



BRAdmin Professional 4

Podręcznik Użytkownika

Informacje o prawach autorskich

©2019 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie może być używane i kopiowane wyłącznie według zasad określonych w niniejszych umowach. Żadnej części niniejszej publikacji nie wolno powielać w jakikolwiek sposób lub jakimikolwiek środkami bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Brother Industries, Ltd.

Znaki handlowe

Brother to znak handlowy lub zarejestrowany znak handlowy firmy Brother Industries, Ltd.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firm będących ich właścicielami.

Ważna uwaga

W zależności od modelu niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Ekrany lub obrazy w niniejszym Podręczniku użytkownika pełnią rolę wyłącznie ilustracyjną i mogą się różnić od rzeczywistych.

Treść niniejszego dokumentu i specyfikacje produktu mogą być zmieniane bez powiadomienia.

Spis treści

1 Wprowadzenie	1
1.1 Wstęp	1
1.2 Wymogi systemowe	3
2 Zarządzaj urządzeniami	4
2.1 Wykryj nowe urządzenia	4
2.2 Grupuj i filtruj urządzenia	5
2.3 Wyświetl stan urządzenia	5
2.4 Wykonuj działania i zadania	5
3 Działania	6
3.1 Zaktualizuj stan urządzenia	6
3.2 Otwórz interfejs webowy	6
3.3 Dodaj urządzenia do grup	6
3.4 Usuń urządzenia z grup	6
3.5 Wyeksportuj szczegóły wybranych urządzeń	6
3.6 Eksport szablonu lub informacji z bazy danych	7
3.7 Usuń urządzenia z listy urządzeń	7
4 Szybkie zadania	8
4.1 Ustawienia hasła	8
4.2 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowego urządzenia	8
4.3 Uruchom ponownie urządzenia	9
4.4 Edytuj ustawienia urządzenia	9
4.5 Aktywuj niestandardowe rozwiązania programowe	9
4.6 Wyślij pliki do urządzeń	10
4.7 Ustawienia kopii zapasowej	10
4.8 Zresetuj ustawienia sieciowe	11
4.9 Funkcja Mapply	11
4.10 Zmiana ustawień urządzenia połączonego z Microsoft Azure	12
4.11 Wysyłanie pliku Custom UI	12
4.12 Blokowanie lub odblokowywanie zapisu Custom UI	12
4.13 Remote Panel	13
5 Zaplanowane zadania	14
5.1 Dziennik urządzenia	14
5.2 Powiadomienia urządzenia	14
5.3 Lista urządzeń	14
5.4 Główne ustawienia urządzenia	14
5.5 Przypisz dziennik urządzenia / profile powiadomień urządzenia	15
5.6 Zarządzaj certyfikatem	15
6 Monitorowanie zadań	16
6.1 Sprawdź stan zadania	16
6.2 Monitoruj zadania	17
6.3 Automatyczna konfiguracja	18


7 Ustawienia aplikacji	21
7.1 Ogólne	21
7.2 Skonfiguruj ustawienia wykrywania urządzeń	21
7.3 Skonfiguruj ustawienia sieciowe	24
7.4 Skonfiguruj ustawienia serwera e-mail	24
7.5 Zabezpiecz aplikację hasłem	25
7.6 Główne ustawienia urządzenia	25
7.7 Utwórz profil dziennika urządzenia	25
7.8 Utwórz profil powiadomień urządzenia	27
7.9 Utwórz profil listy urządzeń	27
7.10 Ustawienia programu doskonalenia aplikacji	28
7.11 Informacje	28
7.12 Narzędzie: Setting File Editor	28
7.13 Utwórz kopię zapasową i przywróć ustawienia i dane aplikacji	29
7.14 Tworzenie profili certyfikatów i zarządzanie nimi	29
8 Rozwiązywanie problemów i wsparcie	31
8.1 Jeśli nie możesz wykryć urządzenia	31
8.2 Niewystarczające uprawnienia dostępu	31
8.3 Rozwiązywanie problemów	32

1 Wprowadzenie

1.1 Wstęp


BRAdmin Professional 4 to aplikacja do zarządzania urządzeniami Brother i do monitorowania ich stanu. Wybierz jeden z tych widoków na ekranie głównym, klikając jedną z kart na górnym pasku menu:

- Pulpit

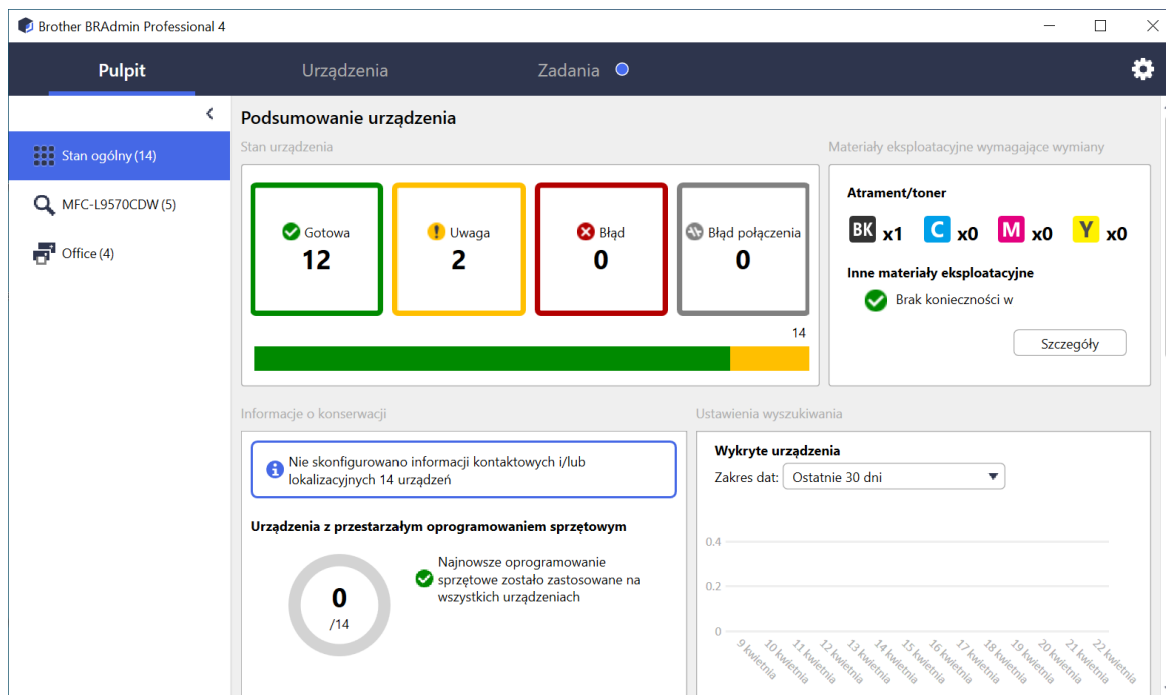

Ekran **Pulpit** pojawia się po uruchomieniu i wyświetla informacje, w tym stan wszystkich zarządzanych urządzeń, informacje o materiałach eksploatacyjnych i ich wymianie, informacje o konserwacji, stan wykrytego urządzenia, informacje o liczbie wydruków oraz najnowsze zadania autokonfiguracji.


- Urządzenia

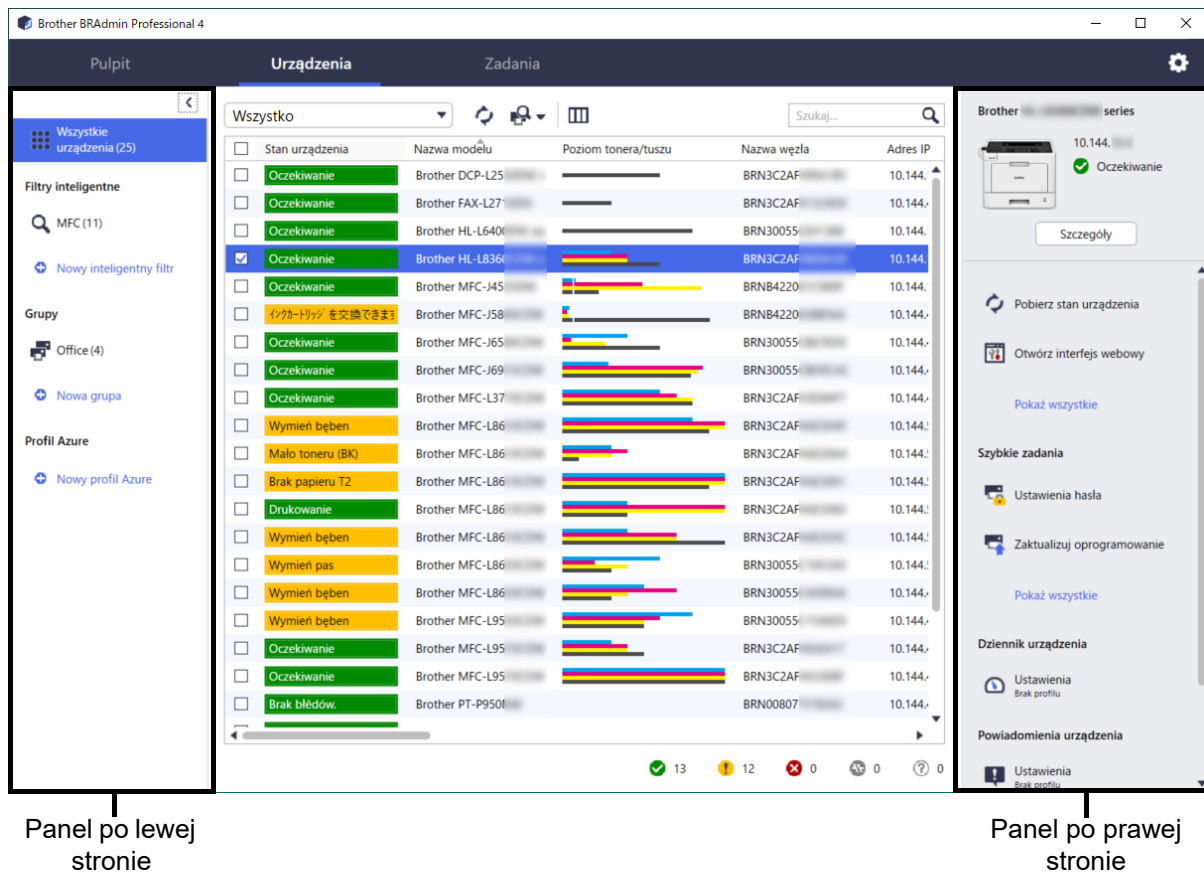

Ekran **Urządzenia** wyświetla nazwy urządzeń, stan i inne informacje na temat konkretnych urządzeń.

- Aby utworzyć grupy urządzeń, kliknij **Nowa grupa** w panelu po lewej stronie.
- Aby utworzyć filtry inteligentne, kliknij **Nowy inteligentny filtr** w panelu po lewej stronie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [2.2 Grupuj i filtruj urządzenia](#).
- Aby podłączyć Microsoft Azure, kliknij **Nowy profil Azure** w panelu po lewej stronie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Podręcznik Użytkownika BRAdmin Professional 4 dla Microsoft Azure*.
- Aby wykonać akcje lub wykonać zadania, wybierz jedno lub więcej urządzeń, a następnie wybierz żądaną akcję lub zadanie z panelu po prawej stronie.

Aby rozwinąć listę dostępnych akcji lub zadań w panelu po prawej stronie, kliknij **Pokaż wszystkie**.

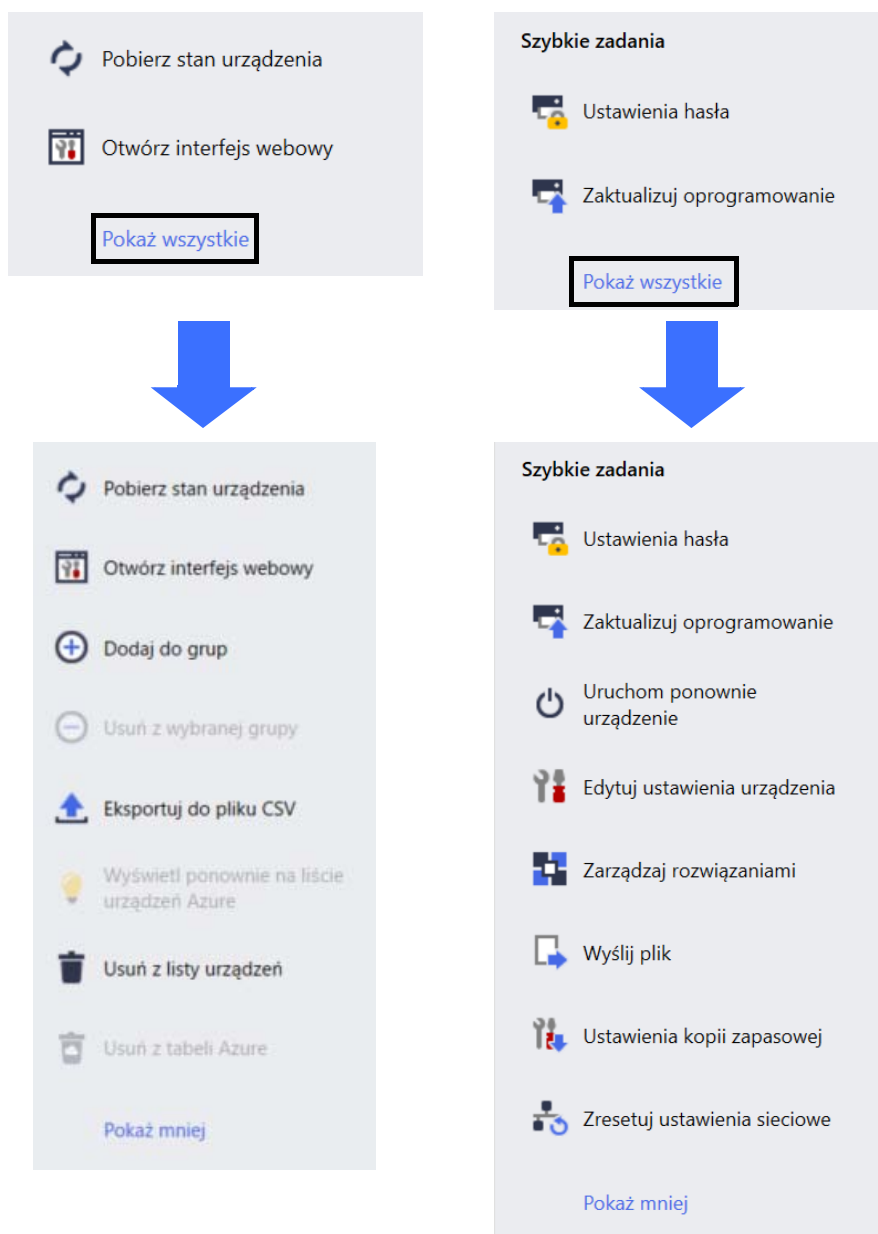

- **Zadania**

Wyświetl listę zadań w toku lub oczekujących, a także dziennik wykonanych zadań. Wybierz określone zadanie z listy, aby wyświetlić więcej informacji i dostępnych akcji w panelu po prawej stronie.

- **Ustawienia aplikacji**


Kliknij  w prawym górnym rogu ekranu aby zmienić, ustawienia aplikacji i utworzyć lub edytować profile zadań.

1.2 Wymogi systemowe

Systemy operacyjne	Windows 10 (32-bitowy i 64-bitowy)/Windows 11 (64-bitowy) Windows Server 2016 lub nowszy (64-bitowy)
Dodatkowe oprogramowanie	.NET Framework 4.8 lub nowszy

2 Zarządzaj urządzeniami

Kliknij **Urządzenia** na górnym pasku menu, aby wyświetlić Listę urządzeń, na której możesz zarządzać swoimi urządzeniami.

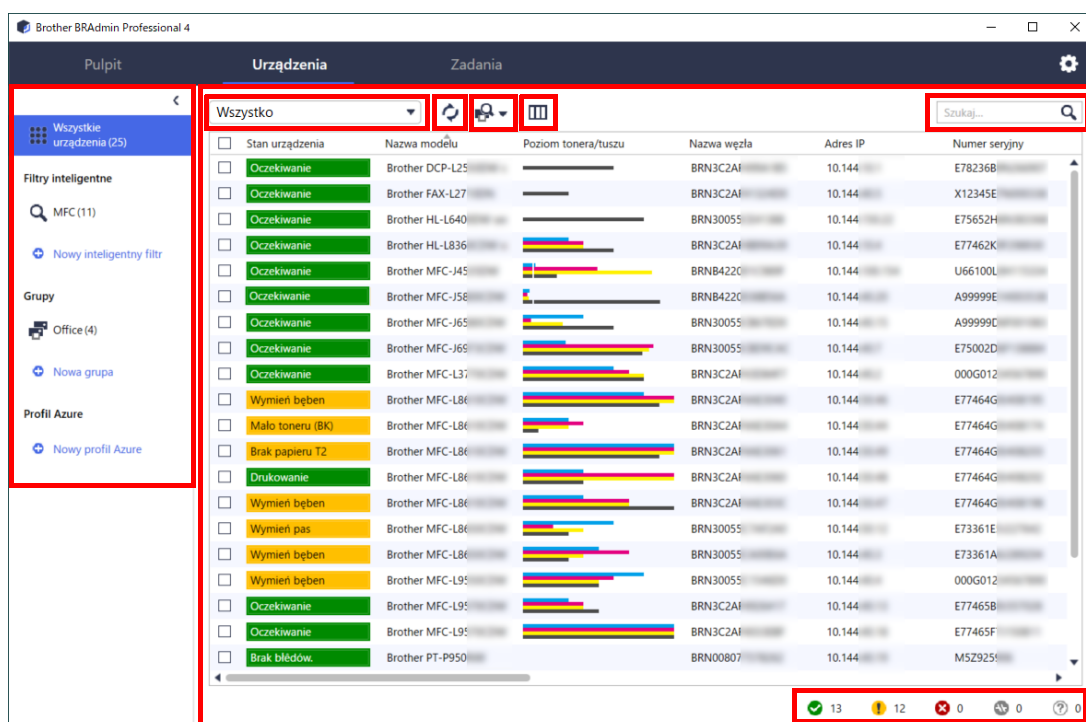

2.1 Wykryj nowe urządzenia

Aplikacja BRAdmin Professional 4 aktualizuje listę urządzeń po uruchomieniu. Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia docelowego na liście, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij przycisk wykrywania , aby rozpocząć wyszukiwanie aktywnych urządzeń.
- Kliknij strzałkę rozwijaną przycisku wykrywania  i wybierz jedną z następujących opcji:

- Wykryj urządzenia



Aby zaplanować automatyczne wykrywanie urządzeń, skonfiguruj ustawienia harmonogramu w opcji **Ustawienia aplikacji > Ustawienia wyszukiwania**.

Kliknij **Wykryj urządzenia**, aby dodać nowe urządzenia Brother podłączone do sieci, przez USB i przez Microsoft Azure do listy urządzeń w oparciu o metodę wykrywania i ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [7.2 Skonfiguruj ustawienia wykrywania urządzeń](#).

- Wszystkie konkretne urządzenia



- Aby znaleźć określone urządzenia na liście, wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Aby zaktualizować stan urządzenia, kliknij .

Kliknij **Wszystko konkretne urządzenia...**, aby dodać określone urządzenie podłączone do sieci (na podstawie jego adresu IP lub nazwy węzła), urządzenie podłączone przez USB lub urządzenie podłączone przez Microsoft Azure (skrót klawiaturowy: Insert).

2.2 Grupuj i filtruj urządzenia

Utwórz grupę urządzeń lub filtr w panelu po lewej stronie, a następnie wybierz go, aby wyświetlić listę określonych urządzeń:

- Filtry inteligentne

Wybierz urządzenia, które spełniają kryteria filtra inteligentnego. Kliknij opcję **Nowy inteligentny filtr** i wyświetl żądane kryteria w polu **Warunki:**, takie jak nazwa modelu, numer seryjny lub lokalizacja. Można także zaimportować określony plik tekstowy zawierający listę żądanych kryteriów filtrowania.

- Grupy

Wybierz zgrupowane urządzenia. Aby dodać urządzenie do istniejącej grupy, wybierz urządzenie docelowe i kliknij **Dodaj do grup** w panelu po prawej stronie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [3.3 Dodaj urządzenia do grup](#).

2.3 Wyświetl stan urządzenia

Wybierz urządzenie lub grupę, aby wyświetlić jego stan i informacje.

- Aby sprawdzić ilość toneru/atramentu lub uzyskać szczegółowe informacje o urządzeniu, kliknij **Szczegóły** w panelu po prawej stronie.
- Aby filtrować urządzenia według stanu, wybierz stan z listy rozwijanej na pasku narzędzi. **Wszystko** to domyślny status.
- Aby wyświetlić lub ukryć określone kolumny albo zmienić kolejność kolumn, kliknij .
- Aby wyświetlić listę dostępnych działań i zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy jedno lub więcej urządzeń.
- Aby sprawdzić liczbę urządzeń, które wymagają uwagi lub wyświetlają błędy, zobacz następujące ikony w prawym dolnym rogu ekranu:



Gotowa



Błąd połączenia



Uwaga



Błąd



Nieskonfigurowane urządzenie

2.4 Wykonuj działania i zadania

Wybierz jedno lub więcej urządzeń docelowych z Listy urządzeń, a następnie wybierz działanie lub szybkie zadanie z panelu po prawej stronie. Można przypisać zadania **Dziennik urządzenia** i **Powiadomienia urządzenia**, tworząc w razie potrzeby profile.



- Aby wyświetlić informacje o pojedynczym urządzeniu, zaznacz je, a następnie kliknij **Szczegóły** w panelu po prawej stronie.
- Dostępne działania i zadania różnią się w zależności od wybranego urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji o panelu po prawej stronie, patrz [1.1 Wstęp](#).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

- [3 Działania](#)
- [4 Szybkie zadania](#)
- [5 Zaplanowane zadania](#)

3 Działania

Aby wykonać działanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz urządzenie i kliknij żądane działanie w panelu po prawej stronie.
- Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz żądane działanie z wyświetlonego menu.



Jeśli dana akcja jest niedostępna dla wybranego urządzenia, nie jest obsługiwana.

3.1 Zaktualizuj stan urządzenia

Aby zaktualizować stan wybranego urządzenia:

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Pobierz stan urządzenia**.

3.2 Otwórz interfejs webowy

Aby dostosować ustawienia urządzenia, w tym ustawienia zabezpieczeń i sieci, użyj funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy:

1. Wybierz jedno urządzenie.
2. Kliknij **Otwórz interfejs webowy**.

3.3 Dodaj urządzenia do grup

Aby dodać jedno lub więcej urządzeń do grupy:

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Dodaj do grup**.
3. Wybierz grupę docelową lub grupy docelowe z pola **Wybierz grupy**: lub utwórz nową grupę, klikając przycisk **Nowa grupa...**



Można także przeciągać i upuszczać urządzenia z Listy urządzeń do grupy docelowej.

3.4 Usuń urządzenia z grup

Aby usunąć jedno lub więcej urządzeń z grupy:

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Usuń z wybranej grupy**.

3.5 Wyeksportuj szczegóły wybranych urządzeń

Aby wyeksportować szczegóły wybranych urządzeń do pliku CSV:

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Eksportuj do pliku CSV**.
3. Przejdź do docelowego folderu i nazwy pliku.



Pliki CSV zawierają listę tylko elementów widocznych na Liście urządzeń, zgodnie z ich kolejnością.

3.6 Eksport szablonu lub informacji z bazy danych

(Tylko urządzenia do etykietowania)

Aby wyeksportować szablon lub informacje z bazy danych zastosowane do wybranych urządzeń:

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Eksportuj pliki przesłane przez użytkownika (format CSV)**.
3. Przejdź do docelowego folderu i nazwy pliku.
4. Kliknij **Eksportuj**.

3.7 Usuń urządzenia z listy urządzeń

Aby usunąć jedno lub więcej urządzeń z listy urządzeń:

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Usuń z listy urządzeń** lub naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

4 Szybkie zadania

Aby wykonać szybkie zadanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz urządzenie i kliknij żądane działanie w sekcji **Szybkie zadania** w panelu po prawej stronie.
- Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz żądane zadanie z wyświetlonego menu.



- W przeciwieństwie do zaplanowanych zadań, szybkie zadania działają natychmiast. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [5 Zaplanowane zadania](#).
- W przypadku urządzeń połączonych z siecią, aby wykonać szybkie zadanie, należy wprowadzić hasło wybranego urządzenia.
- Jeśli szybkie zadanie jest niedostępne dla wybranego urządzenia, nie jest obsługiwane.

4.1 Ustawienia hasła

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Ustawienia hasła**.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - **Zmień hasło do urządzenia**
 - a. Wybierz przycisk opcji **Zmień hasło do urządzenia**.
 - b. Wpisz aktualne hasło w polu **Bieżące hasło do urządzenia**.
 - c. Wpisz nowe hasło w polach **Nowe hasło**: i **Potwierdź nowe hasło**.
 - **Zmień domyślne hasło logowania**

Urządzenia z połączeniem z chmurą nie są obsługiwane.

 - a. Wybierz przycisk opcji **Ustaw hasło dla nieskonfigurowanych urządzeń**.
 - b. Wpisz nowe hasło w polach **Nowe hasło**: i **Potwierdź nowe hasło**.



Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu produktu i jest oznaczone napisem „Pwd”.

4. Kliknij **Zastosuj**.

4.2 Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Zaktualizuj oprogramowanie**.
3. Zaznacz pole wyboru **Zaktualizuj do najnowszej wersji**.



Aby sprawdzić, czy zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego bez automatycznej aktualizacji, usuń zaznaczenie pola wyboru **Zaktualizuj do najnowszej wersji**.

4. Wpisz hasło urządzenia dla urządzeń chronionych hasłem.
5. Kliknij **Rozpocznij**.

Jeśli dostępna jest nowsza wersja oprogramowania sprzętowego, aplikacja BRAdmin Professional 4 pobiera je i automatycznie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe urządzenia docelowego.

4.3 Uruchom ponownie urządzenie

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Uruchom ponownie urządzenie**.
3. Wpisz hasło urządzenia dla urządzeń chronionych hasłem.
4. Kliknij **Uruchom ponownie urządzenie**.

4.4 Edytuj ustawienia urządzenia

Brother BRAdmin Professional 4

← Edytuj ustawienia urządzenia

Docelowo:

Nazwa modelu	Nazwa węzła	Adres IP	Numer seryjny	Adres MAC
Brother MFC-L9570CDW series	BRN000000000001	172.16.0.2	XXXXXXXXXXXX002	00:00:00:00:00:01

Hasło urządzenia:

☐ Metoda startu:
Automatyczny

Adres IP:
172 . 16 . 0 . 2

Maska podsieci:
255 . 255 . 0 . 0

Brama sieciowa:
172 . 16 . 254 . 254

☐ Nazwa węzła:
BRN000000000001

☐ Lokalizacja:
Office

☐ Kontakt:

Zastosuj Anuluj

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Edytuj ustawienia urządzenia**.
3. Wpisz hasło urządzenia dla urządzeń chronionych hasłem.
4. Edytuj żądane ustawienia:
 - Metoda startu (tylko urządzenia podłączone do sieci)
 - Nazwa węzła (tylko urządzenia podłączone do sieci)
 - Lokalizacja
 - Kontakt
5. Kliknij **Zastosuj**, aby zapisać zmiany.

4.5 Aktywuj niestandardowe rozwiązania programowe

Do wykonania tego zadania niezbędny jest prawidłowy plik licencji. Plik licencji może zawierać kody aktywacyjne, umożliwiając jednoczesną aktywację rozwiązań na wielu urządzeniach. Możesz wysłać pliki licencji, aby aktywować niestandardowe rozwiązania programowe na urządzeniach docelowych. Jeśli go nie posiadasz, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Brother.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Zarządzaj rozwiązaniami**.
3. Wpisz hasło urządzenia dla urządzeń chronionych hasłem.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli posiadasz plik licencji: Wybierz przycisk opcji **Plik licencji**:, a następnie wpisz nazwę pliku w poniższym polu lub kliknij przycisk **Przeglądaj...**, aby wybrać plik licencji.
- Jeśli nie posiadasz pliku licencji: Wybierz **Kod licencji (20-cyfrowy numer)**:, a następnie wpisz kody licencji w polu.

Można wprowadzić wiele kodów, po jednym w każdym wierszu.

5. Obok pola **Zapisz plik wynikowy w**: kliknij przycisk **Przeglądaj...** i przejdź do folderu, w którym ma być zapisany plik wynikowy. W tym polu można również skopiować i wkleić ścieżki folderów.

6. Kliknij **Zastosuj**.

4.6 Wyślij pliki do urządzeń

Aby wysłać plik do urządzenia docelowego (na przykład plik PRN, EDPK, SSF lub ELDPK), wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Wyślij plik**.
3. Wpisz hasło urządzenia dla urządzeń chronionych hasłem.
4. Określ plik, który ma zostać wysłany do urządzenia docelowego.
5. Kliknij **Wyślij**.



- Aby wysłać pliki ustawień urządzenia, takie jak pliki EDPK, wymagane jest hasło urządzenia.
- Wysłanie pliku ustawień urządzenia spowoduje zmianę ustawień urządzenia, co może wpłynąć na jego zachowanie. Przed wysłaniem pliku ustawień urządzenia upewnij się, że jest on prawidłowy.

4.7 Ustawienia kopii zapasowej

Do wykonania tego zadania wymagane jest hasło urządzenia.

Hasło do pliku utworzonego przez funkcję kopii zapasowej ustawień będzie takie samo jak hasło urządzenia.

Aby zapisać ustawienia urządzenia docelowego jako plik DPK lub zaszyfrowany plik EDPK, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Ustawienia kopii zapasowej** w panelu po prawej stronie.
3. Kliknij przycisk **Przeglądaj...** obok pola **Zapisz w:** i określ, gdzie zapisać kopię zapasową pliku ustawień. W tym polu można również skopiować i wkleić ścieżki folderów.
4. W polu **Utwórz kopię zapasową elementów ustawień:** wybierz **Wszystko** lub **Wybrane:**, aby określić niezbędne elementy.
5. Zaznacz pole wyboru **Wyklucz**, aby nie uwzględniać w pliku kopii zapasowej ustawień specyficznych dla danego urządzenia, takich jak adres IP i nazwa węzła.
6. Kliknij **Utwórz kopię zapasową**.



- Nie należy zmieniać nazwy pliku, jeśli plik ma być wdrożony za pośrednictwem dysku USB flash. Wdrożenia USB wymagają określonego formatu nazwy pliku.
- Niektóre modele generują plik SSF lub EDPK.

4.8 Zresetuj ustawienia sieciowe

We wszystkich modelach ta funkcja przywróci następujące ustawienia do wartości domyślnych:

- Adres IP
- Nazwa węzła
- Lokalizacja
- Kontakt

W zależności od modelu, inne ustawienia mogą również zostać przywrócone.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Zresetuj ustawienia sieciowe**.
3. Wpisz hasło urządzenia dla urządzeń chronionych hasłem.
4. Kliknij **Resetuj**.

4.9 Funkcja Mapply

Użyj funkcji Mapply do wysłania i zastosowania określonego pliku ustawień w wielu urządzeniach jednocześnie, korzystając z profilu wdrażania.

1. Wybierz urządzenia docelowe (tylko urządzenia wybrane i określone w profilach wdrażania stanowią cele wykonania).
2. Kliknij **Wyślij plik**.
3. Określ profil wdrażania, który ma zostać wysłany do urządzeń docelowych.
4. Kliknij **Wyślij**.



- Profil wdrażania to plik zawierający takie informacje, jak dane urządzenia docelowego, elementy ustawień, unikatowe wartości ustawień i pliki ustawień.
- Plik profilu wdrażania ma format CSV lub ZIP i jest zabezpieczony hasłem.
- Funkcji Mapply nie można użyć, jeśli profil wdrażania ma nieprawidłowy format.

4.10 Zmiana ustawień urządzenia połączonego z Microsoft Azure

Użyj aplikacji Setting File Editor, aby zmienić ustawienia urządzenia połączonego z Microsoft Azure.

1. Wybierz pojedyncze urządzenie połączone z Microsoft Azure.
2. Kliknij opcję **Edytuj w aplikacji Setting File Editor...**
3. Wpisz hasło urządzenia dla urządzenia chronionego hasłem.
4. Kliknij **Edytuj**.
Aplikacja BRAdmin Professional 4 uruchamia funkcję kopii zapasowej ustawień w celu pobrania informacji o urządzeniu.
Po pobraniu informacji wyświetlony zostanie ekran aplikacji Setting File Editor.
5. Edytuj żądane ustawienia i kliknij **Zastosuj**.

4.11 Wysyłanie pliku Custom UI



- Custom UI (plik DJF) to plik spersonalizowanego ekranu głównego utworzony przy użyciu narzędzia Brother Custom UI Tool.
- Upewnij się, że oprogramowanie Custom UI jest aktywowane na urządzeniu docelowym.
- Aby uzyskać więcej informacji o pliku Custom UI, skontaktuj się z biurem firmy Brother.

Aby wysłać spersonalizowane ekrany główne do wielu urządzeń Brother, wykonaj poniższe czynności.

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Zarządzaj rozwiązaniami**.
3. Wybierz opcję **Wyślij niestandardowy plik interfejsu** z menu wyboru akcji po prawej stronie.
4. Wpisz hasło urządzenia dla urządzeń chronionych hasłem.
5. Wprowadź ścieżkę w polu **Plik niestandardowego interfejsu**: lub kliknij przycisk **Przeglądaj...**, aby wybrać folder docelowy pliku Custom UI (pliku DJF).
6. Wpisz hasło blokady zapisu Custom UI w kolumnie **Hasło blokady zapisu niestandardowego interfejsu użytkownika**.
Należy pamiętać o ustawieniu dla spersonalizowanych danych hasła blokady zapisu, aby ograniczyć dostęp do tych danych i zapobiec nieautoryzowanej edycji ekranów głównych.
7. Kliknij **Zastosuj**. Po zakończeniu urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie, aby wyświetlić spersonalizowane ekrany główne.



Przed wysłaniem do urządzeń zaktualizowanego pliku Custom UI należy anulować blokadę zapisu Custom UI.

4.12 Blokowanie lub odblokowywanie zapisu Custom UI

1. Wybierz co najmniej jedno urządzenie.
2. Kliknij **Zarządzaj rozwiązaniami**.
3. Wybierz opcję **Blokuj/odblokuj zapis niestandardowego interfejsu** z menu wyboru akcji po prawej stronie.
4. Wpisz hasło urządzenia dla urządzeń chronionych hasłem.
5. Wybierz przycisk opcji **Blokuj**: lub **Odblokuj**: i wpisz hasło blokady zapisu Custom UI.
6. Kliknij **Zastosuj**.

4.13 Remote Panel



- Oprogramowanie Remote Panel musi zostać aktywowane na urządzeniu docelowym.
 - W lokalizacji zdalnej musi znajdować się użytkownik, który ma dostęp do wyświetlacza LCD urządzenia. Użytkownikowi temu należy przekazywać instrukcje podczas tego procesu.
 - Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania Remote Panel, patrz *Podręcznik Użytkownika Remote Panel*.
-

Aby uzyskać dostęp do panelu sterowania urządzenia zdalnego za pomocą aplikacji BRAdmin Professional 4 połączonego z usługą Microsoft Azure Storage:

1. Wybierz pojedyncze urządzenie połączone z chmurą (nie urządzenie połączoną z Microsoft Azure za pośrednictwem klienta BRAdmin Professional).
2. Kliknij **Remote Panel**.
3. Wpisz hasło urządzenia dla urządzeń chronionych hasłem.
4. Kliknij **Start**.
5. Gdy na ekranie LCD zdalnego urządzenia zostanie wyświetlony komunikat o dostępie, poproś użytkownika urządzenia, aby nacisnął „**Tak**”.
6. Nastąpi automatyczne uruchomienie przeglądarki internetowej z wyświetlonym panelem sterowania. Można teraz korzystać z panelu sterowania zdalnego urządzenia. Aby zakończyć zdalną sesję, kliknij **End**.

5 Zaplanowane zadania

Poniższe zadania dostarczają niezbędne informacje o urządzeniu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5.1 Dziennik urządzenia

To zadanie generuje dziennik urządzenia, który zawiera informacje, takie jak liczba stron, stan urządzenia i informacje o materiałach eksploatacyjnych (pozycje wpisów dziennika). Wysyła dziennik urządzenia pocztą elektroniczną lub zapisuje plik dziennika w określonym folderze docelowym zgodnie z ustawionym harmonogramem.

5.2 Powiadomienia urządzenia

To zadanie monitoruje urządzenie docelowe, okresowo pobierając jego stan. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek błędy lub zmiany statusu, aplikacja BRAdmin Professional 4 wysyła powiadomienia o błędach i zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.



Powiadomienie urządzenia wysyła jeden e-mail na urządzenie lub zmianę stanu.

5.3 Lista urządzeń

To zadanie pobiera informacje o urządzeniu z listy urządzeń, wysyła informacje o Liście urządzeń pocztą elektroniczną lub zapisuje je w pliku w określonym folderze docelowym zgodnie z ustalonym harmonogramem. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania zadań związanych z listą urządzeń i ustawień serwera poczty e-mail, patrz [7 Ustawienia aplikacji](#).

5.4 Główne ustawienia urządzenia

To zadanie okresowo monitoruje urządzenie docelowe i odzyskuje oryginalne ustawienia urządzenia, jeśli ustawienia zostaną przypadkowo zmienione.

Aby automatycznie aktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia, zaznacz pole wyboru **Zaktualizuj do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat głównych ustawień urządzenia, patrz [7 Ustawienia aplikacji](#).

5.5 Przypisz dziennik urządzenia / profile powiadomień urządzenia

Aby wykonać zadania dziennika urządzenia / powiadomienia urządzenia, przypisz profil zadania do jednego lub większej liczby urządzeń.

1. Wybierz jedno lub więcej urządzeń z Listy urządzeń.
2. Kliknij opcję **Ustawienia** w menu **Dziennik urządzenia** lub **Powiadomienia urządzenia**.
3. W polu **Profile**: wybierz profil, który chcesz przypisać.



Przed kliknięciem **Zastosuj** może być konieczne wykonanie następujących czynności:

- Jeśli nie ma dostępnego profilu lub jeśli chcesz edytować wybrany profil, kliknij **Edytuj**. Następnie możesz utworzyć nowy profil lub edytować wybrany profil w opcji **Ustawienia aplikacji**.
- Jeśli wyświetlony zostanie komunikat informujący, że ustawienia serwera poczty e-mail nie są skonfigurowane lub jeśli chcesz edytować już skonfigurowane ustawienia serwera poczty e-mail, kliknij opcję **Ustawienia serwera e-mail**. Możesz skonfigurować ustawienia w opcji **Ustawienia aplikacji**.

4. Kliknij **Zastosuj**.

Brother BRAdmin Professional 4

← Dziennik urządzenia

Docelowo:

Nazwa modelu	Nazwa węzła	Adres IP	Numer seryjny	Adres MAC	Lo
Brother MFC-L9570CDW series	BRN000000000001	172.16.0.2	XXXXXXXXXXXX002	00:00:00:00:00:01	C
Brother MFC-L9570CDW series	BRN000000000002	172.16.0.3	XXXXXXXXXXXX003	00:00:00:00:00:02	S
Brother MFC-L6900DW series	BRN000000000011	172.16.0.12	XXXXXXXXXXXX011	00:00:00:00:00:11	C
Brother MFC-L6900DW series	BRN000000000012	172.16.0.13	XXXXXXXXXXXX012	00:00:00:00:00:12	S

Profile:

☒ Device Log1

Edytuj

⚠ Nie skonfigurowano ustawień serwera e-mail. BRAdmin nie może wysłać dzienników urządzenia.

Zastosuj

5.6 Zarządzaj certyfikatem

To zadanie umożliwia aktualizację certyfikatów zainstalowanych na urządzeniach docelowych w określonych odstępach czasu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz [7.14 Tworzenie profili certyfikatów i zarządzanie nimi](#).

6 Monitorowanie zadań

Aby monitorować stan aktywnych zadań i sprawdzić wyniki wykonanych zadań, kliknij **Zadania** na górnym pasku menu.

W panelu po lewej stronie wymienione są następujące kategorie zadań:

- Szybkie zadania
- Dziennik urządzenia
- Powiadomienia urządzenia
- Lista urządzeń
- Główne ustawienia urządzenia
- Zarządzaj certyfikatem
- Automatyczna konfiguracja

Liczba wyświetlana obok każdej kategorii zadań wskazuje liczbę aktywnych zadań.

6.1 Sprawdź stan zadania

Aby wyświetlić zadania i ich stan, wybierz kategorię zadań w panelu po lewej stronie. Wyświetlane informacje różnią się w zależności od typu zadania.

Aby wyświetlić właściwości zadania i działania w panelu po prawej stronie, wybierz zadanie z listy zadań.

Aplikacja BRAdmin Professional 4 używa następujących kolorów ikon powiadomień:

- Niebieski: Utworzono nowe zadanie
- Pomarańczowy: Wystąpił błąd



- Aby filtrować zadania według stanu, wybierz stan z listy rozwijanej **Dziennik zadania**.
- Aby wyszukać zadanie, wpisz jego słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Ikona powiadomienia i obszar stopki wskazują, czy istnieje nowo utworzone zadanie. Stopka wskazuje również, czy działanie jest w toku, czy zostało zakończone, czy wystąpił błąd.

Ikona powiadomienia

The screenshot shows the Brother BRAdmin Professional 4 interface. The top bar has tabs for 'Pulpit', 'Urządzenia', and 'Zadania'. The left sidebar contains navigation options: 'Szybkie zadania (1)', 'Dziennik urządzenia (0)', 'Powiadomienia urządzenia (0)', 'Lista urządzeń (0)', 'Główne ustawienia urządzenia (0)', and 'Automatyczna konfiguracja (1)'. The main area displays a table of tasks. The right sidebar shows details for the selected task, including a 'Wyslij plik' button and a 'Zatrzymaj' button.

Typ	Status	Rozpoczęto	Docelowe
Wyslij plik	Działanie...	15.06.2020 04:55	1

Dziennik zadania

Wszystko

Szukaj...

Typ zadania	Status	Rozpoczęto	Zakończono	Docelowe
Zarządzaj rozwiązaniami	Błąd	19.07.2019 11:27	19.07.2019 11:27	1
Zaktualizuj oprogramowanie	Zakończono	04.07.2019 17:06	04.07.2019 17:06	1

Wyslij plik

Działanie...

Rozpoczęto: 15.06.2020 04:55

Docelowe: 1

Szczegóły

Zatrzymaj

6.2 Monitoruj zadania

Aby monitorować, zatrzymywać lub ponawiać szybkie zadania, kliknij **Szybkie zadania**, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

1. Wybierz aktywne zadanie w polu **Bieżące zadanie** i kliknij jedną z następujących opcji w panelu po prawej stronie:
 - **Szczegóły**: Sprawdź status i szczegóły zadania.
 - **Zatrzymaj**: Zatrzymaj zadanie.
2. Wybierz ukończone lub przerwane zadanie w polu **Dziennik zadania** i kliknij jedną z następujących opcji w panelu po prawej stronie:
 - **Szczegóły**: Sprawdź stan ukończonych zadań lub spróbuj ponownie wykonać zadanie, jeśli zostało przerwane przez błąd.
 - **Usuń**: Usuń zadanie.
 - **Eksportuj dziennik do pliku**: Eksportuje dzienniki wybranych zadań do pliku CSV.

Aby zarządzać zadaniami, kliknij opcję **Dziennik urzędnika**, **Powiadomienia urzędnika**, **Lista urzędów**, **Główne ustawienia urzędnika** lub **Zarządzaj certyfikatem**, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

1. Wybierz aktywny lub nieaktywny profil zadania w polu **Bieżące zadanie** i kliknij jedną z następujących opcji w panelu po prawej stronie:
 - **Ustawienia**: Wyświetl i edytuj ustawienia zadania.
 - **Wyślij wiadomość testową**: Wyślij wiadomość testową.
 - **Dezaktywuj/Aktywuj**: Dezaktywuj aktywne zadania lub aktywuj nieaktywne zadania.
 - **Uruchom teraz**: Uruchom zadanie natychmiast.
2. Wybierz profil ukończonego lub przerwane zadania w polu **Dziennik zadania** i kliknij jedną z następujących opcji w panelu po prawej stronie:
 - **Szczegóły**: Sprawdź status wykonanych zadań.
 - **Otwórz dziennik aplikacji**: Sprawdź szczegóły zadania.
 - **Usuń**: Usuń wybraną pozycję dziennika zadania.
 - **Eksportuj dziennik do pliku**: Eksportuje dzienniki wybranych zadań do pliku CSV.



Akcja **Eksportuj dziennik do pliku** nie jest dostępna podczas wykonywania następujących zadań:

- Dziennik urzędnika
 - Powiadomienia urzędnika
 - Lista urzędów
-

6.3 Automatyczna konfiguracja

Użyj tego zadania, aby znaleźć urządzenia, które spełniają ustawione kryteria i automatycznie je skonfigurować (na przykład **Ustawienia hasła** i **Zaktualizuj oprogramowanie**). Można również zaplanować wykrywanie, wybierając określony dzień i godzinę.



Funkcji Mappy nie można wykonać w ramach automatycznej konfiguracji.

W przeciwieństwie do innych profili utworzonych w opcji **Ustawienia aplikacji**, profile **Automatyczna konfiguracja** są tworzone przez otwarcie ekranu **Zadania**, a następnie kliknięcie **Nowe zadanie automatycznej konfiguracji**....

Można monitorować istniejące zadania **Automatyczna konfiguracja** na ekranie **Zadania**.

Aby utworzyć nowe zadanie automatycznej konfiguracji, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz opcję **Automatyczna konfiguracja** w panelu po lewej stronie.
2. Kliknij **Nowe zadanie automatycznej konfiguracji**....
3. Aby zmienić domyślną nazwę zadania, wpisz nową nazwę automatycznej konfiguracji w polu **Nazwa zadania**:

4. Określ urządzenia docelowe lub ich kryteria wykrywania. Kliknij **+** w polu **Docelowe:**, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby użyć kryteriów filtrowania filtra inteligentnego, kliknij opcję **Filtr inteligentny...** (Aby uzyskać więcej informacji, patrz [2.2 Grupuj i filtruj urządzenia](#)).
 - Aby określić kryteria wykrywania, wybierz opcję **Nazwa modelu...**, **Nazwa węzła...**, **Adres IP...**, **Numer seryjny...** lub **Adres MAC...**. Następnie można zaimportować listę kryteriów wyeksportowaną z aplikacji BRAdmin Professional 3 lub 4, klikając **Importuj...**.
5. Określ czas stosowania w opcji **Uruchamianie**.
Możesz określić jako „**W chwili wykrycia**” lub w dowolnym momencie w opcji „**Konkretny czas**”.
- W przypadku wybrania opcji „**Konkretny czas**”, opcja **Ustawienia wykrywania urządzeń** zostanie wyszarzona.
 - W przypadku wybrania opcji „**W chwili wykrycia**”, jeśli nie skonfigurowano opcji **Ustawienia wykrywania urządzeń**, wyświetlony zostanie komunikat **Zaplanowane wykrywanie nie jest skonfigurowane**. **To zadanie działa tylko w przypadku ręcznego wykrywania**. Kliknij **Ustawienia wykrywania urządzeń** i skonfiguruj harmonogram.
(Aby uzyskać więcej informacji, patrz [7.2 Skonfiguruj ustawienia wykrywania urządzeń](#)).
6. Przypisz zadania do urządzeń docelowych w polu **Ustaw przebieg automatyzacji...**
- Aby dodać zadania lub działania: Kliknij **Ustaw przebieg automatyzacji...**
 - Aby zmienić bieżące zadania lub działania: Kliknij **Edytuj**.
7. Kliknij **Utwórz**.



Aby usunąć określone elementy ustawień, wybierz je i kliknij .

Aby monitorować zadania automatycznej konfiguracji, kliknij opcję **Automatyczna konfiguracja**, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

1. Wybierz aktywny lub nieaktywny profil zadania w polu **Bieżące zadanie** i kliknij jedną z następujących opcji w panelu po prawej stronie:
 - **Ustawienia**: Wyświetl i edytuj ustawienia zadania.
 - **Dezaktywuj/Aktywuj**: Dezaktywuj aktywne zadania lub aktywuj nieaktywne zadania.
 - **Usuń**: Usuń wybrane zadanie.
 - **Uruchom teraz**: Uruchom wybrane zadanie natychmiast.

-
2. Wybierz profil ukończonego lub przerwanego zadania w polu **Dziennik zadania** i kliknij jedną z następujących opcji w panelu po prawej stronie:
- **Szczegóły**: Sprawdź szczegóły zadań niezakończonych pomyślnie.
 - **Usuń**: Usuń wybraną pozycję Dziennika zadania.
 - **Eksportuj dziennik do pliku**: Eksportuje dzienniki wybranych zadań do pliku CSV.

7 Ustawienia aplikacji

Ustawienia aplikacji pozwalają tworzyć i edytować profile zadań. Można także skonfigurować ustawienia w aplikacji BRAdmin Professional.

Kliknij , aby otworzyć okno **Ustawienia aplikacji**.

7.1 Ogólne

Aby zmodyfikować ogólne ustawienia aplikacji, wybierz **Ogólne**:

- **Zmień język**

Z listy rozwijanej **Język**: wybierz język, którego chcesz używać.

- **Zaktualizuj stan urządzenia**

Skonfiguruj ustawienia w polu **Odśwież stan urządzenia**:, aby automatycznie aktualizować stan urządzenia. Zaznacz pole wyboru **Aktualizuj automatycznie** i ustaw częstotliwość w menu **Wskazany okres**..

- **Łączność z urządzeniem**

Wybierz opcję „Nazwa węzła” lub „Adres IP”, aby nawiązać komunikację z urządzeniem.

Zalecamy wybranie opcji „Adres IP”, jeżeli:

- urządzenie ma statyczny adres IP

LUB

- urządzenie ma adres IP, który jest przypisywany automatycznie, ale występuje problem z komunikacją z urządzeniem

- **Separator pliku CSV**

Zmień ogranicznik pliku CSV do eksportowania lub importowania na liście rozwijanej.

Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia aplikacji**.

7.2 Skonfiguruj ustawienia wykrywania urządzeń

Aby wykryć jedno lub więcej urządzeń, skonfiguruj ustawienia **Ustawienia wyszukiwania**:

Karta Metoda wykrywania

Funkcje **Wykryj urządzenia** i **Wszystko konkretne urządzenia...** działają w oparciu o te ustawienia. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz [2.1 Wykryj nowe urządzenia](#)).

- **Wyszukiwanie urządzeń we własnej sieci**

Zaznacz pole wyboru **Rozgłaszanie IP:** lub **Emisja pojedyncza IP:** w menu **Sieć:**. Kliknij **+** w polu określającym żądany adres.

- **Wyszukiwanie urządzeń w innej sieci lokalnej**

Zaznacz pole wyboru **Rozgłaszanie agenta:** w menu **Sieć:**. Ta funkcja korzysta z oprogramowania agenta o nazwie BRAgent. Kliknij **+**, aby wprowadzić pole **Adres IP agenta:** lub **Nazwa węzła agenta:**.

- **Wyszukiwanie urządzeń Brother podłączonych przez USB**

Zaznacz pole wyboru **USB:**.




BRAgent działa na komputerze znajdującym się w innej sieci lokalnej niż komputer, którego używasz. Wykrywa urządzenia, a następnie przekazuje wyniki wykrywania do narzędzia BRAdmin Professional 4.

Karta Harmonogram wykrywania

Aby regularnie wykonywać **Ustawienia wyszukiwania**, skonfiguruj **Metoda wykrywania** i **Harmonogram wykrywania**.

Domyślnie włączona jest opcja **Wykrywaj urządzenie przy uruchamianiu aplikacji**. Jeśli Lista urządzeń nie zawiera żadnych urządzeń po uruchomieniu aplikacji, aplikacja automatycznie wykryje urządzenia.

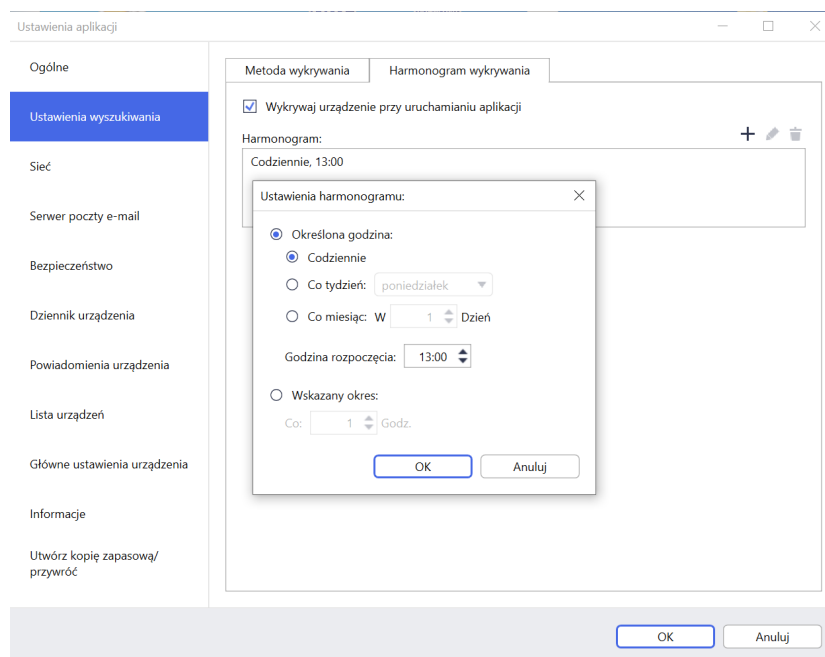


1. Kliknij **+** w polu **Harmonogram:**, aby ustawić harmonogram.
2. Kliknij przycisk **OK**.
3. Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia aplikacji**.



- Aby edytować elementy ustawień określone przez **+** w każdym z powyższych pól, wybierz element i kliknij .
- Aby usunąć elementy ustawień określone przez **+** w każdym z powyższych pól, wybierz element i kliknij .

7.3 Skonfiguruj ustawienia sieciowe

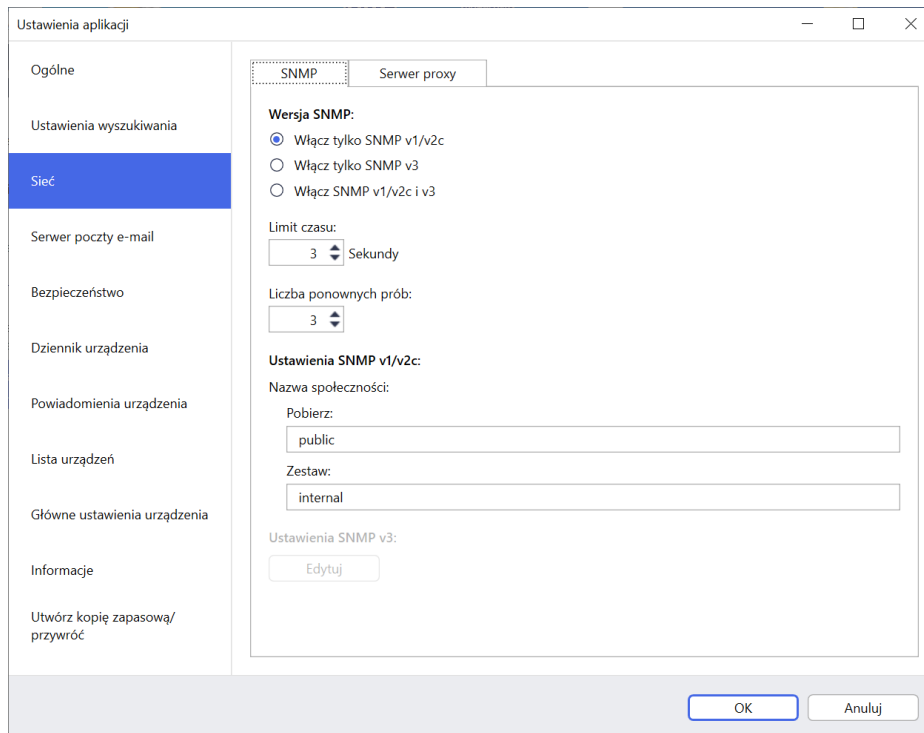

Aby skonfigurować ustawienia **Sieć**, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij kartę **SNMP**.
2. Wybierz jedną z opcji z menu **Wersja SNMP**.
3. Skonfiguruj ustawienia wybranej opcji.
4. Kliknij kartę **Serwer proxy** (ustawienie domyślne to **Automatyczny**).
5. (Opcjonalnie) Wybierz **Ręczna**, określ elementy w polach **Nazwa serwera**, **Port**, **Nazwa użytkownika** i **Hasło**.
6. Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia aplikacji**.

7.4 Skonfiguruj ustawienia serwera e-mail

Aby otrzymywać powiadomienia lub pliki pocztą elektroniczną dla funkcji **Dziennik urządzenia**, **Powiadomienia urządzenia** i **Lista urządzeń**, skonfiguruj ustawienia **Serwer poczty e-mail** dla aplikacji.

1. W obszarze metody uwierzytelniania **Serwer poczty e-mail** wybierz opcję **OAuth2** lub **Serwer SMTP** w zależności od ustawień serwera poczty e-mail.
2. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami odpowiednimi dla metody uwierzytelniania.

OAuth2

1. Kliknij opcję **Zaloguj się**. Zostanie otworzona zewnętrzna przeglądarka internetowa.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zaloguj się przy użyciu konta używanego do wysyłania wiadomości e-mail. Po zalogowaniu wyświetlana jest nazwa konta, a adres e-mail zostaje ustawiony jako adres nadawcy.



- Jeśli pojawią się komunikaty o błędzie **Token wygaś** lub **Nieprawidłowy token**, zaloguj się ponownie.
- Jeśli komputer lub sieć były wyłączone przez pewien czas, zaloguj się ponownie.
- Ustawienia logowania OAuth2 są zapisywane oddzielnie dla każdego komputera i nie można ich eksportować ani importować. Zaloguj się oddzielnie na każdym komputerze.
- Funkcja **Utwórz kopię zapasową** nie obejmuje ustawień OAuth2.

Serwer SMTP (domyślnie)

1. Skonfiguruj ustawienia SMTP w menu **Adres serwera SMTP:**, **Metoda uwierzytelniania:** i **SMTP przez SSL/TLS:**.
2. Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia aplikacji**.

7.5 Zabezpiecz aplikację hasłem

Aby określić lub zmienić hasło dla tej aplikacji, wykonaj jedną z następujących czynności:

- **Aby ustawić tę aplikację tak, aby wymagała hasła podczas uruchamiania**
Zaznacz pole wyboru **Żądaj hasła przy uruchomieniu aplikacji**. Ustaw hasło w oknie **Ustawienie hasła**.
- **Aby zmienić bieżące hasło**
Kliknij **Ustawienie hasła** i wpisz żądane hasło w polach **Bieżące hasło:** i **Nowe hasło:**.
- **Aby ustawić tę aplikację tak, aby nie wymagała hasła podczas uruchamiania**
Usuń zaznaczenie pola wyboru **Żądaj hasła przy uruchomieniu aplikacji**.

Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia aplikacji**.

7.6 Główne ustawienia urządzenia

1. Kliknij **+** w polu **Profile:**, aby otworzyć ekran **Ustawienia profilu**.



- Aby edytować ustawienia istniejącego profilu, wybierz profil z pola **Profile:**, kliknij , a następnie zmień żądane elementy ustawień.
- Aby usunąć istniejący profil, wybierz profil z pola **Profile:** i kliknij .

2. Wpisz nazwę profilu w polu **Nazwa profilu:** jeśli chcesz zmienić domyślną nazwę profilu.
3. Wpisz hasło w polu **Hasło urządzenia:**.
4. Aby zawsze automatycznie aktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia, zaznacz pole wyboru **Zaktualizuj do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego**.
5. Wpisz żadaną nazwę pliku ustawień **Plik ustawień:** lub kliknij przycisk **Przeglądaj...**, aby określić pliki ustawień.
6. Określ **Harmonogram:** jako **Codziennie** lub **Co tydzień:**.
7. Określ **Godzina rozpoczęcia:**.
8. Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia aplikacji**.

7.7 Utwórz profil dziennika urządzenia

1. Kliknij **+** w polu **Profile:**, aby otworzyć ekran **Ustawienia profilu**.




- Aby edytować ustawienia istniejącego profilu, wybierz profil z pola **Profile:**, kliknij , a następnie zmień żądane elementy ustawień.
- Aby usunąć istniejący profil, wybierz profil z pola **Profile:**, a następnie kliknij .

2. Wpisz nazwę profilu w polu **Nazwa profilu:** jeśli chcesz zmienić domyślną nazwę profilu.
3. Kliknij **+** w polu **Harmonogram:**.
4. Zostanie wyświetlone okno ustawień harmonogramu. Wybierz odpowiednią godzinę, dzień lub okres.

5. Skonfiguruj ustawienia na karcie **Wyślij/zapisz dziennik**.

- Aby otrzymać dziennik pocztą e-mail, zaznacz pole wyboru **Prześlij e-mail**.
- Kliknij **+** w polu **Adres docelowy (do)**, aby wpisać adres e-mail, na który jest wysyłany dziennik urządzenia.
- Wpisz adres nadawcy w polu **Adres nadawcy (od)**.
- Wpisz temat wiadomości e-mail w polu **Temat**: jeśli chcesz zmienić domyślny temat.
- Aby zapisać pliki dziennika urządzenia, zaznacz pole wyboru **Zapisz plik**: w celu określenia folderu docelowego.

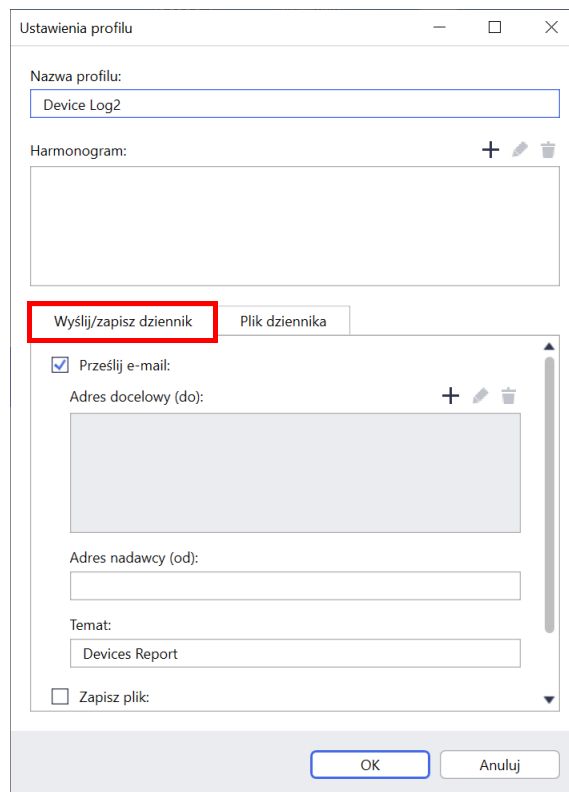


6. Kliknij kartę **Plik dziennika**.

- Wpisz nazwę pliku dziennika w polu **Nazwa pliku dziennika**: jeśli chcesz zmienić domyślną nazwę pliku dziennika.
- Wybierz potrzebne pozycje dziennika spośród opcji **Informacje zawarte w pliku dziennika**.
- Wybierz format pliku z listy rozwijanej **Format pliku**: i wpisz format danych w polu **Format daty**.

7. Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia profilu**.



- Aby dołączyć nazwę komputera do nazwy pliku dziennika, należy dołączyć ciąg „%PCNAME%” w polu **Nazwa pliku dziennika**.
- Aby uwzględnić datę w formacie „rrrr-MM-dd_GGmm” w nazwie pliku dziennika, należy dołączyć ciąg „%DATE%” w polu **Nazwa pliku dziennika**.
- Nazwa pliku dziennika może zawierać zarówno nazwę komputera, jak i datę. Przykład: Jeśli nazwa komputera to „AAA”, ciąg „machinelog_%PCNAME%_%DATE%” spowoduje utworzenie pliku o nazwie „machinelog_AAA_2019-08-21_1113”.
- Dostępne pozycje dziennika mogą się różnić w zależności od urządzeń docelowych.

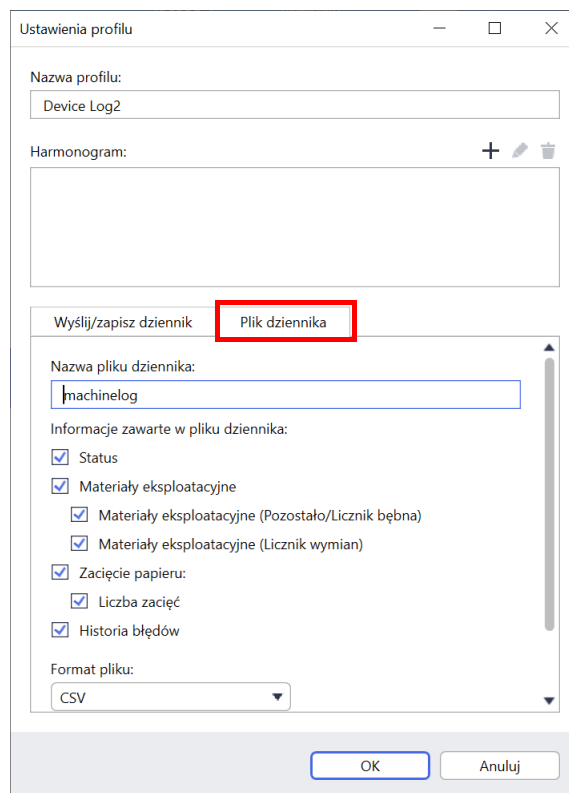

8. Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia aplikacji**.


7.8 Utwórz profil powiadomień urządzenia

1. Kliknij **+** w polu **Profile:**, aby otworzyć ekran **Ustawienia profilu**.



- Aby edytować ustawienia istniejącego profilu, wybierz profil z pola **Profile:**, kliknij , a następnie zmień żądane elementy ustawień.
- Aby usunąć istniejący profil, wybierz profil z pola **Profile:** i kliknij .

2. Wpisz nazwę profilu w polu **Nazwa profilu:** jeśli chcesz zmienić domyślną nazwę profilu.
3. Kliknij **+** w polu **Adres docelowy (do):**, aby wpisać adres e-mail, na który jest wysyłane powiadomienie.
4. Wpisz adres nadawcy w polu **Adres nadawcy (od):**.
5. Wybierz język z listy rozwijanej **Język:**.
6. Wybierz błędy, o których chcesz otrzymywać powiadomienia.
7. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru **Po rozwiązaniu problemu wyślij wiadomość** na dole listy.
8. Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia profilu**.
9. Określ częstotliwość powiadomień w polu **Wskazany okres:**.
10. Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia aplikacji**.

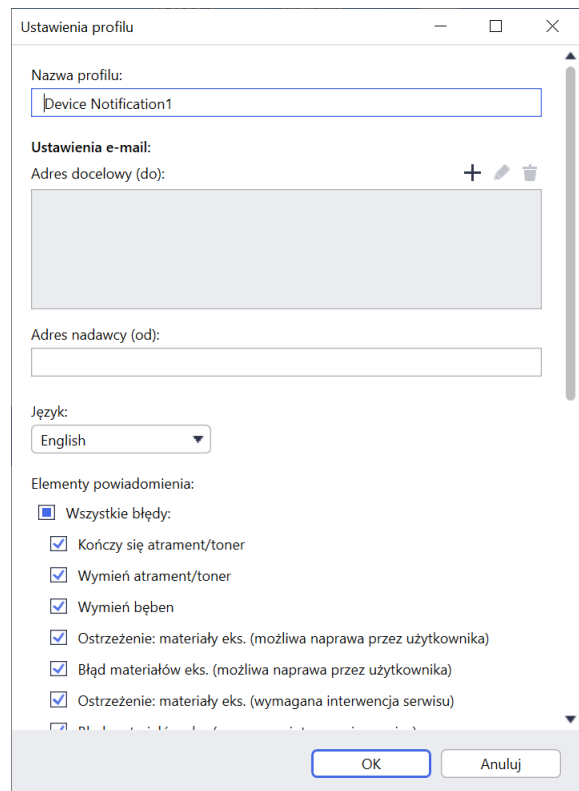

7.9 Utwórz profil listy urządzeń

1. Wpisz nazwę pliku w polu **Nazwa pliku:** jeśli chcesz zmienić domyślną nazwę pliku.
2. Kliknij **+** w polu **Harmonogram:**, aby ustawić harmonogram pobierania listy.
3. Aby otrzymać listę pocztą e-mail, zaznacz pole wyboru **Prześlij e-mail:**.
 - Kliknij **+** w polu **Adres docelowy (do):**, aby wpisać adres e-mail, na który jest wysyłana lista.
 - Wpisz adres nadawcy w polu **Adres nadawcy (od):**.
 - Wpisz temat wiadomości e-mail w polu **Temat:** jeśli chcesz zmienić domyślny temat wiadomości e-mail.
4. Aby zapisać pliki listy urządzeń, zaznacz pole wyboru **Zapisz plik:**, aby określić folder docelowy.



- Aby dołączyć nazwę komputera do nazwy pliku, należy dołączyć ciąg „%PCNAME%” w polu **Nazwa pliku:**.
- Aby uwzględnić datę w formacie „rrrr-MM-dd_GGmm” w nazwie pliku, należy dołączyć ciąg „%DATE%” w polu **Nazwa pliku:**.
- Nazwa pliku może zawierać zarówno nazwę komputera, jak i datę. Przykład: Jeśli nazwa komputera to „AAA”, ciąg „machinelog_%PCNAME%_%DATE%” spowoduje utworzenie pliku o nazwie „machinelog_AAA_2019-08-21_1113”.
- Aby edytować elementy ustawień określone przez **+** w każdym z powyższych pól, wybierz element i kliknij .
- Aby usunąć elementy ustawień określone przez **+** w każdym z powyższych pól, wybierz element i kliknij .

5. Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia aplikacji**.

7.10 Ustawienia programu doskonalenia aplikacji

W celu ciągłego ulepszania aplikacji firma Brother chciałaby okresowo gromadzić dane dotyczące użytkownika.

Aby zmodyfikować uprawnienia i ustawienia dotyczące udostępniania informacji o użytkowniku i danych użytkownika aplikacji, wybierz opcję **Program doskonalenia aplikacji**.

Dane osobowe użytkownika pozostaną anonimowe, nawet jeśli użytkownik zezwoli firmie Brother na udostępnianie ogólnych informacji o użytkowaniu.

7.11 Informacje

Dostępne są następujące informacje o aplikacji BRAdmin Professional 4:

- Aby sprawdzić dziennik aplikacji narzędzia w przypadku błędów, w menu **Dziennik aplikacji**: kliknij **Otwórz**.
- Aby wyświetlić informacje o wersji, w menu **O tej aplikacji**: kliknij **Wersja**.
- Aby sprawdzić wersję aplikacji, kliknij **Sprawdź, czy są aktualizacje oprogramowania**. Oprogramowanie można zaktualizować, jeśli dostępna jest nowsza wersja.
- Aby sprawdzić informacje o licencji, kliknij **Licencja**.

7.12 Narzędzie: Setting File Editor

Przy użyciu aplikacji Setting File Editor można:

- Usunąć jednocześnie wszystkie ustawienia dla urządzenia z pliku ustawień (.json, .dpk, .edpk) lub usunąć zdalnie tylko niepotrzebne ustawienia urządzenia i je zapisać.
- Utwórz pliki ustawień (.json, .dpk, .edpk) i profile (.csv) wymagane do uruchomienia funkcji Mapply.
 - Dodać do pliku ustawień (.json, .dpk, .edpk) dynamiczne słowa kluczowe (Mapply) i je zapisać.
 - Użyć istniejącego profilu lub utworzyć nowy profil (.csv) przy użyciu pola dla dynamicznych słów kluczowych (Mapply) dodanych do aktualnie otwartego pliku ustawień.

Aplikacja Setting File Editor nie obsługuje etykietowania produktów.

1. Aby uruchomić aplikację Setting File Editor, wybierz opcję **Narzędzia**, a następnie kliknij polecenie **Otwórz**.
2. Aby otworzyć plik ustawień, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Kliknij menu **Plik** i wybierz opcję **Otwórz plik**.
 - Kliknij przycisk **Otwórz plik** pośrodku ekranu i kliknij plik ustawień.
 - Przejdź do folderu z plikiem ustawień, a następnie przeciągnij i upuść plik ustawień bezpośrednio w wyznaczonym obszarze.
3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie, czy mają zostać usunięte ustawienia specyficzne dla urządzenia.

Kliknij opcję **Usuń**, aby w razie potrzeby anulować zaznaczenie wszystkich ustawień wymienionych w oknie dialogowym.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - a) Usuń pozycje z drzewa ustawień.

Po zapisaniu pliku ustawień odznaczone elementy zostaną usunięte z pliku i nie będą już wyświetlane w drzewie ustawień.
 - b) Użyj dynamicznych słów kluczowych (Mapply).

Zmień lub dodaj wartość w pliku ustawień do dynamicznego słowa kluczowego (mapply), wybierając **Utwórz dynamiczne odwołania** w menu **Zaawansowane**.
Wpisz słowo kluczowe w polu **Dynamiczne słowo kluczowe (Mapply)**.
 - c) Ustaw dynamiczne słowo kluczowe (Mapply) dla kluczy w macierzy.
 1. Kliknij przycisk **Pobierz plik CSV Mapply**, aby pobrać szablon CSV Mapply.
 2. Edytuj pobrany szablon CSV Mapply i dodaj dynamiczne słowo kluczowe.
 3. Importuj utworzony plik CSV Mapply.
Kliknij przycisk **Importuj plik CSV Mapply...**, a następnie kliknij **Zapisz**.

- d) Eksportuj dynamiczne słowa kluczowe za pomocą menu **Eksport...** lub przycisku **Eksport...** w prawym górnym rogu ekranu.
- Wybierz opcję **Zastosuj dynamiczne słowa kluczowe (Mapply) do profilu wdrożenia**, aby dodać dynamiczne słowa kluczowe (Mapply) do istniejącego profilu wdrożenia (plik CSV lub ZIP).
 - Wybierz **Utwórz nowy szablon profilu wdrożenia (Mapply)**, aby utworzyć nowy profil wdrożenia (plik CSV).



- Usuń jednocześnie wszystkie ustawienia specyficzne dla danego urządzenia, wybierając opcję **Odnacz ustawienia specyficzne dla urządzenia** w menu **Zaawansowane**.
- Menu i przycisk **Eksport...** zostaną wyświetlone po wybraniu opcji **Utwórz dynamiczne odwołania**.

7.13 Utwórz kopię zapasową i przywróć ustawienia i dane aplikacji

Aby wyeksportować lub zaimportować pliki kopii zapasowych:

- **Utwórz kopię zapasową BRAdmin Professional 4**

Aby użyć wszystkich ustawień, w tym danych urządzenia i danych dziennika programu BRAdmin Professional 4:

- Aby wyeksportować wszystkie ustawienia i dane tej aplikacji, kliknij **Utwórz plik kopii zapasowej** w menu **Utwórz kopię zapasową BRAdmin Professional 4**; określ folder docelowy wyeksportowanych danych, a następnie kliknij **Utwórz kopię zapasową**.
- Aby zaimportować wszystkie ustawienia i dane tej aplikacji z pliku zewnętrznego, kliknij **Importuj plik kopii zapasowej** w menu **Utwórz kopię zapasową BRAdmin Professional 4**; wybierz plik, a następnie kliknij **Import**.

- **Utwórz kopię zapasową ustawień aplikacji**

Aby użyć plików INI, które zawierają tylko ustawienia aplikacji (bez danych urządzenia/dziennika) BRAdmin Professional 4:

- Aby utworzyć plik INI, kliknij **Utwórz plik kopii zapasowej** w menu **Ustawienia aplikacji kopii zapasowej**; wybierz plik, a następnie kliknij **Utwórz kopię zapasową**.
- Aby zaimportować plik INI, kliknij **Importuj plik kopii zapasowej** w menu **Ustawienia aplikacji kopii zapasowej**; wybierz plik, a następnie kliknij **Import**.

7.14 Tworzenie profili certyfikatów i zarządzanie nimi

1. Kliknij **+** nad polem **Profile**; aby otworzyć ekran **Ustawienia profilu**.



- Aby edytować ustawienia istniejącego profilu, wybierz profil z pola **Profile**; kliknij , a następnie zmień żądane elementy ustawień.
- Aby usunąć istniejący profil, wybierz profil z pola **Profile**; a następnie kliknij .

2. Wpisz nazwę profilu w polu **Nazwa profilu**; jeśli chcesz zmienić domyślną nazwę profilu.
3. Wpisz hasło w polu **Hasło urządzenia**.
4. Wpisz ścieżkę folderu certyfikatu w polu **Certyfikat CA**; lub w polu **Certyfikat urządzenia**; albo kliknij przycisk **Przeglądaj...**, aby przejść do folderu.
5. W przypadku certyfikatów chronionych hasłem wpisz hasło w polu **Hasło certyfikatu urządzenia**.
Zabezpiecz pliki certyfikatów przed nieautoryzowanym dostępem.
6. Ustaw liczbę dni do wygaśnięcia certyfikatu w polu **Pozostałe dni**.
7. Określ **Harmonogram**: jako **Codziennie** lub **Co tydzień**.
8. Określ **Godzina rozpoczęcia**.

9. Kliknij **OK**, aby zamknąć ekran **Ustawienia profilu**.

Ustawienia profilu

Nazwa profilu:

Manage certificate 1

Hasło urządzenia:

Certyfikat CA:

Przeglądaj...

Certyfikat urządzenia:

Przeglądaj...

Hasło certyfikatu urządzenia:

Pozostałe dni:

30

Harmonogram:

Określona godzina:

☒ Codziennie

☐ Co tydzień:

poniedziałek

Godzina rozpoczęcia:

13:00

OK

Anuluj

8 Rozwiązywanie problemów i wsparcie

Jeśli nie możesz wykryć co najmniej jednego urządzenia, patrz [8.1 Jeśli nie możesz wykryć urządzenia](#).

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź dziennik aplikacji w menu **Informacje** (patrz [7.11 Informacje](#)).

Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z lokalnym zespołem pomocy technicznej firmy Brother.

8.1 Jeśli nie możesz wykryć urządzenia

Dla wszystkich typów połączeń sieciowych

Sprawdź poniższe:

- Twój komputer jest podłączony do sieci.
- Urządzenie docelowe jest podłączone do sieci.
- Urządzenie docelowe jest włączone.
- Wykrywanie nie zostało przerwane przez żadne oprogramowanie zabezpieczające ani Zaporę systemu Windows.
- Urządzenie docelowe spełnia warunki i kryteria wykrywania.
- Urządzenie docelowe znajduje się w zasięgu pakietu rozgłoszeniowego. Jeśli tak nie jest, może być konieczne wypróbowanie wyszukiwania unicast lub użycie oprogramowania BRAgent.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz [7.2 Skonfiguruj ustawienia wykrywania urządzeń](#).

Dla urządzeń podłączonych przez USB

Sprawdź poniższe:

- Urządzenie docelowe używa prawidłowego sterownika.
- Urządzenie docelowe jest podłączone do bezpośredniego interfejsu USB.
- Urządzenie docelowe nie jest zajęte.

8.2 Niewystarczające uprawnienia dostępu

Jeśli oprogramowanie BRAdmin powiadomi, że nie można uzyskać dostępu do wybranego folderu z powodu nieprawidłowych uprawnień, zmień ustawienia usługi BRAdmin w następujący sposób:

1. Otwórz **Panel sterowania**, kliknij **System i bezpieczeństwo**, a następnie wybierz **Narzędzia administracyjne**.
Ewentualnie wybierz **Narzędzia administracyjne systemu Windows z Wszystkie aplikacje**.
2. Kliknij dwukrotnie **Usługi**.
3. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy **Brother BRAdmin Service**, a następnie wybierz **Właściwości**.
4. Kliknij kartę **Zalogować**, a następnie wprowadź informacje o swoim koncie w sekcji **To konto**. Upewnij się, że konto, którego używasz, ma następujące uprawnienia:
 - Uprawnienia administratora do używanego komputera.
 - Uprawnienia dostępu do folderu docelowego.
5. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie usługę i aplikację.

8.3 Rozwiązywanie problemów

Błąd	Rozwiązanie
Konto administratora zablokowane	Hasło administratora dla urządzenia docelowego zostało wprowadzone nieprawidłowo zbyt wiele razy. Poczekaj, aż zostanie zwolniona blokada hasła urządzenia docelowego.
Już aktywowano	Funkcja, którą chcesz aktywować na urządzeniu, została już aktywowana.
Już ustawione	Domyślne hasło logowania zostało już zmienione na inne hasło urządzenia.
Nie można przekonwertować na PjL	Upewnij się, że używana jest tabela konwersji PjL zgodna z danymi wejściowymi.
Nie można przekonwertować na plik ustawień	Upewnij się, że używana jest tabela konwersji PjL zgodna z żądanym plikiem ustawień.
Błąd połączenia	Upewnij się, że urządzenie docelowe jest podłączone i dostępne do przesyłania danych.
Niezgodność wyników wdrażania	Co najmniej jedno ustawienie w pliku ustawień nie zostało zastosowane. Sprawdź plik dziennika, aby uzyskać więcej informacji.
	Ustawienia czasu uśpienia i automatycznego wyłączenia: jeśli chcesz ustawić wartość przekraczającą 20 minut lub zmienić ustawienie na WYŁ., spróbuj to zrobić za pomocą panelu sterowania urządzeniem.
Błąd hasła certyfikatu urządzenia	Upewnij się, że wprowadzono prawidłowe hasło certyfikatu urządzenia.
Błąd wewnętrzny urządzenia	Uruchom ponownie urządzenie docelowe i spróbuj ponownie.
Nie znaleziono urządzenia w Profilu wdrażania	Nie ma urządzeń docelowych w profilu wdrażania (funkcja Mapply).
Urządzenie jest zajęte	Poczekaj, aż urządzenie docelowe zakończy bieżące zadanie.
Nieudana próba modyfikacji	Co najmniej jedno ustawienie w pliku ustawień nie zostało zastosowane. Sprawdź plik dziennika, aby uzyskać więcej informacji.
Plik nie został znaleziony	Upewnij się, że poprawnie określono ścieżkę do pliku, a następnie spróbuj ponownie.
Błąd zapisu pliku	Upewnij się, że w folder docelowy ma wystarczająco miejsca, w przeciwnym razie pliki w folderze docelowym mogą zostać nadpisane.
Wymagana aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Wersja schematu urządzenia docelowego jest starsza niż wersja schematu pliku ustawień JSON. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest wyłączona	Upewnij się, że ustawienie aktualizacji oprogramowania sprzętowego jest włączone.
Błąd wewnętrzny	Upewnij się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe, a następnie spróbuj ponownie.
Nieprawidłowy plik ustawień wdrażania	Upewnij się, że zawartość i struktura pliku ustawień są poprawne, a następnie spróbuj ponownie.
Błąd nieprawidłowego pliku	Upewnij się, że wybrano prawidłowy plik DJF lub prawidłowe urządzenie docelowe.
Błąd licencji	Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy kod licencji (20 cyfr).
Wymagany jest nowy schemat wersji	Wersja schematu pliku ustawień JSON jest starsza niż wersja schematu urządzenia docelowego.
Nie tryb administratora	Włącz tryb administratora na urządzeniu docelowym.
Nie wykryto	Upewnij się, że urządzenie docelowe jest podłączone i dostępne do przesyłania danych.
Nieobsługiwane	Upewnij się, że wszystkie urządzenia docelowe obsługują żądaną funkcję/polecenie lub wybierz urządzenia docelowe, które obsługują tę funkcję/polecenie.

Błąd	Rozwiązanie
Częściowo ukończone	Niektóre z wdrożonych rozwiązań zostały aktywowane, a niektóre są już aktywowane lub nie są obsługiwane przez urządzenia docelowe. Sprawdź plik CSV przechowywany w ścieżce określonej w opcji Zapisz plik wynikowy w: na ekranie Zarządzaj rozwiązaniami , aby uzyskać więcej informacji.
Hasło niepoprawne	Upewnij się, że wprowadzono prawidłowe hasło.
Błąd hasła pakietu	Upewnij się, że hasło pakietu jest prawidłowe.
Błąd uprawnień	Upewnij się, że masz uprawnienia dostępu do określonego folderu lub folderu wyjściowego.
Port 9100 jest wyłączony	Upewnij się, że ustawienie portu 9100 w urządzeniu docelowym jest włączone.
Nie zgodność numeru seryjnego	Określając identyfikator urządzenia, upewnij się, że podano numer seryjny, który odpowiada numerowi seryjnemu urządzenia docelowego.
Błąd komunikacji z serwerem	Upewnij się, że połączenie sieciowe jest aktywne, aby można było zaktualizować narzędzie do najnowszej wersji.
Limit czasu sesji	Ta sesja aktywacji wygasła po ponad 24 godzinach braku aktywności. Spróbuj ponownie aktywować żądane rozwiązanie lub funkcję.
Rozwiązanie nieobsługiwane	Upewnij się, że urządzenia docelowe obsługują rozwiązania, które chcesz wdrożyć.
Rozwiązanie nieobsługiwane / już aktywowane	Niektóre z wdrożonych rozwiązań nie są obsługiwane lub zostały już aktywowane. Sprawdź plik CSV przechowywany w ścieżce określonej w opcji Zapisz plik wynikowy w: na ekranie Zarządzaj rozwiązaniami , aby uzyskać więcej informacji.
Błąd komunikacji SNMP	Upewnij się, że poprawnie określono ustawienia SNMP.
Błąd zabezpieczeń SNMP v3	Upewnij się, że ustawienia protokołu SNMP są prawidłowe. Spróbuj ponownie, gdy urządzenie docelowe będzie odblokowane.
Błąd nieautoryzowanego dostępu	Kod licencji został wprowadzony nieprawidłowo zbyt wiele razy. Poczekaj, aż zostanie zwolniona blokada serwera licencji. Upewnij się, że kod licencji ma prawidłowy format (20 cyfr) i nie został jeszcze użyty.
Błąd blokady zapisu	Włączona jest funkcja blokowania zapisu niestandardowego interfejsu. Wyłącz funkcję blokowania zapisu niestandardowego interfejsu przed wysłaniem pliku Custom UI.
Błąd hasła blokady zapisu	Hasło blokady zapisu niestandardowego interfejsu użytkownika UI jest błędne.

brother