



Příručka uživatele

TD-4215D

TD-4425DN

TD-4525DN

TD-4455DNWB

TD-4555DNWB

TD-4425DNF

TD-4555DNWBF

Obsah

Před použitím tiskárny.....	1
Definice poznámek.....	2
Obecná preventivní opatření.....	3
Ochranné známky a licence.....	5
Poznámky k licenci s otevřeným kódem	6
Důležitá poznámka.....	7
Nastavení tiskárny	8
Popis částí.....	9
Způsoby signalizace kontrolky LED a indikace.....	13
Přehled LCD displeje	15
Instalace podpory štítku	18
Nastavení data a času	19
Omezení přístupu k položkám nabídky Správa	20
Nastavení zabezpečení nabídky.....	21
Vložení role média	22
Změna držáku role média pro použití role vlastní velikosti.....	23
Vložení role média	26
Vkládání štítků ze skládaného papíru	29
Vložení role s velkým průměrem	32
Vložení role do tiskárny s odlupovací jednotkou (volitelné).....	35
Vložení role do tiskárny s odstříhem (volitelné).....	39
Vložení bezvložkové role	42
Seřízení polohy snímače.....	45
Připojení napájecího kabelu.....	48
Zapnutí/vypnutí napájení.....	49
Používání napájecí funkce tiskárny.....	50
Aktualizace a zálohování dat pomocí USB disku.....	51
Instalace programu	53
Instalace ovladačů tiskárny a programu na počítači	54
Dostupné aplikace	55
Připojte tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení.....	56
Připojení pomocí kabelu USB	57
Připojení pomocí Wi-Fi	58
Připojení pomocí drátové sítě LAN.....	61
Připojte pomocí připojení Bluetooth	62
Připojení pomocí RS-232C.....	63
Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače.....	64
Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor (Windows)	65
Hlavní okno aplikace P-touch Editor (Windows)	66
Tipy pro lepší výsledky tisku při používání programu P-touch Editor.....	67
Vytváření štítků a tisk bez instalace softwaru a ovladačů	68
Tisk s použitím rozhraní USB (režim velkokapacitního úložiště).....	69
Poznámky o tisku obrázků bez použití ovladače tiskárny	71
Tisk štítků distribuovaných na více tiskáren za účelem snížení doby tisku (Windows).....	72
Tisk štítků s čárovými kódy pomocí funkce Oříznutý tisk (Windows, pouze tiskárna 300 DPI)	74

Čárové kódy kompatibilní s funkcí Oříznutý tisk (Windows).....	75
Dokument s čárovým kódem kompatibilní s funkcí Oříznutý tisk (Windows)	76
Tisk štítků s čárovými kódy pomocí funkce Oříznutý tisk (Windows, pouze tiskárna 300 DPI)	77
Tisk štítků pomocí ovladače tiskárny (Windows).....	79
Tisk štítků s využitím mobilních zařízení.....	80
Kompatibilní tiskové aplikace	81
Přehled funkce AirPrint	83
Převod šablon vytvořených na počítači na tiskárnu s pomocí mobilního zařízení	84
Samostatný tisk.....	85
Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor (Windows)	86
Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny (Windows)	87
Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows)	89
Vyvolání přenesené šablony na LCD displeji tiskárny a tisk	90
Tisk šablon nepřipojených k databázi.....	91
Tisk šablon připojených k databázi.....	93
Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení (P-touch Template)	95
Přehled programu P-touch Template	96
Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor (Windows)	97
Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny (Windows)	98
Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows)	100
Určení nastavení skeneru čárového kódu (Windows).....	101
Připojení tiskárny ke skeneru čárového kódu pomocí rozhraní Bluetooth	102
Připojení tiskárny ke skeneru čárových kódů pomocí rozhraní USB Host	103
Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů.....	104
Vyvolání a tisk šablony přenesené do tiskárny (vyvolávací tisk)	105
Vložení informací do šablony přenesené do tiskárny a jejich tisk (sloučený tisk)	109
Tisk šablony propojené s databází (tisk z databáze).....	113
Tisk přenesených šablon v serializovaném (číselném) pořadí (číslovaný (serializovaný číselný) tisk)	117
Čárové kódy pro specifikaci nastavení	119
Převod šablon do tiskárny s použitím počítače (Windows).....	122
Poznámky k používání funkcí přenosu (Windows)	123
Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny (Windows)	124
Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows)	126
Vytváření přenosových souborů a souborů přenosového balíčku (Windows)	127
Sít'	129
Důležité bezpečnostní informace	130
Nastavení bezdrátové sítě	131
Používání bezdrátové sítě.....	132
Aktivace/deaktivace sítě Wi-Fi	134
Síťové funkce	135
Synchronizace času se serverem SNTP pomocí webové správy	136
Nástroje Brother pro správu	140
Zabezpečení.....	141
Než použijete bezpečnostní funkce	142
Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení.....	143
Přehled funkcí bezpečnostního certifikátu.....	144

Vytvoření a instalace certifikátu	145
Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem	146
Vytvoření žádosti o podpis certifikátu (CSR) a provedení instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA)	147
Import a export certifikátu a soukromého klíče	151
Importování a exportování certifikátu CA	154
Správa více certifikátů	157
Používání SSL/TLS	158
Informace o SSL/TLS	159
Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS	162
Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS	166
Používání SNMPv3	168
Zabezpečená správa síťového přístroje pomocí SNMPv3	169
Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť	171
Co je ověřování IEEE 802.1x?	172
Konfigurace metody ověření IEEE 802.1x pomocí webové správy (webový prohlížeč)	173
Metody ověřování IEEE 802.1x	175
Aktualizace	176
Aktualizace P-touch Editor	177
Aktualizace firmwaru	178
Nastavení tiskárny	179
Změna nastavení tiskárny s použitím nástroje Brother BRConfiguration Tool (Windows)	180
Nastavení formátu papíru (pro Windows)	181
Provádění změn nastavení tiskárny prostřednictvím webové správy	186
Změna přihlašovacího hesla pomocí webové správy	187
Zjištění nastavení tiskárny	188
Podrobnosti o zprávě o nastavení tiskárny	189
Tisk a potvrzení dat zahození	198
Změna nastavení tiskárny Používání tiskárny	200
Tabulky nastavení	201
Běžná údržba	206
Čistění tiskárny	207
Výměna knoflíkové baterie	212
Výměna součástí	215
Kontrola tiskové hlavy	216
Odstraňování problémů	217
Pokud máte problémy s přístrojem	218
Indikátory LED chyby a údržby	219
Chybová hlášení a zprávy o údržbě	222
Problémy s tiskem	223
Informace o verzi	230
Resetování tiskárny	231
Obnovení všech nastavení na tovární nastavení pomocí tlačítek tiskárny	232
Reset nastavení pomocí nabídky LCD displeje	233
Resetování dat pomocí nástroje BRConfiguration Tool	234
Příloha	235
Technické údaje	236

Sada pro vývoj programů	239
LabelCLT	240
Přehled nástroje LabelCLT	241
Přenos datového souboru šablony pomocí LabelCLT	242
Přenos souboru firmwaru PDZ přes USB: Příklad	243
Rozměry produktu	249
Automatická konfigurace média	253
Přehled automatické konfigurace média	254
Použití funkce automatické konfigurace média	255
Možnosti	256
Doporučený utahovací moment při instalaci volitelných součástí	257
Změna možností odlupovací jednotky štítků (Windows)	258
Změna možností odstřihu (Windows)	259
Nápověda a zákaznická podpora Brother	260

Před použitím tiskárny

- [Definice poznámek](#)
- [Obecná preventivní opatření](#)
- [Ochranné známky a licence](#)
- [Poznámky k licenci s otevřeným kódem](#)
- [Důležitá poznámka](#)

Definice poznámek

V celé Příručce uživatele jsou použity následující symboly a konvence:

 NEBEZPEČÍ	NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.
 VAROVÁNÍ	VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.
 UPOZORNĚNÍ	UPOZORNĚNÍ určuje možnou nebezpečnou situaci, které může skončit lehčím či středním poraněním.
DŮLEŽITÉ	DŮLEŽITÉ určuje možnou nebezpečnou situaci, které může skončit poškozením majetku či ztrátou funkčnosti produktu.
POZNÁMKA	POZNÁMKY určují provozní prostředí, podmínky instalace nebo speciální podmínky použití.
	Ikony tipů poskytují užitečnou nápovědu a doplňkové informace.
Tučně	Tučný text určuje tlačítka na ovládacím panelu přístroje nebo na obrazovce počítače.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou jsou zdůrazněny důležité body nebo odkazy na související téma.
Courier New	Typ fontu Courier New určuje zprávy zobrazené na LCD displeji přístroje.



Související informace

- [Před použitím tiskárny](#)

Obecná preventivní opatření

Role média

- Používejte příslušenství a spotřební materiál Brother.
- Některé role médií nelze s touto tiskárnou použít z důvodu jejich šířky nebo průměru. Před nákupem se ujistěte o jejich kompatibilitě.
- Pokud štítek připevníte na vlhký, špinavý nebo mastný povrch, může se snadno odlepit. Před připevněním štítku očistěte povrch, na který jej chcete umístit.
- Roli média skladujte na chladném a tmavém místě a použijte ji brzy po otevření balení.
- NEVYSTAVUJTE roli média přímému slunečnímu záření, vysoké teplotě, vysoké vlhkosti, větru nebo prachu, protože by mohlo dojít k odloupenutí nebo změně barvy.
- Poškrábete-li potištěný povrch štítku nehty či kovovými předměty nebo se dotknete potištěného povrchu vlhkýma nebo mokřýma rukama, může dojít ke změně nebo vyblednutí barvy.
- Zobrazená délka štítku se může lišit od skutečné délky vytištěného štítku.
- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se štítky mohou odloupnout nebo nejlépe odstranit. Barva se může změnit nebo přenést na další předměty. Než štítek někde umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte materiál.
- Vytištěný drobný text nemusí být tak čitelný, jak se zobrazuje na obrazovce zařízení nebo počítače.
- Tištěné znaky se mohou lišit od znaků zobrazených na obrazovce zařízení nebo počítače, protože mohou podporovat vyšší rozlišení než tiskárna štítků.
- NEPOUŽÍVEJTE přeložený, mokřý nebo vlhký papír, jinak může dojít k chybnému podání papíru nebo k poruše.
- Štítky NENALEPUJTE na osoby, zvířata ani rostliny. Nikdy nenalepujte štítky bez povolení na veřejný nebo soukromý majetek.
- Pokud štítek odstraníte po jeho připevnění k nějakému povrchu, mohou na tomto povrchu zůstat části štítku.
- Po nalepení štítku jej může být obtížné později odstranit.
- NENECHÁVEJTE roli média dlouho v tiskárně. Pokud se tiskárna delší dobu nepoužívá, před jejím uložením vyjměte roli.
 - Role média skladujte na chladném a tmavém místě, mimo dosah přímého slunečního světla a jakýchkoli tekutin. Udržujte ji bez prachu a nečistot, protože prach a nečistoty mohou zvýšit tření při tisku a zkrátit životnost tiskové hlavy.
 - Skladujte roli médií s jádrem ve svislé poloze (na výšku). Skladování ve vodorovné poloze, tj. štítkem dolů, může způsobit zhoršení kvality.
- Varování a bezpečnostní opatření ►► *Příručka bezpečnosti výrobku*

Přístroj

- Během tisku NEVKLÁDEJTE ani NEVYJÍMEJTE napájecí adaptér. To může způsobit selhání produktu.
- Při likvidaci tiskárny a příslušenství dodržujte všechny platné předpisy.
- NETAHEJTE médium při tisku nebo posuvu; mohlo by dojít k poškození jak média, tak i tiskárny.
- Veškerá data uložená v paměti budou ztracena v důsledku poruchy nebo opravy tiskárny.
- NEODSTRAŇUJTE štítky nalepené na tiskárně. Tyto štítky poskytují provozní informace a označují číslo modelu tiskárny.
- NEPOUŽÍVEJTE tiskárnu v blízkosti žádného zařízení, které by mohlo vyvolávat elektromagnetické rušení. Nechte-li přístroj v blízkosti takového zařízení, např. televize, rádia či mikrovlnné trouby, mohl by selhat.
- NEPŘEPRÁVUJTE tiskárnu, pokud jsou kabely připojeny k napájecímu konektoru a portu USB. Mohlo by dojít k poškození konektorů nebo portů.
- NEVYSTAVUJTE tiskárnu přímému slunečnímu záření, vysoké teplotě vzduchu ani páře. Při dlouhém tisku nemusí tiskárna přejít do režimu chlazení a může se zahřát, což může způsobit poruchy.
- Při použití funkce napájení tiskárny může dojít k jejímu zahřátí. Pokud odpojíte kabel USB a začnete tisknout, když je tiskárna zahřátá, může dočasně přejít do režimu chlazení, aby se ochladila.

-
- Varování a bezpečnostní opatření ➤➤ *Příručka bezpečnosti výrobku*

Další

Baterie likvidujte na příslušném sběrném místě. Nezapomínejte dodržovat všechny platné místní předpisy.



Související informace

- [Před použitím tiskárny](#)
-

Ochranné známky a licence

- Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.
- Android, Google Chrome, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Brother Industries, Ltd. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
- QR Code je registrovaná ochranná známka DENSO WAVE INCORPORATED.
- Epson ESC/P je registrovaná ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation.
- Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi Protected Setup™ je ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
- WPA™ je ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
- Adobe® a Reader® jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)
Copyright © 2007 AINIX Corporation. Všechna práva vyhrazena.
- Blue SDK
Copyright © OpenSynergy GmbH, 2000-2024.
Všechna práva vyhrazena. Všechna nepublikovaná práva vyhrazena.
- Součástí tohoto programu jsou autorská práva © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Veškeré obchodní názvy a názvy produktů společností objevující se v produktech Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.



Související informace

- [Před použitím tiskárny](#)

Poznámky k licenci s otevřeným kódem

Tento produkt obsahuje software s otevřeným kódem.

Chcete-li zobrazit prohlášení k licenci otevřeného zdroje, přejděte na stránku **Příručky** svého modelu na webu Brother support na adrese support.brother.com/manuals.



Související informace

- [Před použitím tiskárny](#)
-

Důležitá poznámka

- Obsah tohoto dokumentu a technické údaje příslušného produktu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny v technických údajích a materiálech uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění a neodpovídá za jakékoliv škody (včetně následných) způsobené spoléháním se na uvedené materiály, mj. včetně typografických a dalších chyb vztahujících se k publikaci.
- Snímky obrazovky v tomto dokumentu se mohou lišit podle operačního systému počítače, modelu produktu a verze programu.
- Před použitím tiskárny si přečtěte všechny dokumenty dodané k tiskárně, abyste měli potřebné informace o bezpečnosti a správném používání produktu.
- Tiskárna vyobrazená na obrázcích se může lišit od vaší tiskárny.
- Dostupné spotřební materiály se mohou lišit podle země nebo regionu.
- Doporučujeme používat nejnovější verzi aplikace P-touch Editor. Chcete-li používat nejnovější verzi, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** modelu na adrese support.brother.com/downloads.
- Chcete-li udržet co nejlepší výkonnost vaší tiskárny, navštivte stránky support.brother.com/downloads a podívejte se na nejnovější aktualizace firmwaru. Jinak nemusí být některé funkce tiskárny k dispozici.
- Před předáním zařízení někomu jinému, jeho výměnou nebo likvidací jej důrazně doporučujeme obnovit na tovární nastavení, abyste odstranili všechny osobní údaje.



Související informace

- [Před použitím tiskárny](#)

Nastavení tiskárny


- [Popis částí](#)
- [Způsoby signalizace kontrol LED a indikace](#)
- [Přehled LCD displeje](#)
- [Instalace podpory štítku](#)
- [Nastavení data a času](#)
- [Omezení přístupu k položkám nabídky Správa](#)
- [Nastavení zabezpečení nabídky](#)
- [Vložení role média](#)
- [Seřízení polohy snímače](#)
- [Připojení napájecího kabelu](#)
- [Zapnutí/vypnutí napájení](#)
- [Používání napájecí funkce tiskárny](#)
- [Aktualizace a zálohování dat pomocí USB disku](#)

Popis částí

>> TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF
>> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Pohled zepředu

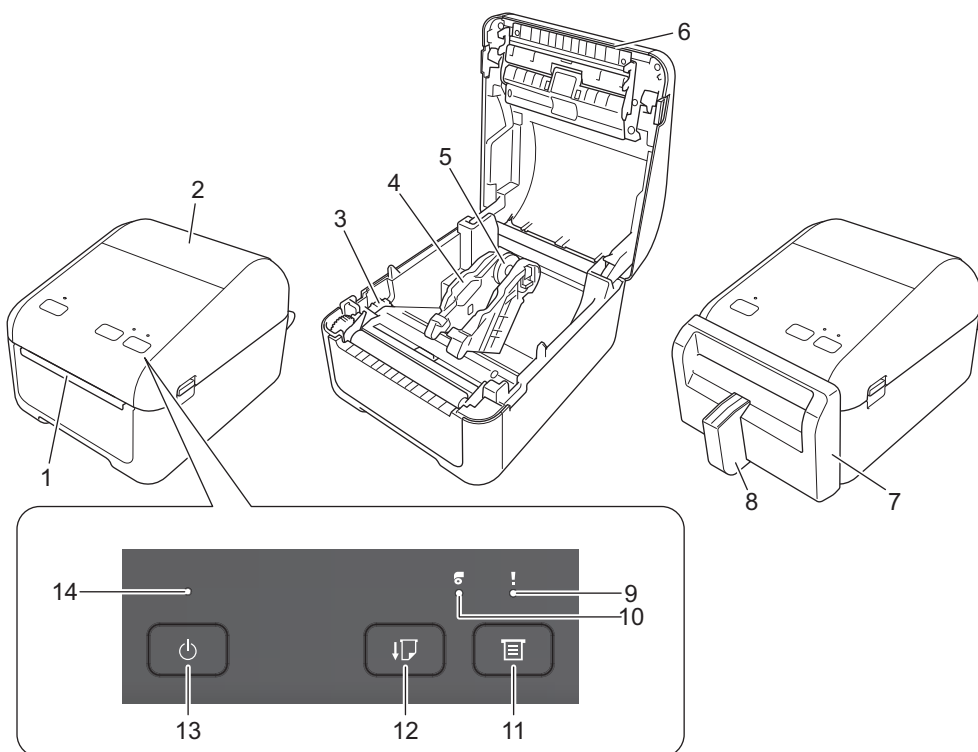


1. Výstupní slot pro štítky
2. Kryt přihrádky na roli
3. Nastavovací kolečko
4. Vodítko role
5. Držák role média
6. Lišta odtrhu
7. Bezvložková odstřihovací jednotka (TD-4425DNF)
8. Podpora štítku (TD-4425DNF)
9. Stavový indikátor LED
10. LED indikátor role
11.  Tlačítko (Funkce)
12.  Tlačítko (Posuv)
13.  Tlačítko napájení
14. LED kontrolka napájení



Chcete-li tisk pozastavit, stiskněte kterékoli tlačítko, s výjimkou tlačítka  (Napájení). Dalším stisknutím tlačítka tisk obnovíte. Tisk lze pozastavit pouze poté, co je vytištěna každá celá stránka, a nelze jej pozastavit na poslední stránce nebo mezi stránkami.


Pohled zezadu

TD-4215D

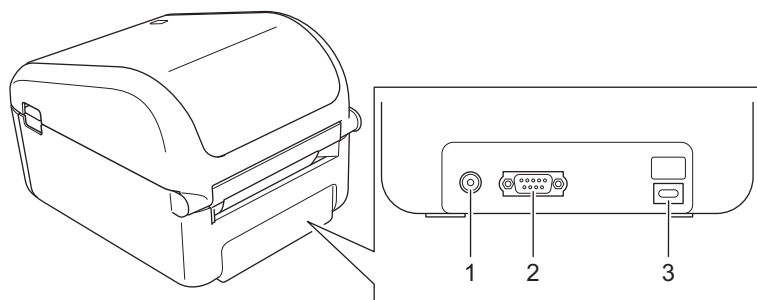


1. Napájecí port
2. Sériový port
3. Port USB (Type-C)

TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

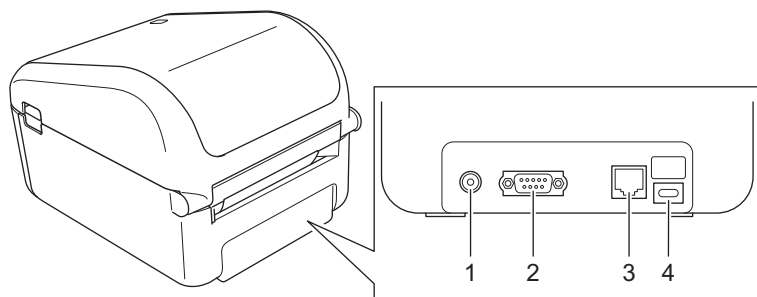

1. Napájecí port
2. Sériový port
3. LAN Port
4. Port USB (Type-C)

Pohled zepředu

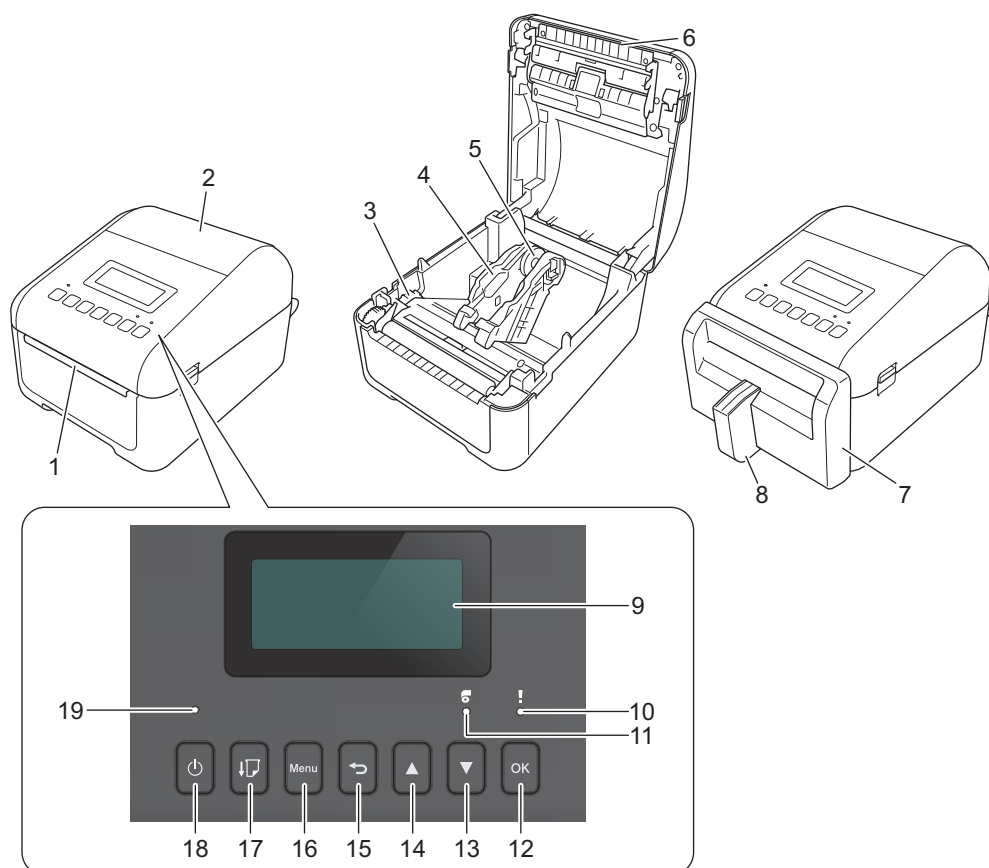


1. Výstupní slot pro štítky
2. Kryt přihrádky na roli
3. Nastavovací kolečko
4. Vodítko role
5. Držák role média
6. Lišta odtrhu
7. Bezvložková odstříhovací jednotka (TD-4555DNWBF)
8. Podpora štítku (TD-4555DNWBF)
9. LCD
10. Stavový indikátor LED
11. LED indikátor role
12. **OK** Tlačítko
13. ▼ Tlačítko (Dolů)
14. ▲ Tlačítko (Nahoru)
15. ↶ Tlačítko (Zpět)
16. Tlačítko nabídka
17. ⏮ Tlačítko (Posuv)
18. ⏻ Tlačítko napájení
19. LED kontrolka napájení



Chcete-li tisk pozastavit, stiskněte libovolné tlačítko kromě  (Napájení),  (Nahoru) nebo  (Dolů).

Dalším stisknutím tlačítka tisk obnovíte. Tisk lze pozastavit pouze poté, co je vytištěna každá celá stránka, a nelze jej pozastavit na poslední stránce nebo mezi stránkami.

Pohled zezadu

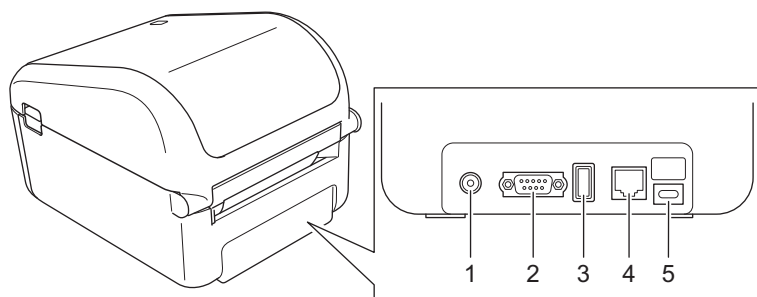

1. Napájecí port
2. Sériový port
3. Port hostitelského USB (Type-A)
4. LAN Port
5. Port USB (Type-C)



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Způsoby signalizace kontrolky LED a indikace

Indikátory LED svícením a blikáním oznamují stav tiskárny.

Informace o chybách viz ►► *Související témata: Indikátory LED chyby a údržby*

 nebo  nebo 	Indikátor LED svítí vyobrazenou barvou.
 nebo  nebo 	Indikátor LED bliká vyobrazenou barvou.
	Indikátor LED může být zhasnutý, svítit nebo blikat libovolnou barvou.
	Indikátor LED nesvítí.

Indikátor LED napájení	Indikátor LED role	Stavový indikátor LED	Stav
			Napájení je vypnuto.
			Tiskárna je v režimu Posuv.
			Tiskárna je v režimu Tisk.
			Tiskárna je v režimu Odstřih.
		 nebo  Záleží na stavu krytu.	Tiskárna je v režimu Pohotovost.
			Tiskárna je v režimu velkokapacitního úložiště.
			Detekuje formát papíru.
		 Opakování (0,5 s vypnuto, 0,5 s zapnuto)	Tiskárna je v režimu Příprava tisku.
			Tiskárna je v režimu Stahování. Rušení tiskové úlohy.
		 Jednou (0,5 s vypnuto, 0,5 s zapnuto)	Zpracovávání v režimu velkokapacitního úložiště.
		 Opakování (1 s vypnuto, 1 s zapnuto)	Příjem dat.
			Tiskárna je v režimu Zahození. Tiskárna je v režimu Přenos.
 Opakování (3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto)		 Opakování (2 s vypnuto, 1 s zapnuto)	Tisk byl pozastaven.
			Tiskárna je v režimu Chlazení.
 Opakování (0,5 s vypnuto, 0,5 s zapnuto)		 Opakování (0,5 s vypnuto, 0,5 s zapnuto)	Tiskárna je v režimu Spánek.
			Tiskárna je v režimu Přepis dat.

Indikátor LED napájení	Indikátor LED role	Stavový indikátor LED	Stav
Opakování (0,5 s vypnuto, 0,5 s zapnuto) (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)			
 Tříkrát (0,5 s vypnuto, 0,5 s zapnuto)		 Tříkrát (0,5 s vypnuto, 0,5 s zapnuto)	Přepnutí do režimu velkokapacitního úložiště.
			Tiskárna je v režimu Probíhá inicializace. Tiskárna je v režimu Vypnutí systému.
 Tříkrát (0,5 s vypnuto, 0,5 s zapnuto)		 Tříkrát (0,5 s vypnuto, 0,5 s zapnuto)	Číselná inicializace byla dokončena.
 Jednou (0,5 s vypnuto, 0,5 s zapnuto)		 Jednou (0,5 s vypnuto, 0,5 s zapnuto)	Inicializace byla dokončena.
			Tiskárna je v režimu zavádění systému
 Tříkrát blikne (0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto), pak se rozsvítí (TD-4215D/TD-4425DN/ TD-4525DN/TD-4425DNF)	 Tříkrát blikne (0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto), pak se rozsvítí	 Tříkrát blikne (0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto), pak se rozsvítí	Tiskárna je v režimu Přepis dat.
 1 s vypnuto, pak opakování (0,5 s zapnuto, 1 s vypnuto) (TD-4215D/TD-4425DN/ TD-4525DN/TD-4425DNF)	 1 s vypnuto, pak opakování (0,5 s zapnuto, 1 s vypnuto)	 1 s vypnuto, pak opakování (0,5 s zapnuto, 1 s vypnuto)	Tiskárna je v režimu Reset.
			Kryt přihrádky na roli je otevřený.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Související témata:


- [Indikátory LED chyby a údržby](#)

Přehled LCD displeje

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF



Během výroby a přepravy produktu je přes displej nalepena ochranná průhledná plastová fólie. Před použitím byste měli tuto fólii odstranit.

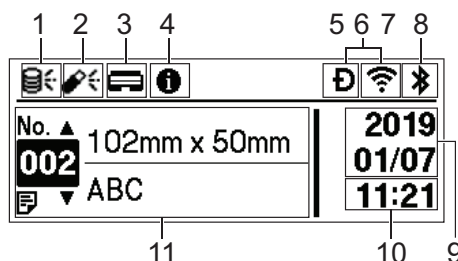


1. Ikona aktualizace (sítě)

Označuje, že jsou k dispozici aktualizované šablony, databáze a další data.

	Nová data.
 (blikající)	Údaje o aktualizaci jsou neúplné.
 (blikající)	Nelze se připojit k serveru.

Vzdálená aktualizace dat (FTP)

Umožňuje připojit tiskárnu k FTP serveru a aktualizovat šablony a databáze a provádět příkazy pro distribuci aktualizčních dat mezi více tiskáren připojených k síti.

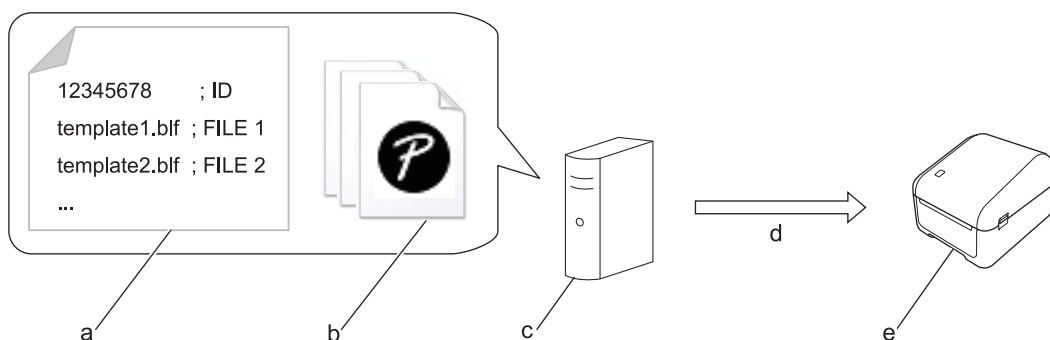

a. Soubor nastavení (updateinfo.ini)

b. Soubory, které chcete aktualizovat, například soubory šablon a databází (soubory BLF/BIN)

K převedení souboru štítků (LBX) nebo databázového souboru (Excel, CSV) na soubor BLF použijte program P-touch Editor.

c. FTP server

d. Získání aktualizčních dat z FTP serveru

e. Tiskárna (klient FTP)

Další informace o aktualizaci dat získáte na Brother support webu na adrese support.brother.com.


2. Ikona aktualizace (USB disk)

Označuje, že jsou k dispozici aktualizované šablony, databáze a další data.

	Nová data.
	Zbývajcí aktualizovaná data. (blikající)

Místní aktualizace dat (USB disk)

Umožňuje aktualizovat šablony a databáze a spouštět příkazy po načtení souborů z USB disku připojeného k tiskárně.

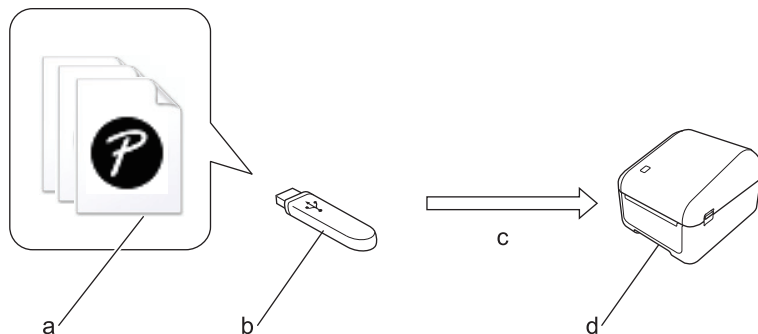

- a. Soubory, jejichž data chcete aktualizovat, např. soubory šablon a databází (soubory BLF/BIN)
- b. USB disk
- c. Získání aktualizčních dat
- d. Tiskárna

Další informace o aktualizaci dat ►► *Související témata: Aktualizace a zálohování dat pomocí USB disku*

3. Stavová ikona tiskové hlavy

	Normální stav.
	Tisková hlava není připojena nebo je s ní problém.

4. Informační ikona

	Měli byste si přečíst oznámení.
---	---------------------------------

5. Ikona funkce Wireless Direct

	Režim Wireless Direct je zapnutý. Vaše tiskárna není připojena k mobilnímu zařízení.
	Režim Wireless Direct je zapnutý. Vaše tiskárna je připojena k mobilnímu zařízení.

6. Ikona WLAN

	Tiskárna je připojena k síti.
	Vaše tiskárna hledá bezdrátovou síť.

7. Ikona drátové sítě LAN

	Tiskárna je připojena k síti.
---	-------------------------------

8. Ikona Bluetooth®

	Režim Bluetooth je zapnutý. Vaše tiskárna není připojena k mobilnímu zařízení.
	Režim Bluetooth je připojen. Vaše tiskárna je připojena k mobilnímu zařízení.
 (blikající)	Funkce automatického opětovného připojení je zapnutá, ale tiskárna není připojena k mobilnímu zařízení.

9. Zobrazení data

10. Zobrazení času

11. Šablona

POZNÁMKA

Pokusíte-li se tiskárnu konfigurovat v okamžiku, kdy zpracovává nebo tiskne tiskovou úlohu, mohla by selhat.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Související témata:


- [Aktualizace a zálohování dat pomocí USB disku](#)

Instalace podpory štítku


Související modely: TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Tyto bezvložkové modely vyžadují podporu štítků, která zabraňuje přilepení štítku k nežádoucím povrchům, jako je stůl nebo podlaha.

1. Vložte podporu štítků do středu výstupního slotu pro štítky.

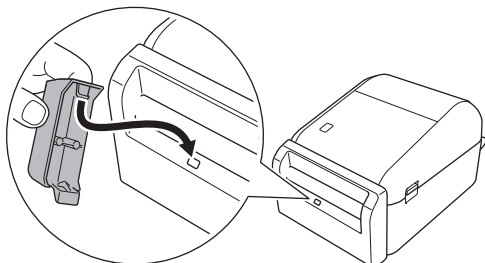

2. Jemně zatlačte na podporu štítku, dokud není zajištěna ve správné poloze.

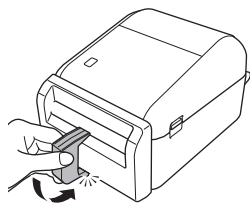


Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Nastavení data a času

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Knoflíková baterie (CR2032) je požadována k uchování nastavení hodin a může být součástí dodávky vaší tiskárny v závislosti na vaší zemi či oblasti. Je-li baterie součástí dodávky, je opatřena ochranným štítkem, aby se zamezilo vybití baterie, jak je znázorněno na obrázku. Před použitím štítek odstraňte a vyhodte.

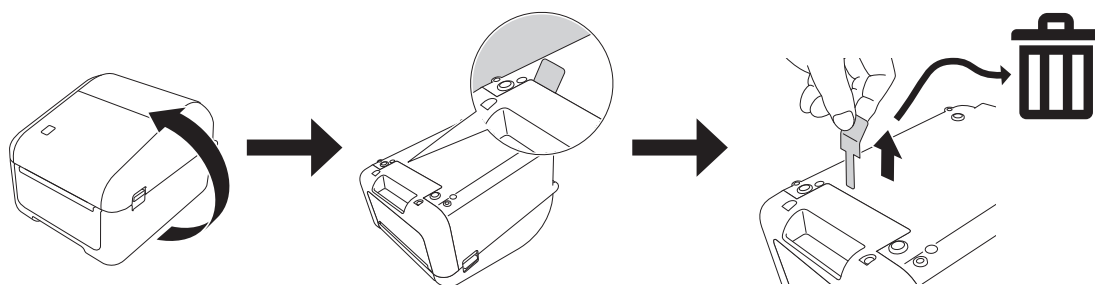

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte **▲** nebo **▼** vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [Administration (Správa)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte volbu [Time & date (Čas a datum)]. Stiskněte **OK**.
 - c. Vyberte volbu [Set Clock (Nastavit čas)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavíte rok. Poté stiskněte **OK**. Tento krok opakujte a nastavte měsíc a den.
4. Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte [AM (dopoledne)], [PM (odpoledne)] nebo [24]. Potom stiskněte **OK**.
5. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavíte hodinu. Poté stiskněte **OK**. Tento krok opakujte a nastavte minuty.



Chcete-li změnit formát data a času, vyberte [Administration (Správa)] > [Date Format (Formát data)] nebo [Administration (Správa)] > [Time Format (Formát času)] a určete nastavení.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Omezení přístupu k položkám nabídky Správa

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Omezení přístupu lze nastavit pro každou položku v nabídce Správa.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [Administration (Správa)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Menu Lock (Zámek nabídky)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲, ▼, nebo **OK** vyberte požadované položky nabídky.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte [Finish (Dokončit)]. Poté stiskněte **OK** a dokončete nastavení.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Nastavení zabezpečení nabídky

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Při nastavení zabezpečení nabídky může být přístup do nabídky Správa omezen nastavením přístupového kódu.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
 2. Stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [Administration (Správa)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Menu Security (Zabezpečení nabídky)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ vyberte [On (Zapnuto)]. Stiskněte **OK**.
 4. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a zadejte první číslo čtyřmístného bezpečnostního přístupového kódu. Poté stiskněte **OK**.

Opakujte tento krok také u zbývajících třech čísel.
- Pokud již byl přístupový kód nastaven, obrazovka pro zadání přístupového kódu se zobrazí při každém výběru nabídky [Administration (Správa)]. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a **OK** po každé číslici a zadejte konkrétní čtyřmístný přístupový kód. Poté stiskněte **OK**.
 - Chcete-li zrušit zabezpečení nabídky a vypnout obrazovku pro zadání přístupového kódu, vyberte nabídku [Administration (Správa)] a zadejte přístupový kód. Poté vyberte možnost [Menu Security (Zabezpečení nabídky)] > [Off (Vypnuto)].
 - Pokud si přístupový kód nepamatujete, pomocí nástroje BRConfiguration Tool vraťte všechna nastavení na tovární hodnoty nebo nastavte heslo znovu.



Související informace


- [Nastavení tiskárny](#)

Vložení role média

- [Změna držáku role média pro použití role vlastní velikosti](#)
- [Vložení role média](#)
- [Vkládání štítků ze skládaného papíru](#)
- [Vložení role s velkým průměrem](#)
- [Vložení role do tiskárny s odlupovací jednotkou \(volitelné\)](#)
- [Vložení role do tiskárny s odstříhem \(volitelné\)](#)
- [Vložení bezvložkové role](#)

Změna držáku role média pro použití role vlastní velikosti

Roli lze použít, když vypouklá část držáku role média (1) vyhovuje vnitřnímu průměru papírového jádra role (2). Těsnější shoda mezi držákem a jádrem papíru poskytuje hladší podávání média.

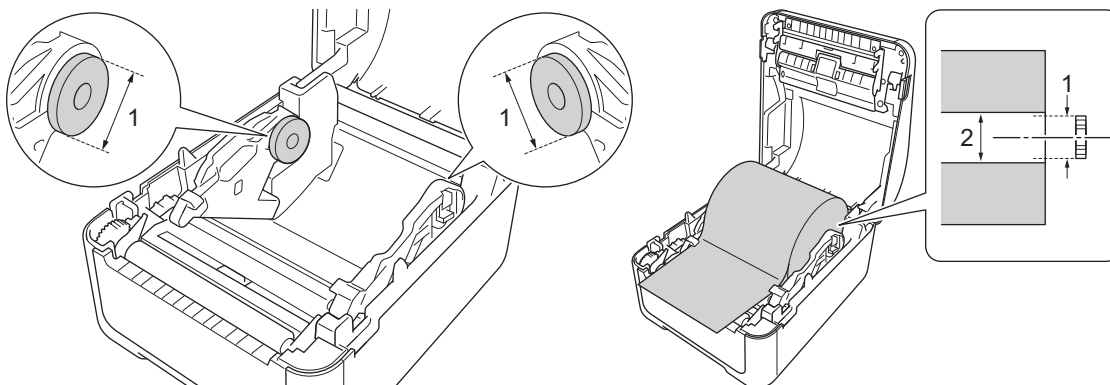


1. Vypouklý vnější průměr držáku role média
2. Vnitřní průměr jádra papíru role média

Z výroby byly instalovány držáky rolí médií s průměrem jádra 25,4 mm.




- Součástí dodávky je držák role média pro průměr jádra 12,7 mm / 38,1 mm. Ohledně držáků rolí médií kompatibilních s jinými průměry jádra kontaktujte zákaznický servis Brother.
- Velikosti jádra role jsou vyznačeny na všech držácích rolí médií kromě toho pro nejmenší velikosti jádra.

1. Stiskem a podržením tlačítka  vypnete tiskárnu.
2. Zatáhněte za uvolňovací páčky na obou stranách tiskárny a odemkněte kryt přihrádky na roli.

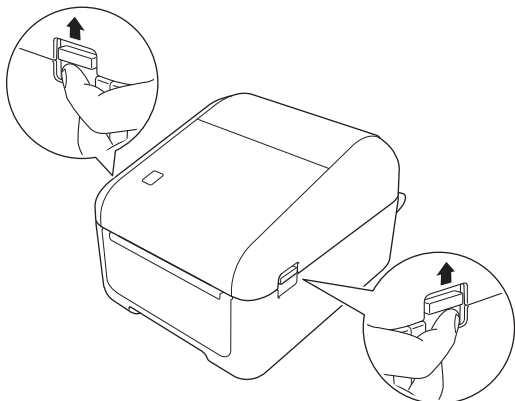


3. Přidržte přední část tiskárny a pevně zdvihněte kryt přihrádky na roli, abyste jej otevřeli.

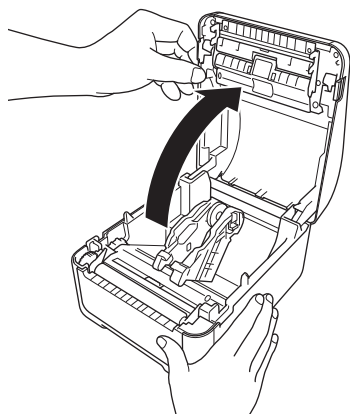


⚠ UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se lišty odtrhu rukama. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění.


4. Vytáhněte páčku na každém vodítku role a vyjměte držák role média. Tento úkon proveďte u obou vodítek role.

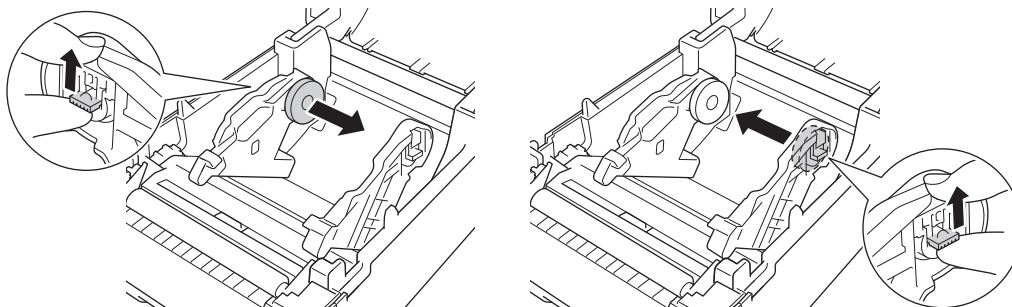

5. Při instalaci nového držáku role se ujistěte, že zářez či knoflíky na konci role odpovídají některé z poloh uvedených níže, než umístíte roli do tiskárny.

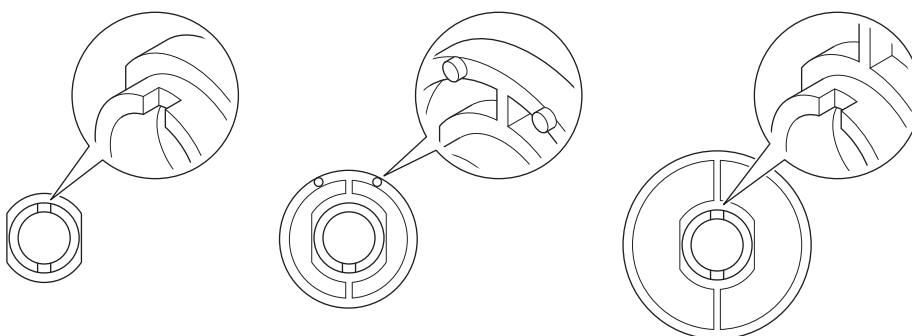

6. Pro instalaci zarovnejte středový kolík vodítka role s vyčnívajícím otvorem v držáku role média a poté zatlačte držák role média na vodítko role. Tento úkon proveďte u obou vodítek role.

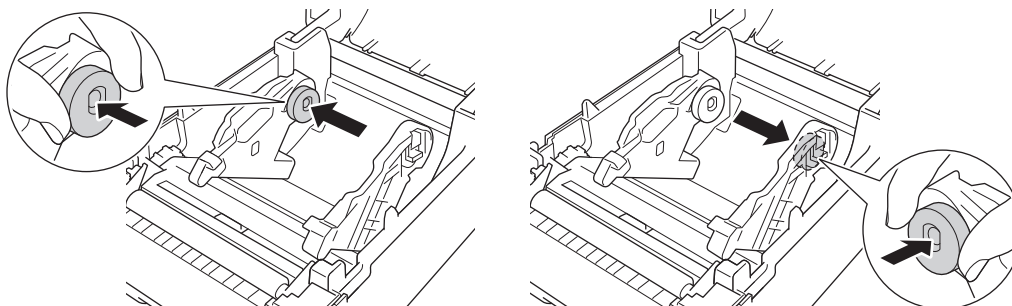

DŮLEŽITÉ

Pokud odstraníte držák role média silou, může se poškodit.

7. Zavřete kryt přihrádky na role, dokud nezapadne na místo.



UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu přihrádky na role postupujte opatrně. Hrozí riziko poranění, pokud si přiskřípnete prst mezi horní a dolní částí krytu.




Související informace


- [Vložení role média](#)
-

Vložení role média

1. Stiskem a podržením tlačítka  vypněte tiskárnu.
2. Zatáhněte za uvolňovací páčky na obou stranách tiskárny a odemkněte kryt přihrádky na roli.

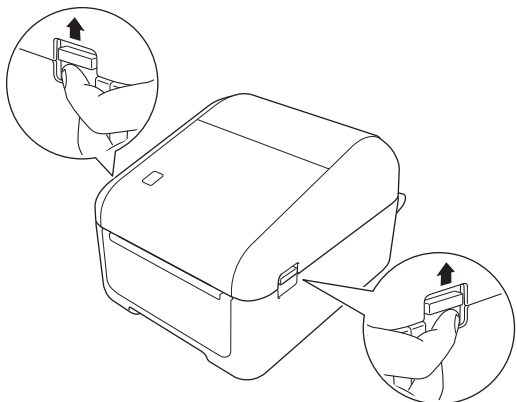


3. Přidržte přední část tiskárny a pevně zdvihněte kryt přihrádky na roli, abyste jej otevřeli.

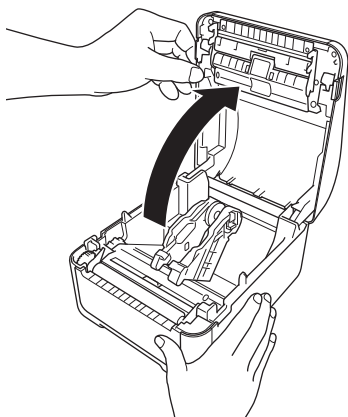


UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se lišty odtrhu rukama. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění.


4. Posuňte obě vodička role ven.

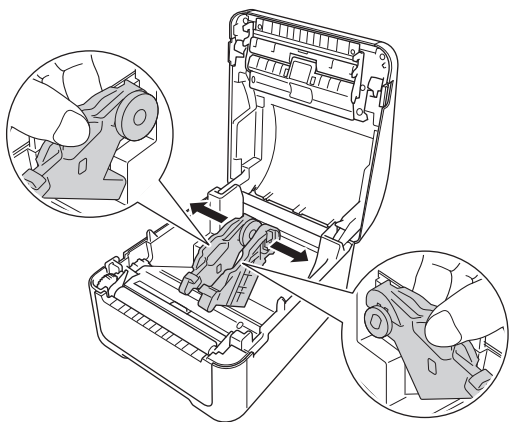




5. Vložte roli tak, aby tisková plocha štítku směřovala nahoru, jak je znázorněno na obrázku.

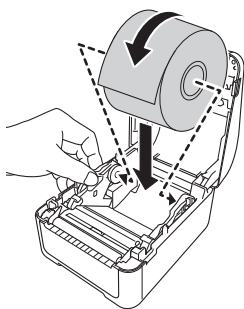

Otáčením nastavovacího kolečka zajistíte vodítka role v příslušné poloze.

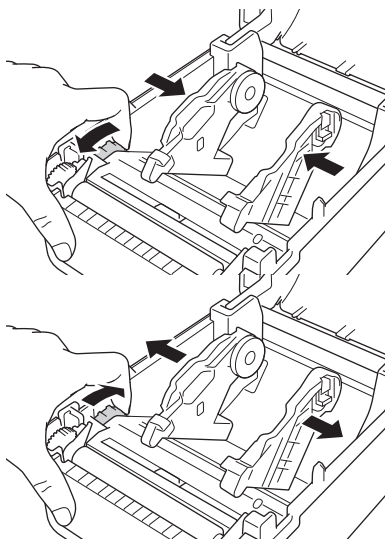

6. Konec podkladového papíru zasuňte pod hroty vodítka média (1).
Ujistěte se, že štítek mírně vyčnívá z výstupního slotu pro štítky.

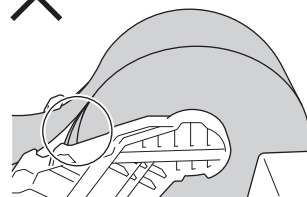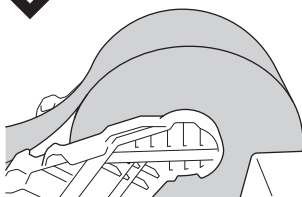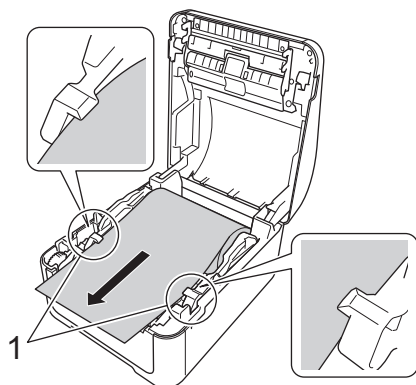


DŮLEŽITÉ

Ujistěte se, že jste před vložením odstranili případné prověšení role, neboť to může způsobit zaseknutí papíru.

POZNÁMKA

Při použití média o šířce 22,9 mm nebo menší se ujistěte, že médium vystupující z výstupního slotu pro štítky není nakloněné, aby nedocházelo k podávání štítků šikmo.

Pohled shora

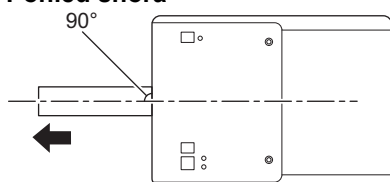

7. Zavřete kryt přihrádky na role, dokud nezapadne na místo.



! UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu přihrádky na role postupujte opatrně. Hrozí riziko poranění, pokud si přiskřípnete prst mezi horní a dolní částí krytu.

DŮLEŽITÉ

- Nenechávejte potištěné štítky v tiskárně, jinak dojde k zaseknutí štítků.
- Pokud tiskárnu nepoužíváte, vyjměte z ní všechny role a zavřete kryt přihrádky na role.




Související informace


- [Vložení role média](#)

Vkládání štítků ze skládaného papíru

1. Stiskem a podržením tlačítka  vypněte tiskárnu.
2. Zatáhněte za uvolňovací páčky na obou stranách tiskárny a odemkněte kryt přihrádky na roli.

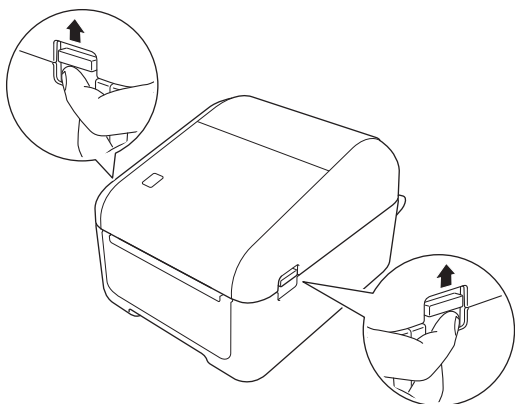


3. Přidržte přední část tiskárny a pevně zdvihněte kryt přihrádky na roli, abyste jej otevřeli.

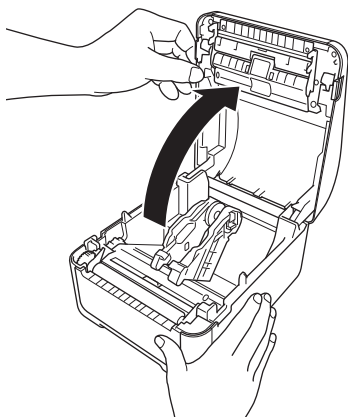

UPOZORNĚNÍ


Nedotýkejte se lišty odtrhu rukama. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění.

4. Umístěte skládané štítky alespoň na délku uvedenou na obrázku C od tiskárny a protáhněte první skládaný štítek zadním podávacím portem tiskovou plochou nahoru.

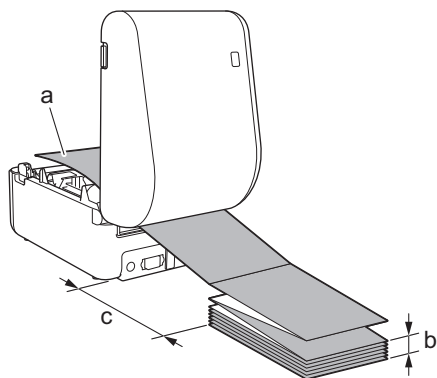


- a. Tisková plocha
- b. Maximální výška štítku ze skládaného papíru: 100 mm
- c. Minimální vzdálenost mezi tiskárnou a štítky ze skládaného papíru: 150 mm

5. Otáčením nastavovacího kolečka zajistíte vodítka role v příslušné poloze.

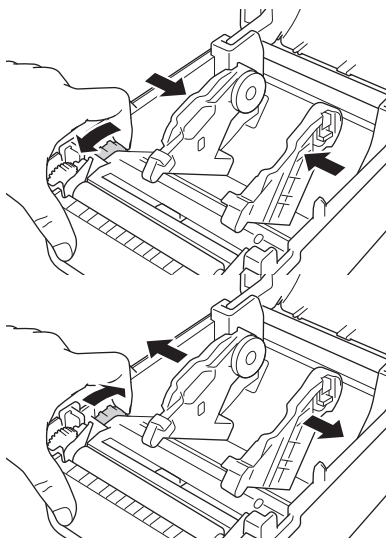


Ujistěte se, že štítky procházejí pod držákem role média, jak je znázorněno na obrázku.

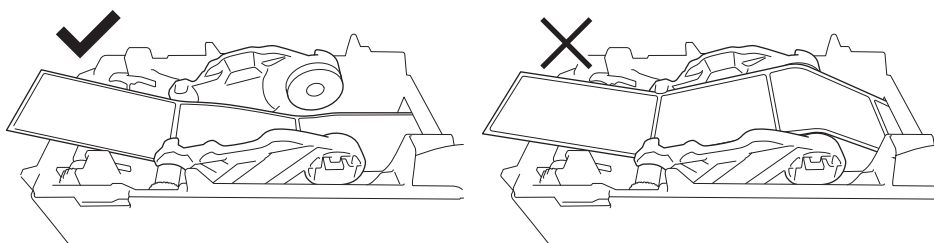


POZNÁMKA

- Vložte štítek ze skládaného papíru tiskovou plochou nahoru.
- Není-li za tiskárnou dostatek místa pro umístění štítků ze skládaného papíru ve správné vzdálenosti, můžete stoh umístit pod zadní část tiskárny, ale ne nad ni.

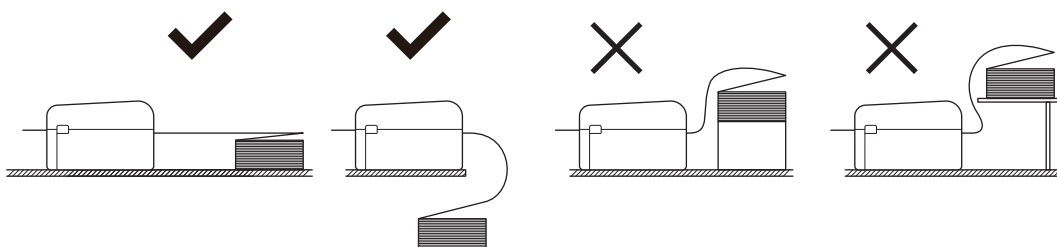


- Ujistěte se, že stoh štítků je přesně zarovnan se zadním podávacím portem tiskárny.

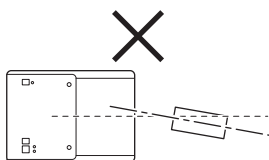

- Nedovolte, aby se štítky ze skládaného papíru dotýkaly kabelů připojených k tiskárně.
- Pokud narazíte na problémy s podáváním štítků, zvětšete vzdálenost mezi tiskárnou a stohem štítků.

6. Konec podkladového papíru zasuňte pod hroty vodítka média (1).

Ujistěte se, že štítek mírně vyčnívá z výstupního slotu pro štítky.

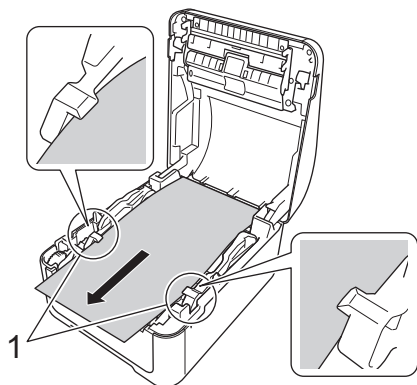

7. Zavřete kryt přihrádky na role, dokud nezapadne na místo.



⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu přihrádky na role postupujte opatrně. Hrozí riziko poranění, pokud si přiskřípnete prst mezi horní a dolní částí krytu.

DŮLEŽITÉ

- Nenechávejte potištěné štítky v tiskárně, jinak dojde k zaseknutí štítků.
- Pokud tiskárnu nepoužíváte, vyjměte z ní všechna média a zavřete kryt přihrádky na role.




Související informace


- [Vložení role média](#)

Vložení role s velkým průměrem

1. Stiskem a podržením tlačítka  vypněte tiskárnu.
2. Zatáhněte za uvolňovací páčky na obou stranách tiskárny a odemkněte kryt přihrádky na roli.

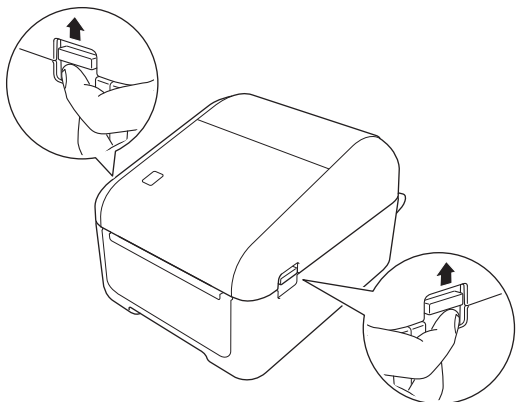


3. Přidržte přední část tiskárny a pevně zdvihněte kryt přihrádky na roli, abyste jej otevřeli.

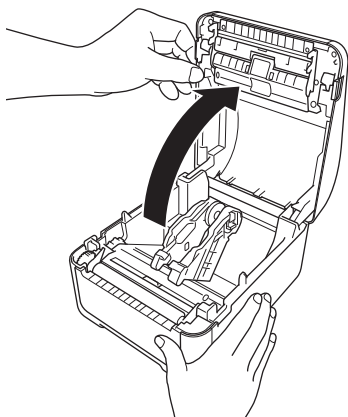


UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se lišty odtrhu rukama. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění.

4. Otáčením nastavovacího kolečka zajistíte vodítka role v příslušné poloze.

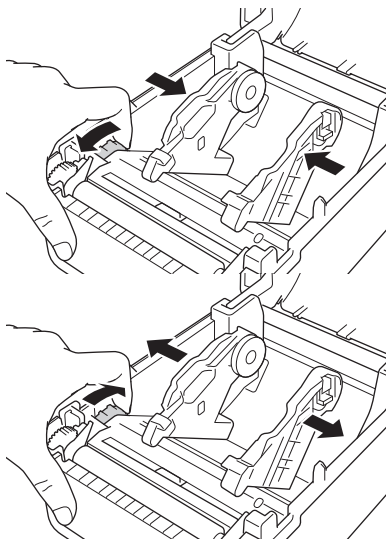


5. Vložte první štítek tiskovou stranou nahoru do zadního podávacího portu.¹

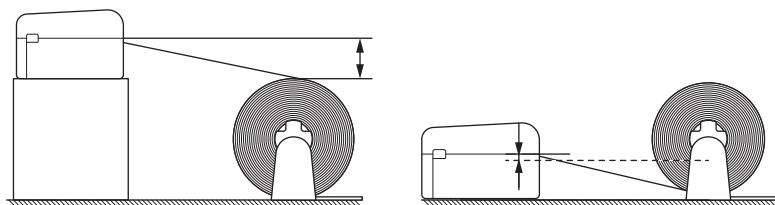


POZNÁMKA

- Umístěte tiskárnu a externí držák role tak, aby horní část zadního podávacího portu tiskárny byla výše než poloha pro vytažení role média.

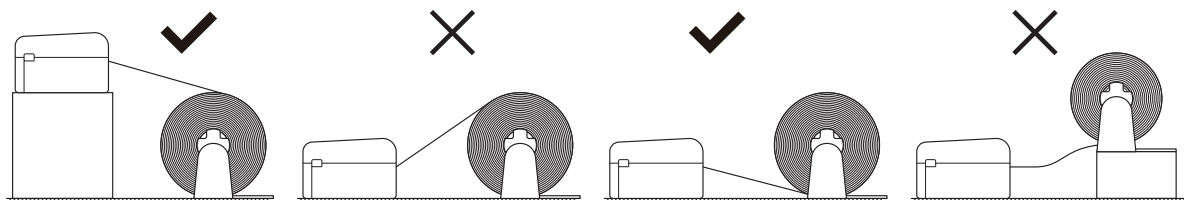


- Umístěte roli tiskovou plochou nahoru.
- Nedovoďte, aby se externí role dotýkala kabelů připojených k tiskárně.
- V závislosti na velikosti role a metodě instalace se může role přetížit a nemusí podávat štítky/médium. Pokud k tomu dojde, snižte rychlost tisku.
- Ujistěte se, že štítky procházejí pod držákem role média, jak je znázorněno na obrázku.

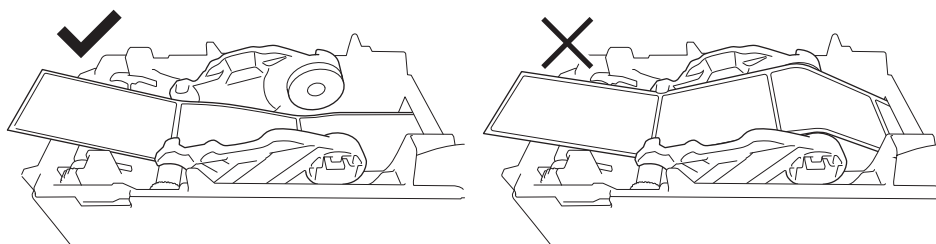


6. Konec podkladového papíru zasuňte pod hroty vodička média (1).

Ujistěte se, že štítek mírně vyčnívá z výstupního slotu pro štítky.

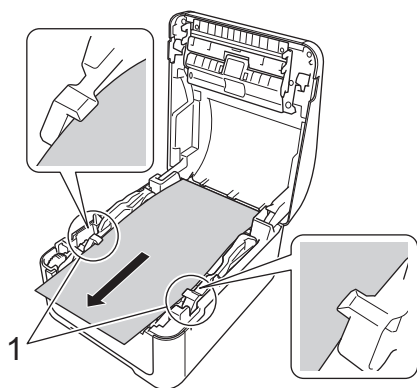

¹ Při tisku samostatných štítků se ujistěte, že je poloha pro vytažení štítku níže než zadní podávací port. Při podávání shora by se přední okraj samostatného štítku mohl zachytit o horní část zadního podávacího portu, odlepit se od podkladu a zaseknout tiskárnu. Doporučujeme zkontrolovat roli při každém tisku samostatných štítků, abyste se ujistili o správné poloze vytažení štítků a výšce zadního podávacího portu, jak je znázorněno na obrázku.

7. Zavřete kryt přihrádky na role, dokud nezapadne na místo.

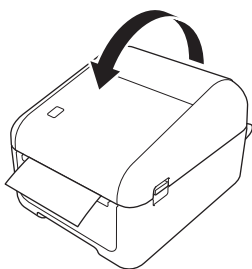

UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu přihrádky na role postupujte opatrně. Hrozí riziko poranění, pokud si přiskřípnete prst mezi horní a dolní částí krytu.

DŮLEŽITÉ

- Nenechávejte potištěné štítky v tiskárně, jinak dojde k zaseknutí štítků.
 - Pokud tiskárnu nepoužíváte, vyjměte z ní všechna média a zavřete kryt přihrádky na role.
-




Související informace

- [Vložení role média](#)
-


Vložení role do tiskárny s odlupovací jednotkou (volitelné)

Související modely: TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB

1. Stiskem a podržením tlačítka  vypněte tiskárnu.
2. Zatáhněte za uvolňovací páčky na obou stranách tiskárny a odemkněte kryt přihrádky na roli.

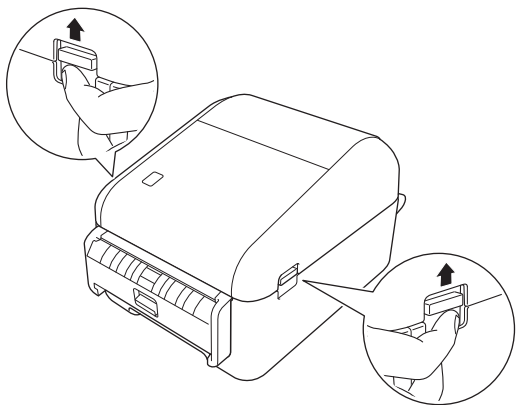


3. Přidržte přední část tiskárny a pevně zdvihněte kryt přihrádky na roli, abyste jej otevřeli.

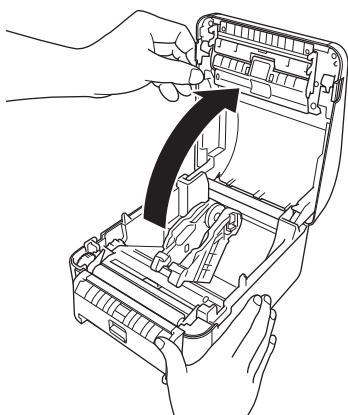


UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se lišty odtrhu rukama. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění.


4. Posuňte obě vodítka role ven.

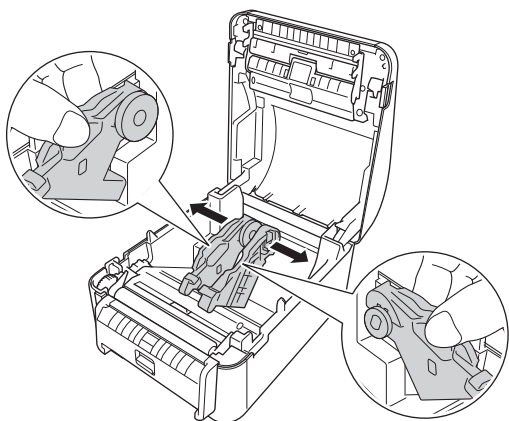


5. Vložte roli tak, aby tisková plocha štítku směřovala nahoru, jak je znázorněno na obrázku.

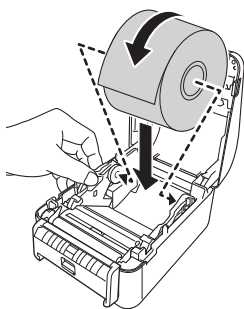

Otáčením nastavovacího kolečka zajistíte vodítka role v příslušné poloze.

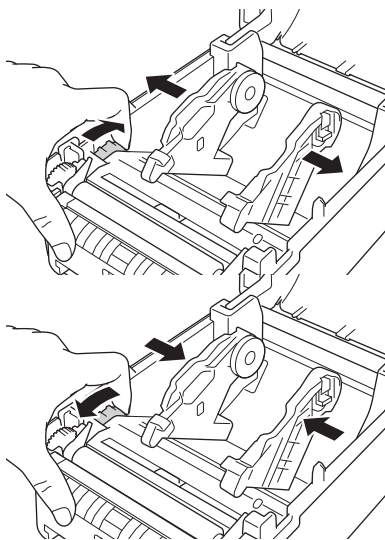


6. Odlepte první štítek zepředu dozadu.

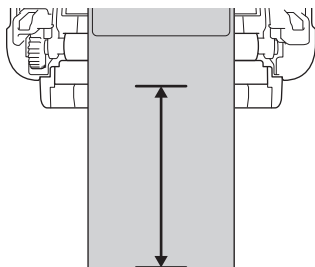

Doporučujeme vzdálenost 100 mm nebo více od špičky podkladového papíru ke špičce štítku.


7. Konec podkladového papíru zasuňte pod hroty vodítka média (1).

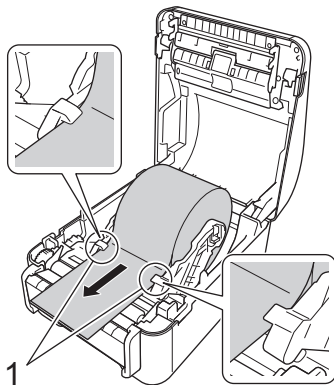


POZNÁMKA

Při použití média o šířce 22,9 mm nebo menší se ujistěte, že médium vystupující z výstupního slotu pro štítky není nakloněné, aby nedocházelo k podávání štítků šikmo.

Pohled shora

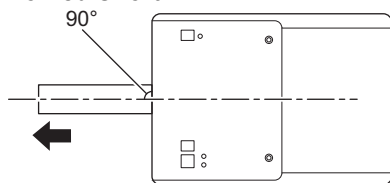


8. Otevřete dvířka odlupovací jednotky.

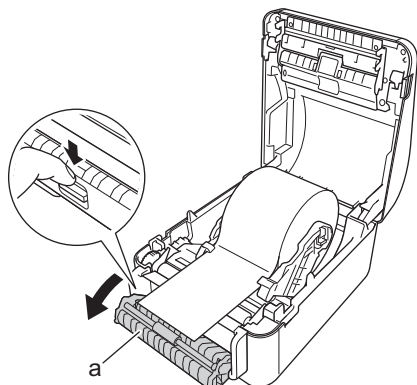


a. Dvířka odlupovací jednotky


9. Prostrčte okraj podkladového papíru slotem dvířek odlupovací jednotky.

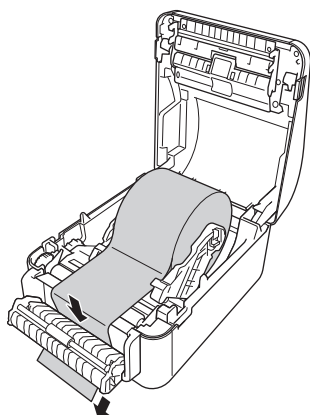

10. Zavřete dvířka odlupovací jednotky.

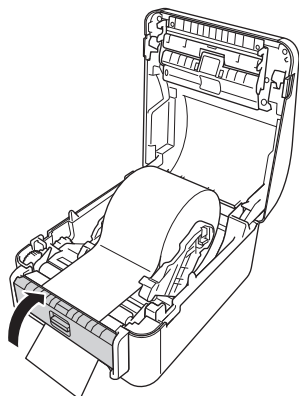


11. Zavřete kryt přihrádky na role, dokud nezapadne na místo.

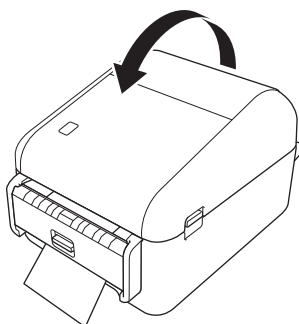

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu přihrádky na role postupujte opatrně. Hrozí riziko poranění, pokud si přiskřípnete prst mezi horní a dolní částí krytu.

12. Jemně tahejte podkladový papír vycházející z výstupního slotu papíru, dokud se nezastaví. Tím se minimalizuje vůle v roli.

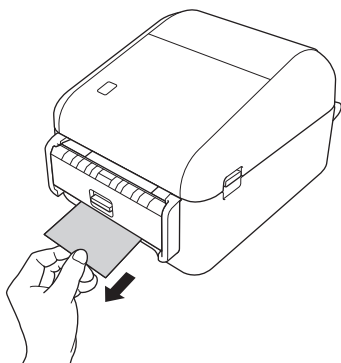

13. Nastavte v počítači možnost odlupovací jednotky v rámci ovladače tiskárny.
- Na ovladači tiskárny zaškrtněte políčko **Use Peeler Function (Použít funkci odlepení)**.
 - Klikněte na **OK**.

DŮLEŽITÉ

- Nenechávejte potištěné štítky v tiskárně, jinak dojde k zaseknutí štítků.
- Pokud tiskárnu nepoužíváte, vyjměte z ní všechny role a zavřete kryt přihrádky na role.




Související informace

- [Vložení role média](#)


Vložení role do tiskárny s odstřihem (volitelné)

Související modely: TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Stiskem a podržením tlačítka  vypněte tiskárnu.
2. Zatáhněte za uvolňovací páčky na obou stranách tiskárny a odemkněte kryt přihrádky na roli.

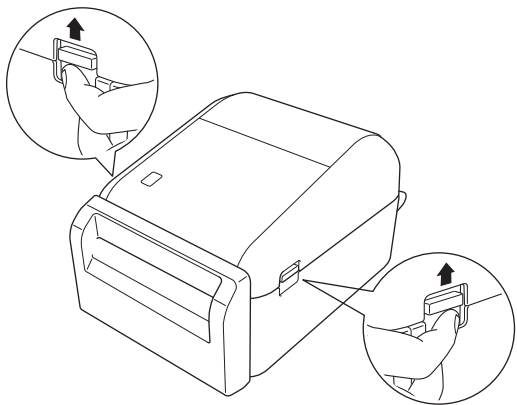


3. Přidržte přední část tiskárny a pevně zdvihněte kryt přihrádky na roli, abyste jej otevřeli.

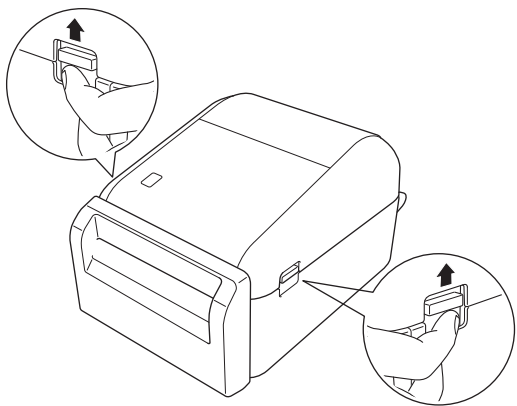


UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se lišty odtrhu rukama. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění.


4. Posuňte obě vodítka role ven.

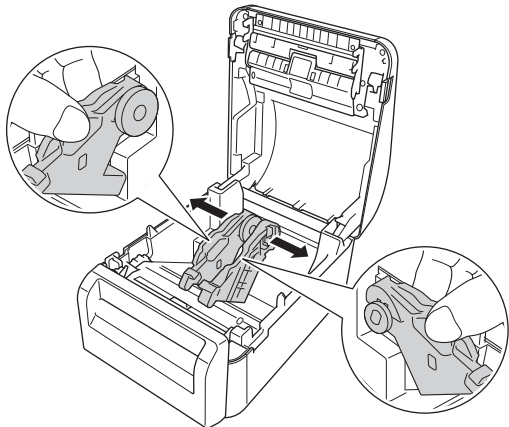


5. Vložte roli tak, aby tisková plocha štítku směřovala nahoru, jak je znázorněno na obrázku.

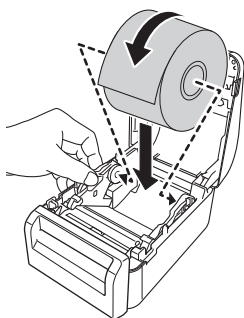


- Otáčením nastavovacího kolečka zajistíte vodítka role v příslušné poloze.

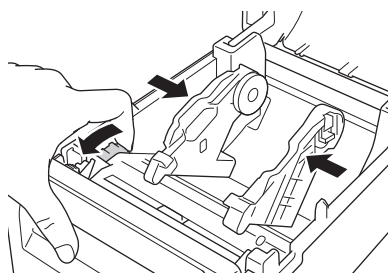

- Při tisku na kontinuální štítky může dojít ke vzniku vrásců v závislosti na použité roli a na tiskovém prostředí. Pokud k tomu dojde, otočte nastavovací kolečko k zadní straně tiskárny, abyste zvětšili prostor mezi vodítky role.

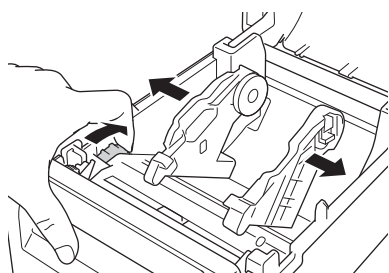


6. Konec podkladového papíru zasuňte pod hroty vodítka média (1).

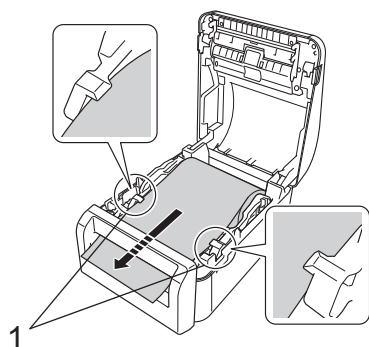


POZNÁMKA

Při použití média o šířce 22,9 mm nebo menší se ujistěte, že médium vystupující z výstupního slotu pro štítky není nakloněné, aby nedocházelo k podávání štítků šikmo.


Pohled shora

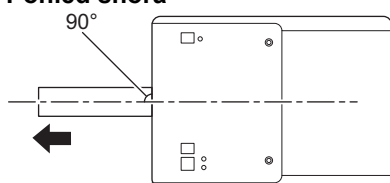

7. Konec role protáhněte slotem odstříhu.

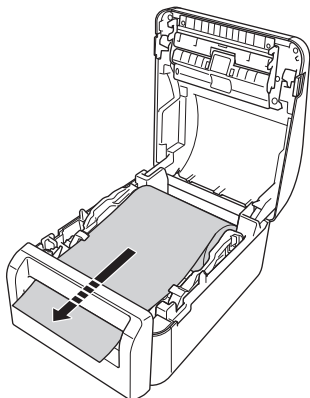

8. Zavřete kryt přihrádky na role, dokud nezapadne na místo.

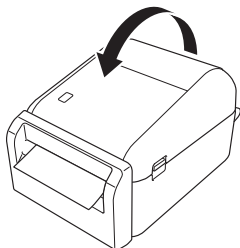

POZNÁMKA

Pro změnu nastavení automatického odstříhu spusťte nástroj BRConfiguration Tool a přejděte do **Device Settings (Nastavení zařízení)** nabídky.

Pro více informací o BRConfiguration Tool přejděte na *Příručku BRConfiguration Tool* na support.brother.com/g/s/es/htmldoc/brconfiguration/eng/index.html.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu přihrádky na role postupujte opatrně. Hrozí riziko poranění, pokud si přiskřípnete prst mezi horní a dolní částí krytu.

DŮLEŽITÉ

- Nenechávejte potištěné štítky v tiskárně, jinak dojde k zaseknutí štítků.
- Pokud tiskárnu nepoužíváte, vyjměte z ní všechny role a zavřete kryt přihrádky na role.



Související informace

- [Vložení role média](#)


Vložení bezvložkové role

Související modely: TD-4425DNF/TD-4555DNWBF


Chcete-li zobrazit všechny podporované role médií, importujte seznam Podporované bezvložkové role ze stránky **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)**. Další informace viz >> *Související témata: Nastavení formátu papíru (pro Windows)*

Pro informace o dostupných médiích navštivte support.brother.com/g/d/f4fi/.

1. Stiskem a podržením tlačítka  vypněte tiskárnu.
2. Zatáhněte za uvolňovací páčky na obou stranách tiskárny a odemkněte kryt příhrádky na roli.

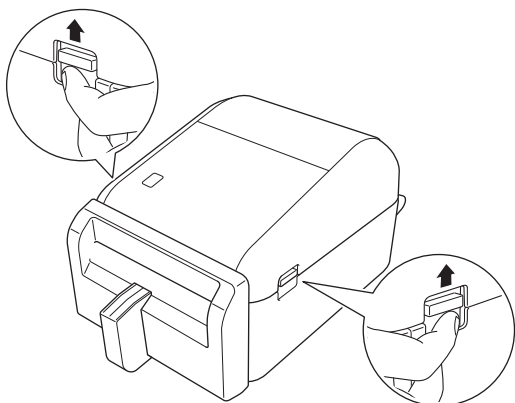


3. Přidržte přední část tiskárny a pevně zdvihněte kryt příhrádky na roli, abyste jej otevřeli.

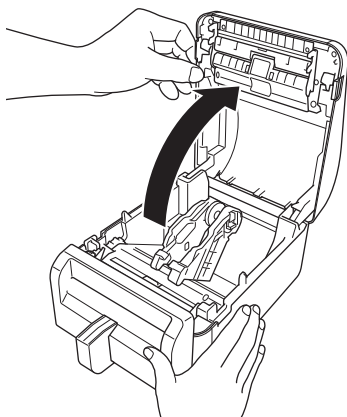


UPOZORNĚNÍ


Nedotýkejte se lišty odtrhu rukama. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění.

4. Otáčením nastavovacího kolečka zajistěte vodítka role v příslušné poloze.

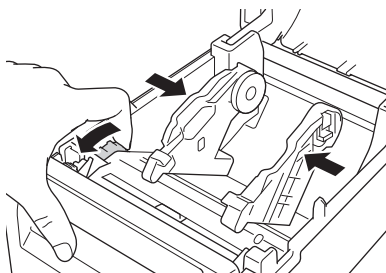


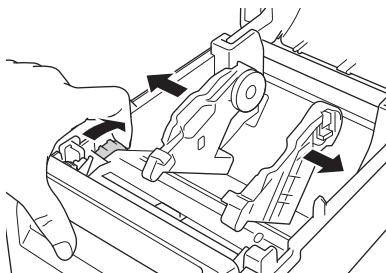


5. Vložte roli tak, aby tisková plocha štítku směřovala nahoru, jak je znázorněno na obrázku.

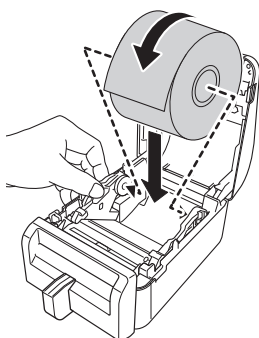


6. Konec podkladového papíru zasuňte pod hroty vodítka média (1).

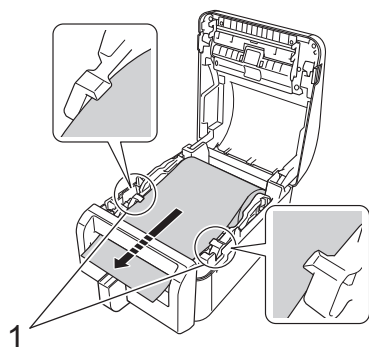

7. Konec role protáhněte slotem odstříhu.

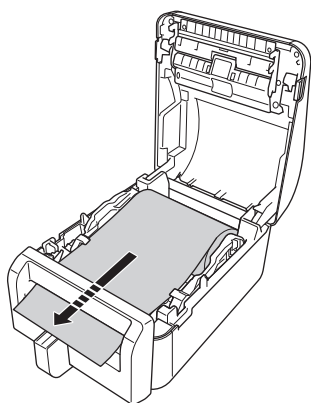

8. Zavřete kryt přihrádky na role, dokud nezapadne na místo.

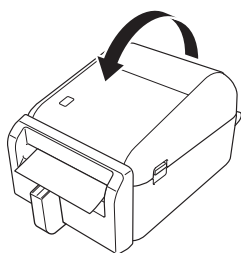

UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu přihrádky na role postupujte opatrně. Hrozí riziko poranění, pokud si přiskřípnete prst mezi horní a dolní částí krytu.

DŮLEŽITÉ

- Nenechávejte potištěné štítky v tiskárně, jinak dojde k zaseknutí štítků.
- Pokud tiskárnu nepoužíváte, vyjměte z ní všechny role a zavřete kryt přihrádky na role.

POZNÁMKA

- Aby se vytištěné štítky nepřilepily ke stolu, použijte podporu štítku.
- Při tisku více štítků vždy odeberte poslední vytištěný štítek, abyste mohli vytisknout další štítek.
- Pokud se uvnitř tiskárny zasekne papír v roli, otevřete kryt přihrádky na roli a opatrně papír vyjměte. Při vytahování papíru z přístroje nepoužívejte sílu.



Související informace

- [Vložení role média](#)

Související témata:

- [Nastavení formátu papíru \(pro Windows\)](#)

Seřízení polohy snímače


Při použití jakéhokoli média je třeba upravit polohu snímače tiskárny podle typu použitého média. Kromě rolí média popsaného v této příručce můžete použít i jiné typy rolí.

- >> Poloha snímače pro samostatné štítky bez černých značek
- >> Poloha snímače pro samostatné štítky s černými značkami
- >> Poloha snímače pro účtenkový papír bez černých značek
- >> Poloha snímače pro média s černými značkami
- >> Poloha snímače pro médium s otvory
- >> Poloha snímače pro náramky

Poloha snímače pro samostatné štítky bez černých značek

Snímač přenosu/mezery detekuje začátek štítku a posune štítek do správné polohy.


Zarovnejte posuvník s ▼ na tiskárně. Po nastavení do správné polohy se ozve kliknutí.

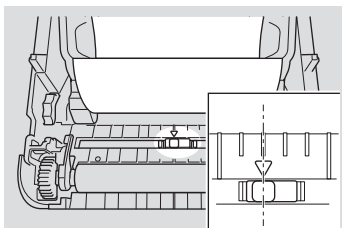

Poloha snímače pro samostatné štítky s černými značkami

Snímač reflexní/černé značky detekuje značku a posune médium do správné polohy.

Zarovnejte posuvník podle obrázku.

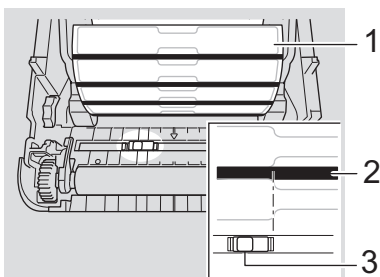

1. Zadní strana média
2. Černá značka
3. Snímač reflexních/černých značek




Ujistěte se, že snímač reflexní/černé značky není nastaven na pozici mezery na štítku.

Poloha snímače pro účtenkový papír bez černých značek

Snímač reflexní/černé značky zjistí, zda je role papíru prázdná.


Zarovnejte posuvník s ▼ na tiskárně. Po nastavení do správné polohy se ozve kliknutí.

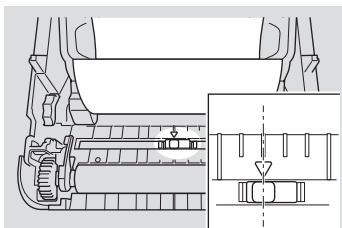

Poloha snímače pro média s černými značkami

Snímač reflexní/černé značky detekuje značku a posune médium do správné polohy.

Vyrovnejte posuvník se středem tlusté černé značky, jak je znázorněno na obrázku.

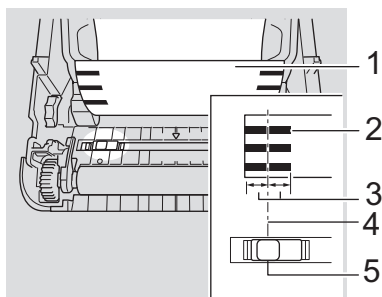

1. Zadní strana média

2. Černá značka

3. 4 mm nebo více


Ujistěte se, že vlevo a vpravo od středu černé značky jsou alespoň 4 mm místa.

4. Zarovnání na střed černé značky

5. Snímač reflexních/černých značek



Při použití média (maximální šířka: 118 mm) se ujistěte, že černé značky jsou nejméně 8 mm dlouhé a přesahují za červenou čárkovanou čáru do modře stínované oblasti nebo jsou zcela v modře stínované oblasti, jak je znázorněno na obrázku. Pokud výše uvedené podmínky nejsou splněny, snímač reflexní/černé značky černé značky nedetekuje.

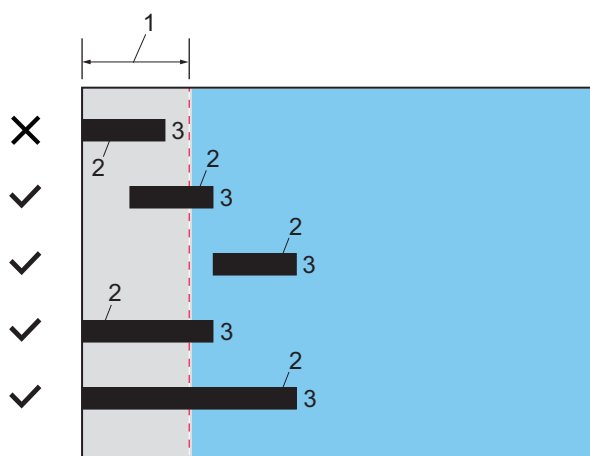

Na obrázku je znázornění příklad, kdy je snímač umístěn na levé straně.

1. 11,5 mm


2. Černá značka: Minimální délka 8 mm

3. Nejméně 3 mm, pokud na papíru nejsou žádné přehyby či perforace. Nejméně 4 mm, pokud je na papíru přehyb či perforace.

Poloha snímače pro médium s otvory

Snímač reflexní/černé značky rozpozná otvor a posune médium do správné polohy.

Zarovnejte posuvník podle obrázku.

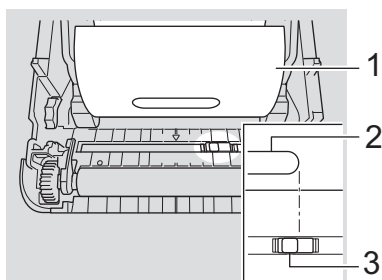


1. Zadní strana média
2. Otvor v médiu
3. Snímač reflexních/černých značek

Poloha snímače pro náramky

Snímač reflexní/černé značky detekuje značku a posune médium do správné polohy.

Zarovnejte posuvník podle obrázku.

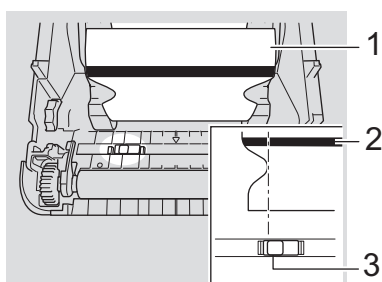

1. Zadní strana média
2. Černá značka
3. Snímač reflexních/černých značek



Pokud dojde k chybě, jako je nezastavení podávání náramku, zkuste použít funkci automatické konfigurace média. Pokud se pomocí této funkce nepodaří problém vyřešit, upravte nastavení úrovně snímače reflexní/černé značky ručně.



Související informace


- [Nastavení tiskárny](#)

Související témata:

- [Nastavení formátu papíru \(pro Windows\)](#)
- [Automatická konfigurace média](#)

Připojení napájecího kabelu

1. Připojte napájecí adaptér k tiskárně.
2. Připojte kabel střídavého napájení k napájecímu adaptéru.
3. Připojte zástrčku napájecího adaptéru do blízké elektrické zásuvky (AC 100-240 V, 50/60 Hz).

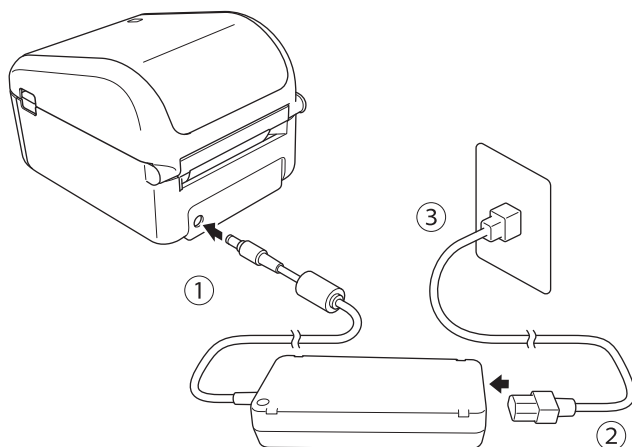

Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Zapnutí/vypnutí napájení

- Chcete-li zapnout tiskárnu, stiskněte tlačítko .



Stisknutím tlačítka   zarovnáte konec role.

Stavový indikátor LED se rozsvítí zeleně.

- Chcete-li tiskárnu vypnout, stiskněte a podržte tlačítko , dokud nezhasne indikátor LED napájení.

POZNÁMKA

Při vypínání tiskárny neodpojujte kabel střídavého napájení a napájecí adaptér, dokud indikátor LED napájení nezhasne.




Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Používání napájecí funkce tiskárny

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Tato tiskárna je vybavena funkcí USB Power Delivery (USB PD), když k jejímu portu USB připojíte další zařízení. Funkce napájení by se neměla používat místo skutečné nabíječky. Tato funkce je určena pouze k tomu, aby zařízení, která připojíte k tiskárně, byla po dobu připojení zapnutá.

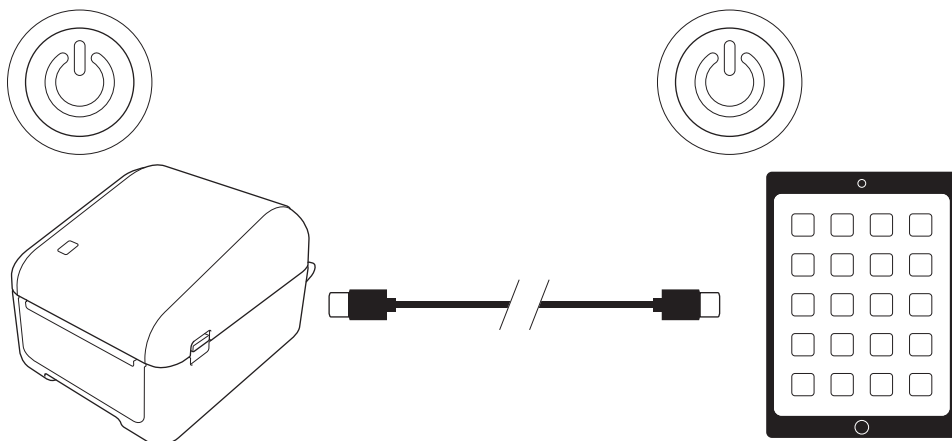

- Zapněte tiskárnu a připojte zařízení, které chcete napájet z tiskárny, pomocí kabelu USB PD.
- Funkce napájení této tiskárny napájí zařízení kompatibilní s funkcí USB PD až do výkonu 15 W.
- Kabel USB dodávaný s tímto zařízením je určen pouze pro komunikaci a nemůže napájet jiná zařízení. Chcete-li použít funkci napájení, použijte kompatibilní kabel USB PD (není součástí dodávky).
- Pokud tento produkt používáte k napájení zařízení se systémem iOS/iPadOS, použijte kabel dodávaný se zařízením se systémem iOS/iPadOS.
- Tato funkce nezaručuje napájení všech zařízení kompatibilních s funkcí USB PD. Při používání se ujistěte, že je připojené zařízení napájeno.
- Některé kabely USB nemusí být schopny zajistit dostatečné napájení připojených zařízení.
- Použijte kabel USB-C® na USB-C o délce nejvýše 2 m (není součástí dodávky).



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Aktualizace a zálohování dat pomocí USB disku

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

K aktualizaci šablon a databází, získání nastavení tiskárny a kopírování nastavení do jiných tiskáren můžete použít USB disk.



USB disky s bezpečnostními funkcemi nemusí fungovat správně.

>> [Aktualizace šablon a databází](#)

>> [Získání nastavení tiskárny a jejich kopírování na jiné tiskárny](#)

Aktualizace šablon a databází

1. Převed'te šablonu (soubor LBX) nebo databázi (například soubor Excel), kterou chcete aktualizovat, do přenositelného formátu (BLF nebo BIN).

Postup převodu souborů pomocí programu P-touch Editor je následující:

- a. Klikněte na **Soubor** > **Přenos šablony** a poté vyberte **Export**.
 - b. Uložte soubor ve formátu BLF.
2. Uložte BLF nebo BIN soubory na USB disk.
 3. Zasuňte USB disk do USB portu na tiskárně.
 4. Stiskněte **Menu** a poté vyberte [Settings (Nastavení)] > [USB Flash Drive (USB disk)] > [Update from USB (Aktualizace z USB)], tím aktualizujete data na tiskárně.

Získání nastavení tiskárny a jejich kopírování na jiné tiskárny

1. Zasuňte USB disk do USB portu na tiskárně, ze které chcete nastavení tiskárny získat. (V níže popsanych krocích označovaná jako tiskárna 1.)
2. Stiskněte **Menu** a poté vyberte [Settings (Nastavení)] > [USB Flash Drive (USB disk)] > [Backup (Zálohování)].
3. Když vás tiskárna 1 vyzve k zadání hesla tiskárny, zadejte heslo pro tuto tiskárnu.
4. Vysuňte USB disk z tiskárny 1 a zasuňte ho do USB portu tiskárny, do které chcete nastavení zkopírovat. (V níže popsanych krocích označovaná jako tiskárna 2.)
5. Stiskněte **Menu** a poté vyberte [Settings (Nastavení)] > [USB Flash Drive (USB disk)] > [Restore (Obnovit)].
6. Když vás tiskárna 2 vyzve k zadání hesla tiskárny, zadejte heslo pro tuto tiskárnu.
7. Když vás tiskárna 2 vyzve k zadání hesla dat, zadejte heslo pro tiskárnu 1.

POZNÁMKA

- Heslo tiskárny obsahuje alfanumerické znaky a je uvedeno na výrobním štítku na spodní části tiskárny pod označením „Pwd“.
Heslo lze změnit pomocí konfiguračního nástroje BRConfiguration Tool nebo pomocí webové správy.
- Pokud mají tiskárna 1 a tiskárna 2 různé verze firmwaru, nemusí fungovat správně.
Chcete-li ověřit verzi firmwaru tiskárny, stiskněte **Menu** a poté vyberte [Information (Informace)] > [Configuration (Konfigurace)].



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Související témata:

- [Přehled LCD displeje](#)
-


Instalace programu

- Instalace ovladačů tiskárny a programu na počítači
- Připojte tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení

Instalace ovladačů tiskárny a programu na počítači

Chcete-li tisknout z počítače, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny a P-touch Editor.

1. Do řádku adresy zadejte install.brother a stáhněte si programový/dokumentační instalační soubor.

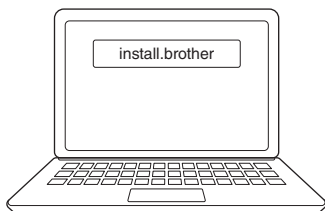

2. Na stažený instalační program dvakrát klikněte a postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA

Když tiskárnu připojujete k počítači pomocí rozhraní Bluetooth, ujistěte se, že jste v operačním systému nastavili přenos dat přes Bluetooth na obousměrný.



TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF:

Pro připojení tiskárny k počítači pomocí bezdrátového připojení doporučujeme následující postup:

- Když tiskárnu zapnete poprvé po jejím zakoupení nebo resetování, tiskárna automaticky přejde do režimu bezdrátového nastavení. Jakmile tiskárna přejde do tohoto režimu, spusťte stahování a instalaci programu.
- Předem si poznamenejte kód SSID (název sítě) a heslo (síťový klíč) bezdrátové sítě. Nemůžete-li tyto informace najít, obraťte se na správce sítě nebo na výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.
- Chcete-li tiskárnu připojit pomocí funkce Wireless Direct, zvolte během instalace připojení USB. Na konci instalace klikněte na odkaz pro připojení funkce Wireless Direct.



TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF:

Chcete-li tiskárnu používat pomocí jiného způsobu připojení než toho, který jste zvolili během instalace, znovu použijte instalátor k přeinstalování programu a ovladačů tiskárny a zvolte nový způsob připojení.



Související informace

- [Instalace programu](#)
- [Dostupné aplikace](#)

Dostupné aplikace

Windows

Aplikace	Funkce
P-touch Editor	Umožňuje navrhovat a tisknout vlastní štítky pomocí integrovaných nástrojů pro kreslení, vytvářet různé styly fontů a textu, importovat obrázky a vkládat čárové kódy.
P-touch Update Software ¹	Aktualizuje software a firmware na nejnovější verzi.
Konfigurační nástroj BRConfiguration Tool	Umožňuje konfigurovat nastavení tiskárny z počítače.
BRAdmin Pro 4 (TD-4425DN/ TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Vyhledá tiskárnu v síti a umožňuje konfigurovat rozšířená nastavení a aktualizace z počítače.
Správce fontů	Umožňuje přenášet fonty do tiskárny a odstraňovat fonty z tiskárny. Pro přístup k přeneseným fontům a jejich tisku se používají různé tiskové příkazy. Správce fontů je k dispozici ve vývojářském centru Brother (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).  Povolení fontů Při používání fontů musíte dodržovat všechny podmínky stanovené jednotlivými oprávněnými vlastníky písem. Před stažením písem/fontů musíte prokázat, že máte oprávněné licence k používání písem a že dodržujete jejich podmínky.
Status Monitor (TD-4425DN/ TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Umožňuje zkontrolovat stav přístroje z počítače. Nástroj Status Monitor se nainstaluje automaticky při instalaci ovladače tiskárny.
LabelCLT (Nástroj příkazového řádku)	Umožňuje přenést firmware do tiskárny připojené přes USB nebo do sítě. Šablony a konfigurační soubory uložené jednotlivými nástroji lze přenést do tiskárny. Chcete-li stáhnout nástroj LabelCLT, přejděte na stránku Soubory ke stažení modelu na Brother support webu na adrese support.brother.com.

¹ K dispozici pouze s připojením USB.



Související informace


- [Instalace ovladačů tiskárny a programu na počítači](#)

Připojte tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení

- [Připojení pomocí kabelu USB](#)
- [Připojení pomocí Wi-Fi](#)
- [Připojení pomocí drátové sítě LAN](#)
- [Připojte pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Připojení pomocí RS-232C](#)

Připojení pomocí kabelu USB

1. Než připojíte kabel USB, ujistěte se, že je tiskárna vypnutá.
2. Připojte kabel USB k portu USB na tiskárně a poté k počítači.

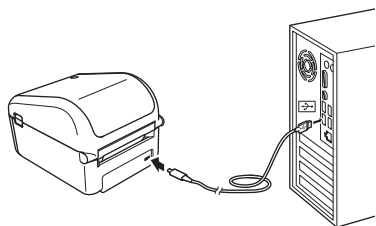

3. Zapněte tiskárnu.



Související informace

- [Připojte tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení](#)

Připojení pomocí Wi-Fi

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

K dispozici jsou následující způsoby připojení k síti Wi-Fi®:

- >> Použití Wi-Fi routeru / přístupového bodu (režim Infrastruktura)
- >> Bez použití routeru/přístupového bodu Wi-Fi (režim Wireless Direct)
- >> Používání funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Použití Wi-Fi routeru / přístupového bodu (režim Infrastruktura)

Režim Infrastruktura umožňuje připojit tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení pomocí bezdrátového routeru / přístupového bodu Wi-Fi.

Než začnete

Nejprve nakonfigurujte nastavení Wi-Fi tiskárny tak, aby komunikovala s routerem / přístupovým bodem Wi-Fi. Po dokončení konfigurace tiskárny budou mít počítače a mobilní zařízení ve vaší síti přístup k tiskárně.

- Před připojením tiskárny k síti se obraťte na administrátora systému, aby potvrdil nastavení sítě Wi-Fi.
- Chcete-li znovu nakonfigurovat nastavení sítě Wi-Fi nebo pokud není znám stav připojení tiskárny k síti Wi-Fi, resetujte nastavení sítě Wi-Fi tiskárny.

Informace o resetu nastavení sítě Wi-Fi tiskárny, viz >> *Související témata: Resetování tiskárny*

- Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků při každodenním tisku, umístěte tiskárnu co nejblíže k routeru / přístupovému bodu Wi-Fi tak, aby mezi nimi bylo co nejméně překážek. Velké objekty a zdi umístěné mezi oběma zařízeními a rušení z jiných elektronických zařízení může ovlivnit rychlost přenosu tiskových dat.

1. Zapište si SSID (název sítě) a heslo (síťový klíč) routeru / přístupového bodu Wi-Fi.

2. Na tiskárně stiskněte tlačítko **Menu** a poté ▲ nebo ▼ a vyberte následující:

- a. Vyberte možnost [WLAN]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- b. Vyberte možnost [WLAN (On/Off) (WLAN (zap./vyp.))]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- c. Vyberte možnost [On (Zapnuto)]. Stiskněte tlačítko **OK**.

3. Nakonfigurujte nastavení režimu Infrastruktura tiskárny:

Na tiskárně stiskněte **Menu** a poté ▲ nebo ▼ a vyberte následující:

- a. Vyberte možnost [WLAN]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- b. Vyberte možnost [Network Mode (Síťový režim)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- c. Vyberte možnost [Infrastructure Mode (Režim Infrastruktura)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- d. Vyberte možnost [WLAN]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- e. Vyberte volbu [Infra Manual Setup (Ruční nastavení režimu Infra)]. Stiskněte tlačítko **OK** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po navázání spojení mezi tiskárnou a routerem / přístupovým bodem Wi-Fi se na displeji LCD tiskárny zobrazí ikona  (Wi-Fi). Počítače a mobilní zařízení, které jsou ve stejné síti jako tiskárna, nyní budou mít k tiskárně přístup.

Bez použití routeru/přístupového bodu Wi-Fi (režim Wireless Direct)

Režim Wireless Direct umožňuje připojit tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení přímo bez Wi-Fi routeru / přístupového bodu. Tiskárna slouží jako přístupový bod Wi-Fi.

1. Potvrďte nastavení režimu Wireless Direct tiskárny:

Na tiskárně stiskněte tlačítko **Menu** a poté ▲ nebo ▼ a vyberte následující:

- a. Vyberte možnost [WLAN]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- b. Vyberte možnost [Network Mode (Síťový režim)]. Stiskněte tlačítko **OK**.

- c. Vyberte možnost [Direct Mode (Režim Direct)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Na tiskárně stiskněte tlačítko **Menu** a poté ▲ nebo ▼ a vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [WLAN]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [WLAN (On/Off) (WLAN (zap./vyp.))]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [On (Zapnuto)]. Stiskněte tlačítko **OK**.

Na LCD se objeví ikona Wireless Direct, .

 - d. Vyberte možnost [WLAN]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - e. Vyberte možnost [WLAN Status (Stav sítě WLAN)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - f. Vyberte možnost [Direct Mode (Režim Direct)]. Stiskněte tlačítko **OK**.

Na displeji LCD se zobrazí SSID a heslo tiskárny.
3. Pomocí počítače nebo mobilního zařízení vyberte SSID tiskárny a v případě potřeby zadejte heslo.
 - SSID: DIRECT-(posledních 5 číslic výrobního čísla)_TD-4#####
Výrobní číslo je uvedeno na spodní straně tiskárny nebo v tiskárně.
 - Heslo: *****
Kde ***** je osmimístné heslo režimu Wireless Direct, které je uvedeno na štítku na spodní straně tiskárny jako „WDP“.

POZNÁMKA

- Nástroj BRConfiguration Tool rovněž umožňuje aplikovat síťová nastavení na více tiskáren.
- Při používání režimu Wireless Direct se nelze přes síť Wi-Fi připojit k internetu. Pro použití internetu se připojte pomocí Wi-Fi routeru / přístupového bodu (režim Infrastruktura).
- Doporučujeme nastavit nové heslo Wireless Direct pomocí nástroje BRConfiguration Tool, čímž ochráníte tiskárnu před neoprávněným přístupem.

Používání funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

1. Přesvědčte se, že router / přístupový bod Wi-Fi má symbol WPS.



2. Umístěte tiskárnu na dosah routeru / přístupového bodu Wi-Fi.
Dosah se může lišit v závislosti na prostředí. Přečtěte si pokyny dodávané k vašemu Wi-Fi přístupovému bodu / routeru.
3. Stiskněte tlačítko WPS na vašem bezdrátovém Wi-Fi přístupovém bodu / routeru.
4. Na tiskárně stiskněte tlačítko **Menu** a poté ▲ nebo ▼ a vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [WLAN]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte [WPS Button Push (Stisknutí tlačítka WPS)] nebo [WPS PIN Code (WPS s PIN kódem)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Pokud se zobrazí nabídka, vyberte [Start (Start)].
 - d. Stiskněte **OK**.

Po navázání spojení se na LCD displeji tiskárny objeví ikona WLAN. Počítače a mobilní zařízení, které jsou ve stejné síti jako tiskárna, budou mít k tiskárně přístup.



- Tiskárna se bude pokoušet připojit s pomocí funkce WPS po dobu dvou minut. Pokud během této doby stisknete tlačítko **OK**, tiskárna se bude pokoušet připojit ještě další dvě minuty.
- Pokud počítač nebo mobilní zařízení podporuje metodu ověření PIN, vyberte možnost [WPS PIN Code (WPS s PIN kódem)] pro lepší zabezpečení.



Související informace

- Připojte tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení

Související témata:

- Zjištění nastavení tiskárny
- Resetování tiskárny

Připojení pomocí drátové sítě LAN

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Chcete-li k připojení tiskárny k drátové síti LAN použít statickou IP adresu, nainstalujte ovladače tiskárny a Nástroj BRConfiguration Tool a poté upřesněte nastavení připojení k drátové síti LAN.

Síťový kabel

Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojlinkou kategorie 5 (nebo vyšší) pro síť 10BASE-T nebo 100BASE-TX Fast Ethernet.

DŮLEŽITÉ

Nepřipojujte tento produkt k připojení LAN, které je vystaveno přepětí.

1. Zkontrolujte, zda je nastavení bezdrátové sítě LAN na tiskárně vypnuté.
2. Pokud se během instalace objeví pokyny na obrazovce, před připojením kabelu LAN se ujistěte, že je tiskárna vypnutá.
3. Připojte kabel sítě LAN k portu LAN na zadní straně tiskárny.
4. Zapněte tiskárnu.



Související informace

- [Připojte tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení](#)

Připojte pomocí připojení Bluetooth

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Na tiskárně stiskněte **Menu** a poté ▲ nebo ▼ a vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [Bluetooth]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte volbu [Bluetooth (On/Off) (Bluetooth (zap./vyp.))]. Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ vyberte [On (Zapnuto)]. Stiskněte **OK**.
 se objeví na LCD.
3. Pomocí programů pro správu Bluetooth vašeho zařízení zjistíte tiskárnu. Vyberte jméno tiskárny.
4. Když je tiskárna úspěšně připojena, barvy ikony se změní z  na .



Související informace

- [Připojte tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení](#)

Připojení pomocí RS-232C

1. Spustíte nástroj BRConfiguration Tool.
2. Klikněte na **Nastavení P-touch Template > Nastavení komunikace**.
3. Nastavte parametry v okně **Nastavení komunikace** následovně:

Baud rate	Od 4800 B/s do 115200 B/s
Bit Length	7 b nebo 8 b
Parity	None , Odd nebo Even
Busy Control	DTR nebo XON/XOFF



Abyste mohli použít připojení RS-232C, je nutné změnit ostatní nastavení, např. přenosovou rychlost. Nastavení sériového portu tiskárny jsou uvedena v tabulce výše.

4. Kliknutím na tlačítko **Set (Nastavit)** parametry uložíte.



Související informace

- [Připojte tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení](#)

Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače

- [Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Tipy pro lepší výsledky tisku při používání programu P-touch Editor](#)
- [Vytváření štítků a tisk bez instalace softwaru a ovladačů](#)
- [Tisk štítků distribuovaných na více tiskáren za účelem snížení doby tisku \(Windows\)](#)
- [Tisk štítků s čárovými kódy pomocí funkce Oříznutý tisk \(Windows, pouze tiskárna 300 DPI\)](#)
- [Tisk štítků pomocí ovladače tiskárny \(Windows\)](#)

Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor (Windows)

Chcete-li tiskárnu používat s počítačem se systémem Windows, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny pro váš model a aplikaci P-touch Editor.

Chcete-li používat nejnovější ovladače a software, přejděte na stránku svého modelu **Soubory ke stažení** na adrese support.brother.com/downloads.


1. Spustíte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

2. Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vytvořit nové rozvržení, klikněte na kartu **Nový štítek** a poté na tlačítko **Nový štítek** (1).
 - Chcete-li vytvořit nové rozvržení pomocí předem nastaveného rozvržení, klikněte na kartu **Nový štítek** a poté na tlačítko kategorie (2), vyberte šablonu a poté klikněte na **Vytvořit** (3).
 - Chcete-li otevřít stávající rozvržení, klikněte na **Otevřít** (4).

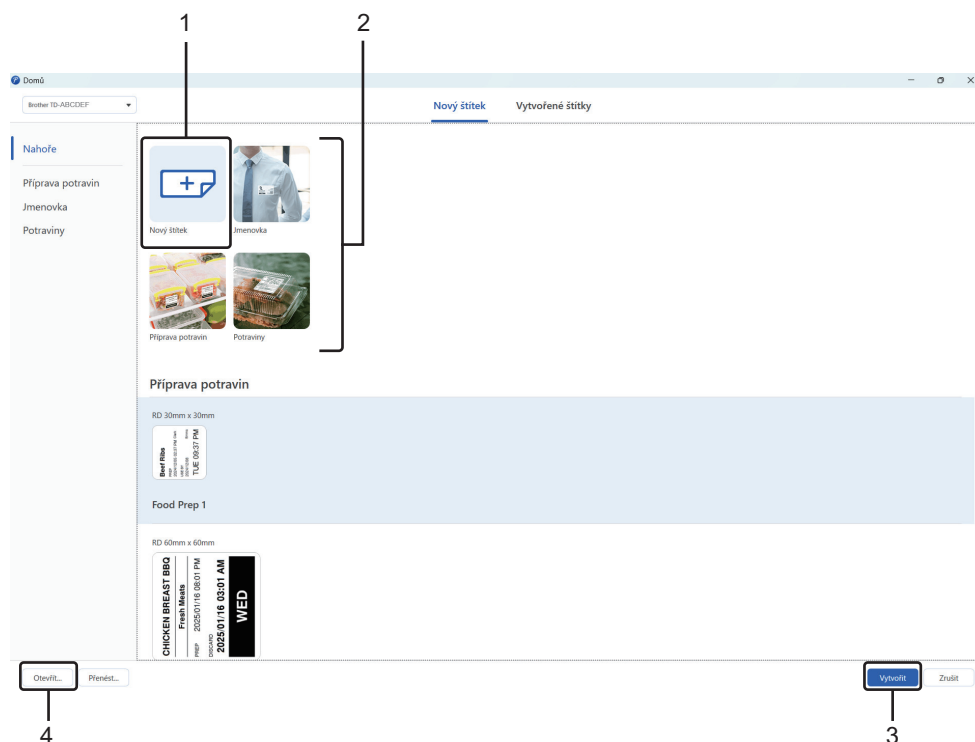


4. Klikněte na ikonu **Tisk**.
5. Vyberte nastavení tisku a poté klikněte na **Tisk**.



Související informace

- [Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače](#)
 - [Hlavní okno aplikace P-touch Editor \(Windows\)](#)

Hlavní okno aplikace P-touch Editor (Windows)

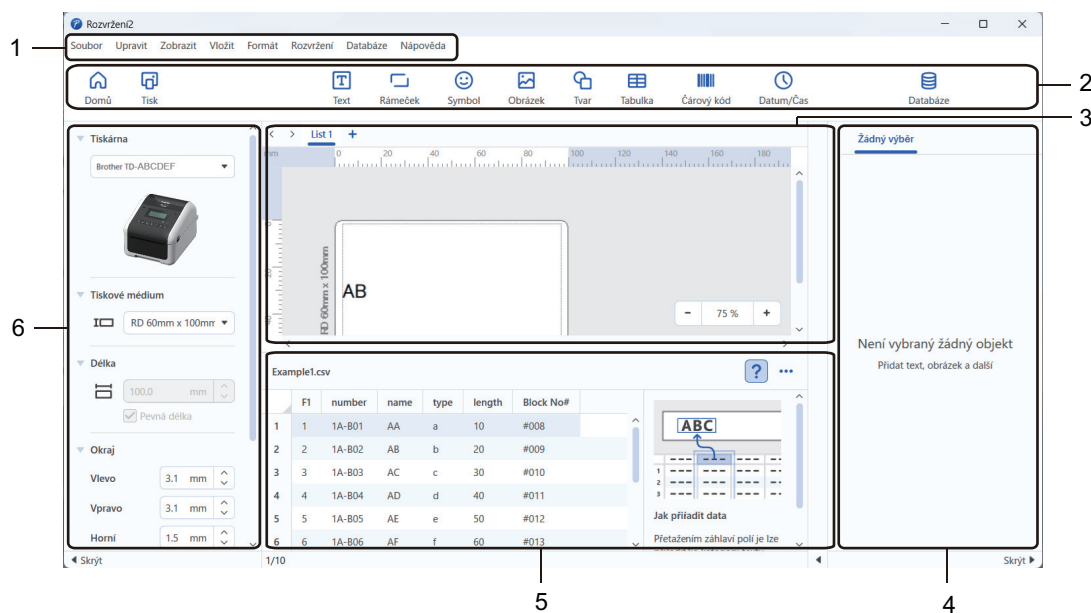

Související informace

- Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor (Windows)

Tipy pro lepší výsledky tisku při používání programu P-touch Editor

1. Nahrazení fontu

Pokud při vytváření šablony štítku v programu P-touch Editor použijete font, který tiskárna nepodporuje, tiskárna nahradí jeden ze svých nainstalovaných fontů a výsledek tisku se bude lišit od obrázku štítku zobrazeného v programu P-touch Editor.

Chcete-li zabránit nahrazování fontů, vyberte font již nainstalovaný v tiskárně nebo přeneste font, který chcete použít, do tiskárny.

Potřebujete-li další informace o přenášení fontů, navštivte stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** modelu na adrese support.brother.com.

2. Ostatní faktory

Existují další faktory, které mohou způsobit, že se výsledky tisku budou lišit od obrázku štítku zobrazeného v programu P-touch Editor. Potřebujete-li další informace, navštivte stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** modelu na adrese support.brother.com.



Související informace

- [Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače](#)

Vytváření štítků a tisk bez instalace softwaru a ovladačů

- [Tisk s použitím rozhraní USB \(režim velkokapacitního úložiště\)](#)
- [Poznámky o tisku obrázků bez použití ovladače tiskárny](#)

Tisk s použitím rozhraní USB (režim velkokapacitního úložiště)

Funkce velkokapacitního paměťového zařízení umožňuje poslat soubor na tiskárnu pomocí rozhraní USB bez instalace ovladače tiskárny.

Tato funkce je užitečná pro následující použití:

- Použití nastavení tiskárny uloženého v příkazovém souboru (formát souboru BIN) a přidávání šablon (formát souboru BLF) do tiskárny bez použití jakýchkoli programových nástrojů. Oba typy souborů musí být distribuovány administrátorem.
- Provádění příkazů bez instalace ovladače tiskárny.
- Používání zařízení s operačním systémem (včetně jiných operačních systémů než Windows), který podporuje funkci hostitelského rozhraní USB pro tisk a přenos dat.

1. Přesvědčte se, že je tiskárna vypnutá.

2. Proveďte jednu z následujících akcí:

- TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Stiskněte a současně podržte **OK** a , dokud se indikátor LED napájení nerozsvítí zeleně a na LCD displeji se neobjeví [Mass Storage Mode (Režim velkokapacitního úložiště)].
- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Stiskněte a současně podržte  a , dokud nezačne indikátor LED napájení blikat zeleně.

3. Připojte počítač nebo mobilní zařízení k tiskárně pomocí rozhraní USB.

Oblast velkokapacitního paměťového zařízení tiskárny se na obrazovce počítače nebo zařízení zobrazí jako složka.



Pokud se oblast velkokapacitního ukládání neobjeví automaticky, prostudujte si pokyny pro operační systém vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde najdete informace o přístupu k oblasti velkokapacitního ukládání.

4. Přetáhněte do oblasti velkokapacitního ukládání soubor, který chcete kopírovat.

5. Proveďte jednu z následujících akcí:

- TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Stiskněte **OK**.
Příkazový soubor je proveden, během jeho provádění bliká stavový indikátor LED. Po dokončení svítí indikátor LED napájení zeleně.
- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Stiskněte .
Příkazový soubor je proveden, během jeho provádění bliká stavový indikátor LED. Po dokončení svítí indikátor LED napájení zeleně.

6. Chcete-li režim velkokapacitního paměťového zařízení vypnout, vypněte tiskárnu.

POZNÁMKA

- Po vypnutí tiskárny bude režim velkokapacitního úložiště deaktivován a veškeré soubory v oblasti velkokapacitního úložiště budou smazány.
- Tato funkce podporuje pouze soubory BIN, BLF a JPG.
- Nevytvářejte v oblasti velkokapacitního ukládání žádné složky. Pokud vytvoříte složku, soubory v této složce nebudou přístupné.
- Maximální kapacita velkokapacitního úložiště je 16 Mb.
- Pokud je kopírováno více souborů, nemusí být příkazy provedeny.
- Pokud je tiskárna v režimu velkokapacitního úložiště, je k dispozici pouze připojení USB.
- Během provádění zkopírovaného souboru nepřistupujte k jiným souborům v prostoru velkokapacitního paměťového zařízení.



Související informace

- [Vytváření štítků a tisk bez instalace softwaru a ovladačů](#)

Poznámky o tisku obrázků bez použití ovladače tiskárny

Režim velkokapacitního úložiště podporuje tisk obrázků JPEG. Tiskárna převádí barevné soubory JPEG na černobílé pomocí procesu ditheringu, což může mít za následek rozmazání obrazu. Chcete-li zlepšit kvalitu obrázků, nepoužívejte funkce, které obrázky předzpracovávají, nebo je vypněte.



TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF:

Vaše tiskárna podporuje při tisku přes Bluetooth Object Push Profile (OPP).

- Tisknout lze pouze obrázky JPEG; tato funkce je omezena na soubory s příponou .jpg.
- Maximální velikost souboru je 16 Mb (v případě použití funkce velkokapacitního úložiště pak 2 Mb).
- Maximální rozlišení jsou následující:
 - Tiskárny s rozlišením tisku 203 dpi:
Výška × Šířka = 24 000 × 832 bodů
 - Tiskárny s rozlišením tisku 300 dpi:
Výška × Šířka = 36 000 × 1 280 bodů

Pokud jsou tyto limity překročeny, tiskárna data odmítne a obrázek nevytiskne.

- Při tisku platí, že 1 pixel = 1 bod.
- Tiskárna při tisku obrázku provede binární zpracování (jednoduché binární).
- Obrázky se tisknou v poměru výšky a šířky původních dat.



Související informace


- [Vytváření štítků a tisk bez instalace softwaru a ovladačů](#)

Tisk štítků distribuovaných na více tiskáren za účelem snížení doby tisku (Windows)

Při tisku velkého počtu štítků lze tisk rozdělit mezi více tiskáren a zkrátit tak dobu tisku.




- Funkci distribuovaného tisku lze použít pouze s tiskárnami stejného čísla modelu.
- Počet stránek se rozdělí mezi vybrané tiskárny. Pokud určený počet stránek nelze mezi tiskárny rozdělit rovnoměrně, budou rozděleny v pořadí tiskáren, viz obrázek.

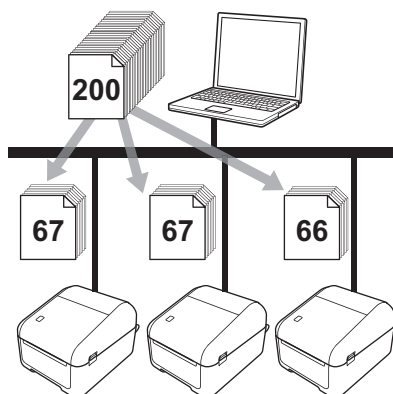

- U tiskárny připojené pomocí rozbočovače USB nebo tiskového serveru nemusí být možné informace zjistit. Než začnete tisknout, zadejte nastavení ručně a zkontrolujte, zda lze tiskárnu použít k tisku.
- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF:
Tuto funkci možná nepůjde použít podle toho, zda používáte router a jaké máte funkce zabezpečení, například firewall.
- Doporučujeme provést test připojení pro vaše provozní prostředí. Požádejte o pomoc vedoucího oddělení IT nebo správce.

- V aplikaci P-touch Editor klikněte na **Soubor > Tisk**.
- Klikněte na **Další**.
- Klepněte na kartu **Advanced (Pokročilá)**, zaškrtněte políčko **Distributed Printing (Distribuovaný tisk)** a klikněte na **Settings (Nastavení)**.

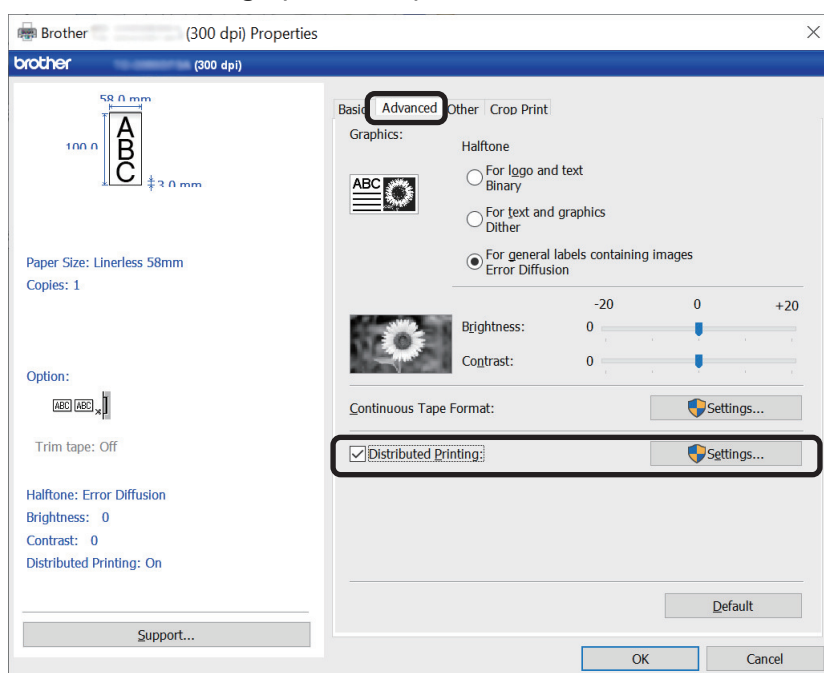

Zobrazí se dialogové okno **Distributed Printing Settings (Nastavení distribuovaného tisku)**.

4. Vyberte tiskárny, které chcete použít pro distribuovaný tisk.

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Brother XX-XXXX - Distributed Printing Settings". The window has standard minimize, maximize, and close buttons in the top right corner. Below the title bar, there's instructional text: "Specify the printers to be used for distributed printing and the paper size settings." followed by a note: "*Select a printer, and then right-click it to change the settings." A large table occupies most of the window area. It has four columns: "Printer Name", "Paper Size", "Port Name", and "Notes". Two rows are pre-filled with identical entries: "Brother XX-XXXX", "RD 51mm x ...", a small icon representing a printer port, and an empty notes field. Each row starts with a checked checkbox. At the bottom right of the window, outside the main table area, are three buttons: "OK", "Cancel", and "Apply".

Brother XX-XXXX - Distributed Printing Settings

— □ ✕

Specify the printers to be used for distributed printing and the paper size settings.

*Select a printer, and then right-click it to change the settings.

	Printer Name	Paper Size	Port Name	Notes
☒	Brother XX-XXXX	RD 51mm x ...	[Icon]	
☒	Brother XX-XXXX	RD 51mm x ...	[Icon]	

OK Cancel Apply



TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF:

Je-li připojeno více tiskáren, můžete požadovanou tiskárnu vyhledat podle názvu jejího portu.

123456abcdef v BRN123456abcdef v názvu portu označuje MAC adresu/ethernetovou adresu tiskárny.

MAC adresu / ethernetovou adresu lze ověřit vytištěním informací o nastavení tiskárny.

5. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou tiskárnu nebo tiskárny a potom klikněte na možnost **Settings (Nastavení)**. V rozevíracím seznamu **Paper Size (Formát papíru)** vyberte velikost štítku.
Pokud bylo vybráno více tiskáren, stejné nastavení velikosti štítku bude použito na všechny zvolené tiskárny.
6. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno nastavení velikosti štítku.
7. Kliknutím na **OK** zavřete dialogové okno **Distributed Printing Settings (Nastavení distribuovaného tisku)**.
Nastavení je dokončeno.
8. Zahajte tisk.




Související informace

- Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače

Tisk štítků s čárovými kódy pomocí funkce Oříznutý tisk (Windows, pouze tiskárna 300 DPI)

Lze vytisknout jeden nebo více čárových kódů ze souboru PDF formátu A4 nebo Letter. Funkce Oříznutý tisk automaticky rozpozná a poté jednotlivě ořízne a vytiskne vámi určené čárové kódy.

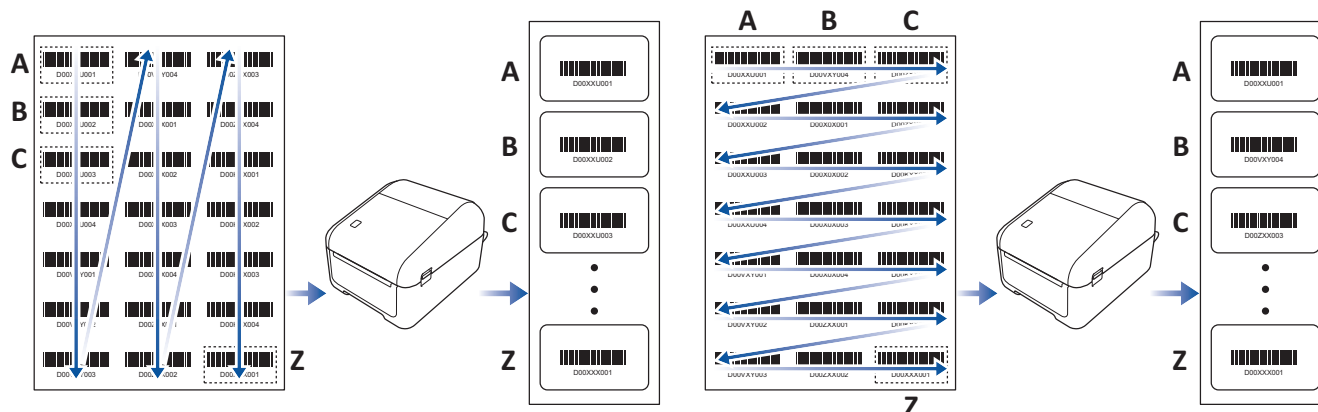

- Funkce Oříznutý tisk je dostupná pouze v případě, že tisknete z ovladače tiskárny systému Windows a nelze ji provést pomocí programu P-touch Editor.
- Přesnost funkce Oříznutý tisk závisí na prostředí uživatele, tiskovém materiálu a obsahu štítku.
- Doporučujeme použít zřetelné, černobílé čárové kódy.
- Pokud nejsou podmínky optimální, některé štítky se nemusí vytisknout správně nebo se mohou lišit od původních dat.
- Další informace jsou k dispozici na Brother support webu na adrese support.brother.com.



Související informace

- Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače
 - Čárové kódy kompatibilní s funkcí Oříznutý tisk (Windows)
 - Dokument s čárovým kódem kompatibilní s funkcí Oříznutý tisk (Windows)
 - Tisk štítků s čárovými kódy pomocí funkce Oříznutý tisk (Windows, pouze tiskárna 300 DPI)

Čárové kódy kompatibilní s funkcí Oříznutý tisk (Windows)

Technické údaje čárového kódu

Vlastnosti	Technické údaje
Svislá šířka	5 mm (minimum)
Vodorovná šířka	Nejužší sloupec: 0,5 mm (minimum)
Okraj	10 násobek šířky nejužšího sloupce (minimálně)
Barva	Černá
Barva pozadí	Bílá
Šířka buňky (nejširší sloupec)	0,5 mm (minimum)

- Code 39 / Kód 3 z 9
- ITF / ITF-14 / Prokládaný 2 z 5
- GS1-128 (UCC/ EAN-128)
- Codabar (Kód 2 ze 7, NW-7)
- KÓD 93
- KÓD 128
- UPC-A
- UPC-E
- JAN-8/ EAN-8
- JAN-13/ EAN-13
- QR kód
- PDF417
- MaxiCode



Související informace

- Tisk štítků s čárovými kódy pomocí funkce Oříznutý tisk (Windows, pouze tiskárna 300 DPI)


Dokument s čárovým kódem kompatibilní s funkcí Oříznutý tisk (Windows)

Chcete-li použít funkci Oříznutý tisk, vytvořte dokument s čárovým kódem a uložte ho jako soubor PDF. Ujistěte se, že konečný soubor PDF s čárovým kódem splňuje následující požadavky:

Podmínky čárových kódů pro produktové štítky

Položka	Stav
Celkový počet čárových kódů	Mezi 1-99 čárovými kódy.
Typ čárového kódu	Používejte pouze čárové kódy, které jsou kompatibilní s funkcí Oříznutý tisk.
Poloha čárových kódů	Ujistěte se, že čárové kódy nejsou nakloněné nebo zkosené. Musí být rovnoběžné s horní a dolní hranou každé stránky. Existují dva způsoby uspořádání čárových kódů – jeden upřednostňuje vertikální směr a druhý upřednostňuje horizontální směr. - Při nastavení vertikálního směru začínají čárové kódy v levém horním rohu, jdou po sloupci dolů a pokračují v horní části dalšího sloupce vpravo. - Při nastavení horizontálního směru začínají čárové kódy v levém horním rohu, jdou po řádku doprava a pokračují na levém konci dalšího řádku.

Rozvržení čárových kódů pro produktové štítky

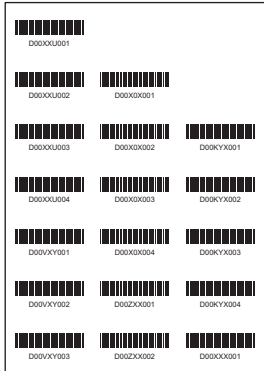Správné rozvržení čárových kódů	Nesprávné rozvržení čárových kódů
	(není zarovnáno s horním okrajem) 



Související informace

- Tisk štítků s čárovými kódy pomocí funkce Oříznutý tisk (Windows, pouze tiskárna 300 DPI)


Domů > Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače > Tisk štítků s čárovými kódy pomocí funkce Oříznutý tisk (Windows, pouze tiskárna 300 DPI) > Tisk štítků s čárovými kódy pomocí funkce Oříznutý tisk (Windows, pouze tiskárna 300 DPI)

Tisk štítků s čárovými kódy pomocí funkce Oříznutý tisk (Windows, pouze tiskárna 300 DPI)


TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF: Ujistěte se, že je tiskárna připojena k počítači nebo mobilnímu zařízení pomocí kabelu USB nebo síťového připojení.

TD-4215D: Ujistěte se, že je tiskárna připojena k počítači nebo mobilnímu zařízení pomocí kabelu USB.

1. Otevřete soubor PDF dokumentu s čárovými kódy, který chcete vytisknout.
2. Klikněte na **Soubor > Tisknout**.
3. Klikněte na rozevírací seznam **Tiskárna** a poté vyberte tiskárnu.
4. V části **Velikost a zpracování stránek** vyberte rádiové tlačítko **Skutečná velikost**.
5. V části **Orientace** vyberte rádiové tlačítko **Na výšku**.
6. Klikněte na **Vlastnosti**.
7. Klikněte na kartu **Basic (Základní)** a proveďte jeden z následujících postupů:
 - U samostatných štítků zrušte zaškrtnutí v zaškrťovacím políčku **Cut Every (Odstříhnout každých)**.
 - V případě kontinuálních rolí zaškrtněte políčko **Cut Every (Odstříhnout každých)**.

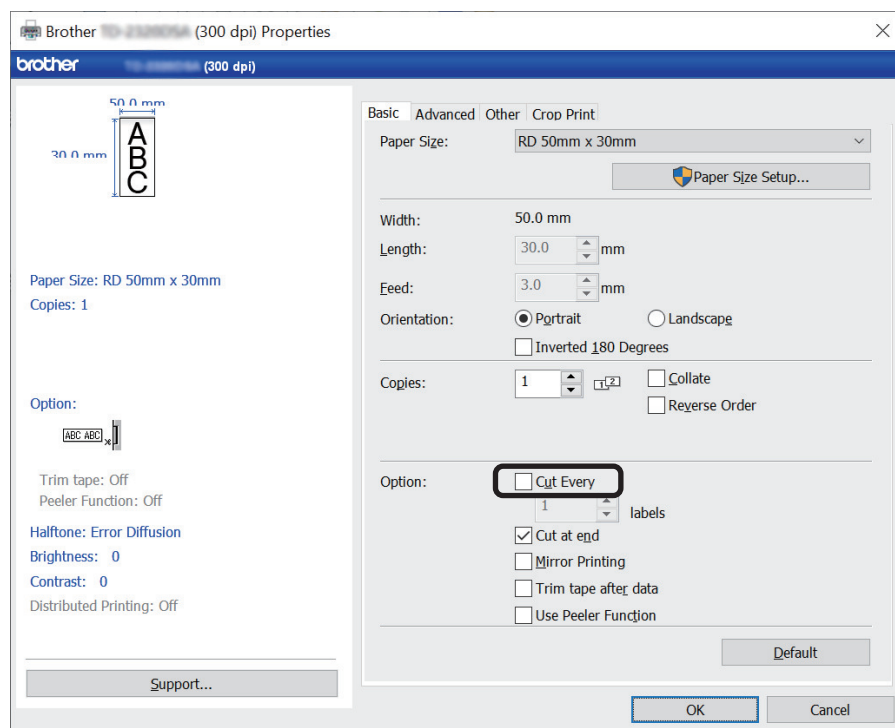

8. Klikněte na kartu **Crop Print (Oříznutý tisk)** a zaškrtněte políčko **Automatically print individual labels with barcodes**. (**Automatický tisk individuálních štítků s čárovými kódy.**)

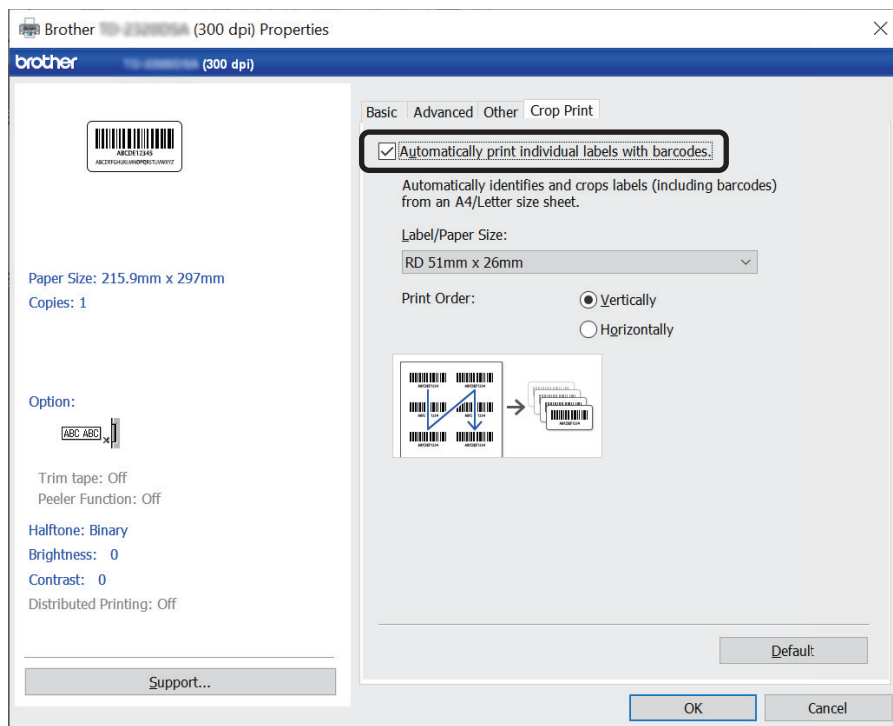

9. Klikněte na rozevírací seznam **Label/Paper Size (Velikost/formát papíru)** a vyberte štítek nebo formát papíru.
10. Klikněte na **OK**.
11. Tiskněte z okna Tisk v aplikaci.



- Nezvětšujte ani nezmenšujte velikost listů s čárovými kódy. Čárové kódy nemusí být rozpoznatelné.
- V případě tisku z aplikace Acrobat Reader® postupujte následovně:
 - V části **Velikost a zpracování stránek** zrušte zaškrtnutí políčka **Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF**.
 - V části **Orientace** vyberte rádiové tlačítko **Na výšku**.



Související informace

- [Tisk štítků s čárovými kódy pomocí funkce Oříznutý tisk \(Windows, pouze tiskárna 300 DPI\)](#)

Tisk štítků pomocí ovladače tiskárny (Windows)

1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
2. Připojte tiskárnu k počítači pomocí USB, rozhraní Bluetooth, drátové sítě LAN nebo Wi-Fi.
3. Vkládání papíru.
4. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
5. Vyberte tiskárnu a poté klikněte na vlastnosti tisku nebo preference.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
6. Podle potřeby změňte nastavení ovladače tiskárny.
7. Klikněte na **OK**.
8. Dokončete tiskovou operaci.



- Pokud je papír po vytažení tiskárnou do výchozí polohy nakřivo, otevřete zcela uvolňovací kryt, vyjměte papír a poté kryt zavřete a papír znovu vložte.
- Tisk obrázku JPEG bez použití ovladače tiskárny >> *Související témata: Poznámky o tisku obrázků bez použití ovladače tiskárny*

Jak udělat tisk světlejší nebo tmavší

Tisk můžete zesvětlit nebo ztmavit tím, že upravíte nastavení sytosti tisku v dialogovém okně ovladače tiskárny nebo v nástroji BRConfiguration Tool.

Pro více informací o BRConfiguration Tool přejděte na *Příručku BRConfiguration Tool* na support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.



Související informace

- [Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače](#)

Související témata:

- [Poznámky o tisku obrázků bez použití ovladače tiskárny](#)
- [Změna nastavení tiskárny s použitím nástroje Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Tisk štítků s využitím mobilních zařízení

- [Kompatibilní tiskové aplikace](#)
- [Přehled funkce AirPrint](#)
- [Převod šablon vytvořených na počítači na tiskárnu s pomocí mobilního zařízení](#)

Kompatibilní tiskové aplikace

- TD-4215D:
Tiskárnu můžete používat buď jako samostatnou tiskárnu nebo ji můžete připojit k mobilnímu zařízení. Chcete-li vytvářet a tisknout štítky přímo z mobilního zařízení, nainstalujte na mobilní zařízení mobilní aplikace Brother a poté k němu připojte tiskárnu pomocí kabelu USB. Kabel se prodává samostatně.
- TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF:
Společnost Brother nabízí různé bezplatné aplikace pro použití s tiskárnou, včetně aplikací pro tisk přímo z mobilních zařízení iPhone, iPad, iPod touch a Android™ a aplikací pro bezdrátový přenos dat, jako jsou šablony, symboly a databáze vytvořené pomocí počítače, určené pro samostatné tiskárny.

Více informací o mobilních aplikacích dostupných pro vaši tiskárnu naleznete na support.brother.com/g/d/f5f9/

Zařízení iOS

Programy	Funkce
Print SDK (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Umožňuje vám vyvíjet mobilní aplikace pro tisk z tiskáren štítků a mobilních tiskáren Brother. Stáhněte si sadu pro vývoj programů (SDK), kterou nabízí vývojové centrum Brother (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	Tato aplikace umožňuje pomocí mobilního zařízení stahovat databáze a rozvržení, které byly vytvořeny na počítači v programu P-touch Editor a uloženy v cloudové službě. Data pak lze odeslat do tiskárny. Stáhněte si tuto aplikaci Brother z App Store.
AirPrint (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	Umožňuje tisknout ze zařízení Apple (iPad, iPhone nebo iPod touch) bez instalace dalšího programu.
Mobile Deploy (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	Umožňuje provádět aktualizace nastavení a firmwaru tiskáren pomocí mobilního zařízení. Tento program odešle soubory s aktualizacemi tiskáren nahrané do DropBoxu nebo na server HTTP(S) do cílových tiskáren. Stáhněte si tuto aplikaci Brother z App Store.

Zařízení Android

Programy	Funkce
Print SDK (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Umožňuje vám vyvíjet mobilní aplikace pro tisk z tiskáren štítků a mobilních tiskáren Brother. Stáhněte si sadu pro vývoj programů (SDK), kterou nabízí vývojové centrum Brother (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Tato aplikace umožňuje pomocí mobilního zařízení stahovat databáze a rozvržení, které byly vytvořeny na počítači v programu P-touch Editor a uloženy v cloudové službě. Data pak lze odeslat do tiskárny. Tato aplikace Brother je k dispozici ke stažení na Google Play™.
Print Service Plugin	Umožňuje tisknout ze zařízení Android.
Mobile Deploy	Umožňuje provádět aktualizace nastavení a firmwaru tiskáren pomocí mobilního zařízení. Tento program odešle soubory s aktualizacemi tiskáren nahrané do DropBoxu nebo na server HTTP(S) do cílových tiskáren. Tato aplikace Brother je k dispozici ke stažení na Google Play™.



Související informace

- [Tisk štítků s využitím mobilních zařízení](#)

Přehled funkce AirPrint

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

AirPrint je tiskové řešení pro operační systémy Apple, které umožňuje bezdrátově tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a dokumenty ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch, aniž by bylo třeba instalovat ovladač.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Apple.

Používání děl společně se symbolem Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo, aby fungovalo specificky s technologií identifikovanou v symbolu, a bylo certifikováno vývojářem, aby splňovalo standardy výkonu Apple.



Související informace

- [Tisk štítků s využitím mobilních zařízení](#)

Převod šablon vytvořených na počítači na tiskárnu s pomocí mobilního zařízení

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Uložte data šablon vytvořených pomocí programu P-touch Editor ve formátu BLF nebo PDZ. Použijte program Mobile Transfer Express k odeslání uloženého souboru z mobilního zařízení do tiskárny a vytiskněte jej.

Na svém mobilním zařízení musíte mít nainstalován program Mobile Transfer Express.

1. Uložte data šablony s použitím programu P-touch Editor.



Více informací ►► *Související témata: Vytváření přenosových souborů nebo souborů přenosového balíčku (Windows)*

2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Uložte soubor na cloudové úložiště a poté jej sdílejte pomocí aplikace Mobile Transfer Express na svém mobilním zařízení.
 - Odešlete soubor jako přílohu e-mailu z počítače do mobilního zařízení a poté soubor uložte do mobilního zařízení.
3. Připojte tiskárnu k vašemu mobilnímu zařízení a poté spusťte program Mobile Transfer Express. Objeví se data šablon.
4. Zvolte šablonu, kterou chcete vytisknout, a poté ji klepnutím na volbu **Transfer (Převod)** přeneste do tiskárny.



(TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

Pokud chcete stáhnout soubor ze služby cloudového úložiště do mobilního zařízení, musíte mobilní zařízení připojit k tiskárně pomocí režimu Infrastruktura. Stažené soubory se budou přenášet rychleji (pouze soubory BLF).



Související informace

- [Tisk štítků s využitím mobilních zařízení](#)

Související témata:

- [Vytváření přenosových souborů a souborů přenosového balíčku \(Windows\)](#)

Samostatný tisk

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

- [Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
- [Přenos více položek z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
- [Vyvolání přenesené šablony na LCD displeji tiskárny a tisk](#)

Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor (Windows)

Chcete-li tiskárnu používat s počítačem se systémem Windows, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny pro váš model a aplikaci P-touch Editor.

Chcete-li používat nejnovější ovladače a software, přejděte na stránku svého modelu **Soubory ke stažení** na adrese support.brother.com/downloads.


1. Spustíte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

2. Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu.
3. Provedte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vytvořit nové rozvržení, klikněte na kartu **Nový štítek** a poté na tlačítko **Nový štítek** (1).
 - Chcete-li vytvořit nové rozvržení pomocí předem nastaveného rozvržení, klikněte na kartu **Nový štítek** a poté na tlačítko kategorie (2), vyberte šablonu a poté klikněte na **Vytvořit** (3).
 - Chcete-li otevřít stávající rozvržení, klikněte na **Otevřít** (4).

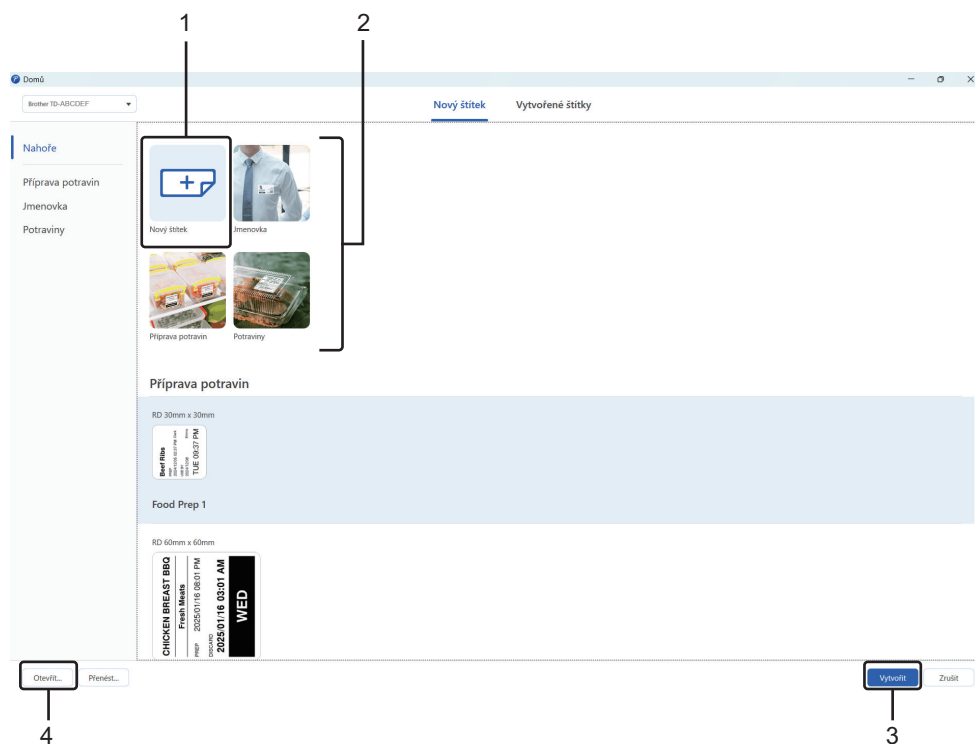

4. Klikněte na ikonu **Tisk**.
5. Vyberte nastavení tisku a poté klikněte na **Tisk**.



Související informace

- [Samostatný tisk](#)

Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny (Windows)

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB / počítačové sítě a poté tiskárnu zapněte.
2. Spusťte program P-touch Editor .


Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

3. Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu.
4. Otevřete požadovanou šablonu nebo vytvořte nové rozvržení.
5. Klikněte na **Soubor > Přenos šablony**.

Zobrazí se okno s přenosem. Šablona a další informace jsou uvedeny v okně pod **Název přenosu**.

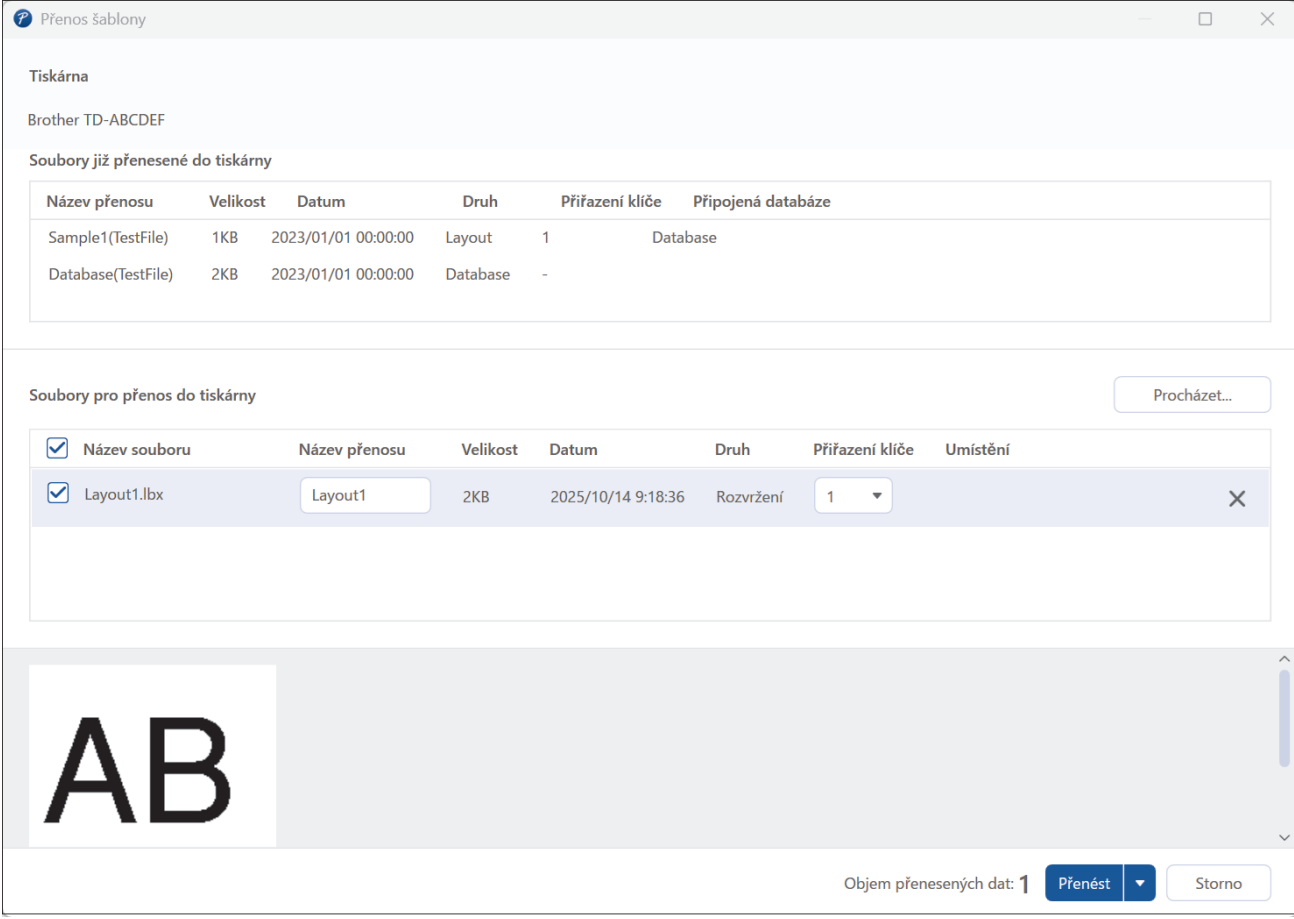

Přenos šablony

Tiskárna
Brother TD-ABCDEF

Soubory již přenesené do tiskárny

Název přenosu	Velikost	Datum	Druh	Přiřazení klíče	Připojená databáze
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Soubory pro přenos do tiskárny

☒ **Název souboru** **Název přenosu** **Velikost** **Datum** **Druh** **Přiřazení klíče** **Umístění**

☒ Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:18:36	Rozvržení	1	
---	---------	-----	--------------------	-----------	---	--

Procházet...

AB

Objem přenesených dat: 1 **Přenést** Storno

6. Chcete-li změnit číslo **Přiřazení klíče**, tj. umístění souboru v tiskárně, přiřazené k šabloně, klikněte na požadovaný soubor šablony a vyberte číslo **Přiřazení klíče**.



K vyhledání souborů šablon na tiskárně použijte číslo přiřazení klíče.

POZNÁMKA

- Databáze nemá přiřazené číslo pro přiřazení klíče.
- Tiskárna přepíše jakoukoli dříve uloženou šablonu, která má stejné číslo přiřazení klíče jako nová šablona, která je do ní přenášena.

-
7. Chcete-li změnit název přenosu šablony nebo jiných dat, klikněte na danou položku a zadejte nový název. Počet znaků povolený pro název souboru se liší v závislosti na modelu tiskárny.
 8. V seznamu souborů vyberte šablonu či jiná data, která chcete přenést, a poté klikněte na **Přenést**.
 9. Klikněte na **OK**.
Vybrané položky budou přeneseny do tiskárny.



Můžete přenést více šablon nebo jiných dat současně. Více informací ►► *Související témata: Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows)*



Související informace

- [Samostatný tisk](#)
- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)
- [Převod šablon do tiskárny s použitím počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Převod šablon vytvořených na počítači na tiskárnu s pomocí mobilního zařízení](#)
 - [Zjištění nastavení tiskárny](#)
 - [Přenos více položek z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
-

Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows)

Při přenosu více položek pomocí aplikace P-touch Editor postupujte podle těchto pokynů.

Typ dat	Maximální počet přenositelných položek	Podrobnosti o omezeních
Šablona	255	Každá šablona může obsahovat až 255 objektů (text a čárové kódy).
Databáze	255	- Přenášet lze pouze soubory CSV. - Každý soubor CSV může obsahovat maximálně 100 sloupců a 10000 záznamů.
Obrázek (přenesené symboly)	255	- Přenášet lze pouze soubory *.bmp. - Doporučujeme černobílé soubory *.bmp. - Velikost souboru je 1296 x 1296 pixelů. - Široké obrázky lze oříznout.

Kapacita ROM úložiště pro uživatele je 42 MB.

- Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB / počítačové sítě a poté tiskárnu zapněte.
- Spustíte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

- Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu, a poté klikněte na možnost **Přenést**.
- V okně **Přenést** klikněte na **Procházet** a zadejte položky, které chcete přenést.
Zadané položky se objeví v seznamu souborů.
- Ujistěte se, že v seznamu souborů jsou vybrány položky, které chcete přenést, a poté klikněte na **Přenést**.
- Klikněte na **OK**.
Vybrané položky budou přeneseny do tiskárny.



Související informace

- [Samostatný tisk](#)
- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)
- [Převod šablon do tiskárny s použitím počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)

Vyvolání přenesené šablony na LCD displeji tiskárny a tisk

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Přenesené šablony můžete tisknout z displeje LCD tiskárny bez připojení tiskárny k počítači nebo mobilnímu zařízení.

- [Tisk šablon nepřipojených k databázi](#)
- [Tisk šablon připojených k databázi](#)

Tisk šablon nepřipojených k databázi


Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Zkontrolujte, zda je displej LCD v Seznamu tiskáren šablony, jak je znázorněno níže.




Pokud není, nastavte jej na Obrazovku se seznamem šablon.

- a. Stiskněte tlačítko **Menu**.
 - b. Stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte následující:
 - i. Vyberte volbu [Settings (Nastavení)]. Stiskněte **OK**.
 - ii. Vyberte volbu [Home Screen (Domovská obrazovka)]. Stiskněte **OK**.
 - c. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Template List Screen (Obrazovka se seznamem šablon)].
2. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ vyberte šablonu a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Stiskněte ▲ a ▼ a nastavte požadovaný počet štítků k tisku.

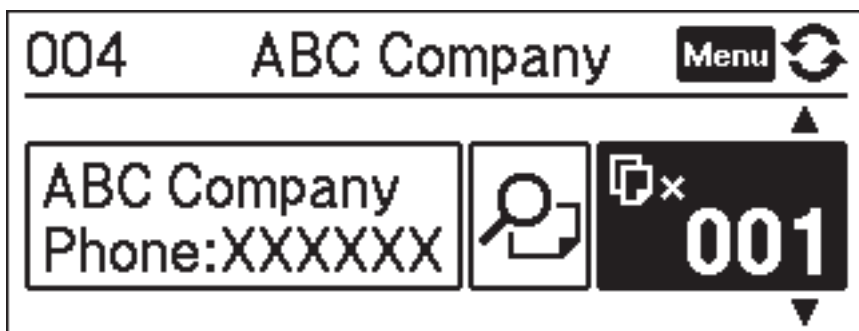

POZNÁMKA

- Chcete-li změnit počet štítků pro tisk v budoucnu, stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte do části [Template Settings (Nastavení šablony)] a nastavte volbu [Confirm Print (Potvrdit tisk)] na [On (Zapnuto)].
Při příštím tisku pomocí této šablony se zobrazí obrazovka nastavení tisku, kde můžete změnit počet štítků pomocí ▲ a ▼.
- Při stisku **Menu** po výběru šablony se poloha kurzoru v šabloně změní.
- Pro zobrazení předmětu v šabloně stisknutím tlačítka **Menu** zvolte tlačítko předmětu (1) a pak stiskněte **OK**.
- Pro zobrazení náhledu před tiskem stisknutím tlačítka **Menu** zvolte tlačítko náhledu (2) a pak stiskněte **OK**.

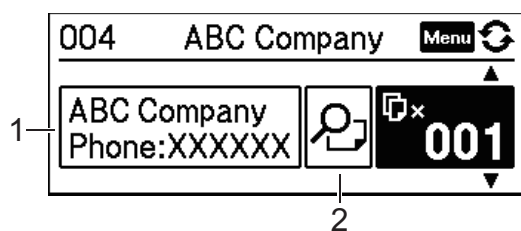

Související informace

- [Vyvolání přenesené šablony na LCD displeji tiskárny a tisk](#)
-

Tisk šablon připojených k databázi


Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Zkontrolujte, zda je displej LCD v Seznamu tiskáren šablony, jak je znázorněno níže.



Pokud není, nastavte jej na Obrazovku se seznamem šablon.

- a. Stiskněte tlačítko **Menu**.
 - b. Stiskněte **▲** nebo **▼** a vyberte následující:
 - i. Vyberte volbu [Settings (Nastavení)]. Stiskněte **OK**.
 - ii. Vyberte volbu [Home Screen (Domovská obrazovka)]. Stiskněte **OK**.
 - c. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte [Template List Screen (Obrazovka se seznamem šablon)].
2. Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** vyberte šablonu a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte záznam databáze a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 4. Stiskněte **▲** a **▼** a nastavte požadovaný počet štítků k tisku.

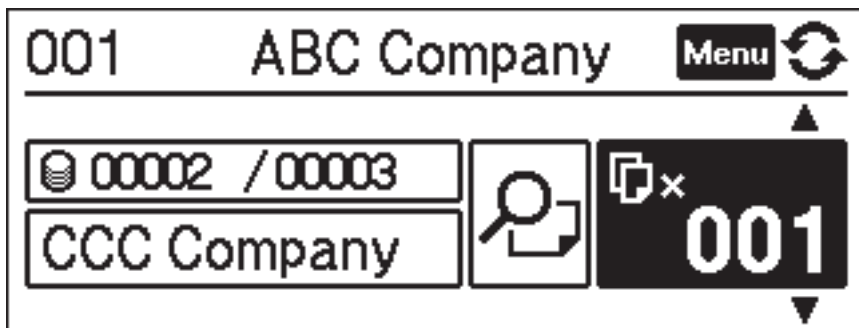

POZNÁMKA

- Chcete-li změnit počet štítků pro tisk v budoucnu, stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte do části [Template Settings (Nastavení šablony)] a nastavte volbu [Confirm Print (Potvrdit tisk)] na [On (Zapnuto)].

Při příštím tisku pomocí této šablony se zobrazí obrazovka nastavení tisku, kde můžete změnit počet štítků pomocí **▲** a **▼**.

- Při stisku **Menu** po výběru šablony se poloha kurzoru v šabloně změní.
- Pro zobrazení předmětu v šabloně stisknutím tlačítka **Menu** zvolte tlačítko předmětu (1) a pak stiskněte **OK**.
- Pro zobrazení náhledu před tiskem stisknutím tlačítka **Menu** zvolte tlačítko náhledu (2) a pak stiskněte **OK**.



✓ Související informace

Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení (P-touch Template)

- [Přehled programu P-touch Template](#)
- [Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
- [Přenos více položek z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
- [Určení nastavení skeneru čárového kódu \(Windows\)](#)
- [Připojení tiskárny ke skeneru čárového kódu pomocí rozhraní Bluetooth](#)
- [Připojení tiskárny ke skeneru čárových kódů pomocí rozhraní USB Host](#)
- [Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů](#)

Přehled programu P-touch Template

Režim P-touch Template umožňuje vkládat data do textových objektů a objektů čárových kódů na šablonách přenesených do tiskárny pomocí jiných zařízení připojených k tiskárně.



- Režim P-touch Template je kompatibilní i s dalšími vstupními zařízeními, jako jsou váhy, testovací stroje, ovladače nebo programovatelná logická zařízení.
- Více informací >> *Manuál šablon P-touch/ Command Reference* (jen anglicky). Nejnovější verze si můžete stáhnout z Brother support webu na adrese support.brother.com/manuals.

Základní operace

Vyvolání tisku

Přeneste často používané šablony a obrázky do tiskárny předem. Připravte čárový kód obsahující čísla pro výběr šablony a informace pro zahájení tisku. Načtením čárového kódu pomocí skeneru čárového kódu připojeného k tiskárně vyberte šablonu a spusťte tisk.

Sloučený tisk

Stáhněte šablonu a naskenováním čárového kódu vytiskněte kopii nebo vložte naskenovaná data do jiné šablony.

Tisk z databáze

Stáhněte databázi nalinkovanou k šabloně a naskenováním čárového kódu vyhledejte záznam k vložení do šablony a vytiskněte ji.

>> *Související informace*

Pokročilé operace

Číslovaný tisk (číselná série)

Můžete zvyšovat hodnoty tištěných textových polí nebo čárových kódů v kterékoli stažené šabloně.

>> *Související informace*



Související informace

- Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení (P-touch Template)

Související témata:

- Vyvolání a tisk šablony přenesené do tiskárny (vyvolávací tisk)
- Vložení informací do šablony přenesené do tiskárny a jejich tisk (sloučený tisk)
- Tisk šablony propojené s databází (tisk z databáze)
- Tisk přenesených šablon v serializovaném (číselném) pořadí (číslovaný (serializovaný číselný) tisk)

Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor (Windows)

Chcete-li tiskárnu používat s počítačem se systémem Windows, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny pro váš model a aplikaci P-touch Editor.

Chcete-li používat nejnovější ovladače a software, přejděte na stránku svého modelu **Soubory ke stažení** na adrese support.brother.com/downloads.


1. Spustíte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

2. Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vytvořit nové rozvržení, klikněte na kartu **Nový štítek** a poté na tlačítko **Nový štítek** (1).
 - Chcete-li vytvořit nové rozvržení pomocí předem nastaveného rozvržení, klikněte na kartu **Nový štítek** a poté na tlačítko kategorie (2), vyberte šablonu a poté klikněte na **Vytvořit** (3).
 - Chcete-li otevřít stávající rozvržení, klikněte na **Otevřít** (4).

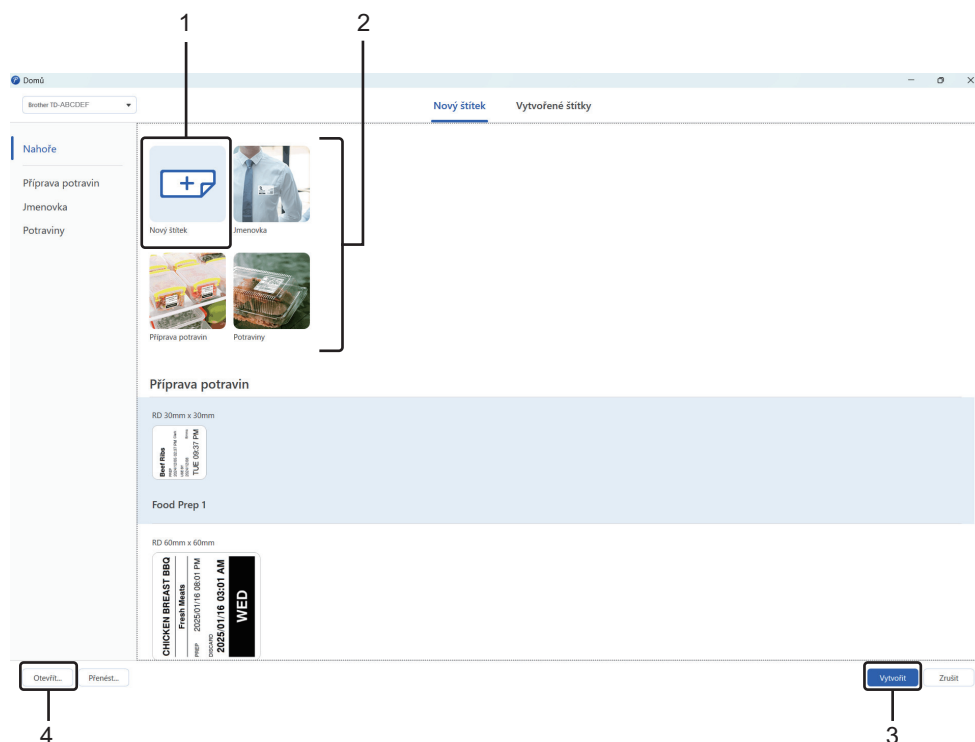

4. Klikněte na ikonu **Tisk**.
5. Vyberte nastavení tisku a poté klikněte na **Tisk**.



Související informace

- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)

Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny (Windows)

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB / počítačové sítě a poté tiskárnu zapněte.
2. Spustíte program P-touch Editor .


Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

3. Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu.
4. Otevřete požadovanou šablonu nebo vytvořte nové rozvržení.
5. Klikněte na **Soubor > Přenos šablony**.

Zobrazí se okno s přenosem. Šablona a další informace jsou uvedeny v okně pod **Název přenosu**.

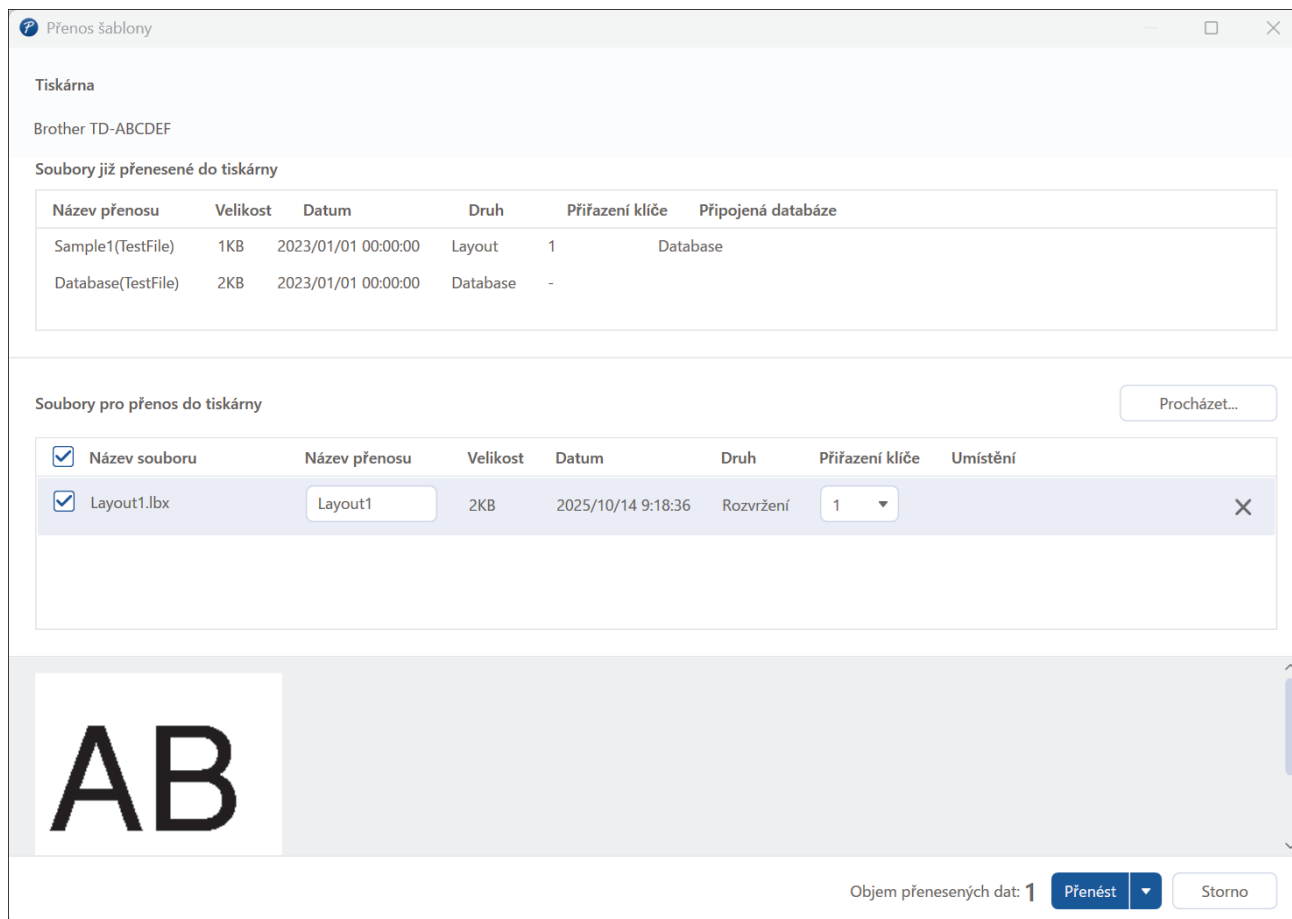

Přenos šablony

Tiskárna
Brother TD-ABCDEF

Soubory již přenesené do tiskárny

Název přenosu	Velikost	Datum	Druh	Přiřazení klíče	Připojená databáze
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Soubory pro přenos do tiskárny

Procházet...

☒	Název souboru	Název přenosu	Velikost	Datum	Druh	Přiřazení klíče	Umístění
☒	Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:18:36	Rozvržení	1	X

Objem přenesených dat: 1

Přenést Storno

6. Chcete-li změnit číslo **Přiřazení klíče**, tj. umístění souboru v tiskárně, přiřazené k šabloně, klikněte na požadovaný soubor šablony a vyberte číslo **Přiřazení klíče**.



K vyhledání souborů šablon na tiskárně použijte číslo přiřazení klíče.

POZNÁMKA

- Databáze nemá přiřazené číslo pro přiřazení klíče.
- Tiskárna přepíše jakoukoli dříve uloženou šablonu, která má stejné číslo přiřazení klíče jako nová šablona, která je do ní přenášena.

-
7. Chcete-li změnit název přenosu šablony nebo jiných dat, klikněte na danou položku a zadejte nový název. Počet znaků povolený pro název souboru se liší v závislosti na modelu tiskárny.
 8. V seznamu souborů vyberte šablonu či jiná data, která chcete přenést, a poté klikněte na **Přenést**.
 9. Klikněte na **OK**.
Vybrané položky budou přeneseny do tiskárny.



Můžete přenést více šablon nebo jiných dat současně. Více informací ►► *Související témata: Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows)*



Související informace

- [Samostatný tisk](#)
- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)
- [Převod šablon do tiskárny s použitím počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Převod šablon vytvořených na počítači na tiskárnu s pomocí mobilního zařízení](#)
 - [Zjištění nastavení tiskárny](#)
 - [Přenos více položek z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
-

Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows)

Při přenosu více položek pomocí aplikace P-touch Editor postupujte podle těchto pokynů.

Typ dat	Maximální počet přenositelných položek	Podrobnosti o omezeních
Šablona	255	Každá šablona může obsahovat až 255 objektů (text a čárové kódy).
Databáze	255	- Přenášet lze pouze soubory CSV. - Každý soubor CSV může obsahovat maximálně 100 sloupců a 10000 záznamů.
Obrázek (přenesené symboly)	255	- Přenášet lze pouze soubory *.bmp. - Doporučujeme černobílé soubory *.bmp. - Velikost souboru je 1296 x 1296 pixelů. - Široké obrázky lze oříznout.

Kapacita ROM úložiště pro uživatele je 42 MB.

- Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB / počítačové sítě a poté tiskárnu zapněte.
- Spustěte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

- Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu, a poté klikněte na možnost **Přenést**.
- V okně **Přenést** klikněte na **Procházet** a zadejte položky, které chcete přenést.
Zadané položky se objeví v seznamu souborů.
- Ujistěte se, že v seznamu souborů jsou vybrány položky, které chcete přenést, a poté klikněte na **Přenést**.
- Klikněte na **OK**.

Vybrané položky budou přeneseny do tiskárny.



Související informace

- [Samostatný tisk](#)
- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)
- [Převod šablon do tiskárny s použitím počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)

Určení nastavení skeneru čárového kódu (Windows)

Před připojením skeneru čárového kódu k tiskárně určete nastavení skeneru čárového kódu pomocí nastavení programu P-touch Template (v konfiguračním nástroji BRConfiguration Tool).

Pro více informací o BRConfiguration Tool přejděte na *Příručku BRConfiguration Tool* na support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.



Související informace

- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)

Připojení tiskárny ke skeneru čárového kódu pomocí rozhraní Bluetooth

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Doporučujeme používat kvalitní a spolehlivý skener čárového kódu a před výběrem modelu zkontrolovat jeho technické údaje.

Doporučujeme pro skenování přes Bluetooth používat modely, které podporují SPP (Serial Port Profile).



- V případě režimu P-touch Template musí být šablony nejprve staženy z počítače do tiskárny pomocí programu P-touch Editor.
- Další informace o tom, jak konkrétní model skeneru čárového kódu používat a programovat, získáte u výrobce.
- Dodržujte doporučení výrobce zařízení vybavených rozhraním Bluetooth, jako skenery čárového kódu, a nainstalujte veškerý potřebný hardware a software.
- Nastavení připojení Bluetooth zůstanou uložena i po vypnutí tiskárny.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [Bluetooth]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte volbu [Bluetooth (On/Off) (Bluetooth (zap./vyp.))]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ vyberte [On (Zapnuto)]. Stiskněte **OK**.



se objeví na LCD.

4. Spárujte tiskárnu se skenerem čárových kódů prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Stiskněte **Menu** a poté [Bluetooth] > [Print Barcode (Tisk čárového kódu)], tím vytisknete adresu Bluetooth pro připojení ke skeneru čárových kódů s Bluetooth.

Pokud je vyžadován PIN kód tiskárny: výchozím PIN kódem je poslední čtyřčíslí výrobního čísla produktu. Výrobní číslo je umístěno na spodní straně nebo uvnitř tiskárny. PIN kód můžete změnit v Nástroji BRConfiguration Tool.

- Při párování se na displeji může zobrazit passkey Bluetooth. Pokud jste zaškrtnuli políčko **Pairing requires user confirmation on printer (Párování vyžaduje potvrzení uživatele na tiskárně)** na kartě Bluetooth v dialogovém okně Nastavení komunikace, stiskněte **OK** na tiskárně.
- V závislosti na specifikacích skeneru čárových kódů nemusí být párování úspěšné, pokud nastavení vyžaduje použití kláves tiskárny během párování. V takovém případě zrušte zaškrtnutí políčka **Pairing requires user confirmation on printer (Párování vyžaduje potvrzení uživatele na tiskárně)** na kartě Bluetooth v dialogovém okně Nastavení komunikace.

Po navázání spojení zůstane tiskárna připojená, dokud ji nevypnete, takže se nepřipojí k jinému zařízení.



Související informace

- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)

Připojení tiskárny ke skeneru čárových kódů pomocí rozhraní USB Host

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Doporučujeme používat kvalitní a spolehlivý skener čárového kódu a před výběrem modelu zkontrolovat jeho technické údaje.

Kritéria výběru doporučeného skeneru čárového kódu: Modely třídy HID označené jako klávesnice



- V případě režimu P-touch Template musí být šablony nejprve staženy z počítače do tiskárny pomocí programu P-touch Editor.
- Skener čárového kódu by měl být naprogramován na použití anglické klávesnice. Začátečnickům doporučujeme naprogramovat skener čárových kódů bez předpony a bez přípony. Pokročilí uživatelé mohou znaky předpony a přípony naskenovat a použít je jako příkazy pro tiskárnu k vytvoření přizpůsobených šablon.
- Další informace o tom, jak konkrétní model skeneru čárového kódu používat a programovat, získáte u výrobce.

Připojte skener čárových kódů k portu hostitelského USB tiskárny.



Související informace

- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)

Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů

- Vyvolání a tisk šablony přenesené do tiskárny (vyvolávací tisk)
- Vložení informací do šablony přenesené do tiskárny a jejich tisk (sloučený tisk)
- Tisk šablony propojené s databází (tisk z databáze)
- Tisk přenesených šablon v serializovaném (číselném) pořadí (číslovaný (serializovaný číselný) tisk)
- Čárové kódy pro specifikaci nastavení

Vyvolání a tisk šablony přenesené do tiskárny (vyvolávací tisk)

Přenešte často používané šablony a obrázky do tiskárny předem. Připravte čárový kód obsahující čísla pro výběr šablony a informace pro zahájení tisku. Načtením čárového kódu pomocí skeneru čárového kódu připojeného k tiskárně vyberte šablonu a spusťte tisk.

Příklad:



- Další informace o čárových kódech naskenovaných pomocí různých nastavení ►► *Související informace*
- Seskupené objekty jsou převedeny a odeslány jako obrázek.
- Následující čárové kódy nemusí být v závislosti na modelu k dispozici.

1. K přenosu šablony nebo rozvržení štítků z počítače do tiskárny použijte program P-touch Editor.

Více podrobných informací ►► *Související informace*

2. Naskenujte následující čárový kód:

Příkaz šablony P-touch Template (spouští + zahajuje upřesnění nastavení)



3. Z následujícího seznamu čárových kódů naskenujte každý čárový kód a odešlete příkaz nebo nastavení do tiskárny:

Základní nastavení

Automatický odstřih zap. (Odstřih každého štítku) + Odstřih na konci zapnuto  ^C01011	Automatický odstřih zap. (Odstřih každé dva štítky) + Odstřih na konci zapnuto  ^C01021
Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci zap.  ^C00001	Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci vyp.  ^C00000



- Lze vytvářet nastavení s více příkazy.
- Pokud naskenováním příkazů čárového kódu nebyla provedena žádná nastavení, šablona se vytiskne pomocí nastavení funkce P-touch Template. Výchozím nastavením funkce P-touch Template je vytištění jedné kopie s funkcí Automatický odstřih nastavenou na hodnotu Zapnuto.

Další informace o nastavení šablony P-touch ►► *Manuál šablon P-touch/ Command Reference* (jen anglicky). Nejnovější verze si můžete stáhnout z Brother support webu na adrese support.brother.com/manuals.

4. Uvedte požadovaný počet kopií.

- a. Naskenujte následující čárový kód:

Počet kopií



b. Naskenováním následujících čárových kódů zadejte třímístné číslo:

Příklad:

Zadejte čísla naskenováním následujících čárových kódů: při tisku 7 listů; [0][0][7], při tisku 15 listů; [0][1][5]

Pro zadání čísel

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	



Chcete-li změnit nastavení počtu kopií, opakujte tyto kroky.

5. Naskenujte jeden z následujících čárových kódů se stejným číslem jako číslo Přirazení klávesy pro požadované rozložení štítku:

Číslo přednastavené šablony

Přednastavená šablona 1  ^TS001^FF	Přednastavená šablona 2  ^TS002^FF
Přednastavená šablona 3  ^TS003^FF	Přednastavená šablona 4  ^TS004^FF
Přednastavená šablona 5  ^TS005^FF	Přednastavená šablona 6  ^TS006^FF

Přednastavená šablona 7  ^TS007^FF	Přednastavená šablona 8  ^TS008^FF
Přednastavená šablona 9  ^TS009^FF	Přednastavená šablona 10  ^TS010^FF

Upřesněný štítek bude vytisknut.



Související informace

- [Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů](#)
 - [Deaktivace úprav štítků](#)

Související témata:

- [Čárové kódy pro specifikaci nastavení](#)

■ Domů > Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení (P-touch Template) > Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů > Vyvolání a tisk šablony přenesené do tiskárny (vyvolávací tisk) > Deaktivace úprav štítků

Deaktivace úprav štítků

Chcete-li chránit často používané šablony před nežádoucími úpravami, převedte textový objekt v rozvržení štítku na obrázek. Po převodu rozvržení štítku na obrázek nelze text změnit.

1. Když do okna rozvržení programu P-touch Editor vložíte textový objekt, zobrazí se ve vlastnostech napravo karta **Další**.
2. Klikněte na kartu **Další** a poté zaškrtněte políčko **Zakázat úpravu textu**.



Související informace

- [Vyvolání a tisk šablony přenesené do tiskárny \(vyvolávací tisk\)](#)
-

Vložení informací do šablony přenesené do tiskárny a jejich tisk (sloučený tisk)

Přenešte šablonu do tiskárny. Vytiskněte přenesenou šablonu vložím informací načtených ze skeneru čárových kódů připojeného k tiskárně.



- Další informace o čárových kódech naskenovaných pomocí různých nastavení ►► *Související informace*
- Pokud čárový kód používá jiný protokol než čárový kód šablony, který již byl zaregistrován v tiskárně, nemusí být vytvoření nebo vytisknutí čárového kódu možné.
- V závislosti na modelu skeneru čárového kódu nemusí být některé standardy a protokoly čárových kódů touto tiskárnou podporovány.

- K přenosu šablony nebo rozvržení štítků z počítače do tiskárny použijte program P-touch Editor. Více podrobných informací ►► *Související informace*

POZNÁMKA

Je důležité navrhnut šablonu tak, aby splňovala požadavky symboliky nebo protokolu čárového kódu, zejména co se týče velikosti štítku a umístění čárového kódu na štítku tak, aby se do něj vešel maximální počet a typ znaků vkládaných ze skeneru čárového kódu. Čárový kód v šabloně nelze vytvořit nebo naskenovat, pokud se celá šířka vkládaných dat nevejde do potisknutelné oblasti štítku.

- Otevřete požadovanou šablonu nebo vytvořte nové rozvržení a klikněte na **Soubor > Přenos šablony**.
 - Chcete-li změnit číslo přiřazení klíče (umístění paměti v tiskárně) přiřazené k položce, klikněte na požadovanou položku a vyberte číslo.
 - Chcete-li změnit název přenosu šablony nebo jiných dat, klikněte na danou položku a zadejte nový název. Počet znaků se liší v závislosti na modelu tiskárny.

POZNÁMKA

- Databáze nemá přiřazené číslo pro přiřazení klíče.
- Tiskárna přepíše jakoukoli dříve uloženou šablonu, která má stejné číslo klíče jako nová šablona, která je do ní přenášena.

- Ujistěte se, že je v seznamu souborů vybrána šablona nebo jiná data, která chcete přenést, a poté klikněte na **Přenést** a klikněte na **OK**.
- Naskenujte následující čárový kód:

Příkaz šablony P-touch Template (spouští + zahajuje upřesnění nastavení)



Esqia3^11

- Z následujícího seznamu čárových kódů naskenujte každý čárový kód a odešlete příkaz nebo nastavení do tiskárny:

Základní nastavení

Automatický odstřih zap. (Odstřih každého štítku) +
Odstřih na konci zapnuto



^C01011

Automatický odstřih zap. (Odstřih každé dva štítky) +
Odstřih na konci zapnuto



^C01021

Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci zap.  ^c00001	Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci vyp.  ^c00000
Počet kopií  ^cN	



- Lze vytvářet nastavení s více příkazy.
- Pokud naskenováním příkazů čárového kódu nebyla provedena žádná nastavení, šablona se vytiskne pomocí nastavení funkce P-touch Template. Výchozím nastavením funkce P-touch Template je vytištění jedné kopie s funkcí Automatický odstřih nastavenou na hodnotu Zapnuto.

Další informace o nastavení šablony P-touch ►► *Manuál šablon P-touch/ Command Reference* (jen anglicky). Nejnovější verze si můžete stáhnout z Brother support webu na adrese support.brother.com/manuals.

6. Uved'te požadovaný počet kopií.

a. Naskenujte následující čárový kód:

Počet kopií



b. Naskenováním následujících čárových kódů zadejte třímístné číslo:

Příklad:

Zadejte čísla naskenováním následujících čárových kódů: při tisku 7 listů; [0][0][7], při tisku 15 listů; [0][1][5]

Pro zadání čísel

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0



Chcete-li změnit nastavení počtu kopií, opakujte tyto kroky.

7. Naskenujte následující čárový kód:

Výběr šablony



8. Naskenujte následující čárové kódy se stejným číslem (tři číslice) jako číslo Přiřazení klávesy použité pro staženou šablonu, která má být vytištěna:

Příklad:

Čísla zadejte naskenováním následujících čárových kódů: při tisku čísla 7; [0][0][7], při tisku čísla 15; [0][1][5]

Pro zadání čísel

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

Stažená šablona bude vybrána po naskenování třímístných čísel.



Pomocí aplikace P-touch Editor můžete vytvořit a vytisknout štítek s jedním čárovým kódem.

Příklad:



9. Naskenujte čárový kód obsahující data, která chcete vložit do objektu čárového kódu ve vybrané stažené šabloně.

Příklad:



10. Naskenováním následujícího čárového kódu odešlete příkaz k zahájení tisku:

Zahájit tisk



Čárový kód v tištěné šabloně obsahuje údaje z naskenovaného čárového kódu.

Příklad:



Související informace

- [Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů](#)

Související témata:

- [Čárové kódy pro specifikaci nastavení](#)
-

Tisk šablony propojené s databází (tisk z databáze)

Přeneste šablonu a databázi propojenou se šablonou do tiskárny. Pomocí čárového kódu jako klíčového slova lze vyhledat v databázi záznamy obsahující toto klíčové slovo a vytisknout šablonu se sloučeným výsledkem vyhledávání.



- Další informace o čárových kódech naskenovaných pomocí různých nastavení >> *Související informace*
- Tiskárna má pro tuto operaci rezervovaný levý sloupec (A) stažené nalinkované databáze, takže klíčové slovo naskenované z čárového kódu se musí nacházet v tomto sloupci databáze.
- Aby tiskárna úspěšně našla klíčová slova, data ve sloupci zcela nalevo (A) se musí přesně shodovat s klíčovými slovy naskenovanými z čárového kódu.
- Program P-touch Editor a tiskárna dokážou načíst do každého pole pouze jeden řádek dat z propojené databáze, takže nedoporučujeme používat databáze se dvěma nebo více řádky dat ve sloupci zcela nalevo (A).

- Pomocí programu P-touch Editor vytvořte šablonu a připojte ji k souboru databáze.



- K textovým objektům a objektům čárového kódu v šabloně můžete nalinkovat libovolný počet sloupců.
- Ujistěte se, že klíčová slova jsou obsažena ve sloupci zcela nalevo (A), ale nepropojíte žádný textový objekt ani objekt čárového kódu v šabloně s polem (A), pokud tato data nepotřebujete na tištěném štítku.



- Další informace o určování nastavení naleznete v nabídce **P-touch Editor Nápověda**.

- K přenosu šablony nebo rozvržení štítků z počítače do tiskárny použijte program P-touch Editor.

Další informace viz >> *Související informace*

Přenesou se také nalinkovaný soubor databáze.

- Vyberte přenesenou šablonu a kliknutím na tlačítko **Přenést** stáhněte šablonu na číslo Přiřazení klávesy v tiskárně.
- Naskenujte následující čárový kód:

Příkaz šablony P-touch Template (spouští + zahajuje upřesnění nastavení)



Escia3^II

- Z následujícího seznamu čárových kódů naskenujte každý čárový kód a odešlete příkaz nebo nastavení do tiskárny:

Základní nastavení

Automatický odstřih zap. (Odstřih každého štítku) +
Odstřih na konci zapnuto



^C01011

Automatický odstřih zap. (Odstřih každé dva štítky) +
Odstřih na konci zapnuto



^C01021

Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci zap.  ^c00001	Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci vyp.  ^c00000
Počet kopií  ^cN	



- Lze vytvářet nastavení s více příkazy.
- Pokud naskenováním příkazů čárového kódu nebyla provedena žádná nastavení, šablona se vytiskne pomocí nastavení funkce P-touch Template. Výchozím nastavením funkce P-touch Template je vytištění jedné kopie s funkcí Automatický odstřih nastavenou na hodnotu Zapnuto.

Další informace o nastavení šablony P-touch ►► *Manuál šablon P-touch/ Command Reference* (jen anglicky). Nejnovější verze si můžete stáhnout z Brother support webu na adrese support.brother.com/manuals.

6. Uved'te požadovaný počet kopií.

a. Naskenujte následující čárový kód:

Počet kopií



b. Naskenováním následujících čárových kódů zadejte třímístné číslo:

Příklad:

Zadejte čísla naskenováním následujících čárových kódů: při tisku 7 listů; [0][0][7], při tisku 15 listů; [0][1][5]

Pro zadání čísel

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0



Chcete-li změnit nastavení počtu kopií, opakujte tyto kroky.

7. Naskenujte následující čárový kód:

Výběr šablony



8. Naskenujte následující čárové kódy se stejným číslem (tři číslice) jako číslo Přiřazení klávesy použité pro staženou šablonu, která má být vytištěna:

Příklad:

Čísla zadejte naskenováním následujících čárových kódů: při tisku čísla 7; [0][0][7], při tisku čísla 15; [0][1][5]

Pro zadání čísel

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

Stažená šablona bude vybrána po naskenování třímístných čísel.



Pomocí aplikace P-touch Editor můžete vytvořit a vytisknout štítek s jedním čárovým kódem.

Příklad:



9. Naskenujte čárový kód obsahující klíčové slovo, které chcete vyhledat ve stažené databázi.

Příklad:



Oddělovač



Zahájit tisk

 $\boxed{HT}^{\wedge}FF$

BBQ Ribs	\$	3.00
		

Související informace

- Související témata:**

- Čárové kódy pro specifikaci nastavení

Tisk přenesených šablon v serializovaném (číselném) pořadí (číslovaný (serializovaný číselný) tisk)

Při tisku stažených šablon můžete zvyšovat textová čísla nebo čárové kódy až do hodnoty 999. Vyberte textové objekty nebo objekty čárových kódů, které se mají při tisku zvyšovat.


>> Číslování textu (číselná série)

>> Číslování čárových kódů (číselná série)


>> Použití funkce rozšířeného (serializovaného) číslování

Číslování textu (číselná série)

1. Pomocí programu P-touch Editor vytvořte nebo otevřete šablonu a vyberte textový objekt, který chcete během tisku automaticky zvyšovat.

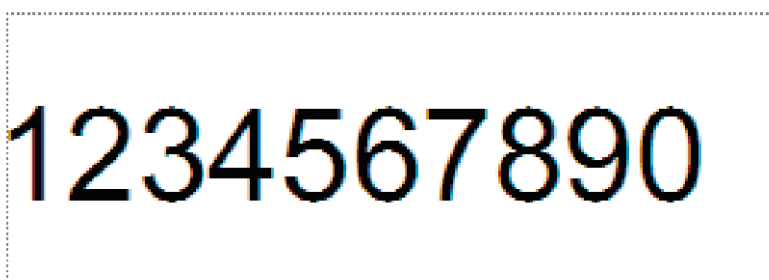

2. Označte nebo přetáhněte kurzor přes skupinu čísel a písmen v textovém objektu, který chcete zvyšovat. Vybraná skupina se nazývá pole Číslování.

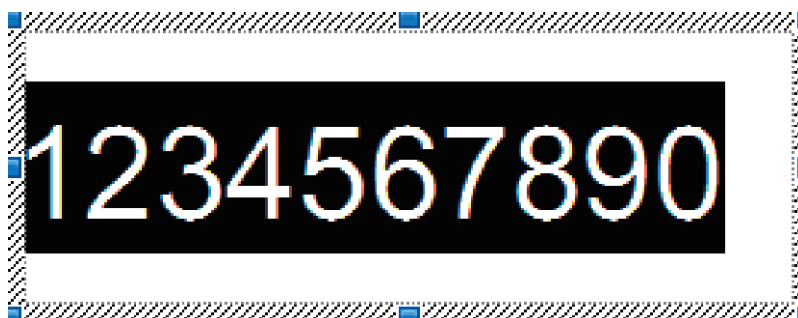

3. Když do okna rozvržení programu P-touch Editor vložíte textový objekt, zobrazí se ve vlastnostech napravo karta **Text**. Na kartě **Text** vyberte nabídku **Číslování**.

Číslování čárových kódů (číselná série)

1. Pomocí programu P-touch Editor vytvořte nebo otevřete šablonu a vyberte objekt čárového kódu, který chcete během tisku automaticky zvyšovat.
2. Klikněte na objekt s čárovým kódem, ve vlastnostech napravo se zobrazí karta **Čárový kód**. Na kartě **Čárový kód** vyberte nabídku **Číslování**.

Použití funkce rozšířeného (serializovaného) číslování

1. K přenosu šablony nebo rozvržení štítků z počítače do tiskárny použijte program P-touch Editor.

Další informace viz >>> *Související informace*

2. Naskenujte následující čárový kód:

Počet sériových kopií



^NN

3. Naskenujte následující čárové kódy s počtem kopií, které chcete vytisknout (tři číslice):

Příklad:

V případě pěti kopií specifikujte třímístné číslo naskenováním čárových kódů pro číslice [0][0][5].

Pro zadání čísel

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

4. Chcete-li zahájit tisk, proveďte postupy základního ovládání režimu P-touch Template.



- Pole Číslování se s každým vytištěným štítkem zvětší o jedno číslo nebo písmeno a daný počet je trvale uložen v tiskárně.
- Chcete-li resetovat původní hodnotu textového objektu nebo objektu čárového kódu, naskenujte následující čárový kód:

Zahájení dat šablony



Související informace

- [Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů](#)

Související témata:

- [Čárové kódy pro specifikaci nastavení](#)

Čárové kódy pro specifikaci nastavení



- Při použití čárových kódů v tomto seznamu proveďte následující nastavení.
 - Tiskárna: Nastavte možnosti **Trigger for P-touch Template Printing (Spouštěč pro tisk šablony P-touch Template)** a **Command Prefix Character (Předpona příkazu)** na tovární nastavení v nástroji P-touch Template Settings.
 - Skener čárových kódů: Odstraňte všechny znaky předpony a přípony.
- Čárové kódy tiskněte ve vysokém rozlišení, aby je skener čárového kódu správně načetl a tiskly se požadované štítky.

Příkaz šablony P-touch Template (spouští + zahajuje upřesnění nastavení)



Esc]ia3^II

Základní nastavení

Automatický odstřih zap. (Odstřih každého štítku) + Odstřih na konci zapnuto  ^C01011	Automatický odstřih zap. (Odstřih každé dva štítky) + Odstřih na konci zapnuto  ^C01021
Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci zap.  ^C00001	Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci vyp.  ^C00000
Počet kopií  ^CN	

- Pro zadání čísel

Tyto se používají při upřesňování počtu tištěných kopií nebo při výběru čísla šablony. Naskenujte čárové kódy pro upřesnění třiciferného čísla, jako je například [0][0][7] nebo [0][1][5]. Nastavení se použije, až budou upřesněny tři číslice. Chcete-li nastavení změnit, naskenujte znovu čárový kód „Počet kopií“ při změně počtu kopií nebo naskenujte znovu čárový kód „Výběr šablony“ při změně čísla šablony a poté naskenujte čárové kódy pro nové trojmístné číslo.

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6

7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

- Číslo přednastavené šablony

Přednastavená šablona 1  ^TS001^FF	Přednastavená šablona 2  ^TS002^FF
Přednastavená šablona 3  ^TS003^FF	Přednastavená šablona 4  ^TS004^FF
Přednastavená šablona 5  ^TS005^FF	Přednastavená šablona 6  ^TS006^FF
Přednastavená šablona 7  ^TS007^FF	Přednastavená šablona 8  ^TS008^FF
Přednastavená šablona 9  ^TS009^FF	Přednastavená šablona 10  ^TS010^FF

- Výběr šablony



- Počet sériových kopií



- Oddělovač



- Zahájení dat šablony



- Zahájit tisk



Související informace

- [Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů](#)
-

Převod šablon do tiskárny s použitím počítače (Windows)

- [Poznámky k používání funkcí přenosu \(Windows\)](#)
- [Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
- [Přenos více položek z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
- [Vytváření přenosových souborů a souborů přenosového balíčku \(Windows\)](#)

Poznámky k používání funkcí přenosu (Windows)

Jelikož některé funkce programu P-touch Editor nejsou u tiskárny dostupné, a proto při tvorbě šablon pomocí programu P-touch Editor mějte na paměti následující poznámky.

Vytvořené šablony si můžete před jejich převodem do tiskárny zobrazit formou náhledu.

Vytváření šablon

- Část textu v šablonách, které jsou přeneseny do tiskárny, může být vytištěna s použitím podobných fontů a velikostí znaků, které jsou již implementovány do tiskárny. Následkem toho se může vytištěný štítek lišit od obrázku šablony vytvořené v programu P-touch Editor.
- V závislosti na nastavení textového objektu může být velikost znaku automaticky snížena nebo vynechán tisk části textu. Pokud k tomu dojde, změňte nastavení textového objektu.
- I když lze pomocí programu P-touch Editor aplikovat styly znaků na jednotlivé znaky, na blok textu lze styly aplikovat výhradně z tiskárny. Kromě toho nejsou na tiskárně dostupné některé styly znaků.
- Pozadí vytvořená v programu P-touch Editor nejsou s tiskárnou kompatibilní.
- Vytiskne se pouze část štítku, která se nachází v potisknutelné oblasti.

Převod šablon

- Vytištěný štítek se může lišit od obrázku, který se objeví v oblasti náhledu programu P-touch Editor.
- Pokud je do tiskárny přenesen dvourozměrný čárový kód, který není v tiskárně načten, je čárový kód převeden na obrázek. Obrázek převedeného čárového kódu nelze upravovat.
- QR kód nebo datová matice musí být vytvořeny pomocí standardních alfanumerických znaků a čísel. Pokud čárový kód při přenosu obsahuje zvláštní znaky, tiskárna nemůže vytvořit čárový kód správně.
- Všechny přenesené objekty, které nelze tiskárnou upravovat, budou převedeny do obrázků.
- Seskupené objekty jsou převedeny do jedné bitmapy.
- Pokud se objekty překrývají, vytiskne se pouze spodní objekt.

Přenos jiných dat, než jsou šablony

Změní-li se počet nebo pořadí polí v databázi a pro aktualizaci je přenášena pouze databáze (soubor CSV), databáze se nemusí správně propojit se šablonou. Tiskárna musí navíc rozpoznat první řádek dat přenášeného souboru jako „jména polí“.

Společné přenesení šablony a databáze

Nejnovější aplikace P-touch Editor podporuje soubory LBXS, se kterými lze šablonu a databázi přenést jako jeden soubor.



Související informace

- [Převod šablon do tiskárny s použitím počítače \(Windows\)](#)

Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny (Windows)

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB / počítačové sítě a poté tiskárnu zapněte.
2. Spusťte program P-touch Editor .


Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

3. Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu.
4. Otevřete požadovanou šablonu nebo vytvořte nové rozvržení.
5. Klikněte na **Soubor > Přenos šablony**.

Zobrazí se okno s přenosem. Šablona a další informace jsou uvedeny v okně pod **Název přenosu**.

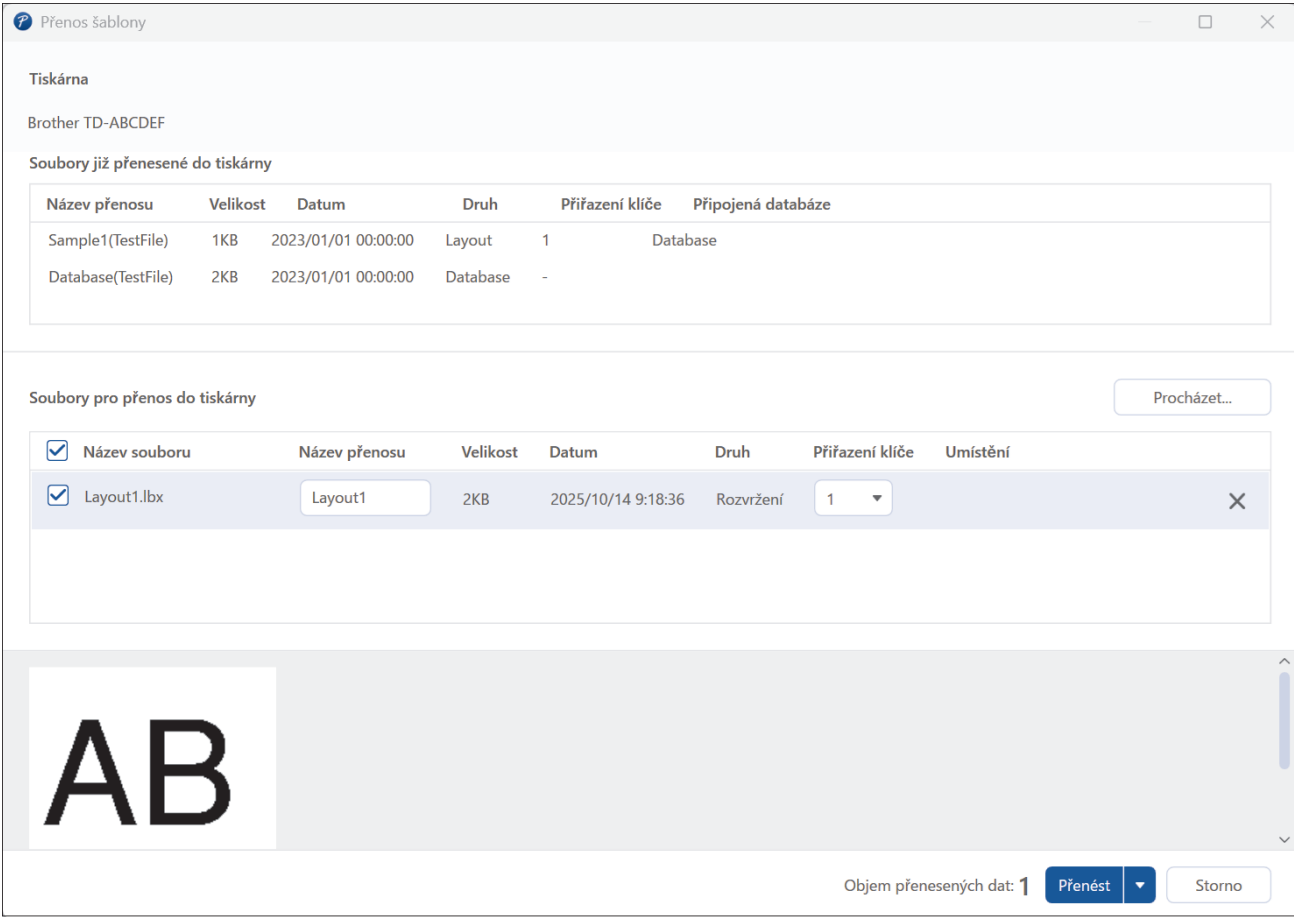

Přenos šablony

Tiskárna
Brother TD-ABCDEF

Soubory již přenesené do tiskárny

Název přenosu	Velikost	Datum	Druh	Přiřazení klíče	Připojená databáze
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Soubory pro přenos do tiskárny

☒ **Název souboru** **Název přenosu** **Velikost** **Datum** **Druh** **Přiřazení klíče** **Umístění**

☒ Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:18:36	Rozvržení	1	
---	---------	-----	--------------------	-----------	---	--

Procházet...

AB

Objem přenesených dat: 1 **Přenést** **Storno**

6. Chcete-li změnit číslo **Přiřazení klíče**, tj. umístění souboru v tiskárně, přiřazené k šabloně, klikněte na požadovaný soubor šablony a vyberte číslo **Přiřazení klíče**.



K vyhledání souborů šablon na tiskárně použijte číslo přiřazení klíče.

POZNÁMKA

- Databáze nemá přiřazené číslo pro přiřazení klíče.
- Tiskárna přepíše jakoukoli dříve uloženou šablonu, která má stejné číslo přiřazení klíče jako nová šablona, která je do ní přenášena.

-
7. Chcete-li změnit název přenosu šablony nebo jiných dat, klikněte na danou položku a zadejte nový název. Počet znaků povolený pro název souboru se liší v závislosti na modelu tiskárny.
 8. V seznamu souborů vyberte šablonu či jiná data, která chcete přenést, a poté klikněte na **Přenést**.
 9. Klikněte na **OK**.
Vybrané položky budou přeneseny do tiskárny.



Můžete přenést více šablon nebo jiných dat současně. Více informací ►► *Související témata: Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows)*



Související informace

- [Samostatný tisk](#)
- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)
- [Převod šablon do tiskárny s použitím počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Převod šablon vytvořených na počítači na tiskárnu s pomocí mobilního zařízení](#)
 - [Zjištění nastavení tiskárny](#)
 - [Přenos více položek z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
-

Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows)

Při přenosu více položek pomocí aplikace P-touch Editor postupujte podle těchto pokynů.

Typ dat	Maximální počet přenositelných položek	Podrobnosti o omezeních
Šablona	255	Každá šablona může obsahovat až 255 objektů (text a čárové kódy).
Databáze	255	- Přenášet lze pouze soubory CSV. - Každý soubor CSV může obsahovat maximálně 100 sloupců a 10000 záznamů.
Obrázek (přenesené symboly)	255	- Přenášet lze pouze soubory *.bmp. - Doporučujeme černobílé soubory *.bmp. - Velikost souboru je 1296 x 1296 pixelů. - Široké obrázky lze oříznout.

Kapacita ROM úložiště pro uživatele je 42 MB.

- Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB / počítačové sítě a poté tiskárnu zapněte.
- Spustěte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

- Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu, a poté klikněte na možnost **Přenést**.
- V okně **Přenést** klikněte na **Procházet** a zadejte položky, které chcete přenést.
Zadané položky se objeví v seznamu souborů.
- Ujistěte se, že v seznamu souborů jsou vybrány položky, které chcete přenést, a poté klikněte na **Přenést**.
- Klikněte na **OK**.

Vybrané položky budou přeneseny do tiskárny.



Související informace

- [Samostatný tisk](#)
- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)
- [Převod šablon do tiskárny s použitím počítače \(Windows\)](#)


Související témata:

- [Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)

Vytváření přenosových souborů a souborů přenosového balíčku (Windows)

Přenosové soubory (BLF) a soubory přenosových balíčků (PDZ) vytvářejte pomocí přiložených šablon, aby bylo možné tyto šablony použít na jiných vzdálených tiskárnách.

Soubory ve formátu BLF můžete tisknout také v režimu velkokapacitního úložiště.

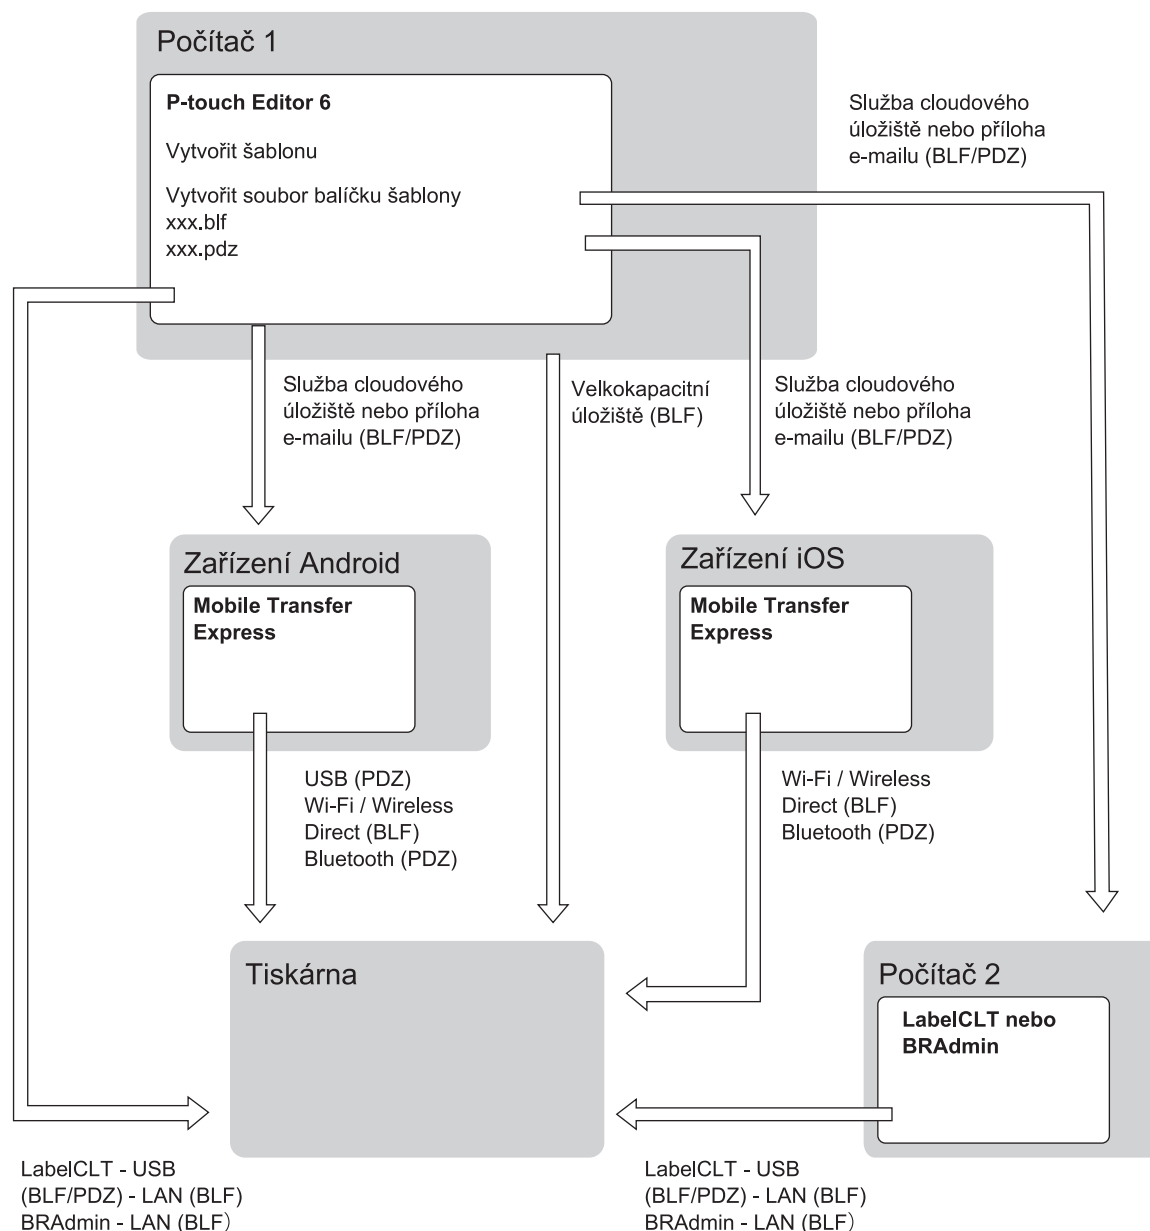

Metoda přenosu šablony		Formát souboru
Z mobilního zařízení (Pomocí Mobile Transfer Express)	přes USB	PDZ

Metoda přenosu šablony		Formát souboru
(TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	(TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	
	přes Wi-Fi (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	BLF
	přes Wireless Direct (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	BLF
	přes Bluetooth (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	PDZ
	Velkokapacitní úložiště (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	BLF
Z počítače	Velkokapacitní úložiště	BLF

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB / počítačové sítě a poté tiskárnu zapněte.

2. Spustíte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

- Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu, a poté klikněte na možnost **Přenést**.
- V okně **Přenést** klikněte na **Procházet** a zadejte položky, které chcete přenést.
Zadané položky se objeví v seznamu souborů.
- Ujistěte se, že v seznamu souborů jsou vybrány položky, které chcete exportovat, a poté klikněte na **Export**.
- Specifikujte cestu souboru, název souboru a jako typ souboru vyberte přenosové soubory (BLF) nebo soubory přenosových balíčků (PDZ).
- Klikněte na **Uložit**.



Související informace

- [Převod šablon do tiskárny s použitím počítače \(Windows\)](#)

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Důležité bezpečnostní informace](#)
- [Nastavení bezdrátové sítě](#)
- [Síťové funkce](#)
- [Nástroje Brother pro správu](#)
- [Provádění změn nastavení tiskárny prostřednictvím webové správy](#)

Důležité bezpečnostní informace

- Výchozí heslo ke správě nastavení přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „**Pwd:**“. Z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem doporučujeme výchozí heslo ihned změnit.
- Při připojování přístroje k externí síti, například k internetu, zajistěte, aby bylo vaše síťové prostředí chráněno samostatnou bránou firewall nebo jinými prostředky, které zabrání úniku informací z důvodu nedostatečných nastavení nebo neoprávněnému přístupu škodlivými třetími stranami.
- Pokud je v okolí signál, bezdrátová místní síť LAN vám umožňuje volně navázat síťové připojení. Pokud ovšem nejsou správně nakonfigurována nastavení zabezpečení, může být signál zachycen nepřátelskými třetími stranami, což může mít za následek:
 - Krádež osobních nebo důvěrných údajů
 - Nevhodné přenášení údajů stranám, které se vydávají za určené osoby
 - Šíření přepsaného obsahu komunikace, která byla zachycena



Související informace

- [Sítě](#)

Nastavení bezdrátové sítě

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

- [Používání bezdrátové sítě](#)
- [Aktivace/deaktivace sítě Wi-Fi](#)

Používání bezdrátové sítě

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

- [Před konfigurací přístroje pro bezdrátovou síť](#)

Před konfigurací přístroje pro bezdrátovou síť

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Než se pokusíte nakonfigurovat bezdrátovou síť, potvrďte následující:

- Používáte-li podnikovou bezdrátovou síť, je třeba znát ID uživatele a heslo.
- Nejlepších výsledků běžného každodenního tisku dosáhnete, když přístroj umístíte co nejblíže k bezdrátovému LAN přístupovému bodu / routeru s minimem překážek. Velké objekty a zdi umístěné mezi oběma zařízeními a rušení z jiných elektronických zařízení mohou negativně ovlivnit rychlost datového přenosu dokumentů.

Vzhledem k těmto faktorům nemusí být bezdrátová síť ideální metodou připojení pro všechny typy dokumentů a aplikací.

- Pokud je v okolí signál, bezdrátová místní síť LAN vám umožňuje volně navázat síťové připojení. Pokud ovšem nejsou správně nakonfigurována nastavení zabezpečení, může být signál zachycen nepřátelskými třetími stranami, což může mít za následek:
 - Krádež osobních nebo důvěrných údajů
 - Nevhodné přenášení údajů stranám, které se vydávají za určené osoby
 - Šíření přepsaného obsahu komunikace, která byla zachycena



Zkontrolujte, zda znáte název sítě (SSID) a síťový klíč (heslo) svého bezdrátového routeru / přístupového bodu. Pokud tyto informace nemůžete najít, poraďte se s výrobcem bezdrátového routeru / přístupového bodu, se svým správcem systému nebo s poskytovatelem internetu. Společnost Brother nemůže tyto informace poskytnout.



Související informace

- [Používání bezdrátové sítě](#)

Aktivace/deaktivace sítě Wi-Fi

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [WLAN]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte volbu [WLAN (On/Off) (WLAN (zap./vyp.))]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte jednu z následujících možností:
 - Vyberte [On (Zapnuto)] a povolte síť Wi-Fi. Stiskněte **OK**.
 - Vyberte [Off (Vypnuto)] a zakažte síť Wi-Fi. Stiskněte **OK**.



Související informace

- [Nastavení bezdrátové sítě](#)

Síťové funkce

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Synchronizace času se serverem SNTP pomocí webové správy](#)

Synchronizace času se serverem SNTP pomocí webové správy

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) se používá k synchronizaci času, který používá přístroj k ověření s časovým serverem SNTP. Čas použitý přístrojem můžete automaticky nebo ručně synchronizovat s časem UTC (Coordinated Universal Time) poskytovaným časovým serverem SNTP.

- [Konfigurace data a času pomocí webové správy](#)
- [Konfigurování protokolu SNTP pomocí aplikace Web Based Management](#)

Konfigurace data a času pomocí webové správy

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Provedte konfiguraci data a času, kdy má dojít k synchronizaci času použitého přístrojem s časovým serverem SNTP.

Tato funkce není v některých zemích dostupná.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na **Administrator (Spravce)** > **Date&Time (Datum a čas)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Ověřte nastavení **Time Zone (Casova zona)**.



Z rozevíracího seznamu **Time Zone (Casova zona)** vyberte časový rozdíl mezi vaším umístěním a UTC. Například časová zóna pro východní čas v USA a Kanadě je UTC -05:00.

6. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Synchronizace času se serverem SNTP pomocí webové správy](#)

Konfigurování protokolu SNTP pomocí aplikace Web Based Management

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Nakonfigurujte protokol SNTP pro synchronizaci času, který přístroj používá k ověření s časem na časovém serveru SNTP.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Síť) > Network (Síť) > Protocol (Protokol)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Zaškrtnutím políčka **SNTP** aktivujete nastavení.
6. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
7. Restartováním přístroje Brother aktivujete příslušnou konfiguraci.
8. Vedle zaškrťovacího políčka SNTP klikněte na **Advanced Settings (Pokročila nastavení)**.
9. Nakonfigurujte nastavení.

Možnost	Popis
Status (Stav)	Zobrazuje, zda je protokol SNTP aktivní či nikoliv.
Synchronization Status (Stav synchronizace)	Potvrďte nejnovější stav synchronizace.
SNTP Server Method (Metoda serveru SNTP)	Vyberte možnost AUTO (Automaticka) nebo STATIC (Statically) . • AUTO (Automaticka) Pokud máte v síti server DHCP, server SNTP z tohoto serveru automaticky získá adresu. • STATIC (Statically) Zadejte adresu, kterou chcete použít.
Primary SNTP Server Address (Adresa primárního serveru SNTP) Secondary SNTP Server Address (Adresa sekundárního serveru SNTP)	Zadejte adresu serveru (maximálně 64 znaků). Adresa sekundárního serveru SNTP se používá jako záloha adresy primárního serveru SNTP. Pokud primární server není dostupný, přístroj kontaktuje sekundární server SNTP.
Primary SNTP Server Port (Port primárního serveru SNTP) Secondary SNTP Server Port (Port sekundárního serveru SNTP)	Zadejte číslo portu (1-65535). Port sekundárního serveru SNTP se používá jako záloha portu primárního serveru SNTP. Pokud primární port není dostupný, přístroj kontaktuje sekundární port SNTP.
Synchronization Interval (Interval synchronizace)	Zadejte počet hodin mezi pokusy o synchronizaci serveru (1 až 168 hodin).

10. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- Synchronizace času se serverem SNTP pomocí webové správy

Nástroje Brother pro správu

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Použijte některý z nástrojů Brother pro správu ke konfiguraci nastavení sítě přístroje Brother.

Přejděte na stránku **Soubory ke stažení** modelu na adrese support.brother.com/downloads a stáhněte si potřebné nástroje.



Související informace

- [Sít'](#)

Zabezpečení

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Než použijete bezpečnostní funkce](#)
- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)
- [Používání SSL/TLS](#)
- [Používání SNMPv3](#)
- [Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť](#)

Než použijete bezpečnostní funkce

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Tento přístroj využívá některé z nejnovějších funkcí zabezpečení sítě a šifrovací protokoly, které jsou v současné době k dispozici. Tyto síťové funkce mohou být integrovány do vašeho celkového plánu zabezpečení sítě na pomoc při ochraně vašich dat a pro zabránění neoprávněnému přístupu k přístroji.



Doporučujeme zakázat protokoly FTP a TFTP. Přístup k přístroji pomocí těchto protokolů není bezpečný.



Související informace

- [Zabezpečení](#)

Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Musíte nakonfigurovat certifikát pro zabezpečenou správu síťového přístroje pomocí SSL/TLS. Ke konfiguraci certifikátu musíte použít aplikaci Web Based Management.

- [Přehled funkcí bezpečnostního certifikátu](#)
- [Vytvoření a instalace certifikátu](#)
- [Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem](#)
- [Vytvoření žádosti o podpis certifikátu \(CSR\) a provedení instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)
- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)
- [Importování a exportování certifikátu CA](#)
- [Správa více certifikátů](#)

Přehled funkcí bezpečnostního certifikátu

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Váš přístroj podporuje používání více bezpečnostních certifikátů, což umožňuje správu zabezpečení, ověření a komunikaci s přístrojem. S tímto přístrojem lze používat následující funkce bezpečnostních certifikátů:

- Komunikace SSL/TLS
- Ověření IEEE 802.1x

Váš přístroj podporuje následující:

- Předinstalovaný certifikát

V tomto přístroji je předinstalovaný certifikát s automatickým podpisem. Tento certifikát umožňuje používat komunikaci SSL/TLS bez vytvoření nebo nainstalování jiného certifikátu.



Předinstalovaný vlastní certifikát chrání vaši komunikaci do určité úrovně. Pro lepší zabezpečení doporučujeme používat certifikát vydaný důvěryhodnou organizací.

- Certifikát s automatickým podpisem

Tento tiskový server vydává svůj vlastní certifikát. Pomocí tohoto certifikátu můžete snadno použít komunikaci SSL/TLS bez vytvoření nebo instalování jiného certifikátu od CA.

- Certifikát od certifikačního orgánu (CA)

Existují dvě metody instalace certifikátu od certifikačního orgánu. Pokud již máte certifikát od certifikačního orgánu nebo chcete použít certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu:

- Při použití požadavku CSR (Požadavek na podepsání certifikátu) z tohoto tiskového serveru.
- Při importu certifikátu a soukromého klíče.

- Certifikát CA (vydavatel certifikátů)

Chcete-li použít certifikát CA, který identifikuje CA (vydavatel certifikátu) a vlastní svůj soukromý klíč, musíte importovat certifikát CA od CA ještě před provedením konfigurace funkcí zabezpečení sítě.



- Pokud chcete používat komunikaci SSL/TLS, doporučujeme obrátit se nejdříve na správce systému.
- Pokud zresetujete tiskový server zpět na výchozí tovární nastavení, nainstalovaný certifikát a soukromý klíč se vymažou. Pokud chcete zachovat stejný certifikát a soukromý klíč i po zresetování tiskového serveru, nejprve je vyexportujte a potom je znovu nainstalujte.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Vytvoření a instalace certifikátu

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Při volbě bezpečnostního certifikátu máte dvě možnosti: použít certifikát s automatickým podpisem nebo použít certifikát od certifikačního orgánu (CA).

Možnost 1

Vlastnoručně podepsaný certifikát

1. Vytvořte vlastnoručně podepsaný certifikát pomocí aplikace Web Based Management.
2. Nainstalujte certifikát s automatickým podpisem na počítač.

Možnost 2

Certifikát od certifikačního orgánu (CA)

1. Vytvořte žádost o podpis certifikátu (CSR) pomocí webové správy.
2. Nainstalujte certifikát vydaný certifikačním orgánem (CA) na přístroj Brother pomocí webové správy.
3. Nainstalujte certifikát na počítač.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit) > Security (Zabezpeceni) > Certificate (Certifikat)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na tlačítko **Create Self-Signed Certificate (Vytvorit vlastnorucne podepsany certifikat)**.
6. Zadejte **Common Name (Spolecny nazev)** a **Valid Date (Datum platnosti)**.
 - Délka je **Common Name (Spolecny nazev)** menší než 64 bajtů. Zadejte identifikátor, jako je IP adresa, název uzlu nebo název domény, která se má použít při přístupu k tomuto přístroji prostřednictvím komunikace SSL/TLS. Název uzlu se zobrazí ve výchozím nastavení.
 - Pokud použijete protokol IPPS nebo HTTPS a zadáte jiný název v URL, **Common Name (Spolecny nazev)** než který byl použit pro certifikát s automatickým podpisem, zobrazí se varování.
7. Z rozevíracího seznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus pro verejny klic)** vyberte své nastavení.
Podporovaný algoritmus veřejného klíče je **RSA(2048bit) (RSA (2048 bitů))** nebo **RSA(1024bit) (RSA (1024bitovy))**.
8. Z rozevíracího seznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte své nastavení.
Podporovaný digest algoritmus hlášení je **SHA1** nebo **SHA256**.
9. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Vytvoření žádosti o podpis certifikátu (CSR) a provedení instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA)

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Pokud již máte certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu (CA), můžete si certifikát a soukromý klíč uložit do přístroje a spravovat je prostřednictvím importu a exportu. Jestliže certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu nemáte, vytvořte žádost o podpis certifikátu (CSR), odešlete ji certifikačnímu orgánu k autorizaci a vrácený certifikát nainstalujte do přístroje.

- [Vytvoření požadavku na podepsání certifikátů \(CSR\)](#)
- [Instalace certifikátu do přístroje](#)

Vytvoření požadavku na podepsání certifikátů (CSR)

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Požadavek na podepsání certifikátu (CSR) je požadavek zaslaný certifikačnímu orgánu, CA, pro ověření údajů obsažených v certifikátu.

Před vytvořením CSR doporučujeme na počítač instalovat kořenový certifikát od certifikační autority.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresa vašeho přístroje je uvedena ve Zprávě o síťové konfiguraci.



- Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdilena_tiskarna“.
Například: https://Sdilena_tiskarna
- Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.
Například: https://brn123456abcdef
- Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

Zobrazí se webová správa.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit) > Security (Zabezpeceni) > Certificate (Certifikat)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na **Create CSR (Vytvorit CSR)**.
6. Zadejte **Common Name (Spolecny nazev)** (povinné) a přidejte další informace o vaší **Organization (Organizace)** (volitelné).



- Údaje o firmě jsou nutné proto, aby CA mohl potvrdit identitu a dosvědčit ji okolnímu světu.
- Délka **Common Name (Spolecny nazev)** musí být menší než 64 bajtů. Zadejte identifikátor, jako je IP adresa, název uzlu nebo název domény, používaný při přístupu k této tiskárně prostřednictvím komunikace SSL/TLS. Název uzlu se zobrazí ve výchozím nastavení. Je požadováno **Common Name (Spolecny nazev)**.
- Pokud zadáte jiný název v URL, než obecný název, který byl použit pro certifikát, objeví se varování.
- Délka **Organization (Organizace)**, **Organization Unit (Organizacni jednotka)**, **City/Locality (Mesto/oblast)** a **State/Province (Stat/provincie)** musí být menší než 64 bajtů.
- **Country/Region (Zeme/region)** by měl být dvoumístný kód země podle ISO 3166.
- Provádíte-li konfiguraci rozšíření certifikátu X.509v3, zvolte zaškrtnuté pole **Configure extended partition (Konfigurovat rozsireny oddil)** a potom zvolte **Auto (Register IPv4) (Auto (registrace IPv4))** nebo **Manual (Rucne)**.

-
7. Z rozevíracího seznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus pro veřejný klic)** vyberte své nastavení. Výchozí nastavení je **RSA(2048bit) (RSA (2048 bitů))**.
 8. Z rozevíracího seznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte své nastavení. Výchozí nastavení je **SHA256**.
 9. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.
Na obrazovce se objeví požadavek CSR. Uložte CSR jako soubor nebo jej zkopírujte do schránky a vložte do online formuláře CSR, který nabízí certifikační orgán.
 10. Klikněte na **Uložit**.



-
- Pokud jde o metodu pro odeslání žádosti CSR certifikačnímu úřadu, postupujte podle certifikačních zásad.
 - Pokud používáte podnikový kořen certifikačního úřadu Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, doporučujeme při vytváření klientského certifikátu pro zabezpečení jako šablonu certifikátu používat webový server. Pokud vytváříte klientský certifikát pro prostředí IEEE 802.1x s ověřováním EAP-TLS, doporučujeme používat pro šablonu certifikátu Uživatele.
- Chcete-li získat další informace, přejděte na support.brother.com a zobrazte stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** svého modelu.
- Hledejte „SSL“.
-



Související informace

- [Vytvoření žádosti o podpis certifikátu \(CSR\) a provedení instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)
-

Instalace certifikátu do přístroje

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Když obdržíte certifikát od certifikačního orgánu, postupujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte jej na tiskový server:

Na váš přístroj lze nainstalovat pouze certifikát vystavený požadavkem o podepsání certifikátu (CSR) vašeho přístroje. Pokud chcete vytvořit jiný požadavek CSR, před vytvořením nového CSR se ujistěte, že je certifikát nainstalován. Další požadavek CSR vytvořte až po instalaci certifikátu do přístroje. V opačném případě bude požadavek CSR vytvořený před instalací nového CSR neplatný.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Síť) > Security (Zabezpečení) > Certificate (Certifikát)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na tlačítko **Install Certificate (Nainstalovat certifikát)**.
6. Vyhledejte soubor, který obsahuje certifikát vydaný certifikačním orgánem, a poté klikněte na **Submit (Odeslat)**.
Certifikát je vytvořen a uložen do paměti přístroje.

- Certifikát vydaný certifikačním orgánem je ve formátu x.509.
- Používáte-li komunikaci SSL/TLS, musí být na vašem počítači rovněž nainstalován kořenový certifikát od certifikačního orgánu. obraťte se na správce sítě.



Související informace

- [Vytvoření žádosti o podpis certifikátu \(CSR\) a provedení instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)

Import a export certifikátu a soukromého klíče

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Certifikát a soukromý klíč můžete na přístroji uložit a spravovat pomocí importu a exportu.

- [Import certifikátu a soukromého klíče](#)
- [Exportování certifikátu a soukromého klíče](#)

Import certifikátu a soukromého klíče

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Importujte certifikát a soukromý klíč společně ve formátu PKCS12.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit) > Security (Zabezpečení) > Certificate (Certifikát)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na tlačítko **Import Certificate and Private Key (Naimportovat certifikát a osobní klic)**.
6. Vyhledejte a vyberte soubor, který chcete importovat.
7. Je-li soubor šifrován, zadejte heslo a potom klikněte na **Submit (Odeslat)**.

Certifikát a soukromý klíč jsou úspěšně importovány do vašeho přístroje.



Související informace

- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

Exportování certifikátu a soukromého klíče

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit)** > **Security (Zabezpečení)** > **Certificate (Certifikát)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na pole **Export** zobrazené s volbou **Certificate List (Seznam certifikátu)**.
6. Zadejte heslo, pokud chcete soubor zašifrovat.
Pokud heslo není zadáno, výstup není zašifrován.
7. Zadejte znovu heslo pro potvrzení a klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
8. Klikněte na **Uložit**.

Certifikát a soukromý klíč se exportuje do vašeho počítače.

Do svého počítače také můžete importovat certifikát.



Související informace

- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

Importování a exportování certifikátu CA

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Na přístroji Brother lze importovat, exportovat a ukládat certifikáty CA.

- [Importování certifikátu CA](#)
- [Exportování certifikátu CA](#)

Importování certifikátu CA

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Certifikát certifikačního orgánu je ve formátu PEM a lze ho uložit s příponou .crt, .cer nebo .pem podle vašich preferencí.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „PwD“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Síť) > Security (Zabezpečení) > CA Certificate (Certifikát CA)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na **Import CA Certificate (Importovat certifikát CA)**.
6. Přejděte k souboru, který chcete importovat.
7. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Importování a exportování certifikátu CA](#)

Exportování certifikátu CA

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit) > Security (Zabezpečení) > CA Certificate (Certifikát CA)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Vyberte certifikát, který chcete exportovat, a klikněte na tlačítko **Export**.
6. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Importování a exportování certifikátu CA](#)

Správa více certifikátů

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Funkce více certifikátů vám umožňuje spravovat pomocí webové správy všechny certifikáty, které jste do přístroje nainstalovali. Ve webové správě přejděte na obrazovku **Certificate (Certifikat)** nebo **CA Certificate (Certifikat CA)**, na které můžete zobrazit obsah certifikátu, odstraňovat nebo exportovat certifikáty.

	Maximální počet certifikátů uložených v přístroji Brother
Vlastní certifikát nebo certifikát vydaný certifikačním orgánem	5
Certifikát CA	6

Doporučujeme uložit méně certifikátů, než je dovoleno, a vyhradit si prázdnou pozici pro případ vypršení platnosti certifikátu. Když vyprší platnost certifikátu, nainportujte nový certifikát do vyhrazené pozice a potom odstraňte certifikát, jehož platnost vypršela. Tím zabráníte chybě konfigurace.



- Při používání HTTPS/IPPS nebo IEEE 802.1x musíte vybrat certifikát, který používáte.
- Když používáte SSL pro komunikaci SMTP, nemusíte certifikát vybírat. Potřebný certifikát bude vybrán automaticky.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Používání SSL/TLS

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Informace o SSL/TLS](#)
- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)
- [Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS](#)

Informace o SSL/TLS

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Secure Socket Layer (SSL) nebo Transport Layer Security (TLS) jsou účinné způsoby ochrany dat přenášených v místní nebo rozsáhlé síti (LAN nebo WAN). Šifruje data přenášená po síti, například tiskovou úlohu, takže kdokoli, kdo se ji pokusí zachytit, ji nebude moci přečíst.

SSL/TLS lze konfigurovat v drátových i bezdrátových sítích a funguje s ostatními formami zabezpečení, například s klíči WPA a bránami firewall.



Související informace

- [Používání SSL/TLS](#)
 - [Stručná historie SSL/TLS](#)
 - [Výhody použití SSL/TLS](#)

Stručná historie SSL/TLS

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

SSL/TLS byl původně vytvořeno pro zabezpečení informací webového provozu, zejména údajů odeslaných mezi webovými prohlížeči a servery. Protokol SSL se nyní využívá v dalších oblastech, např. v softwaru služby Telnet, v softwaru tiskáren a v softwaru využívajícím protokol FTP, aby se stal univerzálním řešením v oblasti online zabezpečení. Původní záměr využívá dodnes mnoho online prodejců a bank k zabezpečení citlivých dat, jako jsou čísla kreditních karet, záznamů o zákaznících apod.

SSL/TLS používá extrémně vysokou úroveň šifrování a má důvěru bank po celém světě.



Související informace

- [Informace o SSL/TLS](#)

Výhody použití SSL/TLS

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Hlavní výhodou použití SSL/TLS je zajištění zabezpečeného tisku přes IP síť tak, že se neoprávněným uživatelům omezí možnost čtení dat odeslaných na přístroj. Hlavní předností SSL je, že jej lze bezpečně použít při tisku důvěrných dat. Například personální oddělení (HR) velkých společností tak může pravidelně tisknout mzdové pásky. Bez zašifrování by údaje obsažené na těchto mzdových páskách mohly být přečteny jinými uživateli sítě. Díky použití certifikátu SSL/TLS uvidí každý, kdo by chtěl zachytit data, pouze stránku se znaky, nikoli skutečnou výplatní pásku.



Související informace

- [Informace o SSL/TLS](#)

Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Konfigurace certifikátu pro SSL/TLS a dostupné protokoly](#)
- [Přístup k webové správě pomocí SSL/TLS](#)
- [Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows jako správce](#)

Konfigurace certifikátu pro SSL/TLS a dostupné protokoly

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Před používáním komunikace SSL/TLS nakonfigurujte certifikát ve svém přístroji pomocí webové správy.

1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit)** > **Network (Sit)** > **Protocol (Protokol)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na **HTTP Server Settings (Nastavení serveru HTTP)**.
6. Vyberte certifikát, který chcete konfigurovat z rozevřacího seznamu **Select the Certificate (Vybrat certifikát)**.
7. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.
8. Klepnutím na **Yes (Ano)** restartujete tiskový server.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)

Přístup k webové správě pomocí SSL/TLS

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Webovou správu používejte s protokolem HTTPS, aby správa síťového přístroje byla zabezpečená.



- Aby bylo možné používat protokol HTTPS, musí být ve vašem přístroji povolen. Protokol HTTPS je povolen ve výchozím nastavení.
- Nastavení protokolu HTTPS můžete změnit pomocí webové správy.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte do adresového řádku prohlížeče „https://obvyklý název“ (kde „obvyklý název“ je obvyklý název, který jste přiřadili k certifikátu, mohlo by se jednat o IP adresu, název uzlu nebo název domény).
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „PwD“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Nyní máte přístup k přístroji prostřednictvím HTTPS.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)

Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows jako správce

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- Následující postup je určený pro prohlížeč Microsoft Edge. Pokud používáte jiný webový prohlížeč, vyhledejte si pokyny k instalaci certifikátů v jeho dokumentaci nebo online nápovědě.
- Certifikát s automatickým podpisem si vytvoříte pomocí webové správy.

- Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Microsoft Edge** a potom klikněte na možnost **Spustit jako správce**. Pokud se objeví obrazovka **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Ano**.
- Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
- Pokud vaše připojení není soukromé, klikněte na tlačítko **Upřesnit** a poté přejděte na webovou stránku.
- Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

- Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Síť) > Security (Zabezpečení) > Certificate (Certifikát)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

- Klikněte na **Export**.
- Pokud výstupní soubor chcete šifrovat, zadejte do pole **Enter password (Zadejte heslo)** heslo. Zůstane-li políčko **Enter password (Zadejte heslo)** prázdné, výstupní soubor nebude zašifrován.
- Zadejte heslo znovu do pole **Retype password (Znovu zadejte heslo)** a klikněte na **Submit (Odeslat)**.
- Klikněte na stažený soubor, čímž jej otevřete.
- Když se zobrazí **Průvodce importem certifikátu**, klikněte na **Další**.
- Klikněte na tlačítko **Další**.
- Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte heslo, a poté klikněte na možnost **Další**.
- Vyberte možnost **Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti** a poté **Procházet...**
- Vyberte možnost **Důvěryhodné kořenové certifikační autority** a poté klikněte na tlačítko **OK**.
- Klikněte na tlačítko **Další**.
- Klikněte na tlačítko **Dokončit**.
- Klikněte na **Ano**, je-li otisk (kryptografický otisk) správný.
- Klikněte na tlačítko **OK**.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)

Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Tisk dokumentů pomocí IPPS](#)

Tisk dokumentů pomocí IPPS

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Chcete-li provést zabezpečený tisk dokumentů s protokolem IPP, použijte protokol IPPS.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit) > Network (Sit) > Protocol (Protokol)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **IPP**.



Není-li políčko **IPP** zaškrtnuto, zvolte políčko **IPP** a poté klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

Restartováním přístroje aktivujete konfiguraci.

Po restartování přístroje se vraťte na jeho webovou stránku, zadejte heslo a na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit) > Network (Sit) > Protocol (Protokol)**.

6. Klikněte na tlačítko **HTTP Server Settings (Nastavení serveru HTTP)**.
7. V oblasti **IPP** zaškrtněte políčko **HTTPS** a poté klikněte na možnost **Submit (Odeslat)**.
8. Restartováním přístroje aktivujete konfiguraci.

Komunikace pomocí IPPS nemůže zabránit neoprávněnému přístupu k tiskovému serveru.



Související informace

- [Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS](#)

Používání SNMPv3

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Zabezpečená správa síťového přístroje pomocí SNMPv3](#)

Zabezpečená správa síťového přístroje pomocí SNMPv3

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Protokol Simple Network Management Protocol verze 3 (SNMPv3) poskytuje ověření uživatele a šifrování dat za účelem zabezpečené správy síťových zařízení.

1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Zadejte do adresového řádku prohlížeče „https://obvyklý název“ (kde „obvyklý název“ je obvyklý název, který jste přiřadili k certifikátu, mohlo by se jednat o IP adresu, název uzlu nebo název domény).
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit)** > **Network (Sit)** > **Protocol (Protokol)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ≡.

5. Ujistěte se, zda je povoleno nastavení **SNMP**, a potom klikněte na **Advanced Settings (Pokročilá nastavení)**.
6. Proveďte nastavení režimu SNMPv1/v2c.

Možnost	Popis
SNMP v1/v2c read-write access (Čtení/zapis SNMP v1/v2c)	Tiskový server používá verzi 1 a 2c protokolu SNMP. V tomto režimu můžete používat všechny aplikace přístroje. Není to však bezpečné, protože nedojde k ověření uživatele a data nebudou zašifrována.
SNMP v1/v2c read-only access (Přístup SNMP v1/v2c pouze pro čtení)	Tiskový server používá přístup pouze pro čtení prostřednictvím protokolu SNMP verzí 1 a 2c.
Disabled (Zakazano)	Protokol SNMP verze 1 a 2c zakažte. Všechny aplikace, které používají protokol SNMP v1/v2c, budou zakázány. Chcete-li povolit aplikace používající SNMPv1/v2c, použijte režim SNMP v1/v2c read-only access (Přístup SNMP v1/v2c pouze pro čtení) nebo SNMP v1/v2c read-write access (Čtení/zapis SNMP v1/v2c) .

7. Proveďte nastavení režimu SNMPv3.

Možnost	Popis
Enabled (Povoleno)	Tiskový server používá verzi 3 protokolu SNMP. Aby bylo možné zabezpečeně spravovat tiskový server, použijte režim SNMPv3 a potom nakonfigurujte nastavení.
Disabled (Zakazano)	Protokol SNMP verze 3 zakažte. Všechny aplikace, které používají protokol SNMPv3, budou zakázány. Chcete-li aplikace používající protokol SNMPv3 povolit, použijte režim SNMPv3.

8. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.



Pokud přístroj zobrazí volby nastavení protokolu, vyberte požadované volby.

9. Restartováním přístroje aktivujete konfiguraci.



Související informace

- [Používání SNMPv3](#)

Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Co je ověřování IEEE 802.1x?](#)
- [Konfigurace metody ověření IEEE 802.1x pomocí webové správy \(webový prohlížeč\)](#)
- [Metody ověřování IEEE 802.1x](#)

Co je ověřování IEEE 802.1x?

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

IEEE 802.1x je standard IEEE, který omezuje přístup z neověřených síťových zařízení. Přístroj Brother odesílá požadavek na ověření serveru RADIUS (server ověření) prostřednictvím přístupového bodu nebo rozbočovače. Poté, co byl váš požadavek ověřen serverem RADIUS, bude mít váš přístroj přístup k síti.



Související informace

- [Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť](#)

Konfigurace metody ověření IEEE 802.1x pomocí webové správy (webový prohlížeč)

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- Konfigurujete-li váš přístroj pomocí ověřování EAP-TLS, musíte před zahájením konfigurace nainstalovat certifikát klienta vydaný CA. Požádejte správce sítě o certifikát klienta. Pokud jste nainstalovali více certifikátů, doporučujeme si zapsat název certifikátu, který chcete používat.
- Před ověřením certifikátu serveru musíte nainportovat certifikát CA vydaný certifikačním orgánem, který podepsal certifikát serveru. Požádejte svého správce sítě, případně poskytovatele internetových služeb (ISP) o potvrzení, zda je nezbytné importovat certifikát CA.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresa vašeho přístroje je uvedena ve Zprávě o síťové konfiguraci.



- Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdilena_tiskarna“.

Například: https://Sdilena_tiskarna

- Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například: https://brn123456abcdef

- Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

Zobrazí se webová správa.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pro drátovou síť
Klikněte na **Wired (Dratova)** > **Wired 802.1x Authentication (Overovani 802.1x (dratove))**.
 - Pro bezdrátovou síť
Klikněte na **Wireless (Bezdratova)** > **Wireless (Enterprise) (Bezdratove (firemni))**.
6. Konfigurace nastavení ověření IEEE 802.1x.



- Chcete-li povolit ověřování IEEE 802.1x pro drátovou síť, zvolte **Enabled (Aktivováno)** pro **Wired 802.1x status (Stav drátové sítě 802.1x)** na straně **Wired 802.1x Authentication (Ověrování 802.1x (drátové))**.
- Pokud používáte ověření **EAP-TLS** musíte z rozevíracího seznamu **Client Certificate (Certifikát klienta)** zvolit pro ověření nainstalovaný klientský certifikát (zobrazí se název certifikátu).
- Zvolíte-li autentizaci **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS**, nebo **EAP-TLS**, vyberte metodu ověřování z rozevíracího seznamu **Server Certificate Verification (Ověrování certifikátu serveru)**. Certifikát serveru ověřte pomocí certifikátu CA, importovaného do přístroje předem a vydaného certifikačním orgánem, který podepsal certifikát serveru.

Můžete vybrat jednu z následujících metod ověření z rozevíracího seznamu **Server Certificate Verification (Ověrování certifikátu serveru)**:

Možnost	Popis
No Verification (Bez ověření)	Certifikát serveru je vždy důvěryhodný. Ověřování se neprovádí.
CA Cert. (Certifikát CA)	Metoda ověření spolehlivosti certifikační autority, která vydala certifikát serveru, pomocí certifikátu CA vydaného certifikační autoritou, která podepsala certifikát serveru.
CA Cert. + ServerID (Certifikát CA + ServerID)	Metoda ověření, která kromě spolehlivosti CA certifikátu serveru kontroluje i hodnotu obecného názvu ¹ certifikátu serveru.

7. Po dokončení konfigurace klikněte na **Submit (Odeslat)**.

U drátových sítí: Po konfiguraci připojte přístroj k síti podporované IEEE 802.1x. Po několika minutách vytiskněte Zprávu o síťové konfiguraci, abyste zkontrolovali stav **<Wired IEEE 802.1x>**.

Možnost	Popis
Success	Funkce IEEE 802.1x v drátové síti je povolena a ověření proběhlo úspěšně.
Failed	Funkce IEEE 802.1x v drátové síti je povolena, ověření však neproběhlo úspěšně.
Off	Funkce IEEE 802.1x v drátové síti není k dispozici.



Související informace

- [Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť](#)

¹ Při ověřování obecného názvu se porovnává obecný název certifikátu serveru s řetězcem znaků nakonfigurovaným pro **Server ID (ID serveru)**. Před použitím této metody se obraťte na správce systému ohledně obecného názvu certifikátu serveru a poté nakonfigurujte **Server ID (ID serveru)**.

Metody ověřování IEEE 802.1x

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

EAP-FAST

Protokol Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) byl vyvinut společností Cisco Systems, Inc. a používá k ověření uživatelské jméno a heslo a symetrický algoritmus klíče, čímž dosahuje tunelového ověření.

Přístroj Brother podporuje následující metody vnitřního ověření:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (drátová síť)

EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message digest algorithm 5) využívá k ověření ID uživatele a heslo.

PEAP

Protokol Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) je verzí metody EAP, vytvořené společnostmi Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation a RSA Security. Protokol PEAP vytvoří šifrovaný SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (zabezpečení transportní vrstvy) tunel mezi klientem a ověřovacím serverem a zašle uživateli jeho ID a heslo. PEAP poskytuje oboustranné ověření mezi serverem a klientem.

Přístroj Brother podporuje následující metody vnitřního ověření:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security) byl vyvinut společnostmi Funk Software a Certicom. EAP-TTLS vytváří mezi klientem a ověřovacím serverem pro zaslání hesla a ID uživatele podobný šifrovaný tunel SSL jako PEAP. EAP-TTLS poskytuje oboustranné ověření mezi serverem a klientem.

Přístroj Brother podporuje následující metody vnitřního ověření:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) vyžaduje ověření digitálního certifikátu klientem i ověřovacím serverem.



Související informace

- [Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť](#)

Aktualizace

- [Aktualizace P-touch Editor](#)
- [Aktualizace firmwaru](#)

Aktualizace P-touch Editor

Před aktualizací P-touch Editor nainstalujte ovladač tiskárny.

1. Spusťte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

2. Klikněte na tlačítko **Nový štítek** a otevřete hlavní okno.
3. Klikněte na **Nápověda > Ověřit aktualizace**.
4. Pokud je aktualizace dostupná, zobrazí se potvrzovací zpráva. Klikněte na **Stahování**.



Související informace

- [Aktualizace](#)

Aktualizace firmwaru

- Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nevypínejte napájení ani neodpojujte kabel.
- Je-li spuštěna nějaká jiná aplikace, ukončete ji.

Před aktualizací firmwaru je třeba nainstalovat ovladač tiskárny.

1. Zapněte tiskárnu a připojte USB kabel.
2. Zkontrolujte, že je počítač zapnutý a připojený k Internetu.
3. Spusťte program P-touch Update Software.
Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Update Software** na ploše.
4. Klikněte na ikonu **Firmware update**.
5. Klikněte na rozevírací seznam **Tiskárna**, vyberte svou tiskárnu a klikněte na **OK**.
6. Zvolte možnost **Jazyk** z rozevíracího seznamu.
7. Vyberte políčko u firmwaru, který chcete aktualizovat, a poté klikněte na tlačítko **Přenos**.
8. Klikněte na **Start**.
Aktualizace firmwaru bude zahájena.

POZNÁMKA

Po aktualizaci firmwaru možná budete muset znovu navázat připojení Bluetooth. Smažte informace o připojení Bluetooth a proveďte znovu párování.



Související informace

- [Aktualizace](#)

Nastavení tiskárny

- [Změna nastavení tiskárny s použitím nástroje Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Provádění změn nastavení tiskárny prostřednictvím webové správy](#)
- [Zjištění nastavení tiskárny](#)
- [Podrobnosti o zprávě o nastavení tiskárny](#)
- [Tisk a potvrzení dat zahození](#)
- [Změna nastavení tiskárny Používání tiskárny](#)
- [Nastavení formátu papíru \(pro Windows\)](#)

Změna nastavení tiskárny s použitím nástroje Brother BRConfiguration Tool (Windows)

Pro změnu nastavení tiskárny, včetně hesla, nastavení napájení, včetně automatického zapnutí režimu spánku a automatického vypnutí napájení, a nastavení tisku, jako je rychlost tisku a sytost tisku, použijte nástroj BRConfiguration Tool.

Pro více informací o BRConfiguration Tool přejděte na *Příručku BRConfiguration Tool* na support.brother.com/g/s/es/htmldoc/brconfiguration/eng/index.html.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)
 - [Nastavení formátu papíru \(pro Windows\)](#)
-

Nastavení formátu papíru (pro Windows)


Použijte funkci nastavení formátu papíru pro přidání formátů papíru, které nejsou k dispozici v seznamu ovladače tiskárny **Paper Size (Formát papíru)**.

Ve vašem Windows PC klikněte na **Start > Nastavení** a zvolte svou tiskárnu ze seznamu zařízení. Klikněte na **Předvolby tisku > Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)**.

Před tiskem na nový formát papíru zaregistrujte nový formát tím, že jej odešlete do své tiskárny podle pokynů v této části.

Tisk na formát papíru, který nebyl zaregistrován, může mít za následek nesprávný výstup tisku.

Dialogové okno Nastavení formátu papíru

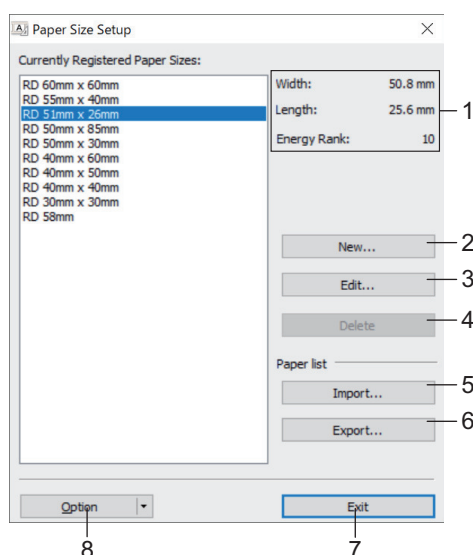

1. Aktuální nastavení

Zobrazuje aktuální nastavení pro zvolený formát papíru.

2. New (Nový)

Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte dialogové okno **New (Nový)** a můžete zaregistrovat nový formát papíru.

POZNÁMKA

Neregistrujte již zaregistrovaný formát papíru, abyste předešli nesprávným výsledkům tisku. Chcete-li použít papír stejného formátu jako ten, který je právě zaregistrován, vyberte požadovaný formát ze seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)** v dialogovém okně **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)** a poté změňte a přepište nastavení z dialogového okna **Edit (Upravit)**.

3. Edit (Upravit)

Upravuje nastavení pro zvolený formát papíru.

Chcete-li uložit vybraný formát papíru s novým nastavením, klikněte na **Overwrite (Přepsat)**. Chcete-li přidat formát papíru s novým nastavením, změňte název v poli **Paper Size Name (Název formátu papíru)** a klikněte na **Add (Přidat)**.

4. Delete (Smazat)

Odstraní vybraný formát papíru. Odstraněný formát papíru nelze obnovit.

5. Import

Přečte textový soubor obsahující nastavení formátu papíru a použijte jej k nahrazení obsahu seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)**.

POZNÁMKA

Po importování seznamu bude celý obsah seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)** nahrazen importovanými formáty papíru.

6. Export

Exportuje formáty papíru v seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)** do souboru. Exportované formáty pak lze distribuovat do jiných počítačů.

7. Exit (Konec)

Ukončí okno **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)** a vrátí se do okna nastavení tisku.

8. Option (Možnosti)

Klikněte na ▼ a vyberte operaci.

Kliknutím na tlačítko **Register Paper Size With Printer (Zaregistrovat s tiskárnou velikost papíru)** zaregistrujete nastavení vybraného formátu papíru v tiskárně.

Kliknutím na tlačítko **Save in Command File (Uložit do příkazového souboru)** vyexportujete nastavení papíru jako příkazový soubor (přípona souboru je BIN).

POZNÁMKA

Když je formát papíru zaregistrován v tiskárně a kliknete na tlačítko **Exit (Konec)**, objeví se dialogové okno **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)** s přidáním formátem papíru v seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)**. Pokud je program spuštěný, ukončete jej a poté jej restartujte, aby se v seznamu objevil nový formát papíru.




- Pokud jsou používány následující funkce, můžete jejich nastavení rychle použít na tiskárnu:
 - Funkce velkokapacitního úložiště
 - Bluetooth (Object Push Profile (OPP)) (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)
 - Wi-Fi (File Transfer Protocol (FTP)) (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)
- Tyto příkazy mají být využívány pouze k použití nastavení na tiskárnu. Tyto příkazy nelze importovat do nastavení formátu papíru.

>> Dialogové okno **New (Nový)**

>> Dialogové okno **Advanced Printing Adjustments (Pokročilá nastavení tisku)**

Dialogové okno New (Nový)

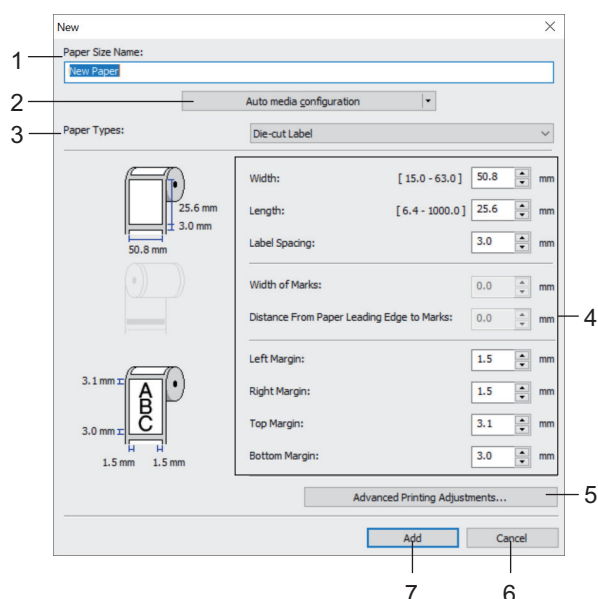

1. Paper Size Name (Název formátu papíru)

Zadejte název formátu papíru, který chcete přidat.

2. Auto media configuration (Automatická konfigurace média)

Načte a zobrazí informace o papíru nastaveném v tiskárně. Více informací ➤➤ *Související informace*



Při použití této možnosti umístíte tiskárnu do pohotovostního režimu. Pokud se tiskárnu konfigurovat v okamžiku, kdy zpracovává nebo tiskne tiskovou úlohu, mohla by selhat.

3. Paper Types (Typy papíru)

Vyberte typ papíru.

4. Podrobná nastavení

Zadejte podrobnosti pro přidávaný formát papíru.

5. Advanced Printing Adjustments (Pokročilá nastavení tisku)

Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte dialogové okno **Advanced Printing Adjustments (Pokročilá nastavení tisku)**, kde můžete provádět pokročilé úpravy tisku pro každý formát papíru.


6. Cancel (Zrušit)

Stornuje nastavení a zavře dialogové okno. Nastavení zůstanou nezměněna.

7. Add (Přidat)

Kliknutím na toto tlačítko přidáte formát papíru a použijete změny.

Dialogové okno Advanced Printing Adjustments (Pokročilá nastavení tisku)

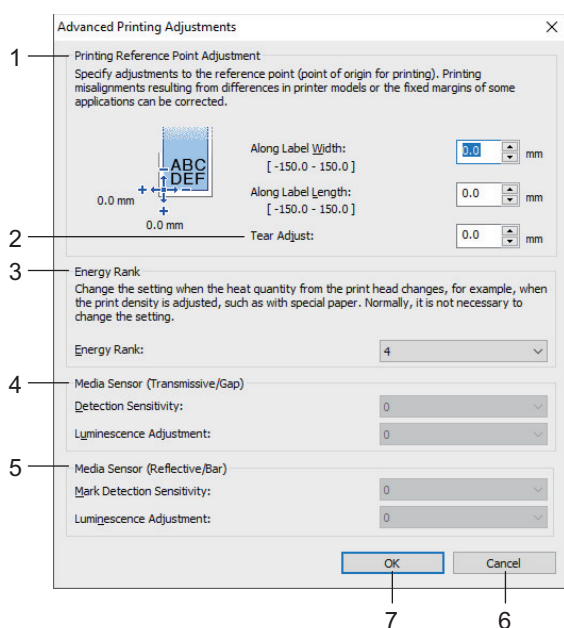

1. Printing Reference Point Adjustment (Referenční bod nastavení tisku)

Upravuje polohu referenčního bodu (výchozího bodu pro tisk). Tím se koriguje nesprávné zarovnání tisku vyplývající z rozdílů v modelech tiskáren nebo z pevných okrajů některých programů.

2. Tear Adjust (Nastavení odstřihu)

Umožňuje nastavit polohu pro odtržení papíru pomocí lišty odtrhu.

3. Energy Rank (Stupeň energie)

Upravte množství tepla (energie) vycházejícího z tiskové hlavy, např. pomocí speciálního papíru.



- V závislosti na provozním prostředí a použitém médiu může docházet k odchylkám kontrastu výtisků. Upravte nastavení podle potřeby.
- Pokud zvýšíte nastavení **Energy Rank (Stupeň energie)**, výsledek tisku bude tmavší a rychlost tisku může být nižší.
- Pokud je čárový kód na vytištěném štítku obtížně čitelný, upravte nastavení **Energy Rank (Stupeň energie)**.

4. Media Sensor (Transmissive/Gap) (Čidlo médií (Přenos/mezera))

Nastavte přesnost, s jakou čidlo přenosu/mezery detekuje mezery (rozestupy) samostatných štítků, a množství světla vyzařovaného snímačem.

Nastavení lze určit, když je možnost **Paper Types (Typy papíru)** nastavena na **Die-cut Label (Prostřihovaný štítek)**.



Nastavení pro **Media Sensor (Transmissive/Gap) (Čidlo médií (Přenos/mezera))** v dialogovém okně **Device Settings (Nastavení zařízení)** může ovlivnit výsledky detekce a kalibrace. Ujistěte se, že jste zadali správné hodnoty.

Příklad nastavení:

	Nastavení př. 1	Nastavení př. 2
Device Settings (Nastavení zařízení)	+2	-2
Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)	+2	+2
Skutečný efekt	4	0

5. Media Sensor (Reflective/Bar) (Čidlo médií (reflexní/pruh))

Nastavte přesnost, s jakou snímač reflexní/černé značky detekuje černé značky, a množství světla vyzařovaného snímačem.



Nastavení pro **Media Sensor (Reflective/Bar) (Čidlo médií (reflexní/pruh))** v dialogovém okně **Device Settings (Nastavení zařízení)** může ovlivnit výsledky detekce a kalibrace. Ujistěte se, že jste zadali správné hodnoty.

Příklad nastavení:

	Nastavení př. 1	Nastavení př. 2
Device Settings (Nastavení zařízení)	+2	-2
Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)	+2	+2
Skutečný efekt	4	0

6. Cancel (Zrušit)

Stornuje nastavení a zavře dialogové okno. Nastavení zůstanou nezměněna.

7. OK

Uloží nastavení a vrátí vás do předchozího dialogového okna.



Související informace

- [Změna nastavení tiskárny s použitím nástroje Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
 - [Distribuce formátů papíru do jiných počítačů \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Automatická konfigurace média](#)
- [Seřízení polohy snímače](#)
- [Přehled automatické konfigurace média](#)

Distribuce formátů papíru do jiných počítačů (Windows)

Formáty papíru exportované ze seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)** v dialogovém okně **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)** lze distribuovat do jiných počítačů. Pokud je v přijímajícím počítači nainstalován ovladač tiskárny, je třeba distribuovat pouze formáty papíru.

1. V odesílajícím počítači určete nastavení formátu papíru a poté klikněte na **Export**.

Jsou vytvořeny následující soubory:

TD-4215D	bst4215ed.ptd bst4215ed.txt pdt6A35.bin
TD-4425DN	bst4425ed.ptd bst4425ed.txt pdt6D35.bin
TD-4425DNF	bst4425fed.ptd bst4425fed.txt pdt7135.bin
TD-4525DN	bst4525ed.ptd bst4525ed.txt pdt6E35.bin
TD-4455DNWB	bst4455ed.ptd bst4455ed.txt pdt6F35.bin
TD-4555DNWB	bst4555ed.ptd bst4555ed.txt pdt7035.bin
TD-4555DNWBF	bst4555fed.ptd bst4555fed.txt pdt7235.bin

2. Uložte soubor TXT do libovolného umístění v přijímajícím počítači.
3. V přijímajícím počítači klikněte na **Import**.

Formáty papírů se nahradí importovanými.



Související informace

- [Nastavení formátu papíru \(pro Windows\)](#)

Provádění změn nastavení tiskárny prostřednictvím webové správy

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Chcete-li změnit nastavení přístroje, můžete použít standardní webový prohlížeč pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) nebo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

Používáte-li webovou správu, máte k dispozici následující operace:

- Zobrazení informací o stavu přístroje
- Změnu síťových nastavení, jako jsou údaje TCP/IP
- Zobrazení informací o verzi programu přístroje
- Změna podrobností konfigurace sítě a přístroje



- Doporučujeme Microsoft Edge pro Windows. Ať používáte kterýkoliv prohlížeč, ujistěte se, že máte zapnutý JavaScript a Cookies.
- Výchozí přihlašovací heslo pro správu nastavení přístroje se nachází na přístroji a je označeno jako „Pwd:“. Doporučujeme jej změnit, aby byl přístroj chráněn před neoprávněným přístupem.

Chcete-li využívat webovou správu, síť musí využívat protokol TCP/IP a přístroj a počítač musí mít platnou IP adresu.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Do adresního řádku prohlížeče napíšete „http://IP adresa přístroje“.

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdilena_tiskarna“.

Například:

https://Sdilena_tiskarna

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brn123456abcdef

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.
4. Změňte nastavení přístroje.

Při každém přístupu k webové správě zadejte heslo do políčka **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**. Po nakonfigurování nastavení klikněte na **Logout (Odhlásit)**.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)
 - [Změna přihlašovacího hesla pomocí webové správy](#)

Změna přihlašovacího hesla pomocí webové správy

Související modely: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „**Pwd**“. Při prvním přihlášení podle pokynů na obrazovce změňte výchozí heslo. Doporučujeme změnit výchozí heslo okamžitě, abyste přístroj ochránili před neoprávněným přístupem.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „**Pwd**“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na **Administrator (Spravce)** > **Login Password (Přihlasovací heslo)**.



- Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „**Pwd**“.
- Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Chcete-li změnit heslo, zadejte aktuální heslo do pole **Enter Old Password (Zadat stare heslo)**.
6. Podle pokynů na obrazovce **Login Password (Přihlasovací heslo)** zadejte nové heslo do pole **Enter New Password (Zadejte nove heslo)**.
7. Ještě jednou nové heslo zadejte do pole **Confirm New Password (Potvrdit nove heslo)**.
8. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.



Můžete rovněž měnit nastavení odblokování v nabídce **Login Password (Přihlasovací heslo)**.



Související informace

- [Provádění změn nastavení tiskárny prostřednictvím webové správy](#)

Zjištění nastavení tiskárny

Zprávu s nastavením tiskárny můžete vytisknout, aniž by tiskárna byla připojená k počítači nebo mobilnímu zařízení.

>> [TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF](#)

>> [TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF](#)

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

1. Zapněte tiskárnu.
2. Vložte do tiskárny 102 mm nebo širší roli média.
3. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu dvou sekund.

Zpráva se začne tisknout.



Ve zprávě je zahrnut název modelu tiskárny, výrobní číslo, historie chyb a podrobnější informace o konfiguraci tiskárny a nastavení parametrů.

Přečtení vytištěné zprávy, viz >> *Související témata: Podrobnosti o zprávě o nastavení tiskárny*

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Zapněte tiskárnu.
2. Vložte do tiskárny 102 mm nebo širší roli média.
3. Stiskněte tlačítko **Menu**.
4. Stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [Information (Informace)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte volbu [Print Configuration (Konfigurace tisku)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte jednu z následujících možností:
 - [All (Vše)], a poté stiskněte **OK**.
Zpráva obsahuje všechny informace uvedené v ostatních volbách.
 - [Usage Log (Protokol využití)], a poté stiskněte **OK**.
Zpráva obsahuje informace o verzi, přijatá data, historii použití a historii chyb.
 - [Printer Settings (Nastavení tiskárny)], a poté stiskněte **OK**.
Zpráva obsahuje informace o verzi, informace o nastavení tiskárny, seznam síťových nastavení, informace o bezdrátovém nastavení a informace o PDL.
 - [Transfer Data (Přenos dat)], a poté stiskněte **OK**.
Zpráva obsahuje seznam šablon a seznam databází.
6. Pokud tiskárna zobrazí nabídku výběru, stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte [Start (Start)].
7. Stiskněte **OK**.

Přečtení vytištěné zprávy, viz >> *Související témata: Podrobnosti o zprávě o nastavení tiskárny*



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Související témata:

- [Výměna součástí](#)
- [Podrobnosti o zprávě o nastavení tiskárny](#)

Podrobnosti o zprávě o nastavení tiskárny

Tyto tabulky obsahují referenční informace, které vám pomohou porozumět obsahu zprávy o nastavení tiskárny.

Informace o verzi

Název v tisku	Popis
<<PRINTER CONFIGURATION>>	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
[Printer]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
FormVer	Verze výstupního seznamu informací hlavní jednotky
LmDBID	ID databáze, kde jsou uloženy informace o údržbě
Tiskárna	Název modelu tiskárny
PrintID	ID modelu tiskárny
SerialNo	Výrobní číslo
Region	Umístění produktu
ProgVer	Verze hlavního programu
BootVer	Verze zaváděcího programu
FontVer	Verze dat fontů
EromVer	Verze formátu EEPROM
BoardVer	Verze hlavní desky
Maintenance Reliability	Spolehlivost informací o údržbě

Informace o historii chyb

Název v tisku	Popis
[Error History(PAGES)]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
Last	Informace o nejnovější chybě (číslo chyby a souhrnná zpráva o chybě)
#01	Historie chyb (posledních 10) Tyto informace obsahují dvě položky jako sadu a pro každou chybu vytisknou jeden řádek. - Číslo chyby - Celkový počet stránek vytištěných při výskytu chyby #01 je nejnovější chyba, #10 je nejstarší chyba a nejstarší chyba #10 je odstraněna pokaždé, když se objeví nová chyba.
#02	
#03	
#04	
#05	
#06	
#07	
#08	
#09	
#10	

Informace o médiu

Název v tisku	Popis
[Media Settings]	Informace o médiu (aktuální nastavení)
Název	Název papíru
Šířka	Šířka tisku
Délka	Délka tisku
Paper Types	Typ
Energy Rank	Stupeň energie
Top Margin	Čelní okraj [tiskový bod]

Název v tisku	Popis
Dolní okraj	Zadní okraj [tiskový bod]
Label Pitch	Rozteč štítku [tiskový bod]
Mark Offset	Vzdálenost ke značce [tiskový bod]
Position Adj. (H)	Hodnota korekce polohy tisku (horizontální) [tiskový bod]
Position Adj. (V)	Hodnota korekce polohy tisku (vertikální) [tiskový bod]
Sensor Adj. (Lum)	Hodnota nastavení objemu světelného záření snímače
Sensor Adj. (Thr)	Hodnota nastavení prahové hodnoty snímače

Nastavení tiskárny

Název v tisku	Popis
[Printer Settings]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
Command Mode (Aktuální)	Příkazový režim
Sytost tisku	Tmavost tisku
Print Speed	Rychlost tisku
Tisk JPEG	Tisk JPEG
Text Direction	Orientace tisku
Exit Position	Způsob výdeje
Automatický odstřih	Cut settings (Nastavení odstřihu)
Podávání při zavřeném krytu	Nastavení podávání při zavřeném krytu
Printer Information Report (Zpráva s informacemi o tiskárně)	Obsah tisku informací o hlavní jednotce
Sériový režim	Sekvenční číselný režim
Save Printer Print Log	Uložení historie tisku v hlavní jednotce
Print Data After Printing	Tisková data po vytisknutí
Default Print#	Výchozí počet výtisků
Power On When Plugged In	Automatické zapnutí napájení
Auto Sleep	Automatický režim spánku
Auto Power Off (Automatické vypnutí napájení)	Automatické vypnutí
Feed Key	Nastavení funkce pro tlačítko Posuv
Function Key	Nastavení funkční klávesy
AirPlane Mode	Bluetooth/WLAN jsou zcela vypnuty
PrintReferencePointAdj.(W)[dot]	Korekce základního bodu tisku (po směru šířky) [tiskový bod]
PrintReferencePointAdj.(L)[dot]	Korekce základního bodu tisku (po směru délky) [tiskový bod]
Tear Adjust[mm]	Korekce polohy lišty odtrhu [mm]
SensitivityAdj.(Transmissive)	Korekce úrovně detekce separátoru Korekční hodnota snímače přijímajícího světlo, který detekuje mezery v samostatných štítcích
LuminescenceAdj(Transmissive)	Korekce množství luminiscence (typ přenosu)
SensitivityAdj.(Reflective)	Korekce úrovně detekce černé značky
LuminescenceAdj(Reflective)	Korekce množství vyzařovaného světla (reflexní typ)
SensitivityAdj.(Peeler)	Korekce úrovně detekce odlupovací jednotky

Název v tisku	Popis
Menu Locks Settings	Zámek nabídky [Nastavení hlavní jednotky] (Zamknuto/odemčeno)
Menu Locks Template Settings	Zámek nabídky [Nastavení šablony] (Zamknuto/odemčeno)
Menu Locks Information	Zámek nabídky [Informace o tělesu] (Zamknuto/odemčeno)
Menu Locks Wired LAN	Zámek nabídky [drátová síť LAN] (Zamknuto/odemčeno)
Menu Locks WLAN	Zámek nabídky [Bezdrátová síť LAN] (Zamknuto/odemčeno)
Menu Locks Bluetooth	Zámek nabídky [Bluetooth] (Zamknuto/odemčeno)
Menu Locks Remote Update	Zámek nabídky [Aktualizace dat] (Zamknuto/odemčeno)
Menu Locks USB Update	Zámek nabídky [Aktualizace USB dat] (Zamknuto/odemčeno)
Menu Locks Support URL	Zámek nabídky [URL stránky podpory] (Zamknuto/odemčeno)
Admin Password	Heslo správce (zapnuto/vypnuto)
LCD Contrast	Hustota zobrazení
Backlight Settings	Podsvícení (zapnuto/vypnuto)
Backlight Timeout	Čas do vypršení podsvícení
Display Brightness	Jas obrazovky
Template Settings	Režim šablony
Confirm Print	Kontrola před tiskem
Zobr. času a data	Zobrazení času a data (zap/vyp)
Date Format	Formát data
Time Format	Formát času
Language	Nastavení jazyka
Unit	Nastavení jednotky

P-touch Template Settings

Název v tisku	Popis
[P-touch Template Settings]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
Default Template Number (Výchozí číslo šablony)	Počáteční hodnota čísla šablony
Data Delimiter	Oddělovač
Print Start Trigger	Spouštěč zahájení tisku
Command Character	Řetězec příkazu pro spuštění tisku
Received Data Size	Velikost dat zahájení tisku Při tisku šablony P-Touch Template: Velikost přijatých dat pro zahájení tisku, když je spouštěčem tisku „Počet přijatých znaků“.
Character Code Table (Tabulka kódů znaků)	Nastavení kódů znaků Při tisku šablony P-Touch Template: Nastavení kódů znaků pro použití (podrobnosti viz odkaz na příkaz).
International Character Set (Mezinárodní znaková sada)	Mezinárodní znaky Při tisku šablony P-Touch Template: Některé kódy znaků budou nahrazeny podle tohoto nastavení (podrobnosti viz odkaz na příkaz).

Název v tisku	Popis
Command Prefix Character (Předpona příkazu)	Znak předpony
Non-Printed Character	Zahozený řetězec
Available Return Code (Dostupný kód návratu)	Kód nového řádku
Replace FNC1 (Nahradit FNC1)	Náhrada FNC1
Virtual Future Date	Přímé zadávání data (zapnuto/vypnuto)
Virtual Future Time	Přímé zadávání času (zapnuto/vypnuto)
[PDL]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
FmtPrefix	Aktuální předpona příkazu ZPL
CtrPrefix	Aktuální předpona příkazu ZPL
Oddělovač	Aktuální oddělovač příkazu ZPL
CRC Check	Nastavení kontroly CRC v emulaci SBPL (povolit/zakázat)
[Option]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
Cutter Option	Volba odstříhu (s/bez)
Label Peeler	Volba odlupovací jednotky (s/bez)

Informace o nastavení sériové komunikace RS-232C

Název v tisku	Popis
[Serial]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
Baud rate(bps)	Přenosová rychlost RS-232C
Data bit	Délka datového bitu RS-232C
Parity	Nastavení parity RS-232C
Flow control	Nastavení řízení toku RS-232C

Informace o nastavení připojení Bluetooth

Název v tisku	Popis
[Bluetooth]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
Bluetooth Usage	Stav aktivace Bluetooth (povoleno/zakázáno) Pokud je tato funkce zakázána, všechny níže uvedené položky se zobrazí jako „-“ (spojovník).
Bluetooth Firmware Ver.	Informace o verzi souboru Bluetooth HCD
Bluetooth Device Name (Název zařízení Bluetooth)	Název zařízení Bluetooth
Bluetooth On Power On	Stav Bluetooth při zapnutí
Visible to Other Devices (Viditelné pro ostatní zařízení)	Vyhledat z ostatních zařízení
Bluetooth Mode	Režim řízení Bluetooth
Automatic Reconnection	Automatické opětovné připojení (klasické)
Target Address	Adresa Bluetooth pro automatické opětovné připojení (klasické)
Minimum Security Mode	Minimální zabezpečení (nízká energie)
Bluetooth Address (Adresa Bluetooth)	Adresa Bluetooth

Čárový kód adresy Bluetooth

Název v tisku	Popis
(Barcode image)	Čárový kód adresy zařízení Bluetooth Formát: CODE128, spodní znak ZAPNUTÝ, výška 79 tiskových bodů (10 mm), šířka = velmi malá, poměr tenký pruh / tlustý pruh = 3 : 1, délky pruhu nejsou stejné

Informace o konfiguraci sítě WLAN

Název v tisku	Popis
[WLAN]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
WLAN Region	Nastavení cíle bezdrátové sítě LAN
WLAN On Power On	Nastavení bezdrátové sítě při zapnutí (zapnutí/vypnutí bezdrátové sítě LAN)
Network Mode	Síťový režim (Infrastruktura / Direct / Infra&Direct / Ad hoc)
RSSI	Síla přijímaného signálu (bezdrátová síť LAN, Wireless Direct)
Kanál	Kanál
WLAN Status	Stav bezdrátové sítě LAN (povolená / vypnutá WLAN / nepřipojená)
Název uzlu	Název uzlu bezdrátové sítě LAN
MAC Address	MAC adresa bezdrátové sítě LAN
SSID	SSID cíle připojení (název sítě)
Režim šifrování	Metoda šifrování
Způsob autentifikace	Metoda ověření
Boot metoda	Metoda nastavení IP adres
IP Address	IP adresa bezdrátové sítě LAN
Subnet Mask	Maska podsítě
Gateway Address	Adresa brány
DNS Address	Adresa serveru DNS (IPv4)
IPv6 Address	Adresa IPv6
IPv6 DNS Address	Adresa serveru DNS (IPv6)
WFD Status	Stav funkce Wireless Direct (vypnuto / aktivní vlastník skupiny)
WFD SSID	SSID funkce Wireless Direct
WFD Channel	Kanál pro připojení funkce Wireless Direct
WFD MAC Address	MAC adresa funkce Wireless Direct
WFD IP Address	IP adresa funkce Wireless Direct

Informace o nastavení drátové sítě LAN

Název v tisku	Popis
[WiredLAN]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
WiredLAN Status	Stav drátové sítě LAN (offline/online)
Název uzlu	Název uzlu
MAC Address	MAC adresa
Boot metoda	Metoda nastavení IP adres
IP Address	IP adresa
Subnet Mask	Maska podsítě
Gateway Address	Adresa brány
DNS Address	Adresa serveru DNS (IPv4)
IPv6 Address	Adresa IPv6

Název v tisku	Popis
IPv6 DNS Address	Adresa serveru DNS (IPv6)

Seznam přenosových dat hlavní jednotky

Název v tisku	Popis
[Template List]	Seznam názvů šablon přenesených do tiskárny
[Database List]	Seznam názvů databází přenesených do tiskárny
[Font List]	Seznam názvů fontů stažených do tiskárny
Available memory	Volné místo v paměti FlashROM (uživatelská oblast) [bajty]

Počáteční heslo EWS

Název v tisku	Popis
Default Password	Počáteční heslo EWS

Historie používání hlavní jednotky (uživatel)

Název v tisku	Popis
[Usage Information]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
Print Count (Total)	Čítač výtisků
Print Distance (Total)[m]	Čítač vzdálenosti tisku (m) (Převážná vzdálenost při tisku pouze směrem dopředu, bez okrajů. Bílá data jsou zahrnuta v tiskové vzdálenosti)
Print Distance (Total)[dot]	Čítač tiskové vzdálenosti (tiskový bod)
Full Cutter Count (Total)	Čítač plných odstřihů
Head Disconnection dots[dot]	Počet odpojení hlavy [tiskové body] (výsledky posledních kontrol)
Feed Count	Počet posuvů
Environmental Temperature (Current)[degC]	Teplota prostředí (aktuální) [°C]

Informace o historii chyb

Název v tisku	Popis
[Error Count]	Název tisku (nepoužívá se v příkazu pro získání informací o hlavní jednotce)
Error Count Total	Počet výskytů chyb
Error Count #[Array:##]	Počet výskytů chyby [Pole: ##] (je-li 1 číslice, 2. číslice vynechte)
System Error Count #[Array:##]	Počet výskytů systémové chyby [Pole: ##] (je-li 1 číslice, 2. číslice se vynechá)

Historie používání hlavní jednotky (údržba)

Název v tisku	Popis
Print Distance (User1)[m]	Uživatelsky nastavitelný čítač tiskové vzdálenosti (aktuální)
Print Distance (User2)[m]	Uživatelsky nastavitelný čítač tiskové vzdálenosti (1 dříve)
Print Distance (User3)[m]	Uživatelsky nastavitelný čítač tiskové vzdálenosti (2 dříve)
Print Distance (Head1)[m]	Čítač tiskové vzdálenosti se aktualizuje, když je zjištěna výměna hlavy (aktuální)
Print Distance (Head2)[m]	Čítač tiskové vzdálenosti se aktualizuje, když je zjištěna výměna hlavy (1 předchozí)
Print Distance (Head3)[m]	Čítač tiskové vzdálenosti se aktualizuje, když je zjištěna výměna hlavy (2 předchozí)
Full Cutter Count (1)	Aktualizace čítače plných odstřihů při výměně odstřihu (aktuálně)

Název v tisku	Popis
Full Cutter Count (2)	Aktualizace čítače plných odstřihů při výměně odstřihu (1 dřívě)
Full Cutter Count (3)	Aktualizace čítače plných odstřihů při výměně odstřihu (2 dřívě)
Head Replacement Count	Počet výměn hlavy [počet] (počet zjištěných výměn)
Print Distance (Average)[dot]	Průměrná délka stránky (= celková tisková vzdálenost / celkový počet vytištěných stránek)
Print Count (USB1)	Počet výtisků přes USB
Print Count (USB2)	Počet výtisků přes USB (volitelně)
Print Count (USB HOST)	Počet výtisků na USB HOST (skener čárových kódů, paměť USB atd.)
Print Count (Bluetooth)	Počet výtisků přes Bluetooth
Print Count (Bluetooth LE)	Počet výtisků s Bluetooth LE
Print Count (AirPrint)	Počet výtisků s AirPrint
Print Count (USB MSC)	Počet výtisků s velkokapacitním zařízením USB
Print Count (Network)	Počet výtisků přes síť (drátová/bezdrátová LAN)
Print Count (Standalone)	Počet výtisků na hlavní jednotce
Print Count (RS232C)	Počet výtisků s RS-232C
Print Count (Other)	Počet výtisků jiných příkazů
Print Count (Raster)	Počet výtisků v rastru
Print Count (ESCP)	Počet výtisků s funkcí ESC/P
Print Count (P-Template)	Počet výtisků s P-touch Template
Print Count (ZPL emulation)	Počet výtisků s emulací ZPL
Print Count (CPCL emulation)	Počet výtisků s emulací CPCL
Print Count (SBPL emulation)	Počet výtisků s emulací SBPL
Print Count (Density [Array:##])	Počet výtisků se sytostí tisku [pole: ##]
Print Count (Duty0-4%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 0-4%
Print Count (Duty5-9%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 5-9%
Print Count (Duty10-14%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 10-14%
Print Count (Duty15-19%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 15-19%
Print Count (Duty20-24%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 20-24%
Print Count (Duty25-29%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 25-29%
Print Count (Duty30-34%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 30-34%
Print Count (Duty35-39%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 35-39%
Print Count (Duty40-44%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 40-44%
Print Count (Duty45-49%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 45-49%
Print Count (Duty50-54%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 50-54%
Print Count (Duty55-59%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 55-59%
Print Count (Duty60-64%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 60-64%
Print Count (Duty65-69%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 65-69%
Print Count (Duty70-74%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 70-74%
Print Count (Duty75-79%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 75-79%
Print Count (Duty80-84%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 80-84%
Print Count (Duty85-89%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 85-89%
Print Count (Duty90-94%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 90-94%

Název v tisku	Popis
Print Count (Duty95-100%)	Počet výtisků s tiskovým zatížením 95-100%
Average Coverage (Total)[%]	Průměrná rychlost tisku (vypočtená hodnota) pro efektivní tiskové body [%]
Full Cut Time[msec]	Doba posledního plného odstříhu (doba od začátku do konce operace)
Head Temperature (Min.)[degC]	Minimální teplota tiskové hlavy
Head Temperature (Max.)[degC]	Maximální teplota tiskové hlavy
Peeler Sensor[AD]	Hodnota AD napětí snímače odlupovací jednotky při vypnuté LED během odlupování (nedávné)
Cooling Count (head)	Chlazení kvůli tiskové hlavě
Cooling Count (motor)	Chladicí motor
Button Push Count (Power)	Čítač stisknutí tlačítka (Napájení)
Button Push Count (Esc)	Čítač stisknutí tlačítka (Esc)
Button Push Count (Menu)	Čítač stisknutí tlačítka (Nabídka)
Button Push Count (Feed)	Čítač stisknutí tlačítka (Posuv)
Button Push Count (Up)	Čítač stisknutí tlačítka (Nahoru)
Button Push Count (Down)	Čítač stisknutí tlačítka (Dolů)
Button Push Count (OK)	Čítač stisknutí tlačítka (OK)
Button Push Count (Function)	Čítač stisknutí tlačítka (Funkce)
Cover Open Count	Čítač otevření krytu
Environmental Temperature (Min.)[degC]	Teplota prostředí (minimum) [°C]
Environmental Temperature (Max.)[degC]	Teplota prostředí (maximum) [°C]
Environmental Temperature (Avg.)[degC]	Průměrná teplota prostředí [°C]
Environmental Temperature (SD)[degC]	Standardní odchylka teploty prostředí [°C]
Media #01	Informace o médiu s nejvyšším počtem výtisků.
Name:	Název
Width:[dot]	Šířka média
Length:[dot]	Délka média
Type:	Typ
Energy:	Stupeň energie
Cut count:	Počet odstříhů
Distance:	Vzdálenost tisku
Count:	Počet vytištěných listů
Sensor Adj. (Lum):	Hodnota nastavení objemu světelného záření snímače
Sensor Adj. (Thr);	Hodnota nastavení prahové hodnoty snímače
Media #02	Informace o médiu s druhým nejvyšším počtem vytištěných kopií
Name:	Název
Width:[dot]	Šířka média
Length:[dot]	Délka média
Type:	Typ
Energy:	Stupeň energie
Cut count:	Počet odstříhů
Distance:	Vzdálenost tisku

Název v tisku	Popis
Count:	Počet vytištěných listů
Sensor Adj. (Lum):	Hodnota nastavení objemu světelného záření snímače
Sensor Adj. (Thr);	Hodnota nastavení prahové hodnoty snímače
Total Power On Time	Celková doba zapnutí [minuty]
Total Power On Count	Celkový počet zapnutí [počet]



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Související témata:

- [Zjištění nastavení tiskárny](#)

Tisk a potvrzení dat zahození

Nastavte tiskárnu do režimu zahození a restartujte ji. Režim zahození umožňuje tisknout a prohlížet data přijatá z tiskárny.

Příklad:

Addr:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
0100:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0110:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0120:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0130:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0140:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0150:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1B	40	@
0160:	1B	69	61	01	1B	69	21	01	1B	69	55	4A	00	0C	CC	96	..ia..i!..iUJ...
0170:	E5	39	F6	0E	00	00	49	00	00	00	1B	69	55	77	01	3F	.9...I...iUw.?
0180:	0A	33	1A	00	33	2D	00	7E	01	9C	00	00	00	00	00	00	.3..3-..?.....
0190:	00	00	00	00	A6	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
01A0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
01B0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
01C0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	35	31	6D	51mm
01D0:	20	78	20	32	36	6D	6D	00	00	00	00	32	2E	30	22		x 26mm.....2.0"
01E0:	20	78	20	31	2E	30	22	00	00	00	00	00	00	E4	00		x 1.0".....
01F0:	00	00	18	00	00	00	00	01	18	00	00	00	00	1B	69		i

Rozložení je orientováno na šířku a zobrazuje se v pořadí Adresa, Hexadecimální hodnota a ASCII.

1. Adresa
2. Hexadecimální
3. ASCII

>> TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

>> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

>> TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

1. Vložte do tiskárny 58 mm roli média.
2. Držte tlačítko , dokud se tiskárna nevypne.
3. Stiskněte a po dobu pěti sekund držte ,  a .
4. Dvakrát stiskněte  a poté **OK**.
5. Stiskněte .

Po restartu tiskárna začne tisknout.



Chcete-li obnovit normální tisk, vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB.
2. Zapněte tiskárnu.



Ověřte, zda je tiskárna v režimu Pohotovost.

3. Vložte do tiskárny 58 mm roli média.
4. Stiskněte tlačítko **Menu**.
5. Stiskněte  nebo  vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [Administration (Správa)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte volbu [Dump Mode (Režim výpisu)]. Stiskněte tlačítko **OK**.

6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
7. Když se na LCD displeji tiskárny zobrazí zpráva o probíhajícím zpracování, začne tiskárna automaticky tisknout. Jestliže netiskne, stiskněte  pro vytištění dat zahoeení.



Chcete-li obnovit normální tisk, vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF

Nastavení tiskárny do režimu výpisu pomocí nástroje BRConfiguration Tool.

Pro více informací o BRConfiguration Tool přejděte na *Příručku BRConfiguration Tool* na support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.



Chcete-li obnovit normální tisk, vypněte a znovu zapněte tiskárnu.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)


Změna nastavení tiskárny Používání tiskárny

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF



Nastavení tiskárny můžete změnit také pomocí nástroje BRConfiguration Tool v počítači připojeném k tiskárně.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte volbu nabídky a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu a potom stiskněte tlačítko **OK**.

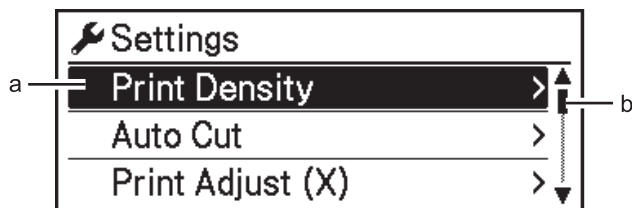

- a. Zvýrazní se aktuální výběr.
- b. Posuvník zobrazuje polohu zvýrazněné volby v seznamu.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)
 - [Tabulky nastavení](#)

Související témata:

- [Změna nastavení tiskárny s použitím nástroje Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Tabulky nastavení

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Tabulky nastavení vám pomohou porozumět volbám a možnostem nabídky.



Některá nastavení se mohou v závislosti na firmwaru (programu tiskárny) lišit.

```
>> [Settings (Nastavení)]
>> [Template Settings (Nastavení šablony)]
>> [Information (Informace)]
>> [Administration (Správa)]
>> [Wired LAN (Drátová síť LAN)]
>> [WLAN]
>> [Bluetooth]
>> [Media (Médium)]
>> [Remote Update (Vzdálená aktualizace)] (Síť)
>> [Update from USB (Aktualizace z USB)] (USB flash disk)
>> [Custom QR Code (Vlastní QR kód)]
```

[Settings (Nastavení)]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Print Density (Sytost tisku)	-	Úprava sytosti tisku tiskárny.
Auto Cut (Automatický odstřih)	-	Nastavení způsobu odstřihu při tisku více štítků.
Print Adjust (X) (Úprava tisku (X))	-	Úprava tiskové polohy.
Print Adjust (Y) (Úprava tisku (Y))	-	Úprava tiskové polohy.
Exit Position (Výstupní poloha)	-	Volba výstupního umístění média.
Tear Position (Poloha odtržení)	-	Nastavení polohy odtržení.
Print Speed (Rychlost tisku)	-	Volba rychlosti tisku tiskárny.
Text Direction (Směr textu)	-	Volba orientace tisku.
Auto Power Off (Automatické vypnutí)	-	Specifikuje dobu, která uplyne před automatickým vypnutím tiskárny.
Auto Sleep (Automatický režim spánku)	-	Nastavte dobu, která uplyne, než tiskárna automaticky přejde do režimu spánku.
LCD Contrast (Kontrast LCD displeje)	-	Nastavte kontrast LCD displeje. Čím vyšší je číslo, tím silnější je kontrast.
Backlight (Podsvícení)	-	Zapněte nebo vypněte podsvícení.
Sensor(Transmissive) (Snímač (přenos))	Detection Sensitivity (Citlivost detekce)	Nastavte přesnost čidla, které detekuje mezery (rozesupy) samostatných štítků.
	Luminescence (Osvětlení)	Nastavte množství světla vyzařovaného propustným/snímačem mezery.
Sensor(Reflective) (Snímač (reflexní))	Mark Detection (Detekce značky)	Nastavte přesnost snímače, který detekuje černé značky.
	Luminescence (Osvětlení)	Nastavte množství světla vyzařovaného reflexním snímačem/černou značkou.

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Home Screen (Domovská obrazovka)	-	Zvolte nastavení displeje pro obrazovku zobrazovanou v pohotovostním režimu.

[Template Settings (Nastavení šablony)]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Confirm Print (Potvrdit tisk)	-	Zvolte, zda se před tiskem objeví zpráva umožňující potvrdit počet kopií.
Serialize Mode (Sériový režim)	Cont From Last (Pokračovat od posledního)	Vyberte, pokud se má použít sériový režim od posledního vytištěného čísla.
	From Starting # (Od počátečního č.)	Vyberte, pokud se má při každém tisku použít sériový režim od výchozího čísla.
Serialize Reset (Reset série)	-	Resetujte pořadové číslo na výchozí.
Default Print Quantity (Výchozí množství výtisků)	-	Stanovte výchozí hodnotu množství výtisků.
Temporary Date (Dočasné datum)	-	Přímo zadejte datum do šablony.
Temporary Time (Dočasný čas)	-	Přímo zadejte čas do šablony.

[Information (Informace)]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Configuration (Konfigurace)	-	Zobrazte informace o tiskárně.
Print Configuration (Konfigurace tisku)	All (Vše)	Vytiskněte informace o nastavení tiskárny (vzor testu chybějících tiskových bodů, protokol využití, nastavení tiskárny, informace o nastavení bezdrátového připojení a přenos dat).
	Usage Log (Protokol využití)	Vytiskněte protokol využití tiskárny.
	Printer Settings (Nastavení tiskárny)	Vytiskněte nastavení tiskárny.
	Transfer Data (Přenos dat)	Vytiskněte přenesená data.

[Administration (Správa)]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Command Mode (Příkazový režim)	-	Vyberte typ příkazového režimu.
Date Format (Formát data)	-	Vyberte formát data pro hodiny.
Time Format (Formát času)	-	Vyberte formát času pro hodiny.
 Language (Jazyk)	-	Zvolte jazyk LCD displeje.
Unit (Jednotka)	-	Vyberte měrné jednotky pro zobrazená nastavení.

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Reset (Reset)	Factory Reset (Tovární nastavení)	Vrátí všechna nastavení tiskárny, včetně nastavení komunikace a zařízení, na výchozí hodnoty. Šablony a databáze uložené v tiskárně budou rovněž odstraněny.
	User Data Reset (Reset uživatelských dat)	Vrátí všechna nastavení zařízení na výchozí hodnoty. Šablony a databáze uložené v tiskárně budou rovněž odstraněny.
	Network Reset (Reset nastavení sítě)	Vrátí nastavení komunikace na výchozí hodnoty.
Airplane Mode (Režim letadlo)	-	Zapněte nebo vypněte režim letadlo. Při nastavení na zapnuto se na displeji LCD nezobrazují ikony WLAN a Bluetooth.
Time & date (Čas a datum)	-	Vyberte, zda se má na displeji LCD zobrazovat datum a čas.
Print Head Check (Kontrola tiskové hlavy)	-	Zkontrolujte stav tiskové hlavy.
Menu Lock (Zámek nabídky)	-	Zaškrtněte políčka u všech možností, u kterých chcete zabránit změnám na displeji LCD tiskárny. Po zaškrtnutí políček stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a vyberte Finish (Dokončit). Poté stiskněte tlačítko OK a dokončete nastavení. Pokud jsou nastaveny zámky nabídky, u parametrů, které nelze zvolit, se zobrazí ikona zámku.
Menu Security (Zabezpečení nabídky)	-	Zvolte, zda je pro vstup do režimu správy vyžadováno heslo. Při nastavení na zapnuto zadejte čtyřmístné heslo.
Dump Mode (Režim výpisu)	-	Zvolte, zda se má spustit režim výpisu.
Web Based Management (Webová správa)	-	Zapněte nebo vypněte webovou správu.
Firmware Update (Aktualizace firmwaru)	Check Update (Kontrola aktualizace)	Ověřte dostupnost aktualizace firmwaru.
	Update Notification (Oznámení o aktualizaci)	Nastavte pravidelné kontroly aktualizace firmwaru a oznamování, když je aktualizace k dispozici.

[Wired LAN (Drátová síť LAN)]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
TCP/IP Settings (Nastavení TCP/IP)	-	Určete nastavení TCP/IP.
Wired LAN Status (Stav drátové sítě LAN)	-	Zobrazte stav drátové sítě LAN.

[WLAN]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
WLAN (On/Off) (WLAN (zap./vyp.))	-	Zapnutí a vypnutí funkce WLAN.
Network Mode (Síťový režim)	-	Výběr síťového režimu při nastavení funkce WLAN na zapnuto.

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
WPS Button Push (Stisknutí tlačítka WPS)	-	Zkuste se připojit k blízkému bezdrátovému přístupovému bodu / routeru.
WPS PIN Code (WPS s PIN kódem)	-	Zobrazte osmimístný PIN kód tiskárny.
Infra Manual Setup (Ruční nastavení režimu Infra)	-	Zobrazte SSID blízkého bezdrátového přístupového bodu / routeru. Po výběru SSID a stisknutí tlačítka OK se objeví obrazovka pro zadání hesla.
Direct Manual Setup (Ruční nastavení režimu Přímé)	-	Ruční zadání názvu SSID a hesla bezdrátového přístupového bodu / routeru, ke kterému se chcete připojit.
TCP/IP Settings (Nastavení TCP/IP)	-	Určete nastavení TCP/IP.
WLAN Status (Stav sítě WLAN)	Infrastructure Mode (Režim Infrastruktura)	Zobrazení stavu sítě WLAN.
	Direct Mode (Režim Direct)	

[Bluetooth]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Bluetooth (On/Off) (Bluetooth (zap./vyp.))	-	Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth.
Mode (Režim)	-	Výběr režimu Bluetooth.
Print Barcode (Tisk čárového kódu)	-	Vytiskněte adresu Bluetooth a příslušný čárový kód.
Automatic Reconnection (Automatické opětovné připojení)	-	Přepněte na režim automatického opětovného připojení (pouze pro zařízení Apple: iPad, iPhone nebo iPod touch).
Clear History (Vymazat historii)	-	Smažte informace o automaticky zovuspárovaných zařízeních, která jsou v tiskárně registrovaná.
View Auth Code (Zobrazit kód ověření)	-	Nastavte, zda se má či nemá stisknout tlačítko OK na obrazovce párování Bluetooth.
Secure Connect (Zabezpečené připojení)	-	Nastavte režim s vysokým zabezpečením nebo běžný režim.
Bluetooth Status (Stav Bluetooth)	-	Zobrazení stavu funkce Bluetooth.

[Media (Médium)]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Selection (Výběr)	-	Vyberte formát a typ papíru.
Calibration (Kalibrace)	-	Zjistěte formát nastaveného papíru.
Margin Width Setting (Nastavení šířky okrajů)	-	Nastavte šířku okraje.

[Remote Update (Vzdálená aktualizace)] (Síť)

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Remote Update (Vzdálená aktualizace)	-	K dispozici pouze tehdy, když je tiskárna připojena k FTP serveru a když je třeba aktualizovat šablony, databáze a další soubory.

Nastavte informace na serveru FTP předem pomocí **Nastavení komunikace** v konfiguračním nástroji BRConfiguration Tool.

[Update from USB (Aktualizace z USB)] (USB flash disk)

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Update from USB (Aktualizace z USB)	-	K dispozici pouze v případě, že je k tiskárně připojen USB flash disk s uloženými šablonami, databázemi a dalšími soubory, které je třeba aktualizovat.

[Custom QR Code (Vlastní QR kód)]

Zobrazte vlastní QR kód nastavený pomocí konfiguračního nástroje BRConfiguration Tool.



Související informace

- [Změna nastavení tiskárny](#) [Používání tiskárny](#)

Běžná údržba

- Čistění tiskárny
- Výměna knoflíkové baterie
- Výměna součástí
- Kontrola tiskové hlavy

Čištění tiskárny

Pro zajištění správného provozu doporučujeme provádět pravidelné čištění tiskárny.

Před čištěním tiskárnu vždy odpojte od zdroje napájení.

- >> Čištění vnějšku jednotky dezinfekčním roztokem
- >> Čištění vnějšku přístroje
- >> Čištění výstupního slotu pro štítky
- >> Čištění výstupního slotu pro štítky a válečku bezvložkových modelů
- >> Čištění válečku
- >> Čištění tiskové hlavy
- >> Čištění tiskové hlavy bezvložkových modelů
- >> Čištění vodítek role
- >> Čištění podpory štítku
- >> Čištění odlupovací jednotky

Čištění vnějšku jednotky dezinfekčním roztokem

- Potřebné materiály:
 - Dezinfekční roztok
Doporučujeme použít chlornanovou vodu ¹ nebo zředěný ethanol ².
Nepoužívejte chlornan sodného ³.
 - Látka nepouštějící vlákna
- Vypněte tiskárnu, odpojte napájecí adaptér a kabel střídavého napájení a vyjměte akumulátor.
Měkkou látku, která nepouští vlákna, lehce postříkejte dezinfekčním prostředkem a jemně a rychle otřete povrch tiskárny. Po otření nechte kryty otevřené a počkejte, dokud vlhkost zcela nevyprchá.
Po vysušení připojte elektrickou zástrčku a baterii.

DŮLEŽITÉ

- Před dezinfekcí tiskárnu vypněte, vytáhněte elektrickou zástrčku a vyjměte akumulátor.
- NESTŘÍKEJTE dezinfekční prostředek přímo na tiskárnu.
- Zabraňte vniknutí vlhkosti do otvorů pro odvod tepla a mezer kolem tlačítek, konektorů a svorek akumulátoru.
- NEPOUŽÍVEJTE hořlavé spreje nebo organická rozpouštědla, jako je benzin nebo ředidlo. Hrozí riziko požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- NEPOUŽÍVEJTE mycí prostředky, které obsahují bělidla nebo abraziva.
- Při dezinfekci předmětů do ruky je nedržte v ruce, ale položte je na stůl.
- Při použití zředěného ethanolu jako dezinfekčního prostředku se přesuňte do dobře větrané místnosti.
- Po použití dezinfekčních prostředků si důkladně umyjte ruce.

Čištění vnějšku přístroje

Otřete veškerý prach a nečistoty z povrchu hlavní jednotky pomocí měkkého a suchého hadříku. Pro odstranění usazených nečistot použijte látku mírně zvlhčenou vodou.

¹ Voda s kyselinou chlornou (vodný roztok) se používá k čištění a dezinfekci potravin, strojů a zařízení a k mytí rukou.

² Zřeďte v poměru bezvodý ethanol: 7, voda: 3.

³ Existují produkty s názvy podobnými chlornanové vodě, které obsahují chlornan sodný jako složku, ale roztoky chlornanu sodného obsahují bělidlo. Tyto produkty nejsou vhodné k dezinfekci tohoto produktu a neměly by se používat.

DŮLEŽITÉ


NEPOUŽÍVEJTE ředidla, benzen, alkohol ani jiná organická rozpouštědla. Mohlo by dojít k deformaci nebo poškození krytu tiskárny.

Čištění výstupního slotu pro štítky

Pokud je výstupní slot pro štítky zašpiněn nebo obsahuje zbytky lepidla, může dojít k zaseknutí štítků. Vyčistěte ho bavlněnou tyčinkou nebo látkou nepouštějící vlákna navlhčenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu.

POZNÁMKA

Vysunuté štítky vždy vyjměte z výstupního slotu pro štítky. Pokud se štěrbina zablokuje, může dojít k zaseknutí štítků.

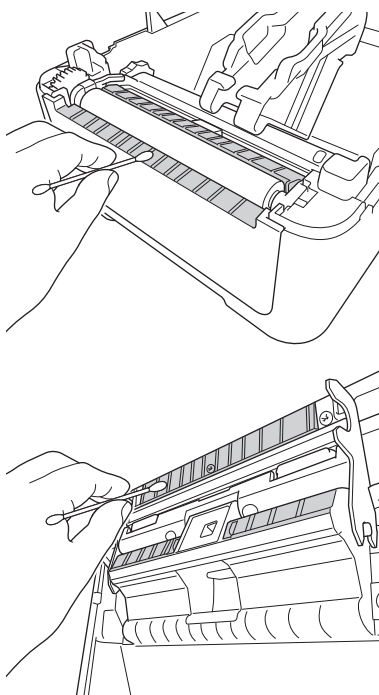


Čištění výstupního slotu pro štítky a válečku bezvložkových modelů

- Pokud se do výstupního slotu pro štítky dostanou zbytky lepidla, může dojít k zaseknutí štítků. K odstranění prachu nebo skvrn z výstupního slotu pro štítky použijte lepicí stranu štítku.
- Pokud je kvalita tisku špatná, může být nutné vyčistit váleček. K odstranění prachu nebo skvrn z válečku použijte lepicí stranu štítku.

Při výměně role štítků doporučujeme vyčistit výstupní slot pro štítky a váleček.


POZNÁMKA

Vysunuté štítky vždy vyjměte z výstupního slotu pro štítky. Pokud se štěrbina zablokuje, může dojít k zaseknutí štítků.

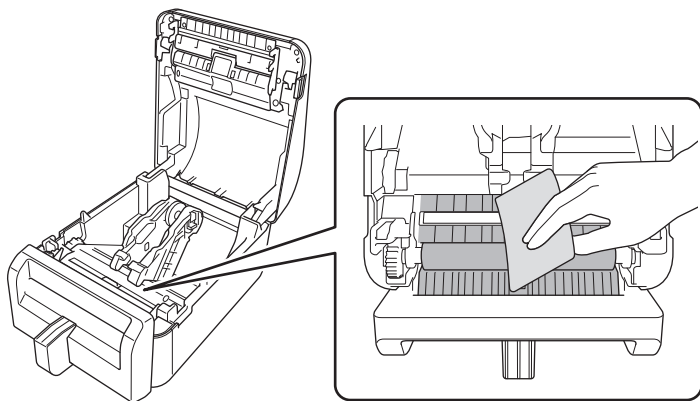

Čištění válečku

Váleček otřete látkou nepouštějící vlákna navlhčenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu. Po vyčištění válečku se ujistěte, že na něm nezůstaly žádné žmolky ani jiný materiál.

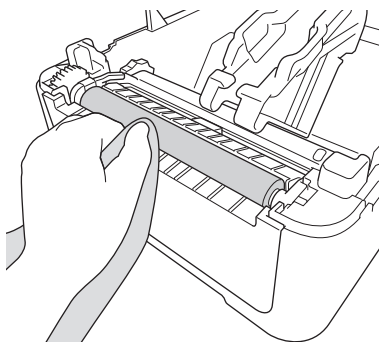


Isopropylalkohol nebo ethanol používejte podle bezpečnostních pokynů výrobce.

Čištění tiskové hlavy

Otřete tiskovou hlavu látkou nepouštějící vlákna nebo bavlněnou tyčinkou navlhčenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu.

Doporučujeme čistit tiskovou hlavu každý měsíc.

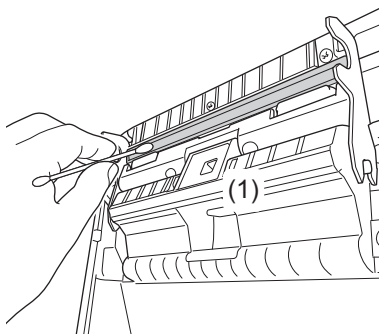

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy přímo holýma rukama, aby nedošlo k elektrostatickému výboji a korozi.




- Isopropylalkohol nebo ethanol používejte podle bezpečnostních pokynů výrobce.
- **NEČISTĚTE** malé průhledné okénko na snímači (1).
- Čištění tiskového válečku roztoky nebo abrazivními materiály poškodí a může zkrátit životnost tiskového válečku.

Čištění tiskové hlavy bezvložkových modelů

Otřete tiskovou hlavu látkou nepouštějící vlákna nebo bavlněnou tyčinkou navlhčenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu.

Při výměně role štítků doporučujeme vyčistit tiskovou hlavu.

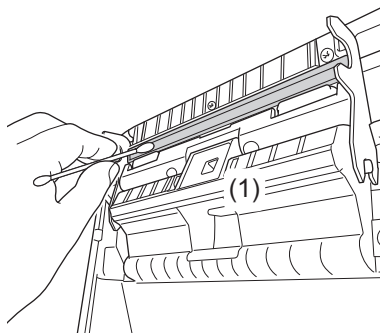

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy přímo holýma rukama, aby nedošlo k elektrostatickému výboji a korozi.




- Isopropylalkohol nebo ethanol používejte podle bezpečnostních pokynů výrobce.
- **NEČISTĚTE** malé průhledné okénko na snímači (1).

Čištění vodítek role

Vodítka role otřete látkou nepouštějící vlákna navlhčenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu.

Při výměně role štítků doporučujeme vyčistit vodítka role.

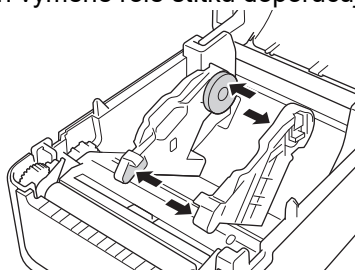


Isopropylalkohol nebo ethanol používejte podle bezpečnostních pokynů výrobce.

Čištění podpory štítku

Podporu štítků otřete látkou nepouštějící vlákna navlhčenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu.


Při výměně role štítků doporučujeme vyčistit podporu štítku.

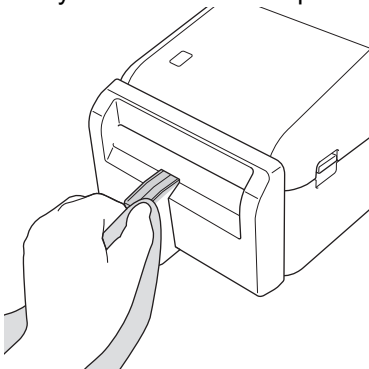

Isopropylalkohol nebo ethanol používejte podle bezpečnostních pokynů výrobce.


Čištění odlupovací jednotky

1. Váleček otřete látkou nepouštějící vlákna navlhčenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu. Po vyčištění válečku se ujistěte, že na něm nezůstaly žádné žmolky ani jiný materiál.

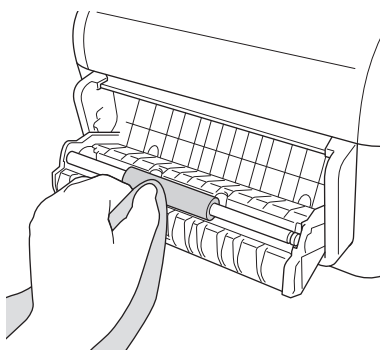

Isopropylalkohol nebo ethanol používejte podle bezpečnostních pokynů výrobce.

2. Pokud se na výstupní slot pro štítky dostanou zbytky lepidla, může dojít k zaseknutí štítků. Vyčistěte výstupní slot pro štítky suchou bavlněnou tyčinkou.

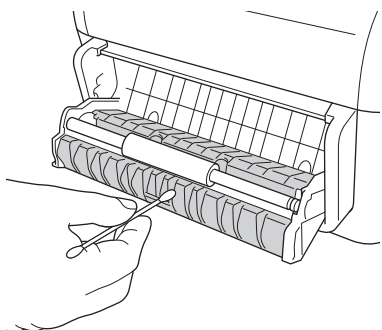

Související informace

- [Běžná údržba](#)

Výměna knoflíkové baterie


Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Knoflíková baterie slouží jako záložní napájení, díky němuž zůstane zachováno nastavení interních hodin. Napětí baterie se spotřebovává, i když se tiskárna nepoužívá.

- Pokud nebudete tiskárnu delší dobu používat, baterii vyjměte.
- Baterii doporučujeme vyměňovat každé dva roky. Některé knoflíkové baterie mají krátkou životnost a v závislosti na zakoupené baterii ji možná budete muset vyměnit dříve než za dva roky. Výměna baterie se provádí na základě její životnosti.
- Pokud se vybijí knoflíková baterie, tiskárna bude tisknout nesprávné datum a čas.
- Pokud dojde k resetování hodin, přestože je přístroj napájený, vyměňte tuto baterii. Při výměně baterie použijte knoflíkovou baterii CR2032.
- Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, nevyhazujte ji do běžného odpadu. Nezapomínejte dodržovat všechny platné místní předpisy.


DŮLEŽITÉ

- Používejte pouze doporučené baterie. Jiné baterie mohou způsobit poškození tiskárny.
- Pokud baterii ukládáte, zabalte kontakty pomocí přilnavé celofánové pásky, abyste zabránili zkratu.

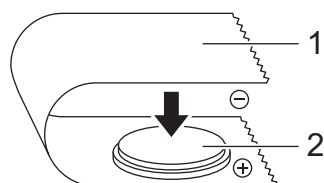



1. Celofánová páska
2. Knoflíková baterie

1. Odpojte tiskárnu od elektrické zásuvky.
2. Otočte tiskárnu.

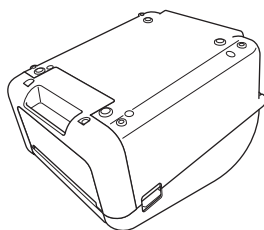


3. Pomocí plochého šroubováku odstraňte základnu předního krytu.

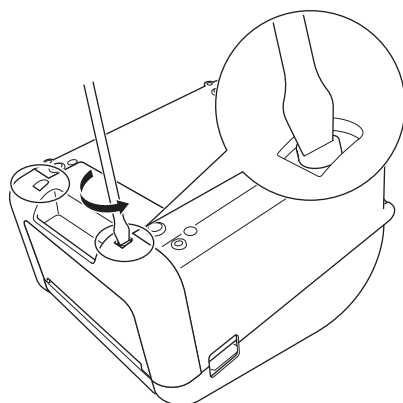


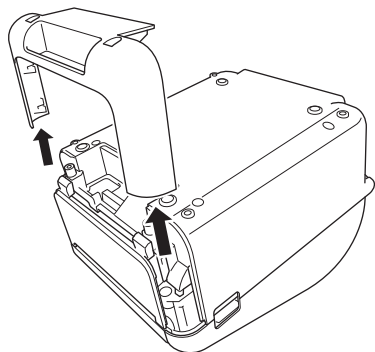


4. Zatlačte na pravou stranu baterie a vyjměte ji podle obrázku.

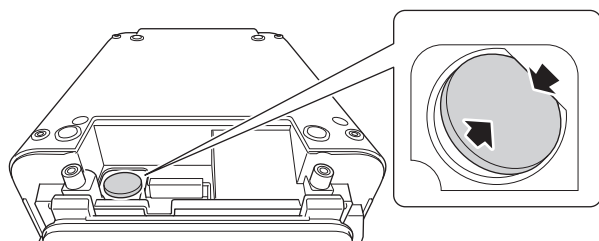

5. Vložte novou baterii do slotu pro baterii a ujistěte se, že je ve vodorovné poloze a její kladná strana směřuje nahoru.

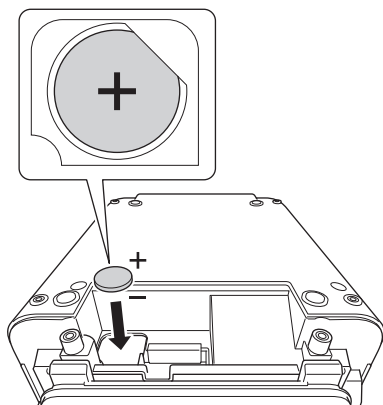

6. Pomocí plochého šroubováku znovu připevněte základnu předního krytu.

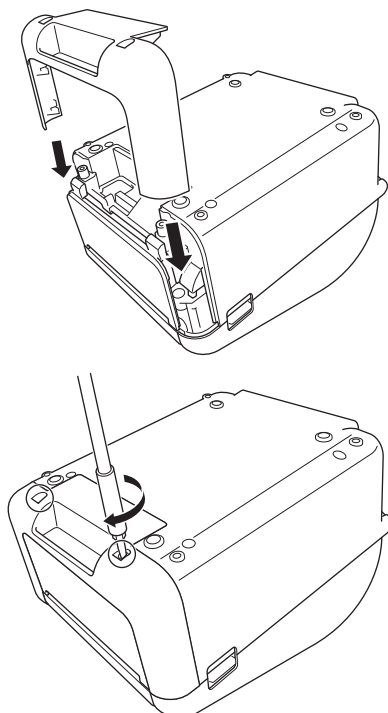

7. Kabel střídavého napájení znovu připojte k elektrické zásuvce.



Související informace

- [Běžná údržba](#)

Související témata:

- [Nastavení data a času](#)

Výměna součástí

Tisková hlava, tiskový váleček a odstříh se během životnosti tiskárny opotřebují a mohou vyžadovat výměnu v závislosti na různých faktorech, jako je typ média a vytištěný objem. Sledování vzdálenosti tisku a počtu odstříhů lze použít jako návod pro předpovídání budoucího načasování výměny. Ostrost odstříhu je ovlivněna i jinými faktory než počtem odstříhů.

Ke kontrole doby výměny použijte následující metody:

- Vytiskněte a potvrďte informace vytištěním zprávy o nastavení tiskárny pomocí příslušných kláves nebo nabídky.

Další informace viz ►► *Související témata: Zjištění nastavení tiskárny*

- Vytiskněte a potvrďte informace vytištěním informací o tiskárně pomocí nástroje BRConfiguration Tool. Pro více informací o BRConfiguration Tool přejděte na *Příručku BRConfiguration Tool* na support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.
- Potvrďte výměnu součástí pomocí softwaru BRAdmin Professional.
Chcete-li stáhnout program BRAdmin Professional 4 (pouze Windows), přejděte na support.brother.com.
Přidejte počet odstříhů a celkovou délku tisku k informacím zobrazeným v seznamu zařízení.



Související informace

- [Běžná údržba](#)

Související témata:

- [Zjištění nastavení tiskárny](#)

Kontrola tiskové hlavy

Pravidelná kontrola stavu tiskové hlavy může pomoci udržet dobrou kvalitu tisku.

>> TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF
>> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF

Kontrola stavu tiskové hlavy pomocí nástroje BRConfiguration Tool (Windows). Pro více informací o BRConfiguration Tool přejděte na *Příručku BRConfiguration Tool* na support.brother.com/g/s/es/htmldoc/brconfiguration/eng/index.html

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Chcete-li zkontrolovat stav tiskové hlavy, postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte tiskárnu.
2. Stiskněte tlačítko **Menu**.
3. Stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [Administration (Správa)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte volbu [Print Head Check (Kontrola tiskové hlavy)]. Stiskněte tlačítko **OK**.Tiskárna ukáže výsledky kontroly tiskové hlavy.
4. Stisknutím tlačítka **OK** se vrátíte do nabídky.
5. Pokud je s výsledky nějaký problém, vytiskněte tiskový vzor, který používáte.
 - Pokud s kvalitou tisku nejsou problémy, používejte vzor i nadále.
 - Pokud se vyskytne problém s kvalitou tisku, vyměňte tiskovou hlavu.



Související informace

- [Běžná údržba](#)

Odstraňování problémů

- [Pokud máte problémy s přístrojem](#)
- [Indikátory LED chyby a údržby](#)
- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Problémy s tiskem](#)
- [Informace o verzi](#)
- [Resetování tiskárny](#)

Pokud máte problémy s přístrojem

Tato kapitola popisuje řešení obvyklých problémů, které by se mohly vyskytnout během používání tiskárny. Pokud s tiskárnou máte jakékoli problémy, nejprve se ujistěte, že jste správně provedli následující činnosti:

- Odstranění všech obalů z tiskárny.
- Instalace a výběr správného ovladače tiskárny.
Více informací >> *Související témata*: Instalace ovladačů tiskárny a programu na počítači.
- Připojení tiskárny k počítači nebo mobilnímu zařízení.
Více informací >> *Související témata*: Připojení tiskárny k počítači nebo mobilnímu zařízení.
- Zcela zavřete kryt přihrádky na roli.
- Vložte správně média. (TD-4425DNF/TD-4555DNWBF) Více informací >> *Související informace*

Pokud problémy přetrvávají >> *Související informace* Pokud nebudete problém schopni vyřešit ani po přečtení této kapitoly, navštivte prosím Brother support web na support.brother.com.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Připojení napájecího kabelu](#)
- [Instalace ovladačů tiskárny a programu na počítači](#)
- [Připojte tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení](#)
- [Vložení role média](#)

Indikátory LED chyby a údržby

Indikátory LED svícením a blikáním oznamují stav tiskárny.

 nebo  nebo 	Indikátor LED svítí vyobrazenou barvou.
 nebo  nebo 	Indikátor LED bliká vyobrazenou barvou.
	Indikátor LED může být zhasnutý, svítit nebo blikat libovolnou barvou.
	Indikátor LED nesvítí.

>> [TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF](#)

>> [TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF](#)

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Indikátor LED napájení	Indikátor LED role	Stavový indikátor LED	Stav	Opatření
			Kryt přihrádky na roli je otevřený.	Zavřete kryt přihrádky na roli, dokud nezapadne na místo.
	 Opakování (1 s vypnuto, 1 s zapnuto)	 Opakování (1 s vypnuto, 1 s zapnuto)	Chyby posuvu Chyba konce média	1. Otevřete kryt přihrádky na roli. 2. Vložte do tiskárny správné médium. 3. Zkontrolujte, zda je médium správně umístěno v dráze média a vzhledem ke snímačům. 4. Zavřete kryt přihrádky na roli, dokud nezapadne na místo. 5. Stisknutím tlačítka  vymažete chybu. 6. Stiskem a podržením tlačítka  vypnete tiskárnu.
		 Opakování (1 s vypnuto, 1 s zapnuto)	Chyba komunikačního příkazu Chyba souboru BLF Chyba prohledávání databáze Chyba, není k dispozici šablona Maximální délka tisku nad Chyba plné paměti ESC/P Chyba souboru JPEG	Provedte jednu z následujících akcí: • Otevřete a zavřete kryt přihrádky na roli. • Stiskněte a přidržte tlačítko  . nebo jakoukoli jinou klávesu než  a  . • Stiskem a podržením tlačítka  vypnete tiskárnu.
		 Opakování (0,9 s vypnuto, 0,3 s zapnuto, 0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto)	Chyba odstřihu Chyba velkokapacitního paměťového zařízení	Stiskem a podržením tlačítka  vypnete tiskárnu.

Indikátor LED napájení	Indikátor LED role	Stavový indikátor LED	Stav	Opatření
		 Opakování (0,9 s vypnuto, 0,3 s zapnuto, 0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto)	Není detekována tisková hlava	Stiskem a podržením tlačítka  vypnete tiskárnu.
 Opakování (0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto)	 Opakování (0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto)	 Opakování (0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto)	Chyba systému	Kontaktujte Zákaznický servis Brother.

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Indikátor LED napájení	Indikátor LED role	Stavový indikátor LED	Stav	Opatření
			Kryt příhrádky na roli je otevřený.	Zavřete kryt příhrádky na roli, dokud nezapadne na místo.
			Chyba nastavení sítě Chyba zadání SSID / mimo rozsah nastavení Chyba zadání hesla / mimo rozsah nastavení Chyba nesprávného hesla	Podržením tlačítka  vymažete chybu.
	 Opakování (1 s vypnuto, 1 s zapnuto)	 Opakování (1 s vypnuto, 1 s zapnuto)	Chyby posuvu Chyba konce média	- Otevřete kryt příhrádky na roli. - Vložte do tiskárny správné médium. - Zkontrolujte, zda je médium správně umístěno v dráze média a vzhledem ke snímačům. - Zavřete kryt příhrádky na roli, dokud nezapadne na místo. - Stisknutím tlačítka  vymažete chybu. - Stiskem a podržením tlačítka  vypnete tiskárnu.
		 Opakování (1 s vypnuto, 1 s zapnuto)	Chyba komunikačního příkazu Chyba souboru BLF Chyba prohledávání databáze Chyba, není k dispozici šablona Chyba při získávání času	Provedte jednu z následujících akcí: - Otevřete a zavřete kryt příhrádky na roli. - Stiskněte a přidržte tlačítko  nebo jakoukoli jinou klávesu než ▲ a ▼. - Stiskem a podržením tlačítka  vypnete tiskárnu.

Indikátor LED napájení	Indikátor LED role	Stavový indikátor LED	Stav	Opatření
		 Opakování (1 s vypnuto, 1 s zapnuto)	Chyba vyhledávání přístupového bodu	Proveďte jednu z následujících akcí: - Otevřete a zavřete kryt přihrádky na roli. - Stiskněte a přidržte tlačítko  nebo jakoukoli jinou klávesu než  a . - Stiskem a podržením tlačítka  vypnete tiskárnu.
			Chyba připojení k přístupovému bodu	
			Maximální délka tisku nad	
			Chyba plné paměti ESC/P	
			Chyba souboru JPEG	
			Chyba plné paměti hostitelského USB	
			Chyba neúplné aktualizace dat (sít')	
			Chyba neúplné aktualizace dat (USB)	
			Chyba neúplné aktualizace firmwaru	
		 Opakování (0,9 s vypnuto, 0,3 s zapnuto, 0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto)	Chyba odstřihu	Stiskem a podržením tlačítka  vypnete tiskárnu.
			Chyba velkokapacitního paměťového zařízení	
			Chyba nadměrného napájení hostitelského USB	
			Chyba připojení nevyhovujícího hostitelského zařízení USB	
			Není detekována tisková hlava	
			Chyba připojení rozbočovače USB	Stiskněte a přidržte tlačítko  a vypnete tiskárnu. Poté stiskněte tlačítko  a restartujte tiskárnu.
 Opakování (0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto)	 Opakování (0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto)	 Opakování (0,3 s vypnuto, 0,3 s zapnuto)	Chyba systému	Kontaktujte Zákaznický servis Brother.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Chybová hlášení a zprávy o údržbě

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Zpráva	Řešení
Button battery low. The clock will reset soon. (Vybitá baterie tlačítka. Čas se brzy resetuje.)	Okamžitě vyměňte knoflíkovou baterii, protože tisk se správným časem již nebude možný. Tato zpráva se může objevit po výměně baterie. Pokud se tato zpráva zobrazí, můžete tiskárnu dále používat. Tato zpráva je dočasná a znovu se neobjeví. Další informace viz >> <i>Související témata: Výměna knoflíkové baterie</i>



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:


- [Výměna knoflíkové baterie](#)



Problémy s tiskem

Problémy s tiskem

Problém	Řešení
LED indikátor nebo LCD displej nesvítí. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF) LED indikátor nesvítí. (TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF)	- Je kabel napájecího adaptéru správně připojen? Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel. - TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Pokud indikátor LED nebo LCD displej stále nesvítí, kontaktujte zákaznický servis Brother. - TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Pokud indikátor LED stále nesvítí, kontaktujte zákaznický servis Brother.
Tiskárna netiskne nebo došlo k chybě tisku.	- Není uvolněný kabel? Zkontrolujte, zda je kabel bezpečně připojen. - Je role média správně nainstalována? Pokud ne, vyjměte roli média a znovu ji nainstalujte. - Je role média prázdná? Vložte novou roli média. - Není otevřený kryt přihrádky na roli? Ujistěte se, že je kryt přihrádky na roli zavřený. - Nedošlo k chybě tisku nebo přenosu dat? Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte. Pokud problém i nadále přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother. - Jestliže je tiskárna připojena přes USB rozbočovač, zkuste ji připojit přímo k počítači. Není-li tomu tak, připojte ji k jinému portu USB.
Na počítači se zobrazí hlášení o chybě při přenosu dat.	- Zvolili jste správný port? Zkontrolujte, zda byl zvolen správný port. - Není tiskárna v režimu Chlazení? Pokud indikátor LED napájení svítí zeleně a stavový indikátor LED bliká oranžově, počkejte, dokud stavový indikátor LED nepřestane blikat, a zkuste tisknout znovu. - Existují nějaké nedokončené tiskové úlohy? Pokud se pokusíte tisknout v době, kdy jiní uživatelé tisknou velké množství dat, tiskárna nebude schopna přijmout tiskovou úlohu, dokud nebudou aktuální tiskové úlohy dokončeny. Pokud k tomu dojde, odešlete tiskovou úlohu znovu po dokončení ostatních úloh.
Přeji si zrušit aktuální tiskovou úlohu.	Při pozastaveném tisku stiskněte tlačítko  .
Kvalita tisku je nízká.	Je na částech tiskárny prach nebo nečistoty, které brání její správné funkci? Vyčistěte okolí válečku, tiskové hlavy, boční stranu vodička role a podporu štítků. Další informace viz >> Související informace Upravte Energy Rank (Stupeň energie) z nástroje Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru) nebo Print Speed (Rychlost tisku) z nástroje Device Settings (Nastavení zařízení). Další informace viz >> Související informace
Chci zvýšit sytost tisku.	Z nástroje Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru) přejděte do New (Nový) a Advanced Printing Adjustments (Pokročilá nastavení tisku), načež zvýšte Energy Rank (Stupeň energie). Další informace viz >> Související informace

Problém	Řešení
Tiskárna nepodává papír.	- Nenachází se na válečku nečistoty nebo prach, které by mu bránily se volně otáčet? Vyčistěte váleček. Další informace viz >> <i>Související informace</i> - Zkontrolujte, zda nic neblokuje výstupní dráhu papíru. - Vyjměte roli média a znovu ji nainstalujte. Další informace viz >> <i>Související informace</i> - Ujistěte se, že je kryt přihrádky na roli zcela zavřený.
Tiskárna podává papír nepřetržitě.	- Otevřete kryt přihrádky na roli. - Stisknutím libovolného tlačítka podávání zastavíte. Při pozastaveném tisku stiskněte tlačítko  a zrušte aktuální tiskovou úlohu. TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Při pozastaveném tisku stiskněte libovolné tlačítko kromě , ▲ nebo ▼ a obnovte tisk. TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Při pozastaveném tisku stiskněte libovolné tlačítko kromě  a obnovte tisk.
Tiskárna nedělá mezi štítky pauzy.	- Zkontrolujte, zda jste informace o médiu zadali správně. Informace o médiu můžete nastavit pomocí nastavení formátu papíru. - Pokud je snímač znečištěný, otřete jej suchou bavlněnou tyčinkou. - Zkontrolujte, zda snímač neblokuje žádné předměty.
K chybě dojde, když se role nemůže dostat na začátek tisku.	Pokud dojde k chybě podávání, použijte Nastavení formátu papíru a přiřadte tiskárně správné nastavení papíru. TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Stiskněte tlačítko Menu a poté Media (Médium) > Selection (Výběr) a zkontrolujte, zda je v tiskárně nastaveno správné médium, pokud je použita role média.
Tisková hlava nebo motor se ochlazuje.	Tepelná tisková hlava nebo motor jsou příliš horké. Hlava: Tiskárna se zastaví a pokračuje v tisku až poté, co se tepelná tisková hlava ochladí. Hlava se může příliš zahřát, pokud tisknete velké množství dokumentů s vysokým textovým obsahem. Pokud se tepelná hlava příliš zahřeje, může na papíře vzniknout obraz v oblastech, které nejsou určeny k tisku. Chcete-li tomuto stavu předejít nebo jej oddálit, tiskněte s nastavením s nižší sytostí, snižte rozsah černého prostoru, který se tiskne (např. odstraňte stínování pozadí a barvy v grafech a prezentačních dokumentech), a dbejte na to, aby tiskárna měla dostatečné větrání a nebyla umístěna v uzavřeném prostoru. Motor: Tiskárna nesmí být v provozu nepřetržitě. Pokud je tiskárna používána nepřetržitě, motor se přehřeje. V takovém případě se tiskárna zastaví a pokračuje v tisku až poté, co se motor ochladí. POZNÁMKA Tento stav může nastat častěji, pokud tiskárnu používáte ve vysokých nadmořských výškách (nad 3048 m) kvůli nižší hustotě vzduchu, který tiskárnu ochlazuje.
Chci resetovat tiskárnu / odstranit data přenesená z počítače.	>> <i>Související informace</i>
Nelze připevnit tiskovou hlavu.	Tiskovou hlavu nelze připevnit, pokud pružina tiskové hlavy trčí ven. Umístěte správně pružinu tiskové hlavy a zkuste to znovu.
Médium nevystupuje správně při použití volitelné odlupovací jednotky štítků.	Nebyl snímač odlupovací jednotky štítků vystaven přímému slunečnímu světlu? Pokud byl snímač odlupovací jednotky štítků vystaven přímému slunečnímu světlu, nemusí být vložené médium správně rozpoznáno. Tiskárnu používejte na místě, které není vystaveno přímému slunečnímu světlu.

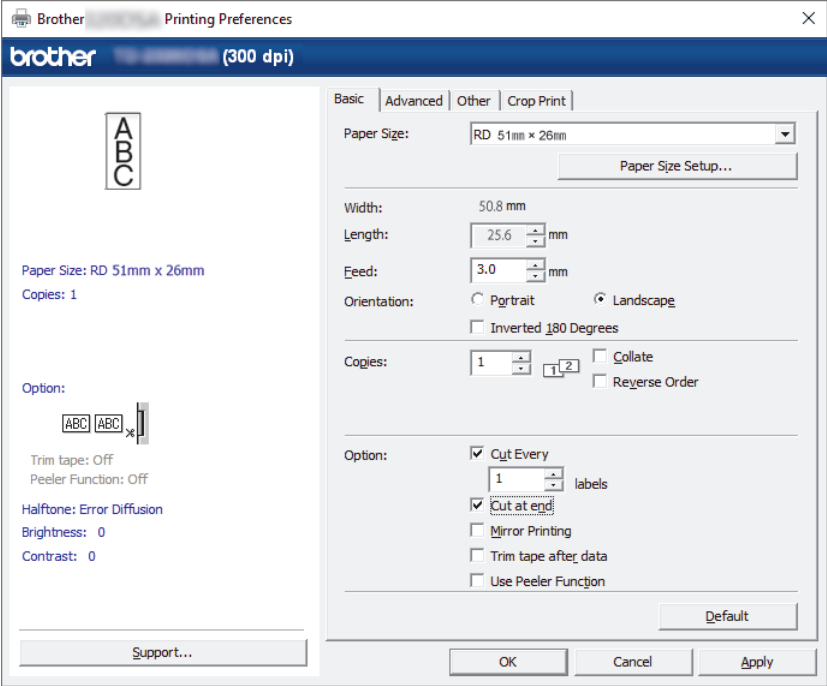Problém	Řešení
Čárové kódy vytištěné pomocí jiných aplikací než P-touch Editor nelze přečíst.	Pokud byla data čárového kódu vytvořena v orientaci na šířku, změňte nastavení Orientation (Orientace) na kartě Basic (Základní) ovladače tiskárny na Landscape (Na šířku) a zkuste to znovu. 
U potištěného štítku dochází ke zkrabacení. (TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Je role média přilepená na vodítku role? Nastavte polohu vodítka role pomocí nastavovacího kolečka podle pokynů <i>Vložení role média</i>. Další informace viz »» Související informace
Dochází k uvíznutí potištěných štítků. (TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	- Jsou na částech tiskárny nalepeny nečistoty, žmolky nebo lepidlo na roli, které brání volnému podávání role? Vyčistěte okolí válečku, tiskové hlavy a boční stranu vodítek role. Další informace viz »» Související informace - Je role média správně navinutá? Vyjměte roli média a vyměňte ji za novou. Pokud se štítky v tiskárně neustále zasekávají nebo uvíznou, je možné, že je opotřebovaný tiskový váleček a je třeba jej vyměnit. Další informace viz »» Související informace

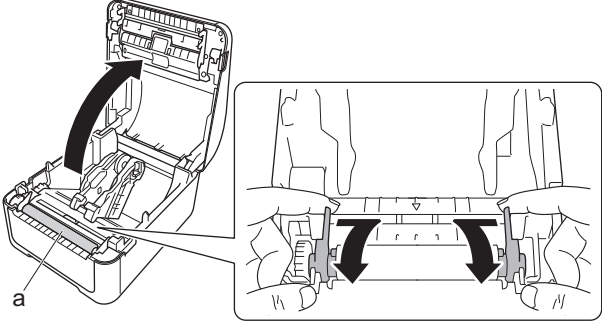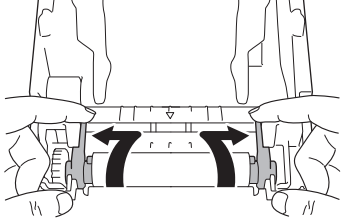Problém	Řešení
Médium je omotáno kolem tiskového válečku.	Odeberte médium z tiskového válečku. 1. Otevřete kryt přihrádky na roli, odjistěte páčku na obou stranách válečku a zvedněte jej.  a. Tiskový váleček 2. Odeberte zamotané médium z tiskového válečku. 3. Vraťte tiskový váleček zpět, stáhněte páčky a zavřete kryt přihrádky na roli. 
Pokud je tisk prováděn při použití funkce napájení z USB, tiskárna přejde do režimu chlazení a nemůže začít tisknout.	• Ujistěte se, že jsou hlavní jednotka a zařízení připojeny kabelem USB-C k USB-C. • Tiskárna je horká a chladne. Tisk se obnoví, jakmile vychladne. Chladnutí tiskárny může trvat déle. Zastavení používání funkce napájení z USB nebo vypnutí tiskárny na přibližně 5 minut může předejít tomu, že tiskárna přejde do režimu chlazení.

Problémy s vytištěným obrázkem

Problém	Řešení
Vytištěný papír obsahuje pruhy nebo nekvalitní znaky, případně není papír správně podáván.	Není znečištěná tisková hlava nebo váleček? Přestože tisková hlava zůstává při běžném používání obvykle čistá, může na ní uvíznout prach nebo nečistoty z válečku. V takovém případě váleček vyčistěte. Další informace viz >> <i>Související informace</i>

Problém	Řešení
Vytištěný čárový kód nelze přečíst.	- Vytiskněte štítky tak, aby byly čárové kódy zarovnaný s tiskovou hlavou, jak je zobrazeno níže: - Tisková hlava - Čárové kódy - Orientace tisku - Čárové kódy nemusí být čitelné, pokud se zmenší nebo zvětší. - Zkuste použít jiný skener. - Změňte nastavení v nástroji BRConfiguration Tool. - Spustíte nástroj BRConfiguration Tool. - Klikněte na Device Settings (Nastavení zařízení) a zkuste následující nastavení: - Vyberte pomalejší možnost v nastavení Print Speed (Rychlost tisku). - Upravte nastavení Print Density (Sytost tisku). Upravte nastavení Energy Rank (Stupeň energie) v Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru), je-li třeba. - Změňte nastavení z ovládacího panelu. - Stiskněte Menu, vstupte do nabídky Settings (Nastavení) a zkuste následující nastavení: - Vyberte pomalejší rychlost v nastavení Print Speed (Rychlost tisku). - Vyberte tmavší nastavení v nastavení Print Density (Sytost tisku).

Problémy se sítí (TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)

Problém	Řešení
Používáte zabezpečovací program.	- Potvrďte vaše nastavení v dialogovém okně instalace. - Pokud se během instalace tiskárny zobrazí výzva bezpečnostního programu, umožněte přístup.
Nastavení zabezpečení (SSID / síťový klíč) jsou nesprávná. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	Znovu zkontrolujte a vyberte správná nastavení zabezpečení. - Jako výchozí nastavení zabezpečení může být použit název výrobce nebo číslo modelu bezdrátového přístupového bodu / routeru. - Informace o tom, jak najít nastavení zabezpečení, naleznete v pokynech dodaných s bezdrátovým přístupovým bodem / routerem. - Obraťte se na výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru, poskytovatele internetu nebo správce sítě.
Tiskárna se nemůže připojit k hostitelskému zařízení pomocí sítě Wi-Fi nebo rozhraní Bluetooth. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	- Při konfiguraci nastavení sítě Wi-Fi posuňte tiskárnu do dosahu asi jednoho metru od mobilního zařízení. - Přesuňte tiskárnu na takové místo, kde nejsou žádné překážky. - Pokud se v blízkosti tiskárny či bezdrátového přístupového bodu / routeru nachází bezdrátový počítač, zařízení vybavené funkcí Bluetooth, mikrovlnná trouba, digitální bezdrátový telefon nebo jiné zařízení, přesuňte je dál od vaší tiskárny nebo bezdrátového přístupového bodu / routeru.
Tiskárna netiskne při připojení pomocí sítě Wi-Fi nebo připojení Bluetooth. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	
Mezi tiskárnou a mobilním zařízením se nachází nějaké překážky (např. zdi či nábytek).	Přesuňte tiskárnu na takové místo, kde nejsou žádné překážky.

Problém	Řešení
(TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	
Používáte filtrování MAC adres.	MAC adresu lze zjistit vytištěním zprávy s nastavením tiskárny. Další informace viz >> <i>Související informace</i>
Tiskárna není správně připojena k síti.	- Ujistěte se, že je tiskárna v režimu, ve kterém se chcete připojit. - Pokud tiskárna stále není připojená, vyzkoušejte následující postupy: - V případě připojení Wi-Fi (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)  : Vaše tiskárna hledá bezdrátovou síť. Počkejte na dokončení vyhledávání. - V případě režimu Wireless Direct (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF) Pokud je na LCD displeji zobrazena ikona Wireless Direct, vyhledejte tiskárnu na zařízení, ke kterému se chcete připojit. - V případě drátové sítě LAN Ujistěte se, že je správně připojený kabel LAN. - V případě připojení Bluetooth (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF) Pokud je na LCD displeji zobrazena ikona Bluetooth, vyhledejte tiskárnu na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zkontroloval/a jsem a vyzkoušel/a všechny výše uvedené možnosti, ale stále se mi nedaří nastavit funkci Wi-Fi/Bluetooth. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte. Poté znovu nakonfigurujte nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth.
Tiskárna není připojená, pokud dojde ke ztrátě připojení Bluetooth se zařízením Apple (iPad, iPhone nebo iPod touch). (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	Zapněte funkci automatického opětovného připojení. Můžete ji nastavit z nástroje BRConfiguration Tool. Další informace viz >> <i>Související informace</i> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Můžete ji také nastavit pomocí nabídky Bluetooth na LCD displeji tiskárny.
Tiskárně není přiřazena dostupná IP adresa.	- Zkontrolujte IP adresu a masku podsítě. Ověřte, zda jsou IP adresy i masky podsítě počítače a tiskárny správné a nachází se v téže síti. Další pokyny pro ověření IP adresy a masky podsítě vám poskytne správce sítě. - Zkontrolujte IP adresu, masku podsítě a další síťová nastavení pomocí nástroje BRConfiguration Tool. Další informace viz >> <i>Související informace</i> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Nastavení sítě můžete potvrdit také na LCD displeji tiskárny.
Předchozí tisková úloha byla neúspěšná.	Pokud se neukončená tisková úloha stále nachází v tiskové frontě počítače, odstraňte ji. Například v případě použití systému Windows 11: Klikněte na Start > Nastavení > Bluetooth a zařízení > Tiskárny a skenery. Klikněte na tiskárnu, kterou chcete nastavit, a potom klikněte na Otevřít frontu. Klikněte na Tiskárna > Zrušit tisk všech dokumentů.
Zkontroloval/a a vyzkoušel/a jsem všechny výše uvedené možnosti, ale tiskárna netiskne.	Odinstalujte ovladač tiskárny a program a poté je zase znovu nainstalujte.

Problém	Řešení
Při standardní instalaci nebo tisku jste nezvolili možnost povolit přístup, když se zobrazilo dialogové okno s bezpečnostním upozorněním.	Pokud jste v dialogovém okně výstrahy zabezpečení nevybrali možnost povolení přístupu, funkce brány firewall zabezpečovacího programu může blokovat přístup. Některý zabezpečovací program může blokovat přístup, aniž by zobrazil dialogové okno výstrahy zabezpečení. Chcete-li povolit přístup, nahlédněte do návodu k bezpečnostnímu programu nebo se obraťte na jeho výrobce.

Jiné problémy

Problém	Řešení
Chci zabránit úpravě dat a časů.	K zajištění bezpečnosti nastavte přístupový kód pro nabídku Správa. Další informace viz ►► <i>Související informace</i>
Nepodařilo se přenést šablonu do tiskárny.	Ovladač tiskárny zřejmě není správně nainstalován. Přeinstalujte ovladač tiskárny a poté přenos zopakujte. Tiskárna má 42 MB k dispozici vnitřní paměť, která umožňuje uložení nejvýše 255 šablon. Pokud není další paměť k dispozici nebo bylo zaregistrováno 255 šablon, šablony již nelze přenášet (registrovat) do tiskárny. Odstraňte z tiskárny nepotřebné šablony. Ujistěte se, že se na LCD displeji tiskárny zobrazuje úvodní obrazovka (buď obrazovka se seznamem šablon, nebo dotyková obrazovka se seznamem šablon).



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Čistění tiskárny](#)
- [Nastavení formátu papíru \(pro Windows\)](#)
- [Vložení role média](#)
- [Resetování tiskárny](#)
- [Zjištění nastavení tiskárny](#)
- [Nastavení zabezpečení nabídky](#)
- [Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)

Informace o verzi

Problém	Řešení
Neznám číslo verze firmwaru tiskárny.	Číslo verze firmwaru můžete potvrdit vytištěním zprávy o nastavení tiskárny. Další informace viz >> Související informace
Chci ověřit, zda používám nejnovější dostupnou verzi programu.	Pomocí programu P-touch Update Software zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi. Další informace o programu P-touch Update Software >> Související informace



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Zjištění nastavení tiskárny](#)
- [Aktualizace firmwaru](#)

Resetování tiskárny

- [Obnovení všech nastavení na tovární nastavení pomocí tlačítek tiskárny](#)
- [Reset nastavení pomocí nabídky LCD displeje](#)
- [Resetování dat pomocí nástroje BRConfiguration Tool](#)

Obnovení všech nastavení na tovární nastavení pomocí tlačítek tiskárny

Související modely: TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Pokud chcete odstranit všechny uložené soubory se štítky nebo pokud tiskárna nefunguje správně, můžete resetovat interní paměť tiskárny.

1. Vypněte tiskárnu.

2. Stiskněte a podržte tlačítka  a  po dobu tří vteřin.

Všechny indikátory LED budou blikat červeně.

3. Nadále držte stlačené tlačítko .

- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Jednou stiskněte tlačítko  a resetujte síťová nastavení.

Indikátor LED napájení svítí červeně.

- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Stiskněte tlačítko  dvakrát a resetujte přenesená data a nastavení zařízení.

Indikátor LED role svítí červeně.

- Třikrát stiskněte tlačítko , čímž resetujete všechna nastavení a nastavení zařízení do továrního nastavení.

Stavový indikátor LED svítí červeně.

4. Uvolněte tlačítko .

Všechny indikátory LED čtyřikrát červeně bliknou a poté se rozsvítí červeně.



Související informace

- [Resetování tiskárny](#)

Reset nastavení pomocí nabídky LCD displeje

Související modely: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Pomocí nabídky LCD displeje můžete vybrat možnost resetování.

- Factory Reset (Tovární nastavení)
 - User Data Reset (Reset uživatelských dat)
 - Network Reset (Reset sítě)
1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
 2. Stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [Administration (Správa)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Reset (Reset)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte požadovanou volbu resetování. Stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Reset (Reset)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
Přístroj se restartuje.



Související informace

- [Resetování tiskárny](#)

Resetování dat pomocí nástroje BRConfiguration Tool

Pokud chcete odstranit všechny uložené soubory se štítky nebo pokud tiskárna nefunguje správně, můžete resetovat interní paměť tiskárny.

Nástroj BRConfiguration Tool na počítači můžete použít k provedení následujících operací na tiskárně:

- Odstranění šablon a databází
- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF: Resetování nastavení komunikace
- Resetování nastavení tiskárny na továrního hodnoty



Související informace

- [Resetování tiskárny](#)

Příloha

- [Technické údaje](#)
- [Sada pro vývoj programů](#)
- [LabelCLT](#)
- [Rozměry produktu](#)
- [Automatická konfigurace média](#)
- [Možnosti](#)
- [Nápověda a zákaznická podpora Brother](#)

Technické údaje

- >> Tisk
- >> Velikost
- >> Rozhraní
- >> Prostředí
- >> Napájení
- >> Specifikace médií
- >> Kompatibilní operační systémy

Tisk

Technologie tisku	Přímá tepelná
Rozlišení tisku	- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4455DNWB/TD-4425DNF 203 dpi - TD-4525DN/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF 300 dpi
Maximální rychlost tisku (závisí na použitém médiu)	- TD-4215D 127 mm/s ¹ - TD-4425DN/TD-4455DNWB/TD-4425DNF 203 mm/s ¹ - TD-4525DN/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF 152,4 mm/s ¹
Maximální šířka tisku	203 dpi: 104,1 mm / 300 dpi: 108,4 mm
Maximální délka tisku	- Kontinuální: 3 000 mm - Samostatná/média s černými značkami: 1 000 mm

¹ Při použití našich údajů o zkušebním tisku <Šířka tisku 98,6 mm, tisk s 24% pokrytím> a kontinuálním tisku s použitím napájení pomocí USB připojení v prostředí s teplotou 23 °C.

Velikost

Hmotnost	- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN Přibližně 2,08 kg - TD-4455DNWB/TD-4555DNWB Přibližně 2,12 kg - TD-4425DNF Přibližně 2,59 kg (s možností odstřihu) - TD-4555DNWBF Přibližně 2,63 kg (s možností odstřihu)
Rozměry	- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB Přibližně 180 mm (š) × 155 mm (v) × 224 mm (h) - TD-4425DNF/TD-4555DNWBF Přibližně 180 mm (š) × 155 mm (v) × 255 mm (h)

Rozhraní

USB	USB Ver. 2.0 (plná rychlost) (Typu-C)
Sériový tisk	RS-232C (DB9 samčí) ¹

Drátová síť LAN (TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	10/100BASE-TX
Port hostitelského USB (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	USB Ver. 2.0 (plná rychlost) (Typu-A)
Bluetooth (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Bluetooth Low Energy)
Bezdrátová síť LAN (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	IEEE 802.11a/b/g/n (režim Infrastruktura) IEEE 802.11g/n (režim Wireless Direct)

¹ Použijte sériový kabel do 3 m.

Prostředí

Provozní teplota	Tiskárna	Mezi 5 °C a 40 °C
Provozní vlhkost	Tiskárna	Mezi 20% a 85% (nekondenzující) Maximální teplota vlhkého teploměru: 27 °C
Skladovací teplota	Tiskárna	Mezi -20 °C a 60 °C
Skladovací vlhkost	Tiskárna	Mezi 10% a 95% (nekondenzující) Maximální teplota vlhkého teploměru: 27 °C

Napájení

Adaptér	Standardní napájecí adaptér (100-240 V 50/60Hz), zdravotnický napájecí adaptér (100-240 V 50/60Hz)
Interval výměny knoflíkové baterie	Přibližně 2 roky ¹

¹ Knoflíkovou baterii je nutno vyměnit přibližně 2 roky po prvním použití, pokud je ještě před vypršením lhůty spotřeby.

Specifikace médií

Materiál média může ovlivnit kvalitu tisku.

Typ média	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB - Náramky ¹ - Kontinuální - Samostatný - Skládaný papír - Perforovaný - Visačka ² TD-4425DNF/TD-4555DNWBF Společnost Brother doporučuje používat pouze podporované role štítků bez podkladové vrstvy. Pro informace o dostupných médiích navštivte support.brother.com/g/d/f4fi/ .
Hodnoty šířky média	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB 19 mm až 118 mm ³ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF 39 mm, 58 mm, 80 mm, 106 mm
Minimální délka média	- Održení: - Kontinuální: 6,4 mm (Doporučeno: 18 mm)

	- Samostatná/média s černými značkami: 18 mm • Odlupovací jednotka štítků: 17 mm • Odstřih: 20 mm
Tloušťka	0,058 mm až 0,279 mm
Vnější průměr role (maximum)	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB 127 mm TD-4425DNF/TD-4555DNWBF 102 mm
Průměr jádra (minimum)	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB 11,5 mm TD-4425DNF/TD-4555DNWBF 25,4 mm
Snímač média	Přenosový, odrazový
Směr vinutí role média	Lze používat média navinutá na roli uvnitř i vně.

¹ V závislosti na tvaru náramku nemusí být černé značky snímačem reflexní/černé značky rozpoznány.

² Přesvědčte se, že používáte správný typ média.

³ jsou založeny na originálních rolích médií a náramcích PDC Brother. Při překročení zadané hodnoty potvrďte médium sami. Materiály média mohou ovlivnit šířku tisku.

Kompatibilní operační systémy

Pro aktuální seznam kompatibilních programů viz support.brother.com/os.



Související informace

- [Příloha](#)

Sada pro vývoj programů

Sadu pro vývoj programů (SDK) nabízí vývojové centrum Brother (<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html>).

(TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF) Lze stáhnout i sady b-PAC SDK a SDK pro mobilní zařízení (Android™, iPhone a iPad). (Sady SDK se mohou změnit bez předchozího upozornění.)



Související informace

- [Příloha](#)
-

LabelCLT

- [Přehled nástroje LabelCLT](#)
- [Přenos datového souboru šablony pomocí LabelCLT](#)
- [Přenos souboru firmwaru PDZ přes USB: Příklad](#)

Přehled nástroje LabelCLT

Přehled

LabelCLT je nástroj příkazového řádku, který umožňuje přenášet soubory a získávat stav z tiskárny pomocí příkazového řádku.

Chcete-li stáhnout nástroj LabelCLT, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** modelu na Brother support webu na adrese support.brother.com.

Provozní prostředí

Podporované operační systémy

Pouze systém Windows. Nejnovější seznam podporovaných operačních systémů Windows naleznete na adrese support.brother.com.

Komunikační rozhraní

USB, drátová síť LAN nebo bezdrátová síť LAN

Typy souborů

Typ souboru	Vygenerováno z	Podporovaná rozhraní
BIN	Nastavení zařízení, Nastavení komunikace, Nastavení programu P-touch Template a Nastavení formátu papíru	USB, LAN
PDZ	Firmware a program P-touch Editor	USB
BLF	Nastavení zařízení, Nastavení komunikace, Nastavení programu P-touch Template, Nastavení formátu papíru, Nastavení programu P-touch Editor a LabelCLT	USB, LAN
CSV	Aplikace pro systém Windows	USB, LAN
OTF	Typy souborů fontů	USB
TTF		
PEM	Formát souboru používaný pro bezpečnostní certifikáty	USB



Související informace

- [LabelCLT](#)

Přenos datového souboru šablony pomocí LabelCLT

Podporované příkazy, příklady použití a chyby, které zde nejsou uvedeny, naleznete v příručce k LabelCLT na Brother support webu na adrese support.brother.com.

>> Instalace LabelCLT

>> Základní postup přenosu souborů

Instalace LabelCLT

1. Stáhněte si program LabelCLT do počítače.
2. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte „cmd“ a spusťte příkazový řádek.
3. Zadejte jednotku, na které je LabelCLT uložen, a stiskněte klávesu Enter. (V tomto příkladu je LabelCLT uložen na jednotce „C“.)

```
J:\>c:
```

4. Napište **cd**, přidejte mezeru a poté zkopírujte a vložte cestu ke složce, ve které se nachází soubor „LabelCLT.exe“ (v tomto příkladu: **cd c:\LabelCLT**). Stiskněte klávesu Enter.

```
c:\>cd c:\LabelCLT
```

5. Zadejte **LabelCLT.exe /eula**, stiskněte klávesu Enter a zobrazte licenční smlouvu. Pokud souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, napište na klávesnici „y“ (jako „yes“ (ano)) a stiskněte klávesu Enter.

Základní postup přenosu souborů

1. V závislosti na rozhraní můžete přistupovat k tiskárně pomocí jednoho z níže uvedených příkazů.

Příkaz	Funkce	Příklad
/ip:„IP adresa“	LAN: Zadejte IP adresu nebo název uzlu (NodeName).	/ip:„192.168.0.250“ nebo /ip:„BRW00AABFF“
/printer:„Název tiskárny“	USB: Zadejte název tiskárny.	/printer:"Brother TD-4425DN"

2. Přeneste soubory pomocí níže uvedených příkazů.

Příkaz	Funkce	Příklad
/send_pdz:„FilePath“	Odeslání zadaného souboru PDZ	/printer:"Brother TD-4425DN/send_pdz:"c:\test\a.pdz"
/send_blf:„FilePath“	Odeslání zadaného souboru BLF	/ip:„192.168.0.250“ /send_blf:„c:\test\a.blf“
/send_bin:„FilePath“	Odeslání zadaného souboru BIN	/ip:„192.168.0.250“ /send_bin:„c:\a.bin“
/send_csv:„FilePath“	Odeslání zadaného souboru CSV	/ip:„192.168.0.250“ /send_csv:„c:\test\a.csv“



Související informace

- [LabelCLT](#)

Přenos souboru firmwaru PDZ přes USB: Příklad

1. Určete tiskárnu příkazem **LabelCLT.exe /printer** a soubor, který má být přenesen, příkazem **/send_pdz**, načež stiskněte klávesu Enter.

```
c:\LabelCLT>LabelCLT.exe /printer:"Brother TD-4425DN" /send_pdz:"c:\test\1a.pdz"
```


2. Přenos se spustí a zobrazí se průběh přenosu.
3. Po dokončení přenosu LabelCLT počká, až tiskárna dokončí zápis firmwaru.
4. Po dokončení zápisu firmwaru se tiskárna restartuje a LabelCLT se znovu připojí.
5. Po opětovném připojení porovnejte přenesenou verzi firmwaru s aktuální verzí firmwaru tiskárny.
6. Pokud byla aktualizace úspěšně dokončena, zobrazí se zpráva **Úspěch**.

Integrace se systémem **Windows Plánovač úkolů** umožňuje provádět pokyny v zadaných časech nebo pravidelně.


1. Připravte si dávkový soubor s příkazem, který chcete provést – např. zkontrolovat verzi firmwaru.

```
cd/d %~dp0  
LabelCLT.exe /printer,"Brother TD-4425DN" /get_firmwarever  
pauza
```


2. Spustíte **Windows Plánovač úkolů**.

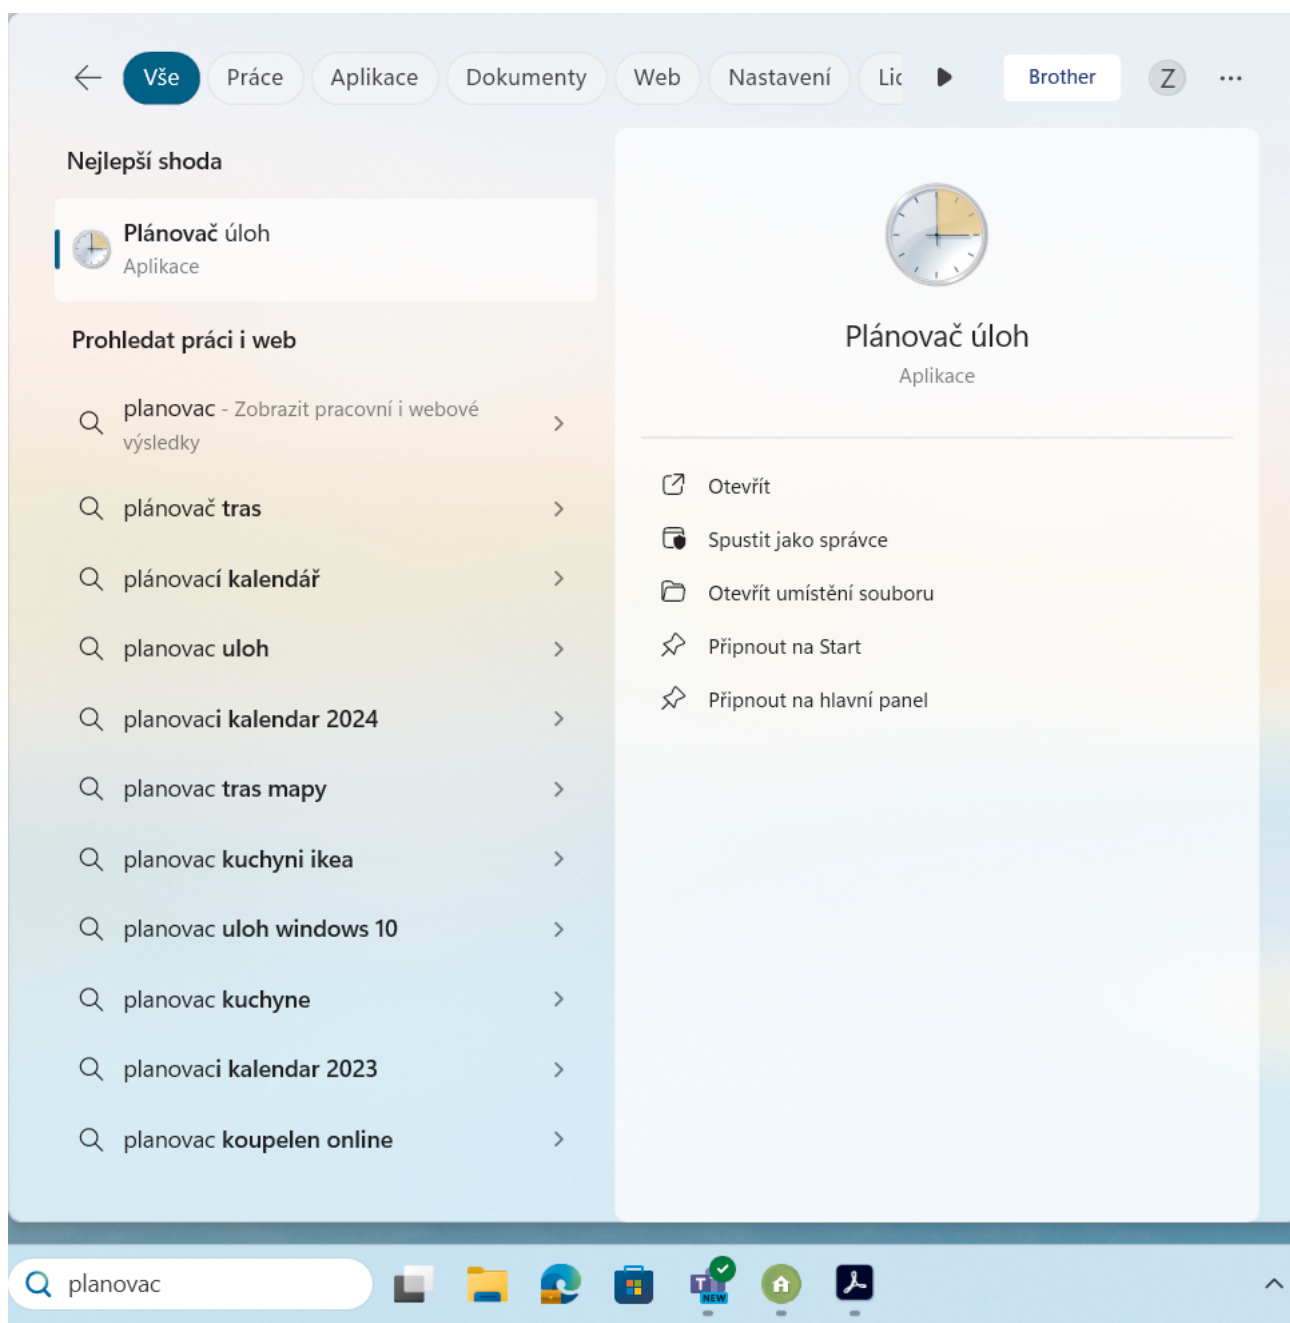

3. Klikněte na **Vytvořte základní úlohu**.

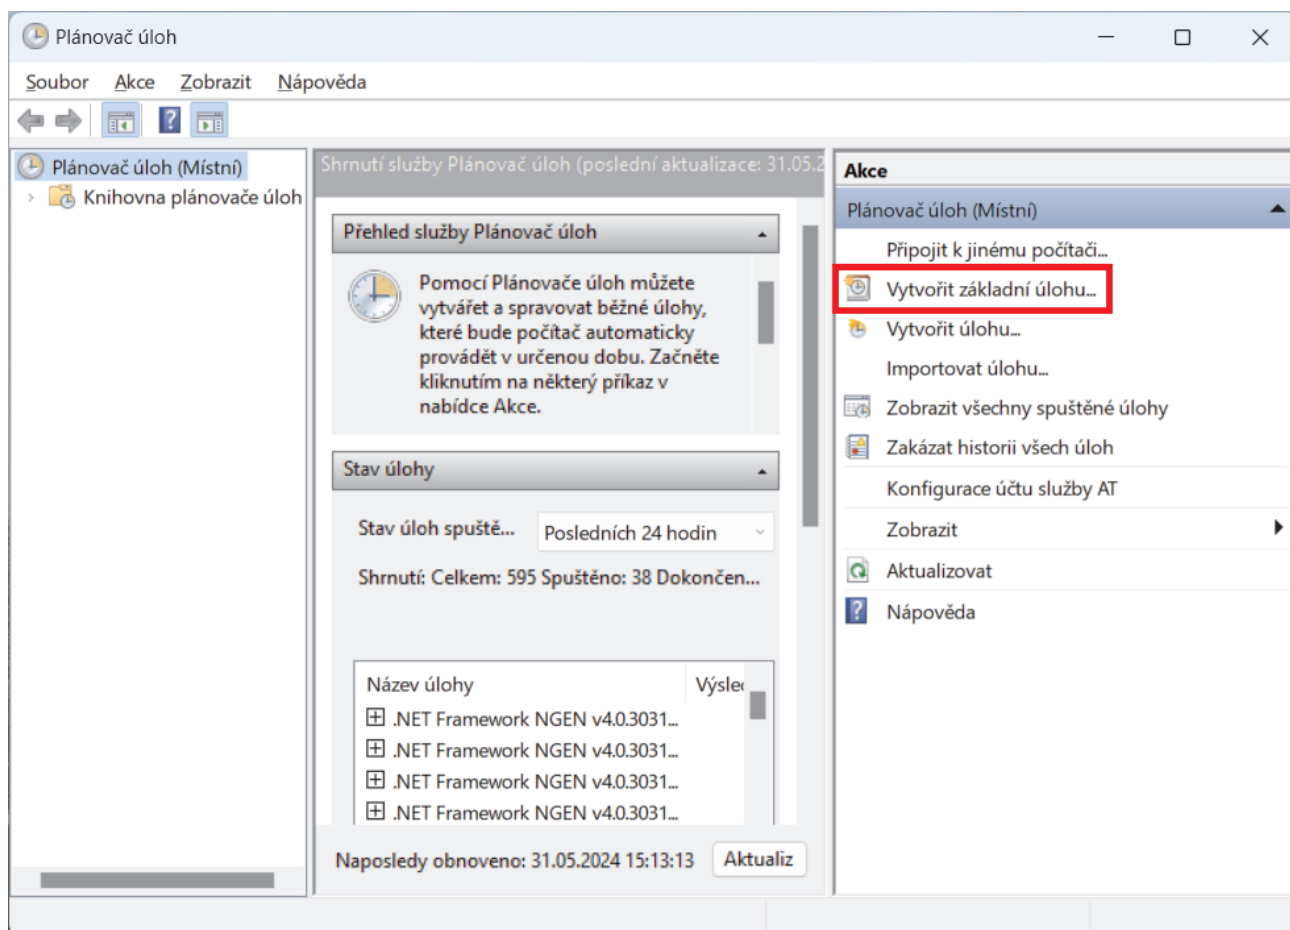

4. Zadejte název úlohy do pole **Název** a klikněte na **Další**.

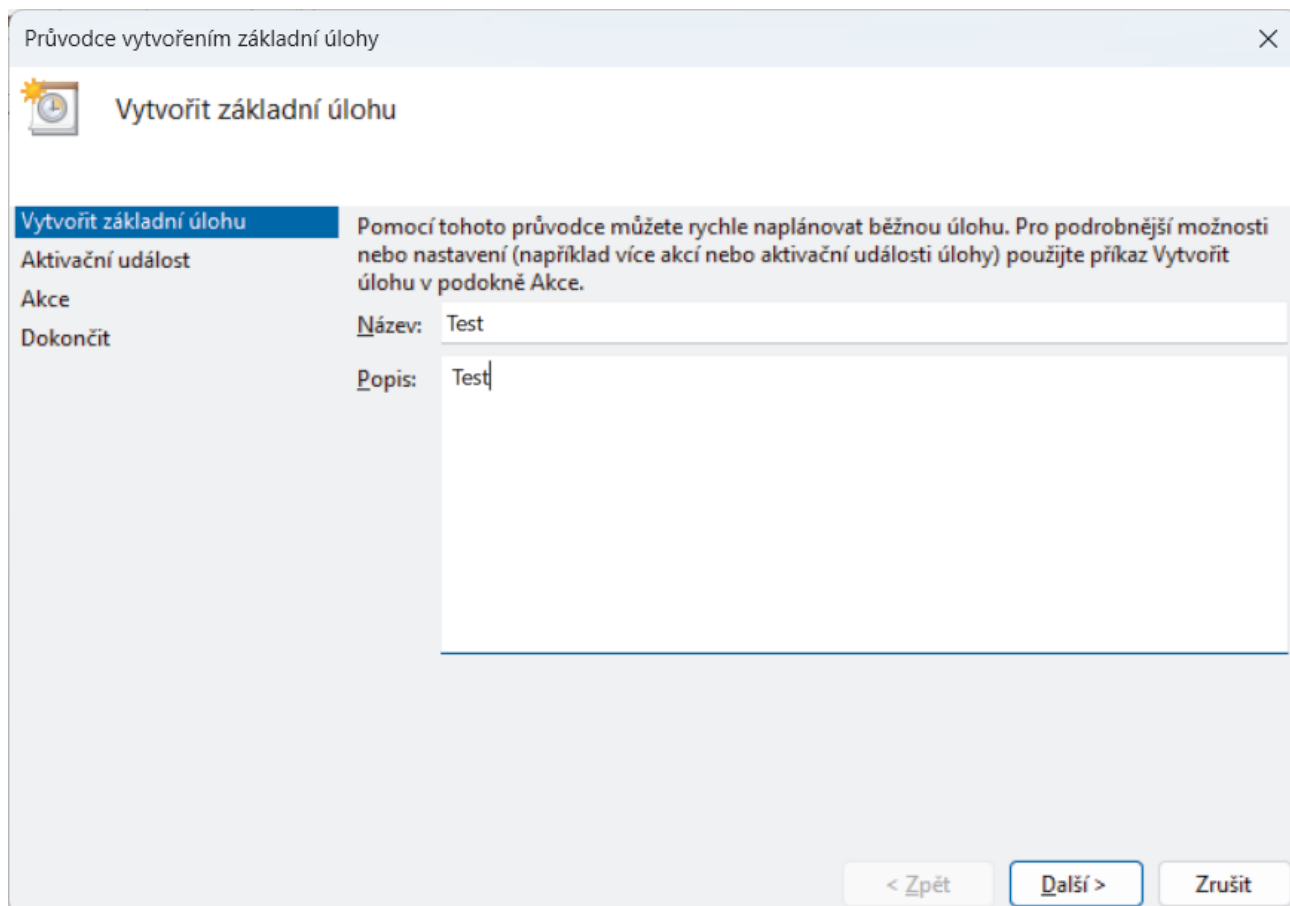

5. Vyberte spouštěč pro úlohu.

Průvodce vytvořením základní úlohy

 **Aktivační událost úlohy**

Vytvořit základní úlohu

Aktivační událost

Jednou

Akce

Dokončit

Kdy má být úloha spuštěna?

☐ Denně

☐ Týdně

☐ Měsíčně

☒ Jednou

☐ Při spuštění počítače

☐ Při přihlášení

☐ Při protokolování určité události

< Zpět

Další >

Zrušit

Průvodce vytvořením základní úlohy

 **Jednou**

Vytvořit základní úlohu

Aktivační událost

Jednou

Akce

Dokončit

Spustit:

31.05.2024

▼

15:16:24

▼

☐ Synchronizace časových pásem

< Zpět

Další >

Zrušit

6. Vyberte, co chcete v úloze provést (v tomto příkladu jsme zvolili možnost **Spustit program**), načež klikněte na **Další**.

Průvodce vytvořením základní úlohy

 Akce

Vytvořit základní úlohu

Aktivační událost	Jakou akci má úloha provést?
Jednou	
Akce	☒ Spustit program
Dokončit	☐ Odeslat e-mail (zastaralé)
	☐ Zobrazit zprávu (zastaralé)

< Zpět **Další >** Zrušit

7. Zadejte připravený soubor dávky do pole **Program či skript** a klikněte na **Další**.

Průvodce vytvořením základní úlohy

 Spustit program

Vytvořit základní úlohu

Aktivační událost	Program či skript:
Jednou	C:\LabelCLT\Test-GetFirmVer.bat. Procházet...
Akce	
Spustit program	Přidat argumenty (volitelné):
Dokončit	Spustit v (volitelné):

< Zpět **Další >** Zrušit

8. Klikněte na **Dokončit** a dokončete vytváření úlohy.

Průvodce vytvořením základní úlohy

 Souhrn

Vytvořit základní úlohu

Aktivační událost

Jednou

Akce

Spustit program

Dokončit

Název:

Popis:

Aktivace:

Akce:

☐ Po kliknutí na tlačítko Dokončit otevřít dialog Vlastnosti pro tuto úlohu

Po kliknutí na tlačítko Dokončit bude nová úloha vytvořena a přidána do plánu systému Windows.

< Zpět **Dokončit** Zrušit

9. Úloha kontroly firmwaru cílové tiskárny bude dokončena v určeném čase a pomocí určeného dávkového souboru.



Související informace

- [LabelCLT](#)


Rozměry produktu




Všechny naměřené hodnoty jsou v milimetrech.

Tiskárna

Pohled zepředu

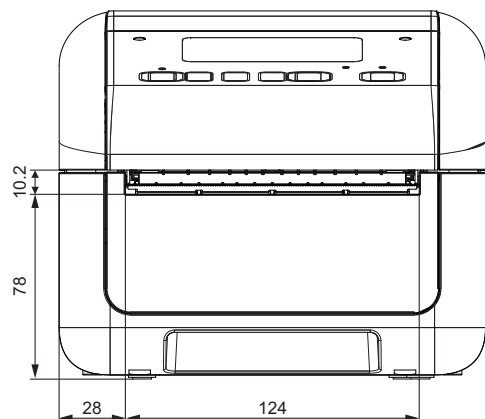


Pohled zezadu


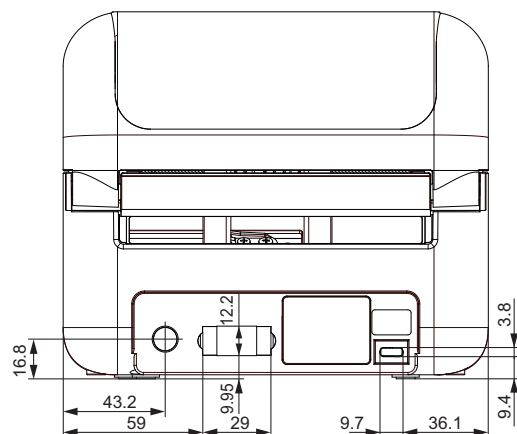



Pohled shora/zdola

M3X6
SCREW HOLE/TROU DE VIS/螺钉孔/ネジ穴

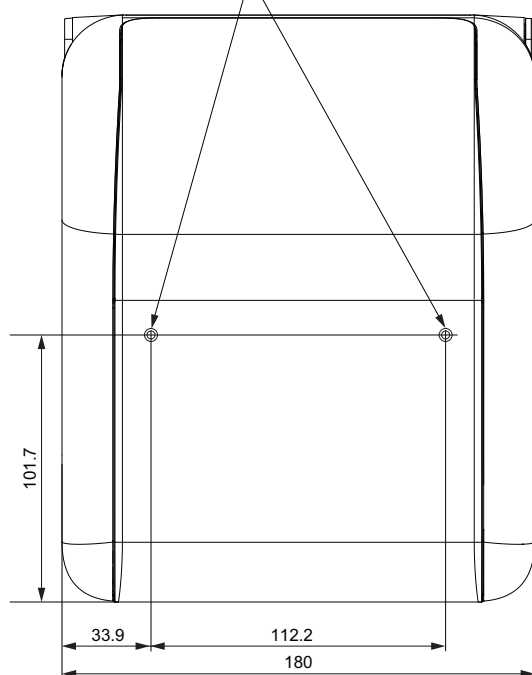


Pohled z boku

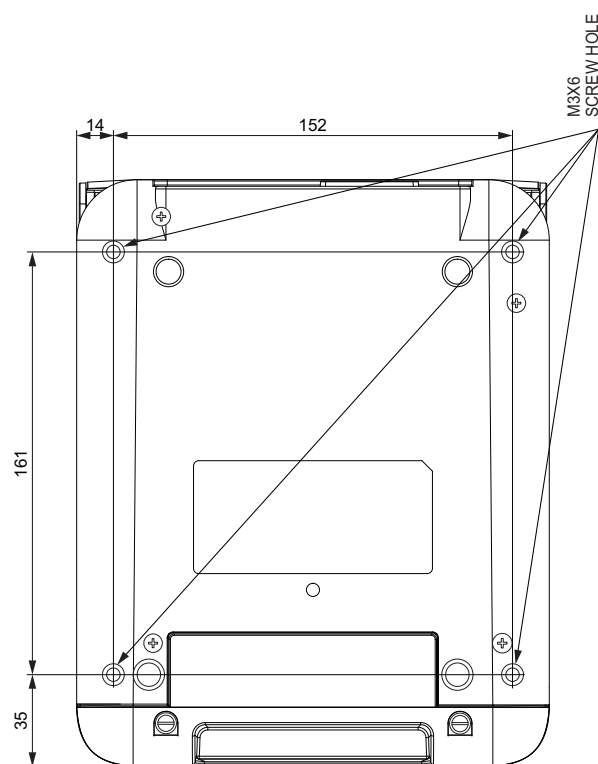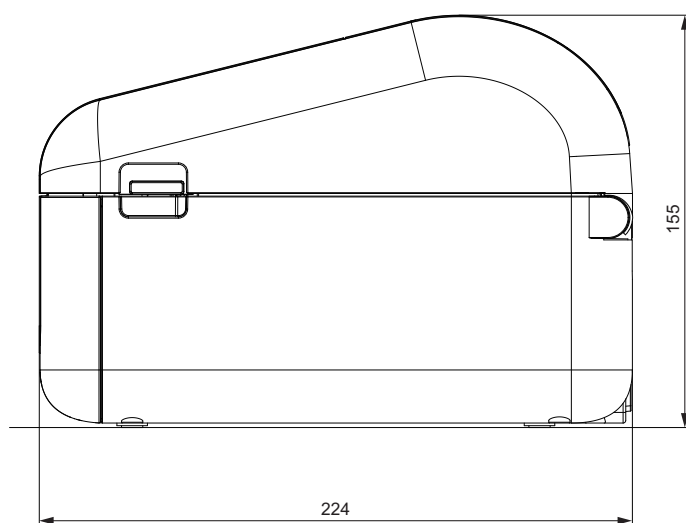

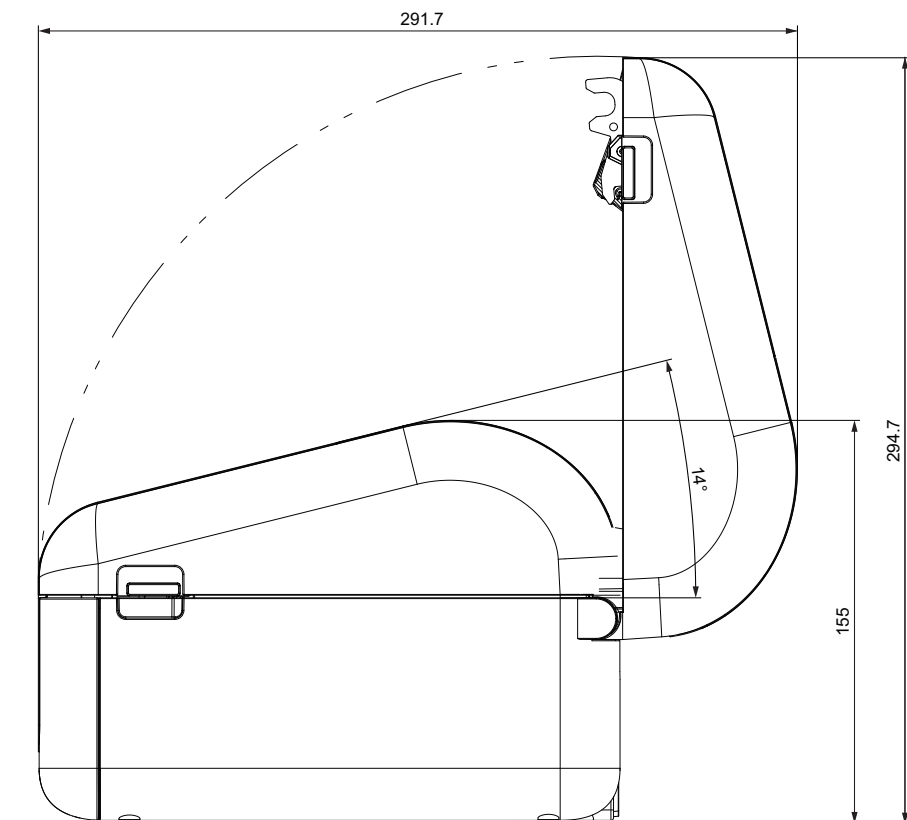


Nainstalovaný odstřih

Pohled z boku

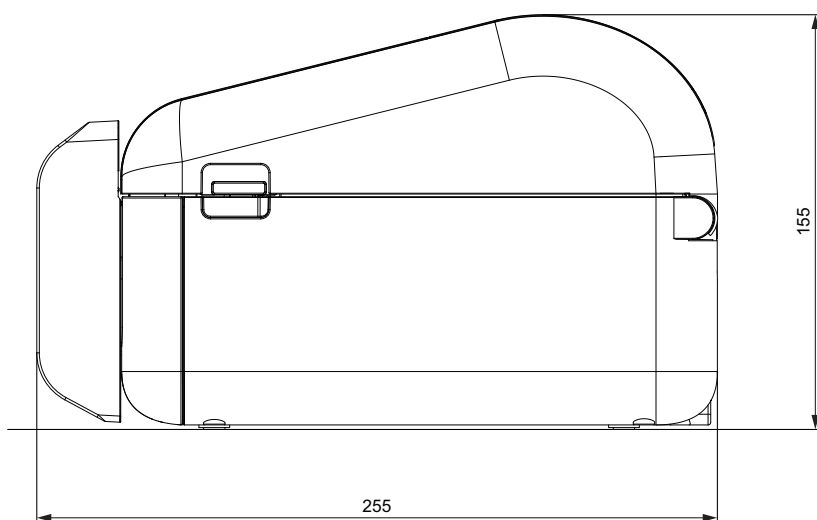


Nainstalovaná odlupovací jednotka

Pohled z boku

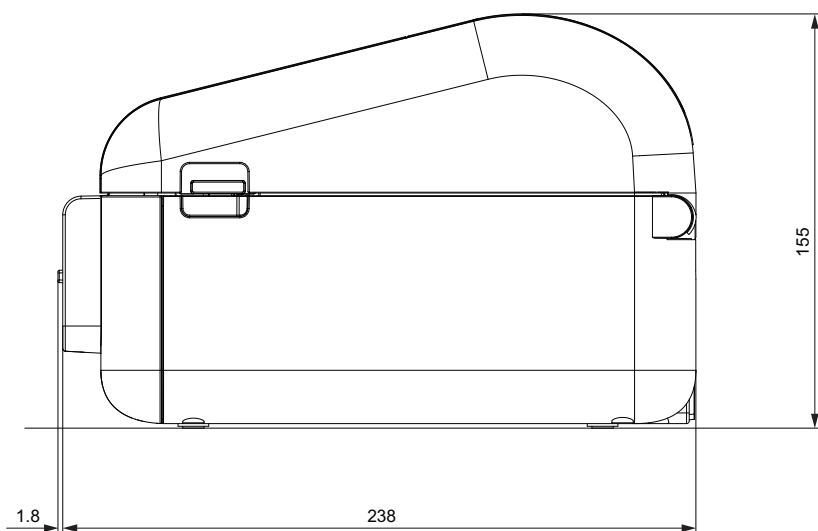

Nainstalovaný bezvložkový odstříh

Pohled z boku

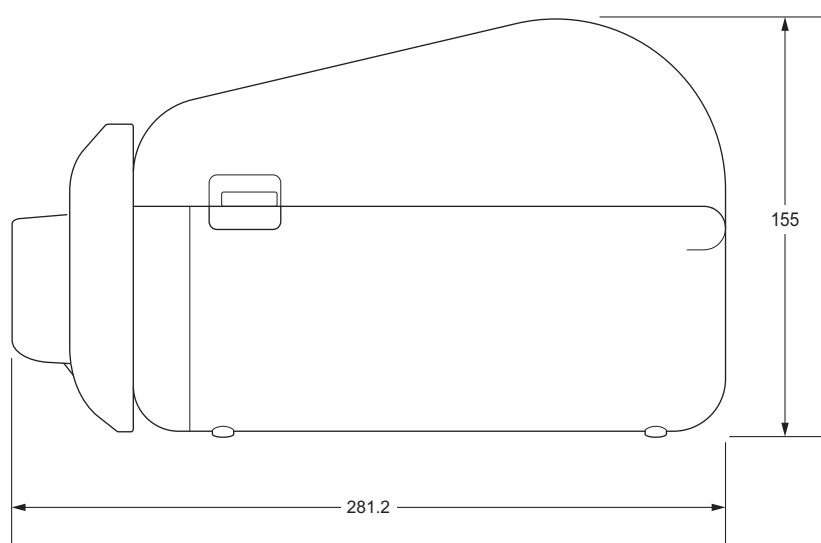

Související informace

- [Příloha](#)

Automatická konfigurace média

- [Přehled automatické konfigurace média](#)
- [Použití funkce automatické konfigurace média](#)
- [Seřízení polohy snímače](#)

Přehled automatické konfigurace média

Automatická konfigurace média umožňuje tiskárně automaticky zjistit vlastnosti vloženého papíru a poté vybrat správné nastavení formátu papíru.

Model	Automaticky detekuje:
TD-4215D	• Typ papíru • Délka ¹ • Vzdálenost mezi štítky • Šířka značek • Citlivost detekce mezery/černé značky
TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF	• Typ papíru • Šířka • Délka • Vzdálenost mezi štítky • Šířka značek • Citlivost detekce mezery/černé značky

Pracovní postup automatické konfigurace média

Po zahájení automatické konfigurace média tiskárna automaticky podává médium, aby mohla zjistit jeho vlastnosti. Ve výchozím nastavení tiskárna používá nastavení kontinuálního podávání, pokud se nestane následující:

- Snímač přenosu/mezery detekuje samostatný štítek.
- Snímač reflexní/černé značky detekuje označená média. ²



- Pokud není k dispozici dostatek média a médium dojde během automatické konfigurace média, tiskárna úspěšně nedetekuje typ média. Displej LCD vyvolá chybové hlášení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zkuste to znovu.
- Pokud není médium správně zarovnáno, kalibrace nebude úspěšná.
- V závislosti na tvaru a materiálu média nemusí být detekce média možná.
- TD-4215D:
Šířka je ve výchozím nastavení šířka posledního použitého média.
- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF:
Šířka se vypočítá automaticky odečtením 2,0 mm od levé a pravé zjištěné šířky.



Související informace

- [Automatická konfigurace média](#)

Související témata:

- [Nastavení formátu papíru \(pro Windows\)](#)

¹ K dispozici, zvolíte-li **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)**.

² V závislosti na výsledcích bude možná nutné médium znovu podat.

Použití funkce automatické konfigurace média

>> TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF
>> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF
>> Informace o kalibraci média pomocí nastavení formátu papíru

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Informace o médiu zkalibrujte pomocí tlačítek tiskárny.

Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se nerozsvítí stavový indikátor LED a poté nezhasne.

Po dokončení kalibrace se na tiskárně nastaví informace o detekovaném médiu.

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Informace o médiu zkalibrujte pomocí nabídky LCD displeje.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
 2. Stiskněte **▲** nebo **▼** vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Media (Médium)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Calibration (Kalibrace)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Po dokončení kalibrace se na tiskárně nastaví informace o detekovaném médiu.

Informace o kalibraci média pomocí nastavení formátu papíru

1. Připojte tiskárnu, kterou chcete konfigurovat, k počítači.
2. Zvolte tiskárnu v nabídce nastavení Windows, otevřete okno nastavení tisku a pak kliknutím na tlačítko **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)** otevřete okno nastavení.
3. Klikněte na položku **Edit (Upravit)** nebo **New (Nový)**.
4. TD-4215D: Klikněte na **Auto media configuration (Automatická konfigurace média)**.
Po dokončení kalibrace se na tiskárně nastaví informace o detekovaném médiu.
5. TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF: Klikněte na **Auto media configuration (Automatická konfigurace média)**.
Zobrazí se seznam zjištěných tiskáren.
6. Kliknutím na volbu **Import** použijte výsledky na **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)**.

Související informace

- [Automatická konfigurace média](#)

Možnosti

- [Doporučený utahovací moment při instalaci volitelných součástí](#)
- [Změna možností odlupovací jednotky štítků \(Windows\)](#)
- [Změna možností odstříhu \(Windows\)](#)

Doporučený utahovací moment při instalaci volitelných součástí

To platí pro: Všechny šrouby a matice použité k instalaci odstříhu, řezačky bez podkladové vrstvy a odlupovací jednotky.

Doporučený utahovací moment: $0,35 \pm 0,1 \text{ N}\cdot\text{m}$



Související informace

- [Možnosti](#)

Změna možností odlupovací jednotky štítků (Windows)

Po připojení odlupovací jednotky štítků nastavte volbu odlupovací jednotky v ovladači tiskárny:

1. V ovladači tiskárny zaškrtněte políčko **Use Peeler Function (Použít funkci odlepení)**.
2. Klikněte na **OK**.



Související informace


- [Možnosti](#)
-

Změna možností odstříhu (Windows)

Možnosti odstříhu umožňují určit způsob podávání a stříhání štítků. Možnosti ořezu můžete změnit v ovladači tiskárny pomocí následujících kroků:

1. Klikněte na **Předvolby tisku** v ovladači tiskárny.
2. Zaškrtněte políčko **Cut Every (Odstříhnout každých)** a poté vyberte, kde má být při tisku více štítků proveden stříh.
3. Zaškrtněte políčko **Cut at End (Odstřih na konci)**.
4. Klikněte na **OK**.

Volby odstříhu štítků

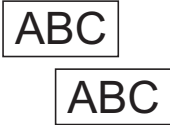Automatický odstřih (odstřihnoutí každého jednotlivého štítku)	Odstřih na konci	Příklad
Vypnuto	Zapnuto	
Vypnuto	Vypnuto	
Zapnuto	Zapnuto nebo vypnuto	



Související informace

- [Možnosti](#)

Náповěda a zákaznická podpora Brother

Pokud s používáním produktu společnosti Brother potřebujete poradit, na adrese support.brother.com najdete často kladené dotazy a tipy k odstraňování problémů. Můžete také stahovat nejnovější software, ovladače a firmware za účelem zlepšení výkonu přístroje a uživatelskou dokumentaci, která vám pomůže maximálně využít možností vašeho produktu Brother.

Další informace o produktech a podpoře jsou dostupné na webu místní pobočky společnosti Brother. Na adrese global.brother/en/gateway najdete kontaktní údaje místní pobočky společnosti Brother a můžete si na ní zaregistrovat nový produkt.



Související informace

- [Příloha](#)
-

brother

