

Brugsanvisning

TD-4215D

TD-4425DN

TD-4525DN

TD-4455DNWB

TD-4555DNWB

TD-4425DNF

TD-4555DNWBF

Indholdsfortegnelse

Før du bruger din printer	1
Definitioner af bemærkninger	2
Generelle forholdsregler	3
Varemærker og licenser	5
Bemærkninger til open source-licensering	6
Vigtig oplysning	7
Opsætning af din printer	8
Beskrivelse af dele	9
LED-mønstre og indikationer	13
Oversigt over displayet	15
Installer labelstøtten	18
Indstilling af dato og klokkeslæt	19
Begræns adgang til administrationsmenupunkter	20
Indstil menuens sikkerhed	21
Indsæt medierulle	22
Skift medierulleholderen for at bruge en rulle i tilpasset størrelse	23
Indsæt en medierulle	26
Indsætning af labels i endeløse baner	29
Læg en rulle med stor diameter i	32
Indsæt en rulle i en printer med dispenserenhed (valgfrit)	35
Indsæt en rulle i en printer med skæreenhed (valgfrit)	39
Læg en linerless rulle i	42
Juster sensorens position	45
Tilslutning af netledningen	48
Sådan tændes og slukkes P-touch	49
Brug printerens strømforsyningsfunktion	50
Opdatering og sikkerhedskopiering af data ved hjælp af USB-flashdrev	51
Installation af software	53
Installation af printerdrivere og software på en computer	54
Tilgængelige programmer	55
Tilslut printeren til en computer eller mobilenhed	56
Tilslut med et USB-kabel	57
Tilslutning med Wi-Fi	58
Tilslutning ved hjælp af kabelbaseret LAN	61
Tilslut ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse	62
Tilslut ved hjælp af RS-232C	63
Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer	64
Opret og udskriv labels med P-touch Editor (Windows)	65
Hovedvinduet i P-touch Editor (Windows)	66
Tip til bedre udskriftsresultater, når du bruger P-touch Editor	67
Opret labels og udskriv uden at installere software og drivere	68
Udskriv ved hjælp af et USB-interface (masselagringstilstand)	69
Bemærkninger om udskrivning af billeder uden brug af printerdriveren	70
Udskriftslabels fordelt på flere printere for at reducere udskrivningstiden (Windows)	71
Udskriv stregkodelabels ved hjælp af Crop Print (Windows, kun 300 DPI-printer)	74

Stregkoder, der er kompatible med Beskåret udskrivning (Windows).....	75
Stregkodedokument, der er kompatibelt med Beskåret udskrivning (Windows).....	76
Udskriv stregkodelabels ved hjælp af Crop Print (Windows, kun 300 DPI-printer)	77
Udskrivning af labels ved hjælp af printerdriveren (Windows)	79
Udskriv labels ved hjælp af mobilenheder	80
Kompatible apps til udskrivning.....	81
Oversigt over AirPrint.....	83
Overførsel af skabeloner oprettet på en computer til printeren ved hjælp af en mobilenhed.....	84
Standalone-udskrivning	85
Opret og udskriv labels med P-touch Editor (Windows).....	86
Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printeren (Windows).....	87
Overfør flere elementer fra computeren til printeren (Windows)	89
Find den overførte skabelon frem på printerens display, og udskriv	90
Udskriv en skabelon, der ikke er knyttet til en database	91
Udskriv en skabelon, der er tilknyttet en database.....	93
Udskrivning af labels ved hjælp af stregkodescanner eller andre enheder (P-touch Template)	95
Oversigt over P-touch Template-handlinger	96
Opret og udskriv labels med P-touch Editor (Windows).....	97
Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printeren (Windows).....	98
Overfør flere elementer fra computeren til printeren (Windows)	100
Angivelse af indstillinger for stregkodescanner (Windows).....	101
Tilslut printeren til en stregkodescanner ved hjælp af Bluetooth	102
Tilslutning af printeren til en stregkodescanner ved hjælp af USB-værtsgrænseflade	103
Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten	104
Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printeren (genkald udskrivning)	105
Indsæt oplysninger i en skabelon, der er overført til printeren, og udskriv den (fletningsudskrivning)	109
Udskriv den skabelon, der er knyttet til databasen (udskrivning af databaseopslag).....	113
Udskriv overførte skabeloner i Serialiseret (numerisk) rækkefølge (Nummereret (serialiseret nummer) udskrivning).....	117
Stregkoder, der bruges til at angive indstillinger.....	119
Overfør skabeloner til printeren ved hjælp af din computer (Windows)	122
Bemærkninger om brug af overførselsfunktioner (Windows).....	123
Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printeren (Windows).....	124
Overfør flere elementer fra computeren til printeren (Windows)	126
Oprettelse af overførselsfiler og overførselspakkefiler (Windows).....	127
Netværk.....	129
Vigtig information vedrørende sikkerhed.....	130
Indstillinger for trådløst netværk.....	131
Brug af det trådløse netværk	132
Aktivering/deaktivering af Wi-Fi	134
Netværksfunktioner	135
Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration	136
Brothers administrationsværktøjer	140
Sikkerhed	141
Før anvendelse af sikkerhedsfunktioner	142

Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed.....	143
Oversigt over funktioner i sikkerhedscertifikater	144
Sådan oprettes og installeres et certifikat	145
Oprettelse af selvsigneret certifikat	146
Opret en anmodning om certifikatunderskrift (CSR) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed (CA)	147
Import og eksport af certifikat og privat nøgle	151
Import og eksport af et nøglecentercertifikat	154
Administration af flere certifikater	157
Brug SSL/TLS	158
Introduktion til SSL/TLS.....	159
Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS.....	162
Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS.....	166
Brug SNMPv3	168
Sikker administration af din netværksmaskine vha. SNMPv3	169
Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk.....	171
Hvad er IEEE 802.1x-godkendelse?	172
Konfigurer IEEE 802.1x-godkendelse ved hjælp af webbaseret administration (webbrowser)	173
IEEE 802.1x-godkendelsesmetoder	175
Opdatering	176
Opdatering af P-touch Editor.....	177
Opdatering af firmwaren.....	178
Printerindstillinger	179
Skift printerindstillinger ved hjælp af Brother BRConfiguration Tool (Windows).....	180
Indstilling af papirstørrelse (til Windows).....	181
Ændring af printerindstillinger ved hjælp af Webbaseret administration	186
Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration	187
Bekræftelse af printerindstillinger	188
Detaljer i rapport om printerindstillinger	189
Udskriv og bekræft Dump-data	198
Ændring af printerindstillinger ved hjælp af printeren.....	200
Indstillingstabeller	201
Rutinemæssig vedligeholdelse	205
Rengøring af printeren	206
Udskift møntcellebatteriet.....	211
Udskift delene	214
Kontroller printhovedet.....	215
Fejlfinding	216
Hvis du har problemer med din maskine.....	217
Fejl- og vedligeholdelses-LED'er	218
Fejlmeddelelser og vedligeholdelsespåmindelser.....	221
Udskrivningsproblemer	222
Versionsoplysninger	229
Nulstilling af printeren.....	230
Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne ved hjælp af printerknapperne	231
Nulstil indstillinger ved hjælp af menuen på displayet.....	232
Nulstil data ved hjælp af BRConfiguration Tool	233

Appendiks	234
Specifikationer	235
Softwareudviklingskit	238
LabelCLT	239
Oversigt over LabelCLT	240
Overfør skabelondatafilen med LabelCLT	241
Overførsel af en PDZ-firmwarefil via USB: Eksempel	242
Produkt mål	248
Automatisk mediekonfiguration	252
Oversigt over Automatisk mediekonfiguration	253
Brug af funktionen til automatisk mediekonfiguration	254
Indstillinger	255
Anbefalet tilspændingsmoment ved montering af ekstraudstyr	256
Skift indstillinger for labeldispenseren (Windows)	257
Skift indstillinger for skæring (Windows)	258
Hjælp og kundesupport til Brother	259

Før du bruger din printer

- [Definitioner af bemærkninger](#)
- [Generelle forholdsregler](#)
- [Varemærker og licenser](#)
- [Bemærkninger til open source-licensering](#)
- [Vigtig oplysning](#)

Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende symboler og konventioner gennem hele brugsanvisningen:

 FARE	FARE angiver en umiddelbart farlig situation, som vil medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 ADVARSEL	ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 FORSIGTIG	FORSIGTIG indikerer en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.
VIGTIGT	VIGTIGT indikerer en potentielt farlig situation, der kan medføre skade på materiel eller tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.
BEMÆRK	BEMÆRK angiver driftsmiljøet, betingelserne for installation eller særlige betingelser for brug.
	Tipsikonet angiver nyttige tips og supplerende oplysninger.
Fed	Fed skrift angiver knapper på maskinens kontrolpanel eller computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser, der vises på maskinens display.



Relaterede informationer

- [Før du bruger din printer](#)

Generelle forholdsregler

Medieruller

- Brug Brother-tilbehør og -forsyninger.
- Nogle medieruller kan ikke bruges med denne printer på grund af deres bredde eller diameter. Sørg for at kontrollere de kompatible rullers type, inden du køber dem.
- Hvis labelen sættes på en våd, snavset eller fedtet overflade, vil den muligvis nemt skalle af. Inden du sætter labelen på, skal du rengøre den overflade, som labelen skal sættes på.
- Opbevar medierullen et køligt og mørkt sted, og brug den hurtigt efter åbning af emballagen.
- Udsæt IKKE medierullen for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed, vind eller støv, da det kan få labelerne til at løsne sig eller blive misfarvede.
- Hvis labelens trykte overflade ridses med en fingernegl eller med metalgenstande, eller hvis du rører den trykte overflade med våde hænder, kan farven ændre sig eller falme.
- Den viste labellængde kan afvige fra den faktiske længde på den udskrevne label.
- Afhængigt af placering, materiale og miljøforhold kan labelerne løsne sig eller blive umulige at fjerne, eller de kan blive beskadiget, eller farven kan ændres eller overføres til andre objekter. Før du sætter labeler på, skal du kontrollere miljøforholdene og materialet.
- Tekst med lille skrift vil muligvis ikke være lige så tydelig, når den udskrives, som når den vises på din enheds eller computers skærm.
- De udskrevne tegn kan afvige fra dem, der vises på enhedens eller computerens skærm, da den muligvis understøtter en højere opløsning end labelprinterens.
- Brug IKKE foldet, vådt eller fugtigt papir, da det i så fald kan føre til fremførings- eller funktionsfejl.
- Sæt IKKE labels på personer, dyr eller planter. Sæt aldrig labels på offentlig eller privat ejendom uden tilladelse.
- Når en label fjernes, efter at den har været sat på en overflade, kan en del af labelen blive siddende tilbage.
- Når en label er sat på, kan det være svært at fjerne den.
- Lad IKKE en medierulle sidde i printeren i længere tid. Når printeren ikke bruges i længere tid, skal du fjerne rullen, før du opmagasinerer printeren.
 - Opbevar medieruller på et køligt, mørkt sted, væk fra direkte sollys og væsker. Hold den fri for støv og snavs, da støv og snavs kan øge friktionen under udskrivningen og forkorte printheadets levetid.
 - Opbevar medieruller med rullekernen lodret. Hvis de opbevares vandret med labeloverfladen nedad, kan det medføre kvalitetsforringelse.
- For advarsler og sikkerhedsforanstaltninger ➤ ➤ *Produktsikkerhedsguide*

Maskine

- Indsæt eller fjern IKKE lysnetadapteren under udskrivning. Dette kan medføre produktfejl.
- Overhold alle gældende regler, når du bortskaffer printeren og dens tilbehør.
- Du MÅ IKKE trække i mediet under udskrivning eller fremføring. Dette kan beskadige både mediet og printeren.
- Alle data, der er gemt i hukommelsen, vil gå tabt ved fejl eller reparation af printeren.
- Fjern IKKE de labels, der sidder på printeren. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og angiver printerens modelnummer.
- Installer IKKE printeren i nærheden af enheder, der kan forårsage elektromagnetisk interferens. Maskinen vil muligvis fungere dårligt, hvis den placeres i nærheden af et sådant apparat, f.eks. et fjernsyn, en radio eller en mikrobølgeovn.
- Flyt IKKE printeren, mens kablerne er tilsluttet vekselstrømsstikket og USB-porten. Stikket og portene kan blive beskadiget.
- Udsæt IKKE printeren for direkte sollys, høj lufttemperatur eller damp. Hvis der udskrives i lang tid, kan det ske, at printeren ikke går i Afkølingstilstand og bliver varm, hvilket kan forårsage funktionsfejl.

-
- Printerens strømforsyningsfunktion kan gøre den varm, når man bruger funktionen. Hvis du tager USB-kablet ud og begynder at udskrive, når printeren er varm, kan printeren midlertidigt gå i Afkølingstilstand for at køle den ned.
 - For advarsler og sikkerhedsforanstaltninger ►► *Produktsikkerhedsguide*

Andet

Aflever batterierne på et passende indsamlingssted. Sørg for at overholde alle gældende lokale forskrifter.



Relaterede informationer

- [Før du bruger din printer](#)
-

Varemærker og licenser

- Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch og Safari er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
- Android, Google Chrome, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.
- Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Brother Industries, Ltd., er under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.
- QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED.
- Epson ESC/P er et registreret varemærke, der tilhører Seiko Epson Corporation.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi Protected Setup™ er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- WPA™ er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Adobe® og Reader® er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
- QR Code Generating Program © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)
Copyright © 2007 AINIX Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
- Blue SDK
Copyright © OpenSynergy GmbH, 2000-2024.
Alle rettigheder forbeholdes. Alle upublicerede rettigheder forbeholdes.
- Dele af denne software er ophavsret © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.



Relaterede informationer

- [Før du bruger din printer](#)

Bemærkninger til open source-licensering

Produktet gør brug af open source-software.

Hvis du vil se bemærkninger om open source-licensering, skal du gå til din models **Manualer**-side på Brother support-websiden på support.brother.com/manuals.



Relaterede informationer

- [Før du bruger din printer](#)
-

Vigtig oplysning

- Dette dokumentets indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel.
- Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationer og materiale indeholdt heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for nogen form for skade (inklusive følgeskade) forårsaget af tillid til det præsenterede materiale, herunder men ikke begrænset til trykfejl eller andre fejl i forbindelse med publikationer.
- Skærbillederne i dette dokument kan variere afhængigt af din computers operativsystem, din produktmodel og softwareversion.
- Før du bruger printeren, skal du læse alle de dokumenter, der følger med, for at få oplysninger om sikkerhed og betjening.
- Der kan være forskelle mellem din printer og den printer, der vises i illustrationerne.
- De tilgængelige forsyningsstoffer kan variere afhængigt af dit land eller område.
- Vi anbefaler, at du bruger den nyeste version af P-touch Editor. For at få den nyeste version skal du gå til din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads.
- Hvis du vil holde din printers ydeevne opdateret, kan du gå ind på support.brother.com/downloads og søge efter de seneste firmwareopdateringer. Ellers er nogle af printerens funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du nulstiller maskinen til fabriksindstillingerne for at fjerne alle personlige oplysninger, inden du giver den til andre, udskifter den eller kasserer den.



Relaterede informationer

- [Før du bruger din printer](#)

Opsætning af din printer

- [Beskrivelse af dele](#)
- [LED-mønstre og indikationer](#)
- [Oversigt over displayet](#)
- [Installer labelstøtten](#)
- [Indstilling af dato og klokkeslæt](#)
- [Begræns adgang til administrationsmenupunkter](#)
- [Indstil menuens sikkerhed](#)
- [Indsæt medierulle](#)
- [Juster sensorens position](#)
- [Tilslutning af netledningen](#)
- [Sådan tændes og slukkes P-touch](#)
- [Brug printerens strømforsyningsfunktion](#)
- [Opdatering og sikkerhedskopiering af data ved hjælp af USB-flashdrev](#)


Beskrivelse af dele

>> TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

>> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Forside

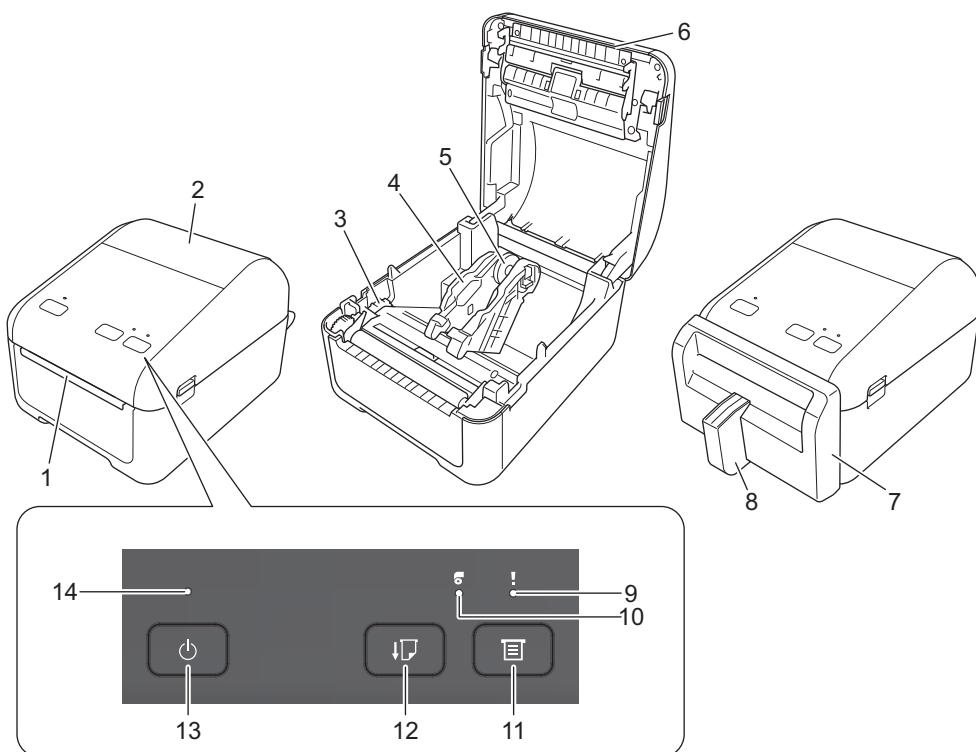

1. Labeludgang
2. Rullerummets dæksel
3. Justeringsskive
4. Rulle-guide
5. Medie-rulleholder
6. Afrivningsstang
7. Linerless skæreenhed (TD-4425DNF)
8. Labelstøtte (TD-4425DNF)
9. Status-LED
10. Rulle-LED
11. Knappen  (Funktion)
12. Knappen  (Fremfør)
13.  (Tænd/sluk-knap)
14. Strøm-LED




For at sætte udskrivningen på pause skal du trykke på en vilkårlig knap undtagen  (Tænd-/sluk-knap).

Tryk på knappen igen for at fortsætte udskrivningen. Udskrivningen kan kun sættes på pause, efter at hver fuld side er blevet udskrevet og kan ikke sættes på pause på den sidste side eller mellem sider.


Bagside

TD-4215D

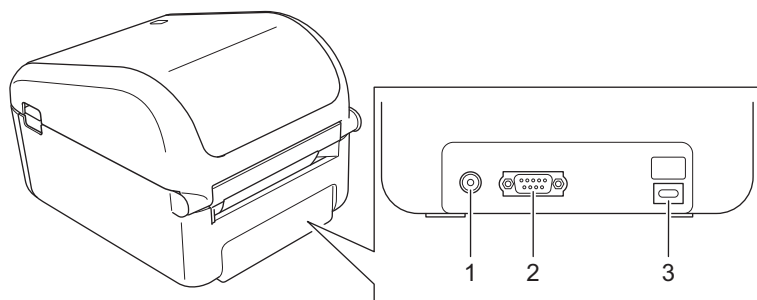


1. Strømport
2. Seriel port
3. USB-port (Type-C)

TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

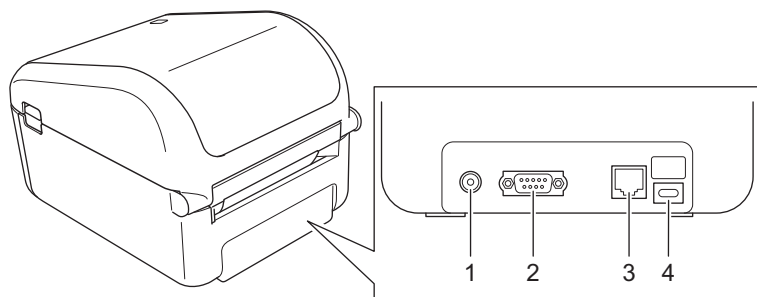

1. Strømport
2. Seriel port
3. LAN-port
4. USB-port (Type-C)

Forside

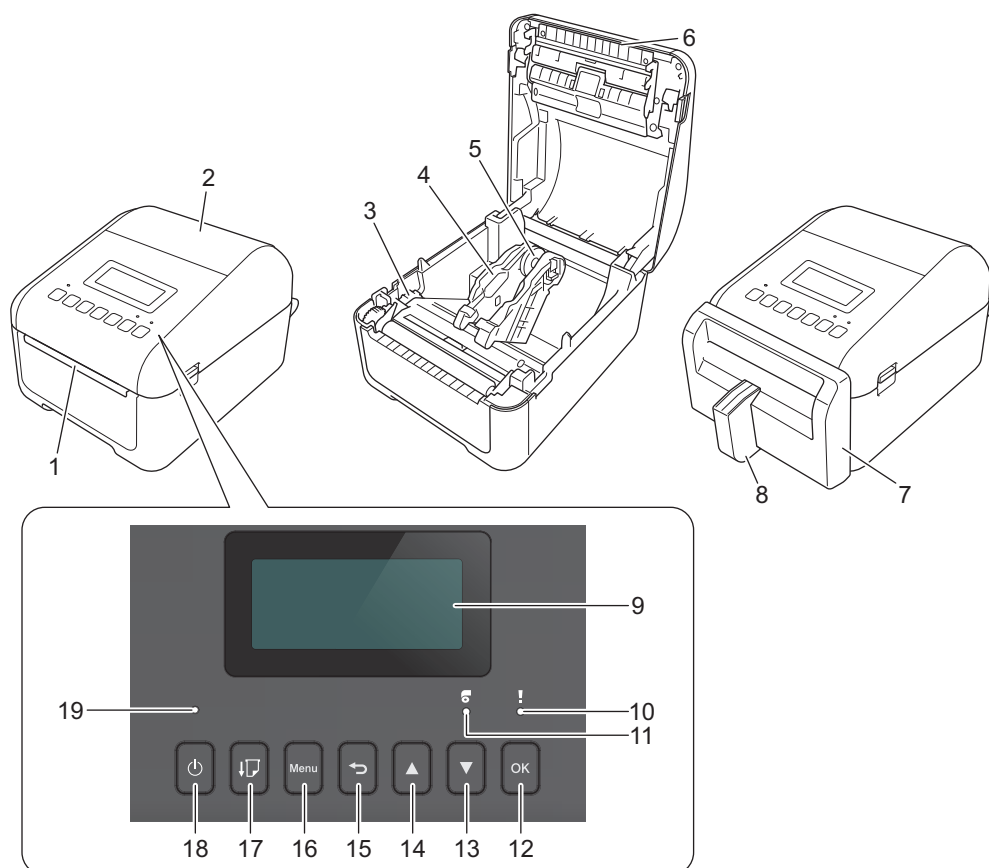


1. Labeludgang
2. Rullerummets dæksel
3. Justeringsskive
4. Rulle-guide
5. Medie-rulleholder
6. Afrivningsstang
7. Linerless skæreenhed (TD-4555DNWBF)
8. Labelstøtte (TD-4555DNWBF)
9. Display
10. Status-LED
11. Rulle-LED
12. **OK**-knap
13. Knappen ▼ (Ned)
14. Knappen ▲ (Op)
15. ↶-knap (Tilbage)
16. Menuknap
17. Knappen ↓ (Fremfør)
18. ⏻ (Tænd/sluk-knap)
19. Strøm-LED



Tryk på en vilkårlig knap for at sætte udskrivningen på pause, undtagen  (Tænd), ▲ (Op) eller ▼ (Ned).

Tryk på knappen igen for at fortsætte udskrivningen. Udskrivningen kan kun sættes på pause, efter at hver fuld side er blevet udskrevet og kan ikke sættes på pause på den sidste side eller mellem sider.

Bagside

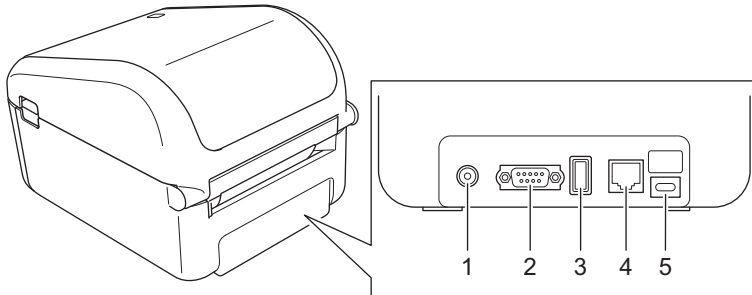

1. Strømport
2. Seriel port
3. USB-værtsport (Type-A)
4. LAN-port
5. USB-port (Type-C)



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

LED-mønstre og indikationer

LED'erne lyser og blinker for at vise printerens status.

For information om fejl ➤ ➤ *Relaterede emner: Fejl- og vedligeholdelses-LED'er*

 eller  eller 	LED'en er tændt med farven, der er anvist.
 eller  eller 	LED blinker med farven, der er anvist.
	LED'en kan være slukket, tændt eller blinke med alle farver.
	LED'en er slukket.

Strøm-LED	Rulle-LED	Status-LED	Status
			Strømmen er slukket.
			Printeren er i fremføringstilstand.
			Printeren er i udskrivningstilstand.
			Printeren er i skæretilstand.
		 eller  Afhænger af omslagets tilstand.	Printeren er i inaktiv tilstand.
			Printeren er i Masselagringstilstand.
			Registrering af papirstørrelse.
		 Gentag (0,5 sekunder fra, 0,5 sekunder til)	Printeren er i Udskriftsforberedelsestilstand.
			Printeren er i downloadtilstand.
			Annullering af udskriftsjobbet.
		 Én gang (0,5 sekunder fra, 0,5 sekunder til)	Behandling i Masselagringstilstand.
			Modtagelse af data.
		 Gentag (1 sekund fra, 1 sekund til)	Printeren er i Dump-tilstand.
			Printeren er i overførselstilstand.
		 Gentag (2 sekunder fra, 1 sekund til)	Udskrivning er sat på pause.
		 Gentag (0,5 sekunder fra, 0,5 sekunder til)	Printeren er i Afkølingstilstand.
			Printeren er i slumretilstand.

Strøm-LED	Rulle-LED	Status-LED	Status
Gentag (3 sekunder fra, 0,3 sekunder til)			
 Gentag (0,5 sekunder fra, 0,5 sekunder til) (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)			Printeren er i dataomskrivnings-tilstand.
 Tre gange (0,5 sekunder fra, 0,5 sekunder til)		 Tre gange (0,5 sekunder fra, 0,5 sekunder til)	Skifter til masselagringstilstand.
			Printeren er i initialiseringstilstand. Printeren er i tilstanden System fra.
 Tre gange (0,5 sekunder fra, 0,5 sekunder til)		 Tre gange (0,5 sekunder fra, 0,5 sekunder til)	Initialisering af nummerering er afsluttet.
 Én gang (0,5 sekunder fra, 0,5 sekunder til)		 Én gang (0,5 sekunder fra, 0,5 sekunder til)	Initialiseringen er afsluttet.
			Printeren er i boottilstand
 Blinker tre gange (0,3 sekunder slukket, 0,3 sekunder tændt), og derefter tændt (TD-4215D/TD-4425DN/ TD-4525DN/TD-4425DNF)	 Blinker tre gange (0,3 sekunder slukket, 0,3 sekunder tændt), og derefter tændt	 Blinker tre gange (0,3 sekunder slukket, 0,3 sekunder tændt), og derefter tændt	Printeren er i dataomskrivnings-tilstand.
 1 sekund slukket og derefter gentagelse (0,5 sekunder tændt, 1 sekund slukket) (TD-4215D/TD-4425DN/ TD-4525DN/TD-4425DNF)	 1 sekund slukket og derefter gentagelse (0,5 sekunder tændt, 1 sekund slukket)	 1 sekund slukket og derefter gentagelse (0,5 sekunder tændt, 1 sekund slukket)	Printeren er i nulstillingstilstand.
			Rullerummets dæksel er åbent.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Relaterede emner:


- [Fejl- og vedligeholdelses-LED'er](#)

Oversigt over displayet

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF



En beskyttende klar plastfilm placeres over displayet under fremstilling og forsendelse. Denne film skal fjernes før brug.

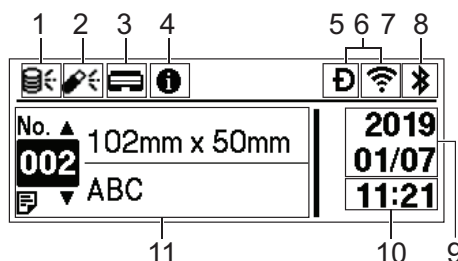


1. Opdateringsikon (Netværk)

Angiver, at der er opdaterede skabeloner, databaser og andre data tilgængelige.

	Der er nye data.
 (blinker)	Der er ufuldstændige opdateringsdata.
 (blinker)	Der kan ikke oprettes forbindelse til serveren.

Fjernopdatering af data (FTP)

Giver dig mulighed for at tilslutte din printer til FTP-serveren for at foretage skabelon- og databaseopdateringer og for at udføre kommandoer til at distribuere opdateringsdata til flere printere, der er tilsluttet et netværk.

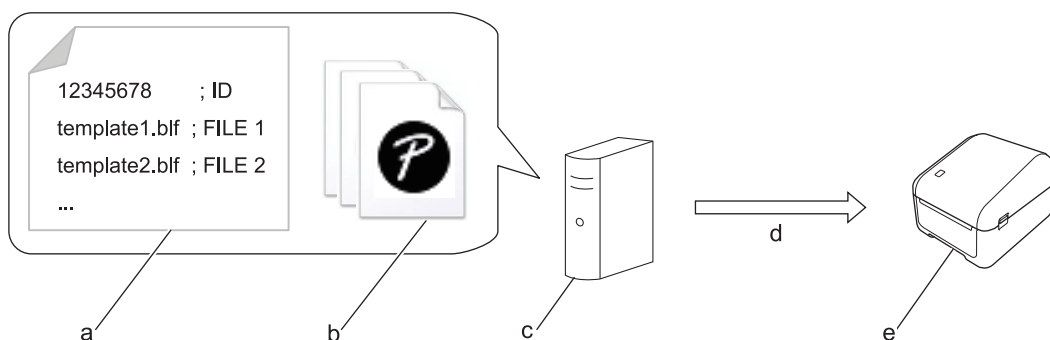

a. Indstillingsfil (updateinfo.ini)

b. Filer, du vil opdatere, som f.eks. skabelon- og databasefiler (BLF/BIN-filer)

Brug P-touch Editor, hvis du vil konvertere en label-fil (LBX) eller en database-fil (Excel, CSV) til en BLF-fil.

c. FTP-server

d. Hentning af opdateringsdata fra FTP-serveren

e. Printer (FTP-klient)

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opdaterer data, ved at besøge Brother support-websiden på support.brother.com.


2. Opdateringsikon (USB Flash-drev)

Angiver, at der er opdaterede skabeloner, databaser og andre data tilgængelige.

	Der er nye data.
	Der er resterende opdateringsdata.

Lokal opdatering af data (USB-flashdrev)

Giver dig mulighed for at foretage skabelon- og databaseopdateringer og udføre kommandoer efter at have læst filerne fra et USB-flashdrev, der er tilsluttet printerens.

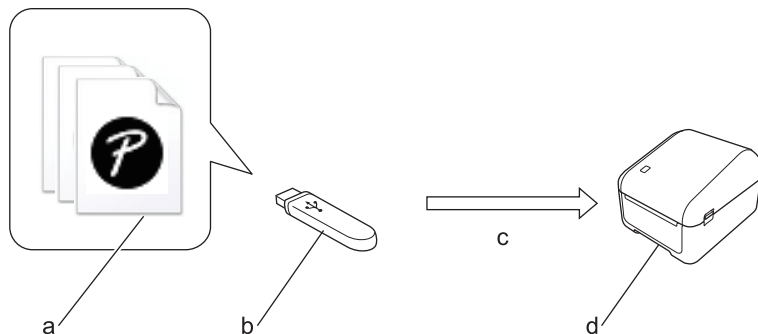

- a. Filer, du vil opdatere data i, f.eks. skabelon- og databasefiler (BLF/BIN-filer)
- b. USB-flashdrev
- c. Hentning af opdateringsdata
- d. Printer

For mere information om hvordan du opdaterer data ►► *Relaterede emner: Opdatering og sikkerhedskopiering af data ved hjælp af USB-flashdrev*

3. Statusikon for printhoved

	Normal tilstand.
	Printheadet er frakoblet, eller der er et problem med printheadet.

4. Informationsikon

	Der er en meddelelse, du bør læse.
---	------------------------------------

5. Wireless Direct-ikon

	Wireless Direct-tilstand er slået til. Din printer er ikke tilsluttet mobilenheden.
	Wireless Direct-tilstand er slået til. Din printer er tilsluttet mobilenheden.

6. WLAN-ikon

	Din printer er tilsluttet netværket.
	Din printer søger efter et trådløst netværk.

7. Ikon for kablet LAN

	Din printer er tilsluttet netværket.
---	--------------------------------------

8. Bluetooth®-ikon

	Bluetooth-tilstand er slået til. Din printer er ikke tilsluttet mobilenheden.
	Bluetooth-tilstand er tilsluttet. Din printer er tilsluttet mobilenheden.
 (blinker)	Funktionen til auto-gentilslutning er slået til, men din printer er ikke tilsluttet mobilenheden.

9. Visning af dato

10. Visning af klokkeslæt

11. Skabelon

BEMÆRK

Printeren vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis du forsøger at konfigurere den, mens den behandler eller udskriver et udskriftsjob.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Relaterede emner:


- [Opdatering og sikkerhedskopiering af data ved hjælp af USB-flashdrev](#)

Installer labelstøtten


Relaterede modeller: TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Disse linerless-modeller skal bruge labelstøtten, som forhindrer labelens klæbemiddel i at sætte sig fast på uønskede overflader som skrivebordet eller gulvet.

1. Sæt labelstøtten ind i midten af labeludgangsåbning.

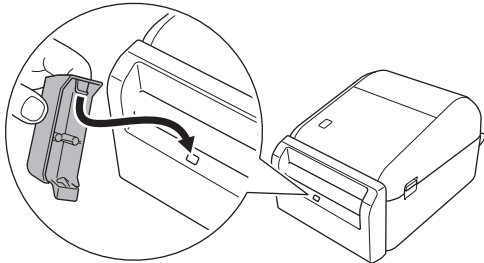

2. Tryk forsigtigt på labelstøtten, indtil den låses på plads.

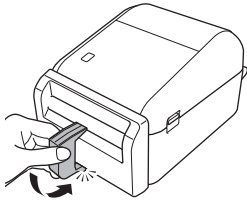


Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Indstilling af dato og klokkeslæt

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Et knapcellebatteri (CR2032) er påkrævet for at gemme urindstillingerne og kan medfølge din printer, afhængigt af dit land eller din region. Hvis der medfølger et batteri, har det en beskyttende flig, der forhindrer, at batteriet løber tør, som vist. Fjern og kassér fligen før brug.

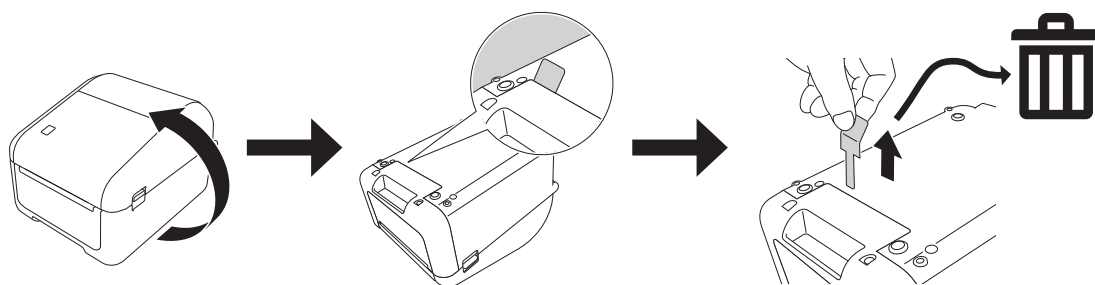

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Administration]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Klokkeslæt og dato]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Indstil ur]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at indstille året, og tryk derefter på **OK**. Gentag dette trin for at indstille måned og dag.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [AM], [PM] eller [24], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at indstille timerne, og tryk derefter på **OK**. Gentag dette trin for at indstille minuttallet.



Hvis du vil ændre formatet for dato og klokkeslæt, skal du vælge [Administration] > [Datoformat] eller [Administration] > [Tidsformat] og derefter angive indstillingerne.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Begræns adgang til administrationsmenupunkter

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Der kan indstilles adgangsbegrænsninger for hvert punkt i administrationsmenuen.

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Administration]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Menulås]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲, ▼ eller **OK** for at vælge de ønskede menupunkter.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Udfør], og tryk derefter på **OK** for at afslutte indstillingerne.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Indstil menuens sikkerhed

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Når du indstiller sikkerheden for menuen, kan adgangen til administrationsmenuen begrænses ved at indstille en adgangskode.

1. Tryk på **Menu**.
 2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Administration]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Menusikkerhed]. Tryk på **OK**.
 3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Til]. Tryk på **OK**.
 4. Tryk på ▲ eller ▼ for at angive det første tal i den firecifrede sikkerhedskode, og tryk derefter på **OK**.
Gentag dette trin for de resterende tre tal.
- Hvis der allerede er indstillet en adgangskode, vises skærmen til indtastning af adgangskoden, når [Administration]-menuen er valgt. Tryk på ▲ eller ▼ og **OK** efter hvert tal for at indtaste den angivne firecifrede adgangskode, og tryk derefter på **OK**.
 - For at annullere Menusikkerhed og slukke for skærmen til indtastning af adgangskode skal du vælge [Administration]-menuen og indtaste adgangskoden. Vælg derefter [Menusikkerhed] > [Fra].
 - Hvis du ikke kan huske adgangskoden, skal du bruge BRConfiguration Tool til at gendanne alle indstillinger til fabriksstandard og derefter angive adgangskoden igen.



Relaterede informationer


- [Opsætning af din printer](#)

Indsæt medierulle

- [Skift medierulleholderen for at bruge en rulle i tilpasset størrelse](#)
- [Indsæt en medierulle](#)
- [Indsætning af labels i endeløse baner](#)
- [Læg en rulle med stor diameter i](#)
- [Indsæt en rulle i en printer med dispenserenhed \(valgfrit\)](#)
- [Indsæt en rulle i en printer med skæreenhed \(valgfrit\)](#)
- [Læg en linerless rulle i](#)

Skift medierulleholderen for at bruge en rulle i tilpasset størrelse

En rulle kan bruges, hvis den konvekse del af medierulleholderen (1) passer ind i den indre diameter af rullens papirrulle (2). En strammere pasform mellem rullen og papirrullen giver en mere jævn fremføring af medierne.

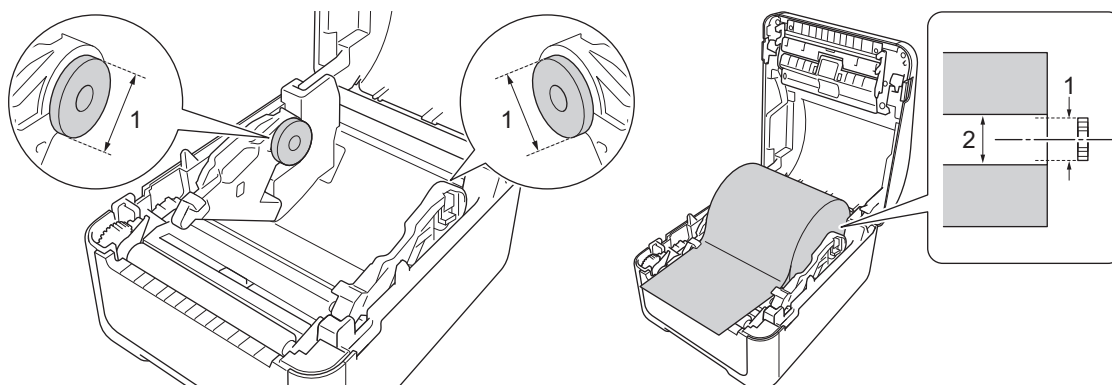


1. Medierulleholderens konvekse ydre diameter
2. Medierullepapirkernens indre diameter

Medierulleholdere med en kerner diameter på 25,4 mm er installeret på fabrikken.




- En medierulleholder til kerner diameter på 12,7 mm/38,1 mm medfølger. Kontakt Brother Support for medierulleholdere, der er kompatible med andre kerner diameter.
- Rullernes kerner størrelser er markeret på alle medierulleholdere undtagen den, der har den mindste kerner størrelse.

1. Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
2. Træk frigørelseshåndtagene på begge sider af printeren op for at låse dækslet til rullerummet op.

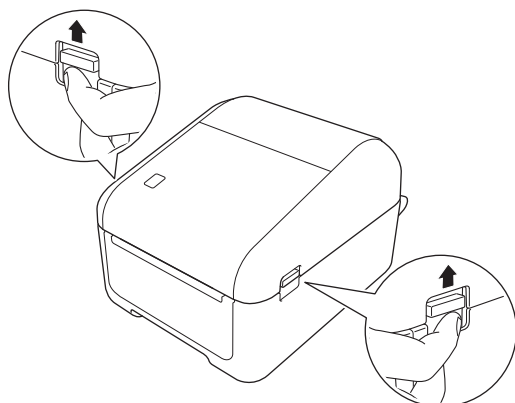


3. Hold fast i printerens forside, og løft dækslet til rullerummet for at åbne det.

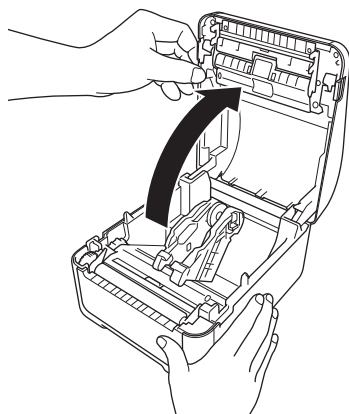


⚠ FORSIGTIG

Rør ikke ved afrivningsstangen med hænderne. Det kan resultere i skader.


4. Træk op i håndtaget på hver rulle-guide for at fjerne medierulleholderen. Gør dette for begge rulle-guider.

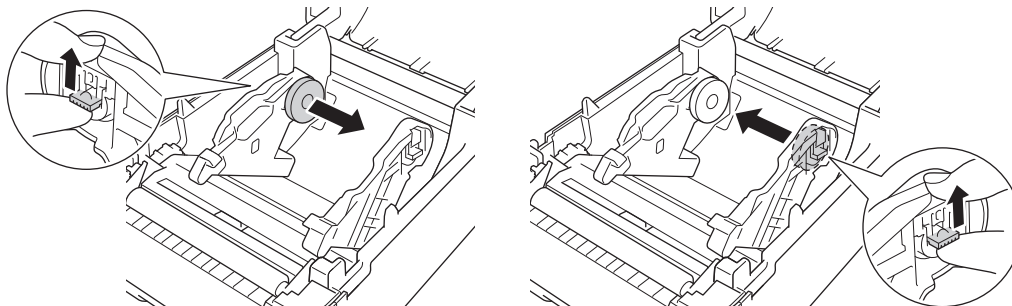

5. Når du installerer en ny medierulleholder, skal du sørge for, at hakket eller knopperne for enden af rullen passer til en af de positioner, der er vist nedenfor, før du sætter rullen i printeren.

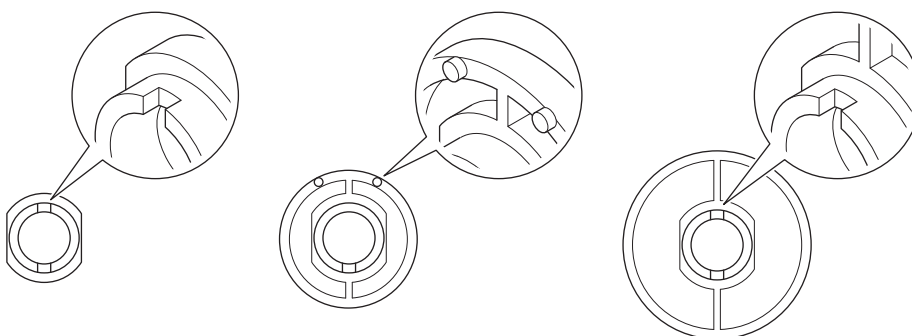

6. Juster rulle-guidens centertap med det fremspringende hul i medierulleholderen, og skub derefter medierulleholderen på rulle-guiden for at installere den. Gør dette for begge rulle-guider.

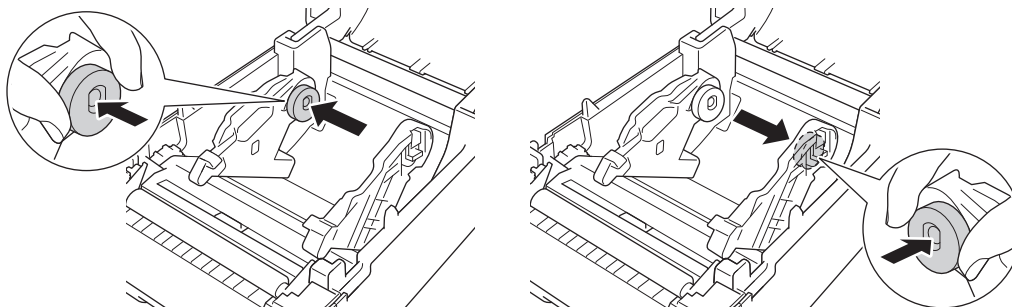

VIGTIGT

Hvis du fjerner medierulleholderen med magt, kan den blive beskadiget.

7. Luk dækslet til rullerummet, indtil det låses på plads.



FORSIGTIG


Vær forsigtig, når du lukker dækslet til rullerummet. Der er risiko for skader, hvis din finger kommer i klemme mellem den øverste og nederste del af dækslet.

Relaterede informationer


- [Indsæt medierulle](#)
-

Indsæt en medierulle

1. Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
2. Træk frigørelseshåndtagene på begge sider af printeren op for at låse dækslet til rullerummet op.

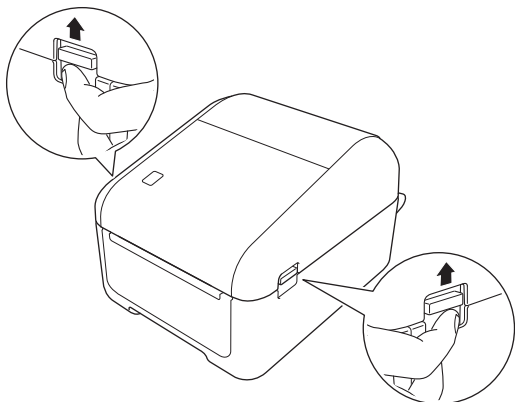


3. Hold fast i printerens forside, og løft dækslet til rullerummet for at åbne det.

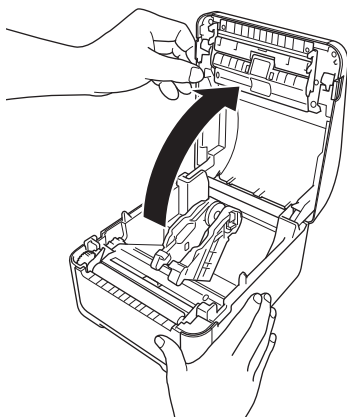


FORSIGTIG

Rør ikke ved afrivningsstangen med hænderne. Det kan resultere i skader.


4. Skub begge rulle-guider udad.

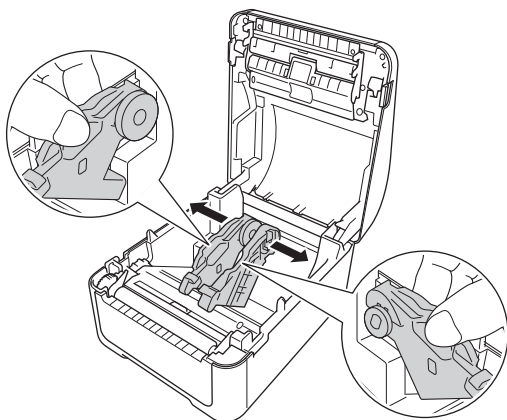




5. Sæt rullen i, så labelens udskriftsside vender opad, som vist på illustrationen.

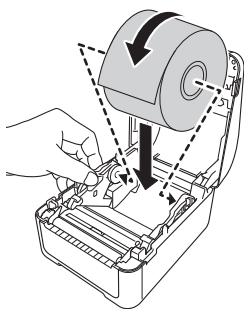

Drej justeringshjulet for at låse rulle-guiderne i den rigtige position.

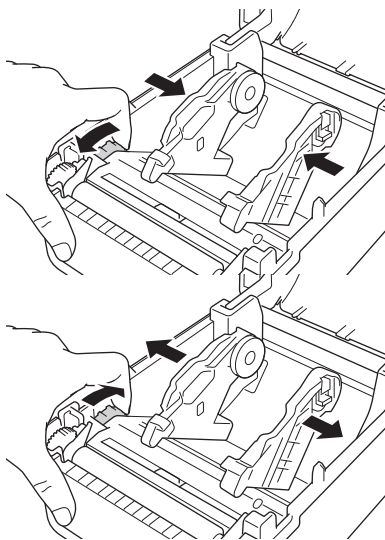

6. Før enden af bagpapiret ind under Medieendeguiderne (1).
Sørg for, at labelen rækker lidt ud af labeludgangen.

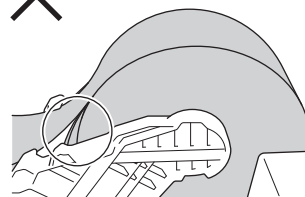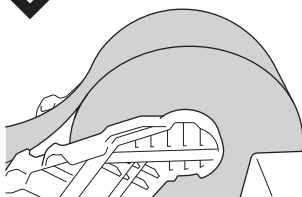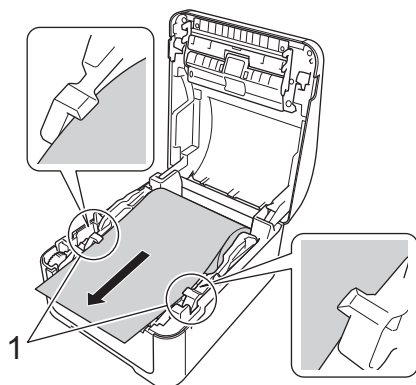


VIGTIGT

Sørg for at fjerne eventuel slaphed fra rullen, før du sætter den i, ellers kan det medføre papirstop.

BEMÆRK

Når du bruger medier med en bredde på 22,9 mm eller mindre, skal du sørge for, at medierne, der kommer ud af labeludgangen, ikke sidder skævt for at undgå, at labelerne føres diagonalt.

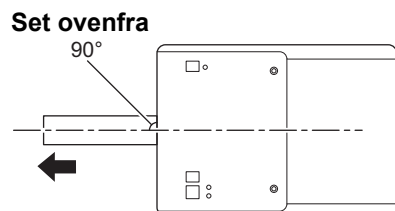

7. Luk dækslet til rullerummet, indtil det låses på plads.



! FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du lukker dækslet til rullerummet. Der er risiko for skader, hvis din finger kommer i klemme mellem den øverste og nederste del af dækslet.

VIGTIGT

- Efterlad ikke udskrevne labels i printeren. Hvis du gør det, vil labelen sætte sig fast.
- Når printeren ikke er i brug, skal du fjerne eventuelle ruller fra den og lukke dækslet til rullerummet.




Relaterede informationer


- [Indsæt medierulle](#)

Indsætning af labels i endeløse baner

1. Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
2. Træk frigørelseshåndtagene på begge sider af printeren op for at låse dækslet til rullerummet op.

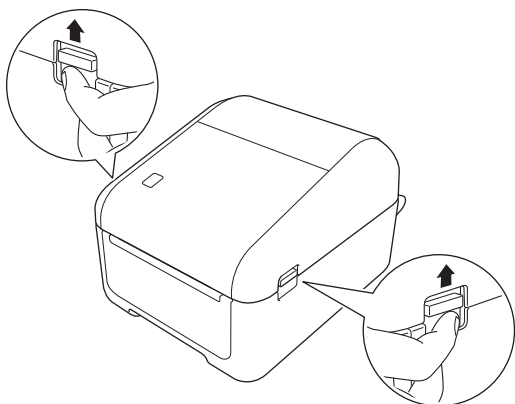


3. Hold fast i printerens forside, og løft dækslet til rullerummet for at åbne det.

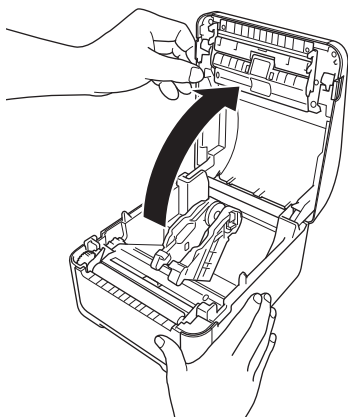

FORSIGTIG


Rør ikke ved afrivningsstangen med hænderne. Det kan resultere i skader.

4. Placer zigzag-labels mindst den længde, der er vist i illustration C, fra printeren, og fremfør den første zigzag-label ind gennem bagfremføringsporten med udskriftssiden opad.

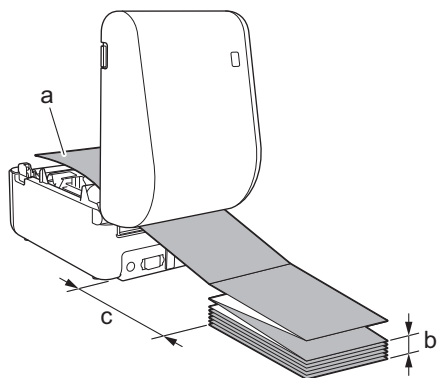


- a. Udskriftsside
- b. Maksimal højde på labels i endeløse baner: 100 mm
- c. Minimumsafstand mellem printeren og labels i endeløse baner: 150 mm

5. Drej justeringshjulet for at låse rulle-guiderne i den rigtige position.

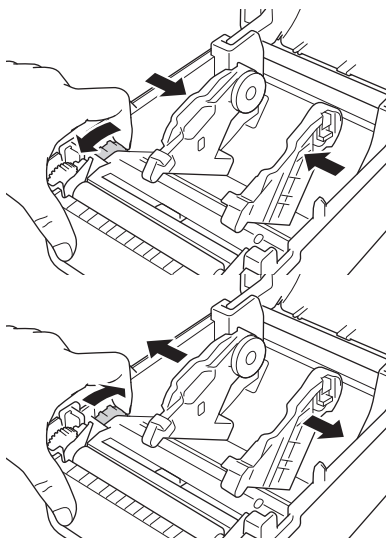


Sørg for, at labelerne passerer under medierulleholderen, som vist på illustrationen.

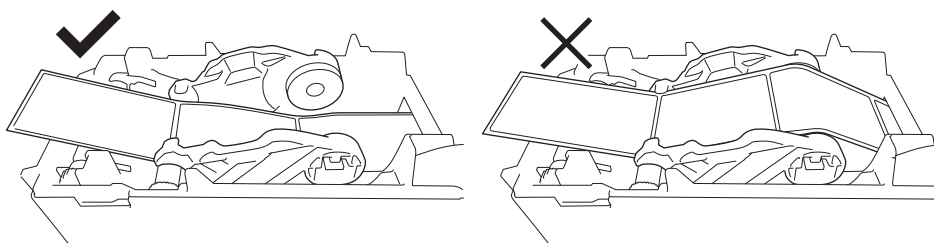


BEMÆRK

- Fremfør labelerne i endeløse baner med udskriftssiden opad.
- Hvis der ikke er plads nok bag printeren til at placere labelerne i endeløse baner i den rigtige afstand, kan du lægge stakken under printerens bagside, men ikke over.

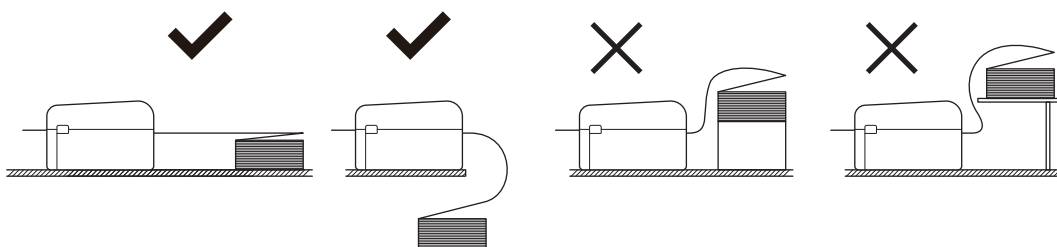


- Sørg for, at stakken med labels i endeløse baner er justeret præcist med printerens bageste fremføringsport.

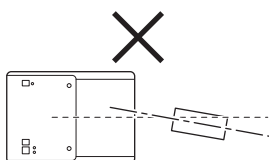

- Lad ikke labelerne i endeløse baner komme i kontakt med kabler, der er tilsluttet printeren.
- Hvis du oplever problemer med fremføring af labels, skal du øge afstanden mellem printeren og stakken af labels i endeløse baner.

6. Før enden af bagpapiret ind under Medieendeguiderne (1).

Sørg for, at labelen rækker lidt ud af labeludgangen.

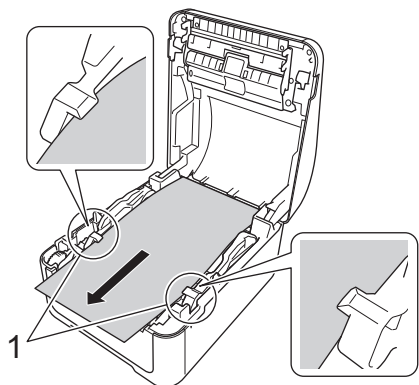

7. Luk dækslet til rullerummet, indtil det låses på plads.



⚠ FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du lukker dækslet til rullerummet. Der er risiko for skader, hvis din finger kommer i klemme mellem den øverste og nederste del af dækslet.

VIGTIGT

- Efterlad ikke udskrevne labels i printeren. Hvis du gør det, vil labelen sætte sig fast.
- Når printeren ikke er i brug, skal du fjerne eventuelle medier fra den og lukke dækslet til rullerummet.




Relaterede informationer


- [Indsæt medierulle](#)

Læg en rulle med stor diameter i

1. Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
2. Træk frigørelseshåndtagene på begge sider af printeren op for at låse dækslet til rullerummet op.

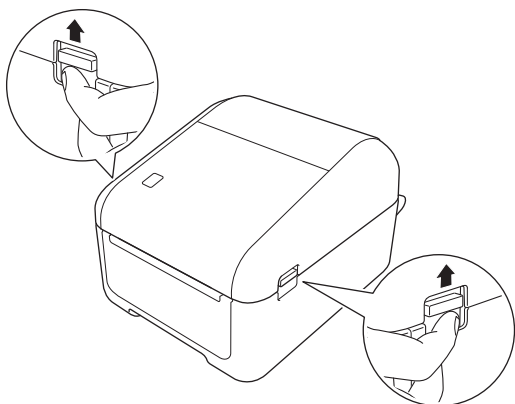


3. Hold fast i printerens forside, og løft dækslet til rullerummet for at åbne det.

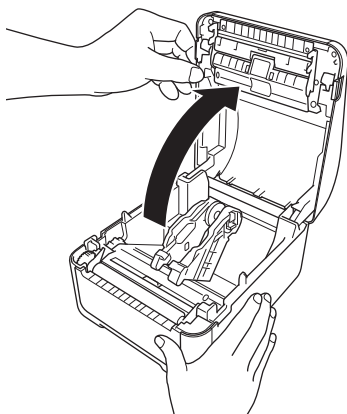


FORSIGTIG

Rør ikke ved afrivningsstangen med hænderne. Det kan resultere i skader.

4. Drej justeringshjulet for at låse rulle-guiderne i den rigtige position.

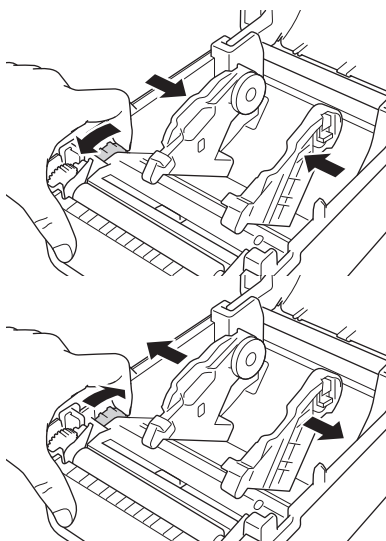


5. Indsæt den første label med tryksiden opad gennem den bageste fremføringsport. ¹

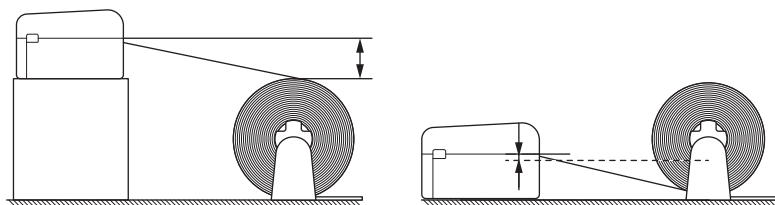


BEMÆRK

- Placer printeren og den eksterne rulleholder, så toppen af printerens bageste fremføringsport er højere end medierullens udtrækningsposition.

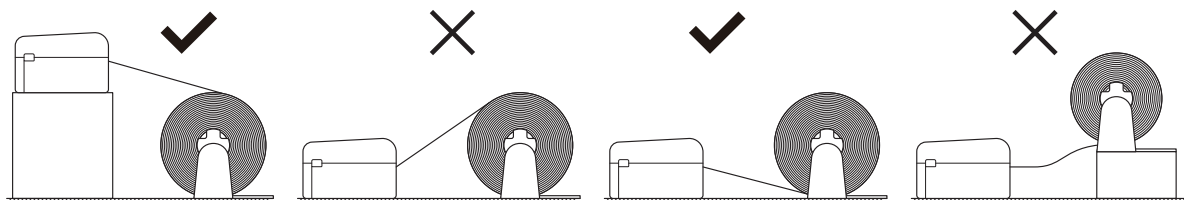


- Placer rullen med udskriftssiden opad.
- Lad ikke en ekstern rulle røre ved nogen af de kabler, der er tilsluttet printeren.
- Afhængigt af rullestørrelsen og installationsmetoden kan rullen blive overbelastet og ikke kunne fremføre labels/medier. Hvis dette sker, skal du reducere udskrivningshastigheden.
- Sørg for, at labelerne passerer under medierulleholderen, som vist på illustrationen.

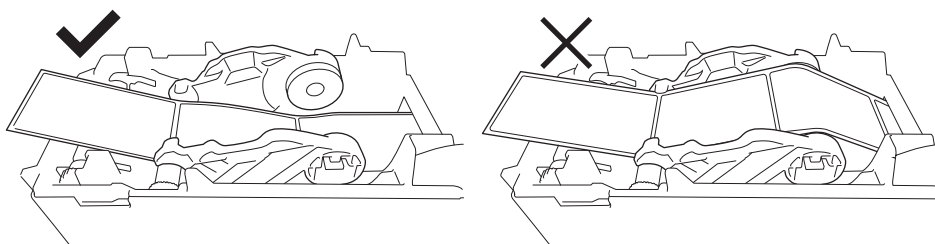

6. Før enden af bagpapiret ind under Medieendeguiderne (1).


Sørg for, at labelen rækker lidt ud af labeludgangen.

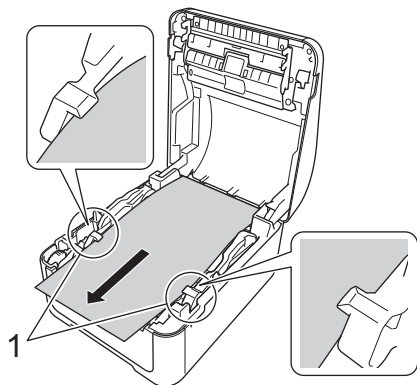

¹ Når du udskriver udstansede labels, skal du sørge for, at labelens udtrækningsposition er lavere end den bageste fremføringsport. Hvis den føres ind ovenfra, kan den forreste kant af en udstanset label sætte sig fast i den øverste del af den bageste fremføringsport, løsne sig fra bagsiden og sætte printeren i stå.

Vi anbefaler, at du kontrollerer rullen, hver gang du udskriver udstansede labels, for at bekræfte den korrekte udtrækningsposition for labels og højden på den bageste fremføringsport, som vist på illustrationen.

-
7. Luk dækslet til rullerummet, indtil det låses på plads.

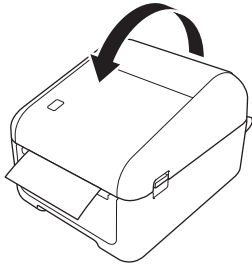

FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du lukker dækslet til rullerummet. Der er risiko for skader, hvis din finger kommer i klemme mellem den øverste og nederste del af dækslet.

VIGTIGT

- Efterlad ikke udskrevne labels i printeren. Hvis du gør det, vil labelen sætte sig fast.
 - Når printeren ikke er i brug, skal du fjerne eventuelle medier fra den og lukke dækslet til rullerummet.
-




Relaterede informationer

- [Indsæt medierulle](#)
-


Indsæt en rulle i en printer med dispenserenhed (valgfrit)

Relaterede modeller: TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB

1. Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
2. Træk frigørelseshåndtagene på begge sider af printeren op for at låse dækslet til rullerummet op.

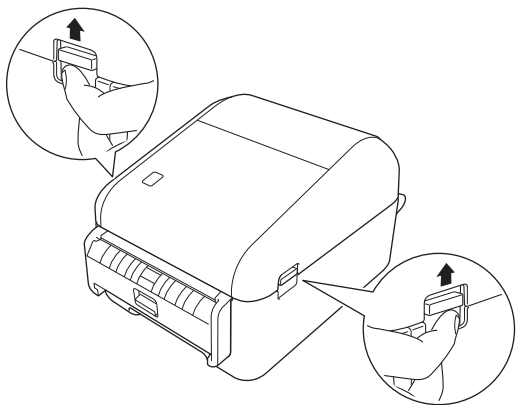


3. Hold fast i printerens forside, og løft dækslet til rullerummet for at åbne det.

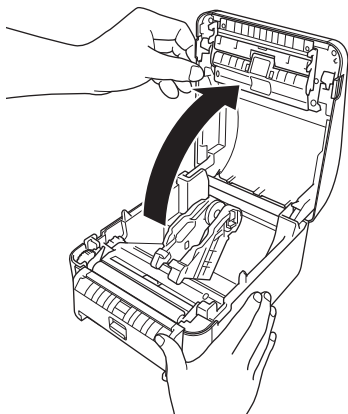


FORSIGTIG

Rør ikke ved afrivningsstangen med hænderne. Det kan resultere i skader.


4. Skub begge rulle-guider udad.

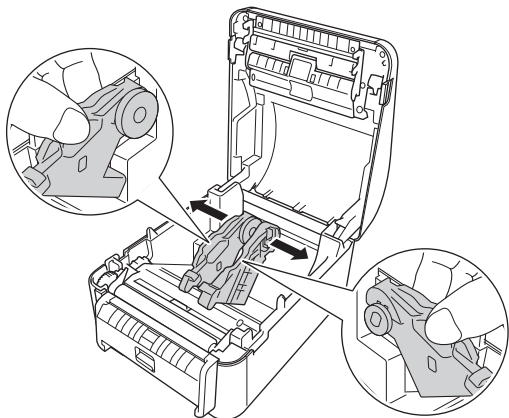


5. Sæt rullen i, så labelens udskriftsside vender opad, som vist på illustrationen.

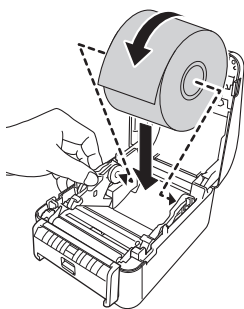

Drej justeringshjulet for at låse rulle-guiderne i den rigtige position.

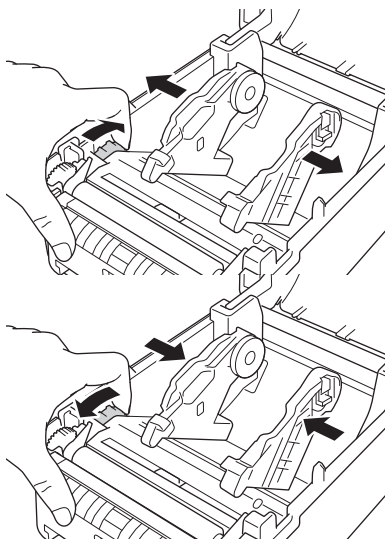


6. Træk den første label af fra forsiden til bagsiden.

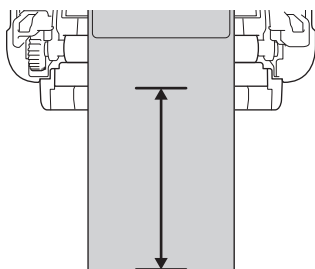

Der anbefales en afstand på 100 mm eller mere fra spidsen af bagpapiret til spidsen af labelen.


7. Før enden af bagpapiret ind under Medieendeguiderne (1).

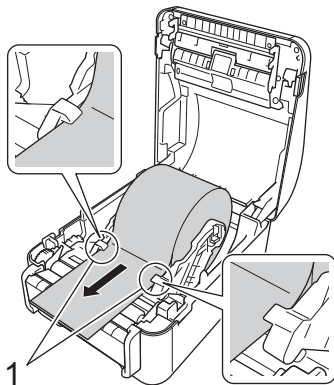


BEMÆRK

Når du bruger medier med en bredde på 22,9 mm eller mindre, skal du sørge for, at medierne, der kommer ud af labeludgangen, ikke sidder skævt for at undgå, at labelerne føres diagonalt.

Set ovenfra

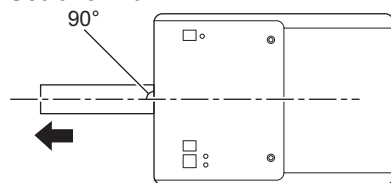


8. Åbn døren til dispenserlågen.

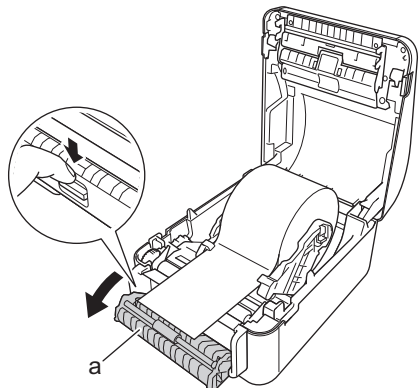


a. Dispenserlåge


9. Før kanten af bagpapiret gennem åbningen i dispenserlågen.

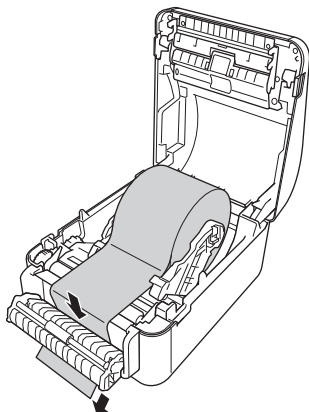

10. Luk dispenserlågen.

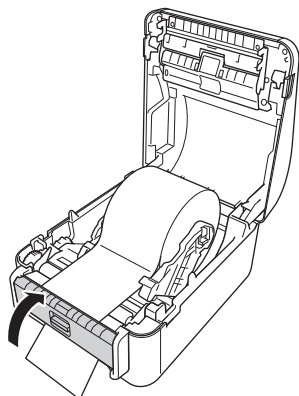


11. Luk dækslet til rullerummet, indtil det låses på plads.

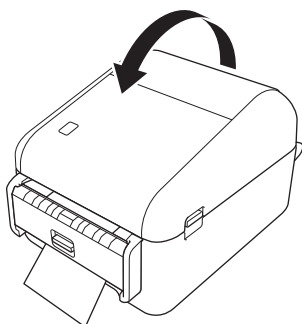

⚠ FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du lukker dækslet til rullerummet. Der er risiko for skader, hvis din finger kommer i klemme mellem den øverste og nederste del af dækslet.

12. Træk forsigtigt i bagpapiret, der kommer ud af papirudgangsåbningen, indtil det stopper. Dette minimerer slapheden i rullen.

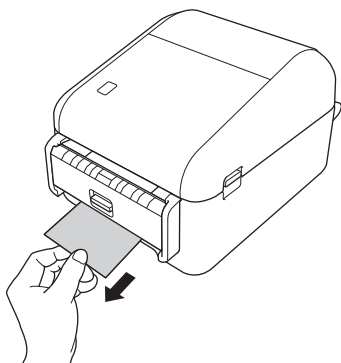

13. Indstil printerdriverens dispenserindstilling på din computer.
 - a. Marker afkrydsningsfeltet **Brug dispenserfunktion** i printerdriveren.
 - b. Klik på **OK**.

VIGTIGT

- Efterlad ikke udskrevne labels i printeren. Hvis du gør det, vil labelen sætte sig fast.
- Når printeren ikke er i brug, skal du fjerne eventuelle ruller fra den og lukke dækslet til rullerummet.




Relaterede informationer

- [Indsæt medierulle](#)


Indsæt en rulle i en printer med skæreenhed (valgfrit)

Relaterede modeller: TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
2. Træk frigørelseshåndtagene på begge sider af printeren op for at låse dækslet til rullerummet op.

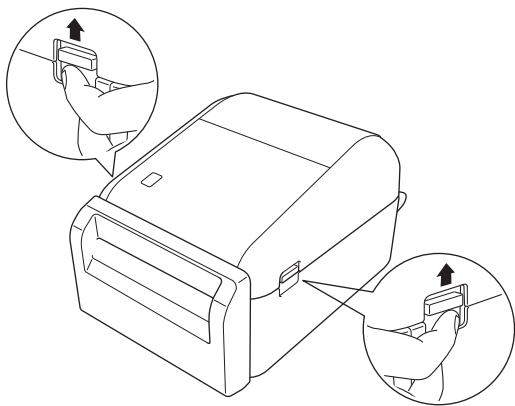


3. Hold fast i printerens forside, og løft dækslet til rullerummet for at åbne det.

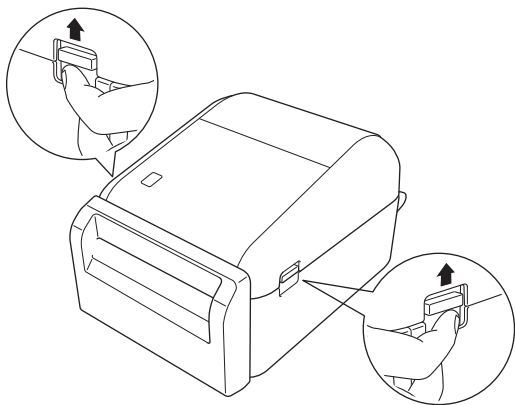


FORSIGTIG

Rør ikke ved afrivningsstangen med hænderne. Det kan resultere i skader.


4. Skub begge rulle-guider udad.

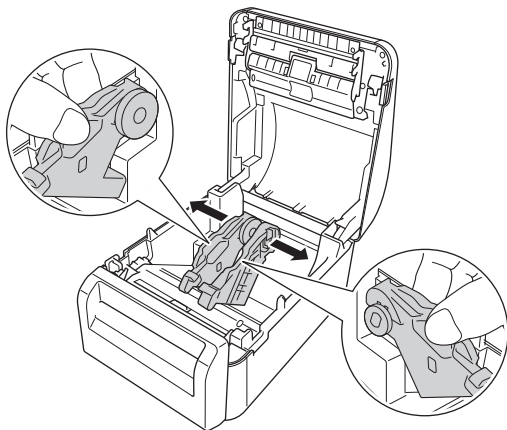


5. Sæt rullen i, så labelens udskriftsside vender opad, som vist på illustrationen.

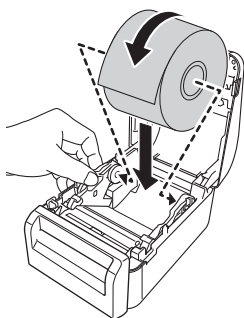


- Drej justeringshjulet for at låse rulle-guiderne i den rigtige position.

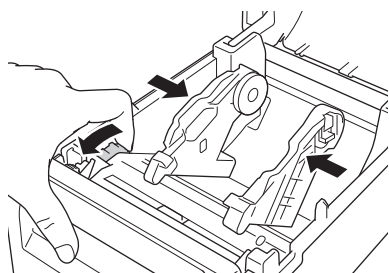

- Ved udskrivning på endeløse labels kan der opstå rynker, afhængigt af den anvendte rulle og udskrivningsmiljøet. Hvis dette sker, skal du dreje justeringshjulet mod printerens bagside for at øge afstanden mellem rulle-guiderne.

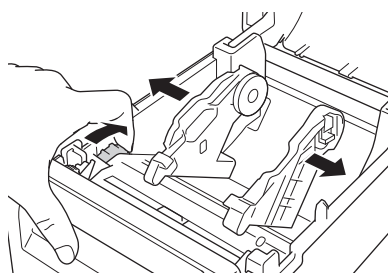


6. Før enden af bagpapiret ind under Medieendeguiderne (1).

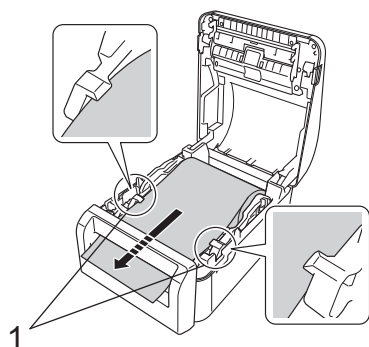


BEMÆRK

Når du bruger medier med en bredde på 22,9 mm eller mindre, skal du sørge for, at medierne, der kommer ud af labeludgangen, ikke sidder skævt for at undgå, at labelerne føres diagonalt.


Set ovenfra

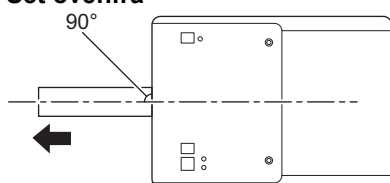

7. Før enden af rullen gennem knivsporet.

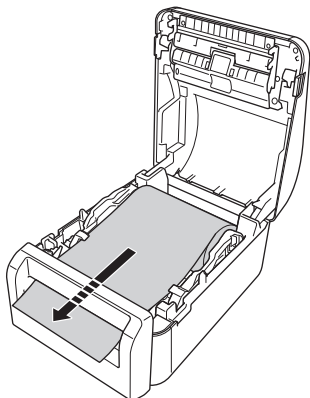

8. Luk dækslet til rullerummet, indtil det låses på plads.

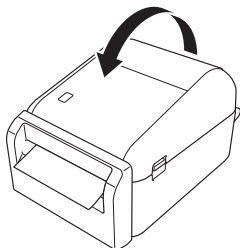

BEMÆRK

For at ændre indstillingerne for automatisk klipning skal du starte BRConfiguration Tool og gå til menuen **Enhedsindstillinger**.

For mere information om BRConfiguration Tool, gå til *BRConfiguration Tool vejledning* på support.brother.com/g/s/es/htmldoc/brconfiguration/eng/index.html.

⚠ FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du lukker dækslet til rullerummet. Der er risiko for skader, hvis din finger kommer i klemme mellem den øverste og nederste del af dækslet.

VIGTIGT

- Efterlad ikke udskrevne labels i printeren. Hvis du gør det, vil labelen sætte sig fast.
- Når printeren ikke er i brug, skal du fjerne eventuelle ruller fra den og lukke dækslet til rullerummet.



Relaterede informationer

- [Indsæt medierulle](#)


Læg en linerless rulle i

Relaterede modeller: TD-4425DNF/TD-4555DNWBF


For at se alle understøttede medieruller skal du importere listen Understøttet linerless rulle fra **Indstilling af papirstørrelse**. For mere information ►► *Relaterede emner: Indstilling af papirstørrelse (til Windows)*

For tilgængelig medieinformation, besøg support.brother.com/g/d/f4fi/.

1. Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
2. Træk frigørelseshåndtagene på begge sider af printeren op for at låse dækslet til rullerummet op.

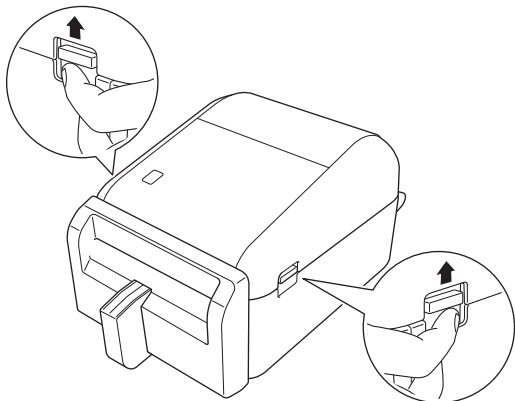


3. Hold fast i printerens forside, og løft dækslet til rullerummet for at åbne det.

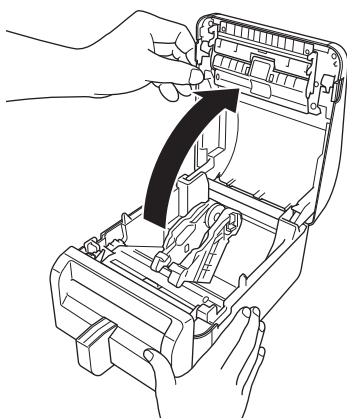


FORSIGTIG


Rør ikke ved afrivningsstangen med hænderne. Det kan resultere i skader.

4. Drej justeringshjulet for at låse rulle-guiderne i den rigtige position.

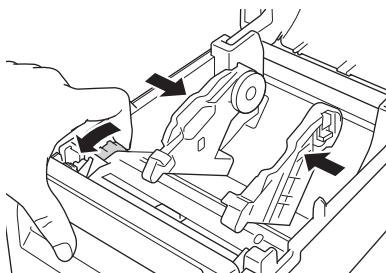


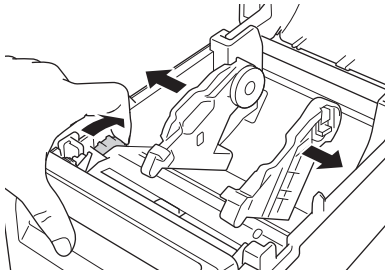


5. Sæt rullen i, så labelens udskriftsside vender opad, som vist på illustrationen.

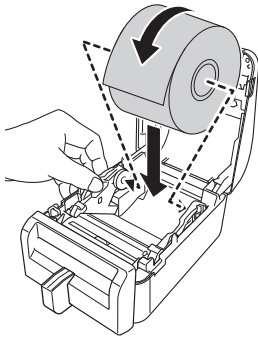


6. Før enden af bagpapiret ind under Medieendeguiderne (1).

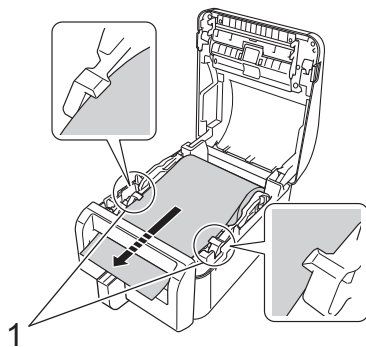

7. Før enden af rullen gennem knivsporet.

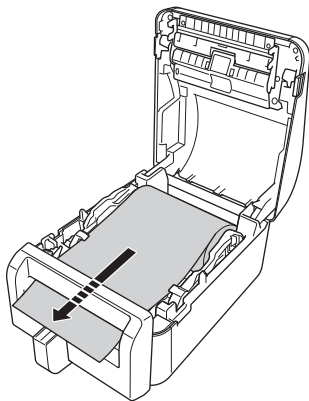

8. Luk dækslet til rullerummet, indtil det låses på plads.

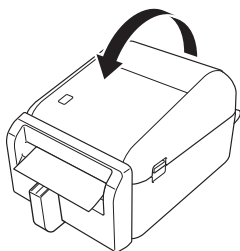

⚠ FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du lukker dækslet til rullerummet. Der er risiko for skader, hvis din finger kommer i klemme mellem den øverste og nederste del af dækslet.

VIGTIGT

- Efterlad ikke udskrevne labels i printeren. Hvis du gør det, vil labelen sætte sig fast.
 - Når printeren ikke er i brug, skal du fjerne eventuelle ruller fra den og lukke dækslet til rullerummet.
-

BEMÆRK

- Brug en Label Support for at undgå, at trykte labels klæber til skrivebordet.
 - Ved udskrivning af flere labels skal du altid fjerne den senest udskrevne label, så den næste kan blive udskrevet.
 - Hvis rullepapiret sidder fast inde i printeren, skal du åbne dækslet til rullerummet og forsigtigt fjerne papiret. Brug ikke kraft til at trække papiret ud af maskinen.
-



Relaterede informationer

- [Indsæt medierulle](#)

Relaterede emner:

- [Indstilling af papirstørrelse \(til Windows\)](#)
-


Juster sensorens position

Når du bruger et medie, skal du justere printerens sensorposition ud fra den type medie, du bruger. Du kan bruge andre typer ruller ud over de medieruller, der er beskrevet i denne vejledning.

- >> [Sensorposition for udstansede labels uden sorte mærker](#)
- >> [Sensorposition for udstansede labels med sorte mærker](#)
- >> [Sensorposition for kvitteringspapir uden sorte mærker](#)
- >> [Sensorposition for medier med sorte mærker](#)
- >> [Sensorposition for medier med huller](#)
- >> [Sensorposition for armbånd](#)


Sensorposition for udstansede labels uden sorte mærker

Transmissiv/mellemrumssensoren registrerer starten af labelen og fører labelen frem til den korrekte position. Juster skyderen i forhold til ▼ på printeren. Når den er sat i den rigtige position, vil du høre et klik.

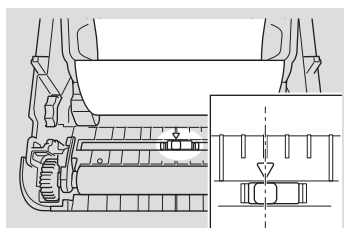

Sensorposition for udstansede labels med sorte mærker

Den reflekterende/sort mærke-sensor registrerer mærket og fremfører mediet til den korrekte position. Juster skyderen som vist i illustrationen.

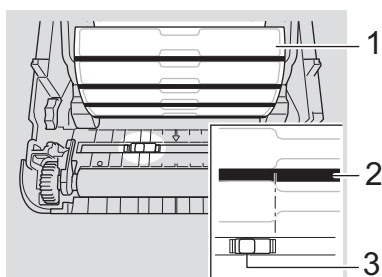


1. Mediets bagside
2. Sort mærke
3. Reflekterende/sort mærke-sensor



Sørg for, at sensoren til det reflekterende/sorte mærke ikke er indstillet til labelens mellemrumssposition.


Sensorposition for kvitteringspapir uden sorte mærker

Reflekterende/sort mærke-sensoren registrerer, hvis papirrullen er brugt op. Juster skyderen i forhold til ▼ på printeren. Når den er sat i den rigtige position, vil du høre et klik.

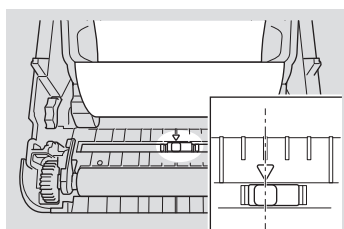

Sensorposition for medier med sorte mærker

Den reflekterende/sort mærke-sensor registrerer mærket og fremfører mediet til den korrekte position. Juster skyderen med midten af de tykke sorte mærker, som vist på illustrationen.

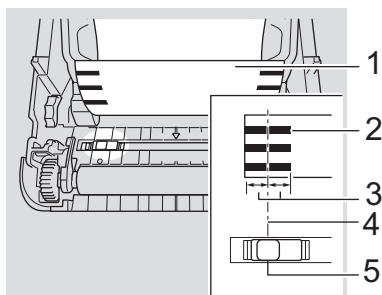


1. Mediets bagside
2. Sort mærke
3. 4 mm eller mere

Sørg for, at der er mindst 4 mm til venstre og højre for midten af det sorte mærke.

4. Midt-justering af det sorte mærke
5. Reflekterende/sort mærke-sensor



Når du bruger medier (maksimal bredde: 118 mm), skal du sørge for, at de sorte mærker er mindst 8 mm lange og enten strækker sig ud over den røde stiplede linje og ind i det blåtonede område eller er helt i det blåtonede område, som vist på illustrationen. Medmindre ovenstående betingelser er opfyldt, vil den reflekterende/sort mærke-sensor ikke registrere de sorte mærker.

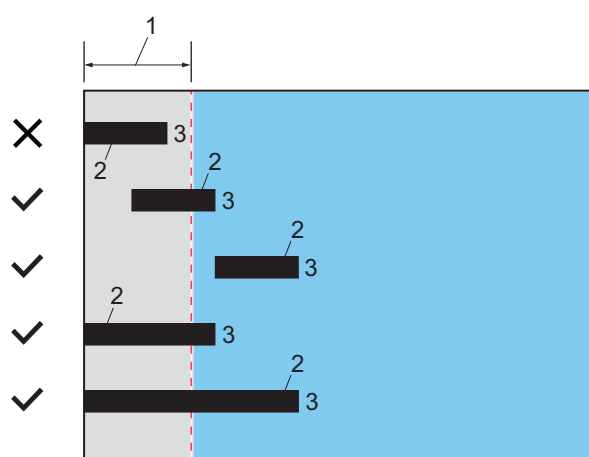


Illustrationen viser et eksempel, hvor sensoren sidder på venstre side.

1. 11,5 mm
2. Sort mærke: Minimumslængde 8 mm
3. Mindst 3 mm hvis der ikke er nogen folder eller perforeringer på papiret. Mindst 4 mm hvis der er en krølle eller perforering på papiret.

Sensorposition for medier med huller

Den reflekterende/sorte mærke-sensor registrerer hullet og fører mediet frem til den korrekte position.

Juster skyderen som vist i illustrationen.

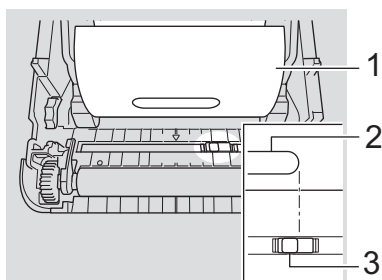


1. Mediets bagside
2. Hul i mediet
3. Reflekterende/sort mærke-sensor

Sensorposition for armbånd

Den reflekterende/sort mærke-sensor registrerer mærket og fremfører mediet til den korrekte position.

Juster skyderen som vist i illustrationen.

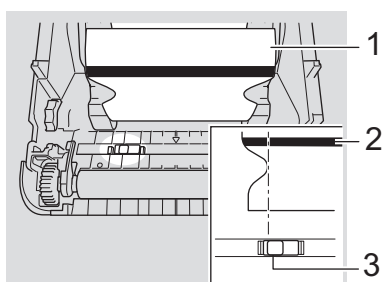

1. Mediets bagside
2. Sort mærke
3. Reflekterende/sort mærke-sensor



Hvis der opstår en fejl, f.eks. at fremføringen af armbåndet ikke stopper, skal du prøve den automatiske mediekonfigurationsfunktion. Hvis denne funktion ikke løser problemet, skal du justere detektionsniveauet for reflekterende/sort mærke-sensoren manuelt.



Relaterede informationer


- [Opsætning af din printer](#)

Relaterede emner:

- [Indstilling af papirstørrelse \(til Windows\)](#)
- [Automatisk mediekonfiguration](#)

Tilslutning af netledningen

1. Tilslut lysnetadapteren til printeren.
2. Tilslut netledningen til lysnetadapteren.
3. Sæt lysnetadapterstikket i en stikkontakt i nærheden (100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz).

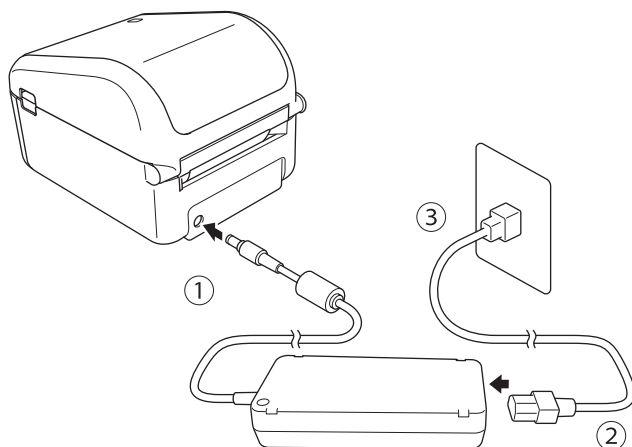

Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Sådan tændes og slukkes P-touch

- For at tænde printeren skal du trykke på .



Tryk på  for at justere enden af rullen.

Strøm-LED'en lyser grønt.

- Hvis du vil slukke printeren, skal du trykke på , og holde den nede, indtil strøm-LED'en slukkes.

BEMÆRK

Når du slukker for printeren, må du ikke frakoble lysnetadapteren og lysnetledningen, før strøm-LED'en er slukket.




Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Brug printerens strømforsyningsfunktion

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Denne printer tilbyder USB-strømforsyning (USB PD), når du tilslutter andre enheder til dens USB-port. Strømforsyningsfunktionen bør ikke bruges i stedet for en egentlig oplader. Den er kun designet til at holde enheder, som du tilslutter til printeren, tændt, mens de er tilsluttet.

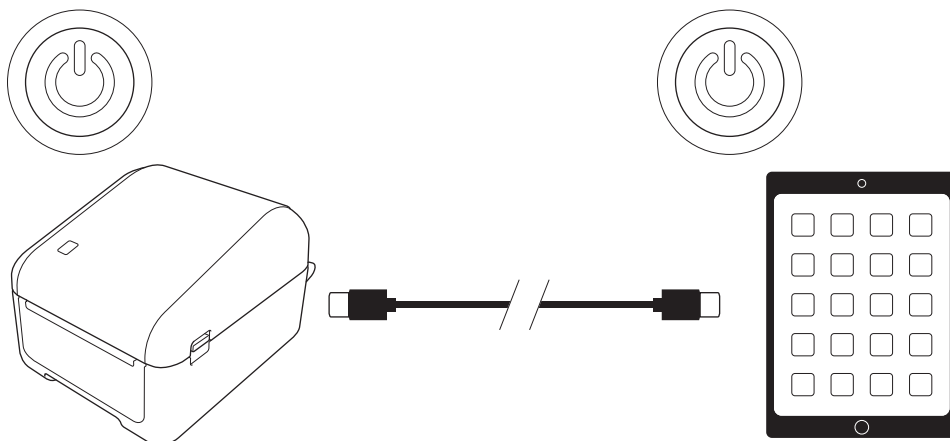

- Tænd for printeren, og tilslut den enhed, du vil forsyne med strøm fra printeren, med et USB PD-kabel.
- Denne printers strømforsyningsfunktion forsyner kompatible USB PD-enheder med op til 15 W.
- Det USB-kabel, der følger med dette produkt, er kun beregnet til dataoverførsel og kan ikke forsyne andre enheder med strøm. For at bruge strømforsyningsfunktionen skal du bruge et kompatibelt USB PD-kabel (medfølger ikke).
- Når du bruger dette produkt til at forsyne en iOS/iPadOS-enhed med strøm, skal du bruge det kabel, der følger med iOS/iPadOS-enheden.
- Denne funktion garanterer ikke, at alle USB PD-kompatible enheder får strøm. Sørg for, at den tilsluttede enhed får strøm, når den bruges.
- Nogle USB-kabler kan muligvis ikke levere tilstrækkelig strøm til de tilsluttede enheder.
- Brug et USB-C® til USB-C-kabel med en længde på 2 m eller mindre (medfølger ikke).



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Opdatering og sikkerhedskopiering af data ved hjælp af USB-flashdrev

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Du kan bruge et USB-flashdrev til at opdatere skabeloner og databaser, hente printerindstillinger og kopiere indstillingerne til andre printere.



USB-flashdrev med sikkerhedsfunktioner fungerer muligvis ikke korrekt.

>> [Opdater skabeloner og databaser](#)

>> [Hent printerindstillinger og kopier dem til andre printere](#)

Opdater skabeloner og databaser

1. Konverter skabelonen (LBX-fil) eller databasen (f.eks. en Excel-fil), du vil opdatere, til et overførbart filformat (BLF eller BIN).
Gør følgende for at konvertere filer med P-touch Editor:
 - a. Klik på **Filer** > **Send skabelon**, og vælg derefter **Eksporter**.
 - b. Gem filen i BLF-format.
2. Gem BLF- eller BIN-filerne på et USB-flashdrev.
3. Sæt USB-nøglen i USB-porten på printeren.
4. Tryk på **Menu**, og vælg derefter [Indstillinger] > [USB-flashdrev] > [Opdater fra USB] for at opdatere data på printeren.

Hent printerindstillinger og kopier dem til andre printere

1. Sæt et USB-flashdrev i USB-porten på den printer, du vil hente printerindstillingerne fra. (Omtales som printer 1 i nedenstående trin.)
2. Tryk på **Menu**, og vælg derefter [Indstillinger] > [USB-flashdrev] > [Backup].
3. Når Printer 1 beder dig om at indtaste printerens adgangskode, skal du indtaste adgangskoden for denne printer.
4. Fjern USB-flashdrevet fra Printer 1, og indsæt det i USB-porten på den printer, du vil kopiere indstillingerne til. (Omtales som printer 2 i nedenstående trin.)
5. Tryk på **Menu**, og vælg derefter [Indstillinger] > [USB-flashdrev] > [Gendan].
6. Når Printer 2 beder dig om at indtaste printerens adgangskode, skal du indtaste adgangskoden for denne printer.
7. Når Printer 2 beder dig om at indtaste dataadgangskoden, skal du indtaste adgangskoden for Printer 1.

BEMÆRK

- Printerens adgangskode indeholder alfanumeriske tegn og findes på typeskiltet på undersiden af printeren mærket "Pwd".
Adgangskoden kan ændres ved hjælp af BRConfiguration Tool eller Webbaseret administration.
- Hvis printer 1 og printer 2 har forskellige firmwareversioner, fungerer de muligvis ikke korrekt.
Hvis du vil tjekke printerens firmwareversion, skal du trykke på **Menu** og derefter vælge [Information] > [Konfiguration].



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over displayet](#)
-


Installation af software

- Installation af printerdrivere og software på en computer
- Tilslut printeren til en computer eller mobilenhed

Installation af printerdriverne og software på en computer

Hvis du vil udskrive fra din computer, skal du installere printerdriveren og P-touch Editor på din computer.

1. Skriv følgende i adresselinjen install.brother og download installationsprogrammet for software/dokumentation.

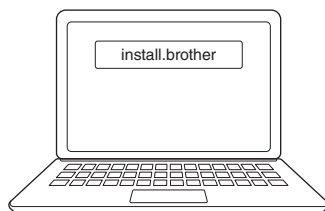

2. Dobbeltklik på det downloadede installationsprogram, og følg instruktionerne på skærmen.

BEMÆRK

Når du tilslutter printeren til din computer via Bluetooth, skal du sørge for at indstille Bluetooth-dataoverførslen i dit operativsystem til at være tovejs.



TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF:

For at tilslutte printeren til en computer ved hjælp af en trådløs forbindelse anbefaler vi følgende:

- Når du tænder for printeren første gang, efter at du har købt den eller nulstillet den, går printeren automatisk i trådløs indstillingstilstand. Start download og installation af software, når printeren går ind i denne tilstand.
- Notér SSID'et (netværksnavnet) og adgangskoden (netværksnøglen) til det trådløse netværk på forhånd. Hvis du ikke kan finde disse oplysninger, skal du kontakte netværksadministratoren eller det trådløse accesspoints/den trådløse routers producent.
- Hvis du vil tilslutte printeren til en computer ved hjælp af Wireless Direct, skal du vælge USB-forbindelse under installationen. Når installationen er afsluttet, skal du klikke på linket for Wireless Direct.



TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF:

Hvis du vil bruge printeren med en anden tilslutningsmetode end den, der blev valgt under installationen, skal du bruge installationsprogrammet igen for at geninstallere softwaren og printerdriverne og vælge den nye tilslutningsmetode.



Relaterede informationer

- [Installation af software](#)
 - [Tilgængelige programmer](#)

Tilgængelige programmer

Windows

Program	Egenskaber
P-touch Editor	Giver dig mulighed for at designe og udskrive brugerdefinerede labels ved hjælp af indbyggede tegneværktøjer til at skabe forskellige skrifttyper og typografier og til at importere billeder og indsætte stregkoder.
P-touch Update Software ¹	Opdaterer software og firmware til den seneste version.
BRConfiguration Tool	Giver dig mulighed for at konfigurere printerens indstillinger fra en computer.
BRAdmin Pro 4 (TD-4425DN/ TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Finder printeren på dit netværk og gør det muligt at konfigurere avancerede indstillinger og opdateringer fra computeren.
Font Manager	Giver dig mulighed for at overføre skrifttyper til og slette skrifttyper fra printeren. Brug forskellige udskriftskommandoer til at få adgang til og udskrive med overførte skrifttyper. En Font Manager er tilgængelig fra Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).  Skrifttypetilladelser Når du bruger skrifttyper, skal du overholde alle vilkår og betingelser, som den retmæssige ejer af skrifttyperne har angivet. Inden du downloader skrifttyper, skal du bekræfte, at du har lovlige licenser til at bruge skrifttyperne og overholde deres vilkår og betingelser.
Statusovervågning (TD-4425DN/ TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Giver dig mulighed for at kontrollere maskinens status fra din computer. Hjælpeprogrammet Statusovervågning installeres automatisk, når du installerer printerdriveren.
LabelCLT (Command Line Tool)	Giver dig mulighed for at overføre firmware til en printer, der er tilsluttet med USB eller via netværket. Skabeloner og konfigurationsfiler, der er gemt af hvert værktøj, kan overføres til printeren. For at downloade LabelCLT skal du gå til din models Downloads -side på Brother support-web-siden på support.brother.com .

¹ Kun tilgængelig med USB-tilslutning.



Relaterede informationer


- [Installation af printerdrivere og software på en computer](#)

Tilslut printeren til en computer eller mobilenhed

- [Tilslut med et USB-kabel](#)
- [Tilslutning med Wi-Fi](#)
- [Tilslutning ved hjælp af kabelbaseret LAN](#)
- [Tilslut ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Tilslut ved hjælp af RS-232C](#)

Tilslut med et USB-kabel

1. Kontrollér, at printeren er slukket, inden USB-kablet tilsluttes.
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten på printeren og derefter til computeren.

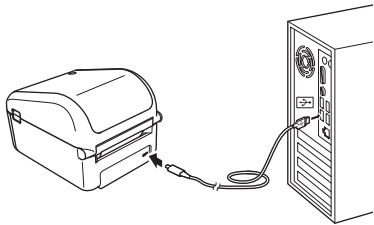

3. Tænd printeren.



Relaterede informationer

- [Tilslut printeren til en computer eller mobilenhed](#)

Tilslutning med Wi-Fi

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

De følgende Wi-Fi®-tilslutningsmetoder er tilgængelige:

- >> Brug af en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint (infrastrukturtilstand)
- >> Uden brug af en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint (Wireless Direct)
- >> Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Brug af en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint (infrastrukturtilstand)

Infrastrukturtilstand giver dig mulighed for at slutte printeren til en computer eller mobilenhed via en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint.

Før du begynder

Først skal du konfigurere printerens Wi-Fi-indstillinger til at kommunikere med din Wi-Fi-router/accesspoint. Når printeren er konfigureret, har computere og mobilenheder på dit netværk adgang til printerens.

- Inden du tilslutter printeren til dit netværk, skal du kontakte systemadministratoren for at bekræfte dine Wi-Fi-netværksindstillinger.
- Hvis du vil konfigurere Wi-Fi-indstillingerne igen, eller hvis statussen for printerens Wi-Fi-forbindelse er ukendt, skal du nulstille printerens Wi-Fi-indstillinger.

Sådan nulstiller du printerens Wi-Fi-indstillinger >>> *Relaterede emner: Nulstilling af printerens*

- For at opnå de bedste udskrivningsresultater skal du placere printeren så tæt på Wi-Fi-routeren/accesspointet som muligt med minimale forhindringer. Store genstande og vægge mellem de to enheder og interferens fra andre elektroniske enheder kan påvirke overførselshastigheden af udskriftsdata.

1. Skriv din Wi-Fi-routers/accesspointets SSID (netværksnavn) og adgangskode (netværksnøgle) ned.
2. På printeren skal du trykke på **Menu** og derefter trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [WLAN (Til/Fra)]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.

3. Konfigurer printerens indstillinger for infrastrukturtilstand:

På printeren skal du trykke på **Menu** og derefter trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

- a. Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
- b. Vælg [Netværkstilstand]. Tryk på **OK**.
- c. Vælg [Infrastrukturtilstand]. Tryk på **OK**.
- d. Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
- e. Vælg [Infra manuel konfiguration]. Tryk på **OK**, og følg vejledningen på skærmen.

Når forbindelsen mellem printeren og din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint er oprettet, vises ikonet  (Wi-Fi) på printerens display. Computere og mobile enheder, der er på samme netværk som printerens, har nu adgang til printerens.

Uden brug af en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint (Wireless Direct)

Wireless Direct giver dig mulighed for at tilslutte printeren til en computer eller mobilenhed direkte uden en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint. Printerens fungerer som et Wi-Fi-accesspoint.

1. Bekræft printerens Wireless Direct-indstillinger:

På printeren skal du trykke på **Menu** og derefter trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

- a. Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
- b. Vælg [Netværkstilstand]. Tryk på **OK**.

- c. Vælg [Direct-tilstand]. Tryk på **OK**.
2. På printeren skal du trykke på **Menu** og derefter trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [WLAN (Til/Fra)]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.

Ikonet for Wireless Direct,  vises på displayet.
 - d. Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
 - e. Vælg [WLAN-status]. Tryk på **OK**.
 - f. Vælg [Direct-tilstand]. Tryk på **OK**.

Printerens SSID og adgangskoden vises på displayet.
3. Brug din computer eller mobilenhed til at vælge printerens SSID og indtaste adgangskoden, hvis det er nødvendigt.
 - SSID: DIRECT-(serienummerets sidste 5 cifre)_TD-4#####

Serienummeret findes på undersiden af printeren eller i printeren.
 - Adgangskode: *****

Hvor ***** er den ottecifrede Wireless Direct-adgangskode, der er angivet på labelen på printerens underside som "WDP".

BEMÆRK

- BRConfiguration Tool giver dig også mulighed for at anvende netværksindstillingerne på flere printere.
- Du kan ikke oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, når du bruger Wireless Direct. For at bruge internettet skal du oprette forbindelse ved hjælp af en Wi-Fi router/et Wi-Fi-accesspoint (infrastrukturtilstand).
- Vi anbefaler indstilling af en ny Wireless Direct-adgangskode ved hjælp af BRConfiguration Tool for at beskytte din printer mod uautoriseret adgang.

Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

1. Bekræft, at din Wi-Fi-router/accesspoint har WPS-symbolet.



2. Placer printeren inden for rækkevidde af din Wi-Fi-router/accesspoint.

Rækkevidden kan variere afhængigt af omgivelserne. Du kan finde flere oplysninger i de instruktioner, der fulgte med din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint.
3. Tryk på WPS-knappen på din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint.
4. På printeren skal du trykke på **Menu** og derefter trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [WPS knaptryk] eller [WPS PIN-kode]. Tryk på **OK**.
 - c. Hvis valgmenuen vises, skal du vælge [Start].
 - d. Tryk på **OK**.

Når der er oprettet forbindelse, vises WLAN-ikonet på printerens display. Computere og mobilenheder, som er forbundet til det samme netværk som printerens, har adgang til printerens.



- Printerens vil forsøge at oprette forbindelse ved hjælp af WPS i to minutter. Hvis du trykker på **OK** i løbet af den tid vil printerens fortsætte med at forsøge at oprette forbindelse i yderligere to minutter.
- Hvis computeren eller mobilenheden understøtter PIN-godkendelsesmetoden, skal du vælge [WPS PIN-kode] for øget sikkerhed.



Relaterede informationer

- [Tilslut printeren til en computer eller mobilenhed](#)

Relaterede emner:

- [Bekræftelse af printerindstillinger](#)
- [Nulstilling af printeren](#)

Tilslutning ved hjælp af kabelbaseret LAN

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

For at du kan bruge en statisk IP-adresse til at forbinde printeren med en kabelbaseret LAN-forbindelse skal printerdriverne og BRConfiguration Tool installeres, og derefter skal indstillingerne for den kabelbaserede LAN-forbindelse angives.

Netværkskabel

Brug et Cat 5 (eller bedre) parsnoet lige kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

VIGTIGT

Tilslut ikke produktet til en LAN-forbindelse, som er genstand for overspændinger.

1. Sørg for, at den trådløse LAN-indstilling på din printer er slået fra.
2. Hvis vejledningen på skærmen vises under installationen, skal du sørge for, at printeren er slukket, inden netværkskablet tilsluttes.
3. Sæt netværkskablet i LAN-porten på bagsiden af printeren.
4. Tænd printeren.



Relaterede informationer

- [Tilslut printeren til en computer eller mobilenhed](#)

Tilslut ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. På printeren skal du trykke på **Menu** og derefter trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Bluetooth]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Bluetooth (Til/Fra)]. Tryk på **OK**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Til]. Tryk på **OK**.
 vises på displayet.
3. Brug enhedens Bluetooth-administrationssoftware til at finde printeren. Vælg printerens navn.
4. Når din printer er tilsluttet, skifter ikonets farve fra  til .



Relaterede informationer

- [Tilslut printeren til en computer eller mobilenhed](#)

Tilslut ved hjælp af RS-232C

1. Start BRConfiguration Tool.
2. Klik på **P-touch Template-indstillinger** > **Kommunikationsindstillinger**.
3. Indstil parametrene i **Kommunikationsindstillinger**-vinduet som følger:

Baud rate	Fra 4800 bps til 115200 bps
Bit Length	7 bits eller 8 bits
Parity	Ingen, Odd eller Even
Busy Control	DTR eller XON/XOFF



Andre indstillinger, som f.eks. baudhastigheden, skal ændres for at kunne bruge en RS-232C-forbindelse. Indstillingerne for denne printers serielle port er vist i tabellen ovenfor.

4. Klik på **Set (Indstil)**-knappen for at gemme parametrene.



Relaterede informationer

- [Tilslut printeren til en computer eller mobilenhed](#)

Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer

- [Opret og udskriv labels med P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Tip til bedre udskriftsresultater, når du bruger P-touch Editor](#)
- [Opret labels og udskriv uden at installere software og drivere](#)
- [Udskriftslabels fordelt på flere printere for at reducere udskrivningstiden \(Windows\)](#)
- [Udskriv strekkodelabels ved hjælp af Crop Print \(Windows, kun 300 DPI-printer\)](#)
- [Udskrivning af labels ved hjælp af printerdriveren \(Windows\)](#)

Opret og udskriv labels med P-touch Editor (Windows)

For at bruge din printer med din Windows-computer skal du installere din models printerdriver og P-touch Editor på din computer.

Gå til din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads.


1. Start P-touch Editor .

Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

2. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen.
3. Gør et af følgende:
 - For at oprette et nyt layout skal du klikke på **Ny label**-fanen og derefter klikke på **Ny label**-knappen (1).
 - Hvis du vil oprette et nyt layout ved hjælp af et forudindstillet layout, skal du klikke på **Ny label**-fanen og derefter klikke på en kategori-knap (2), vælge en skabelon og så klikke på **Opret** (3).
 - Klik på **Åbn** (4) for at åbne et eksisterende layout.

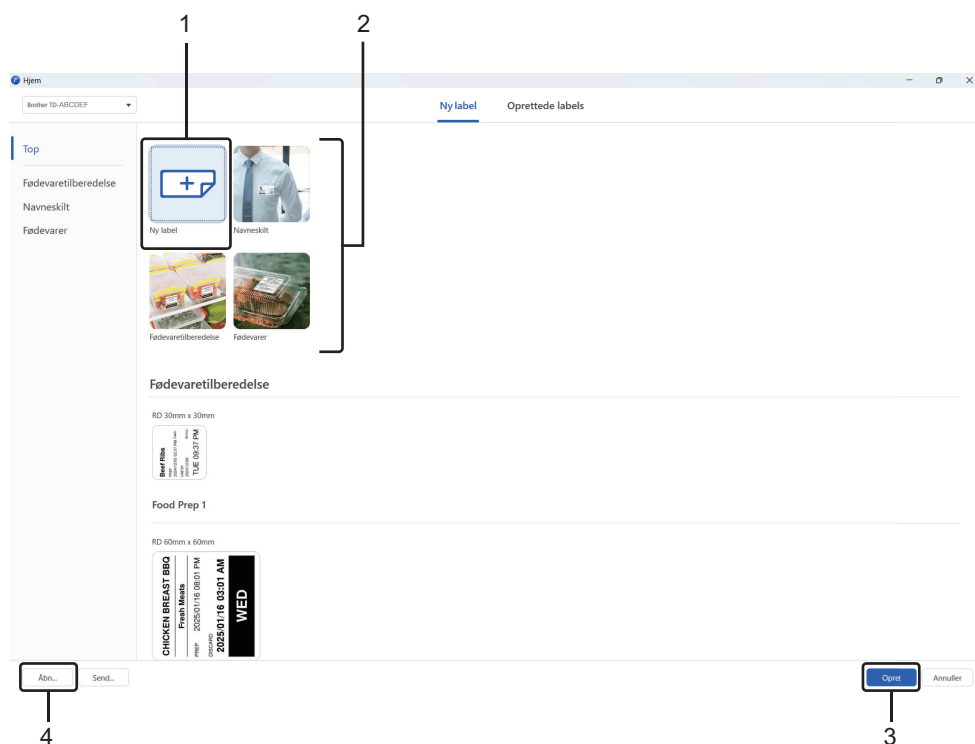


4. Klik på ikonet **Udskriv**.
5. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger, og klik derefter på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer](#)
 - [Hovedvinduet i P-touch Editor \(Windows\)](#)

Hovedvinduet i P-touch Editor (Windows)

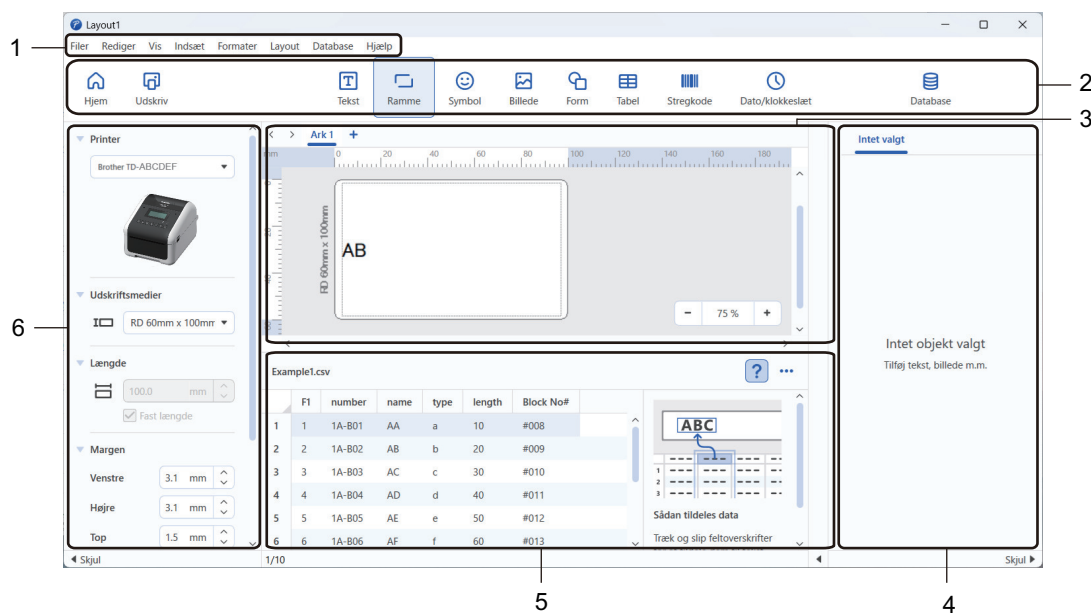

1. Menulinje
2. Værktøjslinje
3. Layoutvindue
4. Objektundersøgelse
5. Databasetilslutningsområde
6. Labelundersøgelse



Relaterede informationer

- [Opret og udskriv labels med P-touch Editor \(Windows\)](#)

Tip til bedre udskriftsresultater, når du bruger P-touch Editor

1. Udskiftning af skrifttype

Hvis du bruger en skrifttype, som printerens ikke understøtter, når du opretter en labelskabelon i P-touch Editor, vil printerens udskifte den med en af sine installerede skrifttyper, og udskriftsresultatet vil være anderledes end det labelbillede, der vises i P-touch Editor.

For at undgå udskiftning af skrifttype skal du vælge en skrifttype, der allerede er installeret i printerens, eller overføre den skrifttype, du vil bruge, til printerens.

For information om hvordan du overfører skrifttyper, kan du besøge din models **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**-side på support.brother.com.

2. Andre faktorer

Der er andre faktorer, der kan få udskriftsresultaterne til at afvige fra det labelbillede, der vises i P-touch Editor. For mere information skal du gå til din models **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**-side på support.brother.com.



Relaterede informationer

- [Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer](#)

Opret labels og udskriv uden at installere software og drivere

- [Udskriv ved hjælp af et USB-interface \(masselagringstilstand\)](#)
- [Bemærkninger om udskrivning af billeder uden brug af printerdriveren](#)

Udskriv ved hjælp af et USB-interface (masselagringstilstand)

Masselagringsfunktionen gør det muligt at sende en fil til printerens med USB-interfacet uden at installere en printerdriver.

Denne funktion er praktisk i forbindelse med følgende:

- Ved anvendelse af printerindstillinger, der er gemt i en kommandofil (BIN-filformat), og tilføjelse af skabeloner (BLF-filformat) til din printer uden at bruge nogen softwareværktøjer. Begge filtyper skal distribueres af en administrator.
- Ved udførelse af kommandoer uden installation af printerdriveren.
- Ved brug af en enhed med et operativsystem (herunder ikke-Windows-operativsystemer), der understøtter en USB-værtsfunktion, til at udskrive og overføre data.

1. Kontrollér, at printeren er slukket.

2. Gør et af følgende:

- TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Tryk og hold nede på **OK** og  på samme tid, indtil Tænd/sluk-knap-LED'en lyser grønt og [Masselagringstilstand] vises på displayet.
- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Tryk og hold  og  nede samtidig, indtil strøm-LED'en begynder at blinke grønt.

3. Tilslut computeren eller mobilenheden til printerens via USB.

Printerens masselagringsområde vises som en mappe på computerens eller enhedens skærm.



Hvis masselagringsområdet ikke vises automatisk, kan du finde flere oplysninger om at få adgang til masselagringsområdet i instruktionerne til computerens eller mobilenhedens operativsystem.

4. Træk den fil, du vil kopiere, til masselagringsområdet, og slip den.

5. Gør et af følgende:

- TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Tryk på **OK**.
Kommandofilen udføres, mens status-LED'en blinker grønt. Når handlingen er udført, lyser strøm-LED'en grønt.
- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Tryk på .
Kommandofilen udføres, mens status-LED'en blinker grønt. Når handlingen er udført, lyser strøm-LED'en grønt.

6. Sluk for printeren for at slå Masselagringstilstand fra.

BEMÆRK

- Når printerens slukkes, deaktiveres Masselagringstilstand, og alle filer i masselagringsområdet slettes.
- Denne funktion understøtter kun BIN-, BLF- og JPG-filer.
- Undlad at oprette mapper i masselagringsområdet. Hvis der oprettes en mappe, kan der ikke opnås adgang til filerne i mappen.
- Masselagerets maksimale kapacitet er 16 MB.
- Hvis der kopieres flere filer, bliver kommandoerne muligvis ikke udført.
- Kun USB-forbindelse er tilgængelig, når printerens er i Masselagringstilstand.
- Prøv ikke på at få adgang til andre filer i masselagringsområdet, når en kopieret fil udføres.



Relaterede informationer

- [Opret labels og udskriv uden at installere software og drivere](#)

Bemærkninger om udskrivning af billeder uden brug af printerdriveren

Masselagringstilstand understøtter udskrivning af JPEG-billeder. Printerens konverterer farve JPEG-filer til monokrom ved hjælp af dithering-processen, hvilket kan resultere i uskarpe billeder. For at forbedre billedkvaliteten skal du undgå eller slå alle funktioner, der forbehandler billeder fra.



TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF:

Printeren understøtter en Object Push Profile (OPP), når du udskriver via Bluetooth.

- Kun JPEG-billeder kan udskrives – denne funktion er begrænset til filer med filtypen .jpg.
- Den maksimale filstørrelse er 16 MB (2 MB, når masselagringsfunktionen bruges).
- Den maksimale opløsning er som følger:
 - Printere med 203 dpi udskriftsopløsning:
Højde x bredde = 24.000 × 832 dots
 - Printere med 300 dpi udskriftsopløsning:
Højde x bredde = 36.000 × 1280 dotsHvis disse grænser overskrides, vil printerens afvise dataene og ikke udskrive billedet.
- Udskrivning er ved 1 pixel = 1 punkt.
- Printerens udfører binær behandling (simpel binær) for at udskrive billedet.
- Billeder udskrives ved hjælp af de originale datas højde-bredde-proportioner.



Relaterede informationer


- [Opret labels og udskriv uden at installere software og drivere](#)

Udskriftslabels fordelt på flere printere for at reducere udskrivningstiden (Windows)

Når der udskrives et stort antal labels, kan udskrivningen fordeles på flere printere for at reducere udskrivningstiden.




- Funktionen Distribueret udskrivning kan kun bruges med printere med det samme modelnummer.
- Antallet af sider fordeles blandt de valgte printere. Hvis det angivne antal sider ikke kan fordeles ligeligt mellem printerne, bliver de fordelt i den printerrækkefølge, der vises nedenfor.

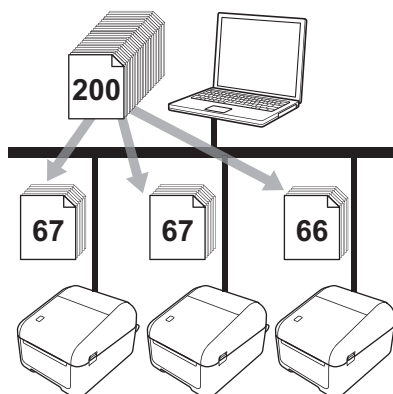

- Det er måske ikke muligt at finde oplysninger om en printer, der er forbundet via en USB-hub eller printserver. Før du udskriver, skal du angive indstillingerne manuelt og kontrollere, om printeren kan anvendes til udskrivning.
- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF:
Afhængigt af, om der bruges en router, og af de sikkerhedsfunktioner, der bruges (f.eks. en firewall), kan det være umuligt at bruge denne funktion.
- Vi anbefaler, at du udfører en forbindelsestest for dit driftsmiljø. Kontakt din it-chef eller administrator for at få hjælp.


1. I P-touch Editor skal du klikke på **Filer > Udskriv**.
2. Klik på **Mere**.

3. Klik på fanen **Avanceret**, markér afkrydsningsfeltet **Distribueret udskrivning**, og klik derefter på **Indstillinger**.

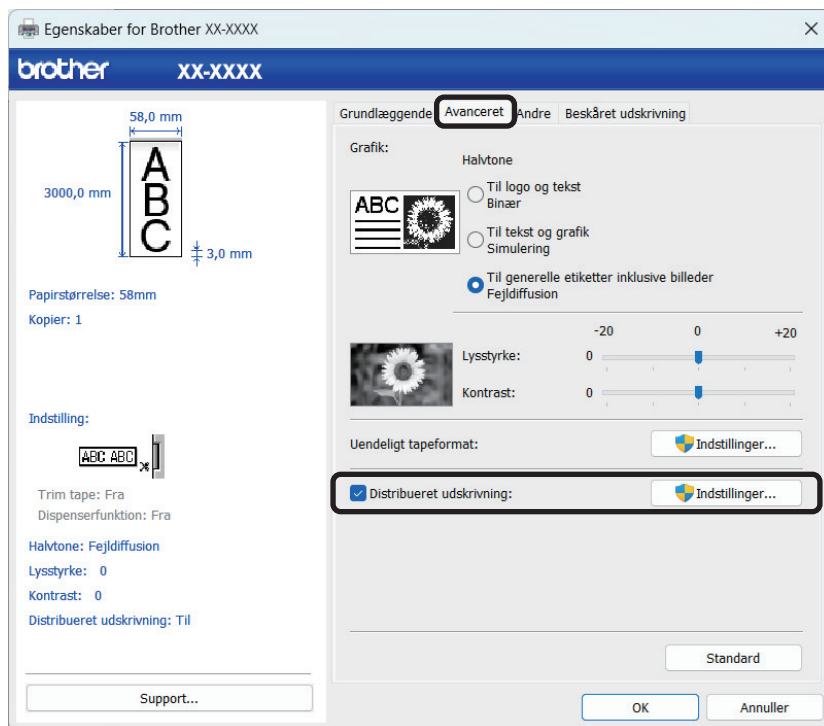

Dialogboksen **Indstillinger for distribueret udskrift** vises.

4. Vælg de printere, du vil bruge til distribueret udskrivning.

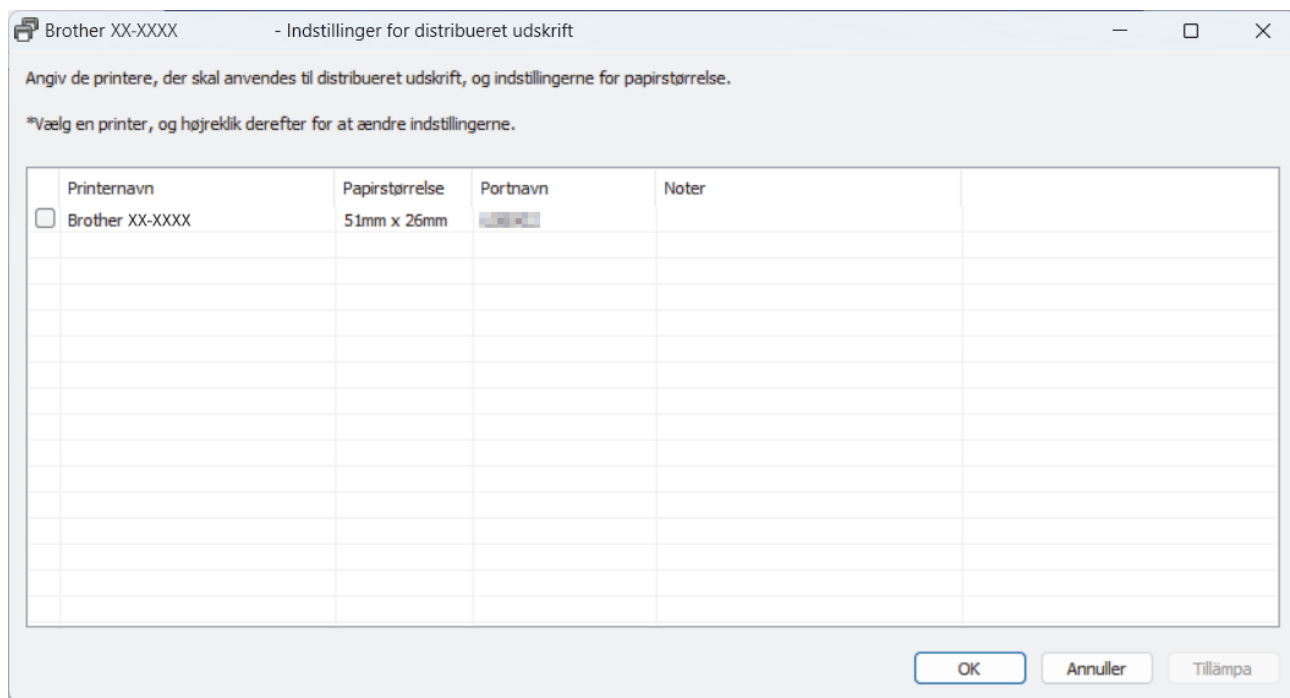

TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF:

Hvis flere printere er forbundet, kan du finde den printer, du vil bruge, med dens portnavn. 123456abcdef i BRN123456abcdef i portnavnet angiver printerens MAC-adresse/Ethernet-adresse. MAC-adressen/Ethernet-adressen kan kontrolleres ved at udskrive printerens konfigurationsoplysninger.

5. Højreklik på den eller de valgte printere, og klik derefter på **Indstillinger**. På rullelisten **Papirstørrelse** skal du vælge labelstørrelsen.
- Hvis der er valgt flere printere, anvendes den samme labelstørrelsesindstilling på alle valgte printere.
6. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen til indstilling af labelstørrelsen.
7. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Indstillinger for distribueret udskrift**.

Konfigurationen er fuldført.

8. Start udskrivning.




Relaterede informationer

- [Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer](#)
-

Udskriv strejkodelabels ved hjælp af Crop Print (Windows, kun 300 DPI-printer)

Du kan udskrive en eller flere strejkoder fra en PDF-fil i A4- eller Letter-størrelse. Funktionen Beskåret udskrivning identificerer automatisk de strejkoder, du angiver, og beskærer og udskriver dem derefter individuelt.

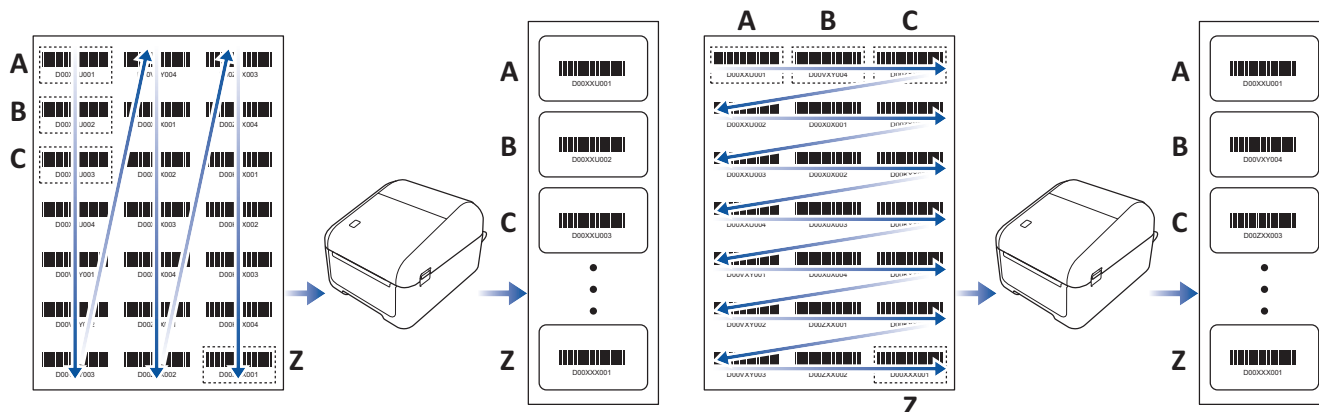

- Funktionen Beskåret udskrivning er kun tilgængelig ved udskrivning fra Windows-printerdriveren og kan ikke udføres ved hjælp af P-touch Editor.
- Nøjagtigheden af funktionen Beskåret udskrivning afhænger af brugerens miljø, udskrivningsmateriale og labelindhold.
- Tydelige, sort-hvide strejkoder anbefales.
- Visse labels udskrives muligvis ikke korrekt eller kan variere fra de originale data, hvis betingelserne ikke er optimale.
- Besøg Brother support-websiden på support.brother.com for mere information.



Relaterede informationer

- [Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer](#)
 - [Strejkoder, der er kompatible med Beskåret udskrivning \(Windows\)](#)
 - [Strejkodedokument, der er kompatibelt med Beskåret udskrivning \(Windows\)](#)
 - [Udskriv strejkodelabels ved hjælp af Crop Print \(Windows, kun 300 DPI-printer\)](#)

Stregkoder, der er kompatible med Beskåret udskrivning (Windows)

Stregkodespecifikation

Egenskab	Specifikation
Lodret bredde	5 mm (minimum)
Vandret bredde	Den smalleste streg: 0,5 mm (minimum)
Margen	10 gange den smalleste stregkodebredde (minimum)
Farve	Sort
Baggrundsfarve	Hvid
Cellebredde (bredeste stregkode)	0,5 mm (minimum)

- Kode 39/Kode 3 af 9
- ITF/ ITF-14/Interleaved 2 af 5
- GS1-128 (UCC/EAN-128)
- Codabar (Kode 2 af 7, NW-7)
- KODE 93
- KODE 128
- UPC-A
- UPC-E
- JAN-8/EAN-8
- JAN-13/EAN-13
- QR-kode
- PDF417
- MaxiCode



Relaterede informationer

- [Udskriv stregkodelabels ved hjælp af Crop Print \(Windows, kun 300 DPI-printer\)](#)

Strekkodedokument, der er kompatibelt med Beskåret udskrivning (Windows)




For at bruge funktionen Beskåret udskrivning skal du oprette et strekkodedokument og gemme det som en PDF-fil.

Kontrollér, at den endelige strekkode-PDF opfylder følgende krav:

Strekkodebetingelser for produktlabels

Enhed/element	Status
Samlet antal strekkoder	1-99 strekkoder.
Strekkodetype	Brug kun strekkoder, der er kompatible med funktionen Beskåret udskrivning.
Strekkodeposition	Sørg for, at strekkoderne ikke er skrå eller anbragt i en vinkel. De skal være parallelle med hver enkelt sides top og bund. Der er to måder at arrangere strekkoder på: en, der prioriterer den lodrette retning, og en anden, der prioriterer den vandrette retning. - I lodret retningsprioritet starter strekkoderne i øverste venstre hjørne og løber ned ad kolonnen til bunden og fortsætter i toppen af den næste kolonne til højre. - I vandret retningsprioritering starter strekkoderne i øverste venstre hjørne og løber ned ad rækken til højre og fortsætter i venstre ende af den næste række.

Strekkodelayout for produktlabels

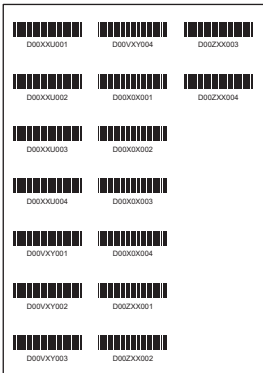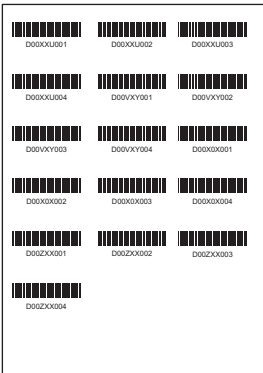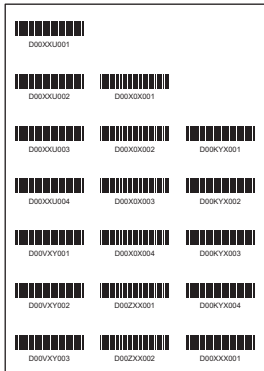Korrekt strekkodelayout	Ukorrekt strekkodelayout
 	(ikke justeret langs topmargenen) 



Relaterede informationer


- [Udskriv strekkodelabels ved hjælp af Crop Print \(Windows, kun 300 DPI-printer\)](#)

Udskriv stregkodelabels ved hjælp af Crop Print (Windows, kun 300 DPI-printer)


TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF: Sørg for, at printeren er sluttet til en computer eller mobil enhed via et USB-kabel eller en netværksforbindelse.

TD-4215D: Sørg for, at printeren er sluttet til en computer eller mobil enhed via et USB-kabel.

1. Åbn den stregkodedokument-PDF-fil, du vil udskrive.
2. Klik på **File** > **Udskriv**.
3. Klik på rullelisten **Printer**, og vælg derefter din printer.
4. I afsnittet **Tilpasning af sidestørrelse og sidehåndtering** skal du vælge alternativknappen **Faktisk størrelse**.
5. Under **Retning** skal du vælge alternativknappen **Stående**.
6. Klik på **Egenskaber**.
7. Klik på fanen **Grundlæggende**, og gør et af følgende:
 - For udstansede labels skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Klip ved**.
 - For uendelige ruller skal du markere afkrydsningsfeltet **Klip ved**.

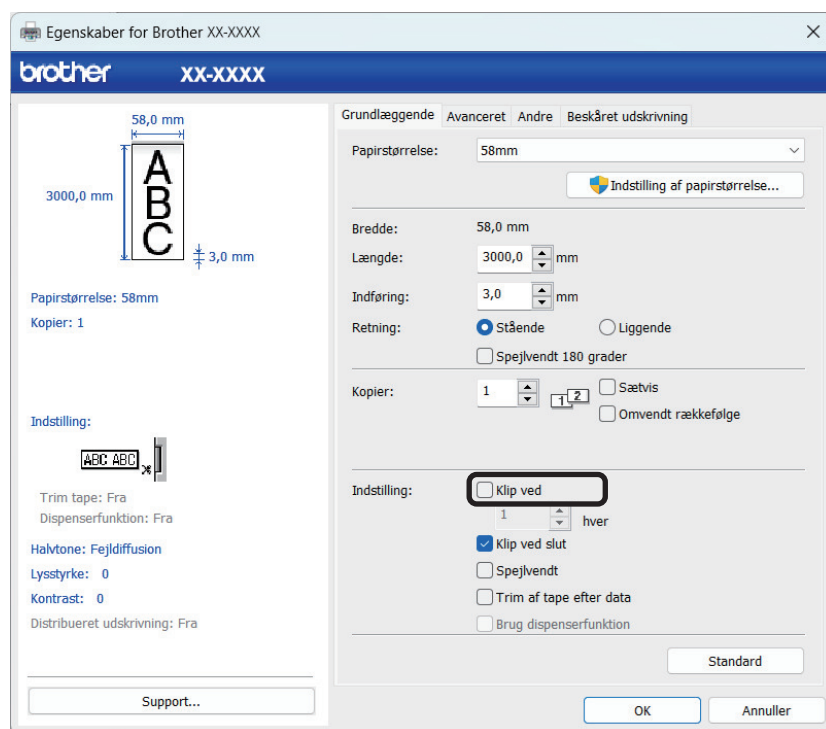

8. Klik på fanen **Beskåret udskrivning**, og markér afkrydsningsfeltet **Udskriver automatisk individuelle labels med stregkoder**.

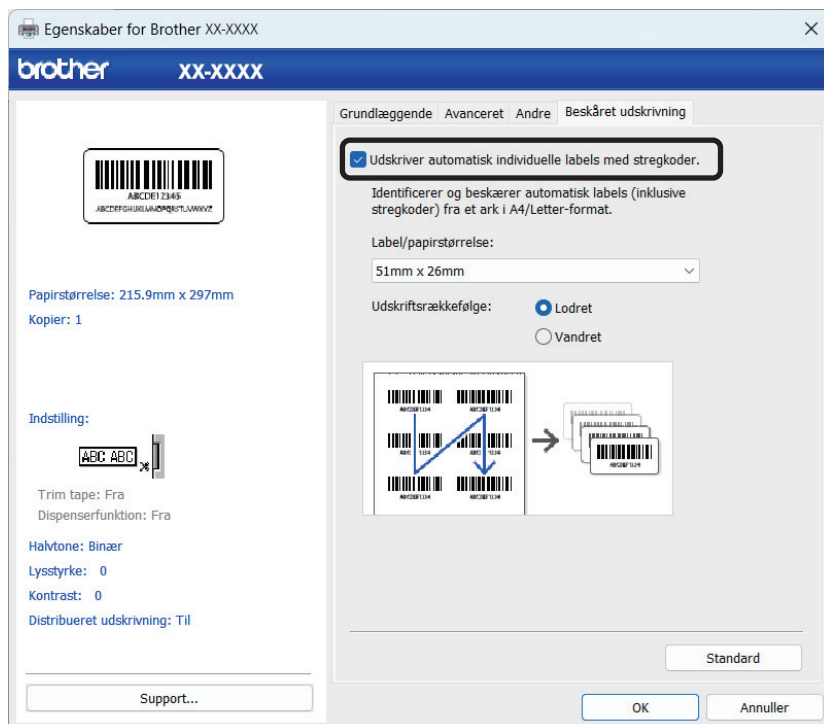

9. Klik på rullelisten **Label/papirstørrelse**, og vælg derefter din label eller papirstørrelse.
10. Klik på **OK**.
11. Udskriv fra programmets udskrivningsskærm billede.



- Undlad at forstørre eller reducere størrelsen af stregkodearket. Stregkoderne bliver muligvis ikke identificeret korrekt.
- Når du udskriver fra Acrobat Reader®, skal du gøre følgende:
 - I afsnittet **Tilpasning af sidestørrelse og sidehåndtering** skal du fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet **Vælg papirkilde efter PDF-sidestørrelse**.
 - Under **Retning** skal du vælge alternativknappen **Stående**.



Relaterede informationer

- [Udskriv stregkodelabels ved hjælp af Crop Print \(Windows, kun 300 DPI-printer\)](#)

Udskrivning af labels ved hjælp af printerdriveren (Windows)

1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Slut printeren til en computer ved hjælp af USB, Bluetooth, kablet LAN eller Wi-Fi.
3. Ilægning af papir.
4. Vælg udskrivningskommandoen i dit program.
5. Vælg din printer, og klik derefter på udskrivningsegenskaberne eller præferenceknappen.
Printerdrivervinduet vises.
6. Rediger printerdriverindstillingerne, hvis det er nødvendigt.
7. Klik på **OK**.
8. Gennemfør din udskrivning.



- Hvis papiret er skævt, efter at printeren har trukket det ind i startpositionen, skal du åbne udløserdækslet helt, fjerne papiret og derefter lukke dækslet og ilægge papiret igen.
- Sådan udskrives et JPEG-billede uden brug af printerdriveren >> *Relaterede emner: Bemærkninger om udskrivning af billeder uden brug af printerdriveren*

Sådan gøres udskrifter lysere eller mørkere

Du kan gøre udskrifter lysere eller mørkere ved at justere indstillingen for udskriftstæthed i dialogboksen i printerdriveren eller i BRConfiguration Tool.

For mere information om BRConfiguration Tool, gå til *BRConfiguration Tool vejledning* på support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.



Relaterede informationer

- [Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer](#)

Relaterede emner:

- [Bemærkninger om udskrivning af billeder uden brug af printerdriveren](#)
- [Skift printerindstillinger ved hjælp af Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Udskriv labels ved hjælp af mobilenheder

- [Kompatible apps til udskrivning](#)
- [Oversigt over AirPrint](#)
- [Overførsel af skabeloner oprettet på en computer til printerens ved hjælp af en mobilenhed](#)

Kompatible apps til udskrivning

- **TD-4215D:**
Du kan bruge printerens som en separat printer eller slutte den til en mobilenhed. Hvis du vil oprette og udskrive labels direkte fra din mobilenhed, skal du installere Brother-mobilapps og derefter tilslutte din printer til din mobilenhed via et USB-kabel. Kablet sælges separat.
- **TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF:**
Brother tilbyder forskellige gratis programmer til brug med din printer, herunder programmer til direkte udskrivning fra din iPhone, iPad, iPod touch og Android™-mobilenheder samt programmer til trådløs overførsel af data, f.eks. skabeloner, symboler og databaser oprettet ved hjælp af en computer, til din separate printer.

Du kan finde flere oplysninger om de mobilapps, der er tilgængelige for din printer, på support.brother.com/g/d/f5f9/

iOS-enheder

Software	Egenskaber
Udskriv SDK (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Gør det muligt at udvikle mobilprogrammer til udskrivning med label- og mobilprintere fra Brother. Download Softwareudviklerkittet (SDK) fra Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	Dette program giver dig mulighed for at bruge en mobilenhed til at downloade data-baser og layout, som blev oprettet på en computer ved hjælp af P-touch Editor og gemt på en cloud-tjeneste, og sende dem til din printer. Download denne Brother-app fra App Store.
AirPrint (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	Giver dig mulighed for at udskrive fra en Apple-enhed (iPad, iPhone eller iPod touch) uden at installere yderligere software.
Mobile Deploy (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	Gør det muligt at foretage opdateringer af indstillinger og firmware for printere ved hjælp af en mobilenhed. Denne software sender printeropdateringsfiler, som er overført til DropBox eller en HTTP(S)-server, til udvalgte printere. Download denne Brother-app fra App Store.

Android-enheder

Software	Egenskaber
Udskriv SDK (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Gør det muligt at udvikle mobilprogrammer til udskrivning med label- og mobilprintere fra Brother. Download Softwareudviklerkittet (SDK) fra Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Dette program giver dig mulighed for at bruge en mobilenhed til at downloade data-baser og layouts, som blev oprettet på en computer ved hjælp af P-touch Editor og gemt på en cloud-tjeneste, og sende dem til din printer. Download denne Brother-app fra Google Play™.
Print Service Plugin	Giver dig mulighed for at udskrive fra en Android-enhed.
Mobile Deploy	Gør det muligt at foretage opdateringer af indstillinger og firmware for printere ved hjælp af en mobilenhed. Denne software sender printeropdateringsfiler, som er overført til DropBox eller en HTTP(S)-server, til udvalgte printere. Download denne Brother-app fra Google Play™.



Relaterede informationer

- [Udskriv labels ved hjælp af mobilenheder](#)

Oversigt over AirPrint

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

AirPrint er en udskrivningsløsning for Apple-operativsystemer, der giver dig mulighed for at udskrive fotos, e-mail, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone og iPod touch, uden du behøver at installere en driver.

Du kan finde flere oplysninger på Apples websted.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der identificeres i mærket, og at udvikleren har certificeret, at tilbehøret lever op til Apple-standarderne for ydeevne.



Relaterede informationer

- [Udskriv labels ved hjælp af mobilenheder](#)

Overførsel af skabeloner oprettet på en computer til printerens ved hjælp af en mobilenhed

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Gem skabelondata oprettet med P-touch Editor i enten BLF- eller PDZ-format. Brug Mobile Transfer Express til at sende den gemte fil fra din mobilenhed til printerens og udskrive den.

Sørg for, at Mobile Transfer Express er installeret på din mobilenhed.

1. Gem skabelondataene med P-touch Editor.



Mere information ►► *Relaterede emner: Opret overførselsfiler, eller overfør pakkefiler (Windows)*

2. Gør et af følgende:
 - Gem filen på en cloud-lagringstjeneste, og del den derefter ved hjælp af Mobile Transfer Express-appen på din mobilenhed.
 - Send filen som en vedhæftet fil fra din computer til en mobil enhed, og gem derefter filen på mobilenheden.
3. Tilslut printerens til din mobilenhed, og start derefter Mobile Transfer Express.
Skabelondataene vises.
4. Vælg den skabelon, du vil udskrive, og tryk derefter på **Transfer (Overfør)** for at overføre skabelonen til printerens.



(TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

Hvis du vil downloade en fil fra en cloud-lagringstjeneste til din mobilenhed, skal du slutte din mobilenhed til printerens ved hjælp af infrastrukturstilstand. Dette giver dig mulighed for at overføre downloadede filer (kun BLF-filer) hurtigere.



Relaterede informationer

- [Udskriv labels ved hjælp af mobilenheder](#)

Relaterede emner:

- [Oprettelse af overførselsfiler og overførselspakkefiler \(Windows\)](#)

Standalone-udskrivning

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

- [Opret og udskriv labels med P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printerens display \(Windows\)](#)
- [Overfør flere elementer fra computeren til printerens display \(Windows\)](#)
- [Find den overførte skabelon på printerens display, og udskriv](#)

Opret og udskriv labels med P-touch Editor (Windows)

For at bruge din printer med din Windows-computer skal du installere din models printerdriver og P-touch Editor på din computer.

Gå til din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads.


1. Start P-touch Editor .

Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

2. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen.
3. Gør et af følgende:
 - For at oprette et nyt layout skal du klikke på **Ny label**-fanen og derefter klikke på **Ny label**-knappen (1).
 - Hvis du vil oprette et nyt layout ved hjælp af et forudindstillet layout, skal du klikke på **Ny label**-fanen og derefter klikke på en kategori-knap (2), vælge en skabelon og så klikke på **Opret** (3).
 - Klik på **Åbn** (4) for at åbne et eksisterende layout.

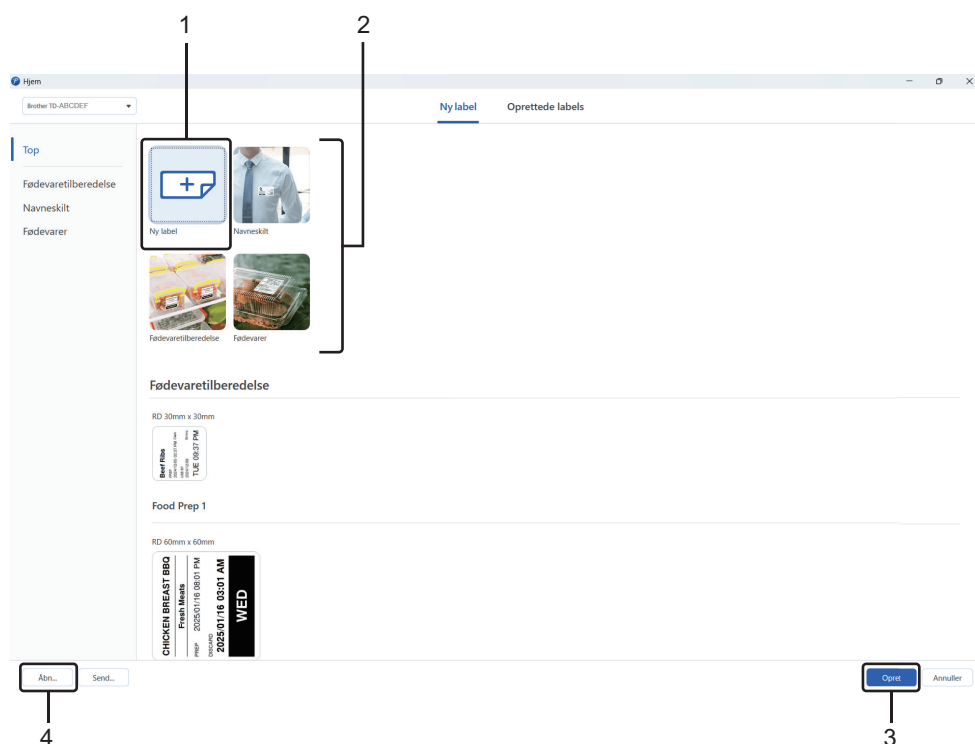

4. Klik på ikonet **Udskriv**.
5. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger, og klik derefter på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Standalone-udskrivning](#)

Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printer (Windows)

1. Tilslut printeren til computeren med et USB-kabel/netværk, og tænd derefter printeren.
2. Start P-touch Editor .


Klik på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

3. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen.
4. Åbn den ønskede skabelon, eller opret et nyt layout.
5. Klik på **Filer > Send skabelon**.

Vinduet Overførsel vises. Skabelonen eller andre data vises i vinduet under **Overførselsnavn**.

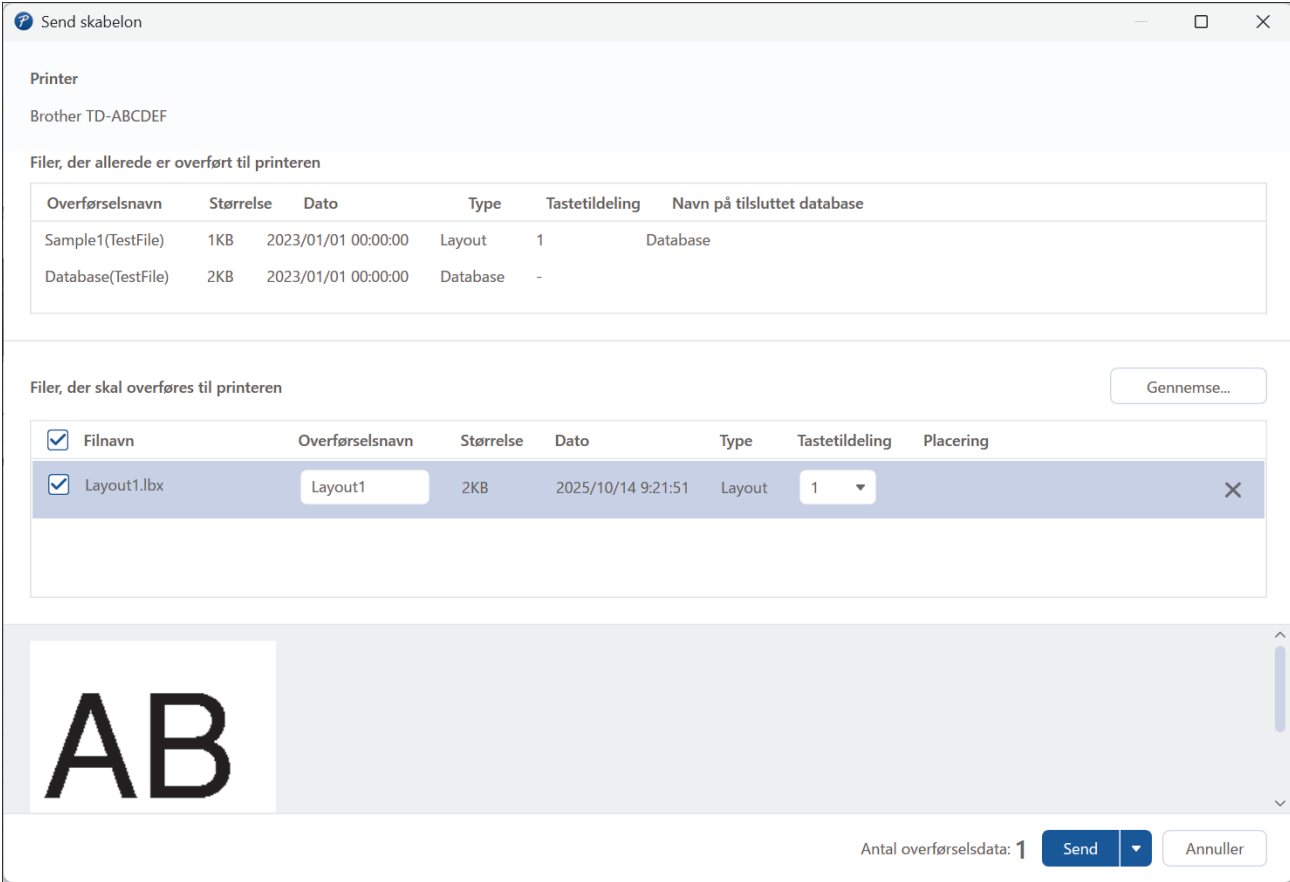

Printer
Brother TD-ABCDEF

Filer, der allerede er overført til printer

Overførselsnavn	Størrelse	Dato	Type	Tastetildeling	Navn på tilsluttet database
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Filer, der skal overføres til printer

Gennemse...

☒	Filnavn	Overførselsnavn	Størrelse	Dato	Type	Tastetildeling	Placering
☒	Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:21:51	Layout	1	X

AB

Antal overførselsdata: 1 **Send** **Annuller**

6. Hvis du vil ændre **Tastetildeling**-nummeret, dvs. den filplacering i printer, der er tildelt en skabelon, skal du klikke på den ønskede skabelonfil og derefter vælge **Tastetildeling**-nummeret.



Brug Tildelingsnumre til at søge efter skabelonfiler på din printer.

BEMÆRK

- Databasen er ikke tildelt en Tastetildeling.

- Printeren overskriver enhver tidligere gemt skabelon, der har det samme Key Assign-nummer som en ny skabelon, der overføres til den.

7. Hvis du vil ændre overførselsnavnet på skabelonen eller andre data, skal du klikke på det ønskede element og derefter skrive det nye navn.

Antallet af tilladte tegn i filnavnet varierer afhængigt af printermodellen.

8. Vælg den skabelon eller de andre data, du vil overføre, på fillisten, og klik derefter på **Send**.

9. Klik på **OK**.

De valgte elementer sendes til printeren.



Du kan overføre flere skabeloner eller andre data på samme tid. Mere information ►► *Relaterede emner: Overfør flere elementer fra computeren til printeren (Windows)*



Relaterede informationer

- [Standalone-udskrivning](#)
- [Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)
- [Overfør skabeloner til printeren ved hjælp af din computer \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Overførsel af skabeloner oprettet på en computer til printeren ved hjælp af en mobilenhed](#)
- [Bekræftelse af printerindstillinger](#)
- [Overfør flere elementer fra computeren til printeren \(Windows\)](#)

Overfør flere elementer fra computeren til printeren (Windows)

Når du overfører flere elementer med P-touch Editor, skal du følge disse retningslinjer.

Datatype	Maksimalt antal overførbare elementer	Detaljer om begrænsning
Skabelon	255	Hver skabelon kan indeholde op til 255 objekter (tekst og stregkoder).
Database	255	- Kun CSV-filer kan overføres. - Hver CSV-fil kan maksimalt indeholde 100 kolonner og 10000 poster.
Billede (overførte symboler)	255	- Kun *.bmp-filer kan overføres. - Monokrome *.bmp-filer anbefales. - Størrelsesbegrænsningen er 1296 x 1296 pixels. - Brede billeder bliver muligvis beskåret.

Brugerens ROM-lagerkapacitet er 42 MB.

1. Tilslut printeren til computeren med et USB-kabel/netværk, og tænd derefter printeren.

2. Start P-touch Editor .

Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

3. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen, og klik derefter på **Send**.

4. I **Send** vinduet skal du klikke på **Gennemse** og angive de elementer, du vil overføre.

De angivne elementer vises på fillisten.

5. Sørg for, at de elementer, du vil overføre, er markeret på fillisten, og klik derefter på **Send**.

6. Klik på **OK**.

De valgte elementer sendes til printeren.



Relaterede informationer

- [Standalone-udskrivning](#)
- [Udskrivning af labels ved hjælp af stregkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)
- [Overfør skabeloner til printeren ved hjælp af din computer \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printeren \(Windows\)](#)

Find den overførte skabelon frem på printerens display, og udskriv

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Du kan udskrive overførte skabeloner fra printerens display uden at tilslutte printerens til en computer eller en mobilenhed.

- [Udskriv en skabelon, der ikke er knyttet til en database](#)
- [Udskriv en skabelon, der er tilknyttet en database](#)

Udskriv en skabelon, der ikke er knyttet til en database


Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Sørg for, at displayet er i skabelonlisten som vist nedenfor.




Hvis den ikke er det, skal du indstille den til skabelonlisteskærmen.

- a. Tryk på **Menu**.
 - b. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - i. Vælg [Indstillinger]. Tryk på **OK**.
 - ii. Vælg [Skabelontilstand]. Tryk på **OK**.
 - c. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Skabelonlisteskærm].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en skabelon, og tryk derefter på **OK**.
 3. Tryk på ▲ og ▼ for at indstille antallet af labels, du vil udskrive.

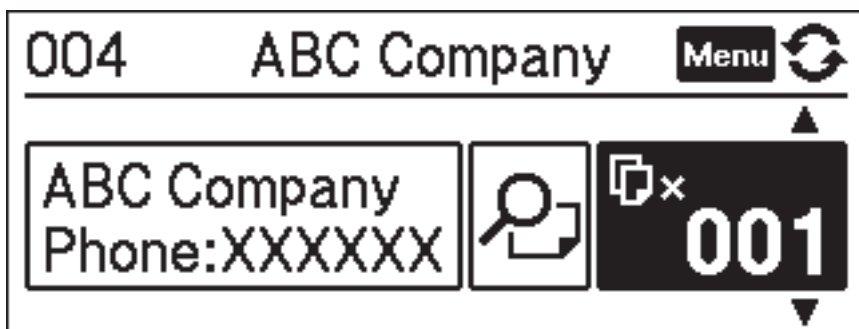

BEMÆRK

- For at ændre antallet af printede labels til fremtidig brug skal du trykke på **Menu**, gå til [Skabelonindstillinger], og vælg [Bekræft udskr.] indstillingen for [Til].
Næste gang du udskriver med denne skabelon, vises skærmen med udskriftsindstillinger, hvor du kan ændre antallet af labels ved hjælp af ▲ og ▼.
- Når du trykker på **Menu** efter at have valgt skabelonen, ændres markørens position i skabelonen.
- Hvis du vil se objektet i skabelonen, skal du trykke på **Menu** for at vælge objektknappen (1) og derefter trykke på **OK**.
- Hvis du vil se en forhåndsvisning af udskriften, skal du trykke på **Menu** for at vælge forhåndsvisningsknappen (2) og derefter trykke på **OK**.

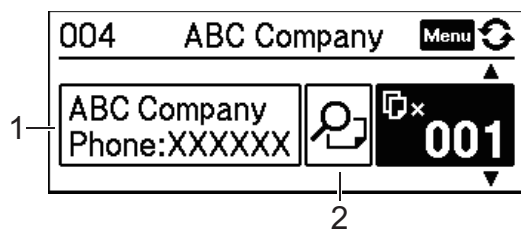

Relaterede informationer

- Find den overførte skabelon frem på printerens display, og udskriv
-

Udskriv en skabelon, der er tilknyttet en database


Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Sørg for, at displayet er i skabelonlisten som vist nedenfor.



Hvis den ikke er det, skal du indstille den til skabelonlisteskærmen.

- a. Tryk på **Menu**.
 - b. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - i. Vælg [Indstillinger]. Tryk på **OK**.
 - ii. Vælg [Skabelontilstand]. Tryk på **OK**.
 - c. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Skabelonlisteskærm].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en skabelon, og tryk derefter på **OK**.
 3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge databaseposten, og tryk derefter på **OK**.
 4. Tryk på ▲ og ▼ for at indstille antallet af labels, du vil udskrive.

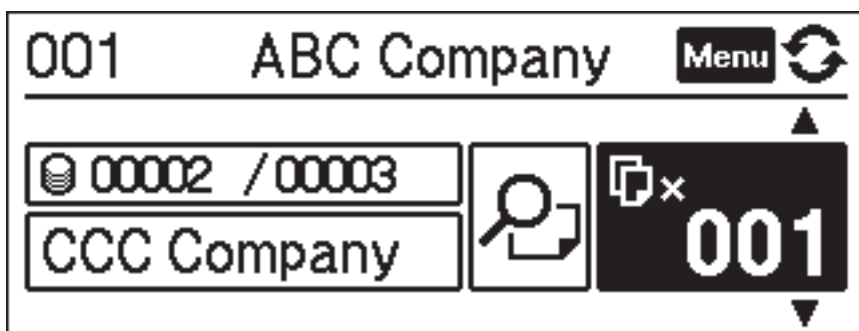


BEMÆRK

- For at ændre antallet af printede labels til fremtidig brug skal du trykke på **Menu**, gå til [Skabelonindstillinger], og vælg [Bekræft udskr.] indstillingen for [Til].

Næste gang du udskriver med denne skabelon, vises skærmen med udskriftsindstillinger, hvor du kan ændre antallet af labels ved hjælp af ▲ og ▼.

- Når du trykker på **Menu** efter at have valgt skabelonen, ændres markørens position i skabelonen.
- Hvis du vil se objektet i skabelonen, skal du trykke på **Menu** for at vælge objektknappen (1) og derefter trykke på **OK**.
- Hvis du vil se en forhåndsvisning af udskriften, skal du trykke på **Menu** for at vælge forhåndsvisningsknappen (2) og derefter trykke på **OK**.

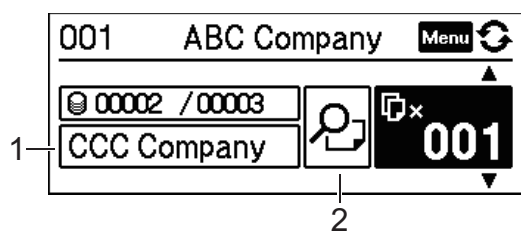

Relaterede informationer

- Find den overførte skabelon frem på printerens display, og udskriv
-

Udskrivning af labels ved hjælp af stregkodescanner eller andre enheder (P-touch Template)

- [Oversigt over P-touch Template-handlinger](#)
- [Opret og udskriv labels med P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printerens \(Windows\)](#)
- [Overfør flere elementer fra computeren til printerens \(Windows\)](#)
- [Angivelse af indstillinger for stregkodescanner \(Windows\)](#)
- [Tilslut printerens til en stregkodescanner ved hjælp af Bluetooth](#)
- [Tilslutning af printerens til en stregkodescanner ved hjælp af USB-værtsgrænseflade](#)
- [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#)

Oversigt over P-touch Template-handlinger

Med P-touch Template-tilstand kan du indsætte data i tekst- og strekkodeobjekter på skabeloner, som er overført til printerens ved hjælp af andre enheder, der er tilsluttet printerens.



- P-touch Template-tilstand er også kompatibel med andre inputenheder som vægte, testmaskiner, kontrollere eller programmerbare logiske enheder.
- Mere information >> *P-touch skabelonvejledning/ Command Reference* (kun på engelsk). Du kan downloade den nyeste version fra Brothers support-webside på support.brother.com/manuals.

Grundlæggende betjening

Tilbagekaldelse af udskrivning

Overfør ofte brugte skabeloner og billeder til printerens på forhånd. Forbered en strekkode, der indeholder numre til valg af skabelon og oplysninger for at starte udskrivningen. Læs strekkoden med en strekkodescanner, der er tilsluttet printerens, for at vælge skabelonen og starte udskrivningen.

Fletning af udskrifter

Download en skabelon, og scan en strekkode for at udskrive en kopi eller indsætte de scannede data i en anden skabelon.

Udskrivning med databaseopslag

Download en database sammenkædet med en skabelon, og scan en strekkode for at finde en post, der skal indsættes i skabelonen, og udskrive.

>> *Relaterede informationer*

Avanceret betjening

Nummereret (serialiseret nummer) udskrivning

Forøg udskrevet tekst eller strekkoder i en downloadet skabelon.

>> *Relaterede informationer*



Relaterede informationer

- [Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)

Relaterede emner:

- [Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printerens \(genkald udskrivning\)](#)
- [Indsæt oplysninger i en skabelon, der er overført til printerens, og udskriv den \(fletningsudskrivning\)](#)
- [Udskriv den skabelon, der er knyttet til databasen \(udskrivning af databaseopslag\)](#)
- [Udskriv overførte skabeloner i Serialiseret \(numerisk\) rækkefølge \(Nummereret \(serialiseret nummer\) udskrivning\)](#)

Opret og udskriv labels med P-touch Editor (Windows)

For at bruge din printer med din Windows-computer skal du installere din models printerdriver og P-touch Editor på din computer.

Gå til din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads.


1. Start P-touch Editor .

Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

2. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen.
3. Gør et af følgende:
 - For at oprette et nyt layout skal du klikke på **Ny label**-fanen og derefter klikke på **Ny label**-knappen (1).
 - Hvis du vil oprette et nyt layout ved hjælp af et forudindstillet layout, skal du klikke på **Ny label**-fanen og derefter klikke på en kategori-knap (2), vælge en skabelon og så klikke på **Opret** (3).
 - Klik på **Åbn** (4) for at åbne et eksisterende layout.

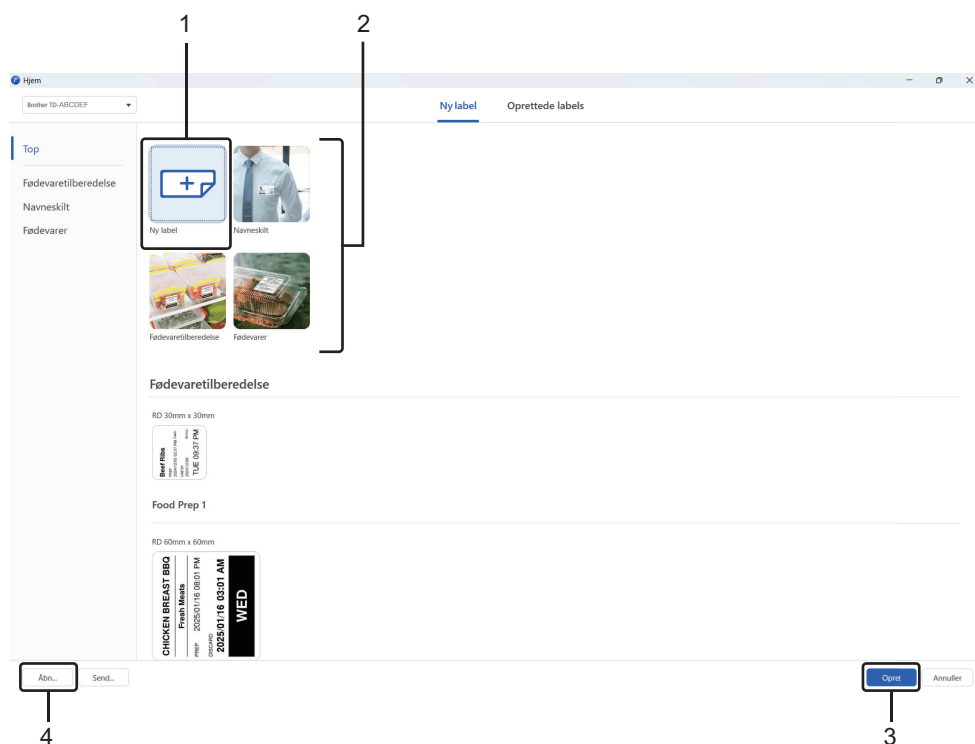

4. Klik på ikonet **Udskriv**.
5. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger, og klik derefter på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Udskrivning af labels ved hjælp af stregkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)

Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printer (Windows)

1. Tilslut printeren til computeren med et USB-kabel/netværk, og tænd derefter printeren.
2. Start P-touch Editor .


Klik på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

3. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen.
4. Åbn den ønskede skabelon, eller opret et nyt layout.
5. Klik på **Filer > Send skabelon**.

Vinduet Overførsel vises. Skabelonen eller andre data vises i vinduet under **Overførselsnavn**.

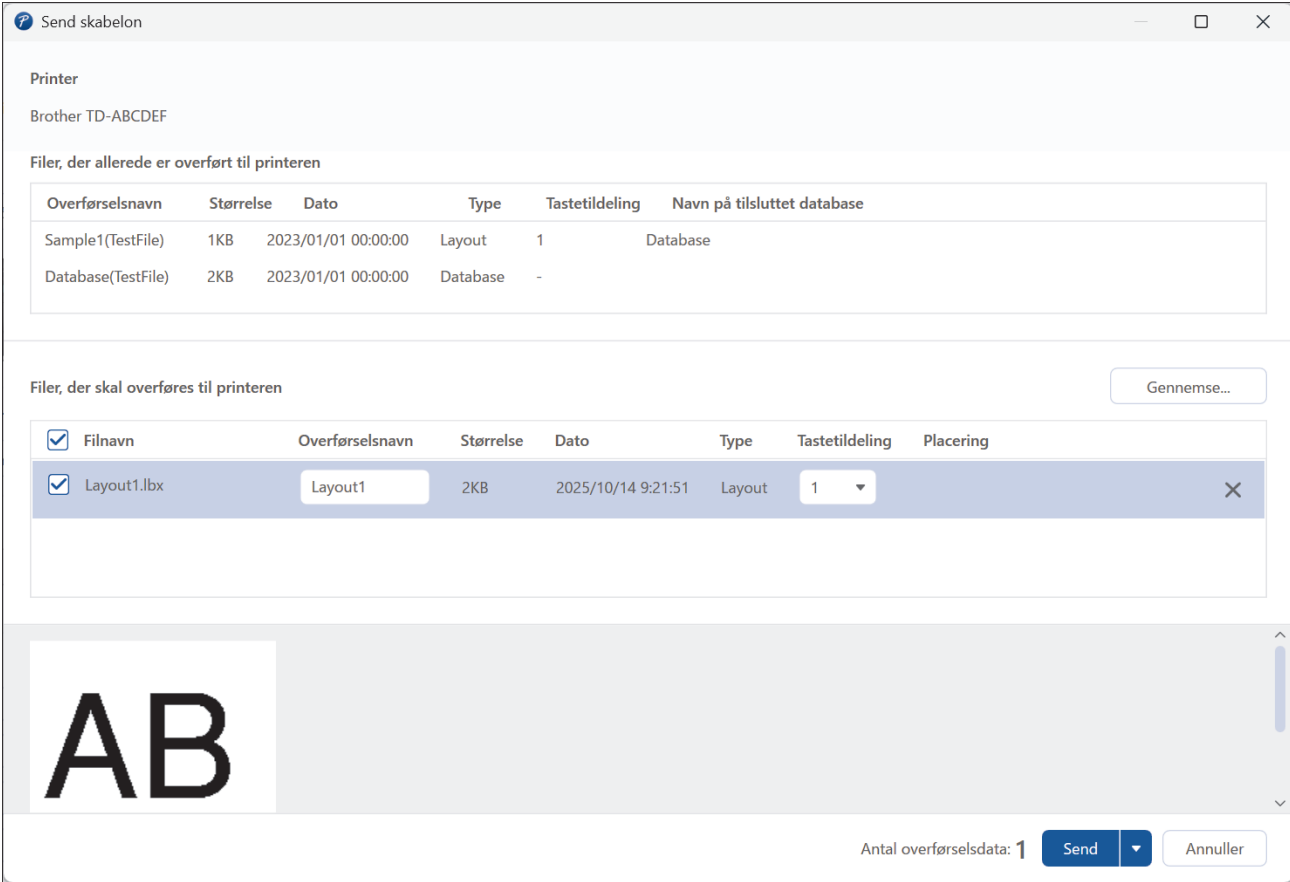

Printer
Brother TD-ABCDEF

Filer, der allerede er overført til printer

Overførselsnavn	Størrelse	Dato	Type	Tastetildeling	Navn på tilsluttet database
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Filer, der skal overføres til printer

Gennemse...

☒	Filnavn	Overførselsnavn	Størrelse	Dato	Type	Tastetildeling	Placering
☒	Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:21:51	Layout	1	X

AB

Antal overførselsdata: 1 **Send** **Annuller**

6. Hvis du vil ændre **Tastetildeling**-nummeret, dvs. den filplacering i printer, der er tildelt en skabelon, skal du klikke på den ønskede skabelonfil og derefter vælge **Tastetildeling**-nummeret.



Brug Tildelingsnumre til at søge efter skabelonfiler på din printer.

BEMÆRK

- Databasen er ikke tildelt en Tastetildeling.

- Printeren overskriver enhver tidligere gemt skabelon, der har det samme Key Assign-nummer som en ny skabelon, der overføres til den.

7. Hvis du vil ændre overførselsnavnet på skabelonen eller andre data, skal du klikke på det ønskede element og derefter skrive det nye navn.

Antallet af tilladte tegn i filnavnet varierer afhængigt af printermodellen.

8. Vælg den skabelon eller de andre data, du vil overføre, på fillisten, og klik derefter på **Send**.

9. Klik på **OK**.

De valgte elementer sendes til printeren.



Du kan overføre flere skabeloner eller andre data på samme tid. Mere information ►► *Relaterede emner: Overfør flere elementer fra computeren til printeren (Windows)*



Relaterede informationer

- [Standalone-udskrivning](#)
- [Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)
- [Overfør skabeloner til printeren ved hjælp af din computer \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Overførsel af skabeloner oprettet på en computer til printeren ved hjælp af en mobilenhed](#)
- [Bekræftelse af printerindstillinger](#)
- [Overfør flere elementer fra computeren til printeren \(Windows\)](#)

Overfør flere elementer fra computeren til printer (Windows)

Når du overfører flere elementer med P-touch Editor, skal du følge disse retningslinjer.

Datatype	Maksimalt antal overførbare elementer	Detaljer om begrænsning
Skabelon	255	Hver skabelon kan indeholde op til 255 objekter (tekst og stregkoder).
Database	255	- Kun CSV-filer kan overføres. - Hver CSV-fil kan maksimalt indeholde 100 kolonner og 10000 poster.
Billede (overførte symboler)	255	- Kun *.bmp-filer kan overføres. - Monokrome *.bmp-filer anbefales. - Størrelsesbegrænsningen er 1296 x 1296 pixels. - Brede billeder bliver muligvis beskåret.

Brugerens ROM-lagerkapacitet er 42 MB.

1. Tilslut printer til computeren med et USB-kabel/netværk, og tænd derefter printer.
2. Start P-touch Editor .

Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

3. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen, og klik derefter på **Send**.
4. I **Send** vinduet skal du klikke på **Gennemse** og angive de elementer, du vil overføre.
De angivne elementer vises på fillisten.
5. Sørg for, at de elementer, du vil overføre, er markeret på fillisten, og klik derefter på **Send**.
6. Klik på **OK**.
De valgte elementer sendes til printer.



Relaterede informationer

- [Standalone-udskrivning](#)
- [Udskrivning af labels ved hjælp af stregkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)
- [Overfør skabeloner til printer ved hjælp af din computer \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printer \(Windows\)](#)

Angivelse af indstillinger for strekkodescanner (Windows)

Inden du tilslutter strekkodescanneren til printeren, skal du angive strekkodescannerens indstillinger ved hjælp af P-touch Template-indstillingerne (i BRConfiguration Tool).

For mere information om BRConfiguration Tool, gå til *BRConfiguration Tool vejledning* på support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.



Relaterede informationer

- [Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)

Tilslut printeren til en strekkodescanner ved hjælp af Bluetooth

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Vi anbefaler, at du bruger en driftssikker strekkodescanner af høj kvalitet, og at du kontrollerer strekkodescannerens specifikationer, inden du vælger en model.

Vi anbefaler, at du bruger modeller, der understøtter Seriel port profil (SPP), når du scanner via Bluetooth.



- I P-touch Template-tilstand skal skabeloner først downloades fra en computer til printeren ved hjælp af P-touch Editor.
- Kontakt producenten for at få flere oplysninger om brug og programmering af en bestemt model strekkodescanner.
- Følg anbefalingerne fra producenten af dine Bluetooth-udstyrede enheder, f.eks. strekkodescannere, og installer al nødvendig hardware og software.
- Bluetooth-forbindelsesindstillingerne er gemt, selv efter at printeren er slukket.

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Bluetooth]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Bluetooth (Til/Fra)]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Til]. Tryk på **OK**.

✕ vises på displayet.

4. Par printeren med strekkodescanneren via Bluetooth.

Tryk på **Menu** og derefter på [Bluetooth] > [Udskriv strekkode] for at udskrive Bluetooth-adressen til tilslutning til en Bluetooth-strekkodescanner.

Hvis printerens PIN-kode kræves, er standard-PIN-koden de sidste fire cifre i produktets serienummer. Serienummeret findes på undersiden eller indeni printeren. Du kan ændre PIN-koden i BRConfiguration Tool.

- Under parring kan Bluetooth-nøglen blive vist på skærbilledet. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet **Parring kræver brugerbekræftelse på printeren** på fanen Bluetooth i dialogboksen Kommunikationsindstillinger, skal du trykke på **OK** på printeren.
- Afhængigt af strekkodescannerens specifikationer kan parringen mislykkes, hvis indstillingen kræver tastebetjening af printeren under parringen. I så fald skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Parring kræver brugerbekræftelse på printeren** på fanen Bluetooth i dialogboksen Kommunikationsindstillinger.

Når der er etableret en forbindelse, forbliver printeren forbundet, indtil den slukkes, hvilket forhindrer den i at oprette forbindelse til en anden enhed.



Relaterede informationer

- [Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)

Tilslutning af printer til en strekkodescanner ved hjælp af USB-værtsgrænseflade

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Vi anbefaler, at du bruger en driftssikker strekkodescanner af høj kvalitet, og at du kontrollerer strekkodescannerens specifikationer, inden du vælger en model.

Anbefalede kriterier for valg af strekkodescanner: modeller i HID-klassen identificeret som tastatur



- I P-touch Template-tilstand skal skabeloner først downloades fra en computer til printer ved hjælp af P-touch Editor.
- Strekkodescanneren skal programmeres til at bruge det engelske tastatur. For begyndere anbefaler vi, at du programmerer din strekkodescanner uden præfiks- og suffixtegn. For avancerede brugere kan præfiks- og suffixtegnene scannes og bruges som kommandoer til printer for at oprette brugerdefinerede skabeloner.
- Kontakt producenten for at få flere oplysninger om brug og programmering af en bestemt model strekkodescanner.

Tilslut en strekkodescanner til printerens USB-værtsport.



Relaterede informationer

- [Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)

Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten

- [Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printerens \(genkald udskrivning\)](#)
- [Indsæt oplysninger i en skabelon, der er overført til printerens, og udskriv den \(fletningsudskrivning\)](#)
- [Udskriv den skabelon, der er knyttet til databasen \(udskrivning af databaseopslag\)](#)
- [Udskriv overførte skabeloner i Serialiseret \(numerisk\) rækkefølge \(Nummereret \(serialiseret nummer\) udskrivning\)](#)
- [Stregkoder, der bruges til at angive indstillinger](#)

Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printer (genkald udskrivning)

Overfør ofte brugte skabeloner og billeder til printer på forhånd. Forbered en strekkode, der indeholder numre til valg af skabelon og oplysninger for at starte udskrivningen. Læs strekkoden med en strekkodescanner, der er tilsluttet printer, for at vælge skabelonen og starte udskrivningen.

Eksempel:



- Yderligere oplysninger om strekkoderne scannet med forskellige indstillinger kan findes ►► *Relaterede informationer*
- Grupperede objekter konverteres og sendes som et billede.
- Følgende strekkoder er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen.

1. Brug P-touch Editor til at overføre en skabelon eller et labellayout fra computeren til printer.

Mere detaljeret information ►► *Relaterede informationer*

2. Scan følgende strekkode:

P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)



Escia3^II

3. Scan hver strekkode på den følgende strekkodeliste for at sende en kommando eller indstilling til printer:

Grundlæggende indstillinger

Autoklip til (klip hver enkelt label) + Klip ved slut til  ^C01011	Autoklip til (klip for hver to labels) + Klip ved slut til  ^C01021
Autoklip fra + Klip ved slut til  ^C00001	Autoklip fra + Klip ved slut fra  ^C00000



- Indstillinger kan foretages med flere forskellige kommandoer.
- Hvis der ikke er foretaget nogen indstillinger ved scanning af strekkodekommandoer, udskrives en skabelon med P-touch Template-indstillingerne. P-touch Template-standardindstillingerne er at udskrive en enkelt kopi med Autoklip slået til.

Yderligere oplysninger om P-touch Template-indstillinger ►► *P-touch skabelonvejledning/ Command Reference* (kun på engelsk). Du kan downloade den nyeste version fra Brothers support-webside på support.brother.com/manuals.

4. Angiv det antal kopier, du vil have.

- a. Scan følgende strekkode:

Antal kopier



^CN

b. Scan følgende stregkoder for at angive et trecifret tal:

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende stregkoder: ved udskrivning af 7 ark; [0][0][7], ved udskrivning af 15 ark; [0][1][5]

Til indtastning af tal

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	



Hvis du vil ændre indstillingen for antallet af kopier, skal du gentage disse trin.

5. Scan en af følgende stregkoder med det samme nummer som nummeret for Tildelingskode for det labellayout, du ønsker:

Forudindstillet skabelonnummer

Forudindstillet skabelon 1  ^TS001^FF	Forudindstillet skabelon 2  ^TS002^FF
Forudindstillet skabelon 3  ^TS003^FF	Forudindstillet skabelon 4  ^TS004^FF
Forudindstillet skabelon 5  ^TS005^FF	Forudindstillet skabelon 6  ^TS006^FF

Forudindstillet skabelon 7



Forudindstillet skabelon 8



Forudindstillet skabelon 9



Forudindstillet skabelon 10



Den angivne label udskrives.



Relaterede informationer

- [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#)
 - [Låsning af labels for redigering](#)

Relaterede emner:

- [Stregkoder, der bruges til at angive indstillinger](#)

■ [Hjem](#) > [Udskrivning af labels ved hjælp af stregkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#) > [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#) > [Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printerens \(genkald udskrivning\)](#) > **Låsning af labels for redigering**

Låsning af labels for redigering

For at beskytte ofte anvendte skabeloner mod utilsigtet redigering kan du konvertere et tekstobjekt i labellayoutet til et billede. Når labellayoutet er konverteret til et billede, kan teksten ikke ændres.

1. Når du indsætter et tekstobjekt i layoutvinduet i P-touch Editor, vises fanen **Mere** i egenskaberne til højre.
2. Klik på fanen **Mere**, og markér derefter afkrydsningsfeltet **Deaktiver tekstredigering**.



Relaterede informationer

- [Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printerens \(genkald udskrivning\)](#)
-

Indsæt oplysninger i en skabelon, der er overført til printer, og udskriv den (fletningsudskrivning)

Overfør en skabelon til printer. Udskriv den overførte skabelon ved at indsætte de oplysninger, der er læst fra strekkodescanneren, der er tilsluttet printer.



- Yderligere oplysninger om strekkoderne scannet med forskellige indstillinger kan findes ►► *Relaterede informationer*
- Hvis en strekkode har en anden protokol end den strekkodeskabelon, der allerede er registreret med printer, kan du muligvis ikke oprette eller udskrive strekkoden.
- Afhængigt af strekkodescannerens model understøttes nogle standarder og protokoller for strekkoder muligvis ikke af denne printer.

1. Brug P-touch Editor til at overføre en skabelon eller et labellayout fra computeren til printer.

Mere detaljeret information ►► *Relaterede informationer*

BEMÆRK

Det er vigtigt at designe en skabelon, så den overholder kravene til strekkodesymbolik eller protokol, især for at labelstørrelsen og strekkodepositionen i labelen passer til det maksimale antal tegn og typen af tegn, der indsættes fra strekkodescanneren. En strekkode i skabelonen kan ikke oprettes eller scannes, hvis strekkoden med de indsatte data ikke passer helt i billedområdet på den label, der kan udskrives.

2. Åbn den ønskede skabelon, eller opret et nyt layout, og klik på **Filer > Send skabelon**.

- For at ændre Key Assign-nummeret (hukommelsesplaceringen i printer) tildelt til et element skal du klikke på det ønskede element og derefter vælge nummeret.
- Hvis du vil ændre overførselsnavnet på skabelonen eller andre data, skal du klikke på det ønskede element og derefter skrive det nye navn. Antallet af tegn varierer afhængigt af printermodellen.

BEMÆRK

- Databasen er ikke tildelt en Tastetildeling.
- Printer overskriver alle tidligere gemte skabeloner, der har det samme nøglenummer som en ny skabelon, der overføres til den.

3. Sørg for, at den skabelon eller de andre data, du vil overføre, er valgt på fillisten, og klik derefter på **Send** og på **OK**.

4. Scan følgende strekkode:

P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)



Esqia3^11

5. Scan hver strekkode på den følgende strekkodeliste for at sende en kommando eller indstilling til printer:

Grundlæggende indstillinger

Autoklip til (klip hver enkelt label) + Klip ved slut til



^c01011

Autoklip til (klip for hver to labels) + Klip ved slut til



^c01021

Autoklip fra + Klip ved slut til  ^C00001	Autoklip fra + Klip ved slut fra  ^C00000
Antal kopier  ^CN	



- Indstillinger kan foretages med flere forskellige kommandoer.
- Hvis der ikke er foretaget nogen indstillinger ved scanning af strejkodekommandoer, udskrives en skabelon med P-touch Template-indstillingerne. P-touch Template-standardindstillingerne er at udskrive en enkelt kopi med Autoklip slået til.

Yderligere oplysninger om P-touch Template-indstillinger >> *P-touch skabelonvejledning/ Command Reference* (kun på engelsk). Du kan downloade den nyeste version fra Brothers support-webside på support.brother.com/manuals.

6. Angiv det antal kopier, du vil have.

a. Scan følgende strejkode:

Antal kopier



b. Scan følgende strejkoder for at angive et trecifret tal:

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende strejkoder: ved udskrivning af 7 ark; [0][0][7], ved udskrivning af 15 ark; [0][1][5]

Til indtastning af tal

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0



Hvis du vil ændre indstillingen for antallet af kopier, skal du gentage disse trin.

7. Scan følgende stregkode:

Vælg skabelon



8. Scan følgende stregkoder med det samme tal (tre cifre) som det anvendte nummer for Tildelingskode for at få den downloadede skabelon udskrevet:

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende stregkoder: ved udskrivning af nummer 7; [0][0][7], ved udskrivning af nummer 15; [0][1][5]

Til indtastning af tal

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

Den downloadede skabelon vælges, når de trecifrede numre er blevet scannet.



Du kan bruge P-touch Editor til at oprette og udskrive en label med en enkelt stregkode.

Eksempel:



-
9. Scan en stregkode, der indeholder de data, du vil have indsat i stregkodeobjektet i den valgte downloadede skabelon.

Eksempel:



10. Scan følgende stregkode for at sende kommandoen til at påbegynde udskrivningen:

Start udskrivning



Stregkoden i den udskrevne skabelon indeholder dataene fra den stregkode, der blev scannet.

Eksempel:



Relaterede informationer

- [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#)

Relaterede emner:

- [Stregkoder, der bruges til at angive indstillinger](#)
-

Udskriv den skabelon, der er knyttet til databasen (udskrivning af databaseopslag)

Overfører skabelonen og den database, der er knyttet til skabelonen, til printer. Ved at bruge strekkoden som nøgleord er det muligt at søge i databasen efter poster, der indeholder nøgleordet, og at udskrive skabelonen med søgeresultatet flettet ind i den.



- Yderligere oplysninger om strekkoderne scannet med forskellige indstillinger kan findes >> *Relaterede informationer*
- Printer har reserveret den venstre kolonne (A) for en downloadet sammenkædet database til denne handling. Derfor skal det nøgleord, der scannes fra en strekkode, være i denne kolonne i databasen.
- Printer kan kun finde nøgleord, hvis dataene i den venstre kolonne (A) svarer præcist til de nøgleord, der blev scannet fra en strekkode.
- P-touch Editor og printer kan kun læse én linje data i hvert felt for en sammenkædet database, så vi anbefaler ikke brug af databaser med to eller flere linjer data i den venstre kolonne (A).

1. Brug P-touch Editor til at oprette en skabelon og oprette forbindelse til en databasefil.



- Du kan sammenkæde så mange kolonner til en tekst og strekkodeobjekter i skabelonen, som du ønsker.
- Sørg for, at nøgleordene er indeholdt i den venstre kolonne (A), men sammenkæd ikke tekst eller strekkodeobjekter i skabelonen med felt (A), hvis du ikke vil have dataene på den udskrevne label.



- Du kan finde flere oplysninger om at angive indstillingerne i menuen **P-touch Editor Hjælp**.

2. Brug P-touch Editor til at overføre en skabelon eller et labellayout fra computeren til printer.

For mere information >> *Relaterede informationer*

Den sammenkædede databasefil overføres også.

3. Vælg den overførte skabelon, og klik derefter på **Overfør** for at downloade skabelonen til nummeret for Tildelingskode i printer.

4. Scan følgende strekkode:

P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)



Escia3^II

5. Scan hver strekkode på den følgende strekkodeliste for at sende en kommando eller indstilling til printer:

Grundlæggende indstillinger

Autoklip til (klip hver enkelt label) + Klip ved slut til



^C01011

Autoklip til (klip for hver to labels) + Klip ved slut til



^C01021

Autoklip fra + Klip ved slut til  ^C00001	Autoklip fra + Klip ved slut fra  ^C00000
Antal kopier  ^CN	



- Indstillinger kan foretages med flere forskellige kommandoer.
- Hvis der ikke er foretaget nogen indstillinger ved scanning af strejkodekommandoer, udskrives en skabelon med P-touch Template-indstillingerne. P-touch Template-standardindstillingerne er at udskrive en enkelt kopi med Autoklip slået til.

Yderligere oplysninger om P-touch Template-indstillinger >> *P-touch skabelonvejledning/ Command Reference* (kun på engelsk). Du kan downloade den nyeste version fra Brothers support-webside på support.brother.com/manuals.

6. Angiv det antal kopier, du vil have.

a. Scan følgende strejkode:

Antal kopier



b. Scan følgende strejkoder for at angive et trecifret tal:

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende strejkoder: ved udskrivning af 7 ark; [0][0][7], ved udskrivning af 15 ark; [0][1][5]

Til indtastning af tal

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0



Hvis du vil ændre indstillingen for antallet af kopier, skal du gentage disse trin.

7. Scan følgende stregkode:

Vælg skabelon



8. Scan følgende stregkoder med det samme tal (tre cifre) som det anvendte nummer for Tildelingskode for at få den downloadede skabelon udskrevet:

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende stregkoder: ved udskrivning af nummer 7; [0][0][7], ved udskrivning af nummer 15; [0][1][5]

Til indtastning af tal

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

Den downloadede skabelon vælges, når de trecifrede numre er blevet scannet.



Du kan bruge P-touch Editor til at oprette og udskrive en label med en enkelt stregkode.

Eksempel:



9. Scan en stregkode, der indeholder det nøgleord, som skal slås op i den downloadede database.

Eksempel:



10. Scan følgende stregkode for at sende kommandoen til start af søgning i den downloadede database efter det scannede nøgleord:

Afgrænsningstegn



11. Scan følgende strejkode for at sende kommandoen til at påbegynde udskrivningen:

Start udskrivning




Du kan bruge P-touch Editor til at oprette og udskrive en label med en enkelt stregkode.

Eksempel:



Printeren udskriver skabelonen med dataene indsat fra den databasepost, der blev fundet med det scannede nøgleord.

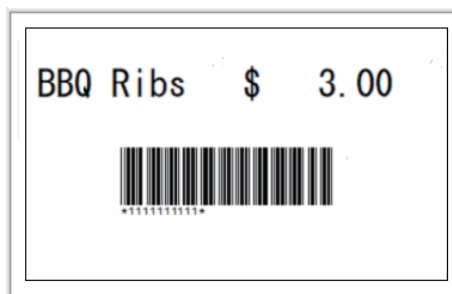

Relaterede informationer

- Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af strejkodelisten

Relaterede emner:

- Stregkoder, der bruges til at angive indstillinger


Udskriv overførte skabeloner i Serialiseret (numerisk) rækkefølge (Nummereret (serialiseret nummer) udskrivning)

Du kan øge tekstnumre eller strekkoder op til 999 ved udskrivning af downloadede skabeloner. Vælg tekst- eller strekkodeobjekter, der skal øges under udskrivning.

- >> [Tekstnummerering \(serialisering\)](#)
- >> [Strekkodenummerering \(serialisering\)](#)
- >> [Brug nummeret \(Serialisering\) avanceret betjening](#)

Tekstnummerering (serialisering)

1. Brug P-touch Editor til at oprette eller åbne en skabelon og vælg et tekstobjekt, som du vil øge under udskrivning.

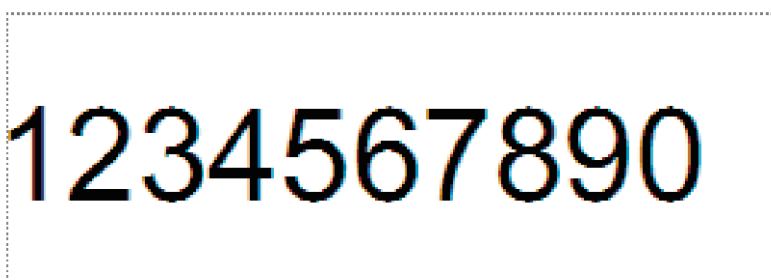

2. Fremhæv eller træk markøren hen over en gruppe tal og bogstaver i det tekstobjekt, du vil øge. Den valgte gruppe kaldes nummereringsfeltet.



3. Når du indsætter et tekstobjekt i layoutvinduet i P-touch Editor, vises fanen **Tekst** i egenskaberne til højre. I **Tekst**-fanen skal du vælge **Nummerering**-menuen.

Strekkodenummerering (serialisering)

1. Brug P-touch Editor til at oprette eller åbne en skabelon og vælg et strekkodeobjekt, som du vil øge under udskrivning.
2. Klik på strekkodeobjektet, hvorefter fanen **Strekkode** vises i egenskaberne til højre. I **Strekkode**-fanen skal du vælge **Nummerering**-menuen.

Brug nummeret (Serialisering) avanceret betjening

1. Brug P-touch Editor til at overføre en skabelon eller et labellayout fra computeren til printerens. Du finder flere oplysninger >> [Relaterede informationer](#)

2. Scan følgende strekkode:



3. Scan følgende stregkoder med det antal kopier, du vil udskrive (tre cifre):

Eksempel:

For fem kopier skal du angive de trecifrede tal ved at scanne stregkoder for [0][0][5]

Til indtastning af tal

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

4. Følg P-touch Template-tilstandens grundlæggende betjeningsprocedurer for at starte udskrivningen.



- Nummereringsfeltet øges med ét tal eller bogstav for hver udskrevne label, og antallet gemmes permanent i printeren.
- Hvis du vil nulstille et tekst- eller stregkodeobjekt til den oprindelige værdi, skal du scanne følgende stregkode:

Initialiser skabelondata



Relaterede informationer

- [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#)

Relaterede emner:

- [Stregkoder, der bruges til at angive indstillinger](#)

Strekkoder, der bruges til at angive indstillinger



- Når du bruger strekkoderne på denne liste, skal du foretage følgende indstillinger.
 - Printer: Indstil **Trigger for P-touch Template Printing (Trigger for P-touch Template-udskrivning)** og **Command Prefix Character (Kommandopræfikstegn)** til fabriksindstillingerne i værktøjet P-touch Template-indstillinger.
 - Strekkodescanner: Fjern eventuelle præfiks- og suffixtegn.
- Sørg for at udskrive strekkoderne med høj opløsning, så strekkodescanneren kan læse dem korrekt og udskrive de ønskede labels.

P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)



Grundlæggende indstillinger

Autoklip til (klip hver enkelt label) + Klip ved slut til ^C01011	Autoklip til (klip for hver to labels) + Klip ved slut til ^C01021
Autoklip fra + Klip ved slut til ^C00001	Autoklip fra + Klip ved slut fra ^C00000
Antal kopier ^CN	

- Til indtastning af tal

Disse bruges ved angivelse af antallet af kopier og ved valg af et skabelonnummer. Scan strekkoder for at angive et trecifret tal, f.eks. [0][0][7] eller [0][1][5]. Indstillingen anvendes, når der er angivet tre cifre. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du scanne strekkoden "Antal kopier" igen, når du ændrer antallet af kopier, eller scanne strekkoden "Vælg skabelon" igen, når du ændrer skabelonnummeret, og derefter scanne strekkoderne for det nye trecifrede tal.

1 1	2 2
3 3	4 4
5 5	6 6

7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

- Forudindstillet skabelonnummer

Forudindstillet skabelon 1  ^TS001^FF	Forudindstillet skabelon 2  ^TS002^FF
Forudindstillet skabelon 3  ^TS003^FF	Forudindstillet skabelon 4  ^TS004^FF
Forudindstillet skabelon 5  ^TS005^FF	Forudindstillet skabelon 6  ^TS006^FF
Forudindstillet skabelon 7  ^TS007^FF	Forudindstillet skabelon 8  ^TS008^FF
Forudindstillet skabelon 9  ^TS009^FF	Forudindstillet skabelon 10  ^TS010^FF

- Vælg skabelon



- Antal serialiserede kopier



- Afgrænsningstegn



- Initialiser skabelondata



- Start udskrivning



Relaterede informationer

- [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#)

Overfør skabeloner til printeren ved hjælp af din computer (Windows)

- [Bemærkninger om brug af overførselsfunktioner \(Windows\)](#)
- [Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printeren \(Windows\)](#)
- [Overfør flere elementer fra computeren til printeren \(Windows\)](#)
- [Oprettelse af overførselsfiler og overførselspakkefiler \(Windows\)](#)

Bemærkninger om brug af overførselsfunktioner (Windows)

Eftersom visse P-touch Editor-funktioner ikke er tilgængelige med printeren, skal du huske følgende, når du bruger P-touch Editor til at oprette skabeloner.

Du kan få forhåndsvist de oprettede skabeloner, før de overføres til printeren.

Oprettelse af skabeloner

- Noget af teksten i de skabeloner, som overføres til printeren, kan blive udskrevet med lignende skrifttyper og tegnstørrelser, som er indlæst i printeren. Derfor kan den udskrevne label være forskellig fra billedet af skabelonen, oprettet i P-touch Editor.
- Afhængigt af indstillingen for tekstobjektet kan tegnstørrelsen blive reduceret automatisk, eller noget af teksten bliver muligvis ikke udskrevet. Hvis dette sker, skal du ændre indstillingen for tekstobjektet.
- Selvom tegntypografier kan anvendes på individuelle tegn i P-touch Editor, kan typografier kun anvendes på en tekstblok fra printeren. Desuden er visse tegntypografier ikke tilgængelige på printeren.
- Baggrunde angivet i P-touch Editor er ikke kompatible med printeren.
- Kun den del af labelen, der er i udskriftsområdet, udskrives.

Overførsel af skabeloner

- Den udskrevne label kan afvige fra billedet i eksempelsvisningsområdet i P-touch Editor.
- Hvis en 2-dimensionel stregkode, der ikke er indlæst på printeren, overføres til printeren, konverteres stregkoden til et billede. Billedet af den konverterede stregkode kan ikke redigeres.
- En QR-kode eller datamatrix skal oprettes med standard alfanumeriske tegn og tal. Hvis stregkoden indeholder specialtegn, når den overføres, kan printeren ikke oprette stregkoden korrekt.
- Alle overførte objekter, som ikke kan redigeres af printeren, konverteres til billeder.
- Grupperede objekter konverteres til et enkelt bitmap.
- Hvis objekter overlapper hinanden, er det kun det nederste objekt, der udskrives.

Overførsel af andre data end skabeloner

Hvis antallet eller rækkefølgen af felter i en database ændres, og det kun er databasen (CSV-filen), der overføres for at opdatere den, kan det ske, at databasen ikke linker korrekt til skabelonen. Den første linje med data i den overførte fil skal genkendes af printeren som "feltnavn".

Overførsel af en skabelon og en database sammen

Den nyeste P-touch Editor understøtter LBXS-filer, hvor en skabelon og en database kan overføres som en enkelt fil.



Relaterede informationer

- [Overfør skabeloner til printeren ved hjælp af din computer \(Windows\)](#)

Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printeren (Windows)

1. Tilslut printeren til computeren med et USB-kabel/netværk, og tænd derefter printeren.
2. Start P-touch Editor .


Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

3. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen.
4. Åbn den ønskede skabelon, eller opret et nyt layout.
5. Klik på **Filer** > **Send skabelon**.

Vinduet Overførsel vises. Skabelonen eller andre data vises i vinduet under **Overførselsnavn**.

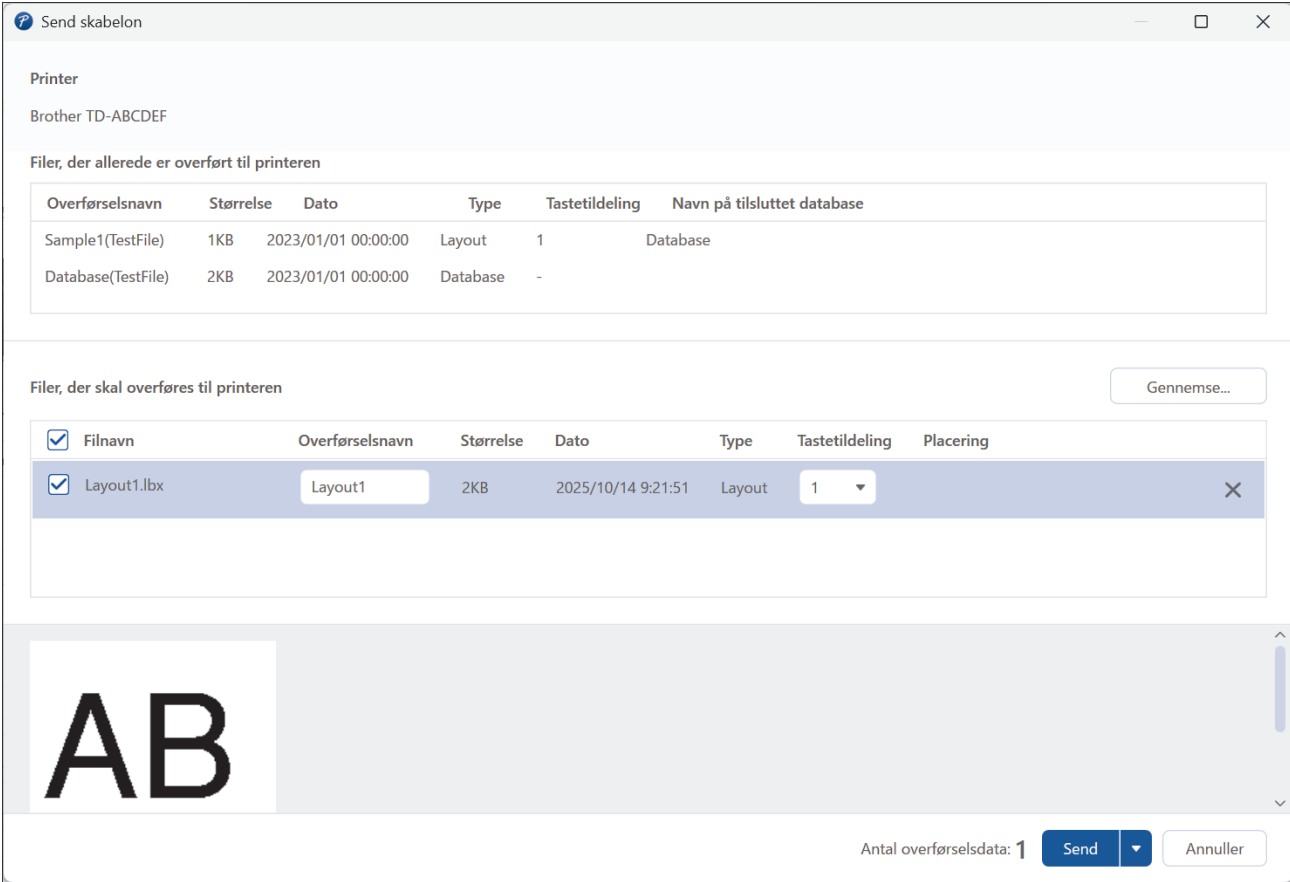

Printer
Brother TD-ABCDEF

Filer, der allerede er overført til printeren

Overførselsnavn	Størrelse	Dato	Type	Tastetildeling	Navn på tilsluttet database
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Filer, der skal overføres til printeren

Gennemse...

☒	Filnavn	Overførselsnavn	Størrelse	Dato	Type	Tastetildeling	Placering
☒	Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:21:51	Layout	1	X

AB

Antal overførselsdata: 1 **Send** **Annuller**

6. Hvis du vil ændre **Tastetildeling**-nummeret, dvs. den filplacering i printeren, der er tildelt en skabelon, skal du klikke på den ønskede skabelonfil og derefter vælge **Tastetildeling**-nummeret.



Brug Tildelingsnumre til at søge efter skabelonfiler på din printer.

BEMÆRK

- Databasen er ikke tildelt en Tastetildeling.

- Printeren overskriver enhver tidligere gemt skabelon, der har det samme Key Assign-nummer som en ny skabelon, der overføres til den.

7. Hvis du vil ændre overførselsnavnet på skabelonen eller andre data, skal du klikke på det ønskede element og derefter skrive det nye navn.

Antallet af tilladte tegn i filnavnet varierer afhængigt af printermodellen.

8. Vælg den skabelon eller de andre data, du vil overføre, på fillisten, og klik derefter på **Send**.

9. Klik på **OK**.

De valgte elementer sendes til printeren.



Du kan overføre flere skabeloner eller andre data på samme tid. Mere information ►► *Relaterede emner: Overfør flere elementer fra computeren til printeren (Windows)*



Relaterede informationer

- [Standalone-udskrivning](#)
- [Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)
- [Overfør skabeloner til printeren ved hjælp af din computer \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Overførsel af skabeloner oprettet på en computer til printeren ved hjælp af en mobilenhed](#)
- [Bekræftelse af printerindstillinger](#)
- [Overfør flere elementer fra computeren til printeren \(Windows\)](#)

Overfør flere elementer fra computeren til printeren (Windows)

Når du overfører flere elementer med P-touch Editor, skal du følge disse retningslinjer.

Datatype	Maksimalt antal overførbare elementer	Detaljer om begrænsning
Skabelon	255	Hver skabelon kan indeholde op til 255 objekter (tekst og stregkoder).
Database	255	- Kun CSV-filer kan overføres. - Hver CSV-fil kan maksimalt indeholde 100 kolonner og 10000 poster.
Billede (overførte symboler)	255	- Kun *.bmp-filer kan overføres. - Monokrome *.bmp-filer anbefales. - Størrelsesbegrænsningen er 1296 x 1296 pixels. - Brede billeder bliver muligvis beskåret.

Brugerens ROM-lagerkapacitet er 42 MB.

1. Tilslut printeren til computeren med et USB-kabel/netværk, og tænd derefter printeren.
2. Start P-touch Editor .

Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

3. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen, og klik derefter på **Send**.
4. I **Send** vinduet skal du klikke på **Gennemse** og angive de elementer, du vil overføre.
De angivne elementer vises på fillisten.
5. Sørg for, at de elementer, du vil overføre, er markeret på fillisten, og klik derefter på **Send**.
6. Klik på **OK**.
De valgte elementer sendes til printeren.



Relaterede informationer

- [Standalone-udskrivning](#)
- [Udskrivning af labels ved hjælp af stregkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)
- [Overfør skabeloner til printeren ved hjælp af din computer \(Windows\)](#)


Relaterede emner:

- [Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printeren \(Windows\)](#)

Oprettelse af overførselsfiler og overførselspakkefiler (Windows)

Opret overførselsfiler (BLF) eller overførselspakker (PDZ) med de ønskede skabeloner, så de kan bruges på andre printere.

Du kan også udskrive filer i BLF-formatet ved hjælp af Masselagringstilstand.

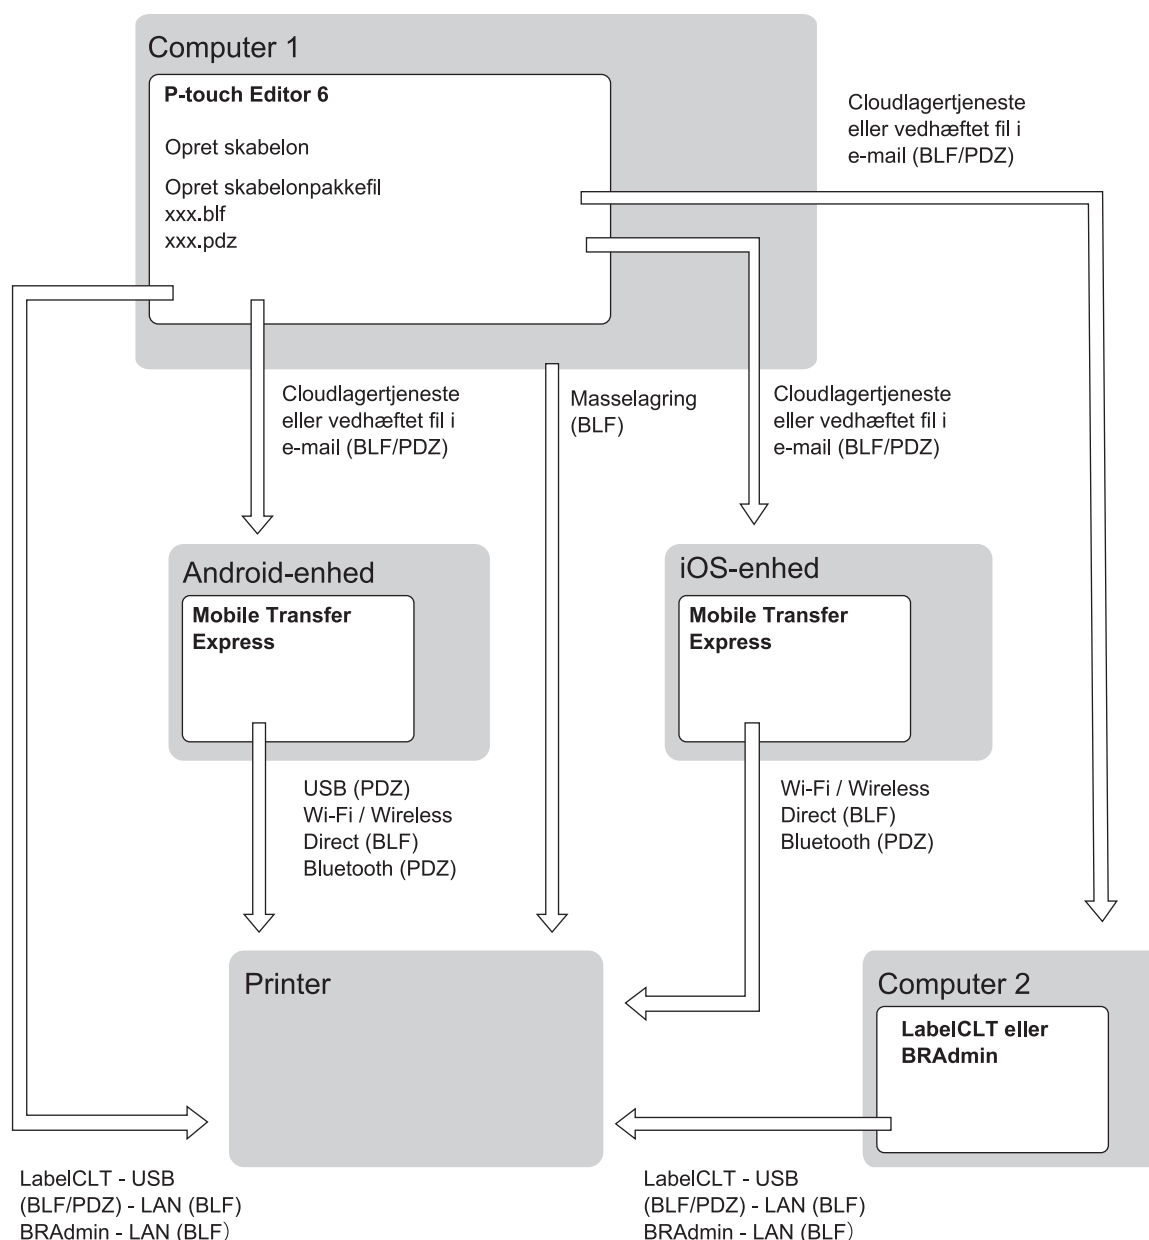

Skabelonoverførselsmetode		Filformat
Fra en mobilenhed (Ved hjælp af Mobile Transfer Express)	via USB (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	PDZ

Skabelonoverførselsmetode		Filformat
(TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)		
	via Wi-Fi (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	BLF
	via Wireless Direct (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	BLF
	via Bluetooth (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	PDZ
	Masselagring (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	BLF
Fra en computer	Masselagring	BLF

1. Tilslut printeren til computeren med et USB-kabel/netværk, og tænd derefter printeren.

2. Start P-touch Editor .

Klik på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

- Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen, og klik derefter på **Send**.
- I **Send** vinduet skal du klikke på **Gennemse** og angive de elementer, du vil overføre.
De angivne elementer vises på fillisten.
- Sørg for, at de elementer, du vil eksportere, er markeret på fillisten, og klik derefter på **Eksporter**.
- Angiv filstien, filnavnet, og vælg Overførselsfiler (BLF) eller Overførselspakkefiler (PDZ) som filtype.
- Klik på **Gem**.



Relaterede informationer

- [Overfør skabeloner til printerens ved hjælp af din computer \(Windows\)](#)

Netværk

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Vigtig information vedrørende sikkerhed](#)
- [Indstillinger for trådløst netværk](#)
- [Netværksfunktioner](#)
- [Brothers administrationsværktøjer](#)
- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af Webbaseret administration](#)

Vigtig information vedrørende sikkerhed

- Standardadgangskoden til at styre maskinens indstillinger er placeret i bunden af maskinen og mærket "**Pwd:**". Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte maskine mod uautoriseret adgang.
- Når du tilslutter maskinen til et eksternt netværk som f.eks. internettet, skal du sikre dig, at dit netværksmiljø er beskyttet af en separat firewall eller på anden vis for at forhindre, at information lækker på grund af utilstrækkelige indstillinger eller uønskede tredjeparters uautoriserede adgang.
- Hvis der er et signal i nærheden, giver trådløst LAN dig mulighed for frit at oprette en LAN-forbindelse. Hvis sikkerhedsindstillingerne imidlertid ikke er konfigureret korrekt, kan signalet blive opsnappet af uønskede tredjeparter, hvilket kan medføre:
 - Tyveri af personlige eller fortrolige oplysninger
 - Upassende transmission af oplysninger til parter, der udgiver sig for specifikke personer
 - Udbredelse af transskriberet, opfanget kommunikationsindhold



Relaterede informationer

- [Netværk](#)

Indstillinger for trådløst netværk

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

- [Brug af det trådløse netværk](#)
- [Aktivering/deaktivering af Wi-Fi](#)

Brug af det trådløse netværk

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

- [Før konfiguration af din maskine til et trådløst netværk](#)

Før konfiguration af din maskine til et trådløst netværk

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Kontrollér følgende, før du forsøger at konfigurere et trådløst netværk:

- Hvis du bruger et trådløst virksomhedsnetværk, skal du kende bruger-id'et og adgangskoden.
- Placer maskinen så tæt på det trådløse LAN-accesspoint/routeren som muligt med et minimum af forhindringer for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og programmer.

- Hvis der er et signal i nærheden, giver trådløst LAN dig mulighed for frit at oprette en LAN-forbindelse. Men hvis sikkerhedsindstillingerne ikke er korrekt konfigureret, kan signalet blive opsnappet af ondsindede tredjeparter, hvilket kan resultere i:
 - Tyveri af personlige eller fortrolige oplysninger
 - Upassende transmission af oplysninger til parter, der udgiver sig for specifikke personer
 - Udbredelse af transskriberet, opfanget kommunikationsindhold



Vær opmærksom på, at du skal kende den trådløse routers/accesspoints netværksnavn (SSID) og netværksnøgle (adgangskode). Hvis du ikke kan finde disse oplysninger, skal du kontakte producenten af den trådløse router/accesspointet, systemadministratoren eller internetudbyderen. Brother kan ikke give dig disse oplysninger.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

Aktivering/deaktivering af Wi-Fi

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [WLAN (Til/Fra)]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et af følgende:
 - Vælg [Til] for at aktivere Wi-Fi. Tryk på **OK**.
 - Vælg [Fra] for at deaktivere Wi-Fi. Tryk på **OK**.



Relaterede informationer

- [Indstillinger for trådløst netværk](#)

Netværksfunktioner

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration](#)

Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

SNTP (Simple Network Time Protocol) anvendes til at synkronisere den tid, som maskinen anvender til godkendelse, med SNTP-tidsserveren. Du kan automatisk eller manuelt synkronisere maskinens tid med den UTC (Coordinated Universal Time), SNTP-tidsserveren leverer.

- [Konfiguration af dato og klokkeslæt med webbaseret administration](#)
- [Konfiguration af SNTP-protokollen med Web Based Management](#)

Konfiguration af dato og klokkeslæt med webbaseret administration

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Konfigurer dato og klokkeslæt for at synkronisere den tid, der bruges af maskinen med SNTP-tidsserveren.

Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Administrator > Date&Time (Dato&klokkeslæt)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Bekræft **Time Zone (Tidszone)**-indstillingerne.



Vælg tidsforskellen mellem din placering og UTC i menuen fra **Time Zone (Tidszone)** rullelisten. For eksempel er tidszonen for Eastern Time i USA og Canada UTC-05:00.

6. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration](#)

Konfiguration af SNTP-protokollen med Web Based Management

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Konfigurer SNTP-protokollen til at synkronisere den tid, maskinen bruger til godkendelse, med tiden på en SNTP-tidsserver.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Markér afkrydsningsfeltet **SNTP** for at aktivere indstillingerne.
6. Klik på **Submit (Send)**.
7. Genstart Brother-maskinen for at aktivere konfigurationen.
8. Klik på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)** ved siden af SNTP-afkrydsningsfeltet.
9. Konfigurer indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
Status	Viser, om SNTP-protokollen er aktiveret eller deaktiveret.
Synchronization Status (Synkroniseringsstatus)	Du kan kontrollere status for den seneste synkronisering.
SNTP Server Method (SNTP-servermetode)	Vælg AUTO eller STATIC (STATISK) . • AUTO Hvis du har en DHCP-server på dit netværk, henter SNTP-serveren automatisk adressen fra denne server. • STATIC (STATISK) Skriv den adresse, du vil bruge.
Primary SNTP Server Address (Primær SNTP-serveradresse) Secondary SNTP Server Address (Sekundær SNTP-serveradresse)	Indtast serveradressen (op til 64 tegn). Den sekundære SNTP-serveradresse anvendes som en backup til den primære SNTP-serveradresse. Hvis den primære server ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-server.
Primary SNTP Server Port (Primær SNTP-serverport) Secondary SNTP Server Port (Sekundær SNTP-serverport)	Skriv portnummeret (1-65535). Den sekundære SNTP-serverport anvendes som en backup til den primære SNTP-serverport. Hvis den primære port ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-port.
Synchronization Interval (Synkroniseringsinterval)	Skriv antallet af timer mellem serverens forsøg på synkronisering (1-168 timer).

10. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration](#)

Brothers administrationsværktøjer

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Brug et af Brothers administrationsværktøjer til at konfigurere Brother-maskinens netværksindstillinger.
Gå til din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads for at downloade værktøjerne.



Relaterede informationer

- [Netværk](#)

Sikkerhed

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Før anvendelse af sikkerhedsfunktioner](#)
- [Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed](#)
- [Brug SSL/TLS](#)
- [Brug SNMPv3](#)
- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk](#)

Før anvendelse af sikkerhedsfunktioner

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Maskinen anvender nogle af de nyeste protokoller til netværkssikkerhed og kryptering, der fås på markedet i dag. Disse netværksfunktioner kan integreres i din overordnede plan for netværkssikkerhed og være med til at beskytte dine data samt forhindre uautoriseret adgang til maskinen.



Vi anbefaler, at du deaktiverer FTP- og TFTP-protokollerne. Adgang til maskinen via disse protokoller er ikke sikker.



Relaterede informationer

- [Sikkerhed](#)

Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Du skal konfigurere et certifikat til sikker administration af din netværksmaskine vha. SSL/TLS. Du skal bruge Web Based Management til konfiguration af et certifikat.

- [Oversigt over funktioner i sikkerhedscertifikater](#)
- [Sådan oprettes og installeres et certifikat](#)
- [Oprettelse af selvsigneret certifikat](#)
- [Opret en anmodning om certifikatunderskrift \(CSR\) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed \(CA\)](#)
- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)
- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)
- [Administration af flere certifikater](#)

Oversigt over funktioner i sikkerhedscertifikater

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Din maskine understøtter brugen af flere sikkerhedscertifikater, hvilket giver mulighed for sikker administration, godkendelse og kommunikation med maskinen. Følgende sikkerhedscertifikatfunktioner kan bruges med maskinen:

- SSL/TLS-kommunikation
- IEEE 802.1x-godkendelse

Din maskine understøtter følgende:

- Præinstalleret certifikat

Din maskine har et præinstalleret, selvsigneret certifikat. Med dette certifikat kan du bruge SSL/TLS-kommunikation uden at oprette eller installere et andet certifikat.



Det præinstallerede, selvsignerede certifikat beskytter din kommunikation op til et vist niveau. Vi anbefaler brug af et certifikat, der er udstedt af en pålidelig organisation, for at opnå bedre sikkerhed.

- Selvsigneret certifikat

Denne printserver udsteder sit eget certifikat. Med dette certifikat kan du nemt bruge SSL/TLS-kommunikation uden at oprette eller installere et andet certifikat fra et nøglecenter.

- Certifikat fra et nøglecenter

Der er to måder, hvorpå du kan installere et certifikat fra et nøglecenter. Hvis du allerede har et certifikat fra et nøglecenter, eller hvis du vil bruge et certifikat fra et eksternt nøglecenter, der er tillid til:

- Ved brug af en CSR (Certificate Signing Request) fra denne printserver.
- Import af et certifikat og en privat nøgle.

- Nøglecentercertifikat

For at bruge et certifikat fra et nøglecenter, der identificerer nøglecenteret og ejer sin private nøgle, skal du importere dette nøglecertifikat fra nøglecenteret før konfiguration af netværkets sikkerhedsfunktioner.



- Hvis du skal bruge SSL/TLS-kommunikation, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren først.
- Når du nulstiller printserveren til standardfabriksindstilling, slettes det installerede certifikat og den private nøgle. Hvis du vil bevare samme certifikat og den private nøgle efter nulstilling af serveren, skal disse eksporteres før nulstilling og derefter installeres igen.



Relaterede informationer

- [Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed](#)

Sådan oprettes og installeres et certifikat

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Der er to indstillinger ved valg af et sikkerhedscertifikat: brug et selvsigneret certifikat eller brug et certifikat fra et nøglecenter (CA).

Indstilling 1

Selvsigneret certifikat

1. Opret et selvsigneret certifikat med Web Based Management.
2. Installer det selvsignerede certifikat på computeren.

Indstilling 2

Certifikat fra et nøglecenter

1. Opret en anmodning om certifikatunderskrift (CSR) ved at bruge Web Based Management.
2. Installer det certifikat, der er udstedt af nøglecenteret, på Brother-maskinen ved hjælp af webbaseret administration.
3. Installer certifikatet på computeren.



Relaterede informationer

- [Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed](#)

Oprettelse af selvsigneret certifikat

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Create Self-Signed Certificate (Opret selvsigneret certifikat)**.
6. Indtast et **Common Name (Fællesnavn)** og en **Valid Date (Gyldig dato)**.
 - Længden af **Common Name (Fællesnavn)** er mindre end 64 byte. Indtast en identifikator, f.eks. en IP-adresse, et nodenavn eller domænenavn, der skal bruges til at få adgang til maskinen via SSL/TLS-kommunikation. Nodenavnet vises som standard.
 - Der vises en advarsel, hvis du bruger en IPPS- eller HTTPS-protokol og indtaster et andet navn i URL'en end det **Common Name (Fællesnavn)**, der bruges til det selvsignerede certifikat.
7. Vælg din indstilling på rullelisten **Public Key Algorithm (Algoritme til offentlig nøgle)**.
Den understøttede offentlige nøglealgoritme er **RSA(2048bit)** eller **RSA(1024bit)**.
8. Vælg din indstilling på rullelisten **Digest Algorithm (Indlæs og afprøv algoritme)**.
Den understøttede message digest-algoritme er **SHA1** eller **SHA256**.
9. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed](#)

Opret en anmodning om certifikatunderskrift (CSR) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed (CA)

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Hvis du allerede har et certifikat fra et eksternt, pålideligt, certifikatudstedende myndighed (CA) kan du gemme certifikatet og den private nøgle på maskinen og administrere dem via import og eksport. Hvis du ikke har et certifikat fra en eksternt, pålideligt certifikatudstedende myndighed, skal du oprette en anmodning om certifikatunderskrift (CSR), sende den til en certifikatudstedende myndighed til godkendelse og installere det returnerede certifikat på din maskine.

- [Oprettelse af Certificate Signing Request \(CSR\)](#)
- [Installation af et certifikat på maskinen](#)

Oprettelse af Certificate Signing Request (CSR)

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

En Certificate Signing Request (CSR) er en anmodning, der sendes til et nøglecenter (CA) for at få godkendt de oplysninger, som findes i certifikatet.

Vi anbefaler, at du installerer et nøglecenter-rodcertifikat på din computer, før der oprettes en CSR.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2

Maskines IP-adresse kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

Webbaseret administration vises.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Create CSR (Opret CSR)**.
6. Indtast et **Common Name (Fællesnavn)** (obligatorisk), og tilføj andre oplysninger om din **Organization (Virksomhed)** (valgfrit).



- Virksomhedsoplysningerne er nødvendige, så nøglecenteret kan bekræfte din identitet og verificere den over for andre.
- Længden af **Common Name (Fællesnavn)** skal være mindre end 64 byte. Indtast en identifikator, f.eks. en IP-adresse, et nodenavn eller domænenavn, der skal bruges til at få adgang til printeren via SSL/TLS-kommunikation. Nodenavnet vises som standard. **Common Name (Fællesnavn)** er obligatorisk.
- Der vises en advarsel, hvis du indtaster et andet navn i URL'en end det fællesnavn, der blev brugt til certifikatet.
- Længden af **Organization (Virksomhed)**, **Organization Unit (Virksomhedsenhed)**, **City/Locality (By/Sted)** og **State/Province (Stat/Landsdel)** skal være mindre end 64 byte.
- **Country/Region (Land/Område)** skal være en ISO 3166 landekode på to tegn.
- Hvis du konfigurerer en X.509v3-certifikatudvidelse, skal du markere afkrydsningsfeltet **Configure extended partition (Konfigurer udvidet partition)** og derefter vælge **Auto (Register IPv4) (Auto (Registrer IPv4))** eller **Manual (Manuel)**.

7. Vælg din indstilling på rullelisten **Public Key Algorithm (Algoritme til offentlig nøgle)**. Standardindstillingen er **RSA(2048bit)**.
8. Vælg din indstilling på rullelisten **Digest Algorithm (Indlæs og afprøv algoritme)**. Standardindstillingen er **SHA256**.
9. Klik på **Submit (Send)**.
CSR'et vises på skærmen. Gem CSR'et som en fil, eller kopiér og indsæt det i en online CSR-formular tilbudt af et nøglecenter.
10. Klik på **Gem**.



- Følg nøglecenterets politik vedrørende metoden til at afsende et CSR til nøglecenteret.
- Hvis du bruger en rod fra et virksomhedsnøglecenter for Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, anbefaler vi, at du bruger en webserver til certifikatskabelonen til sikker oprettelse af klientcertifikatet. Hvis du opretter et klientcertifikat til et IEEE 802.1x-miljø med EAP-TLS-godkendelse, anbefaler vi anvendelsen Bruger for certifikatskabelonen.
Du kan få flere oplysninger ved at besøge support.brother.com for at se siden **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** for din model.
Søg efter "SSL".



Relaterede informationer

- [Opret en anmodning om certifikatunderskrift \(CSR\) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed \(CA\)](#)

Installation af et certifikat på maskinen

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Når du modtager et certifikat fra et CA (nøglecenter), skal du følge trinnene nedenfor for at installere det på printserveren:

Kun et certifikat, der er udstedt med din maskines CSR (anmodning om signering af certifikat), kan installeres på maskinen. Når du vil oprette yderligere et CSR, skal du kontrollere, at certifikatet er installeret, før det nye CSR oprettes. Opret først det andet CSR, når du har installeret certifikatet på maskinen, ellers vil det tidligere oprettede CSR være ugyldigt.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Install Certificate (Installation af certifikat)**.
 6. Gennemse for at finde den fil, der indeholder certifikatet udstedt af nøglecenteret, og klik derefter på **Submit (Send)**.
Certifikatet oprettes og gemmes i maskinens hukommelse.
- Certifikatet, der er udstedt af CA, er i x.509-format.
 - Hvis du vil bruge SSL/TLS-kommunikation, skal rodcertifikatet fra nøglecenteret også installeres på computeren. Kontakt din netværksadministrator.



Relaterede informationer

- [Opret en anmodning om certifikatunderskrift \(CSR\) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed \(CA\)](#)

Import og eksport af certifikat og privat nøgle

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Gem certifikatet og den private nøgle på maskinen, og administrer dem ved at importere og eksportere dem.

- [Import af et certifikat og en privat nøgle](#)
- [Eksport af certifikat og privat nøgle](#)

Import af et certifikat og en privat nøgle

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Importer certifikatet og den private nøgle sammen i PKCS12-format.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Import Certificate and Private Key (Import af certifikat og privat nøgle)**.
6. Gennemse og vælg den fil, du vil importere.
7. Indtast adgangskoden, hvis filen er krypteret, og klik derefter på **Submit (Send)**.

Certifikatet og den private nøgle importeres til maskinen.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)

Eksport af certifikat og privat nøgle

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk) > Security (Sikkerhed) > Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Export (Eksport)**, der vises med **Certificate List (Certifikatliste)**.
6. Indtast en adgangskode, hvis du vil kryptere filen.
Hvis der ikke indtastes en adgangskode, krypteres udskriften ikke.
7. Gentag adgangskoden for at bekræfte den, og klik derefter på **Submit (Send)**.
8. Klik på **Gem**.

Certifikatet og den private nøgle eksporteres til computeren.

Du kan også importere certifikatet til din computer.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)

Import og eksport af et nøglecentercertifikat

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Du kan importere, eksportere og gemme nøglecentercertifikater på Brother-maskinen.

- [Import af et nøglecentercertifikat](#)
- [Eksport af et nøglecentercertifikat](#)

Import af et nøglecentercertifikat

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

CA-certifikatet er i PEM-format og kan gemmes med en .crt-, .cer- eller .pem-udvidelse, alt efter hvad du foretrækker.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **CA Certificate (Nøglecentercertifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Import CA Certificate (Import af nøglecentercertifikat)**.
6. Gennemse for den fil, du vil importere.
7. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)

Eksport af et nøglecentercertifikat

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **CA Certificate (Nøglecentercertifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Vælg det certifikat, du vil eksportere, og klik på **Export (Eksport)**.
6. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)

Administration af flere certifikater

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Med funktionen til flere certifikater kan du bruge Web Based Management til at administrere hvert certifikat, der er installeret på maskinen. I Web Based Management skal du navigere til skærbilledet **Certificate (Certifikat)** eller **CA Certificate (Nøglecentercertifikat)** for at se certifikatindholdet, slette eller eksportere dine certifikater.

	Maksimalt antal certifikater, der er gemt på en Brother-maskine
Selvsigneret certifikat eller certifikat, der er udstedt af et nøglecenter	5
Nøglecentercertifikat	6

Vi anbefaler, at du gemmer færre certifikater end det tilladte antal, så der reserveres en ledig plads i tilfælde af certifikatudløb. Når et certifikat udløber, skal du importere et nyt certifikat til den ledige plads og derefter slette det udløbne certifikat. På den måde undgår du konfigurationsfejl.



- Når du bruger HTTPS/IPPS eller IEEE 802.1x, skal du vælge, hvilket certifikat du bruger.
- Når du bruger SSL til SMTP-kommunikation, behøver du ikke at vælge certifikatet. Det nødvendige certifikat vælges automatisk.



Relaterede informationer

- [Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed](#)

Brug SSL/TLS

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Introduktion til SSL/TLS](#)
- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)
- [Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS](#)

Introduktion til SSL/TLS

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

SSL (Secure Socket Layer) eller TLS (Transport Layer Security) er en effektiv metode til at beskytte data, der sendes over LAN- eller WAN-netværk. Det krypterer data, der sendes over et netværk, som f.eks. et udskriftsjob, så dataene ikke kan læses af uautoriserede personer.

SSL/TLS kan konfigureres i både kabelbaserede og trådløse netværk og samarbejder med andre former for sikkerhed f.eks. WPA-nøgler og firewalls.



Relaterede informationer

- [Brug SSL/TLS](#)
 - [Hurtigt overblik over SSL/TLS](#)
 - [Fordele ved at bruge SSL/TLS](#)

Hurtigt overblik over SSL/TLS

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

SSL/TLS blev oprindeligt lavet til at beskytte oplysninger på internettet, især data der blev sendt mellem webbrowserne og servere. SSL anvendes nu sammen med yderligere programmer som f.eks. Telnet-, printer- og FTP-software og blev en universel løsning for onlinesikkerhed. Det bruges stadig i sit oprindelige design af mange onlineforhandlere og banker til at beskytte følsomme data, f.eks. kreditkortnumre, kundeoplysninger osv. SSL/TLS bruger ekstremt høje krypteringsniveauer og nyder tillid fra pengeinstitutter over alt i verden.



Relaterede informationer

- [Introduktion til SSL/TLS](#)

Fordele ved at bruge SSL/TLS

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Den primære fordel ved at bruge SSL/TLS er sikkerheden ved udskrivning på et IP-netværk, da uautoriserede brugere ikke kan læse de data, der sendes til maskinen. SSL's vigtigste fordel er, at det kan bruges til sikker udskrivning af fortrolige data. Eksempelvis kan en HR-afdeling i en stor virksomhed regelmæssigt have brug for at udskrive mange lønsedler. Uden kryptering kan dataene på de pågældende lønsedler læses af andre netværksbrugere. Men hvis der bruges SSL/TLS, får personer, der forsøger at opsnappe dataene, kun vist en side med forvirrende kode i stedet for den faktiske lønseddel.



Relaterede informationer

- [Introduktion til SSL/TLS](#)

Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Konfiguration af et certifikat for SSL/TLS og tilgængelige protokoller](#)
- [Adgang til webbaseret administration ved hjælp af SSL/TLS](#)
- [Installation af det selvsignerede certifikat for Windows-brugere som administrator](#)

Konfiguration af et certifikat for SSL/TLS og tilgængelige protokoller

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Konfigurer et certifikat på maskinen ved hjælp af webbaseret administration, før du bruger SSL/TLS-kommunikation.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pw". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Network (Netværk)** > **Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **HTTP Server Settings (HTTP-serverindstillinger)**.
6. Vælg det certifikat, der skal konfigureres, på rullelisten **Select the Certificate (Vælg certifikatet)**.
7. Klik på **Submit (Send)**.
8. Klik på **Yes (Ja)** for at genstarte printserveren.



Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)

Adgang til webbaseret administration ved hjælp af SSL/TLS

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

For at administrere din netværksmaskine sikkert skal du bruge Webbaseret administration med HTTPS-protokollen.



- For at bruge HTTPS-protokollen skal HTTPS være aktiveret på maskinen. HTTPS-protokollen er aktiveret som standard.
- Du kan ændre HTTPS-protokolindstillingerne ved hjælp af Webbaseret administration.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://Fællesnavn" i browserens adresselinje (hvor "Fællesnavn" er det fællesnavn, du har tildelt for certifikatet; det kan være din IP-adresse, dit nodenavn eller dit domænenavn).
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pw". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Du kan nu få adgang til maskinen med HTTPS.



Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)

Installation af det selvsignerede certifikat for Windows-brugere som administrator

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- Følgende trin gælder Microsoft Edge. Hvis du bruger en anden webbrowser, se da din webbrowserdokumentation eller webbrowserens onlinevejledning i installation af certifikater.
- Kontroller, at du har oprettet dit selvsignerede certifikat ved hjælp af webbaseret administration.

1. Højreklik på ikonet **Microsoft Edge**, og klik derefter på **Kør som administrator**.
Hvis skærmbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis din forbindelse ikke er privat, skal du klikke på knappen **Avanceret** og derefter fortsætte til websiden.
4. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

5. Klik på **Network (Netværk) > Security (Sikkerhed) > Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

6. Klik på **Export (Eksport)**.
7. Indtast en adgangskode i feltet **Enter password (Indtast adgangskode)** for at kryptere outputfilen. Hvis feltet **Enter password (Indtast adgangskode)** er tomt, bliver din outputfil ikke krypteret.
8. Indtast printerens adgangskoden igen i feltet **Retype password (Gentag adgangskode)**, og klik dernæst på **Submit (Send)**.
9. Klik på den downloadede fil for at åbne den.
10. Når **Guiden Certifikatimport** vises, skal du klikke på **Næste**.
11. Klik på **Næste**.
12. Indtast om nødvendigt en adgangskode, og klik derefter på **Næste**.
13. Vælg **Placer alle certifikater i følgende certifikatlager**, og klik derefter på **Gennemse...**
14. Vælg **Rodnøglecentre, der er tillid til**, og klik derefter på **OK**.
15. Klik på **Næste**.
16. Klik på **Udfør**.
17. Klik på **Ja**, hvis aftrykket er korrekt.
18. Klik på **OK**.



Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)

Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Udskrivning af dokumenter ved hjælp af IPPS](#)

Udskrivning af dokumenter ved hjælp af IPPS

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Sikker udskrivning af dokumenter med IPP-protokol, brug IPPS-protokollen.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pw". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet **IPP** er markeret.



Hvis afkrydsningsfeltet **IPP** ikke er markeret, skal du markere afkrydsningsfeltet **IPP** og derefter klikke på **Submit (Send)**.

Genstart maskinen for at aktivere konfigurationen.

Når maskinen er genstartet, skal du vende tilbage til maskinens webside, skrive adgangskoden, og i navigationsmenuen klikke på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)**.

6. Klik på **HTTP Server Settings (HTTP-serverindstillinger)**.
7. Markér afkrydsningsfeltet **HTTPS** i området **IPP**, og klik derefter på **Submit (Send)**.
8. Genstart maskinen for at aktivere konfigurationen.

Kommunikation med IPPS kan ikke forhindre uautoriseret adgang til printserveren.



Relaterede informationer

- [Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS](#)

Brug SNMPv3

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Sikker administration af din netværksmaskine vha. SNMPv3](#)

Sikker administration af din netværksmaskine vha. SNMPv3

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) giver brugergodkendelse og datakryptering til sikker administration af netværksenheder.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://Fællesnavn" i browserens adresselinje (hvor "Fællesnavn" er det fællesnavn, du har tildelt for certifikatet; det kan være din IP-adresse, dit nodenavn eller dit domænenavn).
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Network (Netværk)** > **Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Kontroller, at indstillingen **SNMP** er aktiveret, og klik derefter på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)**.
6. Konfigurer indstillingerne for SNMPv1/v2c-tilstand.

Indstilling	Beskrivelse
SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c læse-skrive-adgang)	Printserveren bruger version 1 og version 2c af SNMP-protokollen. Du kan bruge alle maskinens programmer i denne tilstand. Den er dog ikke sikker, da brugeren ikke godkendes, og dataene krypteres ikke.
SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c skrivebeskyttet adgang)	Printserveren bruger skrivebeskyttet adgang til version 1 og version 2c af SNMP-protokollen.
Disabled (Deaktiveret)	Deaktiver version 1 og version 2c af SNMP-protokollen. Alle applikationer, der anvender SNMPv1/v2c, vil være begrænset. Brug tilstanden SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c skrivebeskyttet adgang) eller SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c læse-skrive-adgang) til at tillade brugen af SNMPv1/v2c-programmer.

7. Konfigurer indstillingerne for SNMPv3-tilstand.

Indstilling	Beskrivelse
Enabled (Aktiveret)	Printserveren bruger version 3 af SNMP-protokollen. For at administrere printerserveren sikkert skal du bruge SNMPv3-tilstanden og derefter konfigurere indstillingerne.
Disabled (Deaktiveret)	Deaktiver version 3 af SNMP-protokollen. Alle programmer, der anvender SNMPv3, vil være begrænset. Brug SNMPv3-tilstanden for at tillade brugen af SNMPv3-applikationer.

8. Klik på **Submit (Send)**.



Hvis din maskine viser valgmulighederne for protokolindstilling, skal du vælge de ønskede indstillinger.

9. Genstart maskinen for at aktivere konfigurationen.



Relaterede informationer

- [Brug SNMPv3](#)

Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Hvad er IEEE 802.1x-godkendelse?](#)
- [Konfigurer IEEE 802.1x-godkendelse ved hjælp af webbaseret administration \(webbrowser\)](#)
- [IEEE 802.1x-godkendelsesmetoder](#)

Hvad er IEEE 802.1x-godkendelse?

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

IEEE 802.1x er en IEEE-standard, der begrænser adgangen fra uautoriserede netværksenheder. Din Brother-maskine sender en godkendelsesanmodning til en RADIUS-server (godkendelsesserver) via dit accesspoint eller hub'en. Når din anmodning er blevet bekræftet af RADIUS-serveren, kan maskinen få adgang til netværket.



Relaterede informationer

- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk](#)

Konfigurer IEEE 802.1x-godkendelse ved hjælp af webbaseret administration (webbrowser)

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- Hvis du konfigurerer maskinen vha. EAP-TLS-godkendelse, skal du installere klientcertifikatet udstedt af CA, før du kan starte konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende klientcertifikatet. Hvis du har installeret mere end ét certifikat, anbefaler vi, at du noterer navnet på det certifikat, du vil bruge.
- Før du verificerer servercertifikatet, skal du importere det nøglecentercertifikat, der er udstedt af det nøglecenter, der signerede servercertifikatet. Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyder for at få oplyst, hvorvidt det er nødvendigt at importere et nøglecentercertifikat.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2

Maskines IP-adresse kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

Webbaseret administration vises.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - For det kabelbaserede netværk
Klik på **Wired (Kabelbaseret)** > **Wired 802.1x Authentication (Kabelført 802.1x-godkendelse)**.
 - For det trådløse netværk
Klik på **Wireless (Trådløs)** > **Wireless (Enterprise) (Trådløs (virksomhed))**.
6. Konfigurer IEEE 802.1x-godkendelsesindstillingerne.



- Hvis du vil aktivere IEEE 802.1x-godkendelse for kabelbaserede netværk, skal du vælge **Enabled (Aktiveret)** for **Wired 802.1x status (Kabelbaseret 802.1x-status)** på siden **Wired 802.1x Authentication (Kabelført 802.1x-godkendelse)**.
- Hvis du bruger godkendelsen **EAP-TLS**, skal du vælge det klientcertifikat, der er installeret (vises med certifikatnavn), til verifikation på rullelisten **Client Certificate (Kundecertifikat)**.
- Hvis du vælger godkendelsen **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** eller **EAP-TLS**, kan du vælge en verificeringsmetode på rullelisten **Server Certificate Verification (Verificering af servercertifikat)**. Verificer servercertifikatet med et nøglecentercertifikat, der er importeret til maskinen på forhånd og er udstedt af det nøglecenter, der har signeret servercertifikatet.

Vælg en af følgende verificeringsmetoder på rullelisten **Server Certificate Verification (Verificering af servercertifikat)**:

Indstilling	Beskrivelse
No Verification (Ingen verificering)	Du kan altid have tillid til et servercertifikat. Verifikationen udføres ikke.
CA Cert. (CA-certifikat)	Den verifikationsmetode, der bruges til at kontrollere nøglecenterets pålidelighed for servercertifikatet ved hjælp af det nøglecentercertifikat, der er udstedt af det nøglecenter, der har signeret servercertifikatet.
CA Cert. + ServerID (CA-certifikat + server-id)	Godkendelsesmetode til at kontrollere fællesnavnet ¹ værdi for servercertifikatet, foruden CA-serverens pålidelighedscertifikat.

7. Klik på **Submit (Send)**, når du er færdig med konfigurationen.

For kabelbaserede netværk: Efter konfigurationen skal du slutte maskinen til et IEEE 802.1x-understøttet netværk. Efter nogle få minutter skal du udskrive en netværkskonfigurationsrapport for at kontrollere status for **<Wired IEEE 802.1x>**.

Indstilling	Beskrivelse
Success	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion aktiveres, og godkendelsen blev fuldført.
Failed	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion aktiveres, men godkendelsen blev ikke fuldført.
Off	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion er ikke tilgængelig.



Relaterede informationer

- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk](#)

¹ Verifikationen af det fælles navn sammenligner det fælles navn for servercertifikatet med den tegnstring, der er konfigureret for **Server ID (Server-id)**. Inden du bruger denne metode, skal du kontakte din systemadministrator vedrørende servercertifikatets fælles navn og derefter konfigurere **Server ID (Server-id)**.

IEEE 802.1x-godkendelsesmetoder

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) er udviklet af Cisco Systems, Inc. og udfører godkendelse via et bruger-id og en adgangskode og bruger symmetriske nøglealgoritmer til at opnå en tunnelforbundet godkendelsesproces.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelsesmetoder:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (kabelbaseret netværk)

Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5 (EAP-MD5) udfører challenge-response-godkendelse via et bruger-id og en adgangskode.

PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) er en version af EAP-metoden udviklet af Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation og RSA Security. PEAP opretter en krypteret SSL/TLS-tunnel (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) mellem en klient og en godkendelsesserver til afsendelse af et bruger-id og en adgangskode. PEAP sørger for indbyrdes godkendelse mellem serveren og klienten.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelsesmetoder:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security (EAP-TTLS) er udviklet af Funk Software og Certicom. EAP-TTLS skaber en lignende krypteret SSL-tunnel til PEAP, mellem en klient og en godkendelsesserver, til afsendelse af et bruger-id og en adgangskode. EAP-TTLS sørger for indbyrdes godkendelse mellem serveren og klienten.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelsesmetoder:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) kræver digital certifikatgodkendelse hos både en klient og en godkendelsesserver.



Relaterede informationer

- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk](#)

Opdatering

- [Opdatering af P-touch Editor](#)
- [Opdatering af firmwæren](#)

Opdatering af P-touch Editor

Installer printerdriveren, før P-touch Editor opdateres.

1. Start P-touch Editor .

Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

2. Klik på **Ny label**-knappen for at åbne hovedvinduet.
3. Klik på **Hjælp** > **Søg efter opdateringer**.
4. Hvis opdateringen er tilgængelig, vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på **Hent**.



Relaterede informationer

- [Opdatering](#)

Opdatering af firmwaren

- Du må ikke slukke for strømmen eller frakoble kablet, når du overfører data eller opdaterer firmwaren.
- Hvis et andet program kører, skal du lukke programmet.

Inden opdatering af firmwaren skal du først installere printerdriveren.

1. Tænd printeren, og tilslut USB-kablet.
2. Kontrollér, at din computer har forbindelse til internettet.
3. Start P-touch Update Software.
Klik på **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Update Software** på skrivebordet.
4. Klik på ikonet **Firmware update**.
5. Klik på **Printer** rullelisten, vælg din printer, og klik derefter på **OK**.
6. Vælg **Sprog** fra rullelisten.
7. Markér afkrydsningsfeltet ud for den firmware, du vil opdatere, og klik derefter på **Overfør**.
8. Klik på **Start**.
Firmwareopdateringen starter.

BEMÆRK

Det kan være nødvendigt at genetablere Bluetooth-forbindelsen efter firmwareopdateringer. Slet Bluetooth-forbindelsesoplysningerne, og udfør paring igen.



Relaterede informationer

- [Opdatering](#)

Printerindstillinger

- [Skift printerindstillinger ved hjælp af Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af Webbaseret administration](#)
- [Bekræftelse af printerindstillinger](#)
- [Detaljer i rapport om printerindstillinger](#)
- [Udskriv og bekræft Dump-data](#)
- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af printeren](#)
- [Indstilling af papirstørrelse \(til Windows\)](#)

Skift printerindstillinger ved hjælp af Brother BRConfiguration Tool (Windows)

Brug BRConfiguration Tool til at ændre printerindstillinger, herunder adgangskode, strømindstillinger som automatisk slumring og automatisk slukning, samt udskriftsindstillinger såsom udskrivningshastighed og udskriftstæthed.

For mere information om BRConfiguration Tool, gå til *BRConfiguration Tool vejledning* på support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.



Relaterede informationer

- [Printerindstillinger](#)
 - [Indstilling af papirstørrelse \(til Windows\)](#)

Indstilling af papirstørrelse (til Windows)


Brug funktionen Indstilling af papirstørrelse til at tilføje papirstørrelser, der ikke findes på printerdriverens **Papirstørrelse**-liste.

På din Windows-pc skal du klikke på **Start > Indstillinger** og vælge din printer fra listen over enheder. Klik på **Udskriftsindstillinger > Indstilling af papirstørrelse**.

Før du udskriver på en ny papirstørrelse, skal du registrere den nye størrelse ved at sende den til din printer ifølge instruktionerne i dette afsnit.

Udskrivning på en papirstørrelse, der ikke er registreret, kan resultere i forkert udskriftsoutput.

Dialogboksen Indstilling af papirstørrelse

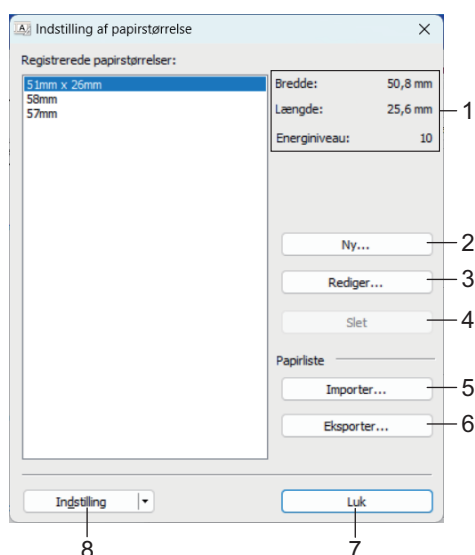

1. Nuværende indstillinger

Viser de aktuelle indstillinger for det valgte papirformat.

2. Ny

Klik på denne knap for at få vist dialogboksen **Ny** og registrere en ny papirstørrelse.

BEMÆRK

Registrer ikke en papirstørrelse, som allerede har været registreret, for at undgå forkerte udskrivningsresultater. Hvis du vil bruge papir i samme størrelse som et, der allerede er registreret, skal du vælge den ønskede størrelse på listen **Registrerede papirstørrelser** i dialogboksen **Indstilling af papirstørrelse** og derefter ændre og overskrive indstillingerne i dialogboksen **Rediger**.

3. Rediger

Redigerer indstillingerne for det valgte papirformat.

Hvis du vil gemme det valgte papirformat med de nye indstillinger, skal du klikke på **Overskriv**. Hvis du vil tilføje et papirformat med de nye indstillinger, skal du ændre navnet i feltet **Papirstørrelsesnavn** og derefter klikke på **Tilføj**.

4. Slet

Sletter det valgte papirformat. Et slettet papirformat kan ikke gendannes.

5. Importer

Læser den tekstfil, der indeholder papirformatindstillingerne, og bruger den til at erstatte indholdet på listen **Registrerede papirstørrelser**.

BEMÆRK

Når listen importeres, erstattes alt indholdet på listen **Registrerede papirstørrelser** med de importerede papirformater.

6. Eksporter

Eksporterer papirformaterne på listen **Registrerede papirstørrelser** til en fil. De eksporterede formater kan derefter distribueres til andre computere.

7. Luk

Lukker **Indstilling af papirstørrelse**-vinduet og vender tilbage til vinduet for udskriftsindstillinger.

8. Indstilling

Klik på ▼, og vælg derefter en handling.

Klik på **Registrer papirstørrelsen på printeren** for at registrere indstillingerne for det valgte papirformat i printeren.

Klik på **Gem i kommandofil** for at eksportere papirindstillingerne som en kommandofil (filtypen er BIN).

BEMÆRK

Når papirformatet er registreret med printeren, og der klikkes på **Luk**, vises dialogboksen **Indstilling af papirstørrelse** med den tilføjede papirstørrelse på listen **Registrerede papirstørrelser**. Hvis softwaren kører, skal du afslutte softwaren og derefter starte den igen, så det nye papirformat vises på listen.




- Hvis følgende funktioner bruges, kan du hurtigt anvende deres indstillinger på printeren:
 - Masselagringsfunktion
 - Bluetooth (Object Push Profile (OPP)) (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)
 - Wi-Fi (File Transfer Protocol (FTP)) (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)
- Disse kommandoer skal kun bruges til at anvende indstillingerne på en printer. Disse kommandoer kan ikke importeres til Indstilling af papirstørrelse.

>> Dialogboksen **Ny**

>> Dialogboksen **Avanceret udskriftsjustering**

Dialogboksen Ny

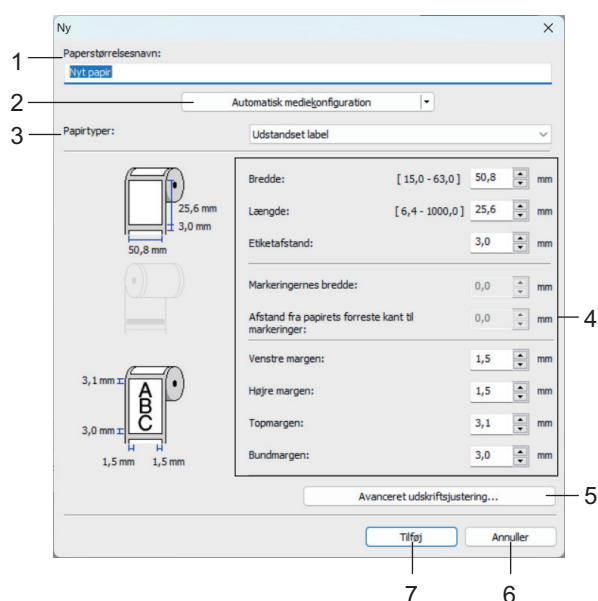

1. Paperstørrelsesnavn

Indtast navnet på det papirformat, der skal tilføjes.

2. Automatisk mediekonfiguration

Henter og viser oplysninger om det papir, der er sat i printer. Mere information ►► *Relaterede informationer*



Sæt printeren i dvale, når du bruger denne indstilling. Printer vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis du forsøger at konfigurere den, mens den behandler eller udskriver et udskriftsjob.

3. Papirtyper

Vælg papirtype.

4. Detaljerede indstillinger

Angiv detaljer for det papirformat, der skal tilføjes.

5. Avanceret udskriftsjustering

Klik på denne knap for at få vist dialogboksen **Avanceret udskriftsjustering**, og foretag avancerede udskriftsjusteringer for hvert enkelt papirformat.


6. Annuller

Annullerer indstillingerne og lukker dialogboksen. Indstillingerne bliver ikke ændret.

7. Tilføj

Klik på denne knap for at tilføje papirformatet og anvende indstillingerne.

Dialogboksen Avanceret udskriftsjustering

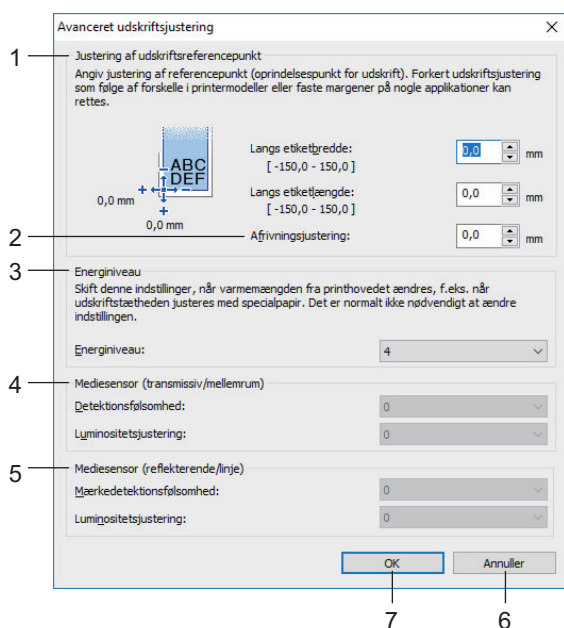

1. Justering af udskriftsreferencepunkt

Juster placeringen af referencepunktet (oprindelsespunkt for udskrift). Derved rettes forkert justerede udskrifter, der opstår som følge af forskelle mellem printermodeller eller visse softwares faste margener.

2. Afrivningsjustering

Juster skærepositionen, når papiret afskæres ved hjælp af afrivningsstangen.

3. Energyniveau

Juster mængden af varme (energi) fra printhovedet, f.eks. med specialpapir.



- Der kan være kontrastvariationer i udskriftsresultatet på grund af driftsmiljøet og det anvendte medie. Tilpas indstillingerne efter behov.
- Hvis du øger **Energyniveau**-indstillingen, vil printresultatet være mørkere, og udskrivningshastigheden kan være langsommere.
- Hvis stregkoden på den udskrevne label er svær at læse, skal du justere **Energyniveau**-indstillingen.

4. Mediesensor (transmissiv/mellemrum)

Juster den nøjagtighed, hvormed transmissiv/mellemrumssensoren registrerer mellemrummene for udstansede labels og den mængde lys, sensoren udsender.

Indstillinger kan angives, når **Papirtyper** er indstillet til **Udstandset label**.



Indstillingerne for **Mediesensor (transmissiv/mellemrum)** i dialogboksen **Enhedsindstillinger** kan påvirke registreringen og kalibreringsresultaterne. Sørg for at angive de passende værdier.

Eksempler på indstillinger:

	Indstilling EX1	Indstilling EX2
Enhedsindstillinger	+2	-2
Indstilling af papirstørrelse	+2	+2
Faktisk effekt	4	0

5. Mediesensor (reflekterende/linje)

Juster den nøjagtighed, hvormed den reflekterende/sorte mærke-sensor registrerer sorte mærker og den mængde lys, der udsendes af sensoren.



Indstillingerne for **Mediesensor (reflekterende/linje)** i dialogboksen **Enhedsindstillinger** kan påvirke registreringen og kalibreringsresultaterne. Sørg for at angive de passende værdier.

Eksempler på indstillinger:

	Indstilling EX1	Indstilling EX2
Enhedsindstillinger	+2	-2
Indstilling af papirstørrelse	+2	+2
Faktisk effekt	4	0

6. Annuller

Annullerer indstillingerne og lukker dialogboksen. Indstillingerne bliver ikke ændret.

7. OK

Gemmer indstillingerne og vender tilbage til den forrige dialogboks.



Relaterede informationer

- [Skift printerindstillinger ved hjælp af Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
 - [Distribution af papirformater til andre computere \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Automatisk mediekonfiguration](#)
- [Juster sensorens position](#)
- [Oversigt over Automatisk mediekonfiguration](#)

Distribution af papirformater til andre computere (Windows)

De papirformater, der eksporteres fra listen **Registrerede papirstørrelser** i dialogboksen **Indstilling af papirstørrelse**, kan distribueres til andre computere. Hvis printerdriveren er installeret på modtagerens computer, er det kun nødvendigt at distribuere papirformaterne.

1. På afsenderens computer skal du angive papirformatindstillingerne og derefter klikke på **Eksporter**.
Følgende filer oprettes:

TD-4215D	bst4215ed.ptd bst4215ed.txt pdt6A35.bin
TD-4425DN	bst4425ed.ptd bst4425ed.txt pdt6D35.bin
TD-4425DNF	bst4425fed.ptd bst4425fed.txt pdt7135.bin
TD-4525DN	bst4525ed.ptd bst4525ed.txt pdt6E35.bin
TD-4455DNWB	bst4455ed.ptd bst4455ed.txt pdt6F35.bin
TD-4555DNWB	bst4555ed.ptd bst4555ed.txt pdt7035.bin
TD-4555DNWBF	bst4555fed.ptd bst4555fed.txt pdt7235.bin

2. Gem TXT-filen på en vilkårlig placering på modtagerens computer.
3. På modtagerens computer skal du klikke på **Importer**.
Papirformaterne erstattes med de importerede.



Relaterede informationer

- [Indstilling af papirstørrelse \(til Windows\)](#)

Ændring af printerindstillinger ved hjælp af Webbaseret administration

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Du kan bruge en almindelig webbrowser til at ændre maskinens indstillinger ved hjælp af Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) eller Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS).

Når du bruger Webbaseret administration, er følgende handlinger tilgængelige:

- Visning af din maskines statusoplysninger
- Ændring af netværksindstillinger som f.eks. TCP/IP-oplysninger
- Visning af maskinens versionsoplysninger
- Ændring af netværks- og maskinkonfigurationsdetaljer



- Vi anbefaler Microsoft Edge til Windows. Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.
- Standard-logonadgangskoden til at administrere maskinens indstillinger findes på din maskine og er markeret med "Pwd:". Vi anbefaler, at du ændrer det for at beskytte maskinen mod autoriseret adgang.

For at bruge Webbaseret administration skal dit netværk bruge TCP/IP, og maskinen og computeren skal have en gyldig IP-adresse.

1. Start din webbrowser.
2. Skriv "https://maskinens IP-adresse" i din browsers adresselinje.

F.eks.:

https://192.168.1.2



Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, f.eks. "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.:

https://SharedPrinter

Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.:

https://brn123456abcdef

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive adgangskoden i **Login (Logon)** -feltet og derefter klikke på **Login (Logon)**.
4. Skift maskinens indstillinger.

Hver gang du åbner webbaseret administration, skal du skrive adgangskoden i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**. Klik på **Logout (Log af)** efter konfiguration af indstillingerne.



Relaterede informationer

- [Printerindstillinger](#)
 - [Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration](#)

Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration

Relaterede modeller: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang. Vi anbefaler, at du straks ændrer standardadgangskoden for at beskytte din maskine mod uautoriseret adgang.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Administrator > Login Password (Logonadgangskode)** i venstre navigationsbjælke.



- Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "**Pwd**".
- Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Indtast din nuværende adgangskode i feltet **Enter Old Password (Indtast gammel adgangskode)** for at ændre adgangskoden.
6. Følg retningslinjerne for **Login Password (Logonadgangskode)** på skærbilledet, og indtast din nye adgangskode i feltet **Enter New Password (Indtast ny adgangskode)**.
7. Skriv den nye adgangskode igen i feltet **Confirm New Password (Bekræft ny adgangskode)**.
8. Klik på **Submit (Send)**.



Du kan også ændre spærreindstillingerne i menuen **Login Password (Logonadgangskode)**.



Relaterede informationer

- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af Webbaseret administration](#)

Bekræftelse af printerindstillinger

Du kan udskrive en printerindstillingsrapport uden at forbinde printeren til en computer eller mobilenhed.

>> [TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF](#)

>> [TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF](#)

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

1. Tænd printeren.
2. Læg en 102 mm eller bredere medierulle ind i printeren.
3. Tryk på , og hold den nede i to sekunder.

Udskrivning af rapporten starter.



Rapporten indeholder modelnavn, serienummer, fejlhistorik og mere detaljerede oplysninger om printerens konfiguration og parameterindstillinger.

Sådan kan du læse den udskrevne rapport >> *Relaterede emner: Detaljer i rapport om printerindstillinger*

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Tænd printeren.
2. Læg en 102 mm eller bredere medierulle ind i printeren.
3. Tryk på **Menu**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Information]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Udskriftskonfiguration]. Tryk på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et af følgende:
 - [Alle], og tryk derefter på **OK**.
Rapporten indeholder alle de oplysninger, der er angivet i de andre muligheder.
 - [Brugslog], og tryk derefter på **OK**.
Rapporten indeholder versionsoplysninger, modtagne data, brugshistorik og fejlhistorik.
 - [Printerindstillinger], og tryk derefter på **OK**.
Rapporten indeholder versionsoplysninger, printerindstillinger, netværksindstillinger, trådløse indstillinger og PDL-oplysninger.
 - [Overførselsdata], og tryk derefter på **OK**.
Rapporten indeholder skabelonlisten og databaselisten.
6. Hvis printeren viser valgmenuen, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Start].
7. Tryk på **OK**.

Sådan kan du læse den udskrevne rapport >> *Relaterede emner: Detaljer i rapport om printerindstillinger*



Relaterede informationer

- [Printerindstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Udskift delene](#)
- [Detaljer i rapport om printerindstillinger](#)

Detaljer i rapport om printerindstillinger

Disse tabeller indeholder referenceoplysninger, der hjælper dig med at forstå indholdet af printerindstillingsrapporten.

Versionsoplysninger

Udskriftstitel	Beskrivelse
<<PRINTER CONFIGURATION>>	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
[Printer]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
FormVer	Version af Hovedenhedens informationsoutput-liste
LmDBID	ID for den DB, hvor vedligeholdelsesoplysningerne er gemt
Printer	Navn på printermodel
PrintID	Printerens model-ID
SerialNo	Serienummer
Region	Produktets destination
ProgVer	Version af hovedprogrammet
BootVer	Version af opstartsprogram
FontVer	Version af skrifttypedata
EromVer	Version af EEPROM-format
BoardVer	Version af hovedkort
Maintenance Reliability	Vedligeholdelsesinformationens pålidelighed

Information om fejlhistorik

Udskriftstitel	Beskrivelse
[Error History(PAGES)]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
Last	Oplysninger om den seneste fejl (fejlnummer og opsummerende fejlmeddelelse)
#01	Fejlhistorik (seneste 10) Denne information indeholder to elementer som et sæt og udskriver en linje for hver fejl. • Fejlnummer • Det samlede antal sider, der blev udskrevet, da fejlen opstod #01 er den seneste fejl, #10 er den ældste fejl, og den ældste fejl #10 elimineres, hver gang der opstår en ny fejl.
#02	
#03	
#04	
#05	
#06	
#07	
#08	
#09	
#10	

Medieinformation

Udskriftstitel	Beskrivelse
[Media Settings]	Medieinformation (aktuelt indstillet)
Navn	Papirets navn
Bredde	Printbar bredde
Længde	Printbar længde
Papirtyper	Type

Udskriftstitel	Beskrivelse
Energyniveau	Energimærkning
Top Margin	Forreste margen [punkt]
Bundmargen	Bagerste margen [punkt]
Label Pitch	Labelhældning [punkt]
Mark Offset	Afstand til mærke [punkt]
Position Adj. (H)	Korrektionsværdi for udskriftsposition (vandret) [punkt]
Position Adj. (V)	Korrektionsværdi for udskriftsposition (lodret) [punkt]
Sensor Adj. (Lum)	Justeringsværdi for sensorens lysudsendelse
Sensor Adj. (Thr)	Justeringsværdi for sensortærskel

Printerindstillinger

Udskriftstitel	Beskrivelse
[Printer Settings]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
Kommandoinstilling	Kommandoinstilling
Udskrivningstæthed	Udskriftsmørkhed
Udskrivningshastighed	Udskrivningshastighed
JPEG-udskrivning	JPEG-udskrivning
Tekstretning	Udskriftsretning
Exit Position	Udstedelsesmetode
Autoklip	Cut settings (Afskæringsindstillinger)
Fremfør, når dækslet er lukket	Fremføringsindstilling når dækslet er lukket
PrinterInformationsrapport	Indhold i udskrivning af information om hovedenheden
Serietilstand	Sekventiel nummertilstand
Gem printerens printlog	Gem printhistorik på hovedenheden
Print Data After Printing	Udskriftsdata efter udskrivning
Default Print#	Standardantal udskrifter
Power On When Plugged In	Automatisk tænding (automatisk tænding)
Auto-dvale	Auto-dvale
Sluk automatisk	Sluk automatisk
Feed Key	Indstillinger for fremføringsknappens funktion
Function Key	Indstillinger for funktionstast
AirPlane Mode	Bluetooth/WLAN er helt deaktiveret-tilstand
PrintReferencePointAdj.(W)[dot]	Korrektion af printbasispunkt (bredderetning) [punkt]
PrintReferencePointAdj.(L)[dot]	Korrektion af printbasispunkt (længderetning) [punkt]
Tear Adjust[mm]	Korrektion af afrivningsstangens position [mm]
SensitivityAdj.(Transmissive)	Korrektion af separatorens detektionsniveau Korrektionsværdi for den lysmodtagende sensor, der registrerer huller i udstansede labels
LuminescenceAdj(Transmissive)	Korrektion af luminescensmængde (transmissiv type)
SensitivityAdj.(Reflective)	Korrektion af niveau for registrering af sorte mærker
LuminescenceAdj(Reflective)	Korrektion af lysemissionsmængde (reflekterende type)
SensitivityAdj.(Peeler)	Korrektion af dispenserens detektionsniveau

Udskriftstitel	Beskrivelse
Menu Locks Settings	Menulås [Indstillinger for hovedenhed] (Låst / ulåst)
Menu Locks Template Settings	Menulås [Skabelonindstillinger] (Låst / ulåst)
Menu Locks Information	Menulås [Hovedinformation] (Låst / ulåst)
Menu Locks Wired LAN	Menulås [kablet LAN] (Låst / ulåst)
Menu Locks WLAN	Menulås [trådløst LAN] (Låst / ulåst)
Menu Locks Bluetooth	Menulås [Bluetooth] (Låst / ulåst)
Menu Locks Remote Update	Menulås [Dataopdatering] (Låst / ulåst)
Menu Locks USB Update	Menulås [USB dataopdatering] (Låst / ulåst)
Menu Locks Support URL	Menulås [Support-side URL] (Låst / ulåst)
Admin Password	Administratoradgangskode (til/fra)
LCD-kontrast	Skærmens tæthed
Backlight Settings	Baggrundsbelysning (tænd/sluk)
Timeout for baggrundslys	Tid indtil baggrundsbelysning slukkes
Display Brightness	Skærmens lysstyrke
Template Settings	Skabelontilstand
Confirm Print	Kontroller før udskrivning
Tid og dato-visning	Tid og dato-visning (til/fra)
Date Format	Datoformat
Time Format	Tidsformat
Sprog	Sprogindstillinger
Unit	Enhedsindstillinger

P-touch Template-indstillinger

Udskriftstitel	Beskrivelse
[P-touch Template Settings]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
Default Template Number (Standard-skabelonnummer)	Skabelonnummerets oprindelige værdi
Data Delimiter	Afgrænsningstegn
Udløser for udskriftsstart	Udløser for udskriftsstart
Command Character	Udskriv startkommandostreng
Received Data Size	Størrelse på printstartdata Ved udskrivning af en P-touch Template: Modtaget datastørrelse for at starte udskrivning, når udløseren for udskriftsstart er "Antal modtagne tegn".
Character Code Table (Tegntabel)	Tegnkodesæt Ved udskrivning af en P-touch Template: Tegnkodesæt, der skal bruges (se kommandoreference for detaljer).
International Character Set (Internationalt tegnsæt)	Internationale tegn Når du udskriver en P-touch Template: Nogle kodetegn vil blive erstattet i henhold til denne indstilling. (Se kommandoreferencen for detaljer).
Command Prefix Character (Kommandopræfikstegn)	Præfikstegn
Non-Printed Character	Kasseret streng
Available Return Code (Tilgængelig returkode)	Ny linjekode

Udskriftstitel	Beskrivelse
Replace FNC1 (Erstat FNC1)	Udskiftning af FNC1
Virtual Future Date	Direkte indtastning af dato (til/fra)
Virtual Future Time	Direkte tidsinput (til/fra)
[PDL]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
FmtPrefix	Præfiks for aktuel ZPL-kommando
CtrPrefix	Præfiks for aktuel ZPL-kommando
Afgrænsningstegn	Skilletegn for aktuel ZPL-kommando
CRC Check	Indstilling af CRC-kontrol i SBPL-emulering (aktivering/deaktivering)
[Option]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
Cutter Option	Knivindstilling (med/uden)
Labelaftager	Dispenserindstilling (med/uden)

Information om indstilling af RS-232C seriel kommunikation

Udskriftstitel	Beskrivelse
[Serial]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
Baud rate(bps)	RS-232C baud-hastighed
Data bit	RS-232C databit-længde
Parity	RS-232C paritetsindstilling
Flow control	Indstillinger for RS-232C-flowkontrol

Oplysninger om Bluetooth-indstillinger

Udskriftstitel	Beskrivelse
[Bluetooth]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
Bluetooth Usage	Bluetooth-aktiveringsstatus (aktiveret/deaktiveret) Hvis det er deaktiveret, vises alle nedenstående punkter som '-' (bindestreg).
Bluetooth Firmware Ver.	Oplysninger om versionen af Bluetooth HCD-fil
Bluetooth Device Name (Bluetooth-enhedsnavn)	Bluetooth-enhedsnavn
Bluetooth On Power On	Bluetooth-status, når der tændes for strømmen
Synlig for andre enheder	Søg fra andre enheder
Bluetooth-tilstand	Bluetooth-kontroltilstand
Automatic Reconnection	Genopret forbindelse automatisk (Klassisk)
Target Address	Bluetooth-adresse til Genopret forbindelse automatisk (Klassisk)
Minimal sikkerhedstilstand	Minimal sikkerhed (lav energi)
Bluetooth Address (Bluetooth-adresse)	Bluetooth-adresse

Bluetooth-adressens streghkode

Udskriftstitel	Beskrivelse
(Barcode image)	Streghkode til Bluetooth-enheds adresse Format: CODE128, nederste tegn ON, højde 79 punkter (10 mm), bredde = meget lille, forhold mellem tynd og tyk bjælke = 3:1, bjælkelængder ikke ens

Oplysninger om WLAN-konfiguration

Udskriftstitel	Beskrivelse
[WLAN]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
WLAN Region	Indstillinger for trådløs LAN-destination
WLAN On Power On	Trådløse indstillinger ved tænding (trådløst LAN til/fra)
Network Mode	Netværkstilstand (Infrastructure/Direct/Infra&Direct/Ad hoc)
RSSI	Modtaget signalstyrke (trådløst LAN, Wireless Direct)
Kanal	Kanal
WLAN Status	Trådløst LAN-status (aktiveret/WLAN fra/ikke forbundet)
Nodenavn	Navn på trådløs LAN-node
MAC Address	MAC-adresse til trådløst LAN
SSID	Forbindelsesdestination SSID (netværksnavn)
Krypteringstilstand	Krypteringsmetode
Godkendelsesmetode	Godkendelsesmetode
Bootmetode	Metode til indstilling af IP-adresser
IP-adresse	IP-adresse for trådløst LAN
Subnet Mask	Subnetmaske
Gateway Address	Gateway-adresse
DNS Address	Adresse på DNS-server (IPv4)
IPv6 Address	IPv6-adresse
IPv6 DNS Address	Adresse på DNS-server (IPv6)
WFD Status	Wireless Direct-status (slukket/gruppeejer aktiv)
WFD SSID	Wireless Direct SSID
WFD Channel	Kanal til Wireless Direct-forbindelse
WFD MAC Address	Wireless Direct MAC-adresse
WFD IP Address	Wireless Direct IP-adresse

Information om indstilling af kablet LAN

Udskriftstitel	Beskrivelse
[WiredLAN]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
WiredLAN Status	Status for kablet LAN (offline/online)
Nodenavn	Nodenavn
MAC Address	MAC-adresse
Bootmetode	Metode til indstilling af IP-adresser
IP-adresse	IP-adresse
Subnet Mask	Subnetmaske
Gateway Address	Gateway-adresse
DNS Address	Adresse på DNS-server (IPv4)
IPv6 Address	IPv6-adresse
IPv6 DNS Address	Adresse på DNS-server (IPv6)

Liste over overførselsdata for hovedenhed

Udskriftstitel	Beskrivelse
[Template List]	Liste over skabelonnavne overført til printeren
[Database List]	Liste over databasenavne, der er overført til printeren

Udskriftstitel	Beskrivelse
[Font List]	Liste over skrifttypenavne, der er downloadet til printeren
Available memory	Ledig plads i FlashROM (brugerområde) [bytes]

EWS oprindelig adgangskode

Udskriftstitel	Beskrivelse
Default Password	EWS oprindelig adgangskode

Brugshistorik for hovedenhed (bruger)

Udskriftstitel	Beskrivelse
[Usage Information]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
Print Count (Total)	Udskriftsnummertæller
Print Distance (Total)[m]	Tæller for udskriftsafstand (m) (Transportafstand, når der kun udskrives i fremadgående retning, eksklusive margener. Hvide data er inkluderet i udskriftsafstanden)
Print Distance (Total)[dot]	Tæller for udskriftsafstand (punkt)
Full Cutter Count (Total)	Fuld skæring-tæller
Head Disconnection dots[dot]	Antal hovedafbrydelser [punkter] (seneste kontrolresultater)
Feed Count	Fremføringstæller
Environmental Temperature (Current) [degC]	Omgivelsestemperatur (aktuel) [°C]

Information om fejlhistorik

Udskriftstitel	Beskrivelse
[Error Count]	Udskriftstitel (bruges ikke i kommandoen til indhentning af hovedenhedsoplysninger)
Error Count Total	Antal fejlforekomster
Error Count #[Array:##]	Antal forekomster af fejl [Array:##] (hvis 1 ciffer, udelad det andet ciffer)
System Error Count #[Array:##]	Antal forekomster af systemfejl [Array:##] (hvis det er 1 ciffer, udelades det andet ciffer)

Brugshistorik for hovedenheden (vedligeholdelse)

Udskriftstitel	Beskrivelse
Print Distance (User1)[m]	Brugerindstillelig tæller for udskriftsafstand (aktuelt)
Print Distance (User2)[m]	Brugerindstillelig tæller for udskriftsafstand (1 tidligere)
Print Distance (User3)[m]	Brugerindstillelig tæller for udskriftsafstand (2 tidligere)
Print Distance (Head1)[m]	Tæller for udskrivningsafstand opdateres, når udskiftning af hoved registreres (nuværende)
Print Distance (Head2)[m]	Tæller for udskrivningsafstand opdateret ved registrering af udskiftning af hoved (1 tidligere)
Print Distance (Head3)[m]	Tæller for udskrivningsafstand opdateret ved registrering af udskiftning af hoved (2 tidligere)
Full Cutter Count (1)	Fuldsnkæringstæller opdateres ved udskiftning af skæreenhed (aktuelt)
Full Cutter Count (2)	Fuldsnkæringstæller opdateres ved udskiftning af skæreenhed (1 tidligere)
Full Cutter Count (3)	Fuldsnkæringstæller opdateres ved udskiftning af skæreenhed (2 tidligere)
Head Replacement Count	Antal hovedudskiftninger [gange] (antal gange udskiftning blev opdaget)
Print Distance (Average)[dot]	Gennemsnitlig sidelængde (= samlet udskrivningsafstand / samlet antal udskrevne sider)

Udskriftstitel	Beskrivelse
Print Count (USB1)	Antal udskrifter via USB
Print Count (USB2)	Antal udskrifter via USB (via ekstraudstyr)
Print Count (USB HOST)	Antal udskrifter på USBHOST (stregkodelæser, USB-hukommelse osv.)
Print Count (Bluetooth)	Antal udskrifter via Bluetooth
Print Count (Bluetooth LE)	Antal udskrifter med Bluetooth LE
Print Count (AirPrint)	Antal udskrifter med AirPrint
Print Count (USB MSC)	Antal udskrifter med USB-masselagring
Print Count (Network)	Antal udskrifter via netværk (kablet/trådløst LAN)
Print Count (Standalone)	Antal udskrifter på hovedenheden
Print Count (RS232C)	Antal udskrifter med RS-232C
Print Count (Other)	Antal udskrifter med andre kommandoer
Print Count (Raster)	Antal udskrifter i Raster
Print Count (ESCP)	Antal udskrifter med ESC/P
Print Count (P-Template)	Antal udskrifter med P-touch Template
Print Count (ZPL emulation)	Antal udskrifter med ZPL-emulering
Print Count (CPCL emulation)	Antal udskrifter med CPCL-emulering
Print Count (SBPL emulation)	Antal udskrifter med SBPL-emulering
Print Count (Density [Array:##])	Antal udskrifter ved tæthed [Array:##]
Print Count (Duty0-4%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 0 til 4 %
Print Count (Duty5-9%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 5 til 9 %
Print Count (Duty10-14%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 10 til 14 %
Print Count (Duty15-19%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 15 til 19 %
Print Count (Duty20-24%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 20 til 24 %
Print Count (Duty25-29%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 25 til 29 %
Print Count (Duty30-34%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 30 til 34 %
Print Count (Duty35-39%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 35 til 39 %
Print Count (Duty40-44%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 40 til 44 %
Print Count (Duty45-49%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 45 til 49 %
Print Count (Duty50-54%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 50 til 54 %
Print Count (Duty55-59%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 55 til 59 %
Print Count (Duty60-64%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 60 til 64 %
Print Count (Duty65-69%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 65 til 69 %
Print Count (Duty70-74%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 70 til 74 %
Print Count (Duty75-79%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 75 til 79 %
Print Count (Duty80-84%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 80 til 84 %
Print Count (Duty85-89%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 85 til 89 %
Print Count (Duty90-94%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 90 til 94 %
Print Count (Duty95-100%)	Antal udskrifter med udskriftsbelastning 95 til 100 %
Average Coverage (Total)[%]	Gennemsnitlig udskrivningshastighed (beregnet værdi) for effektive punkter [%]
Full Cut Time[msec]	Seneste fulde skæringstid (tid fra start til slut af drift)
Head Temperature (Min.)[degC]	Minimumstemperatur for Printheadet

Udskriftstitel	Beskrivelse
Head Temperature (Max.)[degC]	Maksimumtemperatur på Printhovedet
Peeler Sensor[AD]	Dispenser-sensorspændingens AD-værdi, når LED'en er slukket under dispenserens drift (seneste)
Cooling Count (head)	Køling på grund af printhovedet
Cooling Count (motor)	Kølemotor
Button Push Count (Power)	Tæller for knaptryk (Tænd-/sluk-knap)
Button Push Count (Esc)	Tæller for knaptryk (Esc)
Button Push Count (Menu)	Tæller for knaptryk (menu)
Button Push Count (Feed)	Tæller for knaptryk (fremføring)
Button Push Count (Up)	Tæller for knaptryk (op)
Button Push Count (Down)	Tæller for knaptryk (ned)
Button Push Count (OK)	Tæller for knaptryk (OK)
Button Push Count (Function)	Tæller for knaptryk (funktion)
Cover Open Count	Dæksel åben-tæller
Environmental Temperature (Min.) [degC]	Omgivelsestemperatur (minimum) [°C]
Environmental Temperature (Max.) [degC]	Omgivelsestemperatur (maksimum) [°C]
Environmental Temperature (Avg.) [degC]	Gennemsnitlig omgivelsestemperatur [°C]
Environmental Temperature (SD) [degC]	Standardafvigelse for omgivelsestemperatur [°C]
Media #01	Oplysninger om medier med det højeste antal udskrifter.
Name:	Navn
Width:[dot]	Mediebredde
Length:[dot]	Medielængde
Type:	Type
Energy:	Energimærkning
Cut count:	Antal skæringer
Distance:	Udskriftsafstand
Count:	Antallet af udskrevne ark
Sensor Adj. (Lum):	Justeringsværdi for sensorens lysudsendelse
Sensor Adj. (Thr);	Justeringsværdi for sensortærskel
Media #02	Oplysninger om mediet med det næsthøjeste antal trykte eksemplarer.
Name:	Navn
Width:[dot]	Mediebredde
Length:[dot]	Medielængde
Type:	Type
Energy:	Energimærkning
Cut count:	Antal skæringer
Distance:	Udskriftsafstand
Count:	Antallet af udskrevne ark
Sensor Adj. (Lum):	Justeringsværdi for sensorens lysudsendelse

Udskriftstitel	Beskrivelse
Sensor Adj. (Thr);	Justeringsværdi for sensortærskel
Total Power On Time	Samlet tændingstid [minutter]
Total Power On Count	Samlet antal tændingstider [gange]



Relaterede informationer

- [Printerindstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Bekræftelse af printerindstillinger](#)

Udskriv og bekræft Dump-data

Indstil printeren til Dump-tilstand, og genstart den derefter. I Dump-tilstand kan man udskrive og gennemgå de data, der modtages fra printeren.

Eksempel:

Addr:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
0100:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0110:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0120:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0130:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0140:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0150:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1B	40	@
0160:	1B	69	61	01	1B	69	21	01	1B	69	55	4A	00	0C	CC	96	..ia..i!..iUJ...
0170:	E5	39	F6	0E	00	00	49	00	00	00	1B	69	55	77	01	3F	.9...I...iUw.?
0180:	0A	33	1A	00	33	2D	00	7E	01	9C	00	00	00	00	00	00	.3..3-..".
0190:	00	00	00	00	A6	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
01A0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
01B0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
01C0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	35	31	6D	51mm
01D0:	20	78	20	32	36	6D	00	00	00	00	00	32	2E	30	22		× 26mm.....2.0"
01E0:	20	78	20	31	2E	30	22	00	00	00	00	00	00	E4	00		× 1.0".....
01F0:	00	00	18	00	00	00	00	01	18	00	00	00	00	1B	69		i

Layoutet er liggende retning og vises i rækkefølgen Adresse, Hexadecimal og ASCII.

1. Adresse
2. Hexadecimal
3. ASCII

>> [TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF](#)

>> [TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF](#)

>> [TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF](#)

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

1. Læg en 58 mm medierulle i printeren.
2. Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
3. Tryk og hold nede på ,  og  i fem sekunder.
4. Tryk på  to gange mere, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på .

Printeren begynder at udskrive efter genstart.



For at genoptage normal udskrivning skal du slukke og tænde for printeren igen.

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Tilslut printeren til computeren med et USB-kabel.
2. Tænd printeren.



Sørg for, at printeren er i standbytilstand.

3. Læg en 58 mm medierulle i printeren.
4. Tryk på **Menu**.
5. Tryk på  eller  for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Administration]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dump Mode (Dump-tilst)]. Tryk på **OK**.

6. Følg instruktionerne på skærmen.
7. Når printerens display viser en behandlingsmeddelelse, begynder printerens automatisk at udskrive. Hvis den ikke udskriver, skal du trykke på  for at udskrive dumpdataene.



For at genoptage normal udskrivning skal du slukke og tænde for printerens igen.

**TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/
TD-4555DNWBF**

Sådan indstilles printerens til Dump-tilstand ved hjælp af BRConfiguration Tool.

For mere information om BRConfiguration Tool, gå til *BRConfiguration Tool vejledning* på support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.



For at genoptage normal udskrivning skal du slukke og tænde for printerens igen.



Relaterede informationer

- [Printerindstillinger](#)


Ændring af printerindstillinger ved hjælp af printeren

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF



Du kan også ændre printerindstillingerne ved hjælp af BRConfiguration Tool på en computer, der er tilsluttet printeren.

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en menuindstilling, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en indstilling, og tryk derefter på **OK**.

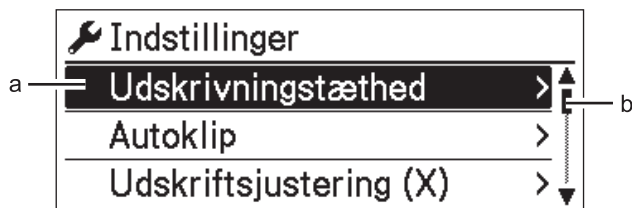

- a. Det aktuelle valg fremhæves.
- b. Rullepanelet viser positionen for den fremhævede indstilling på listen.



Relaterede informationer

- [Printerindstillinger](#)
 - [Indstillingstabeller](#)

Relaterede emner:

- [Skift printerindstillinger ved hjælp af Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Indstillingstabeller

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Indstillingstabellerne hjælper dig med at forstå menuvalgene og mulighederne.



Nogle indstillinger kan variere afhængigt af firmwaren (printersoftwaren).

```

>> [Indstillinger]
>> [Skabelonindstillinger]
>> [Information]
>> [Administration]
>> [Kabelbaseret LAN]
>> [WLAN]
>> [Bluetooth]
>> [Medie]
>> [Fjernopdatering] (Netværk)
>> [Opdater fra USB] (USB Flash-drev)
>> [Tilpasset QR-kode]
    
```

[Indstillinger]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Udskrivningstæthed	-	Juster printerens udskrivningstæthed.
Autoklip	-	Indstil klippemetoden, når der udskrives flere labels.
Udskriftsjustering (X)	-	Juster udskriftspositionen.
Udskriftsjustering (Y)	-	Juster udskriftspositionen.
Outputposition	-	Vælg medieudgangsplaceringen.
Afrivningsposition	-	Juster afrivningspositionen.
Udskrivningshastighed	-	Vælg printerens udskrivningshastighed.
Tekstretning	-	Vælg udskriftsretningen.
Autoslukfunktion	-	Angiv det tidsrum, der skal gå, før printeren automatisk slukkes.
Auto-dvale	-	Indstil det tidsrum, der skal forløbe, før printeren automatisk går i slumretilstand.
LCD-kontrast	-	Indstil kontrasten på displayet. Jo højere tal, jo større kontrast.
Baggrundsbelysning	-	Slå baggrundsbelysningen til eller fra.
Sensor (transmissiv)	Detekteringsfølsomhed	Juster præcisionen for den sensor, som registrerer mellemrum for udstansede labels.
	Luminescens	Juster den mængde lys, der udsendes af transmissiv/mellemrums-sensoren.
Sensor (reflektiv)	Mærkedetektering	Justerer nøjagtigheden for den sensor, der registrerer de sorte mærker.
	Luminescens	Juster den mængde lys, der udsendes af reflekterende/sort mærke-sensoren.
Skabelontilstand	-	Vælg displayindstillingerne for skærbilledet, der vises i standbytilstand.

[Skabelonindstillinger]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Bekræft udskr.	-	Vælg, om en meddelelse vises inden udskrivning, så antallet af kopier kan bekræftes.
Serietilstand	Frts.fra sidst	Vælg at serialisere fra det sidst udskrevne tal.
	Fra start#	Vælg at serialisere fra standardtallet, hver gang du udskriver.
Nulstil serialiser	-	Nulstil det sekventielle tal til standardtallet.
Std. udskriftskvantitet	-	Angiv standardværdien for udskriftsmængden.
Midlertidig dato	-	Indtast datoen direkte i skabelonen.
Midlertidigt klokkeslæt	-	Indtast klokkeslættet direkte i skabelonen.

[Information]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Konfiguration	-	Vis printeroplysningerne.
Udskriftskonfiguration	Alle	Udskriv printerkonfigurationsoplysningerne (manglende punkttestmønster, brugslog, printerindstillinger, oplysninger om trådløse indstillinger og overførselsdata).
	Brugslog	Udskriv printerens brugslog.
	Printerindstillinger	Udskriv printerindstillingerne.
	Overførselsdata	Udskriv overførselsdataene.

[Administration]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Kommandotilstand	-	Vælg typen af kommandotilstand.
Datoformat	-	Vælg datoformatet for uret.
Tidsformat	-	Vælg tidsformatet for uret.
 Sprog	-	Vælg sproget for displayet.
Enhed	-	Vælg måleenhederne for de viste indstillinger.
Nulstil	Fabriksnulstilling	Nulstiller alle printerindstillinger, herunder kommunikationsindstillingerne og enhedsindstillingerne, til deres standardværdier. Skabeloner og databaser, der er gemt i printerens, slettes også.
	Nulstilling af brugerdata	Nulstiller alle enhedsindstillinger til deres standardværdier. Skabeloner og databaser, der er gemt i printerens, slettes også.
	Netværksnulstilling	Nulstiller kommunikationsindstillingerne til deres standardværdier.
Flytilstand	-	Slå flytilstand til eller fra. Når flytilstand er slået til, vises WLAN- og Bluetooth-ikonerne ikke på displayet.
Klokkeslæt og dato	-	Vælg, om dato og klokkeslæt skal vises på displayet.
Kontrol af printhoved	-	Kontrollér status for printhovedet.

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Menulås	-	Markér afkrydsningsfelterne for eventuelle indstillinger, du vil forhindre ændringer af fra printerens display. Når afkrydsningsfelterne er markeret, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge Udfør. Tryk derefter på OK for at færdiggøre indstillingerne. Hvis menulåsene er indstillet, vises et låseikon for parametre, der ikke kan vælges.
Menusikkerhed	-	Vælg, om der kræves en adgangskode for at få adgang til administrationstilstanden. Når dette er aktiveret, skal den firecifrede adgangskode angives.
Dump Mode (Dump-tilst)	-	Vælg, om Dump-tilstand skal afvikles.
Webbaseret administration	-	Slå Webbaseret administration til eller fra.
Firmwareopdatering	Kontroller for opdatering	Kontrollér, om der er en firmwareopdatering tilgængelig.
	Opdateringsmeddelelse	Opsæt regelmæssige tjek for firmwareopdateringer og meddelelser, når en opdatering er tilgængelig.

[Kabelbaseret LAN]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
TCP/IP-indstillinger	-	Angiv TCP/IP-indstillinger.
Status for kabel-LAN	-	Vis status for det kablede LAN.

[WLAN]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
WLAN (Til/Fra)	-	Slå WLAN-funktionen til eller fra.
Netværkstilstand	-	Vælg netværkstilstanden, når du slår WLAN-funktionen til.
WPS knaptryk	-	Prøv at oprette forbindelse til et trådløst accesspoint/en router i nærheden.
WPS PIN-kode	-	Vis printerens ottecifrede PIN-kode.
Infra manuel konfiguration	-	Vis SSID'et for et trådløst accesspoint/en router i nærheden. Når du har valgt SSID'et og trykker på OK, vises skærmen til indtastning af adgangskoden.
Direkte manuel konfig.	-	Indtast manuelt SSID'et og adgangskoden for et trådløst accesspoint/en router for at oprette forbindelse.
TCP/IP-indstillinger	-	Angiv TCP/IP-indstillinger.
WLAN-status	Infrastrukturtilstand	Vis WLAN-status.
	Direct-tilstand	

[Bluetooth]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Bluetooth (Til/Fra)	-	Slå Bluetooth-funktionen til eller fra.
Tilstand	-	Vælg Bluetooth-tilstanden.
Udskriv stregkode	-	Udskriv Bluetooth-adressen og den tilhørende stregkode.

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Aut. genopret forbindelse	-	Skift til tilstanden for automatisk gentilslutning (kun for Apple-enheder: iPad, iPhone eller iPod touch).
Ryd historik	-	Slet oplysninger for automatisk genparrede enheder registreret i printeren.
Vis godkendelseskode	-	Angiv, om der skal trykkes på OK -knappen på skærbilledet Bluetooth-parring.
Bluetooth Sec. Cnct.	-	Indstil enten høj sikkerhedstilstand eller normal tilstand.
Bluetooth-status	-	Vis status for Bluetooth-funktionen.

[Medie]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Valg	-	Vælg papirstørrelsen og papirtypen.
Kalibrering	-	Registrer størrelsen for det indstillede papir.
Indstil. af margenbredde	-	Angiv bredden på margen.

[Fjernopdatering] (Netværk)

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Fjernopdatering	-	Kun tilgængelig, når printeren er tilsluttet til FTP-serveren, og når skabelonerne, databaserne og andre filer skal opdateres.

Angiv oplysningerne for FTP-serveren på forhånd ved hjælp af **Kommunikationsindstillinger** i BRConfiguration Tool.

[Opdater fra USB] (USB Flash-drev)

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Opdater fra USB	-	Kun tilgængelig, når et USB Flash-drev, der indeholder gemte skabeloner, databaser og andre filer, der skal opdateres, er tilsluttet til printeren.

[Tilpasset QR-kode]

Vis den brugerdefinerede QR-kode, der er angivet med BRConfiguration Tool.



Relaterede informationer

- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af printeren](#)

Rutinemæssig vedligeholdelse

- Rengøring af printeren
- Udskift møntcellebatteriet
- Udskift delene
- Kontroller printhovedet

Rengøring af printeren

Vi anbefaler, at din printer rengøres jævnligt af hensyn til dens ydeevne.

Sørg altid for, at printeren ikke er tilsluttet en strømkilde, inden den rengøres.

- >> [Rengøring af ydersiden af enheden med desinfektionsmiddel](#)
- >> [Udvendig rengøring af enheden](#)
- >> [Rengør åbningen til labeludgangen](#)
- >> [Rengør åbningen til labeludgangen og rullen på Linerless-modeller](#)
- >> [Rengøring af rullen](#)
- >> [Rengøring af printhovedet](#)
- >> [Rengør printhovedet på Linerless-modeller](#)
- >> [Rengør rulle-guiderne](#)
- >> [Rengør labelstøtten](#)
- >> [Rengør labeldispenseren](#)

Rengøring af ydersiden af enheden med desinfektionsmiddel

- Forbered materialerne:
 - Desinficerende opløsning
Vi anbefaler at bruge hypokloritvand ¹ eller fortyndet ethanol ².
Undgå at bruge natriumhypoklorit ³.
 - Fnugfri klud
- Sluk for printeren, tag lysnetadapteren og lysnetledningen ud, og tag batteriet ud.
Spray en blød, fnugfri klud let med desinfektionsmiddel, og tør forsigtigt og hurtigt printerens overflader af.
Efter aftørring skal du lade dækslerne stå åbne og vente, til fugten er helt fordampet.
Sæt netstikket og batteriet i efter tørring.

VIGTIGT

- Sluk for printeren, tag netstikket ud, og tag batteriet ud, før du desinficerer.
- Sprøjt IKKE desinfektionsmiddel direkte på printeren.
- Undgå, at der trænger fugt ind i varmeanfledningshullerne og mellemrummene omkring knapper, stik og batteriterminaler.
- Brug IKKE brandfarlige sprays eller organiske opløsningsmidler som f.eks. benzin eller fortynder. Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder blegemiddel eller slibemidler.
- Når du desinficerer håndholdte genstande, skal du ikke holde dem i hånden, men i stedet lægge dem på et bord.
- Når du bruger fortyndet ethanol som desinfektionsmiddel, skal du gøre det i et godt ventileret rum.
- Vask hænderne grundigt efter brug af desinfektionsmidler.

Udvendig rengøring af enheden

Tør støv og pletter af hovedenheden med en blød, tør klud. Brug en klud, der er let fugtet med vand, til mærker, der er svære at fjerne.

¹ Hypoklorsyre vand er en vandig opløsning, der bruges til at rengøre og desinficere fødevarer, maskiner og udstyr samt til håndvask.
² Fortynd i forholdet vandfri ethanol: 7, vand: 3.
³ Der findes produkter med navne, der ligner hypoklorsyre vand, som indeholder natriumhypoklorit som ingrediens, men natriumhypokloritopløsninger indeholder blegemiddel. Disse produkter er ikke egnede til at desinficere produktet og bør ikke anvendes.

VIGTIGT


Brug IKKE fortynder, benzen, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. De kan deformere eller skade din printers kabinet.

Rengør åbningen til labeludgangen

Hvis labeludgangsporten bliver snavset eller har klæberester på sig, kan det medføre papirstop. Rengør den med en tør vatpind eller en fnugfri klud fugtet med isopropylalkohol eller ethanol.

BEMÆRK

Fjern altid labels, som er skubbet ud, fra labeludgangen. Hvis åbningen bliver blokeret, kan der opstå labelstop.

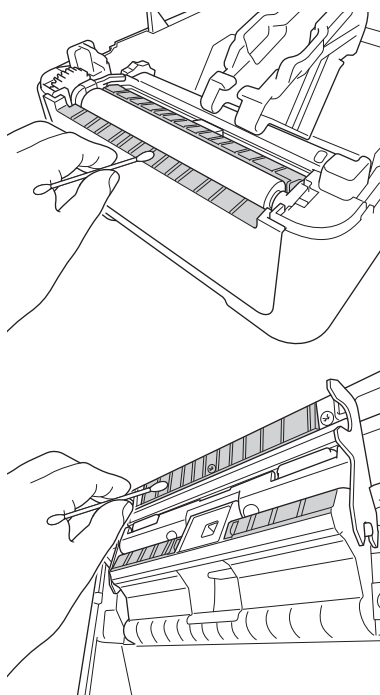


Rengør åbningen til labeludgangen og rullen på Linerless-modeller

- Hvis der sætter sig klæberester fast på labeludgangen, kan det forårsage labelstop. Brug den klæbende side af en label til at fjerne støv eller pletter fra labeludgangen.
- Det kan være nødvendigt at rengøre rullen, hvis udskriftskvaliteten er dårlig. Brug den klæbende side af en label til at fjerne støv eller pletter fra rullen.

Vi anbefaler, at du rengør labeludgangen og rullen, når du skifter labelrullen.


BEMÆRK

Fjern altid labels, som er skubbet ud, fra labeludgangen. Hvis åbningen bliver blokeret, kan der opstå labelstop.

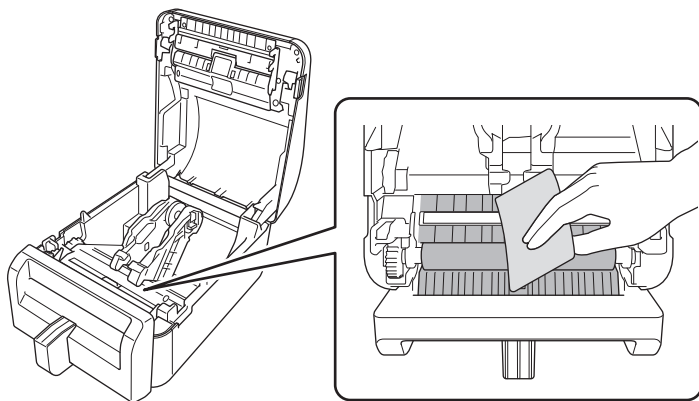

Rengøring af rullen


Tør rullen af med en fnugfri klud, der er let fugtet med isopropylalkohol eller ethanol. Når rullen er rengjort, skal du kontrollere, at der ikke er fnug eller andet materiale på rullen.

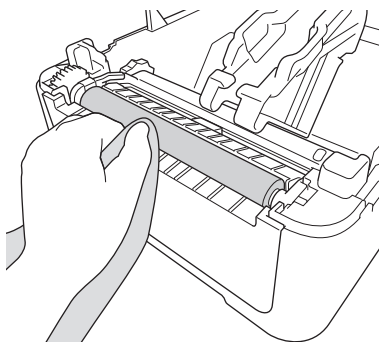

Brug isopropylalkohol eller ethanol i henhold til producentens sikkerhedsanvisninger, alt efter hvad der er relevant.

Rengøring af printhovedet

Tør printhovedet af med en fnugfri klud eller vatpind, der er let fugtet med isopropylalkohol eller ethanol. Vi anbefaler, at printhovedet rengøres hver måned.

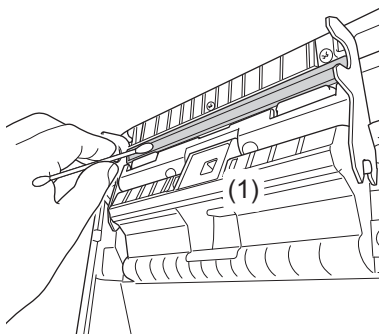

VIGTIGT


Rør IKKE printhovedet direkte med bare hænder for at forhindre elektrostatisk udladning og korrosion.



- Brug isopropylalkohol eller ethanol i henhold til producentens sikkerhedsanvisninger, alt efter hvad der er relevant.
- Rengør IKKE det lille klare vindue på sensoren (1).
- Rengøring af valsen med opløsninger eller slibende materialer vil beskadige valsen og kan forkorte dens levetid.

Rengør printhovedet på Linerless-modeller

Tør printhovedet af med en fnugfri klud eller vatpind, der er let fugtet med isopropylalkohol eller ethanol. Vi anbefaler, at du rengør printhovedet, når du skifter labelrullen.

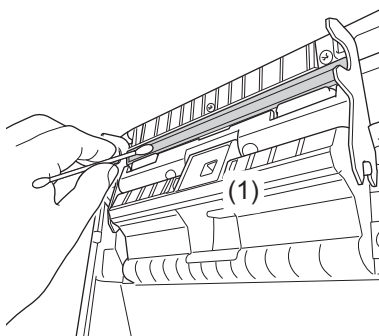

VIGTIGT


Rør IKKE printhovedet direkte med bare hænder for at forhindre elektrostatisk udladning og korrosion.



- Brug isopropylalkohol eller ethanol i henhold til producentens sikkerhedsanvisninger, alt efter hvad der er relevant.
- Rengør IKKE det lille klare vindue på sensoren (1).

Rengør rulle-guiderne


Tør rulle-guiderne af med en fnugfri klud, der er let fugtet med isopropylalkohol eller ethanol. Vi anbefaler, at du rengør rulle-guiderne, når du skifter labelrullen.

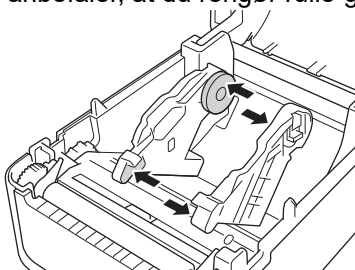

Brug isopropylalkohol eller ethanol i henhold til producentens sikkerhedsanvisninger, alt efter hvad der er relevant.

Rengør labelstøtten


Tør labelstøtten af med en fnugfri klud, der er let fugtet med isopropylalkohol eller ethanol. Vi anbefaler, at du rengør labelholderen, når du skifter labelrullen.

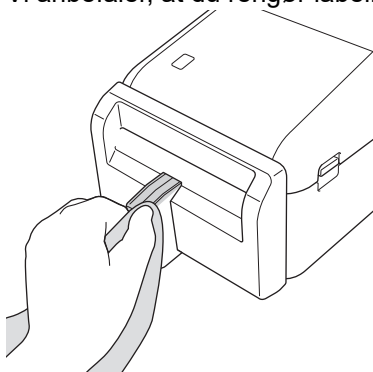

Brug isopropylalkohol eller ethanol i henhold til producentens sikkerhedsanvisninger, alt efter hvad der er relevant.


Rengør labeldispenseren

1. Tør rullen af med en fnugfri klud, der er let fugtet med isopropylalkohol eller ethanol. Når rullen er rengjort, skal du kontrollere, at der ikke er fnug eller andet materiale på rullen.

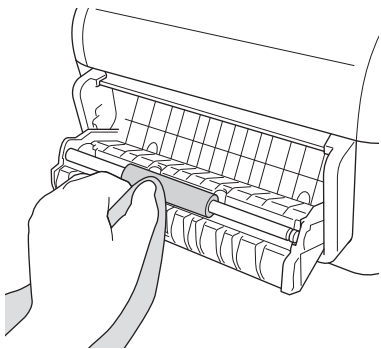

Brug isopropylalkohol eller ethanol i henhold til producentens sikkerhedsanvisninger, alt efter hvad der er relevant.

2. Hvis der kommer klæberester på labeludgangen, kan det forårsage labelstop. Rengør labeludgangen med en ren vatpind.

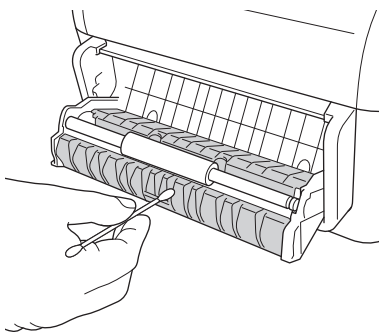

Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Udskift møntcellebatteriet


Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Et møntcellebatteri bruges som nødstrømforsyning for at bevare indstillingerne for det interne ur. Der bruges også batteristrøm, selvom printeren ikke er i brug.

- Fjern batteriet, hvis du ikke har til hensigt at bruge printeren i en længere periode.
- Vi anbefaler, at batteriet udskiftes hvert andet år. Nogle møntcellebatterier har en kort levetid, og afhængigt af det købte batteri kan det være nødvendigt at udskifte det tidligere end to år. Det er nødvendigt at udskifte batteriet i forhold til dets levetid.
- Hvis møntcellebatteriet løber tør, vil printeren udskrive en forkert dato og et forkert klokkeslæt.
- Hvis uret nulstilles, mens maskinen er tilsluttet strøm, skal dette batteri udskiftes. Når du udskifter et batteri, skal du bruge et CR2032 møntcellebatteri.
- Bortskaf batteriet på et passende indsamlingssted, ikke i den almindelige affaldssortering. Sørg for at overholde alle gældende lokale forskrifter.


VIGTIGT

- Brug kun anbefalede batterier. Andre batterier kan forårsage skade på printeren.
- Når du opbevarer et batteri, skal du pakke det ind i cellofantape for at forhindre, at det kortsletter.

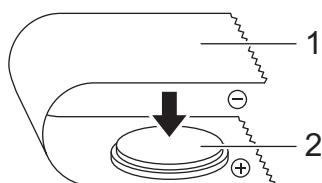



1. Cellofantape
2. Møntcellebatteri

1. Fjern printerens netledning fra stikkontakten.
2. Vend printeren om.

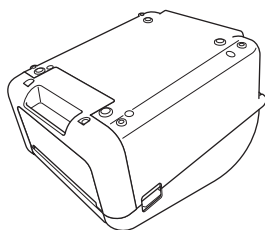


3. Fjern frontdækslet med en stjerneskruetrækker.

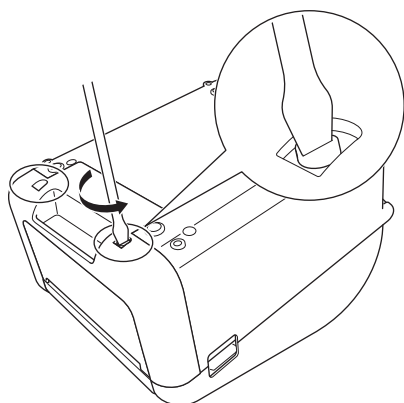


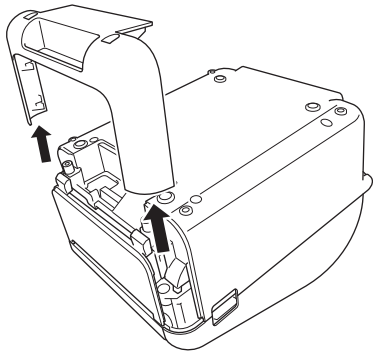


4. Tryk på højre side af batteriet, og tag batteriet ud som vist på illustrationen.

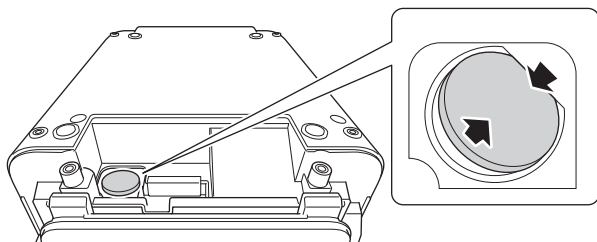

5. Isæt det nye batteri i batteriåbningen, og sørg for, at batteriet er lige, og dets positive side vender opad.

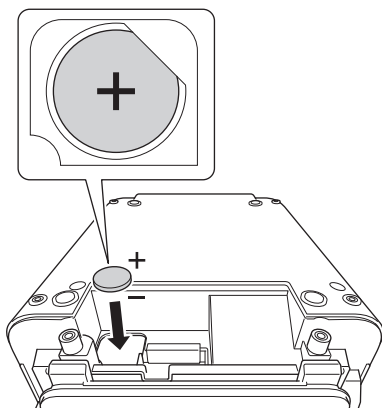

6. Sæt frontdækslet på igen med en stjerneskruetrækker.

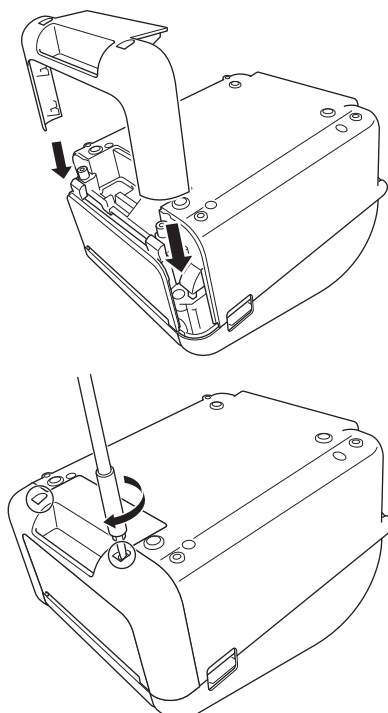

7. Tilslut netledningen til en stikkontakt igen.



Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Relaterede emner:

- [Indstilling af dato og klokkeslæt](#)

Udskift delene

Printhovedet, valserullen og kniven slides i løbet af printerens levetid og skal muligvis udskiftes afhængigt af forskellige faktorer som f.eks. medietype og udskriftsmængde. Registrering af udskriftsafstand og antal skær kan bruges som vejledning til at forudsige fremtidige udskiftningstidspunkter. Knivens skarphed påvirkes også af andre faktorer end antallet af skæringer.

Brug følgende metoder til at kontrollere udskiftningsperioden:

- Udskriv og bekræft ved at udskrive Printerindstillingsrapporten ved hjælp af tasterne eller menuen.
For mere information ►► *Relaterede emner: Bekræftelse af printerindstillinger*
- Udskriv og bekræft ved at udskrive printeroplysningerne ved hjælp af BRConfiguration Tool. For mere information om BRConfiguration Tool, gå til *BRConfiguration Tool vejledning* på support.brother.com/g/s/es/htmlidoc/brconfiguration/eng/index.html.
- Bekræft udskiftning af dele via BRAdmin Professional.
For at downloade BRAdmin Professional 4-software (kun Windows) skal du gå til support.brother.com.
Tilføj antallet af skæringer og den samlede printlængde i de oplysninger, der vises på enhedslisten.



Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Relaterede emner:

- [Bekræftelse af printerindstillinger](#)

Kontroller printhovedet

Regelmæssig kontrol af printhovedets tilstand kan hjælpe med at opretholde en god udskriftskvalitet.

>> [TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF](#)
>> [TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF](#)

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF

Sådan kontrolleres printhovedets tilstand ved hjælp af BRConfiguration Tool (Windows). For mere information om BRConfiguration Tool, gå til *BRConfiguration Tool vejledning* på support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Følg disse trin for at kontrollere printhovedets tilstand:

1. Tænd printeren.
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Administration]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Kontrol af printhoved]. Tryk på **OK**.Printeren viser resultaterne af Printhoved-kontrollen.
4. Tryk på **OK** for at vende tilbage til menuen.
5. Hvis der er problemer med resultaterne, skal du udskrive det printmønster, du bruger.
 - Hvis der ikke er problemer med udskriftskvaliteten, kan du fortsætte med at bruge den.
 - Hvis der er problemer med udskriftskvaliteten, skal du udskifte printhovedet.



Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Fejlfinding

- Hvis du har problemer med din maskine
- Fejl- og vedligeholdelses-LED'er
- Fejlmeddelelser og vedligeholdelsespåmindelser
- Udskrivningsproblemer
- Versionsoplysninger
- Nulstilling af printeren

Hvis du har problemer med din maskine

I dette kapitel forklares det, hvordan du kan løse almindelige problemer, du kan komme ud for, når du bruger printeren. Hvis du har problemer med printeren, skal du først kontrollere, at du har udført følgende handlinger korrekt:

- Fjern al beskyttelsesemballage fra printeren.
- Installer og vælg den korrekte printerdriver.
Mere information >> *Relaterede emner*: Installation af printerdrivere og software på en computer.
- Slut printeren til en computer eller mobilenhed.
Mere information >> *Relaterede emner*: Slut printeren til en computer eller mobilenhed.
- Luk dækslet til rullerummet helt.
- Indsæt mediet korrekt. (TD-4425DNF/TD-4555DNWBF) Mere information >> *Relaterede informationer*

Hvis du stadig oplever problemer >> *Relaterede informationer* Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter at have læst disse punkter, skal du gå ind på Brother support-websiden på support.brother.com.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Tilslutning af netledningen](#)
- [Installation af printerdrivere og software på en computer](#)
- [Tilslut printeren til en computer eller mobilenhed](#)
- [Indsæt en medierulle](#)

Fejl- og vedligeholdelses-LED'er

LED'erne lyser og blinker for at vise printerens status.

 eller  eller 	LED'en er tændt med farven, der er anvist.
 eller  eller 	LED blinker med farven, der er anvist.
	LED'en kan være slukket, tændt eller blinke med alle farver.
	LED'en er slukket.

>> [TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF](#)

>> [TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF](#)

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Strøm-LED	Rulle-LED	Status-LED	Status	Handling
			Rullerummets dæksel er åbent.	Luk rullerummets dæksel, indtil det klikker på plads.
	 Gentag (1 sekund fra, 1 sekund til)	 Gentag (1 sekund fra, 1 sekund til)	Fremføringsfejl Fejl med medieafslutning	1. Åbn rullerummets dæksel. 2. Læg det rigtige medie i printeren. 3. Bekræft, at mediet er placeret korrekt i mediestien og korrekt placeret i forhold til sensorerne. 4. Luk rullerummets dæksel, indtil det klikker på plads. 5. Tryk på  for at rette fejlen. 6. Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
		 Gentag (1 sekund fra, 1 sekund til)	Fejl i kommunikationskommando Fejl i BLF-fil Databasesøgningsfejl Ingen skabelon-fejl Maksimal udskriftslængde overskredet Fejl med ESC/P-hukommelse fuld Fejl i JPEG-fil	Gør et af følgende: • Åbn og luk dækslet til rullerummet. • Tryk og hold nede på  eller tryk på en vilkårlig tast undtagen ▲ og ▼. • Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
		 Gentag (0,9 sekunder fra, 0,3 sekunder til, 0,3 sekunder fra, 0,3 sekunder til)	Afskæringsfejl Masselagringsfejl Printhoved ikke registreret	Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.

Strøm-LED	Rulle-LED	Status-LED	Status	Handling
 Gentag (0,3 sekunder fra, 0,3 sekunder til)	 Gentag (0,3 sekunder fra, 0,3 sekunder til)	 Gentag (0,3 sekunder fra, 0,3 sekunder til)	Systemfejl	Kontakt Brother Support.

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Strøm-LED	Rulle-LED	Status-LED	Status	Handling
			Rullerummets dæksel er åbent.	Luk rullerummets dæksel, indtil det klikker på plads.
			Fejl i netværksindstilling Fejl med SSID-input/uden for indstillingsområdet Fejl med adgangskodeindtastning/uden for indstillingsområdet Fejl med forkert adgangskode	Tryk og hold nede på  for at rydde fejlen.
	 Gentag (1 sekund fra, 1 sekund til)	 Gentag (1 sekund fra, 1 sekund til)	Fremføringsfejl Fejl med medieafslutning	1. Åbn rullerummets dæksel. 2. Læg det rigtige medie i printeren. 3. Bekræft, at mediet er placeret korrekt i mediestien og korrekt placeret i forhold til sensorerne. 4. Luk rullerummets dæksel, indtil det klikker på plads. 5. Tryk på  for at rette fejlen. 6. Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
		 Gentag (1 sekund fra, 1 sekund til)	Fejl i kommunikationskommando Fejl i BLF-fil Databasesøgningsfejl Ingen skabelonfejl Fejl i tidsregistrering Fejl ved søgning efter accesspoint Fejl ved forbindelse med accesspoint	Gør et af følgende: • Åbn og luk dækslet til rullerummet. • Tryk og hold nede på  eller tryk på en vilkårlig tast undtagen ▲ og ▼. • Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.

Strøm-LED	Rulle-LED	Status-LED	Status	Handling
		 Gentag (1 sekund fra, 1 sekund til)	Maksimal udskriftslængde overskredet	Gør et af følgende: • Åbn og luk dækslet til rullerummet. • Tryk og hold nede på  eller tryk på en vilkårlig tast undtagen ▲ og ▼. • Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
			Fejl med ESC/P-hukommelse fuld	
			Fejl i JPEG-fil	
			Fejl med fuld USB-værtshukommelse	
			Fejl i ufuldstændig dataopdatering (netværk)	
			Fejl med ufuldstændig dataopdatering (USB)	
			Fejl med ufuldstændig firmwareopdatering	
		 Gentag (0,9 sekunder fra, 0,3 sekunder til, 0,3 sekunder fra, 0,3 sekunder til)	Afskæringsfejl	Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren.
			Masselagringsfejl	
			Fejl i USB-værtsstrømforsyningen	
			Fejl i forbindelse med tilslutning af ikke-kompatibel USB-værtsenhed	
			Printhoved ikke registreret	
			Tilslutningsfejl i USB-hub	Tryk og hold nede på  for at slukke for printeren, og tryk derefter på  for at genstarte printeren.
 Gentag (0,3 sekunder fra, 0,3 sekunder til)	 Gentag (0,3 sekunder fra, 0,3 sekunder til)	 Gentag (0,3 sekunder fra, 0,3 sekunder til)	Systemfejl	Kontakt Brother Support.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Fejlmeddelelser og vedligeholdelsespåmindelser

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Meddelelse	Løsning
Knapbatteri lavt. Uret vil snart blive nulstillet.	Udskift straks møntcellebatteriet, da det ikke længere er muligt at udskrive med det korrekte klokkeslæt. Denne meddelelse kan vises efter udskiftning af batteriet. Hvis denne meddelelse vises, kan du fortsætte med at bruge printerens. Denne besked er midlertidig og vises ikke igen. For mere information ➤ ➤ <i>Relaterede emner: Udskift møntcellebatteriet</i>



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:


- [Udskift møntcellebatteriet](#)



Udskrivningsproblemer

Udskrivningsproblemer

Problem	Løsning
LED'en eller displayet lyser ikke. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF) LED'en lyser ikke. (TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF)	• Er lysnetadapterledningen tilsluttet korrekt? Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt. • TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Hvis LED'en eller displayet stadig ikke lyser, skal du kontakte Brother Support. • TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Hvis LED'en stadig ikke lyser, skal du kontakte Brother Support.
Printeren udskriver ikke, eller der modtages en udskrivningsfejl.	• Er kablet løst? Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt. • Er medierullen installeret korrekt? Hvis ikke, skal du fjerne medierullen og sætte den i igen. • Er medierullen løbet tør? Sæt en ny medierulle i. • Er rullerummets dæksel åbent? Kontrollér, at rullerummets dæksel er lukket. • Er der opstået en udskrifts- eller transmissionsfejl? Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis der stadig er problemer, skal du kontakte Brother Support. • Hvis printeren er tilsluttet via en USB-hub, skal du prøve at tilslutte den direkte til computeren. Ellers skal du prøve at tilslutte den til en anden USB-port.
Der opstår en datatransmissionsfejl på computeren.	• Er der valgt den korrekte port? Kontrollér, at den korrekte port er valgt. • Er printeren i afkølingstilstand? Hvis strøm-LED'en lyser grønt, og status-LED'en blinker orange, skal du vente, indtil status-LED'en holder op med at blinke, og derefter forsøge at udskrive igen. • Er der uafsluttede udskriftsjob? Hvis du forsøger at udskrive, mens andre brugere udskriver store mængder data, kan printeren ikke modtage dit udskriftsjob, før de igangværende udskriftsjob er gennemførte. Hvis dette sker, skal du sende udskriftsjobbet igen, når de andre job er gennemført.
Jeg vil annullere det aktuelle udskriftsjob.	Tryk på  , mens udskrivningen er stoppet midlertidigt.
Udskriftskvaliteten er dårlig.	Er der støv eller snavs på printerdelen, som forhindrer den i at fungere korrekt? Rengør omkring valsen, printhovedet, siden af rulle-guiden og labelstøtten. For mere information »» Relaterede informationer Juster Energiniveau fra Indstilling af papirstørrelse-værktøjet, eller juster Udskrivningshastighed fra Enhedsindstillinger-værktøjet. For mere information »» Relaterede informationer
Jeg vil gerne øge udskriftstætheden.	Fra Indstilling af papirstørrelse-værktøjet skal du gå til Ny og Avanceret udskriftsjustering og derefter øge Energiniveau. For mere information »» Relaterede informationer


Problem	Løsning
Printeren fremfører ikke papir.	- Er der snavs eller fnuller på valsen, som forhindrer den i at rulle frit? Rengør rullen. Du finder flere oplysninger ►► <i>Relaterede informationer</i> - Kontrollér, at papirudgangen ikke er blokeret. - Fjern medierullen, og sæt den i igen. For mere information ►► <i>Relaterede informationer</i> - Kontrollér, at rullerummets dæksel er lukket omhyggeligt.
Printeren fremfører papir uafbrudt.	- Åbn rullerummets dæksel. - Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe fremføringen. Tryk på , mens udskrivningen er stoppet midlertidigt, for at annullere udskriftsjobbet. TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Tryk på en vilkårlig knap undtagen , ▲ eller ▼, mens udskrivningen er sat på pause for at genoptage udskrivningen. TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Tryk på en vilkårlig knap undtagen , mens udskrivningen er sat på pause for at genoptage udskrivningen.
Printeren holder ikke pause mellem labelerne.	- Kontrollér, at du har indtastet medieoplysningerne korrekt. Du kan angive medieoplysningerne ved hjælp af Indstilling af papirstørrelse. - Hvis sensoren er beskidt, skal du tørre den af med en tør vatpind. - Kontrollér, at der ikke er genstande, der blokerer for sensoren.
Der opstår en fejl, når rullen ikke kan fremføres til starten af udskrivningen.	Hvis der opstår en fremførringsfejl, skal du bruge Indstilling af papirstørrelse til at tildele de korrekte papirstørrelsesindstillinger til printerens. TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Tryk på Menu, og tryk derefter på Medie > Valg for at kontrollere, om det korrekte medie er sat i printerens, når der bruges en medierulle.
Hovede eller motor køler ned.	Termohovedet eller motoren er for varm. Hoved: Printeren stopper og fortsætter først udskrivningen, når termohovedet er kølet af. Hovedet kan blive for varmt, hvis du udskriver et stort antal dokumenter med et højt tekstindhold. Hvis termohovedet bliver for varmt, kan der blive udskrevet på papiret i områder, hvor der ikke skulle udskrives. For at undgå eller udskyde denne tilstand kan du udskrive med en lysere tæthedstillægning, reducere de sorte områder, der skal udskrives (fjern f.eks. baggrundsskygger og farver i grafer og præsentationsdokumenter), og sørge for, at printerens har tilstrækkelig ventilation og ikke er anbragt på et lukket område. Motor: Brug ikke printerens konstant. Hvis printerens bruges konstant, bliver motoren for varm. I så fald standser printerens og genoptager udskrivningen, når motoren er kølet af. BEMÆRK Denne tilstand kan opstå oftere, hvis printerens bruges i store højder (over 3048 m) pga. en lavere lufttæthed til afkøling af printerens.
Jeg vil nulstille printerens/slette de data, der er overført fra computeren.	►► <i>Relaterede informationer</i>
Printhovedet kan ikke sættes på.	Printhovedet kan ikke sættes på, hvis Printhovedets fjeder stikker ud. Placer Printhovedets fjeder korrekt, og prøv igen.

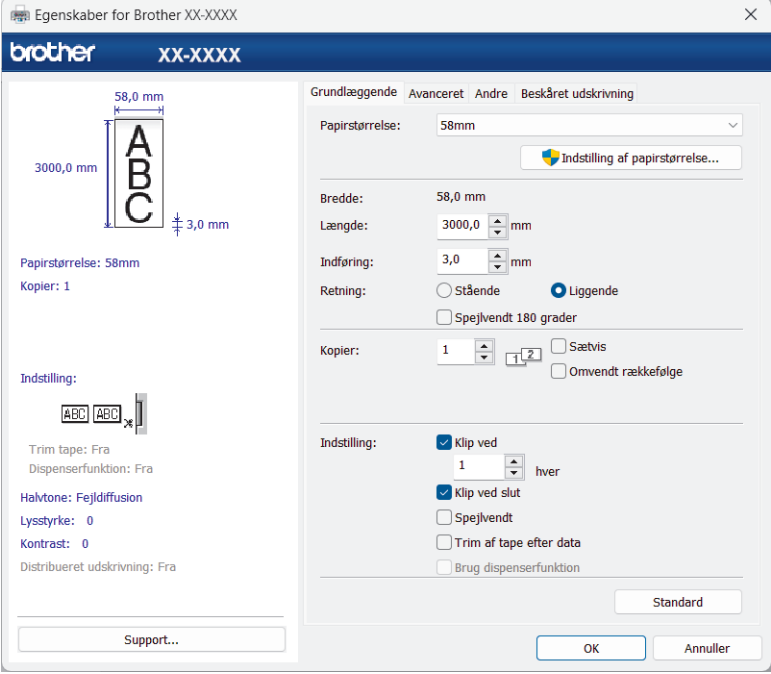Problem	Løsning
Mediet skubbes ikke korrekt ud, når labelafriveren (ekstraudstyr) anvendes.	Har labelafriverens sensor været udsat for direkte sollys? Hvis labelafriverens sensor har været udsat for direkte sollys, vil de ilagte medier muligvis ikke blive registreret korrekt. Brug printeren på et sted, der ikke er udsat for direkte sollys.
Stregkoder, der udskrives ved hjælp af andre programmer end P-touch Editor, kan ikke læses.	Hvis stregkodedataene blev oprettet med liggende retning, skal du ændre indstillingen Papirretning under fanen Grundlæggende i printerdriveren til Liggende og prøve igen. 
Der opstår folder på den printede label. (TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	Er medierullen klæbet fast til rulle-guiden? Juster rulle-guidens position igen ved hjælp af justeringshjulet, og følg <i>Indsæt medierulle</i> instruktionen. For mere information ►► <i>Relaterede informationer</i>
Udskrevne labels sætter sig fast. (TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	- Sidder der snavs, frug eller rulleklæbemiddel fast på printerdelene, som forhindrer fri rullefremføring? Rengør omkring valsen, printhovedet og siden af rulle-guiderne. For mere information ►► <i>Relaterede informationer</i> - Er medierullen viklet korrekt? Fjern medierullen, og udskift den med en ny. Hvis labels bliver ved med at sidde fast i printerens, kan pladevalsen være slidt og skal udskiftes. For mere information ►► <i>Relaterede informationer</i>

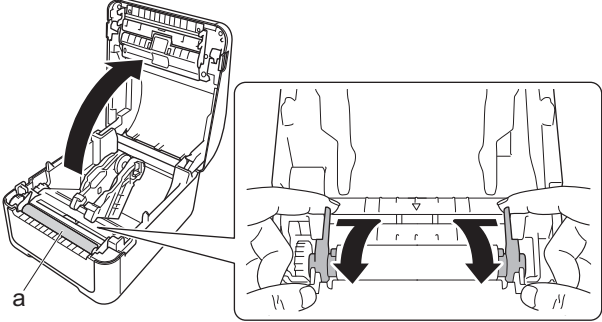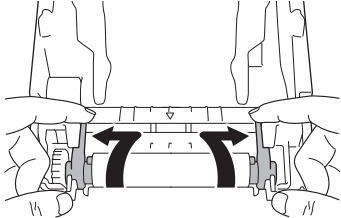Problem	Løsning
Mediet vikles rundt om pladevalsen.	Fjern mediet fra pladevalsen. 1. Åbn dækslet til rullerummet, og lås op for håndtaget på begge sider af pladevalsen, og løft den op.  a. Valserulle 2. Fjern det sammenviklede medie fra pladevalsen. 3. Sæt pladevalsen tilbage, træk håndtagene ned, og luk dækslet til rullerummet. 
Når der udskrives, mens USB-strømforsyningsfunktionen anvendes, går printeren i Afkølingstilstand og kan ikke starte udskrivningen.	• Sørg for, at hovedenheden og enheden er tilsluttet med et USB-C til USB-C-kabel. • Printeren er varm og køler ned. Udskrivningen genoptages, når den er kølet ned. Det kan tage lidt tid for printeren at køle ned. Hvis man stopper brugen af USB-strømforsyningsfunktionen eller slukker for printeren i ca. 5 minutter, kan det hjælpe med at udgå, at printeren går i afkølingstilstand.

Problemer med det udskrevne billede

Problem	Løsning
Udskrevet papir indeholder striber eller tegn på dårlig kvalitet, eller papiret fremføres ikke korrekt.	Er printhovedet eller rullen snavset? Selvom printhovedet generelt forbliver rent ved normal brug, kan fnug eller snavs fra rullen sætte sig fast på printhovedet. Hvis det sker, skal du rengøre valsen. For mere information ►► <i>Relaterede informationer</i>

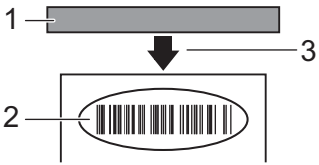Problem	Løsning
Udskrevne stregkoder kan ikke læses.	- Udskriv labelerne, så stregkoderne er på linje med printhovedet som vist nedenfor:  1. Printhoved 2. Stregkoder 3. Udskriftsretning - Stregkoder kan ikke læses, hvis de reduceres eller forstørres. - Prøv at bruge en anden scanner. - Ændr indstillinger i BRConfiguration Tool. - Start BRConfiguration Tool. - Klik på Enhedsindstillinger og prøv følgende indstillinger: - Vælg en langsommere indstilling i Udskrivningshastighed. - Juster indstillingen Udskrivningstæthed. Juster indstillingen Energyniveau i Indstilling af papirstørrelse, hvis det er nødvendigt. - Skift indstillinger fra kontrolpanelet. - Tryk på Menu, gå ind i menuen Indstillinger, og prøv følgende indstillinger: - Vælg en langsommere hastighed i indstillingen Udskrivningshastighed. - Vælg en mørkere indstilling i Udskrivningstæthed.

Netværksproblemer (TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)

Problem	Løsning
Du bruger sikkerhedssoftware.	- Bekræft dine indstillinger i installationsdialogboksen. - Tillad adgang, når advarslen i sikkerhedssoftwaren vises under installationen af printeren.
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/Netværksnøgle) er ikke korrekte. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	Kontroller dem igen, og vælg de rigtige sikkerhedsindstillinger. - Producentens navn eller modelnummeret for det trådløse accesspoint/routeren kan bruges som standardsikkerhedsindstillinger. - I de instruktioner, der fulgte med dit trådløse accesspoint/routeren, kan du finde flere oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne. - Kontakt producenten af dit trådløse accesspoint/din router, eller kontakt din internetudbyder eller netværksadministrator.
Din printer kan ikke tilsluttes til værtsenheden ved hjælp af Wi-Fi eller Bluetooth. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	- Flyt din printer inden for ca. én meter fra mobilenheden, når du konfigurerer Wi-Fi-netværksindstillingerne. - Flyt din printer til et sted, hvor der ikke er forhindringer. - Hvis der er en trådløs computer, en enhed med Bluetooth, en mikrobølgeovn, en digital trådløs telefon eller en anden enhed nær din printer eller det trådløse accesspoint/routeren, skal du flytte enheden væk fra din printer eller det trådløse accesspoint/routeren.
Din printer kan ikke udskrive via Wi-Fi eller Bluetooth. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	
Der er forhindringer (f.eks. vægge eller møbler) mellem din printer og mobilenheden. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	Flyt din printer til et sted, hvor der ikke er forhindringer.
Du bruger MAC-adressefiltrering.	Du kan kontrollere MAC-adressen ved at udskrive printerindstillingsrapporten. Du finder flere oplysninger ►► <i>Relaterede informationer</i>

Problem	Løsning
Din printer er ikke sluttet korrekt til netværket.	- Kontrollér, at printeren er i den ønskede tilstand for tilslutning. - Hvis printeren stadig ikke er tilsluttet, kan du prøve følgende: - Wi-Fi-forbindelse (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)  : Din printer søger efter et trådløst netværk. Vent, indtil søgningen er afsluttet. - Wireless Direct (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF) Hvis Wireless Direct-ikonet vises på displayet, skal du søge efter printeren fra den enhed, du vil tilslutte. - For kabelbaseret LAN Kontrollér, at netværkskablet er tilsluttet korrekt. - Bluetooth (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF) Hvis Bluetooth-ikonet vises på displayet, skal du søge efter printeren fra den enhed, du vil tilslutte.
Jeg har kontrolleret og prøvet alt det ovenstående, men kan stadig ikke indstille Wi-Fi/Bluetooth-funktionen. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Konfigurer derefter Wi-Fi- og Bluetooth-indstillingerne igen.
Din printer tilsluttes ikke, hvis du har mistet Bluetooth-forbindelsen med en Apple-enhed (iPad, iPhone eller iPod touch). (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	Aktivér funktionen til auto-gentilslutning. Du kan indstille den fra BRConfiguration Tool. For mere information ►► <i>Relaterede informationer</i> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Du kan også indstille den via Bluetooth-menuen på printerens display.
Din printer er ikke tildelt en tilgængelig IP-adresse.	- Kontrollér IP-adressen og undernetmasken. Kontrollér, at både din computers og printers IP-adresser og undernetmasker er korrekte og forbundet til det samme netværk. Kontakt din netværksadministrator, hvis du har brug for flere oplysninger om, hvordan du bekræfter IP-adressen og undernetmasken. - Bekræft din IP-adresse, undernetmaske og andre netværksindstillinger ved hjælp af BRConfiguration Tool. For mere information ►► <i>Relaterede informationer</i> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Du kan også bekræfte netværksindstillingerne på printerens display.
Dit forrige udskriftsjob lykkedes ikke.	Hvis der stadig er et udskriftsjob, som ikke er afsluttet, i computerens udskrivningskø, skal det slettes. Hvis du f.eks. bruger Windows 11: Klik på Start > Indstillinger > Bluetooth og enheder > Printere og scannere. Klik på den printer, du vil konfigurere, og klik derefter på Åbn kø. Klik på Printer > Annuller alle dokumenter.
Jeg har kontrolleret og prøvet alt det ovenstående, men min printer udskriver ikke.	Afinstaller printerdriveren og softwaren, og geninstaller derefter begge dele.
Du valgte ikke at tillade adgang, da dialogboksen med sikkerhedsadvarsler dukkede op under standardinstallationen eller ved udskrivning.	Hvis du ikke valgte at tillade adgang, da dialogboksen med sikkerhedsmeddelelsen blev vist, kan din sikkerhedssoftwares firewall-funktion muligvis blokere adgangen. Nogle typer sikkerhedssoftware kan blokere adgangen uden at vise en dialogboks med en sikkerhedsmeddelelse. Se instruktionerne for sikkerhedssoftwaren, eller kontakt producenten for at tillade adgang.

Andre problemer

Problem	Løsning
Jeg vil forhindre, at datoer og klokkeslæt kan ændres.	Indstil en adgangskode til administrationsmenuen for at opretholde sikkerheden. For mere information ►► <i>Relaterede informationer</i>

Problem	Løsning
Kan ikke overføre skabelon til printer.	Printerdriveren er måske ikke installeret korrekt. Geninstaller printerdriveren, og prøv derefter at overføre igen.
	Printeren har 42 MB indbygget hukommelse til rådighed, så der kan gemmes op til 255 skabeloner. Når der ikke er mere af den indbyggede hukommelse til rådighed, eller når der er registreret 255 skabeloner, kan skabeloner ikke længere overføres til (registreres med) printeren. Slet unødvendige skabeloner fra printeren.
	Sørg for, at printerens display viser startskærmen (enten skærmen med skabelonliste eller skærmen med skabelonberøring).



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Rengøring af printeren](#)
- [Indstilling af papirstørrelse \(til Windows\)](#)
- [Indsæt en medierulle](#)
- [Nulstilling af printeren](#)
- [Bekræftelse af printerindstillinger](#)
- [Indstil menuens sikkerhed](#)
- [Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printeren \(Windows\)](#)

Versionsoplysninger

Problem	Løsning
Jeg kender ikke versionsnummeret på firmwaren til printeren	Du kan kontrollere versionsnummeret for firmwaren ved at udskrive printerindstillingsrapporten. Du finder flere oplysninger ►► <i>Relaterede informationer</i>
Jeg vil gerne bekræfte, at jeg bruger den nyeste version af softwaren	Brug P-touch Update Software til at kontrollere, om du har den nyeste version. Yderligere oplysninger om P-touch Update Software ►► <i>Relaterede informationer</i>



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Bekræftelse af printerindstillinger](#)
- [Opdatering af firmwaren](#)

Nulstilling af printeren

- Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne ved hjælp af printerknapperne
- Nulstil indstillinger ved hjælp af menuen på displayet
- Nulstil data ved hjælp af BRConfiguration Tool

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne ved hjælp af printerknapperne

Relaterede modeller: TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Du kan nulstille den interne hukommelse i din printer for at slette alle de gemte labelfiler, eller hvis printeren ikke fungerer korrekt.

1. Sluk printeren.

2. Tryk på  og , og hold dem nede i ca. tre sekunder.

Alle LED-indikatorer blinker rødt.

3. Fortsæt med at holde  nede.

- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Tryk på  én gang for at nulstille netværksindstillingerne.

Strøm-LED'en lyser rødt.

- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Tryk på  to gange for at nulstille de overførte data og enhedens indstillinger.

Rulle-LED'en lyser rødt.

- Tryk tre gange på  for at nulstille alle indstillinger og enhedsindstillinger til fabriksindstillingerne.

Status-LED'en lyser rødt.

4. Slip .

Alle LED-indikatorer blinker rødt fire gange og lyser derefter rødt.



Relaterede informationer

- [Nulstilling af printeren](#)

Nulstil indstillinger ved hjælp af menuen på displayet

Relaterede modeller: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Du kan vælge nulstillingsindstillingen ved hjælp af displaymenuen.

- [Factory Reset \(Fabriksnulstilling\)](#)
 - [Nulstilling af brugerdata](#)
 - [Netværksnulstilling](#)
1. Tryk på **Menu**.
 2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [\[Administration\]](#). Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [\[Nulstil\]](#). Tryk på **OK**.
 - c. Vælg den ønskede nulstillingsindstilling. Tryk på **OK**.
 3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [\[Nulstil\]](#). Tryk på **OK**.
- Maskinen genstarter.



Relaterede informationer

- [Nulstilling af printeren](#)

Nulstil data ved hjælp af BRConfiguration Tool

Du kan nulstille den interne hukommelse i din printer for at slette alle de gemte labelfiler, eller hvis printeren ikke fungerer korrekt.

Du kan bruge BRConfiguration Tool fra en computer til at udføre følgende handlinger for printeren:

- Sletning af skabeloner og databaser
- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF: Nulstil kommunikationsindstillinger
- Nulstilling af printerens indstillinger til fabriksindstillinger



Relaterede informationer

- [Nulstilling af printeren](#)

Appendiks

- [Specifikationer](#)
- [Softwareudviklingskit](#)
- [LabelCLT](#)
- [Produktmål](#)
- [Automatisk mediekonfiguration](#)
- [Indstillinger](#)
- [Hjælp og kundesupport til Brother](#)

Specifikationer

- >> [Udskrivning](#)
- >> [Størrelse](#)
- >> [Interface](#)
- >> [Omgivelser](#)
- >> [Strømforsyning](#)
- >> [Mediespecifikationer](#)
- >> [Kompatible operativsystemer](#)

Udskrivning

Udskriftsteknologi	Direkte termisk
Udskriftsopløsning	- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4455DNWB/TD-4425DNF 203 dpi - TD-4525DN/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF 300 dpi
Maksimal udskrivningshastighed (afhængigt af det anvendte medie)	- TD-4215D 127 mm/s ¹ - TD-4425DN/TD-4455DNWB/TD-4425DNF 203 mm/s ¹ - TD-4525DN/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF 152,4 mm/s ¹
Maksimal udskriftsbredde	203 dpi: 104,1 mm / 300 dpi: 108,4 mm
Maksimal udskriftslængde	- Kontinuerlig: 3000 mm - Udstansning/medie med sorte mærker: 1000 mm

¹ Ved brug af vores testdata for udskrivning <Printbredde 98,6 mm, printdækning 24 %> og kontinuerlig udskrivning ved hjælp af vekselstrøm med USB-tilslutning i et miljø med en temperatur på 23 °C.

Størrelse

Vægt	- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN Ca. 2,08 kg - TD-4455DNWB/TD-4555DNWB Ca. 2,12 kg - TD-4425DNF Cirka 2,59 kg (med Kniv-indstilling) - TD-4555DNWBF Cirka 2,63 kg (med Kniv-indstilling)
Mål	- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB Ca. 180 mm (B) × 155 mm (H) × 224 mm (D) - TD-4425DNF/TD-4555DNWBF Ca. 180 mm (B) × 155 mm (H) × 255 mm (D)

Interface

USB	USB Ver.2.0 (Fuld hastighed) (Type-C)
Seriell	RS-232C (DB9 han) ¹

Kablet LAN (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	10/100BASE-TX
USB-værtsport (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	USB Ver.2.0 (Fuld hastighed) (Type-A)
Bluetooth (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Bluetooth Low Energy)
Trådløst LAN (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	IEEE 802.11a/b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE 802.11g/n (Wireless Direct-tilstand)

¹ Brug et serielkabel, der er under 3 m.

Omgivelser

Driftstemperatur	Printer	Mellem 5 °C og 40 °C
Luftfugtighed ved drift	Printer	Mellem 20 % og 85 % (uden kondensation) Maksimal fugttermometertemperatur: 27 °C
Opbevaringstemperatur	Printer	Mellem -20 °C og 60 °C
Opbevaringsluftfugtighed	Printer	Mellem 10 % og 95 % (uden kondensation) Maksimal fugttermometertemperatur: 27 °C

Strømforsyning

Adapter	Standard lysnetadapter (100-240 V 50/60 Hz), medicinsk lysnetadapter (100-240 V 50/60 Hz)
Udskiftningsinterval for knapcellebatteri	Cirka 2 år ¹

¹ Knapcellebatteriet skal udskiftes ca. 2 år efter første brug, forudsat at det er inden for udløbsdatoen.

Mediespecifikationer

Mediematerialet kan påvirke udskrivningskvaliteten.

Medietype	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB • Armbånd ¹ • Kontinuerlig • Udstanset • Endeløse baner • Perforeret • Mærke ² TD-4425DNF/TD-4555DNWBF Brother anbefaler, at du kun bruger understøttede linerless labelruller. For tilgængelig medieinformation, besøg support.brother.com/g/d/f4fi/ .
Mediebredde	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB Fra 19 mm til 118 mm ³ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF 39 mm, 58 mm, 80 mm, 106 mm
Minimum medielængde	• Afriv: - Kontinuerlig: 6,4 mm (Anbefalet: 18 mm) - Udstansning/medie med sorte mærker: 18 mm

	• Labeldispenser: 17 mm • Kniv: 20 mm
Tykkelse	0,058 mm til 0,279 mm
Rullens udvendige diameter (maks.)	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB 127 mm TD-4425DNF/TD-4555DNWBF 102 mm
Kernediameter (minimum)	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB 11,5 mm TD-4425DNF/TD-4555DNWBF 25,4 mm
Mediesensor	Transmissiv, reflekterende
Medierullens viklingsretning	Der kan bruges både udvendigt og indvendigt viklede rullemedier.

¹ Afhængigt af armbåndets form registreres sorte mærker muligvis ikke af den reflekterende/sort mærke-sensor.

² Sørg for at bruge det rigtige medie.

³ Værdierne er baseret på originale Brother-medieruller og PDC-armbånd. Hvis du overskrider den angivne værdi, skal du selv bekræfte mediet. Mediematerialerne kan påvirke udskriftsbredden.

Kompatible operativsystemer

Du kan se den nyeste liste over kompatibel software på support.brother.com/os.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

Softwareudviklingskit

Softwareudviklerkit (SDK) er tilgængelig fra Brother Developer Center (<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html>).

(TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF) b-PAC SDK og SDK'erne til mobilenheder (Android™, iPhone og iPad) kan også downloades. (De SDK'er, som er tilgængelige, kan ændres uden varsel).



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)
-

LabelCLT

- [Oversigt over LabelCLT](#)
- [Overfør skabelondatafilen med LabelCLT](#)
- [Overførsel af en PDZ-firmwarefil via USB: Eksempel](#)

Oversigt over LabelCLT

Oversigt

LabelCLT er et kommandolinjeværktøj, som giver dig mulighed for at overføre filer og få status fra printeren ved hjælp af kommandolinjen.

For at downloade LabelCLT skal du gå til din models **Downloads**-side på Brother support-websiden på support.brother.com.

Driftsmiljø

Understøttede operativsystemer

Kun til Windows. Besøg support.brother.com.

Kommunikationsinterface

USB, kablet LAN eller trådløst LAN

Filtyper

Filtype	Genereret fra	Understøttede interfaces
BIN	Enhedsindstillinger, kommunikationsindstillinger, P-touch Template-indstillinger og indstilling af papirstørrelse	USB, LAN
PDZ	Firmware og P-touch Editor	USB
BLF	Enhedsindstillinger, kommunikationsindstillinger, P-touch Template-indstillinger, indstilling af papirstørrelse, P-touch Editor og LabelCLT	USB, LAN
CSV	Windows-applikationer	USB, LAN
OTF	Filtyper til skrifttyper	USB
TTF		
PEM	Filformat, der bruges til sikkerhedscertifikater.	USB



Relaterede informationer

- [LabelCLT](#)

Overfør skabelondatafilen med LabelCLT

For understøttede kommandoer, eksempler på brug og fejl, der ikke er nævnt her, henvises der til LabelCLT-brugsanvisningen på Brother support-websiden på support.brother.com.

>> [Installer LabelCLT](#)

>> [Grundlæggende filoverførselsprocedure](#)

Installer LabelCLT

1. Download LabelCLT til din computer.
2. Skriv "cmd" i Windows-søgefeltet for at starte kommandoprompten.
3. Angiv det drev, hvor LabelCLT er gemt, og tryk på Enter. (I dette eksempel er LabelCLT gemt på "C"-drevet).

```
J:\>c:
```

4. Skriv **cd**, tilføj et mellemrum, og kopier og indsæt derefter stien til den mappe, hvor filen "LabelCLT.exe" er placeret (i dette eksempel: **cd c:\LabelCLT**). Tryk på Enter.

```
c:\>cd c:\LabelCLT
```

5. Skriv **LabelCLT.exe /eula** og tryk på Enter for at få vist licensaftalen. Hvis du accepterer betingelserne i licensaftalen, skal du skrive "y" (for "yes" (ja)) på dit tastatur og trykke på Enter.

Grundlæggende filoverførselsprocedure

1. Få adgang til printerens ved hjælp af en af nedenstående kommandoer, afhængigt af dit interface.

Kommando	Funktion	Eksempel
/ip:"IP Address"	LAN: Angiv IP eller NodeName.	/ip:"192.168.0.250" eller /ip:"BRW00AABBFF"
/printer:"Printer Name"	USB: Angiv printerens navn.	/printer:"Brother TD-4425DN"

2. Overfør filer ved hjælp af nedenstående kommandoer.

Kommando	Funktion	Eksempel
/send_pdz:"FilePath"	Send den angivne PDZ-fil	/printer:"Brother TD-4425DN/send_pdz:"c:\test\a.pdz"
/send_blf:"FilePath"	Send den angivne BLF-fil	/ip:"192.168.0.250" /send_blf:"c:\test\a.blf"
/send_bin:"FilePath"	Send den angivne BIN-fil	/ip:"192.168.0.250" /send_bin:"c:\a.bin"
/send_csv:"FilePath"	Send den angivne CSV-fil	/ip:"192.168.0.250" /send_csv:"c:\test\a.csv"



Relaterede informationer

- [LabelCLT](#)

Overførsel af en PDZ-firmwarefil via USB: Eksempel

1. Angiv printeren med **LabelCLT.exe /printer**-kommandoen, og angiv den fil, der skal overføres, med kommandoen **/send_pdz**, og tryk derefter på Enter.

```
c:\LabelCLT>LabelCLT.exe /printer:"Brother TD-4425DN" /send_pdz:"c:\test\1a.pdz"
```


2. Overførslen starter, og overførselsforløbet vises.
3. Når overførslen er færdig, venter LabelCLT, indtil printeren er færdig med at skrive firmwaren.
4. Når printeren er færdig med at skrive firmwaren, genstarter den, og LabelCLT opretter forbindelse igen.
5. Sammenlign den overførte firmwareversion med den aktuelle printerfirmwareversion efter gentilslutning.
6. Hvis opdateringen er gennemført med succes, vises **Gennemført** i displayet.

Integration med **Windows Opgavestyring** gør det muligt at implementere instruktioner på bestemte tidspunkter eller regelmæssigt.


1. Forbered en batchfil med den kommando, du vil implementere – f.eks. tjekke firmwareversionen.

```
cd/d %~dp0  
LabelCLT.exe /printer:"Brother TD-4425DN" /get_firmwarever  
pause
```


2. Start **Windows Opgavestyring**.

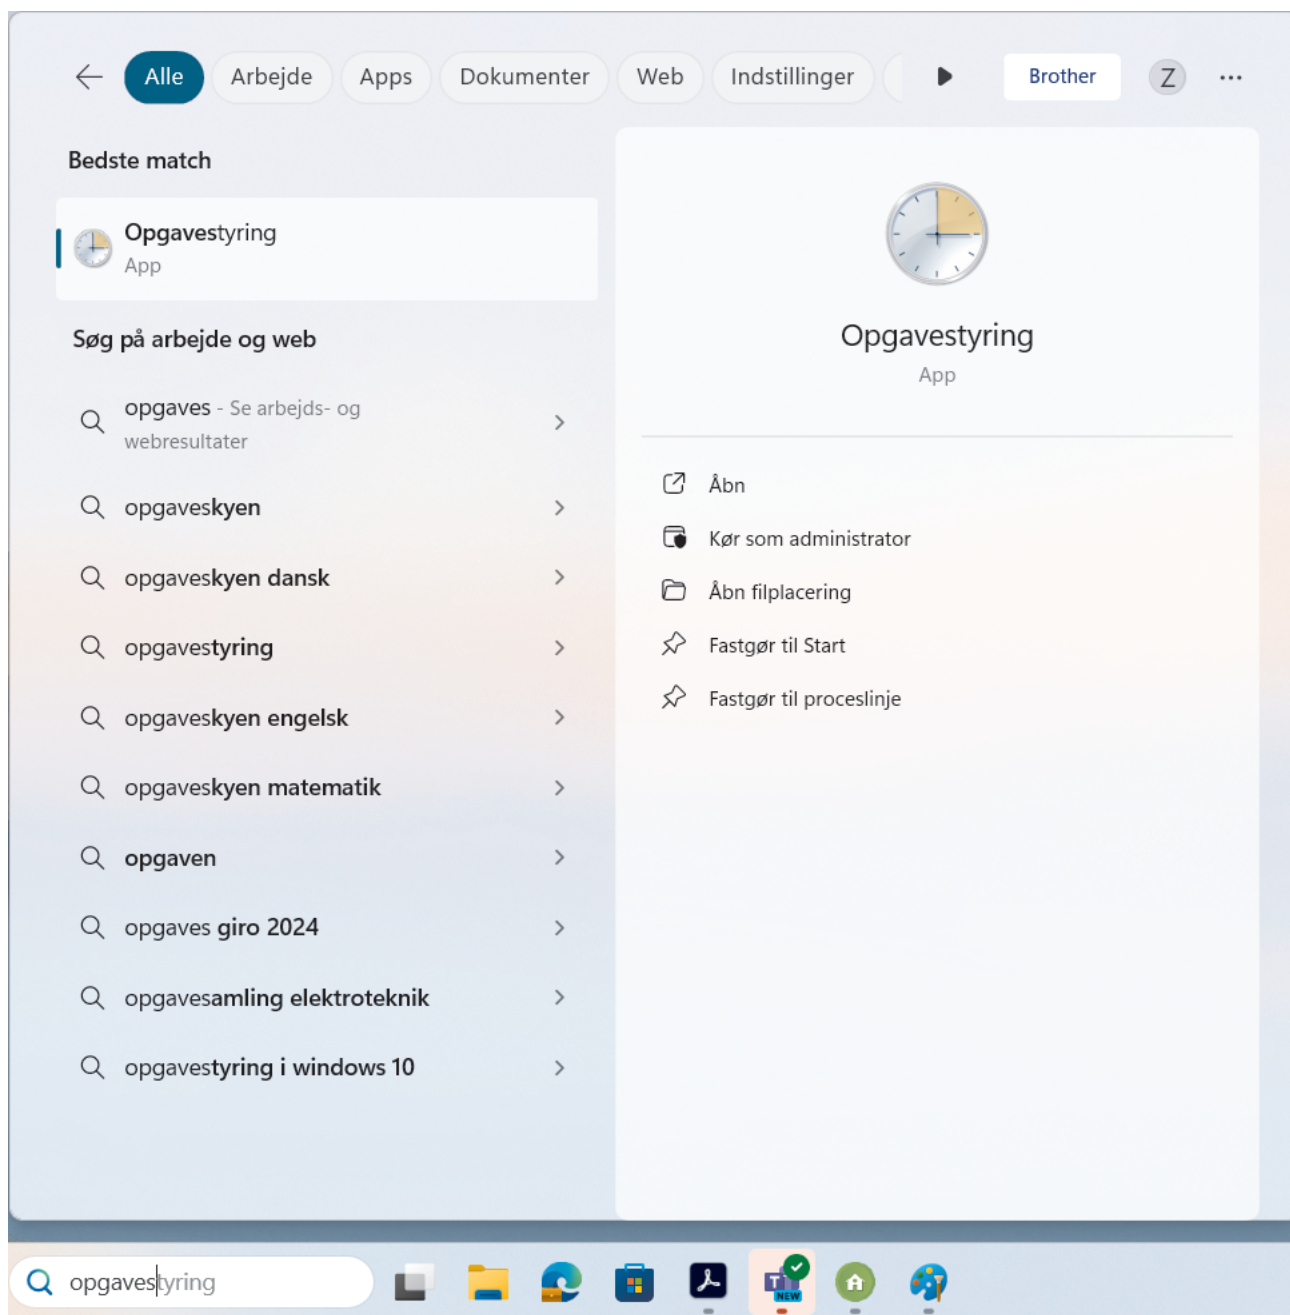

3. Klik på **Opret basisopgave**.

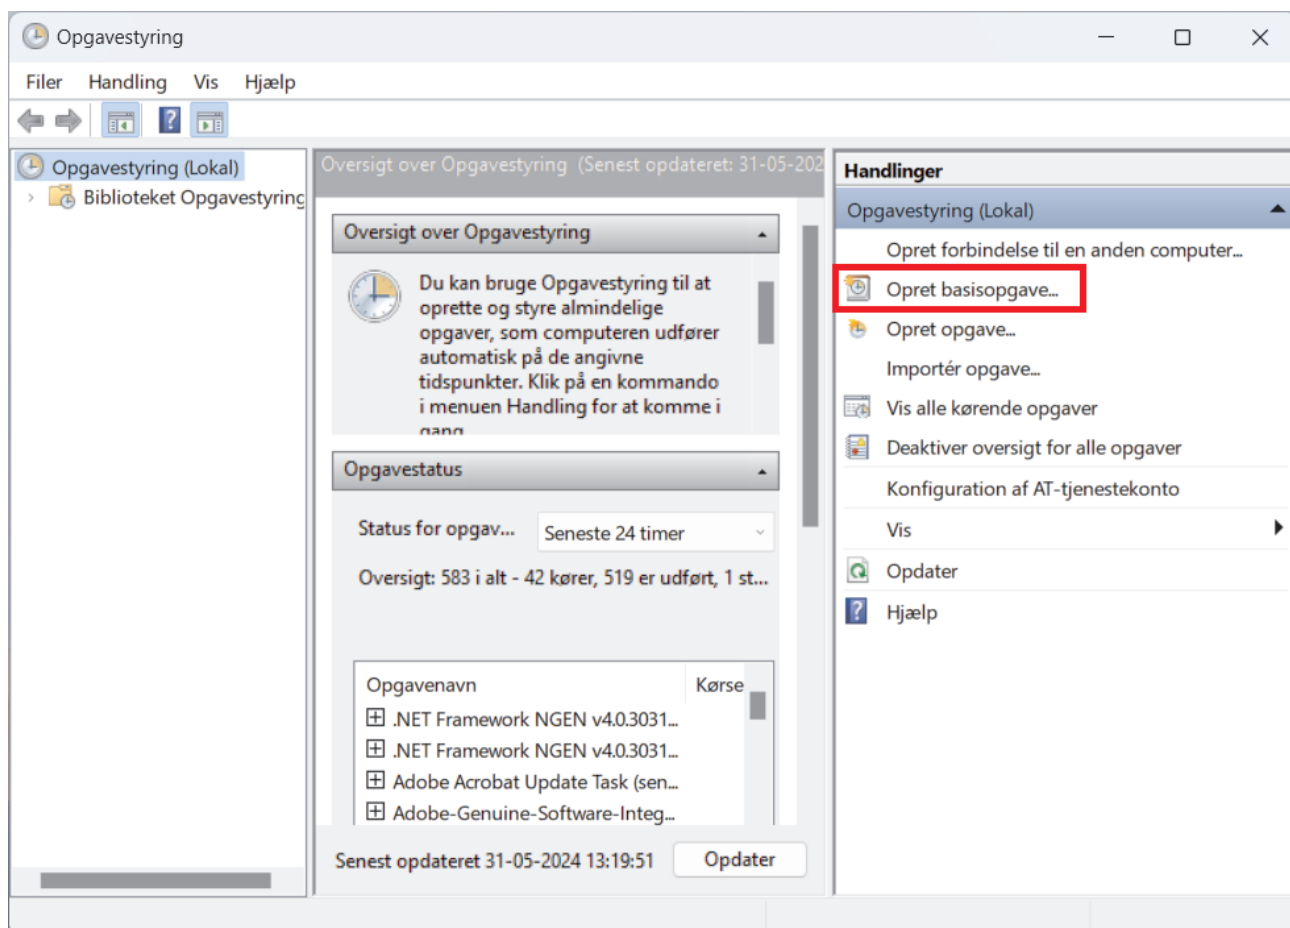

4. Skriv opgavens navn i feltet **Navn**, og klik på **Næste**.

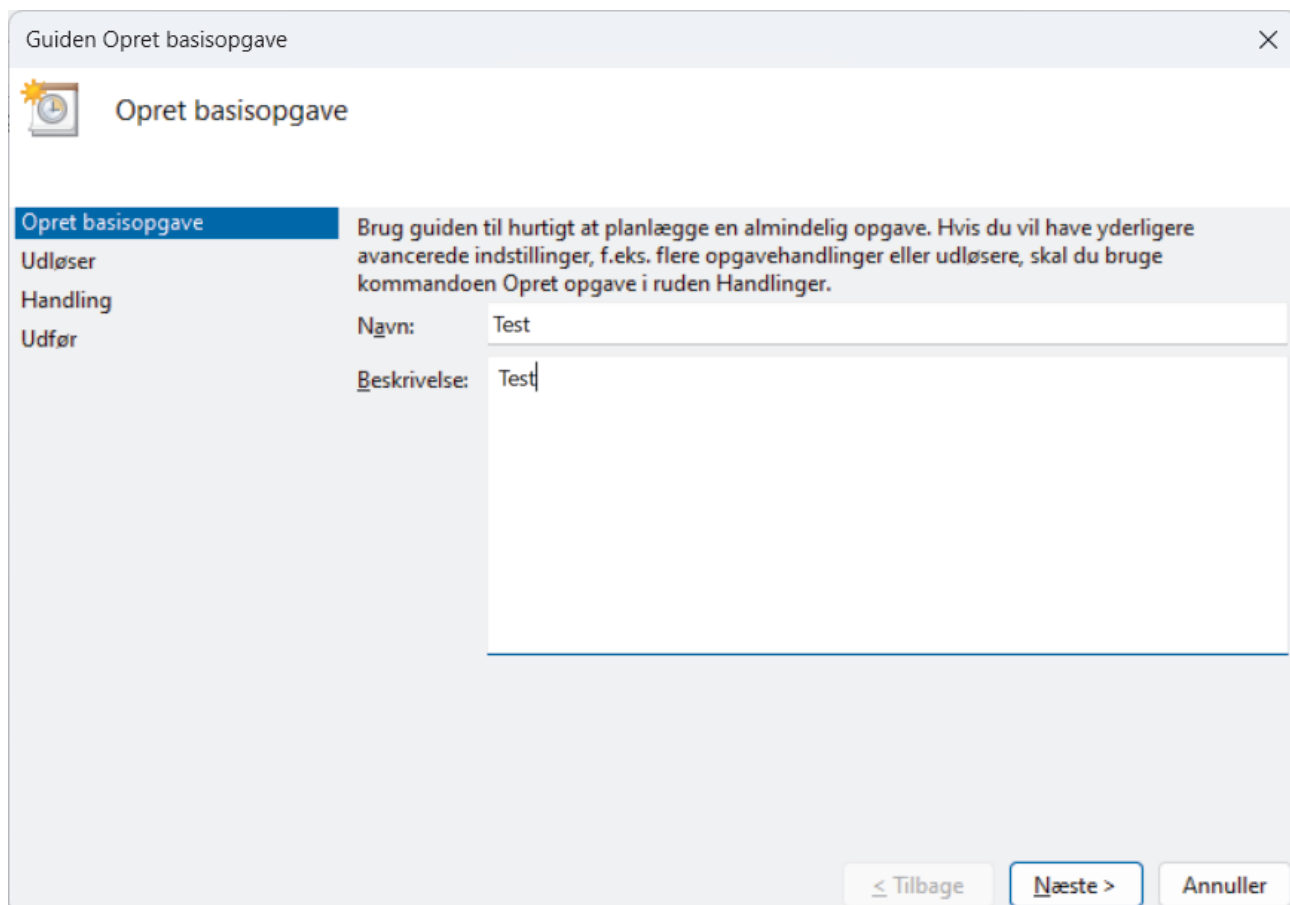

5. Vælg udløseren for opgaven.

Guiden Opret basisopgave

 Opgaveudløser

Opret basisopgave

Udløser

En gang

Handling

Udfør

Hvornår skal opgaven starte?

☐ Daglig

☐ Ugentlig

☐ Manedlig

☒ En gang

☐ Når computeren startes

☐ Når jeg logger på

☐ Når en bestemt hændelse logføres

< Tilbage

Næste >

Annuller

Guiden Opret basisopgave

 En gang

Opret basisopgave

Udløser

En gang

Handling

Udfør

Start: 31-05-2024 13:23:39 ☐ Synk. på tværs af tidszoner

< Tilbage

Næste >

Annuller

6. Vælg, hvad du vil udføre i opgaven (i dette eksempel har vi valgt **Start et program**), og klik derefter på **Næste**.

The screenshot shows the 'Guiden Opret basisopgave' window with the 'Handling' step selected. The left sidebar has 'Handling' highlighted. The main area is titled 'Hvilken handling skal opgaven udføre?' and contains three radio button options: 'Start et program' (selected), 'Send en mail (frarådet)', and 'Vis en meddelelse (frarådet)'. At the bottom right are buttons for '< Tilbage', 'Næste >', and 'Annuller'.

Guiden Opret basisopgave

Handling

Opret basisopgave

Udløser

En gang

Handling

Udfør

Hvilken handling skal opgaven udføre?

☒ Start et program

☐ Send en mail (frarådet)

☐ Vis en meddelelse (frarådet)

< Tilbage

Næste >

Annuller

7. Angiv den forberedte batch-fil i **Program/script**-feltet, og klik derefter på **Næste**.

The screenshot shows the 'Guiden Opret basisopgave' window with the 'Start et program' step selected. The left sidebar has 'Start et program' highlighted. The main area has a 'Program/script:' label followed by a text box containing 'C:/LabelCLT/Test-GetFirmVer.bat.' and a 'Gennemse...' button. Below this are two more text boxes labeled 'Tilføj argumenter (valgfrit):' and 'Start i (valgfrit):'. At the bottom right are buttons for '< Tilbage', 'Næste >', and 'Annuller'.

Guiden Opret basisopgave

Start et program

Opret basisopgave

Udløser

En gang

Handling

Start et program

Udfør

Program/script:

C:/LabelCLT/Test-GetFirmVer.bat.

Gennemse...

Tilføj argumenter (valgfrit):


Start i (valgfrit):

< Tilbage

Næste >

Annuller

8. Klik på **Udfør** for at færdiggøre oprettelsen af opgaven.

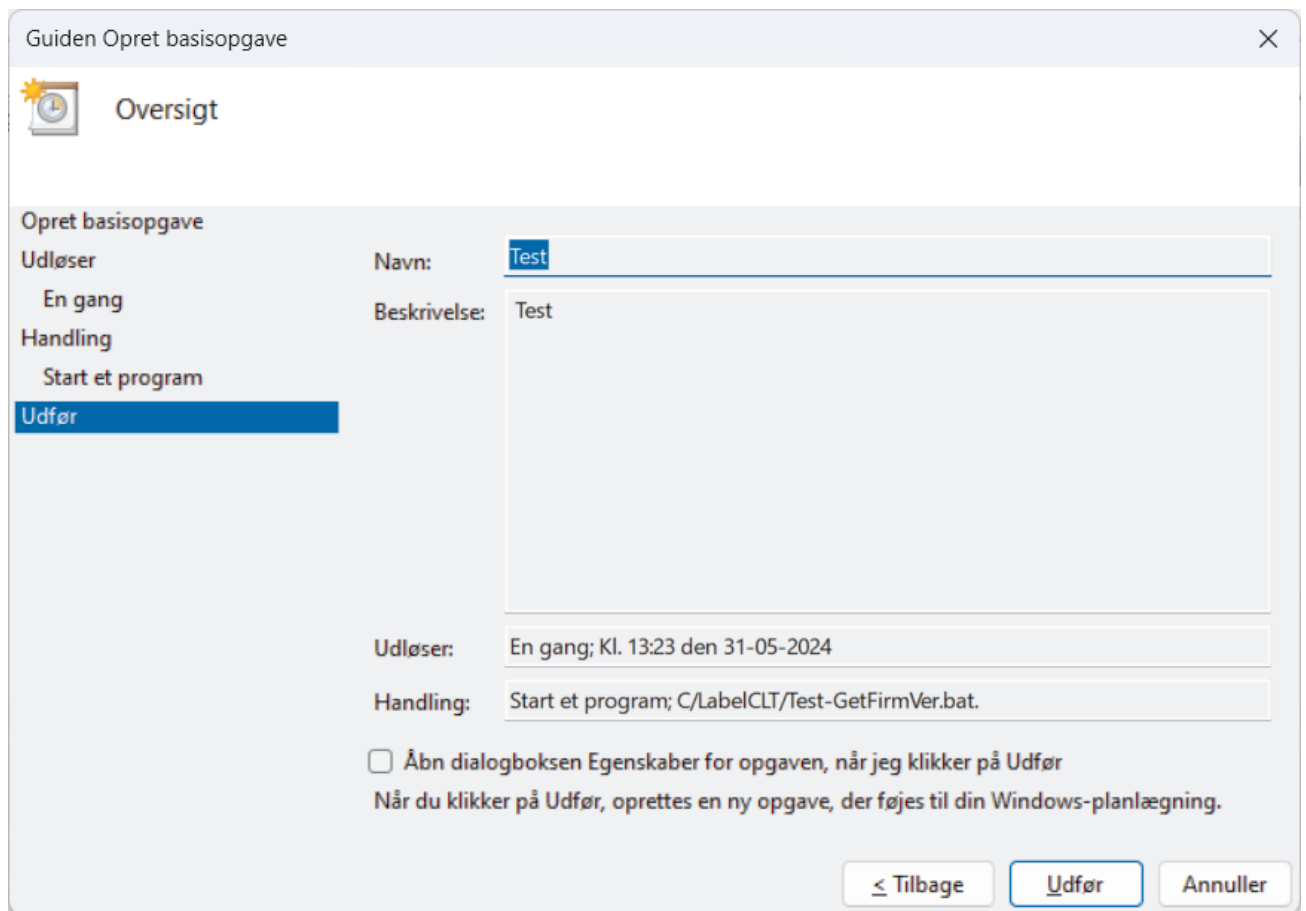

Guiden Opret basisopgave

 **Oversigt**

Opret basisopgave

Udløser

En gang

Handling

Start et program

Udfør

Navn:

Beskrivelse:

Udløser:

Handling:

☐ Åbn dialogboksen Egenskaber for opgaven, når jeg klikker på Udfør

Når du klikker på Udfør, oprettes en ny opgave, der føjes til din Windows-planlægning.

9. Opgaven, der kontrollerer målprinterens firmware, vil blive afsluttet på det angivne tidspunkt og ved hjælp af den angivne batch-fil.



Relaterede informationer

- [LabelCLT](#)


Produktmål




Alle målte værdier er i millimeter.

Printer

Set forfra

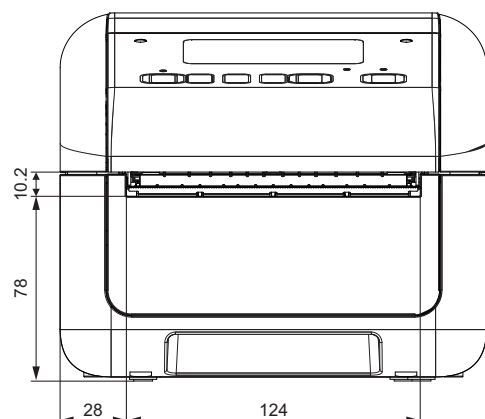


Set bagfra


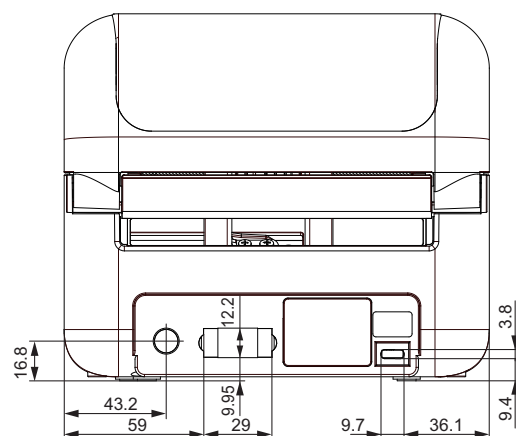



Set ovenfra/set nedefra

M3X6
SCREW HOLE/TROU DE VIS/螺钉孔/ネジ穴

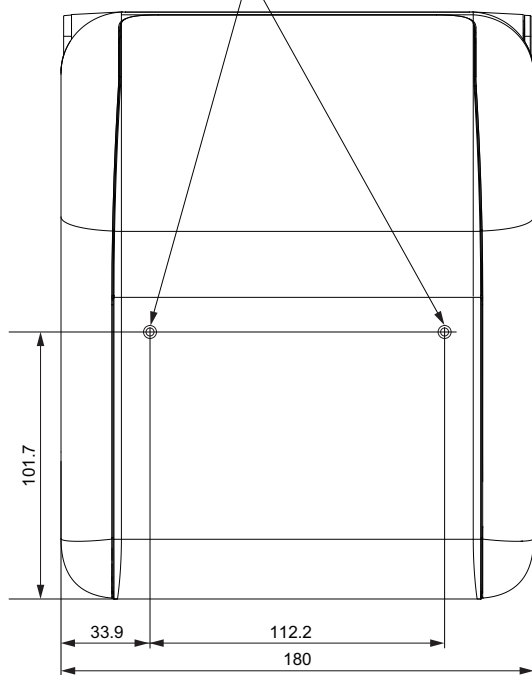


Set fra siden

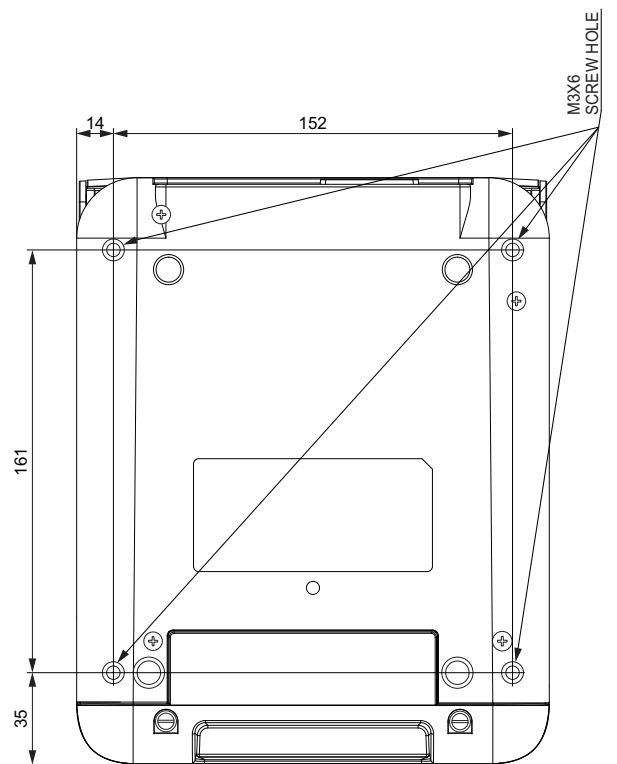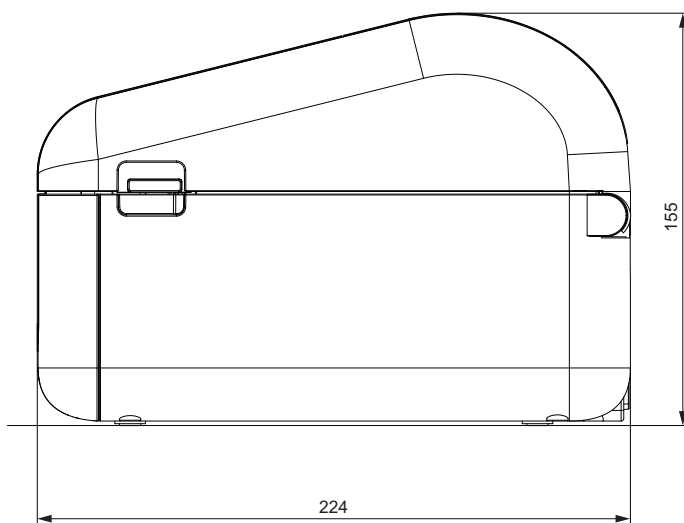

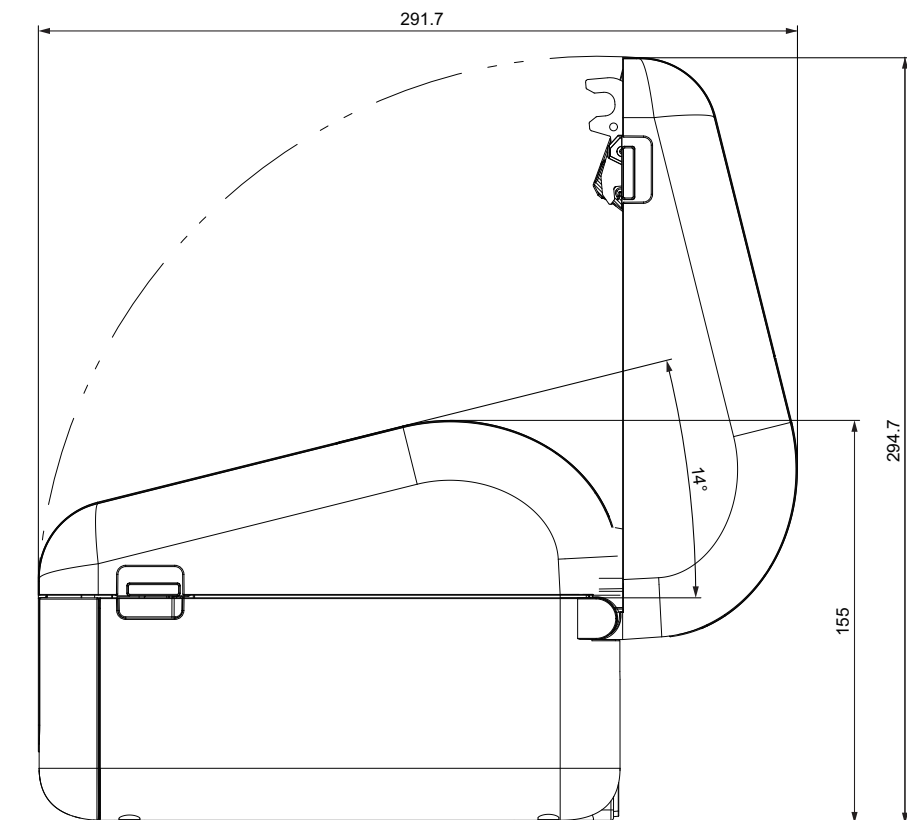


Skæreenhed installeret

Set fra siden

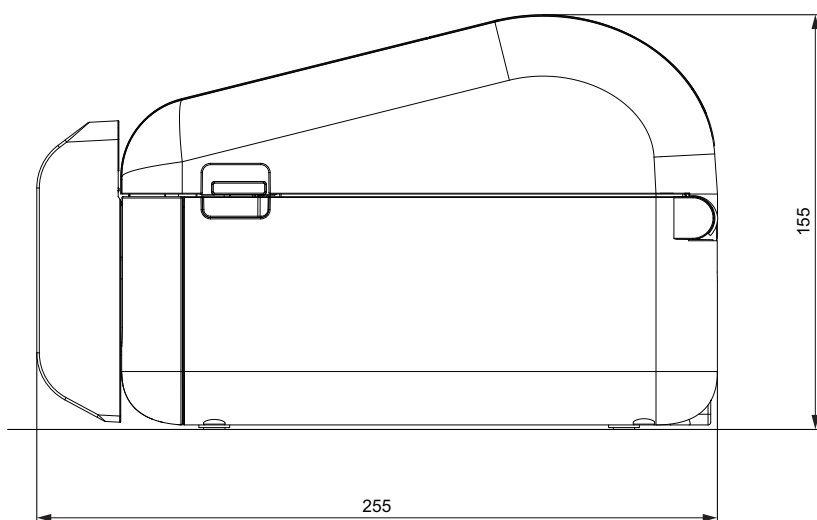


Dispenserenhed installeret

Set fra siden

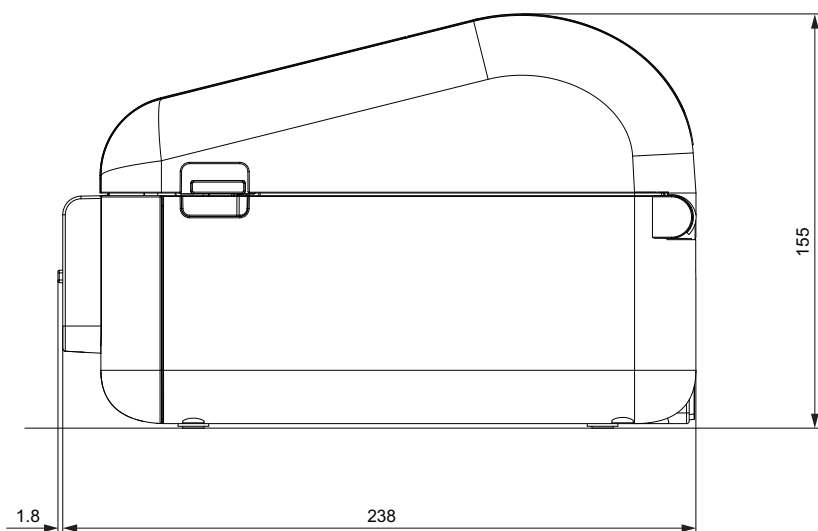

Linerless skæreenhed installeret

Set fra siden

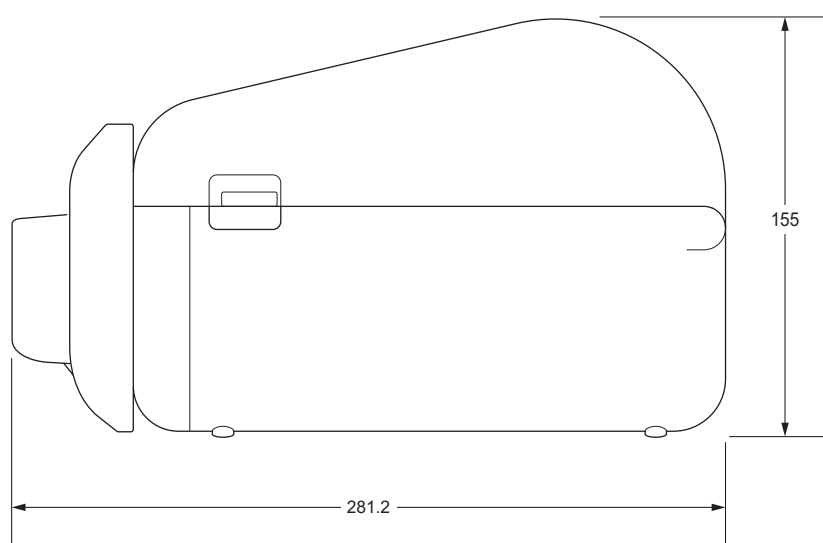

Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

Automatisk mediekonfiguration

- [Oversigt over Automatisk mediekonfiguration](#)
- [Brug af funktionen til automatisk mediekonfiguration](#)
- [Juster sensorens position](#)

Oversigt over Automatisk mediekonfiguration

Automatisk mediekonfiguration gør det muligt for printeren automatisk at registrere det installerede papirs egenskaber og derefter vælge de korrekte indstillinger for papirstørrelse.

Model	Registrerer automatisk:
TD-4215D	• Papirtype • Længde ¹ • Labelmellemrum • Bredde af mærker • Følsomhed ved registrering af mellemrum/sort mærke
TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF	• Papirtype • Bredde • Længde • Labelmellemrum • Bredde af mærker • Følsomhed ved registrering af mellemrum/sort mærke

Arbejdsgang for Automatisk mediekonfiguration

Når den automatiske mediekonfiguration starter, fremfører printeren automatisk mediet, så den kan registrere dets egenskaber. Som standard bruger printeren indstillingen for uendelig fremføring, medmindre:

- Transmissiv/mellemrumssensoren registrerer en udstanset label.
- Reflekterende/sort mærke-sensoren registrerer mærkede medier. ²



- Hvis der ikke er nok medie, og det løber tør under automatisk mediekonfiguration, vil printeren ikke registrere medietypen korrekt. Displayet viser en fejlmeddelelse. Følg vejledningen på skærmen, og prøv igen.
- Hvis mediet ikke er justeret korrekt, vil kalibreringen ikke lykkes.
- Afhængigt af mediets form og materiale er det muligvis ikke muligt at registrere mediet.
- TD-4215D:
Bredde er som standard bredden på det sidste medie, du brugte.
- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF:
Bredden beregnes automatisk ved at trække 2,0 mm fra venstre og højre side af den registrerede bredde.



Relaterede informationer

- [Automatisk mediekonfiguration](#)

Relaterede emner:

- [Indstilling af papirstørrelse \(til Windows\)](#)

¹ Tilgængelig, når du vælger **Indstilling af papirstørrelse**.

² Afhængigt af resultaterne kan det være nødvendigt at fremføre mediet igen.

Brug af funktionen til automatisk mediekonfiguration

>> [TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF](#)
>> [TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF](#)
>> [Kalibrer medieoplysninger ved hjælp af Indstilling af papirstørrelse](#)

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Kalibrer medieinformation ved hjælp af printerknapperne.

Tryk og hold nede på  indtil status-LED'en lyser og derefter slukker.

Når kalibreringen er afsluttet, indstilles de registrerede medieoplysninger på printeren.

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Kalibrer medieinformation ved hjælp af menuen på displayet.

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Medie]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Kalibrering]. Tryk på **OK**.

Når kalibreringen er afsluttet, indstilles de registrerede medieoplysninger på printeren.

Kalibrer medieoplysninger ved hjælp af Indstilling af papirstørrelse

1. Tilslut den printer, du vil konfigurere, til computeren.
2. Vælg din printer i Windows-indstillingsmenuen, åbn vinduet med udskriftsindstillinger, og klik derefter på **Indstilling af papirstørrelse** for at åbne indstillingsvinduet.
3. Klik på **Rediger** eller **Ny**.
4. TD-4215D: Klik på **Automatisk mediekonfiguration**.
Når kalibreringen er afsluttet, indstilles de registrerede medieoplysninger på printeren.
5. TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF: Klik på **Automatisk mediekonfiguration**.
Der vises en liste over registrerede printere.
6. Klik på **Importer** for at anvende resultaterne på **Indstilling af papirstørrelse**.



Relaterede informationer

- [Automatisk mediekonfiguration](#)

Indstillinger

- [Anbefalet tilspændingsmoment ved montering af ekstraudstyr](#)
- [Skift indstillinger for labeldispenseren \(Windows\)](#)
- [Skift indstillinger for skæring \(Windows\)](#)

Anbefalet tilspændingsmoment ved montering af ekstraudstyr

Dette gælder for: Alle skruer og monteringsmøtrikker, der bruges til at installere kniv, linerless kniv og dispenser.

Anbefalet tilspændingsmoment: $0,35 \pm 0,1 \text{ N}\cdot\text{m}$



Relaterede informationer

- [Indstillinger](#)

Skift indstillinger for labeldispenseren (Windows)

Efter montering af labeldispenseren, skal du angive knivindstillingen i printerdriveren:

1. Marker afkrydsningsfeltet **Brug dispenserfunktion** i printerdriveren.
2. Klik på **OK**.



Relaterede informationer


- [Indstillinger](#)

Skift indstillinger for skæring (Windows)

Klippeindstillingerne gør det muligt at angive, hvordan labels fremføres og klippes. Du kan ændre skæreindstillingerne i printerdriveren ved at følge disse trin:

1. Klik på **Udskriftsindstillinger** i printerdriveren.
2. Markér afkrydsningsfeltet **Klip ved**, og vælg derefter, hvor der skal klippes, når der udskrives flere labels.
3. Markér afkrydsningsfeltet **Klip ved slut**.
4. Klik på **OK**.

Indstillinger for afskæring af labels

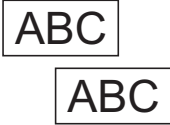Autoklip (klip hver enkelt label)	Klip ved slut	Eksempel
Fra	Til	
Fra	Fra	
Til	Til eller fra	



Relaterede informationer

- [Indstillinger](#)

Hjælp og kundesupport til Brother

Hvis du har brug for hjælp til dit Brother-produkt, kan du besøge support.brother.com vedrørende hyppigt stillede spørgsmål og fejlfindingstip. Du kan også downloade den nyeste software, drivere og firmware for at forbedre maskinens ydeevne samt brugerdokumentation for at lære, hvordan du får mest muligt ud af dit Brother-produkt.

Yderligere produkt- og supportoplysninger kan findes på din lokale Brother-webside. Besøg global.brother/en/gateway for at finde kontaktoplysninger for dit lokale Brother-kontor og for at registrere dit nye produkt.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)
-

brother

