



Guide de l'utilisateur

TD-4215D

TD-4425DN

TD-4525DN

TD-4455DNWB

TD-4555DNWB

TD-4425DNF

TD-4555DNWBF

Table des matières

Avant d'utiliser votre imprimante	1
Définition des remarques	2
Mesures préventives générales	3
Marques commerciales et Licences	5
Remarques concernant les licences Open Source	6
Remarque importante	7
Configurer votre imprimante.....	8
Description des pièces	9
Schémas d'activation des voyants DEL et indications	13
Présentation de l'écran LCD	15
Installer le support d'étiquette	18
Régler la date et heure.....	19
Restriction de l'accès aux éléments du menu Administration	20
Définir la sécurité des menus.....	21
Charger le rouleau de consommable	22
Changer le support de rouleau de consommable et utiliser un rouleau de taille personnalisable	23
Charger un rouleau de consommable	26
Chargez les étiquettes en accordéon	29
Charger un rouleau à large diamètre	32
Charger un rouleau dans une imprimante avec une prédécolleuse (en option).....	35
Charger un rouleau dans une imprimante avec un ensemble de coupe-ruban (en option)	39
Charger un rouleau sans doublure	42
Régler la position du capteur	45
Branchement du cordon d'alimentation.....	48
Mise sous/hors tension	49
Utiliser la fonction du bloc d'alimentation de l'imprimante.....	50
Mettre à jour et sauvegarder des données à l'aide d'une clé USB	51
Installation du logiciel	53
Installation des pilotes d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur	54
Applications disponibles	55
Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile	56
Connexion via un câble USB.....	57
Connexion par Wi-Fi.....	58
Connexion LAN filaire.....	61
Connexion via une connexion Bluetooth	62
Connecter via RS-232C	63
Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur	64
Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)	65
Fenêtre principale de P-touch Editor (Windows).....	66
Conseils pour de meilleurs résultats d'impression avec P-touch Editor.....	67
Créer des étiquettes et imprimer sans installer de logiciels ni de pilotes	68
Impression via l'interface USB (mode de stockage de masse)	69
Notes sur l'impression des images sans utiliser le pilote d'imprimante.....	71
Imprimer des étiquettes distribuées sur plusieurs imprimantes pour réduire le temps d'impression (Windows)	72

Imprimer des étiquettes de code-barres à l'aide de l'impression rognée (Windows, imprimante 300 DPI uniquement)	75
Codes-barres compatibles avec l'impression rognée (Windows).....	76
Document de codes-barres compatible avec l'impression rognée (Windows).....	77
Imprimer des étiquettes de code-barres à l'aide de l'impression rognée (Windows, imprimante 300 DPI uniquement)	78
Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows).....	80
Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles	81
Applications d'impression compatibles	82
Présentation d'AirPrint	84
Transférer des modèles créés sur un ordinateur sur l'imprimante à l'aide d'un appareil mobile	85
Impression autonome	86
Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)	87
Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)	88
Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows).....	90
Appel du modèle transféré sur l'écran LCD de l'imprimante et impression	91
Imprimer un modèle non lié à une base de données	92
Impression d'un modèle lié à une base de données	94
Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils (P-touch Template)	96
Présentation des opérations de P-touch Template	97
Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)	98
Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)	99
Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows).....	101
Spécification des paramètres du lecteur de codes-barres (Windows).....	102
Connecter l'imprimante à un lecteur de codes-barres via Bluetooth	103
Connexion de l'imprimante à un lecteur de codes-barres à l'aide de l'interface d'hôte USB.....	104
Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres.....	105
Rappeler et imprimer le modèle transféré vers l'imprimante (Impression de rappel)	106
Insérer des informations dans un modèle transféré vers l'imprimante et les imprimer (Impression fusionnée)	110
Imprimer le modèle associé à la base de données (impression de recherches dans une base de données)	114
Imprimer les modèles transférés en nombre sérialisé (Impression [numérotée sérialisée])	118
Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres.....	120
Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur (Windows)	123
Remarques sur l'utilisation des fonctions de transfert (Windows).....	124
Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)	125
Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows).....	127
Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert (Windows).....	128
Réseau	130
Informations importantes pour la sécurité	131
Paramètres du réseau sans fil	132
Utilisez le réseau sans fil.....	133
Activer/Désactiver le Wi-Fi	135
Fonctions réseau.....	136
Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web	137
Outils de gestion Brother.....	141

Sécurité	142
Avant d'utiliser les fonctions de sécurité	143
Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil	144
Vue d'ensemble des fonctionnalités du certificat de sécurité	145
Comment créer et installer un certificat	146
Créer un certificat auto-signé	147
Créer une requête de signature de certificat (CSR) et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)	148
Importer et exporter le certificat et la clé privée	152
Importer et exporter un certificat d'autorité de certification	155
Gérer plusieurs certificats	158
Utiliser SSL/TLS	159
Introduction au protocole SSL/TLS	160
Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS	163
Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS	167
Utiliser SNMPv3	169
Gérer votre appareil réseau de façon sécurisée à l'aide de SNMPv3	170
Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau	172
Présentation de l'authentification IEEE 802.1x	173
Configurer l'authentification IEEE 802.1x à l'aide de l'application de gestion à partir du Web (navigateur Web)	174
Méthodes d'authentification IEEE 802.1x	176
Mise à jour	177
Mise à jour de P-touch Editor	178
Mise à jour du microprogramme	179
Paramètres d'impression	180
Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Brother BRConfiguration Tool (Windows)	181
Configuration du format de papier (Pour Windows)	182
Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Gestion à partir du Web	187
Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web	188
Confirmation des paramètres de l'imprimante	189
Détails du rapport des paramètres de l'imprimante	190
Imprimer et confirmer les données de vidage	199
Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de l'imprimante	201
Tableaux de paramètres	202
Maintenance de routine	206
Nettoyer votre imprimante	207
Remplacer la pile bouton	212
Remplacer des pièces	215
Vérifier la tête d'impression	216
Dépannage	217
Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil	218
LED d'erreur et de maintenance	219
Messages d'erreur et d'entretien	223
Problèmes d'impression	224
Informations de version	231
Réinitialisation de l'imprimante	232

Réinitialiser tous les paramètres d'origine à l'aide des boutons de l'imprimante	233
Réinitialiser les paramètres à l'aide du menu LCD	234
Réinitialisation des données à l'aide de BRConfiguration Tool	235

Annexe 236

Spécifications	237
Kit de développement logiciel	240
LabelCLT	241
Vue d'ensemble LabelCLT	242
Transférer le fichier de données modèles avec LabelCLT	243
Transfert d'un fichier de micrologiciel PDZ via USB : exemple	244
Dimensions du produit	250
Configuration de support automatique	254
Présentation de Configuration de support automatique	255
Utilisation de la fonction Configuration de support automatique	256
Options	257
Couple de serrage recommandé lors de l'installation des pièces en option	258
Changer les options de décolleuse d'étiquette (Windows)	259
Changer les options de découpe (Windows)	260
Assistance et service à la clientèle Brother	261

Avant d'utiliser votre imprimante

- [Définition des remarques](#)
- [Mesures préventives générales](#)
- [Marques commerciales et Licences](#)
- [Remarques concernant les licences Open Source](#)
- [Remarque importante](#)

Définition des remarques

Tout au long de ce Guide de l'utilisateur, nous utilisons les conventions et symboles suivants :

 DANGER	DANGER indique une situation directement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des blessures graves, voire mortelles.
 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
IMPORTANT	IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.
REMARQUE	REMARQUE spécifie l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions spéciales d'utilisation.
	L'icône de conseil indique des conseils utiles et des informations complémentaires.
Caractères gras	Le texte en gras identifie les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran LCD.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante](#)

Mesures préventives générales

Rouleaux de consommable

- Utilisez les accessoires et fournitures Brother.
- Certains rouleaux de consommable ne peuvent pas être utilisés avec cette imprimante en raison de leur largeur ou de leur diamètre. Vérifiez bien les types de rouleaux compatibles avant d'en acheter.
- Si l'étiquette est collée sur une surface humide, sale ou grasse, elle risque de se décoller facilement. Avant de coller l'étiquette, nettoyez la surface sur laquelle elle est apposée.
- Stockez le rouleau de consommable dans un endroit frais et sombre, et utilisez-le dès son déballage.
- N'exposez PAS le rouleau de consommable à la lumière directe du soleil, à des températures élevées, à une forte humidité ou à de la poussière, car cela pourrait provoquer un décollement ou une décoloration des étiquettes.
- Gratter la surface imprimée de l'étiquette avec vos ongles ou des objets métalliques, ou toucher la surface imprimée avec les mains humides ou mouillées peut entraîner une modification ou une dégradation des couleurs.
- La longueur d'étiquette affichée peut différer de la longueur réelle de l'étiquette imprimée.
- En fonction de l'emplacement, du matériau et des conditions ambiantes, des étiquettes peuvent se décoller ou devenir impossibles à décoller, ou leur couleur peut changer ou se décolorer sur d'autres objets. Avant d'apposer des étiquettes, vérifiez les conditions ambiantes et le matériau.
- Le texte de petite taille peut ne pas s'imprimer aussi clairement que l'affichage sur l'écran de votre ordinateur ou appareil.
- Les caractères imprimés peuvent différer de ceux affichés sur l'écran de votre appareil ou ordinateur, car il peut prendre en charge une résolution supérieure à celle de l'étiqueteuse.
- N'utilisez PAS de papier plié, mouillé ou humide, sans quoi cela pourrait provoquer un défaut d'alimentation du papier ou un dysfonctionnement.
- NE collez PAS d'étiquettes sur des personnes, animaux ou plantes. Ne collez jamais d'étiquettes sur des propriétés publiques ou privées sans autorisation.
- Lorsqu'une étiquette est retirée après avoir été apposée sur une surface, une partie de l'étiquette risque de rester collée.
- Une fois qu'une étiquette est collée, il peut être difficile de la décoller.
- NE laissez PAS de rouleau de consommable dans votre imprimante pendant une période prolongée. Si l'imprimante reste inutilisée pendant une longue période, retirez le rouleau avant de stocker l'imprimante.
 - Stockez les rouleaux de consommable dans un endroit frais et sombre, à l'abri de la lumière directe du soleil et de tout liquide. Débarrassez-le de la poussière et de la saleté, qui peuvent augmenter la friction pendant l'impression et raccourcir la durée de vie de la tête d'impression.
 - Stockez les rouleaux de consommable avec le support de rouleau en position verticale. Leur stockage à l'horizontale, avec la surface de l'étiquette vers le bas, peut en détériorer la qualité.
- Pour les avertissements et les consignes de sécurité ►► *Guide de sécurité du produit*

Appareil

- N'insérez ou ne retirez PAS l'adaptateur secteur pendant l'impression. Cela peut provoquer une défaillance du produit.
- Respectez toutes les réglementations pertinentes lors de la mise au rebut de l'imprimante et de ses accessoires.
- NE tirez PAS sur le consommable au cours de l'impression ou de l'avance ; cela pourrait endommager le consommable et l'imprimante.
- Toutes les données stockées en mémoire seront perdues en cas de panne ou de réparation de l'imprimante.
- NE retirez PAS les étiquettes collées sur l'imprimante. Ces étiquettes fournissent des informations d'utilisation et indiquent le numéro de modèle de l'imprimante.
- N'utilisez PAS l'imprimante près d'un appareil provoquant des interférences électromagnétiques. L'appareil peut mal fonctionner s'il est placé près d'un appareil tel qu'un téléviseur, une radio ou un four à micro-ondes.

-
- NE transportez PAS l'imprimante alors que des câbles sont connectés au connecteur CA et au port USB. Cela pourrait endommager le connecteur et les ports.
 - N'exposez PAS l'imprimante à la lumière directe du soleil, à une température d'air chaud ou à la vapeur. Si vous imprimez pendant longtemps, il est possible que l'imprimante n'entre pas en mode Refroidissement et devienne chaude, ce qui peut causer des dysfonctionnements.
 - Lors de l'utilisation de la fonction du bloc d'alimentation de l'imprimante, cette dernière peut devenir chaude. Si vous débranchez le câble USB et lancez l'impression alors que l'imprimante est chaude, cette dernière peut entrer temporairement en mode Refroidissement, pour refroidir.
 - Pour les avertissements et les consignes de sécurité ➤➤ *Guide de sécurité du produit*

Autres

Jetez les batteries dans un point de collecte approprié. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations locales en vigueur.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante](#)
-

Marques commerciales et Licences

- Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android, Google Chrome, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.
- Les logos et le mot Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. se fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- QR Code est une marque commerciale déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Epson ESC/P est une marque commerciale déposée de Seiko Epson Corporation.
- Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi Protected Setup™ est une marque commerciale de la Wi-Fi Alliance®.
- WPA™ est une marque commerciale de la Wi-Fi Alliance®.
- Adobe® et Reader® sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- QR Code Generating Program Copyright© 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)
Copyright© 2007 AINIX Corporation. Tous droits réservés.
- Blue SDK
Copyright © OpenSynergy GmbH, 2000 - 2024.
Tous droits réservés. Tous droits non publiés réservés.
- Des parties de ce logiciel sont soumises au copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Tous droits réservés.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées de USB Implementers Forum.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre document sont des marques commerciales ou déposées de ces sociétés.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante](#)

Remarques concernant les licences Open Source

Cet appareil inclut un logiciel Open Source.

Pour afficher les remarques concernant les licences Open Source, accédez à la page **Manuels** de votre modèle sur le site internet Brother support à l'adresse support.brother.com/manuals.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante](#)
-

Remarque importante

- Le contenu de ce document et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
- La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant aux publications.
- Les écrans présentés dans ce document peuvent varier en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, du modèle de votre produit et de la version des logiciels.
- Avant d'utiliser l'imprimante, assurez-vous de lire tous les documents inclus avec l'imprimante pour obtenir les informations sur la sécurité et le fonctionnement.
- L'imprimante figurant sur les illustrations peut être différente de votre imprimante.
- Les fournitures disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou région.
- Il est recommandé d'utiliser la dernière version de P-touch Editor. Pour la dernière version, accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.
- Pour maintenir les performances de votre imprimante à jour, visitez support.brother.com/downloads pour vérifier les dernières mises à jour du micrologiciel. Sinon, certaines des fonctions de votre imprimante peuvent ne pas être disponibles.
- Avant de donner votre appareil à une autre personne, de le remplacer ou de le mettre au rebut, il est fortement recommandé de réinitialiser ses paramètres sur les valeurs d'usine afin de supprimer toute information personnelle.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante](#)

Configurer votre imprimante

- Description des pièces
- Schémas d'activation des voyants DEL et indications
- Présentation de l'écran LCD
- Installer le support d'étiquette
- Régler la date et heure
- Restriction de l'accès aux éléments du menu Administration
- Définir la sécurité des menus
- Charger le rouleau de consommable
- Régler la position du capteur
- Branchement du cordon d'alimentation
- Mise sous/hors tension
- Utiliser la fonction du bloc d'alimentation de l'imprimante
- Mettre à jour et sauvegarder des données à l'aide d'une clé USB


Description des pièces

>> TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

>> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Avant

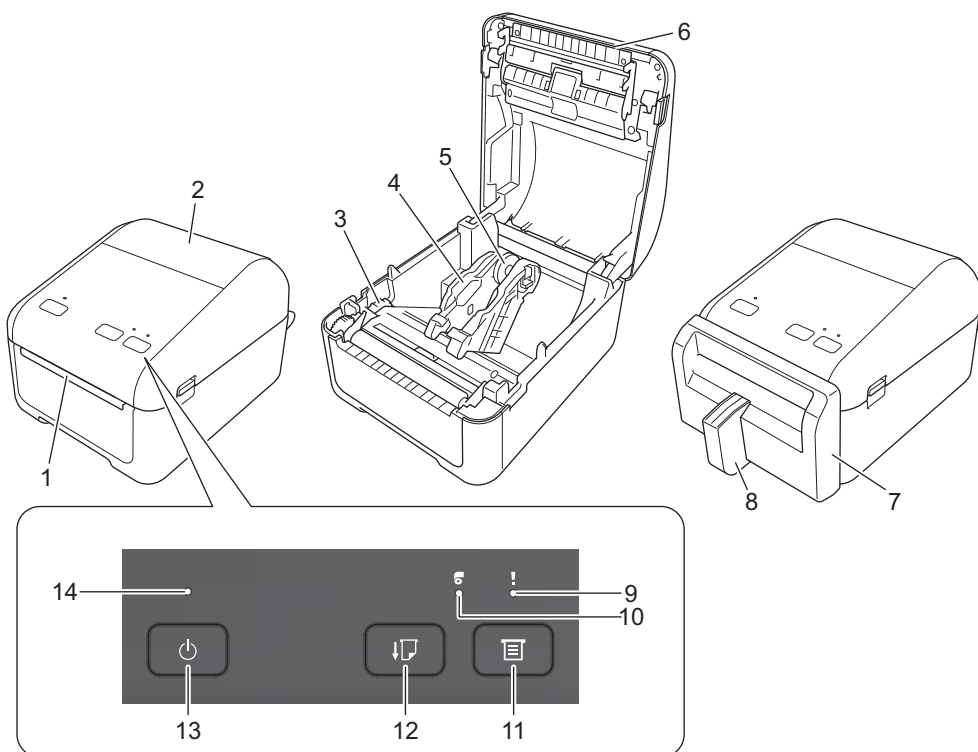


1. Fente de sortie des étiquettes
2. Couvercle du compartiment à rouleau
3. Molette de réglage
4. Guide-rouleau
5. Support de rouleau de consommable
6. Barre de coupe
7. Ensemble de coupe-ruban linerless (TD-4425DNF)
8. Support d'étiquette (TD-4425DNF)
9. Voyant d'état
10. Voyant de rouleau
11. Bouton  (Fonction)
12. Bouton  (Avance)
13. Bouton  (Alimentation)
14. Voyant d'alimentation



Pour mettre l'impression en pause, appuyez sur n'importe quel bouton sauf  (Alimentation). Appuyez à nouveau sur le bouton pour reprendre l'impression. L'impression ne peut être interrompue qu'une fois que chaque page a été imprimée et ne peut pas être interrompue à la dernière page ou entre des pages.


Arrière

TD-4215D

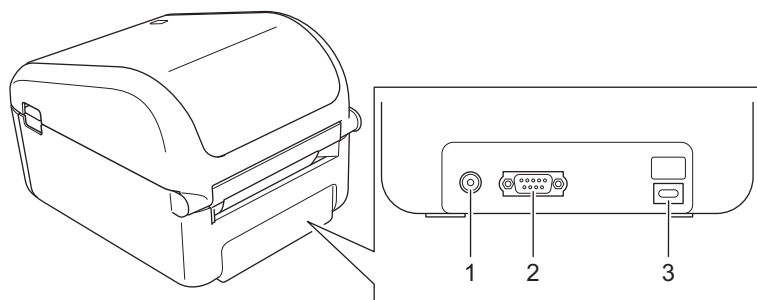


1. Port d'alimentation
2. Port série
3. Port USB (Type-C)

TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

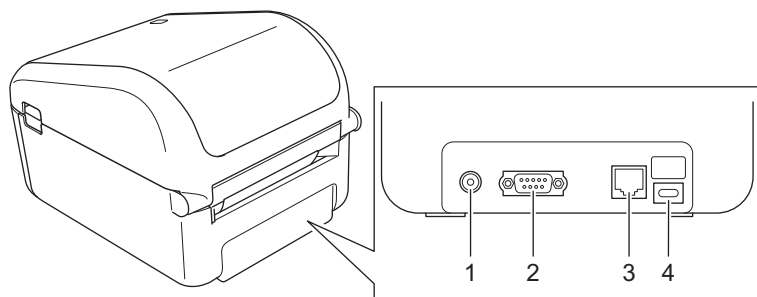

1. Port d'alimentation
2. Port série
3. Port LAN
4. Port USB (Type-C)

Avant

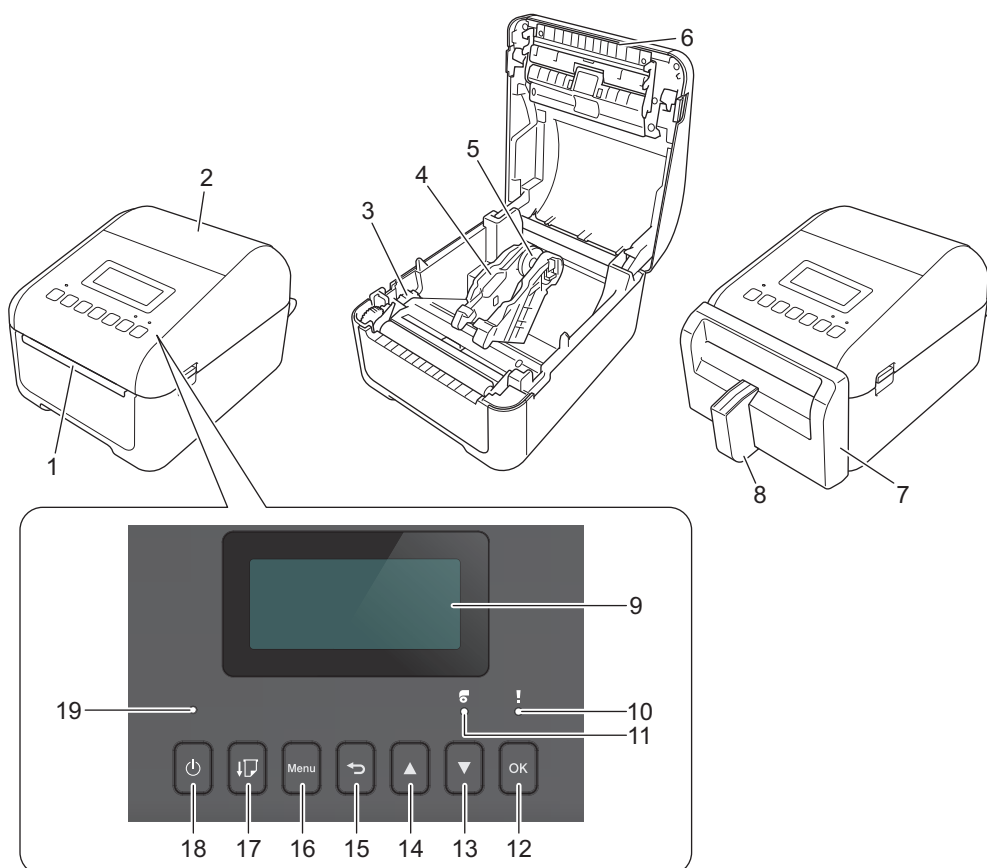


1. Fente de sortie des étiquettes
2. Couvercle du compartiment à rouleau
3. Molette de réglage
4. Guide-rouleau
5. Support de rouleau de consommable
6. Barre de coupe
7. Ensemble de coupe-ruban linerless (TD-4555DNWBF)
8. Support d'étiquette (TD-4555DNWBF)
9. Écran à cristaux liquides
10. Voyant d'état
11. Voyant de rouleau
12. Bouton **OK**
13. Bouton ▼ (Bas)
14. Bouton ▲ (Haut)
15. Bouton ↶ (Retour)
16. Bouton de menu
17. Bouton ⏏ (Avance)
18. Bouton ⏻ (Alimentation)
19. Voyant d'alimentation



Pour mettre l'impression en pause, appuyez sur n'importe quel bouton sauf  (Alimentation), ▲ (Haut), ou ▼ (Bas). Appuyez à nouveau sur le bouton pour reprendre l'impression. L'impression ne peut être interrompue qu'une fois que chaque page a été imprimée et ne peut pas être interrompue à la dernière page ou entre des pages.

Arrière

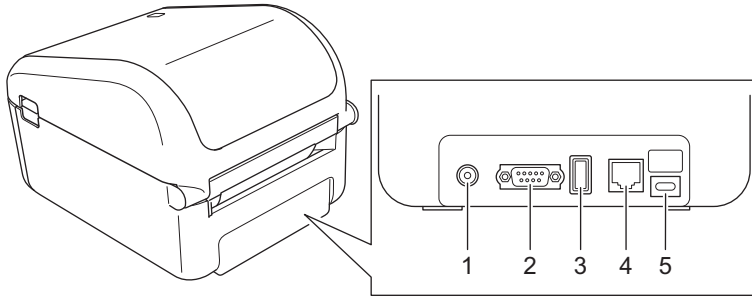

1. Port d'alimentation
2. Port série
3. Port USB hôte (Type-A)
4. Port LAN
5. Port USB (Type-C)



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Schémas d'activation des voyants DEL et indications

Les LED s'allument et clignotent pour indiquer l'état de l'imprimante.

Pour des informations au sujet des erreurs >> *Rubriques connexes: LED d'erreur et de maintenance*

 ou  ou 	La LED s'allume dans la couleur indiquée.
 ou  ou 	La LED clignote dans la couleur indiquée.
	La LED peut être éteinte, allumée ou clignoter dans n'importe quelle couleur.
	La LED est éteinte.

Voyant d'alimentation	Voyant de rouleau	Voyant d'état	État
			L'alimentation est éteinte.
			L'imprimante est en mode Avance.
			L'imprimante est en mode Impression.
			L'imprimante est en mode Coupe.
		 ou  Dépend de l'état du couvercle.	L'imprimante est en mode Inactif.
			L'imprimante est en mode de Stockage de masse.
			Détection du format de papier.
		 Répéter (0,5 seconde d'arrêt, 0,5 seconde de marche)	L'imprimante est en mode préparation de l'impression.
			L'imprimante est en mode Téléchargement.
			Annulation de la tâche d'impression.
		 Une fois (0,5 seconde d'arrêt, 0,5 seconde de marche)	Traitement en mode de Stockage de masse.
		 Répéter (1 seconde d'arrêt, 1 seconde de marche)	Réception de données.
			L'imprimante est en mode Vidage.
			L'imprimante est en mode Transfert.
		 Répéter (2 secondes d'arrêt, 1 seconde de marche)	L'impression est mise en pause.
		 Répéter (0,5 seconde d'arrêt, 0,5 seconde de marche)	L'imprimante est en Mode Refroidissement.

Voyant d'alimentation	Voyant de rouleau	Voyant d'état	État
 Répéter (3 secondes d'arrêt, 0,3 seconde de marche)			L'imprimante est en Mode veille.
 Répéter (0,5 seconde d'arrêt, 0,5 seconde de marche) (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)			L'imprimante est en mode Réécriture de données.
 Trois fois (0,5 seconde d'arrêt, 0,5 seconde de marche)		 Trois fois (0,5 seconde d'arrêt, 0,5 seconde de marche)	Passage au mode de Stockage de masse.
			L'imprimante est en mode Initialisation.
 Trois fois (0,5 seconde d'arrêt, 0,5 seconde de marche)		 Trois fois (0,5 seconde d'arrêt, 0,5 seconde de marche)	L'initialisation de la numérotation est terminée.
 Une fois (0,5 seconde d'arrêt, 0,5 seconde de marche)		 Une fois (0,5 seconde d'arrêt, 0,5 seconde de marche)	L'initialisation est terminée.
			L'imprimante est en mode amorçage
 Clignote trois fois (0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche) ; puis en marche (TD-4215D/TD-4425DN/ TD-4525DN/TD-4425DNF)	 Clignote trois fois (0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche) ; puis en marche	 Clignote trois fois (0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche) ; puis en marche	L'imprimante est en mode Réécriture de données.
 1 seconde d'arrêt, puis répéter (0,5 seconde de marche, 1 seconde d'arrêt) (TD-4215D/TD-4425DN/ TD-4525DN/TD-4425DNF)	 1 seconde d'arrêt, puis répéter (0,5 seconde de marche, 1 seconde d'arrêt)	 1 seconde d'arrêt, puis répéter (0,5 seconde de marche, 1 seconde d'arrêt)	L'imprimante est en mode Réinitialisation.
			Le couvercle du compartiment à rouleau est ouvert.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Rubriques connexes:


- [LED d'erreur et de maintenance](#)

Présentation de l'écran LCD

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF



Un film de protection, en plastique transparent, est placé sur l'écran pendant la fabrication et la livraison. Ce film doit être retiré avant toute utilisation.

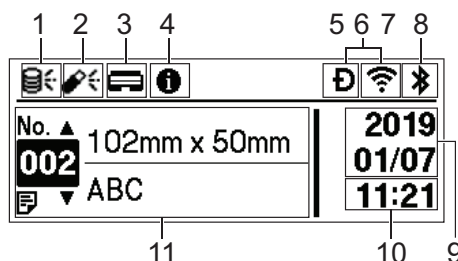


1. Icône de mise à jour (réseau)

Indique que les modèles, bases de données et autres données à jour sont disponibles.

	Il existe de nouvelles données.
 (clignote)	Les données de mise à jour sont incomplètes.
 (clignote)	Connexion impossible avec le serveur.

Mise à jour à distance des données (FTP)

Vous permet de connecter votre imprimante au serveur FTP pour mettre à jour des modèles et des bases de données, et exécuter des commandes et distribuer les données de mise à jour parmi plusieurs imprimantes connectées à un réseau.

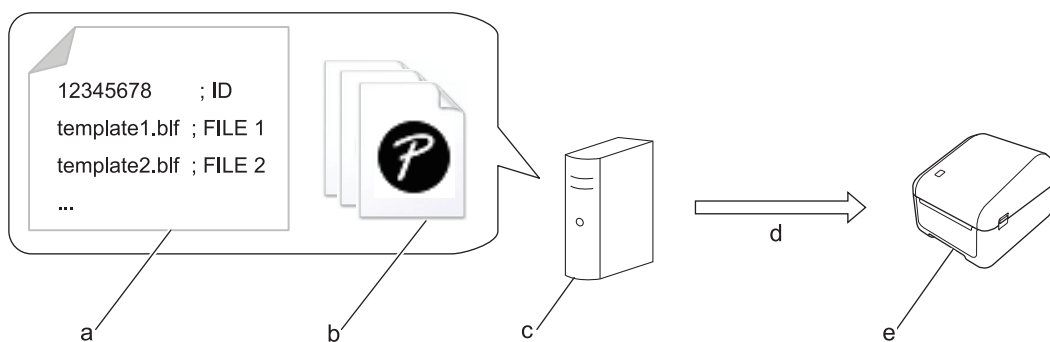

- Fichier de paramètres (updateinfo.ini)
- Fichiers que vous souhaitez mettre à jour tels que les fichiers de base de données et de modèles (fichiers BLF/BIN)
Pour convertir un fichier d'étiquette (LBX) ou un fichier de base de données (Excel, CSV) en fichier BLF, utilisez P-touch Editor.
- Serveur FTP
- Récupération des données de mise à jour depuis le serveur FTP
- Imprimante (client FTP)

Pour plus d'informations sur les modalités de mise à jour des données, visitez le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.


2. Icône de mise à jour (mémoire flash USB)

Indique que les modèles, bases de données et autres données à jour sont disponibles.

	Il existe de nouvelles données.
 (clignote)	Des données de mise à jour subsistent.

Mise à jour de données locales (mémoire flash USB)

Vous permet d'effectuer des mises à jour de modèles et de bases de données et d'exécuter des commandes après lecture des fichiers depuis une mémoire flash USB connectée à l'imprimante.

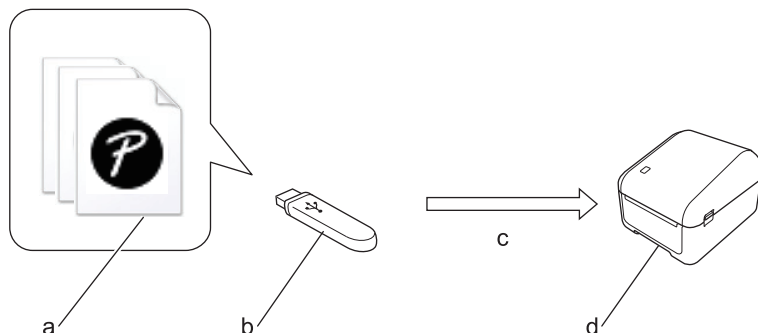

- a. Fichiers dont vous souhaitez mettre à jour les données, tels que les fichiers de base de données et de modèles (fichiers BLF/BIN)
- b. Mémoire flash USB
- c. Récupération des données de mise à jour
- d. Imprimante

Pour plus d'informations sur la façon de mettre à jour des données ►► *Rubriques connexes: Mettre à jour et sauvegarder des données à l'aide d'une clé USB*

3. Icône d'état de la tête d'impression

	État normal.
	La tête d'impression est déconnectée ou un problème s'est produit au niveau de la tête d'impression.

4. Icône d'information

	Vous avez une notification à lire.
---	------------------------------------

5. Icône Wireless Direct

	Le mode Wireless Direct est activé. Votre imprimante n'est pas connectée à l'appareil mobile.
	Le mode Wireless Direct est activé. Votre imprimante est connectée à l'appareil mobile.

6. Icône WLAN

	Votre imprimante est connectée au réseau.
	Votre imprimante recherche le réseau sans fil.

7. Icône LAN filaire

	Votre imprimante est connectée au réseau.
---	---

8. Icône® Bluetooth

	Le mode Bluetooth est activé. Votre imprimante n'est pas connectée à l'appareil mobile.
	Le mode Bluetooth est connecté. Votre imprimante est connectée à l'appareil mobile.
 (clignote)	La fonction Reconnexion automatique est activée, mais votre imprimante n'est pas connectée à l'appareil mobile.

9. Affichage de la date

10. Affichage de l'heure

11. Modèle

REMARQUE

Des dysfonctionnements peuvent survenir si vous tentez de configurer l'imprimante alors qu'elle traite une tâche d'impression.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Rubriques connexes:


- [Mettre à jour et sauvegarder des données à l'aide d'une clé USB](#)

Installer le support d'étiquette


Modèles associés: TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Ces modèles sans doublure requièrent le support d'étiquette, qui empêche l'adhésif de l'étiquette de coller sur des surfaces indésirables telles que le bureau ou le sol.

1. Insérez le support d'étiquette au centre de la fente de sortie des étiquettes.

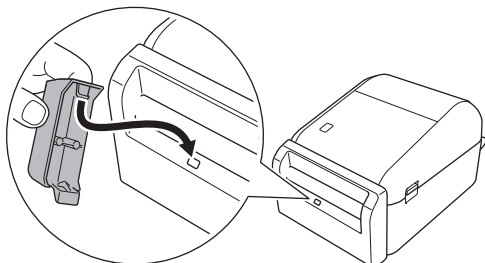

2. Appuyez doucement sur le support d'étiquette jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

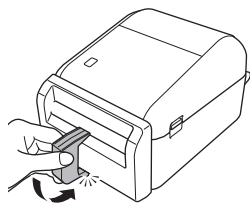


Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Régler la date et heure

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Une pile bouton (CR2032) est requise pour conserver les paramètres d'horloge. Elle peut être fournie avec votre imprimante selon votre pays ou votre région. Si la pile est incluse, elle comporte une languette de protection pour éviter tout déchargement, comme indiqué. Retirez la languette et éliminez-la avant utilisation.

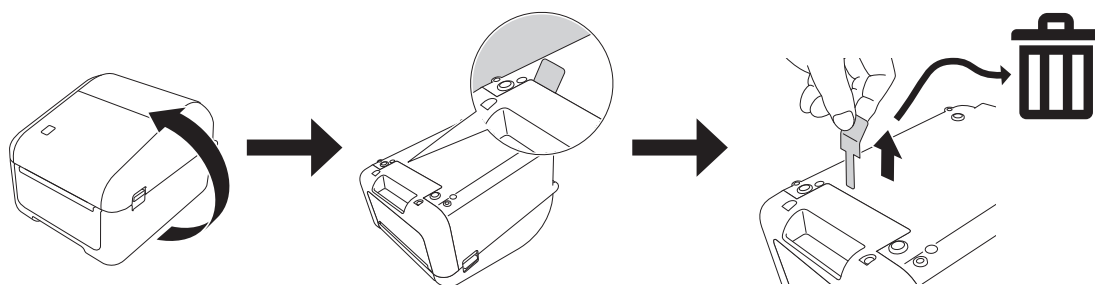

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Administration]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Heure et date]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Réglages de l'horloge]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir l'année, puis appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour définir le mois et le jour.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [AM], [PM], ou sur [24], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler l'heure, puis appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour la définition des minutes.



Pour modifier le format de la date et heure, sélectionnez [Administration] > [Format date] ou [Administration] > [Format heure], puis spécifiez les paramètres.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Restriction de l'accès aux éléments du menu Administration

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Les restrictions d'accès peuvent être définies pour chaque élément du menu Administration.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Administration]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Verrou menu]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ou **OK** pour sélectionner les éléments de menu souhaités.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Terminer], puis appuyez sur **OK** pour finaliser les paramètres.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Définir la sécurité des menus

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Lors de la définition de la sécurité des menus, l'accès au menu Administration peut être limité en configurant un code d'accès.

1. Appuyez sur **Menu**.
 2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Administration]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Sécurité menu]. Appuyez sur **OK**.
 3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé]. Appuyez sur **OK**.
 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour spécifier le premier chiffre du code d'accès de sécurité à quatre chiffres, puis appuyez sur **OK**.
Répétez cette étape pour les trois chiffres restants.
- Si un code d'accès a déjà été défini, l'écran de saisie des codes d'accès apparaît chaque fois que le menu [Administration] est sélectionné. Appuyez sur ▲ ou ▼ et sur **OK** après chaque chiffre pour saisir le code d'accès à quatre chiffres spécifié, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour annuler la sécurité du menu et éteindre l'écran de saisie du code d'accès, sélectionnez le menu [Administration] et entrez le code d'accès. Puis, sélectionnez [Sécurité menu] > [Désactivé].
 - Si vous ne vous rappelez pas le code d'accès, utilisez BRConfiguration Tool pour rétablir tous les paramètres à leurs valeurs d'origine et redéfinissez le code d'accès.



Information associée


- [Configurer votre imprimante](#)

Charger le rouleau de consommable

- [Changer le support de rouleau de consommable et utiliser un rouleau de taille personnalisable](#)
- [Charger un rouleau de consommable](#)
- [Chargez les étiquettes en accordéon](#)
- [Charger un rouleau à large diamètre](#)
- [Charger un rouleau dans une imprimante avec une prédécolleuse \(en option\)](#)
- [Charger un rouleau dans une imprimante avec un ensemble de coupe-ruban \(en option\)](#)
- [Charger un rouleau sans doublure](#)

Changer le support de rouleau de consommable et utiliser un rouleau de taille personnalisable

Un rouleau peut être utilisé si la partie convexe du support de rouleau de consommable (1) s'insère correctement dans le diamètre intérieur du noyau du papier en rouleau (2). Un ajustement plus serré entre le support et le noyau du papier permet un avancement plus fluide du consommable.

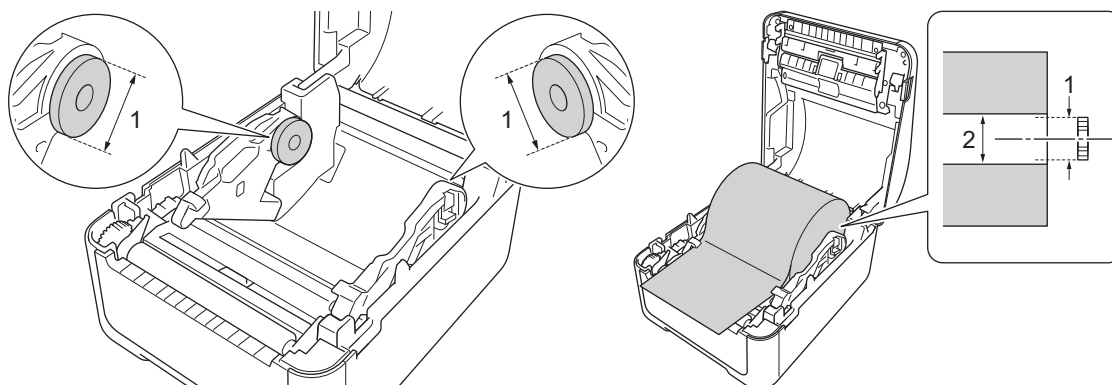


1. Diamètre extérieur convexe du support de rouleau de consommable
2. Diamètre intérieur du noyau du papier en rouleau de consommable

Les supports de rouleaux de consommable avec un diamètre de noyau de 25,4 mm ont été installés en usine.




- Un support de rouleau de consommable pour les diamètres de noyau de 12,7 mm/38,1 mm est inclus. Contactez le service clientèle de Brother pour les supports de rouleaux de consommable compatibles avec d'autres diamètres de noyau.
- Les tailles du support de rouleau figurent sur tous les supports de rouleaux de consommable, sauf pour la taille de noyau la plus petite.

1. Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Tirez les leviers de libération situés sur les deux côtés de l'imprimante pour débloquer le couvercle du compartiment à rouleau.

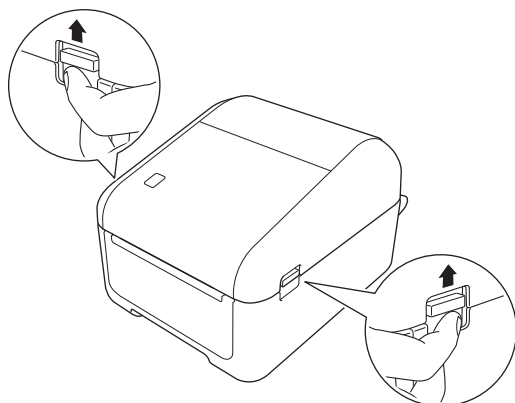


3. Tenez l'avant de l'imprimante, et soulevez fermement le couvercle du compartiment à rouleau pour l'ouvrir.

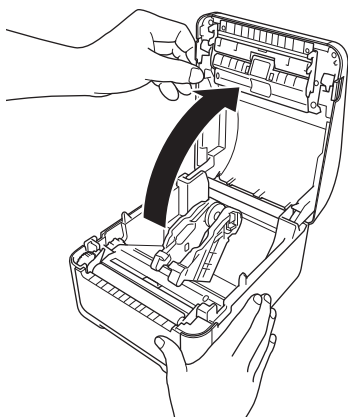


⚠ ATTENTION

Ne touchez pas la barre de coupe avec les mains. Vous risqueriez de vous blesser.


4. Soulevez le levier sur chaque guide-rouleau pour retirer le support de rouleau de consommable. Procédez ainsi pour les deux guides-rouleaux.

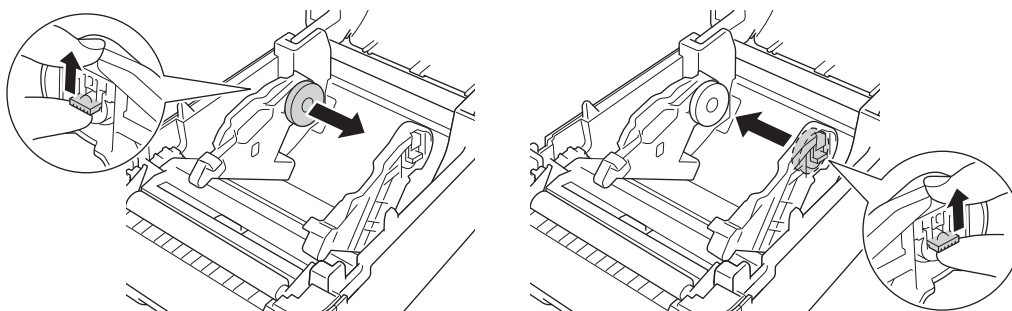

5. Lorsque vous installez un nouveau support de rouleau de consommable, assurez-vous que l'encoche ou les boutons situés à l'extrémité du rouleau correspondent aux positions illustrées ci-dessous avant de placer le rouleau dans l'imprimante.

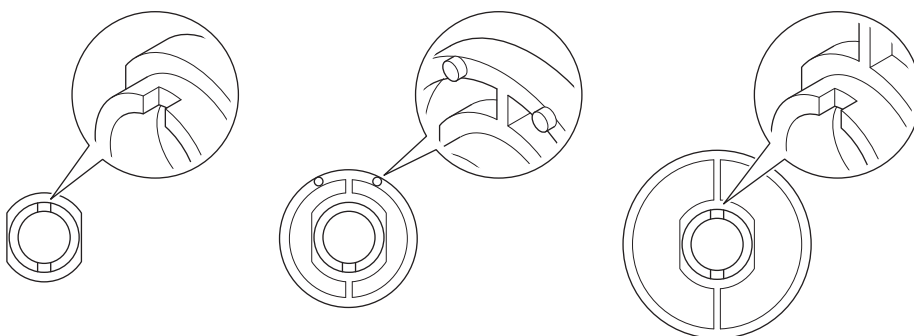


6. Alignez la goupille centrale du guide-rouleau avec le trou dans le support de rouleau de consommable, puis poussez le support de rouleau de consommable sur le guide-rouleau pour l'installation. Procédez ainsi pour les deux guides-rouleaux.

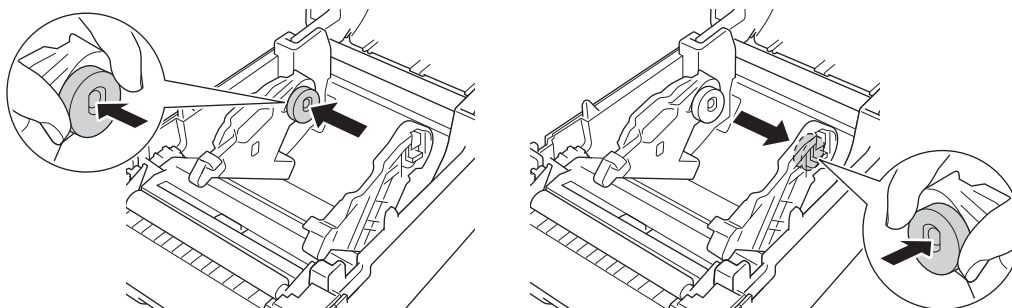

IMPORTANT

Si vous retirez de force le support de rouleau de consommable, vous risquez de l'endommager.

7. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

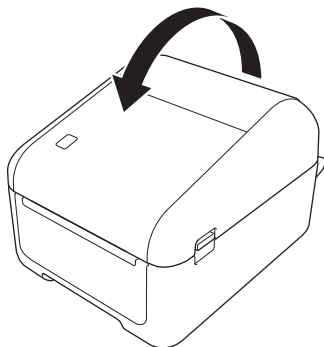

⚠ ATTENTION

Attention lors de la fermeture du couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.




Information associée


- [Charger le rouleau de consommable](#)

Charger un rouleau de consommable

1. Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Tirez les leviers de libération situés sur les deux côtés de l'imprimante pour débloquer le couvercle du compartiment à rouleau.

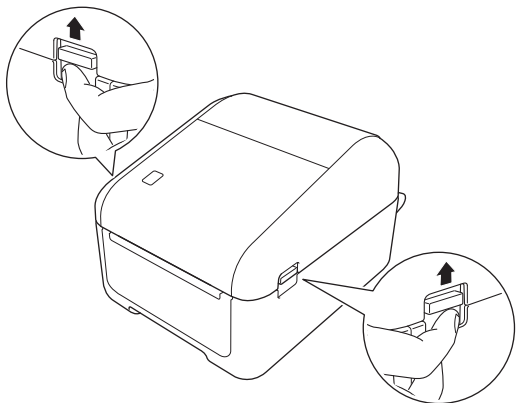


3. Tenez l'avant de l'imprimante, et soulevez fermement le couvercle du compartiment à rouleau pour l'ouvrir.

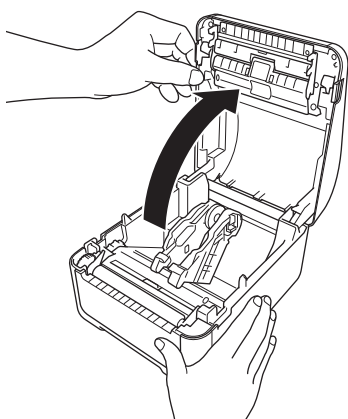


ATTENTION

Ne touchez pas la barre de coupe avec les mains. Vous risqueriez de vous blesser.


4. Faites glisser les deux guides-rouleaux vers l'extérieur.

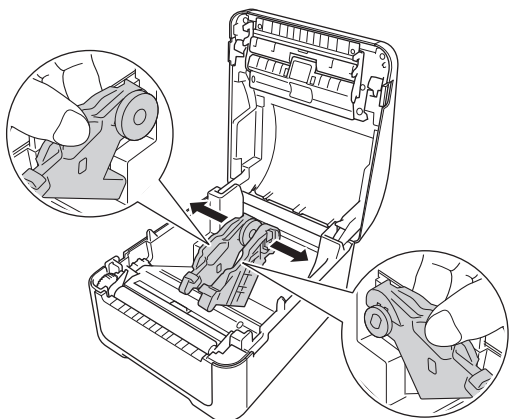




5. Insérez le rouleau de sorte que la surface d'impression de l'étiquette soit orientée vers le haut, comme indiqué dans l'illustration.

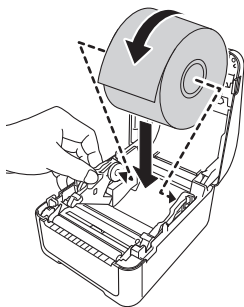

Tournez la molette de réglage pour verrouiller les guides-rouleaux dans la position appropriée.

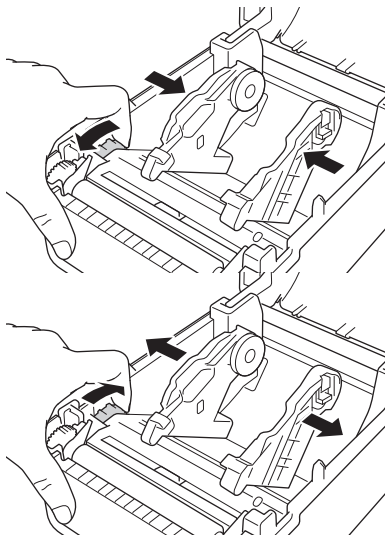

6. Faites avancer l'extrémité du papier de protection sous les embouts du guide consommable (1). Assurez-vous que l'étiquette sort légèrement de la fente de sortie des étiquettes.

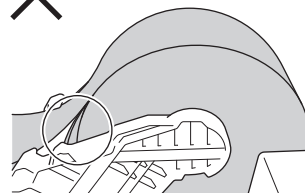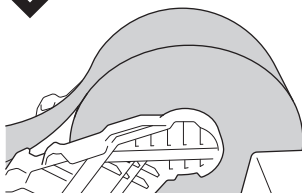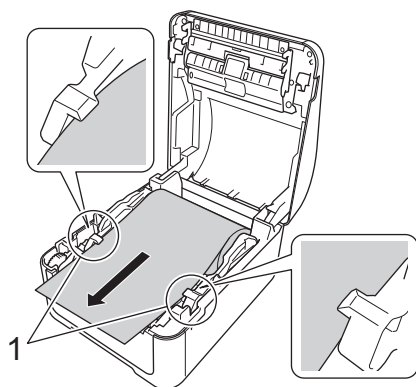


IMPORTANT

Assurez-vous d'éviter tout jeu au niveau du rouleau avant de l'insérer, sans quoi un bourrage pourrait se produire.

REMARQUE

En utilisant un consommable avec une largeur de 22,9 mm ou moins, assurez-vous que le consommable qui sort de la fente de sortie des étiquettes n'est pas incliné afin d'éviter que les étiquettes ne soient alimentées à la diagonale.

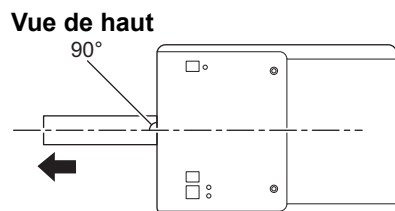

7. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



ATTENTION

Attention lors de la fermeture du couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.

IMPORTANT

- Ne laissez pas d'étiquettes imprimées dans l'imprimante. Cela provoquerait un bourrage des étiquettes.
- Lorsque l'imprimante n'est pas utilisée, retirez tous les rouleaux de celle-ci et fermez le couvercle du compartiment à rouleau.




Information associée


- [Charger le rouleau de consommable](#)

Chargez les étiquettes en accordéon

1. Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Tirez les leviers de libération situés sur les deux côtés de l'imprimante pour débloquer le couvercle du compartiment à rouleau.

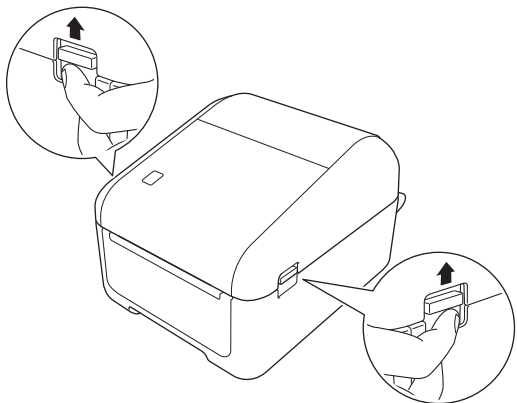


3. Tenez l'avant de l'imprimante, et soulevez fermement le couvercle du compartiment à rouleau pour l'ouvrir.

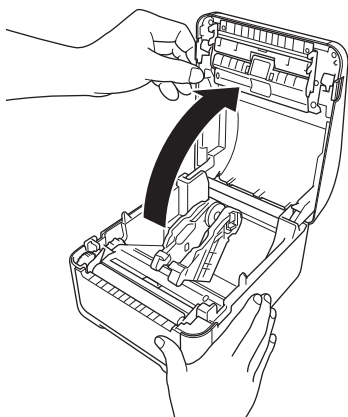

ATTENTION


Ne touchez pas la barre de coupe avec les mains. Vous risqueriez de vous blesser.

4. Placez les étiquettes en accordéon à au moins la longueur indiquée dans l'illustration C de l'imprimante et faites avancer la première étiquette en accordéon dans le port d'alimentation arrière avec la surface d'impression vers le haut.


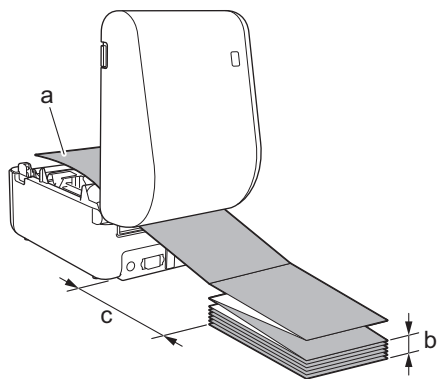


- a. Surface d'impression
- b. Hauteur maximale de l'étiquette en accordéon : 100 mm
- c. Distance minimale entre l'imprimante et les étiquettes en accordéon : 150 mm

5. Tournez la molette de réglage pour verrouiller les guides-rouleaux dans la position appropriée.

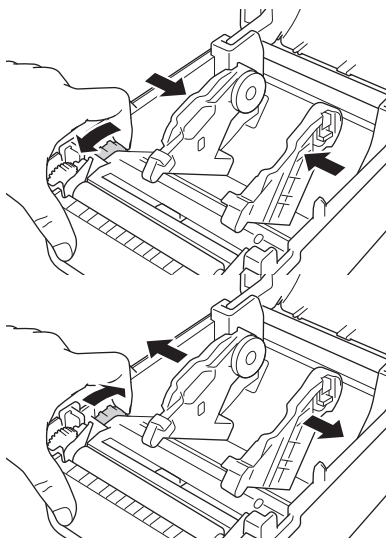


Assurez-vous que les étiquettes passent sous le support de rouleau de consommable comme indiqué dans l'illustration.

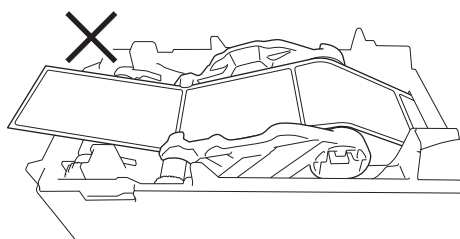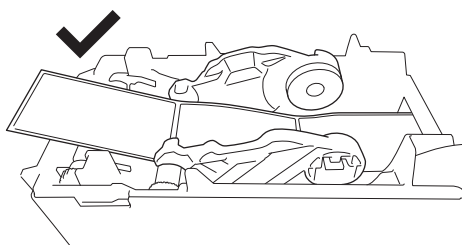


REMARQUE

- Faites avancer l'étiquette en accordéon avec la surface d'impression vers le haut.
- S'il n'y a pas assez d'espace derrière l'imprimante pour placer des étiquettes en accordéon à la bonne distance, vous pouvez poser la pile en-dessous de l'arrière de l'imprimante, mais pas au-dessus.

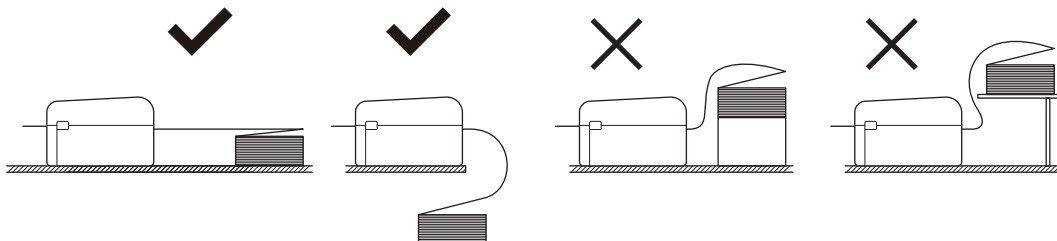


- Assurez-vous que la pile d'étiquettes en accordéon est alignée précisément sur le port d'alimentation arrière de l'imprimante.

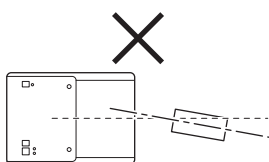

- Ne laissez pas les étiquettes en accordéon toucher les câbles branchés sur l'imprimante.
- Si vous rencontrez des problèmes d'avance d'étiquette, augmentez la distance entre l'imprimante et la pile d'étiquettes en accordéon.

6. Faites avancer l'extrémité du papier de protection sous les embouts du guide consommable (1).
Assurez-vous que l'étiquette sort légèrement de la fente de sortie des étiquettes.

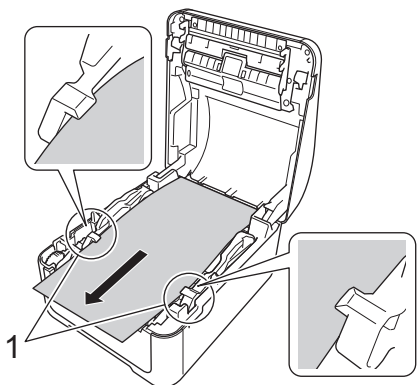

7. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



ATTENTION

Attention lors de la fermeture du couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.

IMPORTANT

- Ne laissez pas d'étiquettes imprimées dans l'imprimante. Cela provoquerait un bourrage des étiquettes.
- Lorsque l'imprimante n'est pas utilisée, retirez tous les consommables de celle-ci et fermez le couvercle du compartiment à rouleau.




Information associée


- [Charger le rouleau de consommable](#)

Charger un rouleau à large diamètre

1. Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Tirez les leviers de libération situés sur les deux côtés de l'imprimante pour débloquer le couvercle du compartiment à rouleau.

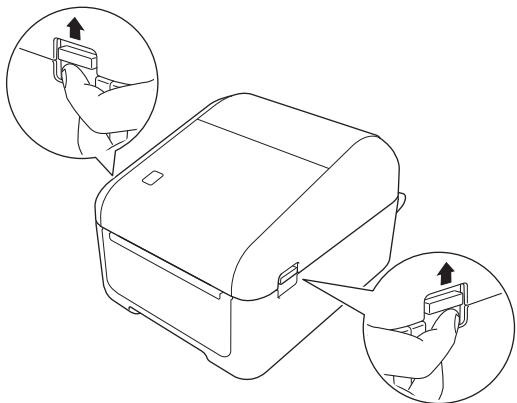


3. Tenez l'avant de l'imprimante, et soulevez fermement le couvercle du compartiment à rouleau pour l'ouvrir.

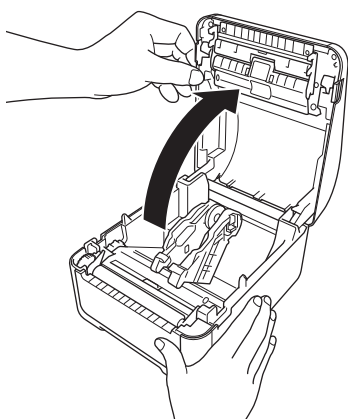


ATTENTION

Ne touchez pas la barre de coupe avec les mains. Vous risqueriez de vous blesser.

4. Tournez la molette de réglage pour verrouiller les guides-rouleaux dans la position appropriée.

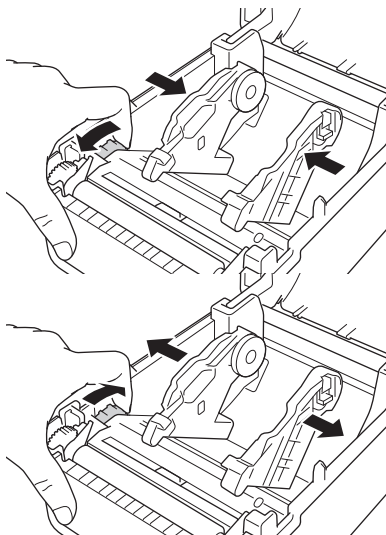


5. Insérez la première étiquette, avec la surface d'impression vers le haut, dans le port d'alimentation arrière.¹

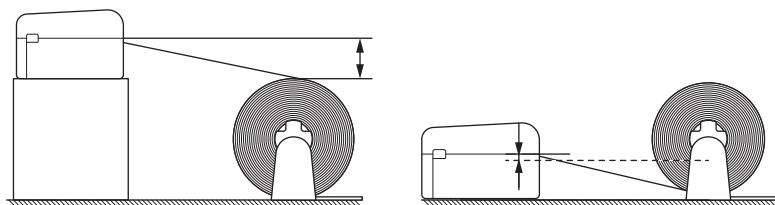


REMARQUE


- Positionnez l'imprimante et le support de rouleau extérieur de sorte que le haut du port d'alimentation arrière de l'imprimante soit plus haut que la position de sortie du rouleau de consommable.

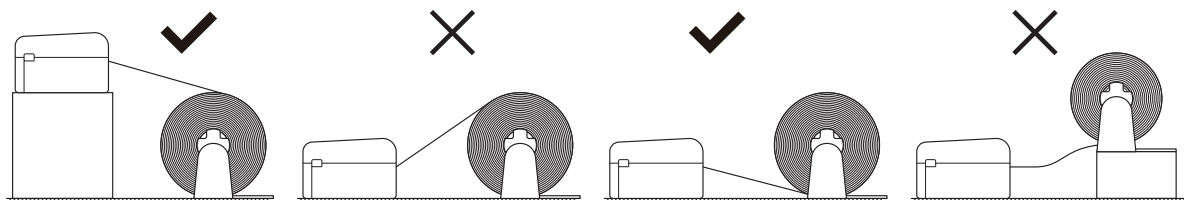

- Placez le rouleau avec la surface d'impression vers le haut.
- Ne laissez pas de rouleau extérieur toucher les câbles branchés sur l'imprimante.
- Selon la taille du rouleau et la méthode d'installation, il est possible de trop charger le rouleau et d'empêcher l'avance des étiquettes/du consommable. Si cela se produit, réduisez la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que les étiquettes passent sous le support de rouleau de consommable comme indiqué dans l'illustration.

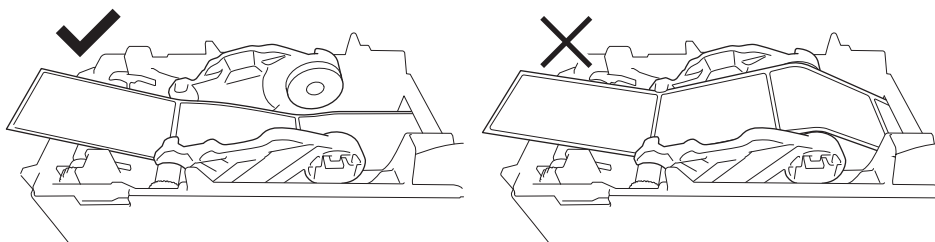


6. Faites avancer l'extrémité du papier de protection sous les embouts du guide consommable (1).
Assurez-vous que l'étiquette sort légèrement de la fente de sortie des étiquettes.

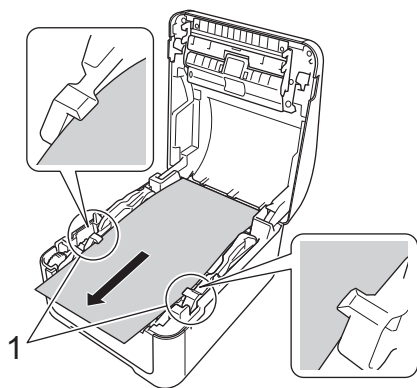

¹ Lors de l'impression des étiquettes prédécoupées, assurez-vous que la position de sortie de l'étiquette est inférieure au port d'alimentation arrière. Si elle est alimentée par le dessus, le bord avant de l'étiquette prédécoupée peut s'accrocher à la partie supérieure du port d'alimentation arrière et produire un bouchage dans l'imprimante.
Nous recommandons de vérifier le rouleau à chaque fois que vous imprimez des étiquettes prédécoupées pour confirmer que la position de sortie des étiquettes et la hauteur du port d'alimentation arrière sont correctes, comme indiqué dans l'illustration.

7. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

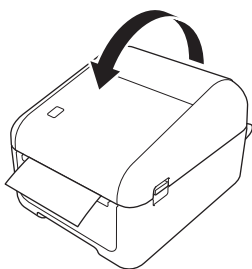

ATTENTION

Attention lors de la fermeture du couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.

IMPORTANT

- Ne laissez pas d'étiquettes imprimées dans l'imprimante. Cela provoquerait un bourrage des étiquettes.
 - Lorsque l'imprimante n'est pas utilisée, retirez tous les consommables de celle-ci et fermez le couvercle du compartiment à rouleau.
-




Information associée

- [Charger le rouleau de consommable](#)
-


Charger un rouleau dans une imprimante avec une prédécolleuse (en option)

Modèles associés: TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB

1. Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Tirez les leviers de libération situés sur les deux côtés de l'imprimante pour débloquer le couvercle du compartiment à rouleau.

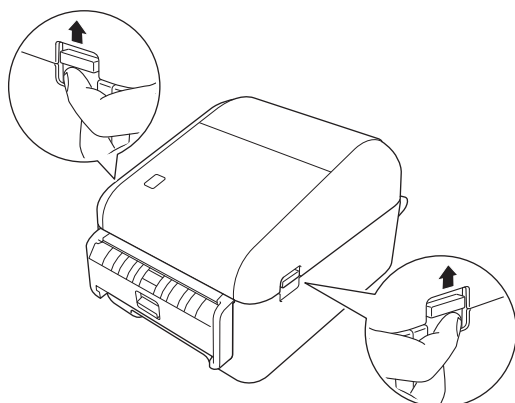


3. Tenez l'avant de l'imprimante, et soulevez fermement le couvercle du compartiment à rouleau pour l'ouvrir.

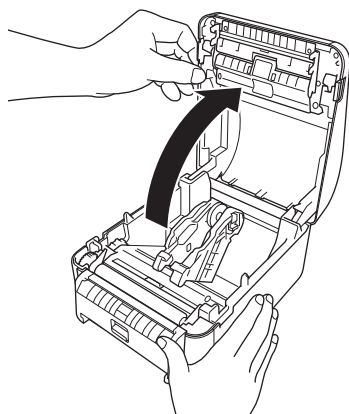


ATTENTION

Ne touchez pas la barre de coupe avec les mains. Vous risqueriez de vous blesser.


4. Faites glisser les deux guides-rouleaux vers l'extérieur.

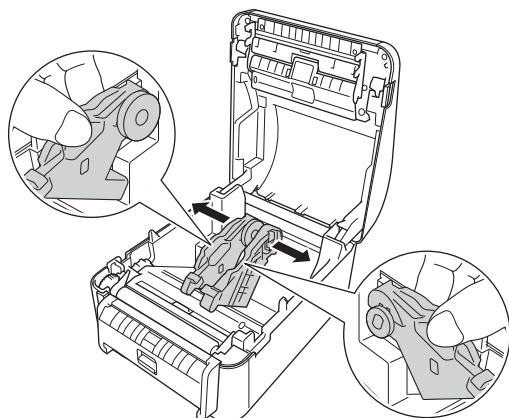


-
5. Insérez le rouleau de sorte que la surface d'impression de l'étiquette soit orientée vers le haut, comme indiqué dans l'illustration.

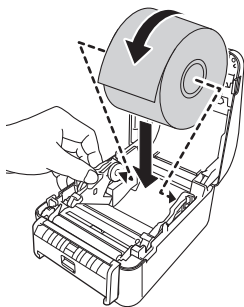

Tournez la molette de réglage pour verrouiller les guides-rouleaux dans la position appropriée.

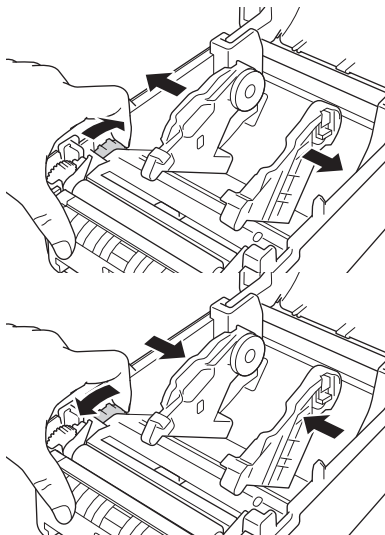


-
6. Décollez la première étiquette, de l'avant vers l'arrière.

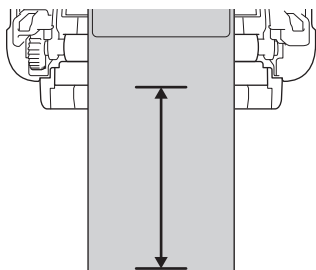

Une distance d'au moins 100 mm est recommandée du bout du papier de protection jusqu'au bout de l'étiquette.


-
7. Faites avancer l'extrémité du papier de protection sous les embouts du guide consommable (1).

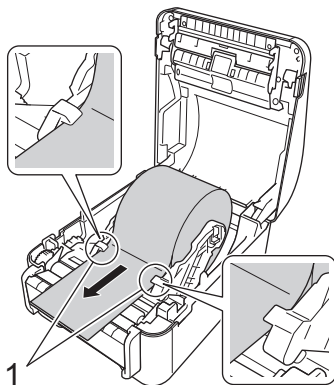


REMARQUE

En utilisant un consommable avec une largeur de 22,9 mm ou moins, assurez-vous que le consommable qui sort de la fente de sortie des étiquettes n'est pas incliné afin d'éviter que les étiquettes ne soient alimentées à la diagonale.

Vue de haut

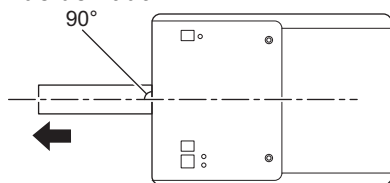


8. Ouvrez la porte de la décolleuse.

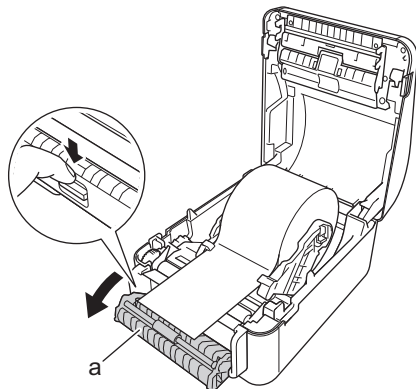


a. Porte de la décolleuse


9. Faites passer le bord du papier de protection par la fente de la porte de la décolleuse.

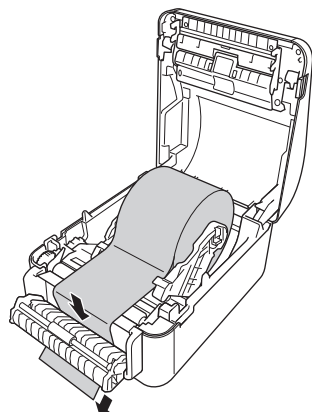

10. Fermez la porte de la décolleuse.

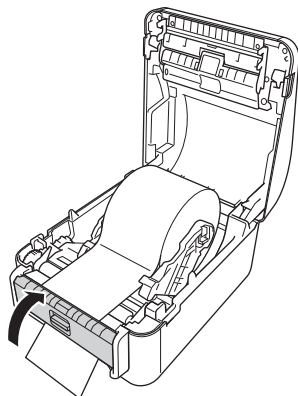


11. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

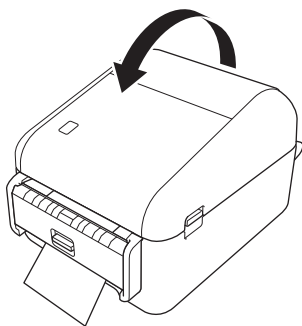

⚠ ATTENTION

Attention lors de la fermeture du couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.

12. Tirez délicatement le papier de protection qui sort de la sortie du papier à l'alimentation, jusqu'à ce qu'il se bloque. Cela minimise le jeu au niveau du rouleau.

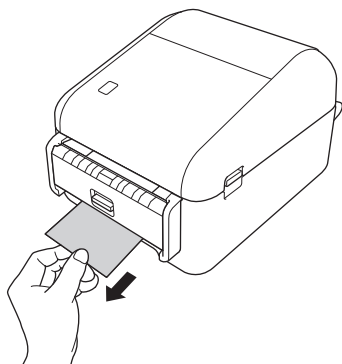

13. Configurer l'option de décolleuse du pilote d'imprimante sur votre ordinateur.

- Sélectionnez la case **Utiliser la fonction de décollage d'étiquette** dans le pilote d'imprimante.
- Cliquez sur **OK**.

IMPORTANT

- Ne laissez pas d'étiquettes imprimées dans l'imprimante. Cela provoquerait un bourrage des étiquettes.
- Lorsque l'imprimante n'est pas utilisée, retirez tous les rouleaux de celle-ci et fermez le couvercle du compartiment à rouleau.




Information associée

- [Charger le rouleau de consommable](#)


Charger un rouleau dans une imprimante avec un ensemble de coupe-ruban (en option)

Modèles associés: TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Tirez les leviers de libération situés sur les deux côtés de l'imprimante pour débloquer le couvercle du compartiment à rouleau.

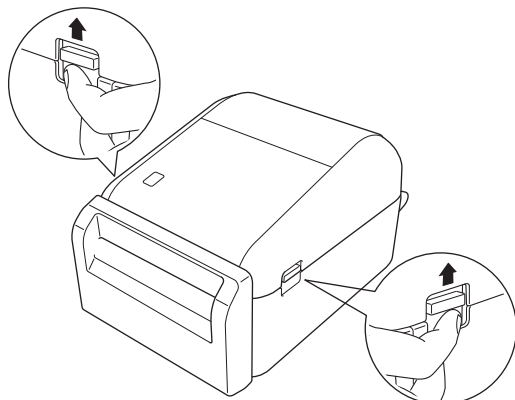


3. Tenez l'avant de l'imprimante, et soulevez fermement le couvercle du compartiment à rouleau pour l'ouvrir.

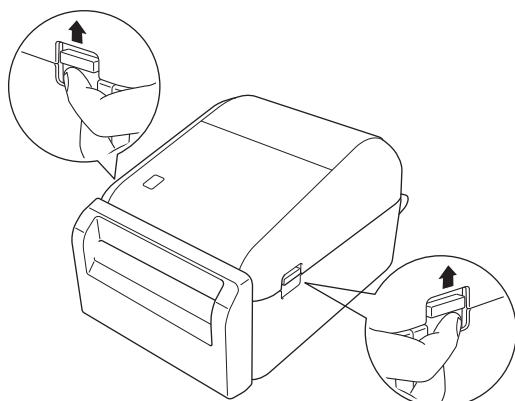


ATTENTION

Ne touchez pas la barre de coupe avec les mains. Vous risqueriez de vous blesser.


4. Faites glisser les deux guides-rouleaux vers l'extérieur.

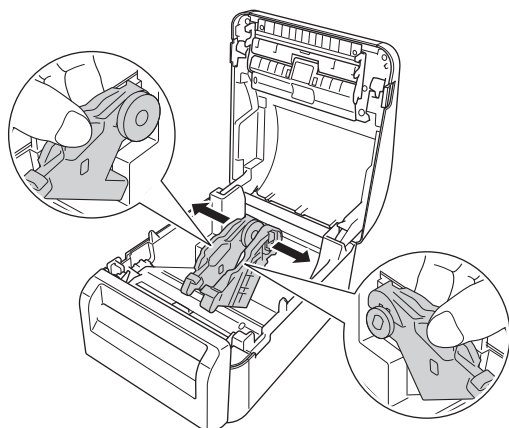


5. Insérez le rouleau de sorte que la surface d'impression de l'étiquette soit orientée vers le haut, comme indiqué dans l'illustration.

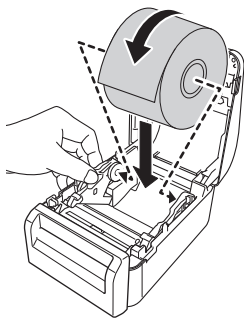


- Tournez la molette de réglage pour verrouiller les guides-rouleaux dans la position appropriée.

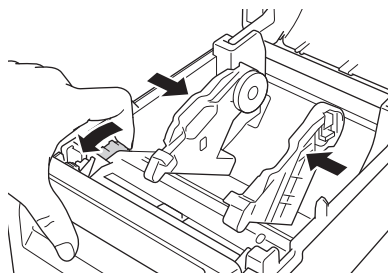

- Lors de l'impression sur des étiquettes continues, des plis peuvent se former, selon le rouleau utilisé et l'environnement d'impression. Si cela se produit, tournez la molette de réglage vers l'arrière de l'imprimante pour augmenter l'espace entre les guides-rouleaux.

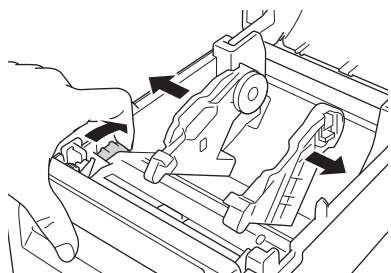


6. Faites avancer l'extrémité du papier de protection sous les embouts du guide consommable (1).

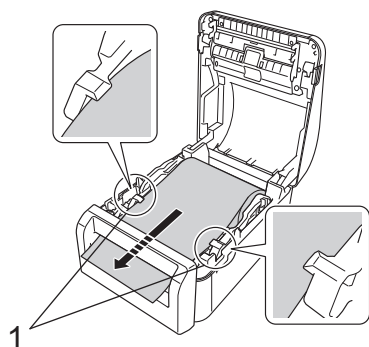


REMARQUE

En utilisant un consommable avec une largeur de 22,9 mm ou moins, assurez-vous que le consommable qui sort de la fente de sortie des étiquettes n'est pas incliné afin d'éviter que les étiquettes ne soient alimentées à la diagonale.


Vue de haut

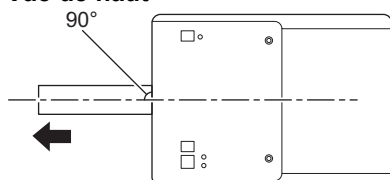

7. Faites avancer l'extrémité du rouleau par la fente du coupe-ruban.

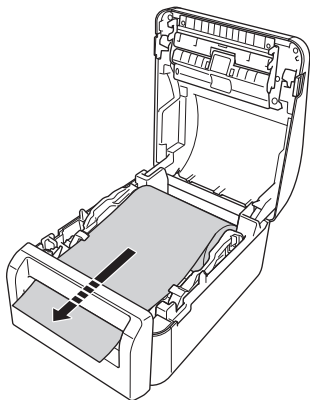

8. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

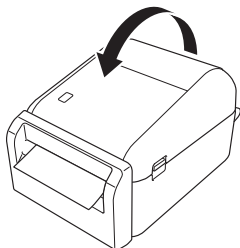

REMARQUE

Pour modifier les paramètres de découpe automatique, lancez BRConfiguration Tool et accédez au menu **Paramètres de l'appareil**.

Pour plus d'informations sur le BRConfiguration Tool, consultez le *Guide BRConfiguration Tool* sur support.brother.com/g/s/es/htmldoc/brconfiguration/fre/index.html.

⚠ ATTENTION

Attention lors de la fermeture du couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.

IMPORTANT

- Ne laissez pas d'étiquettes imprimées dans l'imprimante. Cela provoquerait un bourrage des étiquettes.
- Lorsque l'imprimante n'est pas utilisée, retirez tous les rouleaux de celle-ci et fermez le couvercle du compartiment à rouleau.



Information associée

- [Charger le rouleau de consommable](#)


Charger un rouleau sans doublure

Modèles associés: TD-4425DNF/TD-4555DNWBF


Pour afficher tous les rouleaux de consommable pris en charge, importez la liste des rouleaux sans doublure pris en charge depuis **Configuration du format de papier**. Pour plus d'informations >> *Rubriques connexes: Configuration du format de papier (Pour Windows)*

Pour plus d'informations sur les consommables disponibles, rendez-vous sur support.brother.com/g/d/f4fi/.

1. Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Tirez les leviers de libération situés sur les deux côtés de l'imprimante pour débloquer le couvercle du compartiment à rouleau.

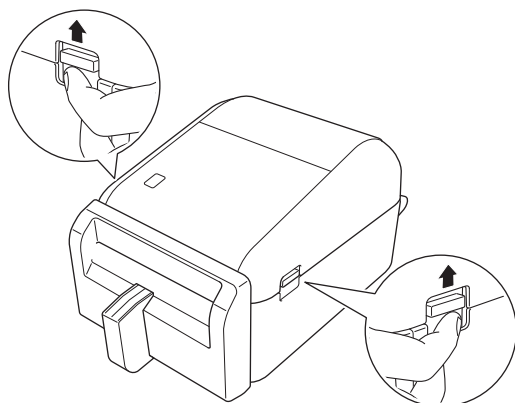


3. Tenez l'avant de l'imprimante, et soulevez fermement le couvercle du compartiment à rouleau pour l'ouvrir.

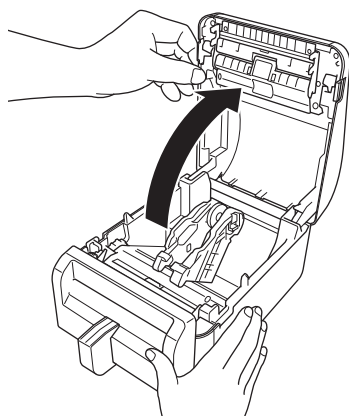


ATTENTION


Ne touchez pas la barre de coupe avec les mains. Vous risqueriez de vous blesser.

4. Tournez la molette de réglage pour verrouiller les guides-rouleaux dans la position appropriée.

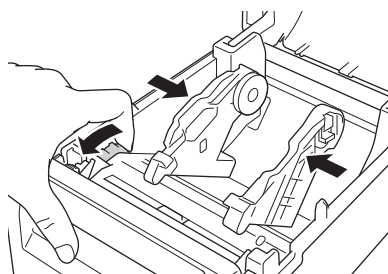


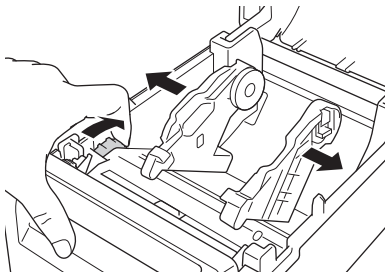


5. Insérez le rouleau de sorte que la surface d'impression de l'étiquette soit orientée vers le haut, comme indiqué dans l'illustration.

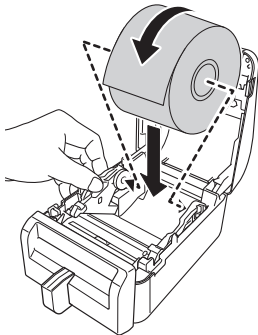


6. Faites avancer l'extrémité du papier de protection sous les embouts du guide consommable (1).

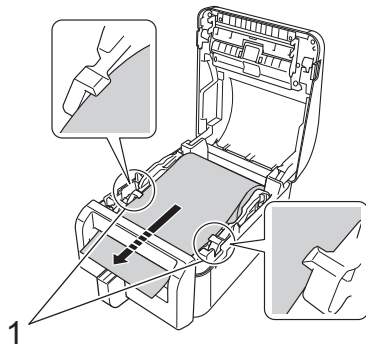

7. Faites avancer l'extrémité du rouleau par la fente du coupe-ruban.

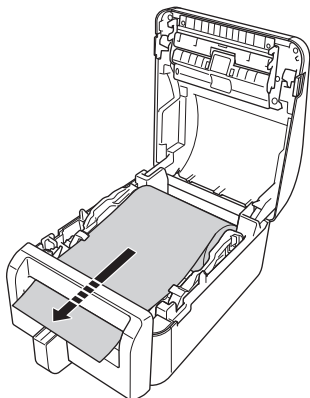

8. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

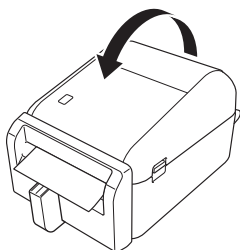

ATTENTION

Attention lors de la fermeture du couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.

IMPORTANT

- Ne laissez pas d'étiquettes imprimées dans l'imprimante. Cela provoquerait un bourrage des étiquettes.
- Lorsque l'imprimante n'est pas utilisée, retirez tous les rouleaux de celle-ci et fermez le couvercle du compartiment à rouleau.

REMARQUE

- Pour éviter que les étiquettes imprimées ne collent sur le bureau, utilisez le support d'étiquette.
- Lors de l'impression de plusieurs étiquettes, retirez toujours la dernière étiquette imprimée pour permettre l'impression de l'étiquette suivante.
- Si du papier en rouleau est coincé à l'intérieur de l'imprimante, ouvrez le couvercle du compartiment à rouleau et retirez délicatement le papier. N'exercez pas de force de pour sortir le papier de l'appareil.



Information associée

- [Charger le rouleau de consommable](#)

Rubriques connexes:

- [Configuration du format de papier \(Pour Windows\)](#)


Régler la position du capteur

Quand vous utilisez un consommable, vous devez régler la position du capteur de l'imprimante selon le type de consommable utilisé. Vous pouvez utiliser d'autres types de rouleaux en plus des rouleaux de consommable décrits dans ce guide.

- >> [Position du capteur pour les étiquettes prédécoupées sans marques noires](#)
- >> [Position du capteur pour les étiquettes prédécoupées avec marques noires](#)
- >> [Position du capteur pour les consommables sans marques noires](#)
- >> [Position du capteur pour consommable avec marques noires](#)
- >> [Position du capteur pour consommable avec trous](#)
- >> [Capteur de position pour les bracelets](#)


Position du capteur pour les étiquettes prédécoupées sans marques noires

Le capteur transmissif/d'espacement détecte le début de l'étiquette et fait avancer l'étiquette à la bonne position. Alignez la glissière avec ▼ sur l'imprimante. Dès qu'elle est placée à la bonne position, un déclic se fait entendre.

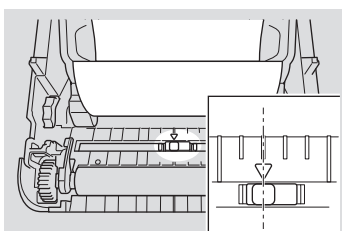

Position du capteur pour les étiquettes prédécoupées avec marques noires

Le capteur réflectif/de marques noires détecte la marque et fait avancer le consommable à la bonne position. Alignez la glissière comme indiqué dans l'illustration.

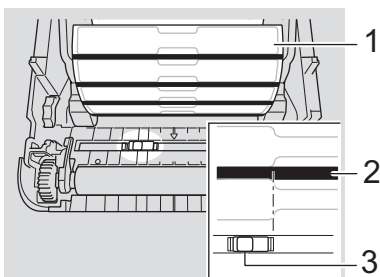


1. Partie arrière du consommable
2. Marque noire
3. Capteur réflectif/de marques noires



Assurez-vous que le capteur réflectif/de marque noire ne soit pas configuré sur la position d'espacement de l'étiquette.


Position du capteur pour les consommables sans marques noires

Le capteur réflectif/de marques noires détecte si le rouleau de papier est terminé. Alignez la glissière avec ▼ sur l'imprimante. Dès qu'elle est placée à la bonne position, un déclic se fait entendre.

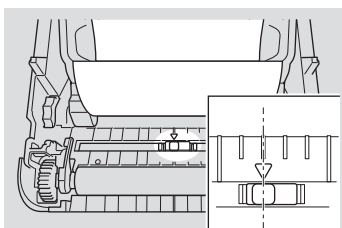

Position du capteur pour consommable avec marques noires

Le capteur réflectif/de marques noires détecte la marque et fait avancer le consommable à la bonne position. Alignez le curseur avec le centre des marques noires épaisses, comme indiqué dans l'illustration.

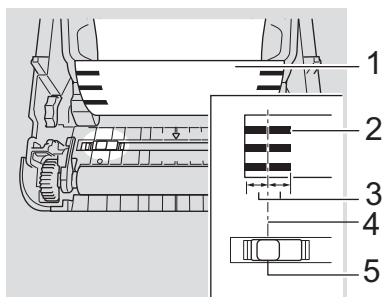


1. Partie arrière du consommable
2. Marque noire
3. 4 mm ou plus

Vérifiez qu'il existe au moins 4 mm sur la gauche et la droite du centre de la marque noire.

4. Centrez l'alignement de la marque noire
5. Capteur réflectif/de marques noires



Lorsque vous utilisez des consommables (largeur maximale : 118 mm), assurez-vous que les marques noires sont d'au moins 8 mm de long et qu'elles dépassent la ligne en pointillés rouge dans la zone colorée en bleu ou bien qu'elles sont entièrement dans la zone colorée en bleu, comme indiqué dans l'illustration. Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, le capteur réflectif/de marques noires ne détectera pas les marques noires.

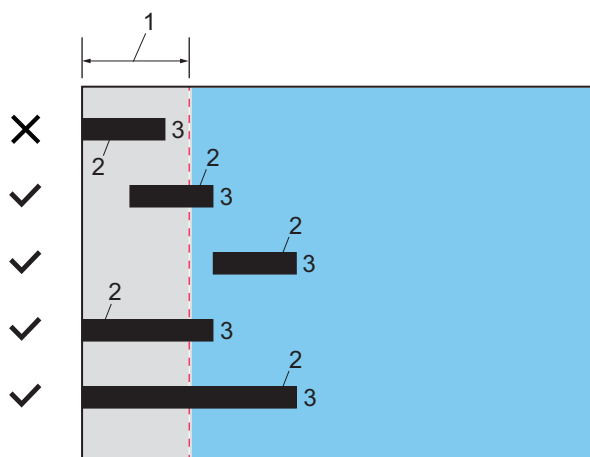


L'illustration montre un exemple du capteur côté gauche.

1. 11,5 mm
2. Marque noire : longueur minimale : 8 mm
3. Au moins 3 mm si le papier n'est pas froissé ou perforé. Au moins 4 mm si le papier n'est pas froissé ou perforé.

Position du capteur pour consommable avec trous

Le capteur réflectif/de marques noires détecte le trou et fait avancer le consommable à la position appropriée.

Alignez la glissière comme indiqué dans l'illustration.

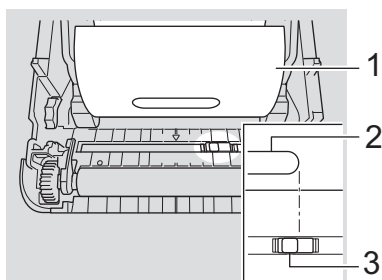


1. Partie arrière du consommable
2. Trou dans le consommable
3. Capteur réflectif/de marques noires

Capteur de position pour les bracelets

Le capteur réflectif/de marques noires détecte la marque et fait avancer le consommable à la bonne position.

Alignez la glissière comme indiqué dans l'illustration.

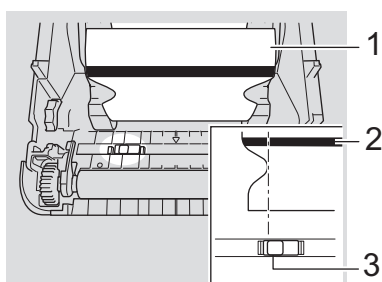

1. Partie arrière du consommable
2. Marque noire
3. Capteur réflectif/de marques noires



En cas d'erreur, par exemple si l'avance du bracelet ne s'arrête pas, essayez la fonction Configuration automatique du consommable. Si cette fonction ne résout pas le problème, ajustez manuellement le niveau de détection du capteur réflectif/de marques noires.



Information associée


- [Configurer votre imprimante](#)

Rubriques connexes:

- [Configuration du format de papier \(Pour Windows\)](#)
- [Configuration de support automatique](#)

Branchement du cordon d'alimentation

1. Branchez l'adaptateur secteur sur l'imprimante.
2. Connectez le cordon d'alimentation secteur à l'adaptateur secteur.
3. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur une prise électrique à proximité (100 à 240 V CA, 50/60 Hz).

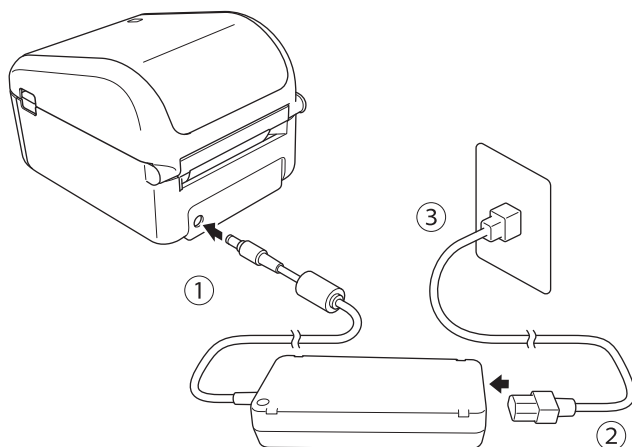

Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Mise sous/hors tension

- Pour mettre l'imprimante sous tension, appuyez sur .



Appuyez sur  pour aligner l'extrémité du rouleau.

Le voyant d'alimentation s'allume en vert.

- Pour mettre l'imprimante hors tension, maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne.

REMARQUE

Lorsque vous mettez l'imprimante hors tension, ne débranchez pas l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation secteur avant que la LED d'alimentation ne s'éteigne.




Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Utiliser la fonction du bloc d'alimentation de l'imprimante

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

L'imprimante offre l'alimentation USB Power Delivery (USB PD) lorsque vous connectez d'autres appareils à son port USB. La fonction du bloc d'alimentation ne doit pas être utilisée à la place d'un véritable chargeur. Elle est conçue uniquement pour maintenir sous tension les appareils que vous connectez à l'imprimante en cours de connexion.

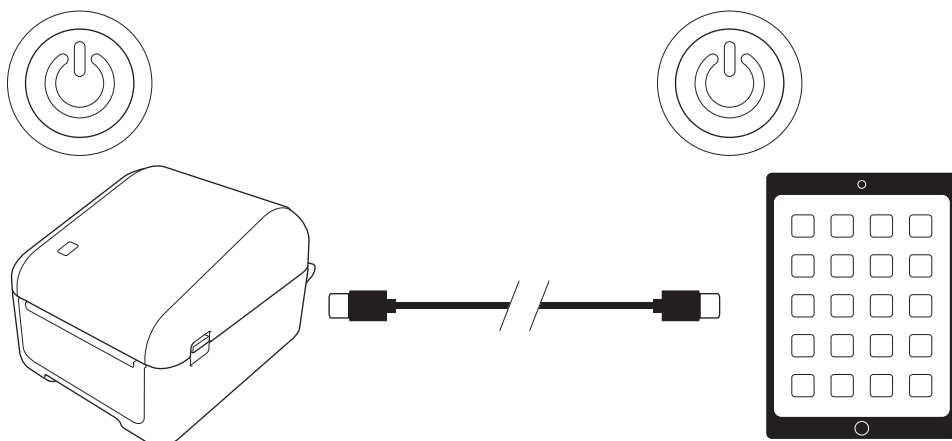

- Mettez l'imprimante sous tension et connectez l'appareil que vous voulez alimenter à partir de l'imprimante à l'aide d'un câble USB PP.
- La fonction du bloc d'alimentation de l'imprimante alimente des appareils USB PD compatibles jusqu'à 15 W.
- Le câble USB fourni avec ce produit est uniquement destiné à des fins de communication, et ne peut pas alimenter d'autres appareils. Pour utiliser la fonction du bloc d'alimentation, utilisez un câble USB PD compatible (non inclus).
- En utilisant ce produit pour fournir de l'alimentation à un appareil iOS/iPadOS, utilisez le câble qui accompagne l'appareil iOS/iPadOS.
- Cette fonction ne garantit pas l'alimentation de tous les appareils compatibles USB PD. Assurez-vous que l'appareil connecté reçoit l'alimentation en cours d'utilisation.
- Certains câbles USB peuvent ne pas être en mesure de fournir suffisamment d'alimentation aux appareils connectés.
- Utilisez un câble USB-C® à USB-C avec une longueur de 2 m ou moins (pas inclus).



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Mettre à jour et sauvegarder des données à l'aide d'une clé USB

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Vous pouvez utiliser une clé USB pour mettre à jour les modèles et les bases de données, obtenir les paramètres de l'imprimante et copier les paramètres sur d'autres imprimantes.



Les clés USB dotées de fonctions de sécurité peuvent ne pas fonctionner correctement.

>> [Mettre à jour les modèles et les bases de données](#)

>> [Récupérer les paramètres de l'imprimante et les copier sur d'autres imprimantes](#)

Mettre à jour les modèles et les bases de données

1. Convertissez le modèle (fichier LBX) ou la base de données (par exemple, un fichier Excel) que vous souhaitez mettre à jour en format de fichier transférable (BLF ou BIN).
Pour convertir des fichiers à l'aide de P-touch Editor, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Fichier** > **Transférer Modèle**, puis sélectionnez **Exporter**.
 - b. Enregistrez le fichier au format BLF.
2. Stockez les fichiers BLF ou BIN sur un lecteur USB.
3. Insérez la clé USB dans le port USB sur l'imprimante.
4. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez [Paramètres] > [Clé USB] > [Mettre à jour dep. USB] pour mettre à jour les données sur l'imprimante.

Récupérer les paramètres de l'imprimante et les copier sur d'autres imprimantes

1. Insérez une clé USB dans le port USB sur l'imprimante depuis laquelle vous souhaitez récupérer les paramètres. (dénommée ci-après « l'imprimante 1 » dans les étapes ci-dessous.)
2. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez [Paramètres] > [Clé USB] > [Sauvegarder].
3. Lorsque l'imprimante 1 vous invite à saisir le mot de passe de l'imprimante, saisissez le mot de passe pour cette imprimante.
4. Retirez la clé USB de l'imprimante 1 et insérez-la dans le port USB de l'imprimante sur laquelle vous souhaitez copier les paramètres. (dénommée ci-après « l'imprimante 2 » dans les étapes ci-dessous.)
5. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez [Paramètres] > [Clé USB] > [Restaurer].
6. Lorsque l'imprimante 2 vous invite à saisir le mot de passe de l'imprimante, saisissez le mot de passe pour cette imprimante.
7. Lorsque l'imprimante 2 vous invite à saisir le mot de passe des données, saisissez le mot de passe de l'imprimante 1.

REMARQUE

- Le mot de passe de l'imprimante comprend des caractères alphanumériques. Il se situe sur la plaque nominative en dessous de l'imprimante et est indiqué par « Pwd ».
Il est possible de changer le mot de passe à l'aide de BRConfiguration Tool ou de la gestion à partir du Web.
- Si l'imprimante 1 et l'imprimante 2 ont des versions du micrologiciel différentes, elles peuvent ne pas fonctionner correctement.
Pour vérifier la version du micrologiciel de l'imprimante, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez [Informations] > [Configuration].



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Rubriques connexes:

- [Présentation de l'écran LCD](#)


Installation du logiciel

- Installation des pilotes d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur
- Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile

Installation des pilotes d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur

Pour imprimer depuis votre ordinateur, installez le pilote d'imprimante et P-touch Editor sur votre ordinateur.

1. Dans la barre d'adresse, saisissez install.brother et téléchargez le programme d'installation du logiciel et de la documentation.

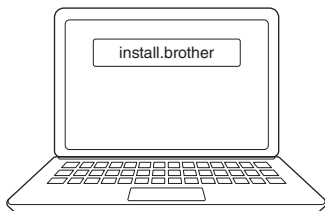

2. Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

Lorsque vous connectez l'imprimante à votre ordinateur via Bluetooth, assurez-vous de régler le paramètre de transfert de données Bluetooth de votre système d'exploitation sur le mode bidirectionnel.



TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF :

Pour connecter l'imprimante à un ordinateur à l'aide d'une connexion sans fil, nous vous recommandons ce qui suit :

- Lorsque vous allumez l'imprimante pour la première fois après l'avoir achetée ou réinitialisée, celle-ci entre dans le mode des paramètres sans fil. Lancez le téléchargement et l'installation du logiciel lorsque l'imprimante entre dans ce mode.
- Notez à l'avance le SSID (nom du réseau) et le mot de passe (clé de réseau) du réseau sans fil. Si vous ne trouvez pas ces informations, contactez votre administrateur réseau ou le fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.
- Pour connecter l'imprimante à un ordinateur à l'aide de Wireless Direct, sélectionnez la connexion USB durant l'installation. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le lien Wireless Direct.



TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF :

Pour utiliser l'imprimante avec une autre méthode de connexion que celle sélectionnée durant l'installation, lancez à nouveau le programme d'installation pour réinstaller le logiciel et les pilotes d'imprimante, puis sélectionnez la nouvelle méthode de connexion.



Information associée

- [Installation du logiciel](#)
 - [Applications disponibles](#)

Applications disponibles

Windows

Application	Fonctionnalités
P-touch Editor	Permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées à l'aide d'outils de dessin intégrés afin de créer diverses polices et styles de texte, et d'importer des images et d'insérer des codes-barres.
P-touch Update Software ¹	Met à jour le logiciel et le micrologiciel vers la dernière version.
BRConfiguration Tool	Permet de configurer les paramètres de l'imprimante à partir d'un ordinateur.
BRAdmin Pro 4 (TD-4425DN/ TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Trouve l'imprimante sur votre réseau et vous permet de configurer des paramètres avancés et des mises à jour depuis votre ordinateur.
Font Manager	Vous permet de transférer des polices vers l'imprimante et de supprimer des polices de l'imprimante. Utilisez diverses commandes d'impression pour accéder et imprimer en utilisant les polices transférées. Un Font Manager est disponible depuis le Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).  Autorisations de police Lors de l'utilisation de polices, vous êtes tenu de respecter toutes les conditions générales énoncées par chaque propriétaire légitime des polices. Avant de télécharger les polices, vous devez confirmer que vous disposez de licences légitimes pour les utiliser et en respecter les conditions générales.
Status Monitor (TD-4425DN/ TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Vous permet de vérifier l'état de l'appareil depuis votre ordinateur. L'utilitaire Status Monitor s'installe automatiquement lorsque vous installez le pilote d'imprimante.
LabelCLT (Command Line Tool)	Vous permet de transférer le micrologiciel vers une imprimante connectée USB ou réseau. Les modèles et les fichiers de configuration enregistrés par chaque outil peuvent être transférés vers l'imprimante. Pour télécharger LabelCLT, accédez à la page Téléchargement de votre modèle sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

¹ Disponible avec la connexion USB uniquement.



Information associée


- [Installation des pilotes d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur](#)

Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile

- [Connexion via un câble USB](#)
- [Connexion par Wi-Fi](#)
- [Connexion LAN filaire](#)
- [Connexion via une connexion Bluetooth](#)
- [Connecter via RS-232C](#)

Connexion via un câble USB

1. Assurez-vous que l'imprimante est éteinte avant de brancher le câble USB.
2. Connectez le câble USB au port USB de l'imprimante et à l'ordinateur.

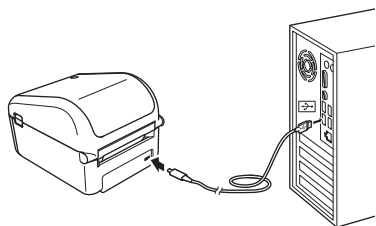

3. Allumez l'imprimante.



Information associée

- [Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile](#)

Connexion par Wi-Fi

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Les méthodes de connexion à un réseau Wi-Fi® suivantes sont disponibles :

- >> Utilisation d'un point d'accès/routeur Wi-Fi (mode infrastructure)
- >> Sans utiliser de point d'accès/routeur Wi-Fi (Wireless Direct)
- >> Utilisation de WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Utilisation d'un point d'accès/routeur Wi-Fi (mode infrastructure)

Le mode Infrastructure permet de connecter l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile via un point d'accès/routeur Wi-Fi.

Avant de commencer

Configurez d'abord les paramètres Wi-Fi de l'imprimante pour communiquer avec votre point d'accès/routeur Wi-Fi. Une fois l'imprimante configurée, les ordinateurs et appareils mobiles de votre réseau pourront accéder à l'imprimante.

- Avant de connecter l'imprimante à votre réseau, contactez votre administrateur système pour confirmer vos paramètres de réseau Wi-Fi.
- Pour reconfigurer les paramètres Wi-Fi, ou si vous ne connaissez pas l'état de la connexion Wi-Fi de votre imprimante, réinitialisez les paramètres Wi-Fi de cette dernière.

Pour réinitialiser les paramètres Wi-Fi de l'imprimante >>> *Rubriques connexes: Réinitialisation de l'imprimante*

- Pour des résultats optimaux d'impression de tous les jours, placez l'imprimante aussi près que possible du point d'accès/routeur Wi-Fi en limitant les obstacles. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux appareils, tout comme les interférences provenant d'autres appareils électroniques peuvent affecter la vitesse de transfert de vos données d'impression.

1. Notez le SSID (nom du réseau) du point d'accès/routeur Wi-Fi et le mot de passe (clé de réseau).
2. Sur l'imprimante, appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [WLAN]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [WLAN (Act/Désact)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Activé]. Appuyez sur **OK**.

3. Configurez les paramètres du mode Infrastructure de l'imprimante :

Sur l'imprimante, appuyez sur **Menu**, puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les options suivantes :

- a. Sélectionnez [WLAN]. Appuyez sur **OK**.
- b. Sélectionnez [Mode réseau]. Appuyez sur **OK**.
- c. Sélectionnez [Mode infrastructure]. Appuyez sur **OK**.
- d. Sélectionnez [WLAN]. Appuyez sur **OK**.
- e. Sélectionnez [Paramètre manuel infra]. Appuyez sur **OK**, puis suivez les instructions à l'écran.

Lorsque la connexion entre l'imprimante et votre point d'accès/routeur Wi-Fi est établie, l'icône  (Wi-Fi) apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante. Les ordinateurs et appareils mobiles qui sont sur le même réseau que l'imprimante ont désormais accès à cette dernière.

Sans utiliser de point d'accès/routeur Wi-Fi (Wireless Direct)

Wireless Direct vous permet de connecter l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile directement, sans point d'accès/routeur Wi-Fi. L'imprimante sert de point d'accès Wi-Fi.

1. Confirmez les paramètres Wireless Direct de l'imprimante :

Sur l'imprimante, appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les options suivantes :

- a. Sélectionnez [WLAN]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Mode réseau]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Mode Direct]. Appuyez sur **OK**.
2. Sur l'imprimante, appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les options suivantes :
- a. Sélectionnez [WLAN]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [WLAN (Act/Désact)]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez [Activé]. Appuyez sur **OK**.

L'icône Wireless Direct  s'affiche sur l'écran LCD.

- d. Sélectionnez [WLAN]. Appuyez sur **OK**.
- e. Sélectionnez [État WLAN]. Appuyez sur **OK**.
- f. Sélectionnez [Mode Direct]. Appuyez sur **OK**.

Le SSID et le mot de passe de l'imprimante apparaissent sur l'écran LCD.

3. Utilisez votre ordinateur ou appareil mobile pour sélectionner le SSID de l'imprimante et entrez le mot de passe si nécessaire.

- SSID : DIRECT-(5 derniers chiffres du numéro de série)_TD-4#####

Le numéro de série est situé en bas ou à l'intérieur de l'imprimante.

- Mot de passe : *****

Où ***** est le mot de passe Wireless Direct à huit chiffres indiqué sur l'étiquette en dessous de l'imprimante, marqué « WDP ».

REMARQUE

- BRConfiguration Tool permet également d'appliquer les paramètres réseau à plusieurs imprimantes.
- Il n'est pas possible de se connecter à Internet via une connexion Wi-Fi lorsque la fonction Wireless Direct est utilisée. Pour utiliser Internet, connectez-vous à l'aide d'un point d'accès/routeur Wi-Fi (mode infrastructure).
- Nous vous recommandons de définir un nouveau mot de passe Wireless Direct à l'aide de BRConfiguration Tool pour protéger votre imprimante des accès non autorisés.

Utilisation de WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

1. Confirmez que votre point d'accès/routeur Wi-Fi présente le symbole WPS.



2. Placez l'imprimante à la portée de votre routeur ou point d'accès Wi-Fi.

La portée peut varier en fonction de votre environnement. Consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur Wi-Fi.

3. Appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur Wi-Fi.
4. Sur l'imprimante, appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les options suivantes :
- a. Sélectionnez [WLAN]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Bouton Push WPS] ou [Code PIN WPS]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Si le menu Sélection apparaît, sélectionnez [Démarrer].
 - d. Appuyez sur **OK**.

Une fois la connexion établie, l'icône WLAN apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante. Les ordinateurs et appareils mobiles qui sont sur le même réseau que l'imprimante auront accès à cette dernière.



- L'imprimante essaiera de se connecter via WPS pendant deux minutes. Si vous appuyez sur **OK** à ce moment-là, l'imprimante essaie de se connecter pendant deux minutes supplémentaires.
- Si votre ordinateur ou appareil mobile prend en charge la méthode d'authentification par code PIN, sélectionnez [Code PIN WPS] pour une meilleure sécurité.



Information associée

- [Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile](#)

Rubriques connexes:

- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)
- [Réinitialisation de l'imprimante](#)

Connexion LAN filaire

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Si vous souhaitez utiliser une adresse IP statique pour connecter votre imprimante avec une connexion LAN filaire, installez les pilotes d'imprimante et BRConfiguration Tool, puis spécifiez les paramètres de la connexion LAN filaire.

Câble réseau

Utilisez un câble à paires torsadées de catégorie 5 (ou supérieure) de liaison directe pour les réseaux Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

IMPORTANT

Ne branchez pas ce produit à une connexion LAN sujette à des surtensions.

1. Assurez-vous que le paramètre LAN sans fil (WLAN) sur votre imprimante est désactivé.
2. Si des instructions apparaissent à l'écran durant l'installation, assurez-vous que l'imprimante est éteinte avant de brancher le câble LAN.
3. Connectez le câble LAN au port LAN situé à l'arrière de l'imprimante.
4. Allumez l'imprimante.



Information associée

- [Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile](#)

Connexion via une connexion Bluetooth

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Sur l'imprimante, appuyez sur **Menu**, puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Bluetooth]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Bluetooth (Act/Désact)]. Appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé]. Appuyez sur **OK**.
 apparaît sur l'écran LCD.
3. Utilisez votre logiciel de gestion Bluetooth de votre appareil pour détecter l'imprimante. Sélectionnez le nom de l'imprimante.
4. Lorsque votre imprimante est bien connectée, les couleurs des icônes passent du  au .



Information associée

- [Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile](#)

Connecter via RS-232C

1. Lancez BRConfiguration Tool.
2. Cliquez sur **Paramètres de P-touch Template** > **Paramètres de communication**.
3. Définissez les paramètres dans la fenêtre **Paramètres de communication** comme suit :

Baud rate	De 4800 bps à 115200 bps
Bit Length	7 octets ou 8 octets
Parity	Aucun, Odd, ou Even
Busy Control	DTR ou XON/XOFF



D'autres paramètres, tels que le débit, doivent être modifiés pour pouvoir utiliser une connexion RS-232C. Les paramètres pour le port série de cette imprimante sont indiqués dans le tableau ci-dessus.

4. Cliquez sur le bouton **Set (Définir)** pour enregistrer les paramètres.



Information associée

- [Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile](#)

Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur

- [Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Conseils pour de meilleurs résultats d'impression avec P-touch Editor](#)
- [Créer des étiquettes et imprimer sans installer de logiciels ni de pilotes](#)
- [Imprimer des étiquettes distribuées sur plusieurs imprimantes pour réduire le temps d'impression \(Windows\)](#)
- [Imprimer des étiquettes de code-barres à l'aide de l'impression rognée \(Windows, imprimante 300 DPI uniquement\)](#)
- [Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)

Pour utiliser votre imprimante avec votre ordinateur Windows, installez le pilote d'imprimante de votre modèle et P-touch Editor sur votre ordinateur.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.


1. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

2. Vérifiez que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer une nouvelle mise en page, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur le bouton **Nouvelle étiquette** (1).
 - Pour créer une nouvelle mise en page à l'aide d'une mise en page prédéfinie, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur un bouton de catégorie (2), sélectionnez un modèle, et cliquez sur **Créer** (3).
 - Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir** (4).

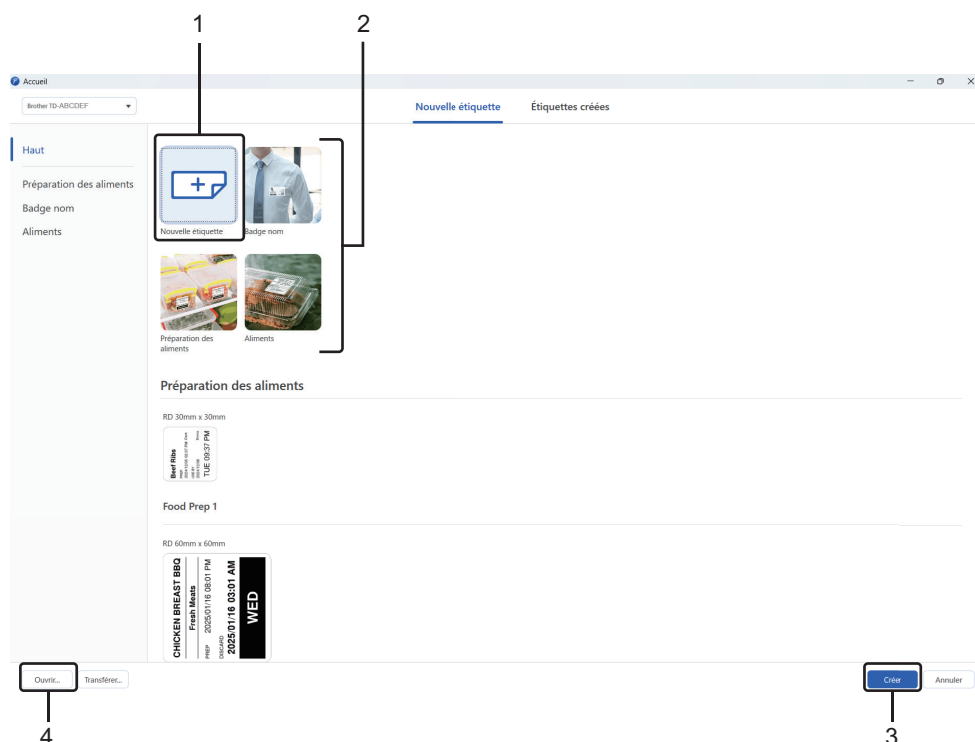


4. Cliquez sur l'icône **Imprimer**.
5. Sélectionnez les paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **Imprimer**.

✓ Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)
 - [Fenêtre principale de P-touch Editor \(Windows\)](#)

Fenêtre principale de P-touch Editor (Windows)

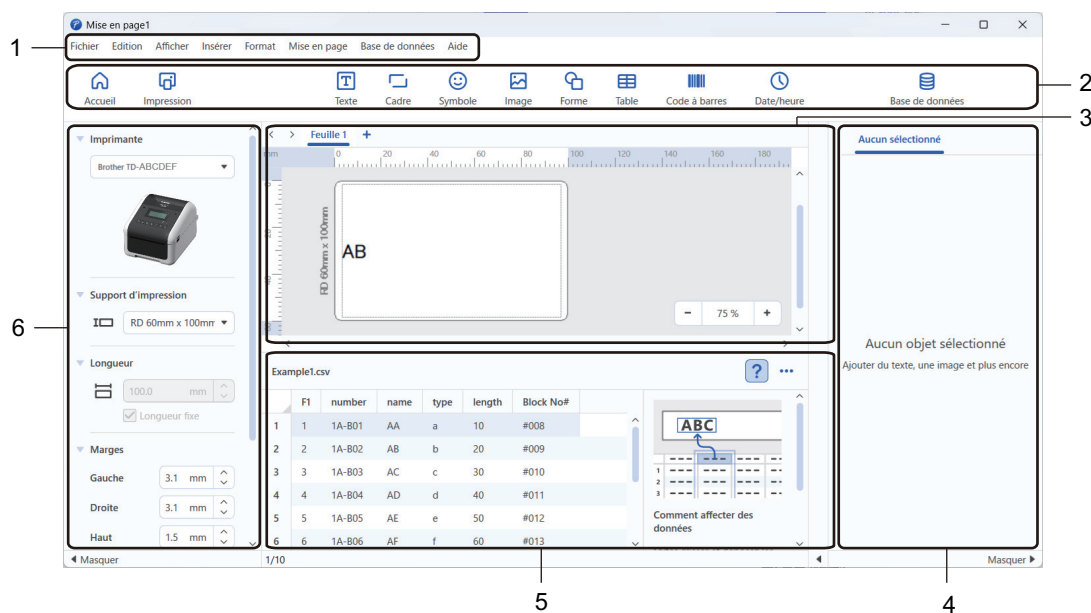

1. Barre de menus
2. Barre d'outils
3. Fenêtre de mise en page
4. Inspecteur d'objets
5. Zone de connexion à la base de données
6. Inspecteur d'étiquettes



Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor \(Windows\)](#)

Conseils pour de meilleurs résultats d'impression avec P-touch Editor

1. Substitution de police

Lors de la création d'un modèle d'étiquette dans P-touch Editor, si vous utilisez une police non prise en charge par l'imprimante, celle-ci substituera la police concernée par l'une de ses polices intégrées, et le résultat d'impression différera de l'image de l'étiquette indiquée dans P-touch Editor.

Pour empêcher la substitution de police, sélectionnez une police déjà installée dans l'imprimante, ou transférez la police que vous voulez utiliser vers l'imprimante.

Pour des informations sur les modalités de transfert des polices, visitez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle à support.brother.com.

2. Autres facteurs

Un certain nombre d'autres facteurs sont susceptibles de faire différer les résultats d'impression de l'image de l'étiquette affichée dans P-touch Editor. Pour plus d'informations, visitez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur support.brother.com.



Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Créer des étiquettes et imprimer sans installer de logiciels ni de pilotes

- [Impression via l'interface USB \(mode de stockage de masse\)](#)
- [Notes sur l'impression des images sans utiliser le pilote d'imprimante](#)

Impression via l'interface USB (mode de stockage de masse)

La fonctionnalité de stockage de masse vous permet d'envoyer un fichier à l'imprimante via l'interface USB, sans avoir à installer de pilote d'imprimante.

Cette fonction est utile pour :

- Appliquer des paramètres d'imprimante stockés dans un fichier de commande (au format BIN), et ajouter à l'imprimante des modèles (au format BLF) sans avoir à passer par un logiciel. Ces deux types de fichiers doivent être distribués par un administrateur.
- Exécuter des commandes sans avoir à installer de pilote d'imprimante.
- Utiliser un appareil doté d'un système d'exploitation (y compris les systèmes autres que Windows) prenant en charge une fonction USB hôte qui permet d'imprimer et de transmettre des données.

1. Vérifiez que l'imprimante est bien éteinte.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Maintenez les boutons **OK** et  enfoncés simultanément jusqu'à ce que la LED d'alimentation s'allume en vert et [Mode de stockage de masse] s'affiche sur l'écran LCD.
- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF : Maintenez les boutons  et  enfoncés simultanément jusqu'à ce que le voyant d'alimentation commence à clignoter en vert.

3. Connectez l'ordinateur ou l'appareil mobile à l'imprimante via un câble USB.

La zone de stockage de masse de l'imprimante apparaît en tant que dossier sur l'écran de l'ordinateur ou de l'appareil.



Si la zone de stockage de masse n'apparaît pas automatiquement, reportez-vous aux instructions du système d'exploitation de votre ordinateur ou appareil mobile pour de plus amples informations sur l'accès à la zone de stockage de masse.

4. Faites glisser le fichier à copier et déposez-le sur la zone de stockage de masse.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Appuyez sur **OK**.
Le fichier de commande est exécuté, opération durant laquelle le voyant d'état clignote en vert. Une fois l'opération terminée, la LED d'alimentation s'allume en vert.
- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Appuyez sur .
Le fichier de commande est exécuté, opération durant laquelle le voyant d'état clignote en vert. Une fois l'opération terminée, la LED d'alimentation s'allume en vert.

6. Pour désactiver le mode de Stockage de masse, éteignez l'imprimante.

REMARQUE

- Lorsque l'imprimante est éteinte, le mode de Stockage de masse est désactivé et tout fichier présent dans la zone de stockage de masse est supprimé.
- Cette fonction prend uniquement en charge les fichiers BIN, BLF et JPG.
- Ne créez pas de dossiers dans la zone de stockage de masse. Si vous y créez un dossier, vous ne pourrez pas accéder aux fichiers qui s'y trouvent.
- La capacité maximale de Stockage de masse est de 16 Mo.
- Si plusieurs fichiers sont copiés, les commandes peuvent ne pas être exécutées.
- Seule la connexion USB est disponible lorsque l'imprimante est en mode de Stockage de masse.
- Lors de l'exécution d'un fichier copié, n'accédez à aucun autre des fichiers présents dans la zone de stockage de masse.



Information associée

- Créer des étiquettes et imprimer sans installer de logiciels ni de pilotes

Notes sur l'impression des images sans utiliser le pilote d'imprimante

Le mode Stockage de masse prend en charge l'impression d'images JPEG. L'imprimante convertit les fichiers JPEG couleur en fichiers monochromes en utilisant le processus de tramage, ce qui peut entraîner des images floues. Pour améliorer la qualité de l'image, évitez ou désactivez toute fonction qui prétraite les images.



TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF :

Votre imprimante prend en charge Object Push Profile (OPP) lors de l'impression via Bluetooth.

- Seules les images JPEG peuvent être imprimées ; cette fonction est limitée aux fichiers portant l'extension .jpg.
- La taille de fichier maximale est de 16 Mo. (2 Mo si la fonctionnalité de stockage de masse est utilisée).
- Les résolutions maximales sont les suivantes :
 - Imprimantes avec résolution d'impression de 203 dpi :
Hauteur x Largeur = 24 000 x 832 points
 - Imprimantes avec résolution d'impression de 300 dpi :
Hauteur x Largeur = 36 000 x 1280 points

Si ces limites sont dépassées, l'imprimante rejettera les données et n'imprimera pas l'image.

- L'impression s'effectue en suivant le principe 1 pixel = 1 point.
- L'imprimante exécute un traitement binaire (binaire simple) pour imprimer l'image.
- Les images sont imprimées selon les proportions de hauteur-largeur des données d'origine.



Information associée


- [Créer des étiquettes et imprimer sans installer de logiciels ni de pilotes](#)

Imprimer des étiquettes distribuées sur plusieurs imprimantes pour réduire le temps d'impression (Windows)

Lorsque vous imprimez un grand nombre d'étiquettes, l'impression peut être distribuée sur plusieurs imprimantes pour réduire le temps d'impression.




- La fonction Distribution partagée ne peut être utilisée qu'avec des imprimantes ayant le même numéro de modèle.
- Le nombre de pages est divisé entre les imprimantes sélectionnées. Si le nombre de pages spécifié ne peut pas être divisé de façon égale entre les imprimantes, il est divisé en fonction de l'ordre des imprimantes comme illustré.

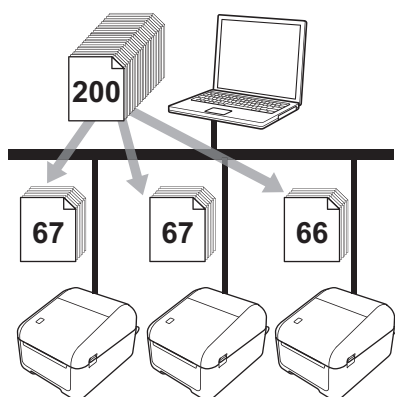

- La détection des informations d'une imprimante connectée via un concentrateur USB ou un serveur d'impression peut ne pas être possible. Avant l'impression, entrez manuellement les paramètres et vérifiez si l'imprimante peut être utilisée pour l'impression.
- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF:
Selon qu'un routeur est ou non utilisé et les fonctions de sécurité définies, par exemple un pare-feu, vous ne pourrez peut-être pas utiliser cette fonction.
- Nous vous recommandons d'effectuer un test de connexion pour votre environnement d'exploitation. Contactez votre responsable informatique ou votre administrateur pour obtenir de l'aide.


1. Dans P-touch Editor, cliquez sur **Fichier** > **Imprimer**.
2. Cliquez sur **Plus**.

3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**, cochez la case **Impression distribuée**, puis cliquez sur **Paramètres**.

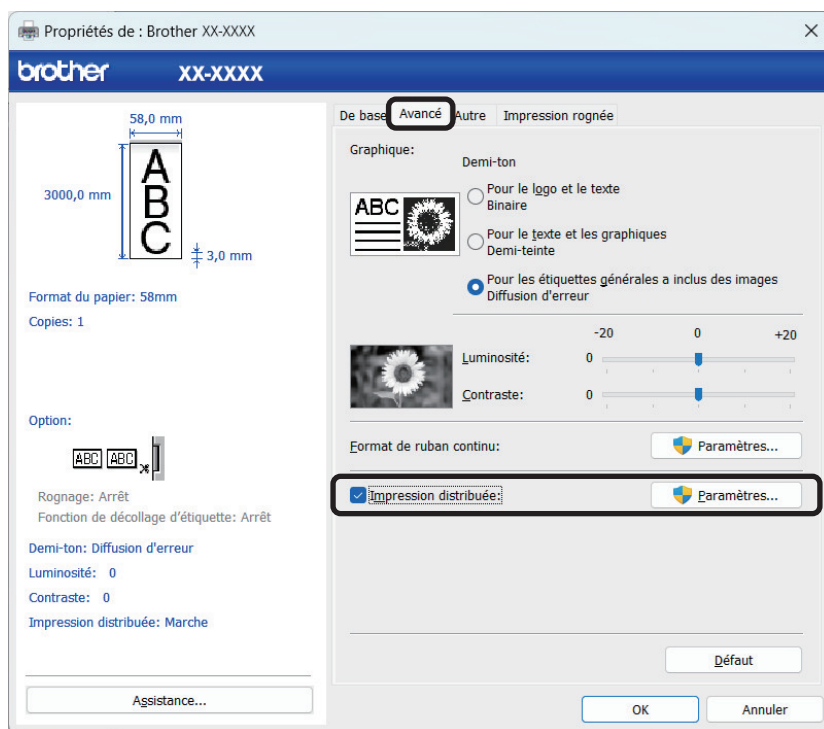

La boîte de dialogue **Paramètres d'impression distribuée** s'affiche.

4. Sélectionnez les imprimantes que vous souhaitez utiliser pour l'impression distribuée.

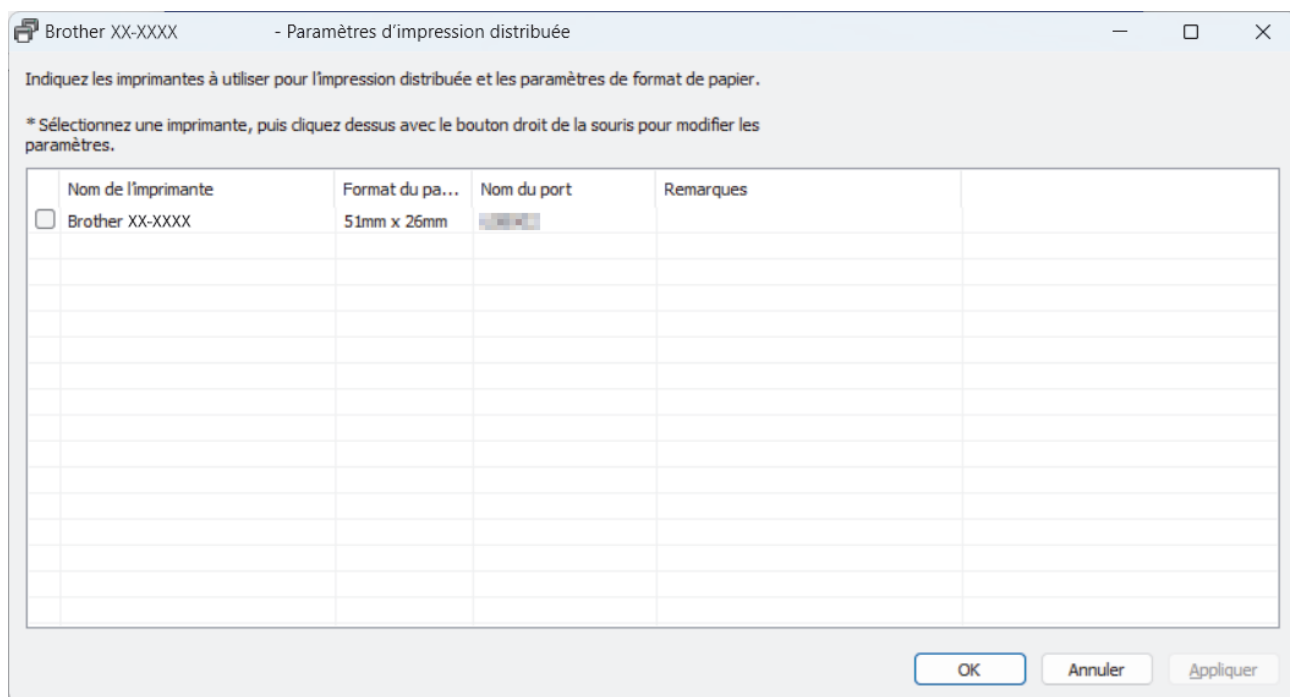

TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF:

Si plusieurs imprimantes sont connectées, vous pouvez retrouver l'imprimante souhaitée à partir du nom de son port. Dans le nom du port, la partie 123456abcdef dans BRN123456abcdef indique l'adresse MAC/l'adresse Ethernet de l'imprimante. Pour connaître l'adresse MAC/l'adresse Ethernet, imprimez les informations de configuration de l'imprimante.

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante ou les imprimantes sélectionnées, puis cliquez sur **Paramètres**. Dans la liste déroulante **Format papier**, sélectionnez le format d'étiquette.
Si plusieurs imprimantes ont été sélectionnées, le même paramètre de format d'étiquette est appliqué à toutes les imprimantes sélectionnées.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue de définition du format d'étiquette.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Paramètres d'impression distribuée**.

La configuration est terminée.

8. Démarrez l'impression.




Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)
-

Imprimer des étiquettes de code-barres à l'aide de l'impression rognée (Windows, imprimante 300 DPI uniquement)

Vous pouvez imprimer un ou plusieurs codes-barres à partir d'un fichier PDF au format A4 ou Letter. La fonction Impression rognée identifie automatiquement, puis rogne et imprime individuellement les codes-barres que vous avez spécifiés.

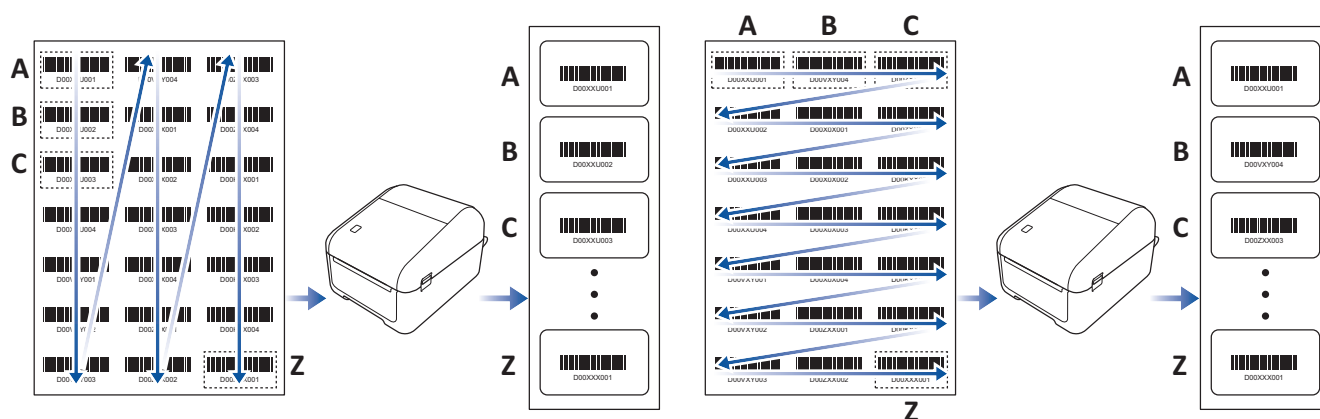

- La fonction Impression rognée est disponible uniquement lors d'une impression depuis le pilote d'imprimante Windows et ne peut pas être exécutée à l'aide de P-touch Editor.
- La précision de la fonction Impression rognée varie selon l'environnement de l'utilisateur, du support d'impression et du contenu de l'étiquette.
- L'utilisation de codes-barres noir et blanc transparents est recommandée.
- Certaines étiquettes peuvent ne pas s'imprimer correctement ou peuvent différer des données d'origine si les conditions ne sont pas optimales.
- Pour plus d'informations, visitez le site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.



Information associée

- Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur
 - Codes-barres compatibles avec l'impression rognée (Windows)
 - Document de codes-barres compatible avec l'impression rognée (Windows)
 - Imprimer des étiquettes de code-barres à l'aide de l'impression rognée (Windows, imprimante 300 DPI uniquement)

Codes-barres compatibles avec l'impression rognée (Windows)

Spécifications de code-barres

Propriété	Spécification
Largeur verticale	5 mm (minimum)
Largeur horizontale	Barre la moins large : 0,5 mm (minimum)
Marge	10 fois la largeur de la barre la moins large (minimum)
Couleur	Noir
Couleur d'arrière-plan	Blanc
Largeur de cellule (barre la plus large)	0,5 mm (minimum)

- Code 39/ Code 3 sur 9
- ITF/ ITF-14/ Entrelacé 2 sur 5
- GS1-128 (UCC/ EAN-128)
- Codabar (Code 2 sur 7, NW-7)
- CODE 93
- CODE 128
- UPC-A
- UPC-E
- JAN-8/ EAN-8
- JAN-13/ EAN-13
- QR code
- PDF417
- MaxiCode



Information associée

- [Imprimer des étiquettes de code-barres à l'aide de l'impression rognée \(Windows, imprimante 300 DPI uniquement\)](#)


Document de codes-barres compatible avec l'impression rognée (Windows)

Pour utiliser la fonction Impression rognée, créez un document de codes-barres et enregistrez-le au format PDF. Assurez-vous que le fichier PDF final répond aux exigences suivantes :

Conditions de codes-barres pour les étiquettes de produit

Élément	État
Nombre total de codes-barres	Entre 1 et 99 codes-barres.
Type de code-barres	Utilisez uniquement des codes-barres compatibles avec la fonction Impression rognée.
Position des codes-barres	Assurez-vous que les codes-barres ne sont pas penchés ou de biais. Ils doivent être parallèles au haut et au bas de la page, sur chaque page. Il y a deux façons de disposer les codes-barres : l'une qui privilégie le sens vertical, et l'autre qui privilégie le sens horizontal. - Avec le sens vertical en priorité, les codes-barres démarrent en haut à gauche, puis l'un en dessous de l'autre dans la colonne en bas, pour continuer en haut de la colonne suivante à droite. - Avec le sens horizontal en priorité, les codes-barres démarrent en haut à gauche, puis l'un en dessous de l'autre dans la ligne à droite, pour continuer à l'extrémité gauche de la ligne suivante.

Mise en page de codes-barres pour les étiquettes de produit

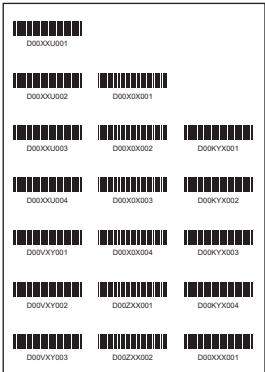Mise en page correcte	Mise en page incorrecte
	(non alignés le long de la marge supérieure) 


Information associée


- Imprimer des étiquettes de code-barres à l'aide de l'impression rognée (Windows, imprimante 300 DPI uniquement)

Imprimer des étiquettes de code-barres à l'aide de l'impression rognée (Windows, imprimante 300 DPI uniquement)


TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF: Assurez-vous que votre imprimante est connectée à un ordinateur ou à un appareil mobile via un câble USB ou une connexion réseau.

TD-4215D: Assurez-vous que votre imprimante est connectée à un ordinateur ou à un appareil mobile via un câble USB.

1. Ouvrez le fichier PDF de codes-barres que vous souhaitez imprimer.
2. Cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
3. Cliquez sur la liste déroulante **Imprimante**, puis sélectionnez l'imprimante de votre choix.
4. Dans la section **Dimensionnement et gestion des pages**, sélectionnez le bouton radio **Taille réelle**.
5. Sous **Orientation**, sélectionnez le bouton radio **Portrait**.
6. Cliquez sur **Propriétés**.
7. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire** et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour les étiquettes prédécoupées, désactivez la case **Coupe toute les**.
 - Pour les rouleaux continus, cochez la case **Coupe toute les**.

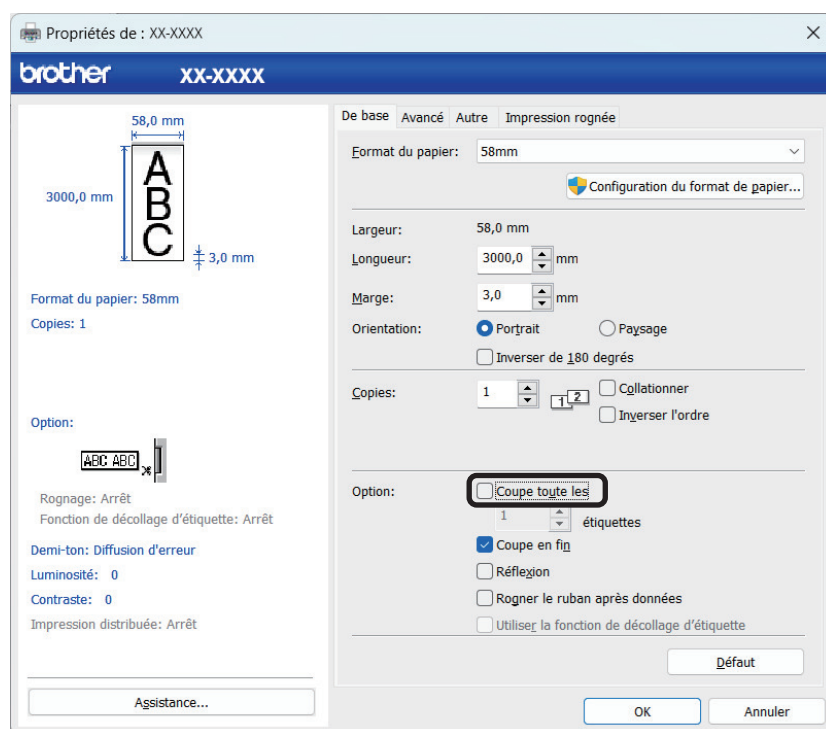

8. Cliquez sur l'onglet **Impression rognée** et cochez la case **Imprime automatiquement des étiquettes individuelles avec des codes-barres..**

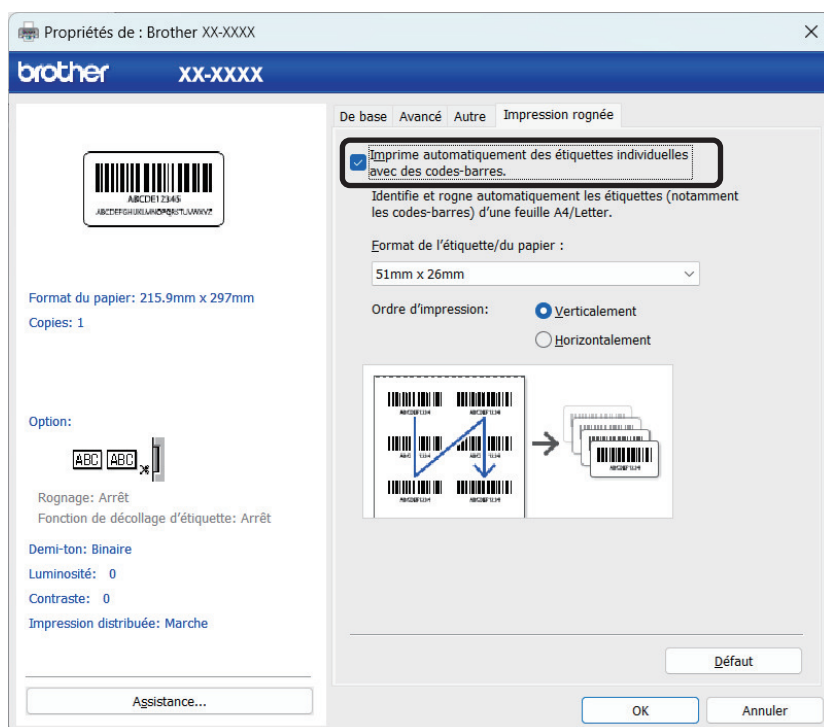

9. Cliquez sur la liste déroulante **Format de l'étiquette/du papier** , puis sélectionnez l'étiquette ou le format de papier de votre choix.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Imprimez à partir de l'écran d'impression de l'application.



- N'agrandissez pas ou ne réduisez pas la taille de la feuille de codes-barres, sinon les codes-barres risquent de ne pas être correctement identifiés.
- Lorsque vous imprimez depuis Acrobat Reader®, procédez comme suit :
 - Dans la section **Dimensionnement et gestion des pages** décochez la case **Choisir la source de papier selon le format de la page PDF**.
 - Sous **Orientation**, sélectionnez le bouton radio **Portrait**.



Information associée

- Imprimer des étiquettes de code-barres à l'aide de l'impression rognée (Windows, imprimante 300 DPI uniquement)

Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows)

1. Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer.
2. Connectez l'imprimante à un ordinateur par USB, Bluetooth, LAN filaire ou Wi-Fi.
3. Chargez du papier.
4. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
5. Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur les propriétés d'impression ou le bouton Préférences.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
6. Modifiez les paramètres du pilote d'imprimante, si nécessaire.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Terminez votre opération d'impression.



- Si le papier est de travers lorsque l'imprimante le place en position de début, ouvrez complètement le couvercle de sortie du papier, retirez le papier, puis refermez le couvercle avant de recharger le papier.
- Pour imprimer une image JPEG sans passer par le pilote d'imprimante >>> *Rubriques connexes: Notes sur l'impression des images sans utiliser le pilote d'imprimante*

Réalisation d'impressions plus claires ou plus sombres

Vous pouvez réaliser des impressions plus claires ou plus sombres en réglant la densité d'impression dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante, ou dans BRConfiguration Tool.

Pour plus d'informations sur le BRConfiguration Tool, consultez le *Guide BRConfiguration Tool* sur support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/fre/index.html.



Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Rubriques connexes:

- [Notes sur l'impression des images sans utiliser le pilote d'imprimante](#)
- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles

- [Applications d'impression compatibles](#)
- [Présentation d'AirPrint](#)
- [Transférer des modèles créés sur un ordinateur sur l'imprimante à l'aide d'un appareil mobile](#)

Applications d'impression compatibles

- TD-4215D:
Vous pouvez utiliser votre imprimante en tant qu'imprimante autonome ou la connecter à un appareil mobile. Pour créer et imprimer des étiquettes directement depuis votre appareil mobile, installez les applications mobiles Brother, puis connectez votre imprimante à votre appareil mobile via un câble USB. Le câble est vendu séparément.
- TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF:
Brother propose diverses applications à utiliser avec votre imprimante, notamment des applications pour imprimer directement à partir de vos appareils mobiles iPhone, iPad, iPod touch et Android™, et des applications pour transférer des données sans fil, comme des modèles, des symboles et des bases de données créées à l'aide d'un ordinateur, sur votre imprimante autonome.

Pour plus d'informations sur les applications mobiles disponibles pour votre imprimante, visitez support.brother.com/g/d/f5f9/

Appareils iOS

Logiciel	Fonctionnalités
Impression du SDK (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Vous permet de développer des applications mobiles pour imprimer à partir d'imprimantes mobiles et d'impression d'étiquettes Brother. Téléchargez le kit de développement logiciel (SDK) à partir de Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	Cette application vous permet d'utiliser un appareil mobile pour télécharger des bases de données et des mises en page, qui ont été créées sur un ordinateur avec P-touch Editor et enregistrées sur un service de cloud, puis de les envoyer sur votre imprimante. Téléchargez et installez cette application Brother depuis l'App Store.
AirPrint (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	Vous permet d'imprimer depuis un appareil Apple (iPad, iPhone ou iPod touch) sans avoir à installer de logiciels supplémentaires.
Mobile Deploy (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	Vous permet d'effectuer des mises à jour des paramètres et du micrologiciel d'imprimantes à partir d'un appareil mobile. Ce logiciel enverra les fichiers de mise à jour d'imprimante téléchargés sur DropBox ou un serveur HTTP(S) à des imprimantes cibles. Téléchargez et installez cette application Brother depuis l'App Store.

Appareils Android

Logiciel	Fonctionnalités
Impression du SDK (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Vous permet de développer des applications mobiles pour imprimer à partir d'imprimantes mobiles et d'impression d'étiquettes Brother. Téléchargez le kit de développement logiciel (SDK) à partir du Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	Cette appli vous permet d'utiliser un appareil mobile pour télécharger des bases de données et des mises en page, qui ont été créées sur un ordinateur avec P-touch Editor et enregistrées sur un service de cloud, puis de les envoyer sur votre imprimante. Téléchargez cette application Brother depuis Google Play™.
Print Service Plugin	Vous permet d'imprimer à partir d'un appareil Android.
Mobile Deploy	Vous permet d'effectuer des mises à jour des paramètres et du micrologiciel d'imprimantes à partir d'un appareil mobile.

Logiciel	Fonctionnalités
	Ce logiciel enverra les fichiers de mise à jour d'imprimante téléchargés sur DropBox ou un serveur HTTP(S) à des imprimantes cibles. Téléchargez cette application Brother depuis Google Play™.



Information associée

- [Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles](#)

Présentation d'AirPrint

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

AirPrint est une solution d'impression destinée aux systèmes d'exploitation Apple, qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriers électroniques, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone et iPod touch sans besoin d'installer un pilote.



Pour plus d'informations, visitez le site Web d'Apple.

La présence du badge « Fonctionne avec Apple » indique que l'accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie figurant sur le badge, et que le développeur certifie sa conformité aux normes de performance d'Apple.



Information associée

- [Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles](#)

Transférer des modèles créés sur un ordinateur sur l'imprimante à l'aide d'un appareil mobile

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Enregistrez les données de modèle créées à l'aide de P-touch Editor au format BLF ou bien PDZ. Utilisez Mobile Transfer Express pour envoyer le fichier enregistré de votre appareil mobile à l'imprimante et l'imprimer.

Assurez-vous que Mobile Transfer Express est installé sur votre appareil mobile.

1. Enregistrez les données de modèle à l'aide de P-touch Editor.



Plus d'informations ►► *Rubriques connexes: Créer des fichiers de transfert ou des fichiers de package de transfert (Windows)*

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Enregistrez le fichier dans un service de stockage cloud, puis partagez-le à l'aide de l'application Mobile Transfer Express sur votre appareil mobile.
 - Envoyez le fichier par e-mail de votre ordinateur vers l'appareil mobile, puis enregistrez-le sur ce dernier.
3. Connectez l'imprimante à votre appareil mobile, puis lancez Mobile Transfer Express.
Les données de modèle s'affichent.
4. Sélectionnez le modèle à imprimer, puis appuyez sur **Transférer** pour le transférer sur l'imprimante.



(TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

Pour télécharger un fichier à partir d'un service de stockage cloud sur votre appareil mobile, connectez votre appareil mobile à l'imprimante en utilisant le mode Infrastructure. Cela vous permet de transférer plus rapidement les fichiers téléchargés (fichiers BLF uniquement).



Information associée

- [Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles](#)

Rubriques connexes:

- [Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert \(Windows\)](#)

Impression autonome

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

- [Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Appel du modèle transféré sur l'écran LCD de l'imprimante et impression](#)

Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)

Pour utiliser votre imprimante avec votre ordinateur Windows, installez le pilote d'imprimante de votre modèle et P-touch Editor sur votre ordinateur.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.


1. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

2. Vérifiez que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer une nouvelle mise en page, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur le bouton **Nouvelle étiquette** (1).
 - Pour créer une nouvelle mise en page à l'aide d'une mise en page prédéfinie, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur un bouton de catégorie (2), sélectionnez un modèle, et cliquez sur **Créer** (3).
 - Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir** (4).

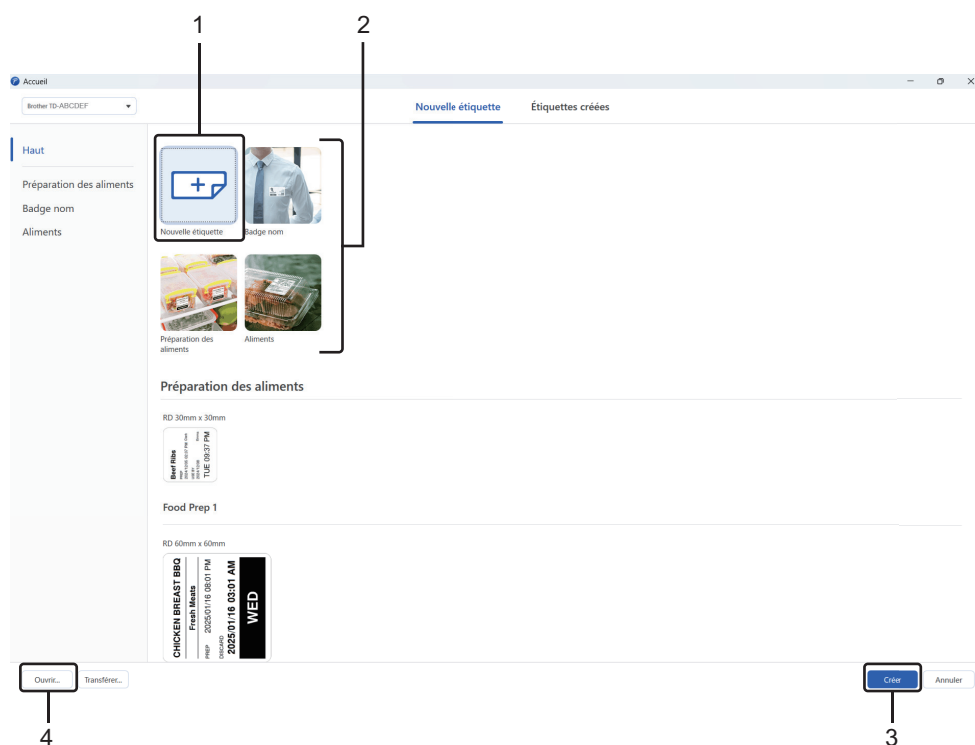

4. Cliquez sur l'icône **Imprimer**.
5. Sélectionnez les paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **Imprimer**.



Information associée

- [Impression autonome](#)

Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un réseau/câble USB, puis allumez-la.
2. Lancez P-touch Editor .


Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

3. Vérifiez que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil.
4. Ouvrez le modèle de votre choix ou créez une nouvelle mise en page.
5. Cliquez sur **Fichier > Transférer Modèle**.

La fenêtre de transfert apparaît. Le modèle ou les autres données sont répertoriés dans la fenêtre sous **Nom du transfert**.

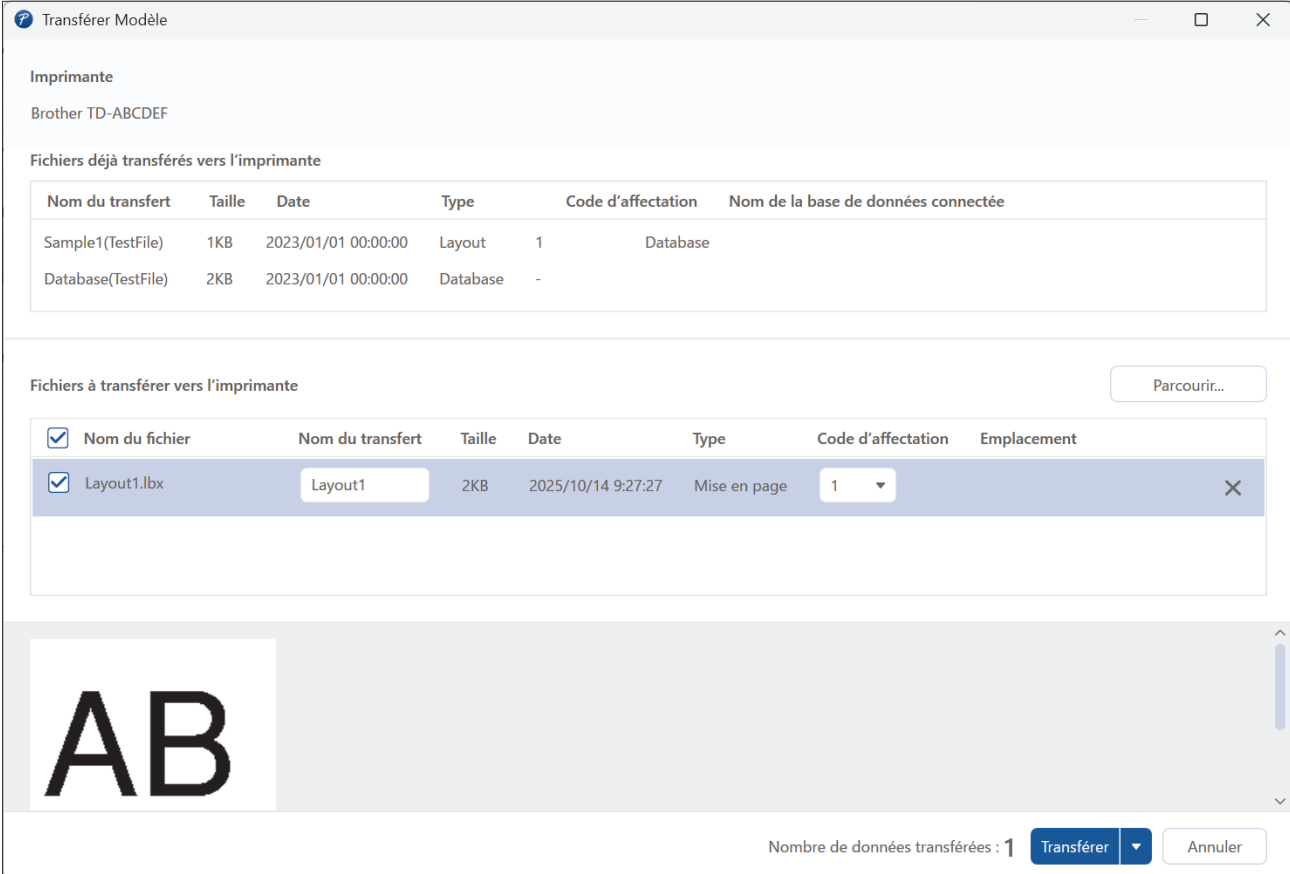

Transférer Modèle

Imprimante
Brother TD-ABCDEF

Fichiers déjà transférés vers l'imprimante

Nom du transfert	Taille	Date	Type	Code d'affectation	Nom de la base de données connectée
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Fichiers à transférer vers l'imprimante Parcourir...

☒	Nom du fichier	Nom du transfert	Taille	Date	Type	Code d'affectation	Emplacement
☒	Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:27:27	Mise en page	1	X

AB

Nombre de données transférées : 1 Transférer Annuler

6. Pour modifier le numéro **Code d'affectation**, c'est-à-dire l'emplacement du fichier dans l'imprimante attribué à un modèle, cliquez sur le fichier du modèle souhaité, puis sélectionnez le numéro **Code d'affectation**.



Utilisez les numéros de Code d'affectation pour rechercher les fichiers de modèle sur votre imprimante.

REMARQUE

- La base de données n'a pas de numéro d'attribution de clé.

- L'imprimante remplace tout modèle précédemment enregistré qui a le même numéro de Code d'affectation que le nouveau modèle qui lui est transféré.

7. Pour modifier le nom de transfert du modèle ou d'autres données, cliquez sur l'élément souhaité, puis saisissez le nouveau nom.

Le nombre de caractères autorisés pour le nom de fichier diffère selon le modèle de l'imprimante.

8. Dans la liste des fichiers, sélectionnez le modèle ou les autres données à transférer, puis cliquez sur **Transférer**.

9. Cliquez sur **OK**.

Les éléments sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.



Vous pouvez transférer plusieurs modèles ou d'autres données en même temps. Plus d'informations ►►
Rubriques connexes: Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows)



Information associée

- [Impression autonome](#)
- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)
- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Transférer des modèles créés sur un ordinateur sur l'imprimante à l'aide d'un appareil mobile](#)
- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)
- [Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)

Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows)

Lorsque vous transférez plusieurs éléments à l'aide de P-touch Editor, suivez les instructions suivantes.

Type de donnée	Nombre maximum d'éléments transférables	Informations sur les restrictions
Modèle	255	Chaque modèle peut contenir jusqu'à 255 objets (texte et codes-barres).
Base de données	255	- Seuls les fichiers CSV peuvent être transférés. - Chaque fichier CSV peut contenir au maximum 100 colonnes et 10000 enregistrements.
Image (symboles transférés)	255	- Seuls les fichiers *.bmp peuvent être transférés. - Les fichiers *.bmp monochromes sont recommandés. - La taille est limitée à 1296 × 1296 pixels. - Les images larges peuvent être rognées.

La capacité de stockage ROM de l'utilisateur est de 42 Mo.

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un réseau/câble USB, puis allumez-la.
2. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

3. Assurez-vous que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil, puis cliquez sur **Transférer**.
4. Dans la fenêtre **Transférer**, cliquez sur **Parcourir** et indiquez les éléments que vous souhaitez transférer.
Les éléments spécifiés apparaissent dans la liste des fichiers.
5. Assurez-vous que les éléments que vous souhaitez transférer sont sélectionnés dans la liste des fichiers, puis cliquez sur **Transférer**.
6. Cliquez sur **OK**.
Les éléments sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.



Information associée

- [Impression autonome](#)
- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)
- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)

Appel du modèle transféré sur l'écran LCD de l'imprimante et impression

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Vous pouvez imprimer des modèles transférés depuis l'écran LCD de l'imprimante sans connecter l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile.

- [Imprimer un modèle non lié à une base de données](#)
- [Impression d'un modèle lié à une base de données](#)

Imprimer un modèle non lié à une base de données


Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Assurez-vous que l'écran LCD est dans l'écran de liste de modèles, comme illustré ci-dessous.




Si tel n'est pas le cas, définissez-le en écran de liste des modèles.

- a. Appuyez sur **Menu**.
 - b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - i. Sélectionnez [Paramètres]. Appuyez sur **OK**.
 - ii. Sélectionnez [Mode modèle]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Écran Liste des modèles].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un modèle, puis appuyez sur **OK**.
 3. Appuyez sur ▲ et ▼ pour définir le nombre d'étiquettes que vous voulez imprimer.

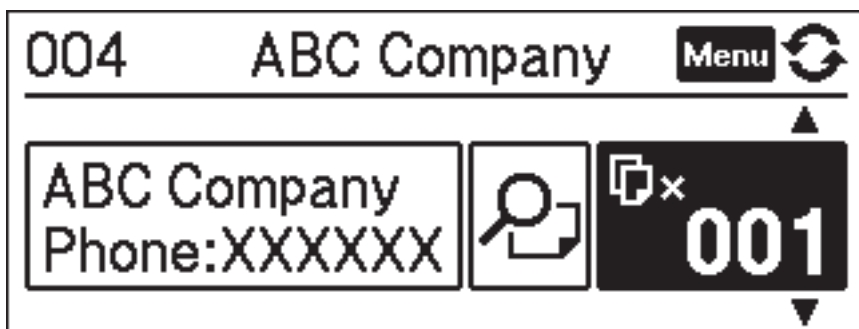

REMARQUE

- Pour modifier le nombre d'impressions d'étiquettes en vue d'une utilisation future, appuyez sur **Menu** et accédez à [Paramètres modèle] afin de définir [Conf. Impr.] l'option sur [Activé].
Lors de votre prochaine impression à partir de ce modèle, l'écran des paramètres d'impression apparaît pour vous permettre de modifier le nombre d'étiquettes à l'aide de ▲ et de ▼.
- Lorsque vous appuyez sur **Menu** après avoir sélectionné le modèle, la position du curseur dans le modèle change.
- Pour afficher l'objet dans le modèle, appuyez sur **Menu** pour sélectionner le bouton d'objet (1), puis appuyez sur **OK**.
- Pour afficher un aperçu avant impression, appuyez sur **Menu** pour sélectionner le bouton d'aperçu avant impression (2), puis appuyez sur **OK**.

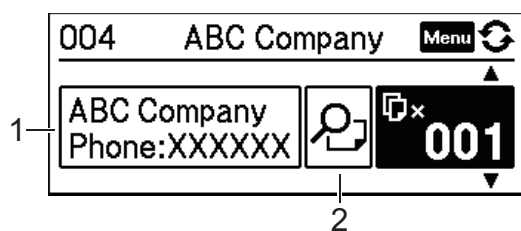

Information associée

- Appel du modèle transféré sur l'écran LCD de l'imprimante et impression
-

Impression d'un modèle lié à une base de données


Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Assurez-vous que l'écran LCD est dans l'écran de liste de modèles, comme illustré ci-dessous.




Si tel n'est pas le cas, définissez-le en écran de liste des modèles.

- a. Appuyez sur **Menu**.
 - b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - i. Sélectionnez [Paramètres]. Appuyez sur **OK**.
 - ii. Sélectionnez [Mode modèle]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Écran Liste des modèles].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un modèle, puis appuyez sur **OK**.
 3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'enregistrement de la base de données, puis appuyez sur **OK**.
 4. Appuyez sur ▲ et ▼ pour définir le nombre d'étiquettes que vous voulez imprimer.

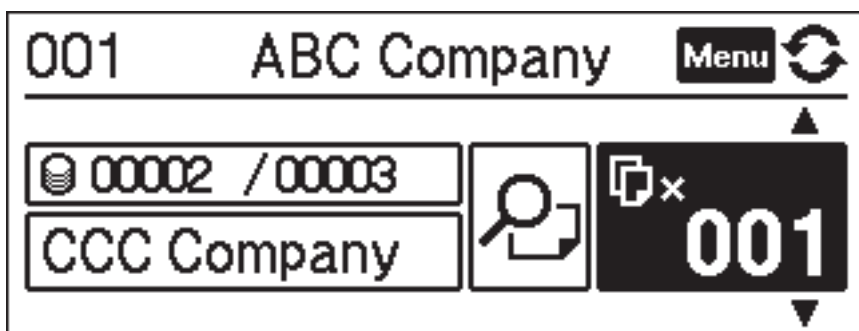

REMARQUE

- Pour modifier le nombre d'impressions d'étiquettes en vue d'une utilisation future, appuyez sur **Menu** et accédez à [Paramètres modèle] afin de définir [Conf. Impr.] l'option sur [Activé].
Lors de votre prochaine impression à partir de ce modèle, l'écran des paramètres d'impression apparaît pour vous permettre de modifier le nombre d'étiquettes à l'aide de ▲ et de ▼.
- Lorsque vous appuyez sur **Menu** après avoir sélectionné le modèle, la position du curseur dans le modèle change.
- Pour afficher l'objet dans le modèle, appuyez sur **Menu** pour sélectionner le bouton d'objet (1), puis appuyez sur **OK**.
- Pour afficher un aperçu avant impression, appuyez sur **Menu** pour sélectionner le bouton d'aperçu avant impression (2), puis appuyez sur **OK**.

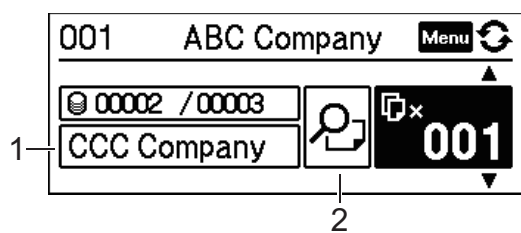

Information associée

- Appel du modèle transféré sur l'écran LCD de l'imprimante et impression
-

Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils (P-touch Template)

- [Présentation des opérations de P-touch Template](#)
- [Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Spécification des paramètres du lecteur de codes-barres \(Windows\)](#)
- [Connecter l'imprimante à un lecteur de codes-barres via Bluetooth](#)
- [Connexion de l'imprimante à un lecteur de codes-barres à l'aide de l'interface d'hôte USB](#)
- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)

Présentation des opérations de P-touch Template

Le mode P-touch Template vous permet d'insérer des données dans des objets texte et de code-barres sur des modèles transférés vers l'imprimante, en utilisant d'autres appareils connectés à l'imprimante.



- Le mode P-touch Template est également compatible avec d'autres appareils d'entrée, comme des balances, des appareils de test, des contrôleurs ou des dispositifs logiques programmables.
- Plus d'informations >> *Manuel des modèles P-touch/ Référence des commandes* (anglais uniquement). Vous pouvez télécharger la dernière version depuis le Site internet Brother support sur support.brother.com/manuals.

Opérations de base

Impression par rappel

Transférez à l'avance les modèles et images souvent utilisés vers l'imprimante. Préparez un code-barres contenant les nombres de sélection de modèle et les informations pour lancer l'impression. Scannez le code-barres avec un lecteur de code-barres connecté à l'imprimante pour sélectionner le modèle et lancer l'impression.

Impression par fusion

Téléchargez un modèle et scannez un code-barres pour imprimer une copie, ou insérez les données scannées dans un autre modèle.

Impression de recherches dans une base de données

Téléchargez une base de données liée à un modèle et scannez un code-barres pour trouver un enregistrement à insérer dans le modèle et l'imprimer.

>> *Information associée*

Opérations avancées

Impression numérotée (sérialisée)

Incrémentez du texte imprimé ou des codes-barres dans n'importe quel modèle téléchargé.

>> *Information associée*



Information associée

- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)

Rubriques connexes:

- [Rappeler et imprimer le modèle transféré vers l'imprimante \(Impression de rappel\)](#)
- [Insérer des informations dans un modèle transféré vers l'imprimante et les imprimer \(Impression fusionnée\)](#)
- [Imprimer le modèle associé à la base de données \(impression de recherches dans une base de données\)](#)
- [Imprimer les modèles transférés en nombre sérialisé \(Impression \[numérotée sérialisée\]\)](#)

Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)

Pour utiliser votre imprimante avec votre ordinateur Windows, installez le pilote d'imprimante de votre modèle et P-touch Editor sur votre ordinateur.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.


1. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

2. Vérifiez que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer une nouvelle mise en page, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur le bouton **Nouvelle étiquette** (1).
 - Pour créer une nouvelle mise en page à l'aide d'une mise en page prédéfinie, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur un bouton de catégorie (2), sélectionnez un modèle, et cliquez sur **Créer** (3).
 - Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir** (4).

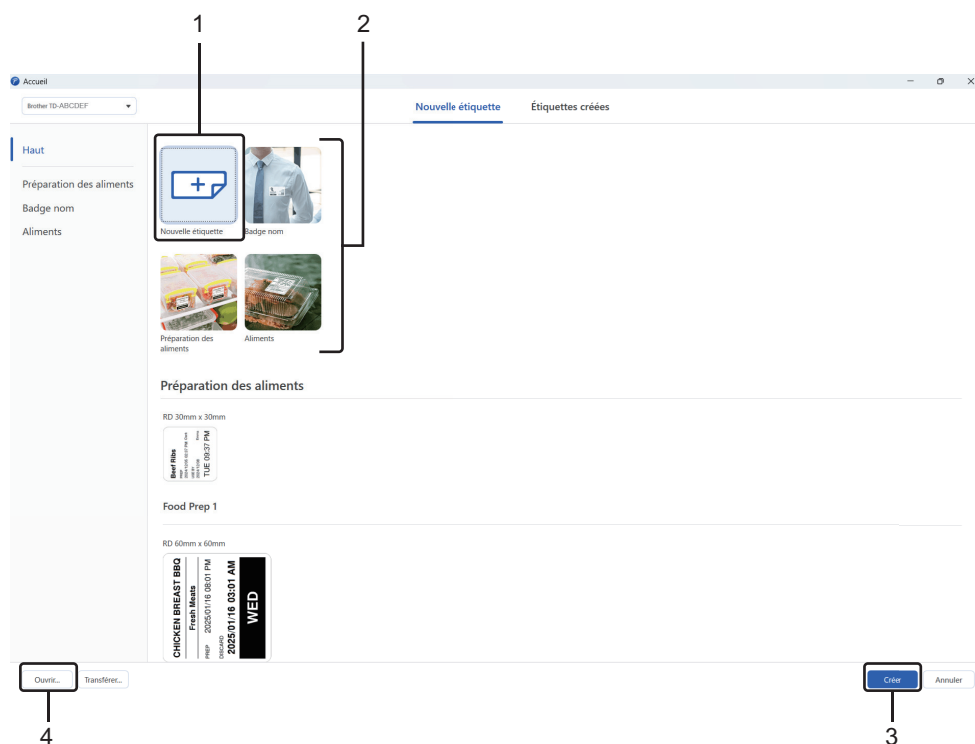

4. Cliquez sur l'icône **Imprimer**.
5. Sélectionnez les paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **Imprimer**.



Information associée

- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)

Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un réseau/câble USB, puis allumez-la.
2. Lancez P-touch Editor .


Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

3. Vérifiez que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil.
4. Ouvrez le modèle de votre choix ou créez une nouvelle mise en page.
5. Cliquez sur **Fichier > Transférer Modèle**.

La fenêtre de transfert apparaît. Le modèle ou les autres données sont répertoriés dans la fenêtre sous **Nom du transfert**.

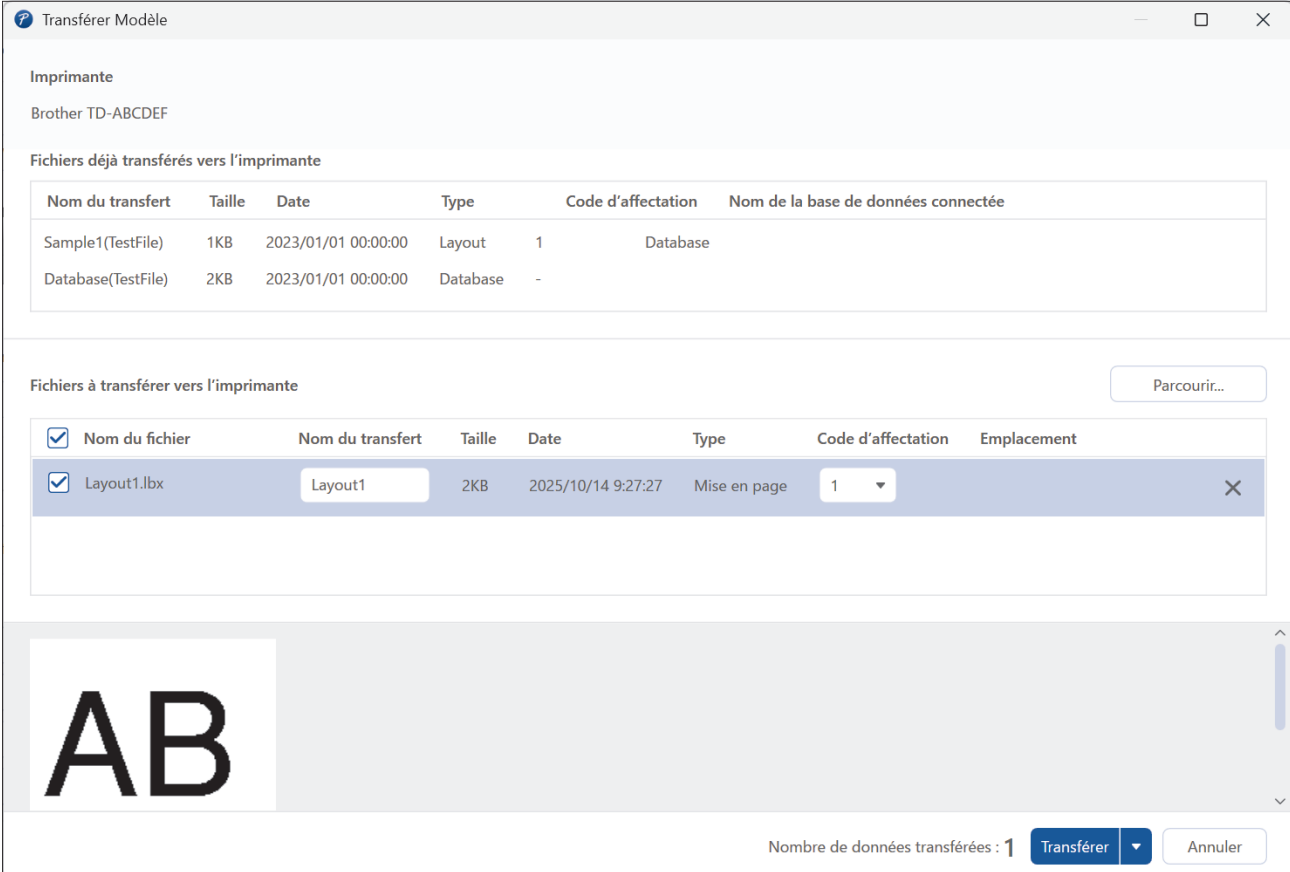

Transférer Modèle

Imprimante
Brother TD-ABCDEF

Fichiers déjà transférés vers l'imprimante

Nom du transfert	Taille	Date	Type	Code d'affectation	Nom de la base de données connectée
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Fichiers à transférer vers l'imprimante

Parcourir...

☒	Nom du fichier	Nom du transfert	Taille	Date	Type	Code d'affectation	Emplacement
☒	Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:27:27	Mise en page	1	X

AB

Nombre de données transférées : 1

Transférer Annuler

6. Pour modifier le numéro **Code d'affectation**, c'est-à-dire l'emplacement du fichier dans l'imprimante attribué à un modèle, cliquez sur le fichier du modèle souhaité, puis sélectionnez le numéro **Code d'affectation**.



Utilisez les numéros de Code d'affectation pour rechercher les fichiers de modèle sur votre imprimante.

REMARQUE

- La base de données n'a pas de numéro d'attribution de clé.

- L'imprimante remplace tout modèle précédemment enregistré qui a le même numéro de Code d'affectation que le nouveau modèle qui lui est transféré.

7. Pour modifier le nom de transfert du modèle ou d'autres données, cliquez sur l'élément souhaité, puis saisissez le nouveau nom.

Le nombre de caractères autorisés pour le nom de fichier diffère selon le modèle de l'imprimante.

8. Dans la liste des fichiers, sélectionnez le modèle ou les autres données à transférer, puis cliquez sur **Transférer**.

9. Cliquez sur **OK**.

Les éléments sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.



Vous pouvez transférer plusieurs modèles ou d'autres données en même temps. Plus d'informations ►►
Rubriques connexes: Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows)



Information associée

- [Impression autonome](#)
- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)
- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Transférer des modèles créés sur un ordinateur sur l'imprimante à l'aide d'un appareil mobile](#)
- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)
- [Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)

Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows)

Lorsque vous transférez plusieurs éléments à l'aide de P-touch Editor, suivez les instructions suivantes.

Type de donnée	Nombre maximum d'éléments transférables	Informations sur les restrictions
Modèle	255	Chaque modèle peut contenir jusqu'à 255 objets (texte et codes-barres).
Base de données	255	- Seuls les fichiers CSV peuvent être transférés. - Chaque fichier CSV peut contenir au maximum 100 colonnes et 10000 enregistrements.
Image (symboles transférés)	255	- Seuls les fichiers *.bmp peuvent être transférés. - Les fichiers *.bmp monochromes sont recommandés. - La taille est limitée à 1296 × 1296 pixels. - Les images larges peuvent être rognées.

La capacité de stockage ROM de l'utilisateur est de 42 Mo.

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un réseau/câble USB, puis allumez-la.
2. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

3. Assurez-vous que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil, puis cliquez sur **Transférer**.
4. Dans la fenêtre **Transférer**, cliquez sur **Parcourir** et indiquez les éléments que vous souhaitez transférer.
Les éléments spécifiés apparaissent dans la liste des fichiers.
5. Assurez-vous que les éléments que vous souhaitez transférer sont sélectionnés dans la liste des fichiers, puis cliquez sur **Transférer**.
6. Cliquez sur **OK**.
Les éléments sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.

✓ Information associée

- [Impression autonome](#)
- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)
- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)

Spécification des paramètres du lecteur de codes-barres (Windows)

Avant de connecter le lecteur de codes-barres à l'imprimante, spécifiez les paramètres du lecteur à l'aide des Paramètres de P-touch Template (dans BRConfiguration Tool).

Pour plus d'informations sur le BRConfiguration Tool, consultez le *Guide BRConfiguration Tool* sur support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/fre/index.html.



Information associée

- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)

Connecter l'imprimante à un lecteur de codes-barres via Bluetooth

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Nous vous conseillons d'utiliser un lecteur de codes-barres fiable et de qualité, et de vérifier ses spécifications avant de choisir un modèle.

Nous recommandons l'utilisation de modèles qui prennent en charge SPP (Serial Port Profile, profil de port série) lors de la numérisation via Bluetooth.



- Pour le mode P-touch Template, vous devez tout d'abord utiliser P-touch Editor pour télécharger les modèles de l'ordinateur sur l'imprimante.
- Contactez le fabricant pour savoir comment utiliser et programmer un modèle de lecteur de codes-barres spécifique.
- Suivez les recommandations du fabricant de vos appareils compatibles Bluetooth (lecteurs de codes-barres, par exemple), puis installez le matériel et les logiciels nécessaires.
- Les paramètres de connexion Bluetooth sont conservés, même si vous éteignez l'imprimante.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Bluetooth]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Bluetooth (Act/Désact)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé]. Appuyez sur **OK**.



apparaît sur l'écran LCD.

4. Couplez l'imprimante au lecteur de codes-barres via Bluetooth.

Appuyez sur **Menu**, puis sur [Bluetooth] > [Imprimer code-barre] pour imprimer l'adresse Bluetooth pour établir la connexion à un lecteur de codes-barres.

Si le code PIN de l'imprimante est requis : celui par défaut correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de série du produit. Le numéro de série est situé en bas ou à l'intérieur de l'imprimante. Vous pouvez modifier le code PIN dans BRConfiguration Tool.

- Pendant l'appairage, le mot de passe Bluetooth peut apparaître sur l'écran. Si vous avez sélectionné la case **L'appairage requiert la confirmation de l'utilisateur sur l'imprimante** dans l'onglet Bluetooth de la boîte de dialogue Paramètres de communication, appuyez sur **OK** sur l'imprimante.
- Selon les spécifications du lecteur de codes-barres, l'appairage peut ne pas aboutir si le paramètre requiert une opération de touche de l'imprimante lors de l'appairage. Dans ce cas, désélectionnez la case **L'appairage requiert la confirmation de l'utilisateur sur l'imprimante** dans l'onglet Bluetooth de la boîte de dialogue Paramètres de communication.

Lorsque la connexion a été établie, l'imprimante reste connectée jusqu'à ce qu'elle soit éteinte, ce qui lui évite de se connecter à un autre appareil.



Information associée

- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)

Connexion de l'imprimante à un lecteur de codes-barres à l'aide de l'interface d'hôte USB

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Nous vous conseillons d'utiliser un lecteur de codes-barres fiable et de qualité, et de vérifier ses spécifications avant de choisir un modèle.

Critères recommandés pour le choix d'un lecteur de codes-barres : modèles de classe HID identifiés comme clavier



- Pour le mode P-touch Template, vous devez tout d'abord utiliser P-touch Editor pour télécharger les modèles de l'ordinateur sur l'imprimante.
- Le lecteur de codes-barres doit être programmé pour utiliser le clavier anglais. Pour les débutants, nous recommandons de programmer votre lecteur de code-barres sans caractères préfixes, ni suffixes. Pour les utilisateurs avancés, les caractères de préfixe et de suffixe peuvent être scannés et utilisés comme commandes avec l'imprimante pour créer des modèles personnalisés.
- Contactez le fabricant pour savoir comment utiliser et programmer un modèle de lecteur de codes-barres spécifique.

Connectez un lecteur de codes-barres au port hôte USB de l'imprimante.



Information associée

- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)

Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres

- Rappeler et imprimer le modèle transféré vers l'imprimante (Impression de rappel)
- Insérer des informations dans un modèle transféré vers l'imprimante et les imprimer (Impression fusionnée)
- Imprimer le modèle associé à la base de données (impression de recherches dans une base de données)
- Imprimer les modèles transférés en nombre sérialisé (Impression [numérotée sérialisée])
- Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres

Rappeler et imprimer le modèle transféré vers l'imprimante (Impression de rappel)

Transférez à l'avance les modèles et images souvent utilisés vers l'imprimante. Préparez un code-barres contenant les nombres de sélection de modèle et les informations pour lancer l'impression. Scannez le code-barres avec un lecteur de code-barres connecté à l'imprimante pour sélectionner le modèle et lancer l'impression.

Exemple :



- Pour de plus amples informations sur les code-barres scannés à l'aide de divers paramètres, >> *Information associée*
- Les objets groupés seront convertis et envoyés en tant qu'image.
- Selon le modèle, les codes-barres suivants peuvent ne pas être disponibles.

1. Utilisez P-touch Editor pour transférer une mise en page de modèle ou d'étiquette de l'ordinateur à l'imprimante.

Plus d'informations détaillées >> *Information associée*

2. Scannez le code-barres suivant :

Commande P-touch template (initialisation + début de la spécification des paramètres)



Escia3^II

3. À partir de la liste de code-barres suivante, scannez chaque code-barres pour envoyer une commande ou un paramètre à l'imprimante :

Paramètres de base

Découpe auto activée (Coupe toutes les une étiquette) + Coupe en fin activée  ^c01011	Découpe auto activée (Coupe toutes les deux étiquettes) + Coupe en fin activée  ^c01021
Découpe auto désactivée + Coupe en fin activée  ^c00001	Découpe auto désactivée + Coupe en fin désactivée  ^c00000



- Vous pouvez utiliser plusieurs commandes pour définir des paramètres.
- Si aucun paramètre n'a été spécifié en scannant les commandes de codes-barres, un modèle est imprimé à partir des paramètres de P-touch Template. Les paramètres par défaut de P-touch Template correspondent à une copie unique avec le paramètre Découpe auto activé.
Pour de plus amples informations sur les paramètres de P-touch Template >> *Manuel des modèles P-touch/ Référence des commandes* (anglais uniquement). Vous pouvez télécharger la dernière version depuis le Site internet Brother support sur support.brother.com/manuals.

4. Spécifiez le nombre de copies souhaitées.

- a. Scannez le code-barres suivant :

Nombre de copies



- b. Scannez les codes-barres suivants pour spécifier un numéro à trois chiffres :

Exemple :

Spécifiez des numéros en scannant les codes-barres suivants : lorsque vous imprimez 7 feuilles ; [0][0][7], lorsque vous imprimez 15 feuilles ; [0][1][5]

Pour entrer des nombres

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	



Pour modifier le paramètre relatif au nombre de copies, répétez ces étapes.

5. Scannez l'un des codes-barres suivants correspondant au numéro de Code d'affectation de la mise en page d'étiquette souhaitée :

Numéro de modèle prédéfini

Modèle prédéfini 1  ^TS001^FF	Modèle prédéfini 2  ^TS002^FF
Modèle prédéfini 3  ^TS003^FF	Modèle prédéfini 4  ^TS004^FF
Modèle prédéfini 5  ^TS005^FF	Modèle prédéfini 6  ^TS006^FF

Modèle prédéfini 7  ^TS007^FF	Modèle prédéfini 8  ^TS008^FF
Modèle prédéfini 9  ^TS009^FF	Modèle prédéfini 10  ^TS010^FF

L'étiquette spécifiée est imprimée.



Information associée

- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)
 - [Verrouillage des étiquettes pour modification](#)

Rubriques connexes:

- [Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres](#)

■ [Accueil](#) > [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#) > [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#) > [Rappeler et imprimer le modèle transféré vers l'imprimante \(Impression de rappel\)](#) > **Verrouillage des étiquettes pour modification**

Verrouillage des étiquettes pour modification

Pour protéger les modèles fréquemment utilisés des modifications indésirables, convertissez un objet texte dans la mise en page d'étiquette en image. Une fois la mise en page d'étiquette convertie en image, le texte ne peut pas être modifié.

1. Lorsque vous insérez un objet texte dans la fenêtre de mise en page de P-touch Editor, l'onglet **Plus** apparaît dans les propriétés à droite.
2. Cliquez sur l'onglet **Plus**, puis cochez la case **Désactiver l'édition de texte**.



Information associée

- [Rappeler et imprimer le modèle transféré vers l'imprimante \(Impression de rappel\)](#)
-

Insérer des informations dans un modèle transféré vers l'imprimante et les imprimer (Impression fusionnée)

Transférez un modèle vers l'imprimante. Imprimez le modèle transféré en insérant les informations lues du lecteur de code-barres connecté à l'imprimante.



- Pour de plus amples informations sur les code-barres scannés à l'aide de divers paramètres, >> *Information associée*
- Si le protocole d'un code-barres est différent de celui du modèle de code-barres déjà enregistré avec l'imprimante, vous ne pourrez peut-être pas créer ou imprimer le code-barres.
- En fonction du modèle de lecteur de codes-barres, certains protocoles et normes de codes-barres peuvent ne pas être pris en charge par cette imprimante.

1. Utilisez P-touch Editor pour transférer une mise en page de modèle ou d'étiquette de l'ordinateur à l'imprimante.

Plus d'informations détaillées >> *Information associée*

REMARQUE

Il est important de concevoir un modèle pour satisfaire les exigences de symbologie ou de protocole des codes-barres, notamment en ce qui concerne la taille de l'étiquette et la position du code-barres dans l'étiquette pour contenir le nombre maximal et le type de caractères actuellement insérés à partir du lecteur de codes-barres. Vous ne pourrez pas créer un code-barres dans le modèle ou le scanner si le code-barres comportant les données insérées ne s'affiche pas entièrement dans la zone d'image imprimable de l'étiquette.

2. Ouvrez le modèle de votre choix ou créez une nouvelle mise en page et cliquez sur **Fichier > Transférer Modèle**.
 - Pour modifier le numéro de Code d'affectation (emplacement mémoire dans l'imprimante) attribué à un élément, cliquez sur l'élément souhaité, puis sélectionnez le numéro.
 - Pour modifier le nom de transfert du modèle ou d'autres données, cliquez sur l'élément souhaité, puis saisissez le nouveau nom. Le nombre de caractères diffère selon le modèle d'imprimante.

REMARQUE

- La base de données n'a pas de numéro d'attribution de clé.
- L'imprimante remplace tout modèle précédemment enregistré qui a le même numéro de clé que le nouveau modèle qui lui est transféré.

3. Assurez-vous que le modèle ou les autres données que vous souhaitez transférer sont sélectionnés dans la liste des fichiers, puis cliquez sur **Transférer** et sur **OK**.
4. Scannez le code-barres suivant :

Commande P-touch template (initialisation + début de la spécification des paramètres)



Esqia3^11

5. À partir de la liste de code-barres suivante, scannez chaque code-barres pour envoyer une commande ou un paramètre à l'imprimante :

Paramètres de base

Découpe auto activée (Coupe toutes les une étiquette) + Coupe en fin activée  ^c01011	Découpe auto activée (Coupe toutes les deux étiquettes) + Coupe en fin activée  ^c01021
Découpe auto désactivée + Coupe en fin activée  ^c00001	Découpe auto désactivée + Coupe en fin désactivée  ^c00000
Nombre de copies  ^cN	



- Vous pouvez utiliser plusieurs commandes pour définir des paramètres.
- Si aucun paramètre n'a été spécifié en scannant les commandes de codes-barres, un modèle est imprimé à partir des paramètres de P-touch Template. Les paramètres par défaut de P-touch Template correspondent à une copie unique avec le paramètre Découpe auto activé.

Pour de plus amples informations sur les paramètres de P-touch Template >> *Manuel des modèles P-touch/ Référence des commandes* (anglais uniquement). Vous pouvez télécharger la dernière version depuis le Site internet Brother support sur support.brother.com/manuals.

6. Spécifiez le nombre de copies souhaitées.

a. Scannez le code-barres suivant :

Nombre de copies



b. Scannez les codes-barres suivants pour spécifier un numéro à trois chiffres :

Exemple :

Spécifiez des numéros en scannant les codes-barres suivants : lorsque vous imprimez 7 feuilles ; [0][0][7], lorsque vous imprimez 15 feuilles ; [0][1][5]

Pour entrer des nombres

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8

9  9	0  0
00  00	



Pour modifier le paramètre relatif au nombre de copies, répétez ces étapes.

7. Scannez le code-barres suivant :

Sélectionner le modèle



8. Scannez les codes-barres suivants avec le même numéro (trois chiffres) comme numéro de Code d'affectation utilisé pour le modèle téléchargé à imprimer :

Exemple :

Spécifiez des numéros en scannant les codes-barres suivants : lorsque vous imprimez le numéro 7 ; [0][0][7], lorsque vous imprimez le numéro 15 ; [0][1][5]

Pour entrer des nombres

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

Le modèle téléchargé est sélectionné une fois les nombres à trois chiffres scannés.



Vous pouvez utiliser P-touch Editor pour créer et imprimer une étiquette avec un seul code-barres.

Exemple :



9. Scannez un code-barres contenant les données à insérer dans l'objet de code-barres du modèle téléchargé sélectionné.

Exemple :



10. Scannez le code-barres suivant pour envoyer la commande d'impression :

Commencer l'impression



Le code-barres du modèle imprimé contient les données du code-barres scanné.

Exemple :



Information associée

- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)

Rubriques connexes:

- [Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres](#)

Imprimer le modèle associé à la base de données (impression de recherches dans une base de données)

Transfère le modèle et la base de données liés au modèle vers l'imprimante. En utilisant le code-barres comme un mot-clé, il est possible de rechercher dans la base de données les enregistrements contenant le mot-clé et d'imprimer le modèle avec le résultat de recherche fusionné avec celui-ci.



- Pour de plus amples informations sur les code-barres scannés à l'aide de divers paramètres, >> *Information associée*
- L'imprimante a réservé pour cette opération la colonne la plus à gauche (A) d'une base de données liée téléchargée. Le mot-clé scanné depuis un code-barres doit donc se trouver dans cette colonne de la base de données.
- Pour que l'imprimante puisse trouver les mots-clés, les données de la colonne la plus à gauche (champ « A ») doivent correspondre exactement aux mots-clés scannés depuis un code-barres.
- P-touch Editor et l'imprimante ne peuvent lire qu'une seule ligne de données dans chaque champ d'une base de données liée. Nous vous déconseillons donc d'utiliser des bases de données comportant plusieurs lignes de données dans la colonne la plus à gauche (A).

1. Utilisez P-touch Editor pour créer un modèle et le lier à un fichier de base de données.



- Vous pouvez lier autant de colonnes à des objets texte et de code-barres du modèle que vous le souhaitez.
- Assurez-vous que les mots-clés sont inclus dans la colonne la plus à gauche (A), mais ne liez aucun objet texte ou de code-barres du modèle au champ (A) si vous n'avez pas besoin de ces données sur l'étiquette imprimée.



- Pour plus d'informations sur la spécification des paramètres, reportez-vous au menu **Aide P-touch Editor**.

2. Utilisez P-touch Editor pour transférer une mise en page de modèle ou d'étiquette de l'ordinateur à l'imprimante.

Pour plus d'informations >> *Information associée*

Le fichier de base de données lié sera également transféré.

3. Sélectionnez le modèle transféré, puis cliquez sur **Transférer** pour télécharger le modèle sur le numéro de Code d'affectation dans l'imprimante.

4. Scannez le code-barres suivant :

Commande P-touch template (initialisation + début de la spécification des paramètres)



5. À partir de la liste de code-barres suivante, scannez chaque code-barres pour envoyer une commande ou un paramètre à l'imprimante :

Paramètres de base

Découpe auto activée (Coupe toutes les une étiquette) + Coupe en fin activée  ^c01011	Découpe auto activée (Coupe toutes les deux étiquettes) + Coupe en fin activée  ^c01021
Découpe auto désactivée + Coupe en fin activée  ^c00001	Découpe auto désactivée + Coupe en fin désactivée  ^c00000
Nombre de copies  ^cN	



- Vous pouvez utiliser plusieurs commandes pour définir des paramètres.
- Si aucun paramètre n'a été spécifié en scannant les commandes de codes-barres, un modèle est imprimé à partir des paramètres de P-touch Template. Les paramètres par défaut de P-touch Template correspondent à une copie unique avec le paramètre Découpe auto activé.

Pour de plus amples informations sur les paramètres de P-touch Template >> *Manuel des modèles P-touch/ Référence des commandes* (anglais uniquement). Vous pouvez télécharger la dernière version depuis le Site internet Brother support sur support.brother.com/manuals.

6. Spécifiez le nombre de copies souhaitées.

a. Scannez le code-barres suivant :

Nombre de copies



b. Scannez les codes-barres suivants pour spécifier un numéro à trois chiffres :

Exemple :

Spécifiez des numéros en scannant les codes-barres suivants : lorsque vous imprimez 7 feuilles ; [0][0][7], lorsque vous imprimez 15 feuilles ; [0][1][5]

Pour entrer des nombres

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8

9  9	0  0
00  00	



Pour modifier le paramètre relatif au nombre de copies, répétez ces étapes.

7. Scannez le code-barres suivant :

Sélectionner le modèle



8. Scannez les codes-barres suivants avec le même numéro (trois chiffres) comme numéro de Code d'affectation utilisé pour le modèle téléchargé à imprimer :

Exemple :

Spécifiez des numéros en scannant les codes-barres suivants : lorsque vous imprimez le numéro 7 ; [0][0][7], lorsque vous imprimez le numéro 15 ; [0][1][5]

Pour entrer des nombres

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

Le modèle téléchargé est sélectionné une fois les nombres à trois chiffres scannés.



Vous pouvez utiliser P-touch Editor pour créer et imprimer une étiquette avec un seul code-barres.

Exemple :



^TS007



^TS015

9. Scannez un code-barres contenant le mot-clé à rechercher dans la base de données téléchargée.

Exemple :



10. Scannez le code-barres suivant pour envoyer la commande permettant de rechercher le mot-clé scanné dans la base de données téléchargée :

Délimiteur



HT

11. Scannez le code-barres suivant pour envoyer la commande d'impression :

Commencer l'impression



^FF




Vous pouvez utiliser P-touch Editor pour créer et imprimer une étiquette avec un seul code-barres.

Exemple :



HT ^FF

L'imprimante imprime le modèle avec les données insérées depuis l'enregistrement de base de données trouvé avec le mot-clé scanné.

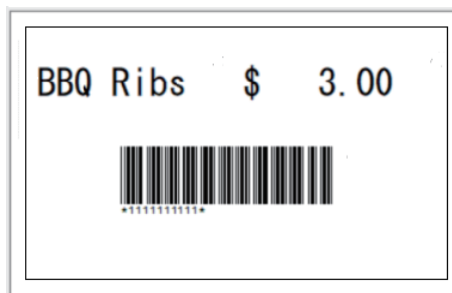

Information associée

- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)

Rubriques connexes:

- [Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres](#)


Imprimer les modèles transférés en nombre sérialisé (Impression [numérotée sérialisée])

Lors de l'impression de modèles téléchargés, vous pouvez incrémenter des nombres dans un texte ou des codes-barres jusqu'à 999. Sélectionnez les objets texte ou code-barres à incrémenter lors de l'impression.

- >> Numérotation (sérialisation) de texte
- >> Numérotation (sérialisation) de codes-barres
- >> Utiliser l'opération avancée de numérotation (sérialisation)


Numérotation (sérialisation) de texte

1. Utilisez P-touch Editor pour créer et ouvrir un modèle, puis sélectionnez un objet texte à incrémenter lors de l'impression.

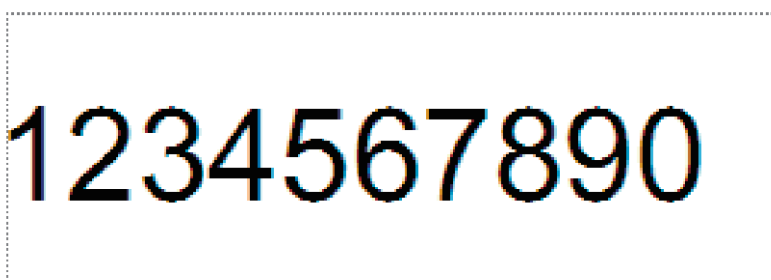

2. Mettez en surbrillance ou faites glisser le curseur sur un groupe de chiffres et de lettres dans l'objet texte à incrémenter.

Le groupe sélectionné est désigné sous l'appellation de champ Numérotation.

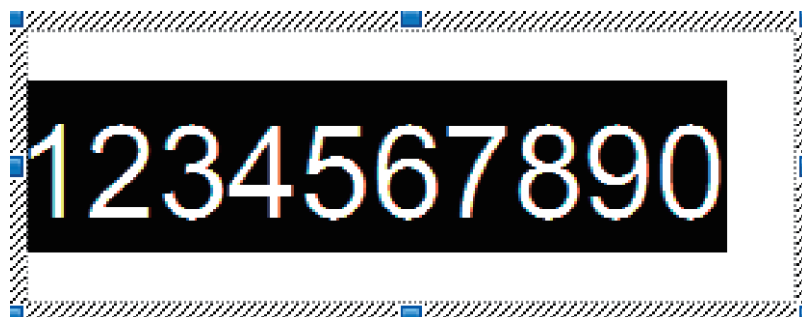

3. Lorsque vous insérez un objet texte dans la fenêtre de mise en page de P-touch Editor, l'onglet **Texte** apparaît dans les propriétés à droite. Dans l'onglet **Texte**, sélectionnez le menu **Numérotation**.

Numérotation (sérialisation) de codes-barres

1. Utilisez P-touch Editor pour créer et ouvrir un modèle, puis sélectionnez un objet de code-barres à incrémenter lors de l'impression.
2. Cliquez sur l'objet de code-barres. L'onglet **Code à barres** apparaît alors dans les propriétés à droite. Dans l'onglet **Code à barres**, sélectionnez le menu **Numérotation**.

Utiliser l'opération avancée de numérotation (sérialisation)

1. Utilisez P-touch Editor pour transférer une mise en page de modèle ou d'étiquette de l'ordinateur à l'imprimante.

Pour de plus amples informations >> *Information associée*

2. Scannez le code-barres suivant :

Nombre de copies sérialisées



3. Scannez les codes-barres suivants correspondant au nombre de copies à imprimer (trois chiffres) :

Exemple :

Pour cinq copies, spécifiez le nombre à trois chiffres en scannant les codes-barres correspondant à [0][0][5]

Pour entrer des nombres

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

4. Suivez les procédures proposées pour les opérations de base du mode P-touch Template pour lancer l'impression.



- Le champ Numérotation augmente d'un chiffre ou d'une lettre à chaque étiquette imprimée, et cette information est enregistrée de façon permanente dans l'imprimante.
- Pour rétablir la valeur d'origine d'un objet texte ou de code-barres, scannez le code-barres suivant :
Initialiser les données de modèle



Information associée

- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)

Rubriques connexes:

- [Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres](#)

Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres



- En utilisant les codes-barres de cette liste, configurez les paramètres suivants.
 - Imprimante : définissez les options **Trigger for P-touch Template Printing (Déclencheur pour l'impression P-touch Template)** et **Command Prefix Character (Caractère de préfixe de commande)** aux paramètres d'usine dans l'outil Paramètres de P-touch Template.
 - Lecteur de code-barres : retirez tous les caractères préfixes et suffixes.
- Veillez à imprimer les codes-barres à une résolution élevée pour que le lecteur puisse les lire correctement et imprimer les étiquettes souhaitées.

Commande P-touch template (initialisation + début de la spécification des paramètres)



Paramètres de base

Découpe auto activée (Coupe toutes les une étiquette) + Coupe en fin activée ^C01011	Découpe auto activée (Coupe toutes les deux étiquettes) + Coupe en fin activée ^C01021
Découpe auto désactivée + Coupe en fin activée ^C00001	Découpe auto désactivée + Coupe en fin désactivée ^C00000
Nombre de copies ^CN	

- Pour entrer des nombres

Ces codes-barres sont utilisés lors de la spécification du nombre de copies imprimées et lors de la sélection d'un numéro de modèle. Scannez les codes-barres pour spécifier un nombre à trois chiffres, tel que [0][0][7] ou [0][1][5]. Le paramètre est appliqué lorsque trois chiffres ont été spécifiés. Pour modifier des paramètres, scannez une nouvelle fois le code-barres « Nombre de copies » lorsque vous modifiez le nombre de copies, ou scannez une nouvelle fois le code-barres « Sélectionner le modèle » lorsque vous modifiez le numéro de modèle, puis scannez les codes-barres correspondant au nouveau numéro à trois chiffres.

1 1	2 2
3 3	4 4
5 5	6 6

7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

- Numéro de modèle prédéfini

Modèle prédéfini 1  ^TS001^FF	Modèle prédéfini 2  ^TS002^FF
Modèle prédéfini 3  ^TS003^FF	Modèle prédéfini 4  ^TS004^FF
Modèle prédéfini 5  ^TS005^FF	Modèle prédéfini 6  ^TS006^FF
Modèle prédéfini 7  ^TS007^FF	Modèle prédéfini 8  ^TS008^FF
Modèle prédéfini 9  ^TS009^FF	Modèle prédéfini 10  ^TS010^FF

- Sélectionner le modèle



- Nombre de copies sérialisées



- Délimiteur



- Initialiser les données de modèle



- Commencer l'impression



Information associée

- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)
-

Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur (Windows)

- [Remarques sur l'utilisation des fonctions de transfert \(Windows\)](#)
- [Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert \(Windows\)](#)

Remarques sur l'utilisation des fonctions de transfert (Windows)

Certaines fonctions de P-touch Editor ne sont pas disponibles avec l'imprimante. Gardez donc les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez P-touch Editor pour créer des modèles.

Vous pouvez prévisualiser les modèles créés avant qu'ils ne soient transférés vers l'imprimante.

Création de modèles

- Une partie du texte des modèles transférés sur l'imprimante peut être imprimée avec des polices et des tailles de caractères similaires, chargées dans l'imprimante. L'étiquette imprimée peut donc différer de l'image du modèle créé dans P-touch Editor.
- En fonction du paramètre d'objet texte, la taille des caractères peut être réduite automatiquement ou une partie du texte peut ne pas être imprimée. Dans ce cas, modifiez le paramètre d'objet texte.
- Bien que P-touch Editor permette d'appliquer des styles de caractères à des caractères individuels, avec l'imprimante, les styles ne peuvent être appliqués qu'à un bloc de texte. Certains styles de caractères ne sont en outre pas disponibles sur l'imprimante.
- Les arrière-plans spécifiés avec P-touch Editor ne sont pas compatibles avec l'imprimante.
- Seule la partie de l'étiquette correspondant à la zone imprimable sera imprimée.

Transfert de modèles

- L'étiquette imprimée peut différer de l'image dans la zone d'aperçu de P-touch Editor.
- Si un code-barres bidimensionnel non chargé sur l'imprimante est transféré sur cette dernière, le code-barres est converti en image. Vous ne pouvez pas modifier l'image du code-barres converti.
- Vous devez créer le QR code ou la matrice de données à l'aide de caractères alphanumériques et de chiffres standard. Si le code-barres comprend des caractères spéciaux lors de son transfert, l'imprimante ne peut pas créer le code-barres correctement.
- Tous les objets transférés ne pouvant pas être modifiés par l'imprimante sont convertis en images.
- Les objets regroupés sont convertis en une image bitmap unique.
- Si des objets se chevauchent, seul l'objet du bas est imprimé.

Transfert de données autres que des modèles

Si vous modifiez le nombre ou l'ordre des champs d'une base de données et que vous ne transférez que la base de données (fichier CSV) pour la mettre à jour, il est possible que la liaison entre la base de données et le modèle ne se fasse pas correctement. La première ligne de données du fichier transféré doit être reconnue par l'imprimante en tant que « nom de champ ».

Transférer un modèle et une base de données ensemble

La dernière version de P-touch Editor prend en charge les fichiers LBXS avec lesquels un modèle et une base de données peuvent être transférés sous la forme d'un fichier unique.



Information associée

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un réseau/câble USB, puis allumez-la.
2. Lancez P-touch Editor .


Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

3. Vérifiez que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil.
4. Ouvrez le modèle de votre choix ou créez une nouvelle mise en page.
5. Cliquez sur **Fichier > Transférer Modèle**.

La fenêtre de transfert apparaît. Le modèle ou les autres données sont répertoriés dans la fenêtre sous **Nom du transfert**.

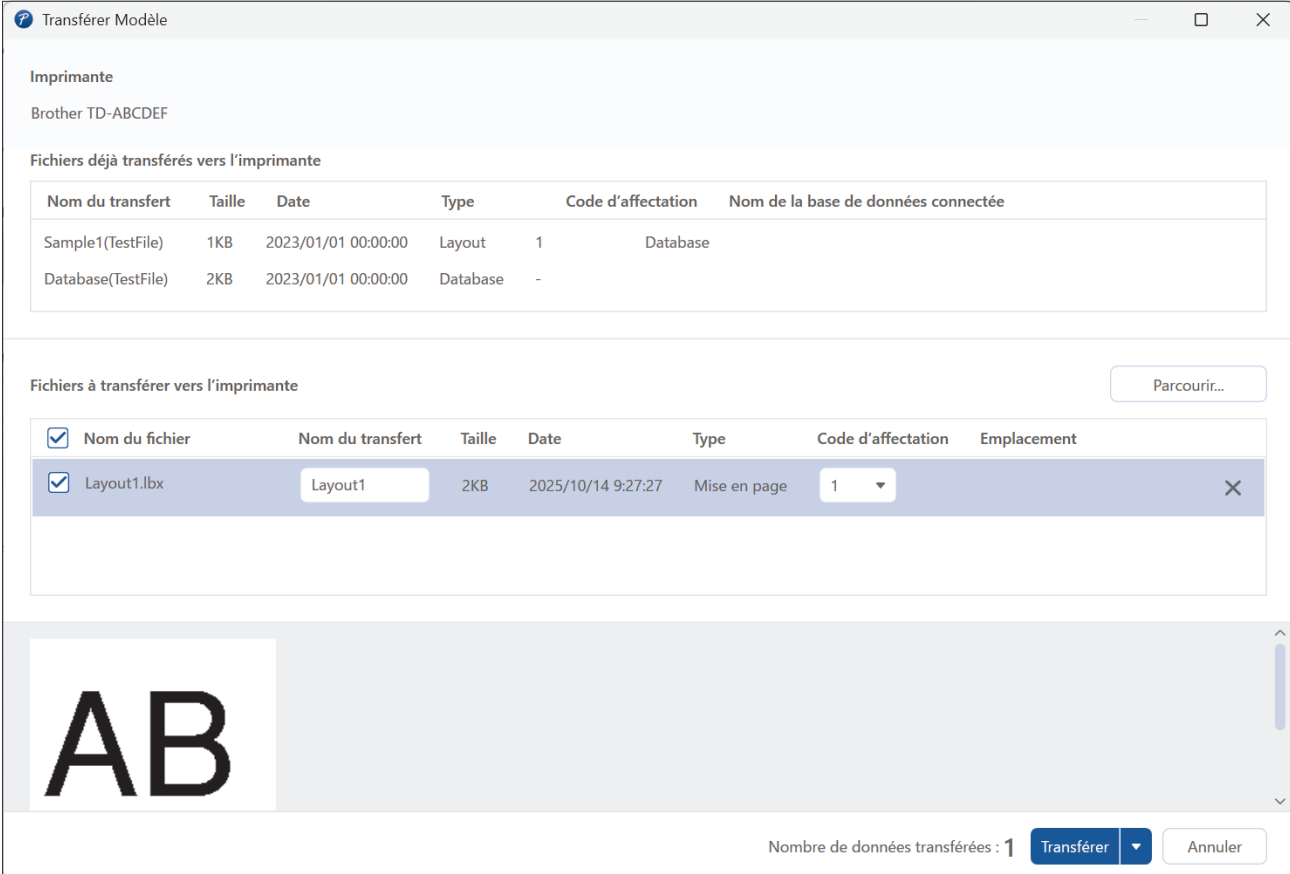

Transférer Modèle

Imprimante
Brother TD-ABCDEF

Fichiers déjà transférés vers l'imprimante

Nom du transfert	Taille	Date	Type	Code d'affectation	Nom de la base de données connectée
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Fichiers à transférer vers l'imprimante Parcourir...

☒ Nom du fichier	Nom du transfert	Taille	Date	Type	Code d'affectation	Emplacement
☒ Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:27:27	Mise en page	1	X



Nombre de données transférées : 1 Transférer Annuler

6. Pour modifier le numéro **Code d'affectation**, c'est-à-dire l'emplacement du fichier dans l'imprimante attribué à un modèle, cliquez sur le fichier du modèle souhaité, puis sélectionnez le numéro **Code d'affectation**.



Utilisez les numéros de Code d'affectation pour rechercher les fichiers de modèle sur votre imprimante.

REMARQUE

- La base de données n'a pas de numéro d'attribution de clé.

- L'imprimante remplace tout modèle précédemment enregistré qui a le même numéro de Code d'affectation que le nouveau modèle qui lui est transféré.

7. Pour modifier le nom de transfert du modèle ou d'autres données, cliquez sur l'élément souhaité, puis saisissez le nouveau nom.

Le nombre de caractères autorisés pour le nom de fichier diffère selon le modèle de l'imprimante.

8. Dans la liste des fichiers, sélectionnez le modèle ou les autres données à transférer, puis cliquez sur **Transférer**.

9. Cliquez sur **OK**.

Les éléments sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.



Vous pouvez transférer plusieurs modèles ou d'autres données en même temps. Plus d'informations ►►
Rubriques connexes: Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows)



Information associée

- [Impression autonome](#)
- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)
- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Transférer des modèles créés sur un ordinateur sur l'imprimante à l'aide d'un appareil mobile](#)
- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)
- [Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)

Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows)

Lorsque vous transférez plusieurs éléments à l'aide de P-touch Editor, suivez les instructions suivantes.

Type de donnée	Nombre maximum d'éléments transférables	Informations sur les restrictions
Modèle	255	Chaque modèle peut contenir jusqu'à 255 objets (texte et codes-barres).
Base de données	255	- Seuls les fichiers CSV peuvent être transférés. - Chaque fichier CSV peut contenir au maximum 100 colonnes et 10000 enregistrements.
Image (symboles transférés)	255	- Seuls les fichiers *.bmp peuvent être transférés. - Les fichiers *.bmp monochromes sont recommandés. - La taille est limitée à 1296 × 1296 pixels. - Les images larges peuvent être rognées.

La capacité de stockage ROM de l'utilisateur est de 42 Mo.

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un réseau/câble USB, puis allumez-la.
2. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

3. Assurez-vous que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil, puis cliquez sur **Transférer**.
4. Dans la fenêtre **Transférer**, cliquez sur **Parcourir** et indiquez les éléments que vous souhaitez transférer.
Les éléments spécifiés apparaissent dans la liste des fichiers.
5. Assurez-vous que les éléments que vous souhaitez transférer sont sélectionnés dans la liste des fichiers, puis cliquez sur **Transférer**.
6. Cliquez sur **OK**.
Les éléments sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.



Information associée

- [Impression autonome](#)
- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)
- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur \(Windows\)](#)


Rubriques connexes:

- [Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)

Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert (Windows)

Créez des fichiers de transfert (BLF) ou des fichiers de package de transfert (PDZ) avec des modèles inclus, afin que ces modèles puissent être utilisés sur d'autres imprimantes à distance.

Vous pouvez également imprimer des fichiers au format BLF à l'aide d'un mode de Stockage de masse.

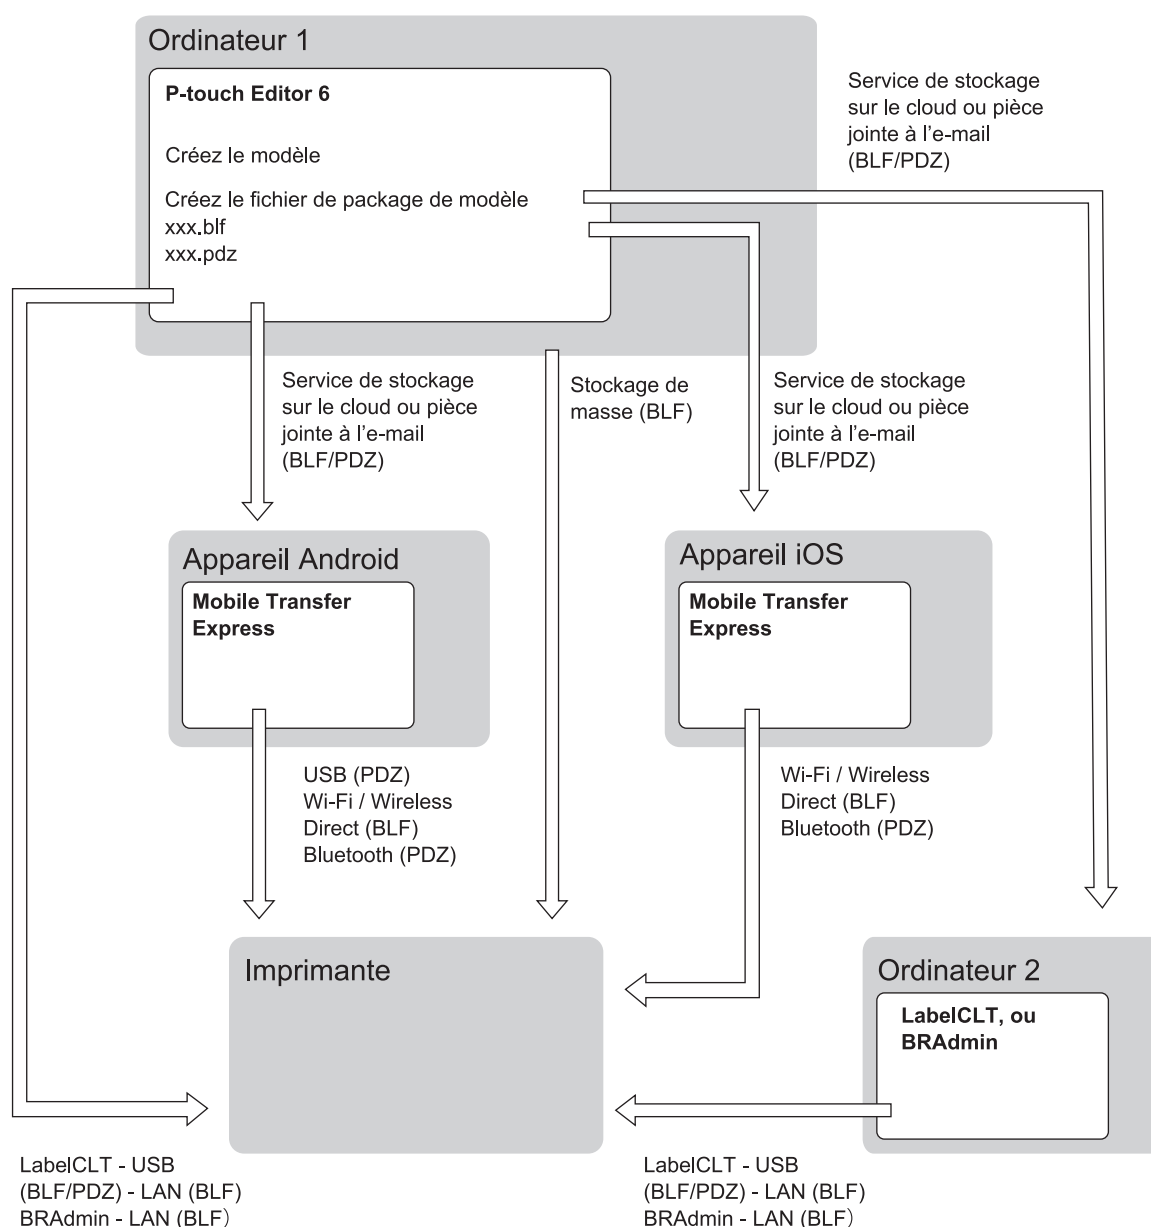

Méthode de transfert de modèle		Format de fichier
Depuis un appareil mobile (À l'aide de Mobile Transfer Express)	via USB	PDZ

Méthode de transfert de modèle		Format de fichier
(TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	(TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	
	via le Wi-Fi (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	BLF
	via Wireless Direct (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	BLF
	via Bluetooth (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	PDZ
	Stockage de masse (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	BLF
Depuis un ordinateur	Stockage de masse	BLF

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un réseau/câble USB, puis allumez-la.

2. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

- Assurez-vous que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil, puis cliquez sur **Transférer**.
- Dans la fenêtre **Transférer**, cliquez sur **Parcourir** et indiquez les éléments que vous souhaitez transférer.
Les éléments spécifiés apparaissent dans la liste des fichiers.
- Assurez-vous que les éléments que vous souhaitez exporter sont sélectionnés dans la liste des fichiers, puis cliquez sur **Exporter**.
- Spécifiez le chemin d'accès au fichier, le nom du fichier et sélectionnez Fichiers de transfert (BLF) ou Fichiers de package de transfert (PDZ) comme type de fichier.
- Cliquez sur **Enregistrer**.



Information associée

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Réseau

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Informations importantes pour la sécurité](#)
- [Paramètres du réseau sans fil](#)
- [Fonctions réseau](#)
- [Outils de gestion Brother](#)
- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Informations importantes pour la sécurité

- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au bas de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** : ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.
- Lors de la connexion de votre appareil à un réseau externe tel qu'Internet, assurez-vous que votre environnement réseau est protégé par un pare-feu distinct ou un autre moyen, de façon à éviter les fuites d'information résultant de paramètres inadéquats ou d'un accès non autorisé par des tiers malveillants.
- En cas de présence d'un signal à proximité, le réseau LAN sans fil (WLAN) vous permet de réaliser librement une connexion LAN. Toutefois, si les paramètres de sécurité ne sont pas correctement configurés, il est possible que le signal soit intercepté par des tiers malveillants, ce qui peut résulter en :
 - Un vol d'informations personnelles ou confidentielles
 - Une transmission incorrecte d'informations à des parties se faisant passer pour les personnes spécifiées
 - Une divulgation du contenu de la communication transcrite intercepté



Information associée

- [Réseau](#)
-

Paramètres du réseau sans fil

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

- [Utilisez le réseau sans fil](#)
- [Activer/Désactiver le Wi-Fi](#)

Utilisez le réseau sans fil

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

- Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil

Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un réseau sans fil d'entreprise, il vous faut connaître votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- Pour optimiser les résultats pour l'impression normale et quotidienne de documents, placez votre appareil aussi près que possible du point d'accès/routeur LAN sans fil (WLAN) avec un minimum d'obstacles. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux appareils, et les interférences provenant d'autres appareils électroniques, peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents.
C'est pour cette raison que les connexions sans fil ne sont pas forcément à privilégier pour tous les types de documents et d'applications.
- En cas de présence d'un signal à proximité, le réseau LAN sans fil (WLAN) vous permet de réaliser librement une connexion LAN. Toutefois, si les paramètres de sécurité ne sont pas correctement configurés, il est possible que le signal soit intercepté par des tiers malveillants, ce qui peut résulter en :
 - Un vol d'informations personnelles ou confidentielles
 - Une transmission incorrecte d'informations à des parties se faisant passer pour les personnes spécifiées
 - Une divulgation du contenu de la communication transcrite intercepté



Assurez-vous de connaître le nom de réseau de votre routeur/point d'accès sans fil (SSID) ainsi que la clé de réseau (mot de passe). Si vous ne trouvez pas ces informations, contactez le fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet. Brother ne peut pas vous fournir ces informations.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Activer/Désactiver le Wi-Fi

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [WLAN]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [WLAN (Act/Désact)]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez [Activé] pour activer le Wi-Fi. Appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez [Désac.] pour désactiver le Wi-Fi. Appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Paramètres du réseau sans fil](#)

Fonctions réseau

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec le serveur de temps SNTP. Vous pouvez synchroniser automatiquement ou manuellement l'heure utilisée par l'appareil avec le temps universel coordonné (UTC) fourni par le serveur de temps SNTP.

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Configurez la date et heure afin de synchroniser l'heure utilisée par l'appareil avec le serveur de temps SNTP.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains pays.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Date et Heure**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Vérifiez les paramètres **Fuseau horaire**.



Sélectionnez le décalage horaire entre votre emplacement et le temps universel dans la liste déroulante **Fuseau horaire**. Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est aux États-Unis et au Canada est UTC-05:00.

6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Configurez le protocole SNTP pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec l'heure du serveur de temps SNTP.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cochez la case **SNTP** pour activer les réglages.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
8. Près de la case à cocher SNTP, cliquez sur **Paramètres avancés**.
9. Configurez les paramètres.

Option	Description
État	Indique si le protocole SNTP est activé ou désactivé.
État de la synchronisation	Vérifiez l'état de la dernière synchronisation.
Méthode du serveur SNTP	Sélectionnez AUTO ou STATIQUE . • AUTO Si vous avez un serveur DHCP sur votre réseau, le serveur SNTP obtient automatiquement l'adresse de ce serveur. • STATIQUE Saisissez l'adresse que vous souhaitez utiliser.
Adresse du serveur SNTP principal Adresse du serveur SNTP secondaire	Saisissez l'adresse du serveur (jusqu'à 64 caractères). L'adresse du serveur SNTP secondaire est utilisée comme adresse de secours pour compléter l'adresse du serveur SNTP principal. Si le serveur principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le serveur SNTP secondaire.
Port du serveur SNTP principal Port du serveur SNTP secondaire	Saisissez le numéro de port (1-65535). Le port du serveur SNTP secondaire est utilisé comme adresse de secours pour compléter le port du serveur SNTP principal. Si le port principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le port SNTP secondaire.
Intervalle de synchronisation	Saisissez le nombre d'heures qui doivent s'écouler entre les tentatives de synchronisation avec le serveur (1 à 168 heures).

10. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Outils de gestion Brother

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Utilisez l'un des outils de gestion Brother pour configurer les paramètres réseau de votre appareil Brother.

Rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads pour télécharger les outils.



Information associée

- [Réseau](#)

Sécurité

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Avant d'utiliser les fonctions de sécurité](#)
- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)
- [Utiliser SSL/TLS](#)
- [Utiliser SNMPv3](#)
- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau](#)

Avant d'utiliser les fonctions de sécurité

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Votre appareil emploie certains des plus récents protocoles de sécurité réseau et de cryptage disponibles à ce jour. Ces fonctions réseau peuvent être intégrées à votre plan général de sécurité réseau pour vous aider à protéger vos données et empêcher un accès non autorisé à votre appareil.



Nous vous conseillons de désactiver les protocoles FTP et TFTP. L'accès à l'appareil via ces protocoles n'est pas sécurisé.



Information associée

- [Sécurité](#)

Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Vous devez configurer un certificat pour gérer en toute sécurité votre appareil en réseau à l'aide de SSL/TLS. Vous devez utiliser l'application Gestion à partir du Web pour configurer un certificat.

- [Vue d'ensemble des fonctionnalités du certificat de sécurité](#)
- [Comment créer et installer un certificat](#)
- [Créer un certificat auto-signé](#)
- [Créer une requête de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)
- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)
- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)
- [Gérer plusieurs certificats](#)

Vue d'ensemble des fonctionnalités du certificat de sécurité

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Votre appareil prend en charge l'utilisation de plusieurs certificats de sécurité, ce qui permet d'assurer la sécurité de gestion, d'authentification et de communication avec l'appareil. Les fonctionnalités de certificat de sécurité qui peuvent être utilisées avec l'appareil sont les suivantes :

- Communication SSL/TLS
- Authentification IEEE 802.1x

Votre appareil prend en charge :

- Certificat préinstallé

Votre appareil possède un certificat préinstallé autosigné. Ce certificat vous permet d'utiliser la communication SSL/TLS sans créer ou installer un certificat différent.



Le certificat auto-signé pré-installé protège votre communication jusqu'à un certain niveau. Il est conseillé d'utiliser un certificat émis par une organisation fiable afin de garantir une meilleure sécurité.

- Certificat autosigné

Ce serveur d'impression émet son propre certificat. Ce certificat vous permet d'utiliser facilement la communication SSL/TLS sans créer ou installer un autre certificat émis par une autorité de certification.

- Certificat d'une autorité de certification (CA)

Il existe deux méthodes d'installation d'un certificat émis par une autorité de certification. Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification ou si vous souhaitez utiliser le certificat d'une autorité de certification externe fiable :

- Lors de l'utilisation d'une demande de signature de certificat (CSR) depuis ce serveur d'impression.
- Lors de l'importation d'un certificat et d'une clé privée.

- Certificat d'autorité de certification (CA)

Pour utiliser un certificat CA identifiant l'autorité de certification et possédant sa propre clé privée, vous devez importer ce certificat CA à partir de l'autorité de certification avant de configurer les fonctions de sécurité du réseau.



- Si vous comptez utiliser la communication SSL/TLS, nous vous recommandons de contacter d'abord votre administrateur système.
- Si vous restaurez les paramètres par défaut d'origine du serveur d'impression, le certificat et la clé privée installés sont supprimés. Si vous souhaitez conserver le même certificat et la clé privée après la réinitialisation du serveur d'impression, exportez-les avant de procéder à la réinitialisation et réinstallez-les par la suite.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Comment créer et installer un certificat

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Il existe deux façons de sélectionner un certificat de sécurité : utiliser un certificat auto-signé ou utiliser le certificat d'une autorité de certification (CA).

Option 1

Certificat auto-signé

1. Créez un certificat auto-signé à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat auto-signé sur votre ordinateur.

Option 2

Certificat émis par une autorité de certification

1. Créez une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request) à partir de Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat émis par l'autorité de certification sur votre appareil Brother à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
3. Installez le certificat sur votre ordinateur.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Créer un certificat auto-signé

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Créer un certificat auto signé**.
6. Saisissez un **Nom commun** et une **Date de validité**.
 - La longueur du **Nom commun** est inférieure à 64 octets. Saisissez un identifiant, comme une adresse IP, un nom de nœud ou un nom de domaine, à utiliser pour accéder à cet appareil via une communication SSL/TLS. Le nom de nœud est affiché par défaut.
 - Un avertissement s'affiche si vous utilisez le protocole IPPS ou HTTPS et si vous saisissez un nom dans l'URL différent du **Nom commun** utilisé pour le certificat.
7. Sélectionnez votre paramètre dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**.
L'algorithme de clé publique pris en charge est **RSA (2048 bits)** ou **RSA (1024 bits)**.
8. Sélectionnez votre paramètre dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**.
L'algorithme de chiffrement de message pris en charge est **SHA1** ou **SHA256**.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Créer une requête de signature de certificat (CSR) et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification (CA) externe fiable, vous pouvez enregistrer le certificat et la clé privée dans l'appareil et les gérer en les important et en les exportant. Si vous n'avez aucun certificat d'une autorité de certification externe fiable, créez un une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request), envoyez-la à une autorité de certification et installez le certificat que vous allez recevoir, sur votre appareil.

- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR, Certificate Signing Request\)](#)
- [Installer un certificat sur votre appareil](#)

Créer une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request)

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request) est une demande adressée à une autorité de certification pour authentifier les justificatifs d'identité contenus dans le certificat.

Il est conseillé d'installer un certificat racine de l'autorité de certification sur votre ordinateur avant de créer la demande CSR.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

L'adresse IP de votre appareil figure dans le rapport de configuration réseau.



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

Gestion à partir du Web s'affiche.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Créer un CSR**.
6. Saisissez un **Nom commun** (obligatoire) et ajoutez d'autres informations sur votre **Organisation** (facultatif).



- Les coordonnées de votre société sont nécessaires pour que l'autorité de certification puisse confirmer votre identité et la valider auprès du monde extérieur.
- La longueur du **Nom commun** doit être inférieure à 64 octets. Saisissez un identifiant comme une adresse IP, un nom du nœud ou un nom de domaine, à utiliser pour accéder à cette imprimante via une communication SSL/TLS. Le nom du nœud est affiché par défaut. Le **Nom commun** est obligatoire.
- Un avertissement s'affiche si vous saisissez un nom dans l'URL différent du nom commun utilisé pour le certificat.
- La longueur de l'**Organisation**, de l'**Unité d'organisation**, de la **Ville/localité** et du **Département** est inférieure à 64 octets.
- Le **Pays** doit correspondre à un code de pays ISO 3166 de deux caractères.
- Si vous configurez une extension de certificat X.509v3, cochez la case **Configurer la partition étendue** et sélectionnez **Automatique (Enregistrer IPv4)** ou **Manuel**.

7. Sélectionnez votre paramètre dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le paramètre par défaut est **RSA (2048 bits)**.
8. Sélectionnez votre paramètre dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le paramètre par défaut est **SHA256**.
9. Cliquez sur **Envoyer**.

La demande CSR s'affiche sur votre écran. Enregistrez la demande CSR sous forme de fichier ou copiez et collez-la dans un formulaire CSR en ligne fourni par une autorité de certification.

10. Cliquez sur **Enregistrer**.



- Suivez la procédure de votre autorité de certification pour lui envoyer une demande CSR.
 - Si vous utilisez l'autorité de certification d'entreprise de Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, il est conseillé d'utiliser le serveur Web pour le modèle de certificat afin de créer un certificat client sécurisé. Si vous créez un certificat client pour un environnement IEEE 802.1x avec l'authentification EAP-TLS, il est conseillé de sélectionner Utilisateur pour le modèle de certificat.
- Pour plus d'informations, visitez support.brother.com, pour afficher la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle.
- Recherchez « SSL ».



Information associée

- [Créer une requête de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)

Installer un certificat sur votre appareil

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Lorsque vous recevez un certificat d'une autorité de certification, suivez les étapes suivantes pour l'installer sur le serveur d'impression :

Seul un certificat émis avec une demande de signature de certificat (CSR) de cet appareil peut être installé sur l'appareil. Si vous voulez créer une autre demande CSR, assurez-vous que le certificat est installé avant de créer la nouvelle demande CSR. Créez une autre demande CSR uniquement après l'installation du certificat sur l'appareil ; à défaut, la demande CSR créée avant l'installation du nouveau certificat CSR ne sera pas valable.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Installer le certificat**.
6. Accédez au fichier qui contient le certificat émanant d'une autorité de certification, puis cliquez sur **Envoyer**.
Le certificat est créé et enregistré dans la mémoire de votre appareil.

- Le certificat émis par l'autorité de certification est au format x.509.
- Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat racine de l'autorité de certification doit être installé sur votre ordinateur. Contactez votre administrateur réseau.



Information associée

- [Créer une requête de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)

Importer et exporter le certificat et la clé privée

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Enregistrez le certificat et la clé privée sur l'appareil et gérez-les en les important et en les exportant.

- [Importer un certificat et une clé privée](#)
- [Exporter le certificat et la clé privée](#)

Importer un certificat et une clé privée

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Importez le certificat et la clé privée ensemble au format PKCS12.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Importer le certificat et la clé privée**.
6. Recherchez et sélectionnez le fichier à importer.
7. Saisissez le mot de passe si le fichier est crypté, puis cliquez sur **Envoyer**.

Le certificat et la clé privée sont importés sur votre appareil.



Information associée

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Exporter le certificat et la clé privée

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Sécurité** > **Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Exporter** affiché avec **Liste des certificats**.
6. Saisissez le mot de passe si vous souhaitez crypter le fichier.
Si aucun mot de passe n'est saisi, le fichier n'est pas crypté.
7. Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation, puis cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le certificat et la clé privée sont exportés sur votre ordinateur.

Vous pouvez également importer le certificat vers votre ordinateur.



Information associée

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Importer et exporter un certificat d'autorité de certification

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Vous pouvez importer, exporter et enregistrer des certificats d'autorité de certification sur votre appareil Brother.

- [Importer un certificat d'autorité de certification](#)
- [Exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Importer un certificat d'autorité de certification

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Le certificat CA est au format PEM et peut être enregistré avec une extension .crt, .cer ou .pem, selon votre préférence.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat AC**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Importer un certificat AC**.
6. Accédez jusqu'au fichier à importer.
7. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Exporter un certificat d'autorité de certification

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Sécurité** > **Certificat AC**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez exporter et cliquez sur **Exporter**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Gérer plusieurs certificats

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

La fonctionnalité des certificats multiples permet d'utiliser l'application Gestion à partir du Web pour gérer chaque certificat que vous avez installé sur l'appareil. Dans Gestion à partir du Web, accédez à l'écran **Certificat** ou **Certificat AC** pour afficher le contenu d'un certificat, supprimer ou encore exporter vos certificats.

	Nombre maximal de certificats enregistrés sur l'appareil Brother
Certificat auto-signé ou certificat émis par une autorité de certification	5
Certificat d'autorité de certification	6

Nous vous recommandons d'enregistrer moins de certificats que le nombre autorisé, réservant ainsi un emplacement vide en cas d'expiration de certificat. À l'expiration de ce certificat, importez un nouveau certificat dans l'emplacement de réserve, puis supprimez le certificat qui a expiré. Vous éviterez ainsi tout problème de configuration.



- Si vous utilisez HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x, vous devez sélectionner le certificat que vous utilisez.
- Si vous utilisez SSL pour les communications SMTP, vous n'avez pas à choisir le certificat. Le certificat nécessaire sera choisi automatiquement.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Utiliser SSL/TLS

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Introduction au protocole SSL/TLS](#)
- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)
- [Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS](#)

Introduction au protocole SSL/TLS

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

La méthode SSL (Secure Socket Layer) ou TSL (Transport Layer Security) est une méthode efficace de protection des données envoyées sur un réseau local ou étendu (LAN ou WAN). Elle fonctionne en cryptant les données envoyées sur un réseau (par exemple un travail d'impression). De cette façon, une personne tentant de les capturer ne pourra pas les lire.

SSL/TLS peut être configuré sur des réseaux câblés ou sans fil et fonctionnera avec d'autres formes de sécurité telles que des clés WPA et des pare-feu.



Information associée

- [Utiliser SSL/TLS](#)
 - [Bref historique du protocole SSL/TLS](#)
 - [Les avantages de l'utilisation du protocole SSL/TLS](#)

Bref historique du protocole SSL/TLS

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Le protocole SSL/TLS a été initialement créé pour sécuriser les informations circulant sur le Web, en particulier les données transmises entre les navigateurs Web et les serveurs. SSL est maintenant utilisé avec d'autres applications, telles que Telnet, les imprimantes et le logiciel FTP, et est devenu une solution universelle pour la sécurité en ligne. Sa fonction originale est toujours utilisée par de nombreux sites commerciaux et bancaires en ligne pour sécuriser les données sensibles, telles que les numéros de carte de crédit, les informations sur les clients, etc.

Le protocole SSL/TLS utilise des niveaux extrêmement élevés de cryptage et bénéficie de la confiance des banques partout dans le monde.



Information associée

- [Introduction au protocole SSL/TLS](#)

Les avantages de l'utilisation du protocole SSL/TLS

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Le principal intérêt de l'utilisation du protocole SSL/TLS est qu'elle garantit la sécurité des impressions réalisées sur un réseau IP en empêchant les utilisateurs non autorisés de lire les données envoyées à l'appareil. Le principal avantage de SSL est qu'il permet d'imprimer des données confidentielles en toute sécurité. Prenons l'exemple d'un service des ressources humaines (RH) d'une grande entreprise qui imprime régulièrement des bulletins de salaire. Sans cryptage, les données contenues sur ces bulletins de salaire peuvent être lues par les autres utilisateurs du réseau. En revanche, avec le protocole SSL/TLS, quiconque essaierait d'intercepter les données n'obtiendra qu'une page de codes au lieu du bulletin de salaire original.



Information associée

- [Introduction au protocole SSL/TLS](#)

Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web à l'aide de SSL/TLS](#)
- [Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administration](#)

Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Configurez un certificat sur votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web avant d'utiliser la communication SSL/TLS.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Paramètres du serveur HTTP**.
6. Sélectionnez le certificat à configurer dans la liste déroulante de **Sélectionnez le certificat**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre serveur d'impression.



Information associée

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

Accéder à Gestion à partir du Web à l'aide de SSL/TLS

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Pour gérer votre appareil réseau de façon sécurisée, utilisez Gestion à partir du Web avec le protocole HTTPS.



- Pour utiliser le protocole HTTPS, HTTPS doit être activé sur votre appareil. Le protocole HTTPS est activé par défaut.
- Vous pouvez modifier les paramètres du protocole HTTPS à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://Nom commun » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« Nom commun » remplace le nom commun que vous avez donné au certificat ; il peut s'agir d'une adresse IP, d'un nom de nœud ou d'un nom de domaine).
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Vous pouvez maintenant accéder à l'appareil avec le protocole HTTPS.



Information associée

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administration

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- La procédure suivante concerne Microsoft Edge. Si vous utilisez un autre navigateur Web, reportez-vous à la documentation ou à l'aide en ligne de ce navigateur Web pour obtenir des instructions relatives à l'installation des certificats.
- Assurez-vous d'avoir créé votre certificat auto-signé à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Microsoft Edge**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.
Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Oui**.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
https://192.168.1.2
Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.
3. Si votre connexion n'est pas privée, cliquez sur le bouton **Avancé**, puis continuez vers la page Web.
4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

5. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

6. Cliquez sur **Exporter**.
7. Pour crypter le fichier de sortie, saisissez un mot de passe dans le champ **Entrez un mot de passe**. Si le champ **Entrez un mot de passe** est laissé vide, le fichier exporté ne sera pas crypté.
8. Retapez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ **Retapez le mot de passe**, puis cliquez sur **Envoyer**.
9. Cliquez sur le fichier téléchargé pour l'ouvrir.
10. Lorsque **Assistant Importation de certificat** apparaît, cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Si nécessaire, saisissez un mot de passe, puis cliquez sur **Suivant**.
13. Sélectionnez **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**, puis cliquez sur **Parcourir...**
14. Sélectionnez **Autorités de certification racines de confiance**, puis cliquez sur **OK**.
15. Cliquez sur **Suivant**.
16. Cliquez sur **Terminer**.
17. Cliquez sur **Oui**, si l'empreinte digitale (empreinte du pouce) est correcte.
18. Cliquez sur **OK**.



Information associée

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Imprimer des documents avec IPPS](#)

Imprimer des documents avec IPPS

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Pour imprimer des documents en toute sécurité avec un protocole IPP, utilisez le protocole IPPS.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Vérifiez que la case **IPP** est cochée.



Si la case **IPP** n'est pas cochée, sélectionnez la case à cocher **IPP**, puis cliquez sur **Envoyer**.

Redémarrez l'appareil pour activer la configuration.

Après le redémarrage de l'appareil, retournez sur la page Web de l'appareil, entrez le mot de passe et, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.

6. Cliquez sur **Paramètres du serveur HTTP**.
7. Cochez la case **HTTPS** dans la zone **IPP**, puis cliquez sur **Envoyer**.
8. Redémarrez l'appareil pour activer la configuration.

Une communication utilisant le protocole IPPS ne peut pas empêcher un accès non autorisé au serveur d'impression.



Information associée

- [Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS](#)

Utiliser SNMPv3

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Gérer votre appareil réseau de façon sécurisée à l'aide de SNMPv3](#)

Gérer votre appareil réseau de façon sécurisée à l'aide de SNMPv3

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Le protocole SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) assure l'authentification utilisateur et le cryptage des données afin de gérer les périphériques réseau en toute sécurité.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://Nom commun » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« Nom commun » remplace le nom commun que vous avez donné au certificat ; il peut s'agir d'une adresse IP, d'un nom de nœud ou d'un nom de domaine).
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ≡.

5. Assurez-vous que le paramètre **SNMP** est activé, puis cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Configurez les paramètres du mode SNMPv1/v2c.

Option	Description
Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture	Le serveur d'impression utilise la version 1 et la version 2c du protocole SNMP. Dans ce mode, vous pouvez utiliser toutes les applications de votre appareil. Cependant il n'est pas sécurisé car il n'y a pas d'authentification des utilisateurs ni de cryptage des données.
Accès en lecture seule SNMP v1/v2c	Le serveur d'impression utilise l'accès en lecture de la version 1 et la version 2c du protocole SNMP.
Désactivé	Désactivez la version 1 et la version 2c du protocole SNMP. Toutes les applications utilisant SNMPv1/v2c seront limitées. Pour pouvoir utiliser les applications SNMPv1/v2c, utilisez le mode Accès en lecture seule SNMP v1/v2c ou Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture .

7. Configurez les paramètres du mode SNMPv3.

Option	Description
Activé	Le serveur d'impression utilise la version 3 du protocole SNMP. Pour gérer le serveur d'impression de façon sécurisée, utilisez le mode SNMPv3, puis configurez les paramètres.
Désactivé	Désactivez la version 3 du protocole SNMP. Toutes les applications utilisant SNMPv3 seront limitées. Pour pouvoir utiliser les applications SNMPv3, utilisez le mode SNMPv3.

8. Cliquez sur **Envoyer**.



Si votre appareil affiche les options de réglage du protocole, sélectionnez les options qui vous intéressent.

9. Redémarrez l'appareil pour activer la configuration.



Information associée

- Utiliser [SNMPv3](#)

Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- [Présentation de l'authentification IEEE 802.1x](#)
- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x à l'aide de l'application de gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)
- [Méthodes d'authentification IEEE 802.1x](#)

Présentation de l'authentification IEEE 802.1x

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

L'IEEE 802.1x est une norme de l'IEEE qui limite l'accès pour les appareils réseau non autorisés. Votre appareil Brother envoie une demande d'authentification à un serveur RADIUS (le serveur d'authentification) via votre point d'accès ou concentrateur. Une fois que votre demande a été vérifiée par le serveur RADIUS, votre appareil peut accéder au réseau.



Information associée

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau](#)

Configurer l'authentification IEEE 802.1x à l'aide de l'application de gestion à partir du Web (navigateur Web)

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

- Si vous configurez votre appareil à l'aide de l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client émis par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur réseau au sujet du certificat client. Si vous avez installé plus d'un certificat, nous vous recommandons de noter le nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

L'adresse IP de votre appareil figure dans le rapport de configuration réseau.



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

Gestion à partir du Web s'affiche.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour le réseau câblé
Cliquez sur **Câblé** > **État 802.1x authentification**.
 - Pour le réseau sans fil
Cliquez sur **Sans fil** > **Sans fil (Entreprise)**.
6. Configurez les paramètres d'authentification IEEE 802.1x.



- Pour activer l'authentification IEEE 802.1x pour les réseaux câblés, sélectionnez **Activé** pour **État 802.1x câblé** sur la page **État 802.1x authentification**.
- Si vous utilisez l'authentification **EAP-TLS**, vous devez sélectionner le certificat client qui a été installé (indiqué par le nom du certificat) pour vérification dans la liste déroulante **Certificat client**.
- Si vous sélectionnez l'authentification **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** ou **EAP-TLS**, vous pouvez sélectionner la méthode de vérification dans la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur**. Vérifiez le certificat du serveur à l'aide du certificat de l'autorité de certification, préalablement importé dans l'appareil, émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur.

Sélectionnez une des méthodes de vérification suivantes dans la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur** :

Option	Description
Aucune vérification	Le certificat du serveur est toujours fiable. La vérification n'est pas exécutée.
Cert. AC	Méthode de vérification de la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur à l'aide du certificat de l'autorité de certification émis par l'autorité de certification ayant signé le certificat du serveur.
Cert. AC + ID serveur	La méthode de vérification pour vérifier le nom commun ¹ du certificat du serveur, en plus de la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur.

7. Lorsque vous avez terminé la configuration, cliquez sur **Envoyer**.

Pour les réseaux câblés : une fois la configuration faite, connectez votre appareil au réseau pris en charge par IEEE 802.1x. Au bout de quelques minutes, imprimez le rapport de configuration réseau pour vérifier l'état <**Wired IEEE 802.1x**>.

Option	Description
Success	La fonction IEEE 802.1x câblé est activée et l'authentification est réussie.
Failed	La fonction IEEE 802.1x câblé est activée, mais l'authentification a échoué.
Off	La fonction IEEE 802.1x câblé n'est pas disponible.



Information associée

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau](#)

¹ La vérification du nom commun compare le nom commun du certificat de serveur à la chaîne de caractères configurée pour **ID serveur**. Avant d'utiliser cette méthode, contactez votre administrateur système au sujet du nom commun du certificat de serveur, puis configurez **ID serveur**.

Méthodes d'authentification IEEE 802.1x

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

EAP-FAST

Le protocole EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling) développé par Cisco Systems, Inc., utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification et des algorithmes à clé symétrique pour réaliser un processus d'authentification en tunnel.

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification interne suivantes :

- EAP-FAST/AUCUN
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (réseau câblé)

Le protocole EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour effectuer une authentification de type « challenge-response ».

PEAP

Le protocole PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) est une version de la méthode EAP développée par Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation et RSA Security. PEAP crée un tunnel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) entre un client et un serveur d'authentification pour l'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. PEAP assure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification interne suivantes :

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Le protocole EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) a été développé par Funk Software et Certicom. EAP-TTLS crée un tunnel crypté SSL, similaire à celui du protocole PEAP, entre un client et un serveur d'authentification pour l'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. EAP-TTLS assure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification interne suivantes :

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Le protocole EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) nécessite l'authentification d'un certificat numérique par un client et par un serveur d'authentification.



Information associée

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau](#)

Mise à jour

- [Mise à jour de P-touch Editor](#)
- [Mise à jour du microprogramme](#)

Mise à jour de P-touch Editor

Avant de mettre à jour P-touch Editor, installez le pilote d'imprimante.

1. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

2. Cliquez sur le bouton **Nouvelle étiquette** pour ouvrir la fenêtre principale.
3. Cliquez sur **Aide** > **Recherche MAJ**.
4. Si la mise à jour est disponible, un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur **Télécharger**.



Information associée

- [Mise à jour](#)

Mise à jour du microprogramme

- N'éteignez pas l'appareil et ne débranchez pas son câble lors du transfert de données ou de la mise à jour du micrologiciel.
- Fermez toutes les autres applications en cours d'exécution.

Avant de mettre à jour le micrologiciel, vous devez d'abord installer le pilote d'imprimante.

1. Allumez l'imprimante et connectez le câble USB.
2. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
3. Lancez P-touch Update Software.
Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Update Software** sur le bureau.
4. Cliquez sur l'icône **Mise à jour du microprogramme**.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Imprimante**, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez **Langue** dans la liste déroulante.
7. Cochez la case en regard du micrologiciel que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur **Transférer**.
8. Cliquez sur **Démarrer**.

La mise à jour du micrologiciel commence.

REMARQUE

Vous pourriez avoir à rétablir la connexion Bluetooth après une mise à jour du micrologiciel. Supprimez les informations de connexion Bluetooth, puis effectuez à nouveau l'appairage.



Information associée

- [Mise à jour](#)

Paramètres d'impression

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)
- [Détails du rapport des paramètres de l'imprimante](#)
- [Imprimer et confirmer les données de vidage](#)
- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de l'imprimante](#)
- [Configuration du format de papier \(Pour Windows\)](#)

Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Brother BRConfiguration Tool (Windows)

Pour modifier les paramètres de l'imprimante y compris le mot de passe, les paramètres d'alimentation y compris la veille auto et la mise hors tension automatique et les paramètres d'impression comme la vitesse d'impression et la densité d'impression, utilisez BRConfiguration Tool.

Pour plus d'informations sur le BRConfiguration Tool, consultez le *Guide BRConfiguration Tool* sur support.brother.com/g/s/es/htmldoc/brconfiguration/fre/index.html.



Information associée

- [Paramètres d'impression](#)
 - [Configuration du format de papier \(Pour Windows\)](#)
-

Configuration du format de papier (Pour Windows)


Utilisez la fonction Configuration du format de papier pour ajouter des formats de papier qui ne sont pas disponibles dans la liste **Format papier** du pilote d'imprimante.

Sur votre ordinateur Windows, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** et sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils. Cliquez sur **Préférences d'impression** > **Configuration du format de papier**.

Avant de réaliser une impression en utilisant un nouveau format de papier, enregistrez le nouveau format en l'envoyant à votre imprimante en suivant les instructions de cette section.

La réalisation d'une impression en utilisant un format de papier qui n'a pas été enregistré peut entraîner un résultat d'impression incorrect.

Boîte de dialogue Configuration du format de papier

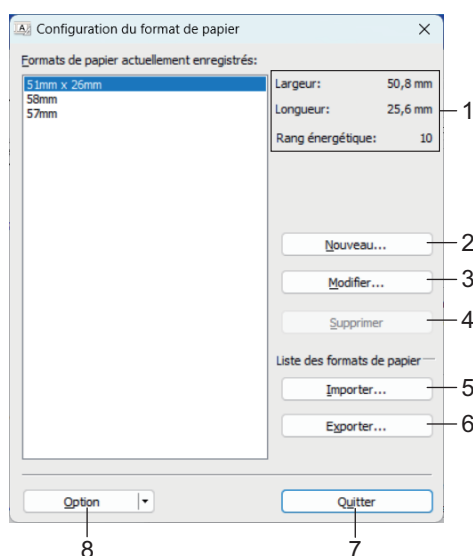

1. Paramètres actuels

Affiche les paramètres actuels du format de papier sélectionné.

2. Nouveau

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Nouveau** et enregistrer un nouveau format de papier.

REMARQUE

N'enregistrez pas un format de papier déjà enregistré, ce, afin d'éviter tout résultat d'impression incorrect. Pour utiliser du papier de même format que celui actuellement enregistré, sélectionnez le format souhaité dans la liste **Formats de papier actuellement enregistrés** de la boîte de dialogue **Configuration du format de papier**, puis modifiez et remplacez les paramètres dans la boîte de dialogue **Modifier**.

3. Modifier

Permet de modifier les paramètres du format de papier sélectionné.

Pour enregistrer le format de papier sélectionné avec les nouveaux paramètres, cliquez sur **Remplacer**. Pour ajouter un format de papier avec les nouveaux paramètres, modifiez le nom dans la zone **Nom du format de papier**, puis cliquez sur **Ajouter**.

4. Supprimer

Permet de supprimer le format de papier sélectionné. Il est impossible de restaurer un format de papier supprimé.

5. Importer

Lit le fichier texte contenant les paramètres de format de papier, et l'utilise pour remplacer le contenu de la liste **Formats de papier actuellement enregistrés**.

REMARQUE

Une fois la liste importée, l'intégralité du contenu de la liste **Formats de papier actuellement enregistrés** est remplacé par les formats de papier importés.

6. Exporter

Exporte les formats de papier de la liste **Formats de papier actuellement enregistrés** vers un fichier. Les formats exportés peuvent ensuite être distribués à d'autres ordinateurs.

7. Quitter

Quitte la fenêtre **Configuration du format de papier** et revient à la fenêtre des paramètres d'impression.

8. Option

Cliquez sur ▼, puis sélectionnez une opération.

Cliquez sur **Enregistrer le format de papier avec l'imprimante** pour enregistrer les paramètres du format de papier sélectionné dans l'imprimante.

Cliquez sur **Enregistrer dans le fichier de commande** pour exporter les paramètres du papier en tant que fichier de commande (l'extension du fichier est BIN).

REMARQUE

Lorsque le format de papier est enregistré avec l'imprimante et que le bouton **Quitter** est cliqué, la boîte de dialogue **Configuration du format de papier** apparaît avec le format de papier ajouté dans la liste **Formats de papier actuellement enregistrés**. Si le logiciel est en cours d'exécution, quittez-le, puis redémarrez-le pour que le nouveau format de papier s'affiche dans la liste.




- Si vous utilisez les fonctions suivantes, vous pouvez rapidement appliquer leurs paramètres à l'imprimante :
 - Fonction de stockage de masse
 - Bluetooth (Object Push Profile (OPP)) (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)
 - Wi-Fi (File Transfer Protocol (FTP)) (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)
- Ces commandes ne sont destinées à être utilisées que pour appliquer des paramètres à une imprimante. Elles ne peuvent pas être importées dans Configuration du format de papier.

>> Boîte de dialogue **Nouveau**

>> Boîte de dialogue **Réglages d'impression avancés**

Boîte de dialogue Nouveau

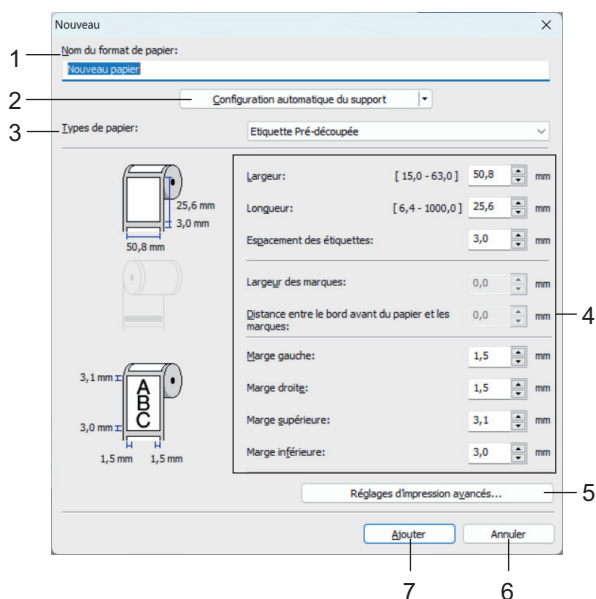

1. Nom du format de papier

Saisissez le nom du format de papier à ajouter.

2. Configuration automatique du support

Récupère et affiche les informations du papier chargé dans l'imprimante. Plus d'informations ►► *Information associée*



Placez l'imprimante en mode veille lorsque vous utilisez cette option. Des dysfonctionnements peuvent survenir si vous tentez de configurer l'imprimante alors qu'elle traite une tâche d'impression.

3. Types de papier

Sélectionnez le type de papier.

4. Paramètres détaillés

Spécifiez les détails du format de papier à ajouter.

5. Réglages d'impression avancés

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Réglages d'impression avancés** et définir des réglages d'impression avancés pour chaque format de papier.


6. Annuler

Annule les paramètres et ferme la boîte de dialogue. Les paramètres ne sont alors pas modifiés.

7. Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour ajouter le format de papier et appliquer les paramètres.

Boîte de dialogue Réglages d'impression avancés

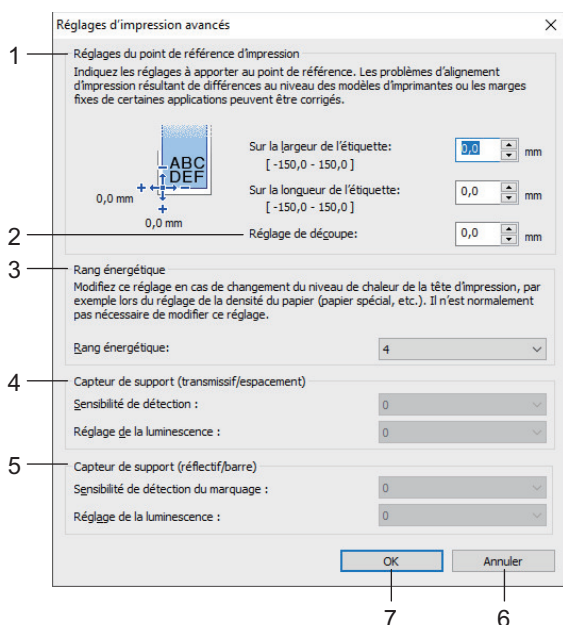

1. Réglages du point de référence d'impression

Réglez la position du point de référence (point d'origine de l'impression). Cette option permet de corriger les problèmes d'alignement d'impression résultant de différences au niveau des modèles d'imprimantes ou des marges fixes de certains logiciels.

2. Réglage de découpe

Réglez la position de découpe lorsque le papier est découpé avec la barre de coupe.

3. Rang énergétique

Réglez la quantité de chaleur (énergie) devant être émise par la tête d'impression, par exemple, lors de l'utilisation d'un papier spécial.



- L'environnement d'exploitation et le consommable utilisé peuvent entraîner des variations de contraste au niveau du résultat de l'impression. Modifiez les paramètres si nécessaire.
- Si vous augmentez le paramètre **Rang énergétique**, le résultat d'impression sera plus sombre et la vitesse d'impression peut être plus lente.
- Si le code-barres sur l'étiquette imprimée est difficile à lire, réglez le paramètre **Rang énergétique**.

4. Capteur de support (transmissif/espaceur)

Régalez la précision avec laquelle le capteur transmissif/d'espaceur détecte l'espaceur des étiquettes prédécoupées et la quantité de lumière émise par le capteur.

Les paramètres peuvent être spécifiés lorsque l'option **Types de papier** est définie sur **Etiquette Pré-découpée**.



Les paramètres de **Capteur de support (transmissif/espaceur)** dans la boîte de dialogue **Paramètres de l'appareil** peuvent influencer les résultats de détection et de calibration. Veillez à spécifier les valeurs appropriées.

Exemples de paramètres :

	Paramètre EX1	Paramètre EX2
Paramètres de l'appareil	+2	-2
Configuration du format de papier	+2	+2
Effet réel	4	0

5. Capteur de support (réflectif/barre)

Régalez la précision avec laquelle le capteur réflectif/de marques noires détecte les marques noires et la quantité de lumière émise par le capteur.



Les paramètres de **Capteur de support (réflectif/barre)** dans la boîte de dialogue **Paramètres de l'appareil** peuvent influencer les résultats de détection et de calibration. Veillez à spécifier les valeurs appropriées.

Exemples de paramètres :

	Paramètre EX1	Paramètre EX2
Paramètres de l'appareil	+2	-2
Configuration du format de papier	+2	+2
Effet réel	4	0

6. Annuler

Annule les paramètres et ferme la boîte de dialogue. Les paramètres ne sont alors pas modifiés.

7. OK

Enregistre les paramètres et revient à la boîte de dialogue précédente.



Information associée

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
 - [Distribution des formats de papier à d'autres ordinateurs \(Windows\)](#)

Rubriques connexes:

- [Configuration de support automatique](#)
- [Régler la position du capteur](#)
- [Présentation de Configuration de support automatique](#)

Distribution des formats de papier à d'autres ordinateurs (Windows)

Les formats de papier exportés depuis la liste **Formats de papier actuellement enregistrés** dans la boîte de dialogue **Configuration du format de papier** peuvent être distribués à d'autres ordinateurs. Si le pilote d'imprimante a été installé sur l'ordinateur de destination, seuls les formats de papier doivent être distribués.

1. Depuis l'ordinateur d'origine, spécifiez les paramètres de format de papier, puis cliquez sur **Exporter**.

Les fichiers suivants sont créés :

TD-4215D	bst4215ed.ptd bst4215ed.txt pdt6A35.bin
TD-4425DN	bst4425ed.ptd bst4425ed.txt pdt6D35.bin
TD-4425DNF	bst4425fed.ptd bst4425fed.txt pdt7135.bin
TD-4525DN	bst4525ed.ptd bst4525ed.txt pdt6E35.bin
TD-4455DNWB	bst4455ed.ptd bst4455ed.txt pdt6F35.bin
TD-4555DNWB	bst4555ed.ptd bst4555ed.txt pdt7035.bin
TD-4555DNWBF	bst4555fed.ptd bst4555fed.txt pdt7235.bin

2. Enregistrez le fichier TXT n'importe où sur l'ordinateur de destination.
3. Sur l'ordinateur de destination, cliquez sur **Importer**.

Les formats de papier sont remplacés par ceux ayant été importés.



Information associée

- [Configuration du format de papier \(Pour Windows\)](#)

Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Vous pouvez utiliser un navigateur Web standard pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

La Gestion à partir du Web vous permet de réaliser les tâches suivantes :

- Affichage des informations sur l'état de votre appareil
- Modifier les paramètres réseau tels que les informations TCP/IP
- Affichage des informations de version du logiciel de l'appareil
- Modification des informations de configuration du réseau et de l'appareil



- Nous recommandons Microsoft Edge pour Windows. Assurez-vous également que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez.
- Le mot de passe de connexion par défaut pour gérer les paramètres de l'appareil se trouve sur votre appareil et est indiqué par « Pwd ». Nous vous recommandons de le changer afin de protéger votre appareil d'un accès non autorisé.

Pour bénéficier de la Gestion à partir du Web, votre réseau doit utiliser le protocole TCP/IP, et l'appareil ainsi que l'ordinateur doivent disposer d'une adresse IP valide.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez « [https://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur.

Par exemple :

<https://192.168.1.2>



Si vous utilisez un système de noms de domaine ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom, par exemple « SharedPrinter » au lieu de l'adresse IP.

Par exemple :

<https://SharedPrinter>

Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple :

<https://brn123456abcdef>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.
4. Modifiez les paramètres de l'appareil.

Chaque fois que vous accédez à l'application Gestion à partir du Web, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**. Une fois la configuration des paramètres terminée, cliquez sur **Déconnexion**.



Information associée

- [Paramètres d'impression](#)
 - [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois. Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Mot de passe de connexion**.



- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».
- Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Pour modifier le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel dans le champ **Entrer l'ancien mot de passe**.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran **Mot de passe de connexion** et saisissez votre nouveau mot de passe dans le champ **Entrer nouveau mot de passe**.
7. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également modifier les paramètres de verrouillage dans le menu **Mot de passe de connexion**.



Information associée

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Confirmation des paramètres de l'imprimante

Vous pouvez imprimer un rapport des paramètres de l'imprimante sans connecter l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile.

>> [TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF](#)

>> [TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF](#)

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

1. Allumez l'imprimante.
2. Chargez un rouleau de consommable de 102 mm ou plus large dans l'imprimante.
3. Maintenez le bouton  enfoncé pendant deux secondes.

Le rapport commence à s'imprimer.



Le rapport inclut le nom du modèle, le numéro de série, l'historique des erreurs et des informations plus détaillées sur la configuration et les paramètres de l'imprimante.

Pour lire le rapport imprimé >>> *Rubriques connexes: Détails du rapport des paramètres de l'imprimante*

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Allumez l'imprimante.
2. Chargez un rouleau de consommable de 102 mm ou plus large dans l'imprimante.
3. Appuyez sur **Menu**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Informations]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Configuration impression]. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - [Tout], puis appuyez sur **OK**.
Le rapport inclut toutes les informations fournies dans les autres options.
 - [Journal d'utilisation], puis appuyez sur **OK**.
Le rapport inclut les informations de version, les données reçues, l'historique d'utilisation et l'historique des erreurs.
 - [Paramètres imprimante], puis appuyez sur **OK**.
Le rapport inclut les informations de version, les informations des paramètres de l'imprimante, la liste des paramètres réseau, les informations de paramètres sans fil et les informations PDL.
 - [Données de transfert], puis appuyez sur **OK**.
Le rapport comprend la liste de modèles et la liste de bases de données.
6. Si l'imprimante indique le menu de sélection, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Démarrer].
7. Appuyez sur **OK**.

Pour lire le rapport imprimé >>> *Rubriques connexes: Détails du rapport des paramètres de l'imprimante*



Information associée

- [Paramètres d'impression](#)

Rubriques connexes:

- [Remplacer des pièces](#)
- [Détails du rapport des paramètres de l'imprimante](#)

Détails du rapport des paramètres de l'imprimante

Ces tableaux contiennent des informations de référence pour vous aider à comprendre le contenu du rapport des paramètres de l'imprimante.

Informations de version

Titre dans l'impression	Description
<<PRINTER CONFIGURATION>>	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
[Printer]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
FormVer	Version de la liste de sortie des informations de version de l'unité principale
LmDBID	Identifiant du DB où les informations de maintenance sont enregistrées
Imprimante	Nom du modèle d'imprimante
PrintID	Identifiant du modèle d'imprimante
SerialNo	Numéro de série
Region	Destination du produit
ProgVer	Version du programme principal
BootVer	Version du programme de démarrage
FontVer	Version des données de police
EromVer	Version du format EEPROM
BoardVer	Version de la carte mère
Maintenance Reliability	Fiabilité des informations de maintenance

Informations de l'historique d'erreurs

Titre dans l'impression	Description
[Error History(PAGES)]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
Last	Informations sur l'erreur la plus récente (nombre d'erreurs et message récapitulatif d'erreurs)
#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10	Historique d'erreurs (10 dernières) Ces informations comprennent deux éléments, constitués en ensemble de données, et une ligne d'impression pour chaque erreur. • Nombre d'erreurs • Le nombre total de pages imprimées lorsque l'erreur apparaît #01 est la dernière erreur, #10 est l'erreur la plus ancienne, et l'erreur la plus ancienne - #10 - est éliminée à chaque fois qu'une nouvelle erreur apparaît.

Informations du consommable

Titre dans l'impression	Description
[Media Settings]	Informations sur le consommable (actuellement définies)
Nom	Nom du papier
Largeur	Largeur imprimable
Longueur	Longueur imprimable

Titre dans l'impression	Description
Types de papier	Type
Rang énergétique	Rang énergétique
Top Margin	Marge avant [point]
Marge inférieure	Marge arrière [point]
Label Pitch	Écartement des étiquettes [point]
Mark Offset	Distance avec la marque [point]
Position Adj. (H)	Valeur de correction de position d'impression (horizontale) [point]
Position Adj. (V)	Valeur de correction de position d'impression (Verticale) [point]
Sensor Adj. (Lum)	Valeur de réglage de la quantité d'émission de lumière du capteur
Sensor Adj. (Thr)	Valeur de réglage du seuil du capteur

Paramètres de l'imprimante

Titre dans l'impression	Description
[Printer Settings]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
Mode de commande	Mode de commande
Densité d'impression	Obscurité d'impression
Vitesse d'impression	Vitesse d'impression
Impression JPEG	Impression JPEG
Dir. texte	Orientation de l'impression
Exit Position	Méthode d'émission
Coupe auto	Cut settings (Paramètres de découpe)
Avance avec le couvercle fermé	Réglage de l'avance avec le couvercle fermé
Rapport d'informations sur l'imprimante	Contenu de l'impression des informations de l'unité principale
Mode série	Mode de numérotation séquentielle
Save Printer Print Log	Enregistrer l'historique d'impression sur l'unité principale
Print Data After Printing	Imprimer les données après l'impression
Default Print#	Nombre d'impressions par défaut
Power On When Plugged In	Mise sous tension automatique (mise sous tension auto)
Veille auto	Veille auto
Mise hors tension auto	Mise hors tension auto
Feed Key	Paramètres de fonctions de touche d'alimentation
Function Key	Paramètres des touches de fonctions
AirPlane Mode	Bluetooth/WLAN sont complètement en mode désactivé
PrintReferencePointAdj.(W)[dot]	Correction du point de référence d'impression (sens de la largeur) [point]
PrintReferencePointAdj.(L)[dot]	Correction du point de référence d'impression (sens de la longueur) [point]
Tear Adjust[mm]	Correction de la position de la barre de coupe [mm]
SensitivityAdj.(Transmissive)	Correction du niveau de détection du séparateur Valeur de correction du capteur récepteur de lumière qui détecte les espacements des étiquettes prédécoupées
LuminescenceAdj(Transmissive)	Correction de la quantité de luminescence (type transmissif)
SensitivityAdj.(Reflective)	Correction du niveau de détection de la marque noire
LuminescenceAdj(Reflective)	Correction de la quantité d'émission de lumière (type réfléchitif)

Titre dans l'impression	Description
SensitivityAdj.(Peeler)	Correction du niveau de détection de la décolleuse
Menu Locks Settings	Verrouillage du menu [paramètres de l'unité principale] (Verrouillé / Déverrouillé)
Menu Locks Template Settings	Verrouillage du menu [Paramètres de modèle] (Verrouillé / Déverrouillé)
Menu Locks Information	Verrouillage du menu [Informations du corps] (Verrouillé / Déverrouillé)
Menu Locks Wired LAN	Verrouillage du menu [LAN filaire] (verrouillé / déverrouillé)
Menu Locks WLAN	Verrouillage du menu [LAN sans fil (WLAN)] (verrouillé / déverrouillé)
Menu Locks Bluetooth	Verrouillage du menu [Bluetooth] (verrouillé / déverrouillé)
Menu Locks Remote Update	Verrouillage du menu [Mise à jour des données] (Verrouillé / Déverrouillé)
Menu Locks USB Update	Verrouillage du menu [Mise à jour des données USB] (Verrouillé / Déverrouillé)
Menu Locks Support URL	Verrouillage de menu [Site de support URL] (Verrouillé / Déverrouillé)
Admin Password	Mot de passe de l'administrateur (marche/arrêt)
LCD Contrast	Densité de l'écran
Backlight Settings	Rétroéclairage (marche/arrêt)
Délai exp. Rétroéclairage	Temps jusqu'à l'extinction du rétroéclairage
Display Brightness	Luminosité de l'écran
Template Settings	Mode modèle
Confirm Print	Contrôle avant impression
Time & Date Disp.	Affichage de la date et de l'heure (marche/arrêt)
Date Format	Format date
Time Format	Format heure
Langue	Paramètres de langue
Unit	Paramètres de l'unité

Paramètres de P-touch Template

Titre dans l'impression	Description
[P-touch Template Settings]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
Default Template Number (Numéro de modèle par défaut)	Valeur initiale du nombre de modèles
Data Delimiter	Délimiteur
Print Start Trigger	Déclencheur de lancement d'impression
Command Character	Chaîne de commandes de lancement d'impression
Received Data Size	Taille des données de lancement d'impression Lors de l'impression d'un P-Touch Template : taille des données reçues pour lancer l'impression dès que le déclencheur de lancement d'impression est « Numéro de caractère reçu ».
Character Code Table (Tableau des codes de caractères)	Ensemble de codes de caractères En imprimant un P-Touch Template : ensemble de codes de caractères à utiliser (voir la référence de commande pour des détails).
International Character Set (Jeu de caractères internationaux)	Caractères internationaux Lors de l'impression d'un P-Touch Template : certains caractères de code seront remplacés en fonction de ce paramètre. (Voir la référence de commande pour des détails).

Titre dans l'impression	Description
Command Prefix Character (Caractère de préfixe de commande)	Caractère préfixe
Non-Printed Character	Chaîne jetée
Available Return Code (Code de retour disponible)	Nouveau code de ligne
Replace FNC1 (Remplacer FNC1)	Remplacement de FNC1
Virtual Future Date	Saisie directe de données (marche/arrêt)
Virtual Future Time	Entrée directe de données (marche/arrêt)
[PDL]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
FmtPrefix	Caractère de préfixe de commande ZPL actuelle
CtrPrefix	Caractère de préfixe de commande ZPL actuelle
Délimiteur	Délimiteur de commande ZPL actuel
CRC Check	Paramètre de contrôle CRC dans émulation SPBL (activer/désactiver)
[Option]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
Cutter Option	Option coupe-ruban (avec/sans)
Décolleuse d'étiquette	Option décolleuse (avec/sans)

Informations des paramètres de communication en série RS-232C

Titre dans l'impression	Description
[Serial]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
Baud rate(bps)	Débit RS-232C
Data bit	Longueur de bit de données RS-232C
Parity	Paramètre de parité RS-232C
Flow control	Paramètres de contrôle du flux RS-232C

Informations des paramètres Bluetooth

Titre dans l'impression	Description
[Bluetooth]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
Bluetooth Usage	État d'activation du Bluetooth (activé/désactivé) S'ils sont désactivés, tous les éléments ci-dessous s'afficheront en tant que « - » (tiret).
Bluetooth Firmware Ver.	Informations de version du fichier HCD Bluetooth
Bluetooth Device Name	Nom de l'appareil Bluetooth
Bluetooth On Power On	État Bluetooth lorsque l'imprimante est allumée
Visible pour les autres appareils	Recherchez sur d'autres appareils
Mode Bluetooth	Mode de contrôle Bluetooth
Automatic Reconnection	Reconnexion automatique (Classique)
Target Address	Adresse Bluetooth de reconnexion automatique (Classique)
Mode de sécurité minimal	Sécurité minimale (faible énergie)
Bluetooth Address (Adresse Bluetooth)	Bluetooth Address (Adresse Bluetooth)

Code-barres d'adresse Bluetooth

Titre dans l'impression	Description
(Barcode image)	Code-barres de l'adresse de l'appareil Bluetooth Format : CODE128, caractère de fond ON, hauteur 79 points (10 mm), largeur = très petite, ratio de barres fines/épaisses = 3:1, longueurs de barres pas identiques

Informations de configuration du WLAN

Titre dans l'impression	Description
[WLAN]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
WLAN Region	Paramètres de destination LAN sans fil (WLAN)
WLAN On Power On	Paramètres sans fil à la mise sous tension (LAN sans fil (WLAN) marche/arrêt)
Network Mode	Mode réseau (Infrastructure/Direct/Infra&Direct/Ad hoc)
RSSI	Intensité du signal reçu (LAN sans fil (WLAN), Wireless Direct)
Canal	Canal
WLAN Status	État du LAN sans fil (WLAN) (activé/WLAN à l'arrêt/pas connecté)
Nom du nœud	Nom du nœud LAN sans fil
MAC Address	Adresse MAC du LAN sans fil (WLAN)
SSID	SSID de destination de connexion (nom du réseau)
Mode de cryptage	Méthode de cryptage
Méthode d'authentification	Méthode d'authentification
Boot Method	Méthode de définition des adresses IP
Adresse IP	Adresse IP du LAN sans fil (WLAN)
Subnet Mask	Masque de sous-réseau
Gateway Address	Adresse de la passerelle
DNS Address	Adresse du serveur DNS (IPv4)
IPv6 Address	Adresse IPv6
IPv6 DNS Address	Adresse du serveur DNS (IPv6)
WFD Status	État Wireless Direct (arrêt/propriétaire du groupe actif)
WFD SSID	SSID Wireless Direct
WFD Channel	Chaîne pour connexion Wireless Direct
WFD MAC Address	Adresse MAC Wireless Direct
WFD IP Address	Adresse IP Wireless Direct

Informations de paramètres de LAN filaire

Titre dans l'impression	Description
[WiredLAN]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
WiredLAN Status	État LAN filaire (hors ligne/en ligne)
Nom du nœud	Nom du nœud
MAC Address	Adresse MAC
Boot Method	Méthode de définition des adresses IP
Adresse IP	Adresse IP
Subnet Mask	Masque de sous-réseau
Gateway Address	Adresse de la passerelle
DNS Address	Adresse du serveur DNS (IPv4)

Titre dans l'impression	Description
IPv6 Address	Adresse IPv6
IPv6 DNS Address	Adresse du serveur DNS (IPv6)

Liste des données de transfert vers l'unité principale

Titre dans l'impression	Description
[Template List]	Liste de noms de modèles transférés vers l'imprimante
[Database List]	Liste de noms de bases de données transférés vers l'imprimante
[Font List]	Liste de noms de police téléchargés sur l'imprimante
Available memory	Espace libre dans FlashROM (espace utilisateur) [octets]

Mot de passe EWS initial

Titre dans l'impression	Description
Default Password	Mot de passe EWS initial

Historique d'utilisation de l'unité principale (Utilisateur)

Titre dans l'impression	Description
[Usage Information]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
Print Count (Total)	Compteur du nombre d'impressions
Print Distance (Total)[m]	Compteur de distance d'impression (m) (Distance parcourue lors de l'impression dans le sens avant seulement, hors marges. Les données blanches sont incluses dans la distance d'impression)
Print Distance (Total)[dot]	Compteur de distance d'impression (point)
Full Cutter Count (Total)	Compteur de coupes complètes
Head Disconnection dots[dot]	Comptage de déconnexions de tête [points] (résultats de vérification récents)
Feed Count	Comptage d'avance
Environmental Temperature (Current) [degC]	Température ambiante (actuelle) [°C]

Informations de l'historique d'erreurs

Titre dans l'impression	Description
[Error Count]	Titre d'impression (pas utilisé dans la commande d'acquisition d'informations sur l'unité principale)
Error Count Total	Nombre d'occurrences d'erreurs
Error Count #[Array:##]	Nombre d'occurrences d'erreur [Tableau : n°n°] (si 1 chiffre, omettez le 2e chiffre)
System Error Count #[Array:##]	Nombre d'occurrences d'erreur système [Tableau : n°n°] (si c'est 1 chiffre, le 2e chiffre est omis)

Historique d'utilisation de l'unité principale (Maintenance)

Titre dans l'impression	Description
Print Distance (User1)[m]	Compteur de distance d'impression réinitialisable par l'utilisateur (actuellement)
Print Distance (User2)[m]	Compteur de distance d'impression réinitialisable par l'utilisateur (1 précédent)
Print Distance (User3)[m]	Compteur de distance d'impression réinitialisable par l'utilisateur (2 précédents)

Titre dans l'impression	Description
Print Distance (Head1)[m]	Compteur de distance d'impression mis à jour lorsque le remplacement de tête est détecté (actuellement)
Print Distance (Head2)[m]	Compteur de distance d'impression mis à jour dès la détection du remplacement de la tête (1 précédent)
Print Distance (Head3)[m]	Compteur de distance d'impression mis à jour dès la détection du remplacement de la tête (2 précédent)
Full Cutter Count (1)	Compteur de coupes complètes mis à jour lors du remplacement de l'ensemble de coupe-ruban (actuellement)
Full Cutter Count (2)	Compteur de coupes complètes mis à jour lors du remplacement de l'ensemble de coupe-ruban (1 précédent)
Full Cutter Count (3)	Compteur de coupes complètes mis à jour lors du remplacement de l'ensemble de coupe-ruban (2 précédents)
Head Replacement Count	Nombre de remplacements de tête [fois] (nombre de fois que le remplacement de la tête a été détecté)
Print Distance (Average)[dot]	Longueur de page moyenne (=distance d'impression totale / nombre total de pages imprimées)
Print Count (USB1)	Nombre d'impressions via USB
Print Count (USB2)	Nombre d'impressions via USB (via option)
Print Count (USB HOST)	Nombre d'impressions sur USBHOST (lecteur de codes-barres, mémoire USB. etc.)
Print Count (Bluetooth)	Nombre d'impressions via Bluetooth
Print Count (Bluetooth LE)	Nombre d'impressions avec Bluetooth LE
Print Count (AirPrint)	Nombre d'impressions avec AirPrint
Print Count (USB MSC)	Nombre d'impressions avec Stockage de masse USB
Print Count (Network)	Nombre d'impressions via le réseau (filaire/LAN sans fil (WLAN))
Print Count (Standalone)	Nombre d'impressions sur l'unité principale
Print Count (RS232C)	Nombre d'impressions avec RS-232C
Print Count (Other)	Comptage d'impressions d'autres commandes
Print Count (Raster)	Nombre d'impressions dans la trame
Print Count (ESCP)	Nombre d'impressions avec ESC/P
Print Count (P-Template)	Nombre d'impressions avec P-touch Template
Print Count (ZPL emulation)	Nombre d'impressions avec émulation ZPL
Print Count (CPCL emulation)	Nombre d'impressions avec émulation CPCL
Print Count (SBPL emulation)	Nombre d'impressions avec émulation SBPL
Print Count (Density [Array:##])	Nombre d'impressions à densité [Tableau : n°n°]
Print Count (Duty0-4%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 0 à 4 %
Print Count (Duty5-9%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 5 à 9 %
Print Count (Duty10-14%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 10 à 14 %
Print Count (Duty15-19%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 15 à 19 %
Print Count (Duty20-24%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 20 à 24 %
Print Count (Duty25-29%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 25 à 29 %
Print Count (Duty30-34%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 30 à 34 %
Print Count (Duty35-39%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 35 à 39 %
Print Count (Duty40-44%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 40 à 44 %
Print Count (Duty45-49%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 45 à 49 %

Titre dans l'impression	Description
Print Count (Duty50-54%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 50 à 54 %
Print Count (Duty55-59%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 55 à 59 %
Print Count (Duty60-64%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 60 à 64 %
Print Count (Duty65-69%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 65 à 69 %
Print Count (Duty70-74%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 70 à 74 %
Print Count (Duty75-79%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 75 à 79 %
Print Count (Duty80-84%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 80 à 84 %
Print Count (Duty85-89%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 85 à 89 %
Print Count (Duty90-94%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 90 à 94 %
Print Count (Duty95-100%)	Nombre d'impressions avec un volume d'impression de 95 à 100 %
Average Coverage (Total)[%]	Taux d'impression moyen (valeur calculée) pour les points effectifs [%]
Full Cut Time[msec]	Dernier temps de coupe complète (temps du début jusqu'à la fin de l'opération)
Head Temperature (Min.)[degC]	Température minimale de tête d'impression
Head Temperature (Max.)[degC]	Température maximale de tête d'impression
Peeler Sensor[AD]	Valeur AD de tension du capteur de la décolleuse quand la LED est éteinte pendant le fonctionnement de la décolleuse (récent)
Cooling Count (head)	Refroidissement lié à la tête d'impression
Cooling Count (motor)	Moteur de refroidissement
Button Push Count (Power)	Compteur de boutons enfoncés (Alimentation)
Button Push Count (Esc)	Compteur de boutons enfoncés (Éch)
Button Push Count (Menu)	Compteur de boutons enfoncés (Menu)
Button Push Count (Feed)	Compteur de boutons enfoncés (Avance)
Button Push Count (Up)	Compteur de boutons enfoncés (Haut)
Button Push Count (Down)	Compteur de boutons enfoncés (Bas)
Button Push Count (OK)	Compteur de boutons enfoncés (OK)
Button Push Count (Function)	Compteur de boutons enfoncés (Fonction)
Cover Open Count	Compteur d'ouvertures du couvercle
Environmental Temperature (Min.) [degC]	Température ambiante (minimum) [°C]
Environmental Temperature (Max.) [degC]	Température ambiante (maximum) [°C]
Environmental Temperature (Avg.) [degC]	Température ambiante moyenne [°C]
Environmental Temperature (SD)[degC]	Écart standard de température ambiante [°C]
Media #01	Informations sur le consommable avec le plus grand nombre d'impressions.
Name:	Nom
Width:[dot]	Largeur du support
Length:[dot]	Longueur du support
Type:	Type
Energy:	Rang énergétique
Cut count:	Nombre de coupes
Distance:	Distance d'impression

Titre dans l'impression	Description
Count:	Le nombre de feuilles imprimées
Sensor Adj. (Lum):	Valeur de réglage de la quantité d'émission de lumière du capteur
Sensor Adj. (Thr);	Valeur de réglage du seuil du capteur
Media #02	Informations sur le support avec le plus grand nombre de copies imprimées.
Name:	Nom
Width:[dot]	Largeur du support
Length:[dot]	Longueur du support
Type:	Type
Energy:	Rang énergétique
Cut count:	Nombre de coupes
Distance:	Distance d'impression
Count:	Le nombre de feuilles imprimées
Sensor Adj. (Lum):	Valeur de réglage de la quantité d'émission de lumière du capteur
Sensor Adj. (Thr);	Valeur de réglage du seuil du capteur
Total Power On Time	Total des heures de mise sous tension [minutes]
Total Power On Count	Nombre total d'heures de mises sous tension [fois]



Information associée

- [Paramètres d'impression](#)

Rubriques connexes:

- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)

Imprimer et confirmer les données de vidage

Réglez votre imprimante sur le mode Vidage, puis redémarrez-la. Le mode Vidage vous permet d'imprimer et de vérifier les données reçues de l'imprimante.

Exemple :

Addr:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
0100:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0110:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0120:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0130:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0140:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0150:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1B	40	@
0160:	1B	69	61	01	1B	69	21	01	1B	69	55	4A	00	0C	CC	96	..ia..i!..iUJ..
0170:	E5	39	F6	0E	00	00	49	00	00	00	1B	69	55	77	01	3F	.9...I...iUw.?
0180:	0A	33	1A	00	33	2D	00	7E	01	9C	00	00	00	00	00	00	.3..3-..?.....
0190:	00	00	00	00	A6	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
01A0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
01B0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
01C0:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	35	31	6D	51mm
01D0:	20	78	20	32	36	6D	00	00	00	00	00	32	2E	30	22		x 26mm.....2.0"
01E0:	20	78	20	31	2E	30	22	00	00	00	00	00	00	E4	00		x 1.0".....
01F0:	00	00	18	00	00	00	00	01	18	00	00	00	00	1B	69		i

La mise en page est de type paysage et est montrée dans l'ordre adresse, hexadécimale et ASCII.

1. Adresse
2. Hexadécimal
3. ASCII

>> TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

>> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

>> TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

1. Chargez un rouleau de consommable de 58 mm dans l'imprimante.
2. Appuyez et maintenez enfoncé  pour éteindre l'imprimante.
3. Appuyez et maintenez enfoncés , , et  pendant cinq secondes.
4. Appuyez sur  deux fois, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur .

L'imprimante commence à imprimer après le redémarrage.



Pour reprendre l'impression, éteignez puis rallumez l'imprimante.

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

1. Connectez l'imprimante et l'ordinateur avec un câble USB.
2. Allumez l'imprimante.
-  Assurez-vous que l'imprimante est en Mode de veille.
3. Chargez un rouleau de consommable de 58 mm dans l'imprimante.
4. Appuyez sur **Menu**.
5. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Administration]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Mode DUMP]. Appuyez sur **OK**.

6. Suivez les instructions à l'écran.
7. Lorsque l'écran LCD de l'imprimante affiche un message de traitement, l'imprimante commence l'impression automatiquement. Si l'impression ne démarre pas, appuyez sur  pour imprimer les données de vidage.



Pour reprendre l'impression, éteignez puis rallumez l'imprimante.

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF

Pour régler l'imprimante sur le mode Vidage à l'aide de BRConfiguration Tool.

Pour plus d'informations sur le BRConfiguration Tool, consultez le *Guide BRConfiguration Tool* sur support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/fre/index.html.



Pour reprendre l'impression, éteignez puis rallumez l'imprimante.



Information associée

- [Paramètres d'impression](#)


Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de l'imprimante

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF



Vous pouvez également modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool sur un ordinateur connecté à l'imprimante.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une option de menu, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK**.

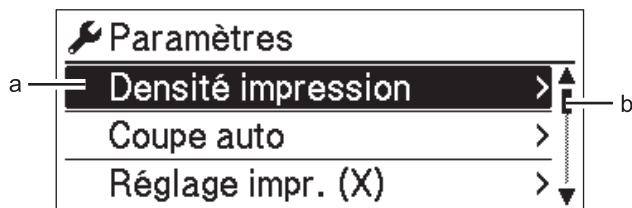

- a. La sélection actuelle est mise en surbrillance.
- b. La barre de défilement indique la position de l'option en surbrillance dans la liste.



Information associée

- [Paramètres d'impression](#)
 - [Tableaux de paramètres](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Brother BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Tableaux de paramètres

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Les tableaux de paramètres vous permettront de comprendre les sélections et les options de menu.



Certains paramètres peuvent varier selon le micrologiciel (logiciel d'imprimante).

```
>> [Paramètres]
>> [Paramètres modèle]
>> [Informations]
>> [Administration]
>> [LAN filaire]
>> [WLAN]
>> [Bluetooth]
>> [Support]
>> [Mise à jour distante] (Réseau)
>> [Mettre à jour dep. USB] (Mémoire flash USB)
>> [QR]
```

[Paramètres]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Densité impression	-	Réglez la densité d'impression de l'imprimante.
Coupe auto	-	Permet de définir la méthode de découpe en cas d'impression de plusieurs étiquettes.
Réglage impr. (X)	-	Ajustez la position d'impression.
Réglage impr. (Y)	-	Ajustez la position d'impression.
Posit. sortie	-	Sélectionnez l'emplacement de sortie du consommable.
Position découpe	-	Ajustez la position de découpe.
Vitesse impression	-	Sélectionnez la vitesse d'impression de l'imprimante.
Dir. texte	-	Sélectionnez le sens d'impression.
Alim auto désactivée	-	Spécifiez le délai qui s'écoule avant que l'imprimante ne s'éteigne automatiquement.
Veille auto	-	Définissez le temps avant que l'imprimante ne passe automatiquement au mode veille.
Contraste LCD	-	Réglez le contraste de l'écran à cristaux liquides. Plus le nombre est élevé, plus le contraste est fort.
Rétroéclairage	-	Allumez ou éteignez le rétroéclairage.
Capteur (transmissif)	Sensibilité de détection	Réglez la précision du capteur qui détecte l'espacement des étiquettes pré-découpées.
	Luminescence	Réglez la quantité de lumière émise par le capteur transmissif/d'espacement.
Capteur (réflexif)	Détection du marquage	Réglez la précision du capteur qui détecte les marques noires.
	Luminescence	Réglez la quantité de lumière émise par le capteur réfléchif/de marques noires.
Mode modèle	-	Sélectionnez les paramètres d'affichage pour l'écran indiqué en mode de veille.

[Paramètres modèle]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Conf. Impr.	-	Déterminez si un message apparaît avant l'impression afin que le nombre de copies puisse être confirmé.
Mode série	Du dernier	Sélectionnez pour sérialiser à partir du dernier numéro imprimé.
	Valeurs départ	Sélectionnez pour sérialiser à partir du numéro par défaut chaque fois que vous imprimez.
Réinitialiser série	-	Rétablissez le numéro séquentiel au numéro par défaut.
Qté impression pr défaut	-	Spécifiez la valeur par défaut pour la qualité d'impression.
Date temporaire	-	Saisissez directement la date dans le modèle.
Heure temporaire	-	Saisissez directement l'heure dans le modèle.

[Informations]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Configuration	-	Affichez les informations sur l'imprimante.
Configuration impression	Tout	Imprimez les informations de configuration de l'imprimante (motif de test de points manquants, journal d'utilisation, paramètres de l'imprimante, informations de configuration sans fil et données de transfert).
	Journal d'utilisation	Imprimez le journal d'utilisation de l'imprimante.
	Paramètres imprimante	Imprimez les paramètres de l'imprimante.
	Données de transfert	Imprimez les données de transfert.

[Administration]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Mode de commande	-	Sélectionnez le type de mode de commande.
Format date	-	Sélectionnez le format de date de l'horloge.
Format heure	-	Sélectionnez le format d'heure de l'horloge.
 Langue	-	Sélectionnez la langue de l'écran LCD.
Unité	-	Sélectionnez les unités de mesure pour les paramètres affichés.
Réinitialiser	Rétabl. param. usine	Rétablit tous les paramètres de l'imprimante, notamment les paramètres de communication et les paramètres de l'appareil, à leurs valeurs par défaut. Les modèles et bases de données stockés dans l'imprimante sont également supprimés.
	Rétabl. données util.	Rétablit tous les paramètres de l'appareil à leurs valeurs par défaut. Les modèles et bases de données stockés dans l'imprimante sont également supprimés.
	Réinitialisation réseau	Rétablit les paramètres de communication à leurs valeurs par défaut.
Mode avion	-	Activez ou désactivez le mode avion.

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
		Lorsque ce mode est activé, les icônes WLAN et Bluetooth n'apparaissent pas sur l'écran LCD.
Heure et date	-	Déterminez si vous souhaitez afficher la date et l'heure sur l'écran LCD.
Vérif. tête impression	-	Vérifiez l'état de la tête d'impression.
Verrou menu	-	Cochez les cases correspondant à toutes les options souhaitées pour éviter toute modification à partir de l'écran LCD de l'imprimante. Après avoir coché les cases, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Terminer , puis appuyez sur OK pour finaliser les paramètres. Si les verrouillages du menu sont définis, une icône de verrouillage s'affiche pour les paramètres qui ne peuvent pas être sélectionnés.
Sécurité menu	-	Déterminez si un code d'accès est nécessaire pour accéder au mode Administration. Si ce dernier est activé, spécifiez le mot de passe à quatre chiffres.
Mode DUMP	-	Déterminez si vous souhaitez exécuter le mode Vidage.
Gestion à partir du Web	-	Activez ou désactivez la Gestion à partir du Web.
MàJ du micrologiciel	Vérifier la mise à jour	Vérifiez si une mise à jour du micrologiciel est disponible.
	Notification de MàJ	Configurez des vérifications régulières pour les mises à jour du micrologiciel et les notifications lorsqu'une mise à jour est disponible.

[LAN filaire]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Paramètres TCP/IP	-	Spécifiez les paramètres TCP/IP.
État du LAN filaire	-	Affichez l'état LAN filaire.

[WLAN]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
WLAN (Act/Désact)	-	Permet d'activer ou de désactiver la fonction WLAN.
Mode réseau	-	Sélectionnez le mode réseau lorsque vous activez la fonction WLAN.
Bouton Push WPS	-	Essayez de vous connecter à un point d'accès/routeur sans fil à proximité.
Code PIN WPS	-	Affichez le code PIN à huit chiffres de l'imprimante.
Paramètre manuel infra	-	Affichez le SSID d'un point d'accès/routeur sans fil à proximité. Après avoir sélectionné le SSID et appuyé sur OK , l'écran de saisie du mot de passe apparaît.
Paramètre manuel Direct	-	Saisissez manuellement le SSID et le mot de passe d'un point d'accès/routeur sans fil pour vous connecter.
Paramètres TCP/IP	-	Spécifiez les paramètres TCP/IP.
État WLAN	Mode infrastructure	Affichez l'état WLAN.
	Mode Direct	

[Bluetooth]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Bluetooth (Act/Désact)	-	Activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
Mode	-	Sélectionnez le mode Bluetooth.
Imprimer code-barre	-	Imprimez l'adresse Bluetooth et le code-barres correspondant.
Reconnexion automatique	-	Passez au mode de reconnexion automatique (uniquement pour les appareils Apple : iPad, iPhone ou iPod touch).
Effacer historique	-	Supprimez les informations des appareils automatiquement réappariés dans l'imprimante.
Afficher Code Auth	-	Indiquez si vous pouvez ou non appuyer sur le bouton OK sur l'écran d'appairage Bluetooth.
Connexion sécurisée BTh	-	Réglez le mode de sécurité élevé ou le mode normal.
État Bluetooth	-	Indique l'état de la fonction Bluetooth.

[Support]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Sélection	-	Sélectionnez le format de papier et le type de papier.
Étalonnage	-	Détectez la taille du papier chargé.
Paramètre largeur marge	-	Réglez la largeur de la marge.

[Mise à jour distante] (Réseau)

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Mise à jour distante	-	Uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée au serveur FTP et lorsque les modèles, bases de données et autres fichiers doivent être mis à jour.

Définissez les informations du serveur FTP à l'avance à l'aide de l'option **Paramètres de communication** dans BRConfiguration Tool.

[Mettre à jour dep. USB] (Mémoire flash USB)

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Mettre à jour dep. USB	-	Uniquement disponible lorsqu'une mémoire flash USB contenant des modèles, bases de données et autres fichiers enregistrés qui doivent être mis à jour est connectée à l'imprimante.

[QR]

Affichez le QR code personnalisé défini avec BRConfiguration Tool.



Information associée

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de l'imprimante](#)

Maintenance de routine

- Nettoyer votre imprimante
- Remplacer la pile bouton
- Remplacer des pièces
- Vérifier la tête d'impression

Nettoyer votre imprimante

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre imprimante pour préserver ses performances.

Débranchez systématiquement l'imprimante de toute source d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

- >> Nettoyage de l'extérieur de l'unité avec une solution désinfectante
- >> Nettoyage de l'extérieur de l'unité
- >> Nettoyer la fente de sortie d'étiquettes
- >> Nettoyer la fente de sortie d'étiquettes et le rouleau des modèles sans doublure
- >> Nettoyage du rouleau
- >> Nettoyage de la tête d'impression
- >> Nettoyer la tête d'impression des modèles sans doublure
- >> Nettoyer les guides-rouleaux
- >> Nettoyer le support d'étiquette
- >> Nettoyer la décolleuse d'étiquette

Nettoyage de l'extérieur de l'unité avec une solution désinfectante

- Préparez les matériels :
 - Solution désinfectante

Nous recommandons d'utiliser de l'eau d'hypochlorite ¹ ou de l'éthanol dilué ².

Évitez d'utiliser de l'hypochlorite de sodium ³.

 - Chiffon doux non pelucheux
- Éteignez l'imprimante, débranchez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation secteur et retirez la batterie.

Vaporisez légèrement un chiffon doux non pelucheux avec du désinfectant, puis essuyez rapidement et délicatement les surfaces de l'imprimante. Après l'essuyage, laissez les couvercles ouverts et attendez que l'humidité se dissipe complètement.

Après le séchage, branchez la prise d'alimentation et la batterie.

IMPORTANT

- Mettez l'imprimante hors tension, retirez la prise d'alimentation, et retirez la batterie avant de désinfecter.
- NE vaporisez PAS le désinfectant directement sur l'imprimante.
- Empêchez l'humidité de s'infiltrer dans les trous de dissipation thermique et espacements entre les boutons, les connecteurs et les bornes de batterie.
- N'utilisez PAS de sprays inflammables ou de solvants organiques tels que de l'essence ou du diluant. Il existe un risque d'incendie et de choc électrique.
- N'utilisez PAS de détergents qui contiennent de la javel ou des abrasifs.
- En désinfectant les éléments portatifs, abstenez-vous de les tenir dans votre main, mais posez-les plutôt sur une table.
- Si vous utilisez de l'éthanol dilué en tant que diluant, rendez-vous dans une salle bien ventilée.
- Lavez-vous les mains à grande eau après avoir utilisé des désinfectants.

¹ L'eau d'acide hypochloreux, une solution aqueuse, sert à nettoyer et à désinfecter les aliments, les appareillages et les équipements, mais aussi à se laver les mains.

² Diluez dans le rapport d'éthanol anhydre : 7, eau : 3.

³ Des produits existent, qui portent des noms similaires à l'eau d'acide hypochloreux et qui contiennent de l'hypochlorite de sodium comme ingrédient. Or, les solutions d'hypochlorite de sodium contiennent de l'eau de javel. Ces produits ne se prêtent pas à la désinfection du produit et ne devraient pas être utilisés.

Nettoyage de l'extérieur de l'unité

Essuyez toute poussière ou marque sur l'unité principale avec un chiffon doux et sec. Utilisez un tissu légèrement humidifié avec de l'eau pour retirer les marques tenaces.

IMPORTANT


N'utilisez AUCUN diluant, benzène, alcool ou autre solvant organique. Ces produits pourraient en effet déformer ou endommager le boîtier de l'imprimante.

Nettoyer la fente de sortie d'étiquettes

Si la fente de sortie des étiquettes s'encrasse ou présente des résidus d'adhésif, cela peut provoquer un bourrage des étiquettes. Nettoyez-la à l'aide d'un coton-tige sec ou d'un chiffon doux non pelucheux imprégné d'alcool isopropylique ou d'éthanol.

REMARQUE

Retirez systématiquement les étiquettes éjectées de la fente de sortie des étiquettes. Si la fente se bloque, des bourrages d'étiquettes peuvent se produire.

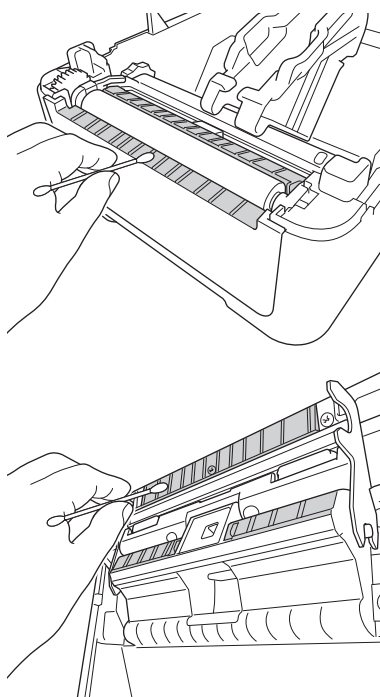


Nettoyer la fente de sortie d'étiquettes et le rouleau des modèles sans doublure

- Si du résidu adhésif se trouve sur la fente de sortie des étiquettes, cela peut provoquer un bourrage des étiquettes. Utilisez le côté adhésif d'une étiquette pour enlever la poussière ou les taches de la fente de sortie des étiquettes.
- Le rouleau peut avoir besoin d'être nettoyé si la qualité d'impression est médiocre. Utilisez le côté adhésif d'une étiquette pour enlever la poussière ou les taches du rouleau.

Nous recommandons de nettoyer la fente de sortie d'étiquettes et le rouleau lors du changement du rouleau d'étiquettes.


REMARQUE

Retirez systématiquement les étiquettes éjectées de la fente de sortie des étiquettes. Si la fente se bloque, des bourrages d'étiquettes peuvent se produire.

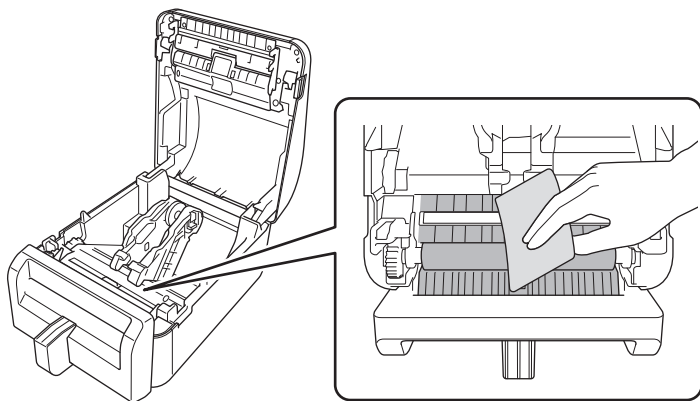

Nettoyage du rouleau

Essuyez le rouleau avec un chiffon doux non pelucheux, légèrement humecté d'alcool isopropylique ou d'éthanol. Après le nettoyage, vérifiez qu'il ne reste pas de peluches ou d'autres corps étrangers sur le rouleau.

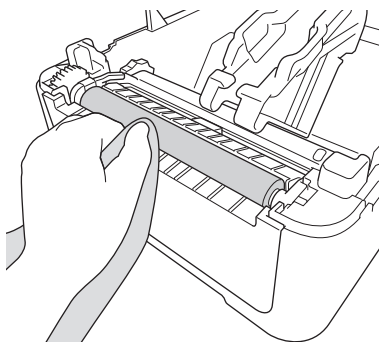


Utilisez de l'alcool isopropylique ou d'éthanol conformément aux instructions de sécurité du fabricant, le cas échéant.

Nettoyage de la tête d'impression

Essuyez la tête d'impression avec un chiffon doux non pelucheux ou un coton-tige, légèrement humecté d'alcool isopropylique ou d'éthanol.

Nous recommandons de nettoyer la tête d'impression tous les mois.

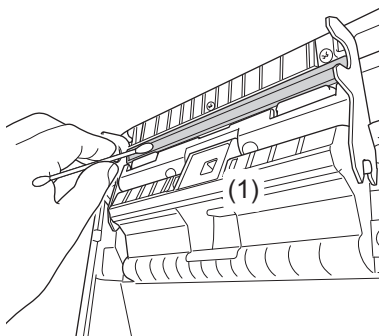

IMPORTANT

NE touchez PAS la tête d'impression directement avec les mains nues pour empêcher toute décharge électrostatique et corrosion éventuelle.




- Utilisez de l'alcool isopropylique ou d'éthanol conformément aux instructions de sécurité du fabricant, le cas échéant.
- NE nettoyez PAS la petite fenêtre transparente sur le capteur (1).
- Le nettoyage du rouleau de platine avec des solutions ou des produits abrasifs l'endommagera et risque de réduire sa durée de vie.

Nettoyer la tête d'impression des modèles sans doublure

Essuyez la tête d'impression avec un chiffon doux non pelucheux ou un coton-tige, légèrement humecté d'alcool isopropylique ou d'éthanol.

Nous recommandons de nettoyer la tête d'impression lors du changement du rouleau d'étiquettes.

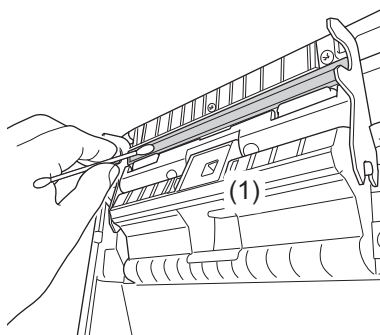

IMPORTANT

NE touchez PAS la tête d'impression directement avec les mains nues pour empêcher toute décharge électrostatique et corrosion éventuelle.




- Utilisez de l'alcool isopropylique ou d'éthanol conformément aux instructions de sécurité du fabricant, le cas échéant.
- NE nettoyez PAS la petite fenêtre transparente sur le capteur (1).

Nettoyer les guides-rouleaux

Essuyez les guides-rouleaux avec un chiffon doux non pelucheux, légèrement humecté d'alcool isopropylique ou d'éthanol.

Nous recommandons de nettoyer les guides-rouleaux lors du changement du rouleau d'étiquettes.

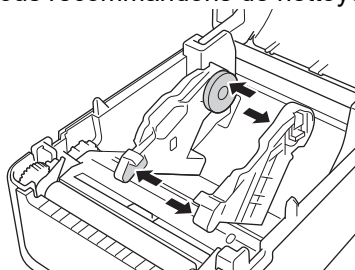


- Utilisez de l'alcool isopropylique ou d'éthanol conformément aux instructions de sécurité du fabricant, le cas échéant.

Nettoyer le support d'étiquette

Essuyez le support d'étiquette avec un chiffon doux non pelucheux, légèrement humecté d'alcool isopropylique ou d'éthanol.


Nous recommandons de nettoyer le support d'étiquette lors du changement du rouleau d'étiquettes.

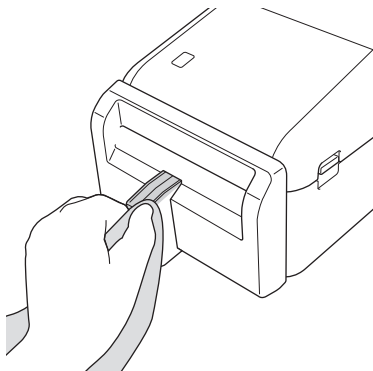

Utilisez de l'alcool isopropylique ou d'éthanol conformément aux instructions de sécurité du fabricant, le cas échéant.


Nettoyer la décolleuse d'étiquette

1. Essuyez le rouleau avec un chiffon doux non pelucheux, légèrement humecté d'alcool isopropylique ou d'éthanol. Après le nettoyage, vérifiez qu'il ne reste pas de peluches ou d'autres corps étrangers sur le rouleau.

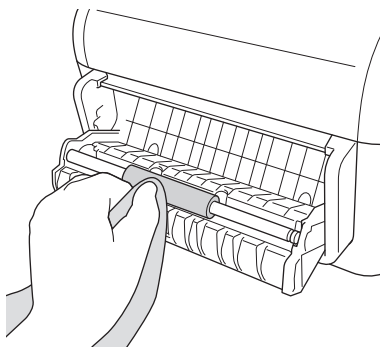

Utilisez de l'alcool isopropylique ou d'éthanol conformément aux instructions de sécurité du fabricant, le cas échéant.

2. Si du résidu adhésif se dépose sur la fente de sortie des étiquettes, cela peut provoquer un bouchage des étiquettes. Nettoyez la fente de sortie des étiquettes avec un coton-tige sec.

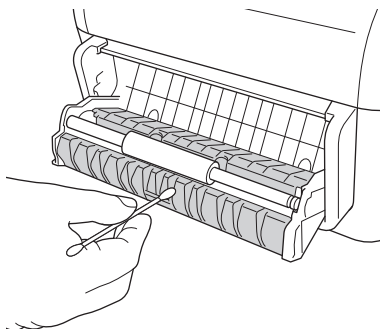

Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Remplacer la pile bouton


Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Une batterie lithium est utilisée comme alimentation de secours pour conserver les paramètres de l'horloge interne. L'alimentation de la batterie est consommée même si l'imprimante n'est pas utilisée.

- Retirez la batterie si vous n'envisagez pas d'utiliser l'imprimante pendant une longue période.
- Il est recommandé de remplacer la batterie tous les deux ans. Certaines piles boutons ont une courte durée de vie, et selon la pile achetée, vous aurez probablement besoin de la remplacer avant les deux ans. Le remplacement de la pile est nécessaire selon sa durée de vie.
- Si la pile bouton est déchargée, l'imprimante n'imprimera pas la bonne date et heure.
- Si l'horloge est réinitialisée alors que l'appareil est sous tension, remplacez cette batterie. Lorsque vous remplacez la batterie, utilisez une pile bouton CR2032.
- Mettez la pile au rebut dans un point de collecte approprié, et non dans le flux général des déchets. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations locales en vigueur.


IMPORTANT

- N'utilisez que les batteries recommandées. D'autres batteries peuvent provoquer des dommages à l'imprimante.
- Lors du stockage d'une pile, enveloppez-la de ruban cellophane pour éviter tout court-circuit.

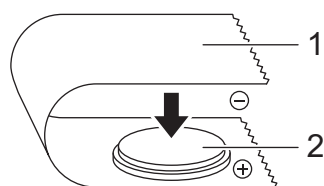



1. Bande cellophane
2. Batterie lithium

1. Débranchez l'imprimante de la prise électrique.
2. Retournez l'imprimante.

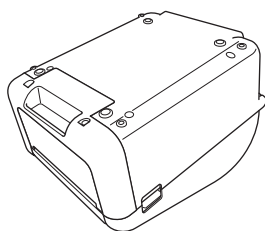


3. Retirez la base du couvercle avant à l'aide d'un tournevis phillips.

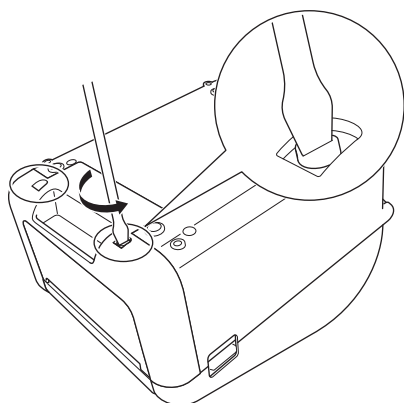


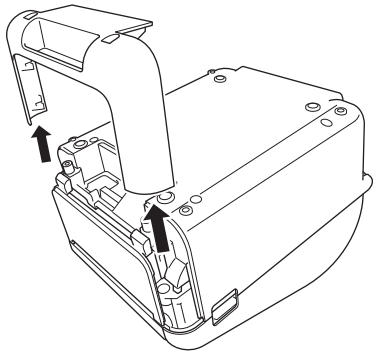


4. Appuyez sur le côté droit de la pile et retirez-la comme indiqué dans l'illustration.

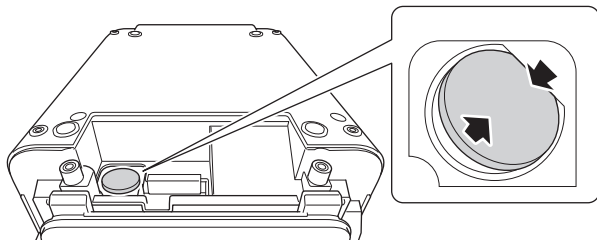

5. Insérez la batterie neuve dans son compartiment, en veillant à ce qu'elle soit à niveau et que son côté positif soit orienté vers le haut.

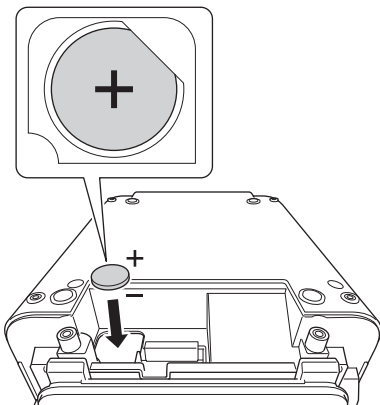

6. Refixez la base du couvercle avant à l'aide d'un tournevis phillips.

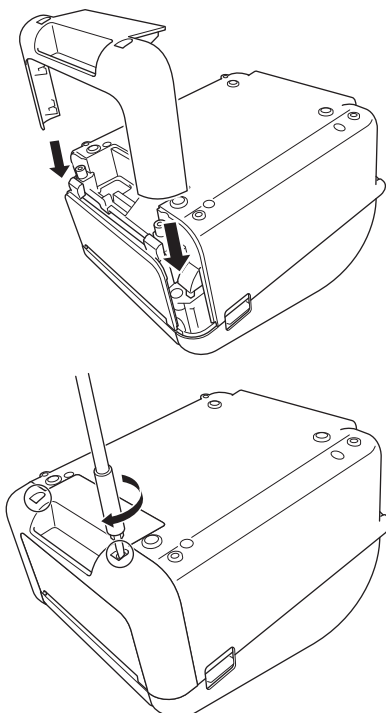

7. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur dans une prise électrique.



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Rubriques connexes:

- [Régler la date et heure](#)

Remplacer des pièces

La tête d'impression, le rouleau de platine et le coupe-ruban vont s'user pendant la durée de vie de l'imprimante et auront probablement besoin d'être remplacés selon différents facteurs tels que le type de consommable et le volume imprimé. Le suivi de la distance d'impression et des comptages de coupe-ruban peut servir de guide pour prédire la future échéance de remplacement. La précision du coupe-ruban est également influencée par des facteurs autres que le nombre de coupes.

Pour vérifier la période de remplacement, utilisez les méthodes suivantes :

- Imprimez et confirmez en imprimant le rapport des paramètres de l'imprimante à l'aide des touches ou du menu.

Pour plus d'informations ►► *Rubriques connexes: Confirmation des paramètres de l'imprimante*

- Imprimez et confirmez les informations de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool. Pour plus d'informations sur le BRConfiguration Tool, consultez le *Guide BRConfiguration Tool* sur support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/fre/index.html.

- Confirmez les remplacements des pièces par le biais de BRAdmin Professional.

Pour télécharger le logiciel BRAdmin Professional 4 (Windows uniquement), allez sur support.brother.com.

Ajoutez le nombre de coupes et la longueur d'impression totale aux informations affichées dans la liste d'appareils.



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

Rubriques connexes:

- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)

Vérifier la tête d'impression

La vérification régulière de l'état de la tête d'impression peut favoriser le maintien d'une bonne qualité d'impression.

>> TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF
>> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF

Pour vérifier l'état de la tête d'impression à l'aide de BRConfiguration Tool (Windows). Pour plus d'informations sur le BRConfiguration Tool, consultez le *Guide BRConfiguration Tool* sur support.brother.com/g/s/es/htmldoc/brconfiguration/fre/index.html

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Pour vérifier l'état de la tête d'impression, procédez comme suit :

1. Allumez l'imprimante.
2. Appuyez sur **Menu**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Administration]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Vérif. tête impression]. Appuyez sur **OK**.L'imprimante montrera les résultats de la vérification de la tête d'impression.
4. Appuyez sur **OK** pour revenir au menu.
5. En cas de problème avec les résultats, imprimez le motif d'impression que vous utilisez.
 - S'il n'y a pas de problème avec la qualité d'impression, continuez de l'utiliser.
 - En cas de problème de qualité d'impression, remplacez la tête d'impression.



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

🔧 Dépannage

- [Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil](#)
- [LED d'erreur et de maintenance](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Problèmes d'impression](#)
- [Informations de version](#)
- [Réinitialisation de l'imprimante](#)

Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes typiques que vous pourriez rencontrer en utilisant l'imprimante. En cas de problème avec l'imprimante, vérifiez tout d'abord que vous avez correctement effectué les tâches suivantes :

- Retirez tous les emballages de protection de l'imprimante.
- Installation et sélection du pilote d'imprimante approprié.
Plus d'informations >> *Rubriques connexes*: Installer les pilotes d'imprimante et les logiciels sur un ordinateur.
- Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile.
Plus d'informations >> *Rubriques connexes*: Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile.
- Fermez complètement le couvercle du compartiment à rouleau.
- Insérez correctement le consommable. (TD-4425DNF/TD-4555DNWBF) Plus d'informations >> *Information associée*

Si les problèmes persistent >> *Information associée* Si, après avoir lu les rubriques, vous ne parvenez pas à résoudre le problème, visitez le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.



Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- [Branchement du cordon d'alimentation](#)
- [Installation des pilotes d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur](#)
- [Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile](#)
- [Charger un rouleau de consommable](#)

LED d'erreur et de maintenance

Les LED s'allument et clignotent pour indiquer l'état de l'imprimante.

 ou  ou 	La LED s'allume dans la couleur indiquée.
 ou  ou 	La LED clignote dans la couleur indiquée.
	La LED peut être éteinte, allumée ou clignoter dans n'importe quelle couleur.
	La LED est éteinte.

>> TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

>> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Voyant d'alimentation	Voyant de rouleau	Voyant d'état	État	Action
			Le couvercle du compartiment à rouleau est ouvert.	Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
	 Répéter (1 seconde d'arrêt, 1 seconde de marche)	 Répéter (1 seconde d'arrêt, 1 seconde de marche)	Erreurs d'avance du papier Erreur de fin du consommable	1. Ouvrez le couvercle du compartiment à rouleau. 2. Mettez le bon consommable dans l'imprimante. 3. Confirmez que le consommable est bien placé dans le chemin de consommable et bien positionné par rapport aux capteurs. 4. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. 5. Appuyez sur  pour effacer l'erreur. 6. Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
		 Répéter (1 seconde d'arrêt, 1 seconde de marche)	Erreur de commande de communication Erreur de fichier BLF Erreur de recherche dans base de données Absence de modèle Longueur d'impression maximale supérieure à Erreur de mémoire pleine ESC/P	Effectuez l'une des opérations suivantes : • Ouvrez et fermez le couvercle du compartiment à rouleau. • Appuyez et maintenez enfoncé  ou appuyez sur n'importe quelle touche autre que ▲ et ▼. • Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.

Voyant d'alimentation	Voyant de rouleau	Voyant d'état	État	Action
		 Répéter (1 seconde d'arrêt, 1 seconde de marche)	Erreur de fichier JPEG	Effectuez l'une des opérations suivantes : - Ouvrez et fermez le couvercle du compartiment à rouleau. - Appuyez et maintenez enfoncé  ou appuyez sur n'importe quelle touche autre que ▲ et ▼. - Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
		 Répéter (0,9 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche, 0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche)	Erreur de découpe Erreur de stockage de masse Tête d'impression pas détectée	Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
 Répéter (0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche)	 Répéter (0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche)	 Répéter (0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche)	Erreur système	Contactez le service clientèle de Brother.

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Voyant d'alimentation	Voyant de rouleau	Voyant d'état	État	Action
			Le couvercle du compartiment à rouleau est ouvert.	Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
			Erreur de paramètre réseau Saisie de SSID/ erreur hors de plage de réglage Saisie de mot de passe/erreur hors de plage de réglage Erreur de mot de passe erroné	Maintenez le bouton  enfoncé pour effacer l'erreur.
	 Répéter (1 seconde d'arrêt, 1 seconde de marche)	 Répéter (1 seconde d'arrêt, 1 seconde de marche)	Erreurs d'avance du papier Erreur de fin du consommable	- Ouvrez le couvercle du compartiment à rouleau. - Mettez le bon consommable dans l'imprimante. - Confirmez que le consommable est bien placé dans le chemin de consommable et bien positionné par rapport aux capteurs. - Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Voyant d'alimentation	Voyant de rouleau	Voyant d'état	État	Action
	 Répéter (1 seconde d'arrêt, 1 seconde de marche)	 Répéter (1 seconde d'arrêt, 1 seconde de marche)		5. Appuyez sur  pour effacer l'erreur. 6. Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
		 Répéter (1 seconde d'arrêt, 1 seconde de marche)	Erreur de commande de communication	Effectuez l'une des opérations suivantes : - Ouvrez et fermez le couvercle du compartiment à rouleau. - Appuyez et maintenez enfoncé  ou appuyez sur n'importe quelle touche autre que ▲ et ▼. - Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
			Erreur de fichier BLF	
			Erreur de recherche dans base de données	
			Absence de modèle	
			Erreur d'acquisition de temps	
			Erreur de recherche de point d'accès	
			Erreur de connexion à un point d'accès	
			Longueur d'impression maximale supérieure à	
			Erreur de mémoire pleine ESC/P	
			Erreur de fichier JPEG	
			Erreur de mémoire pleine USB	
			Erreur de mise à jour incomplète (réseau)	
			Erreur de mise à jour incomplète (USB)	
			Erreur de mise à jour de micrologiciel incomplète	
		 Répéter (0,9 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche, 0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche)	Erreur de découpe	Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
			Erreur de stockage de masse	
			Erreur d'alimentation excessive de l'hôte USB	

Voyant d'alimentation	Voyant de rouleau	Voyant d'état	État	Action
		 Répéter (0,9 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche, 0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche)	Erreur de connexion d'appareil non conforme pour l'hôte USB	Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.
			Tête d'impression pas détectée	
			Erreur de connexion au hub USB	Appuyez et maintenez enfoncé  pour éteindre l'imprimante, puis appuyez sur  pour redémarrer l'imprimante.
 Répéter (0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche)	 Répéter (0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche)	 Répéter (0,3 seconde d'arrêt, 0,3 seconde de marche)	Erreur système	Contactez le service clientèle de Brother.



Information associée

- [Dépannage](#)

Messages d'erreur et d'entretien

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Message	Solution
Bouton batterie faible. L'horloge sera bientôt réinitialisée.	Remplacez immédiatement la pile bouton, sinon l'impression avec la bonne heure ne sera plus possible. Ce message peut apparaître après le remplacement de la batterie. Si ce message apparaît, vous pouvez continuer à utiliser l'imprimante. Ce message est temporaire et ne réapparaîtra pas. Pour plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes: Remplacer la pile bouton</i>



Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:


- [Remplacer la pile bouton](#)



Problèmes d'impression

Problèmes d'impression

Problème	Solution
La LED ou l'écran LCD ne s'allume pas. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF) La LED ne s'allume pas. (TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF)	- Le cordon de l'adaptateur secteur est-il correctement branché ? Vérifiez que le cordon est correctement raccordé. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF) Si la LED ou l'écran LCD ne s'allume toujours pas, contactez le service clientèle de Brother. (TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF) Si la LED ne s'allume toujours pas, contactez le service clientèle de Brother.
L'imprimante n'imprime pas ou une erreur d'impression s'affiche.	- Le câble est-il lâche ? Assurez-vous que le câble est correctement branché. - Le rouleau de consommable est-il correctement installé ? Si ce n'est pas le cas, retirez le rouleau de consommable et réinstallez-le. - Le rouleau de consommable est-il épuisé ? Installez un nouveau rouleau de consommable. - Le couvercle du compartiment à rouleau est-il ouvert ? Assurez-vous que le couvercle du compartiment à rouleau est fermé. - Une erreur d'impression ou de transmission s'est-elle produite ? Éteignez, puis rallumez l'imprimante. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother. - Si l'imprimante est connectée via un concentrateur USB, connectez-la directement à l'ordinateur. Si cela ne fonctionne toujours pas, testez la connexion à un autre port USB.
Une erreur de transmission de données s'affiche sur l'ordinateur.	- Avez-vous sélectionné le bon port ? Assurez-vous que le port approprié est sélectionné. - L'imprimante est-elle en mode refroidissement ? Si le voyant d'alimentation s'allume en vert et que le voyant d'état clignote en orange, patientez jusqu'à ce que le voyant d'état s'arrête de clignoter, puis essayez d'imprimer à nouveau. - Y a-t-il des tâches d'impression non terminées ? Si vous essayez d'effectuer une impression alors que d'autres utilisateurs impriment de grandes quantités de données, l'imprimante ne pourra accepter votre tâche d'impression qu'une fois les tâches d'impression en cours terminées. Dans ce cas, relancez la tâche d'impression une fois les autres tâches terminées.
Je souhaite annuler la tâche d'impression en cours.	Appuyez sur  alors que l'impression est momentanément interrompue.
La qualité d'impression est mauvaise.	De la poussière ou des saletés empêchent-elles les pièces de l'imprimante de fonctionner correctement ? Nettoyez autour du rouleau, de la tête d'impression, le côté du guide-rouleau et le support d'étiquette. Pour plus d'informations ►► <i>Information associée</i> Réglez le Rang énergétique depuis l'outil Configuration du format de papier ou réglez le Vitesse d'impression depuis l'outil Paramètres de l'appareil. Pour plus d'informations ►► <i>Information associée</i>
Je veux augmenter la densité d'impression.	Depuis l'outil Configuration du format de papier, allez à Nouveau et Réglages d'impression avancés, puis augmentez le Rang énergétique. Pour plus d'informations ►► <i>Information associée</i>


Problème	Solution
Le papier n'avance pas dans l'imprimante.	- De la poussière ou des peluches sur le rouleau l'empêchent-il de tourner librement ? Nettoyez le rouleau. Pour de plus amples informations ►► <i>Information associée</i> - Assurez-vous que la voie d'éjection du papier n'est pas bloquée. - Retirez le rouleau de consommable et réinstallez-le. Pour plus d'informations ►► <i>Information associée</i> - Assurez-vous que le couvercle du compartiment à rouleau est complètement fermé.
Le papier avance de façon continue dans l'imprimante.	- Ouvrez le couvercle du compartiment à rouleau. - Appuyez sur n'importe quel bouton pour interrompre l'alimentation. Appuyez sur  alors que l'impression est momentanément interrompue pour annuler la tâche d'impression. TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception des boutons , ▲, ou ▼ alors que l'impression est momentanément mise en pause pour reprendre l'impression. TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton  alors que l'impression est momentanément mise en pause pour reprendre l'impression.
L'imprimante ne se met pas en pause entre étiquettes.	- Assurez-vous d'avoir saisi correctement les informations du consommable. Vous pouvez configurer les informations du consommable via Configuration du format de papier. - Si le capteur est sale, nettoyez-le à l'aide d'un coton-tige sec. - Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque le capteur.
Une erreur se produit lorsque le rouleau ne peut pas être avancé jusqu'au début de l'impression.	En cas d'erreur de ce type, utilisez Configuration du format de papier pour affecter à l'imprimante les paramètres de papier appropriés. TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Appuyez sur Menu, puis appuyez sur Support > Sélection pour vérifier si le consommable approprié est inséré dans l'imprimante lorsqu'un rouleau de consommable est utilisé.
La tête ou le moteur refroidit.	La tête thermique ou le moteur est trop chaud. Tête : L'imprimante interrompt l'impression et la reprend uniquement lorsque la tête thermique a refroidi. La tête peut devenir trop chaude si vous imprimez une grande quantité de documents avec un contenu texte riche. Si la tête thermique est trop chaude, des images non souhaitées peuvent être imprimées sur le papier. Pour éviter ou retarder l'apparition de cette situation, imprimez avec un paramètre de densité plus faible, réduisez la quantité de noir à imprimer (supprimez par exemple les ombres et les couleurs d'arrière-plan dans les graphiques et les présentations), et vérifiez que l'imprimante est bien ventilée et qu'elle n'est pas confinée dans un espace réduit. Moteur : N'utilisez pas l'imprimante en continu. Si l'imprimante est utilisée sans interruption, le moteur devient trop chaud. Dans ce cas, l'imprimante s'arrête et reprend l'impression une fois le moteur refroidi. REMARQUE Cette situation peut survenir plus fréquemment lorsque l'imprimante est utilisée à haute altitude (à plus de 3048 m), en raison d'une densité de l'air plus faible et donc d'une moindre capacité de refroidissement de l'appareil.

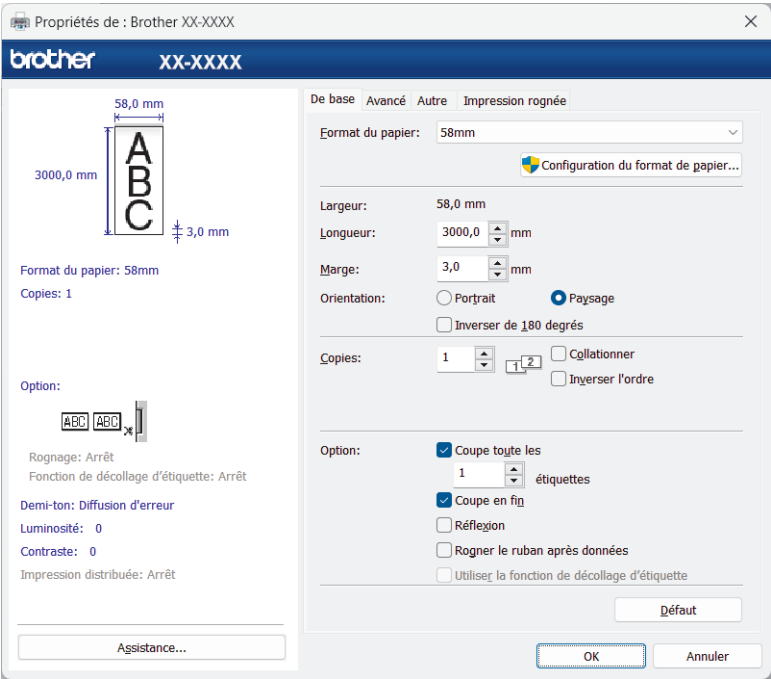Problème	Solution
Je souhaite réinitialiser l'imprimante/supprimer les données transférées de l'ordinateur.	➤➤ <i>Information associée</i>
La tête d'impression ne peut pas être fixée.	La tête d'impression ne peut pas être fixée si son ressort dépasse. Placez le ressort de la tête d'impression correctement et réessayez.
Le consommable n'a pas été correctement éjecté lors de l'utilisation du massicot.	Le capteur du massicot a-t-il été exposé aux rayons directs du soleil ? Si le capteur du massicot a été exposé aux rayons directs du soleil, le média chargé ne sera pas détecté correctement. Utilisez l'imprimante dans un emplacement non exposé aux rayons directs du soleil.
Les codes-barres imprimés à l'aide d'applications autres que P-touch Editor ne peuvent pas être lus.	Si les données de code-barre ont été créées en orientation Portrait, changez le paramètre Orientation dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante à Paysage et réessayez. 
Des plis apparaissent sur l'étiquette imprimée. (TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	Est-ce que l'adhésif du rouleau de consommable adhère au guide-rouleau ? Rectifiez la position du guide-rouleau à l'aide de la molette de réglage, en suivant l'instruction de la rubrique <i>Charger le rouleau de consommable</i> . Pour plus d'informations ➤➤ <i>Information associée</i>
Les étiquettes imprimées sont coincées. (TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)	- Est-ce qu'il y a de la poussière, des peluches ou de l'adhésif de rouleau collés sur les pièces de l'imprimante qui empêchent le rouleau d'avancer librement ? Nettoyez autour du rouleau, de la tête d'impression et le côté des guides-rouleaux. Pour plus d'informations ➤➤ <i>Information associée</i> - Le rouleau de consommable est-il correctement enroulé ? Retirez le rouleau de consommable et remplacez-le par un neuf. Si les étiquettes se coincent ou se bloquent continuellement dans l'imprimante, il se peut que le rouleau de platine soit usé et doive être remplacé. Pour plus d'informations ➤➤ <i>Information associée</i>

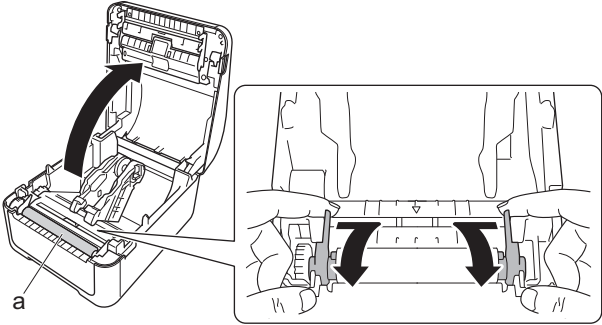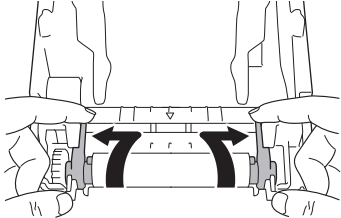Problème	Solution
Le consommable est empêtré autour du rouleau de platine.	Retirez le consommable du rouleau de platine. - Ouvrez le couvercle du compartiment à rouleau et déverrouillez le levier des deux côtés du rouleau de platine et relevez-le.  a. Rouleau de platine - Retirez le consommable empêtré autour du rouleau de platine. - Remettez le rouleau de platine, baissez les leviers et fermez le couvercle du compartiment à rouleau. 
Si l'impression est exécutée en utilisant la fonction de puissance délivrée par USB, l'imprimante entre en mode refroidissement et ne peut pas lancer l'impression.	- Assurez-vous que l'unité principale et l'appareil sont connectés avec un câble USB-C à USB-C. - L'imprimante est chaude et est en train de refroidir. Une fois l'imprimante refroidie, l'impression redémarrera. L'imprimante peut mettre un certain temps à refroidir. Arrêter d'utiliser la fonction de puissance délivrée par USB ou mettre l'imprimante hors tension pendant environ 5 minutes peut éviter que l'imprimante n'entre en mode Refroidissement.

Problèmes d'impression d'image

Problème	Solution
Le papier imprimé comporte des stries ou des caractères de mauvaise qualité, ou le papier ne se charge pas correctement.	La tête d'impression ou le rouleau sont-ils sales ? Même si la tête d'impression reste généralement propre dans des conditions d'utilisation normales, des peluches ou de la saleté provenant du rouleau peuvent se coller à la tête de l'imprimante. Si cela se produit, nettoyez le rouleau. Pour plus d'informations ► <i>Information associée</i>

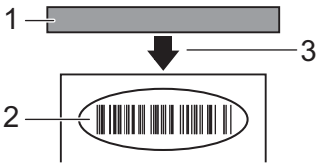Problème	Solution
Les codes-barres imprimés sont illisibles.	- Imprimez les étiquettes de façon à aligner les codes-barres avec la tête d'impression, comme illustré ci-dessous :  - Tête d'impression - Codes-barres - Orientation de l'impression - S'ils sont réduits ou agrandis, les codes-barres peuvent ne pas être lus. - Essayez avec un autre lecteur. - Modifiez les paramètres dans BRConfiguration Tool. - Lancez BRConfiguration Tool. - Cliquez sur Paramètres de l'appareil et essayez les paramètres suivants : - Sélectionnez une option plus lente dans le paramètre Vitesse d'impression. - Ajustez le paramètre Densité d'impression. Ajustez le paramètre Rang énergétique dans Configuration du format de papier, si nécessaire. - Modifiez les paramètres à partir du panneau de commande. - Appuyez sur Menu, accédez au menu Paramètres et essayez les paramètres suivants : - Sélectionnez une vitesse plus lente dans le paramètre Vitesse impression. - Sélectionnez un paramètre plus sombre dans le paramètre Densité impression.

Problèmes de réseau (TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)

Problème	Solution
Vous utilisez un logiciel de sécurité.	- Vérifiez vos réglages dans la boîte de dialogue d'installation. - Autorisez l'accès lorsque le message d'avertissement du logiciel de sécurité apparaît pendant l'installation de l'imprimante.
Vos paramètres de sécurité (SSID/clé de réseau) sont incorrects. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	Revérifiez et sélectionnez les paramètres de sécurité appropriés. - Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur sans fil peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut. - Consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil pour savoir où trouver les paramètres de sécurité. - Contactez le fabricant du point d'accès/routeur sans fil, le fournisseur d'accès à Internet ou l'administrateur réseau.
Votre imprimante ne peut pas se connecter à l'appareil hôte via le Wi-Fi ou Bluetooth. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	- Placez votre imprimante à un mètre de distance environ de l'appareil mobile lorsque vous configurez les paramètres du réseau Wi-Fi. - Déplacez votre imprimante dans un lieu ne comportant aucun obstacle. - Si un ordinateur doté d'une connexion sans fil, un appareil compatible Bluetooth, un four à micro-ondes, un téléphone numérique sans fil ou un autre appareil se trouve à proximité de votre imprimante ou du point d'accès/routeur sans fil, éloignez l'appareil.
Votre imprimante ne peut pas imprimer via le Wi-Fi ou Bluetooth. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	
Il existe des obstructions (des murs ou des meubles par	Déplacez votre imprimante dans un lieu ne comportant aucun obstacle.

Problème	Solution
exemple) entre votre imprimante et l'appareil mobile. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	
Vous utilisez le filtrage d'adresses MAC.	Vous pouvez vérifier l'adresse MAC en imprimant le rapport des paramètres de l'imprimante. Pour de plus amples informations ►► <i>Information associée</i>
Votre imprimante n'est pas connectée correctement au réseau.	- Assurez-vous que l'imprimante utilise le mode de connexion souhaité. - Si l'imprimante n'est toujours pas connectée, effectuez les actions suivantes : - Pour la connexion Wi-Fi (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)  : Votre imprimante recherche le réseau sans fil. Patientez jusqu'à ce que la recherche soit terminée. - Pour Wireless Direct (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF) Si l'icône Wireless Direct s'affiche sur l'écran LCD, recherchez l'imprimante à partir de l'appareil que vous souhaitez connecter. - Pour le LAN câblé Assurez-vous que le câble LAN est correctement branché. - Pour Bluetooth (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF) Si l'icône Bluetooth s'affiche sur l'écran LCD, recherchez l'imprimante à partir de l'appareil que vous souhaitez connecter.
J'ai vérifié et essayé toutes les solutions précédentes, mais je ne peux toujours pas configurer la fonction Wi-Fi/Bluetooth. (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	Éteignez, puis rallumez l'imprimante. Puis, reconfigurez les paramètres Wi-Fi et Bluetooth.
Votre imprimante n'est pas connectée en cas de perte de la connexion Bluetooth avec un appareil Apple (iPad, iPhone ou iPod touch). (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	Activez la fonction de reconnexion automatique. Vous pouvez configurer cette fonction depuis BRConfiguration Tool. Pour plus d'informations ►► <i>Information associée</i> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF: Vous pouvez également la configurer à l'aide du menu Bluetooth sur l'écran LCD de l'imprimante.
Votre imprimante n'est pas associée à une adresse IP disponible.	- Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Vérifiez que les adresses IP et les masques de sous-réseau de votre ordinateur et de votre imprimante sont corrects et situés sur le même réseau. Pour de plus amples informations sur la vérification de l'adresse IP et le masque de sous-réseau, contactez votre administrateur réseau. - Vérifiez les réglages de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et d'autres paramètres du réseau à l'aide de BRConfiguration Tool. Pour plus d'informations ►► <i>Information associée</i> TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF. Vous pouvez également confirmer les paramètres réseau sur l'écran LCD de l'imprimante.
Votre tâche d'impression précédente a échoué.	Si une tâche d'impression non conclue figure toujours dans la file d'attente de votre ordinateur, supprimez-la. Par exemple, si vous utilisez Windows 11 : Cliquez sur Démarrer > Paramètres > Bluetooth et appareils > Périphériques et imprimantes. Cliquez sur l'imprimante que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur Ouvrir la file d'attente. Cliquez sur Imprimante > Annuler tous les documents.
J'ai vérifié et essayé toutes les solutions précédentes, mais mon imprimante ne fonctionne toujours pas.	Désinstallez le pilote d'imprimante et les logiciels, puis réinstallez-les.

Problème	Solution
Vous avez choisi de ne pas autoriser l'accès quand la boîte de dialogue Alerte de sécurité s'est affichée lors de l'installation standard ou de l'impression.	Si vous avez choisi de ne pas autoriser l'accès lorsque la boîte de dialogue Alerte de sécurité s'est affichée, la fonction de pare-feu de votre logiciel de sécurité bloque peut-être l'accès. Certains logiciels de sécurité peuvent bloquer l'accès sans afficher de boîte de dialogue Alerte de sécurité. Pour autoriser l'accès, consultez les instructions du logiciel de sécurité ou contactez le fabricant.

Autres problèmes

Problème	Solution
Je veux empêcher la modification des dates et heures.	Définissez un mot de passe pour le menu Administration pour garantir la sécurité. Pour plus d'informations ►► <i>Information associée</i>
Impossible de transférer le modèle vers l'imprimante.	Il est possible que le pilote d'imprimante n'ait pas été correctement installé. Réinstallez le pilote d'imprimante, puis recommencez le transfert. L'imprimante dispose de 42 Mo de mémoire intégrée, ce qui permet d'enregistrer 255 modèles au maximum. Lorsqu'il n'y a plus de mémoire intégrée disponible ou que 255 modèles ont été enregistrés, les modèles ne peuvent plus être transférés sur l'imprimante (pour y être enregistrés). Supprimez de l'imprimante les modèles inutiles. Assurez-vous que l'écran LCD de l'imprimante affiche l'écran d'accueil (soit l'écran de liste des modèles, soit l'écran tactile du modèle).



Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- [Nettoyer votre imprimante](#)
- [Configuration du format de papier \(Pour Windows\)](#)
- [Charger un rouleau de consommable](#)
- [Réinitialisation de l'imprimante](#)
- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)
- [Définir la sécurité des menus](#)
- [Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)

Informations de version

Problème	Solution
Je ne connais pas le numéro de version du microprogramme de l'imprimante.	Vous pouvez confirmer le numéro de version du microprogramme en imprimant le rapport des paramètres de l'imprimante. Pour de plus amples informations >> <i>Information associée</i>
Je souhaite vérifier que j'utilise bien la dernière version du logiciel.	Utilisez le logiciel P-touch Update Software pour vérifier que vous utilisez bien la dernière version. Pour de plus amples informations sur le logiciel P-touch Update Software >> <i>Information associée</i>



Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)
- [Mise à jour du microprogramme](#)

Réinitialisation de l'imprimante

- [Réinitialiser tous les paramètres d'origine à l'aide des boutons de l'imprimante](#)
- [Réinitialiser les paramètres à l'aide du menu LCD](#)
- [Réinitialisation des données à l'aide de BRConfiguration Tool](#)

Réinitialiser tous les paramètres d'origine à l'aide des boutons de l'imprimante

Modèles associés: TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Réinitialisez la mémoire interne de votre imprimante si vous souhaitez effacer tous les fichiers d'étiquettes enregistrés ou si l'imprimante ne fonctionne pas bien.

1. Éteignez l'imprimante.
 2. Maintenez le bouton  enfoncé  pendant environ trois secondes.
Tous les voyants clignotent en rouge.
 3. Maintenez toujours la touche  enfoncée.
 - TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Appuyez une fois sur  pour rétablir les paramètres du réseau.
Le voyant d'alimentation s'allume en rouge.
 - TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF: Appuyez deux fois sur  pour réinitialiser les données transférées et les paramètres de l'appareil.
Le voyant du rouleau s'allume en rouge.
 - Appuyez à trois reprises sur  pour rétablir tous les paramètres et les paramètres de l'appareil aux valeurs d'origine.
Le voyant d'état s'allume en rouge.
 4. Relâchez .
- Tous les voyants LED clignotent en rouge quatre fois, puis s'allument en rouge.



Information associée

- [Réinitialisation de l'imprimante](#)

Réinitialiser les paramètres à l'aide du menu LCD

Modèles associés: TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Vous pouvez sélectionner l'option de réinitialisation à l'aide du menu LCD.

- Factory Reset (Réinitialisation usine)
 - Rétabl. données util.
 - Réinitialisation réseau
1. Appuyez sur **Menu**.
 2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Administration]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Réinitialiser]. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'option de réinitialisation souhaitée. Appuyez sur **OK**.
 3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Réinitialiser]. Appuyez sur **OK**.
L'appareil redémarre.



Information associée

- [Réinitialisation de l'imprimante](#)

Réinitialisation des données à l'aide de BRConfiguration Tool

Réinitialisez la mémoire interne de votre imprimante si vous souhaitez effacer tous les fichiers d'étiquettes enregistrés ou si l'imprimante ne fonctionne pas bien.

Vous pouvez utiliser BRConfiguration Tool depuis un ordinateur pour effectuer les opérations suivantes sur l'imprimante :

- Supprimer les modèles et bases de données
- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF: Réinitialiser les paramètres de communication
- Rétablir les paramètres d'origine de l'imprimante



Information associée

- [Réinitialisation de l'imprimante](#)
-

Annexe

- [Spécifications](#)
- [Kit de développement logiciel](#)
- [LabelCLT](#)
- [Dimensions du produit](#)
- [Configuration de support automatique](#)
- [Options](#)
- [Assistance et service à la clientèle Brother](#)

Spécifications

- >> Impression
- >> Taille
- >> Interface
- >> Environnement
- >> Bloc d'alimentation
- >> Spécifications des supports
- >> Systèmes d'exploitation compatibles

Impression

Technologie d'impression	Thermique directe
Résolution d'impression	- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4455DNWB/TD-4425DNF 203 dpi - TD-4525DN/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF 300 dpi
Vitesse d'impression maximale (dépend du consommable utilisé)	- TD-4215D 127 mm/s ¹ - TD-4425DN/TD-4455DNWB/TD-4425DNF 203 mm/s ¹ - TD-4525DN/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF 152,4 mm/s ¹
Largeur d'impression maximale	203 dpi : 104,1 mm / 300 dpi : 108,4 mm
Longueur d'impression maximale	- Continu : 3000 mm - Pré-découpé/Consommable avec marques noires : 1000 mm

¹ Lors de l'utilisation de nos données de test d'impression <Largeur d'impression 98,6 mm, couverture d'impression 24 %> et de l'impression continue à l'aide de l'adaptateur secteur avec une connexion USB dans un environnement où la température est de 23 °C.

Taille

Poids	- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN 2,08 kg environ - TD-4455DNWB/TD-4555DNWB 2,12 kg environ - TD-4425DNF 2,59 kg environ (avec option Coupe-ruban) - TD-4555DNWBF 2,63 kg environ (avec option Coupe-ruban)
Dimensions	- TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB 180 mm (L) × 155 mm (H) × 224 mm (P) environ - TD-4425DNF/TD-4555DNWBF 180 mm (L) × 155 mm (H) × 255 mm (P) environ

Interface

USB	USB Ver. 2.0 (Pleine vitesse) (Type C)
Série	RS-232C (DB9 mâle) ¹

LAN filaire (TD-4425DN/TD-4525DN/ TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF)	10/100BASE-TX
Port USB hôte (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	USB Ver. 2.0 (Pleine vitesse) (Type A)
Bluetooth (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/ TD-4555DNWBF)	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth classique), GATT (Bluetooth basse consommation)
LAN sans fil (LAN) (TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)	IEEE 802.11a/b/g/n (mode Infrastructure) IEEE 802.11g/n (mode Wireless Direct)

¹ Utilisez un câble série de moins de 3 m.

Environnement

Température de fonctionnement	Imprimante	Entre 5 °C et 40 °C
Taux d'humidité de fonctionnement	Imprimante	Entre 20 et 85 % (sans condensation) Température de bulbe humide maximale : 27 °C
Température de stockage	Imprimante	Entre -20 °C et 60 °C
Niveau d'humidité de stockage	Imprimante	Entre 10 et 95 % (sans condensation) Température de bulbe humide maximale : 27 °C

Bloc d'alimentation

Adaptateur	Adaptateur secteur standard (100 à 240 V 50/60 Hz), Adaptateur secteur médical (100 à 240 V 50/60 Hz)
Intervalle de remplacement de la pile bouton	2 ans environ ¹

¹ Vous devez remplacer la pile bouton tous les 2 ans environ après la première utilisation, en partant du principe qu'elle est dans sa date d'expiration.

Spécifications des supports

Le matériau du consommable peut affecter la qualité d'impression.

Type de consommable	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB • Bracelets ¹ • Continu • Prédécoupé • Accordéon • Perforé • Étiquette ² TD-4425DNF/TD-4555DNWBF Brother recommande d'utiliser uniquement des rouleaux d'étiquettes linerless. Pour plus d'informations sur les consommables disponibles, rendez-vous sur support.brother.com/g/d/f4fi/ .
Largeur du consommable	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB 19 mm à 118 mm ³ TD-4425DNF/TD-4555DNWBF 39 mm, 58 mm, 80 mm, 106 mm
Longueur minimale du consommable	• Coupe : - Continu : 6,4 mm (Recommandé : 18 mm)

	- Pré-découpé/Consommable avec marques noires : 18 mm • Décolleuse d'étiquette : 17 mm • Coupe-ruban : 20 mm
Épaisseur	0,058 mm à 0,279 mm
Diamètre extérieur du rouleau (maximum)	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB 127 mm TD-4425DNF/TD-4555DNWBF 102 mm
Diamètre du cœur (minimum)	TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB 11,5 mm TD-4425DNF/TD-4555DNWBF 25,4 mm
Capteur de consommable	Transmissif, réfléchif
Direction d'enroulement du rouleau de consommable	Les consommables à enroulement extérieur et intérieur peuvent être utilisés.

- ¹ Selon la forme du bracelet, les marques noires peuvent ne pas être détectées par le capteur réfléchif/de marques noires.
- ² Assurez-vous d'utiliser le bon consommable.
- ³ Les valeurs reposent sur les rouleaux de consommable Brother d'origine et les bracelets PDC. Si vous dépassez la valeur spécifiée, confirmez par vous-même le consommable. Les matériaux du consommable peuvent affecter la largeur d'impression.

Systèmes d'exploitation compatibles

Pour la dernière liste des logiciels compatibles, visitez support.brother.com/os.



Information associée

- [Annexe](#)

Kit de développement logiciel

Le kit de développement logiciel (SDK) est disponible à partir du Brother Developer Center (<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html>).

(TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF) Le b-PAC SDK et les SDK adaptés aux appareils (Android™, iPhone et iPad) peuvent également être téléchargés. (Les SDK disponibles peuvent être modifiés sans préavis.)



Information associée

- [Annexe](#)
-

LabelCLT

- [Vue d'ensemble LabelCLT](#)
- [Transférer le fichier de données modèles avec LabelCLT](#)
- [Transfert d'un fichier de micrologiciel PDZ via USB : exemple](#)

Vue d'ensemble LabelCLT

Présentation

LabelCLT est un Command Line Tool qui vous permet de transférer les fichiers et d'obtenir l'état de l'imprimante à l'aide de la ligne de commande.

Pour télécharger LabelCLT, accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

Environnement d'exploitation

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows uniquement. Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation Windows pris en charge la plus récente, visitez support.brother.com.

Interface de communication

USB, LAN filaire ou LAN sans fil (WLAN)

Types de fichier

Type de fichier	Généré par	Interfaces prises en charge
BIN	Paramètres de l'appareil, paramètres de communication, paramètres de P-touch Template et configuration du format de papier	USB, LAN
PDZ	Micrologiciel et P-touch Editor	USB
BLF	Paramètres de l'appareil, paramètres de communication, paramètres de P-touch Template, configuration du format de papier, P-touch Editor et LabelCLT	USB, LAN
CSV	Applications Windows	USB, LAN
OTF	Types de fichiers de polices	USB
TTF		
PEM	Format de fichier utilisé pour les certificats de sécurité.	USB



Information associée

- [LabelCLT](#)

Transférer le fichier de données modèles avec LabelCLT

Pour les commandes prises en charge, des exemples d'utilisation et les erreurs non répertoriées ici, consultez le manuel LabelCLT ou le site internet Brother support sur support.brother.com.

>> [Installer LabelCLT](#)

>> [Procédure de transfert de fichiers de base](#)

Installer LabelCLT

1. Téléchargez LabelCLT sur votre ordinateur.
2. Tapez « cmd » dans la zone de recherche Windows pour démarrer l'invite de commande.
3. Tapez le disque où LabelCLT est enregistré et appuyer sur Entrée. (Dans cet exemple, LabelCLT est enregistré sur le disque « C ».)

```
J:\>c:
```

4. Tapez **cd**, ajoutez un espace, puis copiez et collez le chemin du dossier où le fichier « LabelCLT.exe » se trouve (dans cet exemple : **cd c:\LabelCLT**). Appuyez sur Entrée.

```
c:\>cd c:\LabelCLT
```

5. Tapez **LabelCLT.exe /eula** et appuyez sur Entrée pour afficher le Contrat de licence. Si vous acceptez les conditions du Contrat de licence, tapez « o » (pour « oui ») sur votre clavier et appuyez sur Entrée.

Procédure de transfert de fichiers de base

1. Accédez à l'imprimante à l'aide de l'une des commandes ci-dessous selon votre interface.

Commande	Fonction	Exemple
/ip :« Adresse IP »	LAN : spécifiez IP ou nom de nœud.	/ip :« 192.168.0.250 » ou /ip : « BRW00AABBFF »
/imprimante : « nom de l'imprimante »	USB : spécifiez le nom de l'imprimante.	/printer:"Brother TD-4425DN"

2. Transférez les fichiers à l'aide des commandes ci-dessous.

Commande	Fonction	Exemple
/send_pdz : « chemin de fichier »	Envoyez le fichier PDZ indiqué	/printer:"Brother TD-4425DN/send_pdz:"c:\test \a.pdz"
/send_blf : « chemin de fichier »	Envoyez le fichier BLF indiqué	/ip :« 192.168.0.250 » /send_blf :« c:\test \a.blf »
/send_bin : « chemin de fichier »	Envoyez le fichier BIN indiqué	/ip :« 192.168.0.250 » /send_bin :« c:\a.bin »
/send_csv : « chemin de fichier »	Envoyez le fichier CSV indiqué	/ip :« 192.168.0.250 » /send_csv :« c:\test \a.csv »



Information associée

- [LabelCLT](#)

Transfert d'un fichier de micrologiciel PDZ via USB : exemple

1. Spécifiez l'imprimante avec la commande **LabelCLT.exe /printer** et indiquez le fichier à transférer avec la commande **/send_pdz** puis appuyez sur Entrée.

```
c:\LabelCLT>LabelCLT.exe /printer:"Brother TD-4425DN" /send_pdz:"c:\test\1a.pdz"
```


2. Le transfert commencera, et la progression du transfert s'affichera.
3. Une fois le transfert terminé, LabelCLT attendra que l'imprimante ait fini l'écriture du micrologiciel.
4. Une fois que l'imprimante a fini l'écriture du micrologiciel, elle redémarrera et LabelCLT se reconnectera.
5. Après la reconnexion, comparez la version du micrologiciel transféré à celle du micrologiciel d'imprimante actuelle.
6. Si la mise à jour a été terminée avec succès, **Réussi** s'affiche.

L'intégration avec **Windows Planificateur de tâches** permet d'exécuter des instructions à des moments spécifiés ou à intervalles réguliers.


1. Préparez un fichier de commandes avec la commande que vous voulez mettre en œuvre : par exemple, vérifier la version du micrologiciel.

```
cd/d %~dp0
LabelCLT.exe /printer.«Brother TD-4425DN" /get_firmwarever
pause
```


2. Démarrez le **Windows Planificateur de tâches**.

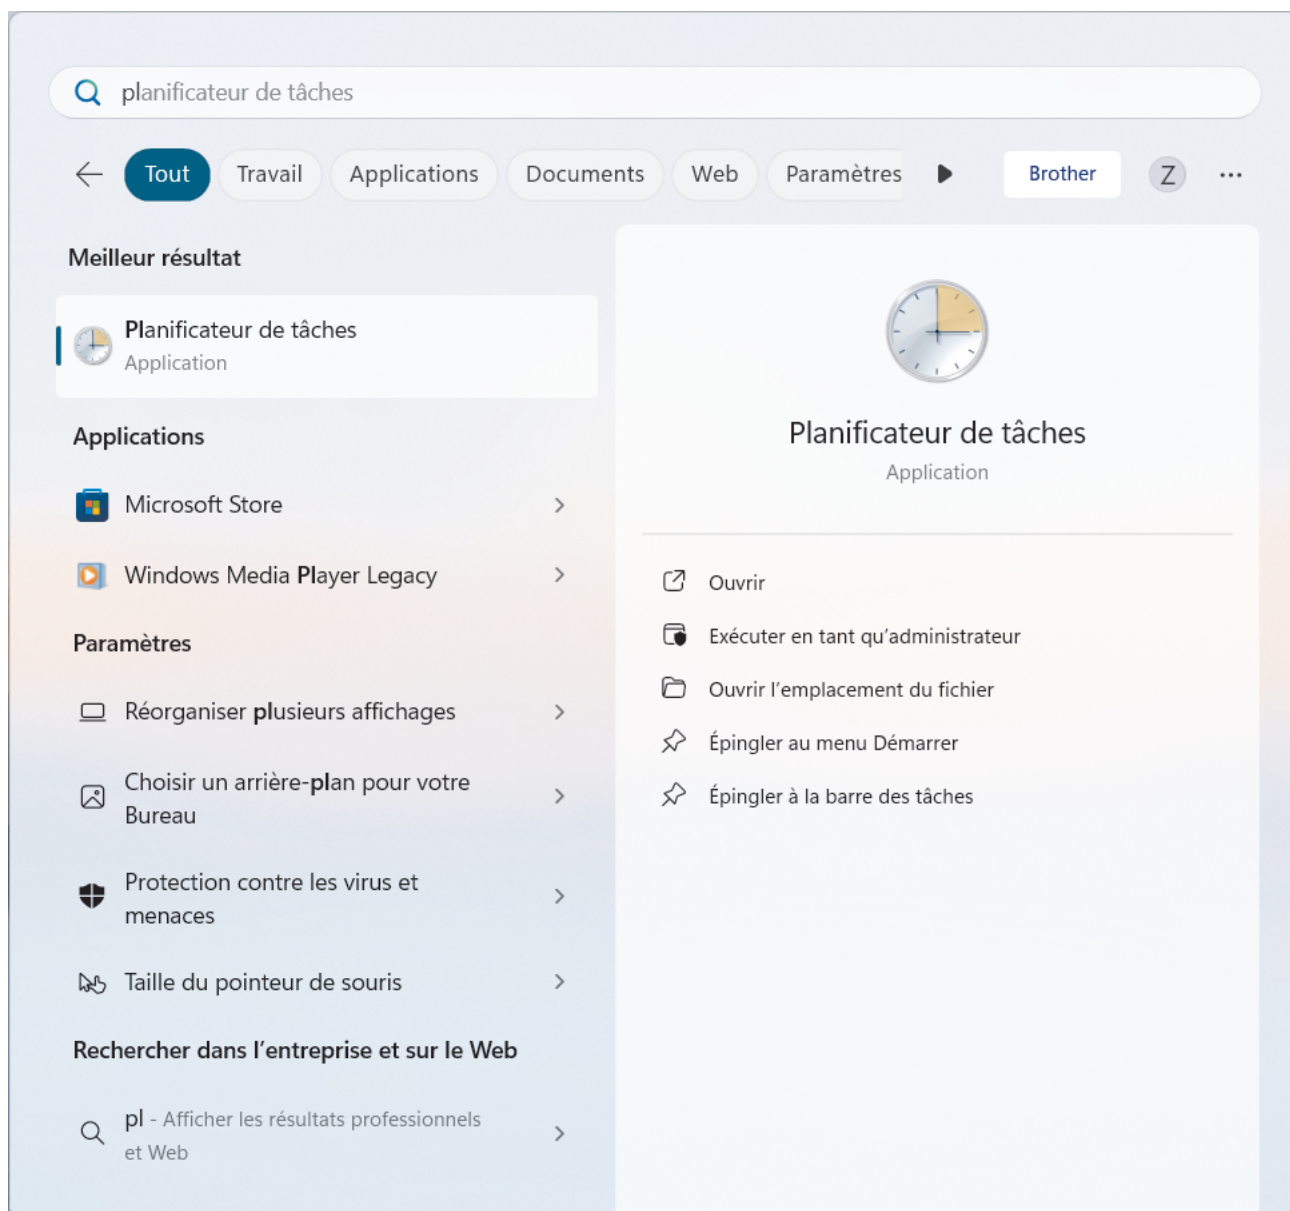

3. Cliquez sur **Créer une tâche de base**.

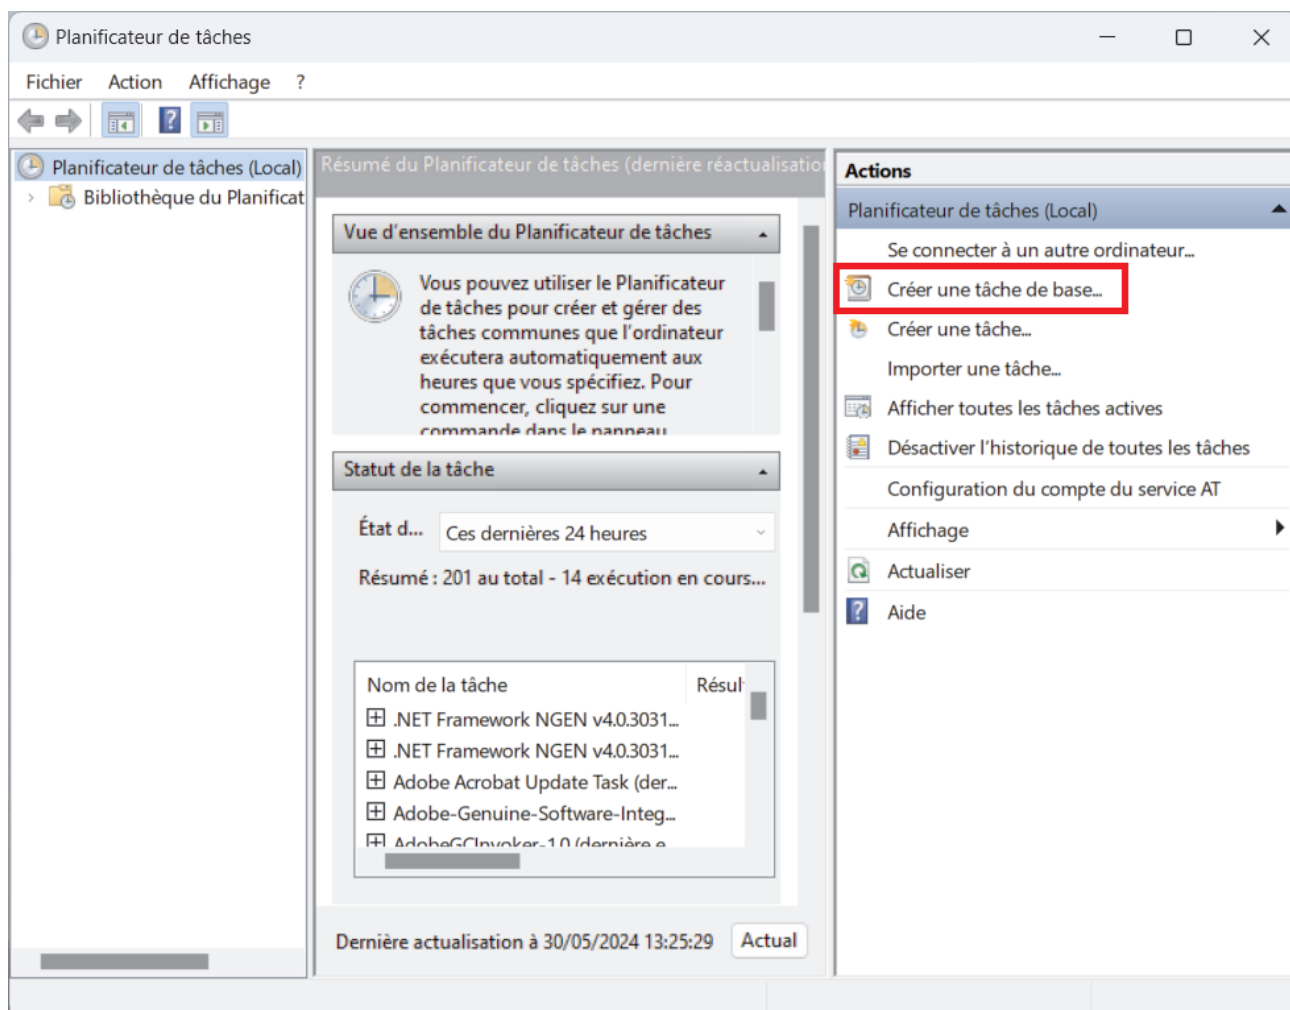

4. Tapez le nom de la tâche dans le champ **Nom** puis cliquez sur **Suivant**.

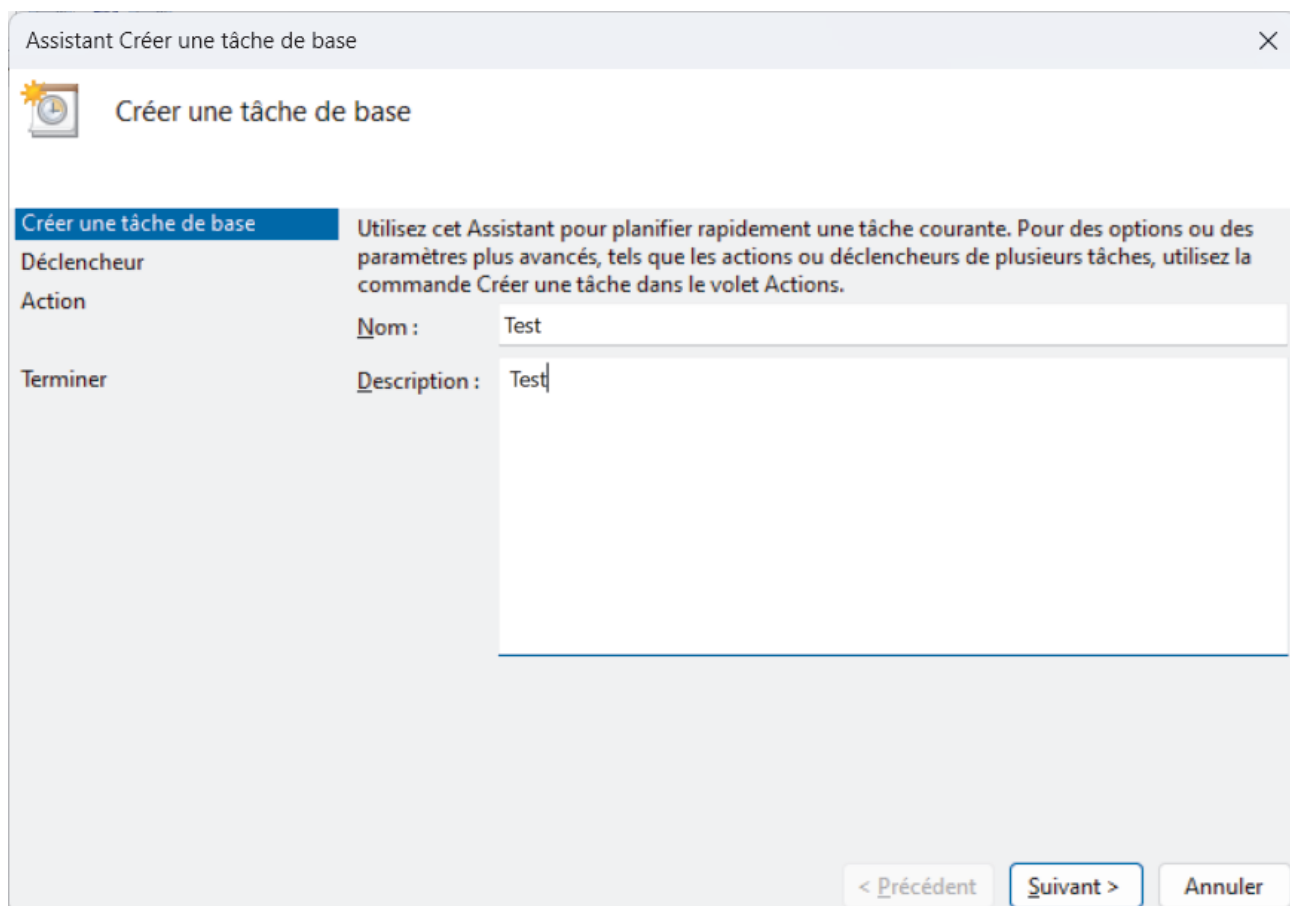

5. Sélectionnez le déclencheur de la tâche.

Assistant Créer une tâche de base

 **Déclencheur de tâche**

Créer une tâche de base

Déclencheur

Une fois

Action

Terminer

Quand voulez-vous que la tâche démarre ?

☐ Tous les jours

☐ Toutes les semaines

☐ Tous les mois

☒ Une seule fois

☐ Au démarrage de l'ordinateur

☐ Quand j'ouvre une session

☐ Si un événement spécifique est enregistré

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Créer une tâche de base

 **Une fois**

Créer une tâche de base

Déclencheur

Une fois

Action

Terminer

Démarrer le : 30/05/2024 13:29:53 ☐ Sync les fuseaux horaires

< Précédent

Suivant >

Annuler

6. Sélectionnez ce que vous voulez effectuer dans la tâche (dans cet exemple, nous avons choisi de **Démarrer un programme**), puis cliquez sur **Suivant**.

Assistant Créer une tâche de base

Action

Créer une tâche de base

Déclencheur
Une fois

Quelle action voulez-vous que la tâche effectue ?

☒ Démarrer un programme

☐ Envoyer un courrier électronique (déconseillé)

☐ Afficher un message (déconseillé)

Action

Terminer

< Précédent Suivant > Annuler

7. Indiquez le fichier de commandes préparé dans le champ **Programme/script** puis cliquez sur **Suivant**.

Assistant Créer une tâche de base

Démarrer un programme

Créer une tâche de base

Déclencheur
Une fois

Programme/script :
C:/LabelCLT/Test-GetFirmVer.bat. Parcourir...

Action
Démarrer un programme

Ajouter des arguments (facultatif) :
Commencer dans (facultatif) :

Terminer

< Précédent Suivant > Annuler

8. Cliquez sur **Terminer** pour terminer la création de la tâche.

Assistant Créer une tâche de base

 Résumé

Créer une tâche de base

Déclencheur

Une fois

Action

Démarrer un programme

Terminer

Nom :

Description :

Déclencheur :

Action :

☐ Ouvrir les propriétés de cette tâche quand j'aurai cliqué sur Terminer

Cliquez sur Terminer pour créer la tâche et l'ajouter à votre planification Windows.

< Précédent Terminer Annuler

9. La tâche de contrôle du micrologiciel de l'imprimante cible sera terminée au temps indiqué à l'aide du fichier de commandes indiqué.

Information associée

- [LabelCLT](#)


Dimensions du produit




Toutes les valeurs sont mesurées en millimètres.

Imprimante

Vue avant

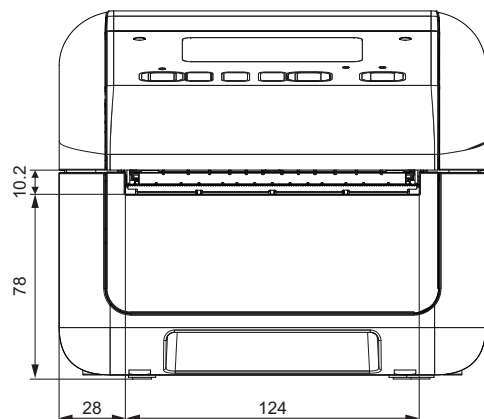


Vue arrière


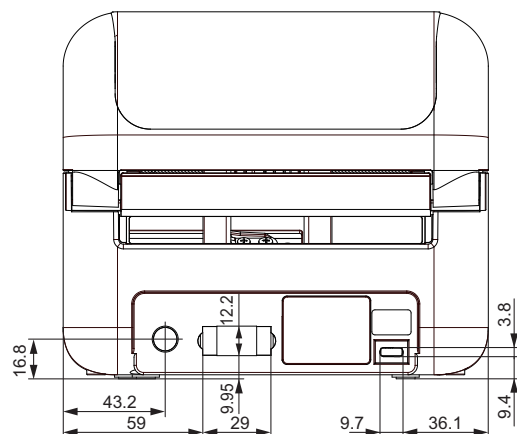



Vue de haut/vue de bas

M3X6
SCREW HOLE/TROU DE VIS/螺钉孔/ネジ穴

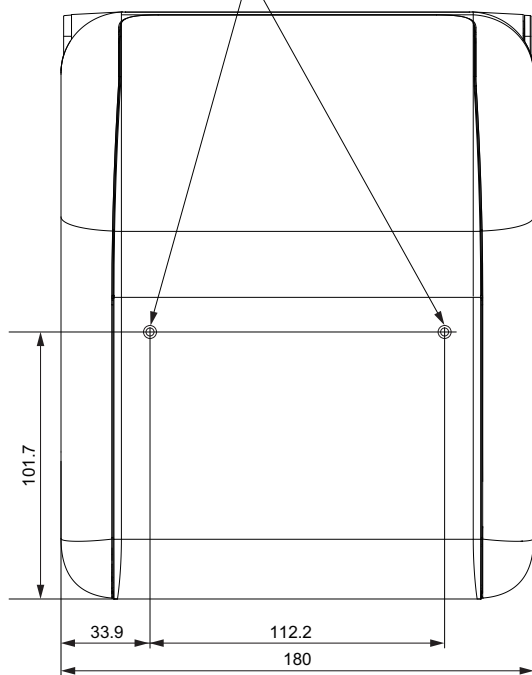


Vue latérale

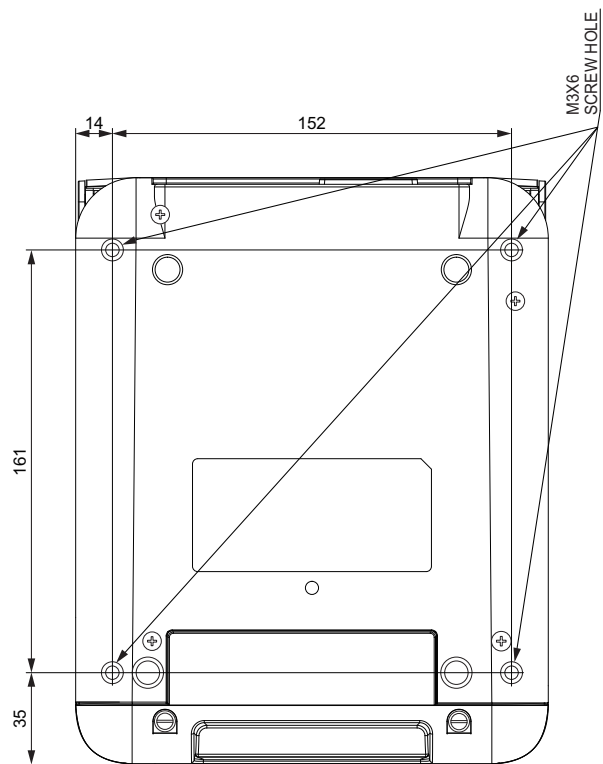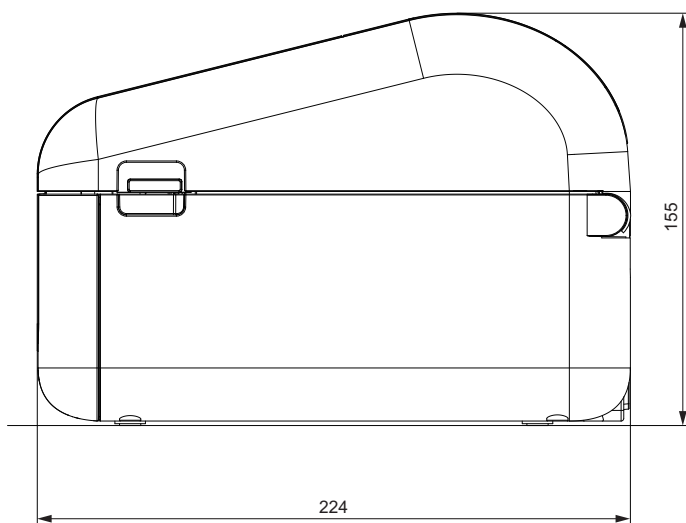

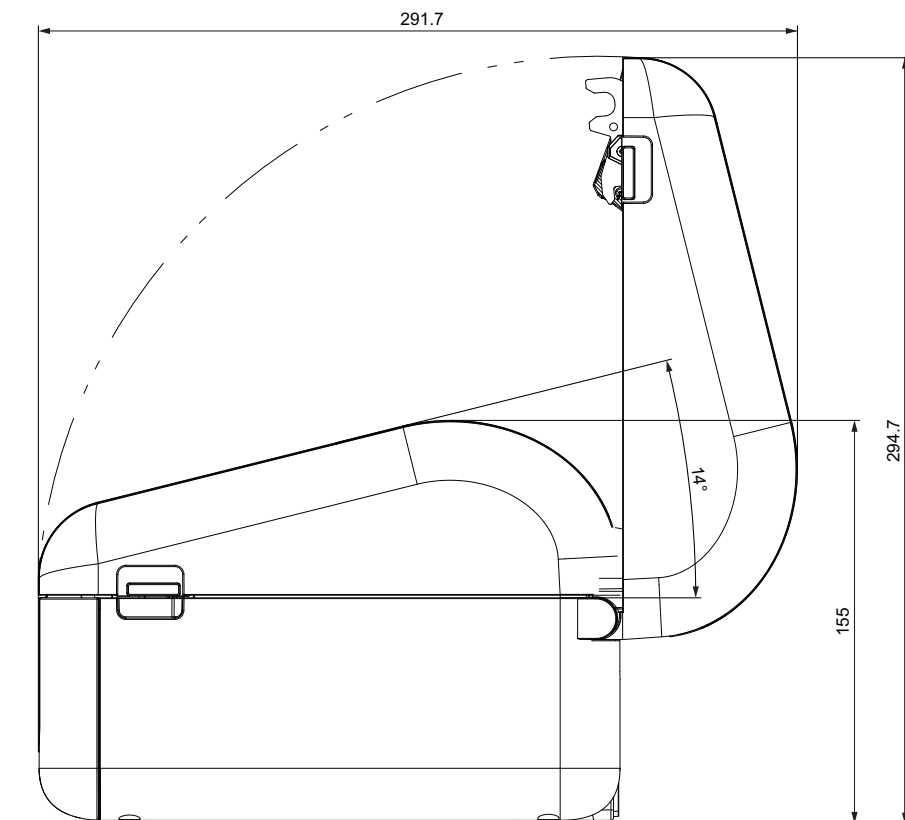


Ensemble de coupe-ruban installé

Vue latérale

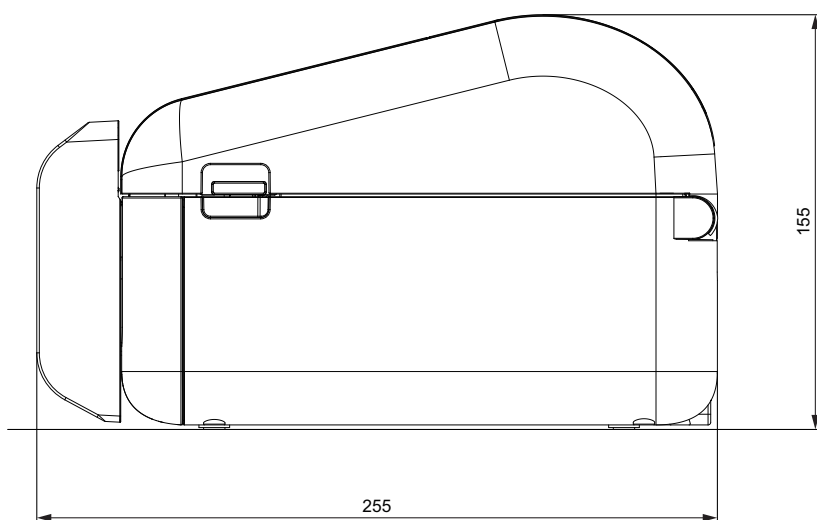


Prédécoupeuse installée

Vue latérale

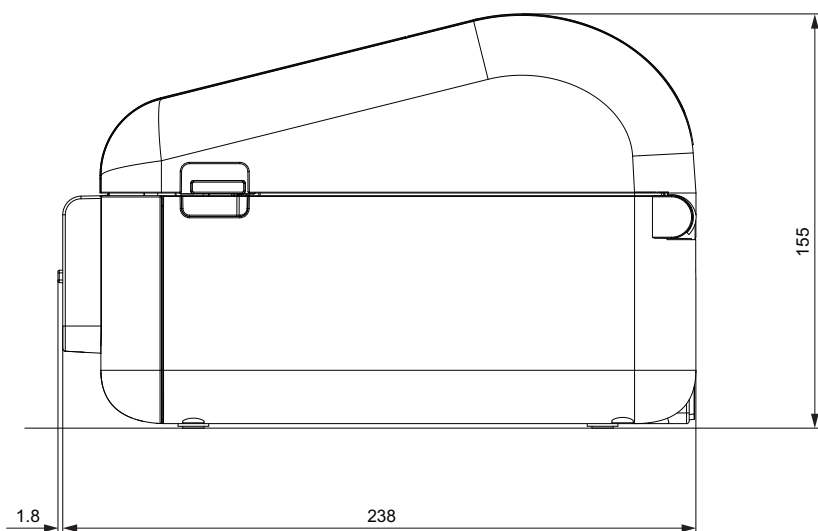

Ensemble de coupe-ruban linerless installé

Vue latérale

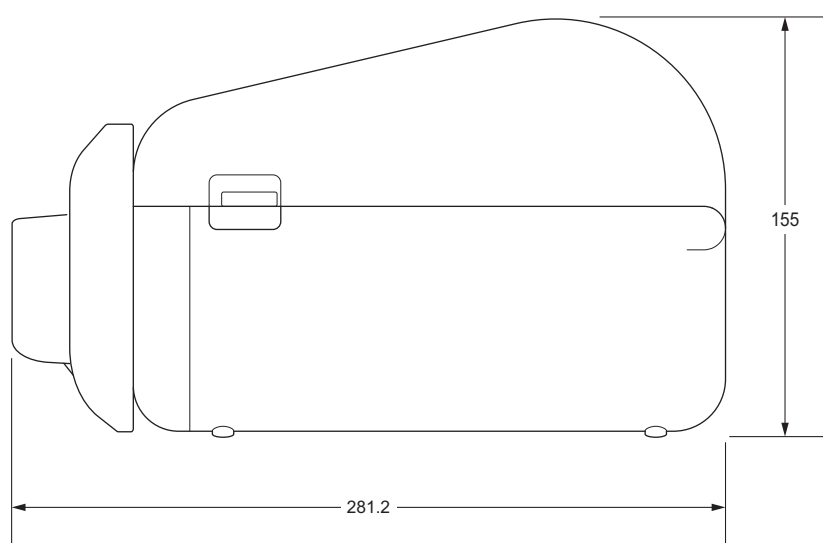

Information associée

- [Annexe](#)

Configuration de support automatique

- [Présentation de Configuration de support automatique](#)
- [Utilisation de la fonction Configuration de support automatique](#)
- [Régler la position du capteur](#)

Présentation de Configuration de support automatique

La fonction Configuration de consommable automatique permet à l'imprimante de détecter automatiquement les caractéristiques du papier installé, puis de sélectionner les paramètres de format de papier appropriés.

Modèle	Détecte automatiquement :
TD-4215D	- Type de papier - Longueur ¹ - Espacement entre les étiquettes - Largeur des marques - Sensibilité de détection d'espacements/de marques noires
TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF	- Type de papier - Largeur - Longueur - Espacement entre les étiquettes - Largeur des marques - Sensibilité de détection d'espacements/de marques noires

Workflow de Configuration de support automatique

Dès que la Configuration automatique du consommable commence, l'imprimante fait automatiquement avancer le consommable pour pouvoir détecter ses caractéristiques. Par défaut, l'imprimante utilise le paramètre d'alimentation continue, sauf si :

- Le capteur transmissif/d'espacement détecte une étiquette prédécoupée.
- Le capteur réflectif/de marques noires détecte un consommable marqué. ²



- S'il n'y a pas assez de consommable et qu'il s'épuise pendant la configuration automatique du consommable, l'imprimante n'arrivera pas à détecter le type de consommable. L'écran LCD affichera un message d'erreur. Suivez les instructions à l'écran et procédez à l'installation.
- Si la largeur du consommable n'est pas alignée correctement, l'étalonnage ne sera pas réussi.
- En fonction de la forme et du matériau du consommable, la détection du consommable peut être impossible.
- TD-4215D :
Largeur par défaut à la largeur du dernier consommable que vous avez utilisé.
- TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF :
La largeur est automatiquement calculée en soustrayant 2,0 mm de la gauche et de la droite de largeur détectée.



Information associée

- [Configuration de support automatique](#)

Rubriques connexes:

- [Configuration du format de papier \(Pour Windows\)](#)

¹ Disponible lorsque vous sélectionnez **Configuration du format de papier**.

² Selon les résultats, vous serez amené à refaire avancer le consommable.

Utilisation de la fonction Configuration de support automatique

>> [TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF](#)
>> [TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF](#)
>> [Calibrage des informations du consommable via Configuration du format de papier](#)

TD-4215D/TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4425DNF

Étalonnez les informations sur les consommables à l'aide des boutons de l'imprimante.

Appuyez et maintenez enfoncé  jusqu'à ce que le voyant d'état s'allume, puis s'éteigne.

Une fois l'étalonnage terminé, les informations de consommable détectées sont définies sur l'imprimante.

TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF

Étalonnez les informations sur les consommables à l'aide du menu LCD.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Support]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Étalonnage]. Appuyez sur **OK**.

Une fois l'étalonnage terminé, les informations de consommable détectées sont définies sur l'imprimante.

Calibrage des informations du consommable via Configuration du format de papier

1. Connectez l'imprimante que vous souhaitez configurer à l'ordinateur.
2. Sélectionnez votre imprimante dans le menu Paramètres Windows, ouvrez la fenêtre des paramètres d'impression, puis cliquez sur **Configuration du format de papier** pour ouvrir la fenêtre des paramètres.
3. Cliquez sur **Modifier** ou sur **Nouveau**.
4. TD-4215D: Cliquez sur **Configuration automatique du support**.
Une fois l'étalonnage terminé, les informations de consommable détectées sont définies sur l'imprimante.
5. TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF: Cliquez sur **Configuration automatique du support**.
Une liste des imprimantes détectées apparaît.
6. Cliquez sur **Importer** pour appliquer les résultats à **Configuration du format de papier**.

Information associée

- [Configuration de support automatique](#)

Options

- [Couple de serrage recommandé lors de l'installation des pièces en option](#)
- [Changer les options de décolleuse d'étiquette \(Windows\)](#)
- [Changer les options de découpe \(Windows\)](#)

Couple de serrage recommandé lors de l'installation des pièces en option

Cela s'applique à : toutes les vis et tous les écrous d'insertion utilisés pour installer le coupe-ruban, le cutter linerless et la décolleuse.

Couple de serrage recommandé : $0,35 \pm 0,1$ N·m



Information associée

- [Options](#)

Changer les options de décolleuse d'étiquette (Windows)

Après avoir fixé la décolleuse d'étiquette, définissez l'option de décolleuse du pilote d'imprimante :

1. Sélectionnez la case **Utiliser la fonction de décollage d'étiquette** dans le pilote d'imprimante.
2. Cliquez sur **OK**.



Information associée


- [Options](#)
-

Changer les options de découpe (Windows)

Les options de découpe vous permettent de spécifier comment les étiquettes sont avancées et découpées. Vous pouvez modifier les options de découpe dans le pilote d'imprimante en suivant ces étapes :

1. Cliquez sur **Préférences d'impression** dans le pilote d'imprimante.
2. Cochez la case **Coupe toute les**, puis sélectionnez l'emplacement de découpe lorsque plusieurs étiquettes sont imprimées.
3. Cochez la case **Coupe en fin**.
4. Cliquez sur **OK**.

Options de découpe d'étiquette

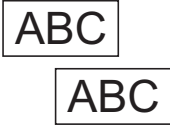Découpe auto (Coupe toutes les étiquettes)	Coupe en fin	Exemple
Désactivé	Activé	
Désactivé	Désactivé	
Activé	Activé ou Désactivé	



Information associée

- [Options](#)

Assistance et service à la clientèle Brother

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit Brother, visitez support.brother.com pour accéder aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux conseils de dépannage. Vous pouvez également télécharger les derniers logiciels, pilotes et micrologiciels afin d'améliorer la performance de votre appareil, et la documentation destinée à l'utilisateur pour découvrir comment utiliser au mieux votre produit Brother.

D'autres informations sur le produit et l'assistance sont disponibles sur votre site Web Brother local. Visitez le site global.brother/en/gateway pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local et pour enregistrer votre nouveau produit.



Information associée

- [Annexe](#)
-

brother

