



Příručka uživatele

RJ-3235B

RJ-3255WB

RJ-4235B

RJ-4255WB

Obsah

Před použitím tiskárny.....	1
Definice poznámek.....	2
Bezpečnostní opatření	3
Obecná preventivní opatření.....	4
Ochranné známky a licence.....	6
Poznámky k licenci s otevřeným kódem	7
Důležitá poznámka.....	8
Nastavení tiskárny	9
Popis částí.....	10
Přehled ovládacího panelu.....	12
Přehled LCD displeje	14
Způsoby signalizace kontrolek LED a indikace.....	16
Nainstalujte dobíjecí li-ionový akumulátor.....	18
Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor	20
Zapnutí/vypnutí napájení.....	23
Nastavení jazyka.....	24
Omezení přístupu k položkám nabídky Správa	25
Nastavení zabezpečení nabídky	26
Vložení role	27
Připojte sponu na opasek.....	32
Instalace programu	33
Instalace ovladačů tiskárny a programu na počítači	34
Dostupné aplikace	35
Připojení tiskárny k počítači nebo mobilnímu zařízení	36
Připojení pomocí kabelu USB	37
Připojení pomocí Wi-Fi	38
Připojení pomocí Bluetooth	41
Připojte tiskárnu k mobilnímu zařízení pomocí NFC (Android)	42
Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače.....	43
Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor (Windows)	44
Tipy pro lepší výsledky tisku při používání programu P-touch Editor.....	45
Vytváření štítků a tisk bez instalace softwaru a ovladačů	46
Tisk s použitím rozhraní USB (Režim velkokapacitního paměťového zařízení).....	47
Poznámky o tisku obrázků bez použití ovladače tiskárny	48
Tisk štítků pomocí ovladače tiskárny (Windows).....	49
Tisk štítků s využitím mobilních zařízení.....	50
Kompatibilní tiskové aplikace	51
Přehled funkce AirPrint	52
Převod šablon vytvořených na počítači na tiskárnu s pomocí mobilního zařízení	53
Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení (P-touch Template)	54
Přehled programu P-touch Template	55
Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor (Windows)	56
Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny (Windows)	57
Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows).....	59

Určení nastavení skeneru čárového kódu (Windows).....	60
Připojení tiskárny ke skeneru čárového kódu pomocí rozhraní Bluetooth	61
Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů.....	62
Vývolání a tisk šablony přenesené do tiskárny (vývolávací tisk)	63
Vložení informací do šablony přenesené do tiskárny a jejich tisk (sloučený tisk)	67
Tisk šablony propojené s databází (tisk z databáze).....	71
Tisk přenesených šablon v serializovaném (číselném) pořadí (číslovaný (serializovaný číselný) tisk).....	75
Čárové kódy pro specifikaci nastavení	77
Přenos šablon do tiskárny pomocí počítače (Windows).....	80
Vytváření přenosových souborů a souborů přenosového balíčku (Windows)	81
Síť	83
Důležité bezpečnostní informace	84
Nastavení bezdrátové sítě	85
Používání bezdrátové sítě	86
Aktivace/deaktivace sítě Wi-Fi	88
Síťové funkce	89
Synchronizace času se serverem SNTP pomocí webové správy	90
Nástroje Brother pro správu	94
Zabezpečení.....	95
Než použijete bezpečnostní funkce	96
Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení.....	97
Přehled funkcí bezpečnostního certifikátu.....	98
Vytvoření a instalace certifikátu	99
Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem	100
Vytvoření žádosti o podpis certifikátu (CSR) a provedení instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA).....	101
Import a export certifikátu a soukromého klíče.....	105
Importování a exportování certifikátu CA	108
Správa více certifikátů	111
Používání SSL/TLS.....	112
Informace o SSL/TLS	113
Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS	116
Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS	120
Používání SNMPv3	122
Zabezpečená správa síťového přístroje pomocí SNMPv3	123
Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť	125
Co je ověřování IEEE 802.1x?	126
Konfigurace metody ověření IEEE 802.1x pomocí webové správy (webový prohlížeč)	127
Metody ověřování IEEE 802.1x.....	129
Aktualizace	130
Aktualizace P-touch Editor	131
Aktualizace firmwaru	132
Nastavení tiskárny	133
Změnit nastavení tiskárny pomocí nástroje BRConfiguration Tool (Windows).....	134
Nastavení formátu papíru (pro Windows).....	135
Provádění změn nastavení tiskárny prostřednictvím webové správy	140

Nastavení nebo změna přihlašovacího hesla pro Webovou správu	141
Zjištění nastavení tiskárny.....	142
Změna nastavení tiskárny Používání tiskárny.....	143
Tabulky nastavení.....	144
Běžná údržba.....	148
Údržba.....	149
Odstraňování problémů.....	152
Pokud máte problémy s přístrojem	153
Chybová hlášení a zprávy o údržbě.....	154
Problémy s tiskem.....	156
Problémy se sítí	160
Informace o verzi.....	162
Resetování tiskárny.....	163
Problémy s nabíječkou akumulátoru (volitelná)	164
Problémy s nabíjecí kolébkou (volitelná).....	165
Problémy se sadou tiskového válce bez podložky (volitelná)	166
Příloha	167
Technické údaje	168
Sada pro vývoj programů	172
LabelCLT	173
Přehled nástroje LabelCLT	174
Přenos datového souboru šablony pomocí LabelCLT	175
Přenos souboru firmwaru PDZ přes USB: Příklad	176
Volitelné příslušenství	182
Nabíječka akumulátoru (volitelná: PA-BC-003)	183
Oddělovač štítků (volitelný: PA-LP-007)	189
Sada tiskového válce bez podložky (volitelná: PA-LPR-004 / PA-LPR-001)	194
Nabíjecí kolébka (volitelná: PA-CR-005).....	197
Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami (volitelná: PA-4CR-003).....	205
Nabíjecí kolébka (volitelná: PA-CR-002A).....	213
Rozměry produktu.....	219
Nápověda a zákaznická podpora Brother	230
Kompatibilní operační systémy	231

Před použitím tiskárny

- [Definice poznámek](#)
- [Bezpečnostní opatření](#)
- [Obecná preventivní opatření](#)
- [Ochranné známky a licence](#)
- [Poznámky k licenci s otevřeným kódem](#)
- [Důležitá poznámka](#)

Definice poznámek

V celé Příručce uživatele jsou použity následující symboly a konvence:

 NEBEZPEČÍ	NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.
 VAROVÁNÍ	VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.
 UPOZORNĚNÍ	UPOZORNĚNÍ určuje možnou nebezpečnou situaci, které může skončit lehčím či středním poraněním.
DŮLEŽITÉ	DŮLEŽITÉ určuje možnou nebezpečnou situaci, které může skončit poškozením majetku či ztrátou funkčnosti produktu.
POZNÁMKA	POZNÁMKY určují provozní prostředí, podmínky instalace nebo speciální podmínky použití.
	Ikony tipů poskytují užitečnou nápovědu a doplňkové informace.
Tučně	Tučný text určuje tlačítka na ovládacím panelu přístroje nebo na obrazovce počítače.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou jsou zdůrazněny důležité body nebo odkazy na související téma.
Courier New	Typ fontu Courier New určuje zprávy zobrazené na LCD displeji přístroje.



Související informace

- [Před použitím tiskárny](#)

Bezpečnostní opatření

DŮLEŽITÉ

- NEODSTRAŇUJTE štítky nalepené na tiskárně. Tyto štítky poskytují provozní informace a označují číslo modelu tiskárny.
- NEMAČKEJTE na tlačítko napájení ani indikátor LED předmětem s ostrým hrotem, například perem. Mohlo by dojít k poškození tlačítka nebo LED diody.
- NEPŘEPRAVUJTE tiskárnu, pokud jsou kabely připojeny ke konektoru stejnosměrného napájení nebo k portu USB. Konektor a porty by se mohly poškodit.
- NEUCHOVÁVEJTE tiskárnu na místě vystaveném vysokým teplotám, vysoké vlhkosti, přímému slunečnímu světlu či prachu. Mohly by způsobit změnu barvy nebo poruchu.



Související informace

- [Před použitím tiskárny](#)

Obecná preventivní opatření

Tiskárna

- V závislosti na ploše, materiálu a podmínkách prostředí se štítek může odlepit nebo trvale nalepit a barva štítku se může změnit, nebo může být přenesena na jiné předměty. Před připevněním štítku zkontrolujte parametry prostředí a materiál povrchu. Otestujte štítek tak, že jeho malý kousek připevníte na nenápadnou oblast zamýšleného povrchu.
- Pokud tiskárnu delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní kotouč se štítky.
- Tato tiskárna používá termální papír. Pokud je potištěný papír označen inkoustem, například popsán nebo potištěn, může inkoust způsobit vyblednutí nebo změnu barvy tištěného textu. Navíc může trvat určitou dobu, než nanesený inkoust zaschne.
Vytištěný text může vyblednout nebo se zbarvit, pokud štítek přijde do styku s některým z následujících materiálů: vinylchloridové produkty, kožené výrobky, jako jsou peněženky a kabelky, organické sloučeniny, jako je alkohol, ketony nebo estery, silně adhezivní páska, gumy, gumové podložky, inkoust z kouzelných fixů, inkoust z permanentních fixů, korekční tekutina, uhlík, lepidlo, papír citlivý na diazo, krém na ruce, produkty pro péči o vlasy, kosmetika, voda nebo pot.
- NEDOTÝKEJTE se tiskárny mokřma rukama.
- NEPOUŽÍVEJTE přeložený, mokrý nebo vlhký papír, jinak může dojít k chybnému podání papíru nebo k poruše.
- NEDOTÝKEJTE se papíru ani štítků mokřma rukama, jinak hrozí selhání funkce.
- LCD obrazovky jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečných obrazovek.

Tiskárna, napájecí AC adaptér (volitelně), automobilový adaptér (volitelně), nebo příslušenství

Při likvidaci těchto výrobků dodržujte všechna platná nařízení.

Role média

- Používejte příslušenství a spotřební materiál Brother.
- Některé role médií nelze s touto tiskárnou použít z důvodu jejich šířky nebo průměru. Před nákupem se ujistěte o jejich kompatibilitě.
- Pokud štítek připevníte na vlhký, špinavý nebo mastný povrch, může se snadno odlepit. Před připevněním štítku očistěte povrch, na který jej chcete umístit.
- Roli média skladujte na chladném a tmavém místě a použijte ji brzy po otevření balení.
- NEVYSTAVUJTE roli média přímému slunečnímu záření, vysoké teplotě, vysoké vlhkosti, větru nebo prachu, protože by mohlo dojít k odloupení nebo změně barvy.
- Poškrábete-li potištěný povrch štítku nehty či kovovými předměty nebo se dotknete potištěného povrchu vlhkými nebo mokřma rukama, může dojít ke změně nebo vyblednutí barvy.
- Zobrazená délka štítku se může lišit od skutečné délky vytištěného štítku.
- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se štítky mohou odloupnout nebo nejlépe odstranit. Barva se může změnit nebo přenést na další předměty. Než štítek někde umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte materiál.
- Vytištěný drobný text nemusí být tak čitelný, jak se zobrazuje na obrazovce zařízení nebo počítače.
- Tištěné znaky se mohou lišit od znaků zobrazených na obrazovce zařízení nebo počítače, protože mohou podporovat vyšší rozlišení než tiskárna štítků.
- NEPOUŽÍVEJTE přeložený, mokrý nebo vlhký papír, jinak může dojít k chybnému podání papíru nebo k poruše.
- Štítky NENALEPUJTE na osoby, zvířata ani rostliny. Nikdy nenalepujte štítky bez povolení na veřejný nebo soukromý majetek.
- Pokud štítek odstraníte po jeho připevnění k nějakému povrchu, mohou na tomto povrchu zůstat části štítku.
- Po nalepení štítku jej může být obtížné později odstranit.

-
- NENECHÁVEJTE roli média dlouho v tiskárně. Pokud se tiskárna delší dobu nepoužívá, před jejím uložením vyjměte roli.
 - Role média skladujte na chladném a tmavém místě, mimo dosah přímého slunečního světla a jakýchkoli tekutin. Udržujte ji bez prachu a nečistot, protože prach a nečistoty mohou zvýšit tření při tisku a zkrátit životnost tiskové hlavy.
 - Skladujte role médií s jádrem ve svislé poloze (na výšku). Skladování ve vodorovné poloze, tj. štítkem dolů, může způsobit zhoršení kvality.
 - Varování a bezpečnostní opatření ➤➤ *Příručka bezpečnosti výrobku*



Související informace

- [Před použitím tiskárny](#)
-

Ochranné známky a licence

- Apple, App Store, AirPrint, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.
- Android a Google Chrome jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky Google LLC.
- Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Brother Industries, Ltd. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
- QR Code je registrovaná ochranná známka DENSO WAVE INCORPORATED.
- Epson ESC/P je registrovaná ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation.
- Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
- WPA, WPA2, WPA3, Wi-Fi Protected Setup a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®.
- Mozilla a Firefox jsou registrované ochranné známky společnosti Mozilla Foundation.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)
Copyright © 2007 AINIX Corporation. Všechna práva vyhrazena.
- Blue SDK
Copyright © OpenSynergy GmbH, 2000-2024.
Všechna práva vyhrazena. Všechna nepublikovaná práva vyhrazena.
- Součástí tohoto programu jsou autorská práva © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
- USB Type-C® je registrovaná ochranná známka USB Implementers Forum.

Veškeré obchodní názvy a názvy produktů společností objevující se v produktech Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.



Související informace

- [Před použitím tiskárny](#)

Poznámky k licenci s otevřeným kódem

Tento produkt obsahuje software s otevřeným kódem.

Chcete-li zobrazit prohlášení k licenci otevřeného zdroje, přejděte na stránku **Příručky** svého modelu na webu Brother support na adrese support.brother.com/manuals.



Související informace

- [Před použitím tiskárny](#)
-

Důležitá poznámka

- Obsah tohoto dokumentu a technické údaje příslušného produktu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny v technických údajích a materiálech uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění a neodpovídá za jakékoliv škody (včetně následných) způsobené spoléháním se na uvedené materiály, mj. včetně typografických a dalších chyb vztahujících se k publikaci.
- Snímky obrazovky v tomto dokumentu se mohou lišit podle operačního systému počítače, modelu produktu a verze programu.
- Před použitím tiskárny si přečtěte všechny dokumenty dodané k tiskárně, abyste měli potřebné informace o bezpečnosti a správném používání produktu.
- Tiskárna vyobrazená na obrázcích se může lišit od vaší tiskárny.
- Dostupné spotřební materiály se mohou lišit podle země nebo regionu.
- Doporučujeme používat nejnovější verzi aplikace P-touch Editor. Chcete-li používat nejnovější verzi, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** modelu na adrese support.brother.com/downloads.
- Chcete-li udržet co nejlepší výkonnost vaší tiskárny, navštivte stránky support.brother.com/downloads a podívejte se na nejnovější aktualizace firmwaru. Jinak nemusí být některé funkce tiskárny k dispozici.
- Před předáním zařízení někomu jinému, jeho výměnou nebo likvidací jej důrazně doporučujeme obnovit na tovární nastavení, abyste odstranili všechny osobní údaje.



Související informace

- [Před použitím tiskárny](#)

Nastavení tiskárny



- [Popis částí](#)
- [Přehled ovládacího panelu](#)
- [Přehled LCD displeje](#)
- [Způsoby signalizace kontrolek LED a indikace](#)
- [Nainstalujte dobíjecí li-ionový akumulátor](#)
- [Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor](#)
- [Zapnutí/vypnutí napájení](#)
- [Nastavení jazyka](#)
- [Omezení přístupu k položkám nabídky Správa](#)
- [Nastavení zabezpečení nabídky](#)
- [Vložení role](#)
- [Připojte sponu na opasek](#)

Popis částí

>> RJ-3235B/RJ-3255WB



>> RJ-4235B/RJ-4255WB

RJ-3235B/RJ-3255WB

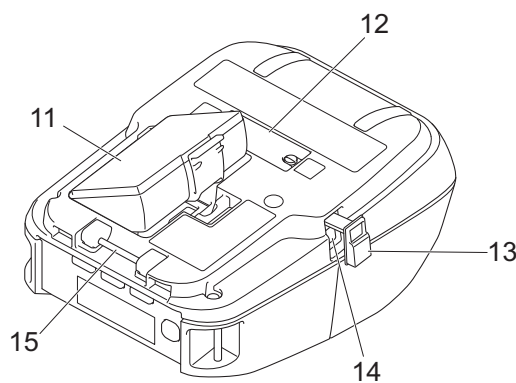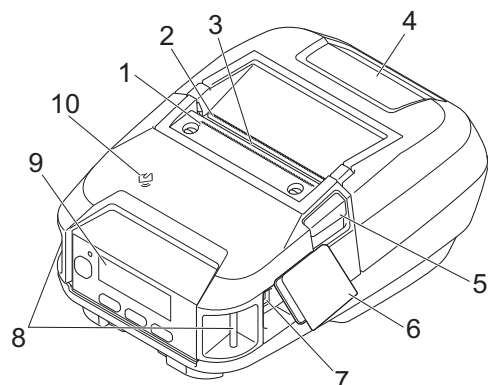

1. Horní lišta odtrhu
2. Dolní lišta odtrhu
3. Výstupní slot papíru
4. Kryt přihrádky na roli
5. Uvolňovací páčka krytu role
6. Kryt rozhraní
7. Port USB Type-C®
8. Sloty na popruh
9. Ovládací panel
10. Snímač Near-Field Communication (NFC)
11. Přihrádka na dobíjecí li-ionový akumulátor
12. Krytka konektoru nabíjecí kolébky
13. Kryt konektoru stejnosměrného napájení
14. Konektor stejnosměrného napájení
15. Hák spony na opasek

RJ-4235B/RJ-4255WB

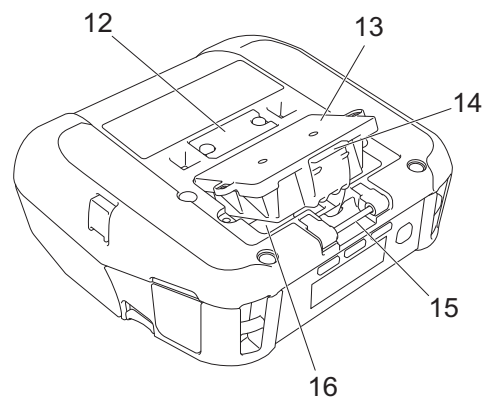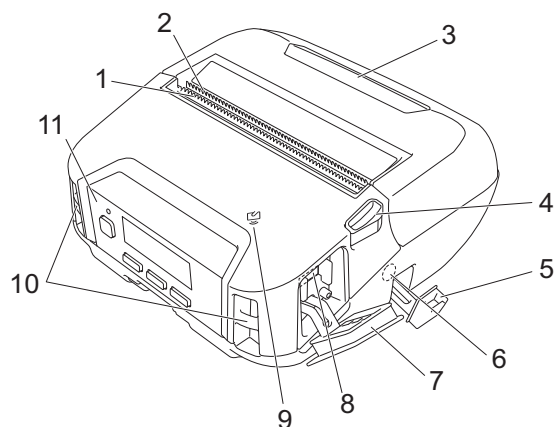

1. Horní lišta odtrhu
2. Dolní lišta odtrhu
3. Kryt přihrádky na roli

-
4. Uvolňovací páčka krytu role
 5. Kryt konektoru stejnosměrného napájení
 6. Konektor stejnosměrného napájení
 7. Kryt rozhraní
 8. Port USB Type-C
 9. Snímač Near-Field Communication (NFC)
 10. Sloty na popruh
 11. Ovládací panel
 12. Krytka konektoru nabíjecí kolébky
 13. Kryt dobíjecího li-ionového akumulátoru ¹
 14. Zástrčka krytu dobíjecího li-ionového akumulátoru
 15. Hák spony na opasek
 16. Přhrádka na dobíjecí li-ionový akumulátor



Související informace


- [Nastavení tiskárny](#)

Související témata:

- [Přehled ovládacího panelu](#)
-

¹ Pro model neobsahující akumulátor

Přehled ovládacího panelu

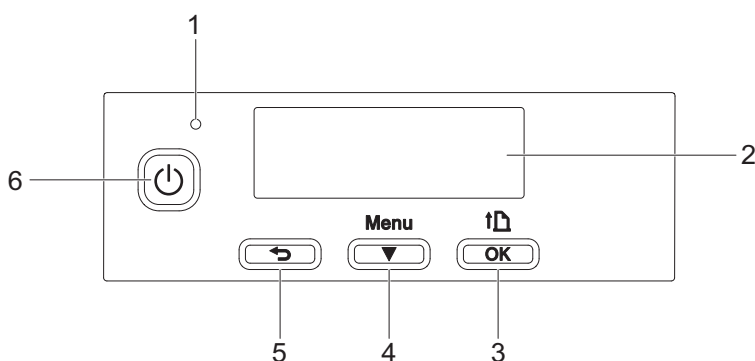

1. Indikátor LED
2. LCD
3. Tlačítko  (Posuv) / OK

Funkce	Postup
Posuv papíru	Pokud je typ papíru nastaven na Die-cut (Odstřih) nebo Mark (Značka): Stiskněte  pro automatický posuv papíru na tiskovou polohu. Pokud je typ papíru nastaven na Continuous (Kontinuální): Stiskněte  pro posuv papíru.
Tisk informací o tiskárně	Zkontrolujte, zda je nastavena role, poté stiskněte a podržte  pro vytištění informací o tiskárně.
Aktivujte vybranou možnost z nabídky	Stisknutím  aktivujte vybranou možnost z nabídky.

4. Tlačítko **Menu** / ▼ (Zvolit)

Funkce	Postup
Vstupte do režimu volby nabídky	Když je tiskárna zapnutá, stiskněte tlačítko Menu / ▼ (Zvolit).
Zvolte možnost z nabídky	Když se nabídka zobrazí, stiskněte tlačítko Menu / ▼ (Zvolit) pro výběr další možnosti.
Spuštění souboru uloženého v oblasti velkokapacitního úložiště	Pokud toto tlačítko stisknete, když je tiskárna v režimu velkokapacitního paměťového zařízení, můžete spustit příkazový soubor uložený v oblasti velkokapacitního úložiště. Více informací ►► <i>Související témata</i>

5. Tlačítko  (Zpět)

Funkce	Postup
Zruší vybranou položku nabídky a vrátí se na předchozí obrazovku.	Stiskněte tlačítko  (Zpět) pro návrat do předchozí kategorie nastavení.
Zrušit aktuální tiskovou úlohu.	Stiskněte tlačítko  (Zpět) pro zrušení aktuální tiskové úlohy.

6. Tlačítko  (Napájení)

Funkce	Postup
Zapněte tiskárnu	Když je tiskárna vypnutá, stiskněte tlačítko  (Napájení).
Vypněte tiskárnu	Když je tiskárna zapnutá, stiskněte tlačítko  (Napájení), dokud se na LCD neobjeví zpráva <i>System Off</i> (<i>Systém vypnut</i>). (Pokud je tato Auto Power Off (Automatické vypnutí napájení) funkce aktivována v nastavení zařízení, tiskárna se po zvolené době nečinnosti automaticky vypne.)
Spuštění tiskárny v režimu velkokapacitního paměťového zařízení	Pokud stisknete a podržíte tlačítko  (Napájení) a zároveň stisknete tlačítko Menu / ▼ (Zvolit), tiskárna se spustí v režimu velkokapacitního paměťového zařízení. Více informací ►► <i>Související témata</i>




Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Související témata:

- [Přehled LCD displeje](#)
- [Způsoby signalizace kontrolek LED a indikace](#)
- [Tisk s použitím rozhraní USB \(Režim velkokapacitního paměťového zařízení\)](#)

Přehled LCD displeje

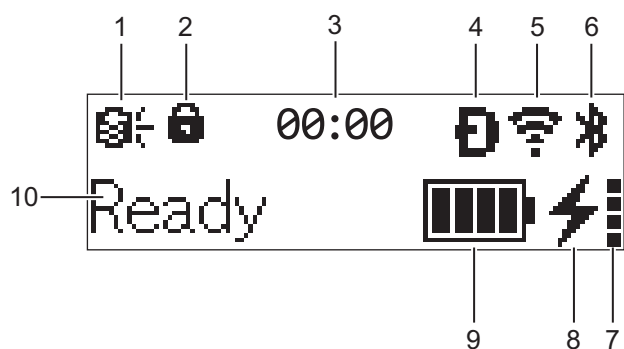

1. Aktualizace (RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Ukazuje konektivitu FTP a stav aktualizace.

	Nová data.
 (blikající)	Aktualizace dat byla neúspěšná.
 (blikající)	Nelze se připojit k serveru.

Vzdálená aktualizace(RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Funkce vzdálené aktualizace umožňuje částečně automatickou aktualizaci nastavení tiskárny připojením k síťové složce obsahující potřebné aktualizací soubory.

Příprava na vzdálenou aktualizaci:

Otevřete na počítači nástroj BRConfiguration Tool a nakonfigurujte nastavení v nabídce **Nastavení komunikace**.

Proveďte vzdálenou aktualizaci z tiskárny:

- Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) vyberte nabídku [Update (Aktualizace)] a stiskněte tlačítko ↑ (Posuv) / OK.
- Vyberte [Start] a poté znovu stiskněte tlačítko ↑ (Posuv) / OK.

Během aktualizace se na LCD displeji zobrazí zpráva [Receiving (Příjem)] nebo [Downloading (Stahování)].

Pro více informací ohledně aktualizace dat navštivte stránky Brother support web support.brother.com.

2. Zámek klávesy Nabídka

Zobrazí se, pokud je **Funkce klávesy Nabídka** v nástroji BRConfiguration Tool nastaveno na **Zakázat**.

3. Hodiny

Zobrazí se, pokud je [Clock (Hodiny)] nastaveno na [On (Zap.)].

4. Wireless Direct (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Označuje dostupnost režimu Wireless Direct.

5. WLAN (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

	Vaše tiskárna je připojena k bezdrátové síti.
	Vaše tiskárna hledá bezdrátovou síť.

6. Bluetooth®/MD

Ukazuje, zda je Bluetooth zapnuto. Pokud ikona bliká, tiskárna automaticky provádí opětovné párování. Více informací >> [Související témata](#)

7. Úroveň zdraví akumulátoru

Ikona úrovně zdraví akumulátoru se neobjeví, pokud není možné nabíjení.

Zpráva	Ikona	Stav
BatteryHealth Excellent (Stav akumulátoru výborný)		Žádné problémy. Dobíjecí li-ionový akumulátor lze použít.
BatteryHealth Good (Stav akumulátoru dobrý)		Stále v pořádku. Dobíjecí li-ionový akumulátor můžete použít.
Battery Poor Replace soon (Stav akumulátoru velmi slabý, vyměňte akumulátor)		Zdraví dobíjecího li-ionového akumulátoru se zhoršuje.
Batt.VeryPoor Replace battery (Akumulátor velmi slabý, vyměňte jej)		Dobíjecí li-ionový akumulátor je velmi opotřebovaný.

8. Stav nabíjení

Zobrazí stav nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru.

	Nabíjení
	Nenabíjí se (dobíjecí li-ionový akumulátor nelze nabíjet, pokud je jeho teplota nad 40 °C nebo pod 0 °C).
Žádná ikona	Nabíjení je dokončeno nebo pozastaveno

9. Stav akumulátoru

Udává zbývajících úroveň nabití akumulátoru.

	Plné
	Vysoké
	Poloviční
	Nízké

10. Stav tiskárny

Zobrazí stav tiskárny.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Způsoby signalizace kontrolky LED a indikace

Tyto indikátory svícením a blikáním oznamují stav tiskárny. Symboly použité v této části vysvětlují význam různých barev a způsobů fungování kontrolky:

 nebo  nebo 	Kontrolka svítí vyobrazenou barvou.
 nebo  nebo 	Indikátor bliká vyobrazenou barvou.
	Indikátor nesvítí.

Indikátor LED	Stav
	Vypnutí
	Nabíjení dokončeno (pokud je napájení vypnuto)
	Nenabíjí se (pokud je napájení vypnuto)
	Stav akumulátoru: Poloviční nebo vyšší
	Nabíjení dokončeno (pokud je napájení zapnuto)
	Zapnutí
	Nenabíjí se (pokud je napájení zapnuto)
	Nabíjení
	Režim zavádění systému
	 Pokud kontrolka svítí červeně (režim zavádění systému), kontaktujte zákaznický servis Brother.
 (Rychle bliká každé dvě sekundy)	Stav akumulátoru: nízký
	Režim spánku
	Chyba, konec role
	Chyba posuvu
	Chyba, otevřený kryt
	Chyba komunikace
	Chyba připojení WPS
	Chyba souboru BLF
	Chyba, není k dispozici šablona
	Chyba plné paměti
	ESC/P Chyba plné paměti
	Chyba souboru JPEG
	Chyba opotřebení akumulátoru
	Chyba velkokapacitního paměťového zařízení
	Stav akumulátoru: prázdný
	Chyba systému
	Chyba prohledávání databáze
	Chyba akumulátoru (pokud dobíjecí li-ionový akumulátor není po uplynutí určené doby plně nabitý)

Indikátor LED	Stav
	Chyba nastavení času
	Chyba - zbývajících nabití akumulátoru
 (RJ-3235B/RJ-3255WB)	Funkci odlepení nelze použít kvůli silnému okolnímu světlu.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Nainstalujte dobíjecí li-ionový akumulátor

Před prvním použitím zkontrolujte, aby byl dobíjecí li-ionový akumulátor (PA-BT-006) buď v tiskárně, nebo na nabíječce akumulátoru.


>> [RJ-3235B / RJ-3255WB / RJ-4235B-L \(s akumulátorem\) / RJ-4255WB-L \(s akumulátorem\)](#)

>> [RJ-4235B/RJ-4255WB](#)


RJ-3235B / RJ-3255WB / RJ-4235B-L (s akumulátorem) / RJ-4255WB-L (s akumulátorem)

1. Odemkněte dobíjecí li-ionový akumulátor a vyjměte jej.

RJ-3235B/RJ-3255WB

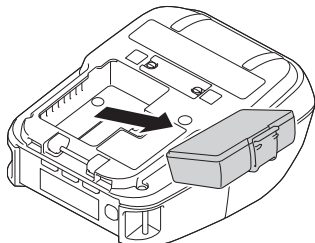


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

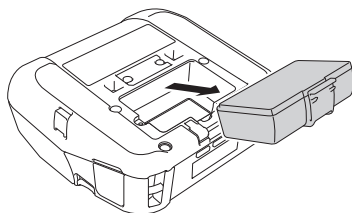


2. Vyjměte izolační list.

RJ-3235B/RJ-3255WB

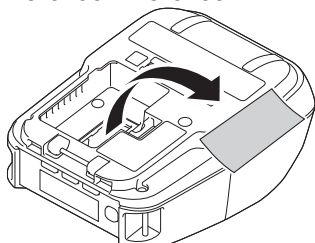


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

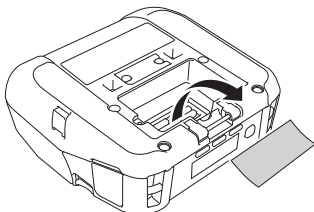


3. Vložte dobíjecí li-ionový akumulátor zpět na místo, dokud nezacvakne.

RJ-3235B/RJ-3255WB

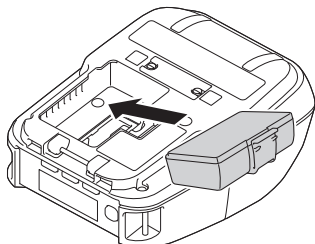


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

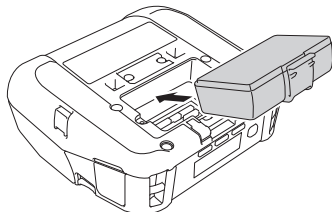


RJ-4235B/RJ-4255WB

1. Odemkněte a vyjměte kryt dobíjecího li-ionového akumulátoru.

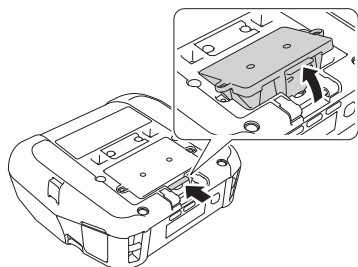

2. Vložte dobíjecí li-ionový akumulátor zpět na místo, dokud nezacvakne.

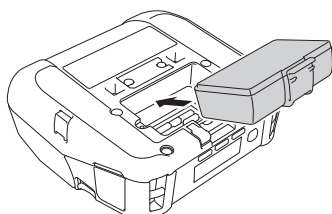

- Chcete-li dobíjecí li-ionový akumulátor vyjmout, postupujte v obráceném pořadí.
- Neodmontovávejte kryt dobíjecího li-ionového akumulátoru, jinak byste jej později museli znovu zapojit.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor

- >> Tipy na použití dobíjecího li-ionového akumulátoru
- >> Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí USB kabelu
- >> Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor pomocí napájecího adaptéru (volitelný)
- >> Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí adaptéru do auta (volitelný)
- >> Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí nabíječky akumulátoru (volitelná) nebo nabíjecí kolébky (volitelná)
- >> Pokud nepoužíváte dobíjecí li-ionový akumulátor (RJ-4235B/RJ-4255WB)
- >> Ukončení nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru

Tipy na použití dobíjecího li-ionového akumulátoru

Před použitím tiskárny plně nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor.



- Tisk s vysokou sytostí (tmavý) vybíjí dobíjecí li-ionový akumulátor rychleji než tisk s nízkou sytostí. Nastavení sytosti tisku upravte v nastavení zařízení. Více informací >> *Související témata*
- Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru musí probíhat v prostředí s teplotou v rozmezí 0 °C až 40 °C, jinak se dobíjecí li-ionový akumulátor nenabije. Pokud se nabíjení zastaví z důvodu příliš nízké nebo příliš vysoké teploty okolního prostředí, umístěte tiskárnu v prostředí s teplotou v rozmezí 0 °C až 40 °C a zkuste nabíjení znovu.
- Doporučené teplotní rozpětí při nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru je 5 °C až 35 °C.
- Pokud tiskárnu používáte, když je nainstalován dobíjecí li-ionový akumulátor a zároveň je připojen napájecí adaptér nebo adaptér do auta, nabíjení se může zastavit, i když dobíjecí li-ionový akumulátor není zcela nabitý.

Vlastnosti dobíjecího li-ionového akumulátoru

Pro dosažení maximálního výkonu a životnosti dobíjecího li-ionového akumulátoru:

- Dobíjecí li-ionový akumulátor nepoužívejte ani neskladujte na místě vystaveném extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by mohlo dojít k jeho rychlejšímu opotřebení.
- Při dlouhodobém skladování tiskárny dobíjecí li-ionový akumulátor vyjměte.
- Dobíjecí li-ionový akumulátor skladujte nabitý na méně než 50% na chladném a suchém místě a mimo dosah přímého slunečního světla.
- Pokud je dobíjecí li-ionový akumulátor uskladněn na delší dobu, dobíjejte jej každých 6 měsíců.
- Zahřívání tiskárny během nabíjení je normální a bezpečný jev. Pokud se stane příliš horká na dotek, odpojte nabíječku a přestaňte tiskárnu používat.
- Když je tiskárna zapnutá, objeví se informace o zdraví dobíjecího li-ionového akumulátoru na LCD. Indikátor úrovně zdraví akumulátoru viz >> *Související témata*

Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí USB kabelu



- Kabel USB Type-C není součástí balení.
- Kompatibilní USB kabel: USB Type-C na USB Type-C (5 V, 1,5 A nebo více)
- Kompatibilní USB nabíječka: USB Type-C (5 V, 1,5 A nebo více)

1. Ujistěte se, že je do tiskárny nainstalován dobíjecí li-ionový akumulátor.
2. Otevřete kryt portu USB.
3. Připojte kabel USB k portu USB na tiskárně a poté buď k počítači, nebo kompatibilní USB nabíječce.

Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor pomocí napájecího adaptéru (volitelný)


Při nákupu tiskárny zakupte správný napájecí adaptér a kabel střídavého napájení pro oblast, kde bude tiskárna používána.



Napájecí adaptér a kabel střídavého napájení jsou volitelným příslušenstvím.


1. Ujistěte se, že je do tiskárny nainstalován dobíjecí li-ionový akumulátor.
2. Otevřete kryt konektoru stejnosměrného napájení a připojte napájecí adaptér (PA-AD-600A) k tiskárně.
3. Připojte kabel střídavého napájení k napájecímu adaptéru.
4. Zapojte kabel střídavého napájení do nejbližší elektrické zásuvky (100-240 V, 50/60 Hz).

RJ-3235B/RJ-3255WB

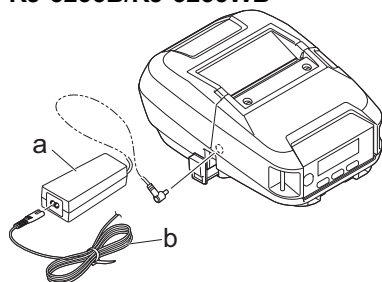

- a. Napájecí adaptér
- b. Kabel střídavého napájení

RJ-4235B/RJ-4255WB

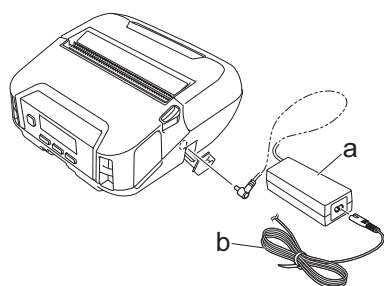

- a. Napájecí adaptér
- b. Kabel střídavého napájení

Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí adaptéru do auta (volitelný)

Připojte tiskárnu k zásuvce stejnosměrného napájení 12 V ve vozidle (zapalovač cigaret nebo podobný zdroj) a nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor.




Adaptér do auta je volitelné příslušenství.

1. Ujistěte se, že je do tiskárny nainstalován dobíjecí li-ionový akumulátor.
2. RJ-3235B/RJ-3255WB: Připojte adaptér do auta (PA-CD-600CG) do zásuvky 12 V stejnosměrného napájení ve vozidle.
3. RJ-4235B/RJ-4255WB: Připojte adaptér do auta (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) do zásuvky 12 V stejnosměrného napájení ve vozidle.


4. Otevřete kryt konektoru stejnosměrného napájení a připojte adaptér do auta k tiskárně.

RJ-3235B/RJ-3255WB

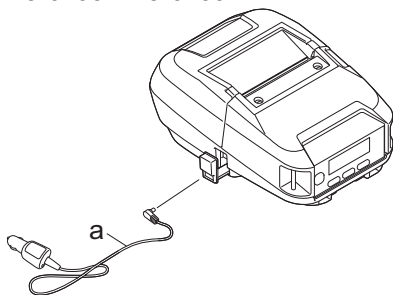

a. Adaptér do auta

RJ-4235B/RJ-4255WB

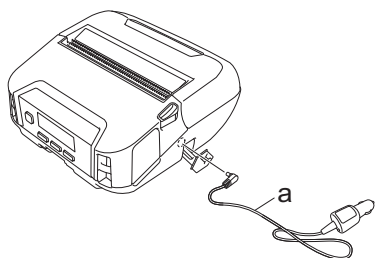

a. Adaptér do auta

Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí nabíječky akumulátoru (volitelná) nebo nabíjecí kolébky (volitelná)

Dobíjecí li-ionový akumulátor lze nabít pomocí nabíječky akumulátoru (volitelná) nebo nabíjecí kolébky (volitelná). Více informací ►► *Související témata*

Pokud nepoužíváte dobíjecí li-ionový akumulátor (RJ-4235B/RJ-4255WB)

Tiskárnu lze bez dobíjecího li-ionového akumulátoru používat těmito způsoby:

- Pokud je k tiskárně připojen napájecí adaptér (PA-AD-600A) nebo adaptér do auta (PA-CD-600CG).
- Pokud je tiskárna nainstalována do nabíjecí kolébky (PA-CR-002A).



Pokud dobíjecí li-ionový akumulátor není nainstalován, upevněte kryt dobíjecího li-ionového akumulátoru samořeznými šrouby (M2.6 × 6 mm) (nejsou součástí balení).

Ukončení nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru

Chcete-li zastavit nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru, odpojte tiskárnu od počítače nebo zdroje napájení.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Související témata:

- [Přehled LCD displeje](#)
- [Nabíjecí kolébka \(volitelná: PA-CR-005\)](#)
- [Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami \(volitelná: PA-4CR-003\)](#)
- [Nabíječka akumulátoru \(volitelná: PA-BC-003\)](#)

Zapnutí/vypnutí napájení

- Chcete-li zapnout tiskárnu, stiskněte tlačítko .
Indikátor napájení LED svítí zeleně.
- Chcete-li vypnout tiskárnu, stiskněte tlačítko , dokud se na LCD displeji neobjeví zpráva [System Off (Systém vypnut)].

POZNÁMKA

- Pokud je tiskárna připojena k napájecímu adaptéru, standardně se zapne automaticky.
- Pokud není napájecí adaptér připojen k tiskárně a do elektrické zásuvky, nevyjímejte dobíjecí li-ionový akumulátor, dokud se LCD displej nevypne.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Nastavení jazyka

1. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) vyberte nabídku [Settings (Nastavení)] a stiskněte tlačítko ↑ (Posuv) / OK.
2. Vyberte  [Language (Jazyk)] a poté stiskněte tlačítko ↑ (Posuv) / OK.
3. Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko ↑ (Posuv) / OK.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)
-

Omezení přístupu k položkám nabídky Správa

Omezení přístupu lze nastavit pro každou položku v nabídce Správa.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [Admin Menu (Nabídka správce)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Menu Lock (Zámek nabídky)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲, ▼, nebo **OK** vyberte požadované položky nabídky.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte [Finish (Dokončit)]. Poté stiskněte **OK** a dokončete nastavení.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)
-

Nastavení zabezpečení nabídky

Při nastavení zabezpečení nabídky může být přístup do režimu Správa omezen nastavením přístupového kódu.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
 2. Stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte volbu [Admin Menu (Nabídka správce)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Menu Security (Zabezpečení nabídky)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ vyberte [On (Zap.)]. Stiskněte **OK**.
 4. Zadejte první číslici pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ a poté stiskem **OK** pokračujte k další číslici.
Opakujte tento krok, pokud chcete určit zbývající tři čísla.
- Pokud již byl přístupový kód nastaven, displej pro zadání přístupového kódu se zobrazí při každém výběru nabídky [Admin Menu (Nabídka správce)]. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ po každé číslici a zadejte konkrétní čtyřmístný přístupový kód. Poté stiskněte **OK**.
 - Chcete-li nastavení přístupového kódu zrušit, vyberte nabídku [Admin Menu (Nabídka správce)] a zadejte přístupový kód. Poté vyberte možnost [Menu Security (Zabezpečení nabídky)] > [Off (Vyp.)].
 - Pokud si přístupový kód nepamatujete, pomocí BRConfiguration Tool vraťte všechna nastavení na tovární hodnoty nebo zadejte přístupový kód znovu.



Související informace


- [Nastavení tiskárny](#)

Vložení role

- >> Vložení role
- >> Papír s černou značkou od levého konce k pravému konci (doporučeno)
- >> Papír s černou značkou v detekční oblasti snímače reflexní/černé značky
- >> Změna držáku role média na použití média vlastní velikosti
- >> Odtrhnutí média


Vložení role

1. Stisknutím uvolňovací páčky krytu role otevřete kryt přihrádky na roli.

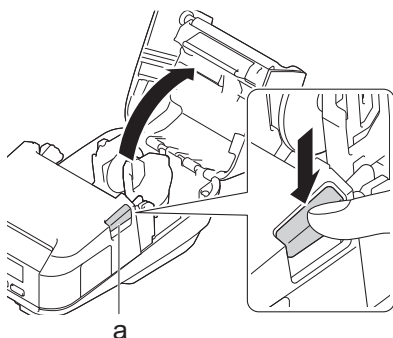

a. Uvolňovací páčka krytu role


2. Posuňte obě vodička role ven.

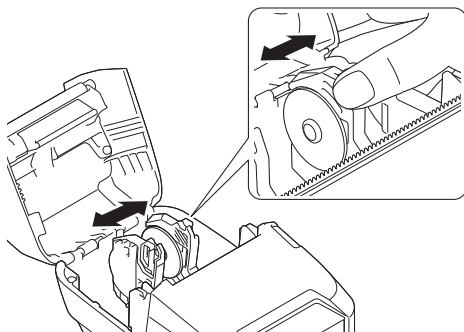

3. Zkontrolujte, zda je role správně zarovnána, poté ji zasuňte do přihrádky na roli.


POZNÁMKA

Pokud vnitřek role vyčnívá, zarovnejte před usazením její hrany, jak ukazuje obrázek.

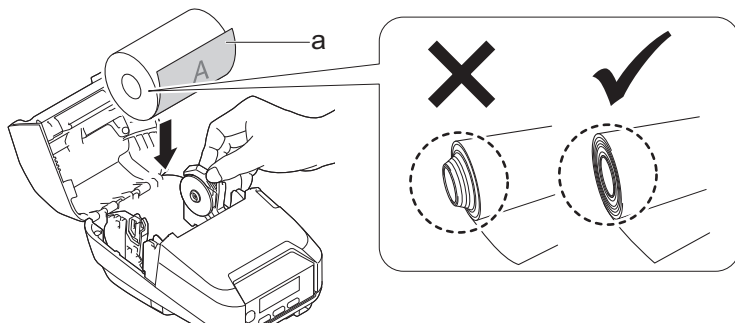

a. Potisknutelná strana (je na vnější straně role)

4. Zavřete kryt přihrádky na roli, dokud nezapadne na místo.

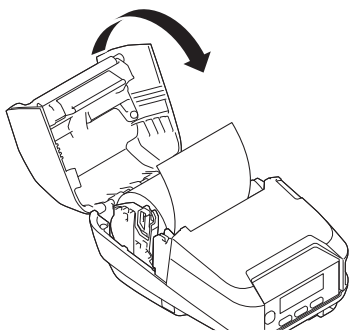

5. Pokud se na LCD displeji ukazuje [Select Media (Vybrat médium)] nebo [Auto Detect (Automatická detekce)], vyberte možnost dle svého výběru. Pro pozdější konfiguraci těchto nastavení přejděte na [Media (Média)].

POZNÁMKA

- Pro nejlepší výkon používejte originální média společnosti Brother.
- Aby mohl snímač reflexní/černé značky detekovat značku a posunout médium do správné polohy, dejte papír černou značkou na detekční oblast snímače.
- Používejte papír, který splňuje následující požadavky, aby snímač reflexní/černé značky dokázal tuto značku správně detekovat.




- Při použití role samostatných štítků nastavte typ papíru na **Die-cut Label (Prostřihovaný štítek)** a po vložení role stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**. Tiskárna posune štítek na horní polohu tisku.
- Pro vyjmutí role postupujte v obráceném pořadí.
- Dbejte na to, aby se vložená role pohybovala volně mezi vodítky role.

Papír s černou značkou od levého konce k pravému konci (doporučeno)

Používejte papír, který splňuje požadavky popsané na obrázku níže.


Ačkoliv detekční oblast snímače reflexní/černé značky se liší podle použitého modulu tiskárny, černá značka popsaná na obrázku je dostatečně dlouhá na to, aby pokryla detekční oblast snímače u všech modelů.

- **Média bez skládacích linek (např. perforací)**

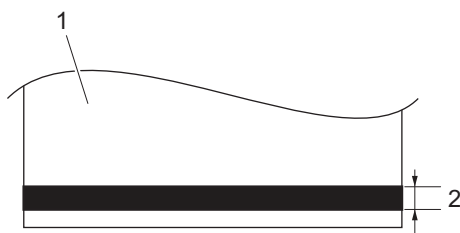

1. Zadní strana média
2. 3 mm nebo více

- **Média se skládacími linkami (např. perforacemi)**

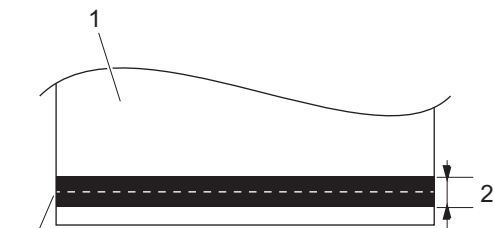


1. Zadní strana média

2. 4 mm nebo více
3. Skládací linky (např. perforace)

Papír s černou značku v detekční oblasti snímače reflexní/černé značky

Používejte papír, který splňuje požadavky popsané na obrázku níže.

Jelikož detekční oblast snímače reflexní/černé značky se liší podle použitého modelu tiskárny, odpovídající délka černé značky se rovněž liší podle modelu.

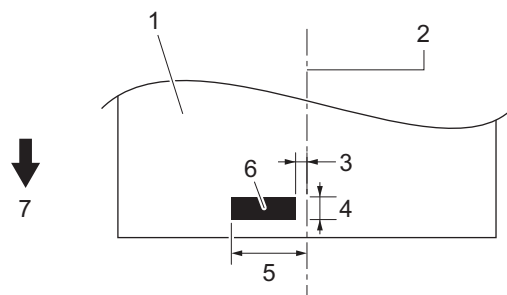

1. Zadní strana média
2. Středová čára média
3. 1,5 mm nebo méně
4. 3 mm nebo více
(Média se skládacími linkami, např. perforacemi: 4 mm nebo více)
5. 10 mm nebo více
6. Černá značka
7. Směr podávání

Změna držáku role média na použití média vlastní velikosti

Váš produkt je předinstalován s dvěma držáky role média s následujícími průměry jádra:

- RJ-3235B/RJ-3255WB: 25,4 mm
- RJ-4235B/RJ-4255WB: 25,4 mm


Pro použití média vlastní velikosti připevněte držáky role média tak, aby velikost jádra média odpovídala vodítkům role.

POZNÁMKA


- Součástí vašeho přístroje je sada dvou držáků role média. Průměry jádra těchto dvou držáků role média jsou následující:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB: 12,7-13,0 mm/19,0 mm
 - RJ-4235B/RJ-4255WB: 12,7-13,0 mm/19,0 mm
- K vaší tiskárně nemusí být dodány všechny typy držáků role média. Pro zakoupení dodatečných držáků role média kontaktujte svého místního prodejce společnosti Brother.
- Pro kontrolu, jaké velikosti jádra média jednotlivé držáky role média podporují, si ověřte údaje ve středu držáku role média.
- Pokud používáte vícerozměrové držáky role média, ujistěte se, že při upevnění k vodítkům role jsou na stranách proti sobě stejné velikosti.

1. Stisknutím uvolňovací páčky krytu role otevřete kryt přihrádky na roli.

2. Podržte levé vodítko role, aby se neotáčelo, a vyjměte aktuálně nasazený držák role média křížovým šroubovákem.

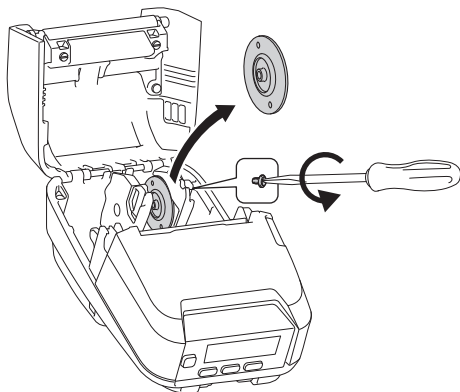


3. Podržte pravé vodítko role, aby se neotáčelo, a vyjměte aktuálně nasazený držák role média křížovým šroubovákem.
4. Připevněte držáky role média, které odpovídají velikosti jádra média, k vodítkům role křížovým šroubovákem. Dbejte na to, abyste použili držáky role média o stejné velikosti.

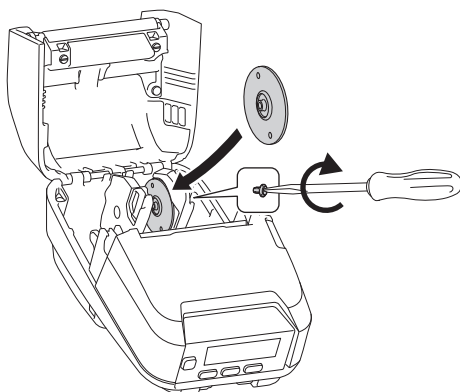

5. Vložte roli. Více informací viz >> *Související témata*.
6. Zavřete kryt přihrádky na role a stiskněte jej, dokud nezapadne na místo.
7. Pokud se na LCD displeji automaticky zobrazí [Select Media (Vybrat médium)] nebo [Auto Detect (Automatická detekce)], vyberte možnost dle svého výběru. Pro pozdější konfiguraci těchto nastavení přejděte do nabídky [Media (Média)]

Odtrhnutí média

Účtenky, štítky a visačky lze odtrhnout rychlým zatažením média nahoru nebo dolů podle nastavené polohy odstřihu. Média bez podložky lze odtrhnout jen nahoru.

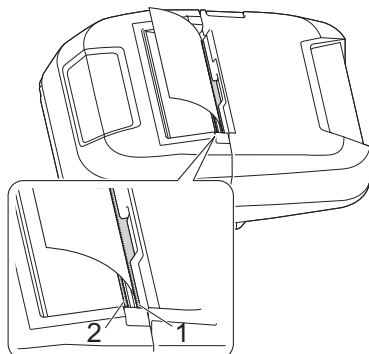

1. Horní lišta odtrhu
2. Dolní lišta odtrhu

UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se čepele lišty odtrhu.



- Výchozí nastavení [Tear Bar (Lišta odtrhu)] je [Upward (Nahoru)]. (Pokud je **Nekonečný tisk** nastaveno na **Zap.** na kartě **Pokročilé** nástroje BRConfiguration Tool, nastavení [Tear Bar (Lišta odtrhu)] není dostupné.)
- Pro úpravu polohy odstříhu otevřete nástroj BRConfiguration Tool, přejděte na **Poloha tisku / čidla** v **Device Settings (Nastavení zařízení)** a poté zadejte požadované nastavení do pole **Nastavení odstříhu**. Více informací ►► *Související témata*




Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)

Připojte sponu na opasek


1. Připojte sponu na opasek k háku spony na opasek na tiskárně, jak ukazuje obrázek:

RJ-3235B/RJ-3255WB

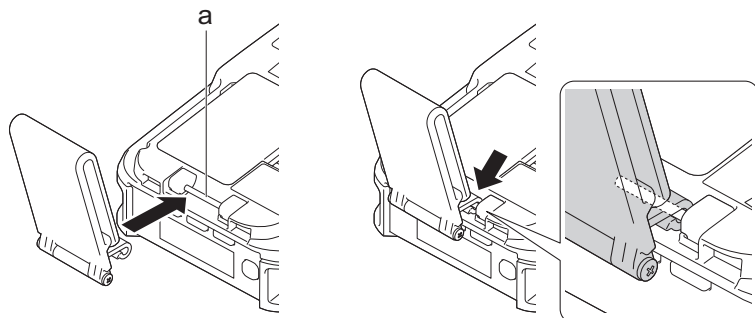

a. Háček spony na opasek


RJ-4235B/RJ-4255WB

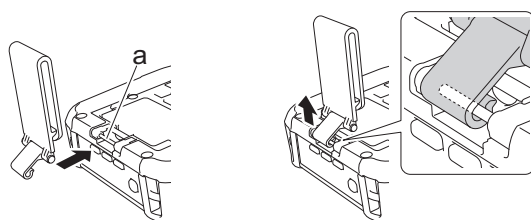


a. Háček spony na opasek

2. Připněte sponu na opasek na svůj opasek, viz obrázek.

RJ-3235B/RJ-3255WB

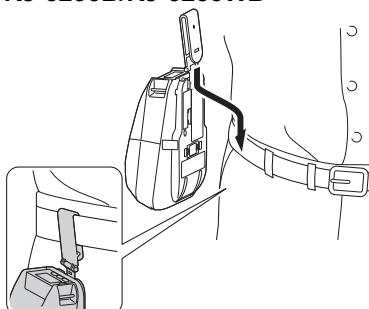

RJ-4235B/RJ-4255WB

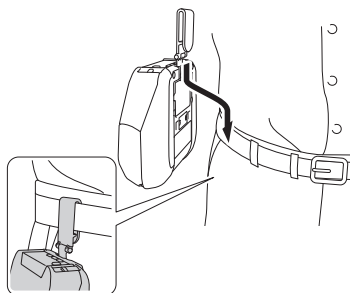

- Zkontrolujte, zda je spona na opasek bezpečně připevněna k tiskárně.
- Pro odepnutí spony na opasek proveďte instalační postup v obráceném pořadí.
- Doporučujeme používat opasek, který je tenčí než 5 mm a méně než 47,63 mm široký.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)


Instalace programu

- Instalace ovladačů tiskárny a programu na počítači
- Připojení tiskárny k počítači nebo mobilnímu zařízení

Instalace ovladačů tiskárny a programu na počítači

Chcete-li tisknout z počítače, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny a veškerý další program. ►► [Související informace](#): Dostupné aplikace

1. Přejděte na stránku install.brother a stáhněte si programový/dokumentační instalační soubor.

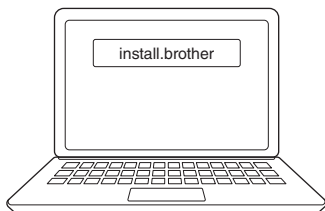

2. Na stažený instalační program dvakrát klikněte a postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA

Chcete-li používat pokročilé funkce tiskárny, zvolte si během instalace požadovaný doplňkový program.



- RJ-3255WB/RJ-4255WB:

Pro připojení tiskárny k počítači pomocí bezdrátového připojení doporučujeme následující postup:

- Než začnete, napište si SSID (název sítě) a heslo (síťový klíč) vaší bezdrátové sítě. Nemůžete-li tyto informace najít, zeptejte se správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.
- Chcete-li tiskárnu připojit pomocí funkce Wireless Direct, zvolte během instalace připojení USB. Po dokončení instalace klikněte na odkaz Wireless Direct.
- Chcete-li tiskárnu používat pomocí jiného způsobu připojení než toho, který jste zvolili během instalace, znovu použijte instalační program a ovladačů tiskárny a zvolte jiný způsob připojení.



Související informace

- [Instalace programu](#)
- [Dostupné aplikace](#)

Dostupné aplikace



Tyto aplikace jsou dostupné pouze pro Windows.

Aplikace	Funkce
P-touch Editor	Umožňuje navrhovat a tisknout vlastní štítky pomocí integrovaných nástrojů pro kreslení, vytvářet různé styly fontů a textu, importovat obrázky a vkládat čárové kódy.
P-touch Update Software	Potvrďte a aktualizujte program a firmware na nejnovější verzi.
BRConfiguration Tool	Umožňuje konfigurovat nastavení tiskárny z počítače.
BRAdmin Professional (RJ-3235B/ RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	Vyhledá tiskárnu v síti a umožňuje konfigurovat základní nastavení a aktualizace z počítače.
Správce fontů	Umožňuje přenášet fonty do tiskárny a odstraňovat fonty z tiskárny. K přeneseným fontům lze přistupovat a tisknout je pomocí různých tiskových příkazů. Pro stažení instalátoru přejděte na stránku svého modelu Soubory ke stažení na stránkách Brother support web support.brother.com.  Povolení fontů Při používání fontů musíte dodržovat všechny podmínky stanovené jednotlivými oprávněnými vlastníky písem. Před stažením fontů musíte potvrdit, že máte oprávněné licence k používání fontů a dodržujete jejich podmínky; v opačném případě nesmíte fonty stahovat.
Webová správa	Umožňuje použití standardního webového prohlížeče ke správě tiskárny v síti pomocí protokolu.
LabelCLT (Nástroj příkazového řádku)	Umožňuje přenést firmware do tiskárny připojené přes USB nebo do sítě. Šablony a konfigurační soubory uložené jednotlivými nástroji lze přenést do tiskárny. Chcete-li stáhnout nástroj LabelCLT, přejděte na stránku Soubory ke stažení modelu na Brother support webu na adrese support.brother.com.



Související informace

- [Instalace ovladačů tiskárny a programu na počítači](#)

Související témata:

- [Kompatibilní tiskové aplikace](#)


Připojení tiskárny k počítači nebo mobilnímu zařízení

- [Připojení pomocí kabelu USB](#)
- [Připojení pomocí Wi-Fi](#)
- [Připojení pomocí Bluetooth](#)
- [Připojte tiskárnu k mobilnímu zařízení pomocí NFC \(Android\)](#)

Připojení pomocí kabelu USB

Kabel USB Type-C není součástí balení.

1. Vypněte tiskárnu.
2. Připojte kabel USB k portu USB (USB Type-C) na tiskárně a poté k počítači.

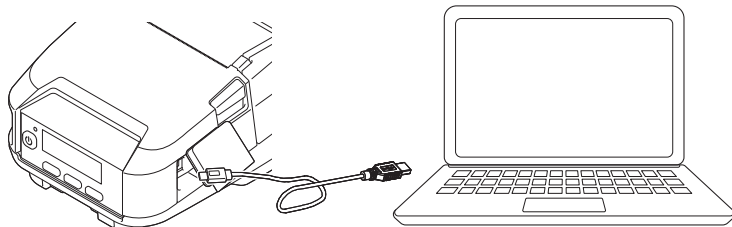

3. Zapněte tiskárnu.



Související informace

- [Připojení tiskárny k počítači nebo mobilnímu zařízení](#)

Připojení pomocí Wi-Fi

Související modely: RJ-3255WB/RJ-4255WB

K dispozici jsou následující způsoby připojení k síti Wi-Fi:

- >> Použití Wi-Fi routeru / přístupového bodu (režim Infrastruktura)
- >> Bez použití routeru/přístupového bodu Wi-Fi (režim Wireless Direct)
- >> Souběžné použití režimu Infrastruktura a Wireless Direct
- >> Používání funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Použití Wi-Fi routeru / přístupového bodu (režim Infrastruktura)

Režim Infrastruktura umožňuje připojit tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení pomocí bezdrátového routeru / přístupového bodu Wi-Fi.

• Než začnete

Nejprve je třeba nakonfigurovat nastavení Wi-Fi tiskárny tak, aby komunikovala s routerem / přístupovým bodem Wi-Fi. Po dokončení konfigurace tiskárny budou mít počítače a mobilní zařízení ve vaší síti přístup k tiskárně.

- Před připojením tiskárny k síti se obraťte na administrátora systému, aby potvrdil nastavení sítě Wi-Fi.
- Chcete-li znovu nakonfigurovat nastavení sítě Wi-Fi nebo pokud není znám stav připojení tiskárny k síti Wi-Fi, resetujte nastavení sítě Wi-Fi tiskárny.
 1. Stiskněte a podržte tlačítko  (Posuv) / **OK** a tlačítko  (Napájení) po dobu přibližně pěti sekund. LED kontrolka začne zeleně blikat.
 2. Držte dále stisknuté tlačítko  (Napájení) a dvakrát stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
 3. Uvolněte tlačítko  (Napájení).
- Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků při běžném každodenním tisku, umístěte tiskárnu co nejbližší k routeru / přístupovému bodu Wi-Fi tak, aby mezi nimi bylo co nejméně překážek. Velké objekty a zdi umístěné mezi oběma zařízeními nebo rušení z jiných elektronických zařízení mohou negativně ovlivnit rychlost datového přenosu tiskových dat.

• Připojení tiskárny k Wi-Fi routeru / přístupovému bodu

1. Nejprve si запиšte SSID (název sítě) a heslo (síťový klíč) Wi-Fi routeru / přístupového bodu.
2. Připojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB.
3. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) na tiskárně vyberte nabídku [WLAN] a poté stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK** znovu pro nastavení [On/Off (Zap./Vyp.)] na [On (Zap.)].
4. Režim Infrastruktura v tiskárně můžete nakonfigurovat jedním z níže uvedených způsobů.
 - Pomocí LCD displeje na tiskárně a počítače se systémem Windows:
 - a. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) vyberte nabídku [WLAN] a stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
 - b. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) vyberte nabídku [Mode (Režim)] a stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Infrastructure (Infrastruktura)], poté stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
 - d. Spustíte v počítači nástroj BRConfiguration Tool a klikněte na možnost **Upravit nastavení zařízení**.
 - e. Vyberte nabídku **Nastavení komunikace** a poté přejděte na kartu **Bezdrátová síť LAN**.
 - f. Zadejte SSID, které jste si zaznamenali, nebo klikněte na **Hledat** a zvolte SSID ze zobrazeného seznamu.

- Při použití počítače se systémem Windows:
 - a. Spustíte v počítači nástroj BRConfiguration Tool a kliknete na možnost **Upravit nastavení zařízení**.
 - b. Vyberte nabídku **Nastavení komunikace**, přejděte na kartu **Bezdrátová síť LAN** a zvolte možnost **Infrastruktura** z rozevřacího seznamu **Vybrané rozhraní**.
 - c. Zadejte SSID, které jste si zaznamenali, nebo klikněte na **Hledat** a zvolte SSID ze zobrazeného seznamu.
5. Zadejte heslo jako **PSK(Heslo)**.

POZNÁMKA

Údaje potřebné během tohoto procesu závisejí na metodě ověření a režimu šifrování.

6. Klikněte na **Apply (Použít)**.
- Po navázání spojení mezi tiskárnou a routerem / přístupovým bodem Wi-Fi se na displeji LCD tiskárny zobrazí ikona  (Wi-Fi). Počítače a mobilní zařízení, které jsou ve stejné síti jako tiskárna, budou mít k tiskárně přístup.



Chcete-li změnit další síťová nastavení, použijte nástroj BRConfiguration Tool.

Bez použití routeru/přístupového bodu Wi-Fi (režim Wireless Direct)

Režim Wireless Direct umožňuje připojit tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení přímo bez Wi-Fi routeru / přístupového bodu. Tiskárna slouží jako přístupový bod Wi-Fi.

1. Potvrďte nastavení tiskárny Wireless Direct.
 - Z nabídky LCD:
 - a. Stisknutím tlačítka **Menu / ▼** (Zvolit) vyberte nabídku [WLAN] a stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
 - b. Stisknutím tlačítka **Menu / ▼** (Zvolit) vyberte nabídku [Mode (Režim)] a stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
 - c. Vyberte [Direct (Přímý tisk)] a poté stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
 - Při použití počítače se systémem Windows:
 - a. Připojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB.
 - b. Spustíte v počítači nástroj BRConfiguration Tool, kliknete na možnost **Upravit nastavení zařízení** a přejděte do nabídky **Nastavení komunikace**.
 - c. Potvrďte, že pro **Síťový režim** na kartě **Bezdrátová síť LAN** je vybrán režim **Wireless Direct**.
2. Stisknutím tlačítka **Menu / ▼** (Zvolit) na tiskárně vyberte nabídku [WLAN] a poté stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**. Nastavte položku [On/Off (Zap./Vyp.)] na [On (Zap.)]. Na LCD se objeví ikona Wireless Direct.
3. Pomocí počítače nebo mobilního zařízení vyberte SSID tiskárny („DIRECT-*****_RJ-3255WB“ nebo „DIRECT*****_RJ-4255WB“). V případě potřeby zadejte heslo (heslo se nachází na spodní straně přístroje a je označeno „WDP“).

POZNÁMKA

- „DIRECT*****_RJ-“, kde ***** je posledních pět číslic výrobního čísla tiskárny.
- WDP (Wired Direct Password) a výrobní číslo jsou na spodní straně tiskárny. Více informací ►► *Související témata*
- Ke změně síťových nastavení tiskárny můžete použít nástroj BRConfiguration Tool.
- Nástroj BRConfiguration Tool rovněž umožňuje aplikovat síťová nastavení na více tiskáren.
- Při používání režimu Wireless Direct se nelze přes síť Wi-Fi připojit k internetu. Pro použití internetu se připojte pomocí Wi-Fi routeru / přístupového bodu (režim Infrastruktura).

- Doporučujeme nastavit nové heslo Wireless Direct pomocí nástroje BRConfiguration Tool, čímž ochráníte tiskárnu před neoprávněným přístupem.

Souběžné použití režimu Infrastruktura a Wireless Direct

1. Nastavte tiskárnu do režimu Infrastruktura a Wireless Direct.
 - Z nabídky LCD:
 - a. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) vyberte nabídku [WLAN] a stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
 - b. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) vyberte nabídku [Mode (Režim)] a stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
 - c. Vyberte [Direct/Infra (Přímý tisk/Infrastruktura)] a poté stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
 - Při použití počítače se systémem Windows:
 - a. Spusťte v počítači nástroj BRConfiguration Tool a klikněte na možnost **Upravit nastavení zařízení**.
 - b. Vyberte nabídku **Nastavení komunikace** a přejděte na kartu **Bezdrátová síť LAN**.
 - c. Zkontrolujte, zda byla pro nastavení **Sítový režim** vybrána volba **Infrastruktura / Wireless Direct**.

Používání funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

1. Nejprve ověřte, že je na vašem Wi-Fi routeru / přístupovém bodu symbol WPS.



2. Umístěte tiskárnu v dosahu Wi-Fi přístupového bodu / routeru.

Dosah se může lišit v závislosti na prostředí. Přečtěte si pokyny dodávané k vašemu Wi-Fi přístupovému bodu / routeru.
3. Stiskněte tlačítko WPS na vašem bezdrátovém Wi-Fi přístupovém bodu / routeru.
4. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) na tiskárně vyberte nabídku [WLAN] a poté stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
5. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) vyberte nabídku [WPS] a stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
6. Vyberte nabídku [Button Push (Stisknutí tlačítka)] nebo [PIN Code (PIN kód)], poté stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.

Další informace naleznete v pokynech přiložených k vašemu Wi-Fi routeru / přístupovému bodu. Po navázání spojení se na LCD displeji tiskárny objeví ikona WLAN. Počítače a mobilní zařízení, které jsou ve stejné síti jako tiskárna, budou mít k tiskárně přístup.



- Tiskárna se bude pokoušet připojit s pomocí funkce WPS po dobu dvou minut. Pokud během této doby stisknete tlačítko **Menu** / ▼ (Zvolit), tiskárna se bude pokoušet připojit další dvě minuty.
- Pokud počítač nebo mobilní zařízení podporuje metodu ověření PIN, vyberte možnost [PIN Code (PIN kód)] pro lepší zabezpečení.

✓ Související informace

- [Připojení tiskárny k počítači nebo mobilnímu zařízení](#)

Související témata:

- [Změnit nastavení tiskárny pomocí nástroje BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Zjištění nastavení tiskárny](#)

Připojení pomocí Bluetooth

Postupujte v souladu s doporučeními výrobce vašich zařízení vybavených technologií Bluetooth (počítače a mobilní zařízení) nebo adaptéru Bluetooth a nainstalujte potřebný hardware a program.

POZNÁMKA

- Nastavení komunikace tiskárny můžete změnit i pomocí nástroje BRConfiguration Tool. Více informací >> *Související informace*
- Doporučujeme nastavit nový PIN kód Bluetooth pomocí nástroje BRConfiguration Tool, čímž ochráníte tiskárnu před neoprávněným přístupem.

1. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) vyberte nabídku [Bluetooth] a stiskněte tlačítko ↑ (Posuv) / **OK**.

2. Vyberte nabídku [On/Off (Zap./Vyp.)], poté stiskněte tlačítko ↑ (Posuv) / **OK**. Vyberte [On (Zap.)].

3. Pomocí programu pro správu připojení Bluetooth vyhledejte tiskárnu.

Vyberte název tiskárny (kde XXXX jsou poslední čtyři číslice výrobního čísla tiskárny). Výrobní číslo je uvedeno na štítku na spodní straně tiskárny.

Když se na displeji LCD během připojování zobrazí přístupový kód, zkontrolujte, zda je stejný jako přístupový kód na počítači nebo mobilním zařízení, a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Komunikace Bluetooth je nyní k dispozici.

POZNÁMKA

Standardně je režim Bluetooth nastaven na [Classic & LE (Klasický a nízkoenergetický)], takže se v nabídce Bluetooth vašeho zařízení Android mohou objevit dva identické názvy Bluetooth (pro klasický a nízkoenergetický režim).




Související informace

- [Připojení tiskárny k počítači nebo mobilnímu zařízení](#)

Připojte tiskárnu k mobilnímu zařízení pomocí NFC (Android)

Výchozí nastavení párování se bude lišit v závislosti na vašem modelu a regionu.

1. Zkontrolujte, zda je aktivováno nastavení Bluetooth tiskárny a nastavení Bluetooth a NFC mobilního zařízení.
2. Mobilním zařízením se dotkněte symbolu NFC na tiskárně.

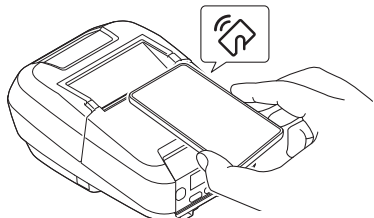

- Režim Bluetooth tiskárny musí být nastaven na [Classic & LE (Klasický a nízkoenergetický)], [Classic (Klasický)], **nebo** [Low Energy (Nízkoenergetický)].
- Může se stát, že se nepodaří, aby se k tiskárně úspěšně připojila všechna zařízení se systémem Android. Další informace naleznete v příručce uživatele mobilního zařízení.



Související informace

- [Připojení tiskárny k počítači nebo mobilnímu zařízení](#)

Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače

- [Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Tipy pro lepší výsledky tisku při používání programu P-touch Editor](#)
- [Vytváření štítků a tisk bez instalace softwaru a ovladačů](#)
- [Tisk štítků pomocí ovladače tiskárny \(Windows\)](#)

Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor (Windows)

Chcete-li tiskárnu používat s počítačem se systémem Windows, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny pro váš model a aplikaci P-touch Editor.

Chcete-li používat nejnovější ovladače a software, přejděte na stránku svého modelu **Soubory ke stažení** na adrese support.brother.com/downloads.


1. Spustíte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

2. Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vytvořit nové rozvržení, klikněte na kartu **Nový štítek** a poté na tlačítko **Nový štítek** (1).
 - Chcete-li vytvořit nové rozvržení pomocí předem nastaveného rozvržení, klikněte na kartu **Nový štítek** a poté na tlačítko kategorie (2), vyberte šablonu a poté klikněte na **Vytvořit** (3).
 - Chcete-li otevřít stávající rozvržení, klikněte na **Otevřít** (4).

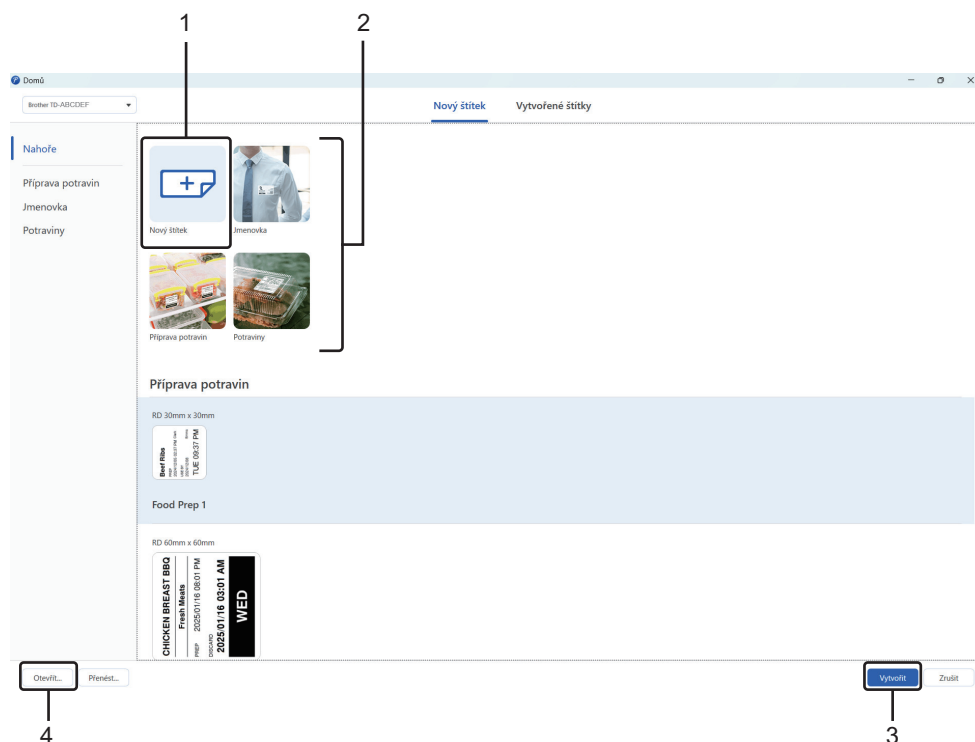

4. Klikněte na ikonu **Tisk**.
5. Vyberte nastavení tisku a poté klikněte na **Tisk**.



Související informace

- [Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače](#)

Tipy pro lepší výsledky tisku při používání programu P-touch Editor

1. Nahrazení fontu

Pokud při vytváření šablony štítku v programu P-touch Editor použijete font, který tiskárna nepodporuje, tiskárna nahradí jeden ze svých nainstalovaných fontů a výsledek tisku se bude lišit od obrázku štítku zobrazeného v programu P-touch Editor.

Chcete-li zabránit nahrazování fontů, vyberte font již nainstalovaný v tiskárně nebo přeneste font, který chcete použít, do tiskárny.

Potřebujete-li další informace o přenášení fontů, navštivte stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** modelu na adrese support.brother.com.

2. Ostatní faktory

Existují další faktory, které mohou způsobit, že se výsledky tisku budou lišit od obrázku štítku zobrazeného v programu P-touch Editor. Potřebujete-li další informace, navštivte stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** modelu na adrese support.brother.com.



Související informace

- [Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače](#)

Vytváření štítků a tisk bez instalace softwaru a ovladačů

- [Tisk s použitím rozhraní USB \(Režim velkokapacitního paměťového zařízení\)](#)
- [Poznámky o tisku obrázků bez použití ovladače tiskárny](#)

Tisk s použitím rozhraní USB (Režim velkokapacitního paměťového zařízení)

Funkce velkokapacitního paměťového zařízení umožňuje poslat soubor na tiskárnu pomocí rozhraní USB bez instalace ovladače tiskárny.

Tato funkce je užitečná pro následující použití:

- Použití nastavení tiskárny uloženého v příkazovém souboru (formát souboru BIN) a přidávání šablon (formát souboru BLF) do tiskárny bez použití jakýchkoli programových nástrojů. Oba typy souborů musí být distribuovány administrátorem.
- Provádění příkazů bez instalace ovladače tiskárny.
- Používání zařízení s operačním systémem (včetně jiných operačních systémů než Windows), který podporuje funkci hostitelského rozhraní USB pro tisk a přenos dat.

1. Přesvědčte se, že je tiskárna vypnutá.
2. Při stisknutí tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) stiskněte a podržte tlačítko  (Napájení).

Tiskárna se spustí v režimu velkokapacitního paměťového zařízení. Na displeji LCD se zobrazí zpráva [Mass Storage (Velkokapacitní ukládání)].

3. Připojte počítač nebo mobilní zařízení k tiskárně pomocí kabelu USB.

Oblast velkokapacitního paměťového zařízení tiskárny se na obrazovce počítače nebo zařízení zobrazí jako složka.



Pokud se oblast velkokapacitního ukládání neobjeví automaticky, prostudujte si pokyny pro operační systém vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde najdete informace o přístupu k oblasti velkokapacitního ukládání.

4. Přetáhněte do oblasti velkokapacitního ukládání soubor, který chcete kopírovat.
5. Stiskněte tlačítko **Menu** / ▼ (Zvolit).
Příkazový soubor se spustí. Na displeji LCD se zobrazí zpráva [Receiving (Příjem)].
6. Po spuštění souboru se na LCD displeji objeví zpráva [Mass Storage (Velkokapacitní ukládání)].
7. Chcete-li režim velkokapacitního paměťového zařízení vypnout, vypněte tiskárnu.
Tiskárna se znovu spustí ve svém běžném provozním režimu.

POZNÁMKA

- Při vypnutí tiskárny bude režim velkokapacitního paměťového zařízení deaktivován a veškeré soubory v oblasti velkokapacitního paměťového zařízení budou smazány.
- Tato funkce podporuje pouze soubory BIN, BLF a JPG.
- Nevytvářejte v oblasti velkokapacitního ukládání žádné složky. Pokud vytvoříte složku, soubory v této složce nebudou přístupné.
- Kapacita oblasti velkokapacitního ukládání je 15,8 MB.
- Pokud je kopírováno více souborů, nemusí být příkazy provedeny.
- Pokud je tiskárna v režimu velkokapacitního úložiště, je k dispozici pouze připojení USB.
- Během provádění zkopírovaného souboru nepřistupujte k jiným souborům v prostoru velkokapacitního paměťového zařízení.



Související informace

- [Vytváření štítků a tisk bez instalace softwaru a ovladačů](#)

Poznámky o tisku obrázků bez použití ovladače tiskárny

Režim velkokapacitního paměťového zařízení podporuje tisk obrázků JPEG. Tiskárna převádí barevné soubory JPEG na černobílé pomocí procesu ditheringu, což může mít za následek rozmazání obrazu. Chcete-li zlepšit kvalitu obrázků, nepoužívejte funkce, které obrázky předzpracovávají, nebo je vypněte.



Vaše tiskárna podporuje při tisku přes Bluetooth Object Push Profile (OPP).

- Tisknout lze pouze obrázky JPEG, to znamená, že tato funkce je omezena na soubory s příponou .jpg.
 - Maximální velikost souboru je 16 MB.
 - Maximální rozlišení jsou následující:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB
Výška × šířka = 24 000 × 576 tiskových bodů
 - RJ-4235B/RJ-4255WB
Výška × šířka = 24 000 × 832 tiskových bodů
- Pokud jsou tyto limity překročeny, data přijatá tiskárnou budou vyřazena a nevytisknou se.
- Při tisku platí, že 1 pixel = 1 bod.
 - Tiskárna při tisku obrázku provede binární zpracování (jednoduché binární).
 - Obrázek se vytiskne v poměru výšky a šířky dle přijatých dat.



Související informace

- [Vytváření štítků a tisk bez instalace softwaru a ovladačů](#)

Tisk štítků pomocí ovladače tiskárny (Windows)

Ujistěte se, že máte nainstalovaný ovladač tiskárny.

Chcete-li používat nejnovější ovladače a software, přejděte na stránku svého modelu **Soubory ke stažení** na adrese support.brother.com/downloads.

1. Připojte tiskárnu k počítači.
2. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
3. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
4. Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko vlastností nebo předvoleb tiskárny.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
5. V případě potřeby změňte nastavení ovladače tiskárny.
6. Klikněte na **OK**.
7. Dokončete tiskovou operaci.



Související informace

- [Vytváření a tisk štítků s použitím vašeho počítače](#)

Tisk štítků s využitím mobilních zařízení

- [Kompatibilní tiskové aplikace](#)
- [Přehled funkce AirPrint](#)
- [Převod šablon vytvořených na počítači na tiskárnu s pomocí mobilního zařízení](#)

Kompatibilní tiskové aplikace

- RJ-3255WB/RJ-4255WB:
Společnost Brother nabízí různé bezplatné aplikace pro použití s tiskárnou, včetně aplikací pro tisk přímo z mobilních zařízení iPhone, iPad, iPod touch a Android™ a aplikací pro bezdrátový přenos dat, jako jsou šablony, symboly a databáze vytvořené pomocí počítače, určené pro samostatné tiskárny.
- RJ-3235B/RJ-4235B:
Společnost Brother nabízí různé bezplatné aplikace pro použití s tiskárnou, mimo jiné aplikace pro tisk přímo z mobilních zařízení iPhone, iPad, iPod touch a Android™.

Více informací o mobilních aplikacích dostupných pro vaši tiskárnu naleznete na support.brother.com/g/d/f5f9/

Zařízení iOS

Programy	Funkce
Print SDK	Stáhněte si sadu pro vývoj programů (SDK), kterou nabízí vývojové centrum Brother (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express	Tato aplikace umožňuje pomocí mobilního zařízení stahovat databáze a rozvržení, které byly vytvořeny na počítači v programu P-touch Editor a uloženy v cloudové službě. Data pak lze odeslat do tiskárny. Stáhněte si tuto aplikaci Brother z App Store.
AirPrint (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	Umožňuje tisknout ze zařízení Apple (iPad, iPhone nebo iPod touch) bez instalace dalšího programu.
Mobile Deploy	Umožňuje provádět aktualizace nastavení a firmwaru tiskáren pomocí mobilního zařízení. Tento program odešle soubory s aktualizacemi tiskáren nahrané do DropBoxu nebo na server HTTP(S) do cílových tiskáren. Stáhněte si tuto aplikaci Brother z App Store.

Zařízení Android

Programy	Funkce
Print SDK	Stáhněte si sadu pro vývoj programů (SDK), kterou nabízí vývojové centrum Brother (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express	Tato aplikace umožňuje pomocí mobilního zařízení stahovat databáze a rozvržení, které byly vytvořeny na počítači v programu P-touch Editor a uloženy v cloudové službě. Data pak lze odeslat do tiskárny. Tato aplikace Brother je k dispozici ke stažení na Google Play™.
Print Service Plugin	Umožňuje tisknout ze zařízení Android.
Mobile Deploy	Umožňuje provádět aktualizace nastavení a firmwaru tiskáren pomocí mobilního zařízení. Tento program odešle soubory s aktualizacemi tiskáren nahrané do DropBoxu nebo na server HTTP(S) do cílových tiskáren. Tato aplikace Brother je k dispozici ke stažení na Google Play™.



Související informace

- [Tisk štítků s využitím mobilních zařízení](#)

Přehled funkce AirPrint

Související modely: RJ-3255WB/RJ-4255WB

AirPrint je tiskové řešení pro operační systémy Apple, které umožňuje bezdrátově tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a dokumenty ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch, aniž by bylo třeba instalovat ovladač.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Apple.

Používání děl společně se symbolem Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo, aby fungovalo specificky s technologií identifikovanou v symbolu, a bylo certifikováno vývojářem, aby splňovalo standardy výkonu Apple.



Související informace

- [Tisk štítků s využitím mobilních zařízení](#)

Převod šablon vytvořených na počítači na tiskárnu s pomocí mobilního zařízení

Uložte data šablon vytvořených pomocí programu P-touch Editor ve formátu BLF nebo PDZ. Použijte program Mobile Transfer Express k odeslání uloženého souboru z mobilního zařízení do tiskárny a vytiskněte jej.

Na svém mobilním zařízení musíte mít nainstalován program Mobile Transfer Express.

1. Uložte data šablony s použitím programu P-touch Editor.



Více informací >> [Související témata: Vytváření přenosových souborů nebo souborů přenosového balíčku \(Windows\)](#)

2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Uložte soubor na cloudové úložiště a poté jej sdílejte pomocí aplikace Mobile Transfer Express na svém mobilním zařízení.
 - Odešlete soubor jako přílohu e-mailu z počítače do mobilního zařízení a poté soubor uložte do mobilního zařízení.
3. Připojte tiskárnu k vašemu mobilnímu zařízení a poté spusťte program Mobile Transfer Express.
Objeví se data šablon.
4. Zvolte šablonu, kterou chcete vytisknout, a poté ji klepnutím na volbu **Transfer (Převod)** přeneste do tiskárny.



(RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Pokud chcete stáhnout soubor ze služby cloudového úložiště do mobilního zařízení, musíte mobilní zařízení připojit k tiskárně pomocí režimu Infrastruktura. Stažené soubory se budou přenášet rychleji (pouze soubory BLF).



Související informace

- [Tisk štítků s využitím mobilních zařízení](#)

Související témata:

- [Vytváření přenosových souborů a souborů přenosového balíčku \(Windows\)](#)
- [Připojení pomocí Wi-Fi](#)

Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení (P-touch Template)

- [Přehled programu P-touch Template](#)
- [Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
- [Přenos více položek z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
- [Určení nastavení skeneru čárového kódu \(Windows\)](#)
- [Připojení tiskárny ke skeneru čárového kódu pomocí rozhraní Bluetooth](#)
- [Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů](#)

Přehled programu P-touch Template

Režim P-touch Template umožňuje vkládat data do textových objektů a objektů čárových kódů na šablonách přenesených do tiskárny pomocí jiných zařízení připojených k tiskárně.



- Režim P-touch Template je kompatibilní i s dalšími vstupními zařízeními, jako jsou váhy, testovací stroje, ovladače nebo programovatelná logická zařízení.
- Více informací >> *Manuál šablon P-touch/ Command Reference* (jen anglicky). Nejnovější verze si můžete stáhnout z Brother support webu na adrese support.brother.com/manuals.

Základní operace

Vyvolání tisku

Přenešte často používané šablony a obrázky do tiskárny předem. Připravte čárový kód obsahující čísla pro výběr šablony a informace pro zahájení tisku. Načtením čárového kódu pomocí skeneru čárového kódu připojeného k tiskárně vyberte šablonu a spusťte tisk.

Sloučený tisk

Stáhněte šablonu a naskenováním čárového kódu vytiskněte kopii nebo vložte naskenovaná data do jiné šablony.

Tisk z databáze

Stáhněte databázi nalinkovanou k šabloně a naskenováním čárového kódu vyhledejte záznam k vložení do šablony a vytiskněte ji.

>> *Související informace*

Pokročilé operace

Číslovaný tisk (číselná série)

Můžete zvyšovat hodnoty tištěných textových polí nebo čárových kódů v kterékoli stažené šabloně.

>> *Související informace*



Související informace

- Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení (P-touch Template)

Související témata:

- Vyvolání a tisk šablony přenesené do tiskárny (vyvolávací tisk)
- Vložení informací do šablony přenesené do tiskárny a jejich tisk (sloučený tisk)
- Tisk šablony propojené s databází (tisk z databáze)
- Tisk přenesených šablon v serializovaném (číselném) pořadí (číslovaný (serializovaný číselný) tisk)

Vytváření a tisk štítků pomocí aplikace P-touch Editor (Windows)

Chcete-li tiskárnu používat s počítačem se systémem Windows, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny pro váš model a aplikaci P-touch Editor.

Chcete-li používat nejnovější ovladače a software, přejděte na stránku svého modelu **Soubory ke stažení** na adrese support.brother.com/downloads.


1. Spustíte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

2. Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vytvořit nové rozvržení, klikněte na kartu **Nový štítek** a poté na tlačítko **Nový štítek** (1).
 - Chcete-li vytvořit nové rozvržení pomocí předem nastaveného rozvržení, klikněte na kartu **Nový štítek** a poté na tlačítko kategorie (2), vyberte šablonu a poté klikněte na **Vytvořit** (3).
 - Chcete-li otevřít stávající rozvržení, klikněte na **Otevřít** (4).

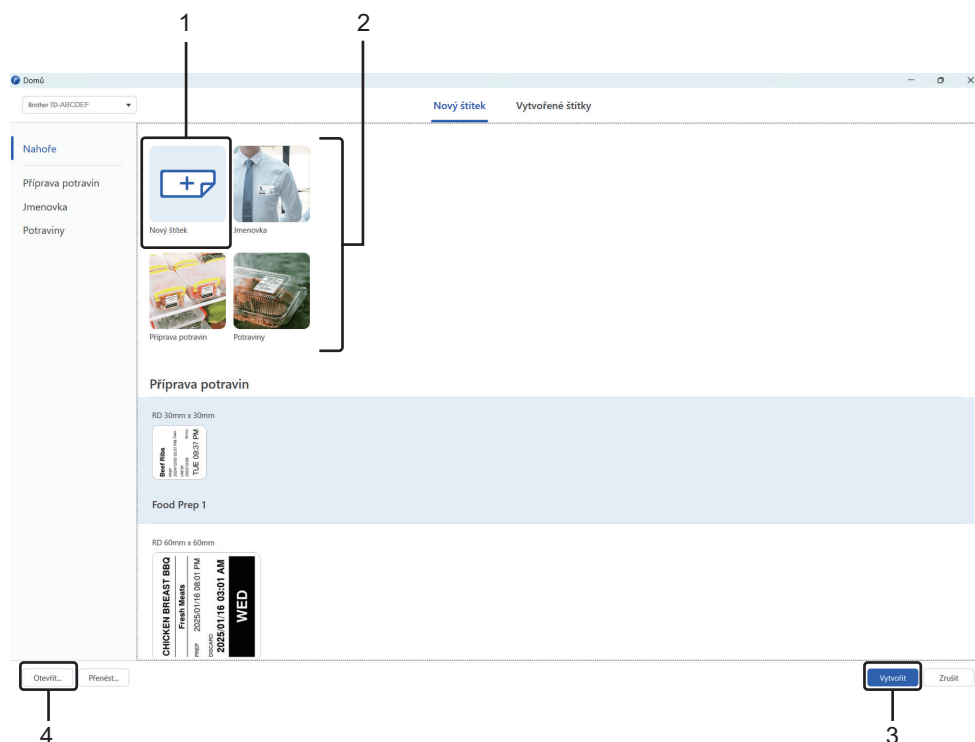

4. Klikněte na ikonu **Tisk**.
5. Vyberte nastavení tisku a poté klikněte na **Tisk**.



Související informace

- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)

Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny (Windows)

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB / počítačové sítě a poté tiskárnu zapněte.
2. Spusťte program P-touch Editor .


Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

3. Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu.
4. Otevřete požadovanou šablonu nebo vytvořte nové rozvržení.
5. Klikněte na **Soubor > Přenos šablony**.

Zobrazí se okno s přenosem. Šablona a další informace jsou uvedeny v okně pod **Název přenosu**.

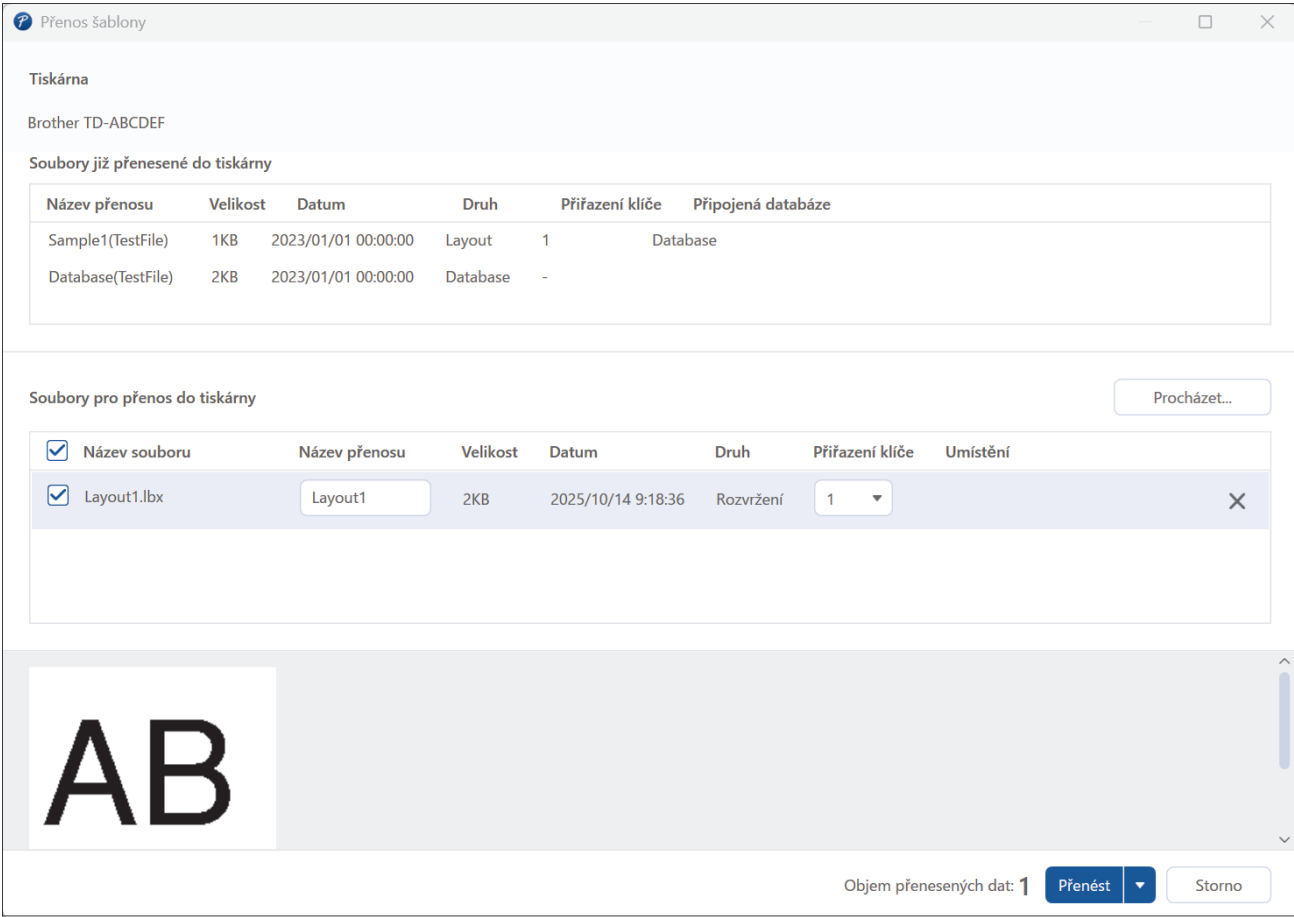

Přenos šablony

Tiskárna
Brother TD-ABCDEF

Soubory již přenesené do tiskárny

Název přenosu	Velikost	Datum	Druh	Přiřazení klíče	Připojená databáze
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Soubory pro přenos do tiskárny Procházet...

☒	Název souboru	Název přenosu	Velikost	Datum	Druh	Přiřazení klíče	Umístění
☒	Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:18:36	Rozvržení	1	X

AB

Objem přenesených dat: 1 Přenést Storno

6. Chcete-li změnit číslo **Přiřazení klíče**, tj. umístění souboru v tiskárně, přiřazené k šabloně, klikněte na požadovaný soubor šablony a vyberte číslo **Přiřazení klíče**.



K vyhledání souborů šablon na tiskárně použijte číslo přiřazení klíče.

POZNÁMKA

- Databáze nemá přiřazené číslo pro přiřazení klíče.
- Tiskárna přepíše jakoukoli dříve uloženou šablonu, která má stejné číslo přiřazení klíče jako nová šablona, která je do ní přenášena.

-
7. Chcete-li změnit název přenosu šablony nebo jiných dat, klikněte na danou položku a zadejte nový název. Počet znaků povolený pro název souboru se liší v závislosti na modelu tiskárny.
 8. V seznamu souborů vyberte šablonu či jiná data, která chcete přenést, a poté klikněte na **Přenést**.
 9. Klikněte na **OK**.
Vybrané položky budou přeneseny do tiskárny.



Můžete přenést více šablon nebo jiných dat současně. Více informací ►► *Související témata: Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows)*



Související informace

- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)

Související témata:

- [Převod šablon vytvořených na počítači na tiskárnu s pomocí mobilního zařízení](#)
 - [Zjištění nastavení tiskárny](#)
 - [Přenos více položek z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)
-

Přenos více položek z počítače do tiskárny (Windows)

Při přenosu více položek pomocí aplikace P-touch Editor postupujte podle těchto pokynů.

Typ dat	Maximální počet přenositelných položek	Podrobnosti o omezeních
Šablona	255	Každá šablona může obsahovat až 255 objektů (text a čárové kódy).
Databáze	255	- Přenášet lze pouze soubory CSV. - Každý soubor CSV může obsahovat maximálně 100 sloupců a 10 000 záznamů.
Obrázek (přenesené symboly)	255	- Přenášet lze pouze soubory *.bmp. - Doporučujeme černobílé soubory *.bmp. - Velikost souboru je 1296 x 1296 pixelů. - Široké obrázky lze oříznout.

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí USB/síťového kabelu a poté tiskárnu zapněte.

2. Spustěte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

3. Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu, a poté klikněte na možnost **Přenést**.
4. V okně **Přenést** klikněte na **Procházet** a zadejte položky, které chcete přenést.

Zadané položky se objeví v seznamu souborů.

5. Ujistěte se, že v seznamu souborů jsou vybrány položky, které chcete přenést, a poté klikněte na **Přenést**.

6. Klikněte na **OK**.

Vybrané položky budou přeneseny do tiskárny.



Související informace

- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)

Související témata:

- [Přenos šablony nebo jiných dat z počítače do tiskárny \(Windows\)](#)

Určení nastavení skeneru čárového kódu (Windows)

Před připojením skeneru čárového kódu k tiskárně určete nastavení skeneru čárového kódu pomocí nastavení programu P-touch Template (v konfiguračním nástroji BRConfiguration Tool).

Pro více informací o BRConfiguration Tool přejděte na *Příručku BRConfiguration Tool* na support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.



Související informace

- Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení (P-touch Template)

Připojení tiskárny ke skeneru čárového kódu pomocí rozhraní Bluetooth

Doporučujeme používat kvalitní a spolehlivý skener čárového kódu a před výběrem modelu zkontrolovat jeho technické údaje.

Doporučujeme pro skenování přes Bluetooth používat modely, které podporují SPP (Serial Port Profile).



- V případě režimu P-touch Template musí být šablony nejprve staženy z počítače do tiskárny pomocí programu P-touch Editor.
- Další informace o tom, jak konkrétní model skeneru čárového kódu používat a programovat, získáte u výrobce.
- Dodržujte doporučení výrobce zařízení vybavených rozhraním Bluetooth, jako skenery čárového kódu, a nainstalujte veškerý potřebný hardware a software.
- Nastavení připojení Bluetooth zůstanou uložena i po vypnutí tiskárny.

1. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) vyberte nabídku [Bluetooth] a stiskněte tlačítko (Posuv) / **OK**.

2. Vyberte nabídku [On/Off (Zap./Vyp.)], poté stiskněte tlačítko (Posuv) / **OK**. Vyberte [On (Zap.)].



se objeví na LCD.

3. Spárujte tiskárnu se skenerem čárových kódů prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Stiskněte tlačítko **Menu** / ▼ (Zvolit) a poté stisknutím [Bluetooth] > [Print Barcode (Vytisknout čárový kód)] vytiskněte adresu Bluetooth pro připojení skeneru čárových kódů s Bluetooth.

Pokud je vyžadován PIN kód tiskárny: výchozím PIN kódem je poslední čtyřčíslí výrobního čísla produktu. Výrobní číslo se nachází dole. PIN můžete změnit v nástroji BRConfiguration Tool.

- Při párování se na displeji může zobrazit passkey Bluetooth. Pokud jste zaškrtnuli políčko **Pairing requires user confirmation on printer (Párování vyžaduje potvrzení uživatele na tiskárně)** na kartě Bluetooth v dialogovém okně Nastavení komunikace, stiskněte tlačítko (Posuv) / **OK** na tiskárně.
- V závislosti na specifikacích skeneru čárových kódů nemusí být párování úspěšné, pokud nastavení vyžaduje použití kláves tiskárny během párování. V takovém případě zrušte zaškrtnutí políčka **Pairing requires user confirmation on printer (Párování vyžaduje potvrzení uživatele na tiskárně)** na kartě Bluetooth v dialogovém okně Nastavení komunikace.

Po navázání spojení zůstane tiskárna připojená, dokud ji nevypnete, takže se nepřipojí k jinému zařízení.



Související informace

- [Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení \(P-touch Template\)](#)

Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů

- Vyvolání a tisk šablony přenesené do tiskárny (vyvolávací tisk)
- Vložení informací do šablony přenesené do tiskárny a jejich tisk (sloučený tisk)
- Tisk šablony propojené s databází (tisk z databáze)
- Tisk přenesených šablon v serializovaném (číselném) pořadí (číslovaný (serializovaný číselný) tisk)
- Čárové kódy pro specifikaci nastavení

Vyvolání a tisk šablony přenesené do tiskárny (vyvolávací tisk)

Přenešte často používané šablony a obrázky do tiskárny předem. Připravte čárový kód obsahující čísla pro výběr šablony a informace pro zahájení tisku. Načtením čárového kódu pomocí skeneru čárového kódu připojeného k tiskárně vyberte šablonu a spusťte tisk.

Příklad:



- Další informace o čárových kódech naskenovaných pomocí různých nastavení ►► *Související informace*
- Seskupené objekty jsou převedeny a odeslány jako obrázek.
- Následující čárové kódy nemusí být v závislosti na modelu k dispozici.

1. K přenosu šablony nebo rozvržení štítků z počítače do tiskárny použijte program P-touch Editor.

Více podrobných informací ►► *Související informace*

2. Naskenujte následující čárový kód:

Příkaz šablony P-touch Template (spouští + zahajuje upřesnění nastavení)



Escia3^II

3. Z následujícího seznamu čárových kódů naskenujte každý čárový kód a odešlete příkaz nebo nastavení do tiskárny:

Základní nastavení

Automatický odstřih zap. (Odstřih každého štítku) + Odstřih na konci zapnuto  ^C01011	Automatický odstřih zap. (Odstřih každé dva štítky) + Odstřih na konci zapnuto  ^C01021
Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci zap.  ^C00001	Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci vyp.  ^C00000



- Lze vytvářet nastavení s více příkazy.
- Pokud naskenováním příkazů čárového kódu nebyla provedena žádná nastavení, šablona se vytiskne pomocí nastavení funkce P-touch Template. Výchozím nastavením funkce P-touch Template je vytištění jedné kopie s funkcí Automatický odstřih nastavenou na hodnotu Zapnuto.

Další informace o nastavení šablony P-touch ►► *Manuál šablon P-touch/ Command Reference* (jen anglicky). Nejnovější verze si můžete stáhnout z Brother support webu na adrese support.brother.com/manuals.

4. Uvedte požadovaný počet kopií.

- a. Naskenujte následující čárový kód:

Počet kopií



^CN

b. Naskenováním následujících čárových kódů zadejte třímístné číslo:

Příklad:

Zadejte čísla naskenováním následujících čárových kódů: při tisku 7 listů; [0][0][7], při tisku 15 listů; [0][1][5]

Pro zadání čísel

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	



Chcete-li změnit nastavení počtu kopií, opakujte tyto kroky.

5. Naskenujte jeden z následujících čárových kódů se stejným číslem jako číslo Přirazení klávesy pro požadované rozložení štítku:

Číslo přednastavené šablony

Přednastavená šablona 1  ^TS001^FF	Přednastavená šablona 2  ^TS002^FF
Přednastavená šablona 3  ^TS003^FF	Přednastavená šablona 4  ^TS004^FF
Přednastavená šablona 5  ^TS005^FF	Přednastavená šablona 6  ^TS006^FF

Přednastavená šablona 7  ^TS007^FF	Přednastavená šablona 8  ^TS008^FF
Přednastavená šablona 9  ^TS009^FF	Přednastavená šablona 10  ^TS010^FF

Upřesněný štítek bude vytisknut.



Související informace

- [Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů](#)
 - [Deaktivace úprav štítků](#)

Související témata:

- [Čárové kódy pro specifikaci nastavení](#)

■ Domů > Tisk štítků pomocí skeneru čárových kódů nebo jiných zařízení (P-touch Template) > Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů > Vyvolání a tisk šablony přenesené do tiskárny (vyvolávací tisk) > Deaktivace úprav štítků

Deaktivace úprav štítků

Chcete-li chránit často používané šablony před nežádoucími úpravami, převedte textový objekt v rozvržení štítku na obrázek. Po převodu rozvržení štítku na obrázek nelze text změnit.

1. Když do okna rozvržení programu P-touch Editor vložíte textový objekt, zobrazí se ve vlastnostech napravo karta **Rozšířený**.
2. Klikněte na kartu **Další** a poté zaškrtněte políčko **Zakázat úpravu textu**.



Související informace

- [Vyvolání a tisk šablony přenesené do tiskárny \(vyvolávací tisk\)](#)
-

Vložení informací do šablony přenesené do tiskárny a jejich tisk (sloučený tisk)

Přeneste šablonu do tiskárny. Vytiskněte přenesenou šablonu vložím informací načtených ze skeneru čárových kódů připojeného k tiskárně.



- Další informace o čárových kódech naskenovaných pomocí různých nastavení ►► *Související informace*
- Pokud čárový kód používá jiný protokol než čárový kód šablony, který již byl zaregistrován v tiskárně, nemusí být vytvoření nebo vytisknutí čárového kódu možné.
- V závislosti na modelu skeneru čárového kódu nemusí být některé standardy a protokoly čárových kódů touto tiskárnou podporovány.

- K přenosu šablony nebo rozvržení štítků z počítače do tiskárny použijte program P-touch Editor. Více podrobných informací ►► *Související informace*

POZNÁMKA

Je důležité navrhnut šablonu tak, aby splňovala požadavky symboliky nebo protokolu čárového kódu, zejména co se týče velikosti štítku a umístění čárového kódu na štítku tak, aby se do něj vešel maximální počet a typ znaků vkládaných ze skeneru čárového kódu. Čárový kód v šabloně nelze vytvořit nebo naskenovat, pokud se celá šířka vkládaných dat nevejde do potisknutelné oblasti štítku.

- Otevřete požadovanou šablonu nebo vytvořte nové rozvržení a klikněte na **Soubor > Přenos šablony**.
 - Chcete-li změnit číslo přiřazení klíče (umístění paměti v tiskárně) přiřazené k položce, klikněte na požadovanou položku a vyberte číslo.
 - Chcete-li změnit název přenosu šablony nebo jiných dat, klikněte na danou položku a zadejte nový název. Počet znaků se liší v závislosti na modelu tiskárny.

POZNÁMKA

- Databáze nemá přiřazené číslo pro přiřazení klíče.
- Tiskárna přepíše jakoukoli dříve uloženou šablonu, která má stejné číslo klíče jako nová šablona, která je do ní přenášena.

- Ujistěte se, že je v seznamu souborů vybrána šablona nebo jiná data, která chcete přenést, a poté klikněte na **Přenést** a klikněte na **OK**.
- Naskenujte následující čárový kód:

Příkaz šablony P-touch Template (spouští + zahajuje upřesnění nastavení)



Esqia3^11

- Z následujícího seznamu čárových kódů naskenujte každý čárový kód a odešlete příkaz nebo nastavení do tiskárny:

Základní nastavení

Automatický odstřih zap. (Odstřih každého štítku) +
Odstřih na konci zapnuto



^C01011

Automatický odstřih zap. (Odstřih každé dva štítky) +
Odstřih na konci zapnuto



^C01021

Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci zap.  ^C00001	Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci vyp.  ^C00000
Počet kopií  ^CN	



- Lze vytvářet nastavení s více příkazy.
- Pokud naskenováním příkazů čárového kódu nebyla provedena žádná nastavení, šablona se vytiskne pomocí nastavení funkce P-touch Template. Výchozím nastavením funkce P-touch Template je vytištění jedné kopie s funkcí Automatický odstřih nastavenou na hodnotu Zapnuto.

Další informace o nastavení šablony P-touch ►► *Manuál šablon P-touch/ Command Reference* (jen anglicky). Nejnovější verze si můžete stáhnout z Brother support webu na adrese support.brother.com/manuals.

6. Uved'te požadovaný počet kopií.

a. Naskenujte následující čárový kód:

Počet kopií



b. Naskenováním následujících čárových kódů zadejte třímístné číslo:

Příklad:

Zadejte čísla naskenováním následujících čárových kódů: při tisku 7 listů; [0][0][7], při tisku 15 listů; [0][1][5]

Pro zadání čísel

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 



Chcete-li změnit nastavení počtu kopií, opakujte tyto kroky.

7. Naskenujte následující čárový kód:

Výběr šablony



8. Naskenujte následující čárové kódy se stejným číslem (tři číslice) jako číslo Přiřazení klávesy použité pro staženou šablonu, která má být vytištěna:

Příklad:

Čísla zadejte naskenováním následujících čárových kódů: při tisku čísla 7; [0][0][7], při tisku čísla 15; [0][1][5]

Pro zadání čísel

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

Stažená šablona bude vybrána po naskenování třímístných čísel.



Pomocí aplikace P-touch Editor můžete vytvořit a vytisknout štítek s jedním čárovým kódem.

Příklad:



9. Naskenujte čárový kód obsahující data, která chcete vložit do objektu čárového kódu ve vybrané stažené šabloně.

Příklad:



10. Naskenováním následujícího čárového kódu odešlete příkaz k zahájení tisku:

Zahájit tisk



Čárový kód v tištěné šabloně obsahuje údaje z naskenovaného čárového kódu.

Příklad:



Související informace

- [Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů](#)

Související témata:

- [Čárové kódy pro specifikaci nastavení](#)
-

Tisk šablony propojené s databází (tisk z databáze)

Přeneste šablonu a databázi propojenou se šablonou do tiskárny. Pomocí čárového kódu jako klíčového slova lze vyhledat v databázi záznamy obsahující toto klíčové slovo a vytisknout šablonu se sloučeným výsledkem vyhledávání.



- Další informace o čárových kódech naskenovaných pomocí různých nastavení >> *Související informace*
- Tiskárna má pro tuto operaci rezervovaný levý sloupec (A) stažené nalinkované databáze, takže klíčové slovo naskenované z čárového kódu se musí nacházet v tomto sloupci databáze.
- Aby tiskárna úspěšně našla klíčová slova, data ve sloupci zcela nalevo (A) se musí přesně shodovat s klíčovými slovy naskenovanými z čárového kódu.
- Program P-touch Editor a tiskárna dokážou načíst do každého pole pouze jeden řádek dat z propojené databáze, takže nedoporučujeme používat databáze se dvěma nebo více řádky dat ve sloupci zcela nalevo (A).

- Pomocí programu P-touch Editor vytvořte šablonu a připojte ji k souboru databáze.



- K textovým objektům a objektům čárového kódu v šabloně můžete nalinkovat libovolný počet sloupců.
- Ujistěte se, že klíčová slova jsou obsažena ve sloupci zcela nalevo (A), ale nepropojíte žádný textový objekt ani objekt čárového kódu v šabloně s polem (A), pokud tato data nepotřebujete na tištěném štítku.



- Další informace o určování nastavení naleznete v nabídce **P-touch Editor Nápověda**.

- K přenosu šablony nebo rozvržení štítků z počítače do tiskárny použijte program P-touch Editor.

Další informace viz >> *Související informace*

Přenesou se také nalinkovaný soubor databáze.

- Vyberte přenesenou šablonu a kliknutím na tlačítko **Přenést** stáhněte šablonu na číslo Přiřazení klávesy v tiskárně.
- Naskenujte následující čárový kód:

Příkaz šablony P-touch Template (spouští + zahajuje upřesnění nastavení)



Escia3^II

- Z následujícího seznamu čárových kódů naskenujte každý čárový kód a odešlete příkaz nebo nastavení do tiskárny:

Základní nastavení

Automatický odstřih zap. (Odstřih každého štítku) + Odstřih na konci zapnuto  ^C01011	Automatický odstřih zap. (Odstřih každé dva štítky) + Odstřih na konci zapnuto  ^C01021
---	--

Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci zap.  ^C00001	Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci vyp.  ^C00000
Počet kopií  ^CN	



- Lze vytvářet nastavení s více příkazy.
- Pokud naskenováním příkazů čárového kódu nebyla provedena žádná nastavení, šablona se vytiskne pomocí nastavení funkce P-touch Template. Výchozím nastavením funkce P-touch Template je vytištění jedné kopie s funkcí Automatický odstřih nastavenou na hodnotu Zapnuto.

Další informace o nastavení šablony P-touch ►► *Manuál šablon P-touch/ Command Reference* (jen anglicky). Nejnovější verze si můžete stáhnout z Brother support webu na adrese support.brother.com/manuals.

6. Uved'te požadovaný počet kopií.

a. Naskenujte následující čárový kód:

Počet kopií



b. Naskenováním následujících čárových kódů zadejte třímístné číslo:

Příklad:

Zadejte čísla naskenováním následujících čárových kódů: při tisku 7 listů; [0][0][7], při tisku 15 listů; [0][1][5]

Pro zadání čísel

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 



Chcete-li změnit nastavení počtu kopií, opakujte tyto kroky.

7. Naskenujte následující čárový kód:

Výběr šablony



8. Naskenujte následující čárové kódy se stejným číslem (tři číslice) jako číslo Přiřazení klávesy použité pro staženou šablonu, která má být vytištěna:

Příklad:

Čísla zadejte naskenováním následujících čárových kódů: při tisku čísla 7; [0][0][7], při tisku čísla 15; [0][1][5]

Pro zadání čísel

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

Stažená šablona bude vybrána po naskenování třímístných čísel.



Pomocí aplikace P-touch Editor můžete vytvořit a vytisknout štítek s jedním čárovým kódem.

Příklad:



9. Naskenujte čárový kód obsahující klíčové slovo, které chcete vyhledat ve stažené databázi.

Příklad:



Oddělovač




Zahájit tisk

 $\boxed{HT}^{\wedge FF}$

BBQ Ribs \$ 3.00



111111111



- Související témata:**

- Čárové kódy pro specifikaci nastavení

Tisk přenesených šablon v serializovaném (číselném) pořadí (číslovaný (serializovaný číselný) tisk)

Při tisku stažených šablon můžete zvyšovat textová čísla nebo čárové kódy až do hodnoty 999. Vyberte textové objekty nebo objekty čárových kódů, které se mají při tisku zvyšovat.


>> Číslování textu (číselná série)

>> Číslování čárových kódů (číselná série)

>> Použití funkce rozšířeného (serializovaného) číslování

Číslování textu (číselná série)

1. Pomocí programu P-touch Editor vytvořte nebo otevřete šablonu a vyberte textový objekt, který chcete během tisku automaticky zvyšovat.

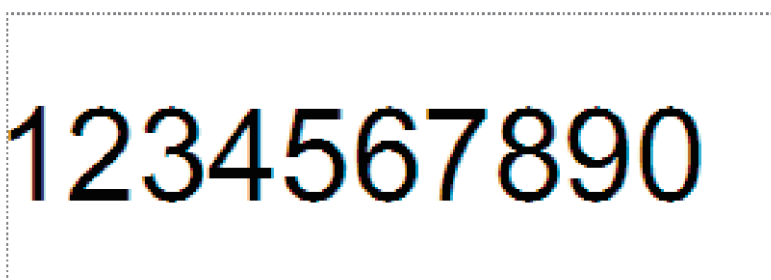

2. Označte nebo přetáhněte kurzor přes skupinu čísel a písmen v textovém objektu, který chcete zvyšovat. Vybraná skupina se nazývá pole Číslování.



3. Když do okna rozvržení programu P-touch Editor vložíte textový objekt, zobrazí se ve vlastnostech napravo karta **Text**. Na kartě **Text** vyberte nabídku **Číslování**.

Číslování čárových kódů (číselná série)

1. Pomocí programu P-touch Editor vytvořte nebo otevřete šablonu a vyberte objekt čárového kódu, který chcete během tisku automaticky zvyšovat.
2. Klikněte na objekt s čárovým kódem, ve vlastnostech napravo se zobrazí karta **Čárový kód**. Na kartě **Čárový kód** vyberte nabídku **Číslování**.

Použití funkce rozšířeného (serializovaného) číslování

1. K přenosu šablony nebo rozvržení štítků z počítače do tiskárny použijte program P-touch Editor.

Další informace viz >>> *Související informace*

2. Naskenujte následující čárový kód:

Počet sériových kopií



^NN

3. Naskenujte následující čárové kódy s počtem kopií, které chcete vytisknout (tři číslice):

Příklad:

V případě pěti kopií specifikujte třímístné číslo naskenováním čárových kódů pro číslice [0][0][5].

Pro zadání čísel

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

4. Chcete-li zahájit tisk, proveďte postupy základního ovládání režimu P-touch Template.



- Pole Číslování se s každým vytištěným štítkem zvětší o jedno číslo nebo písmeno a daný počet je trvale uložen v tiskárně.
- Chcete-li resetovat původní hodnotu textového objektu nebo objektu čárového kódu, naskenujte následující čárový kód:

Zahájení dat šablony



Související informace

- [Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů](#)

Související témata:

- [Čárové kódy pro specifikaci nastavení](#)

Čárové kódy pro specifikaci nastavení



- Při použití čárových kódů v tomto seznamu proveďte následující nastavení.
 - Tiskárna: Nastavte možnosti **Trigger for P-touch Template Printing (Spouštěč pro tisk šablony P-touch Template)** a **Command Prefix Character (Předpona příkazu)** na tovární nastavení v nástroji P-touch Template Settings.
 - Skener čárových kódů: Odstraňte všechny znaky předpony a přípony.
- Čárové kódy tiskněte ve vysokém rozlišení, aby je skener čárového kódu správně načetl a tiskly se požadované štítky.

Příkaz šablony P-touch Template (spouští + zahajuje upřesnění nastavení)



Esc]ia3^II

Základní nastavení

Automatický odstřih zap. (Odstřih každého štítku) + Odstřih na konci zapnuto  ^C01011	Automatický odstřih zap. (Odstřih každé dva štítky) + Odstřih na konci zapnuto  ^C01021
Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci zap.  ^C00001	Automatický odstřih vyp. + Odstřih na konci vyp.  ^C00000
Počet kopií  ^CN	

- Pro zadání čísel

Tyto se používají při upřesňování počtu tištěných kopií nebo při výběru čísla šablony. Naskenujte čárové kódy pro upřesnění třiciferního čísla, jako je například [0][0][7] nebo [0][1][5]. Nastavení se použije, až budou upřesněny tři číslice. Chcete-li nastavení změnit, naskenujte znovu čárový kód „Počet kopií“ při změně počtu kopií nebo naskenujte znovu čárový kód „Výběr šablony“ při změně čísla šablony a poté naskenujte čárové kódy pro nové trojmístné číslo.

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6

7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

- Číslo přednastavené šablony

Přednastavená šablona 1  ^TS001^FF	Přednastavená šablona 2  ^TS002^FF
Přednastavená šablona 3  ^TS003^FF	Přednastavená šablona 4  ^TS004^FF
Přednastavená šablona 5  ^TS005^FF	Přednastavená šablona 6  ^TS006^FF
Přednastavená šablona 7  ^TS007^FF	Přednastavená šablona 8  ^TS008^FF
Přednastavená šablona 9  ^TS009^FF	Přednastavená šablona 10  ^TS010^FF

- Výběr šablony



- Počet sériových kopií



- Oddělovač



- Zahájení dat šablony



- Zahájit tisk



Související informace

- [Vyzkoušení funkce P-touch Template pomocí seznamu čárových kódů](#)
-


Přenos šablon do tiskárny pomocí počítače (Windows)

- [Vytváření přenosových souborů a souborů přenosového balíčku \(Windows\)](#)

Vytváření přenosových souborů a souborů přenosového balíčku (Windows)

Přenosové soubory (BLF) a soubory přenosových balíčků (PDZ) vytvářejte pomocí přiložených šablon, aby bylo možné tyto šablony použít na jiných vzdálených tiskárnách.

Soubory ve formátu BLF můžete tisknout také v režimu velkokapacitního úložiště.

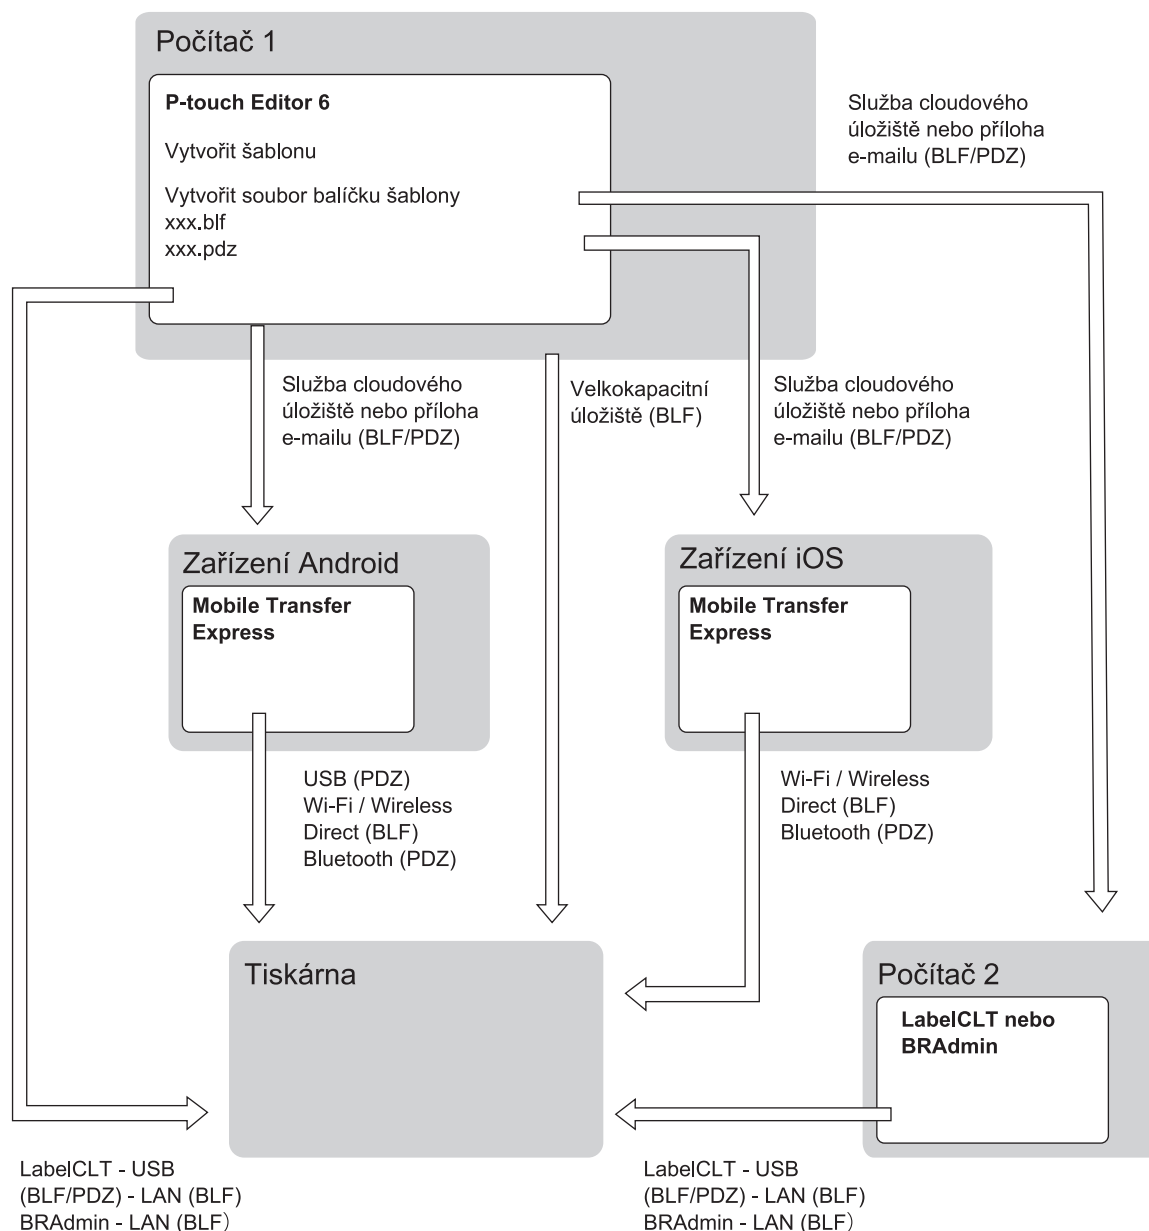

Metoda přenosu šablony		Formát souboru
Z mobilního zařízení (Pomocí Mobile Transfer Express)	přes USB	PDZ

Metoda přenosu šablony		Formát souboru
	přes Wi-Fi (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	BLF
	přes Wireless Direct (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	BLF
	přes Bluetooth	PDZ
	Velkokapacitní úložiště	BLF
Z počítače	Velkokapacitní úložiště	BLF

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB / počítačové sítě a poté tiskárnu zapněte.

2. Spustíte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

- Ujistěte se, že je na domovské obrazovce vybrán název vašeho modelu, a poté klikněte na možnost **Přenést**.
- V okně **Přenést** klikněte na **Procházet** a zadejte položky, které chcete přenést.
Zadané položky se objeví v seznamu souborů.
- Ujistěte se, že v seznamu souborů jsou vybrány položky, které chcete exportovat, a poté klikněte na **Export**.
- Specifikujte cestu souboru, název souboru a jako typ souboru vyberte přenosové soubory (BLF) nebo soubory přenosových balíčků (PDZ).
- Klikněte na **Uložit**.



Související informace

- [Přenos šablon do tiskárny pomocí počítače \(Windows\)](#)

Síť

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Důležité bezpečnostní informace](#)
- [Nastavení bezdrátové sítě](#)
- [Síťové funkce](#)
- [Nástroje Brother pro správu](#)

Důležité bezpečnostní informace

- Výchozí heslo ke správě nastavení přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „**Pwd:**“ . Z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem doporučujeme výchozí heslo ihned změnit.
- Při připojování přístroje k externí síti, například k internetu, zajistěte, aby bylo vaše síťové prostředí chráněno samostatnou bránou firewall nebo jinými prostředky, které zabrání úniku informací z důvodu nedostatečných nastavení nebo neoprávněnému přístupu škodlivými třetími stranami.
- Pokud je v okolí signál, bezdrátová místní síť LAN vám umožňuje volně navázat síťové připojení. Pokud ovšem nejsou správně nakonfigurována nastavení zabezpečení, může být signál zachycen nepřátelskými třetími stranami, což může mít za následek:
 - Krádež osobních nebo důvěrných údajů
 - Nevhodné přenášení údajů stranám, které se vydávají za určené osoby
 - Šíření přepsaného obsahu komunikace, která byla zachycena



Související informace

- [Sít'](#)

Nastavení bezdrátové sítě

Související modely: RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Používání bezdrátové sítě](#)
- [Aktivace/deaktivace sítě Wi-Fi](#)

Používání bezdrátové sítě

Související modely: RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Před konfigurací přístroje pro bezdrátovou síť](#)

Před konfigurací přístroje pro bezdrátovou síť

Související modely: RJ-3255WB/RJ-4255WB

Než se pokusíte nakonfigurovat bezdrátovou síť, potvrďte následující:

- Používáte-li podnikovou bezdrátovou síť, je třeba znát ID uživatele a heslo.
- Nejlepších výsledků běžného každodenního tisku dosáhnete, když přístroj umístíte co nejblíže k bezdrátovému LAN přístupovému bodu / routeru s minimem překážek. Velké objekty a zdi umístěné mezi oběma zařízeními a rušení z jiných elektronických zařízení mohou negativně ovlivnit rychlost datového přenosu dokumentů.

Vzhledem k těmto faktorům nemusí být bezdrátová síť ideální metodou připojení pro všechny typy dokumentů a aplikací.

- Pokud je v okolí signál, bezdrátová místní síť LAN vám umožňuje volně navázat síťové připojení. Pokud ovšem nejsou správně nakonfigurována nastavení zabezpečení, může být signál zachycen nepřátelskými třetími stranami, což může mít za následek:
 - Krádež osobních nebo důvěrných údajů
 - Nevhodné přenášení údajů stranám, které se vydávají za určené osoby
 - Šíření přepsaného obsahu komunikace, která byla zachycena



Zkontrolujte, zda znáte název sítě (SSID) a síťový klíč (heslo) svého bezdrátového routeru / přístupového bodu. Pokud tyto informace nemůžete najít, poraďte se s výrobcem bezdrátového routeru / přístupového bodu, se svým správcem systému nebo s poskytovatelem internetu. Společnost Brother nemůže tyto informace poskytnout.



Související informace

- [Používání bezdrátové sítě](#)

Aktivace/deaktivace sítě Wi-Fi

Související modely: RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) vyberte nabídku [WLAN] a stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
2. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li povolit síť Wi-Fi, vyberte [On (Zap.)].
 - Chcete-li zakázat síť Wi-Fi, vyberte [Off (Vyp.)].
3. Vyberte [On/Off (Zap./Vyp.)] a poté stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.



Související informace

- [Nastavení bezdrátové sítě](#)

Síťové funkce

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Synchronizace času se serverem SNTP pomocí webové správy](#)

Synchronizace času se serverem SNTP pomocí webové správy

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) se používá k synchronizaci času, který používá přístroj k ověření s časovým serverem SNTP. Čas použitý přístrojem můžete automaticky nebo ručně synchronizovat s časem UTC (Coordinated Universal Time) poskytovaným časovým serverem SNTP.

- [Konfigurace data a času pomocí webové správy](#)
- [Konfigurování protokolu SNTP pomocí aplikace Web Based Management](#)

Konfigurace data a času pomocí webové správy

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Provedte konfiguraci data a času, kdy má dojít k synchronizaci času použitého přístrojem s časovým serverem SNTP.

Tato funkce není v některých zemích dostupná.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na **Administrator (Spravce)** > **Date&Time (Datum a čas)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Ověřte nastavení **Time Zone (Casova zona)**.



Z rozevíracího seznamu **Time Zone (Casova zona)** vyberte časový rozdíl mezi vaším umístěním a UTC. Například časová zóna pro východní čas v USA a Kanadě je UTC -05:00.

6. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Synchronizace času se serverem SNTP pomocí webové správy](#)

Konfigurování protokolu SNTP pomocí aplikace Web Based Management

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Nakonfigurujte protokol SNTP pro synchronizaci času, který přístroj používá k ověření s časem na časovém serveru SNTP.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Síť) > Network (Síť) > Protocol (Protokol)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Zaškrtnutím políčka **SNTP** aktivujete nastavení.
6. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
7. Restartováním přístroje Brother aktivujete příslušnou konfiguraci.
8. Vedle zaškrťovacího políčka SNTP klikněte na **Advanced Settings (Pokročila nastavení)**.
9. Nakonfigurujte nastavení.

Možnost	Popis
Status (Stav)	Zobrazuje, zda je protokol SNTP aktivní či nikoliv.
Synchronization Status (Stav synchronizace)	Potvrďte nejnovější stav synchronizace.
SNTP Server Method (Metoda serveru SNTP)	Vyberte možnost AUTO (Automaticka) nebo STATIC (Statically) . • AUTO (Automaticka) Pokud máte v síti server DHCP, server SNTP z tohoto serveru automaticky získá adresu. • STATIC (Statically) Zadejte adresu, kterou chcete použít.
Primary SNTP Server Address (Adresa primárního serveru SNTP) Secondary SNTP Server Address (Adresa sekundárního serveru SNTP)	Zadejte adresu serveru (maximálně 64 znaků). Adresa sekundárního serveru SNTP se používá jako záloha adresy primárního serveru SNTP. Pokud primární server není dostupný, přístroj kontaktuje sekundární server SNTP.
Primary SNTP Server Port (Port primárního serveru SNTP) Secondary SNTP Server Port (Port sekundárního serveru SNTP)	Zadejte číslo portu (1-65535). Port sekundárního serveru SNTP se používá jako záloha portu primárního serveru SNTP. Pokud primární port není dostupný, přístroj kontaktuje sekundární port SNTP.
Synchronization Interval (Interval synchronizace)	Zadejte počet hodin mezi pokusy o synchronizaci serveru (1 až 168 hodin).

10. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- Synchronizace času se serverem SNTP pomocí webové správy

Nástroje Brother pro správu

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Použijte některý z nástrojů Brother pro správu ke konfiguraci nastavení sítě přístroje Brother.

Přejděte na stránku **Soubory ke stažení** modelu na adrese support.brother.com/downloads a stáhněte si potřebné nástroje.



Související informace

- [Sít'](#)

Zabezpečení

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Než použijete bezpečnostní funkce](#)
- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)
- [Používání SSL/TLS](#)
- [Používání SNMPv3](#)
- [Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť](#)

Než použijete bezpečnostní funkce

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Tento přístroj využívá některé z nejnovějších funkcí zabezpečení sítě a šifrovací protokoly, které jsou v současné době k dispozici. Tyto síťové funkce mohou být integrovány do vašeho celkového plánu zabezpečení sítě na pomoc při ochraně vašich dat a pro zabránění neoprávněnému přístupu k přístroji.



Doporučujeme zakázat protokoly FTP a TFTP. Přístup k přístroji pomocí těchto protokolů není bezpečný.



Související informace

- [Zabezpečení](#)

Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Musíte nakonfigurovat certifikát pro zabezpečenou správu síťového přístroje pomocí SSL/TLS. Ke konfiguraci certifikátu musíte použít aplikaci Web Based Management.

- [Přehled funkcí bezpečnostního certifikátu](#)
- [Vytvoření a instalace certifikátu](#)
- [Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem](#)
- [Vytvoření žádosti o podpis certifikátu \(CSR\) a provedení instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)
- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)
- [Importování a exportování certifikátu CA](#)
- [Správa více certifikátů](#)

Přehled funkcí bezpečnostního certifikátu

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Váš přístroj podporuje používání více bezpečnostních certifikátů, což umožňuje správu zabezpečení, ověření a komunikaci s přístrojem. S tímto přístrojem lze používat následující funkce bezpečnostních certifikátů:

- Komunikace SSL/TLS
- Ověření IEEE 802.1x

Váš přístroj podporuje následující:

- Předinstalovaný certifikát

V tomto přístroji je předinstalovaný certifikát s automatickým podpisem. Tento certifikát umožňuje používat komunikaci SSL/TLS bez vytvoření nebo nainstalování jiného certifikátu.



Předinstalovaný vlastní certifikát chrání vaši komunikaci do určité úrovně. Pro lepší zabezpečení doporučujeme používat certifikát vydaný důvěryhodnou organizací.

- Certifikát s automatickým podpisem

Tento tiskový server vydává svůj vlastní certifikát. Pomocí tohoto certifikátu můžete snadno použít komunikaci SSL/TLS bez vytvoření nebo instalování jiného certifikátu od CA.

- Certifikát od certifikačního orgánu (CA)

Existují dvě metody instalace certifikátu od certifikačního orgánu. Pokud již máte certifikát od certifikačního orgánu nebo chcete použít certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu:

- Při použití požadavku CSR (Požadavek na podepsání certifikátu) z tohoto tiskového serveru.
- Při importu certifikátu a soukromého klíče.

- Certifikát CA (vydavatel certifikátů)

Chcete-li použít certifikát CA, který identifikuje CA (vydavatel certifikátu) a vlastní svůj soukromý klíč, musíte importovat certifikát CA od CA ještě před provedením konfigurace funkcí zabezpečení sítě.



- Pokud chcete používat komunikaci SSL/TLS, doporučujeme obrátit se nejdříve na správce systému.
- Pokud zresetujete tiskový server zpět na výchozí tovární nastavení, nainstalovaný certifikát a soukromý klíč se vymažou. Pokud chcete zachovat stejný certifikát a soukromý klíč i po zresetování tiskového serveru, nejprve je vyexportujte a potom je znovu nainstalujte.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Vytvoření a instalace certifikátu

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Při volbě bezpečnostního certifikátu máte dvě možnosti: použít certifikát s automatickým podpisem nebo použít certifikát od certifikačního orgánu (CA).

Možnost 1

Vlastnoručně podepsaný certifikát

1. Vytvořte vlastnoručně podepsaný certifikát pomocí aplikace Web Based Management.
2. Nainstalujte certifikát s automatickým podpisem na počítač.

Možnost 2

Certifikát od certifikačního orgánu (CA)

1. Vytvořte žádost o podpis certifikátu (CSR) pomocí webové správy.
2. Nainstalujte certifikát vydaný certifikačním orgánem (CA) na přístroj Brother pomocí webové správy.
3. Nainstalujte certifikát na počítač.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Síť) > Security (Zabezpečení) > Certificate (Certifikát)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na tlačítko **Create Self-Signed Certificate (Vytvorit vlastnoručně podepsaný certifikát)**.
6. Zadejte **Common Name (Společný název)** a **Valid Date (Datum platnosti)**.
 - Délka je **Common Name (Společný název)** menší než 64 bajtů. Zadejte identifikátor, jako je IP adresa, název uzlu nebo název domény, která se má použít při přístupu k tomuto přístroji prostřednictvím komunikace SSL/TLS. Název uzlu se zobrazí ve výchozím nastavení.
 - Pokud použijete protokol IPPS nebo HTTPS a zadáte jiný název v URL, **Common Name (Společný název)** než který byl použit pro certifikát s automatickým podpisem, zobrazí se varování.
7. Z rozevíracího seznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus pro veřejný klic)** vyberte své nastavení.
Podporovaný algoritmus veřejného klíče je **RSA(2048bit) (RSA (2048 bitů))** nebo **RSA(1024bit) (RSA (1024bitovy))**.
8. Z rozevíracího seznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte své nastavení.
Podporovaný digest algoritmus hlášení je **SHA1** nebo **SHA256**.
9. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Vytvoření žádosti o podpis certifikátu (CSR) a provedení instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA)

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Pokud již máte certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu (CA), můžete si certifikát a soukromý klíč uložit do přístroje a spravovat je prostřednictvím importu a exportu. Jestliže certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu nemáte, vytvořte žádost o podpis certifikátu (CSR), odešlete ji certifikačnímu orgánu k autorizaci a vrácený certifikát nainstalujte do přístroje.

- [Vytvoření požadavku na podepsání certifikátů \(CSR\)](#)
- [Instalace certifikátu do přístroje](#)

Vytvoření požadavku na podepsání certifikátů (CSR)

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Požadavek na podepsání certifikátu (CSR) je požadavek zasláný certifikačnímu orgánu, CA, pro ověření údajů obsažených v certifikátu.

Před vytvořením CSR doporučujeme na počítač instalovat kořenový certifikát od certifikační autority.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresa vašeho přístroje je uvedena ve Zprávě o síťové konfiguraci.



- Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdílenná_tiskárna“.

Například: https://Sdílenná_tiskárna

- Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například: https://brn123456abcdef

- Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

Zobrazí se webová správa.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Síť) > Security (Zabezpečení) > Certificate (Certifikát)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na **Create CSR (Vytvorit CSR)**.
6. Zadejte **Common Name (Společný název)** (povinné) a přidejte další informace o vaší **Organization (Organizace)** (volitelné).



- Údaje o firmě jsou nutné proto, aby CA mohl potvrdit identitu a dosvědčit ji okolnímu světu.
- Délka **Common Name (Společný název)** musí být menší než 64 bajtů. Zadejte identifikátor, jako je IP adresa, název uzlu nebo název domény, používaný při přístupu k této tiskárně prostřednictvím komunikace SSL/TLS. Název uzlu se zobrazí ve výchozím nastavení. Je požadováno **Common Name (Společný název)**.
- Pokud zadáte jiný název v URL, než obecný název, který byl použit pro certifikát, objeví se varování.
- Délka **Organization (Organizace)**, **Organization Unit (Organizační jednotka)**, **City/Locality (Mesto/oblast)** a **State/Province (Stat/provincie)** musí být menší než 64 bajtů.
- **Country/Region (Země/region)** by měl být dvoudílný kód země podle ISO 3166.
- Provádíte-li konfiguraci rozšíření certifikátu X.509v3, zvolte zaškrtnuté pole **Configure extended partition (Konfigurovat rozšířené oddíl)** a potom zvolte **Auto (Register IPv4) (Auto (registrace IPv4))** nebo **Manual (Ručně)**.

-
7. Z rozevíracího seznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus pro veřejný klic)** vyberte své nastavení. Výchozí nastavení je **RSA(2048bit) (RSA (2048 bitů))**.
 8. Z rozevíracího seznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte své nastavení. Výchozí nastavení je **SHA256**.
 9. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.
Na obrazovce se objeví požadavek CSR. Uložte CSR jako soubor nebo jej zkopírujte do schránky a vložte do online formuláře CSR, který nabízí certifikační orgán.
 10. Klikněte na **Uložit**.



-
- Pokud jde o metodu pro odeslání žádosti CSR certifikačnímu úřadu, postupujte podle certifikačních zásad.
 - Pokud používáte podnikový kořen certifikačního úřadu Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, doporučujeme při vytváření klientského certifikátu pro zabezpečení jako šablonu certifikátu používat webový server. Pokud vytváříte klientský certifikát pro prostředí IEEE 802.1x s ověřováním EAP-TLS, doporučujeme používat pro šablonu certifikátu Uživatele.
-



Související informace

- [Vytvoření žádosti o podpis certifikátu \(CSR\) a provedení instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)
-

Instalace certifikátu do přístroje

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Když obdržíte certifikát od certifikačního orgánu, postupujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte jej na tiskový server:

Na váš přístroj lze nainstalovat pouze certifikát vystavený požadavkem o podepsání certifikátu (CSR) vašeho přístroje. Pokud chcete vytvořit jiný požadavek CSR, před vytvořením nového CSR se ujistěte, že je certifikát nainstalován. Další požadavek CSR vytvořte až po instalaci certifikátu do přístroje. V opačném případě bude požadavek CSR vytvořený před instalací nového CSR neplatný.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Síť) > Security (Zabezpečení) > Certificate (Certifikát)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na tlačítko **Install Certificate (Nainstalovat certifikát)**.
6. Vyhledejte soubor, který obsahuje certifikát vydaný certifikačním orgánem, a poté klikněte na **Submit (Odeslat)**.
Certifikát je vytvořen a uložen do paměti přístroje.

- Certifikát vydaný certifikačním orgánem je ve formátu x.509.
- Používáte-li komunikaci SSL/TLS, musí být na vašem počítači rovněž nainstalován kořenový certifikát od certifikačního orgánu. Obráťte se na správce sítě.



Související informace

- [Vytvoření žádosti o podpis certifikátu \(CSR\) a provedení instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)

Import a export certifikátu a soukromého klíče

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Certifikát a soukromý klíč můžete na přístroji uložit a spravovat pomocí importu a exportu.

- [Import certifikátu a soukromého klíče](#)
- [Exportování certifikátu a soukromého klíče](#)

Import certifikátu a soukromého klíče

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Importujte certifikát a soukromý klíč společně ve formátu PKCS12.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit) > Security (Zabezpečení) > Certificate (Certifikát)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na tlačítko **Import Certificate and Private Key (Naimportovat certifikát a osobní klic)**.
6. Vyhledejte a vyberte soubor, který chcete importovat.
7. Je-li soubor šifrován, zadejte heslo a potom klikněte na **Submit (Odeslat)**.

Certifikát a soukromý klíč jsou úspěšně importovány do vašeho přístroje.



Související informace

- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

Exportování certifikátu a soukromého klíče

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit)** > **Security (Zabezpečení)** > **Certificate (Certifikát)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na pole **Export** zobrazené s volbou **Certificate List (Seznam certifikátu)**.
6. Zadejte heslo, pokud chcete soubor zašifrovat.
Pokud heslo není zadáno, výstup není zašifrován.
7. Zadejte znovu heslo pro potvrzení a klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
8. Klikněte na **Uložit**.

Certifikát a soukromý klíč se exportuje do vašeho počítače.

Do svého počítače také můžete importovat certifikát.



Související informace

- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

Importování a exportování certifikátu CA

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Na přístroji Brother lze importovat, exportovat a ukládat certifikáty CA.

- [Importování certifikátu CA](#)
- [Exportování certifikátu CA](#)

Importování certifikátu CA

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

CA certifikát je v pem formátu. Pokud je obsah v pem formátu, můžete dle svých preferencí použít .crt, .cer nebo .pem.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „PwD“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Síť) > Security (Zabezpečení) > CA Certificate (Certifikát CA)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na **Import CA Certificate (Importovat certifikát CA)**.
6. Přejděte k souboru, který chcete importovat.
7. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Importování a exportování certifikátu CA](#)

Exportování certifikátu CA

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit) > Security (Zabezpeceni) > CA Certificate (Certifikat CA)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Vyberte certifikát, který chcete exportovat, a klikněte na tlačítko **Export**.
6. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Importování a exportování certifikátu CA](#)

Správa více certifikátů

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Funkce více certifikátů vám umožňuje spravovat pomocí webové správy všechny certifikáty, které jste do přístroje nainstalovali. Ve webové správě přejděte na obrazovku **Certificate (Certifikat)** nebo **CA Certificate (Certifikat CA)**, na které můžete zobrazit obsah certifikátu, odstraňovat nebo exportovat certifikáty.

	Maximální počet certifikátů uložených v přístroji Brother
Vlastní certifikát nebo certifikát vydaný certifikačním orgánem	5
Certifikát CA	6

Doporučujeme uložit méně certifikátů, než je dovoleno, a vyhradit si prázdnou pozici pro případ vypršení platnosti certifikátu. Když vyprší platnost certifikátu, nainportujte nový certifikát do vyhrazené pozice a potom odstraňte certifikát, jehož platnost vypršela. Tím zabráníte chybě konfigurace.



- Při používání HTTPS/IPPS nebo IEEE 802.1x musíte vybrat certifikát, který používáte.
- Když používáte SSL pro komunikaci SMTP, nemusíte certifikát vybírat. Potřebný certifikát bude vybrán automaticky.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Používání SSL/TLS

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Informace o SSL/TLS](#)
- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)
- [Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS](#)

Informace o SSL/TLS

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Secure Socket Layer (SSL) nebo Transport Layer Security (TLS) jsou účinné způsoby ochrany dat přenášených v místní nebo rozsáhlé síti (LAN nebo WAN). Šifruje data přenášená po síti, například tiskovou úlohu, takže kdokoli, kdo se ji pokusí zachytit, ji nebude moci přečíst.

SSL/TLS lze konfigurovat v drátových i bezdrátových sítích a funguje s ostatními formami zabezpečení, například s klíči WPA a bránami firewall.



Související informace

- [Používání SSL/TLS](#)
 - [Stručná historie SSL/TLS](#)
 - [Výhody použití SSL/TLS](#)

Stručná historie SSL/TLS

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

SSL/TLS byl původně vytvořeno pro zabezpečení informací webového provozu, zejména údajů odeslaných mezi webovými prohlížeči a servery. Protokol SSL se nyní využívá v dalších oblastech, např. v softwaru služby Telnet, v softwaru tiskáren a v softwaru využívajícím protokol FTP, aby se stal univerzálním řešením v oblasti online zabezpečení. Původní záměr využívá dodnes mnoho online prodejců a bank k zabezpečení citlivých dat, jako jsou čísla kreditních karet, záznamů o zákaznících apod.

SSL/TLS používá extrémně vysokou úroveň šifrování a má důvěru bank po celém světě.



Související informace

- [Informace o SSL/TLS](#)

Výhody použití SSL/TLS

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Hlavní výhodou použití SSL/TLS je zajištění zabezpečeného tisku přes IP síť tak, že se neoprávněným uživatelům omezí možnost čtení dat odeslaných na přístroj. Hlavní předností SSL je, že jej lze bezpečně použít při tisku důvěrných dat. Například personální oddělení (HR) velkých společností tak může pravidelně tisknout mzdové pásky. Bez zašifrování by údaje obsažené na těchto mzdových páskách mohly být přečteny jinými uživateli sítě. Díky použití certifikátu SSL/TLS uvidí každý, kdo by chtěl zachytit data, pouze stránku se znaky, nikoli skutečnou výplatní pásku.



Související informace

- [Informace o SSL/TLS](#)

Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Konfigurace certifikátu pro SSL/TLS a dostupné protokoly](#)
- [Přístup k webové správě pomocí SSL/TLS](#)
- [Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows jako správce](#)

Konfigurace certifikátu pro SSL/TLS a dostupné protokoly

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Před používáním komunikace SSL/TLS nakonfigurujte certifikát ve svém přístroji pomocí webové správy.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit) > Network (Sit) > Protocol (Protokol)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Klikněte na **HTTP Server Settings (Nastavení serveru HTTP)**.
6. Vyberte certifikát, který chcete konfigurovat z rozevřacího seznamu **Select the Certificate (Vybrat certifikát)**.
7. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.
8. Klepnutím na **Yes (Ano)** restartujete tiskový server.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)

Přístup k webové správě pomocí SSL/TLS

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Webovou správu používejte s protokolem HTTPS, aby správa síťového přístroje byla zabezpečená.



- Aby bylo možné používat protokol HTTPS, musí být ve vašem přístroji povolen. Protokol HTTPS je povolen ve výchozím nastavení.
- Nastavení protokolu HTTPS můžete změnit pomocí webové správy.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte do adresového řádku prohlížeče „https://obvyklý název“ (kde „obvyklý název“ je obvyklý název, který jste přiřadili k certifikátu, mohlo by se jednat o IP adresu, název uzlu nebo název domény).
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „PwD“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Nyní máte přístup k přístroji prostřednictvím HTTPS.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)

Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows jako správce

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- Následující postup je určený pro prohlížeč Microsoft Edge. Pokud používáte jiný webový prohlížeč, vyhledejte si pokyny k instalaci certifikátů v jeho dokumentaci nebo online nápovědě.
- Certifikát s automatickým podpisem si vytvořte pomocí webové správy.

- Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Microsoft Edge** a potom klikněte na možnost **Spustit jako správce**. Pokud se objeví obrazovka **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Ano**.
- Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.
- Pokud vaše připojení není soukromé, klikněte na tlačítko **Upřesnit** a poté přejděte na webovou stránku.
- Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

- Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Síť) > Security (Zabezpečení) > Certificate (Certifikát)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

- Klikněte na **Export**.
- Pokud výstupní soubor chcete šifrovat, zadejte do pole **Enter password (Zadejte heslo)** heslo. Zůstane-li políčko **Enter password (Zadejte heslo)** prázdné, výstupní soubor nebude zašifrován.
- Zadejte heslo znovu do pole **Retype password (Znovu zadejte heslo)** a klikněte na **Submit (Odeslat)**.
- Klikněte na stažený soubor, čímž jej otevřete.
- Když se zobrazí **Průvodce importem certifikátu**, klikněte na **Další**.
- Klikněte na tlačítko **Další**.
- Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte heslo, a poté klikněte na možnost **Další**.
- Vyberte možnost **Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti** a poté **Procházet...**
- Vyberte možnost **Důvěryhodné kořenové certifikační autority** a poté klikněte na tlačítko **OK**.
- Klikněte na tlačítko **Další**.
- Klikněte na tlačítko **Dokončit**.
- Klikněte na **Ano**, je-li otisk (kryptografický otisk) správný.
- Klikněte na tlačítko **OK**.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)

Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Tisk dokumentů pomocí IPPS](#)

Tisk dokumentů pomocí IPPS

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Chcete-li provést zabezpečený tisk dokumentů s protokolem IPP, použijte protokol IPPS.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresu vašeho přístroje najdete ve zprávě o síťové konfiguraci.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit) > Network (Sit) > Protocol (Protokol)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **IPP**.



Není-li políčko **IPP** zaškrtnuto, zvolte políčko **IPP** a poté klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

Restartováním přístroje aktivujete konfiguraci.

Po restartování přístroje se vraťte na jeho webovou stránku, zadejte heslo a na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit) > Network (Sit) > Protocol (Protokol)**.

6. Klikněte na tlačítko **HTTP Server Settings (Nastavení serveru HTTP)**.
7. V oblasti **IPP** zaškrtněte políčko **HTTPS** a poté klikněte na možnost **Submit (Odeslat)**.
8. Restartováním přístroje aktivujete konfiguraci.

Komunikace pomocí IPPS nemůže zabránit neoprávněnému přístupu k tiskovému serveru.



Související informace

- [Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS](#)

Používání SNMPv3

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Zabezpečená správa síťového přístroje pomocí SNMPv3](#)

Zabezpečená správa síťového přístroje pomocí SNMPv3

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Protokol Simple Network Management Protocol verze 3 (SNMPv3) poskytuje ověření uživatele a šifrování dat za účelem zabezpečené správy síťových zařízení.

1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Zadejte do adresového řádku prohlížeče „https://obvyklý název“ (kde „obvyklý název“ je obvyklý název, který jste přiřadili k certifikátu, mohlo by se jednat o IP adresu, název uzlu nebo název domény).
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit)** > **Network (Sit)** > **Protocol (Protokol)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ≡.

5. Ujistěte se, zda je povoleno nastavení **SNMP**, a potom klikněte na **Advanced Settings (Pokročila nastavení)**.
6. Proveďte nastavení režimu SNMPv1/v2c.

Možnost	Popis
SNMP v1/v2c read-write access (Čtení/zapis SNMP v1/v2c)	Tiskový server používá verzi 1 a 2c protokolu SNMP. V tomto režimu můžete používat všechny aplikace přístroje. Není to však bezpečné, protože nedojde k ověření uživatele a data nebudou zašifrována.
SNMP v1/v2c read-only access (Přístup SNMP v1/v2c pouze pro čtení)	Tiskový server používá přístup pouze pro čtení prostřednictvím protokolu SNMP verzí 1 a 2c.
Disabled (Zakazano)	Protokol SNMP verze 1 a 2c zakažte. Všechny aplikace, které používají protokol SNMP v1/v2c, budou zakázány. Chcete-li povolit aplikace používající SNMPv1/v2c, použijte režim SNMP v1/v2c read-only access (Přístup SNMP v1/v2c pouze pro čtení) nebo SNMP v1/v2c read-write access (Čtení/zapis SNMP v1/v2c) .

7. Proveďte nastavení režimu SNMPv3.

Možnost	Popis
Enabled (Povoleno)	Tiskový server používá verzi 3 protokolu SNMP. Aby bylo možné zabezpečeně spravovat tiskový server, použijte režim SNMPv3 a potom nakonfigurujte nastavení.
Disabled (Zakazano)	Protokol SNMP verze 3 zakažte. Všechny aplikace, které používají protokol SNMPv3, budou zakázány. Chcete-li aplikace používající protokol SNMPv3 povolit, použijte režim SNMPv3.

8. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.



Pokud přístroj zobrazí volby nastavení protokolu, vyberte požadované volby.

9. Restartováním přístroje aktivujete konfiguraci.



Související informace

- [Používání SNMPv3](#)

Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Co je ověřování IEEE 802.1x?](#)
- [Konfigurace metody ověření IEEE 802.1x pomocí webové správy \(webový prohlížeč\)](#)
- [Metody ověřování IEEE 802.1x](#)

Co je ověřování IEEE 802.1x?

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

IEEE 802.1x je standard IEEE, který omezuje přístup z neověřených síťových zařízení. Přístroj Brother odesílá požadavek na ověření serveru RADIUS (server ověření) prostřednictvím přístupového bodu nebo rozbočovače. Poté, co byl váš požadavek ověřen serverem RADIUS, bude mít váš přístroj přístup k síti.



Související informace

- [Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť](#)

Konfigurace metody ověření IEEE 802.1x pomocí webové správy (webový prohlížeč)

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- Konfigurujete-li váš přístroj pomocí ověřování EAP-TLS, musíte před zahájením konfigurace nainstalovat certifikát klienta vydaný CA. Požádejte správce sítě o certifikát klienta. Pokud jste nainstalovali více certifikátů, doporučujeme si zapsat název certifikátu, který chcete používat.
- Před ověřením certifikátu serveru musíte nainportovat certifikát CA vydaný certifikačním orgánem, který podepsal certifikát serveru. Požádejte svého správce sítě, případně poskytovatele internetových služeb (ISP) o potvrzení, zda je nezbytné importovat certifikát CA.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde místo části „IP adresa přístroje“ zadáte IP adresu svého přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

IP adresa vašeho přístroje je uvedena ve Zprávě o síťové konfiguraci.



- Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdilena_tiskarna“.

Například: https://Sdilena_tiskarna

- Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například: https://brn123456abcdef

- Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

Zobrazí se webová správa.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na spodní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Při prvním přihlášení změňte výchozí heslo podle pokynů na obrazovce.

4. Na levém navigačním panelu klikněte na volbu **Network (Sit)**.



Pokud levý navigační panel není zobrazen, začněte procházet z ☰.

5. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pro drátovou síť
Klikněte na **Wired (Dratova)** > **Wired 802.1x Authentication (Overovani 802.1x (dratove))**.
 - Pro bezdrátovou síť
Klikněte na **Wireless (Bezdratova)** > **Wireless (Enterprise) (Bezdratove (firemni))**.
6. Konfigurace nastavení ověření IEEE 802.1x.



- Chcete-li povolit ověřování IEEE 802.1x pro drátovou síť, zvolte **Enabled (Aktivováno)** pro **Wired 802.1x status (Stav drátové sítě 802.1x)** na straně **Wired 802.1x Authentication (Ověrování 802.1x (drátové))**.
- Pokud používáte ověření **EAP-TLS** musíte z rozevíracího seznamu **Client Certificate (Certifikát klienta)** zvolit pro ověření nainstalovaný klientský certifikát (zobrazí se název certifikátu).
- Zvolíte-li autentizaci **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS**, nebo **EAP-TLS**, vyberte metodu ověřování z rozevíracího seznamu **Server Certificate Verification (Ověrování certifikátu serveru)**. Certifikát serveru ověřte pomocí certifikátu CA, importovaného do přístroje předem a vydaného certifikačním orgánem, který podepsal certifikát serveru.

Můžete vybrat jednu z následujících metod ověření z rozevíracího seznamu **Server Certificate Verification (Ověrování certifikátu serveru)**:

Možnost	Popis
No Verification (Bez overeni)	Certifikát serveru je vždy důvěryhodný. Ověřování se neprovádí.
CA Cert. (Certifikát CA)	Metoda ověření spolehlivosti certifikační autority, která vydala certifikát serveru, pomocí certifikátu CA vydaného certifikační autoritou, která podepsala certifikát serveru.
CA Cert. + ServerID (Certifikát CA + ServerID)	Metoda ověření, která kromě spolehlivosti CA certifikátu serveru kontroluje i hodnotu obecného názvu ¹ certifikátu serveru.

7. Po dokončení konfigurace klikněte na **Submit (Odeslat)**.

U drátových sítí: Po konfiguraci připojte přístroj k síti podporované IEEE 802.1x. Po několika minutách vytiskněte Zprávu o síťové konfiguraci, abyste zkontrolovali stav **<Wired IEEE 802.1x>**.

Možnost	Popis
Success	Funkce IEEE 802.1x v drátové síti je povolena a ověření proběhlo úspěšně.
Failed	Funkce IEEE 802.1x v drátové síti je povolena, ověření však neproběhlo úspěšně.
Off	Funkce IEEE 802.1x v drátové síti není k dispozici.



Související informace

- [Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť](#)

Související témata:

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

¹ Při ověřování obecného názvu se porovnává obecný název certifikátu serveru s řetězcem znaků nakonfigurovaným pro **Server ID (ID serveru)**. Před použitím této metody se obraťte na správce systému ohledně obecného názvu certifikátu serveru a poté nakonfigurujte **Server ID (ID serveru)**.

Metody ověřování IEEE 802.1x

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

EAP-FAST

Protokol Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) byl vyvinut společností Cisco Systems, Inc. a používá k ověření uživatelské jméno a heslo a symetrický algoritmus klíče, čímž dosahuje tunelového ověření.

Přístroj Brother podporuje následující metody vnitřního ověření:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (drátová síť)

EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message digest algorithm 5) využívá k ověření ID uživatele a heslo.

PEAP

Protokol Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) je verzí metody EAP, vytvořené společnostmi Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation a RSA Security. Protokol PEAP vytvoří šifrovaný SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (zabezpečení transportní vrstvy) tunel mezi klientem a ověřovacím serverem a zašle uživateli jeho ID a heslo. PEAP poskytuje oboustranné ověření mezi serverem a klientem.

Přístroj Brother podporuje následující metody vnitřního ověření:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security) byl vyvinut společnostmi Funk Software a Certicom. EAP-TTLS vytváří mezi klientem a ověřovacím serverem pro zaslání hesla a ID uživatele podobný šifrovaný tunel SSL jako PEAP. EAP-TTLS poskytuje oboustranné ověření mezi serverem a klientem.

Přístroj Brother podporuje následující metody vnitřního ověření:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) vyžaduje ověření digitálního certifikátu klientem i ověřovacím serverem.



Související informace

- [Používání ověření IEEE 802.1x pro vaši síť](#)

Aktualizace

- [Aktualizace P-touch Editor](#)
- [Aktualizace firmwaru](#)

Aktualizace P-touch Editor

Před aktualizací P-touch Editor nainstalujte ovladač tiskárny.

1. Spustíte program P-touch Editor .

Klikněte na **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Editor** na ploše.

POZNÁMKA

V závislosti na operačním systému počítače může nebo nemusí být vytvořena složka Brother P-touch.

2. Klikněte na tlačítko **Nový štítek** a otevřete hlavní okno.
3. Klikněte na **Nápověda** > **Ověřit aktualizace**.
4. Pokud je aktualizace dostupná, zobrazí se potvrzovací zpráva. Klikněte na **Stahování**.



Související informace

- [Aktualizace](#)

Aktualizace firmwaru

- Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nevypínejte napájení ani neodpojujte kabel.
- Je-li spuštěna nějaká jiná aplikace, ukončete ji.

Před aktualizací firmwaru je třeba nainstalovat ovladač tiskárny.

1. Zapněte tiskárnu a připojte USB kabel.
2. Zkontrolujte, že je počítač zapnutý a připojený k Internetu.
3. Spusťte program P-touch Update Software.
Klikněte na **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software** nebo dvakrát klikněte na ikonu **P-touch Update Software** na ploše.
4. Klikněte na ikonu **Firmware update**.
5. Klikněte na rozevírací seznam **Tiskárna**, vyberte svou tiskárnu a klikněte na **OK**.
6. Zvolte možnost **Jazyk** z rozevíracího seznamu.
7. Vyberte políčko u firmwaru, který chcete aktualizovat, a poté klikněte na tlačítko **Přenos**.
8. Klikněte na **Start**.
Aktualizace firmwaru bude zahájena.

POZNÁMKA

Po aktualizaci firmwaru možná budete muset znovu navázat připojení Bluetooth. Smažte informace o připojení Bluetooth a proveďte znovu párování.



Související informace

- [Aktualizace](#)

Nastavení tiskárny

- [Změnit nastavení tiskárny pomocí nástroje BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Provádění změn nastavení tiskárny prostřednictvím webové správy](#)
- [Zjištění nastavení tiskárny](#)
- [Změna nastavení tiskárny Používání tiskárny](#)

Změnit nastavení tiskárny pomocí nástroje BRConfiguration Tool (Windows)

Pro změnu nastavení tiskárny, včetně hesla, nastavení napájení, včetně automatického zapnutí režimu spánku a automatického vypnutí napájení, a nastavení tisku, jako je rychlost tisku a sytost tisku, použijte nástroj BRConfiguration Tool.

Pro více informací o BRConfiguration Tool přejděte na *Příručku BRConfiguration Tool* na support.brother.com/g/s/es/htmldoc/brconfiguration/eng/index.html.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)
 - [Nastavení formátu papíru \(pro Windows\)](#)
-

Nastavení formátu papíru (pro Windows)


Funkci nastavení formátu papíru použijte k přidání formátů papíru, které nejsou dostupné v seznamu ovladače tiskárny **Paper Size (Formát papíru)**.

Na svém PC s Windows klikněte na **Start > Nastavení** a vyberte tiskárnu ze seznamu zařízení. Klikněte na **Předvolby tisku > Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)**.

Před tisknutím na nový formát papíru tento nový formát papíru zaregistrujte jeho odesláním do vaší tiskárny podle pokynů v této části.

Tisk na formát papíru, který nebyl zaregistrován, může vést k nesprávnému tiskovému výstupu.

Dialogové okno Nastavení formátu papíru

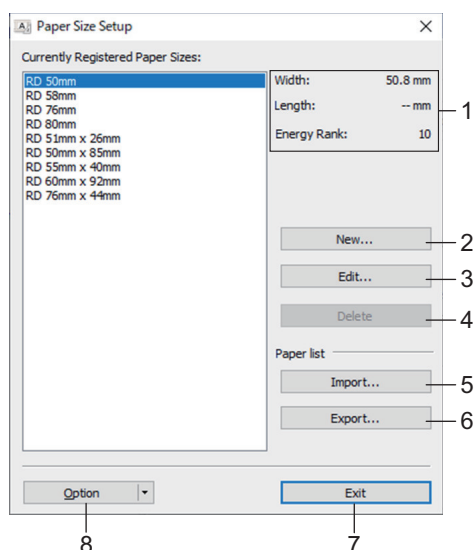

1. Aktuální nastavení

Zobrazuje aktuální nastavení pro zvolený formát papíru.

2. New (Nový)

Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte dialogové okno **New (Nový)** a můžete zaregistrovat nový formát papíru.

POZNÁMKA

Neregistrujte již zaregistrovaný formát papíru, abyste předešli nesprávným výsledkům tisku. Chcete-li použít papír stejného formátu jako ten, který je právě zaregistrován, vyberte požadovaný formát ze seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)** v dialogovém okně **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)** a poté změňte a přepište nastavení z dialogového okna **Edit (Upravit)**.

3. Edit (Upravit)

Upravuje nastavení pro zvolený formát papíru.

Chcete-li uložit vybraný formát papíru s novým nastavením, klikněte na **Overwrite (Přepsat)**. Chcete-li přidat formát papíru s novým nastavením, změňte název v poli **Paper Size Name (Název formátu papíru)** a klikněte na **Add (Přidat)**.

4. Delete (Smazat)

Odstraní vybraný formát papíru. Odstraněný formát papíru nelze obnovit.

5. Import

Přečte textový soubor obsahující nastavení formátu papíru a použijte jej k nahrazení obsahu seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)**.

POZNÁMKA

Po importování seznamu bude celý obsah seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)** nahrazen importovanými formáty papíru.

6. Export

Exportuje formáty papíru v seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)** do souboru. Exportované formáty pak lze distribuovat do jiných počítačů.

7. Exit (Konec)

Ukončí okno **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)**.

8. Option (Možnosti)

Klikněte na ▼ a vyberte operaci.

Kliknutím na tlačítko **Register Paper Size With Printer (Zaregistrovat s tiskárnou velikost papíru)** zaregistrujete nastavení vybraného formátu papíru v tiskárně.

Klikněte na **Save in Command File (Uložit do příkazového souboru)** pro export nastavení papíru jako příkazového souboru. (Přípona souboru je BIN.)

POZNÁMKA

Když je formát papíru zaregistrován v tiskárně a kliknete na tlačítko **Exit (Konec)**, objeví se dialogové okno **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)** s přidáním formátem papíru v seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)**. Pokud je program spuštěný, ukončete jej a poté jej restartujte, aby se v seznamu objevil nový formát papíru.




- Pokud jsou používány následující funkce, můžete jejich nastavení rychle použít na tiskárnu:
 - Funkce velkokapacitního úložiště
 - Bluetooth (Object Push Profile (OPP))
 - Wi-Fi (File Transfer Protocol (FTP)) (RJ-3255WB/RJ-4255WB)
- Tyto příkazy mají být využívány pouze k použití nastavení na tiskárnu. Tyto příkazy nelze importovat do nastavení formátu papíru.

>> Dialogové okno **New (Nový)**

>> Dialogové okno **Advanced Printing Adjustments (Pokročilá nastavení tisku)**

Dialogové okno New (Nový)

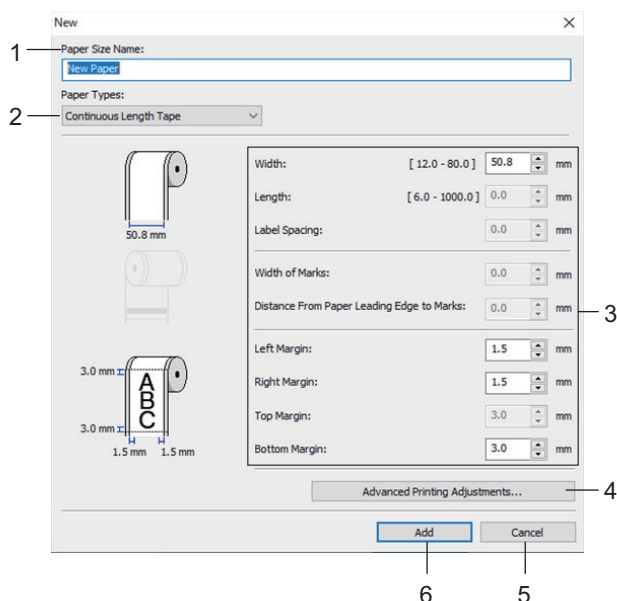

1. Paper Size Name (Název formátu papíru)

Zadejte název formátu papíru, který chcete přidat.

2. Paper Types (Typy papíru)

Vyberte typ papíru.

3. Podrobná nastavení

Zadejte podrobnosti pro přidávaný formát papíru.

4. Advanced Printing Adjustments (Pokročilá nastavení tisku)

Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte dialogové okno **Advanced Printing Adjustments (Pokročilá nastavení tisku)**, kde můžete provádět pokročilé úpravy tisku pro každý formát papíru.


5. Cancel (Zrušit)

Stornuje nastavení a zavře dialogové okno. Nastavení zůstanou nezměněna.

6. Add (Přidat)

Kliknutím na toto tlačítko přidáte formát papíru a použijete změny.

Dialogové okno Advanced Printing Adjustments (Pokročilá nastavení tisku)

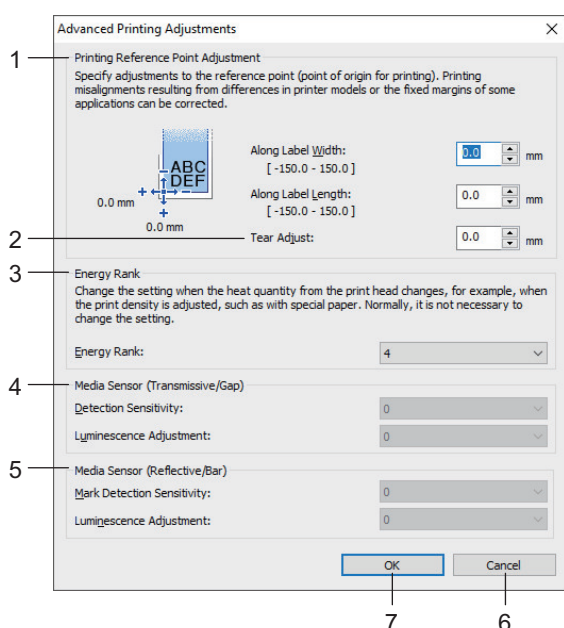

1. Printing Reference Point Adjustment (Referenční bod nastavení tisku)

Upravuje polohu referenčního bodu (výchozího bodu pro tisk). Tím se koriguje nesprávné zarovnání tisku vyplývající z rozdílů v modelech tiskáren nebo z pevných okrajů některých programů.

2. Tear Adjust (Nastavení odstříhu)

Umožňuje nastavit polohu pro odtržení papíru pomocí lišty odtrhu.

3. Energy Rank (Stupeň energie)

Upravte množství tepla (energie) vycházejícího z tiskové hlavy, např. pomocí speciálního papíru.



V závislosti na provozním prostředí a použitém médiu může docházet k odchylkám kontrastu výtisků. Upravte nastavení podle potřeby.

4. Media Sensor (Transmissive/Gap) (Čidlo médií (Přenos/mezera))

Nastavte přesnost, s jakou čidlo přenosu/mezery detekuje mezery (rozestupy) samostatných štítků, a množství světla vyzařovaného snímačem.

Nastavení lze určit, když je možnost **Paper Types (Typy papíru)** nastavena na **Die-cut Label (Prostřihovaný štítek)**.



Nastavení pro **Media Sensor (Transmissive/Gap) (Čidlo médií (Přenos/mezera))** v dialogovém okně **Device Settings (Nastavení zařízení)** může ovlivnit výsledky detekce a kalibrace. Ujistěte se, že jste zadali správné hodnoty.

Příklad nastavení:

	Nastavení př. 1	Nastavení př. 2
Device Settings (Nastavení zařízení)	+2	-2
Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)	+2	+2
Skutečný efekt	4	0

5. Media Sensor (Reflective/Bar) (Čidlo médií (reflexní/pruh))

Nastavte přesnost, s jakou snímač reflexní/černé značky detekuje černé značky, a množství světla vyzařovaného snímačem.

Nastavení lze určit, když je možnost **Paper Types (Typy papíru)** nastavena na **Media With Marks (Média se značkami)**.



Nastavení pro **Media Sensor (Reflective/Bar) (Čidlo médií (reflexní/pruh))** v dialogovém okně **Device Settings (Nastavení zařízení)** může ovlivnit výsledky detekce a kalibrace. Ujistěte se, že jste zadali správné hodnoty.

Příklad nastavení:

	Nastavení př. 1	Nastavení př. 2
Device Settings (Nastavení zařízení)	+2	-2
Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)	+2	+2
Skutečný efekt	4	0

6. Cancel (Zrušit)

Stornuje nastavení a zavře dialogové okno. Nastavení zůstanou nezměněna.

7. OK

Uloží nastavení a vrátí vás do předchozího dialogového okna.



Související informace

- [Změnit nastavení tiskárny pomocí nástroje BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
 - [Distribuce formátů papíru do jiných počítačů \(Windows\)](#)

Distribuce formátů papíru do jiných počítačů (Windows)

Formáty papíru exportované ze seznamu **Currently Registered Paper Sizes (Aktuálně zaregistrované formáty papíru)** v dialogovém okně **Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru)** lze distribuovat do jiných počítačů. Pokud je v přijímajícím počítači nainstalován ovladač tiskárny, je třeba distribuovat pouze formáty papíru.

1. V odesílajícím počítači určete nastavení formátu papíru a poté klikněte na **Export**.

Jsou vytvořeny následující soubory:

RJ-3235B	bsr3235ed.ptd bsr3235ed.txt pdt4737.bin
RJ-3255WB	bsr3255ed.ptd bsr3255ed.txt pdt4837.bin
RJ-4235B	bsr4235ed.ptd bsr4235ed.txt pdt4937.bin
RJ-4255WB	bsr4255ed.ptd bsr4255ed.txt pdt4A37.bin

2. Uložte soubor TXT do libovolného umístění v přijímajícím počítači.
3. V přijímajícím počítači klikněte na **Import**.

Formáty papírů se nahradí importovanými.



Související informace

- [Nastavení formátu papíru \(pro Windows\)](#)

Provádění změn nastavení tiskárny prostřednictvím webové správy

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Chcete-li změnit nastavení přístroje, můžete použít standardní webový prohlížeč pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) nebo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

Používáte-li webovou správu, máte k dispozici následující operace:

- Zobrazení informací o stavu přístroje
- Změnu síťových nastavení, jako jsou údaje TCP/IP
- Zobrazení informací o verzi programu přístroje
- Změna podrobností konfigurace sítě a přístroje



- Doporučujeme Microsoft Edge pro Windows. Ať používáte kterýkoliv prohlížeč, ujistěte se, že máte zapnutý JavaScript a Cookies.
- Výchozí přihlašovací heslo pro správu nastavení přístroje se nachází na přístroji a je označeno jako „Pwd:“. Doporučujeme jej změnit, aby byl přístroj chráněn před neoprávněným přístupem.

Chcete-li využívat webovou správu, síť musí využívat protokol TCP/IP a přístroj a počítač musí mít platnou IP adresu.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Do adresního řádku prohlížeče napíšete „http://IP adresa přístroje“.

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdilena_tiskarna“.

Například:

https://Sdilena_tiskarna

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brn123456abcdef

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**.
4. Změňte nastavení přístroje.

Při každém přístupu k webové správě zadejte heslo do políčka **Login (Přihlasit)** a potom klikněte na **Login (Přihlasit)**. Po nakonfigurování nastavení klikněte na **Logout (Odhlásit)**.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)
 - [Nastavení nebo změna přihlašovacího hesla pro Webovou správu](#)

Nastavení nebo změna přihlašovacího hesla pro Webovou správu

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Doporučujeme změnit výchozí heslo pro přihlášení, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k aplikaci Webová správa.

1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Do adresního řádku prohlížeče napište „http://IP adresa přístroje“.

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdilena_tiskarna“.

Například:

https://Sdilena_tiskarna

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brn123456abcdef

3. Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud jste dříve nastavili své vlastní heslo, zadejte jej a pak klikněte na **Login**.
 - Pokud jste dosud nenastavili vlastní heslo, zadejte heslo, které se nachází na přístroji (označené „Pwd“), a poté klikněte na tlačítko **Login**.
4. Klikněte na kartu **Administrator (Spravce)**.
5. Zadejte do políčka **Enter New Password (Zadejte nové heslo)** heslo, které chcete použít (až 32 znaků).
6. Znovu zadejte heslo do políčka **Confirm New Password (Potvrdit nové heslo)**.
7. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Provádění změn nastavení tiskárny prostřednictvím webové správy](#)


Zjištění nastavení tiskárny

Zprávu s nastavením tiskárny můžete vytisknout, aniž by tiskárna byla připojená k počítači nebo mobilnímu zařízení.

1. Zapněte tiskárnu.
2. RJ-3235B/RJ-3255WB: Vložte do tiskárny médium 76 mm.
3. RJ-4235B/RJ-4255WB: Vložte do tiskárny médium 102 mm.
4. Stiskněte a podržte tlačítko  (Posuv) / **OK**.

Zpráva se začne tisknout.

Zpráva zahrnuje název modelu tiskárny, výrobní číslo, stav dobíjecího li-ionového akumulátoru, historii chyb a podrobnější informace o konfiguraci tiskárny a nastavení parametrů.

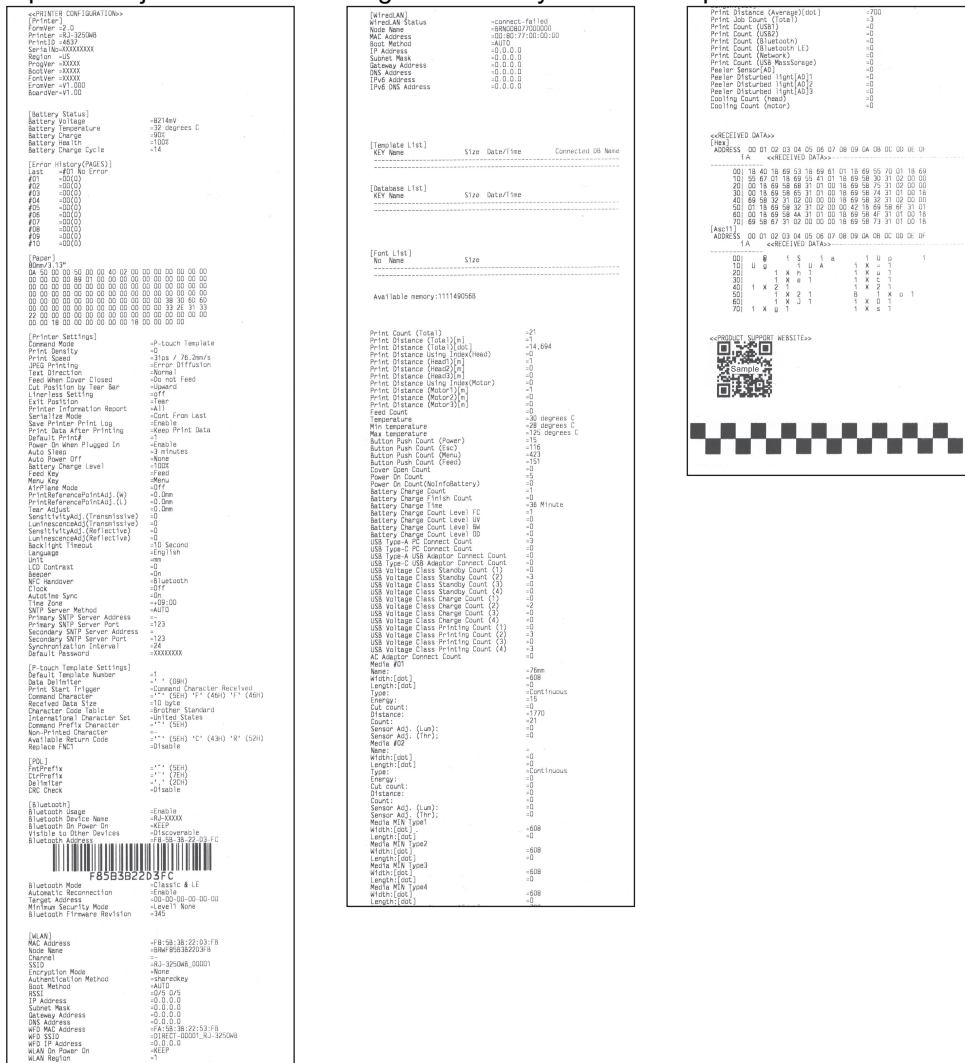

 Související informace

- Nastavení tiskárny

Změna nastavení tiskárny Používání tiskárny

1. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Vybrat) vyberte volbu nabídky a poté stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.
2. Stisknutím tlačítka **Menu** / ▼ (Zvolit) vyberte konkrétní možnost a poté stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK**.



- a. Zvýrazní se aktuální výběr.
- b. Posuvník zobrazuje polohu zvýrazněné volby v seznamu.



Nastavení tiskárny můžete změnit také pomocí nástroje BRConfiguration Tool v počítači připojeném k tiskárně.



Související informace

- [Nastavení tiskárny](#)
 - [Tabulky nastavení](#)

Související témata:

- [Změnit nastavení tiskárny pomocí nástroje BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Tabulky nastavení

Tabulky nastavení popisují výběr a volby nabídky.



Některá nastavení se mohou lišit v závislosti na verzi firmwaru (programů tiskárny).

>> [WLAN] (RJ-3255WB/RJ-4255WB)
 >> [Bluetooth]
 >> [Media (Média)]
 >> [Settings (Nastavení)]
 >> [Admin Menu (Nabídka správce)]

[WLAN] (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
On/Off (Zap./Vyp.)	On (Zap.) / Off (Vyp.)	Zapnutí a vypnutí funkce WLAN.
Mode (Režim)	Direct (Přímý tisk) / Infrastructure (Infrastruktura) / Direct/Infra (Přímý tisk/Infrastruktura)	Výběr síťového režimu při nastavení funkce WLAN na zapnuto.
WPS	Button Push (Stisknutí tlačítka) / PIN Code (PIN kód)	Vyberte metodu nastavení sítě WPS.
IP Address (IP adresa)		Zobrazení IP adresy.

[Bluetooth]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
On/Off (Zap./Vyp.)	On (Zap.) / Off (Vyp.)	Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth.
Mode (Režim)	Classic & LE (Klasický a nízkoenergetický) / Classic (Klasický) / Low Energy (Nízkoenergetický)	Výběr režimu Bluetooth.
AutoReconnect (Automatické znovupřipojení)	On (Zap.) / Off (Vyp.)	Přepněte na režim automatického opětovného připojení (pouze pro zařízení Apple: iPad, iPhone nebo iPod touch).
Clear History (Vymazat historii)		Smažte informace o automaticky znovu spárovaných zařízeních, která jsou zaregistrována v tiskárně.
Confirm Code (Potvrdit kód)	On (Zap.) / Off (Vyp.)	Vyberte, zda se má během párování Bluetooth provést potvrzení.
Security Mode (Režim zabezpečení)	Standard Mode (Standardní režim) / Secure Mode (Zabezpečený režim)	Vyberte režim zabezpečení pro připojení Bluetooth.
BT Address (BT adresa)		Zobrazí adresu Bluetooth.
Print Barcode (Vytisknout čárový kód)		Vytiskněte adresu Bluetooth a příslušný čárový kód.

[Media (Média)]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Select Media (Vybrat médium)	-	Vyberte formát a typ papíru nebo zkontrolujte aktuální nastavení formátu papíru.

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
		Seznam obsahuje: • Výchozí média (devět typů. Výchozí: 76 mm x 44 mm) • Média definovaná uživatelem (deset typů) • Automaticky detekovaná média • Nastavení médií získaná pomocí funkce Auto Detect (Automatická detekce).
Auto Detect (Automatická detekce)	-	Automatické nastavení citlivosti snímače a detekce délky nastaveného papíru. Určete Settings (Nastavení) předem.
Settings (Nastavení) ¹	-	Konfigurace nastavení před provedením Auto Detect (Automatická detekce).
	Width (Šířka)	Vyberte šířku papíru, která má být automaticky detekována.
	Sensor Type (Typ snímače)	Vyberte typ snímače: Die-cut (Odstřih), Mark (Značka), nebo Continuous (Kontinuální).
	Sensor Calibr (Kalibrace snímače)	Během automatické detekce aktivujte nebo deaktivujte kalibraci snímače.
	Media Timeout (Časový limit média)	Nastavte automatickou detekci papíru na Continuous (Kontinuální) pokud Auto Detect (Automatická detekce) nenajde žádnou mezeru nebo černou značku podle Media Timeout (Časový limit média) délky.
	Energy Rank (Stupeň energie)	Vyberte energetickou třídu pro nastavení sytosti tisku.

¹ Je vyžadováno od verze firmware 1.09 nebo pozdější.

[Settings (Nastavení)]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Exit Position (Výstupní poloha) (RJ-3235B/RJ-3255WB)	Tear (Odtržení) / Peeler (Jednotka odlepení)	Zvolte způsob odchodu média.
Language (Jazyk)	Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Italiano / Nederlands / Norsk / Português / Suomi / Svenska / 日本語	Vyberte jazyk.
LCD Contrast (Kontrast LCD displeje)	+2 / +1 / 0 / -1 / -2	Nastavte kontrast LCD displeje. Čím vyšší je číslo, tím silnější je kontrast.
Beeper (Signál)	On (Zap.) / Off (Vyp.)	Aktivace nebo deaktivace zvukového signálu.
Eco Charging (Nabíjení EKO)	100% / 80%	Nastavení nabíjení
Configuration (Konfigurace)		Zkontrolujte verzi firmwaru, verzi fontu a dostupnou paměť.
Tear Bar (Lišta odtrhu)	Upward (Nahoru) / Downward (Dolů)	Nastavení polohy odtržení. Toto nastavení se zobrazí, když je Nekonečný tisk nastaveno Off (Vyp.) na Advanced (Pokročilá) kartě nástroje BRConfiguration Tool.

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Cover Setting (Nastavení krytu) ¹	Select Media (Vybrat médium)	Zobrazí se Select Media (Vybrat médium) na obrazovce na deset sekund po zavření krytu přihrádky na roli.
	Feed (Podávání)	Podává štítek automaticky po zavření krytu přihrádky na roli.
	Auto Detect (Automatická detekce)	Provádí Auto Detect (Automatická detekce) automaticky po zavření krytu přihrádky na roli. Tiskárna zobrazí zjištěný formát papíru a poté zobrazí obrazovku Připraveno.
	None (Žádný)	Žádná akce a žádná změna na displeji LCD.
Clock (Hodiny)	On (Zap.) / Off (Vyp.)	Zobrazí nebo skryje ikonu hodin na displeji LCD.
AutoSync Time (Doba autosynchronizace)	On (Zap.) / Off (Vyp.)	Toto nastavení se zobrazí, když je Clock (Hodiny) nastaveno na On (Zap.).
Time Zone (Časová zóna)		Nastavení časového pásma. Toto nastavení se zobrazí, když je Clock (Hodiny) nastaveno na On (Zap.).
Date&Time (Datum a čas)		Nastavení data a času. Toto nastavení se zobrazí, když je Clock (Hodiny) nastaveno na On (Zap.).

¹ Je vyžadováno od verze firmware 1.09 nebo pozdější.

[Admin Menu (Nabídka správce)]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Menu Lock (Zámek nabídky)	Update (Aktualizace) (RJ-3235B/ RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	Zaškrtněte políčka u všech možností, u kterých chcete zabránit změnám na LCD displeji tiskárny. Po zaškrtnutí políček stiskněte tlačítko Menu / ▼ (Zvolit) pro výběr Finish (Dokončit) a poté stiskněte tlačítko  (Posuv) / OK pro dokončení nastavení. Pokud jsou nastaveny zámky nabídky, vybrané možnosti se na LCD nezobrazí.
	WLAN (RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	
	Bluetooth	
	Wired LAN (Drátová LAN síť) (RJ-3235B/ RJ-3255WB)	
	Media (Média)	
	Settings (Nastavení)	
	Finish (Dokončit)	
Menu Security (Zabezpečení nabídky)	On (Zap.) / Off (Vyp.)	Zvolte, zda je pro vstup do režimu Správa vyžadován přístupový kód. Při nastavení na zapnuto zadejte čtyřmístné heslo.
Dump Mode (Režim výpisu)	Start / Back (Zpět)	Vytiskněte informace o dosud přijatých datech.
Web Admin (Správce webu)	On (Zap.) / Off (Vyp.)	Vyberte, zda chcete používat Webovou správu.



Související informace

- [Změna nastavení tiskárny](#) [Používání tiskárny](#)

Běžná údržba

- [Údržba](#)

Údržba

Údržbu tiskárny lze provádět podle potřeby. Určitá prostředí však mohou vyžadovat častější údržbu (například prašné prostředí).

- >> Čištění tiskárny (vnějšku)
- >> Čištění tiskové hlavy
- >> Čištění válečku
- >> Vyčištění výstupního slotu papíru
- >> Tiskový válec bez podložky Údržba
- >> Údržba oddělovače štítků (RJ-3235B/RJ-3255WB)

Čištění tiskárny (vnějšku)


Otřete prach a stopy znečištění z vnější části tiskárny štítků měkkým suchým hadříkem. Pro odstranění usazených nečistot použijte látku mírně zvlhčenou vodou.

DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte ředidla na barvy, benzen, alkohol ani jiná organická rozpouštědla. Mohlo by dojít k deformaci nebo poškození tiskárny.

Čištění tiskové hlavy

Tiskovou hlavu otřete látkou nepouštějící vlákna namočenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu. Provádějte údržbu často.

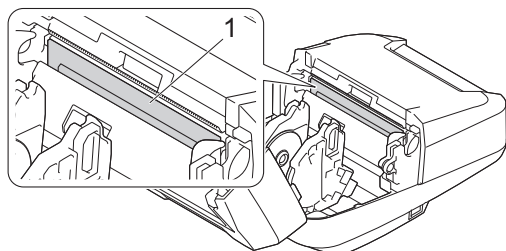


1. Tisková hlava



Isopropylalkohol nebo ethanol používejte podle bezpečnostních pokynů výrobce.

Čištění válečku

Váleček otřete látkou nepouštějící vlákna namočenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu. Po vyčištění válečku zkontrolujte, že na něm nezůstaly žádné žmolky ani jiný materiál.

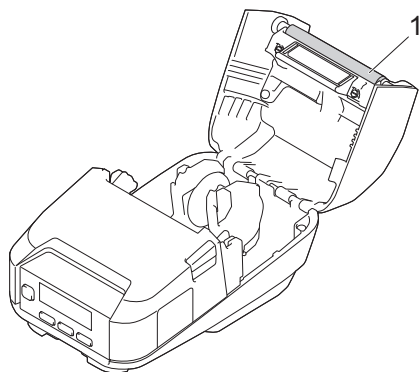


1. Váleček



Isopropylalkohol nebo ethanol používejte podle bezpečnostních pokynů výrobce.

Vyčištění výstupního slotu papíru

Pokud se na výstupním slotu papíru nahromadí lepidlo a médium se zasekne nebo pokud je výstupní slot papíru zašpiněný, otřete tento slot látkou nepouštějící vlákna namočenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu.

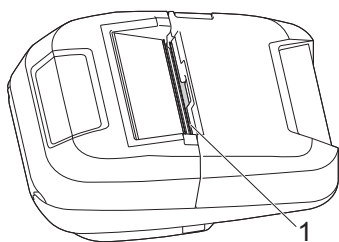

1. Výstupní slot papíru




Isopropylalkohol nebo ethanol používejte podle bezpečnostních pokynů výrobce.

Tiskový válec bez podložky Údržba

- RJ-3235B/RJ-3255WB:
Pokud používáte sadu tiskového válce bez podložky (PA-LPR-004), může se na tiskovou hlavu nalepit papírový prach.
- RJ-4235B/RJ-4255WB:
Pokud používáte sadu tiskového válce bez podložky (PA-LPR-001), může se na tiskovou hlavu nalepit papírový prach.

Pravidelně otírejte tiskovou hlavu látkou nepouštějící vlákna nebo bavlněnou tyčinkou namočenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu, jak ukazuje obrázek.

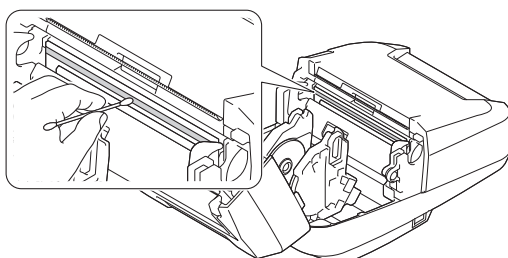

Po vyčištění tiskové hlavy zkontrolujte, že na ní nezůstaly žádné žmolky ani jiný materiál.




- Váleček tiskového válce bez podložky nečistěte, aby nedošlo k jeho opotřebení.
- Isopropylalkohol nebo ethanol používejte podle bezpečnostních pokynů výrobce.

Údržba oddělovače štítků (RJ-3235B/RJ-3255WB)

Při použití oddělovače štítků (PA-LP-007) se může v slotu a částech válečku nahromadit lepidlo a způsobit tak zaseknutí média, nebo se v nich usadí nečistoty.

Otřete výstupní slot papíru, váleček oddělovače a podávací váleček látkou nepouštějící vlákna namočenou v isopropylalkoholu nebo ethanolu, jak ukazuje obrázek.

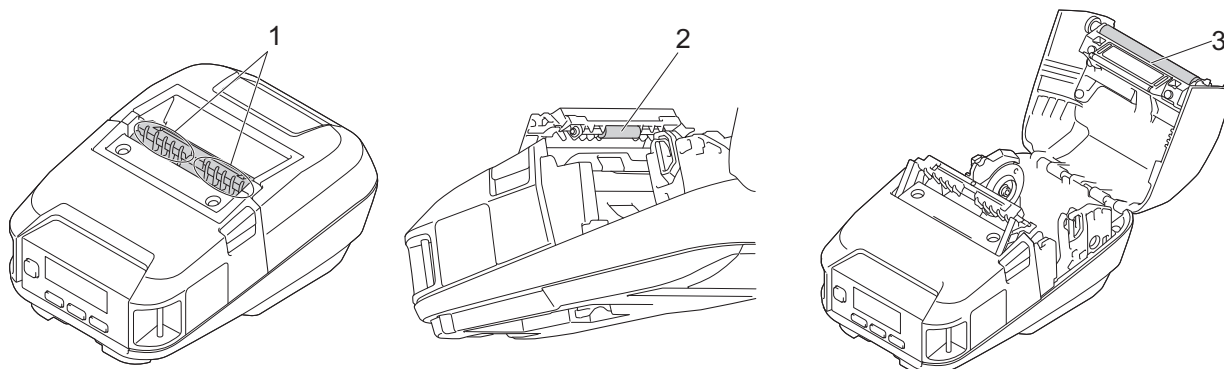

-
1. Výstupní slot papíru
 2. Váleček oddělovače
 3. Podávací váleček



Isopropylalkohol nebo ethanol používejte podle bezpečnostních pokynů výrobce.



Související informace

- [Běžná údržba](#)
-

Odstraňování problémů

- [Pokud máte problémy s přístrojem](#)
- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Problémy s tiskem](#)
- [Problémy se sítí](#)
- [Informace o verzi](#)
- [Resetování tiskárny](#)
- [Problémy s nabíječkou akumulátoru \(volitelná\)](#)
- [Problémy s nabíjecí kolébkou \(volitelná\)](#)
- [Problémy se sadou tiskového válce bez podložky \(volitelná\)](#)

Pokud máte problémy s přístrojem

Tato kapitola popisuje řešení obvyklých problémů, které by se mohly vyskytnout během používání tiskárny. Pokud s tiskárnou máte jakékoli problémy, nejprve se ujistěte, že jste správně provedli následující činnosti:

- Připojte tiskárnu k počítači pomocí USB kabelu nebo nainstalujte dobíjecí li-ionový akumulátor.
- Připojte napájecí adaptér (volitelný). Více informací >> *Související informace*
- Připojte adaptér do auta (volitelný). Více informací >> *Související informace*
- Odstraňte z tiskárny všechny ochranné obaly.
- Nainstalujte a vyberte správný ovladač tiskárny. Více informací >> *Související témata*
- Připojte tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení. Více informací >> *Související informace*
- Zavřete úplně kryt přihrádky na roli.
- Vložte správně média. Více informací >> *Související informace*

Jestliže problémy přetrvávají >> *Související informace* Pokud se vám ani po přečtení těchto témat nepodařilo problém vyřešit, navštivte stránky Brother support web na adrese support.brother.com.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor](#)
- [Nainstalujte dobíjecí li-ionový akumulátor](#)
- [Připojení pomocí kabelu USB](#)
- [Připojte tiskárnu k mobilnímu zařízení pomocí NFC \(Android\)](#)
- [Vložení role](#)

Chybová hlášení a zprávy o údržbě

Chybové hlášení	Příčina/řešení
Batt.VeryPoor Replace battery (Akumulátor velmi slabý, vyměňte jej)	Dobíjecí li-ionový akumulátor může být vyčerpaný. Vyměňte dobíjecí li-ionový akumulátor za nový. Navštivte stránky Brother support web na adrese support.brother.com .
Cannot Update Data Try updating the data again. (Nelze aktualizovat data Zkuste aktualizaci dat znovu.)	Získání dat pomocí funkce Vzdálená aktualizace nebylo úspěšné nebo zadaný soubor neexistuje. - Zkontrolujte nastavení FTP serveru pro funkci Vzdálená aktualizace. - Zkontrolujte, zda je soubor nastavení uložen na uvedeném místě. - Zkontrolujte, zda je dostupný aktualizací soubor uvedený v souboru nastavení.
Clock Not Set (Hodiny nenastaveny)	Nastavte datum a čas.
Communication Error (Chyba komunikace)	- Přenos dat byl neúspěšný. Při odesílání šablony ve formě BLF souboru zkontrolujte, zda název modelu uvedený v souboru odpovídá názvu modelu vaší tiskárny. - Nedošlo k přerušení připojení Wi-Fi nebo Bluetooth? Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte.
Cover Open Close Cover (Otevřený kryt, zavřete kryt)	Není otevřený kryt přihrádky na roli? Zkontrolujte, zda je kryt přihrádky na roli zavřený.
High Temp! (Vysoká teplota!)	Je teplota tiskárny příliš vysoká? Pokud je aktivní nastavení rolí bez podložky a tiskárna se přehřívá, zobrazí se chybové hlášení. Počkejte, dokud tiskárna nevychladne.
ChargingError Cannot Charge (Chyba nabíjení, nelze nabíjet)	Zůstalo nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru nedokončeno navzdory kontinuálnímu nabíjení? Ověřte, zda je dobíjecí li-ionový akumulátor správně nainstalován. Pokud je nabíjení stále neúspěšné, může být dobíjecí li-ionový akumulátor opotřebován. Vyměňte dobíjecí li-ionový akumulátor za nový.
Invalid Database Record (Problém záznamu databáze)	Při tisku šablony, která uvádí nesprávný klíčový kód nebo neexistující klíčový kód v připojené databázi, se zobrazí chyba.
Mass Storage Operation error! (Chyba operace velkokapacitního paměťového zařízení!)	Je tiskárna v režimu velkokapacitního paměťového zařízení? - Systém souborů v tiskárně může být poškozen, případně během přenosu či zpracování souboru došlo ke změně jeho názvu nebo obsahu. Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte. - Aby nedošlo k dalším problémům, nemanipulujte se soubory v tiskárně, pokud je v režimu velkokapacitního paměťového zařízení.
Media Error! Check Loading (Chyba média! Zkontrolujte vkládání)	- Je vložena správná role? Zkontrolujte, zda je vloženo médium správného typu (například samostatný štítek nebo kontinuální páska) a velikosti. - Je role správně nainstalována? Pokud ne, vyjměte roli a vložte ji znovu. Více informací ►► <i>Související témata</i> - Zbývá dostatek role? Pokud ne, vložte novou roli.
Memory Full! (Plná paměť!)	Dbejte na to, aby vámi přenášená data nepřekročila kapacitu uživatelského úložiště.
No Template Selected (Šablona nebyla vybrána)	- K uvedenému číslu neexistuje žádná šablona. Zadejte správné číslo. - Při tisku šablony se zobrazí chyba, pokud zadaná šablona neexistuje.

Chybové hlášení	Příčina/řešení
	Šablona nebyla přenesena. Zaregistrujte šablonu na tiskárně pod uvedeným číslem.
Recharge Battery! (Dobijte akumulátor!)	Má dobíjecí li-ionový akumulátor málo energie? Pomocí napájecího adaptéru a kabelu střídavého napájení zapojte tiskárnu do elektrické zásuvky, nebo pomocí adaptéru do auta zapojte tiskárnu do zásuvky stejnosměrného napájení a nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor. Dobíjecí li-ionový akumulátor můžete nabít také pomocí USB kabelu (není součástí balení).
System Error! XX (Chyba systému! XX)	Pokud se zobrazí chybové hlášení, kontaktujte zákaznický servis Brother.
WPS did not connect 1 Try to connect again (WPS nepřipojeno 1 Zkuste připojit znovu) WPS did not connect 2 Try to connect again (WPS nepřipojeno 2 Zkuste připojit znovu)	Wi-Fi přístupový bod / router nelze nalézt, nebo bylo nalezeno více Wi-Fi routerů / přístupových bodů. - Ověřte, že pouze jeden Wi-Fi router / přístupový bod v dosahu má aktivní metodu WPS, a zkuste to znovu. - Abyste neriskovali rušení z jiných routerů / přístupových bodů, zkuste to znovu po několika minutách.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)


Související témata:

- [Vložení role](#)

Problémy s tiskem

- >> Problémy s tiskem
- >> Problémy s vytištěným obrazem
- >> Problémy s tiskárnou

Problémy s tiskem

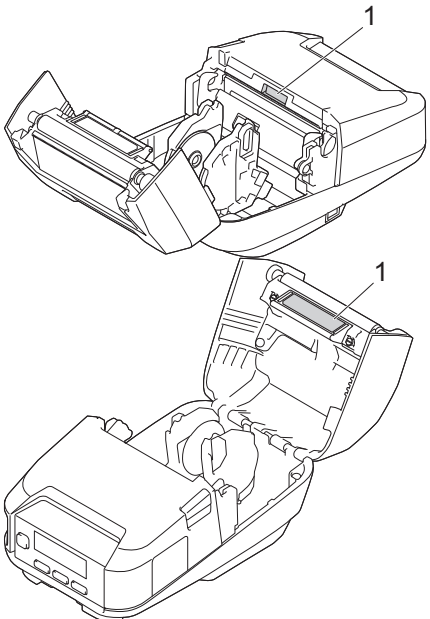Problém	Řešení
Tiskárna netiskne nebo došlo k chybě tisku.	- Je kabel úplně zapojen (pokud používáte USB kabel)? Zkontrolujte, zda je kabel bezpečně připojen. - Je role správně nainstalována? Pokud ne, vyjměte roli a vložte ji znovu. Více informací >> <i>Související témata</i> - Zbývá dostatek role? Pokud ne, vložte novou roli. - Není otevřený kryt přihrádky na roli? Ujistěte se, že je kryt přihrádky na roli zavřený. - Nedošlo k chybě tisku nebo přenosu dat? Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte. Pokud problém i nadále přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother.
Tiskárna nepodává papír.	- Nenachází se na válečku nečistoty nebo prach, které by mu bránily se volně otáčet? Vyčistěte váleček. Více informací >> <i>Související témata</i> - Zkontrolujte, zda nic neblokuje výstupní dráhu papíru. - Vyjměte roli a znovu ji nainstalujte. Více informací >> <i>Související témata</i> - Ujistěte se, že je kryt přihrádky na roli zcela zavřený.
Tiskárna podává papír nepřetržitě.	- Otevřete kryt přihrádky na roli. - Stiskněte tlačítko  (Napájení) nebo  (Zpět) pro zrušení tiskové úlohy. - Vypněte tiskárnu.
Tiskárna nedělá mezi štítky pauzy.	- Zkontrolujte, zda jste informace o médiu zadali správně. Údaje o médiu můžete nastavit pomocí Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru). - Pokud je snímač znečištěný, otřete jej suchou bavlněnou tyčinkou. 

Problém	Řešení
	1. Snímač média Zkontrolujte, zda snímač neblokuje žádné předměty.
Při tisku prostřednictvím kabelu USB se tiskárna opakovaně zastavuje a poté pokračuje v tisku.	Není tiskárna nastavena na sekvenční tisk? Pokud ano, nastavte na režim tisku s vyrovnávací pamětí. Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022: Klikněte na Start > Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery. Klikněte na tiskárnu, kterou chcete nastavit, a potom klikněte na Otevřít frontu. Klikněte na Tiskárna > Předvolby tisku. Klikněte na kartu Other (Ostatní) a potom vyberte volbu After one page of data is received (Po přijetí jedné stránky dat). Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2: Klikněte na Ovládací panely na obrazovce Aplikace. Klikněte na Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete nastavit, a potom klikněte na nabídku Předvolby tisku. Klikněte na kartu Other (Ostatní) a potom vyberte volbu After one page of data is received (Po přijetí jedné stránky dat). Windows 7: Klikněte na Start > Zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete nastavit, a potom klikněte na nabídku Předvolby tisku. Klikněte na kartu Other (Ostatní) a potom vyberte volbu After one page of data is received (Po přijetí jedné stránky dat).
K chybě dojde, když se role nemůže dostat na polohu začátku tisku.	Pokud dojde k chybě posuvu, pomocí Paper Size Setup (Nastavení formátu papíru) přiřadte správné nastavení papíru k tiskárně nebo kliknutím na Select Media (Vybrat médium) zkontrolujte, zda je v tiskárně nastaveno správné médium.

Problémy s vytištěným obrazem

Problém	Řešení
Vytištěný papír obsahuje pruhy nebo nekvalitní znaky, případně není papír správně podáván.	Není znečištěná tisková hlava nebo váleček? Přestože tisková hlava zůstává při běžném používání obvykle čistá, může na ní uvíznout prach nebo nečistoty z válečku. V takovém případě váleček vyčistěte. Více informací >> <i>Související témata</i>
Kvalita tisku je nízká.	- Nenachází se na tiskové hlavě nebo válečku prach nebo nečistoty, které brání jeho volnému otáčení? Vyčistěte tiskovou hlavu nebo váleček. Více informací >> <i>Související témata</i> - Nastavte sytost tisku. Sytost tisku lze nastavit v nástroji BRConfiguration Tool.
Vytištěný čárový kód nelze přečíst.	- Vytiskněte štítky tak, aby byly čárové kódy zarovnané s tiskovou hlavou, jak je zobrazeno níže: 1. Tisková hlava 2. Čárové kódy 3. Orientace tisku - Zkuste použít jiný skener čárových kódů.

Problém	Řešení
	- Nastavte Print Speed (Rychlost tisku) na pomalejší možnost. Rychlost tisku lze nastavit v nástroji BRConfiguration Tool. Více informací ►► <i>Související témata</i> - Upravte Print Density (Sytost tisku). Sytost tisku lze nastavit v nástroji BRConfiguration Tool. Více informací ►► <i>Související témata</i> - Vždy proto zkontrolujte, zda je možné štítek s čárovým kódem přečíst čtečkou.

Problémy s tiskárnou

Problém	Řešení
LED indikátor nebo LCD displej nesvítí.	- Je dobíjecí li-ionový akumulátor vložen správně? Ujistěte se, že je dobíjecí li-ionový akumulátor nainstalovaný správně. Pokud ano, zkontrolujte, zda je dobíjecí li-ionový akumulátor dostatečně nabitý. - Je kabel adaptéru správně připojen? Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel. - Pokud indikátor LED nebo LCD displej stále nesvítí, kontaktujte zákaznický servis Brother.
Na počítači se zobrazí hlášení o chybě při přenosu dat.	- Zvolili jste správný port? Zkontrolujte, zda byl zvolen správný port. - Není tiskárna v režimu Chlazení? Na displeji LCD se zobrazí zpráva <i>Cooling</i> (Chlazení). Počkejte, dokud zpráva nezmizí, a poté zkuste tisk znovu. - Existují nějaké nedokončené tiskové úlohy? Pokud se pokusíte tisknout v době, kdy jiní uživatelé tisknou velké množství dat, tiskárna nebude schopna přijmout tiskovou úlohu, dokud nebudou aktuální tiskové úlohy dokončeny. Pokud k tomu dojde, odešlete tiskovou úlohu znovu po dokončení ostatních úloh.
Chci resetovat tiskárnu / odstranit data přenesená z počítače.	►► <i>Související témata</i>
Přeji si zrušit aktuální tiskovou úlohu.	Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá, poté stiskněte tlačítko  (Napájení) nebo  (Zpět).
Tisková hlava, motor nebo dobíjecí li-ionový akumulátor jsou příliš horké.	- Hlava: Když se tisková hlava příliš zahřeje, může na papír tisknout i na místech, která nemají být potištěna. Tento stav je normální, pokud tisknete dokumenty s velkým podílem „černého“ obsahu. Tiskárna se zastaví a pokračuje v tisku až poté, co se tisková hlava ochladí. Chcete-li tomuto stavu předejít nebo jej oddálit, tiskněte s nastavením s nižší sytostí, snižte rozsah černého prostoru, který se tiskne (např. odstraňte stínování pozadí a barvy v grafech a prezentačních dokumentech), a dbejte na to, aby tiskárna měla dostatečné větrání a nebyla umístěna v uzavřeném prostoru. - Motor nebo dobíjecí li-ionový akumulátor: Tiskárna nesmí být v provozu nepřetržitě. Při nepřetržitém používání tiskárny se motor nebo dobíjecí li-ionový akumulátor příliš zahřívá. V takovém případě se tiskárna zastaví a v tisku bude pokračovat až poté, co motor nebo dobíjecí li-ionový akumulátor vychladne.
Přenos programu selhal.	Systém se obnoví, pokud bude program přenesen znovu. Pokud chcete tento problém vyřešit, požádejte o pomoc místního prodejce společnosti Brother nebo zákaznický servis Brother.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Vložení role](#)
- [Resetování tiskárny](#)
- [Změnit nastavení tiskárny pomocí nástroje BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Problémy se sítí

- >> Problémy s nastavením sítě
- >> Nelze tisknout přes síť / Tiskárna nebyla ani po úspěšné instalaci na síti nalezena
- >> Problémy se zabezpečovacím programem
- >> Kontrola činnosti síťových zařízení

Problémy s nastavením sítě

Problém	Řešení
Používáte zabezpečovací program	- Potvrďte své nastavení v dialogovém okně instalátoru ovladače tiskárny. - Pokud se během instalace ovladače tiskárny zobrazí výzva bezpečnostního programu, umožněte přístup.
Nastavení zabezpečení (SSID / síťový klíč) jsou nesprávná	Bezpečnostní nastavení sítě musí být správné: - Informace o tom, jak najít nastavení zabezpečení, naleznete v pokynech dodaných s Wi-Fi routerem / přístupovým bodem. - Výchozí SSID (jméno sítě) může být jméno výrobce nebo číslo modelu vašeho Wi-Fi routeru / přístupového bodu. - Obráťte se na výrobce Wi-Fi přístupového bodu / routeru nebo se zeptejte svého poskytovatele internetu či správce sítě.
Tiskárna se nemůže připojit k mobilnímu zařízení pomocí sítě Wi-Fi nebo rozhraní Bluetooth.	- Při konfiguraci nastavení sítě Wi-Fi posuňte tiskárnu do dosahu asi jednoho metru od mobilního zařízení. - Přesuňte tiskárnu na takové místo, kde nejsou žádné překážky. - Pokud se v blízkosti tiskárny či Wi-Fi routeru / přístupového bodu nachází bezdrátový počítač, zařízení vybavené funkcí Bluetooth, mikrovlnná trouba, digitální bezdrátový telefon nebo jiné zařízení, přesuňte je dál od vaší tiskárny nebo Wi-Fi routeru / přístupového bodu.
Tiskárna netiskne při připojení pomocí sítě Wi-Fi nebo připojení Bluetooth.	
Váš Wi-Fi přístupový bod / router je v neviditelném režimu (nevysílá SSID)	- Během instalace nebo pomocí Communication Settings (Nastavení komunikace) v nástroji BRConfiguration Tool je třeba zadat správný název SSID. - Zkontrolujte název SSID v pokynech dodaných s Wi-Fi routerem / přístupovým bodem a znovu nastavte bezdrátovou síť.
Tiskárna není správně připojena k síti.	Zkontrolujte WLAN ikonu na LCD displeji.  : Tiskárna je již připojena k bezdrátové síti. Zkontrolujte údaje o bezdrátové síti a připojte Wi-Fi router / přístupový bod správně.  : Tiskárna vyhledává síť. Zkontrolujte přístupnost Wi-Fi routeru / přístupového bodu a chvíli počkejte. Pokud tiskárna stále není připojena, nastavte Wi-Fi připojení tiskárny znovu. Žádná ikona : Funkce bezdrátové sítě je na vaší tiskárně vypnuta. Ujistěte se, že je tiskárna v režimu, ve kterém se chcete připojit.
Zkontroloval/a jsem všechny výše uvedené možnosti, ale stále není možné dokončit konfiguraci bezdrátové sítě.	Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte. Potom zkuste nakonfigurovat nastavení Wi-Fi znovu.

Nelze tisknout přes síť / Tiskárna nebyla ani po úspěšné instalaci na síti nalezena

Problém	Řešení
Používáte zabezpečovací program	Více informací ►► <i>Související témata</i>
Tiskárně není přiřazena dostupná IP adresa	- Zkontrolujte IP adresu a masku podsítě. Ověřte, zda jsou IP adresy i masky podsítě vašeho počítače a tiskárny správné a nachází se v téže síti. Další pokyny pro ověření IP adresy a masky podsítě vám poskytne správce sítě. - Zkontrolujte IP adresu, masku podsítě a další síťová nastavení pomocí Communication Settings (Nastavení komunikace) v nástroji BRConfiguration Tool. Více informací ►► <i>Související témata</i>
Předchozí tisková úloha selhala.	Pokud se nezdařená tisková úloha stále nachází v tiskové frontě vašeho počítače, odstraňte ji. Například v případě použití systému Windows 10: Klikněte na Start > Settings (Nastavení) > Zařízení > Tiskárny a skenery. Klikněte na svoji tiskárnu a poté klikněte na Otevřít frontu. Klikněte na Tiskárna > Zrušit tisk všech dokumentů
Zkontroloval/a a vyzkoušel/a jsem všechny výše uvedené možnosti, ale tiskárna netiskne.	Odinstalujte ovladač tiskárny a program a poté je přeinstalujte.

Problémy se zabezpečovacím programem

Problém	Řešení
Při standardní instalaci nebo tisku jste nezvolili možnost povolit přístup, když se zobrazilo dialogové okno s bezpečnostní výstrahou.	Pokud jste nevybrali možnost přijetí dialogového okna s výstrahou zabezpečení, funkce brány firewall vašeho bezpečnostního programu může zamítnat přístup. Některý bezpečnostní program může blokovat přístup, aniž by zobrazil dialogové okno bezpečnostní výstrahy. Chcete-li povolit přístup, seznamte se s pokyny pro váš bezpečnostní program nebo se zeptejte výrobce.
Pro síťové funkce Brother jsou používána nesprávná čísla portů	Síťové funkce Brother využívá následující číslo portu: BRAdmin Professional: Číslo portu 161 / Protokol UDP Podrobné pokyny pro otevření portu viz pokyny pro bezpečnostní program nebo se zeptejte výrobce.

Kontrola činnosti síťových zařízení

Problém	Řešení
Tiskárna a Wi-Fi router / přístupový bod nejsou zapnuty.	Ujistěte se, že jste dodrželi všechny pokyny uvedené v Souvisejících informacích.
Neznám síťová nastavení své tiskárny, jako je IP adresa.	Zkontrolujte Communication Settings (Nastavení komunikace) v nástroji BRConfiguration Tool. Více informací ►► <i>Související témata</i>



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Změnit nastavení tiskárny pomocí nástroje BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Informace o verzi

Problém	Řešení
Neznám aktuální verzi firmwaru tiskárny.	Číslo verze firmwaru můžete potvrdit tím, že vytisknete zprávu o konfiguraci sítě.
Chci ověřit, zda používám nejnovější dostupnou verzi programu.	Windows Pomocí programu P-touch Update Software zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi. Více informací >> <i>Související témata:</i> Aktualizace P-touch Editor.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Aktualizace P-touch Editor](#)

Resetování tiskárny

Pokud chcete odstranit všechny uložené soubory se štítky nebo pokud tiskárna nefunguje správně, můžete resetovat interní paměť tiskárny.

Můžete resetovat nastavení tiskárny.

1. Stiskem tlačítka  (Napájení) vypněte tiskárnu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení  a tlačítko  (Posuv) / **OK** po dobu přibližně pěti sekund.
3. Při držení tlačítka  (Napájení) stiskněte tlačítko  (Posuv) / **OK** následovně:
 - Dvakrát: Resetujte síťová nastavení
 - Čtyřikrát: Resetujte Nastavení tiskárny a uživatelská nastavení
 - Šestkrát: Resetujte všechna nastavení na tovární hodnoty
4. Uvolněte tlačítko  (Napájení).



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Změnit nastavení tiskárny pomocí nástroje BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Problémy s nabíječkou akumulátoru (volitelná)

Pokud narazíte na problém, který nejste schopni vyřešit, požádejte o pomoc svého prodejce společnosti Brother nebo zákaznický servis Brother.

Problém	Řešení
Indikátor nabíjení vypnutý, ale dobíjecí li-ionový akumulátor není plně nabitý.	Dobíjení se zastavilo, protože dobíjecí li-ionový akumulátor je příliš horký nebo příliš studený. Počkejte a zkuste dobíjecí li-ionový akumulátor nabít později.
Indikátor nabíjení bliká oranžově.	V průběhu nabíjení došlo k chybě. • Otřete nabíjecí kontakty nabíječky a dobíjecího li-ionového akumulátoru suchým hadříkem. • Vyměňte dobíjecí li-ionový akumulátor za nový. • Počkejte a zkuste dobíjecí li-ionový akumulátor nabít později.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Problémy s nabíjecí kolébkou (volitelná)

Pokud narazíte na problém, který nejste schopni vyřešit, požádejte o pomoc svého prodejce společnosti Brother nebo zákaznický servis Brother.

Problém	Řešení
Nabíjecí LED vypnuta, ale dobíjecí li-ionový akumulátor není plně nabitý.	Dobíjení se zastavilo, protože dobíjecí li-ionový akumulátor je příliš horký nebo příliš studený. Počkejte a zkuste dobíjecí li-ionový akumulátor nabít později.
Nabíjecí LED bliká červeně.	- Dobíjecí li-ionový akumulátor se nenabíjí. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér zapojen do nabíjecí kolébky. - Otřete konektory nabíjecí kolébky a dobíjecího li-ionového akumulátoru suchým hadříkem. - Vyměňte dobíjecí li-ionový akumulátor za nový.
Tiskárna se při umístění do nabíjecí kolébky nezapne.	- Umístěte tiskárnu do nabíjecí kolébky správně. - Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojený. - Připojte znovu napájecí adaptér.
Tiskárna přes kabel LAN netiskne. (RJ-3235B/RJ-3255WB)	- Umístěte tiskárnu do nabíjecí kolébky správně. - Připojte kabel LAN správně. - Vyberte správný ovladač v Zařízení a tiskárny. Pokud je připojena nabíjecí kolébka, váš operační systém zobrazí též kopii ikony ovladače tiskárny (např.: Brother RJ-****WB (kopie 1)) v Zařízení a tiskárny. Ujistěte se, že není vybrána.
Tiskárna přes USB kabel netiskne. (RJ-4235B/RJ-4255WB)	- Umístěte tiskárnu do nabíjecí kolébky správně. - Připojte správně kabel USB. - Pokud jsou USB kabely připojeny zároveň k tiskárně a k nabíjecí kolébce, odpojte kabel připojený k tiskárně, vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. - RJ-4255WB: Vyberte správný ovladač v Zařízení a tiskárny. Pokud je připojena nabíjecí kolébka, váš operační systém zobrazí též kopii ikony ovladače tiskárny (např.: Brother RJ-****WB (kopie 1)) v Zařízení a tiskárny. Ujistěte se, že není vybrána.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Problémy se sadou tiskového válce bez podložky (volitelná)

Problém	Řešení
Kvalita tisku je nízká.	- Namontujte sadu tiskového válce bez podložky správně. - Vyčistěte tiskovou hlavu.
Tiskárna nepodává papír.	- Namontujte sadu tiskového válce bez podložky správně. - Nastavte roli správně. - Zkontrolujte, zda se pod krytem přihrádky na roli nezasekl štítek nebo lepidlo. Pokud ano, vyčistěte vnitřek krytu.
Médium je zaseknuté.	Zkontrolujte následující prvky. Pokud tiskárna stále zůstává zaseknutá, vyměňte sadu tiskového válce bez podložky. - Namontujte tiskový válec bez podložky správně. - Otřete zbytky lepidla podél výstupní dráhy papíru. - Vyčistěte přihrádku na roli a držáky role média. - Lepidlo role může být příliš silné. Zkuste použít jinou roli (s menším množstvím lepidla).



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Příloha

- [Technické údaje](#)
- [Sada pro vývoj programů](#)
- [LabelCLT](#)
- [Volitelné příslušenství](#)
- [Rozměry produktu](#)
- [Nápověda a zákaznická podpora Brother](#)
- [Kompatibilní operační systémy](#)

Technické údaje

- >> Tisk
- >> Velikost tiskárny
- >> Rozhraní
- >> Prostředí
- >> Napájení
- >> Technické údaje médií
- >> Další
- >> Kompatibilní operační systémy

Tisk

Technologie tisku	Přímý tepelný
Rozlišení tisku	203 dpi
Rychlost tisku (závisí na použitém médiu) ¹	Maximálně 127 mm/s Maximálně 127 mm/s (Pokud je použit oddělovač štítků.) Maximálně 76,2 mm/s (Pokud je použit tiskový válec bez podložky.)
Maximální šířka tisku	• RJ-3235B/RJ-3255WB 72 mm • RJ-4235B/RJ-4255WB 104 mm
Maximální délka tisku	- Kontinuální: 3 000 mm - Odstřih/média s černými značkami: 1 000 mm
Minimální délka tisku	• Kontinuální: 12,0 mm • Odstřih: 18,0 mm • Média s černými značkami: 12,7 mm

¹ RJ-3235B/RJ-3255WB: Při tisku zkušebních dat Brother <76 mm × 29 mm, pokrytí stránky 10%>, nepřerušovaném tisku přes USB připojení s novým plně nabitým lit-ionovým akumulátorem s okolní teplotou 23 °C.
RJ-4235B/RJ-4255WB: Při tisku zkušebních dat Brother <102 mm × 29 mm, pokrytí stránky 7%>, nepřerušovaném tisku přes USB připojení s novým plně nabitým lit-ionovým akumulátorem s okolní teplotou 23 °C.

Velikost tiskárny

Hmotnost (včetně dobíjecího li-ionového akumulátoru)	• RJ-3235B/RJ-3255WB Přibližně 810 g • RJ-4235B/RJ-4255WB Přibližně 850 g
Rozměry	• RJ-3235B/RJ-3255WB Přibližně 117 mm (š) × 77 mm (v) × 180 mm (h) • RJ-4235B/RJ-4255WB Přibližně 153 mm (š) × 68 mm (v) × 159 mm (h)

Rozhraní

USB	USB ver. 2.0 (plná rychlost) (typ C)
------------	--------------------------------------

Bluetooth	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Bluetooth Low Energy)
Ethernet	Ethernet 10 nebo 100 Mb/s (aktivováno automaticky po umístění tiskárny na nabíjecí kolébku)
Bezdrátová síť LAN (5 GHz)	IEEE 802.11a/n (režim Infrastruktura)
Bezdrátová síť LAN (2,4 GHz)	IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastruktura) IEEE 802.11g/n (režim Wireless Direct)
Protokol (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozlišení názvů WINS/NetBIOS, resolver DNS, mDNS, respondér LLMNR, LPR, LPD, uživatelský Raw Port adresa/Port9100, IPP/PPPS, klient a server FTP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS klient a server, TFTP server, ICMP, webové služby (tisk), SNTP klient
Protokol (IPv6)	NDP, RA, resolver DNS, mDNS, LLMNR respondér, LPR/LPD, uživatelský Raw Port adresa/Port9100, IPP/PPPS, klient a server FTP, SNMPv1/v2c/v3, klient a server HTTP/HTTPS, TFTP server, ICMPv6, webové služby (tisk), klient SNTP
Zabezpečení sítě (pro drátové sítě)	SSL/TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Zabezpečení sítě (pro bezdrátové sítě)	SSL/TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Zabezpečení bezdrátové sítě	WEP 64/128 bitů, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Certifikace bezdrátové komunikace	Licence certifikace bezdrátové sítě (WPA™/WPA2™/WPA3™ – podniková, osobní), licence identifikace Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Prostředí

Provozní teplota	- RJ-3235B/RJ-3255WB - Provoz: Dobíjecí li-ionový akumulátor: -15 °C až 50 °C Doporučeno: 0 °C až 40 °C S oddělovačem štítků: -10 °C až 35 °C S tiskovým válcem bez podložky: 10 °C až 30 °C - Nabíjení: 0 °C až 40 °C Doporučeno: 5 °C až 35 °C ¹ - RJ-4235B/RJ-4255WB - Provoz: Dobíjecí li-ionový akumulátor: -15 °C až 50 °C Doporučeno: 0 °C až 40 °C Napájecí adaptér: -10 °C až 40 °C Adaptér do auta: -10 °C až 50 °C S tiskovým válcem bez podložky: 10 °C až 30 °C - Nabíjení: 0 °C až 40 °C Doporučeno: 5 °C až 35 °C ¹
Provozní vlhkost ²	10% až 90% 10% až 50% (Pokud je použit oddělovač štítků/tiskový válec bez podložky.)

¹ Pokud vnitřní teplota akumulátoru je mimo tento rozsah, nabíjení se může zastavit.

² Bez kondenzace, maximální teplota vlhkého teploměru: 27 °C

Napájení

Dobíjecí li-ionový akumulátor	Dobíjecí li-ionový akumulátor: 7,2 V
Napájecí adaptér (volitelné)	Napájecí adaptér (15 V)
Automobilový adaptér (volitelné)	Automobilový adaptér nebo drátový typ (12 V stejnosměrných)
Maximální počet vytištěných štítků^{1 2}	- RJ-3235B/RJ-3255WB 15 000 - RJ-4235B/RJ-4255WB 10 000
Doba dobíjení³	- Přibližně 3 h (s napájecím adaptérem) - Přibližně 3 h (s kabelem USB Type-C (C-C)) - Přibližně 9 h (s kabelem USB Type-C (C-A))

¹ RJ-3235B/RJ-3255WB: Při tisku zkušebních dat Brother <76 mm × 29 mm, pokrytí stránky 10%> při 23 °C.

RJ-4235B/RJ-4255WB: Při tisku zkušebních dat Brother <102 mm × 29 mm, pokrytí stránky 7%> při 23 °C.

² Při použití plně nabitého nového dobíjecího akumulátoru a nepřerušovaném tisku přes USB připojení. Výše uvedené informace však nelze zaručit, neboť závisejí na podmínkách tisku, prostředí použití, opotřebení akumulátoru apod.

³ Když je tiskárna vypnutá, použijte nový dobíjecí li-ionový akumulátor a nabijte jej při teplotě 23 °C.

Doba dobíjení od okamžiku, kdy se na LCD displeji objeví *Recharge Battery!* (Dobijte akumulátor!), do úplného nabití.

Technické údaje médií

Materiál média může ovlivnit kvalitu tisku.

Pro dosažení optimálních výsledků tisku doporučujeme používat originální média Brother.

Typ média	Účtenka, Mezera/Black Mark (černá značka) štítek, Visačka, Bez podložky (volitelná)
Šířka média	- RJ-3235B/RJ-3255WB 25,4 mm až 80 mm - RJ-4235B/RJ-4255WB 45 mm až 114 mm
Tloušťka	Účtenka: 0,058 mm až 0,090 mm Visačka: 0,090 mm až 0,135 mm Štítek: 0,080 mm až 0,170 mm
Vnější průměr role (max.)	- RJ-3235B/RJ-3255WB 66 mm - RJ-4235B/RJ-4255WB 58 mm
Průměr špulky držáku role médií	Standardní (šedá): 25,4 mm (výchozí) In-box (černá): 12,7-13,0 mm/19,0 mm
Snímač média	Přenosový, reflexní

Další

Ochrana proti kapání¹	- RJ-3235B/RJ-3255WB 2,0 m - RJ-4235B/RJ-4255WB 2,1 m
Zalepení	Krytí IP54
Vibrace/otřesy	MIL-STD-810G

¹ Kapky se koncentrují v kontrolovaném prostředí.

Kompatibilní operační systémy

Pro aktuální seznam kompatibilních programů viz support.brother.com/os.

Související informace

- [Příloha](#)

Související témata:

- [Vložení role](#)
-

Sada pro vývoj programů

Sadu pro vývoj programů (SDK) nabízí vývojové centrum Brother (<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html>).

Lze stáhnout i sady b-PAC SDK a SDK pro mobilní zařízení (Android™, iPhone a iPad). (Sady SDK se mohou změnit bez předchozího upozornění.)



Související informace

- [Příloha](#)
-

LabelCLT

- [Přehled nástroje LabelCLT](#)
- [Přenos datového souboru šablony pomocí LabelCLT](#)
- [Přenos souboru firmwaru PDZ přes USB: Příklad](#)

Přehled nástroje LabelCLT

Přehled

LabelCLT je nástroj příkazového řádku, který umožňuje přenášet soubory a získávat stav z tiskárny pomocí příkazového řádku.

Chcete-li stáhnout nástroj LabelCLT, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** modelu na Brother support webu na adrese support.brother.com.

Provozní prostředí

Podporované operační systémy

Pouze systém Windows. Nejnovější seznam podporovaných operačních systémů Windows naleznete na adrese support.brother.com.

Komunikační rozhraní

USB, drátová síť LAN nebo bezdrátová síť LAN

Typy souborů

Typ souboru	Vygenerováno z	Podporovaná rozhraní
BIN	Nastavení zařízení, Nastavení komunikace, Nastavení programu P-touch Template a Nastavení formátu papíru	USB, LAN
PDZ	Firmware a program P-touch Editor	USB
BLF	Nastavení zařízení, Nastavení komunikace, Nastavení programu P-touch Template, Nastavení formátu papíru, Nastavení programu P-touch Editor a LabelCLT	USB, LAN
CSV	Aplikace pro systém Windows	USB, LAN
OTF	Typy souborů fontů	USB
TTF		
PEM	Formát souboru používaný pro bezpečnostní certifikáty	USB



Související informace

- [LabelCLT](#)

Přenos datového souboru šablony pomocí LabelCLT

Podporované příkazy, příklady použití a chyby, které zde nejsou uvedeny, naleznete v příručce k LabelCLT na Brother support webu na adrese support.brother.com.

>> Instalace LabelCLT

>> Základní postup přenosu souborů

Instalace LabelCLT

1. Stáhněte si program LabelCLT do počítače.
2. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte „cmd“ a spusťte příkazový řádek.
3. Zadejte jednotku, na které je LabelCLT uložen, a stiskněte klávesu Enter. (V tomto příkladu je LabelCLT uložen na jednotce „C“.)

```
J:\>c:
```

4. Napište **cd**, přidejte mezeru a poté zkopírujte a vložte cestu ke složce, ve které se nachází soubor „LabelCLT.exe“ (v tomto příkladu: **cd c:\LabelCLT**). Stiskněte klávesu Enter.

```
c:\>cd c:\LabelCLT
```

5. Zadejte **LabelCLT.exe /eula**, stiskněte klávesu Enter a zobrazte licenční smlouvu. Pokud souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, napište na klávesnici „y“ (jako „yes“ (ano)) a stiskněte klávesu Enter.

Základní postup přenosu souborů

1. V závislosti na rozhraní můžete přistupovat k tiskárně pomocí jednoho z níže uvedených příkazů.

Příkaz	Funkce	Příklad
/ip:„IP adresa“	LAN: Zadejte IP adresu nebo název uzlu (NodeName).	/ip:„192.168.0.250“ nebo /ip: „BRW00AABFF“
/printer:„Název tiskárny“	USB: Zadejte název tiskárny.	/printer:"Brother RJ-4235B"

2. Přeneste soubory pomocí níže uvedených příkazů.

Příkaz	Funkce	Příklad
/send_pdz:„FilePath“	Odeslání zadaného souboru PDZ	/printer:"Brother RJ-4235B/send_pdz:"c:\test\a.pdz"
/send_blf:„FilePath“	Odeslání zadaného souboru BLF	/ip:„192.168.0.250“ /send_blf:„c:\test\a.blf“
/send_bin:„FilePath“	Odeslání zadaného souboru BIN	/ip:„192.168.0.250“ /send_bin:„c:\a.bin“
/send_csv:„FilePath“	Odeslání zadaného souboru CSV	/ip:„192.168.0.250“ /send_csv:„c:\test\a.csv“



Související informace

- [LabelCLT](#)

Přenos souboru firmwaru PDZ přes USB: Příklad

1. Určete tiskárnu příkazem **LabelCLT.exe /printer** a soubor, který má být přenesen, příkazem **/send_pdz**, načež stiskněte klávesu Enter.

```
c:\LabelCLT>LabelCLT.exe /printer:"Brother RJ-4235B" /send_pdz:"c:\test\1a.pdz"
```


2. Přenos se spustí a zobrazí se průběh přenosu.
3. Po dokončení přenosu LabelCLT počká, až tiskárna dokončí zápis firmwaru.
4. Po dokončení zápisu firmwaru se tiskárna restartuje a LabelCLT se znovu připojí.
5. Po opětovném připojení porovnejte přenesenou verzi firmwaru s aktuální verzí firmwaru tiskárny.
6. Pokud byla aktualizace úspěšně dokončena, zobrazí se zpráva **Úspěch**.

Integrace se systémem **Windows Plánovač úkolů** umožňuje provádět pokyny v zadaných časech nebo pravidelně.


1. Připravte si dávkový soubor s příkazem, který chcete provést – např. zkontrolovat verzi firmwaru.

```
cd/d %~dp0  
LabelCLT.exe /printer,"Brother RJ-4235B" /get_firmwarever  
pauza
```


2. Spustíte **Windows Plánovač úkolů**.

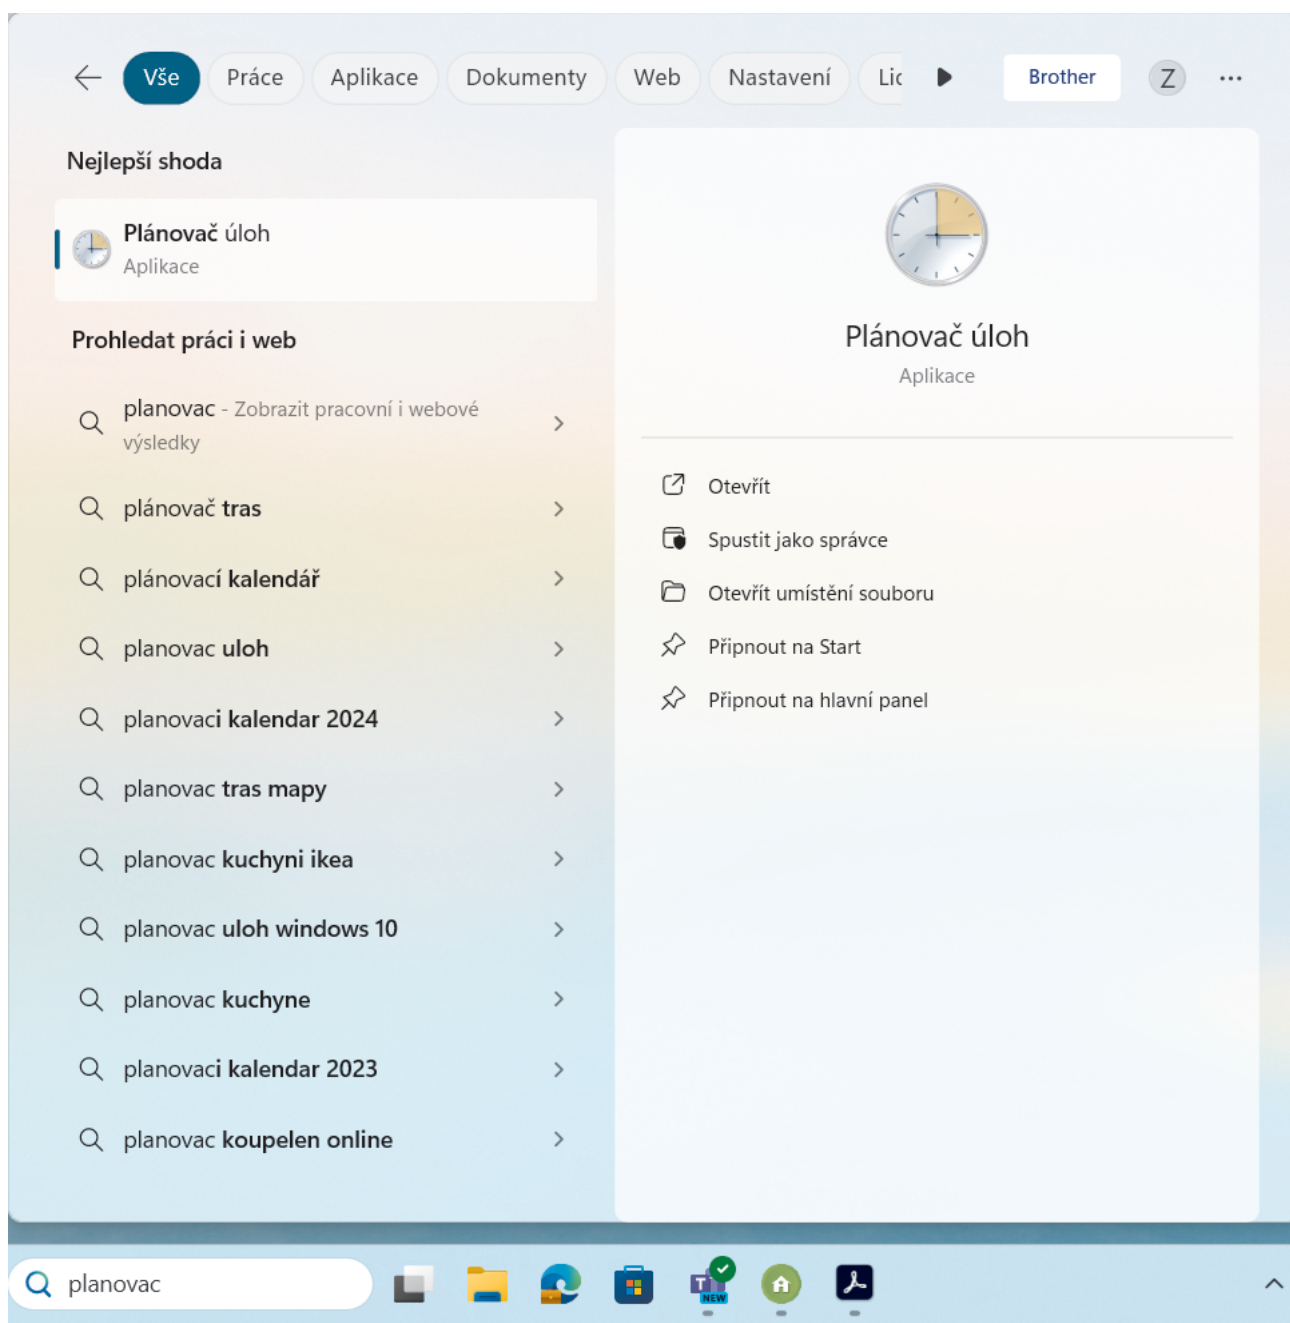

3. Klikněte na **Vytvořte základní úlohu**.

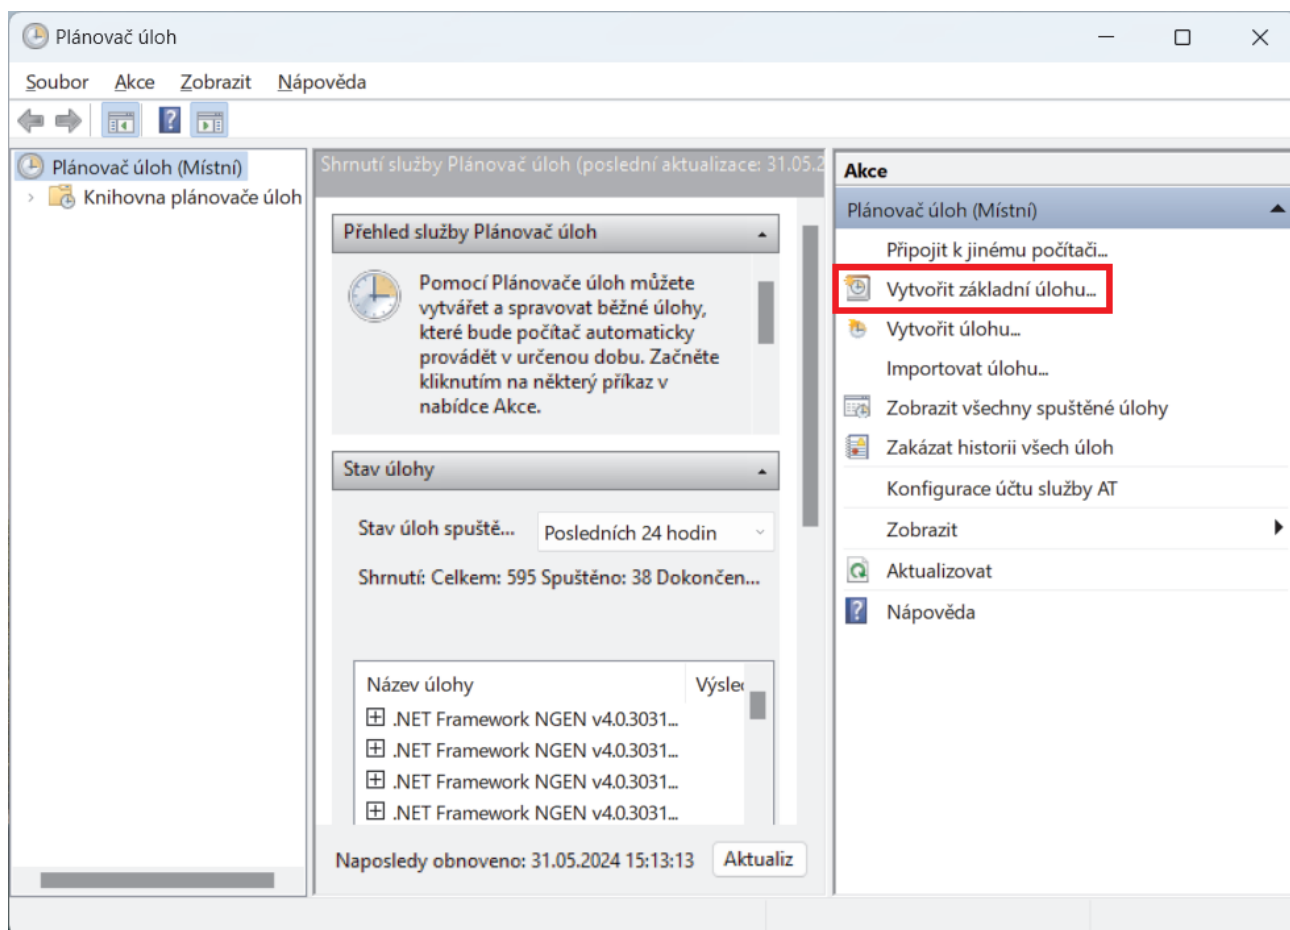

4. Zadejte název úlohy do pole **Název** a klikněte na **Další**.

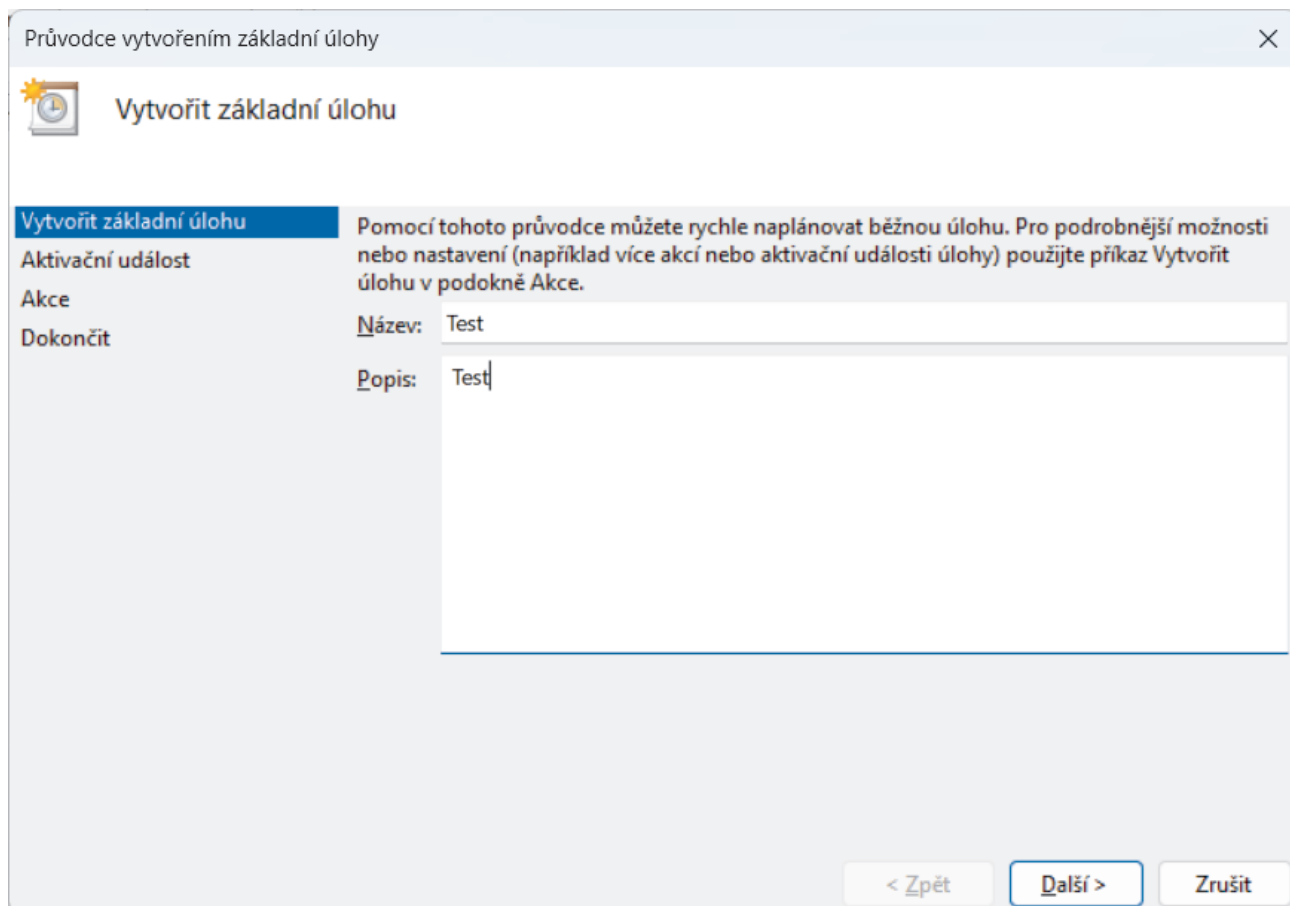

5. Vyberte spouštěč pro úlohu.

Průvodce vytvořením základní úlohy

 **Aktivační událost úlohy**

Vytvořit základní úlohu

Aktivační událost

Jednou

Akce

Dokončit

Kdy má být úloha spuštěna?

☐ Denně

☐ Týdně

☐ Měsíčně

☒ Jednou

☐ Při spuštění počítače

☐ Při přihlášení

☐ Při protokolování určité události

< Zpět

Další >

Zrušit

Průvodce vytvořením základní úlohy

 **Jednou**

Vytvořit základní úlohu

Aktivační událost

Jednou

Akce

Dokončit

Spustit:

31.05.2024

▼

15:16:24

▼

☐ Synchronizace časových pásem

< Zpět

Další >

Zrušit

6. Vyberte, co chcete v úloze provést (v tomto příkladu jsme zvolili možnost **Spustit program**), načež klikněte na **Další**.

Průvodce vytvořením základní úlohy

 Akce

Vytvořit základní úlohu

Aktivační událost	Jakou akci má úloha provést?
Jednou	
Akce	☒ Spustit program
Dokončit	☐ Odeslat e-mail (zastaralé)
	☐ Zobrazit zprávu (zastaralé)

< Zpět **Další >** Zrušit

7. Zadejte připravený soubor dávky do pole **Program či skript** a klikněte na **Další**.

Průvodce vytvořením základní úlohy

 Spustit program

Vytvořit základní úlohu

Aktivační událost	Program či skript:
Jednou	C:/LabelCLT/Test-GetFirmVer.bat. Procházet...
Akce	
Spustit program	Přidat argumenty (volitelné):
Dokončit	Spustit v (volitelné):

< Zpět **Další >** Zrušit

8. Klikněte na **Dokončit** a dokončete vytváření úlohy.

Průvodce vytvořením základní úlohy

 Souhrn

Vytvořit základní úlohu

Aktivační událost	Název:	Test
Jednou	Popis:	Test
Akce		
Spustit program		
Dokončit		

Aktivace: Jednou; V 15:16 dne 31.05.2024

Akce: Spustit program; C:/LabelCLT/Test-GetFirmVer.bat.

☐ Po kliknutí na tlačítko Dokončit otevřít dialog Vlastnosti pro tuto úlohu

Po kliknutí na tlačítko Dokončit bude nová úloha vytvořena a přidána do plánu systému Windows.

< Zpět **Dokončit** Zrušit

9. Úloha kontroly firmwaru cílové tiskárny bude dokončena v určeném čase a pomocí určeného dávkového souboru.



Související informace

- [LabelCLT](#)

Volitelné příslušenství


- Nabíječka akumulátoru (volitelná: PA-BC-003)
- Oddělovač štítků (volitelný: PA-LP-007)
- Sada tiskového válce bez podložky (volitelná: PA-LPR-004 / PA-LPR-001)
- Nabíjecí kolébka (volitelná: PA-CR-005)
- Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami (volitelná: PA-4CR-003)
- Nabíjecí kolébka (volitelná: PA-CR-002A)

Nabíječka akumulátoru (volitelná: PA-BC-003)

- [Nabíječka akumulátoru Přehled](#)
- [Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí nabíječky akumulátoru](#)
- [Montáž nabíječky akumulátoru na zeď](#)
- [Propojení více nabíječek akumulátorů](#)

Nabíječka akumulátoru Přehled

Popis částí

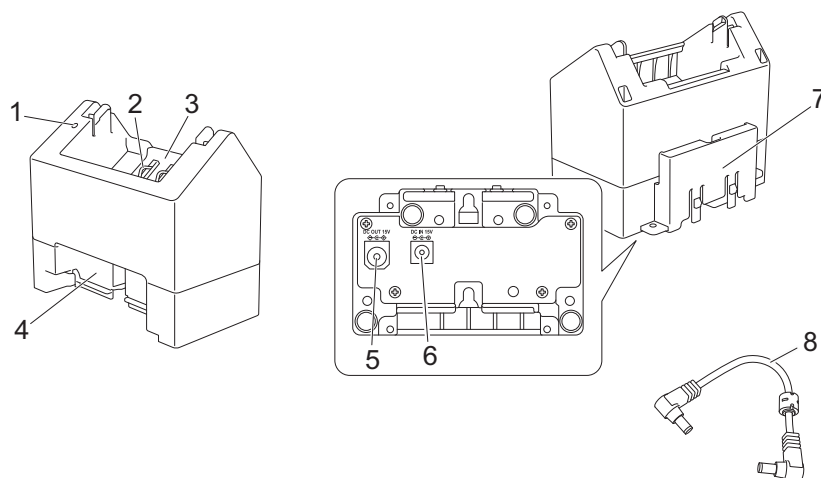

1. Indikátor nabíjení
2. Nabíjecí konektory akumulátoru
3. Příhrádka na dobíjecí li-ionový akumulátor
4. Rozšiřující aretační drážka
5. Výstupní konektor stejnosměrného napájení
6. Vstupní konektor stejnosměrného napájení
7. Rozšiřující aretační hák
8. Kabel stejnosměrného napájení

Technické údaje

Doba úplného nabití	Cca 4 hodiny ¹
Teplota dobíjení	0 °C až 40 °C (Doporučeno: 5 °C až 35 °C)
Provozní vlhkost	10 až 90% (bez kondenzace)

¹ Liší se podle provozního prostředí a stavu dobíjecího li-ionového akumulátoru.



Související informace


- [Nabíječka akumulátoru \(volitelná: PA-BC-003\)](#)

Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí nabíječky akumulátoru

Pro nabití dobíjecího li-ionového akumulátoru použijte nabíječku akumulátoru (PA-BC-003) spolu s napájecím adaptérem (PA-AD-600A, prodává se samostatně).


Nabíječka akumulátoru nedokáže dobíjecí li-ionový akumulátor nabít samostatně.

1. Připojte napájecí adaptér k vstupnímu konektoru stejnosměrného napájení nabíječky akumulátoru.
2. Připojte kabel střídavého napájení k napájecímu adaptéru.

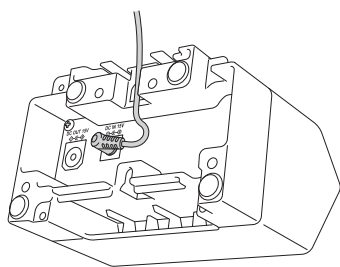

Protáhněte kabel napájecího adaptéru otvorem v nabíječce akumulátorů, jak je znázorněno na obrázku. Dejte pozor, abyste kabel neskřípli.

3. Zapojte kabel střídavého napájení do nejbližší elektrické zásuvky.
4. Zarovnejte kolíčky nabíječky a dobíjecího li-ionového akumulátoru, poté vložte dobíjecí li-ionový akumulátor. Indikátor nabíjení během nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru svítí oranžově.
5. Po dokončení nabíjení indikátor nabíjení zhasne. Vyjměte dobíjecí li-ionový akumulátor.

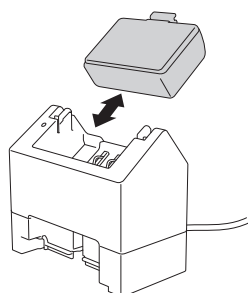

Související informace


- Nabíječka akumulátoru (volitelná: PA-BC-003)

Montáž nabíječky akumulátoru na zeď

Přimontujte nabíječku akumulátoru ke zdi dvěma šrouby.

Namontujte šrouby svisle s roztečí znázorněnou níže.

Dbejte na správné zabezpečení šroubů ukotvením nebo závrtnými šrouby. Příhrádka na dobíjecí li-ionový akumulátor musí být otočena směrem vzhůru (viz obrázek), aby dobíjecí li-ionový akumulátor držel na místě.

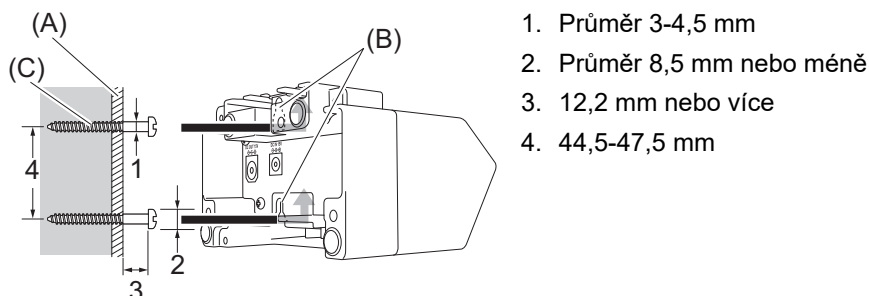

(A) Zeď

(B) Montážní sloty na zeď

(C) Šroub


Pomocí vložných matic na spodní straně nabíječky akumulátoru připevněte šrouby ke zdi.

Použijte následující typy šroubů.

- Šrouby M2,6 se stoupáním 0,45
- Šrouby, které jsou o 3,5 mm až 7 mm delší než tloušťka desky (při připojování na svislou desku).



- Při montáži na svislou desku je způsob instalace stejný jako montáž na zeď.
- Dávejte pozor, abyste neskřípli kabely mezi spodní stranou nabíječky akumulátoru a deskou.

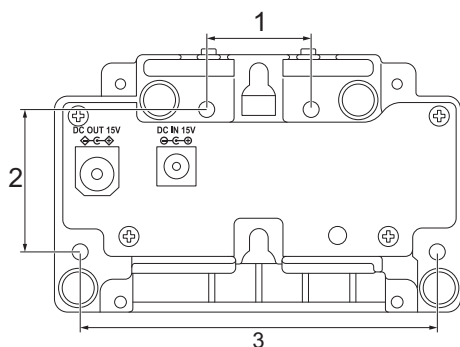

1. 27,7 mm

2. 38 mm

3. 95 mm



Související informace

- [Nabíječka akumulátoru \(volitelná: PA-BC-003\)](#)

Propojení více nabíječek akumulátorů


Do řady lze zapojit až čtyři nabíječky akumulátorů.

>> Zapojte nabíječky akumulátorů


>> Rozpojení nabíječek akumulátorů

Zapojte nabíječky akumulátorů

1. Vložte rozšiřující aretační hák první nabíječky akumulátoru do rozšiřující aretační drážky druhé nabíječky akumulátoru tak, aby zacvakl na místo.

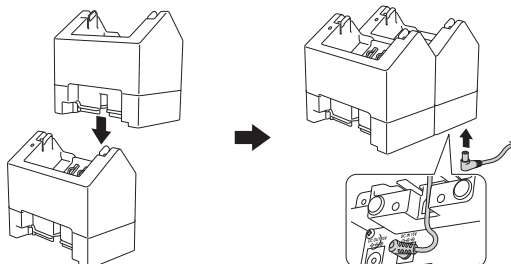


2. Připojte napájecí adaptér k první nabíječce akumulátoru.
3. Připojte jeden konec dodaného kabelu stejnosměrného napájení k výstupnímu konektoru stejnosměrného napájení první nabíječky akumulátoru.
4. Připojte druhý konec kabelu stejnosměrného napájení k vstupnímu konektoru stejnosměrného napájení druhé nabíječky akumulátorů.

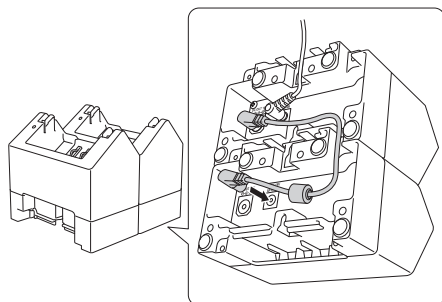

- Protáhněte napájecí adaptér a kabel stejnosměrného napájení otvorem v nabíječce akumulátorů, jak je znázorněno na obrázku.

Dejte pozor, abyste při připojování nabíječek akumulátorů kabely neskřípli.


- Při připojování nabíječek akumulátorů doporučujeme použít samořezné šrouby (M 2,6 × 6 mm) (nejsou součástí balení) pro pevné upevnění nabíječek akumulátorů k sobě navzájem.

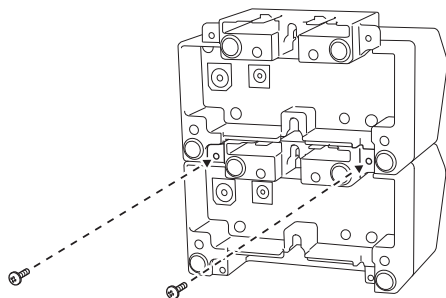

Rozpojení nabíječek akumulátorů

1. Odpojte kabel stejnosměrného napájení a napájecí adaptér od nabíječek akumulátorů.
2. Zatlačením na jazýček rozšiřujícího aretačního háku uvolněte zámek.

3. Rozpojte nabíječky akumulátorů.

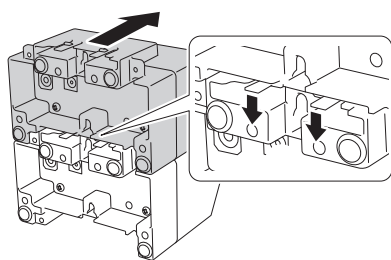

Související informace

- Nabíječka akumulátoru (volitelná: PA-BC-003)
-

Oddělovač štítků (volitelný: PA-LP-007)

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB

- [Instalace oddělovače štítků](#)
- [Změna možností odlupovací jednotky štítků \(Windows\)](#)



Instalace oddělovače štítků

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB


Tiskárna je kompatibilní s oddělovačem štítků (PA-LP-007).

Popis částí

Montáž oddělovače štítků Šrouby (vždy 2)

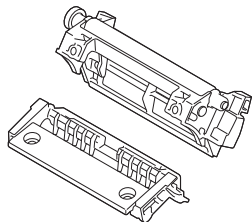


1. Stisknutím uvolňovací páčky krytu role otevřete kryt přihrádky na roli.

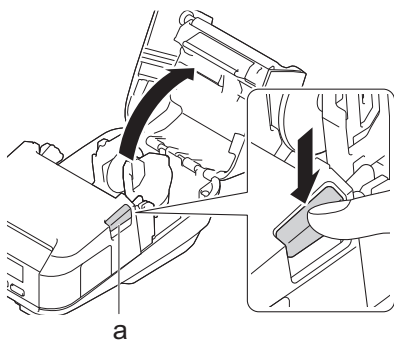

a. Uvolňovací páčka krytu role

2. Vyjměte standardní válec a jednotku držáku odšroubováním čtyř šroubů, jak ukazuje obrázek.

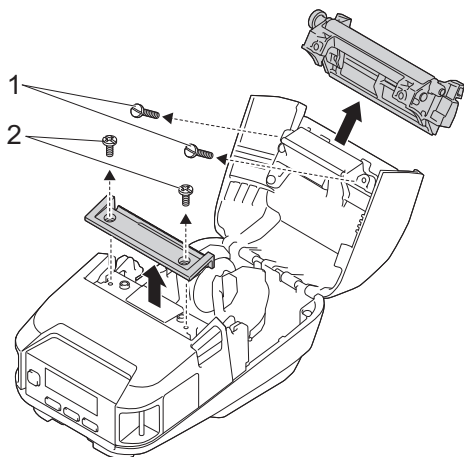

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při vyndávání standardního válce se nedotýkejte čepele.
- Při vyndávání jednotky držáku se nedotýkejte lišty odtrhu.




Doporučený utahovací moment:

(1) $0,4 \pm 0,049 \text{ N} \cdot \text{m}$


(2) $0,5 \pm 0,049 \text{ N} \cdot \text{m}$

3. Vložte válec a jednotku držáku; upevněte je čtyřmi šrouby dodanými spolu s oddělovačem štítků.

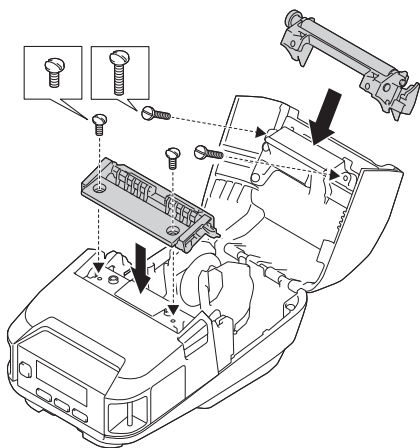


Pokud je nainstalován oddělovač štítků, nelze použít horní a dolní lištu odtrhu.

4. Odlepte několik štítků. Poté roli nastavte tak, aby další štítek nezakrýval oblast snímače média.

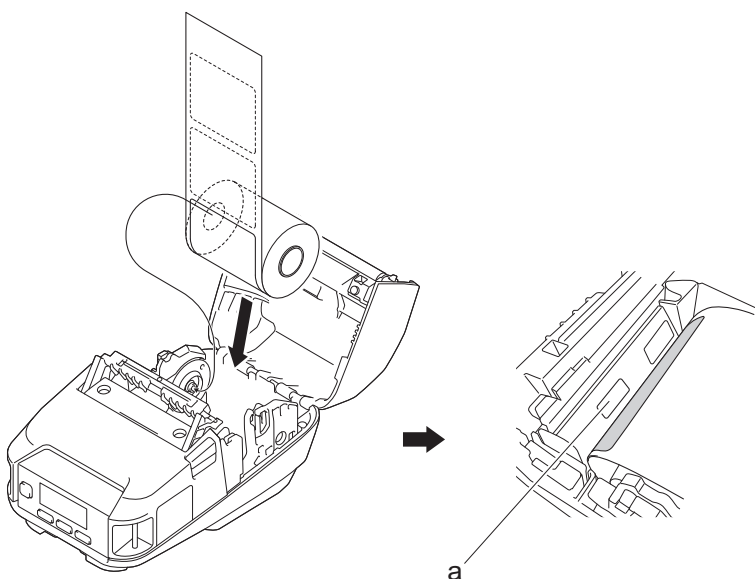

a. Snímač média

5. Uzavřete kryt přihrádky na roli.
6. Lehce potáhněte papír ve výstupním slotu a odstraňte tak případné prověšení role.

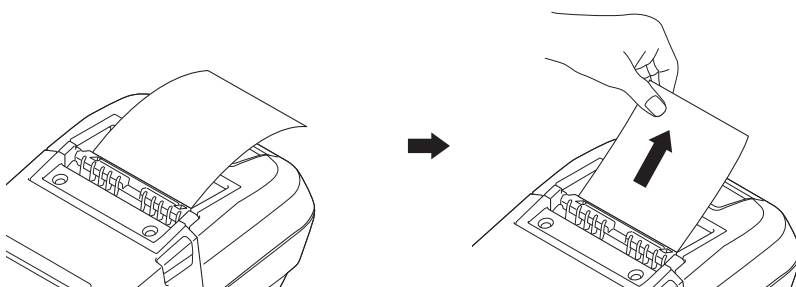

DŮLEŽITÉ

- Před použitím oddělovače štítků proveďte následující nastavení:
 - Nastavte **Výstupní pozice** na **Jednotka odlepení** na kartě **Basic (Základní)** v nástroji BRConfiguration Tool.
 - Vyberte zaškrtnuté políčko **Use Peeler Function (Použití funkce odlepení)** na kartě **Basic (Základní)** vlastností ovladače tiskárny. Více informací ►► *Související témata*
- Pokud oddělovač štítků nepoužíváte, proveďte následující nastavení:

- Nastavte **Výstupní pozice** na **Održení** na kartě **Basic (Základní)** v nástroji BRConfiguration Tool.
 - Zrušte zaškrťovací políčko **Use Peeler Function (Použít funkci odlepení)** na kartě **Basic (Základní)** vlastností ovladače tiskárny.
7. Nastavte **Výstupní pozice** na **Jednotka odlepení** na kartě **Basic (Základní)** v nástroji BRConfiguration Tool.

POZNÁMKA

- Pokud je **Jednotka odlepení** nastaveno na **Výstupní pozice**, nelze na LCD tiskárny zvolit [Tear Bar (Lišta odtrhu)] v [Settings (Nastavení)] a [Auto Detect (Automatická detekce)] v [Media (Média)].
- Pro nejlepší výkon dbejte na to, aby okraj záhlaví papíru byl nejméně 3 mm.
- Pokud používáte oddělovač štítků, může se na tiskovou hlavu nalepit papírový prach. Tiskovou hlavu pravidelně čistěte. Více informací ►► *Související témata*:
- Při tisku s oddělovačem štítků používejte nejnovější firmware.



Související informace

- [Oddělovač štítků \(volitelný: PA-LP-007\)](#)

Související témata:

- [Údržba](#)

Změna možností odlupovací jednotky štítků (Windows)

Po připojení odlupovací jednotky štítků nastavte volbu odlupovací jednotky v ovladači tiskárny:

1. V ovladači tiskárny zaškrtněte políčko **Use Peeler Function (Použít funkci odlepení)**.
2. Klikněte na **OK**.



Související informace

- [Oddělovač štítků \(volitelný: PA-LP-007\)](#)

Sada tiskového válce bez podložky (volitelná: PA-LPR-004 / PA-LPR-001)

RJ-3235B/RJ-3255WB	PA-LPR-004
RJ-4235B/RJ-4255WB	PA-LPR-001


- [Instalace sady tiskového válce bez podložky](#)

Instalace sady tiskového válce bez podložky


Tiskárna je kompatibilní s médii bez podložky.

Popis částí

Tiskový válec bez podložky Šrouby (2)

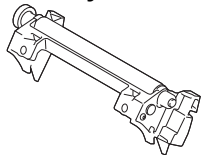


1. Stisknutím uvolňovací páčky krytu role otevřete kryt přihrádky na roli.

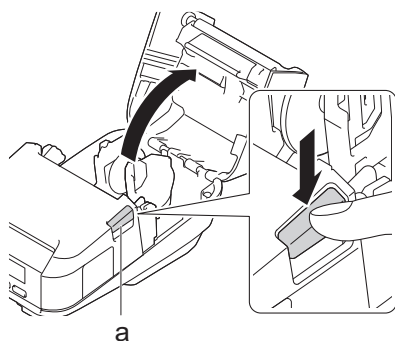

a. Uvolňovací páčka krytu role

2. Vyměňte standardní válec odšroubováním dvou šroubů, jak ukazuje obrázek.

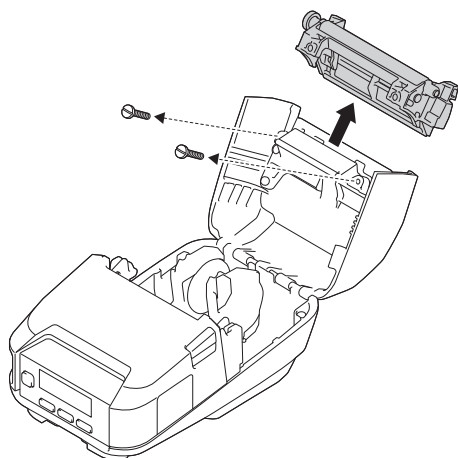


⚠ UPOZORNĚNÍ

Při vyndávání standardního válce se nedotýkejte čepele.



Doporučený utahovací moment: $0,4 \pm 0,049 \text{ N}\cdot\text{m}$.

3. Nasadte tiskový válec bez podložky a utáhněte jej dvěma šrouby, které jsou součástí tiskového válce bez podložky.

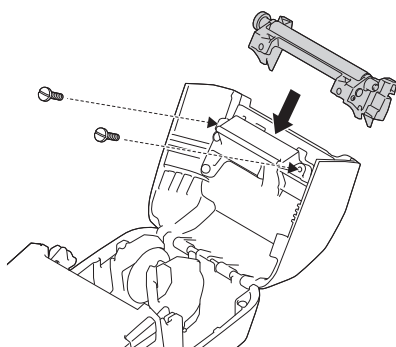

Pokud je nainstalován tiskový válec bez podložky, dolní lištu odtrhu nelze použít.

4. Nastavte **Nekonečný tisk** na **Zap.** na kartě **Pokročilé** v nástroji BRConfiguration Tool.

POZNÁMKA

- Pokud je **Nekonečný tisk** nastaveno na **Zap.**, nelze na LCD tiskárny zvolit [Tear Bar (Lišta odtrhu)] v [Settings (Nastavení)] a [Auto Detect (Automatická detekce)] v [Media (Média)].
- Pro nejlepší výkon dbejte na to, aby okraj záhlaví papíru byl:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB: Nejméně 12 mm
 - RJ-4235B/RJ-4255WB: Nejméně 9 mm
- Pokud používáte tiskový válec bez podložky, může se na tiskovou hlavu nalepit papírový prach. Tiskovou hlavu pravidelně čistěte. Více informací ►► *Související témata*:
- Při tisku na tiskovém válci bez podložky používejte nejnovější firmware.



Související informace

- Sada tiskového válce bez podložky (volitelná: PA-LPR-004 / PA-LPR-001)

Související témata:

- [Údržba](#)
- [Problémy se sadou tiskového válce bez podložky \(volitelná\)](#)

Nabíjecí kolébka (volitelná: PA-CR-005)

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB


- [Nabíjecí kolébka Přehled \(volitelná: PA-CR-005\)](#)
- [Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí nabíjecí kolébky \(volitelná: PA-CR-005\)](#)
- [Připojení tiskárny k drátové síti LAN pomocí nabíjecí kolébky \(volitelná: PA-CR-005\)](#)
- [Montáž nabíjecí kolébky na zeď \(volitelná: PA-CR-005\)](#)

Nabíjecí kolébka Přehled (volitelná: PA-CR-005)

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB


Popis částí

Nabíjecí kolébka

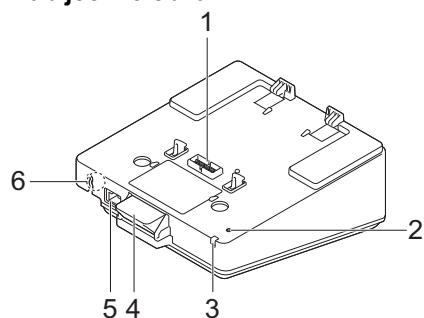

1. Nabíjecí kolébka Konektory
2. Ethernet (LAN) LED
3. Nabíjecí LED
4. Tlačítko vysunutí
5. Ethernet (LAN) port
6. Konektor stejnosměrného napájení

Nabíjecí kolébka Připojení konektorů



Šrouby (2)



Technické údaje

Doba dobíjení	Cca 3 hodiny ¹
Teplota dobíjení	5 °C až 35 °C
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	10% až 90% (bez kondenzace)

¹ Liší se podle provozního prostředí a stavu dobíjecího li-ionového akumulátoru.

POZNÁMKA

Pokud je tiskárna umístěna na nabíjecí kolébce, doporučujeme použít před tiskem nastavení **After one page of data is received (Po přijetí jedné stránky dat)** na kartě **Other (Ostatní)** vlastností ovladače tiskárny.



Související informace

- [Nabíjecí kolébka \(volitelná: PA-CR-005\)](#)

Související témata:

- [Problémy s nabíjecí kolébkou \(volitelná\)](#)

Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí nabíjecí kolébky (volitelná: PA-CR-005)


Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB

Nabíjecí kolébka (PA-CR-005) neumí nabíjet dobíjecí li-ionový akumulátor tiskárny bez zapojení do elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru (PA-AD-600A).

- >> Před nabíjením dobíjecího li-ionového akumulátoru
- >> Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor
- >> Vyjměte tiskárnu z nabíjecí kolébky
- >> Uzamkněte tlačítko vysunutí

Před nabíjením dobíjecího li-ionového akumulátoru

1. Sejměte krytku konektoru nabíjecí kolébky plochým šroubovákem.

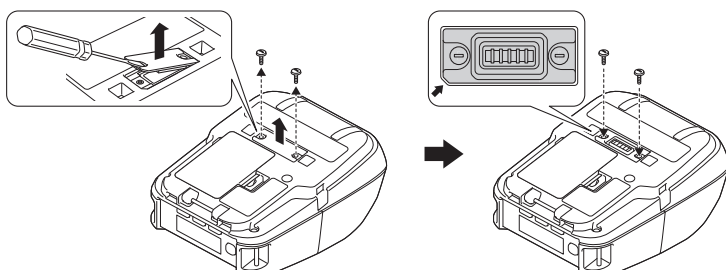


2. Nainstalujte konektor terminálu nabíjecí kolébky do tiskárny pomocí konektoru terminál nabíjecí kolébky a šroubů, které jsou součástí nabíjecí kolébky.



Zkontrolujte, zda je vykrojený roh správně zarovnan.


Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor

1. Připojte napájecí adaptér ke konektoru stejnosměrného napájení nabíjecí kolébky.

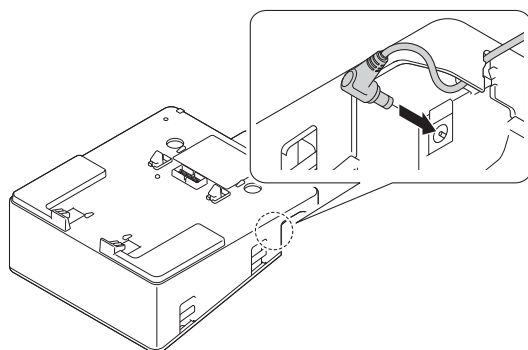

2. Připojte kabel střídavého napájení k napájecímu adaptéru.
3. Zapojte kabel střídavého napájení do nejbližší elektrické zásuvky.

4. Zarovnejte konektory nabíjecí kolébky s tiskárnou.

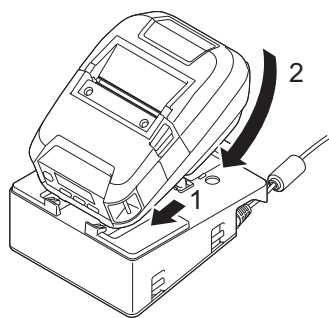


5. Spusťte tiskárnu dolů a na nabíjecí kolébku, dokud jazýčky pevně nezacvaknou na své místo.
Při nabíjení svítí LED indikátor tiskárny oranžově.

Po dokončení nabíjení LED indikátor tiskárny zhasne.

Vyjměte tiskárnu z nabíjecí kolébky

Stiskněte tlačítko vysunutí na zadní straně nabíjecí kolébky, zvedněte tiskárnu a poté ji vyjměte z nabíjecí kolébky.

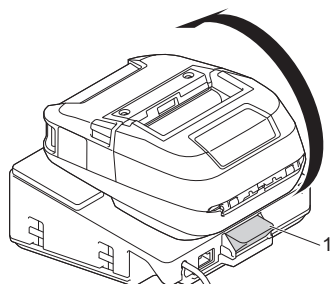


1. Tlačítko vysunutí

Uzamkněte tlačítko vysunutí

Vložte závlačku (nebo podobný zajišťovací nástroj) do otvoru, jak je znázorněno níže.



Použijte prodlouženou pojistnou závlačku z nízkouhlíkové oceli s hrotem (není součástí): délka: 50 mm, průměr závlačky: 2 mm

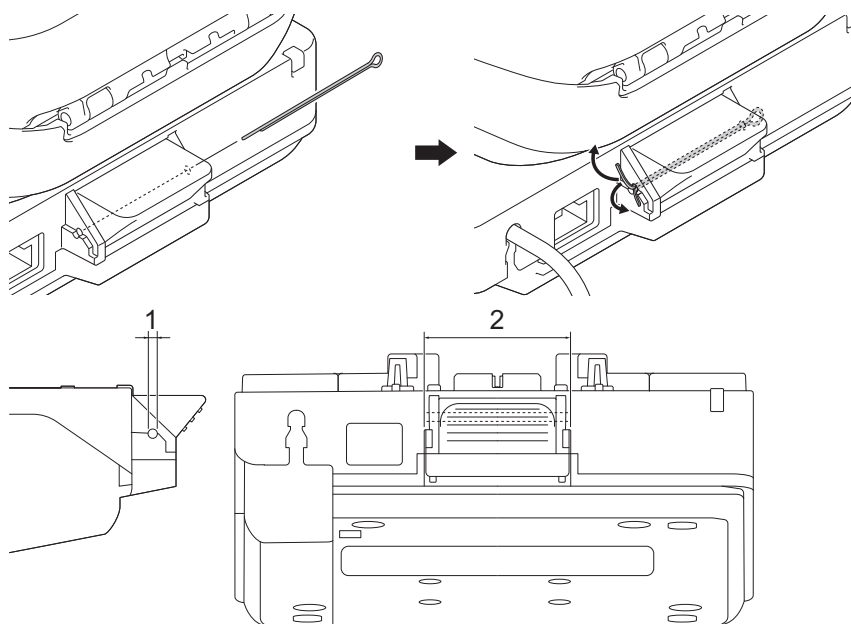

1. Průměr: 2,3 mm

2. Délka: 41,2 mm



Pro zakoupení závlačky kontaktujte svého místního prodejce společnosti Brother.




Související informace

- Nabíjecí kolébka (volitelná: PA-CR-005)
-


Připojení tiskárny k drátové síti LAN pomocí nabíjecí kolébky (volitelná: PA-CR-005)

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB

Ke konfiguraci tiskárny a upgradu jejího firmwaru použijte připojení Ethernet (LAN).

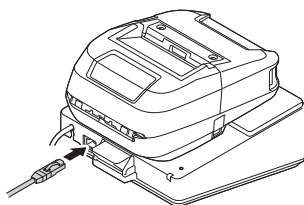

Indikátory LED

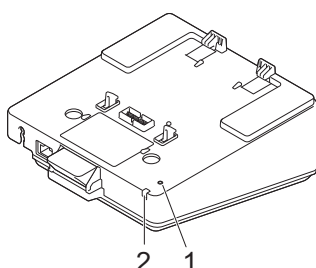

1. Ethernet (LAN) LED

Indikátor LED	Stav
	Ethernet (LAN) nepřipojeno
	- Ethernet (LAN) připojeno - Příjem nebo odesílání dat přes Ethernet (LAN)



LED indikátor Ethernet (LAN) se nerozsvítí, dokud není tiskárna umístěna v nabíjecí kolébce.

2. Stavový indikátor LED

Indikátor LED	Stav
	Tiskárna je umístěna v nabíjecí kolébce a dobíjecí li-ionový akumulátor je plně nabitý.
	Tiskárna se nabíjí pomocí nabíjecí kolébky

Kompatibilita rozhraní

Pomocí nabídek [WLAN] a [Wired LAN (Drátová LAN síť)] vyberte WLAN, drátovou síť LAN nebo žádné připojení, pokud je tiskárna v nabíjecí kolébce.

LAN nastavení kolébky	Nastavení WLAN	Typ připojení při použití nabíjecí kolébky
On (Zap.)	On (Zap.)	WLAN → Wired LAN (Drátová LAN síť) ¹
On (Zap.)	Off (Vyp.)	Wired LAN (Drátová LAN síť)
Off (Vyp.)	On (Zap.)	WLAN
Off (Vyp.)	Off (Vyp.)	Žádné připojení nevytvořeno

¹ Funkce Wireless Direct není ovlivněna.




Související informace

- Nabíjecí kolébka (volitelná: PA-CR-005)

Montáž nabíjecí kolébky na zeď (volitelná: PA-CR-005)

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB


1. Vyvrtejte čtyři otvory do běžné prodejné desky podle rozteče mezi šroubovacími otvory v nabíjecí kolébce.

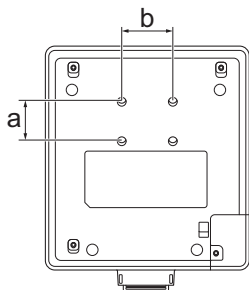

a. Výška: 30 mm

b. Šířka: 38,1 mm

2. Připevněte čtyřmi šrouby nabíjecí kolébku k desce, jak je znázorněno na obrázku.

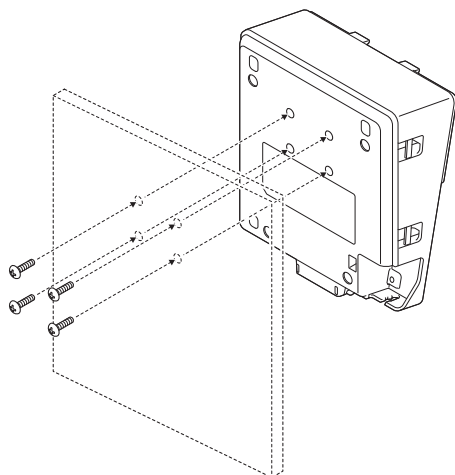

- Dbejte na to, abyste namontovali nabíjecí kolébku ve správném směru, aby tiskárna nespadla.
- Použijte šrouby velikosti M5.

3. Opřete desku o zeď nebo ji připevněte ke zdi.



Související informace

- Nabíjecí kolébka (volitelná: PA-CR-005)

Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami (volitelná: PA-4CR-003)

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB


- [Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami Přehled](#)
- [Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí nabíjecí kolébky se 4 přihrádkami](#)
- [Připojení tiskárny k drátové síti LAN pomocí nabíjecí kolébky se 4 přihrádkami](#)
- [Montáž nabíjecí kolébky se 4 přihrádkami na zeď](#)

Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami Přehled

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB


Popis částí

Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami

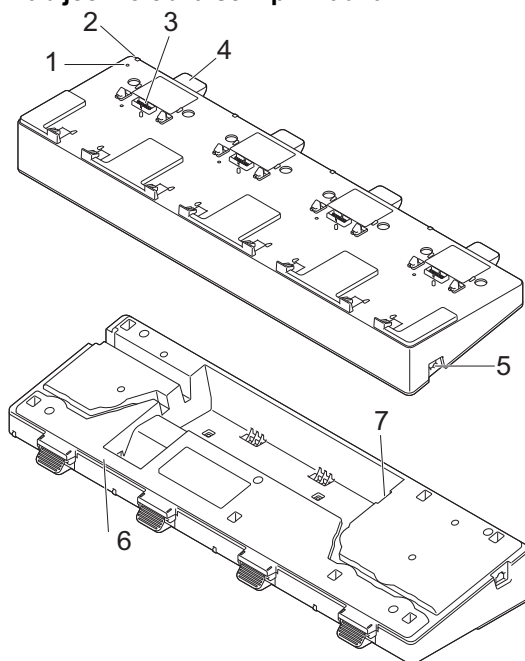

1. Ethernet (LAN) LED
2. Nabíjecí LED
3. Nabíjecí kolébka Konektory
4. Tlačítko vysunutí
5. Ethernet (LAN) Port 1
Pro připojení k drátové síti.
6. Konektor stejnosměrného napájení
7. Ethernet (LAN) Port 2
Pro vzájemné propojení několika nabíjecích kolébek s 4 přihrádkami.

Nabíjecí kolébka Připojení konektorů

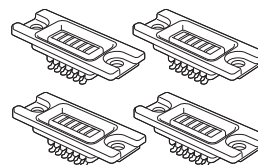

Šrouby (8)



Technické údaje

Doba dobíjení	Cca 3 hodiny ¹
Teplota dobíjení	5 °C až 35 °C
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	10% až 90% (bez kondenzace)

¹ Liší se podle provozního prostředí a stavu dobíjecího li-ionového akumulátoru.

POZNÁMKA

Pokud je tiskárna umístěna na nabíjecí kolébce, doporučujeme použít před tiskem nastavení **After one page of data is received (Po přijetí jedné stránky dat)** na kartě **Other (Ostatní)** vlastností ovladače tiskárny.



Související informace

- Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami (volitelná: PA-4CR-003)

Související témata:

- Problémy s nabíjecí kolébkou (volitelná)

Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí nabíjecí kolébky se 4 přihrádkami

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB

Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami neumí nabíjet dobíjecí li-ionový akumulátor tiskárny bez zapojení do elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru (PA-AD-600A).


>> Před nabíjením dobíjecího li-ionového akumulátoru

>> Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor

>> Vyjměte tiskárnu z nabíjecí kolébky

Před nabíjením dobíjecího li-ionového akumulátoru

1. Sejměte krytku konektoru nabíjecí kolébky plochým šroubovákem.

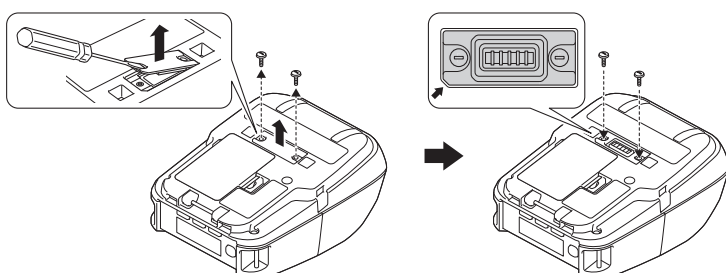


2. Nainstalujte konektor terminálu nabíjecí kolébky do tiskárny pomocí konektoru terminálu nabíjecí kolébky a šroubů, které jsou součástí nabíjecí kolébky.



Zkontrolujte, zda je vykrojený roh správně zarovnán.


Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor

1. Připojte napájecí adaptér ke konektoru stejnosměrného napájení nabíjecí kolébky.

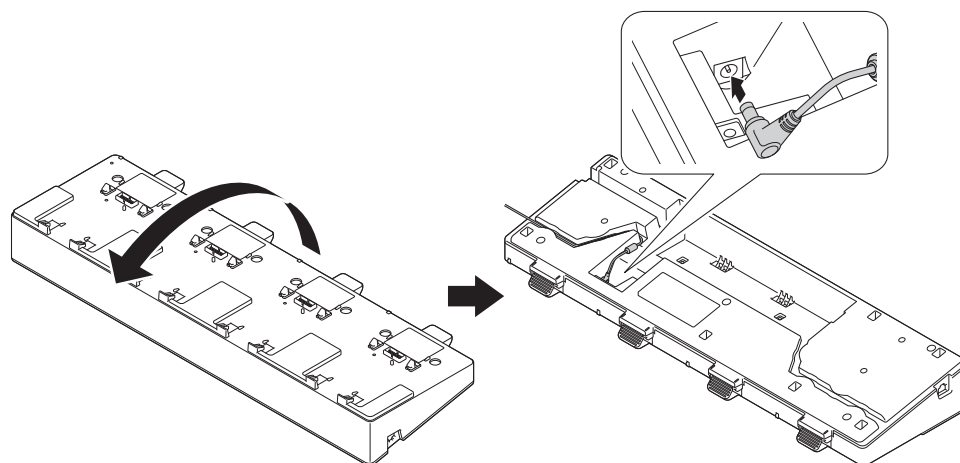

2. Připojte kabel střídavého napájení k napájecímu adaptéru.
3. Zapojte kabel střídavého napájení do nejbližší elektrické zásuvky.

4. Zarovnejte konektory nabíjecí kolébky s tiskárnou.

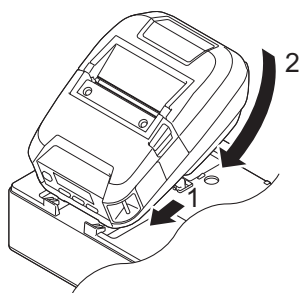


5. Spusťte tiskárnu dolů a na nabíjecí kolébku, dokud jazýčky pevně nezacvaknou na své místo.
Při nabíjení svítí LED indikátor tiskárny oranžově.

Po dokončení nabíjení LED indikátor tiskárny zhasne.

Vyjměte tiskárnu z nabíjecí kolébky

Stiskněte tlačítko vysunutí na zadní straně nabíjecí kolébky, zvedněte tiskárnu a poté ji vyjměte z nabíjecí kolébky.

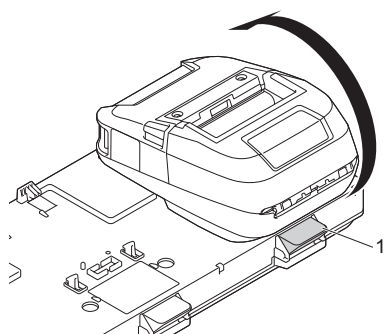

1. Tlačítko vysunutí


✓ Související informace

- Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami (volitelná: PA-4CR-003)


Připojení tiskárny k drátové síti LAN pomocí nabíjecí kolébky se 4 přihrádkami

Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB

Ke konfiguraci tiskárny a upgradu jejího firmwaru použijte připojení Ethernet (LAN).

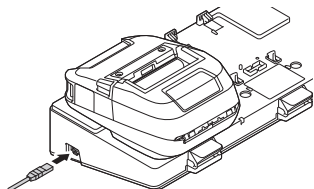

Indikátory LED

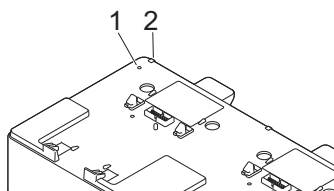

1. Ethernet (LAN) LED

Indikátor LED	Stav
	Ethernet (LAN) nepřipojeno
	Ethernet (LAN) připojeno
	Příjem nebo odesílání dat přes Ethernet (LAN)

2. Stavový indikátor LED

Indikátor LED	Stav
	Tiskárna je umístěna v nabíjecí kolébce se 4 přihrádkami a dobíjecí li-ionový akumulátor je plně nabitý.
	Tiskárna se nabíjí pomocí nabíjecí kolébky se 4 přihrádkami

Kompatibilita rozhraní

Pomocí nabídek [WLAN] a [Wired LAN (Drátová LAN síť)] vyberte WLAN, drátovou síť LAN nebo žádné připojení, pokud je tiskárna v nabíjecí kolébce se 4 přihrádkami.

LAN nastavení kolébky	Nastavení WLAN	Typ připojení při použití nabíjecí kolébky se 4 přihrádkami
On (Zap.)	On (Zap.)	WLAN → Wired LAN (Drátová LAN síť) ¹
On (Zap.)	Off (Vyp.)	Žádné připojení nevytvořeno → Wired LAN (Drátová LAN síť)
Off (Vyp.)	On (Zap.)	WLAN
Off (Vyp.)	Off (Vyp.)	Žádné připojení nevytvořeno

¹ Funkce Wireless Direct není ovlivněna.




Související informace

- Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami (volitelná: PA-4CR-003)

Montáž nabíjecí kolébky se 4 přihrádkami na zeď


Související modely: RJ-3235B/RJ-3255WB

1. Vyrtejte čtyři otvory do běžné prodejné desky podle rozteče mezi šroubovacími otvory v nabíjecí kolébce se 4 přihrádkami.

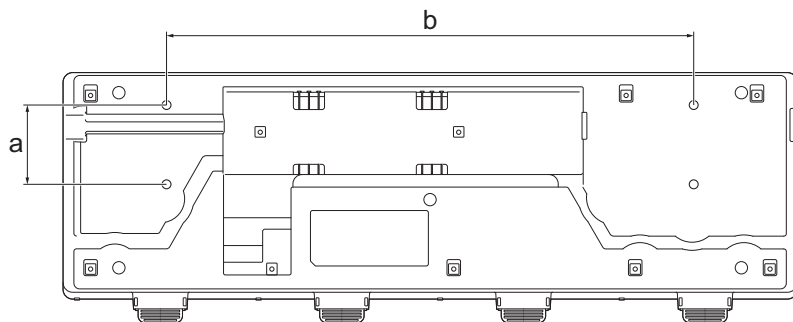

- a. Výška: 61 mm
- b. Šířka: 406,4 mm

2. Připevněte čtyřmi šrouby nabíjecí kolébku k desce, jak je znázorněno na obrázku.

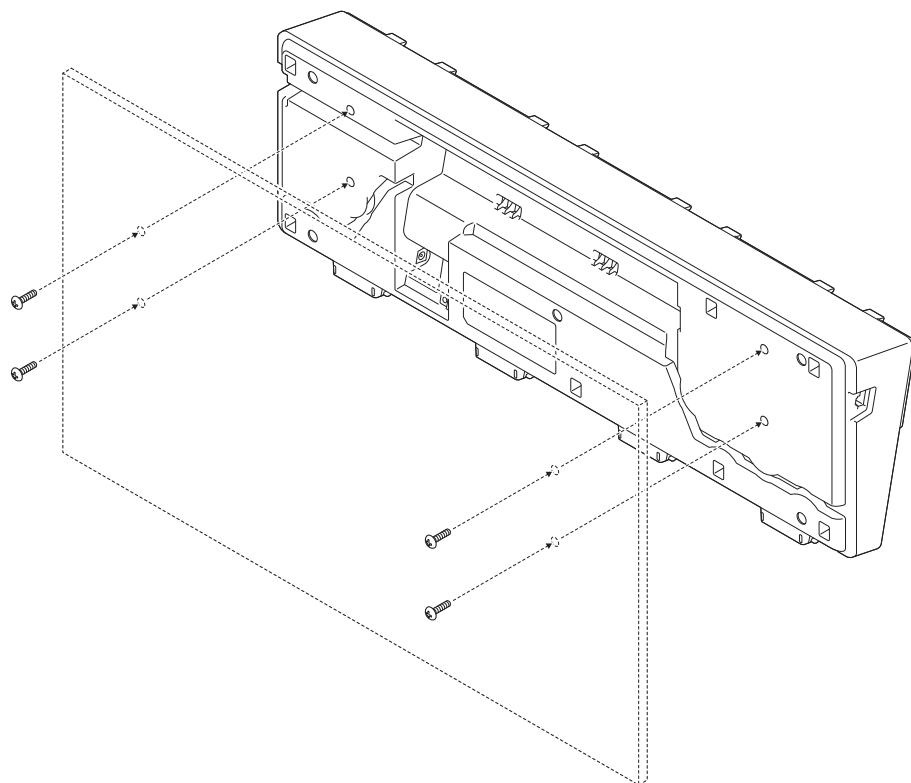

- Dbejte na to, abyste namontovali nabíjecí kolébku ve správném směru, aby tiskárna nespadla.
- Použijte šrouby velikosti M5.

3. Opřete desku o zeď nebo ji připevněte ke zdi.



Související informace

- Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami (volitelná: PA-4CR-003)

Nabíjecí kolébka (volitelná: PA-CR-002A)

Související modely: RJ-4235B/RJ-4255WB


- [Nabíjecí kolébka Přehled \(volitelná: PA-CR-002A\)](#)
- [Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí nabíjecí kolébky \(volitelná: PA-CR-002A\)](#)
- [Montáž nabíjecí kolébky na zeď \(volitelná: PA-CR-002A\)](#)
- [Instalace montážního ramene na nabíjecí kolébku \(volitelné: PA-CR-002A\)](#)

Nabíjecí kolébka Přehled (volitelná: PA-CR-002A)


Související modely: RJ-4235B/RJ-4255WB

Popis částí

Nabíjecí kolébka

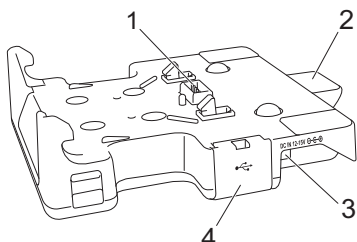

Nabíjecí kolébka Připojení konektorů



Šrouby (2)



1. Nabíjecí kolébka Konektory
2. Tlačítko vysunutí
3. Konektor stejnosměrného napájení
4. Port USB

(Umožňuje tisknout z mobilního zařízení nebo počítače jeho připojením k nabíjecí kolébce přes USB kabel.)

Technické údaje

Doba dobíjení	Asi 4 hodiny ¹
Teplota dobíjení	5 °C až 35 °C
Provozní teplota	Napájecí adaptér: -10 °C až 40 °C Adaptér do auta: -10 °C až 50 °C
Provozní vlhkost	10% až 90% (bez kondenzace)

¹ Liší se podle provozního prostředí a stavu dobíjecího li-ionového akumulátoru.

POZNÁMKA

- Nabíjecí kolébku lze použít bez dobíjecího li-ionového akumulátoru jako zdroj napájení nebo pro tisk.
- Nezapínejte zároveň tiskárnu a nabíjecí kolébku.
- Pokud k tisku použijete nabíjecí kolébku, není podporován sekvenční tisk ani režim velkokapacitního paměťového zařízení.
- Pokud je tiskárna umístěna na nabíjecí kolébce, doporučujeme použít před tiskem nastavení **After one page of data is received (Po přijetí jedné stránky dat)** na kartě **Other (Ostatní)** vlastností ovladače tiskárny.



Související informace

- [Nabíjecí kolébka \(volitelná: PA-CR-002A\)](#)

Související témata:

- [Problémy s nabíjecí kolébkou \(volitelná\)](#)

Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru pomocí nabíjecí kolébky (volitelná: PA-CR-002A)


Související modely: RJ-4235B/RJ-4255WB

Nabíjecí kolébka (PA-CR-002A) neumí nabíjet dobíjecí li-ionový akumulátor tiskárny bez zapojení do elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru (PA-AD-600A).

- >> Před nabíjením dobíjecího li-ionového akumulátoru
- >> Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor
- >> Vyjměte tiskárnu z nabíjecí kolébky
- >> Uzamkněte tlačítko vysunutí

Před nabíjením dobíjecího li-ionového akumulátoru

1. Sejměte krytku konektoru nabíjecí kolébky plochým šroubovákem.

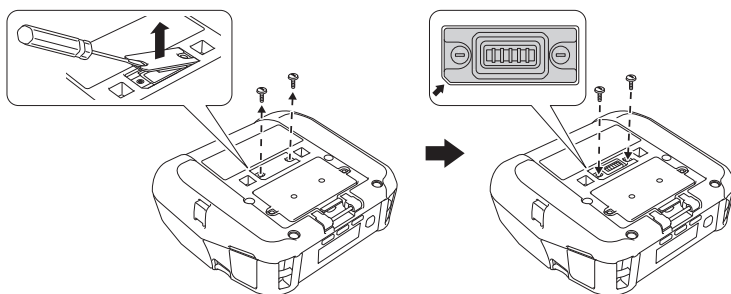


2. Nainstalujte konektor terminálu nabíjecí kolébky do tiskárny pomocí konektoru terminálu nabíjecí kolébky a šroubů, které jsou součástí nabíjecí kolébky.




Zkontrolujte, zda je vykrojený roh správně zarovnan.

Nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor

1. Připojte napájecí adaptér ke konektoru stejnosměrného napájení nabíjecí kolébky.

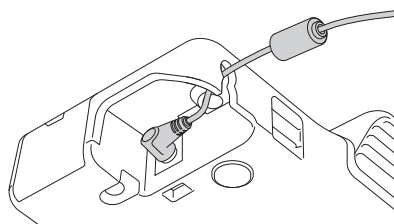

2. Připojte kabel střídavého napájení k napájecímu adaptéru.
3. Zapojte kabel střídavého napájení do nejbližší elektrické zásuvky.
4. Zarovnejte konektory nabíjecí kolébky s tiskárnou.

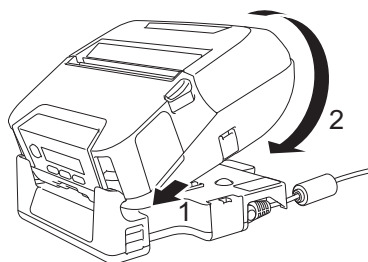


5. Spusťte tiskárnu dolů a na nabíjecí kolébku, dokud jazýčky pevně nezacvaknou na své místo.
Při nabíjení svítí LED indikátor tiskárny oranžově.

Po dokončení nabíjení LED indikátor tiskárny zhasne.

Vyjměte tiskárnu z nabíjecí kolébky

Stiskněte tlačítko vysunutí na zadní straně nabíjecí kolébky, zvedněte tiskárnu a poté ji vyjměte z nabíjecí kolébky.

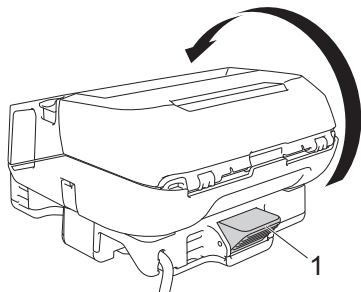


1. Tlačítko vysunutí

Uzamkněte tlačítko vysunutí

Vložte závlačku (nebo podobný zajišťovací nástroj) do otvoru, jak je znázorněno níže.



Použijte prodlouženou pojistnou závlačku z nízkouhlíkové oceli s hrotem (není součástí): délka: 50 mm, průměr závlačky: 2 mm

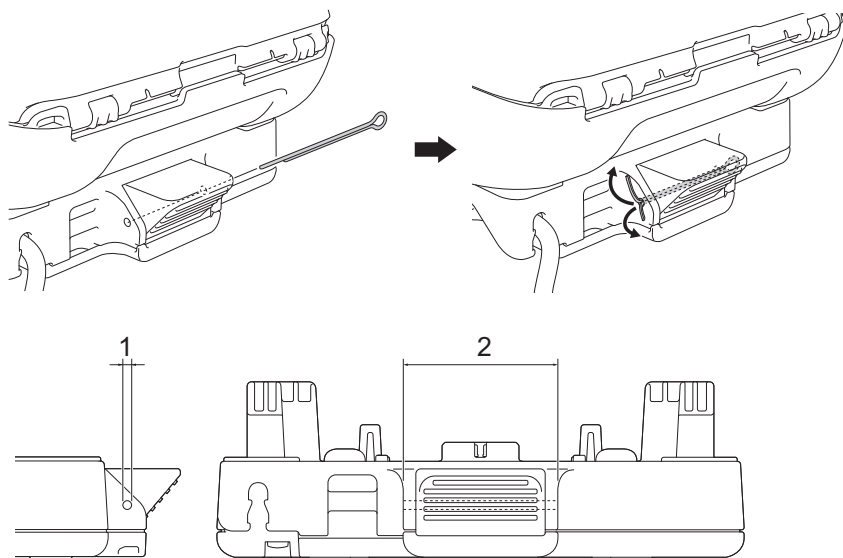

1. Průměr: 2,3 mm
2. Délka: 41,2 mm



Pro zakoupení závlačky kontaktujte svého místního prodejce společnosti Brother.




Související informace

- Nabíjecí kolébka (volitelná: PA-CR-002A)

Montáž nabíjecí kolébky na zeď (volitelná: PA-CR-002A)

Související modely: RJ-4235B/RJ-4255WB

Přípevněte čtyřmi šrouby nabíjecí kolébku ke zdi, jak je znázorněno na obrázku.

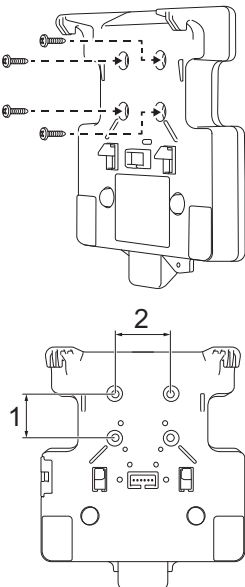

1. Výška: 30 mm
2. Šířka: 38,1 mm



- Dbejte na to, abyste namontovali nabíjecí kolébku ve správném směru, aby tiskárna nespadla.
- Použijte šrouby následujících rozměrů: délka 25 mm nebo více, průměr 9,8 mm nebo méně.



Související informace


- [Nabíjecí kolébka \(volitelná: PA-CR-002A\)](#)

Instalace montážního ramene na nabíjecí kolébku (volitelné: PA-CR-002A)

Související modely: RJ-4235B/RJ-4255WB

Doplňková montážní ramena odpovídající stojanu RAM-202U lze použít s nabíjecí kolébkou a získat tak univerzálnější možnost umístění tiskárny.

1. Zajistěte jednu montážní přírubu od pohyblivého ramene ke spodní části nabíjecí kolébky čtyřmi (4) č. 10-32 nebo č. 10-24 šrouby dodanými s montážním ramenem.
2. Druhou montážní přírubu na pohyblivém rameni připevněte k požadované montážní ploše.

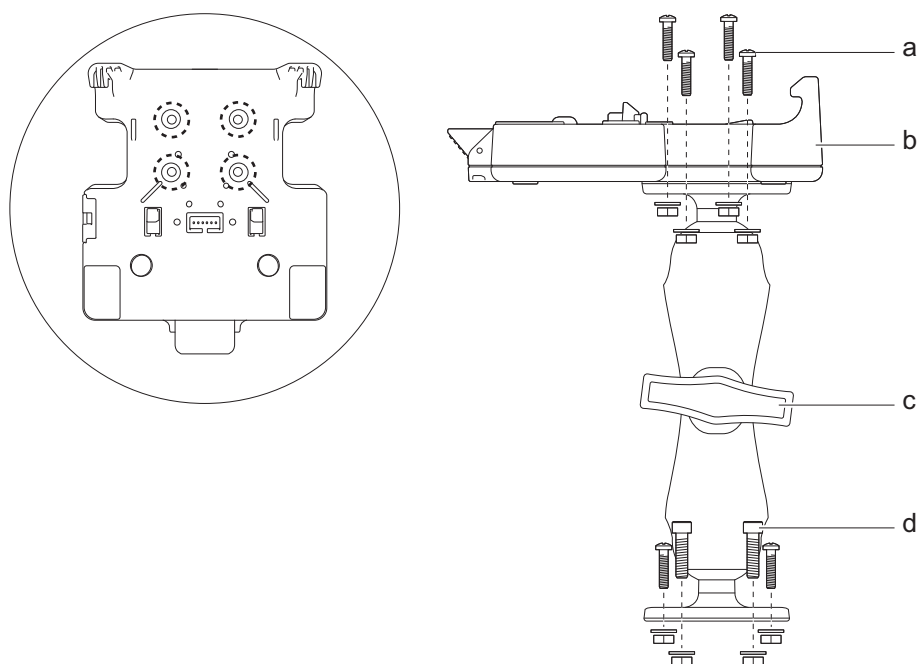

- a. Zašroubováním připevněte k nabíjecí kolébce
- b. Nabíjecí kolébka
- c. Upevňovací svorka
- d. Zašroubováním připevněte k montážní ploše

Můžete použít šrouby č. 10-24 × 19,05 mm a příslušný nástroj ze sady montážního ramene, nebo jiné nástroje vhodné k montáži.



Související informace

- [Nabíjecí kolébka \(volitelná: PA-CR-002A\)](#)

Rozměry produktu





Všechny naměřené hodnoty jsou v milimetrech.



- >> Tiskárna (RJ-3235B/RJ-3255WB)
- >> Tiskárna (RJ-4235B/RJ-4255WB)
- >> Nabíječka akumulátoru
- >> Nabíjecí kolébka (PA-CR-005)
- >> Nabíjecí kolébka (PA-CR-002A)
- >> Nabíjecí kolébka se 4 přihrádkami

Tiskárna (RJ-3235B/RJ-3255WB)



Pohled zepředu/zezadu

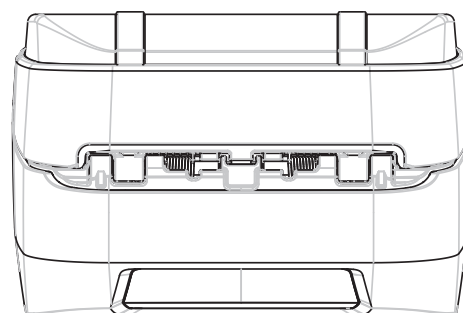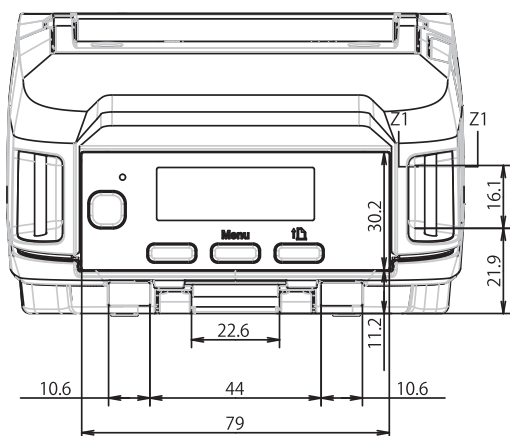

Pohled shora/zdola

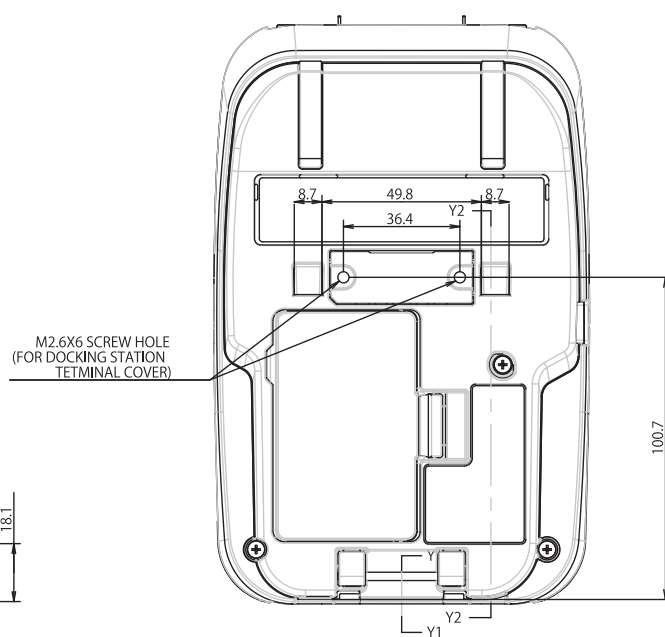
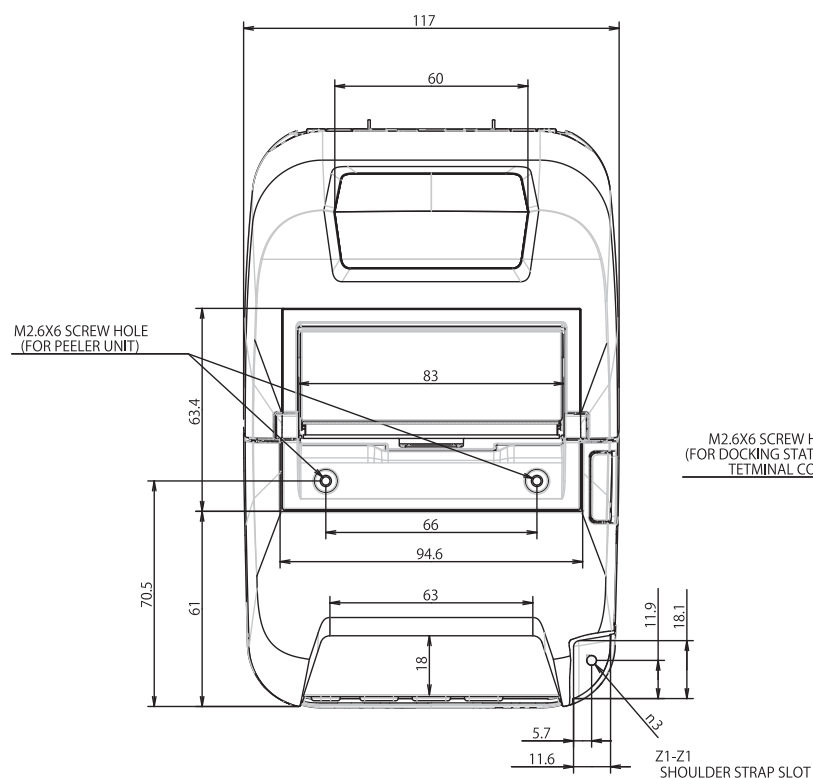


Pohled z boku

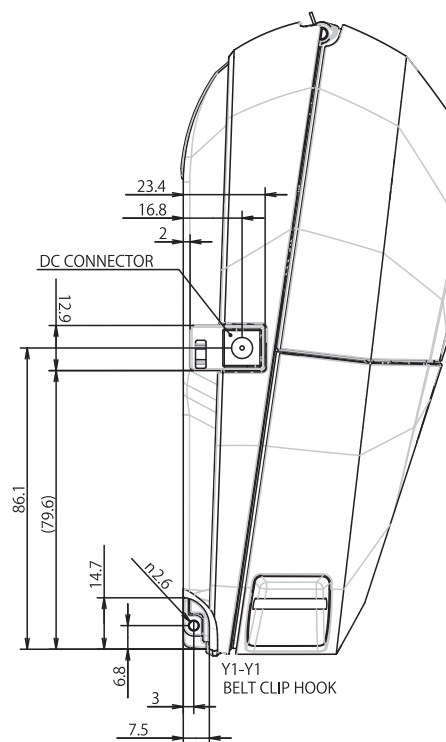
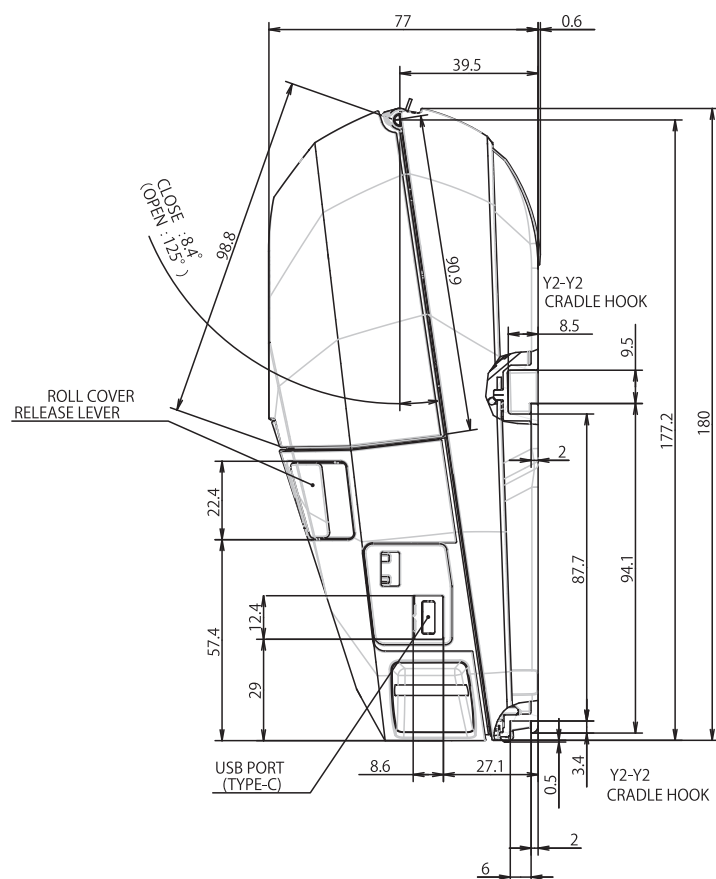


Tiskárna (RJ-4235B/RJ-4255WB)



Pohled zepředu/zezadu

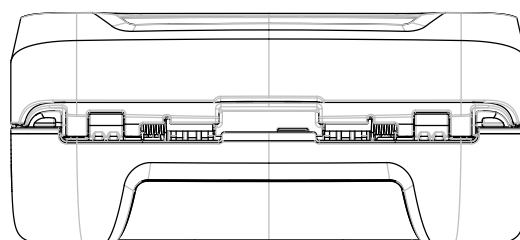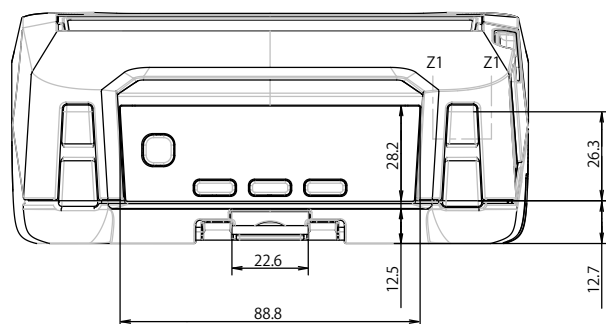

Pohled shora/zdola

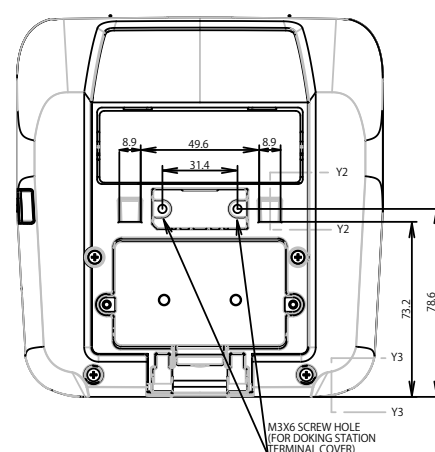
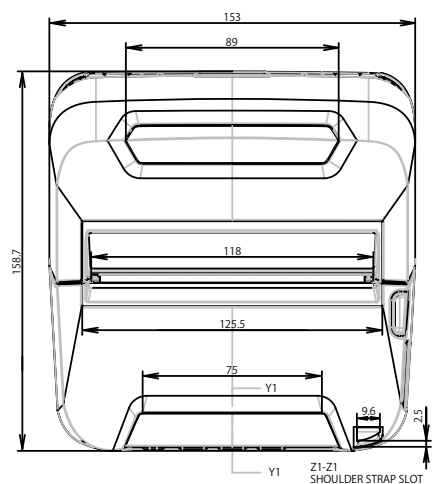


Pohled z boku

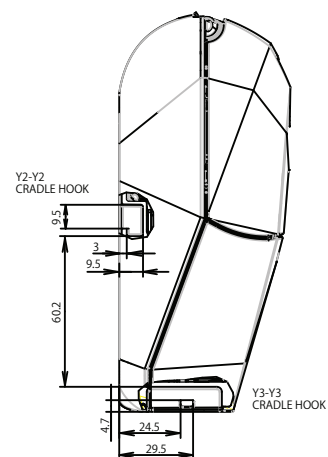
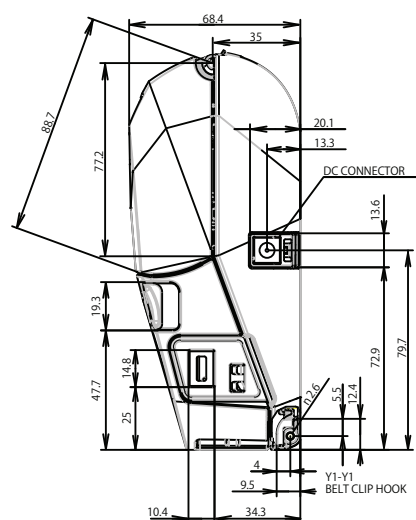


Nabíječka akumulátoru


Pohled zepředu/zezadu

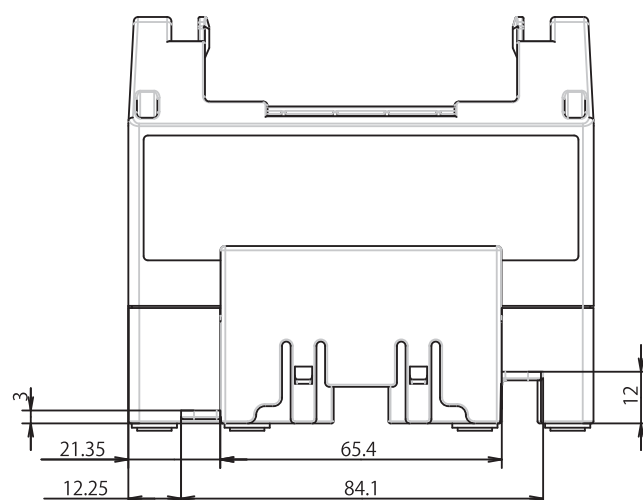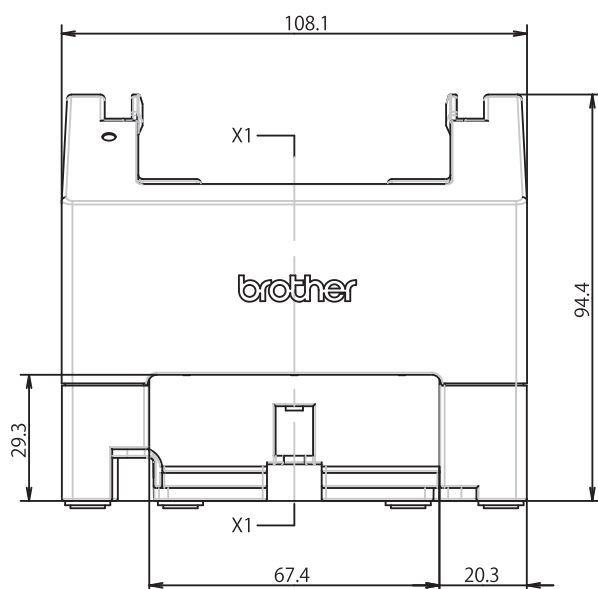

Pohled shora/zdola

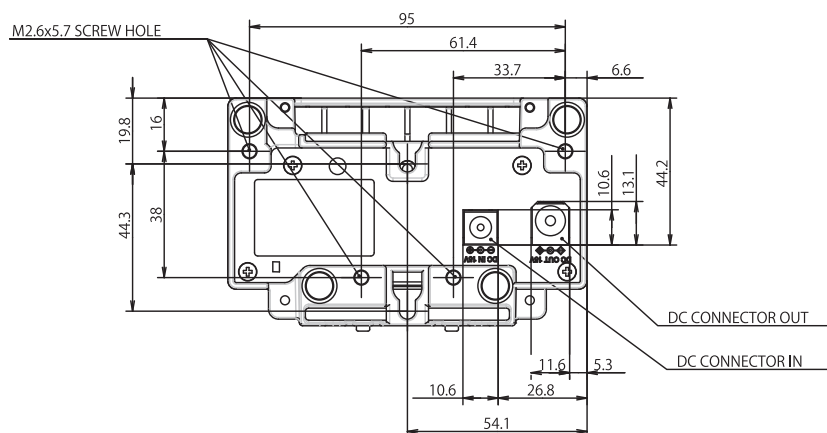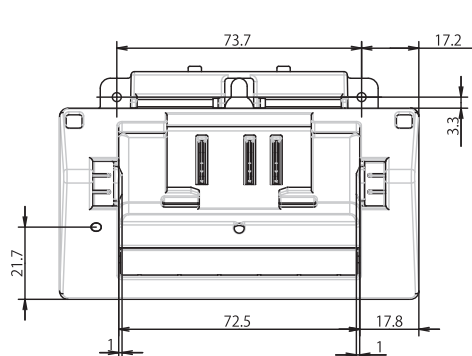


Pohled z boku

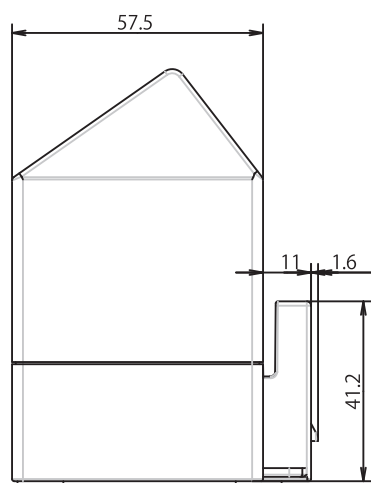



Průřez

X1-X1


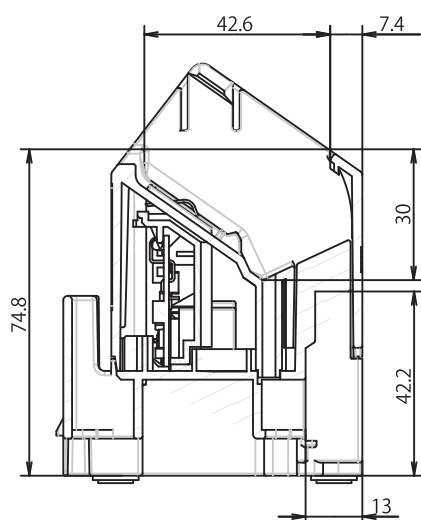


Nabíjecí kolébka (PA-CR-005)



Pohled zepředu/zezadu

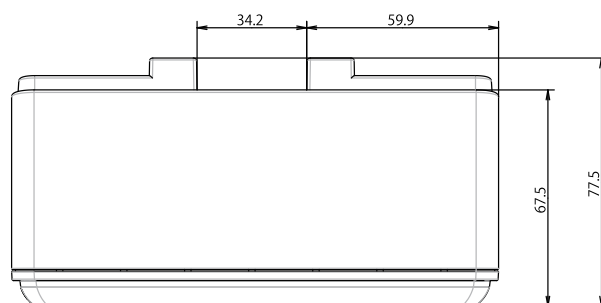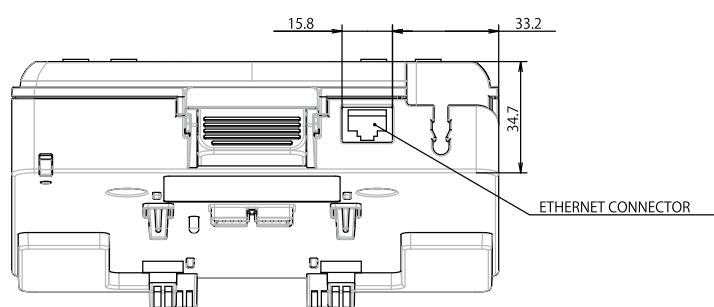

Pohled shora/zdola

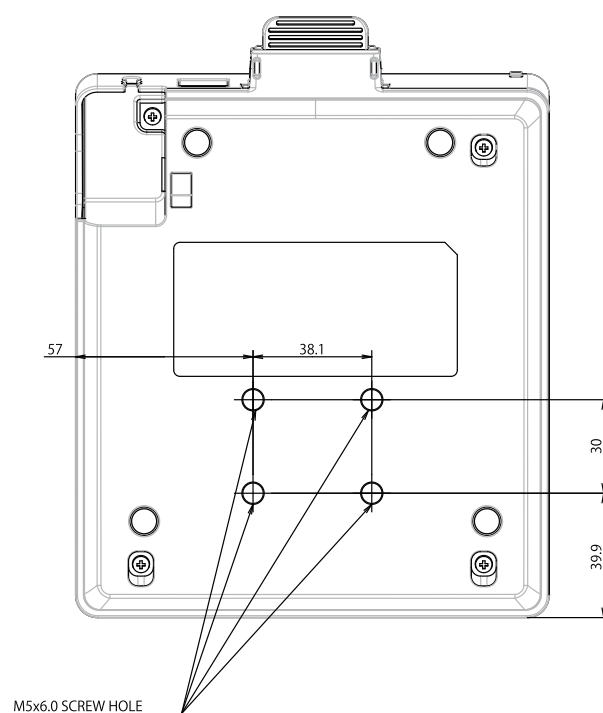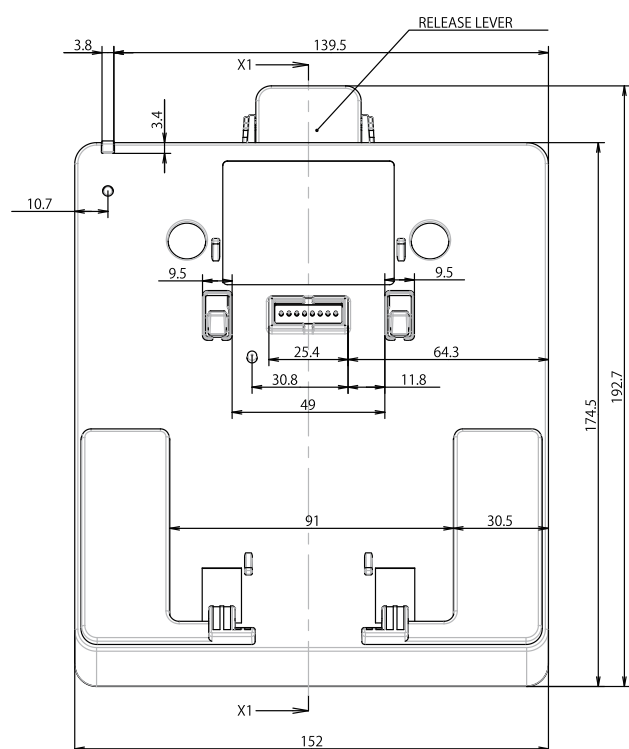


Pohled z boku

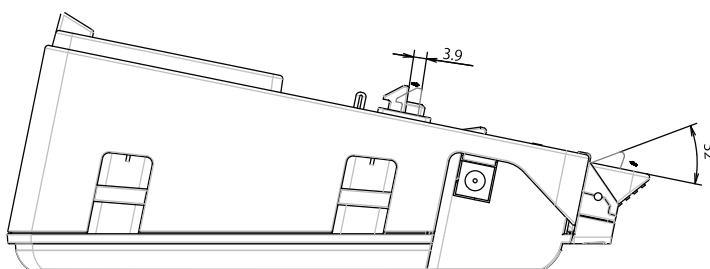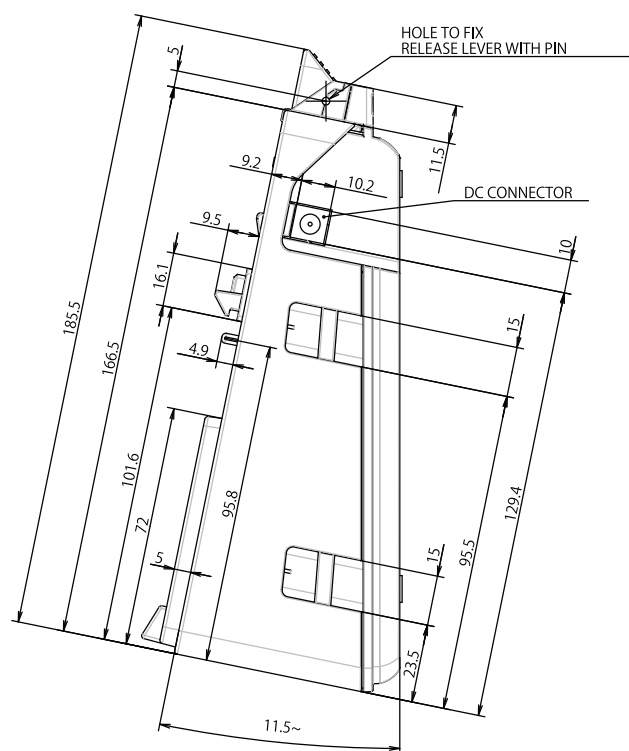



Průřez

X1-X1


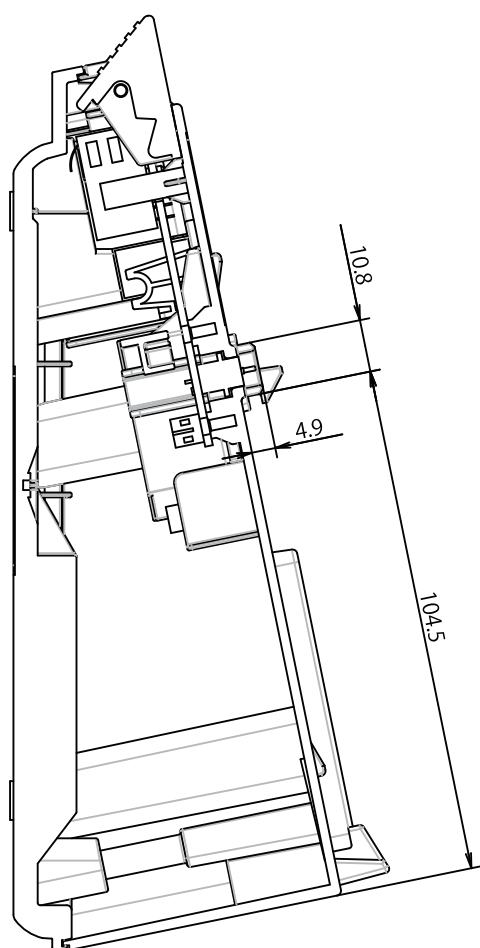


Nabíjecí kolébka (PA-CR-002A)


Pohled zepředu/zezadu

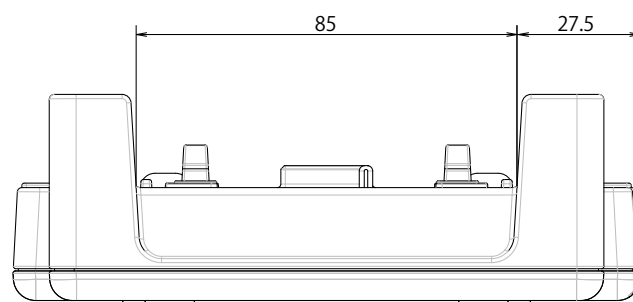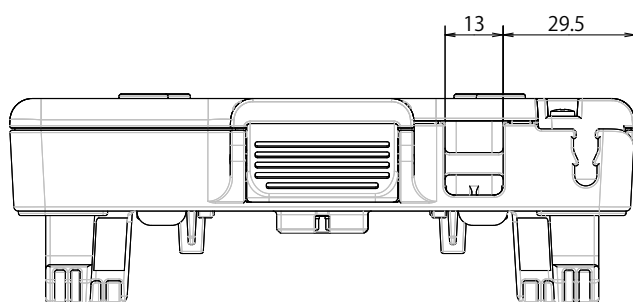


Pohled shora/zdola

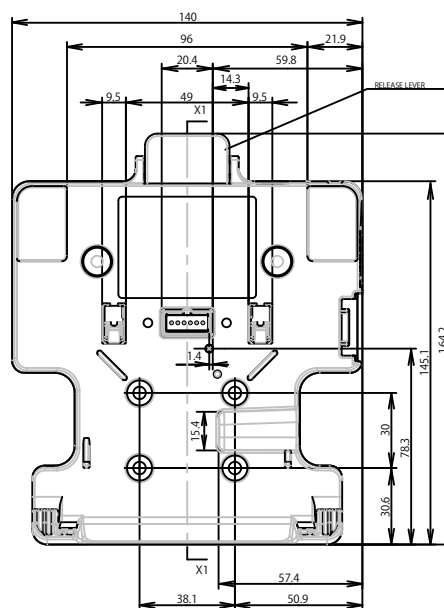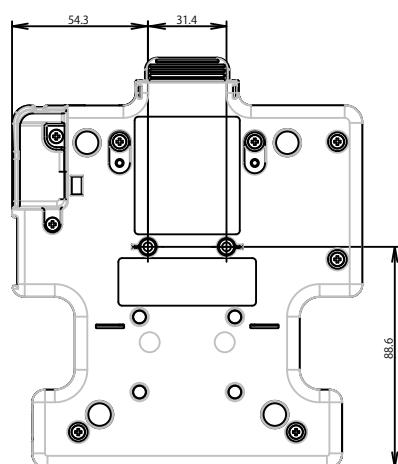


Pohled zбоку

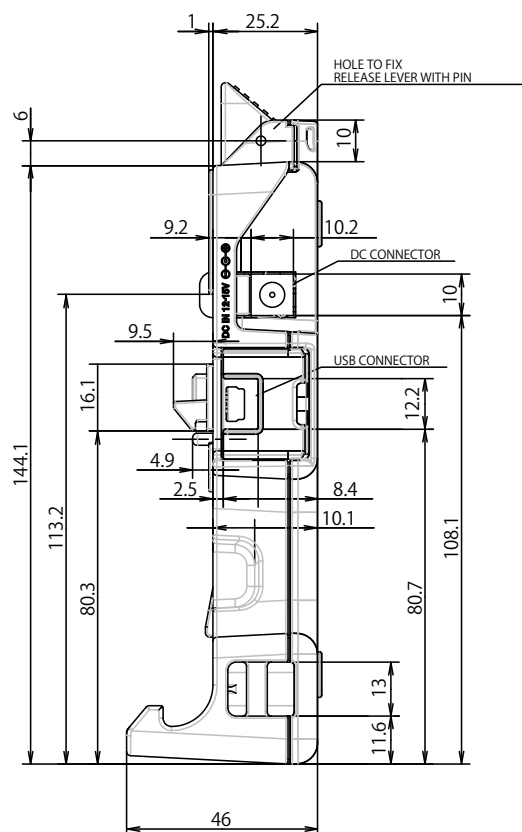

X1-X1

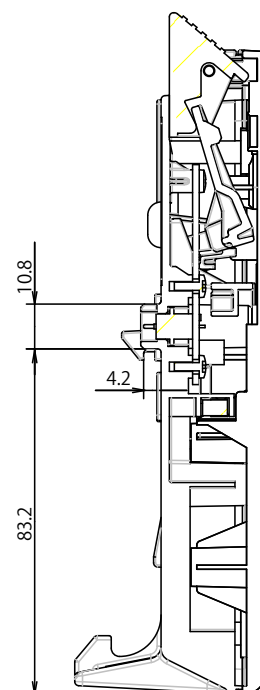


Průřez

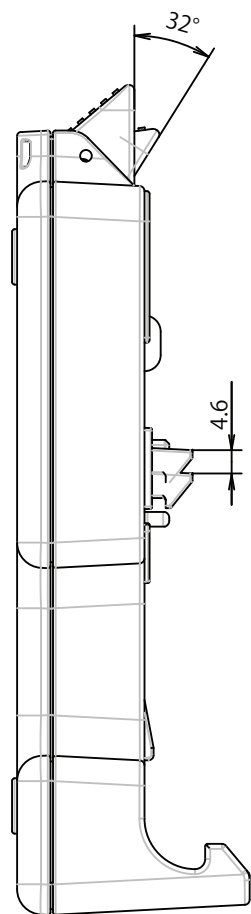

[illegible]

Průřez

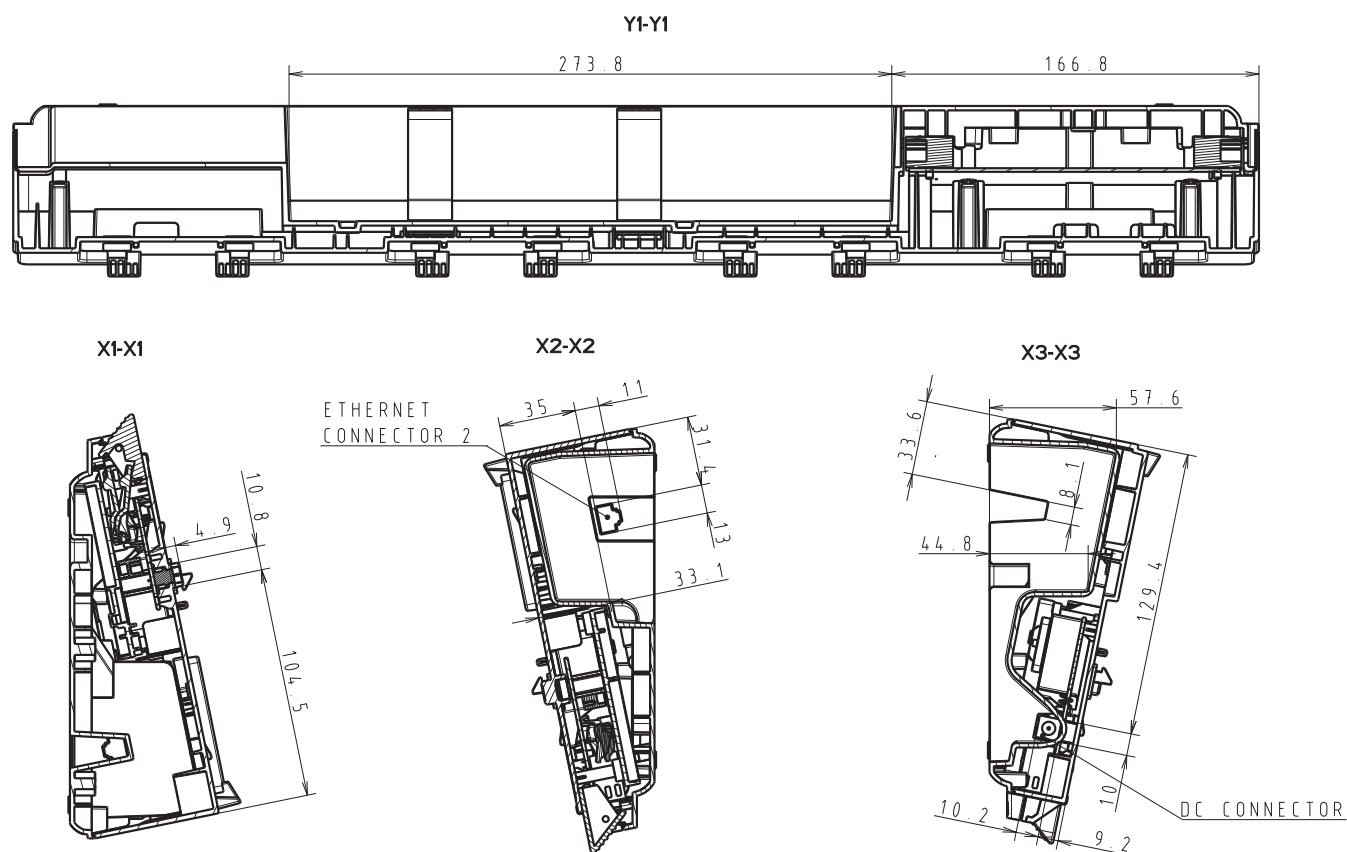

Související informace

- [Příloha](#)

Náповěda a zákaznická podpora Brother

Pokud s používáním produktu společnosti Brother potřebujete poradit, na adrese support.brother.com najdete často kladené dotazy a tipy k odstraňování problémů. Můžete také stahovat nejnovější software, ovladače a firmware za účelem zlepšení výkonu přístroje a uživatelskou dokumentaci, která vám pomůže maximálně využít možností vašeho produktu Brother.

Další informace o produktech a podpoře jsou dostupné na webu místní pobočky společnosti Brother. Na adrese global.brother/en/gateway najdete kontaktní údaje místní pobočky společnosti Brother a můžete si na ní zaregistrovat nový produkt.



Související informace

- Příloha
-

Kompatibilní operační systémy

Pro aktuální seznam kompatibilních programů viz support.brother.com/os.



Související informace

- [Příloha](#)
-

brother

