



Brugsanvisning

RJ-3235B

RJ-3255WB

RJ-4235B

RJ-4255WB

Indholdsfortegnelse

Før du bruger din printer	1
Definitioner af bemærkninger	2
Sikkerhedsforanstaltninger	3
Generelle forholdsregler	4
Varemærker og licenser	6
Bemærkninger til open source-licensering	7
Vigtig oplysning	8
Opsætning af din printer	9
Beskrivelse af dele	10
Oversigt over kontrolpanelet	12
Oversigt over displayet	14
LED-mønstre og indikationer	16
Isætning af det genopladelige Li-ion-batteri	18
Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri	20
Sådan tændes og slukkes P-touch	23
Sprogindstilling	24
Begræns adgang til administrationsmenupunkter	25
Indstilling af menusikkerheden	26
Indsætning af rullen	27
Fastgørelse af bælteclips	32
Installation af software	33
Installation af printerdrivere og software på en computer	34
Tilgængelige programmer	35
Slut printeren til en computer eller mobilenhed	36
Tilslutning ved hjælp af et USB-kabel	37
Tilslutning ved brug af Wi-Fi	38
Tilslut via Bluetooth-forbindelse	42
Tilslutning af printeren til en mobilenhed ved hjælp af NFC (Android)	43
Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer	44
Opret og udskriv labels med P-touch Editor (Windows)	45
Tip til bedre udskriftsresultater, når du bruger P-touch Editor	46
Opret labels og udskriv uden at installere software og drivere	47
Udskrivning ved hjælp af USB-interfacet (masselagringstilstand)	48
Bemærkninger om udskrivning af billeder uden brug af printerdriveren	49
Udskrivning af labels ved hjælp af printerdriveren (Windows)	50
Udskriv labels ved hjælp af mobilenheder	51
Kompatible apps til udskrivning	52
Oversigt over AirPrint	53
Overførsel af skabeloner oprettet på en computer til printeren ved hjælp af en mobilenhed	54
Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder (P-touch Template)	55
Oversigt over P-touch Template-handlinger	56
Opret og udskriv labels med P-touch Editor (Windows)	57
Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printeren (Windows)	58

Overfør flere elementer fra computeren til printeren (Windows)	60
Angivelse af indstillinger for strekkodescanner (Windows)	61
Tilslut printeren til en strekkodescanner ved hjælp af Bluetooth	62
Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af strekkodelisten	63
Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printeren (genkald udskrivning)	64
Indsæt oplysninger i en skabelon, der er overført til printeren, og udskriv den (fletningsudskrivning)	68
Udskriv den skabelon, der er knyttet til databasen (udskrivning af databaseopslag)	72
Udskriv overførte skabeloner i Serialiseret (numerisk) rækkefølge (Nummereret (serialiseret nummer) udskrivning)	76
Strekkoder, der bruges til at angive indstillinger	78
Overfør skabeloner til printeren ved hjælp af din computer (Windows)	81
Oprettelse af overførselsfiler og overførselspakkefiler (Windows)	82
Netværk	84
Vigtig information vedrørende sikkerhed	85
Indstillinger for trådløst netværk	86
Brug af det trådløse netværk	87
Aktivering/deaktivering af Wi-Fi	89
Netværksfunktioner	90
Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration	91
Brothers administrationsværktøjer	95
Sikkerhed	96
Før anvendelse af sikkerhedsfunktioner	97
Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed	98
Oversigt over funktioner i sikkerhedscertifikater	99
Sådan oprettes og installeres et certifikat	100
Oprettelse af selvsigneret certifikat	101
Opret en anmodning om certifikatunderskrift (CSR) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed (CA)	102
Import og eksport af certifikat og privat nøgle	106
Import og eksport af et nøglecentercertifikat	109
Administration af flere certifikater	112
Brug SSL/TLS	113
Introduktion til SSL/TLS	114
Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS	117
Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS	121
Brug SNMPv3	123
Sikker administration af din netværksmaskine vha. SNMPv3	124
Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk	126
Hvad er IEEE 802.1x-godkendelse?	127
Konfigurer IEEE 802.1x-godkendelse ved hjælp af webbaseret administration (webbrowser)	128
IEEE 802.1x-godkendelsesmetoder	130
Opdatering	131
Opdatering af P-touch Editor	132
Opdatering af firmwaren	133
Printerindstillinger	134
Ændring af printerindstillinger ved hjælp af BRConfiguration Tool (Windows)	135

Indstilling af papirstørrelse (til Windows)	136
Ændring af printerindstillinger ved hjælp af Webbaseret administration	141
Indstilling eller ændring af en logonadgangskode til Web Based Management	142
Bekræftelse af printerindstillinger	143
Ændring af printerindstillinger ved hjælp af printeren	144
Indstillingstabeller	145
Rutinemæssig vedligeholdelse	148
Vedligeholdelse	149
Fejlfinding	152
Hvis du har problemer med din maskine	153
Fejlmeddelelser og vedligeholdelsespåmindelser	154
Udskrivningsproblemer	156
Netværksproblemer	159
Versionsoplysninger	161
Nulstilling af printeren	162
Problemer med batterilader (ekstraudstyr)	163
Problemer med Ladestation (ekstraudstyr)	164
Problemer med sæt med linerless valse (ekstraudstyr)	165
Appendiks	166
Specifikationer	167
Softwareudviklingskit	171
LabelCLT	172
Oversigt over LabelCLT	173
Overfør skabelondatafilen med LabelCLT	174
Overførsel af en PDZ-firmwarefil via USB: Eksempel	175
Valgfrit tilbehør	181
Batterilader (ekstraudstyr: PA-BC-003)	182
Labelaftager (ekstraudstyr: PA-LP-007)	188
Sæt med linerless valse (valgfri: PA-LPR-004 / PA-LPR-001)	193
Ladestation (ekstraudstyr: PA-CR-005)	196
Ladestation med 4 båse (ekstraudstyr: PA-4CR-003)	204
Ladestation (valgfri: PA-CR-002A)	212
Produktmål	218
Hjælp og kundesupport til Brother	229
Kompatible operativsystemer	230

Før du bruger din printer

- [Definitioner af bemærkninger](#)
- [Sikkerhedsforanstaltninger](#)
- [Generelle forholdsregler](#)
- [Varemærker og licenser](#)
- [Bemærkninger til open source-licensering](#)
- [Vigtig oplysning](#)

Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende symboler og konventioner gennem hele brugsanvisningen:

 FARE	FARE angiver en umiddelbart farlig situation, som vil medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 ADVARSEL	ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 FORSIGTIG	FORSIGTIG indikerer en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.
VIGTIGT	VIGTIGT indikerer en potentielt farlig situation, der kan medføre skade på materiel eller tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.
BEMÆRK	BEMÆRK angiver driftsmiljøet, betingelserne for installation eller særlige betingelser for brug.
	Tipsikonet angiver nyttige tips og supplerende oplysninger.
Fed	Fed skrift angiver knapper på maskinens kontrolpanel eller computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser, der vises på maskinens display.



Relaterede informationer

- [Før du bruger din printer](#)

Sikkerhedsforanstaltninger

VIGTIGT

- Fjern IKKE de labels, der sidder på printeren. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og angiver printerens modelnummer.
- Tryk IKKE på tænd/sluk-knappen eller LED-indikatoren med en genstand, der har en skarp spids, f.eks. en kuglepen. Dette kan beskadige knappen eller LED'en.
- Transporter IKKE printeren, mens kabler er tilsluttet printerens DC-stik eller USB-port. Stikket og portene kan blive beskadiget.
- Opbevar IKKE printeren i et område, der er udsat for høje temperaturer, stor luftfugtighed, direkte sollys eller støv. Dette kan medføre misfarvninger eller fejlfunktioner.



Relaterede informationer

- [Før du bruger din printer](#)

Generelle forholdsregler

Printer

- Afhængigt af stedet, materialet og miljøforholdene kan labelen gå løs eller sidde permanent fast, og farven på labels kan ændre sig eller smitte af på andre genstande. Inden en label sættes på, skal omgivelserne og materialet kontrolleres. Test labelen ved at sætte et lille stykke af den på et ikke iøjnefaldende område af den relevante overflade.
- Hvis printeren ikke bruges i en længere periode, skal du fjerne rullen fra printeren.
- Denne printer bruger termopapir. Hvis printerpapiret er mærket med blæk – hvis der f.eks. er skrevet eller stemplet på det – kan blækket medføre, at den printede tekst falmer eller bliver misfarvet. Desuden kan det tage lidt tid, før det anvendte blæk er tørt.

Printet tekst kan falme eller blive misfarvet, hvis labelen kommer i kontakt med følgende: vinylkloridprodukter, læderprodukter som f.eks. punge og tasker, organiske stoffer som f.eks. alkohol, ketoner eller estere, klæbende tape, viskelæder, gummipuder, highlighter-penne, permanent blæk, kul, lim, diazo-følsomt papir, håndlotion, hårplejeprodukter, kosmetik, vand eller sved.
- Rør IKKE printeren med våde hænder.
- Brug IKKE foldet, vådt eller fugtigt papir, da der ellers er risiko for, at papiret ikke indføres korrekt, eller at der opstår fejlfunktioner.
- Rør IKKE ved papir eller labels med våde hænder, da der ellers er risiko for fejlfunktioner.
- Displayene er kun til illustrationsformål og kan afvige fra det faktiske skærbillede.

Printer, lysnetadapter (ekstraudstyr), biladapter (ekstraudstyr) eller tilbehør

Overhold alle gældende bestemmelser, når disse produkter bortskaffes.

Medieruller

- Brug Brother-tilbehør og -forsyninger.
- Nogle medieruller kan ikke bruges med denne printer på grund af deres bredde eller diameter. Sørg for at kontrollere de kompatible rullers type, inden du køber dem.
- Hvis labelen sættes på en våd, snavset eller fedtet overflade, vil den muligvis nemt skalle af. Inden du sætter labelen på, skal du rengøre den overflade, som labelen skal sættes på.
- Opbevar medierullen et køligt og mørkt sted, og brug den hurtigt efter åbning af emballagen.
- Udsæt IKKE medierullen for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed, vind eller støv, da det kan få labelerne til at løsne sig eller blive misfarvede.
- Hvis labelens trykte overflade ridses med en fingernegl eller med metalgenstande, eller hvis du rører den trykte overflade med våde hænder, kan farven ændre sig eller falme.
- Den viste labellængde kan afvige fra den faktiske længde på den udskrevne label.
- Afhængigt af placering, materiale og miljøforhold kan labelerne løsne sig eller blive umulige at fjerne, eller de kan blive beskadiget, eller farven kan ændres eller overføres til andre objekter. Før du sætter labeler på, skal du kontrollere miljøforholdene og materialet.
- Tekst med lille skrift vil muligvis ikke være lige så tydelig, når den udskrives, som når den vises på din enheds eller computers skærm.
- De udskrevne tegn kan afvige fra dem, der vises på enhedens eller computerens skærm, da den muligvis understøtter en højere opløsning end labelprinterens.
- Brug IKKE foldet, vådt eller fugtigt papir, da det i så fald kan føre til fremførings- eller funktionsfejl.
- Sæt IKKE labels på personer, dyr eller planter. Sæt aldrig labels på offentlig eller privat ejendom uden tilladelse.
- Når en label fjernes, efter at den har været sat på en overflade, kan en del af labelen blive siddende tilbage.
- Når en label er sat på, kan det være svært at fjerne den.
- Lad IKKE en medierulle sidde i printeren i længere tid. Når printeren ikke bruges i længere tid, skal du fjerne rullen, før du opmagasinerer printeren.

-
- Opbevar medieruller på et køligt, mørkt sted, væk fra direkte sollys og væsker. Hold den fri for støv og snavs, da støv og snavs kan øge friktionen under udskrivningen og forkorte printheadets levetid.
 - Opbevar medieruller med rullekernen lodret. Hvis de opbevares vandret med labeloverfladen nedad, kan det medføre kvalitetsforringelse.
 - For advarsler og sikkerhedsforanstaltninger ►► *Produktsikkerhedsguide*



Relaterede informationer

- [Før du bruger din printer](#)
-

Varemærker og licenser

- Apple, App Store, AirPrint, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch og Safari er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
- Android og Google Chrome er varemærker tilhørende Google LLC.
- Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.
- Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Brother Industries, Ltd., er under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.
- QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED.
- Epson ESC/P er et registreret varemærke, der tilhører Seiko Epson Corporation.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- WPA, WPA2, WPA3, Wi-Fi Protected Setup og Wi-Fi Protected Setup logo er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Mozilla og Firefox er registrerede varemærker tilhørende Mozilla Foundation.
- QR Code Generating Program © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)
Copyright © 2007 AINIX Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
- Blue SDK
Copyright © OpenSynergy GmbH, 2000-2024.
Alle rettigheder forbeholdes. Alle upublicerede rettigheder forbeholdes.
- Dele af denne software er ophavsret © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
- USB Type-C® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.



Relaterede informationer

- [Før du bruger din printer](#)

Bemærkninger til open source-licensering

Produktet gør brug af open source-software.

Hvis du vil se bemærkninger om open source-licensering, skal du gå til din models **Manualer**-side på Brother support-websiden på support.brother.com/manuals.



Relaterede informationer

- [Før du bruger din printer](#)
-

Vigtig oplysning

- Dette dokumentets indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel.
- Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationer og materiale indeholdt heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for nogen form for skade (inklusive følgeskade) forårsaget af tillid til det præsenterede materiale, herunder men ikke begrænset til trykfejl eller andre fejl i forbindelse med publikationer.
- Skærbillederne i dette dokument kan variere afhængigt af din computers operativsystem, din produktmodel og softwareversion.
- Før du bruger printeren, skal du læse alle de dokumenter, der følger med, for at få oplysninger om sikkerhed og betjening.
- Der kan være forskelle mellem din printer og den printer, der vises i illustrationerne.
- De tilgængelige forsyningsstoffer kan variere afhængigt af dit land eller område.
- Vi anbefaler, at du bruger den nyeste version af P-touch Editor. For at få den nyeste version skal du gå til din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads.
- Hvis du vil holde din printers ydeevne opdateret, kan du gå ind på support.brother.com/downloads og søge efter de seneste firmwareopdateringer. Ellers er nogle af printerens funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du nulstiller maskinen til fabriksindstillingerne for at fjerne alle personlige oplysninger, inden du giver den til andre, udskifter den eller kasserer den.



Relaterede informationer

- [Før du bruger din printer](#)

Opsætning af din printer



- [Beskrivelse af dele](#)
- [Oversigt over kontrolpanelet](#)
- [Oversigt over displayet](#)
- [LED-mønstre og indikationer](#)
- [Isætning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)
- [Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)
- [Sådan tændes og slukkes P-touch](#)
- [Sprogindstilling](#)
- [Begræns adgang til administrationsmenupunkter](#)
- [Indstilling af menusikkerheden](#)
- [Indsætning af rullen](#)
- [Fastgørelse af bælteclips](#)

Beskrivelse af dele

>> [RJ-3235B/RJ-3255WB](#)



>> [RJ-4235B/RJ-4255WB](#)

RJ-3235B/RJ-3255WB

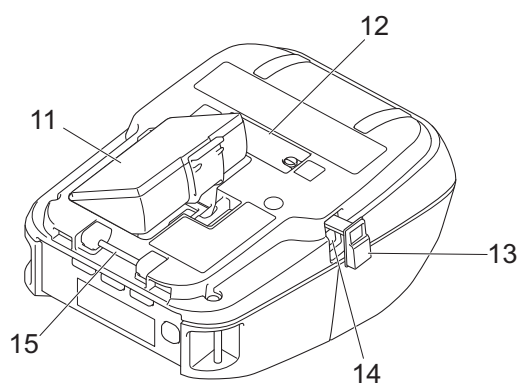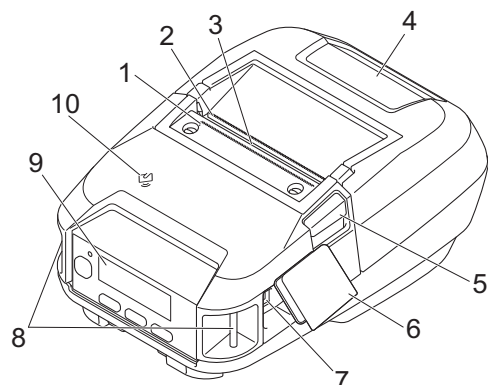

1. Øvre afrivningsstang
2. Nedre afrivningsstang
3. Papirudgangsåbning
4. Dæksel til rullerum
5. Rullefrigørelsesshåndtag
6. Interfacedæksel
7. USB Type-C® Port
8. Åbninger til skulderrem
9. Kontrolpanel
10. Near Field Communication-sensor (NFC)
11. Genopladeligt Li-ion-batterirum
12. Dæksel til ladestation
13. Dæksel til DC-stik
14. DC-stik
15. Bælteclipskrog

RJ-4235B/RJ-4255WB

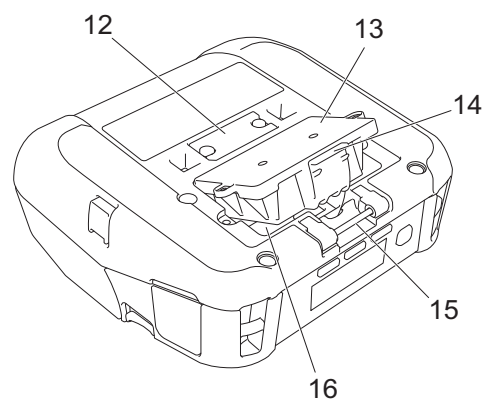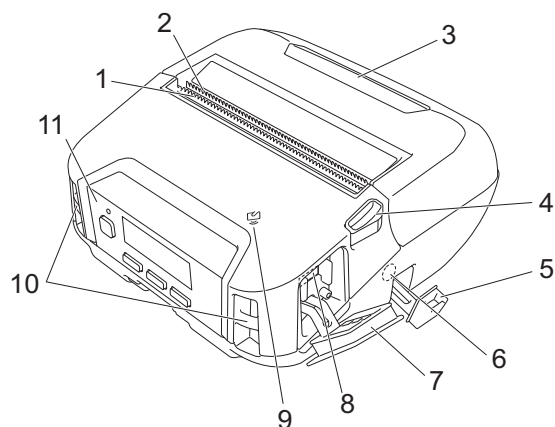

1. Øvre afrivningsstang
2. Nedre afrivningsstang
3. Dæksel til rullerum

-
4. Rullefrigørelses håndtag
 5. Dæksel til DC-stik
 6. DC-stik
 7. Interfacedæksel
 8. USB Type-C Port
 9. Near Field Communication-sensor (NFC)
 10. Åbninger til skulderrem
 11. Kontrolpanel
 12. Dæksel til ladestation
 13. Dæksel til genopladeligt Li-ion-batteri ¹
 14. Lås til batteridæksel til genopladeligt Li-ion-batteri
 15. Bælteclipskrog
 16. Genopladeligt Li-ion-batterirum



Relaterede informationer


- [Opsætning af din printer](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over kontrolpanelet](#)
-

¹ Til den model, hvor batteriet ikke medfølger

Oversigt over kontrolpanelet

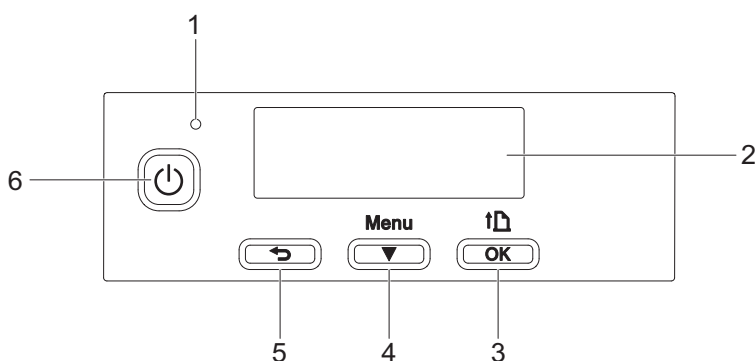

1. LED-indikator
2. Display
3.  (Fremfør) / OK-knap

Funktion	Betjening
Fremfører papiret	Når papirtypen er indstillet til <i>Udstanset</i> eller <i>Mærke</i> : Tryk på  for automatisk at føre papiret frem til udskrivningspositionen. Når papirtypen er indstillet til <i>Kontinuert</i> : Tryk på  for at fremføre papiret.
Udskrivning af printeroplysningerne	Sørg for, at der er sat en rulle i, og tryk derefter på  og hold den nede for at udskrive printeroplysningerne.
Aktivering af det valgte menupunkt	Tryk på  for at aktivere det valgte menupunkt.

4. Knappen **Menu/▼** (Vælg)

Funktion	Betjening
Skift til menuvalgstilstanden	Når printeren tændes, skal du trykke på knappen Menu/▼ (Vælg).
Vælg menupunktet	Når menuen vises, skal du trykke på knappen Menu/▼ (Vælg) for at vælge det næste punkt.
Kør en fil, der er gemt i masselagringsområdet	Hvis du trykker på denne knap, mens printeren kører i masselagringstilstand, kan du køre en kommandofil, der er gemt i masselagringsområdet. Mere information ►► <i>Relaterede emner</i>

5. Knappen  (Tilbage)

Funktion	Betjening
Ryd det valgte menupunkt, og gå tilbage til den forrige skærm.	Tryk på  (Tilbage)-knappen for at gå tilbage til den forrige kategori.
Annuller det aktuelle udskriftsjob.	Tryk på  (Tilbage)-knappen for at annullere det aktuelle udskriftsjob.

6. Knappen  (Tænd-/sluk-knap)

Funktion	Betjening
Tænde for printeren	Når printeren er slukket, skal du trykke på  (Tænd-/sluk-knap).

Funktion	Betjening
Slukke printeren	Når printeren er tændt, skal du trykke på  (Tænd-/sluk-knap) og holde den nede, indtil meddelelsen <i>System fra</i> vises på displayet. (Hvis funktionen Sluk automatisk er aktiveret i Enhedsindstillinger, slukkes printeren automatisk efter den valgte inaktivitetsperiode).
Start printeren i masselagringstilstand	Hvis du trykker på  (Tænd-/sluk-knap) og holder den nede, mens du også trykker på knappen Menu/▼ (Vælg), starter printeren i masselagringstilstand. Mere information ►► <i>Relaterede emner</i>




Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over displayet](#)
- [LED-mønstre og indikationer](#)
- [Udskrivning ved hjælp af USB-interfacet \(masselagringstilstand\)](#)

Oversigt over displayet

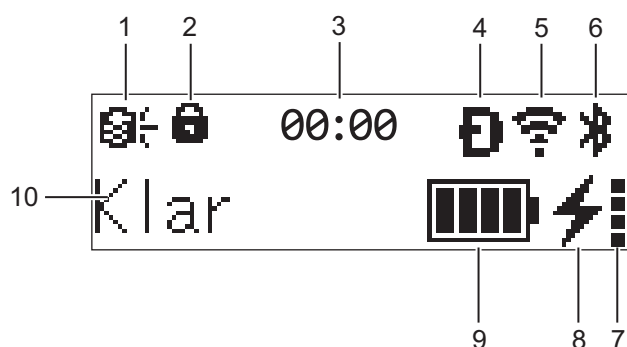

1. **Opdater** (RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB)
Angiver status for FTP-forbindelse og opdatering.

	Der er nye data.
 (blinker)	Dataopdatering mislykkedes.
 (blinker)	Der kan ikke oprettes forbindelse til serveren.

Fjernopdatering(RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Fjernopdateringsfunktionen giver mulighed for halvautomatisk opdatering af printerindstillinger ved at oprette forbindelse til en netværksmappe, der indeholder de nødvendige opdateringsfiler.

Gør klar til en fjernopdatering:

Åbn BRConfiguration Tool på din computer, og konfigurer indstillingerne i menuen

Kommunikationsindstillinger.

Udfør en fjernopdatering fra din printer:

- a. Tryk på **Menu** / ▼ (Vælg)-knappen for at vælge [Opdater]-menuen, og tryk derefter på (Fremfør) / **OK**-knappen.
- b. Vælg [Start], og tryk derefter på (Fremfør) / **OK**-knappen igen.

Under opdateringen vil displayet vise meddelelsen [Modtager] eller [Downloader].

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opdaterer data, på Brother-supportwebsiden på support.brother.com.

2. **Menutastlås**
Vises når **Menutastfunktion** i BRConfiguration Tool er indstillet til **Deaktiver**.
3. **Ur**
Vises, når [Ur] er indstillet til [Til].
4. **Wireless Direct** (RJ-3255WB/RJ-4255WB)
Angiver, om Wireless Direct er tilgængelig.
5. **WLAN** (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

	Din printer er tilsluttet det trådløse netværk.
	Din printer søger efter et trådløst netværk.

6. **Bluetooth®/MD**

Angiver, om Bluetooth er tændt. Når ikonet blinker, genopretter printeren automatisk parringen. Mere information ►► *Relaterede emner*

7. Batteriets ladetilstand

Ikonet Batteriets ladetilstand vises ikke, når opladning ikke er mulig.

Meddelelse	Ikon	Status
Batt.tilstand Udmærket		Ingen problemer. Det genopladelige Li-ion-batteri kan bruges.
Batt.tilstand God		Stadig god. Det genopladelige Li-ion-batteri kan anvendes.
Batt. dårligt Udskift snart		Det genopladelige Li-ion-batteris tilstand forringes.
Batt. ringe Udskift batteri		Det genopladelige Li-ion-batteris tilstand er stærkt forringet.

8. Ladestatus

Viser opladningsstatus for det genopladelige Li-ion-batteri.

	Oplader
	Oplades ikke (det genopladelige Li-ion-batteri kan ikke oplades, hvis dets temperatur er over 40 °C eller under 0 °C.)
Intet ikon	Opladning er afsluttet eller sat på pause

9. Batteriniveau

Angiver det resterende batteriniveau.

	Fuld
	Høj
	Halv
	Lav

10. Printerstatus

Viser printerstatus.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

LED-mønstre og indikationer

Indikatoren lyser og blinker for at angive printerens status. De symboler, der anvendes i dette afsnit, forklarer betydningen af de forskellige indikatorfarver og mønstre:

 eller  eller 	Indikator er tændt i den viste farve.
 eller  eller 	Indikator blinker i den viste farve.
	Indikator er slukket.

LED-indikator	Status
	Slukket
	Opladning afsluttet (når strømmen er slået fra)
	Oplader ikke (når strømmen er slået fra)
	Batteriniveau: Halvt eller mere
	Opladning afsluttet (når strømmen er slået til)
	Strømmen er slået til
	Oplader ikke (når strømmen er slået til)
	Oplader
	Boottilstand
	 Hvis indikatoren lyser rødt (Boot-tilstand), skal du kontakte Brother Support.
 (Blinker hurtigt for hver to sekunder)	Batteriniveau: lavt
	Slumretilstand
	Fejl pga. slut på rulle
	Indføringsfejl
	Åbent dæksel-fejl
	Kommunikationsfejl
	Fejl ved WPS-forbindelse
	Fejl i BLF-fil
	Ingen skabelon-fejl
	Fejl, fordi hukommelsen er fuld
	Fejl ESC/P huk. fuld
	Fejl i JPEG-fil
	Batteriforringelsesfejl
	Masselagringsfejl
	Batteriniveau: tomt
	Systemfejl
	Databasesøgningsfejl

LED-indikator	Status
	Batterifejl (hvis det genopladelige Li-ion-batteri ikke er fuldt opladet efter den angivne tid)
	Angiv urfejl
	Resterende batteri-fejl
 (RJ-3235B/RJ-3255WB)	Aftagerfunktionen kan ikke bruges grundet stærkt omgivende lys.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Isætning af det genopladelige Li-ion-batteri

Sørg for at oplade det genopladelige Li-ion-batteri (PA-BT-006) enten i printeren eller på batteriladeren før første brug.


>> [RJ-3235B / RJ-3255WB / RJ-4235B-L \(med batteri\) / RJ-4255WB-L \(med batteri\)](#)

>> [RJ-4235B/RJ-4255WB](#)


RJ-3235B / RJ-3255WB / RJ-4235B-L (med batteri) / RJ-4255WB-L (med batteri)

1. Lås det genopladelige Li-ion-batteri op, og fjern det derefter.

RJ-3235B/RJ-3255WB

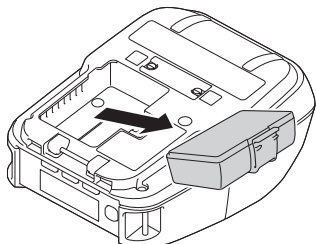


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

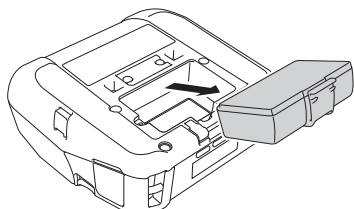


2. Fjern det isolerende ark.

RJ-3235B/RJ-3255WB

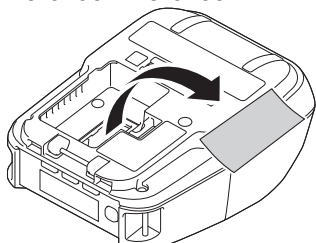


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

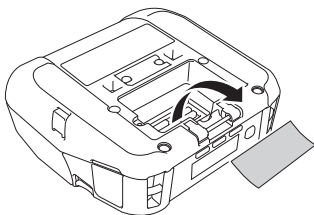


3. Indsæt det genopladelige Li-ion-batteri, indtil det låses på plads.

RJ-3235B/RJ-3255WB

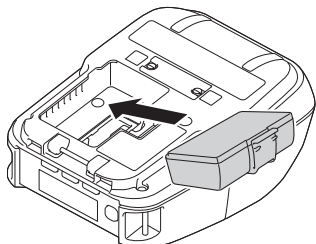


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

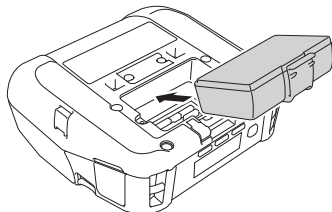


RJ-4235B/RJ-4255WB

1. Lås dækslet til det genopladelige Li-ion-batteri op, og tag det af.

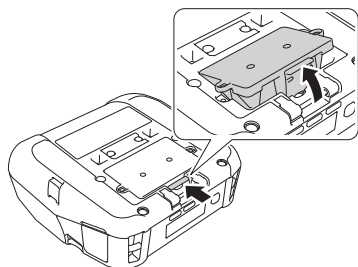

2. Indsæt det genopladelige Li-ion-batteri, indtil det låses på plads.

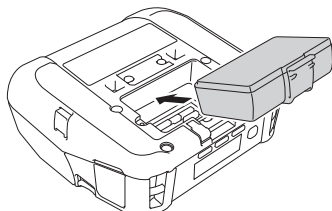

- Hvis du vil fjerne det genopladelige Li-ion-batteri, skal du udføre installationsproceduren i omvendt rækkefølge.
- Mist ikke dækslet til det genopladelige Li-ion-batteri, da du skal montere det igen senere.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

- >> [Tips til opladning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)
- >> [Oplad det genopladelige Li-ion-batteri med et USB-kabel](#)
- >> [Oplad det genopladelige Li-ion batteri med en lysnetadapter \(valgfri\)](#)
- >> [Oplad det genopladelige Li-ion-batteri med en biladapter \(valgfri\)](#)
- >> [Oplad det genopladelige Li-ion-batteri med batteriladeren \(valgfri\) eller ladestationen \(valgfri\)](#)
- >> [Når det genopladelige Li-ion-batteri ikke bruges. \(RJ-4235B/RJ-4255WB\)](#)
- >> [Stop opladning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)

Tips til opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

Oplad det genopladelige Li-ion-batteri fuldt ud, før du bruger printerens.



- Udskrivning med høj tæthedsgang (mørk) aflader det genopladelige Li-ion-batteri hurtigere end udskrivning med lav tæthedsgang. Du kan justere indstillingen for udskriftstæthed i enhedsindstillingerne. Mere information >> [Relaterede emner](#)
- Opladningen af det genopladelige Li-ion-batteri skal foregå i et miljø med en temperatur mellem 0 °C og 40 °C, ellers vil det genopladelige Li-ion-batteri ikke blive opladet. Hvis opladningen standser, fordi temperaturen er for lav eller for høj, skal du anbringe printerens i omgivelser med en temperatur på mellem 0 og 40 °C og prøve at oplade igen.
- Den anbefalede opladningstemperatur for det genopladelige Li-ion-batteri er fra 5 °C til 35 °C.
- Hvis du bruger printerens, når både det genopladelige Li-ion-batteri er installeret, og lysnetadapteren eller biladapteren er tilsluttet, kan opladningen stoppe, selvom det genopladelige Li-ion-batteri ikke er fuldt opladet.

Egenskaber for genopladeligt Li-ion-batteri

Sådan sikrer du den højeste ydeevne og længste levetid for det genopladelige Li-ion-batteri:

- Brug eller opbevar ikke det genopladelige Li-ion-batteri på et sted, der er udsat for ekstremt høje eller lave temperaturer, da det kan blive ødelagt hurtigere.
- Fjern det genopladelige Li-ion-batteri, når du oplagrer printerens i længere tid.
- Opbevar genopladelige Li-ion batterier med mindre end 50 % opladning på et køligt, tørt sted og væk fra direkte sollys.
- Oplad batteriet hver sjette måned, hvis det oplagres i længere tid.
- Det er normalt og risikofrit, at printerens bliver varm under opladning. Fjern opladeren, og hold op med at bruge printerens, hvis den bliver varm at røre ved.
- Når printerens er tændt, vises tilstanden for det genopladelige Li-ion-batteri på displayet.

Til indikation af batteriets ladetilstand >> [Relaterede emner](#)

Oplad det genopladelige Li-ion-batteri med et USB-kabel



- USB Type-C-kablet medfølger ikke.
- Kompatibelt USB-kabel: USB Type-C til USB Type-C (5 V, 1,5 A eller mere)
- Kompatibel USB-oplader: USB Type-C (5 V, 1,5 A eller mere)

1. Sørg for, at det genopladelige Li-ion-batteri er sat i printerens.
2. Åbn USB-portdækslet.
3. Tilslut USB-kablet til USB-porten på printerens og derefter enten til computeren eller til en kompatibel USB-oplader.

Oplad det genopladelige Li-ion batteri med en lysnetadapter (valgfri)


Køb den lysnetadapter og lysnetledning, som passer til den region, hvor printeren skal bruges, når du køber printeren.



Lysnetadapteren og lysnetledningen er ekstraudstyr.


1. Sørg for, at det genopladelige Li-ion-batteri er sat i printeren.
2. Åbn dækslet til DC-stikket, og tilslut lysnetadapteren (PA-AD-600A) til printeren.
3. Tilslut lysnetledningen til lysnetadapteren.
4. Tilslut lysnetledningen til en stikkontakt i nærheden (100-240 VAC, 50-60 Hz).

RJ-3235B/RJ-3255WB

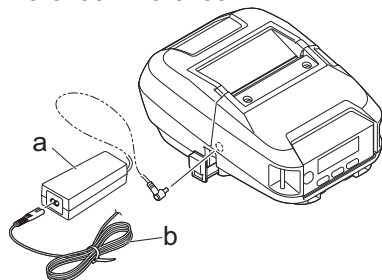

- a. Lysnetadapter
- b. Lysnetledning

RJ-4235B/RJ-4255WB

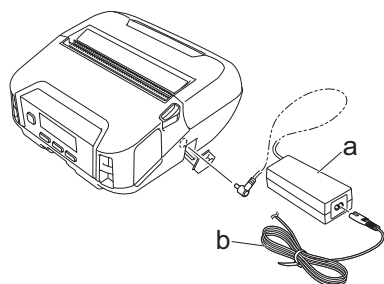

- a. Lysnetadapter
- b. Lysnetledning

Oplad det genopladelige Li-ion-batteri med en biladapter (valgfri)

Slut printeren til din bils 12 V jævnstrøms- tilslutning (cigarettænder el.lign.) for at oplade det genopladelige Li-ion-batteri.




Biladapteren er ekstraudstyr.

1. Sørg for, at det genopladelige Li-ion-batteri er sat i printeren.
2. RJ-3235B/RJ-3255WB: Slut biladapteren (PA-CD-600CG) til bilens 12 V jævnstrøms-tilslutning.
3. RJ-4235B/RJ-4255WB: Slut biladapteren (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) til bilens 12 V jævnstrøms-tilslutning.


4. Åbn dækslet til DC-stikket, og tilslut biladapteren til printeren.

RJ-3235B/RJ-3255WB

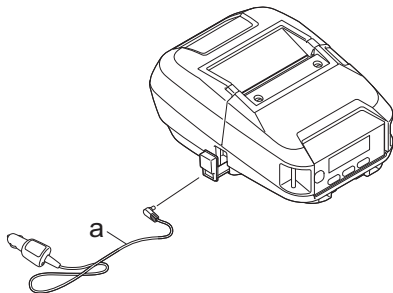

a. Biladapter

RJ-4235B/RJ-4255WB

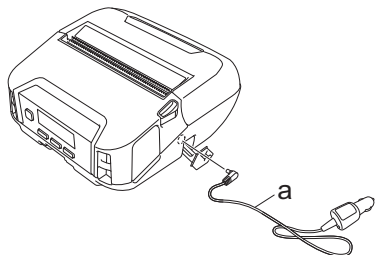

a. Biladapter

Oplad det genopladelige Li-ion-batteri med batteriladeren (valgfri) eller ladestationen (valgfri)

Det genopladelige Li-ion-batteri kan oplades ved hjælp af batteriladeren (valgfri) eller ladestationen (valgfri).
Mere information ►► *Relaterede emner*

Når det genopladelige Li-ion-batteri ikke bruges. (RJ-4235B/RJ-4255WB)

Printeren kan betjenes uden det genopladelige Li-ion-batteri på følgende måder:

- Når en lysnetadapter (PA-AD-600A) eller biladapter (PA-CD-600CG) er tilsluttet printeren.
- Når printeren er monteret i ladestationen (PA-CR-002A).



Når det genopladelige Li-ion-batteri ikke er installeret, skal dækslet til det genopladelige Li-ion-batteri fastgøres sikkert med selvskærende skruer (M2,6 × 6 mm) (ikke inkluderet).

Stop opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

For at stoppe opladningen af det genopladelige Li-ion-batteri skal du afbryde printeren fra computeren eller strømkilden.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over displayet](#)
- [Ladestation \(ekstraudstyr: PA-CR-005\)](#)
- [Ladestation med 4 båse \(ekstraudstyr: PA-4CR-003\)](#)
- [Batterilader \(ekstraudstyr: PA-BC-003\)](#)

Sådan tændes og slukkes P-touch

- For at tænde printeren skal du trykke på .
Strøm-LED'en lyser grønt.
- For at slukke printeren skal du trykke på , indtil meddelelsen [System fra] vises på displayet.

BEMÆRK

- Når printeren er tilsluttet lysnetadapteren, tændes den som standard automatisk.
- Fjern ikke det genopladelige Li-ion-batteri, før displayet er slukket, når lysnetadapteren ikke er tilsluttet til printeren og stikkontakten.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Sprogindstilling

1. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menuen [Indstillinger], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/**OK**.
2. Vælg  [Sprog], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/**OK**.
3. Vælg et sprog, og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/**OK**.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)
-

Begræns adgang til administrationsmenupunkter

Der kan indstilles adgangsbegrænsninger for hvert punkt i administrationsmenuen.

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Admin-menu]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Menulås]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲, ▼ eller **OK** for at vælge de ønskede menupunkter.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Udfør], og tryk derefter på **OK** for at afslutte indstillingerne.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)

Indstilling af menusikkerheden

Ved indstilling af menusikkerheden kan adgang til administrationstilstanden begrænses ved at indstille en adgangskode.

1. Tryk på **Menu**.
 2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Admin-menu]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Menusikkerhed]. Tryk på **OK**.
 3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Til]. Tryk på **OK**.
 4. Tryk på ▲ eller ▼ for at angive det første tal, og tryk derefter på **OK** for at fortsætte til den næste tal. Gentag dette trin for at angive de resterende tre tal.
- Hvis der er blevet indstillet en adgangskode, vises skærmen til indtastning af adgangskoden, når menuen [Admin-menu] vælges. Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste den angivne firecifrede adgangskode, og tryk derefter på **OK**.
 - For at annullere adgangskodeindstillingerne skal du vælge menuen [Admin-menu] og indtaste adgangskoden. Vælg derefter [Menusikkerhed] > [Fra].
 - Hvis du ikke kan huske adgangskoden, skal du bruge BRConfiguration Tool til at gendanne alle indstillingerne fabriksindstillinger eller angive adgangskoden igen.



Relaterede informationer


- [Opsætning af din printer](#)

Indsætning af rullen

- >> Indsætning af rullen
- >> Papir med et sort mærke fra venstre ende til højre ende (anbefales)
- >> Papir med et sort mærke i detekteringsområdet for reflekterende/sort mærke-sensoren
- >> Skift af medierulleholdere for at bruge medier i brugerdefineret størrelse
- >> Afrivningsmedier


Indsætning af rullen

1. Tryk på rullefrigørelsesshåndtaget for at åbne dækslet til rullerummet.

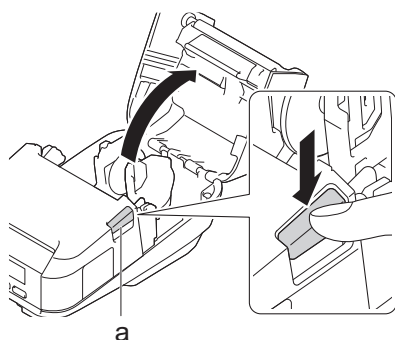

a. Rullefrigørelsesshåndtag


2. Skub begge rulle-guider udad .

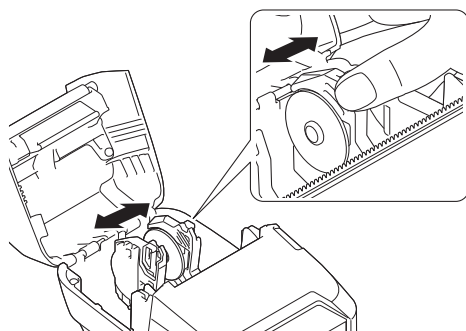

3. Sørg for, at rullen er justeret korrekt, og indsæt den derefter i rullerummet.


BEMÆRK

Hvis rullens kerne stiller ud, skal du fladgøre kanterne inden indstilling som illustreret.

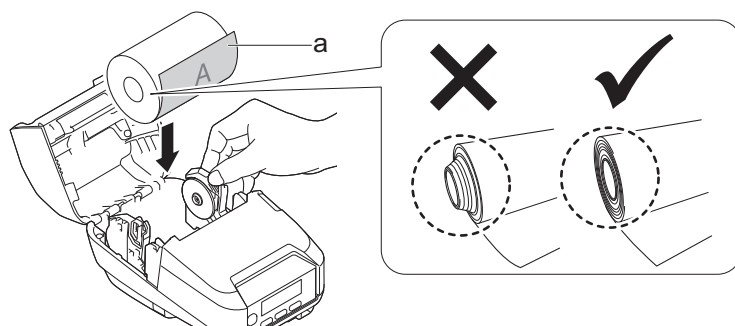

a. Udskriftsside (vender udad på rullen)

4. Luk rullerummets dæksel, indtil det klikker på plads.

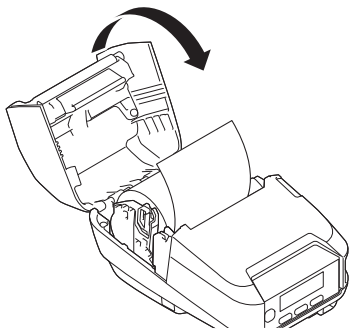

5. Hvis displayet viser [Vælg medie] eller [Autoregistr.], skal du vælge den ønskede indstilling. Du kan konfigurere disse indstillinger senere ved at gå til [Medie].

BEMÆRK

- Brug originale Brother-medier for at få de bedste resultater.
- Brug papir med et sort mærke inden for sensorens registreringsområde, så den reflekterende/sorte mærke-sensor kan registrere mærket og fremføre mediet til den korrekte position.
- Brug papir, der opfylder en af følgende betingelser, så den reflekterende/sorte mærke-sensor kan registrere mærket korrekt.




- Når der bruges udstansede labels, skal du indstille papirtypen til **Udstandset label** og trykke på knappen  (Fremfør)/**OK**, efter rullen er sat i. Printerens indfører labelen til formularens startposition.
- Følg isætningsproceduren i omvendt rækkefølge for at fjerne rullen.
- Sørg for, at de indsatte ruller drejer frit mellem rulle-guiderne.

Papir med et sort mærke fra venstre ende til højre ende (anbefales)

Brug papir, der opfylder de betingelser, der er beskrevet i illustrationen nedenfor.


Selvom detekteringsområdet for reflekterende/sort mærke-sensoren varierer afhængigt af den anvendte printermodel, er det sorte mærke, der er beskrevet i illustrationen, langt nok til at dække sensorens detekteringsområde uanset model.

- **Medier uden foldelinjer som perforeringer**

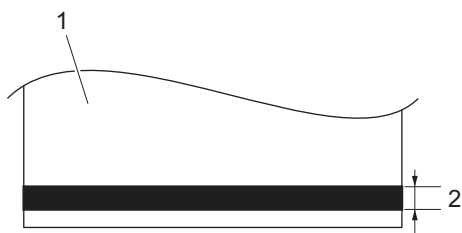

1. Mediets bagside
2. 3 mm eller mere

- **Medier med foldelinjer som perforeringer**

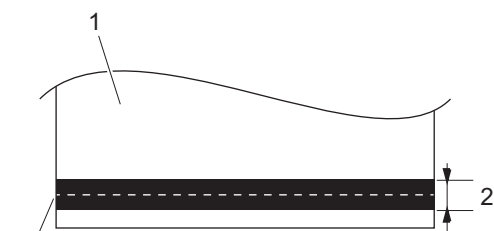


1. Mediets bagside

2. 4 mm eller mere
3. Foldelinjer som perforeringer

Papir med et sort mærke i detekteringsområdet for reflekterende/sort mærke-sensoren

Brug papir, der opfylder de betingelser, der er beskrevet i illustrationen nedenfor.

Da detekteringsområdet for reflekterende/sort mærke-sensoren er forskelligt afhængigt af den anvendte printermodel, er den passende længde af det sorte mærke også forskellig fra model til model.

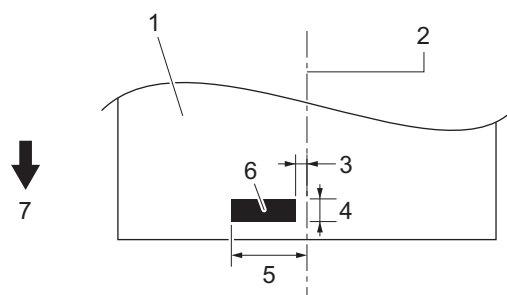

1. Mediets bagside
2. Centrallinje på medie
3. 1,5 mm eller derunder
4. 3 mm eller mere
(Medier med foldelinjer som perforeringer: 4 mm eller mere)
5. 10 mm eller mere
6. Sort mærke
7. Fremføringsretning

Skift af medierulleholdere for at bruge medier i brugerdefineret størrelse

Dit produkt er forudinstalleret med to medierulleholdere, og kernerdiametren er som følger:

- RJ-3235B/RJ-3255WB: 25,4 mm
- RJ-4235B/RJ-4255WB: 25,4 mm


For at bruge medier i brugerdefineret størrelse skal du sætte medierulleholdere, der passer dine mediers kernestørrelse, på rulle-guiderne.

BEMÆRK


- Et sæt med to medierulleholdere følger med din maskine. Kernerdiametrene på de to medierulleholdere er som følger:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB: 12,7 mm-13,0 mm/19,0 mm
 - RJ-4235B/RJ-4255WB: 12,7 mm-13,0 mm/19,0 mm
- Det er muligvis ikke alle typer medierulleholdere, der følger med din printer. Kontakt din lokale Brother-forhandler, hvis du vil købe ekstra medierulleholdere.
- Hvis du vil se, hvilke mediekernestørrelser de forskellige medierulleholdere understøtter, kan du finde oplysningerne på midten af medierulleholderen.
- Hvis du bruger medierulleholdere i flere forskellige størrelser, skal du sørge for, at siderne i samme størrelse vender mod hinanden, når de sidder på rulle-guiderne.

1. Tryk på rullefrigørelsesshåndtaget for at åbne dækslet til rullerummet.

2. Hold den venstre rulle-guide, så den ikke roterer, og fjern derefter den aktuelt installerede medierulleholder med en stjerneskruetrækker.

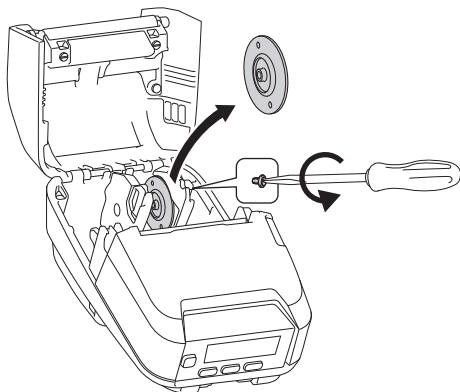


3. Hold den højre rulle-guide, så den ikke drejer, og fjern derefter den aktuelt indsatte medierulleholder ved hjælp af en stjerneskruetrækker.
4. Fastgør de medierulleholdere, der passer til dine mediers kernestørrelse til rulle-guiderne ved hjælp af en stjerneskruetrækker. Sørg for, at du bruger den samme størrelse medierulleholdere.

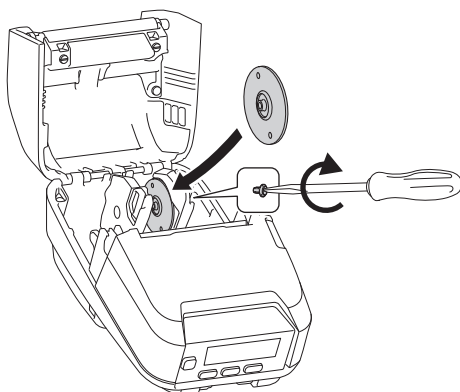

5. Sæt rollen i. Du finder flere oplysninger, ►► *Relaterede emner*
6. Luk dækslet til rullerummet, og tryk, indtil det klikker på plads.
7. Hvis displayet automatisk viser [Vælg medie] eller [Autoregistr.], skal du vælge den ønskede indstilling. Du kan konfigurere disse indstillinger senere ved at gå til menuen [Medie]

Afrivningsmedier

Kvitteringer, labels og faner kan rives af ved at trække op eller ned i papiret i henhold til den indstillede skæreposition. Linerless medie kan kun rives af opad.

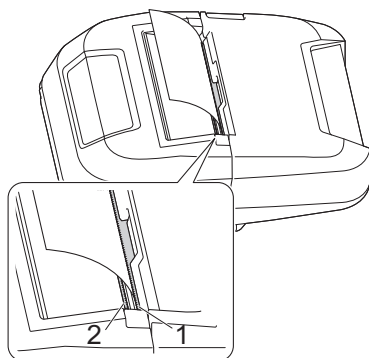

1. Øvre afrivningsstang
2. Nedre afrivningsstang

FORSIGTIG

Rør ikke ved knivbladet på afrivningsstangen.



-
- Standardindstillingen [Afrivn.kant] er indstillet til [Opad]. (Når **Uden bagpapir** er angivet til **Til** under fanen **Avanceret** i BRConfiguration Tool, er indstillingen [Afrivn.kant] ikke tilgængelig).
 - For at justere skærepositionen skal du åbne BRConfiguration Tool, gå til **Udskrivningsposition/sensorer** under **Enhedsindstillinger**, og derefter indtaste den ønskede indstilling i **Afrivningsjustering**-feltet. Mere information ►► *Relaterede emner*
-




Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)
-

Fastgørelse af bælteclips


1. Fastgør bælteclipsen til bælteclipskrogen på printeren som vist:

RJ-3235B/RJ-3255WB

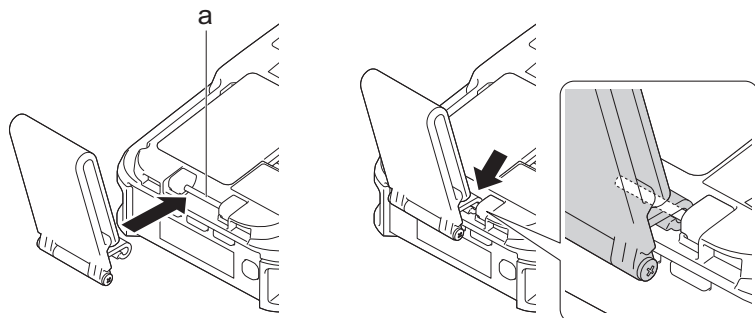

a. Bælteclipskrog


RJ-4235B/RJ-4255WB

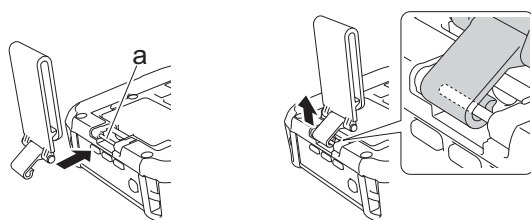


a. Bælteclipskrog

2. Fastgør bælteclipsen til dit bælte som vist.

RJ-3235B/RJ-3255WB

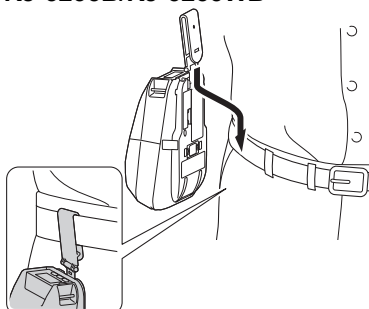

RJ-4235B/RJ-4255WB

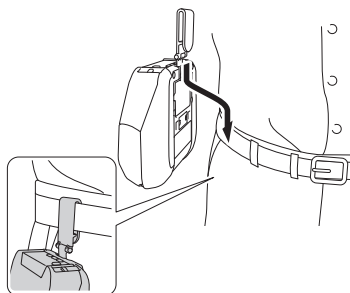

- Sørg for at fastgøre bælteclipsen sikkert til printeren.
- Følg proceduren i omvendt rækkefølge for at fjerne bælteclipsen.
- Vi anbefaler brug af et bælte, der er mindre end 5 mm tykt og under 47,63 mm bredt.



Relaterede informationer

- [Opsætning af din printer](#)


Installation af software

- [Installation af printerdrivere og software på en computer](#)
- [Slut printeren til en computer eller mobilenhed](#)

Installation af printerdrivere og software på en computer

Hvis du vil udskrive fra din computer, skal du installere printerdriveren og installere yderligere software på din computer. >> *Relaterede informationer:* Tilgængelige programmer

1. Skriv følgende i adresselinjen install.brother , og download installationsprogrammet for software/dokumentation.

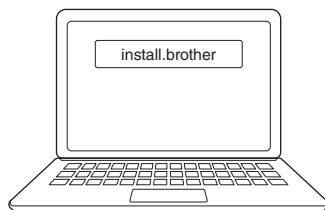

2. Dobbeltklik på det downloadede installationsprogram, og følg instruktionerne på skærmen.

BEMÆRK

For at bruge printerens avancerede funktioner skal du vælge den ekstra software, du vil have, under installationen.



- RJ-3255WB/RJ-4255WB:

For at tilslutte printeren til en computer ved hjælp af en trådløs forbindelse anbefaler vi følgende:

- Skriv dit trådløse netværks SSID (netværksnavn) og adgangskode (netværksnøgle) ned, før du går i gang. Hvis du ikke kan finde disse oplysninger, skal du kontakte netværksadministratoren eller den trådløse routers/det trådløse accesspoints producent.
- For at slutte printeren til en computer ved hjælp af Wireless Direct, skal du vælge "USB-forbindelse" under installationen. Når installationen er færdig, skal du klikke på Wireless Direct-linket.
- Hvis du vil bruge printeren med en anden tilslutningsmetode end den, der blev valgt under installationen, skal du køre installationsprogrammet igen for at geninstallere softwaren og printerdriverne og vælge en anden tilslutningsmetode.



Relaterede informationer

- [Installation af software](#)
- [Tilgængelige programmer](#)

Tilgængelige programmer



Disse programmer er kun tilgængelige til Windows.

Program	Egenskaber
P-touch Editor	Giver dig mulighed for at designe og udskrive brugerdefinerede labels ved hjælp af indbyggede tegneværktøjer til at skabe forskellige skrifttyper og typografier og til at importere billeder og indsætte strekkoder.
P-touch Update Software	Kontrollerer og opdaterer software og firmware til den seneste version.
BRConfiguration Tool	Giver dig mulighed for at konfigurere printerens indstillinger fra en computer.
BRAdmin Professional (RJ-3235B/ RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	Finder printeren på dit netværk og gør det muligt at konfigurere grundlæggende indstillinger og opdateringer fra computeren.
Font Manager	Giver dig mulighed for at overføre skrifttyper til og slette skrifttyper fra printeren. Overførte skrifttyper kan tilgås og udskrives ved hjælp af en række udskrivningskommandoer. For at downloade installationsprogrammet skal du gå til din models Downloads-side på Brother support-websiden på support.brother.com.  Skrifttypetilladelser Når du bruger skrifttyper, skal du overholde alle vilkår og betingelser, som den retmæssige ejer af skrifttyperne har angivet. Inden du downloader skrifttyper, skal du bekræfte, at du har retmæssige licenser til at bruge skrifttyperne og overholde deres vilkår og betingelser; ellers må du ikke downloade skrifttyperne.
Web Based Management (Webbaseret administration)	Giver dig mulighed for at bruge en almindelig webbrowser til at styre en printer på dit netværk vha. HTTPS.
LabelCLT (Command Line Tool)	Giver dig mulighed for at overføre firmware til en printer, der er tilsluttet med USB eller via netværket. Skabeloner og konfigurationsfiler, der er gemt af hvert værktøj, kan overføres til printeren. For at downloade LabelCLT skal du gå til din models Downloads-side på Brother support-websiden på support.brother.com.



Relaterede informationer

- [Installation af printerdrivere og software på en computer](#)

Relaterede emner:

- [Kompatible apps til udskrivning](#)


Slut printeren til en computer eller mobilenhed

- [Tilslutning ved hjælp af et USB-kabel](#)
- [Tilslutning ved brug af Wi-Fi](#)
- [Tilslut via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Tilslutning af printeren til en mobilenhed ved hjælp af NFC \(Android\)](#)

Tilslutning ved hjælp af et USB-kabel

USB Type-C-kablet medfølger ikke.

1. Sluk printeren.
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten (USB Type-C) på printeren og derefter til din computer.

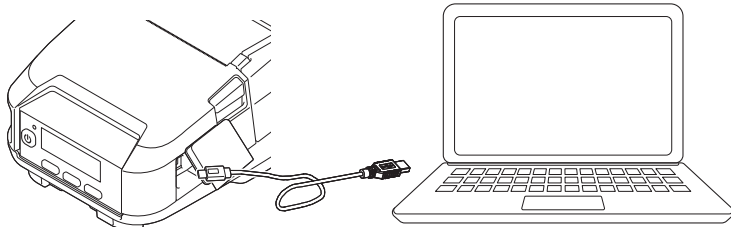

3. Tænd printeren.



Relaterede informationer

- [Slut printeren til en computer eller mobilenhed](#)

Tilslutning ved brug af Wi-Fi

Relaterede modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

Følgende Wi-Fi-tilslutningsmetoder er tilgængelige:

- >> Brug af en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint (infrastrukturtilstand)
- >> Uden brug af en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint (Wireless Direct)
- >> Brug af infrastrukturtilstand og Wireless Direct på samme tid
- >> Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Brug af en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint (infrastrukturtilstand)

Infrastrukturtilstand giver dig mulighed for at tilslutte printeren til en computer eller mobilenhed via en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint.

• Før du begynder

Først skal du konfigurere printerens Wi-Fi-indstillinger for at kommunikere med din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint. Når printeren er konfigureret, har computere og mobilenheder på dit netværk adgang til printeren.

- Inden du tilslutter printeren til dit netværk, skal du kontakte systemadministratoren for at bekræfte dine Wi-Fi-netværksindstillinger.
- Hvis du vil konfigurere Wi-Fi-indstillingerne igen, eller hvis statussen for printerens Wi-Fi-forbindelse er ukendt, skal du nulstille printerens Wi-Fi-indstillinger.
 1. Tryk på knappen  (Fremfør)/OK og  (Tænd-/sluk-knap), og hold dem nede i ca. fem sekunder. LED-indikatoren begynder at blinke grønt.
 2. Mens du holder knappen  (Tænd-/sluk-knap) nede, skal du trykke på knappen  (Fremfør)/OK to gange.
 3. Slip  (Tænd-/sluk-knap).
- For at opnå de bedste resultater under den daglige udskrivning skal du bruge printeren så tæt på Wi-Fi-routeren/Wi-Fi-accesspointet som muligt med et minimum af forhindringer imellem. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dataoverførselshastigheden for dine udskriftsdata.

• Tilslutning af printeren til din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint

1. Først skal du skrive Wi-Fi-routerens/accesspointets SSID (Netværksnavn) og adgangskode (netværksnøgle) ned.
2. Tilslut printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel.
3. På printeren skal du trykke på **Menu / ▼** (Vælg)-knappen for at vælge [WLAN] menuen og så trykke på  (Fremfør) / **OK**-knappen igen for at indstille [Til/Fra] til [Til].
4. Du kan konfigurere printerens infrastrukturtilstand ved hjælp af en af nedenstående metoder.
 - Brug af printerens display og en Windows-computer:
 - a. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menuen [WLAN], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/OK.
 - b. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menuen [Tilstand], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/OK.
 - c. Vælg [Infrastruktur]-indstillingen, og tryk på  (Fremfør) / **OK**-knappen.
 - d. Start BRConfiguration Tool på computeren, og klik på indstillingen **Rediger enhedsindstillinger**.
 - e. Vælg menuen **Kommunikationsindstillinger**, og gå derefter til fanen **Trådløst LAN**.

- f. Indtast det SSID, du skrev ned, eller klik på **Søg**, og vælg SSID'et fra den viste liste.
- Ved hjælp af en Windows-computer:
 - a. Start BRConfiguration Tool på computeren, og klik på indstillingen **Rediger enhedsindstillinger**.
 - b. Vælg menuen **Kommunikationsindstillinger**, gå til fanen **Trådløst LAN**, og vælg indstillingen **Infrastruktur** på rullelisten **Valgt interface**.
 - c. Indtast det SSID, du skrev ned, eller klik på **Søg**, og vælg SSID'et fra den viste liste.
5. Indtast adgangskoden som **Kodeord**.

BEMÆRK

De oplysninger, der kræves under denne proces, afhænger af godkendelsesmetoden og krypteringstilstanden.

6. Klik på **Anvend**.

Når forbindelsen mellem printeren og din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint er oprettet, vises ikonet  (Wi-Fi) på printerens display. Computere og mobilenheder, som er forbundet til det samme netværk som printeren, har adgang til printeren.



Hvis du vil ændre andre netværksindstillinger, skal du bruge BRConfiguration Tool.

Uden brug af en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint (Wireless Direct)

Wireless Direct giver dig mulighed for at tilslutte printeren til en computer eller mobilenhed direkte uden en Wi-Fi-router/et Wi-Fi-accesspoint. Printeren fungerer som et Wi-Fi-accesspoint.

1. Kontrollér printerens Wireless Direct-indstillinger.
 - Fra displaymenuen:
 - a. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menuen [WLAN], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/OK.
 - b. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menuen [Tilstand], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/OK.
 - c. Vælg [Direkte], og tryk derefter på  (Fremfør) / OK-knappen.
 - Ved hjælp af en Windows-computer:
 - a. Tilslut printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel.
 - b. Start BRConfiguration Tool på din computer, klik på **Rediger enhedsindstillinger**-indstillingen, og gå til **Kommunikationsindstillinger**-menuen.
 - c. Kontrollér, at **Wireless Direct** er valgt for **Netværkstilstand** under fanen **Trådløst LAN**.
2. På printeren skal du trykke på **Menu / ▼** (Vælg)-knappen for at vælge [WLAN] menuen og så trykke på  (Fremfør) / OK-knappen. Indstil [Til/Fra] til [Til]. Wireless Direct-ikonet vises på displayet.
3. Brug din computer eller mobilenhed til at vælge SSID'et for printeren ("DIRECT*****_RJ-3255WB" eller "DIRECT*****_RJ-4255WB"). Indtast om nødvendigt adgangskoden (adgangskoden findes på maskinens bund og er mærket "WDP").

BEMÆRK

- "DIRECT*****_RJ-", hvor ***** er de sidste fem cifre i printerens serienummer.
- WDP (Wired Direct Password) og serienummeret er placeret på printerens bund. Mere information [►► Relaterede emner](#)
- Brug BRConfiguration Tool til at ændre printerens netværksindstillinger.
- Med BRConfiguration Tool kan du også anvende netværksindstillingerne på mange forskellige printere.

- Du kan ikke oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, når du bruger Wireless Direct. For at bruge internettet skal du oprette forbindelse ved hjælp af en Wi-Fi router/et Wi-Fi-accesspoint (infrastrukturtilstand).
- Vi anbefaler indstilling af en ny Wireless Direct-adgangskode ved hjælp af BRConfiguration Tool for at beskytte din printer mod uautoriseret adgang.

Brug af infrastrukturtilstand og Wireless Direct på samme tid

1. Indstil printeren til infrastrukturtilstand og Wireless Direct.
 - Fra displaymenuen:
 - a. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menuen [WLAN], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/OK.
 - b. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menuen [Tilstand], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/OK.
 - c. Vælg [Direkte/Infra], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/OK.
 - Ved hjælp af en Windows-computer:
 - a. Start BRConfiguration Tool på computeren, og klik på indstillingen **Rediger enhedsindstillinger**.
 - b. Vælg menuen **Kommunikationsindstillinger**, og gå til fanen **Trådløst LAN**.
 - c. Kontrollér, at menupunktet **Infrastruktur/Wireless Direct** er valgt for **Netværkstilstand** indstillingen.

Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

1. Først skal du kontrollere, at din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint har WPS-symbolet.



2. Anbring printeren inden for din Wi-Fi-routers/dit Wi-Fi-accesspoints rækkevidde.

Rækkevidden kan variere afhængigt af omgivelserne. Du kan finde flere oplysninger i de instruktioner, der fulgte med din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint.
3. Tryk på WPS-knappen på din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint.
4. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) på printeren for at vælge menuen [WLAN], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/OK.
5. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menuen [WPS], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/OK.
6. Vælg menuen [Enkelttryk] eller [PIN-kode], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/OK.

Du kan finde flere oplysninger i de instruktioner, der fulgte med din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint. Når forbindelsen er etableret, vises ikonet WLAN på printerens display. Computere og mobilenheder, som er forbundet til det samme netværk som printeren, har adgang til printeren.



- Printeren vil forsøge at oprette forbindelse ved hjælp af WPS i to minutter. Hvis du trykker på knappen **Menu/▼** (Vælg) i løbet af denne periode, vil printeren fortsætte med at forsøge at oprette forbindelse i yderligere to minutter.
- Hvis computeren eller mobilenheden understøtter PIN-godkendelsesmetoden, skal du vælge [PIN-kode] for øget sikkerhed.

✓ Relaterede informationer

- [Slut printeren til en computer eller mobilenhed](#)

Relaterede emner:

- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

-
- Bekræftelse af printerindstillinger
-

Tilslut via Bluetooth-forbindelse

Følg anbefalingerne fra producenten af dine Bluetooth-kompatible enheder (computere og mobilenheder) eller din Bluetooth-adapter, og installer eventuel nødvendig hardware og software.

BEMÆRK

- Du kan også ændre printerens kommunikationsindstillinger ved hjælp af BRConfiguration Tool. Mere information ►► [Relaterede informationer](#)
- Vi anbefaler indstilling af en ny Bluetooth-PIN-kode ved hjælp af BRConfiguration Tool for at beskytte din printer mod uautoriseret adgang.

1. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menuen [Bluetooth], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/**OK**.

2. Vælg menuen [Til/Fra], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/**OK**. Vælg [Til].

3. Brug Bluetooth-administrationssoftwaren til at finde printeren.

Vælg printernavnet (hvor XXXX er de sidste fire cifre i printerens serienummer). Du kan finde labelen med serienummeret på bunden af printerens.

Når koden vises på displayet, mens der oprettes forbindelse, skal du kontrollere, at det er identisk med den på computeren eller mobilenheden og derefter trykke på knappen **OK**.

Bluetooth-kommunikation er nu tilgængelig.

BEMÆRK

Bluetooth-tilstand er som standard indstillet til [Klassisk og LE], så to identiske Bluetooth-navne (for Classic og Low Energy) kan blive vist i din Android-enheds Bluetooth-menu.




Relaterede informationer

- [Slut printeren til en computer eller mobilenhed](#)

Tilslutning af printeren til en mobilenhed ved hjælp af NFC (Android)

Standardparringsindstillingerne varierer afhængigt af model og område.

1. Kontrollér, at printerens Bluetooth-indstillinger og mobilenhedens Bluetooth- og NFC-indstillinger er aktiveret.
2. Tryk din mobilenhed mod NFC-symbolet på printeren.

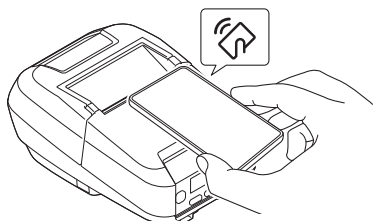

- Printerens Bluetooth-tilstand skal være indstillet til [Klassisk og LS], [Klassisk], eller [Lav strøm].
- Det er muligvis ikke alle Android-enheder, der kan oprette forbindelse til din printer. Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til din mobilenhed.



Relaterede informationer

- [Slut printeren til en computer eller mobilenhed](#)

Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer

- [Opret og udskriv labels med P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Tip til bedre udskriftsresultater, når du bruger P-touch Editor](#)
- [Opret labels og udskriv uden at installere software og drivere](#)
- [Udskrivning af labels ved hjælp af printerdriveren \(Windows\)](#)

Opret og udskriv labels med P-touch Editor (Windows)

For at bruge din printer med din Windows-computer skal du installere din models printerdriver og P-touch Editor på din computer.

Gå til din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads.


1. Start P-touch Editor .

Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

2. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen.
3. Gør et af følgende:
 - For at oprette et nyt layout skal du klikke på **Ny label**-fanen og derefter klikke på **Ny label**-knappen (1).
 - Hvis du vil oprette et nyt layout ved hjælp af et forudindstillet layout, skal du klikke på **Ny label**-fanen og derefter klikke på en kategori-knap (2), vælge en skabelon og så klikke på **Opret** (3).
 - Klik på **Åbn** (4) for at åbne et eksisterende layout.

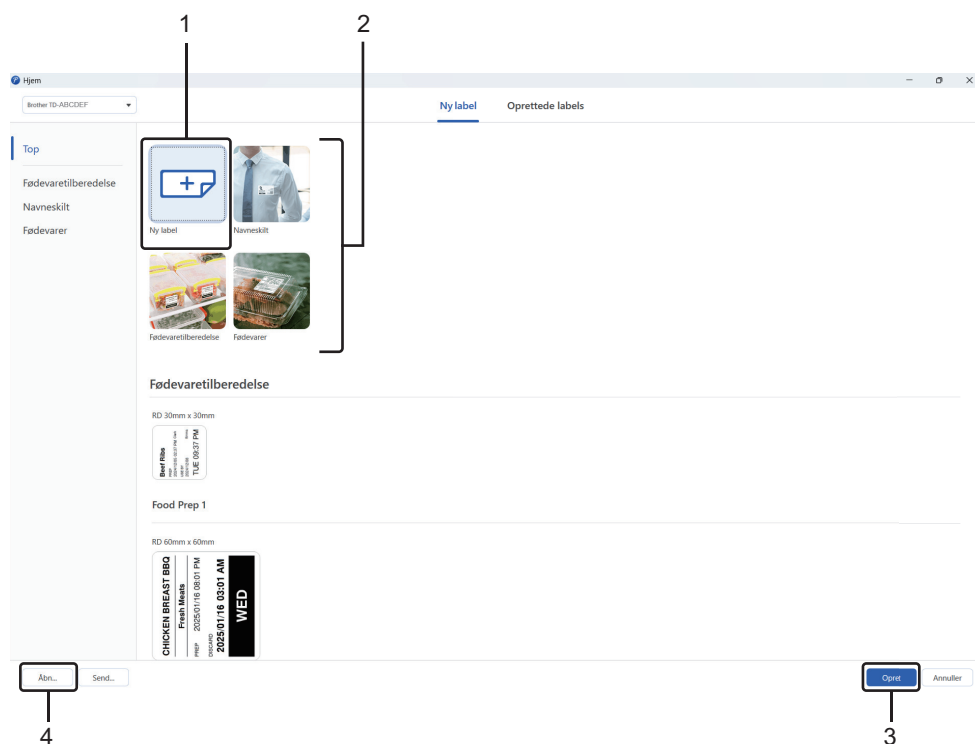

4. Klik på ikonet **Udskriv**.
5. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger, og klik derefter på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer](#)

Tip til bedre udskriftsresultater, når du bruger P-touch Editor

1. Udskiftning af skrifttype

Hvis du bruger en skrifttype, som printerens ikke understøtter, når du opretter en labelskabelon i P-touch Editor, vil printerens udskifte den med en af sine installerede skrifttyper, og udskriftsresultatet vil være anderledes end det labelbillede, der vises i P-touch Editor.

For at undgå udskiftning af skrifttype skal du vælge en skrifttype, der allerede er installeret i printerens, eller overføre den skrifttype, du vil bruge, til printerens.

For information om hvordan du overfører skrifttyper, kan du besøge din models **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**-side på support.brother.com.

2. Andre faktorer

Der er andre faktorer, der kan få udskriftsresultaterne til at afvige fra det labelbillede, der vises i P-touch Editor. For mere information skal du gå til din models **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**-side på support.brother.com.



Relaterede informationer

- [Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer](#)

Opret labels og udskriv uden at installere software og drivere

- [Udskrivning ved hjælp af USB-interfacet \(masselagringstilstand\)](#)
- [Bemærkninger om udskrivning af billeder uden brug af printerdriveren](#)

Udskrivning ved hjælp af USB-interfacet (masselagringstilstand)

Masselagringsfunktionen gør det muligt at sende en fil til printerens med USB-interfacet uden at installere printerdriveren.

Denne funktion er praktisk i forbindelse med følgende:

- Ved anvendelse af printerindstillinger, der er gemt i en kommandofil (BIN-filformat), og tilføjelse af skabeloner (BLF-filformat) til din printer uden at bruge nogen softwareværktøjer. Begge filtyper skal distribueres af en administrator.
- Ved udførelse af kommandoer uden installation af printerdriveren.
- Ved brug af en enhed med et operativsystem (herunder ikke-Windows-operativsystemer), der understøtter en USB-værtsfunktion, til at udskrive og overføre data.

1. Kontrollér, at printerens er slukket.
2. Mens du holder knappen **Menu/▼** (Vælg) nede, skal du trykke på  (Tænd-/sluk-knap) og holde den nede.

Printeren starter i masselagringstilstand. Meddelelsen [Masselager] vises på displayet.

3. Tilslut computeren eller mobilenheden til printerens ved hjælp af et USB-kabel.

Printerens masselagringsområde vises som en mappe på computerens eller enhedens skærm.



Hvis masselagringsområdet ikke vises automatisk, kan du finde flere oplysninger om at få adgang til masselagringsområdet i instruktionerne til computerens eller mobilenhedens operativsystem.

4. Træk den fil, du vil kopiere, til masselagringsområdet, og slip den.
5. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg).
Kommandofilen udføres. Meddelelsen [Modtager] vises på displayet.
6. Når filen er blevet udført, vises meddelelsen [Masselager] på displayet.
7. Sluk printerens for at deaktivere masselagringstilstanden.
Printeren starter i normal driftstilstand.

BEMÆRK

- Når printerens slukkes, deaktiveres masselagringstilstanden, og alle filer i masselagringsområdet slettes.
- Denne funktion understøtter kun BIN-, BLF- og JPG-filer.
- Undlad at oprette mapper i masselagringsområdet. Hvis der oprettes en mappe, kan der ikke opnås adgang til filerne i mappen.
- Masselagringsområdets kapacitet er 15,8 MB.
- Hvis der kopieres flere filer, bliver kommandoerne muligvis ikke udført.
- Kun USB-forbindelsen er tilgængelig, når printerens er i masselagringstilstand.
- Prøv ikke på at få adgang til andre filer i masselagringsområdet, når en kopieret fil udføres.



Relaterede informationer

- [Opret labels og udskriv uden at installere software og drivere](#)

Bemærkninger om udskrivning af billeder uden brug af printerdriveren

Masselagringstilstanden understøtter JPEG-billedudskrivning. Printerens konverterer farve JPEG-filer til monokrom ved hjælp af dithering-processen, hvilket kan resultere i uskarpe billeder. For at forbedre billedkvaliteten skal du undgå eller slå alle funktioner, der forbehandler billeder fra.



Printeren understøtter en Object Push Profile (OPP), når du udskriver via Bluetooth.

- Kun JPEG-billeder kan udskrives, dvs. at denne funktion er begrænset til filer med .jpg filtype.
- Den maksimale filstørrelse er 16 MB.
- Den maksimale opløsning er som følger:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB
Højde x bredde = 24.000 punkter × 576 punkter
 - RJ-4235B/RJ-4255WB
Højde x bredde = 24.000 punkter × 832 punkterHvis disse grænser overskrides, bliver de data, der modtages af printerens, kasseret og ikke udskrevet.
- Udskrivning er ved 1 pixel = 1 punkt.
- Printerens udfører binær behandling (simpel binær) for at udskrive billedet.
- Billedet udskrives med højde-bredde-forholdet i de modtagne data.



Relaterede informationer

- [Opret labels og udskriv uden at installere software og drivere](#)

Udskrivning af labels ved hjælp af printerdriveren (Windows)

Sørg for, at du har installeret printerdriveren.

Gå til din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads.

1. Tilslut printeren til en computer.
2. Åbn det dokument, du vil udskrive.
3. Vælg udskrivningskommandoen i dit program.
4. Vælg din printer, og klik derefter på egenskaber for printeren eller præferenceknappen.
Printerdrivervinduet åbnes.
5. Rediger printerdriverindstillingerne, hvis det er nødvendigt.
6. Klik på **OK**.
7. Gennemfør din udskrivning.



Relaterede informationer

- [Opret og udskriv labels ved hjælp af din computer](#)

Udskriv labels ved hjælp af mobilenheder

- [Kompatible apps til udskrivning](#)
- [Oversigt over AirPrint](#)
- [Overførsel af skabeloner oprettet på en computer til printerens ved hjælp af en mobilenhed](#)

Kompatible apps til udskrivning

- **RJ-3255WB/RJ-4255WB:**
Brother tilbyder forskellige gratis programmer til brug med din printer, herunder programmer til direkte udskrivning fra din iPhone, iPad, iPod touch og Android™-mobilenheder samt programmer til trådløs overførsel af data, f.eks. skabeloner, symboler og databaser oprettet ved hjælp af en computer, til din separate printer.
- **RJ-3235B/RJ-4235B:**
Brother tilbyder forskellige gratis apps til brug med din printer, herunder apps til at udskrive direkte fra din iPhone, iPad, iPod touch og Android™ mobile enheder.

Du kan finde flere oplysninger om de mobilapps, der er tilgængelige for din printer, på support.brother.com/g/d/f5f9/

iOS-enheder

Software	Egenskaber
Udskriv SDK	Download Softwareudviklerkit (SDK) fra Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express	Dette program giver dig mulighed for at bruge en mobilenhed til at downloade databaser og layout, som blev oprettet på en computer ved hjælp af P-touch Editor og gemt på en cloud-tjeneste, og sende dem til din printer. Download denne Brother-app fra App Store.
AirPrint (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	Giver dig mulighed for at udskrive fra en Apple-enhed (iPad, iPhone eller iPod touch) uden at installere yderligere software.
Mobile Deploy	Gør det muligt at foretage opdateringer af indstillinger og firmware for printere ved hjælp af en mobilenhed. Denne software sender printeropdateringsfiler, som er overført til DropBox eller en HTTP(S)-server, til udvalgte printere. Download denne Brother-app fra App Store.

Android-enheder

Software	Egenskaber
Udskriv SDK	Download Softwareudviklerkit (SDK) fra Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express	Dette program giver dig mulighed for at bruge en mobilenhed til at downloade databaser og layouts, som blev oprettet på en computer ved hjælp af P-touch Editor og gemt på en cloud-tjeneste, og sende dem til din printer. Download denne Brother-app fra Google Play™.
Print Service Plugin	Giver dig mulighed for at udskrive fra en Android-enhed.
Mobile Deploy	Gør det muligt at foretage opdateringer af indstillinger og firmware for printere ved hjælp af en mobilenhed. Denne software sender printeropdateringsfiler, som er overført til DropBox eller en HTTP(S)-server, til udvalgte printere. Download denne Brother-app fra Google Play™.



Relaterede informationer

- [Udskriv labels ved hjælp af mobilenheder](#)

Oversigt over AirPrint

Relaterede modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

AirPrint er en udskrivningsløsning for Apple-operativsystemer, der giver dig mulighed for at udskrive fotos, e-mail, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone og iPod touch, uden du behøver at installere en driver.

Du kan finde flere oplysninger på Apples websted.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der identificeres i mærket, og at udvikleren har certificeret, at tilbehøret lever op til Apple-standarderne for ydeevne.



Relaterede informationer

- [Udskriv labels ved hjælp af mobilenheder](#)

Overførsel af skabeloner oprettet på en computer til printerens ved hjælp af en mobilenhed

Gem skabelondata oprettet med P-touch Editor i enten BLF- eller PDZ-format. Brug Mobile Transfer Express til at sende den gemte fil fra din mobilenhed til printerens og udskrive den.

Sørg for, at Mobile Transfer Express er installeret på din mobilenhed.

1. Gem skabelondataene med P-touch Editor.



Mere information ►► *Relaterede emner: Opret overførselsfiler, eller overfør pakkefiler (Windows)*

2. Gør et af følgende:
 - Gem filen på en cloud-lagringstjeneste, og del den derefter ved hjælp af Mobile Transfer Express-appen på din mobilenhed.
 - Send filen som en vedhæftet fil fra din computer til en mobil enhed, og gem derefter filen på mobilenheden.
3. Tilslut printerens til din mobilenhed, og start derefter Mobile Transfer Express.
Skabelondataene vises.
4. Vælg den skabelon, du vil udskrive, og tryk derefter på **Transfer (Overfør)** for at overføre skabelonen til printerens.



(RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Hvis du vil downloade en fil fra en cloud-lagringstjeneste til din mobilenhed, skal du slutte din mobilenhed til printerens ved hjælp af infrastrukturstilstand. Dette giver dig mulighed for at overføre downloadede filer (kun BLF-filer) hurtigere.



Relaterede informationer

- [Udskriv labels ved hjælp af mobilenheder](#)

Relaterede emner:

- [Oprettelse af overførselsfiler og overførselspakkefiler \(Windows\)](#)
- [Tilslutning ved brug af Wi-Fi](#)

Udskrivning af labels ved hjælp af stregkodescanner eller andre enheder (P-touch Template)

- [Oversigt over P-touch Template-handlinger](#)
- [Opret og udskriv labels med P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printerens \(Windows\)](#)
- [Overfør flere elementer fra computeren til printerens \(Windows\)](#)
- [Angivelse af indstillinger for stregkodescanner \(Windows\)](#)
- [Tilslut printerens til en stregkodescanner ved hjælp af Bluetooth](#)
- [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#)

Oversigt over P-touch Template-handlinger

Med P-touch Template-tilstand kan du indsætte data i tekst- og strekkodeobjekter på skabeloner, som er overført til printerens ved hjælp af andre enheder, der er tilsluttet printerens.



- P-touch Template-tilstand er også kompatibel med andre inputenheder som vægte, testmaskiner, kontrollere eller programmerbare logiske enheder.
- Mere information >> *P-touch skabelonvejledning/ Command Reference* (kun på engelsk). Du kan downloade den nyeste version fra Brothers support-webside på support.brother.com/manuals.

Grundlæggende betjening

Tilbagekaldelse af udskrivning

Overfør ofte brugte skabeloner og billeder til printerens på forhånd. Forbered en strekkode, der indeholder numre til valg af skabelon og oplysninger for at starte udskrivningen. Læs strekkoden med en strekkodescanner, der er tilsluttet printerens, for at vælge skabelonen og starte udskrivningen.

Fletning af udskrifter

Download en skabelon, og scan en strekkode for at udskrive en kopi eller indsætte de scannede data i en anden skabelon.

Udskrivning med databaseopslag

Download en database sammenkædet med en skabelon, og scan en strekkode for at finde en post, der skal indsættes i skabelonen, og udskrive.

>> *Relaterede informationer*

Avanceret betjening

Nummereret (serialiseret nummer) udskrivning

Forøg udskrevet tekst eller strekkoder i en downloadet skabelon.

>> *Relaterede informationer*



Relaterede informationer

- [Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)

Relaterede emner:

- [Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printerens \(genkald udskrivning\)](#)
- [Indsæt oplysninger i en skabelon, der er overført til printerens, og udskriv den \(fletningsudskrivning\)](#)
- [Udskriv den skabelon, der er knyttet til databasen \(udskrivning af databaseopslag\)](#)
- [Udskriv overførte skabeloner i Serialiseret \(numerisk\) rækkefølge \(Nummereret \(serialiseret nummer\) udskrivning\)](#)

Opret og udskriv labels med P-touch Editor (Windows)

For at bruge din printer med din Windows-computer skal du installere din models printerdriver og P-touch Editor på din computer.

Gå til din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads.


1. Start P-touch Editor .

Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

2. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen.
3. Gør et af følgende:
 - For at oprette et nyt layout skal du klikke på **Ny label**-fanen og derefter klikke på **Ny label**-knappen (1).
 - Hvis du vil oprette et nyt layout ved hjælp af et forudindstillet layout, skal du klikke på **Ny label**-fanen og derefter klikke på en kategori-knap (2), vælge en skabelon og så klikke på **Opret** (3).
 - Klik på **Åbn** (4) for at åbne et eksisterende layout.

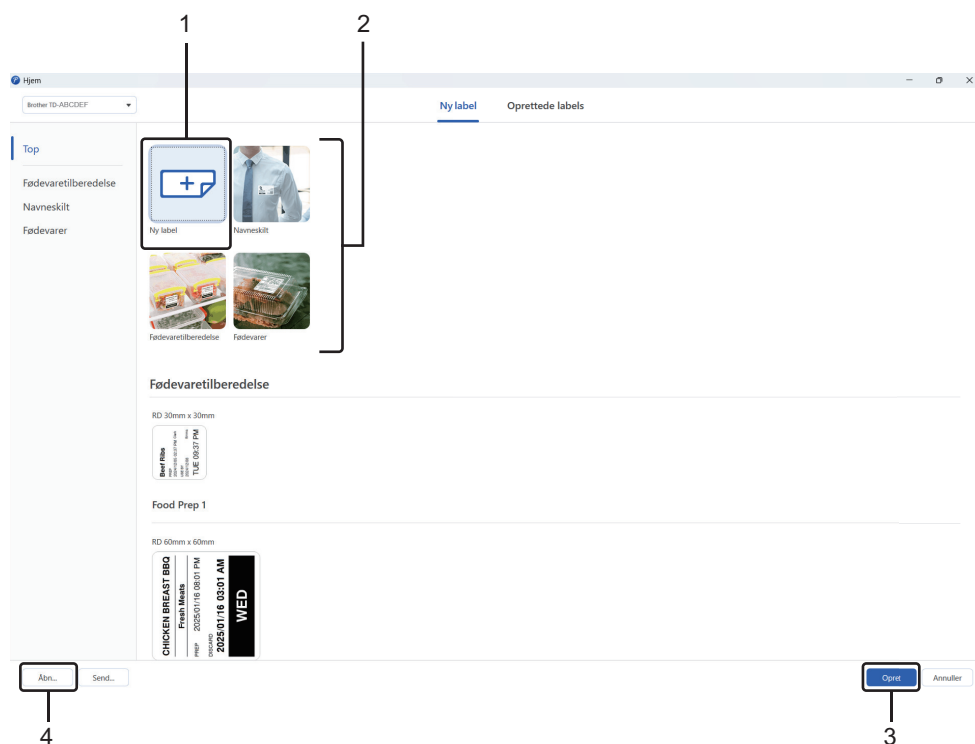

4. Klik på ikonet **Udskriv**.
5. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger, og klik derefter på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)

Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printer (Windows)

1. Tilslut printer til computeren med et USB-kabel/netværk, og tænd derefter printer.
2. Start P-touch Editor .


Klik på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

3. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen.
4. Åbn den ønskede skabelon, eller opret et nyt layout.
5. Klik på **Filer > Send skabelon**.

Vinduet Overførsel vises. Skabelonen eller andre data vises i vinduet under **Overførselsnavn**.

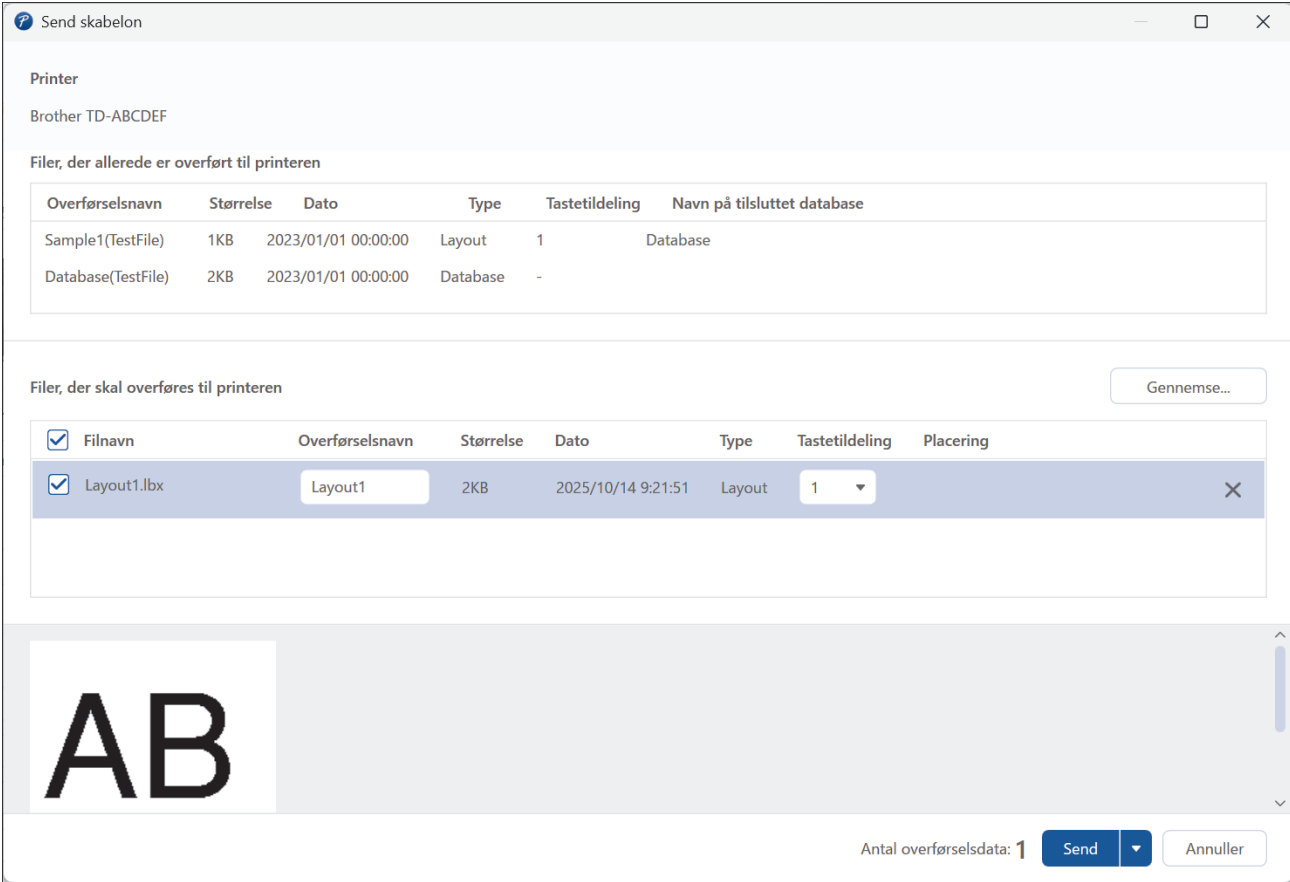

Printer
Brother TD-ABCDEF

Filer, der allerede er overført til printer

Overførselsnavn	Størrelse	Dato	Type	Tastetildeling	Navn på tilsluttet database
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Filer, der skal overføres til printer

Gennemse...

☒	Filnavn	Overførselsnavn	Størrelse	Dato	Type	Tastetildeling	Placering
☒	Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:21:51	Layout	1	X

AB

Antal overførselsdata: 1 **Send** **Annuller**

6. Hvis du vil ændre **Tastetildeling**-nummeret, dvs. den filplacering i printer, der er tildelt en skabelon, skal du klikke på den ønskede skabelonfil og derefter vælge **Tastetildeling**-nummeret.



Brug Tildelingsnumre til at søge efter skabelonfiler på din printer.

BEMÆRK

- Databasen er ikke tildelt en Tastetildeling.

- Printeren overskriver enhver tidligere gemt skabelon, der har det samme Key Assign-nummer som en ny skabelon, der overføres til den.

7. Hvis du vil ændre overførselsnavnet på skabelonen eller andre data, skal du klikke på det ønskede element og derefter skrive det nye navn.

Antallet af tilladte tegn i filnavnet varierer afhængigt af printermodellen.

8. Vælg den skabelon eller de andre data, du vil overføre, på fillisten, og klik derefter på **Send**.

9. Klik på **OK**.

De valgte elementer sendes til printeren.



Du kan overføre flere skabeloner eller andre data på samme tid. Mere information ►► *Relaterede emner: Overfør flere elementer fra computeren til printeren (Windows)*



Relaterede informationer

- [Udskrivning af labels ved hjælp af stregkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)

Relaterede emner:

- [Overførsel af skabeloner oprettet på en computer til printeren ved hjælp af en mobilenhed](#)
- [Bekræftelse af printerindstillinger](#)
- [Overfør flere elementer fra computeren til printeren \(Windows\)](#)

Overfør flere elementer fra computeren til printer (Windows)

Når du overfører flere elementer med P-touch Editor, skal du følge disse retningslinjer.

Datatype	Maksimalt antal overførbare elementer	Detaljer om begrænsning
Skabelon	255	Hver skabelon kan indeholde op til 255 objekter (tekst og stregkoder).
Database	255	- Kun CSV-filer kan overføres. - Hver CSV-fil kan maksimalt indeholde 100 kolonner og 10.000 poster.
Billede (overførte symboler)	255	- Kun *.bmp-filer kan overføres. - Monokrome *.bmp-filer anbefales. - Størrelsesbegrænsningen er 1296 x 1296 pixels. - Brede billeder bliver muligvis beskåret.

1. Slut printeren til computeren via USB-kabel/netværk, og tænd derefter for printeren.

2. Start P-touch Editor .

Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

3. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen, og klik derefter på **Send**.

4. I **Send** vinduet skal du klikke på **Gennemse** og angive de elementer, du vil overføre.

De angivne elementer vises på fillisten.

5. Sørg for, at de elementer, du vil overføre, er markeret på fillisten, og klik derefter på **Send**.

6. Klik på **OK**.

De valgte elementer sendes til printer.



Relaterede informationer

- [Udskrivning af labels ved hjælp af stregkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)

Relaterede emner:

- [Overfør en skabelon eller andre data fra computeren til printer \(Windows\)](#)

Angivelse af indstillinger for strekkodescanner (Windows)

Inden du tilslutter strekkodescanneren til printeren, skal du angive strekkodescannerens indstillinger ved hjælp af P-touch Template-indstillingerne (i BRConfiguration Tool).

For mere information om BRConfiguration Tool, gå til *BRConfiguration Tool vejledning* på support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.



Relaterede informationer

- [Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)

Tilslut printeren til en strekkodescanner ved hjælp af Bluetooth

Vi anbefaler, at du bruger en driftssikker strekkodescanner af høj kvalitet, og at du kontrollerer strekkodescannerens specifikationer, inden du vælger en model.

Vi anbefaler, at du bruger modeller, der understøtter Seriel port profil (SPP), når du scanner via Bluetooth.



- I P-touch Template-tilstand skal skabeloner først downloades fra en computer til printeren ved hjælp af P-touch Editor.
- Kontakt producenten for at få flere oplysninger om brug og programmering af en bestemt model strekkodescanner.
- Følg anbefalingerne fra producenten af dine Bluetooth-udstyrede enheder, f.eks. strekkodescannere, og installer al nødvendig hardware og software.
- Bluetooth-forbindelsesindstillingerne er gemt, selv efter at printeren er slukket.

1. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menuen [Bluetooth], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/**OK**.

2. Vælg menuen [Til/Fra], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/**OK**. Vælg [Til].



vises på displayet.

3. Par printeren med strekkodescanneren via Bluetooth.

Tryk på **Menu / ▼** (Vælg)-knappen, og vælg derefter [Bluetooth] > [Udsk. strekk.] for at udskrive Bluetooth-adressen til forbindelse med en Bluetooth-strekkodescanner.

Hvis printerens PIN-kode kræves, er standard-PIN-koden de sidste fire cifre i produktets serienummer. Serienummeret er placeret på undersiden. Du kan ændre PIN-koden i BRConfiguration Tool.

- Under parring kan Bluetooth-nøglen blive vist på skærbilledet. Hvis du valgte **Parring kræver brugerbekræftelse på printer**-afkrydsningsfeltet i Bluetooth-fanen i dialogboksen Kommunikationsindstillinger, skal du trykke på  (Fremfør) / **OK**-knappen på printer.
- Afhængigt af strekkodescannerens specifikationer kan parringen mislykkes, hvis indstillingen kræver tastebetjening af printer under parring. I så fald skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Parring kræver brugerbekræftelse på printer** på fanen Bluetooth i dialogboksen Kommunikationsindstillinger.

Når der er etableret en forbindelse, forbliver printeren forbundet, indtil den slukkes, hvilket forhindrer den i at oprette forbindelse til en anden enhed.



Relaterede informationer

- [Udskrivning af labels ved hjælp af strekkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#)

Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af strekkodelisten

- [Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printerens \(genkald udskrivning\)](#)
- [Indsæt oplysninger i en skabelon, der er overført til printerens, og udskriv den \(fletningsudskrivning\)](#)
- [Udskriv den skabelon, der er knyttet til databasen \(udskrivning af databaseopslag\)](#)
- [Udskriv overførte skabeloner i Serialiseret \(numerisk\) rækkefølge \(Nummereret \(serialiseret nummer\) udskrivning\)](#)
- [Strekkoder, der bruges til at angive indstillinger](#)

Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printer (genkald udskrivning)

Overfør ofte brugte skabeloner og billeder til printer på forhånd. Forbered en strekkode, der indeholder numre til valg af skabelon og oplysninger for at starte udskrivningen. Læs strekkoden med en strekkodescanner, der er tilsluttet printer, for at vælge skabelonen og starte udskrivningen.

Eksempel:



- Yderligere oplysninger om strekkoderne scannet med forskellige indstillinger kan findes ►► *Relaterede informationer*
- Grupperede objekter konverteres og sendes som et billede.
- Følgende strekkoder er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen.

1. Brug P-touch Editor til at overføre en skabelon eller et labellayout fra computeren til printer.

Mere detaljeret information ►► *Relaterede informationer*

2. Scan følgende strekkode:

P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)



Escia3^II

3. Scan hver strekkode på den følgende strekkodeliste for at sende en kommando eller indstilling til printer:

Grundlæggende indstillinger

Autoklip til (klip hver enkelt label) + Klip ved slut til  ^C01011	Autoklip til (klip for hver to labels) + Klip ved slut til  ^C01021
Autoklip fra + Klip ved slut til  ^C00001	Autoklip fra + Klip ved slut fra  ^C00000



- Indstillinger kan foretages med flere forskellige kommandoer.
- Hvis der ikke er foretaget nogen indstillinger ved scanning af strekkodekommandoer, udskrives en skabelon med P-touch Template-indstillingerne. P-touch Template-standardindstillingerne er at udskrive en enkelt kopi med Autoklip slået til.

Yderligere oplysninger om P-touch Template-indstillinger ►► *P-touch skabelonvejledning/ Command Reference* (kun på engelsk). Du kan downloade den nyeste version fra Brothers support-webside på support.brother.com/manuals.

4. Angiv det antal kopier, du vil have.

- a. Scan følgende strekkode:

Antal kopier



^CN

b. Scan følgende stregkoder for at angive et trecifret tal:

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende stregkoder: ved udskrivning af 7 ark; [0][0][7], ved udskrivning af 15 ark; [0][1][5]

Til indtastning af tal

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	



Hvis du vil ændre indstillingen for antallet af kopier, skal du gentage disse trin.

5. Scan en af følgende stregkoder med det samme nummer som nummeret for Tildelingskode for det labellayout, du ønsker:

Forudindstillet skabelonnummer

Forudindstillet skabelon 1  ^TS001^FF	Forudindstillet skabelon 2  ^TS002^FF
Forudindstillet skabelon 3  ^TS003^FF	Forudindstillet skabelon 4  ^TS004^FF
Forudindstillet skabelon 5  ^TS005^FF	Forudindstillet skabelon 6  ^TS006^FF

Forudindstillet skabelon 7



^TS007^FF

Forudindstillet skabelon 8



^TS008^FF

Forudindstillet skabelon 9



^TS009^FF

Forudindstillet skabelon 10



^TS010^FF

Den angivne label udskrives.



Relaterede informationer

- [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#)
 - [Låsning af labels for redigering](#)

Relaterede emner:

- [Stregkoder, der bruges til at angive indstillinger](#)

■ [Hjem](#) > [Udskrivning af labels ved hjælp af stregkodescanner eller andre enheder \(P-touch Template\)](#) > [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#) > [Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printerens \(genkald udskrivning\)](#) > **Låsning af labels for redigering**

Låsning af labels for redigering

For at beskytte ofte anvendte skabeloner mod utilsigtet redigering kan du konvertere et tekstobjekt i labellayoutet til et billede. Når labellayoutet er konverteret til et billede, kan teksten ikke ændres.

1. Når du indsætter et tekstobjekt i layoutvinduet i P-touch Editor, vises fanen **Udvidet** i egenskaberne til højre.
2. Klik på fanen **Mere**, og markér derefter afkrydsningsfeltet **Deaktiver tekstredigering**.



Relaterede informationer

- [Genkald og udskriv den skabelon, der er overført til printerens \(genkald udskrivning\)](#)
-

Indsæt oplysninger i en skabelon, der er overført til printeren, og udskriv den (fletningsudskrivning)

Overfør en skabelon til printeren. Udskriv den overførte skabelon ved at indsætte de oplysninger, der er læst fra strekkodescanneren, der er tilsluttet printeren.



- Yderligere oplysninger om strekkoderne scannet med forskellige indstillinger kan findes ►► *Relaterede informationer*
- Hvis en strekkode har en anden protokol end den strekkodeskabelon, der allerede er registreret med printeren, kan du muligvis ikke oprette eller udskrive strekkoden.
- Afhængigt af strekkodescannerens model understøttes nogle standarder og protokoller for strekkoder muligvis ikke af denne printer.

1. Brug P-touch Editor til at overføre en skabelon eller et labellayout fra computeren til printeren.

Mere detaljeret information ►► *Relaterede informationer*

BEMÆRK

Det er vigtigt at designe en skabelon, så den overholder kravene til strekkodesymbolik eller protokol, især for at labelstørrelsen og strekkodepositionen i labelen passer til det maksimale antal tegn og typen af tegn, der indsættes fra strekkodescanneren. En strekkode i skabelonen kan ikke oprettes eller scannes, hvis strekkoden med de indsatte data ikke passer helt i billedområdet på den label, der kan udskrives.

2. Åbn den ønskede skabelon, eller opret et nyt layout, og klik på **Filer > Send skabelon**.

- For at ændre Key Assign-nummeret (hukommelsesplaceringen i printeren) tildelt til et element skal du klikke på det ønskede element og derefter vælge nummeret.
- Hvis du vil ændre overførselsnavnet på skabelonen eller andre data, skal du klikke på det ønskede element og derefter skrive det nye navn. Antallet af tegn varierer afhængigt af printermodellen.

BEMÆRK

- Databasen er ikke tildelt en Tastetildeling.
- Printeren overskriver alle tidligere gemte skabeloner, der har det samme nøglenummer som en ny skabelon, der overføres til den.

3. Sørg for, at den skabelon eller de andre data, du vil overføre, er valgt på fillisten, og klik derefter på **Send** og på **OK**.

4. Scan følgende strekkode:

P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)



Esqia3^11

5. Scan hver strekkode på den følgende strekkodeliste for at sende en kommando eller indstilling til printeren:

Grundlæggende indstillinger

Autoklip til (klip hver enkelt label) + Klip ved slut til



^c01011

Autoklip til (klip for hver to labels) + Klip ved slut til



^c01021

Autoklip fra + Klip ved slut til  ^C00001	Autoklip fra + Klip ved slut fra  ^C00000
Antal kopier  ^CN	



- Indstillinger kan foretages med flere forskellige kommandoer.
- Hvis der ikke er foretaget nogen indstillinger ved scanning af strejkodekommandoer, udskrives en skabelon med P-touch Template-indstillingerne. P-touch Template-standardindstillingerne er at udskrive en enkelt kopi med Autoklip slået til.

Yderligere oplysninger om P-touch Template-indstillinger >> *P-touch skabelonvejledning/ Command Reference* (kun på engelsk). Du kan downloade den nyeste version fra Brothers support-webside på support.brother.com/manuals.

6. Angiv det antal kopier, du vil have.

a. Scan følgende strejkode:

Antal kopier



b. Scan følgende strejkoder for at angive et trecifret tal:

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende strejkoder: ved udskrivning af 7 ark; [0][0][7], ved udskrivning af 15 ark; [0][1][5]

Til indtastning af tal

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0



Hvis du vil ændre indstillingen for antallet af kopier, skal du gentage disse trin.

7. Scan følgende stregkode:

Vælg skabelon



8. Scan følgende stregkoder med det samme tal (tre cifre) som det anvendte nummer for Tildelingskode for at få den downloadede skabelon udskrevet:

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende stregkoder: ved udskrivning af nummer 7; [0][0][7], ved udskrivning af nummer 15; [0][1][5]

Til indtastning af tal

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

Den downloadede skabelon vælges, når de trecifrede numre er blevet scannet.



Du kan bruge P-touch Editor til at oprette og udskrive en label med en enkelt stregkode.

Eksempel:



-
9. Scan en stregkode, der indeholder de data, du vil have indsat i stregkodeobjektet i den valgte downloadede skabelon.

Eksempel:



10. Scan følgende stregkode for at sende kommandoen til at påbegynde udskrivningen:

Start udskrivning



Stregkoden i den udskrevne skabelon indeholder dataene fra den stregkode, der blev scannet.

Eksempel:



Relaterede informationer

- [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#)

Relaterede emner:

- [Stregkoder, der bruges til at angive indstillinger](#)
-

Udskriv den skabelon, der er knyttet til databasen (udskrivning af databaseopslag)

Overfører skabelonen og den database, der er knyttet til skabelonen, til printer. Ved at bruge strekkoden som nøgleord er det muligt at søge i databasen efter poster, der indeholder nøgleordet, og at udskrive skabelonen med søgeresultatet flettet ind i den.



- Yderligere oplysninger om strekkoderne scannet med forskellige indstillinger kan findes >> *Relaterede informationer*
- Printer har reserveret den venstre kolonne (A) for en downloadet sammenkædet database til denne handling. Derfor skal det nøgleord, der scannes fra en strekkode, være i denne kolonne i databasen.
- Printer kan kun finde nøgleord, hvis dataene i den venstre kolonne (A) svarer præcist til de nøgleord, der blev scannet fra en strekkode.
- P-touch Editor og printer kan kun læse én linje data i hvert felt for en sammenkædet database, så vi anbefaler ikke brug af databaser med to eller flere linjer data i den venstre kolonne (A).

1. Brug P-touch Editor til at oprette en skabelon og oprette forbindelse til en databasefil.



- Du kan sammenkæde så mange kolonner til en tekst og strekkodeobjekter i skabelonen, som du ønsker.
- Sørg for, at nøgleordene er indeholdt i den venstre kolonne (A), men sammenkæd ikke tekst eller strekkodeobjekter i skabelonen med felt (A), hvis du ikke vil have dataene på den udskrevne label.



- Du kan finde flere oplysninger om at angive indstillingerne i menuen **P-touch Editor Hjælp**.

2. Brug P-touch Editor til at overføre en skabelon eller et labellayout fra computeren til printer.

For mere information >> *Relaterede informationer*

Den sammenkædede databasefil overføres også.

3. Vælg den overførte skabelon, og klik derefter på **Overfør** for at downloade skabelonen til nummeret for Tildelingskode i printer.
4. Scan følgende strekkode:

P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)



Escia3^II

5. Scan hver strekkode på den følgende strekkodeliste for at sende en kommando eller indstilling til printer:
Grundlæggende indstillinger

Autoklip til (klip hver enkelt label) + Klip ved slut til



^C01011

Autoklip til (klip for hver to labels) + Klip ved slut til



^C01021

Autoklip fra + Klip ved slut til  ^C00001	Autoklip fra + Klip ved slut fra  ^C00000
Antal kopier  ^CN	



- Indstillinger kan foretages med flere forskellige kommandoer.
- Hvis der ikke er foretaget nogen indstillinger ved scanning af strejkodekommandoer, udskrives en skabelon med P-touch Template-indstillingerne. P-touch Template-standardindstillingerne er at udskrive en enkelt kopi med Autoklip slået til.

Yderligere oplysninger om P-touch Template-indstillinger >> *P-touch skabelonvejledning/ Command Reference* (kun på engelsk). Du kan downloade den nyeste version fra Brothers support-webside på support.brother.com/manuals.

6. Angiv det antal kopier, du vil have.

a. Scan følgende strejkode:

Antal kopier



b. Scan følgende strejkoder for at angive et trecifret tal:

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende strejkoder: ved udskrivning af 7 ark; [0][0][7], ved udskrivning af 15 ark; [0][1][5]

Til indtastning af tal

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0



Hvis du vil ændre indstillingen for antallet af kopier, skal du gentage disse trin.

7. Scan følgende stregkode:

Vælg skabelon



8. Scan følgende stregkoder med det samme tal (tre cifre) som det anvendte nummer for Tildelingskode for at få den downloadede skabelon udskrevet:

Eksempel:

Angiv tal ved at scanne følgende stregkoder: ved udskrivning af nummer 7; [0][0][7], ved udskrivning af nummer 15; [0][1][5]

Til indtastning af tal

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

Den downloadede skabelon vælges, når de trecifrede numre er blevet scannet.



Du kan bruge P-touch Editor til at oprette og udskrive en label med en enkelt stregkode.

Eksempel:



9. Scan en stregkode, der indeholder det nøgleord, som skal slås op i den downloadede database.

Eksempel:



10. Scan følgende stregkode for at sende kommandoen til start af søgning i den downloadede database efter det scannede nøgleord:

Afgrænsningstegn



11. Scan følgende stregkode for at sende kommandoen til at påbegynde udskrivningen:

Start udskrivning




Du kan bruge P-touch Editor til at oprette og udskrive en label med en enkelt strejkode.

Eksempel:



Printeren udskriver skabelonen med dataene indsat fra den databasepost, der blev fundet med det scannede nøgleord.

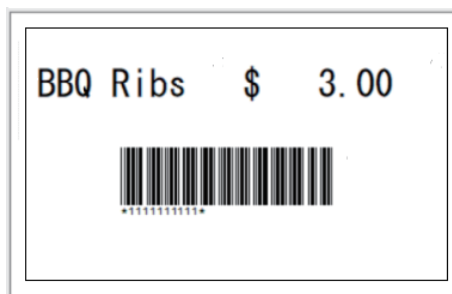

Relaterede informationer

- Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af strejkodelisten

Relaterede emner:

- Stregkoder, der bruges til at angive indstillinger


Udskriv overførte skabeloner i Serialiseret (numerisk) rækkefølge (Nummereret (serialiseret nummer) udskrivning)

Du kan øge tekstnumre eller stregkoder op til 999 ved udskrivning af downloadede skabeloner. Vælg tekst- eller stregkodeobjekter, der skal øges under udskrivning.

- >> [Tekstnummerering \(serialisering\)](#)
- >> [Stregkodenummerering \(serialisering\)](#)
- >> [Brug nummeret \(Serialisering\) avanceret betjening](#)

Tekstnummerering (serialisering)

1. Brug P-touch Editor til at oprette eller åbne en skabelon og vælg et tekstobjekt, som du vil øge under udskrivning.

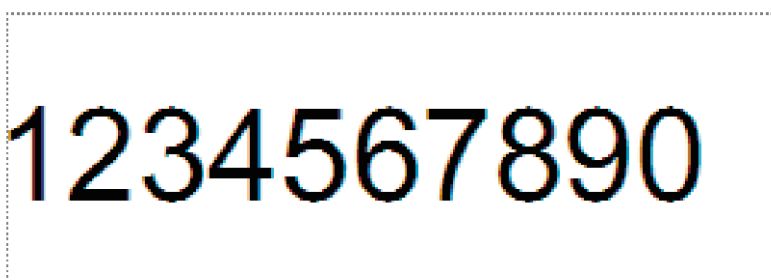

2. Fremhæv eller træk markøren hen over en gruppe tal og bogstaver i det tekstobjekt, du vil øge. Den valgte gruppe kaldes nummereringsfeltet.



3. Når du indsætter et tekstobjekt i layoutvinduet i P-touch Editor, vises fanen **Tekst** i egenskaberne til højre. I **Tekst**-fanen skal du vælge **Nummerering**-menuen.

Stregkodenummerering (serialisering)

1. Brug P-touch Editor til at oprette eller åbne en skabelon og vælg et stregkodeobjekt, som du vil øge under udskrivning.
2. Klik på stregkodeobjektet, hvorefter fanen **Stregkode** vises i egenskaberne til højre. I **Stregkode**-fanen skal du vælge **Nummerering**-menuen.

Brug nummeret (Serialisering) avanceret betjening

1. Brug P-touch Editor til at overføre en skabelon eller et labellayout fra computeren til printerens. Du finder flere oplysninger >> [Relaterede informationer](#)

2. Scan følgende stregkode:



3. Scan følgende stregkoder med det antal kopier, du vil udskrive (tre cifre):

Eksempel:

For fem kopier skal du angive de trecifrede tal ved at scanne stregkoder for [0][0][5]

Til indtastning af tal

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

4. Følg P-touch Template-tilstandens grundlæggende betjeningsprocedurer for at starte udskrivningen.



- Nummereringsfeltet øges med ét tal eller bogstav for hver udskrevne label, og antallet gemmes permanent i printerens.
- Hvis du vil nulstille et tekst- eller stregkodeobjekt til den oprindelige værdi, skal du scanne følgende stregkode:

Initialiser skabelondata



Relaterede informationer

- [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#)

Relaterede emner:

- [Stregkoder, der bruges til at angive indstillinger](#)

Strekkoder, der bruges til at angive indstillinger



- Når du bruger strekkoderne på denne liste, skal du foretage følgende indstillinger.
 - Printer: Indstil **Trigger for P-touch Template Printing (Trigger for P-touch Template-udskrivning)** og **Command Prefix Character (Kommandopræfikstegn)** til fabriksindstillingerne i værktøjet P-touch Template-indstillinger.
 - Strekkodescanner: Fjern eventuelle præfiks- og suffixtegn.
- Sørg for at udskrive strekkoderne med høj opløsning, så strekkodescanneren kan læse dem korrekt og udskrive de ønskede labels.

P-touch-skabelonkommando (initialiser + begynd at angive indstillinger)



Grundlæggende indstillinger

Autoklip til (klip hver enkelt label) + Klip ved slut til ^C01011	Autoklip til (klip for hver to labels) + Klip ved slut til ^C01021
Autoklip fra + Klip ved slut til ^C00001	Autoklip fra + Klip ved slut fra ^C00000
Antal kopier ^CN	

- Til indtastning af tal

Disse bruges ved angivelse af antallet af kopier og ved valg af et skabelonnummer. Scan strekkoder for at angive et trecifret tal, f.eks. [0][0][7] eller [0][1][5]. Indstillingen anvendes, når der er angivet tre cifre. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du scanne strekkoden "Antal kopier" igen, når du ændrer antallet af kopier, eller scanne strekkoden "Vælg skabelon" igen, når du ændrer skabelonnummeret, og derefter scanne strekkoderne for det nye trecifrede tal.

1 1	2 2
3 3	4 4
5 5	6 6

7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

- Forudindstillet skabelonnummer

Forudindstillet skabelon 1  ^TS001^FF	Forudindstillet skabelon 2  ^TS002^FF
Forudindstillet skabelon 3  ^TS003^FF	Forudindstillet skabelon 4  ^TS004^FF
Forudindstillet skabelon 5  ^TS005^FF	Forudindstillet skabelon 6  ^TS006^FF
Forudindstillet skabelon 7  ^TS007^FF	Forudindstillet skabelon 8  ^TS008^FF
Forudindstillet skabelon 9  ^TS009^FF	Forudindstillet skabelon 10  ^TS010^FF

- Vælg skabelon



- Antal serialiserede kopier



- Afgrænsningstegn



- Initialiser skabelondata



- Start udskrivning



Relaterede informationer

- [Sådan prøver du P-touch Template-funktionen ved hjælp af stregkodelisten](#)
-


■ Overfør skabeloner til printeren ved hjælp af din computer (Windows)

- [Oprettelse af overførselsfiler og overførselspakkefiler \(Windows\)](#)

Oprettelse af overførselsfiler og overførselspakkefiler (Windows)

Opret overførselsfiler (BLF) eller overførselspakker (PDZ) med de ønskede skabeloner, så de kan bruges på andre printere.

Du kan også udskrive filer i BLF-formatet ved hjælp af Masselagringstilstand.

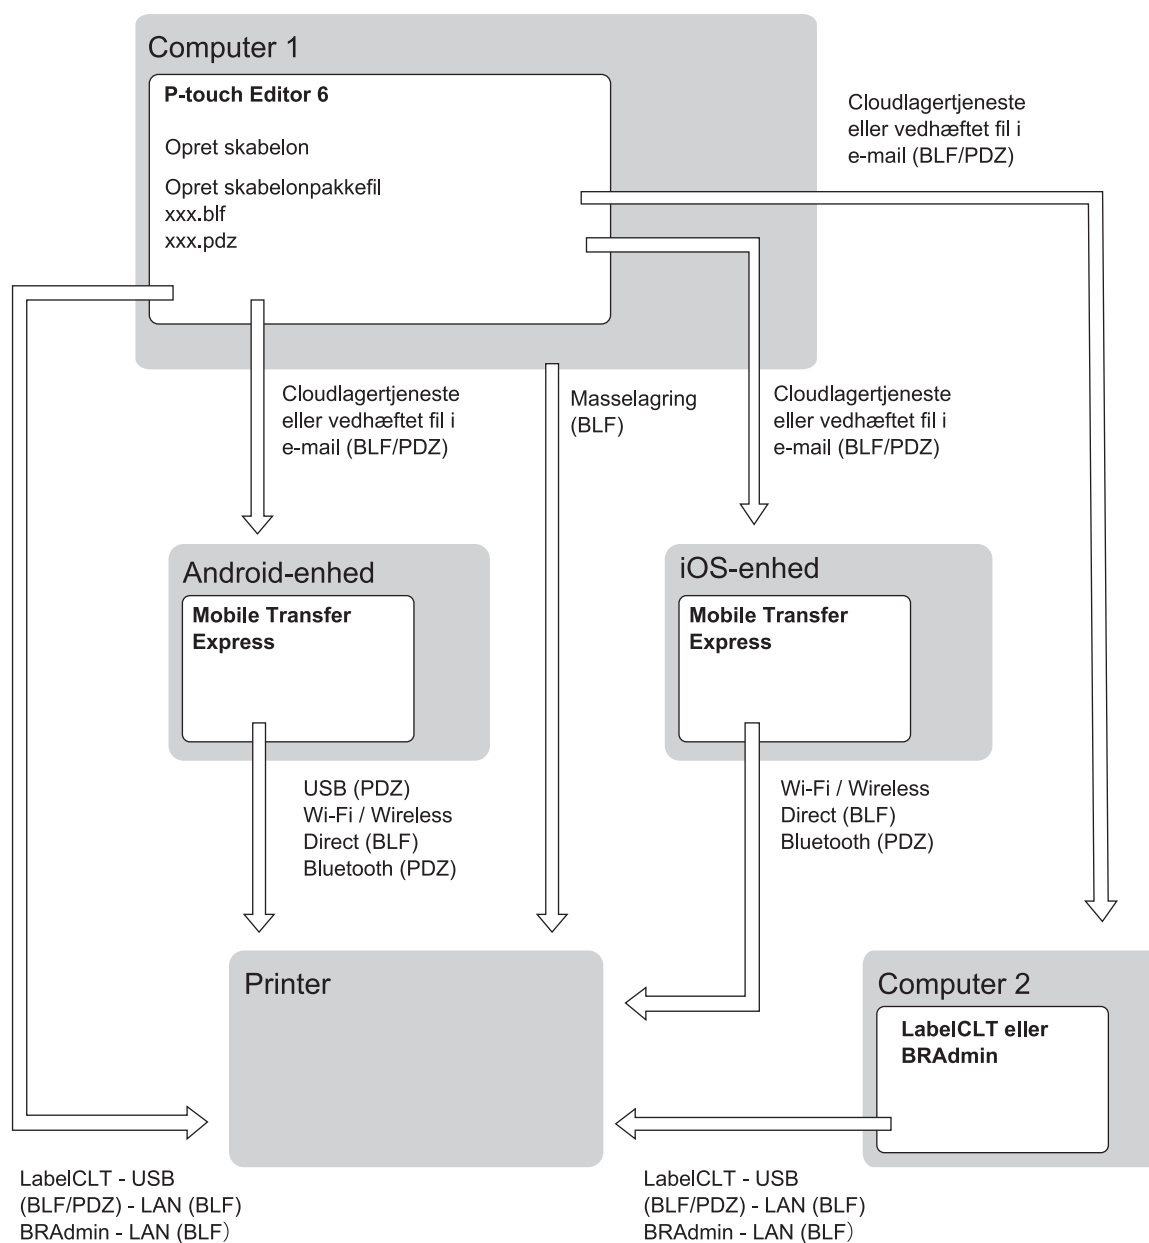

Skabelonoverførselsmetode		Filformat
Fra en mobilenhed (Ved hjælp af Mobile Transfer Express)	via USB	PDZ

Skabelonoverførselsmetode		Filformat
	via Wi-Fi (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	BLF
	via Wireless Direct (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	BLF
	via Bluetooth	PDZ
	Masselagring	BLF
Fra en computer	Masselagring	BLF

1. Tilslut printeren til computeren med et USB-kabel/netværk, og tænd derefter printeren.
2. Start P-touch Editor .

Klik på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

3. Sørg for, at din models navn er valgt på startskærmen, og klik derefter på **Send**.
4. I **Send** vinduet skal du klikke på **Gennemse** og angive de elementer, du vil overføre.
De angivne elementer vises på fillisten.
5. Sørg for, at de elementer, du vil eksportere, er markeret på fillisten, og klik derefter på **Eksporter**.
6. Angiv filstien, filnavnet, og vælg Overførselsfiler (BLF) eller Overførselspakkefiler (PDZ) som filtype.
7. Klik på **Gem**.



Relaterede informationer

- [Overfør skabeloner til printeren ved hjælp af din computer \(Windows\)](#)

Netværk

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Vigtig information vedrørende sikkerhed](#)
- [Indstillinger for trådløst netværk](#)
- [Netværksfunktioner](#)
- [Brothers administrationsværktøjer](#)

Vigtig information vedrørende sikkerhed

- Standardadgangskoden til at styre maskinens indstillinger er placeret i bunden af maskinen og mærket "**Pwd:**". Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.
- Når du tilslutter maskinen til et eksternt netværk som f.eks. internettet, skal du sikre dig, at dit netværksmiljø er beskyttet af en separat firewall eller på anden vis for at forhindre, at information lækker på grund af utilstrækkelige indstillinger eller uønskede tredjeparters uautoriserede adgang.
- Hvis der er et signal i nærheden, giver trådløst LAN dig mulighed for frit at oprette en LAN-forbindelse. Hvis sikkerhedsindstillingerne imidlertid ikke er konfigureret korrekt, kan signalet blive opsnappet af uønskede tredjeparter, hvilket kan medføre:
 - Tyveri af personlige eller fortrolige oplysninger
 - Upassende transmission af oplysninger til parter, der udgiver sig for specifikke personer
 - Udbredelse af transskriberet, opfanget kommunikationsindhold



Relaterede informationer

- [Netværk](#)

Indstillinger for trådløst netværk

Relaterede modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Brug af det trådløse netværk](#)
- [Aktivering/deaktivering af Wi-Fi](#)

Brug af det trådløse netværk

Relaterede modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Før konfiguration af din maskine til et trådløst netværk](#)

Før konfiguration af din maskine til et trådløst netværk

Relaterede modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

Kontrollér følgende, før du forsøger at konfigurere et trådløst netværk:

- Hvis du bruger et trådløst virksomhedsnetværk, skal du kende bruger-id'et og adgangskoden.
- Placer maskinen så tæt på det trådløse LAN-accesspoint/routeren som muligt med et minimum af forhindringer for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og programmer.

- Hvis der er et signal i nærheden, giver trådløst LAN dig mulighed for frit at oprette en LAN-forbindelse. Men hvis sikkerhedsindstillingerne ikke er korrekt konfigureret, kan signalet blive opsnappet af ondsindede tredjeparter, hvilket kan resultere i:
 - Tyveri af personlige eller fortrolige oplysninger
 - Upassende transmission af oplysninger til parter, der udgiver sig for specifikke personer
 - Udbredelse af transskriberet, opfanget kommunikationsindhold



Vær opmærksom på, at du skal kende den trådløse routers/accesspoints netværksnavn (SSID) og netværksnøgle (adgangskode). Hvis du ikke kan finde disse oplysninger, skal du kontakte producenten af den trådløse router/accesspointet, systemadministratoren eller internetudbyderen. Brother kan ikke give dig disse oplysninger.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

Aktivering/deaktivering af Wi-Fi

Relaterede modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menuen [WLAN], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/**OK**.
2. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Vælg [Til] for at aktivere Wi-Fi.
 - Vælg [Fra] for at deaktivere Wi-Fi.
3. Vælg [Til/Fra], og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/**OK**.



Relaterede informationer

- [Indstillinger for trådløst netværk](#)

Netværksfunktioner

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration](#)

Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

SNTP (Simple Network Time Protocol) anvendes til at synkronisere den tid, som maskinen anvender til godkendelse, med SNTP-tidsserveren. Du kan automatisk eller manuelt synkronisere maskinens tid med den UTC (Coordinated Universal Time), SNTP-tidsserveren leverer.

- [Konfiguration af dato og klokkeslæt med webbaseret administration](#)
- [Konfiguration af SNTP-protokollen med Web Based Management](#)

Konfiguration af dato og klokkeslæt med webbaseret administration

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Konfigurer dato og klokkeslæt for at synkronisere den tid, der bruges af maskinen med SNTP-tidsserveren.

Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Administrator > Date&Time (Dato&klokkeslæt)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Bekræft **Time Zone (Tidszone)**-indstillingerne.



Vælg tidsforskellen mellem din placering og UTC i menuen fra **Time Zone (Tidszone)** rullelisten. For eksempel er tidszonen for Eastern Time i USA og Canada UTC-05:00.

6. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration](#)

Konfiguration af SNTP-protokollen med Web Based Management

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Konfigurer SNTP-protokollen til at synkronisere den tid, maskinen bruger til godkendelse, med tiden på en SNTP-tidsserver.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Network (Netværk)** > **Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Markér afkrydsningsfeltet **SNTP** for at aktivere indstillingerne.
6. Klik på **Submit (Send)**.
7. Genstart Brother-maskinen for at aktivere konfigurationen.
8. Klik på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)** ved siden af SNTP-afkrydsningsfeltet.
9. Konfigurer indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
Status	Viser, om SNTP-protokollen er aktiveret eller deaktiveret.
Synchronization Status (Synkroniseringsstatus)	Du kan kontrollere status for den seneste synkronisering.
SNTP Server Method (SNTP-servermetode)	Vælg AUTO eller STATIC (STATISK) . • AUTO Hvis du har en DHCP-server på dit netværk, henter SNTP-serveren automatisk adressen fra denne server. • STATIC (STATISK) Skriv den adresse, du vil bruge.
Primary SNTP Server Address (Primær SNTP-serveradresse) Secondary SNTP Server Address (Sekundær SNTP-serveradresse)	Indtast serveradressen (op til 64 tegn). Den sekundære SNTP-serveradresse anvendes som en backup til den primære SNTP-serveradresse. Hvis den primære server ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-server.
Primary SNTP Server Port (Primær SNTP-serverport) Secondary SNTP Server Port (Sekundær SNTP-serverport)	Skriv portnummeret (1-65535). Den sekundære SNTP-serverport anvendes som en backup til den primære SNTP-serverport. Hvis den primære port ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-port.
Synchronization Interval (Synkroniseringsinterval)	Skriv antallet af timer mellem serverens forsøg på synkronisering (1-168 timer).

10. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren ved hjælp af webbaseret administration](#)

Brothers administrationsværktøjer

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Brug et af Brothers administrationsværktøjer til at konfigurere Brother-maskinens netværksindstillinger.
Gå til din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads for at downloade værktøjerne.



Relaterede informationer

- [Netværk](#)

Sikkerhed

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Før anvendelse af sikkerhedsfunktioner](#)
- [Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed](#)
- [Brug SSL/TLS](#)
- [Brug SNMPv3](#)
- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk](#)

Før anvendelse af sikkerhedsfunktioner

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Maskinen anvender nogle af de nyeste protokoller til netværkssikkerhed og kryptering, der fås på markedet i dag. Disse netværksfunktioner kan integreres i din overordnede plan for netværkssikkerhed og være med til at beskytte dine data samt forhindre uautoriseret adgang til maskinen.



Vi anbefaler, at du deaktiverer FTP- og TFTP-protokollerne. Adgang til maskinen via disse protokoller er ikke sikker.



Relaterede informationer

- [Sikkerhed](#)

Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Du skal konfigurere et certifikat til sikker administration af din netværksmaskine vha. SSL/TLS. Du skal bruge Web Based Management til konfiguration af et certifikat.

- [Oversigt over funktioner i sikkerhedscertifikater](#)
- [Sådan oprettes og installeres et certifikat](#)
- [Oprettelse af selvsigneret certifikat](#)
- [Opret en anmodning om certifikatunderskrift \(CSR\) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed \(CA\)](#)
- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)
- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)
- [Administration af flere certifikater](#)

Oversigt over funktioner i sikkerhedscertifikater

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Din maskine understøtter brugen af flere sikkerhedscertifikater, hvilket giver mulighed for sikker administration, godkendelse og kommunikation med maskinen. Følgende sikkerhedscertifikatfunktioner kan bruges med maskinen:

- SSL/TLS-kommunikation
- IEEE 802.1x-godkendelse

Din maskine understøtter følgende:

- Præinstalleret certifikat

Din maskine har et præinstalleret, selvsigneret certifikat. Med dette certifikat kan du bruge SSL/TLS-kommunikation uden at oprette eller installere et andet certifikat.



Det præinstallerede, selvsignerede certifikat beskytter din kommunikation op til et vist niveau. Vi anbefaler brug af et certifikat, der er udstedt af en pålidelig organisation, for at opnå bedre sikkerhed.

- Selvsigneret certifikat

Denne printserver udsteder sit eget certifikat. Med dette certifikat kan du nemt bruge SSL/TLS-kommunikation uden at oprette eller installere et andet certifikat fra et nøglecenter.

- Certifikat fra et nøglecenter

Der er to måder, hvorpå du kan installere et certifikat fra et nøglecenter. Hvis du allerede har et certifikat fra et nøglecenter, eller hvis du vil bruge et certifikat fra et eksternt nøglecenter, der er tillid til:

- Ved brug af en CSR (Certificate Signing Request) fra denne printserver.
- Import af et certifikat og en privat nøgle.

- Nøglecentercertifikat

For at bruge et certifikat fra et nøglecenter, der identificerer nøglecenteret og ejer sin private nøgle, skal du importere dette nøglecertifikat fra nøglecenteret før konfiguration af netværkets sikkerhedsfunktioner.



- Hvis du skal bruge SSL/TLS-kommunikation, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren først.
- Når du nulstiller printserveren til standardfabriksindstilling, slettes det installerede certifikat og den private nøgle. Hvis du vil bevare samme certifikat og den private nøgle efter nulstilling af serveren, skal disse eksporteres før nulstilling og derefter installeres igen.



Relaterede informationer

- [Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed](#)

Sådan oprettes og installeres et certifikat

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Der er to indstillinger ved valg af et sikkerhedscertifikat: brug et selvsigneret certifikat eller brug et certifikat fra et nøglecenter (CA).

Indstilling 1

Selvsigneret certifikat

1. Opret et selvsigneret certifikat med Web Based Management.
2. Installer det selvsignerede certifikat på computeren.

Indstilling 2

Certifikat fra et nøglecenter

1. Opret en anmodning om certifikatunderskrift (CSR) ved at bruge Web Based Management.
2. Installer det certifikat, der er udstedt af nøglecenteret, på Brother-maskinen ved hjælp af webbaseret administration.
3. Installer certifikatet på computeren.



Relaterede informationer

- [Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed](#)

Oprettelse af selvsigneret certifikat

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk) > Security (Sikkerhed) > Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Create Self-Signed Certificate (Opret selvsigneret certifikat)**.
6. Indtast et **Common Name (Fællesnavn)** og en **Valid Date (Gyldig dato)**.
 - Længden af **Common Name (Fællesnavn)** er mindre end 64 byte. Indtast en identifikator, f.eks. en IP-adresse, et nodenavn eller domænenavn, der skal bruges til at få adgang til maskinen via SSL/TLS-kommunikation. Nodenavnet vises som standard.
 - Der vises en advarsel, hvis du bruger en IPPS- eller HTTPS-protokol og indtaster et andet navn i URL'en end det **Common Name (Fællesnavn)**, der bruges til det selvsignerede certifikat.
7. Vælg din indstilling på rullelisten **Public Key Algorithm (Algoritme til offentlig nøgle)**.
Den understøttede offentlige nøglealgoritme er **RSA(2048bit)** eller **RSA(1024bit)**.
8. Vælg din indstilling på rullelisten **Digest Algorithm (Indlæs og afprøv algoritme)**.
Den understøttede message digest-algoritme er **SHA1** eller **SHA256**.
9. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed](#)

Opret en anmodning om certifikatunderskrift (CSR) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed (CA)

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Hvis du allerede har et certifikat fra et eksternt, pålideligt, certifikatudstedende myndighed (CA) kan du gemme certifikatet og den private nøgle på maskinen og administrere dem via import og eksport. Hvis du ikke har et certifikat fra en eksternt, pålideligt certifikatudstedende myndighed, skal du oprette en anmodning om certifikatunderskrift (CSR), sende den til en certifikatudstedende myndighed til godkendelse og installere det returnerede certifikat på din maskine.

- [Oprettelse af Certificate Signing Request \(CSR\)](#)
- [Installation af et certifikat på maskinen](#)

Oprettelse af Certificate Signing Request (CSR)

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

En Certificate Signing Request (CSR) er en anmodning, der sendes til et nøglecenter (CA) for at få godkendt de oplysninger, som findes i certifikatet.

Vi anbefaler, at du installerer et nøglecenter-rodcertifikat på din computer, før der oprettes en CSR.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2

Maskines IP-adresse kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

Webbaseret administration vises.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Create CSR (Opret CSR)**.
6. Indtast et **Common Name (Fællesnavn)** (obligatorisk), og tilføj andre oplysninger om din **Organization (Virksomhed)** (valgfrit).



- Virksomhedsoplysningerne er nødvendige, så nøglecenteret kan bekræfte din identitet og verificere den over for andre.
- Længden af **Common Name (Fællesnavn)** skal være mindre end 64 byte. Indtast en identifikator, f.eks. en IP-adresse, et nodenavn eller domænenavn, der skal bruges til at få adgang til printeren via SSL/TLS-kommunikation. Nodenavnet vises som standard. **Common Name (Fællesnavn)** er obligatorisk.
- Der vises en advarsel, hvis du indtaster et andet navn i URL'en end det fællesnavn, der blev brugt til certifikatet.
- Længden af **Organization (Virksomhed)**, **Organization Unit (Virksomhedsenhed)**, **City/Locality (By/Sted)** og **State/Province (Stat/Landsdel)** skal være mindre end 64 byte.
- **Country/Region (Land/Område)** skal være en ISO 3166 landekode på to tegn.
- Hvis du konfigurerer en X.509v3-certifikatudvidelse, skal du markere afkrydsningsfeltet **Configure extended partition (Konfigurer udvidet partition)** og derefter vælge **Auto (Register IPv4) (Auto (Registrer IPv4))** eller **Manual (Manuel)**.

7. Vælg din indstilling på rullelisten **Public Key Algorithm (Algoritme til offentlig nøgle)**. Standardindstillingen er **RSA(2048bit)**.
8. Vælg din indstilling på rullelisten **Digest Algorithm (Indlæs og afprøv algoritme)**. Standardindstillingen er **SHA256**.
9. Klik på **Submit (Send)**.
CSR'et vises på skærmen. Gem CSR'et som en fil, eller kopiér og indsæt det i en online CSR-formular tilbudt af et nøglecenter.
10. Klik på **Gem**.



- Følg nøglecenterets politik vedrørende metoden til at afsende et CSR til nøglecenteret.
- Hvis du bruger en rod fra et virksomhedsnøglecenter for Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, anbefaler vi, at du bruger en webserver til certifikatskabelonen til sikker oprettelse af klientcertifikatet. Hvis du opretter et klientcertifikat til et IEEE 802.1x-miljø med EAP-TLS-godkendelse, anbefaler vi anvendelsen Bruger for certifikatskabelonen.



Relaterede informationer

- [Opret en anmodning om certifikatunderskrift \(CSR\) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed \(CA\)](#)

Installation af et certifikat på maskinen

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Når du modtager et certifikat fra et CA (nøglecenter), skal du følge trinnene nedenfor for at installere det på printserveren:

Kun et certifikat, der er udstedt med din maskines CSR (anmodning om signering af certifikat), kan installeres på maskinen. Når du vil oprette yderligere et CSR, skal du kontrollere, at certifikatet er installeret, før det nye CSR oprettes. Opret først det andet CSR, når du har installeret certifikatet på maskinen, ellers vil det tidligere oprettede CSR være ugyldigt.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Install Certificate (Installation af certifikat)**.
 6. Gennemse for at finde den fil, der indeholder certifikatet udstedt af nøglecenteret, og klik derefter på **Submit (Send)**.
Certifikatet oprettes og gemmes i maskinens hukommelse.
- Certifikatet, der er udstedt af CA, er i x.509-format.
 - Hvis du vil bruge SSL/TLS-kommunikation, skal rodcertifikatet fra nøglecenteret også installeres på computeren. Kontakt din netværksadministrator.



Relaterede informationer

- [Opret en anmodning om certifikatunderskrift \(CSR\) og installer et certifikat fra en certifikatudstedende myndighed \(CA\)](#)

Import og eksport af certifikat og privat nøgle

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Gem certifikatet og den private nøgle på maskinen, og administrer dem ved at importere og eksportere dem.

- [Import af et certifikat og en privat nøgle](#)
- [Eksport af certifikat og privat nøgle](#)

Import af et certifikat og en privat nøgle

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Importer certifikatet og den private nøgle sammen i PKCS12-format.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Import Certificate and Private Key (Import af certifikat og privat nøgle)**.
6. Gennemse og vælg den fil, du vil importere.
7. Indtast adgangskoden, hvis filen er krypteret, og klik derefter på **Submit (Send)**.

Certifikatet og den private nøgle importeres til maskinen.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)

Eksport af certifikat og privat nøgle

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk) > Security (Sikkerhed) > Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Export (Eksport)**, der vises med **Certificate List (Certifikatliste)**.
6. Indtast en adgangskode, hvis du vil kryptere filen.
Hvis der ikke indtastes en adgangskode, krypteres udskriften ikke.
7. Gentag adgangskoden for at bekræfte den, og klik derefter på **Submit (Send)**.
8. Klik på **Gem**.

Certifikatet og den private nøgle eksporteres til computeren.

Du kan også importere certifikatet til din computer.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)

Import og eksport af et nøglecentercertifikat

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Du kan importere, eksportere og gemme nøglecentercertifikater på Brother-maskinen.

- [Import af et nøglecentercertifikat](#)
- [Eksport af et nøglecentercertifikat](#)

Import af et nøglecentercertifikat

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

CA-certifikatet er i pem-format. Hvis indholdet er i pem-format, kan du bruge .crt, .cer eller .pem, alt efter hvad du foretrækker.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **CA Certificate (Nøglecentercertifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **Import CA Certificate (Import af nøglecentercertifikat)**.
6. Gennemse for den fil, du vil importere.
7. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)

Eksport af et nøglecentercertifikat

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **CA Certificate (Nøglecentercertifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Vælg det certifikat, du vil eksportere, og klik på **Export (Eksport)**.
6. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)

Administration af flere certifikater

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Med funktionen til flere certifikater kan du bruge Web Based Management til at administrere hvert certifikat, der er installeret på maskinen. I Web Based Management skal du navigere til skærbilledet **Certificate (Certifikat)** eller **CA Certificate (Nøglecentercertifikat)** for at se certifikatindholdet, slette eller eksportere dine certifikater.

	Maksimalt antal certifikater, der er gemt på en Brother-maskine
Selvsigneret certifikat eller certifikat, der er udstedt af et nøglecenter	5
Nøglecentercertifikat	6

Vi anbefaler, at du gemmer færre certifikater end det tilladte antal, så der reserveres en ledig plads i tilfælde af certifikatudløb. Når et certifikat udløber, skal du importere et nyt certifikat til den ledige plads og derefter slette det udløbne certifikat. På den måde undgår du konfigurationsfejl.



- Når du bruger HTTPS/IPPS eller IEEE 802.1x, skal du vælge, hvilket certifikat du bruger.
- Når du bruger SSL til SMTP-kommunikation, behøver du ikke at vælge certifikatet. Det nødvendige certifikat vælges automatisk.



Relaterede informationer

- [Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed](#)

Brug SSL/TLS

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Introduktion til SSL/TLS](#)
- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)
- [Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS](#)

Introduktion til SSL/TLS

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

SSL (Secure Socket Layer) eller TLS (Transport Layer Security) er en effektiv metode til at beskytte data, der sendes over LAN- eller WAN-netværk. Det krypterer data, der sendes over et netværk, som f.eks. et udskriftsjob, så dataene ikke kan læses af uautoriserede personer.

SSL/TLS kan konfigureres i både kabelbaserede og trådløse netværk og samarbejder med andre former for sikkerhed f.eks. WPA-nøgler og firewalls.



Relaterede informationer

- [Brug SSL/TLS](#)
 - [Hurtigt overblik over SSL/TLS](#)
 - [Fordele ved at bruge SSL/TLS](#)

Hurtigt overblik over SSL/TLS

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

SSL/TLS blev oprindeligt lavet til at beskytte oplysninger på internettet, især data der blev sendt mellem webbrowsere og servere. SSL anvendes nu sammen med yderligere programmer som f.eks. Telnet-, printer- og FTP-software og blev en universel løsning for onlinesikkerhed. Det bruges stadig i sit oprindelige design af mange onlineforhandlere og banker til at beskytte følsomme data, f.eks. kreditkortnumre, kundeoplysninger osv. SSL/TLS bruger ekstremt høje krypteringsniveauer og nyder tillid fra pengeinstitutter over alt i verden.



Relaterede informationer

- [Introduktion til SSL/TLS](#)

Fordele ved at bruge SSL/TLS

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Den primære fordel ved at bruge SSL/TLS er sikkerheden ved udskrivning på et IP-netværk, da uautoriserede brugere ikke kan læse de data, der sendes til maskinen. SSL's vigtigste fordel er, at det kan bruges til sikker udskrivning af fortrolige data. Eksempelvis kan en HR-afdeling i en stor virksomhed regelmæssigt have brug for at udskrive mange lønsedler. Uden kryptering kan dataene på de pågældende lønsedler læses af andre netværksbrugere. Men hvis der bruges SSL/TLS, får personer, der forsøger at opsnappe dataene, kun vist en side med forvirrende kode i stedet for den faktiske lønseddel.



Relaterede informationer

- [Introduktion til SSL/TLS](#)

Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Konfiguration af et certifikat for SSL/TLS og tilgængelige protokoller](#)
- [Adgang til webbaseret administration ved hjælp af SSL/TLS](#)
- [Installation af det selvsignerede certifikat for Windows-brugere som administrator](#)

Konfiguration af et certifikat for SSL/TLS og tilgængelige protokoller

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Konfigurer et certifikat på maskinen ved hjælp af webbaseret administration, før du bruger SSL/TLS-kommunikation.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Klik på **HTTP Server Settings (HTTP-serverindstillinger)**.
6. Vælg det certifikat, der skal konfigureres, på rullelisten **Select the Certificate (Vælg certifikatet)**.
7. Klik på **Submit (Send)**.
8. Klik på **Yes (Ja)** for at genstarte printserveren.



Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)

Adgang til webbaseret administration ved hjælp af SSL/TLS

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

For at administrere din netværksmaskine sikkert skal du bruge Webbaseret administration med HTTPS-protokollen.



- For at bruge HTTPS-protokollen skal HTTPS være aktiveret på maskinen. HTTPS-protokollen er aktiveret som standard.
- Du kan ændre HTTPS-protokolindstillingerne ved hjælp af Webbaseret administration.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://Fællesnavn" i browserens adresselinje (hvor "Fællesnavn" er det fællesnavn, du har tildelt for certifikatet; det kan være din IP-adresse, dit nodenavn eller dit domænenavn).
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Du kan nu få adgang til maskinen med HTTPS.



Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)

Installation af det selvsignerede certifikat for Windows-brugere som administrator

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- Følgende trin gælder Microsoft Edge. Hvis du bruger en anden webbrowser, se da din webbrowserdokumentation eller webbrowserens onlinevejledning i installation af certifikater.
- Kontroller, at du har oprettet dit selvsignerede certifikat ved hjælp af webbaseret administration.

1. Højreklik på ikonet **Microsoft Edge**, og klik derefter på **Kør som administrator**.
Hvis skærmbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis din forbindelse ikke er privat, skal du klikke på knappen **Avanceret** og derefter fortsætte til websiden.
4. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

5. Klik på **Network (Netværk)** > **Security (Sikkerhed)** > **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

6. Klik på **Export (Eksport)**.
7. Indtast en adgangskode i feltet **Enter password (Indtast adgangskode)** for at kryptere outputfilen. Hvis feltet **Enter password (Indtast adgangskode)** er tomt, bliver din outputfil ikke krypteret.
8. Indtast printerens adgangskoden igen i feltet **Retype password (Gentag adgangskode)**, og klik dernæst på **Submit (Send)**.
9. Klik på den downloadede fil for at åbne den.
10. Når **Guiden Certifikatimport** vises, skal du klikke på **Næste**.
11. Klik på **Næste**.
12. Indtast om nødvendigt en adgangskode, og klik derefter på **Næste**.
13. Vælg **Placer alle certifikater i følgende certifikatlager**, og klik derefter på **Gennemse...**
14. Vælg **Rodnøglecentre, der er tillid til**, og klik derefter på **OK**.
15. Klik på **Næste**.
16. Klik på **Udfør**.
17. Klik på **Ja**, hvis aftrykket er korrekt.
18. Klik på **OK**.



Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)

Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Udskrivning af dokumenter ved hjælp af IPPS](#)

Udskrivning af dokumenter ved hjælp af IPPS

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Sikker udskrivning af dokumenter med IPP-protokol, brug IPPS-protokollen.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet **IPP** er markeret.



Hvis afkrydsningsfeltet **IPP** ikke er markeret, skal du markere afkrydsningsfeltet **IPP** og derefter klikke på **Submit (Send)**.

Genstart maskinen for at aktivere konfigurationen.

Når maskinen er genstartet, skal du vende tilbage til maskinens webside, skrive adgangskoden, og i navigationsmenuen klikke på **Network (Netværk) > Network (Netværk) > Protocol (Protokol)**.

6. Klik på **HTTP Server Settings (HTTP-serverindstillinger)**.
7. Markér afkrydsningsfeltet **HTTPS** i området **IPP**, og klik derefter på **Submit (Send)**.
8. Genstart maskinen for at aktivere konfigurationen.

Kommunikation med IPPS kan ikke forhindre uautoriseret adgang til printserveren.



Relaterede informationer

- [Udskriv dokumenter sikkert med SSL/TLS](#)

Brug SNMPv3

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Sikker administration af din netværksmaskine vha. SNMPv3](#)

Sikker administration af din netværksmaskine vha. SNMPv3

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) giver brugergodkendelse og datakryptering til sikker administration af netværksenheder.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://Fællesnavn" i browserens adresselinje (hvor "Fællesnavn" er det fællesnavn, du har tildelt for certifikatet; det kan være din IP-adresse, dit nodenavn eller dit domænenavn).
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** > **Network (Netværk)** > **Protocol (Protokol)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Kontroller, at indstillingen **SNMP** er aktiveret, og klik derefter på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)**.
6. Konfigurer indstillingerne for SNMPv1/v2c-tilstand.

Indstilling	Beskrivelse
SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c læse-skrive-adgang)	Printserveren bruger version 1 og version 2c af SNMP-protokollen. Du kan bruge alle maskinens programmer i denne tilstand. Den er dog ikke sikker, da brugeren ikke godkendes, og dataene krypteres ikke.
SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c skrivebeskyttet adgang)	Printserveren bruger skrivebeskyttet adgang til version 1 og version 2c af SNMP-protokollen.
Disabled (Deaktiveret)	Deaktiver version 1 og version 2c af SNMP-protokollen. Alle applikationer, der anvender SNMPv1/v2c, vil være begrænset. Brug tilstanden SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c skrivebeskyttet adgang) eller SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c læse-skrive-adgang) til at tillade brugen af SNMPv1/v2c-programmer.

7. Konfigurer indstillingerne for SNMPv3-tilstand.

Indstilling	Beskrivelse
Enabled (Aktiveret)	Printserveren bruger version 3 af SNMP-protokollen. For at administrere printerserveren sikkert skal du bruge SNMPv3-tilstanden og derefter konfigurere indstillingerne.
Disabled (Deaktiveret)	Deaktiver version 3 af SNMP-protokollen. Alle programmer, der anvender SNMPv3, vil være begrænset. Brug SNMPv3-tilstanden for at tillade brugen af SNMPv3-applikationer.

8. Klik på **Submit (Send)**.



Hvis din maskine viser valgmulighederne for protokolindstilling, skal du vælge de ønskede indstillinger.

9. Genstart maskinen for at aktivere konfigurationen.



Relaterede informationer

- [Brug SNMPv3](#)

Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Hvad er IEEE 802.1x-godkendelse?](#)
- [Konfigurer IEEE 802.1x-godkendelse ved hjælp af webbaseret administration \(webbrowser\)](#)
- [IEEE 802.1x-godkendelsesmetoder](#)

Hvad er IEEE 802.1x-godkendelse?

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

IEEE 802.1x er en IEEE-standard, der begrænser adgangen fra uautoriserede netværksenheder. Din Brother-maskine sender en godkendelsesanmodning til en RADIUS-server (godkendelsesserver) via dit accesspoint eller hub'en. Når din anmodning er blevet bekræftet af RADIUS-serveren, kan maskinen få adgang til netværket.



Relaterede informationer

- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk](#)

Konfigurer IEEE 802.1x-godkendelse ved hjælp af webbaseret administration (webbrowser)

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- Hvis du konfigurerer maskinen vha. EAP-TLS-godkendelse, skal du installere klientcertifikatet udstedt af CA, før du kan starte konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende klientcertifikatet. Hvis du har installeret mere end ét certifikat, anbefaler vi, at du noterer navnet på det certifikat, du vil bruge.
- Før du verificerer servercertifikatet, skal du importere det nøglecentercertifikat, der er udstedt af det nøglecenter, der signerede servercertifikatet. Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyder for at få oplyst, hvorvidt det er nødvendigt at importere et nøglecentercertifikat.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2

Maskines IP-adresse kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten.

Webbaseret administration vises.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger findes i bunden af maskinen og er markeret med "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Network (Netværk)** i venstre navigationsbjælke.



Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

5. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - For det kabelbaserede netværk
Klik på **Wired (Kabelbaseret)** > **Wired 802.1x Authentication (Kabelført 802.1x-godkendelse)**.
 - For det trådløse netværk
Klik på **Wireless (Trådløs)** > **Wireless (Enterprise) (Trådløs (virksomhed))**.
6. Konfigurer IEEE 802.1x-godkendelsesindstillingerne.



- Hvis du vil aktivere IEEE 802.1x-godkendelse for kabelbaserede netværk, skal du vælge **Enabled (Aktiveret)** for **Wired 802.1x status (Kabelbaseret 802.1x-status)** på siden **Wired 802.1x Authentication (Kabelført 802.1x-godkendelse)**.
- Hvis du bruger godkendelsen **EAP-TLS**, skal du vælge det klientcertifikat, der er installeret (vises med certifikatnavn), til verifikation på rullelisten **Client Certificate (Kundecertifikat)**.
- Hvis du vælger godkendelsen **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** eller **EAP-TLS**, kan du vælge en verificeringsmetode på rullelisten **Server Certificate Verification (Verificering af servercertifikat)**. Verificer servercertifikatet med et nøglecentercertifikat, der er importeret til maskinen på forhånd og er udstedt af det nøglecenter, der har signeret servercertifikatet.

Vælg en af følgende verificeringsmetoder på rullelisten **Server Certificate Verification (Verificering af servercertifikat)**:

Indstilling	Beskrivelse
No Verification (Ingen verificering)	Du kan altid have tillid til et servercertifikat. Verifikationen udføres ikke.
CA Cert. (CA-certifikat)	Den verifikationsmetode, der bruges til at kontrollere nøglecenterets pålidelighed for servercertifikatet ved hjælp af det nøglecentercertifikat, der er udstedt af det nøglecenter, der har signeret servercertifikatet.
CA Cert. + ServerID (CA-certifikat + server-id)	Godkendelsesmetode til at kontrollere fællesnavnet ¹ værdi for servercertifikatet, foruden CA-serverens pålidelighedscertifikat.

7. Klik på **Submit (Send)**, når du er færdig med konfigurationen.

For kabelbaserede netværk: Efter konfigurationen skal du slutte maskinen til et IEEE 802.1x-understøttet netværk. Efter nogle få minutter skal du udskrive en netværkskonfigurationsrapport for at kontrollere status for **<Wired IEEE 802.1x>**.

Indstilling	Beskrivelse
Success	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion aktiveres, og godkendelsen blev fuldført.
Failed	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion aktiveres, men godkendelsen blev ikke fuldført.
Off	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion er ikke tilgængelig.



Relaterede informationer

- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk](#)

Relaterede emner:

- [Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed](#)

¹ Verifikationen af det fælles navn sammenligner det fælles navn for servercertifikatet med den tegnstreng, der er konfigureret for **Server ID (Server-id)**. Inden du bruger denne metode, skal du kontakte din systemadministrator vedrørende servercertifikatets fælles navn og derefter konfigurere **Server ID (Server-id)**.

IEEE 802.1x-godkendelsesmetoder

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) er udviklet af Cisco Systems, Inc. og udfører godkendelse via et bruger-id og en adgangskode og bruger symmetriske nøglealgoritmer til at opnå en tunnelforbundet godkendelsesproces.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelsesmetoder:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (kabelbaseret netværk)

Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5 (EAP-MD5) udfører challenge-response-godkendelse via et bruger-id og en adgangskode.

PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) er en version af EAP-metoden udviklet af Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation og RSA Security. PEAP opretter en krypteret SSL/TLS-tunnel (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) mellem en klient og en godkendelsesserver til afsendelse af et bruger-id og en adgangskode. PEAP sørger for indbyrdes godkendelse mellem serveren og klienten.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelsesmetoder:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security (EAP-TTLS) er udviklet af Funk Software og Certicom. EAP-TTLS skaber en lignende krypteret SSL-tunnel til PEAP, mellem en klient og en godkendelsesserver, til afsendelse af et bruger-id og en adgangskode. EAP-TTLS sørger for indbyrdes godkendelse mellem serveren og klienten.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelsesmetoder:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) kræver digital certifikatgodkendelse hos både en klient og en godkendelsesserver.



Relaterede informationer

- [Brug IEEE 802.1x-godkendelse til dit netværk](#)

Opdatering

- [Opdatering af P-touch Editor](#)
- [Opdatering af firmwären](#)

Opdatering af P-touch Editor

Installer printerdriveren, før P-touch Editor opdateres.

1. Start P-touch Editor .

Klik på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Editor** på skrivebordet.

BEMÆRK

Afhængigt af computerens operativsystem kan det ske, at Brother P-touch-mappen ikke oprettes.

2. Klik på **Ny label**-knappen for at åbne hovedvinduet.
3. Klik på **Hjælp** > **Søg efter opdateringer**.
4. Hvis opdateringen er tilgængelig, vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på **Hent**.



Relaterede informationer

- [Opdatering](#)

Opdatering af firmwaren

- Du må ikke slukke for strømmen eller frakoble kablet, når du overfører data eller opdaterer firmwaren.
- Hvis et andet program kører, skal du lukke programmet.

Inden opdatering af firmwaren skal du først installere printerdriveren.

1. Tænd printeren, og tilslut USB-kablet.
2. Kontrollér, at din computer har forbindelse til internettet.
3. Start P-touch Update Software.
Klik på **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software**, eller dobbeltklik på ikonet **P-touch Update Software** på skrivebordet.
4. Klik på ikonet **Firmware update**.
5. Klik på **Printer** rullelisten, vælg din printer, og klik derefter på **OK**.
6. Vælg **Sprog** fra rullelisten.
7. Markér afkrydsningsfeltet ud for den firmware, du vil opdatere, og klik derefter på **Overfør**.
8. Klik på **Start**.
Firmwareopdateringen starter.

BEMÆRK

Det kan være nødvendigt at genetablere Bluetooth-forbindelsen efter firmwareopdateringer. Slet Bluetooth-forbindelsesoplysningerne, og udfør paring igen.



Relaterede informationer

- [Opdatering](#)

Printerindstillinger

- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af Webbaseret administration](#)
- [Bekræftelse af printerindstillinger](#)
- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af printeren](#)

Ændring af printerindstillinger ved hjælp af BRConfiguration Tool (Windows)

Brug BRConfiguration Tool til at ændre printerindstillinger, herunder adgangskode, strømindstillinger som automatisk slumring og automatisk slukning, samt udskriftsindstillinger såsom udskrivningshastighed og udskriftstæthed.

For mere information om BRConfiguration Tool, gå til *BRConfiguration Tool vejledning* på support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.



Relaterede informationer

- [Printerindstillinger](#)
 - [Indstilling af papirstørrelse \(til Windows\)](#)

Indstilling af papirstørrelse (til Windows)


Brug funktionen Indstilling af papirstørrelse til at tilføje papirstørrelser, der ikke er tilgængelige på printerdriverens **Papirstørrelse** -liste.

På din Windows-pc skal du klikke på **Start** > **Indstillinger** og vælge din printer på listen over enheder. Klik på **Udskriftsindstillinger** > **Indstilling af papirstørrelse**.

Før du udskriver på en ny papirstørrelse, skal du registrere den nye størrelse ved at sende den til din printer og følge instruktionerne i dette afsnit.

Udskrivning på en papirstørrelse, der ikke er registreret, kan resultere i forkert udskrivning.

Dialogboksen Indstilling af papirstørrelse

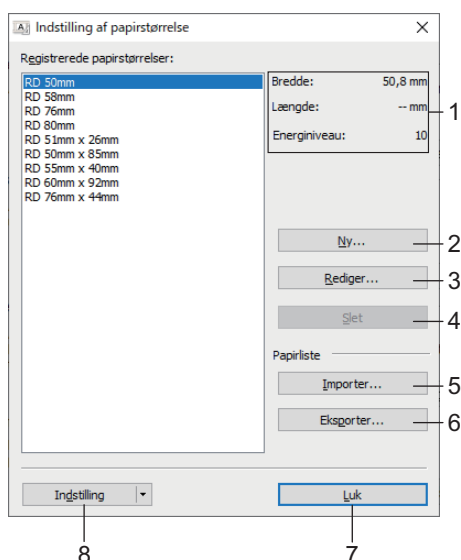

1. Nuværende indstillinger

Viser de aktuelle indstillinger for det valgte papirformat.

2. Ny

Klik på denne knap for at få vist dialogboksen **Ny** og registrere en ny papirstørrelse.

BEMÆRK

Registrer ikke en papirstørrelse, som allerede har været registreret, for at undgå forkerte udskrivningsresultater. Hvis du vil bruge papir i samme størrelse som et, der allerede er registreret, skal du vælge den ønskede størrelse på listen **Registrerede papirstørrelser** i dialogboksen **Indstilling af papirstørrelse** og derefter ændre og overskrive indstillingerne i dialogboksen **Rediger**.

3. Rediger

Redigerer indstillingerne for det valgte papirformat.

Hvis du vil gemme det valgte papirformat med de nye indstillinger, skal du klikke på **Overskriv**. Hvis du vil tilføje et papirformat med de nye indstillinger, skal du ændre navnet i feltet **Papirstørrelsesnavn** og derefter klikke på **Tilføj**.

4. Slet

Sletter det valgte papirformat. Et slettet papirformat kan ikke gendannes.

5. Importer

Læser den tekstfil, der indeholder papirformatindstillingerne, og bruger den til at erstatte indholdet på listen **Registrerede papirstørrelser**.

BEMÆRK

Når listen importeres, erstattes alt indholdet på listen **Registrerede papirstørrelser** med de importerede papirformater.

6. Eksporter

Eksporterer papirformaterne på listen **Registrerede papirstørrelser** til en fil. De eksporterede formater kan derefter distribueres til andre computere.

7. Luk

Forlader **Indstilling af papirstørrelse**-vinduet.

8. Indstilling

Klik på ▼, og vælg derefter en handling.

Klik på **Registrer papirstørrelsen på printeren** for at registrere indstillingerne for det valgte papirformat i printeren.

Klik på **Gem i kommandofil** for at eksportere papirindstillingerne som en kommandofil. (Filtypenavnet er BIN).

BEMÆRK

Når papirformatet er registreret med printeren, og der klikkes på **Luk**, vises dialogboksen **Indstilling af papirstørrelse** med den tilføjede papirstørrelse på listen **Registrerede papirstørrelser**. Hvis softwaren kører, skal du afslutte softwaren og derefter starte den igen, så det nye papirformat vises på listen.




- Hvis følgende funktioner bruges, kan du hurtigt anvende deres indstillinger på printeren:
 - Masselagringsfunktion
 - Bluetooth (Object Push Profile (OPP))
 - Wi-Fi (File Transfer Protocol (FTP)) (RJ-3255WB/RJ-4255WB)
- Disse kommandoer skal kun bruges til at anvende indstillingerne på en printer. Disse kommandoer kan ikke importeres til Indstilling af papirstørrelse.

>> Dialogboksen **Ny**

>> Dialogboksen **Avanceret udskriftsjustering**

Dialogboksen Ny

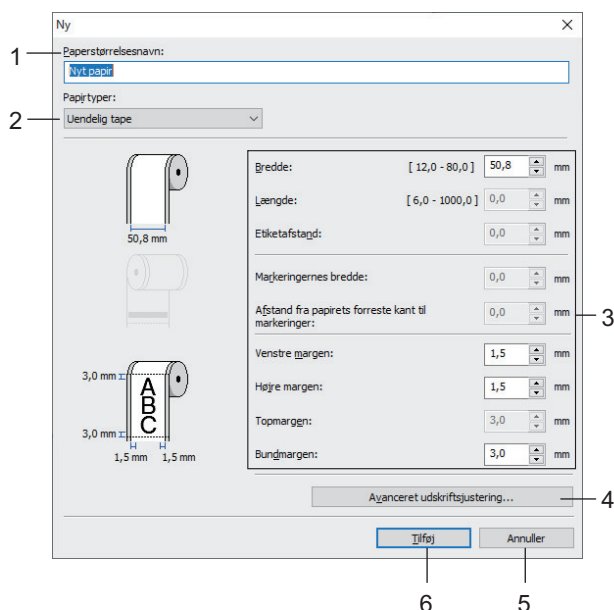

1. Papirstørrelsesnavn

Indtast navnet på det papirformat, der skal tilføjes.

2. Papirtyper

Vælg papirtype.

3. Detaljerede indstillinger

Angiv detaljer for det papirformat, der skal tilføjes.

4. Avanceret udskriftsjustering

Klik på denne knap for at få vist dialogboksen **Avanceret udskriftsjustering**, og foretag avancerede udskriftsjusteringer for hvert enkelt papirformat.


5. Annuller

Annullerer indstillingerne og lukker dialogboksen. Indstillingerne bliver ikke ændret.

6. Tilføj

Klik på denne knap for at tilføje papirformatet og anvende indstillingerne.

Dialogboksen Avanceret udskriftsjustering

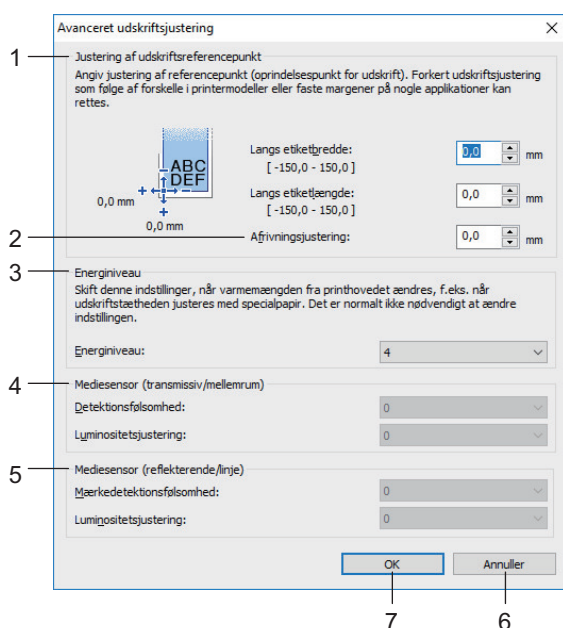

1. Justering af udskriftsreferencepunkt

Juster placeringen af referencepunktet (oprindelsespunkt for udskrift). Derved rettes forkert justerede udskrifter, der opstår som følge af forskelle mellem printermodeller eller visse softwares faste margener.

2. Afrivningsjustering

Juster skærepositionen, når papiret afskæres ved hjælp af afrivningsstangen.

3. Energieniveau

Juster mængden af varme (energi) fra printhovedet, f.eks. med specialpapir.



Der kan være kontrastvariationer i udskriftsresultatet grundet driftsmiljøet og de anvendte medier. Rediger indstillingerne efter behov.

4. Mediesensor (transmissiv/mellemrum)

Juster den nøjagtighed, hvormed transmissiv/mellemrumssensoren registrerer mellemrummene for udstansede labels og den mængde lys, sensoren udsender.

Indstillinger kan angives, når **Papirtyper** er indstillet til **Udstandset label**.



Indstillingerne for **Mediesensor (transmissiv/mellemrum)** i dialogboksen **Enhedsindstillinger** kan påvirke registreringen og kalibreringsresultaterne. Sørg for at angive de passende værdier.

Eksempler på indstillinger:

	Indstilling EX1	Indstilling EX2
Enhedsindstillinger	+2	-2
Indstilling af papirstørrelse	+2	+2
Faktisk effekt	4	0

5. Mediesensor (reflekterende/linje)

Juster den nøjagtighed, hvormed den reflekterende/sorte mærke-sensor registrerer sorte mærker og den mængde lys, der udsendes af sensoren.

Indstillinger kan angives, når **Papirtyper** er indstillet til **Medier med markeringer**.



Indstillingerne for **Mediesensor (reflekterende/linje)** i dialogboksen **Enhedsindstillinger** kan påvirke registreringen og kalibreringsresultaterne. Sørg for at angive de passende værdier.

Eksempler på indstillinger:

	Indstilling EX1	Indstilling EX2
Enhedsindstillinger	+2	-2
Indstilling af papirstørrelse	+2	+2
Faktisk effekt	4	0

6. Annuller

Annullerer indstillingerne og lukker dialogboksen. Indstillingerne bliver ikke ændret.

7. OK

Gemmer indstillingerne og vender tilbage til den forrige dialogboks.



Relaterede informationer

- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
 - [Distribution af papirformater til andre computere \(Windows\)](#)

Distribution af papirformater til andre computere (Windows)

De papirformater, der eksporteres fra listen **Registrerede papirstørrelser** i dialogboksen **Indstilling af papirstørrelse**, kan distribueres til andre computere. Hvis printerdriveren er installeret på modtagerens computer, er det kun nødvendigt at distribuere papirformaterne.

1. På afsenderens computer skal du angive papirformatindstillingerne og derefter klikke på **Eksporter**.

Følgende filer oprettes:

RJ-3235B	bsr3235ed.ptd bsr3235ed.txt pdt4737.bin
RJ-3255WB	bsr3255ed.ptd bsr3255ed.txt pdt4837.bin
RJ-4235B	bsr4235ed.ptd bsr4235ed.txt pdt4937.bin
RJ-4255WB	bsr4255ed.ptd bsr4255ed.txt pdt4A37.bin

2. Gem TXT-filen på en vilkårlig placering på modtagerens computer.
3. På modtagerens computer skal du klikke på **Importer**.
Papirformaterne erstattes med de importerede.



Relaterede informationer

- [Indstilling af papirstørrelse \(til Windows\)](#)

Ændring af printerindstillinger ved hjælp af Webbaseret administration

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Du kan bruge en almindelig webbrowser til at ændre maskinens indstillinger ved hjælp af Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) eller Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS).

Når du bruger Webbaseret administration, er følgende handlinger tilgængelige:

- Visning af din maskines statusoplysninger
- Ændring af netværksindstillinger som f.eks. TCP/IP-oplysninger
- Visning af maskinens versionsoplysninger
- Ændring af netværks- og maskinkonfigurationsdetaljer



- Vi anbefaler Microsoft Edge til Windows. Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.
- Standard-logonadgangskoden til at administrere maskinens indstillinger findes på din maskine og er markeret med "Pwd:". Vi anbefaler, at du ændrer det for at beskytte maskinen mod autoriseret adgang.

For at bruge Webbaseret administration skal dit netværk bruge TCP/IP, og maskinen og computeren skal have en gyldig IP-adresse.

1. Start din webbrowser.
2. Skriv "https://maskinens IP-adresse" i din browsers adresselinje.

F.eks.:

https://192.168.1.2



Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, f.eks. "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.:

https://SharedPrinter

Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.:

https://brn123456abcdef

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive adgangskoden i **Login (Logon)** -feltet og derefter klikke på **Login (Logon)**.
4. Skift maskinens indstillinger.

Hver gang du åbner webbaseret administration, skal du skrive adgangskoden i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**. Klik på **Logout (Log af)** efter konfiguration af indstillingerne.



Relaterede informationer

- [Printerindstillinger](#)
 - [Indstilling eller ændring af en logonadgangskode til Web Based Management](#)

Indstilling eller ændring af en logonadgangskode til Web Based Management

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Vi anbefaler, at du ændrer standardlogonadgangskoden for at forhindre uautoriseret adgang til Web Based Management.

1. Start din webbrowser.
2. Skriv "https://maskinens IP-adresse" i din browsers adresselinje.

F.eks.:

https://192.168.1.2



Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, f.eks. "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.:

https://SharedPrinter

Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.:

https://brn123456abcdef

3. Gør et af følgende:
 - Hvis du tidligere har indstillet din egen adgangskode, skal du indtaste den og derefter klikke på **Login**.
 - Hvis du ikke tidligere har indstillet din egen adgangskode, skal du indtaste den adgangskode, der findes på din maskine og er mærket "Pwd", og derefter klikke på **Login**.
4. Klik på fanen **Administrator**.
5. Indtast den adgangskode, som du ønsker at bruge, i feltet **Enter New Password (Indtast ny adgangskode)** (op til 32 tegn).
6. Skriv adgangskoden igen i feltet **Confirm New Password (Bekræft ny adgangskode)**.
7. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af Webbaseret administration](#)

1. Tænd printeren.
2. RJ-3235B/RJ-3255WB: Ilæg et 76 mm medie i printeren.
3. RJ-4235B/RJ-4255WB: Ilæg et 102 mm medie i printeren.
4. Tryk og hold nede på  (Fremfør) / **OK**-knappen.

[illegible]

 Relaterede informationer

- 143

Ændring af printerindstillinger ved hjælp af printeren

1. Tryk på knappen **Menu/▼** (Vælg) for at vælge menupunktet, og tryk derefter på knappen  (Fremfør)/**OK**.
2. Tryk på **Menu / ▼** (Vælg)-knappen for at vælge en indstilling, og tryk derefter på  (Fremfør) / **OK**-knappen.



- a. Det aktuelle valg fremhæves.
- b. Rullepanelet viser positionen for den fremhævede indstilling på listen.



Du kan også ændre printerindstillingerne ved hjælp af BRConfiguration Tool på en computer, der er tilsluttet til printeren.

✓ Relaterede informationer

- [Printerindstillinger](#)
 - [Indstillingstabeller](#)

Relaterede emner:

- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Indstillingstabeller

Indstillingstabellen beskriver menuens valgmuligheder og indstillinger.



Visse indstillinger kan variere afhængigt af firmwareversionen (printersoftware).

>> [WLAN] (RJ-3255WB/RJ-4255WB)
 >> [Bluetooth]
 >> [Medie]
 >> [Indstillinger]
 >> [Admin-menu]

[WLAN] (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Til/Fra	Til/Fra	Slå WLAN-funktionen til eller fra.
Tilstand	Direkte/Infrastruktur/Direkte/Infra	Vælg netværkstilstanden, når du slår WLAN-funktionen til.
WPS	Enkelttryk/PIN-kode	Vælg WPS-netværksindstillingsmetoden.
IP Address		Vis IP-adressen.

[Bluetooth]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Til/Fra	Til/Fra	Slå Bluetooth-funktionen til eller fra.
Tilstand	Klassisk og LS/ Klassisk/Lav strøm	Vælg Bluetooth-tilstanden.
Aut. Genopret	Til/Fra	Skift til tilstanden for automatisk gentilslutning (kun for Apple-enheder: iPad, iPhone eller iPod touch).
Ryd historik		Slet oplysningerne for automatisk genparrede enheder registreret i printeren.
Bekræft koden	Til/Fra	Vælg, om der skal udføres bekræftelse under Bluetooth-parring.
Sikr.tilst.	Standardtilst./Sikker tilst.	Vælg sikkerhedstilstand for Bluetooth-forbindelse.
BT-adresse		Vis Bluetooth-adressen.
Udsk. stregk.		Udskriv Bluetooth-adressen og den tilhørende stregkode.

[Medie]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Vælg medie	-	Vælg papirstørrelse og papirtype, eller kontrollér den aktuelle indstilling for papirstørrelsen. Listen indeholder: - Standardmedier (ni typer. Standard: 76 mm x 44 mm) - Brugerdefinerede medier (ti typer) - Automatisk registrerede medier - Medieindstillinger hentet ved hjælp af funktionen Autoregistr..
Autoregistr.	-	Juster automatisk sensorfølsomheden, og registrer længden af det indstillede papir. Angiv Indstillinger på forhånd.

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Indstillinger ¹	-	Konfigurer indstillingerne, inden du foretager Autoregistr..
	Bredde	Vælg den papirbredde, der skal registreres automatisk.
	Sensortype	Vælg sensortypen: Udstanset, Mærke eller Kontinuert.
	Sensorkalibr.	Aktivér eller deaktiver sensorkalibrering under automatisk registrering.
	Medietimeout	Indstil det automatisk registrerede papir til Kontinuert, hvis Autoregistr. ikke finder noget mellemrum eller sort mærke i henhold til længden Medietimeout.
	Energirang.	Vælg energiklassificeringen for at justere udskriftstætheden.

¹ Kræver firmwareversion 1.09 eller nyere.

[Indstillinger]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Outputpos. (RJ-3235B/ RJ-3255WB)	Afrevet/Aftaget	Vælg medieudgangsmetoden.
Sprog	Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Italiano / Nederlands / Norsk / Português / Suomi / Svenska / 日本語	Vælg sproget.
LCD-kontrast	+2/+1/0/-1/-2	Indstil kontrasten på displayet. Jo højere tal, jo større kontrast.
Bipper	Til/Fra	Aktivér eller deaktiver bipperen.
Øko-opladning	100%/80%	Indstillinger for opladning
Konfiguration		Kontrollér firmwareversionen, skrifttypeversionen og den tilgængelige hukommelse.
Afrivn.kant	Opad/Nedad	Juster afrivningspositionen. Denne indstilling vises, når Uden bagpapir er angivet til Fra under fanen Avanceret i BRConfiguration Tool.
Dækselindst. ¹	Vælg medie	Viser skærmen Vælg medie i ti sekunder, efter at du lukker dækslet til rullerummet.
	Fremfør	Fremfører labelen automatisk, når du lukker dækslet til rullerummet.
	Autoreg.	Udfører Autoreg. automatisk, når du lukker dækslet til rullerummet. Printerens viser den registrerede papirstørrelse og viser derefter klar-skærmen.
	Ingen	Ingen handling og ingen ændring på displayet.
Ur	Til/Fra	Vis eller skjul urikonet på displayet.
Autosynk. tid	Til/Fra	Denne indstilling vises, når Ur er indstillet til Til.
Tidszone		Indstil tidszonen. Denne indstilling vises, når Ur er indstillet til Til.
Dato&tid		Vis dato og klokkeslæt. Denne indstilling vises, når Ur er indstillet til Til.

[Admin-menu]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Menu-lås	Opdater (RJ-3235B/ RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	Markér afkrydsningsfelterne for eventuelle indstillinger, du vil forhindre ændringer af fra printerens display. Når du har markeret afkrydsningsfelterne, skal du trykke på knappen Menu / ▼ (Vælg) for at vælge Udfør, og derefter trykke på knappen  (Fremfør) / OK for at fuldføre indstillingerne. Hvis menulåsene er indstillet, vil de valgte indstillinger ikke blive vist på displayet.
	WLAN (RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	
	Bluetooth	
	Kablet LAN (RJ-3235B/ RJ-3255WB)	
	Medie	
	Indstil.	
	Udfør	
Menu-sikkerhed	Til/Fra	Vælg, om der kræves en adgangskode for at gå ind i administrationstilstand. Når dette er aktiveret, skal den firecifrede adgangskode angives.
Dump-tilstand	Start/Tilbage	Udskriv oplysninger om data, der er modtaget til dato.
Web-admin	Til/Fra	Vælg, om du vil bruge webbaseret administration.



Relaterede informationer

- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af printeren](#)

Rutinemæssig vedligeholdelse

- [Vedligeholdelse](#)

Vedligeholdelse

Der kan foretages vedligeholdelse af printeren efter behov. I nogle omgivelser kan det dog være påkrævet, at der foretages vedligeholdelse oftere (f.eks. støvede omgivelser).

- >> [Rengøring af printeren \(udvendigt\)](#)
- >> [Rengøring af printhovedet](#)
- >> [Rengøring af rullen](#)
- >> [Rengøring af papirudgangsåbningen](#)
- >> [Vedligeholdelse af linerless valse](#)
- >> [Vedligeholdelse af labeldispenser \(RJ-3235B/RJ-3255WB\)](#)

Rengøring af printeren (udvendigt)


Tør eventuelt støv og mærker af printerens ydre ved hjælp af en blød, tør klud. Brug en klud, der er let fugtet med vand, til mærker, der er svære at fjerne.

VIGTIGT

Brug ikke fortynder, rensebenzin, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. De kan deformere eller skade printeren.

Rengøring af printhovedet

Tør printhovedet med en fnugfri klud fugtet med isopropylalkohol eller ethanol. Denne vedligeholdelse skal foretages ofte.

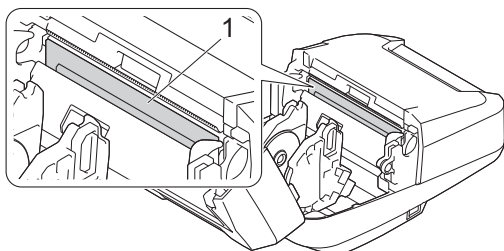


1. Printhead



Brug isopropylalkohol eller ethanol i overensstemmelse med producentens sikkerhedsretningslinjer.

Rengøring af rullen

Tør rullen med en fnugfri klud fugtet med isopropylalkohol eller ethanol. Når rullen er rengjort, skal du kontrollere, at der ikke er fnug eller andet materiale på rullen.

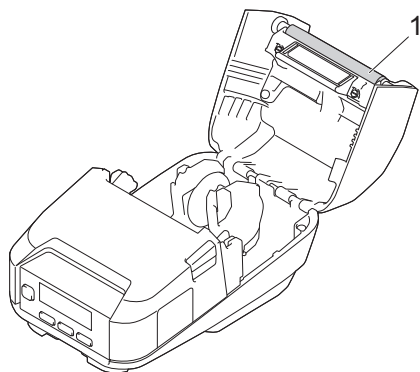


1. Rulle



Brug isopropylalkohol eller ethanol i overensstemmelse med producentens sikkerhedsretningslinjer.

Rengøring af papirudgangsåbningen

Hvis der samles lim ved papirudgangsåbningen, og mediet sidder fast, eller hvis papirudgangsåbningen bliver snavset, skal papirudgangsåbningen gøres rent med en fnugfri klud, der er let fugtet med isopropylalkohol eller ethanol.

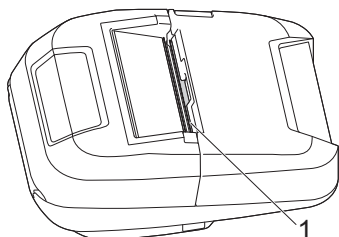

1. Papirudgangsåbning




Brug isopropylalkohol eller ethanol i overensstemmelse med producentens sikkerhedsretningslinjer.

Vedligeholdelse af linerless valse

- RJ-3235B/RJ-3255WB:
Når sæt med linerless valse (PA-LPR-004) anvendes kan papirstøv klæbe til printhovedet.
- RJ-4235B/RJ-4255WB:
Når sæt med linerless valse (PA-LPR-001) anvendes kan papirstøv klæbe til printhovedet.

Rengør jævnligt printhovedet med en fnugfri klud eller en vatpind dyppet i isopropylalkohol eller ethanol som vist på illustrationen.

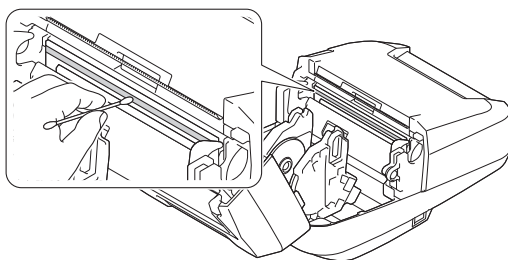

Når printhovedet er rengjort, skal du kontrollere, at der ikke er fnug eller andet materiale på printhovedet.




- Rens ikke den linerless vales rulle for at undgå, at den forringes.
- Brug isopropylalkohol eller ethanol i overensstemmelse med producentens sikkerhedsretningslinjer.

Vedligeholdelse af labeldispenser (RJ-3235B/RJ-3255WB)

Når du bruger labelaftageren (PA-LP-007), kan der samles lim ved åbningen og rulledele, hvilket kan forårsage papirstop, eller åbningen og rulledele kan blive snavsede.

Tør papirudgangsåbningen, aftagerrullen og valserullen af med en fnugfri klud dyppet i isopropylalkohol eller ethanol som vist på illustrationen.

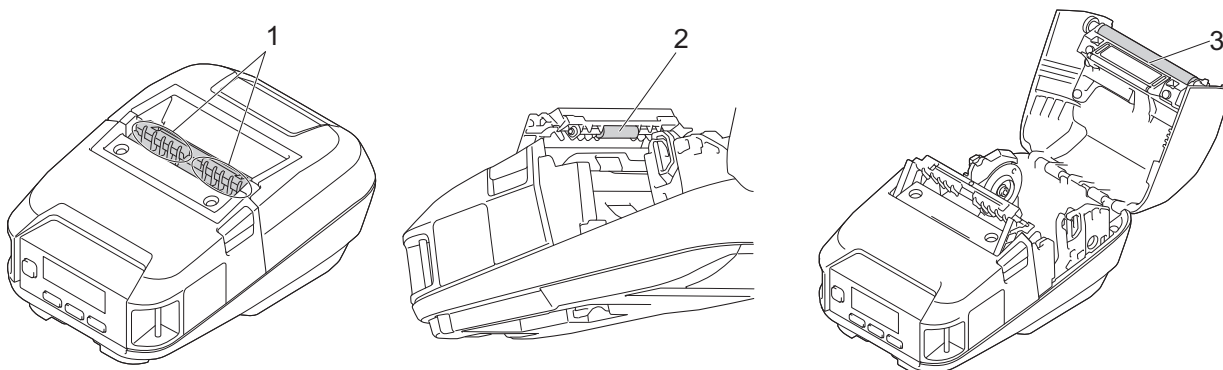

1. Papirudgangsåbning

2. Aftagerrulle

3. Valserulle



Brug isopropylalkohol eller ethanol i overensstemmelse med producentens sikkerhedsretningslinjer.



Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)
-

Fejlfinding

- Hvis du har problemer med din maskine
- Fejlmeddelelser og vedligeholdelsespåmindelser
- Udskrivningsproblemer
- Netværksproblemer
- Versionsoplysninger
- Nulstilling af printeren
- Problemer med batterilader (ekstraudstyr)
- Problemer med Ladestation (ekstraudstyr)
- Problemer med sæt med linerless valse (ekstraudstyr)

Hvis du har problemer med din maskine

I dette kapitel forklares det, hvordan du kan løse almindelige problemer, du kan komme ud for, når du bruger printeren. Hvis du har problemer med printeren, skal du først kontrollere, at du har udført følgende handlinger korrekt:

- Tilslut printeren til en computer med et USB-kabel, eller installer det genopladelige Li-ion-batteri.
- Tilslut lysnetadapteren (valgfri). Mere information >> *Relaterede informationer*
- Tilslut biladapteren (valgfri). Mere information >> *Relaterede informationer*
- Fjern al beskyttelsesemballage fra printeren.
- Installer og vælg den korrekte printerdriver. Mere information >> *Relaterede emner*
- Tilslut printeren til en computer eller mobilenhed. Mere information >> *Relaterede informationer*
- Luk rullerummets dæksel helt.
- Indsæt mediet korrekt. Mere information >> *Relaterede informationer*

Hvis du stadig har problemer >> *Relaterede informationer* Hvis du ikke er i stand til at løse problemet efter at have læst emnerne, kan du besøge Brother support-websiden på support.brother.com.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)
- [Isætning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)
- [Tilslutning ved hjælp af et USB-kabel](#)
- [Tilslutning af printeren til en mobilenhed ved hjælp af NFC \(Android\)](#)
- [Indsætning af rullen](#)

Fejlmeddelelser og vedligeholdelsespåmindelser

Fejlmeddelelse	Årsag/løsning
Batt. ringe Udskift batteri	Det genopladelige Li-ion-batteri kan være afladet. Udskift det genopladelige Li-ion-batteri med et nyt. Besøg Brother support-websiden på support.brother.com .
Database-registrerings Problem!	Der opstår en fejl, når en skabelon, der specificerer en forkert kode eller en ikke-eksisterende kode i en tilknyttet database, forsøges udskrevet.
Genoplad batteri!	Er det genopladelige Li-ion-batteri lavt opladet? Brug lysnetadapteren og lysnetledningen til at tilslutte printeren til en stikkontakt, eller brug biladapteren til at tilslutte printeren til en jævnstrøms-tilslutning for at oplade det genopladelige Li-ion-batteri. Du kan også oplade det genopladelige Li-ion-batteri med et USB-kabel (medfølger ikke).
Huk. fuld!	Sørg for, at de data, du overfører, ikke overstiger kapaciteten for brugerlagringsområdet.
Høj temp!	Er printerens temperatur for høj? Når indstillingen Linerless rulle er aktiv, og printeren bliver for varm, vises fejlmeddelelsen. Vent, til printeren er kølet af.
Ingen skabelon valgt!	- Der er ingen skabelon med det angivne nummer. Angiv det korrekte nummer. - Ved udskrivning af en skabelon angives en fejl, hvis den angivne skabelon ikke findes. - Skabelonen blev ikke overført. Registrer skabelonen med det specificerede nummer i printeren.
Kan ikke opd. data Prøv at opd. dataene igen.	Dataindsamling ved brug af Fjernopdatering -funktionen mislykkedes, eller den angivne fil findes ikke. - Kontrollér FTP-serverindstillingen for Fjernopdatering-funktionen. - Sørg for, at indstillingsfilen er gemt på den angivne placering. - Sørg for, at den opdateringsfil, der er angivet i indstillingsfilen, er tilgængelig.
Kommunik.-fejl!	- Dataoverførslen mislykkedes. Når en skabelon sendes som en BLF-fil, skal du sørge for, at det modelnavn, der er angivet i filen, svarer til din printers modelnavn. - Er Wi-Fi- eller Bluetooth-forbindelsen blevet afbrudt? Sluk printeren, og tænd den derefter igen.
Luk låget!	Er rullerummets dæksel åbent? Kontrollér, at dækslet til rullerummet er lukket.
Masselager-handling Fejl!	Er printeren i masselagringstilstand? - Printerens filsystem kan være ødelagt, eller en fils navn eller indhold blev ændret, mens filen blev overført eller behandlet. Sluk printeren, og tænd den derefter igen. - Prøv ikke på at få adgang til filerne på printeren under masselagringsbehandling for at undgå flere problemer.
Opladn.fejl Kan ikke oplade	Er opladningen af det genopladelige Li-ion-batteri ufuldstændig, selv efter kontinuerlig opladning? Kontrollér, at det genopladelige Li-ion-batteri er installeret korrekt. Hvis opladningen stadig mislykkes, kan det genopladelige Li-ion-batteri være forringet. Udskift det genopladelige Li-ion-batteri med et nyt.
Systemfejl! XX	Hvis fejlmeddelelsen vises, skal du kontakte Brother Support.
Tjek medie!	Er den korrekte rulle installeret?

Fejlmeddelelse	Årsag/løsning
	Kontrollér, at den korrekte medietype (udstanset label eller uendelig tape) og størrelse er installeret. • Er rullen installeret korrekt? Ellers skal du fjerne rullen og geninstallere den. Mere information ►► <i>Relaterede emner</i> • Er der nok rulle tilbage? Ellers skal du installere en ny rulle.
Ur ikke indstillet	Indstil dato og klokkeslæt.
WPS blev ikke tilsluttet 1 Prøv at tilslutte igen WPS blev ikke tilsluttet 2 Prøv at tilslutte igen	Wi-Fi-routeren/accesspointet blev ikke fundet, eller der blev fundet flere Wi-Fi-routere/accesspoints. • Kontrollér, at kun én Wi-Fi-router/ét Wi-Fi-accesspoint inden for rækkevidde har en aktiv WPS-metode, og prøv igen. • Prøv at starte forfra igen efter nogle minutter for at undgå interferens fra andre routere/accesspoints.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)


Relaterede emner:

- [Indsætning af rullen](#)

Udskrivningsproblemer


- >> [Udskrivningsproblemer](#)
- >> [Problemer med det udskrevne billede](#)
- >> [Printerproblemer](#)

Udskrivningsproblemer

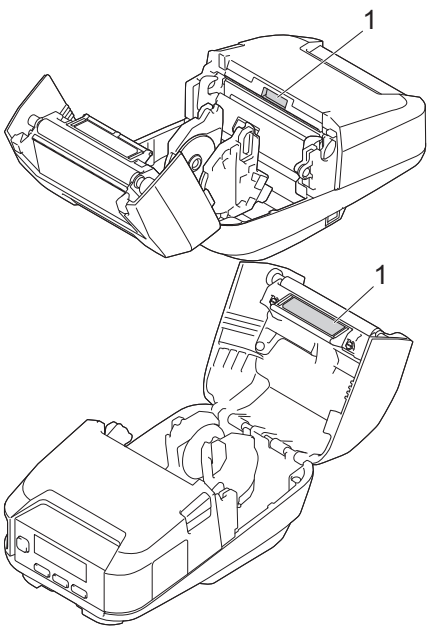Problem	Løsning
Printeren udskriver ikke, eller der modtages en udskrivningsfejl.	- Sidder kablet godt fast (når du bruger et USB-kabel)? Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt. - Er rullen installeret korrekt? Ellers skal du fjerne rullen og geninstallere den. Mere information >> <i>Relaterede emner</i> - Er der nok rulle tilbage? Ellers skal du installere en ny rulle. - Er rullerummets dæksel åbent? Kontrollér, at rullerummets dæksel er lukket. - Er der opstået en udskrifts- eller transmissionsfejl? Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis der stadig er problemer, skal du kontakte Brother Support.
Printeren fremfører ikke papir.	- Er der snavs eller fnuller på valsen, som forhindrer den i at rulle frit? Rengør rullen. Mere information >> <i>Relaterede emner</i> - Kontrollér, at papirudgangen ikke er blokeret. - Fjern rullen, og installer den igen. Mere information >> <i>Relaterede emner</i> - Kontrollér, at rullerummets dæksel er lukket omhyggeligt.
Printeren fremfører papir uafbrudt.	- Åbn rullerummets dæksel. - Tryk på  (Tænd-/sluk-knap) eller  (Tilbage) for at annullere udskriftsjobbet. - Sluk printeren.
Printeren holder ikke pause mellem labelerne.	- Kontrollér, at du har indtastet medieoplysningerne korrekt. Du kan indstille medieoplysningerne ved hjælp af Indstilling af papirstørrelse. - Hvis sensoren er beskidt, skal du tørre den af med en tør vatpind.  1. Mediesensor

Problem	Løsning
	Kontrollér, at der ikke er genstande, der blokerer for sensoren.
Når du udskriver via USB-kablet, stopper printeren flere gange og fortsætter derefter med at udskrive.	Er printeren indstillet til sekventiel udskrivning? I så fald skal du indstille udskrivningstilstanden til bufferudskrivning. Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022: Klik på Start > Indstillinger > Enheder > Printere og scannere. Klik på den printer, du vil konfigurere, og klik derefter på Åbn kø. Klik på Printer > Udskriftsindstillinger. Klik på fanen Andre, og vælg indstillingen Når en side med data er modtaget. Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2: Klik på Kontrolpanel på skærmen Apps. Klik på Hardware og lyd > Enheder og printere. Højreklik på den printer, du vil konfigurere, og klik derefter på menuen Udskriftsindstillinger. Klik på fanen Andre, og vælg indstillingen Når en side med data er modtaget. Windows 7: Klik på Start > Enheder og printere. Højreklik på den printer, du vil konfigurere, og klik derefter på menuen Udskriftsindstillinger. Klik på fanen Andre, og vælg indstillingen Når en side med data er modtaget.
Der opstår en fejl, når rullen ikke kan fremføres til startpositionen for udskriften.	Hvis der opstår en fremføringsfejl, skal du bruge Indstilling af papirstørrelse til at vælge de korrekte papirindstillinger for printeren eller klikke på Vælg medie for at kontrollere, om det korrekte medie er angivet i printeren.

Problemer med det udskrevne billede

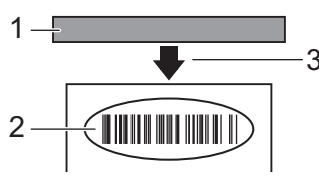Problem	Løsning
Udskrevet papir indeholder striber eller tegn på dårlig kvalitet, eller papiret fremføres ikke korrekt.	Er printhovedet eller rullen snavset? Printheadet forbliver normalt rent ved normal brug, men fnuller eller snavs fra rullen kan sidde fast på printheadet. Hvis det sker, skal du rengøre valsen. Mere information ►► <i>Relaterede emner</i>
Udskriftskvaliteten er dårlig.	- Er der støv eller snavs på printheadet eller rullen, som forhindrer den i at rulle frit? Rengør printheadet eller rullen. Mere information ►► <i>Relaterede emner</i> - Juster udskrivningstætheden. Udskriftstætheden kan angives i BRConfiguration Tool.
Udskrevne stregkoder kan ikke læses.	- Udskriv labels, så stregkoderne er justeret i forhold til printheadet som vist nedenfor:  - Printhead - Stregkoder - Udskriftsretning - Prøv med en anden stregkodelæser. - Indstil Udskrivningshastighed til en langsommere indstilling. Udskrivningshastigheden kan indstilles i BRConfiguration Tool. Mere information ►► <i>Relaterede emner</i> - Juster Udskrivningstæthed. Udskriftstætheden kan angives i BRConfiguration Tool. Mere information ►► <i>Relaterede emner</i> - Kontrollér altid, at stregkodelabels kan læses af stregkodelæseren.

Printerproblemer

Problem	Løsning
LED-indikatoren eller displayet lyser ikke.	- Er det genopladelige Li-ion-batteri indsat korrekt? Sørg for, at det genopladelige Li-ion-batteri er indsat korrekt. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at det genopladelige Li-ion-batteri er tilstrækkeligt opladet. - Er adapterledningen korrekt tilsluttet? Sørg for, at kablet er tilsluttet korrekt. - Hvis LED-indikatoren eller displayet stadig ikke lyser, skal du kontakte Brother Support.
Der opstår en datatransmissionsfejl på computeren.	- Er der valgt den korrekte port? Kontrollér, at den korrekte port er valgt. - Er printeren i afkølingstilstand? Meddelelsen Nedkøler vises på displayet. Vent, til meddelelsen forsvinder, og prøv derefter at udskrive igen. - Er der uafsluttede udskriftsjob? Hvis du forsøger at udskrive, mens andre brugere udskriver store mængder data, kan printeren ikke modtage dit udskriftsjob, før de igangværende udskriftsjob er gennemførte. Hvis dette sker, skal du sende udskriftsjobbet igen, når de andre job er gennemført.
Jeg vil nulstille printeren/slette de data, der er overført fra computeren.	➤➤ <i>Relaterede emner</i>
Jeg vil annullere det aktuelle udskriftsjob.	Sørg for, at printeren er tændt, og tryk derefter på  (Tænd-/sluk-knap) eller knappen  (Tilbage).
Printhoved, motor eller genopladeligt Li-ion-batteri er for varmt.	- Hoved: Hvis printhovedet bliver for varmt, kan der blive udskrevet på papiret i områder, hvor der ikke skulle udskrives. Denne tilstand er normal, når der udskrives dokumenter med en masse "sort" indhold. Printeren standser og genoptager udskrivningen, når printhovedet er kølet af. For at undgå eller udskyde denne tilstand kan du udskrive med en lysere tæthedsindstilling, reducere de sorte områder, der skal udskrives (fjern f.eks. baggrundsskygger og farver i grafer og præsentationsdokumenter), og sørge for, at printeren har tilstrækkelig ventilation og ikke er anbragt på et lukket område. - Motor eller genopladeligt Li-ion-batteri: Brug ikke printeren konstant. Hvis printeren bruges kontinuerligt, vil motoren eller det genopladelige Li-ion-batteri blive for varmt. I dette tilfælde stopper printeren og genoptager udskrivningen, når motoren eller det genopladelige Li-ion-batteri er kølet ned.
Overførsel af programmet mislykkes.	Systemet genopretter programmet, hvis det overføres igen. Kontakt din Brother-forhandler eller Brother Support for at få hjælp til at løse problemet.

✓ Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Indsætning af rullen](#)
- [Nulstilling af printeren](#)
- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Netværksproblemer

- >> [Problemer med netværkskonfiguration](#)
- >> [Kan ikke udskrive via netværket/Printeren blev ikke fundet på netværket selv efter vellykket installation](#)
- >> [Problemer med sikkerhedssoftware](#)
- >> [Kontrollér netværksenhedernes drift](#)

Problemer med netværkskonfiguration

Problem	Løsning
Du bruger sikkerhedssoftware	- Bekræft dine indstillinger i dialogboksen til printerdriverinstallationsprogrammet. - Tillad adgang, når advarslen i sikkerhedssoftwaren vises under installationen af printerdriveren.
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/Netværksnøgle) er ikke korrekte	Kontrollér, at netværkssikkerhedsindstillingerne er korrekte: - I de instruktioner, der fulgte med din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint, kan du finde flere oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne. - Standarden for SSID (netværksnavn) kan være din Wi-Fi-routers/dit Wi-Fi-accesspoints producentnavn eller modelnummer. - Kontakt producenten af din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint, eller spørg din internetudbyder eller netværksadministrator.
Printeren kan ikke tilsluttes til mobilenheden ved hjælp af Wi-Fi eller Bluetooth.	- Flyt printeren inden for ca. én meter fra mobilenheden, når du konfigurerer Wi-Fi-netværksindstillingerne. - Flyt printeren til et sted, hvor der ikke er forhindringer. - Hvis der er en trådløs computer, en enhed med Bluetooth, en mikrobølgeovn, en digital trådløs telefon eller en anden enhed nær printerens eller Wi-Fi-routerens/Wi-Fi-accesspointet, skal du flytte enheden væk fra printerens eller Wi-Fi-routerens/Wi-Fi-accesspointet.
Printeren kan ikke udskrive via Wi-Fi eller Bluetooth.	
Wi-Fi-accesspointet/routeren er i skjult tilstand (rundsender ikke SSID'et).	- Indtast det korrekte SSID-navn under installationen eller ved brug af Communication Settings (Kommunikationsindstillinger) i BRConfiguration Tool. - Kontrollér SSID-navnet i de instruktioner, der fulgte med din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint, og konfigurer dit trådløse netværk igen.
Printeren er ikke korrekt tilsluttet til netværket.	Kontroller WLAN-ikonet på displayet.  : Printeren er allerede sluttet til et trådløst netværk. Kontrollér oplysninger om det trådløse netværk, og tilslut din Wi-Fi-router/dit Wi-Fi-accesspoint korrekt.  : Printeren søger efter netværket. Kontrollér, at Wi-Fi-routeren/Wi-Fi-accesspointet er tilgængelig, og vent lidt. Hvis printerens stadig ikke er tilsluttet, skal du konfigurere printerens Wi-Fi-forbindelse igen.  : Den trådløse netværksfunktion på din printer er deaktiveret. Kontrollér, at printeren er i den tilstand, du vil bruge til tilslutning. Intet ikon
Jeg har kontrolleret og prøvet alt det overstående, men jeg kan fortsat ikke afslutte den trådløse konfiguration.	Sluk printerens, og tænd den derefter igen. Prøv derefter at konfigurere Wi-Fi-indstillingerne igen.

Kan ikke udskrive via netværket/Printeren blev ikke fundet på netværket selv efter vellykket installation

Problem	Løsning
Du bruger sikkerhedssoftware	Mere information ►► <i>Relaterede emner</i>

Problem	Løsning
Printeren er ikke tilgængelig IP-adresse	- Kontrollér IP-adressen og undernetmasken. Bekræft, at både computerens og printerens IP-adresser og undernetmasker er korrekte og findes på samme netværk. Få flere oplysninger om, hvordan du verificerer IP-adressen og undernetmasken, hos din netværksadministrator. - Bekræft din IP-adresse, undernetmaske og andre netværksindstillinger under Communication Settings (Kommunikationsindstillinger) i BRConfiguration Tool. Mere information ►► <i>Relaterede emner</i>
Dit tidligere udskrivningsjob mislykkedes.	Hvis det mislykkede udskriftsjob stadig findes i computerens udskriftskø, skal du slette det. Hvis du f.eks. bruger Windows 10: Klik på Start > Indstillinger > Enheder > Printere og scannere. Klik på din printer, og klik derefter på Åbn kø. Klik på Printer > Annuller alle dokumenter.
Jeg har kontrolleret og prøvet alt det ovennævnte, men min printer udskriver ikke.	Afinstaller printerdriveren og softwaren, og geninstaller derefter begge dele.

Problemer med sikkerhedssoftware

Problem	Løsning
Du valgte ikke at tillade adgang, da dialogboksen med sikkerhedsadvarsel dukkede op under enten standardinstallationen eller ved udskrivning.	Hvis du valgte ikke at acceptere sikkerhedsadvarselsdialogboksen, vil firewall-funktionen i sikkerhedssoftwaren muligvis nægte adgang. Noget sikkerhedssoftware kan blokere adgangen uden at vise en sikkerhedsadvarselsdialogboks. Se vejledningen til sikkerhedssoftwaren, hvis du vil tillade adgang, eller kontakt producenten.
Der bruges forkerte portnumre til Brother-netværksfunktionerne	Følgende portnummer anvendes til Brother-netværksfunktioner: BRAdmin Professional: Port-nummer 161 / Protokol UDP Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du åbner porten, i instruktionerne til sikkerhedssoftwaren, eller du kan kontakte producenten.

Kontrollér netværksenhedernes drift

Problem	Løsning
Printeren og Wi-Fi-routeren/Wi-Fi-accesspointet er ikke tændt.	Sørg for, at du har bekræftet alle de instruktioner, der er angivet i emnerne i Relaterede oplysninger.
Jeg kender ikke min printers netværksindstillinger, f.eks. IP-adressen.	Kontrollér Communication Settings (Kommunikationsindstillinger) i BRConfiguration Tool. Mere information ►► <i>Relaterede emner</i>

✓ Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Versionsoplysninger

Problem	Løsning
Jeg kender ikke den aktuelle version af printerfirmwaren.	Du kan bekræfte versionsnummeret på firmwaren ved at udskrive konfigurationsrapporten.
Jeg vil gerne bekræfte, at jeg bruger den nyeste version af softwaren	Windows Brug P-touch Update Software til at kontrollere, om du har den nyeste version. Mere information ►► <i>Relaterede emner</i> : Opdatering af P-touch Editor.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Opdatering af P-touch Editor](#)

Nulstilling af printeren

Du kan nulstille den interne hukommelse i din printer for at slette alle de gemte labelfiler, eller hvis printeren ikke fungerer korrekt.

Du kan nulstille indstillingerne på printeren.

1. Tryk på  (Tænd-/sluk-knap) for at slukke printeren.
2. Tryk på knappen  (Tænd-/sluk-knap) og  (Fremfør)/**OK**, og hold dem nede i ca. fem sekunder.
3. Mens du holder knappen  (Tænd-/sluk-knap) nede, skal du trykke på knappen  (Fremfør)/**OK** som følger:
 - To gange: Nulstil netværksindstillingerne
 - Fire gange: Nulstil printer- og brugerindstillinger
 - Seks gange: Nulstil alle indstillinger til deres fabriksindstillinger
4. Slip  (Tænd-/sluk-knap).



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Ændring af printerindstillinger ved hjælp af BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Problemer med batterilader (ekstraudstyr)

Hvis du oplever problemer, du ikke kan løse, skal du kontakte Brother Support for at få hjælp.

Problem	Løsning
Opladeindikatoren slukkede, men det genopladelige Li-ion-batteri er ikke fuldt opladet.	Opladningen er stoppet, fordi det genopladelige Li-ion-batteri er for varmt eller for koldt. Vent, og forsøg igen at oplade det genopladelige Li-ion-batteri senere.
Opladeindikatoren blinker orange.	Der opstod en fejl under opladning. • Tør opladningsterminalerne på opladeren og det genopladelige Li-ion-batteri af med en tør klud. • Udskift det genopladelige Li-ion-batteri med et nyt. • Vent, og forsøg igen at oplade det genopladelige Li-ion-batteri senere.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Problemer med Ladestation (ekstraudstyr)

Hvis du oplever problemer, du ikke kan løse, skal du kontakte Brother Support for at få hjælp.

Problem	Løsning
Opladnings-LED'en slukker, men det genopladelige Li-ion-batteri er ikke fuldt opladet.	Opladningen er stoppet, fordi det genopladelige Li-ion-batteri er for varmt eller for koldt. Vent, og forsøg igen at oplade det genopladelige Li-ion-batteri senere.
Opladnings-LED'en blinker rødt.	• Det genopladelige Li-ion-batteri er ikke opladet. Sørg for, at lysnetadapteren er sat i ladestationen. • Tør ladestationsterminalerne på ladestationen og genopladelige Li-ion batteriet af med en tør klud. • Udskift det genopladelige Li-ion-batteri med et nyt.
Printeren tænder ikke, når den placeres på ladestationen.	• Anbring printeren korrekt på ladestationen. • Sørg for, at lysnetadapteren er korrekt tilsluttet. • Tilslut lysnetadapteren igen.
Printeren udskriver ikke via netværkskabel. (RJ-3235B/RJ-3255WB)	• Anbring printeren korrekt på ladestationen. • Tilslut netværkskablet korrekt. • Vælg den rigtige driver på Enheder og printere. Hvis ladestationen er tilsluttet, viser dit operativsystem også en kopi af printerdriverikonet (f.eks.: Brother RJ-:****WB (Copy 1)) i Enheder og printere. Kontrollér, at den ikke er valgt.
Printeren udskriver ikke via USB-kablet. (RJ-4235B/RJ-4255WB)	• Anbring printeren korrekt på ladestationen. • Tilslut USB-kablet korrekt. • Hvis USB-kabler er tilsluttet printerens og ladestationens samtidig, skal kablet til printerens frakobles, hvorefter printerens slukkes og tændes igen. • RJ-4255WB: Vælg den rigtige driver på Enheder og printere. Hvis ladestationen er tilsluttet, viser dit operativsystem også en kopi af printerdriverikonet (f.eks.: Brother RJ-:****WB (Copy 1)) i Enheder og printere. Kontrollér, at den ikke er valgt.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Problemer med sæt med linerless valse (ekstraudstyr)

Problem	Løsning
Udskriftskvaliteten er dårlig.	• Installer sættet med linerless valse korrekt. • Rengør printhovedet.
Printeren fremfører ikke papir.	• Installer sættet med linerless valse korrekt. • Indstil rullen korrekt. • Kontrollér, om der sidder en label eller lim fast under dækslet til rullerummet. Hvis der gør det, skal du rengøre dækslets inderside.
Mediet sidder fast.	Kontrollér følgende punkter. Hvis printerens stadig sidder fast, skal du udskifte sættet med linerless valse. • Installer den linerless valse korrekt. • Tør eventuelle limrester langs papirudgangen af. • Rengør rullerummet og medierulleholderne. • Rullens lim er muligvis for stærk. Prøv at bruge en anden rulle (med mindre lim).



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Appendiks

- [Specifikationer](#)
- [Softwareudviklingskit](#)
- [LabelCLT](#)
- [Valgfrit tilbehør](#)
- [Produktmål](#)
- [Hjælp og kundesupport til Brother](#)
- [Kompatible operativsystemer](#)

Specifikationer

- >> [Udskrivning](#)
- >> [Printerstørrelse](#)
- >> [Interface](#)
- >> [Omgivelser](#)
- >> [Strømforsyning](#)
- >> [Mediespecifikation](#)
- >> [Andet](#)
- >> [Kompatible operativsystemer](#)

Udskrivning

Udskrivningsteknologi	Direkte termisk
Udskriftsopløsning	203 dpi
Udskrivningshastighed (afhænger af det anvendte medie) ¹	Maks. 127 mm/s Maks. 127 mm/s (Når labeldispenser bruges.) Maks. 76,2 mm/s (Når sæt med linerless valse anvendes.)
Maksimal udskrivningsbredde	- RJ-3235B/RJ-3255WB 72 mm - RJ-4235B/RJ-4255WB 104 mm
Maksimal udskrivningslængde	- Kontinuerlig: 3000 mm - Udstandsede medie med sorte mærker: 1000 mm
Minimumsudskrivningslængde	- Kontinuerlig: 12,0 mm - Udstandset: 18,0 mm - Medie med sorte mærker: 12,7 mm

¹ RJ-3235B/RJ-3255WB: Ved brug af Brothers udskrivningstestdata <76 mm × 29 mm, udskrivningsdækning 10 %> og ved kontinuerlig udskrivning via USB-forbindelse med et nyt, fuldt opladet lithium-ion-batteri i et miljø på 23 °C.
RJ-4235B/RJ-4255WB: Ved brug af Brothers udskrivningstestdata <102 mm × 29 mm, udskrivningsdækning 7 %> og ved kontinuerlig udskrivning via USB-forbindelse med et nyt, fuldt opladet lithium-ion-batteri i et miljø på 23 °C.

Printerstørrelse

Vægt (inklusive det genopladelige Li-ion-batteri)	- RJ-3235B/RJ-3255WB Ca. 810 g - RJ-4235B/RJ-4255WB Ca. 850 g
Mål	- RJ-3235B/RJ-3255WB Ca. 117 mm (B) × 77 mm (H) × 180 mm (D) - RJ-4235B/RJ-4255WB Ca. 153 mm (B) × 68 mm (H) × 159 mm (D)

Interface

USB	USB Ver. 2.0 (Full Speed) (Type-C)
------------	------------------------------------

Bluetooth	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Bluetooth Low Energy)
Ethernet	10 eller 100 Mbps Ethernet (Aktiveres automatisk, når printeren placeres i ladestationen)
Trådløst LAN (5 GHz)	IEEE 802.11a/n (infrastrukturtilstand)
Trådløst LAN (2,4 GHz)	IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE 802.11g/n (Wireless Direct-tilstand)
Protokol (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client og Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Client og Server, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), SNMP Client
Protokol (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client og Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Client og Server, TFTP Server, ICMPv6, Web Services (Print), SNMP Client
Netværkssikkerhed (kabelbaseret)	SSL/TLS1.0/1.1/1.2/1.3 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Netværkssikkerhed (trådløs)	SSL/TLS1.0/1.1/1.2/1.3 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Trådløs netværkssikkerhed	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Trådløs certificering	Wi-Fi-certificeringsmærkelicens (WPA™/WPA2™/WPA3™ – Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifikatormærkelicens

Omgivelser

Driftstemperatur	- RJ-3235B/RJ-3255WB - Drift: - Genopladeligt Li-ion-batteri: -15 °C til 50 °C - Anbefalet: 0 °C til 40 °C - Med labeldispenser: -10 °C til 35 °C - Med sæt med linerless valse: 10 °C til 30 °C - Oplader: 0 °C til 40 °C - Anbefalet: 5 °C til 35 °C ¹ - RJ-4235B/RJ-4255WB - Drift: - Genopladeligt Li-ion-batteri: -15 °C til 50 °C - Anbefalet: 0 °C til 40 °C - Lysnetadapter: -10 °C til 40 °C - Biladapter: -10 °C til 50 °C - Med sæt med linerless valse: 10 °C til 30 °C - Oplader: 0 °C til 40 °C - Anbefalet: 5 °C til 35 °C ¹
Luftfugtighed ved drift ²	Fra 10 % til 90 % Fra 10 % til 50 % (Når labeldispenser/sæt med linerless valse bruges.

¹ Hvis batteriets indvendige temperatur ligger uden for dette område, kan opladningen gå i stå.

² Ingen kondens, maksimal fugttermometeretemperatur: 27 °C

Strømforsyning

Genopladeligt Li-ion-batteri	Genopladeligt Li-ion-batteri: 7,2 V
-------------------------------------	-------------------------------------

Lysnetadapter (ekstraustyr)	Lysnetadapter (15 V)
Biladapter (ekstraustyr)	Biladapter eller kabelbaseret type (12 V (DC))
Maksimalt antal udskrevne labels ^{1 2}	• RJ-3235B/RJ-3255WB 15.000 • RJ-4235B/RJ-4255WB 10.000
Opladningstid ³	• Ca. 3 timer (med lysnetadapter) • Ca. 3 timer (med USB Type-C (C-C)-kabel) • Ca. 9 timer (med USB Type-C (C-A)-kabel)

¹ RJ-3235B/RJ-3255WB: Brug af Brothers testdata for udskrivning <76 mm × 29 mm, udskrivningshastighed 10 %> ved 23 °C.

RJ-4235B/RJ-4255WB: Brug af Brothers testdata for udskrivning <102 mm × 29 mm, udskriftsdækning 7 %> ved 23 °C.

² Ved brug af et fuldt opladet nyt genopladeligt batteri og kontinuerlig udskrivning via USB-forbindelse. Ovenstående oplysninger kan dog ikke garanteres, da de ændrer sig afhængigt af udskrivningsforhold, brugsmiljø, batteriforringelse osv.

³ Når printeren er slukket, der anvendes et nyt genopladeligt Li-ion-batteri og der oplades ved 23 °C.
Opladningstid fra Genoplad batteri! vises på displayet til fuld opladning.

Mediespecifikation

Mediematerialet kan påvirke udskrivningskvaliteten.

For at opnå optimale udskriftsresultater anbefaler vi brug af originale Brother-medier.

Medietype	Kvittering, mellemrum/sort mærke label, tag, linerless (valgfrit)
Mediebredde	• RJ-3235B/RJ-3255WB Fra 25,4 mm til 80 mm • RJ-4235B/RJ-4255WB Fra 45 mm til 114 mm
Tykkelse	Kvittering: Fra 0,058 mm til 0,090 mm Tag: Fra 0,090 mm til 0,135 mm Label: Fra 0,080 mm til 0,170 mm
Rullens udvendige diameter (maks.)	• RJ-3235B/RJ-3255WB 66 mm • RJ-4235B/RJ-4255WB 58 mm
Diameter for medierulleholderkerne	Standard (grå): 25,4 mm (standard) I kassen (sort): 12,7 mm-13,0 mm / 19,0 mm
Mediesensor	Transmissiv, reflekterende

Andet

Beskyttelse mod tab ¹	• RJ-3235B/RJ-3255WB 2,0 m • RJ-4235B/RJ-4255WB 2,1 m
Forsegling	IP54-klassificeret
Vibrationer/stød	MIL-STD-810G

¹ Gentagne tab på beton under kontrollerede forhold.

Kompatible operativsystemer

Du kan se den nyeste liste over kompatibel software på support.brother.com/os.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

Relaterede emner:

- [Indsætning af rullen](#)

Softwareudviklingskit

Softwareudviklerkit (SDK) er tilgængelig fra Brother Developer Center (<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html>).

b-PAC SDK og SDK'erne til mobilenheder (Android™, iPhone og iPad) kan også downloades. (De SDK'er, som er tilgængelige, kan ændres uden varsel).



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)
-

LabelCLT

- [Oversigt over LabelCLT](#)
- [Overfør skabelondatafilen med LabelCLT](#)
- [Overførsel af en PDZ-firmwarefil via USB: Eksempel](#)

Oversigt over LabelCLT

Oversigt

LabelCLT er et kommandolinjeværktøj, som giver dig mulighed for at overføre filer og få status fra printeren ved hjælp af kommandolinjen.

For at downloade LabelCLT skal du gå til din models **Downloads**-side på Brother support-websiden på support.brother.com.

Driftsmiljø

Understøttede operativsystemer

Kun til Windows. Besøg support.brother.com.

Kommunikationsinterface

USB, kablet LAN eller trådløst LAN

Filtyper

Filtype	Genereret fra	Understøttede interfaces
BIN	Enhedsindstillinger, kommunikationsindstillinger, P-touch Template-indstillinger og indstilling af papirstørrelse	USB, LAN
PDZ	Firmware og P-touch Editor	USB
BLF	Enhedsindstillinger, kommunikationsindstillinger, P-touch Template-indstillinger, indstilling af papirstørrelse, P-touch Editor og LabelCLT	USB, LAN
CSV	Windows-applikationer	USB, LAN
OTF	Filtyper til skrifttyper	USB
TTF		
PEM	Filformat, der bruges til sikkerhedscertifikater.	USB



Relaterede informationer

- [LabelCLT](#)

Overfør skabelondatafilen med LabelCLT

For understøttede kommandoer, eksempler på brug og fejl, der ikke er nævnt her, henvises der til LabelCLT-brugsanvisningen på Brother support-websiden på support.brother.com.

>> [Installer LabelCLT](#)

>> [Grundlæggende filoverførselsprocedure](#)

Installer LabelCLT

1. Download LabelCLT til din computer.
2. Skriv "cmd" i Windows-søgefeltet for at starte kommandoprompten.
3. Angiv det drev, hvor LabelCLT er gemt, og tryk på Enter. (I dette eksempel er LabelCLT gemt på "C"-drevet).

```
J:\>c:
```

4. Skriv **cd**, tilføj et mellemrum, og kopier og indsæt derefter stien til den mappe, hvor filen "LabelCLT.exe" er placeret (i dette eksempel: **cd c:\LabelCLT**). Tryk på Enter.

```
c:\>cd c:\LabelCLT
```

5. Skriv **LabelCLT.exe /eula** og tryk på Enter for at få vist licensaftalen. Hvis du accepterer betingelserne i licensaftalen, skal du skrive "y" (for "yes" (ja)) på dit tastatur og trykke på Enter.

Grundlæggende filoverførselsprocedure

1. Få adgang til printerens ved hjælp af en af nedenstående kommandoer, afhængigt af dit interface.

Kommando	Funktion	Eksempel
/ip:"IP Address"	LAN: Angiv IP eller NodeName.	/ip:"192.168.0.250" eller /ip:"BRW00AABBFF"
/printer:"Printer Name"	USB: Angiv printerens navn.	/printer:"Brother RJ-4235B"

2. Overfør filer ved hjælp af nedenstående kommandoer.

Kommando	Funktion	Eksempel
/send_pdz:"FilePath"	Send den angivne PDZ-fil	/printer:"Brother RJ-4235B/send_pdz:"c:\test\1a.pdz"
/send_blf:"FilePath"	Send den angivne BLF-fil	/ip:"192.168.0.250" /send_blf:"c:\test\1a.blf"
/send_bin:"FilePath"	Send den angivne BIN-fil	/ip:"192.168.0.250" /send_bin:"c:\1a.bin"
/send_csv:"FilePath"	Send den angivne CSV-fil	/ip:"192.168.0.250" /send_csv:"c:\test\1a.csv"



Relaterede informationer

- [LabelCLT](#)

Overførsel af en PDZ-firmwarefil via USB: Eksempel

1. Angiv printeren med **LabelCLT.exe /printer**-kommandoen, og angiv den fil, der skal overføres, med kommandoen **/send_pdz**, og tryk derefter på Enter.

```
c:\LabelCLT>LabelCLT.exe /printer:"Brother RJ-4235B" /send_pdz:"c:\test\1a.pdz"
```


2. Overførslen starter, og overførselsforløbet vises.
3. Når overførslen er færdig, venter LabelCLT, indtil printeren er færdig med at skrive firmwaren.
4. Når printeren er færdig med at skrive firmwaren, genstarter den, og LabelCLT opretter forbindelse igen.
5. Sammenlign den overførte firmwareversion med den aktuelle printerfirmwareversion efter gentilslutning.
6. Hvis opdateringen er gennemført med succes, vises **Gennemført** i displayet.

Integration med **Windows Opgavestyring** gør det muligt at implementere instruktioner på bestemte tidspunkter eller regelmæssigt.


1. Forbered en batchfil med den kommando, du vil implementere – f.eks. tjekke firmwareversionen.

```
cd/d %~dp0  
LabelCLT.exe /printer:"Brother RJ-4235B" /get_firmwarever  
pause
```


2. Start **Windows Opgavestyring**.

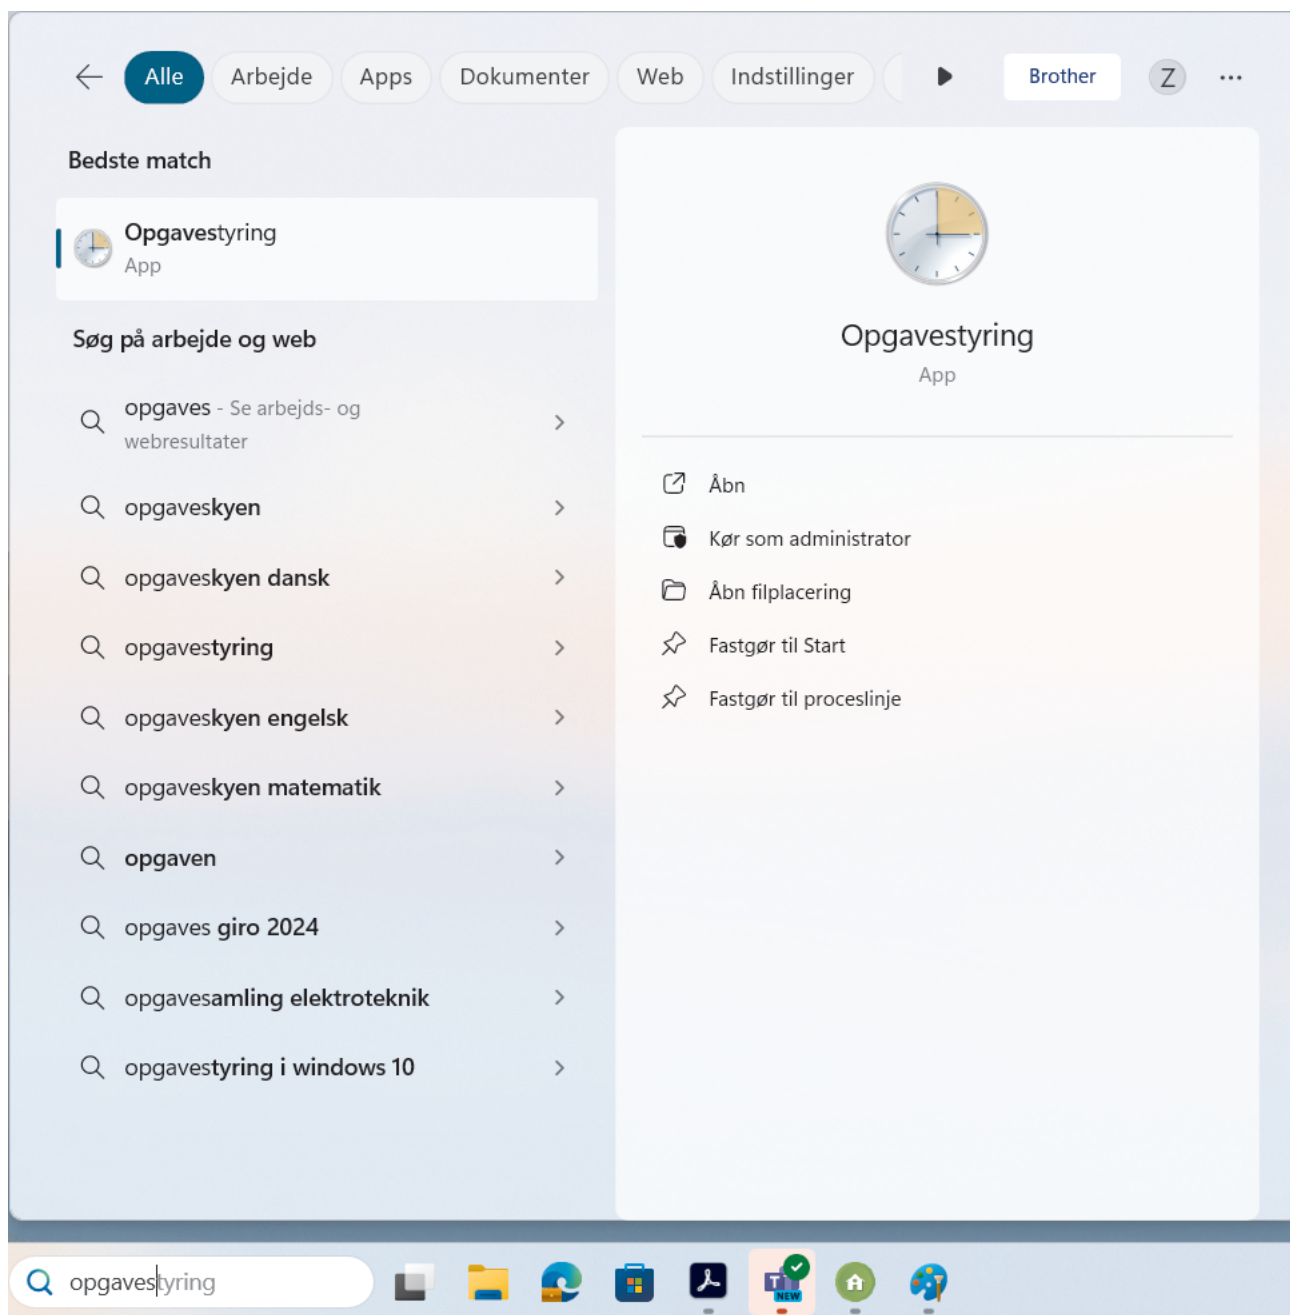

3. Klik på **Opret basisopgave**.

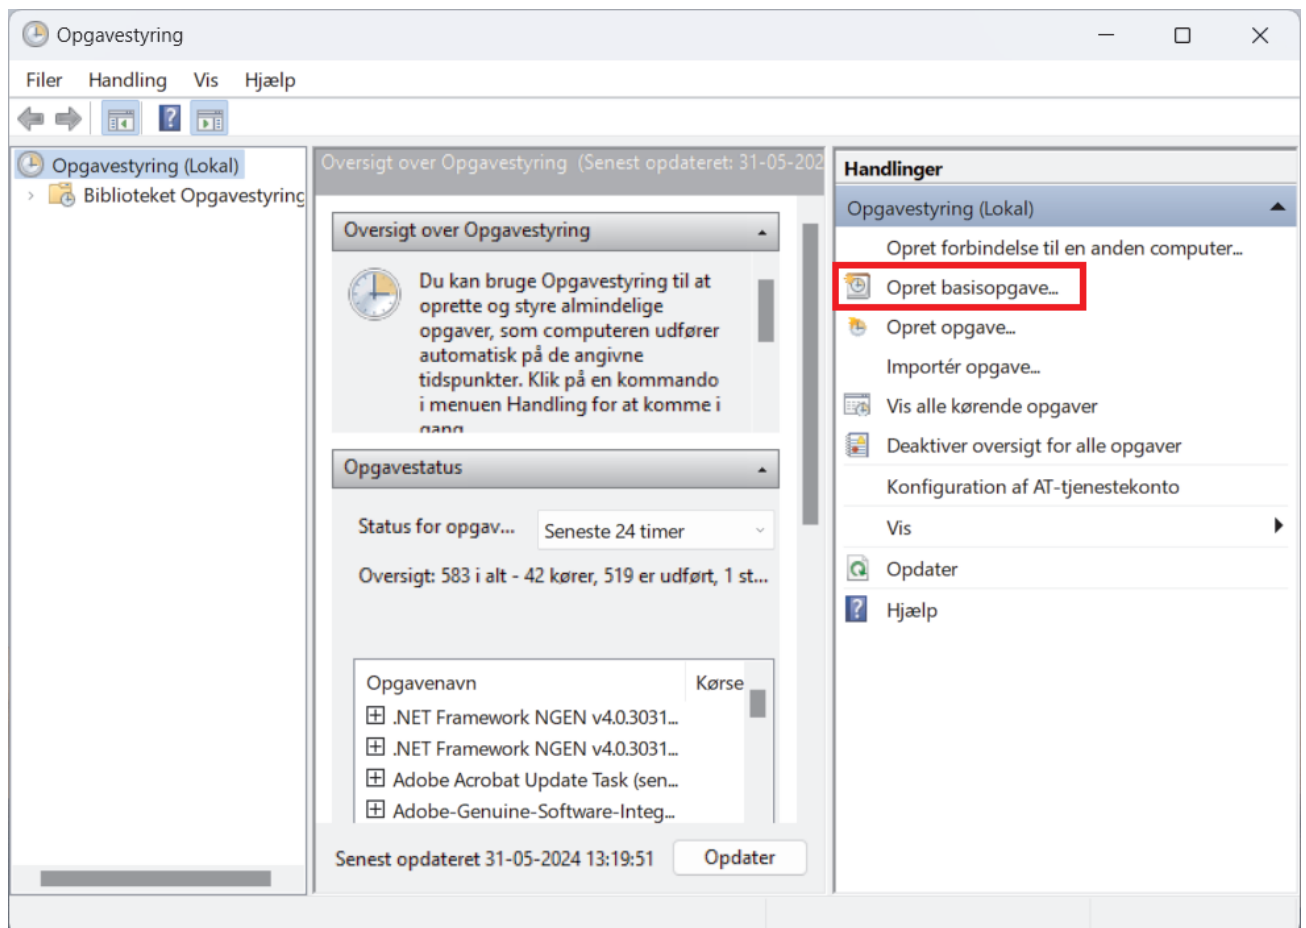

4. Skriv opgavens navn i feltet **Navn**, og klik på **Næste**.

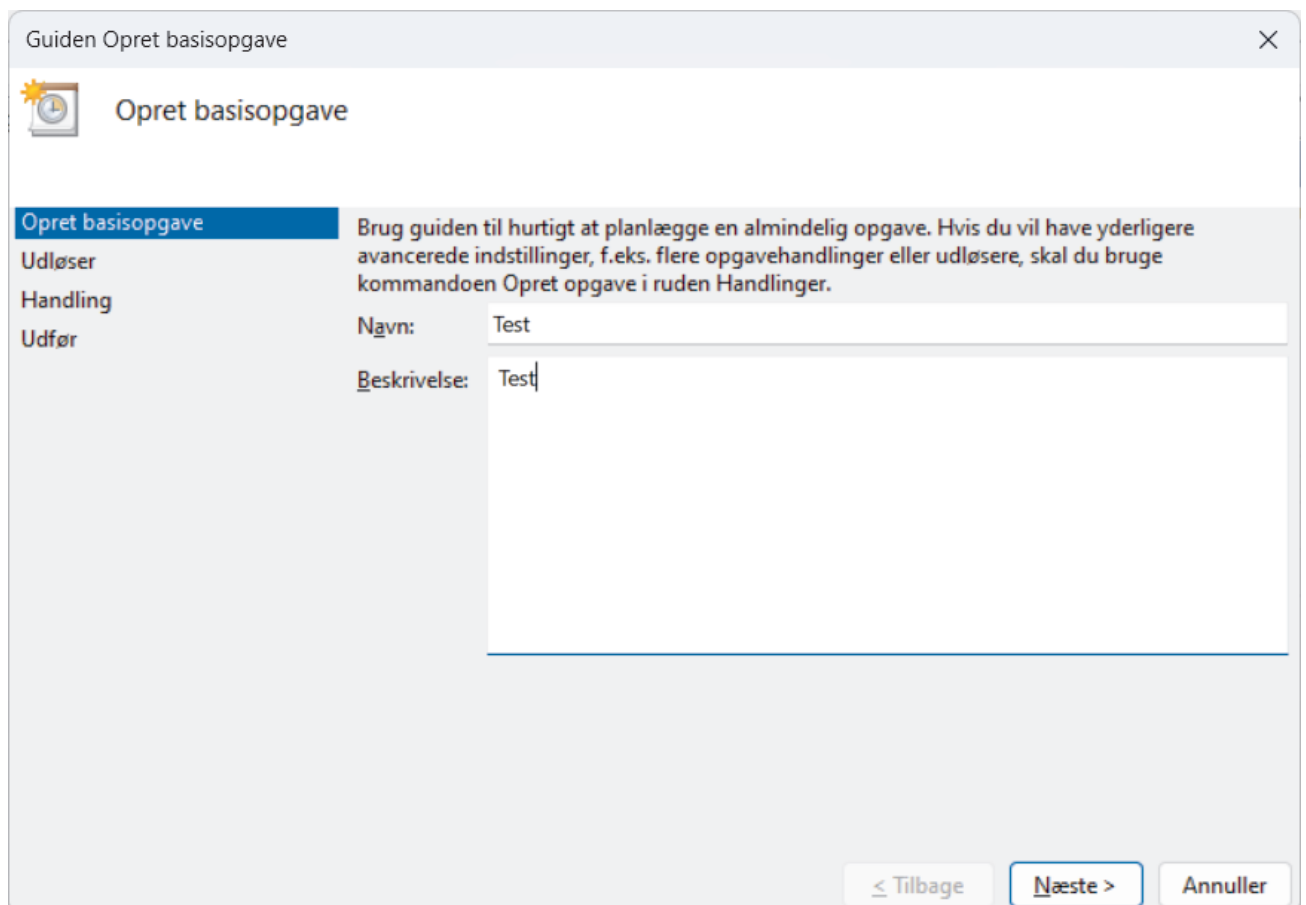

5. Vælg udløseren for opgaven.

Guiden Opret basisopgave

 Opgaveudløser

Opret basisopgave

Udløser

En gang

Handling

Udfør

Hvornår skal opgaven starte?

☐ Daglig

☐ Ugentlig

☐ Manedlig

☒ En gang

☐ Når computeren startes

☐ Når jeg logger på

☐ Når en bestemt hændelse logføres

< Tilbage

Næste >

Annuller

Guiden Opret basisopgave

 En gang

Opret basisopgave

Udløser

En gang

Handling

Udfør

Start: 31-05-2024 13:23:39 ☐ Synk. på tværs af tidszoner

< Tilbage

Næste >

Annuller

6. Vælg, hvad du vil udføre i opgaven (i dette eksempel har vi valgt **Start et program**), og klik derefter på **Næste**.

Guiden Opret basisopgave

 **Handling**

Opret basisopgave

Udløser

En gang

Handling

Udfør

Hvilken handling skal opgaven udføre?

☒ Start et program

☐ Send en mail (frarådet)

☐ Vis en meddelelse (frarådet)

< Tilbage

Næste >

Annuller

7. Angiv den forberedte batch-fil i **Program/script**-feltet, og klik derefter på **Næste**.

Guiden Opret basisopgave

 **Start et program**

Opret basisopgave

Udløser

En gang

Start et program

Udfør

Program/script:

C:/LabelCLT/Test-GetFirmVer.bat.

Gennemse...

Tilføj argumenter (valgfrit):


Start i (valgfri):

< Tilbage

Næste >

Annuller

8. Klik på **Udfør** for at færdiggøre oprettelsen af opgaven.

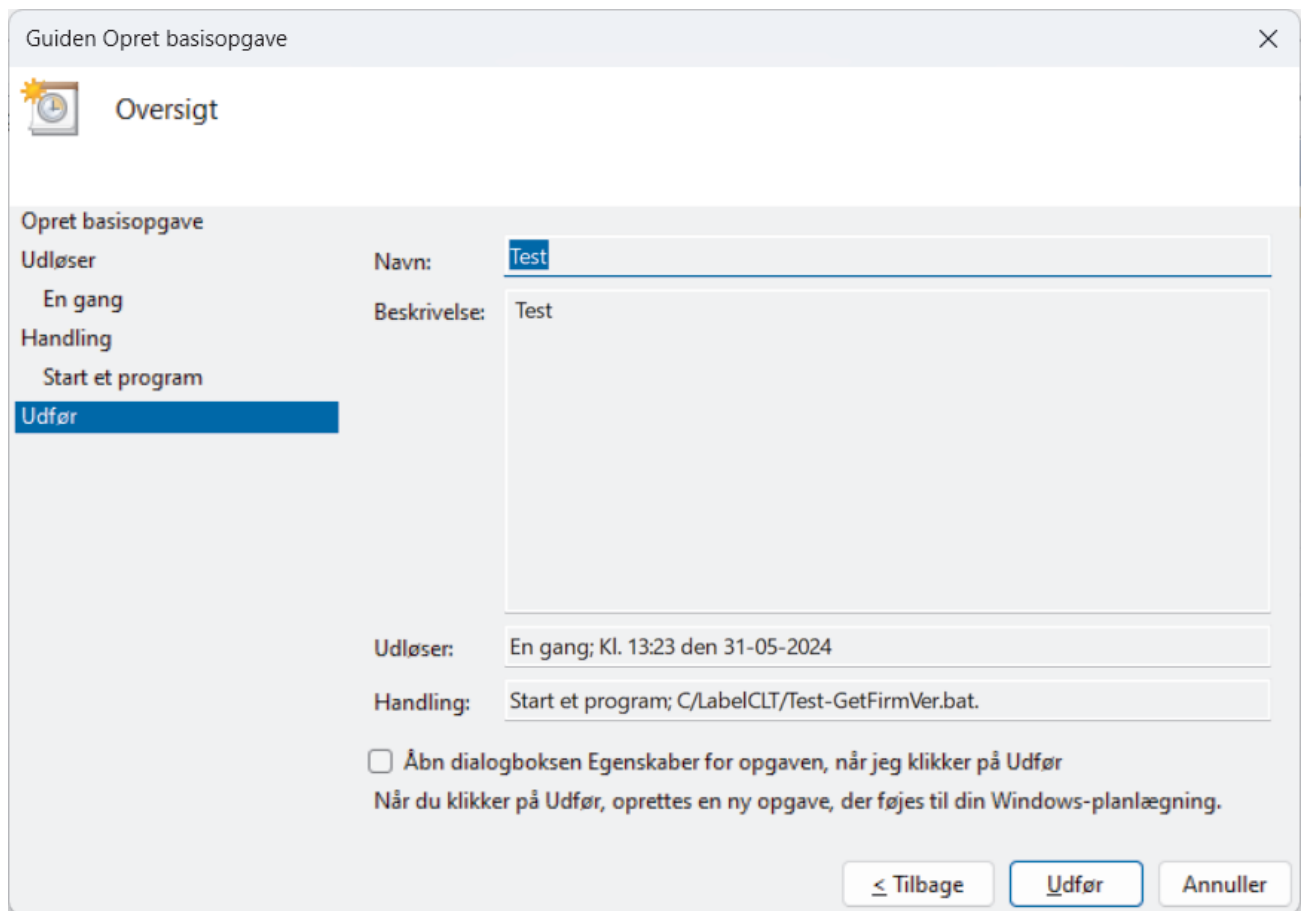

Guiden Opret basisopgave

 **Oversigt**

Opret basisopgave

Udløser

En gang

Handling

Start et program

Udfør

Navn:

Beskrivelse:

Udløser:

Handling:

☐ Åbn dialogboksen Egenskaber for opgaven, når jeg klikker på Udfør

Når du klikker på Udfør, oprettes en ny opgave, der føjes til din Windows-planlægning.

9. Opgaven, der kontrollerer målprinterens firmware, vil blive afsluttet på det angivne tidspunkt og ved hjælp af den angivne batch-fil.



Relaterede informationer

- [LabelCLT](#)

Valgfrit tilbehør


- Batterilader (ekstraudstyr: PA-BC-003)
- Labelaftager (ekstraudstyr: PA-LP-007)
- Sæt med linerless valse (valgfri: PA-LPR-004 / PA-LPR-001)
- Ladestation (ekstraudstyr: PA-CR-005)
- Ladestation med 4 båse (ekstraudstyr: PA-4CR-003)
- Ladestation (valgfri: PA-CR-002A)

Batterilader (ekstraudstyr: PA-BC-003)

- [Oversigt over batterilader](#)
- [Oplad det genopladelige Li-ion-batteri med batteriladeren](#)
- [Montering af batteriladeren på væggen](#)
- [Tilslutning af flere batteriladere sammen](#)

Oversigt over batterilader

Beskrivelse af dele

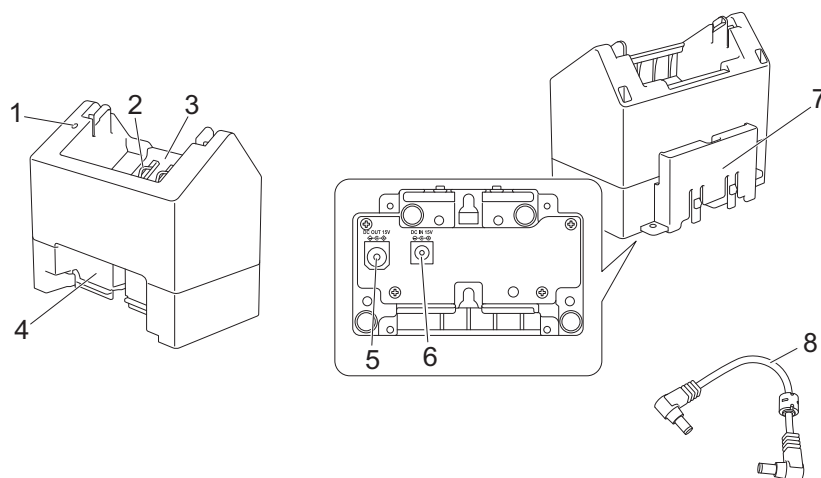

1. Opladeindikator
2. Batteriopladningsklemmer
3. Genopladeligt Li-ion-batterirum
4. Holder til udvidelseskort
5. DC-stik OUT (UDGANG)
6. DC-stik IN (INDGANG)
7. Holder til ekspansionskrog
8. DC-kabel

Specifikationer

Opladningstid	Ca. 4 timer ¹
Opladningstemperatur	0 °C til 40 °C (anbefalet: 5 °C til 35 °C)
Luftfugtighed ved drift	10 % til 90 % (ingen kondens)

¹ Varierer afhængigt af driftsmiljøet og tilstanden på det genopladelige Li-ion-batteri.



Relaterede informationer


- [Batterilader \(ekstraudstyr: PA-BC-003\)](#)

Oplad det genopladelige Li-ion-batteri med batteriladeren

For at oplade det genopladelige Li-ion-batteri skal du bruge batteriladeren (PA-BC-003) sammen med lysnetadapteren. (PA-AD-600A, sælges separat).

Batteriladeren kan ikke oplade det genopladelige Li-ion-batteri alene.

1. Tilslut lysnetadapteren til batteriladerens DC-stik IN (INDGANG).
2. Tilslut lysnetledningen til lysnetadapteren.

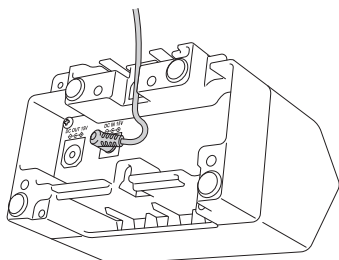


Indsæt lysnetadapterledningen gennem åbningen i batteriladeren som vist på illustrationen. Sørg for, at du ikke klemmer kablet.

3. Tilslut lysnetledningen til en stikkontakt i nærheden.
4. Juster batteriopladningsterminalerne på opladeren med det genopladelige Li-ion-batteri, og indsæt derefter det genopladelige Li-ion-batteri.

Opladeindikatoren lyser orange, når det genopladelige Li-ion-batteri oplades.

5. Opladeindikatoren slukker, når opladningen er gennemført. Fjern det genopladelige Li-ion-batteri.

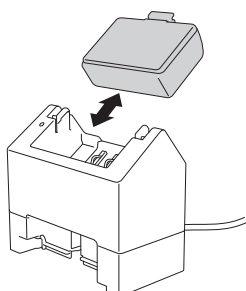

Relaterede informationer


- [Batterilader \(ekstraudstyr: PA-BC-003\)](#)

Montering af batteriladeren på væggen

Brug to skruer til at montere batteriladeren på en væg.

Monter skruerne lodret med den viste spalte vendt nedad.

Kontrollér, at skruerne sidder godt fast i vægankrene eller rawpluggene. Det genopladelige Li-ion batterirum skal vende opad (som vist) for at holde det genopladelige Li-ion-batteri på plads.

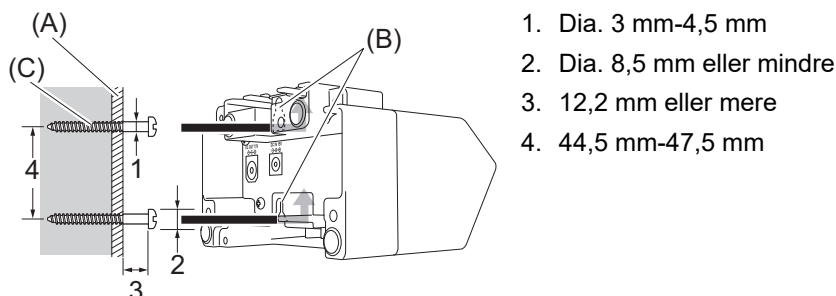

- (A) Vægmaterialer
(B) Vægmonteringsåbninger
(C) Skruer


Brug monteringsmøtrikkerne på bunden af batteriladeren til at fastgøre skruerne til væggen.

Brug følgende typer skruer.

- M2,6 pitch 0,45 skruer
- Skruer, der er mellem 3,5 mm og 7 mm længere end pladens tykkelse (ved montering på en lodret plade).



- Ved montering på en lodret overflade er metoden den samme som ved vægmontering.
- Pas på ikke at klemme kablerne fast mellem batteriladerens bund og pladen.

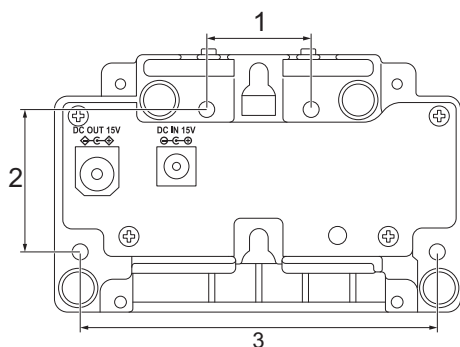

1. 27,7 mm
2. 38 mm
3. 95 mm



Relaterede informationer

- [Batterilader \(ekstraudstyr: PA-BC-003\)](#)

Tilslutning af flere batteriladere sammen


Det er muligt at tilslutte op til fire batteriladere på linje.

>> [Tilslutning af batteriladere](#)


>> [Frakobling af batteriladere](#)

Tilslutning af batteriladere


1. Indsæt holderen til ekspansionskrogen på den første batterilader i holderen til udvidelseskortet på den anden batterilader, indtil den klikker på plads.

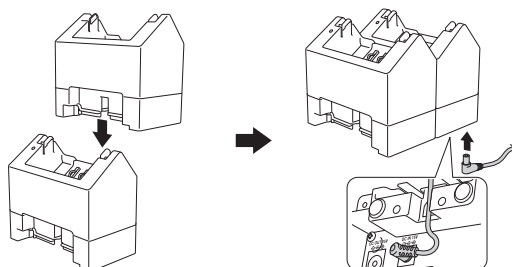

2. Tilslut lysnetadapteren til den første batterilader.
3. Tilslut den ene ende af det medfølgende DC-kabel til DC-stik OUT (UDGANG) på den første batterilader.
4. Tilslut den anden ende af det medfølgende DC-kabel til DC-stik IN (INDGANG) på den anden batterilader.

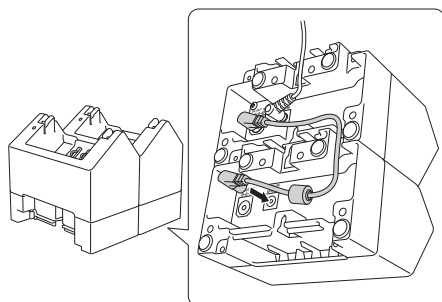


- Tilslut lysnetadapteren og DC-kablet gennem åbningen i batteriladeren som vist på illustrationen. Sørg for, at du ikke klemmer kablerne, når batteriladerne tilsluttes.
- Når batteriladerne tilsluttes, anbefaler vi, at du bruger selvskærende skruer (M2,6 x 6 mm) (medfølger ikke) for at være sikker på, at batteriladerne er solidt fastgjorte til hinanden.

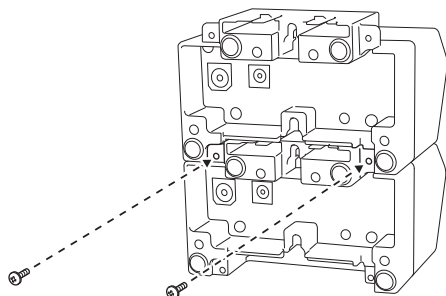

Frakobling af batteriladere

1. Afbryd DC-kablet og lysnetadapteren fra batteriladerne.
2. Skub til fanen på holderen til ekspansionskrogen for at udløse låsen.

3. Frakobl batteriladerne.

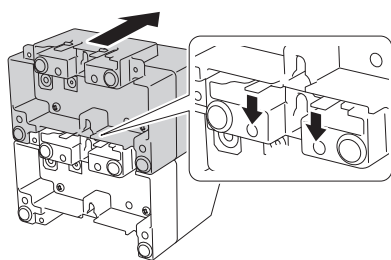

Relaterede informationer

- [Batterilader \(ekstraudstyr: PA-BC-003\)](#)
-

Labelaftager (ekstraudstyr: PA-LP-007)

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

- [Installation af labelaftager](#)
- [Skift indstillinger for labeldispenseren \(Windows\)](#)


Installation af labelaftager

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB


Denne printer er kompatibel med labelaftageren (PA-LP-007).

Beskrivelse af dele

Samling af labelaftager Skruer (2 stk. hver)

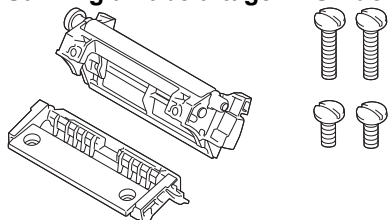


1. Tryk på rullefrigørelsesshåndtaget for at åbne dækslet til rullerummet.

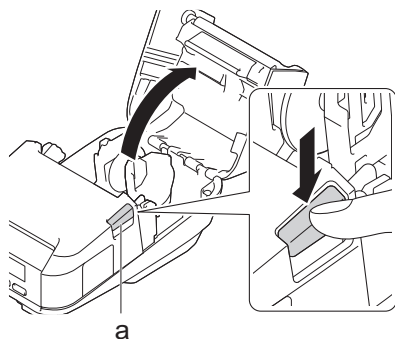

a. Rullefrigørelsesshåndtag

2. Fjern standardvalsen og holderenheden ved at fjerne de fire skruer, der er vist på illustrationen.

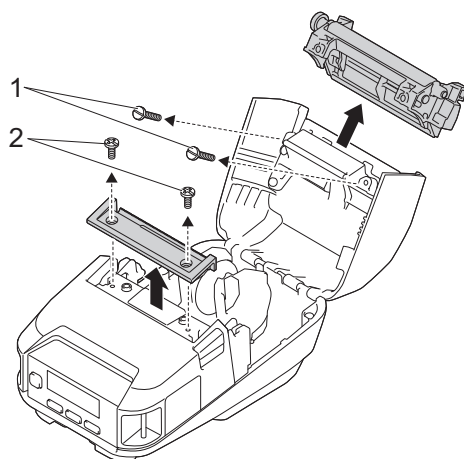

⚠ FORSIGTIG

- Rør ikke knivbladet, når du fjerner standardvalsen.
- Rør ikke ved afrivningsstangen, når du fjerner holderenheden.




Anbefalet tilspændingsmoment:

(1) $0,4 \pm 0,049$ N-m


(2) $0,5 \pm 0,049$ N-m

3. Installer valsen og holderenheden, og fastgør dem ved hjælp af de fire skruer, der følger med labelaftageren.

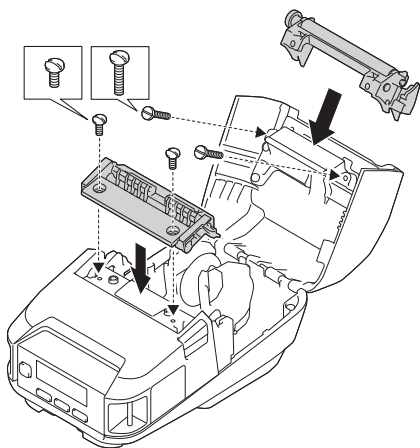


Den øvre afrivningsstang og den nedre afrivningsstang kan ikke bruges, når labelaftageren er installeret.

4. Tag et par labels af. Indstil derefter rullen, så den næste label ikke dækker mediesensorområdet.

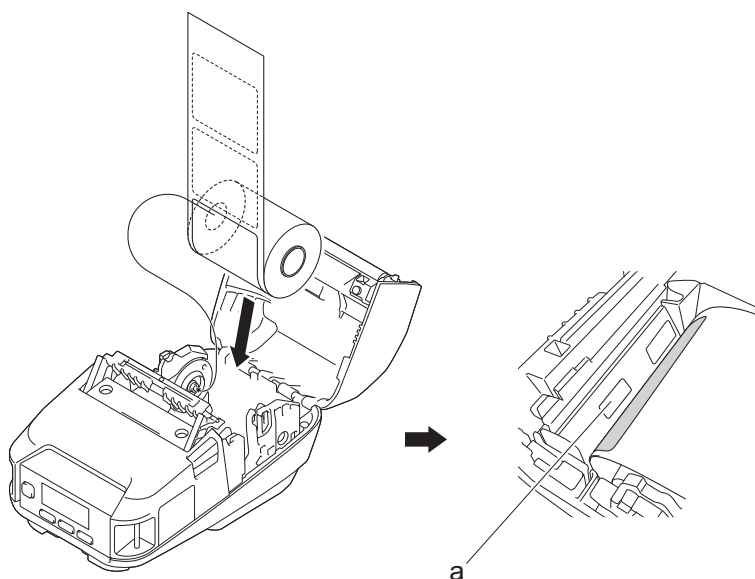

a. Mediesensor

5. Luk dækslet til rullerummet.
6. Træk let i papiret i papirudgangsåbningen for at stramme rullen op, hvis det er nødvendigt.

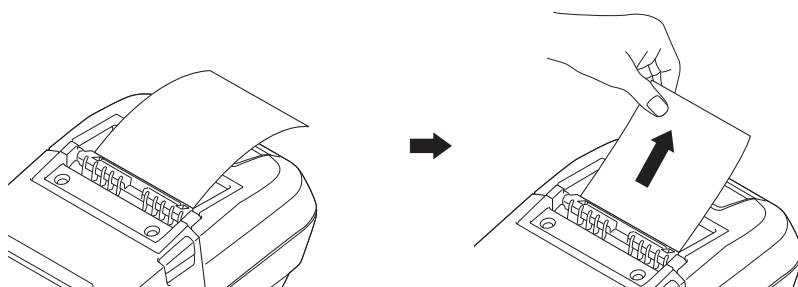

VIGTIGT

- Inden brug af labelaftageren skal du angive følgende indstillinger:
 - Angiv **Outputposition** til **Skrællet** under **Grundlæggende** BRConfiguration Tool-fanen.
 - Markér afkrydsningsfeltet **Brug dispenserfunktion** på fanen **Grundlæggende** i printerdriverens egenskaber. Mere information ►► *Relaterede emner*
- Når du ikke bruger labelaftageren, skal du angive følgende indstillinger:
 - Angiv **Outputposition** til **Afriv** under **Grundlæggende** BRConfiguration Tool-fanen.

-
- Fjern afkrydsningsfeltet **Brug dispenserfunktion** på fanen **Grundlæggende** i printerdriverens egenskaberne.

7. Angiv **Outputposition** til **Skrællet** under **Grundlæggende** BRConfiguration Tool-fanen.

BEMÆRK

- Når **Skrællet** er indstillet til **Outputposition**, kan [Afrivn.kant] i [Indstillinger] og [Autoregistr.] i [Medie] ikke vælges på printerens display.
- For at opnå den bedste ydeevne bør papirets topmargen være mindst 3 mm.
- Når du bruger labelaftageren, kan papirstøv sætte sig fast på printhovedet. Rengør printhovedet jævnligt. Mere information ►► *Relaterede emner*:
- Brug den nyeste firmware, når du udskriver med labelaftageren.



Relaterede informationer

- [Labelaftager \(ekstraudstyr: PA-LP-007\)](#)

Relaterede emner:

- [Vedligeholdelse](#)
-

Skift indstillinger for labeldispenseren (Windows)

Efter montering af labeldispenseren, skal du angive knivindstillingen i printerdriveren:

1. Marker afkrydsningsfeltet **Brug dispenserfunktion** i printerdriveren.
2. Klik på **OK**.



Relaterede informationer

- [Labelaftager \(ekstraudstyr: PA-LP-007\)](#)

Sæt med linerless valse (valgfri: PA-LPR-004 / PA-LPR-001)

RJ-3235B/RJ-3255WB	PA-LPR-004
RJ-4235B/RJ-4255WB	PA-LPR-001


- [Installer sættet med linerless valse.](#)

Installer sættet med linerless valse.


Denne printer er kompatibel med medier uden bagpapir.

Beskrivelse af dele

Linerless valse Skruer (2)

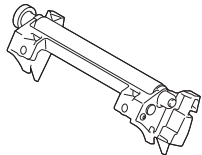


1. Tryk på rullefrigørelsesshåndtaget for at åbne dækslet til rullerummet.

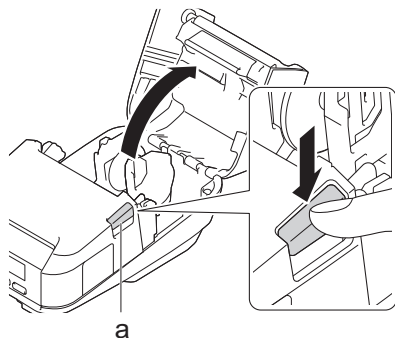

a. Rullefrigørelsesshåndtag

2. Fjern standardvalsen ved at fjerne de to skruer, der er vist på illustrationen.

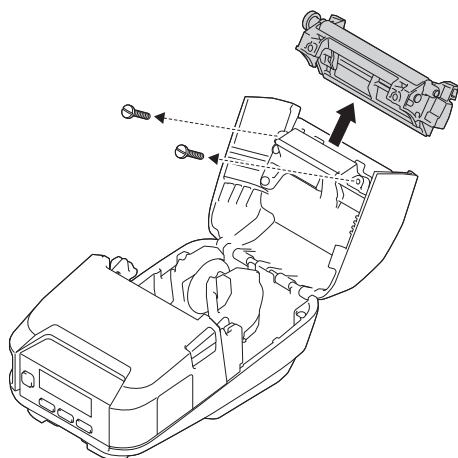


⚠ FORSIGTIG

Rør ikke knivbladet, når du fjerner standardvalsen.



Anbefalet tilspændingsmoment: $0,4 \pm 0,049 \text{ N} \cdot \text{m}$.

3. Installer den linerless valse, og fastgør den ved hjælp af de to skruer, der følger med sættet med den linerless valse.

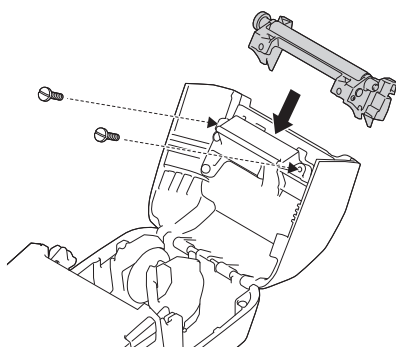

Den nedre afrivningsstang kan ikke bruges, når den linerless valse er installeret.

4. Angiv **Uden bagpapir** til **Til** under **Avanceret BRConfiguration Tool**-fanen.

BEMÆRK

- Når **Uden bagpapir** er indstillet til **Til**, kan [Afrivn.kant] i [Indstillinger] og [Autoregistr.] i [Medie] ikke vælges på printerens display.
- For at opnå den bedste ydeevne skal du sikre, at papirets topmargin er som følger:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB: Mindst 12 mm
 - RJ-4235B/RJ-4255WB: Mindst 9 mm
- Når du bruger den linerless valse, kan papirstøv sætte sig fast på printhovedet. Rengør printhovedet jævnligt. Mere information ►► *Relaterede emner*.
- Brug den nyeste firmware, når du udskriver med den linerless valse.



Relaterede informationer

- [Sæt med linerless valse \(valgfri: PA-LPR-004 / PA-LPR-001\)](#)

Relaterede emner:

- [Vedligeholdelse](#)
- [Problemer med sæt med linerless valse \(ekstraudstyr\)](#)

Ladestation (ekstraudstyr: PA-CR-005)

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB


- [Ladestation Oversigt \(valgfri: PA-CR-005\)](#)
- [Oplad det genopladelige Li-ion-batteri ved hjælp af Ladestationen \(ekstraudstyr: PA-CR-005\)](#)
- [Tilslut printeren til et kablet LAN-netværk via ladestationen \(Valgfrit: PA-CR-005\)](#)
- [Monter ladestationen på væggen \(valgfrit: PA-CR-005\)](#)

Ladestation Oversigt (valgfri: PA-CR-005)

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB


Beskrivelse af dele

Ladestation

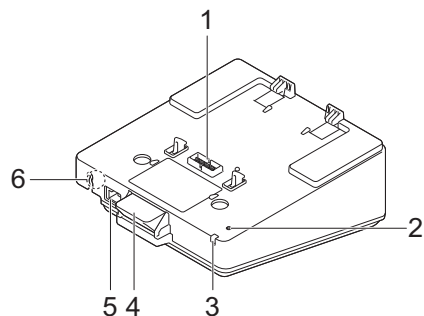

1. Ladestationsterminaler
2. Ethernet (LAN) LED
3. Opladnings-LED
4. Eject-knap
5. Ethernet-port (LAN)
6. DC-stik

Terminaltilslutning til ladestation



Skruer (2)



Specifikationer

Opladningstid	Ca. 3 timer ¹
Opladningstemperatur	Fra 5 °C til 35 °C
Driftstemperatur	Fra 0 °C til 40 °C
Luftfugtighed ved drift	Fra 10 % til 90 % (uden kondens)

¹ Varierer afhængigt af driftsmiljøet og tilstanden på det genopladelige Li-ion-batteri.

BEMÆRK

Når printeren anbringes på ladestationen, anbefaler vi brug af indstillingen **Når en side med data er modtaget** under fanen **Andre** i printerdriveregenskaberne inden udskrivning.



Relaterede informationer

- [Ladestation \(ekstraudstyr: PA-CR-005\)](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med Ladestation \(ekstraudstyr\)](#)

Oplad det genopladelige Li-ion-batteri ved hjælp af Ladestationen (ekstraudstyr: PA-CR-005)


Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

Ladestationen (PA-CR-005) kan ikke genoplade printerens genopladelige Li-ion-batteri uden at være forbundet til en stikkontakt ved brug af en lysnetadapter (PA-AD-600A).

- >> [Før opladning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)
- >> [Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)
- >> [Sådan fjernes printeren fra ladestationen](#)
- >> [Lås Eject-knappen](#)

Før opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

1. Fjern dækslet til ladestationen med en almindelig skruetrækker.

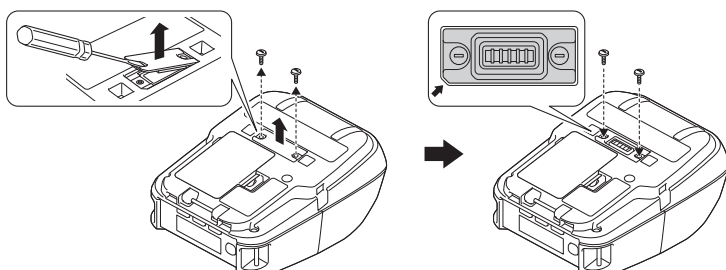


2. Installer terminaltilslutningen til ladestationen på printeren ved hjælp af terminaltilslutningen til ladestationen og de skruer, der fulgte med ladestationen.



Sørg for, at det takkede hjørne er justeret korrekt.


Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

1. Tilslut lysnetadapteren til ladestationens DC-stik.

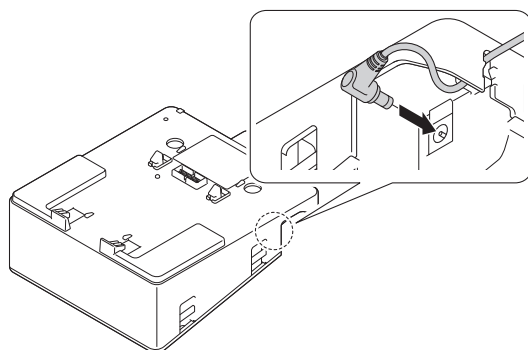

2. Tilslut lysnetledningen til lysnetadapteren.
3. Tilslut lysnetledningen til en stikkontakt i nærheden.

4. Juster ladestationterminalerne på ladestationen og printeren i forhold til hinanden.

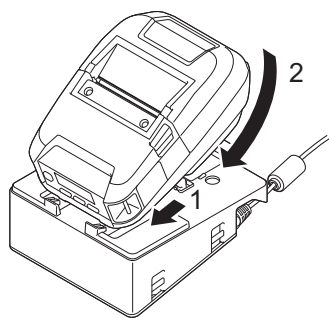


5. Tryk printeren ned og på ladestationen, indtil hasperne låser den sikkert på plads.
Printerens LED-indikator lyser orange under opladning.

Printerens LED-indikator slukkes, når opladningen er gennemført.

Sådan fjernes printeren fra ladestationen

Tryk på Eject-knappen på bagsiden af ladestationen, løft printeren ud, og fjern den derefter fra ladestationen.

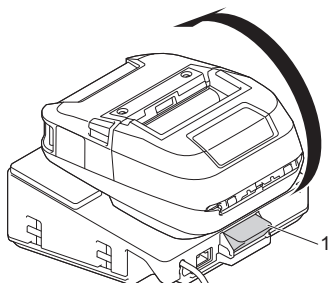


1. Eject-knap

Lås Eject-knappen

Indsæt en split (eller lignende) gennem hullet som vist nedenfor.



Brug en udstrakt tandholdesplit af blødt stål (medfølger ikke): Længde: 50 mm, Splitdiameter: 2 mm

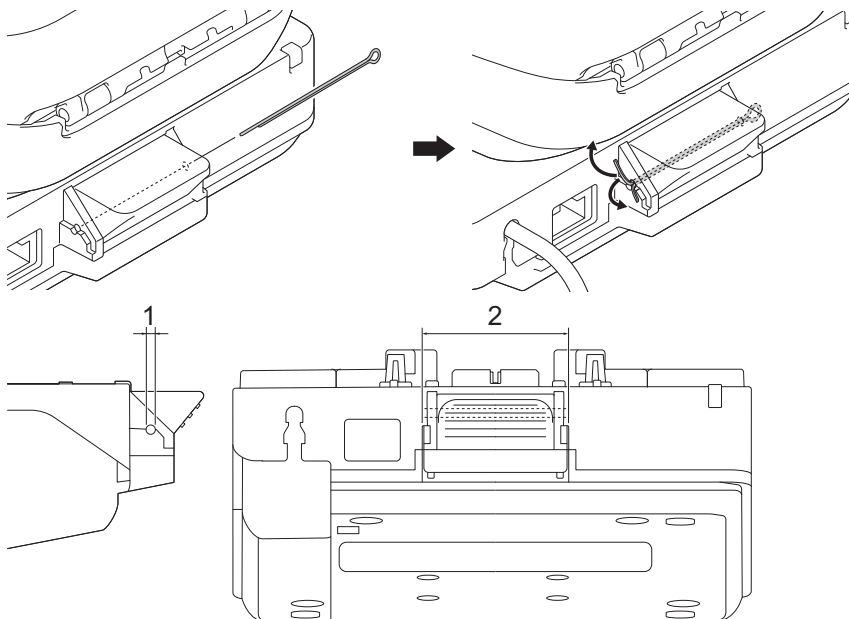

1. Diameter: 2,3 mm

2. Længde: 41,2 mm



Kontakt din lokale Brother-forhandler for at købe splitten.




Relaterede informationer

- Ladestation (ekstraudstyr: PA-CR-005)


Tilslut printeren til et kablet LAN-netværk via ladestationen (Valgfrit: PA-CR-005)

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

Brug en Ethernet-forbindelse (LAN) til at konfigurere din printer og opgradere dens firmware.

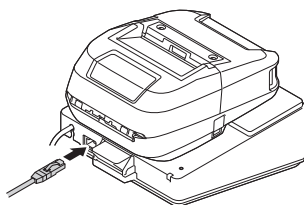

LED-indikatorer

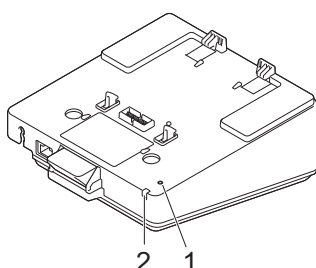

1. Ethernet (LAN) LED

LED-indikator	Status
	Ethernet (LAN) ikke tilsluttet
	- Ethernet (LAN) tilsluttet - Modtagelse eller afsendelse af data via Ethernet (LAN)



Ethernet (LAN) LED lyser ikke, medmindre printeren er anbragt på ladestationen.

2. Status-LED

LED-indikator	Status
	Printeren er placeret på ladestationen og det genopladelige Li-ion-batteri er fuldt opladet.
	Printeren oplades via ladestationen

Interface-kompatibilitet

Brug menuerne [WLAN] og [Kablet LAN] til at vælge WLAN, Kabelbaseret LAN eller ingen forbindelse, når printeren er på ladestationen.

Indstilling af LAN for station	WLAN-indstilling	Forbindelsestype ved brug af ladestationen
Til	Til	WLAN → Kablet LAN ¹
Til	Fra	Kablet LAN
Fra	Til	WLAN
Fra	Fra	Ingen forbindelse aktiveret

¹ Wireless Direct-funktion ikke påvirket.




Relaterede informationer

- Ladestation (ekstraudstyr: PA-CR-005)

Monter ladestationen på væggen (valgfrit: PA-CR-005)


Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

1. Bor fire huller i en kommercielt tilgængelig plade i overensstemmelse med placeringen af skruehuller i ladestationen.

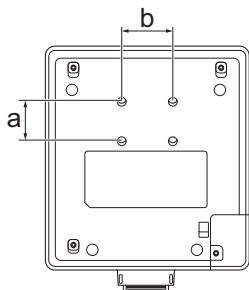

- a. Højde: 30 mm
- b. Bredde: 38,1 mm

2. Sæt ladestationen fast på pladen med fire skruer som vist i illustrationen.

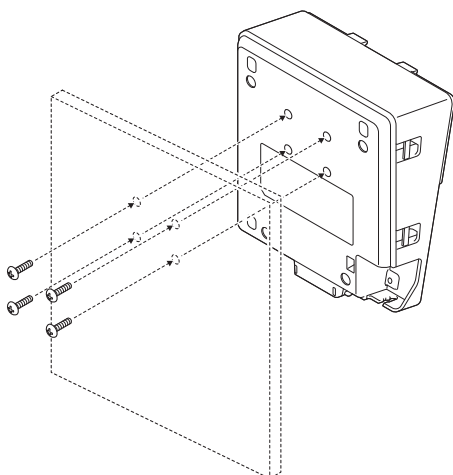

- Kontrollér, at ladestationen vender i den rigtige retning, så printeren ikke falder ned.
- Brug skruer i M5-størrelse.

3. Læn pladen mod væggen, eller fastgør pladen til væggen.



Relaterede informationer

- [Ladestation \(ekstraudstyr: PA-CR-005\)](#)

Ladestation med 4 båse (ekstraustyr: PA-4CR-003)

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB


- [Oversigt over ladestation med 4 båse](#)
- [Oplad det genopladelige Li-ion-batteri med 4-båses ladestation](#)
- [Tilslutning af printeren til et kabelbaseret LAN-netværk via ladestation med 4 båse](#)
- [Montering af ladestationen med 4 båse på væggen](#)

Oversigt over ladestation med 4 båse


Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

Beskrivelse af dele

Ladestation med 4 båse

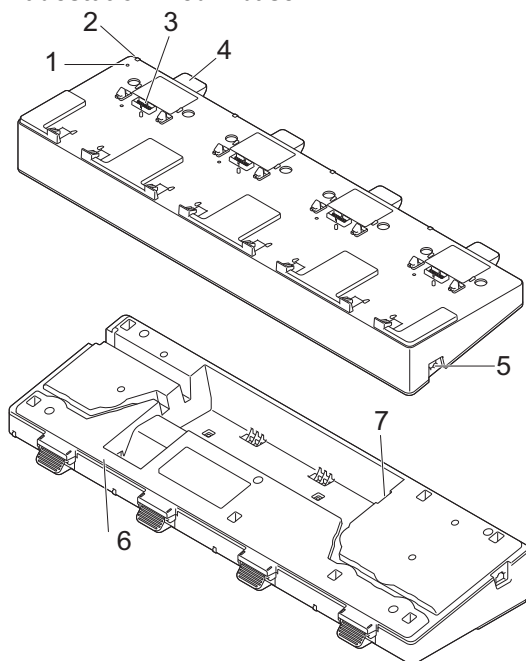

Terminaltilslutning til ladestation Skruer (8)

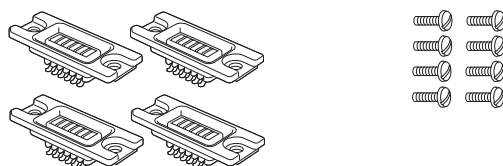

1. Ethernet (LAN) LED
2. Opladnings-LED
3. Ladestationsterminaler
4. Eject-knap
5. Ethernet-port 1 (LAN)
Til tilslutning til et kabelbaseret netværk.
6. DC-stik
7. Ethernet-port 2 (LAN)
Til tilslutning af flere ladestationer med 4 båse til hinanden.

Specifikationer

Opladningstid	Ca. 3 timer ¹
Opladningstemperatur	Fra 5 °C til 35 °C
Driftstemperatur	Fra 0 °C til 40 °C
Luftfugtighed ved drift	Fra 10 % til 90 % (uden kondens)

¹ Varierer afhængigt af driftsmiljøet og tilstanden på det genopladelige Li-ion-batteri.

BEMÆRK

Når printerens anbringes på ladestationen, anbefaler vi brug af indstillingen **Når en side med data er modtaget** under fanen **Andre** i printerdriverens egenskaber inden udskrivning.



Relaterede informationer

- [Ladestation med 4 b se \(ekstraudstyr: PA-4CR-003\)](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med Ladestation \(ekstraudstyr\)](#)

Oplad det genopladelige Li-ion-batteri med 4-båses ladestation

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

4-båses ladestationen kan ikke genoplade printerens genopladelige Li-ion-batteri uden at være forbundet til en stikkontakt ved brug af en lysnetadapter (PA-AD-600A).


>> [Før opladning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)

>> [Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)

>> [Sådan fjernes printeren fra ladestationen](#)

Før opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

1. Fjern dækslet til ladestationen med en almindelig skruetrækker.

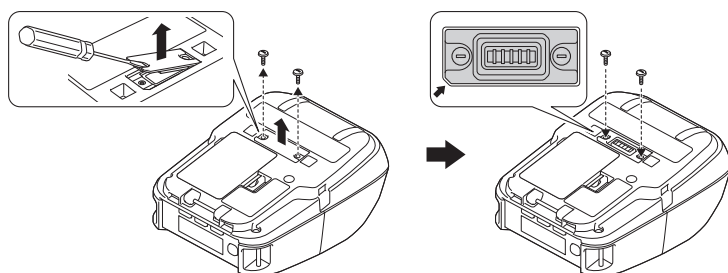


2. Installer terminaltilslutningen til ladestationen på printeren ved hjælp af terminaltilslutningen til ladestationen og de skruer, der fulgte med ladestationen.



Sørg for, at det takkede hjørne er justeret korrekt.


Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

1. Tilslut lysnetadapteren til ladestationens DC-stik.

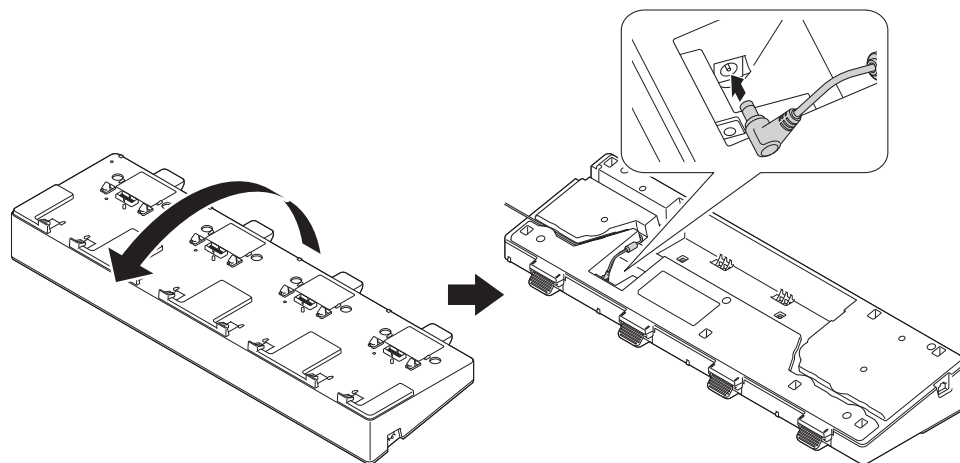

2. Tilslut lysnetledningen til lysnetadapteren.
3. Tilslut lysnetledningen til en stikkontakt i nærheden.

4. Juster ladestationsterminalerne på ladestationen og printeren i forhold til hinanden.

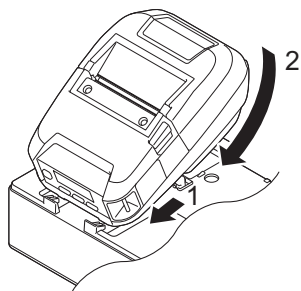


5. Tryk printeren ned og på ladestationen, indtil hasperne låser den sikkert på plads.
Printerens LED-indikator lyser orange under opladning.

Printerens LED-indikator slukkes, når opladningen er gennemført.

Sådan fjernes printeren fra ladestationen

Tryk på Eject-knappen på bagsiden af ladestationen, løft printeren ud, og fjern den derefter fra ladestationen.

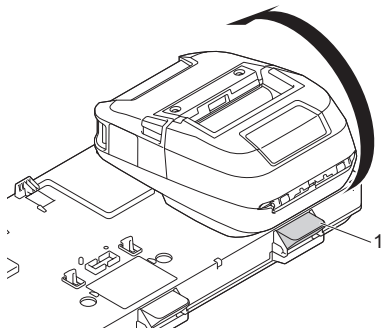

1. Eject-knap




Relaterede informationer

- [Ladestation med 4 båse \(ekstraudstyr: PA-4CR-003\)](#)


Tilslutning af printeren til et kabelbaseret LAN-netværk via ladestation med 4 båse

Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

Brug en Ethernet-forbindelse (LAN) til at konfigurere din printer og opgradere dens firmware.

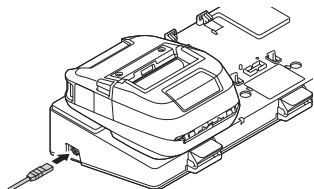

LED-indikatorer

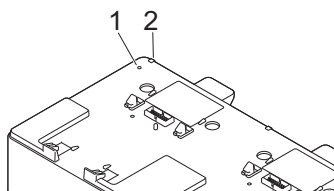

1. Ethernet (LAN) LED

LED-indikator	Status
	Ethernet (LAN) ikke tilsluttet
	Ethernet (LAN) tilsluttet
	Modtagelse eller afsendelse af data via Ethernet (LAN)

2. Status-LED

LED-indikator	Status
	Printeren er placeret i 4-båses ladestationen og det genopladelige Li-ion-batteri er fuldt opladet.
	Printeren oplades via ladestationen med 4 båse

Interface-kompatibilitet

Brug menuerne [WLAN] og [Kablet LAN] til at vælge WLAN, Kabelbaseret LAN eller ingen forbindelse, når printeren er på ladestationen med 4 båse.

Indstilling af LAN for station	WLAN-indstilling	Forbindelsestype ved brug af ladestationen med 4 båse
Til	Til	WLAN → Kablet LAN ¹
Til	Fra	Ingen forbindelse aktiveret → Kablet LAN
Fra	Til	WLAN
Fra	Fra	Ingen forbindelse aktiveret

¹ Wireless Direct-funktion ikke påvirket.




Relaterede informationer

- Ladestation med 4 båse (ekstraudstyr: PA-4CR-003)

Montering af ladestationen med 4 b se p  v ggen


Relaterede modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

1. Bor fire huller i en kommercielt tilg ngelig plade i overensstemmelse med placeringen af skruehuller i ladestationen med 4 b se.

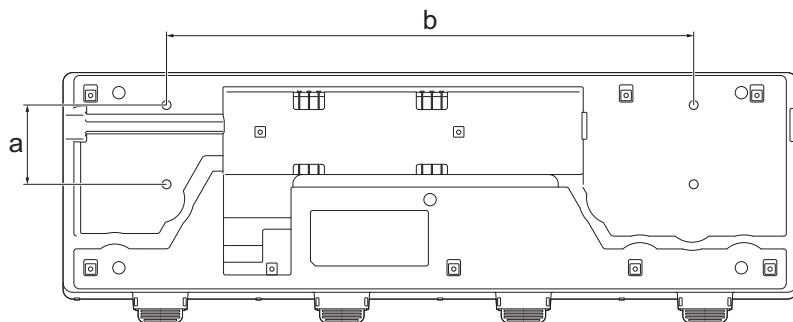

- a. H jde: 61 mm
- b. Bredde: 406,4 mm

2. S t ladestationen fast p  pladen med fire skr er som vist i illustrationen.

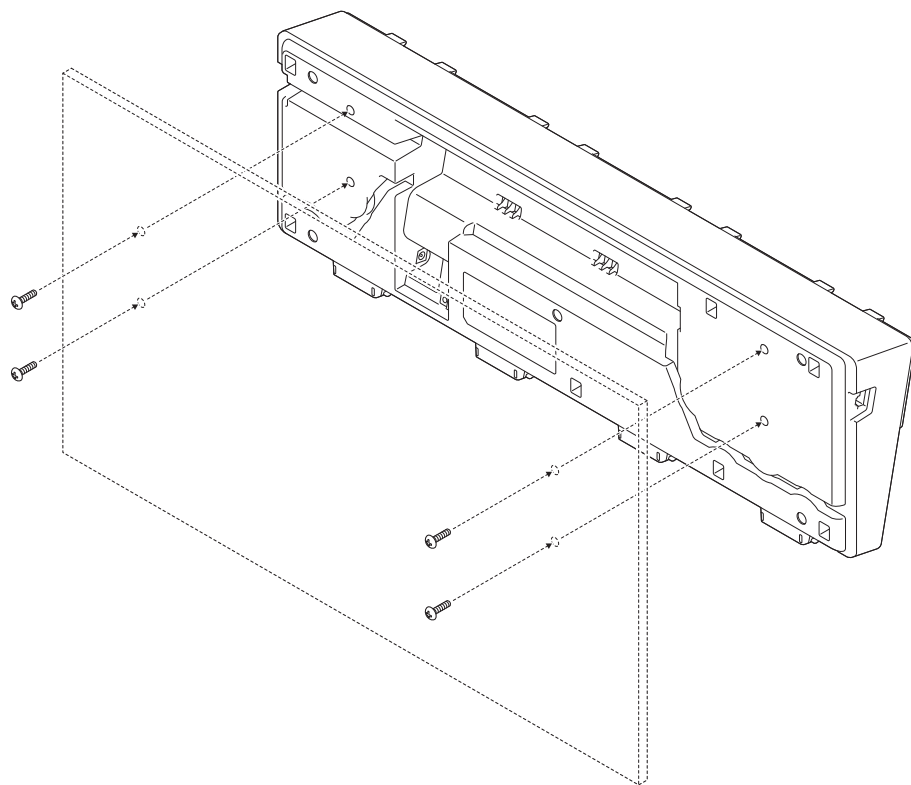

- Kontroll r, at ladestationen vender i den rigtige retning, s  printeren ikke falder ned.
- Brug skr er i M5-st rrelse.

3. L n pladen mod v ggen, eller fastg r pladen til v ggen.



Relaterede informationer

- [Ladestation med 4 b se \(ekstraustyr: PA-4CR-003\)](#)

Ladestation (valgfri: PA-CR-002A)

Relaterede modeller: RJ-4235B/RJ-4255WB


- [Ladestation Oversigt \(valgfri: PA-CR-002A\)](#)
- [Oplad det genopladelige Li-ion-batteri ved hjælp af Ladestation \(ekstraudstyr: PA-CR-002A\)](#)
- [Monter ladestationen på væggen \(valgfri: PA-CR-002A\)](#)
- [Installer monteringsarmen på ladestationen \(valgfri: PA-CR-002A\)](#)

Ladestation Oversigt (valgfri: PA-CR-002A)


Relaterede modeller: RJ-4235B/RJ-4255WB

Beskrivelse af dele

Ladestation

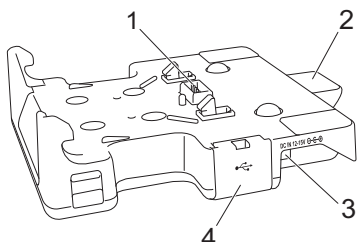

Terminaltilslutning til ladestation



Skruer (2)



1. Ladestationsterminaler
2. Eject-knap
3. DC-stik
4. USB-port

(Muliggør udskrivning fra en mobilenhed eller en computer ved at tilslutte den til ladestationen ved brug af et USB-kabel.)

Specifikationer

Opladningstid	Ca. 4 timer ¹
Opladningstemperatur	Fra 5 °C til 35 °C
Driftstemperatur	Lysnetadapter: Fra -10 °C til 40 °C Biladapter: Fra -10 °C til 50 °C
Luftfugtighed ved drift	Fra 10 % til 90 % (uden kondens)

¹ Varierer afhængigt af driftsmiljøet og tilstanden på det genopladelige Li-ion-batteri.

BEMÆRK

- Ladestationen kan bruges uden et genopladeligt Li-ion-batteri som strømforsyning eller til udskrivning.
- Tænd ikke for printeren og ladestationen samtidig.
- Sekventiel udskrivning og masselagringstilstand understøttes ikke, når ladestationen bruges til at printe.
- Når printeren anbringes på ladestationen, anbefaler vi brug af indstillingen **Når en side med data er modtaget** under fanen **Andre** i printerdriverregenskaberne inden udskrivning.



Relaterede informationer

- [Ladestation \(valgfri: PA-CR-002A\)](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med Ladestation \(ekstraudstyr\)](#)

Oplad det genopladelige Li-ion-batteri ved hjælp af Ladestation (ekstraudstyr: PA-CR-002A)


Relaterede modeller: RJ-4235B/RJ-4255WB

Ladestationen (PA-CR-002A) kan ikke genoplade printerens genopladelige Li-ion-batteri uden at være forbundet til en stikkontakt ved brug af en lysnetadapter (PA-AD-600A).

- >> [Før opladning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)
- >> [Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri](#)
- >> [Sådan fjernes printeren fra ladestationen](#)
- >> [Lås Eject-knappen](#)

Før opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

1. Fjern dækslet til ladestationen med en almindelig skruetrækker.

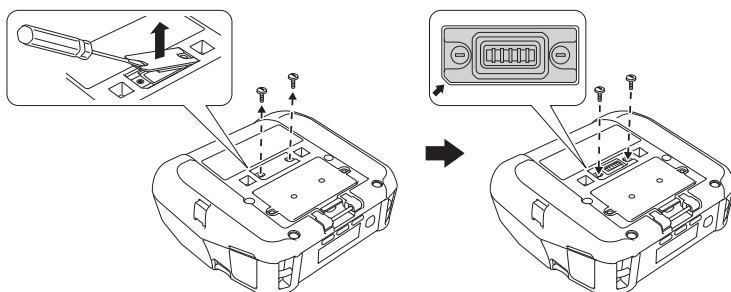


2. Installer terminaltilslutningen til ladestationen på printeren ved hjælp af terminaltilslutningen til ladestationen og de skruer, der fulgte med ladestationen.




Sørg for, at det takkede hjørne er justeret korrekt.

Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

1. Tilslut lysnetadapteren til ladestationens DC-stik.

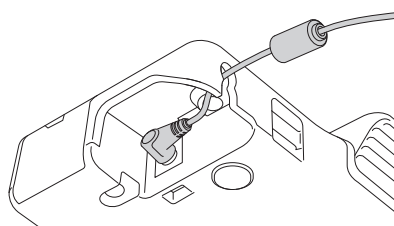

2. Tilslut lysnetledningen til lysnetadapteren.
3. Tilslut lysnetledningen til en stikkontakt i nærheden.
4. Juster ladestationsterminalerne på ladestationen og printeren i forhold til hinanden.

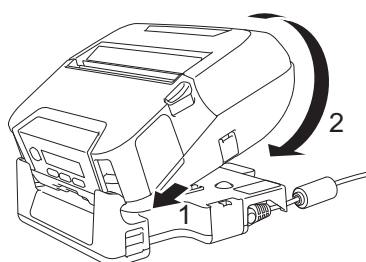


5. Tryk printeren ned og på ladestationen, indtil hasperne låser den sikkert på plads.
Printerens LED-indikator lyser orange under opladning.

Printerens LED-indikator slukkes, når opladningen er gennemført.

Sådan fjernes printeren fra ladestationen

Tryk på Eject-knappen på bagsiden af ladestationen, løft printeren ud, og fjern den derefter fra ladestationen.

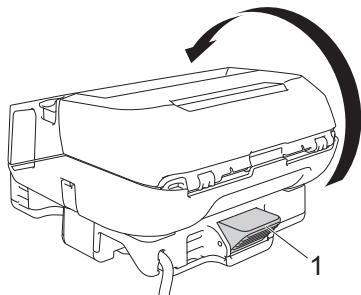


1. Eject-knap

Lås Eject-knappen

Indsæt en split (eller lignende) gennem hullet som vist nedenfor.



Brug en udstrakt tandholdesplit af blødt stål (medfølger ikke): Længde: 50 mm, Splitdiameter: 2 mm

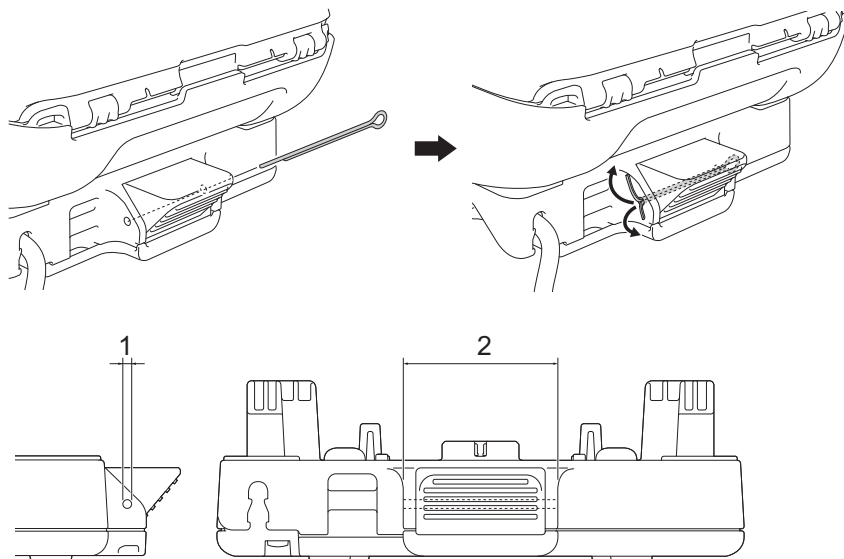

1. Diameter: 2,3 mm
2. Længde: 41,2 mm



Kontakt din lokale Brother-forhandler for at købe splitten.




Relaterede informationer

- [Ladestation \(valgfri: PA-CR-002A\)](#)

Monter ladestationen på væggen (valgfrit: PA-CR-002A)

Relaterede modeller: RJ-4235B/RJ-4255WB

Sæt ladestationen fast på væggen med fire skruer som vist i illustrationen.

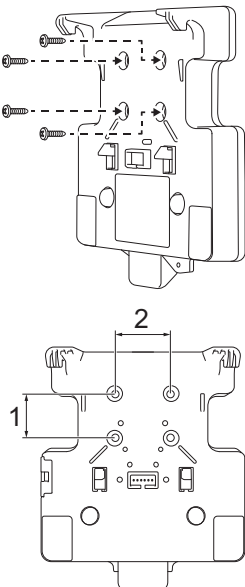

1. Højde: 30 mm
2. Bredde: 38,1 mm



- Kontrollér, at ladestationen vender i den rigtige retning, så printeren ikke falder ned.
- Brug skruer med følgende dimensioner: Længde: 25 mm eller mere. Diameter: 9,8 mm eller mindre.



Relaterede informationer


- [Ladestation \(valgfri: PA-CR-002A\)](#)

Installer monteringsarmen på ladestationen (valgfri: PA-CR-002A)

Relaterede modeller: RJ-4235B/RJ-4255WB

Der tilbydes valgfrie monteringsarme svarende til RAM-202U-beslaget til brug med ladestationen, som giver en mere alsidig metode til at placere printeren.

1. Fastgør en af monteringsflangerne fra den bevægelige arm til bunden af ladestationen, med de fire (4) nr. 10-32 eller nr. 10-24 skruer, der følger med monteringsarmen.
2. Fastgør den anden monteringsflange på den bevægelige arm til den ønskede monteringsoverflade.

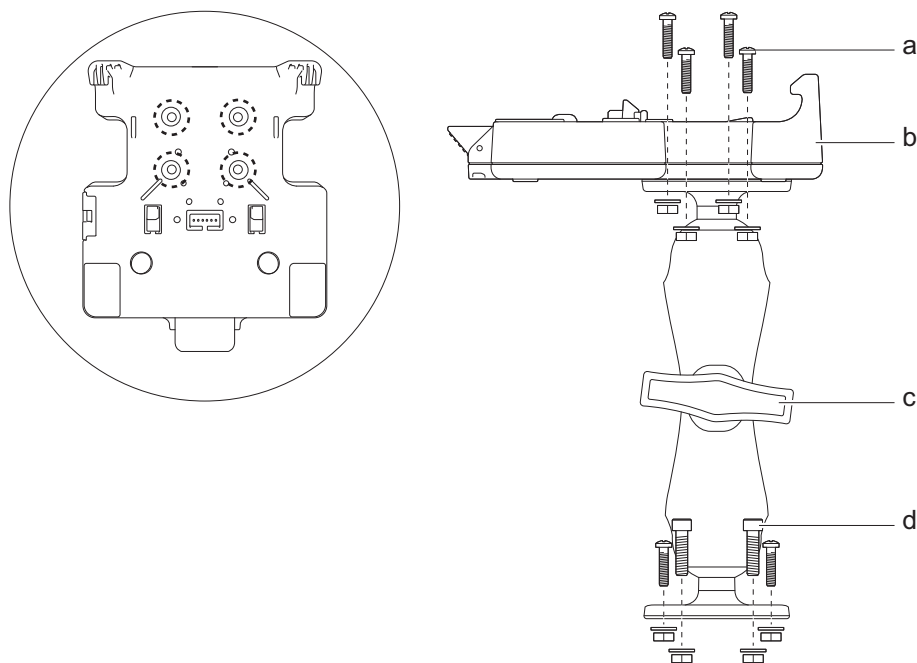

- a. Skrue til fastgørelse på ladestationen
- b. Ladestation
- c. Spændeklemme
- d. Skrue til fastgørelse på monteringsfladen

Du kan bruge de nr. 10-24 × 19,05 mm skruer og tilhørende hardware, der følger med monteringsarmsættet, eller bruge andet hardware, der passer til monteringsforholdene.



Relaterede informationer

- [Ladestation \(valgfri: PA-CR-002A\)](#)

Produktmål





Alle målte værdier er i millimeter.



- ```
>> Printer (RJ-3235B/RJ-3255WB)
>> Printer (RJ-4235B/RJ-4255WB)
>> Batterilader
>> Ladestation (PA-CR-005)
>> Ladestation (PA-CR-002A)
>> Ladestation med 4 b se
```

**Printer (RJ-3235B/RJ-3255WB)**



## Set forfra/set bagfra

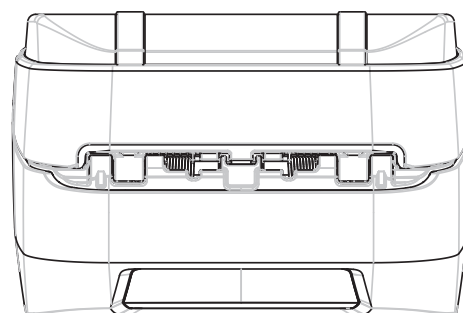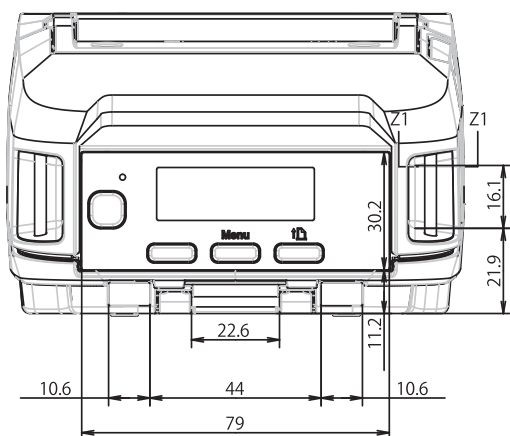

**Set ovenfra/set nedefra**

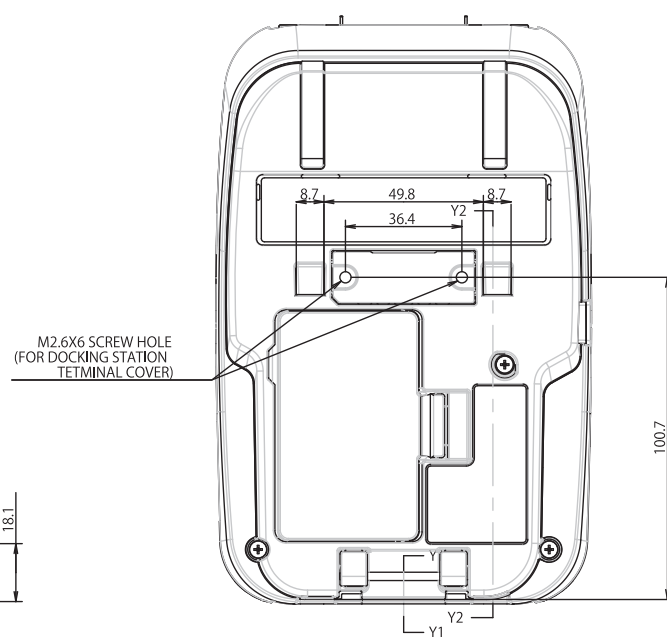
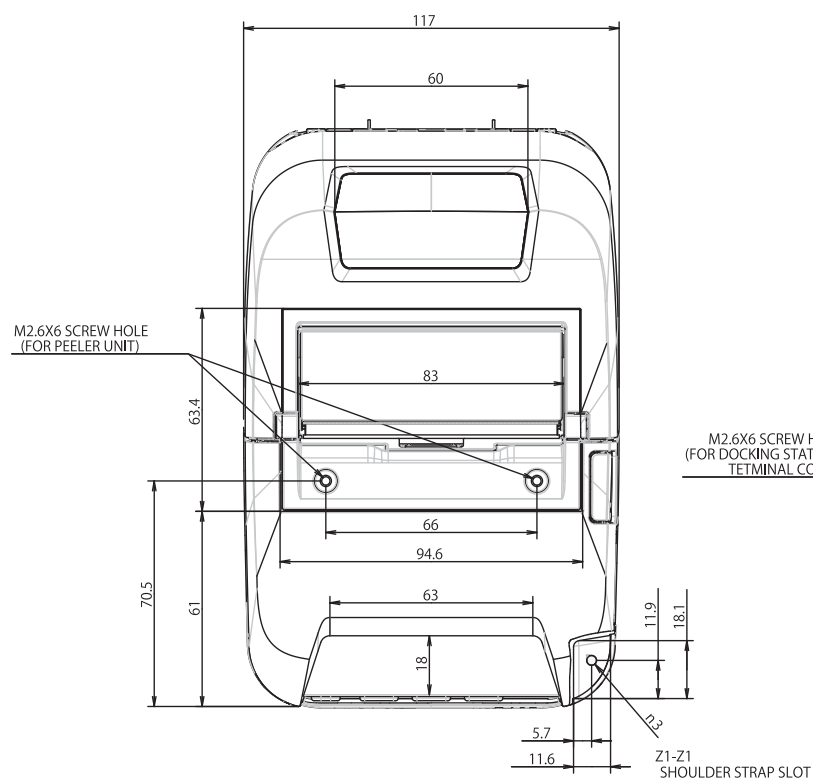


## Set fra siden

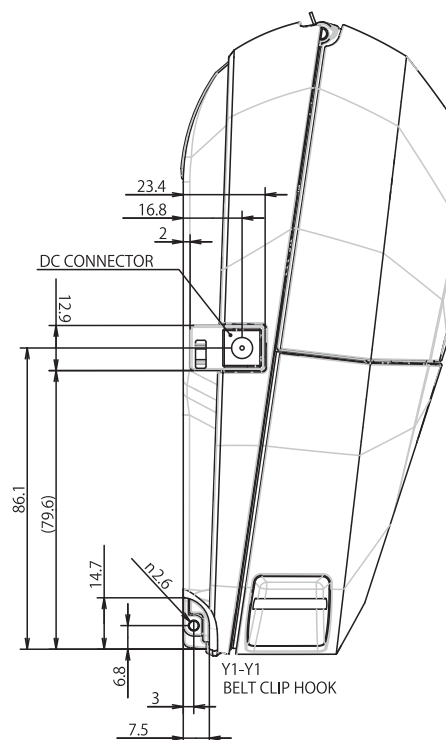
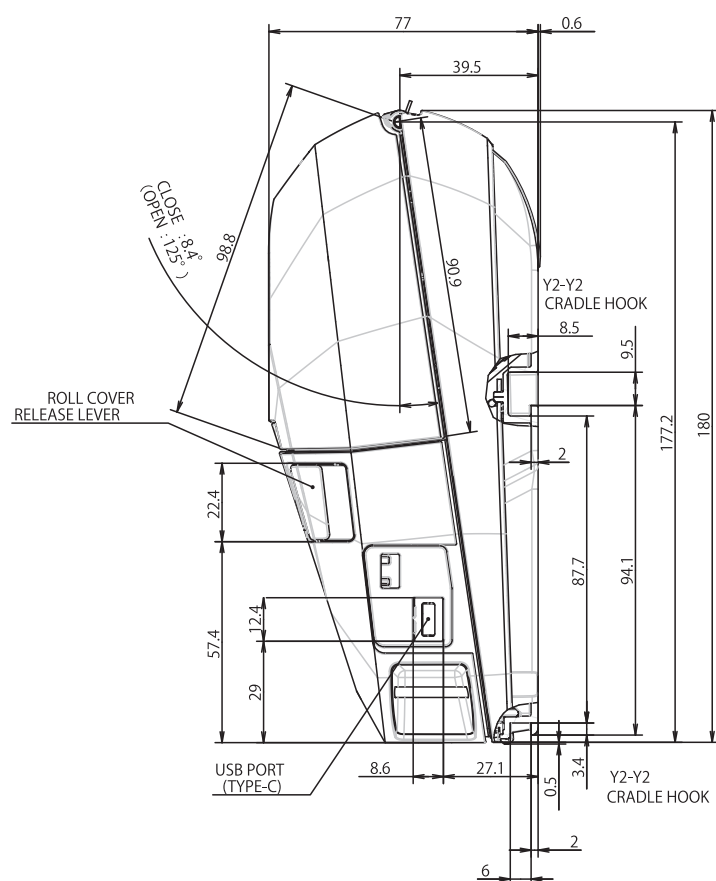


## Printer (RJ-4235B/RJ-4255WB)



### Set forfra/set bagfra

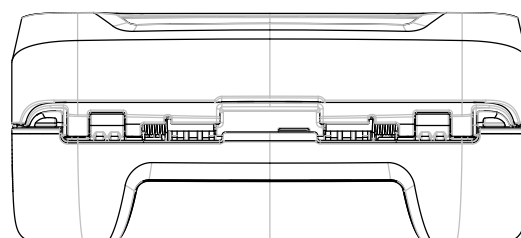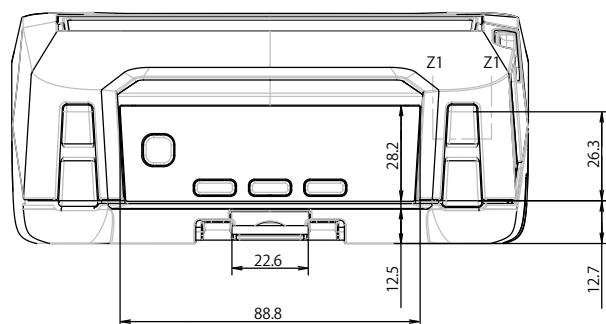

### Set ovenfra/set nedefra

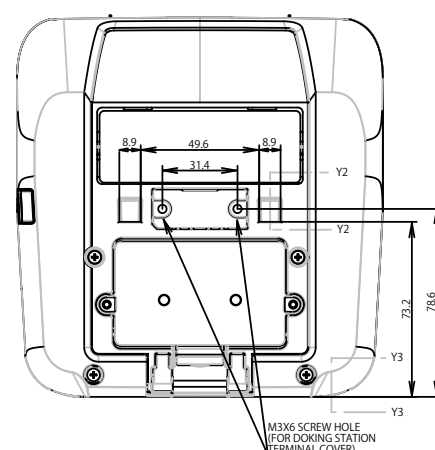
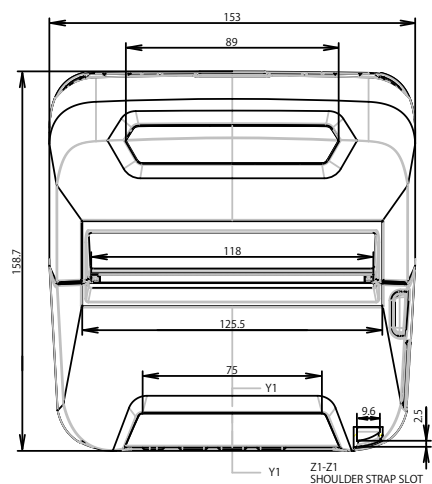


## Set fra siden

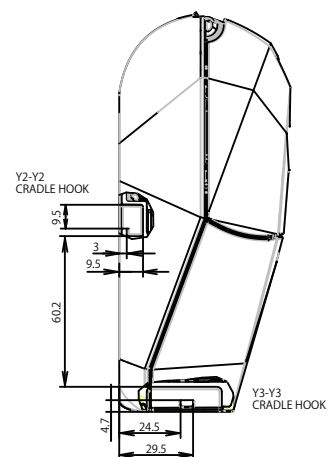
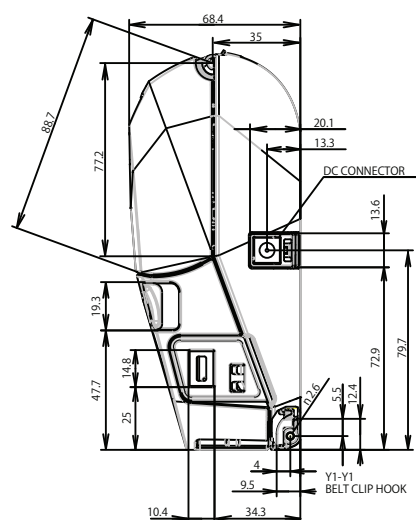


## Batterilader


### Set forfra/set bagfra

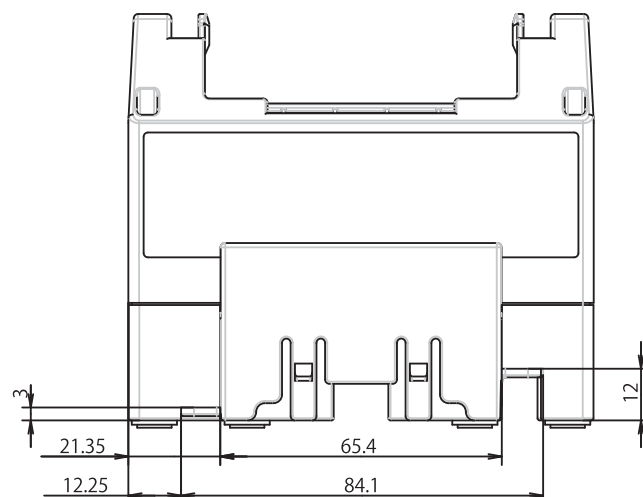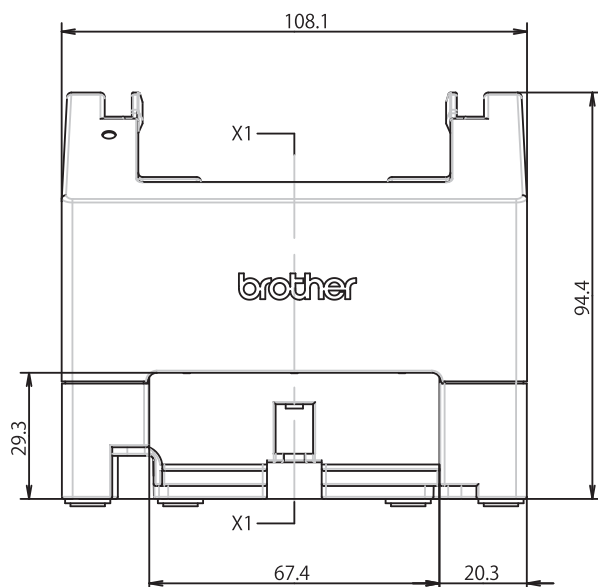

### Set ovenfra/set nedefra

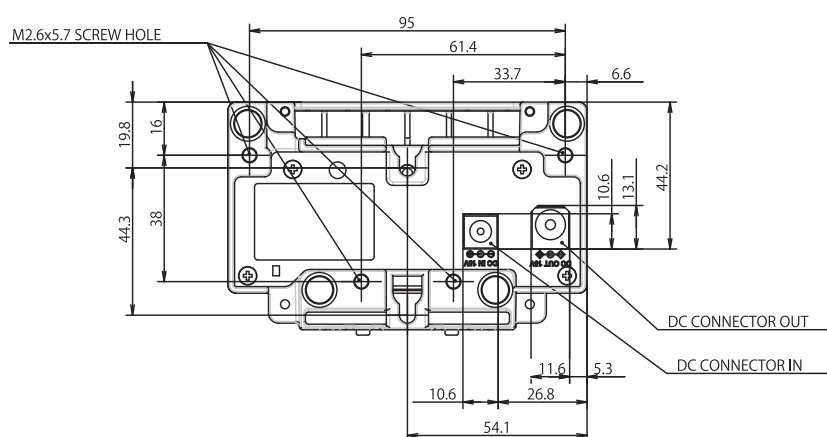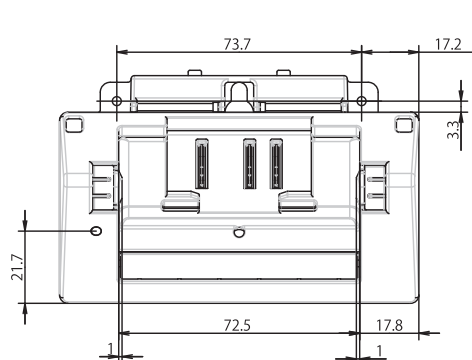


## Set fra siden

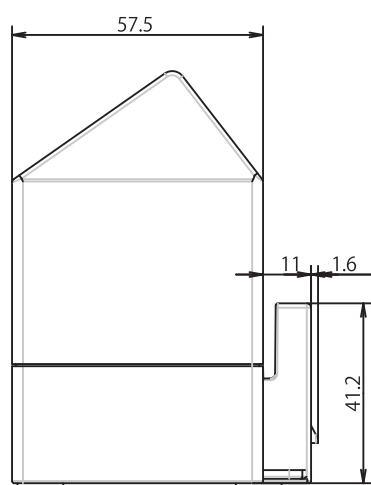



## Tværsnit

X1-X1


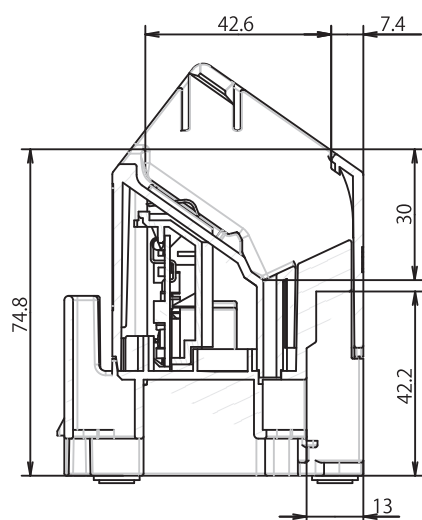


## Ladestation (PA-CR-005)



### Set forfra/set bagfra

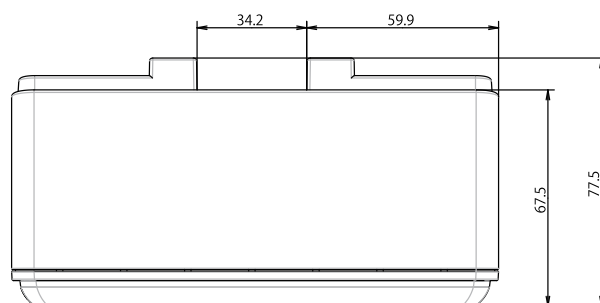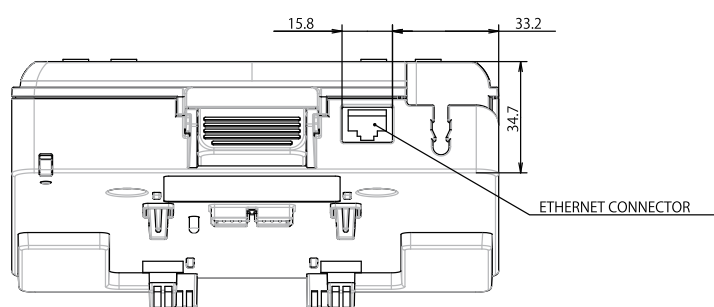

## Set ovenfra/set nedefra

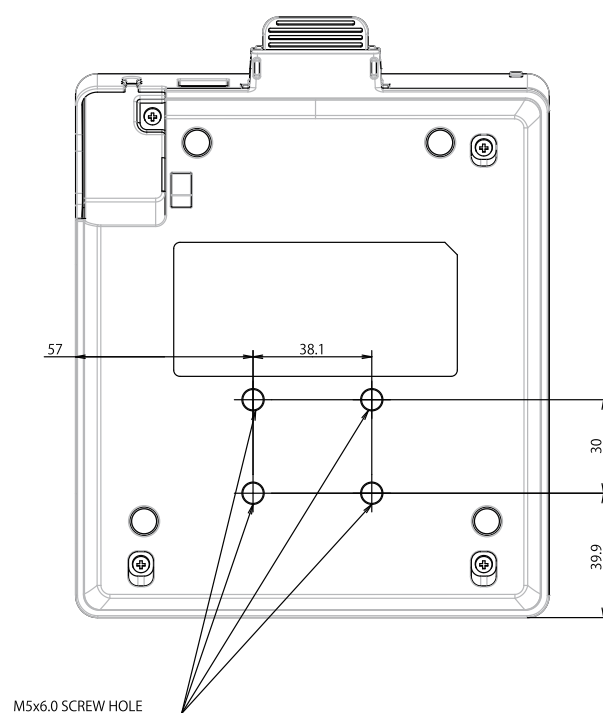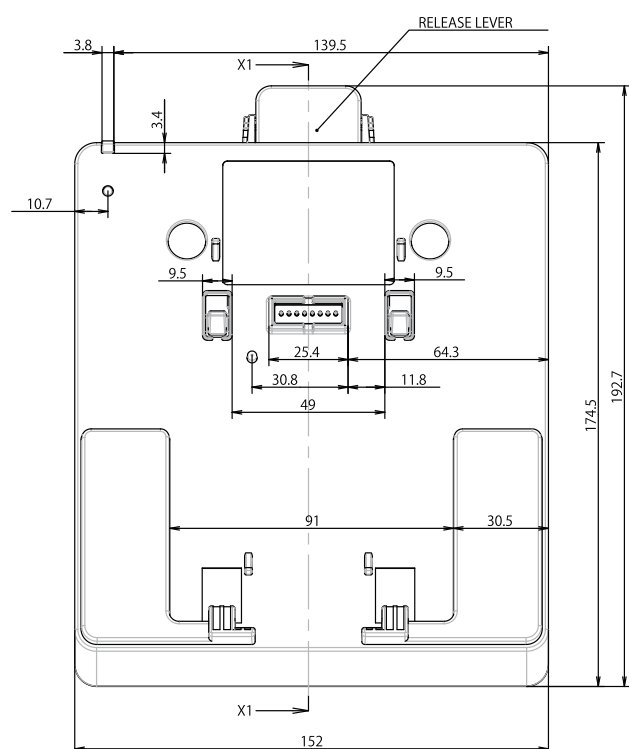


## Set fra siden

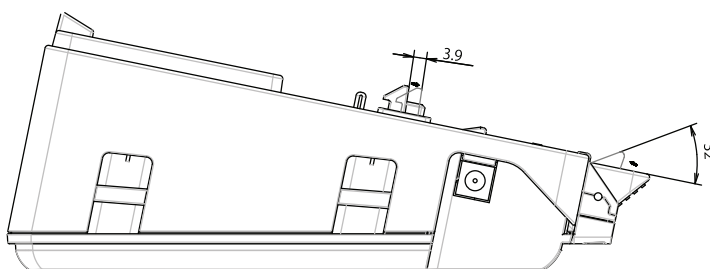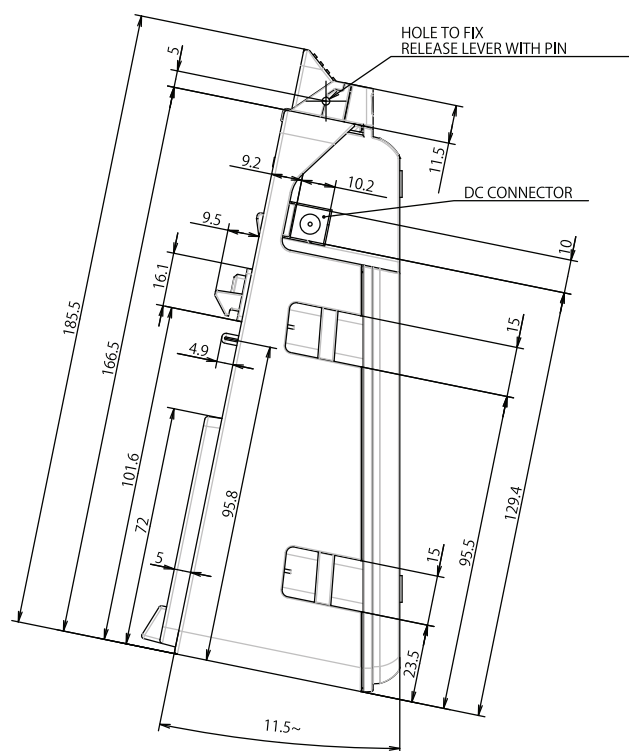



## Tværsnit

X1-X1


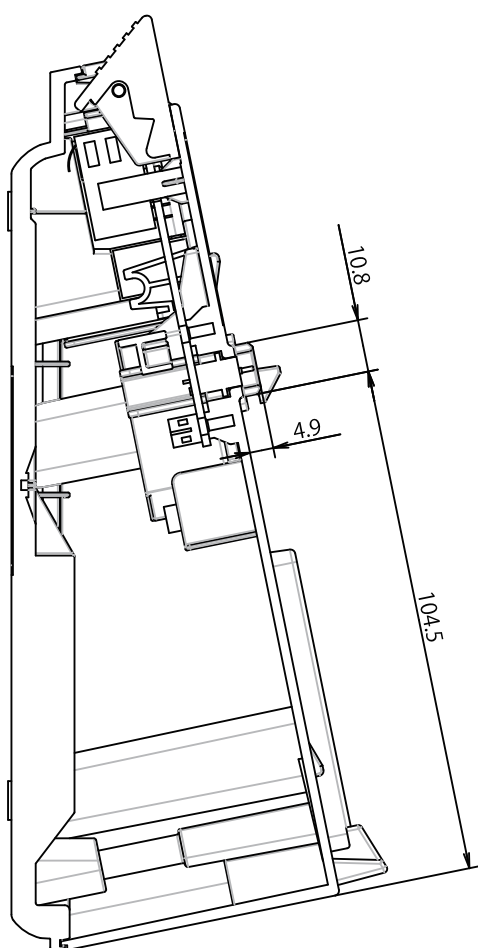


### Ladestation (PA-CR-002A)


#### Set forfra/set bagfra

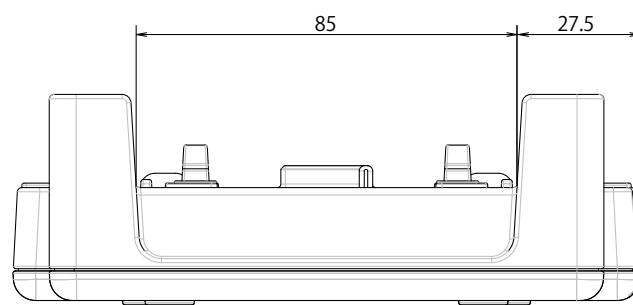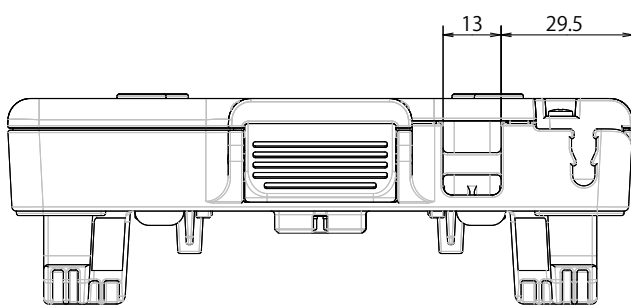


## Set ovenfra/set nedefra

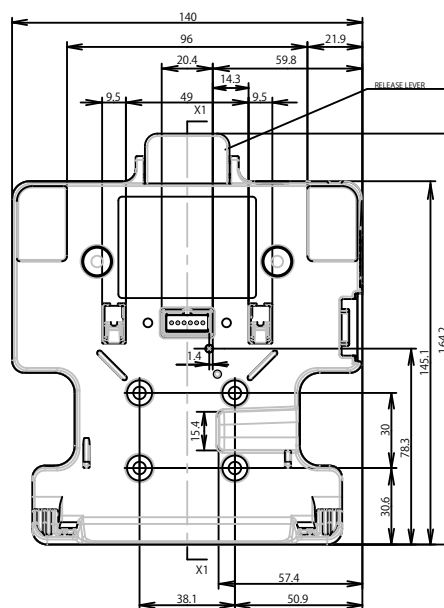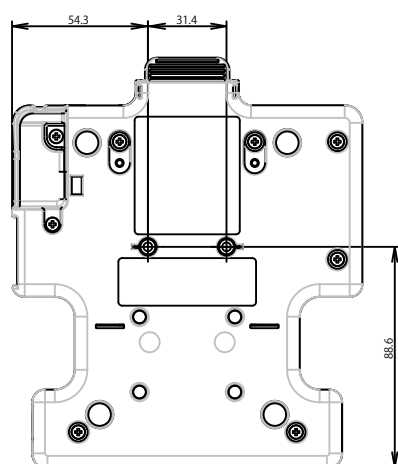


## Set fra siden

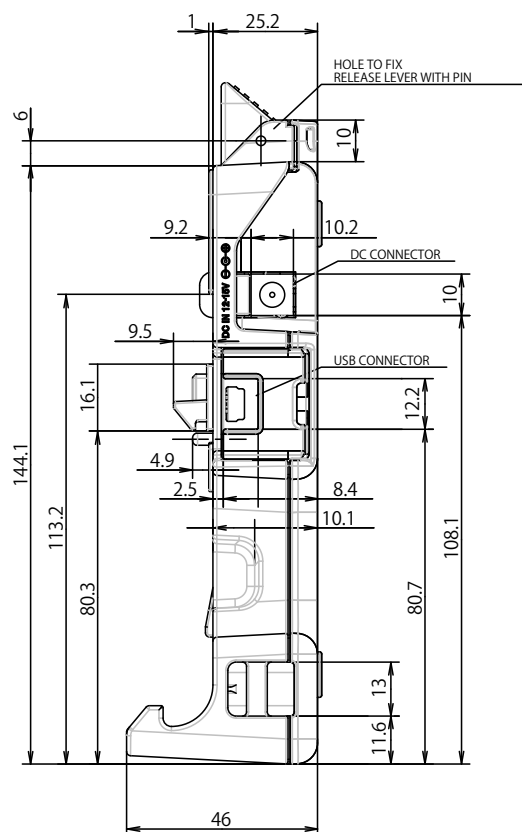

X1-X1

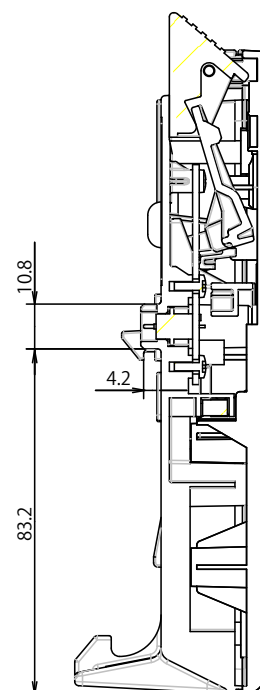




## Tværsnit

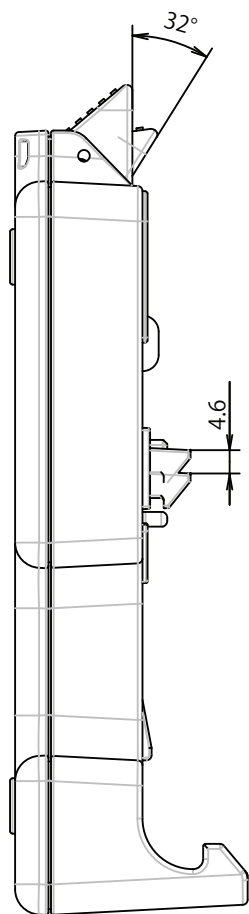


## Ladestation med 4 b  se

### Set ovenfra/set nedefra


RELEASE LEVER

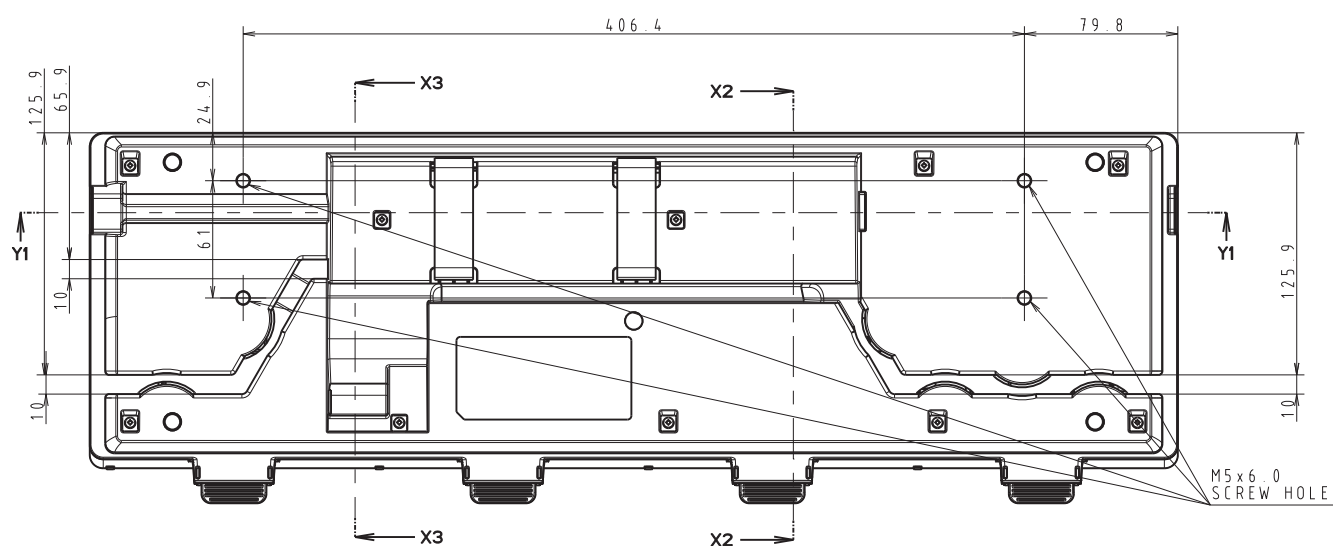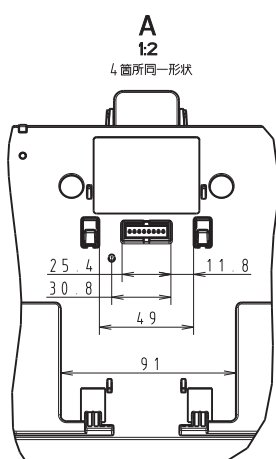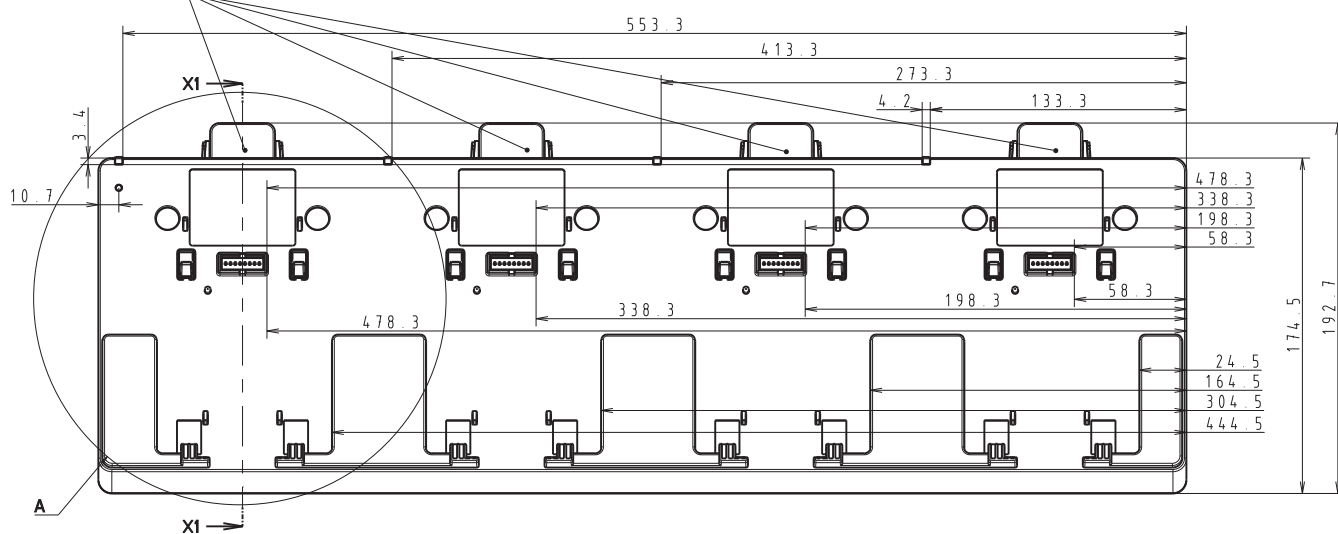


## Set bagfra

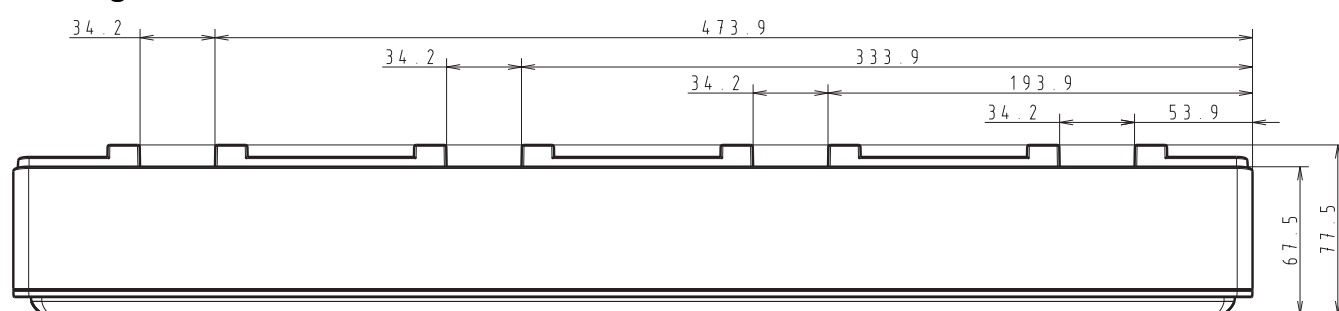

## Set fra siden

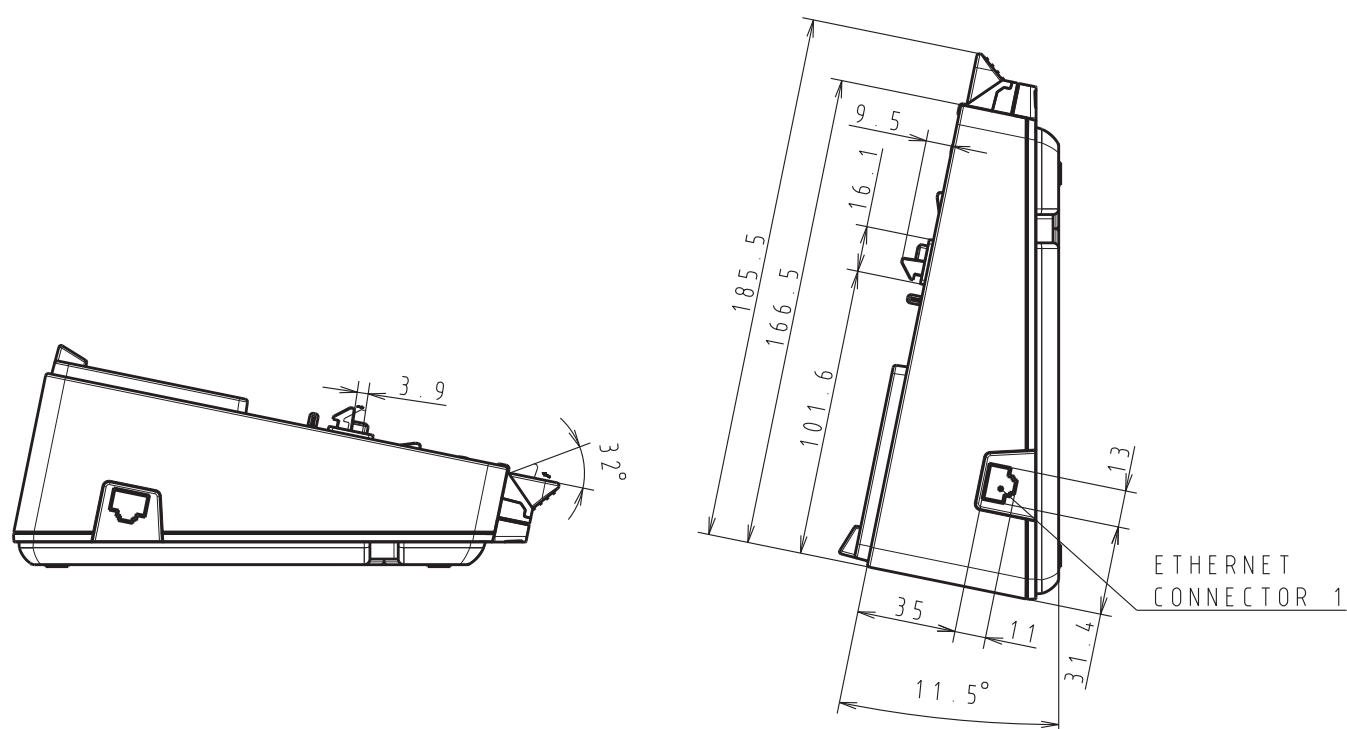

## Tværsnit

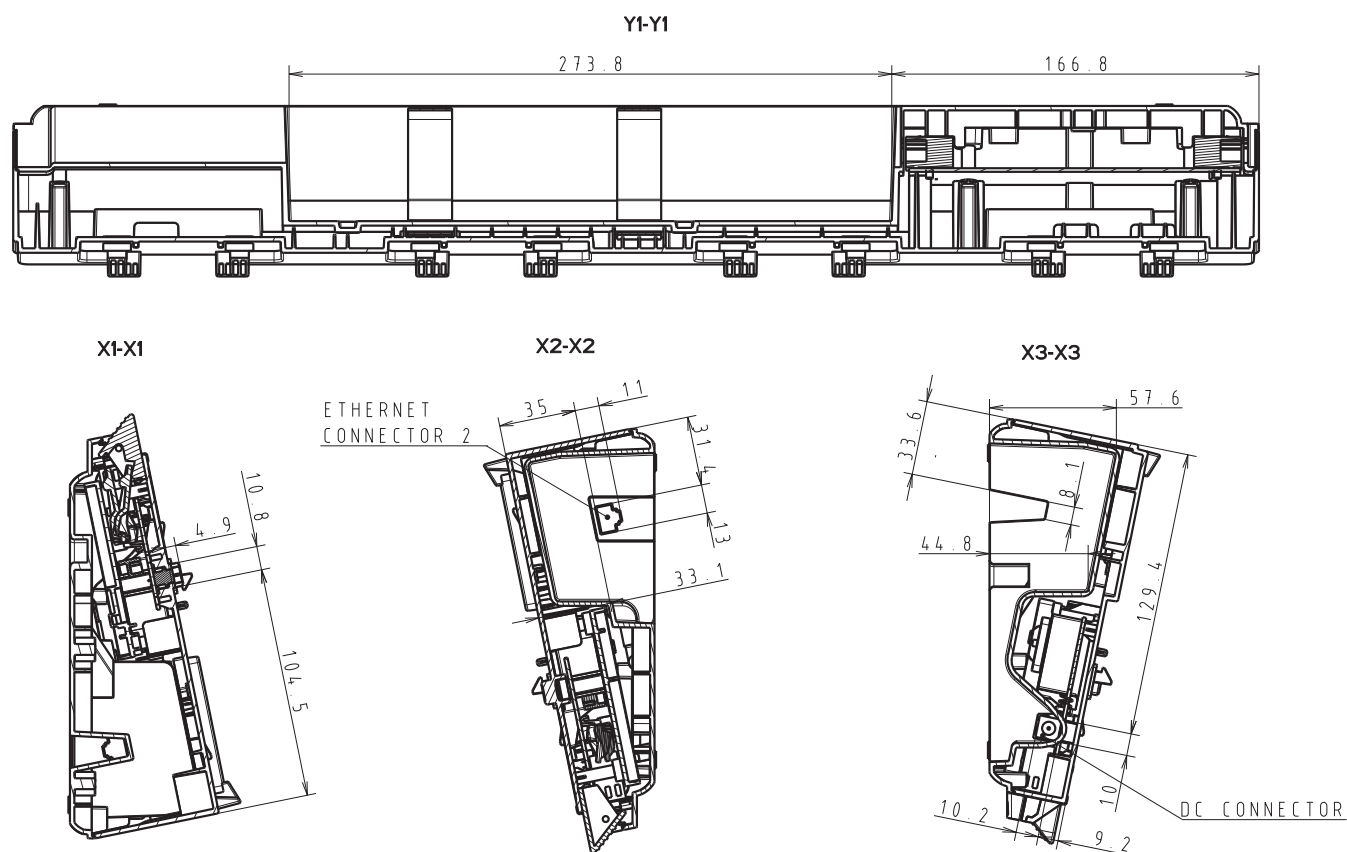

### Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

## Hjælp og kundesupport til Brother

Hvis du har brug for hjælp til dit Brother-produkt, kan du besøge [support.brother.com](https://support.brother.com) vedrørende hyppigt stillede spørgsmål og fejlfindingstip. Du kan også downloade den nyeste software, drivere og firmware for at forbedre maskinens ydeevne samt brugerdokumentation for at lære, hvordan du får mest muligt ud af dit Brother-produkt.

Yderligere produkt- og supportoplysninger kan findes på din lokale Brother-webside. Besøg [global.brother/en/gateway](https://global.brother/en/gateway) for at finde kontaktoplysninger for dit lokale Brother-kontor og for at registrere dit nye produkt.



### Relaterede informationer

- [Appendiks](#)
-

## Kompatible operativsystemer

Du kan se den nyeste liste over kompatibel software på [support.brother.com/os](https://support.brother.com/os).



### Relaterede informationer

- [Appendiks](#)
-

brother

