



Guide de l'utilisateur

RJ-3235B

RJ-3255WB

RJ-4235B

RJ-4255WB

Table des matières

Avant d'utiliser votre imprimante	1
Définition des remarques	2
Consignes de sécurité.....	3
Mesures préventives générales	4
Marques commerciales et licences	6
Remarques concernant les licences Open Source	7
Remarque importante	8
Configurer votre imprimante.....	9
Description des pièces	10
Vue d'ensemble du panneau de commande.....	12
Présentation de l'écran LCD	14
Schémas d'activation des voyants LED et indications	16
Installer la batterie Li-ion rechargeable	18
Charger la batterie Li-ion rechargeable.....	20
Mise sous/hors tension	23
Configuration de la langue	24
Restriction de l'accès aux éléments du menu Administration	25
Définition de la sécurité des menus	26
Chargement du rouleau	27
Fixation du clip de ceinture	32
Installation du logiciel	33
Installer les pilotes d'imprimante et les logiciels sur un ordinateur	34
Applications disponibles	35
Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile.....	36
Connecter à l'aide d'un câble USB.....	37
Connexion par Wi-Fi.....	38
Connecter via une connexion Bluetooth.....	42
Connecter l'imprimante à un appareil mobile à l'aide de NFC (Android)	43
Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur	44
Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)	45
Conseils pour de meilleurs résultats d'impression avec P-touch Editor.....	46
Créer des étiquettes et imprimer sans installer de logiciels ni de pilotes.....	47
Impression via l'interface USB (mode de stockage de masse)	48
Notes sur l'impression des images sans utiliser le pilote d'imprimante.....	49
Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows).....	50
Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles	51
Applications d'impression compatibles	52
Présentation d'AirPrint	53
Transférer des modèles créés sur un ordinateur sur l'imprimante à l'aide d'un appareil mobile	54
Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils (P-touch Template)	55
Présentation des opérations de P-touch Template	56
Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)	57
Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)	58

Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows).....	60
Spécification des paramètres du lecteur de codes-barres (Windows)	61
Connecter l'imprimante à un lecteur de codes-barres via Bluetooth	62
Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres.....	63
Rappeler et imprimer le modèle transféré vers l'imprimante (Impression de rappel)	64
Insérer des informations dans un modèle transféré vers l'imprimante et les imprimer (Impression fusionnée)	68
Imprimer le modèle associé à la base de données (impression de recherches dans une base de données)	72
Imprimer les modèles transférés en nombre sérialisé (Impression [numérotée sérialisée])	76
Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres.....	78
Transférer des modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur (Windows).....	81
Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert (Windows).....	82
Réseau	84
Informations importantes pour la sécurité	85
Paramètres du réseau sans fil	86
Utilisez le réseau sans fil.....	87
Activer/Désactiver le Wi-Fi	89
Fonctions réseau.....	90
Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web	91
Outils de gestion Brother.....	95
Sécurité	96
Avant d'utiliser les fonctions de sécurité	97
Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil	98
Vue d'ensemble des fonctionnalités du certificat de sécurité	99
Comment créer et installer un certificat.....	100
Créer un certificat auto-signé	101
Créer une requête de signature de certificat (CSR) et installer un certificat d'une autorité de certification (CA).....	102
Importer et exporter le certificat et la clé privée	106
Importer et exporter un certificat d'autorité de certification.....	109
Gérer plusieurs certificats.....	112
Utiliser SSL/TLS.....	113
Introduction au protocole SSL/TLS	114
Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS	117
Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS.....	121
Utiliser SNMPv3	123
Gérer votre appareil réseau de façon sécurisée à l'aide de SNMPv3.....	124
Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau	126
Présentation de l'authentification IEEE 802.1x	127
Configurer l'authentification IEEE 802.1x à l'aide de l'application de gestion à partir du Web (navigateur Web).....	128
Méthodes d'authentification IEEE 802.1x.....	130
Mise à jour	131
Mise à jour de P-touch Editor.....	132
Mise à jour du microprogramme	133
Paramètres d'impression	134
Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool (Windows).....	135

Configuration du format de papier (pour Windows).....	136
Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Gestion à partir du Web	141
Définition ou modification d'un mot de passe de connexion pour Gestion à partir du Web	142
Confirmation des paramètres de l'imprimante	143
Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de l'imprimante	144
Tableaux de paramètres	145
Maintenance de routine	148
Maintenance.....	149
Dépannage	152
Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil.....	153
Messages d'erreur et d'entretien.....	154
Problèmes d'impression.....	156
Problèmes réseau	160
Informations de version.....	163
Réinitialisation de l'imprimante.....	164
Problèmes avec le chargeur de batterie (en option)	165
Problèmes avec le socle de charge (en option)	166
Problèmes avec le kit du rouleau sans papier support (en option)	167
Annexe	168
Spécifications	169
Kit de développement logiciel	173
LabelCLT	174
Vue d'ensemble LabelCLT	175
Transférer le fichier de données modèles avec LabelCLT	176
Transfert d'un fichier de micrologiciel PDZ via USB : exemple	177
Accessoires en option	183
Chargeur de batterie (en option : PA-BC-003)	184
Décolleuse d'étiquette (en option : PA-LP-007).....	190
Kit du rouleau sans papier support (facultatif : PA-LPR-004 / PA-LPR-001)	195
Socle de charge (Facultatif : PA-CR-005)	198
Socle de charge à 4 baies (Facultatif : PA-4CR-003).....	206
Socle de charge (En option : PA-CR-002A)	214
Dimensions du produit	220
Assistance et service à la clientèle Brother.....	231
Systèmes d'exploitation compatibles	232

Avant d'utiliser votre imprimante

- [Définition des remarques](#)
- [Consignes de sécurité](#)
- [Mesures préventives générales](#)
- [Marques commerciales et licences](#)
- [Remarques concernant les licences Open Source](#)
- [Remarque importante](#)

Définition des remarques

Tout au long de ce Guide de l'utilisateur, nous utilisons les conventions et symboles suivants :

 DANGER	DANGER indique une situation directement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des blessures graves, voire mortelles.
 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
IMPORTANT	IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.
REMARQUE	REMARQUE spécifie l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions spéciales d'utilisation.
	L'icône de conseil indique des conseils utiles et des informations complémentaires.
Caractères gras	Le texte en gras identifie les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran LCD.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante](#)

Consignes de sécurité

IMPORTANT

- NE retirez PAS les étiquettes collées sur l'imprimante. Ces étiquettes fournissent des informations d'utilisation et indiquent le numéro de modèle de l'imprimante.
- N'appuyez PAS sur le bouton d'alimentation ou l'indicateur lumineux avec un objet dont le bout est pointu, un stylo par exemple. Cela pourrait endommager le bouton ou la LED.
- NE PAS transporter l'imprimante lorsque des câbles sont connectés au connecteur DC ou au port USB. Cela pourrait endommager le connecteur et les ports.
- NE stockez PAS l'imprimante dans un endroit exposé à des températures élevées, un taux d'humidité élevé, la lumière directe du soleil ou de la poussière. Cela pourrait provoquer une décoloration ou un dysfonctionnement.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante](#)
-

Mesures préventives générales

Imprimante

- En fonction de l'environnement, du matériau et des conditions d'utilisation, l'étiquette peut se décoller ou devenir impossible à décoller, et sa couleur peut changer ou se décolorer sur d'autres objets. Avant de coller l'étiquette, vérifiez les conditions d'utilisation et le matériau. Testez l'étiquette en collant un petit morceau sur une zone non apparente de la surface prévue.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, retirez le rouleau de l'appareil.
- Cette imprimante utilise du papier thermique. Si de l'encre est appliquée sur le papier imprimé (note manuscrite ou tampon, par exemple), elle peut provoquer une décoloration du texte. Le séchage de l'encre appliquée peut en outre prendre un certain temps.

Le texte imprimé peut se décolorer si l'étiquette entre en contact avec l'un des éléments suivants : produits en chloroéthène, articles en cuir (portefeuilles et porte-monnaie par exemple), composés organiques (alcool, cétones, esters), ruban adhésif, effaceurs, tapis en caoutchouc, encre magique, encre permanente, correcteur liquide, carbone, colle, papier diazo, lotion pour les mains, produits de soins capillaires, cosmétiques, eau ou sueur.

- NE touchez PAS l'imprimante avec des mains mouillées.
- N'utilisez PAS de papier plié, mouillé ou humide. Cela pourrait provoquer un défaut d'alimentation du papier ou un dysfonctionnement.
- NE touchez PAS le papier ou les étiquettes avec des mains mouillées. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Les écrans LCD sont présentés à titre d'illustration seulement et peuvent différer des écrans actuels.

Imprimante, adaptateur secteur (en option), adaptateur de voiture (en option) ou accessoires

Observez toutes les règles applicables lorsque vous jetez ces produits.

Rouleaux de consommable

- Utilisez les accessoires et fournitures Brother.
- Certains rouleaux de consommable ne peuvent pas être utilisés avec cette imprimante en raison de leur largeur ou de leur diamètre. Vérifiez bien les types de rouleaux compatibles avant d'en acheter.
- Si l'étiquette est collée sur une surface humide, sale ou grasse, elle risque de se décoller facilement. Avant de coller l'étiquette, nettoyez la surface sur laquelle elle est apposée.
- Stockez le rouleau de consommable dans un endroit frais et sombre, et utilisez-le dès son déballage.
- N'exposez PAS le rouleau de consommable à la lumière directe du soleil, à des températures élevées, à une forte humidité ou à de la poussière, car cela pourrait provoquer un décollement ou une décoloration des étiquettes.
- Gratter la surface imprimée de l'étiquette avec vos ongles ou des objets métalliques, ou toucher la surface imprimée avec les mains humides ou mouillées peut entraîner une modification ou une dégradation des couleurs.
- La longueur d'étiquette affichée peut différer de la longueur réelle de l'étiquette imprimée.
- En fonction de l'emplacement, du matériau et des conditions ambiantes, des étiquettes peuvent se décoller ou devenir impossibles à décoller, ou leur couleur peut changer ou se décolorer sur d'autres objets. Avant d'apposer des étiquettes, vérifiez les conditions ambiantes et le matériau.
- Le texte de petite taille peut ne pas s'imprimer aussi clairement que l'affichage sur l'écran de votre ordinateur ou appareil.
- Les caractères imprimés peuvent différer de ceux affichés sur l'écran de votre appareil ou ordinateur, car il peut prendre en charge une résolution supérieure à celle de l'étiqueteuse.
- N'utilisez PAS de papier plié, mouillé ou humide, sans quoi cela pourrait provoquer un défaut d'alimentation du papier ou un dysfonctionnement.
- NE collez PAS d'étiquettes sur des personnes, animaux ou plantes. Ne collez jamais d'étiquettes sur des propriétés publiques ou privées sans autorisation.

-
- Lorsqu'une étiquette est retirée après avoir été apposée sur une surface, une partie de l'étiquette risque de rester collée.
 - Une fois qu'une étiquette est collée, il peut être difficile de la décoller.
 - NE laissez PAS de rouleau de consommable dans votre imprimante pendant une période prolongée. Si l'imprimante reste inutilisée pendant une longue période, retirez le rouleau avant de stocker l'imprimante.
 - Stockez les rouleaux de consommable dans un endroit frais et sombre, à l'abri de la lumière directe du soleil et de tout liquide. Débarrassez-le de la poussière et de la saleté, qui peuvent augmenter la friction pendant l'impression et raccourcir la durée de vie de la tête d'impression.
 - Stockez les rouleaux de consommable avec le support de rouleau en position verticale. Leur stockage à l'horizontale, avec la surface de l'étiquette vers le bas, peut en détériorer la qualité.
 - Pour les avertissements et les consignes de sécurité ➤➤ *Guide de sécurité du produit*



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante](#)
-

Marques commerciales et licences

- Apple, App Store, AirPrint, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android et Google Chrome sont des marques commerciales de Google LLC.
- Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.
- Les logos et le mot Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. se fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- QR Code est une marque commerciale déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Epson ESC/P est une marque commerciale déposée de Seiko Epson Corporation.
- Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance®.
- WPA, WPA2, WPA3, Wi-Fi Protected Setup et le logo Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales de la Wi-Fi Alliance®.
- Mozilla et Firefox sont des marques déposées de Mozilla Foundation.
- QR Code Generating Program Copyright© 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)
Copyright© 2007 AINIX Corporation. Tous droits réservés.
- Blue SDK
Copyright © OpenSynergy GmbH, 2000 à 2024.
Tous droits réservés. Tous droits non publiés réservés.
- Des parties de ce logiciel sont soumises au copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Tous droits réservés.
- USB Type-C® est une marque commerciale d'USB Implementers Forum.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre document sont des marques commerciales ou déposées de ces sociétés.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante](#)

Remarques concernant les licences Open Source

Cet appareil inclut un logiciel Open Source.

Pour afficher les remarques concernant les licences Open Source, accédez à la page **Manuels** de votre modèle sur le site internet Brother support à l'adresse support.brother.com/manuals.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante](#)
-

Remarque importante

- Le contenu de ce document et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
- La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant aux publications.
- Les écrans présentés dans ce document peuvent varier en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, du modèle de votre produit et de la version des logiciels.
- Avant d'utiliser l'imprimante, assurez-vous de lire tous les documents inclus avec l'imprimante pour obtenir les informations sur la sécurité et le fonctionnement.
- L'imprimante figurant sur les illustrations peut être différente de votre imprimante.
- Les fournitures disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou région.
- Il est recommandé d'utiliser la dernière version de P-touch Editor. Pour la dernière version, accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.
- Pour maintenir les performances de votre imprimante à jour, visitez support.brother.com/downloads pour vérifier les dernières mises à jour du micrologiciel. Sinon, certaines des fonctions de votre imprimante peuvent ne pas être disponibles.
- Avant de donner votre appareil à une autre personne, de le remplacer ou de le mettre au rebut, il est fortement recommandé de réinitialiser ses paramètres sur les valeurs d'usine afin de supprimer toute information personnelle.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante](#)

Configurer votre imprimante



- Description des pièces
- Vue d'ensemble du panneau de commande
- Présentation de l'écran LCD
- Schémas d'activation des voyants LED et indications
- Installer la batterie Li-ion rechargeable
- Charger la batterie Li-ion rechargeable
- Mise sous/hors tension
- Configuration de la langue
- Restriction de l'accès aux éléments du menu Administration
- Définition de la sécurité des menus
- Chargement du rouleau
- Fixation du clip de ceinture

Description des pièces

>> [RJ-3235B/RJ-3255WB](#)



>> [RJ-4235B/RJ-4255WB](#)

RJ-3235B/RJ-3255WB

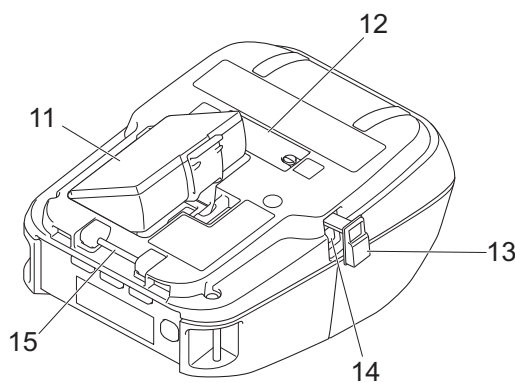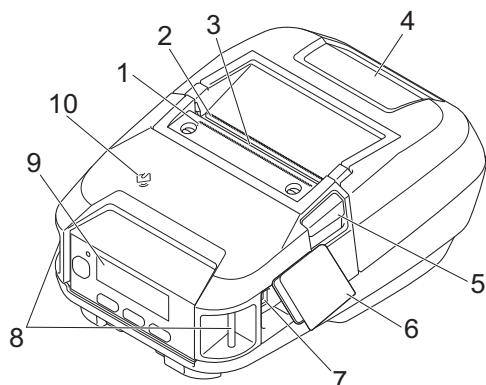

1. Barre de coupe supérieure
2. Barre de coupe inférieure
3. Fente de sortie du papier
4. Couvercle du compartiment à rouleau
5. Levier de libération du couvercle du rouleau
6. Couvercle de l'interface
7. Port USB Type-C®
8. Fentes de bandoulière
9. Panneau de commande
10. Capteur NFC (Near Field Communication)
11. Compartiment de la batterie Li-ion rechargeable
12. Couvercle de la borne du socle de charge
13. Couvercle du connecteur CC
14. Connecteur CC
15. Crochet du clip de ceinture

RJ-4235B/RJ-4255WB

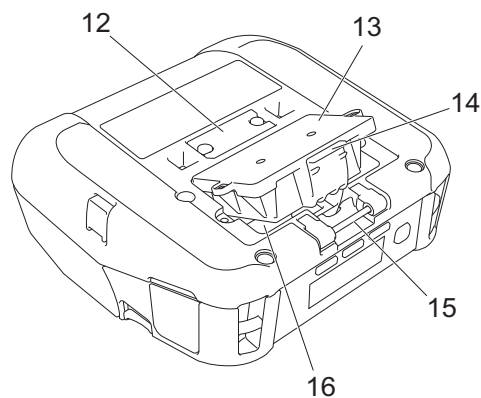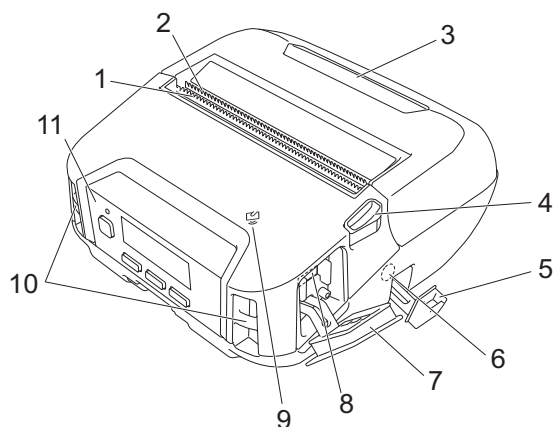

1. Barre de coupe supérieure
2. Barre de coupe inférieure
3. Couvercle du compartiment à rouleau

-
4. Levier de libération du couvercle du rouleau
 5. Couvercle du connecteur CC
 6. Connecteur CC
 7. Couvercle de l'interface
 8. Port USB Type-C
 9. Capteur NFC (Near Field Communication)
 10. Fentes de bandoulière
 11. Panneau de commande
 12. Couvercle de la borne du socle de charge
 13. Couvercle de la batterie Li-ion rechargeable ¹
 14. Verrou du couvercle de la batterie Li-ion rechargeable
 15. Crochet du clip de ceinture
 16. Compartiment de la batterie Li-ion rechargeable



Information associée


- [Configurer votre imprimante](#)

Rubriques connexes:

- [Vue d'ensemble du panneau de commande](#)
-

¹ Ce modèle n'inclut pas la batterie

Vue d'ensemble du panneau de commande

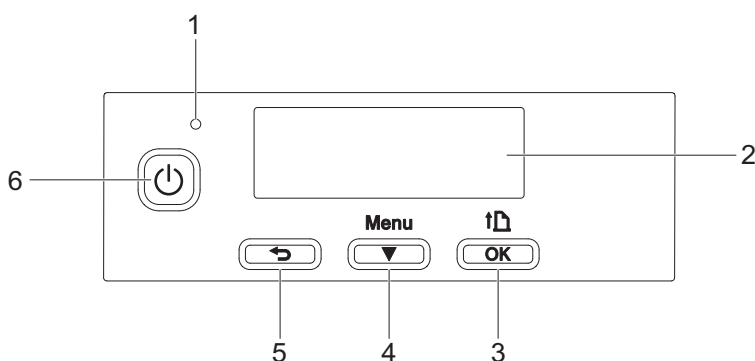

1. Indicateur lumineux
2. Écran à cristaux liquides
3. Bouton (Avance)/OK

Fonction	Utilisation
Faire avancer le papier	Lorsque le type de papier est défini sur Pré-découpé ou Marque : Appuyez sur pour faire avancer le papier automatiquement en position d'impression. Lorsque le type de papier est défini sur Continu : Appuyez sur pour faire avancer le papier.
Impression des informations de l'imprimante	Assurez-vous qu'un rouleau est défini, puis appuyez de façon prolongée sur le bouton pour imprimer les informations de l'imprimante.
Activer l'option de menu sélectionnée	Appuyez sur pour activer l'option de menu sélectionnée.

4. Bouton **Menu** / ▼ (Sélectionner)

Fonction	Utilisation
Accéder au mode de sélection du menu	Lorsque l'imprimante est allumée, appuyez sur le bouton Menu/▼ (Sélectionner).
Sélectionner l'option de menu	Lorsque le menu est affiché, appuyez sur le bouton Menu/▼ (Sélectionner) pour sélectionner l'option suivante.
Exécuter un fichier stocké dans la zone de stockage de masse	Si vous appuyez sur ce bouton alors que l'imprimante fonctionne en mode de stockage de masse, vous pouvez exécuter un fichier de commande stocké dans la zone de stockage de masse. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes</i>

5. Bouton (Retour)

Fonction	Utilisation
Décochez l'élément de menu sélectionné et revenez à l'écran précédent.	Appuyez sur le bouton (Retour) pour revenir à la catégorie de paramètres précédente.
Annulez la tâche d'impression en cours	Appuyez sur le bouton (Retour) pour annuler la tâche d'impression actuelle.

6. Bouton (Alimentation)

Fonction	Utilisation
Allumer l'imprimante	Alors que l'imprimante est hors tension, appuyez sur le bouton  (Alimentation).
Éteindre l'imprimante	Lorsque l'imprimante est allumée, appuyez sur le bouton  (Alimentation) et jusqu'à ce que le message <i>Syst. désact.</i> s'affiche sur l'écran LCD. (Si la fonction Mise hors tension auto est activée dans les Paramètres de l'appareil, l'imprimante s'éteindra automatiquement après la période d'inactivité sélectionnée.)
Démarrer l'imprimante en mode de stockage de masse	Si vous maintenez le bouton  (alimentation) enfoncé tout en appuyant sur le bouton Menu/▼ (Sélectionner), l'imprimante démarre en mode de stockage de masse. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i>




Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Rubriques connexes:

- [Présentation de l'écran LCD](#)
- [Schémas d'activation des voyants LED et indications](#)
- [Impression via l'interface USB \(mode de stockage de masse\)](#)

Présentation de l'écran LCD

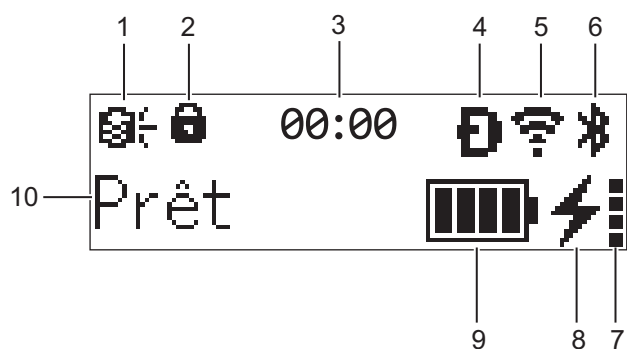

1. Mise à jour (RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Indique la connectivité FTP et l'état des mises à jour.

	Il existe de nouvelles données.
 (clignote)	La mise à jour des données a échoué.
 (clignote)	Connexion impossible avec le serveur.

Mise à jour distante(RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB)

La fonctionnalité de mise à jour distante facilite la mise à jour semi-automatique des paramètres de l'imprimante avec une connexion à un dossier réseau qui contient les fichiers de mise à jour nécessaires.

Préparation relative à une mise à jour distante :

Ouvrez BRConfiguration Tool sur votre ordinateur et configurez les paramètres dans le menu **Paramètres de communication**.

Effectuez une mise à jour distante depuis votre imprimante :

- Appuyez sur le bouton **Menu/▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Mise à jour], puis appuyez sur le bouton (Avance)/OK.
- Sélectionnez [Démarrer] et appuyez sur le bouton (Avance)/OK.

Lors de la mise à jour, l'écran LCD affiche le message [Réception] ou [Téléchargement].

Pour plus d'informations sur les modalités de mise à jour des données, visitez le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

2. Verrouillage de la touche Menu

S'affiche lorsque le réglage **Fonction touche Menu** dans BRConfiguration Tool est défini sur **Désactiver**.

3. Horloge

S'affiche quand vous réglez [Horloge] sur [Oui].

4. Wireless Direct (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Indique si Wireless Direct est disponible.

5. WLAN (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

	Votre imprimante est connectée au réseau sans fil.
	Votre imprimante recherche le réseau sans fil.

6. Bluetooth®/MD

Indique que le Bluetooth est activé. Lorsque l'icône clignote, l'imprimante se réappaire automatiquement.
Plus d'informations >> *Rubriques connexes*

7. Niveau de santé de la batterie

L'icône de niveau de santé de la batterie n'apparaît pas lorsque la charge n'est pas possible.

Message	Icône	État
SantéBatterie Excellente		Aucun problème. La batterie Li-ion rechargeable est utilisable.
SantéBatterie Bonne		Toujours bonne. La batterie Li-ion rechargeable peut être utilisée.
Mauv batterie Rempl bientôt		L'état de santé de la batterie Li-ion rechargeable se détériore.
Bat très mauv Rempl batterie		La batterie Li-ion rechargeable est sérieusement détériorée.

8. État de charge

Affiche l'état de charge de la batterie Li-ion rechargeable.

	En cours de charge
	N'est pas en cours de recharge (La batterie Li-ion rechargeable ne peut pas être chargée si sa température est supérieure à 40 °C ou inférieure à 0 °C.)
Pas d'icône	La charge est terminée ou en pause

9. Niveau de la batterie

Indique le niveau de charge restant de la batterie.

	Plein
	Élevée
	50 %
	Faible

10. État de l'imprimante

Affiche l'état de l'imprimante.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Schémas d'activation des voyants LED et indications

Le voyant s'allume et clignote pour indiquer l'état de l'imprimante. Les symboles utilisés dans cette section expliquent les différents états et couleurs des indicateurs lumineux :

 ou  ou 	Le voyant s'allume dans la couleur indiquée.
 ou  ou 	Le voyant clignote dans la couleur indiquée.
	Le voyant est éteint.

Indicateur lumineux	État
	Hors tension
	Charge terminée (lorsque l'imprimante est éteinte)
	Pas de charge (lorsque l'imprimante est éteinte)
	Niveau de la batterie : moitié ou plus
	Charge terminée (lorsque l'imprimante est allumée)
	Allumage
	Pas de charge (lorsque l'imprimante est allumée)
	En cours de charge
	Mode amorçage
	 Si l'indicateur s'éclaire en rouge (mode amorçage), contactez le Service clientèle de Brother.
 (Clignote rapidement toutes les deux secondes)	Niveau de charge : faible
	Mode veille
	Erreur de fin du rouleau
	Erreur d'avance du papier
	Erreur d'ouverture du couvercle
	Erreur de communication
	Erreur de connexion WPS
	Erreur de fichier BLF
	Absence de modèle
	Erreur de mémoire pleine
	Erreur de mémoire pleine ESC/P
	Erreur de fichier JPEG
	Erreur de détérioration de batterie
	Erreur de stockage de masse
	Niveau de charge : vide
	Erreur système
	Erreur de recherche dans base de données

Indicateur lumineux	État
	Erreur de batterie (si la batterie Li-ion rechargeable n'est pas pleinement chargée après la durée spécifiée)
	Erreur de réglage de l'horloge
	Erreur de batterie restante
 (RJ-3235B/RJ-3255WB)	La fonction de décolleuse ne peut pas être utilisée en raison d'une forte lumière ambiante.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Installer la batterie Li-ion rechargeable

Veillez à charger la batterie li-ion rechargeable (PA-BT-006), soit sur l'imprimante soit sur le chargeur de batterie avant la première utilisation.


>> [RJ-3235B / RJ-3255WB / RJ-4235B-L \(avec batterie\) / RJ-4255WB-L \(avec batterie\)](#)

>> [RJ-4235B/RJ-4255WB](#)


RJ-3235B / RJ-3255WB / RJ-4235B-L (avec batterie) / RJ-4255WB-L (avec batterie)

1. Déverrouillez la batterie Li-ion rechargeable, puis retirez-la.

RJ-3235B/RJ-3255WB

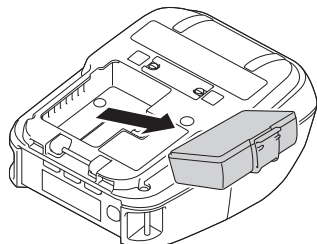


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

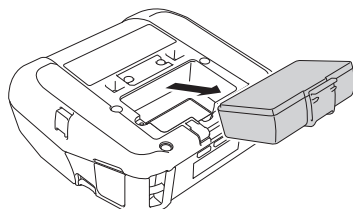


2. Retirez la feuille isolante.

RJ-3235B/RJ-3255WB

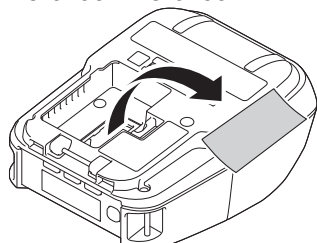


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

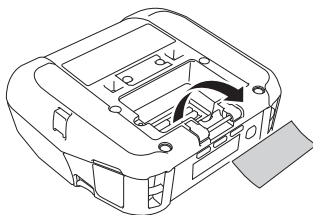


3. Insérez la batterie Li-ion rechargeable, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

RJ-3235B/RJ-3255WB

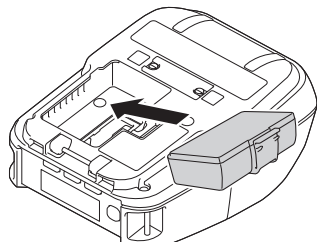


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

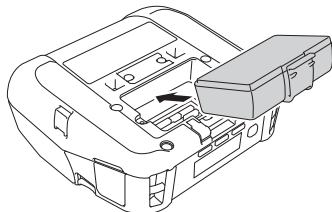


RJ-4235B/RJ-4255WB

1. Déverrouillez le couvercle de la batterie Li-ion rechargeable, puis retirez-le.

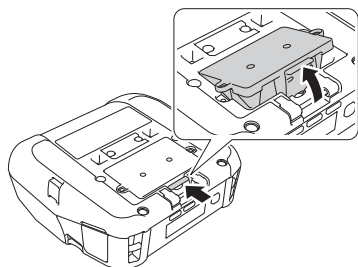

2. Insérez la batterie Li-ion rechargeable, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

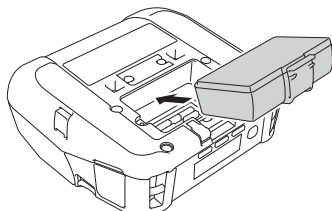

- Pour retirer la batterie Li-ion rechargeable, suivez la procédure d'installation dans l'ordre inverse.
- Ne perdez pas le couvercle de la batterie Li-ion rechargeable, car vous devrez le remettre plus tard.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Charger la batterie Li-ion rechargeable

- >> Conseils pour l'utilisation de la batterie Li-ion rechargeable
- >> Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide d'un câble USB
- >> Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide d'un adaptateur secteur (en option)
- >> Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide d'un adaptateur de voiture (en option)
- >> Charger la batterie Li-ion rechargeable avec le chargeur de batterie (en option) ou le socle de charge (en option)
- >> Lorsque vous n'utilisez pas la batterie Li-ion rechargeable (RJ-4235B/RJ-4255WB)
- >> Arrêter la charge de la batterie Li-ion rechargeable

Conseils pour l'utilisation de la batterie Li-ion rechargeable

Chargez complètement la batterie Li-ion rechargeable avant d'utiliser l'imprimante.



- L'impression haute densité (sombre) décharge la batterie Li-ion rechargeable plus rapidement que l'impression basse densité. Réglez la densité d'impression dans les Paramètres de l'appareil. Plus d'informations >> *Rubriques connexes*
- La charge de la batterie Li-ion rechargeable doit s'effectuer dans un environnement dont la température est comprise entre 0 et 40 °C, sans quoi la batterie Li-ion rechargeable ne se rechargera pas. Si la charge s'arrête parce que la température de l'environnement est trop basse ou trop élevée, placez l'imprimante dans un environnement où la température est comprise entre 0 et 40 °C et relancez la charge.
- La plage de température de charge recommandée pour la batterie Li-ion rechargeable est comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Si vous utilisez l'imprimante alors que la batterie Li-ion rechargeable est en place et que l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture est branché, la charge peut s'arrêter, même si la batterie Li-ion rechargeable n'est pas complètement rechargée.

Caractéristiques de la batterie Li-ion rechargeable

Pour optimiser les performances et la durée de vie de la batterie Li-ion rechargeable :

- N'utilisez pas ou ne stockez pas la batterie Li-ion rechargeable dans un lieu exposé à des températures extrêmement élevées ou basses, car elle pourrait se détériorer beaucoup plus vite.
- Retirez la batterie Li-ion rechargeable lorsque l'imprimante doit être stockée pendant une longue période.
- Conservez les batteries Li-ion rechargeables dont la charge est inférieure à 50 % dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Rechargez la batterie Li-ion rechargeable tous les six mois si vous la stockez pendant une longue période.
- Pendant la charge, il est normal que l'imprimante devienne chaude, et ce n'est pas dangereux. Débranchez le chargeur et arrêtez d'utiliser l'imprimante si elle devient trop chaude au toucher.
- Lorsque l'imprimante est allumée, l'état de santé de la batterie Li-ion rechargeable s'affiche sur l'écran LCD. Pour l'indication du niveau de santé de la batterie >> *Rubriques connexes*

Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide d'un câble USB



- Le câble USB Type-C n'est pas inclus.
- Câble USB compatible : USB Type-C à USB Type-C (5 V, 1,5 A ou plus)
- Chargeur USB compatible : USB Type-C (5 V, 1,5 A ou plus)

1. Assurez-vous que la batterie Li-ion rechargeable est bien installée dans l'imprimante.
2. Ouvrez le couvercle du port USB.
3. Connectez le câble USB au port USB de l'imprimante et à l'ordinateur ou à un chargeur USB compatible.

Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide d'un adaptateur secteur (en option)


À l'achat de l'imprimante, choisissez toujours l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation secteur adaptés à la région dans laquelle vous utiliserez l'imprimante.



L'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation secteur sont des accessoires proposés en option.


1. Assurez-vous que la batterie Li-ion rechargeable est bien installée dans l'imprimante.
2. Ouvrez le couvercle du connecteur CC et connectez l'adaptateur secteur (PA-AD-600A) à l'imprimante.
3. Connectez le cordon d'alimentation secteur à l'adaptateur secteur.
4. Branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise d'alimentation secteur à proximité (100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz).

RJ-3235B/RJ-3255WB

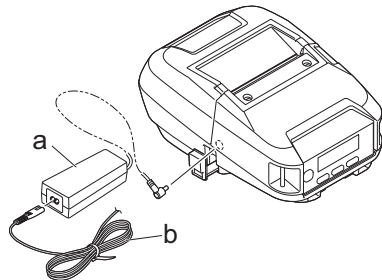

- a. Adaptateur secteur
- b. Cordon d'alimentation secteur

RJ-4235B/RJ-4255WB

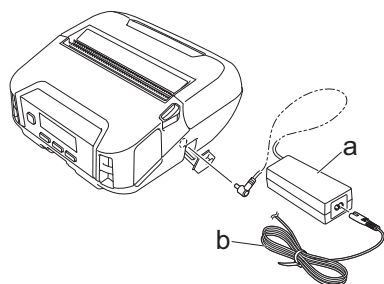

- a. Adaptateur secteur
- b. Cordon d'alimentation secteur

Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide d'un adaptateur de voiture (en option)

Branchez l'imprimante sur la prise d'alimentation 12 V CC (allume-cigare ou autre) de votre véhicule pour recharger la batterie Li-ion rechargeable.




L'adaptateur de voiture est un accessoire proposé en option.

1. Assurez-vous que la batterie Li-ion rechargeable est bien installée dans l'imprimante.
2. RJ-3235B/RJ-3255WB : Connectez l'adaptateur de voiture (PA-CD-600CG) à la prise d'alimentation 12 V CC du véhicule.
3. RJ-4235B/RJ-4255WB : Connectez l'adaptateur de voiture (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) à la prise d'alimentation 12 V CC du véhicule.


4. Ouvrez le couvercle du connecteur CC et connectez l'adaptateur de voiture à votre imprimante.

RJ-3235B/RJ-3255WB

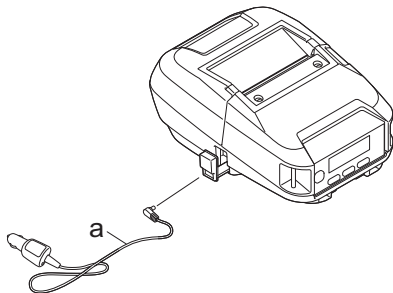

- a. Adaptateur de voiture

RJ-4235B/RJ-4255WB

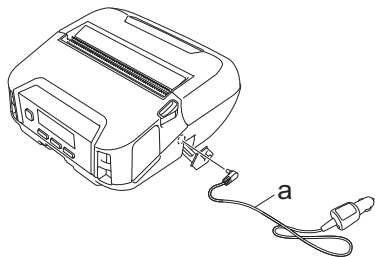

- a. Adaptateur de voiture

Charger la batterie Li-ion rechargeable avec le chargeur de batterie (en option) ou le socle de charge (en option)

Vous pouvez recharger la batterie Li-ion rechargeable avec le chargeur de batterie (en option) ou le socle de charge (en option). Plus d'informations ►► *Rubriques connexes*

Lorsque vous n'utilisez pas la batterie Li-ion rechargeable (RJ-4235B/RJ-4255WB)

Vous pouvez utiliser l'imprimante sans batterie Li-ion rechargeable des façons suivantes :

- Lorsqu'un adaptateur secteur (PA-AD-600A) ou un adaptateur de voiture (PA-CD-600CG) est connecté à l'imprimante.
- Lorsque l'imprimante est installée dans le Socle de charge (PA-CR-002A).



Fixez fermement le couvercle de la batterie Li-ion rechargeable, alors que celle-ci n'est pas installée, avec des vis auto-taraudeuses (M2,6 × 6 mm - non incluses).

Arrêter la charge de la batterie Li-ion rechargeable

Pour arrêter la charge de la batterie Li-ion rechargeable, déconnectez l'imprimante de l'ordinateur ou de la source d'alimentation.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Rubriques connexes:

- [Présentation de l'écran LCD](#)
- [Socle de charge \(Facultatif : PA-CR-005\)](#)
- [Socle de charge à 4 baies \(Facultatif : PA-4CR-003\)](#)
- [Chargeur de batterie \(en option : PA-BC-003\)](#)

Mise sous/hors tension

- Pour mettre l'imprimante sous tension, appuyez sur .
Le voyant d'alimentation s'allume en vert.
- Pour éteindre l'imprimante, appuyez sur  jusqu'à ce que le message [Syst. désact.] s'affiche sur l'écran LCD.

REMARQUE

- Lorsqu'elle est connectée à l'adaptateur secteur, l'imprimante s'allume automatiquement par défaut.
- Ne retirez pas la batterie Li-ion rechargeable tant que l'écran LCD ne s'est pas éteint, et lorsque l'adaptateur secteur n'est pas connecté à l'imprimante et à la prise d'alimentation secteur.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Configuration de la langue

1. Appuyez sur le bouton **Menu** / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Paramètres], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
2. Sélectionnez  [Langue], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
3. Sélectionnez une langue, puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)
-

Restriction de l'accès aux éléments du menu Administration

Les restrictions d'accès peuvent être définies pour chaque élément du menu Administration.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Menu Admin.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Verrou menu]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ou **OK** pour sélectionner les éléments de menu souhaités.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Terminer], puis appuyez sur **OK** pour finaliser les paramètres.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)
-

Définition de la sécurité des menus

Lors de la définition de la sécurité des menus, l'accès au mode Administration peut être limité en configurant un code d'accès.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les options suivantes :
 - a. Sélectionnez [Menu Admin.]. Appuyez sur **OK**.
 - b. Sélectionnez [Sécurité menu]. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé]. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour spécifier le premier numéro, puis appuyez sur **OK** pour passer au numéro suivant.

Répétez cette étape pour spécifier les trois autres numéros.

- Si un code d'accès a été défini, l'écran de saisie des codes d'accès apparaît chaque fois que le menu [Menu Admin.] est sélectionné. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour saisir le code d'accès à quatre chiffres spécifié, puis appuyez sur **OK**.
- Pour annuler les paramètres du code d'accès, sélectionnez le menu [Menu Admin.] et saisissez le code d'accès. Puis, sélectionnez [Sécurité menu] > [Désactivé].
- Si vous ne vous souvenez pas du code d'accès, utilisez BRConfiguration Tool pour rétablir tous les paramètres à leurs valeurs d'origine ou redéfinissez le code d'accès.



Information associée


- [Configurer votre imprimante](#)

Chargement du rouleau

- >> Chargement du rouleau
- >> Papier avec une marque noire de l'extrémité gauche à l'extrémité droite (recommandé)
- >> Papier avec une marque noire dans la plage de détection du capteur de marque noire/réfléctif
- >> Changer les supports de rouleau de consommable pour utiliser un support de taille personnalisée
- >> Découpe du support


Chargement du rouleau

1. Poussez le levier de libération du couvercle du rouleau afin d'ouvrir le couvercle du compartiment à rouleau.

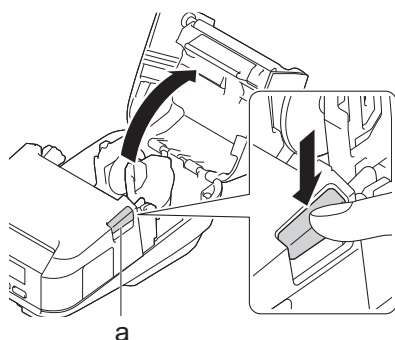

a. Levier de libération du couvercle du rouleau


2. Faites glisser les deux guides de rouleau vers l'extérieur.

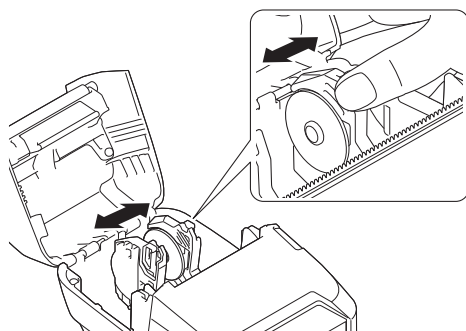

3. Assurez-vous que le rouleau est correctement aligné, puis insérez-le dans le compartiment à rouleau.


REMARQUE

Si le mandrin du rouleau dépasse, aplatissez-en les bords avant de le fixer, comme illustré.

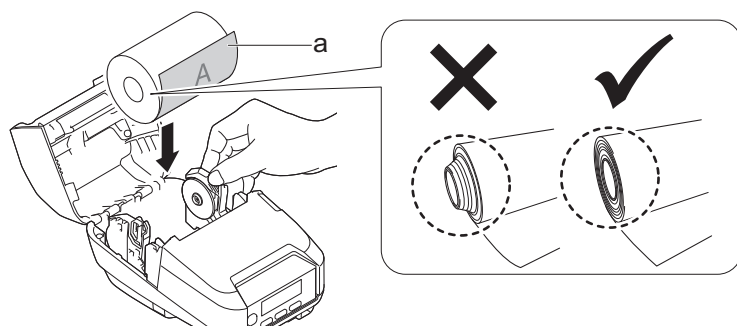

a. Surface d'impression (tournéestournée vers l'extérieur sur le rouleau)

4. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

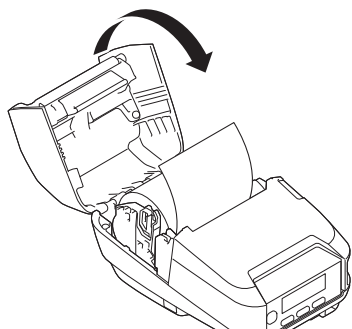

5. Si l'écran LCD affiche [Sélect supp] ou [Délect auto], sélectionnez l'option souhaitée. Pour configurer ces paramètres ultérieurement, accédez à [Supports].

REMARQUE

- Pour de meilleures performances, utilisez des consommables Brother.
- Pour permettre au capteur de marque noire/réfléctif de détecter la marque et faire avancer le consommable à la bonne position, utilisez du papier avec une marque noire sur la plage de détection du capteur.
- Utilisez du papier qui répond aux conditions suivantes de sorte que le capteur de marque noire/réfléctif puisse détecter la marque correctement.




- Lorsque vous utilisez des étiquettes pré-découpées, définissez le type de papier sur **Etiquette Pré-découpée**, et appuyez sur le bouton  (Avance)/OK après avoir installé le rouleau. L'imprimante chargera l'étiquette jusqu'à la position du sommet.
- Pour retirer le rouleau, suivez la procédure de chargement dans l'ordre inverse.
- Assurez-vous que le rouleau inséré tourne librement entre les guides de rouleau.

Papier avec une marque noire de l'extrémité gauche à l'extrémité droite (recommandé)

Utilisez du papier qui répond aux conditions décrites dans l'illustration ci-dessous.


Même si la plage de détection du capteur de marque noire/réfléctif diffère selon le modèle d'imprimante utilisé, la marque noire décrite dans l'illustration est suffisamment longue pour couvrir la plage de détection du capteur quels que soient les modèles.

- **Consommable sans lignes de pli comme les perforations**

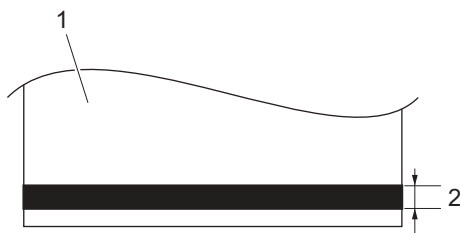

1. Partie arrière du consommable
2. 3 mm ou plus

- **Consommable avec lignes de pli comme les perforations**

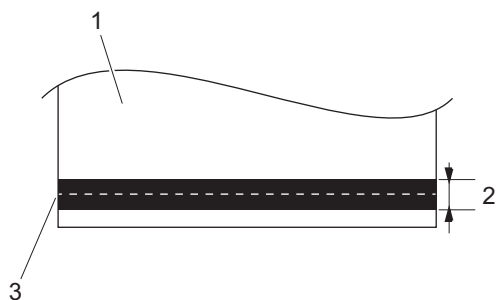


1. Partie arrière du consommable
2. 4 mm ou plus
3. Lignes de pli comme les perforations

Papier avec une marque noire dans la plage de détection du capteur de marque noire/réfléctif

Utilisez du papier qui répond aux conditions décrites dans l'illustration ci-dessous.

Étant donné que la plage de détection du capteur de marque noire/réfléctif diffère selon le modèle d'imprimante utilisé, la longueur appropriée de la marque noire diffère également selon les modèles.

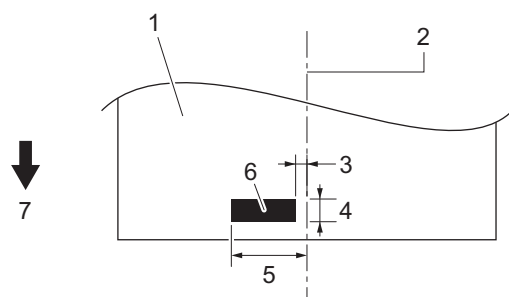

1. Partie arrière du consommable
2. Ligne centrale du consommable
3. 1,5 mm ou moins
4. 3 mm ou plus
(Consommable avec lignes de pli comme les perforations : 4 mm ou plus)
5. 10 mm ou plus
6. Marque noire
7. Sens d'alimentation

Changer les supports de rouleau de consommable pour utiliser un support de taille personnalisée

Votre produit est préinstallé avec deux supports de rouleaux de consommable et le diamètre du centre est le suivant :

- RJ-3235B/RJ-3255WB : 25,4 mm
- RJ-4235B/RJ-4255WB : 25,4 mm


Pour utiliser un consommable de format personnalisé, fixez les supports de rouleau de consommable qui correspondent à la taille du mandrin de votre support aux guides de rouleau.

REMARQUE


- Un ensemble de deux supports de rouleaux de consommable est fourni avec votre appareil. Les diamètres du centre des deux supports de rouleaux de consommable sont les suivants :
 - RJ-3235B/RJ-3255WB : 12,7 mm à 13,0 mm/19,0 mm
 - RJ-4235B/RJ-4255WB : 12,7 mm à 13,0 mm/19,0 mm

- Tous les types de supports de rouleau de consommable peuvent ne pas être fournis avec votre imprimante. Pour acheter des supports de rouleau de consommable supplémentaires, contactez votre revendeur Brother local.
- Pour vérifier les tailles de noyau de consommable prises en charge par chaque support de rouleau de consommable, vérifiez les informations sur le centre du support de rouleau de consommable.
- Si vous utilisez des supports de rouleau de consommable de plusieurs tailles, assurez-vous que les côtés de même taille se font face lorsqu'ils sont fixés aux guides de rouleau.

1. Poussez le levier de libération du couvercle du rouleau afin d'ouvrir le couvercle du compartiment à rouleau.
2. Tenez le guide-rouleau gauche pour qu'il ne tourne pas, puis retirez le support de rouleau de consommable actuellement installé à l'aide d'un tournevis cruciforme.

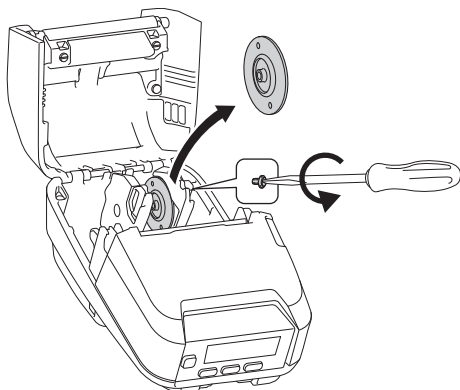


3. Tenez le guide-rouleau droit pour qu'il ne tourne pas, puis retirez le support de rouleau de consommable actuellement installé à l'aide d'un tournevis cruciforme.
4. Fixez les supports de rouleau de consommable qui correspondent à la taille de noyau de votre consommable aux guides de rouleau à l'aide d'un tournevis cruciforme. Assurez-vous d'utiliser des supports de rouleau de support de même taille.

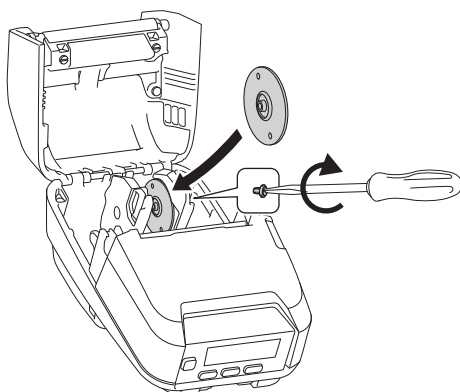

5. Insérez le rouleau. Pour plus d'informations, >>> *Rubriques connexes*.
6. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau et poussez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
7. Si l'écran LCD affiche automatiquement [Sélect supp] ou [Délect auto], sélectionnez l'option souhaitée. Pour configurer ces paramètres ultérieurement, accédez au menu [Supports]

Découpe du support

Vous pouvez découper les reçus et étiquettes en tirant rapidement sur le consommable vers le haut ou le bas conformément à la position de découpe définie. Les consommables sans doublure peuvent uniquement être découpés vers le haut.

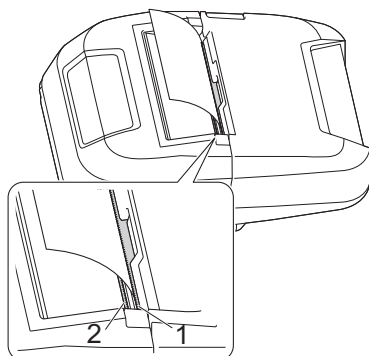

1. Barre de coupe supérieure
2. Barre de coupe inférieure

ATTENTION

Ne touchez pas la lame de la barre de coupe.



- Le paramètre par défaut pour [Barre coupe] est [Vers haut]. (Lorsque vous réglez **Sans doublure** sur **Activé** dans l'onglet **Avancés** de BRConfiguration Tool, le paramètre [Barre coupe] n'est pas disponible.)
- Pour régler la position de coupe, ouvrez BRConfiguration Tool, accédez à **Position d'impression/ Capteurs** dans **Paramètres de l'appareil**, puis saisissez le paramètre souhaité dans le champ **Réglage de découpe**. Plus d'informations >> *Rubriques connexes*




Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)

Fixation du clip de ceinture


1. Attachez le clip de ceinture sur le crochet du clip de ceinture sur l'imprimante, comme illustré :

RJ-3235B/RJ-3255WB

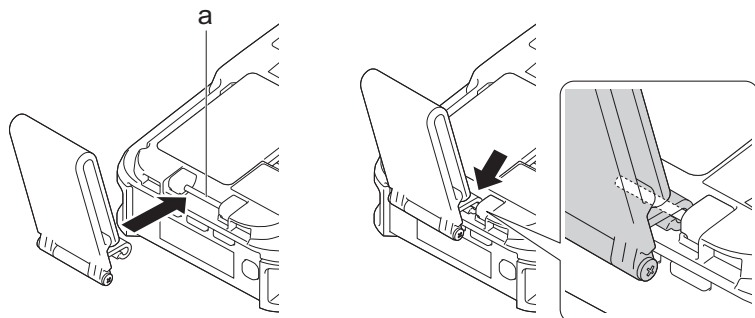

a. Crochet du clip de ceinture


RJ-4235B/RJ-4255WB

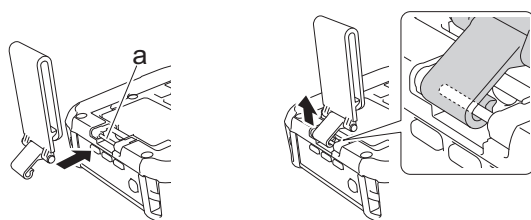


a. Crochet du clip de ceinture

2. Attachez le clip de ceinture à votre ceinture, comme illustré.

RJ-3235B/RJ-3255WB

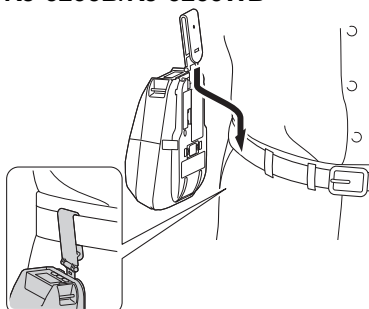

RJ-4235B/RJ-4255WB

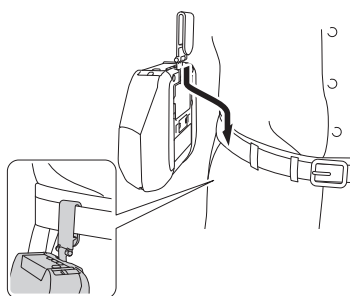

- Veillez à bien fixer le clip de ceinture sur votre imprimante et à bien l'attacher à l'imprimante.
- Pour détacher le clip de ceinture, suivez la procédure d'installation dans l'ordre inverse.
- Nous vous recommandons d'utiliser une ceinture de moins de 5 mm d'épaisseur et de moins de 47,63 mm de largeur.



Information associée

- [Configurer votre imprimante](#)


Installation du logiciel

- Installer les pilotes d'imprimante et les logiciels sur un ordinateur
- Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile

Installer les pilotes d'imprimante et les logiciels sur un ordinateur

Pour imprimer depuis votre ordinateur, installez le pilote d'imprimante et n'importe quel logiciel supplémentaire sur votre ordinateur. >> *Information associée:* Applications disponibles

1. Dans la barre d'adresse, saisissez install.brother et téléchargez le programme d'installation du logiciel et de la documentation.

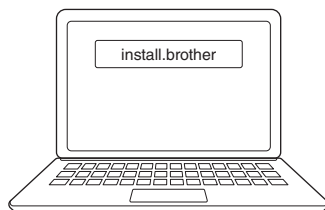

2. Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

Pour utiliser les fonctionnalités avancées de votre imprimante, sélectionnez les logiciels supplémentaires souhaités lors de l'installation.



- RJ-3255WB/RJ-4255WB :

Pour connecter l'imprimante à un ordinateur à l'aide d'une connexion sans fil, nous vous recommandons ce qui suit :

- Notez le SSID (nom de réseau) et le mot de passe (clé de réseau) de votre réseau sans fil avant de commencer. Si vous ne trouvez pas ces informations, contactez votre administrateur réseau ou le fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.
- Pour connecter l'imprimante à un ordinateur à l'aide de Wireless Direct, sélectionnez la connexion USB durant l'installation. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le lien Wireless Direct.
- Pour utiliser l'imprimante avec une autre méthode de connexion que celle sélectionnée durant l'installation, lancez à nouveau le programme d'installation pour réinstaller le logiciel et les pilotes d'imprimante, puis sélectionnez une méthode de connexion différente.



Information associée

- [Installation du logiciel](#)
- [Applications disponibles](#)

Applications disponibles



Ces applications sont disponibles uniquement pour Windows.

Application	Fonctionnalités
P-touch Editor	Permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées à l'aide d'outils de dessin intégrés afin de créer diverses polices et styles de texte, et d'importer des images et d'insérer des codes-barres.
P-touch Update Software	Confirmez et mettez à jour le logiciel et le micrologiciel vers la dernière version.
BRConfiguration Tool	Permet de configurer les paramètres de l'imprimante à partir d'un ordinateur.
BRAdmin Professional (RJ-3235B/ RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	Trouve l'imprimante sur votre réseau et vous permet de configurer des paramètres de base et des mises à jour depuis votre ordinateur.
Font Manager	Vous permet de transférer des polices vers l'imprimante et de supprimer des polices de l'imprimante. Vous pouvez accéder aux polices transférées et les imprimer à l'aide de diverses commandes d'impression. Pour télécharger le programme d'installation, accédez à la page Téléchargement de votre modèle sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.  Autorisations de police Lors de l'utilisation de polices, vous êtes tenu de respecter toutes les conditions générales énoncées par chaque propriétaire légitime des polices. Avant de télécharger les polices, vous devez confirmer que vous disposez de licences légitimes pour les utiliser et en respecter les conditions générales. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas autorisé à télécharger les polices.
Gestion à partir du Web	Permet d'utiliser un navigateur Web standard pour gérer via HTTPS une imprimante présente sur votre réseau.
LabelCLT (Command Line Tool)	Vous permet de transférer le micrologiciel vers une imprimante connectée USB ou réseau. Les modèles et les fichiers de configuration enregistrés par chaque outil peuvent être transférés vers l'imprimante. Pour télécharger LabelCLT, accédez à la page Téléchargement de votre modèle sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.



Information associée

- [Installer les pilotes d'imprimante et les logiciels sur un ordinateur](#)

Rubriques connexes:

- [Applications d'impression compatibles](#)


Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile

- [Connecter à l'aide d'un câble USB](#)
- [Connexion par Wi-Fi](#)
- [Connecter via une connexion Bluetooth](#)
- [Connecter l'imprimante à un appareil mobile à l'aide de NFC \(Android\)](#)

Connecter à l'aide d'un câble USB

Le câble USB Type-C n'est pas inclus.

1. Éteignez l'imprimante.
2. Connectez le câble USB au port USB (USB Type-C) de l'imprimante et à l'ordinateur.

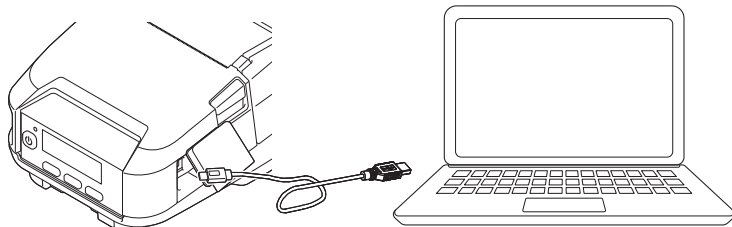

3. Allumez l'imprimante.



Information associée

- [Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile](#)

Connexion par Wi-Fi

Modèles associés: RJ-3255WB/RJ-4255WB

Les méthodes de connexion suivantes à un réseau Wi-Fi sont disponibles :

- >> Utilisation d'un point d'accès/routeur Wi-Fi (mode infrastructure)
- >> Sans utiliser de point d'accès/routeur Wi-Fi (Wireless Direct)
- >> Utilisation simultanée du mode infrastructure et de Wireless Direct
- >> Utilisation de WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Utilisation d'un point d'accès/routeur Wi-Fi (mode infrastructure)

Le mode Infrastructure permet de connecter l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile via un point d'accès/routeur Wi-Fi.

• Avant de commencer

Vous devez d'abord configurer les paramètres Wi-Fi de l'imprimante pour communiquer avec votre point d'accès/routeur Wi-Fi. Une fois l'imprimante configurée, les ordinateurs et appareils mobiles de votre réseau pourront accéder à l'imprimante.

- Avant de connecter l'imprimante à votre réseau, contactez votre administrateur système pour confirmer vos paramètres de réseau Wi-Fi.
- Pour reconfigurer les paramètres Wi-Fi, ou si vous ne connaissez pas l'état de la connexion Wi-Fi de votre imprimante, réinitialisez les paramètres Wi-Fi de cette dernière.
 1. Appuyez sur le bouton  (Avance)/OK et le bouton  (Alimentation) pendant environ cinq secondes. L'indicateur lumineux commence à clignoter en vert.
 2. Tout en maintenant le bouton  (Alimentation) enfoncé, appuyez sur le bouton  (Avance) / OK deux fois.
 3. Relâchez le bouton  (Alimentation).
- Pour optimiser le résultat des impressions de documents standard, placez l'imprimante aussi près que possible du point d'accès/routeur Wi-Fi en limitant les obstacles. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux appareils, ainsi que les interférences provenant d'autres appareils électroniques peuvent affecter la vitesse de transfert de vos données d'impression.

• Connexion de l'imprimante au point d'accès/routeur Wi-Fi

1. Pour commencer, notez le SSID (nom du réseau) du point d'accès/routeur Wi-Fi et le mot de passe (clé de réseau).
2. Connectez l'imprimante et l'ordinateur avec un câble USB.
3. Sur l'imprimante, appuyez sur le bouton **Menu/▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK pour régler [Act/Désact] sur [Activé].
4. Vous pouvez configurer le mode Infrastructure de l'imprimante à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous.
 - À l'aide de l'écran LCD de l'imprimante et d'un ordinateur Windows :
 - a. Appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
 - b. Appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Mode], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
 - c. Sélectionnez l'option [Infrastructure], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
 - d. Lancez BRConfiguration Tool sur votre ordinateur, puis cliquez sur l'option **Modifier les paramètres du périphérique**.

- e. Sélectionnez le menu **Paramètres de communication**, puis accédez à l'onglet **LAN sans fil**.
 - f. Saisissez le SSID que vous avez noté ou cliquez sur **Rechercher** et sélectionnez le SSID dans la liste affichée.
- Avec un ordinateur Windows :
 - a. Lancez BRConfiguration Tool sur votre ordinateur, puis cliquez sur l'option **Modifier les paramètres du périphérique**.
 - b. Sélectionnez le menu **Paramètres de communication**, accédez à l'onglet **LAN sans fil** et sélectionnez l'option **Infrastructure** dans la liste déroulante **Interface sélectionnée**.
 - c. Saisissez le SSID que vous avez noté ou cliquez sur **Rechercher** et sélectionnez le SSID dans la liste affichée.
5. Entrez le mot de passe pour **Phrase secrète**.

REMARQUE

Les informations requises lors de ce processus dépendent de la méthode d'authentification et du mode de cryptage.

6. Cliquez sur **Appliquer**.

Lorsque la connexion entre l'imprimante et votre point d'accès/routeur Wi-Fi est établie, l'icône  (Wi-Fi) apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante. Les ordinateurs et appareils mobiles qui sont sur le même réseau que l'imprimante auront accès à cette dernière.



Pour modifier d'autres paramètres réseau, utilisez BRConfiguration Tool.

Sans utiliser de point d'accès/routeur Wi-Fi (Wireless Direct)

Wireless Direct vous permet de connecter l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile directement, sans point d'accès/routeur Wi-Fi. L'imprimante sert de point d'accès Wi-Fi.

1. Vérifiez les paramètres Wireless Direct de l'imprimante.
 - À partir du menu LCD :
 - a. Appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
 - b. Appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Mode], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
 - c. Sélectionnez [Direct] et appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
 - Avec un ordinateur Windows :
 - a. Connectez l'imprimante et l'ordinateur avec un câble USB.
 - b. Lancez BRConfiguration Tool sur votre ordinateur, puis cliquez sur l'option **Modifier les paramètres du périphérique** et accédez au menu **Paramètres de communication**.
 - c. Confirmez que **Wireless Direct** est sélectionné pour **Mode réseau** dans l'onglet **LAN sans fil**.
2. Sur l'imprimante, appuyez sur le bouton **Menu/▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK. Réglez [Act/Désact] sur [Activé]. L'icône Wireless Direct s'affiche sur l'écran LCD.
3. Depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile, sélectionnez le SSID de l'imprimante (« DIRECT*****_RJ-3255WB » ou « DIRECT*****_RJ-4255WB »). Si nécessaire, saisissez le mot de passe (Le mot de passe se trouve à la base de l'appareil et est indiqué par « WDP ».).

REMARQUE

- « DIRECT*****_RJ- », où ***** correspond aux cinq derniers chiffres du numéro de série de l'imprimante.

- WDP (Wired Direct Password) et le numéro de série se trouvent à l'arrière de l'imprimante. Plus d'informations ►► *Rubriques connexes*
- Utilisez BRConfiguration Tool pour modifier les paramètres réseau de l'imprimante.
- BRConfiguration Tool permet également d'appliquer les paramètres réseau à plusieurs imprimantes.
- Il n'est pas possible de se connecter à Internet via une connexion Wi-Fi lorsque la fonction Wireless Direct est utilisée. Pour utiliser Internet, connectez-vous à l'aide d'un point d'accès/routeur Wi-Fi (mode infrastructure).
- Nous vous recommandons de définir un nouveau mot de passe Wireless Direct à l'aide de BRConfiguration Tool pour protéger votre imprimante des accès non autorisés.

Utilisation simultanée du mode infrastructure et de Wireless Direct

1. Réglez l'imprimante sur le mode infrastructure et Wireless Direct.
 - À partir du menu LCD :
 - a. Appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
 - b. Appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Mode], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
 - c. Sélectionnez [Direct/Infra], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
 - Avec un ordinateur Windows :
 - a. Lancez BRConfiguration Tool sur votre ordinateur, puis cliquez sur l'option **Modifier les paramètres du périphérique**.
 - b. Sélectionnez le menu **Paramètres de communication** et accédez à l'onglet **LAN sans fil**.
 - c. Confirmez que l'option **Infrastructure/Wireless Direct** est sélectionnée pour le paramètre **Mode réseau**.

Utilisation de WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

1. Vérifiez tout d'abord que votre point d'accès/routeur Wi-Fi porte le symbole WPS.



2. Placez l'imprimante à proximité de votre point d'accès/routeur Wi-Fi.
La portée peut varier en fonction de votre environnement. Consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur Wi-Fi.
3. Appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur Wi-Fi.
4. Sur l'imprimante, appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
5. Appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WPS], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
6. Sélectionnez le menu [Bouton Push] ou [Code PIN], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.

Pour plus d'informations, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur Wi-Fi. Une fois la connexion établie, l'icône WLAN s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante. Les ordinateurs et appareils mobiles qui sont sur le même réseau que l'imprimante auront accès à cette dernière.



- L'imprimante essaiera de se connecter via WPS pendant deux minutes. Si vous appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pendant ces deux minutes, l'imprimante continue de tenter de se connecter pendant deux minutes supplémentaires.
- Si votre ordinateur ou appareil mobile prend en charge la méthode d'authentification par code PIN, sélectionnez [Code PIN] pour une meilleure sécurité.



Information associée

- [Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)

Connecter via une connexion Bluetooth

Suivez les recommandations du fabricant de vos appareils dotés d'une fonction Bluetooth (ordinateurs et appareils mobiles) ou de votre adaptateur Bluetooth, puis installez le matériel et les logiciels nécessaires.

REMARQUE

- Vous pouvez également utiliser BRConfiguration Tool pour modifier les paramètres de communication de l'imprimante. Plus d'informations ►► [Information associée](#)
- Nous vous recommandons de définir un nouveau code PIN Bluetooth à l'aide de BRConfiguration Tool pour protéger votre imprimante des accès non autorisés.

1. Appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Bluetooth], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
2. Sélectionnez le menu [Act/Désact], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK. Sélectionnez [Activé].
3. Utilisez votre logiciel de gestion Bluetooth pour détecter l'imprimante.
Sélectionnez le nom de l'imprimante (où « XXXX » correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de série de l'imprimante). Vous trouverez l'étiquette du numéro de série à l'arrière de l'imprimante.
Si le code s'affiche sur l'écran LCD lors de la connexion, vérifiez qu'il est le même que celui de l'ordinateur ou de l'appareil mobile, puis appuyez sur le bouton **OK**.
La communication Bluetooth est désormais disponible.

REMARQUE

Par défaut, le mode Bluetooth est défini sur [Classic & BLE]. Ainsi, deux noms Bluetooth identiques (pour Classic et Low Energy) peuvent apparaître dans le menu Bluetooth de votre appareil Android.




Information associée

- [Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile](#)

Connecter l'imprimante à un appareil mobile à l'aide de NFC (Android)

Les paramètres d'appairage par défaut varient selon le modèle et la région.

1. Vérifiez que les paramètres Bluetooth de l'imprimante et les paramètres Bluetooth et NFC de l'appareil mobile sont activés.
2. Mettez votre appareil mobile en contact avec le symbole NFC sur l'imprimante.

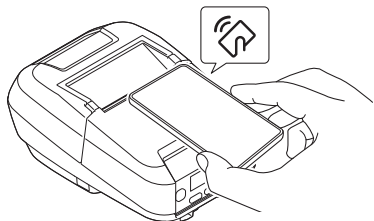

- Le mode Bluetooth de l'imprimante doit être défini sur [Classic & BLE], [Classic] ou [Énergie faible].
- Tous les appareils Android ne peuvent pas se connecter correctement à votre imprimante. Consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile pour plus d'informations.



Information associée

- [Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un appareil mobile](#)

Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur

- [Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Conseils pour de meilleurs résultats d'impression avec P-touch Editor](#)
- [Créer des étiquettes et imprimer sans installer de logiciels ni de pilotes](#)
- [Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)

Pour utiliser votre imprimante avec votre ordinateur Windows, installez le pilote d'imprimante de votre modèle et P-touch Editor sur votre ordinateur.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.


1. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

2. Vérifiez que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer une nouvelle mise en page, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur le bouton **Nouvelle étiquette** (1).
 - Pour créer une nouvelle mise en page à l'aide d'une mise en page prédéfinie, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur un bouton de catégorie (2), sélectionnez un modèle, et cliquez sur **Créer** (3).
 - Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir** (4).

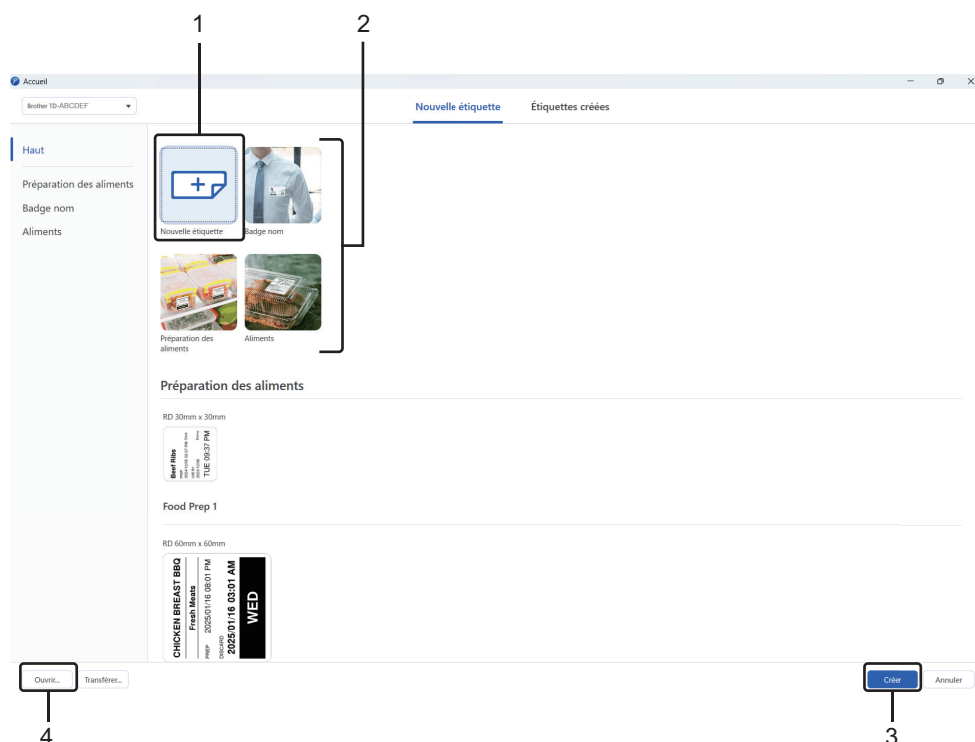

4. Cliquez sur l'icône **Imprimer**.
5. Sélectionnez les paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **Imprimer**.



Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Conseils pour de meilleurs résultats d'impression avec P-touch Editor

1. Substitution de police

Lors de la création d'un modèle d'étiquette dans P-touch Editor, si vous utilisez une police non prise en charge par l'imprimante, celle-ci substituera la police concernée par l'une de ses polices intégrées, et le résultat d'impression différera de l'image de l'étiquette indiquée dans P-touch Editor.

Pour empêcher la substitution de police, sélectionnez une police déjà installée dans l'imprimante, ou transférez la police que vous voulez utiliser vers l'imprimante.

Pour des informations sur les modalités de transfert des polices, visitez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle à support.brother.com.

2. Autres facteurs

Un certain nombre d'autres facteurs sont susceptibles de faire différer les résultats d'impression de l'image de l'étiquette affichée dans P-touch Editor. Pour plus d'informations, visitez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur support.brother.com.



Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Créer des étiquettes et imprimer sans installer de logiciels ni de pilotes

- [Impression via l'interface USB \(mode de stockage de masse\)](#)
- [Notes sur l'impression des images sans utiliser le pilote d'imprimante](#)

Impression via l'interface USB (mode de stockage de masse)

La fonctionnalité de stockage de masse vous permet d'envoyer un fichier à l'imprimante via l'interface USB, sans avoir à installer le pilote d'imprimante.

Cette fonction est utile pour :

- Appliquer des paramètres d'imprimante stockés dans un fichier de commande (au format BIN), et ajouter à l'imprimante des modèles (au format BLF) sans avoir à passer par un logiciel. Ces deux types de fichiers doivent être distribués par un administrateur.
- Exécuter des commandes sans avoir à installer de pilote d'imprimante.
- Utiliser un appareil doté d'un système d'exploitation (y compris les systèmes autres que Windows) prenant en charge une fonction USB hôte qui permet d'imprimer et de transmettre des données.

1. Vérifiez que l'imprimante est bien éteinte.

2. Tout en appuyant sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner), appuyez sur le bouton  (Alimentation) et maintenez-le enfoncé.

L'imprimante démarre en mode de stockage de masse. Le message [Stckge masse] s'affiche sur l'écran LCD.

3. Connectez l'ordinateur ou l'appareil mobile à l'imprimante via un câble USB.

La zone de stockage de masse de l'imprimante apparaît en tant que dossier sur l'écran de l'ordinateur ou de l'appareil.



Si la zone de stockage de masse n'apparaît pas automatiquement, reportez-vous aux instructions du système d'exploitation de votre ordinateur ou appareil mobile pour de plus amples informations sur l'accès à la zone de stockage de masse.

4. Faites glisser le fichier à copier et déposez-le sur la zone de stockage de masse.

5. Appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner).

Le fichier de commande est exécuté. Le message [Réception] s'affiche sur l'écran LCD.

6. Une fois le fichier exécuté, le message [Stckge masse] s'affiche sur l'écran LCD.

7. Pour désactiver le mode de stockage de masse, éteignez l'imprimante.

L'imprimante démarrera ensuite en mode standard.

REMARQUE

- Lorsque l'imprimante est éteinte, le mode de stockage de masse est désactivé et tout fichier présent dans la zone de stockage de masse est supprimé.
- Cette fonction prend uniquement en charge les fichiers BIN, BLF et JPG.
- Ne créez pas de dossiers dans la zone de stockage de masse. Si vous créez un dossier, vous ne pourrez pas accéder aux fichiers qui s'y trouvent.
- La zone de stockage de masse dispose d'une capacité de 15,8 Mo.
- Si plusieurs fichiers sont copiés, les commandes peuvent ne pas être exécutées.
- Seule la connexion USB est disponible lorsque l'imprimante est en mode de stockage de masse.
- Lors de l'exécution d'un fichier copié, n'accédez à aucun autre des fichiers présents dans la zone de stockage de masse.



Information associée

- [Créer des étiquettes et imprimer sans installer de logiciels ni de pilotes](#)

Notes sur l'impression des images sans utiliser le pilote d'imprimante

Le mode Stockage de masse prend en charge l'impression d'images JPEG. L'imprimante convertit les fichiers JPEG couleur en fichiers monochromes en utilisant le processus de tramage, ce qui peut entraîner des images floues. Pour améliorer la qualité de l'image, évitez ou désactivez toute fonction qui prétraite les images.



Votre imprimante prend en charge Object Push Profile (OPP) lors de l'impression via Bluetooth.

- Seules les images JPEG peuvent être imprimées ; cette fonction est donc limitée aux fichiers portant l'extension .jpg.
- La taille de fichier maximale est de 16 Mo.
- Les résolutions maximales sont les suivantes :
 - RJ-3235B/RJ-3255WB
Hauteur × Largeur = 24 000 points × 576 points
 - RJ-4235B/RJ-4255WB
Hauteur × Largeur = 24 000 points × 832 points

En cas de dépassement de ces limites, les données reçues par l'imprimante sont ignorées, et aucune impression n'est effectuée.

- L'impression s'effectue en suivant le principe 1 pixel = 1 point.
- L'imprimante exécute un traitement binaire (binaire simple) pour imprimer l'image.
- L'image est imprimée selon les rapports hauteur-largeur des données reçues.



Information associée

- [Créer des étiquettes et imprimer sans installer de logiciels ni de pilotes](#)

Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows)

Assurez-vous d'avoir installé le pilote d'imprimante.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.

1. Connectez l'imprimante à un ordinateur.
2. Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer.
3. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
4. Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur les propriétés d'impression ou le bouton Préférences.
La fenêtre du pilote d'imprimante apparaît.
5. Modifiez les paramètres du pilote d'imprimante, si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Terminez votre opération d'impression.



Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles

- [Applications d'impression compatibles](#)
- [Présentation d'AirPrint](#)
- [Transférer des modèles créés sur un ordinateur sur l'imprimante à l'aide d'un appareil mobile](#)

Applications d'impression compatibles

- **RJ-3255WB/RJ-4255WB:**
Brother propose diverses applications à utiliser avec votre imprimante, notamment des applications pour imprimer directement à partir de vos appareils mobiles iPhone, iPad, iPod touch et Android™, et des applications pour transférer des données sans fil, comme des modèles, des symboles et des bases de données créées à l'aide d'un ordinateur, sur votre imprimante autonome.
- **RJ-3235B/RJ-4235B:**
Brother propose diverses applications gratuites à utiliser avec votre imprimante, y compris des applications pour imprimer directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch ou appareil mobile Android™.

Pour plus d'informations sur les applications mobiles disponibles pour votre imprimante, visitez support.brother.com/g/d/f5f9/

Appareils iOS

Logiciel	Fonctionnalités
Impression du SDK	Téléchargez le kit de développement logiciel (SDK) à partir de Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express	Cette application vous permet d'utiliser un appareil mobile pour télécharger des bases de données et des mises en page, qui ont été créées sur un ordinateur avec P-touch Editor et enregistrées sur un service de cloud, puis de les envoyer sur votre imprimante. Téléchargez et installez cette application Brother depuis l'App Store.
AirPrint (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	Vous permet d'imprimer depuis un appareil Apple (iPad, iPhone ou iPod touch) sans avoir à installer de logiciels supplémentaires.
Mobile Deploy	Vous permet d'effectuer des mises à jour des paramètres et du micrologiciel d'imprimantes à partir d'un appareil mobile. Ce logiciel enverra les fichiers de mise à jour d'imprimante téléchargés sur DropBox ou un serveur HTTP(S) à des imprimantes cibles. Téléchargez et installez cette application Brother depuis l'App Store.

Appareils Android

Logiciel	Fonctionnalités
Impression du SDK	Téléchargez le kit de développement logiciel (SDK) à partir du Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express	Cette appli vous permet d'utiliser un appareil mobile pour télécharger des bases de données et des mises en page, qui ont été créées sur un ordinateur avec P-touch Editor et enregistrées sur un service de cloud, puis de les envoyer sur votre imprimante. Téléchargez cette application Brother depuis Google Play™.
Print Service Plugin	Vous permet d'imprimer à partir d'un appareil Android.
Mobile Deploy	Vous permet d'effectuer des mises à jour des paramètres et du micrologiciel d'imprimantes à partir d'un appareil mobile. Ce logiciel enverra les fichiers de mise à jour d'imprimante téléchargés sur DropBox ou un serveur HTTP(S) à des imprimantes cibles. Téléchargez cette application Brother depuis Google Play™.



Information associée

- [Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles](#)

Présentation d'AirPrint

Modèles associés: RJ-3255WB/RJ-4255WB

AirPrint est une solution d'impression destinée aux systèmes d'exploitation Apple, qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriers électroniques, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone et iPod touch sans besoin d'installer un pilote.

Pour plus d'informations, visitez le site Web d'Apple.

La présence du badge « Fonctionne avec Apple » indique que l'accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie figurant sur le badge, et que le développeur certifie sa conformité aux normes de performance d'Apple.



Information associée

- [Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles](#)

Transférer des modèles créés sur un ordinateur sur l'imprimante à l'aide d'un appareil mobile

Enregistrez les données de modèle créées à l'aide de P-touch Editor au format BLF ou bien PDZ. Utilisez Mobile Transfer Express pour envoyer le fichier enregistré de votre appareil mobile à l'imprimante et l'imprimer.

Assurez-vous que Mobile Transfer Express est installé sur votre appareil mobile.

1. Enregistrez les données de modèle à l'aide de P-touch Editor.



Plus d'informations ►► *Rubriques connexes: Créer des fichiers de transfert ou des fichiers de package de transfert (Windows)*

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Enregistrez le fichier dans un service de stockage cloud, puis partagez-le à l'aide de l'application Mobile Transfer Express sur votre appareil mobile.
 - Envoyez le fichier par e-mail de votre ordinateur vers l'appareil mobile, puis enregistrez-le sur ce dernier.
3. Connectez l'imprimante à votre appareil mobile, puis lancez Mobile Transfer Express.
Les données de modèle s'affichent.
4. Sélectionnez le modèle à imprimer, puis appuyez sur **Transférer** pour le transférer sur l'imprimante.



(RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Pour télécharger un fichier à partir d'un service de stockage cloud sur votre appareil mobile, connectez votre appareil mobile à l'imprimante en utilisant le mode Infrastructure. Cela vous permet de transférer plus rapidement les fichiers téléchargés (fichiers BLF uniquement).



Information associée

- [Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles](#)

Rubriques connexes:

- [Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert \(Windows\)](#)
- [Connexion par Wi-Fi](#)

Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils (P-touch Template)

- [Présentation des opérations de P-touch Template](#)
- [Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Spécification des paramètres du lecteur de codes-barres \(Windows\)](#)
- [Connecter l'imprimante à un lecteur de codes-barres via Bluetooth](#)
- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)

Présentation des opérations de P-touch Template

Le mode P-touch Template vous permet d'insérer des données dans des objets texte et de code-barres sur des modèles transférés vers l'imprimante, en utilisant d'autres appareils connectés à l'imprimante.



- Le mode P-touch Template est également compatible avec d'autres appareils d'entrée, comme des balances, des appareils de test, des contrôleurs ou des dispositifs logiques programmables.
- Plus d'informations >> *Manuel des modèles P-touch/ Référence des commandes* (anglais uniquement). Vous pouvez télécharger la dernière version depuis le Site internet Brother support sur support.brother.com/manuals.

Opérations de base

Impression par rappel

Transférez à l'avance les modèles et images souvent utilisés vers l'imprimante. Préparez un code-barres contenant les nombres de sélection de modèle et les informations pour lancer l'impression. Scannez le code-barres avec un lecteur de code-barres connecté à l'imprimante pour sélectionner le modèle et lancer l'impression.

Impression par fusion

Téléchargez un modèle et scannez un code-barres pour imprimer une copie, ou insérez les données scannées dans un autre modèle.

Impression de recherches dans une base de données

Téléchargez une base de données liée à un modèle et scannez un code-barres pour trouver un enregistrement à insérer dans le modèle et l'imprimer.

>> *Information associée*

Opérations avancées

Impression numérotée (sérialisée)

Incrémentez du texte imprimé ou des codes-barres dans n'importe quel modèle téléchargé.

>> *Information associée*



Information associée

- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)

Rubriques connexes:

- [Rappeler et imprimer le modèle transféré vers l'imprimante \(Impression de rappel\)](#)
- [Insérer des informations dans un modèle transféré vers l'imprimante et les imprimer \(Impression fusionnée\)](#)
- [Imprimer le modèle associé à la base de données \(impression de recherches dans une base de données\)](#)
- [Imprimer les modèles transférés en nombre sérialisé \(Impression \[numérotée sérialisée\]\)](#)

Créer et imprimer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)

Pour utiliser votre imprimante avec votre ordinateur Windows, installez le pilote d'imprimante de votre modèle et P-touch Editor sur votre ordinateur.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads.


1. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

2. Vérifiez que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour créer une nouvelle mise en page, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur le bouton **Nouvelle étiquette** (1).
 - Pour créer une nouvelle mise en page à l'aide d'une mise en page prédéfinie, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur un bouton de catégorie (2), sélectionnez un modèle, et cliquez sur **Créer** (3).
 - Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir** (4).

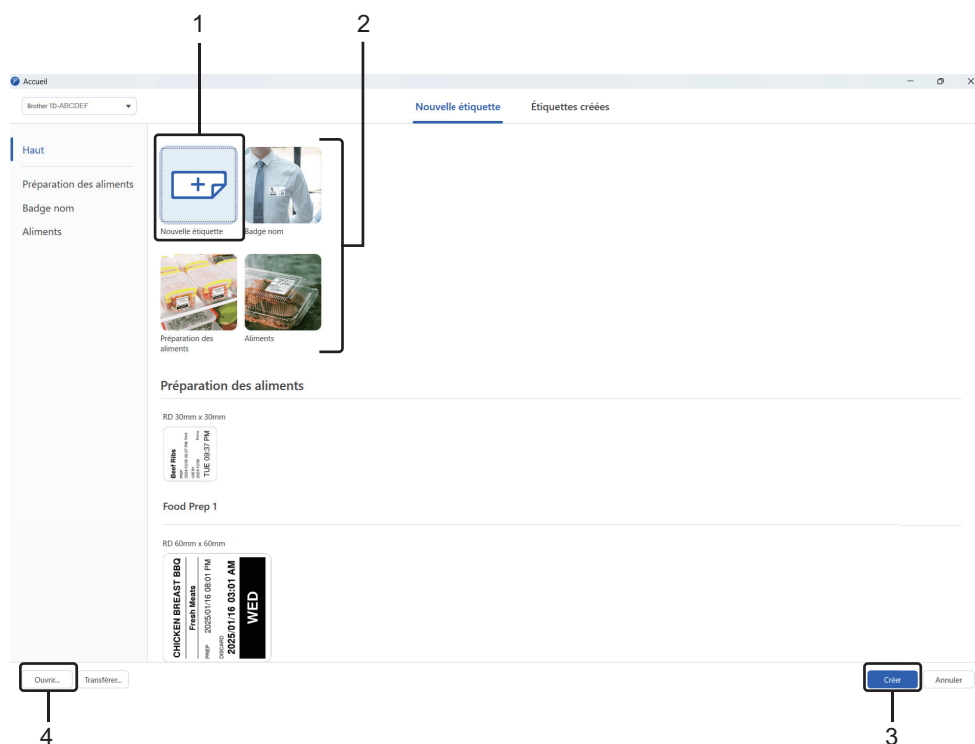

4. Cliquez sur l'icône **Imprimer**.
5. Sélectionnez les paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **Imprimer**.



Information associée

- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)

Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un réseau/câble USB, puis allumez-la.
2. Lancez P-touch Editor .


Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

3. Vérifiez que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil.
4. Ouvrez le modèle de votre choix ou créez une nouvelle mise en page.
5. Cliquez sur **Fichier > Transférer Modèle**.

La fenêtre de transfert apparaît. Le modèle ou les autres données sont répertoriés dans la fenêtre sous **Nom du transfert**.

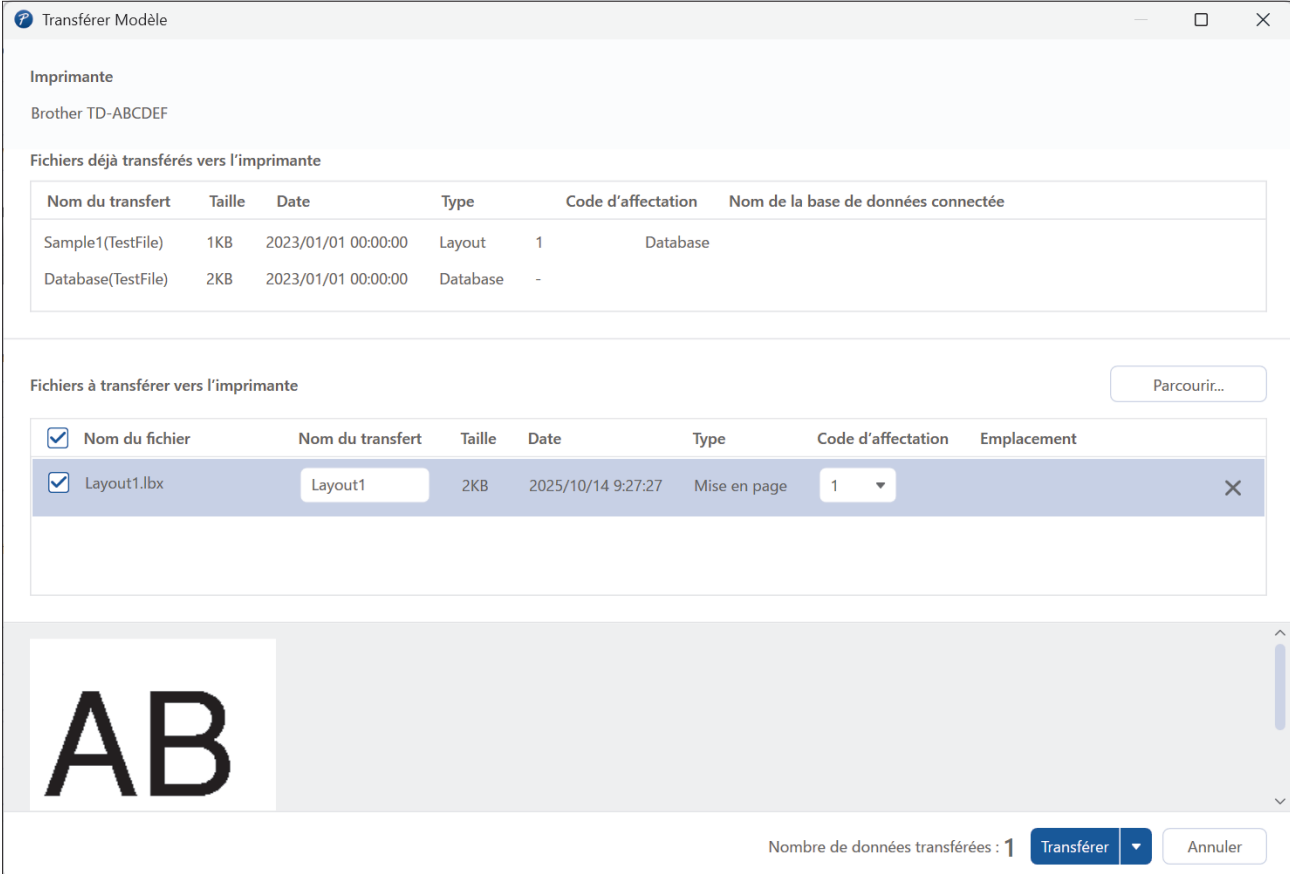

Transférer Modèle

Imprimante
Brother TD-ABCDEF

Fichiers déjà transférés vers l'imprimante

Nom du transfert	Taille	Date	Type	Code d'affectation	Nom de la base de données connectée
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Fichiers à transférer vers l'imprimante

Parcourir...

☒	Nom du fichier	Nom du transfert	Taille	Date	Type	Code d'affectation	Emplacement
☒	Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:27:27	Mise en page	1	X

AB

Nombre de données transférées : 1

Transférer Annuler

6. Pour modifier le numéro **Code d'affectation**, c'est-à-dire l'emplacement du fichier dans l'imprimante attribué à un modèle, cliquez sur le fichier du modèle souhaité, puis sélectionnez le numéro **Code d'affectation**.



Utilisez les numéros de Code d'affectation pour rechercher les fichiers de modèle sur votre imprimante.

REMARQUE

- La base de données n'a pas de numéro d'attribution de clé.

- L'imprimante remplace tout modèle précédemment enregistré qui a le même numéro de Code d'affectation que le nouveau modèle qui lui est transféré.

7. Pour modifier le nom de transfert du modèle ou d'autres données, cliquez sur l'élément souhaité, puis saisissez le nouveau nom.

Le nombre de caractères autorisés pour le nom de fichier diffère selon le modèle de l'imprimante.

8. Dans la liste des fichiers, sélectionnez le modèle ou les autres données à transférer, puis cliquez sur **Transférer**.

9. Cliquez sur **OK**.

Les éléments sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.



Vous pouvez transférer plusieurs modèles ou d'autres données en même temps. Plus d'informations ►►
Rubriques connexes: Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows)



Information associée

- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)

Rubriques connexes:

- [Transférer des modèles créés sur un ordinateur sur l'imprimante à l'aide d'un appareil mobile](#)
- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)
- [Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)

Transférer plusieurs éléments de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows)

Lorsque vous transférez plusieurs éléments à l'aide de P-touch Editor, suivez les instructions suivantes.

Type de donnée	Nombre maximum d'éléments transférables	Informations sur les restrictions
Modèle	255	Chaque modèle peut contenir jusqu'à 255 objets (texte et codes-barres).
Base de données	255	- Seuls les fichiers CSV peuvent être transférés. - Chaque fichier CSV peut contenir au maximum 100 colonnes et 10 000 enregistrements.
Image (symboles transférés)	255	- Seuls les fichiers *.bmp peuvent être transférés. - Les fichiers *.bmp monochromes sont recommandés. - La taille est limitée à 1296 × 1296 pixels. - Les images larges peuvent être rognées.

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un câble USB/réseau, puis mettez l'imprimante sous tension.
2. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

3. Assurez-vous que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil, puis cliquez sur **Transférer**.
4. Dans la fenêtre **Transférer**, cliquez sur **Parcourir** et indiquez les éléments que vous souhaitez transférer.
Les éléments spécifiés apparaissent dans la liste des fichiers.
5. Assurez-vous que les éléments que vous souhaitez transférer sont sélectionnés dans la liste des fichiers, puis cliquez sur **Transférer**.
6. Cliquez sur **OK**.
Les éléments sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.



Information associée

- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)

Rubriques connexes:

- [Transférer des modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)

Spécification des paramètres du lecteur de codes-barres (Windows)

Avant de connecter le lecteur de codes-barres à l'imprimante, spécifiez les paramètres du lecteur à l'aide des Paramètres de P-touch Template (dans BRConfiguration Tool).

Pour plus d'informations sur le BRConfiguration Tool, consultez le *Guide BRConfiguration Tool* sur support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/fre/index.html.



Information associée

- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)

Connecter l'imprimante à un lecteur de codes-barres via Bluetooth

Nous vous conseillons d'utiliser un lecteur de codes-barres fiable et de qualité, et de vérifier ses spécifications avant de choisir un modèle.

Nous recommandons l'utilisation de modèles qui prennent en charge SPP (Serial Port Profile, profil de port série) lors de la numérisation via Bluetooth.



- Pour le mode P-touch Template, vous devez tout d'abord utiliser P-touch Editor pour télécharger les modèles de l'ordinateur sur l'imprimante.
- Contactez le fabricant pour savoir comment utiliser et programmer un modèle de lecteur de codes-barres spécifique.
- Suivez les recommandations du fabricant de vos appareils compatibles Bluetooth (lecteurs de codes-barres, par exemple), puis installez le matériel et les logiciels nécessaires.
- Les paramètres de connexion Bluetooth sont conservés, même si vous éteignez l'imprimante.

1. Appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pour sélectionner le menu [Bluetooth], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.

2. Sélectionnez le menu [Act/Désact], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK. Sélectionnez [Activé].

 apparaît sur l'écran LCD.

3. Couplez l'imprimante au lecteur de codes-barres via Bluetooth.

Appuyez sur le bouton **Menu/▼** (Sélectionner), puis sélectionnez [Bluetooth] > [Imprim cd-bar] pour imprimer l'adresse Bluetooth pour établir la connexion à un lecteur de codes-barres.

Si le code PIN de l'imprimante est requis : celui par défaut correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de série du produit. Le numéro de série se situe en bas. Vous pouvez modifier le code PIN dans BRConfiguration Tool.

- Pendant l'appairage, le mot de passe Bluetooth peut apparaître sur l'écran. Si vous avez sélectionné la case **L'appairage requiert la confirmation de l'utilisateur sur l'imprimante** dans l'onglet Bluetooth de la boîte de dialogue Paramètres de communication, appuyez sur le bouton  (Avance)/OK sur l'imprimante.
- Selon les spécifications du lecteur de codes-barres, l'appairage peut de ne pas aboutir si le paramètre requiert une opération de touche de l'imprimante lors de l'appairage. Dans ce cas, désélectionnez la case **L'appairage requiert la confirmation de l'utilisateur sur l'imprimante** dans l'onglet Bluetooth de la boîte de dialogue Paramètres de communication.

Lorsque la connexion a été établie, l'imprimante reste connectée jusqu'à ce qu'elle soit éteinte, ce qui lui évite de se connecter à un autre appareil.



Information associée

- [Impression d'étiquettes à partir du lecteur de codes-barres ou d'autres appareils \(P-touch Template\)](#)

Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres

- Rappeler et imprimer le modèle transféré vers l'imprimante (Impression de rappel)
- Insérer des informations dans un modèle transféré vers l'imprimante et les imprimer (Impression fusionnée)
- Imprimer le modèle associé à la base de données (impression de recherches dans une base de données)
- Imprimer les modèles transférés en nombre sérialisé (Impression [numérotée sérialisée])
- Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres

Rappeler et imprimer le modèle transféré vers l'imprimante (Impression de rappel)

Transférez à l'avance les modèles et images souvent utilisés vers l'imprimante. Préparez un code-barres contenant les nombres de sélection de modèle et les informations pour lancer l'impression. Scannez le code-barres avec un lecteur de code-barres connecté à l'imprimante pour sélectionner le modèle et lancer l'impression.

Exemple :



- Pour de plus amples informations sur les code-barres scannés à l'aide de divers paramètres, >> *Information associée*
- Les objets groupés seront convertis et envoyés en tant qu'image.
- Selon le modèle, les codes-barres suivants peuvent ne pas être disponibles.

1. Utilisez P-touch Editor pour transférer une mise en page de modèle ou d'étiquette de l'ordinateur à l'imprimante.

Plus d'informations détaillées >> *Information associée*

2. Scannez le code-barres suivant :

Commande P-touch template (initialisation + début de la spécification des paramètres)



Escia3^II

3. À partir de la liste de code-barres suivante, scannez chaque code-barres pour envoyer une commande ou un paramètre à l'imprimante :

Paramètres de base

Découpe auto activée (Coupe toutes les une étiquette) + Coupe en fin activée  ^c01011	Découpe auto activée (Coupe toutes les deux étiquettes) + Coupe en fin activée  ^c01021
Découpe auto désactivée + Coupe en fin activée  ^c00001	Découpe auto désactivée + Coupe en fin désactivée  ^c00000



- Vous pouvez utiliser plusieurs commandes pour définir des paramètres.
- Si aucun paramètre n'a été spécifié en scannant les commandes de codes-barres, un modèle est imprimé à partir des paramètres de P-touch Template. Les paramètres par défaut de P-touch Template correspondent à une copie unique avec le paramètre Découpe auto activé.
Pour de plus amples informations sur les paramètres de P-touch Template >> *Manuel des modèles P-touch/ Référence des commandes* (anglais uniquement). Vous pouvez télécharger la dernière version depuis le Site internet Brother support sur support.brother.com/manuals.

4. Spécifiez le nombre de copies souhaitées.

- a. Scannez le code-barres suivant :

Nombre de copies



- b. Scannez les codes-barres suivants pour spécifier un numéro à trois chiffres :

Exemple :

Spécifiez des numéros en scannant les codes-barres suivants : lorsque vous imprimez 7 feuilles ; [0][0][7], lorsque vous imprimez 15 feuilles ; [0][1][5]

Pour entrer des nombres

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	



Pour modifier le paramètre relatif au nombre de copies, répétez ces étapes.

5. Scannez l'un des codes-barres suivants correspondant au numéro de Code d'affectation de la mise en page d'étiquette souhaitée :

Numéro de modèle prédéfini

Modèle prédéfini 1  ^TS001^FF	Modèle prédéfini 2  ^TS002^FF
Modèle prédéfini 3  ^TS003^FF	Modèle prédéfini 4  ^TS004^FF
Modèle prédéfini 5  ^TS005^FF	Modèle prédéfini 6  ^TS006^FF

Modèle prédéfini 7



^TS007^FF

Modèle prédéfini 8



^TS008^FF

Modèle prédéfini 9



^TS009^FF

Modèle prédéfini 10



^TS010^FF

L'étiquette spécifiée est imprimée.



Information associée

- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)
 - [Verrouillage des étiquettes pour modification](#)

Rubriques connexes:

- [Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres](#)

Verrouillage des étiquettes pour modification

Pour protéger les modèles fréquemment utilisés des modifications indésirables, convertissez un objet texte dans la mise en page d'étiquette en image. Une fois la mise en page d'étiquette convertie en image, le texte ne peut pas être modifié.

1. Lorsque vous insérez un objet texte dans la fenêtre de mise en page de P-touch Editor, l'onglet **Développement** apparaît dans les propriétés à droite.
2. Cliquez sur l'onglet **Plus**, puis cochez la case **Désactiver l'édition de texte**.



Information associée

- [Rappeler et imprimer le modèle transféré vers l'imprimante \(Impression de rappel\)](#)

Insérer des informations dans un modèle transféré vers l'imprimante et les imprimer (Impression fusionnée)

Transférez un modèle vers l'imprimante. Imprimez le modèle transféré en insérant les informations lues du lecteur de code-barres connecté à l'imprimante.



- Pour de plus amples informations sur les code-barres scannés à l'aide de divers paramètres, >> *Information associée*
- Si le protocole d'un code-barres est différent de celui du modèle de code-barres déjà enregistré avec l'imprimante, vous ne pourrez peut-être pas créer ou imprimer le code-barres.
- En fonction du modèle de lecteur de codes-barres, certains protocoles et normes de codes-barres peuvent ne pas être pris en charge par cette imprimante.

1. Utilisez P-touch Editor pour transférer une mise en page de modèle ou d'étiquette de l'ordinateur à l'imprimante.

Plus d'informations détaillées >> *Information associée*

REMARQUE

Il est important de concevoir un modèle pour satisfaire les exigences de symbologie ou de protocole des codes-barres, notamment en ce qui concerne la taille de l'étiquette et la position du code-barres dans l'étiquette pour contenir le nombre maximal et le type de caractères actuellement insérés à partir du lecteur de codes-barres. Vous ne pourrez pas créer un code-barres dans le modèle ou le scanner si le code-barres comportant les données insérées ne s'affiche pas entièrement dans la zone d'image imprimable de l'étiquette.

2. Ouvrez le modèle de votre choix ou créez une nouvelle mise en page et cliquez sur **Fichier > Transférer Modèle**.
 - Pour modifier le numéro de Code d'affectation (emplacement mémoire dans l'imprimante) attribué à un élément, cliquez sur l'élément souhaité, puis sélectionnez le numéro.
 - Pour modifier le nom de transfert du modèle ou d'autres données, cliquez sur l'élément souhaité, puis saisissez le nouveau nom. Le nombre de caractères diffère selon le modèle d'imprimante.

REMARQUE

- La base de données n'a pas de numéro d'attribution de clé.
- L'imprimante remplace tout modèle précédemment enregistré qui a le même numéro de clé que le nouveau modèle qui lui est transféré.

3. Assurez-vous que le modèle ou les autres données que vous souhaitez transférer sont sélectionnés dans la liste des fichiers, puis cliquez sur **Transférer** et sur **OK**.
4. Scannez le code-barres suivant :

Commande P-touch template (initialisation + début de la spécification des paramètres)



Esqia3^11

5. À partir de la liste de code-barres suivante, scannez chaque code-barres pour envoyer une commande ou un paramètre à l'imprimante :

Paramètres de base

Découpe auto activée (Coupe toutes les une étiquette) + Coupe en fin activée  ^c01011	Découpe auto activée (Coupe toutes les deux étiquettes) + Coupe en fin activée  ^c01021
Découpe auto désactivée + Coupe en fin activée  ^c00001	Découpe auto désactivée + Coupe en fin désactivée  ^c00000
Nombre de copies  ^cN	



- Vous pouvez utiliser plusieurs commandes pour définir des paramètres.
- Si aucun paramètre n'a été spécifié en scannant les commandes de codes-barres, un modèle est imprimé à partir des paramètres de P-touch Template. Les paramètres par défaut de P-touch Template correspondent à une copie unique avec le paramètre Découpe auto activé.

Pour de plus amples informations sur les paramètres de P-touch Template >> *Manuel des modèles P-touch/ Référence des commandes* (anglais uniquement). Vous pouvez télécharger la dernière version depuis le Site internet Brother support sur support.brother.com/manuals.

6. Spécifiez le nombre de copies souhaitées.

a. Scannez le code-barres suivant :

Nombre de copies



b. Scannez les codes-barres suivants pour spécifier un numéro à trois chiffres :

Exemple :

Spécifiez des numéros en scannant les codes-barres suivants : lorsque vous imprimez 7 feuilles ; [0][0][7], lorsque vous imprimez 15 feuilles ; [0][1][5]

Pour entrer des nombres

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8

9  9	0  0
00  00	



Pour modifier le paramètre relatif au nombre de copies, répétez ces étapes.

7. Scannez le code-barres suivant :

Sélectionner le modèle



8. Scannez les codes-barres suivants avec le même numéro (trois chiffres) comme numéro de Code d'affectation utilisé pour le modèle téléchargé à imprimer :

Exemple :

Spécifiez des numéros en scannant les codes-barres suivants : lorsque vous imprimez le numéro 7 ; [0][0][7], lorsque vous imprimez le numéro 15 ; [0][1][5]

Pour entrer des nombres

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

Le modèle téléchargé est sélectionné une fois les nombres à trois chiffres scannés.



Vous pouvez utiliser P-touch Editor pour créer et imprimer une étiquette avec un seul code-barres.

Exemple :



- Scannez un code-barres contenant les données à insérer dans l'objet de code-barres du modèle téléchargé sélectionné.

Exemple :



- Scannez le code-barres suivant pour envoyer la commande d'impression :

Commencer l'impression



Le code-barres du modèle imprimé contient les données du code-barres scanné.

Exemple :



Information associée

- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)

Rubriques connexes:

- [Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres](#)

Imprimer le modèle associé à la base de données (impression de recherches dans une base de données)

Transfère le modèle et la base de données liés au modèle vers l'imprimante. En utilisant le code-barres comme un mot-clé, il est possible de rechercher dans la base de données les enregistrements contenant le mot-clé et d'imprimer le modèle avec le résultat de recherche fusionné avec celui-ci.



- Pour de plus amples informations sur les code-barres scannés à l'aide de divers paramètres, >> *Information associée*
- L'imprimante a réservé pour cette opération la colonne la plus à gauche (A) d'une base de données liée téléchargée. Le mot-clé scanné depuis un code-barres doit donc se trouver dans cette colonne de la base de données.
- Pour que l'imprimante puisse trouver les mots-clés, les données de la colonne la plus à gauche (champ « A ») doivent correspondre exactement aux mots-clés scannés depuis un code-barres.
- P-touch Editor et l'imprimante ne peuvent lire qu'une seule ligne de données dans chaque champ d'une base de données liée. Nous vous déconseillons donc d'utiliser des bases de données comportant plusieurs lignes de données dans la colonne la plus à gauche (A).

1. Utilisez P-touch Editor pour créer un modèle et le lier à un fichier de base de données.



- Vous pouvez lier autant de colonnes à des objets texte et de code-barres du modèle que vous le souhaitez.
- Assurez-vous que les mots-clés sont inclus dans la colonne la plus à gauche (A), mais ne liez aucun objet texte ou de code-barres du modèle au champ (A) si vous n'avez pas besoin de ces données sur l'étiquette imprimée.



- Pour plus d'informations sur la spécification des paramètres, reportez-vous au menu **Aide P-touch Editor**.

2. Utilisez P-touch Editor pour transférer une mise en page de modèle ou d'étiquette de l'ordinateur à l'imprimante.

Pour plus d'informations >> *Information associée*

Le fichier de base de données lié sera également transféré.

3. Sélectionnez le modèle transféré, puis cliquez sur **Transférer** pour télécharger le modèle sur le numéro de Code d'affectation dans l'imprimante.

4. Scannez le code-barres suivant :

Commande P-touch template (initialisation + début de la spécification des paramètres)



5. À partir de la liste de code-barres suivante, scannez chaque code-barres pour envoyer une commande ou un paramètre à l'imprimante :

Paramètres de base

Découpe auto activée (Coupe toutes les une étiquette) + Coupe en fin activée  ^c01011	Découpe auto activée (Coupe toutes les deux étiquettes) + Coupe en fin activée  ^c01021
Découpe auto désactivée + Coupe en fin activée  ^c00001	Découpe auto désactivée + Coupe en fin désactivée  ^c00000
Nombre de copies  ^cN	



- Vous pouvez utiliser plusieurs commandes pour définir des paramètres.
- Si aucun paramètre n'a été spécifié en scannant les commandes de codes-barres, un modèle est imprimé à partir des paramètres de P-touch Template. Les paramètres par défaut de P-touch Template correspondent à une copie unique avec le paramètre Découpe auto activé.

Pour de plus amples informations sur les paramètres de P-touch Template >> *Manuel des modèles P-touch/ Référence des commandes* (anglais uniquement). Vous pouvez télécharger la dernière version depuis le Site internet Brother support sur support.brother.com/manuals.

6. Spécifiez le nombre de copies souhaitées.

- a. Scannez le code-barres suivant :

Nombre de copies



- b. Scannez les codes-barres suivants pour spécifier un numéro à trois chiffres :

Exemple :

Spécifiez des numéros en scannant les codes-barres suivants : lorsque vous imprimez 7 feuilles ; [0][0][7], lorsque vous imprimez 15 feuilles ; [0][1][5]

Pour entrer des nombres

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8

9  9	0  0
00  00	



Pour modifier le paramètre relatif au nombre de copies, répétez ces étapes.

7. Scannez le code-barres suivant :

Sélectionner le modèle



8. Scannez les codes-barres suivants avec le même numéro (trois chiffres) comme numéro de Code d'affectation utilisé pour le modèle téléchargé à imprimer :

Exemple :

Spécifiez des numéros en scannant les codes-barres suivants : lorsque vous imprimez le numéro 7 ; [0][0][7], lorsque vous imprimez le numéro 15 ; [0][1][5]

Pour entrer des nombres

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

Le modèle téléchargé est sélectionné une fois les nombres à trois chiffres scannés.



Vous pouvez utiliser P-touch Editor pour créer et imprimer une étiquette avec un seul code-barres.

Exemple :



^TS007



^TS015

9. Scannez un code-barres contenant le mot-clé à rechercher dans la base de données téléchargée.

Exemple :



10. Scannez le code-barres suivant pour envoyer la commande permettant de rechercher le mot-clé scanné dans la base de données téléchargée :

Délimiteur



HT

11. Scannez le code-barres suivant pour envoyer la commande d'impression :

Commencer l'impression



^FF




Vous pouvez utiliser P-touch Editor pour créer et imprimer une étiquette avec un seul code-barres.

Exemple :



HT^FF

L'imprimante imprime le modèle avec les données insérées depuis l'enregistrement de base de données trouvé avec le mot-clé scanné.

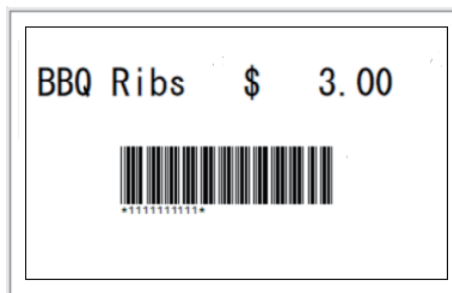

Information associée

- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)

Rubriques connexes:

- [Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres](#)


Imprimer les modèles transférés en nombre sérialisé (Impression [numérotée sérialisée])

Lors de l'impression de modèles téléchargés, vous pouvez incrémenter des nombres dans un texte ou des codes-barres jusqu'à 999. Sélectionnez les objets texte ou code-barres à incrémenter lors de l'impression.

- >> Numérotation (sérialisation) de texte
- >> Numérotation (sérialisation) de codes-barres
- >> Utiliser l'opération avancée de numérotation (sérialisation)

Numérotation (sérialisation) de texte

1. Utilisez P-touch Editor pour créer et ouvrir un modèle, puis sélectionnez un objet texte à incrémenter lors de l'impression.

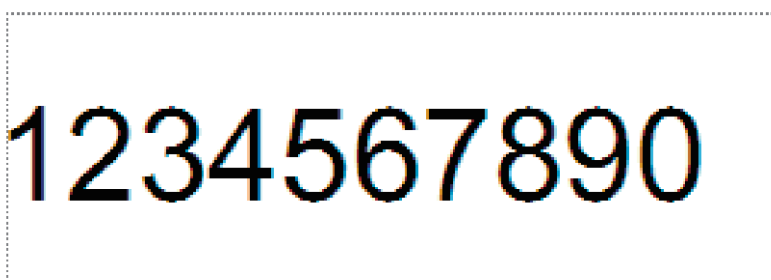

2. Mettez en surbrillance ou faites glisser le curseur sur un groupe de chiffres et de lettres dans l'objet texte à incrémenter.

Le groupe sélectionné est désigné sous l'appellation de champ Numérotation.



3. Lorsque vous insérez un objet texte dans la fenêtre de mise en page de P-touch Editor, l'onglet **Texte** apparaît dans les propriétés à droite. Dans l'onglet **Texte**, sélectionnez le menu **Numérotation**.

Numérotation (sérialisation) de codes-barres

1. Utilisez P-touch Editor pour créer et ouvrir un modèle, puis sélectionnez un objet de code-barres à incrémenter lors de l'impression.
2. Cliquez sur l'objet de code-barres. L'onglet **Code à barres** apparaît alors dans les propriétés à droite. Dans l'onglet **Code à barres**, sélectionnez le menu **Numérotation**.

Utiliser l'opération avancée de numérotation (sérialisation)

1. Utilisez P-touch Editor pour transférer une mise en page de modèle ou d'étiquette de l'ordinateur à l'imprimante.

Pour de plus amples informations >> *Information associée*

2. Scannez le code-barres suivant :

Nombre de copies sérialisées



3. Scannez les codes-barres suivants correspondant au nombre de copies à imprimer (trois chiffres) :

Exemple :

Pour cinq copies, spécifiez le nombre à trois chiffres en scannant les codes-barres correspondant à [0][0][5]

Pour entrer des nombres

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

4. Suivez les procédures proposées pour les opérations de base du mode P-touch Template pour lancer l'impression.



- Le champ Numérotation augmente d'un chiffre ou d'une lettre à chaque étiquette imprimée, et cette information est enregistrée de façon permanente dans l'imprimante.
- Pour rétablir la valeur d'origine d'un objet texte ou de code-barres, scannez le code-barres suivant :
Initialiser les données de modèle



Information associée

- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)

Rubriques connexes:

- [Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres](#)

Code-barres utilisés pour spécifier des paramètres



- En utilisant les codes-barres de cette liste, configurez les paramètres suivants.
 - Imprimante : définissez les options **Trigger for P-touch Template Printing (Déclencheur pour l'impression P-touch Template)** et **Command Prefix Character (Caractère de préfixe de commande)** aux paramètres d'usine dans l'outil Paramètres de P-touch Template.
 - Lecteur de code-barres : retirez tous les caractères préfixes et suffixes.
- Veillez à imprimer les codes-barres à une résolution élevée pour que le lecteur puisse les lire correctement et imprimer les étiquettes souhaitées.

Commande P-touch template (initialisation + début de la spécification des paramètres)



Paramètres de base

Découpe auto activée (Coupe toutes les une étiquette) + Coupe en fin activée  ^c01011	Découpe auto activée (Coupe toutes les deux étiquettes) + Coupe en fin activée  ^c01021
Découpe auto désactivée + Coupe en fin activée  ^c00001	Découpe auto désactivée + Coupe en fin désactivée  ^c00000
Nombre de copies  ^CN	

- Pour entrer des nombres

Ces codes-barres sont utilisés lors de la spécification du nombre de copies imprimées et lors de la sélection d'un numéro de modèle. Scannez les codes-barres pour spécifier un nombre à trois chiffres, tel que [0][0][7] ou [0][1][5]. Le paramètre est appliqué lorsque trois chiffres ont été spécifiés. Pour modifier des paramètres, scannez une nouvelle fois le code-barres « Nombre de copies » lorsque vous modifiez le nombre de copies, ou scannez une nouvelle fois le code-barres « Sélectionner le modèle » lorsque vous modifiez le numéro de modèle, puis scannez les codes-barres correspondant au nouveau numéro à trois chiffres.

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6

7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

- Numéro de modèle prédéfini

Modèle prédéfini 1  ^TS001^FF	Modèle prédéfini 2  ^TS002^FF
Modèle prédéfini 3  ^TS003^FF	Modèle prédéfini 4  ^TS004^FF
Modèle prédéfini 5  ^TS005^FF	Modèle prédéfini 6  ^TS006^FF
Modèle prédéfini 7  ^TS007^FF	Modèle prédéfini 8  ^TS008^FF
Modèle prédéfini 9  ^TS009^FF	Modèle prédéfini 10  ^TS010^FF

- Sélectionner le modèle



- Nombre de copies sérialisées



- Délimiteur



- Initialiser les données de modèle



- Commencer l'impression



Information associée

- [Test de la fonction P-touch Template à l'aide de la liste de codes-barres](#)
-


Transférer des modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur (Windows)

- [Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert \(Windows\)](#)

Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert (Windows)

Créez des fichiers de transfert (BLF) ou des fichiers de package de transfert (PDZ) avec des modèles inclus, afin que ces modèles puissent être utilisés sur d'autres imprimantes à distance.

Vous pouvez également imprimer des fichiers au format BLF à l'aide d'un mode de Stockage de masse.

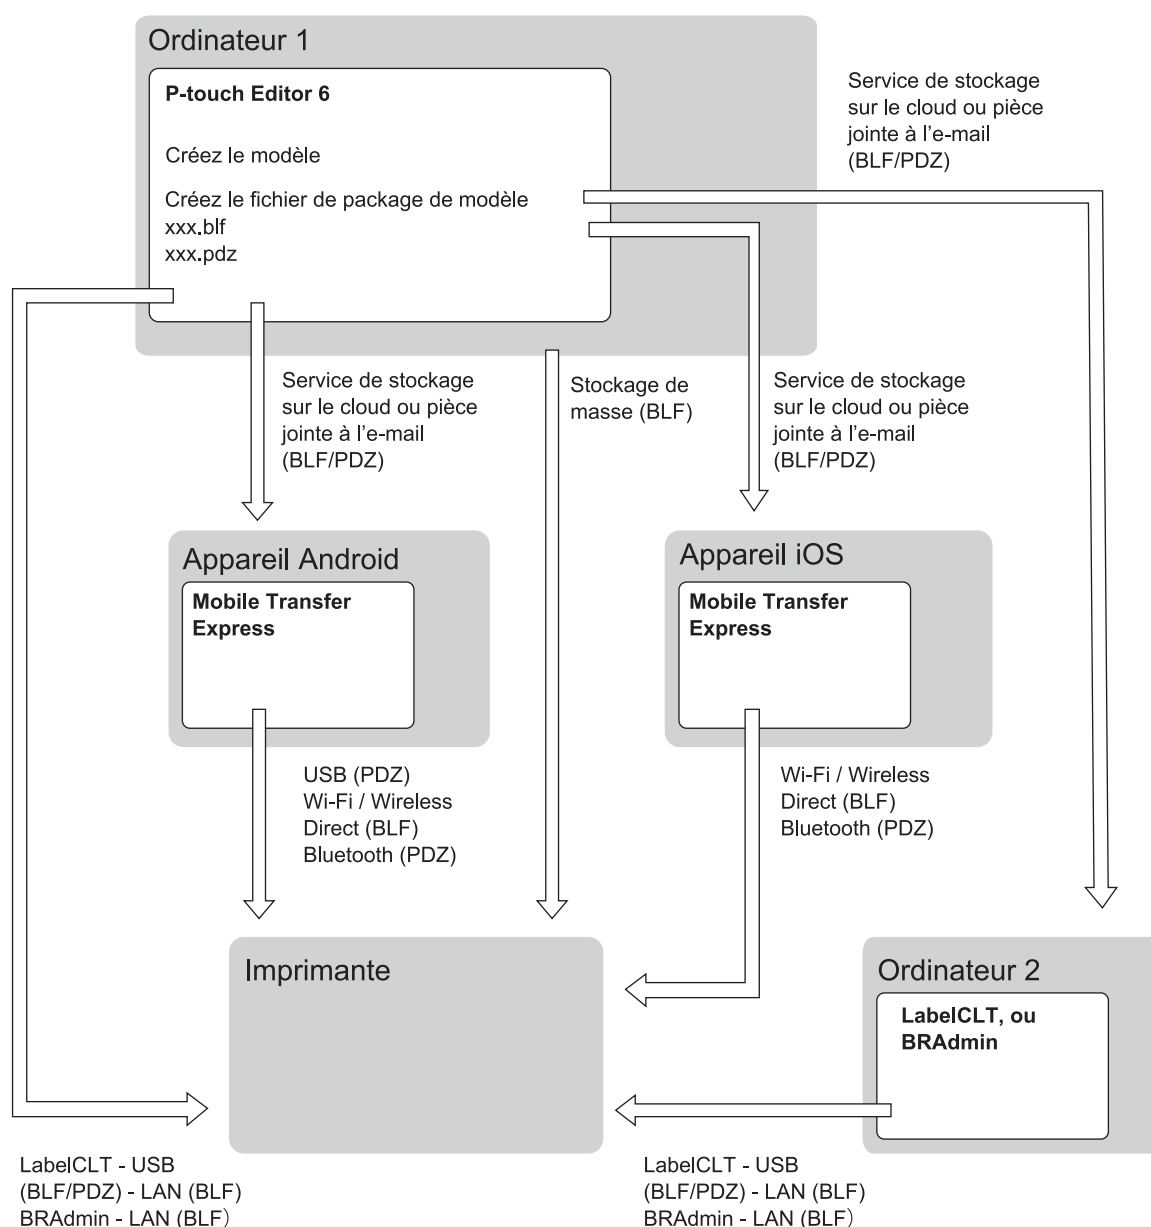

Méthode de transfert de modèle		Format de fichier
Depuis un appareil mobile (À l'aide de Mobile Transfer Express)	via USB	PDZ

Méthode de transfert de modèle		Format de fichier
	via le Wi-Fi (RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	BLF
	via Wireless Direct (RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	BLF
	via Bluetooth	PDZ
	Stockage de masse	BLF
Depuis un ordinateur	Stockage de masse	BLF

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un réseau/câble USB, puis allumez-la.
2. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

3. Assurez-vous que le nom de votre modèle est sélectionné sur l'écran d'accueil, puis cliquez sur **Transférer**.
4. Dans la fenêtre **Transférer**, cliquez sur **Parcourir** et indiquez les éléments que vous souhaitez transférer.
Les éléments spécifiés apparaissent dans la liste des fichiers.
5. Assurez-vous que les éléments que vous souhaitez exporter sont sélectionnés dans la liste des fichiers, puis cliquez sur **Exporter**.
6. Spécifiez le chemin d'accès au fichier, le nom du fichier et sélectionnez Fichiers de transfert (BLF) ou Fichiers de package de transfert (PDZ) comme type de fichier.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.



Information associée

- [Transférer des modèles sur l'imprimante à l'aide de votre ordinateur \(Windows\)](#)

Réseau

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Informations importantes pour la sécurité](#)
- [Paramètres du réseau sans fil](#)
- [Fonctions réseau](#)
- [Outils de gestion Brother](#)

Informations importantes pour la sécurité

- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au bas de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** : ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.
- Lors de la connexion de votre appareil à un réseau externe tel qu'Internet, assurez-vous que votre environnement réseau est protégé par un pare-feu distinct ou un autre moyen, de façon à éviter les fuites d'information résultant de paramètres inadéquats ou d'un accès non autorisé par des tiers malveillants.
- En cas de présence d'un signal à proximité, le réseau LAN sans fil (WLAN) vous permet de réaliser librement une connexion LAN. Toutefois, si les paramètres de sécurité ne sont pas correctement configurés, il est possible que le signal soit intercepté par des tiers malveillants, ce qui peut résulter en :
 - Un vol d'informations personnelles ou confidentielles
 - Une transmission incorrecte d'informations à des parties se faisant passer pour les personnes spécifiées
 - Une divulgation du contenu de la communication transcrite intercepté



Information associée

- [Réseau](#)

Paramètres du réseau sans fil

Modèles associés: RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Utilisez le réseau sans fil](#)
- [Activer/Désactiver le Wi-Fi](#)

Utilisez le réseau sans fil

Modèles associés: RJ-3255WB/RJ-4255WB

- Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil

Avant de configurer l'appareil pour un réseau sans fil

Modèles associés: RJ-3255WB/RJ-4255WB

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un réseau sans fil d'entreprise, il vous faut connaître votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- Pour optimiser les résultats pour l'impression normale et quotidienne de documents, placez votre appareil aussi près que possible du point d'accès/routeur LAN sans fil (WLAN) avec un minimum d'obstacles. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux appareils, et les interférences provenant d'autres appareils électroniques, peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents.
C'est pour cette raison que les connexions sans fil ne sont pas forcément à privilégier pour tous les types de documents et d'applications.
- En cas de présence d'un signal à proximité, le réseau LAN sans fil (WLAN) vous permet de réaliser librement une connexion LAN. Toutefois, si les paramètres de sécurité ne sont pas correctement configurés, il est possible que le signal soit intercepté par des tiers malveillants, ce qui peut résulter en :
 - Un vol d'informations personnelles ou confidentielles
 - Une transmission incorrecte d'informations à des parties se faisant passer pour les personnes spécifiées
 - Une divulgation du contenu de la communication transcrite intercepté



Assurez-vous de connaître le nom de réseau de votre routeur/point d'accès sans fil (SSID) ainsi que la clé de réseau (mot de passe). Si vous ne trouvez pas ces informations, contactez le fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet. Brother ne peut pas vous fournir ces informations.



Information associée

- [Utilisez le réseau sans fil](#)

Activer/Désactiver le Wi-Fi

Modèles associés: RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Appuyez sur le bouton **Menu** / ▼ (Sélectionner) pour sélectionner le menu [WLAN], puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour activer le Wi-Fi, sélectionnez [Activé].
 - Pour désactiver le Wi-Fi, sélectionnez [Désactivé].
3. Sélectionnez [Act/Désact] puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.



Information associée

- [Paramètres du réseau sans fil](#)

Fonctions réseau

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec le serveur de temps SNTP. Vous pouvez synchroniser automatiquement ou manuellement l'heure utilisée par l'appareil avec le temps universel coordonné (UTC) fourni par le serveur de temps SNTP.

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Configurez la date et heure afin de synchroniser l'heure utilisée par l'appareil avec le serveur de temps SNTP.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains pays.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Date et Heure**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Vérifiez les paramètres **Fuseau horaire**.



Sélectionnez le décalage horaire entre votre emplacement et le temps universel dans la liste déroulante **Fuseau horaire**. Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est aux États-Unis et au Canada est UTC-05:00.

6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Configurez le protocole SNTP pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec l'heure du serveur de temps SNTP.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cochez la case **SNTP** pour activer les réglages.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
8. Près de la case à cocher SNTP, cliquez sur **Paramètres avancés**.
9. Configurez les paramètres.

Option	Description
État	Indique si le protocole SNTP est activé ou désactivé.
État de la synchronisation	Vérifiez l'état de la dernière synchronisation.
Méthode du serveur SNTP	Sélectionnez AUTO ou STATIQUE . • AUTO Si vous avez un serveur DHCP sur votre réseau, le serveur SNTP obtient automatiquement l'adresse de ce serveur. • STATIQUE Saisissez l'adresse que vous souhaitez utiliser.
Adresse du serveur SNTP principal Adresse du serveur SNTP secondaire	Saisissez l'adresse du serveur (jusqu'à 64 caractères). L'adresse du serveur SNTP secondaire est utilisée comme adresse de secours pour compléter l'adresse du serveur SNTP principal. Si le serveur principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le serveur SNTP secondaire.
Port du serveur SNTP principal Port du serveur SNTP secondaire	Saisissez le numéro de port (1-65535). Le port du serveur SNTP secondaire est utilisé comme adresse de secours pour compléter le port du serveur SNTP principal. Si le port principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le port SNTP secondaire.
Intervalle de synchronisation	Saisissez le nombre d'heures qui doivent s'écouler entre les tentatives de synchronisation avec le serveur (1 à 168 heures).

10. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Outils de gestion Brother

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Utilisez l'un des outils de gestion Brother pour configurer les paramètres réseau de votre appareil Brother.

Rendez-vous sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com/downloads pour télécharger les outils.



Information associée

- [Réseau](#)

Sécurité

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Avant d'utiliser les fonctions de sécurité](#)
- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)
- [Utiliser SSL/TLS](#)
- [Utiliser SNMPv3](#)
- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau](#)

Avant d'utiliser les fonctions de sécurité

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Votre appareil emploie certains des plus récents protocoles de sécurité réseau et de cryptage disponibles à ce jour. Ces fonctions réseau peuvent être intégrées à votre plan général de sécurité réseau pour vous aider à protéger vos données et empêcher un accès non autorisé à votre appareil.



Nous vous conseillons de désactiver les protocoles FTP et TFTP. L'accès à l'appareil via ces protocoles n'est pas sécurisé.



Information associée

- [Sécurité](#)

Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Vous devez configurer un certificat pour gérer en toute sécurité votre appareil en réseau à l'aide de SSL/TLS. Vous devez utiliser l'application Gestion à partir du Web pour configurer un certificat.

- [Vue d'ensemble des fonctionnalités du certificat de sécurité](#)
- [Comment créer et installer un certificat](#)
- [Créer un certificat auto-signé](#)
- [Créer une requête de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)
- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)
- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)
- [Gérer plusieurs certificats](#)

Vue d'ensemble des fonctionnalités du certificat de sécurité

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Votre appareil prend en charge l'utilisation de plusieurs certificats de sécurité, ce qui permet d'assurer la sécurité de gestion, d'authentification et de communication avec l'appareil. Les fonctionnalités de certificat de sécurité qui peuvent être utilisées avec l'appareil sont les suivantes :

- Communication SSL/TLS
- Authentification IEEE 802.1x

Votre appareil prend en charge :

- Certificat préinstallé

Votre appareil possède un certificat préinstallé autosigné. Ce certificat vous permet d'utiliser la communication SSL/TLS sans créer ou installer un certificat différent.



Le certificat auto-signé pré-installé protège votre communication jusqu'à un certain niveau. Il est conseillé d'utiliser un certificat émis par une organisation fiable afin de garantir une meilleure sécurité.

- Certificat autosigné

Ce serveur d'impression émet son propre certificat. Ce certificat vous permet d'utiliser facilement la communication SSL/TLS sans créer ou installer un autre certificat émis par une autorité de certification.

- Certificat d'une autorité de certification (CA)

Il existe deux méthodes d'installation d'un certificat émis par une autorité de certification. Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification ou si vous souhaitez utiliser le certificat d'une autorité de certification externe fiable :

- Lors de l'utilisation d'une demande de signature de certificat (CSR) depuis ce serveur d'impression.
- Lors de l'importation d'un certificat et d'une clé privée.

- Certificat d'autorité de certification (CA)

Pour utiliser un certificat CA identifiant l'autorité de certification et possédant sa propre clé privée, vous devez importer ce certificat CA à partir de l'autorité de certification avant de configurer les fonctions de sécurité du réseau.



- Si vous comptez utiliser la communication SSL/TLS, nous vous recommandons de contacter d'abord votre administrateur système.
- Si vous restaurez les paramètres par défaut d'origine du serveur d'impression, le certificat et la clé privée installés sont supprimés. Si vous souhaitez conserver le même certificat et la clé privée après la réinitialisation du serveur d'impression, exportez-les avant de procéder à la réinitialisation et réinstallez-les par la suite.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Comment créer et installer un certificat

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Il existe deux façons de sélectionner un certificat de sécurité : utiliser un certificat auto-signé ou utiliser le certificat d'une autorité de certification (CA).

Option 1

Certificat auto-signé

1. Créez un certificat auto-signé à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat auto-signé sur votre ordinateur.

Option 2

Certificat émis par une autorité de certification

1. Créez une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request) à partir de Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat émis par l'autorité de certification sur votre appareil Brother à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
3. Installez le certificat sur votre ordinateur.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Créer un certificat auto-signé

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Créer un certificat auto signé**.
6. Saisissez un **Nom commun** et une **Date de validité**.
 - La longueur du **Nom commun** est inférieure à 64 octets. Saisissez un identifiant, comme une adresse IP, un nom de nœud ou un nom de domaine, à utiliser pour accéder à cet appareil via une communication SSL/TLS. Le nom de nœud est affiché par défaut.
 - Un avertissement s'affiche si vous utilisez le protocole IPPS ou HTTPS et si vous saisissez un nom dans l'URL différent du **Nom commun** utilisé pour le certificat.
7. Sélectionnez votre paramètre dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**.

L'algorithme de clé publique pris en charge est **RSA (2048 bits)** ou **RSA (1024 bits)**.
8. Sélectionnez votre paramètre dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**.

L'algorithme de chiffrement de message pris en charge est **SHA1** ou **SHA256**.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Créer une requête de signature de certificat (CSR) et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification (CA) externe fiable, vous pouvez enregistrer le certificat et la clé privée dans l'appareil et les gérer en les important et en les exportant. Si vous n'avez aucun certificat d'une autorité de certification externe fiable, créez un une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request), envoyez-la à une autorité de certification et installez le certificat que vous allez recevoir, sur votre appareil.

- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR, Certificate Signing Request\)](#)
- [Installer un certificat sur votre appareil](#)

Créer une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request)

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request) est une demande adressée à une autorité de certification pour authentifier les justificatifs d'identité contenus dans le certificat.

Il est conseillé d'installer un certificat racine de l'autorité de certification sur votre ordinateur avant de créer la demande CSR.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

L'adresse IP de votre appareil figure dans le rapport de configuration réseau.



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

Gestion à partir du Web s'affiche.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Créer un CSR**.
6. Saisissez un **Nom commun** (obligatoire) et ajoutez d'autres informations sur votre **Organisation** (facultatif).



- Les coordonnées de votre société sont nécessaires pour que l'autorité de certification puisse confirmer votre identité et la valider auprès du monde extérieur.
- La longueur du **Nom commun** doit être inférieure à 64 octets. Saisissez un identifiant comme une adresse IP, un nom du nœud ou un nom de domaine, à utiliser pour accéder à cette imprimante via une communication SSL/TLS. Le nom du nœud est affiché par défaut. Le **Nom commun** est obligatoire.
- Un avertissement s'affiche si vous saisissez un nom dans l'URL différent du nom commun utilisé pour le certificat.
- La longueur de l'**Organisation**, de l'**Unité d'organisation**, de la **Ville/localité** et du **Département** est inférieure à 64 octets.
- Le **Pays** doit correspondre à un code de pays ISO 3166 de deux caractères.
- Si vous configurez une extension de certificat X.509v3, cochez la case **Configurer la partition étendue** et sélectionnez **Automatique (Enregistrer IPv4)** ou **Manuel**.

7. Sélectionnez votre paramètre dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le paramètre par défaut est **RSA (2048 bits)**.
8. Sélectionnez votre paramètre dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le paramètre par défaut est **SHA256**.
9. Cliquez sur **Envoyer**.

La demande CSR s'affiche sur votre écran. Enregistrez la demande CSR sous forme de fichier ou copiez et collez-la dans un formulaire CSR en ligne fourni par une autorité de certification.

10. Cliquez sur **Enregistrer**.



- Suivez la procédure de votre autorité de certification pour lui envoyer une demande CSR.
- Si vous utilisez l'autorité de certification d'entreprise de Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, il est conseillé d'utiliser le serveur Web pour le modèle de certificat afin de créer un certificat client sécurisé. Si vous créez un certificat client pour un environnement IEEE 802.1x avec l'authentification EAP-TLS, il est conseillé de sélectionner Utilisateur pour le modèle de certificat.



Information associée

- [Créer une requête de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)

Installer un certificat sur votre appareil

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Lorsque vous recevez un certificat d'une autorité de certification, suivez les étapes suivantes pour l'installer sur le serveur d'impression :

Seul un certificat émis avec une demande de signature de certificat (CSR) de cet appareil peut être installé sur l'appareil. Si vous voulez créer une autre demande CSR, assurez-vous que le certificat est installé avant de créer la nouvelle demande CSR. Créez une autre demande CSR uniquement après l'installation du certificat sur l'appareil ; à défaut, la demande CSR créée avant l'installation du nouveau certificat CSR ne sera pas valable.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Installer le certificat**.
 6. Accédez au fichier qui contient le certificat émanant d'une autorité de certification, puis cliquez sur **Envoyer**.
Le certificat est créé et enregistré dans la mémoire de votre appareil.
- Le certificat émis par l'autorité de certification est au format x.509.
 - Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat racine de l'autorité de certification doit être installé sur votre ordinateur. Contactez votre administrateur réseau.



Information associée

- [Créer une requête de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)

Importer et exporter le certificat et la clé privée

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Enregistrez le certificat et la clé privée sur l'appareil et gérez-les en les important et en les exportant.

- [Importer un certificat et une clé privée](#)
- [Exporter le certificat et la clé privée](#)

Importer un certificat et une clé privée

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Importez le certificat et la clé privée ensemble au format PKCS12.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Importer le certificat et la clé privée**.
6. Recherchez et sélectionnez le fichier à importer.
7. Saisissez le mot de passe si le fichier est crypté, puis cliquez sur **Envoyer**.

Le certificat et la clé privée sont importés sur votre appareil.



Information associée

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Exporter le certificat et la clé privée

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Sécurité** > **Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Exporter** affiché avec **Liste des certificats**.
6. Saisissez le mot de passe si vous souhaitez crypter le fichier.
Si aucun mot de passe n'est saisi, le fichier n'est pas crypté.
7. Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation, puis cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le certificat et la clé privée sont exportés sur votre ordinateur.

Vous pouvez également importer le certificat vers votre ordinateur.



Information associée

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Importer et exporter un certificat d'autorité de certification

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Vous pouvez importer, exporter et enregistrer des certificats d'autorité de certification sur votre appareil Brother.

- [Importer un certificat d'autorité de certification](#)
- [Exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Importer un certificat d'autorité de certification

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Le certificat CA est au format pem. Si le contenu est au format pem, vous pouvez utiliser .crt, .cer ou .pem, selon votre préférence.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat AC**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Importer un certificat AC**.
6. Accédez jusqu'au fichier à importer.
7. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Exporter un certificat d'autorité de certification

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau** > **Sécurité** > **Certificat AC**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez exporter et cliquez sur **Exporter**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Gérer plusieurs certificats

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

La fonctionnalité des certificats multiples permet d'utiliser l'application Gestion à partir du Web pour gérer chaque certificat que vous avez installé sur l'appareil. Dans Gestion à partir du Web, accédez à l'écran **Certificat** ou **Certificat AC** pour afficher le contenu d'un certificat, supprimer ou encore exporter vos certificats.

	Nombre maximal de certificats enregistrés sur l'appareil Brother
Certificat auto-signé ou certificat émis par une autorité de certification	5
Certificat d'autorité de certification	6

Nous vous recommandons d'enregistrer moins de certificats que le nombre autorisé, réservant ainsi un emplacement vide en cas d'expiration de certificat. À l'expiration de ce certificat, importez un nouveau certificat dans l'emplacement de réserve, puis supprimez le certificat qui a expiré. Vous éviterez ainsi tout problème de configuration.



- Si vous utilisez HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x, vous devez sélectionner le certificat que vous utilisez.
- Si vous utilisez SSL pour les communications SMTP, vous n'avez pas à choisir le certificat. Le certificat nécessaire sera choisi automatiquement.



Information associée

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

Utiliser SSL/TLS

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Introduction au protocole SSL/TLS](#)
- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)
- [Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS](#)

Introduction au protocole SSL/TLS

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

La méthode SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport Layer Security) est une méthode efficace de protection des données envoyées sur un réseau local ou étendu (LAN ou WAN). Elle fonctionne en cryptant les données envoyées sur un réseau (par exemple un travail d'impression). De cette façon, une personne tentant de les capturer ne pourra pas les lire.

SSL/TLS peut être configuré sur des réseaux câblés ou sans fil et fonctionnera avec d'autres formes de sécurité telles que des clés WPA et des pare-feu.



Information associée

- [Utiliser SSL/TLS](#)
 - [Bref historique du protocole SSL/TLS](#)
 - [Les avantages de l'utilisation du protocole SSL/TLS](#)

Bref historique du protocole SSL/TLS

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Le protocole SSL/TLS a été initialement créé pour sécuriser les informations circulant sur le Web, en particulier les données transmises entre les navigateurs Web et les serveurs. SSL est maintenant utilisé avec d'autres applications, telles que Telnet, les imprimantes et le logiciel FTP, et est devenu une solution universelle pour la sécurité en ligne. Sa fonction originale est toujours utilisée par de nombreux sites commerciaux et bancaires en ligne pour sécuriser les données sensibles, telles que les numéros de carte de crédit, les informations sur les clients, etc.

Le protocole SSL/TLS utilise des niveaux extrêmement élevés de cryptage et bénéficie de la confiance des banques partout dans le monde.



Information associée

- [Introduction au protocole SSL/TLS](#)

Les avantages de l'utilisation du protocole SSL/TLS

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Le principal intérêt de l'utilisation du protocole SSL/TLS est qu'elle garantit la sécurité des impressions réalisées sur un réseau IP en empêchant les utilisateurs non autorisés de lire les données envoyées à l'appareil. Le principal avantage de SSL est qu'il permet d'imprimer des données confidentielles en toute sécurité. Prenons l'exemple d'un service des ressources humaines (RH) d'une grande entreprise qui imprime régulièrement des bulletins de salaire. Sans cryptage, les données contenues sur ces bulletins de salaire peuvent être lues par les autres utilisateurs du réseau. En revanche, avec le protocole SSL/TLS, quiconque essaierait d'intercepter les données n'obtiendra qu'une page de codes au lieu du bulletin de salaire original.



Information associée

- [Introduction au protocole SSL/TLS](#)

Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles](#)
- [Accéder à Gestion à partir du Web à l'aide de SSL/TLS](#)
- [Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administration](#)

Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Configurez un certificat sur votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web avant d'utiliser la communication SSL/TLS.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Cliquez sur **Paramètres du serveur HTTP**.
6. Sélectionnez le certificat à configurer dans la liste déroulante de **Sélectionnez le certificat**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre serveur d'impression.



Information associée

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

Accéder à Gestion à partir du Web à l'aide de SSL/TLS

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Pour gérer votre appareil réseau de façon sécurisée, utilisez Gestion à partir du Web avec le protocole HTTPS.



- Pour utiliser le protocole HTTPS, HTTPS doit être activé sur votre appareil. Le protocole HTTPS est activé par défaut.
- Vous pouvez modifier les paramètres du protocole HTTPS à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://Nom commun » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« Nom commun » remplace le nom commun que vous avez donné au certificat ; il peut s'agir d'une adresse IP, d'un nom de nœud ou d'un nom de domaine).
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Vous pouvez maintenant accéder à l'appareil avec le protocole HTTPS.



Information associée

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administration

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- La procédure suivante concerne Microsoft Edge. Si vous utilisez un autre navigateur Web, reportez-vous à la documentation ou à l'aide en ligne de ce navigateur Web pour obtenir des instructions relatives à l'installation des certificats.
- Assurez-vous d'avoir créé votre certificat auto-signé à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Microsoft Edge**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.
Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Oui**.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
https://192.168.1.2
Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.
3. Si votre connexion n'est pas privée, cliquez sur le bouton **Avancé**, puis continuez vers la page Web.
4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

5. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

6. Cliquez sur **Exporter**.
7. Pour crypter le fichier de sortie, saisissez un mot de passe dans le champ **Entrez un mot de passe**. Si le champ **Entrez un mot de passe** est laissé vide, le fichier exporté ne sera pas crypté.
8. Retapez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ **Retapez le mot de passe**, puis cliquez sur **Envoyer**.
9. Cliquez sur le fichier téléchargé pour l'ouvrir.
10. Lorsque **Assistant Importation de certificat** apparaît, cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Si nécessaire, saisissez un mot de passe, puis cliquez sur **Suivant**.
13. Sélectionnez **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**, puis cliquez sur **Parcourir...**
14. Sélectionnez **Autorités de certification racines de confiance**, puis cliquez sur **OK**.
15. Cliquez sur **Suivant**.
16. Cliquez sur **Terminer**.
17. Cliquez sur **Oui**, si l'empreinte digitale (empreinte du pouce) est correcte.
18. Cliquez sur **OK**.



Information associée

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Imprimer des documents avec IPPS](#)

Imprimer des documents avec IPPS

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Pour imprimer des documents en toute sécurité avec un protocole IPP, utilisez le protocole IPPS.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

Vous trouverez l'adresse IP de l'appareil dans le rapport de configuration réseau.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Vérifiez que la case **IPP** est cochée.



Si la case **IPP** n'est pas cochée, sélectionnez la case à cocher **IPP**, puis cliquez sur **Envoyer**.

Redémarrez l'appareil pour activer la configuration.

Après le redémarrage de l'appareil, retournez sur la page Web de l'appareil, entrez le mot de passe et, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.

6. Cliquez sur **Paramètres du serveur HTTP**.
7. Cochez la case **HTTPS** dans la zone **IPP**, puis cliquez sur **Envoyer**.
8. Redémarrez l'appareil pour activer la configuration.

Une communication utilisant le protocole IPPS ne peut pas empêcher un accès non autorisé au serveur d'impression.



Information associée

- [Imprimer des documents en toute sécurité avec le protocole SSL/TLS](#)

Utiliser SNMPv3

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Gérer votre appareil réseau de façon sécurisée à l'aide de SNMPv3](#)

Gérer votre appareil réseau de façon sécurisée à l'aide de SNMPv3

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Le protocole SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) assure l'authentification utilisateur et le cryptage des données afin de gérer les périphériques réseau en toute sécurité.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://Nom commun » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« Nom commun » remplace le nom commun que vous avez donné au certificat ; il peut s'agir d'une adresse IP, d'un nom de nœud ou d'un nom de domaine).
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ≡.

5. Assurez-vous que le paramètre **SNMP** est activé, puis cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Configurez les paramètres du mode SNMPv1/v2c.

Option	Description
Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture	Le serveur d'impression utilise la version 1 et la version 2c du protocole SNMP. Dans ce mode, vous pouvez utiliser toutes les applications de votre appareil. Cependant il n'est pas sécurisé car il n'y a pas d'authentification des utilisateurs ni de cryptage des données.
Accès en lecture seule SNMP v1/v2c	Le serveur d'impression utilise l'accès en lecture de la version 1 et la version 2c du protocole SNMP.
Désactivé	Désactivez la version 1 et la version 2c du protocole SNMP. Toutes les applications utilisant SNMPv1/v2c seront limitées. Pour pouvoir utiliser les applications SNMPv1/v2c, utilisez le mode Accès en lecture seule SNMP v1/v2c ou Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture .

7. Configurez les paramètres du mode SNMPv3.

Option	Description
Activé	Le serveur d'impression utilise la version 3 du protocole SNMP. Pour gérer le serveur d'impression de façon sécurisée, utilisez le mode SNMPv3, puis configurez les paramètres.
Désactivé	Désactivez la version 3 du protocole SNMP. Toutes les applications utilisant SNMPv3 seront limitées. Pour pouvoir utiliser les applications SNMPv3, utilisez le mode SNMPv3.

8. Cliquez sur **Envoyer**.



Si votre appareil affiche les options de réglage du protocole, sélectionnez les options qui vous intéressent.

9. Redémarrez l'appareil pour activer la configuration.



Information associée

- Utiliser [SNMPv3](#)

Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Présentation de l'authentification IEEE 802.1x](#)
- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x à l'aide de l'application de gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)
- [Méthodes d'authentification IEEE 802.1x](#)

Présentation de l'authentification IEEE 802.1x

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

L'IEEE 802.1x est une norme de l'IEEE qui limite l'accès pour les appareils réseau non autorisés. Votre appareil Brother envoie une demande d'authentification à un serveur RADIUS (le serveur d'authentification) via votre point d'accès ou concentrateur. Une fois que votre demande a été vérifiée par le serveur RADIUS, votre appareil peut accéder au réseau.



Information associée

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau](#)

Configurer l'authentification IEEE 802.1x à l'aide de l'application de gestion à partir du Web (navigateur Web)

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- Si vous configurez votre appareil à l'aide de l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client émis par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur réseau au sujet du certificat client. Si vous avez installé plus d'un certificat, nous vous recommandons de noter le nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » correspondant à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

L'adresse IP de votre appareil figure dans le rapport de configuration réseau.



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou si vous avez activé un nom NetBIOS, vous pouvez entrer un autre nom, tel que « ImprimantePartagée », à la place de l'adresse IP.

Par exemple : <https://SharedPrinter>

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple : <https://brn123456abcdef>

- Le nom NetBIOS s'affiche sur le rapport de configuration du réseau.

Gestion à partir du Web s'affiche.

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Changez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lorsque vous vous connectez pour la première fois.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez à naviguer depuis ☰.

5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour le réseau câblé
Cliquez sur **Cablé** > **État 802.1x authentification**.
 - Pour le réseau sans fil
Cliquez sur **Sans fil** > **Sans fil (Entreprise)**.
6. Configurez les paramètres d'authentification IEEE 802.1x.



- Pour activer l'authentification IEEE 802.1x pour les réseaux câblés, sélectionnez **Activé** pour **État 802.1x câblé** sur la page **État 802.1x authentification**.
- Si vous utilisez l'authentification **EAP-TLS**, vous devez sélectionner le certificat client qui a été installé (indiqué par le nom du certificat) pour vérification dans la liste déroulante **Certificat client**.
- Si vous sélectionnez l'authentification **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** ou **EAP-TLS**, vous pouvez sélectionner la méthode de vérification dans la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur**. Vérifiez le certificat du serveur à l'aide du certificat de l'autorité de certification, préalablement importé dans l'appareil, émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur.

Sélectionnez une des méthodes de vérification suivantes dans la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur** :

Option	Description
Aucune vérification	Le certificat du serveur est toujours fiable. La vérification n'est pas exécutée.
Cert. AC	Méthode de vérification de la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur à l'aide du certificat de l'autorité de certification émis par l'autorité de certification ayant signé le certificat du serveur.
Cert. AC + ID serveur	La méthode de vérification pour vérifier le nom commun ¹ du certificat du serveur, en plus de la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur.

7. Lorsque vous avez terminé la configuration, cliquez sur **Envoyer**.

Pour les réseaux câblés : une fois la configuration faite, connectez votre appareil au réseau pris en charge par IEEE 802.1x. Au bout de quelques minutes, imprimez le rapport de configuration réseau pour vérifier l'état **<Wired IEEE 802.1x>**.

Option	Description
Success	La fonction IEEE 802.1x câblé est activée et l'authentification est réussie.
Failed	La fonction IEEE 802.1x câblé est activée, mais l'authentification a échoué.
Off	La fonction IEEE 802.1x câblé n'est pas disponible.



Information associée

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau](#)

Rubriques connexes:

- [Configurer des certificats pour la sécurité de l'appareil](#)

¹ La vérification du nom commun compare le nom commun du certificat de serveur à la chaîne de caractères configurée pour **ID serveur**. Avant d'utiliser cette méthode, contactez votre administrateur système au sujet du nom commun du certificat de serveur, puis configurez **ID serveur**.

Méthodes d'authentification IEEE 802.1x

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

EAP-FAST

Le protocole EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling) développé par Cisco Systems, Inc., utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification et des algorithmes à clé symétrique pour réaliser un processus d'authentification en tunnel.

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification interne suivantes :

- EAP-FAST/AUCUN
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (réseau câblé)

Le protocole EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour effectuer une authentification de type « challenge-réponse ».

PEAP

Le protocole PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) est une version de la méthode EAP développée par Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation et RSA Security. PEAP crée un tunnel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) entre un client et un serveur d'authentification pour l'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. PEAP assure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification interne suivantes :

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Le protocole EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) a été développé par Funk Software et Certicom. EAP-TTLS crée un tunnel crypté SSL, similaire à celui du protocole PEAP, entre un client et un serveur d'authentification pour l'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. EAP-TTLS assure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification interne suivantes :

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Le protocole EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) nécessite l'authentification d'un certificat numérique par un client et par un serveur d'authentification.



Information associée

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau](#)

Mise à jour

- [Mise à jour de P-touch Editor](#)
- [Mise à jour du microprogramme](#)

Mise à jour de P-touch Editor

Avant de mettre à jour P-touch Editor, installez le pilote d'imprimante.

1. Lancez P-touch Editor .

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

REMARQUE

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

2. Cliquez sur le bouton **Nouvelle étiquette** pour ouvrir la fenêtre principale.
3. Cliquez sur **Aide** > **Recherche MAJ**.
4. Si la mise à jour est disponible, un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur **Télécharger**.



Information associée

- [Mise à jour](#)

Mise à jour du microprogramme

- N'éteignez pas l'appareil et ne débranchez pas son câble lors du transfert de données ou de la mise à jour du micrologiciel.
- Fermez toutes les autres applications en cours d'exécution.

Avant de mettre à jour le micrologiciel, vous devez d'abord installer le pilote d'imprimante.

1. Allumez l'imprimante et connectez le câble USB.
2. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
3. Lancez P-touch Update Software.
Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Update Software** sur le bureau.
4. Cliquez sur l'icône **Mise à jour du microprogramme**.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Imprimante**, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez **Langue** dans la liste déroulante.
7. Cochez la case en regard du micrologiciel que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur **Transférer**.
8. Cliquez sur **Démarrer**.

La mise à jour du micrologiciel commence.

REMARQUE

Vous pourriez avoir à rétablir la connexion Bluetooth après une mise à jour du micrologiciel. Supprimez les informations de connexion Bluetooth, puis effectuez à nouveau l'appairage.



Information associée

- [Mise à jour](#)

Paramètres d'impression

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Confirmation des paramètres de l'imprimante](#)
- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de l'imprimante](#)

Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool (Windows)

Pour modifier les paramètres de l'imprimante y compris le mot de passe, les paramètres d'alimentation y compris la veille auto et la mise hors tension automatique et les paramètres d'impression comme la vitesse d'impression et la densité d'impression, utilisez BRConfiguration Tool.

Pour plus d'informations sur le BRConfiguration Tool, consultez le *Guide BRConfiguration Tool* sur support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/fre/index.html.



Information associée

- [Paramètres d'impression](#)
 - [Configuration du format de papier \(pour Windows\)](#)
-

Configuration du format de papier (pour Windows)


Utilisez la fonction Configuration du format de papier pour ajouter des formats de papier qui ne sont pas disponibles dans la liste **Format papier** du pilote d'imprimante.

Sur votre ordinateur Windows, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** et sélectionnez votre imprimante dans la liste des appareils. Cliquez sur **Préférences d'impression** > **Configuration du format de papier**.

Avant de réaliser une impression avec un nouveau format de papier, enregistrez le nouveau format en l'envoyant à votre imprimante, en suivant les instructions de cette section.

L'impression sur un format de papier qui n'a pas été enregistré peut entraîner une impression incorrecte.

Boîte de dialogue Configuration du format de papier

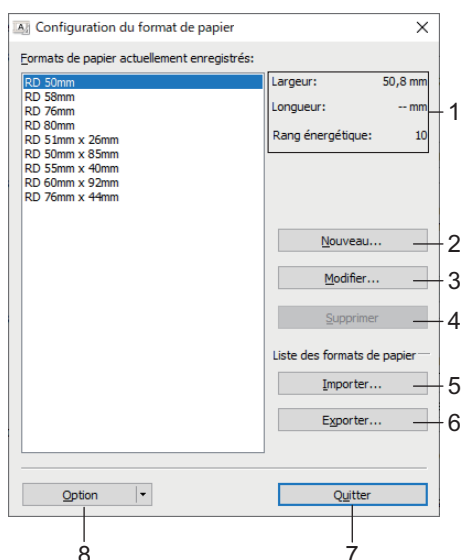

1. Paramètres actuels

Affiche les paramètres actuels du format de papier sélectionné.

2. Nouveau

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Nouveau** et enregistrer un nouveau format de papier.

REMARQUE

N'enregistrez pas un format de papier déjà enregistré, ce, afin d'éviter tout résultat d'impression incorrect. Pour utiliser du papier de même format que celui actuellement enregistré, sélectionnez le format souhaité dans la liste **Formats de papier actuellement enregistrés** de la boîte de dialogue **Configuration du format de papier**, puis modifiez et remplacez les paramètres dans la boîte de dialogue **Modifier**.

3. Modifier

Permet de modifier les paramètres du format de papier sélectionné.

Pour enregistrer le format de papier sélectionné avec les nouveaux paramètres, cliquez sur **Remplacer**. Pour ajouter un format de papier avec les nouveaux paramètres, modifiez le nom dans la zone **Nom du format de papier**, puis cliquez sur **Ajouter**.

4. Supprimer

Permet de supprimer le format de papier sélectionné. Il est impossible de restaurer un format de papier supprimé.

5. Importer

Lit le fichier texte contenant les paramètres de format de papier, et l'utilise pour remplacer le contenu de la liste **Formats de papier actuellement enregistrés**.

REMARQUE

Une fois la liste importée, l'intégralité du contenu de la liste **Formats de papier actuellement enregistrés** est remplacé par les formats de papier importés.

6. Exporter

Exporte les formats de papier de la liste **Formats de papier actuellement enregistrés** vers un fichier. Les formats exportés peuvent ensuite être distribués à d'autres ordinateurs.

7. Quitter

Permet de quitter la fenêtre **Configuration du format de papier**.

8. Option

Cliquez sur ▼, puis sélectionnez une opération.

Cliquez sur **Enregistrer le format de papier avec l'imprimante** pour enregistrer les paramètres du format de papier sélectionné dans l'imprimante.

Cliquez sur **Enregistrer dans le fichier de commande** pour exporter les paramètres du fichier en tant que fichier de commande. (Le fichier porte l'extension BIN.)

REMARQUE

Lorsque le format de papier est enregistré avec l'imprimante et que le bouton **Quitter** est cliqué, la boîte de dialogue **Configuration du format de papier** apparaît avec le format de papier ajouté dans la liste **Formats de papier actuellement enregistrés**. Si le logiciel est en cours d'exécution, quittez-le, puis redémarrez-le pour que le nouveau format de papier s'affiche dans la liste.




- Si vous utilisez les fonctions suivantes, vous pouvez rapidement appliquer leurs paramètres à l'imprimante :
 - Fonction de stockage de masse
 - Bluetooth (Object Push Profile (OPP))
 - Wi-Fi (File Transfer Protocol (FTP)) (RJ-3255WB/RJ-4255WB)
- Ces commandes ne sont destinées à être utilisées que pour appliquer des paramètres à une imprimante. Elles ne peuvent pas être importées dans Configuration du format de papier.

>> Boîte de dialogue **Nouveau**

>> Boîte de dialogue **Réglages d'impression avancés**

Boîte de dialogue Nouveau

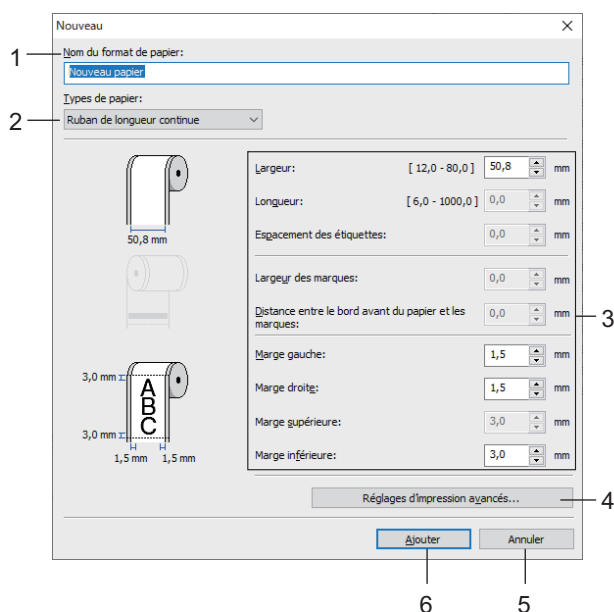

1. Nom du format de papier

Saisissez le nom du format de papier à ajouter.

2. Types de papier

Sélectionnez le type de papier.

3. Paramètres détaillés

Spécifiez les détails du format de papier à ajouter.

4. Réglages d'impression avancés

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Réglages d'impression avancés** et définir des réglages d'impression avancés pour chaque format de papier.


5. Annuler

Annule les paramètres et ferme la boîte de dialogue. Les paramètres ne sont alors pas modifiés.

6. Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour ajouter le format de papier et appliquer les paramètres.

Boîte de dialogue Réglages d'impression avancés

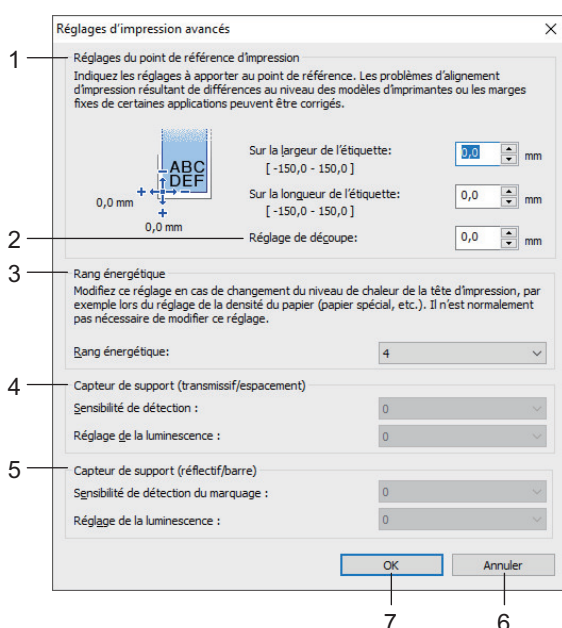

1. Réglages du point de référence d'impression

Régalez la position du point de référence (point d'origine de l'impression). Cette option permet de corriger les problèmes d'alignement d'impression résultant de différences au niveau des modèles d'imprimantes ou des marges fixes de certains logiciels.

2. Réglage de découpe

Régalez la position de découpe lorsque le papier est découpé avec la barre de coupe.

3. Rang énergétique

Ajustez la quantité de chaleur (énergie) à partir de la tête d'impression, par exemple, avec un papier spécial.



L'environnement d'exploitation et le consommable utilisé peuvent entraîner des variations de contraste au niveau du résultat de l'impression. Modifiez les paramètres si nécessaire.

4. Capteur de support (transmissif/espacement)

Régalez la précision avec laquelle le capteur transmissif/d'espacement détecte l'espacement des étiquettes prédécoupées et la quantité de lumière émise par le capteur.

Les paramètres peuvent être spécifiés lorsque l'option **Types de papier** est définie sur **Etiquette Pré-découpée**.



Les paramètres de **Capteur de support (transmissif/espacement)** dans la boîte de dialogue **Paramètres de l'appareil** peuvent influencer les résultats de détection et de calibration. Veillez à spécifier les valeurs appropriées.

Exemples de paramètres :

	Paramètre EX1	Paramètre EX2
Paramètres de l'appareil	+2	-2
Configuration du format de papier	+2	+2
Effet réel	4	0

5. Capteur de support (réflectif/barre)

Régalez la précision avec laquelle le capteur réflectif/de marques noires détecte les marques noires et la quantité de lumière émise par le capteur.

Les paramètres peuvent être spécifiés lorsque l'option **Types de papier** est définie sur **Support avec marques**.



Les paramètres de **Capteur de support (réflectif/barre)** dans la boîte de dialogue **Paramètres de l'appareil** peuvent influencer les résultats de détection et de calibration. Veillez à spécifier les valeurs appropriées.

Exemples de paramètres :

	Paramètre EX1	Paramètre EX2
Paramètres de l'appareil	+2	-2
Configuration du format de papier	+2	+2
Effet réel	4	0

6. Annuler

Annule les paramètres et ferme la boîte de dialogue. Les paramètres ne sont alors pas modifiés.

7. OK

Enregistre les paramètres et revient à la boîte de dialogue précédente.



Information associée

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Distribution des formats de papier à d'autres ordinateurs \(Windows\)](#)

Distribution des formats de papier à d'autres ordinateurs (Windows)

Les formats de papier exportés depuis la liste **Formats de papier actuellement enregistrés** dans la boîte de dialogue **Configuration du format de papier** peuvent être distribués à d'autres ordinateurs. Si le pilote d'imprimante a été installé sur l'ordinateur de destination, seuls les formats de papier doivent être distribués.

1. Depuis l'ordinateur d'origine, spécifiez les paramètres de format de papier, puis cliquez sur **Exporter**.

Les fichiers suivants sont créés :

RJ-3235B	bsr3235ed.ptd bsr3235ed.txt pdt4737.bin
RJ-3255WB	bsr3255ed.ptd bsr3255ed.txt pdt4837.bin
RJ-4235B	bsr4235ed.ptd bsr4235ed.txt pdt4937.bin
RJ-4255WB	bsr4255ed.ptd bsr4255ed.txt pdt4A37.bin

2. Enregistrez le fichier TXT n'importe où sur l'ordinateur de destination.
3. Sur l'ordinateur de destination, cliquez sur **Importer**.

Les formats de papier sont remplacés par ceux ayant été importés.



Information associée

- [Configuration du format de papier \(pour Windows\)](#)

Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Vous pouvez utiliser un navigateur Web standard pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

La Gestion à partir du Web vous permet de réaliser les tâches suivantes :

- Affichage des informations sur l'état de votre appareil
- Modifier les paramètres réseau tels que les informations TCP/IP
- Affichage des informations de version du logiciel de l'appareil
- Modification des informations de configuration du réseau et de l'appareil



- Nous recommandons Microsoft Edge pour Windows. Assurez-vous également que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez.
- Le mot de passe de connexion par défaut pour gérer les paramètres de l'appareil se trouve sur votre appareil et est indiqué par « Pwd ». Nous vous recommandons de le changer afin de protéger votre appareil d'un accès non autorisé.

Pour bénéficier de la Gestion à partir du Web, votre réseau doit utiliser le protocole TCP/IP, et l'appareil ainsi que l'ordinateur doivent disposer d'une adresse IP valide.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur.

Par exemple :

https://192.168.1.2



Si vous utilisez un système de noms de domaine ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom, par exemple « SharedPrinter » au lieu de l'adresse IP.

Par exemple :

https://SharedPrinter

Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple :

https://brn123456abcdef

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.
4. Modifiez les paramètres de l'appareil.

Chaque fois que vous accédez à l'application Gestion à partir du Web, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**. Une fois la configuration des paramètres terminée, cliquez sur **Déconnexion**.



Information associée

- [Paramètres d'impression](#)
 - [Définition ou modification d'un mot de passe de connexion pour Gestion à partir du Web](#)

Définition ou modification d'un mot de passe de connexion pour Gestion à partir du Web

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Il est recommandé de modifier le mot de passe de connexion par défaut afin d'empêcher tout accès non autorisé à l'application Gestion à partir du Web.

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur.

Par exemple :

https://192.168.1.2



Si vous utilisez un système de noms de domaine ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom, par exemple « SharedPrinter » au lieu de l'adresse IP.

Par exemple :

https://SharedPrinter

Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.

Par exemple :

https://brn123456abcdef

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez déjà défini votre propre mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur **Connexion**.
 - Si vous n'avez pas encore défini votre propre mot de passe, saisissez le mot de passe situé sur votre machine et indiqué par « Pwd », puis cliquez sur **Connexion**.
4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
5. Saisissez le mot de passe à utiliser (32 caractères maximum) dans le champ **Entrer nouveau mot de passe**.
6. Saisissez à nouveau le mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.



Information associée

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Confirmation des paramètres de l'imprimante

Vous pouvez imprimer un rapport des paramètres de l'imprimante sans connecter l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile.

1. Allumez l'imprimante.
2. RJ-3235B/RJ-3255WB : Chargez un consommable de 76 mm dans l'imprimante.
3. RJ-4235B/RJ-4255WB : Chargez un consommable de 102 mm dans l'imprimante.
4. Appuyez de façon prolongée sur le bouton  (Avance)/OK.

Le rapport commence à s'imprimer.

Le rapport indique le nom du modèle, le numéro de série, l'état de la batterie Li-ion rechargeable, l'historique des erreurs et des informations plus détaillées sur la configuration et les paramètres de l'imprimante.

[illegible]

 Information associée

- Paramètres d'impression

Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de l'imprimante

1. Appuyez sur le bouton **Menu / ▼** (Sélectionner) pour sélectionner l'option de menu, puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.
2. Appuyez sur le bouton **Menu/▼** (Sélectionner) pour sélectionner une option, puis appuyez sur le bouton  (Avance)/OK.



- a. La sélection actuelle est mise en surbrillance.
- b. La barre de défilement indique la position de l'option en surbrillance dans la liste.



Vous pouvez également modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool sur un ordinateur connecté à l'imprimante.



Information associée

- [Paramètres d'impression](#)
 - [Tableaux de paramètres](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Tableaux de paramètres

Les tableaux de paramètres décrivent les sélections et les options de menu.



Certains paramètres peuvent varier selon la version du micrologiciel (logiciel d'imprimante).

>> [WLAN] (RJ-3255WB/RJ-4255WB)
>> [Bluetooth]
>> [Supports]
>> [Paramètres]
>> [Menu Admin.]

[WLAN] (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Act/Désact	Activé / Désactivé	Permet d'activer ou de désactiver la fonction WLAN.
Mode	Direct / Infrastructure / Direct/Infra	Sélectionnez le mode réseau lorsque vous activez la fonction WLAN.
WPS	Bouton Push / Code PIN	Sélectionnez la méthode de paramètres réseau WPS.
Adresse IP		Affichez l'adresse IP.

[Bluetooth]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Act/Désact	Activé / Désactivé	Activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
Mode	Classic & BLE / Classic / Énergie faible	Sélectionnez le mode Bluetooth.
ReconnexAuto	Activé / Désactivé	Passez au mode de reconnexion automatique (uniquement pour les appareils Apple : iPad, iPhone ou iPod touch).
Eff. Historiq		Supprimez les informations des appareils automatiquement ré-appairés dans l'imprimante.
Confirm. Code	Activé / Désactivé	Sélectionnez si vous voulez effectuer la confirmation pendant l'appairage Bluetooth.
Mode sécurité	Standard / Sécurisé	Sélectionnez le mode de sécurité pour la connexion Bluetooth.
Adresse BT		Affichez l'adresse Bluetooth.
Imprim cd-bar		Imprimez l'adresse Bluetooth et le code-barres correspondant.

[Supports]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Sélect supp	-	Sélectionnez le format et le type de papier ou vérifiez le paramètre de format de papier actuel. La liste contient : • Consommable par défaut (neuf types. Par défaut : 76 mm x 44 mm) • Consommables définis par l'utilisateur (dix types) • Consommables détectés automatiquement • Paramètres de support obtenus à l'aide de la fonction Détect auto.

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Délect auto	-	Ajustez automatiquement la sensibilité du capteur et détectez la longueur du papier défini. Spécifiez les Paramètres à l'avance.
Paramètres ¹	-	Configurez les paramètres avant d'effectuer la Délect auto.
	Largeur	Sélectionnez la largeur du papier à détecter automatiquement.
	Type capteur	Sélectionnez le type de capteur : Pré-découpé, Marque ou Continu.
	Calib. Capt.	Activez ou désactivez l'étalonnage du capteur pendant la détection automatique.
	Délai support	Réglez le papier détecté automatiquement sur Continu si la Délect auto ne trouve pas d'espace ou de ou marque noire en se basant sur la longueur pourdu Délai support.
	Rang éner.	Sélectionnez le niveau d'énergie pour régler la densité d'impression.

¹ Nécessite la version 1.09 du micrologiciel ou une version ultérieure.

[Paramètres]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Posit. sortie (RJ-3235B/RJ-3255WB)	Détachable / Décollable	Sélectionnez la méthode de sortie du consommable.
Langue	Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Italiano / Nederlands / Norsk / Português / Suomi / Svenska / 日本語	Sélectionnez la langue.
Contraste LCD	+2 / +1 / 0 / -1 / -2	Réglez le contraste de l'écran à cristaux liquides. Plus le nombre est élevé, plus le contraste est fort.
Bipeur	Activé / Désactivé	Activez ou désactivez le bipeur.
Charge éco	100% / 80%	Paramètres de charge.
Configuration		Vérifiez la version du micrologiciel, la version de la police et la mémoire disponible.
Barre coupe	Vers haut / Vers bas	Ajustez la position de découpe. Ce paramètre apparaît lorsque vous réglez Sans doublure sur Désactivé dans l'onglet Avancé de BRConfiguration Tool.
Param. Capot ¹	Sélect. Média	Affiche l'écran Sélect supp pendant dix secondes après la fermeture du couvercle du compartiment à rouleau.
	Avance	Alimente automatiquement l'étiquette lorsque vous fermez le couvercle du compartiment à rouleau.
	Détection Auto	Effectue la Détection Auto automatiquement lorsque vous fermez le couvercle du compartiment à rouleau. L'imprimante affiche le format de papier détecté, puis l'écran Prêt.
	Aucun	Aucune action et aucun changement sur l'écran LCD.
Horloge	Oui / Non	Affichez ou masquez l'icône de l'horloge sur l'écran LCD.
SyncHeureAuto	Oui / Non	Ce paramètre apparaît lorsque vous réglez Horloge sur Oui.
Fus. horaire		Réglez le fuseau horaire. Ce paramètre apparaît lorsque vous réglez Horloge sur Oui.

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Date&Heure		Affichez la date et l'heure. Ce paramètre apparaît lorsque vous réglez Horloge sur Oui.

¹ Nécessite la version 1.09 du micrologiciel ou une version ultérieure.

[Menu Admin.]

Niveau 1	Niveau 2	Descriptions
Verrou menu	Mise à jour (RJ-3235B/ RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	Cochez les cases correspondant à toutes les options souhaitées pour éviter toute modification à partir de l'écran LCD de l'imprimante. Après avoir coché les cases, appuyez sur le bouton Menu/▼ (Sélectionner) pour sélectionner Terminer et appuyez sur le bouton  (Avance)/ OK pour valider les paramètres. Si les verrous de menu sont définis, les options sélectionnées ne s'affichent pas sur l'écran LCD.
	WLAN (RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	
	Bluetooth	
	LAN filaire (RJ-3235B/ RJ-3255WB)	
	Supports	
	Paramètres	
	Terminer	
Sécurité menu	Activé / Désactivé	Sélectionnez si un code d'accès est nécessaire pour accéder au mode Administration. Si ce dernier est activé, spécifiez le mot de passe à quatre chiffres.
Mode DUMP	Démarrer / Retour	Imprimez les informations sur les données reçues jusqu'à ce jour.
Admin Web	Activé / Désactivé	Sélectionnez si vous voulez utiliser la gestion à partir du Web.



Information associée

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de l'imprimante](#)

Maintenance de routine

- [Maintenance](#)

Maintenance

La maintenance de l'imprimante peut être effectuée en fonction des besoins. Certains environnements peuvent toutefois nécessiter une maintenance plus fréquente (les environnements poussiéreux, par exemple).

- >> Nettoyer l'imprimante (extérieur)
- >> Nettoyage de la tête d'impression
- >> Nettoyage du rouleau
- >> Nettoyer la fente de sortie du papier
- >> Maintenance du rouleau sans papier support
- >> Maintenance de la décolleuse d'étiquette (RJ-3235B/RJ-3255WB)

Nettoyer l'imprimante (extérieur)


Essuyez toute poussière ou marque sur l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et sec. Utilisez un tissu légèrement humidifié avec de l'eau pour retirer les marques tenaces.

IMPORTANT

N'utilisez aucun diluant, benzène, alcool ou autre solvant organique. Ces produits pourraient en effet déformer ou endommager l'imprimante.

Nettoyage de la tête d'impression

Essuyez la tête d'impression avec un chiffon doux non pelucheux, humecté d'alcool isopropylique ou d'éthanol. Effectuez cette opération fréquemment.

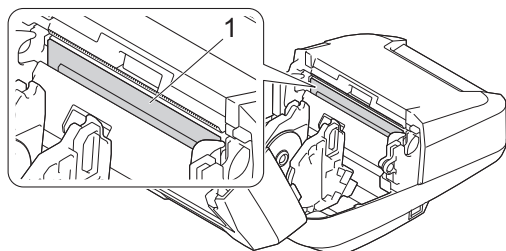


1. Tête d'impression



Utilisez de l'alcool isopropylique ou de l'éthanol conformément aux instructions de sécurité du fabricant, le cas échéant.

Nettoyage du rouleau

Essuyez le rouleau avec un chiffon doux non pelucheux, humecté d'alcool isopropylique ou d'éthanol. Après le nettoyage, vérifiez qu'il ne reste pas de peluches ou d'autres corps étrangers sur le rouleau.

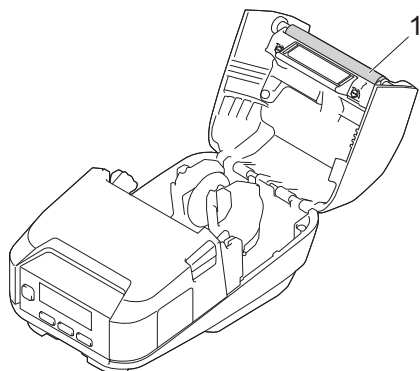


1. Rouleau



Utilisez de l'alcool isopropylique ou de l'éthanol conformément aux instructions de sécurité du fabricant, le cas échéant.

Nettoyer la fente de sortie du papier

Si de l'adhésif s'accumule au niveau de la fente de sortie du papier et que cela entraîne un bourrage, ou si la fente de sortie du papier est sale, essuyez cette dernière à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux légèrement humecté d'alcool isopropylique ou d'éthanol.

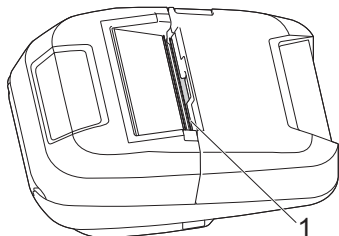

1. Fente de sortie du papier




Utilisez de l'alcool isopropylique ou de l'éthanol conformément aux instructions de sécurité du fabricant, le cas échéant.

Maintenance du rouleau sans papier support

- RJ-3235B/RJ-3255WB:
Lors de l'utilisation du kit du rouleau sans papier support (PA-LPR-004), de la poussière de papier peut rester collée sur la tête d'impression.
- RJ-4235B/RJ-4255WB:
Lors de l'utilisation du kit du rouleau sans papier support (PA-LPR-001), de la poussière de papier peut rester collée sur la tête d'impression.

Nettoyez celle-ci avec un chiffon doux non pelucheux ou un coton-tige humecté d'alcool isopropylique ou d'éthanol comme indiqué dans l'illustration.

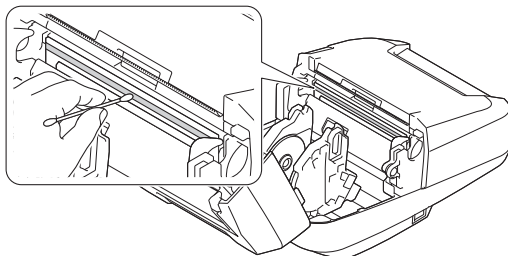

Après avoir nettoyé la tête d'impression, vérifiez qu'il ne reste pas de peluches ou d'autres corps étrangers sur celle-ci.




- Ne nettoyez pas le rouleau du rouleau sans papier support afin d'éviter sa détérioration.
- Utilisez de l'alcool isopropylique ou de l'éthanol conformément aux instructions de sécurité du fabricant, le cas échéant.

Maintenance de la décolleuse d'étiquette (RJ-3235B/RJ-3255WB)

Lors de l'utilisation de la décolleuse d'étiquette (PA-LP-007), de l'adhésif peut s'accumuler au niveau de la fente et des pièces du rouleau, provoquant un bourrage du consommable, ou la fente et les pièces du rouleau peuvent se salir.

Essuyez la fente de sortie du papier, le rouleau de décollement et le rouleau de platine avec un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique ou d'éthanol comme indiqué sur l'illustration.

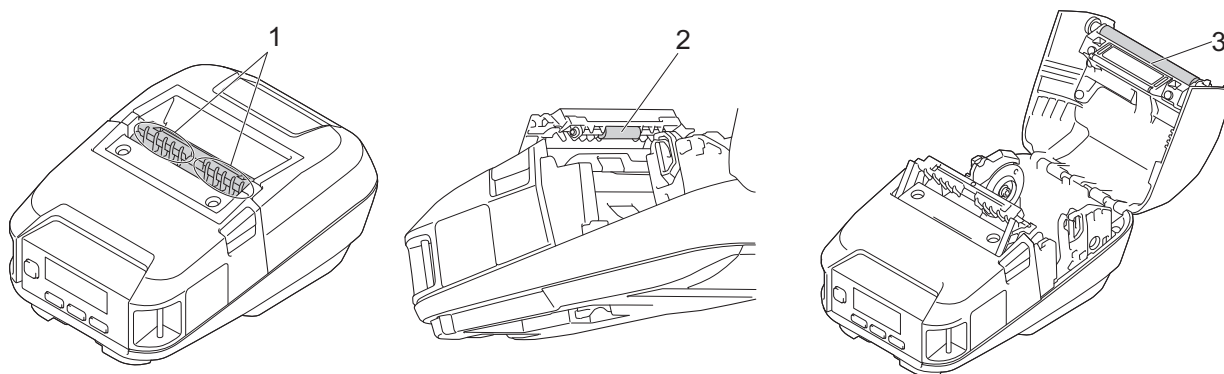

1. Fente de sortie du papier
2. Rouleau de la décolleuse
3. Rouleau de platine



Utilisez de l'alcool isopropylique ou de l'éthanol conformément aux instructions de sécurité du fabricant, le cas échéant.



Information associée

- [Maintenance de routine](#)

■ Dépannage

- [Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Problèmes d'impression](#)
- [Problèmes réseau](#)
- [Informations de version](#)
- [Réinitialisation de l'imprimante](#)
- [Problèmes avec le chargeur de batterie \(en option\)](#)
- [Problèmes avec le socle de charge \(en option\)](#)
- [Problèmes avec le kit du rouleau sans papier support \(en option\)](#)

Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes typiques que vous pourriez rencontrer en utilisant l'imprimante. En cas de problème avec l'imprimante, vérifiez tout d'abord que vous avez correctement effectué les tâches suivantes :

- Connectez l'imprimante à un ordinateur par câble USB ou installez la batterie Li-ion rechargeable.
- Branchez l'adaptateur secteur (facultatif). Plus d'informations >> *Information associée*
- Branchez l'adaptateur de voiture (facultatif). Plus d'informations >> *Information associée*
- Retirez tous les emballages de protection de l'imprimante.
- Installation et sélection du pilote d'imprimante approprié. Plus d'informations >> *Rubriques connexes*
- Connexion de l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil mobile. Plus d'informations >> *Information associée*
- Fermez complètement le couvercle du compartiment à rouleau.
- Insérez correctement le consommable. Plus d'informations >> *Information associée*

Si, après avoir lu les rubriques, >> *Information associée* vous ne parvenez pas à résoudre le problème, visitez le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.



Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- [Charger la batterie Li-ion rechargeable](#)
- [Installer la batterie Li-ion rechargeable](#)
- [Connecter à l'aide d'un câble USB](#)
- [Connecter l'imprimante à un appareil mobile à l'aide de NFC \(Android\)](#)
- [Chargement du rouleau](#)

Messages d'erreur et d'entretien

Message d'erreur	Cause/Solution
Aucun modèle sélectionné !	- Il n'existe aucun modèle portant le numéro spécifié. Spécifiez le bon numéro. - Lorsque vous imprimez un modèle, une erreur s'affiche si le modèle spécifié n'existe pas. - Le modèle n'a pas été transféré. Enregistrez le modèle avec le numéro spécifié sur l'imprimante.
Bat très mauv Rempl batterie	La batterie Li-ion rechargeable est peut-être déchargée. Remplacez la batterie Li-ion rechargeable par une neuve. Visitez le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.
Erreur de communication !	- Le transfert de données a échoué. Lors de l'envoi d'un modèle sous forme de fichier BLF, assurez-vous que le nom du modèle répertorié dans le fichier correspond au nom du modèle de votre imprimante. - La connexion Wi-Fi ou Bluetooth a-t-elle été interrompue ? Éteignez, puis rallumez l'imprimante.
Erreur de connexion WPS 1 Tenter nouvelle connexion Erreur de connexion WPS 2 Tenter nouvelle connexion	Le point d'accès/routeur Wi-Fi est introuvable ou plusieurs points d'accès/routeurs Wi-Fi ont été trouvés. - Vérifiez qu'il n'y ait qu'un seul point d'accès/routeur Wi-Fi à portée de l'appareil avec la méthode WPS activée, puis réessayez. - Réessayez après quelques minutes pour éviter les interférences d'autres routeurs/points d'accès.
Erreur opération stockage masse!	L'imprimante est-elle en mode de stockage de masse ? - Le système de fichiers de l'imprimante peut être corrompu, ou le nom ou le contenu d'un fichier a été modifié lors du transfert ou du traitement du fichier. Éteignez, puis rallumez l'imprimante. - N'accédez pas aux fichiers sur l'imprimante lors du traitement du stockage de masse pour éviter d'autres problèmes.
Erreur syst! XX	Si ce message d'erreur s'affiche, contactez le service clientèle de Brother.
ErreurCharg Chargt impos	La charge de la batterie Li-ion rechargeable est-elle incomplète malgré la charge continue ? Vérifiez que la batterie Li-ion rechargeable est correctement installée. Si la charge échoue toujours, la batterie Li-ion rechargeable peut être détériorée. Remplacez la batterie Li-ion rechargeable par une neuve.
Fermez le capot !	Le couvercle du compartiment à rouleau est-il ouvert ? Assurez-vous que le couvercle du compartiment à rouleau est fermé.
Haute temp.!	La température de l'imprimante est-elle trop élevée ? Lorsque le paramètre Rouleaux sans doublure est activé et que l'imprimante surchauffe, ce message d'erreur s'affiche. Attendez que l'imprimante refroidisse.
Horloge nul Définir	Réglez la date et l'heure.
Màj des données imposs Réessayez la màj des données	L'acquisition des données n'a pas abouti lors de l'utilisation de la fonction Mise à jour à distance ou bien le fichier spécifié n'existe pas. - Vérifiez le paramétrage du serveur FTP de la fonction Mise à jour à distance. - Assurez-vous que le fichier de configuration est stocké à l'emplacement spécifié. - Assurez-vous que le fichier de mise à jour indiqué dans le fichier de paramètres est disponible.
Mém. pleine!	Assurez-vous que les données que vous transférez ne dépassent pas la capacité de la zone de stockage de l'utilisateur.

Message d'erreur	Cause/Solution
Problème enregistrement base données !	Une erreur se produira lors de l'impression d'un modèle spécifiant un code de clé incorrect, ou un code de clé inexistant dans une base de données liée.
Rechargez batterie !	La charge de la batterie Li-ion rechargeable est-elle faible ? Utilisez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation secteur pour connecter l'imprimante à une prise d'alimentation secteur, ou utilisez l'adaptateur de voiture pour connecter l'imprimante à une prise d'alimentation CC pour recharger la batterie Li-ion rechargeable. Vous pouvez également charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide d'un câble USB (non inclus).
Vérifiez Papier!	• Avez-vous installé le rouleau approprié ? Vérifiez que le consommable adapté est installé. Vérifiez son type (étiquette prédécoupée ou ruban de longueur continue) et sa taille. • Le rouleau est-il correctement installé ? Si ce n'est pas le cas, retirez le rouleau, puis réinstallez-le. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes</i> • Reste-t-il suffisamment de rouleau ? Si ce n'est pas le cas, installez un nouveau rouleau.



Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:


- [Chargement du rouleau](#)


Problèmes d'impression

- >> Problèmes d'impression
- >> Problèmes d'impression d'image
- >> Problèmes d'imprimante

Problèmes d'impression


Problème	Solution
L'imprimante n'imprime pas ou il y a une erreur d'impression.	- Le câble est-il mal enfoncé (lorsque vous utilisez un câble USB) ? Assurez-vous que le câble est correctement branché. - Le rouleau est-il correctement installé ? Si ce n'est pas le cas, retirez le rouleau et réinstallez-le. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> - Reste-t-il suffisamment de rouleau ? Si ce n'est pas le cas, installez un nouveau rouleau. - Le couvercle du compartiment à rouleau est-il ouvert ? Assurez-vous que le couvercle du compartiment à rouleau est fermé. - Une erreur d'impression ou de transmission s'est-elle produite ? Éteignez, puis rallumez l'imprimante. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Brother.
Le papier n'avance pas dans l'imprimante.	- De la poussière ou des peluches sur le rouleau l'empêchent-il de tourner librement ? Nettoyez le rouleau. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> - Assurez-vous que la voie d'éjection du papier n'est pas bloquée. - Retirez le rouleau et réinstallez-le. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> - Assurez-vous que le couvercle du compartiment à rouleau est complètement fermé.
Le papier avance de façon continue dans l'imprimante.	- Ouvrez le couvercle du compartiment à rouleau. - Appuyez sur le bouton  (Alimentation) ou  (Retour) pour annuler la tâche d'impression. - Éteignez l'imprimante.
L'imprimante ne se met pas en pause entre étiquettes.	- Assurez-vous d'avoir saisi correctement les informations du consommable. Vous pouvez configurer les informations du consommable via Configuration du format de papier. - Si le capteur est sale, nettoyez-le à l'aide d'un coton-tige sec.

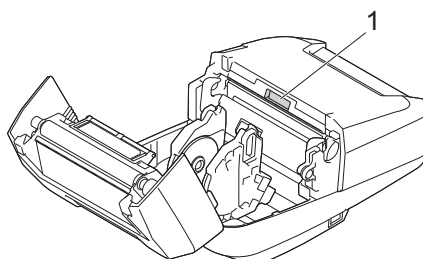

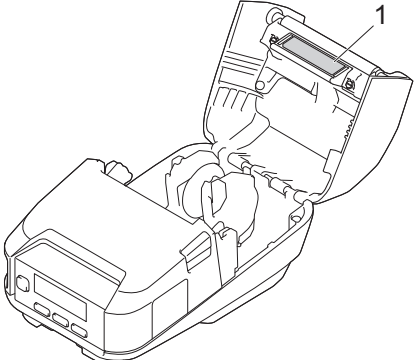Problème	Solution
	 1. Capteur de consommable Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque le capteur.
Lorsque vous imprimez via le câble USB, l'imprimante se met continuellement en pause, puis reprend l'impression.	L'impression séquentielle est-elle définie pour l'imprimante ? Si cette fonction est définie, réglez le mode d'impression sur l'impression en mémoire tampon. Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022 : Cliquez sur Démarrer > Paramètres > Périphériques > Périphériques et imprimantes. Cliquez sur l'imprimante que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur Ouvrir la file d'attente. Cliquez sur Imprimante > Préférences d'impression. Cliquez sur l'onglet Autre et sélectionnez l'option Après la réception d'une page de données. Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 : Cliquez sur Panneau de configuration dans l'écran Applications. Cliquez sur Matériel et audio > Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur le menu Options d'impression. Cliquez sur l'onglet Autre et sélectionnez l'option Après la réception d'une page de données. Windows 7: Cliquez sur Démarrer > Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur le menu Options d'impression. Cliquez sur l'onglet Autre et sélectionnez l'option Après la réception d'une page de données.
Une erreur se produit lorsque le rouleau ne peut pas être avancé jusqu'à la position de début d'impression.	En cas d'erreur d'avance du papier, utilisez la Configuration du format de papier pour attribuer les paramètres de papier appropriés à l'imprimante, ou cliquez sur Sélect supp pour vérifier si le support placé dans l'imprimante est le bon consommable.

Problèmes d'impression d'image

Problème	Solution
Le papier imprimé comporte des stries ou des caractères de mauvaise qualité, ou le papier ne se charge pas correctement.	La tête d'impression ou le rouleau sont-ils sales ? Même si la tête d'impression reste généralement propre dans des conditions d'utilisation normales, des peluches ou de la saleté provenant du rouleau peuvent se coller à la tête d'impression. Si cela se produit, nettoyez le rouleau. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes</i>
La qualité d'impression est mauvaise.	- Des poussières ou saletés sur la tête d'impression ou le rouleau l'empêchent-elle de tourner librement ? Nettoyez la tête d'impression ou le rouleau. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes</i> - Réglez la densité d'impression. Vous pouvez spécifier la densité d'impression dans BRConfiguration Tool.

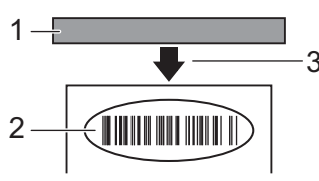Problème	Solution
Les codes-barres imprimés sont illisibles.	- Imprimez les étiquettes de façon à aligner les codes-barres avec la tête d'impression, comme illustré ci-dessous :  - Tête d'impression - Codes-barres - Orientation de l'impression - Essayez avec un autre lecteur de codes-barres. - Réglez Vitesse d'impression sur une option plus lente. Vous pouvez spécifier la vitesse d'impression dans BRConfiguration Tool. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> - Réglez Densité d'impression. Vous pouvez spécifier la densité d'impression dans BRConfiguration Tool. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> - Vérifiez toujours que le lecteur de codes-barres peut lire les étiquettes de code-barres.

Problèmes d'imprimante

Problème	Solution
L'indicateur lumineux ou l'écran LCD ne s'allume pas.	- La batterie Li-ion rechargeable est-elle correctement insérée ? Vérifiez que la batterie Li-ion rechargeable est correctement insérée. Si c'est le cas, vérifiez que le niveau de charge restant de la batterie Li-ion rechargeable est suffisant. - Le cordon de l'adaptateur est-il bien branché ? Assurez-vous que le cordon est correctement branché. - Si l'indicateur lumineux ou l'écran LCD ne s'allume toujours pas, contactez le service clientèle de Brother.
Une erreur de transmission de données s'affiche sur l'ordinateur.	- Avez-vous sélectionné le bon port ? Assurez-vous que le port approprié est sélectionné. - L'imprimante est-elle en mode refroidissement ? Le message <i>Refroidissement</i> s'affiche sur l'écran LCD. Attendez que le message disparaisse, puis relancez l'impression. - Y a-t-il des tâches d'impression non terminées ? Si vous essayez d'effectuer une impression alors que d'autres utilisateurs impriment de grandes quantités de données, l'imprimante ne pourra accepter votre tâche d'impression qu'une fois les tâches d'impression en cours terminées. Dans ce cas, relancez la tâche d'impression une fois les autres tâches terminées.
Je souhaite réinitialiser l'imprimante/ supprimer les données transférées de l'ordinateur.	>> <i>Rubriques connexes</i>
Je souhaite annuler la tâche d'impression en cours.	Vérifiez que l'imprimante est bien allumée, puis appuyez sur le bouton  (Alimentation) ou  (Retour).
La tête d'impression, le moteur ou la batterie Li-ion rechargeable sont trop chauds.	Tête : Si la tête d'impression est trop chaude, des images non souhaitées peuvent être imprimées sur le papier. Cette situation est normale lors de l'impression de documents comportant de nombreuses zones noires. L'imprimante s'arrête et reprend l'impression une fois la tête d'impression refroidie.

Problème	Solution
	Pour éviter ou retarder l'apparition de cette situation, imprimez avec un paramètre de densité plus faible, réduisez la quantité de noir à imprimer (supprimez par exemple les ombres et les couleurs d'arrière-plan dans les graphiques et les présentations), et vérifiez que l'imprimante est bien ventilée et qu'elle n'est pas confinée dans un espace réduit. • Moteur ou batterie Li-ion rechargeable : N'utilisez pas l'imprimante en continu, sans quoi le moteur ou la batterie Li-ion rechargeable de l'imprimante deviendra trop chaud. Dans ce cas, l'imprimante s'arrête et reprend l'impression une fois le moteur ou la batterie Li-ion rechargeable refroidis.
Le transfert du programme a échoué.	Le système récupérera si le programme est transféré de nouveau. Pour obtenir de l'aide afin de résoudre ce problème, contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.



Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- [Chargement du rouleau](#)
- [Réinitialisation de l'imprimante](#)
- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Problèmes réseau

- >> Problèmes de configuration du réseau
- >> Impossible d'imprimer sur le réseau/L'imprimante est introuvable sur le réseau même après une installation réussie
- >> Problèmes liés aux logiciels de sécurité
- >> Vérification du fonctionnement des appareils du réseau

Problèmes de configuration du réseau

Problème	Solution
Vous utilisez un logiciel de sécurité	- Vérifiez vos paramètres dans la boîte de dialogue du programme d'installation du pilote d'imprimante. - Autorisez l'accès lorsque le message d'avertissement du logiciel de sécurité apparaît pendant l'installation du pilote d'imprimante.
Vos paramètres de sécurité (SSID/clé de réseau) sont incorrects	Assurez-vous que les paramètres de sécurité réseau sont corrects : - Consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur Wi-Fi pour obtenir des informations sur l'identification des paramètres de sécurité. - Le SSID (nom du réseau) par défaut peut être le nom du fabricant ou le numéro de modèle de votre point d'accès/routeur Wi-Fi. - Contactez le fabricant de votre point d'accès/routeur Wi-Fi, votre fournisseur d'accès à Internet ou votre administrateur réseau.
L'imprimante ne peut pas se connecter à l'appareil mobile via le Wi-Fi ou le Bluetooth.	- Placez l'imprimante à un mètre de distance environ de l'appareil mobile lorsque vous configurez les paramètres du réseau Wi-Fi. - Déplacez l'imprimante dans un lieu ne comportant aucun obstacle. - Si un ordinateur avec une connexion sans fil, un appareil doté d'une fonction Bluetooth, un four à micro-ondes, un téléphone numérique non filaire ou un autre appareil se trouve à proximité de l'imprimante ou du point d'accès/routeur Wi-Fi, éloignez l'appareil.
L'imprimante ne peut pas imprimer via le Wi-Fi ou le Bluetooth.	
Votre point d'accès/routeur Wi-Fi est en mode furtif (il ne diffuse pas le SSID)	- Saisissez manuellement le nom SSID approprié pendant l'installation ou lorsque vous utilisez Communication Settings (Paramètres de communication) dans BRConfiguration Tool. - Vérifiez le nom SSID dans les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur Wi-Fi et reconfigurez votre réseau sans fil.
L'imprimante n'est pas connectée correctement au réseau.	Vérifiez l'icône WLAN affichée sur l'écran LCD.  L'imprimante est déjà connectée à un réseau sans fil. Vérifiez les informations du réseau sans fil et confirmez que vous vous connectez correctement à votre point d'accès/routeur Wi-Fi. : L'imprimante recherche le réseau. Assurez-vous que le point d'accès/routeur Wi-Fi est disponible, et attendez un moment. Si l'imprimante n'est toujours pas connectée, configurez à nouveau la connexion Wi-Fi de l'imprimante. Pas d'icône : La fonctionnalité de réseau sans fil sur votre imprimante est désactivée. Vérifiez que l'imprimante utilise le mode de connexion souhaité.
J'ai procédé à toutes les vérifications et testé toutes les solutions ci-dessus, mais je ne parviens pas à configurer le réseau sans fil.	Éteignez, puis rallumez l'imprimante. Essayez de nouveau de régler les paramètres Wi-Fi.

Impossible d'imprimer sur le réseau/L'imprimante est introuvable sur le réseau même après une installation réussie

Problème	Solution
Vous utilisez un logiciel de sécurité	Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes</i>
L'imprimante n'est pas associée à une adresse IP disponible	- Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Vérifiez que l'adresse IP et le masque de sous-réseau de votre ordinateur et de l'imprimante sont corrects et qu'ils se trouvent sur le même réseau. Pour savoir comment vérifier l'adresse IP et le masque de sous-réseau, demandez à votre administrateur réseau. - Vérifiez votre adresse IP, le masque de sous-réseau et les autres paramètres du réseau à l'aide de Communication Settings (Paramètres de communication) dans BRConfiguration Tool. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes</i>
La dernière tâche d'impression a échoué.	Si la tâche d'impression ayant échoué est toujours dans la file d'attente de votre ordinateur, supprimez-la. Par exemple, si vous utilisez Windows 10 : Cliquez sur Démarrer > Paramètres > Périphériques > Périphériques et imprimantes. Cliquez sur votre imprimante, puis sur Ouvrir la file d'attente. Cliquez sur Imprimante > Annuler tous les documents
J'ai vérifié et essayé toutes les solutions précédentes, mais je ne peux toujours pas imprimer.	Désinstallez le pilote d'imprimante et les logiciels, puis réinstallez-les.

Problèmes liés aux logiciels de sécurité

Problème	Solution
Vous avez choisi de ne pas autoriser l'accès quand la boîte de dialogue Alerte de sécurité s'est affichée lors de l'installation standard ou de l'impression.	Si vous n'avez pas choisi d'autoriser l'accès dans la boîte de dialogue d'alerte de sécurité, la fonction de pare-feu de votre logiciel de sécurité refuse peut-être l'accès. Certains logiciels de sécurité sont susceptibles de bloquer l'accès en cas de non-affichage de la boîte de dialogue d'alerte de sécurité. Pour autoriser l'accès, reportez-vous aux instructions de votre logiciel de sécurité ou demandez au fabricant.
Des numéros de port incorrects sont utilisés pour les fonctions du réseau Brother	Les fonctions réseau de Brother utilisent le numéro de port suivant : BRAdmin Professional : Numéro de port 161/Protocole UDP Pour savoir comment ouvrir le port, consultez les instructions de votre logiciel de sécurité ou demandez au fabricant.

Vérification du fonctionnement des appareils du réseau

Problème	Solution
L'imprimante et le point d'accès/routeur Wi-Fi ne sont pas allumés.	Assurez-vous d'avoir confirmé toutes les instructions répertoriées dans les rubriques Information associée.
Je ne connais pas les paramètres réseau de mon imprimante, notamment l'adresse IP.	Vérifiez Communication Settings (Paramètres de communication) dans BRConfiguration Tool. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes</i>

✓ Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
-

Informations de version

Problème	Solution
Je ne connais pas la version actuelle du micrologiciel de l'imprimante.	Vous pouvez confirmer le numéro de version du micrologiciel en imprimant le rapport de configuration.
Je souhaite vérifier que j'utilise bien la dernière version du logiciel.	Windows Utilisez le logiciel P-touch Update Software pour vérifier que vous utilisez bien la dernière version. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes</i> : Mise à jour de P-touch Editor.



Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- [Mise à jour de P-touch Editor](#)

Réinitialisation de l'imprimante

Réinitialisez la mémoire interne de votre imprimante si vous souhaitez effacer tous les fichiers d'étiquettes enregistrés ou si l'imprimante ne fonctionne pas bien.

Vous pouvez réinitialiser les paramètres de l'imprimante.

1. Appuyez sur le bouton  (Alimentation) pour éteindre l'imprimante.
2. Appuyez sur le bouton  (Alimentation)/et le bouton  (Avance) / **OK** pendant environ cinq secondes.
3. Tout en maintenant le bouton  (Alimentation) enfoncé, appuyez sur le bouton  (Avance) / **OK** comme suit :
 - Deux fois : réinitialiser les paramètres réseau
 - Quatre fois : réinitialiser les paramètres de l'imprimante et de l'utilisateur
 - Six fois : réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs d'usine
4. Relâchez le bouton  (Alimentation).



Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- [Modifier les paramètres de l'imprimante à l'aide de BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Problèmes avec le chargeur de batterie (en option)

Si vous rencontrez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother pour obtenir de l'aide.

Problème	Solution
L'indicateur de charge s'est éteint, mais la batterie Li-ion rechargeable n'est pas pleinement chargée.	La recharge s'est arrêtée, car la batterie Li-ion rechargeable est devenue trop chaude ou trop froide. Veuillez patienter et essayer de charger la batterie Li-ion rechargeable plus tard.
L'indicateur de charge clignote en orange.	Une erreur s'est produite lors de la charge. • Essuyez les bornes du chargeur et de la batterie Li-ion rechargeable avec un chiffon sec. • Remplacez la batterie Li-ion rechargeable par une neuve. • Veuillez patienter et essayer de charger la batterie Li-ion rechargeable plus tard.



Information associée

- [Dépannage](#)

Problèmes avec le socle de charge (en option)

Si vous rencontrez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother pour obtenir de l'aide.

Problème	Solution
L'indicateur LED de charge s'est éteint, mais la batterie Li-ion rechargeable n'est pas pleinement chargée.	La recharge s'est arrêtée, car la batterie Li-ion rechargeable est devenue trop chaude ou trop froide. Veuillez patienter et essayer de charger la batterie Li-ion rechargeable plus tard.
L'indicateur lumineux de charge s'allume en rouge.	• La batterie Li-ion rechargeable n'est pas chargée. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur le socle de charge. • Essayez les bornes du socle de charge et de la batterie Li-ion rechargeable avec un chiffon sec. • Remplacez la batterie Li-ion rechargeable par une neuve.
L'imprimante ne s'allume pas quand elle est placée sur le socle de charge.	• Placez correctement l'imprimante sur le socle de charge. • Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement connecté. • Reconnectez l'adaptateur secteur.
L'imprimante n'imprime pas via un câble LAN. (RJ-3235B/RJ-3255WB)	• Placez correctement l'imprimante sur le socle de charge. • Connectez le câble LAN correctement. • Sélectionnez le bon pilote dans Périphériques et imprimantes. Si le socle de charge est connecté, votre système d'exploitation affichera également une copie de l'icône du pilote d'imprimante (par exemple : Brother RJ-:****WB (Copie 1)) dans Périphériques et imprimantes. Vérifiez qu'elle n'est pas sélectionnée.
L'imprimante n'imprime pas via un câble USB. (RJ-4235B/RJ-4255WB)	• Placez correctement l'imprimante sur le socle de charge. • Branchez le câble USB correctement. • Si vous connectez simultanément des câbles USB à l'imprimante et au socle de charge, déconnectez celui connecté à l'imprimante, puis mettez l'imprimante hors tension et rallumez-la. • RJ-4255WB : Sélectionnez le bon pilote dans Périphériques et imprimantes. Si le socle de charge est connecté, votre système d'exploitation affichera également une copie de l'icône du pilote d'imprimante (par exemple : Brother RJ-:****WB (Copie 1)) dans Périphériques et imprimantes. Vérifiez qu'elle n'est pas sélectionnée.



Information associée

- [Dépannage](#)

Problèmes avec le kit du rouleau sans papier support (en option)

Problème	Solution
La qualité d'impression est mauvaise.	• Installez correctement le kit du rouleau sans papier support. • Nettoyez la tête d'impression.
Le papier n'avance pas dans l'imprimante.	• Installez correctement le kit du rouleau sans papier support. • Installez le rouleau correctement. • Vérifiez si une étiquette ou un adhésif n'est pas coincé sous le couvercle du compartiment à rouleau. Dans ce cas, nettoyez l'intérieur du couvercle.
Le consommable est coincé.	Vérifiez les points suivants. Si le bourrage persiste, remplacez le kit du rouleau sans papier support. • Installez correctement le rouleau sans papier support. • Essuyez tous résidus d'adhésif restés sur la voie d'éjection du papier. • Nettoyez le compartiment du rouleau et les supports de rouleau de consommable. • L'adhésif du rouleau est peut-être trop fort. Essayez d'utiliser un autre rouleau (avec moins d'adhésif).



Information associée

- [Dépannage](#)

Annexe

- [Spécifications](#)
- [Kit de développement logiciel](#)
- [LabelCLT](#)
- [Accessoires en option](#)
- [Dimensions du produit](#)
- [Assistance et service à la clientèle Brother](#)
- [Systèmes d'exploitation compatibles](#)

Spécifications

- >> Impression
- >> Taille de l'imprimante
- >> Interface
- >> Environnement
- >> Bloc d'alimentation
- >> Spécifications des supports
- >> Autres
- >> Systèmes d'exploitation compatibles

Impression

Technologie d'impression	Thermique direct
Résolution d'impression	203 ppp
Vitesse d'impression (Dépend du consommable utilisé) ¹	127 mm/s maximum 127 mm/s maximum (Lorsque la décolleuse d'étiquette est utilisée.) 76,2 mm/s maximum (Lorsque le kit du rouleau sans papier support est utilisé.)
Largeur d'impression maximale	• RJ-3235B/RJ-3255WB 72 mm • RJ-4235B/RJ-4255WB 104 mm
Longueur d'impression maximale	- Continu : 3000 mm - Consommable pré-découpé avec marques noires : 1000 mm
Longueur d'impression minimale	• Continu : 12,0 mm • Pré-découpé : 18,0 mm • Consommable avec marques noires : 12,7 mm

¹ RJ-3235B/RJ-3255WB : Avec des données de test d'impression de Brother <76 mm × 29 mm, une couverture d'impression de 10 %> et une impression continue à l'aide d'une connexion USB avec une batterie Li-ion neuve complètement chargée dans un environnement de 23 °C.

RJ-4235B/RJ-4255WB : Avec des données de test d'impression de Brother <102 mm × 29 mm, une couverture d'impression de 7 %> et une impression continue à l'aide d'une connexion USB avec une batterie Li-ion neuve complètement chargée dans un environnement de 23 °C.

Taille de l'imprimante

Poids (Batterie Li-ion rechargeable incluse)	• RJ-3235B/RJ-3255WB Environ 810 g • RJ-4235B/RJ-4255WB Environ 850 g
Dimensions	• RJ-3235B/RJ-3255WB Environ 117 mm (L) × 77 mm (H) × 180 mm (P) • RJ-4235B/RJ-4255WB Environ 153 mm (L) × 68 mm (H) × 159 mm (P)

Interface

USB	USB 2.0 (pleine vitesse) (type-C)
Bluetooth	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth classique), GATT (Bluetooth à basse énergie)
Ethernet	Ethernet 10 ou 100 Mbps (activé automatiquement lorsque l'imprimante est placée sur le socle de charge)
LAN sans fil (WLAN) (5 GHz)	IEEE 802.11a/n (Mode Infrastructure)
LAN sans fil (WLAN) (2,4 GHz)	IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Mode Wireless Direct)
Protocole (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), Résolution de nom WINS/NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port Raw personnalisé/Port9100, IPP/IPPS, client et serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP, client et serveur HTTPS, serveur TFTP, ICMP, Web Services (impression), client SNTP
Protocole (IPv6)	NDP, RA, résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port Raw personnalisé/Port9100, IPPS, client et serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP, client et serveur HTTPS, serveur TFTP, ICMPv6, Web Services (impression), client SNTP
Sécurité réseau (câblé)	SSL/TLS1.0/1.1/1.2/1.3 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Sécurité réseau (sans fil)	SSL/TLS1.0/1.1/1.2/1.3 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Sécurité du réseau sans fil	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Certification sans fil	Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™/WPA3™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License

Environnement

Température de fonctionnement	• RJ-3235B/RJ-3255WB - Utilisation : Batterie Li-ion rechargeable : De -15 °C à 50 °C Recommandé : De 0 °C à 40 °C Avec décolleuse d'étiquette : De -10 °C à 35 °C Avec kit du rouleau sans papier support : De 10 °C à 30 °C - En cours de charge : De 0 °C à 40 °C Recommandé : De 5 °C à 35 °C ¹ • RJ-4235B/RJ-4255WB - Utilisation : Batterie Li-ion rechargeable : De -15 °C à 50 °C Recommandé : De 0 °C à 40 °C Adaptateur secteur : De -10 °C à 40 °C Adaptateur de voiture : De -10 °C à 50 °C Avec kit du rouleau sans papier support : De 10 °C à 30 °C - En cours de charge : De 0 °C à 40 °C Recommandé : De 5 °C à 35 °C ¹
Taux d'humidité de fonctionnement ²	De 10 à 90 % De 10 à 50 % (Lorsque la décolleuse d'étiquette/le kit du rouleau sans papier support est utilisé.)

- 1 Si la température interne de la batterie se trouve en dehors de cette plage, la charge peut s'arrêter.
- 2 Sans condensation, température de bulbe humide maximale : 27 °C

Bloc d'alimentation

Batterie Li-ion rechargeable	Batterie Li-ion rechargeable : 7,2 V
Adaptateur secteur (en option)	Adaptateur secteur (15 V)
Adaptateur de voiture (en option)	Adaptateur de voiture ou filaire (12 V (CC))
Nombre maximum d'étiquettes imprimées ^{1 2}	• RJ-3235B/RJ-3255WB 15 000 • RJ-4235B/RJ-4255WB 10 000
Temps de charge ³	• Environ 3 heures (avec un adaptateur secteur) • Environ 3 heures (avec un câble USB Type-C (C-C)) • Environ 9 heures (avec un câble USB Type-C (C-A))

- 1 RJ-3235B/RJ-3255WB : Avec des données de test d'impression de Brother <76 mm × 29 mm, une vitesse d'impression de 10 %> à 23 °C.
RJ-4235B/RJ-4255WB : Avec des données de test d'impression de Brother <102 mm × 29 mm, une couverture d'impression de 7 %> à 23 °C.
- 2 Avec une batterie rechargeable neuve entièrement chargée et une impression continue via une connexion USB. Il n'est toutefois pas possible de garantir les informations ci-dessus, car elles peuvent changer selon les conditions d'impression, l'environnement d'exploitation, le niveau de détérioration de la batterie, etc.
- 3 Dès que l'imprimante est éteinte, une nouvelle batterie Li-ion rechargeable est utilisée et chargée à 23 °C.
Temps de charge à partir du moment où *Rechargez batterie* ! s'affiche sur l'écran LCD jusqu'à la charge complète.

Spécifications des supports

Le matériau du consommable peut affecter la qualité d'impression.

Afin d'obtenir des résultats d'impression optimaux, nous recommandons l'utilisation des consommables de marque Brother.

Type de support	Reçu, Étiquette de marque noire/Espace, Étiquette, Sans doublure (facultatif)
Largeur du support	• RJ-3235B/RJ-3255WB De 25,4 mm à 80 mm • RJ-4235B/RJ-4255WB De 45 mm à 114 mm
Épaisseur	Reçu : De 0,058 mm à 0,090 mm Étiquette : De 0,090 mm à 0,135 mm Étiquette : De 0,080 mm à 0,170 mm
Diamètre extérieur du rouleau (maximum)	• RJ-3235B/RJ-3255WB 66 mm • RJ-4235B/RJ-4255WB 58 mm
Diamètre du noyau du support de rouleau de support	Standard (gris) : 25,4 mm (Par défaut) Emballage (noir) : 12,7 mm à 13,0 mm/19,0 mm
Capteur de consommable	Transmissif, réfléchif

Autres

Protection contre les chutes ¹	• RJ-3235B/RJ-3255WB 2,0 m • RJ-4235B/RJ-4255WB
--	--

	2,1 m
Fermeture hermétique	Classe IP54
Vibrations/Chocs	MIL-STD-810G

¹ Plusieurs chutes sur le béton, dans un environnement contrôlé.

Systèmes d'exploitation compatibles

Pour la dernière liste des logiciels compatibles, visitez support.brother.com/os.



Information associée

- [Annexe](#)

Rubriques connexes:

- [Chargement du rouleau](#)

Kit de développement logiciel

Le kit de développement logiciel (SDK) est disponible à partir du Brother Developer Center (<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html>).

Le b-PAC SDK et les SDK adaptés aux appareils (Android™, iPhone et iPad) peuvent également être téléchargés. (Les SDK disponibles peuvent être modifiés sans préavis.)



Information associée

- [Annexe](#)
-

LabelCLT

- [Vue d'ensemble LabelCLT](#)
- [Transférer le fichier de données modèles avec LabelCLT](#)
- [Transfert d'un fichier de micrologiciel PDZ via USB : exemple](#)

Vue d'ensemble LabelCLT

Présentation

LabelCLT est un Command Line Tool qui vous permet de transférer les fichiers et d'obtenir l'état de l'imprimante à l'aide de la ligne de commande.

Pour télécharger LabelCLT, accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

Environnement d'exploitation

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows uniquement. Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation Windows pris en charge la plus récente, visitez support.brother.com.

Interface de communication

USB, LAN filaire ou LAN sans fil (WLAN)

Types de fichier

Type de fichier	Généré par	Interfaces prises en charge
BIN	Paramètres de l'appareil, paramètres de communication, paramètres de P-touch Template et configuration du format de papier	USB, LAN
PDZ	Micrologiciel et P-touch Editor	USB
BLF	Paramètres de l'appareil, paramètres de communication, paramètres de P-touch Template, configuration du format de papier, P-touch Editor et LabelCLT	USB, LAN
CSV	Applications Windows	USB, LAN
OTF	Types de fichiers de polices	USB
TTF		
PEM	Format de fichier utilisé pour les certificats de sécurité.	USB



Information associée

- [LabelCLT](#)

Transférer le fichier de données modèles avec LabelCLT

Pour les commandes prises en charge, des exemples d'utilisation et les erreurs non répertoriées ici, consultez le manuel LabelCLT ou le site internet Brother support sur support.brother.com.

>> [Installer LabelCLT](#)

>> [Procédure de transfert de fichiers de base](#)

Installer LabelCLT

1. Téléchargez LabelCLT sur votre ordinateur.
2. Tapez « cmd » dans la zone de recherche Windows pour démarrer l'invite de commande.
3. Tapez le disque où LabelCLT est enregistré et appuyer sur Entrée. (Dans cet exemple, LabelCLT est enregistré sur le disque « C ».)

```
J:\>c:
```

4. Tapez **cd**, ajoutez un espace, puis copiez et collez le chemin du dossier où le fichier « LabelCLT.exe » se trouve (dans cet exemple : **cd c:\LabelCLT**). Appuyez sur Entrée.

```
c:\>cd c:\LabelCLT
```

5. Tapez **LabelCLT.exe /eula** et appuyez sur Entrée pour afficher le Contrat de licence. Si vous acceptez les conditions du Contrat de licence, tapez « o » (pour « oui ») sur votre clavier et appuyez sur Entrée.

Procédure de transfert de fichiers de base

1. Accédez à l'imprimante à l'aide de l'une des commandes ci-dessous selon votre interface.

Commande	Fonction	Exemple
/ip :« Adresse IP »	LAN : spécifiez IP ou nom de nœud.	/ip :« 192.168.0.250 » ou /ip : « BRW00AABBFF »
/imprimante : « nom de l'imprimante »	USB : spécifiez le nom de l'imprimante.	/printer:"Brother RJ-4235B"

2. Transférez les fichiers à l'aide des commandes ci-dessous.

Commande	Fonction	Exemple
/send_pdz : « chemin de fichier »	Envoyez le fichier PDZ indiqué	/printer:"Brother RJ-4235B/send_pdz:"c:\test \a.pdz"
/send_blf : « chemin de fichier »	Envoyez le fichier BLF indiqué	/ip :« 192.168.0.250 » /send_blf :« c:\test \a.blf »
/send_bin : « chemin de fichier »	Envoyez le fichier BIN indiqué	/ip :« 192.168.0.250 » /send_bin :« c:\a.bin »
/send_csv : « chemin de fichier »	Envoyez le fichier CSV indiqué	/ip :« 192.168.0.250 » /send_csv :« c:\test \a.csv »



Information associée

- [LabelCLT](#)

Transfert d'un fichier de micrologiciel PDZ via USB : exemple

1. Spécifiez l'imprimante avec la commande **LabelCLT.exe /printer** et indiquez le fichier à transférer avec la commande **/send_pdz** puis appuyez sur Entrée.

```
c:\LabelCLT>LabelCLT.exe /printer:"Brother RJ-4235B" /send_pdz:"c:\test\la.pdz"
```


2. Le transfert commencera, et la progression du transfert s'affichera.
3. Une fois le transfert terminé, LabelCLT attendra que l'imprimante ait fini l'écriture du micrologiciel.
4. Une fois que l'imprimante a fini l'écriture du micrologiciel, elle redémarrera et LabelCLT se reconnectera.
5. Après la reconnexion, comparez la version du micrologiciel transféré à celle du micrologiciel d'imprimante actuelle.
6. Si la mise à jour a été terminée avec succès, **Réussi** s'affiche.

L'intégration avec **Windows Planificateur de tâches** permet d'exécuter des instructions à des moments spécifiés ou à intervalles réguliers.


1. Préparez un fichier de commandes avec la commande que vous voulez mettre en œuvre : par exemple, vérifier la version du micrologiciel.

```
cd/d %~dp0  
LabelCLT.exe /printer.«Brother RJ-4235B" /get_firmwarever  
pause
```


2. Démarrez le **Windows Planificateur de tâches**.

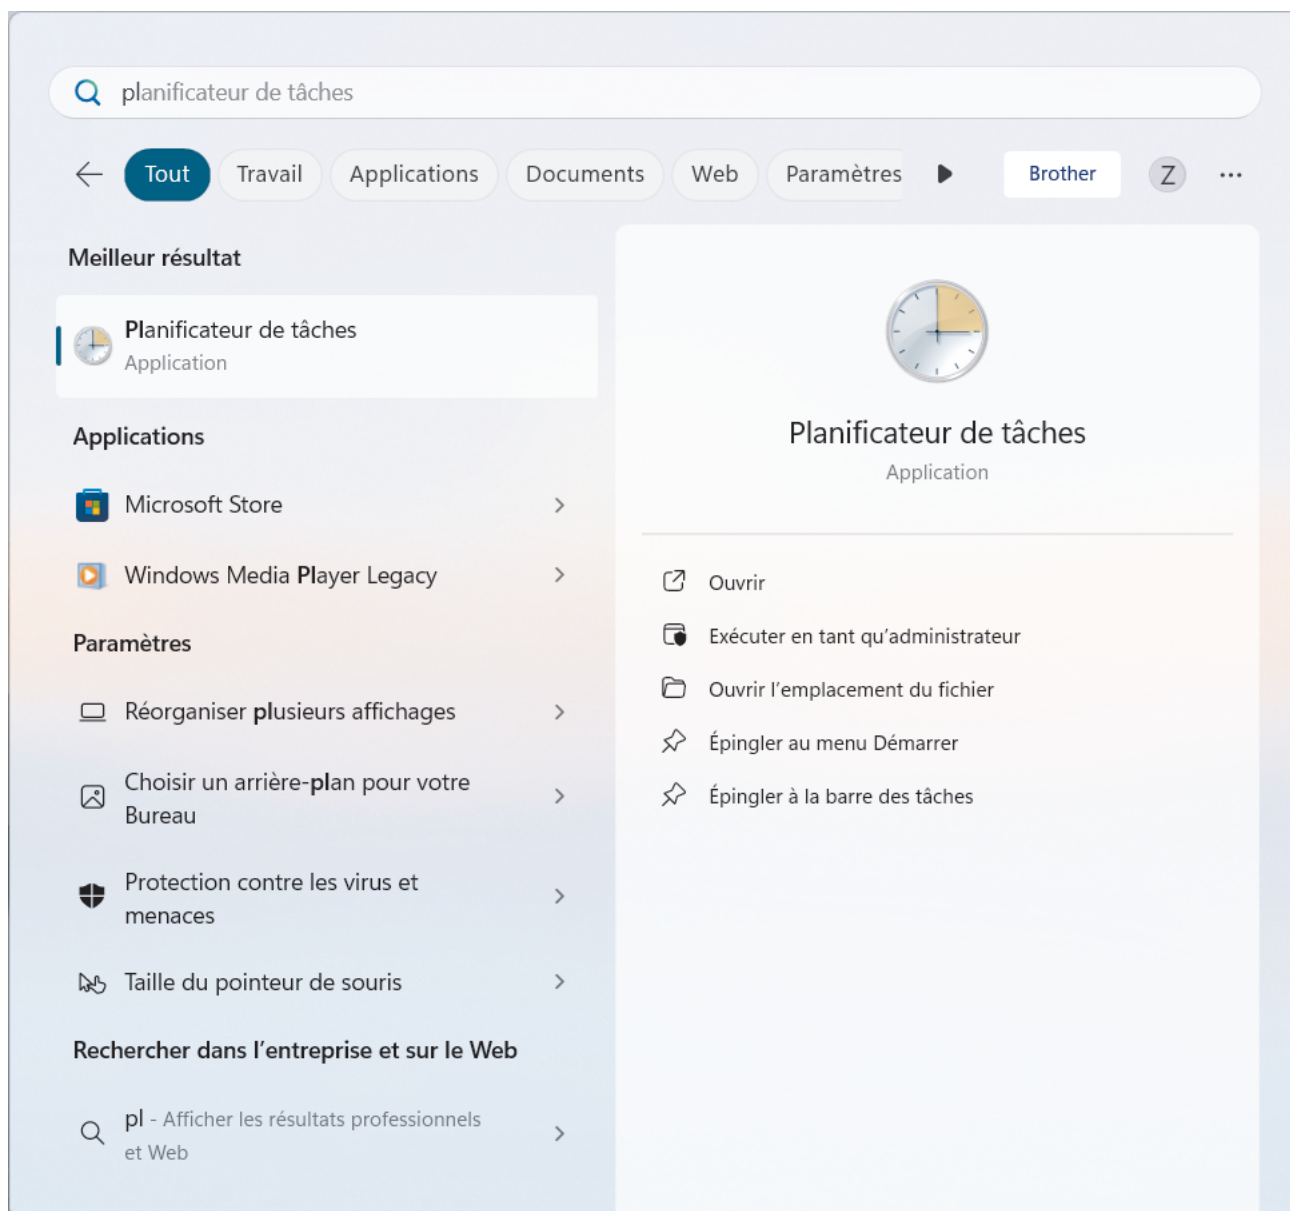

3. Cliquez sur **Créer une tâche de base**.

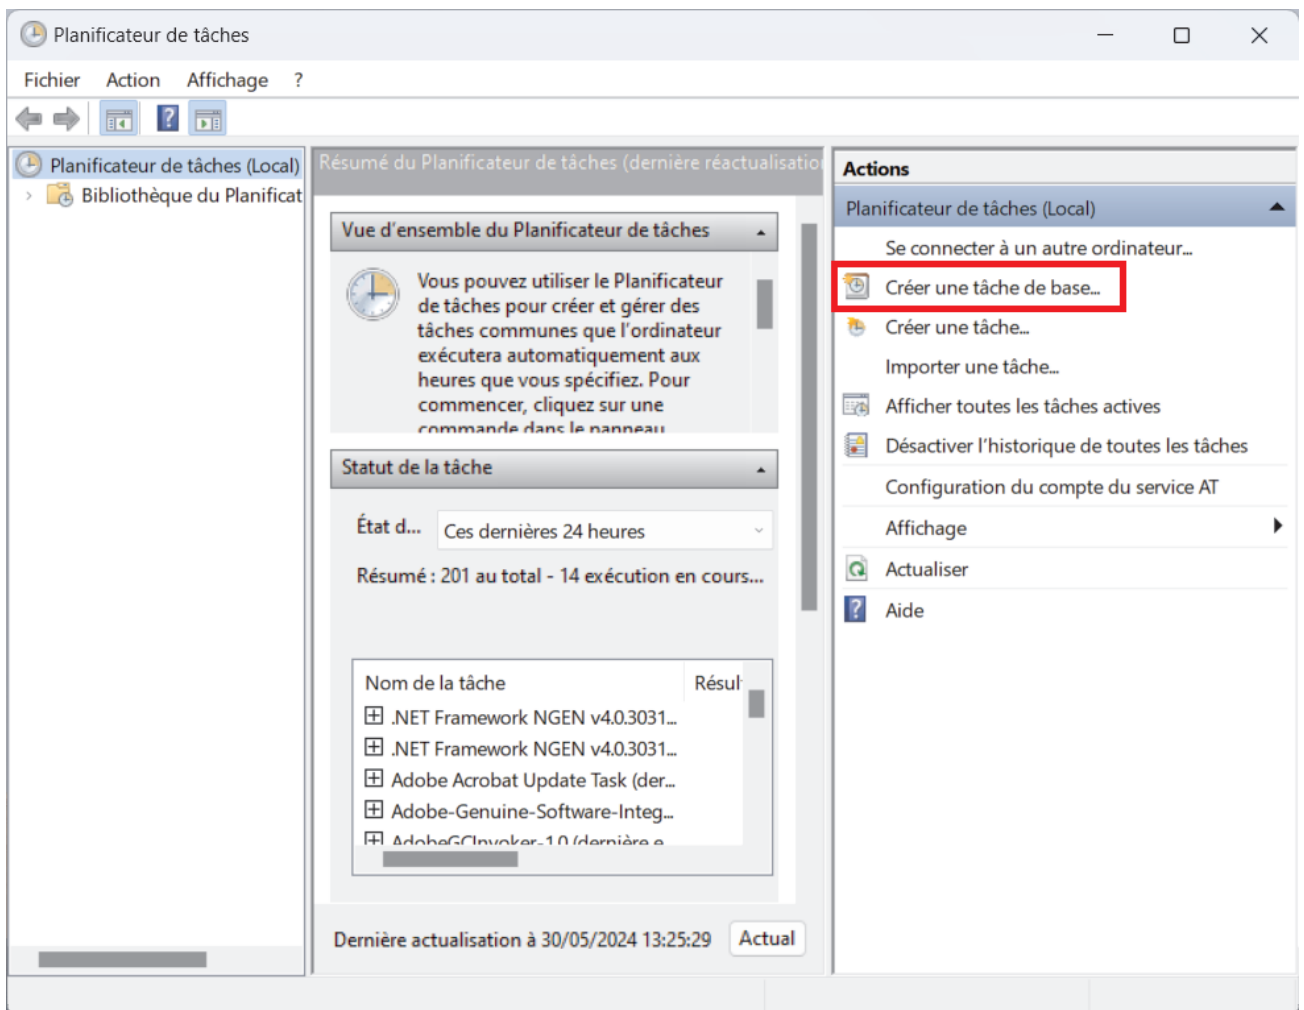

4. Tapez le nom de la tâche dans le champ **Nom** puis cliquez sur **Suivant**.

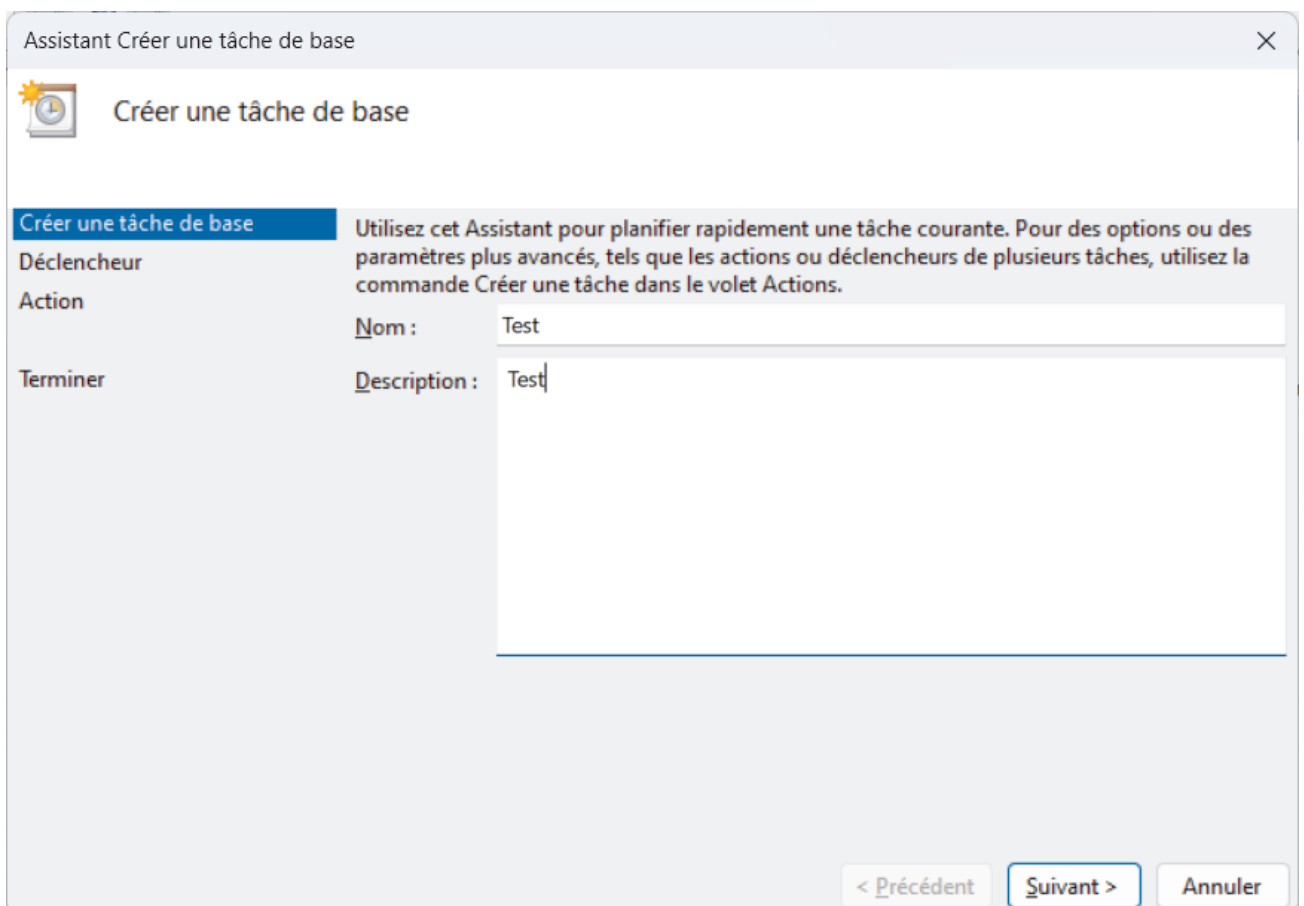

5. Sélectionnez le déclencheur de la tâche.

Assistant Créer une tâche de base

 **Déclencheur de tâche**

Créer une tâche de base

Déclencheur

Une fois

Action

Terminer

Quand voulez-vous que la tâche démarre ?

☐ Tous les jours

☐ Toutes les semaines

☐ Tous les mois

☒ Une seule fois

☐ Au démarrage de l'ordinateur

☐ Quand j'ouvre une session

☐ Si un événement spécifique est enregistré

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Créer une tâche de base

 **Une fois**

Créer une tâche de base

Déclencheur

Une fois

Action

Terminer

Démarrer le : 30/05/2024 13:29:53 ☐ Sync les fuseaux horaires

< Précédent

Suivant >

Annuler

6. Sélectionnez ce que vous voulez effectuer dans la tâche (dans cet exemple, nous avons choisi de **Démarrer un programme**), puis cliquez sur **Suivant**.

The screenshot shows the 'Assistant Créer une tâche de base' window. The title bar says 'Assistant Créer une tâche de base'. The main area is titled 'Action' with a clock icon. On the left, under 'Créer une tâche de base', there are three options: 'Déclencheur' (with 'Une fois' selected), 'Action' (highlighted in blue), and 'Terminer'. On the right, the question 'Quelle action voulez-vous que la tâche effectue ?' is followed by three radio button options: 'Démarrer un programme' (selected), 'Envoyer un courrier électronique (déconseillé)', and 'Afficher un message (déconseillé)'. At the bottom right, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

7. Indiquez le fichier de commandes préparé dans le champ **Programme/script** puis cliquez sur **Suivant**.

The screenshot shows the 'Assistant Créer une tâche de base' window at the second step, titled 'Démarrer un programme'. The left sidebar is the same as the previous step, with 'Démarrer un programme' now highlighted in blue. The main area has a 'Programme/script :' label followed by a text box containing 'C:\LabelCLT\Test-GetFirmVer.bat.' and a 'Parcourir...' button. Below this, there are two more labels: 'Ajouter des arguments (facultatif) :' and 'Commencer dans (facultatif) :', each followed by an empty text box. The bottom right buttons are the same: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

8. Cliquez sur **Terminer** pour terminer la création de la tâche.

9. La tâche de contrôle du micrologiciel de l'imprimante cible sera terminée au temps indiqué à l'aide du fichier de commandes indiqué.



Information associée

- [LabelCLT](#)

Accessoires en option


- Chargeur de batterie (en option : PA-BC-003)
- Décolleuse d'étiquette (en option : PA-LP-007)
- Kit du rouleau sans papier support (facultatif : PA-LPR-004 / PA-LPR-001)
- Socle de charge (Facultatif : PA-CR-005)
- Socle de charge à 4 baies (Facultatif : PA-4CR-003)
- Socle de charge (En option : PA-CR-002A)

Chargeur de batterie (en option : PA-BC-003)

- [Présentation du chargeur de batterie](#)
- [Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide du chargeur de batterie](#)
- [Monter le chargeur de batterie sur le mur](#)
- [Connexion simultanée de plusieurs chargeurs de batterie](#)

Présentation du chargeur de batterie

Description des pièces

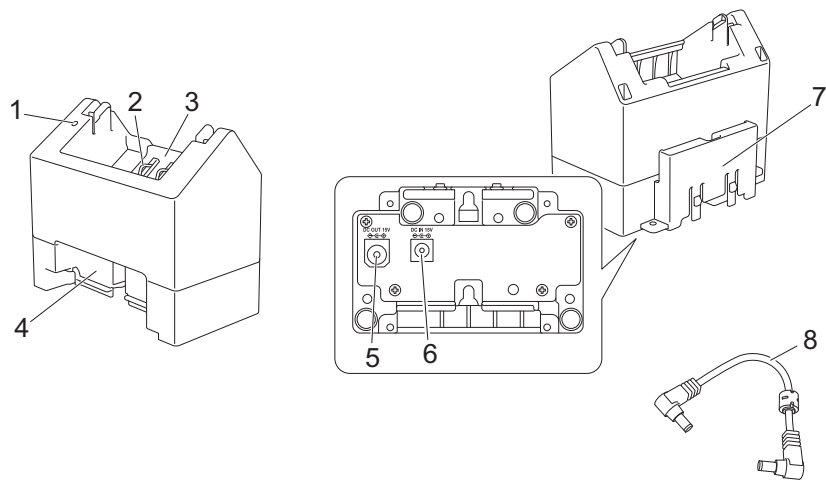

- 1. Indicateur de charge
- 2. Bornes de charge de la batterie
- 3. Compartiment de la batterie Li-ion rechargeable
- 4. Fente d'expansion de verrouillage
- 5. Sortie connecteur CC
- 6. Entrée connecteur CC
- 7. Crochet d'expansion de verrouillage
- 8. Cordon CC

Spécifications

Temps de charge	Environ 4 heures ¹
Température de charge	0 à 40 °C (Conseillé : 5 à 35 °C)
Taux d'humidité de fonctionnement	10 à 90 % (sans condensation)

¹ Varie selon l'environnement d'exploitation et l'état de la batterie Li-ion rechargeable.

 Information associée


- [Chargeur de batterie \(en option : PA-BC-003\)](#)

Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide du chargeur de batterie

Pour charger la batterie Li-ion rechargeable, utilisez le chargeur de batterie (PA-BC-003) avec l'adaptateur secteur (PA-AD-600A, vendu séparément).

Le chargeur de batterie ne peut pas charger la batterie Li-ion rechargeable seul.

1. Connectez l'adaptateur secteur à l'entrée connecteur CC du chargeur de batterie.
2. Connectez le cordon d'alimentation secteur à l'adaptateur secteur.

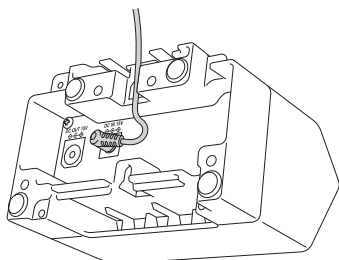


Insérez le cordon de l'adaptateur secteur à travers l'ouverture sur le chargeur de batterie comme illustré. Assurez-vous de ne pas pincer le cordon.

3. Branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise d'alimentation secteur à proximité.
4. Alignez les bornes de charge de la batterie Li-ion rechargeable du chargeur, puis insérez la batterie Li-ion rechargeable.

L'indicateur de charge s'allume en orange lorsque la batterie Li-ion rechargeable est en charge.

5. L'indicateur de charge s'éteint lorsque la charge est terminée. Retirez la batterie Li-ion rechargeable.

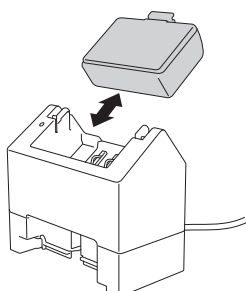

Information associée


- [Chargeur de batterie \(en option : PA-BC-003\)](#)

Monter le chargeur de batterie sur le mur

Utilisez deux vis pour monter le chargeur de batterie sur un mur.

Installez les vis à la verticale avec l'espacement illustré ci-dessous.

Assurez-vous que les vis sont bien fixées avec des attaches ou supports muraux. Le compartiment de la batterie Li-ion rechargeable doit être orienté vers le haut (comme illustré) pour maintenir la batterie Li-ion rechargeable en place.

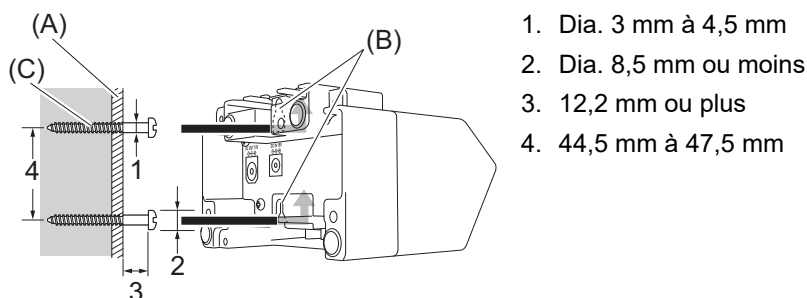

(A) Matériau du mur

(B) Fentes de montage mural

(C) Vis


Utilisez les écrous d'insertion sur la base du chargeur de batterie pour fixer les vis au mur.

Utilisez les types de vis suivants :

- Vis M2,6 à filetage de 0,45
- Des vis entre 3,5 mm et 7 mm plus longues que l'épaisseur de la planche (lors de la fixation sur un panneau vertical).



- Lors de la fixation sur un panneau vertical, la méthode d'installation est la même que pour le montage mural.
- Veillez à ne pas pincer les câbles entre la base du chargeur de batterie et le panneau.

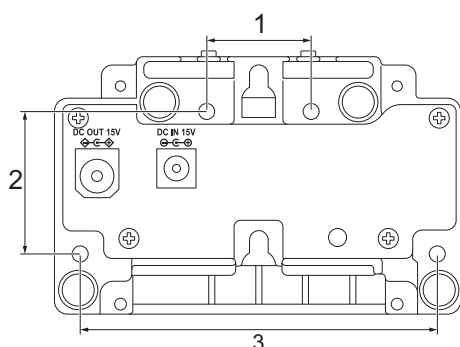

1. 27,7 mm

2. 38 mm

3. 95 mm



Information associée

- [Chargeur de batterie \(en option : PA-BC-003\)](#)

Connexion simultanée de plusieurs chargeurs de batterie


Vous pouvez connecter jusqu'à quatre chargeurs de batterie en ligne en même temps.

>> [Connexion des chargeurs de batterie](#)


>> [Déconnexion des chargeurs de batterie](#)

Connexion des chargeurs de batterie

1. Insérez le crochet d'expansion de verrouillage du premier chargeur de batterie dans la fente d'expansion de verrouillage du deuxième chargeur de batterie jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

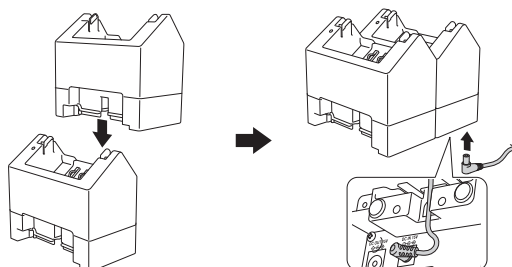


2. Connectez l'adaptateur secteur au premier chargeur de batterie.
3. Connectez une extrémité du cordon CC fourni à la sortie connecteur CC du premier chargeur de batterie.
4. Connectez l'autre extrémité du cordon CC à l'entrée connecteur CC du deuxième chargeur de batterie.

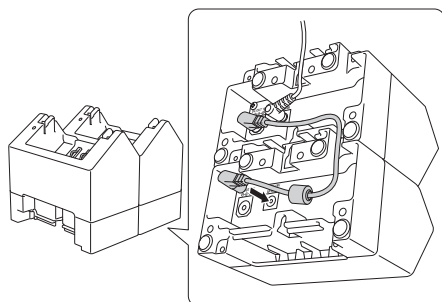

- Branchez l'adaptateur secteur et le cordon CC à travers l'ouverture sur le chargeur de batterie comme illustré.

Assurez-vous de ne pas pincer les cordons lors de la connexion des chargeurs de batterie.


- Lorsque vous connectez les chargeurs de batterie, il est conseillé d'utiliser des vis auto-taraudeuses (M2,6 x 6 mm - non fournies) pour fixer fermement les chargeurs de batterie entre eux.

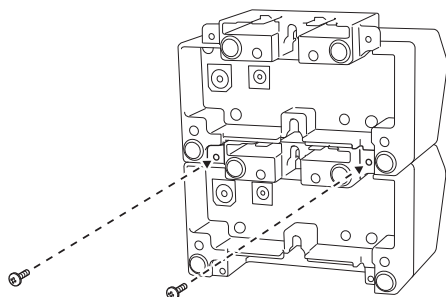

Déconnexion des chargeurs de batterie

1. Déconnectez le cordon CC et l'adaptateur secteur des chargeurs de batterie.
2. Appuyez sur la languette du crochet d'expansion de verrouillage pour libérer le verrou.

3. Débranchez les chargeurs de batterie.

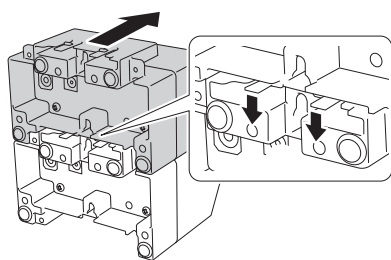

Information associée

- Chargeur de batterie (en option : PA-BC-003)

Décolleuse d'étiquette (en option : PA-LP-007)

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB

- [Installer la décolleuse d'étiquette](#)
- [Changer les options de décolleuse d'étiquette \(Windows\)](#)



Installer la décolleuse d'étiquette

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB


Cette imprimante est compatible avec la décolleuse d'étiquette (PA-LP-007).

Description des pièces

Assemblage de la décolleuse d'étiquette Vis (2 de chaque)

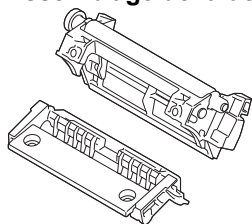


1. Poussez le levier de libération du couvercle du rouleau afin d'ouvrir le couvercle du compartiment à rouleau.

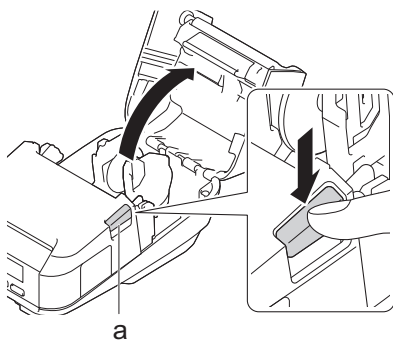

a. Levier de libération du couvercle du rouleau

2. Retirez la platine standard et l'unité de support en retirant les quatre vis indiquées dans l'illustration.

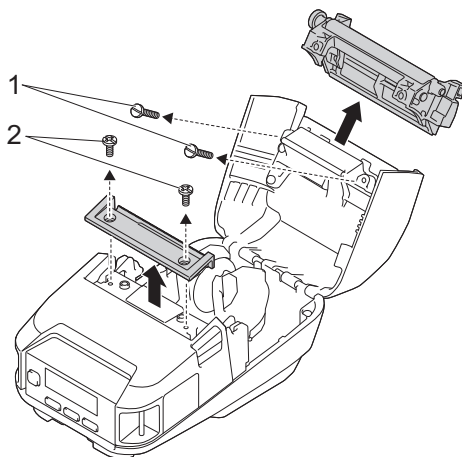

⚠ ATTENTION

- Ne touchez pas la lame lorsque vous retirez la platine standard.
- Ne touchez pas la barre de découpe lors du retrait de l'unité de support.




Couple de serrage recommandé :

(1) $0,4 \pm 0,049$ N m


(2) $0,5 \pm 0,049$ N m

3. Installez la platine et l'unité de support et fixez-les à l'aide des quatre vis fournies avec la décolleuse d'étiquette.

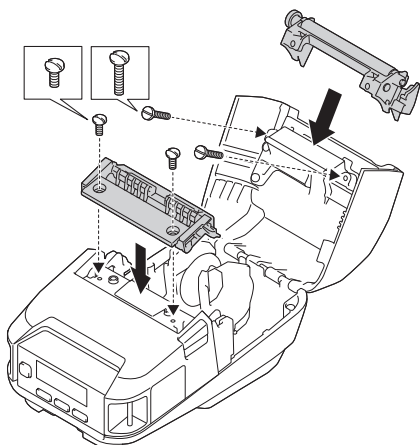


La barre de coupe supérieure et la barre de coupe inférieure ne peuvent pas être utilisées lorsque la décolleuse d'étiquette est installée.

4. Décollez quelques étiquettes. Ensuite, placez le rouleau de sorte que l'étiquette suivante ne couvre pas la zone du capteur de consommable.

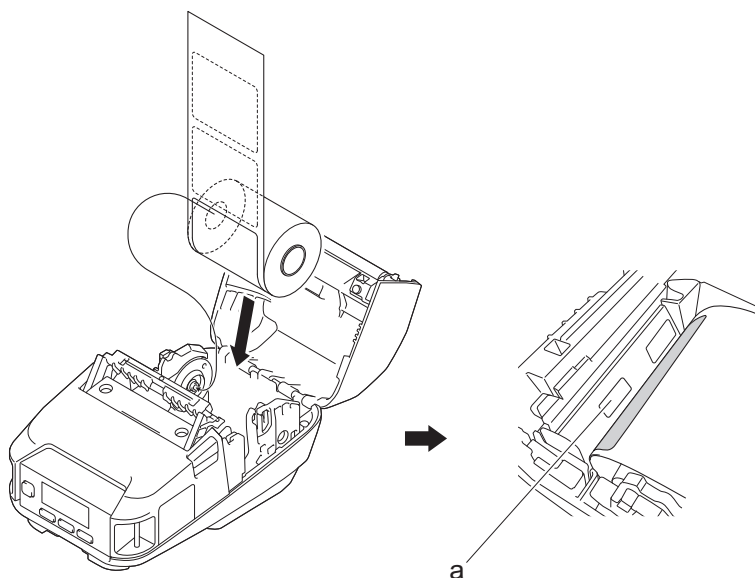

a. Capteur de consommable

5. Fermez le couvercle du compartiment à rouleau.
6. Tirez légèrement sur le papier dans la fente de sortie du papier pour éliminer tout mou dans le rouleau.

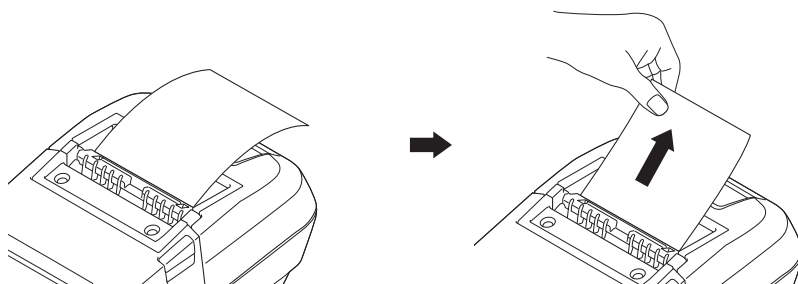

IMPORTANT

- Avant d'utiliser la décolleuse d'étiquette, spécifiez les paramètres suivants :
 - Réglez **Posit. Sortie** sur **Décollable** dans l'onglet **De base** de BRConfiguration Tool.

- Cochez la case **Utiliser la fonction de décollage d'étiquette** dans l'onglet **De base** des propriétés du pilote d'imprimante. Plus d'informations ►► *Rubriques connexes*
 - Quand vous n'utilisez pas la décolleuse d'étiquette, spécifiez les paramètres suivants :
 - Réglez **Posit. Sortie** sur **Couper** dans l'onglet **De base** de BRConfiguration Tool.
 - Décochez la case à cocher **Utiliser la fonction de décollage d'étiquette** dans l'onglet **De base** des propriétés du pilote d'imprimante.
7. Réglez **Posit. Sortie** sur **Décollable** dans l'onglet **De base** de BRConfiguration Tool.

REMARQUE

- Lorsque **Décollable** est réglé sur **Posit. Sortie**, [Barre coupe] dans [Paramètres] et [DéTECT auto] dans [Supports] ne peuvent pas être sélectionnés sur l'écran LCD de l'imprimante.
- Pour des performances optimales, veillez à ce que la marge d'en-tête du papier soit d'au moins 3 mm.
- Lors de l'utilisation de la décolleuse d'étiquette, de la poussière de papier peut rester collée sur la tête d'impression. Nettoyez régulièrement la tête d'impression. Plus d'informations ►► *Rubriques connexes*:
- Utilisez le dernier micrologiciel lors de l'impression avec la décolleuse d'étiquette.



Information associée

- [Décolleuse d'étiquette \(en option : PA-LP-007\)](#)

Rubriques connexes:

- [Maintenance](#)

Changer les options de décolleuse d'étiquette (Windows)

Après avoir fixé la décolleuse d'étiquette, définissez l'option de décolleuse du pilote d'imprimante :

1. Sélectionnez la case **Utiliser la fonction de décollage d'étiquette** dans le pilote d'imprimante.
2. Cliquez sur **OK**.



Information associée

- [Décolleuse d'étiquette \(en option : PA-LP-007\)](#)
-

Kit du rouleau sans papier support (facultatif : PA-LPR-004 / PA-LPR-001)

RJ-3235B/RJ-3255WB	PA-LPR-004
RJ-4235B/RJ-4255WB	PA-LPR-001


- [Installer le kit du rouleau sans papier support](#)

Installer le kit du rouleau sans papier support


Cette imprimante est compatible avec les consommables sans doublure.

Description des pièces

Rouleau sans papier support Vis (2)

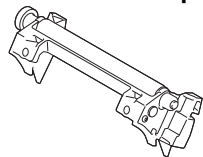


1. Poussez le levier de libération du couvercle du rouleau afin d'ouvrir le couvercle du compartiment à rouleau.

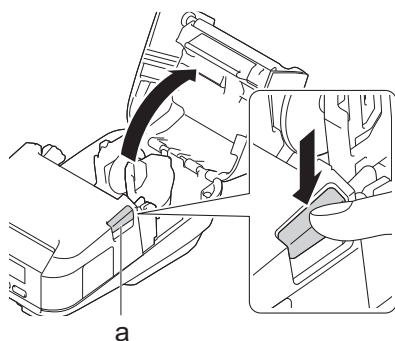

a. Levier de libération du couvercle du rouleau

2. Retirez la platine standard en retirant les deux vis indiquées dans l'illustration.

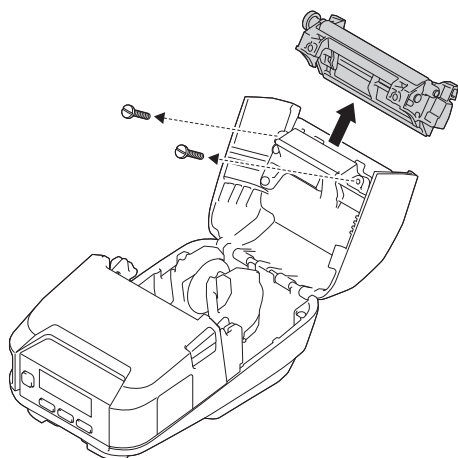


⚠ ATTENTION

Ne touchez pas la lame lorsque vous retirez la platine standard.



Couple de serrage recommandé : $0,4 \pm 0,049$ N·m.

3. Installez le rouleau sans papier support et fixez-le à l'aide des deux vis fournies avec le kit du rouleau sans papier support.

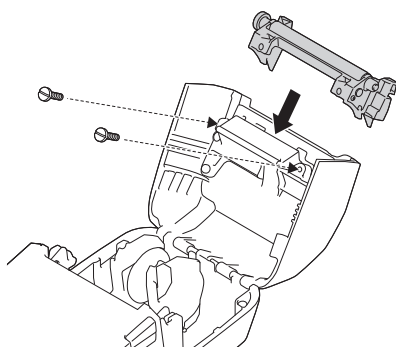

La barre de coupe inférieure ne peut être utilisée lorsque le rouleau sans papier support est installé.

4. Réglez **Sans doublure** sur **Activé** dans l'onglet **Avancés** de BRConfiguration Tool.

REMARQUE

- Lorsque **Sans doublure** est réglé sur **Activé**, [Barre coupe] dans [Paramètres] et [DéTECT auto] dans [Supports] ne peuvent pas être sélectionnés sur l'écran LCD de l'imprimante.
- Pour des performances optimales, veillez à ce que la marge d'en-tête du papier soit comme suit :
 - RJ-3235B/RJ-3255WB : au moins 12 mm
 - RJ-4235B/RJ-4255WB : au moins 9 mm
- Lors de l'utilisation du rouleau sans papier support, de la poussière de papier peut rester collée sur la tête d'impression. Nettoyez régulièrement la tête d'impression. Plus d'informations >> *Rubriques connexes*:
- Utilisez le dernier micrologiciel lors de l'impression avec le rouleau sans papier support.



Information associée

- [Kit du rouleau sans papier support \(facultatif : PA-LPR-004 / PA-LPR-001\)](#)

Rubriques connexes:

- [Maintenance](#)
- [Problèmes avec le kit du rouleau sans papier support \(en option\)](#)

Socle de charge (Facultatif : PA-CR-005)

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB


- [Vue d'ensemble du Socle de charge \(En option : PA-CR-005\)](#)
- [Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide du socle de charge \(en option : PA-CR-005\)](#)
- [Connecter l'imprimante à un réseau LAN câblé via le socle de charge \(En option : PA-CR-005\)](#)
- [Fixer le socle de charge au mur \(En option : PA-CR-005\)](#)

Vue d'ensemble du Socle de charge (En option : PA-CR-005)


Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB

Description des pièces

Socle de charge

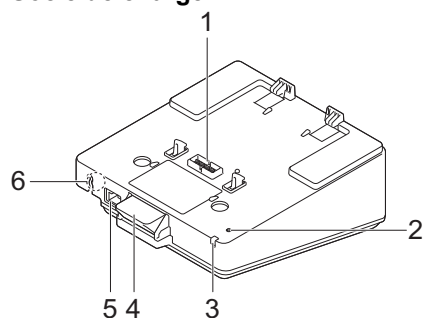

Fixation borne de socle de charge



Vis (2)



1. Bornes du socle de charge
2. Indicateur lumineux Ethernet (LAN)
3. Indicateur lumineux de charge
4. Bouton d'éjection
5. Port Ethernet (LAN)
6. Connecteur CC

Spécifications

Temps de charge	Environ 3 heures ¹
Température de charge	De 5 °C à 35 °C
Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
Taux d'humidité de fonctionnement	De 10 à 90 % (sans condensation)

¹ Varie selon l'environnement d'exploitation et l'état de la batterie Li-ion rechargeable.

REMARQUE

Lorsque l'imprimante est placée sur le socle de charge, nous vous recommandons d'utiliser le paramètre **Après la réception d'une page de données** dans l'onglet **Autre** des propriétés du pilote d'imprimante avant d'imprimer.



Information associée

- [Socle de charge \(Facultatif : PA-CR-005\)](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes avec le socle de charge \(en option\)](#)

Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide du socle de charge (en option : PA-CR-005)


Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB

Le socle de charge (PA-CR-005) ne peut pas recharger la batterie Li-ion rechargeable de l'imprimante sans être connecté à une prise électrique à l'aide de l'adaptateur secteur (PA-AD-600A).

- >> Avant la charge de la batterie Li-ion rechargeable
- >> Charger la batterie Li-ion rechargeable
- >> Retirez l'imprimante du socle de charge
- >> Verrouiller le bouton d'éjection

Avant la charge de la batterie Li-ion rechargeable

1. Retirez le couvercle de la borne du socle de charge avec un tournevis à tête plate.

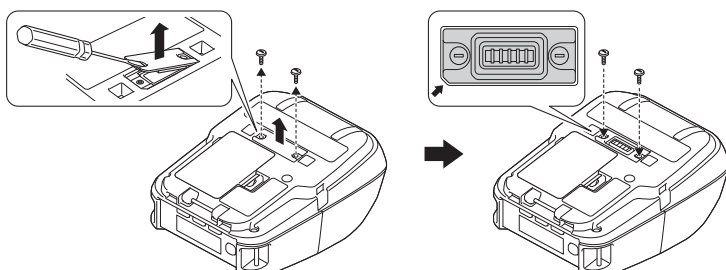


2. Installez la fixation borne de socle de charge sur l'imprimante à l'aide de la fixation borne de socle de charge et des vis fournies avec le socle de charge.



Vérifiez que le coin avec l'encoche est correctement aligné.


Charger la batterie Li-ion rechargeable

1. Connectez l'adaptateur secteur au connecteur CC du socle de charge.

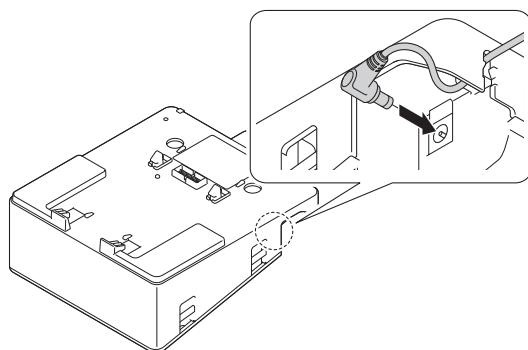

2. Connectez le cordon d'alimentation secteur à l'adaptateur secteur.
3. Branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise d'alimentation secteur à proximité.

4. Alignez les bornes du socle de charge du socle de charge et de l'imprimante.

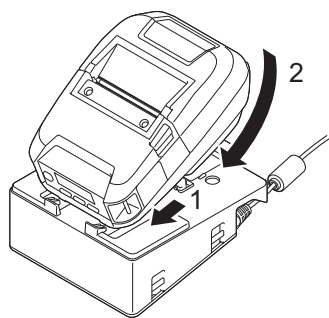


5. Poussez l'imprimante sur le socle de charge jusqu'à ce que les loquets fixent l'ensemble fermement en place.

L'indicateur lumineux de l'imprimante brille en orange pendant la charge.

L'indicateur lumineux de l'imprimante s'éteint lorsque la charge est terminée.

Retirez l'imprimante du socle de charge

Appuyez sur le bouton d'éjection au dos du socle de charge et soulevez l'imprimante, puis retirez-la du socle de charge.

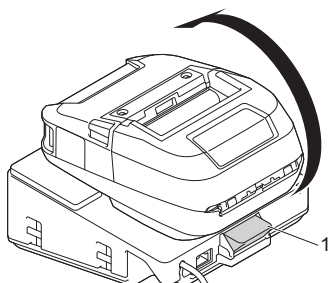


1. Bouton d'éjection

Verrouiller le bouton d'éjection

Insérez une goupille (ou similaire) dans le trou comme illustré ci-dessous.



Utilisez une goupille à broche étendue en acier à faible teneur en carbone (non incluse) : Longueur : 50 mm, Diamètre de la broche : 2 mm

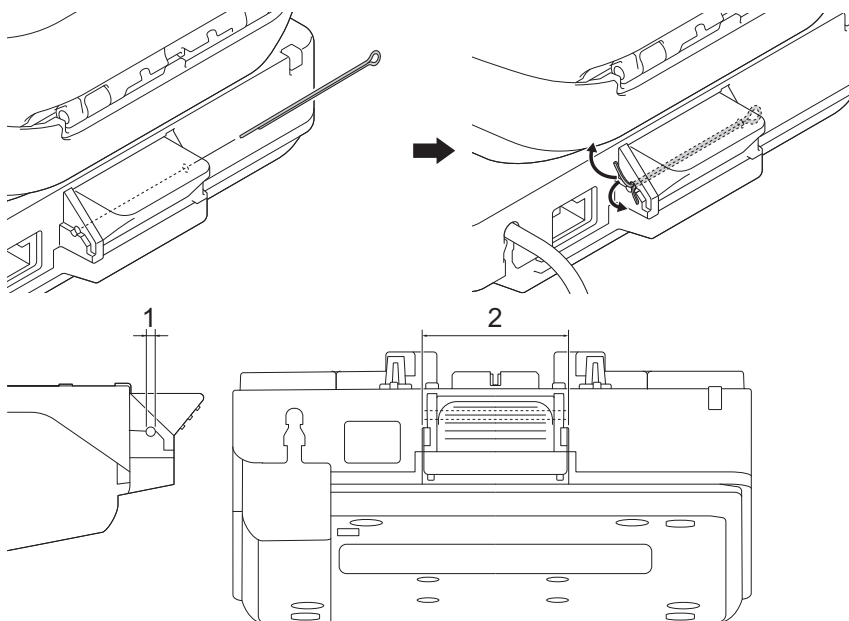

1. Diamètre : 2,3 mm

2. Longueur : 41,2 mm



Pour acheter la goupille, contactez votre revendeur Brother local.




Information associée

- Socle de charge (Facultatif : PA-CR-005)
-


Connecter l'imprimante à un réseau LAN câblé via le socle de charge (En option : PA-CR-005)

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB

Utilisez une connexion Ethernet (LAN) pour configurer votre imprimante et mettre à niveau son micrologiciel.

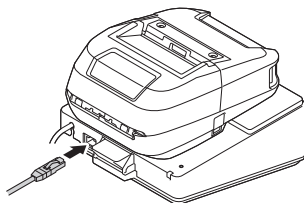

Indicateurs lumineux

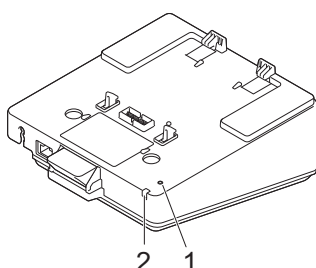

1. Indicateur lumineux Ethernet (LAN)

Indicateur lumineux	État
	Ethernet (LAN) non connecté
	- Ethernet (LAN) connecté - Réception ou envoi de données via Ethernet (LAN)



L'indicateur lumineux Ethernet (LAN) ne s'allume que si l'imprimante est placée sur le socle de charge.

2. Voyant d'état

Indicateur lumineux	État
	L'imprimante est placée sur le socle de charge et la batterie Li-ion rechargeable est complètement chargée.
	L'imprimante se charge via le socle de charge

Compatibilité des interfaces

Utilisez les menus [WLAN] et [LAN filaire] pour sélectionner WLAN, LAN filaire ou Pas de connexion lorsque l'imprimante est sur le socle de charge.

Paramètre LAN du socle	Paramètre WLAN	Type de connexion lors de l'utilisation du socle de charge
Activé	Activé	WLAN → LAN filaire ¹
Activé	Désactivé	LAN filaire
Désactivé	Activé	WLAN
Désactivé	Désactivé	Aucune connexion activée

¹ La fonction Wireless Direct n'est pas affectée.




Information associée

- Socle de charge (Facultatif : PA-CR-005)

Fixer le socle de charge au mur (En option : PA-CR-005)


Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB

1. Percez quatre trous sur un panneau disponible dans le commerce en fonction de l'espacement des trous de vis du socle de charge.

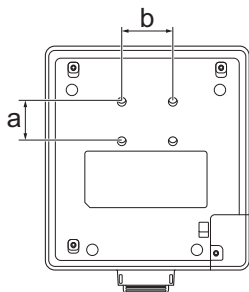

- a. Hauteur : 30 mm
- b. Largeur : 38,1 mm

2. Fixez-le socle de charge au panneau avec quatre vis, comme illustré.

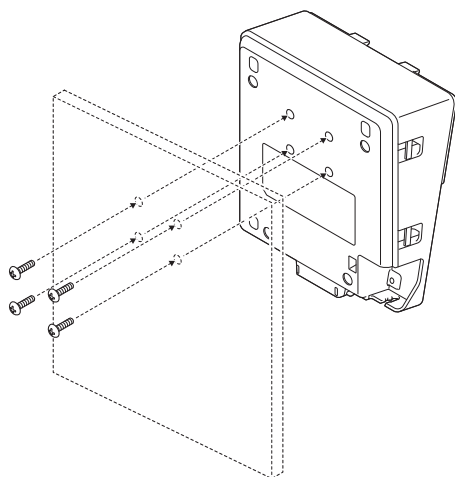

- Veillez à installer le socle de charge dans le bon sens afin que l'imprimante ne tombe pas.
- Utilisez des vis de taille M5.

3. Appuyez le panneau contre le mur ou fixez-le au mur.



Information associée

- [Socle de charge \(Facultatif : PA-CR-005\)](#)

Socle de charge à 4 baies (Facultatif : PA-4CR-003)

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB


- [Présentation du socle de charge de batteries 4 baies](#)
- [Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide du socle de charge à 4 baies](#)
- [Connecter l'imprimante à un réseau LAN câblé via le socle de charge à 4 baies](#)
- [Monter le socle de charge à 4 baies sur le mur](#)

Présentation du socle de charge de batteries 4 baies


Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB

Description des pièces

Socle de charge de batteries 4 baies

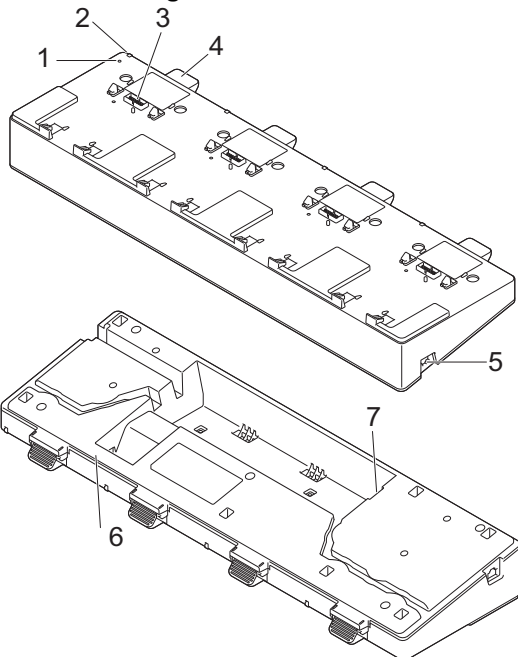

Fixation borne de socle de charge Vis (8)

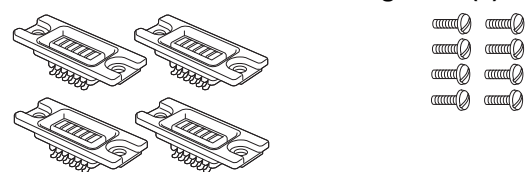

- 1. Indicateur lumineux Ethernet (LAN)
- 2. Indicateur lumineux de charge
- 3. Bornes du socle de charge
- 4. Bouton d'éjection
- 5. Port Ethernet (LAN) 1
Pour se connecter à un réseau câblé.
- 6. Connecteur CC
- 7. Port Ethernet (LAN) 2
Pour connecter plusieurs socles de charge à 4 baies entre eux.

Spécifications

Temps de charge	Environ 3 heures ¹
Température de charge	De 5 °C à 35 °C
Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
Taux d'humidité de fonctionnement	De 10 à 90 % (sans condensation)

¹ Varie selon l'environnement d'exploitation et l'état de la batterie Li-ion rechargeable.

REMARQUE

Lorsque l'imprimante est placée sur le socle de charge, nous vous recommandons d'utiliser le paramètre **Après la réception d'une page de données** dans l'onglet **Autre** des propriétés du pilote d'imprimante avant d'imprimer.



Information associée

- Socle de charge à 4 baies (Facultatif : PA-4CR-003)

Rubriques connexes:

- Problèmes avec le socle de charge (en option)
-

Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide du socle de charge à 4 baies

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB

Le socle de charge à 4 baies ne peut pas recharger la batterie Li-ion rechargeable de l'imprimante sans être connecté à une prise électrique à l'aide de l'adaptateur secteur (PA-AD-600A).


>> [Avant la charge de la batterie Li-ion rechargeable](#)

>> [Charger la batterie Li-ion rechargeable](#)

>> [Retirez l'imprimante du socle de charge](#)

Avant la charge de la batterie Li-ion rechargeable

1. Retirez le couvercle de la borne du socle de charge avec un tournevis à tête plate.

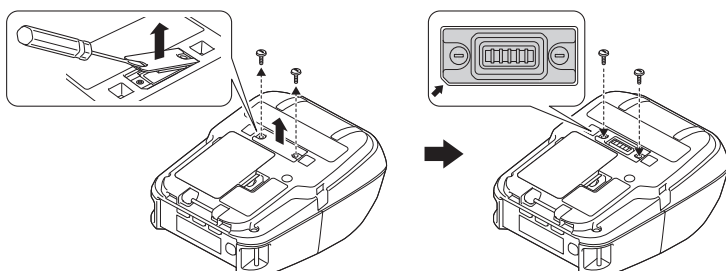


2. Installez la fixation borne de socle de charge sur l'imprimante à l'aide de la fixation borne de socle de charge et des vis fournies avec le socle de charge.



Vérifiez que le coin avec l'encoche est correctement aligné.


Charger la batterie Li-ion rechargeable

1. Connectez l'adaptateur secteur au connecteur CC du socle de charge.

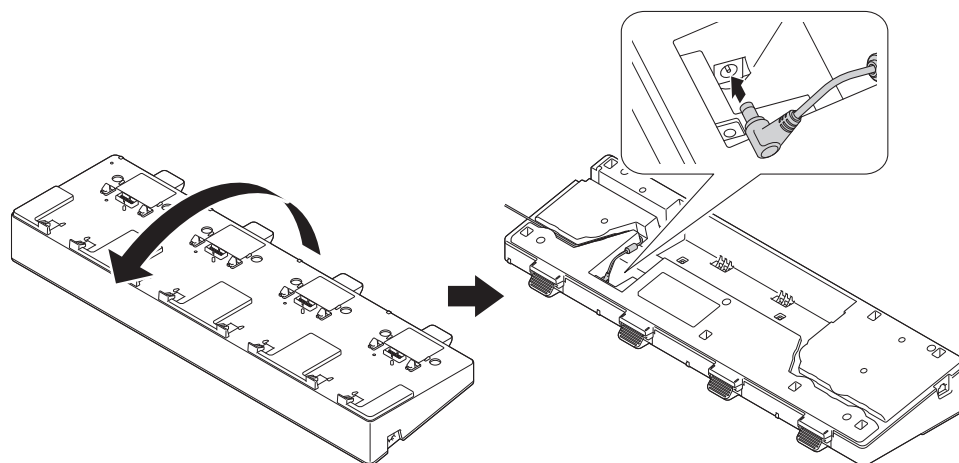

2. Connectez le cordon d'alimentation secteur à l'adaptateur secteur.
3. Branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise d'alimentation secteur à proximité.

-
4. Alignez les bornes du socle de charge du socle de charge et de l'imprimante.

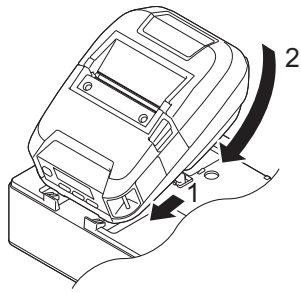


5. Poussez l'imprimante sur le socle de charge jusqu'à ce que les loquets fixent l'ensemble fermement en place.

L'indicateur lumineux de l'imprimante brille en orange pendant la charge.

L'indicateur lumineux de l'imprimante s'éteint lorsque la charge est terminée.

Retirez l'imprimante du socle de charge

Appuyez sur le bouton d'éjection au dos du socle de charge et soulevez l'imprimante, puis retirez-la du socle de charge.

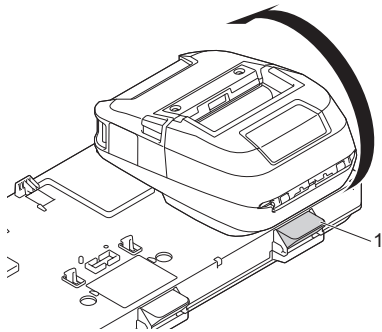

1. Bouton d'éjection




Information associée

- Socle de charge à 4 baies (Facultatif : PA-4CR-003)
-


Connecter l'imprimante à un réseau LAN câblé via le socle de charge à 4 baies

Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB

Utilisez une connexion Ethernet (LAN) pour configurer votre imprimante et mettre à niveau son micrologiciel.

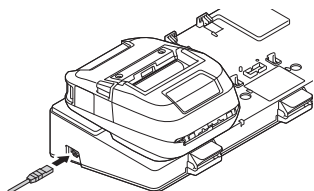

Indicateurs lumineux

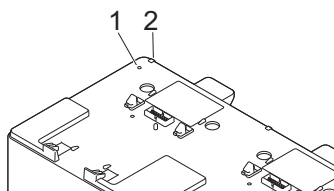

1. Indicateur lumineux Ethernet (LAN)

Indicateur lumineux	État
	Ethernet (LAN) non connecté
	Ethernet (LAN) connecté
	Réception ou envoi de données via Ethernet (LAN)

2. Voyant d'état

Indicateur lumineux	État
	L'imprimante est placée sur le socle de charge à 4 baies et la batterie Li-ion rechargeable est complètement chargée.
	L'imprimante se charge via le socle de charge à 4 baies

Compatibilité des interfaces

Utilisez les menus [WLAN] et [LAN filaire] pour sélectionner WLAN, LAN filaire ou Pas de connexion lorsque l'imprimante est sur le socle de charge à 4 baies.

Paramètre LAN du socle	Paramètre WLAN	Type de connexion lors de l'utilisation du socle de charge à 4 baies
Activé	Activé	WLAN → LAN filaire ¹
Activé	Désactivé	Aucune connexion activée → LAN filaire
Désactivé	Activé	WLAN
Désactivé	Désactivé	Aucune connexion activée

¹ La fonction Wireless Direct n'est pas affectée.




Information associée

- Socle de charge à 4 baies (Facultatif : PA-4CR-003)

Monter le socle de charge à 4 baies sur le mur


Modèles associés: RJ-3235B/RJ-3255WB

1. Percez quatre trous sur un panneau disponible dans le commerce en fonction de l'espacement des trous de vis du socle de charge à 4 baies.

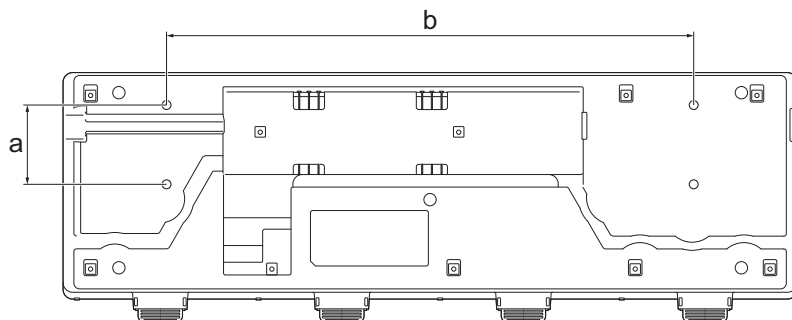

- a. Hauteur : 61 mm
- b. Largeur : 406,4 mm

2. Fixez-le socle de charge au panneau avec quatre vis, comme illustré.

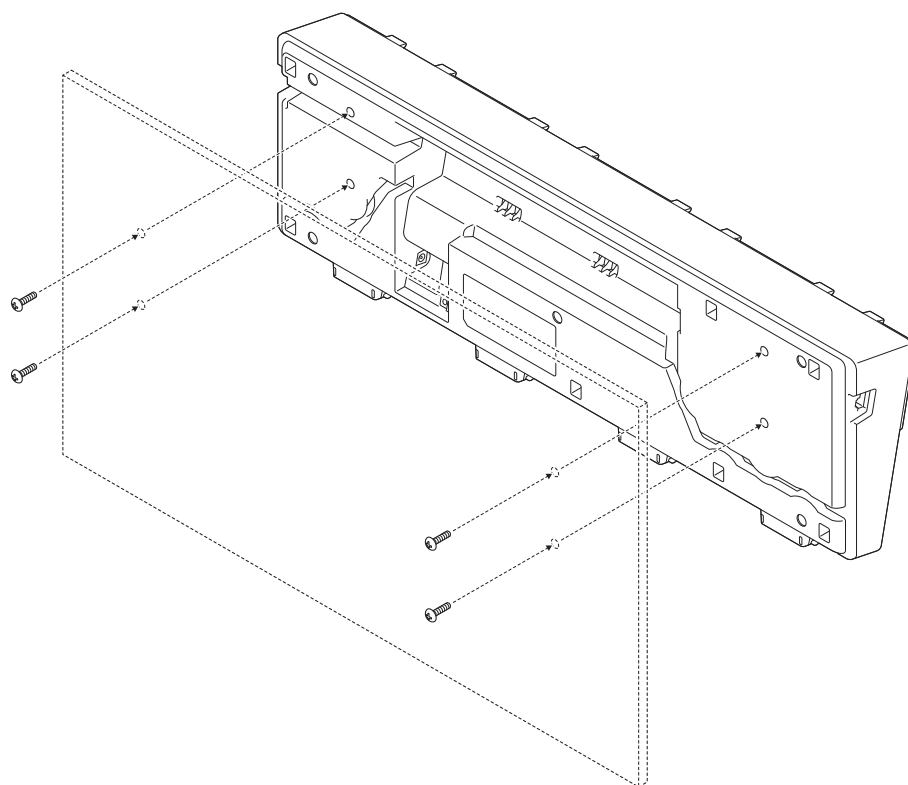

- Veillez à installer le socle de charge dans le bon sens afin que l'imprimante ne tombe pas.
- Utilisez des vis de taille M5.

3. Appuyez le panneau contre le mur ou fixez-le au mur.



Information associée

- [Socle de charge à 4 baies \(Facultatif : PA-4CR-003\)](#)

Socle de charge (En option : PA-CR-002A)

Modèles associés: RJ-4235B/RJ-4255WB


- [Vue d'ensemble du Socle de charge \(En option : PA-CR-002A\)](#)
- [Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide du socle de charge \(en option : PA-CR-002A\)](#)
- [Fixer le socle de charge au mur \(En option : PA-CR-002A\)](#)
- [Installer le bras de support sur le socle de charge \(En option : PA-CR-002A\)](#)

Vue d'ensemble du Socle de charge (En option : PA-CR-002A)


Modèles associés: RJ-4235B/RJ-4255WB

Description des pièces

Socle de charge

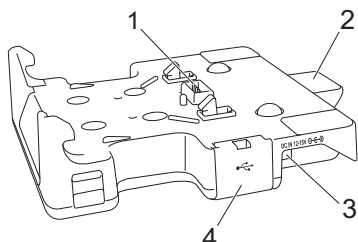

Fixation borne de socle de charge



Vis (2)



1. Bornes du socle de charge
2. Bouton d'éjection
3. Connecteur CC
4. Port USB

(Permet d'imprimer depuis un appareil mobile ou un ordinateur en le connectant au socle de charge à l'aide d'un câble USB.)

Spécifications

Temps de charge	Environ 4 heures ¹
Température de charge	De 5 °C à 35 °C
Température de fonctionnement	Adaptateur secteur : De -10 °C à 40 °C Adaptateur de voiture : De -10 °C à 50 °C
Taux d'humidité de fonctionnement	De 10 à 90 % (sans condensation)

¹ Varie selon l'environnement d'exploitation et l'état de la batterie Li-ion rechargeable.

REMARQUE

- Le socle de charge peut être utilisé sans batterie Li-ion rechargeable, comme alimentation ou pour l'impression.
- N'allumez pas l'imprimante et le socle de charge simultanément.
- L'impression séquentielle et le mode de stockage de masse ne sont pas pris en charge lorsque le socle de charge est utilisé pour imprimer.
- Lorsque l'imprimante est placée sur le socle de charge, nous vous recommandons d'utiliser le paramètre **Après la réception d'une page de données** dans l'onglet **Autre** des propriétés du pilote d'imprimante avant d'imprimer.



Information associée

- [Socle de charge \(En option : PA-CR-002A\)](#)

Rubriques connexes:

- [Problèmes avec le socle de charge \(en option\)](#)

Charger la batterie Li-ion rechargeable à l'aide du socle de charge (en option : PA-CR-002A)


Modèles associés: RJ-4235B/RJ-4255WB

Le socle de charge (PA-CR-002A) ne peut pas recharger la batterie Li-ion rechargeable de l'imprimante sans être connecté à une prise électrique à l'aide de l'adaptateur secteur (PA-AD-600A).

- >> Avant la charge de la batterie Li-ion rechargeable
- >> Charger la batterie Li-ion rechargeable
- >> Retirez l'imprimante du socle de charge
- >> Verrouiller le bouton d'éjection

Avant la charge de la batterie Li-ion rechargeable

1. Retirez le couvercle de la borne du socle de charge avec un tournevis à tête plate.

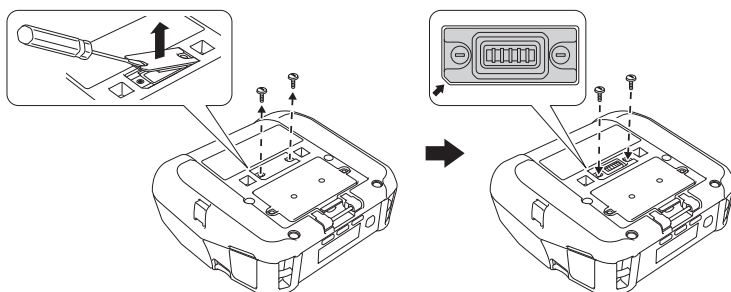


2. Installez la fixation borne de socle de charge sur l'imprimante à l'aide de la fixation borne de socle de charge et des vis fournies avec le socle de charge.


 Vérifiez que le coin avec l'encoche est correctement aligné.

Charger la batterie Li-ion rechargeable

1. Connectez l'adaptateur secteur au connecteur CC du socle de charge.

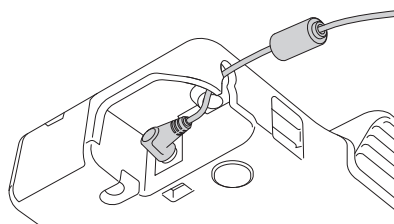

2. Connectez le cordon d'alimentation secteur à l'adaptateur secteur.
3. Branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise d'alimentation secteur à proximité.
4. Alignez les bornes du socle de charge du socle de charge et de l'imprimante.

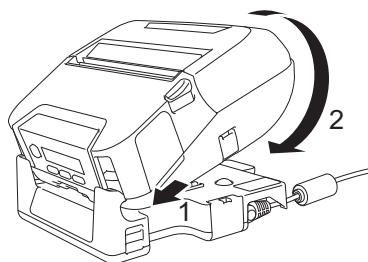


5. Poussez l'imprimante sur le socle de charge jusqu'à ce que les loquets fixent l'ensemble fermement en place.

L'indicateur lumineux de l'imprimante brille en orange pendant la charge.

L'indicateur lumineux de l'imprimante s'éteint lorsque la charge est terminée.

Retirez l'imprimante du socle de charge

Appuyez sur le bouton d'éjection au dos du socle de charge et soulevez l'imprimante, puis retirez-la du socle de charge.

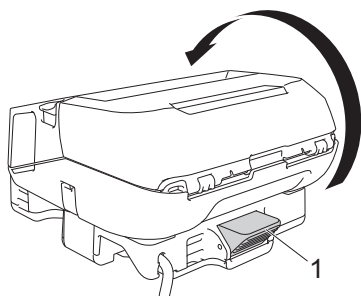


1. Bouton d'éjection

Verrouiller le bouton d'éjection

Insérez une goupille (ou similaire) dans le trou comme illustré ci-dessous.



Utilisez une goupille à broche étendue en acier à faible teneur en carbone (non incluse) : Longueur : 50 mm, Diamètre de la broche : 2 mm

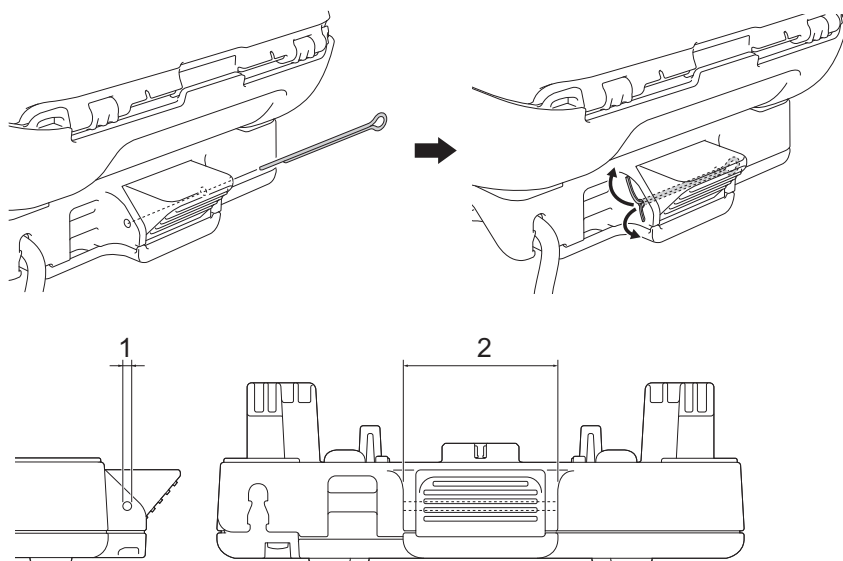

1. Diamètre : 2,3 mm
2. Longueur : 41,2 mm



Pour acheter la goupille, contactez votre revendeur Brother local.




Information associée

- Socle de charge (En option : PA-CR-002A)

Fixer le socle de charge au mur (En option : PA-CR-002A)

Modèles associés: RJ-4235B/RJ-4255WB

Fixez le socle de charge au mur avec quatre vis, comme illustré.

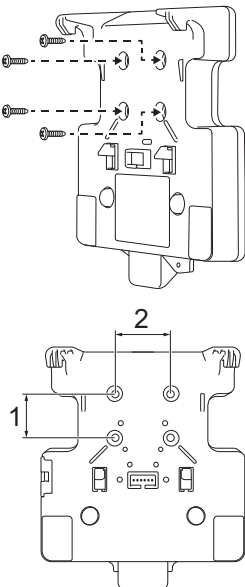

1. Hauteur : 30 mm
2. Largeur : 38,1 mm



- Veillez à installer le socle de charge dans le bon sens afin que l'imprimante ne tombe pas.
- Utilisez des vis aux dimensions suivantes : Longueur : 25 mm ou plus, Diamètre : 9,8 mm ou moins.



Information associée


- [Socle de charge \(En option : PA-CR-002A\)](#)

Installer le bras de support sur le socle de charge (En option : PA-CR-002A)

Modèles associés: RJ-4235B/RJ-4255WB

Les bras de support en option correspondant au support RAM-202U sont destinés à être utilisés avec le socle de charge pour une plus grande polyvalence de positionnement de l'imprimante.

1. Fixez l'une des brides de fixation du bras amovible au bas du socle de charge à l'aide des quatre (4) vis n° 10 à 32 ou n° 10 à 24 fournies avec le bras de support.
2. Fixez l'autre bride de fixation du bras amovible à la surface de fixation souhaitée.

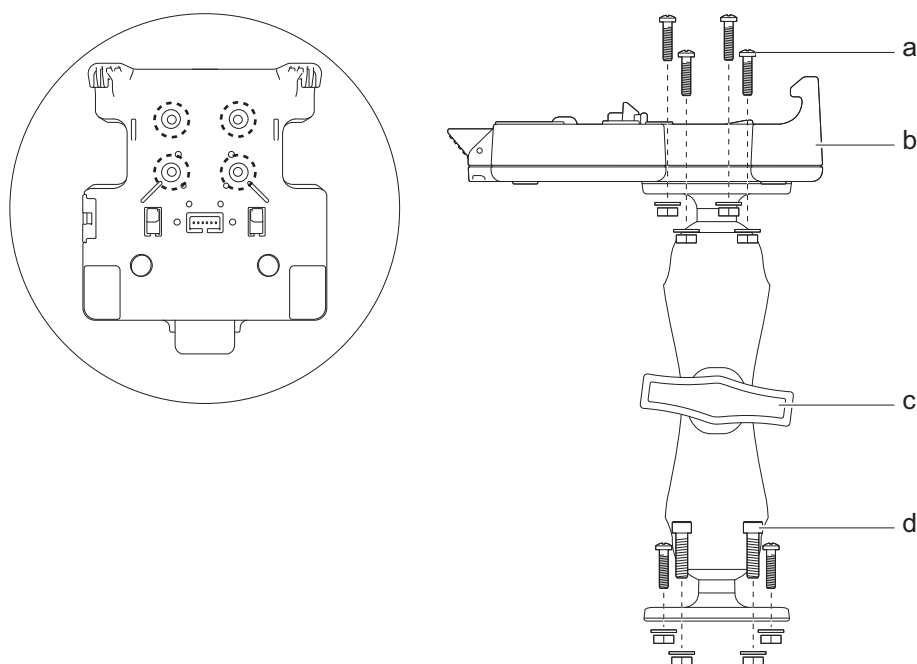

- a. Vis pour fixer le socle de charge
- b. Socle de charge
- c. Pince de serrage
- d. Vis pour fixer la surface de fixation

Vous pouvez utiliser les vis n° 10 à 24 × 19,05 mm et le matériel associé fournis dans le kit de bras de support, ou bien utiliser un autre matériel approprié pour les conditions de fixation.



Information associée

- [Socle de charge \(En option : PA-CR-002A\)](#)

Dimensions du produit





Toutes les valeurs sont mesurées en millimètres.



- >> Imprimante (RJ-3235B/RJ-3255WB)
- >> Imprimante (RJ-4235B/RJ-4255WB)
- >> Chargeur de batterie
- >> Socle de charge (PA-CR-005)
- >> Socle de charge (PA-CR-002A)
- >> Socle de charge de batteries 4 baies

Imprimante (RJ-3235B/RJ-3255WB)



Vue avant/vue arrière

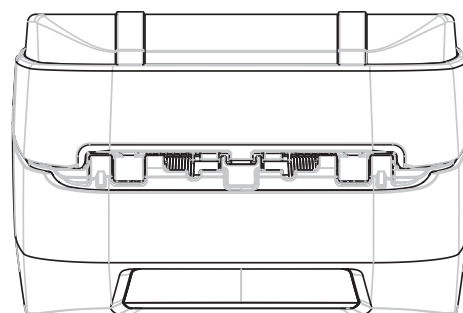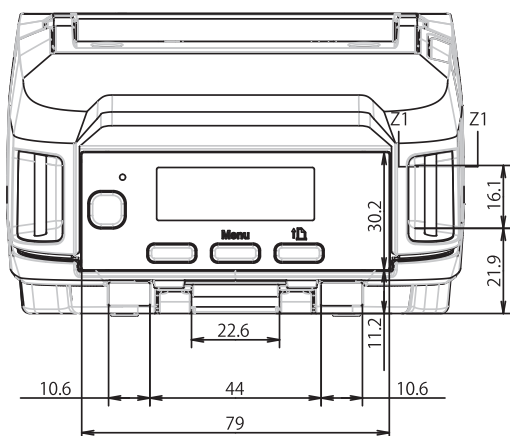

Vue de haut/vue de bas

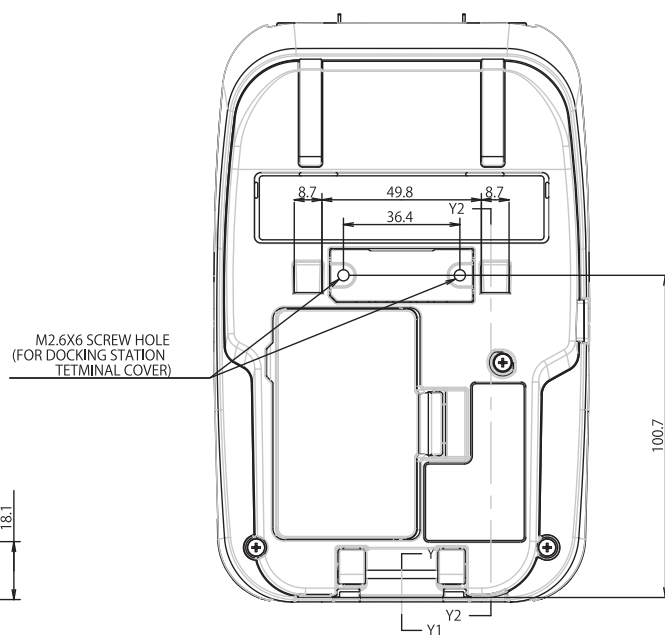
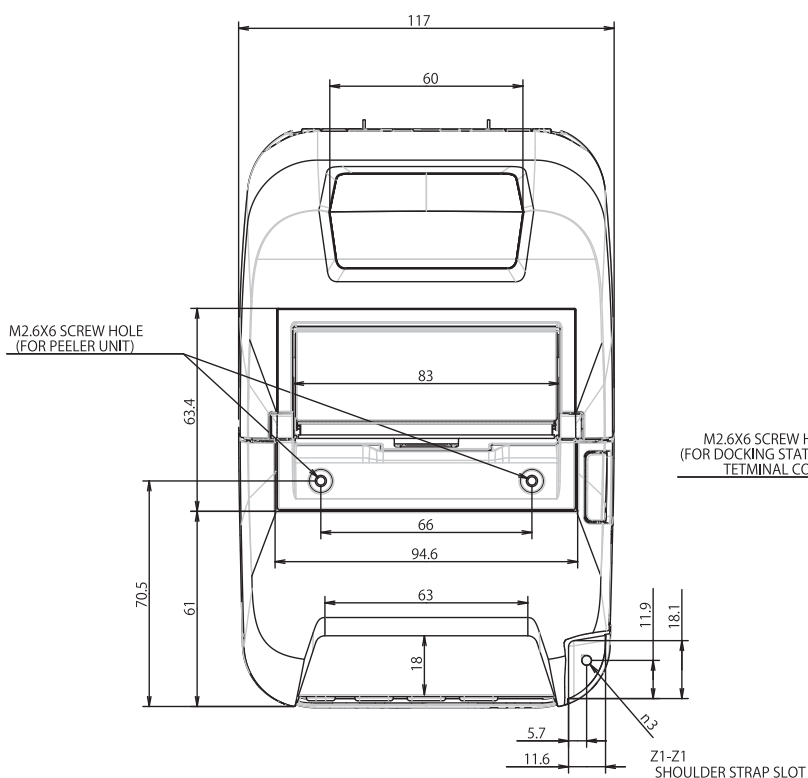


Vue latérale

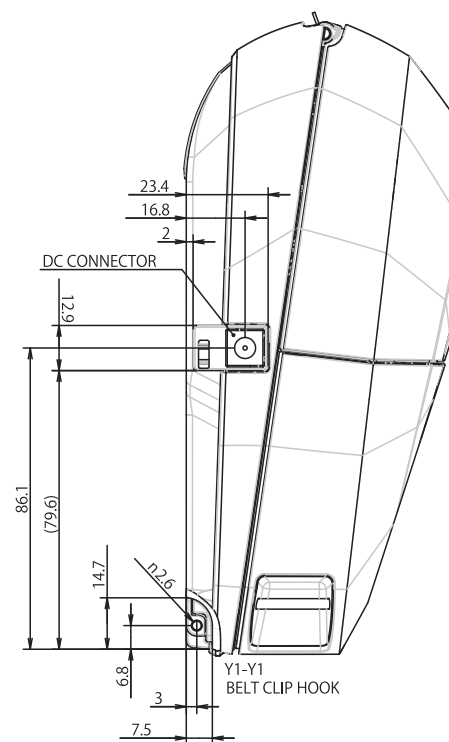
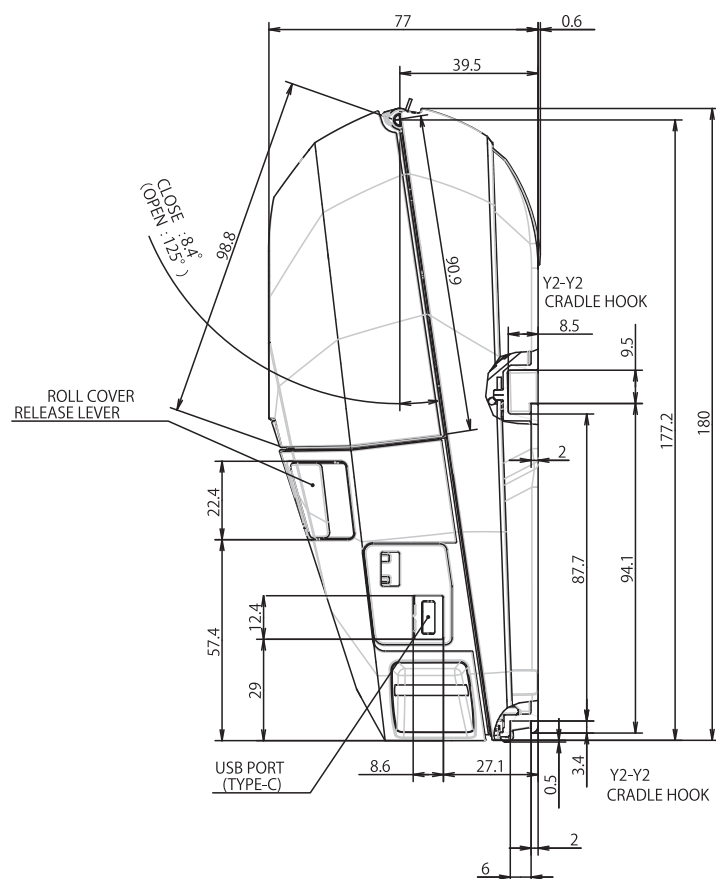


Imprimante (RJ-4235B/RJ-4255WB)



Vue avant/vue arrière

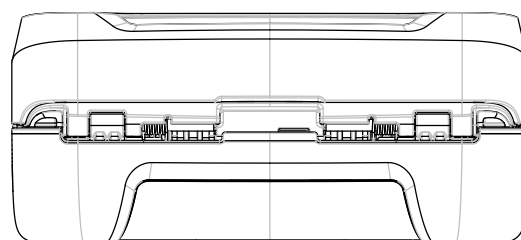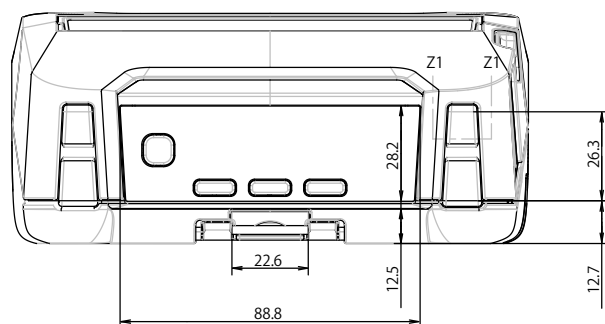

Vue de haut/vue de bas

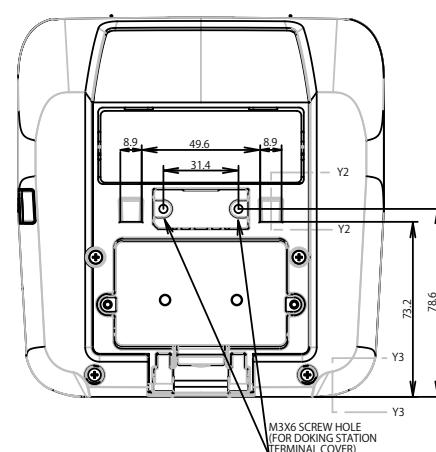
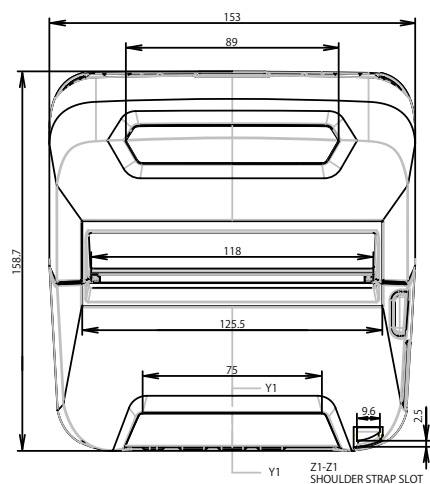


Vue latérale

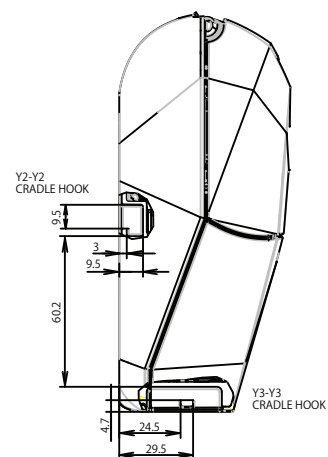
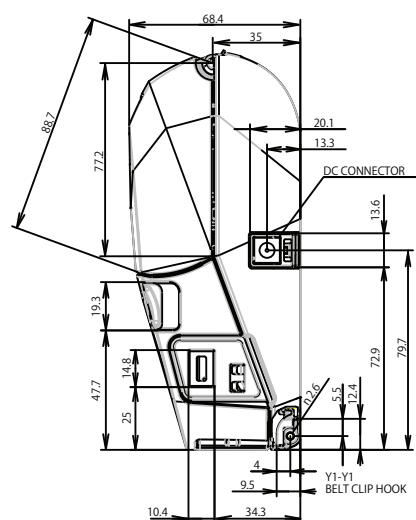


Chargeur de batterie


Vue avant/vue arrière

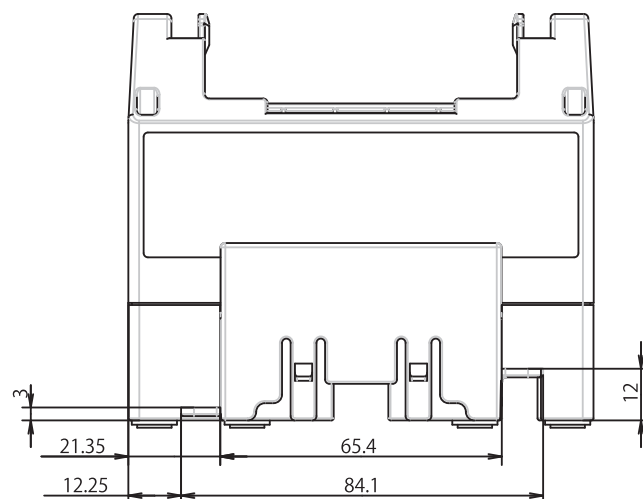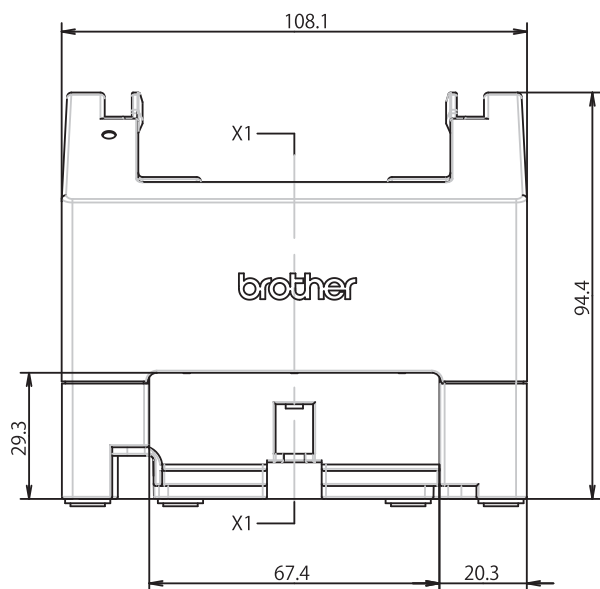

Vue de haut/vue de bas

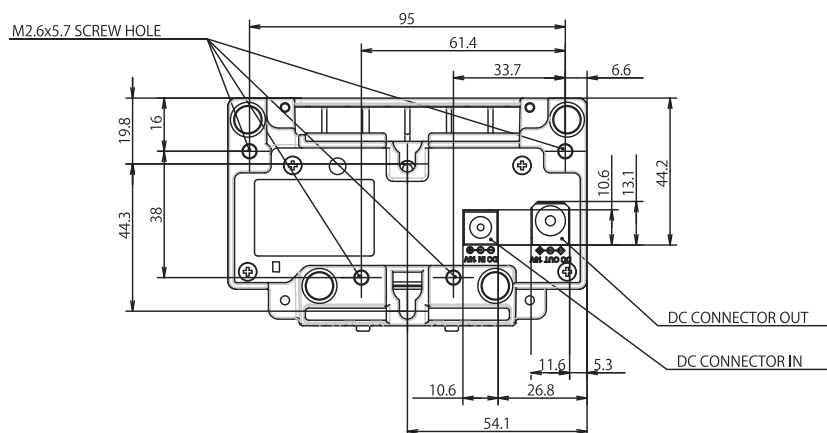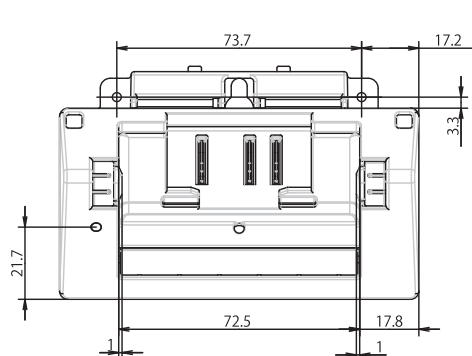


Vue latérale

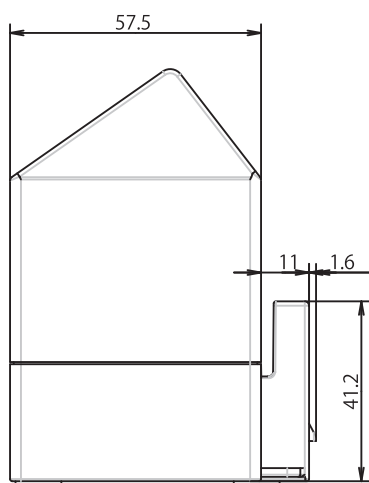



Section transversale

X1-X1


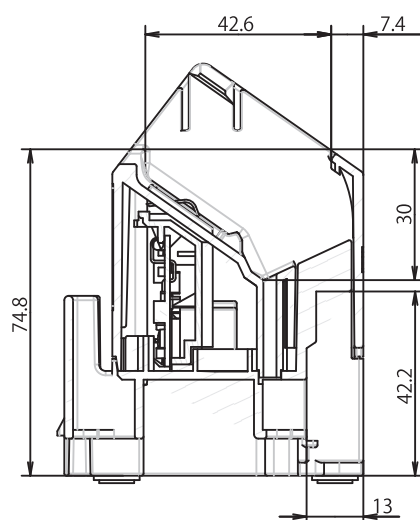


Socle de charge (PA-CR-005)



Vue avant/vue arrière

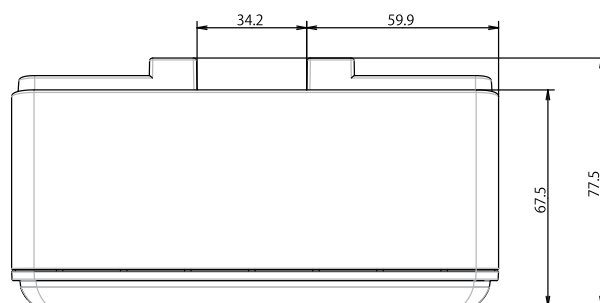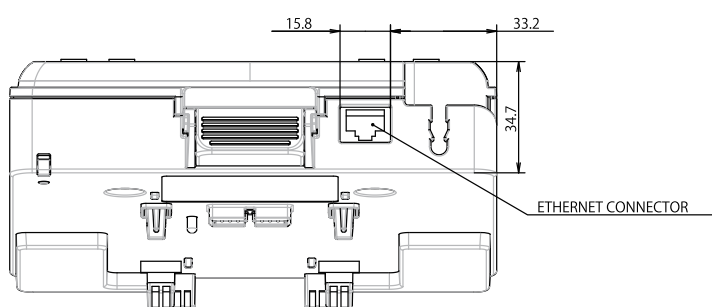

Vue de haut/vue de bas

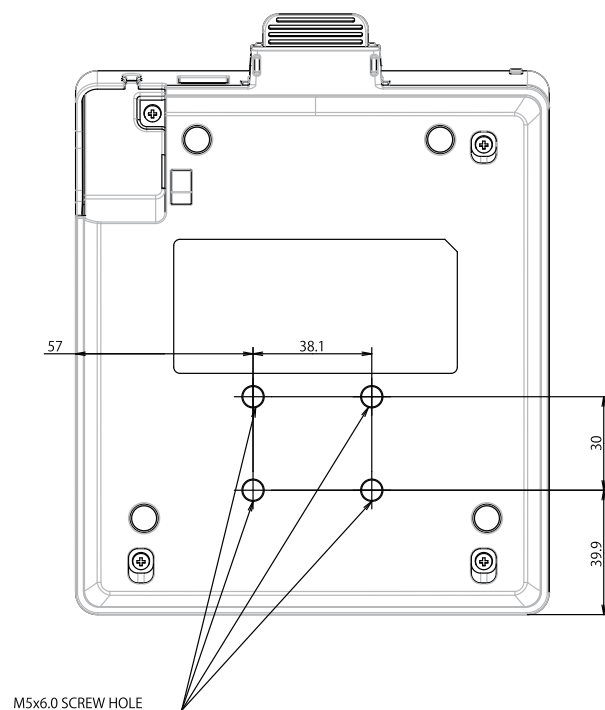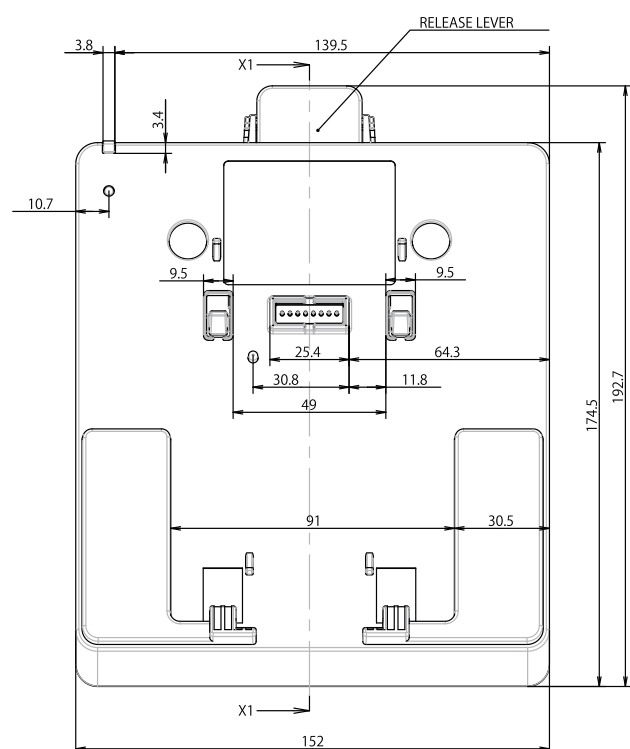


Vue latérale

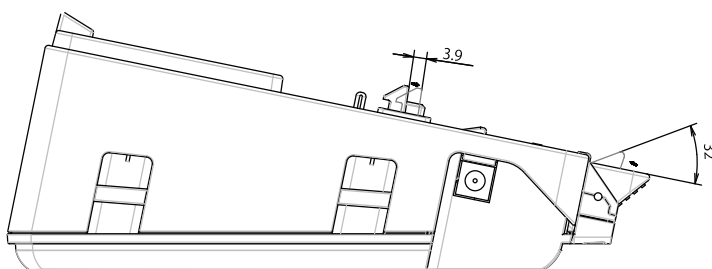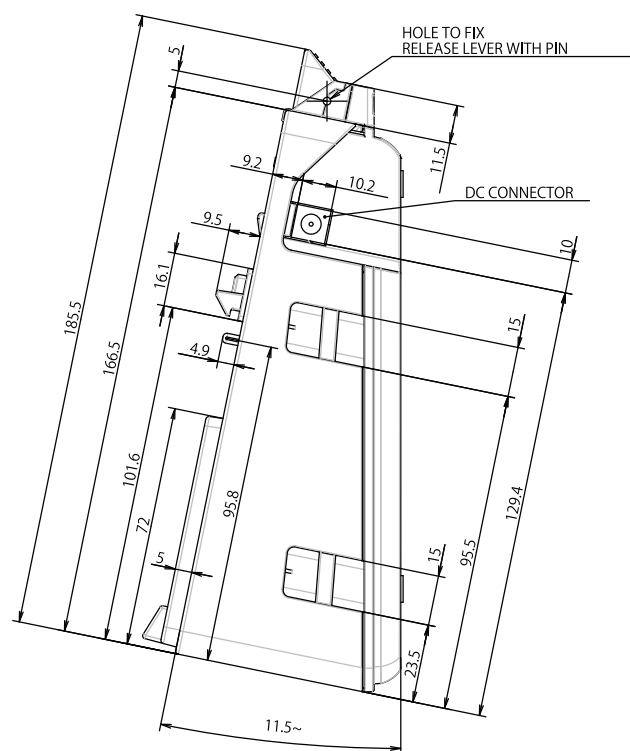



Section transversale

X1-X1


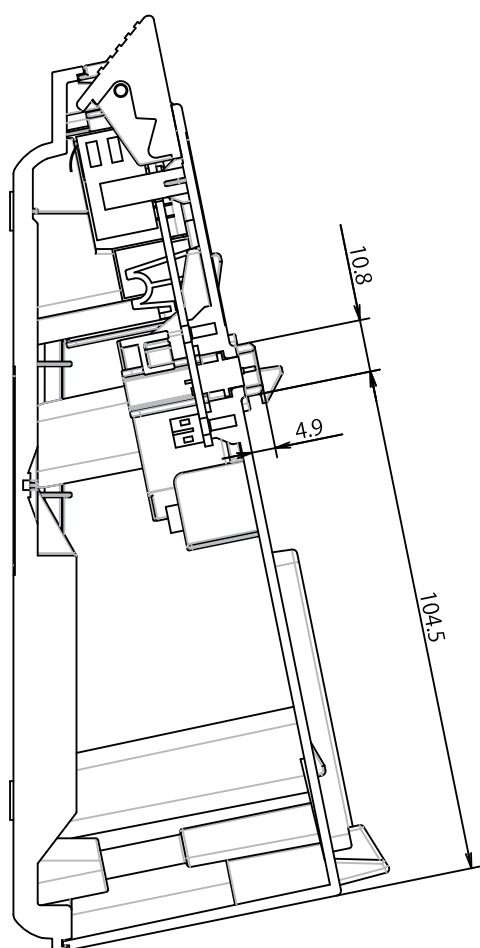


Socle de charge (PA-CR-002A)


Vue avant/vue arrière

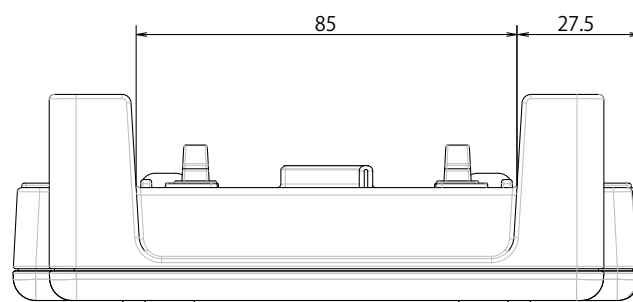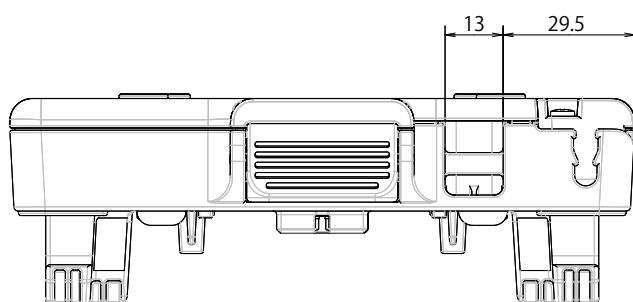


Vue de haut/vue de bas

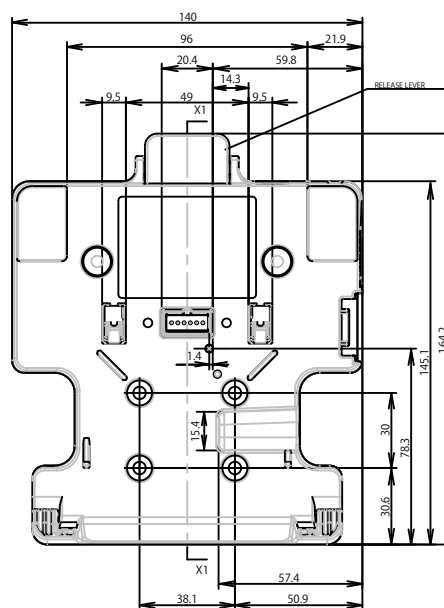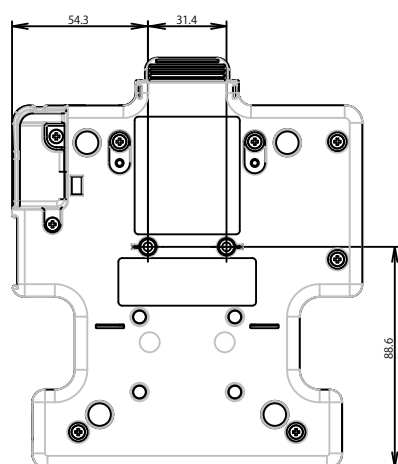


Vue latérale

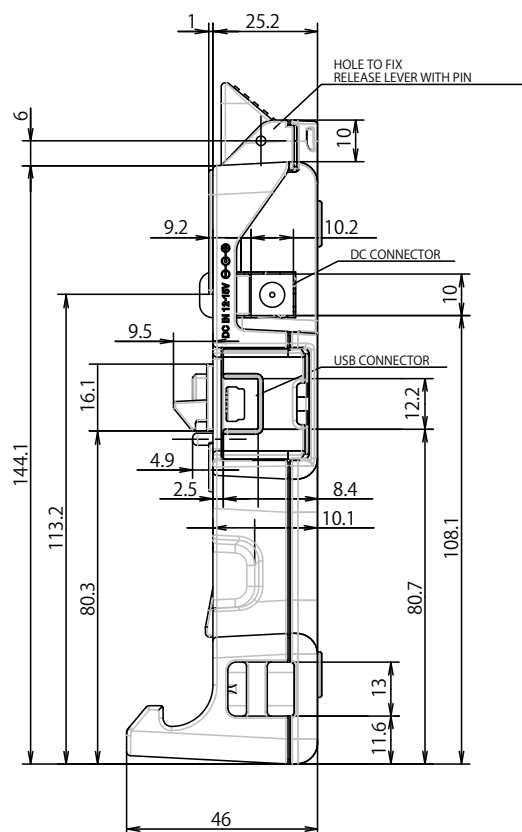

X1-X1

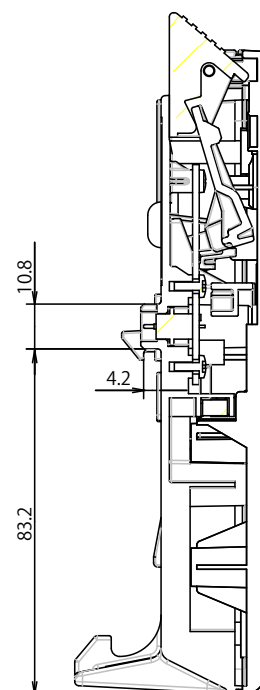


Section transversale

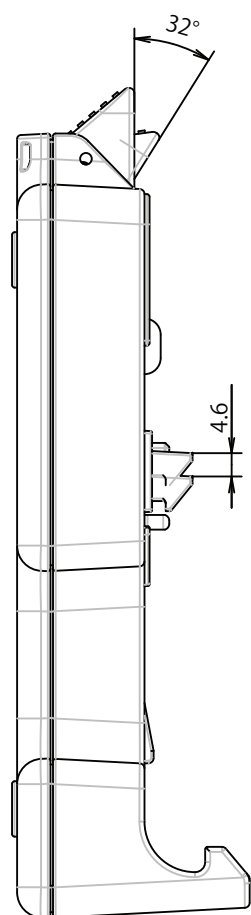


Socle de charge de batteries 4 baies


Vue de haut/vue de bas

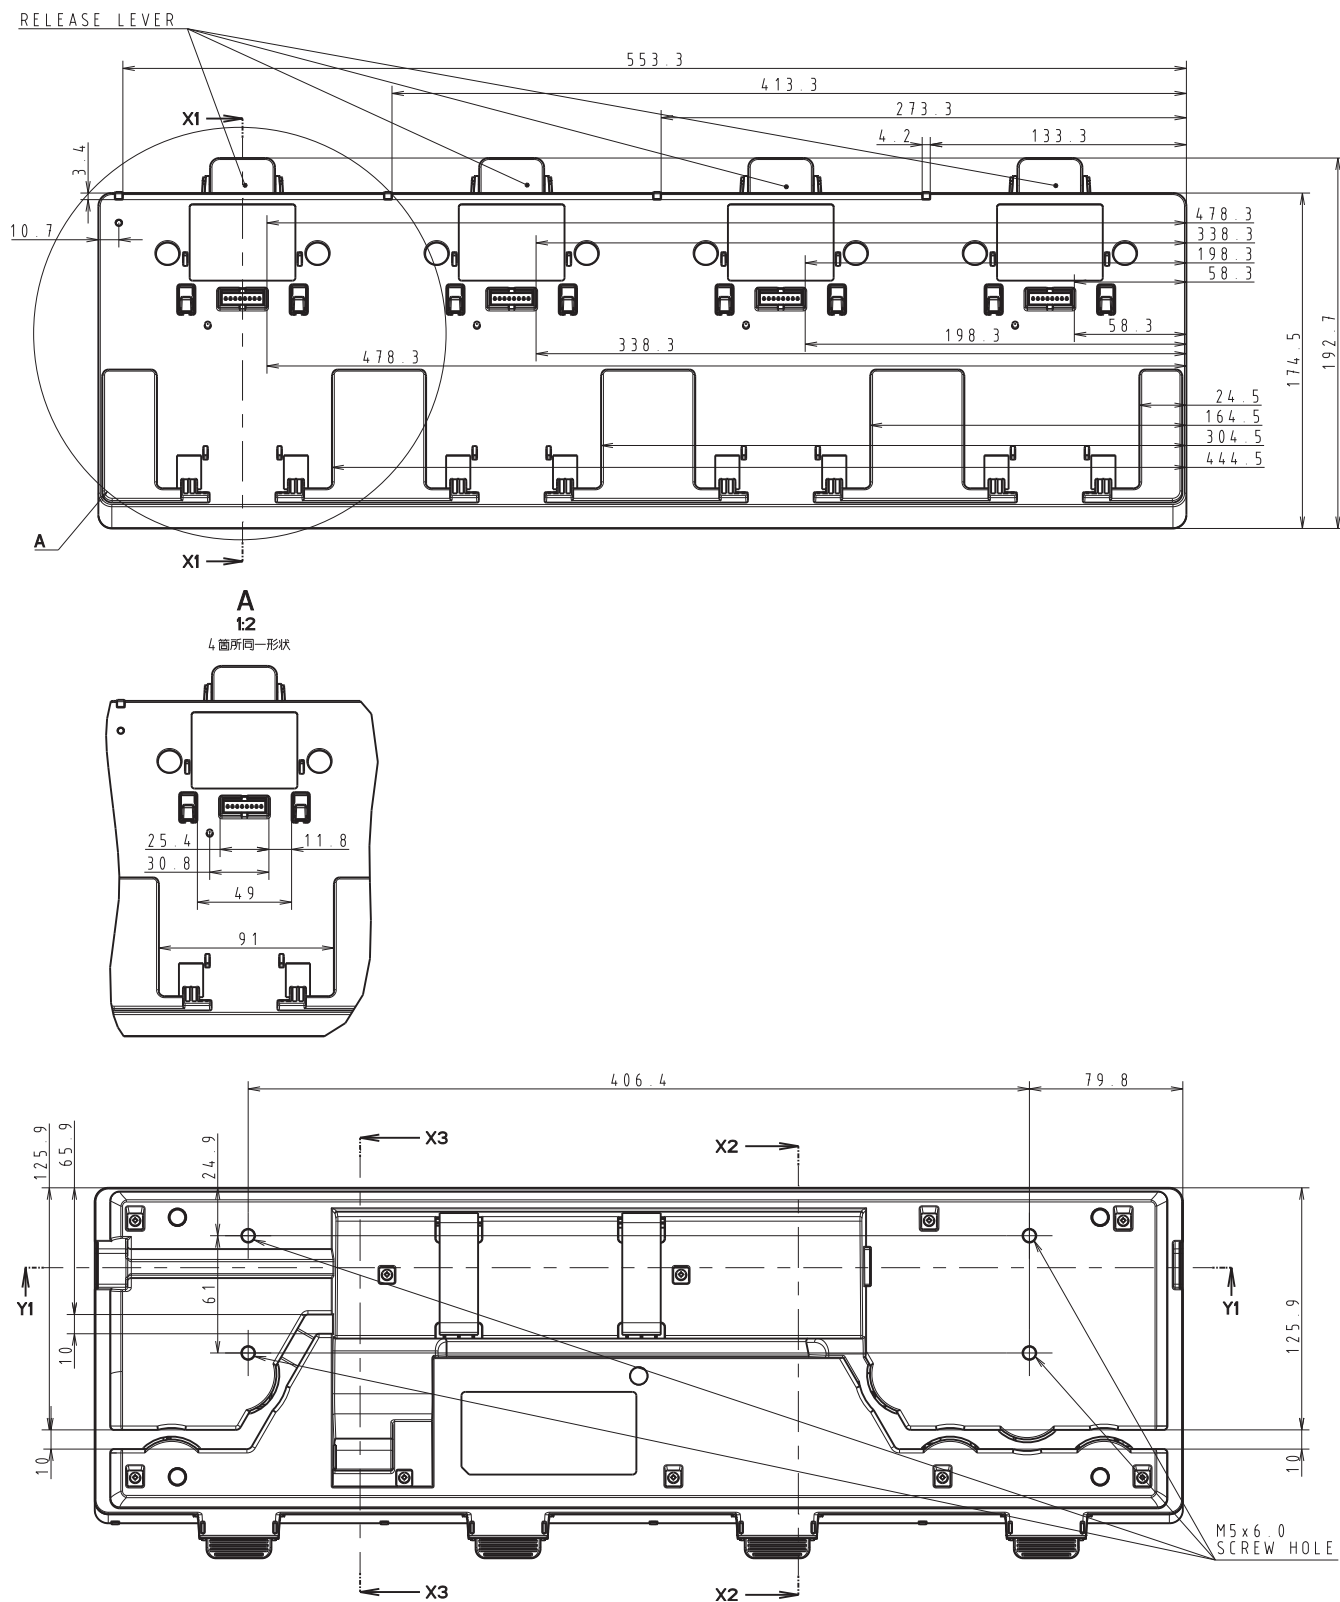


Vue arrière

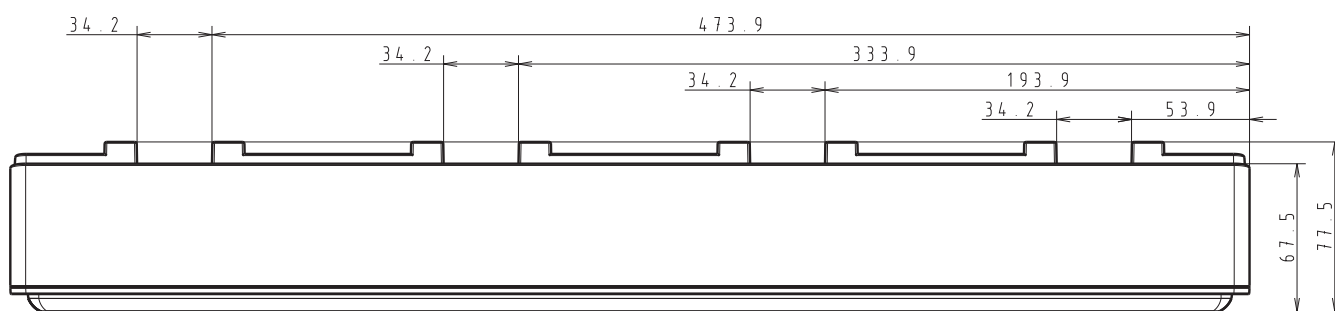

Vue latérale

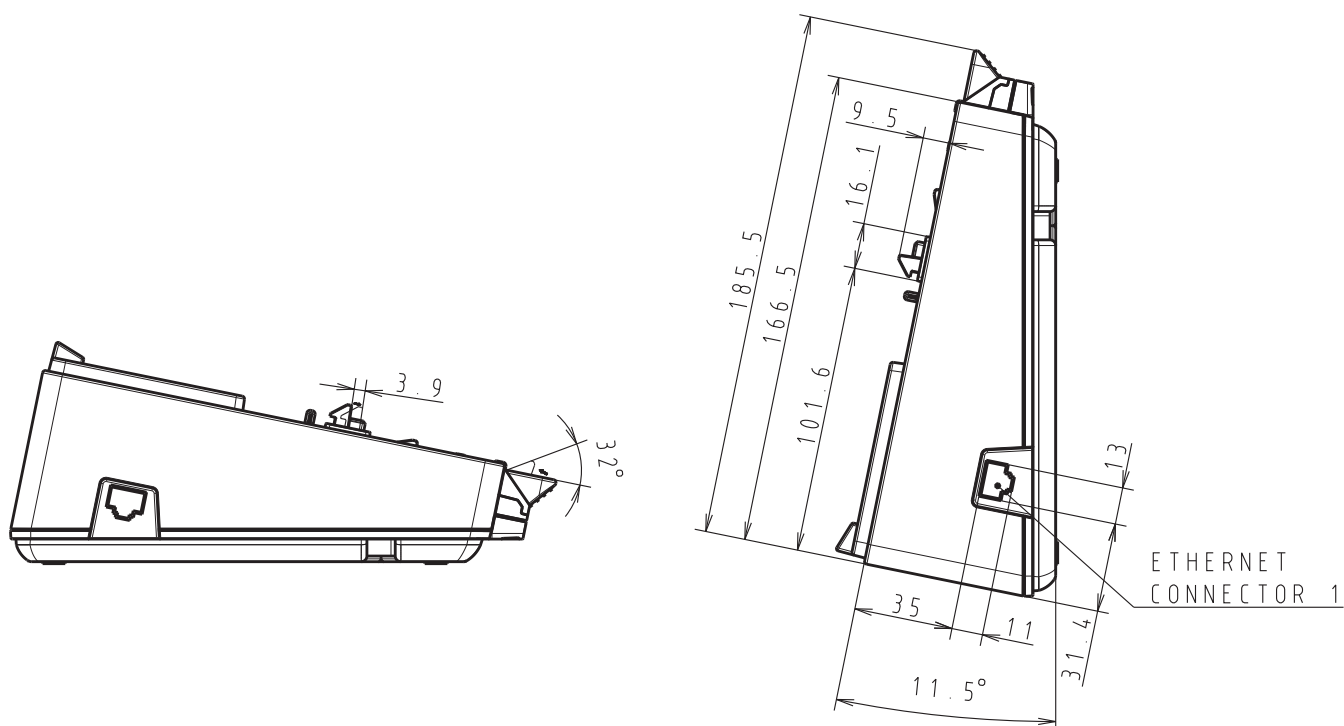

Section transversale

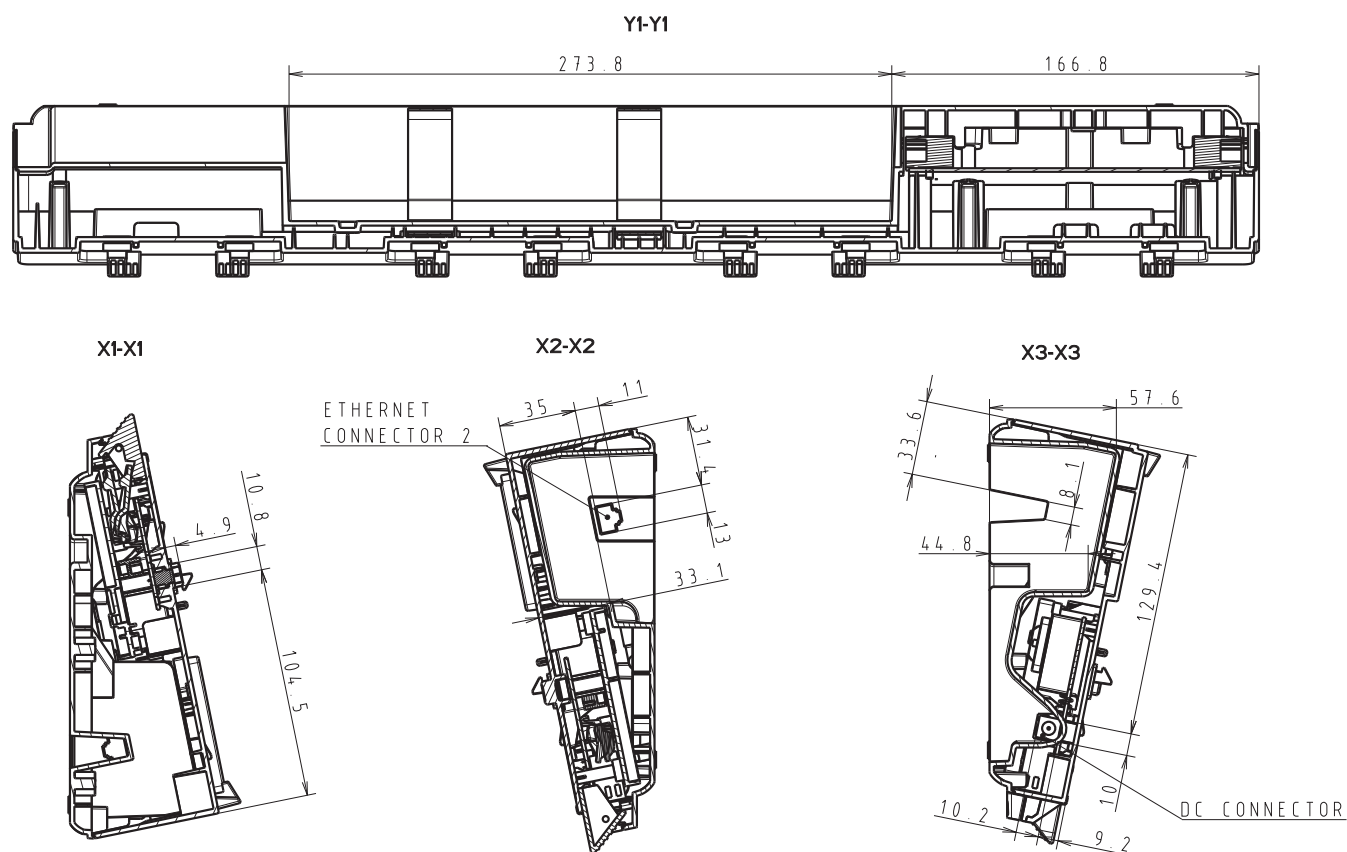

Information associée

- [Annexe](#)

Assistance et service à la clientèle Brother

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit Brother, visitez support.brother.com pour accéder aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux conseils de dépannage. Vous pouvez également télécharger les derniers logiciels, pilotes et micrologiciels afin d'améliorer la performance de votre appareil, et la documentation destinée à l'utilisateur pour découvrir comment utiliser au mieux votre produit Brother.

D'autres informations sur le produit et l'assistance sont disponibles sur votre site Web Brother local. Visitez le site global.brother/en/gateway pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local et pour enregistrer votre nouveau produit.



Information associée

- [Annexe](#)
-

■ Systèmes d'exploitation compatibles

Pour la dernière liste des logiciels compatibles, visitez support.brother.com/os.



Information associée

- [Annexe](#)
-

brother

