



Guida dell'utente

RJ-3235B

RJ-3255WB

RJ-4235B

RJ-4255WB

Sommario

Prima di utilizzare la stampante.....	1
Definizioni delle note	2
Precauzioni di sicurezza	3
Precauzioni generali.....	4
Marchi e licenze	6
Osservazioni sulle licenze open source	7
Nota importante.....	8
Configurazione della stampante.....	9
Descrizione dei componenti	10
Descrizione del pannello di controllo.....	12
Panoramica del display LCD	14
Sequenze e indicazioni dei LED	16
Installazione della batteria ricaricabile agli ioni di litio	18
Ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio.....	20
Accensione/spengimento	23
Impostazione della lingua.....	24
Limitare l'accesso alle voci del menu Amministrazione	25
Impostazione della protezione menu	26
Caricamento del rotolo	27
Aggancio del fermaglio per cintura.....	32
Installazione del software.....	33
Installazione dei driver e del software della stampante su un computer	34
Applicazioni disponibili	35
Collegamento della stampante a un computer o dispositivo mobile	36
Collegamento tramite cavo USB	37
Collegamento tramite Wi-Fi.....	38
Collegamento tramite connessione Bluetooth	42
Connettere la stampante a un dispositivo mobile tramite NFC (Android)	43
Creare e stampare etichette tramite il computer in uso	44
Creazione e stampa di etichette utilizzando P-touch Editor (Windows).....	45
Suggerimenti per ottenere migliori risultati di stampa con P-touch Editor.....	46
Creare etichette e stampare senza installare software e driver	47
Stampa tramite interfaccia USB (modalità di archiviazione di massa)	48
Note sulla stampa di immagini senza l'uso del driver stampante	49
Stampa di etichette mediante il driver stampante (Windows)	50
Stampa di etichette usando dispositivi mobili	51
Applicazioni di stampa compatibili	52
Panoramica di AirPrint	53
Trasferimento dei modelli creati su un creazione alla stampante mediante un dispositivo mobile	54
Stampa di etichette mediante uno scanner di codici a barre o altri dispositivi (P-touch Template)	55
Panoramica del funzionamento di P-touch Template.....	56
Creazione e stampa di etichette utilizzando P-touch Editor (Windows).....	57
Trasferimento di un modello o altri dati dal computer alla stampante (Windows).....	58

Trasferimento di più elementi dal computer alla stampante (Windows).....	60
Definizione delle impostazioni dello scanner di codici a barre (Windows).....	61
Collegamento della stampante a uno scanner di codici a barre tramite Bluetooth	62
Provare la funzione P-touch Template utilizzando l'elenco dei codice a barre	63
Richiamare e stampare il modello trasferito alla stampante (richiamare la stampa)	64
Inserire le informazioni in un modello trasferito alla stampante e stampare (stampa unione)	68
Stampa del modello collegato al database (stampa con ricerca nel database)	72
Stampare i modelli trasferiti in ordine serializzato (numerico) (Stampa numerata (serializzata))	76
Codici a barre utilizzati per specificare le impostazioni	78
Trasferimento dei modelli alla stampante utilizzando il computer (Windows)	81
Creazione di file di trasferimento e di file pacchetto di trasferimento (Windows).....	82
Rete	84
Informazioni importanti per la sicurezza.....	85
Impostazioni della rete wireless	86
Utilizzare la rete wireless.....	87
Attiva/disattiva Wi-Fi.....	89
Funzioni di rete.....	90
Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web	91
Strumenti di gestione Brother.....	95
Sicurezza.....	96
Prima di utilizzare le funzioni di sicurezza.....	97
Configurare un certificato per la protezione del dispositivo.....	98
Panoramica delle funzioni del certificato di sicurezza	99
Come creare e installare un certificato	100
Creare un certificato autofirmato	101
Creare una richiesta di firma certificato (CSR) e installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA)	102
Importare ed esportare un certificato e una chiave privata	106
Importare ed esportare un certificato CA	109
Gestire più certificati	112
Utilizzare SSL/TLS	113
Introduzione a SSL/TLS	114
Gestire in modo sicuro l'apparecchio di rete mediante SSL/TLS	117
Stampa dei documenti in modo sicuro utilizzando SSL/TLS	121
Utilizzare SNMPv3	123
Gestione sicura della macchina in rete tramite SNMPv3	124
Utilizzare l'autenticazione IEEE 802.1x per la rete	125
Cos'è l'autenticazione IEEE 802.1x?	126
Configurazione dell'autenticazione IEEE 802.1x tramite Gestione basata sul Web (Browser Web)	127
Metodi di autenticazione IEEE 802.1x.....	129
Aggiorna	130
Aggiornamento di P-touch Editor	131
Aggiornamento del firmware	132
Impostazioni stampante	133
Modifica delle impostazioni stampante tramite il BRConfiguration Tool (Windows).....	134
Impostazione formato carta (per Windows).....	135
Modifica delle impostazioni stampante mediante la Gestione basata sul Web.....	140

Impostare o modificare una password di accesso per Gestione basata sul Web	141
Conferma delle impostazioni della stampante	142
Modifica delle impostazioni stampante mediante la stampante	143
Tabelle delle impostazioni	144
Manutenzione ordinaria	147
Manutenzione	148
Risoluzione dei problemi	151
Se si hanno problemi con la macchina	152
Messaggi di errore e manutenzione	153
Problemi di stampa	155
Problemi di rete	159
Informazioni sulla versione	162
Ripristino della stampante	163
Problemi del caricabatterie (opzionale)	164
Problemi della base di ricarica (opzionale)	165
Problemi del kit rullo per la stampa linerless (opzionale)	166
Appendice	167
Specifiche	168
Kit di sviluppo del software	172
LabelCLT	173
Panoramica di LabelCLT	174
Trasferimento del file di dati del modello con LabelCLT	175
Esempio di trasferimento di un file di firmware PDZ via USB	176
Accessori opzionali	182
Caricabatterie (opzionale: PA-BC-003)	183
Sfogliatrice (opzionale: PA-LP-007)	189
Kit rullo per la stampa linerless (opzionale: PA-LPR-004 / PA-LPR-001)	194
Base di ricarica (opzionale: PA-CR-005)	197
Base di ricarica a 4 alloggiamenti (opzionale: PA-4CR-003)	205
Base di ricarica (opzionale: PA-CR-002A)	213
Dimensioni del prodotto	219
Assistenza clienti Brother	230
Sistemi operativi compatibili	231

Prima di utilizzare la stampante

- [Definizioni delle note](#)
- [Precauzioni di sicurezza](#)
- [Precauzioni generali](#)
- [Marchi e licenze](#)
- [Osservazioni sulle licenze open source](#)
- [Nota importante](#)

Definizioni delle note

Nella presente Guida dell'utente vengono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni:

 PERICOLO	PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provocherà il decesso o lesioni gravi.
 AVVERTENZA	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
 ATTENZIONE	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.
NOTA	NOTA specifica l'ambiente operativo, le condizioni di installazione o speciali condizioni di utilizzo.
	Le icone dei suggerimenti segnalano suggerimenti utili e informazioni aggiuntive.
Grassetto	Lo stile grassetto identifica i pulsanti sul pannello di controllo della macchina o nella schermata del computer.
<i>Corsivo</i>	Lo stile corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.
Courier New	Il font Courier New identifica i messaggi visualizzati sul display LCD della macchina.



Informazioni correlate

- [Prima di utilizzare la stampante](#)

Precauzioni di sicurezza

IMPORTANTE

- NON rimuovere le etichette applicate sulla stampante. Tali etichette forniscono informazioni sull'uso e indicano il numero del modello della stampante.
- NON premere il pulsante di alimentazione o l'indicatore LED con un oggetto appuntito, come una penna. Ciò potrebbe danneggiare il pulsante o il LED.
- NON trasportare la stampante mentre i cavi sono collegati al connettore CC o alla porta USB della stampante. Il connettore e le porte potrebbero danneggiarsi.
- NON riporre la stampante in un'area esposta a temperatura e umidità elevate, luce solare diretta o polvere. Ciò potrebbe provocare lo scolorimento o il malfunzionamento dell'apparecchio.



Informazioni correlate

- [Prima di utilizzare la stampante](#)
-

Precauzioni generali

Stampante

- A seconda dell'area, del materiale e delle condizioni ambientali, l'etichetta potrebbe non staccarsi o diventare irrimovibile, il colore dell'etichetta potrebbe inoltre cambiare o essere trasferito su altri oggetti. Prima di applicare l'etichetta, controllare le condizioni ambientali e il materiale. Provare l'etichetta applicandone una piccola parte a un'area non appariscente della superficie desiderata.
- Quando non viene usato per un lungo periodo di tempo, rimuovere il rotolo dalla stampante.
- Questa stampante utilizza carta termica. Se sulla carta stampata sono presenti tracce di inchiostro, come ad esempio caratteri stampati o timbri, l'inchiostro potrebbe provocare lo sbiadimento o lo scolorimento del testo stampato. Inoltre, l'inchiostro potrebbe impiegare un po' di tempo per asciugarsi.

Se l'etichetta viene a contatto con i seguenti elementi, il testo stampato potrebbe sbiadirsi o scolorirsi: prodotti di cloruro di vinile, prodotti di cuoio, come ad esempio portafogli e portamonete, composti organici come alcol, chetone o esteri, nastro adesivo, gomme per cancellare, tappeti di gomma, inchiostro di pennarelli, inchiostro indelebile, liquido correttore, carboncino, colla, carta, carta fotografica sensibile a base diazoica, lozione per le mani, prodotti per i capelli, cosmetici, acqua o sudore.

- NON toccare la stampante con le mani bagnate.
- NON utilizzare carta piegata, bagnata o umida, altrimenti essa si potrebbe inceppare o causare un malfunzionamento.
- NON toccare carta o etichette con le mani bagnate, altrimenti si potrebbe verificare un malfunzionamento.
- Le schermate LCD mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero variare dalle schermate effettive.

Stampante, adattatore CA (opzionale), adattatore per auto (opzionale) o accessori

Per lo smaltimento di questi prodotti osservare tutte le norme vigenti.

Rotoli del supporto

- Utilizzare accessori e consumabili Brother.
- Alcuni rotoli del supporto non possono essere usati con questa stampante a causa della loro larghezza o diametro. Prima di acquistarli, controllare i tipi di rotoli compatibili.
- Se l'etichetta viene applicata a una superficie bagnata, sporca o oleosa, potrebbe staccarsi facilmente. Prima di applicare l'etichetta, pulire la superficie sulla quale essa verrà attaccata.
- Conservare il rotolo del supporto in luogo fresco e buio, utilizzarlo subito dopo aver aperto la confezione che lo contiene.
- NON esporre il rotolo del supporto alla luce solare diretta, a temperature o umidità elevate, a vento o a polvere per evitare che le etichette possano sbucciarsi o scolorire.
- Se si graffia con le dita od oggetti metallici la superficie stampata dell'etichetta, oppure se la si tocca con le mani umide, il relativo colore potrebbe cambiare o sbiadirsi.
- La lunghezza dell'etichetta visualizzata potrebbe differire dalla lunghezza effettiva dell'etichetta stampata.
- A seconda della posizione, del materiale e delle condizioni ambientali, le etichette potrebbero non staccarsi o diventare irrimovibili, oppure il loro colore potrebbe cambiare o venire trasferito su altri oggetti. Prima di applicare le etichette, controllare le condizioni ambientali e il materiale.
- Il testo di piccole dimensioni potrebbe non essere stampato con la stessa nitidezza di quello visualizzato sullo schermo di un computer o di un dispositivo.
- I caratteri stampati potrebbero differire da quelli visualizzati sullo schermo del dispositivo o del computer in quanto la risoluzione dello schermo potrebbe essere superiore a quella della stampante di etichette.
- NON utilizzare carta piegata, bagnata o umida, perché si potrebbe inceppare o si potrebbe verificare un malfunzionamento.
- NON applicare etichette su persone, animali o piante. Non applicare mai etichette in luoghi pubblici o privati, senza l'apposita autorizzazione.
- Quando un'etichetta viene rimossa dopo essere stata applicata a una superficie, è possibile che una parte di essa resti attaccata.
- Dopo che un'etichetta è stata applicata, la sua rimozione potrebbe risultare difficoltosa.

-
- NON lasciare un rotolo del supporto nella stampante per lunghi periodi di tempo. Se la stampante non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere il rotolo prima di riporla.
 - Conservare i rotoli del supporto di stampa in un luogo fresco e buio, lontano dalla luce solare diretta e da qualsiasi liquido. Teneteli al riparo da polvere e sporcizia, poiché possono aumentare l'attrito durante la stampa e ridurre la durata della testina di stampa.
 - Conservare i rotoli del supporto con l'anima in verticale. La conservazione in orizzontale, con la superficie dell'etichetta rivolta verso il basso, può causare un deterioramento della qualità.
 - Avvertenze e precauzioni di sicurezza ➤➤ *Guida di sicurezza prodotto*



Informazioni correlate

- [Prima di utilizzare la stampante](#)
-

Marchi e licenze

- Apple, App Store, AirPrint, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch e Safari sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Android e Google Chrome sono marchi di Google LLC.
- Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.
- La parola e il logo Bluetooth® sono marchi registrati che appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi forma di utilizzo di tali marchi da parte di Brother Industries, Ltd. avviene sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
- QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.
- Epson ESC/P è un marchio registrato di Seiko Epson Corporation.
- Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- WPA, WPA2, WPA3, Wi-Fi Protected Setup e il logo Wi-Fi Protected Setup sono marchi commerciali di Wi-Fi Alliance®.
- Mozilla e Firefox sono marchi registrati di Mozilla Foundation.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)
Copyright © 2007 AINIX Corporation. Tutti i diritti riservati.
- Blue SDK
Copyright © OpenSynergy GmbH, 2000-2024.
Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti non pubblicati riservati.
- Parti di questo software sono protette da copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Tutti i diritti riservati.
- USB Type-C® è un marchio registrato di USB Implementers Forum.

Tutti i nomi commerciali e dei prodotti delle aziende citati nei prodotti Brother, i relativi documenti e qualsiasi altro materiale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.



Informazioni correlate

- [Prima di utilizzare la stampante](#)

Osservazioni sulle licenze open source

Questo prodotto contiene delle licenze open source.

Per consultare le Osservazioni sulle licenze open source, accedere alla pagina **Manuali** del modello in uso sul sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com/manuals.



Informazioni correlate

- [Prima di utilizzare la stampante](#)
-

Nota importante

- Il contenuto di questo documento e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nei materiali presentati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti nelle pubblicazioni.
- Le immagini delle schermate riportate in questo documento possono differire a seconda del sistema operativo del computer, del modello del prodotto e della versione del software.
- Prima di utilizzare la stampante, assicurarsi di leggere tutta la documentazione fornita con la stessa, per informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo corretto.
- La stampante mostrata nelle illustrazioni potrebbe essere diversa dalla stampante in uso.
- Le forniture disponibili possono variare a seconda del paese o della regione.
- Consigliamo di usare l'ultima versione di P-touch Editor. Per conoscere la versione più recente, consultare la pagina **Download** del proprio modello alla pagina support.brother.com/downloads.
- Per mantenere le prestazioni della stampante a un livello ottimale, visitare support.brother.com/downloads e controllare di aver installato gli ultimi aggiornamenti del firmware. In caso contrario, alcune funzioni della stampante potrebbero non essere disponibili.
- Prima di cedere, sostituire o smaltire la macchina, si consiglia vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite al fine di rimuovere tutti i dati personali.



Informazioni correlate

- [Prima di utilizzare la stampante](#)
-

Configurazione della stampante



- [Descrizione dei componenti](#)
- [Descrizione del pannello di controllo](#)
- [Panoramica del display LCD](#)
- [Sequenze e indicazioni dei LED](#)
- [Installazione della batteria ricaricabile agli ioni di litio](#)
- [Ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio](#)
- [Accensione/spegnimento](#)
- [Impostazione della lingua](#)
- [Limitare l'accesso alle voci del menu Amministrazione](#)
- [Impostazione della protezione menu](#)
- [Caricamento del rotolo](#)
- [Aggancio del fermaglio per cintura](#)

Descrizione dei componenti

>> [RJ-3235B/RJ-3255WB](#)



>> [RJ-4235B/RJ-4255WB](#)

RJ-3235B/RJ-3255WB

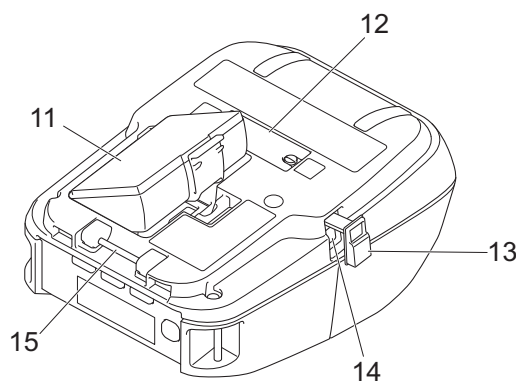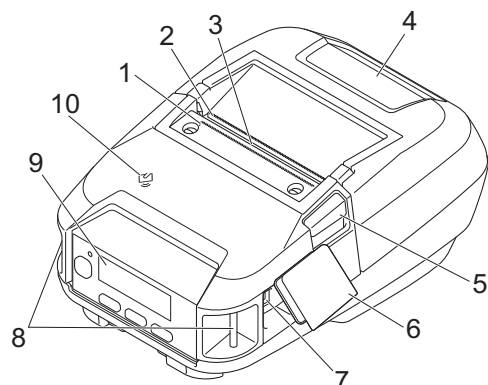

1. Barra di strappo superiore
2. Barra di strappo inferiore
3. Fessura di uscita della carta
4. Coperchio del vano del rotolo
5. Leva di rilascio del coperchio del rotolo
6. Coperchio interfaccia
7. Porta USB Type-C®
8. Fessure per tracolla
9. Pannello di controllo
10. Sensore Near-Field Communication (NFC)
11. Vano della batteria ricaricabile agli ioni di litio
12. Coperchio dei contatti per base di ricarica
13. Coperchio del connettore CC
14. Connettore CC
15. Gancio per fermaglio per cintura

RJ-4235B/RJ-4255WB

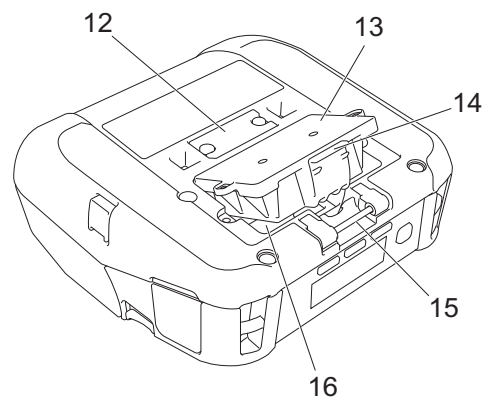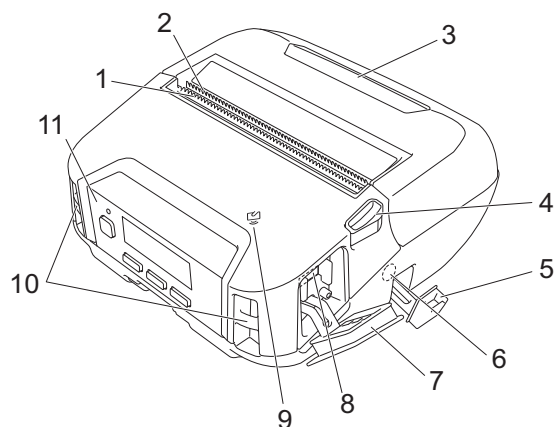

1. Barra di strappo superiore
2. Barra di strappo inferiore
3. Coperchio del vano del rotolo

-
4. Leva di rilascio del coperchio del rotolo
 5. Coperchio del connettore CC
 6. Connettore CC
 7. Coperchio interfaccia
 8. Porta USB Type-C
 9. Sensore Near-Field Communication (NFC)
 10. Fessure per tracolla
 11. Pannello di controllo
 12. Coperchio dei contatti per base di ricarica
 13. Coperchio della batteria ricaricabile agli ioni di litio ¹
 14. Fermo sportello della batteria ricaricabile agli ioni di litio
 15. Gancio per fermaglio per cintura
 16. Vano della batteria ricaricabile agli ioni di litio



Informazioni correlate


- [Configurazione della stampante](#)

Argomenti correlati:

- [Descrizione del pannello di controllo](#)
-

¹ Per il modello che non include la batteria

Descrizione del pannello di controllo

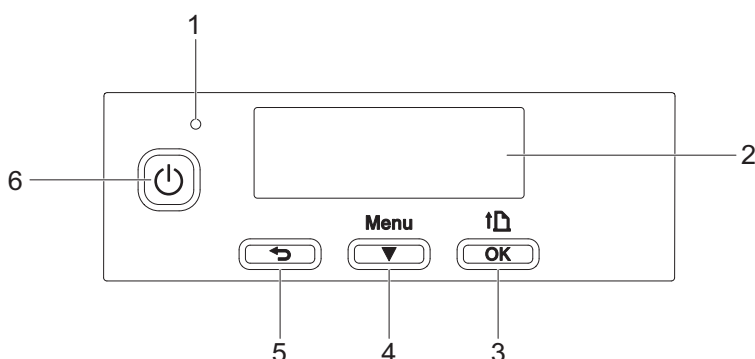

1. Indicatore LED
2. DISPLAY LCD
3.  Pulsante (Avanzamento) / OK

Funzione	Operazione
Alimentare la carta	Quando il tipo di carta è impostato su <i>Prefustell.</i> o <i>Segno</i> : Premere  per far avanzare automaticamente la carta fino alla posizione di stampa. Quando il tipo di carta è impostato su <i>Continuo</i> : Premere  per alimentare la carta.
Stampare le informazioni della stampante	Assicurarsi che sia inserito un rotolo, quindi premere e tenere premuto  per stampare le informazioni della stampante.
Attivare l'opzione di menu selezionata	Premere  per attivare l'opzione di menu selezionata.

4. Pulsante **Menu** / ▼ (Selezione)

Funzione	Operazione
Avviare la modalità di selezione del menu	Con la stampante accesa, premere il pulsante Menu / ▼ (Selezione).
Selezionare l'opzione di menu	Quando viene visualizzato il menu, premere il pulsante Menu / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione successiva.
Eseguire un file memorizzato nell'area di archiviazione di massa	Se si preme questo pulsante mentre la stampante è in funzione in modalità di archiviazione di massa, è possibile eseguire un file di comando memorizzato nell'area di archiviazione di massa. Ulteriori informazioni ►► <i>Argomenti correlati</i>

5.  Pulsante (Indietro)

Funzione	Operazione
Annulla la voce di menu selezionata e torna alla schermata precedente.	Premere il pulsante  (Indietro) per tornare alla categoria di impostazioni precedente.
Annullare il lavoro di stampa corrente	Premere il pulsante  (Indietro) per annullare il lavoro di stampa corrente.

6.  Pulsante (Alimentazione)

Funzione	Operazione
Accendere la stampante	Con la stampante spenta, premere il pulsante  (Alimentazione).
Spegnere la stampante	Quando la stampante è accesa, tenere premuto il pulsante  (Alimentazione) fino a quando sul display LCD viene visualizzato il messaggio <i>Sistema sp..</i> (Se nelle Impostazioni dispositivo è stata attivata la funzionalità Spegnimento automatico , la stampante si spegne automaticamente se rimane inattiva per il periodo di inattività specificato.)
Avviare la stampante in modalità di archiviazione di massa	Se si tengono premuti contemporaneamente il pulsante  (Alimentazione) e il pulsante Menu / ▼ (Selezione), la stampante si avvia in modalità di archiviazione di massa. Ulteriori informazioni >> <i>Argomenti correlati</i>




Informazioni correlate

- [Configurazione della stampante](#)

Argomenti correlati:

- [Panoramica del display LCD](#)
- [Sequenze e indicazioni dei LED](#)
- [Stampa tramite interfaccia USB \(modalità di archiviazione di massa\)](#)

Panoramica del display LCD

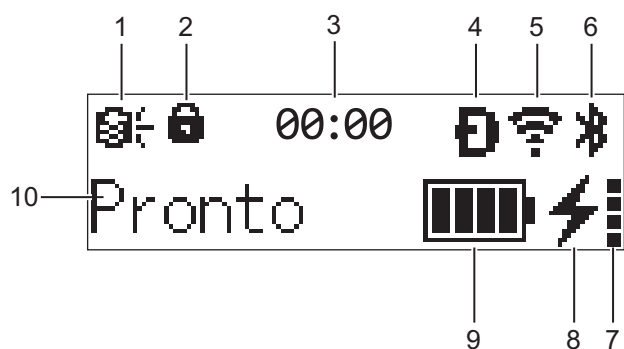

1. Aggiornamento (RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Indica lo stato della connessione FTP e lo stato dell'aggiornamento.

	Sono disponibili dati nuovi.
	Aggiornamento dati non riuscito.
	Impossibile collegarsi al server.

Aggiornamento da remoto(RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB)

La funzione Aggiornamento da remoto consente di aggiornare semi-automaticamente le impostazioni della stampante collegandosi a una cartella di rete che contiene i file di aggiornamento necessari.

Prepararsi per l'aggiornamento da remoto:

Aprire il BRConfiguration Tool sul computer e configurare le impostazioni nel menu **Impostazioni di comunicazione**.

Eseguire un aggiornamento da remoto dalla stampante:

- Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare il menu [Aggiorna], quindi premere il pulsante (Avanzamento) / **OK**.
- Selezionare [Avvia], quindi premere di nuovo il pulsante (Avanzamento) / **OK**.

Durante l'aggiornamento, il display LCD visualizzerà il messaggio [Ricezione] o [Download].

Per ulteriori informazioni sulle modalità di aggiornamento dei dati, visitare il sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.

2. Blocco del tasto Menu

Viene visualizzato quando l'opzione **Funzioni tasto menu** del BRConfiguration Tool è impostata su **Disattivare**.

3. Orologio

Viene visualizzato quando [Orologio] è impostato su [Sì].

4. Wireless Direct (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Indica se Wireless Direct è disponibile.

5. WLAN (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

	La stampante è collegata alla rete wireless.
	La stampante sta cercando una rete wireless.

6. Bluetooth®/MD

Indica se Bluetooth è acceso. Quando l'icona lampeggia, la stampante riesegue l'associazione automatica. Ulteriori informazioni ►► *Argomenti correlati*

7. Livello di condizione della batteria

Il livello di condizione della batteria non viene visualizzato quando non è possibile effettuare la ricarica.

Messaggio	Icona	Condizione
Condiz batt Eccellente		Nessun problema. La batteria ricaricabile agli ioni di litio potrebbe essere in uso.
Condiz batt Buone		Accettabile. La batteria ricaricabile agli ioni di litio può essere in uso.
Batt scarsa Sostit subito		La batteria ricaricabile agli ioni di litio si sta deteriorando.
Bat molt scar Sostit batt		La batteria ricaricabile agli ioni di litio è gravemente deteriorata.

8. Stato di carica

Visualizza lo stato di carica della batteria ricaricabile agli ioni di litio.

	Ricarica in corso
	Non in carica (la batteria ricaricabile agli ioni di litio non può essere ricaricata se la temperatura è superiore a 40 °C o inferiore a 0 °C)
Nessuna icona	La carica è terminata o in pausa

9. Livello batteria

Indica il livello di batteria rimanente.

	Pieno
	Alto
	Metà
	Basso

10. Stato stampante

Visualizza lo stato della stampante.



Informazioni correlate

- [Configurazione della stampante](#)

Sequenze e indicazioni dei LED

L'indicatore si illumina e lampeggia per segnalare lo stato della stampante. I simboli utilizzati in questa sezione illustrano il significato dei diversi colori e delle combinazioni di colori degli indicatori:

 o  o 	Indicatore illuminato nel colore mostrato.
 o  o 	Indicatore lampeggiante nel colore mostrato.
	L'indicatore è spento.

Indicatore LED	Stato
	La stampante è spenta La ricarica della batteria è completa (e la stampante è spenta) Non in carica (quando l'alimentazione è spenta)
	Livello batteria: almeno medio La ricarica della batteria è completa (e la stampante è accesa) Accensione Non in carica (quando l'alimentazione è accesa)
	Ricarica in corso
	Modalità di avvio  Se l'indicatore è rosso (modalità di avvio), contattare l'Assistenza clienti Brother.
 (Lampeggia velocemente una volta ogni due secondi)	Livello batteria: basso
	Modalità di sospensione
	Errore fine rotolo Errore di alimentazione carta Errore di apertura del coperchio Errore di comunicazione Errore di connessione WPS Errore di file BLF Nessun errore di modello Errore di memoria piena Errore di memoria ESC/P piena Errore di file JPEG Errore di deterioramento della batteria Errore di archiviazione di massa Livello batteria: vuoto Errore di sistema Errore di ricerca nel database

Indicatore LED	Stato
	Errore batteria (se la batteria ricaricabile agli ioni di litio non è completamente carica dopo il periodo di tempo specificato)
	Errore di impostazione orologio
	Errore di batteria rimanente
 (RJ-3235B/RJ-3255WB)	La funzione dello spellicolatore non può essere utilizzata a causa della forte luce ambientale.



Informazioni correlate

- [Configurazione della stampante](#)

Installazione della batteria ricaricabile agli ioni di litio

Assicurarsi di caricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio (PA-BT-006) nella stampante o nel caricabatterie prima di utilizzarla per la prima volta.


>> [RJ-3235B / RJ-3255WB / RJ-4235B-L \(con batteria\) / RJ-4255WB-L \(con batteria\)](#)

>> [RJ-4235B/RJ-4255WB](#)


RJ-3235B / RJ-3255WB / RJ-4235B-L (con batteria) / RJ-4255WB-L (con batteria)

1. Sbloccare la batteria ricaricabile agli ioni di litio, quindi rimuoverla.

RJ-3235B/RJ-3255WB

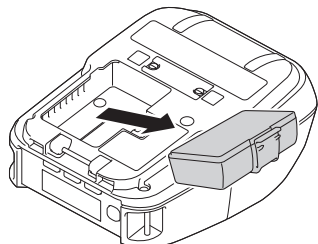


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

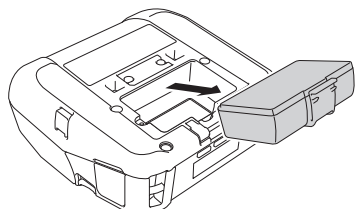


2. Rimuovere il foglio isolante.

RJ-3235B/RJ-3255WB

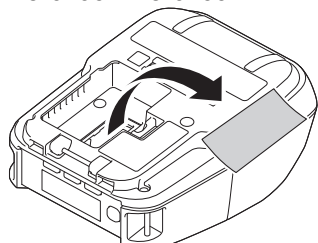


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

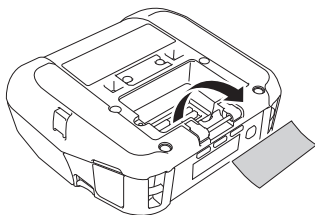


3. Inserire la batteria ricaricabile agli ioni di litio e spingerla fino a quando non si blocca in posizione.

RJ-3235B/RJ-3255WB

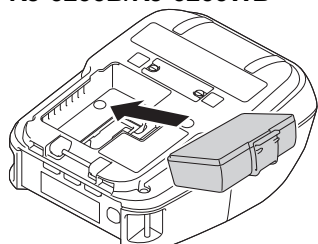


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

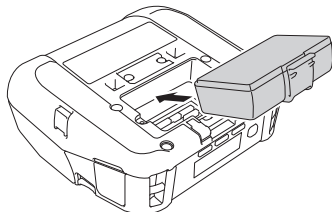


RJ-4235B/RJ-4255WB

1. Sbloccare e rimuovere il coperchio della batteria ricaricabile agli ioni di litio.

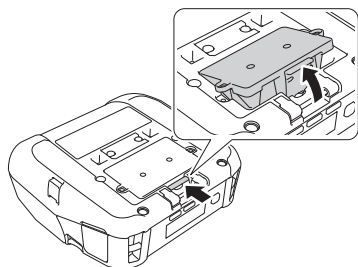

2. Inserire la batteria ricaricabile agli ioni di litio e spingerla fino a quando non si blocca in posizione.

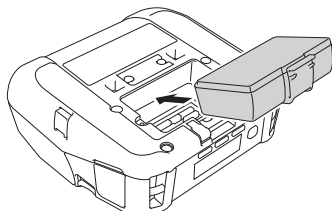

- Per rimuovere la batteria ricaricabile agli ioni di litio, seguire al contrario la procedura di installazione.
- Non perdere il coperchio della batteria ricaricabile agli ioni di litio poiché sarà necessario reinstallarlo in seguito.



Informazioni correlate

- [Configurazione della stampante](#)

Ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio

- >> Suggerimenti per l'uso della batteria ricaricabile agli ioni di litio
- >> Ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite un cavo USB
- >> Ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite un adattatore CA (opzionale)
- >> Ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite un adattatore per auto (opzionale)
- >> Ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite il caricabatterie (opzionale) o la base di ricarica (opzionale)
- >> Quando non si utilizza la batteria ricaricabile agli ioni di litio (RJ-4235B/RJ-4255WB)
- >> Interruzione della ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio

Suggerimenti per l'uso della batteria ricaricabile agli ioni di litio

Prima di utilizzare la stampante, ricaricare completamente la batteria ricaricabile agli ioni di litio.



- Le stampe ad alta densità (scure) scaricano la batteria ricaricabile agli ioni di litio più rapidamente rispetto a quelle con densità inferiore. Regolare l'impostazione della densità di stampa tramite le Impostazioni dispositivo. Ulteriori informazioni >> *Argomenti correlati*
- La carica della batteria ricaricabile agli ioni di litio deve essere eseguita in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, in caso contrario la batteria ricaricabile agli ioni di litio non verrà ricaricata. Se la ricarica si interrompe per via di una temperatura ambiente troppo bassa o troppo elevata, posizionare la stampante a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C e provare nuovamente a caricarla.
- L'intervallo di temperatura consigliato per la ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio è compreso tra 5 °C e 35 °C.
- Se la stampante viene utilizzata quando la batteria ricaricabile agli ioni di litio è installata e l'adattatore CA o l'adattatore per auto è collegato, la ricarica potrebbe interrompersi anche se la batteria ricaricabile agli ioni di litio non è ancora completamente carica.

Caratteristiche della batteria ricaricabile agli ioni di litio

Per assicurare le prestazioni più elevate e la durata massima della batteria ricaricabile agli ioni di litio:

- Non utilizzare e non riporre la batteria ricaricabile agli ioni di litio in un luogo in cui essa è esposta a temperature estremamente elevate o basse, in quanto potrebbe deteriorarsi più velocemente.
- Rimuovere la batteria ricaricabile agli ioni di litio quando si ripone la stampante per lunghi periodi di tempo.
- Conservare le batterie ricaricabili agli ioni di litio con una carica inferiore al 50% in un ambiente fresco e asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.
- In caso di mancato utilizzo per lunghi periodi di tempo, ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio ogni sei mesi.
- Durante la ricarica della batteria, un certo surriscaldamento della stampante è normale e non presenta rischi. Se la stampante diventa molto calda al tatto, scollegare il caricabatterie e interrompere l'uso della stampante.
- Quando la stampante è accesa, le condizioni di integrità della batteria ricaricabile agli ioni di litio compaiono sul display LCD.

Per l'indicazione del livello di condizione della batteria >> *Argomenti correlati*

Ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite un cavo USB



- Il cavo USB Type-C non è incluso.
- Cavo USB compatibile: da USB Type-C a USB Type-C (5 V, 1,5 A o più)
- Caricatore USB compatibile: USB Type-C (5 V, 1,5 A o più)

- Assicurarsi che la batteria ricaricabile agli ioni di litio sia installata nella stampante.
- Aprire il coperchio della porta USB.
- Collegare il cavo USB alla porta USB della stampante, quindi al computer in uso o a un caricatore USB compatibile.

Ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite un adattatore CA (opzionale)


Al momento dell'acquisto della stampante, acquistare l'adattatore CA e il cavo di alimentazione CA idonei per il paese in cui verrà utilizzata la stampante.



L'adattatore CA e il cavo di alimentazione CA sono accessori opzionali.


1. Assicurarsi che la batteria ricaricabile agli ioni di litio sia installata nella stampante.
2. Aprire il coperchio del connettore CC e collegare l'adattatore CA (PA-AD-600A) alla stampante.
3. Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CA.
4. Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa elettrica (100 V CA - 240 V CA, 50/60 Hz).

RJ-3235B/RJ-3255WB

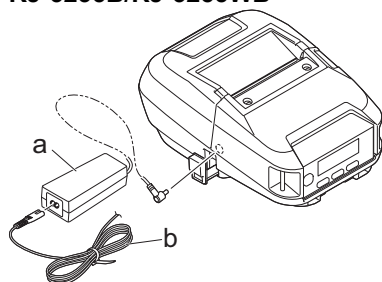

- a. Adattatore CA
- b. Cavo di alimentazione CA

RJ-4235B/RJ-4255WB

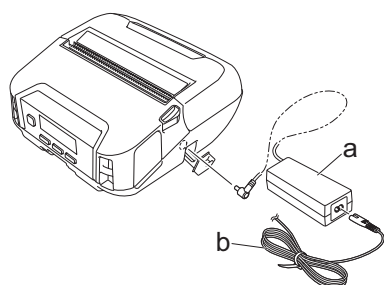

- a. Adattatore CA
- b. Cavo di alimentazione CA

Ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite un adattatore per auto (opzionale)

Per ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio, collegare la stampante alla presa di corrente CC da 12 V del veicolo (accendisigari o altra presa simile).




L'adattatore per auto è un accessorio opzionale.

1. Assicurarsi che la batteria ricaricabile agli ioni di litio sia installata nella stampante.
2. RJ-3235B/RJ-3255WB: Collegare l'adattatore per auto (PA-CD-600CG) alla presa di corrente CC da 12 V del veicolo.
3. RJ-4235B/RJ-4255WB: Collegare l'adattatore per auto (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) alla presa di corrente CC da 12 V del veicolo.


4. Aprire il coperchio del connettore CC e collegare l'adattatore per auto alla stampante.

RJ-3235B/RJ-3255WB

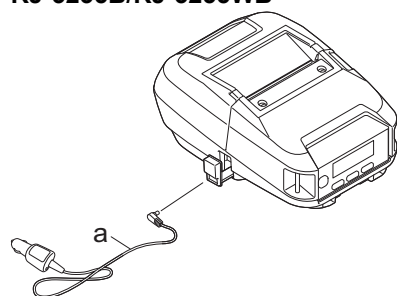

a. Adattatore per auto

RJ-4235B/RJ-4255WB

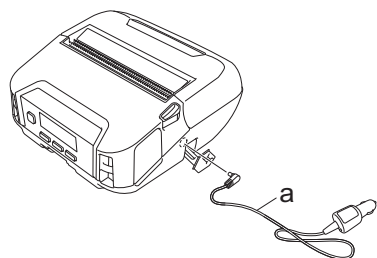

a. Adattatore per auto

Ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite il caricabatterie (opzionale) o la base di ricarica (opzionale)

La batteria ricaricabile agli ioni di litio può essere ricaricata utilizzando il caricabatterie (opzionale) o la base di ricarica (opzionale). Ulteriori informazioni ►► *Argomenti correlati*

Quando non si utilizza la batteria ricaricabile agli ioni di litio (RJ-4235B/RJ-4255WB)

La stampante può essere utilizzata senza la batteria ricaricabile agli ioni di litio nei seguenti modi:

- Quando alla stampante è collegato un adattatore CA (PA-AD-600A) o un adattatore per auto (PA-CD-600CG).
- Quando la stampante è installata nella base di ricarica (PA-CR-002A).



Se la batteria ricaricabile agli ioni di litio non è installata, fissare saldamente il coperchio della batteria ricaricabile agli ioni di litio con viti autofilettanti (M2,6 × 6 mm) (non incluse).

Interruzione della ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio

Per interrompere la carica della batteria ricaricabile agli ioni di litio, scollegare la stampante dal computer o dall'alimentazione.



Informazioni correlate

- [Configurazione della stampante](#)

Argomenti correlati:

- [Panoramica del display LCD](#)
- [Base di ricarica \(opzionale: PA-CR-005\)](#)
- [Base di ricarica a 4 alloggiamenti \(opzionale: PA-4CR-003\)](#)
- [Caricabatterie \(opzionale: PA-BC-003\)](#)

Accensione/spegnimento

- Per accendere la stampante, premere .
L'indicatore LED di alimentazione diventa verde.
- Per spegnere la stampante, premere  finché sul display LCD non compare il messaggio [Sistema sp.].

NOTA

- Quando la stampante è collegata all'adattatore CA, si accende automaticamente per impostazione predefinita.
- Quando l'adattatore CA non è collegato alla stampante e alla presa elettrica, non rimuovere la batteria ricaricabile agli ioni di litio finché il display LCD non si spegne.



Informazioni correlate

- [Configurazione della stampante](#)
-

Impostazione della lingua

1. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [Impostazioni], quindi premere il pulsante ⬆️📄 (Alimentazione) / **OK**.
2. Selezionare 🏳️ [Lingua], quindi premere il pulsante ⬆️📄 (Alimentazione) / **OK**.
3. Selezionare una lingua, quindi premere il pulsante ⬆️📄 (Alimentazione) / **OK**.



Informazioni correlate

- [Configurazione della stampante](#)
-

Limitare l'accesso alle voci del menu Amministrazione

È possibile impostare delle limitazioni di accesso alle voci del menu Amministrazione.

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:
 - a. Selezionare [Menu Ammin.]. Premere **OK**.
 - b. Selezionare [Blocco menu]. Premere **OK**.
3. Premere ▲, ▼ o **OK** per selezionare le voci del menu desiderate.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare [Fine], quindi premere **OK** per completare le impostazioni.



Informazioni correlate

- [Configurazione della stampante](#)

Impostazione della protezione menu

Se si imposta la protezione menu, è possibile limitare l'accesso alla modalità Amministrazione tramite un passcode.

1. Premere **Menu**.
 2. Premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:
 - a. Selezionare [Menu Ammin.]. Premere **OK**.
 - b. Selezionare [Protez. menu]. Premere **OK**.
 3. Premere ▲ o ▼ per selezionare [Accesa]. Premere **OK**.
 4. Premere ▲ o ▼ per specificare il primo numero, quindi premere **OK** per procedere al numero successivo.
Ripetere questo passaggio per specificare i tre numeri rimanenti.
- Se è stato impostato un passcode, viene visualizzata una schermata di immissione passcode ogni volta che si seleziona il menu [Menu Ammin.]. Premere ▲ o ▼ per immettere il passcode a quattro cifre specificato, quindi premere **OK**.
 - Per annullare le impostazioni del passcode, selezionare il menu [Menu Ammin.] e immettere il passcode. Quindi selezionare [Protez. menu] > [Spenta].
 - Se non si ricorda il codice di accesso, utilizzare il BRConfiguration Tool per ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica o impostare nuovamente il codice di accesso.



Informazioni correlate


- [Configurazione della stampante](#)

Caricamento del rotolo

- >> Caricamento del rotolo
- >> Carta con segno nero dall'estremità sinistra all'estremità destra (raccomandato)
- >> Carta con un segno nero sull'intervallo di rilevamento del sensore riflettente/segno nero
- >> Cambiare i portarotoli per utilizzare il supporto di dimensione personalizzata
- >> Strappo del supporto


Caricamento del rotolo

1. Premere la leva di rilascio del coperchio del vano del rotolo per aprire il vano del rotolo.

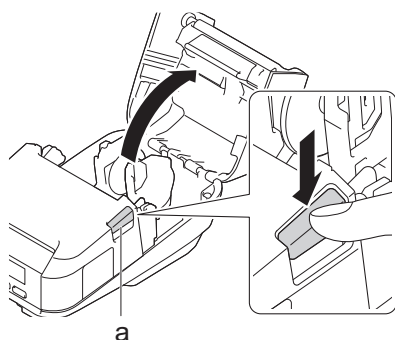

a. Leva di rilascio del coperchio del rotolo


2. Far scorrere entrambe le guide del rotolo verso l'esterno.

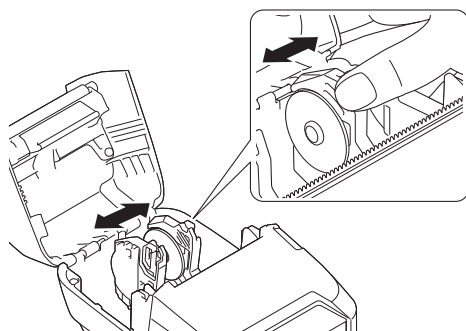

3. Verificare che il rotolo sia allineato correttamente, quindi inserirlo nel relativo vano.


NOTA

Se il nucleo del rotolo sporge, appiattire i bordi prima di impostare, come illustrato.

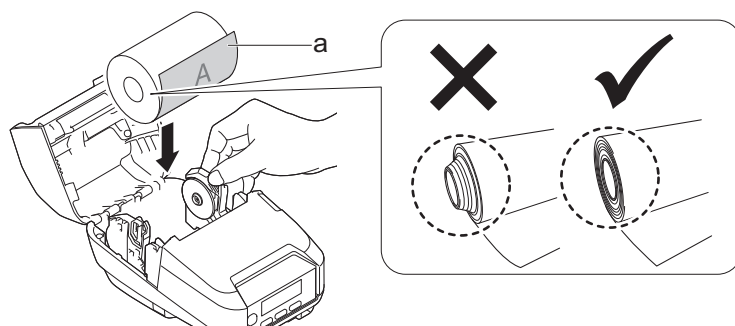

a. Superficie di stampa (rivolta verso l'esterno sul rotolo)

4. Chiudere il coperchio del vano del rotolo fino a quando non si blocca al proprio posto.

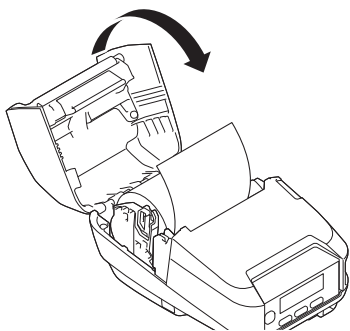

5. Se sul display LCD è visualizzato [Selezione] o [Rilevamento], selezionare l'opzione desiderata. Per configurare queste impostazioni in un secondo momento, accedere al [Supporto].

NOTA

- Per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare il supporto originale Brother.
- Per consentire al sensore riflettente/segno nero di rilevare il segno e alimentare il supporto nella posizione corretta, utilizzare la carta con un segno nero sull'intervallo di rilevamento del sensore.
- Utilizzare carta che soddisfi una qualsiasi delle seguenti condizioni in modo che il sensore riflettente/segno nero possa rilevare il segno correttamente.




- Quando si utilizzano etichette pretagliate, impostare il tipo di carta su **Etichetta pretagliata**, quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK** dopo aver inserito il rotolo. La stampante farà avanzare l'etichetta fino alla posizione inizio modulo.
- Per rimuovere il rotolo, seguire al contrario la procedura di caricamento.
- Assicurarsi che il rotolo inserito ruoti liberamente tra le relative guide.

Carta con segno nero dall'estremità sinistra all'estremità destra (raccomandato)

Utilizzare carta che soddisfi le condizioni descritte nell'illustrazione riportata di seguito.


Sebbene l'intervallo di rilevamento del sensore riflettente/segno nero cambi in base al modello di stampante in uso, il segno nero descritto nell'illustrazione è abbastanza lungo da coprire l'intervallo di rilevamento del sensore indipendentemente dai modelli.

- **Supporti senza linee di piegatura come perforazioni**

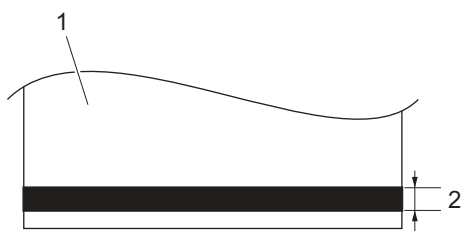

1. Retro del supporto di stampa
2. almeno 3 mm

- **Supporti con linee di piegatura come perforazioni**

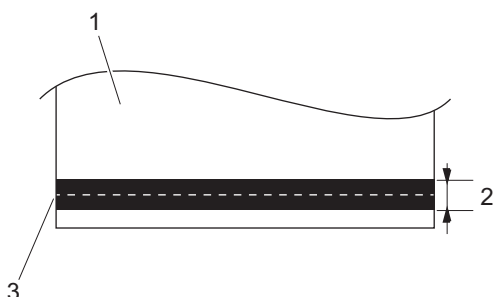


1. Retro del supporto di stampa
2. almeno 4 mm
3. Linee di piegatura come perforazioni

Carta con un segno nero sull'intervallo di rilevamento del sensore riflettente/segno nero

Utilizzare carta che soddisfi le condizioni descritte nell'illustrazione riportata di seguito.

Poiché l'intervallo di rilevamento del sensore riflettente/segno nero varia in base al modello di stampante in uso, la lunghezza appropriata del segno nero varia anche in base ai modelli.

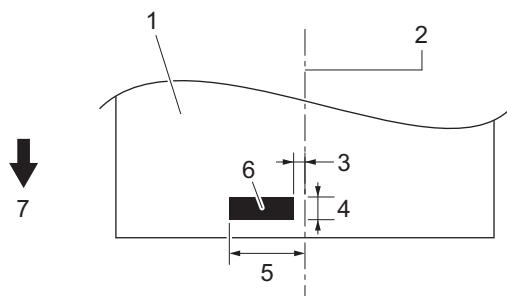

1. Retro del supporto di stampa
2. Linea centrale del supporto
3. 1,5 mm o inferiore
4. almeno 3 mm
(Supporto con linee di piegatura come perforazioni: 4 mm o più)
5. almeno 10 mm
6. Segno nero
7. Direzione di alimentazione

Cambiare i portarotoli per utilizzare il supporto di dimensione personalizzata

Il prodotto è preinstallato con due portarotoli e il diametro del nucleo è:

- RJ-3235B/RJ-3255WB: 25,4 mm
- RJ-4235B/RJ-4255WB: 25,4 mm


Per utilizzare supporti di formato personalizzato, collegare alle guide dei rotoli i portarotoli che corrispondono alle dimensioni del nucleo del supporto.

NOTA


- Un set di due portarotoli è incluso con la macchina. I diametri del nucleo dei due portarotoli sono:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB: 12,7 mm-13,0 mm/19,0 mm
 - RJ-4235B/RJ-4255WB: 12,7 mm-13,0 mm/19,0 mm
- Non tutti i tipi di portarotolo del supporto posso essere forniti con la stampante. Per acquistare portarotoli aggiuntivi, contattare il distributore Brother di zona.
- Per controllare le dimensioni del nucleo del supporto accettate da ciascun portarotolo, controllare le informazioni al centro del portarotolo.
- Se si utilizzano portarotoli di più dimensioni, assicurarsi che i lati della stessa dimensione siano rivolti l'uno verso l'altro quando fissati alle guide del rotolo.

1. Premere la leva di rilascio del coperchio del vano del rotolo per aprire il vano del rotolo.

2. Tenere la guida del rotolo di sinistra in modo che non ruoti, quindi rimuovere il portarotolo attualmente installato utilizzando un cacciavite a croce.

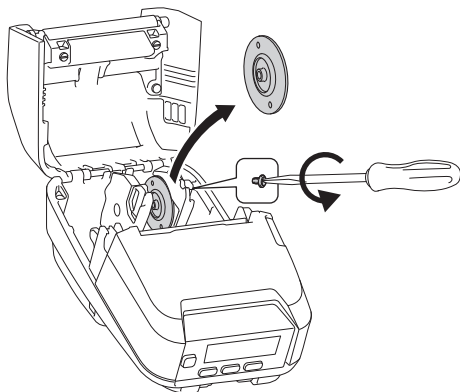


3. Tenere la guida del rotolo di destra in modo che non ruoti, quindi rimuovere il portarotolo attualmente installato utilizzando un cacciavite a croce.
4. Con un cacciavite a croce, collegare alle guide dei rotoli i portarotoli che corrispondono alle dimensioni del nucleo del supporto. Accertarsi di utilizzare portarotoli della stessa dimensione.

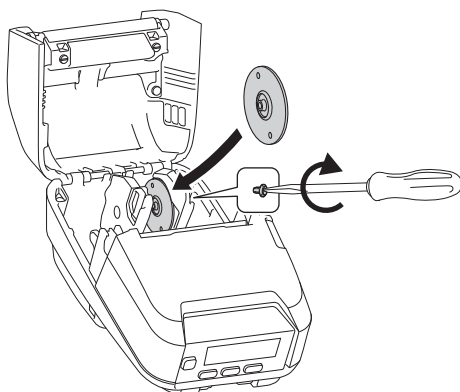

5. Inserire il rotolo. Per ulteriori informazioni, ►► *Argomenti correlati*.
6. Chiudere il coperchio del vano del rotolo e premere fino a quando non si blocca al proprio posto.
7. Se sul display LCD viene visualizzato automaticamente [Selezione] o [Rilevamento], selezionare l'opzione desiderata. Per configurare queste impostazioni in un secondo momento, accedere al menu [Supporto]

Strappo del supporto

La carta delle ricevute, le etichette e le targhette possono essere tagliate tirando rapidamente verso l'alto o verso il basso il supporto in base alla posizione di taglio impostata. I supporti linerless possono essere strappati solo verso l'alto.

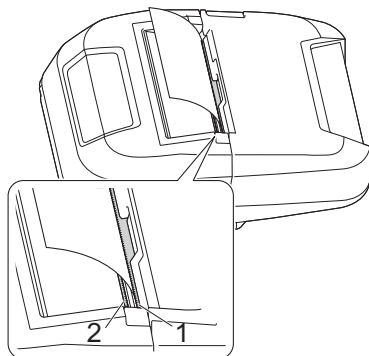

1. Barra di strappo superiore
2. Barra di strappo inferiore

ATTENZIONE

Non toccare la lama della barra di strappo.



- L'impostazione predefinita [Barra strappo] è impostata su [Verso l'alto]. (Quando **Linerless** è impostato su **Accesa** nella scheda **Avanzate** del BRConfiguration Tool, l'impostazione [Barra strappo] non è disponibile.)
- Per modificare la posizione di taglio, aprire il BRConfiguration Tool, andare in **Posizione di stampa/sensori** in **Impostazioni dispositivo**, quindi inserire l'impostazione desiderata nel campo **Regola strappo**. Ulteriori informazioni ►► *Argomenti correlati*




Informazioni correlate

- [Configurazione della stampante](#)

Aggancio del fermaglio per cintura


1. Fissare il fermaglio per cintura all'apposito gancio sulla stampante, come mostrato in figura:

RJ-3235B/RJ-3255WB

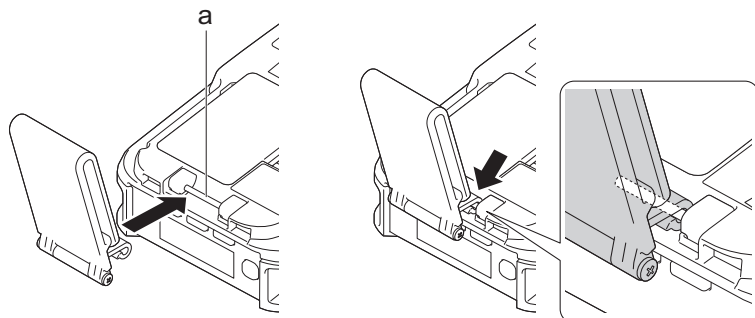

a. Gancio per fermaglio per cintura


RJ-4235B/RJ-4255WB

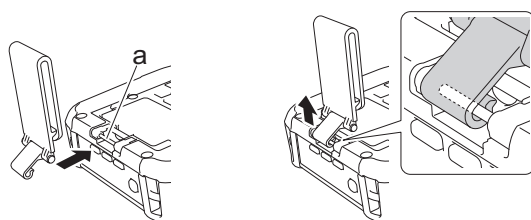


a. Gancio per fermaglio per cintura

2. Agganciare il fermaglio per cintura, come mostrato.

RJ-3235B/RJ-3255WB

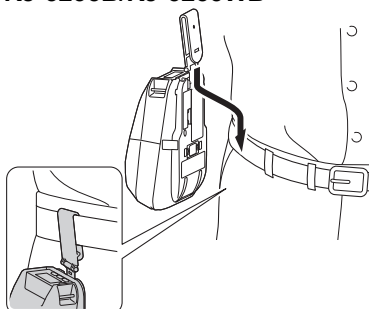

RJ-4235B/RJ-4255WB

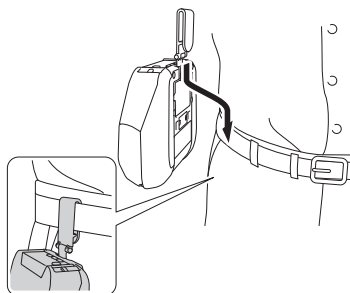

- Assicurarsi di fissare saldamente il fermaglio per cintura alla stampante.
- Per staccare il fermaglio per cintura, eseguire la procedura di installazione al contrario.
- Si consiglia di utilizzare una cintura di spessore inferiore a 5 mm e larghezza inferiore a 47,63 mm.



Informazioni correlate

- [Configurazione della stampante](#)

Installazione del software


- [Installazione dei driver e del software della stampante su un computer](#)
- [Collegamento della stampante a un computer o dispositivo mobile](#)

Installazione dei driver e del software della stampante su un computer

Per stampare da un computer, installare sul computer il driver stampante e qualsiasi software aggiuntivo. ►►

Informazioni correlate: Applicazioni disponibili

1. Nella barra dell'indirizzo digitare install.brother e scaricare il programma di installazione del software/documentazione.

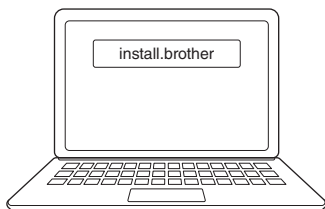

2. Fare doppio clic sul programma di installazione scaricato e seguire le istruzioni a schermo.

NOTA

Per utilizzare le funzioni avanzate della stampante, selezionare il software aggiuntivo desiderato durante l'installazione.



- RJ-3255WB/RJ-4255WB:

Per collegare la stampante a un computer utilizzando una connessione wireless, si consiglia quanto segue:

- Prendere nota del codice SSID (nome della rete) e della password (chiave di rete) della rete wireless prima di iniziare. Se non si riesce a trovare queste informazioni, contattare l'amministratore di rete o il produttore del punto di accesso/router wireless.
 - Per collegare la stampante a un computer utilizzando Wireless Direct, è necessario selezionare "connessione USB" durante l'installazione. Al termine dell'installazione, fare clic sul collegamento Wireless Direct.
- Per usare la stampante con un metodo di connessione diverso da quello selezionato durante l'installazione, è necessario eseguire nuovamente il programma di installazione per reinstallare il software e i driver stampante, quindi selezionare un metodo di connessione diverso.



Informazioni correlate

- [Installazione del software](#)
- [Applicazioni disponibili](#)

Applicazioni disponibili



Queste applicazioni sono disponibili solo per Windows.

Applicazione	Funzioni
P-touch Editor	Consente di progettare e stampare etichette personalizzate utilizzando gli strumenti di disegno integrati per creare vari stili di font e testo, importare immagini e inserire codici a barre.
P-touch Update Software	Controlla e aggiorna il software e il firmware all'ultima versione.
BRConfiguration Tool	Consente di configurare le impostazioni della stampante da un computer.
BRAdmin Professional (RJ-3235B/ RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	Individua la stampante sulla rete e consente di configurare le impostazioni di base e gli aggiornamenti dal computer.
Font Manager	Consente di trasferire i font alla stampante e di eliminarli dalla stampante. È possibile accedere ai font trasferiti e stamparli utilizzando vari comandi di stampa. Per scaricare il programma di installazione, accedere alla pagina Download del modello sul sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.  Autorizzazioni font Per utilizzare i font, è necessario accettare tutti i termini e le condizioni richiesti dal proprietario legittimo di ogni font. Prima di scaricare i font, confermare di disporre delle licenze d'uso legittime per l'utilizzo dei font e rispettare i relativi termini e condizioni; in caso contrario non sarà possibile scaricare i font.
Gestione pagina Web	Consente di utilizzare un browser Web standard per gestire una stampante sulla rete utilizzando il protocollo HTTPS.
LabelCLT (strumento a riga di comando)	Consente di trasferire il firmware a una stampante collegata via USB o in rete. È possibile trasferire alla stampante i modelli e i file di trasferimento della configurazione salvati da altri strumenti. Per scaricare LabelCLT, visitare la pagina Download del proprio modello sul sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.



Informazioni correlate

- [Installazione dei driver e del software della stampante su un computer](#)

Argomenti correlati:

- [Applicazioni di stampa compatibili](#)


Collegamento della stampante a un computer o dispositivo mobile

- [Collegamento tramite cavo USB](#)
- [Collegamento tramite Wi-Fi](#)
- [Collegamento tramite connessione Bluetooth](#)
- [Connettere la stampante a un dispositivo mobile tramite NFC \(Android\)](#)

Collegamento tramite cavo USB

Il cavo USB Type-C non è incluso.

1. Spegnerla stampante.
2. Collegare il cavo USB alla porta USB (USB Type-C) della stampante, quindi al computer in uso.

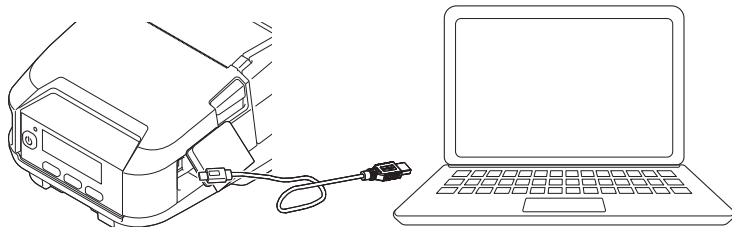

3. Accendere la stampante.



Informazioni correlate

- [Collegamento della stampante a un computer o dispositivo mobile](#)

Collegamento tramite Wi-Fi

Modelli correlati: RJ-3255WB/RJ-4255WB

Sono disponibili i seguenti metodi di connessione Wi-Fi:

- >> [Utilizzo di un router/punto di accesso Wi-Fi \(modalità Infrastruttura\)](#)
- >> [Senza l'utilizzo di un router/punto di accesso Wi-Fi \(Wireless Direct\)](#)
- >> [Uso simultaneo delle modalità Infrastruttura e Wireless Direct](#)
- >> [Uso di WPS \(Wi-Fi Protected Setup™\)](#)

Utilizzo di un router/punto di accesso Wi-Fi (modalità Infrastruttura)

La Modalità Infrastruttura consente di collegare la stampante a un computer o a un dispositivo mobile mediante router/punto di accesso Wi-Fi.

• Operazioni preliminari

Per prima cosa è necessario configurare le impostazioni Wi-Fi della stampante in modo che sia in grado di comunicare con il punto di accesso/router Wi-Fi. Dopo aver configurato la stampante, i computer e i dispositivi mobili della rete potranno accedere alla stampante.

- Prima di collegare la stampante alla rete, contattare l'amministratore di sistema per confermare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- Per configurare nuovamente le impostazioni Wi-Fi o se lo stato della connessione Wi-Fi della stampante non è noto, reimpostare le impostazioni Wi-Fi della stampante.
 1. Premere contemporaneamente il pulsante  (Alimentazione) / **OK** e il pulsante  (Alimentazione) per circa cinque secondi. L'indicatore LED inizia a lampeggiare in verde.
 2. Mentre si preme il pulsante  (Alimentazione), premere due volte il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
 3. Rilasciare il pulsante  (Alimentazione).
- Per ottenere risultati ottimali con la normale stampa dei documenti di tutti i giorni, fare in modo che la stampante sia il più vicino possibile al punto di accesso/router Wi-Fi e che non vi siano troppi ostacoli. Grandi oggetti e pareti tra i due dispositivi, nonché interferenze provenienti da altre apparecchiature elettroniche possono influire sulla velocità di trasferimento dei dati di stampa.

• Connessione della stampante al punto di accesso/router Wi-Fi

1. Prima di tutto, prendere nota del codice SSID del router/punto di accesso Wi-Fi (nome rete) e della password (Chiave di rete).
2. Collegare la stampante e il computer utilizzando un cavo USB.
3. Sulla stampante, premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare il menu [WLAN], quindi premere di nuovo il pulsante  (Avanzamento) / **OK** per impostare [Att./Disatt.] su [Accesa].
4. È possibile configurare la Modalità Infrastruttura della stampante utilizzando uno dei metodi riportati di seguito.
 - Utilizzando il display LCD della stampante e un computer Windows:
 - a. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [WLAN], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
 - b. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [Modalità], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
 - c. Selezionare l'opzione [Infrastruttura], quindi premere il pulsante  (Avanzamento) / **OK**.

- d. Avviare il BRConfiguration Tool sul computer e fare clic sull'opzione **Modifica impostazioni dispositivo**.
 - e. Selezionare il menu **Impostazioni di comunicazione**, quindi andare nella scheda **LAN wireless**.
 - f. Immettere il codice SSID annotato in precedenza oppure fare clic su **Cerca** e selezionare il codice SSID dall'elenco visualizzato.
 - Utilizzando un computer Windows:
 - a. Avviare il BRConfiguration Tool sul computer e fare clic sull'opzione **Modifica impostazioni dispositivo**.
 - b. Selezionare il menu **Impostazioni di comunicazione**, andare nella scheda **LAN wireless** e selezionare l'opzione **Infrastruttura** dall'elenco a discesa **Interfaccia selezionata**.
 - c. Immettere il codice SSID annotato in precedenza oppure fare clic su **Cerca** e selezionare il codice SSID dall'elenco visualizzato.
5. Immettere la password utilizzando il **Codice autorizzazione**.

NOTA

Le informazioni necessarie durante questo processo dipendono dal metodo di autenticazione e dalla modalità di crittografia.

6. Fare clic su **Applica**.

Quando si stabilisce la connessione tra la stampante e il punto di accesso/router Wi-Fi, l'icona  (Wi-Fi) viene visualizzata sul display LCD della stampante. I computer e i dispositivi mobili che si trovano sulla stessa rete della stampante potranno accedere alla stampante.



Per modificare altre impostazioni di rete, usare il BRConfiguration Tool.

Senza l'utilizzo di un router/punto di accesso Wi-Fi (Wireless Direct)

Wireless Direct consente di collegare direttamente la stampante al computer o al dispositivo mobile in uso senza necessità di un punto di accesso/router Wi-Fi. La stampante stessa funge da punto di accesso Wi-Fi.

1. Confermare le impostazioni Wireless Direct della stampante.
 - Dal menu LCD:
 - a. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [WLAN], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
 - b. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [Modalità], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
 - c. Selezionare [Diretto], quindi premere il pulsante  (Avanzamento) / **OK**.
 - Utilizzando un computer Windows:
 - a. Collegare la stampante e il computer utilizzando un cavo USB.
 - b. Avviare il BRConfiguration Tool sul computer e fare clic sull'opzione **Modifica impostazioni dispositivo** e andare nel menu **Impostazioni di comunicazione**.
 - c. Verificare che **Wireless Direct** è selezionato per **Modalità rete** nella scheda **LAN wireless**.
2. Sulla stampante, premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare il menu [WLAN], quindi premere di nuovo il pulsante  (Avanzamento) / **OK**. Impostare [Att./Disatt.] su [Accesa]. L'icona Wireless Direct viene visualizzata sul display LCD.
3. Per selezionare il valore SSID della stampante ("DIRECT-*****_RJ-3255WB" o "DIRECT*****_RJ-4255WB"), utilizzare il computer o un dispositivo mobile. Se necessario, inserire la password (la password si trova sulla base della macchina ed è indicata dalla scritta "WDP").

NOTA

- "DIRECT*****_RJ-", dove ***** rappresentano le ultime cinque cifre del numero di serie della stampante.
- La WDP (Wired Direct Password) e il numero di serie si trovano sulla base della stampante. Ulteriori informazioni ►► *Argomenti correlati*
- Per modificare le impostazioni della rete della stampante utilizzare il BRConfiguration Tool.
- Il BRConfiguration Tool consente inoltre di applicare a più stampanti le impostazioni di rete.
- Mentre si usa Wireless Direct non è possibile connettersi a Internet tramite Wi-Fi. Per collegarsi a Internet, utilizzare un router/punto di accesso Wi-Fi (modalità Infrastruttura).
- Si consiglia di impostare una nuova password Wireless Direct utilizzando il BRConfiguration Tool per proteggere la stampante da accessi non autorizzati.

Uso simultaneo delle modalità Infrastruttura e Wireless Direct

1. Impostare la stampante sulle modalità Infrastruttura e Wireless Direct.
 - Dal menu LCD:
 - a. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [WLAN], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
 - b. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [Modalità], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
 - c. Selezionare [Diretto/Infr.], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
 - Utilizzando un computer Windows:
 - a. Avviare il BRConfiguration Tool sul computer e fare clic sull'opzione **Modifica impostazioni dispositivo**.
 - b. Selezionare il menu **Impostazioni di comunicazione** e andare nella scheda **LAN wireless**.
 - c. Verificare che l'opzione **Infrastruttura/Wireless Direct** sia selezionata per l'impostazione **Modalità rete**.

Uso di WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

1. In primo luogo, verificare che il punto di accesso/router Wi-Fi riporti il simbolo WPS.



2. Posizionare la stampante nelle vicinanze del punto di accesso/router Wi-Fi.
Il raggio di azione può variare a seconda dell'ambiente. Vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router Wi-Fi.
3. Premere il pulsante WPS sul punto di accesso/router Wi-Fi.
4. Sulla stampante, premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [WLAN], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
5. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [Ins. Pwd WPS], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
6. Selezionare il menu [Pressione puls] o [Codice PIN], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.

Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router Wi-Fi. Quando viene stabilita la connessione, sullo schermo LCD della stampante viene visualizzata l'icona WLAN. I computer e i dispositivi mobili che si trovano sulla stessa rete della stampante potranno accedere alla stampante.



- La stampante tenterà di collegarsi tramite WPS per due minuti. Se durante questo lasso di tempo viene premuto il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione), la stampante continua a tentare di connettersi per altri due minuti.
- Se il computer o il dispositivo mobile supporta il metodo di autenticazione tramite PIN, selezionare [Codice PIN] per una protezione migliore.



Informazioni correlate

- [Collegamento della stampante a un computer o dispositivo mobile](#)

Argomenti correlati:

- [Modifica delle impostazioni stampante tramite il BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Conferma delle impostazioni della stampante](#)

Collegamento tramite connessione Bluetooth

Attenersi alle istruzioni del produttore del dispositivo dotato di Bluetooth (computer o dispositivo mobile) o dell'adattatore Bluetooth e installare l'eventuale hardware e software necessario.

NOTA

- È possibile modificare le impostazioni di comunicazione della stampante anche tramite il BRConfiguration Tool. Ulteriori informazioni ►► [Informazioni correlate](#)
- Si consiglia di impostare un nuovo codice PIN Bluetooth utilizzando il BRConfiguration Tool per proteggere la stampante da accessi non autorizzati.

1. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [Bluetooth], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
2. Selezionare il menu [Acces/Spent], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
Selezionare [Accesa].
3. Usare il software di gestione Bluetooth per rilevare la stampante.
Selezionare il nome della stampante, tenendo presente che XXXX indica le ultime quattro cifre del numero di serie della stampante. L'etichetta con il numero di serie si trova sulla base della stampante.
Se il passcode viene visualizzato sul display LCD durante la connessione, controllare che corrisponda a quello del computer o del dispositivo mobile, quindi premere il pulsante **OK**.
La comunicazione Bluetooth è ora disponibile.

NOTA

Per impostazione predefinita, la modalità Bluetooth è impostata su [Classico e LE], pertanto nel menu Bluetooth del dispositivo Android potrebbero essere visualizzati due nomi Bluetooth identici (uno per la modalità Classico e l'altro per la modalità Risparmio energetico).




Informazioni correlate

- [Collegamento della stampante a un computer o dispositivo mobile](#)

Connettere la stampante a un dispositivo mobile tramite NFC (Android)

Le impostazioni di abbinamento predefinite variano in funzione del modello utilizzato e della regione.

1. Verificare che le impostazioni Bluetooth della stampante e quelle Bluetooth e NFC del dispositivo mobile siano abilitate.
2. Toccare il simbolo NFC della stampante con il dispositivo mobile.

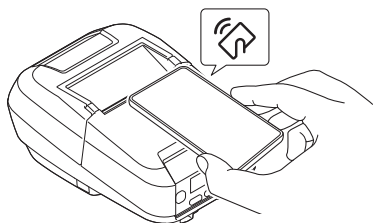

- La modalità Bluetooth della stampante deve essere impostata su [Classico e LE], [Classica] o [Basso consumo].
- Non tutti i dispositivi Android possono connettersi correttamente alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente del proprio dispositivo mobile.



Informazioni correlate

- [Collegamento della stampante a un computer o dispositivo mobile](#)

Creare e stampare etichette tramite il computer in uso

- [Creazione e stampa di etichette utilizzando P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Suggerimenti per ottenere migliori risultati di stampa con P-touch Editor](#)
- [Creare etichette e stampare senza installare software e driver](#)
- [Stampa di etichette mediante il driver stampante \(Windows\)](#)

Creazione e stampa di etichette utilizzando P-touch Editor (Windows)

Per utilizzare la stampante con il sistema Windows è necessario installare sul computer il driver stampante del modello e P-touch Editor.

Per gli ultimi aggiornamenti dei driver e software, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads.


1. Avviare P-touch Editor .

Fare clic su **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** o doppio clic sull'icona **P-touch Editor** sul desktop.

NOTA

A seconda del sistema operativo del computer, la cartella Brother P-touch può o meno essere creata.

- Assicurarsi che il nome del modello sia selezionato nella schermata Home.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per creare un nuovo layout, fare clic sulla scheda **Nuova etichetta** e sul pulsante **Nuova etichetta** (1).
 - Per creare un nuovo layout utilizzando un layout preimpostato, fare clic sulla scheda **Nuova etichetta**, poi sul pulsante di una categoria (2), selezionare un modello e quindi fare clic su **Crea** (3).
 - Per aprire un layout esistente, fare clic su **Apri** (4).

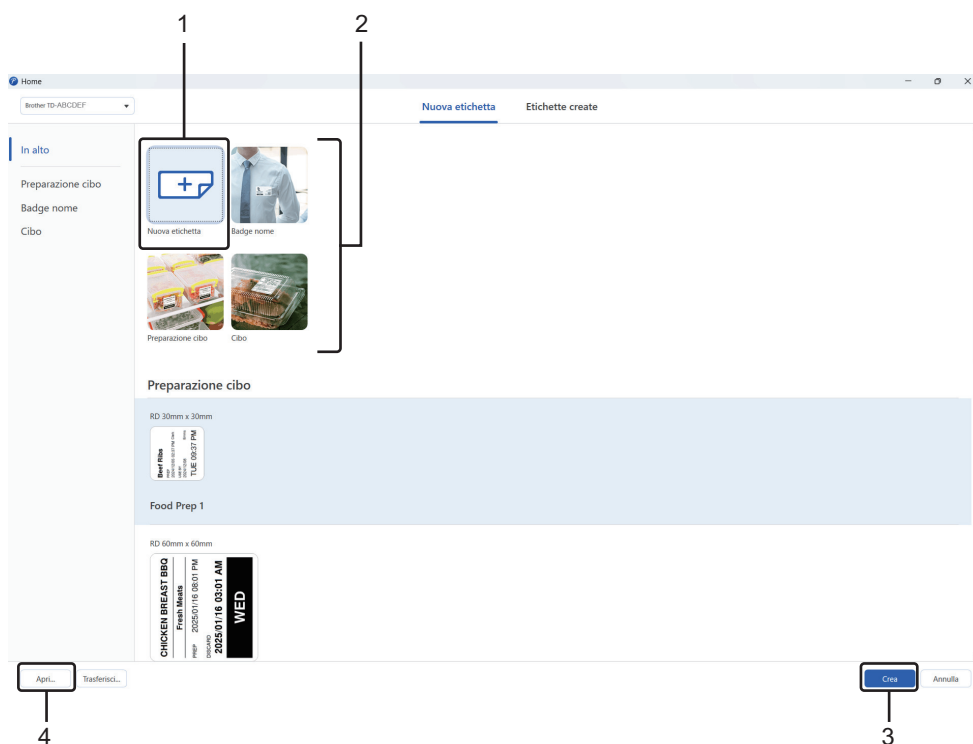

- Fare clic sull'icona **Stampa**.
- Selezionare le impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.



Informazioni correlate

- [Creare e stampare etichette tramite il computer in uso](#)

Suggerimenti per ottenere migliori risultati di stampa con P-touch Editor

1. Sostituzione dei font

Quando si crea un modello di etichetta in P-touch Editor, se si utilizza un font non supportato dalla stampante, quest'ultima sostituirà uno dei suoi font integrati e il risultato della stampa sarà diverso dall'immagine dell'etichetta mostrata in P-touch Editor.

Per evitare la sostituzione dei font, selezionare un font già installato nella stampante o trasferire alla stampante il font da utilizzare.

Per informazioni su come trasferire i font, consultare la pagina **FAQ e Risoluzione dei problemi** del proprio modello all'indirizzo support.brother.com.

2. Altri fattori

Esistono altri fattori che possono causare risultati di stampa diversi dall'immagine dell'etichetta visualizzata in P-touch Editor. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina **FAQ e Risoluzione dei problemi** del proprio modello all'indirizzo support.brother.com.



Informazioni correlate

- [Creare e stampare etichette tramite il computer in uso](#)

Creare etichette e stampare senza installare software e driver

- [Stampa tramite interfaccia USB \(modalità di archiviazione di massa\)](#)
- [Note sulla stampa di immagini senza l'uso del driver stampante](#)

Stampa tramite interfaccia USB (modalità di archiviazione di massa)

La modalità di archiviazione di massa consente di inviare un file alla stampante mediante l'interfaccia USB, senza installare il driver stampante.

Questa funzionalità è utile per:

- Applicare le impostazioni della stampante salvate in un file di comando (formato file BIN) e aggiungere dei modelli (formato file BLF) nella stampante senza la necessità di utilizzare strumenti software. Entrambi i tipi di file devono essere distribuiti da un amministratore.
- Eseguire dei comandi senza installare il driver della stampante.
- Utilizzare un dispositivo con un sistema operativo (compresi i sistemi operativi diversi da Windows) che dispone di una funzionalità host USB per stampare e trasmettere dati.

1. Verificare che la stampante sia spenta.

2. Tenendo premuto il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione), premere e tenere premuto il pulsante  (Alimentazione).

La stampante viene avviata in modalità di archiviazione di massa. Sul display LCD viene visualizzato il messaggio [Archiviazione].

3. Collegare il computer o il dispositivo mobile alla stampante tramite cavo USB.

Sullo schermo del computer o del dispositivo l'area di archiviazione di massa della stampante viene visualizzata come una cartella.



Se l'area di archiviazione di massa non è visualizzata automaticamente, consultare le istruzioni relative al sistema operativo del computer o del dispositivo per effettuare l'accesso all'area di archiviazione di massa.

4. Trascinare e rilasciare il file da copiare sull'area di archiviazione di massa.

5. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione).

Il file di comando viene eseguito. Sul display LCD viene visualizzato il messaggio [Ricezione].

6. Una volta eseguito il file, sul display LCD viene visualizzato il messaggio [Archiviazione].

7. Per disattivare la modalità di archiviazione di massa, spegnere la stampante.

La stampante si avvia nella modalità di funzionamento normale.

NOTA

- Quando la stampante è spenta, la modalità di archiviazione di massa è disattivata e gli eventuali file presenti al suo interno vengono eliminati.
- Questa funzionalità supporta solo i file BIN, BLF e JPG.
- Non creare cartelle di un'area di archiviazione di massa. Se viene creata una cartella, non sarà possibile accedere ai file in essa contenuti.
- La capacità dell'area di archiviazione di massa è di 15,8 MB.
- Se vengono copiati più file, i comandi potrebbero non venire eseguiti.
- Quando la stampante è in modalità di archiviazione di massa è disponibile solo il collegamento USB.
- Quando si esegue un file copiato, non accedere ad altri file nell'area di archiviazione di massa.



Informazioni correlate

- [Creare etichette e stampare senza installare software e driver](#)

Note sulla stampa di immagini senza l'uso del driver stampante

La modalità di archiviazione di massa supporta la stampa delle immagini JPEG. La stampante converte i file JPEG a colori in monocromatici utilizzando il processo di dithering, che potrebbe risultare in immagini sfocate. Per migliorare la qualità dell'immagine, evitare di utilizzare o disattivare tutte le funzioni che pre-elaborano le immagini.



La stampante in uso supporta il profilo push di oggetti (OPP) quando si stampa mediante Bluetooth.

- È possibile stampare solo le immagini JPEG, ciò significa che questa funzione applica solo ai file con estensione .jpg.
- Le dimensioni massime del file sono di 16 MB.
- Le risoluzioni massime sono le seguenti:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB
Altezza × Larghezza = 24.000 punti × 576 punti
 - RJ-4235B/RJ-4255WB
Altezza × Larghezza = 24.000 punti × 832 punti

Se questi limiti vengono superati, i dati ricevuti dalla stampante saranno ignorati e non verranno stampati.

- Stampa con 1 pixel = 1 punto.
- Per stampare l'immagine, la stampante esegue l'elaborazione binaria (binaria semplice).
- L'immagine viene stampata con la proporzione altezza-larghezza dei dati ricevuti.



Informazioni correlate

- [Creare etichette e stampare senza installare software e driver](#)

Stampa di etichette mediante il driver stampante (Windows)

Accertarsi di aver installato il driver stampante.

Per gli ultimi aggiornamenti dei driver e software, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads.

1. Collegare la stampante a un computer.
2. Aprire il documento da stampare.
3. Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
4. Selezionare la stampante, quindi fare clic sul pulsante delle proprietà o delle preferenze della stampante.
Viene visualizzata la finestra del driver stampante.
5. Modificare le impostazioni del driver stampante, se necessario.
6. Fare clic su **OK**.
7. Completare l'operazione di stampa.



Informazioni correlate

- [Creare e stampare etichette tramite il computer in uso](#)

Stampa di etichette usando dispositivi mobili

- [Applicazioni di stampa compatibili](#)
- [Panoramica di AirPrint](#)
- [Trasferimento dei modelli creati su un creazione alla stampante mediante un dispositivo mobile](#)

Applicazioni di stampa compatibili

- **RJ-3255WB/RJ-4255WB:**
Brother offre diverse app utilizzabili con la stampante, comprese quelle che consentono di stampare direttamente da iPhone, iPad e iPod touch o da un dispositivo mobile Android™ e quelle che permettono il trasferimento wireless di dati, come modelli, simboli e database creati usando un computer, sulla stampante autonoma.
- **RJ-3235B/RJ-4235B:**
Brother offre diverse app gratuite utilizzabili con la stampante, comprese quelle che consentono di stampare direttamente da iPhone, iPad e iPod touch e dai dispositivi mobili Android™.

Per ulteriori informazioni sulle applicazioni mobili disponibili per la stampante, visitare: support.brother.com/g/d/f5f9/

Dispositivi iOS

Software	Funzioni
SDK stampa	Scaricare il kit di sviluppo del software (SDK, Software Development Kit) dal Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express	L'applicazione permette di utilizzare un dispositivo mobile per scaricare database e layout, creati su un computer con P-touch Editor e salvati su un servizio cloud, e di inviarli alla stampante. Scaricare questa app Brother da App Store.
AirPrint (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	Consente di stampare da un dispositivo Apple (iPad, iPhone o iPod touch) senza la necessità di installare applicazioni aggiuntive.
Mobile Deploy	Consente di eseguire gli aggiornamenti delle impostazioni e del firmware delle stampanti tramite un dispositivo mobile. Il software invia alle stampanti di destinazione i file di aggiornamento della stampante caricati su DropBox o su un server HTTP(S). Scaricare questa app Brother da App Store.

Dispositivi Android

Software	Funzioni
SDK stampa	Scaricare il kit di sviluppo del software (SDK, Software Development Kit) dal Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express	L'app permette di utilizzare un dispositivo mobile per scaricare database e layout, creati su un computer con P-touch Editor e salvati su un servizio cloud, e di inviarli alla stampante. Scaricare questa app Brother da Google Play™.
Print Service Plugin	Consente di stampare da un dispositivo Android.
Mobile Deploy	Consente di eseguire gli aggiornamenti delle impostazioni e del firmware delle stampanti tramite un dispositivo mobile. Il software invia alle stampanti di destinazione i file di aggiornamento della stampante caricati su DropBox o su un server HTTP(S). Scaricare questa app Brother da Google Play™.



Informazioni correlate

- [Stampa di etichette usando dispositivi mobili](#)

Panoramica di AirPrint

Modelli correlati: RJ-3255WB/RJ-4255WB

AirPrint è una soluzione di stampa per sistemi operativi Apple che consente di stampare in modalità wireless foto, messaggi e-mail, pagine Web e documenti da iPad, iPhone e iPod touch senza che sia necessario installare un driver.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web Apple.

Usare Funziona con il badge Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard prestazionali Apple.



Informazioni correlate

- [Stampa di etichette usando dispositivi mobili](#)

Trasferimento dei modelli creati su un creazione alla stampante mediante un dispositivo mobile

Salvare i dati del modello creati utilizzando P-touch Editor nel formato BLF o PDZ. Usare Mobile Transfer Express per inviare il file salvato dal dispositivo mobile alla stampante e poi stamparlo.

Controllare che Mobile Transfer Express sia installato sul dispositivo mobile.

1. Salvare i dati del modello usando P-touch Editor.



Ulteriori informazioni ►► *Argomenti correlati: Creazione di file di trasferimento o file di pacchetto di trasferimento (Windows)*

2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Salvare il file in un servizio di archiviazione cloud e condividerlo utilizzando l'app Mobile Transfer Express del dispositivo mobile.
 - Inviare il file come allegato e-mail dal computer in uso a un dispositivo mobile, quindi salvare il file sul dispositivo mobile.
3. Collegare la stampante al dispositivo mobile e avviare Mobile Transfer Express.
Vengono visualizzati i dati del modello.
4. Selezionare il modello da stampare, quindi trasferire il modello alla stampante toccando **Transfer (Trasferisci)**.



(RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Per scaricare un file da un servizio di archiviazione cloud al dispositivo mobile, collegare il dispositivo mobile alla stampante con la modalità Infrastruttura. Ciò consente di trasferire più velocemente i file scaricati (solo i file BLF).



Informazioni correlate

- [Stampa di etichette usando dispositivi mobili](#)

Argomenti correlati:

- [Creazione di file di trasferimento e di file pacchetto di trasferimento \(Windows\)](#)
- [Collegamento tramite Wi-Fi](#)

Stampa di etichette mediante uno scanner di codici a barre o altri dispositivi (P-touch Template)

- [Panoramica del funzionamento di P-touch Template](#)
- [Creazione e stampa di etichette utilizzando P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Trasferimento di un modello o altri dati dal computer alla stampante \(Windows\)](#)
- [Trasferimento di più elementi dal computer alla stampante \(Windows\)](#)
- [Definizione delle impostazioni dello scanner di codici a barre \(Windows\)](#)
- [Collegamento della stampante a uno scanner di codici a barre tramite Bluetooth](#)
- [Provare la funzione P-touch Template utilizzando l'elenco dei codice a barre](#)

Panoramica del funzionamento di P-touch Template

La modalità P-touch Template consente di inserire dati in oggetti di testo e codici a barre su modelli trasferiti alla stampante utilizzando altri dispositivi di stampa collegati.



- La modalità P-touch Template è compatibile anche con altri dispositivi di immissione come bilance, dispositivi per test, controller o dispositivi a logica programmabile.
- Ulteriori informazioni ►► *Manuale P-touch Template/ Comando di riferimento* (solo in inglese). È possibile scaricare l'ultima versione dal sito Web di supporto Brother alla pagina support.brother.com/manuals.

Operazioni di base

Richiama stampa

Trasferire i modelli e le immagini utilizzati di frequente sulla stampante prima di doverli usare. Preparare un codice a barre contenente i numeri per la selezione dei modelli e le informazioni per avviare la stampa. Leggere il codice a barre con uno scanner di codici a barre collegato alla stampante per selezionare il modello e avviare la stampa.

Unisci stampa

Scaricare un modello ed eseguire la scansione di un codice a barre per stampare una copia o inserire i dati scansionati in un modello differente.

Stampa con ricerca nel database

Scaricare un database collegato a un modello ed eseguire la scansione di un codice a barre per trovare un record da inserire in un modello e stampare tale modello.

►► *Informazioni correlate*

Operazioni avanzate

Stampa con numerazione (numero serializzato)

Incrementa automaticamente un testo o i codici a barre stampati in qualsiasi modello scaricato.

►► *Informazioni correlate*



Informazioni correlate

- [Stampa di etichette mediante uno scanner di codici a barre o altri dispositivi \(P-touch Template\)](#)

Argomenti correlati:

- [Richiamare e stampare il modello trasferito alla stampante \(richiamare la stampa\)](#)
- [Inserire le informazioni in un modello trasferito alla stampante e stampare \(stampa unione\)](#)
- [Stampa del modello collegato al database \(stampa con ricerca nel database\)](#)
- [Stampare i modelli trasferiti in ordine serializzato \(numerico\) \(Stampa numerata \(serializzata\)\)](#)

Creazione e stampa di etichette utilizzando P-touch Editor (Windows)

Per utilizzare la stampante con il sistema Windows è necessario installare sul computer il driver stampante del modello e P-touch Editor.

Per gli ultimi aggiornamenti dei driver e software, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads.


1. Avviare P-touch Editor .

Fare clic su **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** o doppio clic sull'icona **P-touch Editor** sul desktop.

NOTA

A seconda del sistema operativo del computer, la cartella Brother P-touch può o meno essere creata.

- Assicurarsi che il nome del modello sia selezionato nella schermata Home.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per creare un nuovo layout, fare clic sulla scheda **Nuova etichetta** e sul pulsante **Nuova etichetta** (1).
 - Per creare un nuovo layout utilizzando un layout preimpostato, fare clic sulla scheda **Nuova etichetta**, poi sul pulsante di una categoria (2), selezionare un modello e quindi fare clic su **Crea** (3).
 - Per aprire un layout esistente, fare clic su **Apri** (4).

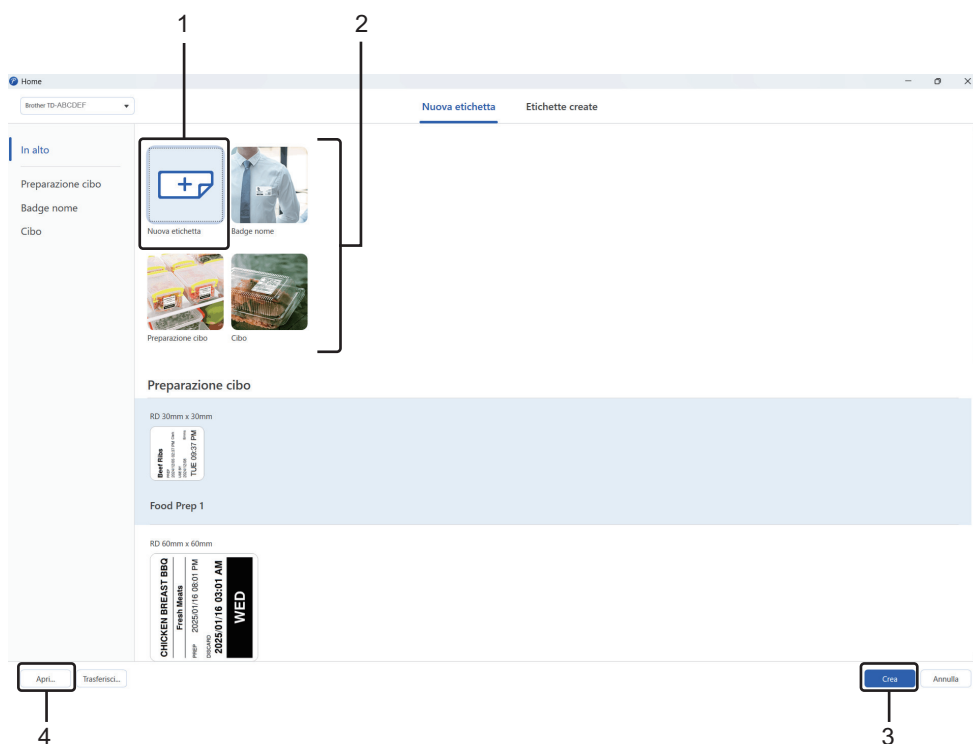

- Fare clic sull'icona **Stampa**.
- Selezionare le impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.



Informazioni correlate

- [Stampa di etichette mediante uno scanner di codici a barre o altri dispositivi \(P-touch Template\)](#)

Trasferimento di un modello o altri dati dal computer alla stampante (Windows)

1. Collegare la stampante al computer con un cavo USB/rete, quindi accenderla.
2. Avviare P-touch Editor .


Fare clic su **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** o doppio clic sull'icona **P-touch Editor** sul desktop.

NOTA

A seconda del sistema operativo del computer, la cartella Brother P-touch può o meno essere creata.

3. Assicurarsi che il nome del modello sia selezionato nella schermata Home.
4. Aprire il modello desiderato o creare un nuovo layout.
5. Fare clic su **File > Trasferisci modello**.

Viene visualizzata la finestra Trasferimento. Il modello o altri dati sono elencati nella finestra sotto **Nome trasferimento**.

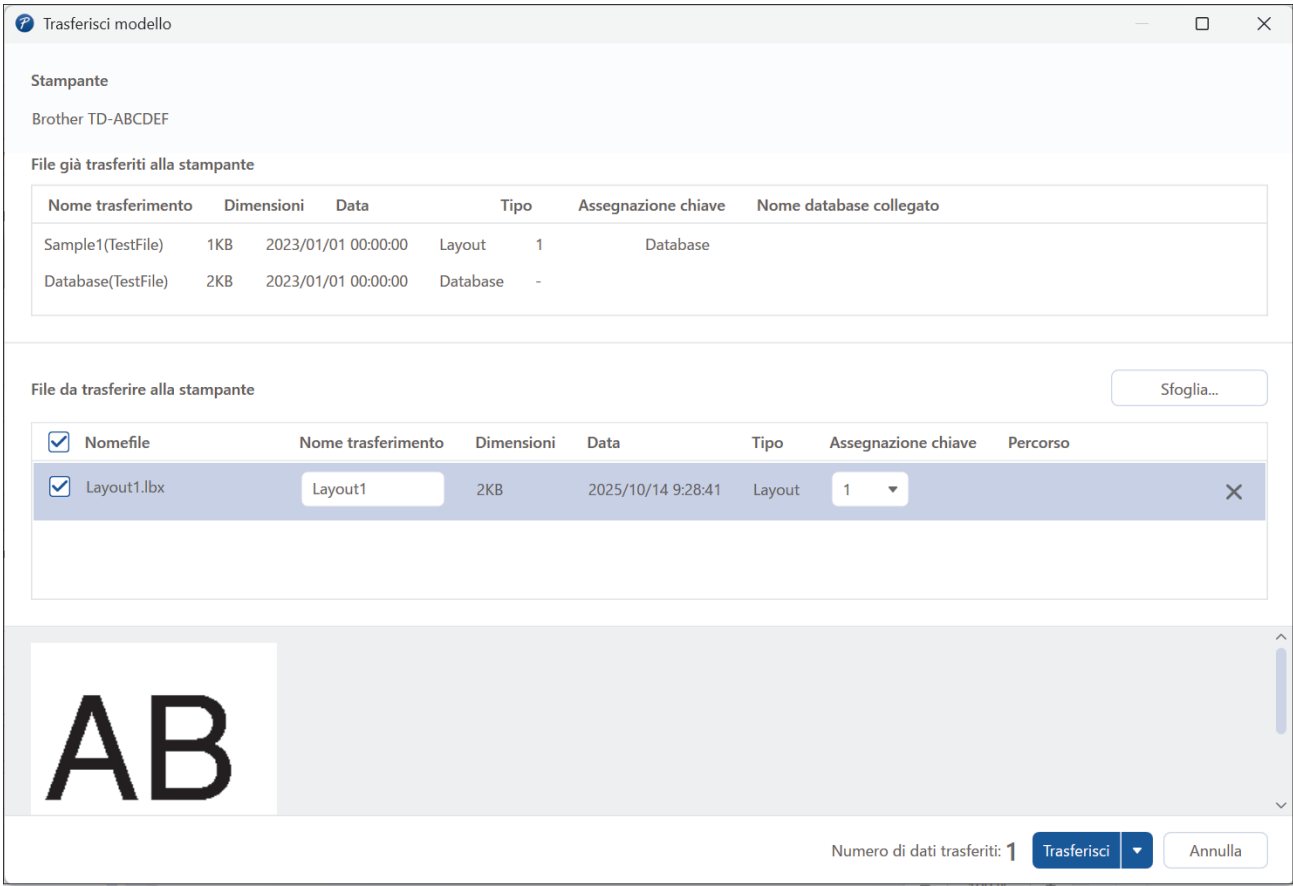

Trasferisci modello

Stampante
Brother TD-ABCDEF

File già trasferiti alla stampante

Nome trasferimento	Dimensioni	Data	Tipo	Assegnazione chiave	Nome database collegato
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

File da trasferire alla stampante Sfoglia...

☒ Nomefile	Nome trasferimento	Dimensioni	Data	Tipo	Assegnazione chiave	Percorso
☒ Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:28:41	Layout	1	



Numero di dati trasferiti: 1 Trasferisci Annulla

6. Per modificare il numero **Assegnazione chiave**, ovvero la posizione del file nella stampante, assegnato a un modello, fare clic sul file di modello desiderato, quindi selezionare il numero **Assegnazione chiave**.



Utilizzare i numeri Assegnazione chiave per cercare i file di modello sulla stampante.

NOTA

- Al database non viene assegnato alcun numero Assegnazione chiave.

- La stampante sovrascrive qualsiasi modello salvato in precedenza che abbia lo stesso numero Assegnazione chiave come nuovo modello trasferito.

7. Per modificare il nome di trasferimento del modello o di altri dati, fare clic sull'elemento desiderato e digitare il nuovo nome.

Il numero di caratteri consentito per il nome del file potrebbe variare in base al modello della stampante.

8. Dall'elenco dei file, selezionare il modello o altri dati che si desidera trasferire, quindi fare clic su **Trasferisci**.

9. Fare clic su **OK**.

Gli elementi selezionati vengono trasferiti alla stampante.



È possibile trasferire più modelli o altri dati contemporaneamente. Ulteriori informazioni ►► *Argomenti correlati: Trasferimento di più elementi dal computer alla stampante (Windows)*



Informazioni correlate

- [Stampa di etichette mediante uno scanner di codici a barre o altri dispositivi \(P-touch Template\)](#)

Argomenti correlati:

- [Trasferimento dei modelli creati su un creazione alla stampante mediante un dispositivo mobile](#)
- [Conferma delle impostazioni della stampante](#)
- [Trasferimento di più elementi dal computer alla stampante \(Windows\)](#)

Trasferimento di più elementi dal computer alla stampante (Windows)

Quando si trasferiscono più elementi utilizzando P-touch Editor, attenersi alle seguenti linee guida.

Tipo di dati	Numero massimo di elementi trasferibili	Dettagli limitazione
Modello	255	Ciascun modello può contenere fino a 255 oggetti (testo e codici a barre).
Database	255	• Possono essere trasferiti solo i file CSV. • Ogni File CSV può contenere un massimo di 100 colonne e 10.000 record.
Immagine (simboli trasferiti)	255	• Possono essere trasferiti solo i file *.bmp. • Si consigliano i file *.bmp monocromatici. • La dimensione massima è 1296 x 1296 pixel. • Le immagini molto grandi possono essere ritagliate.

1. Collegare la stampante al computer con un cavo USB/rete, quindi accendere la stampante.

2. Avviare P-touch Editor .

Fare clic su **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** o doppio clic sull'icona **P-touch Editor** sul desktop.

NOTA

A seconda del sistema operativo del computer, la cartella Brother P-touch può o meno essere creata.

3. Assicurarsi che il nome del modello sia selezionato nella schermata Home, quindi fare clic su **Trasferisci**.
4. Nella finestra **Trasferisci**, fare clic su **Sfoglia** e specificare gli elementi che si desidera trasferire.
Le voci specificate appaiono nell'elenco dei file.
5. Assicurarsi che gli elementi da trasferire siano selezionati nell'elenco dei file, quindi fare clic su **Trasferisci**.
6. Fare clic su **OK**.

Gli elementi selezionati vengono trasferiti alla stampante.



Informazioni correlate

- [Stampa di etichette mediante uno scanner di codici a barre o altri dispositivi \(P-touch Template\)](#)

Argomenti correlati:

- [Trasferimento di un modello o altri dati dal computer alla stampante \(Windows\)](#)

Definizione delle impostazioni dello scanner di codici a barre (Windows)

Prima di collegare lo scanner di codici a barre alla stampante, specificare le impostazioni dello scanner di codici a barre utilizzando le impostazioni P-touch Template (in BRConfiguration Tool).

Per ulteriori informazioni sul BRConfiguration Tool, consulta la *Guida BRConfiguration Tool* su support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/ita/index.html.



Informazioni correlate

- [Stampa di etichette mediante uno scanner di codici a barre o altri dispositivi \(P-touch Template\)](#)
-

Collegamento della stampante a uno scanner di codici a barre tramite Bluetooth

Si consiglia di utilizzare uno scanner di codici a barre affidabile e di qualità elevata e di verificare le specifiche dello scanner prima di scegliere uno specifico modello.

Quando si esegue la scansione tramite Bluetooth, si consiglia di utilizzare i modelli che supportano il Serial Port Profile (SPP).



- Per la modalità P-touch Template, è necessario per prima cosa scaricare i modelli da un computer alla stampante utilizzando P-touch Editor.
- Per ulteriori informazioni su come utilizzare e programmare un modello di scanner di codici a barre specifico, contattare il produttore.
- Seguire i suggerimenti del produttore dei dispositivi Bluetooth in uso, come gli scanner di codici a barre, e installare l'eventuale hardware e software necessario.
- Le impostazioni per la connessione Bluetooth vengono salvate anche dopo che la stampante è stata spenta.

1. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [Bluetooth], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.

2. Selezionare il menu [Acces/Spent], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
Selezionare [Accesa].

 viene visualizzato sul display LCD.

3. Abbinare la stampante allo scanner di codici a barre tramite Bluetooth.

Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione), quindi selezionare [Bluetooth] > [Stamp cod bar] per stampare l'indirizzo Bluetooth per il collegamento a uno scanner di codici a barre Bluetooth.

Se viene richiesto il codice PIN della stampante: il PIN predefinito è costituito dalle ultime quattro cifre del numero di serie del prodotto. Il numero di serie si trova sul fondo. Il codice PIN può essere modificato nel BRConfiguration Tool.

- Durante l'associazione, sullo schermo potrebbe essere visualizzata la passkey Bluetooth. Se è stata selezionata la casella di controllo **L'abbinamento richiede la conferma dell'utente sulla stampante** nella scheda Bluetooth della finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione, premere il pulsante  (Avanzamento) / **OK** sulla stampante.
- In base alle specifiche dello scanner di codici a barre, se durante l'associazione l'impostazione richiede l'uso della stampante tramite i tasti, l'associazione potrebbe non andare a buon fine. In questo caso, deselezionare la casella di controllo **L'abbinamento richiede la conferma dell'utente sulla stampante** nella scheda Bluetooth della finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione.

Una volta stabilita la connessione, la stampante resta collegata fino a quando viene spenta; in questo modo si evita che si colleghi a un altro dispositivo.



Informazioni correlate

- [Stampa di etichette mediante uno scanner di codici a barre o altri dispositivi \(P-touch Template\)](#)

Provare la funzione P-touch Template utilizzando l'elenco dei codice a barre

- Richiamare e stampare il modello trasferito alla stampante (richiamare la stampa)
- Inserire le informazioni in un modello trasferito alla stampante e stampare (stampa unione)
- Stampa del modello collegato al database (stampa con ricerca nel database)
- Stampare i modelli trasferiti in ordine serializzato (numerico) (Stampa numerata (serializzata))
- Codici a barre utilizzati per specificare le impostazioni

■ Pagina Iniziale > Stampa di etichette mediante uno scanner di codici a barre o altri dispositivi (P-touch Template) > Provare la funzione P-touch Template utilizzando l'elenco dei codice a barre > Richiamare e stampare il modello trasferito alla stampante (richiamare la stampa)

Richiamare e stampare il modello trasferito alla stampante (richiamare la stampa)

Trasferire i modelli e le immagini utilizzati di frequente sulla stampante prima di doverli usare. Preparare un codice a barre contenente i numeri per la selezione dei modelli e le informazioni per avviare la stampa. Leggere il codice a barre con uno scanner di codici a barre collegato alla stampante per selezionare il modello e avviare la stampa.

Esempio:



- Per ulteriori informazioni sui codici a barre acquisiti con diverse impostazioni, ►► *Informazioni correlate*
- Gli oggetti raggruppati vengono convertiti e inviati sotto forma di immagine.
- A seconda del modello, i seguenti codici a barre potrebbero non essere disponibili.

1. Per trasferire un modello o un layout di etichetta dal computer alla stampante, utilizzare P-touch Editor.

Informazioni più dettagliate ►► *Informazioni correlate*

2. Eseguire la scansione del seguente codice a barre:

Comando P-touch Template (inizializzare + iniziare a specificare le impostazioni)



Escia3^II

3. Nel seguente elenco di codici a barre, eseguire la scansione di tutti i codici a barre per inviare alla stampante un comando o un'impostazione:

Impostazioni di base

Taglio automatico attivato (taglio dopo ogni etichetta) + Taglia alla fine attivato  ^C01011	Taglio automatico attivato (taglio dopo ogni due etichette) + Taglia alla fine attivato  ^C01021
Taglio automatico disattivato + Taglia alla fine attivato  ^C00001	Taglio automatico disattivato + Taglia alla fine disattivato  ^C00000



- È possibile configurare le impostazioni con più comandi.
- Se non viene configurata alcuna impostazione tramite la scansione dei comandi dei codici a barre, viene stampato un modello utilizzando le impostazioni P-touch Template. Le impostazioni di P-touch Template predefinite prevedono la stampa di una copia singola con la funzione Taglio automatico attivata.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni P-touch Template ►► *Manuale P-touch Template/ Comando di riferimento* (solo in inglese). È possibile scaricare l'ultima versione dal sito Web di supporto Brother alla pagina support.brother.com/manuals.

4. Specificare il numero di copie desiderate.
 - a. Eseguire la scansione del seguente codice a barre:
Numero di copie



- b. Eseguire la scansione dei seguenti codici a barre per specificare un numero a tre cifre:

Esempio:

Specificare i numeri mediante la scansione dei seguenti codici a barre: quando si stampano 7 fogli: [0][0][7]; quando si stampano 15 fogli: [0][1][5].

Per l'immissione dei numeri

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	



Ripetere questi passaggi per cambiare le impostazioni per il numero di copie.

5. Eseguire la scansione dei codici a barre con lo stesso numero come Codice assegnato del layout di etichetta desiderato:

Numero modello predefinito

Modello predefinito 1  ^TS001^FF	Modello predefinito 2  ^TS002^FF
Modello predefinito 3  ^TS003^FF	Modello predefinito 4  ^TS004^FF
Modello predefinito 5  ^TS005^FF	Modello predefinito 6  ^TS006^FF

Modello predefinito 7  ^TS007^FF	Modello predefinito 8  ^TS008^FF
Modello predefinito 9  ^TS009^FF	Modello predefinito 10  ^TS010^FF

L'etichetta specificata viene stampata.



Informazioni correlate

- [Provare la funzione P-touch Template utilizzando l'elenco dei codice a barre](#)
 - [Blocco delle etichette per la modifica](#)

Argomenti correlati:

- [Codici a barre utilizzati per specificare le impostazioni](#)

▲ [Pagina Iniziale](#) > [Stampa di etichette mediante uno scanner di codici a barre o altri dispositivi \(P-touch Template\)](#) > [Provare la funzione P-touch Template utilizzando l'elenco dei codice a barre](#) > [Richiamare e stampare il modello trasferito alla stampante \(richiamare la stampa\)](#) > **Blocco delle etichette per la modifica**

Blocco delle etichette per la modifica

Per proteggere i modelli utilizzati con maggiore frequenza da modifiche non desiderate, convertire un oggetto di testo nel layout etichetta in immagine. Dopo avere convertito un layout etichetta in immagine, il testo non può essere modificato.

1. Quando si inserisce un oggetto di testo nella finestra di layout P-touch Editor, sarà visualizzata la scheda **Estese** nelle proprietà a destra.
2. Fare clic sulla scheda **Altro**, quindi selezionare la casella di controllo **Disattiva modifica testo**.



Informazioni correlate

- [Richiamare e stampare il modello trasferito alla stampante \(richiamare la stampa\)](#)
-

Inserire le informazioni in un modello trasferito alla stampante e stampare (stampa unione)

Trasferire un modello alla stampante. Stampare il modello trasferito inserendo le informazioni lette dallo scanner di codici a barre collegato alla stampante.



- Per ulteriori informazioni sui codici a barre acquisiti con diverse impostazioni, >> *Informazioni correlate*
- Se un codice a barre presenta un protocollo diverso rispetto al modello di codici a barre già registrato con la stampante, potrebbe non essere possibile creare o stampare il codice a barre.
- In base ai modelli di scanner di codici a barre, è possibile che alcuni standard e protocolli per codici a barre non siano supportati dalla stampante in uso.

1. Per trasferire un modello o un layout di etichetta dal computer alla stampante, utilizzare P-touch Editor. Informazioni più dettagliate >> *Informazioni correlate*

NOTA

È importante progettare un modello in modo che soddisfi i requisiti di simbologia o protocollo del codice a barre e, in particolare, fare in modo che la dimensione dell'etichetta e la posizione del codice a barre sull'etichetta siano adatti al numero massimo e al tipo di caratteri inseriti tramite lo scanner di codici a barre. Un codice a barre nel modello non potrà essere creato o sottoposto a scansione se il codice a barre con i dati inseriti non rientra completamente all'interno dell'area dell'immagine stampabile dell'etichetta.

2. Aprire il modello desiderato o creare un nuovo layout e fare clic su **File > Trasferisci modello**.
 - Per modificare il numero Codice assegnato (posizione nella memoria nella stampante) assegnato a un elemento, fare clic sull'elemento desiderato, quindi selezionare il numero.
 - Per modificare il nome di trasferimento del modello o di altri dati, fare clic sull'elemento desiderato e digitare il nuovo nome. Il numero di caratteri varia a seconda del modello di stampante.

NOTA

- Al database non viene assegnato alcun numero Codice assegnato.
- La stampante sovrascrive qualsiasi modello salvato in precedenza che abbia lo stesso numero di codice come un nuovo modello trasferito.

3. Assicurarsi che il modello o gli altri dati da trasferire siano selezionati nell'elenco dei file, quindi fare clic su **Trasferisci** e su **OK**.
4. Eseguire la scansione del seguente codice a barre:

Comando P-touch Template (inizializzare + iniziare a specificare le impostazioni)



Esqia3^11

5. Nel seguente elenco di codici a barre, eseguire la scansione di tutti i codici a barre per inviare alla stampante un comando o un'impostazione:

Impostazioni di base

Taglio automatico attivato (taglio dopo ogni etichetta) + Taglia alla fine attivato  ^C01011	Taglio automatico attivato (taglio dopo ogni due etichette) + Taglia alla fine attivato  ^C01021
Taglio automatico disattivato + Taglia alla fine attivato  ^C00001	Taglio automatico disattivato + Taglia alla fine disattivato  ^C00000
Numero di copie  ^CN	



- È possibile configurare le impostazioni con più comandi.
- Se non viene configurata alcuna impostazione tramite la scansione dei comandi dei codici a barre, viene stampato un modello utilizzando le impostazioni P-touch Template. Le impostazioni di P-touch Template predefinite prevedono la stampa di una copia singola con la funzione Taglio automatico attivata.
 Per ulteriori informazioni sulle impostazioni P-touch Template ►► *Manuale P-touch Template/ Comando di riferimento* (solo in inglese). È possibile scaricare l'ultima versione dal sito Web di supporto Brother alla pagina support.brother.com/manuals.

6. Specificare il numero di copie desiderate.

- a. Eseguire la scansione del seguente codice a barre:

Numero di copie



- b. Eseguire la scansione dei seguenti codici a barre per specificare un numero a tre cifre:

Esempio:

Specificare i numeri mediante la scansione dei seguenti codici a barre: quando si stampano 7 fogli: [0][0][7]; quando si stampano 15 fogli: [0][1][5].

Per l'immissione dei numeri

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8

9  9	0  0
00  00	



Ripetere questi passaggi per cambiare le impostazioni per il numero di copie.

7. Eseguire la scansione del seguente codice a barre:

Seleziona modello



8. Eseguire la scansione dei seguenti codici a barre con lo stesso numero (di tre cifre) utilizzato in Codice assegnato per il modello scaricato da stampare:

Esempio:

Specificare i numeri mediante la scansione dei seguenti codici a barre: quando si stampa il numero 7: [0][0][7]; quando si stampa il numero 15: [0][1][5].

Per l'immissione dei numeri

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

Al termine della scansione dei numeri di tre cifre, verrà selezionato il modello scaricato.



È possibile utilizzare P-touch Editor per creare e stampare un'etichetta con un singolo codice a barre.

Esempio:



9. Eseguire la scansione di un codice a barre contenente i dati da inserire nell'oggetto codice a barre nel modello scaricato selezionato.

Esempio:



10. Eseguire la scansione del seguente codice a barre per inviare il comando e avviare la stampa:

Inizia a stampare



Il codice a barre nel modello stampato contiene i dati dal codice a barre scansionato.

Esempio:



Informazioni correlate

- [Provare la funzione P-touch Template utilizzando l'elenco dei codice a barre](#)

Argomenti correlati:

- [Codici a barre utilizzati per specificare le impostazioni](#)

Stampa del modello collegato al database (stampa con ricerca nel database)

Trasferisce alla stampante il modello e il database collegato al modello. Utilizzando il codice a barre come parola chiave, è possibile cercare nel database i record contenenti la parola chiave e stampare il modello insieme al risultato della ricerca.



- Per ulteriori informazioni sui codici a barre acquisiti con diverse impostazioni, ►► *Informazioni correlate*
- Nella stampante la colonna più a sinistra (A) di un database collegato scaricato è riservata a questa operazione; la parola chiave scansionata da un codice a barre, pertanto, deve trovarsi in questa colonna del database.
- Affinché la stampante possa trovare correttamente le parole chiave, i dati presenti nella colonna più a sinistra (A) devono corrispondere esattamente alle parole chiave scansionate da un codice a barre.
- Poiché P-touch Editor e la stampante possono leggere una sola linea di dati in ogni campo di un database collegato, non è consigliabile utilizzare dei database con due o più linee di dati nella colonna più a sinistra (A).

1. Utilizzare P-touch Editor per creare un modello e collegarsi al file di un database.



- È possibile collegare a un testo e a oggetti codice a barre del modello tutte le colonne necessarie.
- Assicurarsi che nella colonna più a sinistra (A) siano presenti le parole chiave, ma non collegare nessun oggetto testo o codice a barre nel modello al campo (A) se non è necessario inserire i dati nell'etichetta stampata.



- Per maggiori informazioni su come specificare le impostazioni, consultare il menu **Guida di P-touch Editor**.

2. Per trasferire un modello o un layout di etichetta dal computer alla stampante, utilizzare P-touch Editor.

Per ulteriori informazioni ►► *Informazioni correlate*

Verrà trasferito anche il file di database collegato.

3. Selezionare il modello trasferito e fare clic su **Trasferisci** per scaricare il modello sul numero Codice assegnato relativo alla stampante.
4. Eseguire la scansione del seguente codice a barre:

Comando P-touch Template (inizializzare + iniziare a specificare le impostazioni)



5. Nel seguente elenco di codici a barre, eseguire la scansione di tutti i codici a barre per inviare alla stampante un comando o un'impostazione:

Impostazioni di base

Taglio automatico attivato (taglio dopo ogni etichetta) + Taglia alla fine attivato  ^C01011	Taglio automatico attivato (taglio dopo ogni due etichette) + Taglia alla fine attivato  ^C01021
Taglio automatico disattivato + Taglia alla fine attivato  ^C00001	Taglio automatico disattivato + Taglia alla fine disattivato  ^C00000
Numero di copie  ^CN	



- È possibile configurare le impostazioni con più comandi.
- Se non viene configurata alcuna impostazione tramite la scansione dei comandi dei codici a barre, viene stampato un modello utilizzando le impostazioni P-touch Template. Le impostazioni di P-touch Template predefinite prevedono la stampa di una copia singola con la funzione Taglio automatico attivata.
 Per ulteriori informazioni sulle impostazioni P-touch Template ►► *Manuale P-touch Template/ Comando di riferimento* (solo in inglese). È possibile scaricare l'ultima versione dal sito Web di supporto Brother alla pagina support.brother.com/manuals.

6. Specificare il numero di copie desiderate.

- a. Eseguire la scansione del seguente codice a barre:

Numero di copie



- b. Eseguire la scansione dei seguenti codici a barre per specificare un numero a tre cifre:

Esempio:

Specificare i numeri mediante la scansione dei seguenti codici a barre: quando si stampano 7 fogli: [0][0][7]; quando si stampano 15 fogli: [0][1][5].

Per l'immissione dei numeri

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8

9  9	0  0
00  00	



Ripetere questi passaggi per cambiare le impostazioni per il numero di copie.

7. Eseguire la scansione del seguente codice a barre:

Seleziona modello



8. Eseguire la scansione dei seguenti codici a barre con lo stesso numero (di tre cifre) utilizzato in Codice assegnato per il modello scaricato da stampare:

Esempio:

Specificare i numeri mediante la scansione dei seguenti codici a barre: quando si stampa il numero 7: [0][0][7]; quando si stampa il numero 15: [0][1][5].

Per l'immissione dei numeri

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

Al termine della scansione dei numeri di tre cifre, verrà selezionato il modello scaricato.



È possibile utilizzare P-touch Editor per creare e stampare un'etichetta con un singolo codice a barre.

Esempio:



9. Eseguire la scansione di un codice a barre contenente la parola chiave da ricercare nel database scaricato.

Esempio:



10. Eseguire la scansione del seguente codice a barre così da inviare il comando di avvio della ricerca, nel database scaricato, della parola chiave di cui si è eseguita la scansione:

Delimitatore



11. Eseguire la scansione del seguente codice a barre per inviare il comando e avviare la stampa:

Inizia a stampare




È possibile utilizzare P-touch Editor per creare e stampare un'etichetta con un singolo codice a barre.

Esempio:



La stampante stamperà il modello con i dati prelevati dal record di database corrispondente alla parola chiave di cui viene eseguita la scansione.

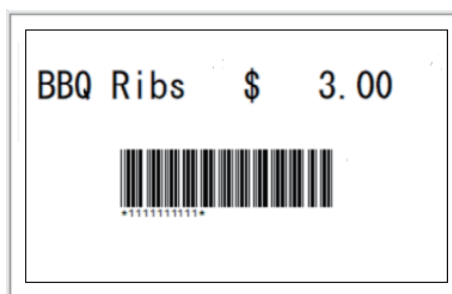

Informazioni correlate

- [Provare la funzione P-touch Template utilizzando l'elenco dei codici a barre](#)

Argomenti correlati:

- [Codici a barre utilizzati per specificare le impostazioni](#)

Stampare i modelli trasferiti in ordine serializzato (numerico) (Stampa numerata (serializzata))

Quando si stampano modelli scaricati, è possibile incrementare un massimo di 999 copie di numeri testo o codici a barre. Selezionare gli oggetti testo o codice a barre da incrementare durante la stampa.


>> Numerazione del testo (Serializzazione)

>> Numerazione del codice a barre (Serializzazione)

>> Utilizzare l'operazione avanzata di numerazione (Serializzazione)


Numerazione del testo (Serializzazione)

1. Utilizzare P-touch Editor per creare o aprire un modello e selezionare un oggetto testo da incrementare durante la stampa.

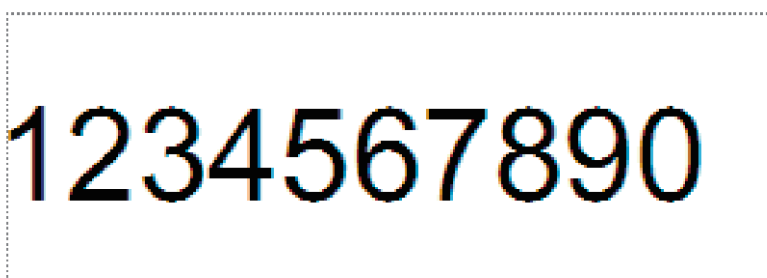

2. Evidenziare o trascinare il cursore su un gruppo di numeri e lettere all'interno dell'oggetto di testo che si desidera incrementare.

Il gruppo selezionato è chiamato campo Numerazione.

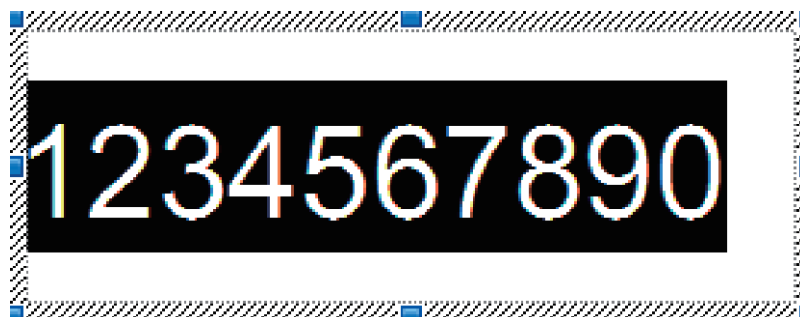

3. Quando si inserisce un oggetto di testo nella finestra di layout P-touch Editor, sarà visualizzata la scheda **Testo** nelle proprietà a destra. Nella scheda **Testo**, selezionare il menu **Numerazione**.

Numerazione del codice a barre (Serializzazione)

1. Utilizzare P-touch Editor per creare o aprire un modello e selezionare un oggetto codice a barre da incrementare durante la stampa.
2. Fare clic sull'oggetto del codice a barre e la scheda **Codice a barre** sarà visualizzata nelle proprietà a destra. Nella scheda **Codice a barre**, selezionare il menu **Numerazione**.

Utilizzare l'operazione avanzata di numerazione (Serializzazione)

1. Per trasferire un modello o un layout di etichetta dal computer alla stampante, utilizzare P-touch Editor.
Per ulteriori informazioni >> *Informazioni correlate*
2. Eseguire la scansione del seguente codice a barre:
Numero di copie copie



3. Eseguire la scansione dei seguenti codici a barre indicando il numero di copie da stampare (tre cifre):

Esempio:

Per stampare cinque copie, specificare il numero a tre cifre, scansionando i codici a barre relativi a [0][0][5].

Per l'immissione dei numeri

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

4. Per avviare la stampa, seguire le procedure del funzionamento di base nella modalità P-touch Template.



- Il campo Numerazione verrà incrementato di un numero o una lettera alla stampa di ogni etichetta e il conteggio verrà salvato in modo permanente sulla stampante.
- Per riportare il conteggio di un oggetto testo o codice a barre al valore originale, eseguire la scansione del seguente codice a barre:

Inizializza dati modello



Informazioni correlate

- [Provare la funzione P-touch Template utilizzando l'elenco dei codici a barre](#)

Argomenti correlati:

- [Codici a barre utilizzati per specificare le impostazioni](#)

Codici a barre utilizzati per specificare le impostazioni



- Quando si utilizzano i codici a barre di questo elenco, configurare le seguenti impostazioni.
 - Stampante: impostare le opzioni **Trigger for P-touch Template Printing (Trigger per la stampa di P-touch Template)** e **Command Prefix Character (Carattere prefisso comando)** sulle impostazioni di fabbrica nello strumento P-touch Template.
 - Scanner di codici a barre: rimuovere i caratteri di prefisso e suffisso.
- Verificare che i codici a barre vengano stampati ad alta risoluzione in modo che lo scanner di codici a barre possa leggerli correttamente per stampare le etichette desiderate.

Comando P-touch Template (inizializzare + iniziare a specificare le impostazioni)



Escia3^II

Impostazioni di base

Taglio automatico attivato (taglio dopo ogni etichetta) + Taglia alla fine attivato  ^C01011	Taglio automatico attivato (taglio dopo ogni due etichette) + Taglia alla fine attivato  ^C01021
Taglio automatico disattivato + Taglia alla fine attivato  ^C00001	Taglio automatico disattivato + Taglia alla fine disattivato  ^C00000
Numero di copie  ^CN	

- Per l'immissione dei numeri

Consentono di specificare il numero di copie stampate e quando selezionare un numero di modello. Eseguire la scansione dei codici a barre per specificare un numero di tre cifre, come [0][0][7] o [0][1][5]. L'impostazione viene applicata quando sono state specificate tre cifre. Per modificare le impostazioni, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Numero di copie" quando si cambia il numero di copie, oppure eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Seleziona modello" quando si cambia il numero di modello, quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6

7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

- Numero modello predefinito

Modello predefinito 1  ^TS001^FF	Modello predefinito 2  ^TS002^FF
Modello predefinito 3  ^TS003^FF	Modello predefinito 4  ^TS004^FF
Modello predefinito 5  ^TS005^FF	Modello predefinito 6  ^TS006^FF
Modello predefinito 7  ^TS007^FF	Modello predefinito 8  ^TS008^FF
Modello predefinito 9  ^TS009^FF	Modello predefinito 10  ^TS010^FF

- Seleziona modello



- Numero di copie copie



- Delimitatore



- Inizializza dati modello



^ID

- Inizia a stampare



^FF



Informazioni correlate

- [Provare la funzione P-touch Template utilizzando l'elenco dei codice a barre](#)
-


Trasferimento dei modelli alla stampante utilizzando il computer (Windows)

- [Creazione di file di trasferimento e di file pacchetto di trasferimento \(Windows\)](#)

Creazione di file di trasferimento e di file pacchetto di trasferimento (Windows)

Creare i file di trasferimento (BLF) o i file pacchetto di trasferimento (PDZ) con i modelli allegati, in modo che questi modelli possano essere utilizzati su altre stampanti remote.

È anche possibile stampare i file in formato BLF utilizzando la modalità di archiviazione di massa.

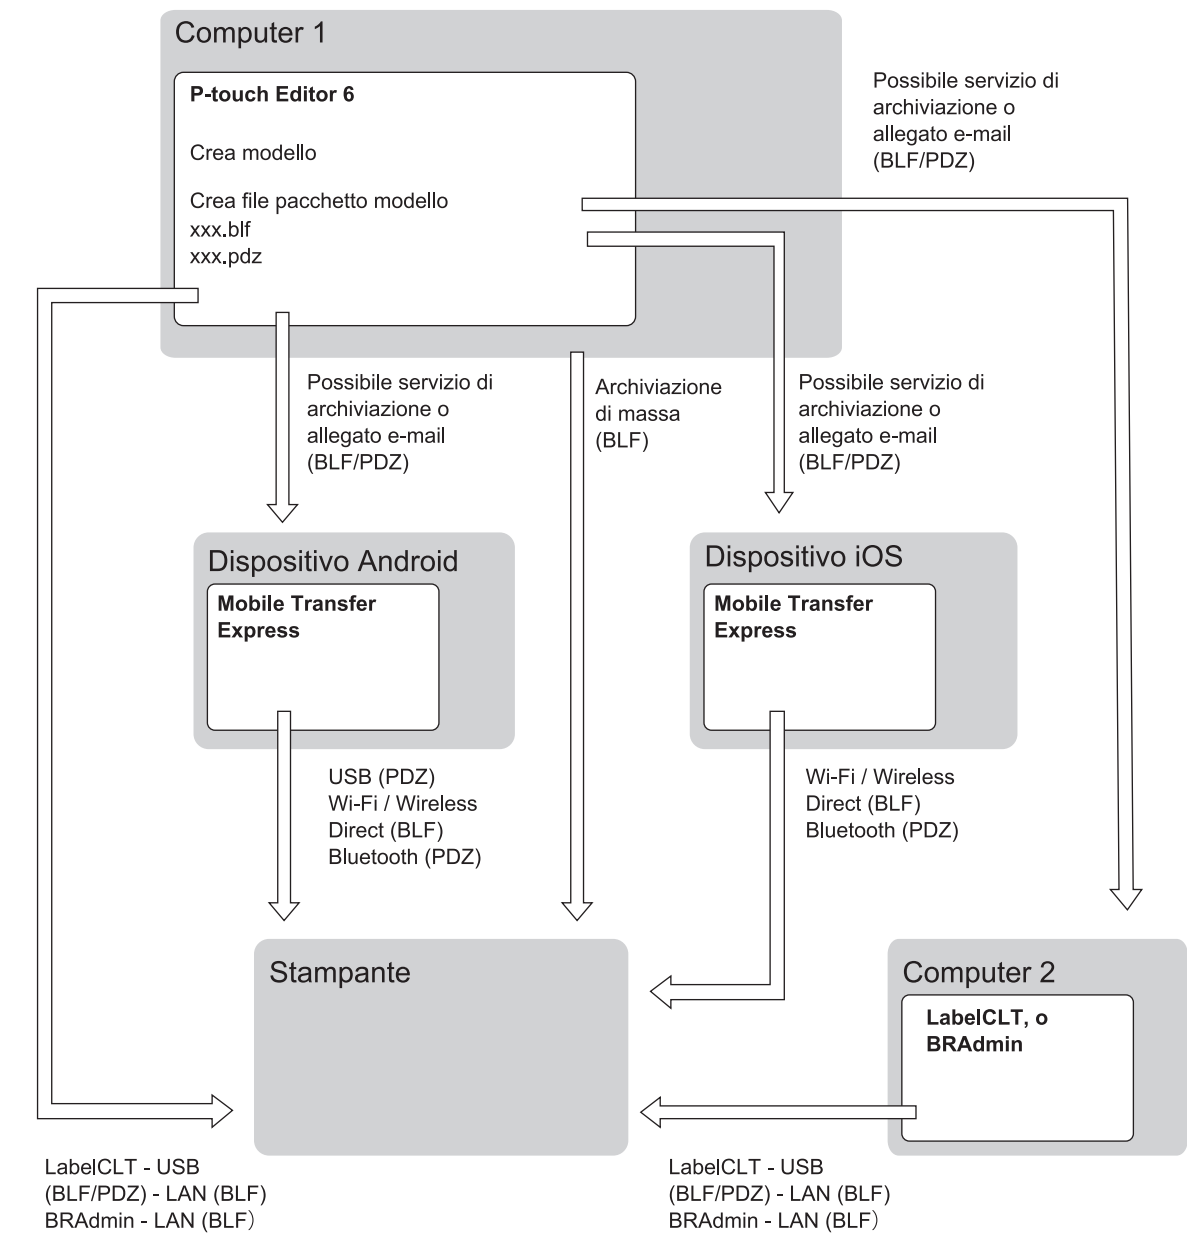

Metodo di trasferimento dei modelli		Formato del file
Da un dispositivo mobile (Mediante Mobile Transfer Express)	via USB	PDZ

Metodo di trasferimento dei modelli		Formato del file
	via Wi-Fi (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	BLF
	via Wireless Direct (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	BLF
	via Bluetooth	PDZ
	Archiviazione di massa	BLF
Da un computer	Archiviazione di massa	BLF

1. Collegare la stampante al computer con un cavo USB/rete, quindi accenderla.

2. Avviare P-touch Editor .

Fare clic su **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** o doppio clic sull'icona **P-touch Editor** sul desktop.

NOTA

A seconda del sistema operativo del computer, la cartella Brother P-touch può o meno essere creata.

- Assicurarsi che il nome del modello sia selezionato nella schermata Home, quindi fare clic su **Trasferisci**.
- Nella finestra **Trasferisci**, fare clic su **Sfoglia** e specificare gli elementi che si desidera trasferire.
Le voci specificate appaiono nell'elenco dei file.
- Assicurarsi che gli elementi da esportare siano selezionati nell'elenco dei file, quindi fare clic su **Esporta**.
- Specificare il percorso del file e il nome del file e selezionare File di trasferimento (BLF) o File pacchetto di trasferimento (PDZ) come tipo di file.
- Fare clic su **Salva**.



Informazioni correlate

- [Trasferimento dei modelli alla stampante utilizzando il computer \(Windows\)](#)

Rete

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Informazioni importanti per la sicurezza](#)
- [Impostazioni della rete wireless](#)
- [Funzioni di rete](#)
- [Strumenti di gestione Brother](#)

Informazioni importanti per la sicurezza

- La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "**Pwd:**". È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.
- Quando si connette la macchina a una rete esterna, come ad esempio Internet, accertarsi che l'ambiente di rete sia protetto da un firewall separato o in altro modo, per evitare fughe di informazioni dovute a impostazioni inadeguate o all'accesso non autorizzato da parte di terzi malintenzionati.
- Se è disponibile un segnale nelle vicinanze, la rete LAN wireless consente di stabilire liberamente una connessione LAN. Tuttavia, se le impostazioni di sicurezza non sono configurate correttamente, il segnale potrebbe essere intercettato da terzi malintenzionati con le seguenti conseguenze:
 - Furto dei dati personali e delle informazioni riservate
 - Trasmissione inappropriata delle informazioni a terzi che si spacciano per individui specifici
 - Divulgazione dei contenuti delle comunicazioni trascritte che vengono intercettate



Informazioni correlate

- [Rete](#)
-

Impostazioni della rete wireless

Modelli correlati: RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Utilizzare la rete wireless](#)
- [Attiva/disattiva Wi-Fi](#)

Utilizzare la rete wireless

Modelli correlati: RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Prima di configurare la macchina per una rete wireless](#)

Prima di configurare la macchina per una rete wireless

Modelli correlati: RJ-3255WB/RJ-4255WB

Prima di provare a configurare una rete wireless, verificare quanto segue:

- Se si utilizza una rete wireless aziendale, è necessario conoscere l'ID utente e la password.
- Per ottenere risultati ottimali con la stampa quotidiana di documenti, posizionare la macchina il più vicino possibile al punto di accesso/router LAN wireless evitando qualsiasi ostruzione. Oggetti di grandi dimensioni e pareti poste tra i due dispositivi e le interferenze provocate da altri dispositivi elettronici possono influire sulla velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

A causa di questi fattori, la connessione wireless potrebbe non essere la scelta ottimale per alcuni tipi di documenti e applicazioni.

- Se è disponibile un segnale nelle vicinanze, la rete LAN wireless consente di stabilire liberamente una connessione LAN. Tuttavia, se le impostazioni di sicurezza non sono configurate correttamente, il segnale potrebbe essere intercettato da terzi malintenzionati con le seguenti conseguenze:
 - Furto dei dati personali e delle informazioni riservate
 - Trasmissione inappropriata delle informazioni a terzi che si spacciano per individui specifici
 - Divulgazione dei contenuti delle comunicazioni trascritte che vengono intercettate



Accertarsi di conoscere il nome della rete (SSID) e la chiave di rete (password) del punto di accesso/router wireless. Se non è possibile trovare queste informazioni, consultare il produttore del punto di accesso/router wireless, l'amministratore o il provider di servizi Internet. Brother non è in grado di fornire queste informazioni.



Informazioni correlate

- [Utilizzare la rete wireless](#)

Attiva/disattiva Wi-Fi

Modelli correlati: RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu [WLAN], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per attivare il Wi-Fi, selezionare [Accesa].
 - Per disattivare il Wi-Fi, selezionare [Spenta].
3. Selezionare [Att./Disatt.], quindi premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK**.



Informazioni correlate

- [Impostazioni della rete wireless](#)

Funzioni di rete

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web](#)

Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol) viene utilizzato per sincronizzare l'orario impiegato dalla macchina per l'autenticazione con il time server SNTP. È possibile sincronizzare automaticamente o manualmente l'orario della macchina con l'ora UTC (Coordinated Universal Time) fornita dal time server SNTP.

- [Configurare la data e l'ora utilizzando Gestione basata sul Web](#)
- [Configurare il protocollo SNTP utilizzando Gestione basata sul Web](#)

Configurare la data e l'ora utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Per sincronizzare l'ora utilizzata dalla macchina a quella del server dell'ora SNTP, è necessario configurare data e ora.

Questa funzione non è disponibile in alcuni Paesi.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Amministratore > Data/Ora**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Verificare le impostazioni relative all'opzione **Fuso orario**.



Selezionare la differenza di fuso orario tra la propria posizione e UTC dall'elenco a discesa **Fuso orario**. Ad esempio, il fuso orario per la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada corrisponde a UTC-05:00.

6. Fare clic su **Invia**.



Informazioni correlate

- [Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web](#)

Configurare il protocollo SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Configurare il protocollo SNTP per sincronizzare l'ora utilizzata dalla macchina per l'autenticazione con l'ora del server SNTP.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "Pwd". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Rete > Protocollo**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Selezionare la casella di controllo **SNTP** per attivare le impostazioni.
6. Fare clic su **Invia**.
7. Riavviare la macchina Brother per attivare la configurazione.
8. Vicino alla casella di controllo SNTP, fare clic su **Impostazioni avanzate**.
9. Configurare le impostazioni.

Opzione	Descrizione
Stato	Visualizza lo stato di attivazione o disattivazione del protocollo SNTP.
Stato sincronizzazione	Conferma lo stato di sincronizzazione più recente.
Metodo server SNTP	Selezionare AUTO o STATICO . • AUTO Se sulla rete è presente un server DHCP, il server SNTP ottiene automaticamente l'indirizzo da tale server. • STATICO Digitare l'indirizzo da utilizzare.
Indirizzo server SNTP principale Indirizzo server SNTP secondario	Digitare l'indirizzo del server (fino a 64 caratteri). L'indirizzo del server SNTP secondario viene utilizzato come backup dell'indirizzo del server SNTP primario. Se il server primario non è disponibile, l'apparecchio contatta il server SNTP secondario.
Porta server SNTP principale Porta server SNTP secondario	Digitare il numero di porta (1-65535). La porta del server SNTP secondario viene utilizzata come backup della porta del server SNTP primario. Se la porta primaria non è disponibile, la macchina contatta la porta SNTP secondaria.
Intervallo di sincronizzazione	Digitare il numero di ore intercorrenti tra i tentativi di sincronizzazione con il server (1-168 ore).

10. Fare clic su **Invia**.



Informazioni correlate

- Sincronizzare l'orario con un server SNTP utilizzando Gestione basata sul Web

Strumenti di gestione Brother

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Utilizzare uno degli strumenti di gestione Brother per configurare le impostazioni di rete della macchina Brother.
Per scaricare gli strumenti, accedere alla pagina **Download** relativa al modello in uso sul sito support.brother.com/downloads.



Informazioni correlate

- [Rete](#)

Sicurezza

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Prima di utilizzare le funzioni di sicurezza](#)
- [Configurare un certificato per la protezione del dispositivo](#)
- [Utilizzare SSL/TLS](#)
- [Utilizzare SNMPv3](#)
- [Utilizzare l'autenticazione IEEE 802.1x per la rete](#)

Prima di utilizzare le funzioni di sicurezza

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

La macchina integra alcuni dei più recenti protocolli di sicurezza di rete e di crittografia attualmente disponibili. Queste funzioni di rete possono essere incluse nel piano generale di protezione della rete al fine di proteggere i dati e impedire l'accesso non autorizzato alla macchina.



È consigliabile disattivare i protocolli FTP e TFTP. L'accesso alla macchina tramite questi protocolli non è protetto.



Informazioni correlate

- [Sicurezza](#)

Configurare un certificato per la protezione del dispositivo

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

È necessario configurare un certificato per gestire in modo sicuro una macchina di rete mediante SSL/TLS. Per configurare un certificato è necessario utilizzare la Gestione basata sul Web.

- [Panoramica delle funzioni del certificato di sicurezza](#)
- [Come creare e installare un certificato](#)
- [Creare un certificato autofirmato](#)
- [Creare una richiesta di firma certificato \(CSR\) e installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione \(CA\)](#)
- [Importare ed esportare un certificato e una chiave privata](#)
- [Importare ed esportare un certificato CA](#)
- [Gestire più certificati](#)

Panoramica delle funzioni del certificato di sicurezza

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

La macchina consente di utilizzare più certificati di sicurezza; questa caratteristica permette la gestione, l'autenticazione e la comunicazione sicure con la macchina. Con la macchina è possibile utilizzare le seguenti funzionalità dei certificati di sicurezza:

- Comunicazione SSL/TLS
- Autenticazione IEEE 802.1x

La macchina supporta quanto segue:

- Certificato preinstallato

Sull'apparecchio è preinstallato un certificato autofirmato. Questo certificato consente di utilizzare la comunicazione SSL/TLS senza che sia necessario creare o installare un certificato differente.



Il certificato autofirmato preinstallato protegge la comunicazione fino a un certo livello. Per una maggiore sicurezza è consigliabile utilizzare un certificato emesso da un'organizzazione affidabile.

- Certificato autofirmato

Il server di stampa emette il proprio certificato. Se si usa questo certificato, è possibile utilizzare la comunicazione SSL/TLS senza che sia necessario creare o installare un certificato differente emesso da una CA.

- Certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA)

Per installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA) sono disponibili due metodi. Se già si dispone di un certificato da una CA o si desidera utilizzare un certificato da una CA esterna affidabile:

- Quando si utilizza una richiesta CSR (Certificates Signing Request) da questo server di stampa.
- Quando si importa un certificato e una chiave privata.

- Certificato di un'Autorità di certificazione (CA)

Per utilizzare un certificato CA che identifica la CA e che possiede una sua chiave privata, è necessario importare tale certificato CA dall'autorità di certificazione stessa prima di configurare le funzionalità di sicurezza della rete.



- Se si intende utilizzare la comunicazione SSL/TLS, è consigliabile rivolgersi innanzitutto all'amministratore di sistema.
- Quando si ripristinano le impostazioni predefinite del server di stampa, il certificato e la chiave privata installati vengono eliminati. Se si desidera conservare lo stesso certificato e la stessa chiave privata dopo avere ripristinato le impostazioni del server di stampa, esportarli prima del ripristino e quindi reinstallarli.



Informazioni correlate

- [Configurare un certificato per la protezione del dispositivo](#)

Come creare e installare un certificato

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Sono disponibili due opzioni per la scelta di un certificato di sicurezza: utilizzare un certificato autofirmato o utilizzare un certificato da un'autorità di certificazione (CA).

Opzione 1

Certificato autofirmato

1. Creare un certificato autofirmato utilizzando Gestione basata sul Web.
2. Installare il certificato autofirmato sul computer.

Opzione 2

Certificato di una CA

1. Creare una richiesta di firma certificato (CSR) utilizzando Gestione basata sul Web.
2. Installare il certificato emesso dalla CA sulla macchina Brother mediante Gestione basata sul Web.
3. Installare il certificato sul computer.



Informazioni correlate

- [Configurare un certificato per la protezione del dispositivo](#)

Creare un certificato autofirmato

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Protezione > Certificato**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Fare clic su **Crea certificato autofirmato**.
6. Immettere **Nome comune** e **Data valida**.
 - La lunghezza di **Nome comune** deve essere inferiore a 64 byte. Immettere un identificatore, ad esempio un indirizzo IP, un nome nodo o un nome dominio, da utilizzare per l'accesso alla macchina tramite la comunicazione SSL/TLS. Per impostazione predefinita è visualizzato il nome nodo.
 - Viene visualizzato un avviso se si utilizza il protocollo IPPS o HTTPS e si immette un nome diverso nell'URL rispetto al **Nome comune** utilizzato per il certificato autofirmato.
7. Selezionare l'impostazione dall'elenco a discesa **Algoritmo a chiave pubblica**.

L'algoritmo di chiave pubblica supportato è **RSA (2048 bit)** o **RSA (1024 bit)**.
8. Selezionare l'impostazione dall'elenco a discesa **Algoritmo di Digest**.

L'algoritmo di message digest supportato è **SHA1** o **SHA256**.
9. Fare clic su **Invia**.



Informazioni correlate

- [Configurare un certificato per la protezione del dispositivo](#)

Creare una richiesta di firma certificato (CSR) e installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA)

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Se si dispone già di un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA) affidabile, è possibile archiviare il certificato e la chiave privata sulla macchina e gestirla con le procedure di importazione ed esportazione. Se non si dispone di un certificato da una CA esterna affidabile, creare una richiesta di firma certificato (CSR), inviarla a una CA per l'autenticazione e installare il certificato restituito sulla macchina.

- [Creare una richiesta di firma certificato \(CSR\)](#)
- [Installare un certificato nella macchina](#)

Creare una richiesta di firma certificato (CSR)

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Una richiesta di firma certificato (CSR) è una richiesta inviata a un'autorità di certificazione (CA) per autenticare le credenziali contenute all'interno del certificato.

È consigliabile installare un certificato principale della CA nel computer prima di creare la CSR.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.



- Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

Ad esempio: https://SharedPrinter

- Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

Ad esempio: https://brn123456abcdef

- Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.

Viene visualizzata la schermata Gestione basata sul Web.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "Pwd". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Protezione > Certificato**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Fare clic su **Crea CSR**.
6. Digitare un **Nome comune** (obbligatorio) e aggiungere altre informazioni su **Organizzazione** (opzionale).



- Perché la CA possa confermare l'identità e attestarla al mondo esterno, sono necessari i dettagli dell'azienda.
- La lunghezza di **Nome comune** deve essere inferiore a 64 byte. Immettere un identificatore, ad esempio un indirizzo IP, un nome nodo o un nome di dominio, da utilizzare per l'accesso alla stampante tramite la comunicazione SSL/TLS. Per impostazione predefinita è visualizzato il nome nodo. Il **Nome comune** è obbligatorio.
- Verrà visualizzato un avviso se si digita un nome diverso nell'URL rispetto al nome comune utilizzato per il certificato.
- La lunghezza di **Organizzazione**, **Unità organizzativa**, **Città** e **Provincia** devono essere inferiori a 64 byte.
- **Paese/Regione** deve essere un codice paese ISO 3166 di due caratteri.
- Se si sta configurando l'estensione del certificato X.509v3, selezionare la casella di controllo **Configura partizione estesa**, quindi selezionare **Auto (Registra IPv4)** o **Manuale**.

-
7. Selezionare l'impostazione dall'elenco a discesa **Algoritmo a chiave pubblica**. L'impostazione predefinita corrisponde a **RSA (2048 bit)**.
 8. Selezionare l'impostazione dall'elenco a discesa **Algoritmo di Digest**. L'impostazione predefinita corrisponde a **SHA256**.
 9. Fare clic su **Invia**.

La CSR viene visualizzata sullo schermo. Salvare la CSR come file o copiarlo e incollarlo su un modulo CSR online offerto da un'autorità di certificazione.

10. Fare clic su **Salva**.



-
- Attenersi alla politica della CA per il metodo con cui inviare una CSR alla CA.
 - Se si utilizza Enterprise root CA di Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, è consigliabile utilizzare il Server Web per il modello di certificato per creare il certificato client in sicurezza. Se si crea un certificato client per un ambiente IEEE 802.1x con l'autenticazione EAP-TLS, si consiglia di utilizzare il modello di certificato Utente.
-



Informazioni correlate

- [Creare una richiesta di firma certificato \(CSR\) e installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione \(CA\)](#)
-

Installare un certificato nella macchina

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Quando si riceve un certificato da una Autorità di certificazione (CA), eseguire le seguenti procedure per installarlo nel server di stampa:

È possibile installare nella macchina solo un certificato emesso con la richiesta di firma del certificato (CSR) della macchina. Se si desidera creare un'altra CSR, assicurarsi che il certificato sia installato prima di creare la nuova CSR. Creare un'altra CSR solo dopo aver installato il certificato nella macchina, altrimenti la CSR creata prima dell'installazione non sarà più valida.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "Pwd". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Protezione > Certificato**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Fare clic su **Installa certificato**.
6. Cercare il file contenente il certificato emesso dalla CA e fare clic su **Invia**.

Il certificato viene creato e salvato nella memoria della macchina.

- Il certificato emesso dalla CA è in formato x.509.
- Per utilizzare la comunicazione SSL/TLS, è necessario installare il certificato principale della CA nel computer. Rivolgersi all'amministratore di rete.



Informazioni correlate

- [Creare una richiesta di firma certificato \(CSR\) e installare un certificato emesso da un'autorità di certificazione \(CA\)](#)

Importare ed esportare un certificato e una chiave privata

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Archiviare il certificato e la chiave privata sulla macchina e gestirli con le procedure di importazione ed esportazione.

- [Importare un certificato e la chiave privata](#)
- [Esportare il certificato e la chiave privata](#)

Importare un certificato e la chiave privata

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Importare il certificato e la chiave privata in formato PKCS12.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Protezione > Certificato**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Fare clic su **Importa certificato e chiave privata**.
6. Individuare e selezionare il file da importare.
7. Digitare la password se il file è crittografato e fare clic su **Invia**.

Il certificato e la chiave privata sono stati importati nella macchina.



Informazioni correlate

- [Importare ed esportare un certificato e una chiave privata](#)

Esportare il certificato e la chiave privata

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "Pwd". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete** > **Protezione** > **Certificato**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Fare clic su **Esporta** mostrato con il **Elenco certificati**.
6. Immettere la password se si desidera crittografare il file.
Se il campo della password viene lasciato in bianco, l'output non viene crittografato.
7. Immettere di nuovo la password per confermare e fare clic su **Invia**.
8. Fare clic su **Salva**.

Il certificato e la chiave privata sono stati esportati correttamente nel computer.

È anche possibile importare il certificato sul computer.



Informazioni correlate

- [Importare ed esportare un certificato e una chiave privata](#)

Importare ed esportare un certificato CA

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

È possibile importare, esportare e memorizzare i certificati CA nella macchina Brother.

- [Importare un certificato CA](#)
- [Esportare un certificato CA](#)

Importare un certificato CA

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Il certificato CA è in formato pem. Se il contenuto è in formato pem, è possibile utilizzare .crt, .cer o .pem in base alle proprie preferenze.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Protezione > Certificato CA**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Fare clic su **Importa certificato CA**.
6. Cercare il file da importare.
7. Fare clic su **Invia**.



Informazioni correlate

- [Importare ed esportare un certificato CA](#)

Esportare un certificato CA

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Protezione > Certificato CA**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Selezionare il certificato da esportare e fare clic su **Esporta**.
6. Fare clic su **Invia**.



Informazioni correlate

- [Importare ed esportare un certificato CA](#)

Gestire più certificati

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

La funzione per la gestione di più certificati consente di utilizzare Gestione basata sul Web per gestire ognuno dei certificati installati sulla macchina. In Gestione basata sul Web, accedere alla schermata **Certificato** o **Certificato CA** per visualizzare il contenuto dei certificati oppure per eliminare o esportare i certificati.

	Numero massimo di certificati archiviati nella macchina Brother
Certificato autofirmato o certificato emesso da una CA	5
Certificato CA	6

È consigliabile memorizzare alcuni certificati in meno rispetto al numero massimo consentito, in modo da riservare spazio libero per la gestione dei certificati in scadenza. Alla scadenza di un certificato, importare un nuovo certificato nella posizione riservata, quindi eliminare il certificato scaduto. Questo accorgimento consente di evitare problemi di configurazione.



- Quando si usa HTTPS/IPPS o IEEE 802.1x, è necessario selezionare il certificato da utilizzare.
- Quando si utilizzano le comunicazioni con SSL per SMTP, non è necessario selezionare il certificato. Il certificato necessario viene selezionato automaticamente.



Informazioni correlate

- [Configurare un certificato per la protezione del dispositivo](#)

Utilizzare SSL/TLS

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Introduzione a SSL/TLS](#)
- [Gestire in modo sicuro l'apparecchio di rete mediante SSL/TLS](#)
- [Stampa dei documenti in modo sicuro utilizzando SSL/TLS](#)

Introduzione a SSL/TLS

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Il metodo SSL (Secure Socket Layer) o TLS (Transport Layer Security) consente di proteggere efficacemente i dati inviati tramite una rete LAN o WAN. Questo metodo consente di crittografare i dati inviati sulla rete (ad es., un processo di stampa), in caso di eventuali violazioni da parte di terzi.

SSL/TLS può essere configurato sia su reti cablate sia su reti senza fili e funziona anche insieme ad altre forme di protezione quali chiavi WPA e firewall.



Informazioni correlate

- [Utilizzare SSL/TLS](#)
 - [Breve storia di SSL/TLS](#)
 - [I vantaggi di utilizzare SSL/TLS](#)

Breve storia di SSL/TLS

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

SSL/TLS fu originariamente creato per proteggere le informazioni sul traffico web, in particolare i dati inviati tra i browser web e i server. Attualmente SSL viene utilizzato con altre applicazioni, come Telnet, stampanti e software FTP, e costituisce una soluzione universale per la sicurezza online. Attualmente la versione originaria del progetto è ancora utilizzata da molti rivenditori online e banche per la protezione dei dati sensibili come numeri di carte di credito, registrazioni dei clienti, ecc.

Grazie ai suoi standard crittografici estremamente elevati, SSL/TLS è considerato attendibile dalle banche di tutto il mondo.



Informazioni correlate

- [Introduzione a SSL/TLS](#)

I vantaggi di utilizzare SSL/TLS

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Il vantaggio principale legato all'uso di SSL/TLS è quello di garantire una stampa sicura su una rete IP, limitando gli utenti non autorizzati a leggere i dati inviati alla macchina. Il vantaggio più importante di SSL è che può essere usato per eseguire in modo sicuro la stampa di dati confidenziali. Per esempio, il reparto risorse umane (HR) di una grande azienda può stampare con regolarità le buste paga. Senza crittografia, i dati contenuti in queste buste paga possono essere letti da altri utenti della rete. Tuttavia, con SSL/TLS, chiunque cerchi di acquisire i dati vedrà una pagina di codice e non la busta paga vera e propria.



Informazioni correlate

- [Introduzione a SSL/TLS](#)

Gestire in modo sicuro l'apparecchio di rete mediante SSL/TLS

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Configurare un certificato per SSL/TLS e i protocolli disponibili](#)
- [Accedere a Gestione basata sul Web mediante SSL/TLS](#)
- [Installare il certificato autofirmato per gli utenti Windows come Amministratore](#)

Configurare un certificato per SSL/TLS e i protocolli disponibili

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Prima di usare la comunicazione SSL/TLS è necessario configurare un certificato sulla macchina mediante Gestione basata sul Web.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Rete > Protocollo**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Fare clic su **Impostazioni Server HTTP**.
6. Selezionare il certificato che si vuole configurare dall'elenco a discesa **Selezionare il certificato**.
7. Fare clic su **Invia**.
8. Fare clic su **SI** per riavviare il server di stampa.



Informazioni correlate

- [Gestire in modo sicuro l'apparecchio di rete mediante SSL/TLS](#)

Accedere a Gestione basata sul Web mediante SSL/TLS

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Per gestire la macchina in rete in sicurezza, utilizzare Gestione basata sul Web con il protocollo HTTPS.



- Per utilizzare il protocollo HTTPS, occorre attivare HTTPS sulla macchina. Il protocollo HTTPS è abilitato per impostazione predefinita.
- È possibile modificare le impostazioni del protocollo HTTPS utilizzando Gestione basata sul Web.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://Nome comune" nella barra degli indirizzi del browser (dove "Nome comune" è il nome comune assegnato al certificato; può essere l'indirizzo IP, il nome del nodo o il nome di dominio).
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. È ora possibile accedere alla macchina con HTTPS.



Informazioni correlate

- [Gestire in modo sicuro l'apparecchio di rete mediante SSL/TLS](#)

Installare il certificato autofirmato per gli utenti Windows come Amministratore

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- I passaggi seguenti si riferiscono a Microsoft Edge. Se si utilizza un browser web diverso, consultare la documentazione o la guida online del browser web per le istruzioni di installazione dei certificati.
- Verificare che il certificato autofirmato sia stato creato mediante Gestione basata sul Web.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Microsoft Edge**, quindi fare clic su **Esegui come amministratore**.

Se viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Sì**.

2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se la connessione non è privata, fare clic sul pulsante **Avanzato**, quindi accedere alla pagina web.
4. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

5. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Protezione > Certificato**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

6. Fare clic su **Esporta**.
7. Per crittografare il file di output, immettere una password nel campo **Immetti password**. Se il campo **Immetti password** è vuoto, il file di output non sarà crittografato.
8. Digitare di nuovo la password nel campo **Ridigita password** e fare clic su **Invia**.
9. Fare clic sul file scaricato per aprirlo.
10. Quando viene visualizzato **Importazione guidata certificati**, fare clic su **Avanti**.
11. Fare clic su **Avanti**.
12. Se necessario, immettere una password, quindi fare clic su **Avanti**.
13. Selezionare **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio** e quindi fare clic su **Sfoglia...**
14. Selezionare **Autorità di certificazione radice attendibili**, quindi fare clic su **OK**.
15. Fare clic su **Avanti**.
16. Fare clic su **Fine**.
17. Fare clic su **Sì**, se l'identificazione personale è corretta.
18. Fare clic su **OK**.



Informazioni correlate

- [Gestire in modo sicuro l'apparecchio di rete mediante SSL/TLS](#)

Stampa dei documenti in modo sicuro utilizzando SSL/TLS

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Stampare i documenti mediante IPPS](#)

Stampare i documenti mediante IPPS

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Per stampare i documenti in modo sicuro con il protocollo IPP, utilizzare il protocollo IPPS.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Rete > Protocollo**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Controllare che la casella di controllo **IPP** sia selezionata.



Se la casella di controllo **IPP** non è selezionata, selezionare la casella di controllo **IPP** e fare clic su **Invia**.

Riavviare la macchina per attivare la configurazione.

Dopo il riavvio della macchina, tornare alla pagina web della macchina, digitare la password e nella barra di spostamento di sinistra fare clic su **Rete > Rete > Protocollo**.

6. Fare clic su **Impostazioni Server HTTP**.
7. Selezionare la casella di controllo **HTTPS** nell'area **IPP**, quindi fare clic su **Invia**.
8. Riavviare la macchina per attivare la configurazione.

La comunicazione tramite IPPS non può impedire l'accesso non autorizzato al server di stampa.



Informazioni correlate

- [Stampa dei documenti in modo sicuro utilizzando SSL/TLS](#)

Utilizzare SNMPv3

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Gestione sicura della macchina in rete tramite SNMPv3](#)

Gestione sicura della macchina in rete tramite SNMPv3

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Il protocollo SNMPv3 (Simple Network Management Protocol versione 3) fornisce le funzioni di autenticazione utente e crittografia dei dati per gestire i dispositivi di rete in modo sicuro.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://Nome comune" nella barra degli indirizzi del browser (dove "Nome comune" è il nome comune assegnato al certificato; può essere l'indirizzo IP, il nome del nodo o il nome di dominio).
3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "Pwd". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete > Rete > Protocollo**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ≡.

5. Verificare che l'impostazione **SNMP** sia attivata, quindi fare clic su **Impostazioni avanzate**.
6. Configurare le impostazioni della modalità SNMPv1/v2c.

Opzione	Descrizione
SNMP v1/v2c accesso lettura-scrittura	Il server di stampa utilizza la versione 1 e la versione 2c del protocollo SNMP. È possibile utilizzare tutte le applicazioni della macchina in questa modalità. Tuttavia, la modalità non è sicura finché l'utente non viene autenticato e i dati non vengono crittografati.
Accesso sola lettura SNMP v1/v2c	Il server di stampa utilizza l'accesso in sola lettura della versione 1 e la versione 2c del protocollo SNMP.
Disattivato	Disattivare la versione 1 e la versione 2c del protocollo SNMP. Tutte le applicazioni che utilizzando SNMPv1/v2c saranno limitate. Per consentire l'uso delle applicazioni SNMPv1/v2c, utilizzare la modalità Accesso sola lettura SNMP v1/v2c o SNMP v1/v2c accesso lettura-scrittura .

7. Configurare le impostazioni della modalità SNMPv3.

Opzione	Descrizione
Attivata	Il server di stampa utilizza la versione 3 del protocollo SNMP. Per gestire il server di stampa in modo sicuro, utilizzare la modalità SNMPv3, quindi configurare le impostazioni.
Disattivato	Disattivare la versione 3 del protocollo SNMP. Tutte le applicazioni che utilizzando SNMPv3 saranno limitate. Per consentire l'uso delle applicazioni SNMPv3, utilizzare la modalità SNMPv3.

8. Fare clic su **Invia**.



Se la macchina visualizza le opzioni di impostazione del protocollo, selezionare le opzioni desiderate.

9. Riavviare la macchina per attivare la configurazione.



Informazioni correlate

- [Utilizzare SNMPv3](#)

Utilizzare l'autenticazione IEEE 802.1x per la rete

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Cos'è l'autenticazione IEEE 802.1x?](#)
- [Configurazione dell'autenticazione IEEE 802.1x tramite Gestione basata sul Web \(Browser Web\)](#)
- [Metodi di autenticazione IEEE 802.1x](#)

Cos'è l'autenticazione IEEE 802.1x?

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

IEEE 802.1x è uno standard IEEE che impedisce l'accesso da parte di dispositivi di rete non autorizzati. La macchina Brother invia una richiesta di autenticazione a un server RADIUS (server di autenticazione) attraverso il punto di accesso o hub. Dopo che la richiesta è stata verificata dal server RADIUS, la macchina ottiene l'accesso alla rete.



Informazioni correlate

- [Utilizzare l'autenticazione IEEE 802.1x per la rete](#)

Configurazione dell'autenticazione IEEE 802.1x tramite Gestione basata sul Web (Browser Web)

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- Se si configura la macchina utilizzando l'autenticazione EAP-TLS, è necessario installare il certificato per client emesso da un'autorità di certificazione (CA) prima di iniziare la configurazione. Per informazioni relative al certificato per client, rivolgersi all'amministratore di rete. Se è stato installato più di un certificato, è consigliabile annotare il nome del certificato che si intende utilizzare.
- Prima di poter verificare il certificato del server, è necessario importare il certificato CA emesso dall'autorità di certificazione che ha firmato il certificato del server. Rivolgersi all'amministratore di rete o al fornitore di servizi Internet (ISP) per verificare se è necessario importare un certificato CA.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina in uso).

Ad esempio:

https://192.168.1.2

L'indirizzo IP della macchina è indicato nel rapporto di configurazione della rete.



- Se si utilizza un DNS (Domain Name System, sistema di nomi di dominio) o si attiva un nome NetBIOS, è possibile immettere un altro nome, come ad esempio "SharedPrinter", anziché l'indirizzo IP.

Ad esempio: https://SharedPrinter

- Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

Ad esempio: https://brn123456abcdef

- Il nome NetBIOS si trova nel rapporto di configurazione della rete.

Viene visualizzata la schermata Gestione basata sul Web.

3. Se richiesto, digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul fondo della macchina e contrassegnata con "**Pwd**". Modificare la password predefinita seguendo le istruzioni a schermo quando si accede per la prima volta.

4. Nella barra di spostamento di sinistra, fare clic su **Rete**.



Se la barra di spostamento di sinistra non è visibile, avviare l'esplorazione da ☰.

5. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per la rete cablata

Fare clic su **Cablata > autenticazione 802.1x**.

- Per la rete wireless

Fare clic su **Wireless > Wireless (Aziendale)**.

6. Configurare le impostazioni di autenticazione IEEE 802.1x.



- Per abilitare l'autenticazione IEEE 802.1x per le reti cablate, selezionare **Attivata** per **Stato 802.1x cablato** nella pagina **autenticazione 802.1x**.
- Se si utilizza l'autenticazione **EAP-TLS** è necessario selezionare il certificato client installato (indicato dal nome del certificato) per la verifica dall'elenco a discesa **Certificato client**.
- Selezionando l'autenticazione **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** o **EAP-TLS**, scegliere il metodo di verifica dall'elenco a discesa **Verifica certificato server**. Verificare il certificato del server utilizzando il certificato CA importato in precedenza nella macchina ed emesso dalla CA che ha firmato il certificato del server.

Scegliere uno dei seguenti metodi di verifica dall'elenco a discesa **Verifica certificato server**:

Opzione	Descrizione
Nessuna verifica	Il certificato del server è sempre attendibile. La verifica non viene eseguita.
Cert. CA	Il metodo di verifica per controllare l'affidabilità della CA del certificato del server, utilizzando il certificato CA emesso dalla CA che ha firmato il certificato del server.
Cert. CA + ID server	Il metodo di verifica per controllare il valore del nome comune ¹ del certificato del server, oltre all'affidabilità della CA del certificato del server.

7. Al termine della configurazione, fare clic su **Invia**.

Per le reti cablate: dopo la configurazione, connettere la macchina alla rete con supporto IEEE 802.1x. Dopo qualche minuto, stampare il rapporto di configurazione di rete per verificare lo stato **<Wired IEEE 802.1x>**.

Opzione	Descrizione
Success	La funzione IEEE 802.1x cablata è abilitata e l'autenticazione è riuscita.
Failed	La funzione IEEE 802.1x cablata è abilitata, ma l'autenticazione non è riuscita.
Off	La funzione IEEE 802.1x cablata non è disponibile.



Informazioni correlate

- [Utilizzare l'autenticazione IEEE 802.1x per la rete](#)

Argomenti correlati:

- [Configurare un certificato per la protezione del dispositivo](#)

¹ La verifica del nome comune confronta il nome comune del certificato del server con la stringa di caratteri configurata per l'**ID server**. Prima di utilizzare questo metodo, contattare l'amministratore di sistema per informazioni sul nome comune del certificato del server e quindi configurare **ID server**.

Metodi di autenticazione IEEE 802.1x

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol - Flexible Authentication via Secured Tunnelling) è stato sviluppato da Cisco Systems, Inc. che utilizza un ID utente e una password per eseguire l'autenticazione, e algoritmi a chiave simmetrica per effettuare il processo di autenticazione con il tunnel.

La macchina Brother supporta i seguenti metodi di autenticazione interna:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (rete cablata)

EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) utilizza un ID utente e una password per l'autenticazione In attesa/Risposta.

PEAP

Il protocollo PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) è una versione del metodo EAP sviluppata da Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation e RSA Security. PEAP crea un tunnel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) crittografato tra un client e un server di autenticazione per l'invio di un ID utente e di una password. PEAP consente l'autenticazione reciproca tra server e client.

La macchina Brother supporta i seguenti metodi di autenticazione interna:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security) è stato sviluppato da Funk Software e Certicom. Analogamente a PEAP, EAP-TTLS crea un tunnel SSL crittografato tra un client e un server di autenticazione, per l'invio di un ID utente e di una password. EAP-TTLS consente l'autenticazione reciproca tra server e client.

La macchina Brother supporta i seguenti metodi di autenticazione interna:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) richiede l'autenticazione mediante certificato digitale sia sul client sia sul server di autenticazione.



Informazioni correlate

- [Utilizzare l'autenticazione IEEE 802.1x per la rete](#)

Aggiorna

- [Aggiornamento di P-touch Editor](#)
- [Aggiornamento del firmware](#)

Aggiornamento di P-touch Editor

Prima di aggiornare P-touch Editor, installare il driver stampante.

1. Avviare P-touch Editor .

Fare clic su **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** o doppio clic sull'icona **P-touch Editor** sul desktop.

NOTA

A seconda del sistema operativo del computer, la cartella Brother P-touch può o meno essere creata.

2. Fare clic sul pulsante **Nuova etichetta** per aprire la finestra principale.
3. Fare clic su **? (Guida) > Verifica aggiornamenti**.
4. Se l'aggiornamento è disponibile, appare un messaggio di conferma. Fare clic su **Scarica**.



Informazioni correlate

- [Aggiorna](#)

Aggiornamento del firmware

- Non spegnere la macchina o scollegare il cavo durante il trasferimento dei dati o l'aggiornamento del firmware.
- Se è in esecuzione qualsiasi altra applicazione, uscire dall'applicazione stessa.

Prima di aggiornare il firmware, è necessario installare il driver stampante.

1. Accendere la stampante e collegare il cavo USB.
2. Il computer è collegato a Internet.
3. Avviare P-touch Update Software.
Fare clic su **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software** o doppio clic sull'icona **P-touch Update Software** sul desktop.
4. Fare clic sull'icona **Aggiornamento del firmware**.
5. Fare clic sull'elenco a discesa **Stampante**, selezionare la stampante desiderata, quindi fare clic su **OK**.
6. Selezionare **Lingua** nell'elenco a discesa.
7. Selezionare la casella di controllo accanto al firmware da aggiornare, quindi fare clic su **Trasferisci**.
8. Fare clic su **Avvia**.
L'aggiornamento del firmware viene avviato.

NOTA

Potrebbe essere necessario ristabilire la connessione Bluetooth dopo gli aggiornamenti del firmware. Eliminare le informazioni sulla connessione Bluetooth ed eseguire nuovamente l'associazione.



Informazioni correlate

- [Aggiorna](#)

Impostazioni stampante

- [Modifica delle impostazioni stampante tramite il BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Modifica delle impostazioni stampante mediante la Gestione basata sul Web](#)
- [Conferma delle impostazioni della stampante](#)
- [Modifica delle impostazioni stampante mediante la stampante](#)

Modifica delle impostazioni stampante tramite il BRConfiguration Tool (Windows)

Per modificare le impostazioni della stampante, tra cui la password, le impostazioni di alimentazione, tra cui la sospensione automatica e lo spegnimento automatico, e le impostazioni di stampa, come la velocità e la densità di stampa, utilizzare BRConfiguration Tool.

Per ulteriori informazioni sul BRConfiguration Tool, consulta la *Guida BRConfiguration Tool* su support.brother.com/g/s/es/htmldoc/brconfiguration/ita/index.html.



Informazioni correlate

- [Impostazioni stampante](#)
 - [Impostazione formato carta \(per Windows\)](#)
-

Impostazione formato carta (per Windows)


Utilizzare la funzione Impostazione formato carta per aggiungere dei formati carta che non sono disponibili nell'elenco **Formato carta** del driver stampante.

Sul PC Windows, fare clic su **Start > Impostazioni** e selezionare la stampante dall'elenco dei dispositivi. Fare clic su **Preferenze stampa > Impostazione formato carta**.

Prima di stampare su un formato carta nuovo, registrare il nuovo formato inviandolo alla stampante, seguendo le istruzioni riportate in questa sezione.

La stampa su un formato carta che non è stato registrato può generare una stampa non corretta.

Finestra di dialogo Impostazione formato carta

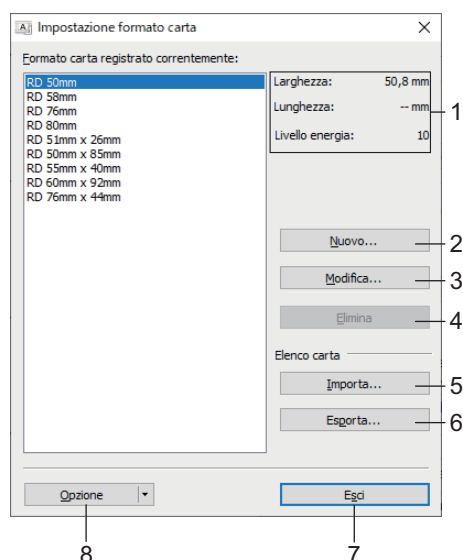

1. Impostazioni correnti

Visualizza le impostazioni correnti relative al formato carta selezionato.

2. Nuovo

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo **Nuovo** e registrare un nuovo formato carta.

NOTA

Non registrare un formato carta già registrato, per evitare risultati di stampa non corretti. Per usare carta dello stesso formato di quella registrata correntemente, selezionare il formato desiderato dall'elenco **Formato carta registrato correntemente** nella finestra di dialogo **Impostazione formato carta**, quindi modificare e sovrascrivere le impostazioni tramite la finestra di dialogo **Modifica**.

3. Modifica

Modifica le impostazioni relative al formato carta selezionato.

Per salvare il formato carta selezionato con le nuove impostazioni, fare clic su **Sovrascrivi**. Per aggiungere un formato carta con le nuove impostazioni, modificare il nome nella casella **Nome formato carta**, quindi fare clic su **Aggiungi**.

4. Elimina

Elimina il formato carta selezionato. Un formato carta eliminato non può essere ripristinato.

5. Importa

Legge il file di testo contenente le impostazioni del formato carta e lo utilizza per sostituire il contenuto dell'elenco **Formato carta registrato correntemente**.

NOTA

Quando l'elenco viene importato, tutto il contenuto dell'elenco **Formato carta registrato correntemente** verrà sostituito con i formati carta importati.

6. Esporta

Esporta in un file i formati carta dell'elenco **Formato carta registrato correntemente**. I formati esportati possono essere quindi distribuiti su altri computer.

7. Esci

Consente di uscire dalla finestra **Impostazione formato carta**.

8. Opzione

Fare clic su ▼, quindi selezionare un'operazione.

Fare clic su **Registra il formato carta con la stampante** per registrare le impostazioni relative al formato carta selezionato nella stampante.

Fare clic su **Salva nel file di comando** per esportare le impostazioni della carta come file di comando. (L'estensione del file è BIN.)

NOTA

Quando il formato carta viene registrato sulla stampante e si fa clic su **Esci**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazione formato carta** con il formato carta aggiunto all'elenco **Formato carta registrato correntemente**. Se il software è in esecuzione, uscire dal software, quindi riavviarlo affinché il nuovo formato carta venga visualizzato nell'elenco.




- Se si utilizzano le seguenti funzioni, è possibile applicare rapidamente le relative impostazioni alla stampante:
 - Funzionalità di archiviazione di massa
 - Bluetooth (profilo push oggetto (OPP))
 - Wi-Fi (File Transfer Protocol (FTP)) (RJ-3255WB/RJ-4255WB)
- Questi comandi vanno usati solo per applicare le impostazioni a una stampante. Questi comandi non possono essere importati nell'Impostazione formato carta.

>> Finestra di dialogo **Nuovo**

>> Finestra di dialogo **Regolazioni di stampa avanzate**

Finestra di dialogo Nuovo

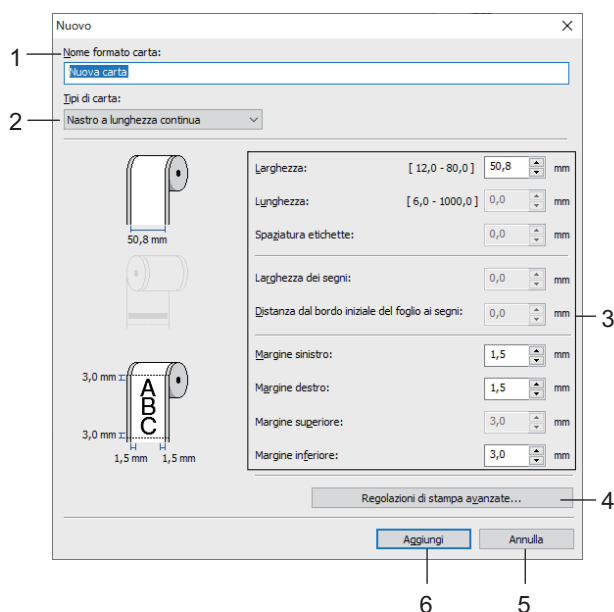

1. Nome formato carta

Digitare il nome del formato carta da aggiungere.

2. Tipi di carta

Consente di selezionare il tipo di carta.

3. Impostazioni dettagliate

Consente di specificare i dettagli del formato carta da aggiungere.

4. Regolazioni di stampa avanzate

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo **Regolazioni di stampa avanzate** ed effettuare regolazioni di stampa avanzate per ciascun formato carta.


5. Annulla

Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. Le impostazioni resteranno invariate.

6. Aggiungi

Fare clic su questo pulsante per aggiungere il formato carta e applicare le impostazioni.

Finestra di dialogo Regolazioni di stampa avanzate

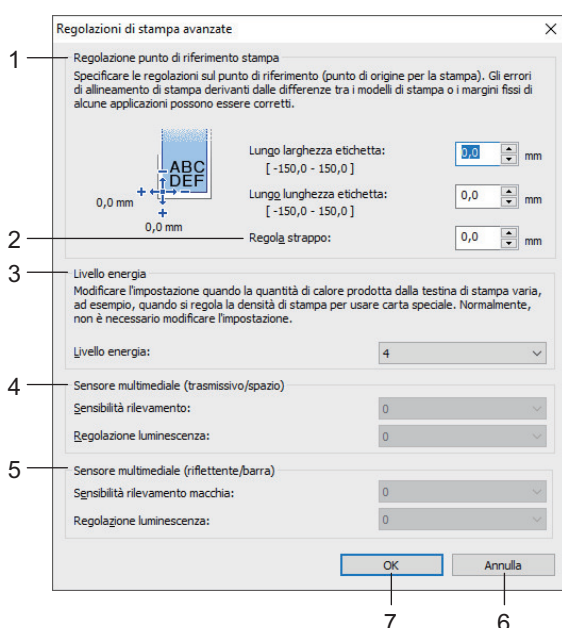

1. Regolazione punto di riferimento stampa

Consente di regolare la posizione del punto di riferimento (punto di origine per la stampa). Corregge gli errori di allineamento della stampa derivanti dalle differenze nei modelli di stampante o dai margini fissi di alcuni software.

2. Regola strappo

Regolare la posizione di taglio da utilizzare quando si taglia la carta tramite la barra di strappo.

3. Livello energia

Regolare la quantità di calore (energia) emessa dalla testina di stampa, ad esempio per carte speciali.



Nel risultato di stampa potrebbero essere presenti delle variazioni del contrasto dovute all'ambiente operativo e al supporto di stampa usato. Modificare le impostazioni a seconda delle necessità.

4. Sensore multimediale (trasmissivo/spazio)

Regolare la precisione con la quale il sensore trasmissivo/spazio rileva gli spazi (spaziature) per le etichette pretagliate e la quantità di luce emessa dal sensore.

Le impostazioni possono essere specificate quando **Tipi di carta** è impostato su **Etichetta pretagliata**.



L'impostazione di **Sensore multimediale (trasmissivo/spazio)** nella finestra di dialogo **Impostazioni dispositivo** può incidere sui risultati di rilevamento e calibrazione. Assicurarsi di specificare i valori appropriati.

Impostazioni di esempio:

	Impostazione EX1	Impostazione EX2
Impostazioni dispositivo	+2	-2
Impostazione formato carta	+2	+2
Effetto corrente	4	0

5. Sensore multimediale (riflettente/barra)

Consente di regolare la precisione con la quale il sensore riflettente/segno nero rileva i segni neri e la quantità di luce emessa dal sensore.

Le impostazioni possono essere specificate quando **Tipi di carta** è impostato su **Supporto con segni**.



L'impostazione di **Sensore multimediale (riflettente/barra)** nella finestra di dialogo **Impostazioni dispositivo** può incidere sui risultati di rilevamento e calibrazione. Assicurarsi di specificare i valori appropriati.

Impostazioni di esempio:

	Impostazione EX1	Impostazione EX2
Impostazioni dispositivo	+2	-2
Impostazione formato carta	+2	+2
Effetto corrente	4	0

6. Annulla

Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. Le impostazioni resteranno invariate.

7. OK

Salva le impostazioni e torna alla precedente finestra di dialogo.



Informazioni correlate

- [Modifica delle impostazioni stampante tramite il BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
 - [Distribuzione dei formati carta su altri computer \(Windows\)](#)

Distribuzione dei formati carta su altri computer (Windows)

I formati carta esportati dall'elenco **Formato carta registrato correntemente** nella finestra di dialogo **Impostazione formato carta** possono essere distribuiti su altri computer. Se il driver della stampante è stato installato sul computer di destinazione, è sufficiente distribuire i soli formati carta.

1. Nel computer del mittente, specificare le impostazioni del formato carta, quindi fare clic su **Esporta**.

Vengono creati i seguenti file:

RJ-3235B	bsr3235ed.ptd bsr3235ed.txt pdt4737.bin
RJ-3255WB	bsr3255ed.ptd bsr3255ed.txt pdt4837.bin
RJ-4235B	bsr4235ed.ptd bsr4235ed.txt pdt4937.bin
RJ-4255WB	bsr4255ed.ptd bsr4255ed.txt pdt4A37.bin

2. Salvare il file TXT su qualsiasi posizione sul computer del destinatario.
3. Nel computer di destinazione, fare clic su **Importa**.

I formati carta vengono sostituiti con quelli importati.



Informazioni correlate

- [Impostazione formato carta \(per Windows\)](#)

Modifica delle impostazioni stampante mediante la Gestione basata sul Web

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Per modificare le impostazioni della macchina, è possibile utilizzare un browser web utilizzando il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) oppure il protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

In Gestione pagina Web sono disponibili le seguenti operazioni:

- Visualizzare le informazioni sullo stato della macchina
- Modificare le impostazioni di rete quali le informazioni TCP/IP.
- Visualizzare le informazioni sulla versione del software della macchina
- Modificare i dati di configurazione di rete e della macchina



- Si consiglia Microsoft Edge per Windows. Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.
- La password di accesso predefinita per gestire le impostazioni della macchina è riportata sulla macchina in uso e contrassegnata con l'indicazione "Pwd". Si consiglia di modificarla per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

Per utilizzare Gestione basata sul Web, la rete deve utilizzare il protocollo TCP/IP e la macchina e il computer devono avere un indirizzo IP valido.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser.

Ad esempio:

https://192.168.1.2



Se si utilizza un DNS (Domain Name System) o si abilita un nome NetBIOS, è possibile immettere al posto dell'indirizzo IP un altro nome, ad esempio "StampanteCondivisa".

Ad esempio:

http://StampanteCondivisa

Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

Ad esempio:

https://brn123456abcdef

3. Se necessario, digitare la password nel campo **Accesso** e fare clic su **Accesso**.
4. Modificare le impostazioni della macchina.

Ogni volta che si accede a Gestione basata sul Web digitare la password nel campo **Accesso**, quindi fare clic su **Accesso**. Dopo avere configurato le impostazioni, fare clic su **Uscita**.



Informazioni correlate

- [Impostazioni stampante](#)
 - [Impostare o modificare una password di accesso per Gestione basata sul Web](#)

Impostare o modificare una password di accesso per Gestione basata sul Web

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

È consigliabile modificare la password di accesso predefinita allo scopo di impedire l'accesso non autorizzato a Gestione basata sul Web.

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "https://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser.

Ad esempio:

https://192.168.1.2



Se si utilizza un DNS (Domain Name System) o si abilita un nome NetBIOS, è possibile immettere al posto dell'indirizzo IP un altro nome, ad esempio "StampanteCondivisa".

Ad esempio:

http://StampanteCondivisa

Se si abilita un nome NetBIOS, è inoltre possibile utilizzare il nome del nodo.

Ad esempio:

https://brn123456abcdef

3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se la password è stata impostata in precedenza, immetterla e fare clic su **Accesso**.
 - Se la password non è stata impostata in precedenza, digitare la password presente nella macchina in uso e contrassegnata con "Pwd" e fare clic su **Accesso**.
4. Fare clic sulla scheda **Amministratore**.
5. Digitare la password che si intende utilizzare nel campo **Immetti nuova password** (fino a 32 caratteri).
6. Digitare nuovamente la password nel campo **Conferma nuova password**.
7. Fare clic su **Invia**.



Informazioni correlate

- [Modifica delle impostazioni stampante mediante la Gestione basata sul Web](#)

1. Accendere la stampante.
2. RJ-3235B/RJ-3255WB: Caricare un supporto di 76 mm nella stampante.
3. RJ-4235B/RJ-4255WB: Caricare un supporto di 102 mm nella stampante.
4. Tenere premuto il pulsante  (Avanzamento) / **OK**.

[illegible]

- Impostazioni stampante

Modifica delle impostazioni stampante mediante la stampante

1. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare l'opzione di menu, quindi premere il pulsante ↑ (Alimentazione) / **OK**. 
2. Premere il pulsante **Menu** / ▼ (Selezione) per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante ↑ (Avanzamento) / **OK**. 



- a. Viene evidenziata la selezione attuale.
- b. La barra di scorrimento mostra la posizione dell'opzione evidenziata nell'elenco.



È anche possibile modificare le impostazioni della stampante tramite il BRConfiguration Tool accessibile tramite un computer collegato alla stampante.



Informazioni correlate

- [Impostazioni stampante](#)
 - [Tabelle delle impostazioni](#)

Argomenti correlati:

- [Modifica delle impostazioni stampante tramite il BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Tabelle delle impostazioni

Le tabelle delle impostazioni descrivono le selezioni e le opzioni del menu.



Alcune impostazioni possono variare in funzione della versione firmware (software della stampante).

>> [\[WLAN\] \(RJ-3255WB/RJ-4255WB\)](#)
>> [\[Bluetooth\]](#)
>> [\[Supporto\]](#)
>> [\[Impostazioni\]](#)
>> [\[Menu Ammin.\]](#)

[WLAN] (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Livello 1	Livello 2	Descrizioni
Att./Disatt.	Accesa / Spenta	Consente di attivare o disattivare la funzione WLAN.
Modalità	Diretto / Infrastruttura / Diretto/ Infr.	Consente di selezionare la modalità rete quando si attiva la funzione WLAN.
Ins. Pwd WPS	Pressione puls / Codice PIN	Seleziona il metodo delle impostazioni di rete WPS.
Indirizzo IP		Visualizza l'indirizzo IP.

[Bluetooth]

Livello 1	Livello 2	Descrizioni
Acces/Spent	Accesa / Spenta	Consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
Modalità	Classico e LE / Classica / Basso consumo	Consente di selezionare la modalità Bluetooth.
Riconn. Auto	Accesa / Spenta	Consente di passare alla modalità Riconnessione automatica (solo per dispositivi Apple: iPad, iPhone o iPod touch).
Canc. storico		Consente di eliminare le informazioni relative ai dispositivi auto-riaccoppiati registrati nella stampante.
Conferma cod.	Attivo / Disattivo	Selezionare se eseguire la conferma durante l'associazione Bluetooth.
Modo Sicur.	Modo Standard / Modo Sicuro	Selezionare la modalità di sicurezza per la connessione Bluetooth.
Indirizzo BT		Visualizza l'indirizzo Bluetooth.
Stamp cod bar		Consente di stampare l'indirizzo Bluetooth e il codice a barre corrispondente.

[Supporto]

Livello 1	Livello 2	Descrizioni
Selezione	-	Consente di selezionare il formato e il tipo di carta o controllare l'impostazione del formato della carta corrente. L'elenco contiene: • Supporto predefinito (Nove tipi. Predefinito: 76 mm x 44 mm) • Supporto definito dall'utente (dieci tipi) • Supporto rilevato automaticamente • Impostazioni del supporto ottenute utilizzando la funzione Rilevamento.

Livello 1	Livello 2	Descrizioni
Rilevamento	-	Regola automaticamente la sensibilità del sensore e rileva la lunghezza della carta impostata. Specificare Impostazioni in anticipo.
Impostazioni ¹	-	Configurare le impostazioni prima di eseguire Rilevamento .
	Larghezza	Selezionare la larghezza della carta da rilevare automaticamente.
	Tipo sensore	Selezionare il tipo di sensore: Prefustell. , Segno o Continuo .
	Calibr. sens.	Abilitare o disabilitare la calibrazione del sensore durante il rilevamento automatico.
	Timeout supp.	Impostare la carta rilevata automaticamente su Continuo se Rilevamento non trova alcuno spazio o tacca nera in base alla lunghezza Timeout supp. .
	Classe energ.	Selezionare il livello di energia per regolare la densità di stampa.

¹ Richiede la versione firmware 1.09 o successiva.

[Impostazioni]

Livello 1	Livello 2	Descrizioni
Posiz. uscita (RJ-3235B/ RJ-3255WB)	Strappa / Sfogliatrice	Consente di selezionare il metodo di uscita del supporto di stampa.
Lingua	Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Italiano / Nederlands / Norsk / Português / Suomi / Svenska / 日本語	Seleziona la lingua.
Contrasto LCD	+2 / +1 / 0 / -1 / -2	Consente di impostare il contrasto del display LCD. Tanto maggiore è il punteggio, quanto più elevato è il contrasto.
Cicalino	Accesa / Spenta	Abilita o disabilita il cicalino.
Ricarica Eco	100% / 80%	Impostazioni di ricarica
Config.		Verifica la versione del firmware, la versione dei font e la memoria disponibile.
Barra strappo	Verso l'alto / Verso il basso	Consente di regolare la posizione di strappo. Questa impostazione compare quando Linerless è impostato su Spenta nella scheda Avanzate del BRConfiguration Tool .
Imp. coper. ¹	Selez. supp.	Mostra la schermata Selezione per dieci secondi dopo che l'utente ha chiuso il coperchio del vano del rotolo.
	Alimentazione	Alimenta automaticamente l'etichetta quando l'utente chiude il coperchio del vano del rotolo.
	Rilev. autom.	Esegue automaticamente la funzione Rilev. autom. quando l'utente chiude il coperchio del vano del rotolo. La stampante visualizza il formato carta rilevato e poi mostra la schermata Pronto .
	Nessuno	Nessuna azione e nessuna modifica sul display LCD.
Orologio	Sì / No	Mostra o nasconde l'icona dell'orologio sul display LCD.
Sin. ora aut.	Sì / No	Questa impostazione viene visualizzata quando Orologio è impostato su Sì .
Fuso orario		Imposta il fuso orario. Questa impostazione viene visualizzata quando Orologio è impostato su Sì .
Data e ora		Visualizza la data e l'ora.

Livello 1	Livello 2	Descrizioni
		Questa impostazione viene visualizzata quando Orologio è impostato su Sì.

¹ Richiede la versione firmware 1.09 o successiva.

[Menu Ammin.]

Livello 1	Livello 2	Descrizioni
Blocco menu	Aggiorna (RJ-3235B/ RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	Consente di selezionare delle caselle di controllo relative alle opzioni che non si desidera modificare tramite il display LCD della stampante. Dopo aver selezionato le caselle di controllo, premere il pulsante Menu / ▼ (Selezione) per selezionare Fine , quindi premere il pulsante  (Avanzamento) / OK per completare le impostazioni. Se sono impostati i blocchi menu, le opzioni selezionate non vengono visualizzate sul display LCD.
	WLAN (RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	
	Bluetooth	
	LAN cablata (RJ-3235B/ RJ-3255WB)	
	Supporto	
	Impostazioni	
	Fine	
Protez. menu	Accesa / Spenta	Consente di selezionare se si desidera utilizzare un passcode per accedere alla modalità Amministrazione. Se il passcode è impostato, specificare la password a 4 cifre.
Modo Dump	Avvia / Indietro	Consente di stampare le informazioni sui dati ricevuti fino a oggi.
Gestione Web	Attivo / Disattivo	Consente di selezionare se utilizzare la Gestione basata sul Web.



Informazioni correlate

- [Modifica delle impostazioni stampante mediante la stampante](#)

Manutenzione ordinaria

- [Manutenzione](#)

Manutenzione

È possibile eseguire la manutenzione della stampante a seconda delle necessità. Ciononostante, determinati ambienti possono richiedere interventi di manutenzione più frequenti (ad es. in presenza di polvere).

- >> [Pulizia della stampante \(esterno\)](#)
- >> [Pulizia della testina di stampa](#)
- >> [Pulizia del rullo](#)
- >> [Pulizia della fessura di uscita della carta](#)
- >> [Manutenzione del rullo per la stampa linerless](#)
- >> [Manutenzione dello spellicolatore \(RJ-3235B/RJ-3255WB\)](#)

Pulizia della stampante (esterno)


Rimuovere la polvere ed eventuali macchie dalle parti esterne della stampante servendosi di un panno morbido e asciutto. Per rimuovere i segni ostinati, utilizzare un panno leggermente bagnato con acqua.

IMPORTANTE

Non usare diluenti, benzene, alcol o qualsiasi altro solvente organico. Questi prodotti potrebbero danneggiare la stampante.

Pulizia della testina di stampa

Pulire la testina di stampa con un panno privo di lanugine imbevuto di alcol isopropilico o etanolo. Effettuare la manutenzione frequentemente.

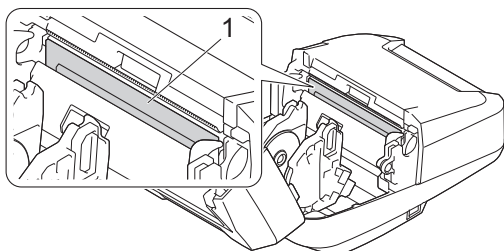


1. Testina di stampa



Utilizzare alcol isopropilico o etanolo in conformità alle linee guida di sicurezza del produttore, se applicabili.

Pulizia del rullo

Pulire il rullo con un panno privo di lanugine imbevuto di alcol isopropilico o etanolo. Dopo aver pulito il rullo, assicurarsi che non vi sia rimasta lanugine o altro tipo di materiale.

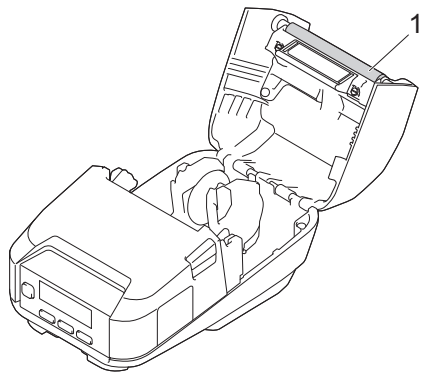


1. Rullo



Utilizzare alcol isopropilico o etanolo in conformità alle linee guida di sicurezza del produttore, se applicabili.

Pulizia della fessura di uscita della carta

Se sulla fessura di uscita della carta si accumula dell'adesivo e il supporto di stampa si inceppa, o se la fessura di uscita della carta si sporca, pulire tale fessura con un panno privo di lanugine leggermente inumidito con alcol isopropilico o etanolo.

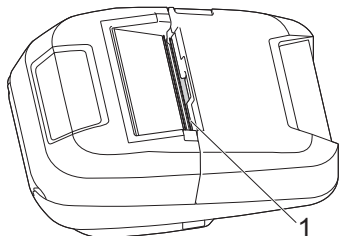

1. Fessura di uscita della carta



Utilizzare alcol isopropilico o etanolo in conformità alle linee guida di sicurezza del produttore, se applicabili.

Manutenzione del rullo per la stampa linerless


- RJ-3235B/RJ-3255WB:

Quando si utilizza il kit rullo per la stampa linerless (PA-LPR-004), la polvere della carta potrebbe attaccarsi alla testina di stampa.

- RJ-4235B/RJ-4255WB:

Quando si utilizza il kit rullo per la stampa linerless (PA-LPR-001), la polvere della carta potrebbe attaccarsi alla testina di stampa.

Pulire regolarmente la testina di stampa con un panno privo di lanugine o un bastoncino di cotone imbevuto di alcol isopropilico o etanolo, come mostrato nell'illustrazione.

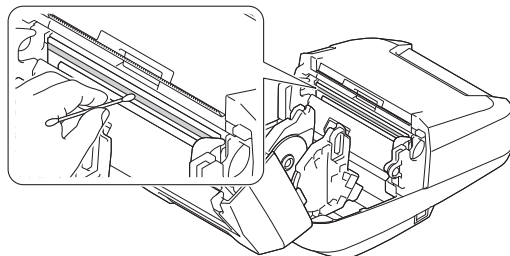

Dopo aver pulito la testina di stampa, assicurarsi che sulla testina di stampa non resti né lanugine né altro materiale.




- Non pulire il rullo per la stampa linerless, per evitare che si deteriori.
- Utilizzare alcol isopropilico o etanolo in conformità alle linee guida di sicurezza del produttore, se applicabili.

Manutenzione dello spellicolatore (RJ-3235B/RJ-3255WB)

Quando si utilizza la sfogliatrice (PA-LP-007), l'adesivo potrebbe accumularsi nella fessura e nei componenti del rullo, causando un inceppamento del supporto, oppure la fessura e i componenti del rullo potrebbero sporcarsi.

Pulire la fessura di uscita della carta, il rullo dello spellicolatore e il rullo premicarta con un panno privo di lanugine imbevuto di alcol isopropilico o etanolo, come mostrato nell'illustrazione.

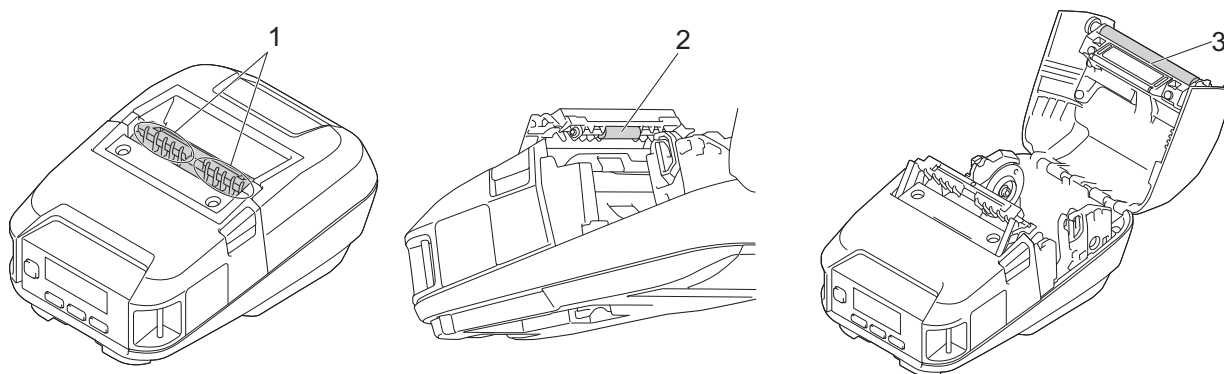

1. Fessura di uscita della carta
2. Rullo dello spellicolatore
3. Rullo premicarta



Utilizzare alcol isopropilico o etanolo in conformità alle linee guida di sicurezza del produttore, se applicabili.



Informazioni correlate

- [Manutenzione ordinaria](#)
-

Risoluzione dei problemi

- [Se si hanno problemi con la macchina](#)
- [Messaggi di errore e manutenzione](#)
- [Problemi di stampa](#)
- [Problemi di rete](#)
- [Informazioni sulla versione](#)
- [Ripristino della stampante](#)
- [Problemi del caricabatterie \(opzionale\)](#)
- [Problemi della base di ricarica \(opzionale\)](#)
- [Problemi del kit rullo per la stampa linerless \(opzionale\)](#)

Se si hanno problemi con la macchina

In questo capitolo è spiegato come risolvere i problemi tipici che si possono verificare durante l'utilizzo della stampante. Se si riscontrano problemi con la stampante, controllare dapprima di avere eseguito le seguenti operazioni in modo corretto:

- Collegare la stampante a un computer mediante un cavo USB o installare la batteria ricaricabile agli ioni di litio.
- Collegare l'adattatore CA (opzionale). Ulteriori informazioni ►► *Informazioni correlate*
- Collegare l'adattatore per auto (opzionale). Ulteriori informazioni ►► *Informazioni correlate*
- Rimuovere tutto l'imballaggio di protezione dalla stampante.
- Installare e selezionare il driver della stampante corretto. Ulteriori informazioni ►► *Argomenti correlati*
- Collegare la stampante a un computer o dispositivo mobile. Ulteriori informazioni ►► *Informazioni correlate*
- Chiudere completamente il coperchio del vano del rotolo.
- Inserire il supporto in modo corretto. Ulteriori informazioni ►► *Informazioni correlate*

Se si riscontrano ancora problemi ►► *Informazioni correlate* Se dopo aver letto gli argomenti non si riesce a risolvere il problema, visitare il sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Argomenti correlati:

- [Ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio](#)
- [Installazione della batteria ricaricabile agli ioni di litio](#)
- [Collegamento tramite cavo USB](#)
- [Connettere la stampante a un dispositivo mobile tramite NFC \(Android\)](#)
- [Caricamento del rotolo](#)

Messaggi di errore e manutenzione

Messaggio di errore	Causa/Soluzione
Bat molt scar Sostit batt	La batteria ricaricabile agli ioni di litio potrebbe essere scarica. Sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio con una nuova. Visitare il sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com .
Chiudere coperchio!	Il coperchio del vano del rotolo è aperto? Controllare che il coperchio del vano del rotolo sia chiuso.
Contr. supp.!	- È stato installato il rotolo corretto? Controllare che sia installato il supporto di stampa corretto (etichette pretagliate o nastro a lunghezza continua) della dimensione esatta. - Il rotolo è installato correttamente? In caso negativo, rimuovere il rotolo e reinstallarlo. Ulteriori informazioni ►► <i>Argomenti correlati</i> - È rimasta una quantità di rotolo sufficiente? In caso negativo, installare un nuovo rotolo.
Errore carica Impossibile caricare	La ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio è incompleta nonostante la ricarica continua? Verificare che la batteria ricaricabile agli ioni di litio sia installata correttamente. Se la ricarica non è riuscita, la batteria ricaricabile agli ioni di litio potrebbe essersi deteriorata. Sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio con una nuova.
Errore comunicazione!	- Il trasferimento dati è riuscito. Quando si invia un modello come file BLF, accertarsi che il nome del modello elencato nel file corrisponda al nome del modello della stampante. - La connessione Wi-Fi o Bluetooth è stata interrotta? Spegnere e riaccendere la stampante.
Errore operaz. arch. massa!	La stampante è in modalità di archiviazione di massa? - Il file system della stampante potrebbe essere danneggiato oppure il nome o il contenuto di un file potrebbero essere stati modificati durante il trasferimento o l'elaborazione. Spegnere e riaccendere la stampante. - Per evitare ulteriori problemi, non accedere ai file sulla stampante durante l'elaborazione dell'archiviazione di massa.
Errore sist. XX	Se il messaggio di errore viene ancora visualizzato, contattare l'Assistenza clienti Brother.
Imposs. agg. dati Provare ad agg. di nuovo i dati	Non è stato possibile acquisire i dati quando si utilizza la funzione Aggiornamento Remoto oppure il file specificato non esiste. - Controllare l'impostazione della funzione Aggiornamento Remoto del server FTP. - Verificare che il file delle impostazioni sia archiviato nel percorso specificato. - Verificare che sia disponibile il file di aggiornamento specificato nel file delle impostazioni.
Mem. piena!	Assicurarsi che i dati che si trasferiscono non superino la capacità dell'area di archiviazione dell'utente.
Nessun mod. selezionato!	- Non esiste alcun modello con il numero specificato. Specificare il numero corretto. - Quando si stampa un modello, se il modello specificato non esiste, viene visualizzato un messaggio di errore. - Il modello non è stato trasferito. Registrare il modello con il numero specificato sulla stampante.
Orologio non impostato	Impostare la data e l'ora.

Messaggio di errore	Causa/Soluzione
Problema record database!	Si verifica un errore quando si stampa un modello che specifica un codice chiave errato o un codice chiave inesistente in un database collegato.
Ricaricare batteria!	La batteria ricaricabile agli ioni di litio è scarica? Utilizzare l'adattatore CA e il cavo di alimentazione CA per collegare la stampante a una presa elettrica oppure utilizzare l'adattatore per auto per collegare la stampante a una presa di alimentazione CC per caricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio. È anche possibile caricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite un cavo USB (non incluso).
Temp. alta!	La temperatura della stampante è troppo alta? Quando l'impostazione delle espansioni ganci di bloccaggio è attiva e la stampante si surriscalda, viene visualizzato il messaggio di errore. Attendere che la stampante si raffreddi.
WPS non si è connesso 1 Riprovare a connettere WPS non si è connesso 2 Riprovare a connettere	Impossibile trovare il punto di accesso/router Wi-Fi oppure sono stati trovati più punti di accesso/router Wi-Fi. • Verificare che solo uno dei punti di accesso/router Wi-Fi con metodo WPS si trovi nel raggio d'azione e riprovare. • Riprovare dopo alcuni minuti, al fine di evitare le interferenze provenienti da altri punti di accesso/router.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)


Argomenti correlati:


- [Caricamento del rotolo](#)

Problemi di stampa

- >> [Problemi di stampa](#)
- >> [Problemi con l'immagine stampata](#)
- >> [Problemi con la stampante](#)

Problemi di stampa

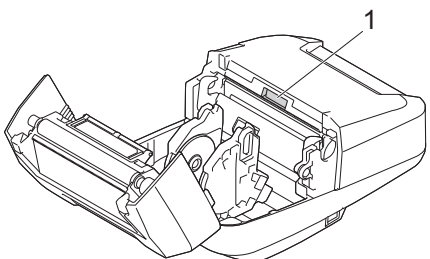Problema	Soluzione
La stampante non stampa o si verifica un errore di stampa.	- Il cavo non è collegato in modo corretto (se si utilizza un cavo USB)? Verificare che il cavo sia collegato correttamente. - Il rotolo è installato correttamente? In caso negativo, rimuovere il rotolo e reinstallarlo. Ulteriori informazioni >> <i>Argomenti correlati</i> - È rimasta una quantità di rotolo sufficiente? In caso negativo, installare un nuovo rotolo. - Il coperchio del vano del rotolo è aperto? Verificare che il coperchio del vano del rotolo sia chiuso. - Si è verificato un errore di stampa o trasmissione? Spegnere e riaccendere la stampante. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti Brother.
L'avanzamento della carta nella stampante è bloccato.	- Nel rullo è presente sporcizia o lanugine, che ne impediscono la libera rotazione? Pulire il rullo. Ulteriori informazioni >> <i>Argomenti correlati</i> - Verificare che il percorso di espulsione della carta non sia bloccato. - Rimuovere il rotolo e reinstallarlo. Ulteriori informazioni >> <i>Argomenti correlati</i> - Verificare che il coperchio del vano del rotolo sia completamente chiuso.
La stampante fa avanzare la carta in modo continuo.	- Aprire il coperchio del vano del rotolo. - Premere il pulsante  (Alimentazione) o il pulsante  (Indietro) per annullare il lavoro di stampa. - Spegnere la stampante.
La stampante non fa pause tra un'etichetta e l'altra.	- Verificare di aver immesso correttamente le informazioni relative al supporto. È possibile impostare le informazioni sul supporto usando Impostazione formato carta. - Se il sensore è sporco, pulirlo con un bastoncino di cotone asciutto. 

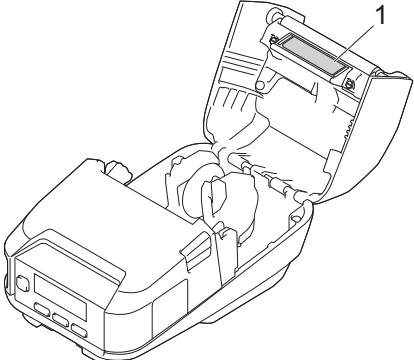Problema	Soluzione
	 1. Sensore multimediale Assicurarsi che non vi siano elementi che bloccano il sensore.
Quando si stampa tramite il cavo USB, la stampante effettua pause continue, poi riprende a stampare.	La stampante è impostata per la stampa sequenziale? In tal caso, impostare la modalità di stampa con buffering. Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022: Fare clic su Start > Impostazioni > Dispositivi > Stampanti e scanner. Fare clic sulla stampante che si desidera configurare, quindi fare clic su Apri coda. Fare clic su Stampante > Preferenze stampa. Fare clic sulla scheda Altro, quindi selezionare l'opzione Inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina. Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2: Fare clic su Pannello di controllo sullo schermo App. Fare clic su Hardware e suoni > Dispositivi e stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante che si desidera configurare, quindi fare clic sul menu Preferenze stampa. Fare clic sulla scheda Altro, quindi selezionare l'opzione Inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina. Windows 7: Fare clic su Fare clic per iniziare. > Dispositivi e stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante che si desidera configurare, quindi fare clic sul menu Preferenze stampa. Fare clic sulla scheda Altro, quindi selezionare l'opzione Inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina.
Quando non è possibile far avanzare il rotolo fino alla posizione iniziale di stampa viene visualizzato un errore.	Se si verifica un errore di avanzamento, utilizzare Impostazione formato carta per assegnare alla stampante le impostazioni carta corrette oppure fare clic su Selezione per verificare se nella stampante è impostato il supporto corretto.

Problemi con l'immagine stampata

Problema	Soluzione
La carta stampata presenta delle righe o dei caratteri di scarsa qualità oppure la carta non viene prelevata correttamente.	La testina di stampa o il rullo sono sporchi? Anche se generalmente la testina di stampa resta pulita durante l'uso normale, è possibile che della lanugine o della sporcizia provenienti dal rullo si inceppino nella testina della stampante. In tal caso, pulire il rullo. Ulteriori informazioni >> <i>Argomenti correlati</i>
La qualità di stampa è bassa.	- Sulla testina di stampa o sul rullo premicarta è presente polvere o sporcizia che impediscono la rotazione? Pulire la testina di stampa o il rullo. Ulteriori informazioni >> <i>Argomenti correlati</i> - Regolare la densità di stampa. È possibile specificare la densità di stampa tramite il BRConfiguration Tool.

Problema	Soluzione
La lettura dei codici a barre stampati risulta impossibile.	- Stampare le etichette in modo tale che i codici a barre siano allineati con la testina di stampa, come illustrato qui di seguito: - Testina di stampa - Codici a barre - Orientamento di stampa - Provare a usare un altro lettore di codici a barre. - Impostare Velocità di stampa su un valore minore. È possibile specificare la velocità di stampa tramite il BRConfiguration Tool. Ulteriori informazioni >> <i>Argomenti correlati</i> - Regolare Densità di stampa. È possibile specificare la densità di stampa tramite il BRConfiguration Tool. Ulteriori informazioni >> <i>Argomenti correlati</i> - Verificare sempre che le etichette di codici a barre vengano lette dal lettore di codici a barre.

Problemi con la stampante

Problema	Soluzione
La spia LED o l'LCD non si accendono.	- La batteria ricaricabile agli ioni di litio è inserita correttamente? Assicurarsi che la batteria ricaricabile agli ioni di litio sia inserita correttamente. Se lo è, verificare che la carica rimanente della batteria ricaricabile agli ioni di litio sia sufficiente. - Il cavo dell'adattatore è collegato in modo sicuro? Accertarsi che il cavo sia collegato correttamente. - Se l'indicatore LED o il display LCD ancora non si accendono, contattare l'Assistenza clienti Brother.
Nel computer viene visualizzato un messaggio di errore di trasmissione dei dati.	- È stata selezionata la porta corretta? Verificare che sia stata selezionata la porta corretta. - La stampante è in modalità di raffreddamento? Sul display LCD viene visualizzato il messaggio <i>Raffredd.</i> Attendere che il messaggio scompaia, quindi riprovare a stampare. - Ci sono lavori di stampa incompleti? Se si tenta di stampare mentre altri utenti stanno stampando grandi quantità di dati, la stampante non riesce ad accettare il lavoro di stampa fino al termine del lavoro di stampa in corso. In questi casi, inviare di nuovo il lavoro di stampa una volta completati gli altri lavori di stampa.
Si desidera reimpostare la stampante/eliminare i dati trasferiti dal computer.	>> <i>Argomenti correlati</i>
Si desidera annullare il lavoro di stampa corrente.	Assicurarsi che la stampante sia accesa e premere il pulsante  (Alimentazione) o il pulsante  (Indietro).
La temperatura della testina di stampa, del motore o della batteria ricaricabile agli ioni di litio è troppo elevata.	Testina: Se la testina di stampa si surriscalda, potrebbe stampare in aree della carta non destinate alla stampa. Questo fenomeno è normale quando si stampano documenti con un alto contenuto di "nero". La stampante interrompe la stampa e la riprende solo dopo che la testina di stampa si è raffreddata. Per evitare o ritardare questo fenomeno, è possibile stampare con un'impostazione di densità inferiore, ridurre la quantità di spazio nero

Problema	Soluzione
	stampato (ad esempio, rimuovere l'ombreggiatura di sfondo e i colori nei grafici nelle presentazioni) e accertarsi che la stampante sia soggetta ad adeguata ventilazione e non sia posizionata in uno spazio ristretto. • Motore o batteria ricaricabile agli ioni di litio: Non usare la stampante per un periodo troppo prolungato. Se si utilizza la stampante per un periodo troppo prolungato il motore o la batteria ricaricabile agli ioni di litio si surriscaldano. In questi casi, la stampante interrompe la stampa e la riprende solo dopo che il motore o la batteria ricaricabile agli ioni di litio si sono raffreddati.
Trasferimento del programma non riuscito.	Il sistema si ripristinerà se il programma viene trasferito di nuovo. Per risolvere il problema, contattare il distributore Brother o l'Assistenza clienti Brother.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Argomenti correlati:

- [Caricamento del rotolo](#)
- [Ripristino della stampante](#)
- [Modifica delle impostazioni stampante tramite il BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Problemi di rete

>> [Problemi di impostazione della rete](#)

>> [Impossibile stampare sulla rete wireless / Impossibile trovare la stampante sulla rete anche dopo la corretta installazione](#)

>> [Problemi con il software di sicurezza](#)

>> [Controllo del funzionamento dei dispositivi di rete](#)

Problemi di impostazione della rete

Problema	Soluzione
Si sta utilizzando un software di sicurezza.	- Confermare le impostazioni nella finestra di dialogo del programma di installazione del driver della stampante. - Consentire l'accesso quando compare il messaggio di avviso del software di sicurezza durante l'installazione del driver della stampante.
Le impostazioni di protezione (SSID/ chiave di rete) non sono corrette	Verificare che le impostazioni di sicurezza di rete siano corrette: - Per informazioni su come trovare le impostazioni di sicurezza, consultare le istruzioni fornite con il punto di accesso/router Wi-Fi. - Il valore SSID (nome di rete) predefinito potrebbe coincidere con il nome del produttore o il numero del modello del punto di accesso/router Wi-Fi. - Contattare il produttore del punto di accesso/router Wi-Fi, il provider di servizi Internet o l'amministratore di rete.
La stampante non è in grado di collegarsi al dispositivo mobile tramite Wi-Fi o Bluetooth.	- Quando si configurano le impostazioni di rete Wi-Fi, spostare la stampante entro una distanza di circa un metro dal dispositivo mobile. - Spostare la stampante in un'area priva di ostacoli. - Se un computer wireless, un dispositivo dotato di Bluetooth, un forno a microonde, un telefono cordless digitale o un altro dispositivo si trova vicino alla stampante o al punto di accesso/router Wi-Fi, allontanare il dispositivo dalla stampante o dal punto di accesso/router Wi-Fi.
La stampante non è in grado di stampare utilizzando Wi-Fi o Bluetooth.	
Il punto di accesso/router Wi-Fi è in modalità Mascheramento (ovvero non trasmette il valore SSID)	- È necessario inserire il nome SSID corretto durante l'installazione o durante l'uso di Communication Settings (Impostazioni di comunicazione) nel BRConfiguration Tool. - Controllare il nome SSID nelle istruzioni fornite con il punto di accesso/router Wi-Fi e riconfigurare la rete wireless.
La stampante non si collega correttamente alla rete.	Controllare l'icona WLAN sul display LCD.  : La stampante è già collegata a una rete wireless. Controllare le informazioni sulla rete wireless e collegare il punto di accesso/router Wi-Fi in modo corretto.  : La stampante sta cercando la rete. Assicurarsi che il punto di accesso/router Wi-Fi sia disponibile e attendere. Se la stampante continua a non collegarsi, configurare nuovamente la connessione Wi-Fi della stampante. Nessuna icona : La funzione di rete wireless della stampante è disattivata. Verificare che la modalità della stampante consenta di stabilire la connessione.
Ho controllato e provato tutto quanto indicato sopra, ma non riesco ancora a completare la configurazione wireless.	Spegnere e riaccendere la stampante. Provare quindi a configurare di nuovo le impostazioni Wi-Fi.

Impossibile stampare sulla rete wireless / Impossibile trovare la stampante sulla rete anche dopo la corretta installazione

Problema	Soluzione
Si sta utilizzando un software di sicurezza.	Ulteriori informazioni >> <i>Argomenti correlati</i>
Alla stampante non è stato assegnato un indirizzo IP disponibile	- Confermare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete. Verificare che gli indirizzi IP e le subnet mask del computer e della stampante siano corretti e presenti sulla stessa rete. Per maggiori informazioni sulla verifica dell'indirizzo IP e della maschera di sottorete, contattare l'amministratore di rete. - Verificare l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e le altre impostazioni di rete in Communication Settings (Impostazioni di comunicazione) nel BRConfiguration Tool. Ulteriori informazioni >> <i>Argomenti correlati</i>
Il lavoro di stampa precedente non è riuscito.	Se il lavoro di stampa non riuscito è ancora presente nella coda di stampa del computer, eliminarlo. Ad esempio, se si usa Windows 10: Fare clic su Avvia > Impostazioni > Dispositivi > Stampanti e scanner. Fare clic sulla stampante, quindi fare clic su Apri coda. Fare clic su Stampante > Annulla tutti i documenti
Sono stati fatti tutti i controlli e i tentativi di cui sopra, ma la stampante non stampa.	Disinstallare e reinstallare il driver stampante e il software.

Problemi con il software di sicurezza

Problema	Soluzione
Non è stato scelto di concedere l'accesso quando è stata visualizzata la finestra di dialogo Avvisi di sicurezza durante l'installazione standard o durante la stampa.	Se non è stato selezionato Accetta nella finestra di dialogo dell'avviso di protezione, la funzione firewall del software di protezione potrebbe negare l'accesso. Qualche software di sicurezza potrebbe bloccare l'accesso senza visualizzare una finestra di dialogo di avviso di sicurezza. Per consentire l'accesso, vedere le istruzioni del software di protezione o contattare il produttore.
Per le funzioni di rete Brother sono stati utilizzati numeri di porta non corretti.	Per le funzioni di rete Brother è utilizzato il seguente numero di porta: BRAdmin Professional: Numero porta 161 / Protocollo UDP Per ulteriori informazioni su come aprire la porta, consultare le istruzioni relative al software di sicurezza o contattare il produttore.

Controllo del funzionamento dei dispositivi di rete

Problema	Soluzione
La stampante e il punto di accesso/router Wi-Fi non sono accesi.	Assicurarsi di aver verificato tutte le istruzioni negli argomenti Informazioni correlate.
Non conosco le impostazioni di rete della stampante, come indirizzo IP.	Selezionare Communication Settings (Impostazioni di comunicazione) nel BRConfiguration Tool. Ulteriori informazioni >> <i>Argomenti correlati</i>

✓ Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Argomenti correlati:

- [Modifica delle impostazioni stampante tramite il BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
-

Informazioni sulla versione

Problema	Soluzione
Non si conosce la versione corrente del firmware della stampante.	È possibile verificare il numero di versione del firmware stampando il report di configurazione.
Si desidera verificare se si sta usando la versione più recente del software.	Windows Usare P-touch Update Software per verificare se si dispone della versione più recente. Ulteriori informazioni ►► <i>Argomenti correlati</i> : Aggiornamento di P-touch Editor.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Argomenti correlati:

- [Aggiornamento di P-touch Editor](#)

Ripristino della stampante

Il ripristino della memoria interna della stampante è indicato per eliminare tutti i file di etichetta salvati e qualora la stampante non funzioni correttamente.

È possibile ripristinare le impostazioni sulla stampante.

1. Premere il pulsante  (Alimentazione) per spegnere la stampante.
2. Premere contemporaneamente il pulsante  (Alimentazione) e il pulsante  (Alimentazione) / **OK** per circa cinque secondi.
3. Mentre si tiene premuto il pulsante  (Alimentazione), premere il pulsante  (Alimentazione) / **OK** come specificato di seguito:
 - Due volte: ripristinare le impostazioni di rete
 - Quattro volte: ripristinare le impostazioni della stampante e dell'utente
 - Sei volte: ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica
4. Rilasciare il pulsante  (Alimentazione).



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Argomenti correlati:

- [Modifica delle impostazioni stampante tramite il BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Problemi del caricabatterie (opzionale)

Se si verificano problemi che non è possibile risolvere, contattare, richiedere l'assistenza del distributore Brother o dell'Assistenza clienti Brother.

Problema	Soluzione
L'Indicatore di carica si è spento, ma la batteria ricaricabile agli ioni di litio non è completamente carica.	La ricarica si è arrestata perché la batteria ricaricabile agli ioni di litio è diventata troppo calda o troppo fredda. Attendere e provare a ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio successivamente.
L'indicatore di carica lampeggia in arancione.	Si è verificato un errore durante la ricarica. • Pulire i contatti di ricarica del caricabatterie e della batteria ricaricabile agli ioni di litio con un panno asciutto. • Sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio con una nuova. • Attendere e provare a ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio successivamente.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Problemi della base di ricarica (opzionale)

Se si verificano problemi che non è possibile risolvere, contattare, richiedere l'assistenza del distributore Brother o dell'Assistenza clienti Brother.

Problema	Soluzione
Il LED di ricarica si è spento, ma la batteria ricaricabile agli ioni di litio non è completamente carica.	La ricarica si è arrestata perché la batteria ricaricabile agli ioni di litio è diventata troppo calda o troppo fredda. Attendere e provare a ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio successivamente.
Il LED di ricarica lampeggia di rosso.	- La batteria ricaricabile agli ioni di litio non è carica. Assicurarsi che l'adattatore CA sia collegato correttamente alla base di ricarica. - Pulire i contatti della base di ricarica e della batteria ricaricabile agli ioni di litio con un panno asciutto. - Sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio con una nuova.
La stampante non si accende quando viene posizionata sulla base di ricarica.	- Posizionare correttamente la stampante sulla base di ricarica. - Accertarsi che l'adattatore CA sia collegato correttamente. - Ricollegare l'adattatore CA.
La stampante non stampa tramite il cavo LAN. (RJ-3235B/RJ-3255WB)	- Posizionare correttamente la stampante sulla base di ricarica. - Collegare correttamente il cavo LAN. - Selezionare il driver corretto in Dispositivi e stampanti. Se la base di ricarica è collegata, il sistema operativo visualizzerà anche una copia dell'icona del driver della stampante (ad esempio: Brother RJ-****WB (Copia 1)) in Dispositivi e stampanti. Verificare di non selezionare la copia.
La stampante non stampa tramite il cavo USB. (RJ-4235B/RJ-4255WB)	- Posizionare correttamente la stampante sulla base di ricarica. - Collegare correttamente il cavo USB. - Se i cavi USB sono collegati contemporaneamente alla stampante e alla base di ricarica, scollegare quello collegato alla stampante, quindi spegnere e riaccendere la stampante. - RJ-4255WB: Selezionare il driver corretto in Dispositivi e stampanti. Se la base di ricarica è collegata, il sistema operativo visualizzerà anche una copia dell'icona del driver della stampante (ad esempio: Brother RJ-****WB (Copia 1)) in Dispositivi e stampanti. Verificare di non selezionare la copia.



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Problemi del kit rullo per la stampa linerless (opzionale)

Problema	Soluzione
La qualità di stampa è bassa.	• Installare il kit rullo per la stampa linerless in modo corretto. • Pulire la testina di stampa.
L'avanzamento della carta nella stampante è bloccato.	• Installare il kit rullo per la stampa linerless in modo corretto. • Impostare correttamente il rotolo. • Controllare se un'etichetta o un adesivo si è incollato sotto il coperchio del vano rotolo. In tal caso, pulire l'interno del coperchio.
Il supporto è inceppato.	Controllare i seguenti punti. Se la stampante rimane inceppata, sostituire il kit rullo per la stampa linerless. • Installare correttamente il rullo per la stampa linerless. • Pulire eventuali residui di adesivo rimasti lungo il percorso di espulsione della carta. • Pulire il vano del rotolo del supporto e i portarotoli. • L'adesivo del rotolo potrebbe essere troppo resistente. Provare a usare un rotolo diverso (con un adesivo meno potente).



Informazioni correlate

- [Risoluzione dei problemi](#)

Appendice

- [Specifiche](#)
- [Kit di sviluppo del software](#)
- [LabelCLT](#)
- [Accessori opzionali](#)
- [Dimensioni del prodotto](#)
- [Assistenza clienti Brother](#)
- [Sistemi operativi compatibili](#)

Specifiche

- >> Stampa
- >> Dimensioni stampante
- >> Interfaccia
- >> Ambiente
- >> Alimentazione
- >> Specifiche del supporto di stampa
- >> Altri
- >> Sistemi operativi compatibili

Stampa

Tecnologia di stampa	Termica diretta
Risoluzione di stampa	203 dpi
Velocità di stampa (Dipende dal supporto di stampa utilizzato.) ¹	Massimo 127 mm/sec Massimo 127 mm/sec (quando si utilizza la sfogliatrice) Massimo 76,2 mm/sec (quando si utilizza il kit rullo per la stampa linerless)
Larghezza di stampa massima	• RJ-3235B/RJ-3255WB 72 mm • RJ-4235B/RJ-4255WB 104 mm
Lunghezza di stampa massima	- Continua: 3000 mm - Pretaglio/Supporto con segni neri: 1000 mm
Lunghezza di stampa minima	• Continua: 12,0 mm • Pretaglio: 18,0 mm • Supporto con segni neri: 12,7 mm

¹ RJ-3235B/RJ-3255WB: Quando si utilizzano i dati del test di stampa Brother <76 mm × 29 mm, copertura di stampa 10%> e si stampa continuamente con una connessione USB utilizzando una batteria agli ioni di litio nuova completamente carica in un ambiente con una temperatura di 23 °C.

RJ-4235B/RJ-4255WB: Quando si utilizzano i dati del test di stampa Brother <102 mm × 29 mm, copertura di stampa 7%> e si stampa continuamente con una connessione USB utilizzando una batteria agli ioni di litio nuova completamente carica in un ambiente con una temperatura di 23 °C.

Dimensioni stampante

Peso (compresa la batteria ricaricabile agli ioni di litio)	• RJ-3235B/RJ-3255WB Circa 810 g • RJ-4235B/RJ-4255WB Circa 850 g
Dimensioni	• RJ-3235B/RJ-3255WB Circa 117 mm (L) × 77 mm (A) × 180 mm (P) • RJ-4235B/RJ-4255WB Circa 153 mm (L) × 68 mm (A) × 159 mm (P)

Interfaccia

USB	USB Ver. 2.0 (velocità massima) (Type-C)
Bluetooth	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Bluetooth Low Energy)
Ethernet	Ethernet 10 o 100 Mbps (abilitato automaticamente quando la stampante è posizionata sulla base di ricarica)
LAN wireless (5 GHz)	IEEE 802.11a/n (modalità Infrastruttura)
LAN wireless (2,4 GHz)	IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11g/n (modalità Wireless Direct)
Protocollo (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, risolutore DNS, mDNS, risponditore LLMNR LPR, LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, client e server FTP, SNMPv1/v2c/v3, client e server HTTP/HTTPS, server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP
Protocollo (IPv6)	NDP, RA, risolutore DNS, mDNS, risponditore LLMNR LPR, LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, client e server FTP, SNMPv1/v2c/v3, client e server HTTP/HTTPS, server TFTP, ICMPv6, servizi web (stampa), client SNTP
Sicurezza della rete (cablata)	SSL/TLS1.0/1.1/1.2/1.3 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Protezione della rete (wireless)	SSL/TLS1.0/1.1/1.2/1.3 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Sicurezza della rete wireless	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Certificazione wireless	Licenza per il marchio di certificazione Wi-Fi (WPA™/WPA2™/WPA3™ - Aziendale, Personale), licenza per il marchio di identificazione Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Ambiente

Temperatura di esercizio	• RJ-3235B/RJ-3255WB - Funzionamento: Batteria ricaricabile agli ioni di litio: Da -15 °C a 50 °C Consigliato: Da 0 °C a 40 °C Con sfogliatrice: Da -10 °C a 35 °C Con kit rullo per la stampa linerless: Da 10 °C a 30 °C - In carica: Da 0 °C a 40 °C Consigliato: Da 5 °C a 35 °C¹ • RJ-4235B/RJ-4255WB - Funzionamento: Batteria ricaricabile agli ioni di litio: Da -15 °C a 50 °C Consigliato: Da 0 °C a 40 °C Adattatore CA: Da -10 °C a 40 °C Adattatore per auto: Da -10 °C a 50 °C Con kit rullo per la stampa linerless: Da 10 °C a 30 °C - In carica: Da 0 °C a 40 °C Consigliato: Da 5 °C a 35 °C¹
Umidità di esercizio ²	Dal 10% al 90% Dal 10% al 50% (quando si utilizza la sfogliatrice/il kit rullo per la stampa linerless)

¹ Se la temperatura interna della batteria non rientra in questo intervallo, la carica potrebbe arrestarsi.

² Senza condensa, temperatura massima a bulbo bagnato: 27 °C

Alimentazione

Batteria ricaricabile agli ioni di litio	Batteria ricaricabile agli ioni di litio: 7,2 V
Adattatore CA (opzionale)	Adattatore CA (15 V)
Adattatore per auto (opzionale)	Adattatore per auto o tipo con cavo (12 V c.c.)
Numero massimo di etichette stampate ^{1 2}	- RJ-3235B/RJ-3255WB 15.000 - RJ-4235B/RJ-4255WB 10.000
Tempo di ricarica ³	- Circa 3 ore (con adattatore CA) - Circa 3 ore (con cavo USB Type-C (C-C)) - Circa 9 ore (con cavo USB Type-C (C-A))

¹ RJ-3235B/RJ-3255WB: Utilizzando i dati del test di stampa Brother <76 mm × 29 mm, tasso di stampa 10%> a 23 °C.

RJ-4235B/RJ-4255WB: Utilizzando i dati del test di stampa Brother <102 mm × 29 mm, copertura di stampa 7%> a 23 °C.

² Quando si utilizza una batteria ricaricabile nuova completamente carica e si continua a stampare tramite connessione USB. Tuttavia, non si possono garantire le suddette informazioni poiché cambiano in base alle condizioni di stampa, all'ambiente di utilizzo, al deterioramento della batteria, ecc.

³ Quando la stampante è spenta, viene utilizzata una nuova batteria ricaricabile agli ioni di litio e viene caricata a 23 °C.
Tempo di ricarica da quando compare **Ricaricare batteria!** sul display LCD alla carica completa.

Specifiche del supporto di stampa

Il materiale del supporto di stampa può influenzare la qualità di stampa.

Per ottenere risultati di stampa ottimali, consigliamo di utilizzare il supporto originale Brother.

Tipo di supporto di stampa	Ricevuta, Etichetta distanza/tratto nero, Cartellino, Linerless (opzionale)
Larghezza supporto	- RJ-3235B/RJ-3255WB Da 25,4 mm a 80 mm - RJ-4235B/RJ-4255WB Da 45 mm a 114 mm
Spessore	Scontrino: Da 0,058 mm a 0,090 mm Cartellino: Da 0,090 mm a 0,135 mm Etichetta: Da 0,080 mm a 0,170 mm
Diametro esterno rotolo (massimo)	- RJ-3235B/RJ-3255WB 66 mm - RJ-4235B/RJ-4255WB 58 mm
Diametro nucleo del portarotolo del supporto	Standard (grigio): 25,4 mm (predefinito) Nella scatola (nero): 12,7 mm-13,0 mm / 19,0 mm
Sensore del supporto	Trasmissivo, riflettente

Altri

Protezione da cadute ¹	- RJ-3235B/RJ-3255WB 2,0 m - RJ-4235B/RJ-4255WB 2,1 m
Sigillatura	Grado di protezione IP54
Vibrazione/Scossa	MIL-STD-810G

¹ Molteplici cadute sul pavimento, in ambiente controllato.

Sistemi operativi compatibili

Per l'elenco aggiornato dei software compatibili, visitare la pagina support.brother.com/os.



Informazioni correlate

- [Appendice](#)

Argomenti correlati:

- [Caricamento del rotolo](#)
-

Kit di sviluppo del software

È disponibile un kit di sviluppo del software (SDK, Software Development Kit) nel Brother Developer Center (<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html>).

Il b-PAC SDK e gli SDK per i dispositivi mobili (Android™, iPhone e iPad) possono anche essere scaricati. (Gli SDK disponibili sono soggetti a modifica senza preavviso.)



Informazioni correlate

- [Appendice](#)
-

LabelCLT

- [Panoramica di LabelCLT](#)
- [Trasferimento del file di dati del modello con LabelCLT](#)
- [Esempio di trasferimento di un file di firmware PDZ via USB](#)

Panoramica di LabelCLT

Panoramica

LabelCLT è uno strumento a riga di comando che consente di trasferire file e ottenere lo stato della stampante utilizzando la riga di comando.

Per scaricare LabelCLT, visitare la pagina **Download** del proprio modello sul sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.

Ambiente operativo

Sistemi operativi supportati

Solo per Windows. Per l'elenco aggiornato dei sistemi operativi Windows supportati, visitare support.brother.com.

Interfaccia di comunicazione

USB, LAN cablata o LAN wireless

Tipi di file

Tipo di file	Generati da	Interfacce supportate
BIN	Impostazioni dispositivo, Impostazioni di comunicazione, Impostazioni P-touch Template e Impostazione formato carta	USB, LAN
PDZ	Firmware e P-touch Editor	USB
BLF	Impostazioni dispositivo, impostazioni di comunicazione, impostazioni P-touch Template, impostazione formato carta, P-touch Editor e LabelCLT	USB, LAN
CSV	Applicazioni Windows	USB, LAN
OTF	Tipi di file font	USB
TTF		
PEM	Formato di file utilizzato per i certificati di sicurezza.	USB



Informazioni correlate

- [LabelCLT](#)

Trasferimento del file di dati del modello con LabelCLT

Per i comandi supportati, gli esempi di utilizzo e gli errori non elencati qui, vedere il manuale di LabelCLT sul sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.

>> [Programma di installazione di LabelCLT](#)

>> [Procedura di base per il trasferimento dei file](#)

Programma di installazione di LabelCLT

1. Scaricare LabelCLT sul computer.
2. Digitare "cmd" nella casella di ricerca di Windows per avviare la riga di comando.
3. Digitare l'unità in cui è salvato LabelCLT e premere Invio. (In questo esempio, LabelCLT è salvato sull'unità "C".)

```
J:\>c:
```

4. Digitare **cd**, aggiungere uno spazio, quindi copiare e incollare il percorso della cartella in cui si trova il file "LabelCLT.exe" (in questo esempio: **cd c:\LabelCLT**). Premere Invio.

```
c:\>cd c:\LabelCLT
```

5. Digitare **LabelCLT.exe /eula** e premere Invio per visualizzare il Contratto di licenza. Se si accettano i termini del Contratto di licenza, digitare "y" (per "sì") sulla tastiera e premere Invio.

Procedura di base per il trasferimento dei file

1. Accedere alla stampante utilizzando uno dei comandi seguenti, a seconda dell'interfaccia.

Comando	Funzione	Esempio
/ip:"indirizzo IP"	LAN: specificare l'IP o il nome del nodo.	/ip:"192.168.0.250" oppure /ip:"BRW00AABBFF"
/printer: "Nome della stampante"	USB: specificare il nome della stampante.	/printer:"Brother RJ-4235B"

2. Trasferire i file utilizzando i comandi seguenti.

Comando	Funzione	Esempio
/send_pdz:"Percorso file"	Invia il File PDZ specificato	/printer:"Brother RJ-4235B/send_pdz:"c:\test\1.a.pdz"
/send_blf:"Percorso file"	Invia il file BLF specificato	/ip:"192.168.0.250" /send_blf:"c:\test\1.a.blf"
/send_bin:"Percorso file"	Invia il file BIN specificato	/ip:"192.168.0.250" /send_bin:"c:\1.a.bin"
/send_csv:"Percorso file"	Invia il file CSV specificato	/ip:"192.168.0.250" /send_csv:"c:\test\1.a.csv"



Informazioni correlate

- [LabelCLT](#)

Esempio di trasferimento di un file di firmware PDZ via USB

1. Specificare la stampante con il comando **LabelCLT.exe /printer** e specificare il file da trasferire con il comando **/send_pdz**, quindi premere Invio.

```
c:\LabelCLT>LabelCLT.exe /printer:"Brother RJ-4235B" /send_pdz:"c:\test\1a.pdz"
```


2. Viene avviato il trasferimento e viene visualizzato l'avanzamento del trasferimento.
3. Al termine del trasferimento, LabelCLT attende che la stampante finisca di scrivere il firmware.
4. Al termine della scrittura del firmware, la stampante viene riavviata e LabelCLT viene ricollegato.
5. Dopo la riconnessione, confrontare la versione del firmware trasferita con quella attuale della stampante.
6. Se l'aggiornamento è stato completato correttamente, viene visualizzato il messaggio **Succeeded**.

L'integrazione con **Windows Utilità di pianificazione** consente di eseguire le istruzioni in momenti specifici o su base regolare.


1. Preparare un file batch con il comando da implementare, ad esempio il controllo della versione del firmware.

```
cd/d %~dp0  
LabelCLT.exe /printer:"Brother RJ-4235B" /get_firmwarever  
pause
```


2. Avviare **Windows Utilità di pianificazione**.

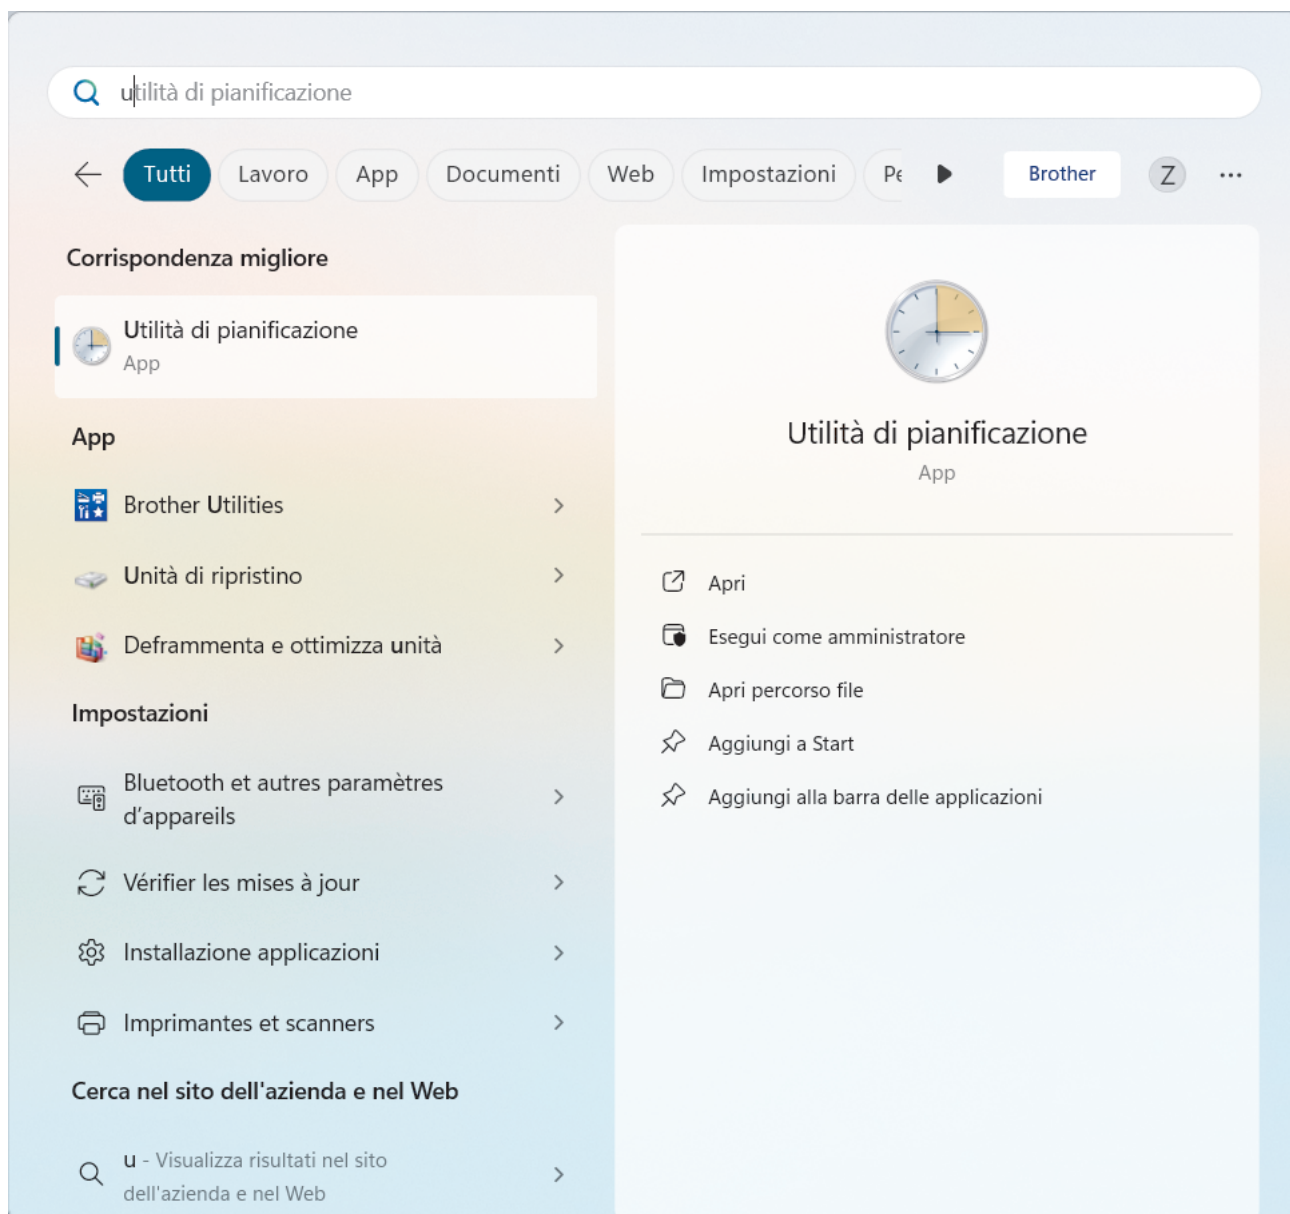

3. Fare clic su **Crea attività di base**.

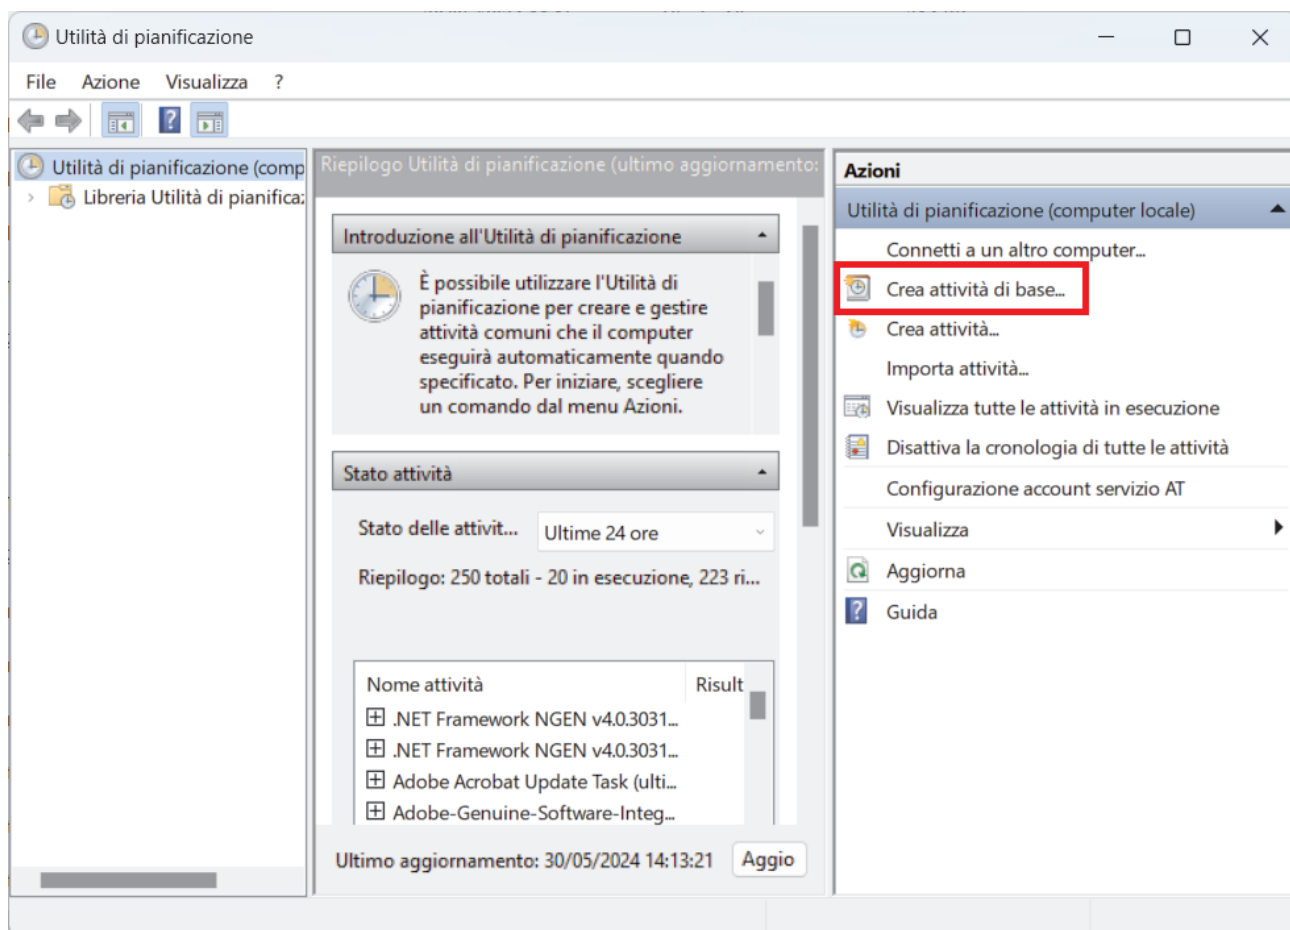

4. Digitare il nome dell'attività nel campo **Nome** e fare clic su **Avanti**.

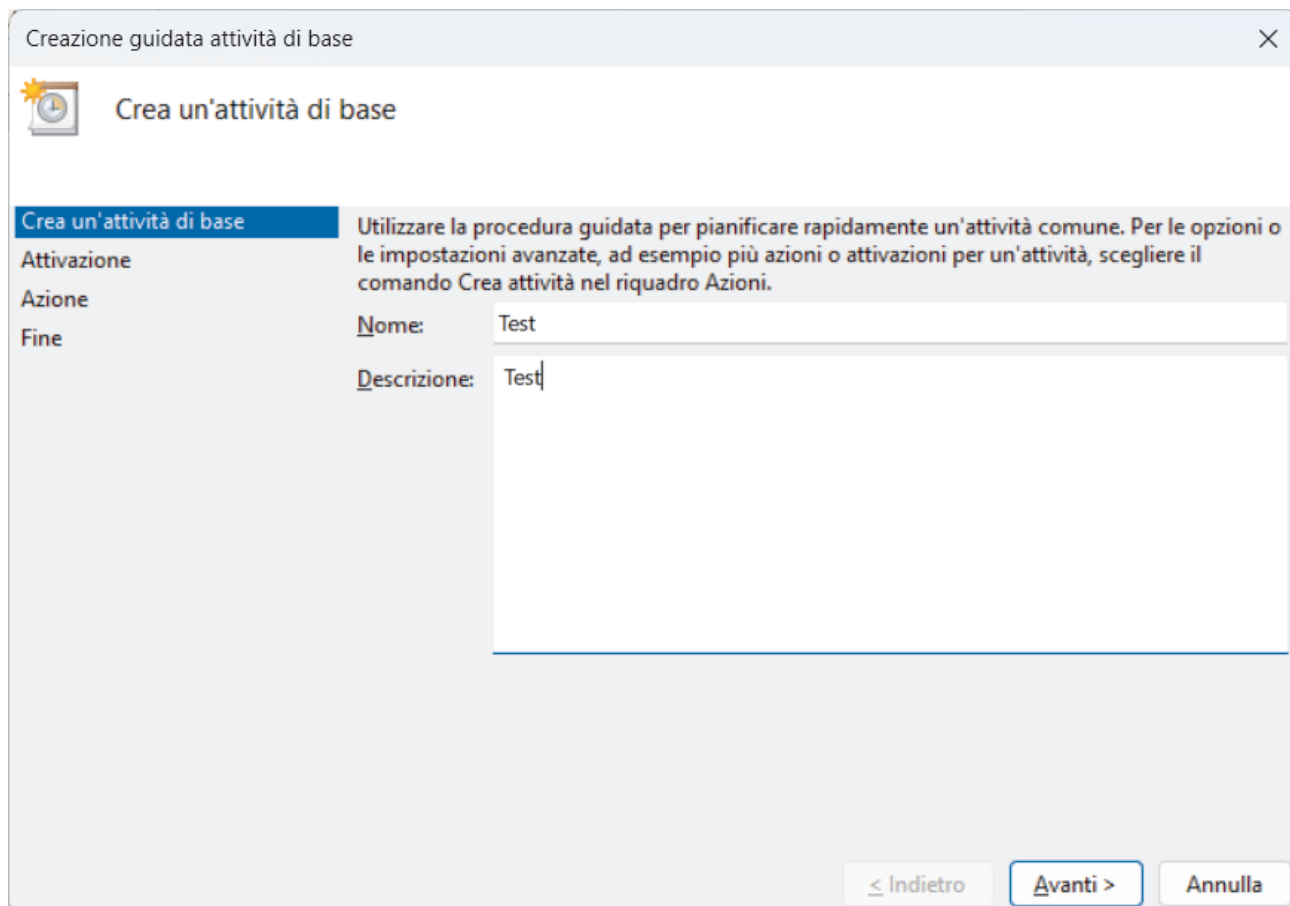

5. Selezionare l'evento di attivazione dell'attività.

Creazione guidata attività di base

 **Attivazione attività**

Crea un'attività di base

Attivazione

Una sola volta

Azione

Fine

Specificare quando avviare l'attività.

☐ Ogni giorno

☐ Ogni settimana

☐ Ogni mese

☒ Una sola volta

☐ All'avvio del computer

☐ All'accesso dell'utente

☐ Alla registrazione di un evento specifico

Creazione guidata attività di base

 **Una sola volta**

Crea un'attività di base

Attivazione

Una sola volta

Azione

Fine

Inizio: ☐ Sincronizza fusi orari

6. Selezionare l'operazione da eseguire nell'attività (in questo esempio, abbiamo selezionato **Avvio programma**), quindi fare clic su **Avanti**.

The screenshot shows the 'Creazione guidata attività di base' (Basic Activity Wizard) window. The title bar says 'Creazione guidata attività di base' with a close button. The main header area has a clock icon and the word 'Azione'. Below this, the instruction 'Crea un'attività di base' (Create a basic activity) is followed by 'Attivazione' (Activation) and 'Specificare l'azione da eseguire con l'attività.' (Specify the action to perform with the activity). Under 'Attivazione', 'Una sola volta' (One time) is selected. Under 'Azione', 'Avvio programma' (Run program) is selected with a radio button. Other options are 'Invio messaggio di posta elettronica (deprecato)' (Send email message (deprecated)) and 'Visualizzazione di un messaggio (deprecato)' (View message (deprecated)). At the bottom, there are three buttons: '< Indietro' (Back), 'Avanti >' (Next), and 'Annulla' (Cancel).

7. Specificare il file batch preparato nel campo **Programma o script** e fare clic su **Avanti**.

The screenshot shows the 'Creazione guidata attività di base' (Basic Activity Wizard) window, Step 2: 'Avvio programma' (Run program). The title bar says 'Creazione guidata attività di base' with a close button. The main header area has a clock icon and the text 'Avvio programma'. Below this, the instruction 'Crea un'attività di base' (Create a basic activity) is followed by 'Attivazione' (Activation) and 'Programma o script:' (Program or script:). Under 'Attivazione', 'Una sola volta' (One time) is selected. The 'Programma o script:' field contains 'C:/LabelCLT/Test-GetFirmVer.bat.' and has a 'Sfoglia...' (Browse...) button next to it. Below this, there are two optional fields: 'Aggiungi argomenti (facoltativo):' (Add arguments (optional):) and 'Inizio (facoltativo):' (Start (optional):). At the bottom, there are three buttons: '< Indietro' (Back), 'Avanti >' (Next), and 'Annulla' (Cancel).

8. Fare clic per completare la creazione dell'attività su **Fine**.

Creazione guidata attività di base

 **Riepilogo**

Crea un'attività di base



Attivazione	Nome:	Test
Una sola volta	Descrizione:	Test
Azione		
Avvio programma		
Fine		

Attivazione: Una sola volta; Alle 14:17 del giorno 30/05/2024

Operazione: Avvio programma; C:/LabelCLT/Test-GetFirmVer.bat.

☐ Apri la finestra di dialogo Proprietà quando viene scelto Fine

Quando si fa clic su Fine, la nuova attività verrà creata e aggiunta alla pianificazione di Windows.

9. L'attività di controllo del firmware della stampante di destinazione verrà completata all'ora specificata e utilizzando il file batch specificato.

Informazioni correlate

- [LabelCLT](#)

Accessori opzionali


- [Caricabatterie \(opzionale: PA-BC-003\)](#)
- [Sfogliatrice \(opzionale: PA-LP-007\)](#)
- [Kit rullo per la stampa linerless \(opzionale: PA-LPR-004 / PA-LPR-001\)](#)
- [Base di ricarica \(opzionale: PA-CR-005\)](#)
- [Base di ricarica a 4 alloggiamenti \(opzionale:PA-4CR-003\)](#)
- [Base di ricarica \(opzionale: PA-CR-002A\)](#)

Caricabatterie (opzionale: PA-BC-003)

- [Panoramica del caricabatterie](#)
- [Ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite il caricabatterie](#)
- [Montaggio a parete del caricabatterie](#)
- [Collegamento di più caricabatterie insieme](#)

Panoramica del caricabatterie

Descrizione dei componenti

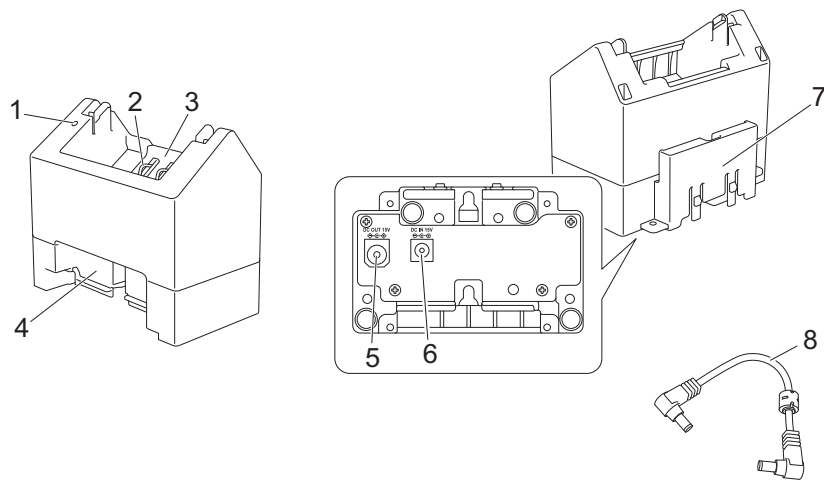

1. Indicatore di carica
2. Contatti di ricarica batteria
3. Vano della batteria ricaricabile agli ioni di litio
4. Blocco dello slot di espansione
5. Connettore CC OUT
6. Connettore CC IN
7. Blocco del gancio di espansione
8. Cavo CC

Specifiche

Tempo di carica	Circa 4 ore ¹
Temperatura di carica	Da 0 °C a 40 °C (consigliata: da 5 °C a 35 °C)
Umidità di esercizio	Dal 10 al 90% (senza condensa)

¹
 Varia a seconda dell'ambiente operativo e delle condizioni della batteria ricaricabile agli ioni di litio.

✓ Informazioni correlate


- [Caricabatterie \(opzionale: PA-BC-003\)](#)

Ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite il caricabatterie

Per caricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio, utilizzare il caricabatterie (PA-BC-003) insieme all'adattatore CA (PA-AD-600A, venduto separatamente).

Il solo caricabatterie non può ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio.

1. Collegare l'adattatore CA al connettore CC IN del caricabatterie.
2. Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CA.

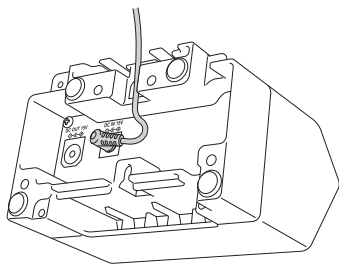


Inserire il cavo dell'adattatore CA attraverso l'apertura nel caricabatterie, come mostrato nell'illustrazione. Assicurarsi di non schiacciare il cavo.

3. Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa elettrica.
4. Allineare i contatti di ricarica del caricabatterie e della batteria ricaricabile agli ioni di litio, quindi inserire la batteria ricaricabile agli ioni di litio.

L'indicatore di carica si illumina in arancione quando la batteria ricaricabile agli ioni di litio è in carica.

5. L'indicatore di carica si spegne al termine della ricarica. Rimuovere la batteria ricaricabile agli ioni di litio.

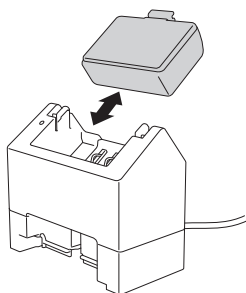

Informazioni correlate


- [Caricabatterie \(opzionale: PA-BC-003\)](#)

Montaggio a parete del caricabatterie

Per montare il caricabatterie a una parete usare due viti.

Installare le viti verticalmente con la distanza indicata di seguito.

Assicurarsi che le viti siano fissate correttamente con tasselli o viti prigioniere. Il vano della batteria ricaricabile agli ioni di litio deve essere rivolto verso l'alto (come mostrato) per mantenere la batteria ricaricabile agli ioni di litio in posizione.

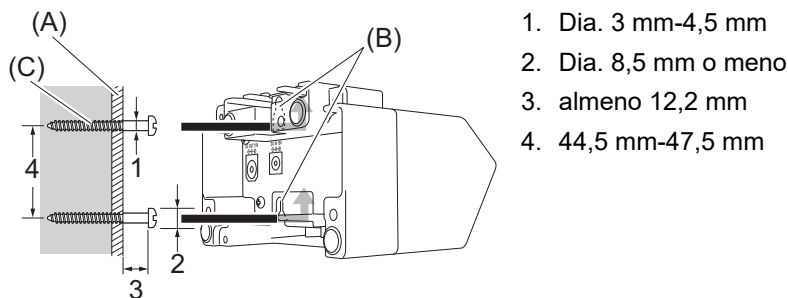

1. Dia. 3 mm-4,5 mm
2. Dia. 8,5 mm o meno
3. almeno 12,2 mm
4. 44,5 mm-47,5 mm

(A) Materiale della parete

(B) Fessure per montaggio a parete

(C) Vite


Utilizzare i dadi di inserimento sulla base del caricabatterie per fissare le viti alla parete.

Utilizzare i seguenti tipi di viti.

- Viti M2.6 passo 0,45
- Viti più lunghe di 3,5 mm-7 mm rispetto allo spessore della tavola (quando si effettua il fissaggio su una tavola verticale).



- In caso di montaggio su una tavola verticale, il metodo di installazione è lo stesso del montaggio a parete.
- Assicurarsi di non schiacciare i cavi tra la base del caricabatterie e la tavola.

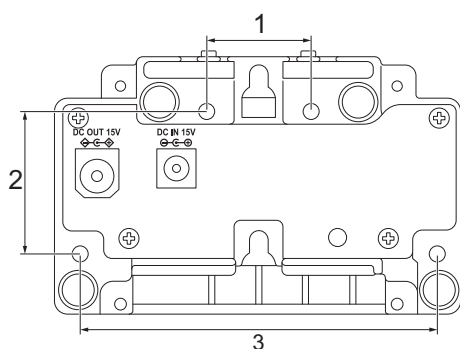

1. 27,7 mm
2. 38 mm
3. 95 mm



Informazioni correlate

- [Caricabatterie \(opzionale: PA-BC-003\)](#)

Collegamento di più caricabatterie insieme


È possibile collegare tra loro fino a quattro caricabatterie in linea.

>> [Collegamento dei caricabatterie](#)


>> [Scollegamento dei caricabatterie](#)

Collegamento dei caricabatterie

1. Inserire il blocco del gancio di espansione del primo caricabatterie nel blocco dello slot di espansione del secondo caricabatterie fino a quando non si blocca in posizione.

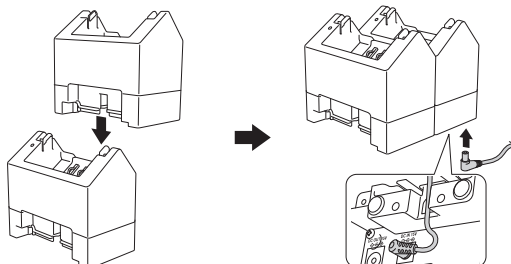


2. Collegare l'adattatore CA al primo caricabatterie.
3. Collegare un'estremità del cavo CC in dotazione al connettore CC OUT del primo caricabatterie.
4. Collegare l'altra estremità del cavo CC al connettore CC IN del secondo caricabatterie.

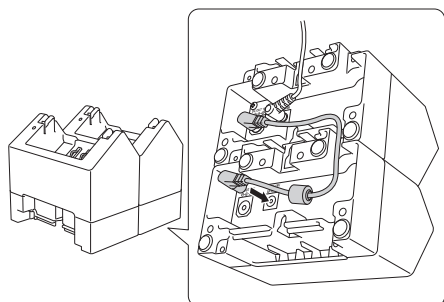

- Collegare l'adattatore CA e il cavo CC attraverso l'apertura nel caricabatterie, come mostrato nell'illustrazione.

Assicurarsi di non schiacciare i cavi quando ci collegano i caricabatterie.


- Quando si collegano i caricabatterie, si consiglia di utilizzare viti autofilettanti (M2.6 x 6 mm) (non incluse) per fissare saldamente i caricabatterie l'uno all'altro.

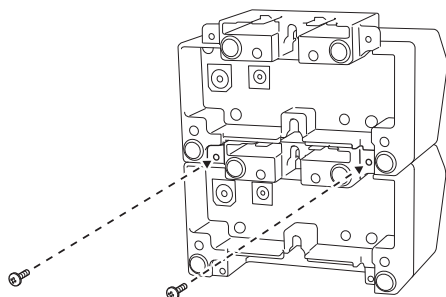

Scollegamento dei caricabatterie

1. Scollegare il cavo CC e l'adattatore CA dai caricabatterie.
2. Premere la linguetta sul blocco del gancio di espansione per rilasciare il blocco.

3. Scollegare i caricabatterie.

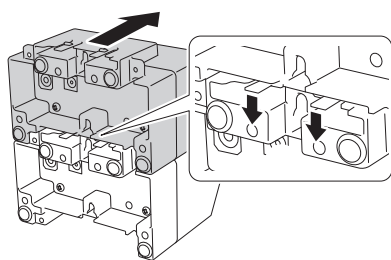

Informazioni correlate

- [Caricabatterie \(opzionale: PA-BC-003\)](#)
-

Sfogliatrice (opzionale: PA-LP-007)

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB


- [Installazione della sfogliatrice](#)
- [Modificare le opzioni della sfogliatrice di etichette \(Windows\)](#)

Installazione della sfogliatrice


Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB

La stampante è compatibile con la sfogliatrice (PA-LP-007).

Descrizione dei componenti

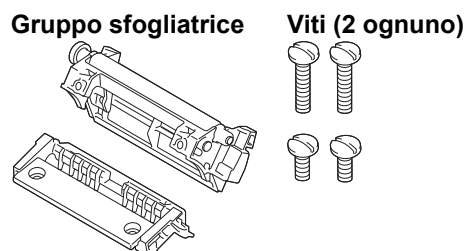


1. Premere la leva di rilascio del coperchio del vano del rotolo per aprire il vano del rotolo.

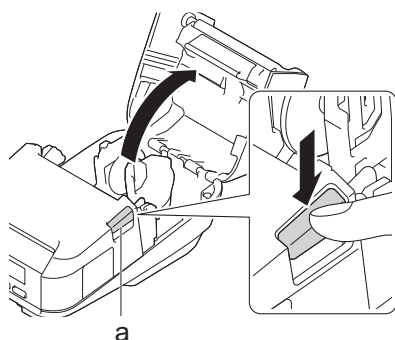

a. Leva di rilascio del coperchio del rotolo

2. Rimuovere il rullo per la stampa standard e il supporto togliendo le quattro viti mostrate nell'illustrazione.

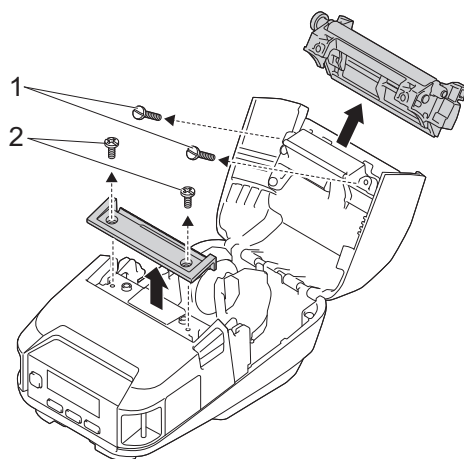

⚠ ATTENZIONE

- Nel rimuovere il rullo per la stampa standard, non toccare la lama.
- Nel rimuovere il supporto, non toccare la barra di strappo.




Coppia di serraggio raccomandata:

(1) $0,4 \pm 0,049 \text{ N}\cdot\text{m}$


(2) $0,5 \pm 0,049 \text{ N}\cdot\text{m}$

3. Installare il rullo per la stampa e il supporto, quindi serrarli con le quattro viti fornite con la sfogliatrice.

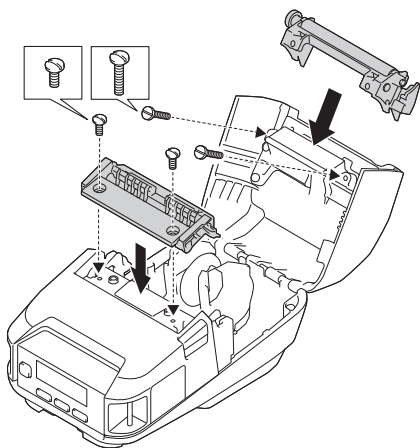


La barra di strappo superiore e la barra di strappo inferiore non possono essere utilizzate quando è installata la sfogliatrice.

4. Sbucciare alcune etichette. Quindi, impostare il rotolo in modo che l'etichetta successiva non copra l'area del sensore multimediale.

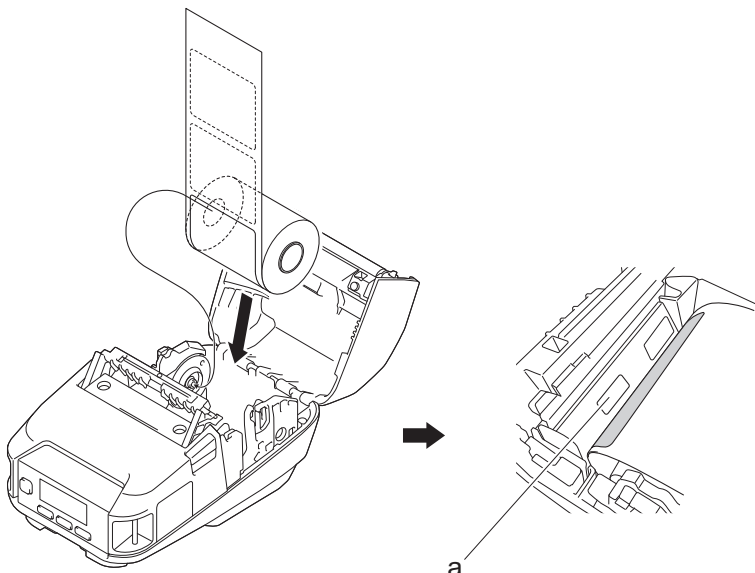

a. Sensore multimediale

5. Chiudere il coperchio del vano del rotolo.
6. Per eliminare il gioco del rotolo, tirare leggermente la carta nella fessura di uscita della carta.

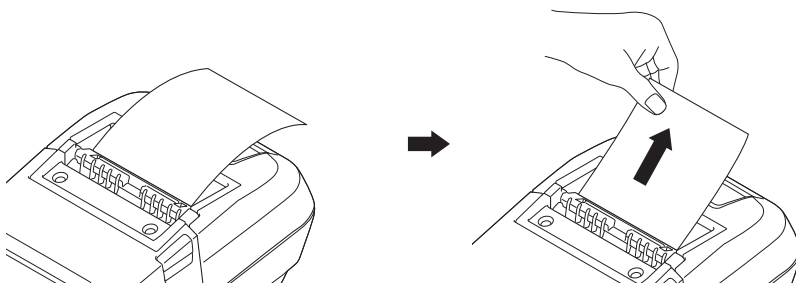

IMPORTANTE

- Prima di utilizzare la sfogliatrice, specificare le seguenti impostazioni:
 - Impostare **Posiz. uscita** su **Sfoglia** nella scheda **Base** del BRConfiguration Tool.
 - Selezionare la casella di controllo **Usa funzione sfogliatrice** nella scheda **Base** delle proprietà del driver della stampante. Ulteriori informazioni ►► *Argomenti correlati*

-
- Quando la sfogliatrice non viene utilizzata, specificare le seguenti impostazioni:
 - Impostare **Posiz. uscita** su **Strappa** nella scheda **Base** del BRConfiguration Tool.
 - Deselezionare la casella di controllo **Usa funzione sfogliatrice** nella scheda **Base** delle proprietà del driver della stampante.
7. Impostare **Posiz. uscita** su **Sfoglia** nella scheda **Base** del BRConfiguration Tool.

NOTA

- Quando **Sfoglia** è impostato su **Posiz. uscita**, [Barra strappo] in [Impostazioni] e [Rilevamento] in [Supporto] non possono essere selezionati sul display LCD della stampante.
- Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che il margine della testina della carta sia di almeno 3 mm.
- Quando si usa la sfogliatrice, la polvere della carta potrebbe aderire alla testina di stampa. Pulire regolarmente la testina di stampa. Ulteriori informazioni ►► *Argomenti correlati*:
- Utilizzare l'ultimo aggiornamento firmware quando si stampa con la sfogliatrice.



Informazioni correlate

- [Sfogliatrice \(opzionale: PA-LP-007\)](#)

Argomenti correlati:

- [Manutenzione](#)
-

Modificare le opzioni della sfogliatrice di etichette (Windows)

Dopo avere collegato la sfogliatrice di etichette, impostare l'opzione della sfogliatrice nel driver stampante.

1. Selezionare la casella di controllo **Usa funzione sfogliatrice** nel driver stampante.
2. Fare clic su **OK**.



Informazioni correlate

- [Sfogliatrice \(opzionale: PA-LP-007\)](#)
-

Kit rullo per la stampa linerless (opzionale: PA-LPR-004 / PA-LPR-001)

RJ-3235B/RJ-3255WB	PA-LPR-004
RJ-4235B/RJ-4255WB	PA-LPR-001


- [Installare il kit rullo per la stampa linerless](#)

Installare il kit rullo per la stampa linerless


La stampante è compatibile con il supporto linerless.

Descrizione dei componenti

Rullo per la stampa linerless Viti (2)

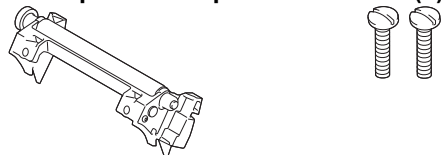


1. Premere la leva di rilascio del coperchio del vano del rotolo per aprire il vano del rotolo.

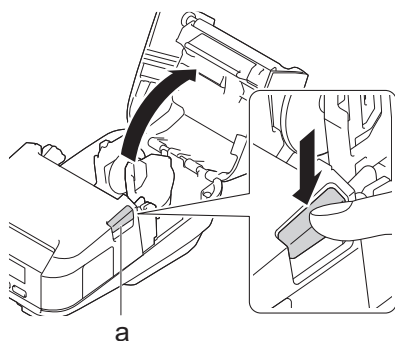

a. Leva di rilascio del coperchio del rotolo

2. Rimuovere il rullo per la stampa standard togliendo le due viti mostrate nell'illustrazione.

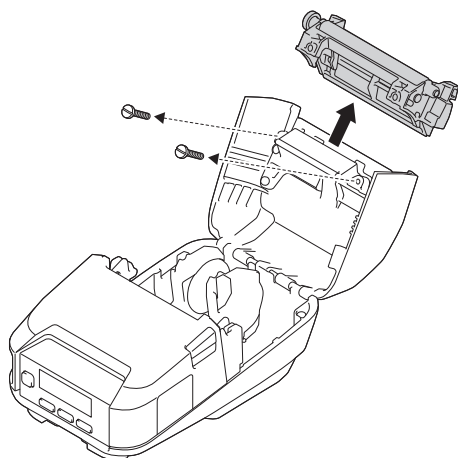


⚠ ATTENZIONE

Nel rimuovere il rullo per la stampa standard, non toccare la lama.



Coppia di serraggio consigliata: $0,4 \pm 0,049 \text{ N} \cdot \text{m}$.

3. Installare il rullo per la stampa linerless e serrarlo servendosi delle due viti incluse nel kit rullo per la stampa linerless.

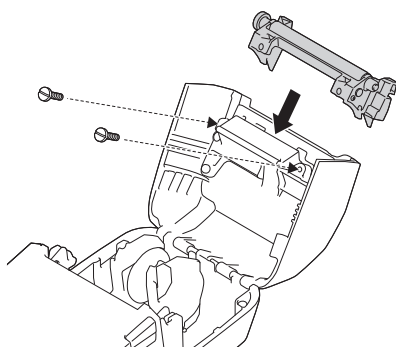

La barra di strappo inferiore non può essere utilizzata quando è installato il rullo per la stampa linerless.

4. Impostare **Linerless** su **Accesa** nella scheda **Avanzate** del BRConfiguration Tool.

NOTA

- Quando **Linerless** è impostato su **Accesa**, [Barra strappo] in [Impostazioni] e [Rilevamento] in [Supporto] non possono essere selezionati sul display LCD della stampante.
- Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che il margine della testina della carta sia come segue:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB: almeno 12 mm
 - RJ-4235B/RJ-4255WB: almeno 9 mm
- Quando si usa il rullo per la stampa linerless, la polvere della carta potrebbe aderire alla testina di stampa. Pulire regolarmente la testina di stampa. Ulteriori informazioni ►► *Argomenti correlati*:
- Utilizzare l'ultimo aggiornamento firmware quando si stampa con il rullo per la stampa linerless.



Informazioni correlate

- [Kit rullo per la stampa linerless \(opzionale: PA-LPR-004 / PA-LPR-001\)](#)

Argomenti correlati:

- [Manutenzione](#)
- [Problemi del kit rullo per la stampa linerless \(opzionale\)](#)

Base di ricarica (opzionale: PA-CR-005)

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB


- [Panoramica sulla base di ricarica \(opzionale: PA-CR-005\)](#)
- [Carica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite la base di ricarica \(opzionale: PA-CR-005\)](#)
- [Collegamento della stampante a una rete LAN cablata mediante la base di ricarica \(opzionale: PA-CR-005\)](#)
- [Montaggio della base di ricarica alla parete \(opzionale: PA-CR-005\)](#)

Panoramica sulla base di ricarica (opzionale: PA-CR-005)


Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB

Descrizione dei componenti

Base di ricarica

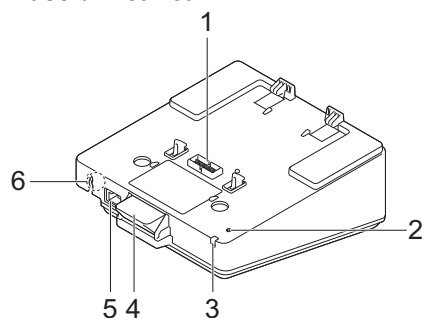

Attacco dei contatti per base di ricarica



Viti (2)



1. Contatti della base di ricarica
2. LED Ethernet (LAN)
3. LED di ricarica
4. Pulsante di espulsione
5. Porta Ethernet (LAN)
6. Connettore CC

Specifiche

Tempo di ricarica	Circa 3 ore ¹
Temperatura di ricarica	Da 5 °C a 35 °C
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Umidità di esercizio	Dal 10% al 90% (senza condensa)

¹ Varia a seconda dell'ambiente operativo e delle condizioni della batteria ricaricabile agli ioni di litio.

NOTA

Quando la stampante viene posizionata sulla base di ricarica, prima di stampare si consiglia di utilizzare l'impostazione **Inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina** nella scheda **Altro** delle proprietà del driver della stampante.



Informazioni correlate

- [Base di ricarica \(opzionale: PA-CR-005\)](#)

Argomenti correlati:

- [Problemi della base di ricarica \(opzionale\)](#)

Carica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite la base di ricarica (opzionale: PA-CR-005)


Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB

La base di ricarica (PA-CR-005) non è in grado di ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio della stampante se non è collegata a una presa elettrica mediante adattatore CA (PA-AD-600A).

- >> [Prima della ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio](#)
- >> [Ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio](#)
- >> [Rimuovere la stampante dalla base di ricarica](#)
- >> [Bloccare il pulsante di espulsione](#)

Prima della ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio

1. Rimuovere il coperchio dei contatti per base di ricarica utilizzando un cacciavite a testa piatta.

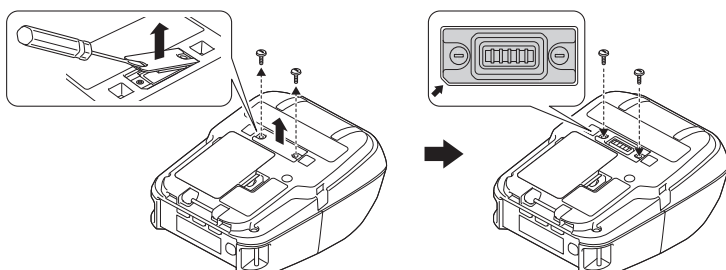


2. Installare l'attacco dei contatti per base di ricarica sulla stampante utilizzando le viti per l'attacco dei contatti per base di ricarica in dotazione alla base di ricarica.



Assicurarsi che l'angolo dentellato sia allineato correttamente.


Ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio

1. Collegare l'adattatore CA al connettore CC della base di ricarica.

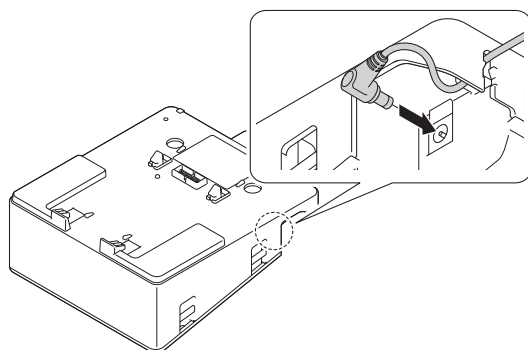

2. Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CA.
3. Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa elettrica.

4. Allineare i contatti di ricarica della base di ricarica e della stampante.

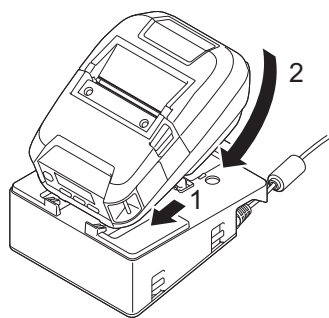


5. Inserire la stampante nella base di ricarica bloccandola bene in posizione.

L'Indicatore LED della stampante si illumina di arancione durante la ricarica.

Al termine della ricarica, l'indicatore LED della stampante si spegne.

Rimuovere la stampante dalla base di ricarica

Premere il pulsante di espulsione posto sul retro della base di ricarica, sollevare la stampante per rimuoverla dalla base di ricarica.

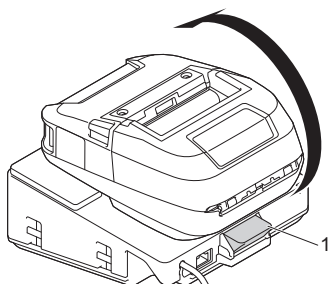


1. Pulsante di espulsione

Bloccare il pulsante di espulsione

Inserire una coppiglia (o simile) attraverso il foro come mostrato qui di seguito.



Utilizzare una coppiglia di fissaggio a forcella estesa a basso tenore di carbonio (non in dotazione):
lunghezza: 50 mm, diametro coppiglia: 2 mm

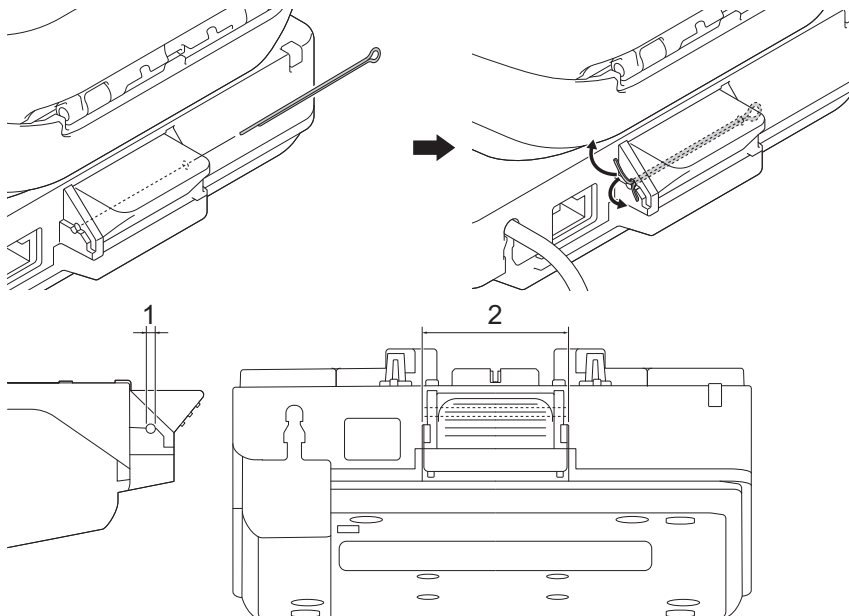

1. Diametro: 2,3 mm

2. Lunghezza: 41,2 mm



Per acquistare la coppia, contattare il distributore Brother locale.




Informazioni correlate

- [Base di ricarica \(opzionale: PA-CR-005\)](#)
-


Collegamento della stampante a una rete LAN cablata mediante la base di ricarica (opzionale: PA-CR-005)

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB

Utilizzare la connessione Ethernet (LAN) per configurare la stampante e aggiornare il firmware.

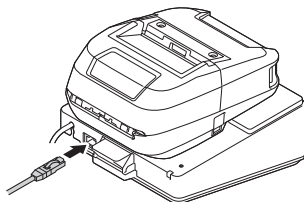

Indicatori LED

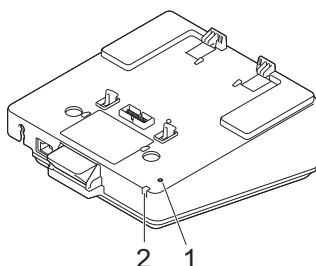

1. LED Ethernet (LAN)

Indicatore LED	Stato
	Ethernet (LAN) non connessa
	- Ethernet (LAN) connessa - Ricezione o invio dati via Ethernet (LAN)



Il LED Ethernet (LAN) non si accende a meno che la stampante non venga posizionata sulla base di ricarica.

2. LED di stato

Indicatore LED	Stato
	La stampante è posizionata sulla base di ricarica e la batteria ricaricabile agli ioni di litio è completamente carica.
	La stampante è in carica tramite la base di ricarica

Compatibilità di interfaccia

Utilizzare i menu [WLAN] e [LAN cablata] per selezionare WLAN, LAN cablata, o nessuna connessione quando la stampante è posizionata sulla base di ricarica.

Impostazione LAN base	Impostazione WLAN	Tipo di connessione quando si utilizza la base di ricarica
Accesa	Accesa	WLAN → LAN cablata ¹
Accesa	Spenta	LAN cablata
Spenta	Accesa	WLAN

¹ La funzione Wireless Direct non viene alterata.

Impostazione LAN base	Impostazione WLAN	Tipo di connessione quando si utilizza la base di ricarica
Spenta	Spenta	Connessione assente




Informazioni correlate

- [Base di ricarica \(opzionale: PA-CR-005\)](#)

Montaggio della base di ricarica alla parete (opzionale: PA-CR-005)


Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB

1. Praticare quattro fori in una tavola disponibile in commercio in base alla spaziatura dei fori delle viti della base di ricarica.

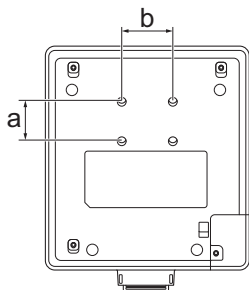

- a. Altezza: 30 mm
- b. Larghezza: 38,1 mm

2. Fissare la base di ricarica alla tavola con quattro viti, come mostrato nell'illustrazione.

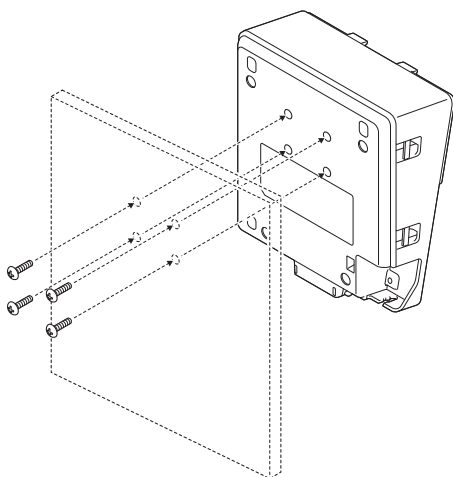

- Assicurarsi di installare la base di ricarica nella direzione corretta in modo che la stampante non cada.
- Utilizzare viti M5.

3. Appoggiare o fissare la tavola alla parete.



Informazioni correlate

- [Base di ricarica \(opzionale: PA-CR-005\)](#)

Base di ricarica a 4 alloggiamenti (opzionale:PA-4CR-003)

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB


- [Panoramica della base di ricarica a 4 alloggiamenti](#)
- [Caricamento della batteria ricaricabile agli ioni di litio mediante la base di ricarica a 4 alloggiamenti](#)
- [Collegamento della stampante a una rete LAN cablata mediante la base di ricarica a 4 alloggiamenti](#)
- [Montaggio a parete della base di ricarica a 4 alloggiamenti](#)

Panoramica della base di ricarica a 4 alloggiamenti

Modelli correlati:
 [RJ-3235B/RJ-3255WB](#)


Descrizione dei componenti

Base di ricarica a 4 alloggiamenti

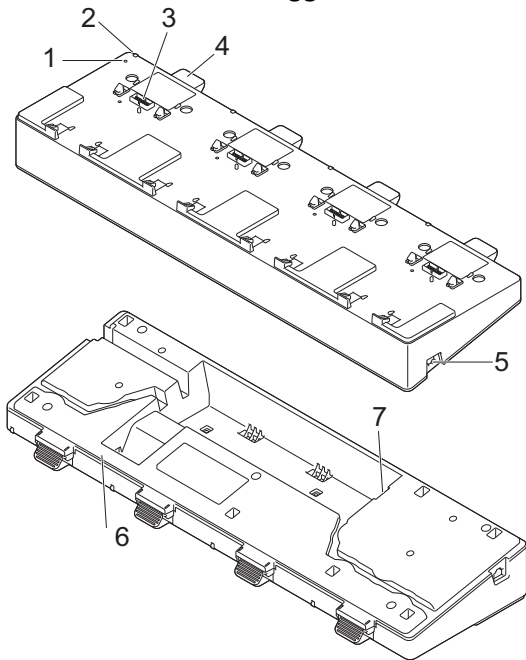

1. LED Ethernet (LAN)
2. LED di ricarica
3. Contatti della base di ricarica
4. Pulsante di espulsione
5. Porta Ethernet (LAN) 1
Per il collegamento a una rete cablata.
6. Connettore CC
7. Porta Ethernet (LAN) 2
Per collegare tra loro più basi di ricarica a 4 alloggiamenti.

Attacco dei contatti per base di ricarica Viti (8)

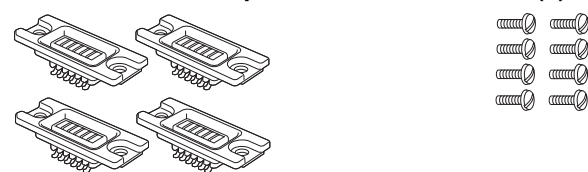

Specifiche

Tempo di ricarica	Circa 3 ore ¹
Temperatura di ricarica	Da 5 °C a 35 °C
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Umidità di esercizio	Dal 10% al 90% (senza condensa)

¹
 Varia a seconda dell'ambiente operativo e delle condizioni della batteria ricaricabile agli ioni di litio.

NOTA

Quando la stampante viene posizionata sulla base di ricarica, prima di stampare si consiglia di utilizzare l'impostazione **Inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina** nella scheda **Altro** delle proprietà del driver della stampante.



Informazioni correlate

- Base di ricarica a 4 alloggiamenti (opzionale:PA-4CR-003)

Argomenti correlati:

- Problemi della base di ricarica (opzionale)

Caricamento della batteria ricaricabile agli ioni di litio mediante la base di ricarica a 4 alloggiamenti

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB

La base di ricarica a 4 alloggiamenti non è in grado di ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio della stampante se non è collegata a una presa elettrica mediante adattatore CA (PA-AD-600A).


>> [Prima della ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio](#)

>> [Ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio](#)

>> [Rimuovere la stampante dalla base di ricarica](#)

Prima della ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio

1. Rimuovere il coperchio dei contatti per base di ricarica utilizzando un cacciavite a testa piatta.

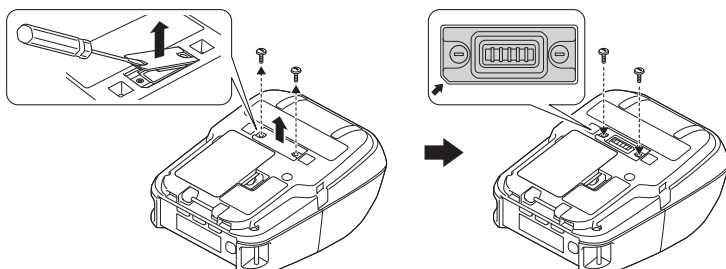


2. Installare l'attacco dei contatti per base di ricarica sulla stampante utilizzando le viti per l'attacco dei contatti per base di ricarica in dotazione alla base di ricarica.



Assicurarsi che l'angolo dentellato sia allineato correttamente.


Ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio

1. Collegare l'adattatore CA al connettore CC della base di ricarica.

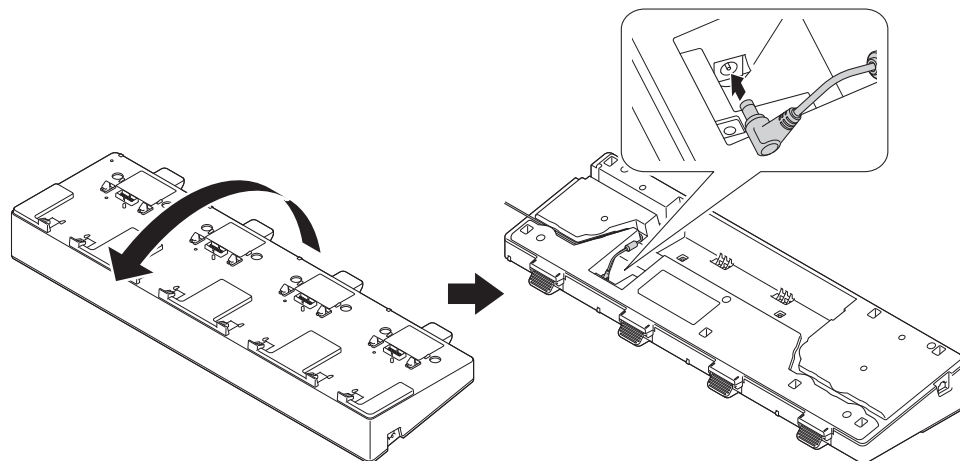

2. Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CA.
3. Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa elettrica.

-
4. Allineare i contatti di ricarica della base di ricarica e della stampante.

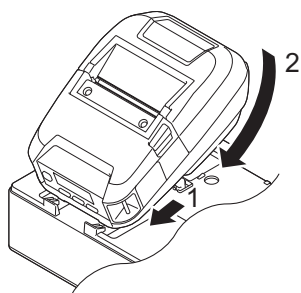


5. Inserire la stampante nella base di ricarica bloccandola bene in posizione.
L'Indicatore LED della stampante si illumina di arancione durante la ricarica.

Al termine della ricarica, l'indicatore LED della stampante si spegne.

Rimuovere la stampante dalla base di ricarica

Premere il pulsante di espulsione posto sul retro della base di ricarica, sollevare la stampante per rimuoverla dalla base di ricarica.

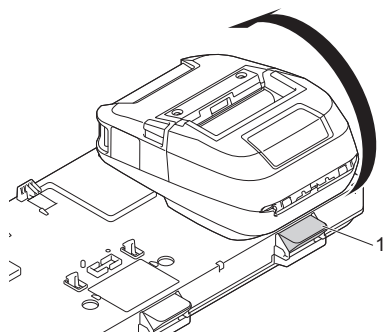

1. Pulsante di espulsione


✓ Informazioni correlate

- [Base di ricarica a 4 alloggiamenti \(opzionale:PA-4CR-003\)](#)
-


Collegamento della stampante a una rete LAN cablata mediante la base di ricarica a 4 alloggiamenti

Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB

Utilizzare la connessione Ethernet (LAN) per configurare la stampante e aggiornare il firmware.

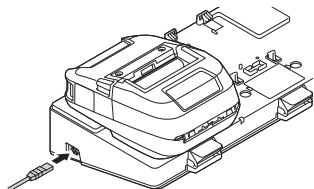

Indicatori LED

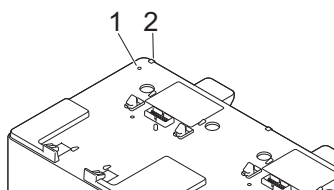

1. LED Ethernet (LAN)

Indicatore LED	Stato
	Ethernet (LAN) non connessa
	Ethernet (LAN) connessa
	Ricezione o invio dati via Ethernet (LAN)

2. LED di stato

Indicatore LED	Stato
	La stampante è posizionata sulla base di ricarica a 4 alloggiamenti e la batteria ricaricabile agli ioni di litio è completamente carica.
	La stampante è in carica tramite la base di ricarica a 4 alloggiamenti

Compatibilità di interfaccia

Utilizzare i menu [WLAN] e [LAN cablata] per selezionare WLAN, LAN cablata, o nessuna connessione quando la stampante è posizionata sulla base di ricarica a 4 alloggiamenti.

Impostazione LAN base	Impostazione WLAN	Tipo di connessione quando si utilizza la base di ricarica a 4 alloggiamenti
Accesa	Accesa	WLAN → LAN cablata ¹
Accesa	Spenta	Connessione assente → LAN cablata
Spenta	Accesa	WLAN
Spenta	Spenta	Connessione assente

¹ La funzione Wireless Direct non viene alterata.




Informazioni correlate

- [Base di ricarica a 4 alloggiamenti \(opzionale:PA-4CR-003\)](#)

Montaggio a parete della base di ricarica a 4 alloggiamenti


Modelli correlati: RJ-3235B/RJ-3255WB

1. Praticare quattro fori in una tavola disponibile in commercio in base alla spaziatura dei fori delle viti della base di ricarica a 4 alloggiamenti.

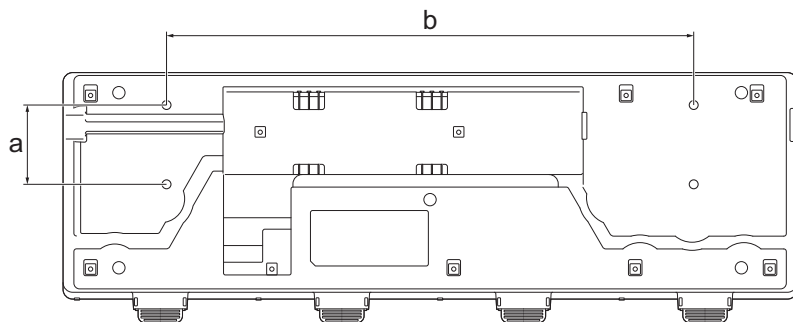

- a. Altezza: 61 mm
- b. Larghezza: 406,4 mm

2. Fissare la base di ricarica alla tavola con quattro viti, come mostrato nell'illustrazione.

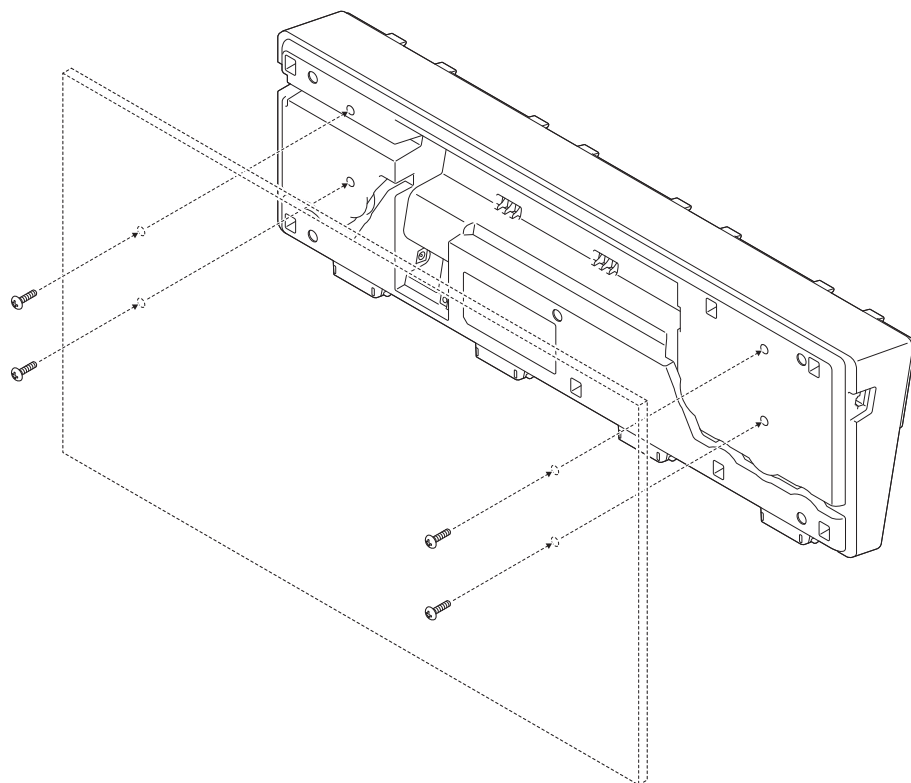

- Assicurarsi di installare la base di ricarica nella direzione corretta in modo che la stampante non cada.
- Utilizzare viti M5.

3. Appoggiare o fissare la tavola alla parete.



Informazioni correlate

- [Base di ricarica a 4 alloggiamenti \(opzionale:PA-4CR-003\)](#)

Base di ricarica (opzionale: PA-CR-002A)

Modelli correlati: RJ-4235B/RJ-4255WB


- [Panoramica sulla base di ricarica \(opzionale: PA-CR-002A\)](#)
- [Carica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite la base di ricarica \(opzionale: PA-CR-002A\)](#)
- [Montaggio della base di ricarica alla parete \(opzionale: PA-CR-002A\)](#)
- [Installazione del braccio di montaggio sulla base di ricarica \(opzionale: PA-CR-002A\)](#)

Panoramica sulla base di ricarica (opzionale: PA-CR-002A)


Modelli correlati: RJ-4235B/RJ-4255WB

Descrizione dei componenti

Base di ricarica

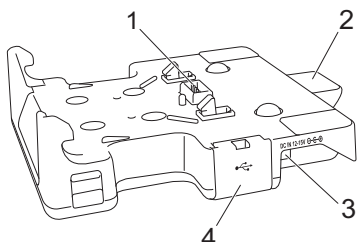

Attacco dei contatti per base di ricarica



Viti (2)



1. Contatti della base di ricarica
2. Pulsante di espulsione
3. Connettore CC
4. Porta USB

(Consente di stampare collegando un dispositivo mobile o un computer alla base di ricarica tramite un cavo USB.)

Specifiche

Tempo di ricarica	Circa 4 ore ¹
Temperatura di ricarica	Da 5 °C a 35 °C
Temperatura di esercizio	Adattatore CA: Da -10 °C a 40 °C Adattatore per auto: Da -10 °C a 50 °C
Umidità di esercizio	Dal 10% al 90% (senza condensa)

¹ Varia a seconda dell'ambiente operativo e delle condizioni della batteria ricaricabile agli ioni di litio.

NOTA

- La base di ricarica può essere utilizzata senza batteria ricaricabile agli ioni di litio come alimentatore o per la stampa.
- Non accendere contemporaneamente la stampante e la base di ricarica.
- La stampa sequenziale e la modalità di archiviazione di massa non sono supportate quando si utilizza la base di ricarica per la stampa.
- Quando la stampante viene posizionata sulla base di ricarica, prima di stampare si consiglia di utilizzare l'impostazione **Inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina** nella scheda **Altro** delle proprietà del driver della stampante.



Informazioni correlate

- [Base di ricarica \(opzionale: PA-CR-002A\)](#)

Argomenti correlati:

- [Problemi della base di ricarica \(opzionale\)](#)

Carica della batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite la base di ricarica (opzionale: PA-CR-002A)


Modelli correlati: RJ-4235B/RJ-4255WB

La base di ricarica (PA-CR-002A) non è in grado di ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio della stampante se non è collegata a una presa elettrica mediante adattatore CA (PA-AD-600A).

- >> [Prima della ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio](#)
- >> [Ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio](#)
- >> [Rimuovere la stampante dalla base di ricarica](#)
- >> [Bloccare il pulsante di espulsione](#)

Prima della ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio

1. Rimuovere il coperchio dei contatti per base di ricarica utilizzando un cacciavite a testa piatta.

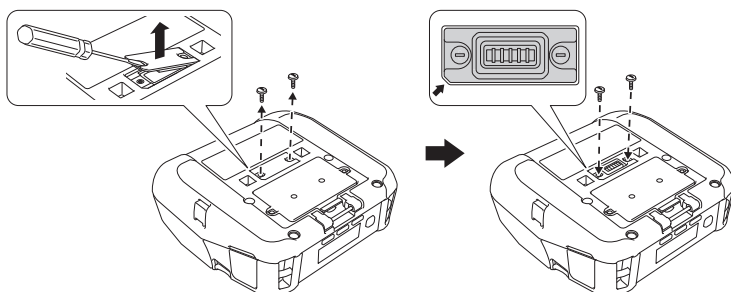


2. Installare l'attacco dei contatti per base di ricarica sulla stampante utilizzando le viti per l'attacco dei contatti per base di ricarica in dotazione alla base di ricarica.




Assicurarsi che l'angolo dentellato sia allineato correttamente.

Ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio

1. Collegare l'adattatore CA al connettore CC della base di ricarica.

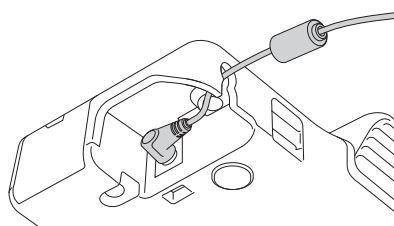

2. Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CA.
3. Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa elettrica.
4. Allineare i contatti di ricarica della base di ricarica e della stampante.

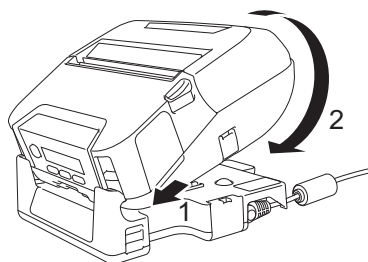


5. Inserire la stampante nella base di ricarica bloccandola bene in posizione.
L'Indicatore LED della stampante si illumina di arancione durante la ricarica.

Al termine della ricarica, l'indicatore LED della stampante si spegne.

Rimuovere la stampante dalla base di ricarica

Premere il pulsante di espulsione posto sul retro della base di ricarica, sollevare la stampante per rimuoverla dalla base di ricarica.

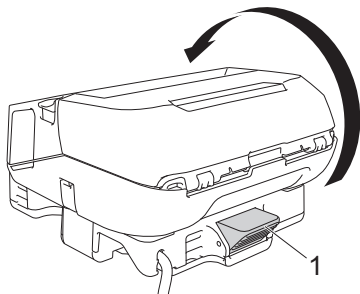


1. Pulsante di espulsione

Bloccare il pulsante di espulsione

Inserire una coppiglia (o simile) attraverso il foro come mostrato qui di seguito.



Utilizzare una coppiglia di fissaggio a forcella estesa a basso tenore di carbonio (non in dotazione):
lunghezza: 50 mm, diametro coppiglia: 2 mm

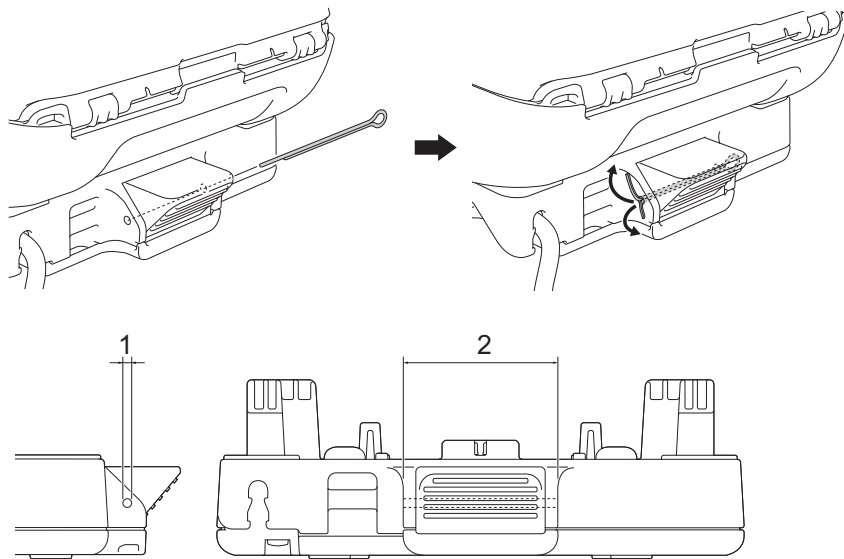

1. Diametro: 2,3 mm
2. Lunghezza: 41,2 mm



Per acquistare la coppiglia, contattare il distributore Brother locale.




Informazioni correlate

- Base di ricarica (opzionale: PA-CR-002A)

Montaggio della base di ricarica alla parete (opzionale: PA-CR-002A)

Modelli correlati: RJ-4235B/RJ-4255WB

Fissare la base di ricarica alla parete con quattro viti, come mostrato nell'illustrazione.

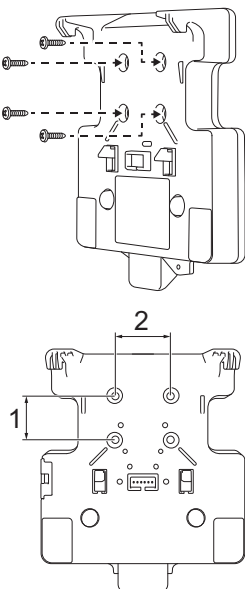

1. Altezza: 30 mm
2. Larghezza: 38,1 mm



- Assicurarsi di installare la base di ricarica nella direzione corretta in modo che la stampante non cada.
- Utilizzare viti con le seguenti dimensioni: lunghezza 25 mm o più, diametro 9,8 mm o meno.



Informazioni correlate


- [Base di ricarica \(opzionale: PA-CR-002A\)](#)

Installazione del braccio di montaggio sulla base di ricarica (opzionale: PA-CR-002A)

Modelli correlati: RJ-4235B/RJ-4255WB

I bracci di montaggio opzionali corrispondenti al supporto RAM-202U servono per l'uso con la base di ricarica e contengono un metodo più versatile per posizionare la stampante.

1. Fissare una delle flange di montaggio dal braccio mobile alla parte inferiore della base di ricarica, con le quattro (4) viti n. 10-32 o n. 10-24 fornite con il braccio di montaggio.
2. Fissare l'altra flangia di montaggio sul braccio mobile alla superficie di montaggio desiderata.

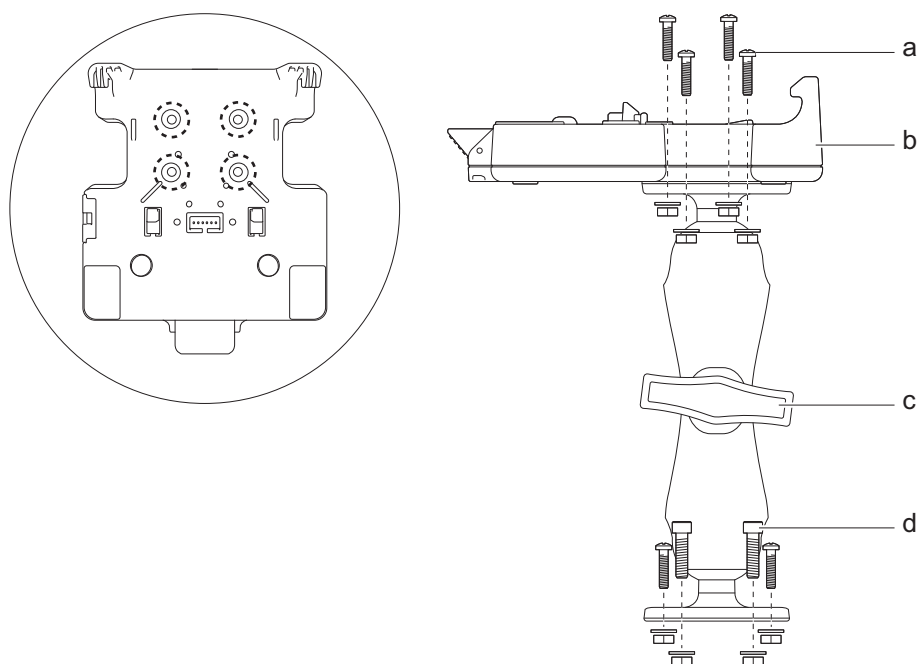

- a. Avvitare per fissare alla base di ricarica
- b. Base di ricarica
- c. Morsetto di serraggio
- d. Avvitare per fissare alla superficie di montaggio

È possibile utilizzare le viti n. 10-24 × 19,05 mm e la minuteria associata fornite nel kit del braccio di montaggio oppure utilizzare dell'altra minuteria adatta per le condizioni di montaggio.



Informazioni correlate

- [Base di ricarica \(opzionale: PA-CR-002A\)](#)

Dimensioni del prodotto





Tutti i valori misurati sono in millimetri.



- >> Stampante (RJ-3235B/RJ-3255WB)
- >> Stampante (RJ-4235B/RJ-4255WB)
- >> Caricabatterie
- >> Base di ricarica (PA-CR-005)
- >> Base di ricarica (PA-CR-002A)
- >> Base di ricarica a 4 alloggiamenti

Stampante (RJ-3235B/RJ-3255WB)



Vista frontale / Vista posteriore

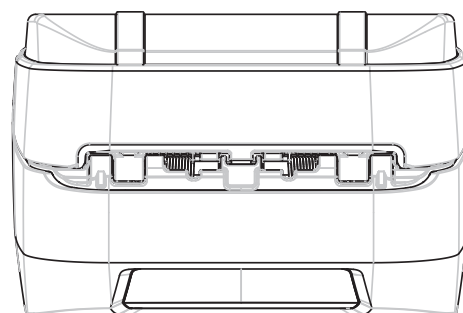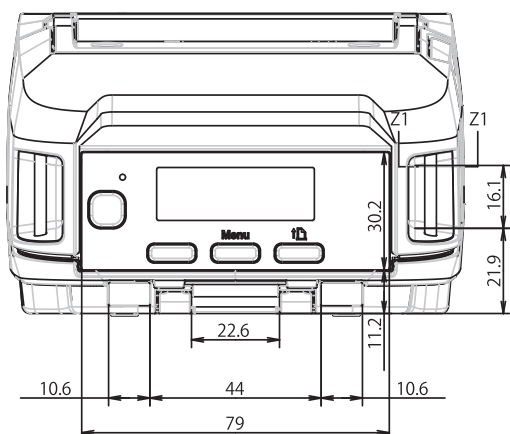

Vista dall'alto / Vista dal basso

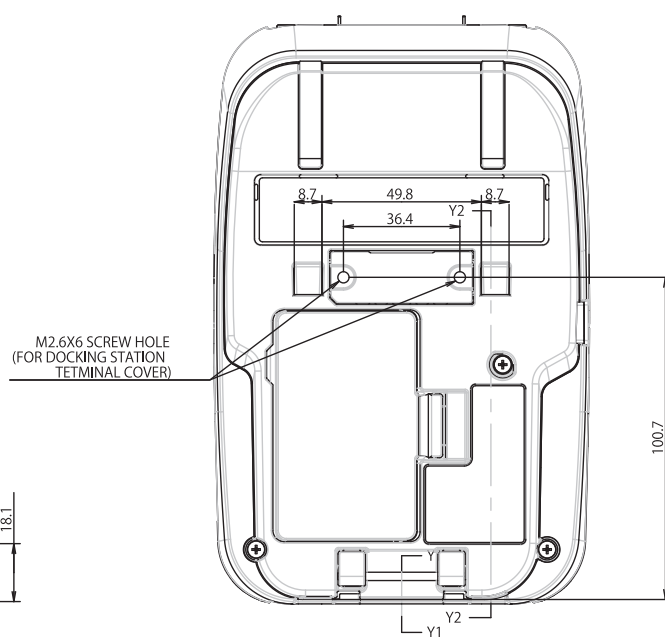
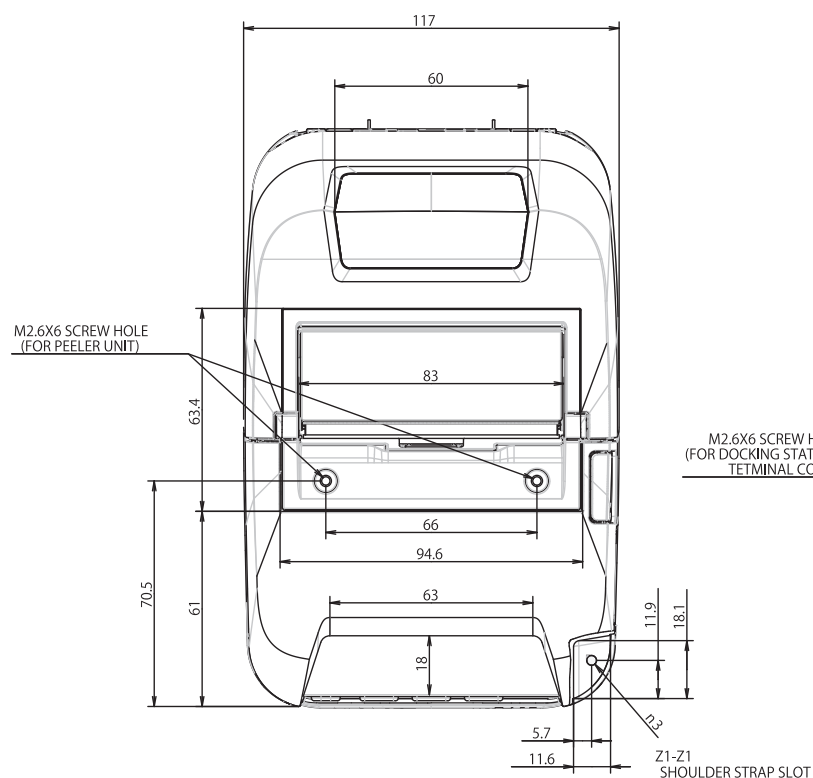


Vista laterale

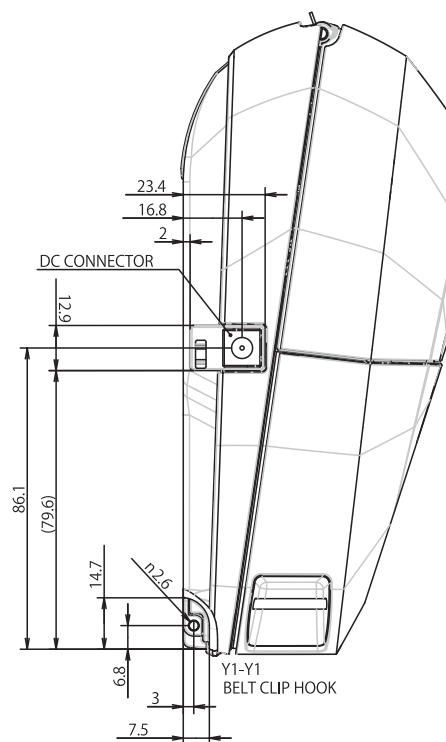
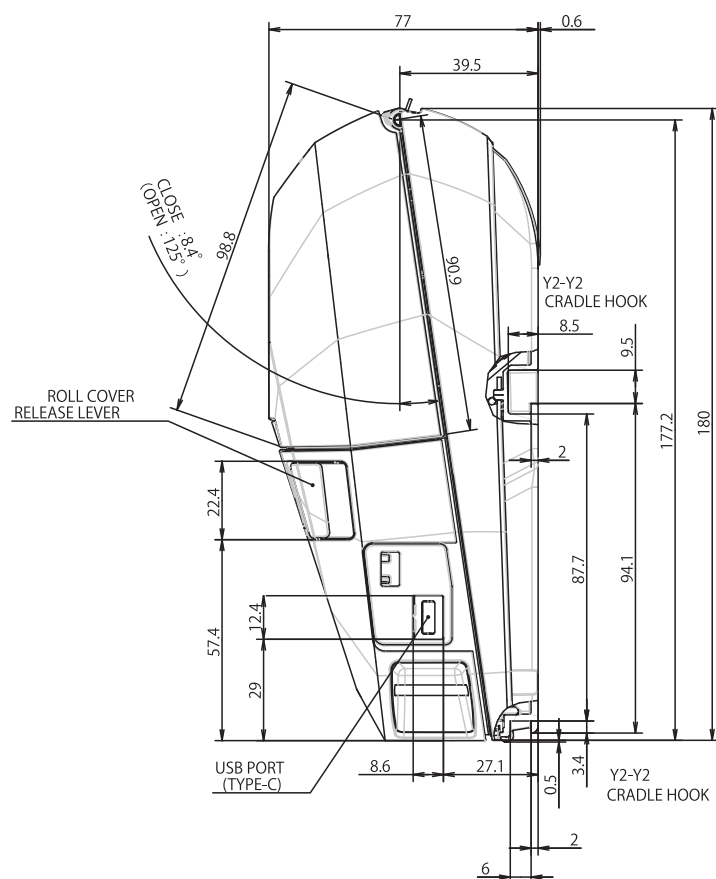


Stampante (RJ-4235B/RJ-4255WB)



Vista frontale / Vista posteriore

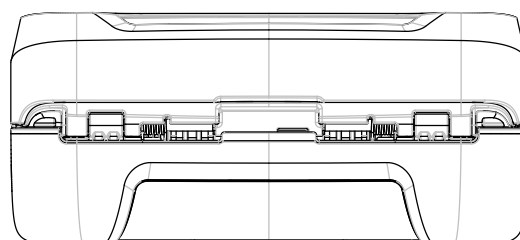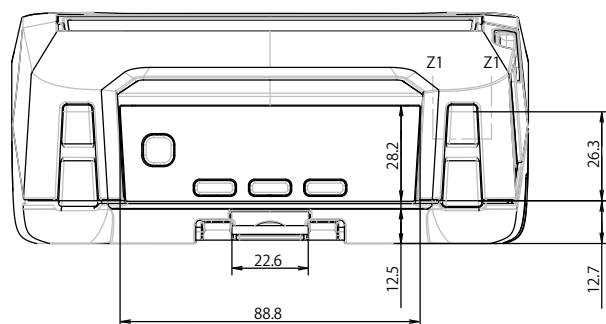

Vista dall'alto / Vista dal basso

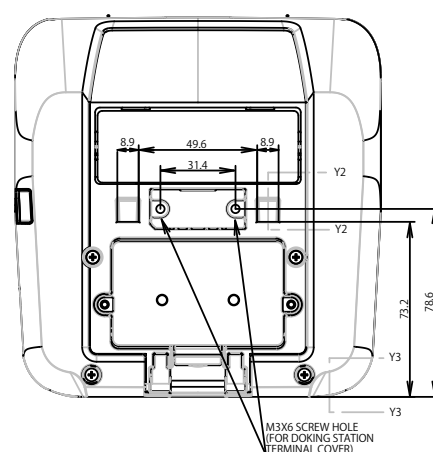
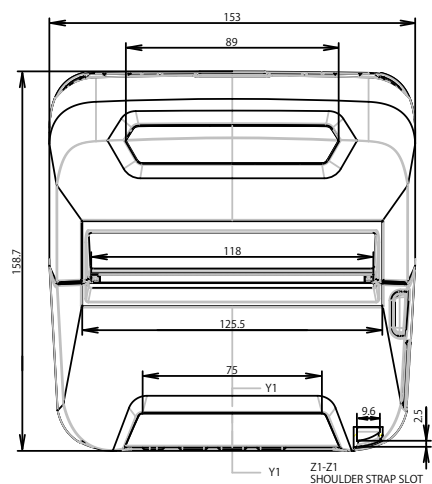


Vista laterale

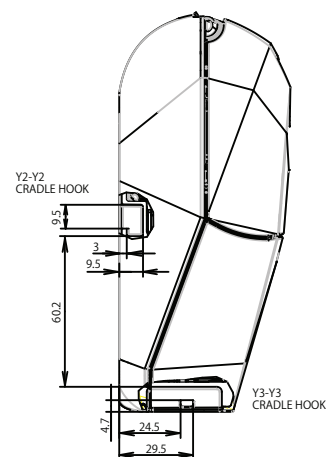
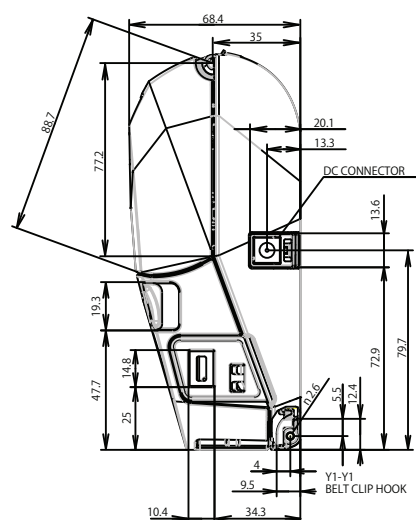


Caricabatterie


Vista frontale / Vista posteriore

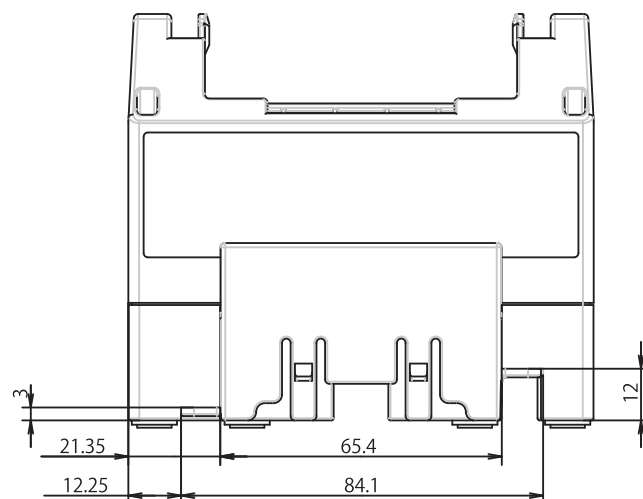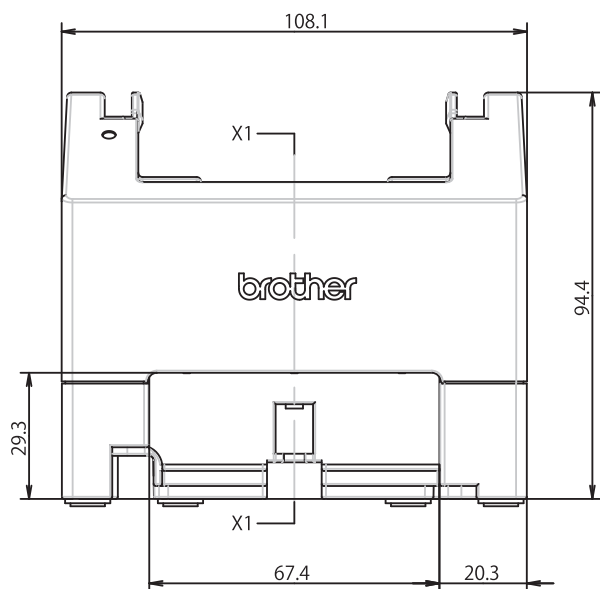

Vista dall'alto / Vista dal basso

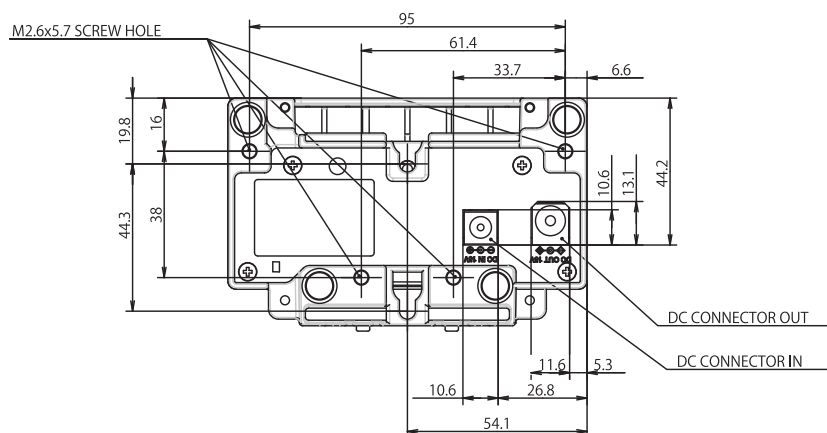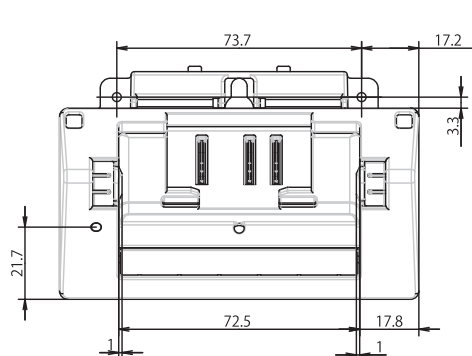


Vista laterale

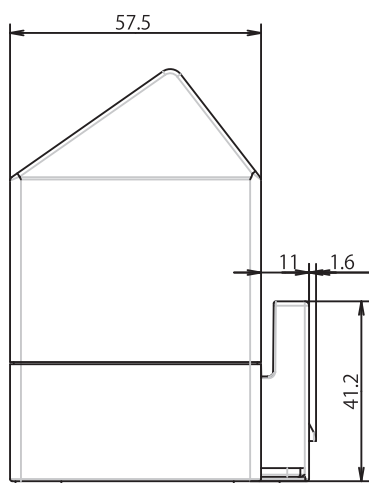



Sezione trasversale

X1-X1


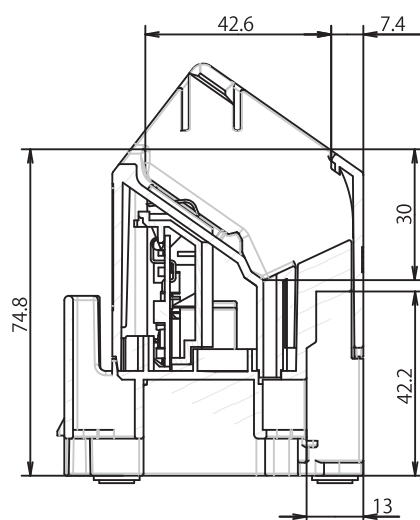


Base di ricarica (PA-CR-005)



Vista frontale / Vista posteriore

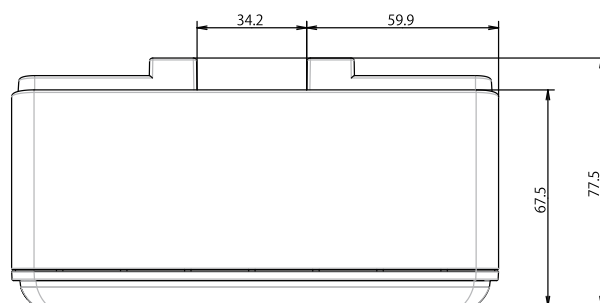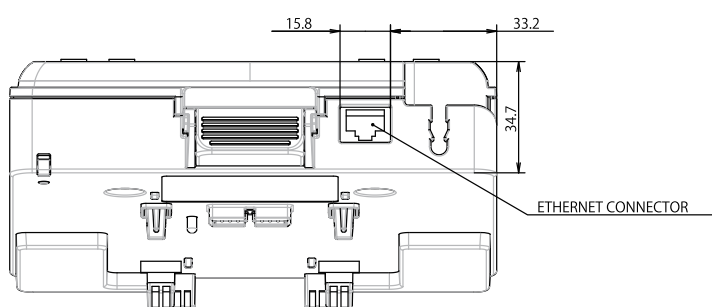

Vista dall'alto / Vista dal basso

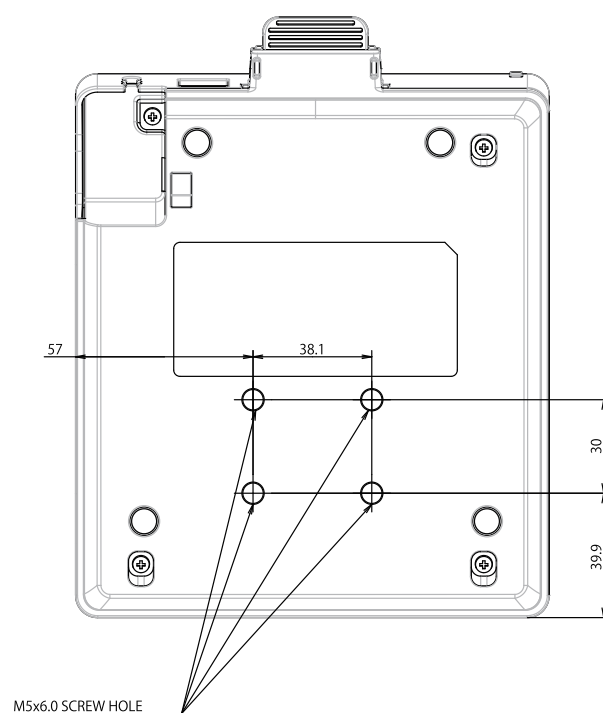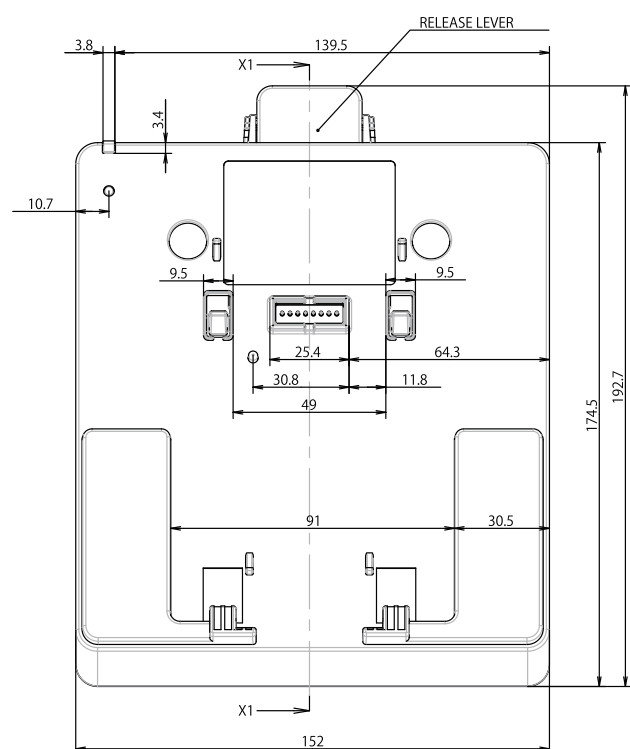


Vista laterale

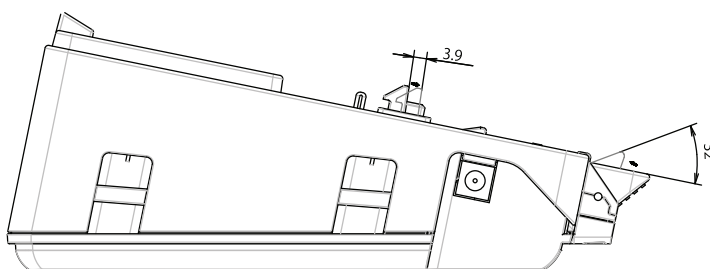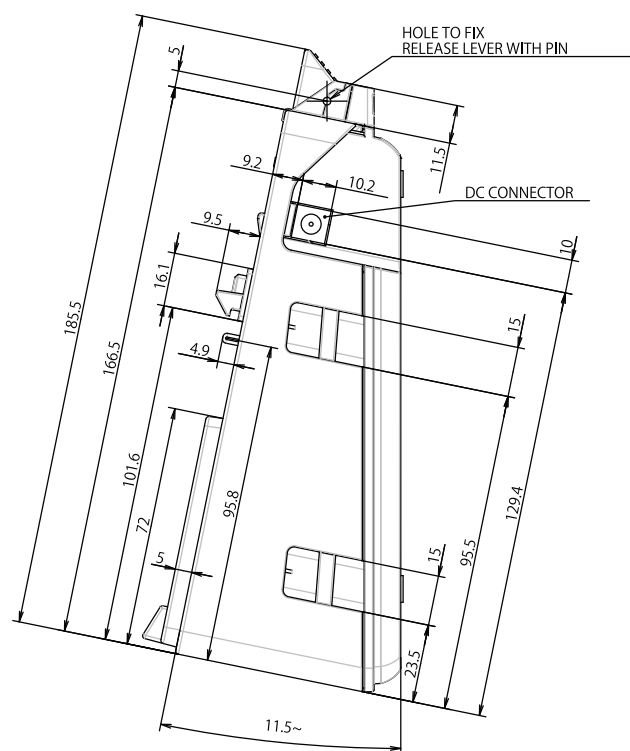



Sezione trasversale

X1-X1


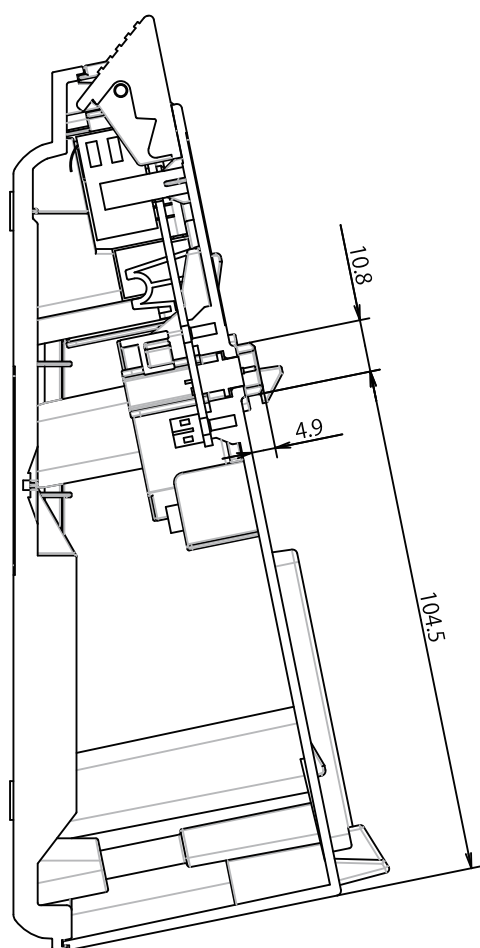


Base di ricarica (PA-CR-002A)


Vista frontale / Vista posteriore

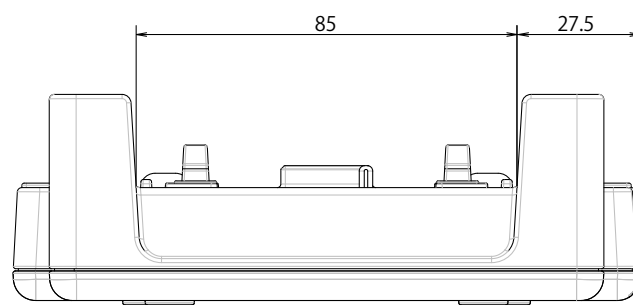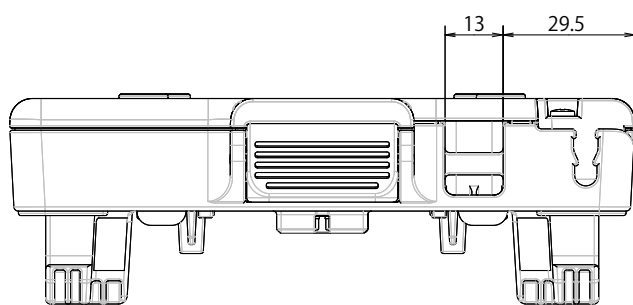


Vista dall'alto / Vista dal basso

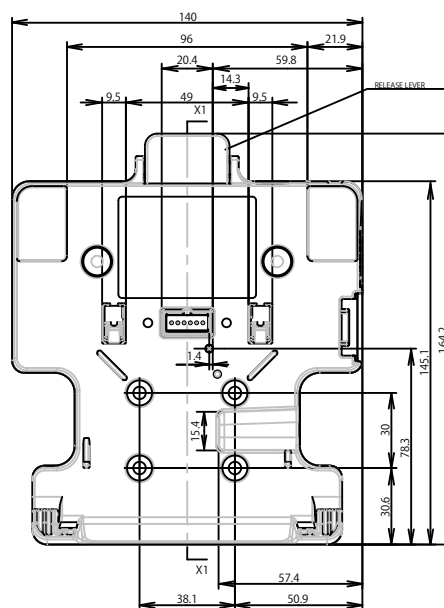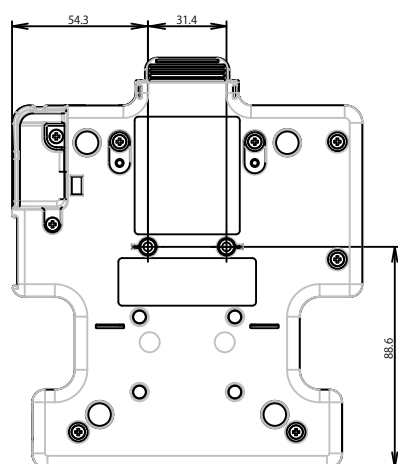


Vista laterale

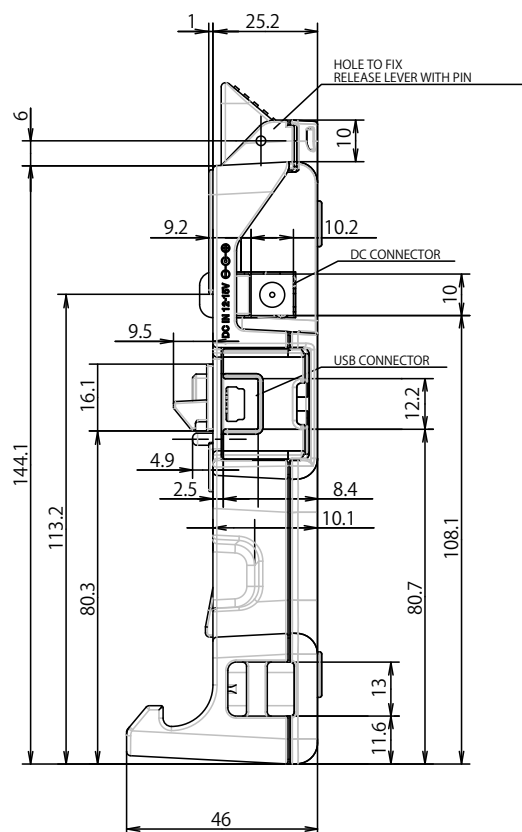

X1-X1

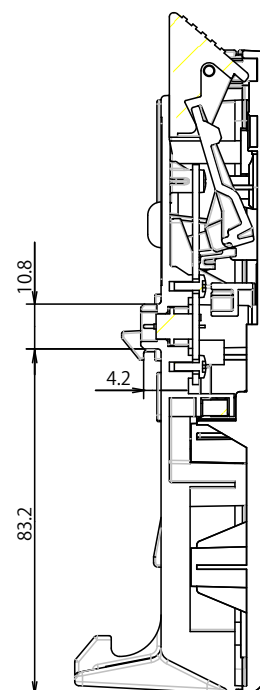


Sezione trasversale

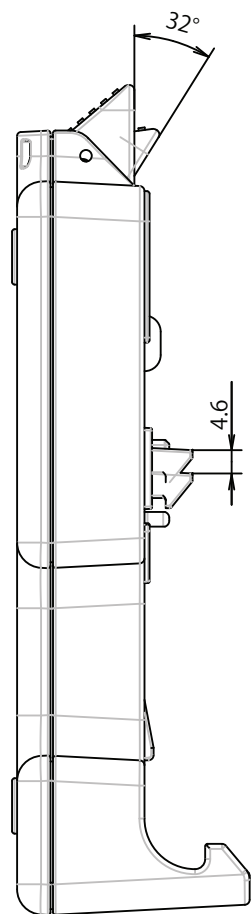

Vista dall'alto / Vista dal basso



RELEASE LEVER

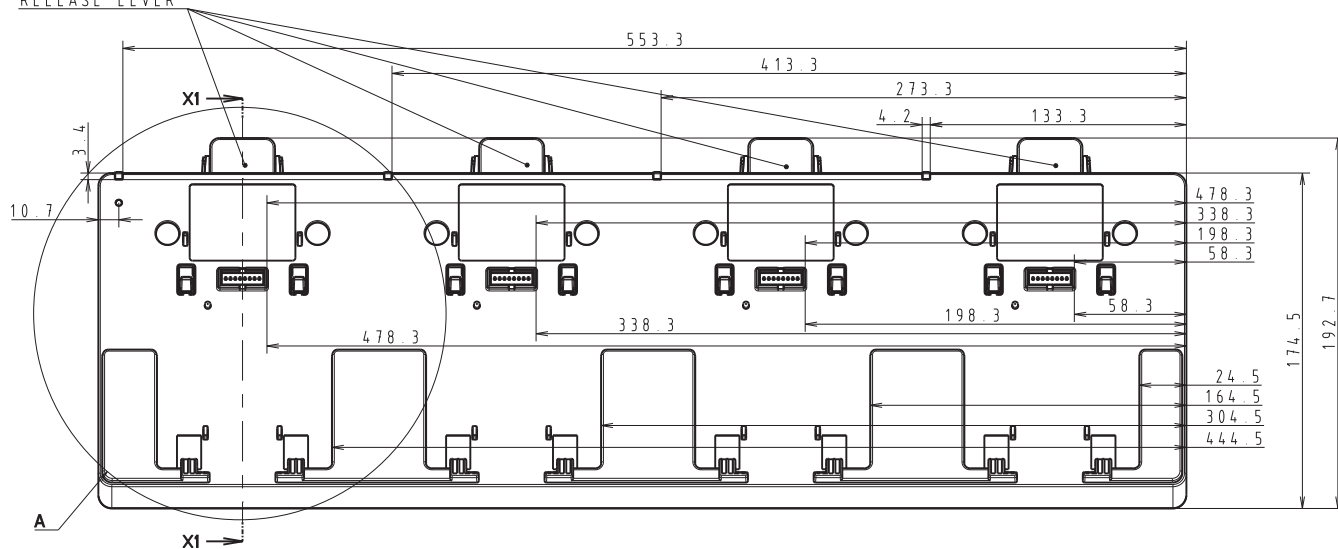

A

1:2


4 筒所同一形状

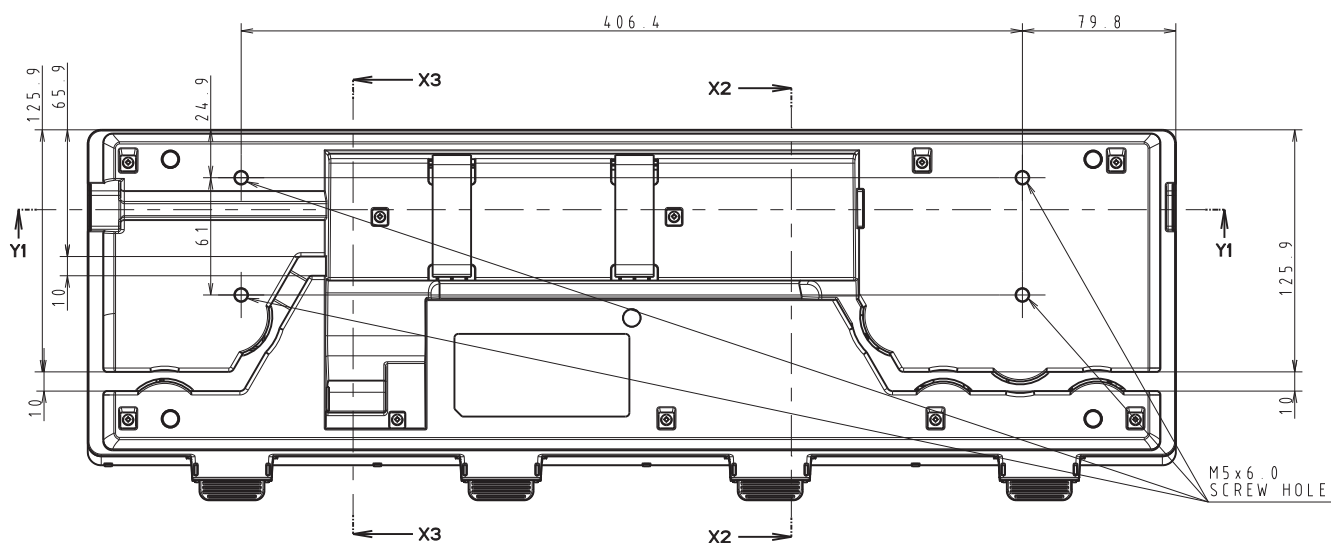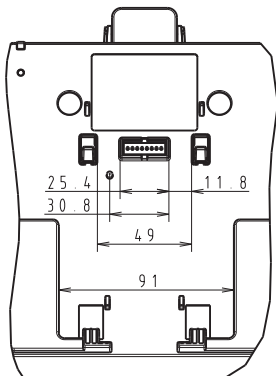

Technical drawing of a rectangular object with dimensions. The drawing shows a side view of a rectangular block with a series of steps or notches along its top edge. The dimensions are as follows:

- Overall width: 473.9
- Overall height: 77.5
- Notch widths (from left to right): 34.2, 34.2, 34.2, 34.2, 34.2, 34.2
- Notch depths (from left to right): 67.5, 67.5, 67.5, 67.5, 67.5, 67.5
- Distance between notches (from left to right): 333.9, 193.9, 53.9

Sezione trasversale

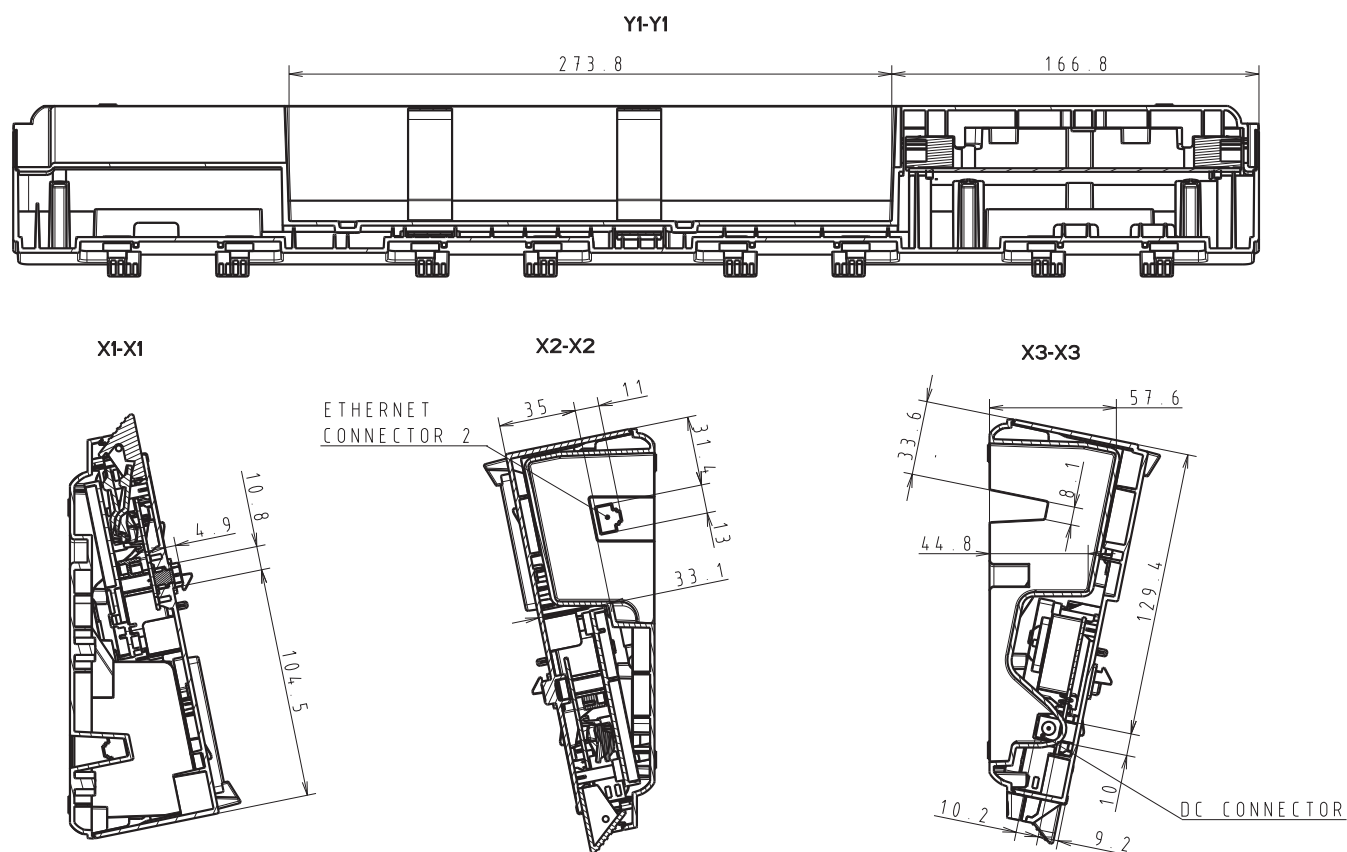

Informazioni correlate

- [Appendice](#)

Assistenza clienti Brother

Per assistenza all'utilizzo del prodotto Brother, visitare il sito support.brother.com e consultare le FAQ e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi. È possibile scaricare il software, i driver e il firmware più aggiornato per migliorare le prestazioni della macchina e la documentazione utente per scoprire come utilizzare al meglio il prodotto Brother.

Ulteriori informazioni sul prodotto e sull'assistenza sono disponibili al sito Web dell'ufficio Brother di zona. Visitare global.brother/en/gateway per le informazioni di contatto dell'ufficio Brother di zona o per registrare il nuovo prodotto.



Informazioni correlate

- [Appendice](#)
-

Sistemi operativi compatibili

Per l'elenco aggiornato dei software compatibili, visitare la pagina support.brother.com/os.



Informazioni correlate

- [Appendice](#)
-

brother

