



Bruksanvisning

RJ-3235B

RJ-3255WB

RJ-4235B

RJ-4255WB

Innehållsförteckning

Innan du använder din skrivare	1
Definitioner av anteckningar	2
Säkerhetsföreskrifter	3
Allmänna försiktighetsåtgärder	4
Varumärken och licenser	6
Anmärkningar om licenser för öppen källkod	7
Viktigt meddelande	8
Konfigurera skrivaren	9
Delbeskrivning	10
Översikt över kontrollpanelen	12
Översikt över LCD-skärmen	14
LED-lampornas mönster och indikationer	16
Installera det uppladdningsbara litiumjonbatteriet	18
Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet	20
Slå på/av strömmen	23
Ställa in språket	24
Begränsa åtkomst till menyalternativ för administration	25
Ställa in menysäkerhet	26
Placera rullen	27
Montera bältesklämman	32
Installera programvara	33
Installera skrivardrivrutiner och programvara för skrivaren på en dator	34
Tillgängliga program	35
Ansluta skrivaren till en dator eller mobil enhet	36
Ansluta med en USB-kabel	37
Ansluta med Wi-Fi	38
Ansluta med Bluetooth-anslutning	41
Ansluta skrivaren till en mobil enhet med hjälp av NFC (Android)	42
Skapa och skriv ut etiketter med datorn	43
Skapa och skriv ut etiketter med P-touch Editor (Windows)	44
Tips för bättre utskriftsresultat när du använder P-touch Editor	45
Skapa etiketter och skriv ut utan att installera programvara och drivrutiner	46
Skriva ut med USB-gränssnittet (masslagringsläge)	47
Anmärkningar om att skriva ut bilder utan att använda skrivardrivrutinen	48
Skriva ut etiketter med skrivardrivrutinen (Windows)	49
Skriva ut etiketter med mobila enheter	50
Kompatibla utskriftsappar	51
Översikt över AirPrint	52
Överföra mallar som skapats på en dator till skrivaren med en mobil enhet	53
Skriva ut etiketter med streckodsskannern eller andra enheter (P-touch Template)	54
Översikt över P-touch Template-åtgärder	55
Skapa och skriv ut etiketter med P-touch Editor (Windows)	56
Överföra en mall eller andra data från datorn till skrivaren (Windows)	57
Överföra flera objekt från datorn till skrivaren (Windows)	59

Ange inställningar för streckkodskanner (Windows)	60
Anslut skrivaren till en streckkodsläsare via Bluetooth	61
Testa P-touch Template-funktionen med streckkodslistan	62
Återkalla och skriv ut mallen som överförs till skrivaren (återkalla utskrift)	63
Infoga information i en mall som överförs till skrivaren och skriv ut den (sammanfoga utskrift)	67
Skriv ut mallen som är länkad till databasen (Database Lookup Printing)	71
Skriv ut överförda mallar i Serialiserad (numerisk) Ordning (numrerad (Serialiserat antal) Utskrift)..	75
Streckkoder som används för att ange inställningar	77
Överföra mallar till skrivaren med datorn (Windows).....	80
Skapa överföringsfiler och överföringspaketfiler (Windows)	81
Nätverk	83
Viktig information för säkerhet.....	84
Inställningar för trådlösa nätverk	85
Använda det trådlösa nätverket.....	86
Aktivera/inaktivera Wi-Fi.....	88
Nätverksfunktioner	89
Synkronisera tid med SNTP-servern med Webbaserad hantering.....	90
Brothers hanteringsverktyg	94
Säkerhet	95
Innan du använder säkerhetsfunktioner.....	96
Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet	97
Översikt över funktioner för säkerhetscertifikat	98
Hur man skapar och installerar ett certifikat	99
Skapa ett självsignerat certifikat.....	100
Skapa en CSR (Certificate Signing Request) och installera ett certifikat från en CA (Certificate Authority, certifikatmyndighet)	101
Importera och exportera certifikat och privat nyckel.....	105
Importera och exportera ett CA-certifikat	108
Hantera flera certifikat	111
Använda SSL/TLS.....	112
Introduktion till SSL/TLS	113
Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS	116
Säker utskrift av dokument med SSL/TLS	120
Använda SNMPv3.....	122
Hantera nätverksmaskinen säkert med SNMPv3.....	123
Använd IEEE 802.1x-autentisering för nätverket	125
Vad är IEEE 802.1x-autentisering?	126
Konfigurera IEEE 802.1x-autentisering med hjälp av webbaserad hantering (webbläsare)	127
IEEE 802.1x-autentiseringsmetoder.....	129
Uppdatera	130
Uppdatera P-touch Editor.....	131
Uppdatera firmware.....	132
Skrivarinställningar.....	133
Ändra skivarinställningar med BRConfiguration Tool (Windows).....	134
Inställning av pappersformat (för Windows)	135
Ändra skivarinställningar med webbaserad hantering	140
Ställ in eller ändra ett lösenord för inloggning till webbaserad hantering	141

Bekräfta skivarinställningarna	142
Ändra skivarinställningar med skrivaren	143
Inställningstabeller	144
Rutinunderhåll	147
Underhåll	148
Felsökning	151
Om du har problem med maskinen	152
Felmeddelanden och underhållsmeddelanden	153
Utskriftsproblem	155
Nätverksproblem	159
Versionsinformation	161
Återställa skrivaren	162
Problem med batteriladdare (tillval)	163
Problem med laddningsvagg (tillval)	164
Problem med Linerless Platen Kit (valfritt)	165
Bilaga	166
Specifikationer	167
Paket för programvaruutveckling	171
LabelCLT	172
LabelCLT Översikt	173
Överför malldatafilen med LabelCLT	174
Överföring av en PDZ-firmwarefil via USB: exempel	175
Valfria tillbehör	181
Batteriladdare (tillval: PA-BC-003)	182
Etikettavdragare (tillval: PA-LP-007)	188
Linerless Platen Kit (tillval: PA-LPR-004 / PA-LPR-001)	193
Laddningsvagg (tillval: PA-CR-005)	196
Laddningsvaggans (tillval: PA-4CR-003)	204
Laddningsvagg (tillval: PA-CR-002A)	212
Produktens mått	218
Brothers hjälp och kundsupport	229
Kompatibla operativsystem	230

Innan du använder din skrivare

- [Definitioner av anteckningar](#)
- [Säkerhetsföreskrifter](#)
- [Allmänna försiktighetsåtgärder](#)
- [Varumärken och licenser](#)
- [Anmärkningar om licenser för öppen källkod](#)
- [Viktigt meddelande](#)

Definitioner av anteckningar

Följande symboler och anvisningar används i den här bruksanvisningen:

 FARA	FARA indikerar en omedelbart farlig situation som om den inte undviks kommer att leda till allvarliga skador eller dödsfall.
 VARNING	VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
 VAR FÖRSIKTIG	VAR FÖRSIKTIG informerar om en potentiell risk som kan orsaka mindre eller måttliga personskador.
VIKTIGT	VIKTIGT indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till skador på egendom eller utrustning.
OBS	OBS anger driftmiljön, villkor för installation, eller särskilda villkor för användningen.
	Tipsikonen ger hjälpfulla tips och ytterligare information.
Fetstil	Fetstil motsvarar knappar på maskinens kontrollpanel eller på datorskärmen.
<i>Kursiv</i>	Text med kursiv stil gör dig uppmärksam på en viktig punkt eller hänvisar dig till ett närliggande avsnitt.
Courier New	Meddelanden på maskinens LCD-skärm visas med typsnittet Courier New.



Närliggande information

- [Innan du använder din skrivare](#)

Säkerhetsföreskrifter

VIKTIGT

- Ta INTE bort etiketterna som är fastsatta på skrivaren. Dessa etiketter innehåller användningsinformation och anger skrivarens modellnummer.
- Tryck INTE på strömbrytaren eller LED-indikatorn med ett vasst föremål, t.ex. en penna. Det kan skada knappen eller LED-lampan.
- Transportera INTE skrivaren med kablar anslutna till skrivarens DC-kontakt eller USB-port. Kontakten och portarna kan ta skada.
- Förvara INTE skrivaren i ett område som utsätts för höga temperaturer, hög luftfuktighet och direkt solljus eller damm. Det kan orsaka missfärgningar eller fel.



Närliggande information

- [Innan du använder din skrivare](#)
-

Allmänna försiktighetsåtgärder

Skrivare

- Beroende på område, material och miljöförhållanden kan det hända att etiketten skalas av eller fastnar permanent, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra föremål. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet. Testa etiketten genom att fästa en liten del av den på en undanskymd del av den avsedda ytan.
- Om skrivaren inte ska användas under en längre period tar du ut rullen ur skrivaren.
- I den här skrivaren används termopapper. Om det utskrivna papperet innehåller bläckrester, till exempel om någon har skrivit på det eller stämplat det, kan bläcket göra att trycket bleknar eller blir missfärgat. Bläcket kan också ta tid att torka.

Trycket kan blekna eller bli missfärgat om etiketten kommer i kontakt med följande: produkter av vinylklorid, föremål av läder som plånböcker och portmonnäer, organiska ämnen som alkohol, ketoner och estrar, tape, radergummin, gummimattor, markerbläck, permanent markerbläck, korrigeringsvätska, karbon, lim, ljuskänsligt papper, handkrämer, hårvårdsprodukter, kosmetika, vatten eller svett.
- Vidrör INTE skrivaren med våta händer.
- Använd INTE papper som är vikt, vått eller fuktigt. Det finns risk för en felmatning av papperet och andra fel.
- Vidrör INTE papper eller etiketter med våta händer. Det medför risk för fel.
- LCD-skärmarna visas endast i illustrerande syfte och kan skilja sig från den faktiska skärmen.

Skrivare, nätadapter (tillval), biladapter (tillval) eller tillbehör

Följ alla tillämpbara föreskrifter vid kassering av dessa produkter.

Medierullar

- Använd tillbehör och förbrukningsmaterial från Brother.
- Vissa medierullar kan inte användas med den här skrivaren på grund av deras bredd eller diameter. Var noga med att kontrollera typen av kompatibla rullar innan du köper dem.
- Om etiketten fästs på en våt, smutsig eller oljig yta kan det lätt hända att den lossnar. Innan du sätter fast etiketten ska du rengöra den yta som du ska fästa den på.
- Förvara medierullen på en sval och mörk plats och använd den så snart som möjligt efter att du öppnat paketet.
- Exponera INTE medierullen för direkt solljus, hög temperatur, hög luftfuktighet, vind eller damm eftersom det kan göra att etiketterna lossnar eller missfärgas.
- Om du skrapar på etikettens tryckta yta med naglarna eller ett metallföremål eller vidrör den tryckta ytan med våta händer kan färgen förändras eller blekna.
- Den visade etikettlängden kan skilja sig från den verkliga längden på den utskrivna etiketten.
- Beroende på plats, material och miljöförhållanden kan etiketten lossna eller bli omöjlig att ta bort eller så kan färgen förändras eller överföras till andra föremål. Innan du sätter fast etiketter ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet.
- Liten text blir kanske inte lika tydlig i utskriften som på enhetens eller datorns skärm.
- Utskrivna tecken kan se annorlunda ut än vad de gör på enhetens eller datorns skärm eftersom dessa kanske har högre upplösning än etikettskrivaren.
- Använd INTE papper som är vikt, vått eller fuktigt. Det finns risk för en felmatning av papperet och andra fel.
- Fäst INTE etiketter på människor, djur eller växter. Fäst aldrig etiketter på allmän eller privat egendom utan tillstånd.
- När en etikett tas bort efter att den fästs på en yta kan det bli kvar en del av etiketten.
- När en etikett har fastnat kan det vara svårt att ta bort den.
- Lämna INTE en medierulle i skrivaren under långa perioder. När skrivaren lämnas oanvänd under en längre tid, ta bort rullen innan du lagrar skrivaren.

-
- Förvara rullen med Media på en sval och mörk plats, skyddad från direkt solljus och vätskor. Håll den fri från damm och smuts, eftersom damm och smuts kan öka friktionen under utskrift och förkorta skrivhuvudets livslängd.
 - Förvara medierullar med rullens kärna vertikalt. Att förvara dem horisontellt, med etikettytan nedåt, kan orsaka kvalitetsförsämring.
 - För varningar och säkerhetsföreskrifter ►► *Produktsäkerhetsguide*



Närliggande information

- [Innan du använder din skrivare](#)
-

Varumärken och licenser

- Apple, App Store, AirPrint, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
- Android och Google Chrome är varumärken som tillhör Google LLC.
- Logotyperna för Google Play och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Ordmärket Bluetooth® och Bluetooth-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Brother Industries, Ltd. under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.
- QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.
- Epson ESC/P är ett registrerat varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- WPA, WPA2, WPA3, Wi-Fi Protected Setup och Wi-Fi Protected Setup-logotypen är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Mozilla och Firefox är registrerade varumärken som tillhör Mozilla Foundation.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)
Copyright © 2007 AINIX Corporation. Med ensamrätt.
- Blue SDK
Upphovsrätt © OpenSynergy GmbH, 2000-2024.
Med ensamrätt. Alla opublicerade rättigheter förbehålls.
- Delar av denna programvara är Copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Med ensamrätt.
- USB Type-C® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum.

Alla företags handelsnamn och produktnamn som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.



Närliggande information

- [Innan du använder din skrivare](#)

Anmärkningar om licenser för öppen källkod

I produkten ingår programvara med öppen källkod.

För att se licensinformationen för öppen källkod går du till din modells **Manualer**-sida på Brother support webbsida på support.brother.com/manuals.



Närliggande information

- [Innan du använder din skrivare](#)
-

Viktigt meddelande

- Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i de specifikationer och det material som finns här och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följdskador) som orsakas till följd av att man förlitar sig på det material som presenteras, inklusive, men inte begränsat till, typografiska och andra fel i publikationerna.
- Skärmbilderna i det här dokumentet kan variera beroende på datorns operativsystem, produktmodellen och programvaruversionen.
- Innan du använder skrivaren ska du se till att läsa all dokumentation som medföljer den för att få information om säkerhet och drift.
- Skrivaren som visas på bilderna kan skilja sig från din skrivare.
- Tillgängliga förbrukningsartiklar kan variera beroende ditt land eller din region.
- Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av P-touch Editor. För den senaste versionen går du till din modells **Nerladdningar**-sida på support.brother.com/downloads.
- För att skrivaren ska fungera optimalt, gå till support.brother.com/downloads för att se om det finns några nya firmwareuppdateringar. Annars kan det hända att vissa av skrivarens funktioner inte är tillgängliga.
- Innan du ger din maskin till någon annan, byter ut den eller kasserar den, rekommenderar vi starkt att du återställer den till fabriksinställningarna för att radera all personlig information.



Närliggande information

- [Innan du använder din skrivare](#)

Konfigurera skrivaren



- Delbeskrivning
- Översikt över kontrollpanelen
- Översikt över LCD-skärmen
- LED-lampornas mönster och indikationer
- Installera det uppladdningsbara litiumjonbatteriet
- Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet
- Slå på/av strömmen
- Ställa in språket
- Begränsa åtkomst till menyalternativ för administration
- Ställa in menysäkerhet
- Placera rullen
- Montera bältesklämman

Delbeskrivning

>> RJ-3235B/RJ-3255WB



>> RJ-4235B/RJ-4255WB

RJ-3235B/RJ-3255WB

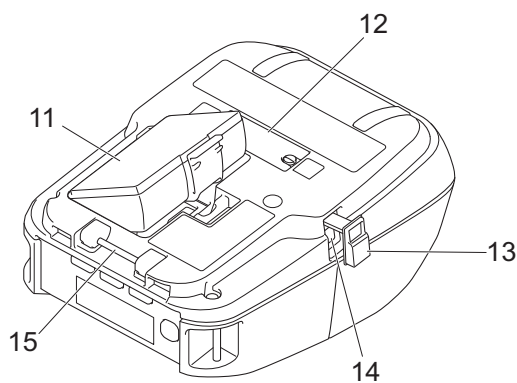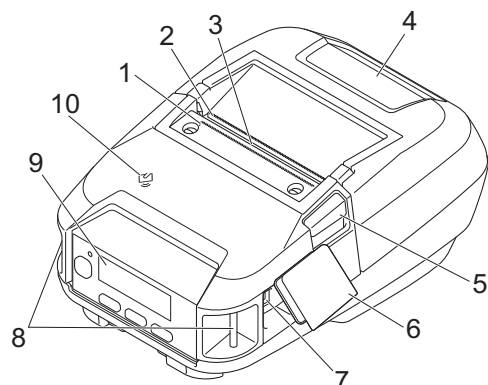

1. Övre avrivare
2. Nedre avrivare
3. Pappersutmatningsfack
4. Lucka till rullens utrymme
5. Frigöringsspak till rullens lucka
6. Gränssnittslucka
7. USB Type-C-port®-port
8. Öppningar för axelrem
9. Kontrollpanel
10. Sensor för NFC (Near Field Communication)
11. Utrymme för uppladdningsbart litiumjonbatteri
12. Lucka till terminal till laddningsvagga
13. Lucka till DC-kontakt
14. DC-kontakt
15. Hake till bältesklämma

RJ-4235B/RJ-4255WB

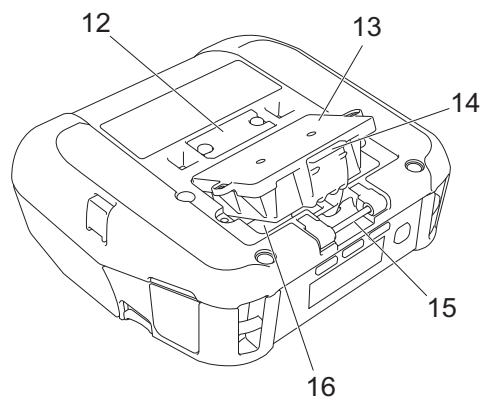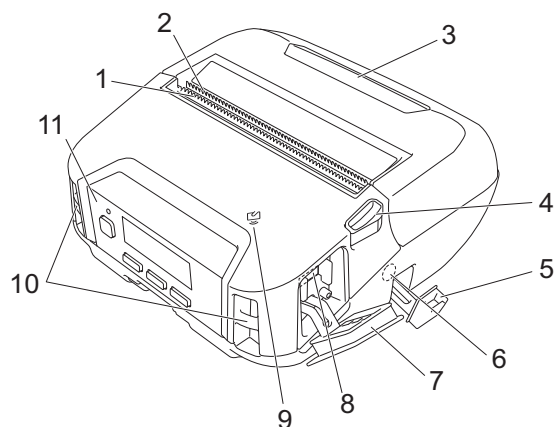

1. Övre avrivare
2. Nedre avrivare
3. Lucka till rullens utrymme

-
4. Frigöringsspak till rullens lucka
 5. Lucka till DC-kontakt
 6. DC-kontakt
 7. Gränssnittslucka
 8. USB Type-C-port
 9. Sensor för NFC (Near Field Communication)
 10. Öppningar för axelrem
 11. Kontrollpanel
 12. Lucka till terminal till laddningsvagga
 13. Lucka till uppladdningsbart litiumjonbatteri ¹
 14. Spärr för batterilucka till uppladdningsbart litiumjonbatteri
 15. Hake till bältesklämma
 16. Utrymme för uppladdningsbart litiumjonbatteri



Närliggande information


- [Konfigurera skrivaren](#)

Liknande ämnen:

- [Översikt över kontrollpanelen](#)
-

¹ För modellen som inte inkluderar batteriet

Översikt över kontrollpanelen

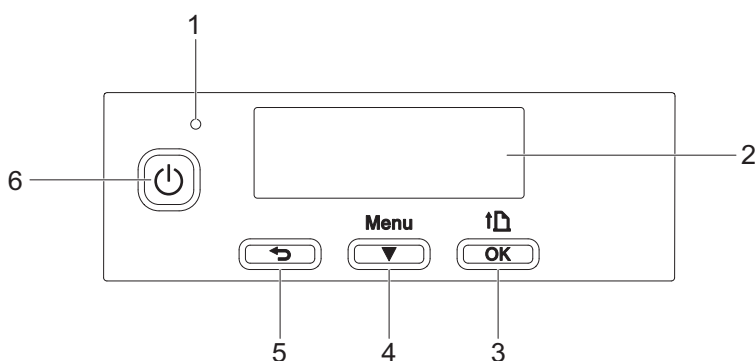

1. LED-indikator
2. Lampa
3.  (Mata)/OK-knappen

Funktion	Användning
Mata papperet	När papperstypen är inställd på <i>Stansat</i> eller <i>Märke</i> : Tryck på  för att automatiskt mata papperet till utskriftspositionen. När papperstypen är inställd på <i>Kontinuerligt</i> : Tryck på  för att mata pappret.
Skriva ut skrivarinformationen	Kontrollera att en rulle är isatt och tryck sedan på och håll in  för att skriva ut skrivarinformationen.
Aktiverad det valda menyalternativet	Tryck på  för att aktivera det valda menyalternativet.

4. Knappen **Menu** / ▼ (Välj)

Funktion	Användning
Gå till menyvalsläget	Tryck på knappen Menu / ▼ (Välj) medan skrivaren är på.
Välja nästa menyalternativ	När menyn visas trycker du på knappen Menu / ▼ (Välj) för att välja nästa alternativ.
Köra en fil som lagrats i masslagringsutrymmet	Om du trycker på den här knappen medan skrivaren körs i masslagringsläge kan du köra en kommandofil som lagrats i masslagringsutrymmet. Mer information ►► <i>Liknande ämnen</i>

5.  (Bakåt)-knapp

Funktion	Användning
Rensa det valda menyobjektet och gå tillbaka till den föregående skärmen.	Tryck på knappen  (Tillbaka) om du vill tillbaka till föregående kategori.
Avbryt det aktuella utskriftsjobbet	Tryck på  (Tillbaka) för att avbryta den nuvarande utskriften.

6.  Strömbrytare

Funktion	Användning
Slå på skrivaren	Tryck på strömbrytaren  när skrivaren är avstängd.

Funktion	Användning
Stäng av skrivaren	Medan skrivaren är påslagen håller du ned strömbrytaren  tills meddelandet <i>Stänger av</i> visas på LCD-skärmen. (Om funktionen Automatisk avstängning är aktiverad i enhetsinställningarna, stängs skrivaren av automatiskt efter den valda inaktivitetsperioden.)
Starta skrivaren i masslagringsläge	Om du trycker på och håller ned strömbrytaren  samtidigt som du trycker på knappen Menu / ▼ (Välj) startar skrivaren i masslagringsläget. Mer information ►► <i>Liknande ämnen</i>




Närliggande information

- [Konfigurera skrivaren](#)

Liknande ämnen:

- [Översikt över LCD-skärmen](#)
- [LED-lampornas mönster och indikationer](#)
- [Skriva ut med USB-gränssnittet \(masslagringsläge\)](#)

Översikt över LCD-skärmen

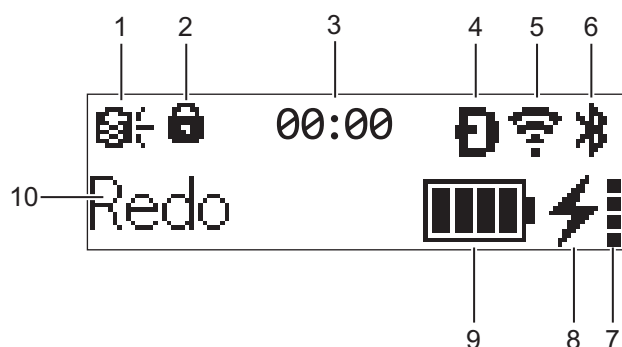

1. Uppdatera (RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Indikerar status för FTP-anslutning och uppdatering.

	Det finns nya data.
 (blinkar)	Datauppdateringen har slutförts.
 (blinkar)	Kan inte ansluta till servern.

Fjärruppdatering(RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Funktionen Fjärruppdatering möjliggör halvautomatisk uppdatering av skrivarinställningar genom anslutning till en nätverksmapp som innehåller nödvändiga uppdateringsfiler.

Förbered för en fjärruppdatering:

Öppna BRConfiguration Tool på din dator och konfigurera inställningarna i menyn

Kommunikationsinställningar.

Utför en fjärruppdatering från din skrivare:

- Tryck på knappen **Menu/▼** (Välj) för att välja menyn [Uppdatering] och tryck sedan på (Mata)/**OK**-knappen.
- Välj [Starta] och tryck sedan på (Mata)/**OK**-knappen igen.

Under uppdateringen visas följande meddelande på LCD-skärmen [Tar emot] eller [Laddar ner].

Mer information om hur du uppdaterar data finns på Brother support webbsida på support.brother.com.

2. Menyknappslås

Visas när **Menyknappsfunktion** i BRConfiguration Tool är inställt på **Inaktivera**.

3. Klocka

Visas när [Klocka] är inställt på [På].

4. Wireless Direct (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Anger om Wireless Direct är tillgängligt.

5. WLAN (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

	Skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket.
	Skrivaren söker efter ett trådlöst nätverk.

6. Bluetooth®/MD

Anger om Bluetooth är aktiverat. När ikonen blinkar parkopplas skrivaren på nytt automatiskt. Mer information
 >> [Liknande ämnen](#)

7. Batterihälsa

Ikonen för batterihälsa visas inte när det inte går att ladda.

Meddelande	Ikön	Tillstånd
Batteristatus Utmärkt		Inga problem. Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet kan användas.
Batteristatus Bra		Fortfarande välfungerande. Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet kan användas.
Svagt batteri Ersätt snart		Det uppladdningsbara litiumjonbatteriets hälsa försämras.
M. svagt batt Ersätt batteri		Det uppladdningsbara litiumjonbatteriets hälsa är kraftigt försämrat.

8. Laddningsstatus

Visar laddningsstatusen för det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

	Laddar
	Laddas inte (det går inte att ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet om temperaturen är över 40 °C eller under 0 °C.)
Ingen ikon	Laddning har avslutats eller pausats

9. Batterinivå

Visar återstående batterinivå.

	Full
	Hög
	Halv
	Låg

10. Skrivarstatus

Visar skrivarstatusen.

✓ Närliggande information

- [Konfigurera skrivaren](#)

LED-lampornas mönster och indikationer

Indikatorerna anger skrivarens status genom att lysa och blinka. Symbolerna i det här avsnittet förklarar vad de olika indikatorernas färger och mönster betyder:

 eller  eller 	Indikatorn lyser med färgen som visas.
 eller  eller 	Indikatorn blinkar med färgen som visas.
	Indikatorn är avstängd.

LED-indikator	Status
	Avstängd
	Laddning slutförd (när strömmen är avstängd)
	Laddas inte (när strömmen är avstängd)
	Batterinivå: halv eller mer
	Laddning slutförd (när strömmen är påslagen)
	Strömmen på
	Laddas inte (när strömmen är påslagen)
	Laddar
	Startläge
	 Om indikatorn lyser rött (startläge) kontaktar du Brothers kundtjänst.
 (Blinkar snabbt varannan sekund)	Batterinivå: låg
	Viloläge
	Slut på rullen
	Matningsfel
	Luckan är öppen
	Kommunikationsfel
	WPS-anslutningsfel
	BLF-filfel
	Mall saknas
	Minnet fullt
	ESC/P Minnet fullt
	JPEG-filfel
	Batteriet har åldrats
	Fel på masslagringsenhet
	Batterinivå: tom
	Systemfel
	Fel vid databassökning
	Batterifel (om det uppladdningsbara litiumjonbatteriet inte är helt laddat efter den angivna tiden)
	Klockinställningsfel

LED-indikator	Status
	Fel med återstående batteri
 (RJ-3235B/RJ-3255WB)	Avdragarfunktionen går inte att använda på grund av starkt omgivningsljus.



Närliggande information

- [Konfigurera skrivaren](#)

Installera det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

Se till att du laddar det uppladdningsbara litiumjonbatteriet (PA-BT-006) antingen i skrivaren eller på batteriladdaren före första användningen.


>> [RJ-3235B / RJ-3255WB / RJ-4235B-L \(med batteri\) / RJ-4255WB-L \(med batteri\)](#)

>> [RJ-4235B/RJ-4255WB](#)


RJ-3235B / RJ-3255WB / RJ-4235B-L (med batteri) / RJ-4255WB-L (med batteri)

1. Lås upp det uppladdningsbara litiumjonbatteriet och ta sedan bort det.

RJ-3235B/RJ-3255WB

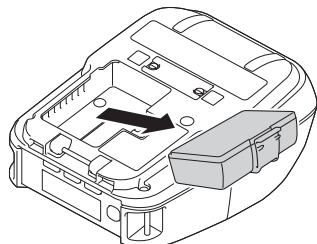


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

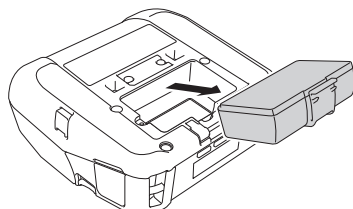


2. Ta bort det isolerande bladet.

RJ-3235B/RJ-3255WB

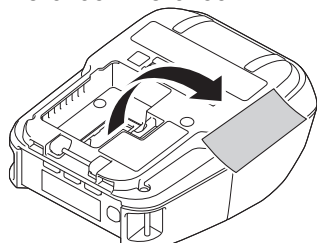


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

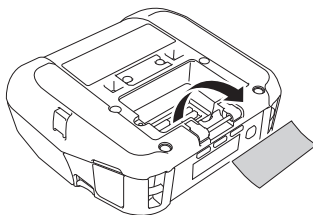


3. Sätt i det uppladdningsbara litiumjonbatteriet tills det låses på plats.

RJ-3235B/RJ-3255WB

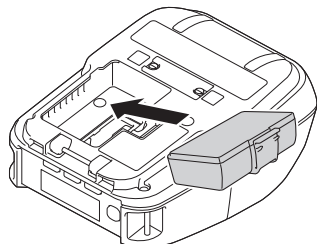


RJ-4235B-L / RJ-4255WB-L

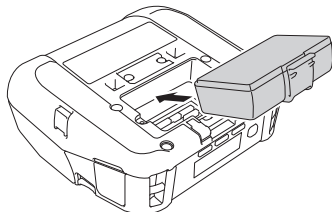


RJ-4235B/RJ-4255WB

1. Lås upp och ta bort batteriluckan till det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

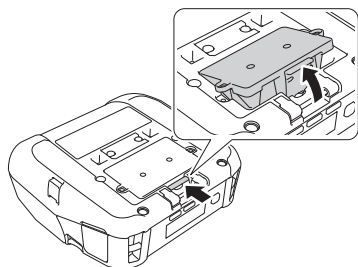

2. Sätt i det uppladdningsbara litiumjonbatteriet tills det låses på plats.

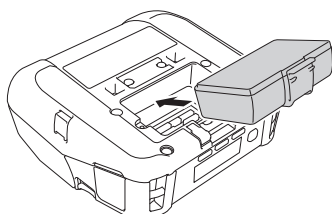

- Du tar bort det uppladdningsbara litiumjonbatteriet genom att utföra installationsproceduren i omvänd ordning.
- Tappa inte bort luckan till det uppladdningsbara litiumjonbatteriet eftersom du ska fästa den igen senare.



Närliggande information

- [Konfigurera skrivaren](#)

Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

- >> [Tips om hur du använder det uppladdningsbara litiumjonbatteriet](#)
- >> [Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med en USB-kabel](#)
- >> [Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med en nätadapter \(tillval\)](#)
- >> [Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med en biladapter \(tillval\)](#)
- >> [Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med batteriladdaren \(tillval\) eller laddningsvagga \(tillval\)](#)
- >> [När det uppladdningsbara litiumjonbatteriet inte används \(RJ-4235B/RJ-4255WB\)](#)
- >> [Sluta ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet](#)

Tips om hur du använder det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet helt innan du använder skrivaren.



- Utskrifter med hög densitet (mörkt) laddar ur det uppladdningsbara litiumjonbatteriet snabbare än utskrifter med låg densitet. Justera inställningen för svärtningsgrad i Enhetsinställningar. Mer information >> [Liknande ämnen](#)
- Laddningen av det uppladdningsbara litiumjonbatteriet måste ske i en miljö med en temperatur mellan 0 °C och 40 °C, annars laddas inte det uppladdningsbara litiumjonbatteriet. Om laddningen avbryts på grund av att omgivningstemperaturen är för hög eller för låg ställer du skrivaren på en plats där temperaturen är mellan 0 °C och 40 °C och försöker ladda igen.
- Det rekommenderade temperaturintervallet för laddning av det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är mellan 5 °C och 35 °C.
- Om du använder skrivaren när både det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är installerat och nätadaptern eller biladaptern är ansluten, kan laddningen avbrytas även om det uppladdningsbara litiumjonbatteriet inte är fulladdat.

Egenskaper för det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

För att säkerställa högsta prestanda och längsta livslängd för det uppladdningsbara litiumjonbatteriet:

- Undvik att använda eller förvara det uppladdningsbara litiumjonbatteriet på platser där det utsätts för mycket höga eller låga temperaturer eftersom det då försämras snabbare.
- Ta ut det uppladdningsbara litiumjonbatteriet om du inte använder skrivaren under en längre tid.
- Förvara det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med mindre än 50 % laddning på en sval och torr plats och utan direkt solljus.
- Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet var sjätte månad om det förvaras under längre perioder.
- Det är normalt och säkert för skrivaren att bli varm medan den laddas. Koppla bort laddaren och sluta använda skrivaren om den känns het när du rör vid den.
- När skrivaren är påslagen visas batterihälsan för det uppladdningsbara litiumjonbatteriet på LCD-skärmen. För indikering av batterihälsa >> [Liknande ämnen](#)

Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med en USB-kabel



- USB Type-C-kabel ingår ej.
- Kompatibel USB-kabel: USB Type-C till USB Type-C (5 V, 1,5 A eller mer)
- Kompatibel USB-laddare: USB Type-C (5 V, 1,5 A eller mer)

1. Kontrollera att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är installerat i skrivaren.
2. Öppna USB-portens lucka.
3. Anslut USB-kabeln till USB-porten på skrivaren och sedan antingen till datorn eller till en kompatibel USB-laddare.

Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med en nätadapter (tillval)


Se till att köpa rätt nätadapter och nätadaptersladd för den region där skrivaren kommer att användas när du köper skrivaren.



Nätadaptern och nätadaptersladden är valfria tillbehör.


1. Kontrollera att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är installerat i skrivaren.
2. Öppna luckan till DC-kontakten och anslut nätadaptern (PA-AD-600A) till skrivaren.
3. Anslut nätadaptersladden till nätadaptern.
4. Anslut nätadaptersladden till ett närliggande eluttag (100 V AC–240 AC, 50/60 Hz).

RJ-3235B/RJ-3255WB

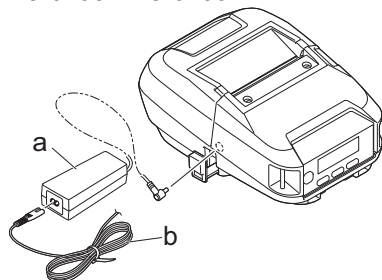

- a. Nätadapter
- b. Nätadaptersladd

RJ-4235B/RJ-4255WB

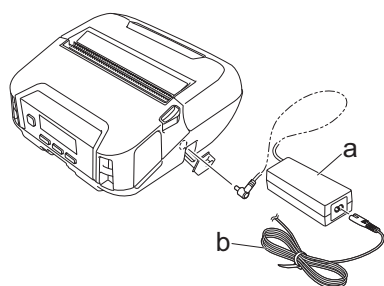

- a. Nätadapter
- b. Nätadaptersladd

Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med en biladapter (tillval)


Anslut skrivaren till fordonets 12 V DC-uttag (cigarettändare eller liknande) för att ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.



Biladaptern är ett valfritt tillbehör.


1. Kontrollera att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är installerat i skrivaren.
2. RJ-3235B/RJ-3255WB: Anslut biladaptern (PA-CD-600CG) till fordonets 12 V DC-uttag.
3. RJ-4235B/RJ-4255WB: Anslut biladaptern (PA-CD-600CG, PA-CD-600WR) till fordonets 12 V DC-uttag.
4. Öppna luckan till DC-kontakten och anslut biladaptern till skrivaren.

RJ-3235B/RJ-3255WB

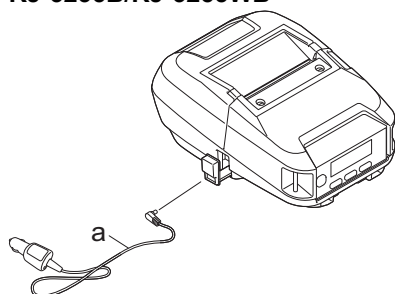

a. Biladapter

RJ-4235B/RJ-4255WB

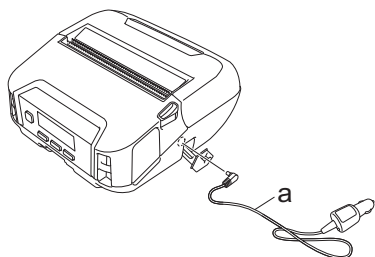

a. Biladapter

Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med batteriladdaren (tillval) eller laddningsvagga (tillval)

Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet går att ladda med batteriladdaren (tillval) eller laddningsvaggan (tillval).
Mer information ►► *Liknande ämnen*

När det uppladdningsbara litiumjonbatteriet inte används (RJ-4235B/RJ-4255WB)

Det går att använda skrivaren utan det uppladdningsbara litiumjonbatteriet på följande sätt:

- När nätadaptern (PA-AD-600A) eller biladapter (PA-CD-600CG) är anslutna till skrivaren.
- När skrivaren är installerad i laddningsvaggan (PA-CR-002A).



När det uppladdningsbara litiumjonbatteriet inte är installerat fäster du det uppladdningsbara litiumjonbatteriluckan säkert med självgångande skruvar (M2,6 x 6 mm) (ingår ej).

Sluta ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

När du vill stoppa laddningen av det uppladdningsbara litiumjonbatteriet kopplar du bort skrivaren från datorn eller strömkällan.



Närliggande information

- [Konfigurera skrivaren](#)

Liknande ämnen:

- [Översikt över LCD-skärmen](#)
- [Laddningsvagga \(tillval: PA-CR-005\)](#)
- [Laddningsvaggans \(tillval:PA-4CR-003\)](#)
- [Batteriladdare \(tillval: PA-BC-003\)](#)

Slå på/av strömmen

- Starta skrivaren genom att trycka på .
Strömindikatorn lyser grönt.
- Du stänger av skrivaren genom att trycka på  tills meddelandet [Stänger av] visas på LCD-skärmen.

OBS

- När skrivaren är ansluten till nätadaptern slås strömmen som standard på automatiskt.
- Ta inte bort det uppladdningsbara litiumjonbatteriet förrän LCD-skärmen har släckts när nätadaptern inte är ansluten till skrivaren och eluttaget.



Närliggande information

- [Konfigurera skrivaren](#)
-

Ställa in språket

1. Tryck på knappen **Menu** / ▼ (Välj) för att välja [Inställningar]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
2. Välj  [Språk] och tryck sedan på knappen  (Mata / **OK**).
3. Välj språk och tryck sedan på knappen  (Mata / **OK**).



Närliggande information

- [Konfigurera skrivaren](#)
-

Begränsa åtkomst till menyalternativ för administration

Åtkomstbegränsningar kan ställas in för varje objekt i administrationsmenyn.

1. Tryck på **Menu**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ om du vill markera följande:
 - a. Välj [Adminmeny]. Tryck på **OK**.
 - b. Välj [Menylås]. Tryck på **OK**.
3. Tryck på ▲, ▼, eller **OK** för att välja de menyalternativ du vill ha.
4. Tryck på ▲ eller ▼ välj [Avsluta], och tryck sedan på **OK** för att slutföra inställningarna.



Närliggande information

- [Konfigurera skrivaren](#)

Ställa in menysäkerhet

När du ställer in menysäkerhet kan tillgång till administrationsläge begränsas genom att ställa in en lösenkod.

1. Tryck på **Menu**.
 2. Tryck på ▲ eller ▼ om du vill markera följande:
 - a. Välj [Adminmeny]. Tryck på **OK**.
 - b. Välj [Säkerhetsmeny]. Tryck på **OK**.
 3. Tryck på ▲ eller ▼ om du vill markera [På]. Tryck på **OK**.
 4. Tryck på ▲ eller ▼ för att ange det första numret och tryck sedan på **OK** för att gå vidare till nästa nummer. Upprepa det här steget för att ange de återstående tre numren.
- Om en lösenkod har ställts in visas inmatningsskärmen för lösenkoden varje gång menyn [Adminmeny] har valts. Tryck på ▲ eller ▼ för att ange den angivna fyrsiffriga koden och tryck sedan på **OK**.
 - Om du vill avbryta lösenkodsinställningarna väljer du menyn [Adminmeny] och anger lösenkoden. Sedan väljer du [Säkerhetsmeny] > [Av].
 - Om du inte kommer ihåg lösenkoden, använd BRConfiguration Tool för att återställa alla inställningar till fabriksvärdena eller ställer in lösenkoden på nytt.



Närliggande information


- [Konfigurera skrivaren](#)

Placera rullen

- >> Placera rullen
- >> Papper med Black Mark från vänster till höger (rekommenderas)
- >> Papper med Black Mark inom detekteringsområdet för sensorn för reflekterande/Black Mark
- >> Byt mediarullhållare för att använda anpassad media
- >> Avrivarmedia


Placera rullen

1. Tryck på frigöringsspaken till rullens lucka för att öppna luckan till rullens utrymme.

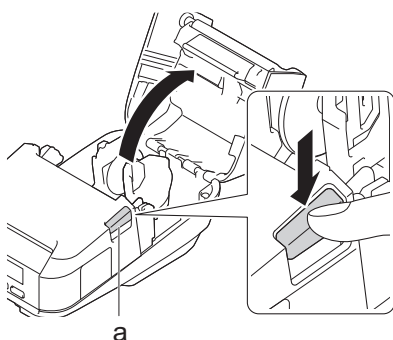

a. Frigöringsspak till rullens lucka


2. För båda guiderna för rullar utåt.

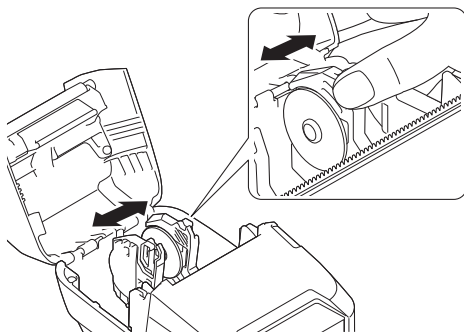

3. Se till att rullen är justerad korrekt och placera den sedan i rullensutrymmet.


OBS

Om rullens kärna sticker ut plattar du till kanterna före installation som visas i bilden.

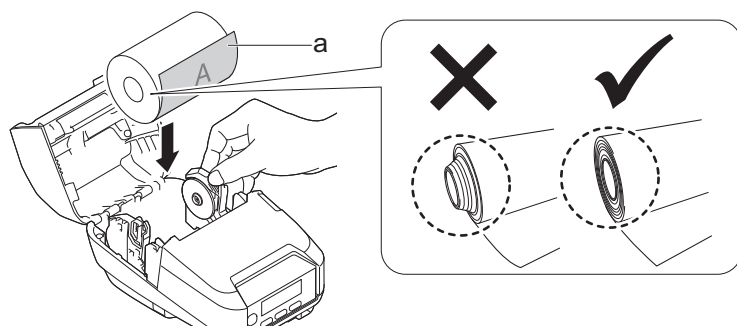

a. Utskriftsyta (riktad utåt på rullen)

4. Stäng luckan till rullsutrymmet tills den låser fast.

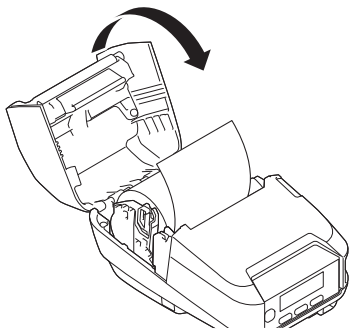

5. Om LCD-skärmen visar [Välj media] eller [Autoid.], väljer du det alternativ som du vill ha. Gå till [Media] för att konfigurera dessa inställningar senare.

OBS

- Använd media från Brother för bästa resultat.
- För att sensorn för reflekterande/Black Mark ska kunna upptäcka märket och mata mediet till korrekt position, använd papper med Black Mark inom sensorns detekteringsområde.
- Använd papper som uppfyller något av följande villkor så att sensorn för reflekterande/Black Mark kan detektera märket korrekt.




- Ställ in papperstypen på **Etikett** om du använder stansade etiketter och tryck på  knappen (Mata) / **OK** efter att du har fört in rullen. Skrivaren matar etiketten till startpositionen.
- Du tar bort rullen genom att utföra laddningsproceduren i omvänd ordning.
- Se till att de placerade rullarna kan röra sig fritt mellan styrskenorna.

Papper med Black Mark från vänster till höger (rekommenderas)

Använd papper som uppfyller villkoren som beskrivs i bilden nedan.


Även om detekteringsområdet för sensorn för reflekterande/Black Mark varierar beroende på vilken skrivarmodell som används, är det svarta märket som beskrivs i bilden tillräckligt långt för att täcka sensorns detekteringsområde oavsett modell.

- **Medie utan vecklinjer som perforeringar**

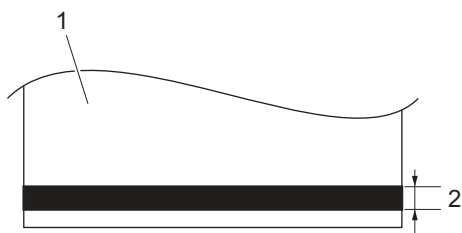

1. Mediets baksida
2. 3 mm eller mer

- **Media med vecklinjer som perforeringar**

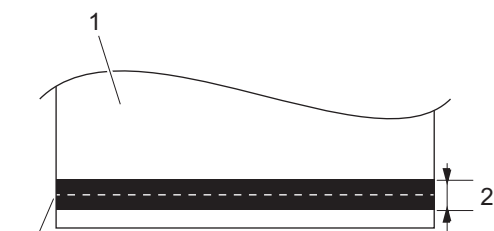


1. Mediets baksida

2. 4 mm eller mer
3. Vecklinjer som perforeringar

Papper med Black Mark inom detekteringsområdet för sensorn för reflekterande/Black Mark

Använd papper som uppfyller villkoren som beskrivs i bilden nedan.

Eftersom detekteringsområdet för sensorn för reflekterande/Black Mark varierar beroende på vilken skrivarmodell som används, varierar också den lämpliga längden på det svarta märket mellan olika modeller.

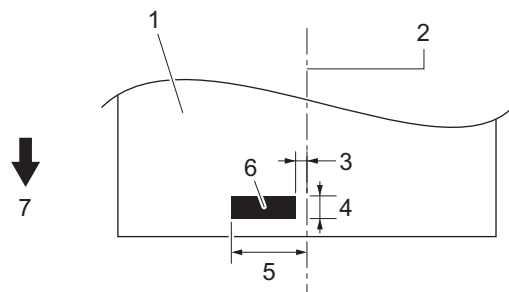

1. Mediets baksida
2. Mittlinje av mediet
3. 1,5 mm eller under
4. 3 mm eller mer
(Media med vecklinjer som perforeringar: 4 mm eller mer)
5. 10 mm eller mer
6. Svart märke
7. Matningsriktning

Byt mediarullhållare för att använda anpassad media

Din produkt är förinstallerad med två mediarullhållare och kärnans diameter är följande:

- RJ-3235B/RJ-3255WB: 25,4 mm
- RJ-4235B/RJ-4255WB: 25,4 mm


Om du vill använda media av anpassad storlek fäster du mediarullhållare som motsvarar mediats innerstorlek på rullhållarna.

OBS


- En uppsättning med två mediarullhållare medföljer skrivaren. Kärnans diameter för två mediarullhållare är följande:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB: 12,7 mm-13,0 mm/19,0 mm
 - RJ-4235B/RJ-4255WB: 12,7 mm-13,0 mm/19,0 mm
- Alla typer av mediarullhållare kommer inte att medfölja din skrivare. Kontakta din lokala Brother-återförsäljare för att köpa ytterligare mediarullhållare.
- Du kan kontrollera vilka mediainnerstorlekar som varje mediarullhållare använder genom att läsa information på mitten av mediarullhållaren.
- Om du använder mediarullhållare av flera storlekar ska du se till att sidor av samma storlek är riktade mot varandra när du sätter dem på styrskenorna.

1. Tryck på frigöringsspaken till rullens lucka för att öppna luckan till rullens utrymme.

2. Håll i den vänstra rullguiden så att den inte roterar och ta sedan bort den nuvarande medierullhållaren med stjärnskruvmejsel.

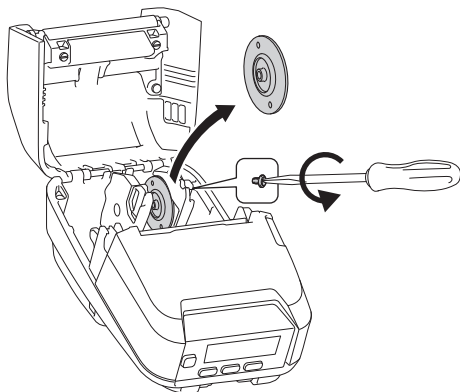


3. Håll den högra rullguiden så att den inte roterar och ta sedan bort den nuvarande medierullhållaren med en stjärnskruvmejsel.
4. Sätt på medierullhållare som motsvarar mediets innerstorlek på rullguiderna med hjälp av en stjärnskruvmejsel. Se till att du använder samma storlek på medierullhållarna.

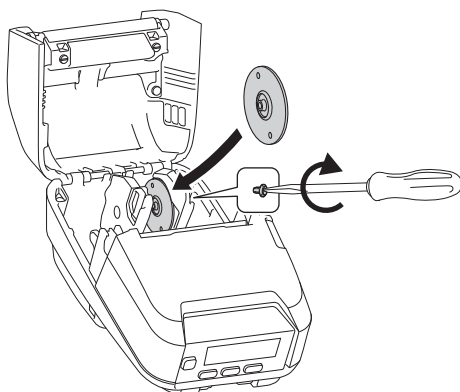

5. Montera rullen. Mer information ►► *Liknande ämnen*.
6. Stäng luckan till rullsutrymmet och tryck tills den låser fast.
7. Om LCD-skärmen automatiskt visar [Välj media] eller [Autoid.], väljer du det alternativ som du vill ha. Gå till menyn [Media] för att konfigurera dessa inställningar senare.

Avrivarmedia

Kvittopapper och etiketter kan rivas av genom att dra mediet upp eller ned snabbt enligt den inställda skärpositionen. Media utan skyddspapper kan endast rivas av uppåt.

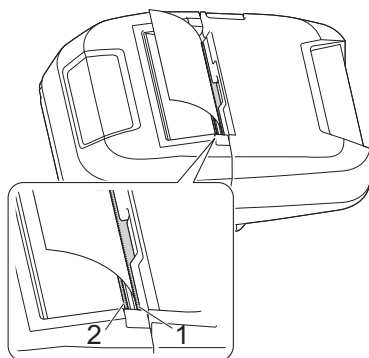

1. Övre avrivare
2. Nedre avrivare

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Rör inte avrivarens blad.



- Standardinställningen [Avrivn. fält] är inställd på [Uppåt]. (När **Utan linjer** är inställt på **På** i fliken **Avancerat** i BRConfiguration Tool är inställningen [Avrivn. fält] inte tillgänglig.)
- Öppna BRConfiguration Tool och gå till **Utskriftsposition/sensorer** i **Enhetsinställningar** och ange inställningen som du vill ha i fältet **Avrivningsjustering** för att justera skärpositionen. Mer information
➤➤ *Liknande ämnen*




Närliggande information

- [Konfigurera skrivaren](#)

Montera bältesklämman


1. Fäst bältesklämman i haken till bältesklämman på skrivaren, som visas:

RJ-3235B/RJ-3255WB

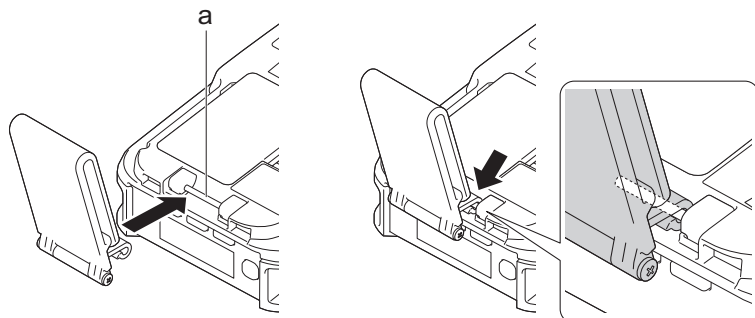

a. Hake till bältesklämma


RJ-4235B/RJ-4255WB

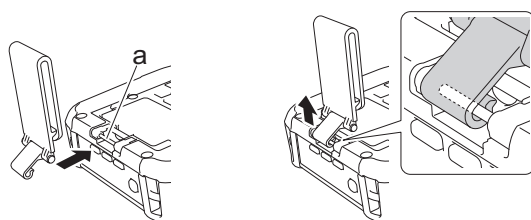


a. Hake till bältesklämma

2. Montera bältesklämman i ditt bälte, som visas i bilden.

RJ-3235B/RJ-3255WB

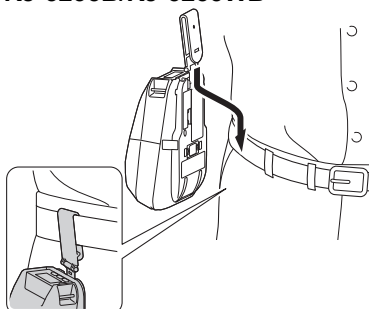

RJ-4235B/RJ-4255WB

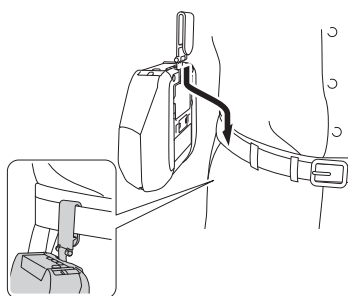

- Se till att montera bältesklämman ordentligt på skrivaren.
- Du tar bort bältesklämman genom att utföra installationsproceduren i omvänd ordning.
- Vi rekommenderar att du använder ett bälte som är högst 5 mm tjockt och inte bredare än 47,63 mm.



Närliggande information

- [Konfigurera skrivaren](#)

Installera programvara


- Installera skrivardrivrutiner och programvara för skrivaren på en dator
- Ansluta skrivaren till en dator eller mobil enhet

Installera skrivardrivrutiner och programvara för skrivaren på en dator

Om du vill skriva ut från datorn installerar du skrivardrivrutinen och eventuell ytterligare programvara på datorn.

➤➤ *Närliggande information:* Tillgängliga program

1. I adressfältet skriver du [install.brother](#) och hämtar installationsprogrammet för programvara/dokumentation.

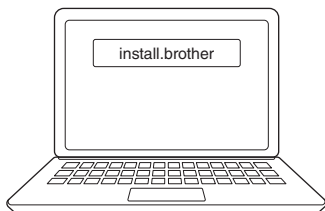

2. Dubbelklicka på det hämtade installationsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen.

OBS

Om du vill använda skrivarens avancerade funktioner väljer du ytterligare programvara som du vill ha under installationen.



- RJ-3255WB/RJ-4255WB:

För att ansluta skrivaren till en dator med en trådlös anslutning rekommenderar vi följande:

- Skriv ner det trådlösa nätverkets SSID (nätverksnamn) och lösenord (nätverksnyckel) innan du börjar. Om du inte hittar denna information kontaktar du nätverksadministratören eller tillverkaren för din trådlösa router/åtkomstpunkt.
- Om du vill ansluta skrivaren till en dator med Wireless Direct väljer du "USB-anslutning" under installationen. När installationen är klar klickar du på länken Wireless Direct.
- Om du vill använda skrivaren med en annan anslutningsmetod än den du valde under installationen kör du installationsprogrammet igen för att installera om programvara och skrivardrivrutiner. Sedan väljer du en annan anslutningsmetod.



Närliggande information

- [Installera programvara](#)
- [Tillgängliga program](#)

Tillgängliga program



Dessa program är endast tillgängliga för Windows.

Program	Funktioner
P-touch Editor	Gör att du kan designa och skriva ut egna etiketter med hjälp av inbyggda ritverktyg för att skapa olika teckensnitt och textstilar, och att importera bilder och infoga streckkoder.
P-touch Update Software	Bekräfta och uppdatera programvaran och firmware till den senaste versionen.
BRConfiguration Tool	Gör att du kan konfigurera skrivarens inställningar från en dator.
BRAdmin Professional (RJ-3235B/ RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	Hittar skrivaren i ditt nätverk och gör så att du kan konfigurera grundläggande inställningar och uppdateringar på en dator.
Font Manager	Här överför du teckensnitt till skrivaren och tar bort teckensnitt från skrivaren. Det går att komma åt och skriva ut överförda teckensnitt med diverse utskriftskommandon. För att ladda ner installationsprogrammet kan du gå till sidan Nerladdningar för din modell på Brother support webbsida på support.brother.com. Tillstånd till teckensnitt När du använder teckensnitt måste du följa alla de villkor som anges av teckensnittets rättighetsägare. Innan du hämtar teckensnitt måste du bekräfta att du har giltiga licenser för att använda dem och godkänna villkoren som är relaterade till användningen. Annars får du inte hämta teckensnitten.
Web Based Management (Webbase-rad hantering)	Här hanterar du en skrivare i nätverket med en standardwebbläsare via HTTPS.
LabelCLT (Kommandoradsverktyg)	Låter dig överföra firmware till en USB-ansluten eller nätverksansluten skrivare. Mallar och konfigurationsfiler som sparas av varje verktyg kan överföras till skrivaren. För att ladda ner LabelCLT kan du gå till sidan Nerladdningar för din modell på Brother support webbsida på support.brother.com.



Närliggande information

- [Installera skrivardrivrutiner och programvara för skrivaren på en dator](#)

Liknande ämnen:

- [Kompatibla utskriftsappar](#)


Ansluta skrivaren till en dator eller mobil enhet

- [Ansluta med en USB-kabel](#)
- [Ansluta med Wi-Fi](#)
- [Ansluta med Bluetooth-anlutning](#)
- [Ansluta skrivaren till en mobil enhet med hjälp av NFC \(Android\)](#)

Ansluta med en USB-kabel

USB Type-C-kabel ingår ej.

1. Stäng av skrivaren.
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten (USB Type-C) på skrivaren och sedan till datorn.

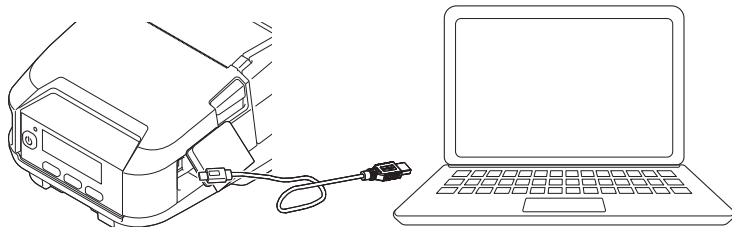

3. Slå på skrivaren.



Närliggande information

- [Ansluta skrivaren till en dator eller mobil enhet](#)

Ansluta med Wi-Fi

Relaterade modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

Följande Wi-Fi-anslutningsmetoder finns tillgängliga:

- >> Använda en Wi-Fi-router/åtkomstpunkt (infrastrukturläge)
- >> Utan att använda en Wi-Fi-router/åtkomstpunkt (Wireless Direct)
- >> Använda Infrastrukturläge och Wireless Direct samtidigt
- >> Använda WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Använda en Wi-Fi-router/åtkomstpunkt (infrastrukturläge)

Med infrastrukturläget ansluter du skrivaren till en dator eller mobil enhet via en Wi-Fi-router/åtkomstpunkt.

• Innan du börjar

Först måste du konfigurera skrivarens Wi-Fi-inställningar för att kommunicera med din Wi-Fi-router/åtkomstpunkt. När skrivaren har konfigurerats får datorer och mobila enheter i nätverket åtkomst till skrivaren.

- Innan du ansluter skrivaren till nätverket kontaktar du systemadministratören för att bekräfta dina Wi-Fi-nätverksinställningar.
- Om du vill konfigurera om Wi-Fi-inställningarna eller om statusen för skrivarens Wi-Fi-anslutning är okänd återställer du skrivarens Wi-Fi-inställningar.
 1. Tryck på och håll ner knappen  (Mata) / **OK** och strömbrytaren  i cirka fem sekunder. LED-indikatorn börjar blinka grönt.
 2. Medan du trycker på strömbrytaren  trycker du två gånger på knappen  (Mata) / **OK**.
 3. Släpp strömbrytaren .
- Det bästa resultatet vid vanlig utskrift får du om du använder skrivaren så nära till Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten med så lite hinder i vägen som möjligt. Överföringshastigheten för data kan påverkas om det finns stora föremål eller väggar mellan de två enheterna eller om det finns störningar från andra elektroniska enheter.

• Ansluta skrivaren till Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten

1. Skriv först ner din Wi-Fi-routers/åtkomstpunkts SSID (nätverksnamn) och lösenord (nätverksnyckel).
2. Anslut skrivaren och datorn med en USB-kabel.
3. Tryck på knappen **Menu/▼** (Välj) på skrivaren för att välja [WLAN]-menyn och tryck sedan på  (Mata)/**OK**-knappen igen för att ställa in [På/av] till [På].
4. Du kan konfigurera skrivarens infrastrukturläge med någon av metoderna nedan.
 - Använda skrivarens LCD-skärm och en Windows-dator:
 - a. Tryck på knappen **Menu / ▼** (Välj) för att välja [WLAN]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
 - b. Tryck på knappen **Menu / ▼** (Välj) för att välja [Läge]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
 - c. Välj alternativet [Infrastruktur] och tryck sedan på  (Mata)/**OK**-knappen.
 - d. Starta BRConfiguration Tool på datorn och klicka på alternativet **Redigera enhetsinställningar**.
 - e. Välj menyn **Kommunikationsinställningar** och gå sedan till fliken **Trådlöst LAN**.
 - f. Ange SSID som du antecknat eller klicka på **Sök** och välj SSID från listan som visas.
 - På en Windows-dator:
 - a. Starta BRConfiguration Tool på datorn och klicka på alternativet **Redigera enhetsinställningar**.

- b. Välj menyn **Kommunikationsinställningar**, gå till fliken **Trådlöst LAN** och välj alternativet **Infrastruktur** i rullgardinsmenyn **Typ av nätverk**.
 - c. Ange SSID som du antecknat eller klicka på **Sök** och välj SSID från listan som visas.
5. Ange lösenordet som **Lösenordsfras**.

OBS

Den information som krävs under denna process beror på autentiseringsmetoden och krypteringsläget.

6. Klicka på **Verkställ**.

När anslutningen mellan skrivaren och din Wi-Fi-router/åtkomstpunkt har etablerats visas Wi-Fi-ikonen på skrivarens LCD-skärm. Datorer och mobila enheter i samma nätverk som skrivaren får åtkomst till skrivaren.



För att ändra andra nätverksinställningar använder du BRConfiguration Tool.

Utan att använda en Wi-Fi-router/åtkomstpunkt (Wireless Direct)

Med Wireless Direct ansluter du skrivaren till din dator eller mobila enhet direkt, utan en Wi-Fi-router/åtkomstpunkt. Skrivaren fungerar som en Wi-Fi-åtkomstpunkt.

1. Bekräfta Wireless Direct-inställningarna för skrivaren.
 - Från LCD-menyn:
 - a. Tryck på knappen **Menu / ▼** (Välj) för att välja [WLAN]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
 - b. Tryck på knappen **Menu / ▼** (Välj) för att välja [Läge]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
 - c. Välj [Direct] och tryck sedan på  (Mata)/**OK**-knappen.
 - På en Windows-dator:
 - a. Anslut skrivaren och datorn med en USB-kabel.
 - b. Starta BRConfiguration Tool på datorn och klicka på alternativet **Redigera enhetsinställningar** och gå sedan till menyn **Kommunikationsinställningar**.
 - c. Bekräfta att **Wireless Direct** har valts för **Nätverksläge** på fliken **Trådlöst LAN**.
2. Tryck på knappen **Menu/▼** (Välj) på skrivaren för att välja [WLAN]-menyn och tryck sedan på  (Mata)/**OK**-knappen. Ställ in [På/av] på [På]. Wireless Direct-ikonen visas på LCD-skärmen.
3. Använd datorn eller den mobila enheten till att välja skrivarens SSID ("DIRECT*****_RJ-3255WB" eller "DIRECT*****_RJ-4255WB"). Om så krävs, ange lösenordet (lösenordet finns på skrivarens undersida och är märkt med "WDP").

OBS

- "DIRECT*****_RJ-", där ***** är de sista fem siffrorna i skrivarens serienummer.
- WDP (Wired Direct Password) och serienumret finns på skrivarens undersida. Mer information [►►](#)
Liknande ämnen
- Använd BRConfiguration Tool till att ändra skrivarens nätverksinställningar.
- Med BRConfiguration Tool kan du även tillämpa nätverksinställningar på flera skrivare.
- Du kan inte ansluta till internet via Wi-Fi när du använder Wireless Direct. Om du vill använda internet ansluter du med en Wi-Fi-router/åtkomstpunkt (infrastrukturläge).
- Vi rekommenderar att du ställer in ett nytt Wireless Direct-lösenord med hjälp av BRConfiguration Tool för att skydda skrivaren från oauktoriserad åtkomst.

Använda Infrastrukturläge och Wireless Direct samtidigt

1. Ställ in skrivaren på Infrastrukturläge och Wireless Direct.
 - Från LCD-menyn:
 - a. Tryck på knappen **Menu** / ▼ (Välj) för att välja [WLAN]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
 - b. Tryck på knappen **Menu** / ▼ (Välj) för att välja [Läge]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
 - c. Välj [Direct/infra] och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
 - På en Windows-dator:
 - a. Starta BRConfiguration Tool på datorn och klicka på alternativet **Redigera enhetsinställningar**.
 - b. Välj menyn **Kommunikationsinställningar** och gå till fliken **Trådlöst LAN**.
 - c. Bekräfta att alternativet **Infrastruktur/Wireless Direct** har valts för inställningen **Nätverksläge**.

Använda WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

1. Först kontrollerar du att Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten är märkt med WPS-symbolen.



2. Ställ skrivaren inom räckhåll för Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten.
Räckvidden kan variera beroende på hur omgivningen ser ut. Se instruktionerna som medföljer Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten.
3. Tryck på WPS-knappen på Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten.
4. Tryck på knappen **Menu** / ▼ (Välj) på skrivaren för att välja [WLAN]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
5. Tryck på knappen **Menu** / ▼ (Välj) för att välja [WPS]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
6. Välj [Knapptryckning] eller [PIN-kod]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.

Mer information finns i instruktionerna som medföljer Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten. När anslutningen har etablerats visas WLAN-ikonen på skrivarens LCD-skärm. Datorer och mobila enheter i samma nätverk som skrivaren får åtkomst till skrivaren.



- Skrivaren kommer i två minuter att försöka ansluta via WPS. Om knappen **Menu** / ▼ (Välj) trycks in under denna tid försöker skrivaren ansluta i ytterligare två minuter.
- Om datorn eller den mobila enheten har stöd för PIN-autentiseringsmetoden väljer du [PIN-kod] för högre säkerhet.

✓ Närliggande information

- [Ansluta skrivaren till en dator eller mobil enhet](#)

Liknande ämnen:

- [Ändra skriftinställningar med BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Bekräfta skriftinställningarna](#)

Ansluta med Bluetooth-anslutning

Följ tillverkarens rekommendationer för de Bluetooth-utrustade enheterna (datorer och mobila enheter) eller Bluetooth-adaptern, och installera nödvändig maskin- och programvara.

OBS

- Du kan även ändra skrivarens kommunikationsinställningar med hjälp av BRConfiguration Tool. Mer information ►► [Närliggande information](#)
- Vi rekommenderar att du ställer in en ny Bluetooth-PIN-kod med BRConfiguration Tool för att skydda skrivaren från oauktoriserad åtkomst.

1. Tryck på knappen **Menu** / ▼ (Välj) för att välja [Bluetooth]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
2. Välj [På/av]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**. Välj [På].
3. Identifiera skrivaren i hanteringsprogramvaran för Bluetooth.
Välj skrivarnamnet (där XXXX är de fyra sista siffrorna i skrivarens serienummer). Du hittar serienummeretiketten undertill på skrivaren.
När lösenkoden visas på LCD-skärmen när du ansluter kontrollerar du att det är samma som på datorn eller din mobila enhet. Tryck sedan på knappen **OK**.
Bluetooth-kommunikationen är nu tillgänglig.

OBS

Som standard är Bluetooth-läget inställt på [Klassisk & LE], så att två identiska Bluetooth-namn (för Klassisk och Låg energi) kan visas på Android-enhetens Bluetooth-menyn.




Närliggande information

- [Ansluta skrivaren till en dator eller mobil enhet](#)

Ansluta skrivaren till en mobil enhet med hjälp av NFC (Android)

Standardinställningar för parkoppling kommer att variera beroende på din modell och region.

1. Bekräfta att skrivarens Bluetooth-inställningar samt att den mobila enhetens Bluetooth- och NFC-inställningar har aktiverats.
2. Rör din mobila enhet mot NFC-symbolen på skrivaren.

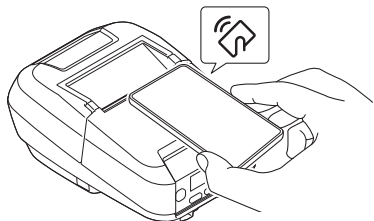

- Skrivarens Bluetooth-läge måste vara inställt på [Klassisk & LE], [Klassiskt], eller [Låg energi].
- Alla Android-enheter går inte att ansluta till skrivaren. Läs bruksanvisningen för din mobila enhet för mer information.



Närliggande information

- [Ansluta skrivaren till en dator eller mobil enhet](#)

Skapa och skriv ut etiketter med datorn

- [Skapa och skriv ut etiketter med P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Tips för bättre utskriftsresultat när du använder P-touch Editor](#)
- [Skapa etiketter och skriv ut utan att installera programvara och drivrutiner](#)
- [Skriva ut etiketter med skrivardrivrutinen \(Windows\)](#)

Skapa och skriv ut etiketter med P-touch Editor (Windows)

För att använda din skrivare med din Windows-dator, installera din modells skrivardrivrutin och P-touch Editor på din dator.

För de senaste drivrutinerna och programvara går du till din modells **Nerladdningar**-sida på support.brother.com/downloads.


1. Starta P-touch Editor .

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.

OBS

Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.

2. Kontrollera att modellnamnet har valts på startskärmen.
3. Gör något av följande:
 - Om du vill skapa en ny layout klickar du på fliken **Ny etikett** och klickar sedan på knappen **Ny etikett** (1).
 - Om du vill skapa en ny layout med en förinställd layout klickar du på fliken **Ny etikett** och klickar sedan på en kategori knapp (2), väljer en mall och klickar sedan på **Skapa** (3).
 - Du kan öppna en befintlig layout genom att klicka på **Öppna** (4).

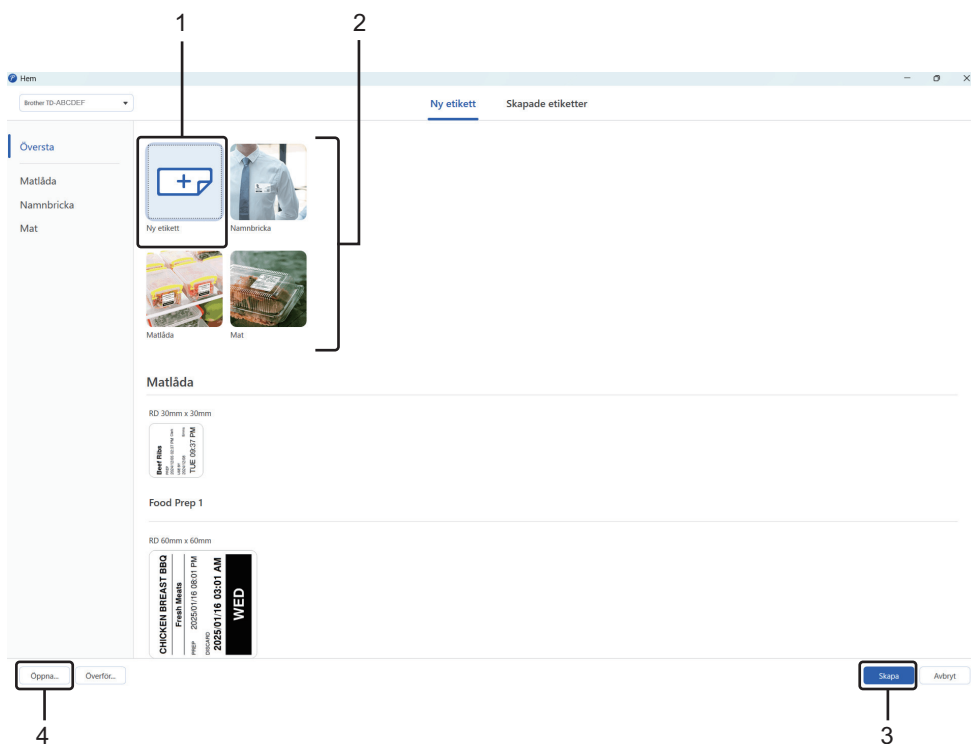

4. Klicka på ikonen **Skriv ut**.
5. Välj skrivarinställningarna som du vill ha och klicka sedan på **Skriv ut**.



Närliggande information

- [Skapa och skriv ut etiketter med datorn](#)

Tips för bättre utskriftsresultat när du använder P-touch Editor

1. Ersättning av teckensnitt

När du skapar en etikettmall i P-touch Editor och du använder ett teckensnitt som skrivaren inte stöder, då kommer skrivaren att ersätta ett av dess inbyggda teckensnitt, och utskriftsresultatet kommer att skilja sig från etikettbilden som visas i P-touch Editor.

För att förhindra teckensnittsersättning ska du välja ett teckensnitt som redan finns installerat på skrivaren eller överföra det teckensnitt du vill använda till skrivaren.

För information om hur du överför teckensnitt, besök din modells **Vanliga frågor & felsökning**-sida på support.brother.com.

2. Andra faktorer

Det finns andra faktorer som kan göra att utskriftsresultaten skiljer sig från etikettbilden som visas i P-touch Editor. För mer information, besök din modells **Vanliga frågor & felsökning**-sida på support.brother.com.



Närliggande information

- [Skapa och skriv ut etiketter med datorn](#)

Skapa etiketter och skriv ut utan att installera programvara och drivrutiner

- [Skriva ut med USB-gränssnittet \(masslagringsläge\)](#)
- [Anmärkningar om att skriva ut bilder utan att använda skrivardrivrutinen](#)

Skriva ut med USB-gränssnittet (masslagringsläge)

Masslagringsfunktionen gör så att du kan skicka en fil till skrivaren med USB-gränssnittet utan att installera skrivardrivrutinen.

Den här funktionen är praktisk om du ska:

- Tillämpa skrivarinställningar som sparats i en kommandofil (BIN) och lägga till mallar (BLF) på skrivaren utan att använda programvaruverktyg. Båda filtyper måste distribueras av en administratör.
- Utföra kommandon utan att installera skrivardrivrutinen.
- Använda en enhet med ett operativsystem (inklusive icke-Windows-operativsystem) som har stöd för en USB-värdfunktion för att skriva ut och överföra data.

1. Kontrollera att skrivaren är avstängd.

2. Tryck på knappen **Menu** / ▼ (Välj) och tryck samtidigt på strömbrytaren  och håll ned den.

Skrivaren startar i masslagringsläge. Meddelandet [Masslagring] visas på LCD-skärmen.

3. Anslut datorn eller den mobila enheten till skrivaren via en USB-kabel.

Skrivarens masslagringsutrymme visas som en mapp på datorn eller enhetens skärm.



Om masslagringsutrymmet inte visas automatiskt ser du anvisningarna för operativsystemet till datorn eller den mobila enheten för att få information om att komma åt masslagringsutrymmet.

4. Dra och släpp filen som du vill kopiera till masslagringsutrymmet.

5. Tryck på knappen **Menu** / ▼ (Välj).

Kommandofilen körs. Meddelandet [Tar emot] visas på LCD-skärmen.

6. När filen har körts visas meddelandet [Masslagring] på LCD-skärmen.

7. Stäng av skrivaren när du vill stänga av masslagringsläget.

Skrivaren kommer att starta i normalt driftläge.

OBS

- När skrivaren stängs av inaktiveras masslagringsläget och alla filer i masslagringsutrymmet tas bort.
- Den här funktionen har endast stöd för BIN-, BLF- och JPG-filer.
- Skapa inga mappar i masslagringsutrymmet. Om en mapp skapas går det inte komma åt filerna i mappen.
- Kapaciteten för masslagringsutrymmet är 15,8 MB.
- Om flera filer kopieras går det inte att utföra kommandona.
- Endast USB-anslutning är tillgängligt när skrivaren är i masslagringsläge.
- Försök inte använda några andra filer i masslagringsutrymmet medan en kopierad fil körs.



Närliggande information

- [Skapa etiketter och skriv ut utan att installera programvara och drivrutiner](#)

Anmärkningar om att skriva ut bilder utan att använda skrivardrivrutinen

Masslagringsläget har stöd för JPEG-bildutskrift. Skrivaren omvandlar JPEG-filer i färg till monokroma med hjälp av dithering-processen, vilket kan leda till suddiga bilder. För att förbättra bildkvaliteten bör du undvika eller stänga av alla funktioner som förbehandlar bilder.



Skrivaren har stöd för Object Push Profile (OPP) när du skriver ut via Bluetooth.

- Endast JPEG-bilder kan skrivas ut, dvs. den här funktionen är begränsad till filer med tillägget .jpg.
- Filstorleken kan vara högst 16 MB.
- De maximala upplösningarna är:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB
Höjd × bredd = 24 000 punkter × 576 punkter
 - RJ-4235B/RJ-4255WB
Höjd × bredd = 24 000 punkter × 832 punkter

Om dessa begränsningar överskrids kastas informationen som tagits emot av skrivaren och ingen utskrift görs.

- Utskriften görs som en 1 pixel = 1 punkt.
- Skrivaren utför en binär bearbetning (enkel binärt) för att skriva ut bilden.
- Bilden skrivs ut enligt höjd-bredd-förhållandet i den mottagna informationen.



Närliggande information

- [Skapa etiketter och skriv ut utan att installera programvara och drivrutiner](#)

Skriva ut etiketter med skrivardrivrutinen (Windows)

Se till så att du har installerat skrivardrivrutinen.

För de senaste drivrutinerna och programvara går du till din modells **Nerladdningar**-sida på support.brother.com/downloads.

1. Anslut skrivaren till en dator.
2. Öppna dokumentet du vill skriva ut.
3. Välj skrivarkommandot i ditt program.
4. Välj din skrivare och klicka sedan på knappen för skrivarens egenskaper eller inställningar.
Fönstret för skrivardrivrutinen visas.
5. Ändra vid behov inställningarna för skrivardrivrutinerna.
6. Klicka på **OK**.
7. Slutför utskriftsåtgärden.



Närliggande information

- [Skapa och skriv ut etiketter med datorn](#)

Skriva ut etiketter med mobila enheter

- [Kompatibla utskriftsappar](#)
- [Översikt över AirPrint](#)
- [Överföra mallar som skapats på en dator till skrivaren med en mobil enhet](#)

Kompatibla utskriftsappar

- RJ-3255WB/RJ-4255WB:
Brother erbjuder olika kostnadsfria appar som du kan använda med skrivaren, bland annat appar för att skriva ut direkt från din iPhone, iPad, iPod touch samt mobila Android™-enheter. Dessutom finns appar för att trådlöst överföra data, t.ex. mallar, symboler och databaser som skapas med en dator, till din fristående skrivare.
- RJ-3235B/RJ-4235B:
Brother erbjuder olika kostnadsfria appar som du kan använda med skrivaren, bland annat appar för att skriva ut direkt från din iPhone, iPad, iPod touch samt mobila Android™-enheter.

Mer information om vilka mobilappar som är tillgängliga för skrivaren finns på support.brother.com/g/d/f5f9/

iOS-enheter

Programvara	Funktioner
Print SDK	Hämta paketet för programvaruutveckling (SDK) från Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express	Med det här programmet kan du använda en mobil enhet till att hämta databaser och layout som skapats på en dator med P-touch Editor och sparats i en molntjänst, och sedan överföra dem till skrivaren. Hämta denna Brother-app från App Store.
AirPrint (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	Används till att skriva ut från en Apple-enhet (iPad, iPhone eller iPod touch) utan att installera ytterligare programvara.
Mobile Deploy	Gör det möjligt att genomföra uppdateringar för inställningar och firmware till skrivare med en mobil enhet. Den här programvaran skickar uppdateringsfiler till skrivaren som är överförda till DropBox eller en HTTP(S)-server till utvalda skrivare. Hämta denna Brother-app från App Store.

Android-enheter

Programvara	Funktioner
Print SDK	Hämta paketet för programvaruutveckling (SDK) från Brother Developer Center (https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html).
Mobile Transfer Express	Med det här programmet kan du använda en mobil enhet till att hämta databaser och layouter som skapats på en dator med P-touch Editor och sparats i en molntjänst, och sedan överföra dem till skrivaren. Hämta den här Brother-appen från Google Play™.
Print Service Plugin	Gör det möjligt att skriva ut från en Android-enhet.
Mobile Deploy	Gör det möjligt att genomföra uppdateringar för inställningar och firmware till skrivare med en mobil enhet. Den här programvaran skickar uppdateringsfiler till skrivaren som är överförda till DropBox eller en HTTP(S)-server till utvalda skrivare. Hämta den här Brother-appen från Google Play™.



Närliggande information

- [Skriva ut etiketter med mobila enheter](#)

Översikt över AirPrint

Relaterade modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

AirPrint är en utskriftslösning för Apples operativsystem med vilken du trådlöst kan skriva ut foton, e-post, webbsidor och dokument från en iPad, iPhone och iPod touch utan att du behöver installera någon drivrutin.

Mer information hittar du på Apples webbplats.

När en artikel är märkt med märkningen "Works with Apple" betyder att den har utformats för att fungera specifikt med den teknik som anges i märkningen, och att det är certifierat av utvecklaren enligt Apples kvalitetsstandarder.



Närliggande information

- [Skriva ut etiketter med mobila enheter](#)

Överföra mallar som skapats på en dator till skrivaren med en mobil enhet

Spara malldata som skapats med P-touch Editor i antingen BLF- eller PDZ-format. Använd Mobile Transfer Express för att skicka den sparade filen från din mobila enhet till skrivaren och skriva ut den.

Kontrollera att du har installerat Mobile Transfer Express på din mobil.

1. Spara malldata med P-touch Editor.



Mer information >> [Liknande ämnen: Skapa överföringsfiler och överföringspaketfiler \(Windows\)](#)

2. Gör något av följande:
 - Spara filen i en molnlagringstjänst och dela den sedan med appen Mobile Transfer Express på din mobila enhet.
 - Skicka filen som en e-postbilaga från din dator till en mobil enhet och spara sedan filen på den mobila enheten.
3. Anslut skrivaren till den mobila enheten och starta sedan Mobile Transfer Express.
Malldata visas.
4. Välj den mall du vill skriva ut och tryck sedan på **Transfer (Överför)** för att överföra mallen till skrivaren.



(RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Om du vill hämta en fil från en molnlagringstjänst till din mobila enhet ansluter du din mobila enhet till skrivaren med infrastrukturläge. Det gör att du kan överföra nedladdade filer (endast BLF-filer) snabbare.



Närliggande information

- [Skriva ut etiketter med mobila enheter](#)

Liknande ämnen:

- [Skapa överföringsfiler och överföringspaketfiler \(Windows\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi](#)

Skriva ut etiketter med streckkodsskannern eller andra enheter (P-touch Template)

- [Översikt över P-touch Template-åtgärder](#)
- [Skapa och skriv ut etiketter med P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Överföra en mall eller andra data från datorn till skrivaren \(Windows\)](#)
- [Överföra flera objekt från datorn till skrivaren \(Windows\)](#)
- [Ange inställningar för streckkodskanner \(Windows\)](#)
- [Anslut skrivaren till en streckkodsläsare via Bluetooth](#)
- [Testa P-touch Template-funktionen med streckkodslistan](#)

Översikt över P-touch Template-åtgärder

P-touch Template-läget låter dig infoga data i text- och streckkodsobjekt på mallar som överförts till skrivaren med andra enheter som är anslutna till skrivaren.



- P-touch Template-läget är också kompatibelt med andra inmatningsenheter som vågar, testmaskiner, styrenheter eller programmerbara logiska enheter.
- Mer information >> *P-touch manual för mallar/ Referenslista med styrkoder* (endast på engelska). Du kan hämta den senaste versionen från Brother support webbsida på support.brother.com/manuals.

Grundläggande funktioner

Återkalla utskrift

Överför ofta använda mallar och bilder till skrivaren i förväg. Förbered en streckkod som innehåller siffror för val av mallar och information för att börja skriva ut. Läs streckkoden med en streckkodsläsare ansluten till skrivaren för att välja önskad mall och börja skriva ut.

Sammanslagning av utskrift

Hämta en mall och skanna en streckkod för att skriva ut en kopia eller infoga skannade data i en annan mall.

Utskrift av databassökning

Hämta en databas som är länkad till en mall och skanna en streckkod för att hitta en post att infoga i mallen och skriva ut.

>> *Närliggande information*

Avancerade åtgärder

Numrerad (serialiserat nummer) utskrift

Öka utskriven text eller streckkoder i valfri hämtad mall.

>> *Närliggande information*



Närliggande information

- [Skriva ut etiketter med streckkodsskannern eller andra enheter \(P-touch Template\)](#)

Liknande ämnen:

- [Återkalla och skriv ut mallen som överförts till skrivaren \(återkalla utskrift\)](#)
- [Infoga information i en mall som överförts till skrivaren och skriv ut den \(sammanfoga utskrift\)](#)
- [Skriv ut mallen som är länkad till databasen \(Database Lookup Printing\)](#)
- [Skriv ut överförda mallar i Serialiserad \(numerisk\) Ordning \(numrerad \(Serialiserat antal\) Utskrift\)](#)

Skapa och skriv ut etiketter med P-touch Editor (Windows)

För att använda din skrivare med din Windows-dator, installera din modells skrivardrivrutin och P-touch Editor på din dator.

För de senaste drivrutinerna och programvara går du till din modells **Nerladdningar**-sida på support.brother.com/downloads.

1. Starta P-touch Editor .

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.


OBS

Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.

2. Kontrollera att modellnamnet har valts på startskärmen.

3. Gör något av följande:

- Om du vill skapa en ny layout klickar du på fliken **Ny etikett** och klickar sedan på knappen **Ny etikett** (1).
- Om du vill skapa en ny layout med en förinställd layout klickar du på fliken **Ny etikett** och klickar sedan på en kategoriknapp (2), väljer en mall och klickar sedan på **Skapa** (3).
- Du kan öppna en befintlig layout genom att klicka på **Öppna** (4).

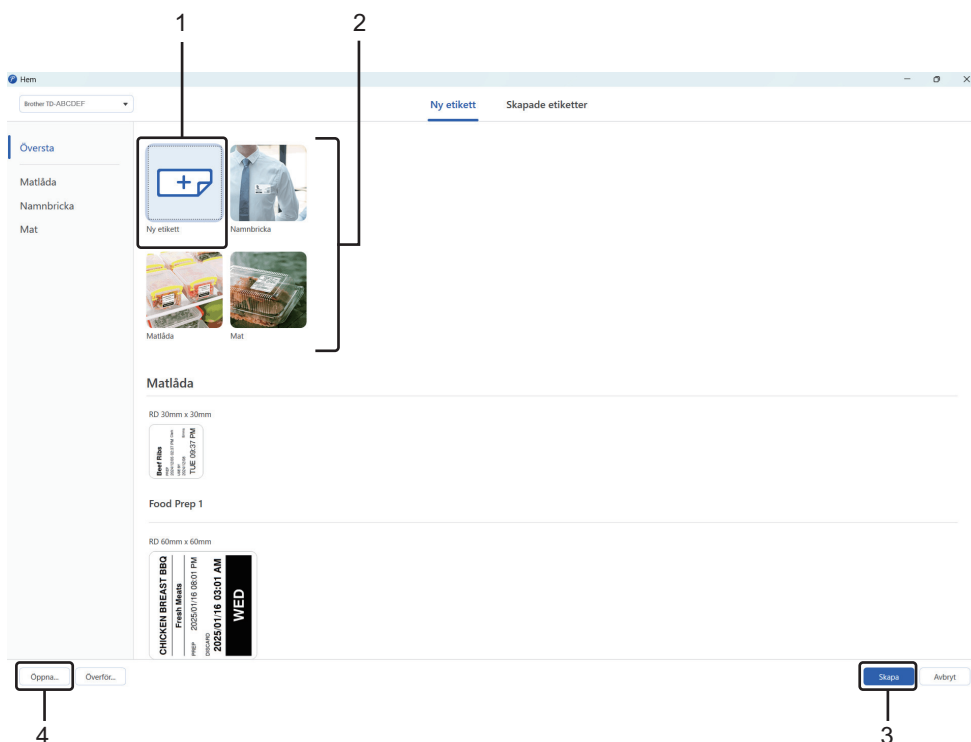

4. Klicka på ikonen **Skriv ut**.

5. Välj skrivarinställningarna som du vill ha och klicka sedan på **Skriv ut**.



Närliggande information

- [Skriva ut etiketter med streckkodsskannern eller andra enheter \(P-touch Template\)](#)

■ Hem > [Skriva ut etiketter med streckkodsskannern eller andra enheter \(P-touch Template\)](#) > Överföra en mall eller andra data från datorn till skrivaren (Windows)

Överföra en mall eller andra data från datorn till skrivaren (Windows)

1. Anslut skrivaren till datorn med en USB-kabel/nätverk och starta sedan skrivaren.
2. Starta P-touch Editor .


Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.

OBS

Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.

3. Kontrollera att modellnamnet har valts på startskärmen.
4. Öppna mallen du vill ha eller skapa en ny layout.
5. Klicka på **Arkiv > Överför mall**.

Överföringsfönstret visas. Mallen eller andra data visas i fönstret under **Överföringsnamn**.

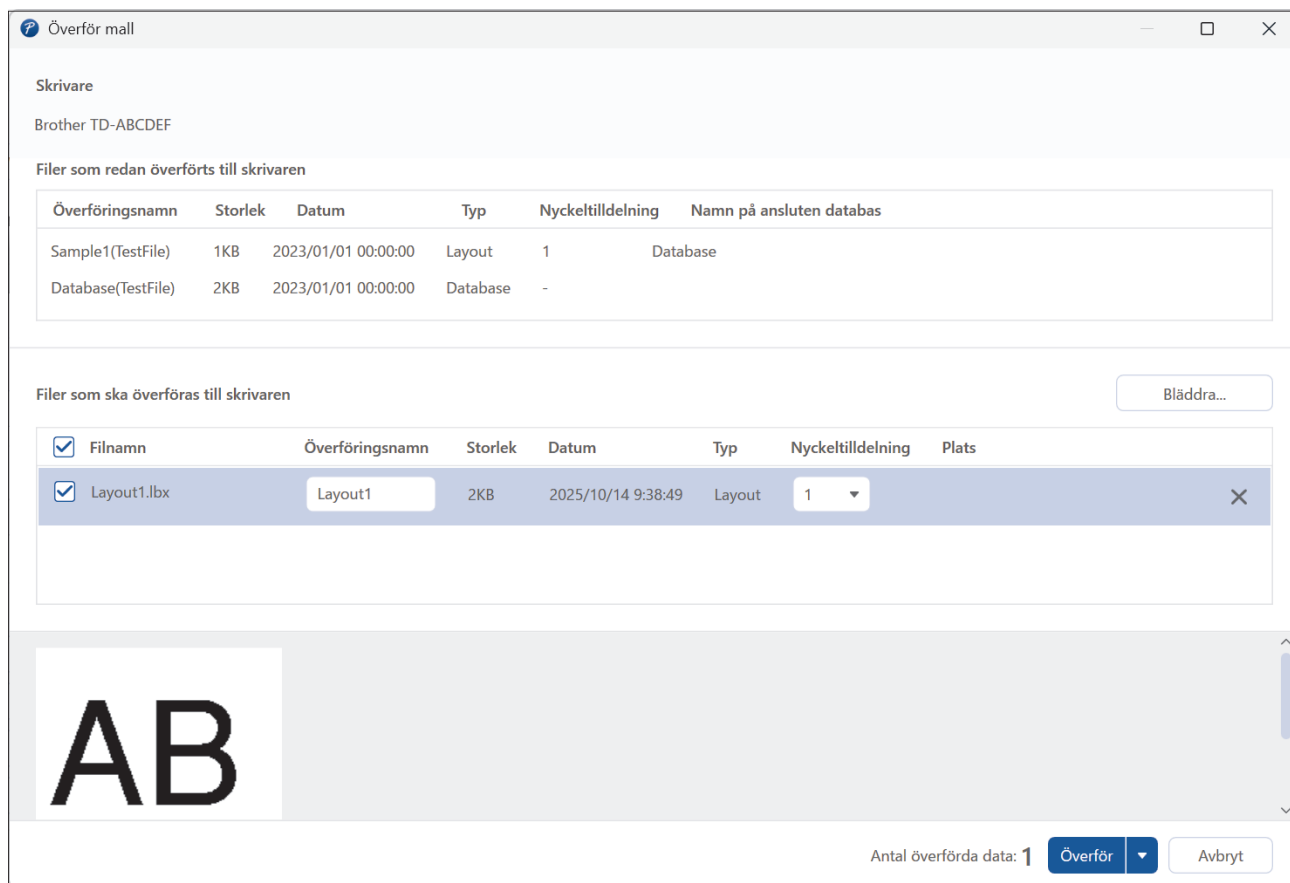

Överföringsnamn	Storlek	Datum	Typ	Nyckeltilldelning	Namn på ansluten databas
Sample1(TestFile)	1KB	2023/01/01 00:00:00	Layout	1	Database
Database(TestFile)	2KB	2023/01/01 00:00:00	Database	-	

Filnamn	Överföringsnamn	Storlek	Datum	Typ	Nyckeltilldelning	Plats
☒ Layout1.lbx	Layout1	2KB	2025/10/14 9:38:49	Layout	1	

AB

Antal överförda data: 1 **Överför** **Avbryt**

6. Om du vill ändra **Nyckeltilldelning**-numret, dvs. den filplats i skrivaren, som tilldelats en mall klickar du på den mallfil du vill ha och väljer sedan **Nyckeltilldelning**-numret.



Använd nyckeltilldelningsnummer för att söka efter mallfiler på skrivaren.

OBS

- Databasen är inte tilldelad till ett nyckeltilldelningsnummer.
- Skrivaren skriver över en eventuell tidigare sparad mall med samma nyckeltilldelningsnummer som den nya mallen som överförs till den.

-
7. Om du vill ändra överföringsnamnet för mallen eller andra data klickar du på önskat objekt och anger sedan det nya namnet.
Antalet tecken som tillåts i filnamnet varierar beroende på skrivarmodell.
 8. I fillistan väljer du den mall eller andra data som du vill överföra och klickar sedan på **Överför**.
 9. Klicka på **OK**.
De markerade objekten överförs till skrivaren.



Du kan överföra flera mallar eller andra data samtidigt. Mer information ►► *Liknande ämnen: Överföra flera objekt från datorn till skrivaren (Windows)*



Närliggande information

- [Skriva ut etiketter med streckodsskannern eller andra enheter \(P-touch Template\)](#)

Liknande ämnen:

- [Överföra mallar som skapats på en dator till skrivaren med en mobil enhet](#)
 - [Bekräfta skriverinställningarna](#)
 - [Överföra flera objekt från datorn till skrivaren \(Windows\)](#)
-

Överföra flera objekt från datorn till skrivaren (Windows)

När du överför flera objekt med P-touch Editor ska du följa dessa riktlinjer.

Datotyp	Högsta antal överförbara objekt	Begränsningar
Mall	255	Varje mall kan innehålla upp till 255 objekt (text och streck-koder).
Databas	255	- Endast CSV-filer kan överföras. - Varje CSV-fil kan innehålla högst 100 kolumner och 10 000 poster.
Bild (överförda symboler)	255	- Endast *.bmp-filer kan överföras. - Monokroma *.bmp-filer rekommenderas. - Storleksgränsen är 1296 x 1296 pixlar. - Breda bilder kan beskäras.

1. Anslut skrivaren till datorn med en USB-kabel/nätverk och starta sedan skrivaren.
2. Starta P-touch Editor .

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.

OBS

Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.

3. Kontrollera att modellnamnet har valts på startskärmen och klicka sedan på **Överför**.
4. I fönstret **Överför** klickar du på **Bläddra** och anger de objekt du vill överföra.
De angivna objekten visas i fillistan.
5. Se till att de objekt du vill överföra har valts i fillistan och klicka sedan på **Överför**.
6. Klicka på **OK**.
De markerade objekten överförs till skrivaren.



Närliggande information

- [Skriva ut etiketter med streckkodsskannern eller andra enheter \(P-touch Template\)](#)

Liknande ämnen:

- [Överföra en mall eller andra data från datorn till skrivaren \(Windows\)](#)

Ange inställningar för streckkodskanner (Windows)

Innan du ansluter streckkodsskannern till skrivaren anger du streckkodskannerns inställningar med hjälp av inställningar för P-touch Template (i BRConfiguration Tool).

För mer information om BRConfiguration Tool, gå till *BRConfiguration Tool guide* på support.brother.com/g/s/es/html/doc/brconfiguration/eng/index.html.



Närliggande information

- [Skriva ut etiketter med streckkodsskannern eller andra enheter \(P-touch Template\)](#)

Anslut skrivaren till en streckkodsläsare via Bluetooth

Vi rekommenderar att du använder en pålitlig streckkodsskanner som håller hög kvalitet och kontrollerar specifikationerna för streckkodsskannern innan du väljer en modell.

Vi rekommenderar att du använder modeller som stöder Serial Port Profile (SPP) när du skannar via Bluetooth.



- För P-touch Template-läge måste mallar först hämtas från en dator till skrivaren med hjälp av P-touch Editor.
- Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om hur du använder och programmerar en viss streckkodsskannermodell.
- Följ rekommendationerna från tillverkaren av de Bluetooth-utrustade enheterna, som streckkodsläsare, och installera nödvändig maskinvara och programvara.
- Inställningarna för Bluetooth-anslutning sparas även efter att skrivaren stängs av.

1. Tryck på knappen **Menu / ▼** (Välj) för att välja [Bluetooth]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.

2. Välj [På/av]-menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**. Välj [På].



visas på LCD-skärmen.

3. Para ihop skrivaren med streckkodsläsaren via Bluetooth.

Tryck på **Menu/▼** (Välj)-knappen och välj sedan [Bluetooth] > [Skriv ut str.] för att skriva ut Bluetooth-adressen för anslutning till en Bluetooth-streckkodsläsare.

Om skrivarens PIN krävs: standard-PIN-koden är de sista fyra siffrorna i produktens serienummer. Serienumret finns på undersidan. Du kan ändra PIN-koden med BRConfiguration Tool.

- Under parkopplingen kan Bluetooth-nyckeln visas på skärmen. Om du valt dialogrutan **Parkoppling kräver bekräftelse av användaren på skrivaren** i fliken Bluetooth i dialogrutan Kommunikationsinställningar, tryck på knappen  (Mata)/**OK** på skrivaren.
- Beroende på streckkodsläsarens specifikationer kan det hända att parkopplingen inte lyckas om inställningen kräver att skrivaren används med en knapp under parkopplingen. I så fall ska kryssrutan **Parkoppling kräver bekräftelse av användaren på skrivaren** avmarkeras på fliken Bluetooth i dialogrutan Kommunikationsinställningar.

När en anslutning har upprättats är skrivaren ansluten tills den stängs av vilket förhindrar att den ansluts till en annan enhet.



Närliggande information

- [Skriva ut etiketter med streckkodsskannern eller andra enheter \(P-touch Template\)](#)

Testa P-touch Template-funktionen med streckkodslistan

- Återkalla och skriv ut mallen som överförts till skrivaren (återkalla utskrift)
- Infoga information i en mall som överförts till skrivaren och skriv ut den (sammanfoga utskrift)
- Skriv ut mallen som är länkad till databasen (Database Lookup Printing)
- Skriv ut överförda mallar i Serialiserad (numerisk) Ordning (numrerad (Serialiserat antal) Utskrift)
- Strekkoder som används för att ange inställningar

Återkalla och skriv ut mallen som överförs till skrivaren (återkalla utskrift)

Överför ofta använda mallar och bilder till skrivaren i förväg. Förbered en streckkod som innehåller siffror för val av mallar och information för att börja skriva ut. Läs streckkoden med en streckkodsläsare ansluten till skrivaren för att välja önskad mall och börja skriva ut.

Exempel:



- Mer information om streckkoderna som skannas med olika inställningar >> *Närliggande information*
- Grupperade objekt konverteras och skickas som en bild.
- Följande streckkoder kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

1. Använd P-touch Editor om du vill överföra en mall eller etikettlayout från datorn till skrivaren.

Mer detaljerad information >> *Närliggande information*

2. Skanna följande streckkod:

P-touch Template-kommando (initiera + börja specificera inställningarna)



Escia3^II

3. Från följande streckkodslista skannar du varje streckkod för att skicka ett kommando eller en inställning till skrivaren:

Grundläggande inställningar

Autoklipp på (klipp varje enskild etikett) + Klipp vid slutet på  ^C01011	Autoklipp på (klipp varannan etikett) + Klipp vid slutet på  ^C01021
Autoklipp av + Klipp vid slutet på  ^C00001	Autoklipp av + Klipp vid slutet av  ^C00000



- Inställningar kan göras med flera kommandon.
- Om inga inställningar har gjorts genom att skanna streckkodskommandona skrivs en mall ut med inställningarna för P-touch Template. Standardinställningarna för P-touch Template är att skriva ut en enda kopia med Autoskärning på.
Mer information om inställningar för P-touch Template >> *P-touch manual för mallar/ Referenslista med styrkoder* (endast på engelska). Du kan hämta den senaste versionen från Brother support webbsida på support.brother.com/manuals.

4. Ange önskat antal kopior.

- a. Skanna följande streckkod:

Antal kopior



^CN

b. Ange ett tresiffrigt nummer genom att skanna följande streckkoder:

Exempel:

Ange siffror genom att skanna följande streckkoder: när du skriver ut 7 ark; [0][0][7], när du skriver ut 15 ark; [0][1][5]

För inmatning av siffror

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	



Upprepa dessa steg om du vill ändra inställningen för antal kopior.

5. Skanna en av följande streckkoder med samma nummer som Tilldelningskod-numret för etikettlayouten som du vill ha:

Förinställt mallnummer

Förinställd mall 1  ^TS001^FF	Förinställd mall 2  ^TS002^FF
Förinställd mall 3  ^TS003^FF	Förinställd mall 4  ^TS004^FF
Förinställd mall 5  ^TS005^FF	Förinställd mall 6  ^TS006^FF

Förinställd mall 7



Förinställd mall 8



Förinställd mall 9



Förinställd mall 10



Den angivna etiketten skrivs ut.



Närliggande information

- [Testa P-touch Template-funktionen med streckkodslistan](#)
 - [Lås etiketter för redigering](#)

Liknande ämnen:

- [Streckkoder som används för att ange inställningar](#)

Lås etiketter för redigering

Du kan skydda etiketter som används ofta från oönskade redigeringar genom att konvertera ett textobjekt i etikettlayouten till en bild. När du har konverterat etikettlayouten till en bild går det inte att ändra texten.

1. När du infogar ett textobjekt i layoutfönstret i P-touch Editor visas fliken **Expanderat** i egenskaperna till höger.
2. Klicka på fliken **Mer** och markera sedan kryssrutan **Inaktivera textredigering**.



Närliggande information

- Återkalla och skriv ut mallen som överförts till skrivaren (återkalla utskrift)

Infoga information i en mall som överförs till skrivaren och skriv ut den (sammanfoga utskrift)

Överför en mall till skrivaren. Skriv ut den överförda mallen genom att infoga informationen som lästs från streckkodsläsaren som är ansluten till skrivaren.



- Mer information om streckkoderna som skannas med olika inställningar >> *Närliggande information*
- Om en streckkod har ett protokoll som skiljer sig från streckkodsmallen som redan registrerats med skrivaren kommer du kanske inte att kunna skapa eller skriva ut streckkoden.
- Beroende på streckkodsläsaren modell, kanske inte vissa streckkodsstandarder och protokoll stöds av den här skrivaren.

1. Använd P-touch Editor om du vill överföra en mall eller etikettlayout från datorn till skrivaren.

Mer detaljerad information >> *Närliggande information*

OBS

Det är viktigt att utforma en mall som uppfyller kraven för streckkodssymboler eller protokoll, särskilt för etikettstorlek och streckkodsplacering på etiketten så att max antal och typ av tecken som ska infogas från streckkodsskannern passar. Det går inte att skapa eller skanna en streckkod i mallen om streckkoden med infogade data inte passar inom etikettens utskriftsområde.

2. Öppna mallen du vill ha eller skapa en ny layout och klicka på **Arkiv > Överför mall**.
 - Om du behöver ändra nyckeltilldelningsnumret (platsen i skrivarens minne) som tilldelats till ett objekt ska du klicka på önskat objekt och sedan välja det numret.
 - Om du vill ändra överföringsnamnet för mallen eller andra data klickar du på önskat objekt och anger sedan det nya namnet. Antalet tecken varierar beroende på skrivarmodellen.

OBS

- Databasen är inte tilldelad till ett nyckeltilldelningsnummer.
- Skrivaren skriver över en eventuell tidigare sparad mall med samma nyckeltilldelningsnummer som den nya mallen som överförs.

3. Se till att mallen eller andra data som du vill överföra har valts i fillistan och klicka på **Överför** och klicka sedan på **OK**.
4. Skanna följande streckkod:

P-touch Template-kommando (initiera + börja specificera inställningarna)



Esqia3^11

5. Från följande streckkodslista skannar du varje streckkod för att skicka ett kommando eller en inställning till skrivaren:

Grundläggande inställningar

Autoklipp på (klipp varje enskild etikett) + Klipp vid slutet på



^C01011

Autoklipp på (klipp varannan etikett) + Klipp vid slutet på



^C01021

Autoklipp av + Klipp vid slutet på  ^c00001	Autoklipp av + Klipp vid slutet av  ^c00000
Antal kopior  ^cN	



- Inställningar kan göras med flera kommandon.
- Om inga inställningar har gjorts genom att skanna streckodskommandona skrivs en mall ut med inställningarna för P-touch Template. Standardinställningarna för P-touch Template är att skriva ut en enda kopia med Autoskärning på.
Mer information om inställningar för P-touch Template >> *P-touch manual för mallar/ Referenslista med styrkoder* (endast på engelska). Du kan hämta den senaste versionen från Brother support webbsida på support.brother.com/manuals.

6. Ange önskat antal kopior.

a. Skanna följande streckkod:

Antal kopior



b. Ange ett tresiffrigt nummer genom att skanna följande streckkoder:

Exempel:

Ange siffror genom att skanna följande streckkoder: när du skriver ut 7 ark; [0][0][7], när du skriver ut 15 ark; [0][1][5]

För inmatning av siffror

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0



Upprepa dessa steg om du vill ändra inställningen för antal kopior.

7. Skanna följande streckkod:

Välj mall



8. Skanna följande streckkoder med samma nummer (tresiffrigt) som nyckeltilldelningsnumret som används för den hämtade mallen som ska skrivas ut:

Exempel:

Ange siffror genom att skanna följande streckkoder: när du skriver ut nummer 7; [0][0][7], när du skriver ut nummer 15; [0][1][5]

För inmatning av siffror

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

Den hämtade mallen markeras när de tre siffrorna har skannats.



Du kan använda P-touch Editor om du vill skapa och skriva ut en etikett med en enda streckkod.

Exempel:



-
9. Skanna en streckkod som innehåller de data du vill infoga i streckkodsobjektet i den valda nedladdade mallen.

Exempel:



10. Skanna följande streckkod när du vill skicka kommandot att börja skriva ut:

Börja skriva ut



Streckkoden i den utskrivna mallen innehåller data från den skannade streckkoden.

Exempel:



Närliggande information

- [Testa P-touch Template-funktionen med streckkodslistan](#)

Liknande ämnen:

- [Streckkoder som används för att ange inställningar](#)
-

Skriv ut mallen som är länkad till databasen (Database Lookup Printing)

Överför mallen och databasen som är länkad till mallen till skrivaren. Genom att använda streckkoden som nyckelord är det möjligt att söka i databasen efter poster som innehåller sökordet och skriva ut mallen med sökresultatet sammanfogat i det.



- Mer information om streckkoderna som skannas med olika inställningar >> *Närliggande information*
- Skrivaren har reserverat kolumnen längst till vänster (A) i en hämtad länkad databas för den här funktionen. Därför måste nyckelordet som skannas från en streckkod finnas i den här kolumnen i databasen.
- Om skrivaren ska kunna hitta nyckelord måste data i kolumnen längst till vänster (A) exakt matcha nyckelorden som skannats från en streckkod.
- P-touch Editor och skrivaren kan bara läsa en rad med data i varje fält i en länkad databas, och vi rekommenderar därför inte användning av databaser med två eller flera rader med data i kolumnen längst till vänster (A).

1. Använd P-touch Editor när du vill skapa en mall och ansluta till en databasfil.



- Du kan länka så många kolumner till en text och ett streckkodsobjekt i mallen som du behöver.
- Se till att nyckelorden tas med i kolumnen längst till vänster (A) men länka inte text eller streckkodsobjekt i mallen med fält (A) om du inte behöver data på den utskrivna etiketten.



- Mer information om hur inställningarna anges finns i menyn **P-touch Editor hjälp**.

2. Använd P-touch Editor om du vill överföra en mall eller etikettlayout från datorn till skrivaren.
För mer information >> *Närliggande information*
Den länkade databasfilen kommer också att överföras.
3. Välj den överförda mallen och klicka sedan på **Överför** när du vill hämta mallen till Tilldelningskod-numret i skrivaren.
4. Skanna följande streckkod:
P-touch Template-kommando (initiera + börja specificera inställningarna)



[Esc]ia3^II

5. Från följande streckkodslista skannar du varje streckkod för att skicka ett kommando eller en inställning till skrivaren:
Grundläggande inställningar

Autoklipp på (klipp varje enskild etikett) + Klipp vid slutet på



^C01011

Autoklipp på (klipp varannan etikett) + Klipp vid slutet på



^C01021

Autoklipp av + Klipp vid slutet på  ^c00001	Autoklipp av + Klipp vid slutet av  ^c00000
Antal kopior  ^CN	



- Inställningar kan göras med flera kommandon.
- Om inga inställningar har gjorts genom att skanna streckodskommandona skrivs en mall ut med inställningarna för P-touch Template. Standardinställningarna för P-touch Template är att skriva ut en enda kopia med Autoskärning på.
Mer information om inställningar för P-touch Template >> *P-touch manual för mallar/ Referenslista med styrkoder* (endast på engelska). Du kan hämta den senaste versionen från Brother support webbsida på support.brother.com/manuals.

6. Ange önskat antal kopior.

a. Skanna följande streckkod:

Antal kopior



b. Ange ett tresiffrigt nummer genom att skanna följande streckkoder:

Exempel:

Ange siffror genom att skanna följande streckkoder: när du skriver ut 7 ark; [0][0][7], när du skriver ut 15 ark; [0][1][5]

För inmatning av siffror

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6
7  7	8  8
9  9	0  0



Upprepa dessa steg om du vill ändra inställningen för antal kopior.

7. Skanna följande streckkod:

Välj mall



8. Skanna följande streckkoder med samma nummer (tresiffrigt) som nyckeltilldelningsnumret som används för den hämtade mallen som ska skrivas ut:

Exempel:

Ange siffror genom att skanna följande streckkoder: när du skriver ut nummer 7; [0][0][7], när du skriver ut nummer 15; [0][1][5]

För inmatning av siffror

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

Den hämtade mallen markeras när de tre siffrorna har skannats.



Du kan använda P-touch Editor om du vill skapa och skriva ut en etikett med en enda streckkod.

Exempel:



9. Skanna en streckkod som innehåller nyckelordet som du vill söka efter i den hämtade databasen.

Exempel:



10. Skanna följande streckkod för att skicka kommandot att söka i den hämtade databasen efter det inskannade nyckelordet:

Begränsare



11. Skanna följande streckkod när du vill skicka kommandot att börja skriva ut:

Börja skriva ut




Du kan använda P-touch Editor om du vill skapa och skriva ut en etikett med en enda streckkod.

Exempel:



Skrivaren skriver ut mallen med data som infogats från den databaspost som hittades med det inskannade nyckelordet.

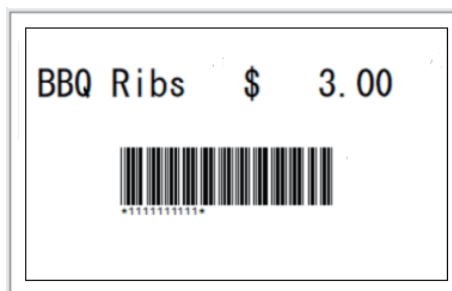

 Närliggande information

- Testa P-touch Template-funktionen med streckodslistan

Liknande ämnen:

- Streckkoder som används för att ange inställningar

Skriv ut överförda mallar i Serialiserad (numerisk) Ordning (numrerad (Serialiserat antal) Utskrift)

Du kan öka textnummer eller streckkoder upp till 999 när du skriver ut hämtade mallar. Välj text eller streckkodsobjekt som ska ökas under utskrift.


>> [Textnumrering \(serialisering\)](#)

>> [Streckkodsnumrering \(serialisering\)](#)

>> [Använd numreringen \(serialisering\) Avancerad drift](#)

Textnumrering (serialisering)

1. Använd P-touch Editor för att skapa eller öppna en mall och markera ett textobjekt som du vill öka när du skriver ut.

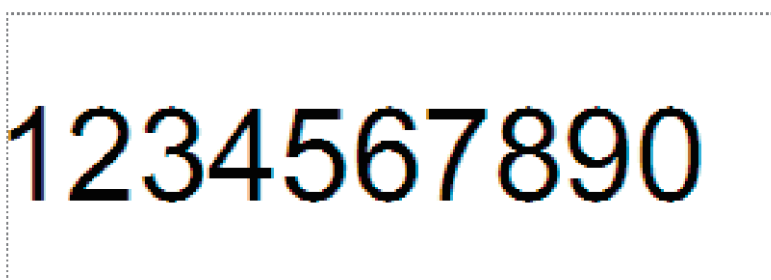

2. Markera eller dra med markören över en grupp med siffror och bokstäver i textobjektet som du vill öka. Den valda gruppen heter numreringsfält.



3. När du infogar ett textobjekt i layoutfönstret i P-touch Editor visas fliken **Text** i egenskaperna till höger. Välj menyn **Numrering** på fliken **Text**.

Streckkodsnumrering (serialisering)

1. Använd P-touch Editor för att skapa eller öppna en mall och markera ett streckkodsobjekt som du vill öka när du skriver ut.
2. Klicka på streckkodsobjektet så visas fliken **Streckkod** i egenskaperna till höger. Välj menyn **Numrering** på fliken **Streckkod**.

Använd numreringen (serialisering) Avancerad drift

1. Använd P-touch Editor om du vill överföra en mall eller etikettlayout från datorn till skrivaren.
Mer information >> [Närliggande information](#)

2. Skanna följande streckkod:

Antalet serialiserade kopior



^NN

3. Skanna följande streckkoder med antalet kopior som du vill skriva ut (tre siffror):

Exempel:

För fem kopior anger du det tresiffriga värdet genom att skanna streckkoderna för [0][0][5]

För inmatning av siffror

1 	2 
3 	4 
5 	6 
7 	8 
9 	0 
00 	

4. Följ rutinerna för grundläggande funktioner i P-touch Template-läge när du vill starta utskriften.



- Numreringsfältet ökas med en siffra eller en bokstav för varje etikett som skrivs ut och antalet sparas permanent på skrivaren.
- Om du vill återställa ett text- eller streckkodsobjekt till sitt ursprungsvärde, skannar du följande streckkod:

Initiera malldata



Närliggande information

- [Testa P-touch Template-funktionen med streckkodslistan](#)

Liknande ämnen:

- [Streckkoder som används för att ange inställningar](#)

Streckkoder som används för att ange inställningar



- När du använder streckkoderna i den här listan gör du följande inställningar.
 - Skrivare: Ställ in alternativen **Trigger for P-touch Template Printing (Utlösare för P-touch Template-utskrift)** och **Command Prefix Character (Kommandoprefixstecken)** till fabriksinställningarna i verktyget inställningar för P-touch Template.
 - Streckkodsläsare: ta bort eventuella prefix- och suffixstecken.
- Se till att skriva ut streckkoderna i hög upplösning så att streckkodsskannern läser av dem korrekt och etiketterna du vill ha skrivs ut.

P-touch Template-kommando (initiera + börja specificera inställningarna)



Escia3^II

Grundläggande inställningar

Autoklipp på (klipp varje enskild etikett) + Klipp vid slutet på  ^C01011	Autoklipp på (klipp varannan etikett) + Klipp vid slutet på  ^C01021
Autoklipp av + Klipp vid slutet på  ^C00001	Autoklipp av + Klipp vid slutet av  ^C00000
Antal kopior  ^CN	

- För inmatning av siffror

Dessa används när du specificerar antalet kopior som skrivs ut och när ett mallnummer väljs. Skanna streckkoderna för att specificera ett tresiffrigt nummer, t.ex. [0][0][7] eller [0][1][5]. Inställningen tillämpas när tre siffror har specificerats. Om du vill ändra inställningarna kan du skanna streckkoden "Antal kopior" igen när antalet kopior ändras, eller skanna streckkoden "Välj mall" igen när du ändrar mallnummer och sedan skanna streckkoderna för att hitta det nya tresiffriga numret.

1  1	2  2
3  3	4  4
5  5	6  6

7  7	8  8
9  9	0  0
00  00	

- Förinställt mallnummer

Förinställd mall 1  ^TS001^FF	Förinställd mall 2  ^TS002^FF
Förinställd mall 3  ^TS003^FF	Förinställd mall 4  ^TS004^FF
Förinställd mall 5  ^TS005^FF	Förinställd mall 6  ^TS006^FF
Förinställd mall 7  ^TS007^FF	Förinställd mall 8  ^TS008^FF
Förinställd mall 9  ^TS009^FF	Förinställd mall 10  ^TS010^FF

- Välj mall



- Antalet serialiserade kopior



- Begränsare



- Initiera malldata



- Börja skriva ut



Närliggande information

- [Testa P-touch Template-funktionen med streckkodslistan](#)


📄 Överföra mallar till skrivaren med datorn (Windows)

- [Skapa överföringsfiler och överföringspaketfiler \(Windows\)](#)

Skapa överföringsfiler och överföringspaketfiler (Windows)

Skapa överföringsfiler (BLF) eller Överför paketfiler (PDZ) med mallar som ingår så att dessa mallar kan användas för andra fjärrskrivare.

Du kan också skriva ut filer i BLF-format med masslagringsläge.

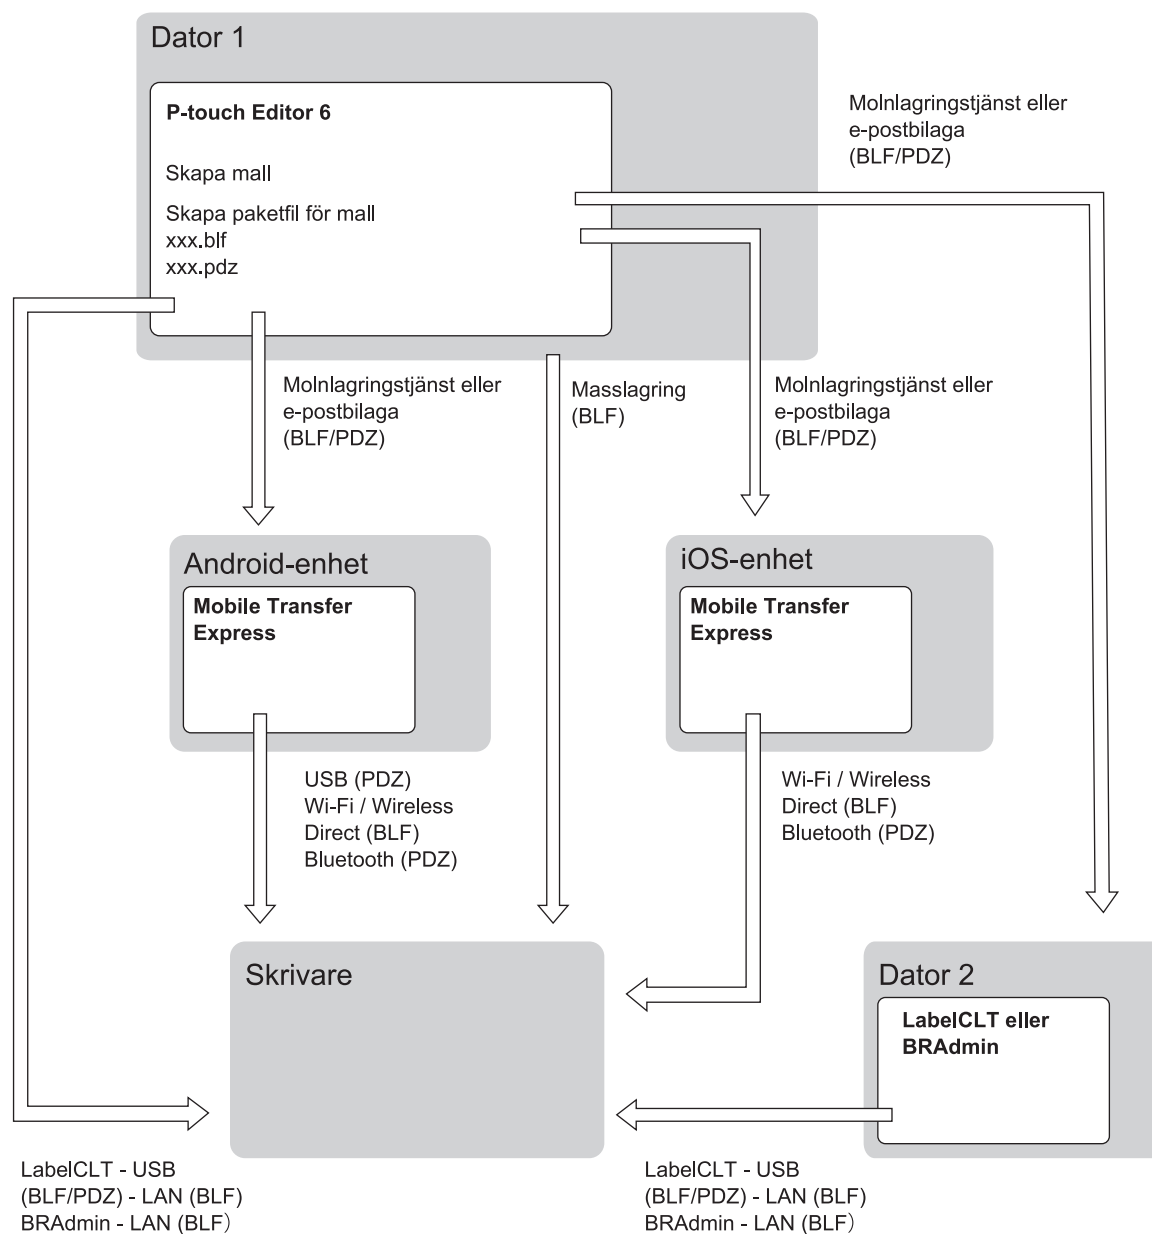

Mallöverföringsmetod		Filformat
Från en mobil enhet (Med Mobile Transfer Express)	via USB	PDZ
	via Wi-Fi (RJ-3255WB/RJ-4255WB)	BLF

Mallöverföringsmetod		Filformat
	via Wireless Direct (RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	BLF
	via Bluetooth	PDZ
	Masslagring	BLF
Från en dator	Masslagring	BLF

1. Anslut skrivaren till datorn med en USB-kabel/nätverk och starta sedan skrivaren.

2. Starta P-touch Editor .

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.

OBS

Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.

- Kontrollera att modellnamnet har valts på startskärmen och klicka sedan på **Överför**.
- I fönstret **Överför** klickar du på **Bläddra** och anger de objekt du vill överföra.
De angivna objekten visas i fillistan.
- Se till att de objekt du vill exportera har valts i fillistan och klicka sedan på **Exportera**.
- Ange filsökvägen, filnamnet och välj Överför filer (BLF) eller Överför paketfiler (PDZ) som filtyp.
- Klicka på **Spara**.



Närliggande information

- [Överföra mallar till skrivaren med datorn \(Windows\)](#)

Nätverk

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Viktig information för säkerhet](#)
- [Inställningar för trådlösa nätverk](#)
- [Nätverksfunktioner](#)
- [Brothers hanteringsverktyg](#)

Viktig information för säkerhet

- Standardlösenordet för att hantera skrivarens inställningar finns på undersidan av skrivaren och är märkt med texten "**Pwd:**". Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen mot oauktoriserad åtkomst.
- När du ansluter din maskin till ett externt nätverk som internet ska du se till att din nätverksmiljö skyddas av en separat brandvägg eller på annat sätt för att förhindra informationsläckor på grund av otillräckliga inställningar eller oauktoriserad åtkomst av tredjeparter med onda avsikter.
- Trådlöst LAN gör att du enkelt kan upprätta en LAN-anslutning om det finns en signal i närheten. Om säkerhetsinställningarna inte är korrekt konfigurerade kan signalen dock avlyssnas av tredjeparter med onda avsikter, vilket kan leda till:
 - Stöld av personlig eller konfidentiell information
 - Otillbörlig överföring av information till parter där man utger sig för att vara de specificerade personerna
 - Spridning av transkriberat kommunikationsinnehåll som avlyssnats



Närliggande information

- [Nätverk](#)

Inställningar för trådlösa nätverk

Relaterade modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Använda det trådlösa nätverket](#)
- [Aktivera/inaktivera Wi-Fi](#)

Använda det trådlösa nätverket

Relaterade modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Innan du konfigurerar din maskin för ett trådlöst nätverk](#)

Innan du konfigurerar din maskin för ett trådlöst nätverk

Relaterade modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

Bekräfta följande innan du försöker konfigurera ett trådlöst nätverk:

- Du måste känna till ditt användar-ID och ditt lösenord om du använder ett trådlöst företagsnätverk.
- För att få bästa möjliga resultat vid vanliga, dagliga dokumentutskifter ska du placera skrivaren så nära åtkomstpunkten/routern för ett trådlöst LAN som möjligt, med så få hinder som möjligt mellan skrivaren och åtkomstpunkten. Överföringshastigheten för informationen kan påverkas om det finns stora föremål eller väggar mellan de två enheterna eller om det finns störningar från andra elektroniska enheter.
Av den anledningen är en trådlös anslutning kanske inte alltid den bästa anslutningsmetoden för alla typer av dokument och program.
- Trådlöst LAN gör att du enkelt kan upprätta en LAN-anslutning om det finns en signal i närheten. Om säkerhetsinställningarna inte är korrekt konfigurerade kan signalen dock avlyssnas av tredjeparter med onda avsikter, vilket kan leda till:
 - Stöld av personlig eller konfidentiell information
 - Otillbörlig överföring av information till parter där man utger sig för att vara de specificerade personerna
 - Spridning av transkriberat kommunikationsinnehåll som avlyssnats



Se till att du känner till den trådlösa routerns/åtkomstpunktens nätverksnamn (SSID) och nätverksnyckel (lösenord). Om du inte kan hitta den här informationen frågar du tillverkaren av din trådlösa router/åtkomstpunkt, din systemadministratör eller Internetleverantör. Brother kan inte tillhandahålla denna information.



Närliggande information

- [Använda det trådlösa nätverket](#)

Aktivera/inaktivera Wi-Fi

Relaterade modeller: RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Tryck på knappen **Menu** / ▼ (Välj) för att välja [WLAN] -menyn och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
2. Gör något av följande:
 - Aktivera Wi-Fi genom att välja [På].
 - Avaktivera Wi-Fi genom att välja [Av].
3. Välj [På/av] och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.



Närliggande information

- [Inställningar för trådlösa nätverk](#)

Nätverksfunktioner

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Synkronisera tid med SNTP-servern med Webbaserad hantering](#)

Synkronisera tid med SNTP-servern med Webbaserad hantering

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

SNTP (Simple Network Time Protocol) används för att synkronisera tiden som enheten använder för autentisering med SNTP-tidsservern. Du kan automatiskt eller manuellt synkronisera enhetens tid med den UTC (Coordinated Universal Time) som tillhandahålls av SNTP-tidsservern.

- [Konfigurera datum och tid med hjälp av webbaserad hantering](#)
- [Konfigurera SNTP-protokollet med hjälp av webbaserad hantering](#)

Konfigurera datum och tid med hjälp av webbaserad hantering

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Konfigurera datum och tid för att synkronisera tiden som skrivaren använder med SNTP-tidsservern.

Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa länder.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

Du hittar din skrivares IP-adress i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Administrator (Administratör)** > **Date&Time (Datum och tid)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från .

5. Kontrollera inställningarna för **Time Zone (Tidszon)**.



Välj tidsskillnaden mellan ditt land och UTC i rullgardinsmenyn **Time Zone (Tidszon)**. Tidszonen för Eastern Time i USA och Kanada är till exempel UTC-05:00.

6. Klicka på **Submit (Skicka)**.



Närliggande information

- [Synkronisera tid med SNTP-servern med Webbaserad hantering](#)

Konfigurera SNTP-protokollet med hjälp av webbaserad hantering

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Konfigurera SNTP-protokollet för att synkronisera den tid skrivaren använder för autentisering med tiden som hålls av SNTP-tidsservern.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

Du hittar din skrivares IP-adress i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Network (Nätverk)** > **Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från .

5. Aktivera inställningen genom att markera kryssrutan **SNTP**.
6. Klicka på **Submit (Skicka)**.
7. Starta om Brother-maskinen för att aktivera konfigurationen.
8. Klicka på **Advanced Settings (Avancerade inställningar)** intill kryssrutan SNTP.
9. Konfigurera inställningarna.

Alternativ	Beskrivning
Status	Visar om SNTP-protokollet är aktivt eller ej.
Synchronization Status (Synkroniseringsstatus)	Bekräfta den senaste synkroniseringsstatusen.
SNTP Server Method (SNTP-servermetod)	Välj AUTO eller STATIC (STATISK) . • AUTO Om det finns en DHCP-server i nätverket hämtar SNTP-servern adressen från den servern automatiskt. • STATIC (STATISK) Skriv in den adress som du vill använda.
Primary SNTP Server Address (Primär SNTP-serveradress) Secondary SNTP Server Address (Sekundär SNTP-serveradress)	Ange serverns adress (upp till 64 tecken). Den sekundära SNTP-serverns adress används som en backup till den primära SNTP-serverns adress. Om den primära servern inte är tillgänglig kommer maskinen att kontakta den sekundära SNTP-servern.
Primary SNTP Server Port (Primär SNTP-serverport) Secondary SNTP Server Port (Sekundär SNTP-serverport)	Skriv in portnummer (1 till 65535). Den sekundära SNTP serverporten används som en backup till den primära SNTP serverporten. Om den primära porten inte är tillgänglig kommer maskinen att kontakta den sekundära SNTP-porten.
Synchronization Interval (Synkroniseringsintervall)	Skriv in antalet timmar mellan försöken att synkronisera servern (1 till 168 timmar).

10. Klicka på **Submit (Skicka)**.



Närliggande information

- [Synkronisera tid med SNTP-servern med Webbaserad hantering](#)

Brothers hanteringsverktyg

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Använd något av Brothers hanteringsverktyg för att konfigurera Brother-skrivarens nätverksinställningar.
Gå till din modells **Nerladdningar**-sida på support.brother.com/downloads för att ladda ner verktygen.



Närliggande information

- [Nätverk](#)

■ Säkerhet

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Innan du använder säkerhetsfunktioner](#)
- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)
- [Använda SSL/TLS](#)
- [Använda SNMPv3](#)
- [Använd IEEE 802.1x-autentisering för nätverket](#)

Innan du använder säkerhetsfunktioner

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Maskinen använder några av de allra senaste protokollen för nätverkssäkerhet och kryptering. De här nätverksfunktionerna kan integreras i den övergripande planen för nätverkssäkerhet, och på så vis bidra till att skydda dina data och hindra otillåten åtkomst till maskinen.



Vi rekommenderar att du inaktiverar FTP- och TFTP-protokollen. Åtkomst till maskinen med de här protokollen är inte säker.



Närliggande information

- [Säkerhet](#)

Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Du måste konfigurera ett certifikat för att kunna hantera den nätverksanslutna maskinen säkert med hjälp av SSL/TLS. Du måste använda Webbaserad hantering för att konfigurera ett certifikat.

- [Översikt över funktioner för säkerhetscertifikat](#)
- [Hur man skapar och installerar ett certifikat](#)
- [Skapa ett självsignerat certifikat](#)
- [Skapa en CSR \(Certificate Signing Request\) och installera ett certifikat från en CA \(Certificate Authority, certifikatmyndighet\)](#)
- [Importera och exportera certifikat och privat nyckel](#)
- [Importera och exportera ett CA-certifikat](#)
- [Hantera flera certifikat](#)

Översikt över funktioner för säkerhetscertifikat

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Skrivaren har stöd för användning av flera säkerhetscertifikat, vilket ger säker hantering, autentisering och kommunikation med skrivaren. Följande funktioner inom säkerhetscertifikat kan användas med skrivaren:

- SSL/TLS-kommunikation
- Autentisering med IEEE 802.1x

Enheten stöder följande:

- Förinstallerat certifikat

Det finns ett förinstallerat självsignerat certifikat på din dator. Med hjälp av detta certifikat kan du använda SSL/TLS-kommunikation utan att behöva skapa eller installera ett annat certifikat.



Det förinstallerade självsignerade certifikatet skyddar din kommunikation till en viss nivå. Vi rekommenderar att du använder ett certifikat som utfärdats av en pålitlig organisation för bättre skydd.

- Självsignerat certifikat

Den här skrivarservern kan utfärda ett eget certifikat. Med hjälp av det certifikatet kan du enkelt använda SSL/TLS-kommunikation utan att du behöver skapa eller installera ett annat certifikat från en CA.

- Certifikat från en Certificate Authority (CA)

Det finns två metoder för att installera ett certifikat från en CA. Om du redan har ett certifikat från en CA eller om du vill använda ett certifikat från en extern, betrodd CA:

- När du använder ett CSR (Certificate Signing Request) från skrivarservern.
- När du importerar ett certifikat och en privat nyckel.

- Certificate Authority (CA) certifikat

För att använda ett CA-certifikat som självt identifierar CA:n (Certificate Authority) och äger sin privata nyckel måste du importera detta CA-certifikat från CA:n innan du konfigurerar säkerhetsfunktionerna i nätverket.



- Om du tänker använda SSL/TLS-kommunikation rekommenderar vi att du först kontaktar din systemadministratör.
- När du återställer skrivarserverns fabriksinställningar raderas det certifikat och den privata nyckel som finns installerade. Om du vill behålla certifikatet och den privata nyckeln efter att du återställt skrivarservern måste du exportera dem innan återställning och sedan installera dem igen.



Närliggande information

- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)

Hur man skapar och installerar ett certifikat

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Det finns två alternativ när du väljer ett säkerhetscertifikat: använda ett självsignerat certifikat eller använda ett certifikat från CA (Certificate Authority).

Alternativ 1

Självsignerat certifikat

1. Skapa ett självsignerat certifikat med webbaserad hantering.
2. Installera det självsignerade certifikatet på din dator.

Alternativ 2

Certifikat från en CA

1. Skapa en CSR (Certificate Signing Request) via webbaserad hantering.
2. Installera det certifikat som utfärdats av CA på Brother-maskinen med hjälp av Webbaserad hantering.
3. Installera certifikatet på din dator.



Närliggande information

- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)

Skapa ett självsignerat certifikat

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).
Exempel:
https://192.168.1.2
Du hittar din skrivares IP-adress i nätverkskonfigurationsrapporten.
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "Pwd". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Security (Säkerhet)** > **Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på **Create Self-Signed Certificate (Skapa självsignerat certifikat)**.
6. Ange **Common Name (Gemensamt namn)** och **Valid Date (Giltigt datum)**.
 - Längden på **Common Name (Gemensamt namn)** är mindre än 64 bytes. Ange ett ID som t.ex. en IP-adress, ett nodnamn eller domännamn som ska användas för åtkomst till maskinen med SSL/TSL-kommunikation. Nodnamnet visas som standard.
 - En varning visas om du använder IPPS- eller HTTPS-protokollet och anger ett annat namn i adressfältet än det **Common Name (Gemensamt namn)** som användes för det självsignerade certifikatet.
7. Välj inställningen i rullgardinsmenyn **Public Key Algorithm (Offentlig nyckelalgorithm)**.
Den stödda algoritmen för offentlig nyckel är **RSA(2048bit)** eller **RSA(1024bit)**.
8. Välj inställningen i rullgardinsmenyn **Digest Algorithm (Digest Algorithm)**.
Den stödda algoritmen för meddelandekryptering är **SHA1** eller **SHA256**.
9. Klicka på **Submit (Skicka)**.



Närliggande information

- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)

Skapa en CSR (Certificate Signing Request) och installera ett certifikat från en CA (Certificate Authority, certifikatmyndighet)

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Om du redan har ett certifikat från en extern, betrodd certifikat myndighet (CA), kan du spara certifikatet och den privata nyckeln på maskinen och hantera dem genom att importera och exportera. Om du inte har ett certifikat från en extern, betrodd CA kan du skapa en CSR (Certificate Signing Request), skicka den till en CA för autentisering och installera det återsända certifikatet på din maskin.

- [Skapa en CSR \(Certificate Signing Request\)](#)
- [Installera ett certifikat på maskinen](#)

Skapa en CSR (Certificate Signing Request)

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

En CSR (Certificate Signing Request) är en förfrågan som skickas till en CA för att autentisera autentiseringsuppgifterna i certifikatet.

Vi rekommenderar att du installerar rotcertifikatet från CA på din dator innan du skapar CSR-begäran.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

Skrivarens IP-adress finns i nätverkskonfigurationsrapporten.



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

Webbaserad hantering visas.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk) > Security (Säkerhet) > Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ≡.

5. Klicka på **Create CSR (Skapa CSR)**.
6. Ange ett **Common Name (Gemensamt namn)** (obligatoriskt) och lägg till annan information om din **Organization (Organisation)** (valfritt).



- Din företagsinformation krävs för att en CA ska kunna bekräfta din identitet och attestera den för världen.
- Längden på **Common Name (Gemensamt namn)** måste vara mindre än 64 bytes. Ange ett ID som t.ex. en IP-adress, ett nodnamn eller domännamn som ska användas för åtkomst till skrivaren med SSL/TSL-kommunikation. Nodnamnet visas som standard. **Common Name (Gemensamt namn)** krävs.
- Ett varningsmeddelande visas om du anger ett annat namn i webbadressfältet än det Common Name som användes för certifikatet.
- Längden på **Organization (Organisation)**, **Organization Unit (Organisationsenhet)**, **City/Locality (Ort/Lokalitet)** och **State/Province (Stat/Provins)** måste vara mindre än 64 bytes.
- Värdet för **Country/Region (Land/Region)** ska bestå av en två tecken lång landskod enligt ISO 3166.
- Om du konfigurerar certifikatförlängningen X.509v3 markerar du kryssrutan **Configure extended partition (Konfigurera utökad partition)** och väljer sedan **Auto (Register IPv4) (Auto (Registrera IPv4))** eller **Manual (Manuell)**.

7. Välj inställningen i rullgardinsmenyn **Public Key Algorithm (Offentlig nyckelalgorithm)**. Standardinställningen är **RSA(2048bit)**.
8. Välj inställningen i rullgardinsmenyn **Digest Algorithm (Digest Algorithm)**. Standardinställningen är **SHA256**.
9. Klicka på **Submit (Skicka)**.
CSR visas på skärmen. Spara CSR som en fil eller kopiera och klistra in den i ett CSR-formulär online som erbjuds av din CA.
10. Klicka på **Spara**.



- Följ den CA-policy som gäller för att skicka en CSR till din CA.
- Om du använder Enterprise root CA för Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019 rekommenderar vi att du använder webbservern som certifikatmall när du skapar klientcertifikatet för säker hantering. Om du skapar ett klientcertifikat för en IEEE 802.1x-miljö med EAP-TLS-autentisering rekommenderar vi att du använder Användare som certifikatmall.



Närliggande information

- [Skapa en CSR \(Certificate Signing Request\)](#) och installera ett certifikat från en CA (Certificate Authority, certifikatmyndighet)

Installera ett certifikat på maskinen

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

När du får ett certifikat från en Certifierande myndighet (CA) installerar du det på skrivarservern genom att följa stegen nedan:

Endast ett certifikat utfärdat med den här maskinens Begäran om certifikatsignering (CSR) kan installeras på din maskin. När du vill skapa ytterligare en CSR, se till att certifikatet är installerat innan du skapar en ny CSR. Skapa bara ytterligare en CSR efter att du installerat certifikatet på maskinen, annars blir den CSR du skapade innan installationen av en ny CSR ogiltig.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).
Exempel:
https://192.168.1.2
Du hittar din skrivares IP-adress i nätverkskonfigurationsrapporten.
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Security (Säkerhet)** > **Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på **Install Certificate (Installera certifikat)**.
 6. Bläddra till den fil som innehåller certifikatet som utfärdats av en CA och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
Nu skapas och sparas certifikatet i maskinens minne.
- Certifikatet som utfärdas av CA är i x.509-format.
 - För att du ska kunna använda SSL/TLS-kommunikation måste rotcertifikatet från din CA installeras på din dator. Kontakta din nätverksadministratör.



Närliggande information

- [Skapa en CSR \(Certificate Signing Request\) och installera ett certifikat från en CA \(Certificate Authority, certifikatmyndighet\)](#)

Importera och exportera certifikat och privat nyckel

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Du kan spara certifikatet och den privata nyckeln på maskinen och hantera dem genom att importera och exportera.

- [Importera ett certifikat och den privata nyckeln](#)
- [Exportera certifikatet och privata nyckeln](#)

Importera ett certifikat och den privata nyckeln

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Importera certifikatet och den privata nyckeln tillsammans i PKCS12-format.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).
Exempel:
https://192.168.1.2
Du hittar din skrivares IP-adress i nätverkskonfigurationsrapporten.
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Security (Säkerhet)** > **Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ≡.

5. Klicka på **Import Certificate and Private Key (Importera CA-certifikat och privat nyckel)**.
6. Sök efter och markera den fil du vill importera.
7. Ange lösenordet om filen är krypterad och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.

Certifikatet och den privata nyckeln importeras till maskinen.



Närliggande information

- [Importera och exportera certifikat och privat nyckel](#)

Exportera certifikatet och privata nyckeln

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).
Exempel:
https://192.168.1.2
Du hittar din skrivares IP-adress i nätverkskonfigurationsrapporten.
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Security (Säkerhet)** > **Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på **Export (Exportera)** som visas med **Certificate List (Certifikatlista)**.
6. Ange ett lösenord om du vill kryptera filen.
Om du lämnar lösenordsfältet tomt krypteras inte filen.
7. Ange lösenordet en gång till för att bekräfta det och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
8. Klicka på **Spara**.

Certifikatet och den privata nyckeln har nu exporterats till datorn.

Du kan även importera certifikatet till din dator.



Närliggande information

- [Importerera och exporterar certifikat och privat nyckel](#)

Importera och exportera ett CA-certifikat

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Du kan importera, exportera och spara CA-certifikat på Brother-maskinen.

- [Importera ett CA-certifikat](#)
- [Exportera ett CA-certifikat](#)

Importera ett CA-certifikat

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

CA-certifikatet är i pem-format. Om innehållet är i pem-format kan du använda .crt, .cer eller .pem, beroende på vad du föredrar.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).
Exempel:
https://192.168.1.2
Du hittar din skrivares IP-adress i nätverkskonfigurationsrapporten.
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.
 Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.
4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Security (Säkerhet)** > **CA Certificate (CA-certifikat)**.
 Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.
5. Klicka på **Import CA Certificate (Importerera CA-certifikat)**.
6. Sök efter den fil du vill importera.
7. Klicka på **Submit (Skicka)**.



Närliggande information

- [Importerera och exportera ett CA-certifikat](#)

Exportera ett CA-certifikat

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).
Exempel:
https://192.168.1.2
Du hittar din skrivares IP-adress i nätverkskonfigurationsrapporten.
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Security (Säkerhet)** > **CA Certificate (CA-certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Välj det certifikat som du vill exportera och klicka på **Export (Exportera)**.
6. Klicka på **Submit (Skicka)**.



Närliggande information

- [Importera och exportera ett CA-certifikat](#)

Hantera flera certifikat

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Med funktionen för flera certifikat kan du hantera varje certifikat som du har installerat på maskinen med webbaserad hantering. Navigera till skärmen **Certificate (Certifikat)** eller **CA Certificate (CA-certifikat)** i webbaserad hantering för att se innehållet i certifikatet, eller för att radera eller exportera dina certifikat.

	Maximalt antal lagrade certifikat på en Brother-maskin
Självsignerat certifikat eller certifikat som utfärdats av en CA	5
CA-certifikat	6

Vi rekommenderar att du sparar färre certifikat än tillåtet och håller en plats ledig om certifikat går ut. När ett certifikat gått ut kan du importera det nya certifikatet på den tomma platsen och sedan radera det certifikat som gått ut. Detta säkerställer att du undviker problem med konfigurationer.



- När du använder HTTPS/IPPS-protokoll eller IEEE 802.1x måste du välja vilket certifikat du använder.
- När du använder SSL för SMTP-kommunikation behöver du inte välja certifikatet. Nödvändigt certifikat väljs automatiskt.



Närliggande information

- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)

Använda SSL/TLS

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Introduktion till SSL/TLS](#)
- [Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS](#)
- [Säker utskrift av dokument med SSL/TLS](#)

Introduktion till SSL/TLS

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

SSL (Secure Socket Layer) eller TLS (Transport Layer Security) är en effektiv metod för att skydda data som sänds via ett lokalt eller utbrett nätverk (LAN eller WLAN). Den fungerar genom att data krypteras t.ex. utskriftsjobb som skickas över ett nätverk, så att de som försöker få tag i det inte kan läsa det.

SSL/TLS kan konfigureras för både trådbundna och trådlösa nätverk och kommer att arbeta tillsammans med andra säkerhetsformer som WPA-nycklar och brandväggar.



Närliggande information

- [Använda SSL/TLS](#)
 - [Kort historik gällande SSL/TLS](#)
 - [Fördelarna med att använda SSL/TLS](#)

Kort historik gällande SSL/TLS

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

SSL/TLS skapades ursprungligen för att skydda information på Internet, speciellt data som skickas mellan webbläsare och servrar. SSL används nu med andra program som t.ex. Telnet, skrivare och FTP-programvara till att bli en universell lösning för säkerheten online. Konstruktionens ursprungliga syfte används fortfarande idag av många återförsäljare och banker online för att skydda känslig data som t.ex. kreditkortsnummer, kundregister osv.

SSL/TLS använder extremt höga krypteringsnivåer och anses som säkert av banker över hela världen.



Närliggande information

- [Introduktion till SSL/TLS](#)

Fördelarna med att använda SSL/TLS

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Den främsta fördelen med att använda SSL/TLS är att det garanterar säker utskrift via ett IP-nätverk genom att begränsa obehöriga användare från att kunna läsa data som skickas till maskinen. Den största fördelen med SSL är att det kan användas för att skriva ut konfidentiella uppgifter på ett säkert sätt. Till exempel kan en personalavdelning (HR) på ett stort företag skriva ut lönebesked regelbundet. Utan kryptering kan informationen som finns på dessa lönebesked läsas av en annan nätverksanvändare. Med SSL/TLS kommer dock den som försöker hämta informationen endast att se en sida med kod och inte det faktiska lönebeskedet.



Närliggande information

- [Introduktion till SSL/TLS](#)

Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Konfigurera ett certifikat för SSL/TLS och tillgängliga protokoll](#)
- [Få åtkomst till Webbaserad hantering med hjälp av SSL/TLS](#)
- [Installera det självsignerade certifikatet för Windows-användare som administratör](#)

Konfigurera ett certifikat för SSL/TLS och tillgängliga protokoll

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Konfigurera ett certifikat på maskinen med hjälp av Webbaserad hantering innan du använder SSL/TLS-kommunikation.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

Du hittar din skrivares IP-adress i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Network (Nätverk)** > **Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Klicka på **HTTP Server Settings (HTTP-serverinställningar)**.
6. Välj det certifikat du vill konfigurera i rullgardinsmenyn **Select the Certificate (Välj certifikatet)**.
7. Klicka på **Submit (Skicka)**.
8. Klicka på **Yes (Ja)** för att starta om skrivarservern.



Närliggande information

- [Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS](#)

Få åtkomst till Webbaserad hantering med hjälp av SSL/TLS

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Använd Webbaserad hantering med HTTPS-protokollet för att hantera din nätverksskrivare på ett säkert sätt.



- HTTPS måste vara aktiverat på maskinen för att du ska kunna använda HTTPS-protokoll. HTTPS-protokollet aktiveras som standard.
- Du kan ändra inställningarna för HTTPS-protokoll med Webbaserad hantering.

1. Starta webbläsaren.
2. Skriv in "https://Common Name" i webbläsarens adressfält (där "Common Name" är det namn du gav certifikatet. Det kan vara din IP-adress, nodnamnet eller domännamnet).
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. Du kan nu komma åt maskinen över HTTPS.



Närliggande information

- [Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS](#)

Installera det självsignerade certifikatet för Windows-användare som administratör

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- Följande steg är avsedda för Microsoft Edge. Om du använder en annan webbläsare, se din webbläsares dokumentation eller onlinehjälp för instruktioner om hur du installerar certifikat.
- Se till att du har skapat ditt självsignerade certifikat med Webbaserad hantering.

- Högerklicka på ikonen **Microsoft Edge** och klicka sedan på **Kör som administratör**.
Om skärmen **User Account Control** visas klickar du på **Ja**.
- Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).
Exempel:
https://192.168.1.2
Du hittar din skrivares IP-adress i nätverkskonfigurationsrapporten.
- Om din anslutning inte är privat klickar du på knappen **Avancerat** och fortsätter sedan till webbplatsen.
- Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

- I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Security (Säkerhet)** > **Certificate (Certifikat)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

- Klicka på **Export (Exportera)**.
- För att kryptera utdatafilen, skriv in ett lösenord i fältet **Enter password (Ange lösenord)**. Om fältet **Enter password (Ange lösenord)** lämnas tomt krypteras inte filen för utmatning.
- Ange lösenordet igen i fältet **Retype password (Ange lösenord igen)** och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
- Klicka på den nedladdade filen för att öppna den.
- När **Guiden Importera certifikat** visas klickar du på **Nästa**.
- Klicka på **Nästa**.
- Vid efterfrågan skriver du in ett lösenord och klickar sedan på **Nästa**.
- Välj **Placera alla certifikat i nedanstående arkiv** och klicka sedan på **Bläddra...**
- Välj **Betrodda rotcertifikatutfärdare** och klicka sedan på **OK**.
- Klicka på **Nästa**.
- Klicka på **Slutför**.
- Klicka på **Ja** om fingeravtrycket (tumavtrycket) är korrekt.
- Klicka på **OK**.



Närliggande information

- [Hantera nätverksmaskinen säkert med SSL/TLS](#)

Säker utskrift av dokument med SSL/TLS

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Skriv ut dokument med hjälp av IPPS](#)

Skriv ut dokument med hjälp av IPPS

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

För säker dokumentutskrift med IPP-protokoll kan du använda IPPS-protokollet.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

Du hittar din skrivares IP-adress i nätverkskonfigurationsrapporten.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Network (Nätverk)** > **Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Se till så att du markerat kryssrutan **IPP**.



Om du inte har markerat kryssrutan **IPP**, markerar du kryssrutan **IPP** och klickar sedan på **Submit (Skicka)**.

Starta om maskinen för att aktivera konfigurationen.

När maskinen har startats går du tillbaka till maskinens webbsida, anger lösenordet och går sedan till det vänstra navigeringsfältet och klickar på **Network (Nätverk)** > **Network (Nätverk)** > **Protocol (Protokoll)**.

6. Klicka på **HTTP Server Settings (HTTP-serverinställningar)**.
7. Markera kryssrutan **HTTPS** under **IPP** och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.
8. Starta om maskinen för att aktivera konfigurationen.

Kommunikation med IPPS kan inte förhindra otillåten åtkomst till skrivarservern.



Närliggande information

- [Säker utskrift av dokument med SSL/TLS](#)

Använda SNMPv3

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Hantera nätverksmaskinen säkert med SNMPv3](#)

Hantera nätverksmaskinen säkert med SNMPv3

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

SNMPv3 (Simple Network Management-protokollet version 3) tillhandahåller användarautentisering och datakryptering för säker hantering av nätverksenheter.

1. Starta webbläsaren.
2. Skriv in "https://Common Name" i webbläsarens adressfält (där "Common Name" är det namn du gav certifikatet. Det kan vara din IP-adress, nodnamnet eller domännamnet).
3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)** > **Network (Nätverk)** > **Protocol (Protokoll)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ≡.

5. Se till att **SNMP**-inställningen är aktiverad och klicka sedan på **Advanced Settings (Avancerade inställningar)**.
6. Konfigurera inställningar för SNMPv1/v2c-läget.

Alternativ	Beskrivning
SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c läs-skrivåtkomst)	Skrivarservern använder version 1 och version 2c av SNMP-protokollet. I det här läget kan du använda alla skrivarens program. Det är dock inte säkert eftersom det inte autentiserar användaren och data inte krypteras.
SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c skrivskyddad åtkomst)	Skrivarservern använder skrivskyddad åtkomst till version 1 och version 2c av SNMP-protokollet.
Disabled (Avaktiverad)	Inaktivera version 1 och version 2c av SNMP-protokollet. Alla program som använder SNMPv1/v2c kommer att begränsas. För att tillåta användning av SNMPv1/v2c-program använder du läget SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c skrivskyddad åtkomst) eller SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c läs-skrivåtkomst) .

7. Konfigurera inställningarna för SNMPv3-läget.

Alternativ	Beskrivning
Enabled (Aktiverad)	Skrivarservern använder version 3 av SNMP-protokollet. För att använda skrivarservern på ett säkert sätt ska du använda SNMPv3-läget och sedan konfigurera inställningarna.
Disabled (Avaktiverad)	Inaktivera version 3 och av SNMP-protokollet. Alla program som använder SNMPv3 kommer att begränsas. För att tillåta användning av SNMPv3-program använder du SNMPv3-läget.

8. Klicka på **Submit (Skicka)**.



Om din maskin visar alternativen för protokollinställning, välj de alternativ du vill ha.

9. Starta om maskinen för att aktivera konfigurationen.



Närliggande information

- [Använda SNMPv3](#)

Använd IEEE 802.1x-autentisering för nätverket

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- [Vad är IEEE 802.1x-autentisering?](#)
- [Konfigurera IEEE 802.1x-autentisering med hjälp av webbaserad hantering \(webbläsare\)](#)
- [IEEE 802.1x-autentiseringsmetoder](#)

Vad är IEEE 802.1x-autentisering?

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

IEEE 802.1x är en IEEE-standard som begränsar åtkomst från oauktoriserade nätverksenheter. Din Brother-maskin skickar en autentiseringsförfrågan till en RADIUS-server (autentiseringsserver) via din åtkomstpunkt eller hubb. När din förfrågan har verifierats av RADIUS-servern får din maskin tillträde till nätverket.



Närliggande information

- [Använd IEEE 802.1x-autentisering för nätverket](#)

Konfigurera IEEE 802.1x-autentisering med hjälp av webbaserad hantering (webbläsare)

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

- Om du konfigurerar maskinen med EAP-TLS-autentisering måste du installera klientcertifikatet från CA innan du påbörjar konfigurationen. Kontakta din nätverksadministratör rörande klientcertifikatet. Om du har installerat mer än ett klientcertifikat rekommenderar vi att du antecknar namnet på det certifikat du vill använda.
- Innan du verifierar servercertifikatet måste du importera CA-certifikatet som har utfärdats av den CA som signerade servercertifikatet. Kontakta din nätverksadministratör eller Internetleverantör (ISP) för att bekräfta om ett CA-certifikat måste importeras eller inte.

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "https://skrivarens IP-adress" i webbläsarens adressfält (där "skrivarens IP-adress" är din skrivares IP-adress).

Exempel:

https://192.168.1.2

Skrivarens IP-adress finns i nätverkskonfigurationsrapporten.



- Om du använder DNS (Domain Name System) eller har aktiverat ett NetBIOS-namn kan du ange ett annat namn som "SharedPrinter" i stället för IP-adressen.

Till exempel: https://SharedPrinter

- Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du också använda nodnamnet.

Till exempel: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-namnet anges i nätverkskonfigurationsrapporten.

Webbaserad hantering visas.

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i **Login (Logga in)**-fältet och klickar därefter på **Login (Logga in)**.



Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på undersidan av maskinen och är märkt med texten "**Pwd**". Ändra standardlösenordet genom att följa anvisningarna på skärmen första gången du loggar in.

4. I det vänstra navigeringsfältet klickar du på **Network (Nätverk)**.



Om det vänstra navigeringsfältet inte är synligt börjar du navigera från ☰.

5. Gör något av följande:

- För det trådbundna nätverket

Klicka på **Wired (Trådbunden)** > **Wired 802.1x Authentication (Trådbunden 802.1x-autentisering)**.

- För det trådlösa nätverket

Klicka på **Wireless (Trådlös)** > **Wireless (Enterprise) (Trådlös (företag))**.

6. Konfigurera autentiseringsinställningar för IEEE 802.1x.



- Om du vill aktivera autentisering med IEEE 802.1x för ett trådbundet nätverk väljer du **Enabled (Aktiverad)** för **Wired 802.1x status (Status för trådbunden 802.1x)** på sidan **Wired 802.1x Authentication (Trådbunden 802.1x-autentisering)**.
- Om du använder **EAP-TLS**-autentisering måste du välja det klientcertifikat som är installerat (visas med certifikatets namn) för verifiering i rullgardinsmenyn **Client Certificate (Klientcertifikat)**.
- Om du väljer autentisering med **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** eller **EAP-TLS** kan du välja verifieringsmetoden i rullgardinsmenyn **Server Certificate Verification (Verifiering av servercertifikat)**. Verifiera servercertifikatet med det CA-certifikat som har importerats till skrivaren i förväg och utfärdats av det CA som signerat servercertifikatet.

Välj en av följande verifieringsmetoder i rullgardinsmenyn **Server Certificate Verification (Verifiering av servercertifikat)**:

Alternativ	Beskrivning
No Verification (Ingen verifiering)	Man kan alltid ha förtroende för servercertifikatet. Verifieringen utförs inte.
CA Cert. (CA-certifikat)	Verifieringsmetoden att kontrollera servercertifikatets CA-tillförlitlighet med hjälp av det CA-certifikat som utfärdats av det CA som signerat servercertifikatet.
CA Cert. + ServerID (CA-certifiering + Server-ID)	Verifieringsmetoden för kontroll av det vanliga namnet ¹ -värdet för servercertifikatet, förutom servercertifikatets CA-tillförlitlighet.

7. När du är klar med konfigurationen klickar du på **Submit (Skicka)**.

För trådbundet nätverk: När konfigurationen är klar, anslut din skrivare till nätverket som stöds av IEEE 802.1x. Efter några minuter skriver du ut nätverkskonfigurationsrapporten för att kontrollera **<Wired IEEE 802.1x>**-status.

Alternativ	Beskrivning
Success	Den trådbundna funktionen för IEEE 802.1x aktiveras och autentiseringen har lyckats.
Failed	Den trådbundna funktionen för IEEE 802.1x aktiveras men autentiseringen misslyckades.
Off	Den trådburna funktionen för IEEE 802.1x är inte tillgänglig.



Närliggande information

- [Använd IEEE 802.1x-autentisering för nätverket](#)

Liknande ämnen:

- [Konfigurera certifikat för enhetssäkerhet](#)

¹ Namnverifieringen jämför namnet på servercertifikatet med teckensträngen som konfigurerats för **Server ID (Server-ID)**. Innan du använder den här metoden kontaktar du systemadministratören om servercertifikatets namn och konfigurerar sedan **Server ID (Server-ID)**.

IEEE 802.1x-autentiseringsmetoder

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) har utvecklats av Cisco Systems, Inc. som använder ett användar-ID och lösenord för autentisering och symmetriska nyckelalgoritmer för att skapa en tunnlad autentiseringsprocess.

Din Brother-maskin har stöd för följande inre autentiseringsmetoder:

- EAP-FAST/INGEN
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (trådbundet nätverk)

EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) använder ett användar-ID och ett lösenord för challenge-response-autentisering.

PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) är en version av metoden EAP som är utvecklad av Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation samt RSA Security. PEAP skapar en krypterad SSL- (Secure Sockets Layer)/TLS-tunnel (Transport Layer Security) mellan en klient och en autentiseringsserver för att skicka ett användar-ID och ett lösenord. PEAP ger ömsesidig autentisering mellan servern och klienten.

Din Brother-maskin har stöd för följande inre autentiseringsmetoder:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security (EAP-TTLS) har utvecklats av Funk Software och Certicom. EAP-TTLS skapar en liknande krypterad SSL-tunnel till PEAP, mellan en klient och en autentiseringsserver, för att skicka ett användar-ID och lösenord. EAP-TTLS ger ömsesidig autentisering mellan servern och klienten.

Din Brother-maskin har stöd för följande inre autentiseringsmetoder:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) kräver autentisering av digitala certifikat både på en klient och en autentiseringsserver.



Närliggande information

- [Använd IEEE 802.1x-autentisering för nätverket](#)

Uppdatera

- [Uppdatera P-touch Editor](#)
- [Uppdatera firmware](#)

Uppdatera P-touch Editor

Innan du uppdaterar P-touch Editor installerar du skrivardrivrutinen.

1. Starta P-touch Editor .

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor** på skrivbordet.

OBS

Beroende på datorns operativsystem kan det hända att mappen Brother P-touch inte skapas.

2. Klicka på **Ny etikett** knappen för att öppna huvudfönstret.
3. Klicka på **Hjälp > Sök efter uppdateringar**.
4. Om uppdateringen finns tillgänglig visas ett bekräftelsemeddelande. Klicka på **Hämta**.



Närliggande information

- [Uppdatera](#)

Uppdatera firmware

- Slå inte av strömmen eller koppla inte bort kabeln när du överför data eller uppdaterar firmware.
- Om ett annat program körs samtidigt måste du avsluta det programmet.

Innan du uppdaterar firmware måste du först installera skrivardrivrutinen.

1. Slå på skrivaren och anslut USB-kabeln.
2. Kontrollera att datorn är ansluten till internet.
3. Starta P-touch Update Software.

Klicka på **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Update Software** på skrivbordet.

4. Klicka på ikonen **Firmware update**.
5. Klicka på rullgardinsmenyn **Skrivare**, välj din skrivare och klicka sedan på **OK**.
6. Välj **Språk** från rullgardinsmenyn.
7. Markera kryssrutan bredvid den firmware du vill uppdatera till och klicka sedan på **Överför**.
8. Klicka på **Start**.

Firmware-uppdateringen startar.

OBS

Du kanske behöver skapa Bluetooth-anslutningen på nytt efter att du uppdaterat firmware. Radera Bluetooth-anslutningsinformation och utför parkopplingen igen.



Närliggande information

- [Uppdatera](#)

Skrivarinställningar

- [Ändra skrivarinställningar med BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
- [Ändra skrivarinställningar med webbaserad hantering](#)
- [Bekräfta skrivarinställningarna](#)
- [Ändra skrivarinställningar med skrivaren](#)

Ändra skrivarinställningar med BRConfiguration Tool (Windows)

Använd BRConfiguration Tool för att ändra skrivarinställningar, inklusive lösenord, ströminställningar, inklusive automatisk viloläge och automatisk avstängning, samt utskriftsinställningar, såsom utskriftshastighet och svärtningsgrad.

För mer information om BRConfiguration Tool, gå till *BRConfiguration Tool guide* på support.brother.com/g/s/es/htmldoc/brconfiguration/eng/index.html.



Närliggande information

- [Skrivarinställningar](#)
 - [Inställning av pappersformat \(för Windows\)](#)
-

Inställning av pappersformat (för Windows)


Använd funktionen för inställning av pappersformat om du behöver lägga till pappersformat som inte finns i skrivardrivrutinens lista **Pappersstorlek**.

På din Windows-dator klickar du på **Start > Inställningar** och väljer din skrivare från listan över enheter. Klicka på **Utskriftsinställningar > Inställning av pappersformat**.

Innan du skriver ut på ett nytt pappersformat ska du registrera det nya formatet genom att skicka det till skrivaren enligt instruktionerna i detta avsnitt.

Utskrift på ett pappersformat som inte har registrerats kan resultera i felaktiga utskrifter.

Dialogrutan Inställning av pappersformat

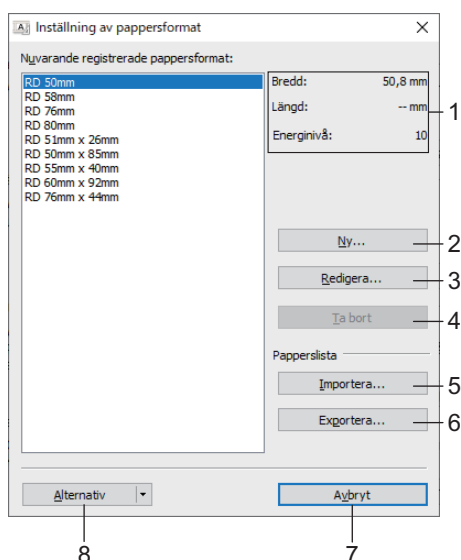

1. Aktuella inställningar

De aktuella inställningarna för det valda pappersformatet visas.

2. Ny

Klicka på den här knappen om du vill visa dialogrutan **Ny** och registrera ett nytt pappersformat.

OBS

Registrera inte ett pappersformat som redan är registrerat så undviker du felaktiga utskriftsresultat. Om du vill använda papper med samma format som ett redan registrerat format väljer du önskat format i listan **Nuvarande registrerade pappersformat** i dialogrutan **Inställning av pappersformat** och ändrar sedan och skriver över inställningarna från dialogrutan **Redigera**.

3. Redigera

Ändrar inställningarna för det valda pappersformatet.

Om du vill spara det valda pappersformatet med de nya inställningarna klickar du på **Skriv över**. Om du vill lägga till ett pappersformat med de nya inställningarna ändrar du namnet i rutan **Pappersformatnamn** och klickar sedan på **Lägg till**.

4. Ta bort

Raderar det valda pappersformatet. Ett raderat pappersformat kan inte återställas.

5. Importera

Läser in textfilen med inställningarna för pappersformat och använder den för att byta ut innehållet i listan **Nuvarande registrerade pappersformat**.

OBS

När listan importerar kommer hela innehållet i listan **Nuvarande registrerade pappersformat** att bytas ut mot de importerade pappersformaten.

6. Exportera

Exporterar pappersformaten i listan **Nuvarande registrerade pappersformat** till en fil. De exporterade formaten kan sedan distribueras till andra datorer.

7. Avbryt

Stänger **Inställning av pappersformat**-fönstret.

8. Alternativ

Klicka på ▼ och välj sedan en åtgärd.

Klicka på **Registrera pappersstorleken i skrivaren** om du vill registrera inställningarna för det valda pappersformatet på skrivaren.

Klicka på **Spara i kommandofil** om du vill exportera pappersinställningarna som en kommandofil. (Filnamnstillägget är BIN.)

OBS

När pappersformatet är registrerat på skrivaren och du klickar på **Avbryt** visas dialogrutan **Inställning av pappersformat** med det tillagda pappersformatet i listan **Nuvarande registrerade pappersformat**. Om programvaran är igång, avslutar du den och startar sedan om den för att det nya pappersformatet ska visas i listan.




- Om följande funktioner används kan du snabbt tillämpa deras inställningar på skrivaren:
 - Masslagringsfunktion
 - Bluetooth (Pushprofil för objekt (OPP))
 - Wi-Fi (File Transfer Protocol (FTP)) (RJ-3255WB/RJ-4255WB)
- Dessa kommandon är endast avsedda för tillämpning av inställningar på en skrivare. Kommandona kan inte importeras till inställningen av pappersformat.

>> Dialogrutan **Ny**

>> Dialogrutan **Avancerade utskriftsjusteringar**

Dialogrutan Ny

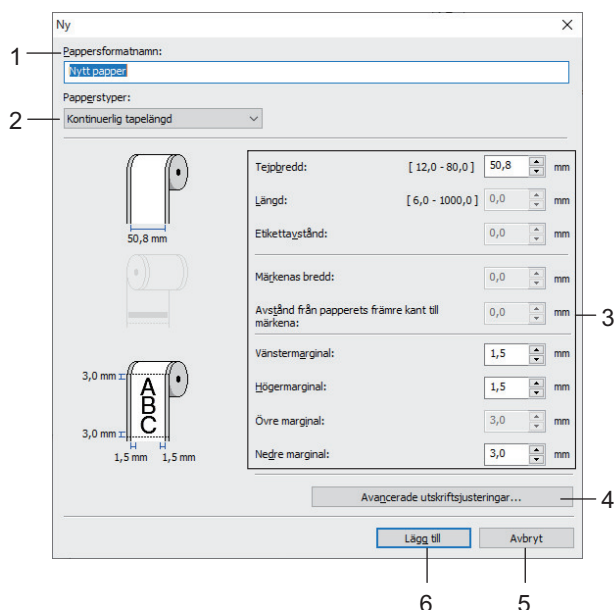

1. Pappersformatnamn

Ange namnet på det pappersformat som ska läggas till.

2. Papperstyper

Välj papperstyp.

3. Detaljerade inställningar

Ange detaljer för det pappersformat som ska läggas till.

4. Avancerade utskriftsjusteringar

Klicka på den här knappen om du vill visa dialogrutan **Avancerade utskriftsjusteringar** och göra avancerade utskriftsjusteringar för alla pappersformat.


5. Avbryt

Inställningarna avbryts och dialogrutan stängs. Inställningarna ändras inte.

6. Lägg till

Klicka på den här knappen om du vill lägga till pappersformatet och tillämpa inställningarna.

Dialogrutan Avancerade utskriftsjusteringar

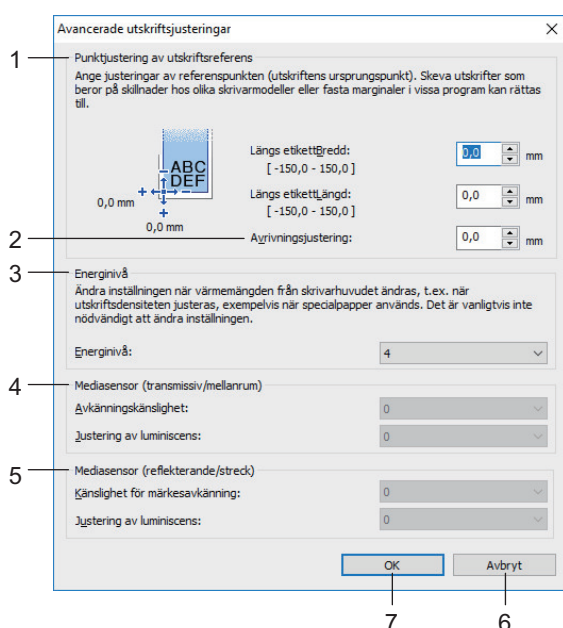

1. Punktjustering av utskriftsreferens

Justera positionen för referenspunkten (utskriftens startpunkt). Detta korrigerar utskriftsfel som orsakas av skillnader i skrivarmodeller eller de fasta marginalerna i viss programvara.

2. Avrivningsjustering

Justera skärpositionen när pappret skärs med hjälp av avrivaren.

3. Energinivå

Justera värmemängden (energin) från skrivhuvudet, till exempel med specialpapper.



Kontrastvariationer kan uppstå på utskrifterna på grund av driftmiljön och utskriftsmediet. Ändra inställningarna vid behov.

4. Mediasensor (transmissiv/mellanrum)

Justera precisionen för överförings-/mellanrumssensorn när den identifierar mellanrum för stansade etiketter och mängden ljus som avges av sensorn.

Inställningar kan anges när **Papperstyper** är inställd på **Etikett**.



Inställningarna för **Mediasensor (transmissiv/mellanrum)** i dialogrutan **Enhetsinställningar** kan påverka resultaten för identifiering och kalibrering. Se till att du anger rätt värden.

Exempel på inställningar:

	Inställningsexempel 1	Inställningsexempel 2
Enhetsinställningar	+2	-2
Inställning av pappersformat	+2	+2
Faktisk effekt	4	0

5. Mediasensor (reflekterande/streck)

Justera precisionen för reflekterande-/strecksensorn när den identifierar svarta märken och mängden ljus som avges av sensorn.

Inställningar kan anges när **Papperstyper** är inställd på **Media med märken**.



Inställningarna för **Mediasensor (reflekterande/streck)** i dialogrutan **Enhetsinställningar** kan påverka resultaten för identifiering och kalibrering. Se till att du anger rätt värden.

Exempel på inställningar:

	Inställningsexempel 1	Inställningsexempel 2
Enhetsinställningar	+2	-2
Inställning av pappersformat	+2	+2
Faktisk effekt	4	0

6. Avbryt

Inställningarna avbryts och dialogrutan stängs. Inställningarna ändras inte.

7. OK

Sparar inställningarna och återgår till föregående dialogruta.



Närliggande information

- [Ändra skrivarinställningar med BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
 - [Distribuera pappersformat till andra datorer \(Windows\)](#)

Distribuera pappersformat till andra datorer (Windows)

Pappersformaten som exporteras från listan **Nuvarande registrerade pappersformat** i dialogrutan **Inställning av pappersformat** kan distribueras till andra datorer. Om skrivardrivrutinen har installerats på mottagarens dator behöver endast pappersformaten distribueras.

1. Ange inställningarna för pappersformaten på avsändarens dator och klicka sedan på **Exportera**.

Följande filer skapas:

RJ-3235B	bsr3235ed.ptd bsr3235ed.txt pdt4737.bin
RJ-3255WB	bsr3255ed.ptd bsr3255ed.txt pdt4837.bin
RJ-4235B	bsr4235ed.ptd bsr4235ed.txt pdt4937.bin
RJ-4255WB	bsr4255ed.ptd bsr4255ed.txt pdt4A37.bin

2. Spara TXT-filen på valfri plats på mottagarens dator.
3. Klicka på **Importera** på mottagarens dator.
Pappersformaten byts ut till de importerade.

✓ Närliggande information

- [Inställning av pappersformat \(för Windows\)](#)

Ändra skrivarinställningar med webbaserad hantering

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Du kan använda en standardwebbläsare när du ändrar skrivarens inställningar med HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

När du använder webbaserad hantering kan du göra följande:

- Visa information om skrivarens status
- Ändra nätverksinställningar, t.ex. TCP/IP-information
- Visa information om skrivarens programvaruversion
- Ändra information för nätverks- och maskinkonfiguration



- Vi rekommenderar Microsoft Edge för Windows. Kontrollera att JavaScript och Cookies alltid har aktiverats i den webbläsare du använder.
- Standardlösenordet för inloggning för att hantera skrivarinställningarna finns på skrivaren och är märkt med "Pwd:". Vi rekommenderar att du ändrar det för att skydda din skrivare från obehörig åtkomst.

Om du vill använda webbaserad hantering måste nätverket använda TCP/IP och skrivaren och datorn ha en giltig IP-adress.

1. Starta din webbläsare.
2. Skriv "https://machine's IP address" i webbläsarens adressfält.

Exempel:

https://192.168.1.2



Om du använder ett domännamnssystem eller aktiverar ett NetBIOS-namn kan du skriva ett annat namn som "DeladSkrivare" istället för IP-adressen.

Exempel:

https://DeladSkrivare

Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du även använda nodnamnet.

Exempel:

https://brn123456abcdef

3. Om så krävs skriver du in lösenordet i fältet **Login (Logga in)** och klickar därefter på **Login (Logga in)**.
4. Ändra skrivarens inställningar.

Varje gång du får åtkomst till webbaserad hantering anger du lösenordet i fältet **Login (Logga in)** och klickar sedan på **Login (Logga in)**. När du har konfigurerat inställningarna klickar du på **Logout (Logga ut)**.



Närliggande information

- [Skrivarinställningar](#)
 - [Ställ in eller ändra ett lösenord för inloggning till webbaserad hantering](#)

Ställ in eller ändra ett lösenord för inloggning till webbaserad hantering

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB/RJ-4255WB

Vi rekommenderar att du ändrar standardlösenordet för inloggning för att förhindra otillåten åtkomst till webbaserad hantering.

1. Starta din webbläsare.
2. Skriv "https://machine's IP address" i webbläsarens adressfält.

Exempel:

https://192.168.1.2



Om du använder ett domännamnssystem eller aktiverar ett NetBIOS-namn kan du skriva ett annat namn som "DeladSkrivare" istället för IP-adressen.

Exempel:

https://DeladSkrivare

Om du aktiverar ett NetBIOS-namn kan du även använda nodnamnet.

Exempel:

https://brn123456abcdef

3. Gör något av följande:
 - Ange lösenordet om du tidigare har ställt in ett eget lösenord och klicka på **Login**.
 - Om du inte har valt ett eget lösenord skriver du in det lösenord som anges på maskinen vid markeringen "Pwd". Därefter klickar du på **Login**.
4. Klicka på fliken **Administrator (Administratör)**.
5. Ange det lösenord du vill använda i fältet **Enter New Password (Ange nytt lösenord)** (upp till 32 tecken).
6. Skriv in samma lösenord i fältet **Confirm New Password (Bekräfta nytt lösenord)**.
7. Klicka på **Submit (Skicka)**.



Närliggande information

- [Ändra skivarinställningar med webbaserad hantering](#)

1. Slå på skrivaren.
2. RJ-3235B/RJ-3255WB: Läs in 76 mm media i skrivaren.
3. RJ-4235B/RJ-4255WB: Läs in 102 mm media i skrivaren.
4. Tryck på och håll ner  (Mata)/OK-knappen.

[illegible]

142

Ändra skrivarinställningar med skrivaren

1. Tryck på knappen **Menu** / ▼ (Välj) för att välja menyalternativet och tryck sedan på knappen  (Mata) / **OK**.
2. Tryck på knappen **Menu**/▼ (Välj) för att välja ett alternativ och tryck sedan på knappen  (Mata)/**OK**-knappen.



- a. Det aktuella valet är markerat.
- b. Rullningslisten visar positionen för det markerade alternativet i listan.



Du kan också ändra skrivarinställningarna med BRConfiguration Tool på en dator som ansluten till skrivaren.



Närliggande information

- [Skrivarinställningar](#)
 - [Inställningstabeller](#)

Liknande ämnen:

- [Ändra skrivarinställningar med BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Inställningstabeller

Inställningstabellerna beskriver menyval och alternativ.



Vissa inställningar kan skilja sig beroende på inbyggd programvaruversion (skrivarprogramvara).

>> [WLAN] (RJ-3255WB/RJ-4255WB)
 >> [Bluetooth]
 >> [Media]
 >> [Inställningar]
 >> [Adminmeny]

[WLAN] (RJ-3255WB/RJ-4255WB)

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivningar
På/av	På / Av	Slå på eller stäng av WLAN-funktionen.
Läge	Direct / Infrastruktur / Direct/infra	Välj nätverksläge när WLAN-funktionen är aktiverad.
WPS	Knappptryckning / PIN-kod	Välj hur du vill konfigurera WPS-nätverket.
IP-adress		Visa IP-adressen.

[Bluetooth]

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivningar
På/av	På / Av	Slå på eller stäng av Bluetooth-funktionen.
Läge	Klassisk & LE / Klassiskt / Låg energi	Välj Bluetooth-läget.
Autoåterans.	På / Av	Aktivera automatiskt återkopplingsläge (endast för Apple-enheter: iPad, iPhone eller iPod touch).
Rensa hist.		Ta bort information för automatiskt återkopplade enheter som har registrerats i skrivaren.
Bekräfta kod	På / Av	Välj om du vill utföra bekräftelse vid Bluetooth-parning.
Säkerhetsläge	Standardläge / Säkert läge	Välj säkerhetsläge för Bluetooth-anslutning.
BT-adress		Visa Bluetooth-adressen.
Skriv ut str.		Skriv ut Bluetooth-adressen och motsvarande streckkod.

[Media]

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivningar
Välj media	-	Välj pappersformat och papperstyp eller kontrollera de aktuella inställningarna för pappersformat. Listan innehåller följande: - Standardmedia (9 typer. Standard: 76 mm x 44 mm) - Användardefinierad media (10 typer) - Autodetekterad media - Mediainställningarna hämtas med funktionen Autoid..
Autoid.	-	Automatisk justering av sensorns känslighet och avläsning av papprets längd. Ange Inställningar i förväg.
Inställningar ¹	-	Konfigurera inställningarna innan du utför Autoid..

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivningar
Inställningar ¹	Bredd	Välj pappersbredden som ska autotetekteras.
	Sensortyp	Välj sensortyp: Stansat, Märke eller Kontinuerligt.
	Sensorkalibr.	Aktivera eller inaktivera sensorkalibrering under autotetektering.
	Tidsgr. media	Ställ in autotetekterat papper på Kontinuerligt om Autoid. inte hittar något mellanrum eller Black Mark enligt längden Tidsgr. media.
	Energi-klass	Välj energinivå för att justera svärtningsgraden.

¹ Kräver firmwareversion 1.09 eller senare.

[Inställningar]

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivningar
Utm. Läge (RJ-3235B/ RJ-3255WB)	Avriva / Avskalare	Välj utmatningsmetod för media.
Språk	Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Italiano / Nederlands / Norsk / Português / Suomi / Svenska / 日本語	Välj språk.
LCD-kontrast	+2 / +1 / 0 / -1 / -2	Ställ in kontrasten på LCD-skärmen. Ju högre siffra, desto starkare kontrast.
Ljudsignal	På / Av	Aktivera eller inaktivera ljudsignalen.
Ekoladdning	100% / 80%	Laddningsinställningar
Konfigurering		Kontrollera firmware-versionen, teckensnittsversionen och ledigt minne.
Avrivn. fält	Uppåt / Nedåt	Justera avrivningsläget. Den här inställningen visas när Utan linjer är inställd på Av på fliken Avancerat i BRConfiguration Tool.
Inst. lucka ¹	Välj media	Visar skärmen Välj media i tio sekunder efter att du har stängt luckan till rullens utrymme.
	Mata	Matar etiketten automatiskt när du stänger luckan till rullens utrymme.
	Autoid.	Autoid. utförs automatiskt när du stänger luckan till rullens utrymme. Skrivaren visar identifierat pappersformat och sedan skärmen Redo.
	Ingen	Ingen åtgärd och ingen ändring på LCD-skärmen.
Klocka	På / Av	Visa eller dölj klockikonen på LCD-skärmen.
Autotidssynk.	På / Av	Den här inställningen visas när Klocka är satt till På.
Tidszon		Ställ in tidszon. Den här inställningen visas när Klocka är satt till På.
Datum/tid		Visa datum och klockslag. Den här inställningen visas när Klocka är satt till På.

¹ Kräver firmwareversion 1.09 eller senare.

[Adminmeny]

Nivå 1	Nivå 2	Beskrivningar
Menylås	Uppdatering (RJ-3235B/ RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	Markera kryssrutorna för de alternativ du inte vill ändra från skrivarens LCD-skärm. När du har markerat kryssrutorna trycker du på knappen Menu/▼ (Välj) för att välja Avsluta och tryck sedan på  (Mata)/ OK knappen för att slutföra inställningarna. Om menylåset är aktiverat visas inte de valda alternativen på LCD-skärmen.
	WLAN (RJ-3255WB/ RJ-4255WB)	
	Bluetooth	
	Trådb. LAN (RJ-3235B/ RJ-3255WB)	
	Media	
	Inställn.	
	Avsluta	
Säkerhetsmeny	På / Av	Välj om en lösenkod ska krävas för att gå över till administrationsläge. När det är på ska du ange det fyrsiffriga lösenordet.
Dumpläge	Starta / Tillbaka	Skriv ut information om data som mottagits hittills.
Webbadmin	På / Av	Välj om du vill använda webbaserad hantering.



Närliggande information

- [Ändra skrivarinställningar med skrivaren](#)

Rutinunderhåll

- [Underhåll](#)

Underhåll

Underhåll av skrivaren kan utföras vid behov. I vissa miljöer kan det dock krävas ett mer frekvent underhåll (till exempel i dammiga miljöer).

- >> [Rengöra skrivaren \(utsida\)](#)
- >> [Rengöra skrivhuvudet](#)
- >> [Rengöra rullen](#)
- >> [Rengöra pappersutmatningsfacket](#)
- >> [Underhåll av matningsrulle utan liner](#)
- >> [Underhåll av etikettavdragare \(RJ-3235B/RJ-3255WB\)](#)

Rengöra skrivaren (utsida)


Torka bort damm och märken på skrivarens utsida med en mjuk och torr trasa. Använd en lätt fuktad trasa med vatten på märken som är svåra att ta bort.

VIKTIGT

Använd inte förtunningsmedel, bensen, alkohol eller några andra organiska lösningsmedel. De kan deformera eller skada skrivaren.

Rengöra skrivhuvudet

Torka av skrivhuvudet med en luddfri trasa doppad i isopropylalkohol eller etanol. Utför underhåll regelbundet.

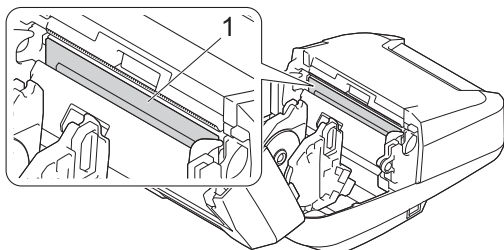


1. Skrivhuvud



Följ relevanta säkerhetsföreskrifter från tillverkaren vid användning av isopropylalkohol eller etanol.

Rengöra rullen

Torka av rullen med en luddfri trasa doppad i isopropylalkohol eller etanol. Kontrollera att det inte finns ludd eller annat material kvar i rullen när du har rengjort den.

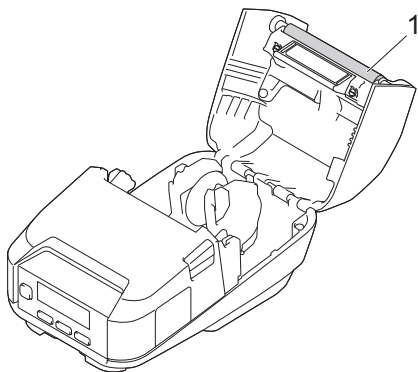


1. Rulle



Följ relevanta säkerhetsföreskrifter från tillverkaren vid användning av isopropylalkohol eller etanol.

Rengöra pappersutmatningsfacket

Om självhäftande material ansamlas vid pappersutmatningsfacket och media fastnar, eller om pappersutmatningsfacket blir smutsigt, torkar du av det med en luddfri trasa doppad i isopropylalkohol eller etanol.

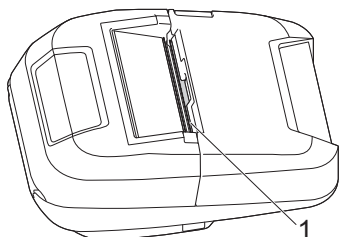

1. Pappersutmatningsfack




Följ relevanta säkerhetsföreskrifter från tillverkaren vid användning av isopropylalkohol eller etanol.

Underhåll av matningsrulle utan liner

- RJ-3235B/RJ-3255WB:
När du använder Linerless Platen Kit (PA-LPR-004) kan pappersdamm fastna på skrivhuvudet.
- RJ-4235B/RJ-4255WB:
När du använder Linerless Platen Kit (PA-LPR-001) kan pappersdamm fastna på skrivhuvudet.

Rengör skrivhuvudet regelbundet med en luddfri trasa eller bomullspinne fuktad med isopropylalkohol eller etanol som visas på bilden.

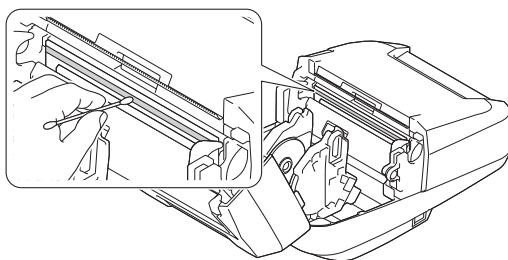

Kontrollera att det inte finns ludd eller annat material kvar i skrivhuvudet när du har rengjort det.




- Rengör inte rullen till matningsrullen utan liner för att förhindra att den försämras.
- Följ relevanta säkerhetsföreskrifter från tillverkaren vid användning av isopropylalkohol eller etanol.

Underhåll av etikettavdragare (RJ-3235B/RJ-3255WB)

När du använder etikettavdragaren (PA-LP-007) kan självhäftande material samlas vid facket och delar av rullarna. Det kan leda till att media fastnar eller att facket och delar av rullarna blir smutsiga.

Torka av pappersutmatningsfacket, rullen till avdragaren och tryckrullen med en luddfri trasa fuktad med isopropylalkohol eller etanol som visas på bilden.

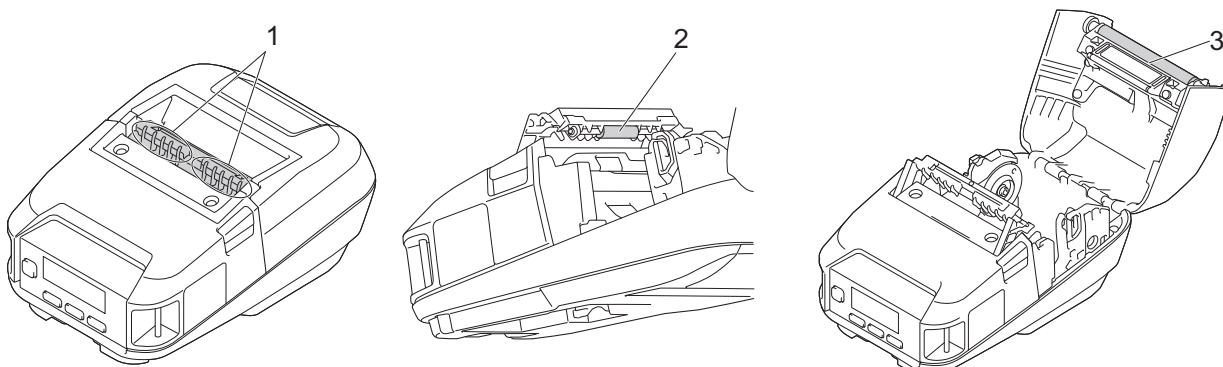

1. Pappersutmatningsfack

-
2. Rulle till avdragare
 3. Tryckrulle



Följ relevanta säkerhetsföreskrifter från tillverkaren vid användning av isopropylalkohol eller etanol.



Närliggande information

- [Rutinunderhåll](#)
-

Felsökning

- [Om du har problem med maskinen](#)
- [Felmeddelanden och underhållsmeddelanden](#)
- [Utskriftsproblem](#)
- [Nätverksproblem](#)
- [Versionsinformation](#)
- [Återställa skrivaren](#)
- [Problem med batteriladdare \(tillval\)](#)
- [Problem med laddningsvagga \(tillval\)](#)
- [Problem med Linerless Platen Kit \(valfritt\)](#)

Om du har problem med maskinen

Detta kapitel förklarar hur du löser vanliga problem som du kan stöta på när du använder skrivaren. Om du får problem med skrivaren kontrollerar du först att du har utfört följande åtgärder på ett korrekt sätt:

- Anslut skrivaren till en dator med en USB-kabel eller installera det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.
- Anslut nätadaptern (tillval). Mer information >> *Närliggande information*
- Anslut biladaptern (tillval). Mer information >> *Närliggande information*
- Ta bort skyddsemballaget från skrivaren.
- Installera och välj korrekt skrivardrivrutin. Mer information >> *Liknande ämnen*
- Anslut skrivaren till en dator eller mobil enhet. Mer information >> *Närliggande information*
- Stäng luckan till rulleutrymmet helt.
- Sätt i media korrekt. Mer information >> *Närliggande information*

Om du fortfarande har problem >> *Närliggande information* Om du inte kan lösa problemet efter att ha läst ämnena kan du besöka Brother support webbsida på support.brother.com.



Närliggande information

- [Felsökning](#)

Liknande ämnen:

- [Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet](#)
- [Installera det uppladdningsbara litiumjonbatteriet](#)
- [Ansluta med en USB-kabel](#)
- [Ansluta skrivaren till en mobil enhet med hjälp av NFC \(Android\)](#)
- [Placera rullen](#)

Felmeddelanden och underhållsmeddelanden

Felmeddelande	Orsak/lösning
Hög temp.!	Är skrivaren för varm? När inställningen Linerless roll är aktiv och skrivaren överhettas visas felmeddelandet. Vänta tills skrivaren svalnar.
Ingen mall vald!	- Det finns ingen mall med det angivna numret. Ange rätt nummer. - Vid utskrift av en mall indikeras ett fel om den angivna mallen inte finns. - Mallen överfördes inte. Registrera mallen med det angivna numret på skrivaren.
Kan ej uppdatera data För-sök uppdat. data igen.	Dataförvärvningen har misslyckats när funktionen Fjärruppdatering används eller den angivna filen inte finns. - Kontrollera FTP-serverinställningen för funktionen Fjärruppdatering. - Se till att inställningsfilen lagras på angiven plats. - Se till att uppdateringsfilen som anges i inställningsfilen är tillgänglig.
Klocka inte inställd	Ställ in datum och tid.
Komm. fel!	- Dataöverföringen lyckades inte. När du skickar en mall som en BLF-fil ska du se till att modellnamnet som har angetts i filen motsvarar skrivarens modellnamn. - Har Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutningen avbrutits? Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.
Kontrollera mediet!	- Är rätt rulle installerad? Kontrollera att rätt medietyp har installerats (stansad etikett eller kontinuerlig tapelängd) och rätt storlek har installerats. - Är rullen rätt isatt? I annat fall tar du bort rullen och installerar om den. Mer information >> <i>Liknande ämnen</i> - Finns det tillräckligt med rulle kvar? I annat fall installerar du en ny rulle.
Ladda batteri!	Börjar det uppladdningsbara litiumjonbatteriet bli urladdat? Använd nätadaptern och nätadaptersladden för att ansluta skrivaren till ett eluttag eller använd biladaptern för att ansluta skrivaren till ett DC-uttag för att ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet. Du kan även ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med en USB-kabel (medföljer ej).
Laddningsfel Kan inte ladda	Är laddningen av det uppladdningsbara litiumjonbatteriet ofullständig trots kontinuerlig laddning? Kontrollera att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är korrekt installerat. Om det fortfarande inte går att ladda kan det uppladdningsbara litiumjonbatteriets hälsa ha försämrats. Byt ut det uppladdningsbara litiumjonbatteriet mot ett nytt.
M. svagt batt Ersätt batteri	Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet kan vara urladdat. Byt ut det uppladdningsbara litiumjonbatteriet mot ett nytt. Gå till Brother support webbsida på support.brother.com .
Masslagring används fel!	Är skrivaren i masslagringsläge? - Skrivarens filsystem kan vara skadat eller så ändrades en fils namn eller innehåll när filen överfördes eller bearbetades. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. - Undvik ytterligare problem genom att inte använda filerna på skrivaren under bearbetning av masslagring.

Felmeddelande	Orsak/lösning
Minnet fullt!	Se till att de data du överför inte överskrider kapaciteten för användarens lagringsutrymme.
Problem med databaspost!	Ett fel inträffar om du skriver ut en mall som specificerar en felaktig nyckelkod eller om nyckelkoden inte finns i en kopplad databas.
Stäng lucka!	Är luckan till rullensutrymmet öppen? Kontrollera att luckan till rullens utrymme är stängd.
Systemfel! XX	Kontakta Brothers kundtjänst om något av de här felmeddelandena visas.
WPS anslöts inte 1 Försök ansluta igen WPS anslöts inte 2 Försök ansluta igen	Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten hittades inte eller flera Wi-Fi-routrar/åtkomstpunkter hittades. - Kontrollera att det endast finns en Wi-Fi-åtkomstpunkt/router inom räckhåll där WPS är aktiverat och försök igen. - Försök igen efter några minuter för att undvika störning från andra routrar/åtkomstpunkter.



Närliggande information

- [Felsökning](#)


Liknande ämnen:

- [Placera rullen](#)

Utskriftsproblem

- >> [Utskriftsproblem](#)
- >> [Problem med den utskrivna bilden](#)
- >> [Problem med skrivaren](#)

Utskriftsproblem

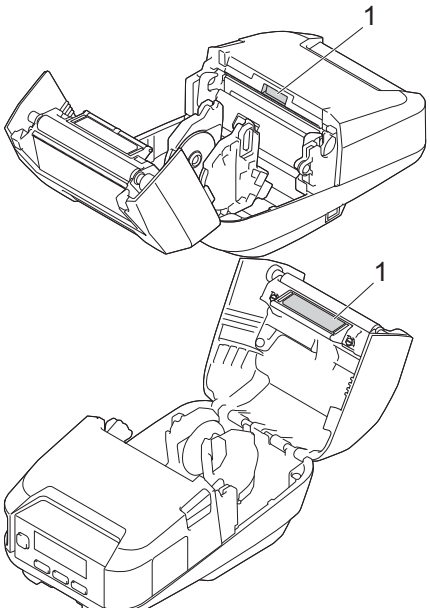Problem	Lösning
Skrivaren skriver inte ut eller också har det inträffat ett utskriftsfel.	• Är kabeln inte helt ansluten (när du använder en USB-kabel)? Se till att kabeln är säkert ansluten. • Är rullen rätt isatt? I annat fall tar du bort rullen och installerar den igen. Mer information >> Liknande ämnen • Finns det tillräckligt med rulle kvar? I annat fall installerar du en ny rulle. • Är luckan till rullsutrymmet öppen? Se till att luckan till rullsutrymmet är stängd. • Har ett utskriftsfel eller överföringsfel uppstått? Stäng av skrivaren och slå på den igen. Om problemet kvarstår ber vi dig kontakta Brothers kundtjänst.
Skrivaren matar inte ut papper.	• Finns det smuts eller ludd på matningsrullen som gör att den inte kan rotera fritt? Rengör rullen. Mer information >> Liknande ämnen • Se till att papperets utmatningsväg inte är blockerad. • Ta bort rullen och installera den igen. Mer information >> Liknande ämnen • Se till att luckan till rullsutrymmet är helt stängd.
Skrivaren matar papper kontinuerligt.	• Öppna luckan till rullsutrymmet. • Tryck på strömbrytaren  eller knappen  (Tillbaka) för att avbryta utskriften. • Stäng av skrivaren.
Skrivaren pausar inte mellan etiketterna.	• Se till att du har angett medieinformationen korrekt. Du kan ställa in medieinformationen med hjälp av Inställning av pappersformat. • Torka av sensorn med en torr bomullspinne om den är smutsig. 

Problem	Lösning
	1. Mediasensor Se till att inga föremål blockerar sensorn.
Vid utskrift via USB-kabeln pausar skrivaren upprepade gånger och fortsätter sedan att skriva ut.	Är skrivaren inställd på sekventiell utskrift? Om den är det ställer du in utskriftsläget till buffrad utskrift. Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022: Klicka på Start > Inställningar > Enheter > Skrivare och skannrar. Klicka på skrivaren som du vill ställa in och klicka sedan på Öppna kön. Klicka på Skrivare > Utskriftsinställningar. Klicka på fliken Övrigt och välj alternativet Efter att en sida har mottagits. Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2: Klicka på Kontrollpanelen på skärmen Appar. Klicka på Maskinvara och ljud > Enheter och skrivare. Högerklicka på skrivaren du vill ställa in och klicka sedan på menyn Utskriftsinställningar. Klicka på fliken Övrigt och välj alternativet Efter att en sida har mottagits. Windows 7: Klicka på Start > Enheter och skrivare. Högerklicka på skrivaren du vill ställa in och klicka sedan på menyn Utskriftsinställningar. Klicka på fliken Övrigt och välj alternativet Efter att en sida har mottagits.
Ett fel inträffade när rullen inte kan matas till utskriftens startposition.	Om det inträffar ett fel med matningen använder du Inställning av pappersformat för att tilldela skrivaren rätt pappersinställningar. Du kan också klicka på Välj media för att kontrollera om rätt media är inställd på skrivaren.

Problem med den utskrivna bilden

Problem	Lösning
Utskrivna papper innehåller strimor eller tecken av dålig kvalitet eller pappret matas inte korrekt.	Är skrivhuvudet eller rullen smutsig? Trots att skrivhuvudet i allmänhet förblir rent under normal användning kan ludd eller smuts från rullen fastna på skrivhuvudet. Om det händer ska du rengöra matningsrullen. Mer information >> <i>Liknande ämnen</i>
Utskriftskvaliteten är låg.	- Finns det damm eller smuts på skrivhuvudet eller rullen som hindrar att de roterar fritt? Rengör skrivhuvudet eller rullen. Mer information >> <i>Liknande ämnen</i> - Justera utskriftsdensiteten. Svärtningsgraden kan specificeras i BRConfiguration Tool.
Utskrivna streckkoder kan inte läsas.	- Etiketter med streckkoder ska skrivas ut i skrivhuvudets riktning enligt bilden nedan: - Skrivhuvud - Streckkod - Utskriftsriktning - Prova med en annan streckkodsläsare. - Ställ in Utskriftshastighet på ett långsammare alternativ. Utskriftshastigheten kan specificeras i BRConfiguration Tool. Mer information >> <i>Liknande ämnen</i> - Justera Utskriftsdensitet. Svärtningsgraden kan specificeras i BRConfiguration Tool. Mer information >> <i>Liknande ämnen</i>

Problem	Lösning
	Kontrollera alltid att streckkodsetiketterna kan läsas av streckkodsläsaren.

Problem med skrivaren

Problem	Lösning
LED-indikatorn eller LCD-skärmen tänds inte.	- Har det uppladdningsbara litiumjonbatteriet satts in på rätt sätt? Kontrollera att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet satts in på rätt sätt. Om så är fallet, kontrollera att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet har tillräcklig laddning kvar. - Har adaptersladden anslutits korrekt? Se till att kabeln är korrekt ansluten. - Om LED-indikatorn eller LCD-skärmen ändå inte tänds, kontaktar du Brothers kundtjänst.
Ett dataöverföringsfel visas på datorn.	- Har rätt port valts? Kontrollera att du har valt rätt port. - Är skrivaren i avvalningsläge? Meddelandet <i>Svalnar</i> visas på LCD-skärmen. Vänta tills meddelandet försvinner och försök sedan att skriva ut igen. - Finns det utskriftsjobb som inte är klara? Om du försöker skriva ut samtidigt som andra skriver ut stora datamängder kan inte skrivaren ta emot ditt utskriftsjobb förrän de aktuella utskriftsjobben är avslutade. Om detta inträffar, skickar du om utskriftsjobbet efter att de andra jobben har avslutats.
Jag vill återställa skrivaren/radera data som har överförts från datorn.	➤➤ <i>Liknande ämnen</i>
Jag vill avbryta det aktuella utskriftsjobbet.	Kontrollera att skrivaren är På och tryck sedan på strömbrytaren  eller knappen  (Tillbaka).
Skrivhuvudet, motorn eller det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är för varma.	- Huvud: Om skrivhuvudet blir för varmt kan det orsaka felaktig bildåtergivning på papperet. Det här förhållandet är normalt vid utskrift av dokument med större mängder "svart" innehåll. Skrivaren stoppar och utskriften återupptas när skrivhuvudet har svalnat. Du kan undvika eller skjuta upp det här tillståndet genom att skriva ut med en lägre densitetsinställning, minska mängden svart område som ska skrivas ut (t.ex. genom att ta bort bakgrundsfillning och färger i diagram och presentationer), och se till att skrivaren har tillräcklig ventilation och att den inte står i ett tillslutet utrymme. - Motor eller uppladdningsbart litiumjonbatteri: Överbelasta inte skrivaren. Om skrivaren överbelastas kan motorn eller det uppladdningsbara litiumjonbatteriet bli för varma. I så fall kommer skrivaren att stanna och utskriften återupptas när motorn eller det uppladdningsbara litiumjonbatteriet har svalnat.
Överföringen av programmet misslyckades.	Systemet återställs om programmet överförs igen. Kontakta din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst för att få hjälp.



Närliggande information

- [Felsökning](#)

Liknande ämnen:

- [Placera rullen](#)
- [Återställa skrivaren](#)

-
- [Ändra skrivarinställningar med BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)
-

Nätverksproblem

- >> [Problem med nätverksinstallation](#)
- >> [Det går inte att skriva ut över nätverket/skrivaren hittas inte i nätverket även efter en lyckad installation](#)
- >> [Problem med säkerhetsprogramvara](#)
- >> [Kontrollera att nätverksenheterna fungerar som de ska](#)

Problem med nätverksinstallation

Problem	Lösning
Du använder säkerhetsprogramvara	- Kontrollera inställningarna i installationsdialogrutan för skrivardrivrutinen. - Tillåt åtkomst när säkerhetsprogramvarans varningsmeddelande visas under skrivardrivrutinsinstallationen.
Säkerhetsinställningarna (SSID/nätverksnyckel) är felaktiga	Se till att inställningarna för nätverkssäkerhet stämmer: - Se instruktionerna som medföljer Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten om du vill ha mer information om hur du hittar säkerhetsinställningarna. - Standard-SSID (nätverksnamn) kan vara din Wi-Fi-routers/åtkomstpunkts tillverkarnamn eller modellnummer. - Kontakta Wi-Fi-routerns/åtkomstpunktens tillverkare, internetleverantören eller nätverksadministratören.
Skrivaren kan inte ansluta till den mobila enheten med Wi-Fi eller Bluetooth.	- Ställ skrivaren inom cirka en meter från den mobila enheten när du konfigurerar Wi-Fi-nätverksinställningarna. - Flytta skrivaren till ett hinderfritt område. - Om du har en trådlös dator, Bluetooth-utrustad enhet, mikrovågsugn, digital trådlös telefon eller annan enhet i närheten av skrivaren eller Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten ska du flytta enheten från skrivaren eller Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten.
Skrivaren kan inte skriva ut med Wi-Fi eller Bluetooth.	
Wi-Fi-åtkomstpunkten/routern är i dolt läge (sänder inte SSID)	- Ange rätt SSID-namn under installationen eller när du använder Communication Settings (Kommunikationsinställningar) i BRConfiguration Tool. - Kontrollera SSID-namnet i instruktionerna som medföljde Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten och ställ in det trådlösa nätverket igen.
Skrivaren är inte korrekt ansluten till nätverket.	Kontrollera WLAN-ikonen på LCD-skärmen.  : Skrivaren är redan ansluten till ett trådlöst nätverk. Kontrollera informationen om trådlöst nätverk och anslut din Wi-Fi-router/åtkomstpunkt korrekt.  : Skrivaren söker efter nätverket. Kontrollera att Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten är tillgänglig och vänta ett tag. Om skrivaren fortfarande inte är ansluten ställer du in skrivarens Wi-Fi-anslutning igen.  : Funktionen för trådlöst nätverk på skrivaren är avstängd. Kontrollera att skrivaren är i det läge du vill använda för att ansluta. Ingen ikon
Jag har kontrollerat och provat förslagen ovan men jag kan fortfarande inte slutföra den trådlösa konfigurationen.	Stäng av skrivaren och slå på den igen. Försök sedan konfigurera Wi-Fi-inställningarna igen.

Det går inte att skriva ut över nätverket/skrivaren hittas inte i nätverket även efter en lyckad installation

Problem	Lösning
Du använder säkerhetsprogramvara	Mer information >> Liknande ämnen

Problem	Lösning
Skrivaren har inte tilldelats en tillgänglig IP-adress	- Kontrollera IP-adressen och nätmasken. Kontrollera att både IP-adresserna och nätmaskerna för datorn och skrivaren är korrekta och finns i samma nätverk. Mer information om hur du verifierar IP-adressen och nätmasken får du från nätverksadministratören. - Bekräfta din IP-adress, nätmask och andra nätverksinställningar i Communication Settings (Kommunikationsinställningar) i BRConfiguration Tool. Mer information >> <i>Liknande ämnen</i>
Ditt förra utskriftsjobb misslyckades.	Om det misslyckade utskriftsjobbet ligger kvar i datorns utskriftskö tar du bort det. Till exempel när du använder Windows 10: Klicka på Start > Inställningar > Enheter > Skrivare och skannrar. Klicka skrivaren och klicka sedan på Öppna kön. Klicka på Skrivare > Avbryt alla dokument
Jag har kontrollerat och provat allt ovanstående men skrivaren skriver inte ut.	Avinstallera skrivardrivrutinen och programvaran och installera om dem.

Problem med säkerhetsprogramvara

Problem	Lösning
Du valde att inte tillåta åtkomst när dialogrutan säkerhetsvarning visades under standardinstallationen eller vid utskrift.	Om du inte har godkänt säkerhetsvarningen i dialogrutan kan brandväggsfunktionen i säkerhetsprogramvaran neka åtkomst. I en del säkerhetsprogram blockeras åtkomsten utan att någon säkerhetsvarning visas. Läs mer om hur du tillåter åtkomst i instruktionerna för säkerhetsprogramvaran eller kontakta tillverkaren.
Fel portnummer används för skrivarens nätverksfunktioner	Följande portnummer används för Brothers nätverksfunktioner: BRAdmin Professional: Portnummer 161/Protokoll UDP Mer information om hur du öppnar porten finns i instruktionerna till säkerhetsprogramvaran eller så kan du kontakta tillverkaren.

Kontrollera att nätverksenheterna fungerar som de ska

Problem	Lösning
Skrivaren och Wi-Fi-routern/åtkomstpunkten är inte påslagen.	Se till att du har bekräftat alla instruktioner i avsnitten Relaterad information.
Jag känner inte till skrivarens nätverksinställningar, t.ex. IP-adressen.	Kontrollera Communication Settings (Kommunikationsinställningar) i BRConfiguration Tool. Mer information >> <i>Liknande ämnen</i>

✓ Närliggande information

- [Felsökning](#)

Liknande ämnen:

- [Ändra skrivarinställningar med BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Versionsinformation

Problem	Lösning
Jag känner inte till skrivarens aktuella firmware-version.	Du kan bekräfta versionsnumret för firmware genom att skriva ut konfigurationsrapporten.
Jag vill kontrollera att jag använder den senaste programvaruversionen.	Windows Med P-touch Update Software kan du se om du har den senaste versionen. Mer information ►► <i>Liknande ämnen</i> : Uppdatera P-touch Editor.



Närliggande information

- [Felsökning](#)

Liknande ämnen:

- [Uppdatera P-touch Editor](#)

Återställa skrivaren

Om du vill ta bort alla sparade etikettfiler eller om skrivaren inte fungerar som den ska kan du återställa skrivarens interna minne.

Du kan återställa inställningarna på skrivaren.

1. Tryck på  (strömbrytaren) för att stänga av skrivaren.
2. Tryck på och håll ner  (strömbrytaren) och  (Mata / **OK**) i cirka fem sekunder.
3. Medan du håller ned strömbrytaren  trycker du på knappen  (Mata / **OK**) enligt följande:
 - Två gånger: återställ nätverksinställningarna
 - Fyra gånger: återställ skrivar- och användarinställningarna
 - Sex gånger: återställ alla inställningar till fabriksinställningarna
4. Släpp strömbrytaren .



Närliggande information

- [Felsökning](#)

Liknande ämnen:

- [Ändra skrivarinställningar med BRConfiguration Tool \(Windows\)](#)

Problem med batteriladdare (tillval)

Om det uppstår problem som du inte kan åtgärda kontaktar du din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst för att få hjälp.

Problem	Lösning
Laddningsindikatorn stängdes av, men det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är inte fulladdat.	Laddningen avbröts eftersom det uppladdningsbara litiumjonbatteriet blev för varmt eller för kallt. Vänta och försök ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet senare.
Laddningsindikatorn blinkar med orange sken.	Ett fel uppstod vid laddning. • Torka av laddarens laddningskontakter och det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med en torr trasa. • Byt ut det uppladdningsbara litiumjonbatteriet mot ett nytt. • Vänta och försök ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet senare.



Närliggande information

- [Felsökning](#)

Problem med laddningsvagga (tillval)

Om det uppstår problem som du inte kan åtgärda kontaktar du din Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst för att få hjälp.

Problem	Lösning
Laddnings-LED-lampan slocknade, men det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är inte fulladdat.	Laddningen avbröts eftersom det uppladdningsbara litiumjonbatteriet blev för varmt eller för kallt. Vänta och försök ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet senare.
LED-indikatorn för laddning blinkar rött.	• Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är inte laddat. Se till att nätadaptern är inkopplad i laddningsvaggan. • Torka av laddningsvaggans kontakter på laddningsvaggan och det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med en torr trasa. • Byt ut det uppladdningsbara litiumjonbatteriet mot ett nytt.
Skrivaren slås inte på när den placeras i laddningsvaggan.	• Sätt i skrivaren på rätt sätt i laddningsvaggan. • Se till att nätadaptern är korrekt ansluten. • Återanslut nätadaptern.
Skrivaren skriver inte ut via LAN-kabeln. (RJ-3235B/RJ-3255WB)	• Sätt i skrivaren på rätt sätt i laddningsvaggan. • Anslut LAN-kabeln på rätt sätt. • Välj rätt drivrutin i Enheter och skrivare. Om laddningsvaggan är ansluten kommer ditt operativsystem också att visa en kopia av skrivardrivrutinens ikon (till exempel: Brother RJ-:****WB (Kopia 1)) i Enheter och skrivare. Se till att den inte är vald.
Skrivaren skriver inte ut via USB-kabeln. (RJ-4235B/RJ-4255WB)	• Sätt i skrivaren på rätt sätt i laddningsvaggan. • Anslut USB-kabeln korrekt. • Om USB-kablarna är anslutna till skrivaren och laddningsvaggan samtidigt kopplar du från den ände som är ansluten till skrivaren, slår av skrivaren och slår sedan på den igen. • RJ-4255WB: Välj rätt drivrutin i Enheter och skrivare. Om laddningsvaggan är ansluten kommer ditt operativsystem också att visa en kopia av skrivardrivrutinens ikon (till exempel: Brother RJ-:****WB (Kopia 1)) i Enheter och skrivare. Se till att den inte är vald.



Närliggande information

- [Felsökning](#)

Problem med Linerless Platen Kit (valfritt)

Problem	Lösning
Utskriftskvaliteten är låg.	• Installera Linerless Platen Kit korrekt. • Rengör skrivhuvudet.
Skrivaren matar inte ut papper.	• Installera Linerless Platen Kit korrekt. • Ställ in rullen korrekt. • Kontrollera om en etikett eller fästmaterial har fastnat under luckan till rullens utrymme. Om så är fallet rengör du insidan av luckan.
Media har fastnat.	Kontrollera följande punkter. Om skrivaren fortfarande har fastnat ersätter du Linerless Platen Kit. • Installera Linerless Platen korrekt. • Torka bort kvarvarande klisterrester i papperets utmatningsväg. • Rengör rullens utrymme och mediarullhållare. • Rullens fästmaterial kan vara för starkt. Prova med en annan rulle (med mindre fästmaterial).



Närliggande information

- [Felsökning](#)

Bilaga

- [Specifikationer](#)
- [Paket för programvaruutveckling](#)
- [LabelCLT](#)
- [Valfria tillbehör](#)
- [Produktens mått](#)
- [Brothers hjälp och kundsupport](#)
- [Kompatibla operativsystem](#)

Specifikationer

- >> Skriver ut
- >> Skrivarens storlek
- >> Gränssnitt
- >> Omgivning
- >> Strömförsörjning
- >> Mediespecifikation
- >> Övriga
- >> Kompatibla operativsystem

Skriver ut

Utskriftsteknik	Direkttermisk
Utskriftsupplösning	203 dpi
Utskriftshastighet (beroende på vilken media som används) 1	Max 127 mm/s Max 127 mm/s (När etikettborttagare används.) Max 76,2 mm/s (När Linerless Platen Kit används.)
Maximal utskriftsbredd	• RJ-3235B/RJ-3255WB 72 mm • RJ-4235B/RJ-4255WB 104 mm
Maximal utskriftslängd	- Kontinuerlig: 3000 mm - Stansad media/media med Black Mark: 1000 mm
Minsta utskriftslängd	• Kontinuerlig: 12,0 mm • Stansad: 18,0 mm • Media med Black Mark: 12,7 mm

1 RJ-3235B/RJ-3255WB: Vid användning av Brothers utskriftstestdata <76 mm × 29 mm, utskriftstäckning 10 %> och kontinuerlig utskrift med USB-anslutning med ett nytt, fulladdat litiumjonbatteri i en miljö med 23 °C.
 RJ-4235B/RJ-4255WB: Vid användning av Brothers utskriftstestdata <102 mm × 29 mm, utskriftstäckning 7 %> och kontinuerlig utskrift med USB-anslutning med ett nytt, fulladdat litiumjonbatteri i en miljö med 23 °C.

Skrivarens storlek

Vikt (inklusive uppladdningsbart litiumjonbatteri)	• RJ-3235B/RJ-3255WB Ungefär 810 g • RJ-4235B/RJ-4255WB Ungefär 850 g
Mått	• RJ-3235B/RJ-3255WB Ungefär 117 mm (B) × 77 mm (H) × 180 mm (D) • RJ-4235B/RJ-4255WB Ungefär 153 mm (B) × 68 mm (H) × 159 mm (D)

Gränssnitt

USB	USB Ver. 2.0 (full hastighet) (typ-C)
------------	---------------------------------------

Bluetooth	SPP, OPP, HCRP (Klassiskt Bluetooth), GATT (Bluetooth låg energi)
Ethernet	10 eller 100 Mbps Ethernet (aktiveras automatiskt när skrivaren placeras i laddningsvaggan)
Trådlöst LAN (5 GHz)	IEEE 802.11a/n (infrastrukturläge)
Trådlöst LAN (2,4 GHz)	IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturläge) IEEE 802.11g/n (Wireless Direct-läge)
Protokoll (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-namnupplösning, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR, LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP klient och server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS klient och server, TFTP-server, ICMP, webbtjänster (utskrift), SNMP-klient
Protokoll (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR, LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP klient och server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS klient och server, TFTP-server, ICMPv6, webbtjänster (utskrift), SNMP-klient
Nätverkssäkerhet (trådbundet)	SSL/TLS1.0/1.1/1.2/1.3 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Nätverkssäkerhet (trådlöst)	SSL/TLS1.0/1.1/1.2/1.3 (HTTPS, IPPS) SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Säkerhet för trådlösa nätverk	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Trådlös certifiering	Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™/WPA3™ – Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License

Omgivning

Driftstemperatur	• RJ-3235B/RJ-3255WB - Användning: Uppladdningsbart litiumjonbatteri: -15 °C till 50 °C Rekommenderat: 0 °C till 40 °C Med etikettborttagare: -10 °C till 35 °C Med Linerless Platen Kit: 10 °C till 30 °C - Laddning: 0 °C till 40 °C Rekommenderat: 5 °C till 35 °C ¹ • RJ-4235B/RJ-4255WB - Användning: Uppladdningsbart litiumjonbatteri: -15 °C till 50 °C Rekommenderat: 0 °C till 40 °C Nätadapter: -10 °C till 40 °C Biladapter: -10 °C till 50 °C Med Linerless Platen Kit: 10 °C till 30 °C - Laddning: 0 °C till 40 °C Rekommenderat: 5 °C till 35 °C ¹
Driftsfuktighet ²	Från 10 % till 90 % Från 10 % till 50 % (När etikettborttagare/Linerless Platen Kit används.

¹ Om temperaturen inuti batteriet ligger utanför det här intervallet kan laddningen stoppas.

² Ingen kondens, maximal våttemperatur: 27 °C

Strömförsörjning

Uppladdningsbart litiumjonbatteri	Laddningsbart litiumjonbatteri: 7,2 V
Nätadapter (tillval)	Nätadapter (15 V)
Biladapter (tillval)	Biladapter eller trådbunden (12 V DC)
Maximalt antal utskrivna etiketter ^{1 2}	- RJ-3235B/RJ-3255WB 15 000 - RJ-4235B/RJ-4255WB 10 000
Laddningstid ³	- Cirka 3 timmar (med nätadapter) - Cirka 3 timmar (med USB Type-C (C-C) kabel) - Cirka 9 timmar (med USB Type-C (C-A) kabel)

¹ RJ-3235B/RJ-3255WB: Med hjälp av Brothers utskriftstestdata <76 mm × 29 mm, utskriftshastighet 10 %> vid 23 °C.
RJ-4235B/RJ-4255WB: Med hjälp av Brothers utskriftstestdata <102 mm × 29 mm, utskriftstäckning 7 %> vid 23 °C.

² När du använder ett fulladdat nytt uppladdningsbart batteri och skriver ut kontinuerligt via USB-anslutning. Ovanstående information kan däremot inte garanteras eftersom den varierar beroende på utskriftsförhållanden, användningsmiljö, batteriets prestanda etc.

³ När skrivaren är avstängd används ett nytt uppladdningsbart litiumjonbatteri som laddas vid 23 °C.
Laddningstid från när Ladda batteri! visas på LCD-skärmen till full laddning.

Mediespecifikation

Mediat kan påverka utskriftskvaliteten.

För bästa utskriftsresultat rekommenderar vi att du använder originalmedia från Brother.

Medietyp	Kvitto, mellanrums-/Black Mark-etikett, etikett-tag, utan skyddspapper (valfritt)
Mediabredd	- RJ-3235B/RJ-3255WB Från 25,4 mm till 80 mm - RJ-4235B/RJ-4255WB Från 45 mm till 114 mm
Tjocklek	Kvitto: Från 0,058 mm till 0,090 mm Etikett-tag: Från 0,090 mm till 0,135 mm Etikett: Från 0,080 mm till 0,170 mm
Rullens ytterdiameter (maximalt)	- RJ-3235B/RJ-3255WB 66 mm - RJ-4235B/RJ-4255WB 58 mm
Innerdiameter mediets rullhållare	Standard (grå): 25,4 mm (standard) I låda (svart): 12,7 mm-13,0 mm / 19,0 mm
Mediesensor	Transmissiv, reflektiv

Övriga

Fallskydd ¹	- RJ-3235B/RJ-3255WB 2,0 m - RJ-4235B/RJ-4255WB 2,1 m
Försegling	IP54-klassad
Vibration/stöt	MIL-STD-810G

¹ Flera fall mot betong, under kontrollerad miljö.

Kompatibla operativsystem

En lista över den senaste kompatibla programvaran finns på support.brother.com/os.



Närliggande information

- [Bilaga](#)

Liknande ämnen:

- [Placera rullen](#)
-

Paket för programvaruutveckling

Paketet för programvaruutveckling (SDK) kan hämtas från Brother Developer Center (<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html>).

Även b-PAC SDK och SDK:erna för mobila enheter (Android™, iPhone och iPad) kan hämtas. (De tillgängliga SDK:erna kan ändras utan föregående meddelande.)



Närliggande information

- [Bilaga](#)
-

LabelCLT

- [LabelCLT Översikt](#)
- [Överför malldatafilen med LabelCLT](#)
- [Överföring av en PDZ-firmwarefil via USB: exempel](#)

LabelCLT Översikt

Översikt

LabelCLT är ett kommandoradsverktyg som låter dig överföra filer och få status från skrivaren med kommandoraden.

För att ladda ner LabelCLT kan du gå till sidan **Nerladdningar** för din modell på Brother support webbsida på support.brother.com.

Driftsmiljö

Kompatibla operativsystem

Endast Windows. För den senaste listan över Windows-operativsystem som stöds, gå till support.brother.com.

Kommunikationsgränssnitt

USB, trådbundet LAN eller trådlöst LAN

Filtyper

Filtyp	Genereras från	Gränssnitt som stöds
BIN	Enhetsinställningar, kommunikationsinställningar, inställningar för P-touch Template och inställning av pappersformat	USB, LAN
PDZ	Firmware och P-touch Editor	USB
BLF	Enhetsinställningar, kommunikationsinställningar, inställningar för P-touch Template, inställning av pappersformat, P-touch Editor och LabelCLT	USB, LAN
CSV	Windows-program	USB, LAN
OTF	Filtyper för teckensnitt	USB
TTF		
PEM	Filformat som används för säkerhetscertifikat.	USB



Närliggande information

- [LabelCLT](#)

Överför malldatafilen med LabelCLT

För kommandon som stöds, användningsexempel och fel som inte listas här, se LabelCLT-manualen på Brother support webbsida på support.brother.com.

>> [Installera LabelCLT](#)

>> [Grundläggande förfarande för filöverföring](#)

Installera LabelCLT

1. Ladda ner LabelCLT till din dator.
2. Skriv "cmd" i Windows-sökrutan för att starta kommandotolken.
3. Skriv enheten där LabelCLT sparas och tryck på Enter. (I detta exempel sparas LabelCLT på "C"-enheten.)

```
J:\>c:
```

4. Skriv in **cd**, lägg till ett mellanslag och kopiera och klistra in sökvägen till mappen där "LabelCLT.exe"-filen finns (i det här exemplet: **cd c:\LabelCLT**). Tryck på Enter.

```
c:\>cd c:\LabelCLT
```

5. Skriv **LabelCLT.exe /eula** och tryck på Enter för att visa licensavtalet. Om du godkänner villkoren i licensavtalet skriver du "y" (för "ja") på tangentbordet och trycker på Enter.

Grundläggande förfarande för filöverföring

1. Gå till skrivaren med något av kommandona nedan beroende på ditt gränssnitt.

Kommando	Funktion	Exempel
/ip: "IP-adress"	LAN: ange IP eller nodnamn.	/ip: "192.168.0.250" eller /ip: "BRW00AABBFF"
/skrivare: "Skrivarens namn"	USB: ange skrivarens namn.	/printer:"Brother RJ-4235B"

2. Överför filer med kommandon nedan.

Kommando	Funktion	Exempel
/send_pdz:"FilePath"	Skicka den angivna PDZ-filen	/printer:"Brother RJ-4235B/send_pdz:"c:\test\a.pdz"
/send_blf:"FilePath"	Skicka den angivna BLF-filen	/ip:"192.168.0.250" /send_blf:"c:\test\a.blf"
/send_bin:"FilePath"	Skicka den angivna BIN-filen	/ip:"192.168.0.250" /send_bin:"c:\a.bin"
/send_csv:"FilePath"	Skicka den angivna CSV-filen	/ip:"192.168.0.250" /send_csv:"c:\test\a.csv"



Närliggande information

- [LabelCLT](#)

Överföring av en PDZ-firmwarefil via USB: exempel

1. Ange skrivaren med kommandot **LabelCLT.exe /printer** och ange den fil som ska överföras med kommandot **/send_pdz** och tryck sedan på Enter.

```
c:\LabelCLT>LabelCLT.exe /printer:"Brother RJ-4235B" /send_pdz:"c:\test\1a.pdz"
```


2. Överföringen startar och överföringsförloppet visas.
3. När överföringen är klar väntar LabelCLT tills skrivaren är klar med att skriva firmware.
4. När skrivaren har skrivit firmware startas den om och LabelCLT ansluts igen.
5. Efter återanslutning jämför du den överförda firmwareversionen med den aktuella versionen av skrivarens firmware.
6. Om uppdateringen har slutförts så visas **Succeeded** visas.

Integration med **Windows Schemaläggaren** gör det möjligt att genomföra instruktioner vid angivna tider eller regelbundet.


1. Förbered en batchfil med kommandot du vill implementera – till exempel, kontrollera firmwareversionen.

```
cd/d %~dp0  
LabelCLT.exe /printer:"Brother RJ-4235B" /get_firmwarever  
paus
```


2. Starta **Windows Schemaläggaren**.

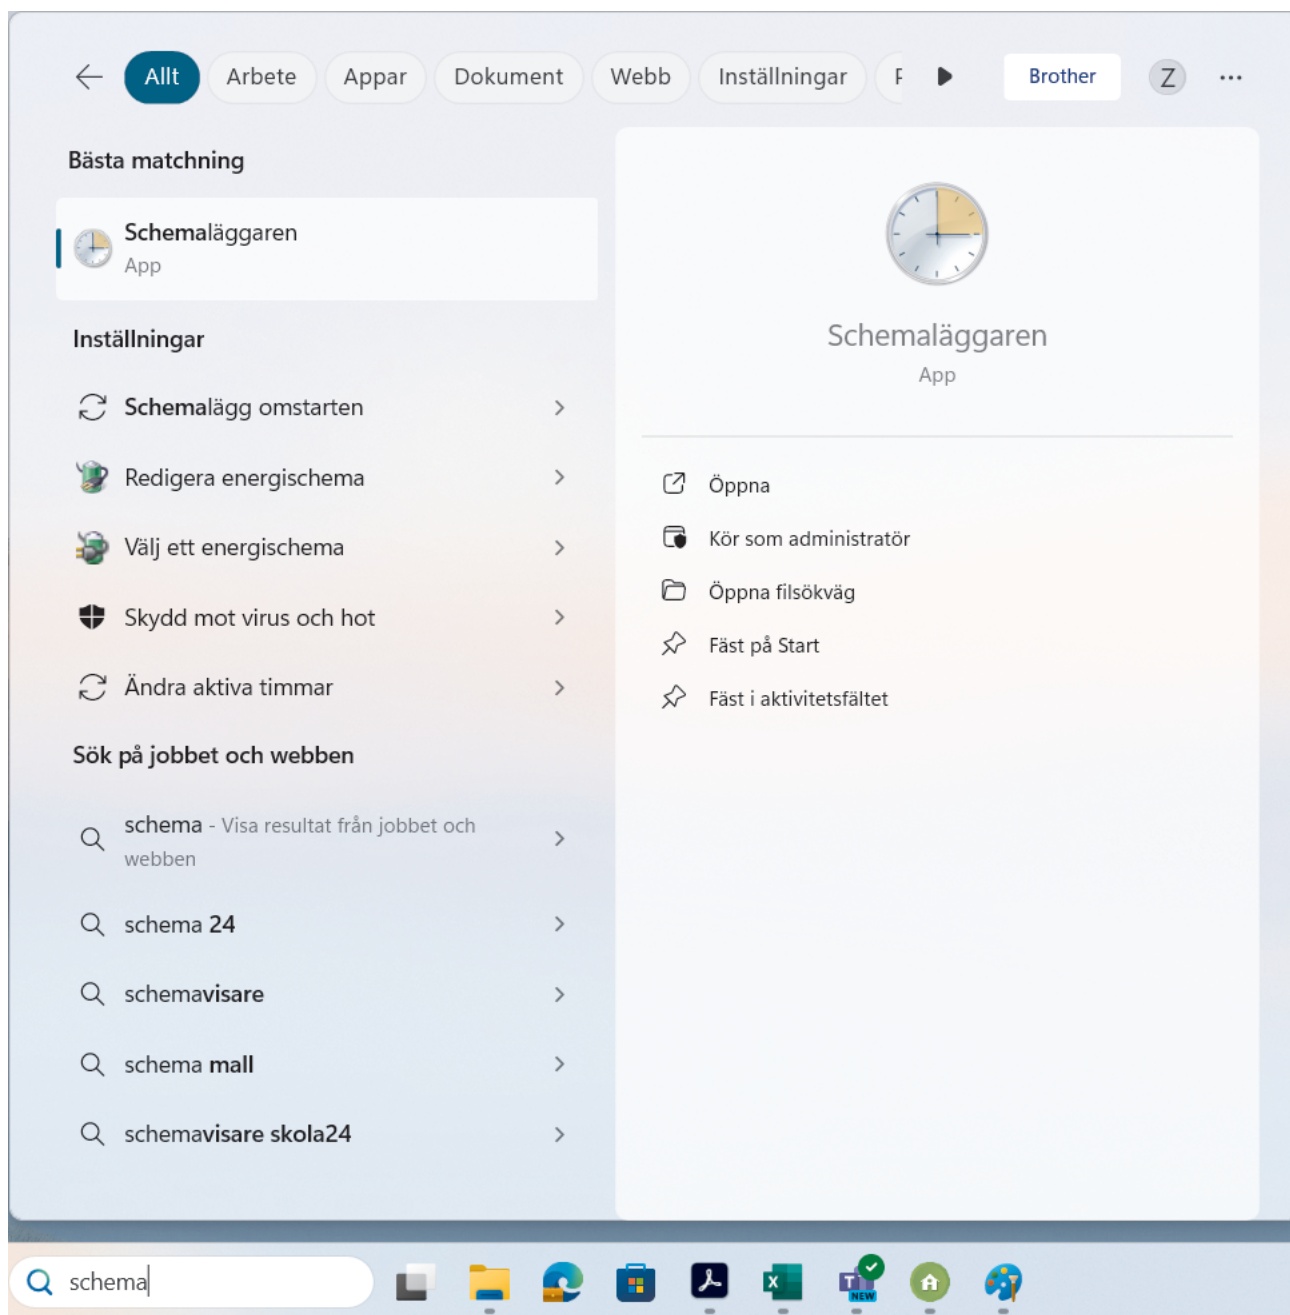

3. Klicka på **Skapa en standardaktivitet**.

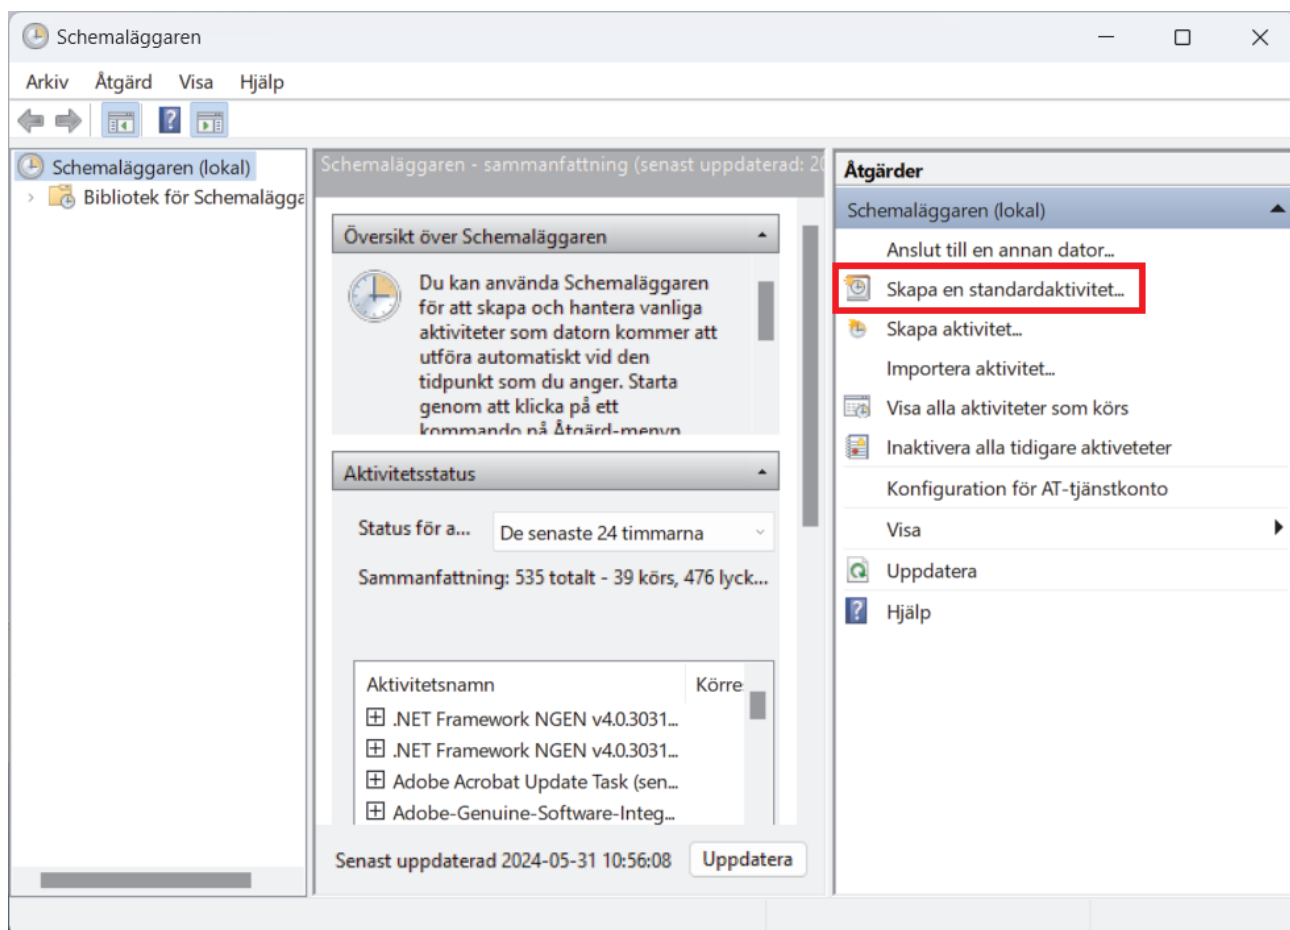

4. Skriv uppgiftsnamnet i fältet **Namn** och klicka sedan på **Nästa**.

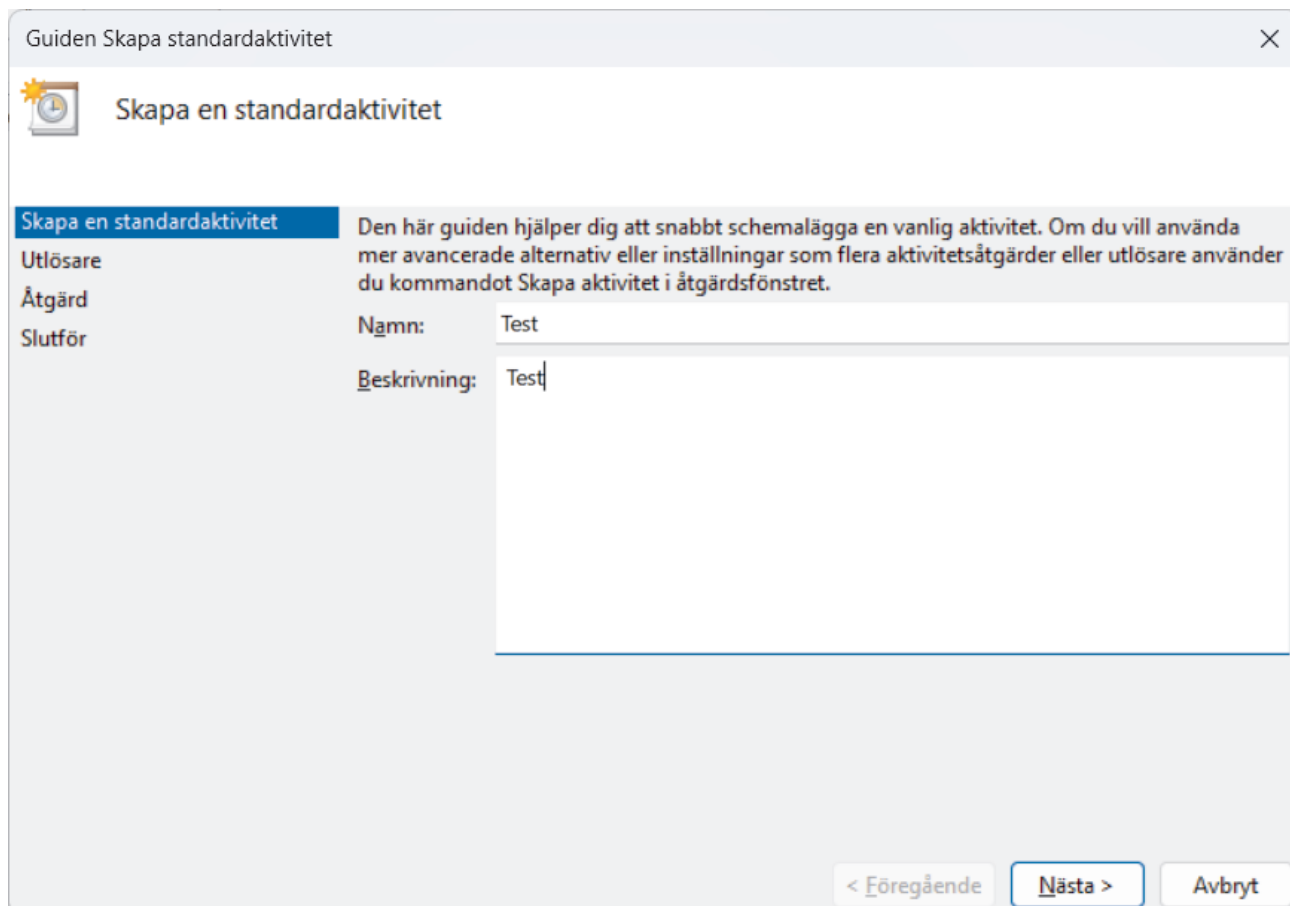

5. Välj utlösaren för uppgiften.

Guiden Skapa standardaktivitet

 Aktivitetsutlösare

Skapa en standardaktivitet

Utlösare

En gång

Åtgärd

Slutför

När vill du att aktiviteten ska startas?

☐ Varje dag

☐ Varje vecka

☐ Varje månad

☒ En gång

☐ När datorn startas

☐ När jag loggar in

☐ När en specifik händelse loggas

< Föregående

Nästa >

Avbryt

Guiden Skapa standardaktivitet

 En gång

Skapa en standardaktivitet

Utlösare

En gång

Åtgärd

Slutför

Starta: 2024-05-31 10:59:16

☐ Synkronisera över tidszoner

< Föregående

Nästa >

Avbryt

6. Välj vad du vill utföra i uppgiften (i det här exemplet har vi valt att **Starta ett program**), och klicka sedan på **Nästa**.

Guiden Skapa standardaktivitet

Åtgärd

Skapa en standardaktivitet

Utlösare

En gång

Åtgärd

Slutför

Vilken åtgärd ska aktiviteten utföra?

☒ Starta ett program

☐ Skicka e-post (inaktuell)

☐ Visa ett meddelande (inaktuell)

< Föregående

Nästa >

Avbryt

7. Ange den förberedda batchfilen i fältet **Program eller skript** och klicka sedan på **Nästa**.

Guiden Skapa standardaktivitet

Starta ett program

Skapa en standardaktivitet

Utlösare

En gång

Åtgärd

Starta ett program

Slutför

Program eller skript:

C:/LabelCLT/Test-GetFirmVer.bat.

Bläddra...

Lägg till argument (valfritt):

Starta i (valfritt):

< Föregående

Nästa >

Avbryt

8. Klicka på **Slutför** för att slutföra skapandet av uppgiften.

Guiden Skapa standardaktivitet

 **Sammanfattning**

Skapa en standardaktivitet

Utlösare	Namn:	Test
En gång	Beskrivning:	Test
Åtgärd		
Starta ett program		
Slutför		

Utlösare: En gång; Klockan 10:59 den 2024-05-31

Åtgärd: Starta ett program; C:/LabelCLT/Test-GetFirmVer.bat.

☐ Öppna dialogrutan Egenskaper för denna aktivitet när jag klickar på Slutför
När du klickar på Slutför skapas den nya aktiviteten och läggs till i schemat.

< Föregående **Slutför** Avbryt

9. Uppgiften att kontrollera målskrivarens firmware kommer att slutföras vid den angivna tiden och använda den angivna batchfilen.



Närliggande information

- [LabelCLT](#)

Valfria tillbehör


- [Batteriladdare \(tillval: PA-BC-003\)](#)
- [Etikettavdragare \(tillval: PA-LP-007\)](#)
- [Linerless Platen Kit \(tillval: PA-LPR-004 / PA-LPR-001\)](#)
- [Laddningsvagg \(tillval: PA-CR-005\)](#)
- [Laddningsvaggans \(tillval:PA-4CR-003\)](#)
- [Laddningsvagg \(tillval: PA-CR-002A\)](#)

Batteriladdare (tillval: PA-BC-003)

- [Översikt över batteriladdaren](#)
- [Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med batteriladdaren](#)
- [Montera batteriladdaren på väggen](#)
- [Ansluta flera batteriladdare tillsammans](#)

Översikt över batteriladdaren

Delbeskrivning

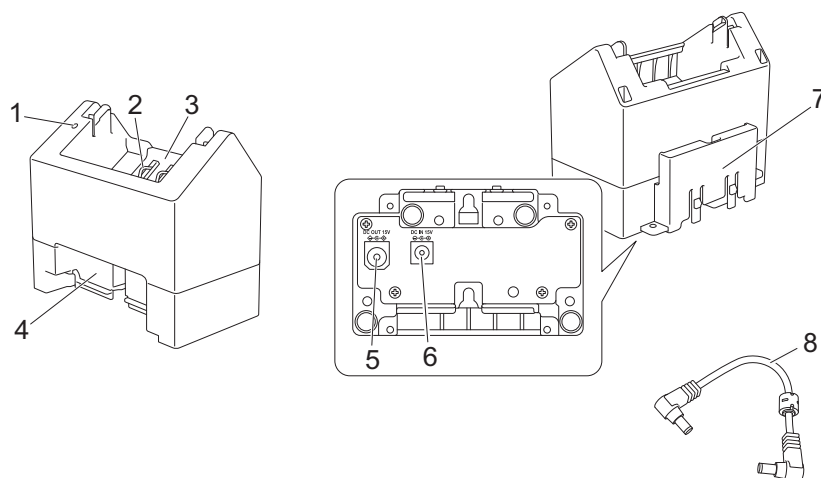

1. Laddningsindikator
2. Batteriladdningskontakter
3. Utrymme för uppladdningsbart litiumjonbatteri
4. Expansionslås spår
5. DC-kontakt OUT
6. DC-kontakt IN
7. Expansionslås hake
8. Sladd för likström (DC)

Specifikationer

Laddningstid	Cirka 4 timmar ¹
Laddningstemperatur	0 °C till 40 °C (rekommenderas: 5 °C till 35 °C)
Driftsfuktighet	10 % till 90 % (icke-kondenserande)

¹ Varierar beroende på driftsmiljön och tillståndet hos det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.



Närliggande information


- [Batteriladdare \(tillval: PA-BC-003\)](#)

Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med batteriladdaren

När du laddar det uppladdningsbara litiumjonbatteriet ska du använda batteriladdaren (PA-BC-003) tillsammans med nätadaptorn (PA-AD-600A, som säljs separat).

Batteriladdaren kan inte ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet på egen hand.

1. Anslut nätadaptorn till batteriladdarens DC-kontakt IN.
2. Anslut nätadaptersladden till nätadaptorn.

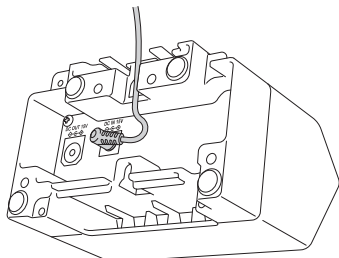


Sätt i nätadaptersladden genom öppningen på batteriladdaren som bilden visar. Se till så att du inte råkar klämma sladden.

3. Anslut nätadaptersladden till ett närbeläget eluttag.
4. Rikta in batteriladdningskontakterna och det uppladdningsbara litiumjonbatteriet och sätt sedan i det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

Laddningsindikatorn lyser med orange sken medan det uppladdningsbara litiumjonbatteriet laddas.

5. Laddningsindikatorn släcks när laddningen är klar. Ta ur det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

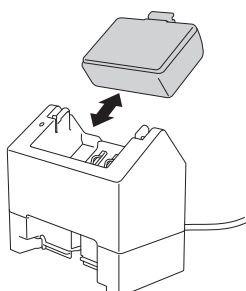

Närliggande information


- [Batteriladdare \(tillval: PA-BC-003\)](#)

Montera batteriladdaren på väggen

Använd skruvarna till att montera batteriladdaren på en vägg.

Skruva i skruvarna vertikalt enligt ritningen nedan.

Se till att skruvarna fäster ordentligt med hjälp av expansionsfjädrar eller liknande. Utrymmet för uppladdningsbart litiumjonbatteri måste vara riktat uppåt (som på bilden) för att hålla det uppladdningsbara litiumjonbatteriet på plats.

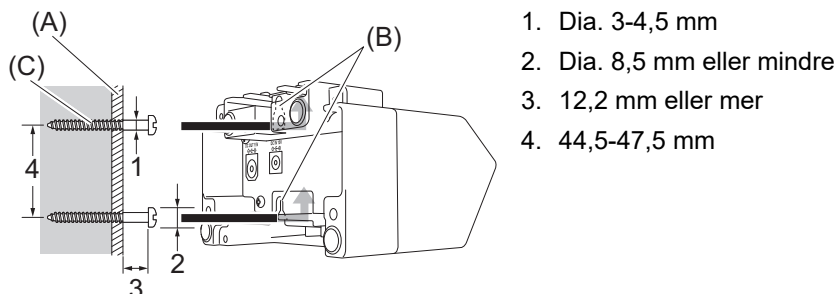

(A) Vägghmaterial

(B) Väggfästen

(C) Skruv


Använd monteringsgängorna på batteriladdarens underdel för att fästa skruvarna i väggen.

Använd följande typer av skruvar.

- M2.6 Pitch 0,45-skruvar
- Skruvar som är mellan 3,5 mm och 7 mm längre än skivans tjocklek (när du fäster i en vertikal skiva).



- Vid fastsättning på en vertikal skiva används samma installationsmetod som vid väggmontering.
- Se till att kablarna inte kläms fast mellan basen på batteriladdaren och skivan.

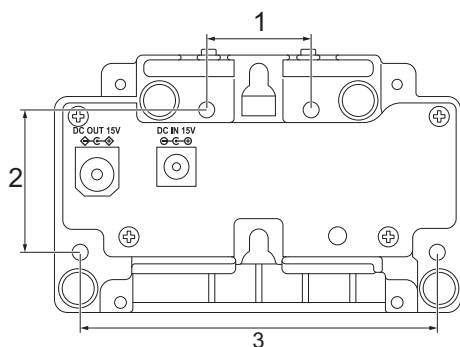

1. 27,7 mm

2. 38 mm

3. 95 mm



Närliggande information

- Batteriladdare (tillval: PA-BC-003)

Ansluta flera batteriladdare tillsammans


Upp till fyra batteriladdare kan anslutas tillsammans i en serie.

>> [Ansluta batteriladdare](#)


>> [Koppla från batteriladdarna](#)

Ansluta batteriladdare


1. För in expansionslåsets hake till den första batteriladdaren i expansionslåsets spår till den andra batteriladdaren tills den låser fast.

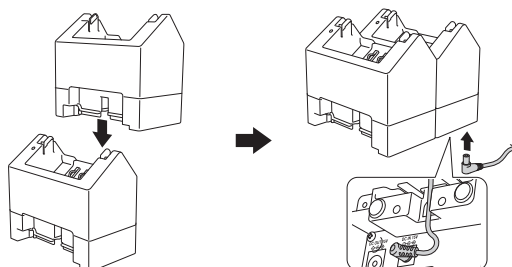

2. Anslut nätadaptern till den första batteriladdaren.
3. Anslut den ena änden av den medföljande sladden för likström till DC-kontakten OUT på den första batteriladdaren.
4. Anslut den andra änden av sladden för likström till DC-kontakten IN till den andra batteriladdaren.

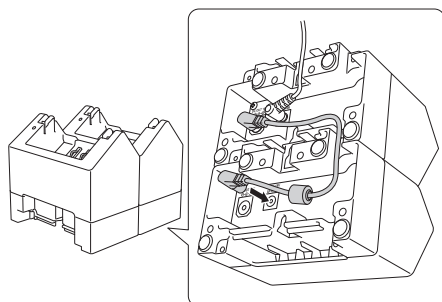


- Anslut nätadaptern och likströmssladden genom öppningen på batteriladdaren som bilden visar. Se till att du inte råkar klämma sladden när du ansluter batteriladdare.
- När du ansluter batteriladdare rekommenderar vi att du använder självgående skruvar (M2.6 x 6 mm) (ingår ej) för att säkerställa att batteriladdarna sitter fast ordentligt i varandra.

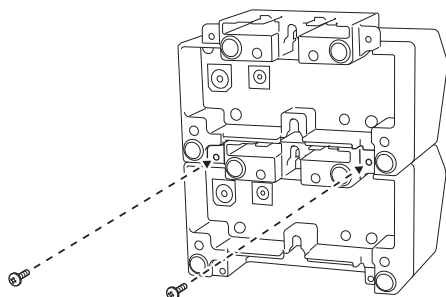

Koppla från batteriladdarna

1. Koppla från likströmssladden och nätadaptern från batteriladdarna.
2. Tryck på fliken på expansionslåsets hake för att frigöra låset.

3. Koppla från batteriladdarna.

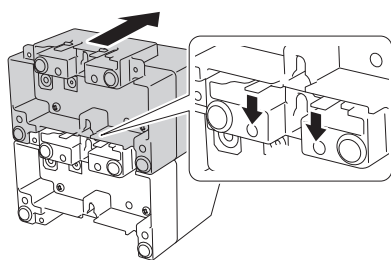

 Närliggande information

- [Batteriladdare \(tillval: PA-BC-003\)](#)
-

Etikettavdragare (tillval: PA-LP-007)

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

- [Installera etikettavdragaren](#)
- [Ändra alternativ för etikettavdragare \(Windows\)](#)


Installera etikettavdragaren

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB


Den här skrivaren är jämförbar med etikettavdragaren (PA-LP-007).

Delbeskrivning

Etikettavdragarenhet Skruvar (2 var)

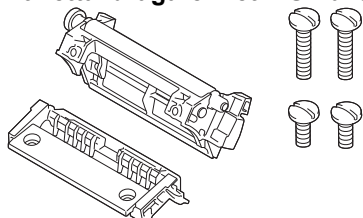


1. Tryck på frigöringsspaken till rullens lucka för att öppna luckan till rullens utrymme.

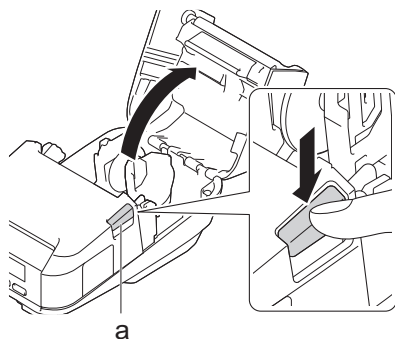

a. Frigöringsspak till rullens lucka

2. Ta bort standardplåten och hållaren genom att ta bort de fyra skruvarna som visas på bilden.

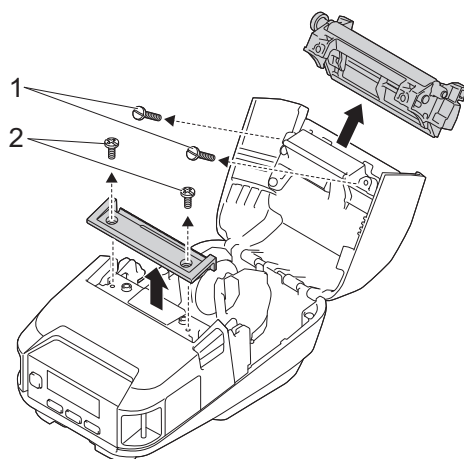

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Vidrör inte bladet när du tar bort standardplåten.
- Vidrör inte avrivaren när du avlägsnar hållaren.




Rekommenderat åtdragningsmoment:

(1) $0,4 \pm 0,049 \text{ N} \cdot \text{m}$


(2) $0,5 \pm 0,049 \text{ N} \cdot \text{m}$

3. Installera plattan och hållaren och fäst dem med de fyra skruvarna som medföljer etikettavdragaren.

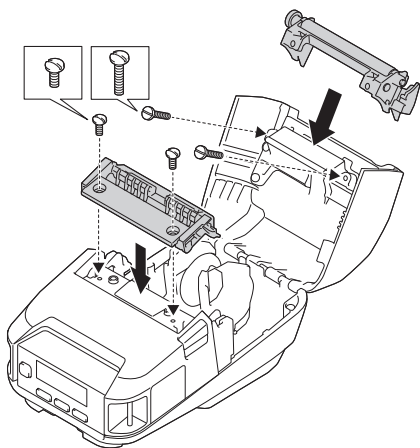


Den övre avrivaren och nedre avrivaren får inte användas när etikettavdragaren har installerats.

4. Dra av några etiketter. Sedan ställer du in rullen så att nästa etikett inte täcker mediasensorområdet.

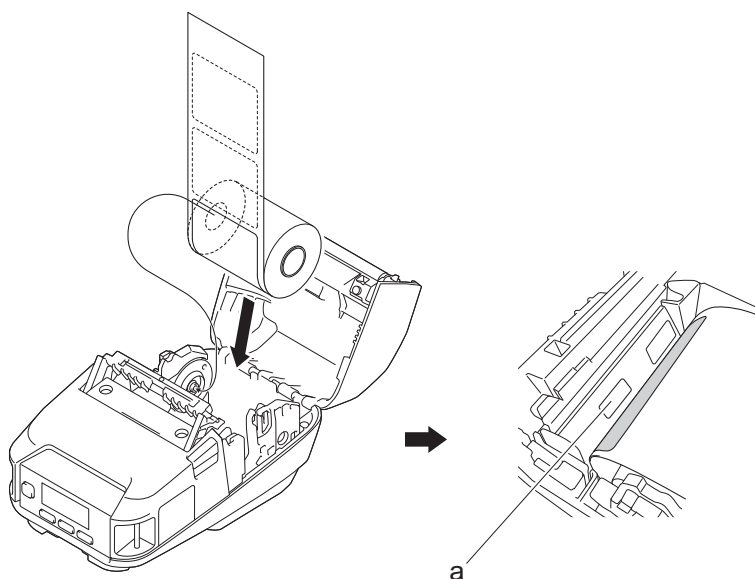

a. Mediesensor

5. Stäng luckan till rullens utrymme.
6. Dra försiktigt i papperet i pappersutmatningsfacket för att åtgärda en slak rulle.

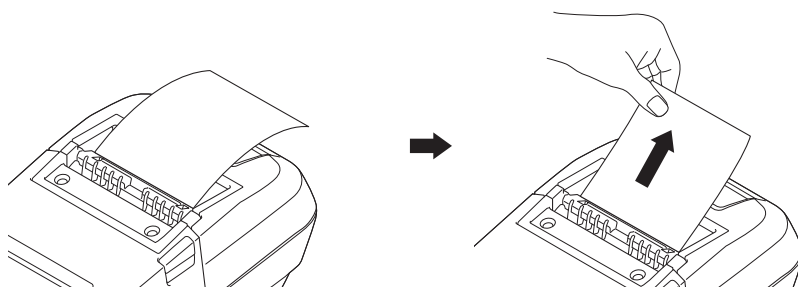

VIKTIGT

- Innan du använder etikettavdragaren anger du följande inställningar:
 - Ställ in **Utmatningsläge** till **Avskalare** i fliken **Grundinställn.** till BRConfiguration Tool.
 - Markera kryssrutan **Använd avskalarfunktionen** på fliken **Grundinställn.** i skrivardrivrutinens egenskaper. Mer information >> *Liknande ämnen*
- När du inte använder etikettavdragaren anger du följande inställningar:
 - Ställ in **Utmatningsläge** till **Riv** i fliken **Grundinställn.** till BRConfiguration Tool.

-
- Töm kryssrutan **Använd avskalarfunktionen** på fliken **Grundinställn.** i skrivardrivrutinens egenskaper.

7. Ställ in **Utmatningsläge** till **Avskalare** i fliken **Grundinställn.** till BRConfiguration Tool.

OBS

- När **Avskalare** är inställt på **Utmatningsläge**, [Avrivn. fält] i [Inställningar] och [Autoid.] i [Media] inte går att välja på skrivarens LCD-skärm.
- Se till att papperets huvudmarginal är minst 3 mm för att få bästa prestanda.
- När du använder etikettavdragaren kan pappersdamm fastna på skrivhuvudet. Rengör skrivhuvudet regelbundet. Mer information ►► *Liknande ämnen*:
- Använd den senaste firmware när du skriver ut med etikettavdragaren.



Närliggande information

- [Etikettavdragare \(tillval: PA-LP-007\)](#)

Liknande ämnen:

- [Underhåll](#)
-

Ändra alternativ för etikettavdragare (Windows)

När du har fäst etikettavdragaren ställer du in avskalningsalternativet i skrivardrivrutinen:

1. Markera kryssrutan **Använd avskalarfunktionen** i skrivardrivrutinen.
2. Klicka på **OK**.



Närliggande information

- [Etikettavdragare \(tillval: PA-LP-007\)](#)

Linerless Platen Kit (tillval: PA-LPR-004 / PA-LPR-001)

RJ-3235B/RJ-3255WB	PA-LPR-004
RJ-4235B/RJ-4255WB	PA-LPR-001


- [Installera Linerless Platen Kit](#)

Installera Linerless Platen Kit


Den här skrivaren är kompatibel med media utan liner.

Delbeskrivning

Linerless Platen Skruvar (2)

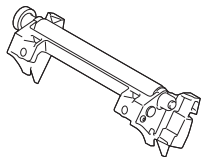


1. Tryck på frigöringsspaken till rullens lucka för att öppna luckan till rullens utrymme.

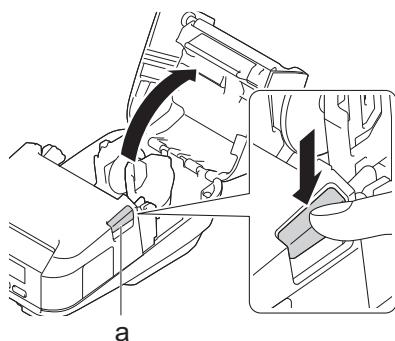

a. Frigöringsspak till rullens lucka

2. Ta bort standardplåten genom att ta bort de två skruvarna som visas på bilden.

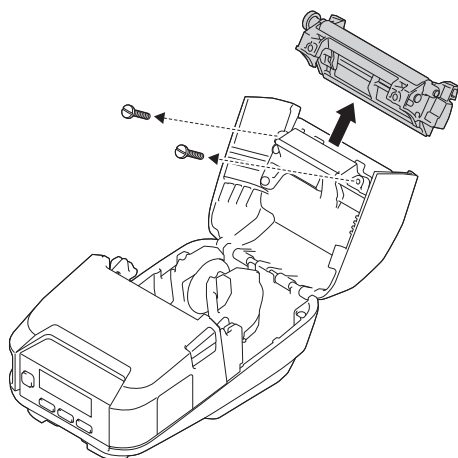


⚠ VAR FÖRSIKTIG

Vidrör inte bladet när du tar bort standardplåten.



Rekommenderat åtdragningsmoment: $0,4 \pm 0,049$ Nm.

3. Installera Linerless Platen och fäst den med de två skruvarna som ingår i Linerless Platen Kit.

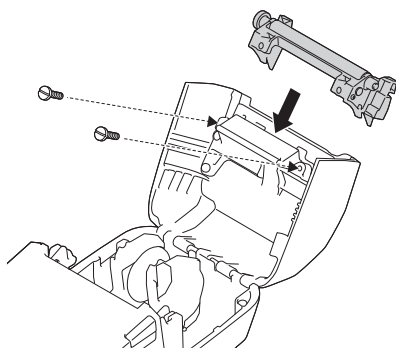

Den nedre avrivaren kan inte användas när Linerless Platen är installerad.

4. Ställ in **Utan linjer** till **På** i fliken **Avancerat** till BRConfiguration Tool.

OBS

- När **Utan linjer** är inställt på **På**, [Avrivn. fält] i [Inställningar] och [Autoid.] i [Media] inte går att välja på skrivarens LCD-skärm.
- För bästa resultat, se till att papperets övre marginal är enligt följande:
 - RJ-3235B/RJ-3255WB: Minst 12 mm
 - RJ-4235B/RJ-4255WB: Minst 9 mm
- När du använder Linerless Platen kan pappersdamm fastna på skrivhuvudet. Rengör skrivhuvudet regelbundet. Mer information ►► *Liknande ämnen*:
- Använd den senaste firmware när du skriver ut med Linerless Platen.



Närliggande information

- [Linerless Platen Kit \(tillval: PA-LPR-004 / PA-LPR-001\)](#)

Liknande ämnen:

- [Underhåll](#)
- [Problem med Linerless Platen Kit \(valfritt\)](#)

Laddningsvagga (tillval: PA-CR-005)

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB


- [Laddningsvagga Översikt \(tillval: PA-CR-005\)](#)
- [Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteri med laddningsvaggan \(Tillval: PA-CR-005\)](#)
- [Ansluta en skrivare till ett trådbundet LAN-nätverk via laddningsvagga \(Tillval: PA-CR-005\)](#)
- [Montera laddningsvaggan på väggen \(Tillval: PA-CR-005\)](#)

Laddningsvagga Översikt (tillval: PA-CR-005)


Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

Delbeskrivning

Laddningsvagga

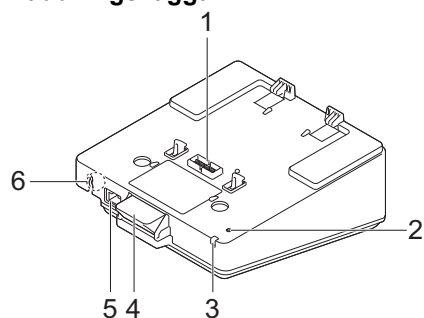

Anslutning för laddningsvaggans kontakt



Skrubar (2)



1. Laddningsvaggans kontakter
2. LED-indikator för Ethernet (LAN)
3. LED-indikator för laddning
4. Utmatningsknapp
5. Ethernet-port (LAN)
6. DC-kontakt

Specifikationer

Laddningstid	Cirka 3 timmar ¹
Laddningstemperatur	Från 5 °C till 35 °C
Driftstemperatur	Från 0 °C till 40 °C
Driftsfuktighet	Från 10 % till 90 % (utan kondensation)

¹ Varierar beroende på driftsmiljön och tillståndet hos det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

OBS

När skrivaren placeras i laddningsvaggan rekommenderar vi att du använder inställningen **Efter att en sida har mottagits** på fliken **Övrigt** i skrivardrivrutinens egenskaper före utskrift.



Närliggande information

- [Laddningsvagga \(tillval: PA-CR-005\)](#)

Liknande ämnen:

- [Problem med laddningsvagga \(tillval\)](#)

Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteri med laddningsvaggan (Tillval: PA-CR-005)


Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

Laddningsvaggan (PA-CR-005) kan inte ladda skrivarens uppladdningsbara litiumjonbatteri om den inte är ansluten till ett eluttag med nätadaptern (PA-AD-600A).

- >> [Innan du laddar det uppladdningsbara litiumjonbatteriet](#)
- >> [Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet](#)
- >> [Ta bort skrivaren från laddningsvaggan](#)
- >> [Låsa utmatningsknappen](#)

Innan du laddar det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

1. Ta bort luckan för kontakter till laddningsvaggan med en platt skruvmejsel.

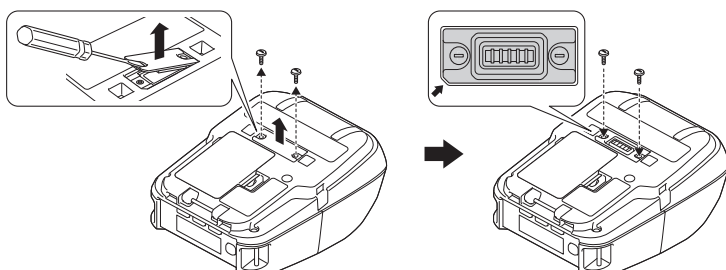


2. Installera anslutningen för laddningsvaggans kontakt på skrivaren med hjälp av anslutningen för laddningsvaggans kontakt och skruvarna som medföljde laddningsvaggan.



Se till att det avskurna hörnet är rätt justerat.


Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

1. Anslut nätadaptern till laddningsvaggans DC-kontakt.

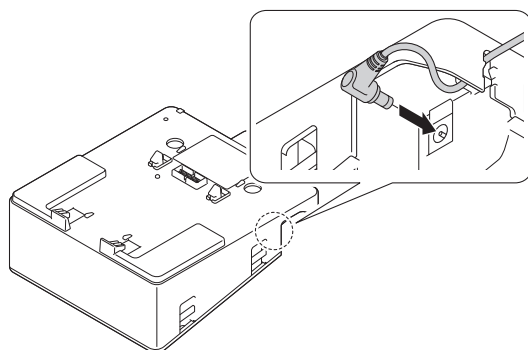

2. Anslut nätadaptersladden till nätadaptern.
3. Anslut nätadaptersladden till ett närbeläget eluttag.

4. Justera in laddningsvaggans kontakter på laddningsvaggan med skrivaren.

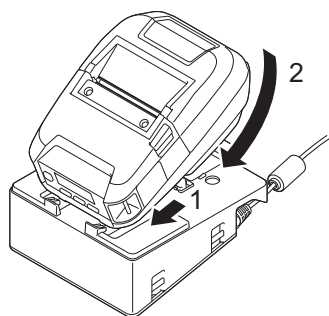


5. Tryck ned skrivaren i laddningsvaggan tills spärrarna låser den på plats.
Skrivarens LED-indikator lyser orange under laddning.

Skrivarens LED-indikator släcks när laddningen är klar.

Ta bort skrivaren från laddningsvaggan

Tryck på utmatningsknappen på baksidan av laddningsvaggan och lyft upp den ur laddningsvaggan.

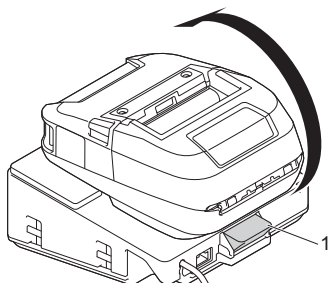


1. Utmatningsknapp

Låsa utmatningsknappen

Stick in en sprint (eller liknande) genom hålet som visas nedan i bilden.



Använd en sprint av stål med låg kolhalt och förlängd spets (ingår ej): Längd: 50 mm, sprintens diameter: 2 mm

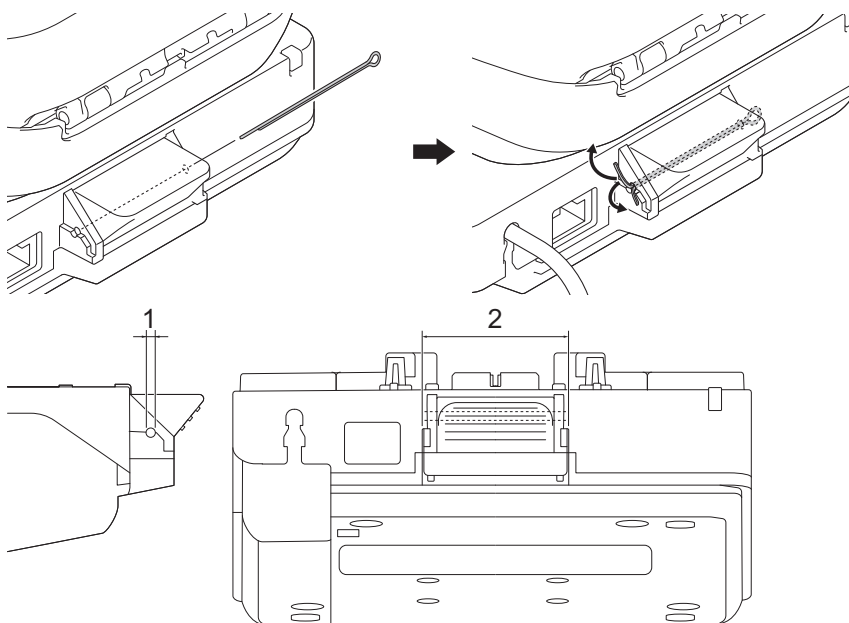

1. Diameter: 2,3 mm
2. Längd: 41,2 mm



Kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du vill köpa sprinten.




Närliggande information

- [Laddningsvagga \(tillval: PA-CR-005\)](#)
-


Ansluta en skrivare till ett trådbundet LAN-nätverk via laddningsvagga (Tillval: PA-CR-005)

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

Använd en Ethernet-anslutning (LAN) till att konfigurera din skrivare och uppgradera dess fasta mjukvara.

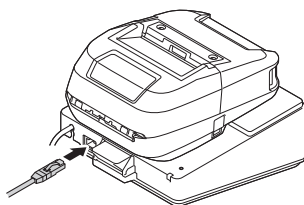

LED-indikatorer

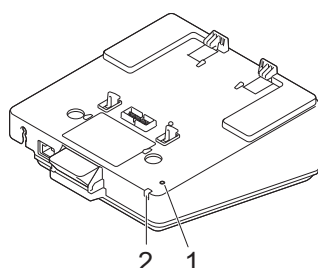

1. Ethernet (LAN) LED-indikator

LED-indikator	Status
	Ethernet (LAN) ej anslutet
	- Ethernet (LAN) anslutet - Tar emot eller skickar data via Ethernet (LAN)



LED-indikatorn för Ethernet (LAN) tänds inte utom om skrivaren har placerats på laddningsvaggan.

2. Statusindikator

LED-indikator	Status
	Skrivaren placeras på laddningsvaggan och det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är fulladdat.
	Skrivaren laddas via laddningsvaggan

Gränssnittskompatibilitet

Använd menyerna [WLAN] och [Trådb. LAN] till att välja WLAN, trådbundet LAN eller ingen anslutning när skrivaren är på laddningsvaggan.

LAN-inställning för vaggan	WLAN-inställning	Anslutningstyp när laddningsvaggan används
På	På	WLAN → Trådb. LAN ¹
På	Av	Trådb. LAN
Av	På	WLAN
Av	Av	Ingen anslutning aktiverad

¹ Wireless Direct-funktionen påverkas inte.




Närliggande information

- Laddningsvagga (tillval: PA-CR-005)

Montera laddningsvaggan på väggen (Tillval: PA-CR-005)


Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

1. Borra fyra hål i en kommersiellt tillgänglig skiva i enlighet med skruvhålen till laddningsvaggan.

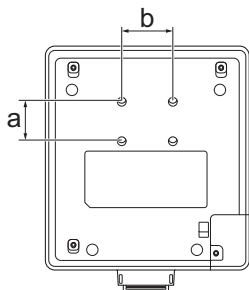

- a. Höjd: 30 mm
- b. Bredd: 38,1 mm

2. Fäst laddningsvaggan på skivan med fyra skruvar som bilden visar.

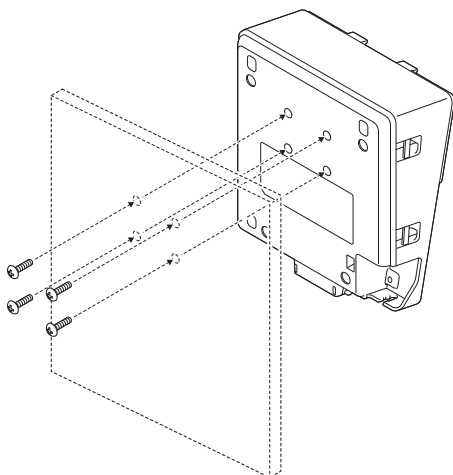

- Se till att laddningsvaggan monteras åt rätt håll så att skrivaren inte kan falla ur.
- Använd M5-skruvar.

3. Luta skivan mot väggen eller fäst skivan i väggen.



Närliggande information

- [Laddningsvagga \(tillval: PA-CR-005\)](#)

Laddningsvaggans (tillval:PA-4CR-003)

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB


- [Översikt över laddningsvagga med 4 fack](#)
- [Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med laddningsvaggan med 4 fack](#)
- [Ansluta en skrivare till ett trådbundet LAN-nätverk via en laddningsvagga med 4 fack](#)
- [Sätt upp laddningsvaggan med 4-fack på väggen.](#)

Översikt över laddningsvagga med 4 fack

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB


Delbeskrivning

Laddningsvagga med 4 fack

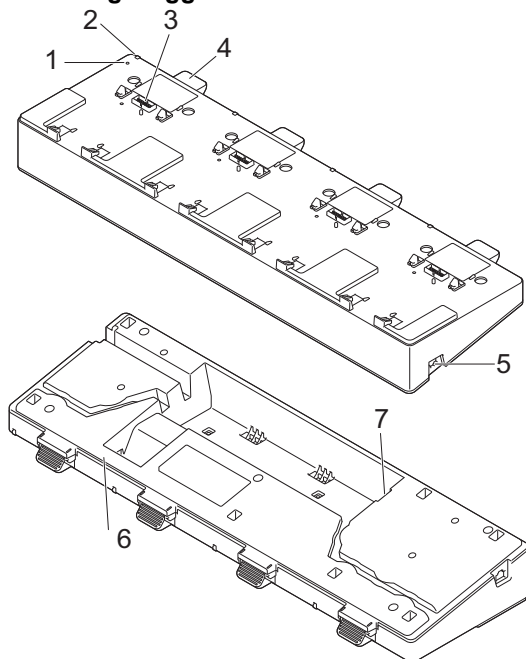

1. Ethernet (LAN) LED-indikator
2. LED-indikator för laddning
3. Laddningsvaggans kontakter
4. Utmatningsknapp
5. Ethernet (LAN) port 1
För anslutning till trådbundet nätverk.
6. DC-kontakt
7. Ethernet (LAN) port 2
För anslutning av flera laddningsvaggor med 4 fack till varandra.

Anslutning för laddningsvaggans kontakt

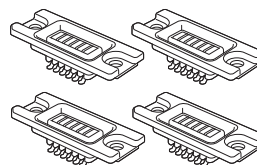

Skrubar (8)



Specifikationer

Laddningstid	Cirka 3 timmar ¹
Laddningstemperatur	Från 5 °C till 35 °C
Driftstemperatur	Från 0 °C till 40 °C
Driftsfuktighet	Från 10 % till 90 % (utan kondensation)

¹ Varierar beroende på driftsmiljön och tillståndet hos det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

OBS

När skrivaren placeras i laddningsvaggan rekommenderar vi att du använder inställningen **Efter att en sida har mottagits** på fliken **Övrigt** i skrivardrivrutinens egenskaper före utskrift.



Närliggande information

- [Laddningsvaggans \(tillval:PA-4CR-003\)](#)

Liknande ämnen:

- [Problem med laddningsvagga \(tillval\)](#)

Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet med laddningsvaggan med 4 fack

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

Laddningsvaggan med 4 fack kan inte ladda skrivarens uppladdningsbart litiumjonbatteri om den inte är ansluten till ett eluttag med nätadaptern (PA-AD-600A).


>> [Innan du laddar det uppladdningsbara litiumjonbatteriet](#)

>> [Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet](#)

>> [Ta bort skrivaren från laddningsvaggan](#)

Innan du laddar det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

1. Ta bort luckan för kontakter till laddningsvaggan med en platt skruvmejsel.

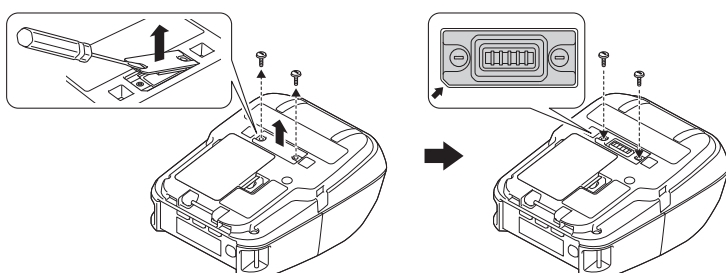


2. Installera anslutningen för laddningsvaggans kontakt på skrivaren med hjälp av anslutningen för laddningsvaggans kontakt och skruvarna som medföljde laddningsvaggan.



Se till att det avskurna hörnet är rätt justerat.


Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

1. Anslut nätadaptern till laddningsvaggans DC-kontakt.

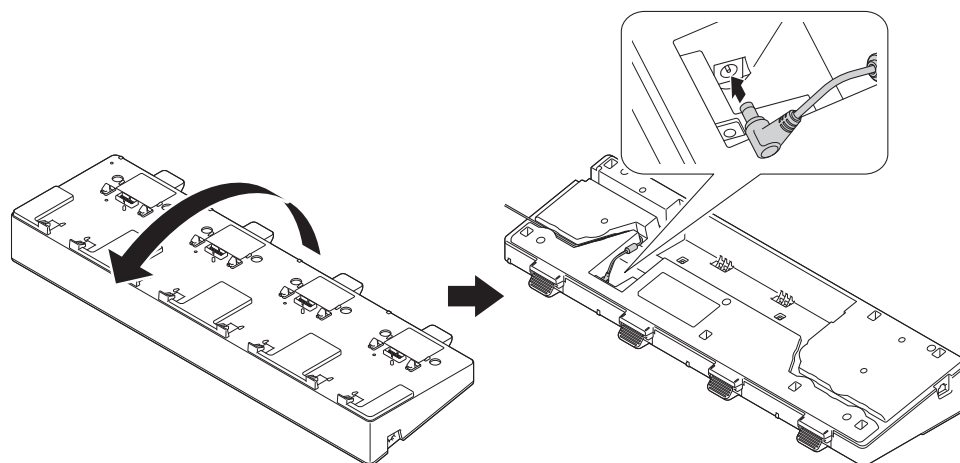

2. Anslut nätadaptersladden till nätadaptern.
3. Anslut nätadaptersladden till ett närbeläget eluttag.

4. Justera in laddningsvaggans kontakter på laddningsvaggan med skrivaren.

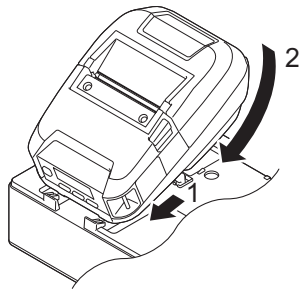


5. Tryck ned skrivaren i laddningsvaggan tills spärrarna låser den ordentligt.
Skrivarens LED-indikator lyser orange under laddning.

Skrivarens LED-indikator släcks när laddningen är klar.

Ta bort skrivaren från laddningsvaggan

Tryck på utmatningsknappen på baksidan av laddningsvaggan och lyft upp den ur laddningsvaggan.

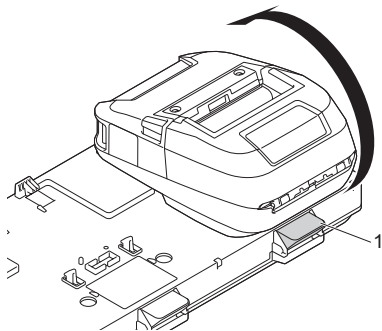

1. Utmatningsknapp




Närliggande information

- [Laddningsvaggans \(tillval:PA-4CR-003\)](#)


Ansluta en skrivare till ett trådbundet LAN-nätverk via en laddningsvagga med 4 fack

Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

Använd en Ethernet-anslutning (LAN) till att konfigurera din skrivare och uppgradera dess fasta mjukvara.

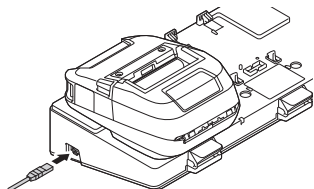

LED-indikatorer

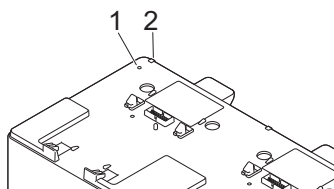

1. Ethernet (LAN) LED-indikator

LED-indikator	Status
	Ethernet (LAN) ej anslutet
	Ethernet (LAN) anslutet
	Tar emot eller skickar data via Ethernet (LAN)

2. Statusindikator

LED-indikator	Status
	Skrivaren placeras på laddningsvaggan med 4 fack och det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är fulladdat.
	Skrivaren laddas via laddningsvaggan med 4 fack

Gränssnittskompatibilitet

Använd menyerna [WLAN] och [Trådb. LAN] till att välja WLAN, trådbundet LAN eller ingen anslutning när skrivaren är på laddningsvaggan med 4 fack.

LAN-inställning för vaggan	WLAN-inställning	Anslutningstyp när laddningsvaggan med 4 fack används
På	På	WLAN → Trådb. LAN ¹
På	Av	Ingen anslutning har aktiverats → Trådb. LAN
Av	På	WLAN
Av	Av	Ingen anslutning aktiverad

¹ Wireless Direct-funktionen påverkas inte.




Närliggande information

- Laddningsvaggans (tillval:PA-4CR-003)

Sätt upp laddningsvaggan med 4-fack på väggen.


Relaterade modeller: RJ-3235B/RJ-3255WB

1. Borra fyra hål i en kommersiellt tillgänglig skiva i enlighet med skruvhålen till laddningsvaggan med 4 fack.

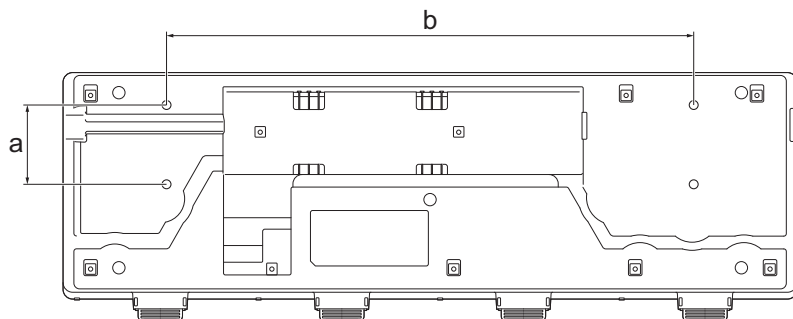

- a. Höjd: 61 mm
- b. Bredd: 406,4 mm

2. Fäst laddningsvaggan på skivan med fyra skruvar som bilden visar.

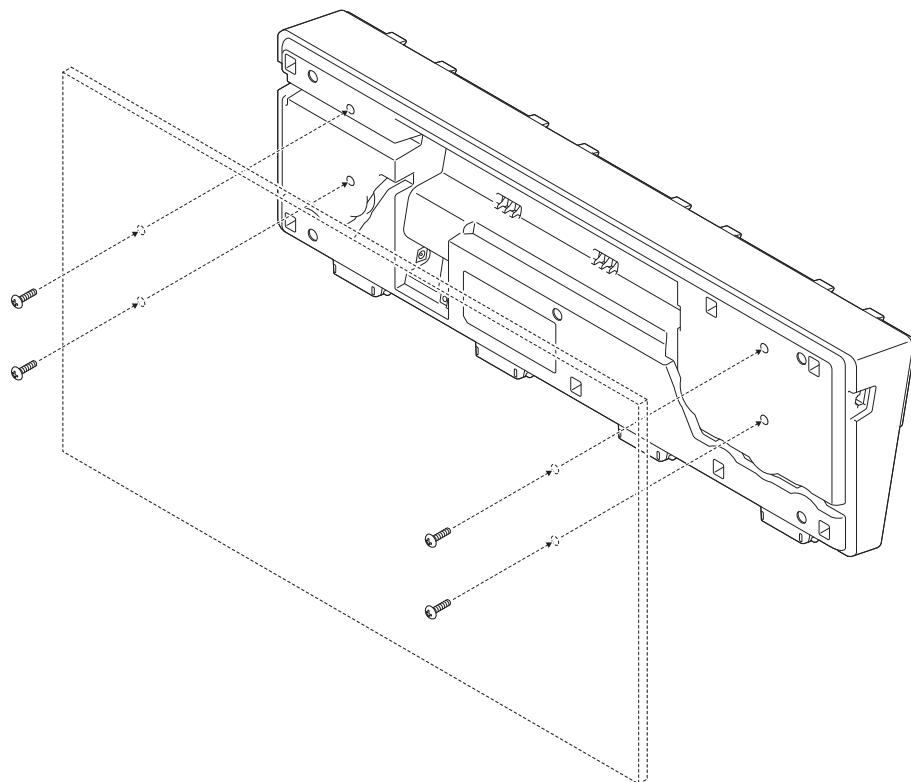

- Se till att laddningsvaggan monteras åt rätt håll så att skrivaren inte kan falla ur.
- Använd M5-skruvar.

3. Luta skivan mot väggen eller fäst skivan i väggen.



Närliggande information

- [Laddningsvaggans \(tillval:PA-4CR-003\)](#)

Laddningsvagga (tillval: PA-CR-002A)

Relaterade modeller: RJ-4235B/RJ-4255WB


- [Laddningsvagga Översikt \(tillval: PA-CR-002A\)](#)
- [Ta ur det uppladdningsbara litiumjonbatteri med laddningsvaggan \(Tillval: PA-CR-002A\)](#)
- [Montera laddningsvaggan på väggen \(Tillval: PA-CR-002A\)](#)
- [Installera monteringsarmen på laddningsvaggan \(Tillval: PA-CR-002A\)](#)

Laddningsvagga Översikt (tillval: PA-CR-002A)


Relaterade modeller: RJ-4235B/RJ-4255WB

Delbeskrivning

Laddningsvagga

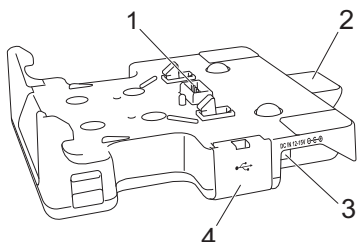

Anslutning för laddningsvaggans kontakt



Skrubar (2)



1. Laddningsvaggans kontakter
2. Utmatningsknapp
3. DC-kontakt
4. USB-port

(Gör det möjligt att skriva ut från en mobil enhet eller dator genom att ansluta den till en Laddningsvagga med en USB-kabel.)

Specifikationer

Laddningstid	Cirka 4 timmar ¹
Laddningstemperatur	Från 5 °C till 35 °C
Driftstemperatur	Nätadapter: Från -10 °C till 40 °C Biladapter: Från -10 °C till 50 °C
Driftsfuktighet	Från 10 % till 90 % (utan kondensation)

¹ Varierar beroende på driftsmiljön och tillståndet hos det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

OBS

- Laddningsvaggan kan användas utan ett uppladdningsbart litiumjonbatteri som strömförsörjning eller för utskrift.
- Slå inte på skrivaren och laddningsvaggan samtidigt.
- Sekventiell utskrift och masslagringsläge stöds inte när laddningsvaggan används för att skriva ut.
- När skrivaren placeras i laddningsvaggan rekommenderar vi att du använder inställningen **Efter att en sida har mottagits** på fliken **Övrigt** i skrivardrivrutinens egenskaper före utskrift.



Närliggande information

- [Laddningsvagga \(tillval: PA-CR-002A\)](#)

Liknande ämnen:

- [Problem med laddningsvagga \(tillval\)](#)

Ta ur det uppladdningsbara litiumjonbatteri med laddningsvaggan (Tillval: PA-CR-002A)


Relaterade modeller: RJ-4235B/RJ-4255WB

Laddningsvaggan (PA-CR-002A) kan inte ladda skrivarens uppladdningsbara litiumjonbatteri om den inte är ansluten till ett eluttag med nätadaptern (PA-AD-600A).

- >> [Innan du laddar det uppladdningsbara litiumjonbatteriet](#)
- >> [Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet](#)
- >> [Ta bort skrivaren från laddningsvaggan](#)
- >> [Låsa utmatningsknappen](#)

Innan du laddar det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

1. Ta bort luckan för kontakter till laddningsvaggan med en platt skruvmejsel.

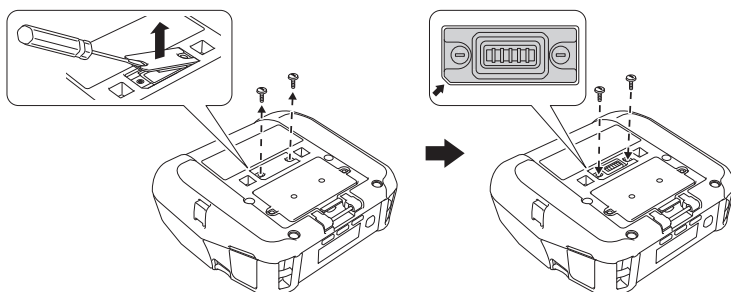


2. Installera anslutningen för laddningsvaggans kontakt på skrivaren med hjälp av anslutningen för laddningsvaggans kontakt och skruvarna som medföljde laddningsvaggan.




Se till att det avskurna hörnet är rätt justerat.

Ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

1. Anslut nätadaptern till laddningsvaggans DC-kontakt.

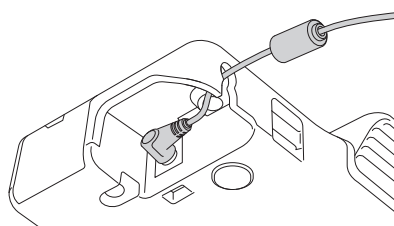

2. Anslut nätadaptersladden till nätadaptern.
3. Anslut nätadaptersladden till ett närbeläget eluttag.
4. Justera in laddningsvaggans kontakter på laddningsvaggan med skrivaren.

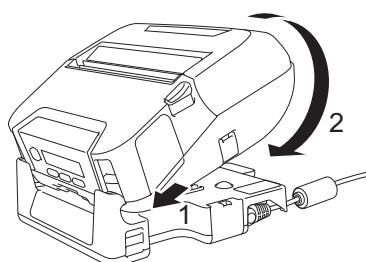


5. Tryck ned skrivaren i laddningsvaggan tills spärrarna låser den på plats.
Skrivarens LED-indikator lyser orange under laddning.

Skrivarens LED-indikator släcks när laddningen är klar.

Ta bort skrivaren från laddningsvaggan

Tryck på utmatningsknappen på baksidan av laddningsvaggan och lyft upp den ur laddningsvaggan.

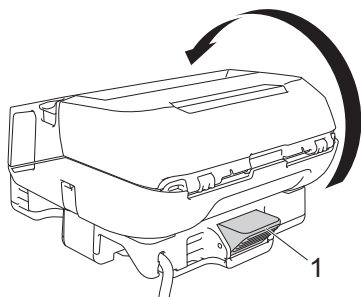


1. Utmatningsknapp

Låsa utmatningsknappen

Stick in en sprint (eller liknande) genom hålet som visas nedan i bilden.



Använd en sprint av stål med låg kolhalt och förlängd spets (ingår ej): Längd: 50 mm, sprintens diameter: 2 mm

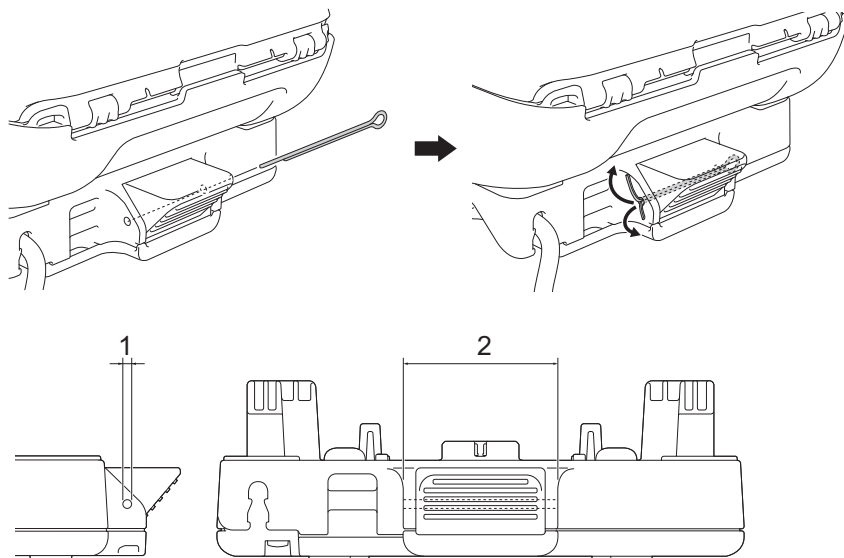

1. Diameter: 2,3 mm
2. Längd: 41,2 mm



Kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du vill köpa sprinten.




Närliggande information

- Laddningsvagga (tillval: PA-CR-002A)

Montera laddningsvaggan på väggen (Tillval: PA-CR-002A)

Relaterade modeller: RJ-4235B/RJ-4255WB

Fäst laddningsvaggan på väggen med fyra skruvar som bilden visar.

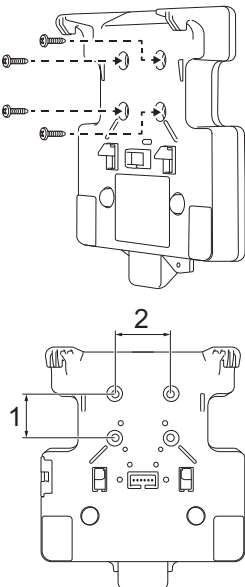

1. Höjd: 30 mm
2. Bredd: 38,1 mm



- Se till att laddningsvaggan monteras åt rätt håll så att skrivaren inte kan falla ur.
- Använd skruvar med följande mått: Längd: 25 mm eller mer, Diameter: 9,8 mm eller mindre.



Närliggande information


- [Laddningsvagga \(tillval: PA-CR-002A\)](#)

Installera monteringsarmen på laddningsvaggan (Tillval: PA-CR-002A)

Relaterade modeller: RJ-4235B/RJ-4255WB

Valfria monteringsarmar som passar RAM-202U-fästet erbjuds för användning med laddningsvaggan, vilket möjliggör en mer flexibel placering av skrivaren.

1. Fäst en av monteringsflänsarna från den rörliga armen till undersidan av laddningsvaggan, med de fyra (4) skruvarna 10-32 eller 10-24 som medföljer monteringsarmen.
2. Fäst den andra monteringsflänsen på den rörliga armen på önskad monteringsyta.

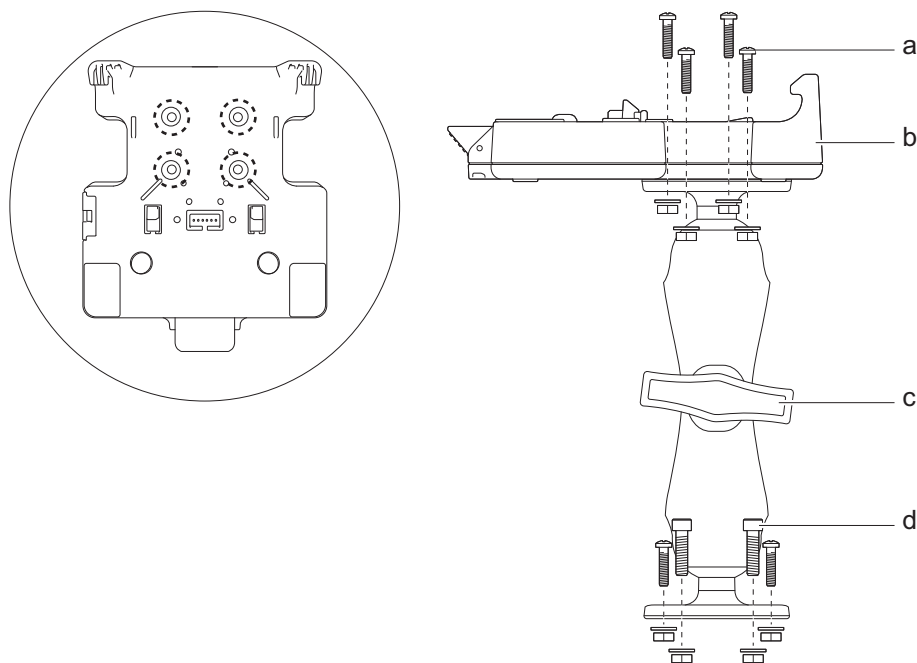

- a. Skruv att fästa i laddningsvaggan
- b. Laddningsvagga
- c. Låsningsvred
- d. Skruv för att fästa på monteringsytan

Du kan använda skruvarna 10-24 × 19,05 mm och tillhörande fästdon som medföljer monteringsarmsatsen, eller använda andra fästdon som är lämpliga för monteringsförhållandena.



Närliggande information

- [Laddningsvagga \(tillval: PA-CR-002A\)](#)


1




- >> Skrivare (RJ-3235B/RJ-3255WB)
- >> Skrivare (RJ-4235B/RJ-4255WB)
- >> Batteriladdare
- >> Laddningsvagg (PA-CR-005)
- >> Laddningsvagg (PA-CR-002A)
- >> Laddningsvagg med 4 fack

Skrivare (RJ-3235B/RJ-3255WB)



Framsida/baksida

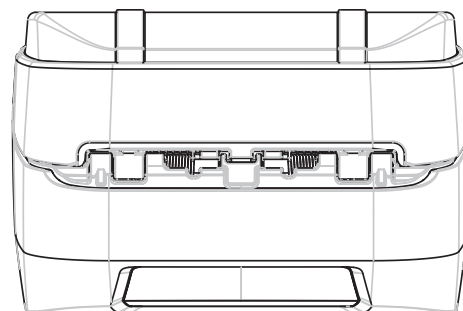

Sett ovanifrån/sett underifrån


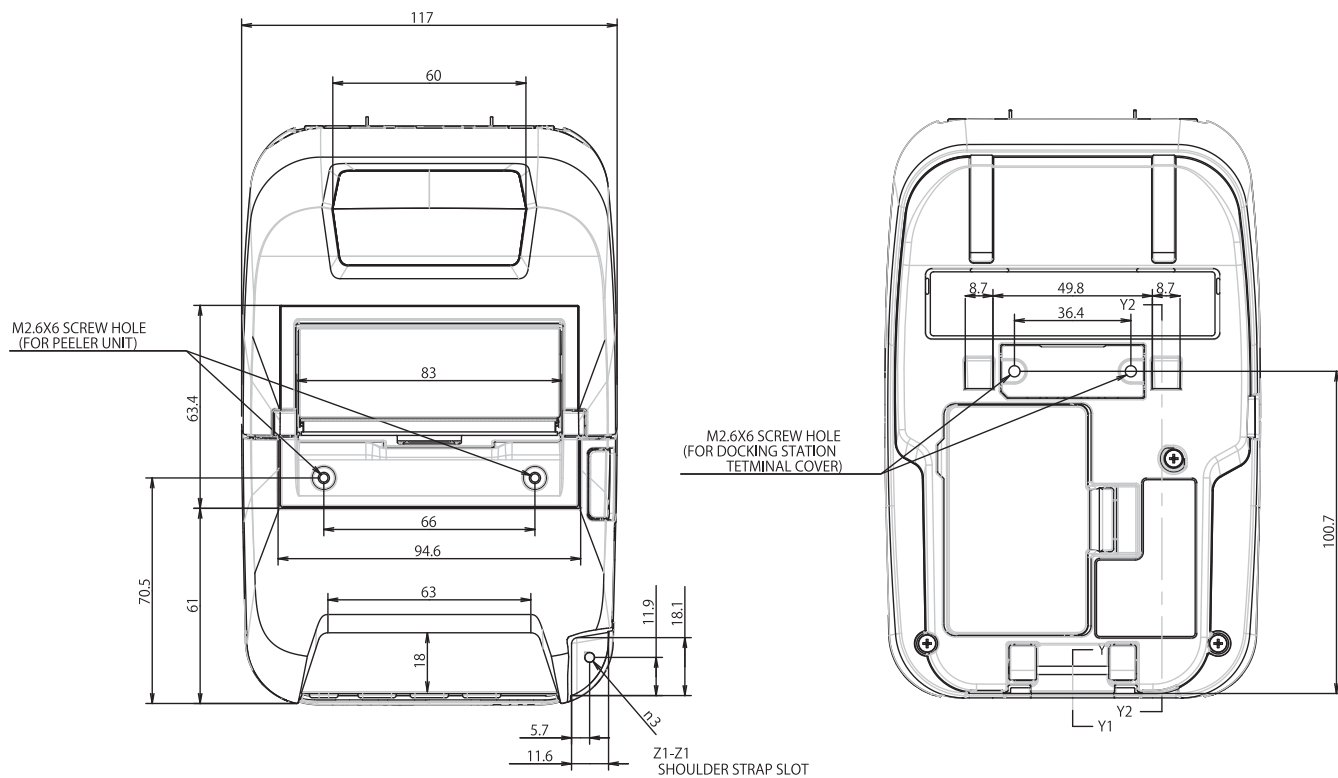


Sett fråן sidan

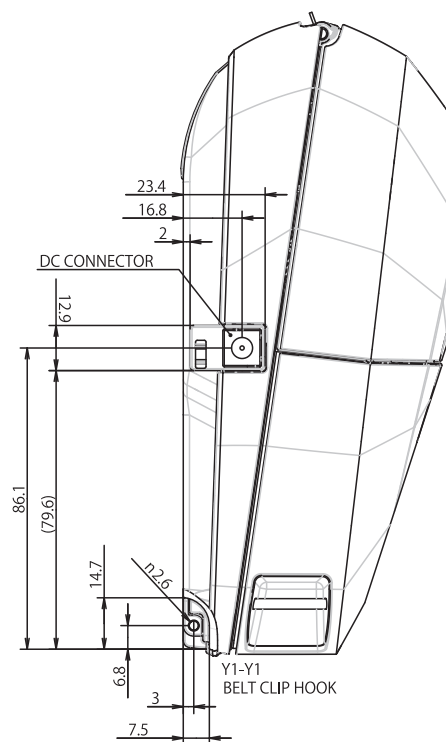
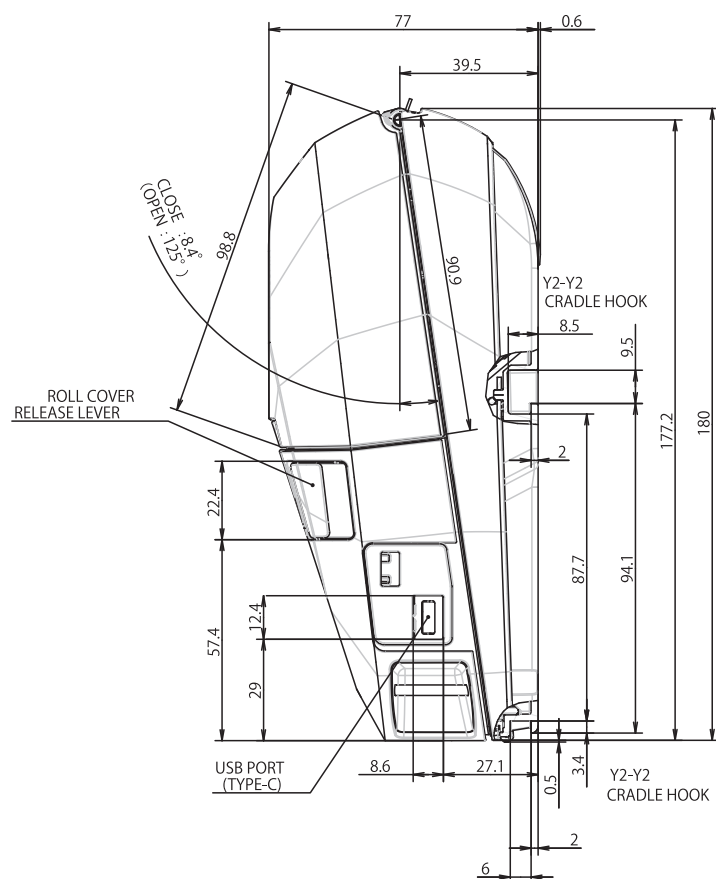


Skrivare (RJ-4235B/RJ-4255WB)



Framsida/baksida

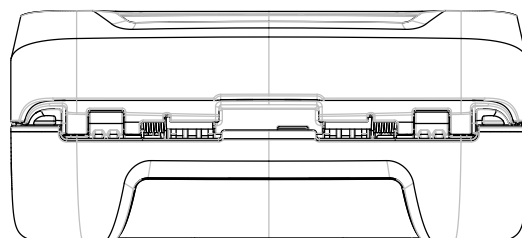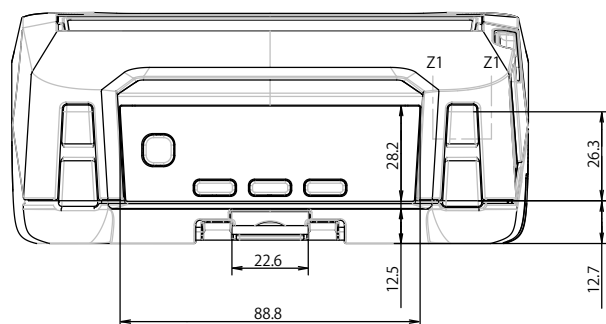

Sett ovanifrån/sett underifrån

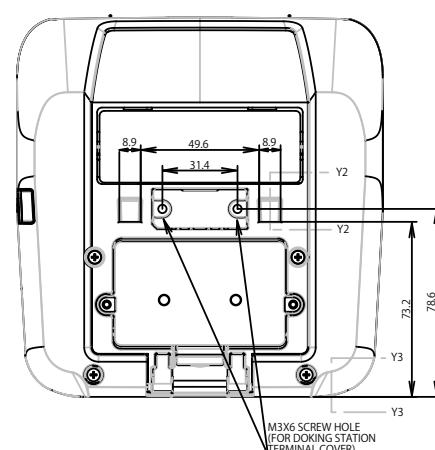
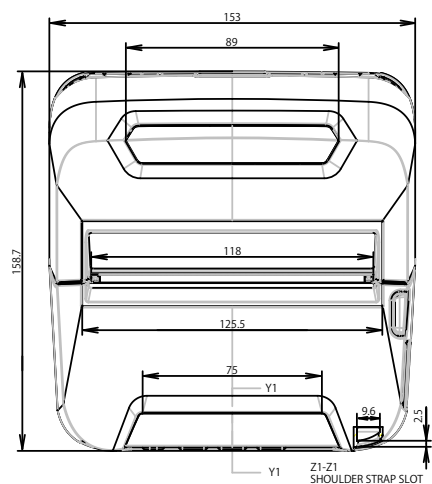


Sett från sidan

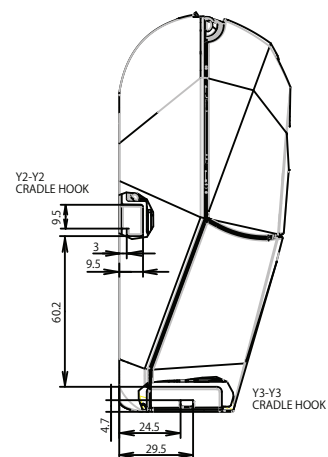
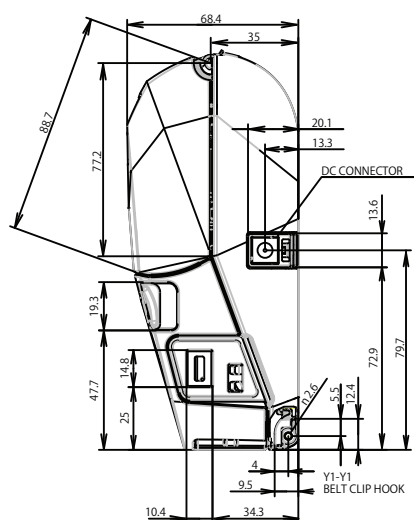


Batteriladdare


Framsida/baksida

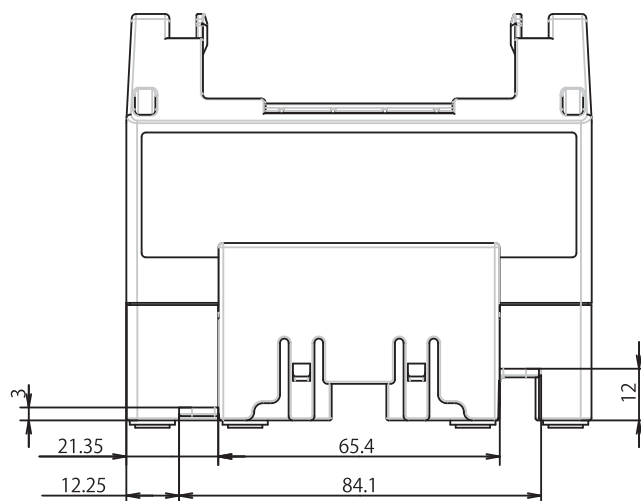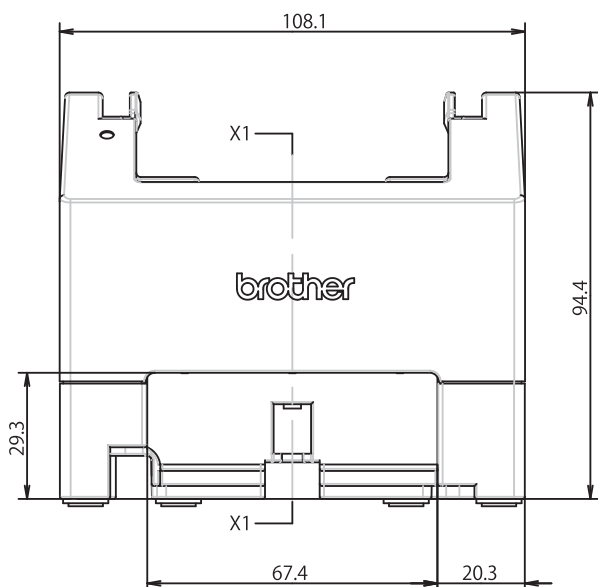

Sett ovanifrån/sett underifrån

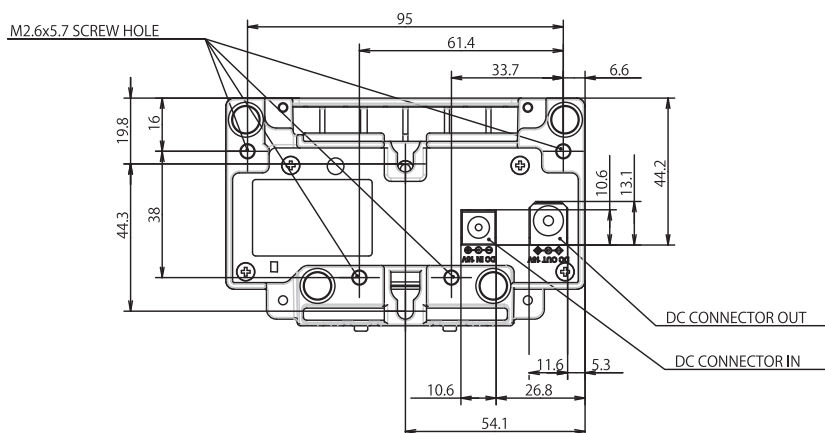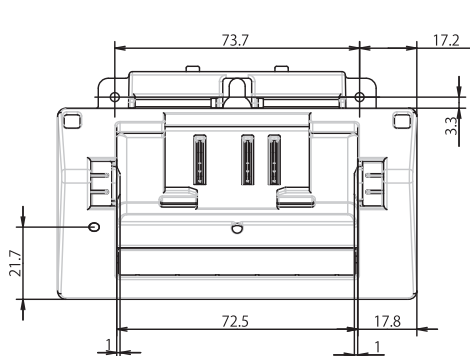


Sett från sidan

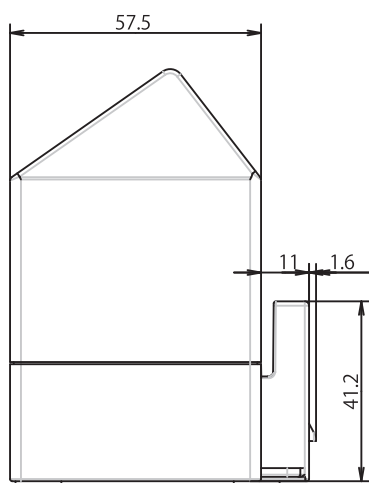



Tvärsnitt

X1-X1


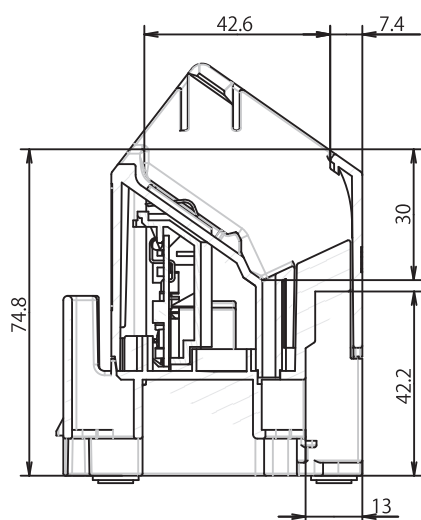


Laddningsvagga (PA-CR-005)



Framsida/baksida

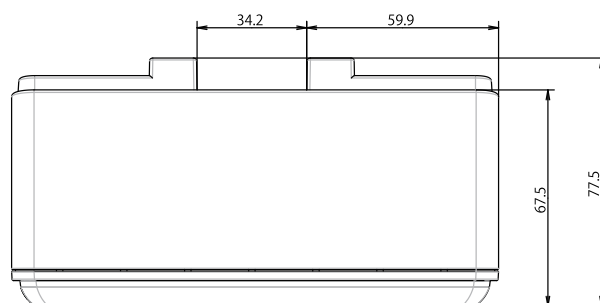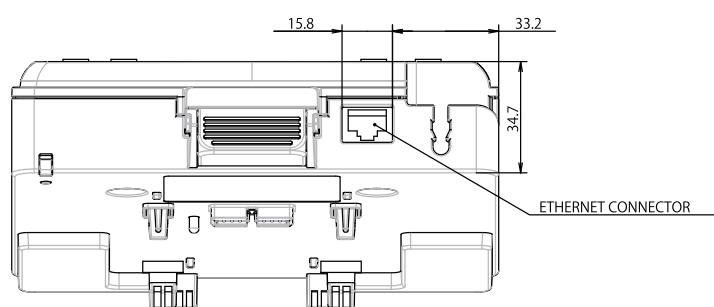

Sett ovanifrån/sett underifrån

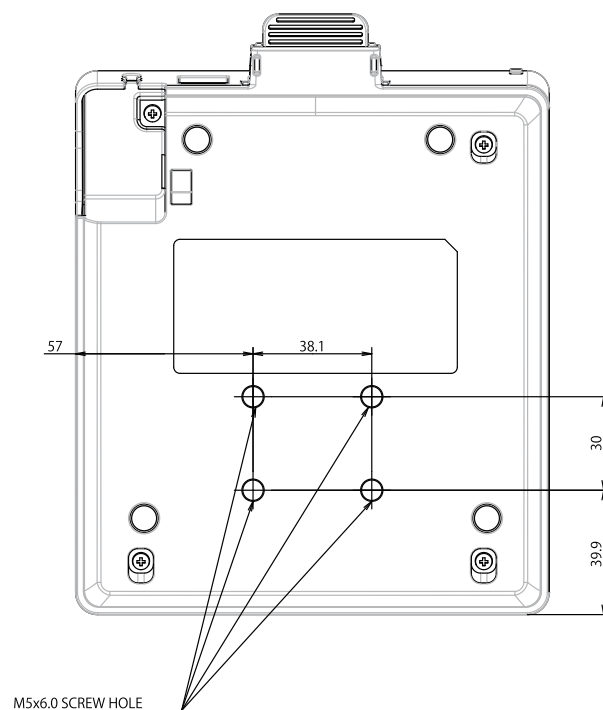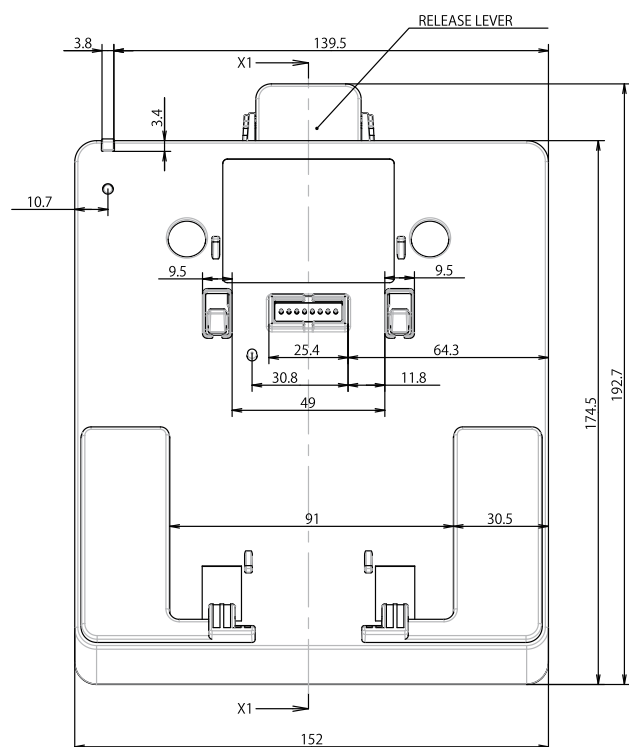


Sett från sidan

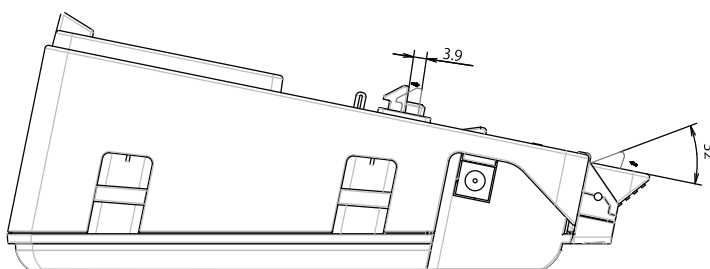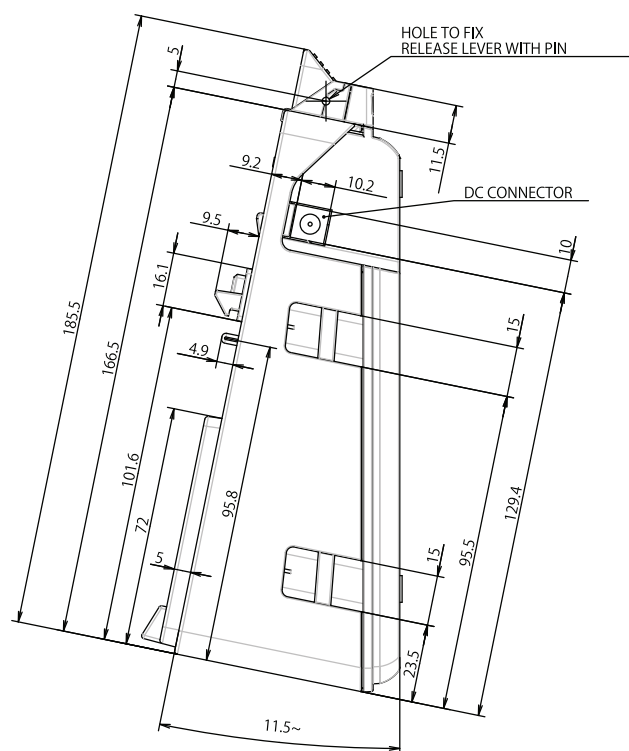



Tvärsnitt

X1-X1


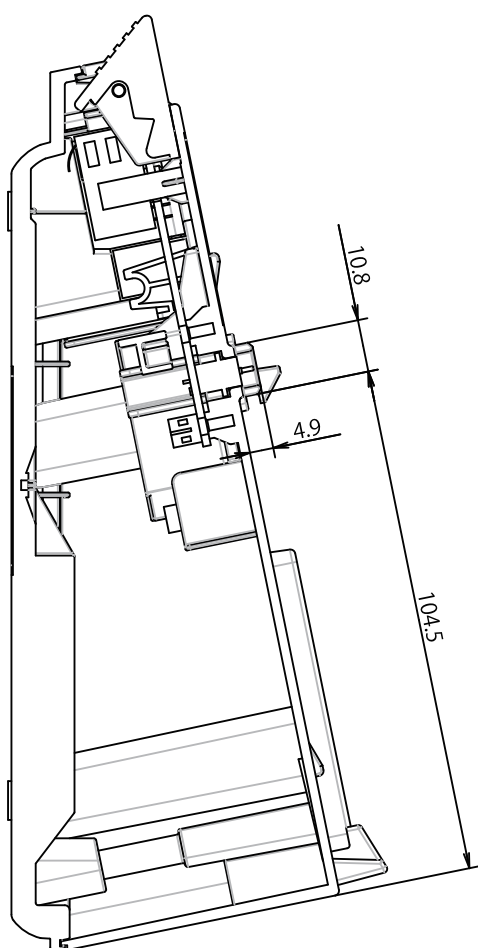


Laddningsvagga (PA-CR-002A)


Framsida/baksida

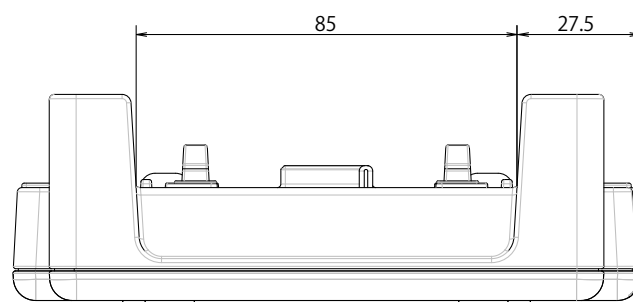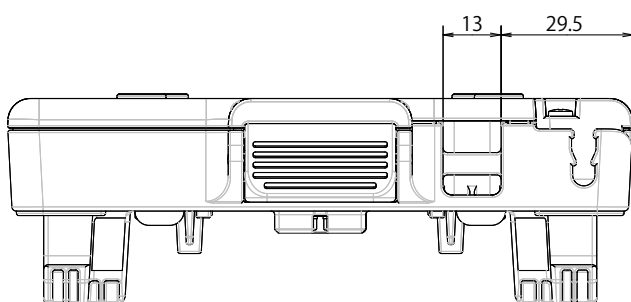


Sett ovanifrån/sett underifrån

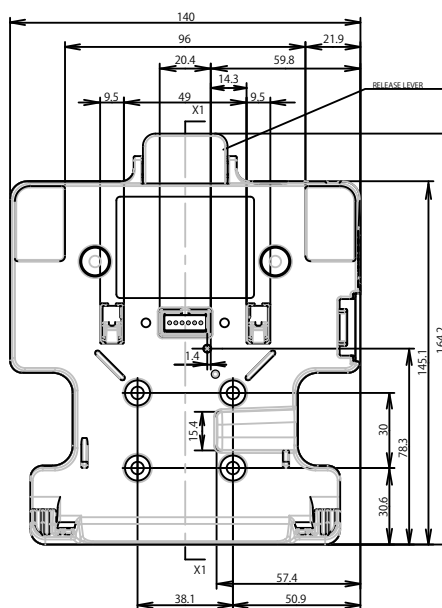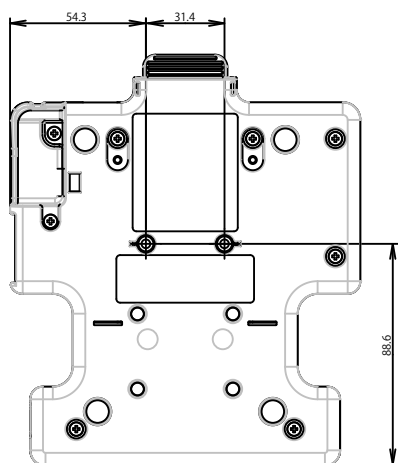


Sett från sidan

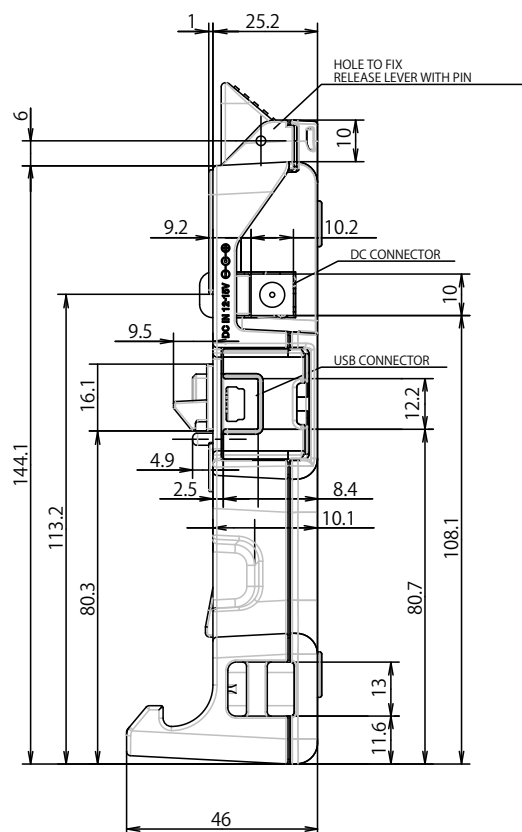


X1-X1

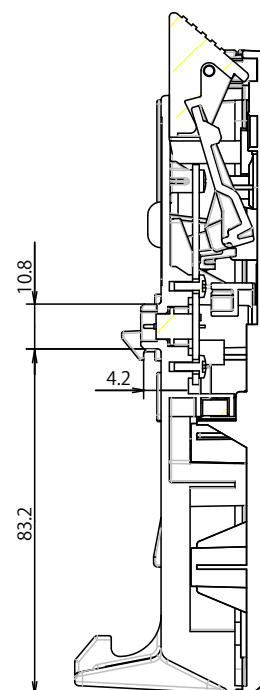


Tvärsnitt

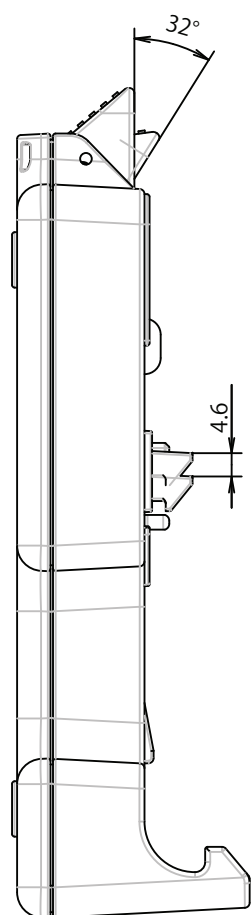


Baksida

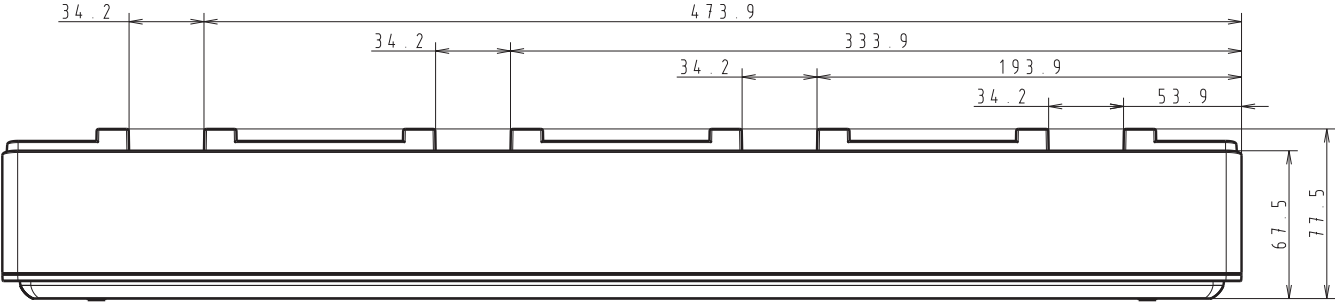

Sett från sidan

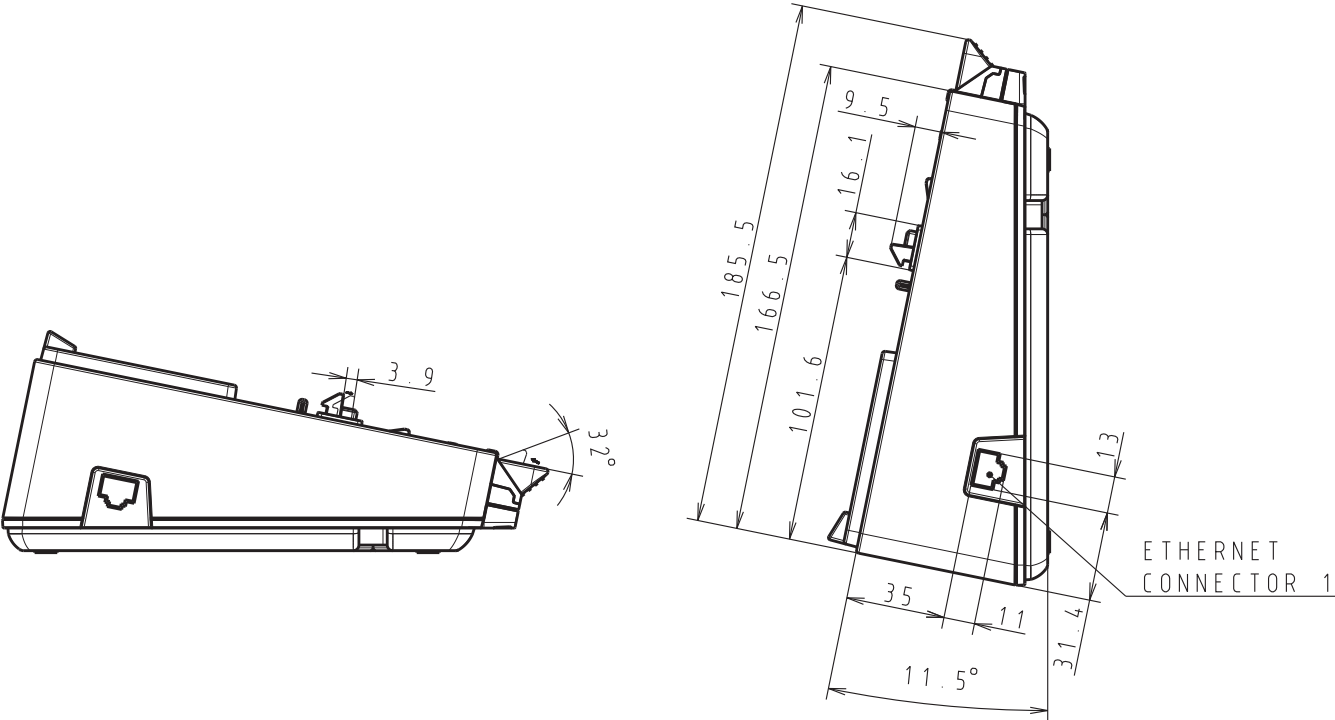

Tvärsnitt

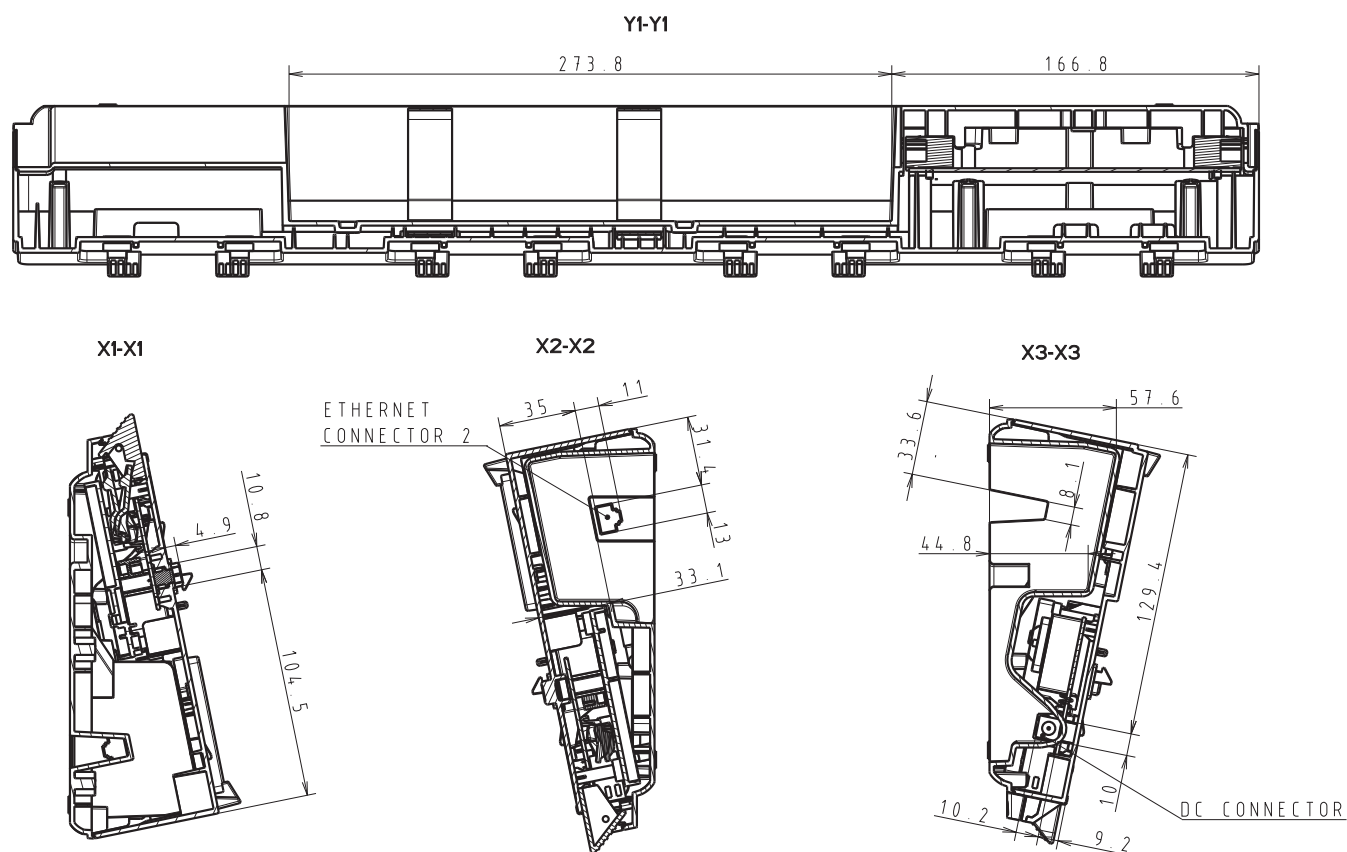

Närliggande information

- [Bilaga](#)

Brothers hjälp och kundsupport

Om du behöver hjälp med att använda din Brother-produkt besök support.brother.com för vanliga frågor (FAQ) och felsökningstips. Du kan även hämta de senaste versionerna av programvaran, drivrutinerna och firmware för att förbättra skannerns prestanda samt användardokumentation där du kan läsa om hur du får ut så mycket som möjligt av din Brother-produkt.

Ytterligare produkt- och supportinformation är tillgänglig från ditt lokala Brother-kontors webbplats. Gå till global.brother/en/gateway för kontaktinformation till ditt lokala Brother-kontor och för att registrera din nya produkt.



Närliggande information

- [Bilaga](#)
-

Kompatibla operativsystem

En lista över den senaste kompatibla programvaran finns på support.brother.com/os.



Närliggande information

- [Bilaga](#)
-

brother



SWE
Version 0