



Príručka používateľa

PT-D410

PT-D460BT

Obsah

Pred použitím tlačiarne štítkov	1
Definície poznámok.....	2
Všeobecné opatrenia	3
Obchodné známky a licencie	4
Dôležitá poznámka.....	5
Nastavenie tlačiarne štítkov	6
Popis súčastí.....	7
Prehľad displeja LCD	8
Prehľad klávesnice.....	10
Pripojenie sieťového adaptéra	14
Inštalácia batérií	15
Vloženie kazety s páskou.....	16
Zapnutie/vypnutie tlačiarne štítkov	17
Nastavenie jazyka	18
Nastavenie merných jednotiek	19
Nastavenie času automatického vypnutia	20
Povolenie alebo zakázanie Bluetooth	22
Podávanie pásky.....	23
Úprava kontrastu displeja LCD	24
Zapnutie a vypnutie podsvietenia.....	25
Inštalácia softvéru.....	26
Inštalácia ovládača a softvéru tlačiarne do počítača (Windows).....	27
Dostupné aplikácie	28
Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču	29
Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču pomocou kábla USB	30
Úprava štítku	31
Pridanie textu na štítok.....	32
Pridanie nového riadka textu do štítku	33
Pridávanie nového bloku alebo textu do štítku.....	35
Vymazanie textu.....	37
Vloženie tabulátora	38
Zmena dĺžky tabulátora	39
Používanie textových pripomienok na automatické dopĺňanie častých slov	40
Vymazanie pamäte textových pripomienok	41
Povolenie alebo zakázanie textovej pripomienky	42
Zadávanie symbolov	43
Zadávanie symbolov pomocou funkcie Symbol	44
Nastavenie histórie symbolov.....	45
Možnosti symbolov	46
Zadávanie znakov s diakritikou	50
Možnosti znakov s diakritikou.....	51
Nastavenie atribútov znaku.....	53
Použitie znakových atribútov na konkrétny znak.....	54
Použitie znakových atribútov na riadok textu	55
Možnosti nastavenia atribútov	57

Nastavenie automatického prispôsobenia štýlu	59
Nastavenie dĺžky štítka	60
Nastavenie rámkov	61
Používanie rozložení automatického formátovania.....	64
Používanie šablón	65
Možnosti šablóny	67
Možnosti šablóny	68
Používanie rozvrhnutia blokov	70
Možnosti rozvrhnutia blokov	72
Možnosti rozvrhnutia blokov	74
Vytvorenie štítku s čiarovým kódom.....	76
Vytváranie a tlač čiarových kódov	77
Úprava alebo vymazanie čiarového kódu a údajov čiarového kódu	80
Tlač štítkov	81
Zobrazenie náhľadu štítkov.....	82
Tlač štítkov	83
Postupná tlač.....	84
Zrkadlová tlač	85
Výber možnosti orezávania.....	86
Voľby odstrihu pásky	87
Úprava dĺžky štítka.....	89
Používanie pamäte súborov.....	90
Ukladanie súborov štítkov	91
Tlač, otvorenie a odstránenie uloženého štítku.....	92
Vytváranie a tlač štítkov pomocou počítača.....	93
Tvorba štítkov pomocou aplikácie P-touch Editor (Windows)	94
Tvorba štítkov a ich tlač pomocou aplikácie P-touch Editor (Mac).....	95
Hlavné okno aplikácie P-touch Editor (Mac)	96
Tlač štítkov pomocou ovládača tlačiarne (Windows)	97
Tlač štítkov pomocou mobilných zariadení.....	98
Inštalovanie aplikácie Brother iPrint&Label	99
Vytváranie a tlač štítkov pomocou mobilných zariadení	100
Bežná údržba	101
Údržba.....	102
Riešenie problémov	104
Ak máte problémy s tlačiarňou štítkov	105
Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe	107
Kontrola informácií o verzii	108
Reset tlačiarne štítkov	109
Reset tlačiarne na výrobné nastavenia	110
Reset pomocou displeja LCD	111
Dodatok.....	112
Špecifikácie	113
Pomocník Brother a zákaznícka podpora	115

Pred použitím tlačiarne štítkov

- [Definície poznámok](#)
- [Všeobecné opatrenia](#)
- [Obchodné známky a licencie](#)
- [Dôležitá poznámka](#)

Definície poznámok

V tejto Príručke používateľa sú použité nasledujúce symboly a pravidlá:

 NEBEZPEČENSTVO	NEBEZPEČENSTVO označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabránite, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenia.
 VAROVANIE	VAROVANIE označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabránite, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.
 UPOZORNENIE	UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok menšie alebo mierne zranenia.
DÔLEŽITÉ	DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku alebo znefunkčnenie produktu.
POZNÁMKA	POZNÁMKA stanovuje prevádzkové prostredie, podmienky pre inštaláciu alebo špeciálne podmienky používania.
	Ikona tipov označuje užitočné rady a doplňujúce informácie.
Tučné	Tučným písmom sú označené tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke počítača.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou sú označené dôležité body alebo odkazy na súvisiacu tému.
Courier New	Písmom Courier New sú označené správy zobrazené na displeji LCD zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Pred použitím tlačiarne štítkov](#)

Všeobecné opatrenia

- V závislosti od oblasti, materiálu a environmentálnych podmienok sa štítok môže odlepiť alebo sa môže natrvalo pripevniť a farba štítku sa môže zmeniť alebo sa môže preniesť na iné objekty. Pred pripevnením štítku skontrolujte environmentálne podmienky a materiál. Štítok vyskúšajte tak, že jeho malý kúsok pripevníte na nenápadnú oblasť zamýšľaného povrchu.
- Zariadenie, jeho súčasti ani spotrebný materiál NEPOUŽÍVAJTE inak ani na iné účely, než ako sa opisuje v tomto návode. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám a k poškodeniu.
- V tejto tlačiarňi štítkov používajte len pásky Brother TZe. NEPOUŽÍVAJTE pásky, ktoré nie sú označené značkou .
- Na čistenie tlačovej hlavy používajte mäkkú utierku; tlačovej hlavy sa nikdy nedotýkajte rukami.
- Na pásku odstrihu pásky NEVYVÍJAJTE nadmerný tlak.
- NEPOKÚŠAJTE sa o tlač, keď je kazeta prázdna; poškodíte tlačovú hlavu.
- Pásku NEŤAHAJTE počas tlače ani posunu; poškodí sa tým páska aj tlačiareň štítkov.
- V prípade opravy tlačiarne alebo v prípade úplného vybitia batérií dôjde k strate všetkých údajov uložených v pamäti.
- Vytlačené znaky môžu vyzerat' inak, ako keď sa zobrazia v náhľade, keďže obrazovka vášho zariadenia alebo počítača môže mať vyššie rozlíšenie ako tlačiareň štítkov.
- Dĺžka vytlačeného štítku sa môže líšiť od zobrazenej dĺžky štítku.
- V prípade, že je zariadenie odpojené dlhšie ako dve minúty, celý text nastavenia formátovania a všetky textové súbory uložené v pamäti sa stratia.
- Určite si prečítajte pokyny dodané s textilnými nažehľovacími páskami, extra silnými priľnavými páskami alebo inými špeciálnymi páskami a dodržiavajte všetky opatrenia uvedené v týchto pokynoch.
- Počas výroby a dodávky zariadenia sa na displeji LCD nachádza priehľadná ochranná fólia. Pred používaním ju odstráňte.



Súvisiace informácie

- [Pred použitím tlačiarne štítkov](#)

Obchodné známky a licencie

- Android je obchodná známka spoločnosti Google LLC.
- Google Play a logo Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google LLC.
- Slovné označenie a logá Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou Brother Industries, Ltd. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastnené príslušnými vlastníkmi.
- QR Code je registrovaná obchodná známka spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone a iPod touch sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc.
- QR Code Generating Program – autorské práva © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Časti tohto softvéru sú autorsky chránené – © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov, ktorých súčasťou sú názvy spoločností, uvádzané na produktoch značky Brother, súvisiacich dokumentoch a na akýchkoľvek iných materiáloch, sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky týchto príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Pred použitím tlačiarne štítkov](#)

Dôležitá poznámka

- Obsah tohto dokumentu a špecifikácie tejto tlačiarne štítkov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
- Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v uvedených špecifikáciách a materiáloch bez upozornenia a nie je zodpovedná za žiadne škody (vrátane následných) spôsobené spoľahnutím sa na prezentované materiály vrátane typografických a ďalších chýb vzťahujúcich sa na túto publikáciu.
- Tlačiareň štítkov nepodporuje bezdrôtové pripojenie.
- Snímky obrazoviek v tomto dokumente sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému počítača, modelu produktu a verzie softvéru.
- Pred používaním tejto tlačiarne štítkov si prečítajte celú dokumentáciu dodanú s tlačiarňou štítkov, aby ste získali informácie o bezpečnosti a obsluhu.
- Tlačiareň štítkov znázornená na obrázkoch sa môže líšiť od vašej tlačiarne štítkov.
- Dostupný spotrebný materiál sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu.
- Odporúčame používať najnovšiu verziu aplikácie P-touch Editor.
- Ak chcete, aby vaša tlačiareň štítkov pracovala ako nová, vyhľadajte najnovšie aktualizácie firmvéru na adrese support.brother.com. V opačnom prípade nemusia byť niektoré z funkcií tlačiarne štítkov k dispozícii.
- Pri výmene alebo likvidácii tlačiarne štítkov Brother sa dôrazne odporúča obnoviť jej nastavenia z výroby, aby sa odstránili všetky osobné údaje.



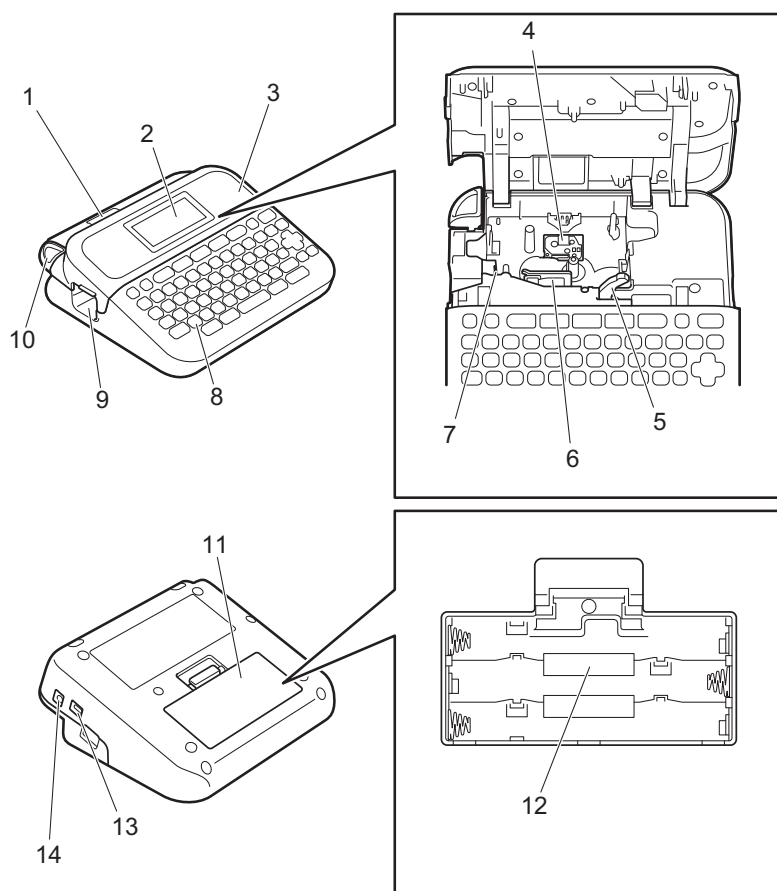
Súvisiace informácie

- [Pred použitím tlačiarne štítkov](#)

Nastavenie tlačiarne štítkov

- [Popis súčastí](#)
- [Prehľad displeja LCD](#)
- [Prehľad klávesnice](#)
- [Pripojenie sieťového adaptéra](#)
- [Inštalácia batérií](#)
- [Vloženie kazety s páskou](#)
- [Zapnutie/vypnutie tlačiarne štítkov](#)
- [Nastavenie jazyka](#)
- [Nastavenie merných jednotiek](#)
- [Nastavenie času automatického vypnutia](#)
- [Povolenie alebo zakázanie Bluetooth](#)
- [Podávanie pásky](#)
- [Úprava kontrastu displeja LCD](#)
- [Zapnutie a vypnutie podsvietenia](#)

Popis súčastí



1. Priezor na pásku
2. Displej z tekutých kryštálov (LCD)
3. Kryt priestoru pre kazetu s páskou
4. Priestor pre kazetu s páskou
5. Uvoľňovacia páčka
6. Tlačová hlava
7. Orezávač pásky
8. Klávesnica
9. Výstupný otvor pásky
10. Páčka odstrihu pásky
11. Kryt batérie
12. Priehradka batérie
13. Port USB
14. Zásuvka sieťového adaptéra



Súvisiace informácie

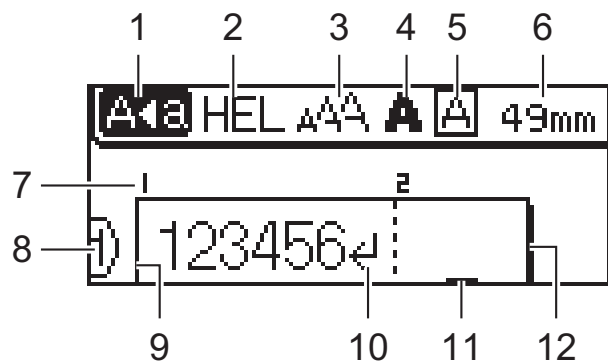
- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Prehľad displeja LCD

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410



1. Režim veľkých písmen

Signalizuje, či je aktivovaný režim veľkých písmen.

2. Aktuálne písmo

Označuje aktuálne písmo.

3. Veľkosť znakov

Udáva aktuálnu veľkosť znakov.

4. Štýl znakov

Udáva aktuálny štýl znakov.

5. Rámik

Signalizuje, či je nastavený rámik.

6. Dĺžka pásky

Označuje dĺžku pásky pre zadaný text.

7. Číslo bloku

Označuje číslo bloku.

8. Číslo riadka

Označuje čísla riadkov v rámci návrhu štítku.

9. Štartovacia čiara

Označuje štartovaciu čiaru.

10. Koniec riadka

Označuje koniec riadka textu.

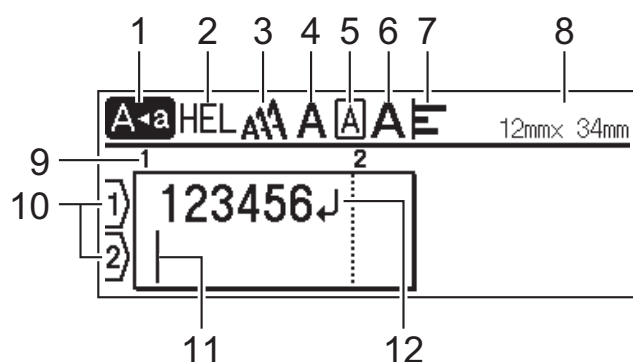
11. Kurzor

Označuje aktuálnu polohu zadávania údajov.

Nové znaky sa zobrazia naľavo od kurzora.

12. Koncová čiara

Označuje koncovú čiaru.



1. Režim veľkých písmen

Signalizuje, či je aktivovaný režim veľkých písmen.

2. Aktuálne písmo

Označuje aktuálne písmo.

3. Veľkosť znakov

Udáva aktuálnu veľkosť znakov.

4. Štýl znakov

Udáva aktuálny štýl znakov.

5. Rámik

Signalizuje, či je nastavený rámik.

6. Šírka

Udáva šírku znakov.

7. Zarovnanie

Indikuje zarovnanie textu.

8. Šírka pásy x dĺžka štítka

Indikuje šírku pásy a dĺžku štítka.

Dĺžka štítka zobrazená na displeji LCD sa môže mierne odlišovať od jeho skutočnej dĺžky po vytlačení.

9. Číslo bloku

Označuje číslo bloku.

10. Číslo riadka

Označuje čísla riadkov v rámci návrhu štítka.

11. Kurzor

Označuje aktuálnu polohu zadávania údajov.

Nové znaky sa zobrazia naľavo od kurzora.

12. Koniec riadka

Označuje koniec riadka textu.



Súvisiace informácie

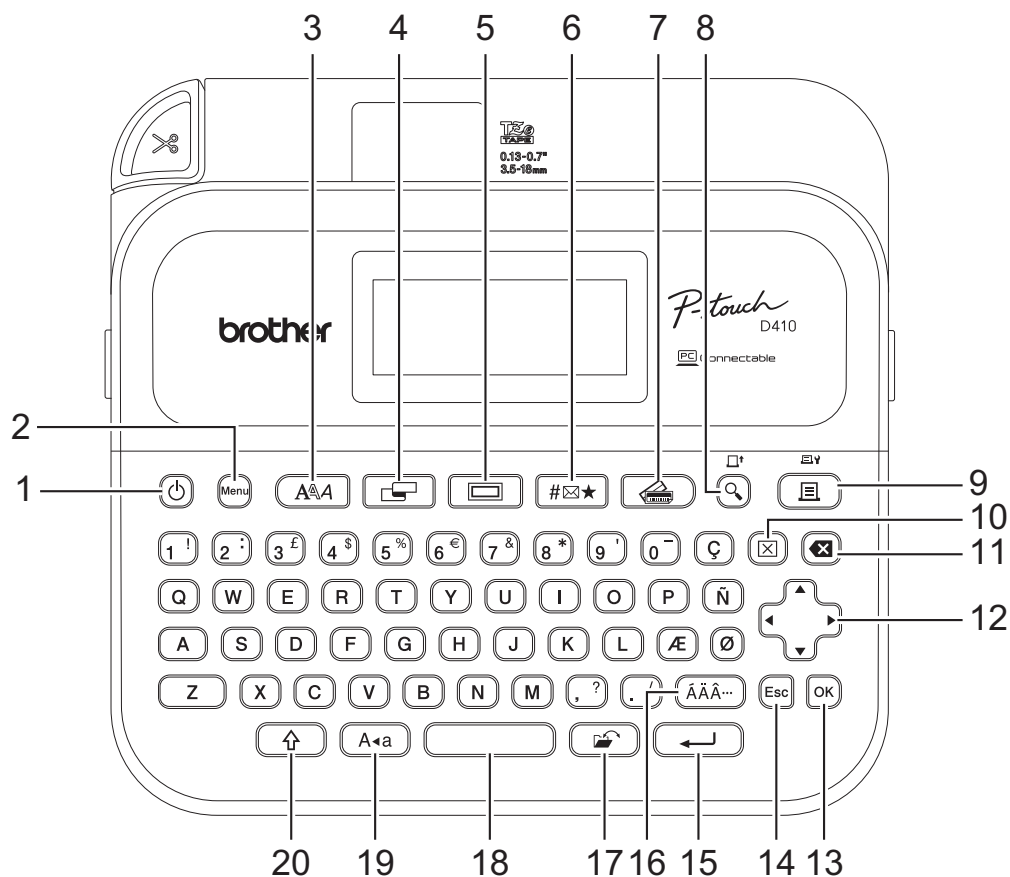
- Nastavenie tlačiarne štítkov

Prehľad klávesnice

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410



1. Napájanie

Stlačením zapnete alebo vypnete štítkovač. Stlačením zapnete alebo vypnete tlačiareň štítkov.

2. Menu (Ponuka)

Stlačením otvoríte hlavnú ponuku.

3. Písmo

Stlačením vyberiete písmo.

4. Štítok

Stlačením otvoríte atribúty štítku.

5. Rámik

Stlačením vyberiete rámik.

6. Symbol

Stlačením vyberiete a vložíte symbol z ponuky symbolov.

7. Automatický formát

Stlačte, ak chcete vybrať formát štítku z prednastavených šablón alebo predlôh.

8. Náhľad/Posun

Stlačením zobrazíte obrázok štítku pred tlačou.

Ak chcete podať pásku, stlačte súčasne **Náhľad/Posun** a kláves **Shift**.

9. Tlač/Možnosti tlače

Stlačte, ak chcete tlačiť.

Ak chcete nastaviť možnosti tlače, stlačte súčasne **Tlač/Možnosti tlače** a kláves **Shift**.

10. Vyčistiť

Stlačením vymažete celý text a nastavenia tlače.

11. Backspace

Stlačením odstránite znaky naľavo od kurzora.

12. Kurzor

Stlačením posuniete kurzor v smere šípky.

13. OK

Stlačením vyberiete zobrazenú možnosť.

14. Ukončiť

Stlačením zrušíte aktuálnu operáciu.

15. Enter

Stlačením potvrdíte výber.

16. Diakritika

Stlačením vyberiete a vložíte znak s diakritikou.

17. Súbor

Stlačte, ak chcete načítať údaje uložené v pamäti súborov.

18. Medzera

Stlačením vložíte prázdne miesto.

Stlačením obnovíte predvolenú hodnotu.

19. Veľké písmená

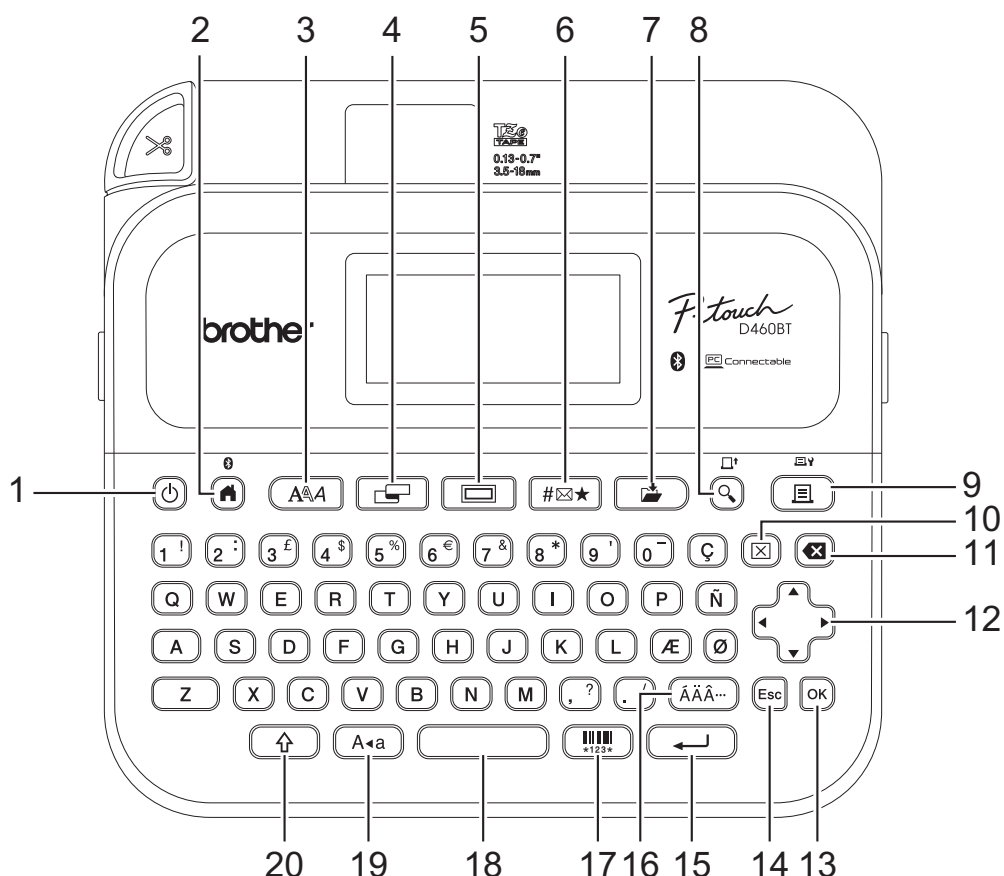
Stlačte, ak chcete používať len veľké písmená.

20. Shift

Stlačením a podržaním počas stlačenia klávesu s písmenom alebo číslom napíšete veľké písmeno alebo symbol vyznačený na číselnom klávese.

Ak chcete presunúť kurzor na začiatok textu, stlačte súčasne **Shift** a kláves ◀.

Ak chcete presunúť kurzor na koniec textu, stlačte súčasne **Shift** a kláves ▶.



1. Napájanie

Stlačením zapnete alebo vypnete štítkovač. Stlačením zapnete alebo vypnete tlačiareň štítkov.

2. Domov/Bluetooth

Stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Bluetooth, stlačte súčasne **Domov/Bluetooth** a kláves **Shift**.

3. Písmo

Stlačením vyberiete písmo.

4. Štítok

Stlačením otvoríte atribúty štítka.

5. Rámik

Stlačením vyberiete rámik.

6. Symbol

Stlačením vyberiete a vložíte symbol z ponuky symbolov.

7. Uložiť

Stlačením uložíte vytvorené údaje do pamäte súborov.

8. Náhľad/Posun

Stlačením zobrazíte obrázok štítka pred tlačou.

Ak chcete podať pásku, stlačte súčasne **Náhľad/Posun** a kláves **Shift**.

9. Tlač/Možnosti tlače

Stlačte, ak chcete tlačiť.

Ak chcete nastaviť možnosti tlače, stlačte súčasne **Tlač/Možnosti tlače** a kláves **Shift**.

10. Vyčistiť

Stlačením vymažete celý text a nastavenia tlače.

11. Backspace

Stlačením odstránite znaky naľavo od kurzora.

12. Kurzor

Stlačením posuniete kurzor v smere šípky.

13. OK

Stlačením vyberiete zobrazenú možnosť.

14. Ukončiť

Stlačením zrušíte aktuálnu operáciu.

15. Enter

Stlačením potvrdíte výber.

16. Diakritika

Stlačením vyberiete a vložíte znak s diakritikou.

17. Čiarový kód

Stlačením vytvoríte štítok s čiarovým kódom.

18. Medzera

Stlačením vložíte prázdne miesto.

Stlačením obnovíte predvolenú hodnotu.

19. Veľké písmená

Stlačte, ak chcete používať len veľké písmená.

20. Shift

Stlačením a podržaním počas stlačenia klávesu s písmenom alebo číslom napíšete veľké písmeno alebo symbol vyznačený na číselnom klávese.

Ak chcete presunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho alebo nasledujúceho bloku, stlačte súčasne **Shift** a kláves ▲ alebo ▼.

Ak chcete presunúť kurzor na začiatok alebo koniec aktuálneho riadka, stlačte súčasne **Shift** a kláves ◀ alebo ▶.



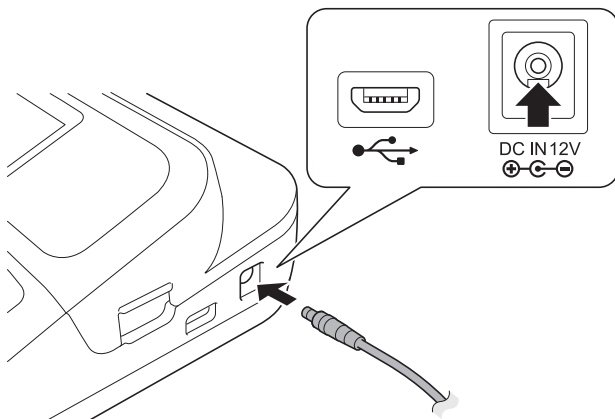
Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)
-

Pripojenie sieťového adaptéra

Ak pripájate napájací adaptér, používajte len sieťový adaptér so sériovým číslom AD-E001A špeciálne navrhnutý pre túto tlačiareň štítkov.

1. Zasuňte kábel sieťového adaptéra do zásuvky sieťového adaptéra na bočnej strane tlačiarne štítkov.
2. Zasuňte zástrčku do najbližšej štandardnej elektrickej zásuvky.



Súvisiace informácie

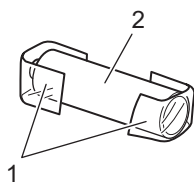
- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Inštalácia batérií

Spolu so sieťovým adaptérom odporúčame použiť šesť nových alkalických batérií AA (LR6), aby ste mali zálohu na zachovanie pamäte.


POZNÁMKA

- Keď je sieťový adaptér odpojený, odporúčame nechať v tlačiarň štítkov vložené alkalické batérie AA, aby sa zachovala a záložovala pamäť tlačiarne štítkov.
- Po odpojení prívodu energie na viac ako dve minúty dôjde k vymazaniu všetkých nastavení textov a formátov. Vymažú sa aj všetky textové súbory uložené v pamäti.
- Ak tlačiareň štítkov neplánujete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Batérie likvidujte na príslušnom mieste na zber batérií a nezhadzujte ich do netriedeného domového odpadu. Okrem toho dodržiavajte všetky platné federálne, štátne a miestne nariadenia ohľadne likvidácie odpadu.
- Keď batérie skladujete alebo likvidujete, zabaľte ich (napríklad do celofánovej pásky, podľa obrázka), aby ste predišli skratu.




1. Celofánová páska
2. Alkalická batéria

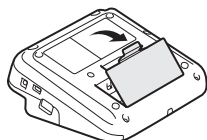
1. Otvorte kryt batérie.



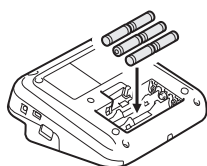2. Vložte šesť nových alkalických batérií veľkosti AA (LR6).
Skontrolujte, či sú vložené správnym smerom.



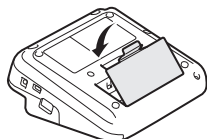3. Zatvorte kryt batérie.



Pri vyberaní batérií postupujte podľa krokov na jej inštaláciu, len v opačnom poradí.

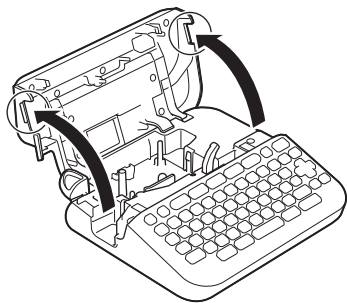


Súvisiace informácie


- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Vloženie kazety s páskou

1. Otvorte kryt priestoru pre kazetu s páskou.



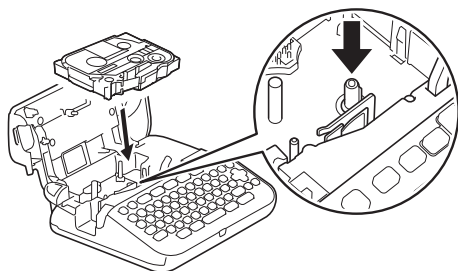2. Podľa obrázka vložte kazetu s páskou.



POZNÁMKA

Pri vkladaní kazety s páskou dávajte pozor, aby sa páska nezachytila na tlačovú hlavu.

3. Zatvorte kryt priestoru pre kazetu s páskou.



Ak sa kryt priestoru pre kazetu s páskou nedá zavrieť, skontrolujte, či je uvoľňovacia páčka v hornej polohe. Ak nie je, nadvihnite uvoľňovaciu páčku a potom zatvorte kryt.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Zapnutie/vypnutie tlačiarne štítkov

1. Tlačiareň štítkov zapnete stlačením .
2. Ak chcete tlačiareň štítkov vypnúť, stlačte a podržte .

Ak chcete šetriť energiou a tlačiareň štítkov po určitom stanovenom čase automaticky vypínať, použite funkciu automatického vypnutia.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Súvisiace témy:

- [Nastavenie času automatického vypnutia](#)
- [Špecifikácie](#)

Nastavenie jazyka

Pri prvom zapnutí tlačiarne štítkov sa zobrazí obrazovka s výberom jazyka. Vyberte jazyk pomocou ◀ alebo ▶ a potom stlačte **OK**.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Jazyk] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte svoj jazyk a potom stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Jazyk] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte svoj jazyk a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Nastavenie merných jednotiek

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Jednotka] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [palec] alebo [mm] a potom stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Jednotka] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [palec] alebo [mm] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Nastavenie času automatického vypnutia

Tlačiareň štítkov disponuje funkciou úspory energie, ktorá ju automaticky vypne, ak pri istých prevádzkových podmienkach určitý čas nestlačíte žiadny kláves. Čas automatického vypnutia je možné zmeniť bez ohľadu na to, či používate sieťový adaptér alebo batérie.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Autom. vypnutie] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte možnosť:

Možnosť	Popis
Sieť. adaptér	Vyp.
	1 h.
	2 h.
	4 h.
	8 h.
Batéria	5 min.
	10 min.
	30 min.

4. Stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Autom. vypnutie] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Sieť. adaptér] alebo [Batéria] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Sieť. adaptér	Vypnuté
	1 h.
	2 h.
	4 h.
	8 h.
Batéria	5 min.
	10 min.
	30 min.

6. Stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)
-

Povolenie alebo zakázanie Bluetooth

Súvisiace modely: PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Bluetooth] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Bluetooth (Zapnuté/Vypnuté)] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zapnuté] alebo [Vypnuté] a potom stlačte **OK**.

Ak vyberiete [Zapnuté], na displeji LCD sa zobrazí ikona Bluetooth.



- Bluetooth môžete povoliť alebo zakázať súčasným stlačením  a , keď je zobrazená domovská obrazovka.
- Pri pripájaní tlačiarne štítkov k mobilnému zariadeniu zapnite alebo vypnite režim automatického znovupripojenia Bluetooth.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Podávanie pásy

Ak chcete podať pásu, stlačte  a .



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Úprava kontrastu displeja LCD

Predvolené nastavenie kontrastu displeja LCD je [0].

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Úprava] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazíte [Kontrast LCD].
4. Stlačením ◀ alebo ▶ zvolte svoju preferenciu [-2 - +2] a potom stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Úprava] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Kontrast LCD] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ◀ alebo ▶ zvolte svoju preferenciu [-2 - +2] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Zapnutie a vypnutie podsvietenia

Súvisiace modely: PT-D460BT

Vypnutím podsvietenia môžete šetriť energiou.

Predvolené nastavenie podsvietenia je [Zapnuté].

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Podsvietenie] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ◀ alebo ▶ vyberte [Zapnuté] alebo [Vypnuté] a potom stlačte **OK**.

POZNÁMKA

- Ak je zariadenie nečinné po dobu, ktorú stanovíte, podsvietenie sa automaticky vypne.
- Podsvietenie sa vypne počas tlače.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

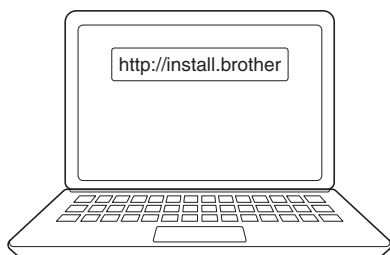
Inštalácia softvéru

- Inštalácia ovládača a softvéru tlačiarne do počítača (Windows)
- Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču

Inštalácia ovládača a softvéru tlačiarne do počítača (Windows)

Ak chcete tlačiť z počítača Windows, nainštalujte si do neho ovládač tlačiarne a softvér Brother P-touch Editor.

1. Otvorte svoj webový prehľadávač a do riadka adresy napíšte install.brother.



2. Kliknite na tlačidlo **Download (Prevziať)** a prevezmite si inštalátor softvéru/dokumentácie.
3. Otvorte v počítači priečinok **Stiahnuté súbory**, dvakrát kliknite na prevzatý súbor inštalátora a postupujte podľa pokynov na displeji.

POZNÁMKA

- Keď pripojíte tlačiareň štítkov k počítaču cez Bluetooth, nezabudnite nastaviť prenos údajov cez Bluetooth vo vašom operačnom systéme na obojsmerný. (PT-D460BT)
- Po potvrdení kódu stlačte požadované tlačidlo na tlačiarňi štítkov, aby sa spustilo párovanie.



Súvisiace informácie

- [Inštalácia softvéru](#)
- [Dostupné aplikácie](#)

Dostupné aplikácie

Windows

Aplikácia	Funkcie
P-touch Editor	Umožňuje navrhovať a tlačiť prispôsobené štítky s využitím vstavaných nástrojov kreslenia na vytváranie rôznych štýlov písma a textu, importovať obrázky a vkladať čiarové kódy.
P-touch Update Software ¹	Táto aplikácia slúži na aktualizáciu softvéru a firmvéru na najnovšiu verziu.

¹ Dostupný iba s pripojením USB.

Mac

Aplikácia	Funkcie
P-touch Editor	Umožňuje navrhovať a tlačiť prispôsobené štítky s využitím vstavaných nástrojov kreslenia na vytváranie rôznych štýlov písma a textu, importovať obrázky a vkladať čiarové kódy.
Transfer Express ¹	Táto aplikácia slúži na aktualizáciu firmvéru na najnovšiu verziu.

¹ Dostupné len s pripojením USB.



Súvisiace informácie

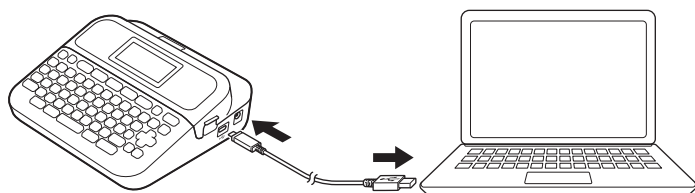
- [Inštalácia ovládača a softvéru tlačiarne do počítača \(Windows\)](#)

Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču

- [Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču pomocou kábla USB](#)

Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču pomocou kábla USB

1. Pred pripojením kábla USB sa uistite, či je tlačiareň štítkov vypnutá.
2. Pripojte kábel USB k portu USB na tlačiarňi štítkov a potom k počítaču.



3. Zapnite tlačiareň štítkov.



Súvisiace informácie

- [Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču](#)

Úprava štítka

- [Pridanie textu na štítok](#)
- [Pridanie nového riadka textu do štítka](#)
- [Pridávanie nového bloku alebo textu do štítka](#)
- [Vymazanie textu](#)
- [Vloženie tabulátora](#)
- [Používanie textových pripomienok na automatické dopĺňanie častých slov](#)
- [Zadávanie symbolov](#)
- [Zadávanie znakov s diakritikou](#)
- [Nastavenie atribútov znaku](#)
- [Nastavenie dĺžky štítka](#)
- [Používanie rozložení automatického formátovania](#)
- [Používanie rozvrhnutia blokov](#)
- [Vytvorenie štítka s čiarovým kódom](#)

Pridanie textu na štítok

Súvisiace modely: PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Vytvoriť štítok] a potom stlačte **OK**.
3. Napíšte požadovaný text alebo znaky (max. 280 alfanumerických znakov vrátane medzier a interpunkčných znamienok).



Súvisiace informácie

- [Úprava štítku](#)

Pridanie nového riadka textu do štítka

Do štítkov je možné pridať do päť riadkov v závislosti od použitej pásky. Viacej informácií >> [Súvisiace témy](#)

>> [PT-D410](#)

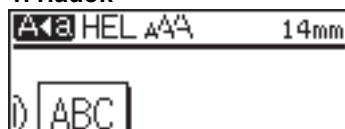
>> [PT-D460BT](#)

PT-D410


1. Presuňte kurzor na koniec aktuálneho riadka.

2. Stlačte .


1. riadok



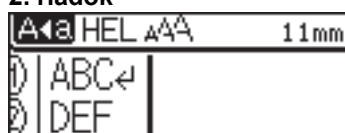2. riadok



Výsledky tlače štítka




Maximálny počet riadkov, ktoré je možné pridať, závisí od šírky pásky.

PT-D460BT


1. Presuňte kurzor na koniec aktuálneho riadka.

2. Stlačte .

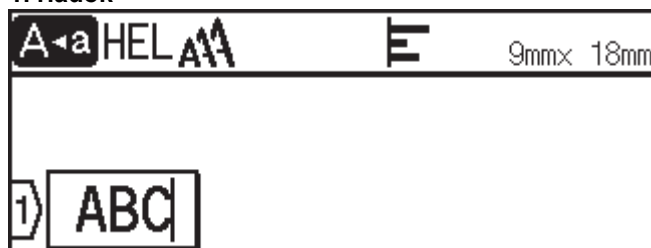
1. riadok



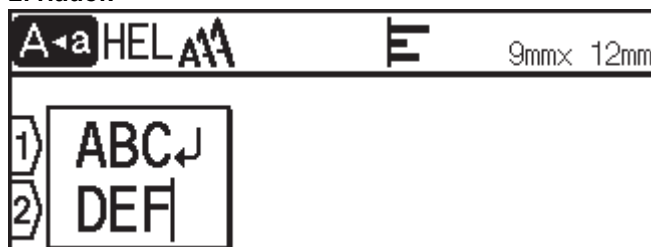2. riadok



Výsledky tlače štítka



Maximálny počet riadkov, ktoré je možné pridať, závisí od šírky pásky.



Súvisiace informácie

- [Úprava štítku](#)

Súvisiace témy:

- [Špecifikácie](#)

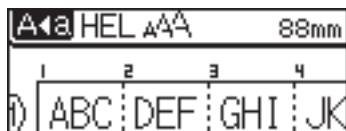
Pridávanie nového bloku alebo textu do štítka

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Ak chcete vytlačiť štítky s viacerými, ale samostatnými časťami textu, môžete v rámci rovnakého štítka vložiť až päť rôznych blokov textu.



Ak chcete pridať nový blok textu alebo prázdne riadky napravo od aktuálneho textu, stlačte a podržte  a potom súčasne stlačte .

Kurzor sa presunie na začiatok nového bloku.



- Ak chcete zmeniť atribúty znakov v bloku textu, postupujte podľa krokov na zmenu atribútov znakov v riadku textu.
- Jeden štítok môže obsahovať maximálne päť blokov.

PT-D460BT

Ak chcete vytlačiť štítky s viacerými, ale samostatnými časťami textu, môžete v rámci rovnakého štítka vložiť až päť rôznych blokov textu.



Ak chcete pridať nový blok textu alebo prázdne riadky napravo od aktuálneho textu, stlačte a podržte  a potom súčasne stlačte .

Kurzor sa presunie na začiatok nového bloku.





- Ak chcete zmeniť atribúty znakov v bloku textu, postupujte podľa krokov na zmenu atribútov znakov v riadku textu.
 - Jeden štítok môže obsahovať maximálne päť blokov.
-



Súvisiace informácie

- [Úprava štítku](#)
-

Vymazanie textu

- >> Mazanie znakov po jednom:
- >> Ak chcete vymazať text, ale ponechať nastavenia formátovania:
- >> Vymazanie všetkých znakov v konkrétnom riadku:
- >> Vymazanie všetkých znakov a všetkých nastavení formátovania:

Mazanie znakov po jednom:

Stlačte .

Ak chcete vymazať text, ale ponechať nastavenia formátovania:

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Iba text] a potom stlačte OK.

Vymazanie všetkých znakov v konkrétnom riadku:

1. Stlačením ▲ alebo ▼ sa presuňte na riadok, ktorý chcete vymazať.
2. Stlačte súčasne  a .

Vymazanie všetkých znakov a všetkých nastavení formátovania:

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Text a formát] a potom stlačte OK.

✓ Súvisiace informácie

- [Úprava štítku](#)

Vloženie tabulátora

Ak chcete vložiť tabulátor, umiestnite kurzor naľavo od textu a súčasne stlačte  a .

Na displeji LCD sa zobrazí symbol tabulátora ().



Vymazanie tabulátora zo štítka:

Umiestnite kurzor napravo od znaku tabulátora na obrazovke zadávania textu a potom stlačte .



Súvisiace informácie

- [Úprava štítka](#)
 - [Zmena dĺžky tabulátora](#)

Zmena dĺžky tabulátora

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Zadáajte svoj text.
2. Stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Dĺžka tab].
4. Vykonaajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte 0 - 100 mm a potom stlačte **OK**.
 - Pomocou číselných klávesov zadajte požadovanú dĺžku tabulátora. Po dokončení stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Zadáajte svoj text.
2. Stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Dĺžka tab] a potom stlačte **OK**.
4. Vykonaajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte 0 - 100 mm a potom stlačte **OK**.
 - Pomocou číselných klávesov zadajte požadovanú dĺžku tabulátora. Po dokončení stlačte **OK**.
5. Stlačením  sa vrátite na obrazovku zadávania textu.



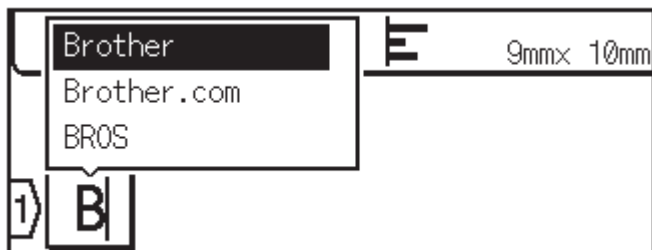
Súvisiace informácie

- [Vloženie tabulátora](#)

Používanie textových pripomienok na automatické dopĺňanie častých slov

Súvisiace modely: PT-D460BT

Často používaný text alebo frázy si môžete do tlačiarne štítkov uložiť a potom ich rýchlo vyvolať a použiť vo svojich štítkoch. V predvolenom nastavení je funkcia textových pripomienok [Zapnuté].



1. Napíšte písmeno (napríklad „B“).

2. Stlačte **OK**.

Tlačiareň štítkov zobrazí zoznam už použitých slov začínajúcich písmenom B, ako napríklad „Brother“.

3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadované slovo.

4. Stlačením ► môžete v prípade potreby zobrazit' celé slovo.

Stlačením ◀ sa vrátite na zoznam slov.

5. Stlačte **OK**.

Zoznam slov zatvoríte a na obrazovku zadávania textu sa vrátite stlačením .



Súvisiace informácie

- [Úprava štítku](#)
 - [Vymazanie pamäte textových pripomienok](#)
 - [Povolenie alebo zakázanie textovej pripomienky](#)

Vymazanie pamäte textových pripomienok

Súvisiace modely: PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Textová pripomienka] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Vyčistiť pamäť] a potom stlačte **OK**.
Zobrazí sa hlásenie [Vyčistiť všetky textové pripomienky?].
5. Stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Používanie textových pripomienok na automatické dopĺňanie častých slov](#)

Povolenie alebo zakázanie textovej pripomienky

Súvisiace modely: PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Textová pripomienka] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zapnuté/Vypnuté] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zapnuté] alebo [Vypnuté] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Používanie textových pripomienok na automatické dopĺňanie častých slov](#)

Zadávanie symbolov

- [Zadávanie symbolov pomocou funkcie Symbol](#)
- [Nastavenie histórie symbolov](#)
- [Možnosti symbolov](#)

Zadávanie symbolov pomocou funkcie Symbol

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte kategóriu a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte symbol a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Zadávanie symbolov](#)

Nastavenie histórie symbolov

V histórii symbolov môže byť uložených do 30 nedávno použitých symbolov. V predvolenom nastavení je funkcia histórie symbolov [Zapnuté].

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [História symb.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zapnuté] alebo [Vypnuté] a potom stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [História symb.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zapnuté] alebo [Vypnuté] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Zadávanie symbolov](#)



Súvisiace informácie

- [Zadávanie symbolov](#)

Zadávanie znakov s diakritikou

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Zadajte požadovaný znak.
2. Stlačte .
3. Stlačením ◀ alebo ▶ zvolíte znak s diakritikou a potom stlačte **OK**.



S funkciou diakritiky môžete použiť aj režim veľkých písmen.

PT-D460BT

1. Zadajte požadovaný znak.
2. Stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte znak s diakritikou a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Úprava štítku](#)
 - [Možnosti znakov s diakritikou](#)

Možnosti znakov s diakritikou

Znaky s diakritikou zobrazené na displeji LCD závisia od vášho jazyka.

Znak	Znaky s diakritikou
a	á à â ã ä æ ã å ä ã
A	Á À Â Ã Ä Å Æ Æ Å Å Æ
c	ç ċ ċ
C	Ç Ć Ć
d	d' ð ð
D	Ď Đ
e	é è ê ë ě ě ě ě
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ğ ğ
G	Ġ Ġ
i	í î ï ï ï ï
I	Í Î Ï Ï Ï Ï
k	ķ
K	Ķ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Æ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š ß
S	Š Š Š Š ß
t	t' t t
T	Ť Ť Ť

Znak	Znaky s diakritikou
u	ú ù û ü ů ū ů
U	Ú Ù Û Ü Ů Ū Ů
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ž Ż



Súvisiace informácie

- [Zadávanie znakov s diakritikou](#)

Nastavenie atribútov znaku

Atribúty znaku môžete nastaviť pre celý štítok alebo pre daný riadok.

- [Použitie znakových atribútov na konkrétny znak](#)
- [Použitie znakových atribútov na riadok textu](#)
- [Možnosti nastavenia atribútov](#)
- [Nastavenie automatického prispôsobenia štýlu](#)

Použitie znakových atribútov na konkrétny znak

Pri formátovaní textu si môžete na displeji LCD zobrazit' náhľad svojho výberu znakových atribútov.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Napíšte svoj text.
2. Stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte atribút.
4. Ak chcete nastaviť hodnotu atribútu stlačte ◀ alebo ▶.

PT-D460BT

1. Napíšte svoj text.
2. Stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte atribút a potom stlačte **OK**.
4. Ak chcete nastaviť hodnotu atribútu, stlačte ▲ alebo ▼ a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením  sa vrátite na obrazovku zadávania textu.

Súvisiace informácie

- [Nastavenie atribútov znaku](#)

Súvisiace témy:

- [Možnosti nastavenia atribútov](#)

Použitie znakových atribútov na riadok textu

Ak pridáte do štítka viaceré riadky textu, môžete každý riadok naformátovať na odlišný vzhľad.

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Na štítok napíšete požadované riadky znakov alebo text.
2. Ak chcete presunúť kurzor na riadok, v ktorom chcete zmeniť atribút znaku, stlačte ▲ alebo ▼.
3. Ak chcete zobraziť dostupné atribúty formátovania, stlačte  a .

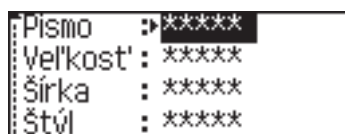
Tri čierne riadky v pravom hornom rohu displeja LCD indikujú, že atribút momentálne aplikujete len na daný konkrétny riadok.



4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte atribút.
5. Ak chcete nastaviť hodnotu atribútu, stlačte ◀ alebo ▶ a potom stlačte OK.



- Keď pre každý riadok nastavíte odlišné hodnoty atribútov, po stlačení  sa hodnota zobrazí ako *****.




- Keď pre každý riadok nastavíte odlišné hodnoty atribútov, čísla riadkov sa na obrazovke zadávania textu zobrazujú ako biely text na čiernom pozadí.

PT-D460BT

1. Na štítok napíšete požadované riadky znakov alebo text.
2. Ak chcete presunúť kurzor na riadok, v ktorom chcete zmeniť atribút znaku, stlačte ▲ alebo ▼.
3. Ak chcete zobraziť dostupné atribúty formátovania, stlačte  a .

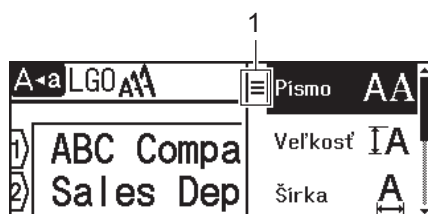Tri čierne riadky (1) na ľavej strane znaku atribútu indikujú, že atribút momentálne aplikujete len na daný konkrétny riadok.



4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte atribút a potom stlačte OK.
5. Ak chcete nastaviť hodnotu atribútu, stlačte ▲ alebo ▼ a potom stlačte OK.
6. Stlačením  sa vrátite na obrazovku zadávania textu.



Ak má každý riadok nastavené odlišné hodnoty atribútov, po stlačení  sa hodnoty každého riadka zobrazia ako tri čierne čiarky (1) (tzv. hamburgerové tlačidlo ponuky).



Súvisiace informácie

- [Nastavenie atribútov znaku](#)

Súvisiace témy:

- [Možnosti nastavenia atribútov](#)

Možnosti nastavenia atribútov

Písmo

Hodnota	Hlásenie na displeji LCD	Výsledok
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussels	BRU	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgium	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	<i>A1</i>
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul (PT-D460BT)	IST	A1

Veľkosť písma

Dostupné veľkosti:

Auto, 6 b., 9 b., 12 b., 18 b., 24 b., 36 b., 42 b.



Keď zvolíte možnosť Auto, text sa automaticky nastaví na tlač v najväčšej možnej veľkosti dostupnej v nastaveniach písma pre danú šírku pásy.

Šírka

Hodnota	Výsledok
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A

Hodnota	Výsledok
x 1/2	A
x 2/3	A

Štýl písma

Hodnota	Hlásenie na displeji LCD	Výsledok
Normálne	Normál	A
Tučné	Tučné	A
Podčiarknuté	Podčiark.	A
Tučné podčiarknuté (PT-D460BT)	Podč.+Tuč.	A
Prečiarknuté	Prečiark.	A
Obrysové	Obrys	A
Tieňované	Tieň	A
Pevné	Plné	A
Kurzíva	Kurz.	A
Tučná kurzíva	K+Tučné	A
Kurzíva obrysové	K+Obrys	A
Kurzíva tieňované	K+Tieň	A
Kurzíva pevné	K+Plné	A
Vertikálne	Vert	A
Vertikálne tučné (PT-D460BT)	Vert+Tuč	A

Zarovnanie

Hodnota	Výsledok
Doľava	ABC
Na stred	ABC
Doprava	ABC
Oba okraje	A B C



Súvisiace informácie

- [Nastavenie atribútov znaku](#)

Nastavenie automatického prispôsobenia štýlu

Môžete zmenšiť veľkosť textu tak, aby sa zmestil na dĺžku štítka.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Štýl aut.prisp.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Veľk.text	Celková veľkosť textu sa upraví tak, aby sa zmestila na štítok.
Šírk.textu	Šírka textu sa zmenší na veľkosť nastavenia $\times 1/2$ alebo $\times 2/3$, aby sa zmestila na štítok. Očakávaný výstup >> <i>Súvisiace témy</i>

4. Stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Štýl aut.prisp.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Veľk.text	Celková veľkosť textu sa upraví tak, aby sa zmestila na štítok.
Šírk.textu	Šírka textu sa zmenší na veľkosť nastavenia $\times 1/2$ alebo $\times 2/3$, aby sa zmestila na štítok. Očakávaný výstup >> <i>Súvisiace témy</i>

5. Stlačte **OK**.

✓ Súvisiace informácie

- [Nastavenie atribútov znaku](#)

Súvisiace témy:

- [Možnosti nastavenia atribútov](#)

Nastavenie dĺžky štítka

Štítky môžu mať dĺžku od 30 mm do 300 mm. Keď vyberiete [Auto], dĺžka štítka sa automaticky upraví v závislosti od množstva zadaného textu.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Dĺžka].
3. Stlačením ◀ alebo ▶ nastavte hodnotu a potom stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Dĺžka] a potom stlačte **OK**.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Stlačením ▲ alebo ▼ nastavte hodnotu a potom stlačte **OK**.
 - Nastavte dĺžku štítka – napíšte požadovanú dĺžku pomocou číselných klávesov. Po dokončení stlačte **OK**.
4. Stlačením  sa vrátite na obrazovku zadávania textu.

Súvisiace informácie

- [Úprava štítka](#)
 - [Nastavenie rámkov](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena dĺžky tabulátora](#)
- [Výber možnosti orezávania](#)

Nastavenie rámkov

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte kategóriu a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte rámik a potom stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte kategóriu a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte rámik a potom stlačte **OK**.



Rámik môžete vybrať aj zadaním jeho čísla. Viacej informácií >> *Súvisiace informácie*


















Súvisiace informácie

- [Nastavenie dĺžky štítka](#)
 - [Možnosti rámkov](#)
 - [Možnosti rámkov](#)

Možnosti rámkov

Súvisiace modely: PT-D410
















Kategória	Rámiky
Jednoduché 1	                             
Jednoduché 2	                             
Dekorácia	                             
Biznis	                             

✓ Súvisiace informácie

- Nastavenie rámkov

Možnosti rámkov

Súvisiace modely: PT-D460BT

Kategória	Rámiky
Jednoduché 1	                         
Jednoduché 2	                         
Dekorácia	                         
Biznis 1	                         
Biznis 2	                         



Súvisiace informácie

- Nastavenie rámkov

Používanie rozložení automatického formátovania

- [Používanie šablón](#)
- [Možnosti šablóny](#)
- [Možnosti šablóny](#)

Používanie šablón

Vyberte si predlohu spomedzi šablón predinštalovaných v tlačiarňi štítkov, zadajte svoj text a potom naň použite požadované formátovanie. O predinštalovaných šablónach ►► *Súvisiace témy*: Možnosti šablóny.



Ak sa šírka aktuálnej kazety s páskou nezhoduje so šírkou nastavenou pre zvolenú šablónu, pri pokuse o tlač štítku sa zobrazí chybové hlásenie. Chybové hlásenie vymažte stlačením alebo ktoréhokoľvek iného klávesu a potom vložte správnu kazetu s páskou alebo vyberte inú šablónu.

>> PT-D410

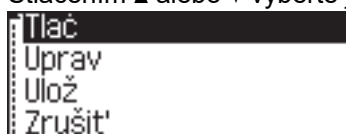
>> PT-D460BT

PT-D410

Príklad – Prispôsobenie a tlač predinštalovanej šablóny s názvom Inventárny štítok 1:



1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Šablóny] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Správa majetku] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Inventárny štítok 1] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ zvolte atribút textu a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ zvolte atribút čiarového kódu a potom stlačte **OK**.
7. Zadajte svoj text a potom stlačte **OK**.
8. Zadajte text do ďalšieho poľa a potom stlačte **OK**.
9. Zadajte údaje čiarového kódu a potom stlačte **OK**. Viacej informácií ►► *Súvisiace témy*: Vytvorenie štítku s čiarovým kódom.
10. Vykonaajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Vyberte [Tlač] a potom stlačte **OK**.
 - Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:




Možnosť	Popis
Uprav	Zmena textu.
Ulož	Uloženie štítku. Viac informácií ►► <i>Súvisiace témy</i> : Používanie pamäte súborov.
Zrušiť	Zrušenie tlače šablóny.
Náhľad	Náhľad štítku pred tlačou.
Možnosti tlače	Výber možností tlače. Viac informácií ►► <i>Súvisiace témy</i> : Tlač štítkov.

11. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte počet štítkov, ktoré chcete vytlačiť, a potom stlačte alebo **OK**.

Príklad – Prispôsobenie a tlač predinštalovanej šablóny s názvom Inventárny štítok 1:



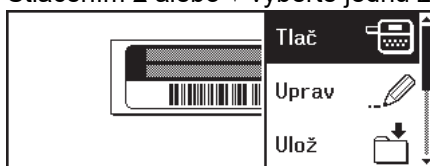1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Automat. formát] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Šablóny] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Správa majetku] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Inventárny štítok 1] a potom stlačte **OK**.
6. Zadaťte svoj text a potom stlačte **OK**.
7. Zadaťte text do ďalšieho poľa a potom stlačte **OK**.
8. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ zvolte atribút čiarového kódu a potom stlačte **OK**.
9. Zadaťte údaje čiarového kódu a potom stlačte **OK**. Viacej informácií ►► Súvisiace témy: Vytvorenie štítku s čiarovým kódom.
10. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Vyberte [Tlač] a potom stlačte **OK**.
 - Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:



Možnosť	Popis
Uprav	Zmena textu.
Ulož	Uloženie štítku. Viac informácií ►► Súvisiace témy: Používanie pamäte súborov.
Ponuka	Zmena nastavení písma alebo štýlu.
Náhľad	Náhľad štítku pred tlačou.
Možnosti tlače	Výber možností tlače. Viac informácií ►► Súvisiace témy: Tlač štítkov.

11. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte počet štítkov, ktoré chcete vytlačiť, a potom stlačte  alebo **OK**.



Súvisiace informácie




- [Používanie rozložení automatického formátovania](#)

Súvisiace témy:

- [Vytvorenie štítku s čiarovým kódom](#)
- [Používanie pamäte súborov](#)
- [Tlač štítkov](#)
- [Možnosti šablóny](#)
- [Možnosti šablóny](#)

Možnosti šablóny

Súvisiace modely: PT-D410

Kategória	Hodnota	Podrobnosti
Správa majetku	Inventárny štítok 1	 (18 mm x 70 mm)
	Inventárny štítok 2	 (18 mm x 70 mm)
	Inventárny štítok 3	 (18 mm x 70 mm)
	Štítok zariadenia	 (18 mm x 58 mm)
Šanón/Skrinka	Chrbát väzby 1	 (18 mm x 219 mm)
	Chrbát väzby 2	 (12 mm x 219 mm)
	Záložka zakladača dokumentov	 (12 mm x 82 mm)
	Rozdeľovacia záložka	 (12 mm x 42 mm)
	Štítok na skrinku	 (18 mm x 111 mm)
Adresa/ID	Adresný štítok	 (18 mm x 70 mm)
	Menovka	 (18 mm x 72 mm)
Médiá	Chrbát DVD	 (9 mm x 178 mm)
	Štítok na karty SD	 (12 mm x 25 mm)
	Pamäťová jednotka USB Flash	 (9 mm x 25 mm)
Káblový štítok	Značka	 (12 mm x 90 mm)





Súvisiace informácie

- Používanie rozložení automatického formátovania

Možnosti šablóny

Súvisiace modely: PT-D460BT

Kategória	Hodnota	Podrobnosti
Správa majetku	Inventárny štítok 1	 (18 mm x 70 mm)
	Inventárny štítok 2	 (18 mm x 70 mm)
	Inventárny štítok 3	 (18 mm x 70 mm)
	Inventárny štítok 4	 (12 mm x 70 mm)
	Priehradka	 (18 mm x 76 mm)
	Štítok zariadenia	 (18 mm x 58 mm)
Šanón/Skrinka	Chrbát väzby	 (18 mm x 219 mm)
	Záložka zakladača dokumentov	 (12 mm x 82 mm)
	Rozdeľovacia záložka	 (12 mm x 42 mm)
	Štítok na skrinku	 (18 mm x 111 mm)
Adresa/ID	Adresný štítok	 (18 mm x 70 mm)
	Menovka 1	 (18 mm x 72 mm)
	Menovka 2	 (18 mm x 72 mm)
Médiá	Chrbát CD 1	 (6 mm x 113 mm)
	Chrbát CD 2	 (3,5 mm x 113 mm)
	Chrbát DVD	 (9 mm x 178 mm)
	Štítok na karty SD	

Kategória	Hodnota	Podrobnosti
		(12 mm x 25 mm)
	Pamäťová jednotka USB Flash	 (9 mm x 25 mm)
Káblový štítok	Značka 1	 (12 mm x 90 mm)
	Značka 2	 (12 mm x 90 mm)
	Obal kábla	 (18 mm x 39 mm)
	Panelový štítok	 (12 mm x 70 mm)



Súvisiace informácie

- [Používanie rozložení automatického formátovania](#)

Používanie rozvrhnutia blokov

V závislosti od veľkosti pásky si môžete na usporiadanie riadkov textu na štítku zvoliť rôzne možnosti rozvrhnutia blokov. Vyberte si jednu z možností rozvrhnutia blokov, zadajte požadovaný text a potom naň podľa potreby použite formátovanie. Možnosti, ktoré máte k dispozícii s používanou páskou ►► *Súvisiace informácie*: Možnosti rozvrhnutia blokov.

>> PT-D410

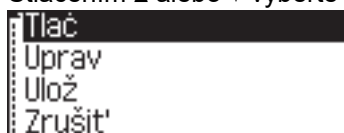
>> PT-D460BT

PT-D410

Príklad – inventárny štítok 1:



1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Blok. schémy] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú šírku pásky a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte rozvrhnutie blokov a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ zvoľte atribút textu a potom stlačte **OK**.
6. Zadajte svoj text a potom stlačte **OK**.
7. Tieto kroky zopakujte so všetkými textovými poľami a potom stlačte **OK**.
8. Ak chcete zobrazíť ponuku tlačí, stlačte **OK**.
9. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Vyberte [Tlač] a potom stlačte **OK**.
 - Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:




Možnosť	Popis
Uprav	Zmena textu.
Ulož	Uloženie štítku. Viacej informácií ►► <i>Súvisiace témy</i> : Používanie pamäte súborov.
Zrušiť	Zrušenie tlače šablóny.
Náhľad	Náhľad štítku pred tlačou.
Možnosti tlače	Výber možností tlače. Viacej informácií ►► <i>Súvisiace témy</i> : Tlač štítkov.

10. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte počet štítkov, ktoré chcete vytlačiť, a potom stlačte  alebo **OK**.



Ak sa šírka aktuálnej kazety s páskou nezohoduje so šírkou nastavenou pre zvolené rozvrhnutie, pri pokuse o tlač štítku sa zobrazí chybové hlásenie. Chybové hlásenie vymažete stlačením  alebo ktoréhokoľvek iného klávesu a potom vložte správnu kazetu s páskou.

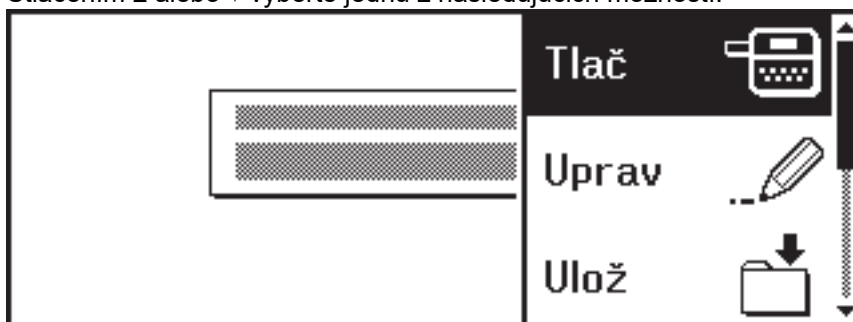1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Automat. formát] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Blok. schémy] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú šírku pásky a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte rozvrhnutie blokov a potom stlačte **OK**.
6. Zadaťte svoj text a potom stlačte **OK**.
7. Tieto kroky zopakujte so všetkými textovými poľami a potom stlačte **OK**.
8. Ak chcete zobrazíť ponuku tlače, stlačte **OK**.
9. Vykonaťte jednu z nasledujúcich činností:
 - Vyberte [Tlač] a potom stlačte **OK**.
 - Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:



Možnosť	Popis
Uprav	Zmena textu.
Ulož	Uloženie štítku. Viacej informácií ►► Súvisiace témy: Používanie pamäte súborov.
Ponuka	Zmena nastavení písma, zarovnania alebo rámu.
Náhľad	Náhľad štítku pred tlačou.
Možnosti tlače	Výber možností tlače. Viacej informácií ►► Súvisiace témy: Tlač štítkov.

10. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte počet štítkov, ktoré chcete vytlačiť, a potom stlačte  alebo **OK**.



Ak sa šírka aktuálnej kazety s páskou nezodpovedá šírke nastavenou pre zvolené rozvrhnutie, pri pokuse o tlač štítku sa zobrazí chybové hlásenie. Chybové hlásenie vymažete stlačením  alebo ktoréhokoľvek iného klávesu a potom vložte správnu kazetu s páskou.



Súvisiace informácie

- Úprava štítku
 - Možnosti rozvrhnutia blokov
 - Možnosti rozvrhnutia blokov


Súvisiace témy:

- Používanie pamäte súborov
- Tlač štítkov

Možnosti rozvrhnutia blokov

Súvisiace modely: PT-D410

18 mm páska

Hodnota	Podrobnosti
2RiadokA	 ... 12pt ... 24pt
2RiadokB	 ... 24pt ... 12pt
3Riadok	 9pt 9pt ... 24pt
1+1Riadok	42pt...  ... 18pt
1+2RiadA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2RiadB	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+3Riadok	42pt...  } ... 12pt
1+4Riadok	24pt...  } ... 9pt

12 mm páska

Hodnota	Podrobnosti
2RiadC	 9pt ... 12pt
2RiadD	 ... 12pt 9pt
1+1Riadok	24pt...  ... 12pt

Hodnota	Podrobnosti
1+2Riadok	24pt...  ... 12pt ... 12pt

9 mm páska

Hodnota	Podrobnosti
2RiadE	 6pt ... 12pt
1+2Riadok	18pt...  9pt ... 9pt

6 mm páska

Hodnota	Podrobnosti
1+2Riadok	12pt...  6pt ... 6pt








Súvisiace informácie

- [Používanie rozvrhnutia blokov](#)

Možnosti rozvrhnutia blokov

Súvisiace modely: PT-D460BT

18 mm páska

Hodnota	Podrobnosti
2RiadokA	 ... 12pt ... 24pt
2RiadokB	 ... 24pt ... 12pt
3Riadok	 9pt 9pt ... 24pt
1+1Riadok	42pt...  ... 18pt
1+2RiadA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2RiadB	42pt...  ... 12pt ... 24pt
1+3Riadok	42pt...  } ... 12pt
1+4Riadok	24pt...  } ... 9pt
1+5Riadok	24pt...  } ... 9pt

12 mm páska

Hodnota	Podrobnosti
2RiadokA	 9pt ... 12pt
2RiadokB	 ... 12pt 9pt
3Riadok	 6pt 6pt ... 12pt
1+1Riadok	24pt...  ... 12pt

Hodnota	Podrobnosti
1+2Riadok	24pt...  ... 12pt ... 12pt

9 mm páska

Hodnota	Podrobnosti
2RiadokA	 6pt ... 12pt
2RiadokB	 ... 12pt 6pt
1+2Riadok	18pt...  9pt ... 9pt

6 mm páska

Hodnota	Podrobnosti
1+2Riadok	12pt...  6pt ... 6pt



Súvisiace informácie

- [Používanie rozvrhnutia blokov](#)

Vytvorenie štítku s čiarovým kódom

- [Vytváranie a tlač čiarových kódov](#)
- [Úprava alebo vymazanie čiarového kódu a údajov čiarového kódu](#)

Vytváranie a tlač čiarových kódov

Tlačiareň štítkov nie je navrhnutá špeciálne na tvorbu štítkov s čiarovými kódmi. Vždy pomocou čítačky čiarových kódov skontrolujte, či sa štítky s čiarovými kódmi dajú čítať.

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete tlačiť štítky s čiarovými kódmi čiernym atramentom na bielu pásku. Niektoré čítačky čiarových kódov nemusia prečítať štítky s čiarovými kódmi, ktoré sú vytlačené pomocou farebnej pásky alebo atramentu.

Na jeden štítok môžete vytlačiť až päť čiarových kódov.

POZNÁMKA

- Vždy, keď je to možné, použite [Veľké] nastavenie parametra [Šírka]. Niektoré čítačky čiarových kódov nemusia prečítať štítky s čiarovými kódmi vytvorené pomocou nastavenia [Malé].
- Stála tlač veľkého množstva štítkov s čiarovými kódmi môže spôsobiť prehriatie tlačovej hlavy, čo môže mať vplyv na kvalitu tlače.
- Symbody sú dostupné len pre protokoly CODE39, CODE128, CODABAR alebo GS1-128.
- Atribút „K.čísł.“ (Kontrolné číslo) je dostupný len pre protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR.

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

- Stlačte .
- Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Nast.čiar.kódu] a potom stlačte **OK**.
- Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte atribút.
- Ak chcete nastaviť hodnotu atribútu, stlačte ◀ alebo ▶ a potom stlačte **OK**.
- Zadajte údaje čiarového kódu. Viacej informácií >> *Súvisiace témy*
- Stlačte .
- Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte znak a potom stlačte **OK**.
- Stlačte **OK**.

PT-D460BT

- Stlačte .
- Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ zvolte atribút a potom stlačte **OK**.
- Zadajte údaje čiarového kódu. Viacej informácií >> *Súvisiace témy*
- Stlačte .
- Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte znak a potom stlačte **OK**.
- Stlačte **OK**.

✓ Súvisiace informácie

- Vytvorenie štítku s čiarovým kódom
 - Možnosti čiarového kódu

Možnosti čiarového kódu

Atribút	Hodnota
Protokol	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Šírka	Malá
	Veľká
Podč# (Znaky vytlačené pod čiarovým kódom)	Zap.
	Vyp.
K.čísł. (Kontrolné číslo)	Vyp.
	Zap. (Dostupné len pre protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR)

Možnosti špeciálnych znakov

CODE39

Špeciálny znak
—
•
(MEDZERA)
\$
/
+
%

CODABAR

Špeciálny znak
—
\$
:
/
•

Špeciálny znak
+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Špeciálny znak			
(MEDZERA)	!	"	#
\$	%	&	'
(	)	*	+
,	—	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		



Súvisiace informácie

- [Vytváranie a tlač čiarových kódov](#)

Úprava alebo vymazanie čiarového kódu a údajov čiarového kódu

>> [Vymazanie čiarového kódu zo štítku](#)

>> [Úprava údajov čiarového kódu](#)

Vymazanie čiarového kódu zo štítku

1. Na obrazovke zadávania dát umiestnite kurzor napravo od čiarového kódu.
2. Stlačte .

Úprava údajov čiarového kódu

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Ak chcete upraviť atribúty a údaje čiarového kódu, na obrazovke zadávania dát umiestnite kurzor pod čiarový kód.
2. Ak chcete otvoriť obrazovku nastavenia čiarového kódu, stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Nast.čiar.kódu] a potom stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Ak chcete upraviť atribúty a údaje čiarového kódu, na obrazovke zadávania dát umiestnite kurzor doľava od čiarového kódu.
2. Ak chcete otvoriť obrazovku nastavenia čiarového kódu, stlačte .



Súvisiace informácie

- [Vytvorenie štítku s čiarovým kódom](#)

Tlač štítkov

- [Zobrazenie náhľadu štítkov](#)
- [Tlač štítkov](#)
- [Výber možnosti orezávania](#)
- [Úprava dĺžky štítku](#)

Zobrazenie náhľadu štítkov

Pred tlačou štítkov si môžete pozrieť ich náhľad a skontrolovať, či sú správne.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte .
2. Vykonaajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Stlačením ◀ alebo ▶ môžete prechádzať náhľadom doľava alebo doprava.
 - Stlačením ▲ alebo ▼ môžete zväčšiť alebo zmenšiť náhľad.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Vykonaajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Stlačením ◀, ▶, ▲ alebo ▼ môžete posúvať náhľad doľava, doprava, nahor alebo nadol.
 - Stlačením  a ◀, ▶, ▲ alebo ▼ môžete posúvať náhľad doľava, doprava, nahor alebo nadol.
 - Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť náhľad, stlačte .

Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov](#)

Tlač štítkov

Ak chcete odrezat štítok, stlačte páčku odstrihu pásky v ľavom hornom rohu tlačiarne štítkov.

POZNÁMKA

- Ak je na displeji LCD zobrazené hlásenie [Tlačím... Kópie] alebo [Posun pásky... čakajte prosím], nedotýkajte sa páčky orezávača, aby nedošlo k poškodeniu pásky.
- Keď tlačiareň štítkov vysúva štítok z výstupného otvoru pásky, neľahajte ho von. Ak to urobíte, spôsobíte tým vytiahnutie farbonosnej pásky a páska už nebude použiteľná.
- Počas tlače neblokujte výstupný otvor pásky. Ak to urobíte, spôsobíte tým zaseknutie pásky.

1. Po vytvorení štítku stlačte .
2. Ak chcete zmeniť počet kópií, stlačte ▲ alebo ▼ a potom stlačte  alebo **OK**.



- Počet kópií je možné zadať aj použitím číselných klávesov.
- Ak potrebujete len 1 kópiu štítku, stlačte  bez zadávania počtu štítkov.

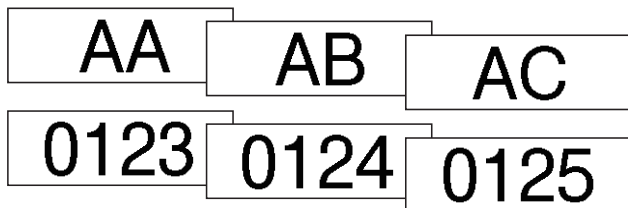


Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov](#)
 - [Postupná tlač](#)
 - [Zrkadlová tlač](#)

Postupná tlač

Túto funkciu použite na vytvorenie štítkov s po sebe idúcimi číslami alebo písmenami z jedného formátu štítkov.



>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte  a .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Číslovanie] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ◀ alebo ▶ vyberte počiatočný bod a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ◀ alebo ▶ vyberte koncový bod a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte počet štítkov, ktoré chcete vytlačiť, a potom stlačte  alebo **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte  a .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Číslo] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ◀ alebo ▶ vyberte počiatočný bod a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ◀ alebo ▶ vyberte koncový bod a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte počet štítkov, ktoré chcete vytlačiť, a potom stlačte  alebo **OK**.



Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov](#)

Zrkadlová tlač

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Pri práci s možnosťou [Zrkad.] použijete priehľadnú pásku, aby štítky pripevnené na sklo, okno alebo iné priehľadné povrchy bolo možné správne prečítať z opačnej strany.



1. Stlačte  a .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zrkad.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačte  alebo **OK**.

PT-D460BT

Pri práci s možnosťou [Zrkad.] použijete priehľadnú pásku, aby štítky pripevnené na sklo, okno alebo iné priehľadné povrchy bolo možné správne prečítať z opačnej strany.



1. Stlačte  a .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zrkad.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačte  alebo **OK**.

✓ Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov](#)

Výber možnosti orezávania

Spôsob, ako má tlačiareň štítkov orezávať štítky, si môžete vybrať z viacerých zabudovaných možností.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Možn. odstr.].
3. Stlačením ◀ alebo ▶ vyberte [Malý okraj], [Veľký okraj], [Reťaz], [Žiad. odstr] alebo [Špec. páska] a potom stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Možnosť odstrihu] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Malý okraj], [Veľký okraj], [Reťaz], [Žiad. odstr] alebo [Špec. páska] a potom stlačte **OK**.







Súvisiace informácie



- [Tlač štítkov](#)
- [Voľby odstrihu pásy](#)

Voľby odstrihu pásky

Tieto vizuálne vzory v tabuľke možností predstavujú časti vášho štítku podľa znázornenia v stĺpci Príklad.

	Oblasť tlače
	Okraj
	Okraj na laminovanie

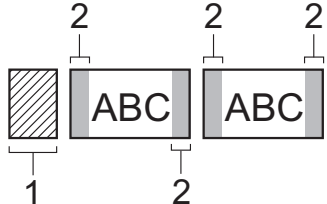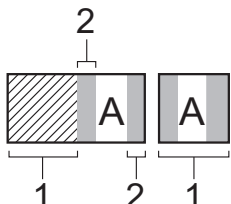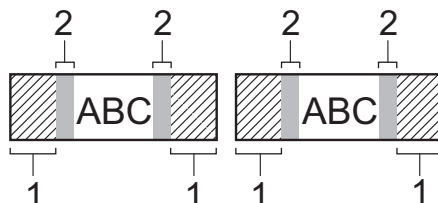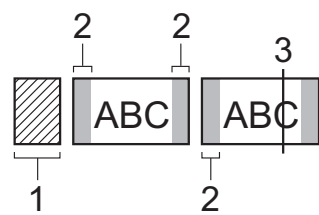Nastavenie	Popis	Príklad
Malý okraj	Najprv sa vytlačí okraj 23 mm a potom sa po vytlačení každého štítku ponechá okraj 2 mm pred a za textom.	- Keď je dĺžka štítku približne 23 mm alebo viac  - Približne 23 mm 2 mm - Keď je dĺžka štítku približne 23 mm alebo menej  - Približne 23 mm 2 mm
Veľký okraj	Celkový okraj (okraj na laminovanie + okraj štítku) je na oboch stranách štítku 25 mm.	 - Približne 23 mm 2 mm
Reťaz	- Toto nastavenie zvolíte pri tlači viacerých štítkov s minimálnymi okrajmi. - Pred použitím orezávača posuňte pásku, inak môže dôjsť k orezaniu časti textu. Pásku nevyťahujte. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kazety s páskou. - Najprv sa vytlačí okraj 23 mm a potom sa po vytlačení každého štítku ponechá okraj 2 mm pred a za textom.	 - Približne 23 mm 2 mm - Pozícia rezu

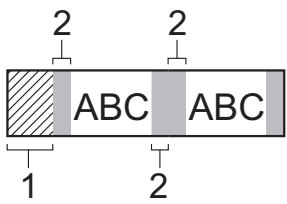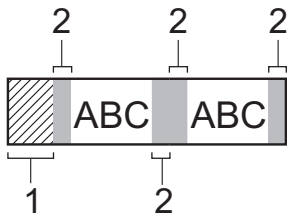Nastavenie	Popis	Príklad
Žiad. odstr	- Toto nastavenie zvolíte pri tlači viacerých kópií štítku alebo pri použití textilnej nažehľovacej či inej špeciálnej pásky, ktorú nie je možné strihať orezávačom pásky na tlačiarňi štítkov. - Pred použitím orezávača posuňte pásku, inak môže dôjsť k orezaniu časti textu. Pásku nevyťahujte. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kazety s páskou. - Keď používate špeciálnu pásku, ktorú nie je možné odstrihnúť orezávačom pásky na tlačiarňi štítkov, vyberte kazetu s páskou z tlačiarne štítkov a odstrihnite pásku nožnicami.	 1. Približne 23 mm 2. 2 mm
Špec. Páska	Toto nastavenie použite, keď používate špeciálnu pásku.	 1. Približne 23 mm 2. 2 mm



- Ak je nastavená možnosť odstrihu [Žiad. odstr] alebo [Reťaz], po vytlačení posledného štítku sa tlačiareň zastaví uprostred oblasti tlače. Keď sa na displeji LCD zobrazí [Začať posun?], stlačením **OK** podajte pásku. Stlačením **[Esc]** sa vrátite na obrazovku zadávania textu.
- Keď je nastavená možnosť odstrihnutia [Malý okraj], [Veľký okraj] alebo [Reťaz], po tlači sa zobrazí hlásenie [Odrezať pásku alebo pokračujte stlačením Enter.] a tlačiareň štítkov prejde do režimu pozastavenia odstrihu. Stlačením páčky odstrihu môžete odstrihnúť pásku v pozícii nastavenej v položke [Možn. odstr.].



Súvisiace informácie

- Výber možnosti orezávania

Úprava dĺžky štítka

Keď sa kazeta s páskou blíži ku koncu, tlačená dĺžka štítka môže byť menej presná. V takom prípade môžete dĺžku štítka upraviť manuálne.



Jedna úroveň znamená úpravu celkovej dĺžky štítku približne o 1 %.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Úprava] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Dĺžka štítka].
4. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [-3 - +3] a potom stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Úprava] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Dĺžka štítka] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [-3 - +3] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov](#)

Používanie pamäte súborov

- [Ukladanie súborov štítkov](#)
- [Tlač, otvorenie a odstránenie uloženého štítku](#)

Ukladanie súborov štítkov

Môžete uložiť až 50 štítkov a vyvolať ich na tlač neskôr. Každý súbor štítku môže obsahovať maximálne 80 (PT-D410) alebo 280 (PT-D460BT) znakov. Uložené štítky môžete tiež upravovať a prepisovať.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Zadajte text a naformátujte štítok.
2. Stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Ulož] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte súbor a potom stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Zadajte text a naformátujte štítok.
2. Stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte súbor a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Používanie pamäte súborov](#)

Tlač, otvorenie a odstránenie uloženého štítka

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Stlačte .
2. Vykonaajte jednu z nasledujúcich činností:

Možnosť	Popis
Tlač	a. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Tlač a potom stlačte OK. b. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte súbor a potom stlačte OK. c. Ak chcete zmeniť počet kópií, stlačte ▲ alebo ▼ a potom stlačte  alebo OK.
Otvoriť	a. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Otvor a potom stlačte OK. b. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte súbor a potom stlačte OK.
Vymazať	a. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Vymaž a potom stlačte OK. b. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte súbor a potom stlačte OK. Zobrazí sa hlásenie Vymazať?. c. Stlačte OK.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Súbor] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte súbor a potom stlačte **OK**.
4. Vykonaajte jednu z nasledujúcich činností:

Možnosť	Popis
Print (Tlač)	a. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Tlač a potom stlačte OK. b. Ak chcete zmeniť počet kópií, stlačte ▲ alebo ▼ a potom stlačte  alebo OK.
Open (Otvoriť)	Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Otvor a potom stlačte OK .
Vymazať	a. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Vymaž a potom stlačte OK. b. Stlačte OK. Zobrazí sa hlásenie Vymazať?. c. Stlačte OK. Ak chcete odstrániť uložený štítok z obrazovky voľby súboru, vyberte štítok pomocou ▲ alebo ▼ a potom stlačte .

✓ Súvisiace informácie

- Používanie pamäte súborov

Vytváranie a tlač štítkov pomocou počítača

- [Tvorba štítkov pomocou aplikácie P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Tvorba štítkov a ich tlač pomocou aplikácie P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Tlač štítkov pomocou ovládača tlačiarne \(Windows\)](#)

Tvorba štítkov pomocou aplikácie P-touch Editor (Windows)

Ak chcete tlačiareň štítkov používať s počítačom Windows, nainštalujte doňho aplikáciu P-touch Editor a ovládač tlačiarne.

Najnovšie ovládače a softvér nájdete na stránke **Downloads (Na prevzatie)** pre váš model na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.

1. Spustíte aplikáciu P-touch Editor .

- **Windows 11:**

Kliknite na **Štart > Brother P-touch > P-touch Editor** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Editor**.

*V závislosti od operačného systému počítača sa priečinok Brother P-touch môže, ale nemusí vytvoriť.

- **Windows 10:**

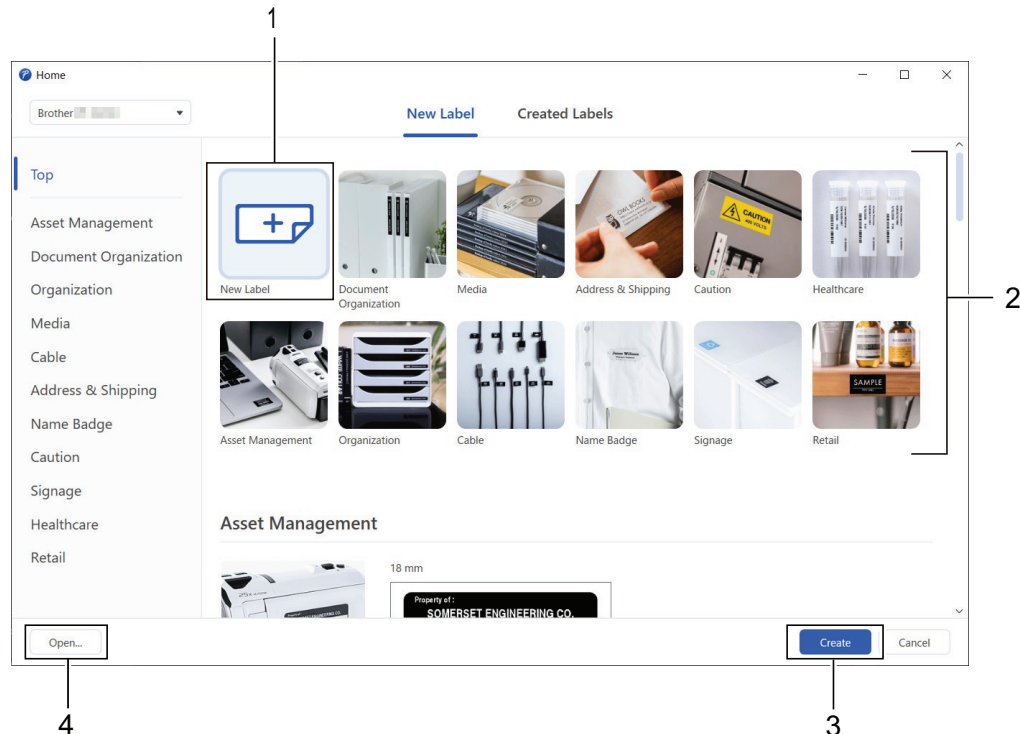
Kliknite na **Štart > Brother P-touch > P-touch Editor** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Editor**.

- **Windows 8.1:**

Kliknite na ikonu **P-touch Editor** na obrazovke **Aplikácie** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Editor**.

2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Ak chcete otvoriť existujúcu predlohu, kliknite na **Open (Otvoriť)** (4).
- Ak chcete vytvoriť novú predlohu, kliknite na kartu **New Label (Nový štítok)** a tlačidlo **New Label (Nový štítok)** (1).
- Ak chcete vytvoriť novú predlohu pomocou vopred nastavenej predlohy, kliknite na kartu **New Label (Nový štítok)** a potom na tlačidlo kategórie (2), vyberte šablónu a kliknite na **Create (Vytvoriť)** (3).



Súvisiace informácie

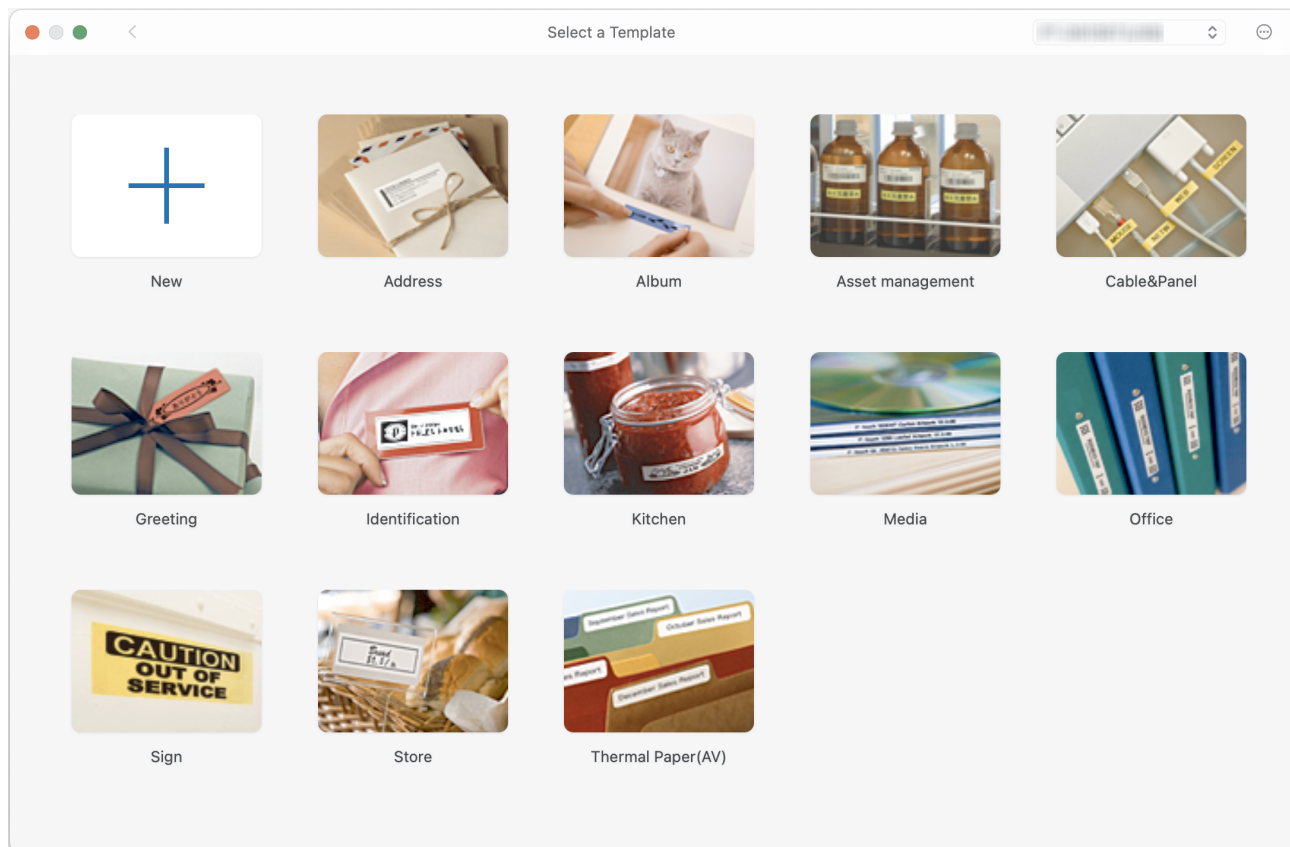
- [Vytváranie a tlač štítkov pomocou počítača](#)

Tvorba štítkov a ich tlač pomocou aplikácie P-touch Editor (Mac)

Z obchodu App Store si do Macu prevezmíte a nainštalujete aplikáciu P-touch Editor.

Ak chcete používať tlačiareň štítkov s počítačom Mac, nainštalujte si aplikáciu P-touch Editor.

1. Dvakrát kliknite na **Macintosh HD > Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother P-touch Editor**.
2. Keď sa spustí aplikácia P-touch Editor, kliknutím na **New (Nové)** si môžete vybrať šablónu, vytvoriť novú predlohu alebo otvoriť existujúcu.




3. Vyberte nastavenia tlače.
4. Kliknite na ikonu **Print (Tlač)**.

✓ Súvisiace informácie

- [Vytváranie a tlač štítkov pomocou počítača](#)
 - [Hlavné okno aplikácie P-touch Editor \(Mac\)](#)

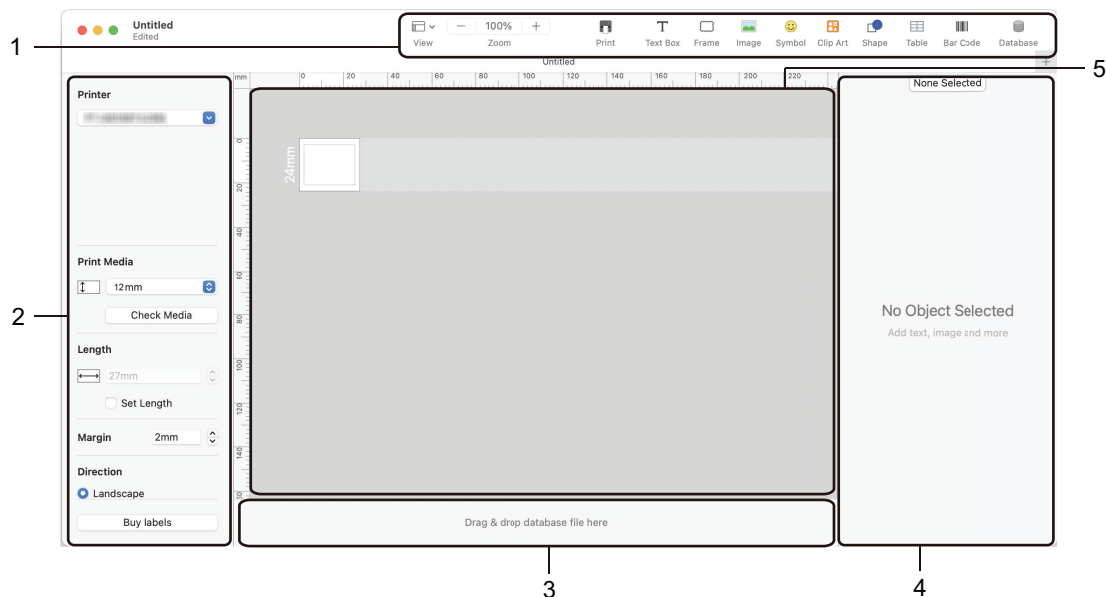Hlavné okno aplikácie P-touch Editor (Mac)



1. Panel s nástrojmi
2. Ovládací panel objektu
3. Oblast' pripojenia databázy
4. Ovládací panel štítku
5. Okno rozloženia



Súvisiace informácie

- [Tvorba štítkov a ich tlač pomocou aplikácie P-touch Editor \(Mac\)](#)

Tlač štítkov pomocou ovládača tlačiarne (Windows)

Skontrolujte, či ste nainštalovali ovládač tlačiarne.

Najnovšie ovládače a softvér nájdete na stránke **Downloads (Na prevzatie)** pre váš model na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.

1. Pripojte tlačiareň štítkov k počítaču.
2. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
3. Vo svojej aplikácii zvolte príkaz na tlač.
4. Zvoľte svoju tlačiareň štítkov a potom kliknite na tlačidlo jej vlastností alebo preferencií.
Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.
5. V prípade potreby zmeňte nastavenia ovládača tlačiarne.
6. Kliknite na **OK**.
7. Dokončíte operáciu tlače.



Súvisiace informácie

- [Vytváranie a tlač štítkov pomocou počítača](#)

Súvisiace témy:

- [Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču pomocou kábla USB](#)
- [Povolenie alebo zakázanie Bluetooth](#)
- [Inštalácia ovládača a softvéru tlačiarne do počítača \(Windows\)](#)

Tlač štítkov pomocou mobilných zariadení

Súvisiace modely: PT-D460BT

- [Inštalovanie aplikácie Brother iPrint&Label](#)
- [Vytváranie a tlač štítkov pomocou mobilných zariadení](#)

Inštalovanie aplikácie Brother iPrint&Label

Súvisiace modely: PT-D460BT

Pomocou aplikácie Brother iPrint&Label môžete tlačiť priamo z iPhoneu, iPadu, iPodu touch a mobilných zariadení Android™.

Aplikácia	Funkcie
Brother iPrint&Label	Vytváranie štítkov na komerčné účely vrátane čiarových kódov, štítkov pre kancelárske vybavenie a štítkov pre záložky na zakladače.

Pre viacej informácií ohľadom dostupných mobilných aplikácií pre vaše zariadenie, navštívte <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov pomocou mobilných zariadení](#)

Vytváranie a tlač štítkov pomocou mobilných zariadení

Súvisiace modely: PT-D460BT

Uistite sa, či je tlačiareň štítkov pripojená k mobilnému zariadeniu cez Bluetooth alebo pomocou kábla USB.

1. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu na tlač štítkov.
2. Vyberte šablónu alebo návrh štítku.



Môžete tiež vybrať štítok alebo obrázok, ktoré ste navrhli predtým, a vytlačiť ich.

3. V aplikácii na tlač štítkov zvolíte ponuku tlače.



Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov pomocou mobilných zariadení](#)

Bežná údržba

- [Údržba](#)

Údržba

Pred čistením tlačiarne štítkov vždy vyberte batérie a odpojte sieťový adaptér.

- >> Čistenie jednotky
- >> Čistenie tlačovej hlavy
- >> Čistenie orezávača pásky

Čistenie jednotky

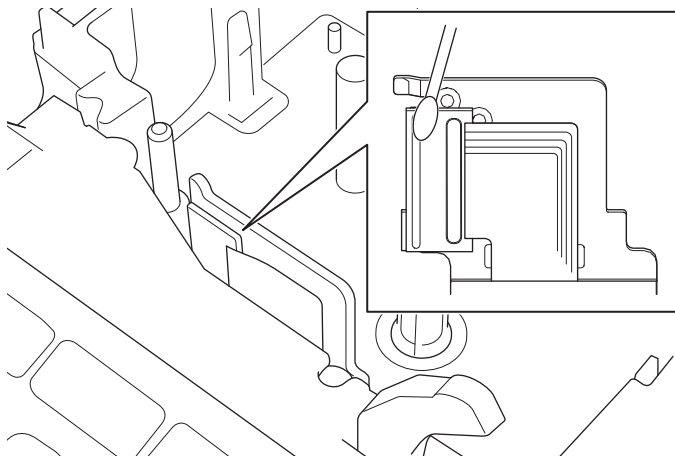
1. Prach alebo škvryny na tlačiarňi štítkov utrite suchou mäkkou handričkou.
2. V prípade škvŕn, ktoré sa nedajú ľahko odstrániť, použite jemne navlhčenú handričku.



Nepoužívajte riedidlá, benzén, alkohol ani iné organické rozpúšťadlá. Môžu zdeformovať alebo poškodiť kryt tlačiarne štítkov.

Čistenie tlačovej hlavy

Pruhy alebo nízka kvalita znakov na vytlačených štítkoch zvyčajne znamenajú, že je znečistená tlačová hlava. Tlačovú hlavu očistite vatovým tampónom alebo voliteľnou čistiacou kazetou pre tlačovú hlavu (TZe-CL4).




- Nedotýkajte sa tlačovej hlavy holými rukami.
- Prečítajte si a postupujte podľa pokynov poskytnutých s čistiacou kazetou pre tlačovú hlavu.

Čistenie orezávača pásky

Pri opakovanom používaní sa môže na noži orezávača začať hromadiť lepidlo z pásky, čím sa nôž otupuje a napokon môže spôsobiť zablokovanie pásky v orezávači.

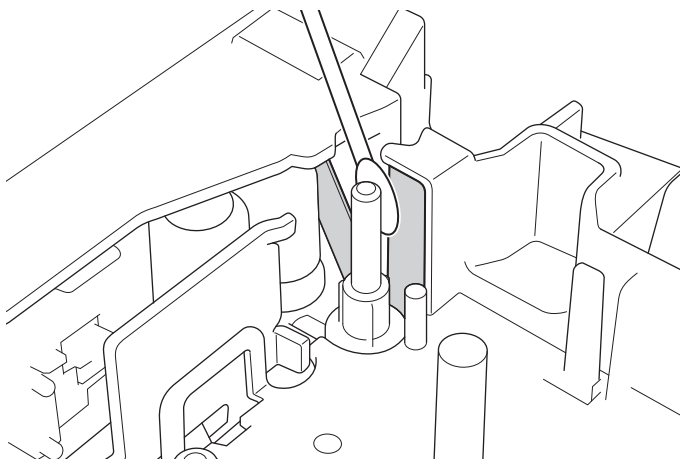Približne raz za rok vytrite nôž orezávača vatovým tampónom namočeným v izopropylalkohole (dezinfekčný roztok).



- Noža orezávača sa nedotýkajte holými rukami.
- Izopropylalkohol používajte v súlade s pokynmi výrobcu.



Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)

Riešenie problémov


- [Ak máte problémy s tlačiarňou štítkov](#)
- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
- [Kontrola informácií o verzii](#)
- [Reset tlačiarne štítkov](#)

Ak máte problémy s tlačiarňou štítkov

V tejto kapitole sú uvedené informácie o tom, ako vyriešiť typické problémy so sieťou, na ktoré môžete naraziť pri používaní tlačiarne štítkov.

Ak problémy pretrvávajú ►► *Súvisiace informácie* Ak sa vám nepodari daný problém odstrániť ani po prečítaní témy, navštívte webovú stránku Brother support na adrese support.brother.com.

Problém	Riešenie
Tlačiareň štítkov netlačí.	- Skontrolujte, či je kazeta s páskou správne vložená. - V prípade, že je kazeta s páskou prázdna, vymeňte ju. Spotrebný materiál a príslušenstvo si môžete objednať na lokalite www.brother.com. - Skontrolujte, či je kryt priestoru pre kazetu s páskou riadne zatvorený. - Skontrolujte, či je tlačiareň štítkov zapnutá. (PT-D460BT) Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth v počítači alebo mobilnom zariadení zapnutá. (PT-D460BT) Skontrolujte, či je tlačiareň štítkov pripojená k počítaču alebo mobilnému zariadeniu cez Bluetooth. - Skontrolujte, či je tlačiareň štítkov vybraná v aplikácii Brother iPrint&Label. - Skontrolujte, či nie je tlačiareň štítkov spárovaná s iným zariadením. - Uistite sa, či tlačiareň štítkov a mobilné zariadenie alebo počítač sú dosť blízko seba na to, aby mohli komunikovať. (PT-D460BT) Skontrolujte, či nie je povolené nastavenie automatickej obnovy pripojenia cez Bluetooth s iným počítačom alebo mobilným zariadením. - Uistite sa, či sa v blízkosti nenachádzajú žiadne zariadenia emitujúce rádiové vlny (napríklad mikrovlnná rúra). - Skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač tlačiarne na tlač z počítača. - Pri tlači z počítača pripojte tlačiareň štítkov k počítaču pomocou kábla USB (dodaného). - Ak je tlačová hlava znečistená, vyčistite ju vatovým tampónom alebo voliteľnou čistiacou kazetou pre tlačovú hlavu (TZe-CL4).
- Páska sa nepodáva správne. - Páska sa zasekáva vnútri tlačiarne štítkov.	- Ak sa páska ohla, odstrihnite ohnutú časť. - Ak sa páska zasekla, vyberte kazetu s páskou, odstráňte zaseknutú pásku a jej poškodenú časť odrežte. - Skontrolujte, či koniec pásky vychádza cez vodidlo pásky. - Uistite sa, či páska smeruje k výstupnému otvoru pásky. - Vyberte kazetu s páskou a vložte ju späť.
Počas používania mobilnej aplikácie sa vyskytla chyba.	Prejdite do ponuky nastavení mobilnej aplikácie a vyberte Support (Podpora) > FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov) .
Obrazovka sa uzamkla.	- Resetujte internú pamäť na výrobné nastavenia. Viacej informácií ►► <i>Súvisiace témy</i> - Odpojte sieťový adaptér a aspoň na 10 minút vyberte batérie.
Po zapnutí napájania zostane displej LCD prázdny.	Skontrolujte, či sú batérie správne vložené alebo či je správne pripojený sieťový adaptér dodaný s tlačiarňou štítkov.
Hlásenia displeja LCD sa zobrazujú v cudzom jazyku.	Nastavte požadovaný jazyk displeja LCD. Viacej informácií ►► <i>Súvisiace témy</i>
Tlačiareň štítkov sa počas tlače štítku zastavila.	- Ak vidíte prúžkovanú pásku, vymeňte kazetu s páskou, pretože to označuje dosiahnutie konca pásky. - Vymeňte všetky batérie alebo sieťový adaptér pripojte priamo k tlačiarňe štítkov.
Predtým uložené súbory štítkov nie sú k dispozícii.	Všetky súbory uložené v internej pamäti sa odstránia v prípade slabých batérií alebo odpojenia sieťového adaptéra.

Problém	Riešenie
- Ovládač tlačiarne sa nepodarilo nainštalovať ani po dodržaní správneho postupu. (Windows) - Tlačiareň sa nezobrazuje v aplikácii P-touch Editor ani po nainštalovaní ovládača tlačiarne. (Windows)	Ak sa tlačiareň štítkov nedá používať ani po nainštalovaní ovládača tlačiarne: - Preveďte si program na odinštalovanie ovládača tlačiarne zo stránky vášho modelu na adrese support.brother.com. - Odstráňte informácie o tlačiarňi pomocou programu na odinštalovanie ovládača tlačiarne. - Znova spustíte program na inštaláciu ovládača tlačiarne a vykonajte inštaláciu podľa zobrazených pokynov.
Farbonosná páska sa oddelila od valčeka farbonosnej páske.	Ak je farbonosná páska poškodená, vymeňte kazetu s páskou. Ak nie je poškodená, pásku nechajte neodstrihnúť, opatrne vyberte kazetu s páskou a potom uvoľnenú farbonosnú pásku naviňte späť na cievku. 
Vytlačené čiarové kódy alebo kódy QR sa nedajú načítať.	- Vymeňte pásku. (Odporúčané: čierne znaky na bielej páske) - Ak je to možné, zväčšte čiarové kódy alebo kódy QR pomocou aplikácie.
Nepoznám číslo verzie firmvéru tlačiarne štítkov.	Číslo verzie firmvéru a ďalšie údaje si môžete overiť na displeji LCD. Viacej informácií ►► <i>Súvisiace témy</i>
Po vytlačení štítka je na oboch stranách textu príliš veľký okraj (prázdne miesto).	- Ak chcete nechávať menšie okraje, vyberte možnosť <i>Malý okraj</i>, <i>Reťaz</i> alebo <i>Žiad. odstr.</i> Viac informácií ►► <i>Súvisiace témy</i> - Po vytlačení posledného štítka stlačte súčasne  a , čím podáte pásku, a potom vysuňte a odstrihnite posledný štítok. Pozor, keď používate túto metódu, tlačiareň štítkov pred ďalším novým štítkom znova podá pásku približne o 23 mm.
Veľkosť písma sa nedá zväčšiť.	Písmo už má maximálnu veľkosť pre danú šírku štítka alebo je nastavená dĺžka štítka, ktorou je obmedzená veľkosť písma, aby písmo nepresahovalo cez nastavenú dĺžku.
Pri tlači viacerých štítkov sa posledný štítok odstrihne nesprávne.	Keď je povolená možnosť <i>Reťaz</i> , podaním pásky vysuňte posledný vytlačený štítok a potom stlačením páčky odstrihu pásky odstrihnite štítok manuálne.
Firmvér tlačiarne sa nedá aktualizovať pomocou programu P-touch Update Software, Transfer Express ani Mac Update Tool.	Reštartujte tlačiareň a potom skúste firmvér aktualizovať znova. Počas aktualizácie firmvéru nestláčajte žiadne tlačidlá, kým sa automaticky nezobrazí domovská obrazovka.
Tlačiareň štítkov nefunguje normálne.	- Resetujte internú pamäť na výrobné nastavenia. Viacej informácií ►► <i>Súvisiace témy</i> - Odpojte sieťový adaptér a aspoň na 10 minút vyberte batérie.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Reset tlačiarne štítkov](#)
- [Nastavenie jazyka](#)
- [Kontrola informácií o verzii](#)
- [Voľby odstrihu pásky](#)

Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Hlásenie	Príčina a odstránenie
Chyba Odstrihu!	Pri pokuse o tlač a podanie pásky bola zatlačená páčka odstrihu pásky. Ak páska uviazla v jednotke orezávača, vyberte ju. Skôr než budete pokračovať, tlačiareň štítkov vypnite a potom znovu zapnite.
Obm. dĺžky!	Dĺžka vytlačeného štítka so zadaným textom je dlhšia ako 999 mm. Upravte text tak, aby bola dĺžka štítka menej ako 999 mm.
Skontr.poč. zad. čísel!	Počet číslíc zadaných v údajoch čiarového kódu sa nezhoduje s počtom číslíc nastaveným v parametroch čiarového kódu. Zadaťte správny počet číslíc.
Systémová chyba XX	Kontaktujte zákaznícky servis Brother.
Text veľ. dlhý!	Dĺžka vytlačeného štítka so zadaným textom by prekročila nastavenú dĺžku. Text upravte tak, aby sa zmestil do nastavenej dĺžky, alebo zmeňte nastavenie dĺžky.

PT-D460BT

Hlásenie	Príčina a odstránenie
Pridlhý štítok!	Dĺžka vytlačeného štítka so zadaným textom je dlhšia ako 999 mm. Upravte text tak, aby bola dĺžka štítka menej ako 999 mm.
Skontrolujte # zadaných znakov	Počet číslíc zadaných v údajoch čiarového kódu sa nezhoduje s počtom číslíc nastaveným v parametroch čiarového kódu. Zadaťte správny počet číslíc.
Systémová chyba XX	Kontaktujte zákaznícky servis Brother.
Text veľmi dlhý!	Dĺžka vytlačeného štítka so zadaným textom by prekročila nastavenú dĺžku. Text upravte tak, aby sa zmestil do nastavenej dĺžky, alebo zmeňte nastavenie dĺžky.
Zlyhanie odstrihu!	Ak páska uviazla v jednotke orezávača, vyberte ju. Skôr než budete pokračovať, tlačiareň štítkov vypnite a potom znovu zapnite.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Kontrola informácií o verzii

Číslo verzie firmvéru a ďalšie údaje si môžete overiť na displeji LCD. Tieto údaje môžete potrebovať pri telefonáte do spoločnosti Brother v súvislosti s nejakou otázkou alebo zárukou.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Informácie o verzii] a potom stlačte **OK**.

PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Informácie o verzii] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Reset tlačiarne štítkov

Ak chcete vymazať z tlačiarne štítkov všetky uložené súbory alebo v prípade, že tlačiareň štítkov nefunguje správne, môžete resetovať jej internú pamäť.

- [Reset tlačiarne na výrobné nastavenia](#)
- [Reset pomocou displeja LCD](#)

Reset tlačiarne na výrobné nastavenia

Súvisiace modely: PT-D410

POZNÁMKA

Po resetovaní tlačiarne štítkov sa vymažú všetky texty, nastavenia formátu, nastavenia možností a uložené súbory štítkov.

Vymažú sa aj nastavenia jazyka a merných jednotiek.

1. Vypnite tlačiareň štítkov.
2. Stlačte a podržte  a .
3. Kým držíte  a , stlačte raz  a potom uvoľnite  a .

POZNÁMKA

Pred uvoľnením ostatných klávesov uvoľnite .



Súvisiace informácie

- [Reset tlačiarne štítkov](#)

Reset pomocou displeja LCD

Súvisiace modely: PT-D460BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [Nastavenia] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Reset] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte spôsob resetovania a potom stlačte **OK**.
Zobrazí sa hlásenie na potvrdenie možnosti resetovania.
5. Stlačte **OK**.



Ak použijete možnosť resetu [Reset všet. nastav.] alebo [Výrobné nastavenia], budete si po resetovaní musieť znova nastaviť svoj predvolený jazyk.

Možnosti resetu	Podrobnosti
Reset všet. nastav.	Pamäť súborov sa NEVYMAŽE. Údaje nastavení sa vymažú a všetky nastavenia sa resetujú na výrobné.
Vymazať celý obsah	Pamäť súborov sa vymaže. Údaje nastavení sa NEVYMAŽÚ a nastavenia ostanú v súčasnej konfigurácii.
Výrobné nastavenia	Pamäť súborov, štítky a prispôbované nastavenia sa resetujú na výrobné nastavenia.



Súvisiace informácie

- [Reset tlačiarne štítkov](#)

Dodatok

- [Špecifikácie](#)
- [Pomocník Brother a zákaznícka podpora](#)

Špecifikácie

- >> Tlač
- >> Veľkosť
- >> Rozhranie
- >> Prostredie
- >> Zdroj napájania
- >> Médiá
- >> Pamäť
- >> Kompatibilné operačné systémy

Tlač

Rýchlosť tlače (V závislosti od používaného média)	Maximálne 20 mm/s (PT-D410) Maximálne 30 mm/s (PT-D460BT)
Maximálna výška tlače	15,8 mm (pri používaní 18 mm pásky) ¹

¹ Skutočná veľkosť znakov môže byť menšia ako maximálna výška tlače.

Veľkosť

Hmotnosť	Približne 760 g (bez batérií a kazety s páskou) (PT-D410) Približne 770 g (bez batérií a kazety s páskou) (PT-D460BT)
Rozmery	Približne 187 mm (Š) x 178 mm (H) x 72 mm (V) (PT-D410) Približne 187 mm (Š) x 178 mm (H) x 72 mm (V) (PT-D460BT)
Displej LCD	128 bodov x 48 bodov (PT-D410) 320 bodov x 120 bodov (PT-D460BT)

Rozhranie

USB	USB ver. 2.0 (plná rýchlosť) (Micro B)
Bluetooth (PT-D460BT)	Bluetooth ver. 5.0 SPP: iAP2

Prostredie

Prevádzková teplota	Od 10 °C do 35 °C
Prevádzková vlhkosť	Od 20 % do 80 % Maximálna teplota rosného bodu: 27 °C

Zdroj napájania

Batéria	Šesť alkalických batérií (LR6) veľkosti AA Sieťový adaptér (AD-E001A)
----------------	--

Médiá

Šírka pásky	Štandardná kazeta s páskou TZe: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Počet riadkov	18 mm páska: 1 - 5 riadkov 12 mm páska: 1 - 3 riadky 9 mm páska: 1 - 2 riadky

	6 mm páska: 1 - 2 riadky 3,5 mm páska: 1 riadok
--	--

Pamäť

Textová medzipamäť	Maximálne 280 znakov
Ukladanie súborov	Maximálne 50 súborov (PT-D410) Maximálne 70 súborov (PT-D460BT)

Kompatibilné operačné systémy

Najnovší zoznam kompatibilného softvéru nájdete na lokalite support.brother.com.



Súvisiace informácie

- [Dodatok](#)

Pomocník Brother a zákaznícka podpora

Ak potrebujete pomoc s používaním svojho produktu Brother, navštívte stránku support.brother.com, kde nájdete odpovede na často kladené otázky a tipy na riešenie problémov. Môžete si tiež prevziať najnovší softvér, ovládače a firmvér a zvýšiť tak výkonnosť svojho zariadenia, ako aj používateľskú dokumentáciu, ktorá vám pomôže maximálne využiť svoj produkt Brother.

Ďalšie informácie o produktoch a podpore nájdete na stránke vašej lokálnej pobočky Brother. Navštívte adresu www.brother.com, na ktorej nájdete kontaktné údaje svojej lokálnej pobočky Brother, ako aj možnosť zaregistrovať si produkt.



Súvisiace informácie

- [Dodatok](#)
-

brother