



Navodila za uporabo

PT-D410

PT-D460BT

Vsebina

Preden uporabite tiskalnik nalepk.....	1
Definicije opomb.....	2
Splošni varnostni ukrepi.....	3
Blagovne znamke in licence.....	4
Pomembna opomba.....	5
Nastavitev tiskalnika nalepk	6
Opis delov	7
Pregled LCD-prikazovalnika.....	8
Pregled tipkovnice.....	10
Priklučitev izmeničnega napajalnika.....	14
Namestitev baterij	15
Vstavljanje kasete s trakom	16
Vklop/izklop tiskalnika nalepk.....	17
Nastavitev jezika	18
Nastavitev merskih enot.....	19
Nastavitev časa samodejnega izklopa	20
Omogočanje ali onemogočanje Bluetooth	22
Podajanje traku	23
Prilagodite LCD-kontrast.....	24
Vklop/izklop osvetlitve ozadja	25
Namestitev programske opreme	26
Namestitev gonilnika tiskalnika in programske opreme v računalnik (Windows).....	27
Razpoložljive aplikacije	28
Povezovanje tiskalnika nalepk z računalnikom.....	29
Povezovanje tiskalnika nalepk z računalnikom z USB-kablom	30
Urejanje nalepke.....	31
Dodajanje besedila na nalepko	32
Dodajanje nove vrstice besedila na nalepko.....	33
Dodajanje novega bloka besedila na nalepko.....	35
Brisanje besedila.....	37
Vstavljanje jezička	38
Spremenite dolžino jezička.....	39
Uporaba besedilnega opomnika za samodejno dokončanje običajnih besed.....	40
Brisanje pomnilnika besedilnih opomnikov	41
Omogočanje ali onemogočanje besedilnega opomnika	42
Vnos simbolov	43
Vnos simbolov s funkcijo simbolov	44
Nastavitev zgodovine simbolov	45
Možnosti simbolov	46
Vnos naglašanih znakov	50
Možnosti naglašanih znakov	51
Nastavitev atributov znakov	53
Uveljavitev atributa znaka za znak	54
Uveljavitev atributov znakov za vrstico besedila	55
Možnosti nastavitve atributov	57

Nastavitev sloga samodejne prilagoditve	59
Nastavitev dolžine nalepke	60
Nastavljanje okvirjev	61
Uporaba samodejno oblikovanih dizajnov	64
Uporaba predlog	65
Možnosti predloge	67
Možnosti predloge	68
Uporaba postavitev blokov	70
Možnosti postavitve blokov	72
Možnosti postavitve blokov	74
Ustvarjanje nalepke s črtno kodo	76
Ustvarjanje in tiskanje črtnih kod	77
Urejanje ali brisanje črtne kode in podatkov o črtni kodi	80
Tiskanje nalepk	81
Predogled nalepk	82
Tiskanje nalepk	83
Zaporedno tiskanje	84
Zrcalno tiskanje	85
Izbira možnosti rezanja	86
Možnosti za rezanje traku	87
Prilagoditev dolžine nalepke	89
Uporaba pomnilnika datotek	90
Shranjevanje datotek nalepk	91
Tiskanje, odpiranje in brisanje shranjenih nalepk	92
Ustvarjanje in tiskanje nalepk z računalnikom	93
Ustvarite nalepke z urejevalnikom P-touch Editor (Windows)	94
Ustvarjanje nalepk in tiskanje s programom P-touch Editor (Mac)	95
Glavno okno urejevalnika P-touch Editor (Mac)	96
Tiskanje nalepk z gonilnikom tiskalnika (Windows)	97
Tiskanje nalepk z mobilnimi napravami	98
Namestitve aplikacije Brother iPrint&Label	99
Ustvarjanje nalepk in tiskanje z mobilnimi napravami	100
Redno vzdrževanje	101
Vzdrževanje	102
Reševanje težav	104
Če imate težave s tiskalnikom nalepk	105
Sporočila o napakah in vzdrževanju	107
Preverjanje informacij o različici	108
Ponastavitev tiskalnika nalepk	109
Ponastavitev tiskalnika na tovarniške nastavitve	110
Ponastavitev z LCD-zaslonom	111
Dodatek	112
Tehnični podatki	113
Pomoč in podpora za stranke družbe Brother	115

Predn uporabite tiskalnik nalepk

- [Definicije opomb](#)
- [Splošni varnostni ukrepi](#)
- [Blagovne znamke in licence](#)
- [Pomembna opomba](#)

Definicije opomb

V teh navodilih za uporabo uporabljamo naslednje simbole in prakse:

 NEVARNOST	NEVARNOST označuje nevarno situacijo, ki bo, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.
 OPOZORILO	OPOZORILO označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.
 POZOR	POZOR označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe.
POMEMBNO	POMEMBNO označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči materialno škodo ali izgubo funkcionalnosti izdelka.
OPOMBA	OPOMBA določa okolje delovanja, pogoje namestitve ali posebne pogoje uporabe.
	Ikone za nasvete označujejo uporabne namige in dodatne informacije.
Krepko	Krepko besedilo označuje gumbe na nadzorni plošči naprave ali zaslonu računalnika.
<i>Ležeče</i>	Ležeča pisava označuje pomembno točko ali navezovanje na povezano temo.
Courier New	Pisava Courier New označuje obvestila, prikazana na LCD-zaslonu naprave.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite tiskalnik nalepk](#)

Splošni varnostni ukrepi

- Odvisno od območja, materiala in okolja se lahko nalepka odlepi ali trajno prilepi, barva nalepke pa se lahko spremeni ali prenese na druge predmete. Pred pritrditvijo nalepke preverite okoljske pogoje in material. Nalepko preizkusite tako, da manjši kos pritrdite na nevpadljiv predel predvidene površine.
- NE uporabljajte naprave, komponent ali potrošnega materiala na kakršen koli način ali za kakršen koli namen, ki ni opisan v tem priročniku. Zaradi tega lahko pride do nesreč ali škode.
- S tiskalnikom nalepk uporabljajte samo trakove Brother TZe. NE uporabljajte trakov, ki nimajo oznake .
- Za čiščenje tiskalne glave uporabite mehko krpo; nikoli se ne dotikajte tiskalne glave.
- NE pritiskajte prekomerno na ročico rezalnika za trak.
- Če je kaseta prazna, NE poskušajte tiskati; s tem boste poškodovali tiskalno glavo.
- Med tiskanjem ali podajanjem NE vlecite za trak. S tem boste poškodovali trak in tiskalnik nalepk.
- Vsi podatki, shranjeni v pomnilniku, bodo izgubljeni zaradi okvare, popravila tiskalnika ali če se baterije popolnoma izpraznijo.
- Natisnjeni znaki so lahko videti drugače kot prikazani v predogledu tiskanja, saj ima lahko zaslon vaše naprave ali računalnika višjo ločljivost kot tiskalnik nalepk.
- Dolžina natisnjene nalepke se lahko razlikuje od prikazane dolžine nalepke.
- Če napajanje izklopite za dve minuti, se izbrišejo vsa besedila, nastavitve oblikovanja in besedilne datoteke v pomnilniku.
- Ne pozabite prebrati navodil, ki so priložena tekstilnim trakom za lepljenje z likanjem, samolepilnim trakom Extra Strength ali drugim posebnim trakom, in upoštevajte vse previdnostne ukrepe, navedene v navodilih.
- Zaščitna prozorna plastična folija je med izdelavo in pošiljanjem nameščena na LCD. Folijo pred uporabo odstranite.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite tiskalnik nalepk](#)

Blagovne znamke in licence

- Android je blagovna znamka družbe Google, LLC.
- Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.
- Beseda in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Vsaka uporaba teh znamk s strani Brother Industries, Ltd. je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena pripadajo svojim lastnikom.
- QR Code je registrirana blagovna znamka družbe DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone in iPod touch so blagovne znamke družbe Apple Inc.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Del te programske opreme je avtorsko zaščiten © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Vse pravice pridržane.

Vsa blagovna imena in imena izdelkov drugih podjetij, ki se navajajo na izdelkih, dokumentaciji ter drugih gradivih družbe Brother, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih podjetij.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite tiskalnik nalepk](#)

Pomembna opomba

- Pridržujemo si pravico do nenapovedanih sprememb vsebine tega dokumenta in tehničnih podatkov tiskalnika nalepk.
- Družba Brother si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb tukaj navedenih tehničnih podatkov in gradiv, zato ne prevzema odgovornosti za škodo (tudi posledično), ki bi nastala zaradi zanašanja na predstavljena gradiva, kar med drugim vključuje tipkarske napake ter druge napake v zvezi z objavami.
- Ta tiskalnik nalepk ne podpira brezžične povezave.
- Zaslonske slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo glede na operacijski sistem računalnika, model vašega izdelka in različico programske opreme.
- Pred uporabo tiskalnika nalepk obvezno preberite vse dokumente, ki so priloženi tiskalniku nalepk, da dobite informacije o varnosti in pravilnem delovanju.
- Tiskalnik nalepk, prikazan na ilustracijah, je lahko drugačen od vašega tiskalnika nalepk.
- Razpoložljivost potrošnih materialov je odvisna od vaše države ali regije.
- Priporočamo uporabo najnovejše različice urejevalnika P-touch Editor.
- Če želite ohraniti delovanje tiskalnika nalepk na najvišji ravni, obiščite support.brother.com in preverite najnovejše posodobitve vgrajene programske opreme. V nasprotnem primeru nekatere funkcije vašega tiskalnika nalepk morda ne bodo na voljo.
- Ko menjate ali odstranjujete tiskalnik nalepk, družba Brother močno priporoča, da ga ponastavite na tovarniške nastavitve, da odstranite vse osebne podatke.




S tem povezane informacije

- [Preden uporabite tiskalnik nalepk](#)

Nastavitev tiskalnika nalepk

- [Opis delov](#)
- [Pregled LCD-prikazovalnika](#)
- [Pregled tipkovnice](#)
- [Priključitev izmeničnega napajalnika](#)
- [Namestitev baterij](#)
- [Vstavljanje kasete s trakom](#)
- [Vklop/izklop tiskalnika nalepk](#)
- [Nastavitev jezika](#)
- [Nastavitev merskih enot](#)
- [Nastavitev časa samodejnega izklopa](#)
- [Omogočanje ali onemogočanje Bluetooth](#)
- [Podajanje traku](#)
- [Prilagodite LCD-kontrast](#)
- [Vklop/izklop osvetlitve ozadja](#)

Opis delov

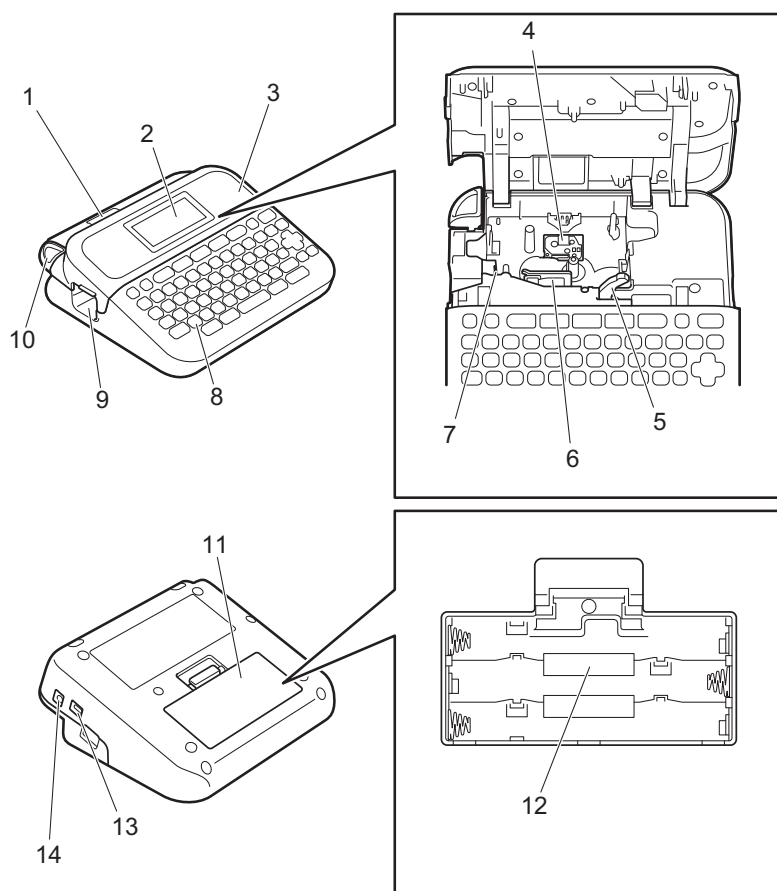

1. Pregledovalnik traku
2. Zaslona s tekočimi kristali (LCD)
3. Pokrov prostora kasete s trakom
4. Prostor kasete s trakom
5. Ročica za sprostitvev
6. Tiskalna glava
7. Rezalnik traku
8. Tipkovnica
9. Izhodna reža za trak
10. Ročica rezalnika za trak
11. Pokrov prostora za baterijo
12. Prostor za baterije
13. USB-priključek
14. Vtičnica za izmenični napajalnik



S tem povezane informacije


- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)

Pregled LCD-prikazovalnika

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

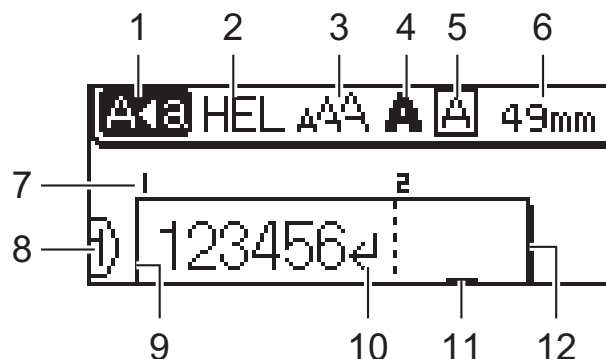

1. Način velikih črk

Označuje, ali je omogočen način velikih črk.

2. Trenutna pisava

Označuje trenutno pisavo.

3. Velikost znakov

Označuje trenutno velikost znakov.

4. Slog znakov

Označuje trenutni slog znakov.

5. Okvir

Označuje, ali je okvir nastavljen.

6. Dolžina traku

Označuje dolžino traku za vneseno besedilo.

7. Številka bloka

Označuje številko bloka.

8. Številka vrstice

Označuje številke vrstic znotraj postavitve nalepke.

9. Začetna vrstica

Označuje začetno vrstico.

10. Oznaka preloma

Označuje konec vrstice besedila.


11. Kazalec

Označuje trenutni položaj vnosa podatkov.

Levo od kazalca se prikažejo novi znaki.

12. Končna vrstica

Označuje končno vrstico.

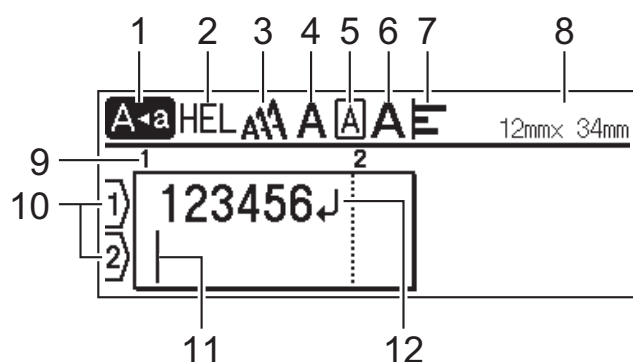

1. Način velikih črk

Označuje, ali je omogočen način velikih črk.

2. Trenutna pisava

Označuje trenutno pisavo.

3. Velikost znakov

Označuje trenutno velikost znakov.

4. Slog znakov

Označuje trenutni slog znakov.

5. Okvir

Označuje, ali je okvir nastavljen.

6. Širina

Označuje širino znaka.

7. Poravnava

Označuje trenutno poravnavo besedila.

8. Širina traku x dolžina nalepke

Označuje širino traku in dolžino nalepke.

Dolžina nalepke, prikazana na LCD-prikazovalniku, se lahko ob tiskanju nekoliko razlikuje od dejanske dolžine nalepke.

9. Številka bloka

Označuje številko bloka.

10. Številka vrstice

Označuje številke vrstic znotraj postavitve nalepke.

11. Kazalec

Označuje trenutni položaj vnosa podatkov.

Levo od kazalca se prikažejo novi znaki.

12. Oznaka preloma

Označuje konec vrstice besedila.



S tem povezane informacije


- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)

Pregled tipkovnice

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

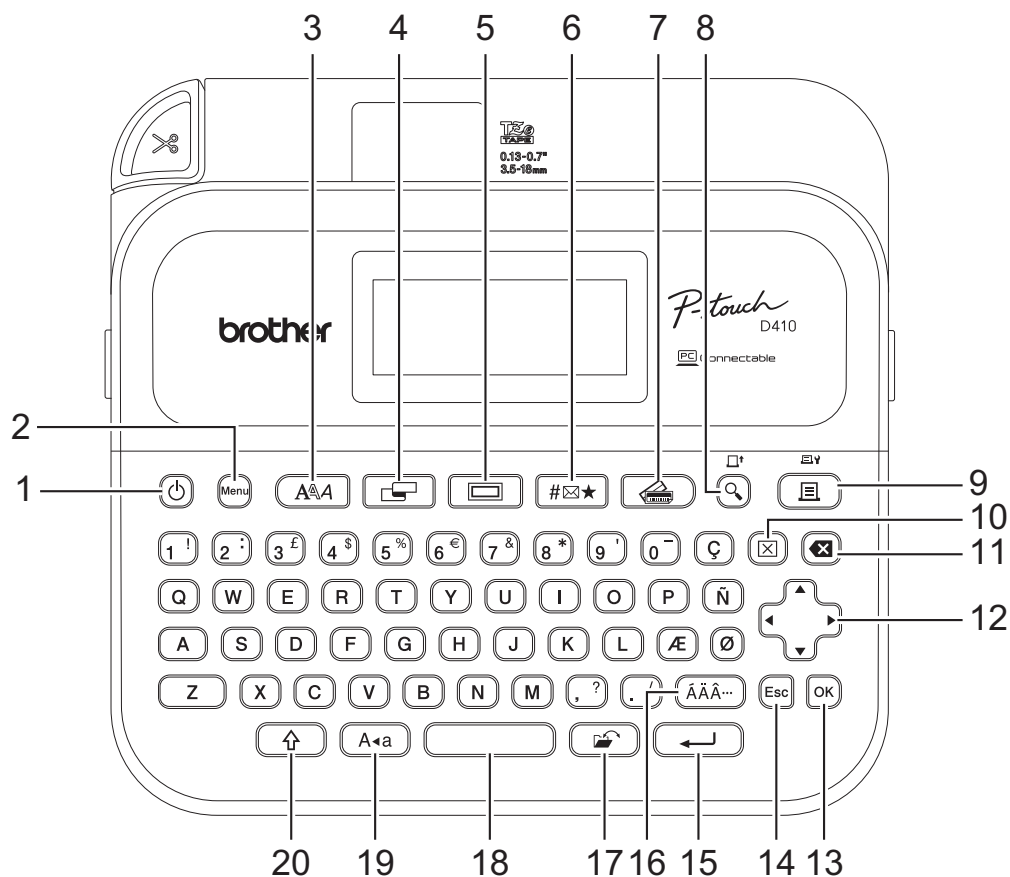

1. Napajanje

Pritisnite, da vklopite ali izklopite tiskalnik nalepk.

2. Menu (Meni)

Pritisnite za dostop do menija.

3. Pisava

Pritisnite, da izberete pisavo.

4. Nalepka

Pritisnite za dostop do atributov nalepke.

5. Okvir

Pritisnite, da izberete okvir.

6. Simbol

Pritisnite, da izberete in vstavite simbol iz menijev s simboli.

7. Samodejno oblikovanje

Pritisnite, da izberete obliko nalepke med prednastavljenimi predlogami ali postavitvami.

8. Predogled/Podaj

Pritisnite za ogled slike nalepke pred tiskanjem.

Za podajanje traku hkrati pritisnite **Predogled/Podaj** in tipko **Preklopi**.

9. Natisni/Možnosti tiskanja

Pritisnite za tiskanje.

Če želite nastaviti možnosti tiskanja, hkrati pritisnite **Natisni/Možnosti tiskanja** in tipko **Preklopi**.

10. Počisti

Pritisnite, da izbrišete vse nastavitve besedila in tiskanja.

11. Vračalka

Pritisnite, da izbrišete znak levo od kazalca.

12. Kazalec

Pritisnite, da premaknete kazalec v smeri puščice.

13. OK (V redu)

Pritisnite, da izberete prikazano možnost.

14. Izhod

Pritisnite, da prekličete trenutno operacijo.

15. Vnos

Pritisnite za potrditev izbire.

16. Naglas

Pritisnite, da izberete in vstavite naglašen znak.

17. Datoteka

Pritisnite, da prikličete podatke iz pomnilnika datotek.

18. Presledek

Pritisnite, da vstavite prazen prostor.

Pritisnite za vrnitev na privzeto vrednost.

19. Velike črke


Pritisnite za uporabo samo velikih črk.

20. Preklopi

Pritisnite in držite, ko pritiskate tipko s črko ali številko, da vnesete veliko črko ali simbol, označen na številski tipki.

Če želite premakniti kazalec na začetek besedila, hkrati pritisnite tipko **Preklopi** in ◀.

Če želite premakniti kazalec na konec besedila, hkrati pritisnite tipko **Preklopi** in ▶.

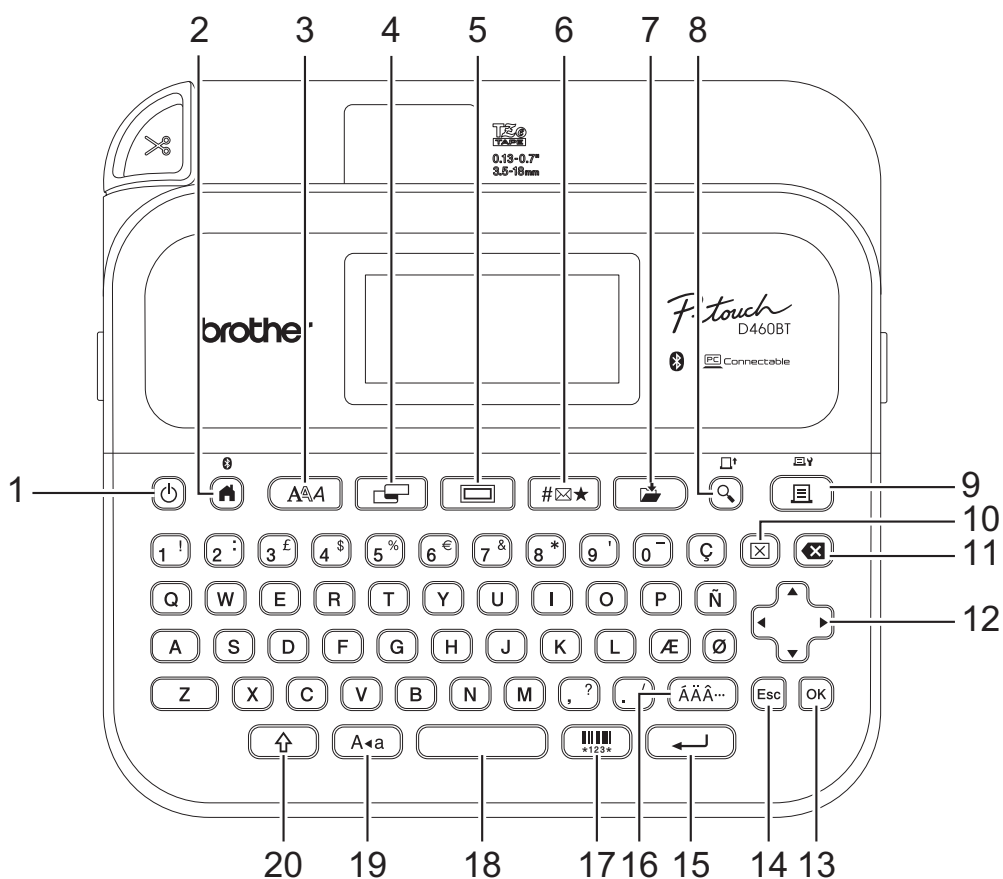

1. Napajanje

Pritisnite, da vklopite ali izklopite tiskalnik nalepk.

2. Domov/Bluetooth

Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. Za vklop ali izklop Bluetootha hkrati pritisnite **Domov/Bluetooth** in tipko **Preklopi**.

3. Pisava

Pritisnite, da izberete pisavo.

4. Nalepka

Pritisnite za dostop do atributov nalepke.

5. Okvir

Pritisnite, da izberete okvir.

6. Simbol

Pritisnite, da izberete in vstavite simbol iz menijev s simboli.

7. Shranjevanje

Pritisnite, da shranite ustvarjene podatke v pomnilnik datotek.

8. Predogled/Podaj

Pritisnite za ogled slike nalepke pred tiskanjem.

Za podajanje traku hkrati pritisnite **Predogled/Podaj** in tipko **Preklopi**.

9. Natisni/Možnosti tiskanja

Pritisnite za tiskanje.

Če želite nastaviti možnosti tiskanja, hkrati pritisnite **Natisni/Možnosti tiskanja** in tipko **Preklopi**.

10. Počisti

Pritisnite, da izbrišete vse nastavitve besedila in tiskanja.

11. Vračalka

Pritisnite, da izbrišete znak levo od kazalca.

12. Kazalec

Pritisnite, da premaknete kazalec v smeri puščice.

13. OK (V redu)

Pritisnite, da izberete prikazano možnost.

14. Izhod

Pritisnite, da prekličete trenutno operacijo.

15. Vnos

Pritisnite za potrditev izbire.

16. Naglas

Pritisnite, da izberete in vstavite naglašen znak.

17. Črtna koda

Pritisnite, da ustvarite nalepko s črtno kodo.

18. Presledek

Pritisnite, da vstavite prazen prostor.

Pritisnite za vrnitev na privzeto vrednost.

19. Velike črke

Pritisnite za uporabo samo velikih črk.

20. Preklopi

Pritisnite in držite, ko pritiskate tipko s črko ali številko, da vnesete veliko črko ali simbol, označen na številski tipki.

Če želite premakniti kazalec na prejšnji ali naslednji blok, hkrati pritisnite tipko **Preklopi** in tipko ▲ ali ▼.

Če želite premakniti kazalec na konec trenutne vrstice, hkrati pritisnite tipko **Preklopi** in tipko ◀ ali ▶.




S tem povezane informacije

- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)
-

Priključitev izmeničnega napajalnika

Če povezujete napajalnik, uporabite samo izmenični napajalnik, številka dela AD-E001A, ki je posebej zasnovan za ta tiskalnik nalepk.

1. Vstavite kabel izmeničnega napajalnika v vtičnico napajalnika na strani tiskalnika nalepk.
2. Vtič vstavite v najbližjo standardno električno vtičnico.

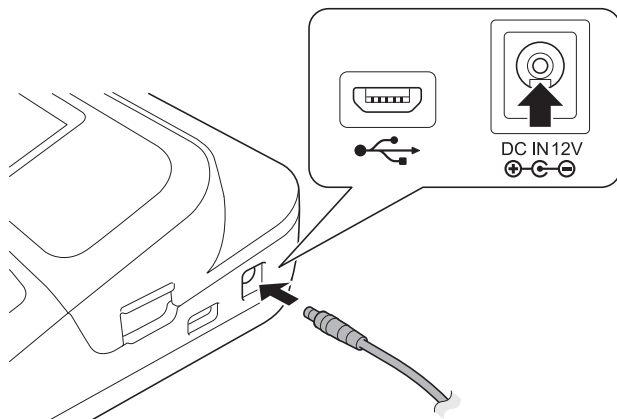

S tem povezane informacije


- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)

Namestitev baterij

Za zagotovitev ohranjanja podatkov pomnilnika priporočamo uporabo šestih novih alkalnih baterij AA (LR6) skupaj z izmeničnim napajalnikom.


OPOMBA

- Za zaščito in varnostno kopiranje pomnilnika tiskalnika nalepk, ko je izmenični napajalnik izklopljen, priporočamo, da so v tiskalnik nameščene alkalne baterije AA.
- Če je napajanje izklopljeno za dve minuti, se izbrišejo vse nastavitve besedila in oblike. Vse besedilne datoteke, shranjene v pomnilniku, bodo prav tako izbrisane.
- Odstranite baterije, če tiskalnika nalepk dalj časa ne nameravate uporabljati.
- Baterije odvrzite na ustreznem zbirnem mestu in ne v komunalni odpad. Poleg tega se prepričajte, da upoštevate vse veljavne zvezne, državne in lokalne predpise.
- Ko shranjujete ali zavržete baterije, jih ovijte (na primer s celofanskim trakom, kot je prikazano), da preprečite kratek stik.

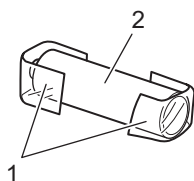


1. Celofanski trak
2. Alkalna baterija


1. Odprite pokrov prostora za baterijo.

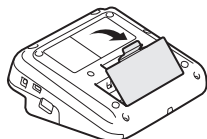

2. Namestite šest novih alkalnih baterij AA (LR6).
Prepričajte se, da so nameščene v pravi smeri.

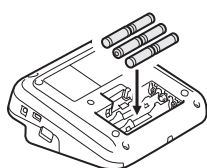

3. Zaprite pokrov prostora za baterijo.

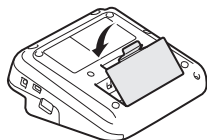

Če želite odstraniti baterije, izvedite postopek namestitve v obratnem vrstnem redu.




S tem povezane informacije


- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)

Vstavljanje kasete s trakom

1. Odprite pokrov prostora kasete s trakom.

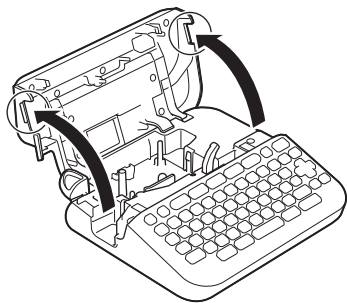

2. Vstavite kaseto s trakom, kot je prikazano.

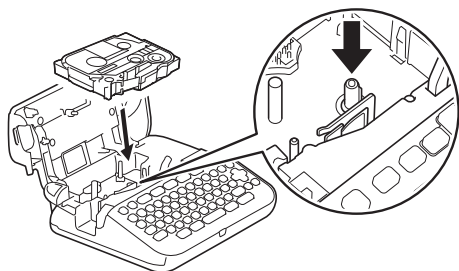

OPOMBA

Ko vstavljate kaseto s trakom, se prepričajte, da se trak ne zatakne v tiskalno glavo.

3. Zaprite pokrov prostora kasete s trakom.



Če ne morete zapreti pokrova prostora kasete s trakom, se prepričajte, da je ročica za sprostitvev v položaju »gor«. Če ne, dvignite ročico za sprostitvev in nato zaprite pokrov.



S tem povezane informacije

- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)

Vklop/izklop tiskalnika nalepk

1. Če želite vklopiti tiskalnik nalepk, pritisnite .
2. Če želite izklopiti tiskalnik nalepk, pritisnite in držite .

Če želite varčevati z energijo in samodejno izklopiti tiskalnik nalepk po določenem času, uporabite funkcijo samodejnega izklopa.



S tem povezane informacije

- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev časa samodejnega izklopa](#)
- [Tehnični podatki](#)

Nastavitev jezika

Ko prvič vklopite tiskalnik nalepk, se prikaže zaslon za izbiro jezika. Izberite jezik tako, da pritisnete ◀ ali ▶ in nato pritisnete **OK (V redu)**.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Jezik], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete jezik, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Jezik], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete jezik, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)

Nastavitev merskih enot

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Enota], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [palcev] ali [mm], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Enota], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [palcev] ali [mm], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)

Nastavitev časa samodejnega izklopa

Tiskalnik nalepk ima funkcijo varčevanja z energijo, ki ga samodejno izklopi, če v določenem času v določenih delovnih pogojih ne pritisnete nobene tipke. Ne glede na to, ali uporabljate izmenični napajalnik ali baterije, lahko spremenite čas samodejnega izklopa.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Samodejni izklop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete naslednje možnosti:

Možnost	Opis
Izmenični nap.	Izklop
	1 h
	2 h
	4 h
	8 h
Baterija	5 min
	10 min
	30 min

4. Pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Samodejni izklop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Izmenični nap.] ali [Baterija], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete eno od naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Izmenični nap.	Izklop
	1 h
	2 h
	4 h
	8 h
Baterija	5 min
	10 min
	30 min

6. Pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)

Omogočanje ali onemogočanje Bluetooth

Sorodni modeli: PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Bluetooth], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Bluetooth (vklop/izklop)], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Vklop] ali [Izklop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

Ko izberete [Vklop], se na LCD-prikazovalniku prikaže ikona Bluetooth.



- Bluetooth lahko tudi omogočite ali onemogočite tako, da hkrati pritisnete  in , ko je prikazan začetni zaslon.
- Nastavite način samodejne ponovne povezave za Bluetooth na vklop ali izklop, ko povežete tiskalnik nalepk z mobilno napravo.



S tem povezane informacije

- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)

Podajanje traku

Za podajanje traku pritisnite  in .

S tem povezane informacije

- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)
-

Prilagodite LCD-kontrast

Privzeta nastavitev LCD-kontrasta je [0].

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Nastavitev], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da se prikaže [Kontrast LCD-ja].
4. Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete nastavitev, [-2 - +2], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Nastavitev], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Kontrast LCD-ja], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete nastavitev, [-2 - +2], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)

Vkllop/izkllop osvetlitve ozadja

Sorodni modeli: PT-D460BT

Prihranite energijo tako, da izklopite osvetlitev ozadja.

Privzeta nastavitev osvetlitve ozadja je [Vkllop].

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Osvetlitev ozadja], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete [Vkllop] ali [Izklop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

OPOMBA

- Osvetlitev ozadja se samodejno izklopi, če naprava miruje določen čas.
- Osvetlitev ozadja se med tiskanjem izklopi.



S tem povezane informacije

- [Nastavitev tiskalnika nalepk](#)


Namestitev programske opreme

- [Namestitev gonilnika tiskalnika in programske opreme v računalnik \(Windows\)](#)
- [Povezovanje tiskalnika nalepk z računalnikom](#)

Namestitev gonilnika tiskalnika in programske opreme v računalnik (Windows)

Za tiskanje iz računalnika Windows namestite gonilnik tiskalnika in programsko opremo Brother P-touch Editor v računalnik.

1. Odprite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite install.brother.

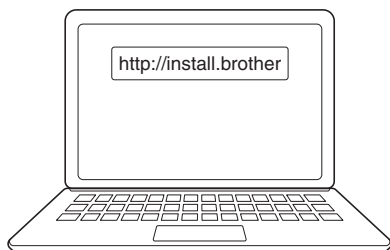

2. Kliknite gumb **Download (Prenesi)**, da prenesete namestitveni program programske opreme/dokumentacije.
3. Pomaknite se do mape **Prenosi** v računalniku, dvokliknite preneseno namestitveno datoteko in sledite zaslonskim navodilom.

OPOMBA

- Ko povežete tiskalnik nalepk z računalnikom prek povezave Bluetooth, se prepričajte, da ste nastavitve prenosa podatkov Bluetooth v vašem operacijskem sistemu nastavili na dvosmerno. (PT-D460BT)
- Ko potrdite geslo, pritisnite želeni gumb na tiskalniku nalepk za seznanjanje.



S tem povezane informacije

- [Namestitev programske opreme](#)
- [Razpoložljive aplikacije](#)

Razpoložljive aplikacije

Windows

Aplikacija	Značilnosti
P-touch Editor	Z uporabo vgrajenih orodij za risanje omogoča oblikovanje in tiskanje nalepk po meri ter ustvarjanje različnih slogov pisav in besedil, uvoz slik in vstavljanje črtnih kod.
P-touch Update Software ¹	Posodobi programsko in vgrajeno programsko opremo na najnovejšo različico.

¹ Na voljo samo s povezavo USB.

Mac

Aplikacija	Značilnosti
P-touch Editor	Z uporabo vgrajenih orodij za risanje omogoča oblikovanje in tiskanje nalepk po meri ter ustvarjanje različnih slogov pisav in besedil, uvoz slik in vstavljanje črtnih kod.
Transfer Express ¹	Posodobitev vgrajene programske opreme na najnovejšo različico.

¹ Na voljo samo s povezavo USB.



S tem povezane informacije


- [Namestitev gonilnika tiskalnika in programske opreme v računalnik \(Windows\)](#)

Povezovanje tiskalnika nalepk z računalnikom

- [Povezovanje tiskalnika nalepk z računalnikom z USB-kablom](#)

Povezovanje tiskalnika nalepk z računalnikom z USB-kablom

1. Pred priključitvijo USB-kabla poskrbite, da je tiskalnik nalepk izklopljen.
2. USB-kabel priklopite na USB-priključek na tiskalniku nalepk in nato v računalnik.

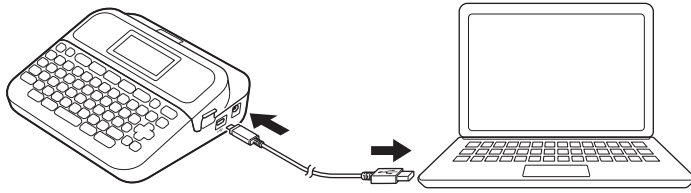

3. Vključite tiskalnik nalepk.



S tem povezane informacije

- [Povezovanje tiskalnika nalepk z računalnikom](#)

Urejanje nalepke

- Dodajanje besedila na nalepko
- Dodajanje nove vrstice besedila na nalepko
- Dodajanje novega bloka besedila na nalepko
- Brisanje besedila
- Vstavljanje jezička
- Uporaba besedilnega opomnika za samodejno dokončanje običajnih besed
- Vnos simbolov
- Vnos naglašениh znakov
- Nastavitev atributov znakov
- Nastavitev dolžine nalepke
- Uporaba samodejno oblikovanih dizajnov
- Uporaba postavitev blokov
- Ustvarjanje nalepke s črtno kodo

Dodajanje besedila na nalepko

Sorodni modeli: PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Ustvari nalepko], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Vnesite želeno besedilo ali simbole (do 280 alfanumeričnih znakov, vključno s presledki in ločili).



S tem povezane informacije

- [Urejanje nalepke](#)

Dodajanje nove vrstice besedila na nalepko

Nalepkam lahko dodate do pet vrstic, odvisno od traku, ki ga uporabljate. Več informacij ►► [Sorodne teme](#)

>> [PT-D410](#)


>> [PT-D460BT](#)

PT-D410


1. Premaknite kazalec na konec trenutne vrstice.

2. Pritisnite .


Vrstica 1

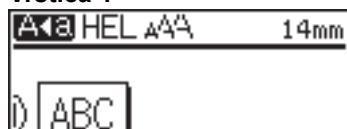

Vrstica 2

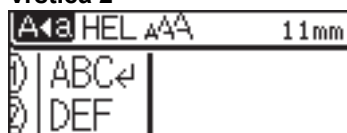

Rezultat natisnjene nalepke



Največje število vrstic, ki jih lahko dodate, je odvisno od širine traku.

PT-D460BT


1. Premaknite kazalec na konec trenutne vrstice.

2. Pritisnite .

Vrstica 1



Vrstica 2

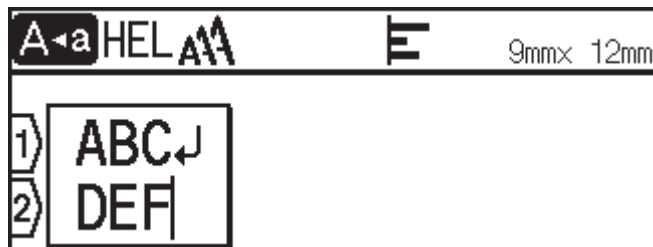

Rezultat natisnjene nalepke



Največje število vrstic, ki jih lahko dodate, je odvisno od širine traku.



S tem povezane informacije

- [Urejanje nalepke](#)

Sorodne teme:

- [Tehnični podatki](#)


Dodajanje novega bloka besedila na nalepko

>> [PT-D410](#)


>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Če želite natisniti nalepke z več ločenimi odseki besedila, lahko v isto nalepko vstavite do pet različnih besedilnih blokov.

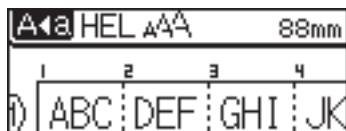

Če želite dodati nov blok besedila ali praznih vrstic na desni strani trenutnega besedila, pritisnite in držite



Kazalec se premakne na začetek novega bloka.




- Če želite spremeniti attribute znakov za blok besedila, sledite korakom za spreminjanje atributov znakov za vrstico besedila.
- Na nalepki je lahko največ pet blokov.

PT-D460BT

Če želite natisniti nalepke z več ločenimi odseki besedila, lahko v isto nalepko vstavite do pet različnih besedilnih blokov.



Če želite dodati nov blok besedila ali praznih vrstic na desni strani trenutnega besedila, pritisnite in držite



Kazalec se premakne na začetek novega bloka.





- Če želite spremeniti attribute znakov za blok besedila, sledite korakom za spreminjanje atributov znakov za vrstico besedila.
 - Na nalepki je lahko največ pet blokov.
-



S tem povezane informacije

- [Urejanje nalepke](#)
-

Brisanje besedila

- >> Če želite izbrisati en znak naenkrat:
- >> Če želite izbrisati besedilo, ne pa tudi nastavitev oblike:
- >> Če želite izbrisati vse znake v določeni vrstici:
- >> Če želite izbrisati vse znake in vse nastavitve oblike:

Če želite izbrisati en znak naenkrat:

Pritisnite .

Če želite izbrisati besedilo, ne pa tudi nastavitev oblike:

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Samo besedilo], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite izbrisati vse znake v določeni vrstici:

1. Pritisnite ▲ ali ▼, da se premaknete na vrstico, ki jo želite izbrisati.
2. Hkrati pritisnite  in .

Če želite izbrisati vse znake in vse nastavitve oblike:

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Besedilo in oblika], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

S tem povezane informacije

- [Urejanje nalepke](#)

Vstavljanje jezička

Če želite vstaviti jeziček, postavite kazalec na levo stran besedila in hkrati pritisnite  in .

Simbol tabulatorja () se prikaže na LCD-prikazovalniku.



Če želite izbrisati jeziček z nalepke:

Postavite kazalec desno od simbola tabulatorja na zaslonu za vnos besedila in pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Urejanje nalepke](#)
- [Spremenite dolžino jezička](#)

Spremenite dolžino jezička

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Vnesite želeno besedilo.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da se prikaže [Dolž. razmika].
4. Storite nekaj od naslednjega:
 - Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete 0–100 mm, nato pritisnite **OK (V redu)**.
 - S številskimi tipkami vnesite želeno dolžino jezička. Ko končate, pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Vnesite želeno besedilo.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Dolž. razmika], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Storite nekaj od naslednjega:
 - Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete 0–100 mm, nato pritisnite **OK (V redu)**.
 - S številskimi tipkami vnesite želeno dolžino jezička. Ko končate, pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite  za vrnitev na zaslon za vnos besedila.




S tem povezane informacije

- [Vstavljanje jezička](#)

Uporaba besedilnega opomnika za samodejno dokončanje običajnih besed

Sorodni modeli: PT-D460BT

Pogosto uporabljeno besedilo ali besedne zveze lahko shranite v svoj tiskalnik nalepk za hitro iskanje in uporabo v svojih nalepkah. Funkcija besedilni opomnik je privzeto nastavljena na [Vklop].

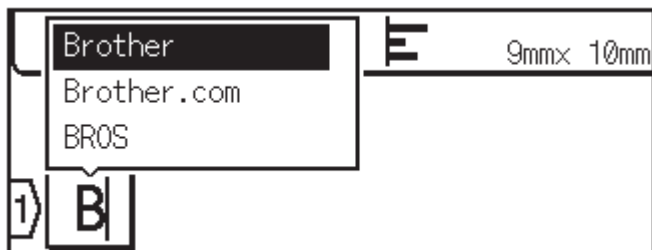

1. Vnesite znak (na primer: »B«).
2. Pritisnite **OK (V redu)**.
Tiskalnik nalepk prikaže seznam prej uporabljenih besed, ki se začnejo s črko »B«, kot je »Brother«.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete želeno besedo.
4. Pritisnite ►, da prikažete celotno besedo, če je potrebno.
Pritisnite ◀ za vrnitev na seznam besed.
5. Pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite zapreti seznam besed in se vrniti na zaslon za vnos besedila, pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Urejanje nalepke](#)
 - [Brisanje pomnilnika besedilnih opomnikov](#)
 - [Omogočanje ali onemogočanje besedilnega opomnika](#)

Brisanje pomnilnika besedilnih opomnikov

Sorodni modeli: PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Besedilni opomnik], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Počisti pomnilnik], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
Prikaže se sporočilo [Počistim ves pomnilnik za besedilne opomnike?].
5. Pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Uporaba besedilnega opomnika za samodejno dokončanje običajnih besed](#)

Omogočanje ali onemogočanje besedilnega opomnika

Sorodni modeli: PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Besedilni opomnik], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Vklop/Izklop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Vklop] ali [Izklop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Uporaba besedilnega opomnika za samodejno dokončanje običajnih besed](#)

Vnos simbolov

- [Vnos simbolov s funkcijo simbolov](#)
- [Nastavitev zgodovine simbolov](#)
- [Možnosti simbolov](#)

Vnos simbolov s funkcijo simbolov

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete kategorijo, nato pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete simbol, nato pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Vnos simbolov](#)

Nastavitev zgodovine simbolov

Zgodovina simbolov lahko shrani do 30 nedavno uporabljenih simbolov. Funkcija zgodovine simbolov je privzeto nastavljena na [Vklop].

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Zgodovina simbola], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Vklop] ali [Izklop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Zgodovina simbola], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Vklop] ali [Izklop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Vnos simbolov](#)

Možnosti symbolov

PT-D410

[illegible]

[illegible]



S tem povezane informacije

- [Vnos simbolov](#)

Vnos naglašanih znakov

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Vnesite želeni znak.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete naglašeni znak, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



Način velikih črk lahko uporabite s funkcijo za naglašene znake.

PT-D460BT

1. Vnesite želeni znak.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete naglašeni znak, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Urejanje nalepke](#)
- [Možnosti naglašanih znakov](#)

Možnosti naglašanih znakov

Naglašeni znaki, prikazani na LCD-prikazovalniku, so odvisni od vašega jezika.

Znak	Naglašeni znaki
a	á à â ã ä æ å ą ă ǎ
A	Á À Â Ã Ä Å Æ Æ Ą Ą Ą Ą
c	ç ċ Ć
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Đ
e	é è ê ë ě ę ǽ ẽ ē
E	É È Ê Ë Ě Ę Ě Ě Ē
g	ğ ğ
G	Ğ Ğ
i	í î ï ÿ ĭ ĭ ĭ
I	Í Ì Î Ï Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ
k	ķ
K	Ķ
l	ł ł ĺ ĺ
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ń ņ
N	Ñ Ñ Í Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ǿ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Œ
r	ř ř Ț
R	Ř Ř Ŕ
s	š š š š ß
S	Š Š Š Š ß
t	ť Ț Ț
T	Ť Ť Ț

Znak	Naglašeni znaki
u	ú ù û ü ů ū ů
U	Ú Ù Û Ü Ů Ū Ů
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż



S tem povezane informacije

- [Vnos naglašanih znakov](#)

Nastavitev atributov znakov

Atribute znakov lahko nastavite na nalepko ali na vrstico.

- [Uveljavitev atributa znaka za znak](#)
- [Uveljavitev atributov znakov za vrstico besedila](#)
- [Možnosti nastavitve atributov](#)
- [Nastavitev sloga samodejne prilagoditve](#)

Uveljavitev atributa znaka za znak

Pri oblikovanju besedila si lahko na LCD-prikazovalniku predogledate izbire atributov znakov.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Vnesite želeno besedilo.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete atribut.
4. Pritisnite ◀ ali ▶, da nastavite vrednost za ta atribut.

PT-D460BT

1. Vnesite želeno besedilo.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete atribut, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete vrednost za ta atribut, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite  za vrnitev na zaslon za vnos besedila.

S tem povezane informacije

- [Nastavitev atributov znakov](#)

Sorodne teme:

- [Možnosti nastavitve atributov](#)

Uveljavitev atributov znakov za vrstico besedila

Če na nalepko dodate več vrstic, lahko vsako vrstico besedila oblikujete tako, da bo videti drugače.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Vnesite vrstice znakov ali besedila, ki jih želite na nalepki.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da premaknete kazalec na vrstico, katere attribute znakov želite spremeniti.
3. Pritisnite  in , da prikažete razpoložljive attribute oblikovanja.

Tri črne črte v zgornjem desnem kotu LCD-prikazovalnika označujejo, da atribut zdaj uporabljate samo za to določeno vrstico.



4. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete atribut.
5. Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete vrednost za ta atribut, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



- Ko so za vsako vrstico nastavljene različne vrednosti atributov, se vrednost prikaže kot *****, ko pritisnete .




- Ko so za vsako vrstico nastavljene različne vrednosti atributov, so številke vrstic na zaslonu za vnos besedila prikazane kot belo besedilo na črnem ozadju.

PT-D460BT

1. Vnesite vrstice znakov ali besedila, ki jih želite na nalepki.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da premaknete kazalec na vrstico, katere attribute znakov želite spremeniti.
3. Pritisnite  in , da prikažete razpoložljive attribute oblikovanja.

Tri črne črte (1) na levi strani atributa znaka označujejo, da atribut zdaj uporabljate samo za to določeno vrstico.

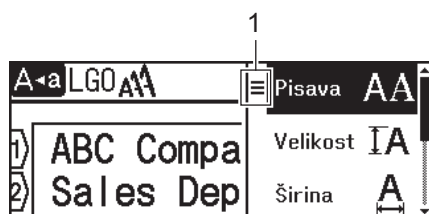

4. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete atribut, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete vrednost za ta atribut, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite  za vrnitev na zaslon za vnos besedila.



Ko so za vsako vrstico nastavljene različne vrednosti atributov, se vrednosti vsake vrstice prikažejo kot tri črne črte (1), imenovane tudi »hamburger meni«, ko pritisnete .



S tem povezane informacije

- [Nastavitev atributov znakov](#)

Sorodne teme:

- [Možnosti nastavitve atributov](#)

Možnosti nastavitve atributov

Pisava

Vrednost	Obvestilo na LCD-prikazovalniku	Rezultat
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussels	BRU	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgium	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	<i>A1</i>
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul (PT-D460BT)	IST	A1

Velikost pisave

Razpoložljive velikosti:

Samodejno, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt



Če izberete Samodejno, se besedilo samodejno prilagodi za tiskanje v največji velikosti, ki je na voljo v nastavitvah pisave za vsako širino traku.

Širina

Vrednost	Rezultat
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A

Vrednost	Rezultat
x 1/2	A
x 2/3	A

Slog pisave

Vrednost	Obvestilo na LCD-prikazovalniku	Rezultat
Normalno	Običajno	A
Krepko	Krepko	A
Podčrtano	Podčrtano	A
Podčrtano krepko (PT-D460BT)	Podčrt+krp	A
Prečrtano	Prečrtano	A
Obroba	Občrtano	A
Senčeno	Senčeno	A
Zapolnjeno	Polno	A
Ležeče	Ležeče	A
Ležeče krepko	L+krepko	A
Ležeče, obroba	L+občrtano	A
Ležeče, senčeno	L+senčeno	A
Ležeče, zapolnjeno	L+polno	A
Navpično	Navpično	A
Navpično, krepko (PT-D460BT)	Navpično+krp	A

Poravnava

Vrednost	Rezultat
Levo	ABC
Sredinsko	ABC
Desno	ABC
Obojestransko	A B C



S tem povezane informacije

- [Nastavitev atributov znakov](#)

Nastavitev sloga samodejne prilagoditve

Velikost besedila lahko zmanjšate, da se prilega dolžini nalepke.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Slog samoprilagoditve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete eno od naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Velikost besedila	Skupna velikost besedila je zmanjšana, da se prilega nalepki.
Širina besedila	Širina besedila se zmanjša na velikost nastavitve $\times 1/2$ ali $\times 2/3$, da se prilega nalepki. Za pričakovane rezultate >> <i>Sorodne teme</i>

4. Pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Slog samoprilagoditve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete eno od naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Velikost besedila	Skupna velikost besedila je zmanjšana, da se prilega nalepki.
Širina besedila	Širina besedila se zmanjša na velikost nastavitve $\times 1/2$ ali $\times 2/3$, da se prilega nalepki. Za pričakovane rezultate >> <i>Sorodne teme</i>

5. Pritisnite **OK (V redu)**.

✓ S tem povezane informacije

- [Nastavitev atributov znakov](#)

Sorodne teme:

- [Možnosti nastavitve atributov](#)

Nastavitev dolžine nalepke

Nalepke so lahko dolge med 30 mm in 300 mm. Ko izberete [Samod.], se dolžina nalepke samodejno prilagodi glede na količino vnesenega besedila.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Dolžina].
3. Pritisnite ◀ ali ▶, da nastavite vrednost in nato pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikazete [Dolžina], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Storite nekaj od naslednjega:
 - Pritisnite ▲ ali ▼, da nastavite vrednost in nato pritisnite **OK (V redu)**.
 - Dolžino nalepke nastavite tako, da s številskimi tipkami vnesete želeno dolžino. Ko končate, pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite  za vrnitev na zaslon za vnos besedila.



S tem povezane informacije

- [Urejanje nalepke](#)
 - [Nastavljanje okvirjev](#)

Sorodne teme:

- [Spremenite dolžino jezička](#)
- [Izbira možnosti rezanja](#)

Nastavljanje okvirjev

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete kategorijo, nato pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete okvir, nato pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete kategorijo, nato pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete okvir, nato pritisnite **OK (V redu)**.



Okvir lahko izberete tudi tako, da vnesete njegovo številko. Več informacij ►► *S tem povezane informacije*





S tem povezane informacije

- [Nastavitev dolžine nalepke](#)
 - [Možnosti okvirja](#)
 - [Možnosti okvirja](#)

Možnosti okvirja

Sorodni modeli: PT-D410



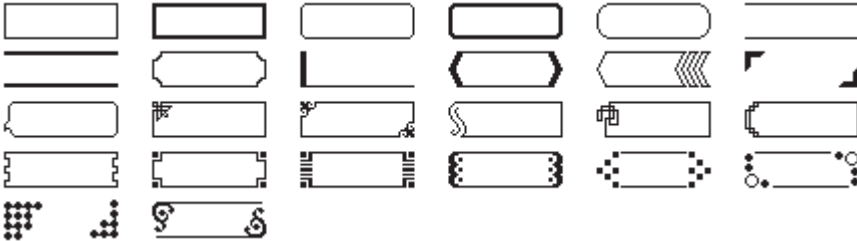
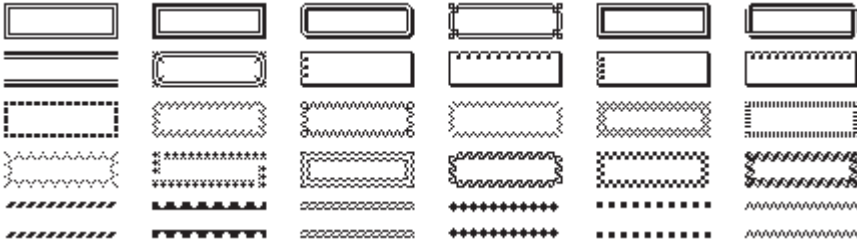
Kategorija	Okvirji
Preprost 1	
Preprost 2	
Dekorativni	
Poslovni	

✓ S tem povezane informacije

- [Nastavljanje okvirjev](#)

Možnosti okvirja

Sorodni modeli: PT-D460BT

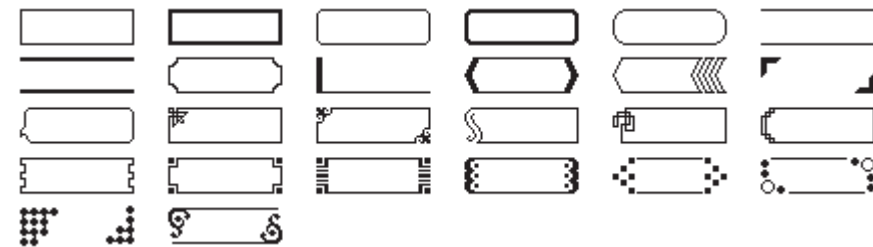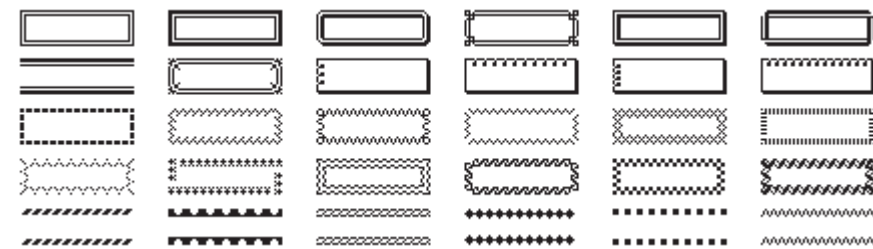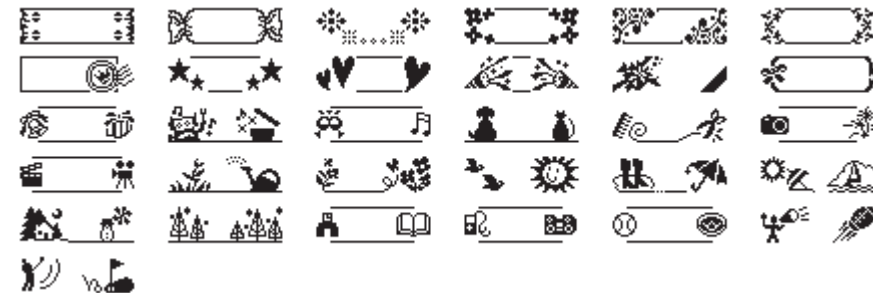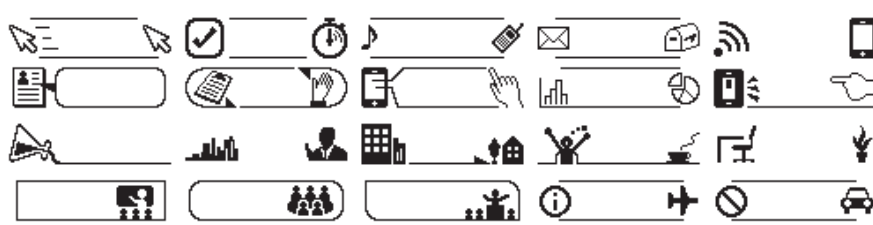Kategorija	Okvirji
Preprost 1	
Preprost 2	
Dekorativni	
Poslovni 1	
Poslovni 2	



S tem povezane informacije

- Nastavljanje okvirjev

Uporaba samodejno oblikovanih dizajnov

- [Uporaba predlog](#)
- [Možnosti predloge](#)
- [Možnosti predloge](#)

Uporaba predlog

Izberite postavitev med vnaprej naloženimi predlogami, ki so priložene tiskalniku nalepk, vnesite besedilo in nato uporabite poljubno oblikovanje. Za vnaprej naložene predloge ►► *Sorodne teme*: Možnosti predloge.



Če se širina trenutne kasete s trakom ne ujema z nastavljeno širino za izbrano predlogo, se prikaže obvestilo o napaki, ko poskušate natisniti nalepko. Pritisnite  ali katero koli drugo tipko, da izbrišete obvestilo o napaki, nato pa vstavite pravilno kaseto s trakom ali izberite drugo predlogo.

>> PT-D410


>> PT-D460BT

PT-D410

Primer – Če želite prilagoditi in natisniti vnaprej naloženo predlogo z imenom Inventarna oznaka 1:



1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Predloge], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Upravlj.sredstev], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Oznaka inventarja 1], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete atribut besedila, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete atribut črtno kode, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
7. Vnesite željeno besedilo in nato pritisnite **OK (V redu)**.
8. Vnesite besedilo za naslednje polje in nato pritisnite **OK (V redu)**.
9. Vnesite podatke črtno kode in nato pritisnite **OK (V redu)**. Več informacij ►► *Sorodne teme*: Ustvarjanje nalepke s črtno kodo.
10. Storite nekaj od naslednjega:
 - Izberite [Natisni] in nato pritisnite **OK (V redu)**.
 - Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete eno od naslednjih možnosti:

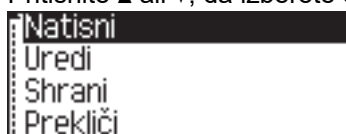

Možnost	Opis
Uredi	Spremenite besedilo.
Shrani	Shranite nalepko. Več informacij ►► <i>Sorodne teme</i> : Uporaba pomnilnika datotek.
Prekliči	Prekličite tiskanje predloge.
Predogled	Predogled nalepke pred tiskanjem.
Možnosti tiskanja	Izberite možnosti za tiskanje. Več informacij ►► <i>Sorodne teme</i> : Tiskanje nalepk.

11. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete število nalepk, ki jih želite natisniti, in pritisnite  ali **OK (V redu)**.

Primer – Če želite prilagoditi in natisniti vnaprej naloženo predlogo z imenom Inventarna oznaka 1:



1. Pritisnite .
2. Pritisnite **◀** ali **▶**, da prikažete [Samodejno oblikov.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete [Predloge], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete [Upravlj.sredstev], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **▲** ali **▼**, da prikažete [Oznaka inventarja 1], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Vnesite želeno besedilo in nato pritisnite **OK (V redu)**.
7. Vnesite besedilo za naslednje polje in nato pritisnite **OK (V redu)**.
8. Pritisnite **▲**, **▼**, **◀** ali **▶**, da izberete atribut črtno kode, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
9. Vnesite podatke črtno kode in nato pritisnite **OK (V redu)**. Več informacij ►► *Sorodne teme*: Ustvarjanje nalepke s črtno kodo.
10. Storite nekaj od naslednjega:
 - Izberite [Natisni] in nato pritisnite **OK (V redu)**.
 - Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete eno od naslednjih možnosti:



Možnost	Opis
Uredi	Spremenite besedilo.
Shrani	Shranite nalepko. Več informacij ►► <i>Sorodne teme</i> : Uporaba pomnilnika datotek.
Meni	Spremenite nastavitve pisave ali sloga.
Predogled	Predogled nalepke pred tiskanjem.
Možnosti tiskanja	Izberite možnosti za tiskanje. Več informacij ►► <i>Sorodne teme</i> : Tiskanje nalepk.

11. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete število nalepk, ki jih želite natisniti, in pritisnite  ali **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije



- [Uporaba samodejno oblikovanih dizajnov](#)

Sorodne teme:

- [Ustvarjanje nalepke s črtno kodo](#)
- [Uporaba pomnilnika datotek](#)
- [Tiskanje nalepk](#)
- [Možnosti predloge](#)
- [Možnosti predloge](#)

Možnosti predloge

Sorodni modeli: PT-D410

Kategorija	Vrednost	Podrobnosti
Upravljanje sredstev	Inventarna oznaka 1	 (18 mm x 70 mm)
	Inventarna oznaka 2	 (18 mm x 70 mm)
	Inventarna oznaka 3	 (18 mm x 70 mm)
	Nalepka opreme	 (18 mm x 58 mm)
Kartoteka/omarica	Hrbet mape 1	 (18 mm x 219 mm)
	Hrbet mape 2	 (12 mm x 219 mm)
	Jeziček mape datotek	 (12 mm x 82 mm)
	Razdelilni jeziček	 (12 mm x 42 mm)
	Nalepka omarice	 (18 mm x 111 mm)
Naslov/ID	Nalepka naslova	 (18 mm x 70 mm)
	Značka z imenom	 (18 mm x 72 mm)
Medij	Hrbet DVD-ovitka	 (9 mm x 178 mm)
	Nalepka kartice SD	 (12 mm x 25 mm)
	Bliskovni pomnilnik USB	 (9 mm x 25 mm)
Označevanje kablov	Zastavica	 (12 mm x 90 mm)







S tem povezane informacije

- Uporaba samodejno oblikovanih dizajnov

Možnosti predloge

Sorodni modeli: PT-D460BT

Kategorija	Vrednost	Podrobnosti
Upravljanje sredstev	Inventarna oznaka 1	 (18 mm x 70 mm)
	Inventarna oznaka 2	 (18 mm x 70 mm)
	Inventarna oznaka 3	 (18 mm x 70 mm)
	Inventarna oznaka 4	 (12 mm x 70 mm)
	Predal	 (18 mm x 76 mm)
	Nalepka opreme	 (18 mm x 58 mm)
Kartoteka/omarica	Hrbet mape	 (18 mm x 219 mm)
	Jeziček mape datotek	 (12 mm x 82 mm)
	Razdelilni jeziček	 (12 mm x 42 mm)
	Nalepka omarice	 (18 mm x 111 mm)
Naslov/ID	Nalepka naslova	 (18 mm x 70 mm)
	Značka z imenom 1	 (18 mm x 72 mm)
	Značka z imenom 2	 (18 mm x 72 mm)
Medij	Hrbet CD-ovitka 1	 (6 mm x 113 mm)
	Hrbet CD-ovitka 2	 (3,5 mm x 113 mm)
	Hrbet DVD-ovitka	 (9 mm x 178 mm)
	Nalepka kartice SD	

Kategorija	Vrednost	Podrobnosti
		(12 mm x 25 mm)
	Bliskovni pomnilnik USB	 (9 mm x 25 mm)
Označevanje kablov	Zastavica 1	 (12 mm x 90 mm)
	Zastavica 2	 (12 mm x 90 mm)
	Ovitek kabla	 (18 mm x 39 mm)
	Prednja plošča (VRT)	 (12 mm x 70 mm)



S tem povezane informacije

- [Uporaba samodejno oblikovanih dizajnov](#)

Uporaba postavitev blokov

Izberete lahko različne postavitve blokov glede na velikost traku, da razporedite vrstice besedila na nalepki. Izberite eno od možnosti postavitve bloka, vnesite besedilo in po potrebi uporabite oblikovanje besedila. Če želite videti, katere možnosti so na voljo za trak, ki ga uporabljate >> *S tem povezane informacije*: Možnosti postavitve blokov.

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Primer – inventarna oznaka 1:



1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Razpored. blokov], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete širino traku, nato pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete želeno postavitev bloka, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete atribut besedila, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Vnesite želeno besedilo in nato pritisnite **OK (V redu)**.
7. Ponovite te korake za vsako besedilno polje in nato pritisnite **OK (V redu)**.
8. Pritisnite **OK (V redu)**, da prikažete meni za tiskanje.
9. Storite nekaj od naslednjega:
 - Izberite [Natisni] in nato pritisnite **OK (V redu)**.
 - Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete eno od naslednjih možnosti:




Možnost	Opis
Uredi	Spremenite besedilo.
Shrani	Shranite nalepko. Več informacij >> <i>Sorodne teme</i> : Uporaba pomnilnika datotek.
Prekliči	Prekličite tiskanje predloge.
Predogled	Predogled nalepke pred tiskanjem.
Možnosti tiskanja	Izberite možnosti za tiskanje. Več informacij >> <i>Sorodne teme</i> : Tiskanje nalepk.

10. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete število nalepk, ki jih želite natisniti, in pritisnite ali **OK (V redu)**.



Če se širina trenutne kasete s trakom ne ujema z nastavljenjo širino za izbrano postavitevijo, se prikaže obvestilo o napaki, ko poskušate natisniti nalepko. Pritisnite ali katero koli drugo tipko, da izbrišete obvestilo o napaki, nato pa vstavite pravilno kaseto s trakom.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Samodejno oblikov.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Razpored. blokov], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete širino traku, nato pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete želeno postavitev bloka, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Vnesite želeno besedilo in nato pritisnite **OK (V redu)**.
7. Ponovite te korake za vsako besedilno polje in nato pritisnite **OK (V redu)**.
8. Pritisnite **OK (V redu)**, da prikažete meni za tiskanje.
9. Storite nekaj od naslednjega:
 - Izberite [Natisni] in nato pritisnite **OK (V redu)**.
 - Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete eno od naslednjih možnosti:

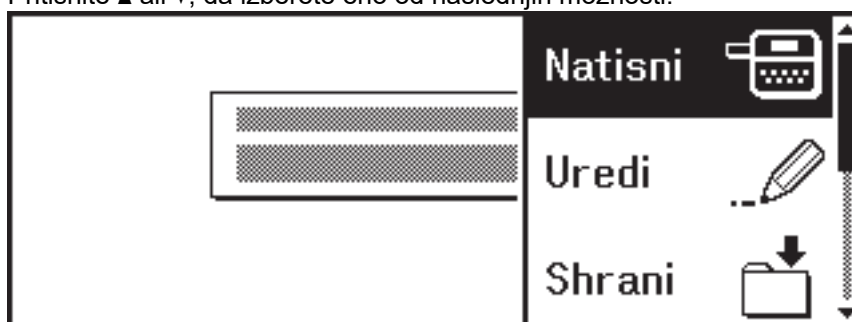

Možnost	Opis
Uredi	Spremenite besedilo.
Shrani	Shranite nalepko. Več informacij ►► <i>Sorodne teme</i> : Uporaba pomnilnika datotek.
Meni	Spremenite nastavitve pisave, poravnave ali okvirja.
Predogled	Predogled nalepke pred tiskanjem.
Možnosti tiskanja	Izberite možnosti za tiskanje. Več informacij ►► <i>Sorodne teme</i> : Tiskanje nalepk.

10. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete število nalepk, ki jih želite natisniti, in pritisnite  ali **OK (V redu)**.



Če se širina trenutne kasete s trakom ne ujema z nastavljeno širino za izbrano postavitevjo, se prikaže obvestilo o napaki, ko poskušate natisniti nalepko. Pritisnite  ali katero koli drugo tipko, da izbrišete obvestilo o napaki, nato pa vstavite pravilno kaseto s trakom.



S tem povezane informacije

- [Urejanje nalepke](#)
 - [Možnosti postavitve blokov](#)
 - [Možnosti postavitve blokov](#)





Sorodne teme:

- [Uporaba pomnilnika datotek](#)
- [Tiskanje nalepk](#)


Možnosti postavitve blokov

Sorodni modeli: PT-D410

18-mm trak

Vrednost	Podrobnosti
2VrsticiA	 ... 12pt ... 24pt
2VrsticiB	 ... 24pt ... 12pt
3Vrstice	 9pt 9pt ... 24pt
1+1Vrstica	42pt...  ... 18pt
1+2VrsticiA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2VrsticiB	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+3Vrstice	42pt...  } ... 12pt
1+4Vrstice	24pt...  } ... 9pt

12-mm trak

Vrednost	Podrobnosti
2VrsticiC	 9pt ... 12pt
2VrsticiD	 ... 12pt 9pt
1+1Vrstica	24pt...  ... 12pt

Vrednost	Podrobnosti
1+2Vrstici	24pt...  ... 12pt ... 12pt

9-mm trak

Vrednost	Podrobnosti
2VrsticiE	 6pt ... 12pt
1+2Vrstici	18pt...  9pt ... 9pt

6-mm trak

Vrednost	Podrobnosti
1+2Vrstici	12pt...  6pt ... 6pt





S tem povezane informacije

- [Uporaba postavitev blokov](#)

Možnosti postavitve blokov

Sorodni modeli: PT-D460BT

18-mm trak

Vrednost	Podrobnosti
2VrsticiA	 ... 12pt ... 24pt
2VrsticiB	 ... 24pt ... 12pt
3Vrstice	 ... 9pt ... 9pt ... 24pt
1+1Vrstica	42pt...  ... 18pt
1+2VrsticiA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2VrsticiB	42pt...  ... 12pt ... 24pt
1+3Vrstice	42pt...  } ... 12pt
1+4Vrstice	24pt...  } ... 9pt
1+5Vrstic	24pt...  } ... 9pt

12-mm trak

Vrednost	Podrobnosti
2VrsticiA	 ... 9pt ... 12pt
2VrsticiB	 ... 12pt ... 9pt
3Vrstice	 ... 6pt ... 6pt ... 12pt
1+1Vrstica	24pt...  ... 12pt

Vrednost	Podrobnosti
1+2Vrstici	24pt...  ... 12pt ... 12pt

9-mm trak

Vrednost	Podrobnosti
2VrsticiA	 6pt 12pt
2VrsticiB	 ... 12pt 6pt
1+2Vrstici	18pt...  9pt 9pt

6-mm trak

Vrednost	Podrobnosti
1+2Vrstici	12pt...  6pt 6pt



S tem povezane informacije

- [Uporaba postavitev blokov](#)

Ustvarjanje nalepke s črtno kodo

- [Ustvarjanje in tiskanje črtnih kod](#)
- [Urejanje ali brisanje črtne kode in podatkov o črtni kodi](#)

Ustvarjanje in tiskanje črtnih kod

Tiskalnik nalepk ni zasnovan izključno za ustvarjanje nalepk s črtno kodo. Vedno preverite, ali lahko čitalnik črtne kode prebere nalepke s črtno kodo.

Za najboljše rezultate natisnite nalepke s črtno kodo s črnim črnilom na bel trak. Nekateri čitalniki črtnih kod morda ne bodo mogli prebrati nalepk s črtnimi kodami, ustvarjenih z barvnim trakom ali črnilom.

Na nalepko je mogoče natisniti do pet črtnih kod.

OPOMBA

- Če je le mogoče, uporabite nastavitve [Veliko] za [Širina]. Nekateri čitalniki črtnih kod morda ne bodo mogli prebrati nalepk s črtno kodo, ustvarjenih z nastavitvijo [Majhno].
- Neprekinjeno tiskanje velikega števila nalepk s črtnimi kodami lahko pregreje tiskalno glavo, kar lahko vpliva na kakovost tiska.
- Simboli so na voljo samo za protokole CODE39, CODE128, CODABAR ali GS1-128.
- Atribut »C.Digit« (številka za preverjanje) je na voljo samo za protokole CODE39, I-2/5 in CODABAR.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Nastavitve črtne kode], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete atribut.
4. Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete vrednost za ta atribut, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Vnesite podatke črtne kode. Več informacij >> *Sorodne teme*
6. Pritisnite .
7. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete znak, nato pritisnite **OK (V redu)**.
8. Pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete atribut, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Vnesite podatke črtne kode. Več informacij >> *Sorodne teme*
4. Pritisnite .
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete znak, nato pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Ustvarjanje nalepke s črtno kodo](#)
 - [Možnosti črtne kode](#)

Možnosti črtne kode

Atribut	Vrednost
Protokol	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Širina	Majhna
	Velika
Pod# (znaki, natisnjeni pod črtno kodo)	Vklop
	Izklop
Št. za preverjanje (številka za preverjanje)	Izklop
	Vklop (Na voljo samo za protokole CODE39, I-2/5 in CODABAR)

Možnosti posebnih znakov

CODE39

Posebni znak
—
•
(PRESLEDNICA)
\$
/
+
%

CODABAR

Posebni znak
—
\$
:
/
•

Posebni znak
+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Posebni znak			
(PRESLEDNICA)	!	"	#
\$	%	&	'
(	)	*	+
,	—	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		

✓ S tem povezane informacije

- [Ustvarjanje in tiskanje črtnih kod](#)

Urejanje ali brisanje črtne kode in podatkov o črtni kodi

- >> [Brisanje črtne kode z nalepke](#)
- >> [Urejanje podatkov črtne kode](#)

Brisanje črtne kode z nalepke

1. Postavite kazalec desno od črtne kode na zaslonu za vnos podatkov.
2. Pritisnite .

Urejanje podatkov črtne kode

- >> [PT-D410](#)
- >> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Za urejanje atributov črtne kode in podatkov črtne kode postavite kazalec pod črtno kodo na zaslonu za vnos podatkov.
2. Pritisnite , da odprete zaslon za nastavitve črtne kode.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Nastavitve črtne kode], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Za urejanje atributov črtne kode in podatkov črtne kode postavite kazalec levo od črtne kode na zaslonu za vnos podatkov.
2. Pritisnite , da odprete zaslon za nastavitve črtne kode.

S tem povezane informacije

- [Ustvarjanje nalepke s črtno kodo](#)

Tiskanje nalepk

- [Predogled nalepk](#)
- [Tiskanje nalepk](#)
- [Izbira možnosti rezanja](#)
- [Prilagoditev dolžine nalepke](#)

Predogled nalepk

Pred tiskanjem si lahko predogledate nalepke in se prepričate, da so pravilne.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Storite nekaj od naslednjega:
 - Pritisnite ◀ ali ▶, da se pomaknete po predogledu levo ali desno.
 - Pritisnite ▲ ali ▼, da povečate ali pomanjšate predogled.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Storite nekaj od naslednjega:
 - Pritisnite ◀, ▶, ▲ ali ▼, da se pomikate po predogledu levo, desno, gor ali dol.
 - Pritisnite  in ◀, ▶, ▲ ali ▼, da se pomaknete neposredno na levo, desno, zgornjo ali spodnjo obrobo.
 - Pritisnite , da povečate ali pomanjšate predogled.



S tem povezane informacije

- [Tiskanje nalepk](#)

Tiskanje nalepk

Če želite odrezati nalepko, pritisnite ročico rezalnika za trak v zgornjem levem kotu tiskalnika nalepk.

OPOMBA

- Da preprečite poškodbe traku, se ne dotikajte ali pritiskajte ročice rezalnika, dokler je na LCD-zaslonu prikazano sporočilo [Tiskam ... Kopije] ali [Vstavljam trak... Počakajte].
- Ne vlecite nalepke, ko jo tiskalnik nalepk izvrže iz izhodne reže za trak. Če to storite, se trak za črnilo izda skupaj s trakom, zaradi česar bo trak neuporaben.
- Med tiskanjem ne blokirajte izhodne reže za trak. To povzroči zastoj traku.

1. Ko ustvarite nalepko, pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete želeno število kopij, nato pa pritisnite  ali **OK (V redu)**.



- S številskimi tipkami lahko določite tudi število kopij.
- Če potrebujete samo eno kopijo nalepke, pritisnite , ne da bi izbrali število kopij.




S tem povezane informacije

- [Tiskanje nalepk](#)
 - [Zaporedno tiskanje](#)
 - [Zrcalno tiskanje](#)

Zaporedno tiskanje

Uporabite to funkcijo za ustvarjanje nalepk z zaporedno urejenimi številkami ali črkami iz ene oblike nalepke.

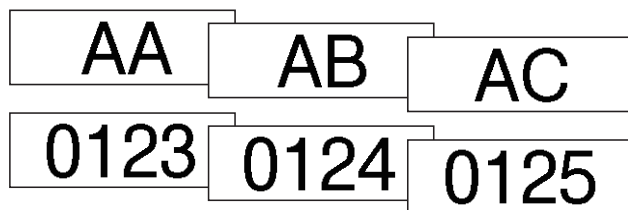

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite  in .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikazete [Številčenje], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete začetno točko, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete končno točko, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete število nalepk, ki jih želite natisniti, in pritisnite  ali **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite  in .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikazete [Številčenje], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete začetno točko, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete končno točko, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete število nalepk, ki jih želite natisniti, in pritisnite  ali **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Tiskanje nalepk](#)

Zrcalno tiskanje

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Uporabite prozoren trak v [Zrcalno], da lahko nalepke pravilno preberete z nasprotne strani, če jih pritrdite na steklo, okna ali druge prosojne površine.



1. Pritisnite  in .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Zrcalno], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite  ali **OK (V redu)**.

PT-D460BT

Uporabite prozoren trak v [Zrcalno], da lahko nalepke pravilno preberete z nasprotne strani, če jih pritrdite na steklo, okna ali druge prosojne površine.



1. Pritisnite  in .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Zrcalno], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite  ali **OK (V redu)**.

✓ S tem povezane informacije

- [Tiskanje nalepk](#)

Izbira možnosti rezanja

Izbirajte med več vgrajenimi možnostmi, da določite, kako tiskalnik nalepk reže nalepke.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Izreži].
3. Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete [Ozek rob], [Širok rob], [Veriž tisk], [Ne reži] ali [Pos. trak], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikazete [Izreži], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Ozek rob], [Širok rob], [Verižni tisk], [Ne reži] ali [Poseben trak], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.







S tem povezane informacije



- [Tiskanje nalepk](#)
- [Možnosti za rezanje traku](#)

Možnosti za rezanje traku

V tabeli Options (Možnosti) ti vizualni vzorci predstavljajo dele vaše nalepke, kot je prikazano v stolpcu Example (Primer).

	Območje tiskanja
	Rob
	Rob laminata

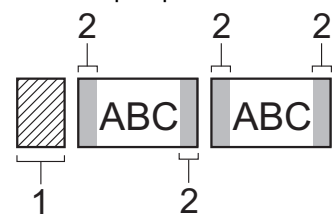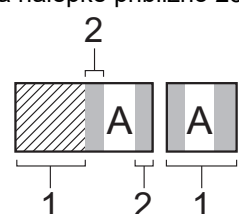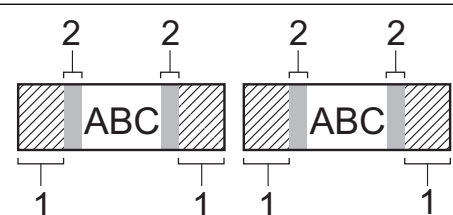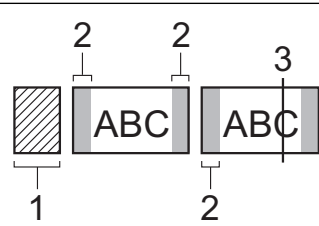Nastavitev	Opis	Primer
Ozek rob	Najprej se natisne rob 23 mm, nato pa se natisnejo nalepke, pri čemer ostane rob 2 mm pred in za besedilom.	- Če je dolžina nalepke približno 23 mm ali več  - Približno 23 mm 2 mm - Če je dolžina nalepke približno 23 mm ali manj  - Približno 23 mm 2 mm
Širok rob	Skupni rob (rob laminata + rob nalepke) je 25 mm na obeh straneh nalepke.	 - Približno 23 mm 2 mm
Veriž tisk	- To nastavitev izberite, če tiskate več nalepk z minimalnimi robovi. - Pred uporabo rezalnika traku vstavite trak, sicer se lahko del besedila odreže. Ne poskušajte vleči traku, ker lahko poškodujete kaseto s trakom. - Najprej se natisne rob 23 mm, nato pa se natisnejo nalepke, pri čemer ostane rob 2 mm pred in za besedilom.	 - Približno 23 mm 2 mm - Položaj reza

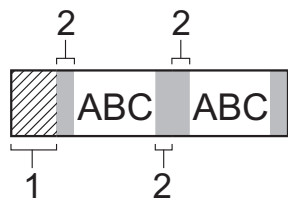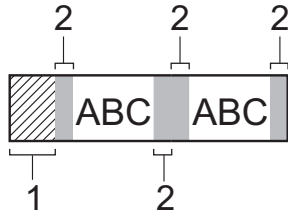Nastavitev	Opis	Primer
Ne reži	- To nastavitve izberite pri tiskanju več kopij nalepke ali pri uporabi tekstilnih trakov za lepljenje z likanjem ali drugih posebnih trakov, ki jih rezalnik traku tiskalnika nalepk ne more rezati. - Pred uporabo rezalnika traku vstavite trak, sicer se lahko del besedila odreže. Ne poskušajte vleči traku, ker lahko poškodujete kaseto s trakom. - Če uporabljate posebne trakove, ki jih ne morete rezati z rezalnikom traku tiskalnika nalepk, odstranite kaseto s trakom iz tiskalnika nalepk in s škarjami odrežite trak.	 - Približno 23 mm 2 mm
Pos. trak	To nastavitve izberite, če uporabljate poseben trak.	 - Približno 23 mm 2 mm



- Če je možnost reza nastavljena na [Ne reži] ali [Veriž tisk], je položaj reza nastavljen na sredino območja tiskanja po natisnjeni zadnji nalepki. Ko se na LCD-prikazovalniku prikaže [Napeljem trak?], pritisnite **OK (V redu)**, da podate trak. Pritisnite **[Esc]** za vrnitev na zaslon za vnos besedila.
- Če je možnost rezanja nastavljena na [Ozek rob], [Širok rob] ali [Veriž tisk], se po tiskanju prikaže sporočilo [Odrežite trak ali pritisnite Enter za naprej.] in tiskalnik nalepk preklopi v način premora rezanja. S pritiskom na ročico rezalnika za trak lahko režete trak v položaju, ki ste ga nastavili v [Izreži].



S tem povezane informacije

- [Izbira možnosti rezanja](#)

Prilagoditev dolžine nalepke

Ko je kaseta s trakom skoraj prazna, je lahko dolžina natisnjene nalepke manj natančna. V tem primeru ročno prilagodite dolžino nalepke.



Z eno ravno prilagodite približno 1 % celotne dolžine nalepke.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikazete [Nastavitev], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Dolžina nalepke].
4. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikazete [-3 - +3], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikazete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikazete [Nastavitev], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikazete [Dolžina nalepke], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikazete [-3 - +3], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Tiskanje nalepk](#)

Uporaba pomnilnika datotek

- [Shranjevanje datotek nalepk](#)
- [Tiskanje, odpiranje in brisanje shranjenih nalepk](#)

Shranjevanje datotek nalepk

Shranite lahko do 50 nalepk in jih prikličete za kasnejše tiskanje. Vsaka datoteka z nalepko lahko vsebuje največ 80 (PT-D410) ali 280 (PT-D460BT) znakov. Shranjene nalepke lahko tudi urejate in prepisujete.

[>> PT-D410](#)

[>> PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Vnesite besedilo in oblikujte nalepko.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Shrani], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete datoteko, nato pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Vnesite besedilo in oblikujte nalepko.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete datoteko, nato pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Uporaba pomnilnika datotek](#)

Tiskanje, odpiranje in brisanje shranjenih nalepk

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Storite nekaj od naslednjega:

Možnost	Opis
Print (Natisni)	a. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete <code>Natisni</code>, nato pa pritisnite OK (V redu). b. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete datoteko, nato pritisnite OK (V redu). c. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete želeno število kopij, nato pa pritisnite  ali OK (V redu).
Open (Odpri)	a. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete <code>Odpri</code>, nato pa pritisnite OK (V redu). b. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete datoteko, nato pritisnite OK (V redu).
Delete (Izbriši)	a. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete <code>Izbriši</code>, nato pa pritisnite OK (V redu). b. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete datoteko, nato pritisnite OK (V redu). Prikaže se sporočilo <code>Izbrišem?</code>. c. Pritisnite OK (V redu).

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete `[Datoteka]`, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete datoteko, nato pritisnite **OK (V redu)**.
4. Storite nekaj od naslednjega:

Možnost	Opis
Print (Natisni)	a. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete <code>Natisni</code>, nato pa pritisnite OK (V redu). b. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete želeno število kopij, nato pa pritisnite  ali OK (V redu).
Open (Odpri)	Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete <code>Odpri</code> , nato pa pritisnite OK (V redu) .
Delete (Izbriši)	a. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete <code>Izbriši</code>, nato pa pritisnite OK (V redu). b. Pritisnite OK (V redu). Prikaže se sporočilo <code>Izbrišem?</code>. c. Pritisnite OK (V redu). Če želite izbrisati shranjeno nalepko z zaslona za izbiro datoteke, izberite nalepko z ▲ ali ▼ in nato pritisnite .

✓ S tem povezane informacije

- [Uporaba pomnilnika datotek](#)

Ustvarjanje in tiskanje nalepk z računalnikom

- [Ustvarite nalepke z urejevalnikom P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Ustvarjanje nalepk in tiskanje s programom P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Tiskanje nalepk z gonilnikom tiskalnika \(Windows\)](#)

Ustvarite nalepke z urejevalnikom P-touch Editor (Windows)

Če želite tiskalnik nalepk uporabljati z računalnikom Windows, namestite P-touch Editor in gonilnik tiskalnika v računalnik.

Za najnovejše gonilnike in programsko opremo pojdite na stran **Downloads (Prenosi)** za svoj model na spletni strani Brother support na naslovu support.brother.com.

1. Zaženite P-touch Editor .

- **Windows 11:**

Kliknite **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** ali dvokliknite ikono **P-touch Editor** na namizju.

*Mapa Brother P-touch je lahko ustvarjena ali pa tudi ne, odvisno od operacijskega sistema vašega računalnika.

- **Windows 10:**


Kliknite **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** ali dvokliknite ikono **P-touch Editor** na namizju.

- **Windows 8.1:**

Kliknite ikono **P-touch Editor** na zaslonu **Programi** ali dvokliknite ikono **P-touch Editor** na namizju.

2. Storite nekaj od naslednjega:

- Če želite odpreti obstoječo postavitev, kliknite **Open (Odpri)** (4).
- Če želite ustvariti novo postavitev, kliknite jeziček **New Label (Nova nalepka)** in gumb **New Label (Nova nalepka)** (1).
- Če želite ustvariti novo postavitev s prednastavljeno postavitvijo, kliknite jeziček **New Label (Nova nalepka)** in kliknite gumb kategorije (2), izberite predlogo in nato kliknite **Create (Ustvari)** (3).

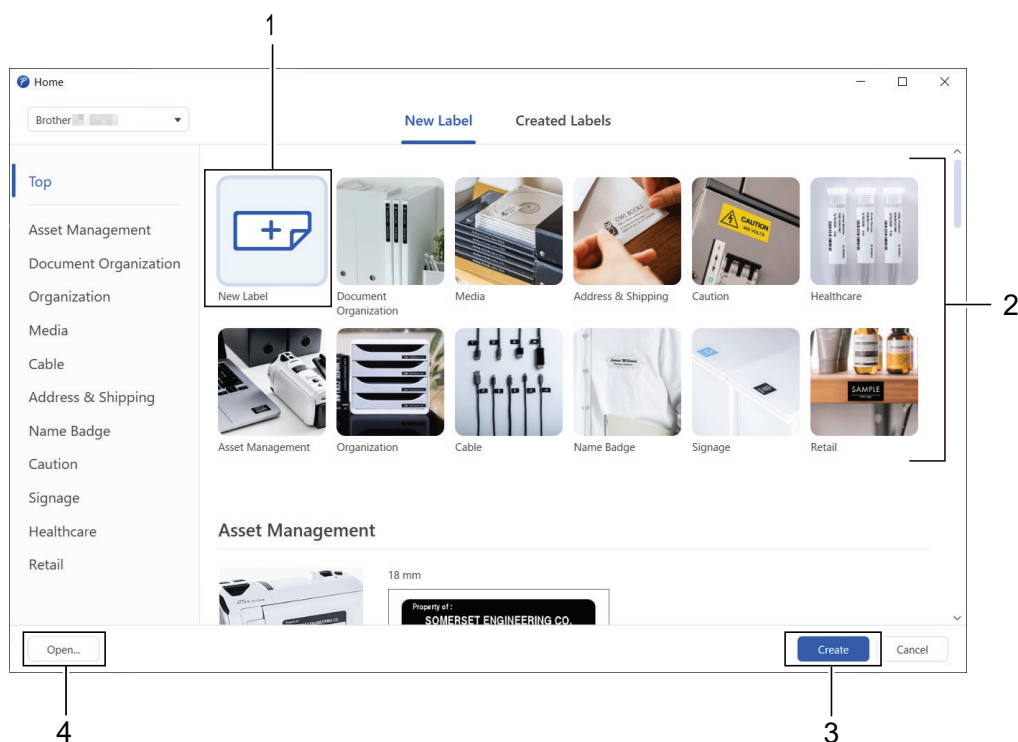

S tem povezane informacije


- [Ustvarjanje in tiskanje nalepk z računalnikom](#)

Ustvarjanje nalepk in tiskanje s programom P-touch Editor (Mac)

Prenesite in namestite P-touch Editor iz trgovine App Store na vaš Mac.

Če želite tiskalnik nalepk uporabljati z računalnikom Mac, namestite program P-touch Editor.

1. Dvokliknite **Macintosh HD > Applications (Aplikacije)** in nato dvokliknite ikono **Brother P-touch Editor**.
2. Ko se P-touch Editor zažene, kliknite **New (Novo)**, da izberete predlogo, ustvarite novo postavitev ali odprete obstoječo postavitev.

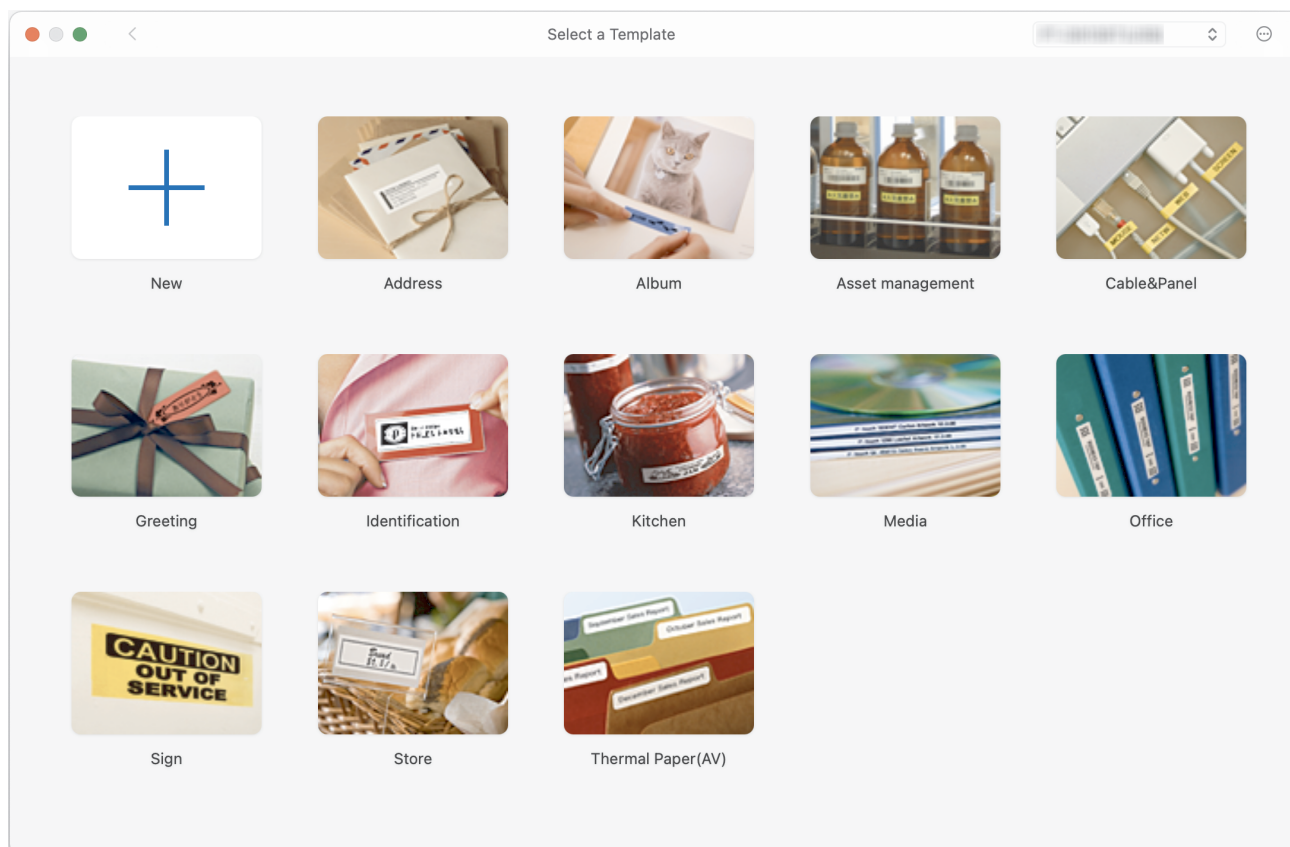


3. Izberite nastavitve tiskanja.
4. Kliknite ikono **Print (Natisni)**.

✓ S tem povezane informacije

- [Ustvarjanje in tiskanje nalepk z računalnikom](#)
 - [Glavno okno urejevalnika P-touch Editor \(Mac\)](#)

Glavno okno urejevalnika P-touch Editor (Mac)

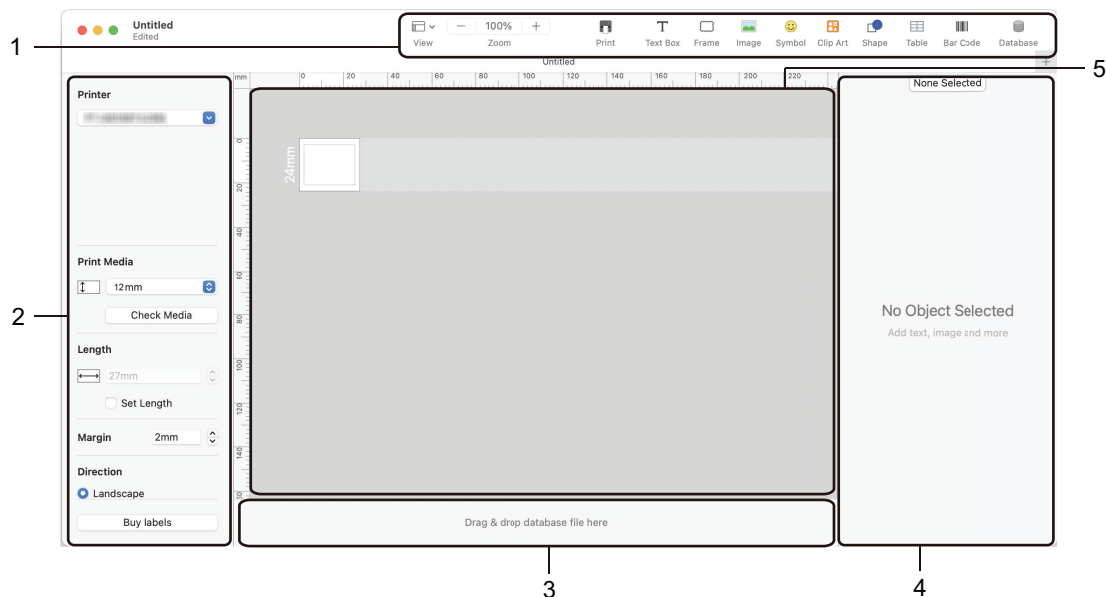

1. Orodna vrstica
2. Pregledovalnik predmetov
3. Območje za povezavo s podatkovno zbirko
4. Pregled nalepke
5. Okno za postavitev



S tem povezane informacije

- [Ustvarjanje nalepk in tiskanje s programom P-touch Editor \(Mac\)](#)

Tiskanje nalepk z gonilnikom tiskalnika (Windows)

Prepričajte se, da ste namestili gonilnik tiskalnika.

Za najnovejše gonilnike in programsko opremo pojdite na stran **Downloads (Prenosi)** za svoj model na spletni strani Brother support na naslovu support.brother.com.

1. Povežite tiskalnik nalepk z računalnikom.
2. Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
3. V aplikaciji izberite ukaz za tiskanje.
4. Izberite tiskalnik nalepk in kliknite gumb za lastnosti ali nastavitve tiskalnika.
Prikaže se okno gonilnika tiskalnika.
5. Po potrebi spremenite nastavitve gonilnika tiskalnika.
6. Kliknite **V redu**.
7. Dokončajte operacijo tiskanja.



S tem povezane informacije

- [Ustvarjanje in tiskanje nalepk z računalnikom](#)

Sorodne teme:

- [Povezovanje tiskalnika nalepk z računalnikom z USB-kablom](#)
- [Omogočanje ali onemogočanje Bluetooth](#)
- [Namestitev gonilnika tiskalnika in programske opreme v računalnik \(Windows\)](#)

Tiskanje nalepk z mobilnimi napravami

Sorodni modeli: PT-D460BT

- [Namestitev aplikacije Brother iPrint&Label](#)
- [Ustvarjanje nalepk in tiskanje z mobilnimi napravami](#)

Namestitev aplikacije Brother iPrint&Label

Sorodni modeli: PT-D460BT

Uporabite aplikacijo Brother iPrint&Label za tiskanje neposredno iz svojih mobilnih naprav iPhone, iPad, iPod touch in Android™.

Aplikacija	Značilnosti
Brother iPrint&Label	Ustvarite nalepke za poslovno uporabo, vključno s črtnimi kodami, nalepkami za pisarniško opremo in nalepkami za jezičke map.

Za več informacij o mobilnih aplikacijah, ki so na voljo za vaš tiskalnik, obiščite <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



S tem povezane informacije

- Tiskanje nalepk z mobilnimi napravami

Ustvarjanje nalepk in tiskanje z mobilnimi napravami

Sorodni modeli: PT-D460BT

Prepričajte se, da je tiskalnik nalepk povezan z vašo mobilno napravo prek povezave Bluetooth ali z USB-kablom.

1. Zaženite aplikacijo za tiskanje nalepk v mobilni napravi.
2. Izberite predlogo ali nalepko.



Izberete lahko tudi prej oblikovano nalepko ali sliko in jo natisnete.

3. Izberite meni za tiskanje v aplikaciji za tiskanje nalepk.



S tem povezane informacije

- [Tiskanje nalepk z mobilnimi napravami](#)

Redno vzdrževanje

- [Vzdrževanje](#)

Vzdrževanje

Pred čiščenjem tiskalnika nalepk vedno odstranite baterije in odklopite izmenični napajalnik.

- >> Čiščenje enote
- >> Čiščenje tiskalne glave
- >> Čiščenje rezalnika traku

Čiščenje enote


1. Morebiten prah in umazanijo na tiskalniku nalepk obrišite z mehko suho krpo.
2. Za madeže, ki jih je težko odstraniti, uporabite rahlo navlaženo krpo.



Ne uporabljajte razredčila, benzena, alkohola ali drugih organskih topil. Ti lahko deformirajo ali poškodujejo ohišje tiskalnika nalepk.

Čiščenje tiskalne glave

Proge ali znaki slabe kakovosti na natisnjenih nalepkah na splošno kažejo, da je tiskalna glava umazana. Tiskalno glavo očistite z bombažno vato ali izbirno kaseto za čiščenje tiskalne glave (TZe-CL4).

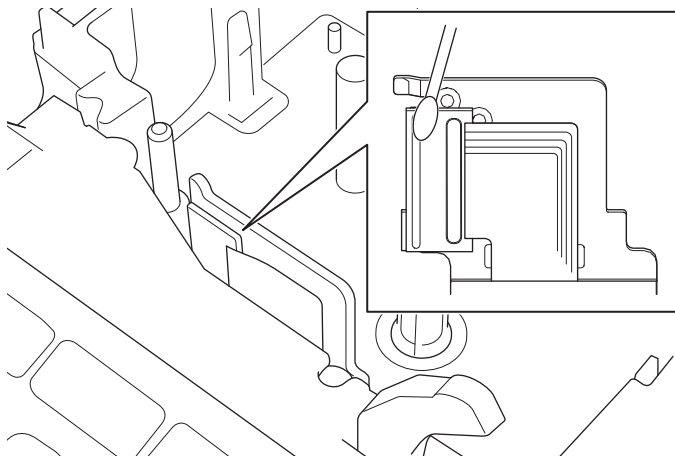


- Tiskalne glave se ne dotikajte neposredno z golimi rokami.
- Preberite in sledite navodilom, ki so priložena kaseti za čiščenje tiskalne glave.

Čiščenje rezalnika traku

Po večkratni uporabi se na rezilu rezalnika lahko nabere lepilni trak, ki otopi rob rezila, kar lahko povzroči zagozditev traku v rezalniku.

Približno enkrat letno obrišite rezilo z bombažno vato, navlaženo z izopropil alkoholom.

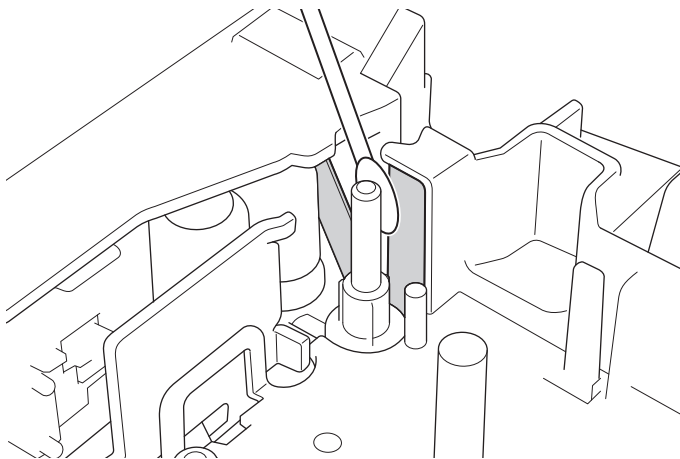

- Rezila rezalnika se ne dotikajte neposredno z golimi rokami.
- Izopropil alkohol uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca.



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)
-

Reševanje težav


- Če imate težave s tiskalnikom nalepk
- Sporočila o napakah in vzdrževanju
- Preverjanje informacij o različici
- Ponastavitev tiskalnika nalepk

Če imate težave s tiskalnikom nalepk

To poglavje pojasnjuje, kako odpravite običajne težave, na katere lahko naletite, ko uporabljate tiskalnik nalepk.

Če imate še vedno težave >> *S tem povezane informacije* Če po branju tem ne morete odpraviti težave, obiščite spletno mesto za podporo Brother na naslovu support.brother.com.

Težava	Rešitev
Tiskalnik nalepk ne tiska.	- Preverite, ali je kaseta s trakom pravilno vstavljena. - Če je kaseta s trakom prazna, jo zamenjajte. Za naročanje potrošnega materiala in dodatkov obiščite www.brother.com. - Preverite, ali je pokrov prostora kasete s trakom pravilno zaprt. - Preverite, ali je tiskalnik nalepk vključen. (PT-D460BT) Preverite, ali je nastavev Bluetooth v računalniku ali mobilni napravi vklopljena. (PT-D460BT) Preverite, ali je tiskalnik nalepk povezan z računalnikom ali vašo mobilno napravo prek povezave Bluetooth. - Preverite, ali je v aplikaciji Brother iPrint&Label izbran tiskalnik nalepk. - Preverite, ali je tiskalnik nalepk seznanjen z drugo napravo. - Prepričajte se, da sta tiskalnik nalepk in vaša mobilna naprava ali računalnik dovolj blizu za komunikacijo. (PT-D460BT) Preverite, ali samodejna nastavev ponovne povezave Bluetooth drugega računalnika ali mobilne naprave ni omogočena. - Prepričajte se, da v bližini ni naprav, ki oddajajo radijske valove (na primer mikrovalovna pečica). - Preverite, ali je pri tiskanju iz računalnika nameščen ustrezen gonilnik tiskalnika. - Pri tiskanju iz računalnika povežite tiskalnik nalepk z računalnikom z USB-kablom (priložen). - Če je tiskalna glava umazana, jo očistite z bombažno vato ali dodatno kaseto za čiščenje tiskalne glave (TZe-CL4).
- Trak se ne podaja pravilno. - Trak se zatakne v notranjosti tiskalnika nalepk.	- Če je trak upognjen, odrežite upognjeni del. - Če je trak zagoden, odstranite kaseto s trakom, odstranite zagodeni trak in nato odrežite morebitni poškodovan trak. - Preverite, ali konec traku izstopi skozi vodnik za trakove. - Prepričajte se, da je trak usmerjen v izhodno režo za trak. - Odstranite kaseto s trakom in jo znova vstavite.
Pri uporabi mobilne aplikacije je prišlo do napake.	Pojdite v meni z nastavitvami mobilne aplikacije in izberite Support (Podpora) > FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav) .
Zaslon je zaklenjen.	- Ponastavite notranji pomnilnik na tovarniške nastavitve. Več informacij >> <i>Sorodne teme</i> - Odklopite izmenični napajalnik in odstranite baterije za vsaj 10 minut.
LCD-prikazovalnik po vklopu napajanja ostane prazen.	Preverite, ali so baterije pravilno nameščene in ali je izmenični napajalnik, ki je priložen vašemu tiskalniku nalepk, pravilno priključen.
Sporočila na LCD-zaslonu so prikazana v tujem jeziku.	Nastavite želeni jezik LCD-zaslona. Več informacij >> <i>Sorodne teme</i>
Tiskalnik nalepk se ustavi med tiskanjem nalepke.	- Zamenjajte kaseto s trakom, če je viden progast trak, saj to pomeni, da ste dosegli konec traku. - Zamenjajte vse baterije ali povežite izmenični napajalnik neposredno s tiskalnikom nalepk.
Prej shranjene datoteke nalepk niso na voljo.	Vse datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku, se izbrišejo, ko so baterije šibke ali je izmenični napajalnik odklopljen.

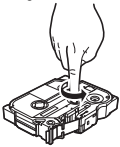Težava	Rešitev
- Ne morem namestiti gonilnika tiskalnika, čeprav sledim pravilnemu postopku. (Windows) - Ne vidim svojega tiskalnika na seznamu v programu P-touch Editor, čeprav sem namestil gonilnik tiskalnika. (Windows)	Če ne morete uporabljati svojega tiskalnika nalepk, čeprav ste namestili gonilnik tiskalnika: - Prenesite program za odstranjevanje gonilnika tiskalnika s strani svojega modela na support.brother.com. - Uporabite program za odstranjevanje gonilnika tiskalnika, da odstranite informacije o tiskalniku. - Znova zaženite namestitveni program gonilnika tiskalnika in sledite zaslonским navodilom, da nadaljujete z namestitvijo.
Trak za črnilo je ločen od valja za črnilo.	Če je trak za črnilo pretrgan, zamenjajte kaseto s trakom. Če ni, pustite trak neprerezan in previdno odstranite kaseto s trakom, nato pa ohlapen trak za črnilo navijte nazaj na tuljavo. 
Natisnjenih črtnih kod ali QR kod ni mogoče prebrati.	- Zamenjajte trak. (Priporočeno: trak črno na belem) - Če je mogoče, povečajte črtne kode ali kode QR z aplikacijo za črtno kodo.
Ne poznam različice vgrajene programske opreme za tiskalnik nalepk.	Številko različice vgrajene programske opreme in druge informacije lahko preverite na LCD-prikazovalniku. Več informacij ►► <i>Sorodne teme</i>
Ko je nalepka natisnjena, je na obeh straneh besedila preveč roba (prostora).	- Izberite možnosti <i>Ozek rob</i>, <i>Veriž tisk</i> ali <i>Ne reži</i> za manjše robove. Več informacij ►► <i>Sorodne teme</i> - Ko se natisne zadnja nalepka, hkrati pritisnite  in , da podate trak, nato pa izvržite in odrežite zadnjo nalepko. Upoštevajte, da bo tiskalnik nalepk podajal približno 23 mm traku pred naslednjo novo nalepko, ko uporabite to metodo.
Velikosti pisave ni mogoče povečati.	Pisava je že največja velikost za širino nalepke ali pa je dolžina nalepke nastavljena, zato obstaja omejitev velikosti pisave, da preprečite prekoračitev nastavljene dolžine.
Ko je natisnjenih več nalepk, je zadnja nalepka odrezana napačno.	Ko je možnost <i>Veriž tisk</i> omogočena, podajte trak, da izvržete zadnjo natisnjeno nalepko, in nato pritisnite ročico rezalnika za trak, da nalepko izrežete ročno.
Ni mogoče posodobiti vgrajene programske opreme tiskalnika s programsko opremo P-touch Update Software, Transfer Express ali orodjem za posodobitev Mac.	Znova zaženite tiskalnik in nato znova poskusite posodobiti vgrajeno programsko opremo. Med posodabljanjem vgrajene programske opreme ne pritiskajte nobenega gumba, dokler se začetni zaslon ne prikaže samodejno.
Tiskalnik nalepk ne deluje normalno.	- Ponastavite notranji pomnilnik na tovarniške nastavitve. Več informacij ►► <i>Sorodne teme</i> - Odklopite izmenični napajalnik in odstranite baterije za vsaj 10 minut.



S tem povezane informacije

- Reševanje težav

Sorodne teme:

- Ponastavitev tiskalnika nalepk
- Nastavitev jezika
- Preverjanje informacij o različici
- Možnosti za rezanje traku

Sporočila o napakah in vzdrževanju

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Sporočilo	Vzrok/rešitev
Besedilo predolgo	Dolžina natisnjene nalepke z vnesenim besedilom je daljša od nastavitve dolžine. Uredite besedilo, da se prilega nastavljeni dolžini, ali spremenite nastavitev dolžine.
Napaka noža!	Med poskusom tiskanja ali podajanja traku je bila pritisnjena ročica rezalnika za trak. Če se je trak zagozdil v enoti rezalnika, odstranite trak. Preden nadaljujete, izklopite in nato znova vklopite tiskalnik nalepk.
Omej. dolžine!	Dolžina natisnjene nalepke z vnesenim besedilom je daljša od 999 mm. Uredite besedilo tako, da bo dolžina nalepke manjša od 999 mm.
Preverite vneseno število mest	Število števk, vnesenih v podatke črtne kode, se ne ujema s številom števk, nastavljenim v parametrih črtne kode. Vnesite pravilno število števk.
Sistemska napaka XX	Stopite v stik s Servisno službo Brother.

PT-D460BT

Sporočilo	Vzrok/rešitev
Besedilo predolgo	Dolžina natisnjene nalepke z vnesenim besedilom je daljša od nastavitve dolžine. Uredite besedilo, da se prilega nastavljeni dolžini, ali spremenite nastavitev dolžine.
Nalepka predolga!	Dolžina natisnjene nalepke z vnesenim besedilom je daljša od 999 mm. Uredite besedilo tako, da bo dolžina nalepke manjša od 999 mm.
Odpoved rezalnika!	Če se je trak zagozdil v enoti rezalnika, odstranite trak. Preden nadaljujete, izklopite in nato znova vklopite tiskalnik nalepk.
Preverite vneseno število mest	Število števk, vnesenih v podatke črtne kode, se ne ujema s številom števk, nastavljenim v parametrih črtne kode. Vnesite pravilno število števk.
Sistemska napaka XX	Stopite v stik s Servisno službo Brother.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Preverjanje informacij o različici

Številko različice vgrajene programske opreme in druge informacije lahko preverite na LCD-prikazovalniku. Te informacije boste morda potrebovali, če pokličete družbo Brother z vprašanji ali glede garancije.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikazete [Informacije o različici], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.

PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikazete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikazete [Informacije o različici], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Ponastavitev tiskalnika nalepk

Notranji pomnilnik tiskalnika nalepk lahko ponastavite, kadar želite izbrisati vse shranjene datoteke nalepk ali če tiskalnik nalepk ne deluje pravilno.

- [Ponastavitev tiskalnika na tovarniške nastavitve](#)
- [Ponastavitev z LCD-zaslonom](#)

Ponastavitev tiskalnika na tovarniške nastavitve

Sorodni modeli: PT-D410

OPOMBA

Vsa besedila, nastavitve oblike, nastavitve možnosti in shranjene datoteke nalepk se izbrišejo, ko ponastavite tiskalnik nalepk.

Izbrišejo se tudi nastavitve jezika in merske enote.

1. Izklopite tiskalnik nalepk.
2. Pritisnite in držite  in .
3. Ko držite  in , enkrat pritisnite  in nato sprostite  in .

OPOMBA

Sprostite , preden spustite druge tipke.



S tem povezane informacije

- [Ponastavitev tiskalnika nalepk](#)

Ponastavitev z LCD-zaslonom

Sorodni modeli: PT-D460BT

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ali ▶, da prikažete [Nastavitve], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete [Ponastavi], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete metodo ponastavitve, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
Prikaže se sporočilo, ki vas poziva, da potrdite možnost ponastavitve.
5. Pritisnite **OK (V redu)**.



Če uporabljate možnosti ponastavitve [Ponastavi vse nastavitve] ali [Tovarniško privzeto], boste morali po ponastavitvi znova nastaviti želeni privzeti jezik.

Ponastavitev možnosti	Podrobnosti
Ponastavi vse nastavitve	Pomnilnik datotek NI izbrisan. Podatki o nastavitvah se izbrišejo in vse nastavitve se ponastavijo na tovarniške nastavitve.
Izbriši vso vsebino	Pomnilnik datotek je izbrisan. Podatki o nastavitvah se NE izbrišejo in nastavitve ostanejo, kot so trenutno konfigurirane.
Tovarniško privzeto	Pomnilnik datotek, nalepke in prilagojene nastavitve se ponastavijo na tovarniške nastavitve.



S tem povezane informacije

- [Ponastavitev tiskalnika nalepk](#)

Dodatek

- [Tehnični podatki](#)
- [Pomoč in podpora za stranke družbe Brother](#)

Tehnični podatki

- >> Tiskanje
- >> Velikost
- >> Vmesnik
- >> Okolje
- >> Napajanje
- >> Medij
- >> Pomnilnik
- >> Združljivi operacijski sistemi

Tiskanje

Hitrost tiskanja (Odvisno od uporabljenega medija)	Največ 20 mm/s (PT-D410) Največ 30 mm/s (PT-D460BT)
Največja višina tiska	15,8 mm (če uporabljate 18-mm trak) ¹

¹ Dejanska velikost znakov je lahko manjša od največje višine tiska.

Velikost

Teža	Približno 760 g (brez baterij in kasete s trakom) (PT-D410) Približno 770 g (brez baterij in kasete s trakom) (PT-D460BT)
Mere	Približno 187 mm (Š) x 178 mm (G) x 72 mm (V) (PT-D410) Približno 187 mm (Š) x 178 mm (G) x 72 mm (V) (PT-D460BT)
LCD	128 pik x 48 pik (PT-D410) 320 pik x 120 pik (PT-D460BT)

Vmesnik

USB	USB različica 2.0 (polna hitrost) (Micro B)
Bluetooth (PT-D460BT)	Bluetooth različica 5.0 SPP: iAP2

Okolje

Delovna temperatura	Med 10 °C in 35 °C
Delovna vlažnost	Med 20 % in 80 % Največja temperatura mokrega termometra: 27 °C

Napajanje

Baterija	Šest alkalnih baterij AA (LR6) Izmenični napajalnik (AD-E001A)
-----------------	---

Medij

Širina traku	Standardna kaseta s trakom TZe 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Št. vrstic	18 mm trak: 1–5 vrstic 12 mm trak: 1–3 vrstice 9 mm trak: 1–2 vrstici

	6 mm trak: 1–2 vrstici 3,5-mm trak: 1 vrstica
--	--

Pomnilnik

Besedilni medpomnilnik	Največ 280 znakov
Shranjevanje datotek	Največ 50 datotek (PT-D410) Največ 70 datotek (PT-D460BT)

Združljivi operacijski sistemi

Za najnovejši seznam združljive programske opreme obiščite support.brother.com.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)

Pomoč in podpora za stranke družbe Brother

Če potrebujete pomoč pri uporabi izdelka Brother, obiščite support.brother.com ter si oglejte pogosta vprašanja (FAQ) in nasvete za reševanje težav. Prav tako lahko prenesete najnovejšo programsko opremo, gonilnike in vgrajeno programsko opremo, da izboljšate zmogljivost delovanja svoje naprave, ter uporabniško dokumentacijo, da se naučite čim bolj izkoristiti svoj izdelek Brother.

Dodatne informacije o napravi in podpori so na voljo na spletnem mestu vašega lokalnega zastopnika znamke Brother. Obiščite www.brother.com, da najdete podrobnosti stika vašega lokalnega zastopnika znamke Brother in registrirate svoj novi izdelek.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)
-

brother