



Guía del usuario

PT-D410

PT-D460BT

Tabla de contenido

Antes de usar la rotuladora	1
Definiciones de notas.....	2
Precauciones generales.....	3
Marcas comerciales y licencias.....	4
Nota importante.....	5
Configurar la rotuladora	6
Descripción de piezas.....	7
Descripción general de la pantalla LCD.....	8
Vista general del teclado.....	10
Conectar el adaptador de CA.....	14
Instalar pilas.....	15
Insertar un casete de cinta.....	16
Encienda/apague la impresora de etiquetas.....	17
Configurar el idioma.....	18
Configurar las unidades de medida.....	19
Configurar un tiempo de apagado automático.....	20
Activar o desactivar el Bluetooth.....	22
Introducir cinta.....	23
Ajustar contraste de la pantalla LCD.....	24
Activar o desactivar la retroiluminación.....	25
Instalar software	26
Instalar el controlador de la impresora y el software en una computadora (Windows).....	27
Aplicaciones disponibles.....	28
Conecte la rotuladora electrónica a una computadora.....	29
Conectar la rotuladora electrónica a una computadora mediante un cable USB.....	30
Editar una etiqueta	31
Añada texto a su etiqueta.....	32
Añadir una línea de texto nueva a la etiqueta.....	33
Añadir un bloque de texto nuevo a la etiqueta.....	35
Borrar texto.....	37
Insertar una pestaña.....	38
Cambiar la longitud de la pestaña.....	39
Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes.....	40
Borre la memoria de los textos recordatorios.....	41
Active o desactive el texto recordatorio.....	42
Introducir símbolos.....	43
Introducir símbolos con la función de símbolos.....	44
Configure el historial de símbolos.....	45
Opciones de símbolos.....	46
Introducir caracteres acentuados.....	50
Opciones de caracteres acentuados.....	51
Configurar los atributos de carácter.....	53
Aplique atributos de carácter al carácter.....	54
Aplicar atributos de carácter a una línea de texto.....	55
Opciones de configuración de atributos.....	57

Configure el estilo de ajuste automático	59
Configure la longitud de la etiqueta.....	60
Configurar marcos	61
Utilice los diseños de formato automáticos	64
Utilice plantillas.....	65
Opciones de plantilla	67
Opciones de plantilla	68
Utilice formatos prediseñados.....	70
Opciones de formato prediseñado	72
Opciones de formato prediseñado	74
Crear una etiqueta de código de barras.....	76
Crear e imprimir códigos de barras	77
Editar o borrar un código de barras o información de un código de barras	80
Imprimir etiquetas	81
Vista previa de las etiquetas	82
Imprimir etiquetas.....	83
Impresión secuencial.....	84
Impresión reflejada	85
Seleccione una opción de corte	86
Opciones de corte de la cinta	87
Ajustar la longitud de la etiqueta	89
Usar la memoria de archivos	90
Guarde archivos de etiquetas	91
Imprimir, abrir y borrar una etiqueta guardada.....	92
Crear e imprimir etiquetas usando la computadora	93
Crear etiquetas con P-touch Editor (Windows).....	94
Crear etiquetas e imprimir con P-touch Editor (Mac).....	95
Ventana principal de P-touch Editor (Mac).....	96
Imprimir etiquetas con el controlador de la impresora (Windows)	97
Imprimir etiquetas usando dispositivos móviles	98
Instale la aplicación iPrint&Label de Brother.....	99
Crear etiquetas e imprimir con dispositivos móviles	100
Mantenimiento rutinario	101
Mantenimiento.....	102
Solución de problemas.....	104
Si está teniendo problemas con la rotuladora electrónica	105
Mensajes de error y de mantenimiento.....	108
Consultar la información de la versión	109
Restauración de la impresora de etiquetas.....	110
Restaurar la impresora a la configuración predeterminada de fábrica.....	111
Restaurar con la pantalla LCD	112
Apéndice	113
Especificaciones	114
Ayuda de Brother y Atención al cliente	116

Antes de usar la rotuladora

- [Definiciones de notas](#)
- [Precauciones generales](#)
- [Marcas comerciales y licencias](#)
- [Nota importante](#)

Definiciones de notas

En esta Guía del usuario se utilizan los siguientes símbolos y convenciones:

 PELIGRO	PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves.
 AVISO	AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede producir daños materiales o pérdida de la funcionalidad del producto.
NOTA	NOTA especifica el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso.
	El icono de consejos brinda indicaciones útiles e información adicional.
Negrita	Las letras en negrita identifican botones en el panel de control del equipo o en la pantalla de la computadora.
<i>Cursiva</i>	El estilo en cursiva tiene por objeto destacar un punto importante o derivarle a un tema afín.
Courier New	El tipo Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.



Información relacionada

- [Antes de usar la rotuladora](#)

Precauciones generales

- Según el área, el material y las condiciones ambientales, la etiqueta puede desprenderse o adherirse de forma permanente y el color puede cambiar o transferirse a otros objetos. Antes de adherir la etiqueta, verifique las condiciones ambientales y el material. Para verificar la etiqueta, adhiera una pequeña porción de esta a un área poco visible de la superficie donde se la desea colocar.
- NO utilice la máquina, los componentes o accesorios para fines diferentes de los que se describen en esta guía. De lo contrario, podrían ocurrir accidentes o producirse algún tipo de daño.
- Utilice solo cintas Brother TZe con la rotuladora electrónica. NO utilice cintas que no tengan la  marca.
- Utilice un paño suave para limpiar el cabezal de impresión; nunca toque el cabezal de impresión.
- NO aplique demasiada presión en la palanca del cortador de cinta.
- NO intente imprimir si el casete está vacío, ya que puede dañar el cabezal de impresión.
- NO tire de la cinta mientras imprime o la alimenta; de hacerlo, dañará la cinta y la rotuladora.
- Cualquier información guardada en la memoria se puede perder por un fallo o reparación en la impresora o si las pilas se descargan completamente.
- Los caracteres impresos pueden ser un poco diferentes a los de la vista previa porque la pantalla de su dispositivo o computadora puede tener una resolución más alta que la de la impresora.
- La longitud de la etiqueta impresa puede diferir de la longitud de la etiqueta mostrada.
- Si apaga el equipo durante dos minutos, se perderá todo el texto, los ajustes de formato y los archivos guardados en la memoria.
- Asegúrese de leer las instrucciones que encontrará junto a las cintas de tela termoadhesiva, las cintas adhesivas extrafuertes y otras cintas especiales y verifique todas las precauciones que encontrará en las instrucciones.
- Durante la fabricación y el transporte, se coloca un plástico protector en la pantalla LCD. Retírelo antes de su uso.



Información relacionada

- [Antes de usar la rotuladora](#)

Marcas comerciales y licencias

- Android es una marca comercial de Google LLC.
- Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales registradas de Google LLC.
- La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estos por parte de Brother Industries Ltd. está sujeto a licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
- QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Algunas partes de este software están sujetas a copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Los nombres comerciales y los nombres de los productos de las compañías que aparecen en los productos de Brother, documentos relacionados y otros materiales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de esas respectivas compañías.



Información relacionada

- [Antes de usar la rotuladora](#)

Nota importante

- El contenido de este documento y las especificaciones de esta impresora de etiquetas están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales aquí contenidos, y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos los daños derivados) producidos por basarse en el material presentado en las publicaciones, incluidos, entre otros, errores tipográficos y de otra naturaleza.
- Esta impresora de etiquetas no admite conexión inalámbrica.
- Las imágenes de pantalla en este documento pueden diferir según el sistema operativo de su computadora, el modelo del producto y la versión de software.
- Antes de usar la impresora de etiquetas, asegúrese de leer todos los documentos incluidos en la impresora de etiquetas para obtener información sobre la seguridad y el funcionamiento.
- La impresora de etiquetas que aparece en las ilustraciones puede ser distinta a la suya.
- Los suministros disponibles pueden diferir en función del país o la región.
- Recomendamos usar la última versión de P-touch Editor.
- A fin de que el rendimiento de la impresora de etiquetas se mantenga actualizado, consulte support.brother.com para verificar las actualizaciones de firmware más recientes. En caso contrario, es posible que algunas funciones de su impresora de etiquetas no estén disponibles.
- Cuando reemplace o se deshaga de su rotuladora electrónica, Brother le recomienda encarecidamente que la restaure a la configuración de fábrica para eliminar toda la información personal.




Información relacionada

- [Antes de usar la rotuladora](#)

Configurar la rotuladora

- Descripción de piezas
- Descripción general de la pantalla LCD
- Vista general del teclado
- Conectar el adaptador de CA
- Instalar pilas
- Insertar un casete de cinta
- Encienda/apague la impresora de etiquetas
- Configurar el idioma
- Configurar las unidades de medida
- Configurar un tiempo de apagado automático
- Activar o desactivar el Bluetooth
- Introducir cinta
- Ajustar contraste de la pantalla LCD
- Activar o desactivar la retroiluminación

Descripción de piezas

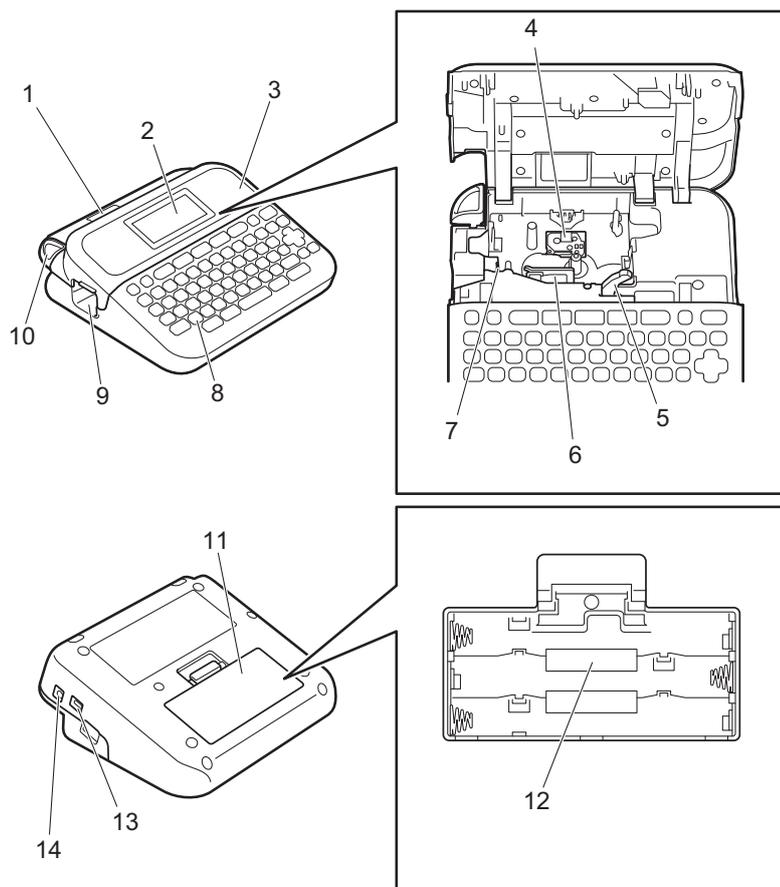

1. Visor de la cinta
2. Pantalla de cristal líquido (LCD)
3. Cubierta del compartimento de casete de cinta
4. Compartimento de casete de cinta
5. Palanca de liberación
6. Cabezal de impresión
7. Cortador de cinta
8. Teclado
9. Ranura de salida de la cinta
10. Palanca del cortador de cinta
11. Cubierta del compartimento de la batería
12. Compartimento de la batería
13. Puerto USB
14. Enchufe adaptador de CA



Información relacionada


- [Configurar la rotuladora](#)

Descripción general de la pantalla LCD

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

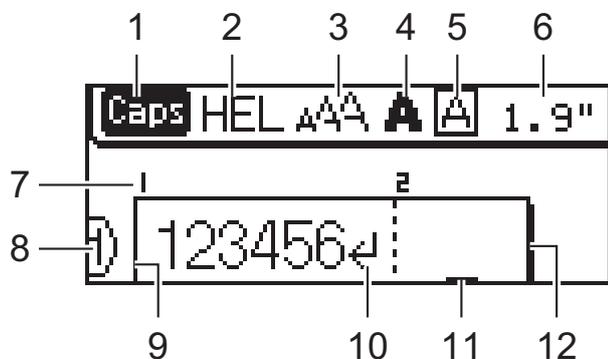

1. Modo mayúsculas

Indica si el modo de bloqueo de mayúsculas está activado.

2. Fuente actual

Indica la fuente actual.

3. Tamaño del carácter

Indica el tamaño actual del carácter.

4. Estilo del carácter

Indica el estilo actual del carácter.

5. Marco

Indica qué marco se ha configurado.

6. Longitud de la cinta

Indica la longitud de la cinta para el texto introducido.

7. Número de bloque

Indica el número de bloque.

8. Número de línea

Indica el número de líneas en el diseño de la etiqueta.

9. Línea de inicio

Indica la línea de inicio.

10. Marca de regreso

Indica el final de una línea de texto.


11. Cursor

Indica la información actual en la posición de entrada.

Aparecen nuevos caracteres a la izquierda del cursor.

12. Línea final

Indica la línea final.

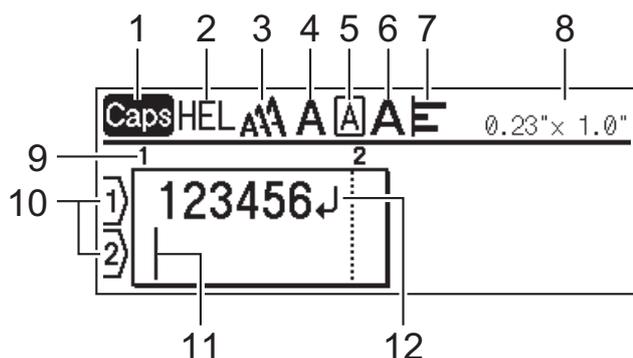

1. Modo mayúsculas

Indica si el modo de bloqueo de mayúsculas está activado.

2. Fuente actual

Indica la fuente actual.

3. Tamaño del carácter

Indica el tamaño actual del carácter.

4. Estilo del carácter

Indica el estilo actual del carácter.

5. Marco

Indica qué marco se ha configurado.

6. Ancho

Indica el ancho del carácter.

7. Alineación

Indica la alineación del texto.

8. Ancho de la cinta x Longitud de la etiqueta

Indica en ancho de la cinta y la longitud de la etiqueta.

La longitud de la etiqueta que se muestra en la pantalla LCD puede ser diferente a la longitud de la etiqueta actual cuando se imprime.

9. Número de bloque

Indica el número de bloque.

10. Número de línea

Indica el número de líneas en el diseño de la etiqueta.

11. Cursor

Indica la información actual en la posición de entrada.

Aparecen nuevos caracteres a la izquierda del cursor.

12. Marca de regreso

Indica el final de una línea de texto.



Información relacionada


- [Configurar la rotuladora](#)

Vista general del teclado

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

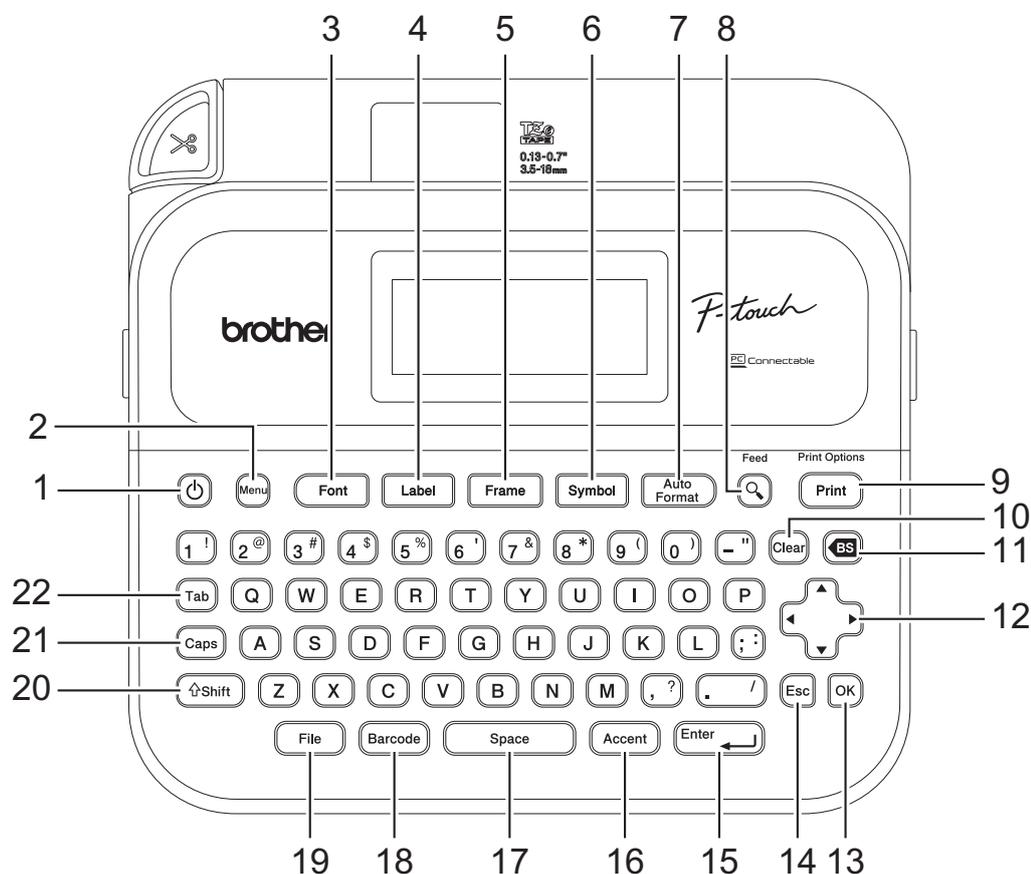

1. Power (Alimentación)

Pulse para encender o apagar la rotuladora electrónica.

2. Menu (Menú)

Pulse para acceder al menú principal.

3. Font (Fuente)

Pulse para seleccionar una fuente.

4. Label (Etiqueta)

Pulse para acceder a los atributos de la etiqueta.

5. Frame (Marco)

Pulse para seleccionar un marco.

6. Symbol (Símbolo)

Pulse para seleccionar e insertar un símbolo del menú de símbolos.

7. Auto Format (Formato automático)

Pulse para seleccionar un formato de etiqueta de las plantillas o diseño predeterminados.

8. Preview (Vista previa)/Feed (Alimentación)

Pulse para mostrar una imagen de la etiqueta antes de imprimirla.

Para proporcionar cinta, pulse **Preview (Vista previa)/Feed (Alimentación)** y la tecla **Shift (Mayús)** simultáneamente.

9. **Print (Imprimir)/Print Options (Opciones de impresión)**

Pulse para imprimir.

Para establecer opciones de impresión, pulse **Print (Imprimir)/Print Options (Opciones de impresión)** y la tecla **Shift (Mayús)** simultáneamente.

10. **Clear (Borrar)**

Pulse para borrar todo el texto y la configuración de impresión.

11. **Backspace (Retroceso)**

Pulse para eliminar cualquier carácter que se encuentre a la izquierda del cursor.

12. **Cursor**

Pulse para desplazar el cursor a la dirección que marca la flecha.

13. **OK**

Pulse para seleccionar la opción que aparece.

14. **Escape (Esc)**

Pulse para cancelar la operación actual.

15. **Enter (Intro)**

Pulse para confirmar su selección.

16. **Accent (Acento)**

Pulse para seleccionar e insertar el carácter acentuado.

17. **Space (Espacio)**

Pulse para insertar un espacio en blanco.

Pulse para regresar a los valores predeterminados.

18. **Barcode (Código de barras)**

Pulse para crear una etiqueta de código de barras.

19. **File (Archivo)**

Pulse para recuperar información guardada en la memoria de archivos.

20. **Shift (Mayús)**

Mantenga pulsado la tecla de una letra o número cuando quiera escribir una letra mayúscula o el símbolo que aparece en la tecla del número.

Para desplazar el cursor al inicio del texto, pulse **Shift (Mayús)** y la tecla ◀ simultáneamente.


Para desplazar el cursor al final del texto, pulse **Shift (Mayús)** y la tecla ▶ simultáneamente.

21. **Caps (Bloqueo)**

Pulse para usar solo letras mayúsculas (modo todo en mayúsculas).

22. **Tab (Tabulado)**

Pulse para insertar una pestaña.

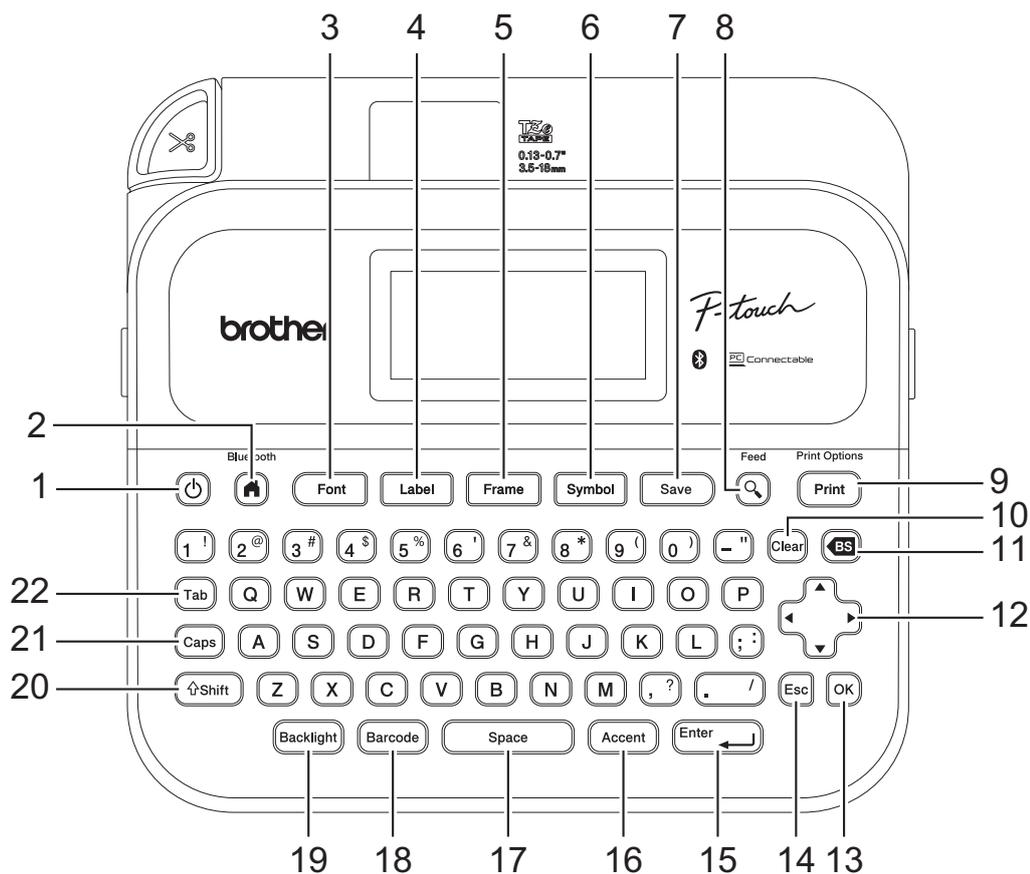

1. Power (Alimentación)

Pulse para encender o apagar la rotuladora electrónica.

2. Home (Hogar)/Bluetooth

Pulse para regresar a la pantalla Inicio. Para encender o apagar el Bluetooth, pulse **Home (Hogar)/Bluetooth** y la tecla **Shift (Mayús)** simultáneamente.

3. Font (Fuente)

Pulse para seleccionar una fuente.

4. Label (Etiqueta)

Pulse para acceder a los atributos de la etiqueta.

5. Frame (Marco)

Pulse para seleccionar un marco.

6. Symbol (Símbolo)

Pulse para seleccionar e insertar un símbolo del menú de símbolos.

7. Save (Guardar)

Pulse para guardar la información diseñada en la memoria de archivos.

8. Preview (Vista previa)/Feed (Alimentación)

Pulse para mostrar una imagen de la etiqueta antes de imprimirla.

Para proporcionar cinta, pulse **Preview (Vista previa)/Feed (Alimentación)** y la tecla **Shift (Mayús)** simultáneamente.

9. Print (Imprimir)/Print Options (Opciones de impresión)

Pulse para imprimir.

Para establecer opciones de impresión, pulse **Print (Imprimir)/Print Options (Opciones de impresión)** y la tecla **Shift (Mayús)** simultáneamente.

10. Clear (Borrar)

Pulse para borrar todo el texto y la configuración de impresión.

11. Backspace (Retroceso)

Pulse para eliminar cualquier carácter que se encuentre a la izquierda del cursor.

12. Cursor

Pulse para desplazar el cursor a la dirección que marca la flecha.

13. OK

Pulse para seleccionar la opción que aparece.

14. Escape (Esc)

Pulse para cancelar la operación actual.

15. Enter (Intro)

Pulse para confirmar su selección.

16. Accent (Acento)

Pulse para seleccionar e insertar el carácter acentuado.

17. Space (Espacio)

Pulse para insertar un espacio en blanco.

Pulse para regresar a los valores predeterminados.

18. Barcode (Código de barras)

Pulse para crear una etiqueta de código de barras.

19. Backlight (Retroiluminación)

Pulse para establecer la configuración de la retroiluminación.

20. Shift (Mayús)

Mantenga pulsado la tecla de una letra o número cuando quiera escribir una letra mayúscula o el símbolo que aparece en la tecla del número.

Para desplazar el cursor al inicio del siguiente bloque o del anterior, pulse **Shift (Mayús)** y la tecla ▲ o ▼ simultáneamente.

Para desplazar el cursor al inicio o final de la línea actual, pulse **Shift (Mayús)** y la tecla ◀ o ▶ simultáneamente.

21. Caps (Bloqueo)

Pulse para usar solo letras mayúsculas (modo todo en mayúsculas).

22. Tab (Tabulado)

Pulse para insertar una pestaña.




Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Conectar el adaptador de CA

Si conecta un adaptador de corriente, utilice solo el adaptador de CA con número AD-E001A, diseñado específicamente para esta impresora de etiquetas.

1. Inserte el cable del adaptador de CA en el enchufe adaptador de CA en un lado de la rotuladora electrónica.
2. Inserte el enchufe en el tomacorriente eléctrico más cercano.

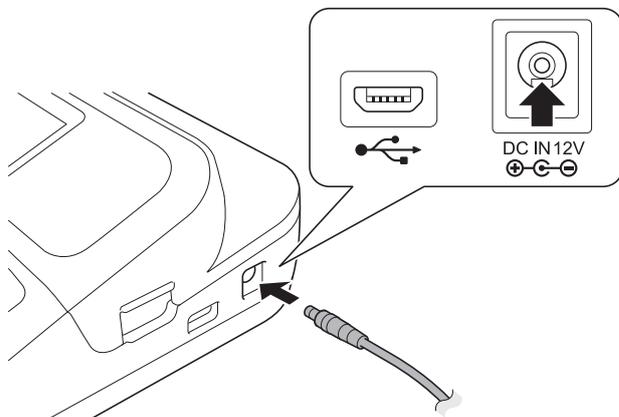

✓ Información relacionada


- [Configurar la rotuladora](#)

Instalar pilas

Para asegurar una memoria de repuesto, recomendamos usar seis pilas alcalinas AA (LR6) nuevas junto con el adaptador de CA.


NOTA

- Para guardar y hacer una copia de seguridad de la memoria de la impresora de etiquetas, cuando el adaptador de CA esté desconectado, recomendamos poner seis pilas alcalinas AA en la impresora de etiquetas.
- Si la fuente de energía está desconectada durante más de dos minutos, se borrará todo el texto y la configuración del formato. También se borrará cualquier archivo de texto guardado en la memoria.
- Extraiga las pilas si no tiene intención de usar la impresora de etiquetas durante un período de tiempo prolongado.
- Deshágase de las baterías en un punto de recolección adecuado, no las tire a la basura común. Además, asegúrese de respetar todas las reglamentaciones federales, estatales y locales aplicables.
- Cuando almacene o deseche las pilas, únalas (por ejemplo, con cinta adhesiva, tal y como se ve en la ilustración) para prevenir que causen un cortocircuito.

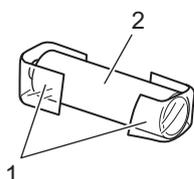


1. Cinta adhesiva
2. Pila alcalina


1. Abra la cubierta del compartimento de las pilas.

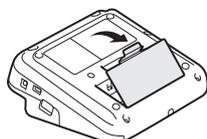

2. Coloque seis pilas alcalinas AA (LR6) nuevas.
Asegúrese de que están colocadas en la posición correcta.

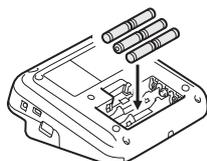

3. Cierre la cubierta del compartimento de las pilas.

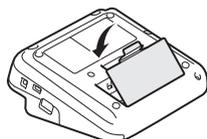

Para extraer las pilas, realice el procedimiento inverso al de instalación.




Información relacionada


- [Configurar la rotuladora](#)

Insertar un casete de cinta

1. Abra la cubierta del compartimiento de casete de cinta.

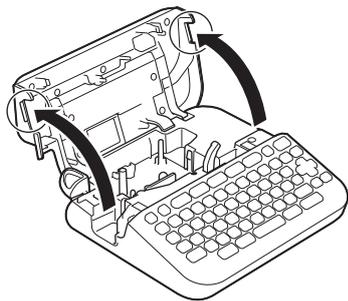

2. Inserte un casete de cinta como se muestra en el ejemplo.

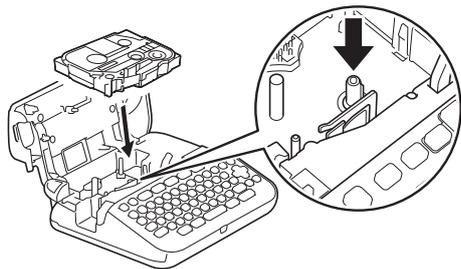

NOTA

Cuando inserte el casete de cinta, asegúrese de que la cinta no se pegue en el cabezal de impresión.

3. Cierre la cubierta del compartimiento de casete de cinta.



Si no puede cerrar la cubierta del compartimiento de casete de cinta, asegúrese de que la palanca de liberación esté en la posición superior. En caso contrario, suba la palanca de liberación y, a continuación, cierre la cubierta.



Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Encienda/apague la impresora de etiquetas

1. Para encender la impresora de etiquetas, pulse .
2. Para apagar la rotuladora electrónica, mantenga pulsado .

Para ahorrar energía y apagar la rotuladora electrónica automáticamente después de un tiempo determinado, utilice la función de apagado automático.



Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Información adicional:

- [Configurar un tiempo de apagado automático](#)
- [Especificaciones](#)

Configurar el idioma

Cuando encienda la impresora de etiquetas por primera vez, aparecerá la pantalla de selección de idioma. Seleccione el idioma pulsando ◀ o ▶ y, a continuación, pulse **OK**.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Idioma] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Idioma] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.

Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Configurar las unidades de medida

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Unidad] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [pulgadas] o [mm], y luego pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Unidad] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [pulgadas] o [mm], y luego pulse **OK**.

Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Configurar un tiempo de apagado automático

La impresora de etiquetas tiene una función de ahorro de energía que apaga el dispositivo automáticamente si no se toca ninguna tecla durante un período de tiempo y unas condiciones determinadas. No importa si utiliza un adaptador de CA o baterías, puede cambiar el tiempo que debe pasar para que se apague automáticamente.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Apagado automático] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Adaptador CA	Desact. 1 h 2 h 4 h 8 h
Batería	5 min 10 min 30 min

4. Pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Apagado automático] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Adaptador CA] o [Batería], y luego pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Adaptador CA	Desactivado 1 h 2 h 4 h 8 h
Batería	5 min 10 min 30 min

6. Pulse **OK**.



Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Activar o desactivar el Bluetooth

Modelos relacionados: PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Bluetooth] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Bluetooth (Activado/Desactivado)] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK**.

Cuando selecciona [Activado], el icono de Bluetooth aparece en la pantalla LCD.



- También puede activar o desactivar el Bluetooth pulsando  y  de manera simultánea cuando se muestre la pantalla de inicio.
- Configure el modo de reconexión automática para Bluetooth para encender o apagar la rotuladora electrónica cuando la conecta a su dispositivo móvil.



Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Introducir cinta

Para proporcionar cinta, pulse  y .

Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)
-

Ajustar contraste de la pantalla LCD

El contraste de pantalla LCD por defecto es [0].

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Cont. Pantalla].
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar su preferencia [-2 - +2] y, a continuación, pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Contraste de pantalla] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar su preferencia [-2 - +2] y, a continuación, pulse **OK**.



Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)

Activar o desactivar la retroiluminación

Modelos relacionados: PT-D460BT

Ahorre energía desactivando la retroiluminación.

El ajuste predeterminado de la retroiluminación es [Activado].

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Retroiluminación] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK**.

NOTA

- También puede configurar la configuración de la retroiluminación pulsando .
- La retroiluminación se desactiva automáticamente si la máquina está inactiva durante un tiempo específico.
- La retroiluminación se desactiva cuando está imprimiendo.



Información relacionada

- [Configurar la rotuladora](#)


Instalar software

- Instalar el controlador de la impresora y el software en una computadora (Windows)
- Conecte la rotuladora electrónica a una computadora

Instalar el controlador de la impresora y el software en una computadora (Windows)

Para imprimir desde su computadora Windows, instale el controlador de la impresora y el software Brother P-touch Editor en la computadora.

1. Abra el explorador web que prefiera y escriba install.brother en la barra de direcciones.

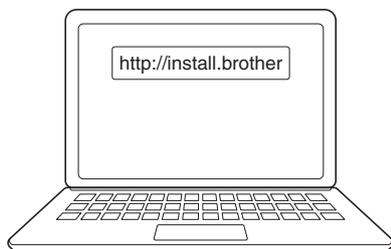

2. Haga clic en el botón **Descargar** para descargar el software/instalador de documentación.
3. Vaya a la carpeta **Descargas** de su computadora, haga doble clic en el archivo del instalador descargado y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

NOTA

- Cuando conecte la impresora de etiquetas a la computadora a través del Bluetooth, asegúrese de tener configurado como bidireccional el botón de transferencia de datos por Bluetooth en su sistema operativo. (PT-D460BT)
- Pulse el botón requerido en la impresora de etiquetas para emparejar después de confirmar la contraseña.



Información relacionada

- [Instalar software](#)
- [Aplicaciones disponibles](#)

Aplicaciones disponibles

Windows

Aplicación	Características
P-touch Editor	Le permite diseñar e imprimir etiquetas personalizadas con herramientas de dibujo integradas para crear distintas fuentes y estilos de texto, importar imágenes e insertar códigos de barras.
P-touch Update Software ¹	Actualiza el software y el firmware a la versión más reciente.

¹ Disponible solo con conexión USB.

Mac

Aplicación	Características
P-touch Editor	Le permite diseñar e imprimir etiquetas personalizadas con herramientas de dibujo integradas para crear distintas fuentes y estilos de texto, importar imágenes e insertar códigos de barras.
Transfer Express ¹	Actualiza el firmware a la versión más reciente.

¹ Disponible solo con conexión USB.



Información relacionada


- [Instalar el controlador de la impresora y el software en una computadora \(Windows\)](#)

Conecte la rotuladora electrónica a una computadora

- [Conectar la rotuladora electrónica a una computadora mediante un cable USB](#)

Conectar la rotuladora electrónica a una computadora mediante un cable USB

1. Asegúrese de que la rotuladora electrónica esté apagada antes de conectar el cable USB.
2. Conecte el cable USB al puerto USB de la rotuladora electrónica y luego a su computadora.

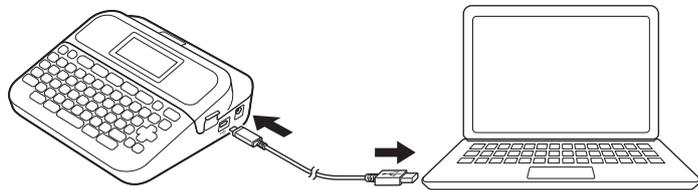

3. Encienda la rotuladora electrónica.



Información relacionada

- [Conecte la rotuladora electrónica a una computadora](#)

Editar una etiqueta

- [Añada texto a su etiqueta](#)
- [Añadir una línea de texto nueva a la etiqueta](#)
- [Añadir un bloque de texto nuevo a la etiqueta](#)
- [Borrar texto](#)
- [Insertar una pestaña](#)
- [Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes](#)
- [Introducir símbolos](#)
- [Introducir caracteres acentuados](#)
- [Configurar los atributos de carácter](#)
- [Configure la longitud de la etiqueta](#)
- [Utilice los diseños de formato automáticos](#)
- [Utilice formatos prediseñados](#)
- [Crear una etiqueta de código de barras](#)

Añada texto a su etiqueta

Modelos relacionados: PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Crear etiqueta] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Escriba el texto o los símbolos que quiera (hasta 280 caracteres alfanuméricos, espacios y símbolos de puntuación incluidos).



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)

Añadir una línea de texto nueva a la etiqueta

Puede añadir hasta cinco líneas a las etiquetas, dependiendo de la cinta que esté usando. Más información >>
Información adicional


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Desplace el cursor hasta el final de la línea.
2. Pulse .

Línea 1

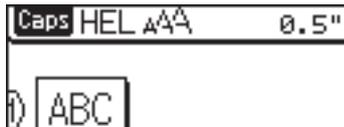

Línea 2

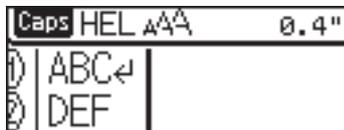

Resultado de la etiqueta impresa



El número máximo de líneas que puede añadir depende del ancho de la cinta.


PT-D460BT

1. Desplace el cursor hasta el final de la línea.
2. Pulse .


Línea 1



Línea 2

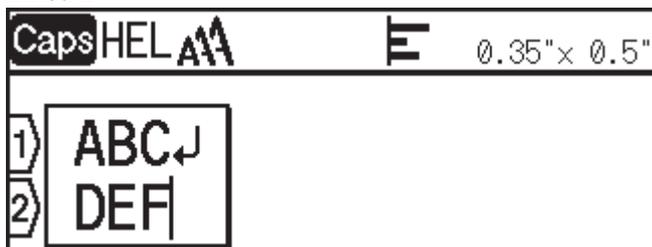

Resultado de la etiqueta impresa



El número máximo de líneas que puede añadir depende del ancho de la cinta.



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)

Información adicional:

- [Especificaciones](#)
-


Añadir un bloque de texto nuevo a la etiqueta

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Para imprimir etiquetas con varias secciones de texto separadas, puede insertar hasta cinco bloques de texto dentro de la misma etiqueta.

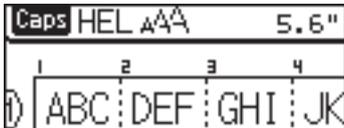

Para añadir un nuevo bloque tanto de texto o con líneas en blanco a la derecha del texto actual, mantenga pulsado  y, a continuación, pulse  simultáneamente.

El cursor se desplaza hasta el inicio del nuevo bloque.



- Para cambiar los atributos de carácter de un bloque de texto, siga los pasos para cambiar atributos de carácter de una línea de texto.
- Hay un máximo de cinco bloques por etiqueta.

PT-D460BT

Para imprimir etiquetas con varias secciones de texto separadas, puede insertar hasta cinco bloques de texto dentro de la misma etiqueta.



Para añadir un nuevo bloque tanto de texto o con líneas en blanco a la derecha del texto actual, mantenga pulsado  y, a continuación, pulse  simultáneamente.

El cursor se desplaza hasta el inicio del nuevo bloque.





- Para cambiar los atributos de carácter de un bloque de texto, siga los pasos para cambiar atributos de carácter de una línea de texto.
 - Hay un máximo de cinco bloques por etiqueta.
-



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)
-

Borrar texto

- >> Para borrar un carácter de golpe:
- >> Para borrar texto, pero no configuraciones de formato:
- >> Para borrar todos los caracteres de una línea específica:
- >> Para borrar todas las configuraciones de caracteres y formato:

Para borrar un carácter de golpe:

Pulse .

Para borrar texto, pero no configuraciones de formato:

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Sólo texto] y, a continuación, pulse OK.

Para borrar todos los caracteres de una línea específica:

1. Pulse ▲ o ▼ para ir a la línea que desea eliminar.
2. Pulse  y  simultáneamente.

Para borrar todas las configuraciones de caracteres y formato:

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Texto&formato] y, a continuación, pulse OK.

Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)

Insertar una pestaña

Para insertar una pestaña, coloque el cursor a la izquierda del texto y pulse .

El símbolo de pestaña () aparece en la pantalla LCD.



Para eliminar una pestaña de una etiqueta:

Posicione el cursor a la derecha del símbolo de pestaña en la pantalla donde se introduce el texto y pulse



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)
 - [Cambiar la longitud de la pestaña](#)

Cambiar la longitud de la pestaña

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Introduzca el texto que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Longitud Tab].
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ◀ o ▶ para mostrar 0-100 mm (0,0"-4,0")y, a continuación, pulse **OK**.
 - Introduzca la longitud de la pestaña que quiera con el teclado numérico. Cuando finalice, pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Introduzca el texto que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Longitud tab] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ▲ o ▼ para mostrar 0-100 mm (0,0"-4,0")y, a continuación, pulse **OK**.
 - Introduzca la longitud de la pestaña que quiera con el teclado numérico. Cuando finalice, pulse **OK**.
5. Pulse  para regresar a la pantalla donde se introduce el texto.


Información relacionada

- [Insertar una pestaña](#)

Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes

Modelos relacionados: PT-D460BT

En la rotuladora electrónica, se pueden guardar textos o frases de uso habitual para poderlas recuperar y usar rápidamente en las etiquetas. Por defecto, la función de recordatorio de texto está configurada como [Activado].

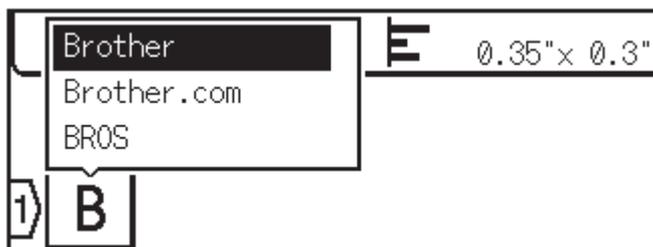

1. Escriba un carácter (por ejemplo: "B").
2. Pulse **OK**.
La rotuladora electrónica muestra una lista de palabras impresas que empiezan con la letra "B", por ejemplo, "Brother".
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la palabra que desee.
4. Pulse ► para mostrar la palabra entera en caso de ser necesario.
Pulse ◀ para volver a la lista de palabras.
5. Pulse **OK**.

Para cerrar la lista de palabras y regresar a la pantalla de entrada de texto, pulse .

Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)
 - [Borre la memoria de los textos recordatorios](#)
 - [Active o desactive el texto recordatorio](#)

Borre la memoria de los textos recordatorios

Modelos relacionados: PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Aviso texto] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Borrar memoria] y, a continuación, pulse **OK**.
Aparece [Borrar todos avisos texto?] el mensaje.
5. Pulse **OK**.



Información relacionada

- [Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes](#)

▲ Inicio > [Editar una etiqueta](#) > [Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes](#) > Active o desactive el texto recordatorio

Active o desactive el texto recordatorio

Modelos relacionados: PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Aviso texto] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado/Desactivado] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK**.



Información relacionada

- [Utilice el recordatorio de texto para autocompletar palabras comunes](#)
-

Introducir símbolos

- [Introducir símbolos con la función de símbolos](#)
- [Configure el historial de símbolos](#)
- [Opciones de símbolos](#)

Introducir símbolos con la función de símbolos

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un símbolo y, a continuación, pulse **OK**.



Información relacionada

- [Introducir símbolos](#)

Configure el historial de símbolos

El historial de símbolos puede almacenar hasta 30 símbolos usados recientemente. Por defecto, el historial de símbolos está configurado con [Activado].

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Historial símbolo] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Historial símbolo] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Activado] o [Desactivado] y, a continuación, pulse **OK**.

Información relacionada

- [Introducir símbolos](#)

Categoría	Símbolos
Negocio	
Medicina	
Eléctrico	
Hazlo tú mismo/ Ocio	
Jardinería	
Música	
Animales	
Cocina	
Naturaleza/La Tierra	
Eventos	
Vehículos	
Vestuario	
Deportes	
Emoticonos	
Pictografía	
Astrología	



Información relacionada


- [Introducir símbolos](#)

Introducir caracteres acentuados

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Introduzca el carácter que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el carácter acentuado y, a continuación, pulse **OK**.



El modo mayúsculas se puede utilizar con la función acento.

PT-D460BT

1. Introduzca el carácter que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el carácter acentuado y, a continuación, pulse **OK**.



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)
 - [Opciones de caracteres acentuados](#)

Opciones de caracteres acentuados

Los caracteres acentuados que aparecen en la pantalla LCD dependen de su idioma.

Carácter	Caracteres acentuados
a	á à â ã ä å ã å ä ä
A	Á À Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ą Ą
c	ç Ć Ć
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Ď
e	é è ê ë ě ě ě ě
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ğ ğ
G	Ĝ Ĝ
i	í ì î ï ĳ ĳ ĳ
I	Í Ì Î Ï Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ķ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š š
S	Š Š Š Š Š
t	ť ť ƚ
T	Ť Ť ƚ

Carácter	Caracteres acentuados
u	ú ù û ü ů ũ ū Ű
U	Ú Ù Û Ü Ů Ũ Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż



Información relacionada

- [Introducir caracteres acentuados](#)

Configurar los atributos de carácter

Puede configurar los atributos de carácter por etiqueta o por línea.

- [Aplique atributos de carácter al carácter](#)
- [Aplicar atributos de carácter a una línea de texto](#)
- [Opciones de configuración de atributos](#)
- [Configure el estilo de ajuste automático](#)

Aplique atributos de carácter al carácter

Cuando diseñe el formato de su texto, puede previsualizar las selecciones de atributos de carácter en la pantalla LCD.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Escriba el texto que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo.
4. Pulse ◀ o ▶ para establecer un valor para ese atributo.

PT-D460BT

1. Escriba el texto que desee.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para establecer un valor para ese atributo y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse  para regresar a la pantalla donde se introduce el texto.

Información relacionada

- [Configurar los atributos de carácter](#)

Información adicional:

- [Opciones de configuración de atributos](#)

Aplicar atributos de carácter a una línea de texto

Si añade varias líneas en su etiqueta, puede formatear cada línea de texto para que tenga una apariencia diferente.

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Escriba las líneas de caracteres o de texto que desee en la etiqueta.
2. Pulse ▲ o ▼ para mover el cursor a la línea cuyos atributos de carácter quiera cambiar.
3. Pulse  y  para mostrar los atributos de formato disponibles.


Tres líneas negras en la esquina derecha superior de la pantalla LCD indica que solo se está aplicando el atributo a esa línea en concreto.



4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo.
5. Pulse ◀ o ▶ para establecer un valor para ese atributo y, a continuación, pulse **OK**.



- Cuando se establecen valores de atributo distintos en cada línea, el valor aparece como***** cuando pulsa .

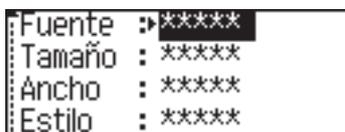


- Cuando se establecen valores de atributo distintos en cada línea, se muestran los números de línea de la pantalla de entrada de texto en un fondo negro.

PT-D460BT

1. Escriba las líneas de caracteres o de texto que desee en la etiqueta.
2. Pulse ▲ o ▼ para mover el cursor a la línea cuyos atributos de carácter quiera cambiar.
3. Pulse  y  para mostrar los atributos de formato disponibles.

Tres líneas negras (1) a la izquierda del atributo de carácter indica que solo se está aplicando el atributo a esa línea en concreto.

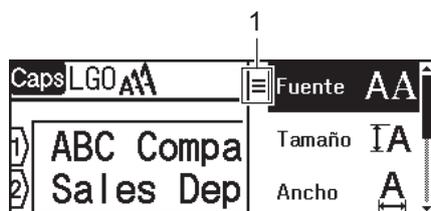

4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para establecer un valor para ese atributo y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse  para regresar a la pantalla donde se introduce el texto.



Cuando se establecen valores de atributo distintos en cada línea, cada valor de línea aparece como tres líneas negras (1), lo que también se conoce como “menú hamburguesa”, cuando pulsa .



Información relacionada

- [Configurar los atributos de carácter](#)

Información adicional:

- [Opciones de configuración de atributos](#)

Opciones de configuración de atributos

Fuente

Valor	Mensaje en la pantalla LCD	Resultado
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Bruselas	BRU	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Ángeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Bélgica	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunéi	BRN	A1
Sofía	SOF	A1
Alemania	GER	<i>A1</i>
Letra gótica	LGO	A1
Estambul (PT-D460BT)	IST	A1

Tamaño de la fuente

Tamaños disponibles:

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt



Cuando se selecciona Auto, el texto se ajusta automáticamente al tamaño de impresión más grande que haya disponible en la configuración de fuente para cada ancho de cinta.

Ancho

Valor	Resultado
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A

Valor	Resultado
x 1/2	A
x 2/3	A

Estilo de fuente

Valor	Mensaje en la pantalla LCD	Resultado
Normal	Normal	A
Negrita	Negrita	A
Subrayado	Subrayar	<u>A</u>
Negrita subrayada (PT-D460BT)	Sbryar+Ngrta	<u>A</u>
Tachado	Tachar	A
Contorno	Contr	A
Sombra	Sombra	A
Sólida	Sólido	A
Cursiva	Cursiva	<i>A</i>
Negrita en cursiva	Cursiva+Negr	<i>A</i>
Contorno en cursiva	C+Con	<i>A</i>
Sombra en cursiva	Cursiva+Somb	<i>A</i>
Cursiva sólida	Cursiva+Sól	<i>A</i>
Vertical	Vertical	A
Negrita vertical (PT-D460BT)	Vrtcal+Ngrta	A

Alineación

Valor	Resultado
Izquierda	ABC
Centro	ABC
Derecha	ABC
Justificado	A B C



Información relacionada

- [Configurar los atributos de carácter](#)

Configure el estilo de ajuste automático

Puede reducir el tamaño del texto para que encaje en la longitud de la etiqueta.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Estilo de autoajuste] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Tamaño del texto	Se ha reducido el tamaño total del texto para que quede ajustado a la etiqueta.
Ancho del texto	Se ha reducido el ancho del texto a $\times 1/2$ o $\times 2/3$ para que quede ajustado a la etiqueta. Para la producción esperada >> <i>Información adicional</i>

4. Pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Estilo de autoajuste] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Tamaño del texto	Se ha reducido el tamaño total del texto para que quede ajustado a la etiqueta.
Ancho del texto	Se ha reducido el ancho del texto a $\times 1/2$ o $\times 2/3$ para que quede ajustado a la etiqueta. Para la producción esperada >> <i>Información adicional</i>

5. Pulse **OK**.

Información relacionada

- [Configurar los atributos de carácter](#)

Información adicional:

- [Opciones de configuración de atributos](#)

Configure la longitud de la etiqueta

Las etiquetas pueden tener una longitud entre 30 mm (1,2") y 300 mm (12,0"). Cuando selecciona [Auto.], se ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta según la cantidad de texto introducido.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Longitud].
3. Pulse ◀ o ▶ para establecer un valor y, a continuación, pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Longitud] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ▲ o ▼ para establecer un valor y, a continuación, pulse **OK**.
 - Configure la longitud de la etiqueta escribiendo la longitud que desee con las teclas numéricas. Cuando finalice, pulse **OK**.
4. Pulse  para regresar a la pantalla donde se introduce el texto.



Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)
 - [Configurar marcos](#)

Información adicional:

- [Cambiar la longitud de la pestaña](#)
- [Seleccione una opción de corte](#)

Configurar marcos

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un marco y, a continuación, pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un marco y, a continuación, pulse **OK**.



También puede seleccionar un marco introduciendo su número. Más información >> *Información relacionada*

Información relacionada

- [Configure la longitud de la etiqueta](#)
 - [Opciones de marcos](#)
 - [Opciones de marcos](#)

Opciones de marcos

Modelos relacionados: PT-D410

Categoría	Marcos
Simple 1	
Simple 2	
Decorativo	
Negocio	

✓ Información relacionada

- [Configurar marcos](#)

Opciones de marcos

Modelos relacionados: PT-D460BT

Categoría	Marcos
Simple 1	
Simple 2	
Decorativo	
Negocio 1	
Negocio 2	

✓ Información relacionada

- [Configurar marcos](#)

Utilice los diseños de formato automáticos

- [Utilice plantillas](#)
- [Opciones de plantilla](#)
- [Opciones de plantilla](#)

Utilice plantillas

Seleccione un diseño de las plantillas precargadas incluidas en la rotuladora electrónica, introduzca el texto y aplique el formato que desee. Para plantillas precargadas >> *Información adicional*: Opciones de plantilla.



Si el ancho del casete de cinta no corresponde al ancho establecido para la plantilla seleccionada, aparece un mensaje de error cuando se intenta imprimir una etiqueta. Pulse  o cualquier otra tecla para eliminar el mensaje de error y, a continuación, introduzca el casete de cinta adecuado o elija otra plantilla.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Ejemplo: Para personalizar e imprimir una plantilla precargada con el nombre Etiqueta de inventario 1:



1. Pulse .
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar [Plantillas] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar [Admin. Inventario] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar [Etiqueta inventario 1] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar un atributo de texto y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar un atributo de código de barras y, a continuación, pulse **OK**.
7. Introduzca el texto que desee y, a continuación, pulse **OK**.
8. Introduzca el texto en el siguiente campo y, a continuación, pulse **OK**.
9. Escriba la información del código de barras y, a continuación, pulse **OK**. Más información >> *Información adicional*: Crear una etiqueta de código de barras.
10. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Pulse **▲** o **▼** para seleccionar una de las siguientes opciones:



Opción	Descripción
Editar	Cambie el texto.
Guardar	Guarde la etiqueta. Más información >> <i>Información adicional</i> : Usar la memoria de archivos.
Cancelar	Cancele la impresión de la plantilla.
Vista previa	Vea una vista previa de la etiqueta antes de imprimirla.
Opciones de impresión	Seleccione las opciones de impresión. Más información >> <i>Información adicional</i> : Imprimir etiquetas.

11. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el número de etiquetas que desea imprimir y a continuación, pulse  o **OK**.

Ejemplo: Para personalizar e imprimir una plantilla precargada con el nombre Etiqueta de inventario 1:



1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Formato automático] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Plantillas] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Admin. Invtario] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Etiqueta de inventario 1] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Introduzca el texto que desee y, a continuación, pulse **OK**.
7. Introduzca el texto en el siguiente campo y, a continuación, pulse **OK**.
8. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un atributo de código de barras y, a continuación, pulse **OK**.
9. Escriba la información del código de barras y, a continuación, pulse **OK**. Más información ►► *Información adicional*: Crear una etiqueta de código de barras.
10. Realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:



Opción	Descripción
Editar	Cambie el texto.
Guardar	Guarde la etiqueta. Más información ►► <i>Información adicional</i> : Usar la memoria de archivos.
Menú	Cambie la configuración de estilo o fuente.
Vista previa	Vea una vista previa de la etiqueta antes de imprimirla.
Opciones de impresión	Seleccione las opciones de impresión. Más información ►► <i>Información adicional</i> : Imprimir etiquetas.

11. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desea imprimir y a continuación, pulse  o **OK**.

✓ Información relacionada




- [Utilice los diseños de formato automáticos](#)

Información adicional:

- [Crear una etiqueta de código de barras](#)
- [Usar la memoria de archivos](#)
- [Imprimir etiquetas](#)
- [Opciones de plantilla](#)
- [Opciones de plantilla](#)

Opciones de plantilla

Modelos relacionados: PT-D410




Categoría	Valor	Detalles
Gestión de inventario	Etiqueta de inventario 1	 (18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
	Etiqueta de inventario 2	 (18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
	Etiqueta de inventario 3	 (18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
	Etiqueta de equipo	 (18 mm x 58 mm [0,70" x 2,3"])
Archivo/armario	Lomo de carpeta 1	 (18 mm x 219 mm [0,70" x 8,6"])
	Lomo de carpeta 2	 (12 mm x 219 mm [0,47" x 8,6"])
	Pestaña de carpeta de archivos	 (12 mm x 82 mm [0,47" x 3,2"])
	Pestaña separadora	 (12 mm x 42 mm [0,47" x 1,6"])
	Etiqueta de armario	 (18 mm x 111 mm [0,70" x 4,4"])
Dirección/ identificación	Etiqueta de dirección	 (18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
	Placa con nombre	 (18 mm x 72 mm [0,70" x 2,8"])
Material informático	Lomo de caja de DVD	 (9 mm x 178 mm [0,35" x 7,0"])
	Etiqueta de tarjeta SD	 (12 mm x 25 mm [0,47" x 1,0"])
	Memoria flash USB	 (9 mm x 25 mm [0,35" x 1,0"])
Etiquetado de cables	Marca	 (12 mm x 90 mm [0,47" x 3,5"])

✓ Información relacionada

- [Utilice los diseños de formato automáticos](#)

Opciones de plantilla

Modelos relacionados: PT-D460BT

Categoría	Valor	Detalles
Gestión de inventario	Etiqueta de inventario 1	 (18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
	Etiqueta de inventario 2	 (18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
	Etiqueta de inventario 3	 (18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
	Etiqueta de inventario 4	 (12 mm x 70 mm [0,47" x 2,8"])
	Bandeja	 (18 mm x 76 mm [0,70" x 3,0"])
	Etiqueta de equipo	 (18 mm x 58 mm [0,70" x 2,3"])
Archivo/armario	Lomo de carpeta	 (18 mm x 219 mm [0,70" x 8,6"])
	Pestaña de carpeta de archivos	 (12 mm x 82 mm [0,47" x 3,2"])
	Pestaña separadora	 (12 mm x 42 mm [0,47" x 1,6"])
	Etiqueta de armario	 (18 mm x 111 mm [0,70" x 4,4"])
Dirección/ identificación	Etiqueta de dirección	 (18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
	Placa con nombre 1	 (18 mm x 72 mm [0,70" x 2,8"])
	Placa con nombre 2	 (18 mm x 72 mm [0,70" x 2,8"])
Material informático	Lomo de caja de CD 1	 (6 mm x 113 mm [0,23" x 4,4"])
	Lomo de caja de CD 2	 (3,5 mm x 113 mm [0,13" x 4,4"])
	Lomo de caja de DVD	 (9 mm x 178 mm [0,35" x 7,0"])
	Etiqueta de tarjeta SD	

Categoría	Valor	Detalles
		(12 mm x 25 mm [0,47" x 1,0"])
	Memoria flash USB	 (9 mm x 25 mm [0,35" x 1,0"])
Etiquetado de cables	Marca 1	 (12 mm x 90 mm [0,47" x 3,5"])
	Marca 2	 (12 mm x 90 mm [0,47" x 3,5"])
	Organizador de cables	 (18 mm x 39 mm [0,70" x 1,5"])
	Placa frontal (VRT)	 (12 mm x 70 mm [0,47" x 2,8"])



Información relacionada

- [Utilice los diseños de formato automáticos](#)

Utilice formatos prediseñados

Puede elegir entre varios formatos prediseñados según el tamaño de la cinta, para poder ajustar las líneas de texto en la etiqueta. Seleccione una de las opciones de formatos prediseñados, introduzca el texto y aplique formato al texto en caso de ser necesario. Para mostrar qué opciones disponibles hay para la cinta que está utilizando, >> *Información relacionada*: Opciones de formato prediseñado.


>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Ejemplo - Etiqueta de inventario 1:



1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Diseños de bloque] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ancho de la cinta deseado y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el formato prediseñado y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un atributo de texto y, a continuación, pulse **OK**.
6. Introduzca el texto que desee y, a continuación, pulse **OK**.
7. Repita esos pasos para cada campo de texto y, a continuación, pulse **OK**.
8. Pulse **OK** para mostrar el menú de la impresora.
9. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:




Opción	Descripción
Editar	Cambie el texto.
Guardar	Guarde la etiqueta. Más información >> <i>Información adicional</i> : Usar la memoria de archivos.
Cancelar	Cancele la impresión de la plantilla.
Vista previa	Vea una vista previa de la etiqueta antes de imprimirla.
Opciones de impresión	Seleccione las opciones de impresión. Más información >> <i>Información adicional</i> : Imprimir etiquetas.

10. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desea imprimir y a continuación, pulse  o **OK**.



Si el ancho del casete de cinta no corresponde al ancho establecido para el diseño seleccionado, aparece un mensaje de error cuando se intenta imprimir una etiqueta. Pulse  o cualquier otra tecla para eliminar el mensaje de error y, a continuación, introduzca el casete de cinta adecuado.

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Formato automático] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Diseños de bloque] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ancho de la cinta deseado y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el formato prediseñado y, a continuación, pulse **OK**.
6. Introduzca el texto que desee y, a continuación, pulse **OK**.
7. Repita esos pasos para cada campo de texto y, a continuación, pulse **OK**.
8. Pulse **OK** para mostrar el menú de la impresora.
9. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione [Imprimir] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

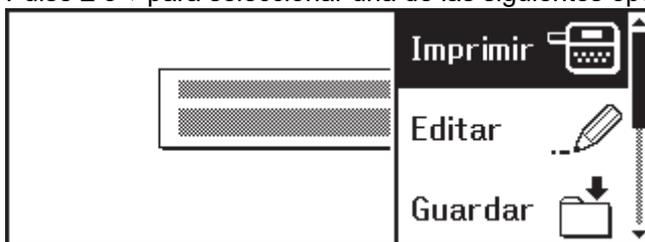

Opción	Descripción
Editar	Cambie el texto.
Guardar	Guarde la etiqueta. Más información ►► <i>Información adicional:</i> Usar la memoria de archivos.
Menú	Cambie la configuración de fuente, alineación o marcos.
Vista previa	Vea una vista previa de la etiqueta antes de imprimirla.
Opciones de impresión	Seleccione las opciones de impresión. Más información ►► <i>Información adicional:</i> Imprimir etiquetas.

10. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desea imprimir y a continuación, pulse  o **OK**.



Si el ancho del casete de cinta no corresponde al ancho establecido para el diseño seleccionado, aparece un mensaje de error cuando se intenta imprimir una etiqueta. Pulse  o cualquier otra tecla para eliminar el mensaje de error y, a continuación, introduzca el casete de cinta adecuado.

Información relacionada

- [Editar una etiqueta](#)
 - [Opciones de formato prediseñado](#)
 - [Opciones de formato prediseñado](#)


Información adicional:

- [Usar la memoria de archivos](#)
- [Imprimir etiquetas](#)


Opciones de formato prediseñado

Modelos relacionados: PT-D410

Cinta de 18 mm/0,70"

Valor	Detalles
2LíneaA	 ... 12pt ... 24pt
2LíneaB	 ... 24pt ... 12pt
3Línea	 9pt 9pt ... 24pt
1+1Línea	42pt...  ... 18pt
1+2LíneaA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2LíneaB	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+3Línea	42pt...  } ... 12pt
1+4Línea	24pt...  } ... 9pt

Cinta de 12 mm/0,47"

Valor	Detalles
2LíneaC	 9pt ... 12pt
2LíneaD	 ... 12pt 9pt
1+1Línea	24pt...  ... 12pt

Valor	Detalles
1+2Línea	24pt...  ... 12pt ... 12pt

Cinta de 9 mm/0,35"

Valor	Detalles
2LíneaE	 6pt ... 12pt
1+2Línea	18pt...  9pt ... 9pt

Cinta de 6 mm/0,23"

Valor	Detalles
1+2Línea	12pt...  6pt ... 6pt




Información relacionada

- [Utilice formatos prediseñados](#)



Opciones de formato prediseñado

Modelos relacionados: PT-D460BT

Cinta de 18 mm/0,70"

Valor	Detalles
2LíneaA	 ... 12pt ... 24pt
2LíneaB	 ... 24pt ... 12pt
3Línea	 9pt 9pt ... 24pt
1+1Línea	42pt...  ... 18pt
1+2LíneaA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2LíneaB	42pt...  ... 12pt ... 24pt
1+3Línea	42pt...  } ... 12pt
1+4Línea	24pt...  } ... 9pt
1+5Línea	24pt...  } ... 9pt

Cinta de 12 mm/0,47"

Valor	Detalles
2LíneaA	 9pt ... 12pt
2LíneaB	 ... 12pt 9pt
3Línea	 6pt 6pt ... 12pt
1+1Línea	24pt...  ... 12pt

Valor	Detalles
1+2Línea	24pt...  ... 12pt ... 12pt

Cinta de 9 mm/0,35"

Valor	Detalles
2LíneaA	 6pt 12pt
2LíneaB	 ... 12pt 6pt
1+2Línea	18pt...  9pt 9pt

Cinta de 6 mm/0,23"

Valor	Detalles
1+2Línea	12pt...  6pt 6pt



Información relacionada

- [Utilice formatos prediseñados](#)

Crear una etiqueta de código de barras

- [Crear e imprimir códigos de barras](#)
- [Editar o borrar un código de barras o información de un código de barras](#)

Crear e imprimir códigos de barras

Esta rotuladora electrónica no está diseñada exclusivamente para crear etiquetas de códigos de barras. Siempre verifique que el lector de código de barras pueda leer las etiquetas de código de barras.

Para conseguir mejores resultados, imprima etiquetas de código de barras con tinta negra en cinta blanca. Es posible que algunos lectores de códigos de barras no puedan leer etiquetas de códigos de barras creadas con cinta o tinta de colores.

En una etiqueta se pueden imprimir hasta cinco códigos de barras.


NOTA

- Utilice la configuración [Grande] para [Ancho] siempre que sea posible. Es posible que algunos lectores de códigos de barras no puedan leer etiquetas de códigos de barras creadas con la configuración [Pequeño].
- Imprimir continuamente una gran cantidad de etiquetas con códigos de barras puede sobrecalentar el cabezal de impresión, cosa que puede afectar a la calidad de la impresión.
- Los símbolos solo están disponibles en los protocolos CODE39, CODE128, CODABAR o GS1-128.
- El atributo "C.Digit" (Comprobar dígito) solo está disponible en los protocolos CODE39, I-2/5, y CODABAR.


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Conf. código barras] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un atributo.
4. Pulse ◀ o ▶ para establecer un valor para ese atributo y, a continuación, pulse **OK**.
5. Escriba la información del código de barras. Más información >> *Información adicional*
6. Pulse .
7. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y, a continuación, pulse **OK**.
8. Pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un atributo y, a continuación, pulse **OK**.
3. Escriba la información del código de barras. Más información >> *Información adicional*
4. Pulse .
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **OK**.

✓ Información relacionada

- [Crear una etiqueta de código de barras](#)
 - [Opciones de código de barras](#)

Opciones de código de barras

Atributo	Valor
Protocolo	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Ancho	Pequeño
	Grande
Número menor (Caracteres impresos debajo del código de barras)	Activado
	Desactivado
C.Digit (Comprobar dígito)	Desactivado
	Activado (Disponible solo para los protocolos CODE39, I-2/5 y CODABAR)

Opciones de caracteres especiales

CODE39

Caracteres especiales
—
.
(ESPACIO)
\$
/
+
%

CODABAR

Caracteres especiales
—
\$
:
/
.

Caracteres especiales

+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Caracteres especiales

(ESPACIO)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		



Información relacionada

- [Crear e imprimir códigos de barras](#)

Editar o borrar un código de barras o información de un código de barras

- >> [Eliminar un código de barras de una etiqueta](#)
- >> [Editar información de un código de barras](#)

Eliminar un código de barras de una etiqueta

1. Coloque el cursor a la derecha del código de barras en la pantalla de entrada de datos.
2. Pulse .

Editar información de un código de barras

- >> [PT-D410](#)
- >> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Para editar los atributos y la información del código de barras, coloque el cursor debajo del código de barras en la pantalla de entrada de datos.
2. Pulse  para abrir la pantalla de configuración de código de barras.

PT-D460BT

1. Para editar los atributos y la información del código de barras, coloque el cursor a la izquierda del código de barras en la pantalla de entrada de datos.
2. Pulse  para abrir la pantalla de configuración de código de barras.

Información relacionada

- [Crear una etiqueta de código de barras](#)

Imprimir etiquetas

- [Vista previa de las etiquetas](#)
- [Imprimir etiquetas](#)
- [Seleccione una opción de corte](#)
- [Ajustar la longitud de la etiqueta](#)

Vista previa de las etiquetas

Puede ver una vista previa de las etiquetas antes de imprimirlas para asegurarse de que son correctas.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ◀ o ▶ para desplazar la vista previa a la izquierda o a la derecha.
 - Pulse ▲ o ▼ para hacer zoom en la vista previa.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ◀, ▶, ▲ o ▼ para desplazar la vista previa a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo.
 - Pulse  y ◀, ▶, ▲ o ▼ para desplazarse directamente hasta el borde izquierdo, derecho, superior o inferior.
 - Pulse  para hacer zoom en la vista previa.



Información relacionada

- [Imprimir etiquetas](#)

Imprimir etiquetas

Para cortar la etiqueta, pulse la palanca del cortador de cinta de la esquina superior izquierda de la impresora de etiquetas.

NOTA

- Para evitar que se estropee la cinta, no toque o presione la palanca del cortador mientras aparezca un mensaje [Imprimiendo... Copias] o [Alimentando cinta... Espere] en la pantalla LCD.
- No tire de la etiqueta cuando la impresora de etiquetas esté expulsándola de la ranura de salida de la cinta. Eso podría causar que la cinta de tinta se descargue en la cinta, haciendo que no se pueda aprovechar.
- No bloquee la ranura de salida de la cinta durante la impresión. Si lo hace, puede ocasionar un atasco de cinta.

1. Después de diseñar una etiqueta, pulse .

2. Pulse ▲ o ▼ para cambiar el número de copias y, a continuación, pulse  o **OK**.



- Puede especificar el número de copias con el teclado numérico.
- Si necesita solo una copia de la etiqueta, pulse  sin seleccionar el número de copias.




Información relacionada

- [Imprimir etiquetas](#)
 - [Impresión secuencial](#)
 - [Impresión reflejada](#)

Impresión secuencial

Utilice esta función para crear etiquetas con números o letras ordenados secuencialmente en un único formato de etiqueta.

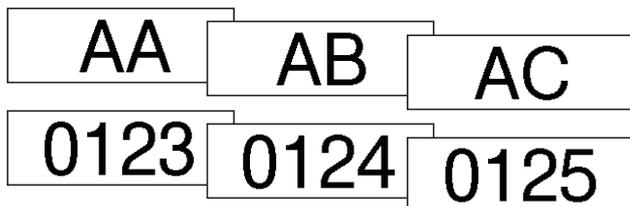

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse  y .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Numeración] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el punto de inicio y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el punto final y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desea imprimir y a continuación, pulse  o **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse  y .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Número] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el punto de inicio y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el punto final y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de etiquetas que desea imprimir y a continuación, pulse  o **OK**.

Información relacionada

- [Imprimir etiquetas](#)

Impresión reflejada

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Utilice papel claro en [Espejo], para que la parte posterior de las etiquetas se puedan leer correctamente cuando se peguen en un cristal, ventana u otra superficie transparente.



1. Pulse y .
2. Pulse o para seleccionar [Espejo] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse o **OK**.

PT-D460BT

Utilice papel claro en [Espejo], para que la parte posterior de las etiquetas se puedan leer correctamente cuando se peguen en un cristal, ventana u otra superficie transparente.



1. Pulse y .
2. Pulse o para seleccionar [Espejo] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse o **OK**.

✓ Información relacionada

- [Imprimir etiquetas](#)

Seleccione una opción de corte

Elija entre varias opciones integradas para determinar cómo quiere que la impresora de etiquetas corte las etiquetas.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Opción corte].
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar [Mrgn pequeñ], [Margn grande], [Cadna], [Sin corte] o [CinEs] y, a continuación, pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Opción corte] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Mrgen pqueño], [Mrgen grande], [Cadena], [Sin corte] o [Cint especial] y, a continuación, pulse **OK**.





Información relacionada



- [Imprimir etiquetas](#)
- [Opciones de corte de la cinta](#)

Opciones de corte de la cinta

En la tabla de opciones, esos patrones visuales representan partes de la etiqueta, tal y como se ilustra en la columna de ejemplo.

	Área de impresión
	Margen
	Margen laminado

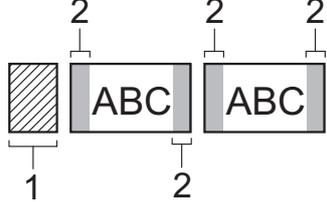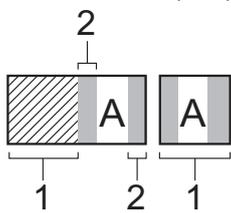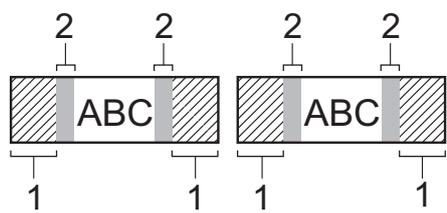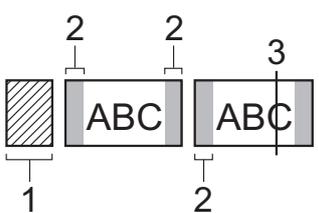Configuración	Descripción	Ejemplo
Mrgn pequñ	Un margen de 0,9" (23 mm) se imprime en primer lugar y, a continuación, se imprime cada etiqueta, dejando un margen de 2 mm (0,08") antes y después del texto.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando la longitud de una etiqueta es aproximadamente de 23 mm (0,9") o más  <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm (0,9") 2. 2 mm (0,08") • Cuando la longitud de una etiqueta es aproximadamente de 23 mm (0,9") o menos  <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm (0,9") 2. 2 mm (0,08")
Margn grande	El margen total (margen laminado + margen de la etiqueta) es de 25 mm (0,98") a cada lado de la etiqueta.	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm (0,9") 2. 2 mm (0,08")
Cadna	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione está configuración cuando imprima varias etiquetas con márgenes mínimos. • Coloque la cinta antes de utilizar el cortador de cinta, de otro modo, parte del texto puede quedar cortado. No intente tirar de la cinta, ya que eso podría estropear el casete de cinta. • Un margen de 23 mm (0,9") se imprime en primer lugar y, a continuación, se imprime cada etiqueta, dejando un 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm (0,9") 2. 2 mm (0,08") 3. Posición de corte

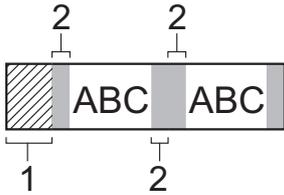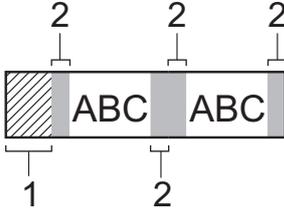Configuración	Descripción	Ejemplo
	margen de 2 mm (0,08") antes y después del texto.	
Sin corte	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione esta configuración cuando imprima varias copias de una etiqueta o cuando utilice cinta de tela termoadhesiva u otras cintas especiales que no puedan cortarse con el cortador de cinta de la impresora de etiquetas. • Coloque la cinta antes de utilizar el cortador de cinta, de otro modo, parte del texto puede quedar cortado. No intente tirar de la cinta, ya que eso podría estropear el casete de cinta. • Cuando utilice cintas especiales que no pueden cortarse con el cortador de cinta de la impresora de etiquetas, extraiga el casete de cinta de la impresora de etiquetas y utilice tijeras para cortar la cinta. 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm (0,9") 2. 2 mm (0,08")
CinEs	Seleccione esta configuración cuando utilice una cinta especial.	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Aproximadamente 23 mm (0,9") 2. 2 mm (0,08")



- Cuando la opción de corte está configurada como [Sin corte] o [Cadna], la posición de corte se coloca en el medio del área de impresión después de que se imprima la última etiqueta. Cuando aparece [¿OK alimentar?] en la pantalla LCD, pulse **OK** para colocar la cinta. Pulse **Esc** para regresar a la pantalla donde se introduce el texto.
- Cuando la opción de corte está configurada como [Mrgn pequeñ], [Margn grande] o [Cadna], aparece el mensaje [Cortar cinta o pulsar intro para continuar.] después de imprimir y la impresora de etiquetas entra en modo de pausa de corte. Si pulsa la palanca del cortador de cinta, puede cortar la cinta en la posición que haya establecido en [Opción corte].



Información relacionada

- [Seleccione una opción de corte](#)

Ajustar la longitud de la etiqueta

Cuando el casete de cinta está casi vacío, la longitud de la etiqueta impresa puede ser menos precisa. En ese caso, ajuste manualmente la longitud de la etiqueta.



Aproximadamente el 1% de la longitud total de la etiqueta se ajusta a un nivel.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Longitud Etiq.].
4. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [-3 - +3] y, a continuación, pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Ajustar] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Longitud de etiqueta] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [-3 - +3] y, a continuación, pulse **OK**.



Información relacionada

- [Imprimir etiquetas](#)

Usar la memoria de archivos

- [Guarde archivos de etiquetas](#)
- [Imprimir, abrir y borrar una etiqueta guardada](#)

Guarde archivos de etiquetas

Puede guardar hasta 50 etiquetas y volver a imprimirlas más tarde. Cada archivo de etiqueta puede contener un máximo de 80 (PT-D410) o 280 (PT-D460BT) caracteres. También puede editar o sobrescribir etiquetas guardadas.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Introduzca el texto y el formato de la etiqueta.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Guardar] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Introduzca el texto y el formato de la etiqueta.
2. Pulse .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse **OK**.

Información relacionada

- [Usar la memoria de archivos](#)

Imprimir, abrir y borrar una etiqueta guardada

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Pulse .
2. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Descripción
Imprimir	<p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Imprimir y, a continuación, pulse OK.</p> <p>b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse OK.</p> <p>c. Pulse ▲ o ▼ para cambiar el número de copias y, a continuación, pulse  o OK.</p>
Abrir	<p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Abrir y, a continuación, pulse OK.</p> <p>b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse OK.</p>
Eliminar	<p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Eliminar y, a continuación, pulse OK.</p> <p>b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse OK. Aparece ¿Eliminar? el mensaje.</p> <p>c. Pulse OK.</p>

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Archivo] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un archivo y, a continuación, pulse **OK**.
4. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Descripción
Imprimir	<p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Imprimir y, a continuación, pulse OK.</p> <p>b. Pulse ▲ o ▼ para cambiar el número de copias y, a continuación, pulse  o OK.</p>
Abrir	<p>Pulse ▲ o ▼ para mostrar Abrir y, a continuación, pulse OK.</p>
Eliminar	<p>a. Pulse ▲ o ▼ para mostrar Eliminar y, a continuación, pulse OK.</p> <p>b. Pulse OK. Aparece ¿Eliminar? el mensaje.</p> <p>c. Pulse OK. Para eliminar una etiqueta guardada en la pantalla de selección de archivos, seleccione la etiqueta con ▲ o ▼ y, a continuación, pulse .</p>

✓ Información relacionada

- [Usar la memoria de archivos](#)

Crear e imprimir etiquetas usando la computadora

- [Crear etiquetas con P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Crear etiquetas e imprimir con P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Imprimir etiquetas con el controlador de la impresora \(Windows\)](#)

Crear etiquetas con P-touch Editor (Windows)

Para usar la rotuladora electrónica con su computadora Windows, instale P-touch Editor y el controlador de la impresora en su computadora.

Para mostrar los controladores y el software más recientes, vaya a la página **Descargas** de su modelo en la página web de soporte de Brother en support.brother.com.

1. Inicie el P-touch Editor .

- **Windows 11:**

Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Editor** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.

*Dependiendo del sistema operativo de su computadora, la carpeta Brother P-touch puede que se cree o no.

- **Windows 10:**


Haga clic en **Inicio > Brother P-touch > P-touch Editor** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.

- **Windows 8.1:**

Haga clic en el icono **P-touch Editor** en la pantalla **Aplicaciones** o haga doble clic en el icono **P-touch Editor** en el escritorio.

2. Realice una de las siguientes acciones:

- Para abrir un diseño existente, haga clic en **Abrir** (4).
- Para crear un nuevo diseño, haga clic en la pestaña **Etiqueta nueva** y en el botón **Etiqueta nueva** (1).
- Para crear un nuevo diseño con un diseño predeterminado, haga clic en la pestaña **Etiqueta nueva** y en el botón de categoría (2), seleccione una plantilla y, a continuación, haga clic en **Crear** (3).

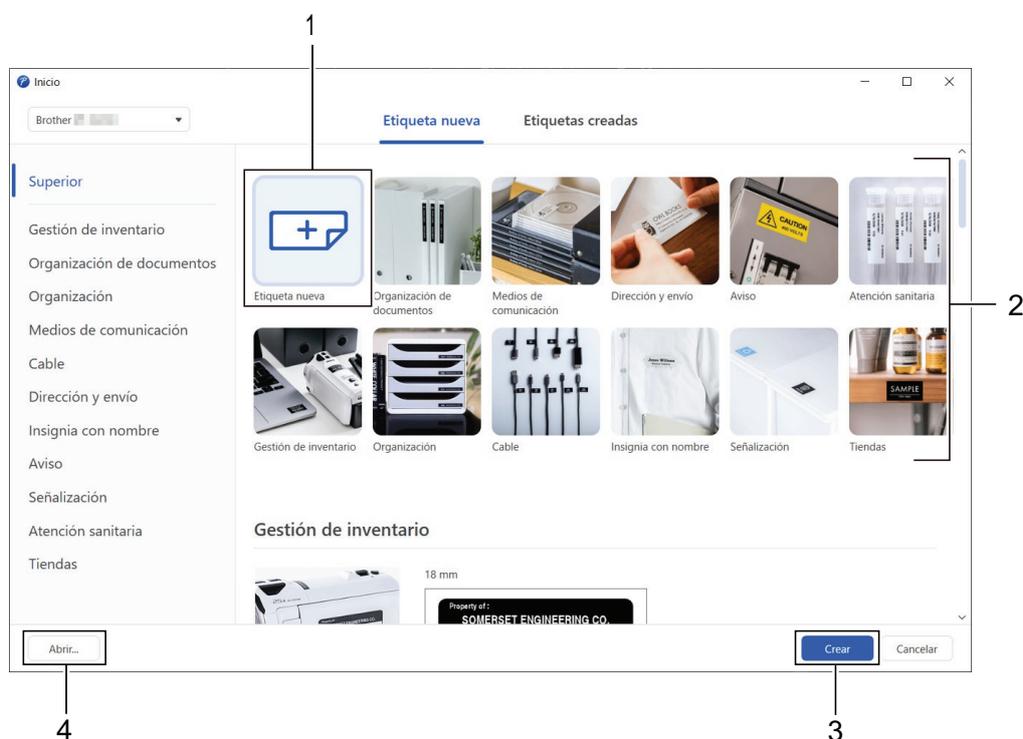

Información relacionada


- [Crear e imprimir etiquetas usando la computadora](#)

Crear etiquetas e imprimir con P-touch Editor (Mac)

Descargue e instale P-touch Editor desde la App Store de su Mac.

Para utilizar la rotuladora electrónica con su computadora Mac, instale P-touch Editor.

1. Haga doble clic en **Macintosh HD > Aplicaciones** y luego haga doble clic en el icono **Brother P-touch Editor**.
2. Cuando P-touch Editor se inicie, haga clic en **Nuevo** para seleccionar una plantilla, crear un nuevo diseño o abrir uno existente.

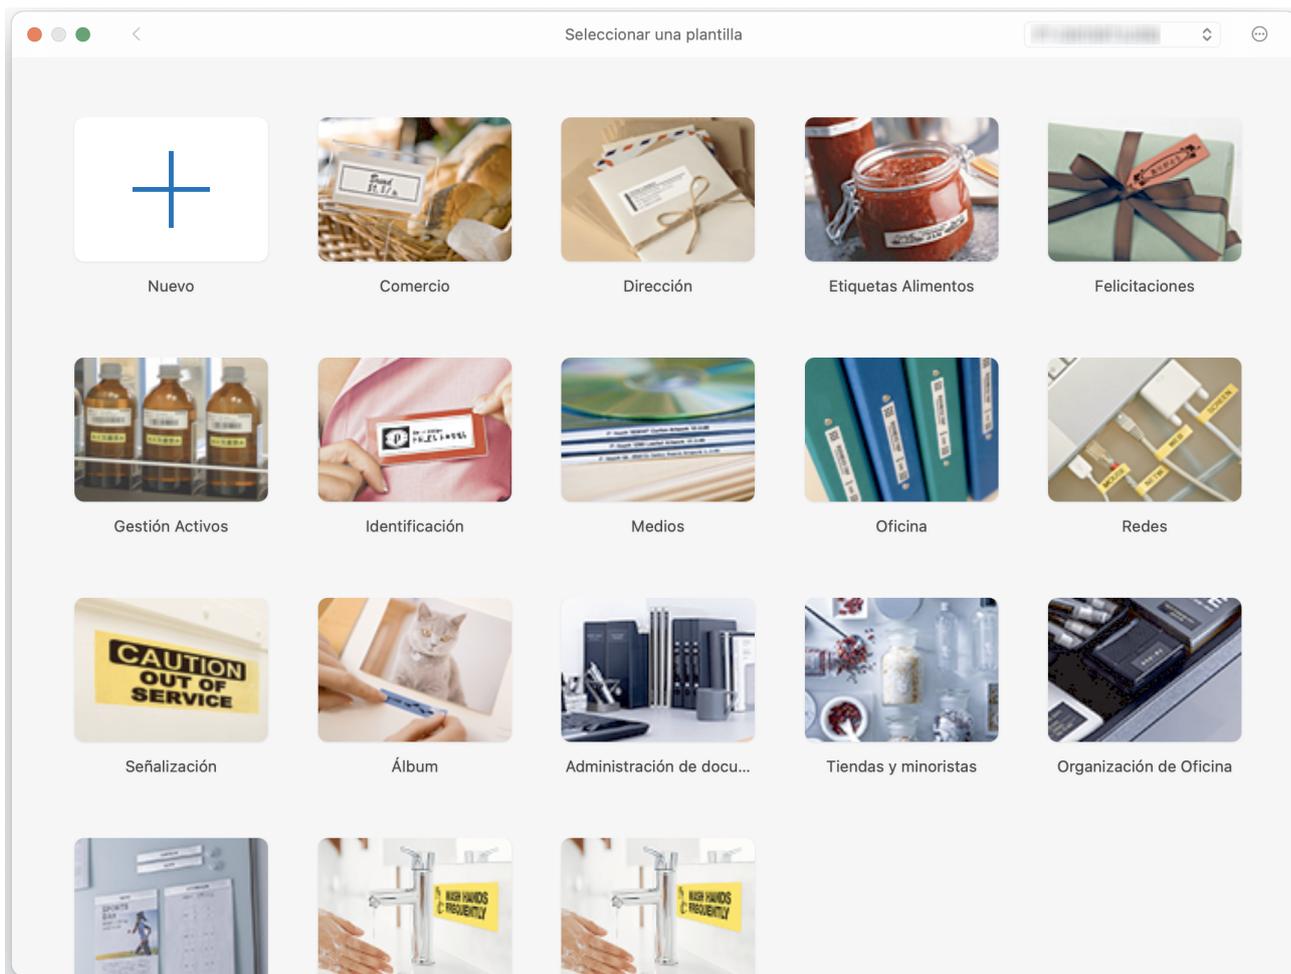


3. Seleccione la configuración de impresión.
4. Haga clic en el icono **Imprimir**.

✓ Información relacionada

- [Crear e imprimir etiquetas usando la computadora](#)
 - [Ventana principal de P-touch Editor \(Mac\)](#)

Ventana principal de P-touch Editor (Mac)

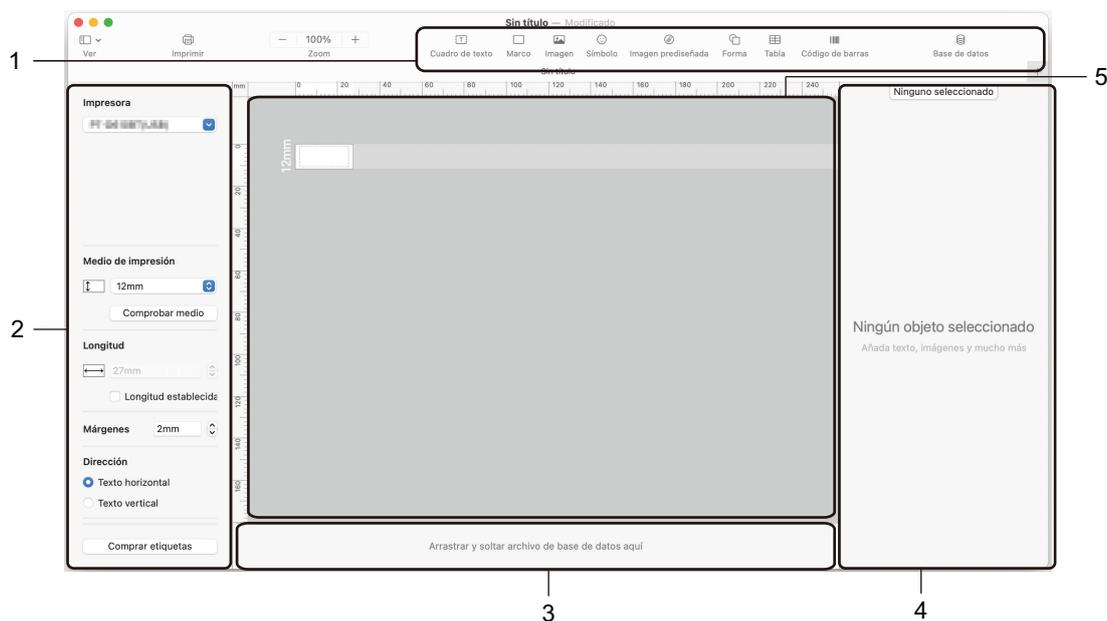

1. Barra de herramientas
2. Inspector de objetos
3. Área de conexión con la base de datos
4. Inspector de etiqueta
5. Ventana de diseño

✓ Información relacionada

- [Crear etiquetas e imprimir con P-touch Editor \(Mac\)](#)

Imprimir etiquetas con el controlador de la impresora (Windows)

Asegúrese de haber instalado el controlador de impresora.

Para mostrar los controladores y el software más recientes, vaya a la página **Descargas** de su modelo en la página web de soporte de Brother en support.brother.com.

1. Conecte la impresora de etiquetas a una computadora.
2. Abra el documento que desea imprimir.
3. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.
4. Seleccione su impresora de etiquetas y luego haga clic en las propiedades de impresión o en el botón de preferencias.
Aparecerá la ventana del controlador de impresora.
5. Cambie la configuración del controlador de la impresora, si es necesario.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Termine la operación de impresión.



Información relacionada

- [Crear e imprimir etiquetas usando la computadora](#)

Información adicional:

- [Conectar la rotuladora electrónica a una computadora mediante un cable USB](#)
- [Activar o desactivar el Bluetooth](#)
- [Instalar el controlador de la impresora y el software en una computadora \(Windows\)](#)

Imprimir etiquetas usando dispositivos móviles

Modelos relacionados: PT-D460BT

- [Instale la aplicación iPrint&Label de Brother](#)
- [Crear etiquetas e imprimir con dispositivos móviles](#)

Instale la aplicación iPrint&Label de Brother

Modelos relacionados: PT-D460BT

Utilice la aplicación iPrint&Label de Brother para imprimir directamente desde su iPhone, iPod touch y dispositivos móviles Android™.

Aplicación	Características
Brother iPrint&Label	Cree etiquetas para fines comerciales, como códigos de barras, etiquetas para equipos de oficina y etiquetas para fichas de carpetas.

Para más información sobre las aplicaciones móviles disponibles para su impresora, visite <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Información relacionada

- [Imprimir etiquetas usando dispositivos móviles](#)

Crear etiquetas e imprimir con dispositivos móviles

Modelos relacionados: PT-D460BT

1. Inicie la aplicación de imprimir etiquetas en su dispositivo móvil.
2. Seleccione una plantilla o diseño de etiqueta.



También puede seleccionar una etiqueta o imagen diseñada anteriormente e imprimirla.

3. Seleccione el menú de impresión en la aplicación de imprimir etiquetas.



Información relacionada

- [Imprimir etiquetas usando dispositivos móviles](#)

Mantenimiento rutinario

- [Mantenimiento](#)

Mantenimiento

Extraiga siempre las baterías y desconecte el adaptador de CA antes de limpiar la impresora de etiquetas.

- >> [Limpiar la unidad](#)
- >> [Limpie el cabezal de impresión](#)
- >> [Limpieza del cortador de cinta](#)

Limpiar la unidad

1. Limpie el polvo y las marcas de la impresora de etiquetas con un paño suave y seco.
2. Use un paño ligeramente humedecido para limpiar las marcas difíciles de quitar.




No utilice disolvente para pintura, benceno, alcohol ni otros disolventes orgánicos, Ya que pueden deformar o dañar la parte exterior de la impresora de etiquetas.

Limpie el cabezal de impresión

Los caracteres que aparecen con manchas o con poca calidad en las etiquetas impresas indican generalmente que el cabezal de impresión está sucio.

Limpie el cabezal de impresión con un bastoncillo de algodón o con el casete limpiador del cabezal de impresión opcional (TZeCL4).

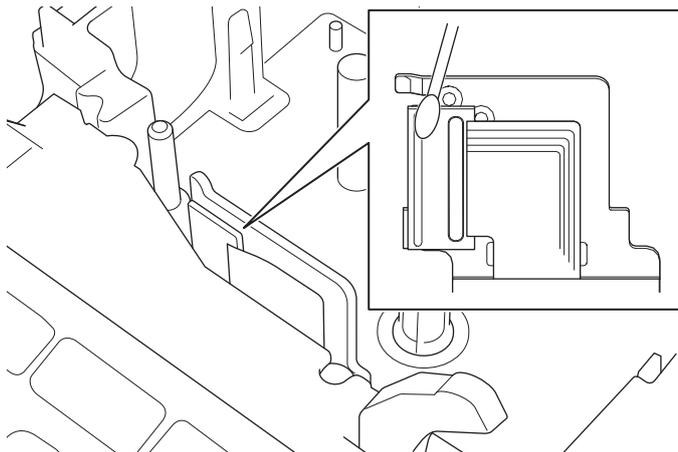


- No toque directamente el cabezal de impresión con las manos.
- Lea y siga las instrucciones que encontrará en el casete limpiador del cabezal de impresión.

Limpieza del cortador de cinta

El adhesivo de la cinta puede acumularse y desgastar la cuchilla del cortador después de varios usos, lo cual provocará que la cinta se atasque en el cortador.

Una vez al año, limpie la cuchilla del cortador con un bastoncillo de algodón impregnado con alcohol isopropílico (alcohol para uso externo).

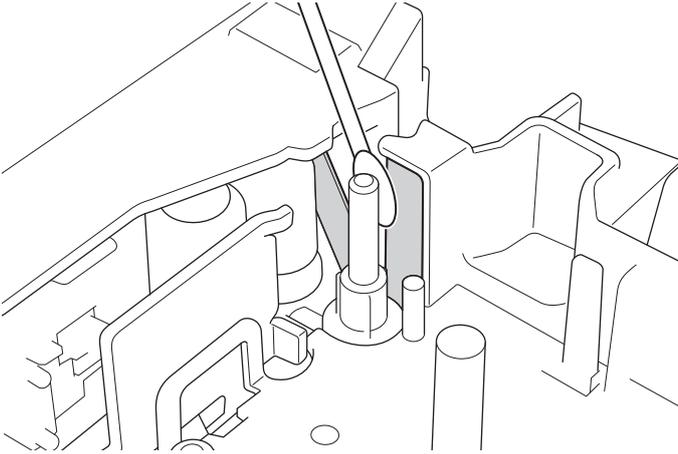

- No toque la cuchilla del cortador con las manos desprotegidas.
 - Utilice alcohol isopropílico siguiendo las pautas de seguridad del fabricante, según corresponda.
-



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)
-

Solución de problemas

- Si está teniendo problemas con la rotuladora electrónica
- Mensajes de error y de mantenimiento
- Consultar la información de la versión
- Restauración de la impresora de etiquetas

Si está teniendo problemas con la rotuladora electrónica

En este capítulo, se explica cómo resolver los problemas típicos que pueden surgir cuando usa la rotuladora electrónica.

Si los problemas persisten >> *Información relacionada* Si sigue sin poder solucionar el problema después de leer la información, visite la página web de soporte de Brother en support.brother.com.

Problema	Solución
La rotuladora electrónica no imprime.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el casete de cinta se encuentre correctamente insertado. • Si el casete de cinta está vacío, sustitúyalo. Para pedir suministros y accesorios, visite www.brother-usa.com. • Verifique que la cubierta del compartimiento de casete de cinta esté bien cerrada. • Verifique que la rotuladora electrónica esté encendida. • (PT-D460BT) Verifique que la configuración de Bluetooth del dispositivo móvil o de la computadora esté activada. • (PT-D460BT) Verifique que la rotuladora electrónica esté conectada a su computadora o dispositivo móvil mediante Bluetooth. • Verifique que la rotuladora electrónica esté seleccionada en la aplicación Brother iPrint&Label. • Verifique que la rotuladora electrónica no esté emparejada con otro dispositivo. • Asegúrese de que la rotuladora electrónica y su dispositivo móvil o computadora estén suficientemente cerca para establecer una comunicación. • (PT-D460BT) Verifique que la configuración de reconexión automática de Bluetooth de otra computadora o dispositivo móvil no esté habilitada. • Asegúrese de que no haya cerca dispositivos que emitan ondas de radio (por ejemplo, un microondas). • Verifique que se haya instalado el controlador correcto de la impresora cuando imprima desde una computadora. • Conecte la rotuladora electrónica a su computadora con el cable USB (incluido) cuando imprima desde una computadora. • Si el cabezal de impresión está sucio, límpielo con un bastoncillo de algodón y, de manera opcional, con un casete limpiador del cabezal de impresión (TZeCL4).
<ul style="list-style-type: none"> • La cinta no circula correctamente. • La cinta se ha quedado atascada dentro de la rotuladora electrónica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si la cinta está doblada, corte la sección doblada. • Si la cinta está atascada, retire el casete de cinta, extraiga la cinta atascada y corte cualquier parte de la cinta que esté dañada. • Verifique que el extremo de la cinta sale por fuera de la guía de la cinta. • Confirme que la cinta apunta hacia la ranura de salida de la cinta. • Quite el casete de cinta e introdúzcalo de nuevo.
Se ha producido un error al utilizar una aplicación móvil.	Vaya al menú de configuración de aplicaciones móviles y seleccione Support (Ayuda) > Preguntas frecuentes y Solución de problemas .
La pantalla está bloqueada.	<ul style="list-style-type: none"> • Restaure la memoria interna a la configuración de fábrica. Más información >> <i>Información adicional</i> • Desconecte el adaptador de CA y quite las baterías al menos 10 minutos.
La pantalla LCD permanece en blanco después de encenderla.	Verifique que las baterías están bien puestas y que el adaptador de CA incluido con la rotuladora electrónica está bien conectado.
Los mensajes en la pantalla LCD se muestran en un idioma extranjero.	Configure el idioma de la pantalla LCD que desee. Más información >> <i>Información adicional</i>
La rotuladora electrónica se para mientras está imprimiendo una etiqueta.	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplace el casete de cinta si ve que hay un trozo de cinta rayada, ya que eso indica que se ha llegado al final de la cinta. • Reemplace todas las baterías o conecte el adaptador de CA directamente a la rotuladora electrónica.

Problema	Solución
Los archivos de etiquetas guardados previamente no están disponibles.	Todos los archivos que se guardan en la memoria interna se borran cuando queda poca batería o cuando se desconecta el adaptador de CA.
<ul style="list-style-type: none"> • No puedo instalar el controlador de la impresora incluso siguiendo el procedimiento adecuado. (Windows) • No puedo ver mi impresora en P-touch Editor incluso habiendo instalado el controlador de la impresora. (Windows) 	<p>Si no puede usar la rotuladora electrónica incluso habiendo instalado el controlador de la impresora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descargue el desinstalador del controlador de la impresora del modelo correspondiente en la página support.brother.com. 2. Utilice el desinstalador del controlador de la impresora para eliminar la información sobre la impresora. 3. Ejecute el instalador del controlador de la impresora de nuevo y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la instalación.
La cinta de tinta está separada del rodillo de tinta.	<p>Si la cinta de tinta está en mal estado, sustituya el casete de cinta. Si no es así, no corte la cinta y quite con cuidado el casete de cinta. A continuación, enrolle de nuevo en el carrete la cinta de tinta que se había separado.</p> 
Los códigos de barras o códigos QR impresos no pueden leerse.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie la cinta. (Recomendado: cinta de texto negro sobre fondo blanco) • Amplíe los códigos de barras o códigos QR con la aplicación de código de barras, si es posible.
No conozco el número de versión del firmware de la rotuladora electrónica.	Puede confirmar el número de versión de firmware y otra información en la pantalla LCD. Más información >> <i>Información adicional</i>
Cuando se imprime una etiqueta, hay mucho margen (espacio) en ambos lados del texto.	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione las opciones <i>Mrgn</i> <i>pequeñ</i>, <i>Cadna</i> o <i>Sin corte</i> para tener márgenes más pequeños. Más información >> <i>Información adicional</i> • Después de imprimir la última etiqueta, pulse  y  de manera simultánea para poner la cinta y, a continuación, expulse y corte la última etiqueta. Tenga en cuenta que, al emplear este método, la impresora de etiquetas requiere aproximadamente de 23 mm (0,9 pulgadas) de cinta en blanco para procesar la siguiente etiqueta.
El tamaño de la fuente no se puede aumentar.	La fuente ya está al tamaño máximo para el ancho de la etiqueta o la longitud de la etiqueta ya se ha establecido, así que hay un límite de tamaño de fuente para no sobrepasar la longitud establecida.
Cuando se imprimen varias etiquetas, la última etiqueta se corta de manera incorrecta.	Cuando <i>Cadna</i> se activa, ponga la cinta para expulsar la última etiqueta impresa y, a continuación, pulse la palanca del cortador de cinta para cortar la cinta manualmente.
No puedo actualizar el firmware de la impresora con P-touch Update Software, Transfer Express, o la herramienta de actualización de Mac.	Reinicie la impresora e intente de nuevo actualizar el firmware. No pulse ningún botón durante la actualización del firmware hasta que se muestre la pantalla de inicio automáticamente.
La impresora de etiquetas no funciona con normalidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Restablezca la memoria interna a la configuración de fábrica. Más información >> <i>Información adicional</i> • Desconecte el adaptador de CA y quite las baterías al menos 10 minutos.



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Información adicional:

- [Restauración de la impresora de etiquetas](#)
- [Configurar el idioma](#)
- [Consultar la información de la versión](#)
- [Opciones de corte de la cinta](#)

Mensajes de error y de mantenimiento

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Mensaje	Causa/solución
¡Comprobar # de de dígitos introducido!	El número de dígitos introducidos en el código de barras no coincide con el número de dígitos establecido en la configuración del código de barras. Introduzca el número de dígitos correcto.
¡Error cortador!	Se ha presionado la palanca del cortador de cinta mientras se intentaba imprimir o poner cinta. Si la cinta está atascada en la unidad de corte, elimine la cinta. Apague la rotuladora electrónica y, a continuación, vuelva a encenderla antes de continuar.
¡Error del sistema XX	Contacte al servicio de atención al cliente de Brother.
¡Límite longitud!	La longitud de la etiqueta impresa con el texto introducido es más larga de 999 mm (39,37 pulgadas). Modifique el texto para que la longitud de la etiqueta sea menor de 999 mm (39,37 pulgadas).
¡Texto demasiado largo!	La longitud de la etiqueta impresa con el texto introducido es más larga que la configuración establecida. Modifique el texto para adaptarlo a la longitud establecida o cambie los parámetros de longitud.

PT-D460BT

Mensaje	Causa/solución
¡Error del sistema XX	Contacte al servicio de atención al cliente de Brother.
¡Etiq demas. larga!	La longitud de la etiqueta impresa con el texto introducido es más larga de 999 mm (39,37 pulgadas). Modifique el texto para que la longitud de la etiqueta sea menor de 999 mm (39,37 pulgadas).
¡Fallo en cortador!	Si la cinta está atascada en la unidad de corte, elimine la cinta. Apague la rotuladora electrónica y, a continuación, vuelva a encenderla antes de continuar.
¡Texto demasiado largo!	La longitud de la etiqueta impresa con el texto introducido es más larga que la configuración establecida. Modifique el texto para adaptarlo a la longitud establecida o cambie los parámetros de longitud.
Cheq. n.º dig. intrd.	El número de dígitos introducidos en el código de barras no coincide con el número de dígitos establecido en la configuración del código de barras. Introduzca el número de dígitos correcto.

✓ Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Consultar la información de la versión

Puede confirmar el número de versión de firmware y otra información en la pantalla LCD. Puede que necesite esta información si llama a Brother con alguna pregunta técnica o sobre la garantía.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pulse .
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Información de versión] y, a continuación, pulse **OK**.

PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Información de versión] y, a continuación, pulse **OK**.

Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Restauración de la impresora de etiquetas

Restablezca la memoria interna de su impresora de etiquetas para borrar todos los archivos de etiqueta guardados o si la impresora de etiquetas no funciona correctamente.

- [Restaurar la impresora a la configuración predeterminada de fábrica](#)
- [Restaurar con la pantalla LCD](#)

Restaurar la impresora a la configuración predeterminada de fábrica

Modelos relacionados: PT-D410

NOTA

Cuando restaura la impresora de etiquetas se borran todos los textos, configuraciones de formato, opciones y archivos de etiquetas guardados.

También se borran las configuraciones de idioma y unidades de medida.

1. Apague la rotuladora electrónica.
2. Mantenga pulsado  y .
3. Mientras mantiene pulsado  y , pulse una vez  y, a continuación, suelte  y .

NOTA

Suelte  antes de soltar el resto de teclas.

✓ Información relacionada

- [Restauración de la impresora de etiquetas](#)

Restaurar con la pantalla LCD

Modelos relacionados: PT-D460BT

1. Pulse .
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar [Configur.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Restablecer] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar cómo restaurar y, a continuación, pulse **OK**.
Aparecerá un mensaje para que confirme la opción de restauración.
5. Pulse **OK**.



Si utiliza las opciones de restaurar [Restablecer configuración] o [Configuración predeterminada], necesitará configurar de nuevo su idioma predeterminado después de la restauración.

Opciones de restauración	Detalles
Restablecer configuración	La memoria de archivos NO se borra. Los datos de configuración se borran y se restaura toda la configuración a la configuración de fábrica.
Borrar contenido	La memoria de archivos se borra. Los datos de configuración NO se borran y la configuración permanece tal y como está establecida.
Configuración predeterminada	Se restauran la memoria de archivos, las etiquetas y configuraciones personalizadas a la configuración de fábrica.



Información relacionada

- [Restauración de la impresora de etiquetas](#)

Apéndice

- [Especificaciones](#)
- [Ayuda de Brother y Atención al cliente](#)

Especificaciones

- >> Impresión
- >> Tamaño
- >> Interfaz
- >> Entorno
- >> Fuente de alimentación
- >> Material informático
- >> Memoria
- >> Sistemas operativos compatibles

Impresión

Velocidad de impresión (dependiendo del dispositivo multimedia utilizado)	Aproximadamente 20 mm (0,78")/s. (PT-D410) Aproximadamente 30 mm (1,18")/s. (PT-D460BT)
Altura máxima de impresión	15,8 mm (0,62") (cuando se usa una cinta de 18 mm/0,70") ¹

¹ Es posible que el tamaño de carácter actual sea más pequeño que la altura máxima de impresión.

Tamaño

Peso	Aproximadamente 760 g (Aproximadamente 1,67 lb.) (sin pilas ni el casete de cinta) (PT-D410) Aproximadamente 770 g (Aproximadamente 1,69 lb.) (sin pilas ni el casete de cinta) (PT-D460BT)
Dimensiones	Aproximadamente 187 mm (ancho) x 178 mm (profundidad) x 72 mm (altura) (Aproximadamente 7,3" (ancho) x 7,0" (profundidad) x 2,8" (altura)) (PT-D410) Aproximadamente 187 mm (ancho) x 178 mm (profundidad) x 72 mm (altura) (Aproximadamente 7,3" (ancho) x 7,0" (profundidad) x 2,8" (altura)) (PT-D460BT)
LCD	128 puntos x 48 puntos (PT-D410) 320 puntos x 120 puntos (PT-D460BT)

Interfaz

USB	USB Versión 2.0 (Alta velocidad) (Micro B)
Bluetooth (PT-D460BT)	Bluetooth Versión 5.0 SPP: iAP2

Entorno

Temperatura de funcionamiento	Entre 10 °C y 35 °C (50 °F y 95 °F)
Humedad de operación	Entre el 20% y el 80% Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)

Fuente de alimentación

Batería	Seis pilas alcalinas AA (LR6) Adaptador de CA (AD-E001A)
----------------	---

Material informático

Ancho de la cinta	Casete de cinta TZe estándar: 3,5 mm (0,13"), 6 mm (0,23"), 9 mm (0,35"), 12 mm (0,47"), 18 mm (0,70")
N.º de líneas	Cinta de 18 mm (0,70"): 1-5 líneas

	Cinta de 12 mm (0,47"): 1-3 líneas Cinta de 9 mm (0,35"): 1-2 líneas Cinta de 6 mm (0,23"): 1-2 líneas Cinta de 3,5 mm (0,13"): 1 línea
--	--

Memoria

Búfer de texto	Máximo 280 caracteres
Almacenamiento de archivos	Máximo 50 archivos (PT-D410) Máximo 70 archivos (PT-D460BT)

Sistemas operativos compatibles

Para consultar la lista más reciente de software admitido, visite support.brother.com.

Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

Ayuda de Brother y Atención al cliente

IMPORTANTE

Para obtener ayuda técnica, debe llamar al país en el que compró el equipo. Las llamadas se deben realizar **desde dentro** de ese país.

- >> [Preguntas frecuentes \(FAQ\)](#)
- >> [Para el Servicio de atención al cliente](#)
- >> [Pedido de accesorios y consumibles](#)

Preguntas frecuentes (FAQ)

Para obtener más información sobre el equipo Brother, visite la página web de soporte de Brother en support.brother.com. Para obtener más ayuda y sugerencias, vaya a la página **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** del modelo; para obtener los controladores y software más recientes, vaya a la página **Descargas** del modelo.

Para el Servicio de atención al cliente

En EE. UU.:

www.brother-usa.com/support (autoservicio/correo electrónico/chat)
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

En Canadá:

www.brother.ca/support
(ayuda con videos de autoservicio, correo electrónico, chat, Facebook y Twitter)

Localizador de centros de servicio (EE. UU. únicamente)

Si desea conocer la ubicación de un centro de servicio autorizado de Brother, llame al 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) o visite www.brother-usa.com/support.

Ubicaciones de los centros de servicio técnico (solo Canadá)

Si desea conocer la ubicación de un centro de servicio autorizado de Brother, visite www.brother.ca/support.

Pedido de accesorios y consumibles

Para obtener resultados óptimos, utilice solo consumibles originales de Brother, disponibles en la mayoría de los proveedores de Brother. Si no puede encontrar los suministros que necesita y tiene una tarjeta de crédito Visa, MasterCard, Discover, American Express o una cuenta PayPal, puede pedirlos directamente desde Brother. Visite nuestro sitio en línea para acceder a la selección completa de accesorios y consumibles de Brother disponibles para su compra.

NOTA

En Canadá solo se aceptan las tarjetas Visa y MasterCard.

En EE. UU.:

1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

www.brother-usa.com/support

En Canadá:

www.brother.ca



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA

Brother International Corporation (Canada) Ltd.
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6

brother



US-SPA
Versión 0