



Manual do Usuário

PT-D610BT

Índice

Antes de usar o Rotulador	1
Definições de observações	2
Precauções gerais	3
Marcas comerciais e Licenças	4
Observações importantes	5
Configurar o Rotulador.....	6
Descrição das peças.....	7
Visão geral da tela LCD	8
Visão geral do teclado.....	10
Conectar o adaptador CA	12
Instalar pilhas	13
Inserir o cartucho de fita.....	15
Ligar/desligar o Rotulador	16
Configurar o idioma.....	17
Definir unidades de medida	18
Configurar o tempo de Desligamento Automático	19
Ativar ou desativar a conexão Bluetooth.....	20
Ativar/desativar a detecção da cor da fita	21
Avançar a fita	22
Ajustar o brilho da tela	23
Configurar o modo de entrada	24
Instalar software.....	25
Instalar drivers de impressora e software em um computador (Windows)	26
Aplicativos disponíveis	27
Conectar o Rotulador a um computador	28
Conectar o Rotulador a um computador usando um cabo USB	29
Editar uma etiqueta.....	30
Adicionar texto a uma etiqueta.....	31
Adicionar uma nova linha de texto à sua etiqueta	32
Adicionar um novo bloco de texto a uma etiqueta	33
Excluir texto.....	34
Inserir uma tabulação.....	35
Alterar o comprimento da tabulação	36
Usar o Lembrete de Texto para completar palavras comuns automaticamente	37
Limpar a memória de Lembrete de Texto	38
Ativar ou desativar o Lembrete de Texto.....	39
Inserir símbolos.....	40
Inserir símbolos usando a função Símbolos	41
Configurar o Histórico de Símbolos.....	42
Opções de símbolos.....	43
Inserir caracteres acentuados.....	46
Opções de caracteres acentuados.....	47
Configurar atributos de caracteres	49
Aplicar atributos de caractere a um caractere.....	50
Aplicar atributos de caracteres a uma linha de texto	51

Opções de configuração de atributos.....	52
Configurar o Estilo de Ajuste Automático	55
Configurar o comprimento da etiqueta.....	56
Configurar molduras	57
Usar layouts de formatação automática.....	60
Usar modelos	61
Opções de modelos	63
Usar layouts em blocos	66
Opções de layouts em blocos	68
Criar tabelas	72
Criar uma etiqueta de código de barras.....	74
Criar e imprimir códigos de barras	75
Editar ou excluir um código de barras e dados de código de barras	78
Usar a função Hora e Data	79
Configurar a hora e a data	80
Configurar o formato de hora e data	81
Configurar o Carimbo de Hora e incluir a hora e a data em uma etiqueta.....	83
Alterar ou excluir as configurações de hora e data	85
Imprimir etiquetas	86
Visualizar etiquetas	87
Imprimir etiquetas.....	88
Impressão sequencial	89
Impressão em espelho	90
Selecionar uma opção de corte	91
Opções de corte de fita	92
Ajustar o comprimento da etiqueta	94
Imprimir modelos transferidos.....	95
Editar e imprimir modelos transferidos	96
Imprimir modelos transferidos do banco de dados	97
Excluir um modelo transferido	99
Usar a memória de arquivos	100
Salvar arquivos de etiqueta.....	101
Imprimir, Abrir, Excluir ou Marcar uma etiqueta armazenada	102
Criar e imprimir etiquetas usando um computador.....	103
Criar etiquetas usando o P-touch Editor (Windows)	104
Criar etiquetas e imprimir com o P-touch Editor (Mac)	106
Janela principal do P-touch Editor (Mac)	107
Imprimir etiquetas usando o driver de impressora (Windows)	108
Imprimir etiquetas usando dispositivos móveis	109
Instalar o aplicativo Brother iPrint&Label	110
Criar e imprimir etiquetas usando dispositivos móveis	111
Transferir modelos para a impressora (P-touch Transfer Manager) (Windows).....	112
Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager (Windows).....	113
Observações sobre o uso do P-touch Transfer Manager (Windows).....	114
Sobre a transferência de modelos do computador para a impressora (Windows)	115
Fazer cópia de segurança de modelos ou de outros dados salvos na impressora (Windows)	123

Excluir dados da impressora (Windows)	124
Criar arquivos de transferência e arquivos de pacote de transferência (Windows)	125
Distribuir modelos a serem transferidos para usuários sem usar o P-touch Transfer Manager (Windows)	127
Armazenar e gerenciar modelos (P-touch Library).....	131
Editar modelos usando o aplicativo P-touch Library (Windows)	132
Imprimir modelos usando o aplicativo P-touch Library (Windows)	133
Pesquisar modelos usando a P-touch Library (Windows)	134
Manutenção de rotina	136
Manutenção	137
Solução de problemas	139
Se encontrar dificuldades com o Rotulador	140
Mensagens de erro e manutenção	143
Verificar as informações sobre a versão	144
Restaurar o Rotulador	145
Restaurar usando a tela LCD	146
Apêndice	147
Especificações	148
Ajuda e Suporte ao Cliente Brother	150

Antes de usar o Rotulador

- [Definições de observações](#)
- [Precauções gerais](#)
- [Marcas comerciais e Licenças](#)
- [Observações importantes](#)

Definições de observações

Nós usamos os seguintes símbolos e convenções ao longo de todo este Manual do Usuário:

 PERIGO	PERIGO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
 ADVERTÊNCIA	ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
 CUIDADO	CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos à propriedade ou perda da funcionalidade do produto.
OBSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO especifica o ambiente de operação, condições para instalação ou condições especiais de uso.
	Os ícones de dica apresentam sugestões importantes e informações complementares.
Negrito	O estilo negrito identifica os botões do painel de controle do equipamento ou da tela do computador.
<i>Itálico</i>	O estilo itálico destaca itens importantes ou direciona o usuário para um tópico relacionado.
Courier New	A fonte Courier New identifica mensagens mostradas na tela LCD do equipamento.



Informações relacionadas

- [Antes de usar o Rotulador](#)

Precauções gerais

- Dependendo da área, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar ou ficar fixada de forma permanente e a cor da etiqueta pode mudar ou ser transferida para outros objetos. Antes de colar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material. Teste a etiqueta colando um pequeno pedaço dela em uma área discreta da superfície pretendida.
- NÃO utilize o equipamento, os componentes ou os suprimentos de nenhuma forma ou para qualquer propósito não descrito neste manual. Isso pode resultar em acidentes pessoais ou danos ao equipamento.
- Use somente fitas Brother TZe com o Rotulador. NÃO use fitas que não tenham a marca .
- Use um pano macio para limpar a Cabeça de Impressão; nunca toque a Cabeça de Impressão com os dedos.
- NÃO tente imprimir se o cassete estiver vazio; isso danificará a Cabeça de Impressão.
- NÃO puxe a fita durante a impressão ou alimentação; isso danificará a fita e o Rotulador.
- Todos os dados armazenados na memória serão perdidos em decorrência de falhas, de reparos na impressora ou se a carga da pilha for totalmente esgotada.
- Os caracteres impressos podem parecer diferentes dos visualizados, pois a tela do seu dispositivo ou computador pode ter uma resolução maior que a impressora.
- O comprimento da etiqueta impressa pode ser diferente do comprimento da etiqueta exibida na tela.
- Quando a alimentação for desconectada por dois minutos, as configurações de formatação e texto serão apagadas.
- Certifique-se de ler as instruções fornecidas com as fitas de tecido de transferência a ferro, fitas adesivas extrafortes ou outras fitas especiais e observe todas as precauções indicadas nas instruções.



Informações relacionadas

- [Antes de usar o Rotulador](#)

Marcas comerciais e Licenças

- Android é uma marca comercial da Google LLC.
- Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Brother Industries, Ltd. é feito sob licença. As outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
- QR Code é uma marca registrada da DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc.
- QR Code Generating Program - Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Partes deste software são Copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Todos os direitos reservados.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que aparecem em produtos, em documentos relacionados e em outros materiais da Brother são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.



Informações relacionadas

- [Antes de usar o Rotulador](#)

Observações importantes

- O conteúdo deste documento e as especificações deste Rotulador estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
- A Brother se reserva o direito de modificar, sem aviso prévio, as especificações e os materiais aqui contidos e não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos (incluindo danos consequenciais) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, entre outros, erros tipográficos e outros erros relacionados a publicações.
- Este Rotulador não é compatível com conexões sem fio.
- As imagens de telas contidas neste documento podem variar em função do sistema operacional do seu computador, do modelo do seu produto e da versão do software instalado.
- Antes de usar o Rotulador, certifique-se de ler todos os documentos fornecidos com o Rotulador para ter acesso a informações sobre segurança e operação.
- O Rotulador mostrado nas ilustrações pode ser diferente do seu Rotulador.
- A disponibilidade dos suprimentos pode variar de acordo com o país ou a região.
- Recomendamos o uso da versão mais recente do P-touch Editor.
- Para manter o nível de desempenho do Rotulador, visite support.brother.com para obter as atualizações de firmware mais recentes. Quando a versão mais recente do firmware não é instalada, algumas funções do Rotulador podem não ser disponibilizadas.
- Antes de descartar, revender ou doar seu Rotulador, recomendamos fortemente de restaurar para as configurações de fábrica com o objetivo de remover todos os seus dados pessoais.




Informações relacionadas

- [Antes de usar o Rotulador](#)

Configurar o Rotulador

- Descrição das peças
- Visão geral da tela LCD
- Visão geral do teclado
- Conectar o adaptador CA
- Instalar pilhas
- Inserir o cartucho de fita
- Ligar/desligar o Rotulador
- Configurar o idioma
- Definir unidades de medida
- Configurar o tempo de Desligamento Automático
- Ativar ou desativar a conexão Bluetooth
- Ativar/desativar a detecção da cor da fita
- Avançar a fita
- Ajustar o brilho da tela
- Configurar o modo de entrada

Descrição das peças

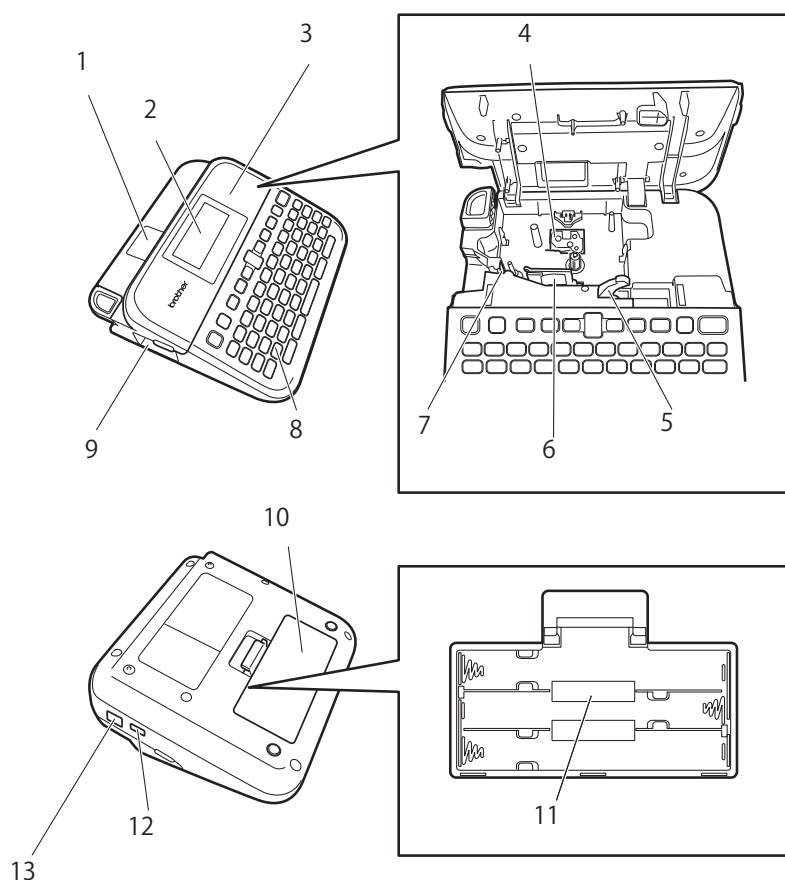

1. Visualizador da fita
2. Tela de cristal líquido (LCD)
3. Tampa do compartimento do cartucho de fita
4. Compartimento do cartucho de fita
5. Alavanca de liberação
6. Cabeça de impressão
7. Cortador de fita
8. Teclado
9. Abertura de saída da fita
10. Tampa do compartimento de pilhas
11. Compartimento de pilhas
12. Porta USB
13. Tomada do adaptador CA



Informações relacionadas


- [Configurar o Rotulador](#)

Visão geral da tela LCD

Modo de visualização da impressão



Modo de visualização de etiqueta

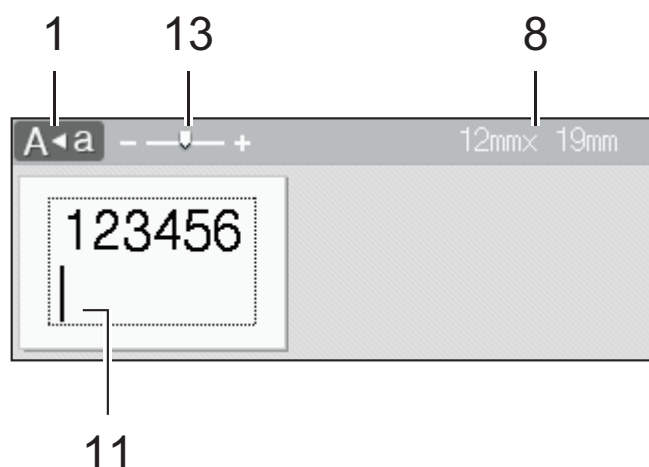

1. Modo de maiúsculas

Indica se o modo de bloqueio de maiúsculas está ativado.

2. Fonte atual

Indica a fonte atual.

3. Tamanho do caractere

Indica o tamanho do caractere atual.

4. Estilo do caractere

Indica o estilo do caractere atual.

5. Moldura

Indica se uma moldura está configurada.

6. Largura

Indica a largura do caractere.

7. Alinhamento

Indica o alinhamento do texto.

8. Largura da fita x comprimento da etiqueta

O comprimento da etiqueta mostrado na tela LCD pode ser um pouco diferente do comprimento real da etiqueta impressa.

9. Número do bloco

Indica o número do bloco.

10. Número da linha

Indica os números das linhas no layout da etiqueta.

11. Cursor

Os novos caracteres aparecem à esquerda do cursor.

Indica a posição atual de entrada de dados.

12. Marca de retorno

Indica o final de uma linha de texto.

13. Escala/Zoom


Altera a ampliação da visualização.



Informações relacionadas

- [Configurar o Rotulador](#)
-

Visão geral do teclado

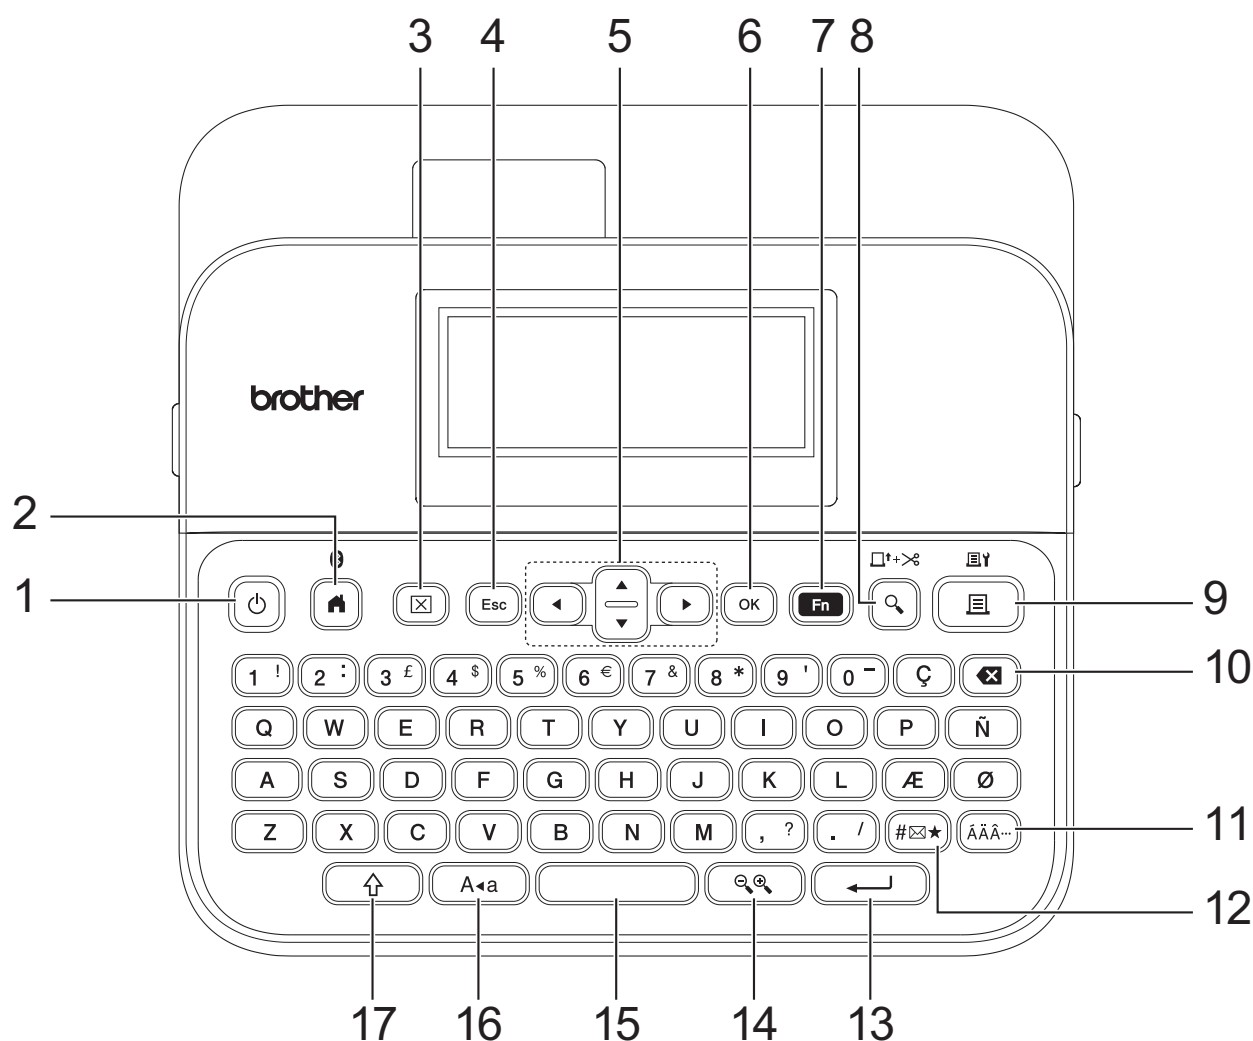

1. Ligar/desligar

Pressione para ligar ou desligar o Rotulador.

2. Início/Bluetooth

Pressione para retornar à tela inicial. Para ativar ou desativar a conexão Bluetooth, pressione **Início/Bluetooth** e a tecla **Shift** simultaneamente.

3. Limpar

Pressione para limpar todas as configurações de texto e impressão.

4. Esc

Pressione para cancelar a operação atual.

5. Cursor

Pressione para mover o cursor na direção da seta.

6. OK

Pressione para selecionar a opção exibida.

7. Função

Pressione para selecionar um menu de funções.

Para exibir os atributos, pressione **Função** e a tecla **Shift** simultaneamente.

8. Visualizar/Alimentar e cortar

Pressione para visualizar uma imagem da etiqueta antes de imprimir.

Para avançar a fita, pressione **Visualizar/Alimentar e cortar** e a tecla **Shift** simultaneamente.

9. Imprimir/Opções de impressão

Pressione para imprimir.

Para ajustar as opções de impressão, pressione **Imprimir/Opções de impressão** e a tecla **Shift** simultaneamente.

10. Retrocesso

Pressione para excluir os caracteres à esquerda do cursor.

11. Acentos

Pressione para selecionar e inserir um caractere acentuado.

12. Símbolo

Pressione para selecionar e inserir um símbolo do menu de símbolos.

13. Enter

Pressione para confirmar a sua seleção.

14. Escala/Zoom

Pressione para alterar a ampliação da visualização.

15. Espaço

Pressione para inserir um espaço em branco.

Pressione para retornar ao valor padrão.

16. Maiúsculas

Pressione para usar apenas letras maiúsculas (modo MAIÚSCULAS).

Quando o modo de maiúsculas está ativado, todas as letras inseridas aparecem em maiúsculas.

17. Shift

Mantenha pressionada uma tecla de letra ou número para inserir uma letra maiúscula ou o símbolo marcado na tecla de número.

Para mover o cursor para o início do bloco anterior ou do próximo bloco, pressione **Shift** e a tecla ▲ ou ▼ simultaneamente.

Para mover o cursor para o início ou para o final da linha atual, pressione **Shift** e a tecla ◀ ou ▶ simultaneamente.




Informações relacionadas

- [Configurar o Rotulador](#)
-

Conectar o adaptador CA

Se decidir usar um adaptador de alimentação, use apenas o adaptador CA especialmente desenvolvido para este Rotulador, número de peça AD-E001A.

1. Insira o cabo do adaptador CA na tomada do adaptador CA localizada na lateral do Rotulador.
2. Insira o plugue do adaptador na tomada elétrica padrão mais próxima.

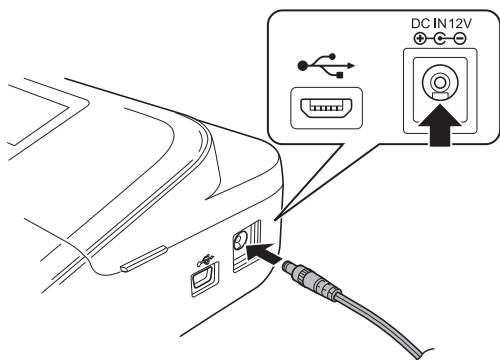

Informações relacionadas


- [Configurar o Rotulador](#)

Instalar pilhas

Para preservar a memória do equipamento, é recomendável utilizar seis pilhas alcalinas AA (LR6) novas juntamente com o adaptador CA.


OBSERVAÇÃO

- Para preservar a memória do Rotulador quando o adaptador CA estiver desconectado, é recomendável ter pilhas alcalinas AA instaladas no Rotulador.
- Se a alimentação permanecer desligada por mais de dois minutos, todas as configurações de texto e formato serão apagadas. Todos os arquivos de texto armazenados na memória também serão apagados.
- Se não pretender utilizar o Rotulador por um longo período, remova as pilhas.
- Descarte as pilhas em um ponto de coleta adequado e não em lixeiras de resíduos comuns. Além disso, certifique-se de observar todas as regulamentações federais, estaduais e municipais aplicáveis.
- Ao armazenar ou descartar as pilhas, proteja seus terminais (por exemplo, com fita de celofane, conforme ilustrado), para evitar curto-circuito.

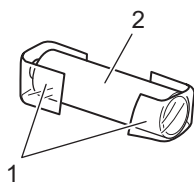


1. Fita de celofane
2. Pilha alcalina

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas.

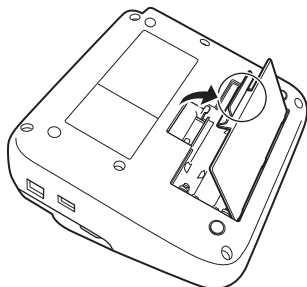


2. Instale seis pilhas alcalinas AA (LR6) novas.

Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas na direção correta.

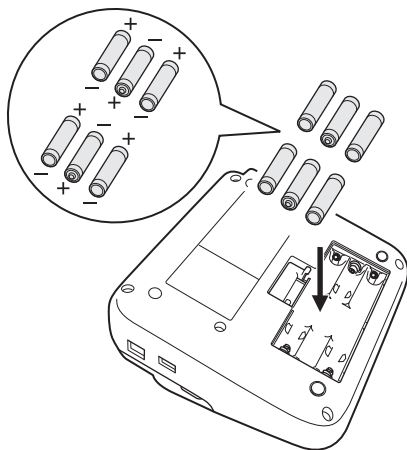

3. Feche a tampa do compartimento de pilhas.

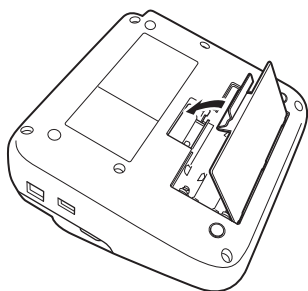

Para remover as pilhas, inverta o procedimento de instalação.




Informações relacionadas


- [Configurar o Rotulador](#)
-

Inserir o cartucho de fita

1. Abra a tampa do compartimento do cartucho de fita.

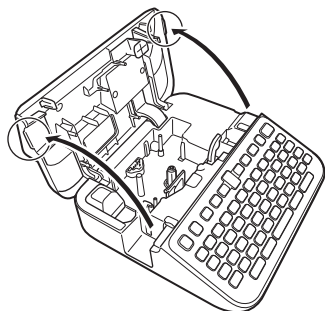

2. Insira o cartucho de fita conforme ilustrado.

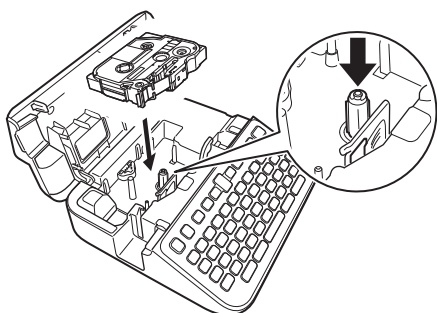

OBSERVAÇÃO

Ao inserir o cartucho de fita, certifique-se de que a fita não fique presa na cabeça de impressão.

3. Feche a tampa do compartimento do cartucho de fita.



Se não conseguir fechar a tampa do compartimento do cartucho de fita, certifique-se de que a alavanca de liberação esteja na posição "para cima". Se não estiver, levante a alavanca de liberação e então feche a tampa.



Informações relacionadas

- [Configurar o Rotulador](#)

Ligar/desligar o Rotulador

1. Para ligar o Rotulador, pressione .
2. Para desligar o Rotulador, mantenha pressionada a tecla .

Para economizar energia e desligar o Rotulador automaticamente após um determinado período, use a função Desligamento Automático.



Informações relacionadas

- [Configurar o Rotulador](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar o tempo de Desligamento Automático](#)
- [Especificações](#)

Configurar o idioma

Quando o Rotulador é ligado pela primeira vez, a tela de seleção de idioma é exibida. Para selecionar o idioma, pressione ◀ ou ▶ e então pressione **OK**.

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Idioma] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o seu idioma e então pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Configurar o Rotulador](#)
-

Definir unidades de medida

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Unidade] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir [polegada] ou [mm] e então pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Configurar o Rotulador](#)

Configurar o tempo de Desligamento Automático

O Rotulador tem uma função de economia de energia que desliga automaticamente o equipamento se nenhuma tecla for pressionada durante um determinado período, em determinadas condições de funcionamento. Independentemente de estar usando o adaptador CA ou as pilhas, você pode alterar o tempo de desligamento automático.

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Desligar Autom.] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir [Adaptador CA] ou [Bateria] e então pressione **OK**.
5. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Adaptador CA	Desativado
	1 h
	2 h
	4 h
	8 h
Bateria	5 min
	10 min
	30 min

6. Pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Configurar o Rotulador](#)

Ativar ou desativar a conexão Bluetooth

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Bluetooth] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Bluetooth (Ativado/Desativado)] e então pressione **OK**.
5. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Ativado] ou [Desativado] e então pressione **OK**.

Quando a opção [Ativado] é selecionada, o ícone Bluetooth aparece na tela LCD.



- Você pode ativar ou desativar a conexão Bluetooth pressionando  e  simultaneamente quando a tela inicial é exibida.
- Configure o modo de reconexão automática de Bluetooth como ativado ou desativado ao conectar o Rotulador ao seu dispositivo móvel.



Informações relacionadas

- [Configurar o Rotulador](#)

Ativar/desativar a detecção da cor da fita

Quando o modo de entrada de visualização de etiqueta é usado, se a detecção da cor da fita estiver configurada como [Ativado], o Rotulador detectará a cor da fita e exibirá a imagem da etiqueta na cor selecionada na tela LCD, oferecendo uma visualização mais precisa da etiqueta que está sendo criada.

A configuração padrão é [Ativado].

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Cor da Fita] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Ativado] ou [Desativado] e então pressione **OK**.

OBSERVAÇÃO

O Rotulador não consegue detectar cores em determinados cartuchos de fita. Nesse caso, a imagem da etiqueta aparecerá na tela LCD como texto em preto com fundo branco.



Informações relacionadas

- [Configurar o Rotulador](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar o modo de entrada](#)

Avançar a fita

1. Para avançar a fita, pressione  e .
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Alimentar&Cortar	Selecione para avançar e cortar a fita automaticamente.
Só Alimentar	Selecione para avançar, mas não cortar a fita. Recomendável ao usar fitas de tecido de transferência a ferro, que devem ser cortadas com tesouras.

3. Pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Configurar o Rotulador](#)

Ajustar o brilho da tela

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Ajuste] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Brilho da tela] e então pressione **OK**.
5. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar sua preferência ([-2 - +2]) e então pressione **OK**.




Informações relacionadas


- [Configurar o Rotulador](#)

Configurar o modo de entrada

Modo de visualização de etiqueta

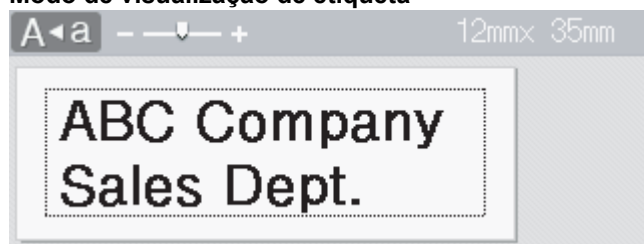

Modo de visualização da impressão

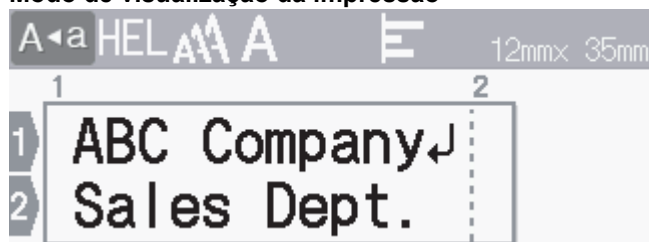

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Modo de Entrada] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para seleccionar uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Visualização da Etiqueta	Exibe os atributos dos caracteres e as molduras que foram configurados quando a etiqueta foi criada. Pressione  para alterar a ampliação da tela LCD.
Visualização da Impressão	Selecione se não deseja visualizar os atributos na tela LCD.

5. Pressione **OK**.

✓ Informações relacionadas

- [Configurar o Rotulador](#)

Tópicos relacionados:

- [Visualizar etiquetas](#)


Instalar software

- [Instalar drivers de impressora e software em um computador \(Windows\)](#)
- [Conectar o Rotulador a um computador](#)

Instalar drivers de impressora e software em um computador (Windows)

Para imprimir usando um computador Windows, instale o driver de impressora e o software Brother P-touch Editor no computador.

1. Abra o navegador da web de sua preferência e digite install.brother na barra de endereço.

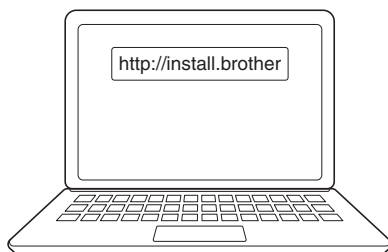

2. Clique no botão **Download** para fazer o download do instalador de software/documentação.
3. Acesse a pasta **Downloads** do computador, clique duas vezes no arquivo instalador obtido por download e siga as instruções na tela.

OBSERVAÇÃO

- Ao conectar o Rotulador ao computador usando Bluetooth, certifique-se de ajustar a configuração de transferência de dados Bluetooth no sistema operacional para bidirecional.
- Pressione o botão correspondente no Rotulador para realizar o emparelhamento depois de confirmar a senha.



Informações relacionadas

- [Instalar software](#)
- [Aplicativos disponíveis](#)

Aplicativos disponíveis

Windows

Aplicativo	Recursos
P-touch Editor ¹	Permite a elaboração e impressão de etiquetas personalizadas com ferramentas de desenho integradas, incluindo a criação de várias fontes e estilos de texto, importação de imagens e inserção de códigos de barras.
P-touch Transfer Manager ²	Permite a transferência de modelos e outros dados para o Rotulador, além de salvar cópias de seus dados no computador. Este aplicativo é instalado com o P-touch Editor.
P-touch Library	Gerencia e imprime modelos do P-touch Editor. Você pode usar o aplicativo P-touch Library para imprimir modelos. Este aplicativo é instalado com o P-touch Editor.
P-touch Transfer Express ²	Permite a transferência de documentos para o Rotulador.
P-touch Update Software ²	Atualiza o software e o firmware para a versão mais recente.

¹ A função de transferência de modelo atualmente está disponível apenas com o P-touch Editor 5.4. O P-touch Editor 6.0 passará a suportar essa função em uma futura atualização.

² Disponível apenas com a conexão USB.

Mac

Aplicativo	Recursos
P-touch Editor	Permite a elaboração e impressão de etiquetas personalizadas com ferramentas de desenho integradas, incluindo a criação de várias fontes e estilos de texto, importação de imagens e inserção de códigos de barras.
Transfer Express ¹	Atualiza o firmware para a versão mais recente.

¹ Disponível apenas com a conexão USB.



Informações relacionadas


- [Instalar drivers de impressora e software em um computador \(Windows\)](#)

Conectar o Rotulador a um computador

- [Conectar o Rotulador a um computador usando um cabo USB](#)

Conectar o Rotulador a um computador usando um cabo USB

1. Antes de conectar o cabo USB, certifique-se de que o Rotulador esteja desligado.
2. Conecte o cabo USB à porta USB do Rotulador e depois conecte o cabo ao computador.

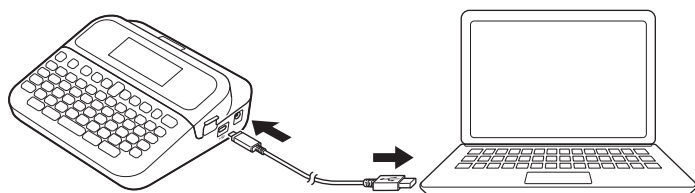

3. Ligue o Rotulador.



Informações relacionadas

- [Conectar o Rotulador a um computador](#)

Editar uma etiqueta

- Adicionar texto a uma etiqueta
- Adicionar uma nova linha de texto à sua etiqueta
- Adicionar um novo bloco de texto a uma etiqueta
- Excluir texto
- Inserir uma tabulação
- Usar o Lembrete de Texto para completar palavras comuns automaticamente
- Inserir símbolos
- Inserir caracteres acentuados
- Configurar atributos de caracteres
- Configurar o comprimento da etiqueta
- Usar layouts de formatação automática
- Usar layouts em blocos
- Criar tabelas
- Criar uma etiqueta de código de barras
- Usar a função Hora e Data

Adicionar texto a uma etiqueta

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Criar Etiqueta] e então pressione **OK**.
3. Insira o texto ou os símbolos desejados (até 280 caracteres alfanuméricos, incluindo espaços e marcas de pontuação).



Informações relacionadas

- [Editar uma etiqueta](#)
-


Adicionar uma nova linha de texto à sua etiqueta

Você pode adicionar até sete linhas às etiquetas, dependendo da fita utilizada. Mais informações >> [Tópicos relacionados](#)

1. Mova o cursor para o final da linha atual.

2. Pressione .

Linha 1

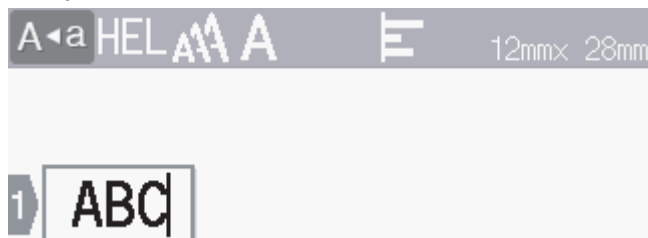

Linha 2



Resultado da etiqueta impressa

ABC
DEF



O número máximo de linhas que pode ser adicionado depende da largura da fita.

Máximo de linhas	Largura da fita
7 linhas	24 mm (0,94 pol)
5 linhas	18 mm (0,70 pol)
3 linhas	12 mm (0,47 pol)
2 linhas	9 mm (0,35 pol) 6 mm (0,23 pol)
1 linha	3,5 mm (0,13 pol)



Informações relacionadas


- [Editar uma etiqueta](#)

Tópicos relacionados:

- [Especificações](#)


Adicionar um novo bloco de texto a uma etiqueta

Para imprimir etiquetas com várias seções de texto separadas, você pode inserir até cinco blocos de texto diferentes na mesma etiqueta.

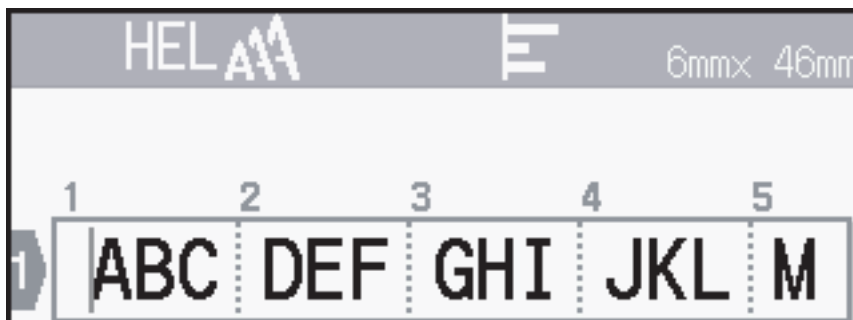

Para adicionar um novo bloco de texto ou de linhas em branco à direita do texto atual, mantenha pressionada a tecla  e então pressione  simultaneamente.

O cursor será posicionado no início do novo bloco.

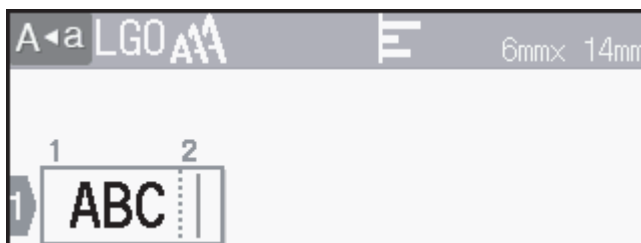

- Para alterar os atributos dos caracteres de um bloco de texto, execute as etapas para alteração dos atributos dos caracteres de uma linha de texto.
- Até cinco blocos podem ser inseridos por etiqueta.



Informações relacionadas

- [Editar uma etiqueta](#)

Excluir texto

- >> Para excluir um caractere de cada vez:
- >> Para excluir texto sem excluir as configurações de formato:
- >> Para excluir todos os caracteres de uma linha específica:
- >> Para excluir todos os caracteres e todas as configurações de formato:

Para excluir um caractere de cada vez:

Pressione .

Para excluir texto sem excluir as configurações de formato:

1. Pressione .
2. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Somente Texto] e então pressione OK.

Para excluir todos os caracteres de uma linha específica:

1. Pressione ▲ ou ▼ para avançar para a linha que deseja excluir.
2. Pressione  e  simultaneamente.

Para excluir todos os caracteres e todas as configurações de formato:

1. Pressione .
2. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Texto e format.] e então pressione OK.

✓ Informações relacionadas

- [Editar uma etiqueta](#)

Inserir uma tabulação

Para inserir uma tabulação, posicione o cursor à esquerda do texto e pressione  e  simultaneamente.

O símbolo de tabulação () aparece na tela LCD.



Para excluir uma tabulação de uma etiqueta:

Posicione o cursor à direita do símbolo de tabulação na tela de entrada de texto e pressione .



Informações relacionadas

- [Editar uma etiqueta](#)
 - [Alterar o comprimento da tabulação](#)

Alterar o comprimento da tabulação

1. Insira o texto desejado.
2. Pressione .
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Compr. Tab.] e então pressione **OK**.
4. Execute um destes procedimentos:
 - Pressione ▲ ou ▼ para exibir 0-100 mm (0,0 pol-4,0 pol) e então pressione **OK**.
 - Insira o comprimento desejado da tabulação usando as teclas numéricas. Quando terminar, pressione **OK**.
5. Pressione  para retornar à tela de entrada de texto.



Informações relacionadas

- [Inserir uma tabulação](#)

Usar o Lembrete de Texto para completar palavras comuns automaticamente

Você pode salvar texto ou frases usados com frequência em seu Rotulador para rápida recuperação e uso em suas etiquetas. Por padrão, o recurso Lembrete de Texto é configurado como [Ativado].



1. Digite um caractere (por exemplo: "B").
2. Pressione **OK**.
O Rotulador exibe uma lista de palavras iniciadas pela letra "B", tal como "Brother".
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a palavra desejada.
4. Pressione ► para exibir a palavra inteira, se necessário.
Pressione ◀ para retornar à lista de palavras.
5. Pressione **OK**.

Para fechar a lista de palavras e retornar à tela de entrada de texto, pressione .



Informações relacionadas

- [Editar uma etiqueta](#)
 - [Limpar a memória de Lembrete de Texto](#)
 - [Ativar ou desativar o Lembrete de Texto](#)

Limpar a memória de Lembrete de Texto

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Lembrete de Texto] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Limpar Memória] e então pressione **OK**.
A mensagem [Limpar Toda a Memória de Lemb de Texto?] é exibida.
5. Pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Usar o Lembrete de Texto para completar palavras comuns automaticamente](#)

Ativar ou desativar o Lembrete de Texto

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Lembrete de Texto] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Ativado/Desativado] e então pressione **OK**.
5. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Ativado] ou [Desativado] e então pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Usar o Lembrete de Texto para completar palavras comuns automaticamente](#)

Inserir símbolos

- [Inserir símbolos usando a função Símbolos](#)
- [Configurar o Histórico de Símbolos](#)
- [Opções de símbolos](#)

Inserir símbolos usando a função Símbolos

1. Pressione .
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma categoria e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar um símbolo e então pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Inserir símbolos](#)

Configurar o Histórico de Símbolos

O Histórico de Símbolos pode armazenar até 30 símbolos usados recentemente. Por padrão, o recurso Histórico de Símbolos é configurado como [Ativado].

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Histórico de Símbolos] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Ativado] ou [Desativado] e então pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Inserir símbolos](#)

Opções de símbolos

[illegible]

Categoria	Símbolos
Eletricidade	
Ferramentas	
Jardim	
Artesanato/bebês	
Música	
Animais	
Comida	
Natureza/terra	
Eventos	
Veículos	
Roupas	
Esportes	
Família	

Categoria	Símbolos
Emojis	
Pictograma	
Astrologia	



Informações relacionadas

- [Inserir símbolos](#)

Inserir caracteres acentuados

1. Insira o caractere desejado.
2. Pressione .
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o caractere acentuado e então pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Editar uma etiqueta](#)
 - [Opções de caracteres acentuados](#)
-

Opções de caracteres acentuados

Os caracteres acentuados exibidos na tela LCD dependem do seu idioma.

Caractere	Caracteres acentuados
a	á à â ã ä æ ã å ä ã
A	Á À Â Ã Ä Æ Å Ą Ą Ą Ą
c	ç Ć Ć
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Ď
e	é è ê ë ě ě ě ě
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ğ ğ
G	Ġ Ġ
i	í î ï ĵ ĵ ĵ ĵ
I	Í Î Ï Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ķ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š š
S	Š Š Š Š Š
t	ť ť ʈ
T	Ť Ť ʈ

Caractere	Caracteres acentuados
u	ú ù û ü ů ū Ű
U	Ú Ù Û Ü Ů Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ž
Z	Ž Ž Ž



Informações relacionadas

- [Inserir caracteres acentuados](#)

Configurar atributos de caracteres

Você pode configurar atributos de caracteres por etiqueta ou por linha.

- [Aplicar atributos de caractere a um caractere](#)
- [Aplicar atributos de caracteres a uma linha de texto](#)
- [Opções de configuração de atributos](#)
- [Configurar o Estilo de Ajuste Automático](#)

Aplicar atributos de caractere a um caractere

Ao formatar texto, você pode visualizar suas seleções de atributos de caracteres na tela LCD.

1. Insira o texto desejado.
2. Pressione .
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um atributo e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para definir um valor para aquele atributo e então pressione **OK**.
5. Pressione  para retornar à tela de entrada de texto.



Informações relacionadas

- [Configurar atributos de caracteres](#)

Tópicos relacionados:


- [Opções de configuração de atributos](#)

Aplicar atributos de caracteres a uma linha de texto

Se adicionar várias linhas a uma etiqueta, você poderá aplicar uma formatação diferente a cada linha de texto.

1. Insira as linhas de caracteres ou texto que deseja incluir na etiqueta.
2. Pressione ▲ ou ▼ para mover o cursor para a linha que contém os atributos de caracteres que você deseja alterar.
3. Pressione  e  para exibir os atributos de formatação disponíveis.


Três linhas na cor preta (1) no lado esquerdo do atributo de caractere indicam que o atributo está sendo aplicado exclusivamente a essa linha específica.

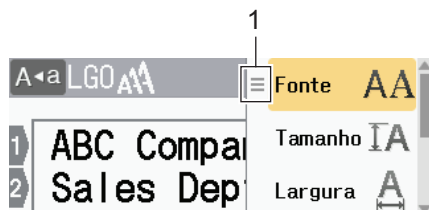

4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um atributo e então pressione **OK**.
5. Pressione ▲ ou ▼ para definir um valor para aquele atributo e então pressione **OK**.
6. Pressione  para retornar à tela de entrada de texto.



Quando valores de atributos diferentes são definidos para cada linha, os valores das linhas aparecem na forma de três linhas na cor preta (1), também conhecidas como "menu lateral hamburger", quando você pressiona .

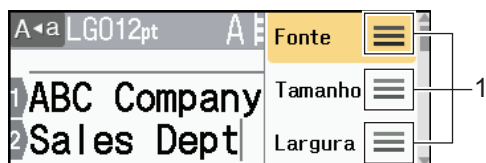

Informações relacionadas

- [Configurar atributos de caracteres](#)

Tópicos relacionados:

- [Opções de configuração de atributos](#)

Opções de configuração de atributos

Fonte

Valor	Mensagem na tela LCD	Resultado
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussels	BRU	A1
Cooperstown	COP	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgium	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	<i>A1</i>
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul	IST	A1

Tamanho da fonte

Tamanhos disponíveis:

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, 48 pt



Quando Auto é selecionado, o texto é automaticamente ajustado para impressão no maior tamanho disponível nas configurações de fonte para cada largura de fita.

Largura

Valor	Resultado
x 1	A
x 3/2	A

Valor	Resultado
x 2	A
x 1/2	A
x 2/3	A

Estilo de fonte

Valor	Mensagem na tela LCD	Resultado
Normal	Normal	A
Negrito	NEGRITO	A
Sublinhado	SUBLINHADO	<u>A</u>
Negrito sublinhado	SUB+NEG	<u>A</u>
Riscado	TACHADO	A
Contorno	CONTORNO	A
Sombra	SOMBRA	A
Sólido	SÓLIDO	A
Itálico	ITÁLICO	<i>A</i>
Negrito itálico	I+NEG	<i>A</i>
Sublinhado + Itálico	SUB+I	<u><i>A</i></u>
Sublinhado + Negrito + Itálico	SUB+NEG+I	<u><i>A</i></u>
Itálico contorno	I+CON	<i>A</i>
Itálico sombra	I+SOM	<i>A</i>
Itálico sólido	I+SOL	<i>A</i>
Vertical	VERT.	A
Vertical negrito	VERT+NEG	A

Alinhamento

Valor	Resultado
Esquerda	ABC
Centro	ABC
Direita	ABC
Justificado	A B C



Informações relacionadas

- [Configurar atributos de caracteres](#)

Configurar o Estilo de Ajuste Automático

Você pode reduzir o tamanho do texto para ajustá-lo ao comprimento da etiqueta.

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Estilo com Autoajuste] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Tamanho do Texto	O tamanho total do texto é reduzido para se ajustar à etiqueta.
Largura do Texto	A largura do texto é reduzida ao tamanho da configuração $\times 1/2$ ou $\times 2/3$ para se ajustar à etiqueta. Para informações sobre o resultado esperado >> <i>Tópicos relacionados</i>

5. Pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Configurar atributos de caracteres](#)

Tópicos relacionados:

- [Opções de configuração de atributos](#)

Configurar o comprimento da etiqueta

O comprimento das etiquetas pode ser configurado entre 30 mm (1,2 pol) e 300 mm (12,0 pol). Quando você seleciona [Auto], o comprimento da etiqueta é ajustado automaticamente com base na quantidade de texto inserida.

1. Pressione .
2. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Compr.] e então pressione **OK**.
3. Execute um destes procedimentos:
 - Pressione ▲ ou ▼ para definir um valor e então pressione **OK**.
 - Para configurar o comprimento da etiqueta, insira o comprimento desejado usando as teclas numéricas. Quando terminar, pressione **OK**.
4. Pressione  para retornar à tela de entrada de texto.



Informações relacionadas

- [Editar uma etiqueta](#)
 - [Configurar molduras](#)

Tópicos relacionados:

- [Alterar o comprimento da tabulação](#)
- [Selecionar uma opção de corte](#)

Configurar molduras

1. Pressione .
2. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Quadro] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma categoria e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar uma moldura e então pressione **OK**.



Você também pode selecionar uma moldura digitando o seu número. Mais informações ►► [Informações relacionadas](#)








Informações relacionadas

- [Configurar o comprimento da etiqueta](#)
 - [Opções de molduras](#)

Opções de molduras

Categoria	Molduras
Simples 1	
Simples 2	
Decorativa	
Comercial 1	

Categoria	Molduras
Comercial 2	                                             



Informações relacionadas

- [Configurar molduras](#)

Usar layouts de formatação automática

- [Usar modelos](#)
- [Opções de modelos](#)

Usar modelos

Selecione um layout entre os modelos pré-carregados em seu Rotulador, insira o texto e aplique a formatação desejada. Para informações sobre os modelos pré-carregados >> *Tópicos relacionados*: Opções de modelos.




Se a largura do cartucho de fita atual não corresponder à largura definida para o modelo selecionado, uma mensagem de erro será exibida quando você tentar imprimir a etiqueta. Pressione  ou qualquer outra tecla para limpar a mensagem de erro e depois insira o cartucho de fita correto ou escolha outro modelo.

Exemplo: para personalizar e imprimir o modelo pré-carregado denominado Etiqueta de ativo 1:



1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Auto Formato] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Modelos] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Ger. de Ativos] e então pressione **OK**.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Etiqueta Ativo 1] e então pressione **OK**.
6. Insira o texto desejado e pressione **OK**.
7. Insira o texto para o próximo campo e pressione **OK**.
8. Pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar um atributo de código de barras e então pressione **OK**.
9. Insira os dados do código de barras e pressione **OK**. Mais informações >> *Tópicos relacionados*: Criar uma etiqueta de código de barras.
10. Execute um destes procedimentos:
 - Selecione [Imprimir] e pressione **OK**.
 - Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma das seguintes opções:

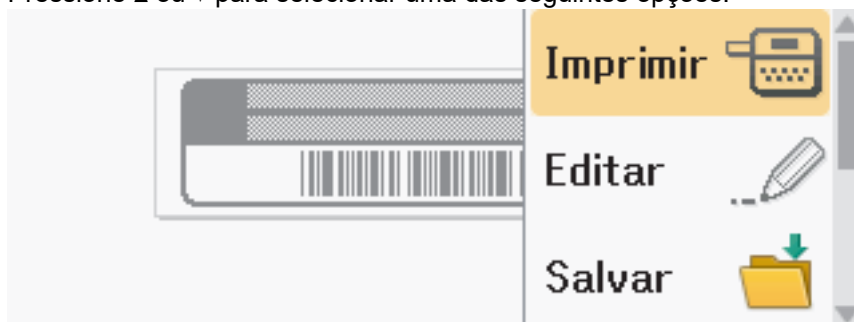

Opção	Descrição
Editar	Altera o texto.
Salvar	Salva a etiqueta. Mais informações >> <i>Tópicos relacionados</i> : Usar a memória de arquivos.
Menu	Altere as configurações de fonte e estilo.
Visualizar	Visualiza a etiqueta antes de imprimir. Pressione  para alterar a ampliação da tela LCD.
Opções de Impressão	Seleciona as opções de impressão. Mais informações >> <i>Tópicos relacionados</i> : Imprimir etiquetas.

11. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de etiquetas que deseja imprimir e então pressione  ou OK.



Informações relacionadas


- [Usar layouts de formatação automática](#)

Tópicos relacionados:

- [Criar uma etiqueta de código de barras](#)
 - [Usar a memória de arquivos](#)
 - [Imprimir etiquetas](#)
 - [Opções de modelos](#)
-

Opções de modelos

Categoria	Valor	Detalhes
Gerenciamento de ativos	Etiqueta de ativo 1	 (0,94 pol x 2,8 pol [24 mm x 70 mm])
	Etiqueta de ativo 2	 (18 mm x 70 mm [0,70 pol x 2,8 pol])
	Etiqueta de ativo 3	 (0,94 pol x 2,8 pol [24 mm x 70 mm])
	Etiqueta de ativo 4	 (18 mm x 70 mm [0,70 pol x 2,8 pol])
	Etiqueta de ativo 5	 (0,94 pol x 2,8 pol [24 mm x 70 mm])
	Etiqueta de ativo 6	 (18 mm x 70 mm [0,70 pol x 2,8 pol])
	Etiqueta de ativo 7	 (0,47 pol x 2,8 pol [12 mm x 70 mm])
	Caixa	 (0,94 pol x 3,0 pol [24 mm x 76 mm])
	Etiqueta de equipamento	 (0,94 pol x 2,3 pol [24 mm x 58 mm])
Gabinete	Etiqueta de gabinete 1	 (0,94 pol x 5,0 pol [24 mm x 126 mm])
	Etiqueta de gabinete 2	 (18 mm x 111 mm [0,70 pol x 4,4 pol])
	Etiqueta de gabinete 3	 (0,94 pol x 5,0 pol [24 mm x 126 mm])
	Etiqueta de gabinete 4	 (0,94 pol x 6,3 pol [24 mm x 160 mm])
Arquivo	Lombada de livro 1	 (0,94 pol x 8,6 pol [24 mm x 219 mm])
	Lombada de livro 2	 (18 mm x 219 mm [0,70 pol x 8,6 pol])

Categoria	Valor	Detalhes
	Lombada de livro 3	 Jan-Mar 2022 (0,94 pol x 8,6 pol [24 mm x 219 mm])
	Lombada de livro 4	 Jan-Mar 2022 (0,47 pol x 8,6 pol [12 mm x 219 mm])
	Guia de pasta de arquivos	PAYABLES (0,47 pol x 3,2 pol [12 mm x 82 mm])
	Guia divisória	AUGUST (0,47 pol x 1,6 pol [12 mm x 42 mm])
	Indexador de documentos	 (0,94 pol x 1,4 pol [24 mm x 36 mm])
Endereço/ID	Etiqueta de endereço 1	 (0,94 pol x 2,8 pol [24 mm x 72 mm])
	Etiqueta de endereço 2	 (0,94 pol x 2,8 pol [24 mm x 72 mm])
	Crachá 1	 (0,94 pol x 2,8 pol [24 mm x 72 mm])
	Crachá 2	 (0,94 pol x 2,8 pol [24 mm x 72 mm])
	Crachá 3	 (18 mm x 72 mm [0,70 pol x 2,8 pol])
	Crachá 4	 (0,94 pol x 2,8 pol [24 mm x 72 mm])
Mídia	Etiqueta de cartão SD	 (0,47 pol x 1,0 pol [12 mm x 25 mm])
	Memória flash USB	 (0,35 pol x 1,0 pol [9 mm x 25 mm])
	Lombada de caixa de DVD	SERVICE MANUAL (PDF) (0,35 pol x 7,0 pol [9 mm x 178 mm])
	Lombada de caixa de CD	 (0,23 pol x 4,4 pol [6 mm x 113 mm])
Etiquetas de cabos	Bandeira 1	 (0,47 pol x 3,5 pol [12 mm x 90 mm])
	Bandeira 2	 (0,47 pol x 3,5 pol [12 mm x 90 mm])

Categoria	Valor	Detalhes
	Cinta para cabo 1	 (0,94 pol x 1,5 pol [24 mm x 39 mm])
	Cinta para cabo 2	 (18 mm x 39 mm [0,70 pol x 1,5 pol])
	Espelho de tomada (VRT)	 (0,47 pol x 2,8 pol [12 mm x 70 mm])
Sinalização	Sinalização 1	 (0,94 pol x 2,6 pol [24 mm x 66 mm])
	Sinalização 2	 (0,94 pol x 2,0 pol [24 mm x 50 mm])




Informações relacionadas

- [Usar layouts de formatação automática](#)

Usar layouts em blocos

Você pode escolher diferentes layouts em blocos, com base no tamanho da fita, para organizar as linhas da sua etiqueta. Selecione uma das opções de layouts em blocos, insira o texto e então aplique a formatação de texto, se necessário. Para ver as opções disponíveis para a fita que está sendo usada >> *Informações relacionadas*: Opções de layouts em blocos.

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Auto Formato] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Layouts em Blocos] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a largura de fita desejada e então pressione **OK**.
5. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o layout em bloco desejado e então pressione **OK**.
6. Insira o texto desejado e pressione **OK**.
7. Repita essas etapas para cada campo de texto e pressione **OK**.
8. Pressione **OK** para exibir o menu de impressão.
9. Execute um destes procedimentos:
 - Selecione [Imprimir] e pressione **OK**.
 - Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma das seguintes opções:

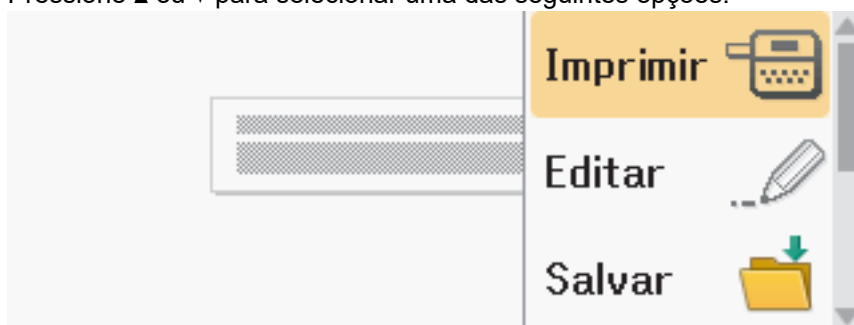

Opção	Descrição
Editar	Altera o texto.
Salvar	Salva a etiqueta. Mais informações >> <i>Tópicos relacionados</i> : Usar a memória de arquivos.
Menu	Altere as configurações de fonte, alinhamento ou moldura.
Visualizar	Visualiza a etiqueta antes de imprimir. Pressione  para alterar a ampliação da tela LCD.
Opções de Impressão	Seleciona as opções de impressão. Mais informações >> <i>Tópicos relacionados</i> : Imprimir etiquetas.

10. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de etiquetas que deseja imprimir e então pressione  ou **OK**.



Se a largura do cartucho de fita atual não corresponder à largura definida para o layout selecionado, uma mensagem de erro será exibida quando você tentar imprimir a etiqueta. Pressione  ou qualquer outra tecla para limpar a mensagem de erro e então insira o cartucho de fita correto.



Informações relacionadas


- [Editar uma etiqueta](#)
 - [Opções de layouts em blocos](#)





Tópicos relacionados:

- [Usar a memória de arquivos](#)
- [Imprimir etiquetas](#)

Opções de layouts em blocos


Fita de 24 mm/0,94 pol

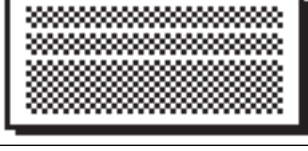Valor	Detalhes
1Linha(Inversão)	 48pt
2LinhasA	 12pt 36pt
2LinhasB	 36pt 12pt
3LinhasA	 12pt 12pt 24pt
3LinhasB	 24pt 12pt 12pt
3LinhasC	 18pt 18pt 12pt
1+1LinhaA	24pt...  48pt
1+1LinhaB	36pt...  18pt
1+1LinhaC	48pt...  24pt
1+2LinhasA	48pt...  24pt 24pt

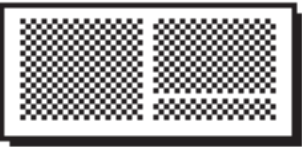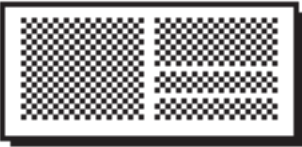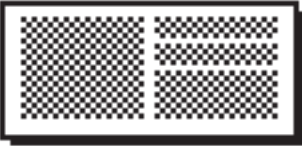
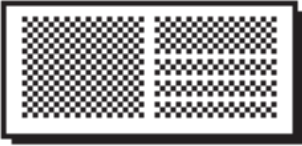
Valor	Detalhes
1+2LinhasB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
1+2LinhasC	48pt...  ... 36pt ... 12pt
1+3LinhasA	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 12pt
1+3LinhasB	48pt...  ... 24pt ... 12pt ... 12pt
1+3LinhasC	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
1+4LinhasA	24pt...  } ... 12pt
1+4LinhasB	48pt...  ... 18pt } ... 9pt
1+5Linhas	24pt...  } ... 9pt

Fita de 18 mm/0,70 pol

Valor	Detalhes
2LinhasA	 ... 12pt ... 24pt
2LinhasB	 ... 24pt ... 12pt
3LinhasA	 ... 9pt ... 9pt ... 24pt
3LinhasB	 ... 24pt ... 9pt ... 9pt

Valor	Detalhes
1+1LinhaB	36pt...  ... 18pt
1+1LinhaC	42pt...  ... 18pt
1+2LinhasA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2LinhasB	42pt...  ... 12pt ... 24pt
1+2LinhasC	42pt...  ... 24pt ... 12pt
1+2LinhasD	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+3Linhas	42pt...  } ... 12pt
1+4Linhas	24pt...  } ... 9pt
1+5Linhas	24pt...  } ... 9pt

Fita de 12 mm/0,47 pol

Valor	Detalhes
2LinhasA	 9pt ... 12pt
2LinhasB	 ... 12pt 9pt
3LinhasA	 6pt 6pt 12pt
3LinhasB	 ... 12pt 6pt 6pt
1+1LinhaA	12pt...  ... 24pt
1+1LinhaB	18pt...  9pt
1+1LinhaC	24pt...  ... 12pt

Valor	Detalhes
1+2Linhas	24pt...  ... 12pt ... 12pt

Fita de 9 mm/0,35 pol

Valor	Detalhes
2LinhasA	 6pt 12pt
2LinhasB	 12pt 6pt
1+2Linhas	18pt...  9pt 9pt

Fita de 6 mm/0,23 pol

Valor	Detalhes
1+2Linhas	12pt...  6pt 6pt



Informações relacionadas

- [Usar layouts em blocos](#)

Criar tabelas


Crie uma tabela, definindo o número de linhas e colunas desejado. Você pode salvar o arquivo como modelo para uso em outras etiquetas.



Há um número máximo de linhas, dependendo da largura da fita.

Máximo de linhas	Largura da fita
7 linhas	24 mm (0,94 pol)
5 linhas	18 mm (0,70 pol)
3 linhas	12 mm (0,47 pol)
2 linhas	9 mm (0,35 pol) 6 mm (0,23 pol)

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Auto Formato] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Formato de Tabela] e então pressione **OK**.
Use as teclas ▲, ▼, ◀ e ▶ para criar uma tabela.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a largura de fita desejada e então pressione **OK**.
5. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Linhas].
6. Pressione ◀ ou ▶ para especificar o número de linhas desejado.
7. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Colunas].
8. Pressione ◀ ou ▶ para especificar o número de colunas desejado e então pressione **OK**.
9. Insira o texto desejado e pressione **OK**.
10. Repita essas etapas para cada campo de texto e pressione **OK**.
11. Execute um destes procedimentos:
 - Selecione [Imprimir] e pressione **OK**.
 - Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma das seguintes opções:

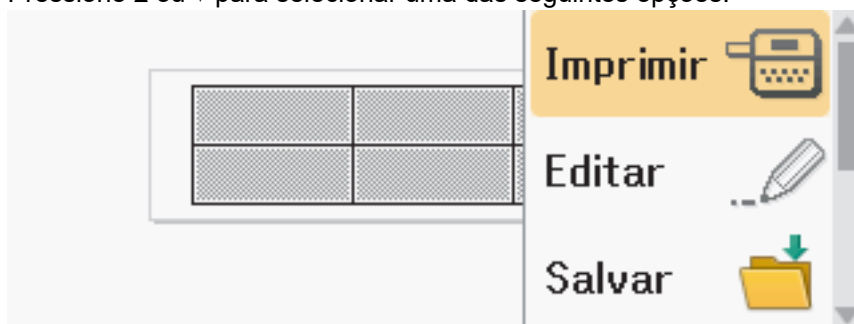

Opção	Descrição
Editar	Altera o texto.
Salvar	Salva a etiqueta. Mais informações ►► <i>Tópicos relacionados</i> : Usar a memória de arquivos.
Menu	Altere as configurações de fonte e estilo.
Visualizar	Visualiza a etiqueta antes de imprimir. Pressione  para alterar a ampliação da tela LCD.

Opção	Descrição
Opções de Impressão	Seleciona as opções de impressão. Mais informações >> <i>Tópicos relacionados</i> : Imprimir etiquetas.

12. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de etiquetas que deseja imprimir e então pressione  ou OK.



- A fita de 3,5 mm (0,13 pol) não pode ser usada para criar tabelas.
- Se a largura do cartucho de fita atual não corresponder à largura definida para o layout selecionado, uma mensagem de erro será exibida quando você tentar imprimir a etiqueta. Pressione  ou qualquer outra tecla para limpar a mensagem de erro e então insira o cartucho de fita correto.



Informações relacionadas

- [Editar uma etiqueta](#)

Tópicos relacionados:

- [Usar a memória de arquivos](#)
- [Imprimir etiquetas](#)
- [Opções de layouts em blocos](#)

Criar uma etiqueta de código de barras

- [Criar e imprimir códigos de barras](#)
- [Editar ou excluir um código de barras e dados de código de barras](#)

Criar e imprimir códigos de barras

O Rotulador não foi projetado exclusivamente para criar etiquetas de códigos de barras. Sempre verifique se as etiquetas de códigos de barras podem ser lidas pelo leitor de código de barras.

Para obter melhores resultados, imprima etiquetas de códigos de barras com tinta preta sobre fita branca. Alguns leitores de códigos de barras podem não conseguir ler etiquetas de códigos de barras criadas usando fita ou tinta colorida.

Até cinco códigos de barras podem ser impressos em uma etiqueta.

OBSERVAÇÃO

- Use a configuração [Grande] para [Largura] sempre que possível. Alguns leitores de código de barras podem não conseguir ler etiquetas de código de barras criadas com a configuração [Pequena].
- A impressão contínua de um grande número de etiquetas com códigos de barras pode superaquecer a cabeça de impressão e isso pode afetar a qualidade de impressão.
- Os símbolos estão disponíveis somente para os protocolos CODE39, CODE128, CODABAR ou GS1-128.
- O atributo "Ver. Dígito" (número de controle) está disponível somente para os protocolos CODE39, I-2/5 e CODABAR.

1. Pressione .
2. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Código Barras] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar um atributo e então pressione **OK**.
4. Insira os dados do código de barras. Mais informações >> *Tópicos relacionados*
5. Pressione  ou .
6. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um caractere e então pressione **OK**.
7. Pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Criar uma etiqueta de código de barras](#)
 - [Opções de códigos de barras](#)

Opções de códigos de barras

Atributo	Valor
Protocolo	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Largura	Pequena
	Grande
Abaixo (Caracteres impressos abaixo do código de barras)	Ativado
	Desativado
Conf. Díg. (Número de controle)	Desativado
	Ativado Ativado (Disponível somente para os protocolos CODE39, I-2/5 e CODABAR)

Opções de caracteres especiais

CODE39

Caractere especial
—
▪
(ESPAÇO)
\$
/
+
%

CODABAR

Caractere especial
—
\$
:
/
▪

Caractere especial
+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Caractere especial			
(ESPAÇO)	!	"	#
\$	%	&	'
(	)	*	+
,	—	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		



Informações relacionadas

- [Criar e imprimir códigos de barras](#)

Editar ou excluir um código de barras e dados de código de barras

- >> [Excluir um código de barras de uma etiqueta](#)
- >> [Editar dados de código de barras](#)

Excluir um código de barras de uma etiqueta

1. Posicione o cursor à direita do código de barras na tela de entrada de dados.
2. Pressione .

Editar dados de código de barras

PT-D610BT

1. Para editar os atributos e os dados do código de barras, posicione o cursor à esquerda do código de barras na tela de entrada de dados.
2. Pressione  para abrir a tela de configuração de código de barras.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Código Barras] e então pressione **OK**.

Informações relacionadas

- [Criar uma etiqueta de código de barras](#)

Usar a função Hora e Data

Você pode adicionar a hora e a data à sua etiqueta.

- [Configurar a hora e a data](#)
- [Configurar o formato de hora e data](#)
- [Configurar o Carimbo de Hora e incluir a hora e a data em uma etiqueta](#)
- [Alterar ou excluir as configurações de hora e data](#)

Configurar a hora e a data

Ajuste a hora e a data nas configurações do relógio. Depois de configurar a hora e a data, você poderá adicionar essas informações à sua etiqueta usando a função Hora e Data.

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Ajustar Relógio] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para configurar o ano.
5. Pressione ◀ ou ▶ para avançar para o próximo campo.
6. Pressione ▲ ou ▼ para atualizar o campo.
7. Pressione **OK**.

OBSERVAÇÃO

- Você também pode usar as teclas numéricas do dispositivo para inserir a hora e a data.
- A hora e a data ficam ativas quando você pressiona **OK**.
- Para preservar as configurações de hora e data mesmo quando o seu dispositivo não estiver conectado a uma fonte de alimentação, instale duas pilhas alcalinas AA (LR6).



Informações relacionadas

- [Usar a função Hora e Data](#)

Configurar o formato de hora e data

Este Rotulador oferece vários formatos de hora e data para inclusão em sua etiqueta. Escolha o estilo analógico ou digital.

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Formato de Hora e Data] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir [Data] ou [Hora].
5. Pressione ◀ ou ▶ para configurar o formato.
6. Pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Usar a função Hora e Data](#)
 - [Opções de formato de hora e data](#)

Opções de formato de hora e data

As opções de formato de hora e data disponíveis estão listadas na tabela. Você pode configurar a hora e a data no menu [Configurações] > [Formato de Hora e Data] do dispositivo.

Atributo	Opções de formato	Atributo	Opções de formato
Data	12/31/2099	Data	2099-12-31
	12.31.2099		31/12/2099
	12-31-2099		31.12.2099
	Dezembro 31, 2099		31-12-2099
	Dez. 31, 2099		31. Dezembro 2099
	2099/12/31		31. Dez. 2099
Hora	11:59	Hora	23:59

As configurações padrão são mostradas em negrito.

OBSERVAÇÃO

Os valores de data e hora são usados para exibir uma amostra de configuração. Quando um formato é selecionado, a hora e a data definidas na configuração do relógio vão aparecer na opção de formato selecionada.



Informações relacionadas

- [Configurar o formato de hora e data](#)

Configurar o Carimbo de Hora e incluir a hora e a data em uma etiqueta

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Config. Carimbo Data/Hora] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma das seguintes opções:

- **[Tempo]**

Use a opção [Carimbo de Dt/Hr] para incluir a data e a hora em qualquer etiqueta.

- a. Pressione ▲ ou ▼ para exibir [Tempo].
- b. Pressione ◀ ou ▶ para exibir [Auto] ou [Fixo] e então pressione **OK**.

Opção	Descrição
Auto	• Posicione o cursor no ponto em que deseja incluir a hora e a data. Pressione , pressione ▲ ou ▼ para selecionar Carimbo de Dt/Hr e então pressione OK. A data e a hora atuais (ou uma data/hora futura ou passada, se você tiver realizado a configuração anteriormente usando a opção Encaminhar) e um ícone de relógio serão exibidos na tela LCD. • Quando você pressionar apenas , a data e a hora atuais serão impressas na etiqueta. O ícone de relógio não será impresso.
Fixo	• Posicione o cursor no ponto em que deseja incluir a hora e a data. Pressione , pressione ▲ ou ▼ para selecionar Carimbo de Dt/Hr e então pressione OK. A data e a hora atuais são exibidas na tela LCD. • Quando você pressionar , a data e a hora serão impressas na etiqueta.



Verifique e confirme as configurações de hora e data. Para fazer isso, posicione o cursor à esquerda do ícone de relógio, pressione , pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Carimbo de Dt/Hr] e então pressione **OK**.

- **[Formato]**

Selecione o formato de hora e data que deseja utilizar.

- a. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Formato].
- b. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar a opção de formato desejada.

Opção	Descrição
Data	Imprime apenas a data na etiqueta.
Data/Hora	Imprime a data e a hora na etiqueta.
Hora	Imprime apenas a hora na etiqueta.
Hora/Data	Imprime a hora e a data na etiqueta.

- c. Pressione **OK**.

- **[Encaminhar]**

Configure uma data/hora futura ou passada.

- a. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Encaminhar].

- b. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar [Ativado] e especificar os valores de data e hora desejados e então pressione **OK**.

Opção	Descrição
Ativado	Permite aumentar ou diminuir os valores de hora e data.
Desativ.	Imprime a hora e a data atuais.

- c. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar o ano, o mês, a semana, a data, a hora ou os minutos.
d. Pressione ▲ ou ▼ para alterar a data e a hora atuais conforme necessário.



Você também pode configurar a data e a hora usando os números no teclado.

- e. Pressione **OK**.



Informações relacionadas

- Usar a função Hora e Data

Alterar ou excluir as configurações de hora e data

- >> [Alterar as configurações de hora e data](#)
- >> [Excluir a hora e a data de uma etiqueta](#)

Alterar as configurações de hora e data

1. Posicione o cursor à esquerda do ícone de relógio na tela de entrada de dados.
2. Pressione  para abrir a tela de configuração de carimbo de data/hora.
3. Atualize as configurações desejadas e pressione **OK** quando terminar.

Excluir a hora e a data de uma etiqueta

1. Posicione o cursor à direita do ícone de relógio na tela de entrada de dados.
2. Pressione .



Informações relacionadas

- [Usar a função Hora e Data](#)

Imprimir etiquetas

- [Visualizar etiquetas](#)
- [Imprimir etiquetas](#)
- [Selecionar uma opção de corte](#)
- [Ajustar o comprimento da etiqueta](#)
- [Imprimir modelos transferidos](#)

Visualizar etiquetas

Você pode visualizar as etiquetas antes da impressão, para garantir que estejam corretas.

1. Pressione .
2. Execute um destes procedimentos:
 - Pressione ◀, ▶, ▲ ou ▼ para deslocar a visualização para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo.
 - Pressione  e ◀, ▶, ▲ ou ▼ para deslocar diretamente para a borda esquerda, direita, superior ou inferior.
 - Pressione  para alterar a ampliação da visualização.



Informações relacionadas

- [Imprimir etiquetas](#)

Imprimir etiquetas

OBSERVAÇÃO

- Não puxe a fita enquanto ela estiver sendo ejetada da abertura de saída da fita pelo Rotulador. Isso fará com que a fita de tinta seja descarregada com a fita, inutilizando-a.
- Não bloqueie a abertura de saída da fita durante a impressão. Isso fará com que a fita fique atolada.

1. Depois de criar uma etiqueta, pressione .

2. Pressione ▲ ou ▼ para alterar o número de cópias e então pressione  ou **OK**.



- Você também pode especificar o número de cópias usando as teclas numéricas.
- Para imprimir apenas uma cópia da etiqueta, pressione  sem selecionar o número de cópias.




Informações relacionadas

- [Imprimir etiquetas](#)
 - [Impressão sequencial](#)
 - [Impressão em espelho](#)

Impressão sequencial

Use esta função para criar etiquetas com números ou letras sequencialmente organizados a partir de um formato de etiqueta simples.

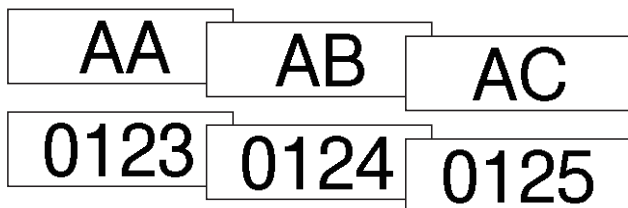

1. Pressione  e .
2. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Número] e então pressione **OK**.
3. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar o ponto inicial e então pressione **OK**.
4. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar o ponto final e então pressione **OK**.
5. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de etiquetas que deseja imprimir e então pressione  ou **OK**.




Informações relacionadas

- [Imprimir etiquetas](#)

Impressão em espelho

Use fita transparente em [Espelho], de modo que as etiquetas possam ser lidas corretamente pelo lado oposto ao serem fixadas sobre vidros, janelas ou outras superfícies transparentes.

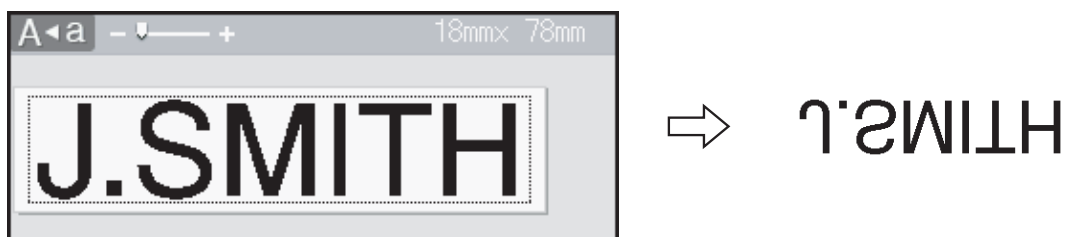

1. Pressione  e .
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Espelho] e então pressione **OK**.
3. Pressione  ou **OK**.



Informações relacionadas

- [Imprimir etiquetas](#)

Selecionar uma opção de corte

Escolha uma opção integrada para determinar o modo como o Rotulador corta as etiquetas.

1. Pressione .
2. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Opção corte] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar [Margem peq.], [Margem gde.], [Cont.], [Sem corte] ou [Fita Esp.] e então pressione **OK**.







Informações relacionadas



- [Imprimir etiquetas](#)
- [Opções de corte de fita](#)

Opções de corte de fita

Na tabela Opções, esses padrões visuais representam partes da etiqueta, conforme ilustrado na coluna Exemplo.

	Área de impressão
	Margem
	Margem laminada

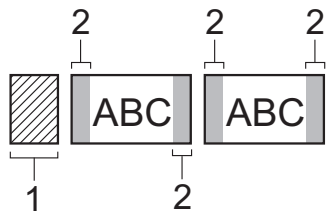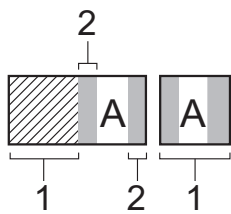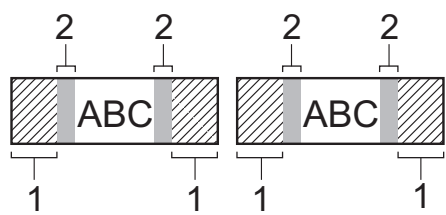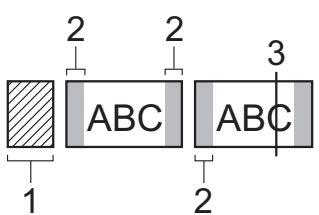Configuração	Descrição	Exemplo
Margem peq.	Corta automaticamente um pedaço de fita em branco antes de imprimir a primeira etiqueta e depois corta a fita após a impressão de cada etiqueta, deixando uma margem de 2 mm (0,08 pol) em cada extremidade da etiqueta.	- Quando o comprimento da etiqueta é igual ou maior que aproximadamente 23 mm (0,9 pol)  - Aproximadamente 23 mm (0,9 pol) 2 mm (0,08 pol) - Quando o comprimento da etiqueta é igual ou menor que aproximadamente 23 mm (0,9 pol)  - Aproximadamente 23 mm (0,9 pol) 2 mm (0,08 pol)
Margem gde.	Corta automaticamente a fita após a impressão de cada etiqueta, deixando uma margem de 25 mm (0,98 pol) em cada extremidade.	 - Aproximadamente 23 mm (0,9 pol) 2 mm (0,08 pol)
Cont.	- Corta automaticamente um pedaço de fita em branco antes de imprimir a primeira etiqueta e depois corta a fita após a impressão de cada etiqueta, deixando uma margem de 2 mm (0,08 pol) em cada extremidade da etiqueta. - Quando a última etiqueta é impressa, a fita não é avançada nem cortada. Pressione  e  simultaneamente para avançar e cortar a fita.	 - Aproximadamente 23 mm (0,9 pol) 2 mm (0,08 pol) - Posição de corte

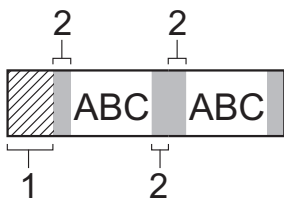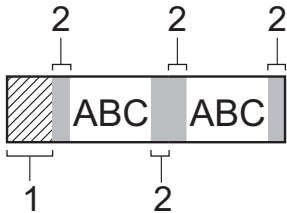Configuração	Descrição	Exemplo
Sem corte	- Selecione esta configuração ao imprimir várias cópias de uma etiqueta ou ao usar fitas de tecido de transferência a ferro ou outras fitas especiais que não podem ser cortadas pelo cortador de fita do Rotulador. - Quando a última etiqueta é impressa, a fita não é avançada nem cortada. - Pressione  e  simultaneamente para avançar e cortar a fita. - Ao usar fitas especiais que não podem ser cortadas pelo cortador de fita do Rotulador, remova o cartucho de fita do Rotulador e use uma tesoura para cortar a fita.	 23 mm (0,9 pol) 2 mm (0,08 pol)
Fita Esp.	Selecione esta configuração ao usar fitas especiais.	 - Aproximadamente 23 mm (0,9 pol) 2 mm (0,08 pol)



Informações relacionadas

- [Selecionar uma opção de corte](#)

Ajustar o comprimento da etiqueta

Quando o cartucho de fita está quase vazio, o comprimento da etiqueta impressa pode ser menos preciso. Nesse caso, ajuste o comprimento da etiqueta manualmente.



Aproximadamente 1% do comprimento total da etiqueta é ajustado em 1 nível.

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configu- rações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Ajuste] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Compr. Etiqu.] e então pressione **OK**.
5. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [-3 - +3] e então pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Imprimir etiquetas](#)

Imprimir modelos transferidos

Você pode transferir modelos criados no P-touch Editor para o seu Rotulador, personalizar o texto e então imprimir as etiquetas atualizadas.

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Modelos Transferidos] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o modelo que deseja imprimir e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Imprimir] e então pressione **OK**.



Se você ainda não tiver transferido modelos do P-touch Editor, a opção [Modelos Transferidos] não aparecerá na lista de opções.

Mais informações >> [Tópicos relacionados](#)



Informações relacionadas

- [Imprimir etiquetas](#)
 - [Editar e imprimir modelos transferidos](#)
 - [Imprimir modelos transferidos do banco de dados](#)
 - [Excluir um modelo transferido](#)

Tópicos relacionados:

- [Transferir modelos para a impressora \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Editar e imprimir modelos transferidos

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Modelos Transferidos] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para seleccionar o modelo que deseja editar e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Editar etiqueta sem salvar] e então pressione **OK**.
5. Edite o modelo.



Não é possível adicionar ou excluir quebras de linha ao editar um modelo transferido.

6. Pressione ▲ ou ▼ para seleccionar o modelo editado e então pressione **OK**.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Imprimir] e então pressione **OK**.



Não é possível salvar alterações em um modelo transferido.



Informações relacionadas

- [Imprimir modelos transferidos](#)

Imprimir modelos transferidos do banco de dados

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Modelos Transferidos] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para seleccionar o modelo que deseja imprimir e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Imprimir da base de dados] e então pressione **OK**.
5. Pressione ◀, ▶, ▲ ou ▼ para seleccionar o primeiro registro do intervalo que deseja imprimir.
6. Pressione ◀, ▶, ▲ ou ▼ para seleccionar o último registro do intervalo que deseja imprimir.
Os registros do intervalo seleccionado são realçados na tela LCD.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Imprimir] e então pressione **OK**.



O número máximo de caracteres que pode ser impresso para um modelo transferido é de 1500 caracteres. Quebras de linha e blocos de texto reduzem o número máximo.



Informações relacionadas

- [Imprimir modelos transferidos](#)
 - [Localizar um modelo no banco de dados](#)

Localizar um modelo no banco de dados

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Modelos Transferidos] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o modelo que deseja imprimir e então pressione **OK**.

O primeiro registro do banco de dados selecionado é exibido.

4. Insira os dados ou o nome que deseja localizar.

Por exemplo, digite "B" para localizar todas as cadeias de caracteres que contenham "B". Digite "BR" para localizar todas as cadeias de caracteres que contenham "BR".

Digite a quantidade necessária de letras ou números.



- Se uma cadeia de caracteres contiver o caractere especificado, o cursor na tela LCD se moverá para aquele conteúdo, que será realçado. Se o conteúdo não existir, o cursor permanecerá na posição atual.
- Se o caractere pesquisado estiver contido em vários campos do banco de dados, pressione  e  simultaneamente para mover o cursor para o próximo campo que contém o caractere. O caractere é realçado no campo.
- Pressione  para excluir o último caractere dos dados pesquisados. O cursor se move para o próximo campo que contém os caracteres de pesquisa restantes.



Informações relacionadas

- [Imprimir modelos transferidos do banco de dados](#)

Excluir um modelo transferido

Quando você exclui um modelo transferido, ele é excluído apenas do Rotulador.

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Modelos Transferidos] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o modelo que deseja excluir e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Excluir] e então pressione **OK**.
A mensagem [Excluir?] é exibida.
5. Pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Imprimir modelos transferidos](#)

Usar a memória de arquivos

- [Salvar arquivos de etiqueta](#)
- [Imprimir, Abrir, Excluir ou Marcar uma etiqueta armazenada](#)

Salvar arquivos de etiqueta

Você pode salvar até 99 etiquetas e recarregá-las para impressão posteriormente. É possível salvar até 280 caracteres por arquivo. Você também pode editar e substituir etiquetas armazenadas.

1. Insira o texto e formate a etiqueta.
2. Pressione .
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Salvar] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um arquivo e então pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Usar a memória de arquivos](#)
-

Imprimir, Abrir, Excluir ou Marcar uma etiqueta armazenada

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Arquivo] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar um arquivo e então pressione **OK**.
4. Execute um destes procedimentos:

Opção	Descrição
Imprimir	a. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção <code>Imprimir</code> e então pressione OK. b. Pressione ▲ ou ▼ para alterar o número de cópias e então pressione  ou OK.
Abrir	Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção <code>Abrir</code> e então pressione OK .
Excluir	a. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção <code>Excluir</code> e então pressione OK. b. Pressione OK. A <code>Excluir?</code> mensagem é exibida. c. Pressione OK. Para excluir uma etiqueta salva da tela de seleção de arquivos, selecione a etiqueta usando ▲ ou ▼ e então pressione .
Marcação	Os arquivos salvos podem ser organizados em oito diferentes categorias codificadas por cores. As escolhas de cores aparecem ao lado esquerdo do nome do arquivo na tela de seleção de arquivos. a. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção <code>Marca</code> e então pressione OK. b. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar uma cor e então pressione OK.



Informações relacionadas

- [Usar a memória de arquivos](#)

Criar e imprimir etiquetas usando um computador

- Criar etiquetas usando o P-touch Editor (Windows)
- Criar etiquetas e imprimir com o P-touch Editor (Mac)
- Imprimir etiquetas usando o driver de impressora (Windows)

Criar etiquetas usando o P-touch Editor (Windows)

A função de transferência só pode ser usada com o P-touch Editor 5.4.

Para usar o Rotulador com um computador Windows, instale o P-touch Editor e o driver de impressora no computador.

Para obter a última versão do driver e do software, acesse a página **Downloads** referente ao seu modelo no site de suporte da Brother em support.brother.com.

1. Inicie o P-touch Editor .

• Windows 11:

Clique em **Iniciar > Brother P-touch > P-touch Editor** ou clique duas vezes no ícone **P-touch Editor** localizado na área de trabalho.

* Dependendo do sistema operacional do seu computador, é possível que a pasta do Brother P-touch não seja criada.

• Windows 10:

Clique em **Iniciar > Brother P-touch > P-touch Editor** ou clique duas vezes no ícone **P-touch Editor** localizado na área de trabalho.


• Windows 8.1:

Clique no ícone **P-touch Editor** na tela **Aplicativos** ou clique duas vezes no ícone **P-touch Editor** localizado na área de trabalho.

2. Execute um destes procedimentos:


• P-touch Editor 5.4

- Para abrir um layout existente, clique em **Abrir** (1).
- Para conectar um layout predefinido a um banco de dados, marque a caixa de seleção ao lado de **Conectar Base de Dados** (2).
- Para criar um novo layout clique duas vezes no painel **Novo Layout** (3), ou clique no painel **Novo Layout** (3) e, em seguida, clique em →.
- Para criar um novo layout usando um layout predefinido, clique duas vezes em um botão de categoria (4) ou selecione um botão de categoria (4) e clique em →.

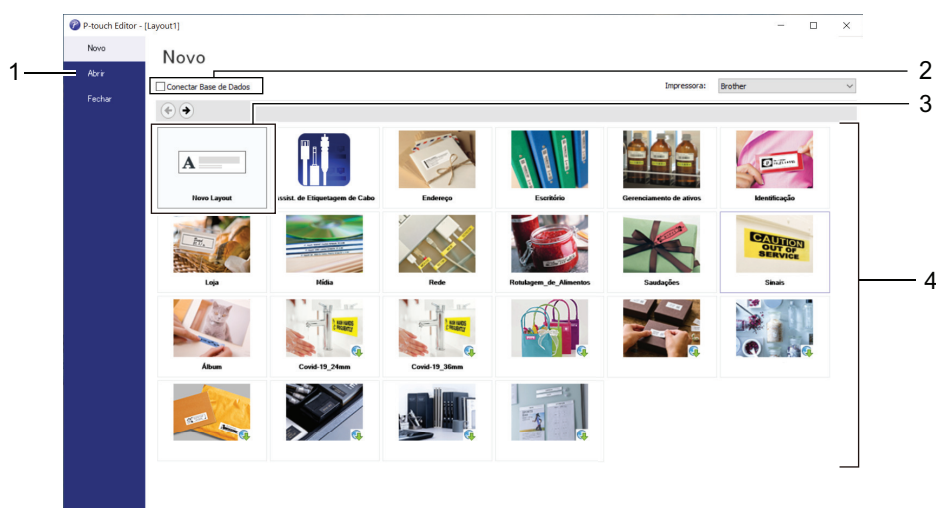

• P-touch Editor 6.0

- Para abrir um layout existente, clique em **Abrir** (4).
- Para criar um novo layout, clique na guia **Nova etiqueta** e no botão **Nova etiqueta** (1).
- Para criar um novo layout usando um layout predefinido, clique na guia **Nova etiqueta** e depois clique em um botão de categoria (2), selecione um modelo e depois clique em **Criar** (3).

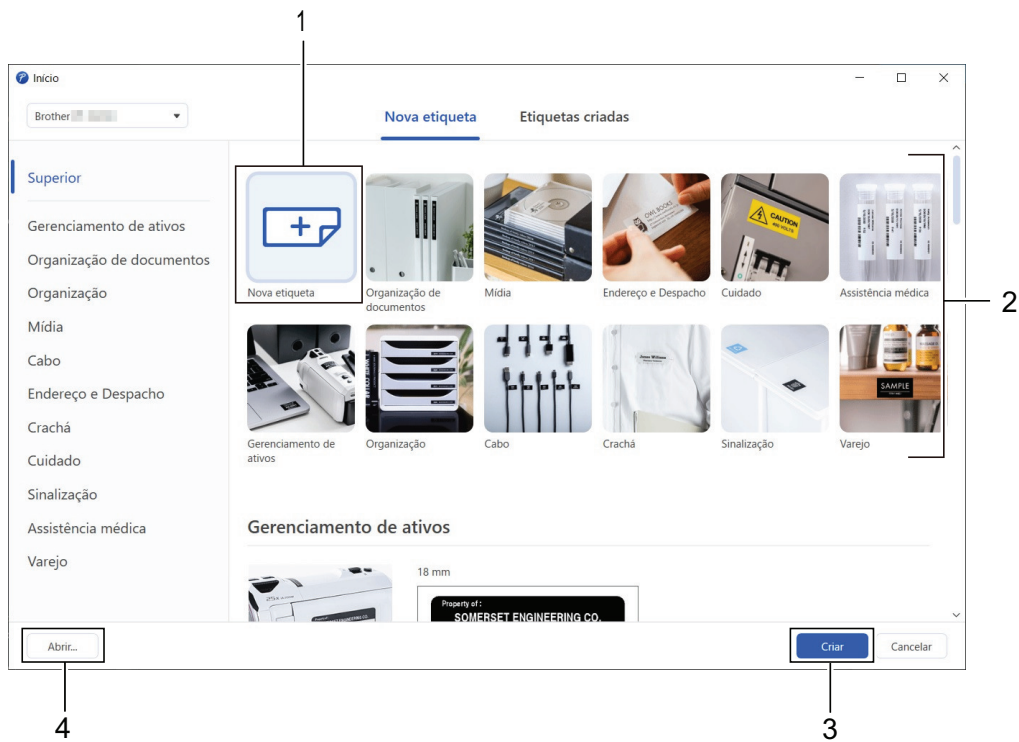

Informações relacionadas


- [Criar e imprimir etiquetas usando um computador](#)

Criar etiquetas e imprimir com o P-touch Editor (Mac)

Acesse a App Store em seu computador Mac para fazer o download e a instalação do P-touch Editor.

Para usar o Rotulador com o seu computador Mac, instale o P-touch Editor.

1. Clique duas vezes em **Macintosh HD** > **Aplicativos** e depois clique duas vezes no ícone **Brother P-touch Editor**.
2. Quando o P-touch Editor for iniciado, clique em **Novo** para selecionar um modelo, criar um novo layout ou abrir um layout existente.

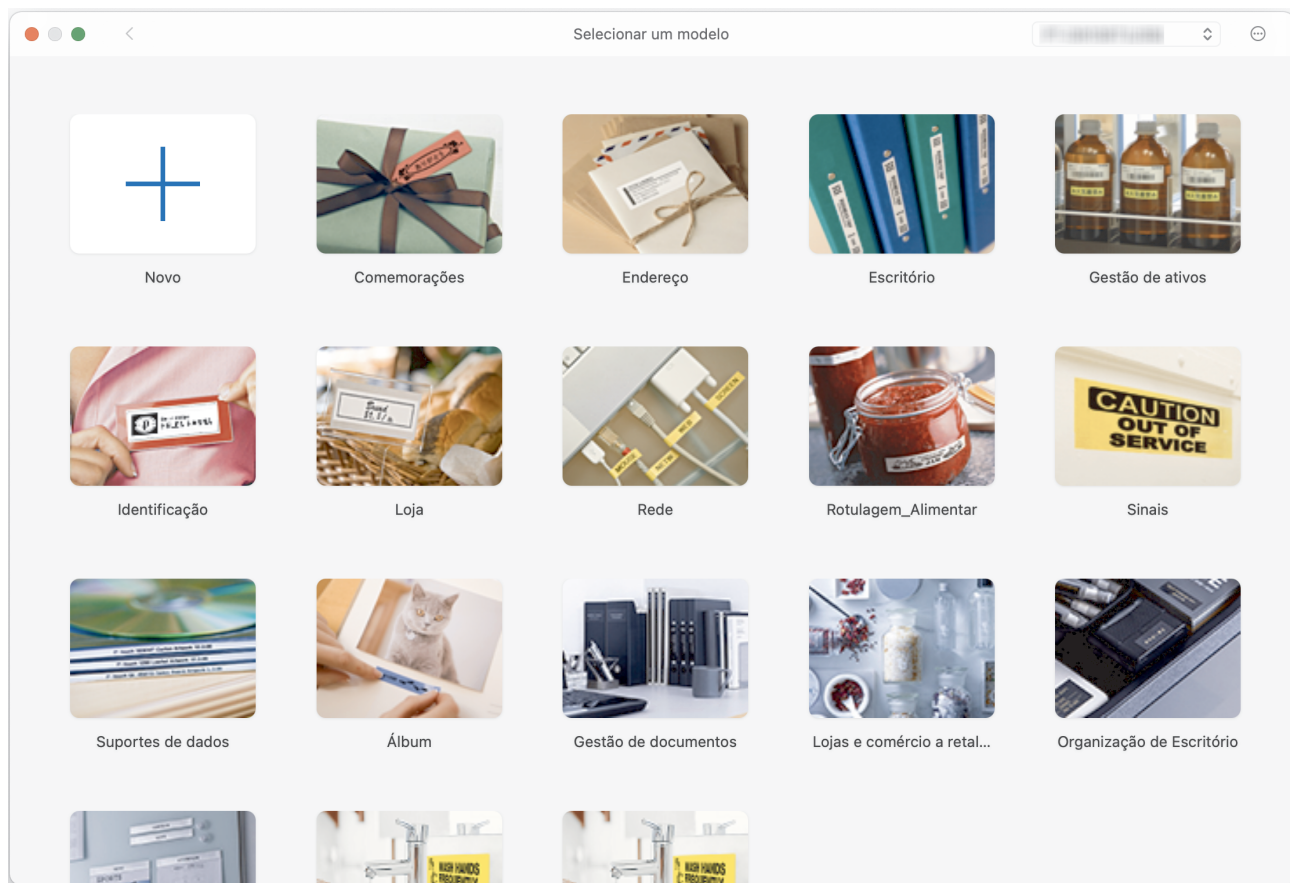


3. Selecione as configurações de impressão.
4. Clique no ícone **Imprimir**.



Informações relacionadas

- [Criar e imprimir etiquetas usando um computador](#)
 - [Janela principal do P-touch Editor \(Mac\)](#)

Janela principal do P-touch Editor (Mac)

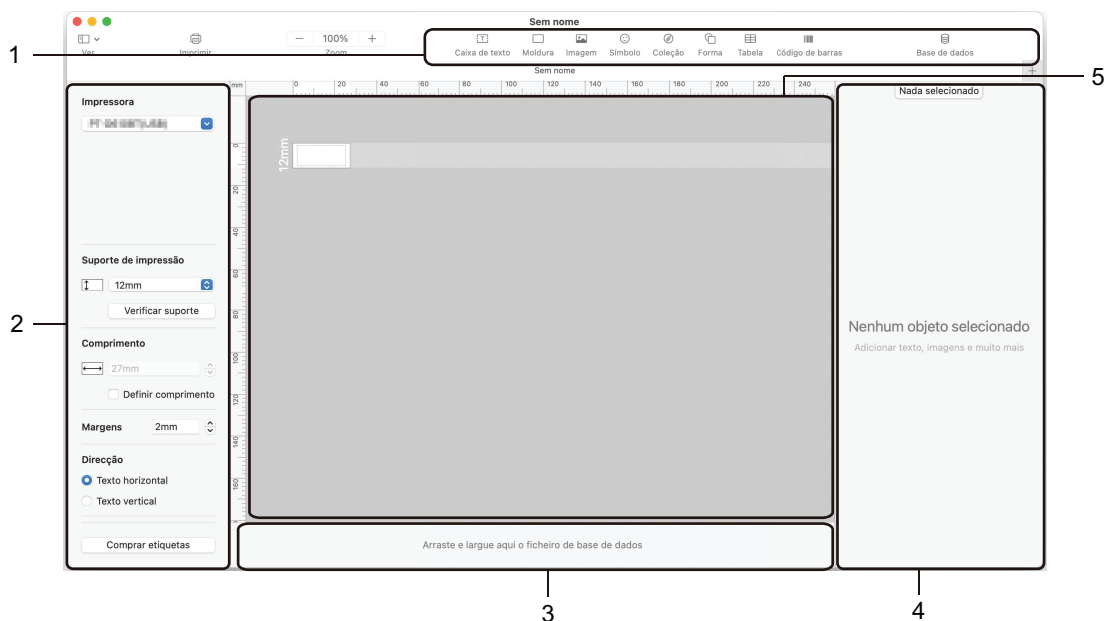

1. Barra de ferramentas
2. Inspetor de objetos
3. Área de conexão de banco de dados
4. Inspetor de etiquetas
5. Janela de layout



Informações relacionadas

- [Criar etiquetas e imprimir com o P-touch Editor \(Mac\)](#)

Imprimir etiquetas usando o driver de impressora (Windows)

Certifique-se de ter instalado o driver de impressora.

Para obter a última versão do driver e do software, acesse a página **Downloads** referente ao seu modelo no site de suporte da Brother (support.brother.com).

1. Conecte o Rotulador a um computador.
2. Abra o documento que deseja imprimir.
3. Selecione o comando de impressão no seu aplicativo.
4. Selecione o Rotulador e clique no botão de propriedades ou preferências da impressora.
A janela do driver de impressora é exibida.
5. Altere as configurações do driver de impressora, se necessário.
6. Clique em **OK**.
7. Conclua sua operação de impressão.



Informações relacionadas

- [Criar e imprimir etiquetas usando um computador](#)

Tópicos relacionados:

- [Conectar o Rotulador a um computador usando um cabo USB](#)
- [Ativar ou desativar a conexão Bluetooth](#)
- [Instalar drivers de impressora e software em um computador \(Windows\)](#)

Imprimir etiquetas usando dispositivos móveis

- [Instalar o aplicativo Brother iPrint&Label](#)
- [Criar e imprimir etiquetas usando dispositivos móveis](#)

Instalar o aplicativo Brother iPrint&Label

Use o aplicativo Brother iPrint&Label para imprimir diretamente de um dispositivo móvel iPhone, iPad, iPod touch e Android™.

Aplicativo	Recursos
Brother iPrint&Label	Criação de etiquetas para uso comercial, incluindo códigos de barras, etiquetas de equipamentos de escritório e etiquetas para guias de pastas.

Para mais informações sobre os aplicativos disponíveis para seu rotulador, visite <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Informações relacionadas

- [Imprimir etiquetas usando dispositivos móveis](#)

Criar e imprimir etiquetas usando dispositivos móveis

1. Inicie o aplicativo de impressão de etiquetas no seu dispositivo móvel.
2. Selecione um modelo ou desenho de etiqueta.



Você também pode selecionar uma etiqueta ou imagem criada anteriormente para impressão.

3. Selecione o menu de impressão no aplicativo de impressão de etiquetas.



Informações relacionadas

- [Imprimir etiquetas usando dispositivos móveis](#)

Transferir modelos para a impressora (P-touch Transfer Manager) (Windows)

- [Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Distribuir modelos a serem transferidos para usuários sem usar o P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager (Windows)

- [Observações sobre o uso do P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Sobre a transferência de modelos do computador para a impressora \(Windows\)](#)
- [Fazer cópia de segurança de modelos ou de outros dados salvos na impressora \(Windows\)](#)
- [Excluir dados da impressora \(Windows\)](#)
- [Criar arquivos de transferência e arquivos de pacote de transferência \(Windows\)](#)

Observações sobre o uso do P-touch Transfer Manager (Windows)

Como algumas funções do P-touch Editor não estão disponíveis com a impressora, considere os seguintes aspectos ao usar o P-touch Editor para criar modelos.

Você pode visualizar os modelos criados antes de transferi-los para a impressora.

Criação de modelos

- Parte do texto dos modelos transferidos para a impressora pode ser impressa usando fontes e tamanhos de caracteres semelhantes que estão carregados na impressora. Como resultado, a etiqueta impressa pode ser diferente da imagem do modelo criado no P-touch Editor.
- Dependendo da configuração do objeto de texto, o tamanho dos caracteres pode ser automaticamente reduzido ou parte do texto pode não ser impressa. Se isso ocorrer, altere a configuração do objeto de texto.
- Embora seja possível aplicar estilos a caracteres individuais no P-touch Editor, a aplicação de estilos a blocos de texto somente pode ser feita na impressora. Além disso, alguns estilos de caracteres não estão disponíveis na impressora.
- Os fundos especificados no P-touch Editor não são compatíveis com a impressora.
- O layout do P-touch Editor que usa a função de impressão dividida (ampliação da etiqueta e impressão em duas ou mais etiquetas) não pode ser transferido.
- Apenas a porção da etiqueta que está dentro da área de impressão é impressa.

Transferência de modelos

- A etiqueta impressa pode ser diferente da imagem que aparece na área imprimível do P-touch Transfer Manager.
- Se um código de barras bidimensional (diferente de um QR Code) não carregado na impressora for transferido para a impressora, o código de barras será convertido em uma imagem. A imagem do código de barras convertido não pode ser editada.
- Todos os objetos transferidos que não podem ser editados pela impressora são convertidos em imagens.
- Objetos agrupados são convertidos em um único bitmap.
- Se houver sobreposição de objetos, apenas o objeto inferior será impresso.

Transferência de dados diferentes de modelos

Se o número ou a ordem dos campos em um banco de dados for alterado e apenas o banco de dados (arquivo CSV) for transferido para atualização, o banco de dados poderá não ser vinculado corretamente ao modelo. Além disso, a primeira linha de dados no arquivo transferido deve ser reconhecida pela impressora como "nomes de campos".



Informações relacionadas

- [Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

▲ [Página inicial](#) > [Transferir modelos para a impressora \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#) > [Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#) > Sobre a transferência de modelos do computador para a impressora (Windows)

Sobre a transferência de modelos do computador para a impressora (Windows)

Você pode transferir modelos e outros dados para a impressora e salvar cópias dos seus dados no computador. Para usar o P-touch Transfer Manager, primeiro você deve transferir os modelos criados no P-touch Editor para o P-touch Transfer Manager.



Informações relacionadas

- [Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Transferir um modelo para o P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Janela principal do P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Transferir modelos ou outros dados do computador para a impressora \(Windows\)](#)
-

▲ [Página inicial](#) > [Transferir modelos para a impressora \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#) > [Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#) > [Sobre a transferência de modelos do computador para a impressora \(Windows\)](#) > Transferir um modelo para o P-touch Transfer Manager (Windows)

Transferir um modelo para o P-touch Transfer Manager (Windows)

1. Inicie o P-touch Editor .

- **Windows 11:**

Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ou clique duas vezes no ícone **P-touch Editor** localizado na área de trabalho.

* Dependendo do sistema operacional do seu computador, é possível que a pasta do Brother P-touch não seja criada.

- **Windows 10:**

Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ou clique duas vezes no ícone **P-touch Editor** localizado na área de trabalho.


- **Windows 8.1:**

Clique no ícone **P-touch Editor** na tela **Aplicativos** ou clique duas vezes no ícone **P-touch Editor** localizado na área de trabalho.

2. Abra o modelo desejado ou crie um layout.

3. Clique em **Arquivo** > **Transferir Modelo** > **Transferir**.

A janela P-touch Transfer Manager é exibida. O modelo é transferido para a pasta **Configurações**.

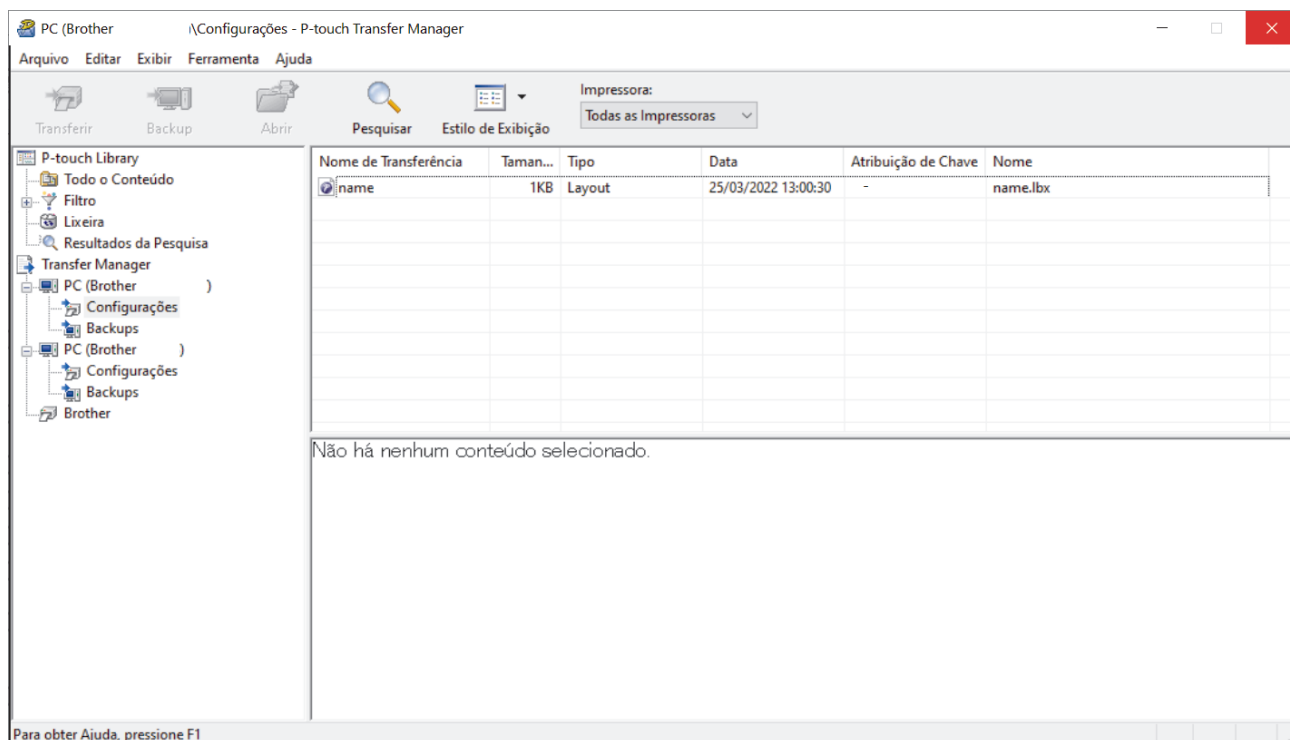


Informações relacionadas

- [Sobre a transferência de modelos do computador para a impressora \(Windows\)](#)

► Página inicial > Transferir modelos para a impressora (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager (Windows) > Sobre a transferência de modelos do computador para a impressora (Windows) > Janela principal do P-touch Transfer Manager (Windows)

Janela principal do P-touch Transfer Manager (Windows)

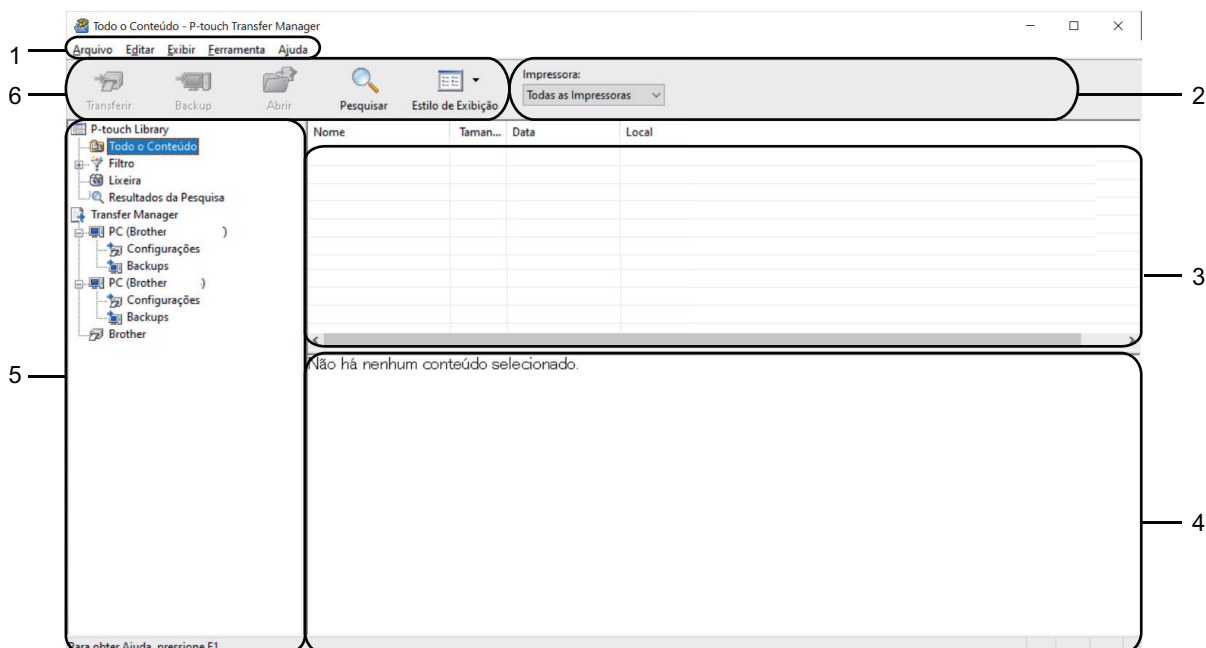

1. Barra de menus

Oferece acesso a vários comandos agrupados em cada menu (os menus **Arquivo**, **Editar**, **Exibir**, **Ferramenta** e **Ajuda**) de acordo com suas funções.

2. Seletor de impressoras

Permite a seleção de uma impressora para transferência de dados. Quando uma impressora é selecionada, apenas os dados que podem ser enviados para a impressora selecionada aparecem na lista de dados.

3. Lista de modelos

Exibe uma lista de modelos na pasta selecionada.

4. Visualização

Exibe uma visualização dos modelos na lista de modelos.

5. Lista de pastas

Exibe uma lista de pastas e impressoras. Quando uma pasta é selecionada, os modelos contidos na pasta selecionada aparecem na lista de modelos. Quando uma impressora é selecionada, os modelos atuais e outros dados armazenados na impressora são exibidos.

6. Barra de ferramentas

Fornecer acesso a comandos usados frequentemente.

Ícones da barra de ferramentas

Ícone	Nome do botão	Função
	Transferir	Clique para transferir modelos e outros dados do computador para a impressora.
	Salvar Arquivo de Transferência (Quando não conectado a uma impressora)	Clique para alterar o tipo de arquivo dos dados a serem transferidos para outros aplicativos. A disponibilidade de interfaces pode ser diferente, dependendo do seu modelo.
	Backup	Clique para recuperar os modelos e outros dados salvos na impressora e salvá-los no computador.

Ícone	Nome do botão	Função
	Abrir	Clique para abrir o modelo selecionado.
	Pesquisar	Clique para procurar modelos ou outros dados registrados no aplicativo P-touch Library.
	Estilo de Exibição	Clique para alterar o estilo de exibição de arquivos.



Informações relacionadas

- [Sobre a transferência de modelos do computador para a impressora \(Windows\)](#)

■ Página inicial > Transferir modelos para a impressora (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager (Windows) > Sobre a transferência de modelos do computador para a impressora (Windows) > Transferir modelos ou outros dados do computador para a impressora (Windows)

Transferir modelos ou outros dados do computador para a impressora (Windows)




Para transferir modelos de um dispositivo móvel para a impressora, >> *Informações relacionadas*

1. Conecte a impressora ao computador usando um cabo USB e ligue a impressora.
O nome do modelo da impressora aparece próximo a um ícone de impressora na exibição de pastas.
Se você selecionar a impressora na exibição de pastas, os modelos e outros dados atualmente armazenados na impressora serão exibidos.




Se uma impressora estiver desconectada ou offline, ela não aparecerá na exibição de pastas.

2. Selecione a impressora para a qual deseja transferir o modelo ou outros dados.

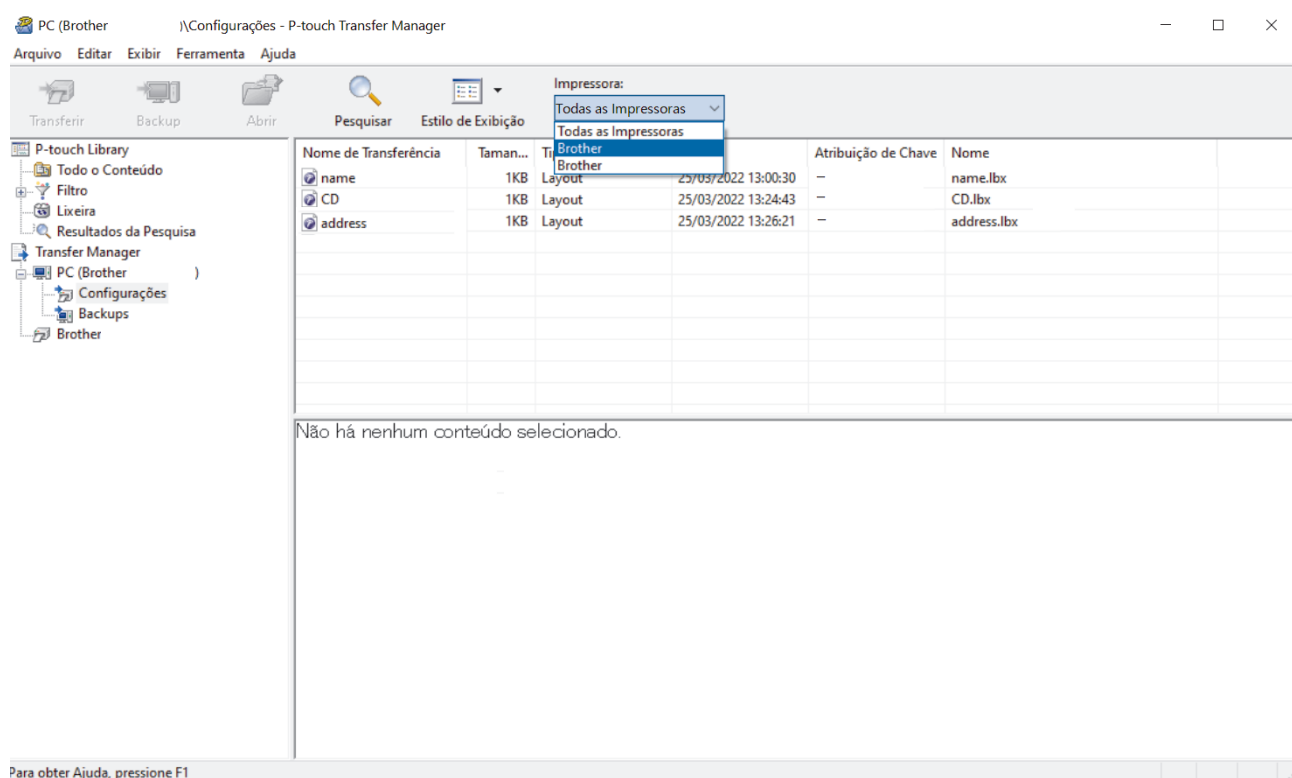


3. Clique com o botão direito do mouse na pasta **Configurações**, selecione **Novo** e crie uma nova pasta.

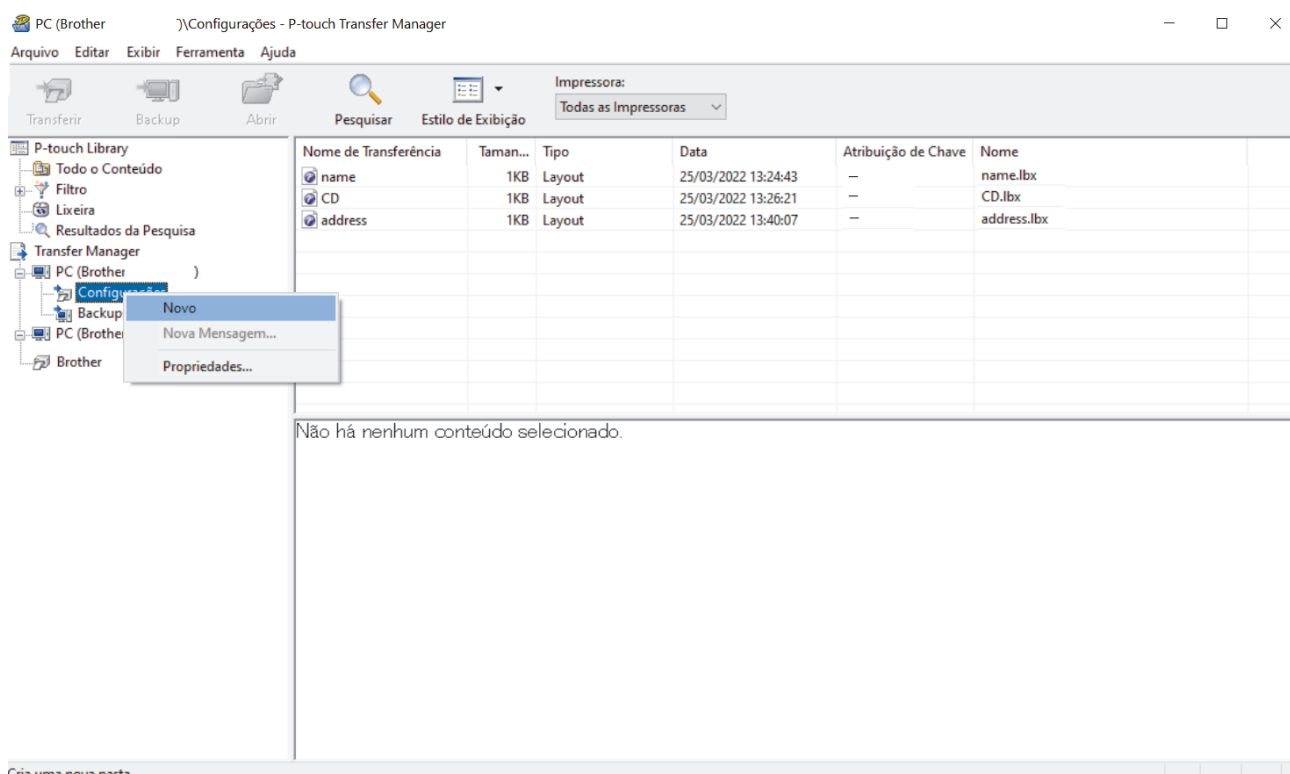

4. Execute um destes procedimentos:

- Arraste o modelo ou outros dados que deseja transferir e solte-os na nova pasta.
- Para transferir vários modelos ou outros dados, arraste todos os arquivos que deseja transferir e solte-os na nova pasta. Cada arquivo recebe um número de Atribuição de Chave (localização na memória da impressora) quando é colocado na nova pasta.

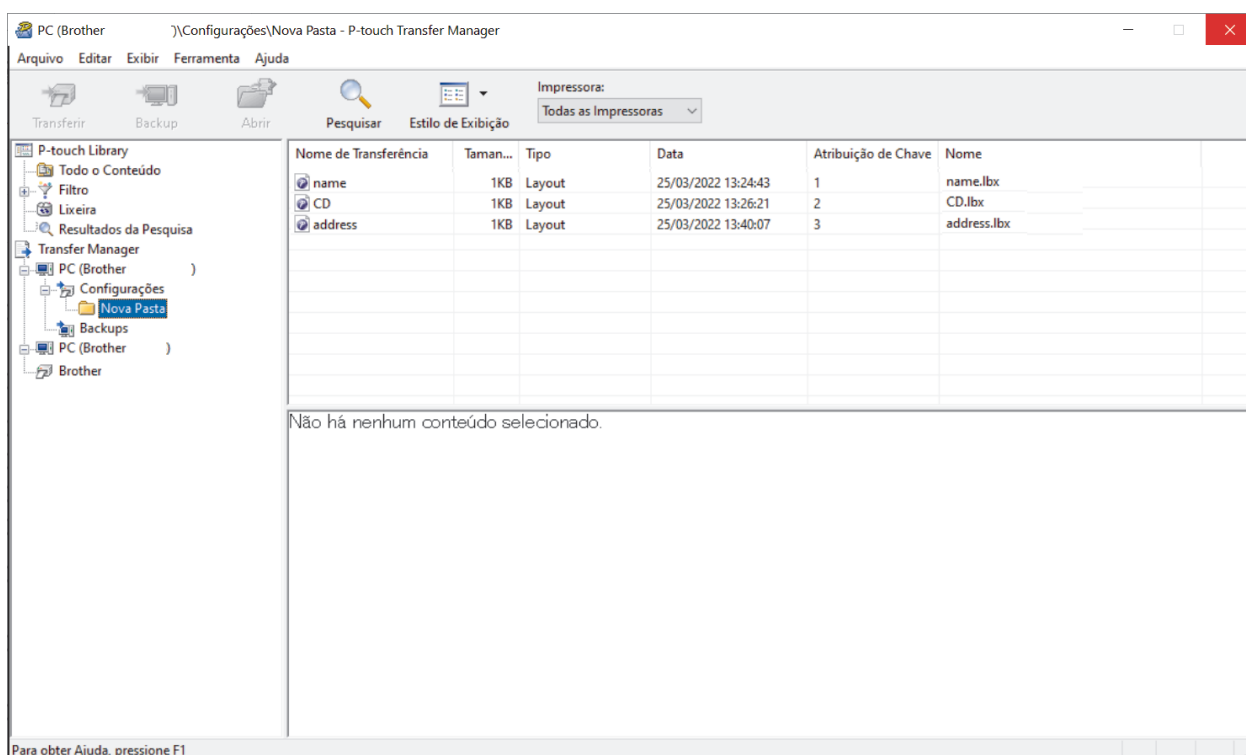


Tipo de dados	Número máximo de itens transferíveis	Detalhes de restrições
Modelo	20	• Cada modelo pode conter até 20 objetos. • Cada objeto pode conter até sete linhas.
Banco de dados	20	• Apenas arquivos CSV pode ser transferidos.

Tipo de dados	Número máximo de itens transferíveis	Detalhes de restrições
		Cada arquivo CSV pode conter até 255 campos e 65.000 registros.



- Para confirmar o espaço disponível na memória de transferência de arquivos, imprima o relatório de configurações.
- Para visualizar os modelos e outros dados, selecione:
 - A subpasta na pasta **Configurações**
 - Todo o Conteúdo**
 - Uma das categorias em **Filtro**, tal como **Layouts**

5. Para alterar o número de Atribuição de Chave de um item, clique no item com o botão direito do mouse, selecione o menu **Atribuição de Chave** e então selecione o número de Atribuição de Chave desejado.

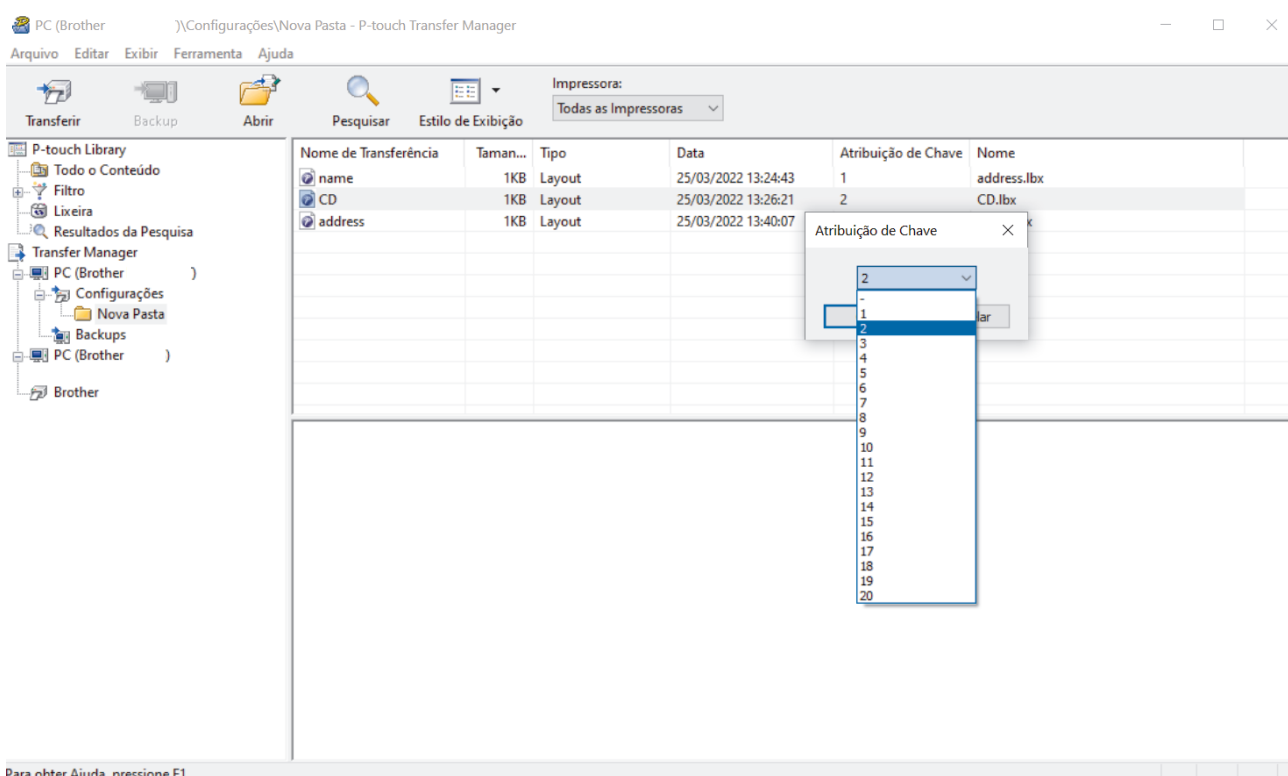


- Exceto pelos dados de bancos de dados, todos os dados transferidos para a impressora recebem um número de chave.
- Se o modelo ou outros dados transferidos para a impressora tiverem o mesmo número de chave que outro modelo já salvo na impressora, o novo modelo substituirá o antigo. Para confirmar os números de modelo atribuídos salvos na impressora, use a função de cópia de segurança de modelos ou outros dados.
- Se a memória da impressora estiver cheia, remova um ou mais modelos da memória da impressora.

6. Para alterar os nomes de modelos ou outros dados que deseja transferir, clique no item desejado e digite o novo nome.

O número de caracteres usados para nomes de modelos pode ser limitado, dependendo do modelo da impressora.

7. Selecione a pasta que contém os modelos ou outros dados que deseja transferir e clique em **Transferir**.

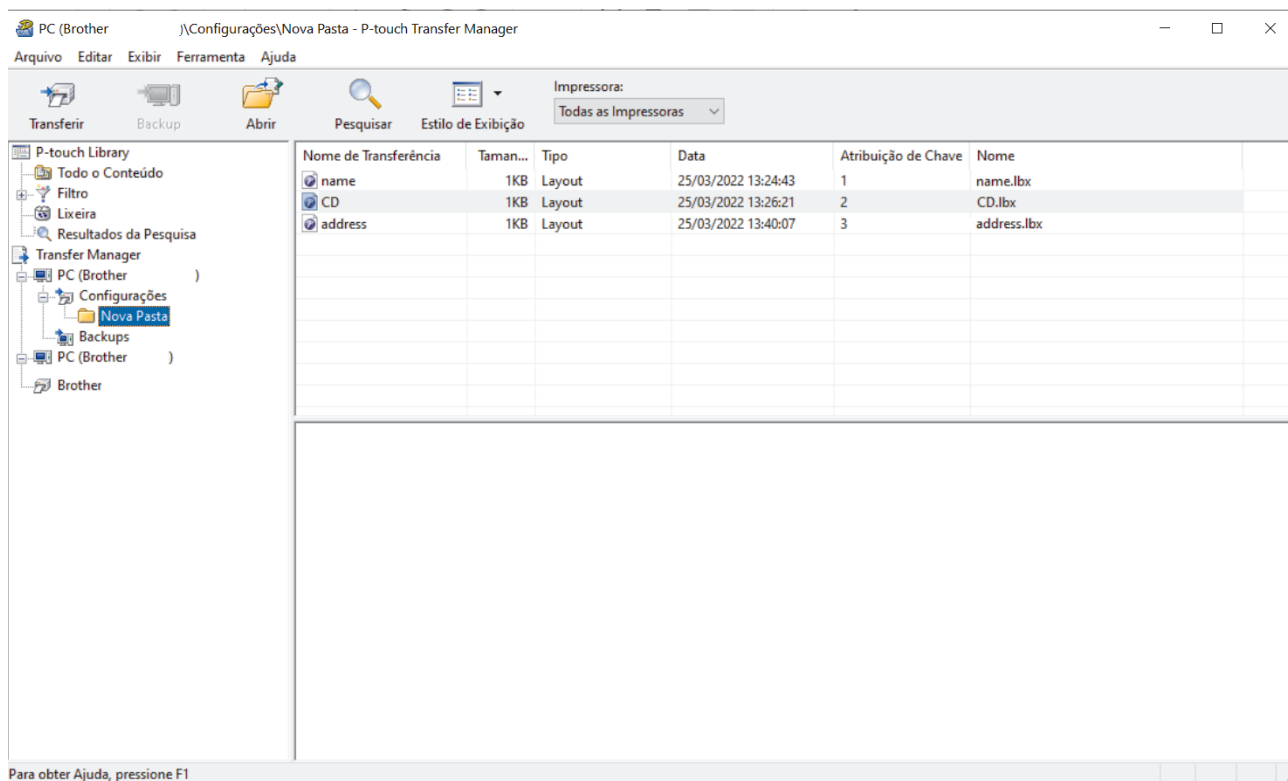

Uma mensagem de confirmação é exibida.



- Você também pode transferir itens individuais para a impressora sem adicioná-los a uma pasta. Selecione o modelo ou outros dados que deseja transferir e clique em **Transferir**.
- Você pode selecionar e transferir vários itens e pastas em uma única operação.

8. Clique em **OK**.

Os itens selecionados são transferidos para a impressora.



Informações relacionadas

- [Sobre a transferência de modelos do computador para a impressora \(Windows\)](#)

■ Página inicial > Transferir modelos para a impressora (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager (Windows) > Fazer cópia de segurança de modelos ou de outros dados salvos na impressora (Windows)

Fazer cópia de segurança de modelos ou de outros dados salvos na impressora (Windows)




- Modelos ou outros dados armazenados como cópia de segurança não podem ser editados no computador.
- Dependendo do modelo da impressora, os modelos ou dados armazenados como cópia de segurança podem não ser transferíveis entre diferentes modelos.

1. Conecte o computador ao Rotulador e ligue o Rotulador.

O nome do modelo da impressora aparece próximo a um ícone de impressora na exibição de pastas. Se você selecionar a impressora na exibição de pastas, os modelos e outros dados atualmente armazenados na impressora serão exibidos.

2. Selecione a impressora a partir da qual será feita a cópia de segurança e clique em **Backup**.

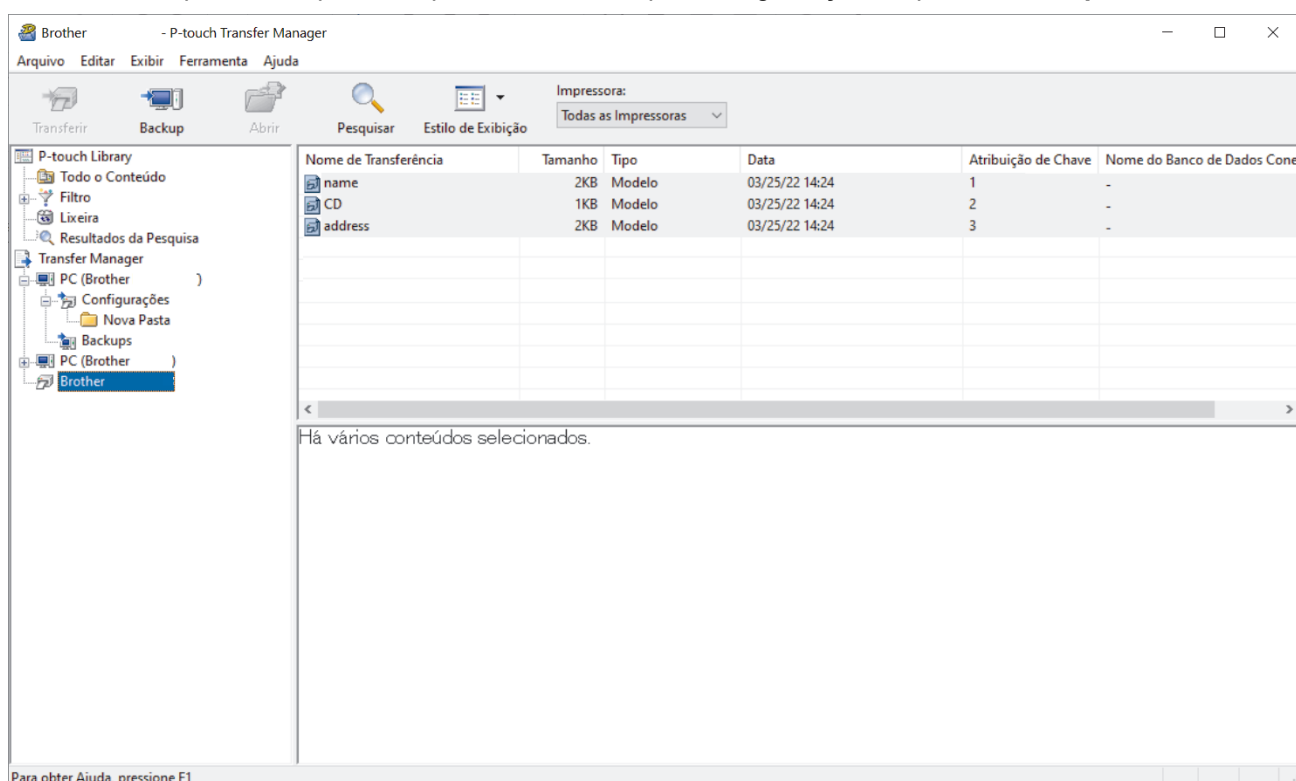

Uma mensagem de confirmação é exibida.

3. Clique em **OK**.

Uma nova pasta é criada na exibição de pastas da impressora. O nome da pasta é baseado na data e hora da cópia de segurança. Todos os modelos e outros dados da impressora são transferidos para a nova pasta e salvos no computador.




Informações relacionadas

- [Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)


Excluir dados da impressora (Windows)

Para excluir todos os modelos e outros dados salvos na impressora, faça o seguinte:

1. Conecte o computador ao Rotulador e ligue o Rotulador.
O nome do modelo da impressora aparece próximo a um ícone de impressora na exibição de pastas.
2. Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione o menu **Excluir Tudo**.

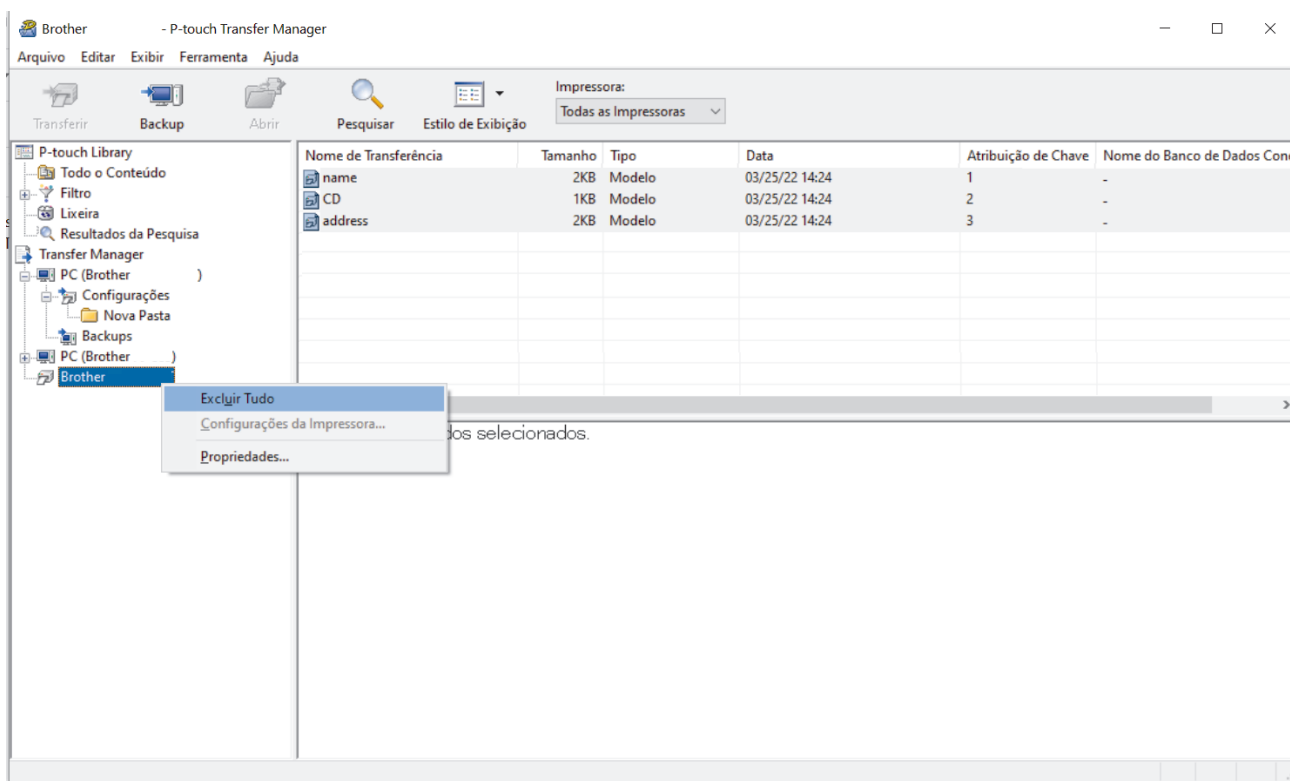

Uma mensagem de confirmação é exibida.

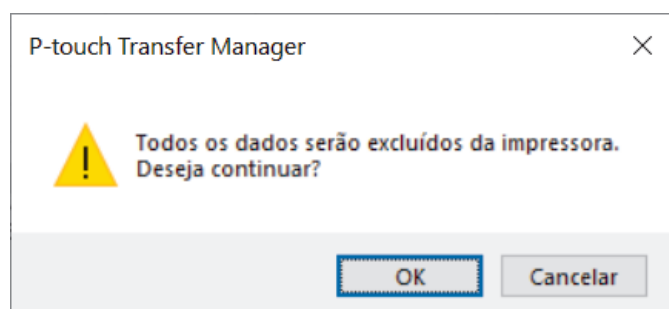


3. Clique em **OK**.
Todos os modelos e outros dados salvos na impressora são excluídos.

✓ Informações relacionadas

- [Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Criar arquivos de transferência e arquivos de pacote de transferência (Windows)

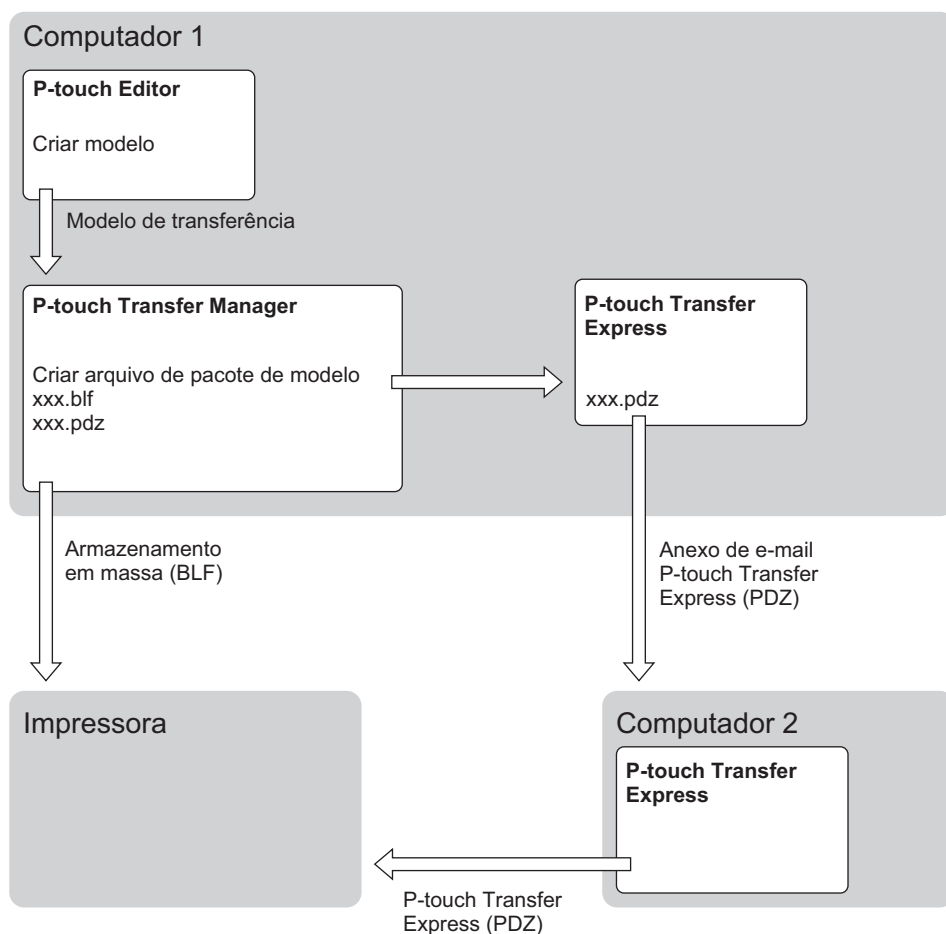

Método de transferência de modelos		Formato do arquivo
De um computador	P-touch Transfer Express	PDZ

1. Crie o modelo usando o P-touch Editor e transfira-o para o P-touch Transfer Manager.



- Mais informações >> *Informações relacionadas*
- Ao transferir um novo modelo, certifique-se de especificar um número de Atribuição de Chave (no P-touch Transfer Manager) que não esteja sendo usado. Se o número de Atribuição de Chave especificado já estiver sendo usado, o modelo existente será substituído pelo novo modelo.

2. Sem conectar o Rotulador ao computador, selecione a pasta **Configurações** na janela do P-touch Transfer Manager e selecione o modelo que deseja salvar.



Você pode selecionar vários modelos ao mesmo tempo.

3. Clique em **Arquivo > Salvar Arquivo de Transferência**.

OBSERVAÇÃO

O botão **Salvar Arquivo de Transferência** aparece apenas quando o Rotulador está offline ou desconectado do computador.



- Se você clicar no botão **Salvar Arquivo de Transferência** depois de selecionar **Configurações**, todos os modelos da pasta serão salvos como arquivo de transferência (BLF) ou arquivo de pacote de transferência (PDZ).
- Você pode combinar vários modelos em um único arquivo de transferência (BLF) ou arquivo de pacote de transferência (PDZ).

4. No campo **Tipo**, selecione o formato de modelo desejado, digite o nome e salve o modelo.



Informações relacionadas

- [Transferir modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)


Distribuir modelos a serem transferidos para usuários sem usar o P-touch Transfer Manager (Windows)

Transfira modelos para a impressora usando o P-touch Transfer Express.

Para fazer o download da versão mais recente do P-touch Transfer Express, acesse a página **Downloads** do seu modelo no site de suporte da Brother (support.brother.com).



- Ao transferir um novo modelo, certifique-se de especificar um número de Atribuição de Chave (no P-touch Transfer Manager) que não esteja sendo usado. Se o número de Atribuição de Chave especificado já estiver sendo usado, o modelo existente será substituído pelo novo modelo.
- Esta função exige uma conexão USB.

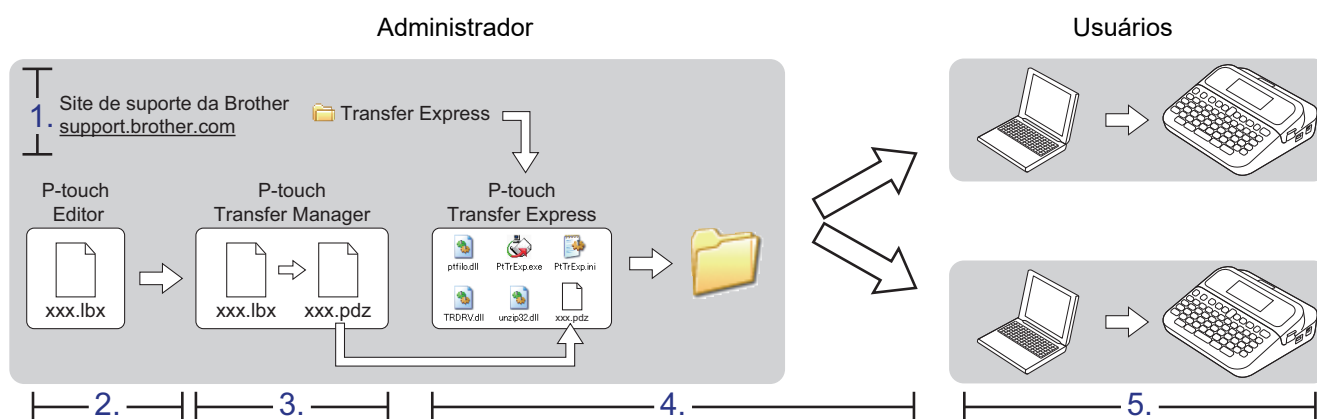

>> Tarefas do administrador

>> Tarefas do usuário

Tarefas do administrador

>> Preparar o P-touch Transfer Express

>> Transferir um modelo para o P-touch Transfer Manager

>> Salvar o modelo como arquivo de pacote de transferência (PDZ)

>> Distribuir o arquivo de pacote de transferência (PDZ) e o P-touch Transfer Express para os usuários

Preparar o P-touch Transfer Express

O driver de impressora deve ser instalado para que o P-touch Transfer Express possa ser utilizado.



O P-touch Transfer Express está disponível apenas em inglês.

1. Faça download do P-touch Transfer Express para qualquer local no computador.
2. Descompacte o arquivo obtido via download (ZIP).

Transferir um modelo para o P-touch Transfer Manager



Para usar a função de transferência de modelo, use o P-touch Editor 5.4. O P-touch Editor 6.0 será atualizado no futuro.

1. Inicie o P-touch Editor .

• Windows 11:

Clique em **Iniciar > Brother P-touch > P-touch Editor** ou clique duas vezes no ícone **P-touch Editor** localizado na área de trabalho.

* Dependendo do sistema operacional do seu computador, é possível que a pasta do Brother P-touch não seja criada.

- **Windows 10:**


Clique em **Iniciar > Brother P-touch > P-touch Editor** ou clique duas vezes no ícone **P-touch Editor** localizado na área de trabalho.

- **Windows 8.1:**

Clique no ícone **P-touch Editor** na tela **Aplicativos** ou clique duas vezes no ícone **P-touch Editor** localizado na área de trabalho.

2. Abra o modelo desejado.

3. Clique em **Arquivo > Transferir Modelo > Transferir**.

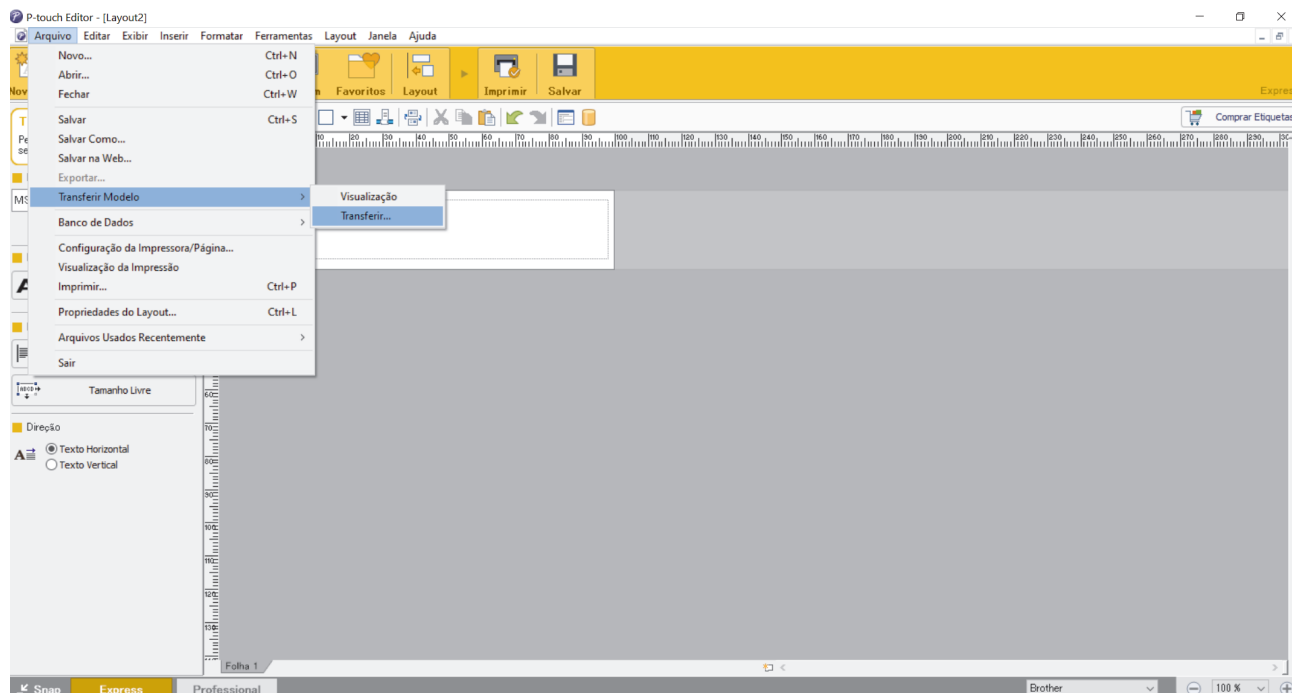

O modelo é transferido para o P-touch Transfer Manager. O P-touch Transfer Manager é iniciado.

Salvar o modelo como arquivo de pacote de transferência (PDZ)


Para criar um arquivo em um formato que possa ser usado pelo P-touch Transfer Express, salve o modelo como um arquivo de pacote de transferência (PDZ).

1. Selecione a pasta **Configurações** na janela P-touch Transfer Manager.
2. Selecione os modelos que deseja distribuir.
3. Clique em **Arquivo > Salvar Arquivo de Transferência**.



- A opção **Salvar Arquivo de Transferência** aparece apenas quando a impressora está offline ou desconectada do computador.
- Se você clicar na opção **Salvar Arquivo de Transferência** depois de selecionar a pasta **Configurações** ou uma pasta criada, todos os modelos da pasta serão salvos como arquivo de pacote de transferência (PDZ).
- Você pode combinar vários modelos em um único arquivo de pacote de transferência (PDZ).

4. Digite o nome e clique em **Salvar**.

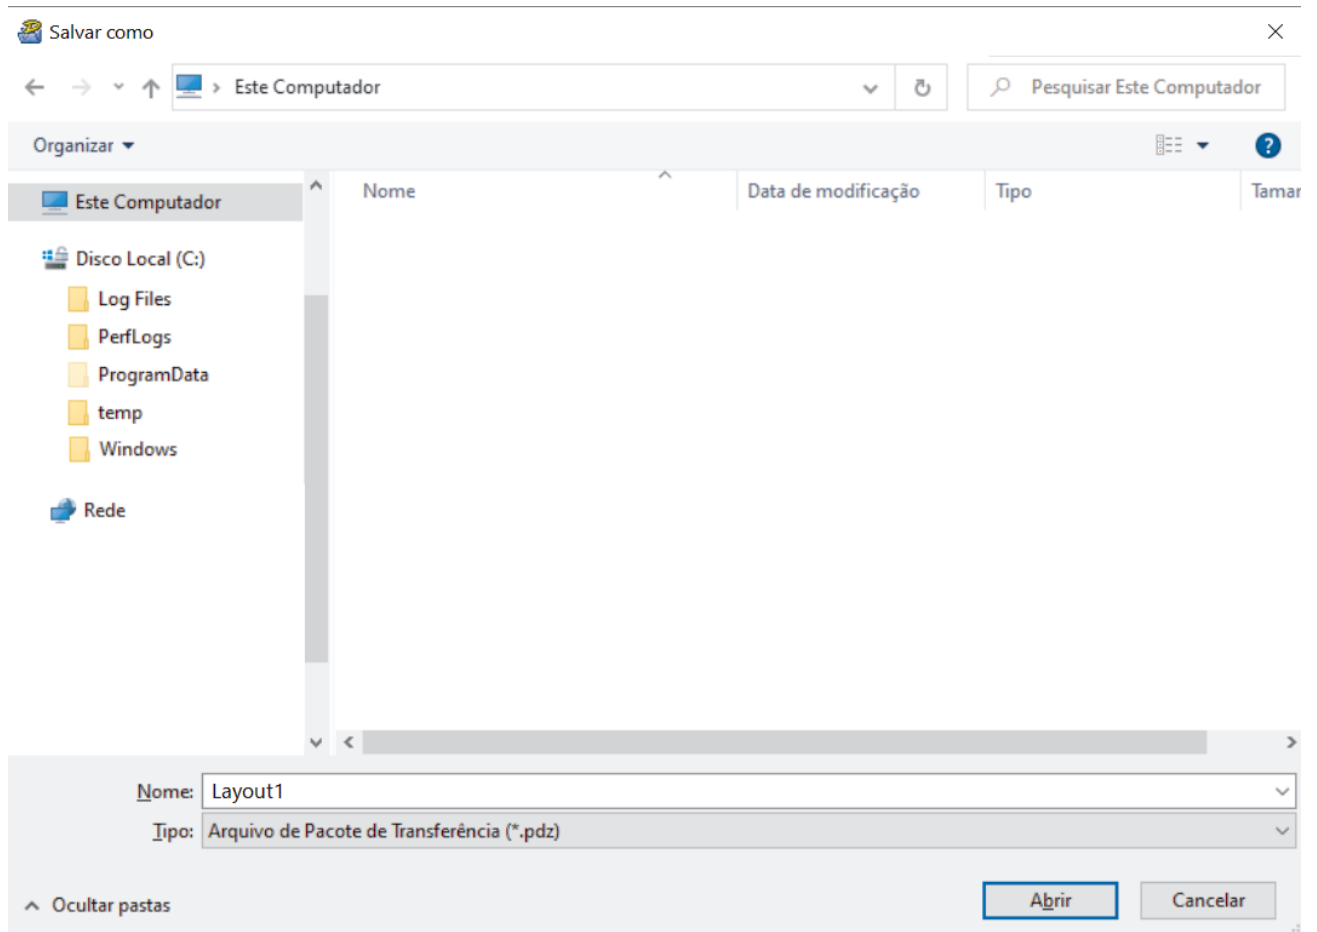


O modelo é salvo como um arquivo de pacote de transferência (PDZ).

Distribuir o arquivo de pacote de transferência (PDZ) e o P-touch Transfer Express para os usuários



Se você já tiver feito o download do P-touch Transfer Express, o administrador não precisará enviar a pasta Transfer Express. Nesse caso, você pode simplesmente mover o arquivo de pacote de transferência distribuído para a pasta baixada e então clicar duas vezes no arquivo **PtTrExp.exe**.

1. Mova o arquivo de pacote de transferência (PDZ) para a pasta de downloads.

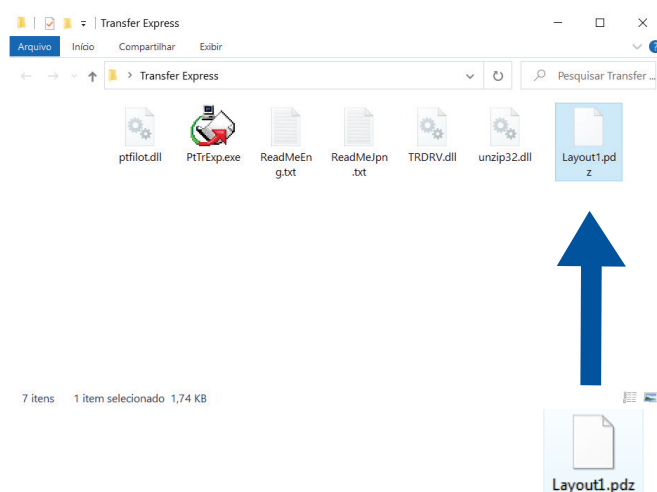


2. Distribua todos os arquivos da pasta de downloads para outros usuários.

Tarefas do usuário

Transferir o arquivo de pacote de transferência (PDZ) para a sua impressora



Não desligue a energia durante a transferência de modelos.

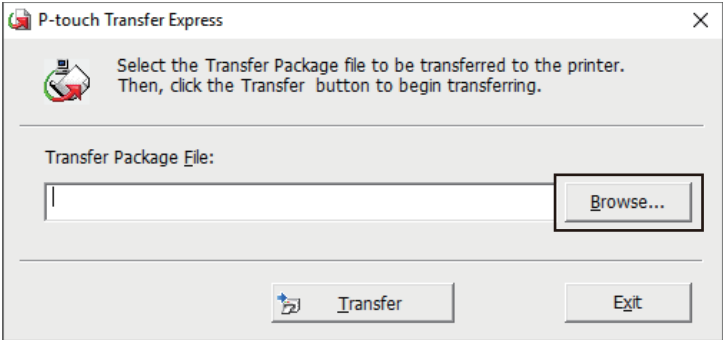1. Ligue o Rotulador.
 2. Conecte a impressora ao computador usando um cabo USB.
 3. Clique duas vezes no arquivo **PtTrExp.exe** recebido do administrador.
 4. Execute um destes procedimentos:
 - Para transferir um arquivo de pacote de transferência (PDZ) individual para a pasta que contém o arquivo **PtTrExp.exe**, clique em **Transfer**.
 - Para transferir vários arquivos de pacote de transferência (PDZ) para a pasta que contém o arquivo **PtTrExp.exe**, faça o seguinte:
 - a. Clique em **Browse**.
- 
- b. Selecione o arquivo de pacote de transferência que deseja transferir e clique em **Abrir**.
 - c. Clique em **Transfer**.
 - d. Clique em **Yes**.
5. Quando concluir, clique em **OK**.



Informações relacionadas

- [Transferir modelos para a impressora \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Armazenar e gerenciar modelos (P-touch Library)

- [Editar modelos usando o aplicativo P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Imprimir modelos usando o aplicativo P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Pesquisar modelos usando a P-touch Library \(Windows\)](#)

Editar modelos usando o aplicativo P-touch Library (Windows)

1. Inicie o P-touch Library.

- **Windows 11:**

Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

* Dependendo do sistema operacional do seu computador, é possível que a pasta do Brother P-touch não seja criada.


- **Windows 10:**

Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Clique no ícone **P-touch Library** na tela **Aplicativos**.

A janela principal é exibida.

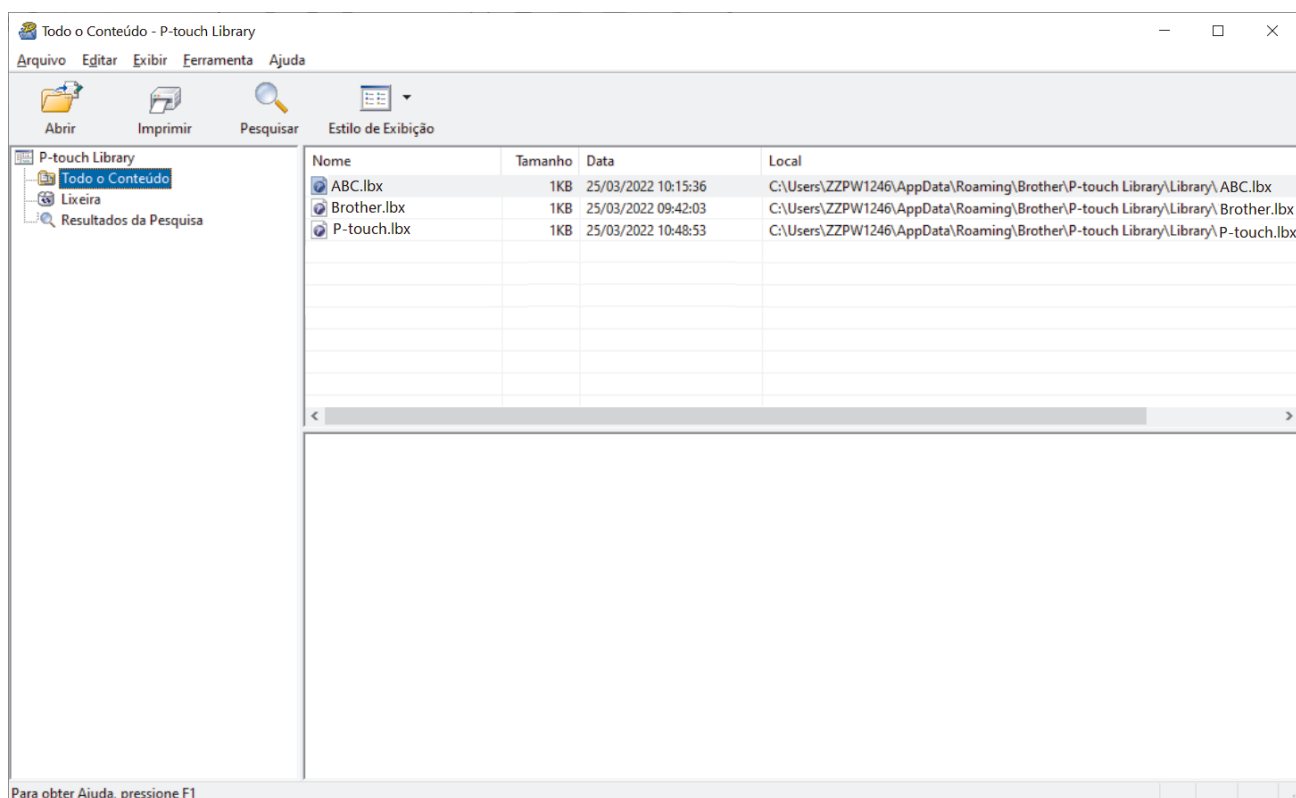

Para obter Ajuda, pressione F1

Visão geral sobre os ícones da barra de ferramentas

Ícone	Nome do botão	Função
	Abrir	Clique para abrir o modelo selecionado.
	Imprimir	Clique para imprimir o modelo selecionado.
	Pesquisar	Clique para procurar modelos registrados no aplicativo P-touch Library.
	Estilo de Exibição	Clique para alterar o estilo de exibição de arquivos.

2. Selecione o modelo que deseja editar e clique em **Abrir**.

O modelo está pronto para edição.



Informações relacionadas

- [Armazenar e gerenciar modelos \(P-touch Library\)](#)

Imprimir modelos usando o aplicativo P-touch Library (Windows)

1. Inicie o P-touch Library.

- **Windows 11:**

Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

* Dependendo do sistema operacional do seu computador, é possível que a pasta do Brother P-touch não seja criada.


- **Windows 10:**

Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Clique no ícone **P-touch Library** na tela **Aplicativos**.

A janela principal é exibida.

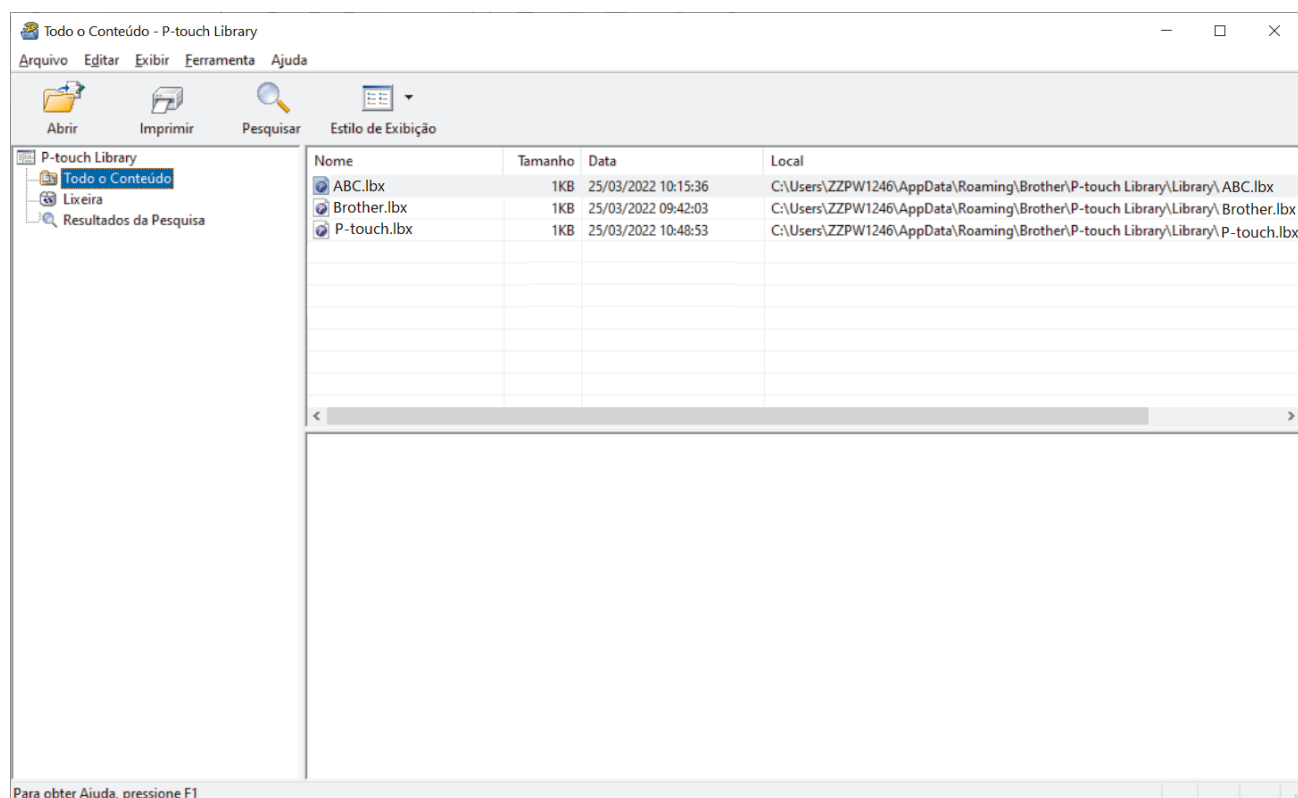

2. Selecione o modelo que deseja imprimir e clique em **Imprimir**.

O Rotulador conectado imprime o modelo.



Informações relacionadas

- [Armazenar e gerenciar modelos \(P-touch Library\)](#)

Pesquisar modelos usando a P-touch Library (Windows)

1. Inicie o P-touch Library.

- **Windows 11:**

Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

* Dependendo do sistema operacional do seu computador, é possível que a pasta do Brother P-touch não seja criada.


- **Windows 10:**

Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**


Clique no ícone **P-touch Library** na tela **Aplicativos**.

A janela principal é exibida.

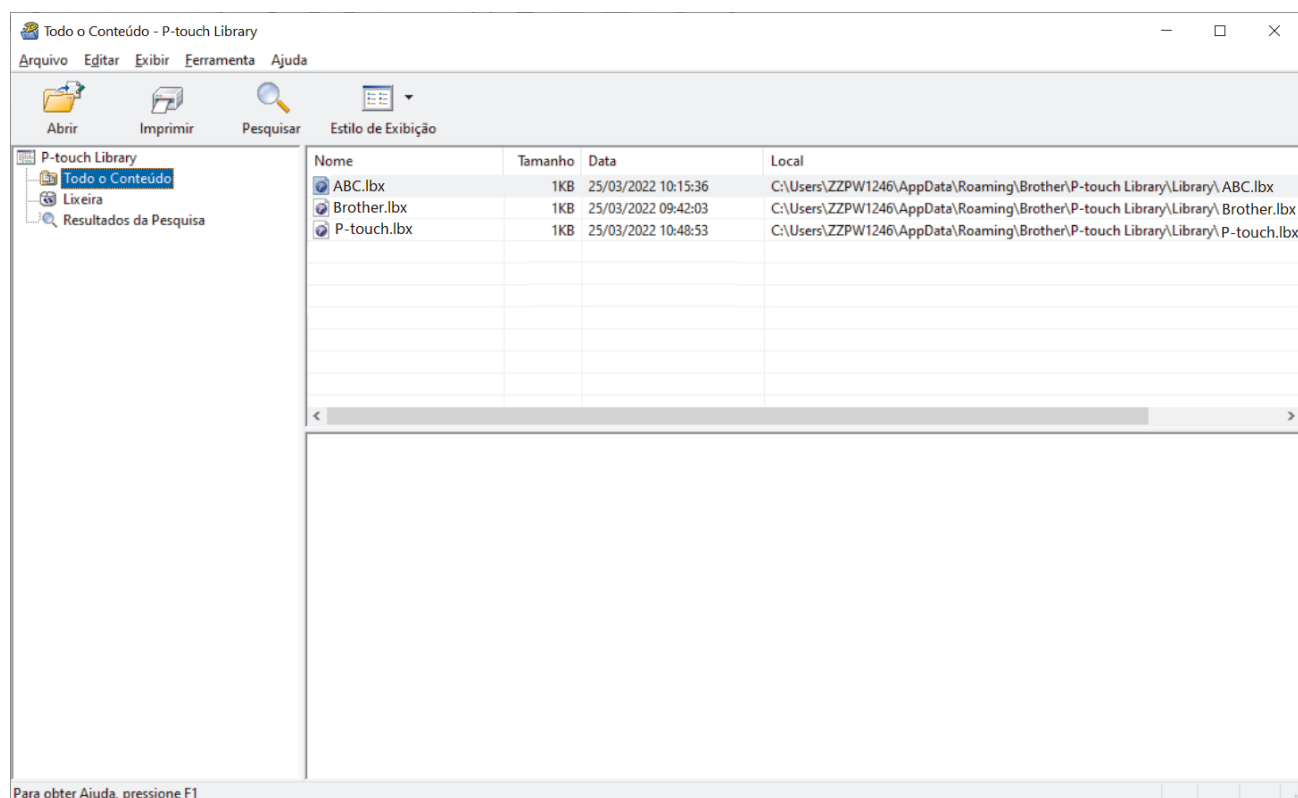

2. Clique em **Pesquisar**.

A caixa de diálogo **Pesquisar** é exibida.

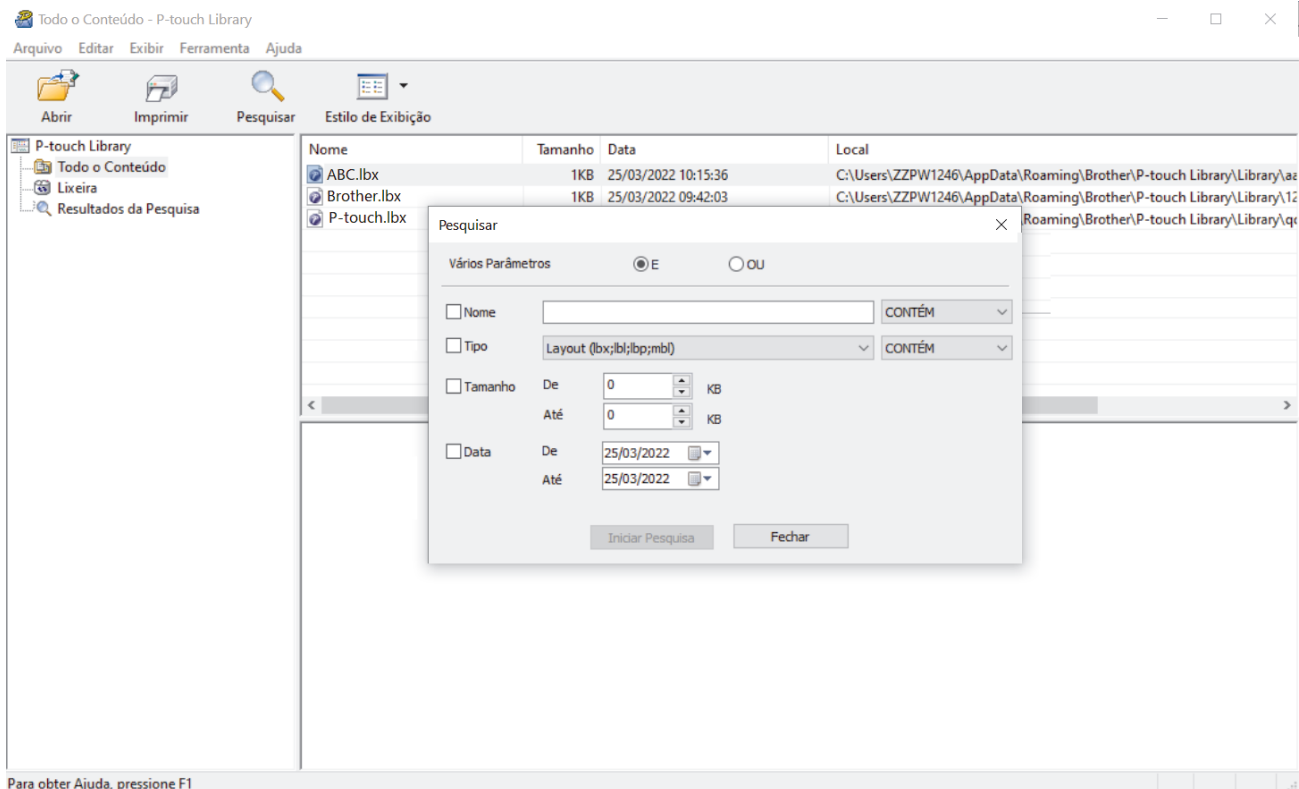

3. Especifique os critérios de pesquisa.
Os seguintes critérios de pesquisa estão disponíveis:

Configurações	Detalhes
Vários Parâmetros	Determina a maneira como o programa realiza a pesquisa quando vários critérios são especificados. Se você selecionar E , o programa procurará arquivos que atendam a todos os critérios. Se você selecionar OU , o programa procurará arquivos que atendam a qualquer um dos critérios.
Nome	Pesquisar um modelo especificando o nome do arquivo.
Tipo	Pesquisar um modelo especificando o tipo do arquivo.
Tamanho	Pesquisar um modelo especificando o tamanho do arquivo.
Data	Pesquisar um modelo especificando a data do arquivo.

4. Clique em **Iniciar Pesquisa**.
A pesquisa é iniciada e os resultados da pesquisa são exibidos.
5. Feche a caixa de diálogo **Pesquisar**.
Para confirmar os resultados da pesquisa, clique em **Resultados da Pesquisa** na exibição de pastas.



Para registrar modelos no aplicativo P-touch Library, arraste e solte os modelos na pasta **Tudo o Conteúdo** ou na lista de pastas.



Informações relacionadas

- [Armazenar e gerenciar modelos \(P-touch Library\)](#)

Manutenção de rotina

- [Manutenção](#)

Manutenção

Sempre remova as pilhas e desconecte o adaptador CA antes de limpar o Rotulador.

- >> [Limpeza da unidade](#)
- >> [Limpeza da cabeça de impressão](#)
- >> [Limpeza do cortador de fita](#)

Limpeza da unidade

1. Limpe o pó e a sujeira do Rotulador usando um pano seco e macio.
2. Use um pano levemente umedecido em marcas difíceis de remover.




Não use diluentes de tintas, benzeno, álcool ou qualquer outro solvente orgânico. Eles podem deformar ou danificar o invólucro do Rotulador.

Limpeza da cabeça de impressão

Riscos ou caracteres com baixa qualidade que aparecem nas etiquetas impressas geralmente indicam que a cabeça de impressão está suja.

Limpe a cabeça de impressão utilizando um cotonete ou a Fita de Limpeza da Cabeça de Impressão opcional (TZe-CL4).

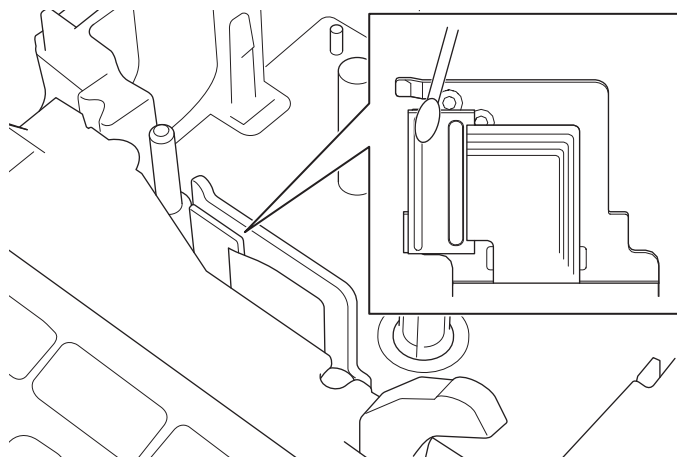


- Não toque diretamente na cabeça de impressão com as mãos desprotegidas.
- Leia e siga as instruções fornecidas com a Fita de Limpeza da Cabeça de Impressão.

Limpeza do cortador de fita

A cola da fita pode acumular-se na lâmina de corte após utilização contínua, danificando o corte da lâmina, o que pode resultar no atolamento da fita no cortador.

Aproximadamente uma vez por ano, limpe a lâmina de corte com um cotonete umedecido com álcool isopropílico.

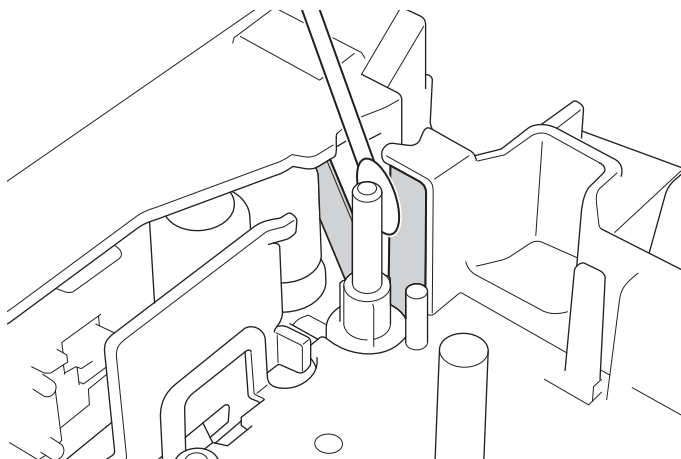

- Não toque diretamente na lâmina de corte com as mãos desprotegidas.
- Use álcool isopropílico de acordo com as diretrizes do fabricante.



Informações relacionadas

- [Manutenção de rotina](#)

Solução de problemas


- [Se encontrar dificuldades com o Rotulador](#)
- [Mensagens de erro e manutenção](#)
- [Verificar as informações sobre a versão](#)
- [Restaurar o Rotulador](#)

Se encontrar dificuldades com o Rotulador

Este capítulo explica como resolver problemas típicos que você pode encontrar ao utilizar o Rotulador.

Se o problema persistir >> *Informações relacionadas* Se, após a leitura desses tópicos, você não conseguir resolver o problema, acesse o site de suporte da Brother (support.brother.com).

Problema	Solução
O Rotulador não imprime.	• Verifique se o Cartucho de Fita está inserido corretamente. • Se o Cartucho de Fita estiver vazio, substitua-o. Para pedir suprimentos e acessórios, visite o site www.brother.com. • Certifique-se de que a Tampa do Compartimento do Cartucho de Fita esteja fechada corretamente. • Certifique-se de que o Rotulador esteja ligado. • Certifique-se de que a configuração da conexão Bluetooth do computador ou do dispositivo móvel esteja ativada. • Certifique-se de que o Rotulador esteja conectado ao computador ou ao dispositivo móvel via Bluetooth. • Certifique-se de que o Rotulador esteja selecionado no aplicativo Brother iPrint&Label. • Certifique-se de que o Rotulador não esteja emparelhado com outro dispositivo. • Certifique-se de que a distância entre o Rotulador e o dispositivo móvel ou o computador seja adequada para permitir a comunicação. • Certifique-se de que a configuração de reconexão automática da conexão Bluetooth não esteja ativada para outro computador ou dispositivo móvel. • Certifique-se de que nenhum dispositivo que emita ondas de rádio, como um forno de micro-ondas, esteja localizado nas proximidades. • Ao imprimir usando um computador, certifique-se de que o driver de impressora correto esteja instalado. • Para imprimir usando um computador, conecte o Rotulador ao computador usando o cabo USB (incluso). • Se a Cabeça de Impressão estiver suja, limpe-a com um cotonete ou com a Fita de Limpeza da Cabeça de Impressão opcional (TZe-CL4).
• A fita não avança corretamente. • A fita fica presa no Rotulador.	• Se a fita estiver dobrada, corte a seção dobrada. • Se a fita estiver atolada, remova o Cartucho de Fita, remova a parte atolada da fita e corte a parte danificada da fita. • Certifique-se de que a extremidade da fita avance pela Guia da Fita. • Certifique-se de que a fita esteja apontada para a abertura de saída da fita. • Remova o Cartucho de Fita e reinstale-o corretamente.
Um erro ocorreu durante o uso de um aplicativo de dispositivo móvel.	Acesse o menu de configurações do aplicativo do seu dispositivo móvel e selecione Support (Suporte) > Perguntas frequentes e Solução de problemas .
A tela está travada.	• Restaure a memória interna para as configurações de fábrica. Mais informações >> <i>Tópicos relacionados</i> • Desconecte o Adaptador CA e remova as pilhas por 10 minutos, no mínimo.
A tela LCD permanece em branco quando o equipamento é ligado.	Certifique-se de que as pilhas estejam corretamente instaladas e que o adaptador CA fornecido com o Rotulador esteja corretamente conectado.
As mensagens são exibidas na tela LCD em um idioma estrangeiro.	Configure o idioma desejado para a tela LCD. Mais informações >> <i>Tópicos relacionados</i>
O Rotulador para durante a impressão de uma etiqueta.	• Se a parte listrada da fita estiver visível, substitua o Cartucho de Fita, pois isso indica o fim da fita. • Substitua todas as pilhas ou conecte o adaptador CA diretamente ao Rotulador.

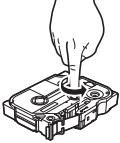Problema	Solução
Os arquivos de etiqueta salvos anteriormente não estão disponíveis.	Todos os arquivos armazenados na memória interna serão excluídos se as pilhas estiverem fracas ou se o adaptador CA for desconectado.
- Não consigo instalar o driver de impressora, apesar de seguir o procedimento correto. (Windows) - Minha impressora não aparece listada no P-touch Editor, embora eu tenha instalado o driver de impressora. (Windows)	Se você não conseguir usar o Rotulador, embora tenha instalado o driver de impressora: - Use a página do seu modelo no site support.brother.com para fazer o download do aplicativo de desinstalação do driver de impressora. - Use o aplicativo de desinstalação do driver de impressora para remover as informações da impressora. - Execute novamente o instalador de driver de impressora e siga as instruções na tela para prosseguir com a instalação.
A fita de tinta está separada do rolo de tinta.	Se a fita de tinta estiver danificada, substitua o Cartucho de Fita. Se a fita de tinta não estiver rompida, não corte a fita, remova cuidadosamente o Cartucho de Fita e depois enrole a fita de tinta solta na bobina. 
Não é possível ler os códigos de barras ou QR Codes impressos.	- Substitua a fita. (Recomendação: tinta preta sobre fita branca) - Use o aplicativo de código de barras para ampliar os códigos de barras ou os QR Codes, se possível.
Não sei qual é o número da versão do firmware do Rotulador.	Você pode confirmar o número da versão do firmware e outras informações na tela LCD. Mais informações >> <i>Tópicos relacionados</i>
Quando a etiqueta é impressa, a margem (espaço) é muito grande nos dois lados do texto.	- Selecione a opção <i>Margem peq., Cont.</i> ou <i>Sem corte</i> para margens menores. Mais informações >> <i>Tópicos relacionados</i> - Quando a última etiqueta for impressa, pressione  e  simultaneamente para avançar a fita e depois ejete e corte a última etiqueta. Observe que, quando esse método é utilizado, o Rotulador avançará aproximadamente 23 mm (0,9 pol) de fita antes da próxima etiqueta.
O tamanho da fonte não pode ser aumentado.	A fonte já está ajustada no tamanho máximo para a largura da etiqueta ou o comprimento da etiqueta foi configurado para especificar um limite para o tamanho da fonte, a fim de evitar que o comprimento configurado seja excedido.
Quando várias etiquetas são impressas, a última etiqueta é cortada de maneira incorreta.	Quando a opção <i>Cont.</i> está ativada, avance a fita para ejetar a última etiqueta impressa.
Não consigo atualizar o firmware da impressora usando o aplicativo P-touch Update Software, Transfer Express ou Mac Update Tool.	Reinicie a impressora e tente atualizar o firmware novamente. Não pressione nenhum botão durante a atualização do firmware, até que a tela de início seja exibida automaticamente.
O Rotulador não funciona normalmente.	- Restaure a memória interna para as configurações de fábrica. Mais informações >> <i>Tópicos relacionados</i> - Desconecte o Adaptador CA e remova as pilhas por 10 minutos, no mínimo.



Informações relacionadas

- [Solução de problemas](#)

Tópicos relacionados:

- [Restaurar o Rotulador](#)
 - [Configurar o idioma](#)
 - [Verificar as informações sobre a versão](#)
 - [Opções de corte de fita](#)
-

Mensagens de erro e manutenção

Mensagem	Causa/ação corretiva
Avaria no cortador!	Se a fita estiver atolada na unidade de corte, remova a fita. Desligue o Rotulador e torne a ligá-lo antes de prosseguir.
Erro Cód Barras! Reg. n° :XXXXX Campo n° :XXXXX	Houve uma tentativa de imprimir etiquetas de código de barras de um banco de dados. O Rotulador exibe esta mensagem quando o intervalo selecionado do banco de dados inclui caracteres inválidos ou números que não são compatíveis com o protocolo do código de barras.
Erro de Sistema XX	Entre em contato com um Serviço de Atendimento ao Cliente Brother.
Etiqu. Muito Longa!	O comprimento da etiqueta impressa com o texto inserido é maior que 999 mm (39,37 pol). Edite o texto para que o comprimento da etiqueta seja menor que 999 mm (39,37 pol).
Texto Muito Longo!	O comprimento da etiqueta impressa com o texto inserido é maior que a configuração de comprimento. Edite o texto para adequá-lo ao comprimento configurado ou altere a configuração de comprimento.
Verificar n° de dígitos inseridos!	O número de dígitos inseridos nos dados do código de barras não coincide com o número de dígitos configurado nos parâmetros do código de barras. Insira o número correto de dígitos.



Informações relacionadas

- [Solução de problemas](#)

Verificar as informações sobre a versão

Você pode confirmar o número da versão do firmware e outras informações na tela LCD. Essas informações podem ser necessárias quando você ligar para a Brother para esclarecer dúvidas ou obter informações sobre garantia.

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Informações de Versão] e então pressione **OK**.



Informações relacionadas

- [Solução de problemas](#)
-

Restaurar o Rotulador

Restaure a memória interna do Rotulador para apagar todos os arquivos de etiquetas salvos ou em caso de funcionamento incorreto do Rotulador.

- [Restaurar usando a tela LCD](#)

Restaurar usando a tela LCD

1. Pressione .
2. Pressione ◀ ou ▶ para exibir a opção [Configurações] e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Reiniciar] e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o método de restauração e então pressione **OK**.
Uma mensagem é exibida solicitando a confirmação da opção de restauração.
5. Pressione **OK**.



Se estiver usando as opções de restauração [Reinic. Todos Ajustes] ou [Ajustes Fábr.], você precisará configurar o idioma padrão de sua preferência novamente após a restauração.

Opções de restauração	Detalhes
Reinic. Todos Ajustes	A memória de arquivos NÃO é apagada. Os dados de configurações são apagados e todas as configurações são restauradas para os valores de fábrica.
Apagar todo o conteúdo	A memória de arquivos é apagada. Os dados de configuração NÃO são apagados e as configurações permanecem com os valores atuais.
Ajustes Fábr.	A memória de arquivos, as etiquetas e as configurações personalizadas são restauradas para os valores de fábrica.



Informações relacionadas

- [Restaurar o Rotulador](#)

Apêndice

- [Especificações](#)
- [Ajuda e Suporte ao Cliente Brother](#)

Especificações

- >> [Impressão](#)
- >> [Tamanho](#)
- >> [Interface](#)
- >> [Ambiente](#)
- >> [Fonte de alimentação](#)
- >> [Mídia](#)
- >> [Memória](#)
- >> [Sistemas operacionais compatíveis](#)

Impressão

Velocidade de impressão (Depende da mídia usada)	Máximo 30 mm/s
Altura máxima da impressão	18,0 mm (ao usar fita de 24 mm) ¹

¹ O tamanho real do caractere pode ser menor que a altura máxima de impressão.

Tamanho

Gramatura	Aproximadamente 990 g (sem pilhas e cartucho de fita)
Dimensões	Aproximadamente 202 mm (L) x 87 mm (A) x 199 mm (P)
Tela LCD	320 dpi x 120 dpi

Interface

USB	USB Ver.2.0 (Velocidade total) (Micro B)
Bluetooth	Bluetooth Ver.5.0 SPP: iAP2

Ambiente

Temperatura em operação	Entre 10 °C e 35 °C
Umidade em operação	Entre 20% e 80% Temperatura máxima de bulbo úmido: 27 °C

Fonte de alimentação

Pilha	Seis pilhas alcalinas AA (LR6) Adaptador CA (AD-E001A)
--------------	---

Mídia

Largura da fita	Cartucho de fita TZe padrão: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Nº de linhas	fita de 24 mm: 1-7 linhas fita de 18 milímetros: 1-5 linhas fita de 12 mm: 1-3 linhas fita de 9 mm: 1-2 linhas fita de 6 mm: 1-2 linhas fita de 3,5 mm: 1 linha

Memória

Armazenamento temporário de texto	Máximo de 280 caracteres
Armazenamento de arquivos	Máximo de 99 arquivos

Sistemas operacionais compatíveis

Para obter a lista mais recente de software compatível, visite support.brother.com.

Informações relacionadas

- [Apêndice](#)
-

Ajuda e Suporte ao Cliente Brother

IMPORTANTE

Para obter assistência técnica, entre em contato com o país em que o equipamento foi adquirido. Telefone sempre a partir **do território do país em questão**.

- >> [Perguntas frequentes](#)
- >> [Assistência Técnica](#)
- >> [Para adquirir acessórios e suprimentos](#)

Perguntas frequentes

Para obter mais informações sobre seu equipamento Brother, visite o site de suporte da Brother: support.brother.com. Para obter ajuda adicional e outras dicas, visite a página **Perguntas frequentes e Solução de problemas** do seu modelo; para ter acesso às versões mais recentes de drivers e software, visite a página **Downloads** do seu modelo.

Assistência Técnica

Para obter informações sobre a Assistência Técnica, acesse o site:

www.brother.com.br

Para adquirir acessórios e suprimentos

Acesse o site:

www.brotherstore.com.br



Informações relacionadas

- [Apêndice](#)

brother