



Ръководство за потребител я

PT-D610BT

Съдържание

Преди да използвате етикетния принтер	1
Дефиниция на забележките	2
Общи мерки за безопасност	3
Търговски марки и лицензи	4
Важна забележка	5
Настройване на етикетния принтер	6
Описание на частите	7
Общ преглед на LCD дисплея	8
Общ преглед на клавиатурата	10
Свързване на променливотоковия адаптер	12
Поставяне на батериите	13
Поставяне на касета с лента	15
Включване/изключване на етикетния принтер	16
Задаване на език	17
Задаване на мерни единици	18
Настройване на времето за автоматично изключване	19
Активиране или деактивиране на Bluetooth	20
Включване/изключване на откриването на цвета на лентата	21
Подаване на лента	22
Регулиране на яркостта на дисплея	23
Настройване на режима за въвеждане	24
Инсталиране на софтуера	25
Инсталиране на драйвера за принтер и софтуера на компютър (Windows)	26
Налични приложения	27
Свързване на етикетния принтер към компютър	28
Свързване на етикетния принтер към компютър чрез USB кабел	29
Редактиране на етикет	30
Добавяне на текст към етикет	31
Добавяне на нов ред с текст към етикет	32
Добавяне на нов блок с текст към етикет	33
Изтриване на текст	34
Вмъкване на поле	35
Промяна на дължината на поле	36
Използване на текстово напомняне за автоматично довършване на често срещани думи	37
Изчистване на паметта за текстово напомняне	38
Активиране или деактивиране на текстово напомняне	39
Въвеждане на символи	40
Въвеждане на символи чрез функцията за символи	41
Настройване на хронологията на символите	42
Опции за символи	43
Въвеждане на знаци с ударение	46
Опции за знаци с ударение	47
Задаване на атрибути на знаци	49
Прилагане на атрибути на знаци към знак	50
Прилагане на атрибути на знаци към ред с текст	51

Опции за настройка на атрибутите	52
Задаване на стил на автопобиране	55
Задаване на дължина на етикет	56
Задаване на рамки	57
Използване на оформлениа за автоматично форматиране	60
Използване на шаблони	61
Опции за шаблони	63
Използване на оформлениа на блок	66
Опции за оформление на блок	68
Създаване на таблици	72
Създаване на етикет с баркод	74
Създаване и отпечатване на баркодове	75
Редактиране или изтриване на баркод и данни на баркод	78
Използване на функцията за дата и час	79
Задаване на дата и час	80
Задаване на формат на дата и час	81
Настройване на клеймо с дата и час и добавяне на датата и часа към етикет	83
Промяна или изтриване на настройките за дата и час	85
Печат на етикети	86
Преглед на етикети	87
Печат на етикети	88
Последователен печат	89
Огледален печат	90
Избор на опция за рязане	91
Опции за рязане на лентата	92
Регулиране на дължината на етикета	94
Печат на прехвърлени шаблони	95
Редактиране и отпечатване на прехвърлени шаблони	96
Печат на прехвърлени шаблони от базата данни	97
Изтриване на прехвърлен шаблон	99
Използване на паметта за файлове	100
Записване на файлове с етикети	101
Печат, отваряне, изтриване или маркиране на записан етикет	102
Създаване и печат на етикети с помощта на компютър	103
Създаване на етикети чрез P-touch Editor (Windows)	104
Създаване на етикети и печат с помощта на P-touch Editor (Mac)	106
Основен прозорец на P-touch Editor (Mac)	107
Печат на етикети с помощта на драйвера за принтер (Windows)	108
Печат на етикети от мобилни устройства	109
Инсталиране на приложението Brother iPrint&Label	110
Създаване на етикети и отпечатване с помощта на мобилни устройства	111
Прехвърляне на шаблони в принтера (P-touch Transfer Manager) (Windows)	112
Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager (Windows)	113
Забележки за използването на P-touch Transfer Manager (Windows)	114
За прехвърлянето на шаблони от компютъра към принтера (Windows)	115
Архивиране на шаблони или други данни, записани в принтера (Windows)	123

Изтриване на данните на принтера (Windows)	124
Създаване на файлове за прехвърляне и файлове на пакет за прехвърляне (Windows)	125
Разпространение на шаблони за прехвърляне до потребителите, без да се използва P-touch Transfer Manager (Windows).....	127
Съхраняване и управление на шаблони (P-touch Library).....	131
Редактиране на шаблони с P-touch Library (Windows).....	132
Печат на шаблони с P-touch Library (Windows)	133
Търсене на шаблони с P-touch Library (Windows).....	134
Рутинна поддръжка	136
Поддръжка	137
Отстраняване на неизправности	139
Ако имате затруднения с етикетния принтер	140
Съобщения за грешки и за техническа поддръжка	143
Проверка на информация за версия	144
Нулиране на етикетния принтер.....	145
Нулиране с помощта на LCD дисплея	146
Приложение	147
Спецификации	148
Помощ и поддръжка за клиенти на Brother	150

Преди да използвате етикетния принтер

- [Дефиниция на забележките](#)
- [Общи мерки за безопасност](#)
- [Търговски марки и лицензи](#)
- [Важна забележка](#)

Дефиниция на забележките

В това ръководство за потребителя използваме следните символи и конвенции:

 ОПАСНОСТ	ОПАСНОСТ показва възможна опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не се предотврати.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не се предотврати.
 ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до леки или средни наранявания, ако не се предотврати.
ВАЖНО	ВАЖНО показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до материални щети или загуба на функционалност на продукта, ако не се предотврати.
ЗАБЕЛЕЖКА	ЗАБЕЛЕЖКА посочва работната среда, условията за монтаж или специални условия за употреба.
	Иконата за съвети показва полезни съвети и допълнителна информация.
Получер шрифт	С получер стил са посочени бутоните на контролния панел на устройството или на екрана на компютъра.
<i>Курсив</i>	Курсивът акцентира върху важните моменти или препраща към свързана тема.
Courier New	Шрифтът Courier New идентифицира съобщенията, показвани на LCD дисплея на устройството.



Свързана информация

- [Преди да използвате етикетния принтер](#)

Общи мерки за безопасност

- В зависимост от мястото, материала и условията на околната среда, етикетът може да се отлепи или да се залепи за постоянно, а цветът на етикета може да се промени или да се прехвърли върху други предмети. Преди да залепите етикета, проверете условията на околната среда и материала. Тествайте етикета, като прикрепите малко парче от него към незабележима площ от предвидената повърхност.
- НЕ използвайте устройството, компонентите или консумативите по никакъв друг начин и за никакви други цели освен описаните в това ръководство. Това може да доведе до злополука или повреда.
- С етикетния принтер използвайте само ленти Brother TZe. НЕ използвайте ленти, които не са с обозначение .
- За почистване на печатащата глава използвайте мека кърпа; никога не докосвайте печатащата глава.
- НЕ се опитвайте да печатате, ако касетата е празна; това ще повреди печатащата глава.
- НЕ издърпвайте лентата по време на печат или подаване; това ще повреди лентата и етикетния принтер.
- Всички данни, съхранени в паметта, ще се загубят при повреда или ремонт на принтера или ако батериите се изтощят напълно.
- Възможно е отпечатаните знаци да изглеждат различно от показаните в прегледа на печата, тъй като екранът на компютъра или устройството ви може да е с по-висока резолюция от този на етикетния принтер.
- Дължината на отпечатания етикет може да се различава от дължината на етикета, показан на дисплея.
- Когато захранването бъде прекъснато за две минути, всички настройки за текст и форматиране ще бъдат изчистени.
- Непременно прочетете инструкциите, предоставени с лентите за залепване върху плат с ютия, силнозалепващите ленти или други специални ленти, и спазвайте всички предпазни мерки, посочени в инструкциите.



Свързана информация

- [Преди да използвате етикетния принтер](#)

Търговски марки и лицензи

- Android е търговска марка на Google LLC.
- Google Play и емблемата на Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Думата и логото на Bluetooth® са регистрирана търговска марка, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Brother Industries, Ltd. е по лиценз. Други търговски марки и търговски наименования са тези на съответните им собственици.
- Кодът QR е регистрирана търговска марка на DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone и iPod touch са търговски марки на Apple Inc.
- QR Code Generating Program © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Части от този софтуер са с © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Всички права запазени.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се в устройства на Brother, както и свързани документи и всякакви други материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.



Свързана информация

- [Преди да използвате етикетния принтер](#)

Важна забележка

- Съдържанието на този документ и спецификациите на този етикетен принтер могат да бъдат променени без предизвестие.
- Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително закономерни), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително и без ограничаване до печатни и други грешки, свързани с публикациите.
- Етикетният принтер не поддържа безжична връзка.
- Възможно е изображенията на екраните в този документ да се различават в зависимост от операционната система на компютъра ви, модела на продукта ви и версията на софтуера.
- Преди да използвате етикетния принтер, непременно прочетете всички приложения към етикетния принтер документи, за да се информирате относно безопасността и работата.
- Възможно е етикетният принтер, показан на илюстрациите, да се различава от вашия етикетен принтер.
- Наличните консумативи може да се различават в зависимост от страната или региона ви.
- Препоръчваме ви да използвате последната версия на P-touch Editor.
- За да поддържате работата на вашия етикетен принтер, проверявайте в support.brother.com за най-новите актуализации на фърмуера. В противен случай е възможно някои от функциите на етикетния ви принтер да не са на разположение.
- Преди да предоставите вашия етикетен принтер на друг, да го подмените или изхвърлите, силно ви препоръчваме да го нулирате до фабричните му настройки, за да премахнете всички лични данни.




Свързана информация

- [Преди да използвате етикетния принтер](#)

Настройване на етикетния принтер

- Описание на частите
- Общ преглед на LCD дисплея
- Общ преглед на клавиатурата
- Съвързване на променливотоковия адаптер
- Поставяне на батериите
- Поставяне на касета с лента
- Включване/изключване на етикетния принтер
- Задаване на език
- Задаване на мерни единици
- Настройване на времето за автоматично изключване
- Активиране или деактивиране на Bluetooth
- Включване/изключване на откриването на цвета на лентата
- Подаване на лента
- Регулиране на яркостта на дисплея
- Настройване на режима за въвеждане

Описание на частите

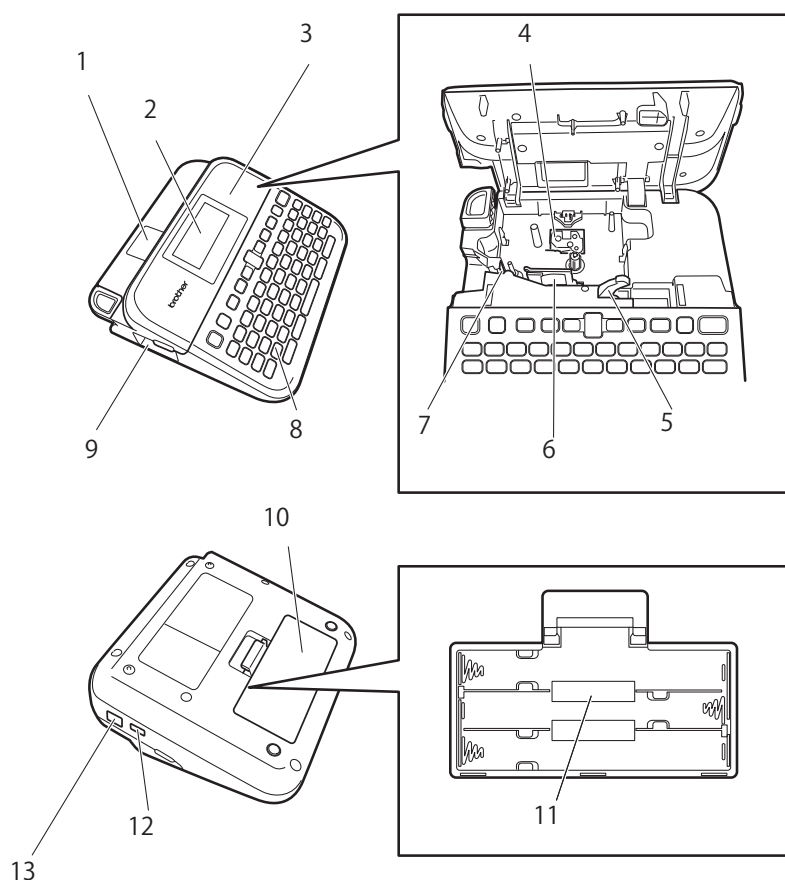

1. Отвор за преглед на лентата
2. Течнокристален дисплей (LCD дисплей)
3. Капак на отделениято за касетата с лента
4. Отделение за касетата с лента
5. Лост за освобождаване
6. Печатаща глава
7. Приспособление за рязане на лента
8. Клавиатура
9. Отвор за излизане на лентата
10. Капак на отделениято за батериите
11. Отделение за батериите
12. USB порт
13. Контакт на променливотоков адаптер



Свързана информация


- [Настройване на етикетния принтер](#)

Общ преглед на LCD дисплея

Режим на преглед за печат



Режим на преглед на етикет

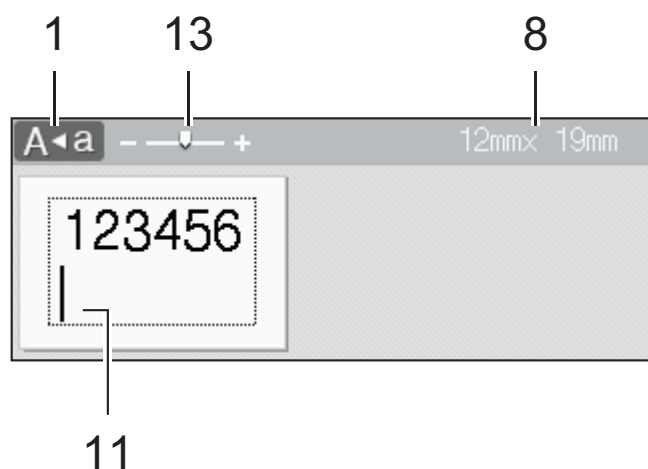

1. Режим на главни букви

Показва дали режимът на главни букви е активиран.

2. Текущ шрифт

Показва текущия шрифт.

3. Размер на знаците

Показва текущия размер на знаците.

4. Стил на знаците

Показва текущия стил на знаците.

5. Рамка

Показва дали е зададена рамка.

6. Ширина

Показва ширината на знаците.

7. Подравняване

Показва подравняването на текста.

8. Ширина на лентата x дължина на етикета

Дължината на етикета, показана на LCD дисплея, може леко да се различава от действителната дължина на отпечатания етикет.

9. Номер на блок

Показва номера на блока.

10. Номер на ред

Показва номерата на редовете в оформлението на етикета.

11. Курсор

Новите знаци се появяват отляво на курсора.

Показва текущата позиция за въвеждане на данни.

12. Знак за край на ред

Показва края на реда с текст.

13. Увеличаване/намаляване


Променя увеличението на прегледа.



Свързана информация

- [Настройване на етикетния принтер](#)
-

Общ преглед на клавиатурата

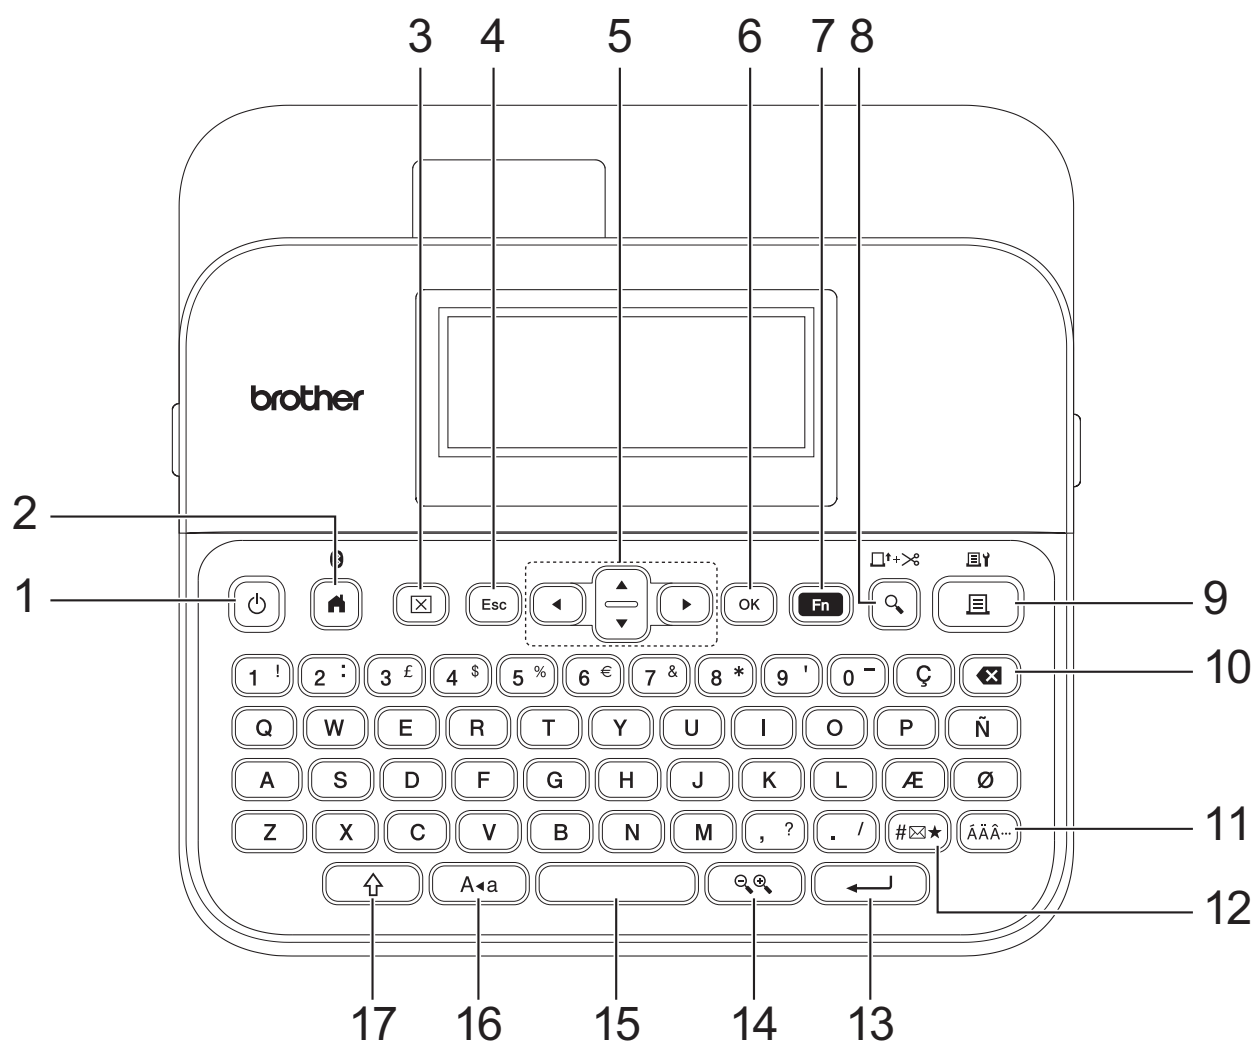

1. Захранване

Натиснете, за да включите или изключите етикетния принтер.

2. Начало/Bluetooth

Натиснете, за да се върнете на началния екран. За да включите или изключите Bluetooth, натиснете едновременно **Начало/Bluetooth** и бутона **Смяна**.

3. Изчисти

Натиснете, за да изчистите целия текст и всички настройки.

4. Изход

Натиснете за отмяна на текущата операция.

5. Курсор

Натиснете, за да преместите курсора по посока на стрелката.

6. ОК

Натиснете, за да изберете показаната опция.

7. Функция

Натиснете, за да изберете меню с функции.

За да се покажат атрибутите, натиснете едновременно **Функция** и бутона **Смяна**.

8. Преглед/Подаванеириязане

Натиснете, за да видите изображение на етикета преди печат.

За да подадете лентата, натиснете едновременно **Преглед/Подаванеириязане** и бутона **Смяна**.

9. Печат/Опции за печат

Натиснете за печат.

За да зададете опциите за печат, натиснете едновременно **Печат/Опции за печат** и бутона **Смяна**.

10. Назад

Натиснете, за да изтриете знака отляво на курсора.

11. Знак с ударение

Натиснете, за да изберете и вмъкнете знак с ударение.

12. Символ

Натиснете, за да изберете и вмъкнете символ от менютата със символи.

13. Нов ред

Натиснете, за да потвърдите избора си.

14. Увеличаване/намаляване

Натиснете, за да промените увеличението на прегледа.

15. Интервал

Натиснете, за да вмъкнете празен интервал.

Натиснете, за да се върнете към стойността по подразбиране.

16. Главни букви

Натиснете, за да използвате само главни букви.

Когато режимът на главни букви е включен, всички въведени букви ще бъдат главни.

17. Смяна

Натиснете и задръжте, когато натискате бутон с буква или цифра, за да въведете главна буква или символа, обозначен на бутона с цифра.

За да преместите курсора в началото на предишния или следващия блок, натиснете едновременно **Смяна** и бутона ▲ или ▼.

За да преместите курсора в началото или края на текущия ред, натиснете едновременно **Смяна** и бутона ◀ или ▶.




Свързана информация

- [Настройване на етикетния принтер](#)
-

Свързване на променливотоковия адаптер

Ако свързвате захранващ адаптер, използвайте само променливотоковия адаптер с партиден номер AD-E001A, който е специално създаден за този етикетен принтер.

1. Включете кабела на променливотоковия адаптер в контакта за променливотоков адаптер от страни на етикетния принтер.
2. Включете щепсела в най-близкия стандартен електрически контакт.

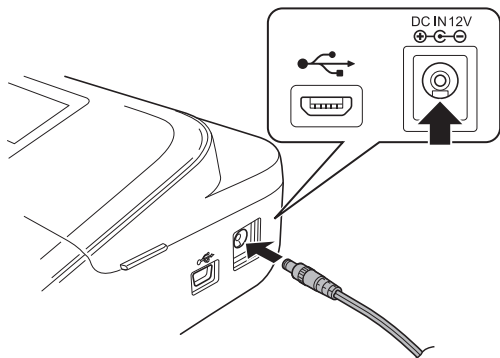

Свързана информация


- [Настройване на етикетния принтер](#)

Поставяне на батериите

За да подситегуриете архивиране на паметта, препоръчваме да използвате шест нови алкални батерии AA (LR6) заедно с променливотоковия адаптер.


ЗАБЕЛЕЖКА

- За да защитите и архивирате паметта на етикетния принтер, когато променливотоковият адаптер е изключен, препоръчваме в него да има поставени алкални батерии AA.
- Когато захранването бъде изключено за повече от две минути, целият текст и всички настройки за форматиране ще бъдат изчистени. Всички текстови файлове, записани в паметта, също ще бъдат изчистени.
- Извадете батериите, ако не възнамерявате да използвате етикетния принтер за продължителен период от време.
- Изхвърлете батериите в подходящ пункт за предаване, а не при битовите отпадъци. Освен това трябва да спазите всички приложими държавни и местни законови разпоредби.
- При съхраняване или изхвърляне на батериите ги увийте (с тиксо например, както е показано на илюстрацията), за да предотвратите късо съединение.

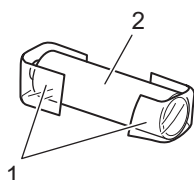


1. Тиксо
2. Алкална батерия

1. Отворете капака на отделението за батериите.

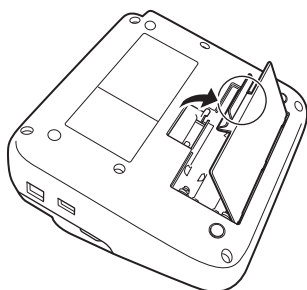


2. Поставете шест нови алкални батерии с размер AA (LR6).

Уверете се, че са поставени в правилната посока.

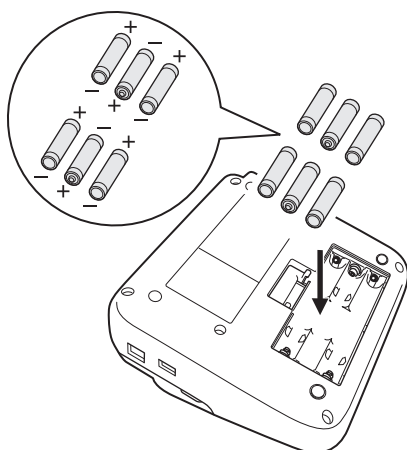

3. Затворете капака на отделението за батериите.

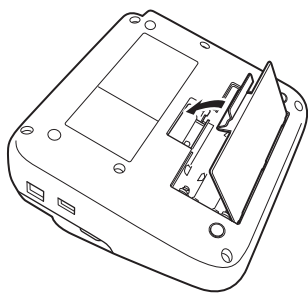

За да извадите батериите, изпълнете процедурата за поставяне в обратен ред.




Свързана информация


- [Настройване на етикетния принтер](#)

Поставяне на касета с лента

1. Отворете капака на отделението за касетата с лента.

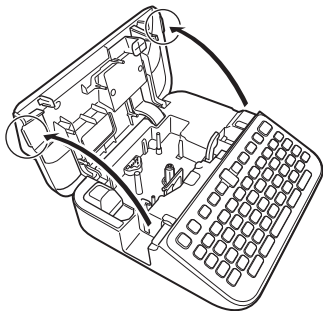

2. Поставете касетата с лента, както е показано на илюстрацията.

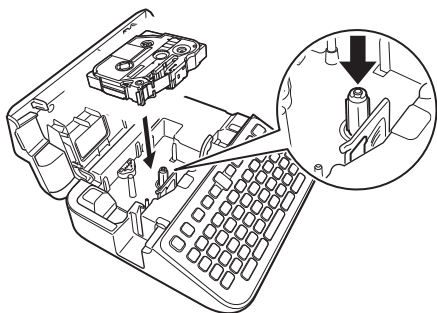

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато поставяте касетата с лента, внимавайте лентата да не се закачи в печатащата глава.

3. Затворете капака на отделението за касетата с лента.



Ако не можете да затворите капака на отделението за касетата с лента, се уверете, че лостът за освобождаване е в горна позиция. Ако не е, вдигнете лоста за освобождаване и след това затворете капака.



Свързана информация

- [Настройване на етикетния принтер](#)

Включване/изключване на етикетния принтер

1. За включване на етикетния принтер натиснете .
2. За изключване на етикетния принтер натиснете и задръжте .

За да спестите енергия и автоматично да изключите етикетния принтер след определен период от време, използвайте функцията за автоматично изключване.



Свързана информация

- [Настройване на етикетния принтер](#)

Свързани теми:

- [Настройване на времето за автоматично изключване](#)
- [Спецификации](#)

Задаване на език

Когато включите етикетния принтер за първи път, се показва екранът за избор на език. Изберете езика, като използвате ◀ или ▶, а след това натиснете **OK**.

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Language (Език)], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете вашия език, а след това натиснете **OK**.



Свързана информация

- [Настройване на етикетния принтер](#)

Задаване на мерни единици

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Unit (Единица)], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [inch (инч)] или [mm (мм)], а след това натиснете **OK**.



Свързана информация

- [Настройване на етикетния принтер](#)

Настройване на времето за автоматично изключване

Етикетният принтер има функция за пестене на енергия, която го изключва автоматично при определени условия на работа, ако в рамките на даден период от време не бъде натиснат бутон. Независимо дали използвате променливотоковия адаптер, или батериите, можете да промените времето за автоматично изключване.

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Auto Power Off (Автом. изкл.)], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [AC Adapter (AC адаптер)] или [Battery (Батерия)], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следните опции:

Опция	Описание
AC Adapter (AC адаптер)	Off (Изкл.)
	1hr. (1 ч.)
	2hr. (2 ч.)
	4hr. (4 ч.)
	8hr. (8 ч.)
Battery (Батерия)	5min. (5 мин)
	10min. (10 мин)
	30min. (30 мин)

6. Натиснете **OK**.



Свързана информация

- [Настройване на етикетния принтер](#)

Активиране или деактивиране на Bluetooth

1. Натиснете .
 2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **OK**.
 3. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Bluetooth], а след това натиснете **OK**.
 4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Bluetooth (On/Off) (Bluetooth (Вкл./Изкл.))], а след това натиснете **OK**.
 5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [On (Вкл.)] или [Off (Изкл.)], след което натиснете **OK**.
- Когато изберете [On (Вкл.)], иконата на Bluetooth се появява на LCD дисплея.



- Можете също да активирате или деактивирате Bluetooth, като натиснете едновременно  и , когато се покаже началният екран.
- Включете или изключете режима за автоматично повторно свързване към Bluetooth, когато свързвате етикетния принтер към мобилното си устройство.



Свързана информация

- [Настройване на етикетния принтер](#)

Включване/изключване на откриването на цвета на лентата

За по-точен преглед на етикета, който създавате, задайте функцията за откриване на цвета на лентата на [On (Вкл.)] в режима на преглед на етикет. Вашият етикетен принтер ще открие цвета на лентата и ще покаже изображение на етикета на LCD дисплея, отразявайки цвета на лентата.

Настройката по подразбиране е [On (Вкл.)].

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Tape Color (Цвят на лента)], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [On (Вкл.)] или [Off (Изкл.)], след което натиснете **OK**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Функцията за откриване на цвета на лентата не е налична, когато се използват определени касети с лента. В такъв случай изображението на етикета на LCD дисплея се показва като черен текст на бял фон.



Свързана информация

- [Настройване на етикетния принтер](#)

Свързани теми:

- [Настройване на режима за въвеждане](#)

Подаване на лента

1. За да подадете лентата, натиснете  и .
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следните опции:

Опция	Описание
Feed & Cut (Подаване и рязане)	Изберете за автоматично подаване и отрязване на лентата.
Feed Only (Само подаване)	Изберете, за да подадете, но не и да отрежете лентата. Препоръчва се при използване на ленти за залепване върху плат с ютия, които трябва да бъдат отрязани с ножица.

3. Натиснете **ОК**.



Свързана информация

- [Настройване на етикетния принтер](#)

Регулиране на яркостта на дисплея

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Adjustment (Регулиране)], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Display Brightness (Яркост на дисплея)], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете вашите предпочитания, [-2 - +2], а след това натиснете **OK**.




Свързана информация


- [Настройване на етикетния принтер](#)

Настройване на режима за въвеждане


Режим на преглед на етикет

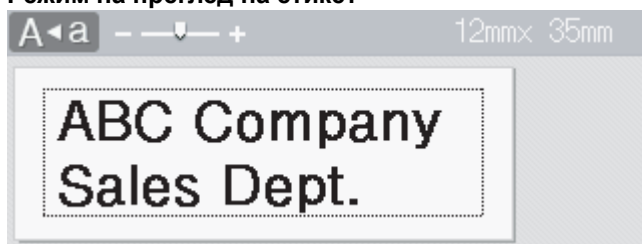

Режим на преглед за печат

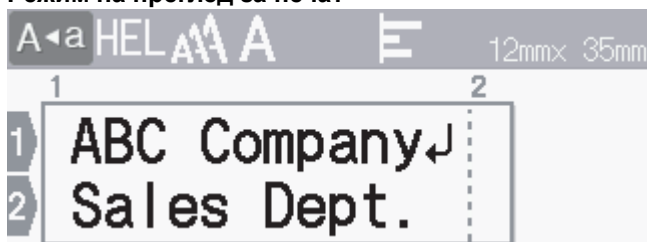

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Input Mode (Режим на въвеждане)], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следните опции:

Опция	Описание
Label View (Преглед на етикет)	Показва атрибутите на знаците и рамките, които сте задали при създаването на етикет. Натиснете  , за да промените увеличението на LCD дисплея.
Print Preview (Преглед на печата)	Изберете, ако не искате да видите атрибутите на LCD дисплея.

5. Натиснете **OK**.

✓ **Свързана информация**

- [Настройване на етикетния принтер](#)

Свързани теми:

- [Преглед на етикети](#)


■ Инсталиране на софтуера

- [Инсталиране на драйвера за принтер и софтуера на компютър \(Windows\)](#)
- [Свързване на етикетния принтер към компютър](#)

Инсталиране на драйвера за принтер и софтуера на компютър (Windows)

За да печатате от компютър с Windows, инсталирайте драйвера за принтер и софтуера Brother P-touch Editor на вашия компютър.

1. Отворете предпочитания от вас уеб браузър и въведете install.brother в адресната лента.

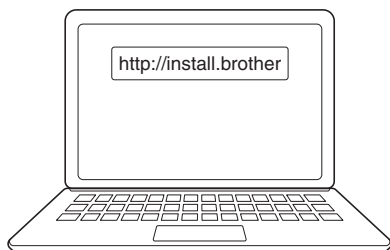

2. Щракнете върху бутона **Сваляне**, за да свалите инсталиращата програма за софтуера/документацията.
3. Отидете до папката **Изтегляния** на вашия компютър, щракнете двукратно върху сваления файл на инсталиращата програма и следвайте инструкциите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато свързвате етикетния принтер към вашия компютър чрез Bluetooth, се уверете, че сте задали настройката за прехвърляне на данни чрез Bluetooth във вашата операционна система на "Двупосочно".
- Натиснете необходимия бутон на етикетния принтер за сдвояване, когато потвърдите паролата.



Свързана информация

- [Инсталиране на софтуера](#)
- [Налични приложения](#)

Налични приложения

Windows

Приложение	Функции
P-touch Editor ¹	Позволява ви да проектирате и отпечатвате етикети по избор с помощта на вградени инструменти за рисуване, с които да създавате различни стилове на шрифта и текста, да импортирате изображения и да вмъквате баркодове.
P-touch Transfer Manager ²	Позволява ви да прехвърляте шаблони и други данни към етикетния принтер и да записвате архивни копия на данните на компютъра. Това приложение се инсталира с P-touch Editor.
P-touch Library	Управлява и печата шаблони на P-touch Editor. Можете да използвате P-touch Library, за да печатате шаблони. Това приложение се инсталира с P-touch Editor.
P-touch Transfer Express ²	Позволява ви да прехвърляте шаблони в етикетния принтер.
P-touch Update Software ²	Актуализира софтуера и фърмуера до най-новата версия.

¹ Функцията за прехвърляне на шаблони в момента е налична само с P-touch Editor 5.4. P-touch Editor 6.0 ще поддържа тази функция от бъдеща актуализация.

² Наличен е само при USB връзка.

Mac

Приложение	Функции
P-touch Editor	Позволява ви да проектирате и отпечатвате етикети по избор с помощта на вградени инструменти за рисуване, с които да създавате различни стилове на шрифта и текста, да импортирате изображения и да вмъквате баркодове.
Transfer Express ¹	Актуализира фърмуера до най-новата версия.

¹ Наличен е само при USB връзка.



Свързана информация


- [Инсталиране на драйвера за принтер и софтуера на компютър \(Windows\)](#)

Свързване на етикетния принтер към компютър

- [Свързване на етикетния принтер към компютър чрез USB кабел](#)

Свързване на етикетния принтер към компютър чрез USB кабел

1. Етикетният принтер трябва да е изключен, преди да свържете USB кабела.
2. Свържете USB кабела към USB порта на етикетния принтер и след това към компютъра.

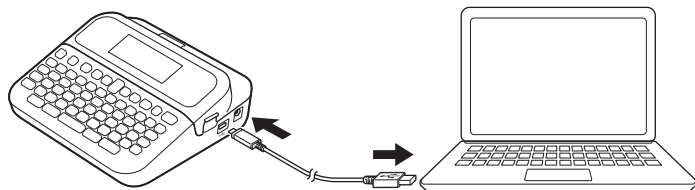

3. Включете етикетния принтер.



Свързана информация

- [Свързване на етикетния принтер към компютър](#)

Редактиране на етикет

- [Добавяне на текст към етикет](#)
- [Добавяне на нов ред с текст към етикет](#)
- [Добавяне на нов блок с текст към етикет](#)
- [Изтриване на текст](#)
- [Вмъкване на поле](#)
- [Използване на текстово напомняне за автоматично довършване на често срещани думи](#)
- [Въвеждане на символи](#)
- [Въвеждане на знаци с ударение](#)
- [Задаване на атрибути на знаци](#)
- [Задаване на дължина на етикет](#)
- [Използване на оформления за автоматично форматиране](#)
- [Използване на оформления на блок](#)
- [Създаване на таблици](#)
- [Създаване на етикет с баркод](#)
- [Използване на функцията за дата и час](#)

Добавяне на текст към етикет

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Create Label (Създаване на етикет)], а след това натиснете **ОК**.
3. Въведете текста или символите, които искате (до 280 буквено-цифрови знака, включително интервалите и препинателните знаци).



Свързана информация

- [Редактиране на етикет](#)


Добавяне на нов ред с текст към етикет

Можете да добавите до седем реда на вашите етикети в зависимост от лентата, която използвате. За повече информация >> [Свързани теми](#)

1. Преместете курсора в края на текущия ред.

2. Натиснете .

Ред 1

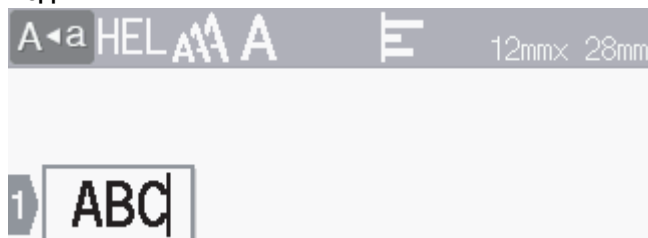

Ред 2



Резултат на отпечатания етикет

ABC
DEF



Максималният брой редове, които можете да добавите, зависи от ширината на лентата.

Макс. брой редове	Ширина на лентата
7 реда	24 мм
5 реда	18 мм
3 реда	12 мм
2 реда	9 мм 6 мм
1 ред	3,5 мм



Свързана информация


- [Редактиране на етикет](#)

Свързани теми:

- [Спецификации](#)

Добавяне на нов блок с текст към етикет

За да отпечатате етикети с множество, но отделни части от текст, можете да вмъкнете до пет различни блока с текст в рамките на един и същ етикет.

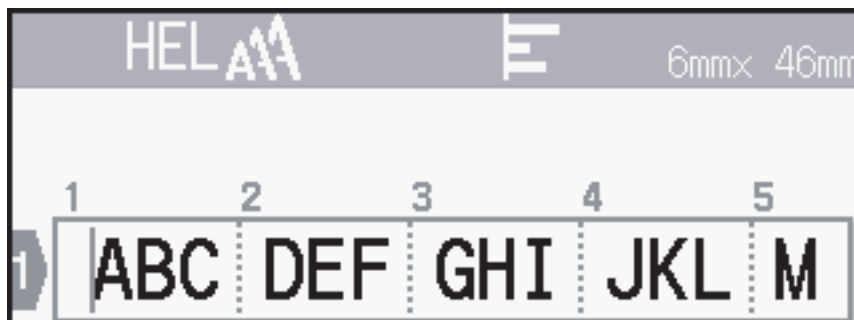

За да добавите нов блок с текст или празни редове отдясно на текущия текст, натиснете и задръжте



Курсорът се премества в началото на новия блок.



- За да промените атрибутите на знаците за блок с текст, следвайте стъпките за промяна на атрибутите на знаците за ред с текст.
- Максималният брой блокове за един етикет е пет.



Свързана информация

- [Редактиране на етикет](#)

Изтриване на текст

- >> За изтриване на знаци един по един:
- >> За изтриване на целия текст, но без настройките за форматиране:
- >> За изтриване на всички знаци на определен ред:
- >> За изтриване на всички знаци и всички настройки за форматиране:

За изтриване на знаци един по един:

Натиснете .

За изтриване на целия текст, но без настройките за форматиране:

1. Натиснете .
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Text Only (Само текст)], а след това натиснете **ОК**.

За изтриване на всички знаци на определен ред:

1. Натиснете ▲ или ▼, за да се придвижите до реда, който искате да изтриете.
2. Натиснете едновременно  и .

За изтриване на всички знаци и всички настройки за форматиране:

1. Натиснете .
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Text & Format (Текст&формат)], а след това натиснете **ОК**.



Свързана информация

- [Редактиране на етикет](#)

Вмъкване на поле

За да вмъкнете поле, поставете курсора вляво от текста и натиснете едновременно  и .

Символът за поле () се показва на LCD дисплея.



За изтриване на поле от етикет:

Позиционирайте курсора вдясно от символа за поле на екрана за въвеждане на текст и след това натиснете .



Свързана информация

- [Редактиране на етикет](#)
 - [Промяна на дължината на поле](#)

Промяна на дължината на поле

1. Въведете текста, който искате.
2. Натиснете .
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Tab Length (Дължина поле)], а след това натиснете **ОК**.
4. Направете едно от следните неща:
 - Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже 0 – 100 мм, а след това натиснете **ОК**.
 - Въведете желаната дължина на полето, като използвате бутоните с цифри. Когато сте готови, натиснете **ОК**.
5. Натиснете , за да се върнете към екрана за въвеждане на текст.



Свързана информация

- [Вмъкване на поле](#)

Използване на текстово напомняне за автоматично довършване на често срещани думи

Можете да записвате често използван текст или фрази във вашия етикетен принтер, за да ги извличате бързо и да ги използвате в етикетите. По подразбиране функцията за текстово напомняне е настроена на [On (Вкл.)].



1. Въведете знак (например: “B”).

2. Натиснете **ОК**.

Етикетният принтер показва списък с думите, които вече са използвани и започват с буквата “B”, като напр. “Brother”.

3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаната дума.

4. Натиснете ►, за да се покаже цялата дума, ако е необходимо.

Натиснете ◀, за да се върнете към списъка с думи.

5. Натиснете **ОК**.

За да затворите списъка с думи и да се върнете на екрана за въвеждане на текст, натиснете .



Свързана информация

- [Редактиране на етикет](#)
 - [Изчистване на паметта за текстово напомняне](#)
 - [Активиране или деактивиране на текстово напомняне](#)

Изчистване на паметта за текстово напомняне

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Text Reminder (Текстово напомняне)], а след това натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Clear Memory (Изчистване на паметта)], а след това натиснете **ОК**.

Показва се съобщението [Clear all Text Reminder memory? (Изчистване на цялата памет за текстово напомняне?)].

5. Натиснете **ОК**.



Свързана информация

- [Използване на текстово напомняне за автоматично довършване на често срещани думи](#)

Активиране или деактивиране на текстово напомняне

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Text Reminder (Текстово напомняне)], а след това натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [On/Off (Вкл./Изкл.)], след което натиснете **ОК**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [On (Вкл.)] или [Off (Изкл.)], след което натиснете **ОК**.



Свързана информация

- [Използване на текстово напомняне за автоматично довършване на често срещани думи](#)

Въвеждане на символи

- [Въвеждане на символи чрез функцията за символи](#)
- [Настройване на хронологията на символите](#)
- [Опции за символи](#)

Въвеждане на символи чрез функцията за символи

1. Натиснете .
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете категория, а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲, ▼, ◀ или ▶, за да изберете символ, а след това натиснете **ОК**.



Свързана информация

- [Въвеждане на символи](#)

Настройване на хронологията на символите

Хронологията на символите може да съхранява до 30 последно използвани символа. По подразбиране функцията за хронология на символите е настроена на [On (Вкл.)].

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Symbol History (Хронология символи)], а след това натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [On (Вкл.)] или [Off (Изкл.)], след което натиснете **ОК**.





Свързана информация

- [Въвеждане на символи](#)

Опции за симболи

[illegible]

Категория	Символи
Електро	
Инструменти	
Градина	
Занаяти/бебе	
Музика	
Животно	
Храни	
Природа/земя	
Събитие	
Превозно средство	
Гардероб	
Спорт	
Семейство	

Категория	Символи
Емоджи	
Картинка	
Астрология	

✓ Свързана информация

- [Въвеждане на символи](#)

Въвеждане на знаци с ударение

1. Въведете знака, който искате.
2. Натиснете .
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете знака с ударение, а след това натиснете **ОК**.



Свързана информация

- [Редактиране на етикет](#)
 - [Опции за знаци с ударение](#)
-

Опции за знаци с ударение

Знаците с ударение, показвани на LCD дисплея, зависят от вашия език.

Знак	Знаци с ударение
a	á à â ã ä å æ ã ą ă ǎ
A	Á À Â Ã Ä Å Æ Æ Ą Ą Ą Ą
c	ç ċ Ć
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Đ
e	é è ê ë ě ę ǽ ẽ ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě Ě
g	ǵ ġ
G	Ǵ Ģ
i	í ì î ï ĭ ī
I	Í Ì Î Ï Ĭ Ī Ī
k	ķ
K	Ḷ
l	ł ł ĺ ĺ
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ń ņ
N	Ñ Ñ Í Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ǿ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Œ
r	ř ř Ț
R	Ř Ř Ĥ
s	š š š š ß
S	Š Š Š Š ß
t	ť Ț Ț
T	Ť Ť Ț

Знак	Знаци с ударение
u	ú ù û ü ŭ ū ũ
U	Ú Ù Û Ü Ů Ū Ŭ
y	ý ŷ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ž
Z	Ž Ž Ž



Свързана информация

- [Въвеждане на знаци с ударение](#)

Задаване на атрибути на знаци

Можете да зададете атрибути на знаците за етикет или за ред.

- [Прилагане на атрибути на знаци към знак](#)
- [Прилагане на атрибути на знаци към ред с текст](#)
- [Опции за настройка на атрибутите](#)
- [Задаване на стил на автопобиране](#)

Прилагане на атрибути на знаци към знак

Когато форматирате текста си, можете да прегледате избраните от вас атрибути на знаците на LCD дисплея.

1. Въведете текста, който искате.
2. Натиснете .
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете атрибут, а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да зададете стойност за този атрибут, а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете , за да се върнете към екрана за въвеждане на текст.



Свързана информация

- [Задаване на атрибути на знаци](#)

Свързани теми:


- [Опции за настройка на атрибутите](#)

Прилагане на атрибути на знаци към ред с текст

Ако добавите няколко реда във вашия етикет, можете да форматируете всеки ред с текст така, че да изглежда различно.

1. Въведете желаните редове от знаци или текст на вашия етикет.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да преместите курсора на реда, чиито атрибути на знаците искате да промените.
3. Натиснете  и , за да се покажат наличните атрибути за форматиране.


Трите черни линии (1) от лявата страна на атрибута на знаците показват, че сега прилагате атрибута само за конкретния ред.

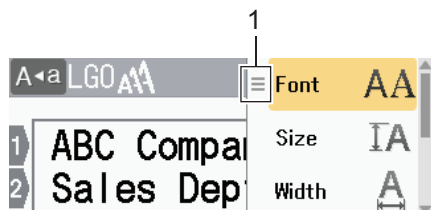

4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете атрибут, а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да зададете стойност за този атрибут, а след това натиснете **OK**.
6. Натиснете , за да се върнете към екрана за въвеждане на текст.



Когато за всеки ред са зададени различни стойности за атрибутите, стойностите на всеки ред се показват като три черни линии (1), наричани още “меню хамбургер”, когато натиснете .

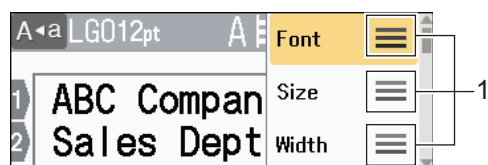

✓ Свързана информация

- [Задаване на атрибути на знаци](#)

Свързани теми:

- [Опции за настройка на атрибутите](#)

Опции за настройка на атрибутите

Шрифт

Стойност	Съобщение на LCD дисплея	Резултат
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussels	BRU	A1
Cooperstown	COP	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgium	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	<i>A1</i>
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul	IST	A1

Размер на шрифта

Налични размери:

Авто, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, 48 pt



Когато е избрано "Авто", текстът се регулира автоматично така, че да се отпечата в най-големия наличен размер в настройките за шрифт за всяка ширина на лентата.

Ширина

Стойност	Резултат
x 1	A
x 3/2	A

Стойност	Резултат
x 2	A
x 1/2	A
x 2/3	A

Стил на шрифт

Стойност	Съобщение на LCD дисплея	Резултат
Нормален	Normal (Норм.)	A
Получер шрифт	BLD (Удеб.)	A
Подчертан	UND (Подч.)	<u>A</u>
Подчертан получер	UND+BLD (Подч.+Удеб.)	<u>A</u>
Зачеркнат	STR (Зачер.)	A
Контур	OUT (Конт.)	A
Сянка	SHD (Сянка)	A
Плътен	SLD (Упл.)	A
Курсив	ITA (Курс.)	<i>A</i>
Получер курсив	I+BLD (К+Убн)	<i>A</i>
Подчертан + курсив	UND+ITA (Подч+Курс)	<u><i>A</i></u>
Подчертан + получер + курсив	UND+BLD+ITA (Подч+Удеб+Курс)	<u><i>A</i></u>
Контур курсив	I+OUT (К+Кнт)	<i>A</i>
Сянка курсив	I+SHD (К+Снк)	<i>A</i>
Плътен курсив	I+SLD (К+Плт)	<i>A</i>
Вертикален	VERT (Верт.)	A
Вертикален получер	VERT+BLD (Верт.+Удеб.)	A

Подравняване

Стойност	Резултат
Отляво	ABC
Центрирано	ABC
Отдясно	ABC
Двустранно	A B C



Свързана информация

- [Задаване на атрибути на знаци](#)

Задаване на стил на автопобиране

Можете да намалите размера на текста, така че да се побере в дължината на етикета ви.

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Auto Fit Style (Стил на автопобиране)], а след това натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следните опции:

Опция	Описание
Text Size (Размер на текста)	Общият размер на текста се намалява, за да се побере в етикета.
Text Width (Ширина на текста)	Ширината на текста се намалява до размера на настройката $\times 1/2$ или $\times 2/3$, за да се побере в етикета. За очаквания резултат ►► <i>Свързани теми</i>

5. Натиснете **ОК**.



Свързана информация

- [Задаване на атрибути на знаци](#)

Свързани теми:

- [Опции за настройка на атрибутите](#)

Задаване на дължина на етикет

Етикетите могат да бъдат с дължина между 30 мм и 300 мм. Когато изберете [Auto (Авто)], дължината на етикета се регулира автоматично в зависимост от количеството въведен текст.

1. Натиснете .
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Length (Дължина)], а след това натиснете **ОК**.
3. Направете едно от следните неща:
 - Натиснете ▲ или ▼, за да зададете стойност, а след това натиснете **ОК**.
 - Задайте дължината на етикета, като въведете желаната дължина с помощта на бутоните с цифри. Когато сте готови, натиснете **ОК**.
4. Натиснете , за да се върнете към екрана за въвеждане на текст.



Свързана информация

- [Редактиране на етикет](#)
 - [Задаване на рамки](#)

Свързани теми:

- [Промяна на дължината на поле](#)
- [Избор на опция за рязане](#)

Задаване на рамки

1. Натиснете .
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Frame (Рамка)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете категория, а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲, ▼, ◀ или ▶, за да изберете рамка, а след това натиснете **OK**.



Можете също да изберете рамка, като въведете номера ѝ. За повече информация ►► [Свързана информация](#)



Свързана информация

- [Задаване на дължина на етикет](#)
- [Опции за рамка](#)

Опции за рамка

Категория	Рамки
Обикновени 1	
Обикновени 2	
Декоративни	
Бизнес 1	

Категория	Рамки
Бизнес 2	                                             



Свързана информация

- [Задаване на рамки](#)

Използване на оформления за автоматично форматиране

- [Използване на шаблони](#)
- [Опции за шаблони](#)

Използване на шаблони

Изберете оформление от предварително заредените шаблони във вашия етикетен принтер, въведете текст и след това приложете желаното форматиране. За предварително заредените шаблони >> *Свързани теми*: Опции за шаблони.




Ако ширината на текущата касета с лента не отговаря на зададената ширина за избрания шаблон, се показва съобщение за грешка, когато опитате да отпечатате етикета. Натиснете  или друг произволен бутон, за да изчистите съобщението за грешка, и поставете правилната касета с лента или изберете друг шаблон.

Пример – за да персонализирате и отпечатате предварително заредения шаблон с име “Таг на актив 1”:



1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Auto Format (Автоматично форматиране)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Templates (Шаблони)], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Asset Management (Управление на активи)], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Asset Tag 1 (Таг на актив 1)], а след това натиснете **OK**.
6. Въведете желания текст и след това натиснете **OK**.
7. Въведете текста за следващото поле и след това натиснете **OK**.
8. Натиснете ▲, ▼, ◀ или ▶, за да изберете атрибут на баркод, а след това натиснете **OK**.
9. Въведете данните на баркода и след това натиснете **OK**. За повече информация >> *Свързани теми*: Създаване на етикет с баркод.
10. Направете едно от следните неща:
 - Изберете [Print (Печат)] и след това натиснете **OK**.
 - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следните опции:

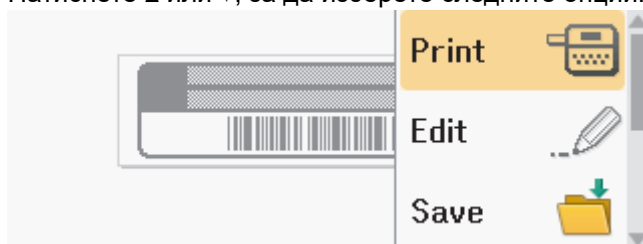

Опция	Описание
Edit (Редактиране)	Променете текста.
Save (Запази)	Запишете етикета. За повече информация >> <i>Свързани теми</i> : Използване на паметта за файлове.
Menu (Меню)	Променете настройките за шрифта или стила.
Preview (Преглед)	Прегледайте етикета преди печат.

Опция	Описание
	Натиснете  , за да промените увеличението на LCD дисплея.
Print Options (Опции за печат)	Изберете опции за печат. За повече информация ►► <i>Свързани теми</i> : Печат на етикети.

11. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете броя етикети, които искате да отпечатате, след което натиснете  или **ОК**.




Свързана информация

- [Използване на оформлениа за автоматично форматиране](#)

Свързани теми:

- [Създаване на етикет с баркод](#)
- [Използване на паметта за файлове](#)
- [Печат на етикети](#)
- [Опции за шаблони](#)

Опции за шаблони

Категория	Стойност	Подробности
Управление на активи	Таг на актив 1	 (24 мм x 70 мм)
	Таг на актив 2	 (18 мм x 70 мм)
	Таг на актив 3	 (24 мм x 70 мм)
	Таг на актив 4	 (18 мм x 70 мм)
	Таг на актив 5	 (24 мм x 70 мм)
	Таг на актив 6	 (18 мм x 70 мм)
	Таг на актив 7	 (12 мм x 70 мм)
	Контейнер	 (24 мм x 76 мм)
	Етикет за оборудване	 (24 мм x 58 мм)
Шкаф	Етикет на шкаф 1	 (24 мм x 126 мм)
	Етикет на шкаф 2	 (18 мм x 111 мм)
	Етикет на шкаф 3	 (24 мм x 126 мм)
	Етикет на шкаф 4	  (24 мм x 160 мм)
Картотека	Гръб на папка 1	 (24 мм x 219 мм)
	Гръб на папка 2	

Категория	Стойност	Подробности
		(18 mm x 219 mm)
	Гръб на папка 3	 Design Data Jan-Mar 2022
		(24 mm x 219 mm)
	Гръб на папка 4	 Design Data Jan-Mar 2022
		(12 mm x 219 mm)
	Етикет за папка	PAYABLES (12 mm x 82 mm)
	Разделителен етикет	AUGUST (12 mm x 42 mm)
	Показалец за документ	 (24 mm x 36 mm)
Адрес/ИД	Адресен етикет 1	 (24 mm x 72 mm)
	Адресен етикет 2	Robert Becker ABC CORPORATION 1234 Main street Telephone (XXX) XXX-XXXX
		(24 mm x 72 mm)
	Бадж 1	Robert Becker Sales Manager ABC Company, Inc.
		(24 mm x 72 mm)
	Бадж 2	 Robert Becker Sales Manager
		(24 mm x 72 mm)
	Бадж 3	Robert Becker ABC Company, Inc.
		(18 mm x 72 mm)
	Бадж 4	Robert Becker ABC Company, Inc.
		(24 mm x 72 mm)
Носител	Етикет за SD карта	 (12 mm x 25 mm)
	USB флаш памет	 (9 mm x 25 mm)
	Обложка на кутия за DVD	SERVICE MANUAL (PDF) (9 mm x 178 mm)
	Обложка на кутия за компактдиск	 (6 mm x 113 mm)
Етикети на кабели	Флаг 1	ABC ABC
		(12 mm x 90 mm)
	Флаг 2	ABC DEF ABC DEF

Категория	Стойност	Подробности
		(12 мм x 90 мм)
	За кабел с обвиване 1	 (24 мм x 39 мм)
	За кабел с обвиване 2	 (18 мм x 39 мм)
	Вертикален етикет	 (12 мм x 70 мм)
Знаци	Знаци 1	 (24 мм x 66 мм)
	Знаци 2	 (24 мм x 50 мм)




Свързана информация

- [Използване на оформления за автоматично форматиране](#)

Използване на оформления на блок

Можете да избирате различни оформления на блок въз основа на размера на лентата, за да подредите текстови редове на вашия етикет. Изберете една от опциите за оформление на блок, въведете вашия текст и след това приложете форматиране на текст, ако е необходимо. За да видите какви опции са налични за лентата, която използвате >> *Свързана информация*: Опции за оформление на блок.

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Auto Format (Автоматично форматиране)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Block Layouts (Оформяне на етикет)], а след това натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаната ширина на лентата, а след това натиснете **ОК**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаното оформление на блок, а след това натиснете **ОК**.
6. Въведете желания текст и след това натиснете **ОК**.
7. Повторете тези стъпки за всяко текстово поле и след това натиснете **ОК**.
8. Натиснете **ОК**, за да се покаже менюто за печат.
9. Направете едно от следните неща:
 - Изберете [Print (Печат)] и след това натиснете **ОК**.
 - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следните опции:

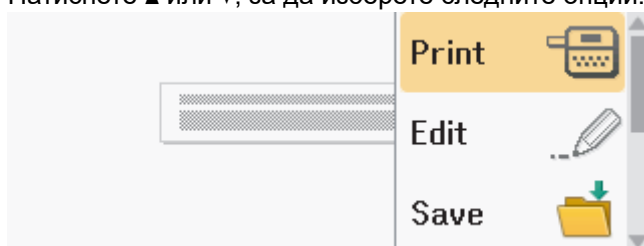

Опция	Описание
Edit (Редактиране)	Променете текста.
Save (Запази)	Запишете етикета. За повече информация >> <i>Свързани теми</i> : Използване на паметта за файлове.
Menu (Меню)	Промяна на настройките за шрифта, подравняването или рамката.
Preview (Преглед)	Прегледайте етикета преди печат. Натиснете  , за да промените увеличението на LCD дисплея.
Print Options (Опции за печат)	Изберете опции за печат. За повече информация >> <i>Свързани теми</i> : Печат на етикети.

10. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете броя етикети, които искате да отпечатате, след което натиснете  или **ОК**.



Ако ширината на текущата касета с лента не отговаря на зададената ширина за избраното оформление, се показва съобщение за грешка, когато опитате да отпечатате етикета. Натиснете  или друг произволен бутон, за да изчистите съобщението за грешка, и поставете правилната касета с лента.



Свързана информация





- [Редактиране на етикет](#)
 - [Опции за оформление на блок](#)





Свързани теми:

- [Използване на паметта за файлове](#)
- [Печат на етикети](#)



Опции за оформление на блок


24-мм лента

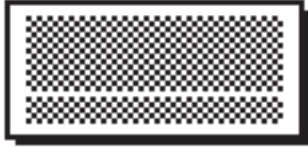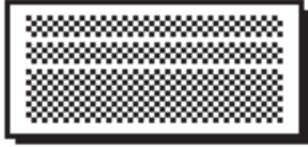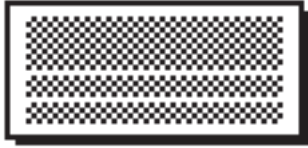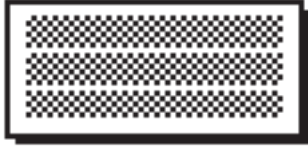Стойност	Подробности
1Line(Inversion) (1линия(обръщане))	 48pt
2LineA (2линииА)	 12pt 36pt
2LineB (2линииБ)	 36pt 12pt
3LineA (3линииА)	 12pt 12pt 24pt
3LineB (3линииБ)	 24pt 12pt 12pt
3LineC (3линииС)	 18pt 18pt 12pt
1+1LineA (1+1линииА)	24pt...  48pt
1+1LineB (1+1линииБ)	36pt...  18pt
1+1LineC (1+1линииС)	48pt...  24pt
1+2LineA (1+2линииА)	48pt...  24pt 24pt

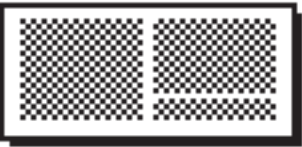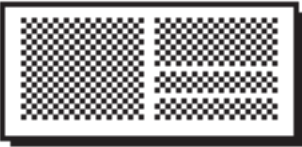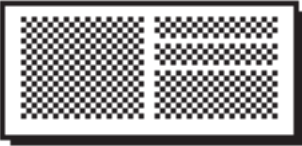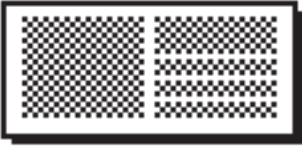Стойност	Подробности
1+2LineB (1+2линииБ)	48pt...  ... 12pt ... 36pt
1+2LineC (1+2линииС)	48pt...  ... 36pt ... 12pt
1+3LineA (1+3линииА)	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineB (1+3линииБ)	48pt...  ... 24pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineC (1+3линииС)	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
1+4LineA (1+4линииА)	24pt...  } ... 12pt
1+4LineB (1+4линииБ)	48pt...  ... 18pt } ... 9pt
1+5Line (1+5линии)	24pt...  } ... 9pt

18-мм лента

Стойност	Подробности
2LineA (2линииА)	 ... 12pt ... 24pt
2LineB (2линииБ)	 ... 24pt ... 12pt
3LineA (3линииА)	 9pt 9pt ... 24pt
3LineB (3линииБ)	 ... 24pt 9pt 9pt

Стойность	Подробности
1+1LineB (1+1линииБ)	36 pt...  ... 18 pt
1+1LineC (1+1линииС)	42 pt...  ... 18 pt
1+2LineA (1+2линииА)	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+2LineB (1+2линииБ)	42 pt...  ... 12 pt ... 24 pt
1+2LineC (1+2линииС)	42 pt...  ... 24 pt ... 12 pt
1+2LineD (1+2линииD)	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+3Line (1+3линии)	42 pt...  } ... 12 pt
1+4Line (1+4линии)	24 pt...  } ... 9 pt
1+5Line (1+5линии)	24 pt...  } ... 9 pt

12-мм лента

Стойность	Подробности
2LineA (2линииА)	 9 pt ... 12 pt
2LineB (2линииБ)	 ... 12 pt 9 pt
3LineA (3линииА)	 6 pt 6 pt 12 pt
3LineB (3линииБ)	 ... 12 pt 6 pt 6 pt
1+1LineA (1+1линииА)	12 pt...  ... 24 pt
1+1LineB (1+1линииБ)	18 pt...  9 pt
1+1LineC (1+1линииС)	24 pt...  ... 12 pt

Стойност	Подробности
1+2Line (1+2линии)	24 pt...  ... 12 pt ... 12 pt

9-мм лента

Стойност	Подробности
2LineA (2линииА)	 6 pt 12 pt
2LineB (2линииБ)	 ... 12 pt 6 pt
1+2Line (1+2линии)	18 pt...  9 pt 9 pt

6-мм лента

Стойност	Подробности
1+2Line (1+2линии)	12 pt...  6 pt 6 pt



Свързана информация

- [Използване на оформления на блок](#)

Създаване на таблици

Създайте таблица, като зададете желания брой редове и колони. Можете да запишете файла като шаблон за повторно използване в други етикети.




Има максимален брой редове в зависимост от ширината на лентата.

Макс. брой редове	Ширина на лентата
7 реда	24 мм
5 реда	18 мм
3 реда	12 мм
2 реда	9 мм 6 мм

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Auto Format (Автоматично форматиране)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Table Format (Формат на таблица)], а след това натиснете **ОК**.

Използвайте бутоните ▲, ▼, ◀ и ▶, за да създадете вашата таблица.

4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаната ширина на лентата, а след това натиснете **ОК**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Rows (Редове)].
6. Натиснете ◀ или ▶, за да зададете желания брой редове.
7. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Columns (Колони)].
8. Натиснете ◀ или ▶, за да зададете желания брой колони, а след това натиснете **ОК**.
9. Въведете желания текст и след това натиснете **ОК**.
10. Повторете тези стъпки за всяко текстово поле и след това натиснете **ОК**.
11. Направете едно от следните неща:
 - Изберете [Print (Печат)] и след това натиснете **ОК**.
 - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следните опции:

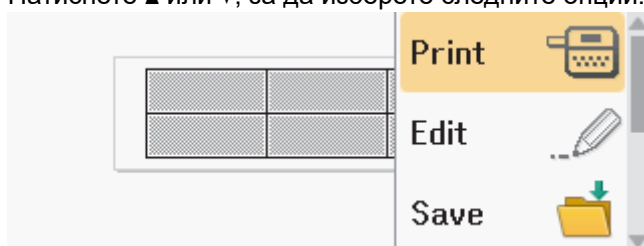

Опция	Описание
Edit (Редактиране)	Променете текста.
Save (Запази)	Запишете етикета. За повече информация >> <i>Свързани теми</i> : Използване на паметта за файлове.
Menu (Меню)	Променете настройките за шрифта или стила.
Preview (Преглед)	Прегледайте етикета преди печат.

Опция	Описание
	Натиснете  , за да промените увеличението на LCD дисплея.
Print Options (Опции за печат)	Изберете опции за печат. За повече информация >> <i>Свързани теми</i> : Печат на етикети.

12. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете броя етикети, които искате да отпечатате, след което натиснете  или **ОК**.



- 3,5-мм лента не може да се използва за създаване на таблици.
- Ако ширината на текущата касета с лента не отговаря на зададената ширина за избраното оформление, се показва съобщение за грешка, когато опитате да отпечатате етикета. Натиснете  или друг произволен бутон, за да изчистите съобщението за грешка, и поставете правилната касета с лента.



Свързана информация

- [Редактиране на етикет](#)

Свързани теми:

- [Използване на паметта за файлове](#)
- [Печат на етикети](#)
- [Опции за оформление на блок](#)

Създаване на етикет с баркод

- [Създаване и отпечатване на баркодове](#)
- [Редактиране или изтриване на баркод и данни на баркод](#)

Създаване и отпечатване на баркодове

Етикетният принтер не е предназначен специално за създаването на етикети с баркод. Винаги проверявайте дали етикетите с баркод могат да бъдат прочетени от четеща на баркодове.

За да постигнете най-добри резултати, печатайте етикетите с баркод с черно мастило върху бяла лента. Някои четци на баркодове може да не са в състояние да прочетат етикети с баркод, създадени с цветна лента или мастило.

На един етикет могат да се отпечатат до пет баркода.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте настройката [Large (Широк)] за [Width (Ширина)], когато е възможно. Някои четци на баркодове може да не са в състояние да прочетат етикети с баркод, създадени с настройката [Small (Малък)].
- Продължителният печат на голям брой етикети с баркод може да прегрее печатащата глава, което да повлияе върху качеството на печат.
- Символите са налични само за протоколите CODE39, CODE128, CODABAR или GS1-128.
- Атрибутът "C.Digit" (контролна цифра) е налице само за протоколите CODE39, I-2/5 и CODABAR.

1. Натиснете .
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Barcode (Баркод)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲, ▼, ◀ или ▶, за да изберете атрибут, а след това натиснете **ОК**.
4. Въведете данните на баркода. За повече информация >> *Свързани теми*
5. Натиснете  или .
6. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете знак, а след това натиснете **ОК**.
7. Натиснете **ОК**.



Свързана информация

- [Създаване на етикет с баркод](#)
 - [Опции за баркод](#)

Опции за баркод

Атрибут	Стойност
Протокол	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Ширина	Малък
	Широк
Под# (Знаците се отпечатват под баркода)	Вкл.
	Изкл.
К.цифра (Контролна цифра)	Изкл.
	Вкл. (Налично само за протоколите CODE39, I-2/5 и CODABAR)

Опции за специални знаци

CODE39

Специален знак
—
•
(ИНТЕРВАЛ)
\$
/
+
%

CODABAR

Специален знак
—
\$
:
/
•

Специален знак
+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Специален знак			
(ИНТЕРВАЛ)	!	"	#
\$	%	&	'
(	)	*	+
,	—	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		



Свързана информация

- [Създаване и отпечатване на баркодове](#)

Редактиране или изтриване на баркод и данни на баркод

- >> [Изтриване на баркод от етикет](#)
- >> [Редактиране на данни на баркод](#)

Изтриване на баркод от етикет

1. Поставете курсора вдясно от баркода на екрана за въвеждане на данни.
2. Натиснете .

Редактиране на данни на баркод

PT-D610BT

1. За да редактирате атрибути на баркода и данни на баркода, позиционирайте курсора вляво от баркода на екрана за въвеждане на данни.
2. Натиснете , за да отворите екрана за настройка на баркод.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Barcode (Баркод)], а след това натиснете **OK**.

Свързана информация

- [Създаване на етикет с баркод](#)

Използване на функцията за дата и час

Можете да добавите дата и час на вашите етикети.

- [Задаване на дата и час](#)
- [Задаване на формат на дата и час](#)
- [Настройване на клеймо с дата и час и добавяне на датата и часа към етикет](#)
- [Промяна или изтриване на настройките за дата и час](#)

Задаване на дата и час

Задайте датата и часа в настройките на часовника. След настройка на датата и часа можете да добавите тази информация към етикета, като използвате функцията за дата и час.

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Set Clock (Настройка на часовника)], а след това натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да зададете годината.
5. Натиснете ◀ или ▶, за да се преместите в следващото поле.
6. Натиснете ▲ или ▼, за да актуализирате полето.
7. Натиснете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете също така да използвате бутоните с цифри на устройството, за да въведете датата и часа.
- Часът и датата стават активни веднага щом натиснете **ОК**.
- За да запазите настройките за дата и час дори когато вашето устройство не е включено към източник на захранване, поставете две алкални батерии AA (LR6).



Свързана информация

- [Използване на функцията за дата и час](#)

Задаване на формат на дата и час

Този етикетен принтер предлага различни формати за дата и час, които можете да добавите към вашия етикет. Изберете аналоговия или цифровия стил.

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Time & Date Format (Формат на дата и час)], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Date (Дата)] или [Time (Час)].
5. Натиснете ◀ или ▶, за да зададете формата.
6. Натиснете **OK**.



Свързана информация

- [Използване на функцията за дата и час](#)
 - [Опции за формат на дата и час](#)

Опции за формат на дата и час

Наличните опции за формат на дата и час са изредени в таблицата. Можете да зададете датата и часа от менюто [Settings (Настройки)] > [Time & Date Format (Формат на дата и час)] на устройството.

Атрибут	Опции за форматиране	Атрибут	Опции за форматиране
Date (Дата)	12/31/2099	Date (Дата)	2099-12-31
	12.31.2099		31/12/2099
	12-31-2099		31.12.2099
	Декември 31, 2099		31-12-2099
	Дек 31, 2099		31. Декември 2099
	2099/12/31		31. Дек. 2099
Час	11:59 PM	Час	23:59

Настройките по подразбиране са показани с получер шрифт.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използваните стойности за датата и часа са примерни. Когато е избран формат, датата и часът, зададени в настройките на часовника, ще се покажат в избраната опция за формат.



Свързана информация

- [Задаване на формат на дата и час](#)

Настройване на клеймо с дата и час и добавяне на датата и часа към етикет

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Time Stamp Setting (Настройка за клеймо с дата и час)], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следните опции:
 - [Timing (Време)]
Използвайте [Time Stamp (Клеймо с дата и час)], за да добавите датата и часа към етикет.
 - a. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Timing (Време)].
 - b. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Auto (Автоматично)] или [Fixed (Фиксирано)], а след това натиснете **OK**.

Опция	Описание
Auto (Автоматично)	• Поставете курсора там, където искате да се показват датата и часът. Натиснете , натиснете ▲ или ▼, за да изберете Time Stamp (Клеймо с дата и час), и след това натиснете OK. На LCD дисплея се показват текущите дата и час (или бъдещи или минали дата и час, ако сте ги настроили преди това с помощта на опцията Forward (Бъдещи)) и икона на часовник. • Когато натиснете  само, на етикета ще се отпечатаат последните дата и час. Иконата на часовник не се отпечата.
Fixed (Фиксирано)	• Поставете курсора там, където искате да се показват датата и часът. Натиснете , натиснете ▲ или ▼, за да изберете Time Stamp (Клеймо с дата и час), и след това натиснете OK. На LCD дисплея се показват текущите дата и час. • Когато натиснете , на етикета ще се отпечатаат датата и часът.



Проверете и потвърдете настройките за датата и часа, като поставите курсора вляво от иконата на часовник, натиснете , натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Time Stamp (Клеймо с дата и час)], и след това натиснете **OK**.

- [Format (Формат)]
Изберете формата на датата и часа, който искате да използвате.
 - a. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Format (Формат)].
 - b. Натиснете ◀ или ▶, за да изберете желаната опция за форматиране.

Опция	Описание
Date (Дата)	Отпечатава на етикета само датата.
D&T (Дата и час)	Отпечатава на етикета датата и часа.
Time (Час)	Отпечатава на етикета само часа.
T&D (Час и дата)	Отпечатава на етикета часа и датата.

- c. Натиснете **OK**.

- [Forward (Бъдещи)]

Задайте бъдещи или минали дата и час.

- а. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Forward (Бъдещи)].
- б. Натиснете ◀ или ▶, за да изберете [On (Вкл.)] и да посочите стойностите за дата и час, които искате да използвате, а след това натиснете **OK**.

Опция	Описание
On (Вкл.)	Позволява ви да увеличавате или намалявате стойностите за датата и часа.
Off (Изкл.)	Отпечатва текущите дата и час.

- с. Натиснете ◀ или ▶, за да изберете годината, месеца, седмицата, датата, часа или минутите.
- д. Натиснете ▲ или ▼, за да промените текущите дата и час, ако е необходимо.



Можете също така да настроите датата и часа, като въведете цифрите от клавиатурата.

- е. Натиснете **OK**.



Свързана информация

- [Използване на функцията за дата и час](#)
-

Промяна или изтриване на настройките за дата и час

- >> [Промяна на настройките за дата и час](#)
- >> [Изтриване на датата и часа от етикет](#)

Промяна на настройките за дата и час

1. Поставете курсора вляво от иконата на часовник на екрана за въвеждане на данни.
2. Натиснете , за да отворите екрана за настройка на клеймото с дата и час.
3. Актуализирайте желаните настройки и натиснете **ОК**, когато сте готови.

Изтриване на датата и часа от етикет

1. Поставете курсора вдясно от иконата на часовник на екрана за въвеждане на данни.
2. Натиснете .



Свързана информация

- [Използване на функцията за дата и час](#)

Печат на етикети

- [Преглед на етикети](#)
- [Печат на етикети](#)
- [Избор на опция за рязане](#)
- [Регулиране на дължината на етикета](#)
- [Печат на прехвърлени шаблони](#)

Преглед на етикети

Можете да преглеждате етикетите преди печат, за да се уверите, че са правилни.

1. Натиснете .
2. Направете едно от следните неща:
 - Натиснете ◀, ▶, ▲ или ▼, за да превъртите прегледа наляво или надясно.
 - Натиснете  и ◀, ▶, ▲ или ▼, за да превъртите директно до лявото, дясното, горното или долното поле.
 - Натиснете , за да промените увеличението на прегледа.



Свързана информация

- [Печат на етикети](#)

Печат на етикети

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не дърпайте етикета, когато етикетният принтер го изкарва от отвора за излизане на лентата. Това ще стане причина за изваждане на мастилената лента заедно с лентата, което ще я направи неизползваема.
- Не блокирайте отвора за излизане на лентата по време на печат. Това ще доведе до засядане на лентата.

1. След като създадете вашия етикет, натиснете .

2. Натиснете ▲ или ▼, за да промените броя на копията, след което натиснете  или **ОК**.



- Можете също да посочите броя на копията, като използвате бутоните с цифри.
- Ако ви трябва само едно копие от етикета, натиснете , без да избирате броя на копията.




Свързана информация

- [Печат на етикети](#)
 - [Последователен печат](#)
 - [Огледален печат](#)

Последователен печат

Използвайте тази функция, за да създавате етикети с последователни цифри или букви от формата на един етикет.

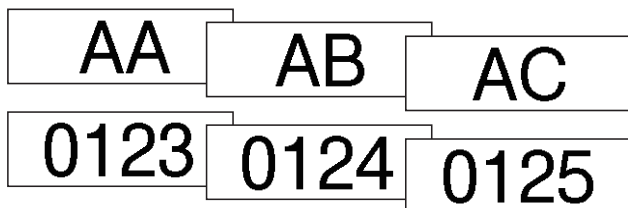

1. Натиснете  и .
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Number (Брой)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ◀ или ▶, за да изберете начална точка, а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ◀ или ▶, за да изберете крайна точка, а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете броя етикети, които искате да отпечатате, след което натиснете  или **OK**.



Свързана информация

- [Печат на етикети](#)

Огледален печат

Използвайте прозрачна лента в [Mirror (Огледало)], така че етикетите да могат да се четат правилно от обратната страна, когато са залепени на стъкло, прозорци или други прозрачни повърхности.



J`SMITH

1. Натиснете  и .
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Mirror (Огледало)], след което натиснете **OK**.
3. Натиснете  или **OK**.



Свързана информация

- [Печат на етикети](#)

Избор на опция за рязане

Можете да избирате от няколко вградени опции, за да определите как етикетният принтер отрязва вашите етикети.

1. Натиснете .
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Cut Option (Опции рязане)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Small Margin (Малко поле)], [Large Margin (Голямо поле)], [Chain (Вериж.)], [No Cut (Без)] или [Special Tape (Спец. лента)], след което натиснете **ОК**.







Свързана информация



- [Печат на етикети](#)
- [Опции за рязане на лентата](#)

Опции за рязане на лентата

В таблицата с опции тези визуални модели представляват части от вашия етикет, както е илюстрирано в колоната “Пример”.

	Зона на печат
	Поле
	Поле за ламиниране

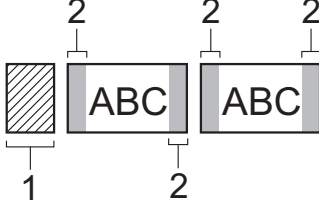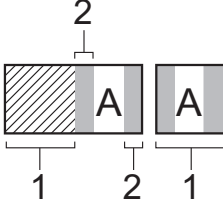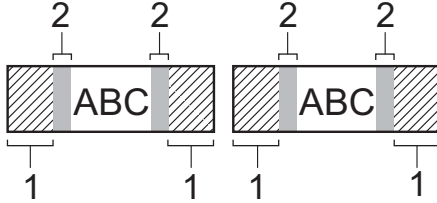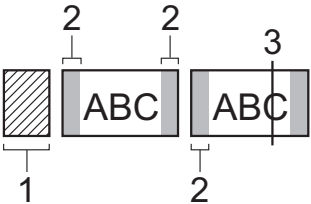Настройка	Описание	Пример
Small Margin (Малко поле)	Автоматично отрязва парче празна лента преди печата на първия етикет и след това отрязва лентата след печата на всеки етикет, като оставя поле от 2 мм от двата края на всеки етикет.	- Когато дължината на етикета е приблизително 23 мм или повече  - Приблизително 23 мм 2 мм - Когато дължината на етикета е приблизително 23 мм или по-малко  - Приблизително 23 мм 2 мм
Large Margin (Голямо поле)	Автоматично отрязва лентата след отпечатването на всеки етикет, като оставя поле от 25 мм от всеки край.	 - Приблизително 23 мм 2 мм
Chain (Вериж.)	- Автоматично отрязва парче празна лента преди печата на първия етикет и след това отрязва лентата след печата на всеки етикет, като оставя поле от 2 мм от двата края на всеки етикет. - Когато се отпечата последният етикет, лентата нито се подава, нито се отрязва. Натиснете едновременно  и , за да подадете и отрежете лентата.	 - Приблизително 23 мм 2 мм - Позиция за отрязване

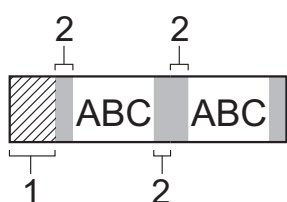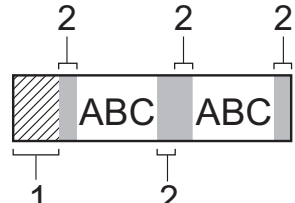Настройка	Описание	Пример
No Cut (Без)	- Изберете тази настройка, когато отпечатвате множество копия от един етикет или когато използвате лента за залепване върху плат с ютия или други специални ленти, които не могат да бъдат отрязани от приспособлението за рязане на лента на етикетния принтер. - Когато се отпечата последният етикет, лентата не се подава и не се отрязва. - Натиснете едновременно  и , за да подадете и отрежете лентата. - Когато използвате специални ленти, които не могат да бъдат отрязани от приспособлението за рязане на лента на етикетния принтер, извадете касетата с лента от етикетния принтер и отрежете лентата с ножици.	 23 мм 2 мм
Special Tape (Спец. лента)	Използвайте тази настройка, когато използвате специална лента.	 - Приблизително 23 мм 2 мм



Свързана информация

- [Избор на опция за рязане](#)

Регулиране на дължината на етикета

Когато касетата с лента е почти празна, е възможно дължината на отпечатания етикет да не е толкова точна. В този случай регулирайте ръчно дължината на етикета.



Приблизително 1% от общата дължина на етикета се регулира чрез една степен.

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Adjustment (Регулиране)], а след това натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Label Length (Дължина етикет)], а след това натиснете **ОК**.
5. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [-3 - +3], а след това натиснете **ОК**.



Свързана информация

- [Печат на етикети](#)

Печат на прехвърлени шаблони

Можете да прехвърляте шаблони, създадени в P-touch Editor, на етикетния принтер.

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Transferred Templates (Прехвърлени шаблони)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете шаблона, който искате да отпечатате, след което натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Print (Печат)], а след това натиснете **ОК**.



Ако все още не сте прехвърляли шаблони от P-touch Editor, [Transferred Templates (Прехвърлени шаблони)] няма да се появи в списъка с опции.

За повече информация ►► [Свързани теми](#)



Свързана информация

- [Печат на етикети](#)
 - [Редактиране и отпечатване на прехвърлени шаблони](#)
 - [Печат на прехвърлени шаблони от базата данни](#)
 - [Изтриване на прехвърлен шаблон](#)

Свързани теми:

- [Прехвърляне на шаблони в принтера \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Редактиране и отпечатване на прехвърлени шаблони

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Transferred Templates (Прехвърлени шаблони)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете шаблона, който искате да редактирате, след което натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Edit Label without Saving (Редактиране на етикет без записване)], а след това натиснете **ОК**.
5. Редактирайте шаблона.



Не можете да добавите или да изтриете знак за нов ред, когато редактирате прехвърлен шаблон.

6. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете редактирания шаблон, а след това натиснете **ОК**.
7. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Print (Печат)], а след това натиснете **ОК**.



Не можете да запишете промените си в прехвърлен шаблон.



Свързана информация

- [Печат на прехвърлени шаблони](#)

Печат на прехвърлени шаблони от базата данни

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Transferred Templates (Прехвърлени шаблони)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете шаблона, който искате да отпечатате, след което натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Print from Database (Печат от база данни)], а след това натиснете **ОК**.
5. Натиснете ◀, ▶, ▲ или ▼, за да изберете първия запис от диапазона, който искате да отпечатате.
6. Натиснете ◀, ▶, ▲ или ▼, за да изберете последния запис от диапазона, който искате да отпечатате.
Записите в избрания диапазон се маркират на LCD дисплея.
7. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Print (Печат)], а след това натиснете **ОК**.



Максималният брой знаци, които могат да се отпечатат за един прехвърлен шаблон, е 1 500 знака. Знаците за нов ред и блоковете с текст намаляват максималния брой.



Свързана информация

- [Печат на прехвърлени шаблони](#)
 - [Намиране на шаблон в базата данни](#)

Намиране на шаблон в базата данни

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Transferred Templates (Прехвърлени шаблони)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете шаблона, който искате да отпечтатате, след което натиснете **OK**.
Показва се първият запис от избраната база данни.
4. Въведете данните или името, които искате да намерите.
Въведете например "B", за да намерите низове от знаци, съдържащи "B". Въведете "BR", за да намерите всички низове от знаци, съдържащи "BR".
Въведете толкова букви или цифри, колкото е необходимо.



- Ако даден низ съдържа знака, който сте въвели, курсорът на LCD дисплея се премества до това съдържание и го осветява. Ако съдържанието не съществува, курсорът остава в текущата си позиция.
- Ако знакът, за който извършвате търсене, се съдържа в множество полета в базата данни, натиснете едновременно  и , за да се преместите в следващото поле, което съдържа знака. Знакът се осветява в полето.
- Натиснете , за да изтриете последния знак във вашите данни за търсене. Курсорът се премества в следващото поле, което съдържа останалите търсени знаци.



Свързана информация

- [Печат на прехвърлени шаблони от базата данни](#)

Изтриване на прехвърлен шаблон

Когато изтривате прехвърлен шаблон, той се изтрива само от вашия етикетен принтер.

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Transferred Templates (Прехвърлени шаблони)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете шаблона, който искате да изтриете, след което натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Delete (Изтрий)], а след това натиснете **ОК**.
Показва се съобщението [Delete? (Изтриване?)].
5. Натиснете **ОК**.



Свързана информация

- [Печат на прехвърлени шаблони](#)

■ Използване на паметта за файлове

- [Записване на файлове с етикети](#)
- [Печат, отваряне, изтриване или маркиране на записан етикет](#)

Записване на файлове с етикети

Може да запишете до 99 етикета и по-късно да ги извикате повторно за печат. Могат да бъдат записани най-много 280 знака на файл. Можете също да редактирате и замествате записани етикети.

1. Въведете текста и форматирайте вашия етикет.
2. Натиснете .
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Save (Запази)], а след това натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете файл, а след това натиснете **ОК**.



Свързана информация

- [Използване на паметта за файлове](#)

Печат, отваряне, изтриване или маркиране на записан етикет

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [File (Карточка)], а след това натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете файл, а след това натиснете **ОК**.
4. Направете едно от следните неща:

Опция	Описание
Печат	a. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Print (Печат), а след това натиснете ОК. b. Натиснете ▲ или ▼, за да промените броя на копията, след което натиснете  или ОК.
Отвори	Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Open (Отвори), а след това натиснете ОК .
Изтрий	a. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Delete (Изтрий), а след това натиснете ОК. b. Натиснете ОК. Показва се съобщението Delete? (Изтриване?). c. Натиснете ОК. За да изтриете записан етикет от екрана за избор на файл, изберете етикета чрез ▲ или ▼, а след това натиснете .
Маркиране	Записаните файлове могат да бъдат организирани в осем различни категории с цветен код. Възможностите за избор на цвят се появяват от лявата страна на името на файла в екрана за избор на файл. a. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже Marking (Маркиране), а след това натиснете ОК. b. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете цвят, а след това натиснете ОК.



Свързана информация

- [Използване на паметта за файлове](#)

■ Създаване и печат на етикети с помощта на компютър

- [Създаване на етикети чрез P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Създаване на етикети и печат с помощта на P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Печат на етикети с помощта на драйвера за принтер \(Windows\)](#)

Създаване на етикети чрез P-touch Editor (Windows)

Функцията за прехвърляне може да се използва само с P-touch Editor 5.4.

За да използвате вашия За да използвате вашия етикетен принтер с компютър с Windows, инсталирайте P-touch Editor и драйвера за принтер на компютъра.

За най-новите драйвери и софтуер отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.

1. Стартирайте P-touch Editor .

- **Windows 11:**

Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Editor** или щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Editor** на работния плот.

* В зависимост от операционната система на вашия компютър, е възможно папката Brother P-touch да е създадена, или – не.

- **Windows 10:**

Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Editor** или щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Editor** на работния плот.


- **Windows 8.1:**

Щракнете върху иконата **P-touch Editor** на екрана **Приложения** или щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Editor** на работния плот.

2. Направете едно от следните неща:

- P-touch Editor 5.4


- За да отворите съществуващо оформление, щракнете върху **Отворен (Отваряне)** (1).
- За да свържете предварително зададено оформление с база данни, изберете квадратчето за отметка до **Connect Database (Свързване на база данни)** (2).
- За да създадете ново оформление, щракнете двукратно върху екрана **New Layout (Ново оформление)** (3) или щракнете върху екрана **New Layout (Ново оформление)** (3) и след това щракнете върху →.
- За да създадете ново от предварително зададено оформление, щракнете двукратно върху бутон за категория (4) или изберете бутон за категория (4) и след това щракнете върху →.

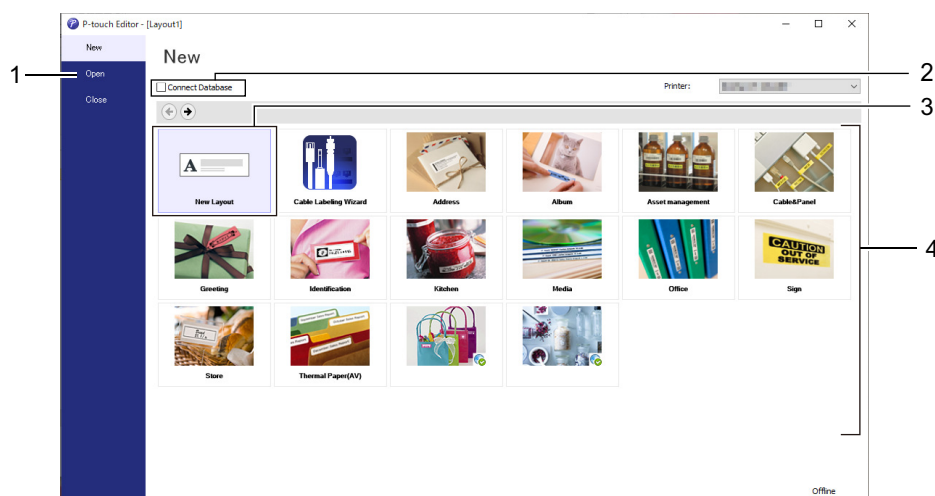

- P-touch Editor 6.0

- За да отворите съществуващо оформление, щракнете върху **Отворен (Отваряне)** (4).
- За да създадете ново оформление, щракнете върху раздела **New Label (Нов етикет)** и бутоната **New Label (Нов етикет)** (1).

- За да създадете ново оформление от предварително зададено оформление, щракнете върху раздела **New Label (Нов етикет)** и щракнете върху бутон за категория (2), изберете шаблон и след това щракнете върху **Create (Създаване)** (3).

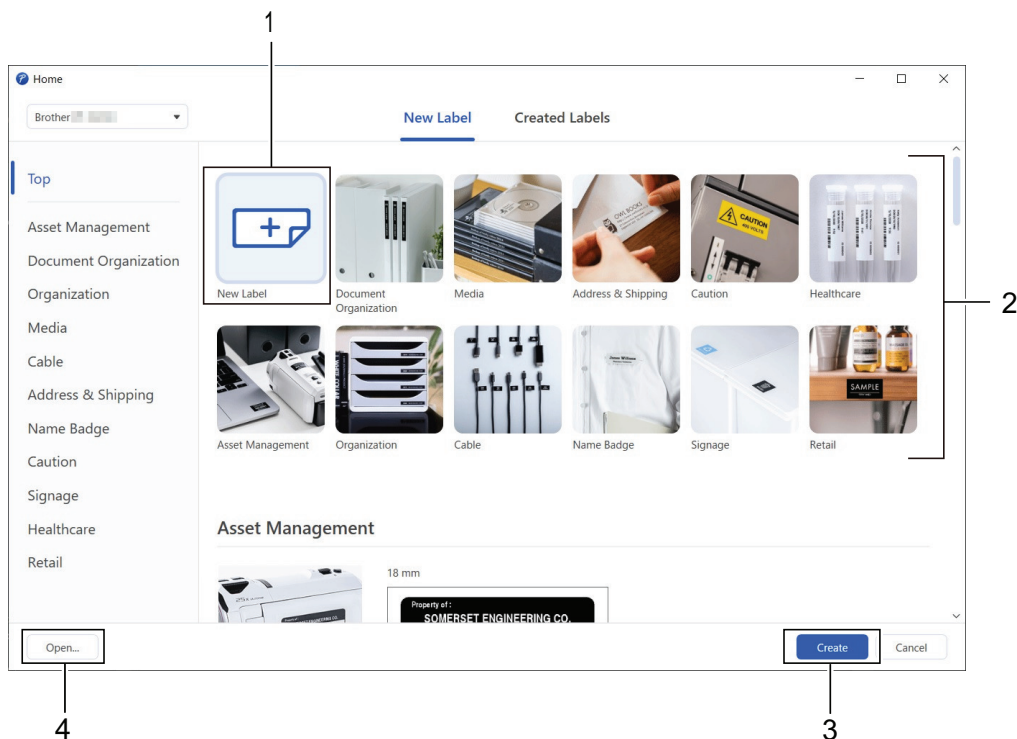

Свързана информация


- [Създаване и печат на етикети с помощта на компютър](#)

Създаване на етикети и печат с помощта на P-touch Editor (Mac)

Свалете и инсталирайте P-touch Editor от App Store на вашия Mac.

За да използвате вашия етикетен принтер с компютър Mac, инсталирайте P-touch Editor.

1. Щракнете двукратно върху **Macintosh HD > Applications (Приложения)** и след това върху иконата **Brother P-touch Editor**.
2. Когато се стартира P-touch Editor, щракнете върху **New (Нов)**, за да изберете шаблон, да създадете ново оформление или да отворите съществуващо оформление.

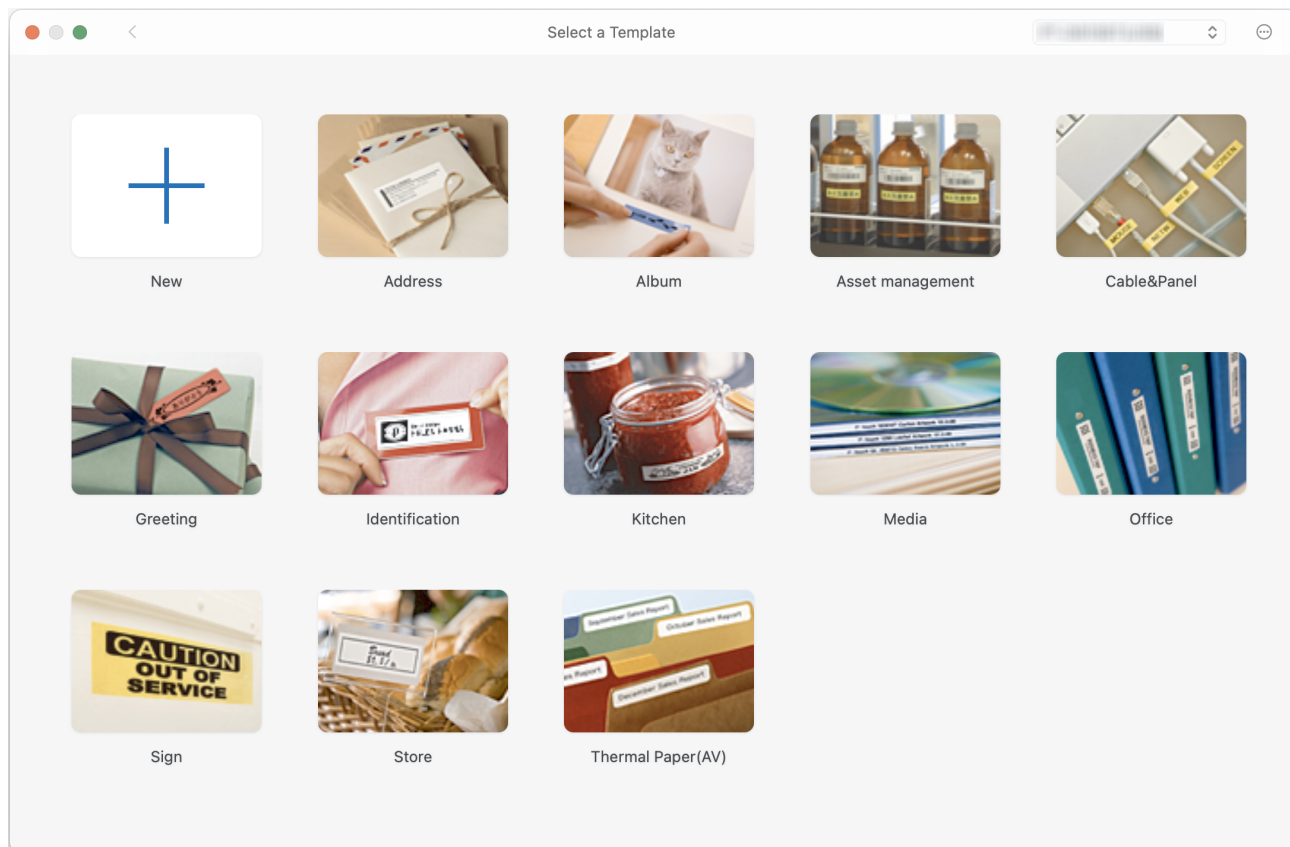


3. Изберете настройките за печат.
4. Щракнете върху иконата **Print (Печат)**.

✓ **Свързана информация**

- [Създаване и печат на етикети с помощта на компютър](#)
- [Основен прозорец на P-touch Editor \(Mac\)](#)

Основен прозорец на P-touch Editor (Mac)

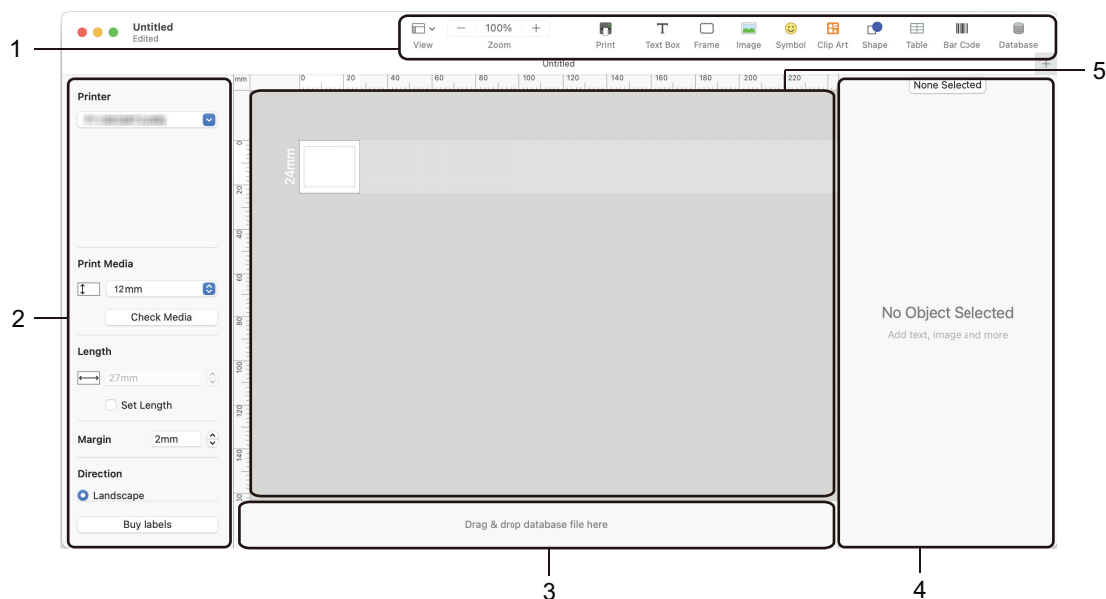

1. Лента с инструменти
2. Инспектор на обекти
3. Област за връзка с база данни
4. Инспектор на етикети
5. Прозорец за оформление



Свързана информация

- [Създаване на етикети и печат с помощта на P-touch Editor \(Mac\)](#)

Печат на етикети с помощта на драйвера за принтер (Windows)

Уверете се, че сте инсталирали драйвера за принтер.

За най-новите драйвери и софтуер отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.

1. Свържете етикетния принтер към компютър.
2. Отворете документа, който искате да отпечатате.
3. Изберете командата за печат във вашето приложение.
4. Изберете вашия етикетен принтер и след това щракнете върху бутона за свойства или предпочитания на принтера.
Появява се прозорецът на драйвера за принтер.
5. Променете настройките на драйвера за принтер, ако е необходимо.
6. Щракнете върху **ОК**.
7. Изпълнете операцията за печат.



Свързана информация

- [Създаване и печат на етикети с помощта на компютър](#)

Свързани теми:

- [Свързване на етикетния принтер към компютър чрез USB кабел](#)
- [Активиране или деактивиране на Bluetooth](#)
- [Инсталиране на драйвера за принтер и софтуера на компютър \(Windows\)](#)

Печат на етикети от мобилни устройства

- [Инсталиране на приложението Brother iPrint&Label](#)
- [Създаване на етикети и отпечатване с помощта на мобилни устройства](#)

Инсталиране на приложението Brother iPrint&Label

Използвайте приложението iPrint&Label на Brother, за да печатате директно от вашия iPhone, iPad, iPod touch и мобилни устройства с Android™.

Приложение	Функции
Brother iPrint&Label	Създавайте етикети за бизнес употреба, включително баркодове, етикети за офис оборудване и етикети за папки.

За повече информация относно наличните мобилни приложения за вашия принтер, посетете <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Свързана информация

- [Печат на етикети от мобилни устройства](#)

Създаване на етикети и отпечатване с помощта на мобилни устройства

Уверете се, че етикетният принтер е свързан към вашето мобилно устройство чрез Bluetooth или с помощта на USB кабел.

1. Стартирайте приложението за печат на етикети на вашето мобилно устройство.
2. Изберете шаблон или модел на етикет.



Можете също да изберете етикет или изображение, които сте създали по-рано, и да ги отпечатате.

3. Изберете менюто за печат в приложението за печат на етикети.



Свързана информация

- [Печат на етикети от мобилни устройства](#)

Прехвърляне на шаблони в принтера (P-touch Transfer Manager) (Windows)

- [Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Разпространение на шаблони за прехвърляне до потребителите, без да се използва P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager (Windows)

- [Забележки за използването на P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [За прехвърлянето на шаблони от компютъра към принтера \(Windows\)](#)
- [Архивиране на шаблони или други данни, записани в принтера \(Windows\)](#)
- [Изтриване на данните на принтера \(Windows\)](#)
- [Създаване на файлове за прехвърляне и файлове на пакет за прехвърляне \(Windows\)](#)

Забележки за използването на P-touch Transfer Manager (Windows)

Някои функции на P-touch Editor не са налични с принтера, така че имайте предвид следните неща, когато използвате P-touch Editor за създаване на шаблони.

Можете да прегледате създадените шаблони, преди да бъдат прехвърлени на принтера.

Създаване на шаблони

- Част от текста в шаблоните, прехвърлени на принтера, може да се отпечата чрез подобни шрифтове и размери на знаците, които са заредени на принтера. В резултат на това отпечатаният етикет може да се различава от изображението на шаблона, създадено в P-touch Editor.
- В зависимост от настройката за текстовите обекти е възможно размерът на знаците да се намали автоматично или част от текста да не се отпечата. Ако това се случи, променете настройката за текстовите обекти.
- Макар че могат да се прилагат стилове на знаци към отделни знаци в P-touch Editor, стиловете могат да се прилагат само към блок от текста от принтера. Освен това някои стилове на знаци не са налични на принтера.
- Фоновете, зададени в P-touch Editor, не са съвместими с принтера.
- Оформлението на P-touch Editor, което използва функцията за разделен печат (увеличаване на етикета и печатът му на два или повече етикета), не може да се прехвърли.
- Отпечатва се само частта от етикета в зоната за печат.

Прехвърляне на шаблони

- Отпечатаният етикет може да се различава от изображението, което се показва в областта за визуализация на P-touch Transfer Manager.
- Ако двуизмерен баркод, различен от QR код, който не е зареден на принтера, бъде прехвърлен на принтера, баркодът се преобразува в изображение. Изображението на преобразувания баркод не може да се редактира.
- Всички прехвърлени обекти, които не могат да се редактират от принтера, се преобразуват в изображения.
- Групираните обекти се преобразуват в едно растерно изображение.
- Ако обекти се припокриват, се отпечатва само долният обект.

Прехвърляне на данни, различни от шаблони

Ако броят или редът на полетата в база данни се промени и се прехвърли само базата данни (CSV файл) за актуализиране, базата данни може да не се свърже правилно с шаблона. Освен това първият ред данни в прехвърления файл трябва да се разпознае от принтера като "имена на полета".



Свързана информация

- [Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

■ Начало > [Прехвърляне на шаблони в принтера \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#) > [Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#) > За прехвърлянето на шаблони от компютъра към принтера (Windows)

За прехвърлянето на шаблони от компютъра към принтера (Windows)

Можете да прехвърляте шаблони и други данни към принтера и да записвате архивни копия на данните на компютъра.

За да използвате P-touch Transfer Manager, трябва първо да прехвърлите шаблоните, създадени в P-touch Editor, към P-touch Transfer Manager.



Свързана информация

- [Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Прехвърляне на шаблон в P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Основен прозорец на P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Прехвърляне на шаблони или други данни от компютъра към принтера \(Windows\)](#)
-

■ Начало > Прехвърляне на шаблони в принтера (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager (Windows) > За прехвърлянето на шаблони от компютъра към принтера (Windows) > Прехвърляне на шаблон в P-touch Transfer Manager (Windows)

Прехвърляне на шаблон в P-touch Transfer Manager (Windows)

1. Стартирайте P-touch Editor ?.

- **Windows 11:**

Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Editor** или щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Editor** на работния плот.

* В зависимост от операционната система на вашия компютър, е възможно папката Brother P-touch да е създадена, или – не.

- **Windows 10:**

Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Editor** или щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Editor** на работния плот.


- **Windows 8.1:**

Щракнете върху иконата **P-touch Editor** на екрана **Приложения** или щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Editor** на работния плот.

2. Отворете желанния шаблон или създайте оформление.

3. Щракнете върху **File (Файл) > Transfer Template (Прехвърляне на шаблон) > Transfer (Прехвърляне)**.


Появява се прозорецът на P-touch Transfer Manager. Шаблонът се прехвърля в папката **Configurations (Конфигурации)**.

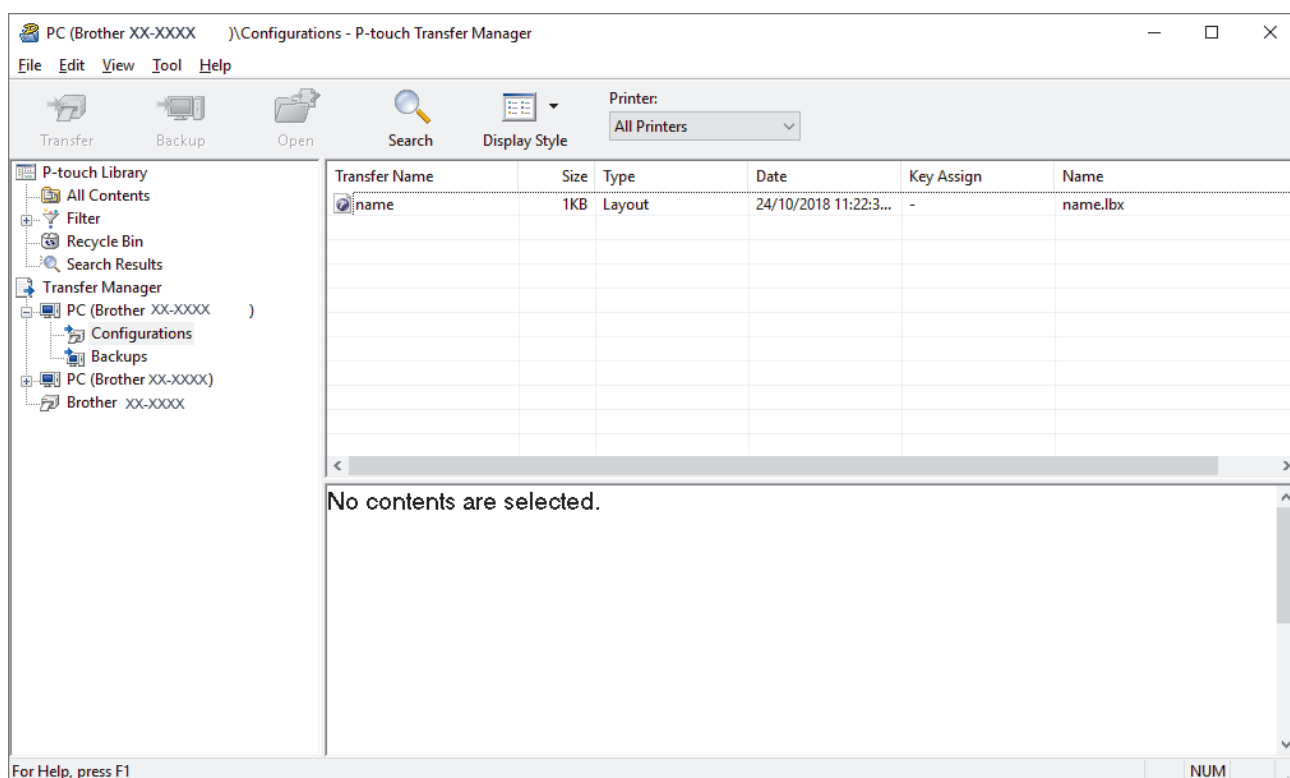

Свързана информация

- [За прехвърлянето на шаблони от компютъра към принтера \(Windows\)](#)

Основен прозорец на P-touch Transfer Manager (Windows)

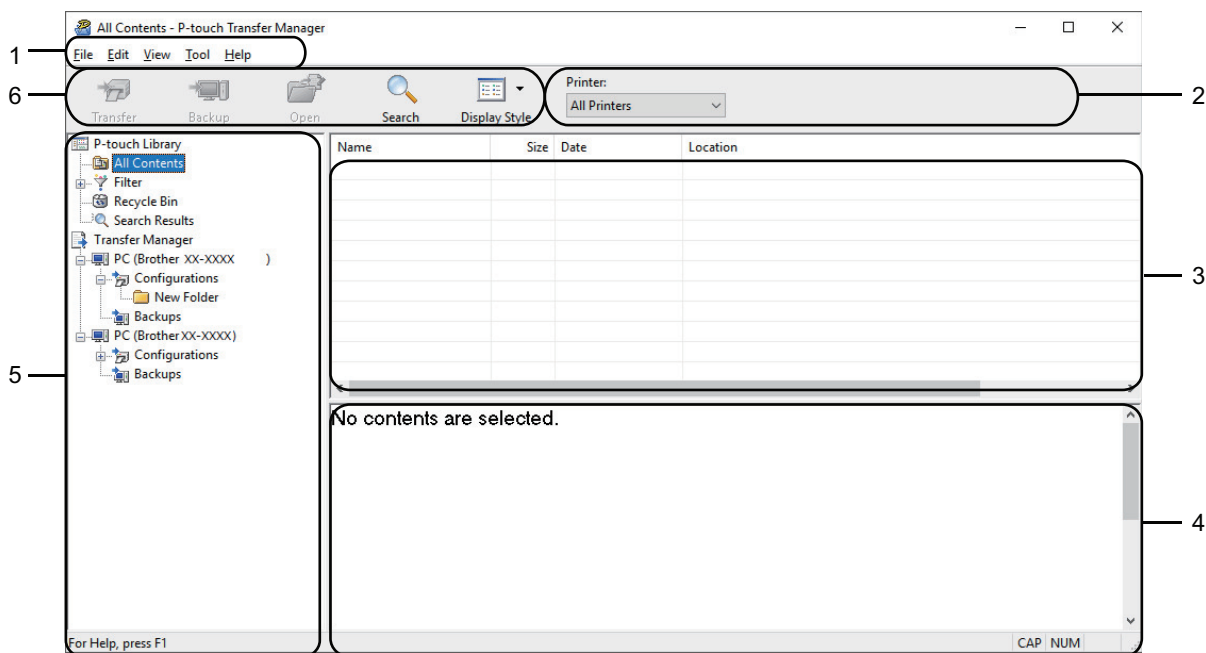

1. Лента с менюта

Предоставя достъп до различни команди, които са групирани според своите функции под заглавието на всяко меню (менютата **File (Файл)**, **Edit (Редактиране)**, **View (Изглед)**, **Tool (Инструмент)** и **Help (Помощ)**).

2. Избор на принтер

Позволява ви да изберете принтер, на който да прехвърлите данните. Когато изберете принтер, в списъка с данни се показват само данните, които могат да се изпратят към този принтер.

3. Списък с шаблони

Показва списък на шаблоните в избраната папка.

4. Преглед

Показва преглед на шаблоните в списъка с шаблони.

5. Списък на папките

Показва списък на папките и принтерите. Когато изберете някоя папка, шаблоните в нея се показват в списъка с шаблони. Ако изберете принтер, се показват текущите шаблони и другите данни, съхранени в принтера.

6. Лента с инструменти

Предоставя достъп до често използваните команди.

Икони на лентата с инструменти

Икона	Име на бутона	Функция
	Transfer (Прехвърляне)	Щракнете, за да прехвърлите шаблони и други данни от компютъра към принтера.
	Save Transfer File (Записване на файла за прехвърляне) (Когато не е свързан с принтер)	Щракнете, за да промените типа файл на данните, които ще се прехвърлят към други приложения. Наличните интерфейси може да се различават в зависимост от модела ви.
	Backup (Архивиране)	Щракнете, за да извлечете шаблоните и другите данни, записани в принтера, и да ги запишете на компютъра.

Икона	Име на бутона	Функция
	Open (Отвори)	Щракнете, за да отворите избрания шаблон.
	Search (Търсене)	Щракнете, за да извършите търсене за шаблони или други данни, регистрирани в P-touch Library.
	Display Style (Стил на показване)	Щракнете, за да промените стила на показване на файловете.



Свързана информация

- [За прехвърлянето на шаблони от компютъра към принтера \(Windows\)](#)

■ Начало > Прехвърляне на шаблони в принтера (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager (Windows) > За прехвърлянето на шаблони от компютъра към принтера (Windows) > Прехвърляне на шаблони или други данни от компютъра към принтера (Windows)

Прехвърляне на шаблони или други данни от компютъра към принтера (Windows)




За прехвърляне на шаблони от мобилно устройство към принтера >> *Свързана информация*

1. Свържете принтера към компютъра с USB кабел и след това включете принтера.
Името на модела на принтера се показва до иконата на принтера в изгледа на папки.
Ако изберете принтера в изгледа на папки, се показват текущите шаблони и другите данни, съхранени в принтера.




Ако даден принтер не е свързан или е офлайн, той не се показва в изгледа на папки.


2. Изберете принтера, към който искате да прехвърлите шаблона или другите данни.

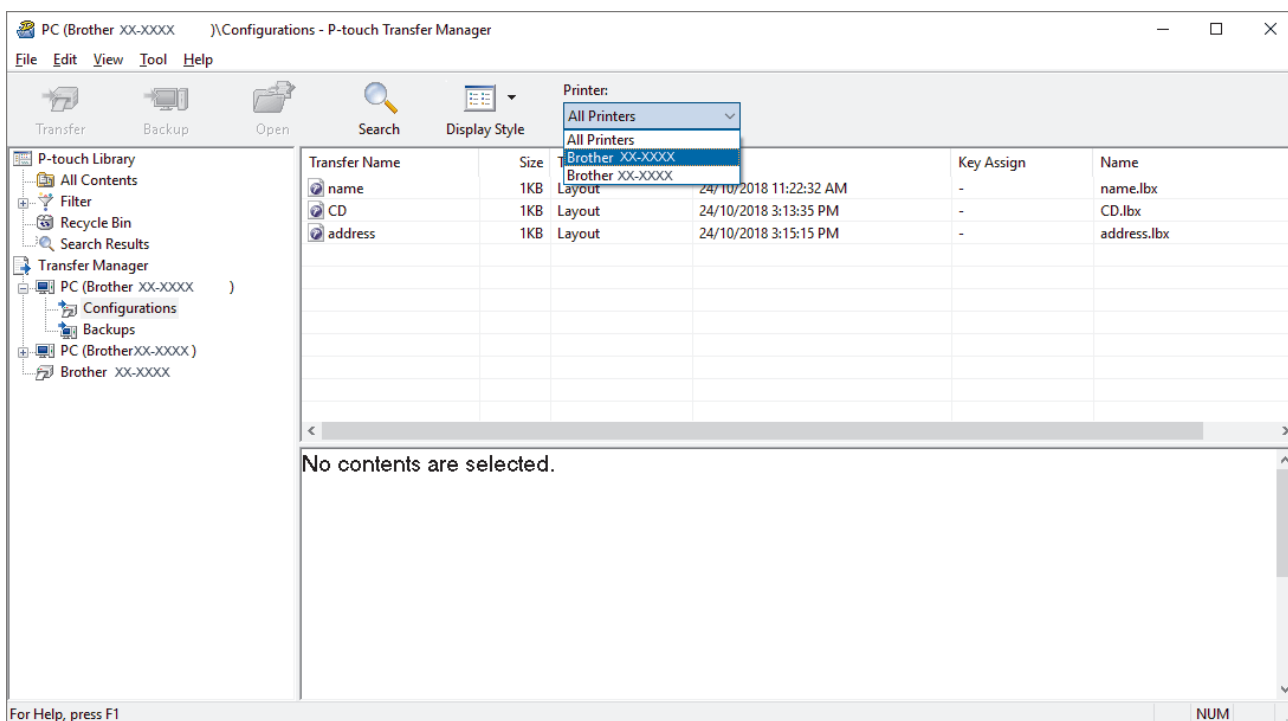

- Щракнете с десния бутон върху папката **Configurations (Конфигурации)**, изберете **New (Нов)** и след това създайте нова папка.

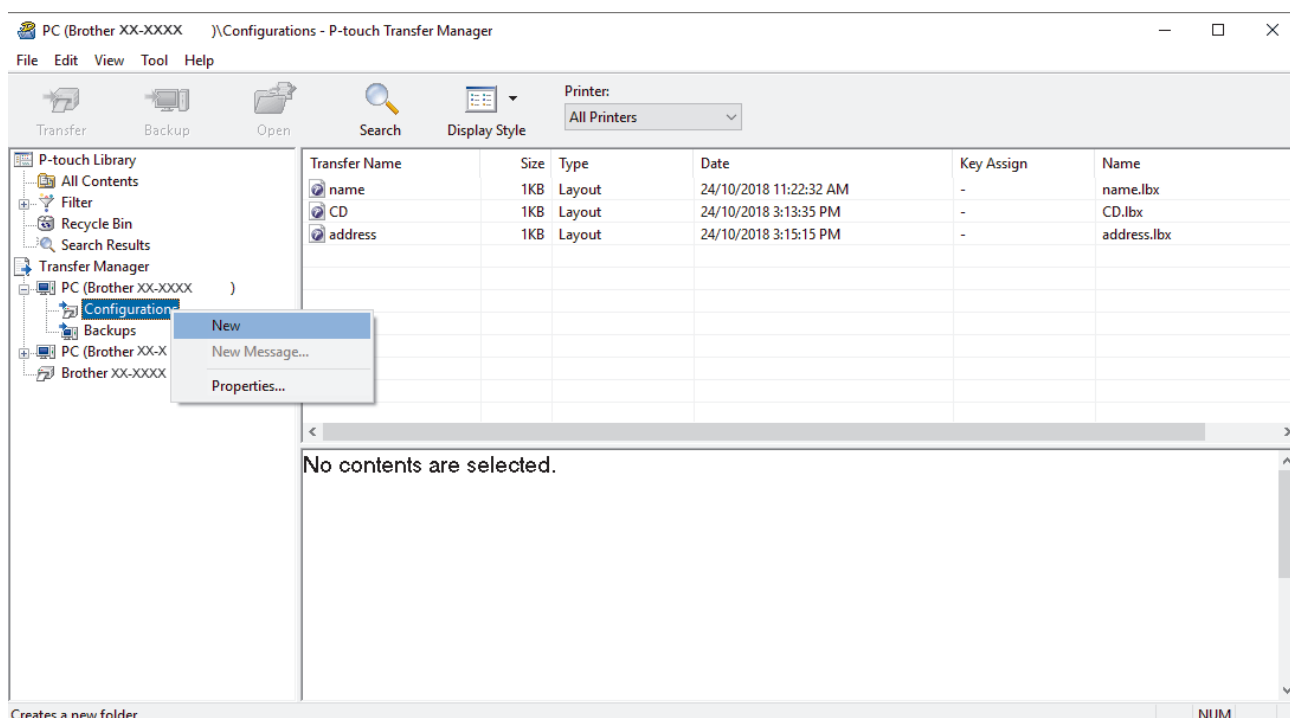

- Направете едно от следните неща:
 - Плъзнете шаблона или другите данни, които искате да прехвърлите, и ги поставете в новата папка.
 - За да прехвърлите много шаблони или други данни, плъзнете файловете, които искате да прехвърлите, и след това ги поставете в новата папка. На всеки файл се присвоява номер на ключ (местоположение в паметта на принтера), когато се постави в новата папка.

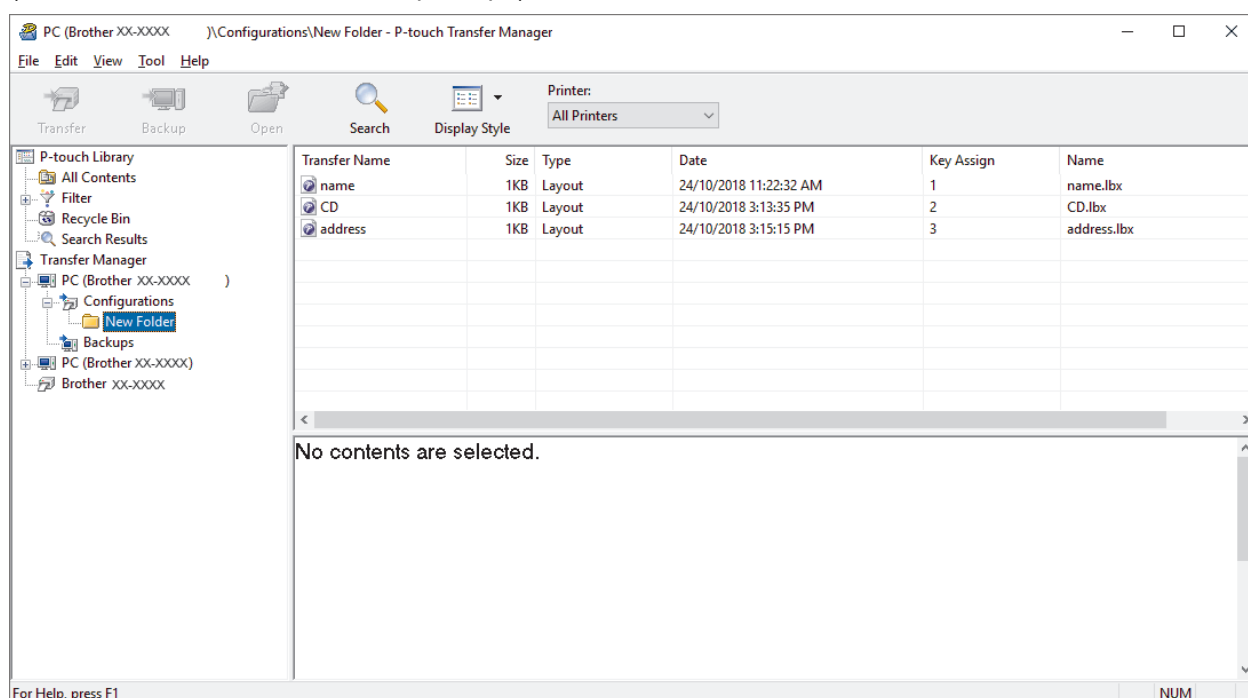


Тип на данните	Максимален брой елементи, които могат да се прехвърлят	Подробности за ограниченията
Шаблон	20	- Всеки шаблон може да съдържа максимум 20 обекта. - Всеки обект може да съдържа максимум седем реда.
База данни	20	Могат да се прехвърлят само CSV файлове.

Тип на данните	Максимален брой елементи, които могат да се прехвърлят	Подробности за ограниченията
		Всеки CSV файл може да съдържа максимум 255 полета и 65 000 записа.



- Можете да проверите свободното място в паметта за прехвърлени файлове, като отпечатате отчета за конфигурацията.
- Можете да прегледате шаблоните и други данни, като изберете:
 - Папката в папка **Configurations (Конфигурации)**
 - All Contents (Цялото съдържание)**
 - Една от категориите под **Filter (Филтър)**, като напр. **Layouts (Оформления)**

- За да промените номера за присвояване на ключ, присвоен на даден елемент, щракнете с десния бутон върху елемента, изберете менюто **Key Assign (Присвояване на ключ)** и след това изберете желанния номер за присвояване на ключ.

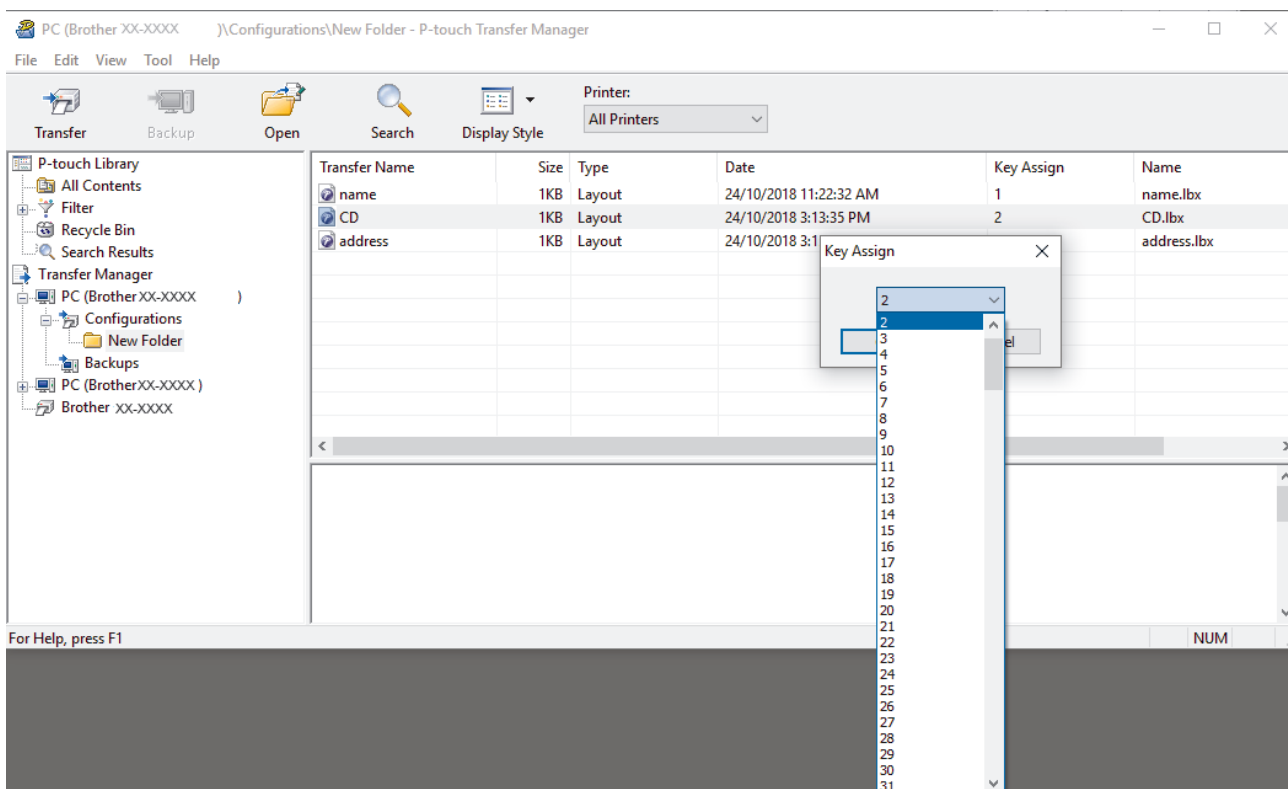


- Освен за данните от бази данни, на всички данни, прехвърлени на принтера, се присвоява номер на ключ.
- Ако шаблонът (или другите данни), прехвърлен в принтера, има същия номер на ключ като друг, вече записан в принтера шаблон, новият шаблон замества стария. Можете да проверите присвоените номера на шаблоните, записани в принтера, като архивирате шаблоните или другите данни.
- Ако паметта на принтера е пълна, изтрийте един или няколко шаблона от паметта на принтера.

- За да промените имената на шаблони или други данни, които искате да прехвърлите, щракнете върху желанния елемент и въведете новото име.

Възможно е броят на знаците, използвани за имената на шаблоните, да е ограничен в зависимост от модела на принтера.

7. Изберете папката, съдържаща шаблоните или другите данни, които искате да прехвърлите, и след това щракнете върху **Transfer (Прехвърляне)**.

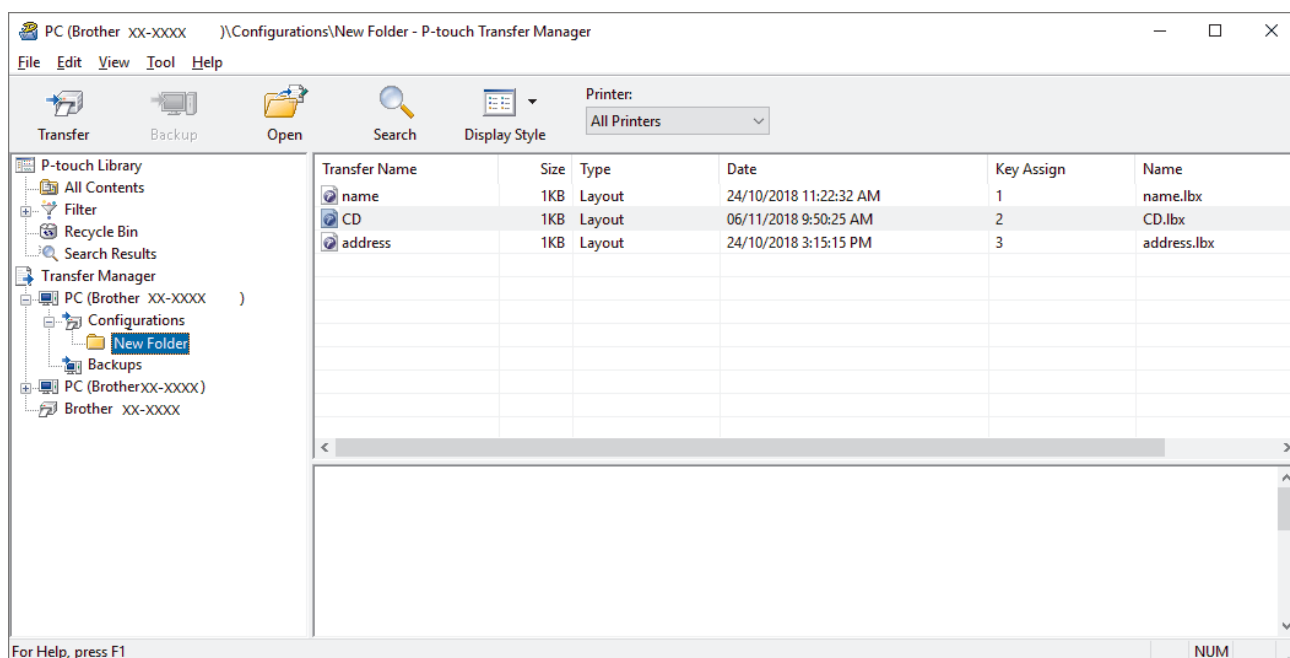

Показва се съобщение за потвърждение.

- Можете също да прехвърляте отделни елементи към принтера, без да ги добавяте към папка. Изберете шаблона или другите данни, които искате да прехвърлите, и след това щракнете върху **Transfer (Прехвърляне)**.
- С едно действие могат да бъдат избрани и прехвърлени множество елементи и папки.

8. Щракнете върху **ОК**.
Избраните елементи се прехвърлят на принтера.

 Свързана информация

- За прехвърлянето на шаблони от компютъра към принтера (Windows)

■ Начало > Прехвърляне на шаблони в принтера (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager (Windows) > Архивиране на шаблони или други данни, записани в принтера (Windows)

Архивиране на шаблони или други данни, записани в принтера (Windows)




- Архивираните шаблони или други данни не могат да се редактират на компютъра.
- В зависимост от модела на принтера, е възможно шаблоните или данните да не могат да се прехвърлят между различни модели.

1. Свържете компютъра към етикетния принтер и включете етикетния принтер.

Името на модела на принтера се показва до иконата на принтера в изгледа на папки. Ако изберете принтера в изгледа на папки, се показват текущите шаблони и другите данни, съхранени в принтера.

2. Изберете принтера, от който ще архивирате, и след това щракнете върху **Backup (Архивиране)**.

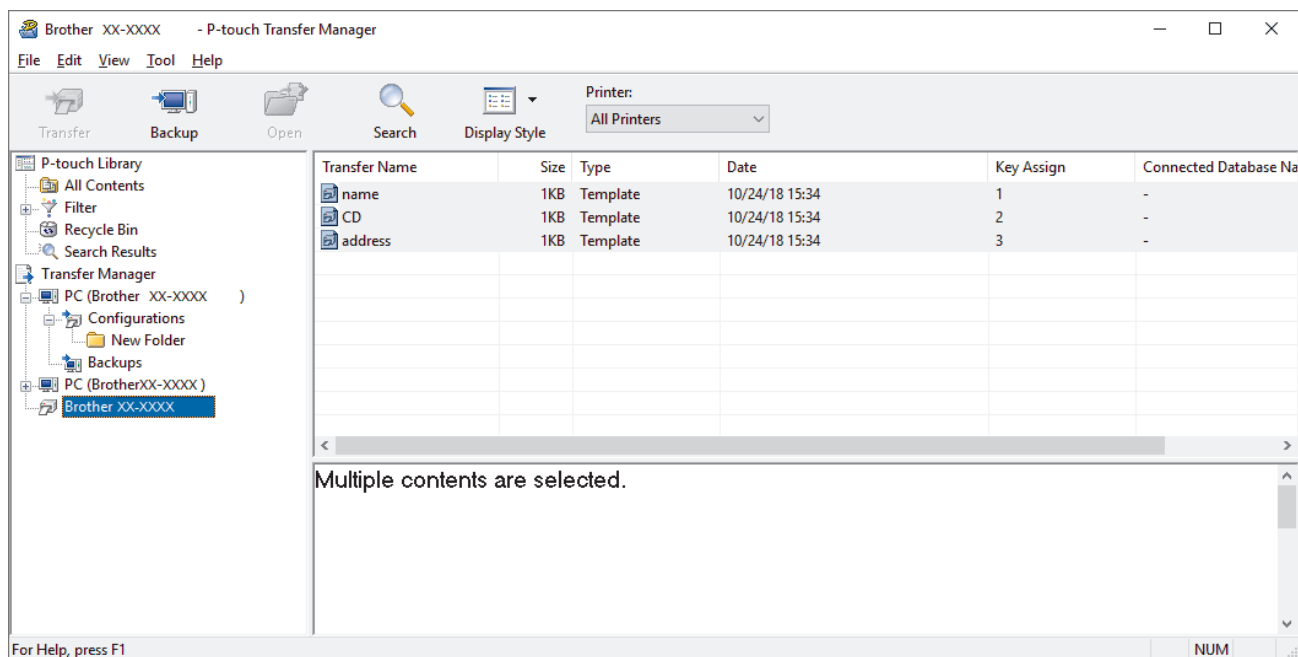

Показва се съобщение за потвърждение.

3. Щракнете върху **OK**.

Създава се нова папка под принтера в изгледа на папки. Името на папката се базира на датата и часа на архивирането. Всички шаблони и други данни от принтера се прехвърлят в новата папка и се записват на компютъра.




Свързана информация

- [Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)


Изтриване на данните на принтера (Windows)

За да изтриете всички шаблони или други данни, записани в принтера, направете следното:

1. Свържете компютъра към етикетния принтер и включете етикетния принтер.
Името на модела на принтера се показва до иконата на принтера в изгледа на папки.
2. Щракнете с десния бутон върху принтера и след това изберете менюто **Delete All (Изтрий всички)**.

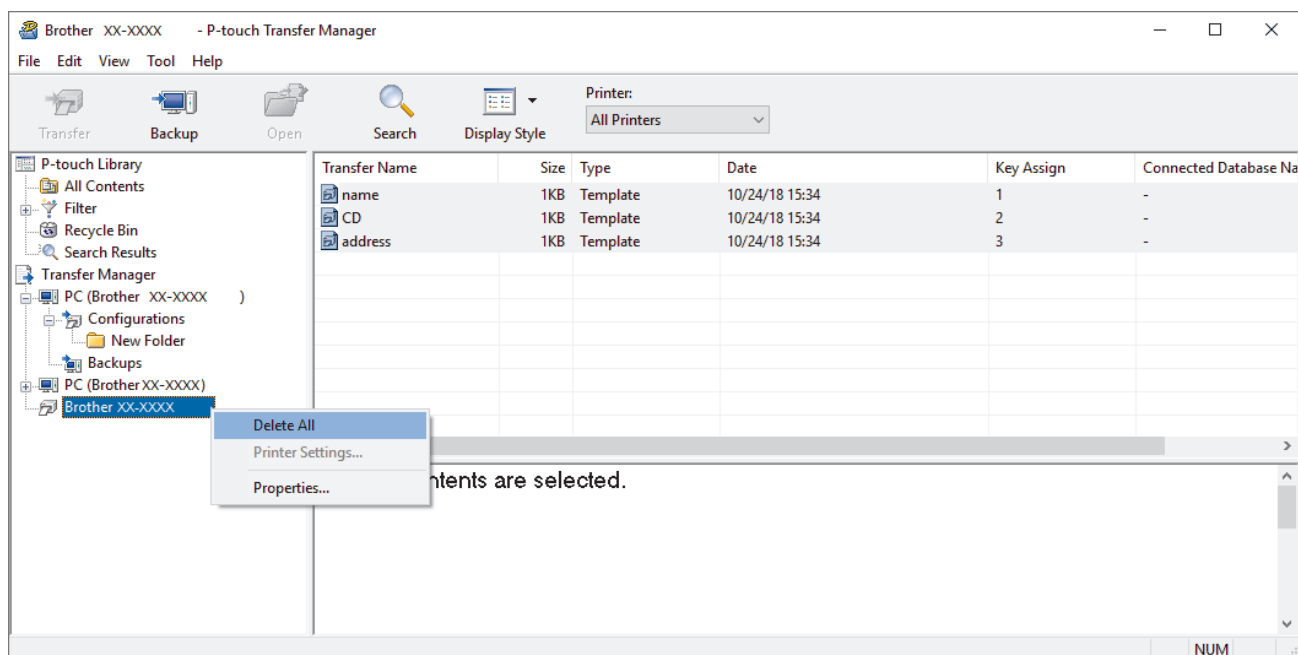

Показва се съобщение за потвърждение.

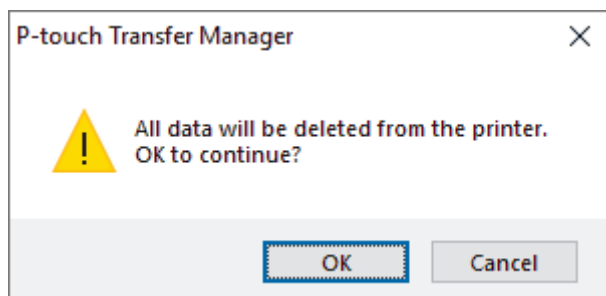


3. Щракнете върху **ОК**.
Всички шаблони и други данни, записани в принтера, се изтриват.



Свързана информация

- [Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Създаване на файлове за прехвърляне и файлове на пакет за прехвърляне (Windows)

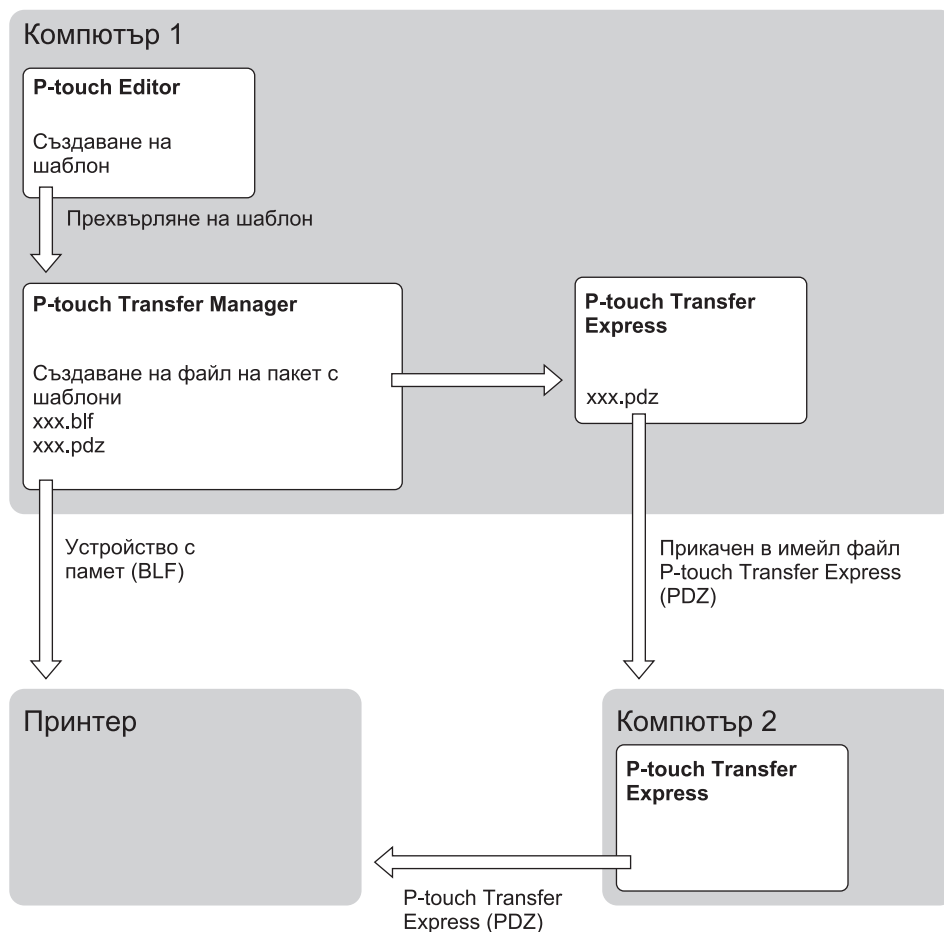

Метод за прехвърляне на шаблона		Файлов формат
От компютър	P-touch Transfer Express	PDZ

1. Създайте шаблона чрез P-touch Editor и след това го прехвърлете към P-touch Transfer Manager.



- За повече информация >> *Свързана информация*
- Когато прехвърляте нов шаблон, непременно задайте номер за присвояване на ключ (в P-touch Transfer Manager), който не се използва в момента. Ако зададеният номер за Key Assign (Присвояване на ключ) вече се използва, съществуващият шаблон ще бъде заместен от новия.

2. Без да свързвате етикетния принтер към компютъра, изберете папката **Configurations (Конфигурации)** в прозореца на P-touch Transfer Manager и след това изберете шаблона за записване.



Можете да изберете няколко шаблона едновременно.

3. Щракнете върху **File (Файл) > Save Transfer File (Записване на файла за прехвърляне)**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Бутонът **Save Transfer File (Записване на файла за прехвърляне)** се показва, когато етикетният принтер не е свързан към компютъра или е офлайн.



- Ако щракнете върху бутона **Save Transfer File (Записване на файла за прехвърляне)** след избирането на **Configurations (Конфигурации)**, всички шаблони в папката се записват като файл за прехвърляне (BLF) или файл на пакет за прехвърляне (PDZ).
- Можете да комбинирате множество шаблони в един файл за прехвърляне (BLF) или файл на пакет за прехвърляне (PDZ).

4. В полето **Запиши като тип** изберете желанния формат на шаблон, след което въведете името и запишете шаблона.



Свързана информация

- [Прехвърляне на шаблони в принтера чрез P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)


Разпространение на шаблони за прехвърляне до потребителите, без да се използва P-touch Transfer Manager (Windows)

Прехвърлете шаблоните в принтера, като използвате P-touch Transfer Express.

За да свалите най-новата версия на P-touch Transfer Express, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.



- Когато прехвърляте нов шаблон, непременно задайте номер за присвояване на ключ (в P-touch Transfer Manager), който не се използва в момента. Ако зададеният номер за Key Assign (Присвояване на ключ) вече се използва, съществуващият шаблон ще бъде заместен от новия.
- Тази функция изисква USB връзка.

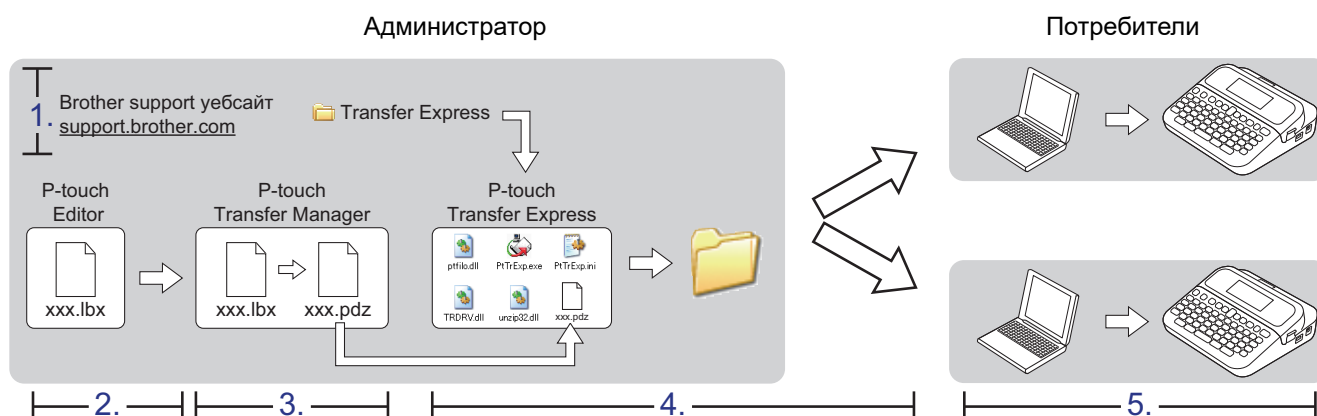

>> Задачи на администратора

>> Задачи на потребителя

Задачи на администратора

>> Подготовка на P-touch Transfer Express

>> Прехвърляне на шаблон в P-touch Transfer Manager

>> Записване на шаблона като файл на пакет за прехвърляне (PDZ)

>> Разпространение на файла на пакет за прехвърляне (PDZ) и P-touch Transfer Express до други хора

Подготовка на P-touch Transfer Express

Драйверът за принтер трябва да бъде инсталиран, преди да използвате P-touch Transfer Express.



P-touch Transfer Express се предлага само на английски.

1. Свалете P-touch Transfer Express в произволно местоположение на вашия компютър.
2. Разкомпресирайте сваления файл (ZIP).

Прехвърляне на шаблон в P-touch Transfer Manager



За да използвате функцията за прехвърляне на шаблони, използвайте P-touch Editor 5.4. P-touch Editor 6.0 ще бъде актуализиран в бъдеще.

1. Стартирайте P-touch Editor .
- **Windows 11:**

Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Editor** или щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Editor** на работния плот.

* В зависимост от операционната система на вашия компютър, е възможно папката Brother P-touch да е създадена, или – не.

- **Windows 10:**


Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Editor** или щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Editor** на работния плот.

- **Windows 8.1:**

Щракнете върху иконата **P-touch Editor** на екрана **Приложения** или щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Editor** на работния плот.

2. Отворете желанния шаблон.

3. Щракнете върху **File (Файл) > Transfer Template (Прехвърляне на шаблон) > Transfer (Прехвърляне)**.

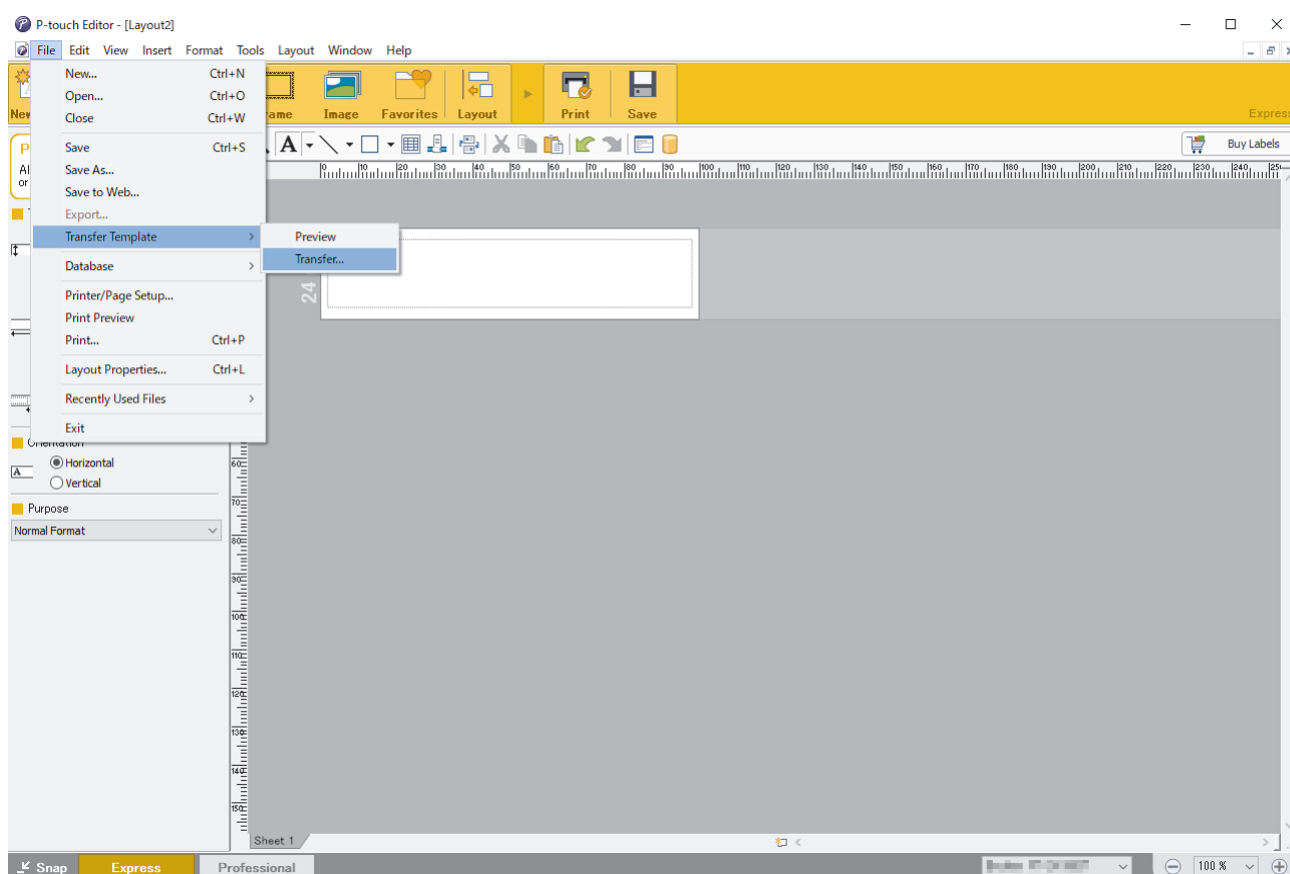

Шаблонът се прехвърля към P-touch Transfer Manager. P-touch Transfer Manager се стартира.

Записване на шаблона като файл на пакет за прехвърляне (PDZ)


За да създадете файл във формат, който може да се използва от P-touch Transfer Express, запишете шаблона като файл на пакет за прехвърляне (PDZ).

1. Изберете папката **Configurations (Конфигурации)** в прозореца на P-touch Transfer Manager.
2. Изберете шаблоните, които искате да разпространите.
3. Щракнете върху **File (Файл) > Save Transfer File (Записване на файла за прехвърляне)**.



- Опцията **Save Transfer File (Записване на файла за прехвърляне)** се показва само ако принтерът не е свързан към компютъра или е офлайн.
- Ако щракнете върху опцията **Save Transfer File (Записване на файла за прехвърляне)** след избирането на папката **Configurations (Конфигурации)** или създадена папка, всички шаблони в папката се записват като файла на пакета за прехвърляне (PDZ).
- Можете да комбинирате множество шаблони в един файл на пакет за прехвърляне (PDZ).

4. Въведете името и след това щракнете върху **Запиши**.

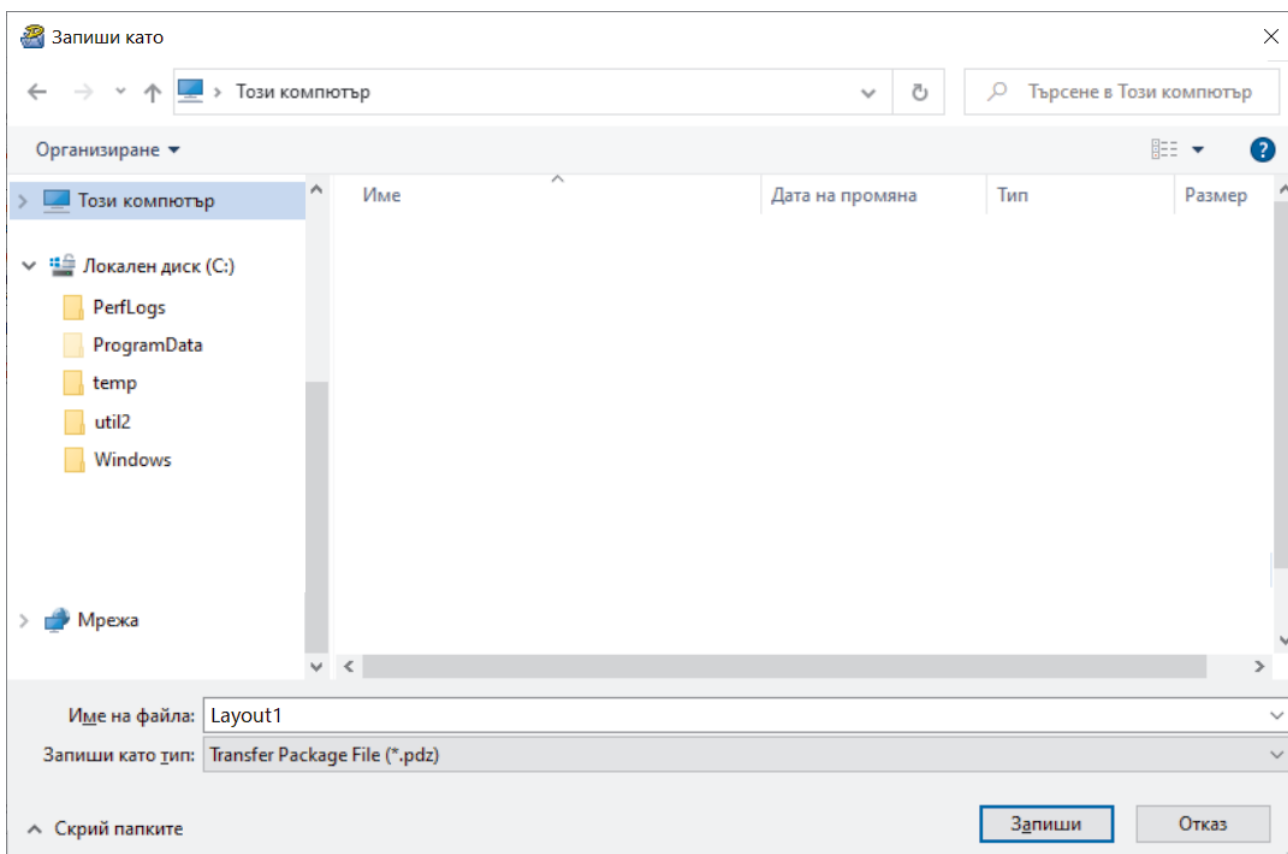


Шаблонът се записва като файл на пакет за прехвърляне (PDZ).

Разпространение на файла на пакет за прехвърляне (PDZ) и P-touch Transfer Express до други хора



Ако вече сте свалили P-touch Transfer Express, не е нужно администраторът да ви изпраща папката Transfer Express. В този случай можете просто да преместите разпространения файл на пакет за прехвърляне в папката за свалени файлове, а след това да щракне двукратно върху файла **PtTrExp.exe**.

1. Преместете файла на пакет за прехвърляне (PDZ) в папката за свалени файлове.

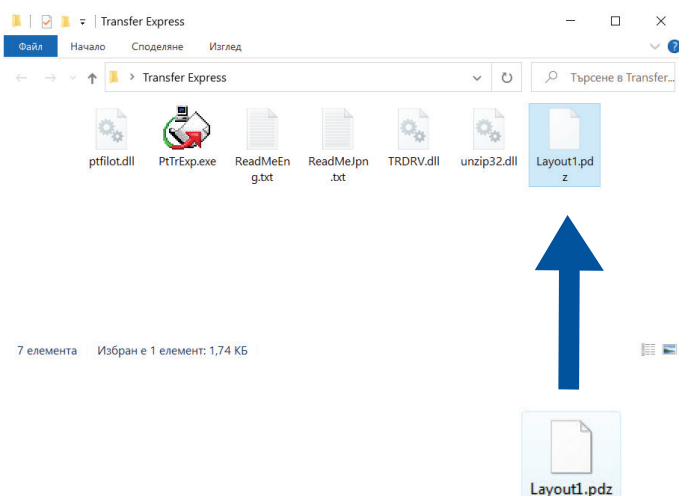

2. Разпространете всички файлове в папката за свалени файлове до другите хора.


Задачи на потребителя

Прехвърляне на файла на пакет за прехвърляне (PDZ) на вашия принтер



Не изключвайте захранването, докато прехвърляте шаблони.

1. Включете етикетния принтер.
2. Свържете принтера към компютъра с USB кабел.
3. Щракнете двукратно върху файла **PtTrExp.exe**, получен от администратора.
4. Направете едно от следните неща:
 - За да прехвърлите един файл на пакет за прехвърляне (PDZ) в папката, съдържаща файла **PtTrExp.exe**, щракнете върху **Transfer**.
 - За да прехвърлите множество файлове на пакет за прехвърляне (PDZ) в папката, съдържаща файла **PtTrExp.exe**, направете следното:
 - a. Щракнете върху **Browse**.

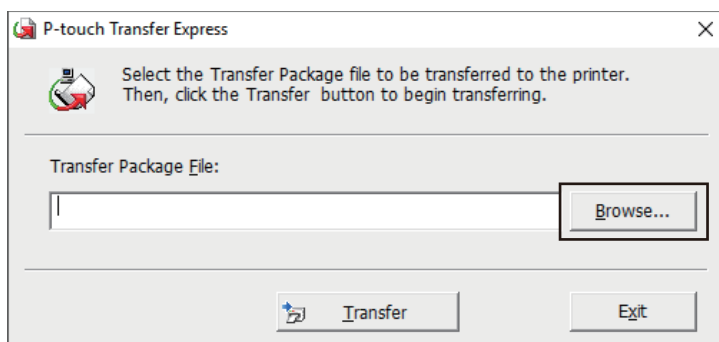

- b. Изберете файла на пакет за прехвърляне, който искате да прехвърлите, и след това щракнете върху **Отвори**.
 - c. Щракнете върху **Transfer**.
 - d. Щракнете върху **Yes**.
5. Когато сте готови, щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Прехвърляне на шаблони в принтера \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Съхраняване и управление на шаблони (P-touch Library)

- [Редактиране на шаблони с P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Печат на шаблони с P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Търсене на шаблони с P-touch Library \(Windows\)](#)

Редактиране на шаблони с P-touch Library (Windows)

1. Стартирайте P-touch Library.

- **Windows 11:**

Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Library**.

* В зависимост от операционната система на вашия компютър, е възможно папката Brother P-touch да е създадена, или – не.


- **Windows 10:**

Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Щракнете върху иконата **P-touch Library** на екрана **Приложения**.

Появява се основният прозорец.

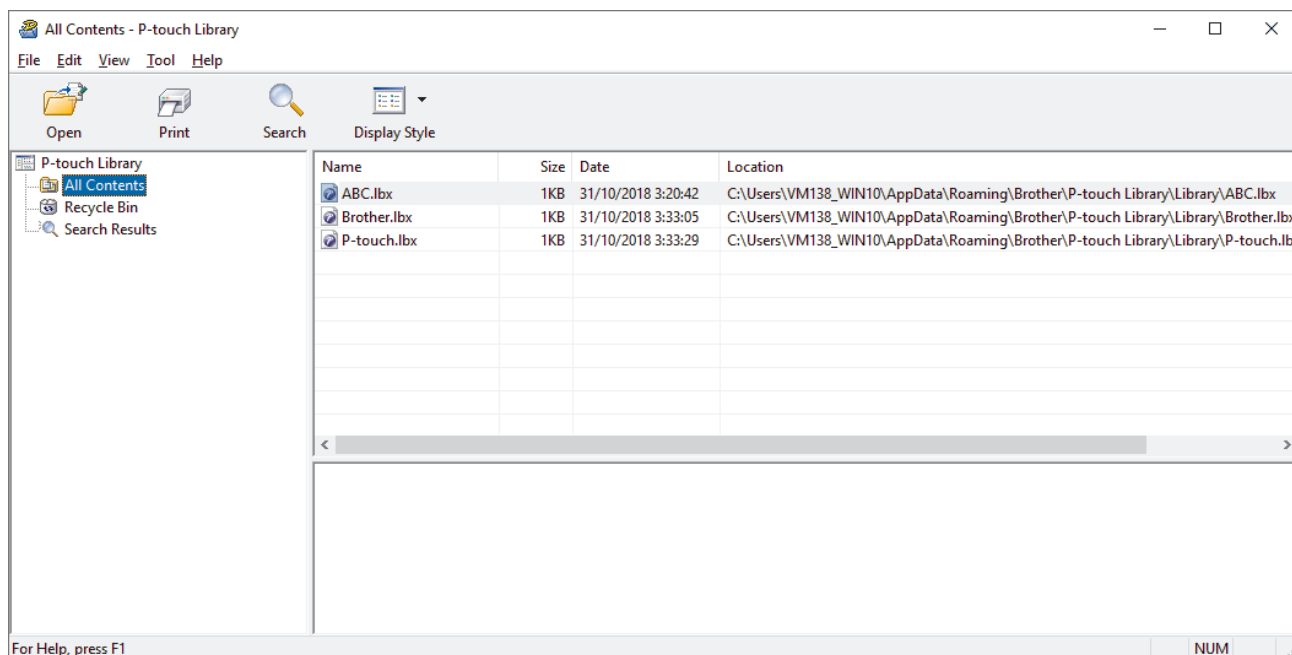

Общ преглед на иконите в лентата с инструменти

Икона	Име на бутона	Функция
	Open (Отвори)	Щракнете, за да отворите избрания шаблон.
	Print (Печат)	Щракнете, за да отпечатате избрания шаблон.
	Search (Търсене)	Щракнете, за да търсите шаблони, регистрирани в P-touch Library.
	Display Style (Стил на показване)	Щракнете, за да промените стила на показване на файловете.

2. Изберете шаблона, който искате да редактирате, а след това щракнете върху **Open (Отвори)**.

Сега можете да редактирате шаблона.



Свързана информация

- [Съхраняване и управление на шаблони \(P-touch Library\)](#)

Печат на шаблони с P-touch Library (Windows)

1. Стартирайте P-touch Library.

- **Windows 11:**

Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Library**.

* В зависимост от операционната система на вашия компютър, е възможно папката Brother P-touch да е създадена, или – не.


- **Windows 10:**

Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Щракнете върху иконата **P-touch Library** на екрана **Приложения**.

Появява се основният прозорец.

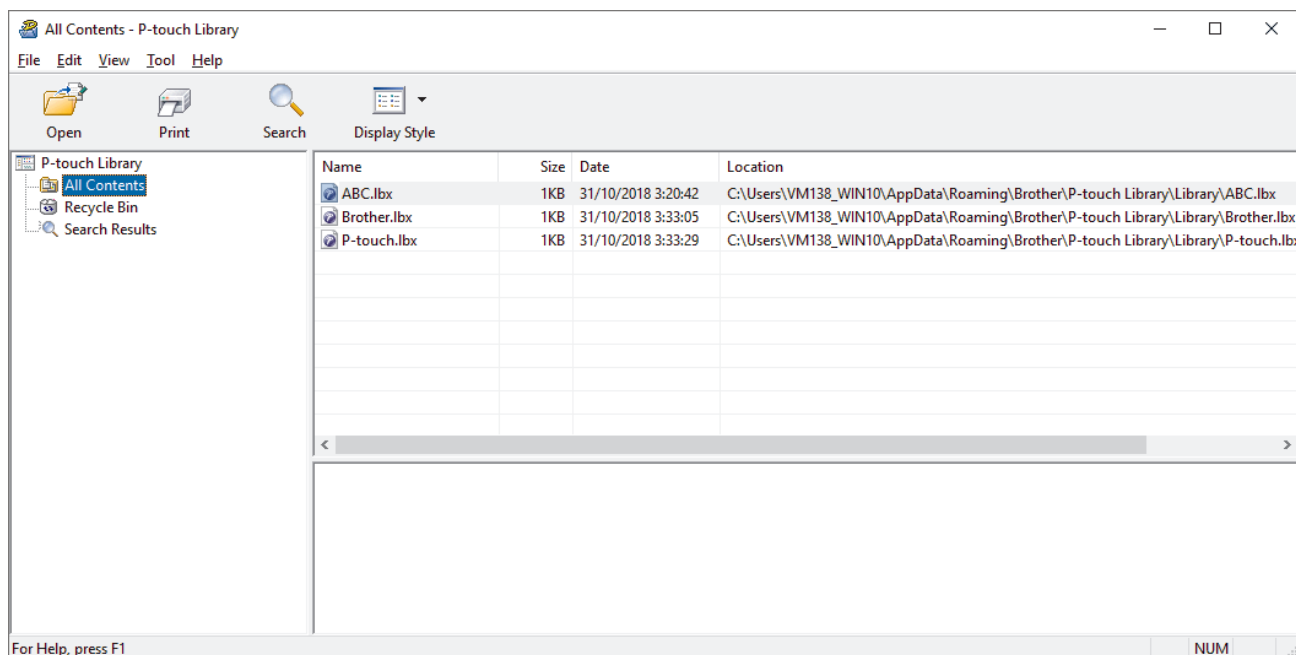

2. Изберете шаблона, който искате да отпечатате, а след това щракнете върху **Print (Печат)**.

Свързаният етикетен принтер отпечатва шаблона.



Свързана информация

- [Съхраняване и управление на шаблони \(P-touch Library\)](#)

Търсене на шаблони с P-touch Library (Windows)

1. Стартирайте P-touch Library.

- **Windows 11:**

Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Library**.

* В зависимост от операционната система на вашия компютър, е възможно папката Brother P-touch да е създадена, или – не.


- **Windows 10:**

Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**


Щракнете върху иконата **P-touch Library** на екрана **Приложения**.

Появява се основният прозорец.

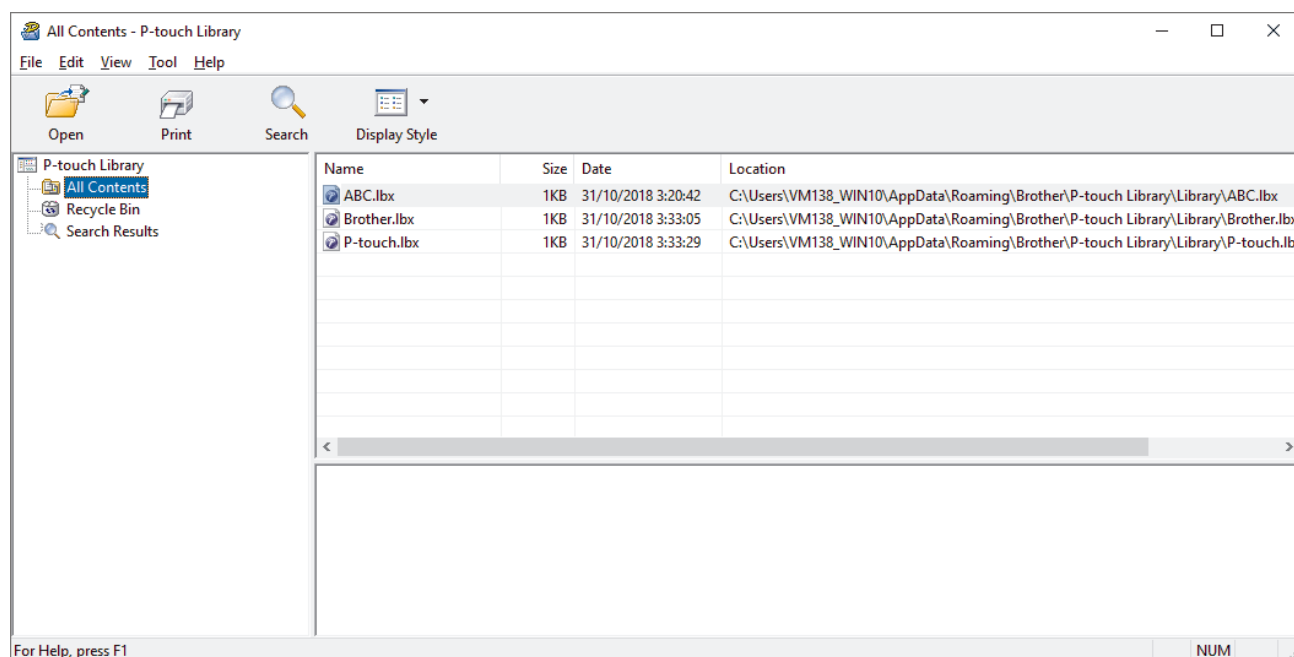

2. Щракнете върху **Search (Търсене)**.

Показва се диалоговият прозорец **Search (Търсене)**.

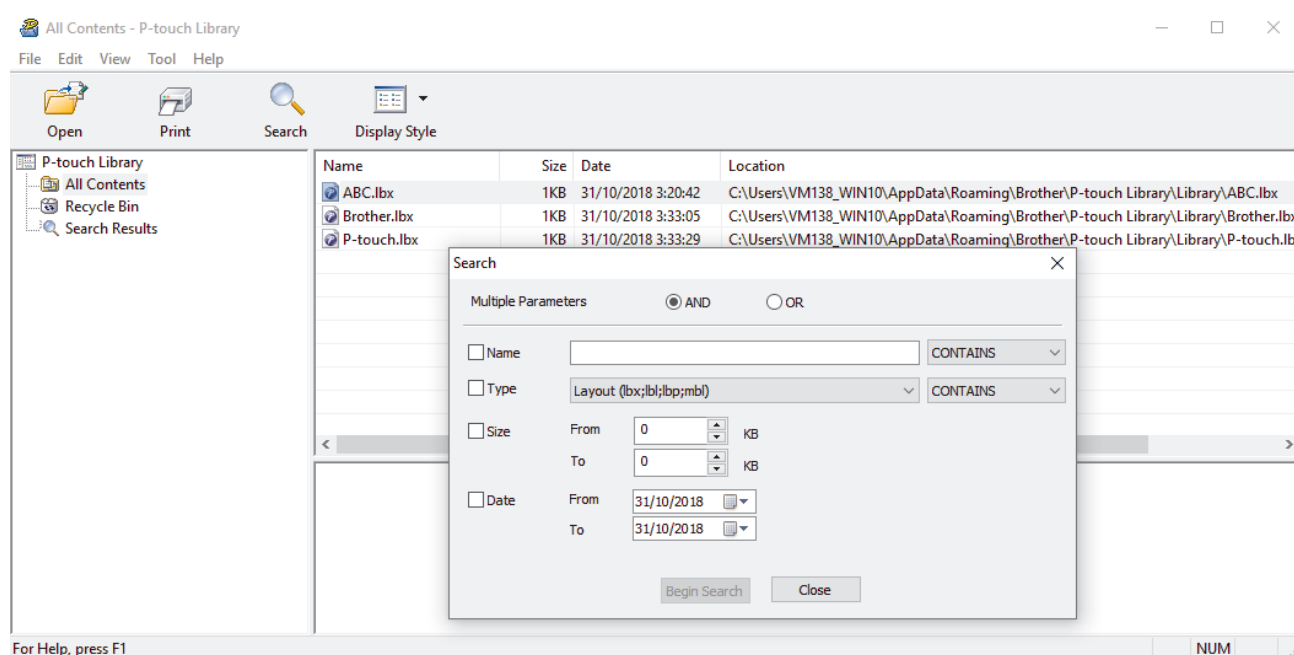

3. Посочете критериите на търсене.

Налични са следните критерии на търсене:

Настройки	Подробности
Multiple Parameters (Множество параметри)	Определя как програмата търси, когато са посочени множество параметри. Ако изберете AND (И) , програмата търси файлове, които отговарят на всички критерии. Ако изберете OR (ИЛИ) , програмата търси файлове, които отговарят на който и да е критерий.
Name (Име)	Извършете търсене за шаблон, като зададете името на файла.
Type (Тип)	Извършете търсене за шаблон, като зададете типа на файла.
Size (Размер)	Извършете търсене за шаблон, като зададете размера на файла.
Date (Дата)	Извършете търсене за шаблон, като зададете датата на файла.

4. Щракнете върху **Begin Search (Начало на търсенето)**.

Търсенето се стартира и се показват резултатите от него.

5. Затворете диалоговия прозорец **Search (Търсене)**.

За да потвърдите резултатите от търсенето, щракнете върху **Search Results (Резултати от търсенето)** в изгледа на папките.



Можете да регистрирате шаблони в P-touch Library, като ги плъзнете и пуснете в папката **All Contents (Цялото съдържание)** или списъка с папки.



Свързана информация

- [Съхраняване и управление на шаблони \(P-touch Library\)](#)

■ Рутинна поддръжка

- [Поддръжка](#)

Поддръжка

Винаги изваждайте батериите и изключвайте променливотоковия адаптер преди почистване на етикетния принтер.

- >> [Почистване на устройството](#)
- >> [Почистване на печатащата глава](#)
- >> [Почистване на приспособлението за рязане на лентата](#)

Почистване на устройството

1. Изтрийте праха и петната от етикетния принтер с мека суха кърпа.
2. Използвайте леко овлажнена кърпа за трудни за почистване петна.




Не използвайте разреждател за бои, бензен, спирт или други органични разтворители. Те могат да деформират или повредят корпуса на етикетния принтер.

Почистване на печатащата глава

Появата на ивици или знаци с лошо качество върху отпечатаните етикети обикновено означава, че печатащата глава е замърсена.

Почистете печатащата глава с памучен тампон или чрез допълнителната касета за почистване на печатащи глави (TZe-CL4).

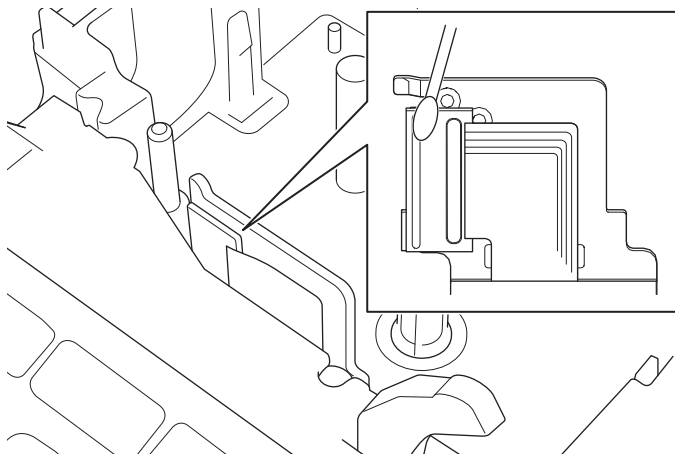


- Не докосвайте директно печатащата глава с голи ръце.
- Прочетете и следвайте инструкциите, предоставени с касетата за почистване на печатащи глави.

Почистване на приспособлението за рязане на лентата

След продължителна употреба върху острието на приспособлението за рязане може да се натрупат залепващи вещества от лентата и да го притъпят, което може да доведе до засядане на лентата в приспособлението за рязане.

Приблизително веднъж годишно забърсвайте острието на приспособлението за рязане с памучен тампон, овлажнен с изопропилов спирт (медицински спирт).

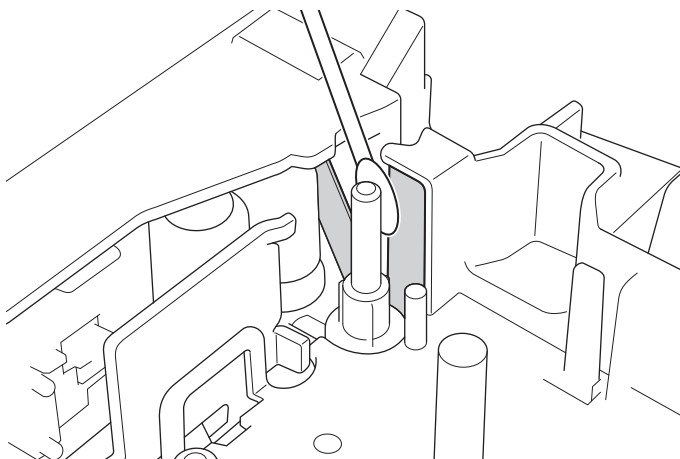

- Не докосвайте директно острието на приспособлението за рязане с голи ръце.
- Използвайте изопропиловия спирт съгласно указанията на производителя.



Свързана информация

- [Рутинна поддръжка](#)

Отстраняване на неизправности


- [Ако имате затруднения с етикетния принтер](#)
- [Съобщения за грешки и за техническа поддръжка](#)
- [Проверка на информация за версия](#)
- [Нулиране на етикетния принтер](#)

Ако имате затруднения с етикетния принтер

В тази глава е обяснено как се решават типични проблеми, които може да възникнат при използването на етикетния принтер.

Ако все още имате проблеми ►► *Свързана информация* Ако след като сте прочели темите, не можете да отстраните проблема, посетете Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.

Проблем	Решение
Етикетният принтер не печата.	- Проверете дали касетата с лента е поставена правилно. - Ако касетата с лента е празна, сменете я. За да поръчате консумативи и аксесоари, посетете www.brother.com. - Проверете дали капакът на отделението за касетата с лента е добре затворен. - Проверете дали етикетният принтер е включен. - Проверете дали настройката за Bluetooth на компютъра или мобилното устройство е включена. - Проверете дали етикетният принтер е свързан към компютъра или мобилното ви устройство чрез Bluetooth. - Проверете дали етикетният принтер е избран в приложението Brother iPrint&Label. - Проверете дали етикетният принтер не е вдвоен с друго устройство. - Проверете дали етикетният принтер и мобилното ви устройство или компютъра са достатъчно близо, за да комуникират. - Проверете дали настройката за автоматично повторно свързване към Bluetooth на друг компютър или мобилно устройство не е активирана. - Проверете дали няма разположени наблизо устройства, които излъчват радиовълни (като напр. микровълнова печка). - Проверете дали е инсталиран правилният драйвер за принтер при печат от компютър. - Свържете етикетния принтер към вашия компютър чрез USB кабела (включен) при печат от компютър. - Ако печатащата глава е мръсна, почистете я с памучен тампон или чрез допълнителната касета за почистване на печатащи глави (TZe-CL4).
- Лентата не се подава правилно. - Лентата засяда в етикетния принтер.	- Ако лентата е подгъната, отрежете подгънатата част. - Ако лентата е заседнала, извадете касетата с лента, издърпайте заседналата лента и след това отрежете повредената лента. - Проверете дали край на лентата излиза от водача на лентата. - Уверете се, че лентата сочи към отвора за излизане на лентата. - Извадете касетата с лента и я поставете отново.
Възниква грешка при използването на мобилно приложение.	Отидете в менюто с настройки на вашето мобилно приложение и изберете Support (Поддръжка) > ЧЗВ и отстраняване на неизправности .
Екранът се е заключил.	- Нулирайте вътрешната памет до фабричните настройки. За повече информация ►► <i>Свързани теми</i> - Изключете променливотоковия адаптер и извадете батериите за поне 10 минути.
LCD дисплеят остава празен след включване на захранването.	Проверете дали батериите са поставени правилно и дали променливотоковият адаптер, предоставен с етикетния принтер, е свързан правилно.
Съобщенията на LCD дисплея се показват на чужд език.	Задайте желания език на LCD дисплея. За повече информация ►► <i>Свързани теми</i>

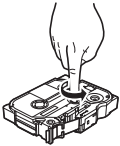Проблем	Решение
Етикетният принтер спира, докато печата етикет.	- Ако започне да се вижда лентата с ивици, сменете касетата с лента, тъй като това показва, че сте стигнали до края ѝ. - Подменете всички батерии или свържете променливотоковия адаптер директно към етикетния принтер.
По-рано записаните файлове с етикети не са налични.	Всички файлове, записани във вътрешната памет, се изтриват, ако батериите са изтощени или променливотоковият адаптер е изключен.
- Не мога да инсталирам драйвера за принтер дори ако следвам правилната процедура. (Windows) - Не виждам моя принтер в P-touch Editor, макар че инсталирах драйвера за принтер. (Windows)	Ако не можете да използвате етикетния принтер, макар че сте инсталирали драйвера за принтер: - Свалете деинсталиращата програма за драйвера за принтер от страницата за вашия модел на адрес support.brother.com. - Използвайте деинсталиращата програма за драйвера за принтер, за да премахнете информацията за принтера. - Изпълнете отново инсталиращата програма за драйвер за принтер и следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането.
Масилената лента се е отделила от масилената ролка.	Ако масилената лента е повредена, подменете касетата с лента. Ако не е, внимателно извадете касетата с лента, без да режете лентата, и след това навийте хлабавата масилената лента на шпулата. 
Отпечатаните баркодове или QR кодове не могат да бъдат прочетени.	- Сменете лентата. (Препоръчително: черно мастило на бяла лента) - Увеличете баркодовете или QR кодовете, като използвате вашето приложение за баркодове, ако е възможно.
Не знам номера на версията на фърмуера на етикетния принтер.	Можете да проверите номера на версията на фърмуера и друга информация на LCD дисплея. За повече информация >> <i>Свързани теми</i>
Когато етикетът се разпечата, полето (празното място) от двете страни на текста е прекалено голямо.	- Изберете опциите Small Margin (Малко поле), Chain (Вериж.) или No Cut (Без) за по-малки полета. За повече информация >> <i>Свързани теми</i> - След отпечатване на последния етикет натиснете едновременно  и , за да подадете лентата, след което извадете и отрежете последния етикет. Имайте предвид, че етикетният принтер ще подаде приблизително 23 мм лента преди следващия нов етикет, когато използвате този метод.
Размерът на шрифта не може да бъде увеличен.	Шрифтът вече е с максималния размер за ширината на етикета или дължината на етикета е зададена, така че има ограничение за размера на шрифта, за да се предотврати превишаване на зададената дължина.
Когато са отпечатани няколко етикета, последният етикет се отрязва неправилно.	Когато е активирана опцията Chain (Вериж.), подайте лентата, за да извадите последния отпечатан етикет.
Не мога да актуализирам фърмуера на принтера с помощта на P-touch Update Software, Transfer Express или Mac Update Tool.	Рестартирайте принтера и след това опитайте отново да актуализирате фърмуера. Не натискайте никакви бутони по време на актуализацията на фърмуера, докато началният екран не се покаже автоматично.
Етикетният принтер не работи нормално.	- Нулирайте вътрешната памет до фабричните настройки. За повече информация >> <i>Свързани теми</i> - Изключете променливотоковия адаптер и извадете батериите за поне 10 минути.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

Свързани теми:

- [Нулиране на етикетния принтер](#)
- [Задаване на език](#)
- [Проверка на информация за версия](#)
- [Опции за рязане на лентата](#)

Съобщения за грешки и за техническа поддръжка

Съобщение	Причина/отстраняване
Barcode error (Грешка в баркода) Record: XXXXX (Запис: XXXXX) Field: XXXXX (Поле: XXXXX)	Имаше опит за отпечатване на етикети с баркод от база данни. Етикетният принтер показва това съобщение, когато избраният диапазон от базата данни съдържа невалидни знаци или номера, които не се поддържат от протокола за баркодове.
Check no. of digits entered (Проверете броя на введените цифри)	Въведеният брой цифри в данните на баркода не отговаря на броя цифри, зададени в параметрите на баркода. Въведете правилния брой цифри.
Cutter malfunction (Ножът не работи)	Ако лентата е заседнала в приспособлението за рязане, извадете лентата. Изключете етикетния принтер и след това го включете отново, преди да продължите.
Label too long (Много дълъг етикет)	Дължината на отпечатания етикет с въведения текст е по-голяма от 999 мм. Редактирайте текста така, че дължината на етикета да стане по-малка от 999 мм.
System error XX (Системна грешка XX)	Свържете се с отдела за обслужването на клиенти на Brother.
Text too long (Много дълъг текст)	Дължината на отпечатания етикет с въведения текст е по-голяма от настройката за дължината. Редактирайте текста така, че да се побере в зададената дължина, или променете настройката за дължината.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

Проверка на информация за версия

Можете да проверите номера на версията на фърмуера и друга информация на LCD дисплея. Може да се нуждаете от тази информация, ако се обадите на Brother с въпрос или относно гаранция.

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Version Information (Информация за версия)], а след това натиснете **OK**.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

Нулиране на етикетния принтер

Нулирайте вътрешната памет на етикетния принтер, за да изчистите всички записани файлове с етикети или когато етикетният принтер не работи правилно.

- [Нулиране с помощта на LCD дисплея](#)

Нулиране с помощта на LCD дисплея

1. Натиснете .
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [Settings (Настройки)], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Reset (Нулиране)], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже методът на нулиране, а след това натиснете **OK**.
Появява се съобщение да потвърдите опцията си за нулиране.
5. Натиснете **OK**.



Ако използвате опциите за нулиране [Reset All Settings (Нулирай вс. настр.)] или [Factory Settings (Фабр. настр. по подр.)], ще трябва да зададете отново предпочитания от вас език по подразбиране след нулирането.

Опции за нулиране	Подробности
Reset All Settings (Нулирай вс. настр.)	Паметта за файлове НЕ се изчиства. Данните за настройките се изчистват и всички настройки се нулират до фабричните настройки.
Erase All Content (Изтрий цял. съдърж.)	Паметта за файлове се изчиства. Данните за настройките НЕ се изчистват и настройките остават както са конфигурирани в момента.
Factory Settings (Фабр. настр. по подр.)	Паметта за файлове, етикетите и персонализираните настройки се нулират до фабричните настройки.



Свързана информация

- [Нулиране на етикетния принтер](#)

Приложение

- [Спецификации](#)
- [Помощ и поддръжка за клиенти на Brother](#)

Спецификации

- >> Печат
- >> Размер
- >> Интерфейс
- >> Околна среда
- >> Захранване
- >> Носител
- >> Памет
- >> Съвместими операционни системи

Печат

Скорост на печат (В зависимост от използвания носител)	Максимум 30 мм/сек
Максимална височина на печат	18,0 мм (когато се използва 24-мм лента) ¹

¹ Възможно е действителният размер на знаците да е по-малък от максималната височина на печат.

Размер

Тегло	Приблизително 990 г (без батерии и касета с лента)
Размери	Приблизително 202 мм (Ш) × 87 мм (В) × 199 мм (Д)
LCD дисплей	320 dpi × 120 dpi

Интерфейс

USB	USB вер. 2.0 (Full Speed) (Micro B)
Bluetooth	Bluetooth вер. 5.0 SPP: iAP2

Околна среда

Работна температура	Между 10°C и 35°C
Работна влажност	Между 20% и 80% Максимална температура на мокрия термометър: 27°C

Захранване

Батерия	Шест алкални батерии с размер AA (LR6) Променливотоков адаптер (AD-E001A)
---------	--

Носител

Ширина на лентата	Стандартна касета с TZe лента: 3,5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 18 мм, 24 мм
Брой редове	24-мм лента: 1 – 7 реда 18-мм лента: 1 – 5 реда 12-мм лента: 1 – 3 реда 9-мм лента: 1 – 2 реда 6-мм лента: 1 – 2 реда 3,5-мм лента: 1 ред

Памет

Буфер за текст	Максимум 280 знака
Място за съхранение на файлове	Максимум 99 файла

Съвместими операционни системи

За най-новия списък на съвместимия софтуер посетете support.brother.com.



Свързана информация

- [Приложение](#)
-

Помощ и поддръжка за клиенти на Brother

Ако ви потрябва помощ за използването на вашето устройство на Brother, посетете support.brother.com за често задавани въпроси и съвети за отстраняване на неизправности. Можете също да свалите най-новия софтуер, драйвери и фърмуер, за да повишите производителността на устройството си, и документация за потребителя, за да научите как да получите най-доброто от своето устройство на Brother.

Повече информация за продукта и поддръжка ще намерите в уеб сайта на местния офис на Brother. Посетете www.brother.com, за да намерите данните за контакт за местния офис на Brother и да регистрирате новия си продукт.



Свързана информация

- [Приложение](#)
-

brother