



Guide de l'utilisateur

PT-D610BT

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Avant d'utiliser votre étiqueteuse | 1 |
| Définition des remarques | 2 |
| Mesures préventives générales | 3 |
| Marques de commerce et licences | 4 |
| Remarque importante | 5 |
| Configurer votre étiqueteuse | 6 |
| Description des pièces | 7 |
| Aperçu de l'écran ACL | 8 |
| Aperçu du clavier | 10 |
| Brancher l'adaptateur secteur | 12 |
| Installer les piles..... | 13 |
| Insérer une cassette de ruban | 15 |
| Allumer et éteindre l'étiqueteuse..... | 16 |
| Définir la langue | 17 |
| Définir les unités de mesure..... | 18 |
| Définir le délai de mise hors tension automatique | 19 |
| Activer ou désactiver le Bluetooth..... | 20 |
| Activation/désactivation de la détection de la couleur du ruban | 21 |
| Ruban d'alimentation | 22 |
| Régler la luminosité de l'affichage | 23 |
| Définir le mode d'entrée | 24 |
| Installation de logiciels | 25 |
| Installation de pilotes d'imprimante et de logiciels sur un ordinateur (Windows)..... | 26 |
| Applications disponibles | 27 |
| Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur | 28 |
| Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur à l'aide d'un câble USB | 29 |
| Éditer une étiquette | 30 |
| Ajouter du texte à votre étiquette | 31 |
| Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette | 32 |
| Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette..... | 33 |
| Supprimer du texte..... | 34 |
| Insérer un onglet | 35 |
| Modifier la longueur de l'onglet | 36 |
| Utiliser le rappel de texte pour compléter automatiquement les mots courants..... | 37 |
| Mémoire de rappel en texte clair | 38 |
| Activer ou désactiver le rappel de texte | 39 |
| Entrer les symboles..... | 40 |
| Saisir des symboles à l'aide de la fonction de symbole | 41 |
| Définir l'historique des symboles | 42 |
| Options de symboles..... | 43 |
| Saisir des caractères accentués | 46 |
| Options de caractères accentués..... | 47 |
| Définir les attributs des caractères..... | 49 |
| Appliquer des attributs de caractères à un caractère..... | 50 |
| Appliquer des attributs de caractères à une ligne de texte | 51 |

| | |
|--|------------|
| Options de paramétrage des attributs | 52 |
| Définir le style auto | 54 |
| Définir la longueur d'étiquette | 55 |
| Définir les cadres | 56 |
| Utiliser les mises en page en format automatique | 59 |
| Utiliser des modèles | 60 |
| Options du modèle | 62 |
| Utiliser des mises en page de blocs de texte | 65 |
| Options de mise en page de blocs de texte | 67 |
| Créer des tableaux | 71 |
| Création d'une étiquette de code à barres | 73 |
| Créer et imprimer des codes à barres | 74 |
| Modifier ou supprimer un code à barres et des données de code à barres | 77 |
| Utiliser la fonction Heure et Date | 78 |
| Régler l'heure et la date | 79 |
| Définir le format de l'heure et de la date | 80 |
| Définir l'horodatage et ajouter l'heure et la date à une étiquette | 82 |
| Modifier ou supprimer les paramètres de l'heure et de la date | 84 |
| Imprimer les étiquettes | 85 |
| Prévisualiser des étiquettes | 86 |
| Impression d'étiquettes | 87 |
| Impression séquentielle | 88 |
| Impression miroir | 89 |
| Sélectionner une option de coupe | 90 |
| Options de coupe du ruban | 91 |
| Régler la longueur de l'étiquette | 93 |
| Imprimer les modèles transférés | 94 |
| Modifier et imprimer les modèles transférés | 95 |
| Imprimer les modèles transférés de la base de données | 96 |
| Supprimer un modèle transféré | 98 |
| Utiliser la mémoire de fichiers | 99 |
| Enregistrer les fichiers d'étiquettes | 100 |
| Imprimer, ouvrir, supprimer ou marquer une étiquette sauvegardée | 101 |
| Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur | 102 |
| Créer des étiquettes à l'aide de P-touch Editor (Windows) | 103 |
| Créer des étiquettes et les imprimer avec P-touch Editor (Mac) | 105 |
| Fenêtre principale de P-touch Editor (Mac) | 106 |
| Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows) | 107 |
| Imprimer des étiquettes à l'aide d'appareils mobiles | 108 |
| Installer l'application Brother iPrint&Label | 109 |
| Création d'étiquettes et impression à l'aide d'appareils mobiles | 110 |
| Transfert de modèles sur l'imprimante (P-touch Transfer Manager) (Windows) | 111 |
| Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager (Windows) | 112 |
| Remarques concernant l'utilisation de P-touch Transfer Manager (Windows) | 113 |
| À propos du transfert de modèles de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows) | 114 |
| Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante (Windows) | 122 |

| | |
|--|------------|
| Suppression des données de l'imprimante (Windows) | 123 |
| Création de fichiers de transfert et de fichiers de package de transfert (Windows) | 124 |
| Distribution de modèles à transférer aux utilisateurs sans utiliser P-touch Transfer Manager (Windows) | 126 |
| Stockage et gestion de modèles (P-touch Library) | 130 |
| Modification de modèles à l'aide de P-touch Library (Windows) | 131 |
| Impression de modèles à l'aide de P-touch Library (Windows) | 132 |
| Recherche de modèles à l'aide de P-touch Library (Windows) | 133 |
| Maintenance de routine | 135 |
| Entretien | 136 |
| Dépistage des pannes | 138 |
| Si vous avez des difficultés avec votre étiqueteuse | 139 |
| Messages d'erreur et d'entretien | 142 |
| Vérifier les informations sur la version | 143 |
| Réinitialiser l'étiqueteuse | 144 |
| Réinitialiser à l'aide de l'écran ACL | 145 |
| Annexe | 146 |
| Spécifications | 147 |
| Aide et support client Brother | 149 |

Avant d'utiliser votre étiqueteuse

- [Définition des remarques](#)
- [Mesures préventives générales](#)
- [Marques de commerce et licences](#)
- [Remarque importante](#)

Définition des remarques

Le présent guide de l'utilisateur utilise les symboles et conventions suivants :

| | |
|--|--|
|  DANGER | DANGER signale une situation particulièrement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des blessures physiques graves, voire mortelles. |
|  AVERTISSEMENT | AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures physiques graves, voire mortelles. |
|  ATTENTION | ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées. |
| IMPORTANT | IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages matériels ou une perte de fonctionnalité du produit. |
| REMARQUE | REMARQUE précise l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions d'utilisation spéciales. |
|  | L'icône de conseils offre des conseils pratiques et des informations supplémentaires. |
| Caractères gras | Les caractères gras identifient les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur. |
| <i>Caractères italiques</i> | Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe. |
| Courier New | La police Courier New sert à identifier les messages présentés sur l'écran LCD de l'appareil. |

Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre étiqueteuse](#)

Mesures préventives générales

- Selon l'endroit, les matériaux et les conditions environnementales, l'étiquette peut se décoller ou devenir indécollable; la couleur de l'étiquette peut également changer ou déteindre sur d'autres objets. Avant d'apposer l'étiquette, vérifiez les conditions environnantes et le matériau. Testez l'étiquette en apposant une petite partie de celle-ci à un endroit moins visible de la surface désirée.
- N'utilisez PAS l'appareil, ses composants ou ses fournitures de quelque manière que ce soit ou à des fins non indiquées dans ce guide. Cela pourrait entraîner des accidents ou des dommages.
- N'utilisez que les rubans TZe de Brother avec l'étiqueteuse. N'utilisez PAS de rubans ne portant pas la marque .
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la tête d'impression; ne touchez jamais la tête d'impression.
- N'essayez PAS d'imprimer si la cassette est vide; cela endommagerait la tête d'impression.
- NE PAS tirer sur le ruban pendant l'impression ou l'alimentation; cela endommagerait le ruban et l'étiqueteuse.
- Toute donnée stockée en mémoire sera perdue en cas de panne ou de réparation de l'imprimante, ou si les batteries se déchargent complètement.
- Les caractères imprimés peuvent avoir un aspect différent de celui de l'aperçu, car l'écran de votre appareil ou de votre ordinateur peut avoir une résolution supérieure à celle de l'imprimante.
- La longueur de l'étiquette imprimée peut différer de celle de l'étiquette affichée.
- Lorsque l'alimentation est coupée pendant deux minutes, le texte et les réglages de format sont perdus.
- Veillez à lire les instructions fournies avec les rubans pour tissu thermocollants, les rubans adhésifs extra-forts ou d'autres rubans spéciaux et à respecter toutes les précautions indiquées dans les instructions.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre étiqueteuse](#)

Marques de commerce et licences

- Android est une marque de commerce de Google Inc.
- Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.
- Les logos et la marque de mot Bluetooth^{®/MD} sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. se fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- QR Code est une marque de commerce déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc.
- QR Code Generating Program Droits d'auteur © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Certaines parties de ce logiciel sont protégées par copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Tous les noms de marque et de produit de compagnies apparaissant sur les produits Brother, dans les documents connexes et la documentation sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces compagnies respectives.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre étiqueteuse](#)

Remarque importante

- Le contenu de ce document et les spécifications de cette étiqueteuse peuvent être modifiés sans préavis.
- Brother se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications aux spécifications et renseignements contenus dans ce document. Brother ne saurait être tenu responsable de tout dommage (y compris les dommages indirects) causé par la confiance portée aux renseignements présentés, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées aux publications.
- Cette étiqueteuse ne prend pas en charge la connexion sans fil.
- Les images d'écran contenues dans ce document peuvent différer selon le système d'exploitation de l'ordinateur, votre modèle de produit et version logicielle.
- Avant d'utiliser l'étiqueteuse, assurez-vous de lire tous les documents inclus avec l'étiqueteuse pour obtenir de plus amples informations sur la sécurité et le fonctionnement.
- L'étiqueteuse présentée dans les illustrations peut différer de votre étiqueteuse.
- Les fournitures disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre région.
- Il est recommandé d'utiliser la dernière version de P-touch Editor.
- Pour maintenir les performances de votre étiqueteuse à jour, visitez support.brother.com pour vérifier les dernières mises à jour du micrologiciel. Sinon, certaines fonctions de votre étiqueteuse ne seront pas disponibles.
- Avant de transmettre l'étiqueteuse à un tiers, de la remplacer ou de la mettre au rebut, nous vous recommandons vivement de rétablir ses paramètres d'usine par défaut afin d'effacer toutes les informations personnelles qu'elle peut contenir.




Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre étiqueteuse](#)

Configurer votre étiqueteuse

- Description des pièces
- Aperçu de l'écran ACL
- Aperçu du clavier
- Brancher l'adaptateur secteur
- Installer les piles
- Insérer une cassette de ruban
- Allumer et éteindre l'étiqueteuse
- Définir la langue
- Définir les unités de mesure
- Définir le délai de mise hors tension automatique
- Activer ou désactiver le Bluetooth
- Activation/désactivation de la détection de la couleur du ruban
- Ruban d'alimentation
- Régler la luminosité de l'affichage
- Définir le mode d'entrée

Description des pièces

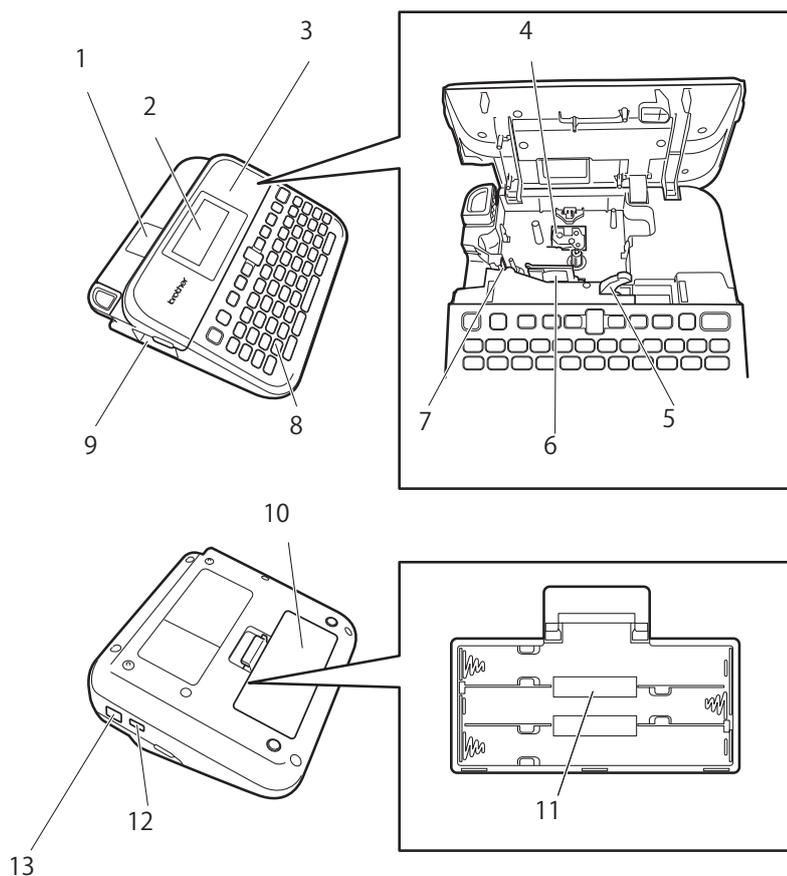

1. Visualiseur de ruban
2. Écran à cristaux liquides (ACL)
3. Couvercle du compartiment de la cassette de ruban
4. Compartiment de la cassette de ruban
5. Levier de déverrouillage
6. Tête d'impression
7. Coupe-ruban
8. Clavier
9. Fente de sortie du ruban
10. Couvercle du compartiment des piles
11. Compartiment des piles
12. Port USB
13. Prise de l'adaptateur secteur



Renseignements connexes


- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Aperçu de l'écran ACL

Mode Aperçu avant impression



Mode Vue de l'étiquette

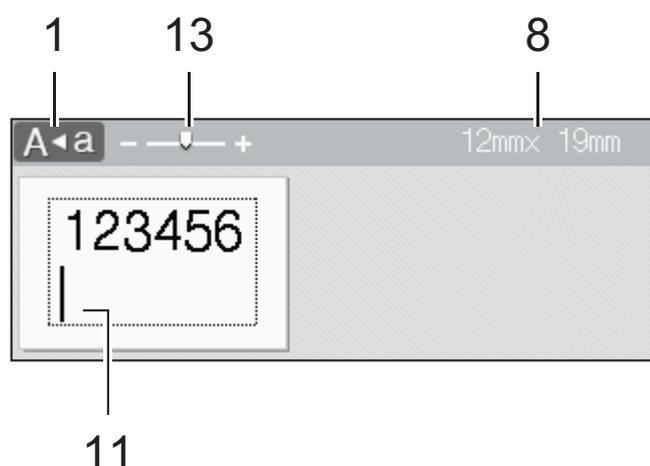

1. Mode majuscules

Indique si le mode de verrouillage des majuscules est activé.

2. Police actuelle

Indique la police actuelle.

3. Taille des caractères

Indique la taille actuelle des caractères.

4. Style de caractère

Indique le style de caractère actuel.

5. Cadre

Indique si un cadre est défini.

6. Largeur

Indique la largeur de caractère.

7. Aligner

Indique l'alignement du texte.

8. Largeur du ruban x longueur de l'étiquette

La longueur de l'étiquette affichée sur l'écran ACL peut différer légèrement de la longueur réelle de l'étiquette lors de l'impression.

9. Numéro de bloc

Indique le numéro de bloc.

10. Numéro de ligne

Indique les numéros de ligne dans la mise en page de l'étiquette.

11. Curseur

Les nouveaux caractères apparaissent à gauche du curseur.

Indique la position actuelle de la saisie de données.

12. Marquage de retour

Indique la fin d'une ligne de texte.

13. Mise à l'échelle/Zoom


Modifie le grossissement de l'aperçu.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Aperçu du clavier

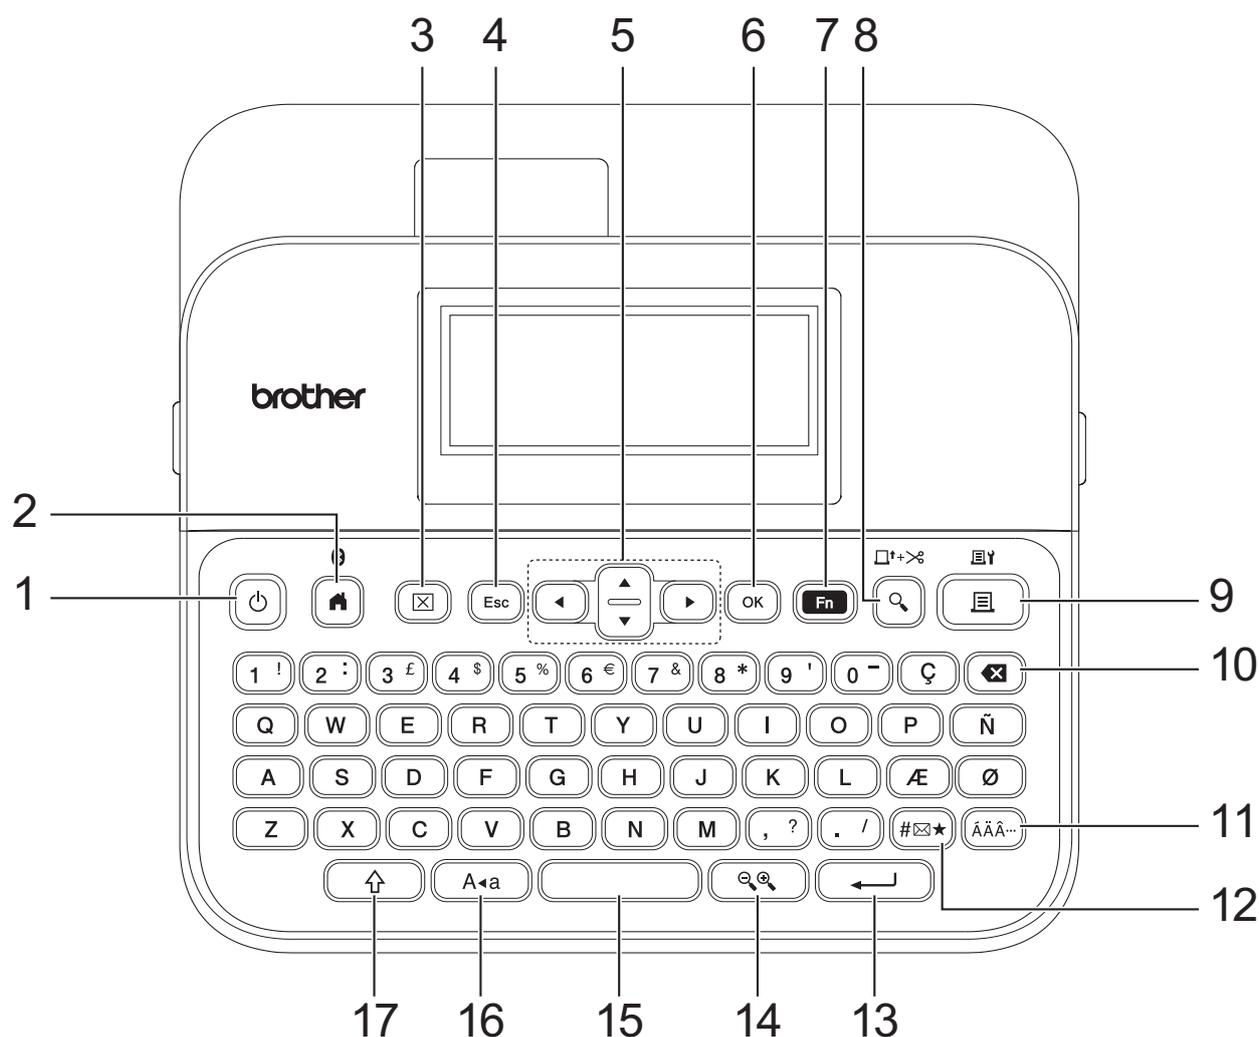

1. Alimentation

Appuyez pour allumer ou éteindre l'étiqueteuse.

2. Accueil/Bluetooth

Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour activer ou désactiver le Bluetooth, appuyez simultanément sur **Accueil/Bluetooth** et sur la touche **Maj**.

3. Effacer

Appuyez sur cette touche pour effacer tous les paramètres de texte et d'impression.

4. Échap

Appuyez pour annuler l'opération actuelle.

5. Curseur

Appuyez pour déplacer le curseur dans la direction de la flèche.

6. OK

Appuyez pour sélectionner l'option affichée.

7. Fonction

Appuyez pour sélectionner un menu de fonctions.

Pour afficher les attributs, appuyez simultanément sur la touche **Fonction** et sur la touche **Maj**.

8. Aperçu/Alimentation et Coupe

Appuyez pour visualiser une image de l'étiquette avant l'impression.

Pour faire avancer le ruban, appuyez simultanément sur **Aperçu/Alimentation et Coupe** et la touche **Maj**.

9. Imprimer/Options d'impression

Appuyez pour imprimer.

Pour définir les options d'impression, appuyez simultanément sur **Imprimer/Options d'impression** et sur la touche **Maj**.

10. Retour arrière

Appuyez pour supprimer tout caractère à gauche du curseur.

11. Accent

Appuyez pour sélectionner et insérer un caractère accentué.

12. Symbole

Appuyez pour sélectionner et insérer un symbole dans les menus de symboles.

13. Entrée

Appuyez pour confirmer votre sélection.

14. Mise à l'échelle/Zoom

Appuyez pour modifier le grossissement de l'aperçu.

15. Espace

Appuyez pour insérer un espace blanc.

Appuyez pour revenir à la valeur par défaut.

16. Verr.Maj

Appuyez pour utiliser uniquement des lettres majuscules (mode TOUT EN MAJUSCULES).

Lorsque le mode Majuscules est activé, toutes les lettres saisies sont en majuscules.

17. Maj

Maintenez cette touche enfoncée en appuyant sur une lettre ou une touche numérique pour saisir une lettre majuscule ou le symbole marqué sur la touche numérique.

Pour déplacer le curseur au début du bloc précédent ou suivant, appuyez simultanément sur les touches **Maj** et ▲ ou ▼.

Pour déplacer le curseur au début ou à la fin de la ligne en cours, appuyez simultanément sur les touches **Maj** et ◀ ou ▶.




Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)
-

Brancher l'adaptateur secteur

Si vous connectez un adaptateur d'alimentation, utilisez uniquement l'adaptateur secteur, référence AD-E001A, spécialement conçu pour cette étiqueteuse.

1. Insérez la petite fiche du cordon de l'adaptateur secteur dans la prise de l'adaptateur secteur sur le côté de l'étiqueteuse.
2. Insérez la fiche dans la prise électrique standard la plus proche.

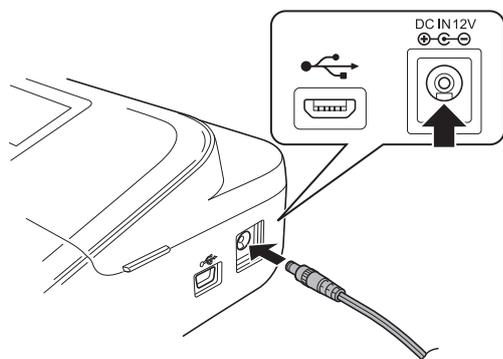

✓ Renseignements connexes


- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Installer les piles

Pour garantir la sauvegarde de la mémoire, nous vous recommandons d'utiliser six nouvelles piles alcalines AA (LR6) avec l'adaptateur secteur.


REMARQUE

- Pour protéger et sauvegarder la mémoire de l'étiqueteuse, lorsque l'adaptateur secteur est débranché, nous recommandons d'installer des piles alcalines AA dans l'étiqueteuse.
- Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant plus de deux minutes, tous les paramètres de texte et de formatage sont effacés. Tous les fichiers texte enregistrés dans la mémoire seront également effacés.
- Retirez les piles si vous ne comptez pas vous servir de l'étiqueteuse pendant une longue période.
- Jetez les piles dans un point de collecte approprié, pas dans le flux général de déchets. Veillez en outre à vous conformer à toutes les réglementations en vigueur.
- Lorsque vous rangez ou mettez au rebut des piles, enveloppez chacune d'elles (par exemple, avec du ruban adhésif, comme illustré) pour éviter tout court-circuit.

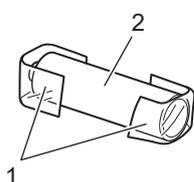


1. Bande cellophane
2. Pile alcaline

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.

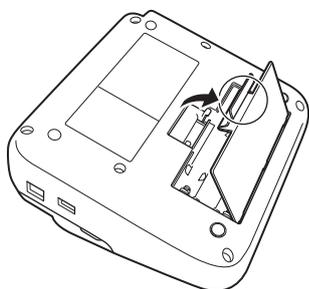


2. Installez six nouvelles piles alcalines AA (LR6).

Assurez-vous qu'elles sont installées dans le bon sens.

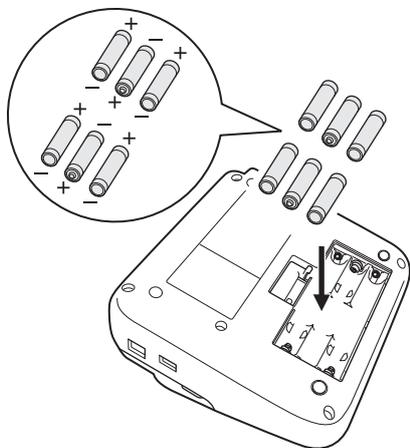

3. Fermez le couvercle du compartiment des piles.

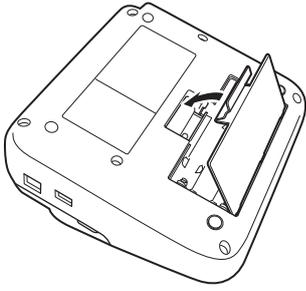


Pour retirer les piles, inversez la procédure d'installation.

 **Renseignements connexes**


- [Configurer votre étiqueteuse](#)
-

Insérer une cassette de ruban

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la cassette de ruban.

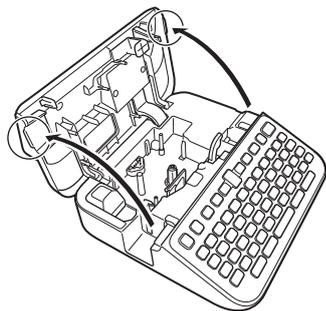

2. Insérez la cassette de ruban comme illustré.

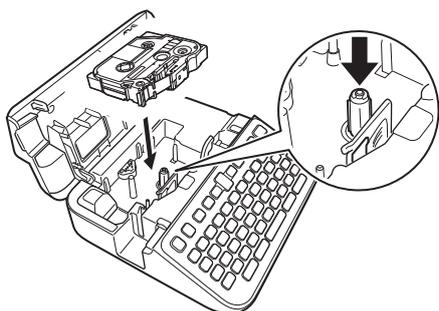

REMARQUE

Lorsque vous insérez la cassette de ruban, assurez-vous que le ruban ne se coince pas dans la tête d'impression.

3. Fermez le couvercle du compartiment de la cassette de ruban.



Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle du compartiment de la cassette de ruban, assurez-vous que le levier de déverrouillage est en position « haute ». Si ce n'est pas le cas, soulevez le levier de déverrouillage, puis fermez le couvercle.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Allumer et éteindre l'étiqueteuse

1. Pour allumer l'étiqueteuse, appuyez sur .
2. Pour éteindre l'étiqueteuse, appuyez et maintenez .

Pour économiser de l'énergie et éteindre automatiquement l'étiqueteuse après un certain temps, utilisez la fonction de mise hors tension automatique.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Sujets connexes :

- [Définir le délai de mise hors tension automatique](#)
- [Spécifications](#)

Définir la langue

Lorsque vous allumez l'étiqueteuse pour la première fois, l'écran de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue en appuyant sur ◀ ou ▶, puis sur **OK**.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Langue], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.

Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Définir les unités de mesure

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Unité], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [pouce] ou [mm], puis appuyez sur **OK**.

Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Définir le délai de mise hors tension automatique

Votre étiqueteuse est dotée d'une fonction d'économie d'énergie qui l'éteint automatiquement si aucune touche n'est pressée pendant un certain temps, dans certaines conditions de fonctionnement. Que vous utilisiez l'adaptateur secteur ou les piles, vous pouvez modifier le délai d'arrêt automatique.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Alim auto désactivée], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Adapt secteur] ou [Batterie], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

| Option | Description |
|---------------|-------------|
| Adapt secteur | Désactivé |
| | 1 h |
| | 2 h |
| | 4 h |
| Batterie | 8 h |
| | 5 min |
| | 10 min |
| | 30 min |

6. Appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Activer ou désactiver le Bluetooth

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Bluetooth], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Bluetooth (Activé/Désactivé)], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.

Lorsque vous sélectionnez [Activé], l'icône Bluetooth apparaît sur l'écran ACL.



- Vous pouvez également activer ou désactiver Bluetooth en appuyant simultanément sur  et  et lorsque l'écran d'accueil est affiché.
- Réglez le mode de reconnexion automatique pour Bluetooth sur Activé ou Désactivé lorsque vous connectez l'étiqueteuse à votre appareil mobile.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Activation/désactivation de la détection de la couleur du ruban

Lorsque vous utilisez le mode Affichage des étiquettes comme mode de saisie, si la détection de la couleur du ruban est réglée sur [Activé], l'étiqueteuse détecte la couleur du ruban et affiche l'image de l'étiquette en couleur sur l'écran ACL, offrant ainsi un aperçu plus précis de l'étiquette que vous créez.

Le paramètre par défaut est [Activé].

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Couleur de ruban], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE

L'étiqueteuse ne peut pas détecter les couleurs de certaines cassettes à ruban. Dans ce cas, l'image de l'étiquette ACL apparaîtra comme un texte noir sur un fond blanc.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Sujets connexes :

- [Définir le mode d'entrée](#)

Ruban d'alimentation

1. Pour faire avancer le ruban, appuyez sur  et sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

| Option | Description |
|--------------|---|
| Avance&Coup | Sélectionnez cette option pour alimenter et couper le ruban automatiquement. |
| Avance Seule | Sélectionnez cette option pour faire avancer le ruban, mais sans le couper. Recommandé lors de l'utilisation de rubans pour tissu thermocollants, qui doivent être coupés à l'aide de ciseaux. |

3. Appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Régler la luminosité de l'affichage

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Luminosité affichage], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre préférence, [-2 - +2], puis appuyez sur **OK**.




Renseignements connexes


- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Définir le mode d'entrée

Mode Vue de l'étiquette

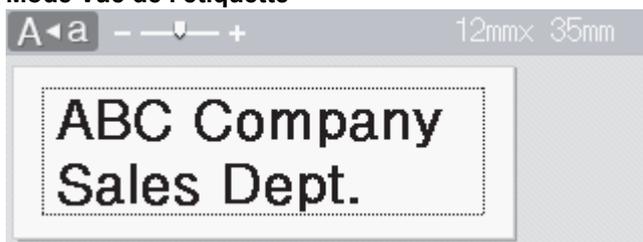

Mode Aperçu avant impression

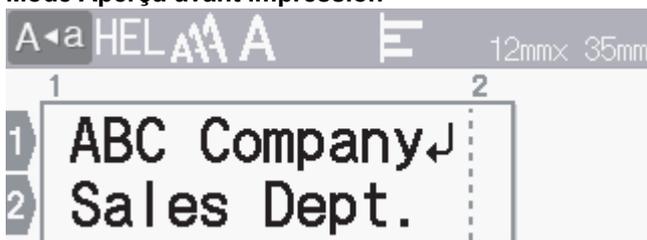

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Mode de saisie], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

| Option | Description |
|-------------------------|--|
| Vue de l'étiquette | Affiche les attributs de caractères et les cadres que vous avez définis lors de la création d'une étiquette. Appuyez sur  pour modifier le grossissement de l'écran ACL. |
| Aperçu avant impression | Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas afficher les attributs sur l'écran ACL. |

5. Appuyez sur **OK**.

✓ Renseignements connexes

- [Configurer votre étiqueteuse](#)

Sujets connexes :

- [Prévisualiser des étiquettes](#)


Installation de logiciels

- [Installation de pilotes d'imprimante et de logiciels sur un ordinateur \(Windows\)](#)
- [Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur](#)

Installation de pilotes d'imprimante et de logiciels sur un ordinateur (Windows)

Pour imprimer à partir de votre ordinateur Windows, installez le pilote d'imprimante et le logiciel Brother P-touch Editor sur votre ordinateur.

1. Ouvrez votre navigateur Web préféré et saisissez install.brother dans la barre d'adresse.

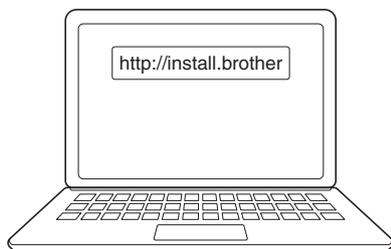

2. Cliquez sur le bouton **Télécharger** pour télécharger le programme d'installation du logiciel/documentation.
3. Parcourez le dossier **Téléchargements** de votre ordinateur, double-cliquez sur le fichier du programme d'installation téléchargé et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

- Lorsque vous connectez l'étiqueteuse à votre ordinateur à l'aide de Bluetooth, assurez-vous de régler le paramètre de transfert de données Bluetooth de votre système d'exploitation sur bidirectionnel.
- Appuyez sur le bouton requis sur l'étiqueteuse pour l'appariement lorsque vous confirmez le code d'accès.



Renseignements connexes

- [Installation de logiciels](#)
 - [Applications disponibles](#)

Applications disponibles

Windows

| Application | Fonctionnalités |
|---------------------------------------|--|
| P-touch Editor ¹ | Vous permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées à l'aide d'outils de dessin intégrés pour créer divers styles de police et de texte, importer des images et insérer des codes-barres. |
| P-touch Transfer Manager ² | Vous permet de transférer des modèles et d'autres données vers l'étiqueteuse et d'enregistrer les sauvegardes de vos données sur l'ordinateur. Cette application est installée avec P-touch Editor. |
| P-touch Library | Gère et imprime des modèles P-touch Editor. Vous pouvez utiliser P-touch Library pour imprimer des modèles. Cette application est installée avec P-touch Editor. |
| P-touch Transfer Express ² | Permet de transférer des documents sur l'étiqueteuse. |
| P-touch Update Software ² | Met à jour le logiciel et le micrologiciel vers la dernière version. |

¹ La fonction de transfert de modèle n'est actuellement disponible qu'avec P-touch Editor 5.4. Le P-touch Editor 6.0 prendra en charge cette fonction à partir d'une prochaine mise à jour.

² Disponible uniquement avec la connexion USB.

Mac

| Application | Fonctionnalités |
|-------------------------------|--|
| P-touch Editor | Vous permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées à l'aide d'outils de dessin intégrés pour créer divers styles de police et de texte, importer des images et insérer des codes-barres. |
| Transfer Express ¹ | Met à jour le micrologiciel vers la dernière version. |

¹ Disponible uniquement avec la connexion USB.



Renseignements connexes


- [Installation de pilotes d'imprimante et de logiciels sur un ordinateur \(Windows\)](#)

Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur

- [Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur à l'aide d'un câble USB](#)

Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur à l'aide d'un câble USB

1. Assurez-vous que l'étiqueteuse est éteinte avant de brancher le câble USB.
2. Connectez le câble USB au port USB de l'étiqueteuse, puis à votre ordinateur.

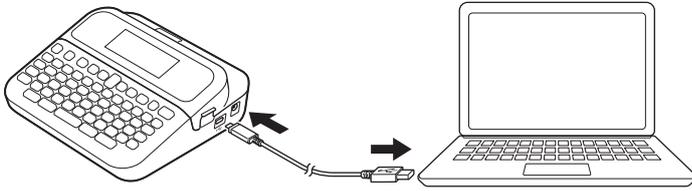

3. Mettez l'étiqueteuse sous tension.



Renseignements connexes

- [Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur](#)

Éditer une étiquette

- [Ajouter du texte à votre étiquette](#)
- [Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette](#)
- [Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette](#)
- [Supprimer du texte](#)
- [Insérer un onglet](#)
- [Utiliser le rappel de texte pour compléter automatiquement les mots courants](#)
- [Entrer les symboles](#)
- [Saisir des caractères accentués](#)
- [Définir les attributs des caractères](#)
- [Définir la longueur d'étiquette](#)
- [Utiliser les mises en page en format automatique](#)
- [Utiliser des mises en page de blocs de texte](#)
- [Créer des tableaux](#)
- [Création d'une étiquette de code à barres](#)
- [Utiliser la fonction Heure et Date](#)

Ajouter du texte à votre étiquette

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Créer étiquette], puis appuyez sur **OK**.
3. Saisissez le texte ou les symboles que vous souhaitez (jusqu'à 280 caractères alphanumériques, espaces et signes de ponctuation compris).



Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)


Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette

Vous pouvez ajouter jusqu'à sept lignes à vos étiquettes, selon le ruban que vous utilisez. Pour plus d'information >> *Sujets connexes*

1. Déplacez le curseur à la fin de la ligne actuelle.

2. Appuyez sur .

Ligne 1

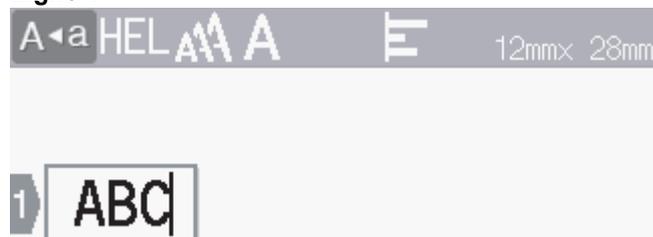

Ligne 2



Résultat de l'étiquette imprimée

ABC
DEF



Le nombre maximum de lignes que vous pouvez ajouter dépend de la largeur du ruban.

| Lignes maximales | Largeur du ruban |
|------------------|----------------------------------|
| 7 lignes | 24 mm (0,94 po) |
| 5 lignes | 18 mm (0,70 po) |
| 3 lignes | 12 mm (0,47 po) |
| 2 lignes | 9 mm (0,35 po) 6 mm (0,23 po) |
| 1 ligne | 3,5 mm (0,13 po) |



Renseignements connexes


- [Éditer une étiquette](#)

Sujets connexes :


- [Spécifications](#)

Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette

Pour imprimer des étiquettes comportant plusieurs sections séparées de texte, vous pouvez insérer jusqu'à cinq blocs de texte différents dans la même étiquette.

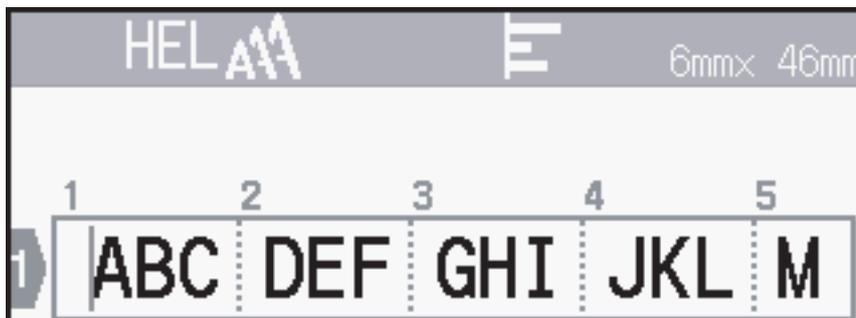

Pour ajouter un nouveau bloc de texte ou des lignes vierges à droite de votre texte actuel, maintenez enfoncée



Le curseur se déplace au début du nouveau bloc.



- Pour modifier les attributs de caractères d'un bloc de texte, suivez les étapes de modification des attributs de caractères d'une ligne de texte.
- Il y a un maximum de cinq blocs par étiquette.



Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)

Supprimer du texte

- >> Pour supprimer un caractère à la fois :
- >> Pour supprimer le texte, mais pas les paramètres de format :
- >> Pour supprimer tous les caractères d'une ligne spécifique :
- >> Pour supprimer tous les caractères et tous les paramètres de format :

Pour supprimer un caractère à la fois :

Appuyez sur .

Pour supprimer le texte, mais pas les paramètres de format :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Txt seulement], puis appuyez sur OK.

Pour supprimer tous les caractères d'une ligne spécifique :

1. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour vous déplacer sur la ligne que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur  et  simultanément.

Pour supprimer tous les caractères et tous les paramètres de format :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Txt & Format], puis appuyez sur OK.

Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)

Insérer un onglet

Pour insérer un onglet, placez le curseur à gauche du texte, et appuyez sur  et  simultanément.

Le symbole de l'onglet () apparaît sur l'écran ACL.



Pour supprimer un onglet d'une étiquette :

Positionnez le curseur à droite du symbole de l'onglet sur l'écran de saisie de texte, puis appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)
 - [Modifier la longueur de l'onglet](#)

Modifier la longueur de l'onglet

1. Saisissez le texte que vous voulez.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long. Onglet], puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher 0 à 100 mm (0,0 po à 4,0 po), puis appuyez sur **OK**.
 - Saisissez la longueur de l'onglet souhaitée à l'aide des touches numériques. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie de texte.



Renseignements connexes

- [Insérer un onglet](#)

Utiliser le rappel de texte pour compléter automatiquement les mots courants

Vous pouvez enregistrer des textes ou des phrases fréquemment utilisés dans votre étiqueteuse pour les retrouver rapidement et les utiliser dans vos étiquettes. Par défaut, la fonction Rappel de texte est réglée sur [Activé].



1. Saisissez un caractère (par exemple : « B »).
2. Appuyez sur **OK**.
L'étiqueteuse affiche une liste de mots imprimés commençant par la lettre « B », comme « Brother ».
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mot souhaité.
4. Appuyez sur ► pour afficher le mot entier si nécessaire.
Appuyez sur ◀ pour revenir à la liste des mots.
5. Appuyez sur **OK**.

Pour fermer la liste de mots et revenir à l'écran de saisie de texte, appuyez sur .

✓ Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)
 - [Mémoire de rappel en texte clair](#)
 - [Activer ou désactiver le rappel de texte](#)

Mémoire de rappel en texte clair

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Rappel texte], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Effacer la mémoire], puis appuyez sur **OK**.
Le message [Effacer toute la mémoire du rappel texte ?] apparaît.
5. Appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Utiliser le rappel de texte pour compléter automatiquement les mots courants](#)

Activer ou désactiver le rappel de texte

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Rappel texte], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé/Désactivé], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Utiliser le rappel de texte pour compléter automatiquement les mots courants](#)

Entrer les symboles

- Saisir des symboles à l'aide de la fonction de symbole
- Définir l'historique des symboles
- Options de symboles

Saisir des symboles à l'aide de la fonction de symbole

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un symbole, puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Entrer les symboles](#)

Définir l'historique des symboles

L'historique des symboles peut stocker jusqu'à 30 symboles récemment utilisés. Par défaut, la fonction Historique des symboles est réglée sur [Activé].

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Mise à jour symboles], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.

Renseignements connexes

- [Entrer les symboles](#)

| Catégorie | Symboles |
|------------|----------|
| Émoji | |
| Graphique | |
| Astrologie | |

✓ Renseignements connexes

- [Entrer les symboles](#)

Saisir des caractères accentués

1. Saisissez le caractère que vous voulez.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un caractère accentué, puis appuyez sur **OK**.

✓ Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)
 - [Options de caractères accentués](#)

Options de caractères accentués

Les caractères accentués affichés sur l'écran ACL dépendent de votre langue.

| Caractère | Caractères accentués |
|-----------|----------------------|
| a | á à â ä æ ã å ä å |
| A | Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Å |
| c | ç Ć Ć |
| C | Ç Ć Ć |
| d | d' ð đ |
| D | Ď Đ |
| e | é è ê ë ě ě ě ē |
| E | É È Ê Ë Ě Ě Ě Ē |
| g | ğ ğ |
| G | Ĝ Ğ |
| i | í î ï ĵ ĵ ĵ |
| I | Í Ì Î Ĵ Ĵ Ĵ |
| k | ķ |
| K | Ķ |
| l | ł ł ł ł |
| L | Ł Ł Ł Ł |
| n | ñ ñ ñ ñ |
| N | Ñ Ñ Ñ Ñ |
| o | ó ò ô ø ö õ œ ö |
| O | Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö |
| r | ř ř ř |
| R | Ř Ř Ř |
| s | š š š š š |
| S | Š Š Š Š Š |
| t | ť ť ƚ |
| T | Ť Ť ƚ |

| Caractère | Caractères accentués |
|-----------|----------------------|
| u | ú ù û ü ů ű ū Ű |
| U | Ú Ù Û Ü Ů Ű Ū Ű |
| y | ý ÿ |
| Y | Ý Ÿ |
| z | ž ź ż |
| Z | Ž Ź Ż |



Renseignements connexes

- [Saisir des caractères accentués](#)

Définir les attributs des caractères

Vous pouvez définir les attributs des caractères par étiquette ou par ligne.

- [Appliquer des attributs de caractères à un caractère](#)
- [Appliquer des attributs de caractères à une ligne de texte](#)
- [Options de paramétrage des attributs](#)
- [Définir le style auto](#)

Appliquer des attributs de caractères à un caractère

Lorsque vous mettez en forme votre texte, vous pouvez prévisualiser vos sélections d'attributs de caractères sur l'écran ACL.

1. Saisissez le texte que vous voulez.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie de texte.



Renseignements connexes

- [Définir les attributs des caractères](#)

Sujets connexes :


- [Options de paramétrage des attributs](#)

Appliquer des attributs de caractères à une ligne de texte

Si vous ajoutez plusieurs lignes dans votre étiquette, vous pouvez formater chaque ligne de texte pour qu'elle ait un aspect différent.


1. Saisissez les lignes de caractères ou le texte que vous voulez sur votre étiquette.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour déplacer le curseur sur la ligne dont vous souhaitez modifier les attributs de caractères.
3. Appuyez sur  et sur  pour afficher les attributs de mise en forme disponibles.

Trois lignes noires (1) sur le côté gauche de l'attribut de caractère indiquent que vous appliquez maintenant l'attribut à cette ligne spécifique uniquement.

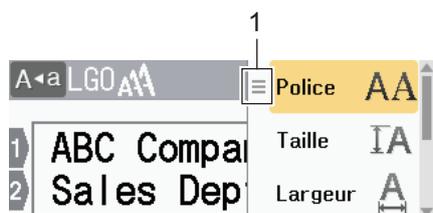

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie de texte.

 Lorsque différentes valeurs d'attributs sont définies pour chaque ligne, les valeurs de chaque ligne apparaissent sous la forme de trois lignes noires (1), également appelées « menu hamburger », lorsque vous appuyez sur .

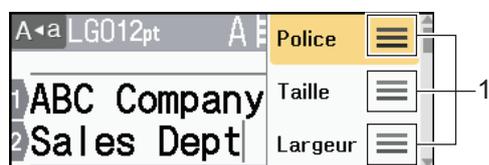

✓ Renseignements connexes

- [Définir les attributs des caractères](#)

Sujets connexes :

- [Options de paramétrage des attributs](#)

Options de paramétrage des attributs

Police

| Valeur | Message à l'écran ACL | Résultat |
|---------------|-----------------------|-----------|
| Helsinki | HEL | A1 |
| Dortmund | DTM | A1 |
| Brussels | BRU | A1 |
| Cooperstown | COP | A1 |
| Atlanta | ATL | A1 |
| US | US | A1 |
| Los Angeles | LA | A1 |
| San Diego | SGO | A1 |
| Florida | FLO | A1 |
| Calgary | CAL | <i>A1</i> |
| Belgium | BEL | A1 |
| Adams | ADM | A1 |
| Brunei | BRN | A1 |
| Sofia | SOF | A1 |
| Germany | GER | <i>A1</i> |
| Letter Gothic | LGO | A1 |
| Istanbul | IST | A1 |

Taille de la police

Tailles disponibles :

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, 48 pt



Lorsque le mode Auto est sélectionné, le texte est automatiquement ajusté pour s'imprimer dans la plus grande taille disponible dans les paramètres de police pour chaque largeur de ruban.

Largeur

| Valeur | Résultat |
|--------|----------|
| x 1 | A |
| x 3/2 | A |
| x 2 | A |

| Valeur | Résultat |
|--------|----------|
| x 1/2 | A |
| x 2/3 | A |

Style de police

| Valeur | Message à l'écran ACL | Résultat |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Normal | Normal | A |
| Gras | Gras | A |
| Souligné | Soulig | <u>A</u> |
| Souligné en gras | Soulig+Gras | <u>A</u> |
| Barré | Barré | A |
| Contour | Contour | A |
| Ombre | Ombre | A |
| Solide | Solide | A |
| Italique | Italique | <i>A</i> |
| Italique Gras | I+Gras | <i>A</i> |
| Souligné + Italique | Soulig+I | <u><i>A</i></u> |
| Souligné + Gras + Italique | Soulig+Gras+I | <u><i>A</i></u> |
| Italique Contour | I+Contour | <i>A</i> |
| Italique Ombre | I+Ombre | <i>A</i> |
| Italique Solide | I+Solide | <i>A</i> |
| Vertical | Vertical | A |
| Vertical Gras | Vrticl+Gras | A |

Alignement

| Valeur | Résultat |
|--------|----------|
| Gauche | ABC |
| Centre | ABC |
| Droite | ABC |
| Justif | A B C |



Renseignements connexes

- [Définir les attributs des caractères](#)

Définir le style auto

Vous pouvez réduire la taille du texte pour l'adapter à la longueur de votre étiquette.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Style auto], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

| Option | Description |
|------------------|---|
| Taille du texte | La taille totale du texte est réduite pour s'adapter à l'étiquette. |
| Largeur du texte | La largeur du texte est réduite à la taille du paramètre $\times 1/2$ ou $\times 2/3$ pour tenir dans l'étiquette. Pour le résultat attendu >> <i>Sujets connexes</i> |

5. Appuyez sur **OK**.

Renseignements connexes

- [Définir les attributs des caractères](#)

Sujets connexes :

- [Options de paramétrage des attributs](#)

Définir la longueur d'étiquette

Les étiquettes peuvent avoir une longueur comprise entre 1,2 po (30 mm) et 12,0 po (300 mm). Lorsque vous sélectionnez [Auto], la longueur de l'étiquette est automatiquement ajustée en fonction de la quantité de texte saisie.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long.], puis appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir la valeur, puis appuyez sur **OK**.
 - Définissez la longueur de l'étiquette en entrant la longueur souhaitée à l'aide des touches numériques. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie de texte.



Renseignements connexes

- Éditer une étiquette
 - Définir les cadres

Sujets connexes :

- Modifier la longueur de l'onglet
- Sélectionner une option de coupe

Définir les cadres

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Cadre], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un cadre, puis appuyez sur **OK**.



Vous pouvez également sélectionner un cadre en saisissant son numéro. Pour plus d'information >>
Renseignements connexes



Renseignements connexes

- [Définir la longueur d'étiquette](#)
 - [Options du cadre](#)

Options du cadre

| Catégorie | Cadres |
|--------------|--------|
| Simple 1 | |
| Simple 2 | |
| Décoration | |
| Entreprise 1 | |

| Catégorie | Cadres |
|--------------|--------|
| Entreprise 2 | |

✓ Renseignements connexes

- [Définir les cadres](#)

Utiliser les mises en page en format automatique

- [Utiliser des modèles](#)
- [Options du modèle](#)

Utiliser des modèles

Sélectionnez une mise en page parmi les modèles préchargés inclus dans votre étiqueteuse, saisissez votre texte, puis appliquez la mise en forme souhaitée. Pour les modèles préchargés ►► *Sujets connexes*: Options du modèle.




Si la largeur de la cassette de ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour le modèle sélectionné, un message d'erreur s'affiche dès que vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur  ou sur toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette de ruban ou choisissez un autre modèle.

Exemple - Pour personnaliser et imprimer le modèle préchargé appelé Étiquette de suivi 1 :



1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Format auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Modèles], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Gestion actifs], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Étiquette de suivi 1], puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le texte que vous voulez, puis appuyez sur **OK**.
7. Saisissez le texte du champ suivant, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ou ▶ pour sélectionner un attribut de code à barres, puis appuyez sur **OK**.
9. Saisissez les données du code à barres, puis appuyez sur **OK**. Pour plus d'information ►► *Sujets connexes*: Création d'une étiquette de code à barres.
10. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer], puis cliquez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

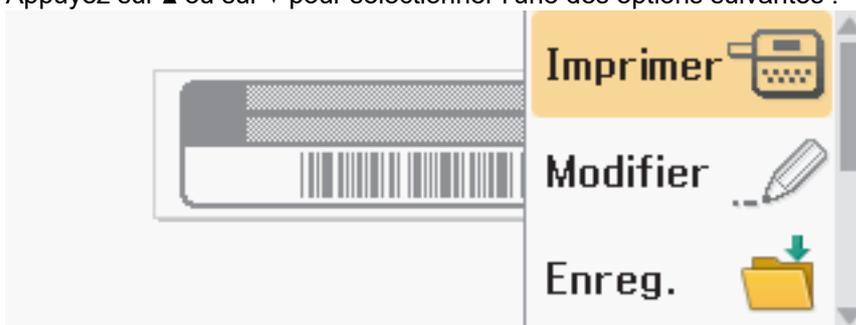

| Option | Description |
|----------------------|--|
| Modifier | Changez le texte. |
| Enreg. | Enregistrez l'étiquette. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> : Utiliser la mémoire de fichiers. |
| Menu | Modifiez les paramètres de la police ou du style. |
| Prévisual. | Prévisualisez l'étiquette avant de l'imprimer. Appuyez sur  pour modifier le grossissement de l'écran ACL. |
| Options d'impression | Sélectionnez les options d'impression. |

| Option | Description |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

Pour plus d'information >> *Sujets connexes*: Impression d'étiquettes.

11. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur  sur OK.




Renseignements connexes



- [Utiliser les mises en page en format automatique](#)

Sujets connexes :

- [Création d'une étiquette de code à barres](#)
 - [Utiliser la mémoire de fichiers](#)
 - [Impression d'étiquettes](#)
 - [Options du modèle](#)
-

Options du modèle

| Catégorie | Valeur | Détails |
|----------------|------------------------|---|
| Gestion actifs | Étiquette de suivi 1 |  (24 mm x 70 mm [0,94 po x 2,8 po]) |
| | Étiquette de suivi 2 |  (18 mm x 70 mm [0,70 po x 2,8 po]) |
| | Étiquette de suivi 3 |  (24 mm x 70 mm [0,94 po x 2,8 po]) |
| | Étiquette de suivi 4 |  (18 mm x 70 mm [0,70 po x 2,8 po]) |
| | Étiquette de suivi 5 |  (24 mm x 70 mm [0,94 po x 2,8 po]) |
| | Étiquette de suivi 6 |  (18 mm x 70 mm [0,70 po x 2,8 po]) |
| | Étiquette de suivi 7 |  (12 mm x 70 mm [0,47 po x 2,8 po]) |
| | Corbeille |  (24 mm x 76 mm [0,94 po x 3,0 po]) |
| | Étiquette d'équipement |  (24 mm x 58 mm [0,94 po x 2,3 po]) |
| Armoire | Étiqu. armoire 1 |  (24 mm x 126 mm [0,94 po x 5,0 po]) |
| | Étiqu. armoire 2 |  (18 mm x 111 mm [0,70 po x 4,4 po]) |
| | Étiqu. armoire 3 |  (24 mm x 126 mm [0,94 po x 5,0 po]) |
| | Étiqu. armoire 4 |  (24 mm x 160 mm [0,94 po x 6,3 po]) |
| Dossier | Classeur 1 |  (24 mm x 219 mm [0,94 po x 8,6 po]) |
| | Classeur 2 |  (18 mm x 219 mm [0,70 po x 8,6 po]) |

| Catégorie | Valeur | Détails |
|--------------|------------------------|---|
| | Classeur 3 |  <p>Jan-Mar 2022</p> <p>(24 mm x 219 mm [0,94 po x 8,6 po])</p> |
| | Classeur 4 |  <p>Jan-Mar 2022</p> <p>(12 mm x 219 mm [0,47 po x 8,6 po])</p> |
| | Onglet de dossier |  <p>(12 mm x 82 mm [0,47 po x 3,2 po])</p> |
| | Onglet de séparation |  <p>(12 mm x 42 mm [0,47 po x 1,6 po])</p> |
| | Indexation de document |  <p>(24 mm x 36 mm [0,94 po x 1,4 po])</p> |
| Adresse/ID | Étiquette d'adresse 1 |  <p>(24 mm x 72 mm [0,94 po x 2,8 po])</p> |
| | Étiquette d'adresse 2 |  <p>(24 mm x 72 mm [0,94 po x 2,8 po])</p> |
| | Badge Nom 1 |  <p>(24 mm x 72 mm [0,94 po x 2,8 po])</p> |
| | Badge Nom 2 |  <p>(24 mm x 72 mm [0,94 po x 2,8 po])</p> |
| | Badge Nom 3 |  <p>(18 mm x 72 mm [0,70 po x 2,8 po])</p> |
| | Badge Nom 4 |  <p>(24 mm x 72 mm [0,94 po x 2,8 po])</p> |
| Médias | Étiqu. carte SD |  <p>(12 mm x 25 mm [0,47 po x 1,0 po])</p> |
| | Clé USB |  <p>(9 mm x 25 mm [0,35 po x 1,0 po])</p> |
| | Tranche boîte DVD |  <p>(9 mm x 178 mm [0,35 po x 7,0 po])</p> |
| | Tranche boîte CD |  <p>(6 mm x 113 mm [0,23 po x 4,4 po])</p> |
| Étiqu. câble | Drapeau 1 |  <p>(12 mm x 90 mm [0,47 po x 3,5 po])</p> |
| | Drapeau 2 |  <p>(12 mm x 90 mm [0,47 po x 3,5 po])</p> |

| Catégorie | Valeur | Détails |
|---------------|-----------------|---|
| | Nappe 1 |  (24 mm x 39 mm [0,94 po x 1,5 po]) |
| | Nappe 2 |  (18 mm x 39 mm [0,70 po x 1,5 po]) |
| | Dalle (VRT) |  (12 mm x 70 mm [0,47 po x 2,8 po]) |
| Signalisation | Signalisation 1 |  (24 mm x 66 mm [0,94 po x 2,6 po]) |
| | Signalisation 2 |  (24 mm x 50 mm [0,94 po x 2,0 po]) |




Renseignements connexes

- Utiliser les mises en page en format automatique

Utiliser des mises en page de blocs de texte

Vous pouvez choisir différentes mises en page de blocs de texte, en fonction de la taille du ruban, pour disposer les lignes de texte sur votre étiquette. Sélectionnez l'une des options de mise en page de blocs de texte, saisissez votre texte, puis appliquez la mise en forme du texte si nécessaire. Pour voir quelles options sont disponibles pour le ruban que vous utilisez >> *Renseignements connexes*: Options de mise en page de blocs de texte.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Format auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [M. en page blocs], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la largeur de ruban souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la mise en page de blocs de texte souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le texte que vous voulez, puis appuyez sur **OK**.
7. Répétez ces étapes pour chaque champ de texte, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu d'impression.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer], puis cliquez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

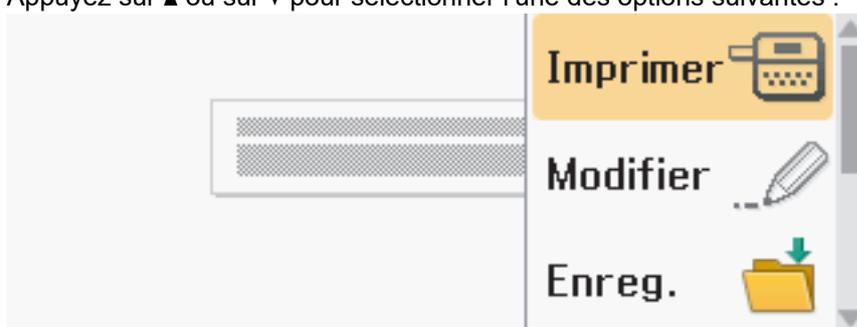

| Option | Description |
|----------------------|--|
| Modifier | Changez le texte. |
| Enreg. | Enregistrez l'étiquette. Pour plus d'information >> <i>Sujets connexes</i> : Utiliser la mémoire de fichiers. |
| Menu | Modifiez les paramètres de police, d'alignement ou de cadre. |
| Prévisual. | Prévisualisez l'étiquette avant de l'imprimer. Appuyez sur  pour modifier le grossissement de l'écran ACL. |
| Options d'impression | Sélectionnez les options d'impression. Pour plus d'information >> <i>Sujets connexes</i> : Impression d'étiquettes. |

10. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur  sur **OK**.



Si la largeur de la cassette de ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour la mise en page sélectionnée, un message d'erreur s'affiche dès que vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur

 ou sur toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette de ruban.



Renseignements connexes





- Éditer une étiquette
 - Options de mise en page de blocs de texte




Sujets connexes :

- Utiliser la mémoire de fichiers
- Impression d'étiquettes

Options de mise en page de blocs de texte







Ruban de 24 mm/0,94 po
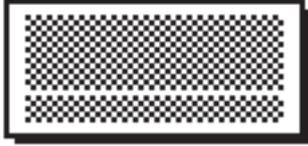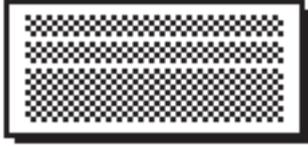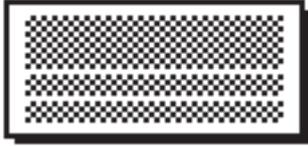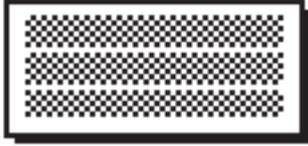
| Valeur | Détails |
|-------------------|---|
| 1Ligne(inversion) |  ... 48pt |
| 2LigneA |  ... 12pt ... 36pt |
| 2LigneB |  ... 36pt ... 12pt |
| 3LigneA |  ... 12pt ... 12pt ... 24pt |
| 3LigneB |  ... 24pt ... 12pt ... 12pt |
| 3LigneC |  ... 18pt ... 18pt ... 12pt |
| 1+1LigneA | 24pt...  ... 48pt |
| 1+1LigneB | 36pt...  ... 18pt |
| 1+1LigneC | 48pt...  ... 24pt |
| 1+2LigneA | 48pt...  ... 24pt ... 24pt |

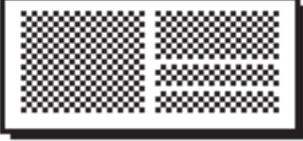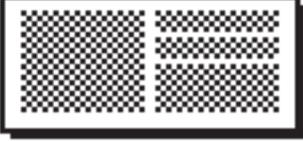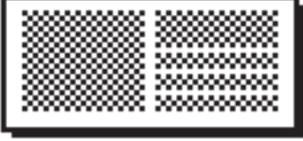
| Valeur | Détails |
|-----------|---|
| 1+2LigneB | 48pt...  ... 12pt ... 36pt |
| 1+2LigneC | 48pt...  ... 36pt ... 12pt |
| 1+3LigneA | 48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 12pt |
| 1+3LigneB | 48pt...  ... 24pt ... 12pt ... 12pt |
| 1+3LigneC | 48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt |
| 1+4LigneA | 24pt...  } ... 12pt |
| 1+4LigneB | 48pt...  ... 18pt } ... 9pt |
| 1+5Ligne | 24pt...  } ... 9pt |

Ruban de 18 mm/0,70 po

| Valeur | Détails |
|---------|---|
| 2LigneA |  ... 12pt ... 24pt |
| 2LigneB |  ... 24pt ... 12pt |
| 3LigneA |  9pt 9pt ... 24pt |
| 3LigneB |  ... 24pt 9pt 9pt |

| Valeur | Détails |
|-----------|--|
| 1+1LigneB | 36 pt...  ... 18 pt |
| 1+1LigneC | 42 pt...  ... 18 pt |
| 1+2LigneA | 42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt |
| 1+2LigneB | 42 pt...  ... 12 pt ... 24 pt |
| 1+2LigneC | 42 pt...  ... 24 pt ... 12 pt |
| 1+2LigneD | 42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt |
| 1+3Ligne | 42 pt...  } ... 12 pt |
| 1+4Ligne | 24 pt...  } ... 9 pt |
| 1+5Ligne | 24 pt...  } ... 9 pt |

Ruban de 12 mm/0,47 po

| Valeur | Détails |
|-----------|--|
| 2LigneA |  9 pt ... 12 pt |
| 2LigneB |  ... 12 pt 9 pt |
| 3LigneA |  6 pt 6 pt 12 pt |
| 3LigneB |  ... 12 pt 6 pt 6 pt |
| 1+1LigneA | 12 pt...  ... 24 pt |
| 1+1LigneB | 18 pt...  9 pt |
| 1+1LigneC | 24 pt...  ... 12 pt |

| Valeur | Détails |
|----------|---|
| 1+2Ligne | 24pt...  ... 12pt ... 12pt |

Ruban de 9 mm/0,35 po

| Valeur | Détails |
|----------|---|
| 2LigneA |  6pt 12pt |
| 2LigneB |  ... 12pt 6pt |
| 1+2Ligne | 18pt...  9pt 9pt |

Ruban de 6 mm/0,23 po

| Valeur | Détails |
|----------|---|
| 1+2Ligne | 12pt...  6pt 6pt |



Renseignements connexes

- [Utiliser des mises en page de blocs de texte](#)

Créer des tableaux


Créez un tableau en définissant le nombre de lignes et de colonnes que vous souhaitez. Vous pouvez enregistrer le fichier comme modèle pour le réutiliser dans d'autres étiquettes.



Il existe un nombre maximal de lignes, qui dépend de la largeur du ruban.

| Lignes maximales | Largeur du ruban |
|------------------|----------------------------------|
| 7 lignes | 24 mm (0,94 po) |
| 5 lignes | 18 mm (0,70 po) |
| 3 lignes | 12 mm (0,47 po) |
| 2 lignes | 9 mm (0,35 po) 6 mm (0,23 po) |

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Format auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Format tableau], puis appuyez sur **OK**.
Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour créer votre tableau.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la largeur de ruban souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Lignes].
6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour définir le nombre de lignes souhaité.
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Colonnes].
8. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour définir le nombre de colonnes souhaité, puis appuyez sur **OK**.
9. Saisissez le texte que vous voulez, puis appuyez sur **OK**.
10. Répétez ces étapes pour chaque champ de texte, puis appuyez sur **OK**.
11. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer], puis cliquez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

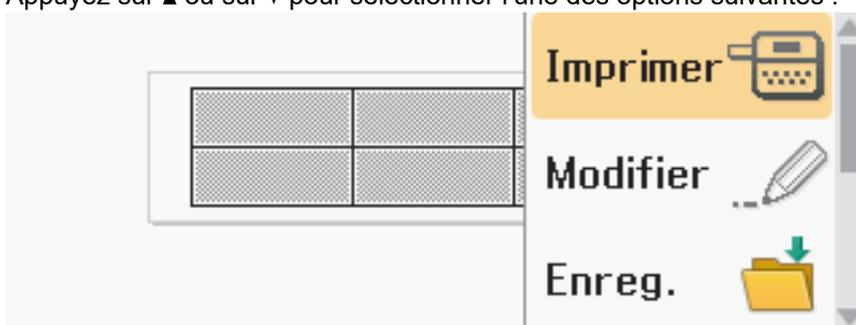

| Option | Description |
|------------|--|
| Modifier | Changez le texte. |
| Enreg. | Enregistrez l'étiquette. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> : Utiliser la mémoire de fichiers. |
| Menu | Modifiez les paramètres de la police ou du style. |
| Prévisual. | Prévisualisez l'étiquette avant de l'imprimer. Appuyez sur  pour modifier le grossissement de l'écran ACL. |

| Option | Description |
|----------------------|--|
| Options d'impression | Sélectionnez les options d'impression. Pour plus d'information >> <i>Sujets connexes</i> : Impression d'étiquettes. |

12. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur  sur **OK**.



- Le ruban de 3,5 mm (0,13 po) ne peut pas être utilisé pour créer des tableaux.
 - Si la largeur de la cassette de ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour la mise en page sélectionnée, un message d'erreur s'affiche dès que vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur  ou sur toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette de ruban.
-



Renseignements connexes

- [Éditer une étiquette](#)

Sujets connexes :

- [Utiliser la mémoire de fichiers](#)
 - [Impression d'étiquettes](#)
 - [Options de mise en page de blocs de texte](#)
-

Création d'une étiquette de code à barres

- [Créer et imprimer des codes à barres](#)
- [Modifier ou supprimer un code à barres et des données de code à barres](#)

Créer et imprimer des codes à barres

L'étiqueteuse n'est pas conçue exclusivement pour la création d'étiquettes de codes à barres. Vérifiez toujours que les étiquettes de codes à barres peuvent être lues par le lecteur de codes à barres.

Pour obtenir de meilleurs résultats, imprimez les étiquettes de codes à barres à l'encre noire sur un ruban blanc. Certains lecteurs de codes à barres peuvent ne pas être en mesure de lire les étiquettes de codes à barres créées à l'aide d'un ruban ou de l'encre coloré(e).

Jusqu'à cinq codes à barres peuvent être imprimés sur une étiquette.

REMARQUE

- Utilisez le paramètre [Grand] pour [Largeur] chaque fois que cela est possible. Certains lecteurs de codes à barres peuvent ne pas être en mesure de lire les étiquettes de codes à barres créées à l'aide du paramètre [Petit].
- L'impression continue d'un grand nombre d'étiquettes avec des codes à barres peut faire surchauffer la tête d'impression, ce qui peut affecter la qualité d'impression.
- Les symboles sont disponibles uniquement pour les protocoles CODE39, CODE128, CODABAR ou GS1-128.
- L'attribut « Chif.Cont » (chiffre de contrôle) est uniquement disponible pour les protocoles CODE39, I-2/5, et CODABAR.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Code barre], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ou ▶ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
4. Saisissez les données du code à barres. Pour plus d'information ►► *Sujets connexes*
5. Appuyez sur   ou .
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Création d'une étiquette de code à barres](#)
 - [Options de code à barres](#)

Options de code à barres

| Attribut | Valeur |
|--|---|
| Protocole | CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR |
| Largeur | Petit |
| | Grand |
| Sous# (Caractères imprimés sous le code à barres) | Activé |
| | Désactivé |
| Chif.Cont (Chiffre de contrôle) | Désactivé |
| | Activé (Disponible uniquement pour les protocoles CODE39, I-2/5, et CODABAR) |

Options de caractères spéciaux

CODE39

| Caractère spécial |
|-------------------|
| — |
| . |
| (ESPACE) |
| \$ |
| / |
| + |
| % |

CODABAR

| Caractère spécial |
|-------------------|
| — |
| \$ |
| : |
| / |
| . |

| Caractère spécial |
|-------------------|
| + |

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

| Caractère spécial | | | |
|-------------------|------|------|------|
| (ESPACE) | ! | " | # |
| \$ | % | & | ' |
| (|) | * | + |
| , | - | . | / |
| : | ; | < | = |
| > | ? | @ | [|
| \ |] | ^ | _ |
| NUL | · | SOH | STX |
| ETX | EOT | ENQ | ACK |
| BEL | BS | HT | LF |
| VT | FF | CR | SO |
| SI | DLE | DC1 | DC2 |
| DC3 | DC4 | NAK | SYN |
| ETB | CAN | EM | SUB |
| ESC | { | FS | |
| GS | } | RS | ~ |
| US | DEL | FNC3 | FNC2 |
| FNC4 | FNC1 | | |



Renseignements connexes

- [Créer et imprimer des codes à barres](#)

Modifier ou supprimer un code à barres et des données de code à barres

- >> [Supprimer un code à barres d'une étiquette](#)
- >> [Modifier les données du code à barres](#)

Supprimer un code à barres d'une étiquette

1. Positionnez le curseur à droite du code à barres sur l'écran de saisie des données.
2. Appuyez sur .

Modifier les données du code à barres

PT-D610BT

1. Pour modifier les attributs et les données du code à barres, positionnez le curseur à gauche du code à barres sur l'écran de saisie des données.
2. Appuyez sur  pour ouvrir l'écran de configuration du code à barres.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Code barre], puis appuyez sur **OK**.

Renseignements connexes

- [Création d'une étiquette de code à barres](#)

Utiliser la fonction Heure et Date

Vous pouvez ajouter l'heure et la date à votre étiquette.

- [Régler l'heure et la date](#)
- [Définir le format de l'heure et de la date](#)
- [Définir l'horodatage et ajouter l'heure et la date à une étiquette](#)
- [Modifier ou supprimer les paramètres de l'heure et de la date](#)

Régler l'heure et la date

Réglez l'heure et la date dans le paramètre Horloge. Après avoir réglé l'heure et la date, vous pouvez ajouter ces informations à votre étiquette à l'aide de la fonction Heure et date.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglages de l'horloge], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir l'année.
5. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour passer au champ suivant.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre à jour le champ.
7. Appuyez sur **OK**.

REMARQUE

- Vous pouvez également utiliser les touches numériques de l'appareil pour saisir l'heure et la date.
- L'heure et la date sont actives dès que vous appuyez sur **OK**.
- Pour sauvegarder les paramètres de l'heure et de la date même lorsque votre appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation, installez deux piles alcalines AA (LR6).



Renseignements connexes

- [Utiliser la fonction Heure et Date](#)

Définir le format de l'heure et de la date

Cette étiqueteuse propose différents formats d'heure et de date à ajouter à votre étiquette. Choisissez le style analogique ou numérique.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Format date et heure], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Date] ou [Heure].
5. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour définir le format.
6. Appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Utiliser la fonction Heure et Date](#)
 - [Options de format d'heure et de date](#)

Options de format d'heure et de date

Les options de format d'heure et de date disponibles sont répertoriées dans le tableau. Vous pouvez régler l'heure et la date à partir du menu [Réglages] > [Format date et heure] de l'appareil.

| Attribut | Options de format | Attribut | Options de format |
|----------|-------------------|----------|-------------------|
| Date | 12/31/2099 | Date | 31/12/2099 |
| | 12.31.2099 | | 31/12/2099 |
| | 12-31-2099 | | 31.12.2099 |
| | 31 décembre, 2099 | | 31-12-2099 |
| | Déc. 31, 2099 | | 31. Décembre 2099 |
| | 2099/12/31 | | 31. déc. 2099 |
| Temps | 11:59 PM | Temps | 23:59 |

Les paramètres par défaut sont indiqués en gras.

REMARQUE

Les valeurs de la date et de l'heure sont utilisées pour afficher un exemple de réglage. Lorsqu'un format est sélectionné, l'heure et la date que vous avez définies dans le réglage de l'horloge apparaissent dans l'option de format sélectionnée.



Renseignements connexes

- [Définir le format de l'heure et de la date](#)

Définir l'horodatage et ajouter l'heure et la date à une étiquette

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage indic temps], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

- **[Heure]**

Utilisez le [Indic. Temps] pour ajouter la date et l'heure à n'importe quelle étiquette.

- a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Heure].
- b. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Auto] ou [Fixé], puis appuyez sur **OK**.

| Option | Description |
|--------|---|
| Auto | <ul style="list-style-type: none">• Positionnez le curseur à l'endroit où vous voulez que l'heure et la date apparaissent. Appuyez sur , sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Indic. Temps, puis appuyez sur OK. La date et l'heure actuelles (ou une date et une heure futures ou passées, si vous les avez précédemment définies à l'aide de l'option Transférer) et une icône d'horloge apparaissent sur l'écran ACL.• Lorsque vous appuyez sur  uniquement, la date et l'heure les plus récentes sont imprimées sur l'étiquette. L'icône de l'horloge ne s'imprime pas. |
| Fixé | <ul style="list-style-type: none">• Positionnez le curseur à l'endroit où vous voulez que l'heure et la date apparaissent. Appuyez sur , sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Indic. Temps, puis appuyez sur OK. La date et l'heure actuelles apparaissent sur l'écran ACL.• Lorsque vous appuyez sur , la date et l'heure s'impriment sur votre étiquette. |



Vérifiez et confirmez les paramètres de l'heure et de la date en plaçant le curseur à gauche de l'icône de l'horloge, en appuyant sur , en appuyant sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Indic. Temps], puis en appuyant sur **OK**.

- **[Format]**

Sélectionnez le format d'heure et de date que vous souhaitez utiliser.

- a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Format].
- b. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner l'option de format souhaitée.

| Option | Description |
|----------|---|
| Date | Imprime uniquement la date sur l'étiquette. |
| Date&Heu | Imprime la date et l'heure sur l'étiquette. |
| Heure | Imprime uniquement l'heure sur l'étiquette. |
| Heu&Date | Imprime l'heure et la date sur l'étiquette. |

- c. Appuyez sur **OK**.

- **[Transférer]**

Définissez une date et une heure futures ou passées.

- a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Transférer].

-
- b. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner [On] et spécifier les valeurs de date et d'heure que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **OK**.

| Option | Description |
|--------|---|
| On | Permet d'augmenter ou de diminuer les valeurs de l'heure et de la date. |
| Off | Imprime l'heure et la date actuelles. |

- c. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner l'année, le mois, la semaine, la date, l'heure ou la minute.
d. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour modifier la date et l'heure actuelles selon vos besoins.



Vous pouvez également régler la date et l'heure en saisissant les chiffres à l'aide du clavier.

- e. Appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Utiliser la fonction Heure et Date](#)
-

Modifier ou supprimer les paramètres de l'heure et de la date

- >> [Modifier les paramètres de l'heure et de la date](#)
- >> [Supprimer l'heure et la date d'une étiquette](#)

Modifier les paramètres de l'heure et de la date

1. Positionnez le curseur à gauche de l'icône de l'horloge sur l'écran de saisie de texte.
2. Appuyez sur  pour ouvrir l'écran de réglage de l'horodateur.
3. Mettez à jour les paramètres que vous souhaitez et appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Supprimer l'heure et la date d'une étiquette

1. Positionnez le curseur à droite de l'icône de l'horloge sur l'écran de saisie de texte.
2. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Utiliser la fonction Heure et Date](#)

Imprimer les étiquettes

- [Prévisualiser des étiquettes](#)
- [Impression d'étiquettes](#)
- [Sélectionner une option de coupe](#)
- [Régler la longueur de l'étiquette](#)
- [Imprimer les modèles transférés](#)

Prévisualiser des étiquettes

Vous pouvez prévisualiser les étiquettes avant de les imprimer pour vous assurer qu'elles sont correctes.

1. Appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ◀, ▶, ▲, ou ▼ pour faire défiler l'aperçu vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.
 - Appuyez sur  et ◀, ▶, ▲, ou ▼ pour faire défiler directement la bordure gauche, droite, supérieure ou inférieure.
 - Appuyez sur  pour modifier le grossissement de l'aperçu.

Renseignements connexes

- [Imprimer les étiquettes](#)

Impression d'étiquettes

REMARQUE

- Ne tirez pas sur l'étiquette lorsque l'étiqueteuse l'éjecte de la fente de sortie du ruban. Dans ce cas, le ruban encrreur sera déchargé avec le ruban, ce qui rendra le ruban inutilisable.
- Ne bloquez pas la fente de sortie du ruban pendant l'impression. Cela provoquerait en effet un bourrage du ruban.

1. Après avoir créé votre étiquette, appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies, puis appuyez sur  ou **OK**.



- Vous pouvez également spécifier le nombre de copies à l'aide des touches numériques.
- Si vous n'avez besoin que d'une seule copie de l'étiquette, appuyez sur  sans sélectionner le nombre de copies.




Renseignements connexes

- [Imprimer les étiquettes](#)
 - [Impression séquentielle](#)
 - [Impression miroir](#)

Impression séquentielle

Utilisez cette fonction pour créer des étiquettes avec des chiffres ou des lettres disposés de manière séquentielle, à partir d'un format d'étiquette unique.

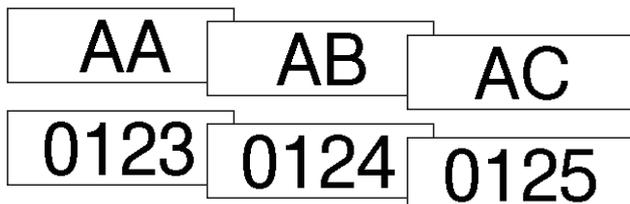


1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Numéro], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner un point de départ, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner un point de fin, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur  sur **OK**.

Renseignements connexes

- [Impression d'étiquettes](#)

Impression miroir

Avec [Miroir], utilisez du ruban transparent afin que les étiquettes puissent être correctement lues depuis le côté opposé lorsqu'elles sont collées sur du verre, des fenêtres ou d'autres surfaces transparentes.

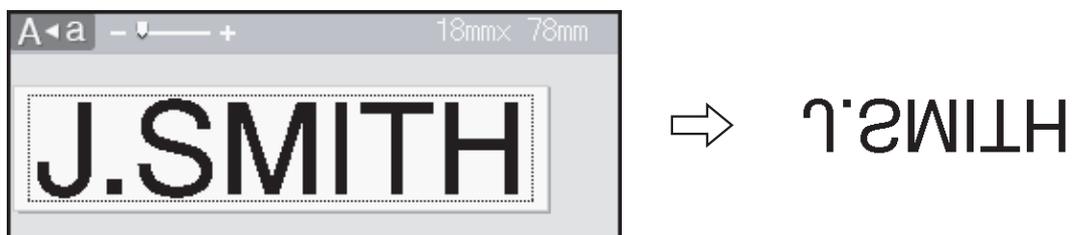

1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Miroir], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  ou **OK**.

✓ Renseignements connexes

- [Impression d'étiquettes](#)

Sélectionner une option de coupe

Choisissez parmi plusieurs options intégrées pour déterminer comment l'étiqueteuse découpe vos étiquettes.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Option Coupe], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Pte marge], [Gde marge], [Chaîne], [Non coupé] ou [Ruban spec.], puis appuyez sur **OK**.







Renseignements connexes



- [Imprimer les étiquettes](#)
- [Options de coupe du ruban](#)

Options de coupe du ruban

Dans le tableau des options, ces motifs visuels représentent des parties de votre étiquette, comme illustré dans la colonne Exemple.

| | |
|---|-------------------------|
|  | Zone d'impression |
|  | Marge |
|  | Marge de stratification |
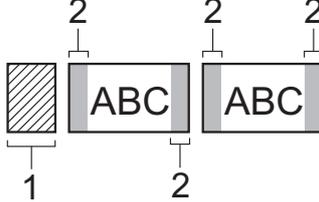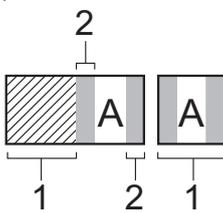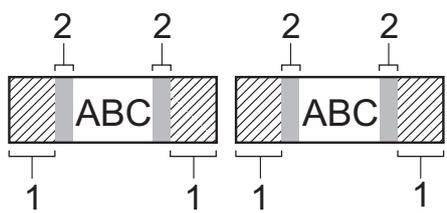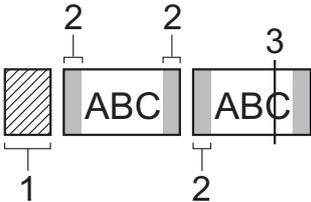
| Paramètre | Description | Exemple |
|-----------|--|---|
| Pte marge | Découpe automatiquement un morceau de ruban vierge avant d'imprimer la première étiquette, puis découpe le ruban après chaque impression d'étiquette en laissant une marge de 2 mm (0,08 po) à chaque extrémité. | <ul style="list-style-type: none"> Lorsque la longueur de l'étiquette est d'environ 23 mm (0,9 po) ou plus  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po) Lorsque la longueur de l'étiquette est d'environ 23 mm (0,9 po) ou moins  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po) |
| Gde marge | Coupe automatiquement le ruban après l'impression de chaque étiquette, en laissant une marge de 25 mm (0,98 po) à chaque extrémité. |  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po) |
| Chaîne | <ul style="list-style-type: none"> Découpe automatiquement un morceau de ruban vierge avant d'imprimer la première étiquette, puis découpe le ruban après chaque impression d'étiquette en laissant une marge de 2 mm (0,08 po) à chaque extrémité. Après l'impression de la dernière étiquette, le ruban n'est ni avancé ni coupé. Appuyez simultanément sur  et  et pour faire avancer et couper le ruban. |  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po) Position de coupe |
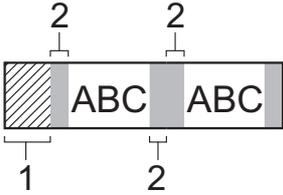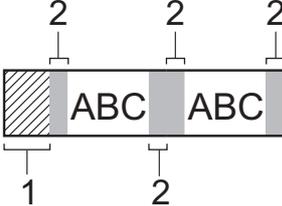
| Paramètre | Description | Exemple |
|-------------|---|--|
| Non coupé | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ce paramètre lorsque vous imprimez plusieurs copies d'une étiquette ou lorsque vous utilisez des rubans pour tissu thermocollants ou d'autres rubans spéciaux qui ne peuvent pas être coupés par le coupe-ruban de l'étiqueteuse. Après l'impression de la dernière étiquette, le ruban n'est pas avancé ni découpé. <ul style="list-style-type: none"> Appuyez simultanément sur  et  et pour faire avancer et couper le ruban. Lorsque vous utilisez des rubans spéciaux qui ne peuvent pas être coupés par le coupe-ruban de l'étiqueteuse, retirez la cassette de ruban de l'étiqueteuse et utilisez des ciseaux pour couper le ruban. |  <ol style="list-style-type: none"> 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po) |
| Ruban spec. | Sélectionnez ce paramètre lorsque vous utilisez un ruban spécial. |  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm (0,9 po) 2 mm (0,08 po) |



Renseignements connexes

- Sélectionner une option de coupe

Régler la longueur de l'étiquette

Lorsque la cassette de ruban est presque vide, la longueur de l'étiquette imprimée peut être moins précise. Dans ce cas, réglez manuellement la longueur de l'étiquette.



Environ 1 % de la longueur totale de l'étiquette est ajustée d'un niveau.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long. étiquet.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [-3 - +3], puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Imprimer les étiquettes](#)

Imprimer les modèles transférés

Vous pouvez transférer les modèles créés dans P-touch Editor vers votre étiqueteuse, personnaliser votre texte, puis imprimer les étiquettes mises à jour.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Modèles transférés], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le modèle que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Imprimer], puis appuyez sur **OK**.



Si vous n'avez pas encore transféré de modèles depuis P-touch Editor, [Modèles transférés] n'apparaîtra pas dans la liste des options.

Pour plus d'information >> [Sujets connexes](#)



Renseignements connexes

- [Imprimer les étiquettes](#)
 - [Modifier et imprimer les modèles transférés](#)
 - [Imprimer les modèles transférés de la base de données](#)
 - [Supprimer un modèle transféré](#)

Sujets connexes :

- [Transfert de modèles sur l'imprimante \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Modifier et imprimer les modèles transférés

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Modèles transférés], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le modèle que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Modif étiqu (non enreg)], puis appuyez sur **OK**.
5. Modifiez le modèle.



Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer un saut de ligne lorsque vous modifiez un modèle transféré.

6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un modèle modifié, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Imprimer], puis appuyez sur **OK**.



Vous ne pouvez pas enregistrer vos modifications dans un modèle transféré.



Renseignements connexes

- [Imprimer les modèles transférés](#)

Imprimer les modèles transférés de la base de données

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Modèles transférés], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le modèle que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Imprimer depuis BdD], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀, ▶, ▲, ou ▼ pour sélectionner le premier enregistrement de la plage que vous souhaitez imprimer.
6. Appuyez sur ◀, ▶, ▲, ou ▼ pour sélectionner le dernier enregistrement de la plage que vous souhaitez imprimer.
Les enregistrements de la plage sélectionnée sont mis en évidence sur l'écran ACL.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Imprimer], puis appuyez sur **OK**.



Le nombre maximum de caractères pouvant être imprimés pour un modèle transféré est de 1500 caractères. Les sauts de ligne et les blocs de texte réduisent le nombre maximal.



Renseignements connexes

- [Imprimer les modèles transférés](#)
 - [Recherchez un modèle dans la base de données](#)

Recherchez un modèle dans la base de données

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Modèles transférés], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le modèle que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur **OK**.
Le premier enregistrement de la base de données sélectionnée s'affiche.
4. Saisissez les données ou le nom que vous recherchez.

Par exemple, saisissez « B » pour trouver toutes les chaînes de caractères contenant « B ». Saisissez « BR » pour trouver toutes les chaînes de caractères contenant « BR ».

Saisissez autant de lettres ou de chiffres que nécessaire.



- Si une chaîne contient le caractère que vous avez saisi, le curseur sur l'écran ACL se déplace vers ce contenu et le met en surbrillance. Si le contenu n'existe pas, le curseur reste à sa position actuelle.
- Si le caractère que vous avez recherché est contenu dans plusieurs champs de la base de données, appuyez simultanément sur les touches  et  pour passer au champ suivant contenant le caractère. Le caractère est mis en évidence dans le champ.
- Appuyez sur  pour supprimer le dernier caractère de vos données de recherche. Le curseur se déplace vers le champ suivant contenant les caractères de recherche restants.



Renseignements connexes

- [Imprimer les modèles transférés de la base de données](#)

Supprimer un modèle transféré

Lorsque vous supprimez un modèle transféré, il est supprimé uniquement de votre étiqueteuse.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Modèles transférés], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le modèle que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Supprimer], puis appuyez sur **OK**.
Le message [Supprimer ?] apparaît.
5. Appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Imprimer les modèles transférés](#)

Utiliser la mémoire de fichiers

- Enregistrer les fichiers d'étiquettes
- Imprimer, ouvrir, supprimer ou marquer une étiquette sauvegardée

Enregistrer les fichiers d'étiquettes

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 étiquettes et les recharger ultérieurement à des fins d'impression. Vous pouvez enregistrer au maximum 280 caractères par fichier. Vous pouvez également modifier et remplacer les étiquettes enregistrées.

1. Saisissez le texte et mettez en forme votre étiquette.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Enreg.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Utiliser la mémoire de fichiers](#)

Imprimer, ouvrir, supprimer ou marquer une étiquette sauvegardée

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Fichier], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

| Option | Description |
|-----------|--|
| Imprimer | <p>a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Imprimer</code>, puis appuyez sur OK.</p> <p>b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies, puis appuyez sur  ou OK.</p> |
| Ouvrir | Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Ouvrir</code> , puis appuyez sur OK . |
| Supprimer | <p>a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Suppr.</code>, puis appuyez sur OK.</p> <p>b. Appuyez sur OK.</p> <p>Le message <code>Supprimer ?</code> apparaît.</p> <p>c. Appuyez sur OK.</p> <p>Pour supprimer une étiquette enregistrée dans l'écran de sélection des fichiers, sélectionnez l'étiquette à l'aide de ▲ ou ▼, puis appuyez sur .</p> |
| Marquage | <p>Les fichiers sauvegardés peuvent être organisés en huit catégories différentes avec un code couleur. Les choix de couleurs apparaissent à gauche du nom du fichier dans l'écran de sélection des fichiers.</p> <p>a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Marqu.</code>, puis appuyez sur OK.</p> <p>b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une couleur, puis appuyez sur OK.</p> |

Renseignements connexes

- [Utiliser la mémoire de fichiers](#)

Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur

- [Créer des étiquettes à l'aide de P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Créer des étiquettes et les imprimer avec P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Créer des étiquettes à l'aide de P-touch Editor (Windows)

La fonction de transfert ne peut être utilisée qu'avec P-touch Editor 5.4.

Pour utiliser votre étiqueteuse avec votre ordinateur Windows, installez P-touch Editor et le pilote d'imprimante sur votre ordinateur.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com.

1. Démarrez P-touch Editor .

• **Windows 11 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

* En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

• **Windows 10 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

• **Windows 8,1 :**

Cliquez sur l'icône **P-touch Editor** de l'écran **Applications** ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• P-touch Editor 5.4


- Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir (1)**.
- Pour connecter une mise en page prédéfinie à une base de données, cochez la case en regard de **Connexion base de données (2)**.
- Pour créer une nouvelle mise en page, double-cliquez sur le volet **Nouvelle mise en page (3)** ou cliquez sur le volet **Nouvelle mise en page (3)**, puis cliquez sur →.
- Pour créer une nouvelle mise en page à l'aide d'une mise en page prédéfinie, double-cliquez sur un bouton de catégorie (4) ou sélectionnez un bouton de catégorie (4), puis cliquez sur →.



• P-touch Editor 6.0

- Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir (4)**.
- Pour créer une nouvelle mise en page, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette** et le bouton **Nouvelle étiquette (1)**.

- Pour créer une nouvelle mise en page à l'aide d'une mise en page prédéfinie, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette** et sur le bouton d'une catégorie (2), sélectionnez un modèle, puis cliquez sur **Créer** (3).

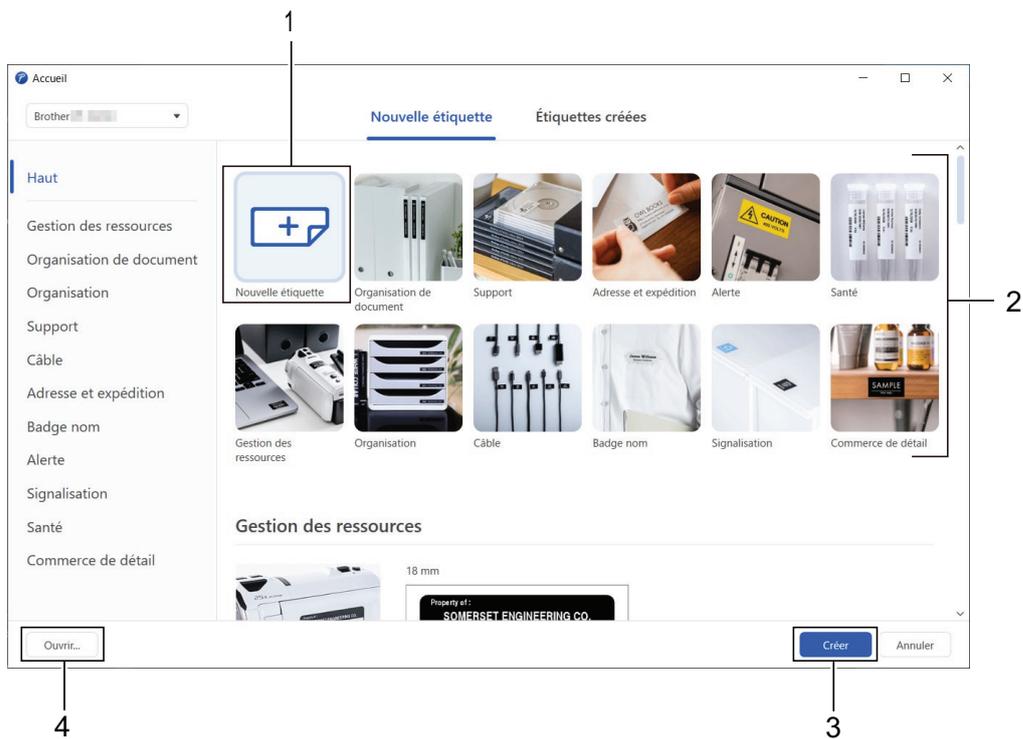

✓ Renseignements connexes


- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Créer des étiquettes et les imprimer avec P-touch Editor (Mac)

Téléchargez et installez P-touch Editor depuis l'App Store sur votre Mac.

Pour utiliser votre étiqueteuse avec votre ordinateur Mac, installez P-touch Editor.

1. Double-cliquez sur **Macintosh HD** > **Applications**, puis double-cliquez sur l'icône **Brother P-touch Editor**.
2. Lorsque P-touch Editor démarre, cliquez sur **Nouveau** pour sélectionner un modèle, créez une nouvelle mise en page ou ouvrez une mise en page existante.

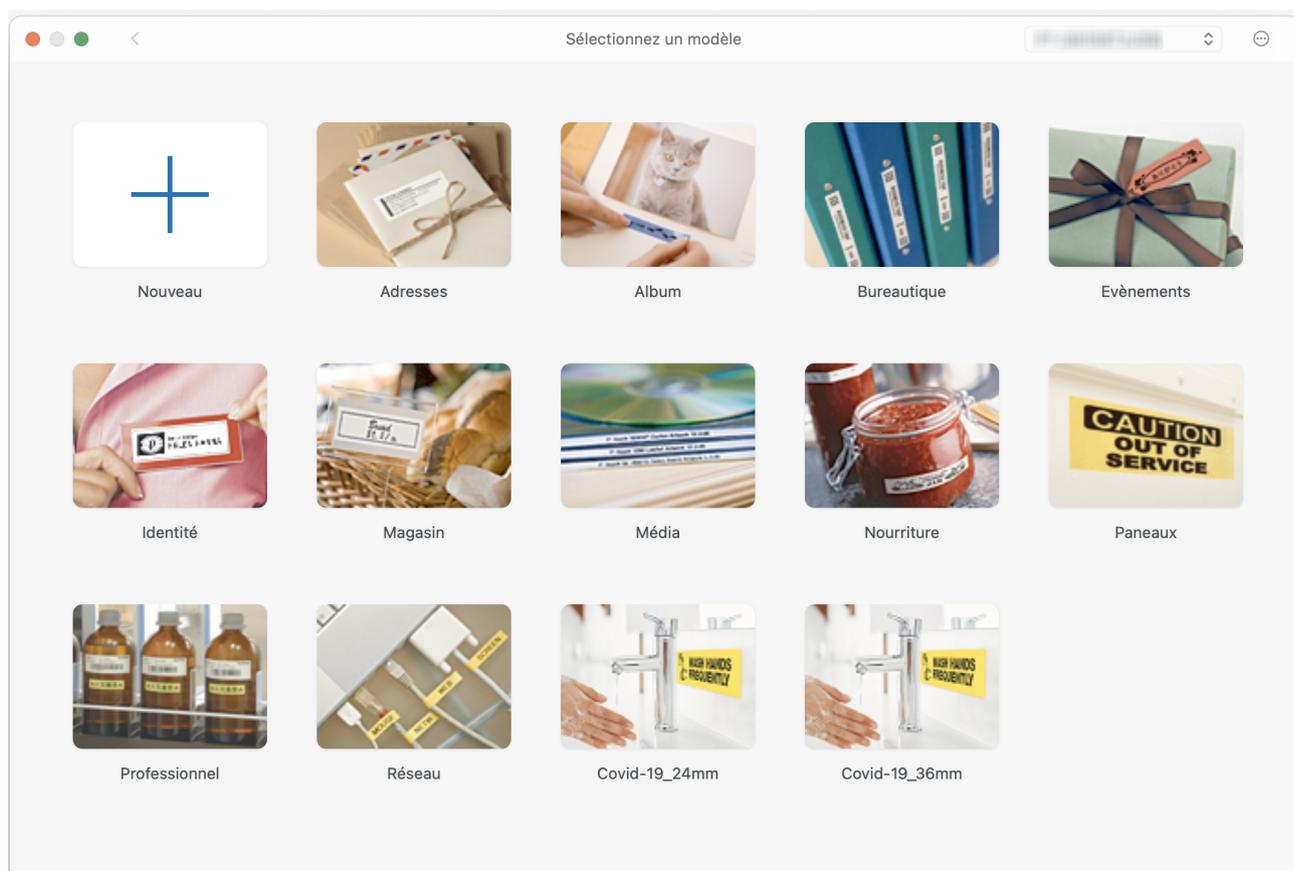


3. Permet de sélectionner les paramètres d'impression.
4. Cliquez sur l'icône **Imprimer**.

✓ Renseignements connexes

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)
 - [Fenêtre principale de P-touch Editor \(Mac\)](#)

Fenêtre principale de P-touch Editor (Mac)

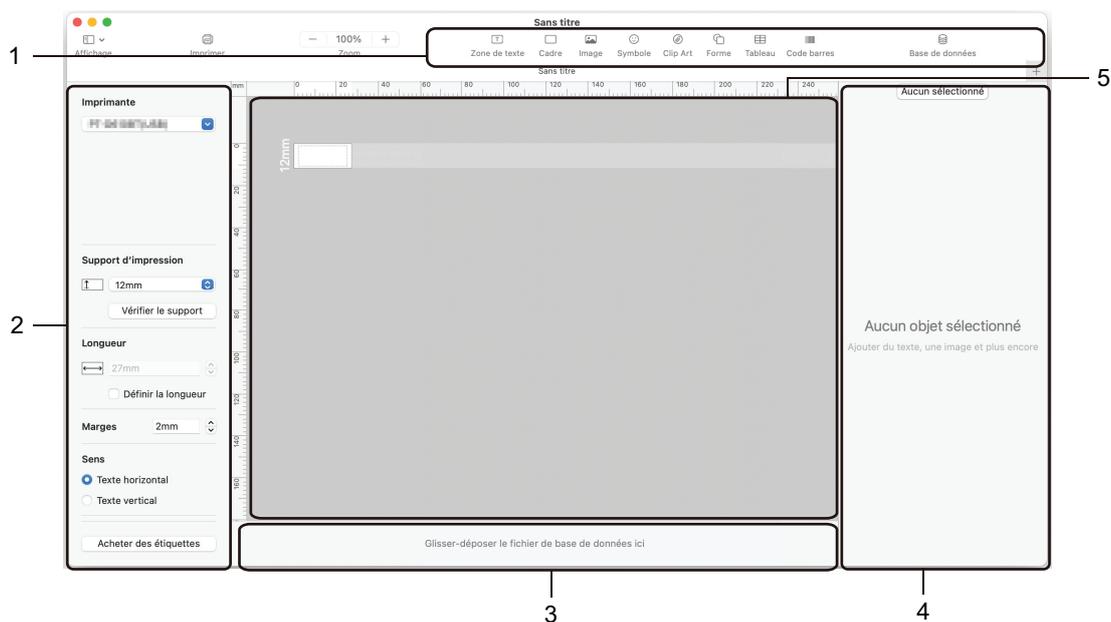

1. Barre d'outils
2. Inspecteur d'objets
3. Zone de connexion de base de données
4. Inspecteur d'étiquettes
5. Fenêtre de mise en page

✓ Renseignements connexes

- [Créer des étiquettes et les imprimer avec P-touch Editor \(Mac\)](#)

Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows)

Vérifiez que vous avez installé le pilote d'imprimante.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com.

1. Branchez l'étiqueteuse à un ordinateur.
2. Ouvrez le document que vous voulez imprimer.
3. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
4. Sélectionnez votre étiqueteuse, puis cliquez sur les propriétés de l'imprimante ou le bouton des préférences.
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
5. Modifiez les paramètres du pilote d'imprimante, si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Terminez votre opération d'impression.



Renseignements connexes

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Sujets connexes :

- [Connecter l'étiqueteuse à un ordinateur à l'aide d'un câble USB](#)
- [Activer ou désactiver le Bluetooth](#)
- [Installation de pilotes d'imprimante et de logiciels sur un ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer des étiquettes à l'aide d'appareils mobiles

- [Installer l'application Brother iPrint&Label](#)
- [Création d'étiquettes et impression à l'aide d'appareils mobiles](#)

Installer l'application Brother iPrint&Label

Utilisez l'application iPrint&Label de Brother pour imprimer directement depuis votre iPhone, iPad, iPod touch et appareils mobiles Android™.

| Application | Fonctionnalités |
|----------------------|--|
| Brother iPrint&Label | Créez des étiquettes pour un usage professionnel, notamment des codes-barres, des étiquettes d'équipement et des étiquettes pour des onglets de dossier. |

Pour plus d'informations sur les applications mobiles disponibles pour votre imprimante, visitez <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Renseignements connexes

- [Imprimer des étiquettes à l'aide d'appareils mobiles](#)

Création d'étiquettes et impression à l'aide d'appareils mobiles

1. Lancez l'application d'impression d'étiquettes sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez un modèle ou une conception d'étiquette.



Vous pouvez également sélectionner une étiquette ou une image précédemment conçue et l'imprimer.

3. Sélectionnez le menu d'impression dans l'application d'impression d'étiquettes.



Renseignements connexes

- [Imprimer des étiquettes à l'aide d'appareils mobiles](#)

Transfert de modèles sur l'imprimante (P-touch Transfer Manager) (Windows)

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Distribution de modèles à transférer aux utilisateurs sans utiliser P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager (Windows)

- [Remarques concernant l'utilisation de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [À propos du transfert de modèles de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Suppression des données de l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Création de fichiers de transfert et de fichiers de package de transfert \(Windows\)](#)

Remarques concernant l'utilisation de P-touch Transfer Manager (Windows)

Certaines fonctions de P-touch Editor n'étant pas disponibles avec l'imprimante, gardez les points suivants à l'esprit lors de l'utilisation de P-touch Editor pour créer des modèles.

Vous pouvez prévisualiser les modèles créés avant qu'ils ne soient transférés vers l'imprimante.

Création de modèles

- Une partie du texte dans les modèles transférés sur l'imprimante peut être imprimée à l'aide de polices et tailles de caractères similaires chargées dans l'imprimante. Par conséquent, l'étiquette imprimée peut différer de l'image du modèle créé dans P-touch Editor.
- Selon la configuration de l'objet de texte, la taille de caractère peut être automatiquement réduite ou une partie du texte ne sera peut-être pas imprimée. Si cela se produit, modifiez la configuration de l'objet de texte.
- Bien que les styles de caractères puissent être appliqués à des caractères individuels avec P-touch Editor, les styles peuvent être appliqués à un bloc de texte uniquement avec l'imprimante. En outre, certains styles de caractère ne sont pas disponibles sur l'imprimante.
- Les arrière-plans spécifiés dans P-touch Editor ne sont pas compatibles avec l'imprimante.
- Une mise en page P-touch Editor utilisant la fonction d'impression divisée (agrandissement de l'étiquette et impression de cette dernière sur au moins deux étiquettes) ne peut pas être transférée.
- Seule la partie de l'étiquette au sein de la zone imprimable est imprimée.

Transfert de modèles

- L'étiquette imprimée peut différer de l'image apparaissant dans la zone de prévisualisation de P-touch Transfer Manager.
- Si un code à barres bidimensionnel autre qu'un code QR non chargé sur l'imprimante est transféré sur l'imprimante, le code à barres est converti en image. L'image du code à barres converti ne peut pas être éditée.
- Tous les objets transférés ne pouvant pas être édités par l'imprimante sont convertis en images.
- Les objets regroupés sont convertis en bitmap unique.
- Si les objets se chevauchent, seul l'objet du bas est imprimé.

Transfert de données autres que des modèles

Si le nombre ou l'ordre des champs dans une base de données est modifié et que seule la base de données (fichier CSV) est transférée pour la mettre à jour, la base de données ne sera peut-être pas liée correctement au modèle. En outre, la première ligne de données dans le fichier transféré doit être reconnue par l'imprimante sous la forme de « noms de champs ».



Renseignements connexes

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

▲ [Accueil](#) > [Transfert de modèles sur l'imprimante \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#) > [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#) > [À propos du transfert de modèles de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)

À propos du transfert de modèles de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows)

Vous pouvez transférer des modèles et d'autres données sur l'imprimante et enregistrer les sauvegardes de vos données sur l'ordinateur.

Pour pouvoir utiliser P-touch Transfer Manager, vous devez d'abord transférer sur P-touch Transfer Manager les modèles créés dans P-touch Editor.



Renseignements connexes

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Transfert d'un modèle sur P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Fenêtre principale de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)
-

■ Accueil > Transfert de modèles sur l'imprimante (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager (Windows) > À propos du transfert de modèles de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows) > Transfert d'un modèle sur P-touch Transfer Manager (Windows)

Transfert d'un modèle sur P-touch Transfer Manager (Windows)

1. Démarrez P-touch Editor .

- **Windows 11 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

* En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

- **Windows 10 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.


- **Windows 8,1 :**

Cliquez sur l'icône **P-touch Editor** de l'écran **Applications** ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

2. Ouvrez le modèle souhaité ou créez une mise en page.

3. Cliquez sur **Fichier > Transférer Modèle > Transférer**.


La fenêtre P-touch Transfer Manager apparaît. Le modèle est transféré vers le dossier **Configurations**.

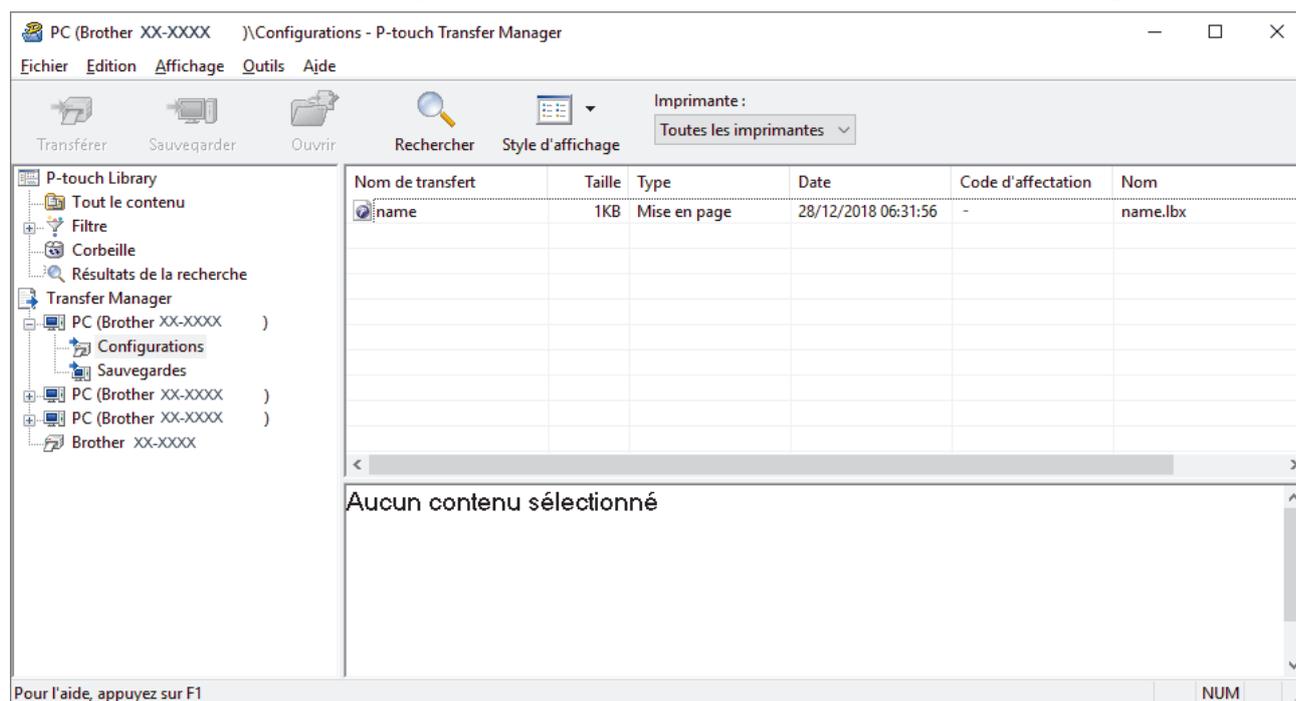

Renseignements connexes

- [À propos du transfert de modèles de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)

Fenêtre principale de P-touch Transfer Manager (Windows)

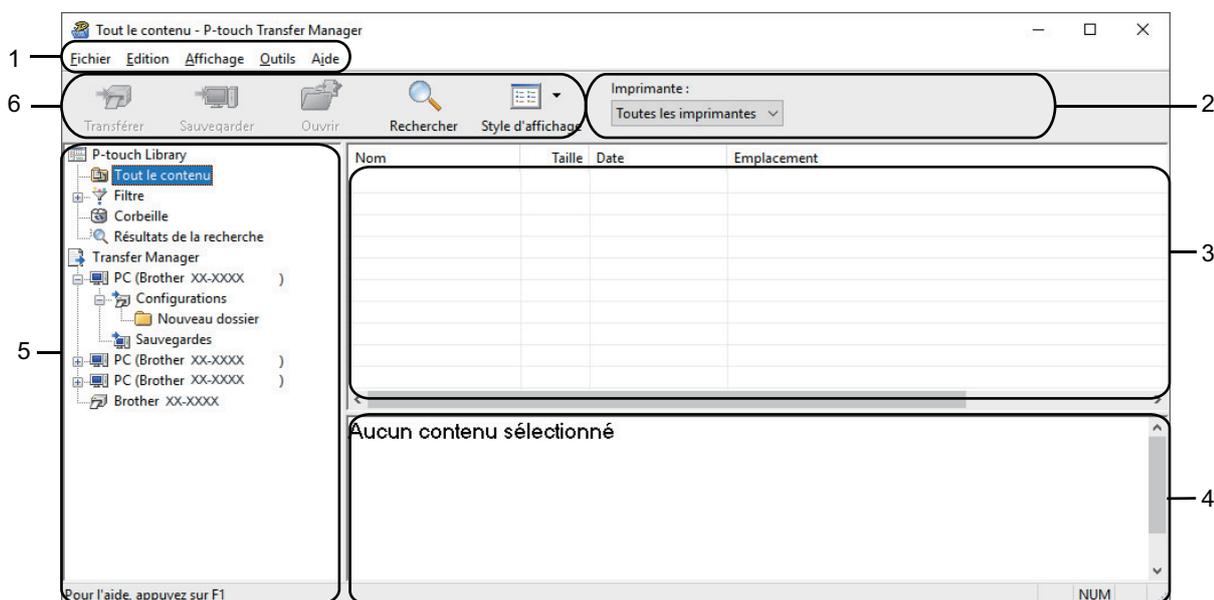

1. Barre de menus

Permet d'accéder à diverses commandes regroupées sous chaque titre de menu (les menus **Fichier**, **Edition**, **Affichage**, **Outils** et **Aide**) selon leurs fonctions.

2. Sélecteur d'imprimante

Vous permet de sélectionner une imprimante sur laquelle transférer les données. Lorsque vous sélectionnez une imprimante, seules les données qui peuvent être envoyées à l'imprimante sélectionnée apparaissent dans la liste des données.

3. Liste des modèles

Affiche la liste des modèles du dossier sélectionné.

4. Aperçu

Affiche un aperçu des modèles de la liste des modèles.

5. Liste des dossiers

Affiche la liste des dossiers et des imprimantes. Lorsque vous sélectionnez un dossier, les modèles qu'il contient apparaissent dans la liste des modèles. Si vous sélectionnez une imprimante, ce sont les modèles et les autres données mémorisés dans l'imprimante qui apparaissent.

6. Barre d'outils

Donne accès aux commandes fréquemment utilisées.

Icônes de la barre d'outils

| Icône | Nom du bouton | Fonction |
|-------|---|---|
| | Transférer | Cliquez pour transférer des modèles et d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante. |
| | Sauvegarder le fichier de transfert (Sans connexion à une imprimante) | Cliquez pour modifier le type de fichier des données à transférer vers d'autres applications. Les interfaces disponibles peuvent varier en fonction du modèle. |
| | Sauvegarder | Cliquez pour récupérer les modèles et les autres données mémorisées dans l'imprimante et les enregistrer sur l'ordinateur. |

| Icône | Nom du bouton | Fonction |
|---|--------------------------|---|
|  | Ouvrir | Cliquez pour ouvrir le modèle sélectionné. |
|  | Rechercher | Cliquez pour rechercher des modèles ou d'autres données enregistrés dans P-touch Library. |
|  | Style d'affichage | Cliquez pour modifier le style d'affichage du fichier. |

Renseignements connexes

- [À propos du transfert de modèles de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)
-

■ Accueil > Transfert de modèles sur l'imprimante (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager (Windows) > À propos du transfert de modèles de l'ordinateur vers l'imprimante (Windows) > Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)


Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)

 Pour transférer des modèles d'un appareil mobile vers l'imprimante, >> *Renseignements connexes*

1. Branchez l'imprimante et l'ordinateur en utilisant un câble USB, puis allumez l'imprimante.
Le nom de modèle de l'imprimante s'affiche à côté d'une icône d'imprimante dans l'aperçu du dossier.
Si vous sélectionnez l'imprimante dans l'aperçu du dossier, ce sont les modèles et les autres données mémorisés dans l'imprimante qui s'affichent.


 Si une imprimante est débranchée ou hors ligne, elle n'apparaît pas dans l'aperçu du dossier.

2. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous souhaitez transférer le modèle ou les données.

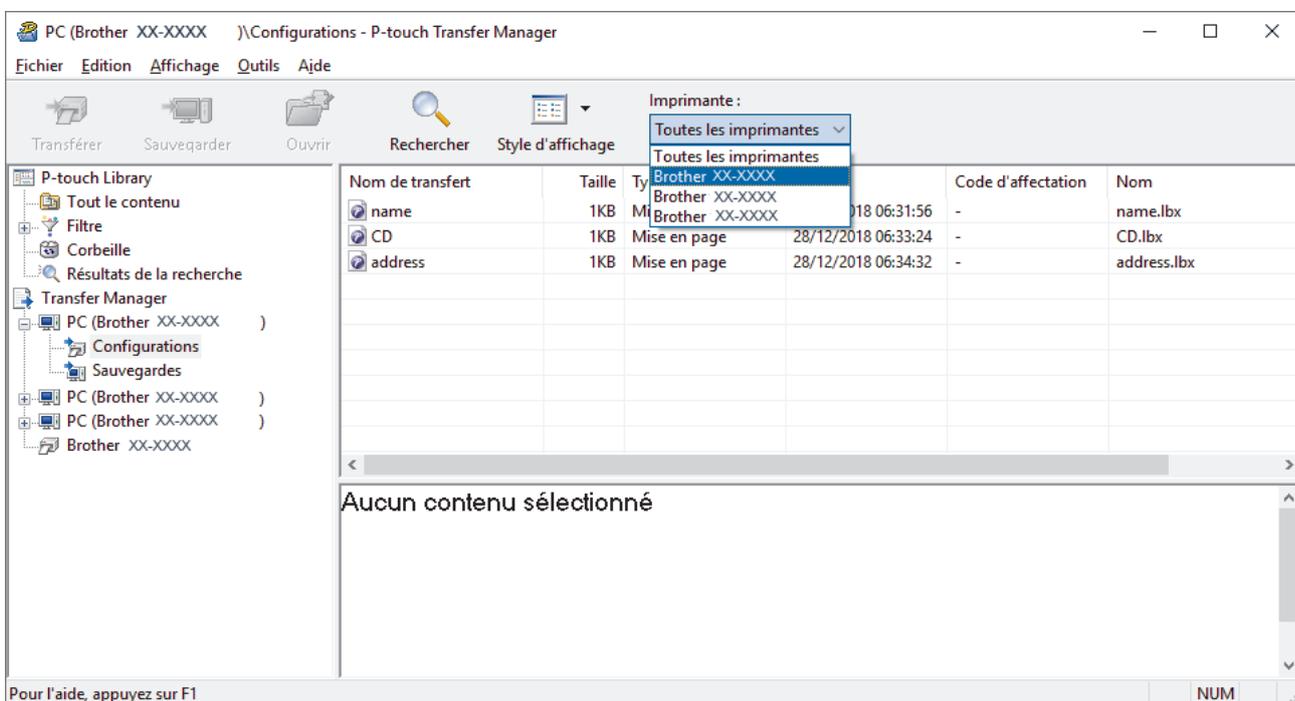


| Nom de transfert | Taille | Type | Date | Code d'affectation | Nom |
|------------------|--------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|
| name | 1KB | Mise en page | 28/12/2018 06:31:56 | - | name.lbx |
| CD | 1KB | Mise en page | 28/12/2018 06:33:24 | - | CD.lbx |
| address | 1KB | Mise en page | 28/12/2018 06:34:32 | - | address.lbx |

3. Faites un clic droit sur le dossier **Configurations**, sélectionnez **Nouveau**, puis créez un nouveau dossier.

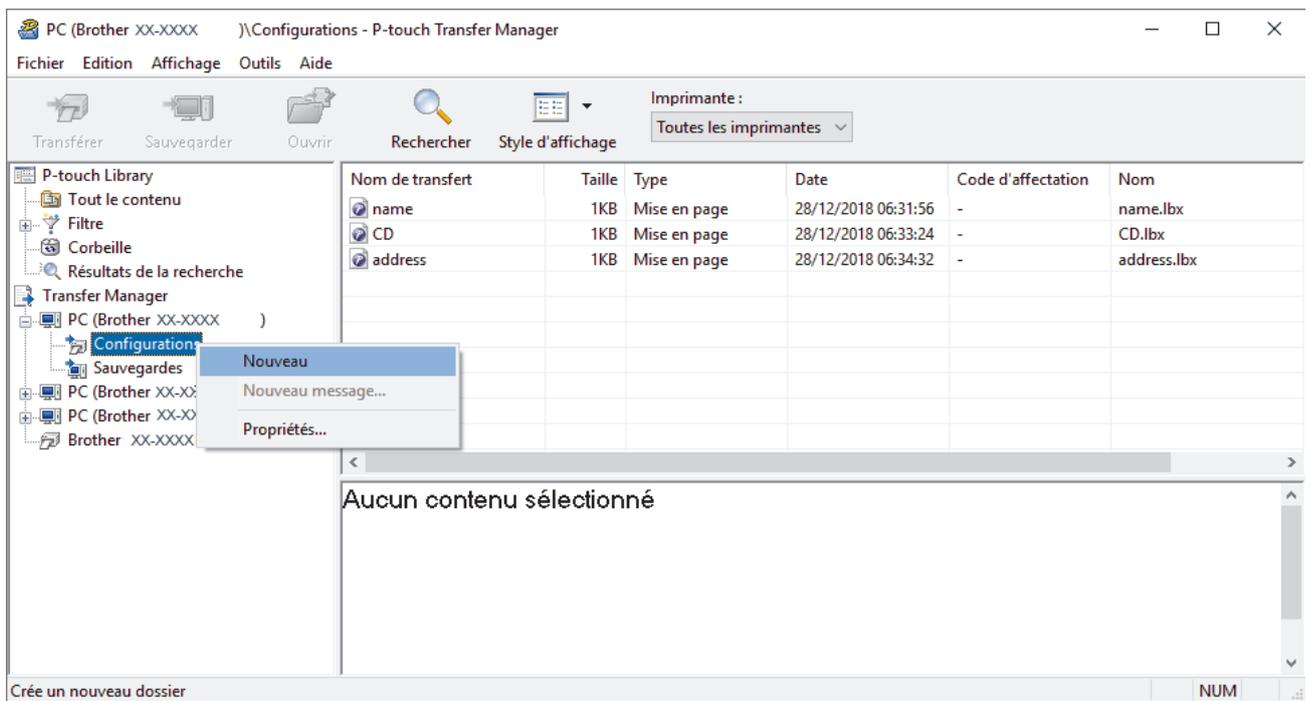

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser le modèle ou d'autres données à transférer et placez-les dans le nouveau dossier.
- Pour transférer plusieurs modèles ou d'autres données, faites glisser les fichiers à transférer, puis placez-les dans le nouveau dossier. Chaque fichier reçoit un numéro de clé (emplacement de mémoire dans l'imprimante) lorsqu'il est placé dans le nouveau dossier.

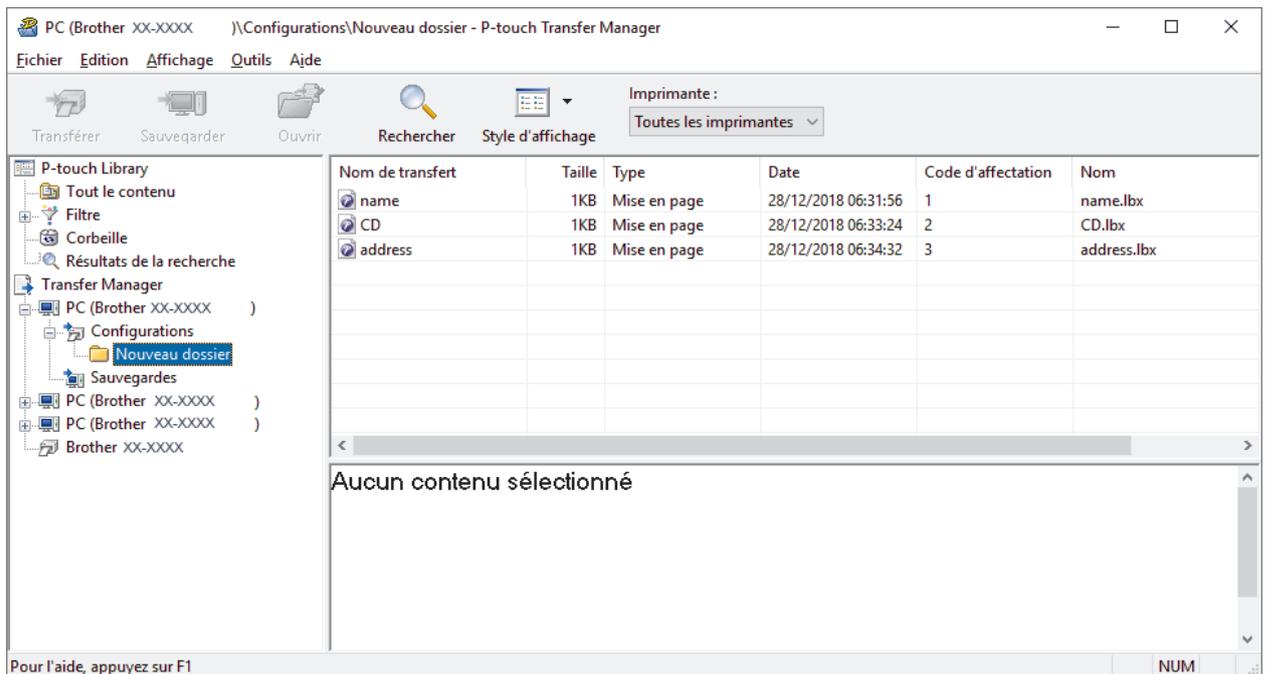

| Type de données | Nombre maximum d'éléments transférables | Informations sur les restrictions |
|-----------------|---|--|
| Modèle | 20 | <ul style="list-style-type: none"> • Chaque modèle peut contenir au maximum 20 d'objets. • Chaque objet peut contenir au maximum sept lignes. |
| Base de données | 20 | <ul style="list-style-type: none"> • Seuls les fichiers CSV peuvent être transférés. • Chaque fichier CSV peut contenir au maximum 255 champs et 65 000 enregistrements. |



- Vous pouvez vérifier l'espace disponible dans la mémoire des fichiers de transfert en imprimant un rapport de configuration.
- Vous pouvez afficher les modèles et les autres données en sélectionnant :
 - Le sous-dossier du dossier **Configurations**
 - **Tout le contenu**
 - L'une des catégories sous **Filtre**, telles que **Mises en page**

5. Pour changer le numéro de clé attribué à un élément, faites un clic droit sur cet élément, sélectionnez le menu **Code d'affectation**, puis sélectionnez le numéro de clé souhaité.

| Nom de transfert | Taille | Type | Date | Code d'affectation | Nom |
|------------------|--------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|
| name | 1KB | Mise en page | 28/12/2018 06:31:56 | 1 | name.lbx |
| CD | 1KB | Mise en page | 28/12/2018 06:33:24 | 2 | CD.lbx |
| address | 1KB | Mise en page | | | address.lbx |




- À l'exception des données enregistrées dans les bases de données, toutes les données transférées sur l'imprimante reçoivent un numéro de touche.
- Si le modèle ou d'autres données transférées sur l'imprimante possèdent le même numéro de clé qu'un autre modèle déjà mémorisé dans l'imprimante, le nouveau modèle remplace l'ancien. Vous pouvez confirmer les numéros de modèle affectés enregistrés dans l'imprimante en sauvegardant les modèles ou d'autres données.
- Si la mémoire de l'imprimante est pleine, supprimez un ou plusieurs modèles de la mémoire de l'imprimante.

6. Pour modifier les noms de modèles ou d'autres données à transférer, cliquez sur l'élément souhaité, puis saisissez le nouveau nom.

En fonction du modèle de l'imprimante, le nombre de caractères des noms de modèle peut être limité.

7. Sélectionnez le dossier contenant les modèles ou les autres données à transférer, puis cliquez sur **Transférer**.

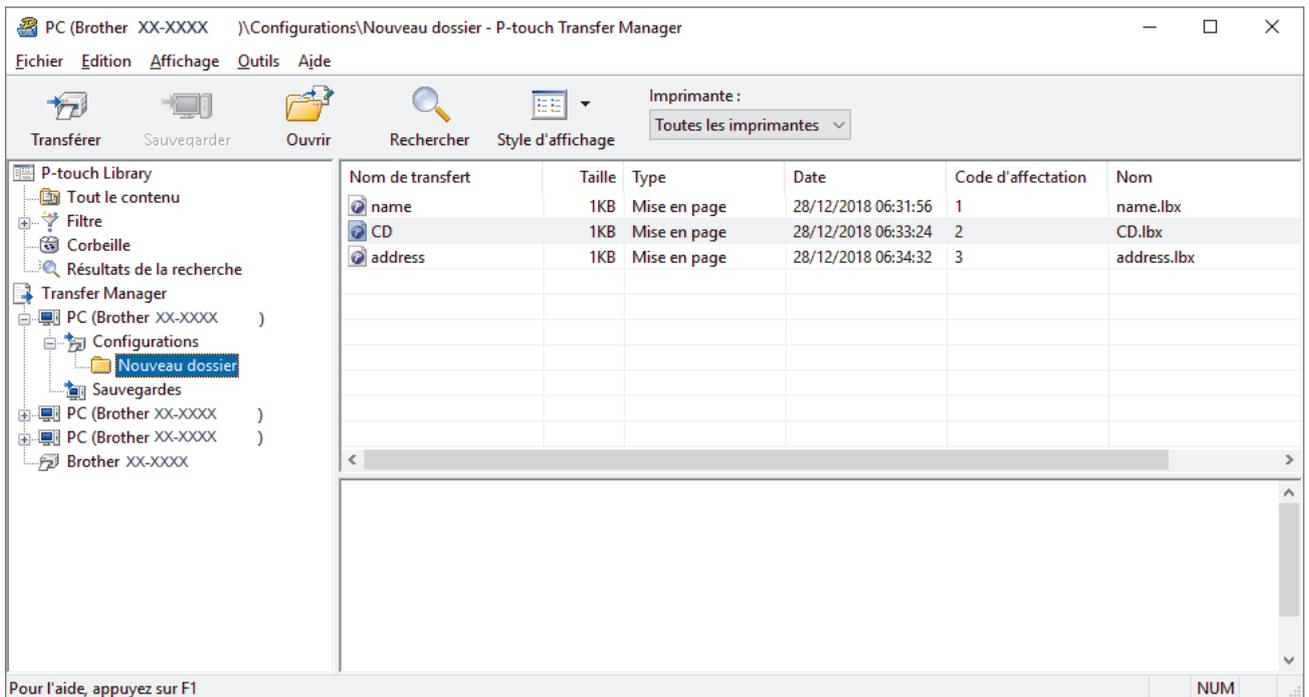

Un message de confirmation s'affiche.



- Vous pouvez également transférer sur l'imprimante des éléments individuels sans les ajouter à un dossier. Sélectionnez le modèle ou les autres données à transférer, puis cliquez sur **Transférer**.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et dossiers, et les transférer en une seule opération.

8. Cliquez sur **OK**.

Les éléments sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.



Renseignements connexes

- [À propos du transfert de modèles de l'ordinateur vers l'imprimante \(Windows\)](#)

Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante (Windows)




- Les modèles ou autres données sauvegardés ne peuvent pas être modifiés sur l'ordinateur.
- En fonction du modèle d'imprimante, les modèles ou données sauvegardés risquent de ne pas pouvoir être transférés entre différents modèles.

1. Vérifiez que votre ordinateur et l'étiqueteuse sont connectés et que l'étiqueteuse est allumée.

Le nom de modèle de l'imprimante s'affiche à côté d'une icône d'imprimante dans l'aperçu du dossier. Si vous sélectionnez l'imprimante dans l'aperçu du dossier, ce sont les modèles et les autres données mémorisés dans l'imprimante qui s'affichent.

2. Sélectionnez l'imprimante dont les données doivent être sauvegardées, puis cliquez sur **Sauvegarder**.

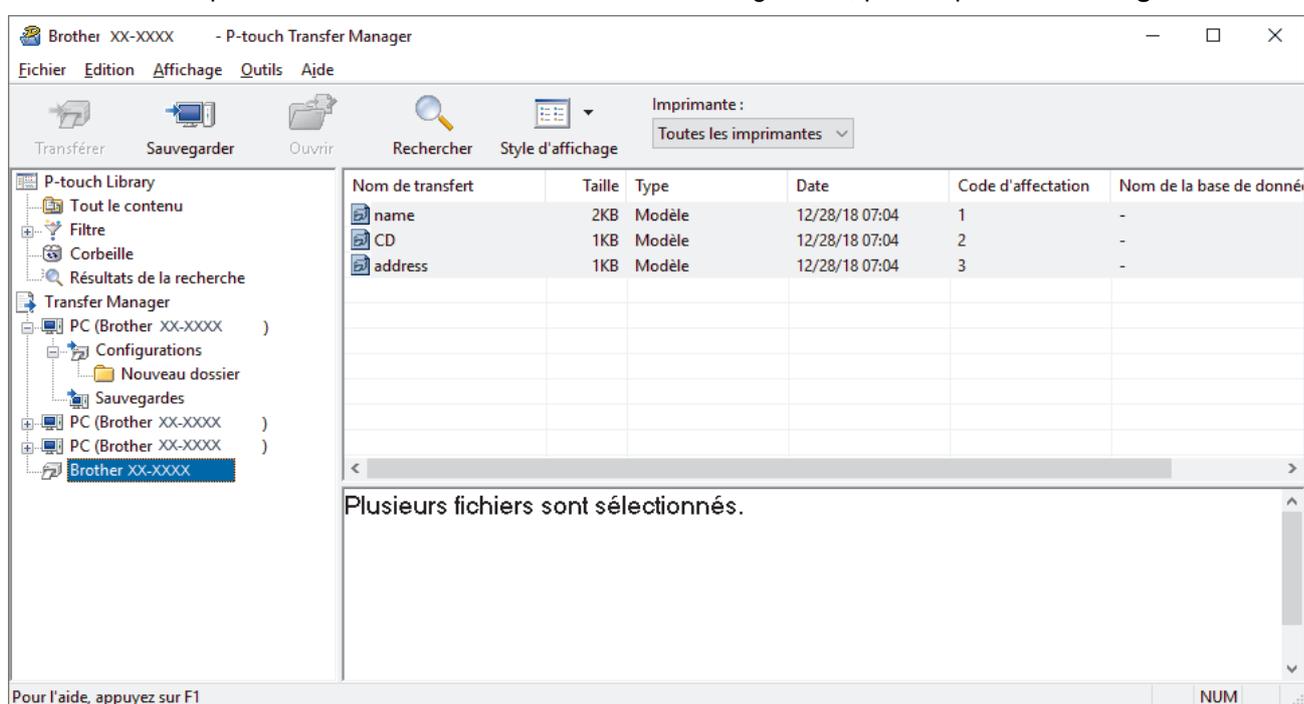

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur **OK**.

Un nouveau dossier est créé sous l'imprimante dans l'aperçu du dossier. Le nom du dossier correspond à la date et à l'heure de la sauvegarde. Tous les modèles et autres données de l'imprimante sont transférés dans le nouveau dossier et enregistrés sur l'ordinateur.




Renseignements connexes

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)


Suppression des données de l'imprimante (Windows)

Pour supprimer tous les modèles et autres données enregistrés sur l'imprimante, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'ordinateur et l'étiqueteuse sont connectés et que l'étiqueteuse est allumée.
Le nom de modèle de l'imprimante s'affiche à côté d'une icône d'imprimante dans l'aperçu du dossier.
2. Faites un clic droit sur l'imprimante, puis sélectionnez le menu **Effacer tout**.

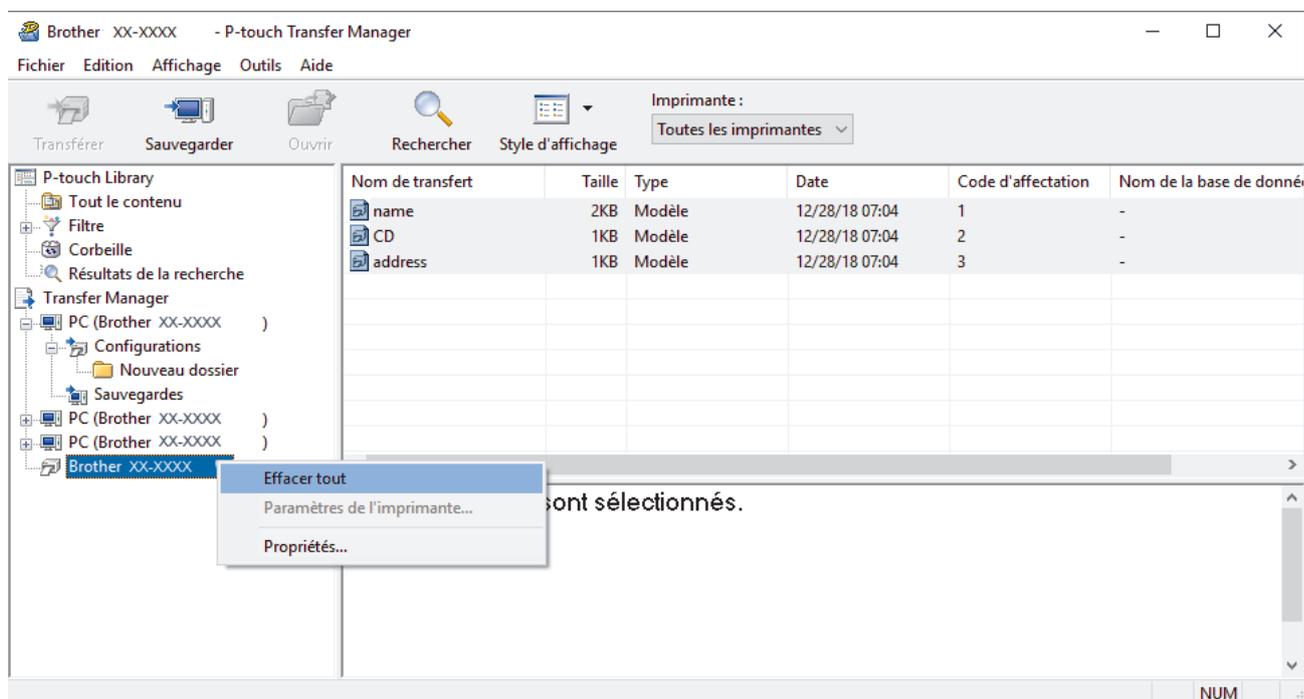

Un message de confirmation s'affiche.

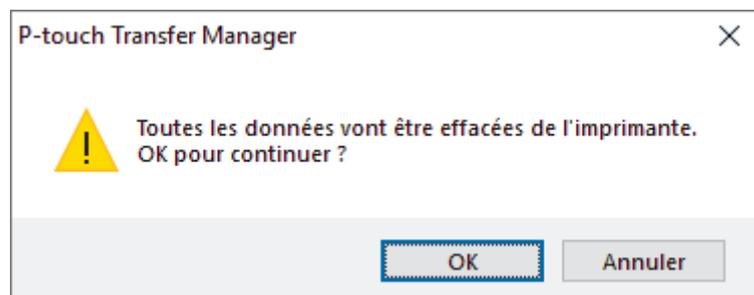


3. Cliquez sur **OK**.
Tous les modèles et les autres données enregistrés dans l'imprimante sont supprimés.

✓ Renseignements connexes

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Création de fichiers de transfert et de fichiers de package de transfert (Windows)

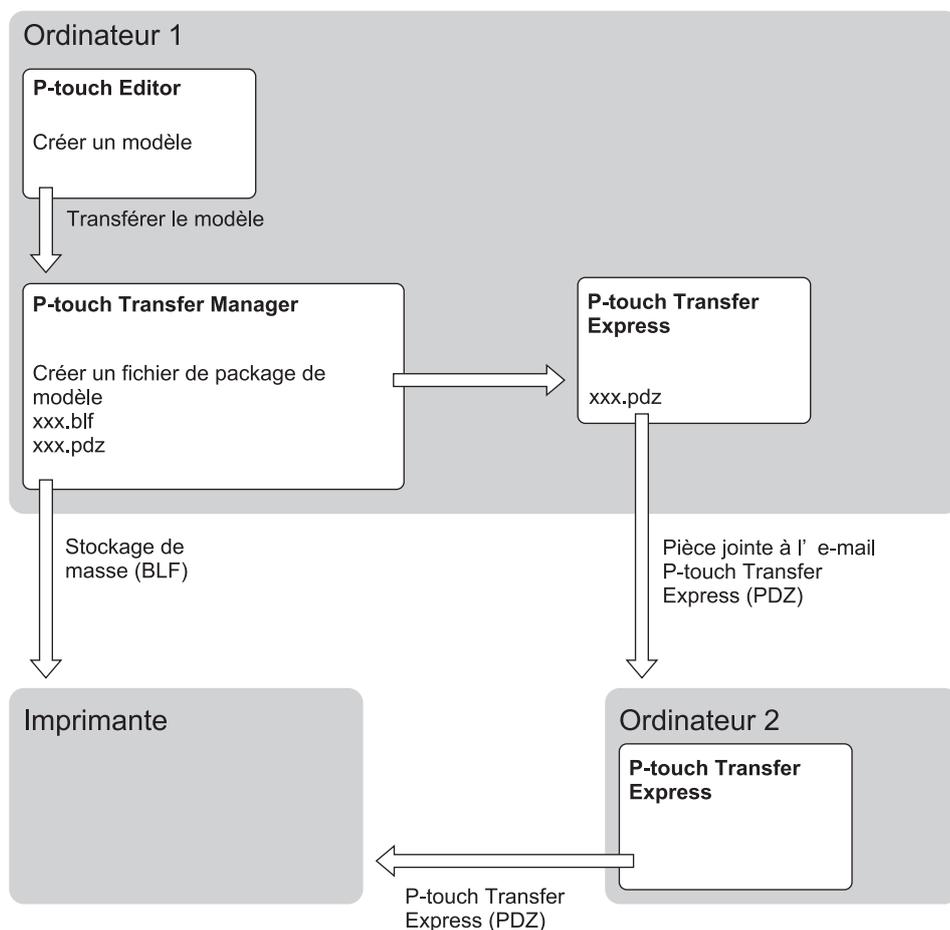

| Méthode de transfert de modèle | | Format de fichier |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| À partir d'un ordinateur | P-touch Transfer Express | PDZ |

1. Créez le modèle avec P-touch Editor, puis transférez-le sur P-touch Transfer Manager.



- Pour plus d'information >> *Renseignements connexes*
- Lors du transfert d'un nouveau modèle, assurez-vous que vous spécifiez le numéro d'affectation de clé (dans P-touch Transfer Manager) qui n'est pas actuellement utilisé. Si le numéro d'affectation de clé spécifié est déjà utilisé, le modèle existant sera remplacé par le nouveau.

2. Sans brancher l'étiqueteuse à l'ordinateur, sélectionnez le dossier **Configurations** dans la fenêtre P-touch Transfer Manager, puis sélectionnez le modèle à enregistrer.



Vous pouvez sélectionner plusieurs modèles à la fois.

3. Cliquez sur **Fichier > Sauvegarder le fichier de transfert**.

REMARQUE

Le bouton **Sauvegarder le fichier de transfert** ne s'affiche que si l'étiqueteuse est débranchée de l'ordinateur ou hors ligne.



-
- Si vous cliquez sur le bouton **Sauvegarder le fichier de transfert** après avoir sélectionné **Configurations**, tous les modèles du dossier sont enregistrés en tant que fichier de transfert (BLF) ou fichier de package de transfert (PDZ).
 - Vous pouvez regrouper plusieurs modèles dans un même fichier de transfert (BLF) ou fichier de package de transfert (PDZ).
-
4. Dans le champ **Type**, sélectionnez le format de modèle souhaité, puis saisissez le nom et enregistrez le modèle.



Renseignements connexes

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
-


Distribution de modèles à transférer aux utilisateurs sans utiliser P-touch Transfer Manager (Windows)

Transférez les modèles vers l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Express.

Pour télécharger la dernière version de P-touch Transfer Express, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le site Web de soutien de Brother à l'adresse support.brother.com.



- Lors du transfert d'un nouveau modèle, assurez-vous que vous spécifiez le numéro d'affectation de clé (dans P-touch Transfer Manager) qui n'est pas actuellement utilisé. Si le numéro d'affectation de clé spécifié est déjà utilisé, le modèle existant sera remplacé par le nouveau.
- Cette fonction nécessite une connexion USB.

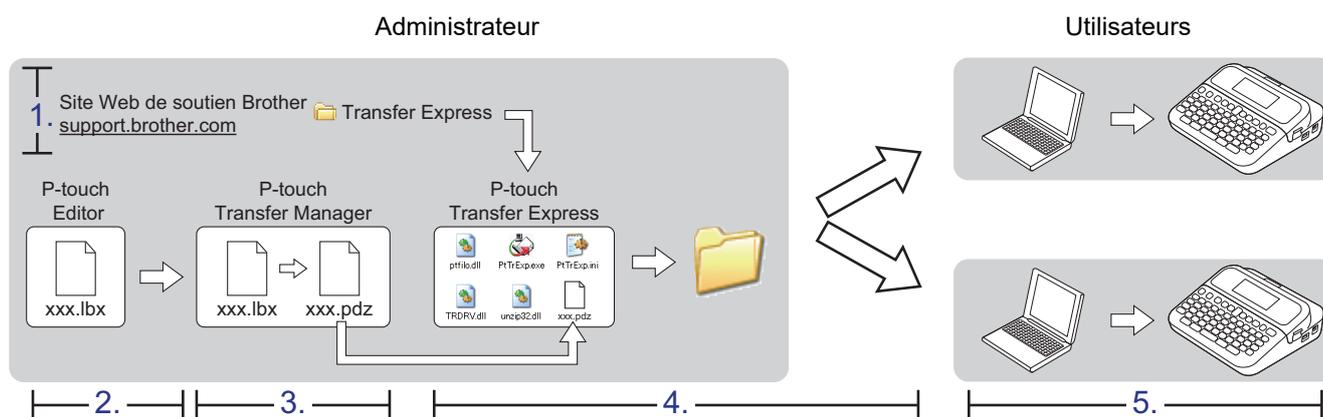

>> [Tâches de l'administrateur](#)

>> [Tâches de l'utilisateur](#)

Tâches de l'administrateur

>> [Préparation de P-touch Transfer Express](#)

>> [Transfert d'un modèle sur P-touch Transfer Manager](#)

>> [Enregistrement du modèle en tant que fichier de package de transfert \(PDZ\)](#)

>> [Distribution du fichier de package de transfert \(PDZ\) et de P-touch Transfer Express à d'autres utilisateurs](#)

Préparation de P-touch Transfer Express

Le pilote d'imprimante doit être installé avant d'utiliser P-touch Transfer Express.



P-touch Transfer Express n'est disponible qu'en anglais.

1. Téléchargez P-touch Transfer Express sur n'importe quel emplacement de l'ordinateur.
2. Décompressez le fichier téléchargé (ZIP).

Transfert d'un modèle sur P-touch Transfer Manager



Pour utiliser la fonction de transfert de modèle, utilisez P-touch Editor 5.4. P-touch Editor 6.0 sera mis à jour dans le futur.

1. Démarrez P-touch Editor .

- **Windows 11 :**

Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

* En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

- **Windows 10 :**


Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

- **Windows 8,1 :**

Cliquez sur l'icône **P-touch Editor** de l'écran **Applications** ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

2. Ouvrez le modèle souhaité.

3. Cliquez sur **Fichier > Transférer Modèle > Transférer**.

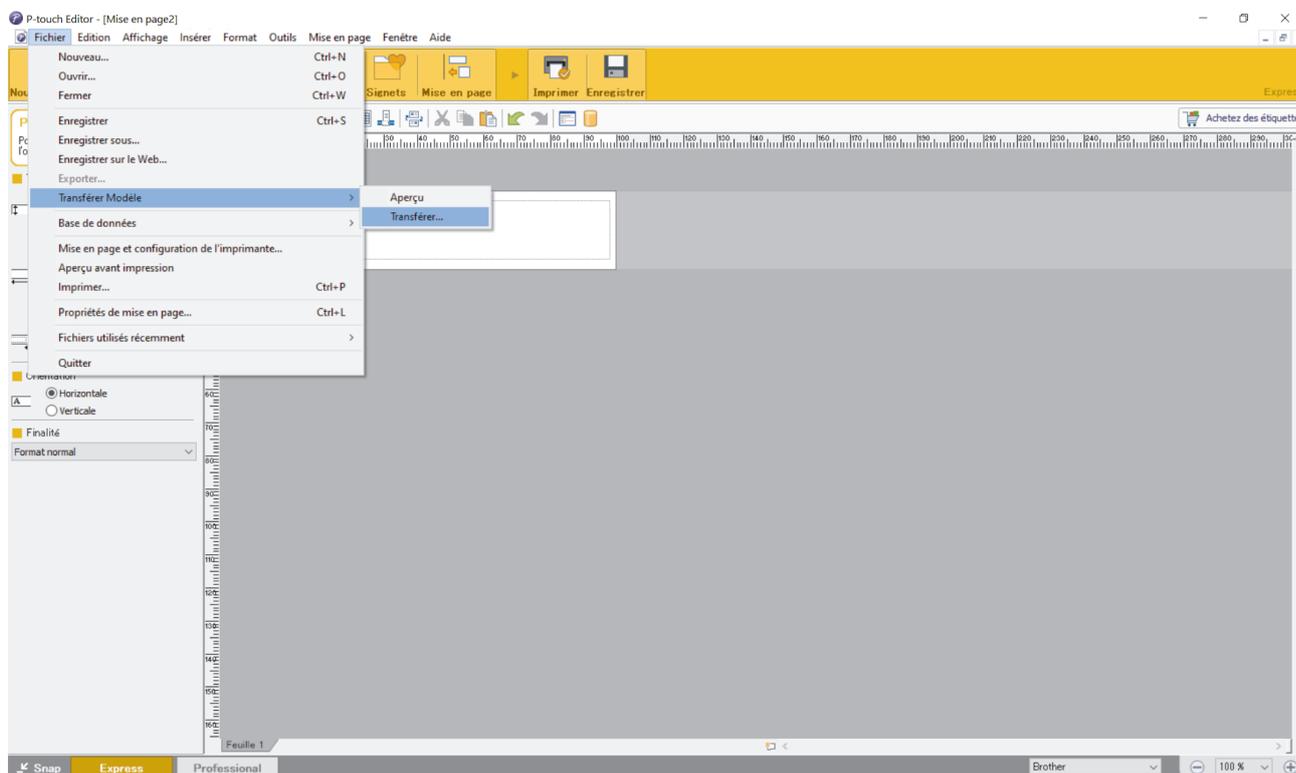

Le modèle est transféré sur P-touch Transfer Manager. P-touch Transfer Manager démarre.

Enregistrement du modèle en tant que fichier de package de transfert (PDZ)


Pour créer un fichier dans un format pouvant être utilisé par P-touch Transfer Express, enregistrez le modèle en tant que fichier de package de transfert (PDZ).

1. Sélectionnez le dossier **Configurations** dans la fenêtre P-touch Transfer Manager.
2. Sélectionnez les modèles que vous souhaitez distribuer.
3. Cliquez sur **Fichier > Sauvegarder le fichier de transfert**.



- L'option **Sauvegarder le fichier de transfert** ne s'affiche que si l'imprimante est débranchée de l'ordinateur ou hors ligne.
- Si vous cliquez sur l'option **Sauvegarder le fichier de transfert** après avoir sélectionné le dossier **Configurations** ou un dossier créé, tous les modèles du dossier sont enregistrés en tant que fichier de package de transfert (PDZ).
- Vous pouvez regrouper plusieurs modèles dans un même fichier de package de transfert (PDZ).

4. Saisissez le nom, puis cliquez sur **Enregistrer**.

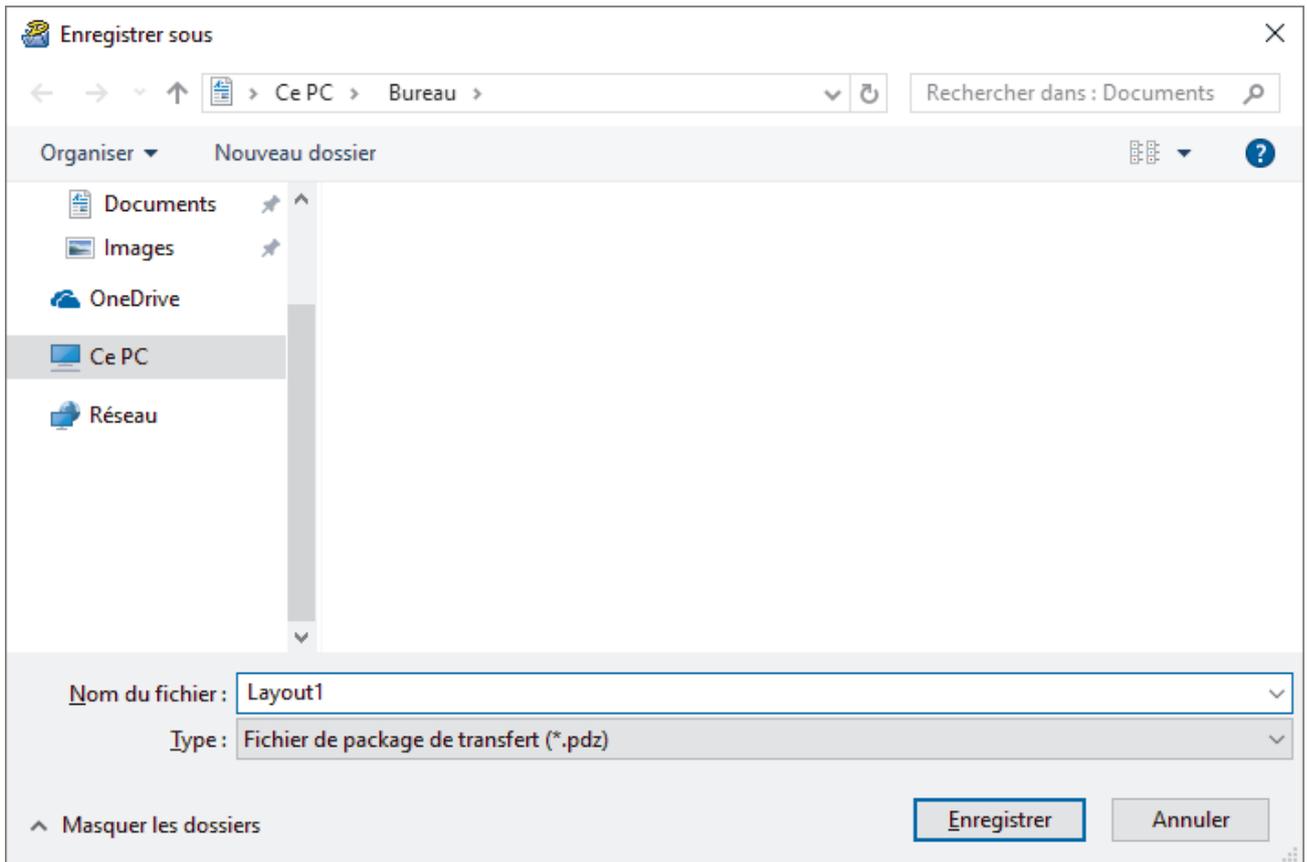


Le modèle est enregistré en tant que fichier de package de transfert (PDZ).

Distribution du fichier de package de transfert (PDZ) et de P-touch Transfer Express à d'autres utilisateurs



Si vous avez déjà téléchargé P-touch Transfer Express sur l'ordinateur, il n'est pas nécessaire que l'administrateur envoie le dossier Transfer Express. Dans ce cas, l'utilisateur peut simplement déplacer le fichier de package de transfert distribué dans le dossier téléchargé, puis double-cliquer sur le fichier **PtTrExp.exe**.

1. Déplacez le fichier de package de transfert (PDZ) vers le dossier de téléchargements.

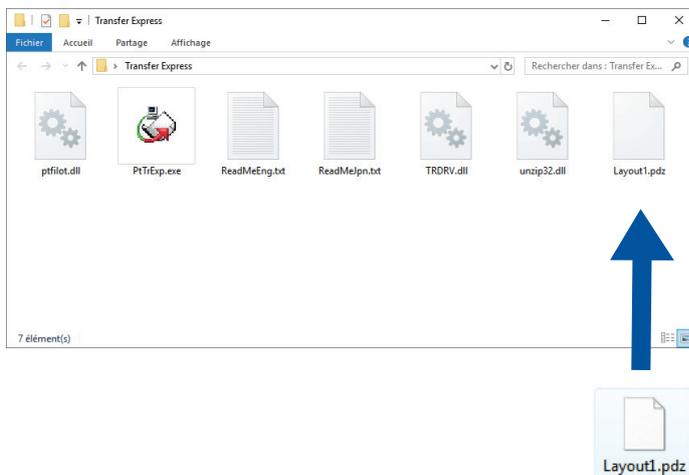

2. Distribuez à l'utilisateur tous les fichiers du dossier des téléchargements.


Tâches de l'utilisateur

Transfert du fichier de package de transfert (PDZ) sur votre imprimante



N'éteignez pas l'imprimante pendant le transfert de modèles.

1. Mettez l'étiqueteuse sous tension.
2. Branchez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3. Double-cliquez sur le fichier **PtTrExp.exe** reçu de l'administrateur.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour transférer un seul fichier de package de transfert (PDZ) dans le dossier contenant le fichier **PtTrExp.exe**, cliquez sur **Transfer**.
 - Pour transférer plusieurs fichiers de package de transfert (PDZ) dans le dossier contenant le fichier **PtTrExp.exe**, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur **Browse**.

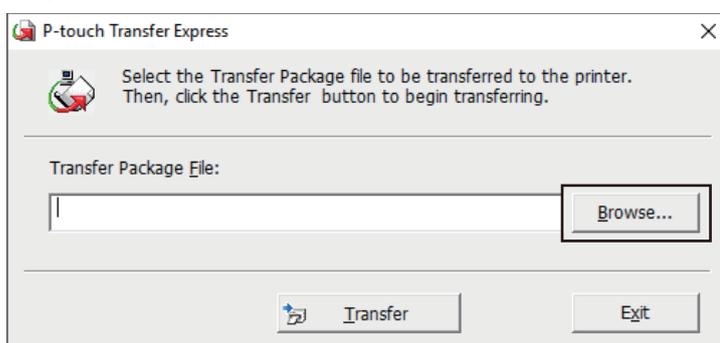

- b. Sélectionnez le fichier de package de transfert que vous souhaitez transférer, puis cliquez sur **Ouvrir**.
 - c. Cliquez sur **Transfer**.
 - d. Cliquez sur **Yes**.
5. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Transfert de modèles sur l'imprimante \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Stockage et gestion de modèles (P-touch Library)

- [Modification de modèles à l'aide de P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Impression de modèles à l'aide de P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Recherche de modèles à l'aide de P-touch Library \(Windows\)](#)

Modification de modèles à l'aide de P-touch Library (Windows)

1. Lancez P-touch Library.

- **Windows 11 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.

* En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.


- **Windows 10 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8,1 :**

Cliquez sur l'icône **P-touch Library** de l'écran **Applications**.

La fenêtre principale apparaît.

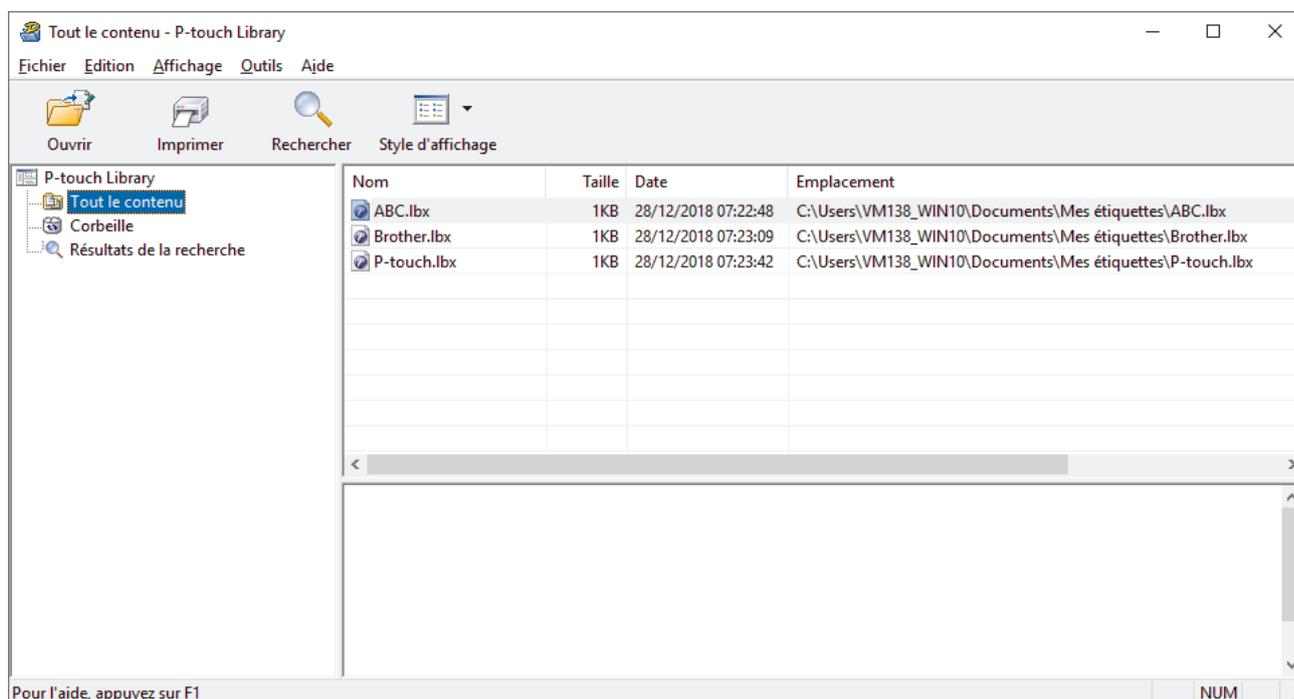

Présentation des icônes de la barre d'outils

| Icône | Nom du bouton | Fonction |
|---|--------------------------|---|
|  | Ouvrir | Cliquez pour ouvrir le modèle sélectionné. |
|  | Imprimer | Cliquez pour imprimer le modèle sélectionné. |
|  | Rechercher | Cliquez pour rechercher des modèles enregistrés dans P-touch Library. |
|  | Style d'affichage | Cliquez pour modifier le style d'affichage du fichier. |

2. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Vous pouvez maintenant modifier le modèle.



Renseignements connexes

- [Stockage et gestion de modèles \(P-touch Library\)](#)

Impression de modèles à l'aide de P-touch Library (Windows)

1. Lancez P-touch Library.

- **Windows 11 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.

* En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.


- **Windows 10 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8,1 :**

Cliquez sur l'icône **P-touch Library** de l'écran **Applications**.

La fenêtre principale apparaît.

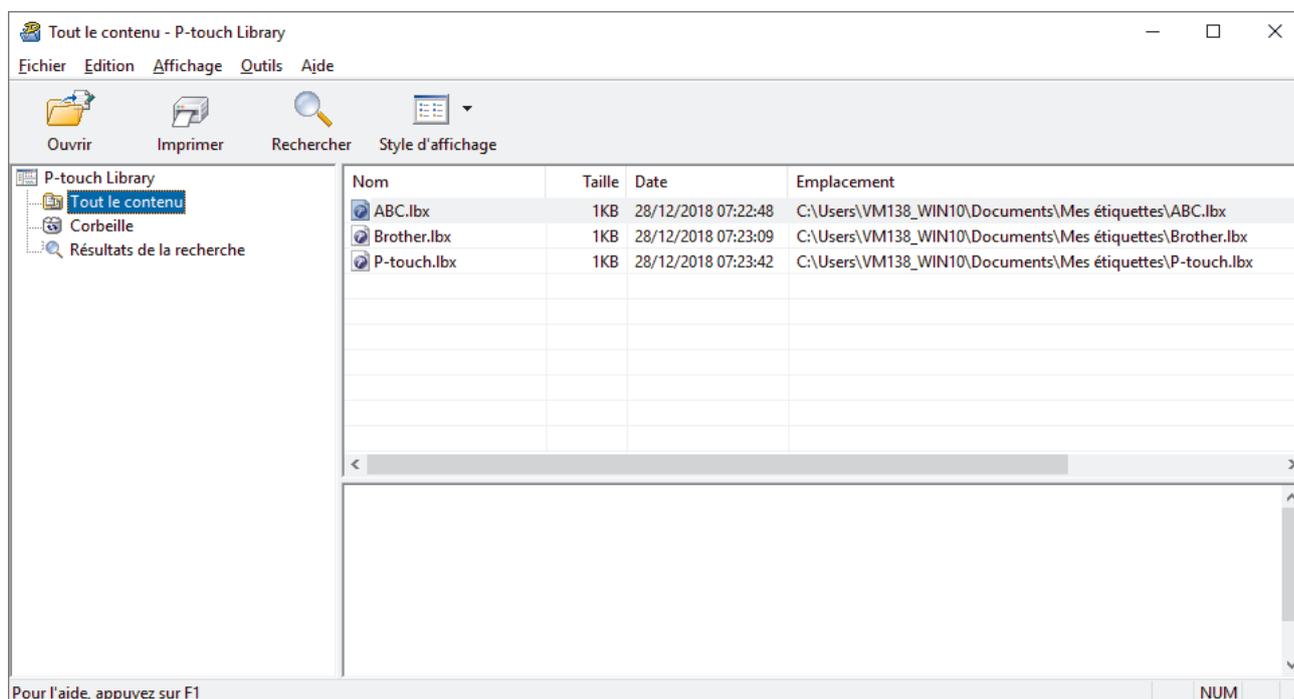

2. Sélectionnez le modèle à imprimer, puis cliquez sur **Imprimer**.

L'étiqueteuse connectée imprime le modèle.



Renseignements connexes

- [Stockage et gestion de modèles \(P-touch Library\)](#)

Recherche de modèles à l'aide de P-touch Library (Windows)

1. Lancez P-touch Library.

- **Windows 11 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.

* En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.


- **Windows 10 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8,1 :**


Cliquez sur l'icône **P-touch Library** de l'écran **Applications**.

La fenêtre principale apparaît.

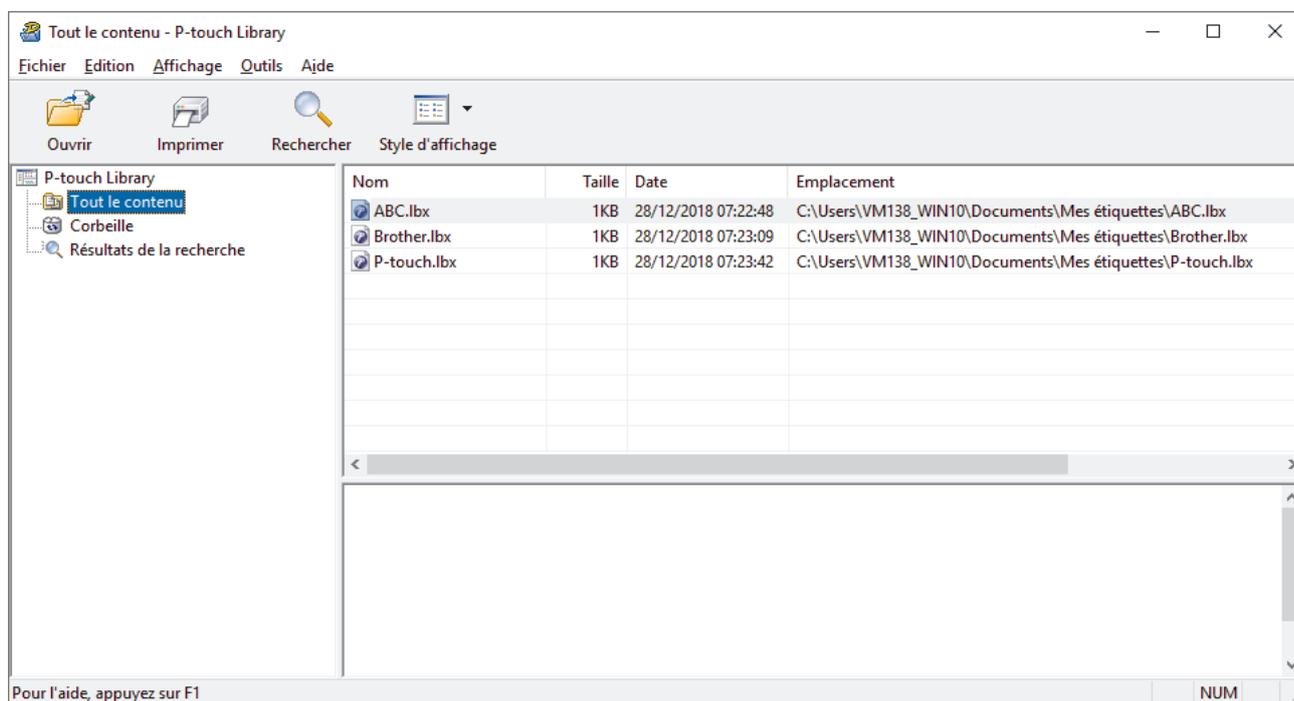

2. Cliquez sur **Rechercher**.

La boîte de dialogue **Rechercher** s'affiche.

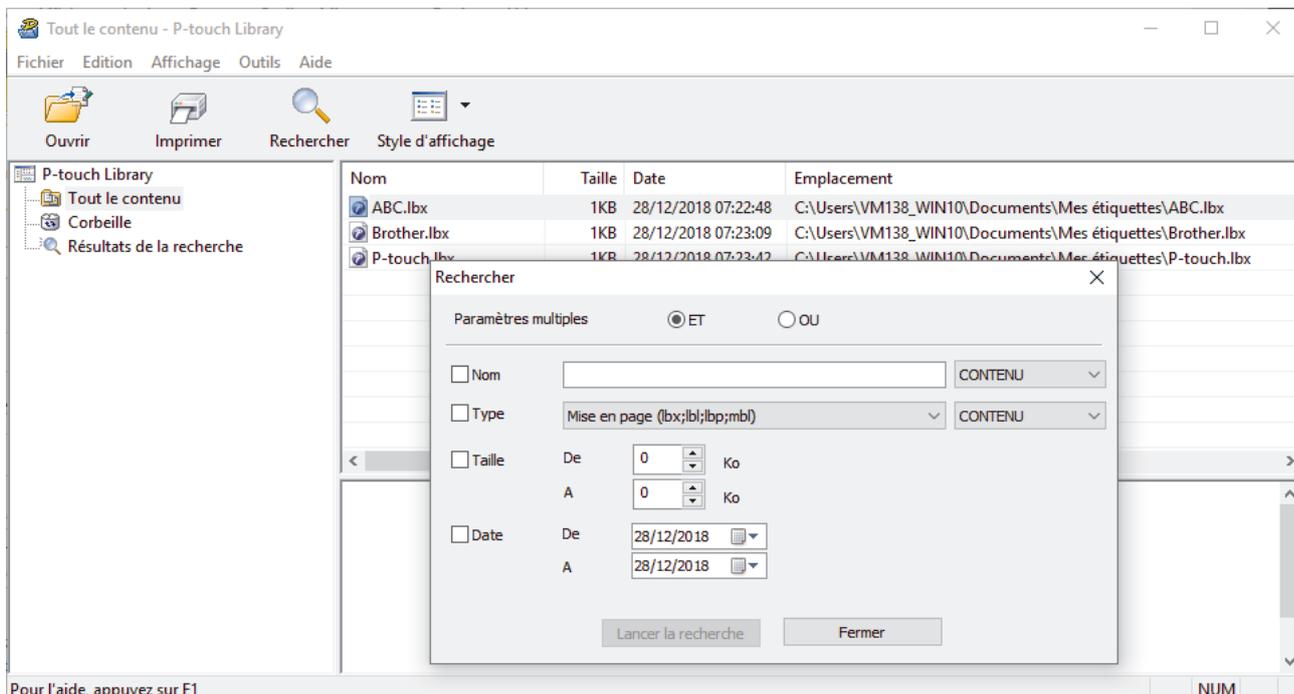

3. Spécifiez les critères de recherche.

Les critères de recherche disponibles sont présentés ci-dessous :

| Paramètres | Détails |
|-----------------------------|---|
| Paramètres multiples | Détermine le mode de recherche utilisé par le programme quand plusieurs critères sont spécifiés. Si vous sélectionnez ET , le programme recherche les fichiers répondant à l'ensemble des critères spécifiés. Si vous sélectionnez OU , le programme recherche les fichiers répondant à l'un des critères spécifiés, quel qu'il soit. |
| Nom | Recherchez un modèle en spécifiant le nom du fichier. |
| Type | Recherchez un modèle en spécifiant le type de fichier. |
| Taille | Recherchez un modèle en spécifiant la taille du fichier. |
| Date | Recherchez un modèle en spécifiant la date du fichier. |

4. Cliquez sur **Lancer la recherche**.

La recherche commence et les résultats de la recherche sont affichés.

5. Fermez la boîte de dialogue **Rechercher**.

Pour vérifier les résultats de la recherche, cliquez sur **Résultats de la recherche** dans la vue du dossier.



Vous pouvez enregistrer des modèles dans P-touch Library en les faisant glisser dans le dossier **Tout le contenu** ou dans la liste de dossiers.



Renseignements connexes

- [Stockage et gestion de modèles \(P-touch Library\)](#)

Maintenance de routine

- [Entretien](#)

Entretien

Retirez toujours les piles et débranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'étiqueteuse.

- >> Nettoyez l'unité
- >> Nettoyage de la tête d'impression
- >> Nettoyage du coupe-ruban

Nettoyez l'unité

1. Essuyez toute poussière ou marque sur l'étiqueteuse avec un chiffon doux et sec.
2. Utilisez un tissu légèrement humidifié avec de l'eau pour retirer les marques tenaces.




N'utilisez aucun diluant, benzène, alcool ou autre solvant organique. Ceux-ci peuvent déformer ou endommager le boîtier de votre étiqueteuse.

Nettoyage de la tête d'impression

Des stries ou une mauvaise qualité d'impression des caractères sur l'étiquette indiquent généralement que la tête d'impression est sale.

Nettoyez la tête d'impression à l'aide d'un coton-tige ou de la cassette de nettoyage de la tête d'impression en option (TZe-CL4).

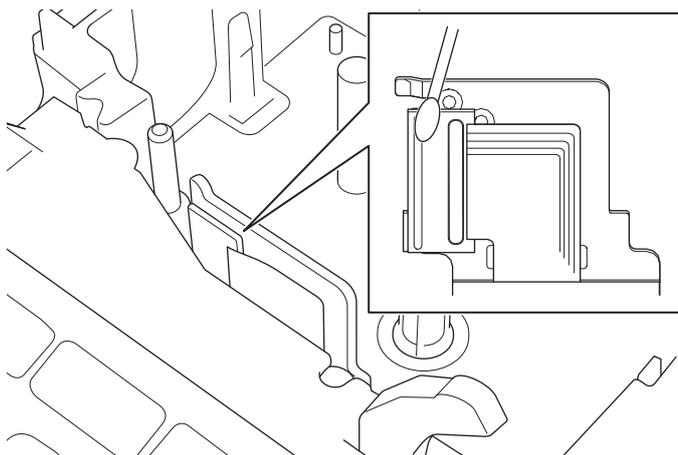


- Ne touchez pas la tête d'impression directement à mains nues.
- Lisez et suivez les instructions fournies avec la cassette de nettoyage de la tête d'impression.

Nettoyage du coupe-ruban

De l'adhésif de ruban peut s'accumuler sur la lame du coupe-ruban après une utilisation répétée et émousser ainsi la lame, ce qui peut entraîner un bourrage du ruban au niveau du coupe-ruban.

Environ une fois par an, nettoyez la lame du coupe-ruban en utilisant un coton-tige légèrement humidifié avec de l'alcool isopropylique (alcool à friction).

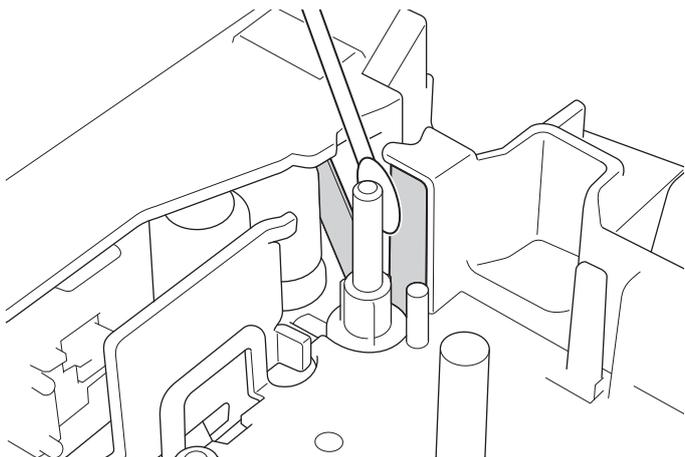

- Ne touchez pas la lame du coupe-ruban à mains nues.
 - Utilisez l'alcool isopropylique conformément aux consignes du fabricant.
-



Renseignements connexes

- [Maintenance de routine](#)
-

📌 Dépistage des pannes


- [Si vous avez des difficultés avec votre étiqueteuse](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Vérifier les informations sur la version](#)
- [Réinitialiser l'étiqueteuse](#)

Si vous avez des difficultés avec votre étiqueteuse

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes courants qui pourraient survenir lors de l'utilisation de l'étiqueteuse.

Si ces problèmes persistent >>> *Renseignements connexes* Si, après la lecture des rubriques, vous n'êtes pas en mesure de résoudre le problème, visitez le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com.

| Problème | Solution |
|---|--|
| L'étiqueteuse n'imprime pas. | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la cassette de ruban est correctement insérée. Si la cassette de ruban est vide, remplacez-la. Pour commander des fournitures et des accessoires, consultez www.brother.ca. Vérifiez que le couvercle du compartiment de la cassette de ruban est bien fermé. Vérifiez que l'étiqueteuse est allumée. Vérifiez que le paramètre Bluetooth de l'ordinateur ou de l'appareil mobile est activé. Vérifiez que l'étiqueteuse est connectée à l'ordinateur ou à l'appareil mobile par Bluetooth. Vérifiez que l'étiqueteuse est sélectionnée dans l'application Brother iPrint&Label. Vérifiez que l'étiqueteuse n'est pas couplée à un autre appareil. Assurez-vous que l'étiqueteuse et votre appareil mobile ou ordinateur sont suffisamment proches pour communiquer. Vérifiez que le paramètre de reconnexion Bluetooth automatique d'un autre ordinateur ou appareil mobile n'est pas activé. Assurez-vous qu'aucun appareil émettant des ondes radio (par exemple, un four à micro-ondes) ne se trouve à proximité. Vérifiez que le bon pilote d'imprimante est installé pour l'impression à partir d'un ordinateur. Connectez l'étiqueteuse à votre ordinateur à l'aide du câble USB (inclus) lorsque vous imprimez depuis un ordinateur. Si la tête d'impression est sale, nettoyez-la avec un coton-tige ou la cassette de nettoyage de la tête d'impression en option (TZe-CL4). |
| <ul style="list-style-type: none"> Le ruban n'avance pas correctement. Le ruban se coince à l'intérieur de l'étiqueteuse. | <ul style="list-style-type: none"> Si le ruban est plié, coupez la section pliée. Si le ruban est coincé, retirez la cassette de ruban, retirez le ruban coincé, puis coupez le ruban endommagé. Vérifiez que l'extrémité de ruban sort par le guide-ruban. Assurez-vous que le ruban est pointé vers la fente de sortie du ruban. Retirez la cassette de ruban et insérez-la de nouveau. |
| Une erreur s'est produite pendant l'utilisation d'une application mobile. | Allez dans le menu des paramètres de votre application mobile et sélectionnez Support (Soutien) > FAQ et Diagnostic . |
| L'écran s'est verrouillé. | <ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez la mémoire interne aux paramètres d'usine. Pour plus d'information >>> <i>Sujets connexes</i> Débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles pendant au moins 10 minutes. |
| L'écran ACL reste blanc après la mise sous tension. | Vérifiez que les piles sont correctement installées ou que l'adaptateur secteur fourni avec l'étiqueteuse est correctement connecté. |
| Les messages de l'écran ACL s'affichent dans une langue étrangère. | Définissez la langue de l'écran ACL que vous souhaitez. Pour plus d'information >>> <i>Sujets connexes</i> |
| L'étiqueteuse s'arrête pendant l'impression d'une étiquette. | <ul style="list-style-type: none"> Remplacez la cassette de ruban si un ruban rayé est visible, car cela indique que vous avez atteint la fin du ruban. Remplacez toutes les piles ou connectez l'adaptateur secteur directement à l'étiqueteuse. |
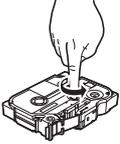
| Problème | Solution |
|--|---|
| Les fichiers d'étiquettes précédemment enregistrés ne sont pas disponibles. | Tous les fichiers enregistrés dans la mémoire interne sont supprimés si les piles sont faibles ou si l'adaptateur secteur est débranché. |
| <ul style="list-style-type: none"> Je ne peux pas installer le pilote d'imprimante même si je suis la procédure correctement. (Windows) Je ne peux pas voir mon imprimante listée dans le P-touch Editor même si j'ai installé le pilote d'imprimante. (Windows) | <p>Si vous ne pouvez pas utiliser votre étiqueteuse alors que vous avez installé le pilote d'imprimante :</p> <ol style="list-style-type: none"> Téléchargez le programme Désinstaller les logiciels et pilotes d'imprimante depuis la page de votre modèle sur support.brother.com. Utilisez le programme Désinstaller les logiciels et pilotes d'imprimante pour supprimer les informations relatives à l'imprimante. Exécutez à nouveau le programme d'installation du pilote d'imprimante et suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation. |
| Le ruban encreur est séparé du rouleau encreur. | <p>Si le ruban encreur est endommagé, remplacez la cassette de ruban. Sinon, ne coupez pas le ruban et retirez soigneusement la cassette de ruban, puis enrroulez le ruban encreur desserré sur la bobine.</p>  |
| Les codes à barres ou les codes QR imprimés sont illisibles. | <ul style="list-style-type: none"> Changez le ruban. (Recommandé : ruban noir sur blanc) Agrandissez les codes à barres ou les codes QR à l'aide de votre application de codes à barres, si possible. |
| Je ne connais pas le numéro de version du micrologiciel de l'étiqueteuse. | Vous pouvez confirmer le numéro de version du micrologiciel et d'autres informations sur l'écran ACL. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> |
| Lorsque l'étiquette est imprimée, il y a trop de marge (espace) des deux côtés du texte. | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez les options <i>Pte marge</i>, <i>Chaîne</i>, ou <i>Non coupé</i> pour réduire les marges. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> Après l'impression de la dernière étiquette, appuyez simultanément sur  et  pour faire avancer le ruban, puis éjectez et coupez la dernière étiquette. Notez que l'étiqueteuse fera avancer le ruban d'environ 23 mm (0,9 po) avant la nouvelle étiquette suivante lorsque vous utilisez cette méthode. |
| La taille de la police ne peut pas être augmentée. | La police a déjà la taille maximale correspondant à la largeur de l'étiquette, ou la longueur de l'étiquette a été définie, de sorte que la taille de la police est limitée pour éviter de dépasser la longueur définie. |
| Lorsque plusieurs étiquettes sont imprimées, la dernière étiquette est coupée de manière incorrecte. | Lorsque <i>Chaîne</i> est activée, faites avancer le ruban pour éjecter la dernière étiquette imprimée. |
| Je ne peux pas mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante à l'aide P-touch Update Software, de Transfer Express ou de Mac Update Tool. | Redémarrez l'imprimante, puis essayez à nouveau de mettre à jour le micrologiciel. N'appuyez sur aucun bouton pendant la mise à jour du micrologiciel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche automatiquement. |
| L'étiqueteuse ne fonctionne pas normalement. | <ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez la mémoire interne aux paramètres d'usine. Pour plus d'information ►► <i>Sujets connexes</i> Débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles pendant au moins 10 minutes. |



Renseignements connexes

- [Dépistage des pannes](#)

Sujets connexes :

- Réinitialiser l'étiqueteuse
 - Définir la langue
 - Vérifier les informations sur la version
 - Options de coupe du ruban
-

Messages d'erreur et d'entretien

| Message | Cause/Solution |
|--|--|
| Enreg :XXXXX Enreg :XXXXX Champ :XXXXX | Il y a eu une tentative d'impression d'étiquettes à code à barres à partir d'une base de données. L'étiqueteuse affiche ce message lorsque la plage sélectionnée de la base de données comprend des caractères invalides ou des numéros non pris en charge par le protocole de code à barres. |
| Erreur système XX | Contactez le service à la clientèle Brother. |
| Étiqu. trop longue | La longueur de l'étiquette imprimée avec le texte saisi est supérieure à 999 mm (39,37 po). Modifiez le texte de façon à ce que la longueur de l'étiquette soit inférieure à 999 mm (39,37 po). |
| Problème découpe ! | Si le ruban est coincé dans le coupe-ruban, retirez le ruban. Éteignez, puis rallumez l'étiqueteuse avant de continuer. |
| Texte trop long ! | La longueur de l'étiquette imprimée à partir du texte saisi est supérieure à la longueur définie. Modifiez le texte afin de s'adapter à la longueur définie ou modifiez le paramètre de longueur. |
| Vérifier le nombre de chiffres saisis | Le nombre de chiffres saisis dans les données du code à barres ne correspond pas au nombre de chiffres définis dans les paramètres du code à barres. Saisissez le nombre correct de chiffres. |



Renseignements connexes

- [Dépistage des pannes](#)

Vérifier les informations sur la version

Vous pouvez confirmer le numéro de version du micrologiciel et d'autres informations sur l'écran ACL. Vous pourriez avoir besoin de ces informations si vous appelez Brother pour une question ou une garantie.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Informations de version], puis appuyez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Dépistage des pannes](#)
-

Réinitialiser l'étiqueteuse

Réinitialisez la mémoire interne de votre étiqueteuse pour effacer tous les fichiers d'étiquettes enregistrés ou si l'étiqueteuse ne fonctionne pas correctement.

- [Réinitialiser à l'aide de l'écran ACL](#)

Réinitialiser à l'aide de l'écran ACL

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réinitialiser], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la méthode de réinitialisation, puis appuyez sur **OK**.
Un message s'affiche vous demandant de confirmer votre option de réinitialisation.
5. Appuyez sur **OK**.



Si vous utilisez les options de réinitialisation [Réinitialiser paramètres] ou [Paramètres par défaut], vous devrez redéfinir votre langue par défaut préférée après la réinitialisation.

| Options de réinitialisation | Détails |
|-----------------------------|---|
| Réinitialiser paramètres | La mémoire du fichier n'est PAS effacée. Les données de paramétrage sont effacées et tous les paramètres sont réinitialisés aux paramètres d'usine. |
| Effacer tout contenu | La mémoire du fichier est effacée. Les données de paramétrage ne sont PAS effacées et les paramètres restent tels qu'ils sont actuellement configurés. |
| Paramètres par défaut | La mémoire des fichiers, les étiquettes et les paramètres personnalisés sont réinitialisés aux paramètres d'usine. |



Renseignements connexes

- [Réinitialiser l'étiqueteuse](#)

Annexe

- [Spécifications](#)
- [Aide et support client Brother](#)

Spécifications

- >> Impression
- >> Taille
- >> Interface
- >> Environnement
- >> Bloc d'alimentation
- >> Médias
- >> Mémoire
- >> Systèmes d'exploitation compatibles

Impression

| | |
|--|---|
| Vitesse d'impression (Selon le support utilisé) | Maximum 30 mm/s (1,18 po/s) |
| Hauteur d'impression maximale | 18,0 mm (0,71 po) (en cas d'utilisation d'un ruban de 24 mm / 0,94 po) ¹ |

¹ La taille réelle du caractère peut être inférieure à la hauteur d'impression maximale.

Taille

| | |
|-------------------|---|
| Poids | Environ 990 g (environ 2,2 lb) (sans les piles et la cassette de ruban) |
| Dimensions | Environ 202 mm (L) x 87 mm (H) x 199 mm (P) (Environ 7,95 po [L] x 3,42 po [H] x 7,83 po [P]) |
| Écran LCD | 320 x 120 ppp |

Interface

| | |
|------------------|---|
| USB | USB Ver. 2.0 (pleine vitesse) (Micro B) |
| Bluetooth | Bluetooth Ver. 5.0 SPP : iAP2 |

Environnement

| | |
|--------------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | Entre 10 et 35 °C (entre 50 et 95 °F) |
| Humidité de fonctionnement | Entre 20 et 80 % Température isobarique maximale du thermomètre mouillé : 27 °C (80,6 °F) |

Bloc d'alimentation

| | |
|-------------|---|
| Pile | Six piles alcalines AA (LR6) Adaptateur secteur (AD-E001A) |
|-------------|---|

Médias

| | |
|-------------------------|---|
| Largeur du ruban | Cassette de ruban standard TZe : 3,5 mm (0,13 po), 6 mm (0,23 po), 9 mm (0,35 po), 12 mm (0,47 po), 18 mm (0,70 po), 24 mm (0,94 po) |
| Nombre de lignes | Ruban de 24 mm (0,94 po) : 1 à 7 lignes Ruban de 18 mm (0,70 po) : 1 à 5 lignes Ruban de 12 mm (0,47 po) : 1 à 3 lignes Ruban de 9 mm (0,35 po) : 1 à 2 lignes Ruban de 6 mm (0,23 po) : 1 à 2 lignes |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Ruban de 3,5 mm (0,13 po) : 1 ligne |
|--|-------------------------------------|

Mémoire

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Tampon de texte | 280 caractères maximum |
| Stockage des fichiers | 99 fichiers maximum |

Systemes d'exploitation compatibles

Pour voir la dernière liste des logiciels compatibles, rendez-vous sur support.brother.com.



Renseignements connexes

- [Annexe](#)
-

Aide et support client Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, il est impératif d'appeler le numéro du pays où vous avez acheté l'appareil. Tous les appels doivent être effectués **depuis** ce pays.

- >> [FAQ \(Foire aux questions\)](#)
- >> [Pour le service à la clientèle](#)
- >> [Commande d'accessoires et de consommables](#)

FAQ (Foire aux questions)

Pour plus d'information sur votre appareil Brother, rendez-vous sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com. Pour une aide et des conseils supplémentaires, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle; pour les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle.

Pour le service à la clientèle

Aux États-Unis :

www.brother-usa.com/support (Libre-service/Courriel/Clavardage)
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Au Canada :

www.brother.ca/support
(Vidéos libre-service, Courriel, Clavardage, aide via Facebook et Twitter)

Localisateur de centre de service (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'emplacement d'un centre de service autorisé de Brother, composez le 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez le site www.brother-usa.com/support.

Adresses des centres de service (Canada uniquement)

Pour connaître l'emplacement d'un centre de service autorisé Brother, visitez le site www.brother.ca/support.

Commande d'accessoires et de consommables

Pour obtenir des résultats de la meilleure qualité, utilisez uniquement des consommables de marque Brother authentiques, disponibles chez la plupart des détaillants Brother. Si vous ne trouvez pas les consommables recherchés, commandez-les directement de Brother si vous possédez un compte PayPal ou une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et des fournitures de marque Brother en vente.

REMARQUE

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

Aux États-Unis :

1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

www.brother-usa.com/support

Au Canada :

www.brother.ca



Renseignements connexes

- [Annexe](#)
-

brother



CAN-FRE
Version A