



Podręcznik Użytkownika

PT-D610BT

Spis Treści

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki etykiet	1
Definicje oznaczeń	2
Zalecenia ogólne	3
Znaki handlowe i licencje	4
Ważna informacja	5
Konfigurowanie drukarki etykiet	6
Opis części	7
Wyświetlacz LCD	8
Klawiatura	10
Podłącz zasilacz sieciowy	12
Zainstaluj baterie	13
Włóż kasetę z taśmą	15
Włącz/wyłącz drukarkę etykiet	16
Ustaw język	17
Ustaw jednostki miary	18
Ustaw czas automatycznego wyłączenia	19
Włącz lub wyłącz Bluetooth	20
Włączanie/wyłączanie wykrywania koloru taśmy	21
Podaj taśmę	22
Dostosuj jasność wyświetlacza	23
Ustawianie trybu wprowadzania	24
Instalacja oprogramowania	25
Zainstaluj sterownik drukarki i oprogramowanie na komputerze (Windows)	26
Dostępne aplikacje	27
Podłączanie drukarki etykiet do komputera	28
Podłącz drukarkę etykiet do komputera za pomocą kabla USB	29
Edycja etykiety	30
Dodaj tekst do swojej etykiety	31
Dodaj nową linię tekstu do swojej etykiety	32
Dodaj nowy blok tekstu do etykiety	33
Usuwanie tekstu	34
Wstawianie tabulatora	35
Zmień długość tabulatora	36
Autouzupełnianie popularnych słów przy użyciu przypomnień tekstowych	37
Usuwanie pamięci przypomnień tekstowych	38
Włącz lub wyłącz przypomnienia tekstowe	39
Wprowadź symbole	40
Wprowadzanie symboli za pomocą funkcji symboli	41
Ustawianie historii symboli	42
Opcje symboli	43
Wprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymi	46
Opcje znaków akcentowanych	47
Ustawianie atrybutów znaków	49
Zastosuj atrybuty czcionki do znaku	50
Zastosuj atrybuty znaków do wiersza tekstu	51

Opcje ustawień atrybutów	52
Ustawianie automatycznego dopasowania stylu	55
Ustaw długość etykiety	56
Ustawianie ramek	57
Korzystanie z układów automatycznego formatowania	60
Korzystanie z szablonów	61
Opcje szablonów	63
Korzystanie z układów blokowych	66
Opcje układu blokowego	68
Twórz tabele	72
Tworzenie etykiety z kodem kreskowym	74
Twórz i drukuj kody kreskowe	75
Edytuj lub usuń kod kreskowy i dane kodu kreskowego	78
Użyj funkcji czasu i daty	79
Ustaw godzinę i datę	80
Ustawianie formatu godziny i daty	81
Ustaw Znak czasu i dodaj godzinę i datę do etykiety	83
Zmianie i usuwanie ustawień godziny i daty	85
Drukowanie etykiet	86
Wyświetlanie podglądu etykiet	87
Drukowanie etykiet	88
Drukowanie sekwencyjne	89
Drukowanie lustrzane	90
Wybierz opcję cięcia	91
Opcje odcinania taśmy	92
Dostosuj długość etykiety	94
Wydrukuj przesłane szablony	95
Edytuj i drukuj przesłane szablony	96
Wydrukuj przesłane szablony z bazy danych	97
Usuń przesłany szablon	99
Korzystanie z pamięci plików	100
Zapisywanie plików etykiet	101
Wydrukuj, otwórz, usuń lub zaznacz zapisaną etykietę	102
Tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu komputera	103
Twórz etykiety za pomocą aplikacji P-touch Editor (Windows)	104
Twórz etykiety i drukuj za pomocą aplikacji P-touch Editor (Mac)	106
Okno główne programu P-touch Editor (Mac)	107
Drukowanie etykiet przy użyciu sterownika drukarki (Windows)	108
Drukowanie etykiet przy użyciu urządzeń mobilnych	109
Zainstaluj aplikację Brother iPrint&Label	110
Twórz etykiety i drukuj za pomocą urządzeń mobilnych	111
Przesyłanie szablonów do drukarki (P-touch Transfer Manager) (Windows)	112
Przesyłanie szablonów do drukarki przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager (Windows)	113
Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji P-touch Transfer Manager (Windows)	114
Przesyłanie szablonów z komputera do drukarki (Windows)	115
Tworzenie kopii zapasowych szablonów lub innych danych zapisanych w drukarce (Windows)	123





Usuwanie danych z drukarki (Windows)	124
Tworzenie plików transferu i plików pakietów transferu (Windows).....	125
Udostępnianie szablonów do przesyłania użytkownikom bez użycia aplikacji P-touch Transfer Manager (Windows).....	127
Zapisywanie szablonów i zarządzanie nimi (P-touch Library).....	131
Edycja szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Library (Windows)	132
Drukowanie szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Library (Windows)	133
Wyszukiwanie szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Library (Windows)	134
Rutynowa konserwacja	136
Konserwacja.....	137
Rozwiązywanie problemów	139
Jeśli masz problemy z drukarką etykiet	140
Komunikaty o błędzie i konserwacyjne	143
Sprawdź informacje o wersji	144
Zresetuj drukarkę etykiet.....	145
Resetuj za pomocą wyświetlacza LCD	146
Dodatek	147
Specyfikacja	148
Pomoc i obsługa klienta firmy Brother.....	150

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki etykiet

- [Definicje oznaczeń](#)
- [Zalecenia ogólne](#)
- [Znaki handlowe i licencje](#)
- [Ważna informacja](#)

Definicje oznaczeń

W tym Podręczniku Użytkownika stosowane są następujące symbole i konwencje:


 NIEBEZPIECZEŃSTWO	NIEBEZPIECZEŃSTWO określa bezwzględnie niebezpieczną sytuację która, jeśli się jej nie uniknie, doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.
 OSTRZEŻENIE	OSTRZEŻENIE określa potencjalnie niebezpieczną sytuację która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
 UWAGA	UWAGA wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do lekkich lub średnich obrażeń.
WAŻNE	WAŻNE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do uszkodzeń mienia lub utraty funkcjonalności produktu.
INFORMACJA	INFORMACJA określają środowisko pracy, warunki instalacji lub specjalne warunki eksploatacji.
	Ikona podpowiedzi oznacza przydatne wskazówki i dodatkowe informacje.
Pogrubienie	Pogrubieniem oznaczone są przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Kursywa podkreśla ważny punkt lub wskazuje powiązany temat.
Courier New	Czcionką Courier New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.



Powiązane informacje

- [Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki etykiet](#)

Zalecenia ogólne

- W zależności od obszaru, materiału i warunków otoczenia etykieta może się odkleić lub zostać trwale przyklejona, a kolor etykiety może ulec zmianie lub przenosić się na inne przedmioty. Przed naklejeniem etykiety sprawdź warunki otoczenia i materiał. Przetestuj etykietę, przyklejając jej mały kawałek do nie zwracającego uwagi obszaru zamierzonej powierzchni.
- NIE WOLNO używać urządzenia, komponentów lub materiałów eksploatacyjnych w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu nie opisanym w tym podręczniku. Może to prowadzić do wypadków lub uszkodzeń.
- Używaj tylko taśm Brother TZe z drukarką etykiet. Nie używaj taśm, które nie mają oznaczenia .
- Do czyszczenia głowicy drukującej używaj miękkiej ściereczki; nie dotykaj głowicy drukującej.
- NIE próbuj drukować, kiedy kaseta jest pusta; może to uszkodzić głowicę drukującą.
- NIE ciągnij za taśmę podczas drukowania lub podawania, ponieważ grozi to uszkodzeniem taśmy i drukarki etykiet.
- Wszelkie dane przechowywane w pamięci zostaną utracone w przypadku awarii, naprawy drukarki lub całkowitego rozładowania baterii.
- Drukowane znaki mogą wyglądać inaczej niż te wyświetlane na podglądzie wydruku, ponieważ ekran urządzenia lub komputera może mieć wyższą rozdzielczość niż drukarka etykiet.
- Długość wydrukowanej etykiety może różnić się od wyświetlanej długości etykiety.
- Po odłączeniu zasilania na dwie minuty cały tekst i ustawienia formatowania zostaną usunięte.
- Pamiętaj, aby przeczytać instrukcje dostarczone z taśmami do naprasowywania na tekstylia, bardzo mocnymi taśmami samoprzylepnymi lub innymi specjalnymi taśmami oraz postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tych instrukcjach.



Powiązane informacje

- [Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki etykiet](#)

Znaki handlowe i licencje

- Android to znak handlowy firmy Google LLC.
- Google Play oraz logo Google Play to znaki handlowe firmy Google LLC.
- Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Brother Industries, Ltd. jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
- Kod QR to zastrzeżony znak handlowy firmy DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone i iPod touch to znaki handlowe firmy Apple Inc.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi: Copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach firmy Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki handlowe firm będących ich właścicielami.



Powiązane informacje

- [Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki etykiet](#)

Ważna informacja

- Treść tego dokumentu i specyfikacje drukarki etykiet mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Firma Brother zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian specyfikacji i zawartych tu materiałów bez powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (w tym wynikowe) spowodowane przedstawionymi materiałami, w tym w szczególności błędami typograficznymi i innymi związanymi z publikacją.
- Ta drukarka etykiet nie obsługuje połączenia bezprzewodowego.
- Ekrany pokazane w niniejszym dokumencie mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od systemu operacyjnego komputera, modelu posiadanego produktu oraz wersji oprogramowania.
- Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki etykiet przeczytaj wszystkie dołączone do niej dokumenty, aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi.
- Drukarka etykiet pokazana na ilustracjach może różnić się od danej drukarki etykiet.
- Dostępne materiały eksploatacyjne mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
- Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji P-touch Editor.
- Aby zagwarantować aktualność wydajności drukarki etykiet, odwiedź stronę support.brother.com, aby sprawdzić najnowsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego. W przeciwnym razie niektóre funkcje drukarki etykiet mogą być niedostępne.
- Przed przekazaniem drukarki etykiet innej osobie, jej wymianą lub utylizacją, zdecydowanie zalecamy przywrócenie ustawień fabrycznych w celu usunięcia wszystkich informacji osobistych.




Powiązane informacje

- [Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki etykiet](#)

Konfigurowanie drukarki etykiet

- [Opis części](#)
- [Wyświetlacz LCD](#)
- [Klawiatura](#)
- [Podłącz zasilacz sieciowy](#)
- [Zainstaluj baterie](#)
- [Włóż kasetę z taśmą](#)
- [Włącz/wyłącz drukarkę etykiet](#)
- [Ustaw język](#)
- [Ustaw jednostki miary](#)
- [Ustaw czas automatycznego wyłączenia](#)
- [Włącz lub wyłącz Bluetooth](#)
- [Włączanie/wyłączanie wykrywania koloru taśmy](#)
- [Podaj taśmę](#)
- [Dostosuj jasność wyświetlacza](#)
- [Ustawianie trybu wprowadzania](#)

Opis części

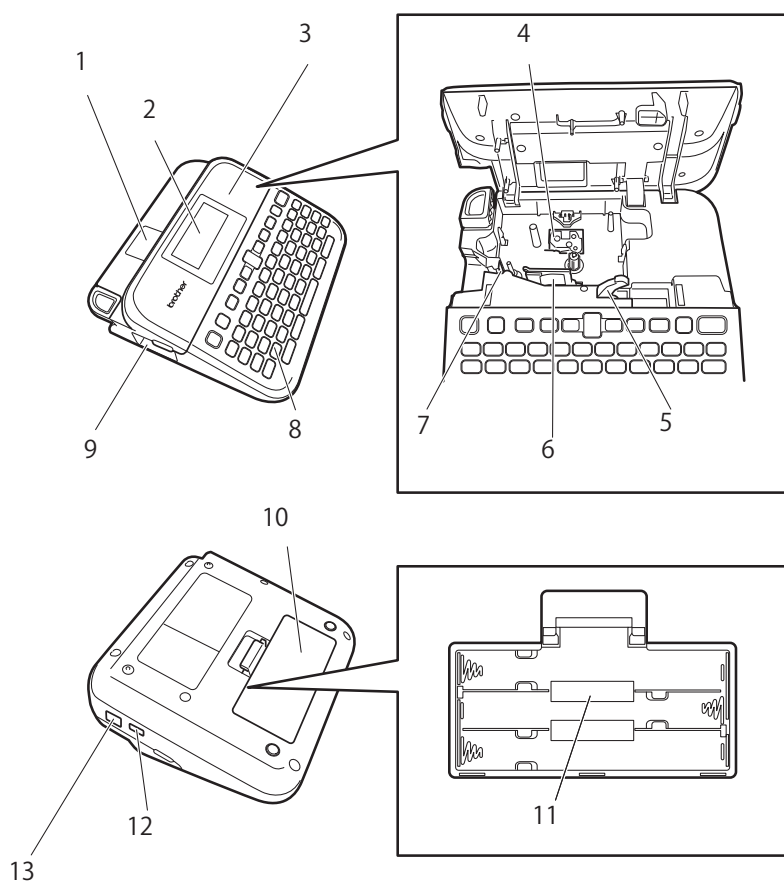

1. Okno podglądu taśmy
2. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
3. Pokrywa komory kasety z taśmą
4. Komora kasety z taśmą
5. Dźwignia zwalnająca
6. Głowica drukująca
7. Odcinarka taśmy
8. Klawiatura
9. Szczelina wylotowa taśmy
10. Pokrywa komory baterii
11. Komora baterii
12. Gniazdo USB
13. Gniazdo zasilacza sieciowego



Powiązane informacje


- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Wyświetlacz LCD

Tryb podglądu wydruku



Tryb widoku etykiety

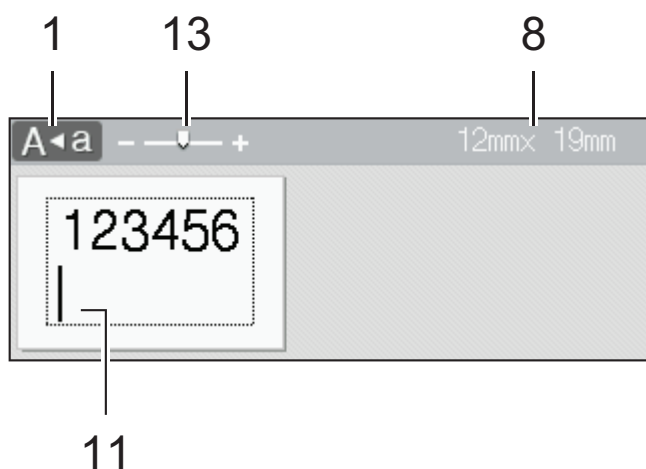

1. Tryb wielkich liter

Wskazuje, czy włączony jest tryb Caps Lock.

2. Bieżąca czcionka

Wskazuje bieżącą czcionkę.

3. Rozmiar znaku

Wskazuje aktualny rozmiar znaku.

4. Styl znaków

Wskazuje aktualny styl znaków.

5. Ramka

Wskazuje, czy ustawiona jest ramka.

6. Szerokość

Wskazuje szerokość znaku.

7. Wyrównaj

Wskazuje wyrównanie tekstu.

8. Szerokość taśmy x długość etykiety

Długość etykiety wyświetlana na wyświetlaczu LCD może nieznacznie różnić się od rzeczywistej długości etykiety po wydrukowaniu.

9. Numer bloku

Wskazuje numer bloku.

10. Numer wiersza

Oznacza numer wiersza w układzie etykiety.

11. Kursor

Nowe znaki pojawiają się po lewej stronie kursora.

Wskazuje aktualną pozycję wprowadzania danych.

12. Znak powrotu

Oznacza koniec wiersza tekstu.

13. Skala/zoom


Zmienia powiększenie podglądu.



Powiązane informacje

- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Klawiatura

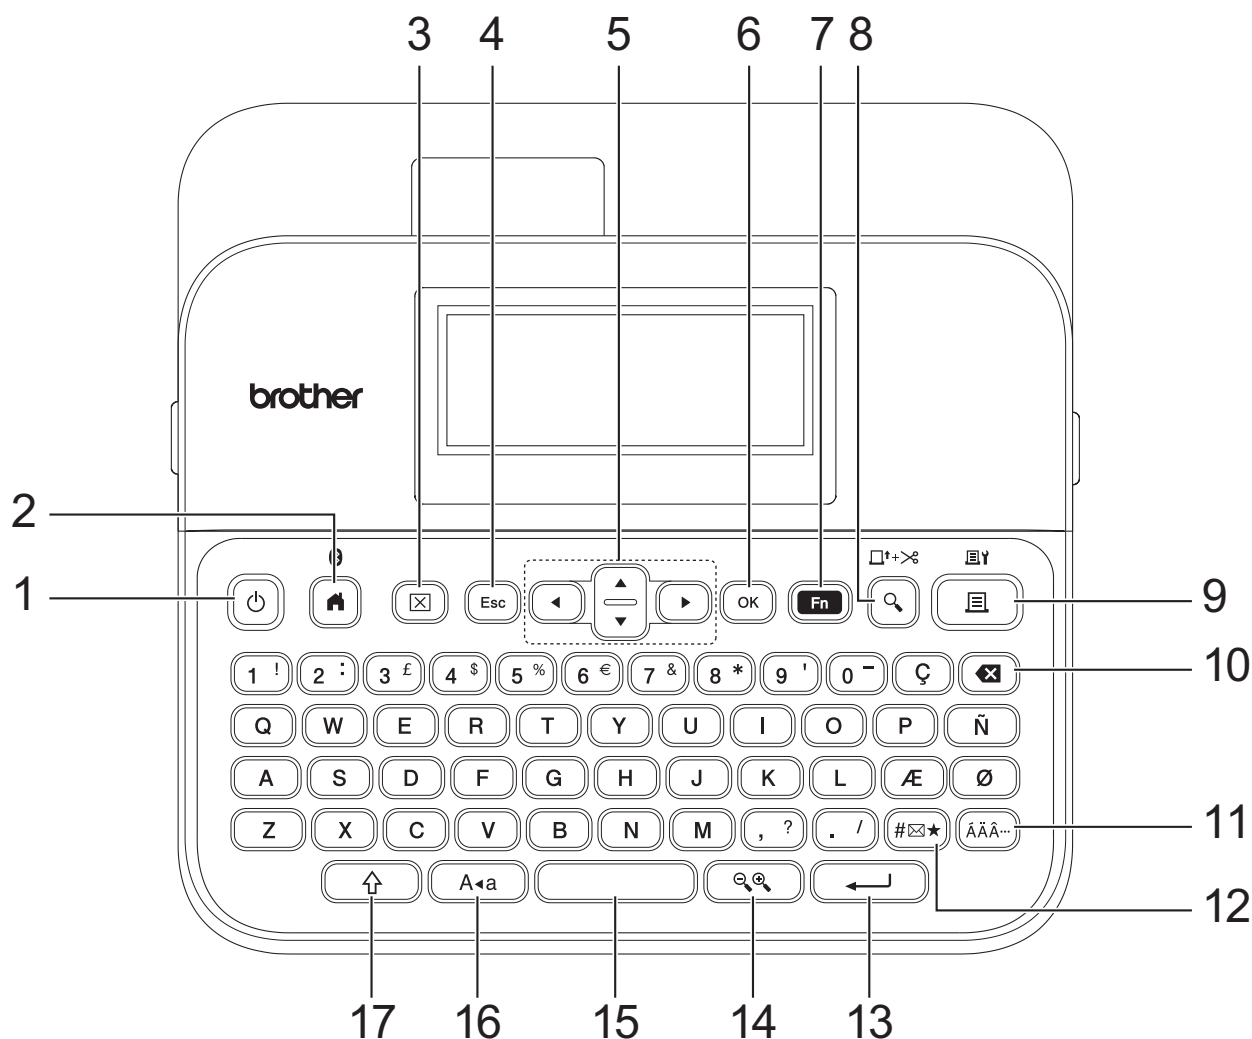

1. Zasilanie

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć drukarkę etykiet.

2. Strona główna/Bluetooth

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego. Aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth, naciśnij klawisze **Strona główna/Bluetooth** i **Shift** jednocześnie.

3. Wyczyść

Naciśnij, aby wyczyścić cały tekst i ustawienia drukowania.

4. Wyjdź

Naciśnij, aby anulować bieżącą operację.

5. Kursor

Naciśnij, aby przesunąć kursor w kierunku strzałki.

6. OK

Naciśnij, aby wybrać wyświetlaną opcję.

7. Funkcja

Naciśnij, aby wybrać menu funkcji.

Aby wyświetlić atrybuty, naciśnij klawisze **Funkcja** i **Shift** jednocześnie.

8. Podgląd/Wysuń i tnij

Naciśnij, aby wyświetlić obraz etykiety przed wydrukowaniem.

Aby podać taśmę, naciśnij klawisze **Podgląd/Wysuń i tnij** i **Shift** jednocześnie.

9. Drukuj/Opcje drukowania

Naciśnij, aby wydrukować.

Aby ustawić opcje drukowania, naciśnij klawisze **Drukuj/Opcje drukowania** i **Shift** jednocześnie.

10. Backspace

Naciśnij, aby usunąć dowolny znak z lewej strony kursora.

11. Akcent

Naciśnij, aby wybrać i wstawić znak akcentowany.

12. Symbol

Naciśnij, aby wybrać i wstawić symbol z menu symboli.

13. Enter

Naciśnij, aby potwierdzić swój wybór.

14. Skala/zoom

Naciśnij, aby zmienić powiększenie podglądu.

15. Spacja

Naciśnij, aby wstawić puste miejsce.

Naciśnij, aby powrócić do wartości domyślnej.

16. Caps

Naciśnij, aby używać tylko wielkich liter.

Gdy tryb dużych liter jest włączony, wszystkie litery są pisane jako duże.

17. Shift

Naciśnij i przytrzymaj, naciskając klawisz litery lub cyfry, aby wpisać duże litery lub symbol zaznaczony na klawiszu numerycznym.

Aby przesunąć kursor na początek poprzedniego lub następnego bloku, naciśnij jednocześnie klawisze **Shift** i **▲** lub **▼**.

Aby przesunąć kursor na początek lub koniec bieżącej wiersza, naciśnij jednocześnie klawisze **Shift** i **◀** lub **▶**.




Powiązane informacje

- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Podłącz zasilacz sieciowy

Jeśli podłączasz zasilacz, używaj tylko zasilacza sieciowego, numer części AD-E001A, specjalnie zaprojektowanego dla tej drukarki etykiet.

1. Włóż przewód zasilacza sieciowego do gniazda zasilacza sieciowego z boku drukarki etykiet.
2. Podłącz wtyczkę do najbliższego standardowego gniazda elektrycznego.

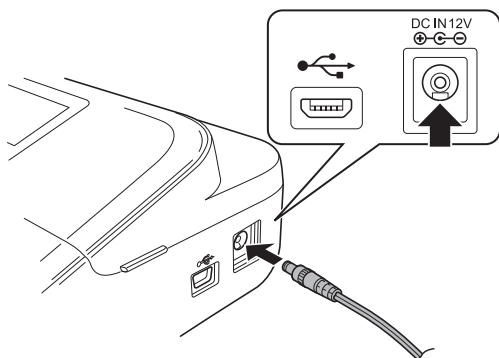

✓ Powiązane informacje


- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Zainstaluj baterie

Aby zagwarantować kopię zapasową pamięci, zalecamy używanie sześciu nowych baterii alkalicznych AA (LR6) wraz z zasilaczem sieciowym.


INFORMACJA

- Aby zabezpieczyć i wykonać kopię zapasową pamięci drukarki etykiet, gdy zasilacz sieciowy jest odłączony, zalecamy zainstalowanie baterii alkalicznych AA w drukarce etykiet.
- Po odłączeniu zasilania na dłużej niż dwie minuty cały tekst i wszystkie ustawienia formatu zostaną usunięte. Wszelkie pliki tekstowe zapisane w pamięci również zostaną wyczyszczone.
- Jeśli planowana jest dłuższa przerwa w użytkowaniu drukarki etykiet, należy z niej wyjąć baterie.
- Zużyte baterie należy oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie należy ich wyrzucać z odpadami ogólnymi. Ponadto należy przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnych i krajowych przepisów.
- W przypadku przechowywania lub wyrzucania baterii należy je owinąć (na przykład taśmą celofanową, jak pokazano na ilustracji), aby zapobiec zwarceniu.

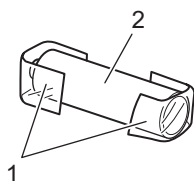


1. Celofanowa taśma
2. Bateria alkaliczna


1. Otwórz pokrywę komory baterii.

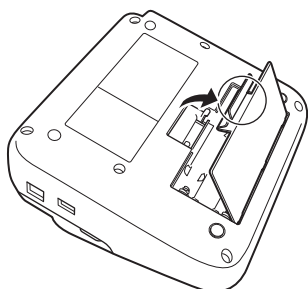

2. Zainstaluj sześć nowych baterii alkalicznych AA (LR6).
Upewnij się, że są zainstalowane we właściwym kierunku.

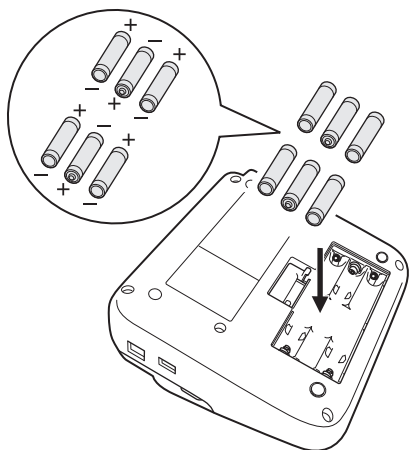

3. Zamknij pokrywę komory baterii.

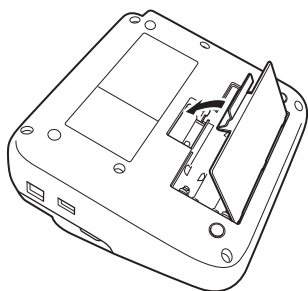


Aby wyjąć baterie, wykonaj procedurę instalacji w odwrotnej kolejności.

Powiązane informacje


- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)
-

Włóż kasetę z taśmą

1. Otwórz pokrywę komory kasety z taśmą.

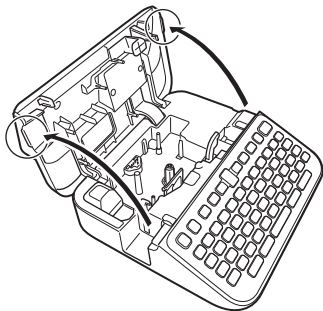

2. Włóż kasetę z taśmą zgodnie z ilustracją.

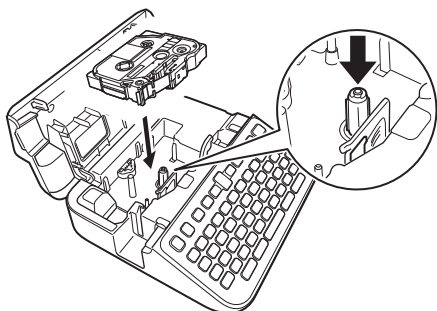

INFORMACJA

Podczas wkładania kasety z taśmą upewnij się, że taśma nie zahacza się o głowicę drukującą.

3. Zamknij pokrywę komory kasety z taśmą.





Jeśli nie możesz zamknąć pokrywy komory kasety z taśmą, upewnij się, że dźwignia zwalniająca znajduje się w pozycji „do góry”. Jeśli nie, podnieś dźwignię zwalniającą, a następnie zamknij pokrywę.



Powiązane informacje

- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Włącz/wyłącz drukarkę etykiet

1. Aby włączyć drukarkę etykiet, naciśnij przycisk .
2. Aby wyłączyć drukarkę etykiet, naciśnij i przytrzymaj .

Aby oszczędzać energię i automatycznie wyłączać drukarkę etykiet po określonym czasie, użyj funkcji automatycznego wyłączenia.



Powiązane informacje


- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Powiązane tematy:

- [Ustaw czas automatycznego wyłączenia](#)
- [Specyfikacja](#)

Ustaw język

Gdy włączysz drukarkę etykiet po raz pierwszy, pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz język za pomocą ◀ lub ▶, a następnie naciskając **OK**.


1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Język], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać język, a następnie naciśnij **OK**.



Powiązane informacje

- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Ustaw jednostki miary

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Jednostka], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [cal] lub [mm], a następnie naciśnij **OK**.




Powiązane informacje

- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Ustaw czas automatycznego wyłączenia

Drukarka etykiet posiada funkcję oszczędzania energii, która automatycznie wyłącza drukarkę, jeśli przez określony czas nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, w określonych warunkach pracy. Niezależnie od tego, czy używasz zasilacza sieciowego, czy baterii, możesz zmienić czas automatycznego wyłączenia.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Autom. wyłączenie], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Zasil. sieciowy] lub [Bateria], a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać jedną z poniższych opcji:

Opcja	Opis
Zasil. sieciowy	Wył. 1godz. 2godz. 4godz. 8godz.
Bateria	5min 10min 30min


6. Naciśnij **OK**.



Powiązane informacje



- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Włącz lub wyłącz Bluetooth

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Bluetooth], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Bluetooth (Wł./Wył.)], a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [Wł.] lub [Wył.], a następnie naciśnij **OK**.

Po wybraniu [Wł.] na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona Bluetooth.



- Możesz także włączyć lub wyłączyć Bluetooth, naciskając  i  jednocześnie, gdy wyświetlany jest ekran główny.
- Ustaw tryb automatycznego ponownego połączenia dla Bluetooth na Włączony lub Wyłączony po podłączeniu drukarki etykiet do urządzenia mobilnego.




Powiązane informacje

- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Włączanie/wyłączanie wykrywania koloru taśmy

Aby uzyskać dokładniejszy podgląd tworzonej etykiety, ustaw funkcję wykrywania koloru taśmy na [Wł.] w trybie Widok etykiety. Drukarka etykiet wykryje kolor taśmy i wyświetli obraz etykiety na wyświetlaczu LCD odzwierciedlający kolor taśmy.

Ustawienie domyślne to [Wł.].

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Kolor taśmy], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [Wł.] lub [Wył.], a następnie naciśnij **OK**.

INFORMACJA

Funkcja wykrywania koloru taśmy jest niedostępna w przypadku korzystania z niektórych kaset z taśmą. W takim przypadku obraz etykiety na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany jako czarny tekst na białym tle.





Powiązane informacje

- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Powiązane tematy:

- [Ustawianie trybu wprowadzania](#)

Podaj taśmę

1. Aby podać taśmę, naciśnij  oraz .
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać jedną z poniższych opcji:

Opcja	Opis
Wysuń & Tnij	Wybierz, aby podawać i odcinać taśmę automatycznie.
Tylko wysuń	Wybierz, aby podawać taśmę, ale jej nie odcinać. Polecany w przypadku używania taśm do naprasowywania na tekstylnia, które należy przecinać nożyczkami.


3. Naciśnij **OK**.



Powiązane informacje

- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Dostosuj jasność wyświetlacza

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Dostosowanie], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Jasność wyświetlacza], a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać preferencję, [-2 - +2], a następnie naciśnij **OK**.




Powiązane informacje


- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)


Ustawianie trybu wprowadzania


Tryb widoku etykiety

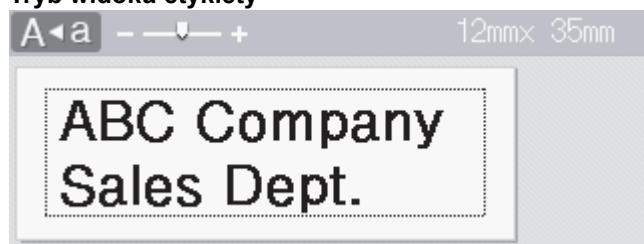

Tryb podglądu wydruku

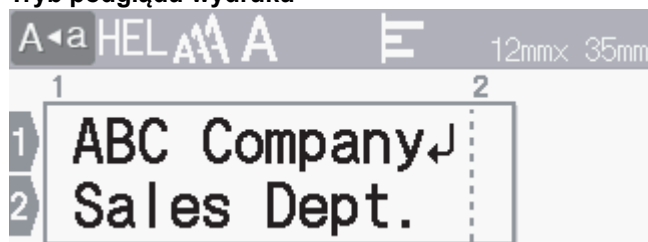

1. Naciśnij .
2. Naciśnij **◀** lub **▶**, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wyświetlić [Tryb wprowadzania], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać jedną z poniższych opcji:

Opcja	Opis
Widok etykiety	Wyświetla atrybuty znaków i ramki ustawione podczas tworzenia etykiety. Naciśnij  , aby zmienić powiększenie wyświetlacza LCD.
Podgląd wydruku	Wybierz, jeśli nie chcesz wyświetlać atrybutów na wyświetlaczu LCD.

5. Naciśnij **OK**.

Powiązane informacje

- [Konfigurowanie drukarki etykiet](#)

Powiązane tematy:

- [Wyświetlanie podglądu etykiet](#)


Instalacja oprogramowania

- [Zainstaluj sterownik drukarki i oprogramowanie na komputerze \(Windows\)](#)
- [Podłączanie drukarki etykiet do komputera](#)

Zainstaluj sterownik drukarki i oprogramowanie na komputerze (Windows)

Aby drukować z komputera z systemem Windows, zainstaluj sterownik drukarki i oprogramowanie Brother P-touch Editor na swoim komputerze.

1. Otwórz preferowaną przeglądarkę internetową i wpisz install.brother w pasku adresu.

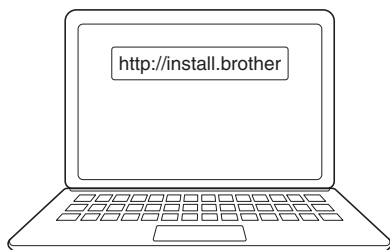

2. Kliknij przycisk **Pobierz**, aby pobrać instalator oprogramowania/dokumentacji.
3. Przejdź do folderu **Pobrane** na komputerze, kliknij dwukrotnie pobrany plik instalatora i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

INFORMACJA

- Po podłączeniu drukarki etykiet do komputera za pomocą Bluetooth, upewnij się, że w systemie operacyjnym ustawiono transmisję danych Bluetooth na dwukierunkową.
- Naciśnij odpowiedni przycisk na drukarce etykiet w celu sparowania po potwierdzeniu hasła.



Powiązane informacje

- [Instalacja oprogramowania](#)
 - [Dostępne aplikacje](#)

Dostępne aplikacje

Okna

Aplikacja	Funkcje
P-touch Editor ¹	Umożliwia projektowanie i drukowanie niestandardowych etykiet za pomocą wbudowanych narzędzi do rysowania w celu tworzenia różnych czcionek i stylów tekstu, importowania obrazów i wstawiania kodów kreskowych.
P-touch Transfer Manager ²	Umożliwia przesyłanie szablonów oraz innych danych do drukarki etykiet i zapisywanie kopii zapasowych danych na komputerze. Ta aplikacja jest instalowana wraz z aplikacją P-touch Editor.
P-touch Library	Zarządzanie i drukowanie szablonów P-touch Editor. Za pomocą aplikacji P-touch Library można drukować szablony. Ta aplikacja jest instalowana wraz z aplikacją P-touch Editor.
P-touch Transfer Express ²	Umożliwia przesyłanie dokumentów do drukarki etykiet.
P-touch Update Software ²	Aktualizuje oprogramowanie użytkowe i sprzętowe do najnowszej wersji.

¹ Funkcja przesyłania szablonów jest obecnie dostępna tylko w programie P-touch Editor 5.4. P-touch Editor 6.0 będzie obsługiwał tę funkcję od przyszłej aktualizacji.

² Dostępne tylko z połączeniem USB.

Mac

Aplikacja	Funkcje
P-touch Editor	Umożliwia projektowanie i drukowanie niestandardowych etykiet za pomocą wbudowanych narzędzi do rysowania w celu tworzenia różnych czcionek i stylów tekstu, importowania obrazów i wstawiania kodów kreskowych.
Transfer Express ¹	Aktualizuje oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji.

¹ Dostępne tylko z połączeniem USB.



Powiązane informacje


- [Zainstaluj sterownik drukarki i oprogramowanie na komputerze \(Windows\)](#)

Podłączanie drukarki etykiet do komputera

- [Podłącz drukarkę etykiet do komputera za pomocą kabla USB](#)

Podłącz drukarkę etykiet do komputera za pomocą kabla USB

1. Upewnij się, że drukarka etykiet jest wyłączona przed podłączeniem kabla USB.
2. Podłącz kabel USB do gniazda USB w drukarce etykiet, a następnie do komputera.

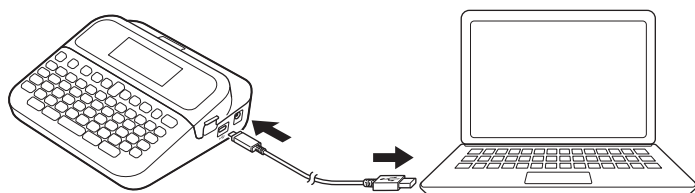

3. Włącz drukarkę etykiet.




Powiązane informacje

- [Podłączanie drukarki etykiet do komputera](#)

Edycja etykiety

- Dodaj tekst do swojej etykiety
- Dodaj nową linię tekstu do swojej etykiety
- Dodaj nowy blok tekstu do etykiety
- Usuwanie tekstu
- Wstawianie tabulatora
- Autouzupełnianie popularnych słów przy użyciu przypomnień tekstowych
- Wprowadź symbole
- Wprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymi
- Ustawianie atrybutów znaków
- Ustaw długość etykiety
- Korzystanie z układów automatycznego formatowania
- Korzystanie z układów blokowych
- Twórz tabele
- Tworzenie etykiety z kodem kreskowym
- Użyj funkcji czasu i daty

Dodaj tekst do swojej etykiety

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Utwórz etykietę], a następnie naciśnij **OK**.
3. Wpisz żądany tekst lub symbole (do 280 znaków alfanumerycznych, w tym spacje i znaki interpunkcyjne).



Powiązane informacje

- [Edycja etykiety](#)


Dodaj nową linię tekstu do swojej etykiety

Do etykiet można dodać do siedmiu wierszy, w zależności od używanej taśmy. Więcej informacji >> [Powiązane tematy](#)

1. Przesuń kursor na koniec bieżącego wiersza.

2. Naciśnij .

Wiersz 1

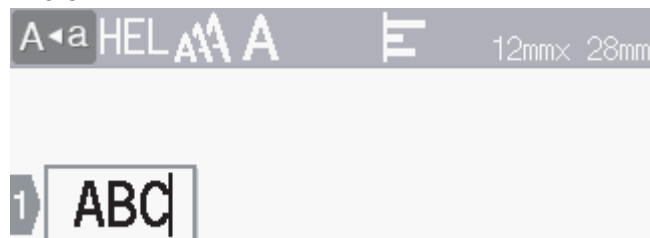

Wiersz 2



Wydrukowana etykieta

ABC
DEF



Maksymalna liczba wierszy, które można dodać, zależy od szerokości taśmy.

Maksymalna liczba wierszy	Szerokość taśmy
7 wierszy	24 mm
5 wierszy	18 mm
3 wiersze	12 mm
2 wiersze	9 mm 6 mm
1 linia	3,5 mm



Powiązane informacje


- [Edycja etykiety](#)



Powiązane tematy:

- [Specyfikacja](#)

Dodaj nowy blok tekstu do etykiety

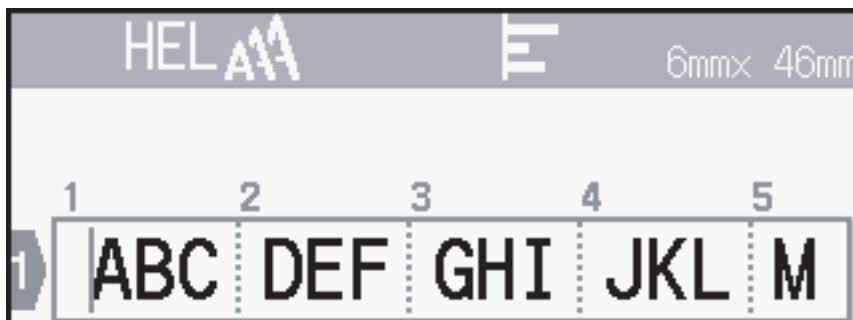Aby wydrukować etykiety z kilkoma oddzielnymi sekcjami tekstu, możesz wstawić do pięciu różnych bloków tekstu w tej samej etykiecie.



Aby dodać nowy blok tekstu lub pustych linii po prawej stronie bieżącego tekstu, naciśnij i przytrzymaj , a następnie naciśnij  jednocześnie.

Kursor zostanie przeniesiony na początek nowego bloku.



- Aby zmienić atrybuty znaku dla bloku tekstu, postępuj zgodnie z instrukcjami zmiany atrybutów znaku dla wiersza tekstu.
- Maksymalna liczba bloków na etykiecie to pięć.




Powiązane informacje

- [Edycja etykiety](#)


Usuwanie tekstu

- >> Aby usunąć jeden znak na raz:
- >> Aby usunąć tekst, ale nie ustawienia formatu:
- >> Aby usunąć wszystkie znaki w określonym wierszu:
- >> Aby usunąć wszystkie znaki i wszystkie ustawienia formatu:



Aby usunąć jeden znak na raz:

Naciśnij .

Aby usunąć tekst, ale nie ustawienia formatu:

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Tylko tek.], a następnie naciśnij **OK**.

Aby usunąć wszystkie znaki w określonym wierszu:

1. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przejść do wiersza, który chcesz usunąć.
2. Naciśnij jednocześnie  i .



Aby usunąć wszystkie znaki i wszystkie ustawienia formatu:

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Tek. i for.], a następnie naciśnij **OK**.

Powiązane informacje

- [Edycja etykiety](#)

Wstawianie tabulatora

Aby wstawić tabulator, umieść kursor po lewej stronie tekstu i naciśnij  oraz  jednocześnie.

Symbol tabulatora () pojawia się na wyświetlaczu LCD.



Aby usunąć tabulator z etykiety:



Ustaw kursor po prawej stronie symbolu tabulatora na ekranie wprowadzania tekstu, a następnie naciśnij



Powiązane informacje

- [Edycja etykiety](#)
 - [Zmień długość tabulatora](#)

Zmień długość tabulatora

1. Wpisz żądany tekst.
2. Naciśnij .
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Dł. tabulat.], a następnie naciśnij **OK**.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić 0-100 mm, a następnie naciśnij **OK**.
 - Wprowadź żądaną długość tabulatora za pomocą klawiszy numerycznych. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij , aby powrócić do ekranu wprowadzania tekstu.




Powiązane informacje


- [Wstawianie tabulatora](#)

Autouzupełnianie popularnych słów przy użyciu przypomnień tekstowych

Możesz zapisać często używany tekst lub frazy w swojej drukarce etykiet w celu szybkiego odzyskania i wykorzystania w etykietach. Domyślnie funkcja przypomnienia o tekście jest ustawiona na [Wł.].

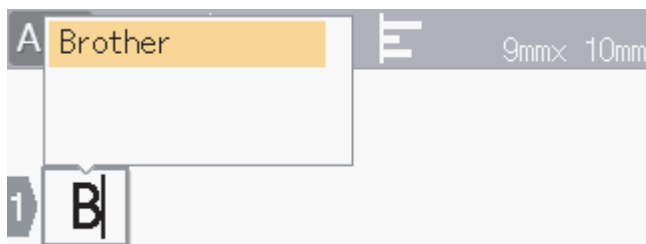


1. Wpisz znak (na przykład: „B”).
2. Naciśnij **OK**.
Drukarka etykiet wyświetla listę wcześniej użytych słów zaczynających się na literę „B”, np. „Brother”.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądane słowo.
4. Naciśnij ►, aby wyświetlić całe słowo, jeśli to konieczne.
Naciśnij ◀, aby wrócić do listy słów.
5. Naciśnij **OK**.

Aby zamknąć listę słów i powrócić do ekranu wprowadzania tekstu, naciśnij .

Powiązane informacje

- [Edycja etykiety](#)
 - [Usuwanie pamięci przypomnień tekstowych](#)
 - [Włącz lub wyłącz przypomnienia tekstowe](#)

Usuwanie pamięci przypomnień tekstowych


1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Przypom. o tekście], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Wyczyść pamięć], a następnie naciśnij **OK**.
Wyświetlony zostanie komunikat [Wycz. całą pamięć przyp. o tekście?].
5. Naciśnij **OK**.



Powiązane informacje

- [Autouzupełnianie popularnych słów przy użyciu przypomnień tekstowych](#)

Włącz lub wyłącz przypomnienia tekstowe

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Przypom. o tekście], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać [Wł. /Wył.], a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [Wł.] lub [Wył.], a następnie naciśnij **OK**.




Powiązane informacje

- [Autouzupełnianie popularnych słów przy użyciu przypomnień tekstowych](#)

Wprowadź symbole

- [Wprowadzanie symboli za pomocą funkcji symboli](#)
- [Ustawianie historii symboli](#)
- [Opcje symboli](#)

Wprowadzanie symboli za pomocą funkcji symboli

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać kategorię, a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać symbol, a następnie naciśnij **OK**.




Powiązane informacje

- [Wprowadź symbole](#)

Ustawianie historii symboli

Historia symboli może przechowywać do 30 ostatnio używanych symboli. Domyślnie funkcja historii symboli jest ustawiona na [Wł.].

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Historia symboli], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [Wł.] lub [Wył.], a następnie naciśnij **OK**.



Powiązane informacje

- [Wprowadź symbole](#)

Opcje symboli

Kategoria	Symbole
Interpunkcja	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / * @ #
Nawiasy/Strzałki	() [] < > « » [] → ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⇧ ⇩ ↑ ↓ → ← ↙ ↘ ↗ ↖ ↔ ⇄ ⇅ ✕ ↺ §
Matematyka	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ∴ α β γ δ μ Ω Φ Σ α ω 2 3 2 3 ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X
Jednostka waluty	% \$ ¢ € £ ¥ ¢ ° ft. in. m ² m ³ cc ℓ oz. lb. °F °C
(Cyfra)	① - ⑨⑩
[Cyfra]	▣ - ▩
Znak	⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ♿ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♻️ ♀ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
Elektronika	💻 🖥️ 📄 🖨️ 📞
Biznesowe	✓ ☑️ ☐ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️ ✂️ 📁 ♻️
Służba zdrowia	🏠 🏠


Kategoria	Symbole
Elektryka	
Narzędzia	
Ogród	
Rzemiosło/Dziecko	
Muzyka	
Zwierzęta	
Żywność	
Natura/Ziemia	
Wydarzenie	
Pojazdy	
Garderoba	
Sport	
Rodzina	

Kategoria	Symbole
Ikonki	
Piktograf	
Astrologia	

✓ Powiązane informacje

- [Wprowadź symbole](#)

Wprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymi

1. Wpisz żądany znak.
2. Naciśnij .
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać znak akcentowany, a następnie naciśnij **OK**.



Powiązane informacje

- [Edycja etykiety](#)
 - [Opcje znaków akcentowanych](#)

Opcje znaków akcentowanych

Znaki akcentowane wyświetlane na wyświetlaczu LCD zależą od języka.

Znak	Znaki z akcentem
a	á à â ä æ ã å ä å
A	Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Å
c	ç ċ ċ
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Đ
e	é è ê ë ě ě é ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	g' ğ
G	Ĝ Ğ
i	í ì î ï ĳ ĳ ĳ
I	Í Ì Î Ï Ĵ Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ķ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š ß
S	Š Š Š Š ß
t	t' t þ

Znak	Znaki z akcentem
Т	Ť Ṭ Ṯ
u	ú ù û ü ı ů ū ű
U	Ú Ù Û Ü Ȳ Ǫ Ū Ů
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ž
Z	Ž Ž Ž



Powiązane informacje

- [Wprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymi](#)



Ustawianie atrybutów znaków

Atrybuty znaków można ustawić według etykiety lub wiersza.

- [Zastosuj atrybuty czcionki do znaku](#)
- [Zastosuj atrybuty znaków do wiersza tekstu](#)
- [Opcje ustawień atrybutów](#)
- [Ustawianie automatycznego dopasowania stylu](#)

Zastosuj atrybuty czcionki do znaku

Podczas formatowania tekstu możesz wyświetlić podgląd wybranych atrybutów czcionki na wyświetlaczu LCD.

1. Wpisz żądany tekst.
2. Naciśnij .
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać atrybut, a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby ustawić wartość tego atrybutu, a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij , aby powrócić do ekranu wprowadzania tekstu.



Powiązane informacje



- [Ustawianie atrybutów znaków](#)

Powiązane tematy:


- [Opcje ustawień atrybutów](#)


Zastosuj atrybuty znaków do wiersza tekstu

Jeśli dodasz wiele wierszy do etykiety, możesz sformatować każdy wiersz tekstu oddzielnie.


1. Wpisz wiersze znaków lub tekst, które chcesz umieścić na etykiecie.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przesunąć kursor do wiersza, którego atrybuty znaków chcesz zmienić.
3. Naciśnij  oraz , aby wyświetlić dostępne atrybuty formatowania.

Trzy czarne linie (1) po lewej stronie atrybutu znaku wskazują, że teraz stosowany jest atrybut tylko do tej konkretnej linii.

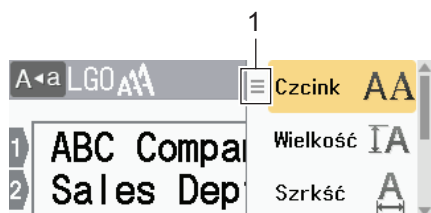

4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać atrybut, a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby ustawić wartość tego atrybutu, a następnie naciśnij **OK**.
6. Naciśnij , aby powrócić do ekranu wprowadzania tekstu.



Gdy dla każdej linii ustawione są różne wartości atrybutów, wartości każdej linii pojawiają się jako trzy czarne linie (1), zwane także „menu typu hamburger”, po naciśnięciu .



✓ Powiązane informacje

- [Ustawianie atrybutów znaków](#)

Powiązane tematy:

- [Opcje ustawień atrybutów](#)

Opcje ustawień atrybutów

Czcionka

Wartość	Komunikat na wyświetlaczu LCD	Wynik
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussels	BRU	A1
Cooperstown	COP	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgium	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	<i>A1</i>
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul	IST	A1

Rozmiar czcionki

Dostępne rozmiary:

Automatyczny, 6 pkt, 9 pkt, 12 pkt, 18 pkt, 24 pkt, 36 pkt, 42 pkt, 48 pkt



Gdy wybrana zostanie wartość Autom., tekst zostanie automatycznie dostosowany tak, aby został wydrukowany w maksymalnym możliwym rozmiarze czcionki dostępnym w ustawieniach czcionki dla każdej szerokości taśmy.

Szerokość

Wartość	Wynik
x 1	A
x 3/2	A

Wartość	Wynik
x 2	A
x 1/2	A
x 2/3	A

Styl czcionki

Wartość	Komunikat na wyświetlaczu LCD	Wynik
Normalny	Norm.	A
Gruby	Pogr.	A
Podkreślenie	Podkre	<u>A</u>
Podkreślenie + pogrubienie	Podkre+Pog	<u>A</u>
Przekreślenie	Przekr	A
Obrys	Obrys	A
Cień	Cień	A
Stały	Jednol.	A
Kursywa	Krsyw	<i>A</i>
Kursywa + pogrubienie	K+Pog	<i>A</i>
Podkreślenie + kursywa	Podkre+K	<u><i>A</i></u>
Podkreślenie + pogrubienie + kursywa	Podkre+Pog+K	<u><i>A</i></u>
Kursywa obrys	K+Obr	<i>A</i>
Kursywa cień	K+Cie	<i>A</i>
Kursywa stały	K+Jed	<i>A</i>
Pionowa	Pnw	A
Pionowy, pogrubienie	Pnw+Pog	A

Wyrównanie

Wartość	Wynik
W lewo	ABC
Środek	ABC
W prawo	ABC
Justuj	A B C




Powiązane informacje

- [Ustawianie atrybutów znaków](#)

Ustawianie automatycznego dopasowania stylu

Możesz zmniejszyć rozmiar tekstu, aby zmieścił się na całej długości etykiety.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Autom. dopasow. stylu], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać jedną z następujących opcji:

Opcja	Opis
Rozmiar tekstu	Całkowity rozmiar tekstu jest zmniejszony, aby zmieścił się w etykiecie.
Szerokość tekstu	Szerokość tekstu jest zmniejszona do rozmiaru $\times 1/2$ lub $\times 2/3$ ustawienie, aby zmieścić się w etykiecie. Aby poznać oczekiwane wyjście >> <i>Powiązane tematy</i>

5. Naciśnij **OK**.

Powiązane informacje



- [Ustawianie atrybutów znaków](#)

Powiązane tematy:

- [Opcje ustawień atrybutów](#)

Ustaw długość etykiety

Etykiety mogą mieć długość od 30 mm do 300 mm. Po wybraniu [Autom.] długość etykiety jest automatycznie dostosowywana na podstawie ilości wprowadzonego tekstu.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Długość], a następnie naciśnij **OK**.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij ▲ lub ▼, aby ustawić wartość, a następnie naciśnij **OK**.
 - Ustaw długość etykiety, wpisując żądaną długość za pomocą klawiszy numerycznych. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij , aby powrócić do ekranu wprowadzania tekstu.


Powiązane informacje

- [Edycja etykiety](#)
 - [Ustawianie ramek](#)

Powiązane tematy:

- [Zmień długość tabulatora](#)
- [Wybierz opcję cięcia](#)

Ustawianie ramek

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Ramka], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać kategorię, a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać ramkę, a następnie naciśnij **OK**.



Można również wybrać ramkę, wprowadzając jej numer. Więcej informacji ►► *Powiązane informacje*



Powiązane informacje

- [Ustaw długość etykiety](#)
 - [Opcje ramek](#)

Opcje ramek

Kategoria	Ramki
Proste 1	
Proste 2	
Dekoracyjne	
Biznesowe 1	


Korzystanie z układów automatycznego formatowania

- [Korzystanie z szablonów](#)
- [Opcje szablonów](#)

Korzystanie z szablonów


Wybierz układ z wstępnie załadowanych szablonów dołączonych do drukarki etykiet, wprowadź tekst, a następnie zastosuj dowolne formatowanie. W przypadku wstępnie załadowanych szablonów >> *Powiązane tematy*: Opcje szablonów.





Jeśli szerokość bieżącej kasety z taśmą nie odpowiada szerokości ustawionej dla wybranego szablonu, podczas próby wydrukowania etykiety zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Naciśnij  lub dowolny inny klawisz, aby usunąć komunikat o błędzie, a następnie włóż właściwą kasetę z taśmą lub wybierz inny szablon.

Przykład — Aby dostosować i wydrukować wstępnie załadowany szablon o nazwie Etykieta aktywów 1:




1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Autom. format], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Szablony], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Zarządz. mieniem], a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Zakładka zasobu 1], a następnie naciśnij **OK**.
6. Wpisz żądany tekst, a następnie naciśnij **OK**.
7. Wprowadź tekst do następnego pola, a następnie naciśnij **OK**.
8. Naciśnij ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby wybrać atrybut kodu kreskowego, a następnie naciśnij **OK**.
9. Wprowadź dane kodu kreskowego, a następnie naciśnij **OK**. Więcej informacji >> *Powiązane tematy*: Tworzenie etykiety z kodem kreskowym.
10. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz [Drukuj], a następnie naciśnij **OK**.
 - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać jedną z poniższych opcji:

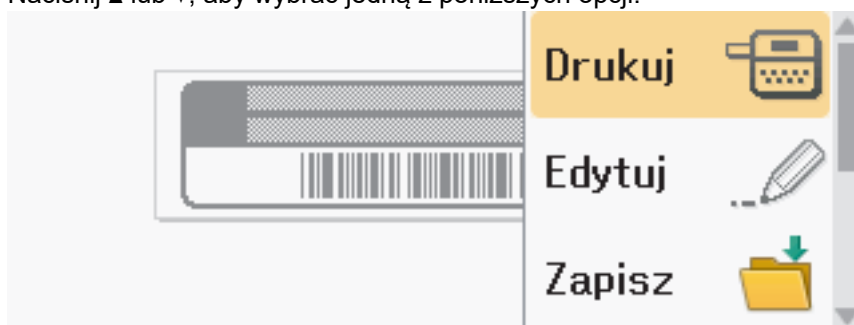

Opcja	Opis
Edytuj	Zmień tekst.
Zapisz	Zapisz etykietę. Więcej informacji >> <i>Powiązane tematy</i> : Korzystanie z pamięci plików.
Menu	Zmień ustawienia czcionki lub stylu.
Podgląd	Wyświetl podgląd etykiety przed drukowaniem. Naciśnij  , aby zmienić powiększenie wyświetlacza LCD.

Opcja	Opis
Opcje druku	Wybierz opcje drukowania. Więcej informacji >> <i>Powiązane tematy</i> : Drukowanie etykiet.

11. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać liczbę etykiet, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij  lub **OK**.
















Powiązane informacje


















- [Korzystanie z układów automatycznego formatowania](#)






Powiązane tematy:

- [Tworzenie etykiety z kodem kreskowym](#)
 - [Korzystanie z pamięci plików](#)
 - [Drukowanie etykiet](#)
 - [Opcje szablonów](#)
-

Opcje szablonów

Kategoria	Wartość	Szczegóły
Zarządzanie aktywami	Etykieta aktywów 1	 (24 x 70 mm)
	Etykieta aktywów 2	 (18 x 70 mm)
	Etykieta aktywów 3	 (24 x 70 mm)
	Etykieta aktywów 4	 (18 x 70 mm)
	Etykieta aktywów 5	 (24 x 70 mm)
	Etykieta aktywów 6	 (18 x 70 mm)
	Etykieta aktywów 7	 (12 x 70 mm)
	Pojemnik	 (24 x 76 mm)
	Etykieta sprzętu	 (24 x 58 mm)
Szafka	Etykieta na szafkę 1	 (24 x 126 mm)
	Etykieta na szafkę 2	 (18 x 111 mm)
	Etykieta na szafkę 3	 (24 x 126 mm)
	Etykieta na szafkę 4	 (24 x 160 mm)
Plik	Grzbiet segregatora 1	 (24 x 219 mm)
	Grzbiet segregatora 2	

Kategoria	Wartość	Szczegóły
		(18 x 219 mm)
	Grzbiet segregatora 3	 (24 x 219 mm)
	Grzbiet segregatora 4	 (12 x 219 mm)
	Karta folderu plików	 (12 x 82 mm)
	Karta rozdzielająca	 (12 x 42 mm)
	Indeks dokumentów	 (24 x 36 mm)
Adres/identyfikator	Etykieta adresowa 1	 (24 x 72 mm)
	Etykieta adresowa 2	 (24 x 72 mm)
	Plakietka 1	 (24 x 72 mm)
	Plakietka 2	 (24 x 72 mm)
	Plakietka 3	 (18 x 72 mm)
	Plakietka 4	 (24 x 72 mm)
Nośnik	Etykieta karty SD	 (12 x 25 mm)
	Nośnik pamięci USB Flash	 (9 x 25 mm)
	Grzbiet pudełka płyty DVD	 (9 x 178 mm)
	Grzbiet pudełka płyty CD	 (6 x 113 mm)
Etykiety kablowe	Flaga 1	 (12 x 90 mm)
	Flaga 2	

Kategoria	Wartość	Szczegóły
		(12 x 90 mm)
	Owijka na kabel 1	 (24 x 39 mm)
	Owijka na kabel 2	 (18 x 39 mm)
	Płyta przednia (VRT)	 (12 x 70 mm)
Oznakowanie	Oznakowanie 1	 (24 x 66 mm)
	Oznakowanie 2	 (24 x 50 mm)




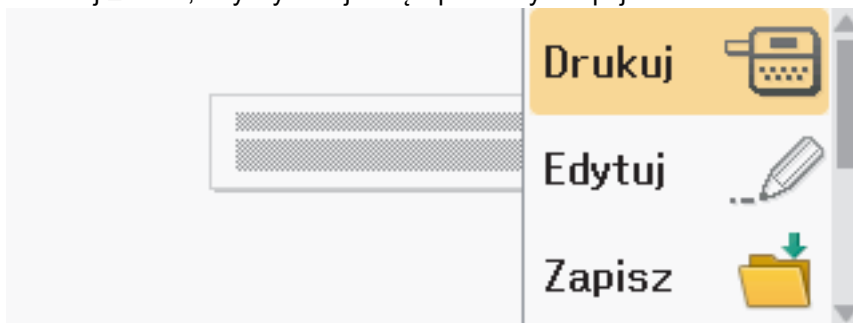
Powiązane informacje


- Korzystanie z układów automatycznego formatowania


Korzystanie z układów blokowych

Możesz wybrać różne układy bloków w zależności od rozmiaru taśmy, aby rozmieścić linie tekstu na etykiecie. Wybierz jedną z opcji układu bloku, wprowadź tekst, a następnie w razie potrzeby zastosuj formatowanie tekstu. Aby zobaczyć, jakie opcje są dostępne dla używanej taśmy >> *Powiązane informacje*: Opcje układu blokowego.


1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Autom. format], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Układy blokowe], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądaną szerokość taśmy, a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany układ blokowy, a następnie naciśnij **OK**.
6. Wpisz żądany tekst, a następnie naciśnij **OK**.
7. Powtórz te kroki dla każdego pola tekstowego, a następnie naciśnij **OK**.
8. Naciśnij **OK** aby wyświetlić menu drukowania.
9. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz [Drukuj], a następnie naciśnij **OK**.
 - Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać jedną z poniższych opcji:



Opcja	Opis
Edytuj	Zmień tekst.
Zapisz	Zapisz etykietę. Więcej informacji >> <i>Powiązane tematy</i> : Korzystanie z pamięci plików.
Menu	Zmień ustawienia czcionki, wyrównania lub ramki.
Podgląd	Wyświetl podgląd etykiety przed drukowaniem. Naciśnij  , aby zmienić powiększenie wyświetlacza LCD.
Opcje druku	Wybierz opcje drukowania. Więcej informacji >> <i>Powiązane tematy</i> : Drukowanie etykiet.

10. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać liczbę etykiet, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij  lub **OK**.



Jeśli szerokość bieżącej kasety z taśmą nie odpowiada szerokości ustawionej dla wybranego układu, podczas próby wydrukowania etykiety zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Naciśnij  lub dowolny inny klawisz, aby usunąć komunikat o błędzie, a następnie włóż właściwą kasetę z taśmą.



Powiązane informacje

- [Edycja etykiety](#)











-
- Opcje układu blokowego


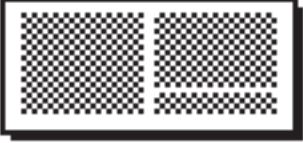

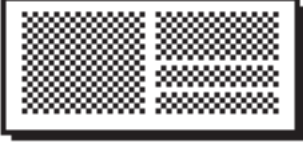
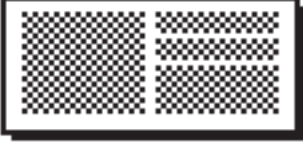

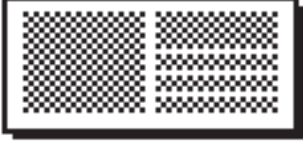

Powiązane tematy:

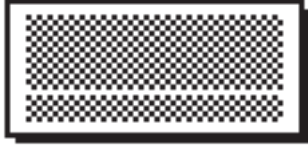- Korzystanie z pamięci plików
 - Drukowanie etykiet
-



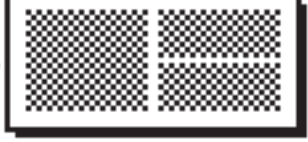

Opcje układu blokowego










Taśma 24 mm

Wartość	Szczegóły
1Wiersz(odwrócenie)	 ... 48pt
2WierszeA	 ... 12pt ... 36pt
2WierszeB	 ... 36pt ... 12pt
3WierszeA	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
3WierszeB	 ... 24pt ... 12pt ... 12pt
3WierszeC	 ... 18pt ... 18pt ... 12pt
1+1WierszA	24pt...  ... 48pt
1+1WierszB	36pt...  ... 18pt
1+1WierszC	48pt...  ... 24pt
1+2WierszeA	48pt...  ... 24pt ... 24pt








Wartość	Szczegóły
1+2WierszeB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
1+2WierszeC	48pt...  ... 36pt ... 12pt
1+3WierszeA	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 12pt
1+3WierszeB	48pt...  ... 24pt ... 12pt ... 12pt
1+3WierszeC	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
1+4WierszeA	24pt...  } ... 12pt
1+4WierszeB	48pt...  ... 18pt } ... 9pt
1+5Wierszy	24pt...  } ... 9pt


Taśma 18 mm

Wartość	Szczegóły
2WierszeA	 ... 12pt ... 24pt
2WierszeB	 ... 24pt ... 12pt
3WierszeA	 9pt 9pt ... 24pt
3WierszeB	 ... 24pt 9pt 9pt




Wartość	Szczegóły
1+1WierszB	36pt...  ... 18pt
1+1WierszC	42pt...  ... 18pt
1+2WierszeA	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+2WierszeB	42pt...  ... 12pt ... 24pt
1+2WierszeC	42pt...  ... 24pt ... 12pt
1+2WierszeD	42pt...  ... 18pt ... 18pt
1+3Wiersze	42pt...  } ... 12pt
1+4Wiersze	24pt...  } ... 9pt
1+5Wierszy	24pt...  } ... 9pt

Taśma 12 mm

Wartość	Szczegóły
2WierszeA	 9pt ... 12pt
2WierszeB	 ... 12pt 9pt
3WierszeA	 6pt 6pt 12pt
3WierszeB	 ... 12pt 6pt 6pt
1+1WierszA	12pt...  ... 24pt
1+1WierszB	18pt...  9pt
1+1WierszC	24pt...  ... 12pt

Wartość	Szczegóły
1+2Wiersze	24pt...  ... 12pt ... 12pt

Taśma 9 mm

Wartość	Szczegóły
2WierszeA	 6pt 12pt
2WierszeB	 ... 12pt 6pt
1+2Wiersze	18pt...  9pt 9pt

Taśma 6 mm

Wartość	Szczegóły
1+2Wiersze	12pt...  6pt 6pt



Powiązane informacje

- [Korzystanie z układów blokowych](#)






















Twórz tabele


Utwórz tabelę, ustawiając żadaną liczbę wierszy i kolumn. Możesz zapisać plik jako szablon do ponownego wykorzystania w innych etykietach.




Maksymalna liczba rzędów zależy od szerokości taśmy.


Maksymalna liczba wierszy	Szerokość taśmy
7 wierszy	24 mm
5 wierszy	18 mm
3 wiersze	12 mm
2 wiersze	9 mm 6 mm

- Naciśnij .
- Naciśnij  lub , aby wyświetlić [Autom. format], a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij  lub , aby wyświetlić [Format tabeli], a następnie naciśnij **OK**.
Użyj klawiszy , ,  oraz , aby stworzyć swoją tabelę.
- Naciśnij  lub , aby wybrać żadaną szerokość taśmy, a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij  lub , aby wybrać [Wiersze].
- Naciśnij  lub , aby ustawić żadaną liczbę wierszy.
- Naciśnij  lub , aby wybrać [Kolumny].
- Naciśnij  lub , aby ustawić żadaną liczbę kolumn, a następnie naciśnij **OK**.
- Wpisz żądany tekst, a następnie naciśnij **OK**.
- Powtórz te kroki dla każdego pola tekstowego, a następnie naciśnij **OK**.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz [Drukuj], a następnie naciśnij **OK**.
 - Naciśnij  lub , aby wybrać jedną z poniższych opcji:

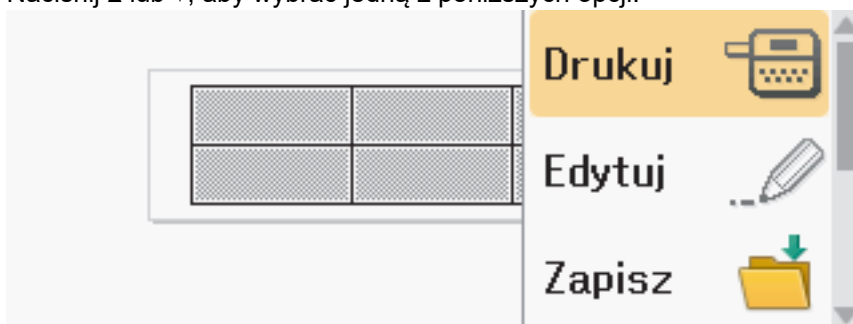


Opcja	Opis
Edytuj	Zmień tekst.
Zapisz	Zapisz etykietę. Więcej informacji ►► <i>Powiązane tematy</i> : Korzystanie z pamięci plików.
Menu	Zmień ustawienia czcionki lub stylu.
Podgląd	Wyświetl podgląd etykiety przed drukowaniem. Naciśnij  , aby zmienić powiększenie wyświetlacza LCD.

Opcja	Opis
Opcje druku	Wybierz opcje drukowania. Więcej informacji ►► <i>Powiązane tematy</i> : Drukowanie etykiet.

12. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać liczbę etykiet, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij  lub **OK**.



- Taśmy 3,5 mm nie można używać do tworzenia tabel.
 - Jeśli szerokość bieżącej kasety z taśmą nie odpowiada szerokości ustawionej dla wybranego układu, podczas próby wydrukowania etykiety zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Naciśnij  lub dowolny inny klawisz, aby usunąć komunikat o błędzie, a następnie włóż właściwą kasetę z taśmą.
-



Powiązane informacje

- [Edycja etykiety](#)

Powiązane tematy:

- [Korzystanie z pamięci plików](#)
 - [Drukowanie etykiet](#)
 - [Opcje układu blokowego](#)
-

Tworzenie etykiety z kodem kreskowym

- [Twórz i drukuj kody kreskowe](#)
- [Edytuj lub usuń kod kreskowy i dane kodu kreskowego](#)

Twórz i drukuj kody kreskowe













Drukarka etykiet nie jest przeznaczona wyłącznie do tworzenia etykiet z kodami kreskowymi. Zawsze należy sprawdzać, czy etykiety z kodami kreskowymi są czytelne dla czytników kodów kreskowych.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wydrukować etykiety z kodami kreskowymi czarnym tuszem na białej taśmie. Niektóre czytniki kodów kreskowych mogą nie odczytywać kodów kreskowych na etykietach utworzonych na kolorowej taśmie lub przy użyciu kolorowego atramentu.

Na etykiecie można wydrukować do pięciu kodów kreskowych.

INFORMACJA

- Tam, gdzie to możliwe, należy używać ustawienia [Duża] dla opcji [Szkłkść]. Niektóre czytniki kodów kreskowych mogą nie odczytywać kodów kreskowych na etykietach utworzonych przy ustawieniu [Mała].
- Ciągłe drukowanie dużej liczby etykiet z kodami kreskowymi może spowodować przegrzanie głowicy drukującej, co może wpłynąć na jakość druku.
- Symbole są dostępne tylko dla protokołów CODE39, CODE128, CODABAR lub GS1-128.
- Atrybut „C.Digit” (cyfra kontrolna) jest dostępny tylko dla protokołów CODE39, I-2/5 i CODABAR.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij  lub , aby wyświetlić [Kod kr.], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij , ,  lub , aby wybrać atrybut, a następnie naciśnij **OK**.
4. Wprowadź dane kodu kreskowego. Więcej informacji  *Powiązane tematy*
5. Naciśnij  lub .
6. Naciśnij  lub , aby wybrać znak, a następnie naciśnij **OK**.
7. Naciśnij **OK**.

Powiązane informacje

- [Tworzenie etykiety z kodem kreskowym](#)
 - [Opcje kodów kreskowych](#)

Opcje kodów kreskowych

Atrybut	Wartość
Protokół	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Szerokość	Mała
	Duża
Poniżej# (Znaki wydrukowane pod kodem kreskowym)	Wł.
	Wył.
C.Digit (Cyfra kontrolna)	Wył.
	Wł. (Dostępna tylko w przypadku protokołów CODE39, I-2/5 i CODABAR)

Opcje znaków specjalnych

CODE39

Znak specjalny
—
.
(SPACE)
\$
/
+
%

CODABAR

Znak specjalny
—
\$
:
/
.

Znak specjalny
+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Znak specjalny			
(SPACE)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		




Powiązane informacje

- [Twórz i drukuj kody kreskowe](#)

Edytuj lub usuń kod kreskowy i dane kodu kreskowego


- >> [Usuń kod kreskowy z etykiety](#)
- >> [Edytuj dane kodu kreskowego](#)

Usuń kod kreskowy z etykiety

1. Ustaw kursor po prawej stronie kodu kreskowego na ekranie wprowadzania danych.
2. Naciśnij .

Edytuj dane kodu kreskowego

PT-D610BT

1. Aby edytować atrybuty kodu kreskowego i dane kodu kreskowego, umieść kursor po lewej stronie kodu kreskowego na ekranie wprowadzania danych.
2. Naciśnij , aby otworzyć ekran konfiguracji kodu kreskowego.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Kod kr.], a następnie naciśnij **OK**.

Powiązane informacje

- [Tworzenie etykiety z kodem kreskowym](#)


Użyj funkcji czasu i daty

Do etykiety można dodać godzinę i datę.

- [Ustaw godzinę i datę](#)
- [Ustawianie formatu godziny i daty](#)
- [Ustaw Znak czasu i dodaj godzinę i datę do etykiety](#)
- [Zmianie i usuwanie ustawień godziny i daty](#)

Ustaw godzinę i datę

Ustaw godzinę i datę w ustawieniach zegara. Po ustawieniu godziny i daty możesz dodać te informacje do swojej etykiety za pomocą funkcji Godzina i data.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Ustawienia zegara], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby ustawić rok.
5. Naciśnij ◀ lub ▶, aby przejść do następnego pola.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby zaktualizować pole.
7. Naciśnij **OK**.

INFORMACJA

- Możesz także użyć klawiszy numerycznych urządzenia, aby wpisać godzinę i datę.
- Godzina i data są aktywne zaraz po naciśnięciu **OK**.
- Aby wykonać kopię zapasową ustawień godziny i daty, nawet gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania, zainstaluj dwie baterie alkaliczne AA (LR6).




Powiązane informacje

- [Użyj funkcji czasu i daty](#)

Ustawianie formatu godziny i daty

Ta drukarka etykiet oferuje różne formaty godziny i daty, które można dodać do etykiety. Wybierz styl analogowy lub cyfrowy.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Format godziny i daty], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Data] lub [Godzina].
5. Naciśnij ◀ lub ▶, aby ustawić format.
6. Naciśnij **OK**.



Powiązane informacje

- [Użyj funkcji czasu i daty](#)
 - [Opcje formatu czasu i daty](#)

Opcje formatu czasu i daty

Dostępne opcje formatu godziny i daty są wymienione w tabeli. Możesz ustawić czas i datę z menu [Ustawienia] > [Format godziny i daty] urządzenia.

Atrybut	Opcje formatu	Atrybut	Opcje formatu
Data	12/31/2099	Data	2099-12-31
	12.31.2099		31/12/2099
	12-31-2099		31.12.2099
	31 grudnia 2099		31-12-2099
	31 gru. 2099		31 grudnia 2099
	2099/12/31		31 gru. 2099
Czas	11:59 PM	Czas	23:59

Ustawienia domyślne wyświetlane są pogrubioną czcionką.

INFORMACJA








Wartości dla daty i godziny są wyświetlane w celu pokazania przykładowego ustawienia. Po wybraniu formatu godzina i data ustawione w ustawieniach zegara pojawią się w wybranej opcji formatu.



Powiązane informacje





- [Ustawianie formatu godziny i daty](#)









Ustaw Znak czasu i dodaj godzinę i datę do etykiety

1. Naciśnij .
2. Naciśnij  lub , aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij  lub , aby wyświetlić [Ustawienia datownika], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij  lub , aby wybrać jedną z poniższych opcji:




- **[Czas]**

Użyj [Stempel godziny], aby dodać datę i godzinę do dowolnej etykiety.

- a. Naciśnij  lub , aby wyświetlić [Czas].
- b. Naciśnij  lub , aby wyświetlić [Autom.] lub [Staly], a następnie naciśnij **OK**.





Opcja	Opis
Autom.	<ul style="list-style-type: none">• Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz, aby pojawiła się godzina i data. Naciśnij , naciśnij  lub , aby wybrać Stempel godziny, a następnie naciśnij OK. Bieżąca data i godzina (lub przyszła lub przeszła data i godzina, jeśli wcześniej je ustawiłeś za pomocą Postęp na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona zegara.• Po naciśnięciu  wyłącznie na etykiecie zostanie wydrukowana najnowsza data i godzina. Ikona zegara nie jest drukowana.
Staly	<ul style="list-style-type: none">• Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz, aby pojawiła się godzina i data. Naciśnij , naciśnij  lub , aby wybrać Stempel godziny, a następnie naciśnij OK. Na wyświetlaczu LCD pojawi się aktualna data i godzina.• Po naciśnięciu  data i godzina zostaną wydrukowane na etykiecie.



Sprawdź i potwierdź ustawienia godziny i daty, umieszczając kursor po lewej stronie ikony zegara, naciskając , naciskając  lub  w celu wybrania [Stempel godziny], a następnie naciskając **OK**.

- **[Format]**

Wybierz format godziny i daty, którego chcesz użyć.



- a. Naciśnij  lub , aby wybrać [Format].
- b. Naciśnij  lub , aby wybrać żądaną opcję formatu.

Opcja	Opis
Data	Na etykiecie jest drukowana tylko data.
Data&godz	Na etykiecie jest drukowana data i godzina.
Godzina	Na etykiecie jest drukowana tylko godzina.
Gdz&data	Na etykiecie jest drukowana godzina i data.

c. Naciśnij **OK**.

- **[Postęp]**

Ustaw przyszłą lub przeszłą datę i godzinę.

- a. Naciśnij  lub , aby wybrać [Postęp].

- b. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać [Wł.] i określić wartości daty i godziny, których chcesz użyć, a następnie naciśnij **OK**.

Opcja	Opis
Wł.	Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie wartości godziny i daty.
Wył.	Drukuje bieżącą godzinę i datę.

- c. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać rok, miesiąc, tydzień, datę, godzinę lub minutę.
d. Naciśnij ▲ lub ▼, aby w razie potrzeby zmienić aktualną datę i godzinę.



Możesz także ustawić datę i godzinę, wprowadzając cyfry za pomocą klawiatury.

- e. Naciśnij **OK**.



Powiązane informacje


- [Użyj funkcji czasu i daty](#)

Zmianianie i usuwanie ustawień godziny i daty


>> [Zmień ustawienia godziny i daty](#)

>> [Usuń godzinę i datę z etykiety](#)

Zmień ustawienia godziny i daty

1. Umieść kursor po lewej stronie ikony zegara na ekranie wprowadzania tekstu.
2. Naciśnij , aby otworzyć ekran ustawień znacznika czasu.
3. Zaktualizuj żądane ustawienia i naciśnij **OK** po zakończeniu.

Usuń godzinę i datę z etykiety

1. Ustaw kursor po prawej stronie ikony zegara na ekranie wprowadzania tekstu.
2. Naciśnij .



Powiązane informacje












- [Użyj funkcji czasu i daty](#)

Drukowanie etykiet

- Wyświetlanie podglądu etykiet
- Drukowanie etykiet
- Wybierz opcję cięcia
- Dostosuj długość etykiety
- Wydrukuj przesłane szablony

Wyświetlanie podglądu etykiet

Możesz wyświetlić podgląd etykiet przed drukowaniem, aby upewnić się, że są poprawne.

1. Naciśnij .
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij , ,  lub , aby przewinąć podgląd w lewo, w prawo, w górę lub w dół.
 - Naciśnij  oraz , ,  lub , aby przewinąć bezpośrednio do lewej, prawej, górnej lub dolnej granicy.
 - Naciśnij , aby zmienić powiększenie podglądu.

Powiązane informacje

- [Drukowanie etykiet](#)

Drukowanie etykiet


INFORMACJA

- Nie ciągnij etykiety, gdy drukarka etykiet wysuwa ją ze szczeliny wylotowej taśmy. Spowoduje to wysunięcie taśmy barwiącej wraz z taśmą, przez co taśma będzie bezużyteczna.
- Nie blokuj szczeliny wyjścia taśmy podczas drukowania. Może to spowodować zacięcie taśmy.

1. Po utworzeniu etykiety naciśnij .

2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby zmienić liczbę kopii, a następnie naciśnij  lub **OK**.



- Liczbę kopii można również określić za pomocą przycisków numerycznych.
- Jeśli wymagana jest tylko jedna kopia etykiety, naciśnij klawisz  bez wybierania liczby kopii.







Powiązane informacje

- [Drukowanie etykiet](#)
 - [Drukowanie sekwencyjne](#)
 - [Drukowanie lustrzane](#)

Drukowanie sekwencyjne

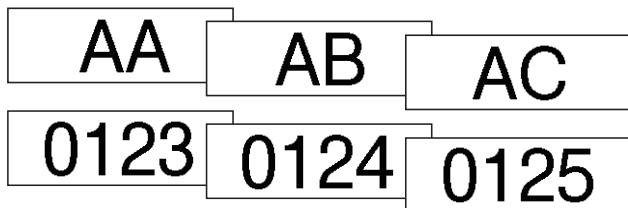Użyj tej funkcji, aby tworzyć etykiety z sekwencyjnie ułożonymi cyframi lub literami z jednego formatu etykiety.



1. Naciśnij  oraz .
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Numer], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać punkt początkowy, a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wybrać punkt końcowy, a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać liczbę etykiet, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij  lub **OK**.

Powiązane informacje






- [Drukowanie etykiet](#)

Drukowanie lustrzane

Użyj przezroczystej taśmy w [Odbicie], dzięki czemu etykiety mogą być poprawnie odczytane z przeciwnej strony po przymocowaniu do szkła, okien lub innych przezroczystych powierzchni.



J.SMITH


1. Naciśnij  oraz .
2. Naciśnij  lub , aby wybrać [Odbicie], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij  lub **OK**.

Powiązane informacje

- [Drukowanie etykiet](#)

Wybierz opcję cięcia

Wybierz jedną z kilku wbudowanych opcji, aby określić, w jaki sposób drukarka etykiet ma ciąć etykiety.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Opc. cie.], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [Mały marg.], [Duży marg.], [Druk ciągły], [Brak cięcia] lub [Taśma spec.], a następnie naciśnij **OK**.






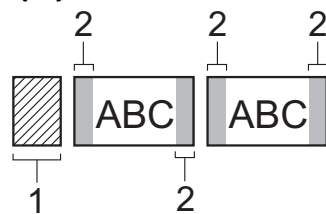
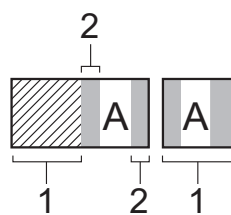
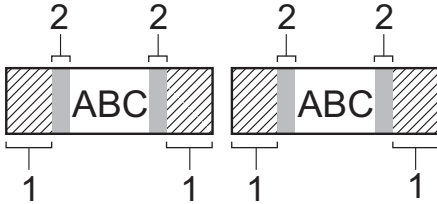



Powiązane informacje





- [Drukowanie etykiet](#)
 - [Opcje odcinania taśmy](#)

Opcje odcinania taśmy

W tabeli Opcje ilustracje reprezentują części etykiety, jak pokazano w kolumnie Przykład.

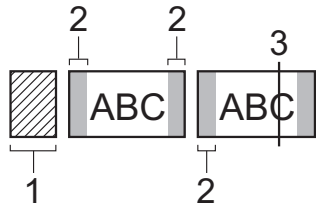	Obszar drukowania
	Margines
	Laminowanie marginesu

Ustawienie	Opis	Przykład
Mały marg.	Automatycznie obcinany jest fragment pustej taśmy przed wydrukowaniem pierwszej etykiety, a następnie taśma jest obcinana po wydrukowaniu każdej etykiety, z pozostawieniem po obu stronach każdej z etykiet marginesu o szerokości 2 mm.	<ul style="list-style-type: none"> Gdy długość etykiety wynosi w przybliżeniu 23 mm albo więcej  <ol style="list-style-type: none"> Około 23 mm 2 mm Gdy długość etykiety wynosi w przybliżeniu 23 mm lub mniej  <ol style="list-style-type: none"> Około 23 mm 2 mm
Duży marg.	Automatycznie odcina taśmę po wydrukowaniu każdej etykiety, pozostawiając margines 25 mm na każdym końcu.	 <ol style="list-style-type: none"> Około 23 mm 2 mm
Druk ciągły	<ul style="list-style-type: none"> Automatycznie obcinany jest fragment pustej taśmy przed wydrukowaniem pierwszej etykiety, a następnie taśma jest obcinana po wydrukowaniu każdej etykiety, z pozostawieniem po obu stronach każdej z etykiet marginesu o szerokości 2 mm. Po wydrukowaniu ostatniej etykiety taśma nie jest podawana ani odcinana. Naciśnij jednocześnie  oraz , aby podać i odcinać taśmę. 	 <ol style="list-style-type: none"> Około 23 mm 2 mm Pozycja cięcia

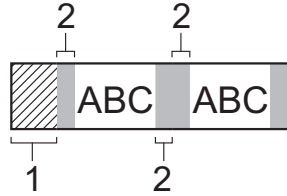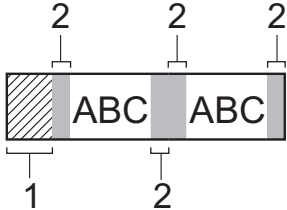Ustawienie	Opis	Przykład
Brak cięcia	<ul style="list-style-type: none"> Wybierz to ustawienie podczas drukowania wielu kopii etykiety lub podczas używania taśm do naprasowywania na tekstylia lub innych taśm specjalnych, których nie można odciąć za pomocą odcinarki taśmy drukarki etykiet. Po wydrukowaniu ostatniej etykiety taśma nie jest podawana ani odcinana. <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij jednocześnie  oraz , aby podać i odcinać taśmę. Używając specjalnych taśm, których nie można odciąć za pomocą odcinarki taśmy drukarki etykiet, wyjmij kasetę z taśmą z drukarki etykiet i użyj nożyczek do odcięcia taśmy. 	 <p>1. 23 mm 2. 2 mm</p>
Taśma spec.	Wybierz to ustawienie w przypadku używania taśmy specjalnej.	 <p>1. Około 23 mm 2. 2 mm</p>



Powiązane informacje


- Wybierz opcję cięcia

Dostosuj długość etykiety

Gdy kaseta z taśmą jest prawie pusta, długość drukowanej etykiety może być mniej dokładna. W takim przypadku ręcznie dostosuj długość etykiety.



Okolo 1% całkowitej długości etykiety jest dostosowywane o jeden poziom.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Dostosowanie], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Długość etyk.], a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [-3 - +3], a następnie naciśnij **OK**.




Powiązane informacje

- [Drukowanie etykiet](#)

Wydrukuj przesłane szablony

Szablony utworzone w aplikacji P-touch Editor można przesyłać do drukarki etykiet.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Przeniesione szablony], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać szablon, który chcesz wydrukować, a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Drukuj], a następnie naciśnij **OK**.



Jeśli nie przesłano jeszcze szablonów z P-touch Editor, opcja [Przeniesione szablony] nie zostanie wyświetlona na liście opcji.

Więcej informacji >> [Powiązane tematy](#)




Powiązane informacje

- [Drukowanie etykiet](#)
 - [Edytuj i drukuj przesłane szablony](#)
 - [Wydrukuj przesłane szablony z bazy danych](#)
 - [Usuń przesłany szablon](#)

Powiązane tematy:

- [Przesyłanie szablonów do drukarki \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Edytuj i drukuj przesłane szablony

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Przeniesione szablony], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać szablon, który chcesz edytować, a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Edytuj etyk. nie zapisuj], a następnie naciśnij **OK**.
5. Edytuj szablon.



Nie można dodać ani usunąć łamania wiersza podczas edycji przesłanego szablonu.

6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać edytowany szablon, a następnie naciśnij **OK**.
7. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Drukuj], a następnie naciśnij **OK**.




Nie można zapisać zmian w przesłanym szablonie.



Powiązane informacje

- [Wydrukuj przesłane szablony](#)

Wydrukuj przesłane szablony z bazy danych

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Przeniesione szablony], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać szablon, który chcesz wydrukować, a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Drukuj z bazy danych], a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij ◀, ▶, ▲ lub ▼, aby wybrać pierwszy rekord z zakresu, który chcesz wydrukować.
6. Naciśnij ◀, ▶, ▲ lub ▼, aby wybrać ostatni rekord z zakresu, który chcesz wydrukować.
Zapisy w wybranym zakresie są podświetlone na wyświetlaczu LCD.
7. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Drukuj], a następnie naciśnij **OK**.




Maksymalna liczba znaków do wydrukowania dla jednego przesłanego szablonu wynosi 1500 znaków. Podziały wierszy i bloki tekstu zmniejszają maksymalną liczbę.






Powiązane informacje

- [Wydrukuj przesłane szablony](#)
 - [Znajdź szablon w bazie danych](#)

Znajdź szablon w bazie danych

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Przeniesione szablony], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać szablon, który chcesz wydrukować, a następnie naciśnij **OK**.
Wyświetlany jest pierwszy rekord wybranej bazy danych.
4. Wpisz dane lub nazwę, które chcesz znaleźć.
Na przykład wpisz „B”, aby znaleźć dowolne ciągi znaków zawierające „B”. Wpisz „BR”, aby znaleźć dowolne ciągi znaków zawierające „BR”.
Wpisz tyle liter lub cyfr, ile potrzeba.



- Jeśli ciąg zawiera wpisany znak, kursor na wyświetlaczu LCD przesuwa się do tej treści i podświetla ją. Jeśli treść nie istnieje, kursor pozostaje w obecnej pozycji.
- Jeśli szukany znak znajduje się w wielu polach w bazie danych, naciśnij jednocześnie  oraz , aby przejść do następnego pola zawierającego znak. Znak jest podświetlony w polu.
- Naciśnij , aby usunąć ostatni znak w danych wyszukiwania. Kursor przechodzi do następnego pola zawierającego pozostałe znaki wyszukiwania.




Powiązane informacje

- [Wydrukuj przesłane szablony z bazy danych](#)

Usuń przesłany szablon

Kiedy usuwasz przesłany szablon, jest on usuwany tylko z drukarki etykiet.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Przeniesione szablony], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać szablon, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Usuń], a następnie naciśnij **OK**.
Wyświetlony zostanie komunikat [Usunąć?].
5. Naciśnij **OK**.



Powiązane informacje


- [Wydrukuj przesłane szablony](#)

Korzystanie z pamięci plików

- [Zapisywanie plików etykiet](#)
- [Wydrukuj, otwórz, usuń lub zaznacz zapisaną etykietę](#)

Zapisywanie plików etykiet

Można zapisać do 99 etykiet i użyć ich później w celu wydrukowania. W pliku można zapisać maksymalnie 280 znaków. Można również edytować i nadpisywać zapisane etykiety.


1. Wprowadź tekst i sformatuj etykietę.
2. Naciśnij .
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Zapisz], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać plik, a następnie naciśnij **OK**.





Powiązane informacje

- [Korzystanie z pamięci plików](#)

Wydrukuj, otwórz, usuń lub zaznacz zapisaną etykietę

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Plik], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać plik, a następnie naciśnij **OK**.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Opcja	Opis
Drukuj	<ol style="list-style-type: none">a. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić Drukuj, a następnie naciśnij OK.b. Naciśnij ▲ lub ▼, aby zmienić liczbę kopii, a następnie naciśnij  lub OK.
Otwórz	Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić Otwórz , a następnie naciśnij OK .
Usuń	<ol style="list-style-type: none">a. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić Usuń, a następnie naciśnij OK.b. Naciśnij OK. Wyświetlony zostanie komunikat Kasuj?.c. Naciśnij OK. Aby usunąć zapisaną etykietę z ekranu wyboru pliku, wybierz etykietę za pomocą ▲ lub ▼, a następnie naciśnij .
Oznaczanie	Zapisane pliki mogą być organizowane na osiem różnych kodowanych kolorami kategorii. Wybór kolorów pojawia się po lewej stronie nazwy pliku na ekranie wyboru pliku. <ol style="list-style-type: none">a. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić Oznacz, a następnie naciśnij OK.b. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać kolor, a następnie naciśnij OK.

Powiązane informacje

- [Korzystanie z pamięci plików](#)

Tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu komputera

- [Twórz etykiety za pomocą aplikacji P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Twórz etykiety i drukuj za pomocą aplikacji P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Drukowanie etykiet przy użyciu sterownika drukarki \(Windows\)](#)

Twórz etykiety za pomocą aplikacji P-touch Editor (Windows)

Funkcji transferu można używać tylko z aplikacją P-touch Editor w wersji 5.4.

Aby używać drukarki etykiet z komputerem z systemem Windows, zainstaluj aplikację P-touch Editor i sterownik drukarki na swoim komputerze.

Aby uzyskać najnowsze sterowniki i oprogramowanie, przejdź do strony **Pobieranie** swojego modelu na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.

1. Uruchamianie aplikacji P-touch Editor .

• Windows 11:

Kliknij **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** lub kliknij dwukrotnie ikonę **P-touch Editor** na pulpicie.

*W zależności od systemu operacyjnego komputera folder Brother P-touch może, ale nie musi, zostać utworzony.

• Windows 10:

Kliknij **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** lub kliknij dwukrotnie ikonę **P-touch Editor** na pulpicie.


• Windows 8.1:

Kliknij ikonę **P-touch Editor** na ekranie **Aplikacje** lub kliknij dwukrotnie ikonę **P-touch Editor** na pulpicie.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:


• P-touch Editor 5.4

- Aby otworzyć istniejący układ, kliknij **Otwórz** (1).
- Aby połączyć istniejący układ z bazą danych, zaznacz pole wyboru **Podłącz bazę danych** (2).
- Aby utworzyć nowy układ, kliknij dwukrotnie panel **Nowy układ** (3) lub kliknij panel **Nowy układ** (3), a następnie kliknij →.
- Aby utworzyć nowy układ przy użyciu wstępnie ustawionego układu, kliknij dwukrotnie przycisk kategorii (4) lub wybierz przycisk kategorii (4), a następnie kliknij →.

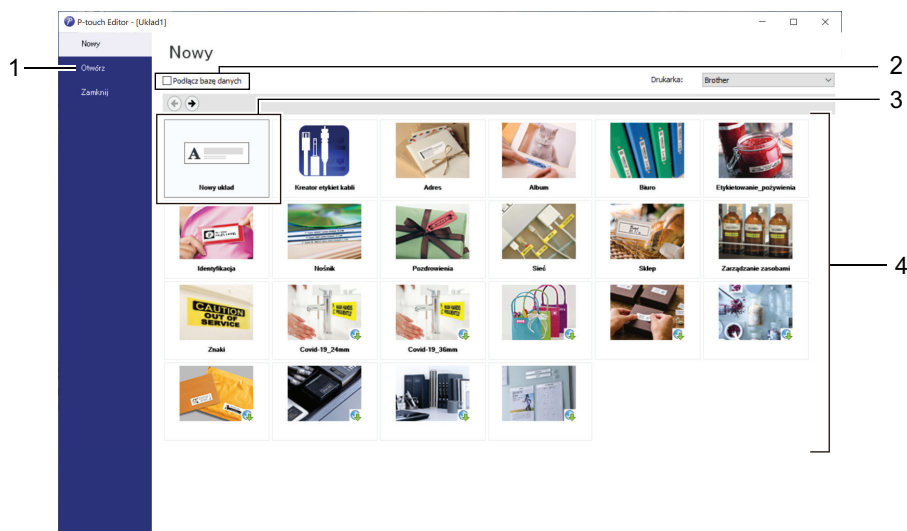

• P-touch Editor 6.0

- Aby otworzyć istniejący układ, kliknij **Otwórz** (4).
- Aby utworzyć nowy układ, kliknij kartę **Nowa etykieta** i przycisk **Nowa etykieta** (1).
- Aby utworzyć nowy układ przy użyciu gotowego układu, kliknij **Nowa etykieta** i kliknij przycisk kategorii (2), wybierz szablon, a następnie kliknij **Utwórz** (3).

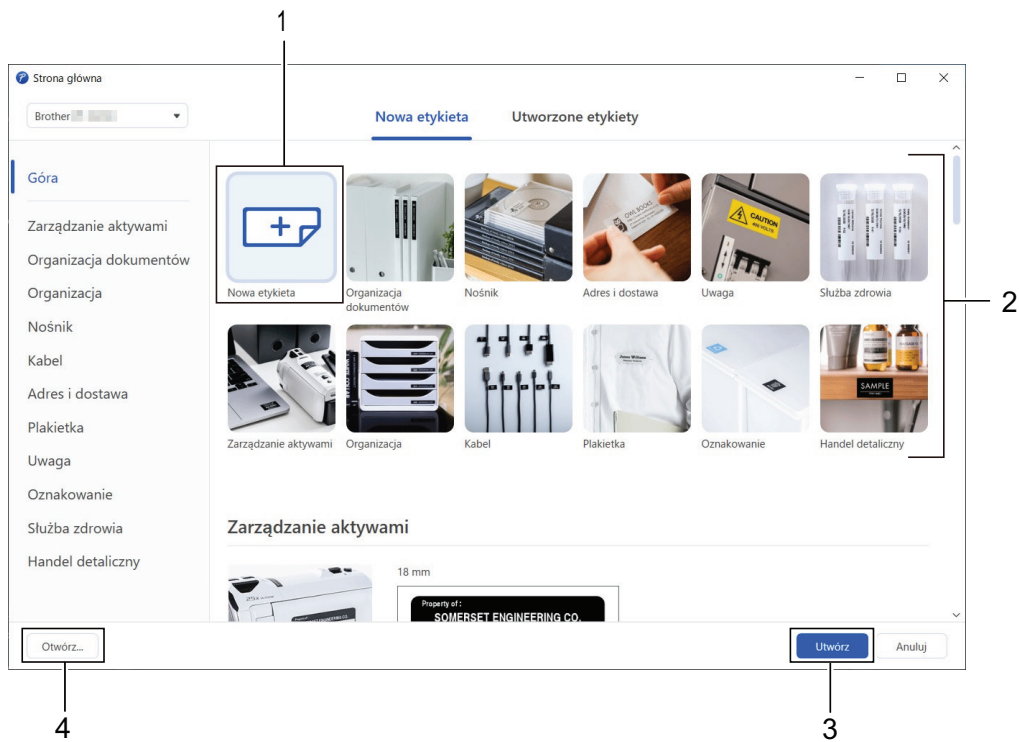

Powiązane informacje


- Tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu komputera

Twórz etykiety i drukuj za pomocą aplikacji P-touch Editor (Mac)

Pobierz i zainstaluj aplikację P-touch Editor ze sklepu App Store na komputerze Mac.

Aby używać drukarki etykiet z komputerem Mac, zainstaluj aplikację P-touch Editor.

1. Kliknij dwukrotnie **Macintosh HD > Applications (Aplikacje)**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Brother P-touch Editor**.
2. Po uruchomieniu aplikacji P-touch Editor kliknij **New (Nowy)**, aby wybrać szablon, utworzyć nowy układ lub otworzyć istniejący układ.

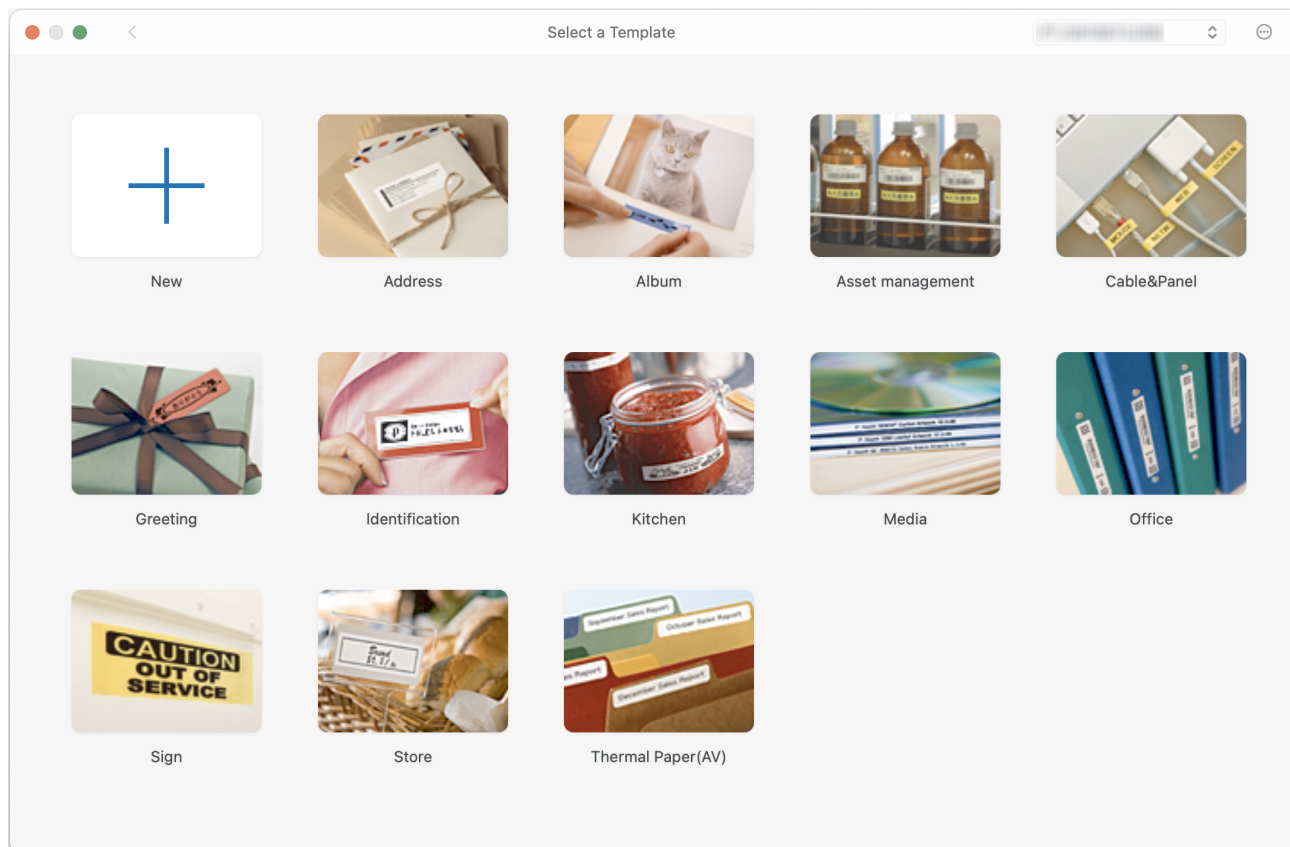


3. Wybierz ustawienia drukowania.
4. Kliknij ikonę **Print (Drukuj)**.

✓ Powiązane informacje

- [Tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu komputera](#)
 - [Okno główne programu P-touch Editor \(Mac\)](#)

Okno główne programu P-touch Editor (Mac)

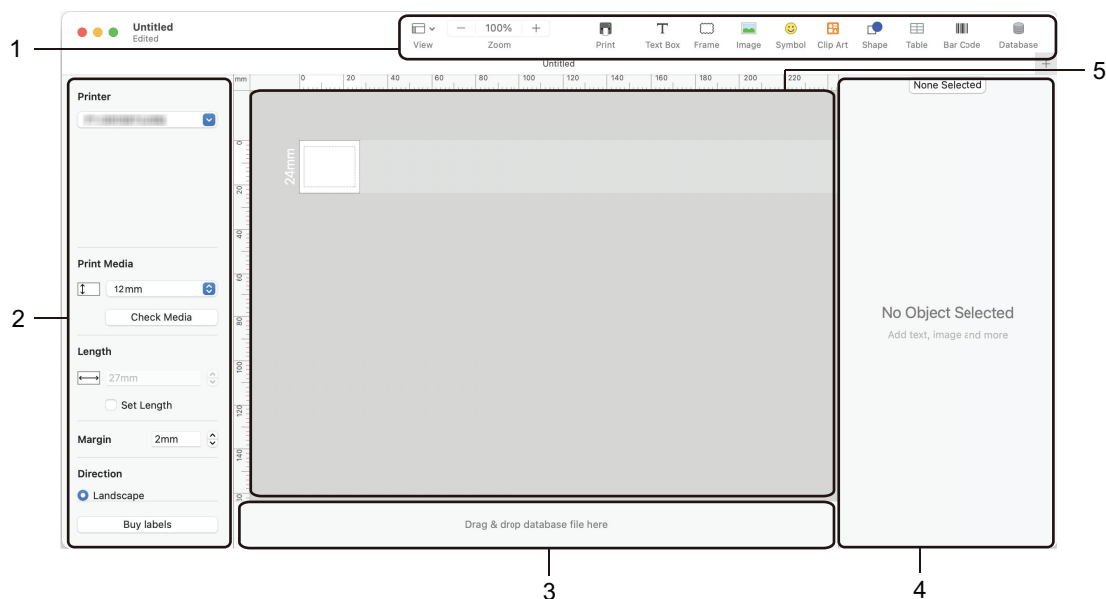

1. Pasek narzędzi
2. Inspektor obiektu
3. Obszar połączenia z bazą danych
4. Inspektor etykiet
5. Okno układu

✓ Powiązane informacje

- [Twórz etykiety i drukuj za pomocą aplikacji P-touch Editor \(Mac\)](#)

Drukowanie etykiet przy użyciu sterownika drukarki (Windows)

Upewnij się, że zainstalowano sterownik drukarki.

Aby uzyskać najnowsze sterowniki i oprogramowanie, przejdź do witryny swojego modelu **Pobieranie** na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.

1. Podłączanie drukarki etykiet do komputera.
2. Otwórz dokument, który chcesz wydrukować.
3. Wybierz polecenie drukowania w aplikacji.
4. Wybierz drukarkę etykiet, a następnie kliknij przycisk właściwości lub preferencji drukarki.
Zostanie wyświetlone okno sterownika drukarki.
5. W razie potrzeby zmień ustawienia sterownika drukarki.
6. Kliknij **OK**.
7. Wykonaj operację drukowania.



Powiązane informacje

- [Tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu komputera](#)

Powiązane tematy:

- [Podłącz drukarkę etykiet do komputera za pomocą kabla USB](#)
- [Włącz lub wyłącz Bluetooth](#)
- [Zainstaluj sterownik drukarki i oprogramowanie na komputerze \(Windows\)](#)

Drukowanie etykiet przy użyciu urządzeń mobilnych

- [Zainstaluj aplikację Brother iPrint&Label](#)
- [Twórz etykiety i drukuj za pomocą urządzeń mobilnych](#)

Zainstaluj aplikację Brother iPrint&Label

Użyj aplikacji Brother iPrint&Label, aby drukować bezpośrednio z iPhone'a, iPada, iPoda touch i urządzeń mobilnych z systemem Android™.

Aplikacja	Funkcje
Brother iPrint&Label	Tworzenie etykiet do zastosowań biznesowych, w tym kodów kreskowych, etykiet biurowych i kart folderów.

Więcej informacji na temat aplikacji mobilnych dostępnych dla posiadanej drukarki można znaleźć na stronie <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Powiązane informacje

- [Drukowanie etykiet przy użyciu urządzeń mobilnych](#)

Twórz etykiety i drukuj za pomocą urządzeń mobilnych

Upewnij się, że drukarka etykiet jest podłączona do urządzenia mobilnego przez Bluetooth lub za pomocą kabla USB.

1. Uruchom aplikację do drukowania etykiet na urządzeniu mobilnym.
2. Wybierz szablon lub projekt etykiety.



Można też wybrać i wydrukować wcześniej zaprojektowaną etykietę lub obraz.

3. Wybierz menu drukowania w aplikacji do drukowania etykiet.



Powiązane informacje

- [Drukowanie etykiet przy użyciu urządzeń mobilnych](#)

Przesyłanie szablonów do drukarki (P-touch Transfer Manager) (Windows)

- [Przesyłanie szablonów do drukarki przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Udostępnianie szablonów do przesyłania użytkownikom bez użycia aplikacji P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Przesyłanie szablonów do drukarki przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager (Windows)

- [Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Przesyłanie szablonów z komputera do drukarki \(Windows\)](#)
- [Tworzenie kopii zapasowych szablonów lub innych danych zapisanych w drukarce \(Windows\)](#)
- [Usuwanie danych z drukarki \(Windows\)](#)
- [Tworzenie plików transferu i plików pakietów transferu \(Windows\)](#)

Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji P-touch Transfer Manager (Windows)

Ze względu na to, że niektóre funkcje aplikacji P-touch Editor nie są dostępne w drukarce, korzystając z aplikacji P-touch Editor do tworzenia szablonów, należy pamiętać o następujących kwestiach.

Przed przesłaniem utworzonych szablonów do drukarki można wyświetlić ich podgląd.

Tworzenie szablonów

- Część tekstu w szablonach przesłanych do drukarki może zostać wydrukowana z użyciem podobnych czcionek i rozmiarów znaków dostępnych w drukarce. W związku z tym wydrukowana etykieta może różnić się od obrazu szablonu utworzonego w aplikacji P-touch Editor.
- W zależności od ustawień obiektu tekstowego rozmiar znaków może zostać automatycznie zmniejszony lub część tekstu może nie zostać wydrukowana. Jeżeli tak się zdarzy, zmień ustawienie obiektu tekstowego.
- Mimo że w aplikacji P-touch Editor style znaków można zastosować do poszczególnych znaków, w drukarce style można zastosować tylko do bloków tekstu. Ponadto niektóre style znaków nie są dostępne w drukarce.
- Tła zdefiniowane w aplikacji P-touch Editor nie są obsługiwane przez drukarkę.
- Układu aplikacji P-touch Editor, wykorzystującego funkcję drukowania dzielonego (powiększanie etykiety i drukowanie jej na dwóch lub większej liczbie etykiet) nie można przesłać.
- Zadrukowana jest tylko część etykiety w obszarze możliwym do zadrukowania.

Przesyłanie szablonów

- Wydrukowana etykieta może różnić się od obrazu wyświetlanego w obszarze podglądu aplikacji P-touch Transfer Manager.
- W przypadku przesłania do drukarki dwuwymiarowego kodu kreskowego innego niż kod QR niezaladowany do drukarki kod kreskowy zostanie przekonwertowany na obraz. Obrazu przekształconego kodu kreskowego nie można edytować.
- Wszystkie przesłane obiekty, których nie można edytować za pomocą drukarki, są przekształcane w obrazy.
- Pogrupowane obiekty zostaną przekonwertowane na jedną mapę bitową.
- Jeśli obiekty na siebie nachodzą, drukowany jest tylko obiekt znajdujący się na spodzie.

Przesyłanie danych innych niż szablony

Jeżeli liczba lub kolejność pól w bazie danych zostanie zmieniona i tylko baza danych (plik CSV) zostanie przesłana w celu jej aktualizacji, prawidłowe połączenie bazy danych z szablonem może nie być możliwe. Ponadto pierwszy wiersz danych w przesłanym pliku musi zostać rozpoznany przez drukarkę jako „nazwy pól”.



Powiązane informacje

- [Przesyłanie szablonów do drukarki przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Przesyłanie szablonów z komputera do drukarki (Windows)

Można przesyłać szablony oraz inne dane do drukarki i zapisywać kopie zapasowe danych na komputerze.

Aby móc korzystać z aplikacji P-touch Transfer Manager, należy najpierw przesłać szablony utworzone w aplikacji P-touch Editor do aplikacji P-touch Transfer Manager.



Powiązane informacje

- [Przesyłanie szablonów do drukarki przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Przesyłanie szablonu do aplikacji P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Główne okno aplikacji P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Przesyłanie szablonów lub innych danych z komputera do drukarki \(Windows\)](#)

Przesyłanie szablonu do aplikacji P-touch Transfer Manager (Windows)

1. Uruchamianie aplikacji P-touch Editor .

• Windows 11:

Kliknij **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** lub kliknij dwukrotnie ikonę **P-touch Editor** na pulpicie.

*W zależności od systemu operacyjnego komputera folder Brother P-touch może, ale nie musi, zostać utworzony.

• Windows 10:

Kliknij **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** lub kliknij dwukrotnie ikonę **P-touch Editor** na pulpicie.


• Windows 8.1:

Kliknij ikonę **P-touch Editor** na ekranie **Aplikacje** lub kliknij dwukrotnie ikonę **P-touch Editor** na pulpicie.

2. Otwórz żądany szablon lub utwórz układ.

3. Kliknij **Plik** > **Transferuj szablon** > **Transferuj**.


Pojawi się okno aplikacji P-touch Transfer Manager. Szablon zostanie przesłany do folderu **Konfiguracje**.

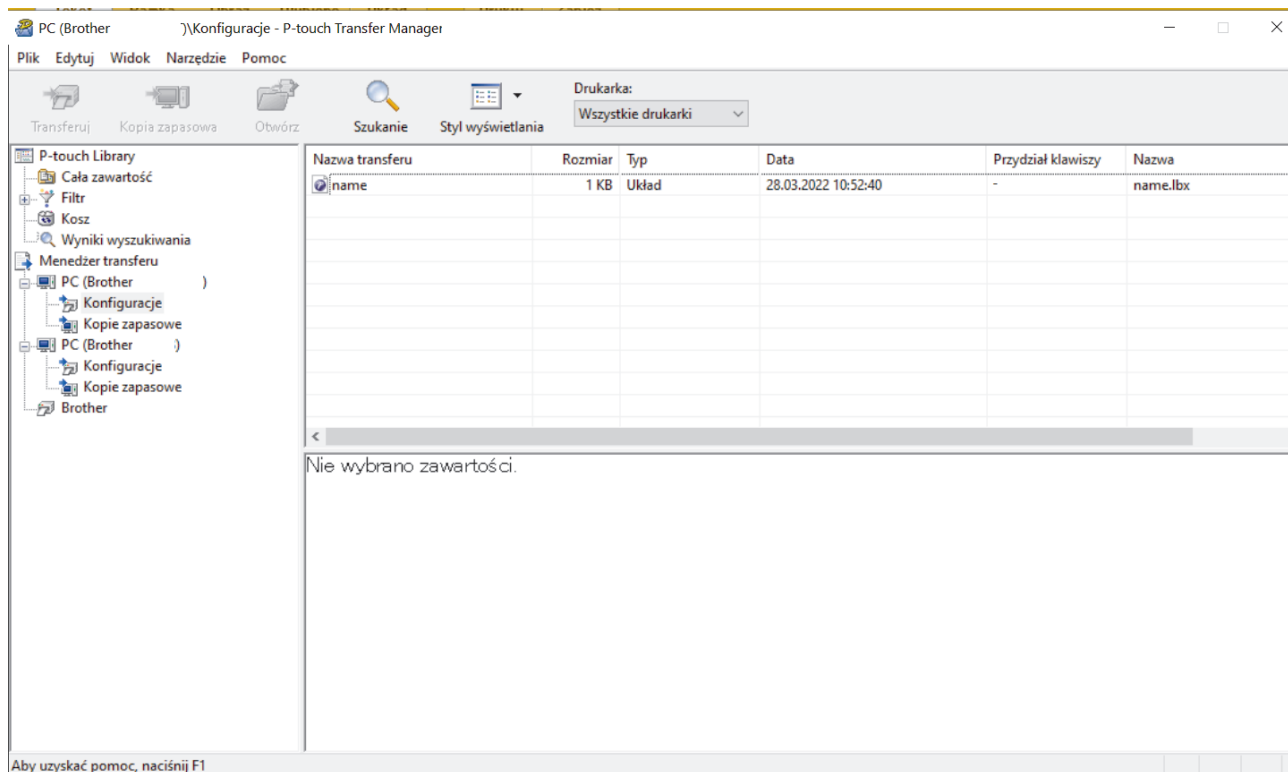

Powiązane informacje

- [Przesyłanie szablonów z komputera do drukarki \(Windows\)](#)

Główne okno aplikacji P-touch Transfer Manager (Windows)

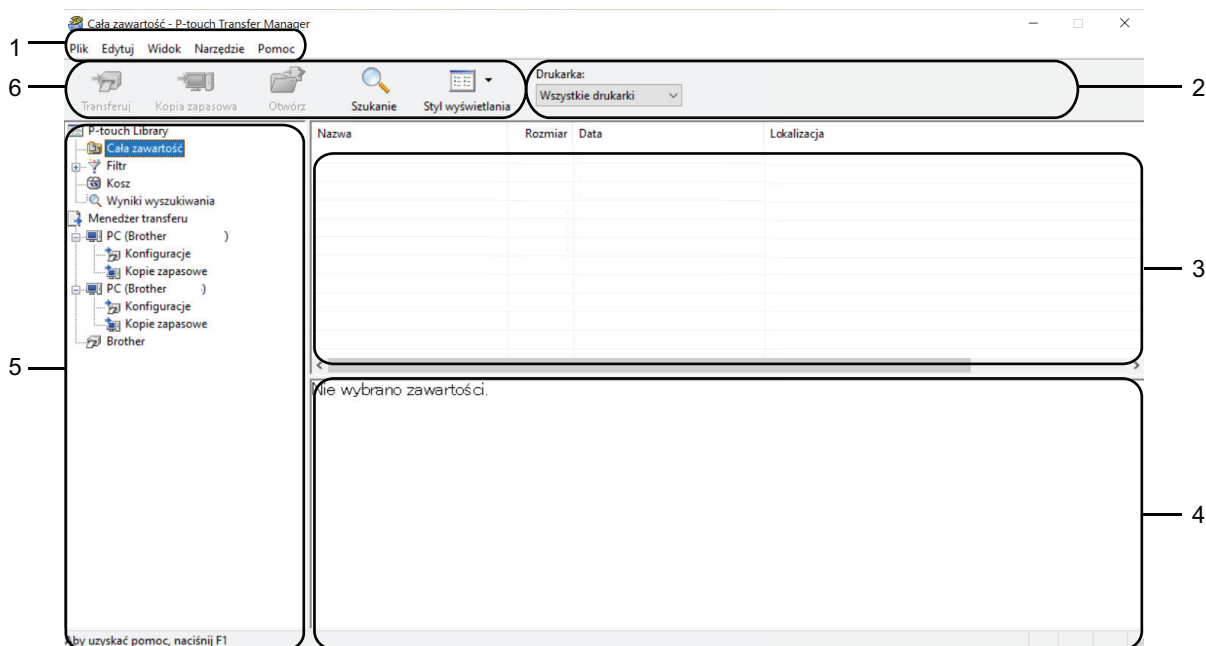

1. Pasek menu

Zapewnia dostęp do różnych poleceń pogrupowanych w poszczególne menu (**Plik**, **Edytuj**, **Widok**, **Narzędzie** i **Pomoc**) zgodnie z zastosowaniem.

2. Pole wyboru drukarek

Umożliwia wybór drukarki, do której mają zostać przesłane dane. Po wybraniu drukarki wyświetlane będą tylko dane, które można przesłać do danej drukarki.

3. Lista szablonów

Wyświetla listę szablonów w wybranym folderze.

4. Podgląd

Wyświetla podgląd szablonów z listy szablonów.



5. Lista folderów




Wyświetla listę folderów i drukarek. Po wybraniu folderu na liście szablonów zostaną wyświetlone szablony, znajdujące się w wybranym folderze. W przypadku wybrania drukarki wyświetlone zostaną bieżące szablony oraz inne dane zapisane w drukarce.

6. Pasek narzędzi

Zapewnia dostęp do często używanych poleceń.

Ikony paska narzędzi

Ikona	Nazwa przycisku	Funkcja
	Transferuj	Kliknij, aby przesłać szablony i inne dane z komputera do drukarki.
	Zapisz plik transferu (W przypadku braku połączenia z drukarką)	Kliknij, aby zmienić typ pliku danych, które mają zostać przesłane do innych aplikacji. Dostępne interfejsy różnią się w zależności od posiadanego modelu.
	Kopia zapasowa	Kliknij, aby pobrać szablony oraz inne dane zapisane w drukarce i zapisać je na komputerze.

Ikona	Nazwa przycisku	Funkcja
	Otwórz	Kliknij, aby otworzyć wybrany szablon.
	Szukanie	Kliknij, aby wyszukać szablony lub inne dane zarejestrowane w aplikacji P-touch Library.
	Styl wyświetlania	Kliknij, aby zmienić sposób wyświetlania plików.

Powiązane informacje

- [Przesyłanie szablonów z komputera do drukarki \(Windows\)](#)
-

Strona główna > Przesyłanie szablonów do drukarki (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Przesyłanie szablonów do drukarki przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager (Windows) > Przesyłanie szablonów z komputera do drukarki (Windows) > Przesyłanie szablonów lub innych danych z komputera do drukarki (Windows)

Przesyłanie szablonów lub innych danych z komputera do drukarki (Windows)

Aby przenieść szablony z urządzenia mobilnego do drukarki, >> [Powiązane informacje](#)


1. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB, a następnie włącz drukarkę.
Obok ikony drukarki w widoku folderów zostanie wyświetlona nazwa modelu drukarki.
W przypadku wybrania drukarki w widoku folderów wyświetlone zostaną bieżące szablony oraz inne dane zapisane w drukarce.

Jeśli drukarka jest odłączona lub w trybie offline, nie będzie wyświetlana w widoku folderów.

2. Wybierz drukarkę, do której chcesz przesłać szablon lub inne dane.


Nazwa transferu	Rozmiar	Układ	Data	Przydział klawiszy	Nazwa
name	1 KB	Układ	28.03.2022 10:52:40	—	name.lbx
CD	1 KB	Układ	28.03.2022 11:08:55	—	CD.lbx
address	1 KB	Układ	28.03.2022 11:09:10	—	address.lbx

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder **Konfiguracje**, wybierz **Nowy**, a następnie utwórz nowy folder.

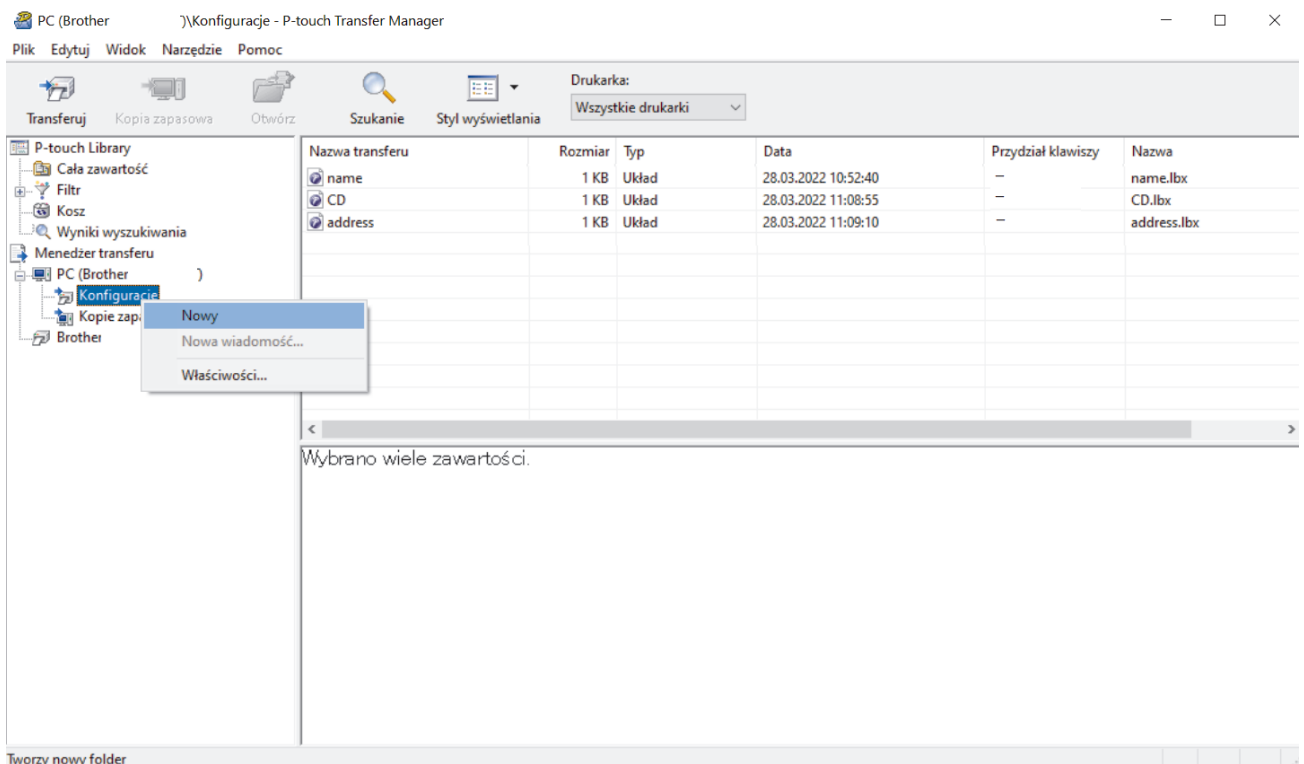

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przeciągnij szablon lub inne dane, które chcesz przesłać, i umieść je w nowym folderze.
- Aby przesłać wiele szablonów lub innych danych, przeciągnij pliki, które chcesz przenieść, a następnie umieść je w nowym folderze. Podczas umieszczania pliku w nowym folderze każdemu plikowi jest przypisywany numer Przydział klawiszy (lokalizacja pamięci w drukarce).

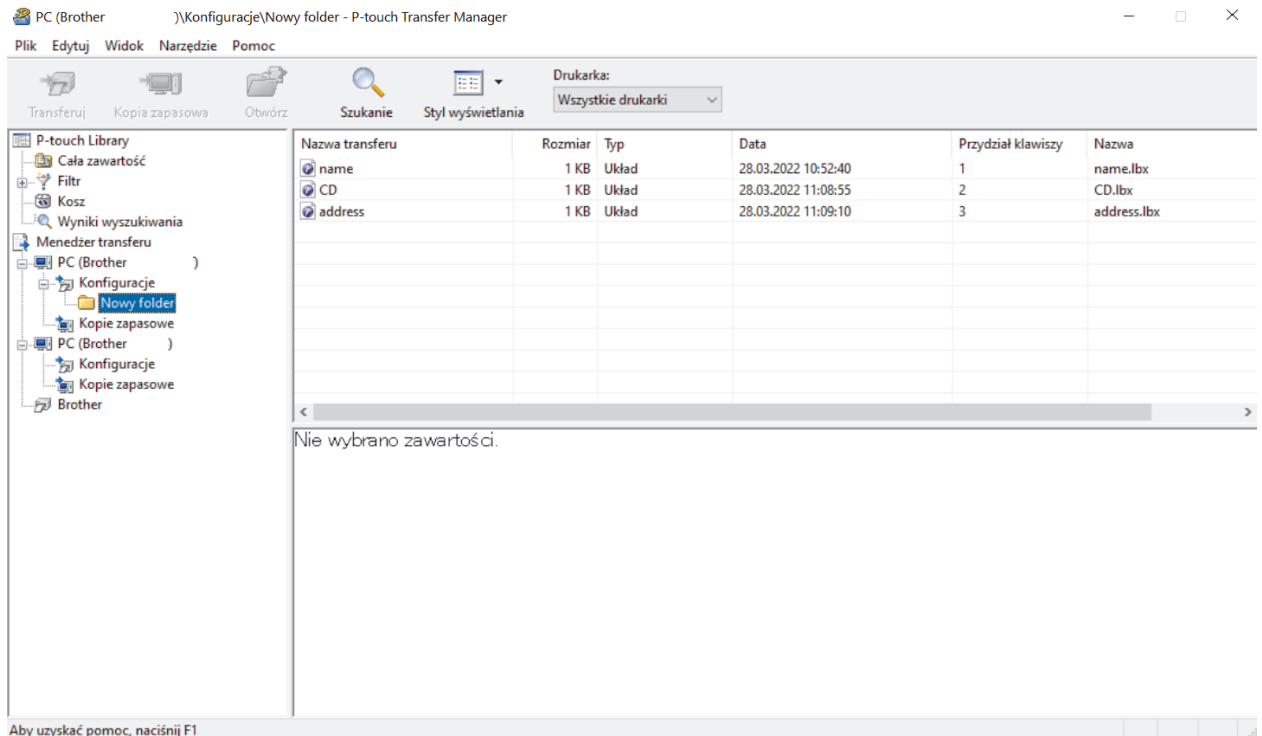


Typ danych	Maksymalna liczba elementów do przesłania	Szczegóły ograniczenia
Szablon	20	<ul style="list-style-type: none"> • Każdy szablon może zawierać maksymalnie 20 obiektów. • Każdy obiekt może zawierać maksymalnie siedem wierszy.

Typ danych	Maksymalna liczba elementów do przesłania	Szczegóły ograniczenia
Baza danych	20	<ul style="list-style-type: none"> Przesyłane mogą być wyłącznie pliki CSV. Każdy plik CSV może zawierać maksymalnie 255 pól i 65 000 rekordów.



- Dostępne miejsce w pamięci transferu plików można potwierdzić, drukując raport konfiguracji.
- Szablony i inne dane można wyświetlać, wybierając:
 - Folder w folderze **Konfiguracje**
 - **Cała zawartość**
 - Jedną z kategorii w **Filtr**, taka jak **Układy**

5. Aby zmienić numer przypisany do elementu, kliknij element prawym przyciskiem myszy, wybierz menu **Przydziel klawiszy**, a następnie wybierz żądany numer Przydziel klawiszy.

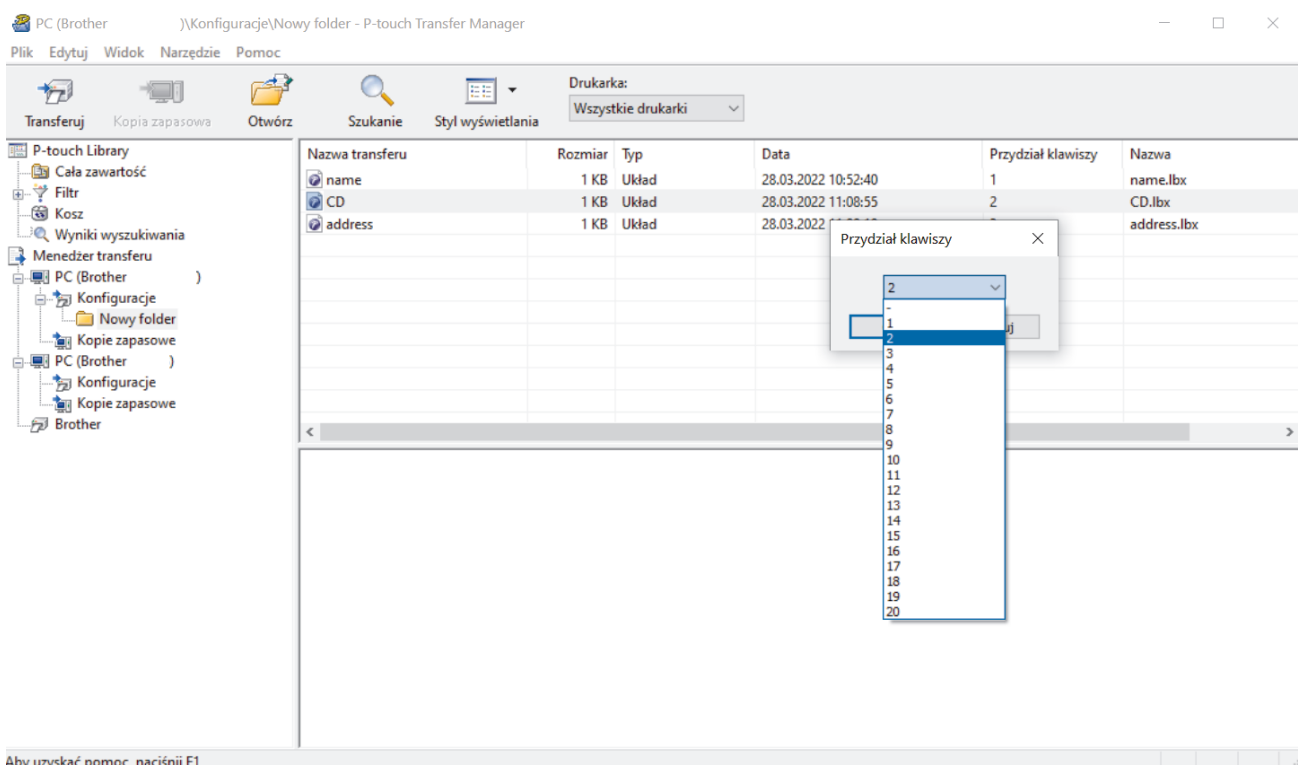


- Wszystkie dane przesłane do drukarki, z wyjątkiem danych w bazie danych, mają przypisany numer klawisza.
- Jeżeli szablon lub inne dane przesłane do drukarki mają przypisany ten sam numer klawisza co szablon już zapisany w drukarce, nowy szablon zastępuje starszy. Numery przypisane do szablonów i zapisane w drukarce można sprawdzić, tworząc kopię zapasową szablonów lub innych danych.
- Jeżeli pamięć drukarki jest zapełniona, usuń co najmniej jeden szablon z pamięci drukarki.

6. Aby zmienić nazwy szablonów lub inne dane, które chcesz przesłać, kliknij żądany element i wprowadź nową nazwę.

Liczba znaków w nazwach szablonów może być ograniczona w zależności od modelu drukarki.

7. Wybierz folder zawierający szablony lub inne dane, które chcesz przenieść, a następnie kliknij **Transferuj**.

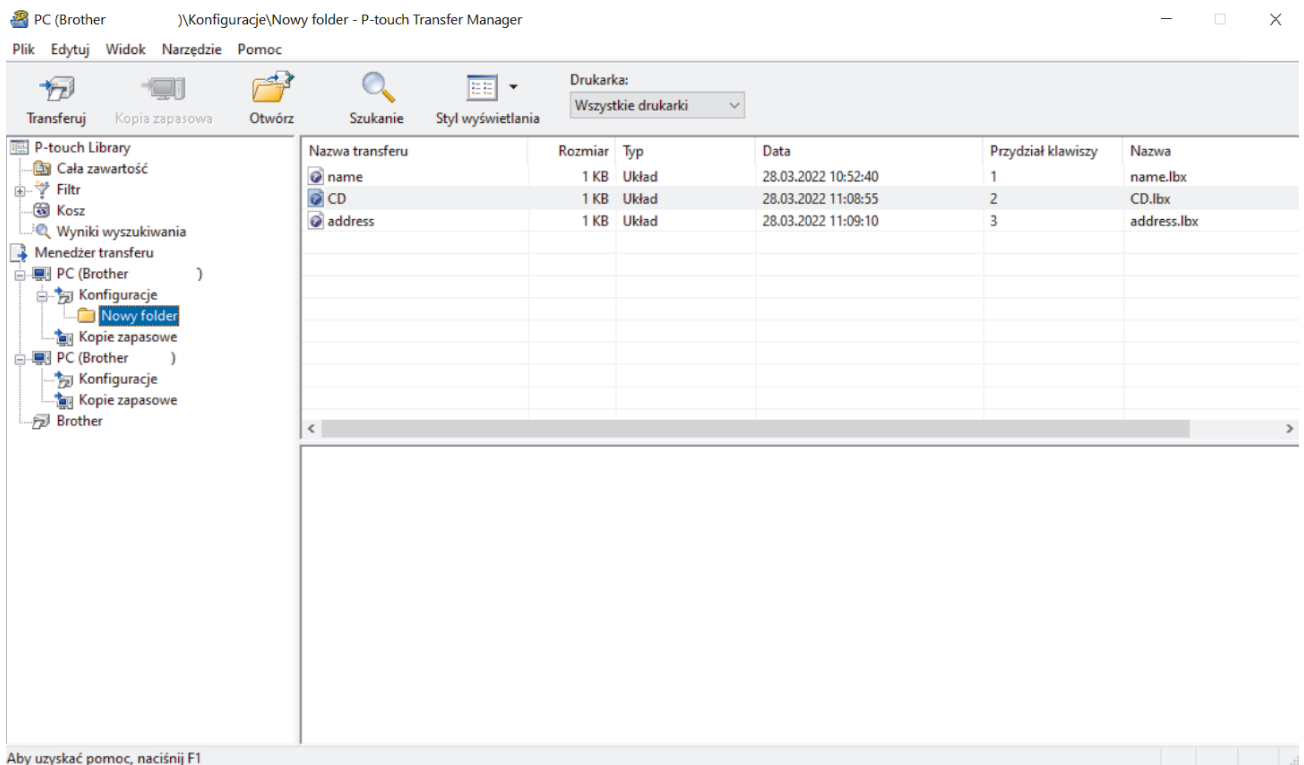

Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.



- Można także przesyłać do drukarki pojedyncze elementy bez konieczności dodawania ich do folderu. Wybierz szablon lub inne dane, które chcesz przenieść, a następnie kliknij **Transferuj**.
- Podczas jednej operacji możliwe jest wybranie i przesłanie wielu elementów i folderów.

8. Kliknij **OK**.

Wybrane elementy zostaną przesłane do drukarki.



Powiązane informacje

- [Przesyłanie szablonów z komputera do drukarki \(Windows\)](#)

Tworzenie kopii zapasowych szablonów lub innych danych zapisanych w drukarce (Windows)




- Kopii zapasowych szablonów lub innych danych nie można edytować na komputerze.
- W zależności od modelu drukarki przesłanie kopii zapasowych szablonów lub danych pomiędzy różnymi modelami może nie być możliwe.

1. Podłącz komputer do drukarki etykiet i włącz drukarkę etykiet.

Obok ikony drukarki w widoku folderów zostanie wyświetlona nazwa modelu drukarki. W przypadku wybrania drukarki w widoku folderów wyświetlone zostaną bieżące szablony oraz inne dane zapisane w drukarce.

2. Wybierz drukarkę, z której chcesz utworzyć kopię zapasową, a następnie kliknij **Kopia zapasowa**.

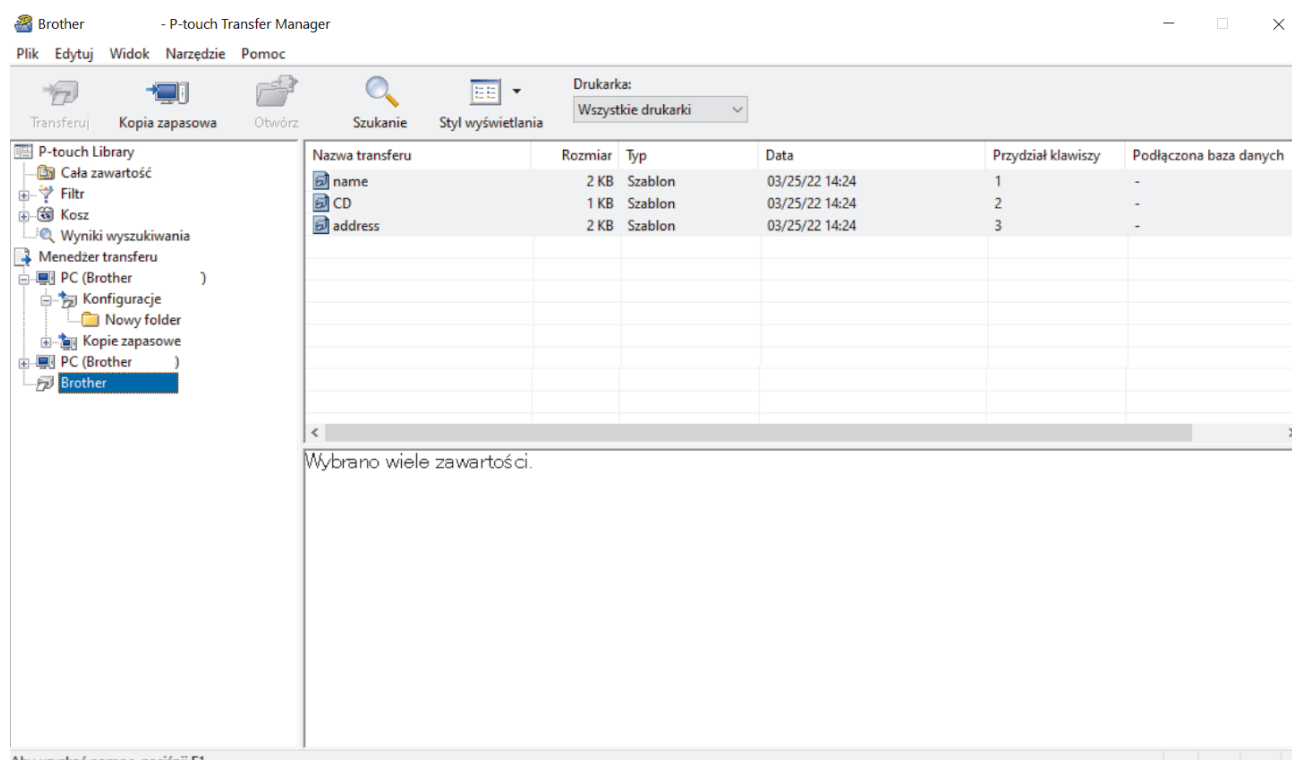

Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

3. Kliknij **OK**.

W widoku folderów w obszarze drukarki zostanie utworzony nowy folder. Nazwa folderu zawiera datę i godzinę utworzenia kopii zapasowej. Wszystkie szablony i inne dane drukarki są przesyłane do nowego folderu i zapisywane w komputerze.




Powiązane informacje

- [Przesyłanie szablonów do drukarki przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)


Usuwanie danych z drukarki (Windows)

Aby usunąć wszystkie szablony i inne dane zapisane w drukarce, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz komputer do drukarki etykiet i włącz drukarkę etykiet.
Obok ikony drukarki w widoku folderów zostanie wyświetlona nazwa modelu drukarki.
2. Kliknij drukarkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz menu **Usuń wszystko**.

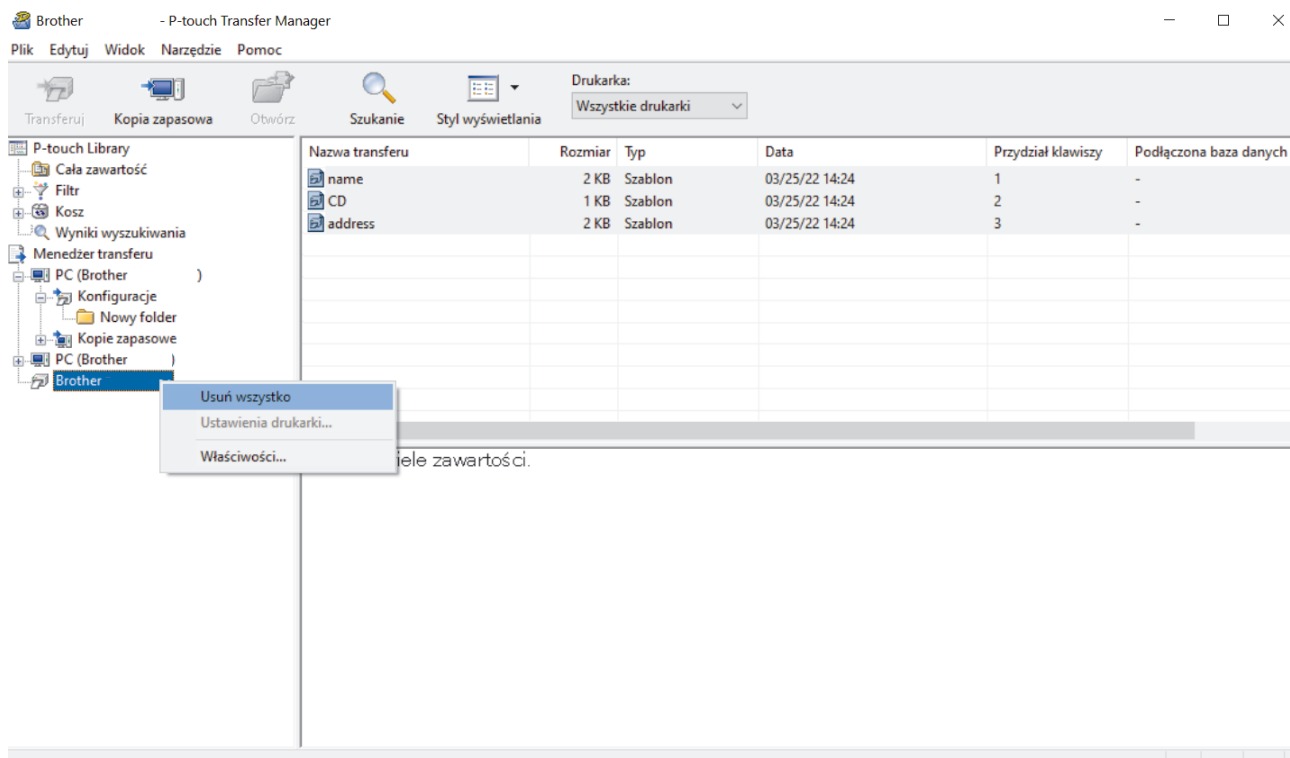

Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

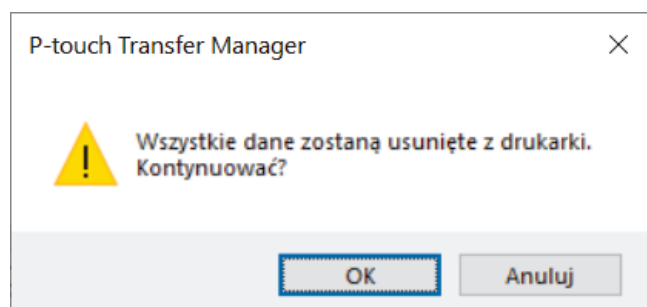


3. Kliknij **OK**.
Wszystkie szablony i inne dane zapisane w drukarce zostaną usunięte.

✓ Powiązane informacje

- Przesyłanie szablonów do drukarki przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager (Windows)

Tworzenie plików transferu i plików pakietów transferu (Windows)

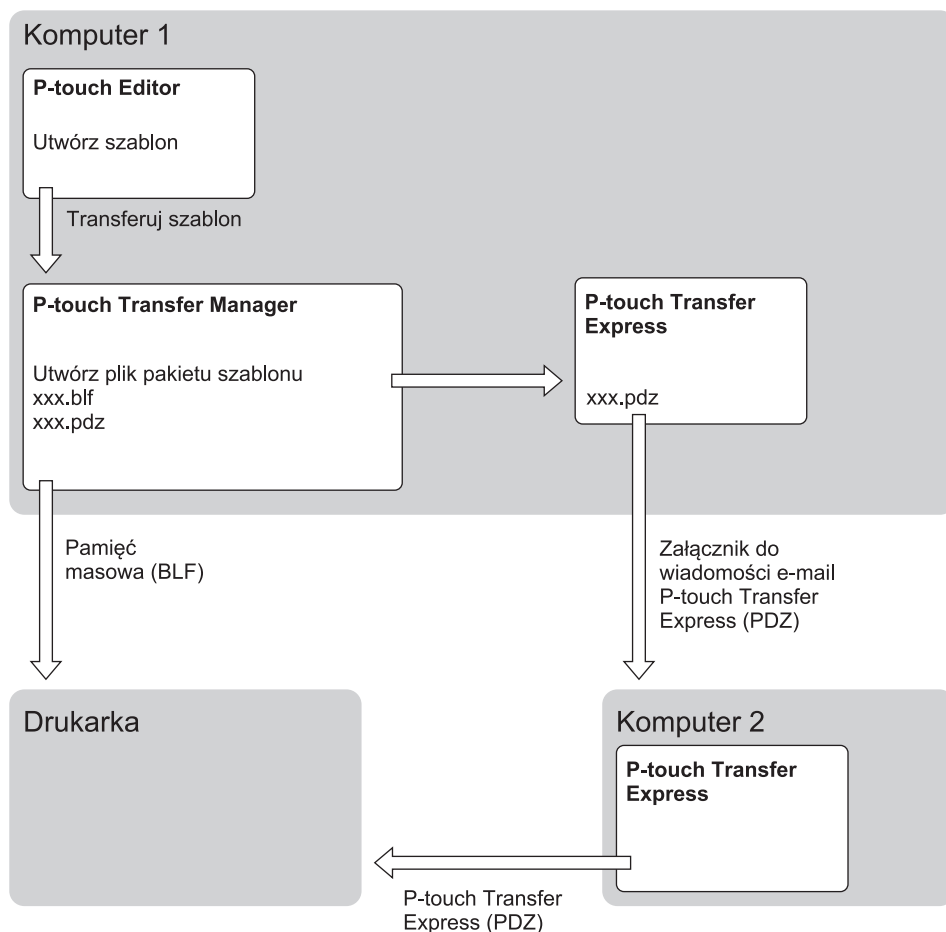

Metoda transferu szablonu		Format pliku
Z komputera	P-touch Transfer Express	PDZ

1. Utwórz szablon przy użyciu P-touch Editor, a następnie prześlij go do aplikacji P-touch Transfer Manager.



- Więcej informacji >> *Powiązane informacje*
- Podczas przesyłania nowego szablonu określ numer w opcji **Przydział klawiszy** (w aplikacji P-touch Transfer Manager), który nie jest obecnie używany. Jeśli numer **Przydział klawiszy** jest już zajęty, istniejący szablon zostanie zastąpiony nowym.

2. Bez podłączania drukarki etykiet do komputera wybierz **Konfiguracje** w oknie P-touch Transfer Manager, a następnie wybierz szablon do zapisania.



Można wybrać wiele szablonów na raz.

3. Kliknij **Plik > Zapisz plik transferu**.

INFORMACJA

Przycisk **Zapisz plik transferu** pojawia się, gdy drukarka etykiet jest odłączona od komputera lub w trybie offline.



- Po kliknięciu przycisku **Zapisz plik transferu** po wybraniu **Konfiguracje** wszystkie szablony w folderze są zapisywane jako plik transferu (BLF) lub plik pakietu transferu (PDZ).
- Wiele szablonów można połączyć w pojedynczy plik transferu (BLF) lub plik pakietu transferu (PDZ).

4. W polu **Zapisz jako typ** wybierz żądany format szablonu, a następnie wpisz nazwę i zapisz szablon.



Powiązane informacje

- [Przesyłanie szablonów do drukarki przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)


Udostępnianie szablonów do przesyłania użytkownikom bez użycia aplikacji P-touch Transfer Manager (Windows)

Przenieś szablony do drukarki za pomocą aplikacji P-touch Transfer Express.

Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji P-touch Transfer Express, przejdź do strony swojego modelu **Pobieranie** na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.



- Podczas przesyłania nowego szablonu określ numer w opcji Przydział klawiszy (w aplikacji P-touch Transfer Manager), który nie jest obecnie używany. Jeśli numer Przydział klawiszy jest już zajęty, istniejący szablon zostanie zastąpiony nowym.
- Ta funkcja wymaga podłączenia USB.

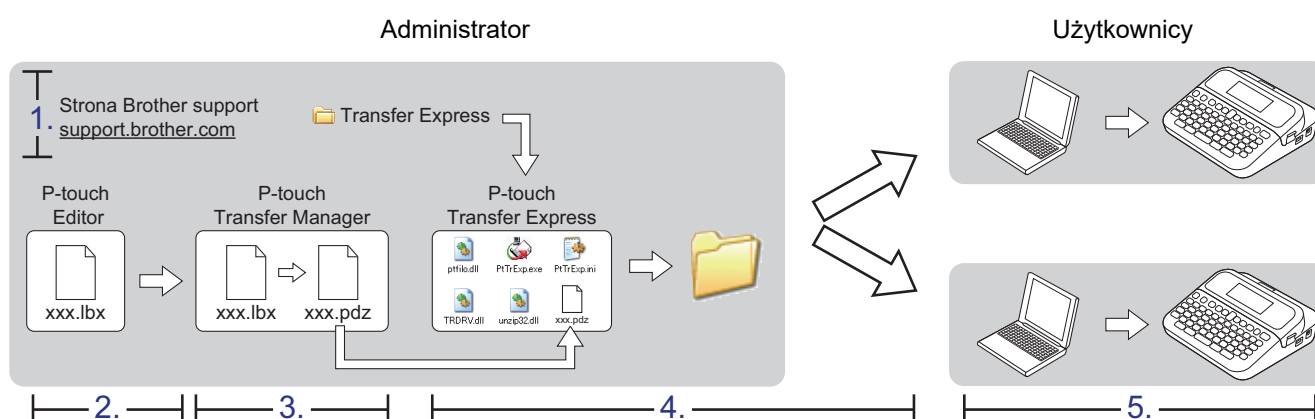

>> Zadania administratora

>> Zadania użytkownika

Zadania administratora

>> Przygotowanie aplikacji P-touch Transfer Express

>> Przenieś szablon do aplikacji P-touch Transfer Manager

>> Zapisywanie szablonu do pliku pakietu transferu (PDZ)

>> Udostępnianie pliku pakietu transferu (PDZ) oraz aplikacji P-touch Transfer Express innym osobom

Przygotowanie aplikacji P-touch Transfer Express

Aby korzystać z aplikacji P-touch Transfer Express, należy najpierw zainstalować sterownik drukarki.



Aplikacja P-touch Transfer Express jest dostępna tylko w języku angielskim.

1. Pobierz aplikację P-touch Transfer Express w dowolne miejsce na komputerze.
2. Rozpakuj pobrany plik (ZIP).

Przenieś szablon do aplikacji P-touch Transfer Manager



Aby skorzystać z funkcji przesyłania szablonów, użyj aplikacji P-touch Editor 5.4. Aplikacja P-touch Editor 6.0 zostanie zaktualizowana w przyszłości.

1. Uruchamianie aplikacji P-touch Editor

- **Windows 11:**

Kliknij **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** lub kliknij dwukrotnie ikonę **P-touch Editor** na pulpicie.

*W zależności od systemu operacyjnego komputera folder Brother P-touch może, ale nie musi, zostać utworzony.

- **Windows 10:**


Kliknij **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** lub kliknij dwukrotnie ikonę **P-touch Editor** na pulpicie.

- **Windows 8.1:**

Kliknij ikonę **P-touch Editor** na ekranie **Aplikacje** lub kliknij dwukrotnie ikonę **P-touch Editor** na pulpicie.

2. Otwórz żądany szablon.

3. Kliknij **Plik > Transferuj szablon > Transferuj**.

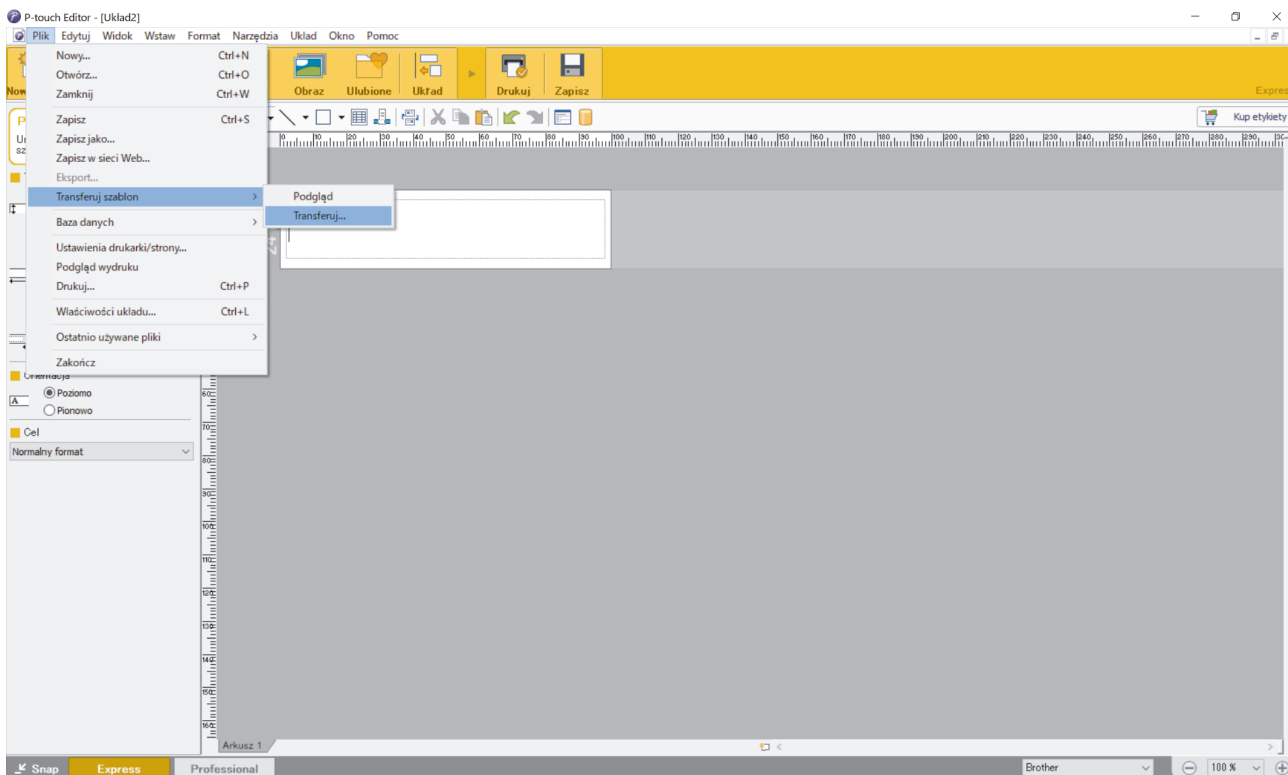

Szablon zostanie przesłany do aplikacji P-touch Transfer Manager. Uruchomiona zostanie aplikacja P-touch Transfer Manager.

Zapisywanie szablonu do pliku pakietu transferu (PDZ)


Aby utworzyć plik w formacie obsługiwany przez aplikację P-touch Transfer Express, zapisz szablon jako plik pakietu transferu (PDZ).

1. Wybierz **Konfiguracje** w oknie aplikacji P-touch Transfer Manager.
2. Wybierz szablony, które chcesz udostępnić.
3. Kliknij **Plik > Zapisz plik transferu**.



- Opcja **Zapisz plik transferu** pojawia się tylko wtedy, gdy drukarka jest odłączona od komputera lub w trybie offline.
- Po kliknięciu opcji **Zapisz plik transferu** po wybraniu folderu **Konfiguracje** lub utworzeniu folderu, wszystkie szablony w folderze są zapisywane jako plik pakietu transferu (PDZ).
- Wiele szablonów można połączyć w pojedynczy plik pakietu transferu (PDZ).

4. Wpisz nazwę, a następnie kliknij **Zapisz**.

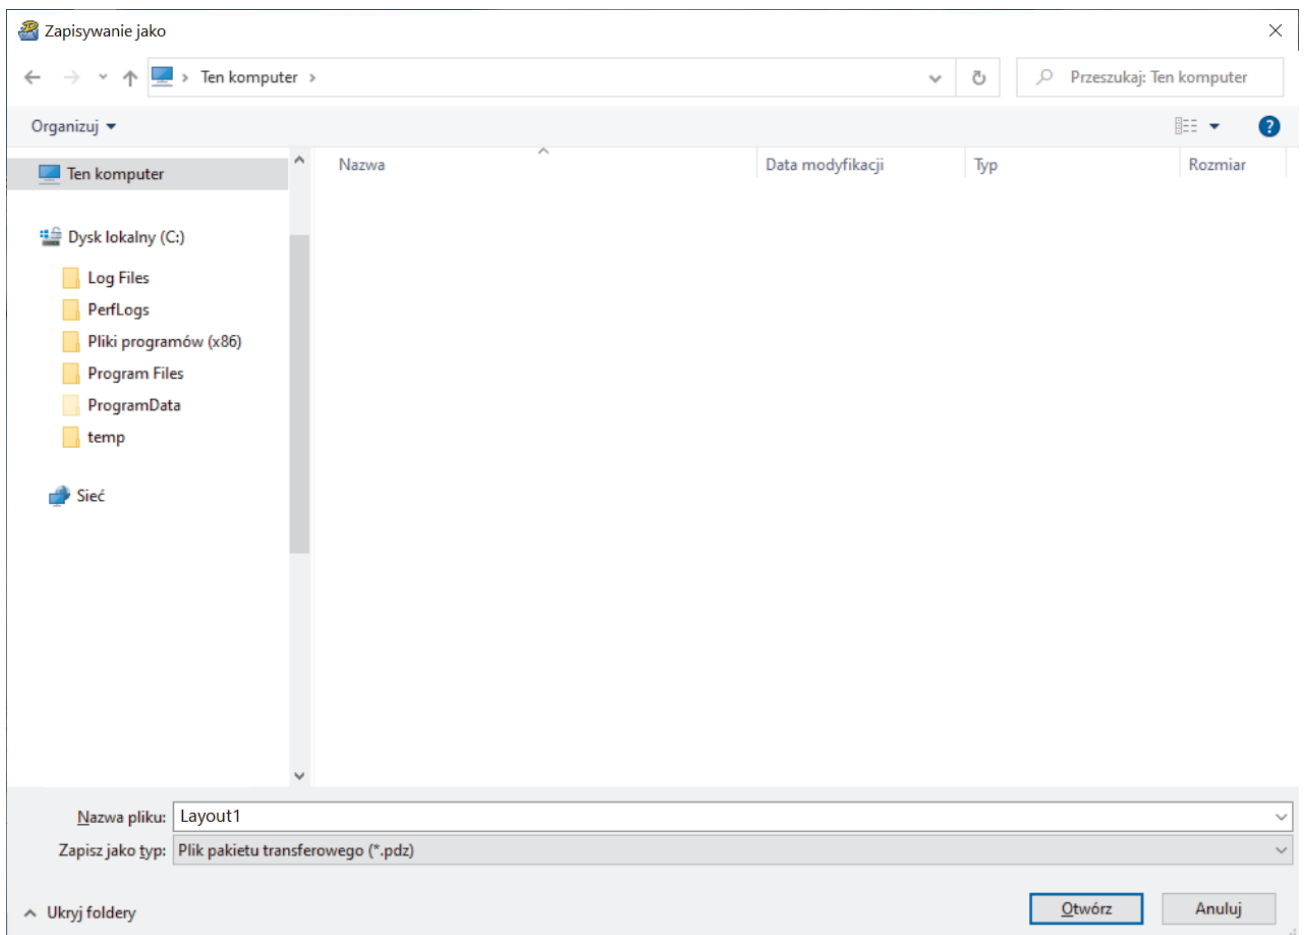


Szablon zostanie zapisany do pliku pakietu transferu (PDZ).

Udostępnianie pliku pakietu transferu (PDZ) oraz aplikacji P-touch Transfer Express innym osobom



Jeśli pobrano już program P-touch Transfer Express, administrator nie musi przysyłać folderu Transfer Express. W takim przypadku możesz po prostu przenieść rozproszony plik pakietu transferu do pobranego folderu, a następnie dwukrotnie kliknąć plik **PtTrExp.exe**.

1. Przenieś plik pakietu transferu (PDZ) do folderu z pobranymi plikami.

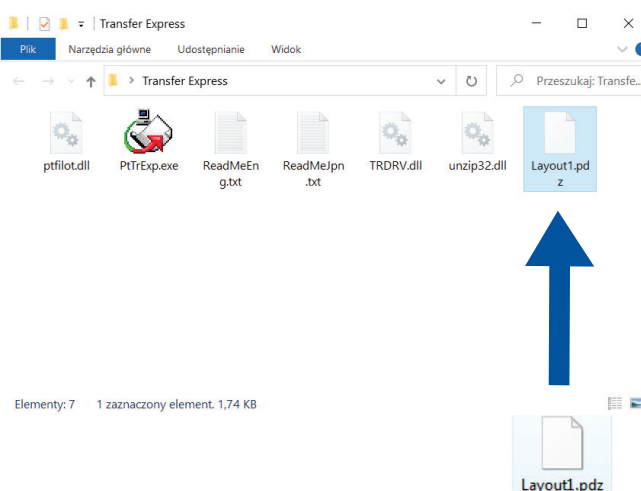


2. Udostępnij wszystkie pliki znajdujące się w folderze z pobranymi plikami innym osobom.

Zadania użytkownika

Przesyłanie pliku pakietu transferu (PDZ) do drukarki



Podczas przesyłania szablonów nie należy wyłączać zasilania.

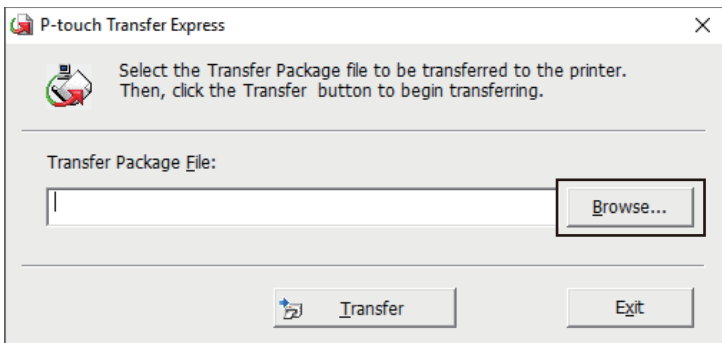1. Włącz drukarkę etykiet.
2. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą przewodu USB.
3. Kliknij dwukrotnie plik **PtTrExp.exe** otrzymany od administratora.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby przesłać pojedynczy plik pakietu transferu (PDZ) w folderze zawierającym plik **PtTrExp.exe**, kliknij **Transfer**.
 - Aby przesłać więcej niż jeden plik pakietu transferu (PDZ) znajdujący się w folderze z plikiem **PtTrExp.exe**, wykonaj następujące czynności:
 - a. Kliknij **Browse**.

 - b. Wybierz plik pakietu transferu, który chcesz przenieść, a następnie kliknij **Otwórz**.
 - c. Kliknij **Transfer**.
 - d. Kliknij **Yes**.
5. Po zakończeniu kliknij **OK**.



Powiązane informacje

- [Przesyłanie szablonów do drukarki \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Zapisywanie szablonów i zarządzanie nimi (P-touch Library)

- [Edycja szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Drukowanie szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Wyszukiwanie szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Library \(Windows\)](#)

Edycja szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Library (Windows)

1. Uruchom aplikację P-touch Library.

- **Windows 11:**

Kliknij **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

*W zależności od systemu operacyjnego komputera folder Brother P-touch może, ale nie musi, zostać utworzony.


- **Windows 10:**

Kliknij **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.


- **Windows 8.1:**

Kliknij ikonę **P-touch Library** na ekranie **Aplikacje**.

Wyświetlone zostanie okno główne.

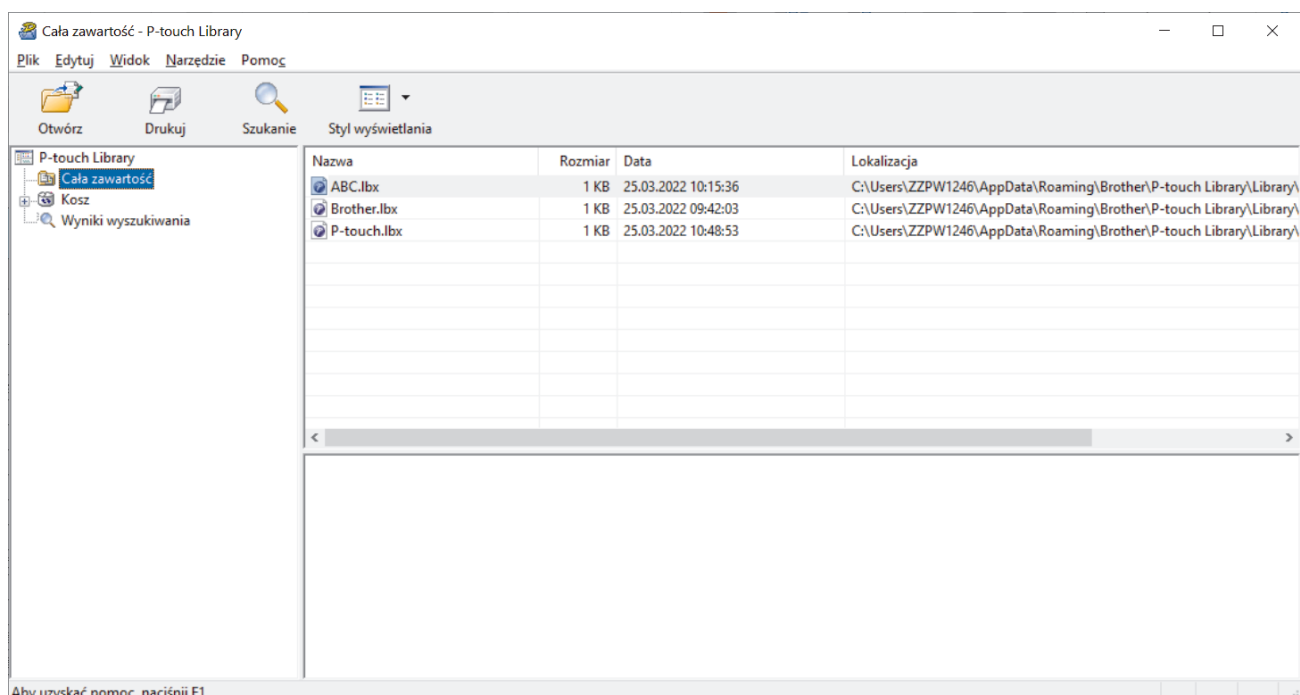

Ikony paska narzędzi

Ikona	Nazwa przycisku	Funkcja
	Otwórz	Kliknij, aby otworzyć wybrany szablon.
	Drukuj	Kliknij, aby wydrukować wybrany szablon.
	Szukanie	Kliknij, aby wyszukać szablony zarejestrowane w aplikacji P-touch Library.
	Styl wyświetlania	Kliknij, aby zmienić sposób wyświetlania plików.

2. Zaznacz szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij **Otwórz**.

Teraz możesz edytować szablon.



Powiązane informacje

- [Zapisywanie szablonów i zarządzanie nimi \(P-touch Library\)](#)

Drukowanie szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Library (Windows)

1. Uruchom aplikację P-touch Library.

- **Windows 11:**

Kliknij **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

*W zależności od systemu operacyjnego komputera folder Brother P-touch może, ale nie musi, zostać utworzony.


- **Windows 10:**

Kliknij **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**

Kliknij ikonę **P-touch Library** na ekranie **Aplikacje**.

Wyświetlone zostanie okno główne.

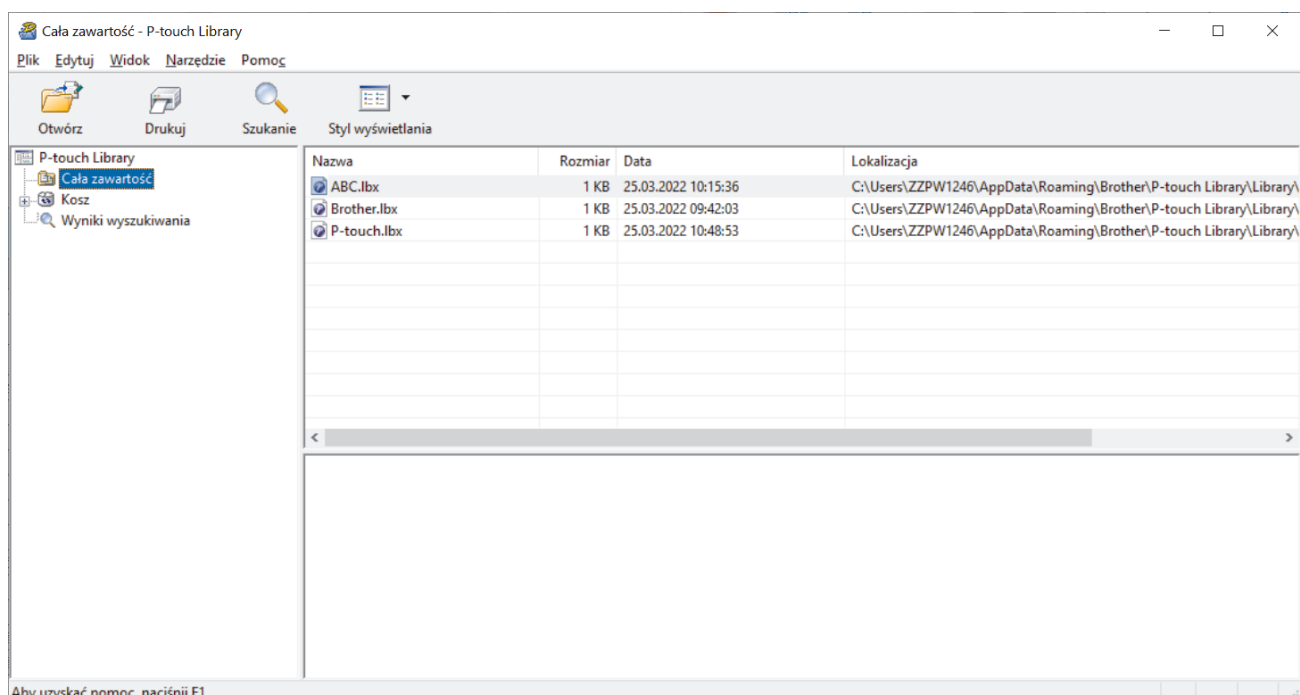

2. Zaznacz szablon, który chcesz wydrukować, a następnie kliknij **Drukuj**.

Podłączona drukarka etykiet wydrukuje szablon.



Powiązane informacje

- [Zapisywanie szablonów i zarządzanie nimi \(P-touch Library\)](#)

Wyszukiwanie szablonów przy użyciu aplikacji P-touch Library (Windows)

1. Uruchom aplikację P-touch Library.

- **Windows 11:**

Kliknij **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

*W zależności od systemu operacyjnego komputera folder Brother P-touch może, ale nie musi, zostać utworzony.


- **Windows 10:**

Kliknij **Start > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1:**


Kliknij ikonę **P-touch Library** na ekranie **Aplikacje**.

Wyświetlone zostanie okno główne.

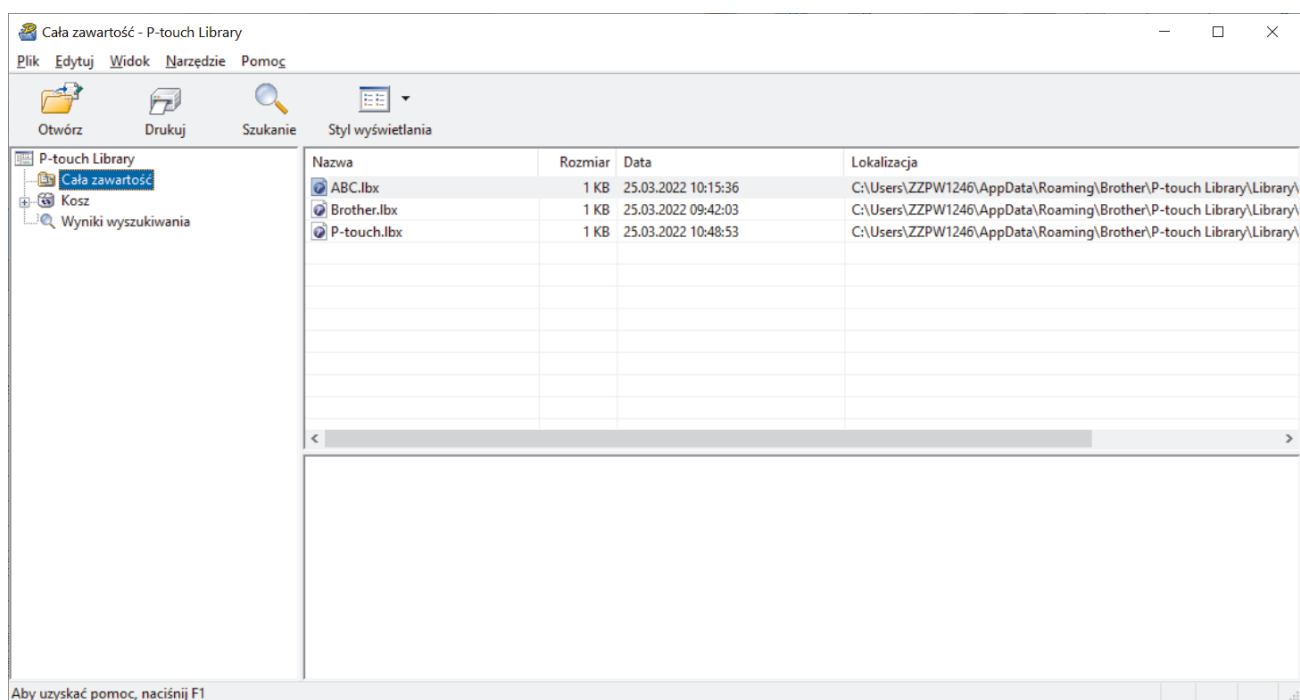

2. Kliknij **Szukanie**.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Szukanie**.

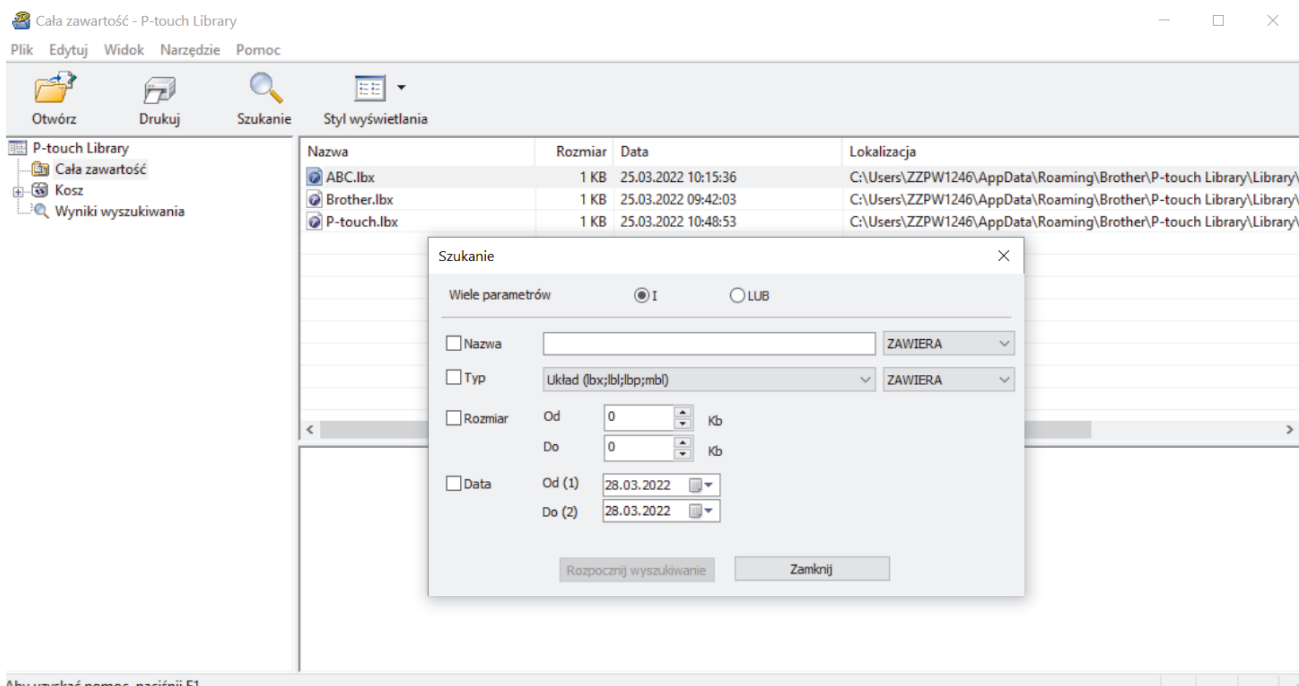

Aby uzyskać pomoc, naciśnij F1

3. Określ kryteria wyszukiwania.

Dostępne są następujące kryteria wyszukiwania:

Ustawienia	Szczegóły
Wiele parametrów	Określa, w jaki sposób program wykonuje wyszukiwanie w przypadku podania wielu kryteriów. W przypadku wybrania operatora I program wyszukuje pliki, które spełniają wszystkie kryteria. W przypadku wybrania operatora LUB program wyszukuje pliki, które spełniają co najmniej jedno kryterium.
Nazwa	Wyszukuje szablon według określonej nazwy pliku.
Typ	Wyszukuje szablon według określonego typu pliku.
Rozmiar	Wyszukuje szablon według określonego rozmiaru pliku.
Data	Wyszukuje szablon według określonej daty pliku.

4. Kliknij **Rozpocznij wyszukiwanie**.

Wyszukiwanie rozpocznie się i wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania.

5. Zamknij okno dialogowe **Szukanie**.

Aby potwierdzić wyniki wyszukiwania, kliknij **Wyniki wyszukiwania** w widoku folderów.



Szablony można zarejestrować w aplikacji P-touch Library, przeciągając je i upuszczając w folderze **Cała zawartość** lub na liście folderów.



Powiązane informacje

- [Zapisywanie szablonów i zarządzanie nimi \(P-touch Library\)](#)

Rutynowa konserwacja

- [Konserwacja](#)

Konserwacja

Zawsze wyjmuj baterie i odłączaj zasilacz sieciowy przed czyszczeniem drukarki etykiet.

- >> Wyczyść urządzenie
- >> Czyszczenie głowicy drukującej
- >> Czyszczenie odcinarki taśmy

Wyczyść urządzenie

1. Wytrzyj kurz i ślady z drukarki etykiet za pomocą miękkiej, suchej szmatki.
2. Do plam trudnych do usunięcia użyj wilgotnej szmatki.




Nie używaj rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych. Mogą one zdeformować lub uszkodzić obudowę drukarki etykiet.

Czyszczenie głowicy drukującej

Smugi lub niska jakość znaków na wydrukowanych etykietach zazwyczaj wskazują na zabrudzenie głowicy drukującej.

Wyczyść głowicę drukującą za pomocą bawełnianego wacika lub opcjonalnej kasety do czyszczenia głowicy drukującej (TZe-CL4).

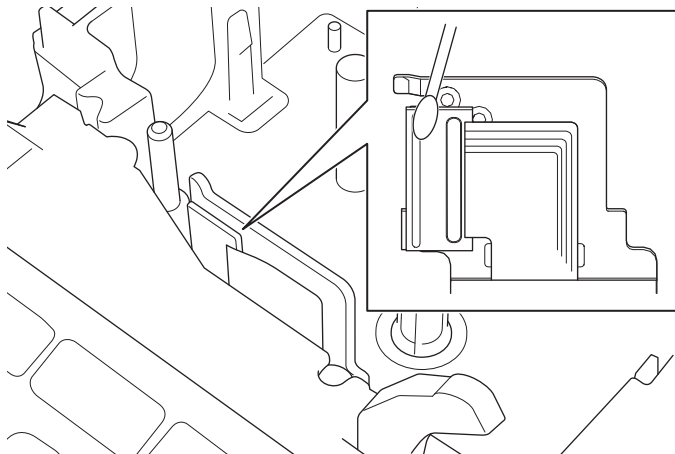


- Nie dotykaj głowicy drukującej gołymi dłońmi.
- Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do kasety czyszczącej głowicę drukującą.

Czyszczenie odcinarki taśmy

Na skutek częstego używania na ostrzu odcinarki może zgromadzić się klej z taśmy samoprzylepnej, powodując stopienienie krawędzi ostrza, co może prowadzić do zakleszczenia taśmy w odcinacze.

Raz do roku wyczyść ostrze odcinarki, używając do tego wacika bawełnianego zwilżonego alkoholem izopropylowym (wcierając alkohol).

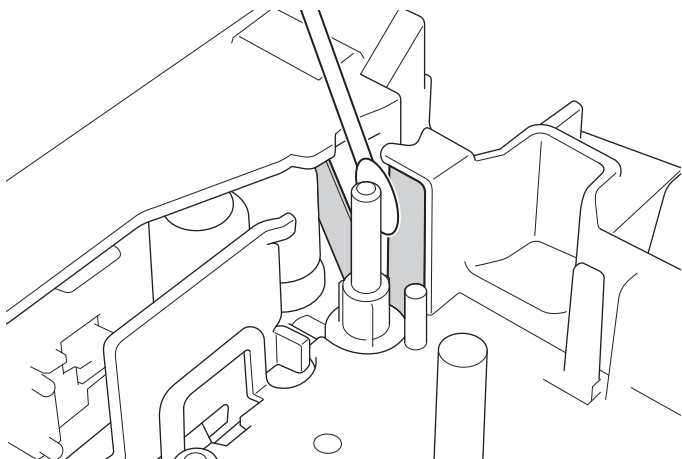

- Nie dotykaj ostrza odcinarki gołymi dłońmi.
 - Używaj alkoholu izopropylowego zgodnie z zaleceniami producenta.
-



Powiązane informacje

- [Rutynowa konserwacja](#)
-

Rozwiązywanie problemów




- [Jeśli masz problemy z drukarką etykiet](#)
- [Komunikaty o błędzie i konserwacyjne](#)
- [Sprawdź informacje o wersji](#)
- [Zresetuj drukarkę etykiet](#)

Jeśli masz problemy z drukarką etykiet

W tym rozdziale omówiono sposoby rozwiązywania typowych problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z drukarki etykiet.

Jeśli nadal masz problemy >> *Powiązane informacje* Jeśli po przeczytaniu tematów nie możesz rozwiązać problemu, odwiedź stronę Brother support pod adresem support.brother.com.

Problem	Rozwiązanie
Drukarka etykiet nie drukuje.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy kasetę z taśmą została prawidłowo włożona. Jeśli kasetę z taśmą jest pusta, wymień ją. Aby zamówić materiały eksploatacyjne i akcesoria, odwiedź stronę www.brother.com. Sprawdź, czy pokrywa komory kasety z taśmą jest prawidłowo zamknięta. Sprawdź, czy drukarka etykiet jest włączona. Sprawdź, czy na komputerze lub urządzeniu mobilnym włączone jest ustawienie Bluetooth. Sprawdź, czy drukarka etykiet jest podłączona do komputera lub urządzenia mobilnego przez Bluetooth. Sprawdź, czy w aplikacji Brother iPrint&Label wybrano drukarkę etykiet. Sprawdź, czy drukarka etykiet nie jest sparowana z innym urządzeniem. Upewnij się, że drukarka etykiet i urządzenie mobilne lub komputer znajdują się na tyle blisko siebie, aby mogły się komunikować. Sprawdź, czy ustawienie automatycznego ponownego połączenia Bluetooth na innym komputerze lub urządzeniu mobilnym nie jest włączone. Upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych urządzeń emitujących fale radiowe (na przykład kuchenki mikrofalowej). W przypadku drukowania z komputera sprawdź, czy zainstalowany jest właściwy sterownik drukarki. Przy użyciu (dołączonego) przewodu USB podłącz drukarkę etykiet do komputera w przypadku drukowania z komputera. Jeśli głowica drukująca jest brudna, wyczyść ją bawełnianym wacikiem lub opcjonalną kasetą czyszczącą głowicę drukującą (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none"> Taśma nie jest prawidłowo podawana. Taśma zacina się wewnątrz drukarki etykiet. 	<ul style="list-style-type: none"> Jeśli taśma jest pocięta, odetnij pocięty fragment. Jeśli taśma się zacięła, wyjmij kasetę z taśmą, wyciągnij zaciętą taśmę, a następnie odetnij uszkodzoną część taśmy. Sprawdź, czy koniec taśmy wychodzi przez Prowadnicę taśmy. Upewnij się, że taśma jest skierowana w stronę szczeliny wylotowej taśmy. Wyjmij kasetę z taśmą i zainstaluj ją ponownie.
Podczas korzystania z aplikacji mobilnej wystąpił błąd.	Przejdź do menu ustawień aplikacji mobilnej i wybierz Support (Pomoc techniczna) > Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów .
Ekran się zablokował.	<ul style="list-style-type: none"> Przywróć fabryczne ustawienia pamięci wewnętrznej. Więcej informacji >> <i>Powiązane tematy</i> Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij baterie na co najmniej 10 minut.
Po włączeniu zasilania ekran LCD jest pusty.	Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone oraz czy podłączony jest prawidłowo zasilacz sieciowy dołączone do tej drukarki etykiet.
Komunikaty na wyświetlaczu LCD są wyświetlane w obcym języku.	Ustaw żądany język wyświetlacza LCD. Więcej informacji >> <i>Powiązane tematy</i>
Drukarka etykiet zatrzymuje się podczas drukowania etykiety.	<ul style="list-style-type: none"> Jeśli widoczna jest zakreskowana taśma, wymień kasetę z taśmą, ponieważ oznacza to, że taśma się skończyła. Wymień wszystkie baterie lub podłącz zasilacz sieciowy bezpośrednio do drukarki etykiet.

Problem	Rozwiązanie
Poprzednio zapisane pliki z etykietami nie są dostępne.	Wszystkie pliki zapisane w pamięci wewnętrznej są usuwane, gdy baterie są słabe lub zasilacz sieciowy jest odłączony.
<ul style="list-style-type: none"> Nie mogę zainstalować sterownika drukarki nawet, gdy postępuję zgodnie z odpowiednią procedurą. (Windows) Moja drukarka nie jest wyświetlana na liście aplikacji P-touch Editor nawet wtedy, gdy mam zainstalowany sterownik drukarki. (Windows) 	<p>Jeśli nie możesz korzystać z drukarki etykiet, mimo że zainstalowano sterownik drukarki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pobierz narzędzie do odinstalowywania sterownika drukarki ze strony swojego modelu pod adresem support.brother.com. Użyj oprogramowania do odinstalowania sterownika drukarki w celu usunięcia informacji o drukarce. Uruchom ponownie Instalator sterowników drukarki i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać proces instalacji.
Taśma barwiąca jest oddzielona od rolki barwiącej.	<p>Jeśli taśma barwiąca jest uszkodzona, wymień kasetę z taśmą. Jeśli nie, pozostaw nieodciętą taśmę i wyjmij kasetę z taśmą, a następnie nawiń luźną taśmę barwiącą z powrotem na szpulkę.</p> 
Nie można odczytać wydrukowanych kodów kreskowych lub kodów QR.	<ul style="list-style-type: none"> Zmień taśmę. (Zalecane: czarny na białej taśmie) Jeśli to możliwe, powiększ kody kreskowe lub kody QR za pomocą aplikacji do obsługi kodów kreskowych.
Nie znam numeru wersji oprogramowania sprzętowego drukarki etykiet.	Możesz potwierdzić numer wersji oprogramowania sprzętowego i inne informacje na wyświetlaczu LCD. Więcej informacji ►► <i>Powiązane tematy</i>
Na wydrukowanej etykiecie margines (pusty obszar) z obu stron tekstu jest zbyt duży.	<ul style="list-style-type: none"> Wybierz opcje <i>Mały marg.</i>, <i>Druk ciągły</i> lub <i>Brak cięcia</i> dla mniejszych marginesów. Więcej informacji ►► <i>Powiązane tematy</i> Po wydrukowaniu ostatniej etykiety naciśnij  oraz  jednocześnie, aby podać taśmę, a następnie wysuń i odetnij ostatnią etykietę. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z tej metody, drukarka etykiet poda ok. 23 mm taśmy przed następną nową etykietą.
Nie można zwiększyć wielkości czcionki.	Czcionka ma już maksymalny rozmiar dla szerokości etykiety lub została ustawiona długość etykiety, więc istnieje limit rozmiaru czcionki, aby zapobiec przekroczeniu ustawionej długości.
W przypadku drukowania wielu etykiet ostatnia etykieta jest nieprawidłowo odcięta.	Kiedy funkcja <i>Druk ciągły</i> jest włączona, podaj taśmę, aby wysunąć ostatnią wydrukowaną etykietę.
Nie mogę zaktualizować oprogramowania sprzętowego drukarki przy użyciu oprogramowania P-touch Update Software, Transfer Express lub narzędzia Mac Update Tool.	Uruchom drukarkę ponownie, a następnie spróbuj jeszcze raz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Nie naciskaj żadnych przycisków podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dopóki ekran główny nie zostanie wyświetlony automatycznie.
Drukarka etykiet nie działa normalnie.	<ul style="list-style-type: none"> Przywróć fabryczne ustawienia pamięci wewnętrznej. Więcej informacji ►► <i>Powiązane tematy</i> Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij baterie na co najmniej 10 minut.



Powiązane informacje

- Rozwiązywanie problemów

Powiązane tematy:

- [Zresetuj drukarkę etykiet](#)
 - [Ustaw język](#)
 - [Sprawdź informacje o wersji](#)
 - [Opcje odcinania taśmy](#)
-

Komunikaty o błędzie i konserwacyjne

Komunikat	Przyczyna/rozwiązanie
Bł.kodu krsk.! Rekord nr:XXXXX Pole nr: XXXXX	Podjęto próbę wydrukowania etykiet z kodami kreskowymi z bazy danych. Drukarka etykiet wyświetla ten komunikat, gdy wybrany zakres bazy danych zawiera nieprawidłowe znaki lub liczby nieobsługiwane przez protokół kodów kreskowych.
Błąd systemu XX	Skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy Brother.
Etykieta za długa!	Długość drukowanej etykiety dla wprowadzonego tekstu jest większa niż 999 mm. Edytuj tekst tak, aby długość etykiety była mniejsza niż 999 mm.
Spr.#li. wpr.cyfr	Liczba wprowadzonych w kodzie kreskowym cyfr nie odpowiada liczbie cyfr ustawionej w parametrach kodu kreskowego. Wprowadź prawidłową liczbę cyfr.
Tekst za długi!	Długość wydrukowanej etykiety z zastosowaniem wprowadzonego tekstu jest większa niż ustawienie długości. Edytuj tekst tak, aby mieścił się na ustawionej długości, lub zmień ustawienie długości.
Usterka odcinarki!	Jeśli taśma utknęła w zespole odcinarki, wyjmij ją. Aby kontynuować, wyłącz drukarkę etykiet, a następnie włącz ją ponownie.




Powiązane informacje

- [Rozwiązywanie problemów](#)

Sprawdź informacje o wersji

Możesz potwierdzić numer wersji oprogramowania sprzętowego i inne informacje na wyświetlaczu LCD. Te informacje mogą być potrzebne, jeśli zadzwonisz do firmy Brother w sprawie pytania lub gwarancji.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Informacje o wersji], a następnie naciśnij **OK**.



Powiązane informacje


- [Rozwiązywanie problemów](#)

Zresetuj drukarkę etykiet

Zresetuj pamięć wewnętrzną drukarki etykiet, aby wyczyścić wszystkie zapisane pliki etykiet lub jeśli drukarka etykiet nie działa prawidłowo.

- [Resetuj za pomocą wyświetlacza LCD](#)

Resetuj za pomocą wyświetlacza LCD

1. Naciśnij .
2. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyświetlić [Ustawienia], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić [Resetuj], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić metodę resetowania, a następnie naciśnij **OK**.
Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie opcji resetowania.
5. Naciśnij **OK**.



W przypadku użycia opcji resetowania [Resetuj wsz. ustawienia] lub [Ustawienia fabryczne] po zresetowaniu konieczne będzie ponowne ustawienie preferowanego języka domyślnego.

Opcje resetowania	Szczegóły
Resetuj wsz. ustawienia	Pamięć plików NIE jest czyszczona. Dane ustawień zostaną usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych.
Wymarz całą zawart.	Pamięć plików jest czyszczona. Dane ustawień NIE są usuwane, a ustawienia pozostają aktualne.
Ustawienia fabryczne	Pamięć plików, etykiety i dostosowane ustawienia są resetowane do ustawień fabrycznych.



Powiązane informacje

- [Zresetuj drukarkę etykiet](#)

Dodatek

- [Specyfikacja](#)
- [Pomoc i obsługa klienta firmy Brother](#)

Specyfikacja

- >> Drukowanie
- >> Rozmiar
- >> Interfejs
- >> Środowisko
- >> Zasilanie
- >> Nośnik
- >> Pamięć
- >> Kompatybilne systemy operacyjne

Drukowanie

Prędkość drukowania (W zależności od użytego nośnika)	Maks. 30 mm/s
Maksymalna wysokość druku	18,0 mm (przy korzystaniu z taśmy 24 mm) ¹

¹ Rzeczywisty rozmiar znaków może być mniejszy niż maksymalna wysokość druku.

Rozmiar

Ciężar	Okolo 990 g (bez baterii i kasety z taśmą)
Wymiary	Okolo 202 mm (szer.) × 87 mm (wys.) × 199 mm (gł.)
LCD	320 dpi × 120 dpi

Interfejs

USB	USB wersja 2.0 (pełna prędkość) (Mikro B)
Bluetooth	Bluetooth ver 5.0 SPP: iAP2

Środowisko

Temperatura robocza	Pomiędzy 10°C a 35°C
Wilgotność robocza	Pomiędzy 20% a 80% Maksymalna temperatura mokrego termometru: 27°C

Zasilanie

Akumulator	Sześć baterii alkalicznych AA (LR6) Zasilacz sieciowy (AD-E001A)
-------------------	---

Nośnik

Szerokość taśmy	Standardowa kasetka z taśmą TZe: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Liczba wierszy	Taśma 24 mm: 1-7 wierszy Taśma 18 mm: 1-5 wierszy Taśma 12 mm: 1-3 wierszy Taśma 9 mm: 1-2 wierszy Taśma 6 mm: 1-2 wierszy Taśma 3,5 mm: 1 linia

Pamięć

Bufor tekstowy	Maksymalnie 280 znaków
Miejsce na pliki	Maksymalnie 99 plików

Kompatybilne systemy operacyjne

Aktualna lista kompatybilnego oprogramowania znajduje się na stronie support.brother.com.

Powiązane informacje

- [Dodatek](#)
-

Pomoc i obsługa klienta firmy Brother

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie użytkowania produktu Brother, odwiedź stronę support.brother.com, zawierającą często zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Możesz również poprawić wydajność swojego urządzenia, pobierając najnowsze aplikacje, sterowniki oraz oprogramowanie sprzętowe. Warto pobrać też dokumentację użytkownika, aby się dowiedzieć, jak maksymalnie wykorzystać możliwości posiadanego produktu Brother.

Więcej informacji dotyczących produktów i wsparcia można znaleźć na stronie internetowej lokalnego przedstawiciela firmy Brother. Aby uzyskać dane kontaktowe lokalnego przedstawiciela firmy Brother i zarejestrować nowy produkt, odwiedź stronę www.brother.com.



Powiązane informacje

- [Dodatek](#)
-

brother



POL
Wersja A