



Príručka používateľa

PT-E310BT

PT-E510

PT-E560BT

Obsah

Pred používaním tlačiarne štítkov	1
Definície poznámok.....	2
Všeobecné opatrenia	3
Obchodné známky a licencie	4
Prehlásenie o licencií typu Open Source	5
Dôležitá poznámka.....	6
Nastavenie tlačiarne štítkov	7
Popis súčastí.....	8
Prehľad displeja LCD	10
Prehľad klávesnice.....	14
Pripojenie pomocného popruhu	19
Inštalácia nabíjateľnej Li-ion batérie.....	22
Vyberanie nabíjateľnej batérie Li-ion	24
Pripojenie tlačiarne štítkov k externému zdroju napájania	26
Nabíjanie nabíjateľnej batérie Li-ion.....	28
Vkladanie kazety s páskou.....	30
Zapnutie/vypnutie tlačiarne štítkov	32
Nastavenie jazyka	33
Nastavenie merných jednotiek	34
Nastavenie času automatického vypnutia.....	35
Povolenie alebo zakázanie Bluetooth	36
Podávanie pásky.....	37
Úprava kontrastu displeja LCD	38
Zapnutie a vypnutie podsvietenia.....	39
Inštalácia softvéru.....	40
Inštalácia ovládača a softvéru tlačiarne do počítača (Windows).....	41
Dostupné aplikácie	42
Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču	43
Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču pomocou kábla USB Type-C.....	44
Úprava štítkov	45
Pridanie textu na štítok.....	46
Pridanie nového riadka textu do štítku	47
Pridávanie nového bloku alebo textu do štítku.....	48
Presun kurzora	49
Vymazanie textu.....	50
Zadávanie symbolov	51
Zadávanie symbolov pomocou funkcie Symbol	52
Nastavenie histórie symbolov.....	53
Zadanie do štítku obrázku znaku definovaného používateľom	54
Možnosti symbolov	56
Zadávanie znakov s diakritikou	59
Možnosti znakov s diakritikou.....	60
Nastavenie atribútov znaku.....	62
Použitie atribútov znaku	63
Použitie znakových atribútov na riadok textu	64

Možnosti nastavenia atribútov	65
Nastavenie automatického prispôsobenia štýlu	68
Nastavenie rámkov	69
Možnosti rámkov	70
Vytváranie štítkov pomocou typu aplikácie štítkovania	71
Všeobecný režim	72
Režim Panelový štítok	73
Režim Obal kábla	74
Režim Značka kábla	75
Režim Zásuvný panel	76
Režim Svorkovnica	77
Vytváranie štítkov pomocou špeciálnych pások obaľujúcich káble	78
Vytvorenie štítka typu Cross-ID	81
Vytváranie štítkov s čiarovým kódom	83
Vytváranie a tlač čiarových kódov	84
Úprava alebo vymazanie čiarového kódu a údajov čiarového kódu	87
Vytváranie sériových štítkov	88
Možnosti sériovej tlače	89
Vytváranie štítkov pomocou jedného sériového rozsahu	90
Vytváranie štítkov pomocou dvoch sériových rozsahov	92
Vytváranie pokročilých sériových štítkov	94
Tlač štítkov	97
Zobrazenie náhľadu štítkov	98
Tlač štítkov	99
Možnosti tlače	100
Výber možnosti orezávania (PT-E310BT)	101
Výber možnosti orezávania (PT-E510/PT-E560BT)	103
Tlač prenesených šablón	105
Úprava a tlač prenesených šablón	106
Tlač prenesených šablón z databázy	107
Vymazanie prenesenej šablóny	109
Tlač údajov prenesenej databázy	110
Úprava prenesenej databázy	112
Vymazanie prenesenej databázy	114
Používanie pamäte súborov	115
Uloženie súboru štítka	116
Tlač, otvorenie alebo odstránenie uloženého súboru štítka	117
Vytváranie a tlač štítkov pomocou počítača	118
Tvorba a tlač štítkov pomocou aplikácie P-touch Editor (Windows)	119
Hlavné okno aplikácie P-touch Editor (Windows)	120
Tvorba a tlač štítkov pomocou softvéru P-touch Editor (Mac)	121
Hlavné okno aplikácie P-touch Editor (Mac)	122
Tlač štítkov pomocou ovládača tlačiarne (Windows)	123
Prenos šablón do tlačiarne pomocou počítača (Windows)	124
Poznámky k používaniu funkcií prenosu (Windows)	125
Prenos šablóny alebo iných údajov z počítača do tlačiarne (Windows)	126
Prenos viacerých položiek z počítača do tlačiarne (Windows)	128

Zálohovanie šablón a iných údajov uložených v tlačiarňi na počítači (Windows)	129
Vymazanie údajov tlačiarne z počítača (Windows)	130
Vytváranie prenosových súborov alebo súborov prenosových balíkov (Windows)	132
Tlač štítkov pomocou mobilných zariadení.....	134
Inštalácia mobilných aplikácií	135
Vytváranie a tlač štítkov pomocou mobilného zariadenia	136
Prenos šablón vytvorených v počítači do tlačiarne použitím mobilného zariadenia	137
Aktualizácia	138
Aktualizácia programu P-touch Editor	139
Aktualizácia firmvéru	140
Bežná údržba	141
Údržba	142
Riešenie problémov	144
Ak máte s tlačiarňou štítkov problémy	145
Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe	147
Úprava dĺžky štítku	148
Kontrola informácií o verzii	149
Resetovanie tlačiarne štítkov	150
Reset pomocou displeja LCD	151
Dodatok	152
Špecifikácie	153
Pomocník Brother a zákaznícka podpora	156

Pred používaním tlačiarne štítkov

- [Definície poznámok](#)
- [Všeobecné opatrenia](#)
- [Obchodné známky a licencie](#)
- [Prehlásenie o licencii typu Open Source](#)
- [Dôležitá poznámka](#)

Definície poznámok

V tejto Príručke používateľa sú použité nasledujúce symboly a pravidlá:

 NEBEZPEČENSTVO	NEBEZPEČENSTVO označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabránite, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenia.
 VAROVANIE	VAROVANIE označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabránite, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.
 UPOZORNENIE	UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok menšie alebo mierne zranenia.
DÔLEŽITÉ	DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku alebo znefunkčnenie produktu.
POZNÁMKA	POZNÁMKA stanovuje prevádzkové prostredie, podmienky pre inštaláciu alebo špeciálne podmienky používania.
	Ikona tipov označuje užitočné rady a doplňujúce informácie.
Tučné	Tučným písmom sú označené tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke počítača.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou sú označené dôležité body alebo odkazy na súvisiacu tému.
Courier New	Písmom Courier New sú označené správy zobrazené na displeji LCD zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Pred používaním tlačiarne štítkov](#)

Všeobecné opatrenia

Nabíjateľná batéria Li-ion

- V momente nákupu je nabíjateľná batéria Li-ion mierne nabitá. Pred prvým použitím tlačiarne štítkov je potrebné nabíjateľnú batériu Li-ion plne nabiť.
- Ak sa tlačiareň štítkov nebude dlhší čas používať, pred uskladnením z nej vyberte batériu a odpojte káble.
- Ak pri prvom použití spozorujete na nabíjateľnej Li-ion batérii niečo neobvyklé, napríklad prehrievanie alebo hrdzavenie, okamžite prestaňte nabíjateľnú Li-ion batériu používať. Kontaktujte zákaznícky servis Brother.

Tlačiareň štítkov

- V závislosti od oblasti, materiálu a environmentálnych podmienok sa štítok môže odlepiť alebo sa môže natrvalo pripevniť a farba štítku sa môže zmeniť alebo sa môže preniesť na iné objekty. Pred pripevnením štítku skontrolujte environmentálne podmienky a materiál. Štítok vyskúšajte tak, že jeho malý kúsok pripevníte na nenápadnú oblasť zamýšľaného povrchu.
- Zariadenie, jeho súčasti ani spotrebný materiál NEPOUŽÍVAJTE inak ani na iné účely, než ako sa opisuje v tomto návode. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám a k poškodeniu.
- S touto tlačiarňou štítkov používajte výlučne pásy Brother TZe, HGe alebo trubičky HSe. NEPOUŽÍVAJTE pásy, ktoré *nie sú* označené logom **TZe** / **HGe** / **HSe**. TAPE TAPE TUBE Ďalšie informácie o teplom sťahovacej trubičke nájdete ak navštívite svoju lokálnu webovú stránku Brother. Ak používate teplom sťahovaciu trubičku, nie je možné tlačiť rámčeky ani používať niektoré nastavenia písma. Pri použití pásy TZe môžu byť okrem toho vytlačené znaky menšie.
- (PT-E310BT) Na páčku odstrihu pásy NEVYVÍJAJTE nadmerný tlak.
- Na čistenie tlačovej hlavy používajte mäkkú utierku; tlačovej hlavy sa nikdy nedotýkajte rukami.
- NEPOKÚŠAJTE sa o tlač, keď je kazeta prázdna; poškodíte tlačovú hlavu.
- Pásku NEŤAHAJTE počas tlače ani posunu; poškodí sa tým páska aj tlačiareň štítkov.
- V prípade opravy tlačiarne alebo v prípade úplného vybitia batérií dôjde k strate všetkých údajov uložených v pamäti tlačiarne.
- Vytlačené znaky môžu vyzerat' inak, ako keď sa zobrazia v náhľade, keďže obrazovka vášho zariadenia alebo počítača môže mať vyššie rozlíšenie ako tlačiareň štítkov.
- Dĺžka vytlačeného štítku sa môže líšiť od zobrazenej dĺžky štítku.
- Určite si prečítajte pokyny dodané s textilnými nažehľovacími páskami, extra silnými príľnavými páskami alebo inými špeciálnymi páskami a dodržiavajte všetky opatrenia uvedené v týchto pokynoch.
- Počas výroby a dodávky zariadenia sa na displeji LCD nachádza priehľadná ochranná fólia. Pred používaním ju odstráňte.
- Na tlačiarňu štítkov NENECHÁVAJTE položené na dlhší čas žiadne gumové ani vinylové produkty. Na tlačiarňu štítkov môžu zanechať stopy alebo zostatky.
- Tlačiareň štítkov NEPRENÁŠAJTE, keď je do jej portu USB pripojený kábel USB Type-C alebo sieťový adaptér pre USB Type-C. Môže dôjsť k poškodeniu portu.



Súvisiace informácie

- [Pred používaním tlačiarne štítkov](#)

Obchodné známky a licencie

- App Store, Mac, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.
- Android je obchodná známka spoločnosti Google LLC.
- Slovné označenie a logá Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou Brother Industries, Ltd. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastnené príslušnými vlastníkmi.
- QR Code je registrovaná obchodná známka spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED.
- USB Type-C® je registrovaná obchodná známka spoločnosti USB Implementers Forum.
- Wi-Fi® je registrovaná obchodná známka združenia Wi-Fi Alliance®.
- Adobe® a Reader® sú registrované obchodné známky alebo obchodné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo ďalších krajinách.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)
Autorské práva © 2007 AINIX Corporation. Všetky práva vyhradené.
- QR Code Generating Program – autorské práva © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru sa spomína v tejto príručke, má softvérovú licenčnú zmluvu, ktorá sa týka patentovaných programov.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov, ktorých súčasťou sú názvy spoločností, uvádzané na produktoch značky Brother, súvisiacich dokumentoch a na akýchkoľvek iných materiáloch, sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky týchto príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Pred používaním tlačiarne štítkov](#)

Prehlásenie o licencií typu Open Source

Tento produkt obsahuje softvér typu open source.

Ak chcete zobraziť Prehlásenie o licencií typu Open Source, prejdite na stránku vášho modelu **Manuals (Návody)** na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com/manuals.



Súvisiace informácie

- [Pred používaním tlačiarne štítkov](#)
-

Dôležitá poznámka

- Obsah tohto dokumentu a špecifikácie tejto tlačiarne štítkov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
- Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v uvedených špecifikáciách a materiáloch bez upozornenia a nie je zodpovedná za žiadne škody (vrátane následných) spôsobené spoliehaním sa na prezentované materiály vrátane typografických a ďalších chýb vzťahujúcich sa na túto publikáciu.
- Táto tlačiareň štítkov nepodporuje pripojenie Wi-Fi.
- Snímky obrazoviek v tomto dokumente sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému počítača, modelu produktu a verzie softvéru.
- Pred používaním tlačiarne štítkov si prečítajte celú dodanú dokumentáciu, aby ste získali informácie o bezpečnosti a obsluhu.
- Tlačiareň štítkov znázornená na obrázkoch sa môže líšiť od vašej tlačiarne štítkov.
- Dostupný spotrebný materiál sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu.
- Odporúčame používať najnovšiu verziu softvéru P-touch Editor. Najnovšiu verziu nájdete na stránke **Downloads (Na prevzatie)** vášho modelu na adrese support.brother.com/downloads.
- Ak chcete, aby vaša tlačiareň štítkov pracovala ako nová, vyhľadajte najnovšie aktualizácie firmvéru na adrese support.brother.com/downloads. V opačnom prípade nemusia byť niektoré z funkcií tlačiarne štítkov k dispozícii.
- Predtým, než Vašu tlačiareň štítkov niekomu dáte, alebo vymeníte, alebo zlikvidujete, doporučujeme na zariadení previesť reset do továrneho nastavenia, aby sa vymazali všetky Vaše súkromné informácie.



Súvisiace informácie

- [Pred používaním tlačiarne štítkov](#)

Nastavenie tlačiarne štítkov


- [Popis súčastí](#)
- [Prehľad displeja LCD](#)
- [Prehľad klávesnice](#)
- [Pripojenie pomocného popruhu](#)
- [Inštalácia nabíjateľnej Li-ion batérie](#)
- [Pripojenie tlačiarne štítkov k externému zdroju napájania](#)
- [Nabíjanie nabíjateľnej batérie Li-ion](#)
- [Vkladanie kazety s páskou](#)
- [Zapnutie/vypnutie tlačiarne štítkov](#)
- [Nastavenie jazyka](#)
- [Nastavenie merných jednotiek](#)
- [Nastavenie času automatického vypnutia](#)
- [Povolenie alebo zakázanie Bluetooth](#)
- [Podávanie pásky](#)
- [Úprava kontrastu displeja LCD](#)
- [Zapnutie a vypnutie podsvietenia](#)

Popis súčastí


>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

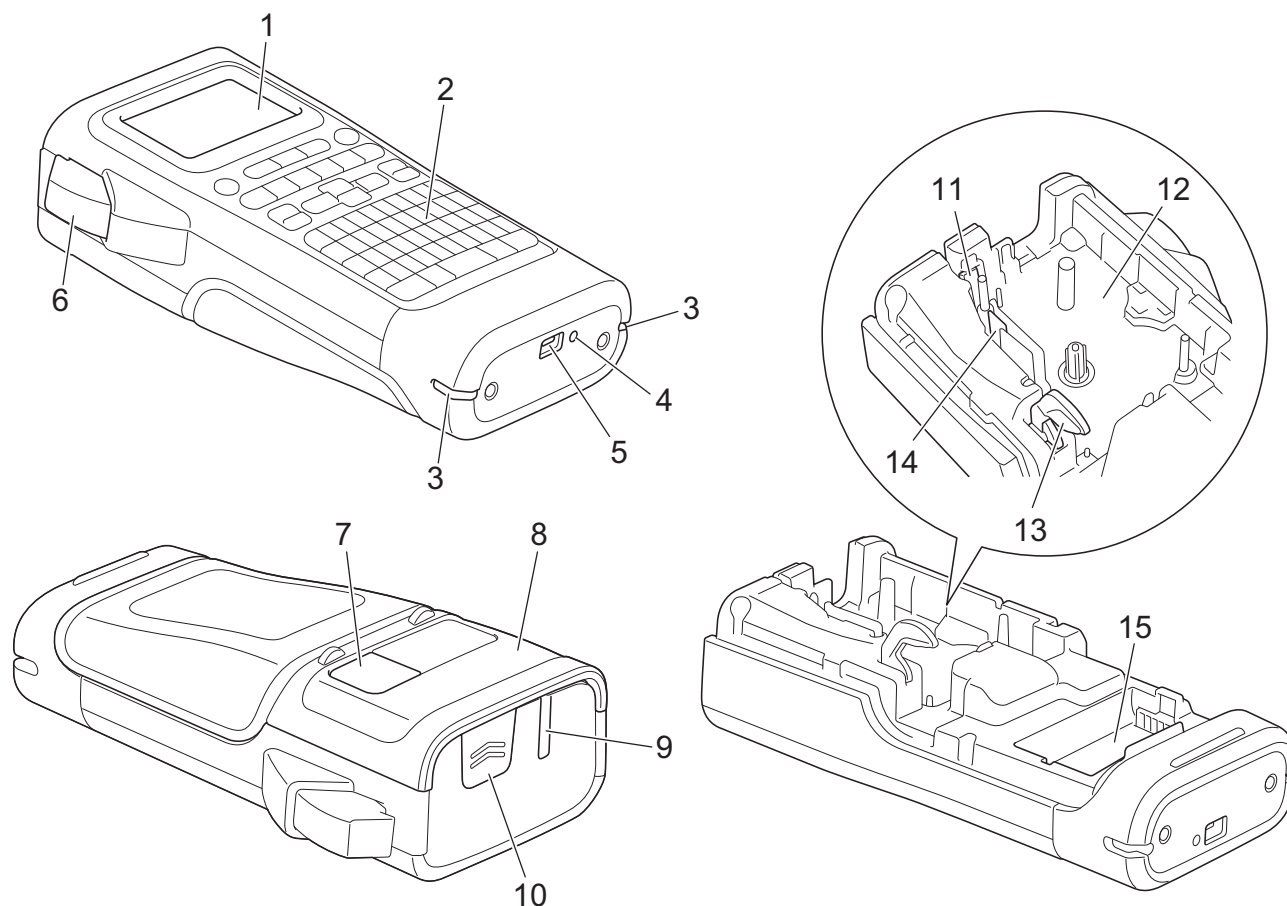

1. Displej z tekutých kryštálov (LCD)
2. Klávesnica
3. Otvor na popruh
4. LED
5. Port USB Type-C
6. Páčka odstrihu pásky
7. Priezor na pásku
8. Zadný kryt
9. Výstupný otvor pásky
10. Západka krytu
11. Orezávač pásky
12. Priestor pre kazetu s páskou
13. Uvoľňovacia páčka
14. Tlačová hlava
15. Priehradka batérie

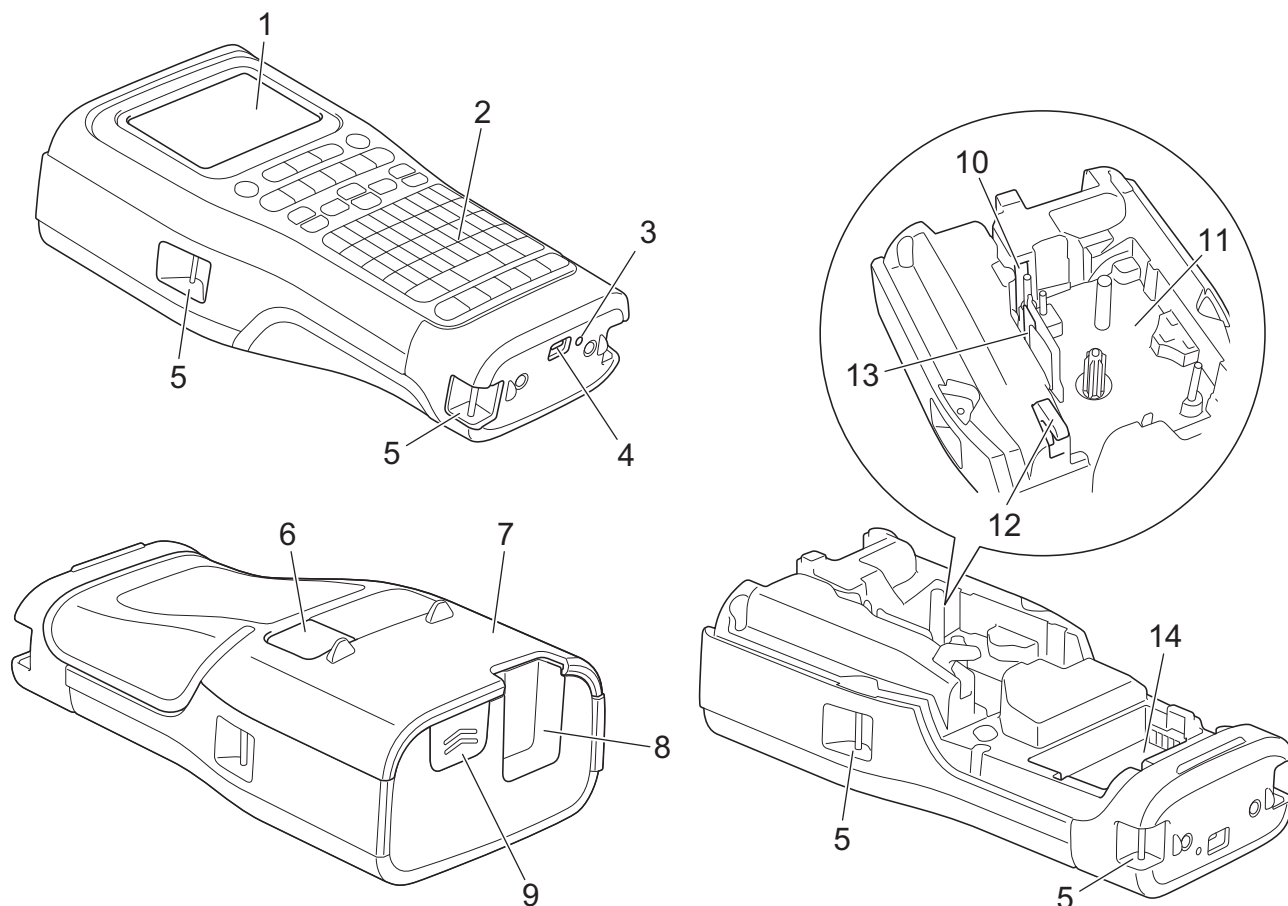

1. Displej z tekutých kryštálov (LCD)
2. Klávesnica
3. LED
4. Port USB Type-C
5. Otvor na popruh
6. Priezor na pásku
7. Zadný kryt
8. Výstupný otvor pásky
9. Západka krytu
10. Orezávač pásky
11. Priestor pre kazetu s páskou
12. Uvoľňovacia páčka
13. Tlačová hlava
14. Priehradka batérie

✓ Súvisiace informácie


- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Prehľad displeja LCD

>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

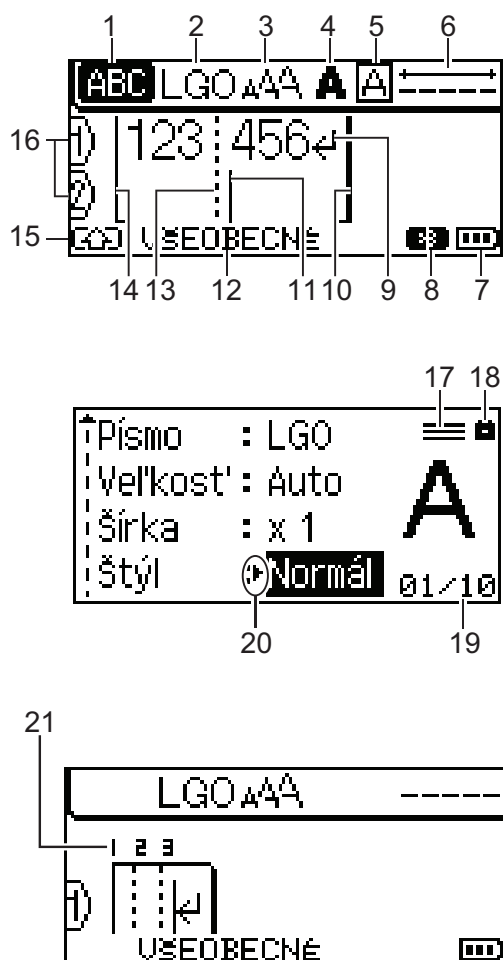

1. Režim veľkých písmen

Signalizuje, či je aktivovaný režim veľkých písmen.

2. Aktuálne písmo

Označuje aktuálne písmo.

3. Veľkosť znakov

Udáva aktuálnu veľkosť znakov.

4. Štýl znakov

Udáva aktuálny štýl znakov.

5. Rámik

Signalizuje, či je nastavený rámik.

6. Dĺžka pásky

Označuje dĺžku pásky pre zadaný text.

7. Úroveň batérie

Označuje zostávajúcu úroveň nabitia batérie. Zobrazuje sa len ak sa používa nabíjateľná batéria Li-ion.

Ikona	Popis
	Batéria je plne nabitá.
	Batéria je nabitá do polovice.
	Batéria je takmer vybitá.

8. Bluetooth

Signalizuje pripojenie Bluetooth. Bliká, kým tlačiareň štítkov čaká na pripojenie Bluetooth. Po nastolení pripojenia Bluetooth zostane svietiť.

9. Koniec riadka

Označuje koniec riadka textu.

10. Koncová čiara

Označuje koncovú čiaru.

Vytlačí sa oblasť medzi počiatočnou a koncovou čiarou.

11. Kurzor

Označuje aktuálnu polohu zadávania údajov.

Nové znaky sa zobrazia naľavo od kurzora.

12. Typ aplikácie štítkovania

Označuje aktuálny typ aplikácie štítkovania.

13. Čiara oddelenia bloku

Označuje koniec bloku textu.

14. Počiatočná čiara

Označuje počiatočnú čiaru.

Vytlačí sa oblasť medzi počiatočnou a koncovou čiarou.

15. Režim Shift

Signalizuje, že režim Shift je zapnutý.

16. Číslo riadka

Označuje čísla riadkov v rámci návrhu štítka.

17. Značka špecifického riadka

Signalizuje, že pre každý riadok sú platné samostatné nastavenia.

18. Značka zámku

Označuje, že niektoré nastavenia sa nedajú zmeniť.

19. Počítadlo

Označuje aktuálne vybraný počet/vybrateľný počet.




20. Výber kurzora

Indikuje aktuálnu polohu kurzora.

Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte položky ponuky a potom stlačením ◀ alebo ▶ dané nastavenia zmeňte.

21. Číslo bloku

Označuje číslo bloku.

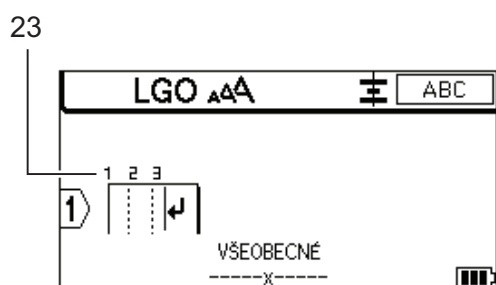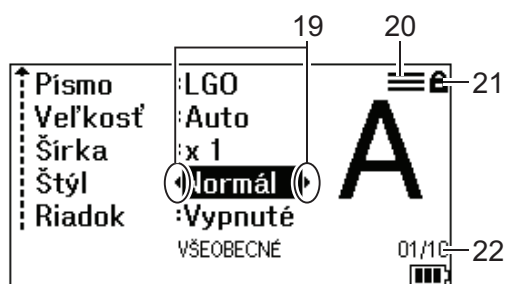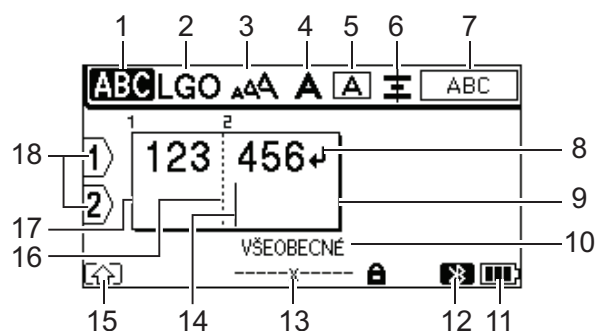

1. Režim veľkých písmen

Signalizuje, či je aktivovaný režim veľkých písmen.

2. Aktuálne písmo

Označuje aktuálne písmo.

3. Veľkosť znakov

Udáva aktuálnu veľkosť znakov.

4. Štýl znakov

Udáva aktuálny štýl znakov.

5. Rámik

Signalizuje, či je nastavený rámik.

6. Zarovnanie

Indikuje zarovnanie textu.

Informácie o zarovnaní sa nemusia zobrazovať v závislosti od vybraného typu použitia štítkovania.

7. Informácie o rozložení

Označuje nastavenia orientácie, rozloženia, oddeľovača, obráteného a opakovaného textu. Zobrazené položky sa líšia v závislosti od vybraného typu použitia štítkovania.

8. Koniec riadka

Označuje koniec riadka textu.

9. Koncová čiara

Označuje koncovú čiaru.

Vytlačí sa oblasť medzi počiatočnou a koncovou čiarou.

10. Typ aplikácie štítkovania

Označuje aktuálny typ aplikácie štítkovania.

11. Úroveň batérie

Označuje zostávajúcu úroveň nabitia batérie. Zobrazuje sa len ak sa používa nabíjateľná batéria Li-ion.

Ikona	Popis
	Batéria je plne nabitá.
	Batéria je nabitá do polovice.
	Batéria je takmer vybitá.

12. Bluetooth (PT-E560BT)

Signalizuje pripojenie Bluetooth. Bliká, kým tlačiareň štítkov čaká na pripojenie Bluetooth. Po nastolení pripojenia Bluetooth zostane svietiť.

13. Šírka pásky x dĺžka štítka

Indikuje šírku pásky a dĺžku štítka.

Zobrazená dĺžka štítka sa môže mierne líšiť od skutočnej dĺžky vytlačeného štítka z dôvodu odchýlok tlače.

Ak bola zadaná dĺžka štítka, zobrazí sa .

14. Kurzor

Označuje aktuálnu polohu zadávania údajov.

Nové znaky sa zobrazia naľavo od kurzora.

15. Režim Shift

Signalizuje, že režim Shift je zapnutý.

16. Čiara oddelenia bloku

Označuje koniec bloku textu.

17. Počiatočná čiara

Označuje počiatočnú čiaru.

Vytlačí sa oblasť medzi počiatočnou a koncovou čiarou.

18. Číslo riadka

Označuje čísla riadkov v rámci návrhu štítka.

19. Výber kurzora

Indikuje aktuálnu polohu kurzora.

Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte položky ponuky a potom stlačením ◀ alebo ▶ dané nastavenia zmeňte.

20. Značka špecifického riadka

Signalizuje, že pre každý riadok sú platné samostatné nastavenia.

21. Značka zámku

Označuje, že niektoré nastavenia sa nedajú zmeniť.

22. Počítadlo

Označuje aktuálne vybraný počet/vybrateľný počet.

23. Číslo bloku

Označuje číslo bloku.



Súvisiace informácie


- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Prehľad klávesnice

>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

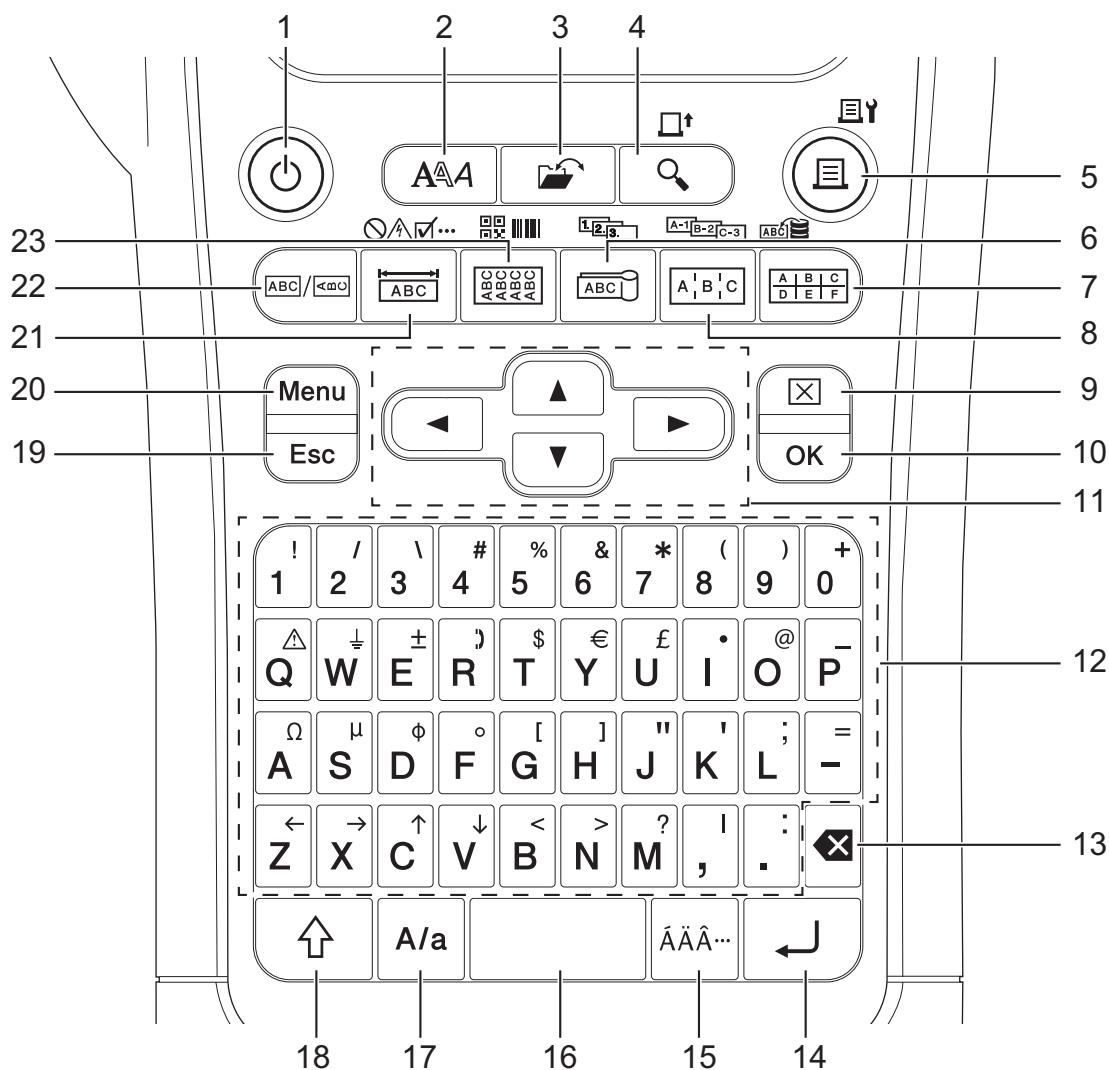

1. Napájanie

Stlačením zapnete alebo vypnete štítkovač. Stlačením zapnete alebo vypnete tlačiareň štítkov.

2. Štýl

Stlačením sa nastaví atribúty znakov a štítkov.

3. Súbor

Stlačením získate údaje uložené v pamäti tlačiarne.

4. Náhl'ad/Posun

Stlačením zobrazíte obrázok štítku pred tlačou.

Ak chcete posunúť pásku, jedenkrát stlačte kláves **Shift** a potom stlačte kláves **Náhl'ad/Posun**.

5. Tlač/Možnosti tlače

Stlačte, ak chcete tlačiť.

Ak chcete nastaviť Možnosti tlače, jedenkrát stlačte kláves **Shift** a potom stlačte kláves **Tlač/Možnosti tlače**.

6. Značka kábla/V sérii

Stlačením vytvoríte štítky na značky káblov.

Ak chcete vytvárať štítky v sérii, jedenkrát stlačte kláves **Shift** a potom stlačte kláves **Značka kábla/V sérii**.

7. Svorkovnica/Databáza

Stlačením vytvárajte štítky pre blokové svorkovnice s maximálne dvomi nakreslenými riadkami.

Ak chcete vytvárať štítky pomocou vybraného rozsahu záznamov v prevzatej databáze, jedenkrát stlačte kláves **Shift** a potom stlačte kláves **Svorkovnica/Databáza**.

8. Zásuvný panel/Pokročilá séria

Stlačením vytvárajte jedno- alebo viacriadkové štítky určené na skupiny portov na zásuvných paneloch.

Ak chcete vytvárať pokročilé štítky v sérii, jedenkrát stlačte kláves **Shift** a potom stlačte kláves **Zásuvný panel/Pokročilá séria**.

9. Vyčistiť

Stlačením vymažete celý text a nastavenia formátovania.

10. OK

Stlačením vyberiete zobrazenú možnosť.

11. Kurzor

Stlačením posuniete kurzor v smere šípky.

12. Písmeno

Stlačte, ak chcete zadať písmená alebo číslice.

Môžete zadávať veľké písmená a symboly s použitím týchto klávesov v kombinácii s klávesom **Veľké písmená**.

13. Backspace

Stlačením odstránite znaky naľavo od kurzora.

14. Enter

Stlačením sa počas zadávania textu vloží nový riadok.

Ak za typ aplikácie štítkov vyberiete režim Všeobecné a chcete vložiť nový blok textu, stlačte kláves **Shift** a potom kláves **Enter**.

15. Diakritika

Stlačením vyberiete znak s diakritikou.

16. Medzera

Stlačením vložíte prázdne miesto.

Stlačením obnovíte predvolenú hodnotu.

17. Veľké písmená

Stlačením zapnete a vypnete režim veľkých písmen.

18. Shift

Stlačením zadáte symbol uvedený na klávese.

19. Ukončiť

Stlačením zrušíte aktuálnu operáciu.

20. Menu (Ponuka)

Stlačením vyberiete ponuku funkcií.

21. Panelový štítok/Symbol

Stlačením vytvárajte štítky na panelové štítky, menovky a aplikácie na jednotlivé porty.

Ak chcete vybrať symbol z ponúk symbolov, jedenkrát stlačte kláves **Shift** a potom stlačte kláves **Panelový štítok/Symbol**.

22. Všeobecné


Stlačením vytvoríte štítky na všeobecné účely.

23. Obal Kábla/Čiarový kód

Stlačením vytvárajte štítky na obalenie okolo káblov, optických vodičov alebo drôtov.

Ak chcete otvoriť obrazovku nastavenia čiarového kódu, jedenkrát stlačte kláves **Shift** a potom stlačte kláves **Obal Kábla/Čiarový kód**.

PT-E510/PT-E560BT

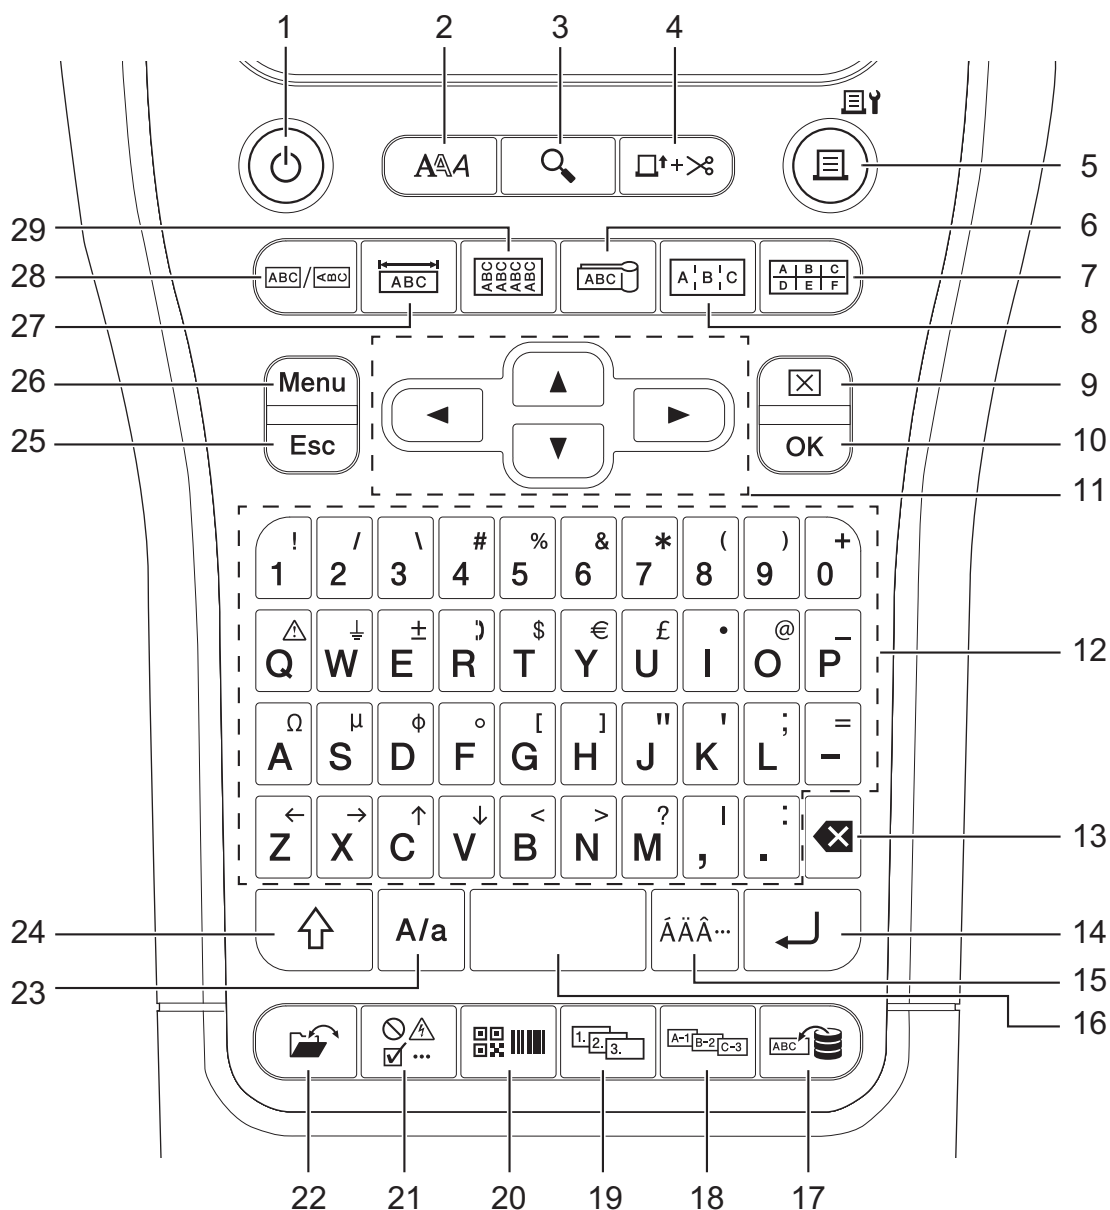

1. Napájanie

Stlačením zapnete alebo vypnete štítkovač. Stlačením zapnete alebo vypnete tlačiareň štítkov.

2. Štýl

Stlačením sa nastaví atribúty znakov a štítkov.

3. Náhľad

Stlačením zobrazíte obrázok štítka pred tlačou.

4. Podat'avystrihnúť

Stlačením sa podá 22,7 mm prázdnej pásky a potom sa páska odstrihne.

5. Tlač/Možnosti tlače

Stlačte, ak chcete tlačiť.

Ak chcete nastaviť Možnosti tlače, jedenkrát stlačte kláves **Shift** a potom stlačte kláves **Tlač/Možnosti tlače**.

6. Značka kábla

Stlačením vytvoríte štítky na značky káblov.

7. Svorkovnica

Stlačením vytvárajte štítky pre blokové svorkovnice s maximálne tromi nakreslenými riadkami.

8. Zásuvný panel

Stlačením vytvárajte jedno- alebo viacriadkové štítky určené na skupiny portov na zásuvných paneloch.

9. Vyčistiť

Stlačením vymažete celý text a nastavenia formátovania.

10. OK

Stlačením vyberiete zobrazenú možnosť.

11. Kurzor

Stlačením posuniete kurzor v smere šípky.

12. Písmeno

Stlačte, ak chcete zadať písmená alebo číslce.

Môžete zadávať veľké písmená a symboly s použitím týchto klávesov v kombinácii s klávesom **Veľké písmená**.

13. Backspace

Stlačením odstránite znaky naľavo od kurzora.

14. Enter

Stlačením sa počas zadávania textu vloží nový riadok.

Ak za typ aplikácie štítkov vyberiete režim Všeobecné a chcete vložiť nový blok textu, stlačte kláves **Shift** a potom kláves **Enter**.

15. Diakritika

Stlačením vyberiete znak s diakritikou.

16. Medzera

Stlačením vložíte prázdne miesto.

Stlačením obnovíte predvolenú hodnotu.

17. Databáza

Stlačením vytvárajte štítky pomocou vybraného rozsahu záznamov v prevzatej databáze.

18. Pokročilá séria

Stlačením vytvoríte pokročilé štítky v sérii.

19. V sérii

Stlačením vytvoríte štítky v sérii.

20. Čiarový kód

Stlačením otvoríte obrazovku nastavenia čiarového kódu.

21. Symbol

Stlačením vyberiete a vložíte symbol z ponuky symbolov.

22. Súbor

Stlačením získate údaje uložené v pamäti tlačiarne.

23. Veľké písmená

Stlačením zapnete a vypnete režim veľkých písmen.

24. Shift

Stlačením zadáte symbol uvedený na klávese.

25. Ukončiť

Stlačením zrušíte aktuálnu operáciu.

26. Menu (Ponuka)

Stlačením vyberiete ponuku funkcií.

27. Panelový štítok

Stlačením vytvárajte štítky na panelové štítky, menovky a aplikácie na jednotlivé porty.

28. Všeobecné

Stlačením vytvoríte štítky na všeobecné účely.

29. Obal Kábla

Stlačením vytvárajte štítky na obalenie okolo káblov, optických vodičov alebo drôtov.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)
-

Pripojenie pomocného popruhu


>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT


Tieto pokyny vysvetľujú spôsob pripojenia pomocného popruhu k spodnej časti na ľavej alebo pravej strane tlačiarne štítkov.




1. Skontrolujte, či máte k dispozícii pomocný popruh, ktorý bol súčasťou balenia tlačiarne štítkov.

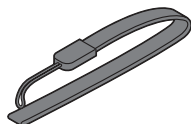


2. Pripojte pomocný popruh k ľavému alebo pravému otvoru na popruh v spodnej časti tlačiarne tak ako je to uvedené na obrázku.

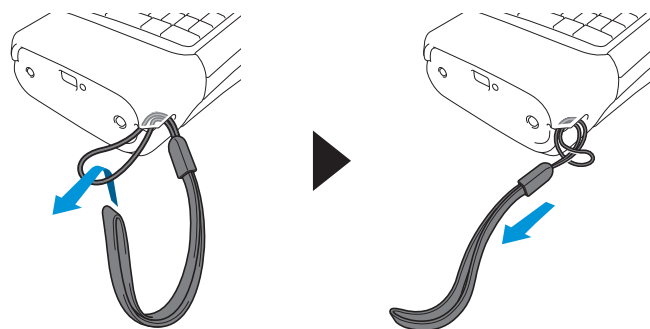


Tieto pokyny vysvetľujú spôsob pripojenia pomocného popruhu k pravej strane tlačiarne štítkov, aby ste ju mohli držať v pravej ruke. Pomocný popruh môžete pripojiť aj k ľavej strane tlačiarne štítkov a držať ju v ľavej ruke.

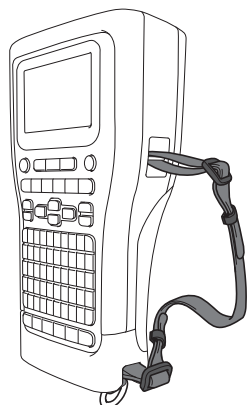


1. Skontrolujte, či máte k dispozícii pomocný popruh, spony a svorky, ktoré boli súčasťou balenia tlačiarne štítkov.

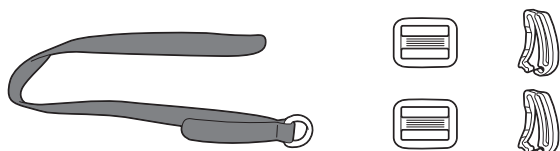


2. Pomocný popruh prevlečte cez otvor v spodnej časti tlačiarne štítkov tak ako je to uvedené na obrázku.

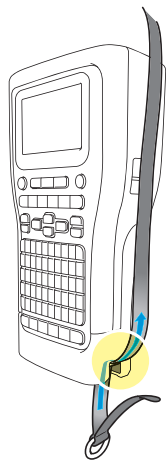


3. Pripojte spony (1) k pomocnému popruhu na dvoch miestach tak ako je to uvedené na obrázku.

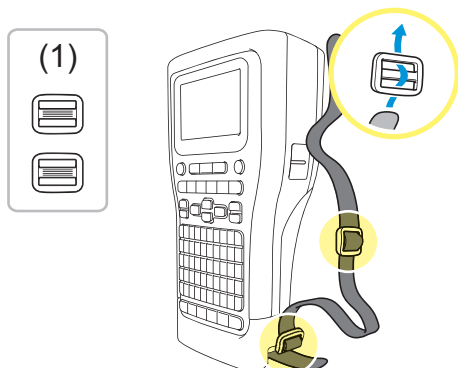


4. Pomocný popruh prevlečte cez otvor na boku tlačiarne štítkov tak ako je to uvedené na obrázku.

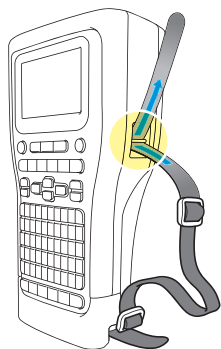

5. Prevlečte konce pomocného popruhu do každej spony (1), ktoré ste pripojili v kroku č. 3.

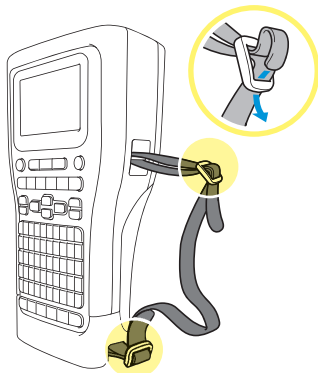

6. Pripojte svorky popruhu (2) pri koncoch pomocného popruhu tak ako je to uvedené na obrázku a potom svorky zavrite silným stlačením ich bokov.

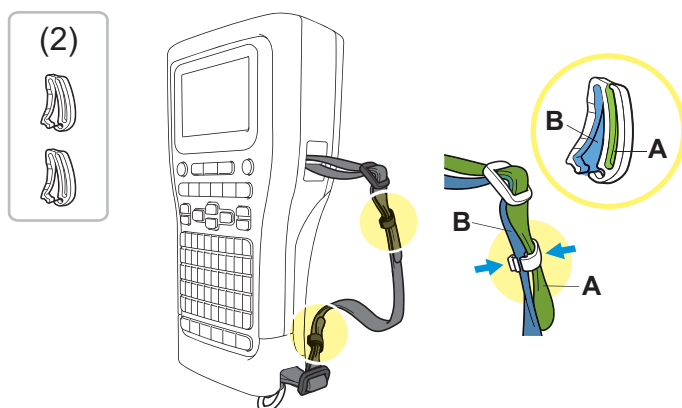

Súvisiace informácie


- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Inštalácia nabíjateľnej Li-ion batérie


DÔLEŽITÉ

Z dôvodu ochrany vašich súborov a možnosti zálohovania pamäte tlačiarne štítkov, keď je odpojená od externého zdroja napájania, vám odporúčame nechávať nabíjateľnú batériu Li-ion vloženú v tlačiarňi štítkov.


1. Skontrolujte, či je tlačiareň štítkov vypnutá.
2. Položte tlačiareň lícom nadol na rovný povrch. Stlačte západku krytu (1) a vyberte zadný kryt (2).

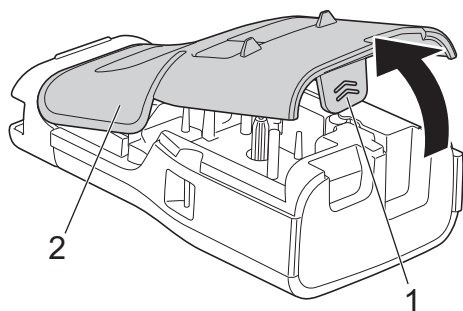


3. Nabíjateľnú batériu Li-ion nainštalujte spôsobom, ako to ukazuje šípka.

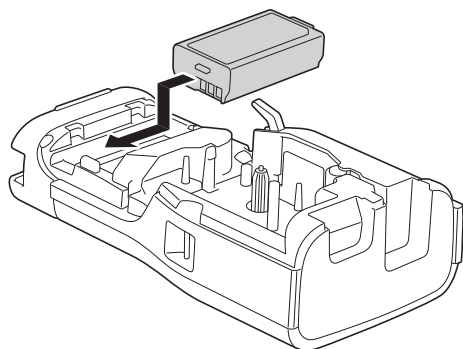

4. Skontrolujte, či je uvoľňovacia páčka (1) v nadvihnutej pozícii tak ako je to uvedené na obrázku.

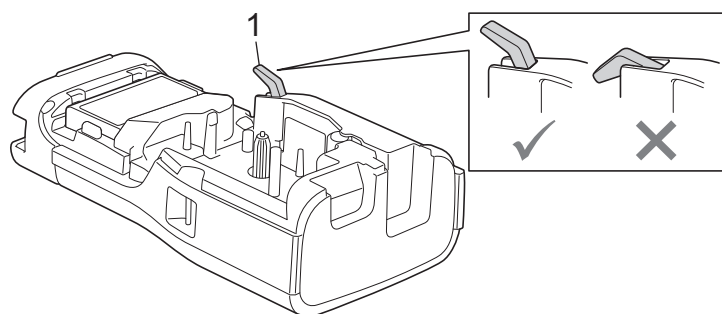

5. Skontrolujte, či sú háčiky zadného krytu (1) vložené správne a potom zavrite zadný kryt.

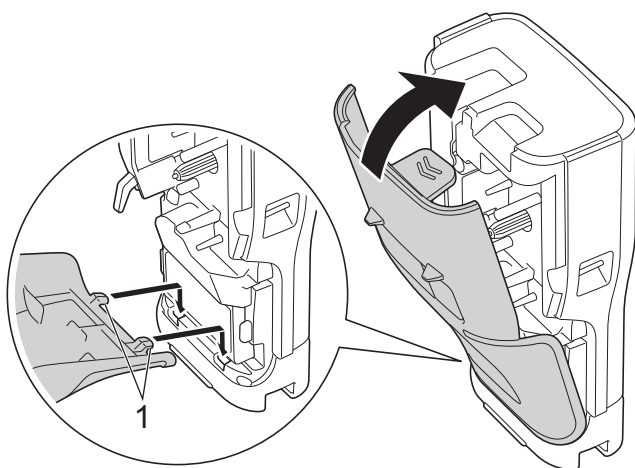


Súvisiace informácie


- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)
- [Vyberanie nabíjateľnej batérie Li-ion](#)

Vyberanie nabíjateľnej batérie Li-ion


1. Skontrolujte, či je tlačiareň štítkov vypnutá. Ak je tlačiareň štítkov zapnutá, stlačením a podržaním  ju vypnite.
2. Položte tlačiareň lícom nadol na rovný povrch. Stlačte západku krytu (1) a vyberte zadný kryt (2).

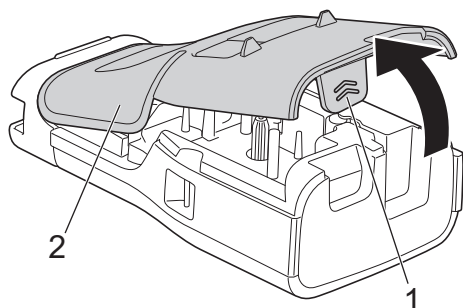


3. Nabíjateľnú batériu Li-ion vyberte spôsobom, ako to ukazuje šípka.

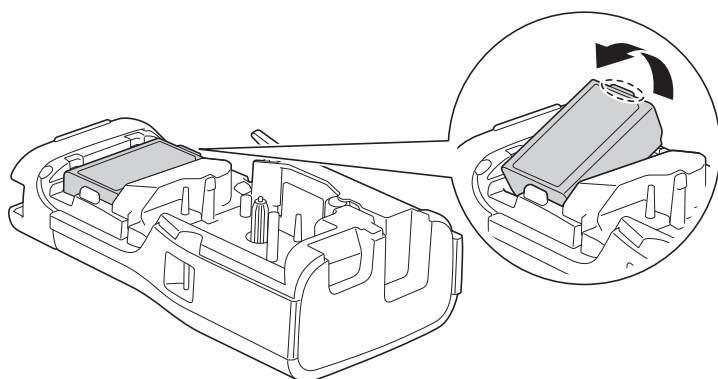

4. Skontrolujte, či je uvoľňovacia páčka (1) v nadvihnutej pozícii tak ako je to uvedené na obrázku.

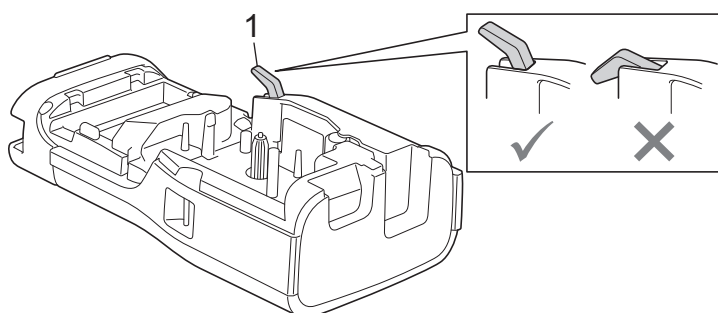

5. Skontrolujte, či sú háčiky zadného krytu (1) vložené správne a potom zavrite zadný kryt.

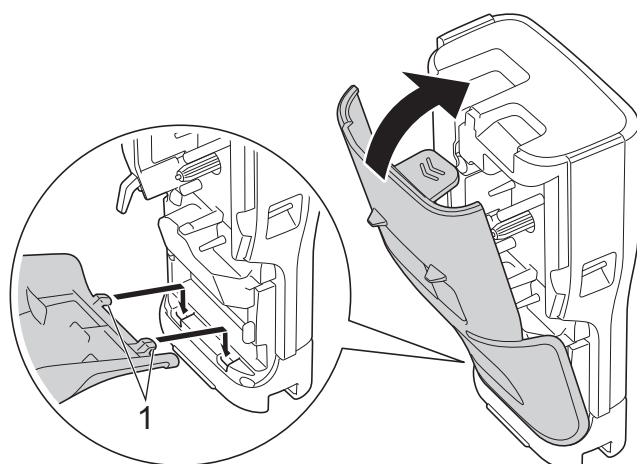



Súvisiace informácie

- [Inštalácia nabíjateľnej Li-ion batérie](#)

Pripojenie tlačiarne štítkov k externému zdroju napájania

DÔLEŽITÉ

Ak používate tlačiareň štítkov bez batérie, NEODPÁJAJTE ju od externého zdroja napájania, s cieľom ochrany a zálohovania pamäte tlačiarne štítkov.

>> Pripojenie do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra pre USB Type-C (voliteľné)

>> Pripojenie k počítaču pomocou kábla USB Type-C


>> Pripojenie k nabíjačke USB pomocou kábla USB Type-C

Pripojenie do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra pre USB Type-C (voliteľné)




- Sieťový adaptér pre USB Type-C je voliteľné príslušenstvo.
- Odporúčame používať sieťový adaptér pre USB Type-C od spoločnosti Brother pre zaručenie vysokej výkonnosti. Tento sieťový adaptér je presne nastavený na napäťové a prúdové požiadavky tohto zariadenia Brother.

1. Pripojte sieťový adaptér pre USB Type-C k tlačiarňi štítkov.
2. Zástrčku sieťového adaptéra pripojte k blízkej elektrickej zásuvke (striedavý prúd s napätím 100 - 240 V a frekvenciou 50/60 Hz).

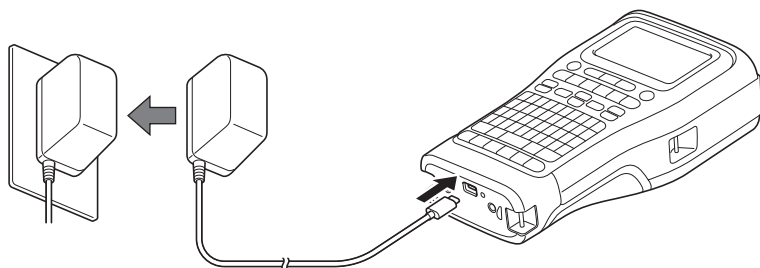

Pripojenie k počítaču pomocou kábla USB Type-C

1. Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
2. Pripojte tlačiareň štítkov k počítaču pomocou (dodaného) kábla USB Type-C.

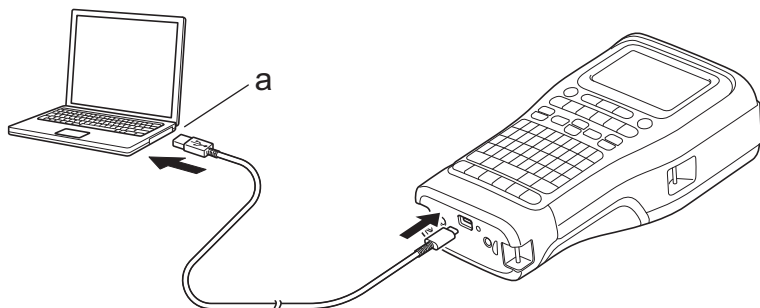


- a. Port USB počítača
5 V jednosm., 0,5 A alebo viac



Pred tlačou štítkov musí byť pripojená nabíjateľná batéria Li-ion a tlačiareň musí byť pripojená k externému zdroju napájania.

Pripojenie k nabíjačke USB pomocou kábla USB Type-C

1. Pripojte kábel USB k tlačiarňi štítkov.
2. Pripojte kábel USB k nabíjačke USB (nie je súčasťou balenia) a nabíjačku pripojte k zdroju napájania.

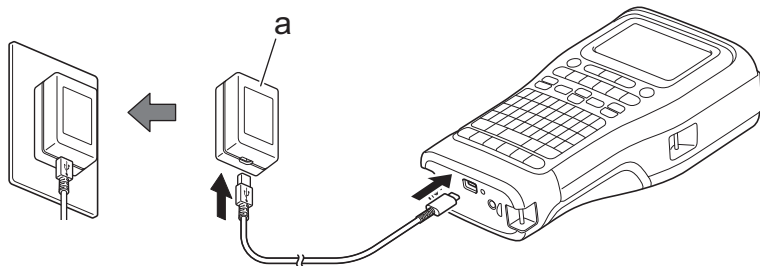

- a. Nabíjačka USB (nie je súčasťou balenia)
5 V jednosm., 0,5 A alebo viac



Pred tlačou štítkov musí byť pripojená nabíjateľná batéria Li-ion a tlačiareň musí byť pripojená k externému zdroju napájania.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Nabíjanie nabíjateľnej batérie Li-ion

- >> [Tipy na používanie nabíjateľnej batérie Li-ion](#)
- >> [Nabíjanie nabíjateľnej batérie Li-ion](#)
- >> [Zastavenie nabíjania nabíjateľnej batérie Li-ion](#)

Tipy na používanie nabíjateľnej batérie Li-ion

Pred použitím nabíjateľnú batériu Li-ion plne nabite.



- Nabíjateľnú batériu Li-ion nabíjajte v prostredí s teplotou 10 °C až 35 °C, inak sa batéria nebude nabíjať.
- S cieľom predchádzať degenerovaniu kapacity nabíjateľnej batérie Li-ion sa nabíjanie nezapne v prípade, že zostávajúca kapacita batérie je dostatočná, a to aj v prípade, že bude pripojený externý zdroj energie.

Pokyny na zaistenie najvyššej výkonnosti a životnosti nabíjateľnej batérie Li-ion:

- Nepoužívajte ani neskladujte nabíjateľnú batériu na miestach vystavených extrémne vysokým alebo extrémne nízkym teplotám, keďže tak môže jej kapacita rýchlejšie degenerovať.
- Pokiaľ plánujete skladovanie tlačiarne štítkov na dlhší čas, vyberte z nej nabíjateľnú batériu Li-ion.
- Nabíjateľné batérie Li-ion uchovávajte na suchom a chladnom mieste mimo priamych slnečných lúčov.
- Pokiaľ nabíjateľnú batériu Li-ion skladujete na dlhší čas, nabíjajte ju každých šesť mesiacov.


Nabíjanie nabíjateľnej batérie Li-ion

Nabíjateľnú batériu Li-ion nabite hneď ako nastavíte tlačiareň štítkov.

- Vypnite tlačiareň štítkov.
- Skontrolujte, či je nabíjateľná batéria Li-ion vložená správne.
- Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Na pripojenie tlačiarne štítkov k elektrickej zásuvke použite sieťový adaptér pre USB Type-C.
 - Na pripojenie tlačiarne štítkov ku kompatibilnej nabíjačke USB použite kábel USB Type-C.



- Sieťový adaptér pre USB Type-C nie je súčasťou balenia.
- Nabíjanie káblom USB Type-C bude trvanie dlhšie ako so sieťovým adaptérom pre USB Type-C.
- Nabíjačka USB musí mať napätie 5 V a prúd 0,5 A alebo vyšší.

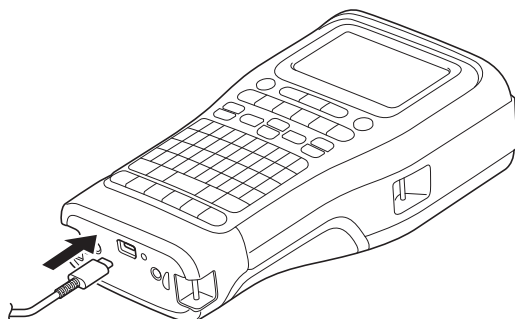

Po plnom nabití batérie indikátor LED zhasne.

- Odpojte tlačiareň od zdroja napájania.



- Ak používate odporúčaný typ adaptéra, na plné nabitie nabíjateľnej batérie Li-ion ju nabíjajte tri hodiny.
- NEVYBERAJTE nabíjateľnú batériu Li-ion počas používania tlačiarne štítkov s pripojením USB (kábel USB Type-C alebo sieťový adaptér pre USB Type-C). Môže to spôsobiť neočakávané vypnutie tlačiarne štítkov.

Zastavenie nabíjania nabíjateľnej batérie Li-ion


Ak chcete zastaviť nabíjanie nabíjateľnej batérie Li-ion, odpojte tlačiareň štítkov od zdroja napájania.

Súvisiace informácie


- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)
-

Vkladanie kazety s páskou

1. Položte tlačiareň lícom nadol na rovný povrch. Stlačte západku krytu (1) a vyberte zadný kryt (2).

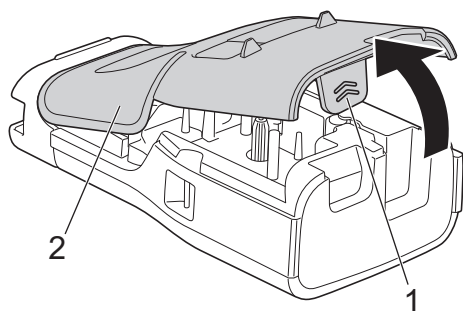


2. Vložte kazetu s páskou tak ako je to uvedené na obrázku.

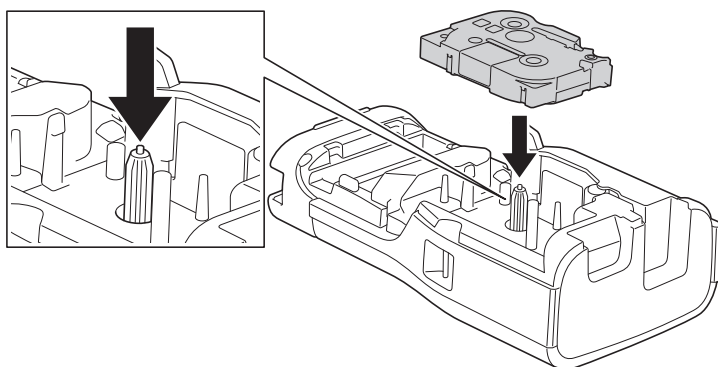

DÔLEŽITÉ


Pri vkladaní kazety s páskou dávajte pozor, aby sa páska nezachytila na tlačovú hlavu. Kazetu s páskou vkladajte vodorovne, aby ste predišli poškodeniu pásky alebo farbonosnej pásky.

3. Skontrolujte, či sú háčiky zadného krytu (1) vložené správne a potom zavrite zadný kryt.

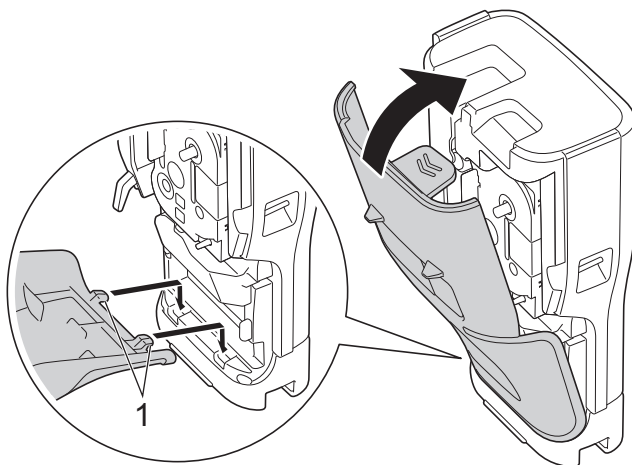



Ak sa nedá zavrieť zadný kryt, skontrolujte, či je uvoľňovacia páčka (1) v nadvihnutej pozícii tak ako je to uvedené na obrázku. Ak nie je, nadvihnite uvoľňovaciu páčku a skúste to znova.

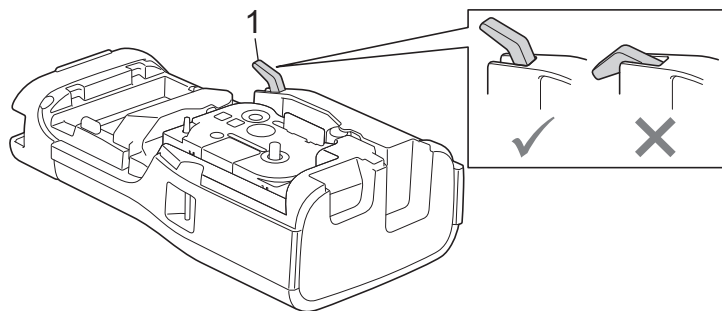

Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Zapnutie/vypnutie tlačiarne štítkov

1. Ak chcete zapnúť tlačiareň štítkov, stlačte a podržte .
2. Ak chcete vypnúť tlačiareň štítkov, stlačte a podržte .

Ak chcete šetriť energiou a tlačiareň štítkov po určitom stanovenom čase automaticky vypínať, použite funkciu automatického vypnutia.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Súvisiace témy:

- [Nastavenie času automatického vypnutia](#)
- [Špecifikácie](#)

Nastavenie jazyka

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Jazyk] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte svoj jazyk a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)
-

Nastavenie merných jednotiek

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Jednotka] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [palec] alebo [mm] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)
-

Nastavenie času automatického vypnutia

Tlačiareň štítkov disponuje funkciou úspory energie, ktorá ju automaticky vypne, ak pri istých prevádzkových podmienkach určitý čas nestlačíte žiadny kláves. Čas automatického vypnutia je možné zmeniť bez ohľadu na to, či používate sieťový adaptér alebo batérie.

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Autom. vypnutie] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte žiadané možnosti a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Nabíjačka USB	Vypnuté, 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 1 h., 2 h., 4 h., 8 h., 12 h.
Batéria Li-ion	Vypnuté, 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 1 h.

4. Stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Povolenie alebo zakázanie Bluetooth

Súvisiace modely: PT-E310BT/PT-E560BT

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Bluetooth] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Bluetooth (Zapnuté/Vypnuté)] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zapnuté] alebo [Vypnuté] a potom stlačte **OK**.

Ak vyberiete [Zapnuté], na displeji LCD sa zobrazí ikona Bluetooth.



Pri pripájaní tlačiarne štítkov k mobilnému zariadeniu zapnite režim automatického znovupripojenia Bluetooth.



Súvisiace informácie


- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Podávanie pásky

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Ak chcete podať pásku, stlačte  a potom .
2. Ak chcete odstrihnúť pásku, stlačte páčku odstrihu pásky tak ako to znázorňuje šípka.

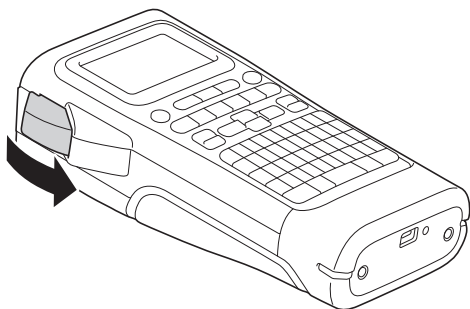

PT-E510/PT-E560BT

1. Ak chcete podať pásku, stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Posun&odstr.	Zvolí sa automatické podanie a odrezanie pásky.
Len posun	Zvolí sa podanie, ale nie odrezanie pásky. Odporúča sa pri používaní textilných nažehľovacích pások, ktoré by sa mali strihať nožnicami.

3. Stlačte **OK**.

Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)

Úprava kontrastu displeja LCD

Predvolené nastavenie kontrastu displeja LCD je [0].

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Kontrast displeja LCD] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte svoju preferenciu [-2 - +2] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)
-

Zapnutie a vypnutie podsvietenia

Vypnutím podsvietenia môžete šetriť energiou.

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Podsvietenie] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte žiadané možnosti a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Nabíjačka USB	1 min., 5 min., 10 min., Vypnuté
Batéria Li-ion	10 s, 30 s, 1 min., Vypnuté

POZNÁMKA

- Ak je tlačiareň nečinná po dobu, ktorú ste stanovili, podsvietenie sa automaticky vypne.
- Podsvietenie sa vypne počas tlače.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie tlačiarne štítkov](#)


Inštalácia softvéru

- [Inštalácia ovládača a softvéru tlačiarne do počítača \(Windows\)](#)
- [Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču](#)

Inštalácia ovládača a softvéru tlačiarne do počítača (Windows)

Ak chcete tlačiť z počítača Windows, nainštalujte si do neho ovládač tlačiarne a softvér Brother P-touch Editor.

1. Otvorte svoj preferovaný webový prehľadávač a do poľa s adresou zadajte install.brother.

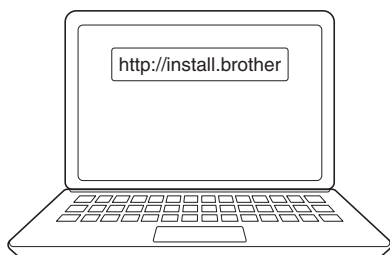

2. Kliknite na tlačidlo **Download (Prevziať)** a prevezmite si inštalátor softvéru/dokumentácie.
3. Otvorte v počítači priečinok **Stiahnuté súbory**, dvakrát kliknite na prevzatý súbor inštalátora a postupujte podľa pokynov na displeji.

POZNÁMKA

(PT-E310BT/PT-E560BT)

- Uistite sa, že máte na počítači zapnuté Bluetooth.
- Po potvrdení kódu stlačte na tlačiarňi štítkov požadované tlačidlo pre Bluetooth, aby sa spustilo párovanie.



Súvisiace informácie

- [Inštalácia softvéru](#)
- [Dostupné aplikácie](#)

Dostupné aplikácie

Windows

Aplikácia	Funkcie
P-touch Editor	Umožňuje navrhovať a tlačiť prispôsobené štítky s využitím vstavaných nástrojov kreslenia na vytváranie rôznych štýlov písiem a textu, importovať obrázky a vkladať čiarové kódy. Do tlačiarne štítkov môžete preniesť aj šablóny a ďalšie údaje.
P-touch Transfer Manager ¹	Umožňuje prenos šablón a ďalších údajov do tlačiarne štítkov a ukladanie záloh údajov do počítača. Túto aplikáciu je potrebné nainštalovať pomocou softvéru P-touch Editor 5.4, čo môže byť skoršia verzia P-touch Editoru, než ktorú momentálne používate. Ak chcete prevziať P-touch Editor 5.4, vyberte príslušnú tému v časti FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov) na stránke support.brother.com .
P-touch Update Software ¹	Aktualizuje softvér a firmvér na najnovšiu verziu a umožňuje prenos šablón do tlačiarne štítkov.

¹ Dostupný iba s pripojením USB.

Mac

Aplikácia	Funkcie
P-touch Editor	Umožňuje navrhovať a tlačiť prispôsobené štítky s využitím vstavaných nástrojov kreslenia na vytváranie rôznych štýlov písiem a textu, importovať obrázky a vkladať čiarové kódy.
Transfer Express ¹	Táto aplikácia slúži na aktualizáciu firmvéru na najnovšiu verziu.

¹ Dostupné len s pripojením USB.



Súvisiace informácie


- [Inštalácia ovládača a softvéru tlačiarne do počítača \(Windows\)](#)

Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču

- [Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču pomocou kábla USB Type-C](#)

Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču pomocou kábla USB Type-C

1. Pred pripojením kábla USB Type-C sa uistite, či je tlačiareň štítkov vypnutá.
2. Pripojte kábel USB Type-C k portu USB na tlačiarňi štítkov a potom k počítaču.

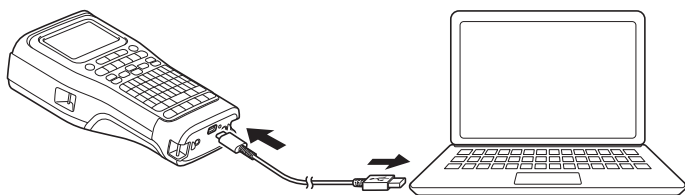

3. Zapnite tlačiareň štítkov.



Súvisiace informácie

- [Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču](#)

Úprava štítkov

- [Pridanie textu na štítok](#)
- [Pridanie nového riadka textu do štítka](#)
- [Pridávanie nového bloku alebo textu do štítka](#)
- [Presun kurzora](#)
- [Vymazanie textu](#)
- [Zadávanie symbolov](#)
- [Zadávanie znakov s diakritikou](#)
- [Nastavenie atribútov znaku](#)
- [Nastavenie rámkov](#)
- [Vytváranie štítkov pomocou typu aplikácie štítkovania](#)
- [Vytváranie štítkov s čiarovým kódom](#)
- [Vytváranie sériových štítkov](#)

Pridanie textu na štítok

Napíšte požadovaný text alebo symboly (alfanumerické znaky vrátane medzier a interpunkčných znamienok).

POZNÁMKA

Ak chcete vytlačiť preškrtnutú nulu, postupujte nasledovne:

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Použiť škrtnutú nulu] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zapnuté] alebo [Vypnuté] a potom stlačte **OK**.

Výsledok tlače štítka: [Zapnuté]



Výsledok tlače štítka: [Vypnuté]



Súvisiace informácie

- [Úprava štítkov](#)


Pridanie nového riadka textu do štítku

Do štítkov je možné pridať niekoľko riadkov v závislosti od použitej pásky. Viacej informácií >> [Súvisiace témy](#)


1. Keď dokončíte zadávanie prvého riadka textu, uistite sa, že kurzor je na konci aktuálneho riadka.

2. Stlačením  vytvorte druhý riadok.

1. riadok

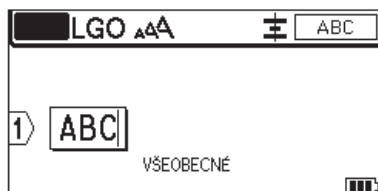

2. riadok

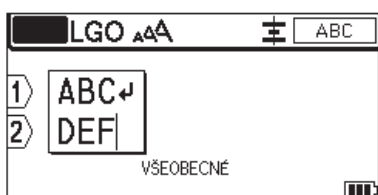

Výsledky tlače štítku



Max. riadkov	Šírka pásky
7 riadky (PT-E510/PT-E560BT)	24 mm
5 riadkov	18 mm
3 riadky	12 mm
2 riadky	9 mm 6 mm
1 riadok	3,5 mm



Súvisiace informácie

- [Úprava štítkov](#)

Súvisiace témy:

- [Špecifikácie](#)

Pridávanie nového bloku alebo textu do štítku


Ak chcete vytlačiť štítky s viacerými, ale samostatnými časťami textu, môžete v rámci rovnakého štítku vložiť až 99 rôznych blokov textu.



Táto funkcia je dostupná pre typ aplikácie štítku „VŠEOBECNÉ“.

Ak chcete pridať nový blok textu alebo prázdne riadky napravo od aktuálneho textu, stlačte  a potom stlačte .

Kurzor sa presunie na začiatok nového bloku.

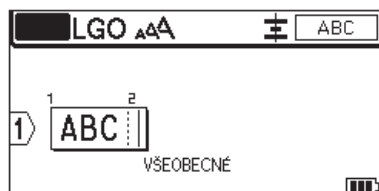

Ak chcete zmeniť atribúty znakov v bloku textu, postupujte podľa krokov na zmenu atribútov znakov v riadku textu. >>> [Súvisiace informácie](#)



Súvisiace informácie

- [Úprava štítkov](#)

Súvisiace témy:

- [Použitie znakových atribútov na riadok textu](#)

Presun kurzora

Ak chcete v rámci štítka presúvať kurzor, vykonajte jednu z týchto akcií:

- Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ presúvajte kurzor o jedno miesto alebo riadok.
- Ak chcete umiestniť kurzor na začiatok alebo koniec aktuálneho riadka alebo bloku, stlačte  a potom stlačte ◀ alebo ▶.
- Ak chcete umiestniť kurzor na začiatok alebo koniec štítka alebo na začiatok predošlého alebo nasledujúceho bloku, stlačte  a potom stlačte ▲ alebo ▼.
- Ak chcete vložiť ďalší text do existujúceho riadka, umiestnite kurzor napravo od znaku, kde chcete vykonať úpravy, a potom zadajte žiadaný text.

Súvisiace informácie

- [Úprava štítkov](#)

Súvisiace témy:

- [Pridanie nového riadka textu do štítka](#)
- [Pridávanie nového bloku alebo textu do štítka](#)

Vymazanie textu

>> Mazanie znakov po jednom:

>> Vymazanie všetkých znakov, ale nie nastavení formátovania:

>> Vymazanie všetkých znakov a všetkých nastavení formátovania:

Mazanie znakov po jednom:

Stlačte .

Vymazanie všetkých znakov, ale nie nastavení formátovania:

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Iba text] a potom stlačte OK.

Vymazanie všetkých znakov a všetkých nastavení formátovania:

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Text a formát] a potom stlačte OK.

Súvisiace informácie

- [Úprava štítkov](#)

Zadávanie symbolov

- [Zadávanie symbolov pomocou funkcie Symbol](#)
- [Nastavenie histórie symbolov](#)
- [Zadanie do štítka obrázku znaku definovaného používateľom](#)
- [Možnosti symbolov](#)

Zadávanie symbolov pomocou funkcie Symbol

Zoznam všetkých symbolov >> *Súvisiace témy: Možnosti symbolov.*

>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

1. Stlačte  a potom stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte kategóriu a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte symbol a potom stlačte **OK**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte kategóriu a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte symbol a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Zadávanie symbolov](#)

Súvisiace témy:

- [Možnosti symbolov](#)

Nastavenie histórie symbolov

História symbolov uchováva nedávno použité symboly. V predvolenom nastavení je funkcia histórie symbolov [Zapnuté].

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [História symb.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zapnuté] alebo [Vypnuté] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Zadávanie symbolov](#)

Zadanie do štítka obrázku znaku definovaného používateľom

Do tlačiarne štítkov môžete prenášať obrázky znakov definované používateľom, ktoré ste vytvorili v softvéri P-touch Editor, a potom tieto obrázky vkladať do štítkov.

>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

1. Stlačte  a potom stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Vlastné] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte obrázok znaku definovaný používateľom, ktorý chcete používať, a potom stlačte **OK**.



Ak ste ešte neprenášali obrázok zo softvéru P-touch Editor, [Vlastné] sa nezobrazí v zozname možností.

Viac informácií >> [Súvisiace témy](#)

PT-E510/PT-E560BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Prenesené symb.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte obrázok znaku definovaný používateľom, ktorý chcete používať, a potom stlačte **OK**.



Ak ste ešte neprenášali obrázok zo softvéru P-touch Editor, [Prenesené symb.] sa nezobrazí v zozname možností.

Viac informácií >> [Súvisiace témy](#)



Súvisiace informácie

- [Zadávanie symbolov](#)
 - [Vymazanie obrázku znaku definovaného používateľom z tlačiarne](#)

Súvisiace témy:

- [Prenos šablóny alebo iných údajov z počítača do tlačiarne \(Windows\)](#)
- [Prenos viacerých položiek z počítača do tlačiarne \(Windows\)](#)

Vymazanie obrázku znaku definovaného používateľom z tlačiarne

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Stlačte  a potom stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Vlastné] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte obrázok znaku definovaný používateľom, ktorý chcete vymazať, a potom stlačte .
Zobrazí sa hlásenie [Vymazať?].
4. Stlačte **OK**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Prenesené symb.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte obrázok znaku definovaný používateľom, ktorý chcete vymazať, a potom stlačte .
Zobrazí sa hlásenie [Vymazať?].
4. Stlačte **OK**.



✓ Súvisiace informácie

- [Zadanie do štítka obrázku znaku definovaného používateľom](#)

Možnosti symbolov

Kategória	Symbols
História	V položke História sa nachádza 30 naposledy použitých symbolov.
Interpunkcia	. , ? ! " ' : ; – — \ / & ; ~ • * @ # % ^ % † ‡
Zátvorky	() [] < > « » { }
Šípky	➡ ➠ ➡
Matematika	+ − × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ≥ ≤ > < ∴ ∵ ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
Grécky	α β γ δ ε ζ η θ ι
Horn/Dolný index	◌ ◌ ◌ ◌ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mena	\$ ¢ € £ ¥ ₪
Elektronika	💻 🖥️ 🖨️ 📱 📺

Kategória	Symboly
Elektric. 1	
Elektric. 2	
Bezpečnosť	
Zakázané	

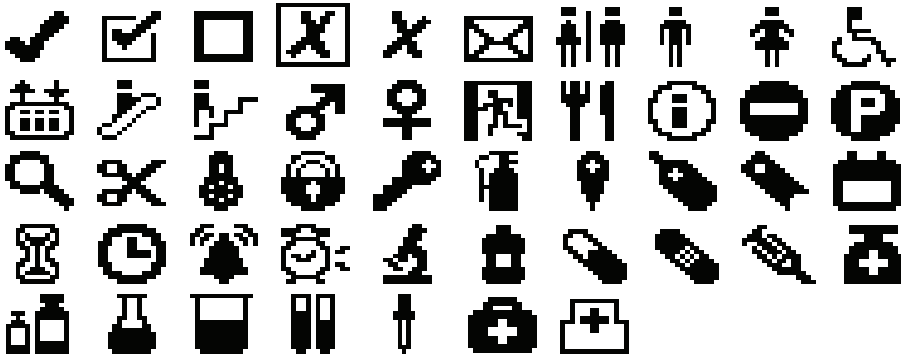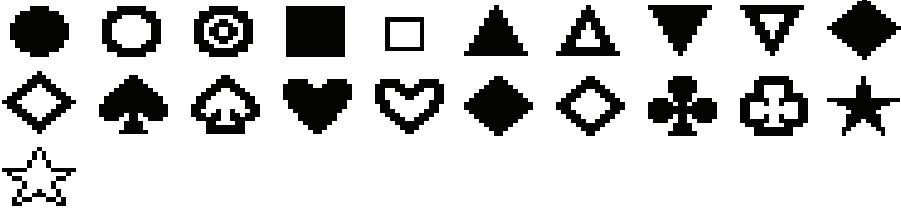Kategória	Symbols
Znak	
Piktograf	
Prenesené symb.	Táto možnosť sa zobrazí po prenose obrázkov definovaných používateľom z P-touch Editoru.



Súvisiace informácie

- [Zadávanie symbolov](#)

Zadávanie znakov s diakritikou

1. Napíšte požadovaný znak.
2. Stlačte .
3. Stlačením ◀ alebo ▶ zvolíte znak s diakritikou a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Úprava štítkov](#)
 - [Možnosti znakov s diakritikou](#)

Možnosti znakov s diakritikou

Znaky s diakritikou zobrazené na displeji LCD závisia od vášho jazyka.

Znak	Znaky s diakritikou
a	á à â ã ä æ ã å ä ã
A	Á À Â Ã Ä Æ Æ Å Ä Å Æ
c	ç ċ ċ
C	Ç Ć Ć
d	d' ð ð
D	Ď Đ
e	é è ê ë ě ě ě ě
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ğ ğ
G	Ġ Ġ
i	í î ï ï ï ï
I	Í Î Ï Ï Ï Ï
k	ķ
K	Ḳ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Æ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š ß
S	Š Š Š Š ß
t	ť ť ʈ
T	Ť Ť ʈ

Znak	Znaky s diakritikou
u	ú ù û ü ů ů ū ů
U	Ú Ù Û Ü Ů Ů Ū Ů
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż



Súvisiace informácie

- [Zadávanie znakov s diakritikou](#)

Nastavenie atribútov znaku

- [Použitie atribútov znaku](#)
- [Použitie znakových atribútov na riadok textu](#)
- [Možnosti nastavenia atribútov](#)
- [Nastavenie automatického prispôsobenia štýlu](#)

Použitie atribútov znaku

Pri formátovaní textu si môžete na displeji LCD zobrazit' náhľad svojho výberu znakových atribútov.

1. Napíšte svoj text.
2. Stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte atribút.
4. Ak chcete nastaviť hodnotu atribútu, stlačte ◀ alebo ▶ a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie atribútov znaku](#)

Súvisiace témy:


- [Možnosti nastavenia atribútov](#)

Použitie znakových atribútov na riadok textu

Ak pridáte do štítku viaceré riadky textu, môžete každý riadok naformátovať na odlišný vzhľad.

1. Na štítok napíšete požadované riadky znakov alebo text.
2. Ak chcete presunúť kurzor na riadok, v ktorom chcete zmeniť atribút znaku, stlačte ▲ alebo ▼.
3. Stlačte  a potom stlačením  zobrazíte dostupné atribúty formátovania.

Tri čierne riadky v pravom hornom rohu displeja LCD indikujú, že atribút momentálne aplikujete len na daný konkrétny riadok.

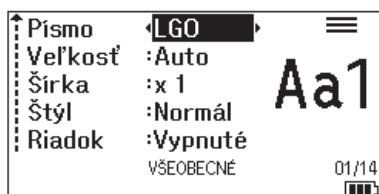


4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte atribút.
5. Ak chcete nastaviť hodnotu atribútu, stlačte ◀ alebo ▶ a potom stlačte OK.



Keď pre každý riadok nastavíte odlišné hodnoty atribútov, po stlačení  sa hodnota zobrazí ako

*****.

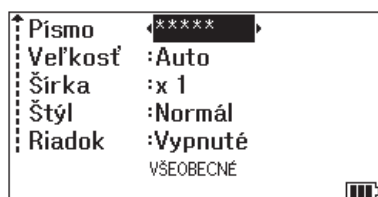

Súvisiace informácie

- [Nastavenie atribútov znaku](#)

Súvisiace témy:

- [Možnosti nastavenia atribútov](#)

Možnosti nastavenia atribútov

Písmo

PT-E310BT

Hodnota	Hlásenie na displeji LCD	Výsledok
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Brussels	BRU	A1
Los Angeles	LA	A1
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Sofia	SOF	A1

PT-E510/PT-E560BT

Hodnota	Hlásenie na displeji LCD	Výsledok
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Brussels	BRU	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	A1
Belgium	BEL	A1
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	A1

Veľkosť písma

Dostupné veľkosti:

Auto, 6 b., 9 b., 12 b., 18 b., 24 b., 36 b., 42 b., (PT-E510/PT-E560BT) 48 b.



Keď zvolíte možnosť Auto, text sa automaticky nastaví na tlač v najväčšej možnej veľkosti dostupnej v nastaveniach písma pre danú šírku pásky.

Šírka

Hodnota	Výsledok
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A
x 1/2	A
x 2/3	A

Štýl písma

Hodnota	Hlásenie na displeji LCD	Výsledok
Normálne	Normál	A
Tučné	Tučné	A
Obrysové	Obrys	A
Tieňované	Tieň	A
Pevné	Plné	A
Kurzíva	Kurz.	A
Tučná kurzíva	K+Tuč	A
Kurzíva obrysové	K+Obrys	A
Kurzíva tieňované	K+Tieň	A
Kurzíva pevné	K+Plné	A

Riadok

Hodnota	Hlásenie na displeji LCD	Výsledok
Vyp.	Vypnuté	ABC
Podčiarknuté	Pod	<u>ABC</u>
Prečiarknuté (jedna čiara)	Preč	ABC
Prečiarknuté (dve čiary)	D. PRE	ABC

Zarovnanie

Hodnota	Hlásenie na displeji LCD	Výsledok
Na stred	Stred	ABC
Doľava	Vľavo	ABC
Doprava	Vprav	ABC
Oba okraje	Pres	A B C



Súvisiace informácie

- [Nastavenie atribútov znaku](#)

Nastavenie automatického prispôsobenia štýlu

Môžete zmenšiť veľkosť textu tak, aby sa zmestil na dĺžku štítka.

Pred používaním tejto funkcie sa uistite, že možnosť [Veľkosť] v položke  je nastavená na hodnotu [Auto] a že je zadaná dĺžka štítka.

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Štýl aut.prisp.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Veľk.text	Celková veľkosť textu sa upraví tak, aby sa zmestila na štítok.
Šírk.textu	Šírka textu sa zmenší na veľkosť nastavenia $\times 1/2$ alebo $\times 2/3$, aby sa zmestila na štítok. Očakávaný výstup >> Súvisiace témy

4. Stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie atribútov znaku](#)

Súvisiace témy:

- [Možnosti nastavenia atribútov](#)

Nastavenie rámkov

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazíte [Rám].
3. Stlačením ◀ alebo ▶ vyberte rámik a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Úprava štítkov](#)
 - [Možnosti rámkov](#)

Možnosti rámkov

Hodnota	Hlásenie na displeji LCD	Výsledok									
Vyp.	Vypnuté	ABCabc									
Obdĺžnik	1	ABCabc									
Hrubý obdĺžnik	2	ABCabc									
Zaokrúhlený obdĺžnik	3	ABCabc									
Hrubý zaokrúhlený obdĺžnik	4	ABCabc									
Zaokrúhlený obdĺžnik 2	5	ABCabc									
Hrubý zaokrúhlený obdĺžnik 2	6	ABCabc									
Tabuľka	7	<table> <tr> <td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> <tr> <td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> <tr> <td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> </table>	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC
ABC	abc	ABC									
ABC	abc	ABC									
ABC	abc	ABC									



Súvisiace informácie

- [Nastavenie rámkov](#)

Vytváranie štítkov pomocou typu aplikácie štítkovania

- [Všeobecný režim](#)
- [Režim Panelový štítok](#)
- [Režim Obal kábla](#)
- [Režim Značka kábla](#)
- [Režim Zásuvný panel](#)
- [Režim Svorkovnica](#)
- [Vytváranie štítkov pomocou špeciálnych pások obaľujúcich káble](#)
- [Vytvorenie štítku typu Cross-ID](#)

Všeobecný režim

Štítky na bežné účely môžete vytvárať vo všeobecnom režime.

Vodorovné



Zvislé



1. Stlačte .
2. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte žiadané možnosti a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Dĺžka štítka (PT-E310BT)	Vyberte dĺžku vytlačeného štítka. Auto, 25 mm až 999 mm
Dĺžka štítka (PT-E510/PT-E560BT)	Vyberte dĺžku vytlačeného štítka. Auto, 10 mm až 999 mm
Orientácia	Vyberte orientáciu textu (vodorovná alebo zvislá).

3. Zadáajte svoj text.

4. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Vytváranie štítkov pomocou typu aplikácie štítkovania](#)

Režim Panelový štítok

Pomocou režimu Panelový štítok môžete vytvárať identifikačné štítky pre rôzne panely. Pri tlači v tomto režime bude mať každý blok textu rovnakú veľkosť a budú rovnomerne rozdelené.

1 blok

D-A10

3 bloky

D-A10 D-A11 D-A12

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte žiadané možnosti a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Dĺžka štítka (PT-E310BT)	Vyberte dĺžku vytlačeného štítka. 25 mm až 999 mm
Dĺžka štítka (PT-E510/PT-E560BT)	Vyberte dĺžku vytlačeného štítka. 10 mm až 999 mm
Poč. blokov	Výber počtu blokov (maximálne 5 blokov).
Orientácia	Vyberte orientáciu textu (vodorovná alebo zvislá).

3. Zadaťte svoj text.

4. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Vytváranie štítkov pomocou typu aplikácie štítkovania](#)

Režim Obal kábla


Pomocou režimu Obal kábla môžete vytvárať štítky, ktoré kábel alebo drôt obalia. V režime Obal kábla sa text vytlačí tak ako je to uvedené na obrázku, takže štítok je po obalení možné čítať zo všetkých uhlov.

Vlastné


2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14

Otoč.90

2A-C14
2A-C14
2A-C14
2A-C14



- (PT-E310BT) Flexibilné identifikačné pásky odporúčame používať na štítky Obal kábla.
(PT-E510/PT-E560BT) Na štítky Obal kábla odporúčame používať flexibilnú identifikačnú pásku alebo samolaminovaciu pásku.
- Flexibilná identifikačná páska nie je určená na používanie ako elektrická izolácia. Pri obaľovaní štítkov z flexibilnej identifikačnej pásky okolo objektov by mal byť priemer daného objektu (1) minimálne 3 mm. Vyčnievajúce konce štítku alebo značky kábla (2) musia mať minimálne 5 mm.

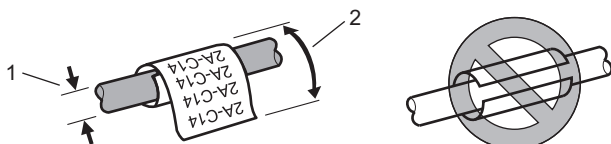

- Stlačte .
- Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte žiadané možnosti a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Merná jed.	Vyberte jednu z nasledujúcich merných jednotiek: Pr. (Ø) (Vlastný priemer), Dĺžka (vlastná dĺžka), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG, Otoč.90 (Rotácia 90°)
Hodnota	Dostupné hodnoty sa budú líšiť v závislosti od vybraných merných jednotiek.
Opakovať	Zadaný text sa zopakuje, aby sa vytlačil potrebný počet krát.
Cross-ID	Toto nastavenie vyberte, keď vytvárate štítky Cross-ID. ►► Súvisiace informácie

- Zadajte svoj text.

- Stlačte .



Súvisiace informácie


- Vytváranie štítkov pomocou typu aplikácie štítkovania

Súvisiace témy:

- Vytvorenie štítku typu Cross-ID
- Vytváranie štítkov pomocou špeciálnych pásek obaľujúcich káble

Režim Značka kábla

Pomocou režimu Značka kábla môžete vytvárať štítky, ktoré sa obaľujú okolo káblov alebo drôtov a spoja sa dokopy, takže oba konce štítku vytvoria zástavku alebo značku. V režime Značka kábla sa text vytlačí na oba konce štítku a v strede, ktorý sa obalí okolo kábla, sa nechá prázdne miesto.

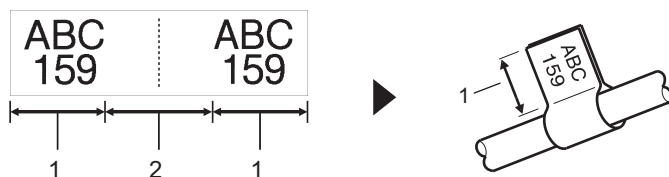

1. Dĺžka značky
2. Okraj kábla

Pre štítky typu Značka kábla odporúčame používať flexibilné identifikačné pásy.

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte žiadané možnosti a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Schéma	Vyberte požadovanú predlohu:  Do každého bloku sa vytlačí rovnaký text.  Do každého bloku sa vytlačia dva rôzne texty.
Dĺžka značky (PT-E310BT)	Vyberte dĺžku značky pre výtlačok. 15 mm až 200 mm
Dĺžka značky (PT-E510/PT-E560BT)	Vyberte dĺžku značky pre výtlačok. 10 mm až 200 mm
Priemer kábla	Vyberte priemer kábla. 3 mm až 90 mm
Orientácia	Vyberte orientáciu textu (vodorovná alebo zvislá).
Cross-ID	Toto nastavenie vyberte, keď vytvárate štítky Cross-ID. ►► Súvisiace informácie

3. Zadajte svoj text.

4. Stlačte .

✓ Súvisiace informácie


- [Vytváranie štítkov pomocou typu aplikácie štítkovania](#)

Súvisiace témy:

- [Vytvorenie štítku typu Cross-ID](#)

Režim Zásuvný panel

Pomocou režimu Zásuvný panel môžete vytvárať štítky na identifikáciu rôznych typov panelov.

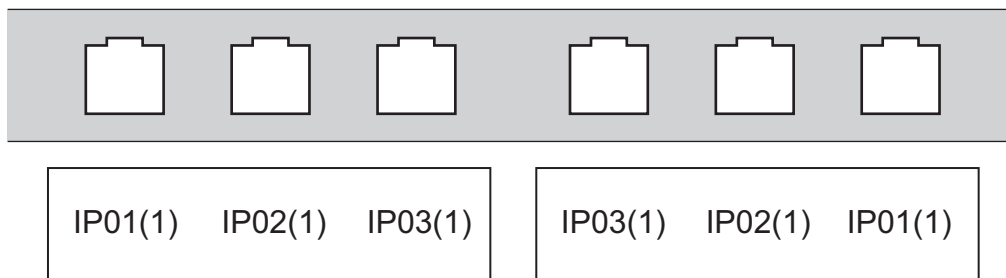

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte žiadané možnosti a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Dĺžka bloku	Výber dĺžky bloku. 5 mm až 300 mm
Poč. blokov	Výber počtu blokov (maximálne 99 blokov).
Oddeľovač	Výber predlohy oddeľovača: Začiarknutie, pomlčka, čiara, tučné písmo, rám, žiaden
Orientácia	Vyberte orientáciu textu (0°, 90°, 180°, 270°).
Opačne	Tlač blokov v opačnom poradí.
Pokročilé	Úprava dĺžok blokov nezávisle od seba.
Žiadne okraje	Nastavenie okraja oboch koncov každého štítku na 0 mm.

3. Zadáajte svoj text.

4. Stlačte .

Súvisiace informácie

- [Vytváranie štítkov pomocou typu aplikácie štítkovania](#)

Režim Svorkovnica

Pomocou režimu Svorkovnica (blokové svorkovnice) môžete vytvárať štítky na identifikáciu elektrického pripojenia, aké sa často používajú v telekomunikácii.

B01	B02	B03	B04	B05	B06
B07	B08	B09	B10	B11	B12

1	4	8	12	16	20	24
28	32	36	40	44	48	

- (PT-E310BT) Do každého bloku je možné zadať maximálne dva riadky.
- (PT-E510/PT-E560BT) Do každého bloku je možné zadať maximálne tri riadky.

1. Stlačte .

2. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte žiadané možnosti a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Šírka modulu	Výber šírky modulu. 50 mm až 300 mm
Typ bloku	Výber typu bloku: 2 páry, 3 páry, 4 páry, 5 páry, Prázd.
Typ číslovania	Výber typu postupnosti: Žiadne, Vodorovne, Chrbát
Poč. hodnota	Výber počiatkovej hodnoty (až do 99 999).

3. Zadáajte svoj text.

4. Stlačte .



Súvisiace informácie


- [Vytváranie štítkov pomocou typu aplikácie štítkovania](#)

Vytváranie štítkov pomocou špeciálnych pások obaľujúcich káble

- [Teplom sťahovacia trubička](#)
- [Samolaminovacia páska](#)

Teplom sťahovacia trubička

Keď do tlačiarne vložíte kazetu s teplom sťahovacou trubičkou a potom stlačíte niektorý z klávesov typu aplikácie štítkovania, na displeji LCD sa zobrazí obrazovka s nastaveniami teplom sťahovacej trubičky.

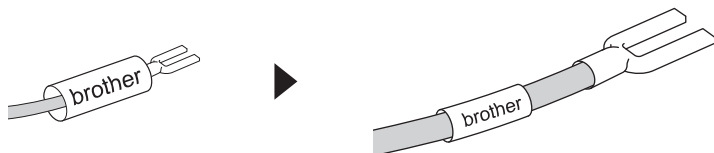

1. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte žiadané možnosti a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Dĺžka štítka	Vyberte dĺžku vytlačeného štítka. 25 mm až 999 mm
Cross-ID	Toto nastavenie vyberte, keď vytvárate štítky Cross-ID. ►► <i>Súvisiace informácie</i>

2. Zadajte svoj text.

3. Stlačte .

✓ Súvisiace informácie

- [Vytváranie štítkov pomocou špeciálnych pások obaľujúcich káble](#)


Súvisiace témy:

- [Vytvorenie štítka typu Cross-ID](#)

Samolaminovacia páska

Súvisiace modely: PT-E510/PT-E560BT

Keď do tlačiarne vložíte kazetu so samolaminovacou páskou a potom stlačíte niektorý z klávesov typu aplikácie štítkovania, na displeji LCD sa zobrazí obrazovka s nastaveniami samolaminovacej pásky.

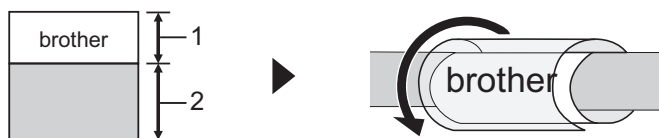

1. Oblasť tlače
2. Oblasť laminovania

1. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte žiadané možnosti a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Dĺžka štítka	Vyberte dĺžku vytlačeného štítka. 15 mm až 300 mm
Vert. odsadenie	Úprava zvislej pozície textu.
Cross-ID	Toto nastavenie vyberte, keď vytvárate štítky Cross-ID. ►► <i>Súvisiace informácie</i>

2. Zadaťte svoj text.

3. Stlačte

✓ Súvisiace informácie

- [Vytváranie štítkov pomocou špeciálnych pásek obaľujúcich káble](#)

Súvisiace témy:

- [Vytvorenie štítka typu Cross-ID](#)


Vytvorenie štítka typu Cross-ID

Pomocou funkcie [Cross-ID] môžete tlačiť štítky, v ktorých bude poradie textu obrátené.

- 1-riadkový štítok Cross-ID**

Keď zadáte do textu spúšťač znak („/“ alebo „\“), štítok sa vytlačí v opačnom poradí tak ako je to uvedené v príklade.


1-riadkový (použitím režimu Značka kábla)

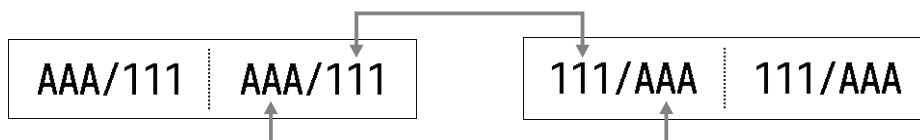


- Viacriadkový štítok Cross-ID**

Keď zadáte viacero riadkov textu, každý riadok sa vymení tak ako je to uvedené v príkladoch.

2-riadkový (použitím režimu Značka kábla)

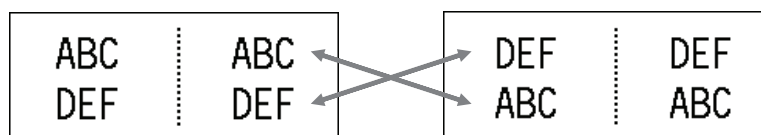

5-riadkový (použitím režimu Značka kábla)

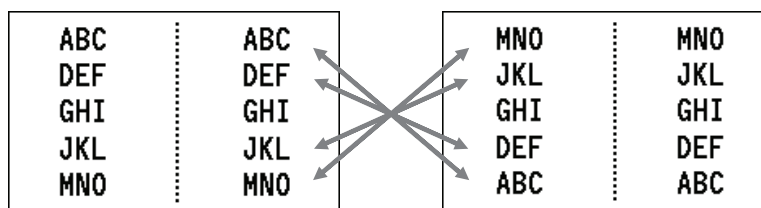

1. Stlačte  alebo .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Cross-ID].
3. Stlačením ◀ alebo ▶ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Vypnuté	Vypnutie nastavení Cross-ID.
Pár.	Tlač viacerých sériových štítkov Cross-ID v každej dvojici.
Zosk.	Tlač viacerých sériových štítkov Cross-ID v každej skupine.



Keď tlačíte jednotlivý štítok Cross-ID, výsledok tlače bude rovnaký bez ohľadu na to, či vyberiete [Pár.] alebo [Zosk.].

4. Zadajte svoj text.
5. V prípade potreby vyberte nastavenie série.
6. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Vytváranie štítkov pomocou typu aplikácie štítkovania](#)

Súvisiace témy:

- [Vytváranie sériových štítkov](#)
-

Vytváranie štítkov s čiarovým kódom

- [Vytváranie a tlač čiarových kódov](#)
- [Úprava alebo vymazanie čiarového kódu a údajov čiarového kódu](#)

Vytváranie a tlač čiarových kódov

Tlačiareň štítkov nie je navrhnutá špeciálne na tvorbu štítkov s čiarovými kódmi. Vždy pomocou čítačky čiarových kódov skontrolujte, či sa štítky s čiarovými kódmi dajú čítať.

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete tlačiť štítky s čiarovými kódmi čiernym atramentom na bielu pásku. Niektoré čítačky čiarových kódov nemusia prečítať štítky s čiarovými kódmi, ktoré sú vytlačené pomocou farebnej pásky alebo atramentu.

Na jeden štítok je možné vytlačiť až päť čiarových kódov.

POZNÁMKA

- Počet znakov alebo riadkov, ktoré je možné pridať, závisí od šírky pásky.
- Vždy, keď je to možné, použite nastavenie [Veľké] pre položky [Šírka] alebo [Veľkosť]. Niektoré čítačky čiarových kódov nemusia prečítať štítky s čiarovými kódmi vytvorené pomocou nastavenia [Malé].
- Stála tlač veľkého množstva štítkov s čiarovými kódmi môže spôsobiť prehriatie tlačovej hlavy, čo môže mať vplyv na kvalitu tlače.
- Symbody sú dostupné pre protokoly CODE39, CODE128, CODABAR alebo GS1-128.
- Atribút „K.čísł.“ (Kontrolné číslo) je dostupný pre protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR.

>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

- Stlačte  a potom stlačte .
- Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ zvolíte atribút a potom stlačte **OK**.
Viacej informácií >> [Súvisiace informácie](#)
- Zadajte údaje čiarového kódu.
- Ak chcete vybrať znak, stlačte  a potom stlačte . Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadaný znak a potom stlačte **OK**.
- Stlačte **OK**.

PT-E510/PT-E560BT

- Stlačte .
- Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ zvolíte atribút a potom stlačte **OK**.
Viacej informácií >> [Súvisiace informácie](#)
- Zadajte údaje čiarového kódu.
- Ak chcete vybrať znak, stlačte . Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadaný znak a potom stlačte **OK**.
- Stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Vytváranie štítkov s čiarovým kódom](#)
 - [Možnosti čiarového kódu](#)

Možnosti čiarového kódu

Protokol	Atribút	Hodnota
CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR	Šírka	Malé, Veľké
	Podč# (Znaky vytlačené pod čiarovým kódom)	Zapnuté, Vypnuté
	K.čisl. (Kontrolné číslo)	Vypnuté, Zapnuté (Dostupné len pre protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR)
QR kód	Model	Model 1, Model 2, Mikro
	Veľkosť	Malé, M malé, Stredné, M veľké, Veľké
	Úroveň ECC	7 %, 15 %, 25 %, 30 %
Matrica údajov	Model	Štvorcové, Obdl. (obdĺžnik)
	Veľkosť	Malé, M malé, Stredné, M veľké, Veľké

Možnosti špeciálnych znakov

CODE39

Špeciálny znak
—
.
(MEDZERA)
\$
/
+
%

CODABAR

Špeciálny znak
—
\$
:
/
.

Špeciálny znak
+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128), QR kód, Matrica údajov

Špeciálny znak			
(MEDZERA)	!	"	#
\$	%	&	'
(	)	*	+
,	—	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3 ¹	FNC2 ¹
FNC4 ¹	FNC1 ¹		

¹ Nie je dostupné pre QR kódy ani pre Matricu údajov.



Súvisiace informácie

- [Vytváranie a tlač čiarových kódov](#)

Úprava alebo vymazanie čiarového kódu a údajov čiarového kódu

>> [Vymazanie čiarového kódu zo štítku](#)

>> [Úprava údajov čiarového kódu](#)

Vymazanie čiarového kódu zo štítku

1. Na obrazovke zadávania dát umiestnite kurzor napravo od čiarového kódu.

2. Stlačte .

Úprava údajov čiarového kódu

>> [PT-E310BT](#)

>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

1. Ak chcete upraviť atribúty a údaje čiarového kódu, na obrazovke zadávania dát umiestnite kurzor doľava od čiarového kódu.

2. Stlačte  a potom stlačte .

Na displeji LCD sa zobrazí obrazovka nastavenia čiarového kódu.

PT-E510/PT-E560BT

1. Ak chcete upraviť atribúty a údaje čiarového kódu, na obrazovke zadávania dát umiestnite kurzor doľava od čiarového kódu.

2. Stlačte .

Na displeji LCD sa zobrazí obrazovka nastavenia čiarového kódu.

✓ Súvisiace informácie

- [Vytváranie štítkov s čiarovým kódom](#)

Vytváranie sériových štítkov

- [Možnosti sériovej tlače](#)
- [Vytváranie štítkov pomocou jedného sériového rozsahu](#)
- [Vytváranie štítkov pomocou dvoch sériových rozsahov](#)
- [Vytváranie pokročilých sériových štítkov](#)

Možnosti sérieovej tlače

Možnosť	Popis
Počet	Výber počtu štítkov, ktoré chcete vytvoriť.
Zvyšovať o	Výber hodnoty zvýšenia pre čísla alebo písmená.
Typ	Výber typu série. Podrobnosti sa nachádzajú v príkladoch uvedených nižšie.



- V možnosti [Typ] môžete vybrať [Norm / Norm.], [Oktál], [Dec / Desat.] alebo [Hex].
- [Oktál], [Dec / Desat.] a [Hex] nie sú dostupné pre čiarové kódy.
- Zmeny počas zvyšovania hodnôt čísel alebo písmen na základe vybranej možnosti [Typ]:

[Norm / Norm.]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...

- a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[Oktál]

0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 ...

[Dec / Desat.]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...

[Hex]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 ...

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 ...




Súvisiace informácie

- [Vytváranie sériových štítkov](#)

Vytváranie štítkov pomocou jedného sériového rozsahu

Môžete vytvárať štítky pomocou jedného sériového rozsahu zadaním len jedného vzoru textu tak ako je to uvedené na obrázku.

- **Zadanie vzoru textu:** A10
- **Sériový rozsah:** (1)
- **Výsledok tlače štítku:**

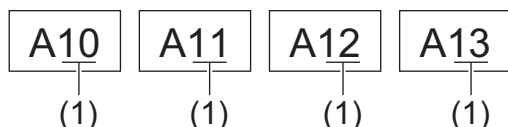


>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Pomocou klávesnice zadajte „A10“.
2. Stlačte  a potom stlačte .
3. Umiestnite kurzor naľavo od prvého znaku v rozsahu, ktorý má byť v sérii, a potom stlačte **OK**.



4. Stlačením ◀ alebo ▶ vyberte posledný znak v rozsahu, ktorý má byť v sérii, a potom stlačte **OK**.



5. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ nastavte tieto parametre (pre tento príklad):

- V ponuke [Počet] nastavte „4“.
- V ponuke [Zvyšovať o] nastavte „1“.
- Vyberte [Norm] v ponuke [Typ].

Po nastavení všetkých parametrov stlačte **OK**.

6. Stlačte .


Ako možnosť tlače vyberte [Všetko], [Aktuálne] alebo [Rozsah].

PT-E510/PT-E560BT

1. Pomocou klávesnice zadajte „A10“.

2. Stlačte .

3. Umiestnite kurzor naľavo od prvého znaku v rozsahu, ktorý má byť v sérii, a potom stlačte **OK**.

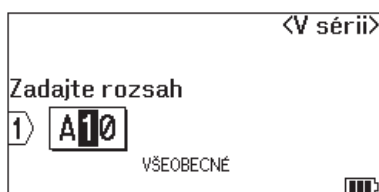

4. Stlačením ◀ alebo ▶ vyberte posledný znak v rozsahu, ktorý má byť v sérii, a potom stlačte **OK**.



5. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ nastavte tieto parametre (pre tento príklad):

- V ponuke [Počet] nastavte „4“.
- V ponuke [Zvyšovať o] nastavte „1“.
- Vyberte [Norm.] v ponuke [Typ].

Po nastavení všetkých parametrov stlačte **OK**.

6. Stlačte

Ako možnosť tlače vyberte [Všetko], [Aktuálne] alebo [Rozsah].



Súvisiace informácie

- [Vytváranie sériových štítkov](#)


Súvisiace témy:

- [Možnosti sériovej tlače](#)

Vytváranie štítkov pomocou dvoch sériových rozsahov

Môžete vytvárať štítky pomocou dvoch sériových rozsahov zadáním vzoru textu tak ako je to uvedené na obrázku.

- **Zadanie vzoru textu:** A-W10
- **Sériový rozsah:** (1) a (2)
- **Výsledok tlače štítku:**

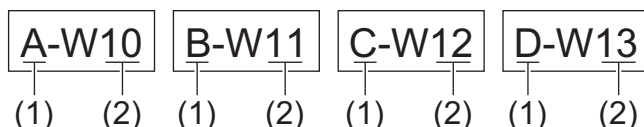

>> [PT-E310BT](#)
>> [PT-E510/PT-E560BT](#)

PT-E310BT

1. Pomocou klávesnice zadajte „A-W10“.
2. Stlačte  a potom stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Simultánne] a potom stlačte **OK**.
4. Vyberte prvý rozsah (1), ktorý má byť v sérii.
 - a. Umiestnite kurzor naľavo od prvého znaku v rozsahu a potom stlačte **OK**.
 - b. Stlačením ◀ alebo ▶ zvolte posledný znak rozsahu a potom stlačte **OK**.(V tomto príklade pre (1) umiestnite kurzor naľavo od znaku „A“ a dvakrát stlačte **OK**, keďže prvý a posledný znak sú to isté.)



5. Zopakujte predošlý krok a vyberte druhý rozsah (2), ktorý má byť v sérii.



6. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ nastavte tieto parametre (pre tento príklad):
 - V ponuke [Počet] nastavte „4“.
 - V ponuke [Zvyšovať o] nastavte „1“.
 - Vyberte [Norm] v ponuke [Typ].


Po nastavení všetkých parametrov stlačte **OK**.

7. Stlačte .

Ako možnosť tlačte vyberte [Všetko], [Aktuálne] alebo [Rozsah].

PT-E510/PT-E560BT

1. Pomocou klávesnice zadajte „A-W10“.
2. Stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Simultánne] a potom stlačte **OK**.
4. Vyberte prvý rozsah (1), ktorý má byť v sérii.
 - a. Umiestnite kurzor naľavo od prvého znaku v rozsahu a potom stlačte **OK**.
 - b. Stlačením ◀ alebo ▶ zvolíte posledný znak rozsahu a potom stlačte **OK**.(V tomto príklade pre (1) umiestnite kurzor naľavo od znaku „A“ a dvakrát stlačte **OK**, keďže prvý a posledný znak sú to isté.)

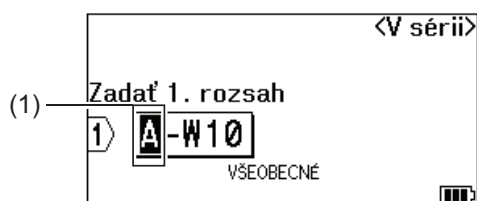

5. Zopakujte predošlý krok a vyberte druhý rozsah (2), ktorý má byť v sérii.



6. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ nastavte tieto parametre (pre tento príklad):
 - V ponuke [Počet] nastavte „4“.
 - V ponuke [Zvyšovať o] nastavte „1“.
 - Vyberte [Norm.] v ponuke [Typ].Po nastavení všetkých parametrov stlačte **OK**.

7. Stlačte .

Ako možnosť tlačte vyberte [Všetko], [Aktuálne] alebo [Rozsah].

✓ Súvisiace informácie

- [Vytváranie sériových štítkov](#)


Súvisiace témy:

- [Možnosti sériovej tlače](#)

Vytváranie pokročilých sériových štítkov

Môžete vytvárať pokročilé štítky pomocou dvoch sériových rozsahov štítkov zadaním vzoru textu tak ako je to uvedené na obrázku.

- **Zadanie vzoru textu:** W10-A
- **Sériový rozsah:** (1) a (2)
- **Výsledok tlače štítku:**

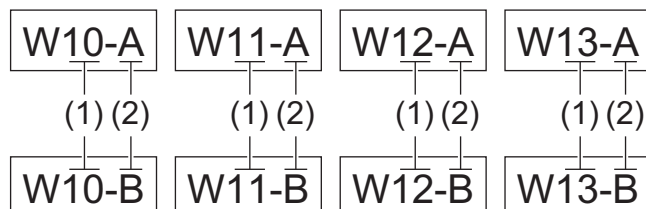

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Pomocou klávesnice zadajte „W10-A“.
2. Stlačte  a potom stlačte .
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Skupina] a potom stlačte **OK**.
4. Vyberte prvý rozsah (1), ktorý má byť v sérii, a vyberte počet a zvýšenie pre prvý rozsah.
 - a. Umiestnite kurzor naľavo od prvého znaku v rozsahu a potom stlačte **OK**.
 - b. Stlačením ◀ alebo ▶ zvolte posledný znak rozsahu a potom stlačte **OK**.



- c. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ nastavte tieto parametre (pre tento príklad):
 - V ponuke [Počet] nastavte „4“.
 - V ponuke [Zvyšovať o] nastavte „1“.
 - Vyberte [Norm] v ponuke [Typ].Po nastavení všetkých parametrov stlačte **OK**.
5. Vyberte druhý rozsah (2), ktorý má byť v sérii, a vyberte počet a zvýšenie pre druhý rozsah.
 - a. Umiestnite kurzor naľavo od prvého znaku v rozsahu a potom stlačte **OK**.
 - b. Stlačením ◀ alebo ▶ zvolte posledný znak rozsahu a potom stlačte **OK**.(V tomto prípade pre (2) umiestnite kurzor naľavo od znaku „A“ a dvakrát stlačte **OK**, keďže prvý a posledný znak sú to isté.)



c. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ nastavte tieto parametre (pre tento príklad):

- V ponuke [Počet] nastavte „2“.
 - V ponuke [Zvyšovať o] nastavte „1“.
 - Vyberte [Norm] v ponuke [Typ].
- Po nastavení všetkých parametrov stlačte **OK**.

6. Stlačte .

Ako možnosť tlačte vyberte [Všetko], [Aktuálne] alebo [Rozsah].

PT-E510/PT-E560BT


1. Pomocou klávesnice zadajte „W10-A“.

2. Stlačte .

3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Skupina] a potom stlačte **OK**.

4. Vyberte prvý rozsah (1), ktorý má byť v sérii, a vyberte počet a zvýšenie pre prvý rozsah.

- Umiestnite kurzor naľavo od prvého znaku v rozsahu a potom stlačte **OK**.
- Stlačením ◀ alebo ▶ zvolte posledný znak rozsahu a potom stlačte **OK**.

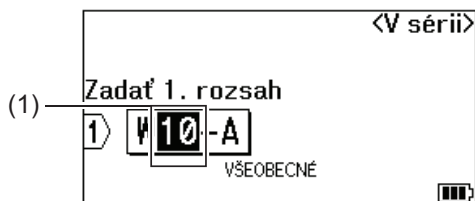


c. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ nastavte tieto parametre (pre tento príklad):

- V ponuke [Počet] nastavte „4“.
 - V ponuke [Zvyšovať o] nastavte „1“.
 - Vyberte [Norm.] v ponuke [Typ].
- Po nastavení všetkých parametrov stlačte **OK**.

5. Vyberte druhý rozsah (2), ktorý má byť v sérii, a vyberte počet a zvýšenie pre druhý rozsah.

- Umiestnite kurzor naľavo od prvého znaku v rozsahu a potom stlačte **OK**.
- Stlačením ◀ alebo ▶ zvolte posledný znak rozsahu a potom stlačte **OK**.

(V tomto prípade pre (2) umiestnite kurzor naľavo od znaku „A“ a dvakrát stlačte **OK**, keďže prvý a posledný znak sú to isté.)

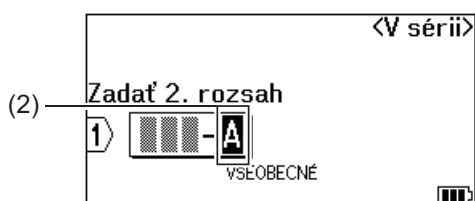

c. Stlačením ▲, ▼, ◀ alebo ▶ nastavte tieto parametre (pre tento príklad):

- V ponuke [Počet] nastavte „2“.
 - V ponuke [Zvyšovať o] nastavte „1“.
 - Vyberte [Norm.] v ponuke [Typ].
- Po nastavení všetkých parametrov stlačte **OK**.

6. Stlačte .

Ako možnosť tlače vyberte [Všetko], [Aktuálne] alebo [Rozsah].



Súvisiace informácie

- [Vytváranie sériových štítkov](#)

Súvisiace témy:

- [Možnosti sériovej tlače](#)

Tlač štítkov

- [Zobrazenie náhľadu štítkov](#)
- [Tlač štítkov](#)
- [Výber možnosti orezávania \(PT-E310BT\)](#)
- [Výber možnosti orezávania \(PT-E510/PT-E560BT\)](#)
- [Tlač prenesených šablón](#)
- [Tlač údajov prenesenej databázy](#)

Zobrazenie náhľadu štítkov

Pred tlačou štítkov si môžete pozrieť ich náhľad a skontrolovať, či sú správne.

1. Stlačte  .
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Stlačením ◀, ▶, ▲ alebo ▼ môžete posúvať náhľad doľava, doprava, nahor alebo nadol.
 - Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť náhľad, stlačte  .
 - Stlačením  a ◀, ▶, ▲ alebo ▼ môžete prejsť priamo do ľavého, pravého, horného alebo spodného okraja.



Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov](#)

Tlač štítkov

(PT-E310BT) Ak chcete odrezat štítok, stlačte páčku odstrihu pásky v ľavom hornom rohu tlačiarne štítkov.

- (PT-E310BT) Ak je na displeji LCD zobrazené hlásenie [Tlačím... Kópie] alebo [Podávanie pásky... čakajte prosím], nestláčajte páčku orezávača, aby nedošlo k poškodeniu pásky.
- Nevyťahujte štítok, kým vychádza z výstupného otvoru pásky. Ak to urobíte, spôsobíte tým vysunutie farbonosnej pásky a páska už nebude použiteľná.
- Počas tlače neblokujte výstupný otvor pásky. Ak to urobíte, spôsobíte tým zaseknutie pásky.

1. Po vytvorení štítka stlačte .
2. Ak tlačíte štítky v sérii, pomocou klávesov ▲ a ▼ vyberte možnosť na displeji LCD a uveďte štítky, ktoré sa majú vytlačiť.

Možnosť	Popis
Všetko	Vytlačenie všetkých štítkov.
Aktuálne	Vytlačenie štítkov, na ktorých je umiestnený kurzor.
Rozsah	Uvedenie prvého a posledného štítka na vytlačenie.

3. Ak chcete zmeniť iné možnosti tlače, stlačte  a potom stlačte .

POZNÁMKA

- Keď tlačíte viacero štítkov, po vytlačení každého štítka sa zobrazí potvrdzovacia správa.
(PT-E510/PT-E560BT) Ak chcete vypnúť potvrdzovaciu správu, postupujte podľa týchto pokynov:
 - a. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
 - b. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Pozastavenie odrezu] a potom stlačte **OK**.
 - c. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Vypnuté] a potom stlačte **OK**.
- Ak sa batéria vyčerpáva a tlačová úloha sa zastaví, môžete pokračovať v tlači podľa tohto postupu (nie je dostupné, pokiaľ používate pripojenie USB alebo Bluetooth):
 - a. Plne nabite batériu, zapnite tlačiareň a stlačte .
 - b. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD, vyberte rozsah strán a pokračujte v tlači.





Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov](#)
 - [Možnosti tlače](#)

Možnosti tlače

Ak chcete zmeniť možnosti tlače, stlačte  a potom stlačte .

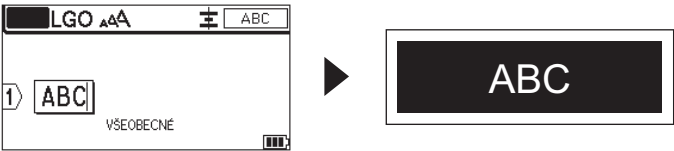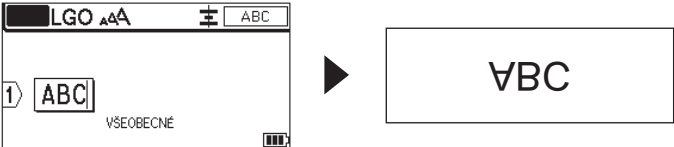Možnosť	Popis	
Kópie	Vyberte žiadaný počet kópií (1 - 99).	
Strana	Všetko	Keď tlačíte sériové štítky, vytlačia sa všetky štítky.
	Aktuálne	Keď tlačíte sériové štítky, vytlačia sa len štítky, na ktorých je umiestnený kurzor.
	Rozsah	Keď tlačíte sériové štítky, je potrebné zadať prvý a posledný štítok, ktorých postupnosť sa má vytlačiť.
Poradie	Keď tlačíte viacero kópií sériových štítkov, vytlačia sa v usporiadanom alebo nahromadenom poradí.	
Invertovať	Inverzia farby znakov a farby pozadia na štítku. 	
Zrkad.	Pri tejto možnosti použijete priehľadnú pásku, aby štítok pripevnený na sklo, okno alebo iné priehľadné povrchy bolo možné správne prečítať z opačnej strany. 	



Súvisiace informácie




- [Tlač štítkov](#)




Výber možnosti orezávania (PT-E310BT)

Súvisiace modely: PT-E310BT

1. Stlačte **AAA**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Možn. odstr.] a potom stlačením ◀ alebo ▶ vyberte požadovanú možnosť. Tieto vizuálne vzory v tabuľke nižšie predstavujú časti vášho štítku podľa znázornenia v stĺpci *Príklad*.

	Oblasť tlače
	Okraj
	Okraj na laminovanie

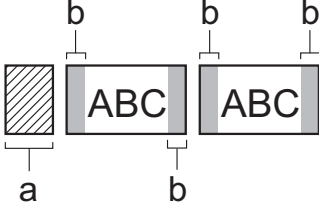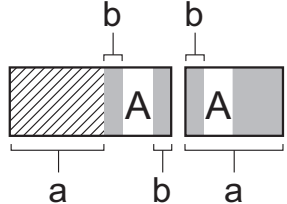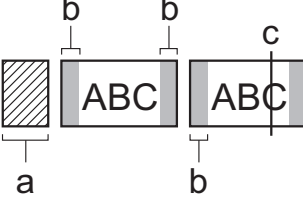Nastavenie	Popis	Príklad
Malý okraj	Najprv sa automaticky posunie 23 mm pásky a potom sa po vytlačení každého štítku ponechá okraj 2 mm pred a za textom.	• Keď je dĺžka každého štítku približne 23 mm alebo viac  - Približne 23 mm 2 mm • Keď je dĺžka štítku približne 23 mm alebo menej  - Približne 23 mm 2 mm
Reťaz	• Toto nastavenie zvolíte pri tlači viacerých štítkov s minimálnymi okrajmi. • Najprv sa vytlačí okraj 23 mm a potom sa po vytlačení každého štítku ponechá okraj 2 mm pred a za textom. • Pred použitím orezávača posuňte pásku, inak môže dôjsť k orezaniu časti textu. Pásku nevyťahujte. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kazety s páskou.	 - Približne 23 mm 2 mm - Pozícia zastavenia pásky

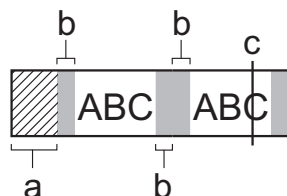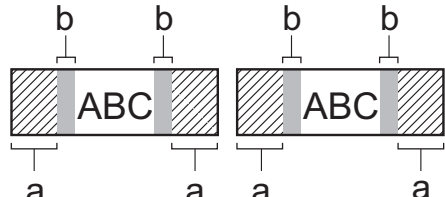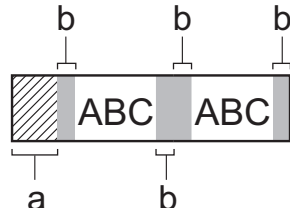Nastavenie	Popis	Príklad
Žiad. Odstr	- Toto nastavenie vyberte pri tlači viac kópií štítka alebo pri používaní teplom sťahovacej trubičky či iných typov pásky, ktoré nie je možné orezávať pomocou orezávača pásky a je potrebné použiť nožnice. - Pred použitím orezávača posuňte pásku, inak môže dôjsť k orezaniu časti textu. Pásku nevyťahujte. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kazety s páskou. - Keď používate akúkoľvek pásku, ktorú nie je možné odstrihnúť orezávačom pásky, po tlači vyberte kazetu s páskou zo zariadenia a odstrihnite pásku nožnicami.	 a. Približne 23 mm b. 2 mm c. Pozícia zastavenia pásky
Veľký okraj	Celkový okraj (okraj na laminovanie + okraj štítka) je na oboch stranách štítka 25 mm.	 a. Približne 23 mm b. 2 mm
Špec. Páska	- Toto nastavenie vyberte pri používaní akéhokoľvek typu špeciálnej pásky. - Keď používate textilnú nažehľovaciu pásku alebo teplom sťahovaciu trubičku, pred tlačou vyberte Špec. Páska v ponuke Možn. odstr.. Po vytlačení vyberte kazetu s páskou z tlačiarne štítkov a na odstrihnutie pásky použite nožnice.	 a. Približne 23 mm b. 2 mm

3. Stlačte **OK**.



- Ak je nastavená možnosť odstrihu [Žiad. Odstr] alebo [Reťaz], po vytlačení posledného štítka sa pozícia odstrihu nastaví uprostred oblasti tlače. Keď sa na displeji LCD zobrazí [Začať posun?], stlačením **OK** podajte pásku. Stlačením **Esc** sa vrátite na obrazovku zadávania textu.
- Keď nastavíte možnosť odstrihnutia [Veľký okraj], [Malý okraj] alebo [Reťaz], po tlači sa zobrazí hlásenie [Odrezať pásku alebo pokračujte stlačením Enter.] a tlačiareň štítkov prejde do režimu pozastavenia odstrihu.





Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov](#)

Výber možnosti orezávania (PT-E510/PT-E560BT)

Súvisiace modely: PT-E510/PT-E560BT

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Možn. odstr.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte žiadanú možnosť.

Nie	Príklad	Úplný odstrih	Polovičný odstrih	Reťaz
1		Nie	Áno	Nie
2		Áno	Áno	Nie
3		Nie	Nie	Nie
4		Áno	Nie	Nie
5	 1. Pozícia zastavenia pásky	Nie	Áno	Áno
6	 1. Pozícia zastavenia pásky	Áno	Áno	Áno
7	 1. Pozícia zastavenia pásky	Nie	Nie	Áno
8	 1. Pozícia zastavenia pásky	Áno	Nie	Áno
9		Pre špeciálne pásky		

4. Stlačte **OK**.



- Nastavenie Reťaz po vytlačení posledného štítku pásky neposunie ani neodreže.

Stlačením  sa páska posunie a odstrihne.

- Nastavenie Polovičný odstrih nebude dostupné v prípade, že používate textilnú nažehľovaciu pásku, teplom sťahovaciu trubičku alebo nelaminovanú pásku.



Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov](#)

Tlač prenesených šablón

Šablóny vytvorené v programe P-touch Editor môžete preniesť do tlačiarne štítkov, prispôbiť text a vytlačiť upravené štítky.

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Prenesené šabl.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte šablónu, ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Tlač] a potom stlačte **OK**.



Ak ste ešte neprenášali šablóny z programu P-touch Editor, [Prenesené šabl.] sa nezobrazí v zozname možností.

Viac informácií >> [Súvisiace témy](#)



Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov](#)
 - [Úprava a tlač prenesených šablón](#)
 - [Tlač prenesených šablón z databázy](#)
 - [Vymazanie prenesenej šablóny](#)

Súvisiace témy:

- [Prenos šablón do tlačiarne pomocou počítača \(Windows\)](#)

Úprava a tlač prenesených šablón

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Prenesené šabl.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte šablónu, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Upr. štít. (neulož.)] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte objekt v šablóne, ktorý chcete upraviť, a potom stlačte **OK**.
6. Upravte objekt a potom stlačte **OK**.



Pri úprave prenesenej šablóny nie je možné pridať ani vymazať zlom riadka.

7. Stlačením **Esc** sa vrátite na predošlú obrazovku.
8. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Tlač] a potom stlačte **OK**.



Zmeny nie je možné uložiť do prenesenej šablóny.



Súvisiace informácie

- [Tlač prenesených šablón](#)

Tlač prenesených šablón z databázy

Šablóny vytvorené v softvéri P-touch Editor a prepojené z databázy môžete preniesť do tlačiarne štítkov, prispôsobiť text a vytlačiť upravené štítky.

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Prenesené šabl.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte šablónu, ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Tlač z databázy] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ◀, ▶, ▲ alebo ▼ vyberte prvý záznam v rozsahu, ktorý chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.
Prvý riadok záznamu sa zvýrazní na displeji LCD.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte posledný riadok záznamu v rozsahu, ktorý chcete tlačiť.
7. Stlačte **OK**.
Šablóny sa vytlačia.



Súvisiace informácie

- [Tlač prenesených šablón](#)
 - [Vyhľadávanie konkrétnych údajov v rámci šablóny v databáze](#)

Súvisiace témy:

- [Prenos šablón do tlačiarne pomocou počítača \(Windows\)](#)

Vyhľadávanie konkrétnych údajov v rámci šablóny v databáze

1. Stlačte .

2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Prenesené šabl.] a potom stlačte **OK**.

3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte šablónu, ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.

4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Tlač z databázy] a potom stlačte **OK**.

Na displeji LCD sa zobrazí vybraná databáza.

5. Napíšte údaj alebo názov, ktorý chcete nájsť.

Keď napíšete napríklad písmeno „B“, zobrazia sa všetky znakové reťazce obsahujúce písmeno „B“. Keď napíšete písmená „BR“, zobrazia sa všetky znakové reťazce obsahujúce písmená „BR“.

Napíšte toľko písmen alebo číslíc, koľko je potrebné.



- Ak reťazec obsahuje znak, ktorý ste napísali, kurzor na displeji LCD sa presunie na daný obsah a zvýrazní ho. Ak taký obsah neexistuje, kurzor zostane na súčasnej pozícii.

- (PT-E310BT) Ak sa hľadaný znak nachádza vo viacerých poliach databázy, stlačte  a potom

stlačením  sa presuniete na ďalšie pole obsahujúce tento znak. Znak sa v poli zvýrazní.

- (PT-E510/PT-E560BT) Ak sa hľadaný znak nachádza vo viacerých poliach databázy, stlačením  sa presuniete na ďalšie pole obsahujúce tento znak. Znak sa v poli zvýrazní.

- Stlačením  vymažete prvý znak v údajoch vyhľadávania. Kurzor sa presunie na ďalšie pole obsahujúce zostávajúce vyhľadávané znaky.



Súvisiace informácie

- [Tlač prenesených šablón z databázy](#)

Vymazanie prenesenej šablóny

Ak vymažete prenesenú šablónu, vymaže sa len z tlačiarne štítkov. Nevymaže sa zo softvéru P-touch Editor ani z databázy.

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Prenesené šabl.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte šablónu, ktorú chcete vymazať, a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Vymazanie] a potom stlačte **OK**.
Zobrazí sa hlásenie [Vymazať?].
5. Stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Tlač prenesených šablón](#)

Tlač údajov prenesenej databázy

Do tlačiarne štítkov môžete prenášať databázy skonvertované do súboru CSV, prispôsobiť si text a potom tlačiť aktualizované štítky.

- Skontrolujte, či databáza, ktorú prenášate do tlačiarne štítkov, nemá priradenú šablónu.
- Údaje databázy sa importujú do typu aplikácie štítkovania podľa počtu blokov a štítkov nastavených pre každý typ.
- Ak je vybraný rozsah databázy vyšší ako počet blokov a štítkov nastavených pre každý typ aplikácie štítkovania, údaje sa budú importovať až do dosiahnutia maximálneho počtu.

Tabuľka nižšie uvádza vytlačené výsledky pre každý typ aplikácie štítkovania, keď sa nainštalujú databázy ako sú tieto príklady.

Príklad č. 1

number	name	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

Príklad č. 2

number	name	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

1,2 rozsah vybraný v databáze

Typ aplikácie štítkovania	Spôsob importu údajov	Vytlačený výsledok < Príklad č. 1 >	Vytlačený výsledok < Príklad č. 2 >
Všeobecné	Pre každý štítok samostatne	AA AB AC AD	AA a AB b
Panelový štítok	Pre každý štítok samostatne	(Keď sú nastavené 2 bloky na štítok) AA AB AC AD	(Keď sú nastavené 2 bloky na štítok) AA a AB b
Obal kábla	Pre každý štítok samostatne	   	   
Značka kábla	Pre každý štítok samostatne	AA AA AB AB	AA AA a a
	Pre každý blok samostatne	AA AB AC AD	AA a AB b
Zásuvný panel	Pre každý blok samostatne	AA AB AC AD AE AF	AA a AB b AC c
Svorkovnica	Pre každý blok samostatne	AA AB AC AD AE AF AG	AA a AB b AC c AD d

>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Stlačte tlačidlo pre typ aplikácie štítkovania, ktorý chcete tlačiť.

2. Stlačte  a potom stlačte .

3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte databázu, ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.

Na displeji LCD sa zobrazí vybraná databáza.

4. Stlačením ◀, ▶, ▲ alebo ▼ vyberte prvý záznam v rozsahu, ktorý chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.

5. Stlačením ◀, ▶, ▲ alebo ▼ vyberte posledný záznam v rozsahu, ktorý chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.

Záznamy vo vybranom rozsahu sa na displeji LCD zvýraznia.

6. Stlačte .

PT-E510/PT-E560BT

1. Stlačte tlačidlo pre typ aplikácie štítkovania, ktorý chcete tlačiť.

2. Stlačte .

3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte databázu, ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.

Na displeji LCD sa zobrazí vybraná databáza.

4. Stlačením ◀, ▶, ▲ alebo ▼ vyberte prvý záznam v rozsahu, ktorý chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.

5. Stlačením ◀, ▶, ▲ alebo ▼ vyberte posledný záznam v rozsahu, ktorý chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.

Záznamy vo vybranom rozsahu sa na displeji LCD zvýraznia.

6. Stlačte .

✓ Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov](#)
 - [Úprava prenesenej databázy](#)
 - [Vymazanie prenesenej databázy](#)

Súvisiace témy:

- [Vytváranie štítkov pomocou typu aplikácie štítkovania](#)
- [Prenos šablón do tlačiarne pomocou počítača \(Windows\)](#)

Úprava prenesenej databázy

>> PT-E310BT

>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Stlačte  a potom stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte databázu, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte **OK**.
Na displeji LCD sa zobrazí vybraná databáza.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte bunku, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte a podržte **OK**.
4. Upravte bunku a potom stlačte **OK**. Ak chcete zrušiť upravovanie, stlačte **Esc** a potom stlačte **OK**.



- Môžete pridať alebo vymazať zlom riadka.
- Počet dostupných symbolov, ktoré môžete použiť, je neobmedzený.
- Každá bunka môže obsahovať maximálne päť riadkov.

5. Stlačte **Esc**.
Vaše zmeny vykonané v databáze sa uložia.

PT-E510/PT-E560BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte databázu, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte **OK**.
Na displeji LCD sa zobrazí vybraná databáza.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte bunku, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte a podržte **OK**.
4. Upravte bunku a potom stlačte **OK**. Ak chcete zrušiť upravovanie, stlačte **Esc** a potom stlačte **OK**.



- Môžete pridať alebo vymazať zlom riadka.
- Počet dostupných symbolov, ktoré môžete použiť, je neobmedzený.
- Každá bunka môže obsahovať maximálne sedem riadkov.

5. Stlačte **Esc**.
Vaše zmeny vykonané v databáze sa uložia.



Súvisiace informácie

- [Tlač údajov prenesenej databázy](#)
 - [Vyhľadávanie konkrétnych údajov v databáze](#)

Vyhľadávanie konkrétnych údajov v databáze

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Stlačte  a potom stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte databázu, ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.
Na displeji LCD sa zobrazí vybraná databáza.
3. Napíšte údaj alebo názov, ktorý chcete nájsť.
Keď napíšete napríklad písmeno „B“, zobrazia sa všetky znakové reťazce obsahujúce písmeno „B“. Keď napíšete písmená „BR“, zobrazia sa všetky znakové reťazce obsahujúce písmená „BR“.
Napíšte toľko písmen alebo číslíc, koľko je potrebné.



- Ak reťazec obsahuje znak, ktorý ste napísali, kurzor na displeji LCD sa presunie na daný obsah a zvýrazní ho. Ak taký obsah neexistuje, kurzor zostane na súčasnej pozícii.
- Ak sa hľadaný znak nachádza vo viacerých poliach databázy, stlačte  a potom stlačením  sa presuniete na ďalšie pole obsahujúce tento znak. Znak sa v poli zvýrazní.
- Stlačením  vymažete prvý znak v údajoch vyhľadávania. Kurzor sa presunie na ďalšie pole obsahujúce zostávajúce vyhľadávané znaky.

PT-E510/PT-E560BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte databázu, ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte **OK**.
Na displeji LCD sa zobrazí vybraná databáza.
3. Napíšte údaj alebo názov, ktorý chcete nájsť.
Keď napíšete napríklad písmeno „B“, zobrazia sa všetky znakové reťazce obsahujúce písmeno „B“. Keď napíšete písmená „BR“, zobrazia sa všetky znakové reťazce obsahujúce písmená „BR“.
Napíšte toľko písmen alebo číslíc, koľko je potrebné.



- Ak reťazec obsahuje znak, ktorý ste napísali, kurzor na displeji LCD sa presunie na daný obsah a zvýrazní ho. Ak taký obsah neexistuje, kurzor zostane na súčasnej pozícii.
- Ak sa hľadaný znak nachádza vo viacerých poliach databázy, stlačením  sa presuniete na ďalšie pole obsahujúce tento znak. Znak sa v poli zvýrazní.
- Stlačením  vymažete prvý znak v údajoch vyhľadávania. Kurzor sa presunie na ďalšie pole obsahujúce zostávajúce vyhľadávané znaky.



Súvisiace informácie

- [Úprava prenesenej databázy](#)

Vymazanie prenesenej databázy

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Stlačte  a potom stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte databázu, ktorú chcete vymazať, a potom stlačte .
- Zobrazí sa hlásenie [Vymazať?].
3. Stlačte **OK**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Stlačte .
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte databázu, ktorú chcete vymazať, a potom stlačte .
- Zobrazí sa hlásenie [Vymazať?].
3. Stlačte **OK**.

✓ Súvisiace informácie

- [Tlač údajov prenesenej databázy](#)

Používanie pamäte súborov

- [Uloženie súboru štítka](#)
- [Tlač, otvorenie alebo odstránenie uloženého súboru štítka](#)

Uloženie súboru štítka

Môžete uložiť až 99 súborov štítkov a vyvolať ich na tlač neskôr. Uložené štítky môžete upravovať a prepisovať.

1. Zadáajte text a naformátujte štítok.
2. Stlačte  .
3. Pokiaľ sa zobrazí položka [Lokálne súbory], vyberte ju.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Ulož] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte súbor a potom stlačte **OK**.
6. Zadáajte názov súboru a potom stlačte **OK**.

POZNÁMKA

Ak chcete potvrdiť dostupný priestor v pamäti súborov, vykonajte tento postup:

- a. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
- b. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Využitie pamäte] a potom stlačte **OK**.
- c. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Lokálny obsah] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Používanie pamäte súborov](#)

Tlač, otvorenie alebo odstránenie uloženého súboru štítka

1. Stlačte .
2. Pokiaľ sa zobrazí položka [Lokálne súbory], vyberte ju.
3. Vykonaajte jednu z nasledujúcich činností:

Možnosť	Popis
Tlač	a. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Tlač a potom stlačte OK. b. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte súbor a potom stlačte OK. c. Ak sa zobrazí obrazovka výberu, vyberte Všetko alebo Rozsah a potom stlačte OK.
Otvor	a. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Otvor a potom stlačte OK. b. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte súbor a potom stlačte OK.
Vymaž	a. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte Vymaž a potom stlačte OK. b. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte súbor a potom stlačte OK. Zobrazí sa hlásenie Vymazať?. c. Stlačte OK.



Súvisiace informácie

- [Používanie pamäte súborov](#)

Vytváranie a tlač štítkov pomocou počítača

- [Tvorba a tlač štítkov pomocou aplikácie P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Tvorba a tlač štítkov pomocou softvéru P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Tlač štítkov pomocou ovládača tlačiarne \(Windows\)](#)

Tvorba a tlač štítkov pomocou aplikácie P-touch Editor (Windows)

Ak chcete používať tlačiareň štítkov s počítačom Windows, nainštalujte naň ovládač tlačiarne pre váš model a softvér P-touch Editor.


Najnovšie aktualizácie ovládačov a softvéru nájdete na stránke **Downloads (Na prevzatie)** vášho modelu na adrese support.brother.com/downloads.

1. Spustíte softvér P-touch Editor .

Kliknite na **Štart > Brother P-touch > P-touch Editor** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Editor**.

*V závislosti od operačného systému počítača sa priečinok Brother P-touch môže, ale nemusí vytvoriť.

2. Uistite sa, že na domovskej obrazovke je vybratý názov vášho modelu.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete vytvoriť novú predlohu, kliknite na kartu **New Label (Nový štítok)** a potom na tlačidlo **New Label (Nový štítok)** (1).
 - Ak chcete vytvoriť novú predlohu pomocou vopred nastavenej predlohy, kliknite na kartu **New Label (Nový štítok)** a potom na tlačidlo kategórie (2), vyberte šablónu a kliknite na **Create (Vytvoriť)** (3).
 - Ak chcete otvoriť existujúcu predlohu, kliknite na **Open (Otvoriť)** (4).

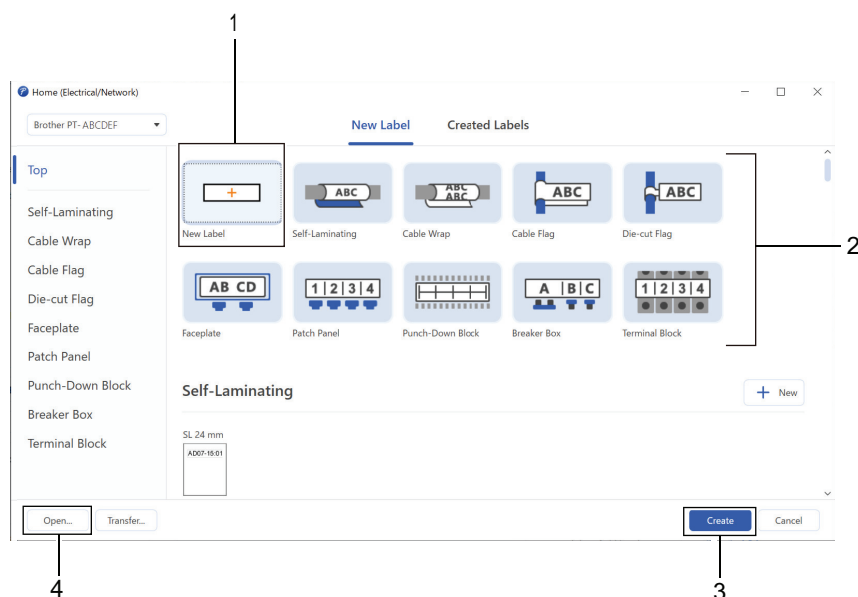

4. Kliknite na ikonu **Print (Tlač)**.
5. Vyberte žiadané nastavenia tlače a potom kliknite na **Print (Tlač)**.




Ak chcete zmeniť spôsob spúšťania P-touch Editoru, otvorte P-touch Editor a kliknite na **File (Súbor) > Options (Možnosti)**. Na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť **Mode (Režim)** a potom vyberte možnosť **Home/Office (Domov/kancelária)** alebo **Electrical/Network (Elektrické/sieť)**. Kliknutím na **OK** nastavenie použite.



Súvisiace informácie

- [Vytváranie a tlač štítkov pomocou počítača](#)
 - [Hlavné okno aplikácie P-touch Editor \(Windows\)](#)

Hlavné okno aplikácie P-touch Editor (Windows)

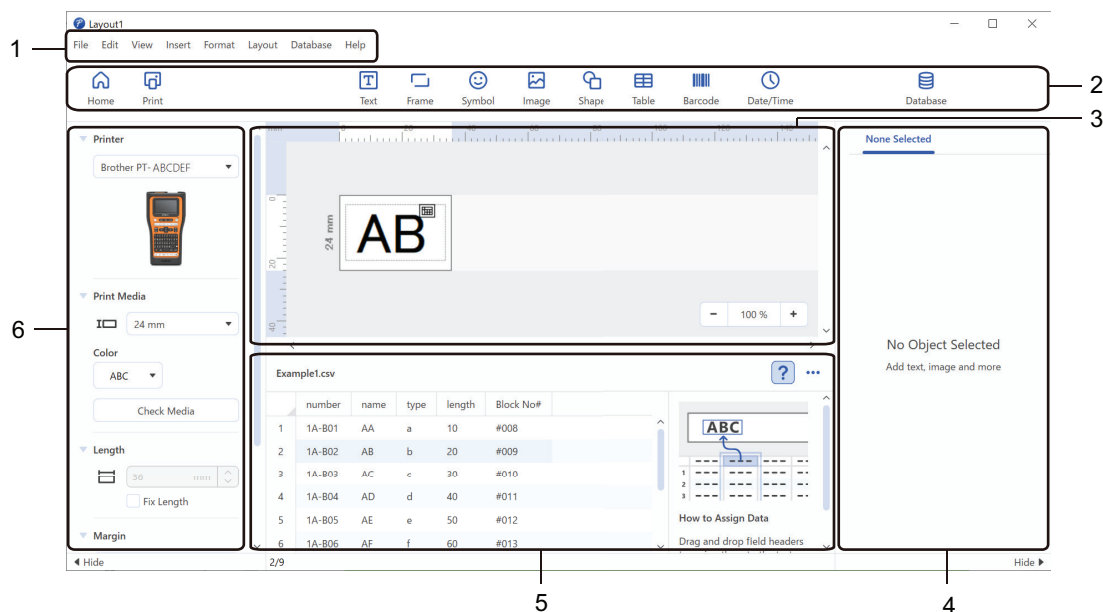

1. Lišta ponuky
2. Panel s nástrojmi
3. Okno rozloženia
4. Ovládací panel objektu
5. Oblasť pripojenia databázy
6. Ovládací panel štítku



Súvisiace informácie


- [Tvorba a tlač štítkov pomocou aplikácie P-touch Editor \(Windows\)](#)

Tvorba a tlač štítkov pomocou softvéru P-touch Editor (Mac)

Z obchodu App Store si do Macu prevezmite a nainštalujte aplikáciu P-touch Editor.

Ak chcete používať tlačiareň štítkov s počítačom Mac, nainštalujte si aplikáciu P-touch Editor.

1. Dvakrát kliknite na **Macintosh HD > Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother P-touch Editor**.
2. Keď sa spustí aplikácia P-touch Editor, kliknutím na **New (Nové)** si môžete vybrať šablónu, vytvoriť novú predlohu alebo otvoriť existujúcu.

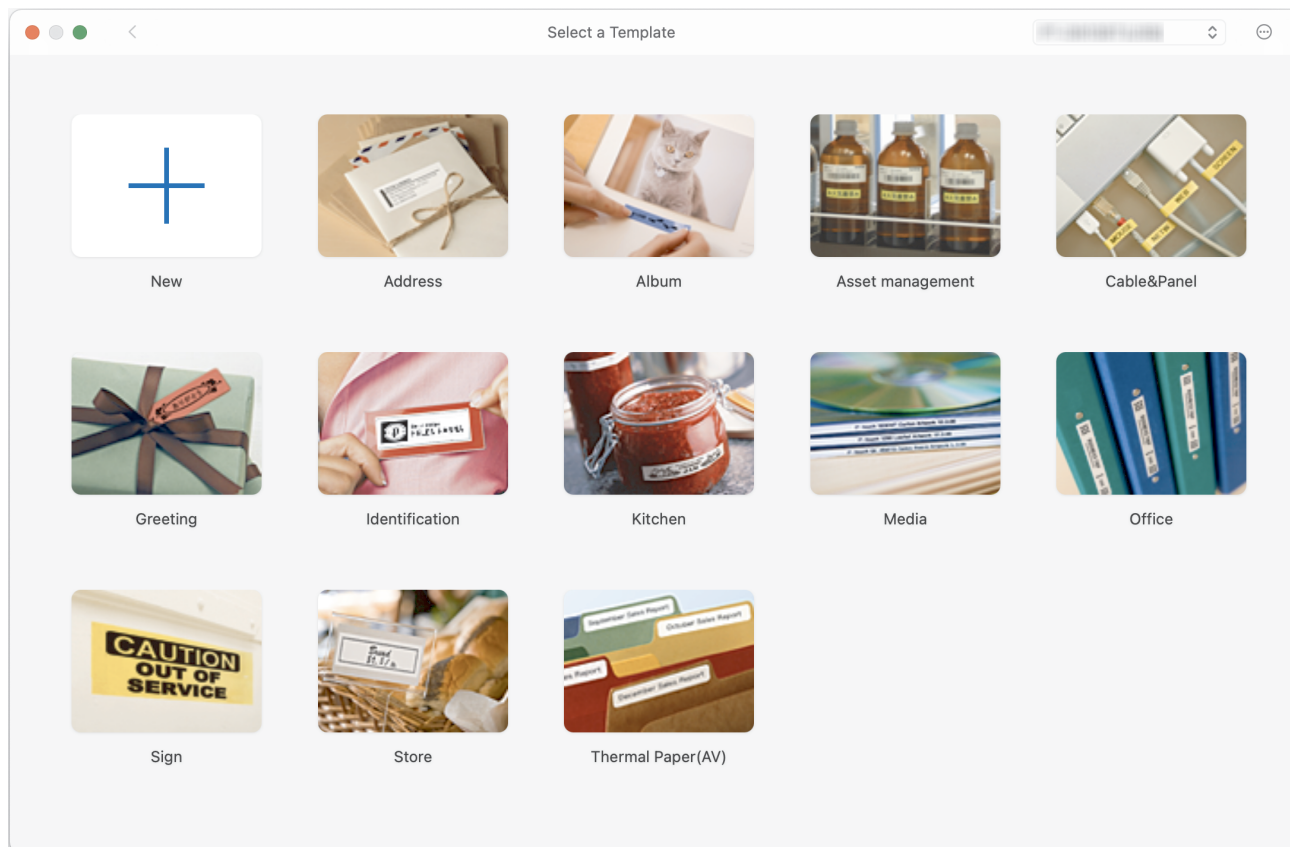


3. Kliknite na ikonu **Print (Tlač)**.
4. Vyberte žiadané nastavenia tlače a potom kliknite na **Print (Tlač)**.

✓ Súvisiace informácie

- [Vytváranie a tlač štítkov pomocou počítača](#)
 - [Hlavné okno aplikácie P-touch Editor \(Mac\)](#)

Hlavné okno aplikácie P-touch Editor (Mac)

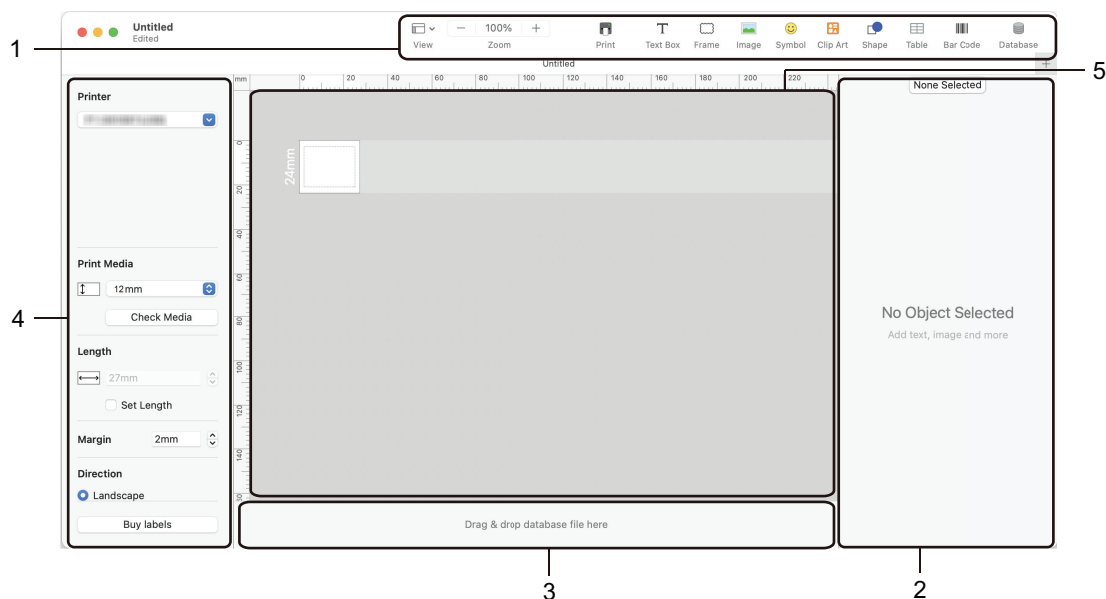

1. Panel s nástrojmi
2. Ovládací panel objektu
3. Oblasť pripojenia databázy
4. Ovládací panel štítku
5. Okno rozloženia



Súvisiace informácie

- [Tvorba a tlač štítkov pomocou softvéru P-touch Editor \(Mac\)](#)

Tlač štítkov pomocou ovládača tlačiarne (Windows)

Skontrolujte, či ste nainštalovali ovládač tlačiarne.

Najnovšie aktualizácie ovládačov a softvéru nájdete na stránke **Downloads (Na prevzatie)** vášho modelu na adrese support.brother.com/downloads.

1. Pripojte tlačiareň štítkov k počítaču.
2. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
3. Vo svojej aplikácii zvolte príkaz na tlač.
4. Zvoľte svoju tlačiareň štítkov a potom kliknite na tlačidlo jej vlastností alebo preferencií.
Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.
5. V prípade potreby zmeňte nastavenia ovládača tlačiarne.
6. Kliknite na **OK**.
7. Dokončíte operáciu tlače.



Súvisiace informácie

- [Vytváranie a tlač štítkov pomocou počítača](#)

Súvisiace témy:

- [Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču pomocou kábla USB Type-C](#)
- [Povolenie alebo zakázanie Bluetooth](#)
- [Inštalácia ovládača a softvéru tlačiarne do počítača \(Windows\)](#)

Prenos šablón do tlačiarne pomocou počítača (Windows)

- [Poznámky k používaniu funkcií prenosu \(Windows\)](#)
- [Prenos šablóny alebo iných údajov z počítača do tlačiarne \(Windows\)](#)
- [Zálohovanie šablón a iných údajov uložených v tlačiarňi na počítači \(Windows\)](#)
- [Vymazanie údajov tlačiarne z počítača \(Windows\)](#)
- [Vytváranie prenosových súborov alebo súborov prenosových balíkov \(Windows\)](#)

Poznámky k používaniu funkcií prenosu (Windows)

Niektoré funkcie aplikácie P-touch Editor nie sú v tlačiarňi dostupné, preto pri používaní aplikácie P-touch Editor a vytváraní šablón majte na pamäti nasledujúce.

Pred prenesením vytvorených šablón do tlačiarne si môžete zobrazíť ich náhľad.

Vytváranie šablón

- Časť textu v šablónach prenesených do tlačiarne sa vytlačí pomocou podobných písem a veľkostí znakov uložených v tlačiarňi. V dôsledku toho sa môže vytlačený štítok líšiť od obrázka šablóny vytvorenej v aplikácii P-touch Editor.
- V závislosti od nastavenia objektu textu sa môže veľkosť znakov automaticky zmenšiť alebo časť textu sa nemusí vytlačiť. V takom prípade zmeňte nastavenia objektu textu.
- Napriek tomu, že v aplikácii P-touch Editor je možné použiť štýly znakov aj na individuálne znaky, v tlačiarňi je možné používať štýly len na bloky textu. Niektoré štýly znakov navyše nie sú v tlačiarňi dostupné.
- Pozadia nastavené v aplikácii P-touch Editor nie sú kompatibilné s tlačiarňou.
- Predlohu aplikácie P-touch Editor, ktorá využíva funkciu rozdelenia tlače (zväčšenie štítka a jeho tlač na dva alebo viac štítkov), nie je možné prenášať.
- Vytlačí sa len časť štítka na potlačiteľnej oblasti.

Prenos šablón

- Vytlačený štítok sa môže líšiť od obrázka v oblasti náhľadu softvéru P-touch Editor.
- Ak do tlačiarne prenesiete dvojrozmerný čiarový kód, ktorý tlačiareň nepodporuje, čiarový kód sa prevedie na obrázok. Obrázok skonvertovaného čiarového kódu sa nedá upravovať. Táto tlačiareň podporuje len QR kódy alebo Matricu údajov.
- QR kód alebo Matrica údajov musia byť vytvorené pomocou štandardných alfanumerických znakov a čísel. Ak čiarový kód po prenose obsahuje špeciálne znaky, tlačiareň nedokáže správne vyrobiť čiarový kód.
- Všetky prenesené objekty, ktoré sa nedajú upravovať v tlačiarňi, sa skonvertujú na obrázky.
- Zoskupené objekty sa skonvertujú do jedného súboru bitmap.
- Ak sa objekty prekrývajú, vytlačí sa len spodný objekt.

Prenos dát iných ako šablóny

Ak sa počet alebo poradie polí v databáze zmení a jej aktualizácia sa vykoná tak, že sa prenesie len databáza (súbor CSV), databáza sa nemusí správne prepojiť so šablónou. Prvý riadok údajov v prenesenom súbore musí tlačiareň rozpoznať ako „názvy polí“.

Spoločné prenášanie šablóny a databázy

Najnovší P-touch Editor podporuje súbory LBXS, pomocou ktorých je možné prenášať šablónu a databázu ako jeden súbor.



Súvisiace informácie

- [Prenos šablón do tlačiarne pomocou počítača \(Windows\)](#)

Prenos šablóny alebo iných údajov z počítača do tlačiarne (Windows)


1. Prepojte tlačiareň a počítač pomocou kábla USB a potom zapnite tlačiareň.
2. Spustíte softvér P-touch Editor .

Kliknite na **Štart > Brother P-touch > P-touch Editor** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Editor**.

*V závislosti od operačného systému počítača sa priečinok Brother P-touch môže, ale nemusí vytvoriť.

3. Uistite sa, že na domovskej obrazovke je vybratý názov vášho modelu.
4. Otvorte žiadanú šablónu alebo vytvorte novú predlohu.
5. Kliknite na **File (Súbor) > Transfer Template (Preniesť šablónu)**.

Zobrazí sa okno Prenos. V okne bude uvedená daná šablóna.

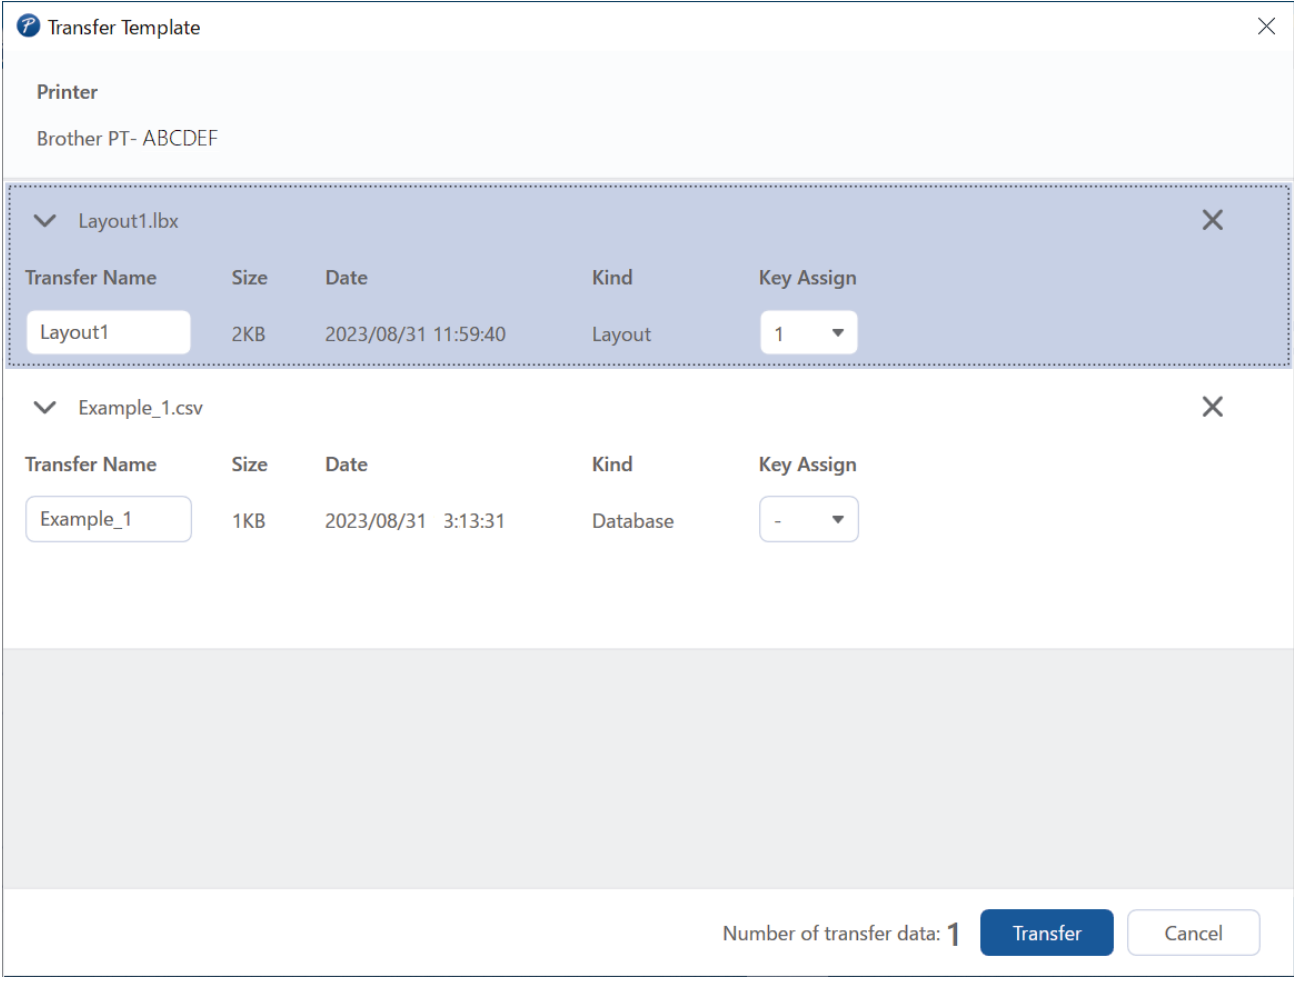

Transfer Name	Size	Date	Kind	Key Assign
Layout1	2KB	2023/08/31 11:59:40	Layout	1
Example_1	1KB	2023/08/31 3:13:31	Database	-

6. Ak chcete zmeniť číslo **Key Assign (Priradenie kľúča)** (umiestnenie pamäte v tlačiarňi) priradené danej položke, kliknite na žiadanú položku a vyberte číslo.

POZNÁMKA

- Databáza nemá pridelené číslo Priradenie kľúča.
- Tlačiareň prepíše prípadnú predtým uloženú šablónu, ktorá má rovnaké číslo kľúča, ako nová šablóna, ktorá sa do nej práve prenáša.

7. Ak chcete zmeniť názov prenosu šablóny alebo iné údaje, kliknite na žiadanú položku a zadajte nový názov. Počet znakov sa bude líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.

8. Uistite sa, že šablóna alebo ďalšie údaje na prenos sú v zozname súborov vybraté, a potom kliknite na **Transfer (Preniesť)**.

9. Kliknite na **OK**.

Vybrané položky sa prenesú do tlačiarne.



Naraz môžete prenášať niekoľko šablón alebo iných údajov. Viacej informácií ►► *Súvisiace informácie*



Súvisiace informácie

- [Prenos šablón do tlačiarne pomocou počítača \(Windows\)](#)
 - [Prenos viacerých položiek z počítača do tlačiarne \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:

- [Tlač prenesených šablón](#)
 - [Tlač prenesených šablón z databázy](#)
 - [Tlač údajov prenesenej databázy](#)
 - [Zadanie do štítku obrázku znaku definovaného používateľom](#)
-

Prenos viacerých položiek z počítača do tlačiarne (Windows)

Pri prenose viacerých položiek pomocou softvéru P-touch Editor postupujte podľa týchto pokynov.

Typ údajov	Maximálny počet prenášateľných položiek	Podrobnosti
Šablóna	99	- Každá šablóna môže obsahovať maximálne 50 objektov. - Maximálny počet riadkov, ktoré môže obsahovať každý objekt, závisí od modelu vašej tlačiarne.
Databáza	99	- Prenášať sa dajú len súbory CSV. - Každý súbor CSV môže obsahovať maximálne 255 polí a 65 000 záznamov.
Obrázok (znak definovaný používateľom)	99	- Prenášať sa dajú len súbory BMP. - Odporúčame používať len monochromatické súbory BMP. - Limit veľkosti je 2048 x 2048 pixelov. - Široké obrázky môžu byť automaticky orezané.

1. Prepojte tlačiareň a počítač pomocou kábla USB a potom zapnite tlačiareň.
2. Spustíte softvér P-touch Editor .
Kliknite na **Štart > Brother P-touch > P-touch Editor** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Editor**.
*V závislosti od operačného systému počítača sa priečinok Brother P-touch môže, ale nemusí vytvoriť.
3. Uistite sa, že na domovskej obrazovke je vybratý názov vášho modelu a potom kliknite na **Transfer (Preniesť)**.
4. V okne **Transfer (Preniesť)** kliknite na **Browse... (Prechádzať...)** a vyberte položky, ktoré chcete prenášať.
Vybrané položky sa zobrazia v zozname súborov.
5. Uistite sa, že položky na prenos sú v zozname súborov vybraté, a potom kliknite na **Transfer (Preniesť)**.
6. Kliknite na **OK**.
Vybrané položky sa prenású do tlačiarne.

✓ Súvisiace informácie

- [Prenos šablóny alebo iných údajov z počítača do tlačiarne \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:

- [Tlač prenesených šablón](#)
- [Tlač prenesených šablón z databázy](#)
- [Tlač údajov prenesenej databázy](#)
- [Zadanie do štítku obrázku znaku definovaného používateľom](#)

Zálohovanie šablón a iných údajov uložených v tlačiarňi na počítači (Windows)

Pomocou P-touch Transfer Manageru môžete v počítači zálohovať šablóny alebo iné údaje uložené v tlačiarňi. P-touch Transfer Manager je nainštalovaný so softvérom P-touch Editor 5.4, čo môže byť skoršia verzia P-touch Editoru, než ktorú momentálne používate. Ak chcete prevziať P-touch Editor 5.4, vyberte príslušnú tému v časti **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)** na stránke support.brother.com.



- Zálohované šablóny a iné údaje nie je možné upravovať v počítači.
- V závislosti od modelu tlačiarne sa zálohované šablóny a údaje nemusia dať prenášať medzi rôznymi modelmi.

1. Spustíte softvér P-touch Editor 5.4.

Kliknite na **Štart > Brother P-touch > P-touch Editor** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Editor**.

*V závislosti od operačného systému počítača sa priečinok Brother P-touch môže, ale nemusí vytvoriť.


2. Otvorte okno P-touch Transfer Manageru.

Kliknite na **File (Súbor) > Transfer Template (Preniesť šablónu) > Transfer (Preniesť)**.

3. Prepojte počítač s tlačiarňou štítkov a tlačiareň štítkov zapnite.

V okne P-touch Transfer Manageru sa v zobrazení priečinka zobrazí vedľa ikony tlačiarne názov modelu tlačiarne.

4. Vyberte tlačiareň, z ktorej sa má zálohovať, a potom kliknite na **Backup (Zálohovať)**.

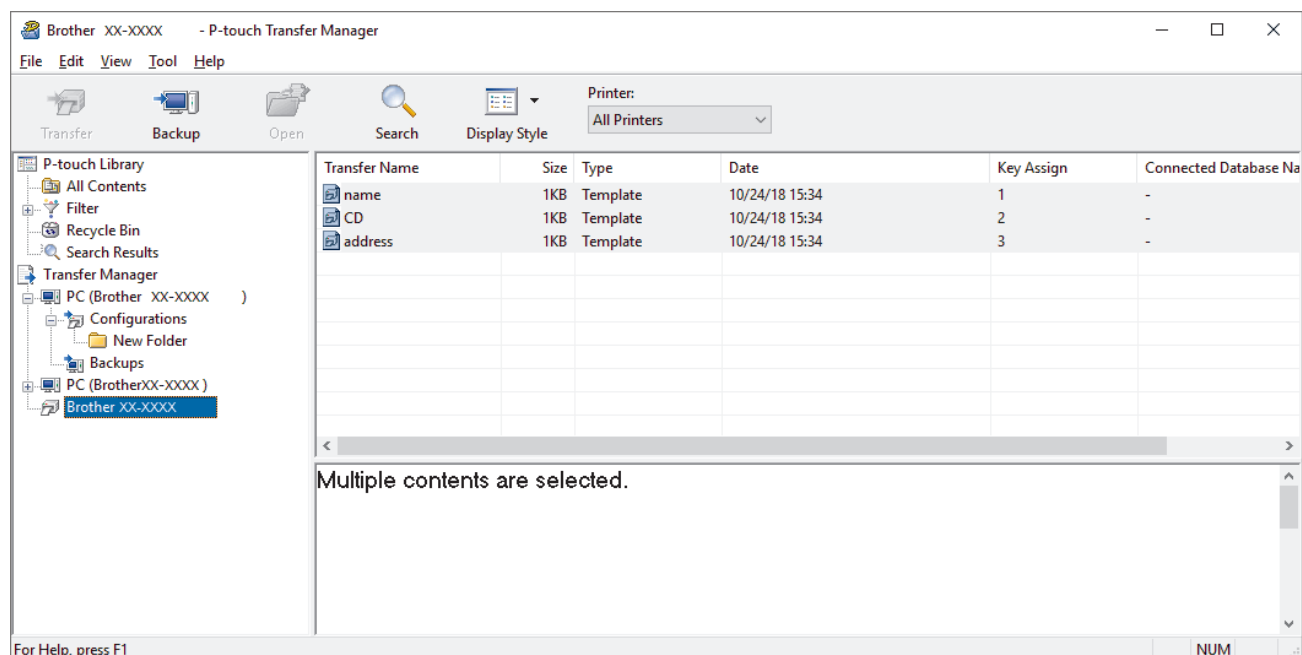

Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie.

5. Kliknite na **OK**.

V zobrazení priečinkov sa v položke tlačiarne vytvorí nový priečinok. Názov priečinka sa vytvorí podľa dátumu a času zálohy. Všetky šablóny a iné údaje tlačiarne sa preniesú do nového priečinka a uložia sa v počítači.



Súvisiace informácie

- [Prenos šablón do tlačiarne pomocou počítača \(Windows\)](#)

Vymazanie údajov tlačiarne z počítača (Windows)

Pomocou softvéru P-touch Transfer Manager môžete zo svojho počítača vymazať údaje tlačiarne. P-touch Transfer Manager je nainštalovaný so softvérom P-touch Editor 5.4, čo môže byť skoršia verzia P-touch Editoru, než ktorú momentálne používate. Ak chcete prevziať P-touch Editor 5.4, vyberte príslušnú tému v časti **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)** na stránke support.brother.com.

1. Spustíte softvér P-touch Editor 5.4.

Kliknite na **Štart > Brother P-touch > P-touch Editor** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Editor**.

*V závislosti od operačného systému počítača sa priečinok Brother P-touch môže, ale nemusí vytvoriť.


2. Otvorte okno P-touch Transfer Manageru.

Kliknite na **File (Súbor) > Transfer Template (Preniesť šablónu) > Transfer (Preniesť)**.


3. Prepojte počítač s tlačiarňou štítkov a tlačiareň štítkov zapnite.

V okne P-touch Transfer Manageru sa v zobrazení priečinka zobrazí vedľa ikony tlačiarne názov modelu tlačiarne.

4. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a potom vyberte ponuku **Delete All (Odstrániť všetko)**.

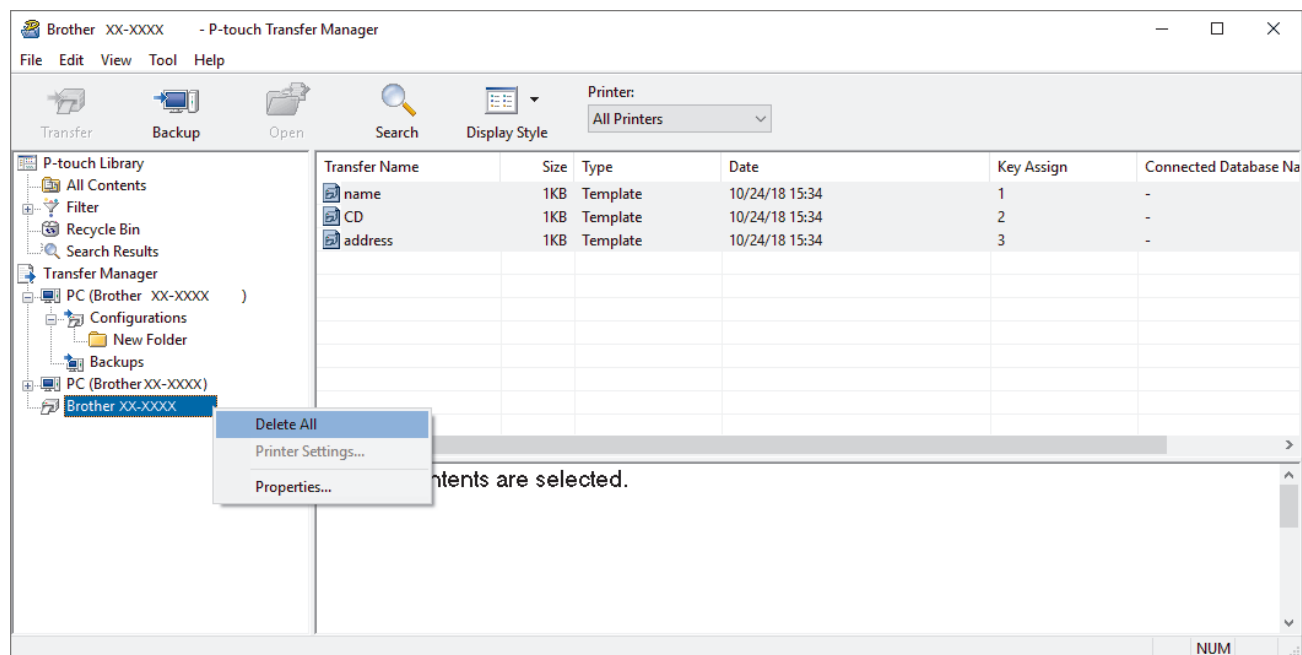

Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie.

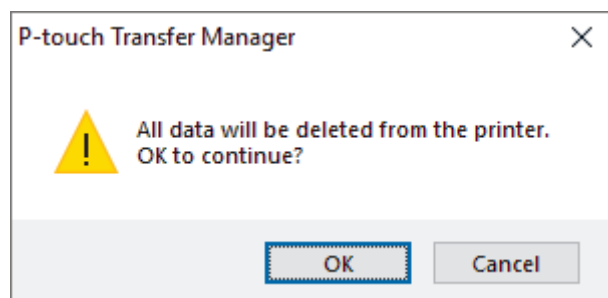

5. Kliknite na **OK**.

Vymažú sa všetky šablóny a ďalšie údaje uložené v tlačiarňi.




Súvisiace informácie

- [Prenos šablón do tlačiarne pomocou počítača \(Windows\)](#)

Vytváranie prenosových súborov alebo súborov prenosových balíkov (Windows)

Pomocou priložených šablón vytvárajte prenosové súbory (BLF) alebo súbory prenosových balíkov (PDZ), takže tieto šablóny bude možné používať aj na iných vzdialených tlačiarnach.

Pomocou softvéru P-touch Transfer Manager môžete vytvárať prenosové súbory alebo súbory prenosových balíkov. P-touch Transfer Manager je nainštalovaný so softvérom P-touch Editor 5.4, čo môže byť skoršia verzia P-touch Editoru, než ktorú momentálne používate. Ak chcete prevziať P-touch Editor 5.4, vyberte príslušnú tému v časti **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)** na stránke support.brother.com.

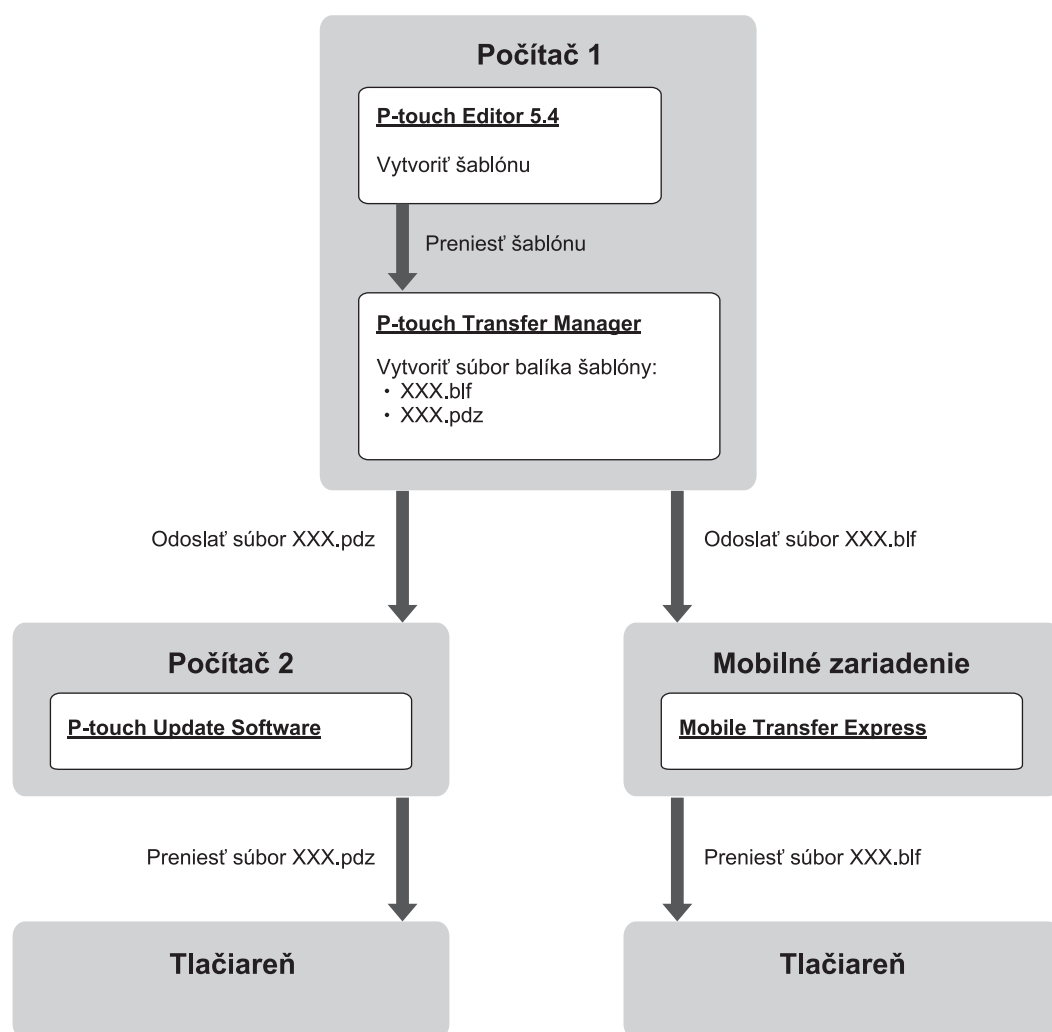

Spôsob prenosu šablón		Formát súboru
Z počítača	P-touch Update Software	PDZ
Z mobilného zariadenia	Mobile Transfer Express	BLF

- Spustíte softvér P-touch Editor 5.4.
Kliknite na **Štart > Brother P-touch > P-touch Editor** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Editor**.
*V závislosti od operačného systému počítača sa priečinok Brother P-touch môže, ale nemusí vytvoriť.
- Vytvorte šablónu pomocou softvéru P-touch Editor 5.4.

3. Otvorte okno P-touch Transfer Manager zo softvéru P-touch Editor 5.4.
Kliknite na **File (Súbor) > Transfer Template (Preniesť šablónu) > Transfer (Preniesť)**.
Zobrazí sa okno P-touch Transfer Manager. Šablóna sa preniesie do priečinka **Configurations (Konfigurácie)**.
4. Bez toho, aby bola tlačiareň štítkov pripojená k počítaču, vyberte v okne nástroja P-touch Transfer Manager priečinok **Configurations (Konfigurácie)** a potom vyberte šablónu, ktorú chcete uložiť.



Súčasne je možné vybrať viacero šablón.

5. Kliknite na **File (Súbor) > Save Transfer File (Uložiť súbor prenosu)**.

POZNÁMKA

Tlačidlo **Save Transfer File (Uložiť súbor prenosu)** sa zobrazí v prípade, že je tlačiareň štítkov odpojená od počítača alebo je v režime offline.



- Ak kliknete na **Save Transfer File (Uložiť súbor prenosu)** po výbere priečinka **Configurations (Konfigurácie)**, všetky šablóny v priečinku sa uložia ako prenosový súbor (BLF) alebo súbor prenosového balíka (PDZ).
 - Do jedného prenosového súboru (BLF) alebo súboru prenosového balíka (PDZ) je možné skombinovať viacero šablón.
6. V poli **Uložiť vo formáte** vyberte požadovaný prenosový súbor, napíšte jeho názov a uložte šablónu.
 7. Keď na prenos súboru prenosového balíka (PDZ) do tlačiarne štítkov používate počítač, použite P-touch Update Software.
 - a. Kliknite na **Štart > Brother P-touch > P-touch Update Software** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Update Software**.
 - b. Kliknite na **Aktualizácia firmvéru**.
 - c. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Tlačiareň**, vyberte svoju tlačiareň a potom kliknite na **OK**.
 - d. Kliknite na **Súbor > Otvoriť** a zadajte súbor, ktorý chcete preniesť.
 - e. Vyberte uvedený súbor zo zoznamu súborov a kliknite na tlačidlo **Prenos**.
 8. Keď na prenos prenosového súboru (BLF) používate mobilné zariadenie ►► *Súvisiace témy: Prenos šablón vytvorených v počítači do tlačiarne použitím mobilného zariadenia.*



Súvisiace informácie

- [Prenos šablón do tlačiarne pomocou počítača \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prenos šablón vytvorených v počítači do tlačiarne použitím mobilného zariadenia](#)

Tlač štítkov pomocou mobilných zariadení

Súvisiace modely: PT-E310BT/PT-E560BT

- [Inštalácia mobilných aplikácií.](#)
- [Vytváranie a tlač štítkov pomocou mobilného zariadenia](#)
- [Prenos šablón vytvorených v počítači do tlačiarne použitím mobilného zariadenia](#)

Inštalácia mobilných aplikácií.

Súvisiace modely: PT-E310BT/PT-E560BT

Pomocou aplikácií Brother môžete tlačiť priamo z iPhoneu, iPadu, iPodu touch a z mobilných zariadení Android™. Zároveň môžete prenášať údaje vrátane šablón, symbolov a databáz vytvorených pomocou počítača do tlačiarne cez sieť Bluetooth.

Aplikácia	Funkcie
Brother Pro Label Tool	Vytváranie štítkov pre telekomunikáciu, dátovú komunikáciu alebo identifikáciu na vyžiadanie.
Mobile Transfer Express	Prenos kompatibilných šablón štítkov, databáz a obrázkov do tlačiarne pomocou nástroja P-touch Transfer Manager (Windows).

Pre viacej informácií ohľadom dostupných mobilných aplikácií pre vaše zariadenie, navštívte <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov pomocou mobilných zariadení](#)

Vytváranie a tlač štítkov pomocou mobilného zariadenia

Súvisiace modely: PT-E310BT/PT-E560BT

1. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu na tlač štítkov.
2. Vyberte šablónu alebo návrh štítku.



Môžete tiež vybrať štítok alebo obrázok, ktoré ste navrhli predtým, a vytlačiť ich.

3. Na vytlačenie štítku vyberte v aplikácii na tlač štítkov ponuku tlače.



Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov pomocou mobilných zariadení](#)

Prenos šablón vytvorených v počítači do tlačiarne použitím mobilného zariadenia

Súvisiace modely: PT-E310BT/PT-E560BT

Na uloženie údajov šablóny vo formáte BLF alebo PDZ vytvorenej pomocou softvéru P-touch Editor 5.4 môžete použiť P-touch Transfer Manager. Pomocou softvéru Mobile Transfer Express môžete odoslať uložený súbor z mobilného zariadenia do tlačiarne a vytlačiť ho.

- P-touch Transfer Manager je nainštalovaný so softvérom P-touch Editor 5.4, čo môže byť skoršia verzia P-touch Editoru, než ktorú momentálne používate. Ak chcete prevziať P-touch Editor 5.4, vyberte príslušnú tému v časti **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)** na stránke support.brother.com.
- Uistite sa, že máte na mobilnom zariadení nainštalovaný Mobile Transfer Express.

1. Preneste údaje šablóny do tlačiarne pomocou softvéru P-touch Transfer Manager.



Viacej informácií ►► *Súvisiace témy: Vytváranie prenosových súborov alebo súborov prenosových balíkov (Windows)*

2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Uložte súbor do služby cloudového úložiska a potom ho zdieľajte pomocou aplikácie Mobile Transfer Express na mobilnom zariadení.
 - Odošlite súbor ako e-mailovú prílohu z počítača do mobilného zariadenia a potom súbor uložte do mobilného zariadenia.
3. Pripojte tlačiareň k mobilnému zariadeniu a spustite aplikáciu Mobile Transfer Express.
Zobrazia sa údaje šablóny.
4. Vyberte šablónu, ktorú chcete vytlačiť, a potom ťuknutím na **Transfer (Prenos)** šablónu preneste do tlačiarne.



Súvisiace informácie

- [Tlač štítkov pomocou mobilných zariadení](#)

Súvisiace témy:

- [Vytváranie prenosových súborov alebo súborov prenosových balíkov \(Windows\)](#)

Aktualizácia

- [Aktualizácia programu P-touch Editor](#)
- [Aktualizácia firmvéru](#)

Aktualizácia programu P-touch Editor

Pred aktualizáciou softvéru P-touch Editor nainštalujte ovládač tlačiarne.

>> [Windows](#)

>> [Mac](#)

Windows

1. Spustíte softvér P-touch Editor .

Kliknite na **Štart > Brother P-touch > P-touch Editor** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Editor**.

*V závislosti od operačného systému počítača sa priečinok Brother P-touch môže, ale nemusí vytvoriť.

2. Kliknite na kartu **New Label (Nový štítok)** a potom kliknutím na tlačidlo **New Label (Nový štítok)** otvorte hlavné okno.
3. Kliknite na **Help (Pomocník) > Check for Updates (Kontrola aktualizácií)**.
4. Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa potvrdzovacia správa. Kliknite na **Download (Prevziať)**.

Mac

Ak chcete aktualizovať P-touch Editor pre Mac, navštívte obchod App Store a skontrolujte, či je dostupná aktualizácia.



Súvisiace informácie

- [Aktualizácia](#)

Aktualizácia firmvéru

- Počas prenosu dát a aktualizácie firmvéru nevypínajte napájanie a neodpájajte kábel.
- Ak je spustená nejaká iná aplikácia, vypnite ju.

>> [Windows](#)

>> [Mac](#)

Windows

Pred aktualizáciou firmvéru je najprv potrebné nainštalovať ovládač tlačiarne.

1. Zapnite tlačiareň štítkov a pripojte kábel USB.
2. Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
3. Spustíte aplikáciu P-touch Update Software.
Kliknite na **Štart > Brother P-touch > P-touch Update Software** alebo na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu **P-touch Update Software**.
4. Kliknite na ikonu **Aktualizácia firmvéru**.
5. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Tlačiareň**, vyberte svoju tlačiareň a potom kliknite na **OK**.
6. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte **Jazyk**.
7. Vyberte políčko vedľa firmvéru, ktorý chcete aktualizovať, a kliknite na tlačidlo **Prenos**.
8. Kliknite na **Štart**.

Spustí sa aktualizácia firmvéru.

POZNÁMKA

Po aktualizácii firmvéru môže byť potrebné opätovne nadviazať spojenie Bluetooth. Vymažte informácie o pripojení Bluetooth a opäť zariadenia spárujte.

Mac

Na aktualizáciu firmvéru prevezmite a nainštalujte nástroj Transfer Express z App Storu.

1. Zapnite tlačiareň štítkov a pripojte kábel USB.
2. Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
3. Dvakrát kliknite na **Macintosh HD > Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu **Transfer Express**.
4. Kliknite na kontextovú ponuku **Choose a printer (Vyberte tlačiareň)** a zo zoznamu tlačiarň vyberte svoju.
5. Kliknite na tlačidlo **Download and Update (Prevziať a aktualizovať)**.

Spustí sa aktualizácia firmvéru.

POZNÁMKA

Po aktualizácii firmvéru môže byť potrebné opätovne nadviazať spojenie Bluetooth. Vymažte informácie o pripojení Bluetooth a opäť zariadenia spárujte.



Súvisiace informácie

- [Aktualizácia](#)

Bežná údržba

- [Údržba](#)

Údržba

Pred čistením tlačiarne štítkov vždy vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér.

- >> Čistenie jednotky
- >> Čistenie tlačovej hlavy
- >> Čistenie orezávača pásky

Čistenie jednotky


1. Prach alebo škvŕny na tlačiarňi štítkov utrite suchou mäkkou handričkou.
2. V prípade škvŕn, ktoré sa nedajú ľahko odstrániť, použite jemne navlhčenú handričku.



Nepoužívajte riedidlá, benzén, alkohol ani iné organické rozpúšťadlá. Môžu zdeformovať alebo poškodiť kryt tlačiarne štítkov.

Čistenie tlačovej hlavy

Pruhy alebo nízka kvalita znakov na vytlačených štítkoch zvyčajne znamenajú, že je znečistená tlačová hlava. Tlačovú hlavu očistíte vatovým tampónom alebo voliteľnou čistiacou kazetou pre tlačovú hlavu (TZe-CL4).

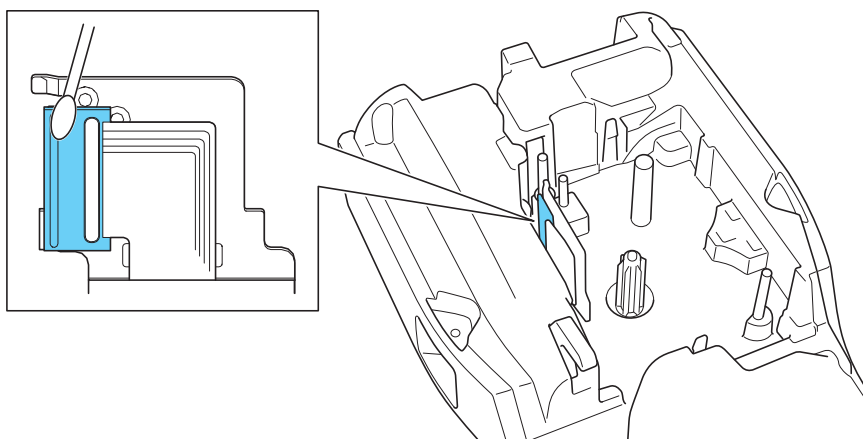


- Nedotýkajte sa tlačovej hlavy holými rukami.
- Prečítajte si a postupujte podľa pokynov poskytnutých s čistiacou kazetou pre tlačovú hlavu.

Čistenie orezávača pásky

Pri opakovanom používaní sa môže na noži orezávača začať hromadiť lepidlo z pásky, čím sa nôž otupuje a napokon môže spôsobiť zablokovanie pásky v orezávači.

Približne raz za rok vytrite nôž orezávača vatovým tampónom namočeným v izopropylalkohole (dezinfekčný roztok).

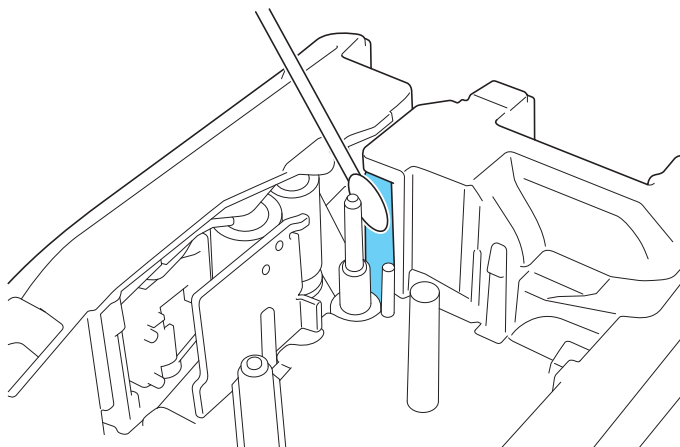

- Noža orezávača sa nedotýkajte holými rukami.
- Izopropylalkohol používajte v súlade s pokynmi výrobcu.



Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)

Riešenie problémov


- [Ak máte s tlačiarňou štítkov problémy](#)
- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
- [Úprava dĺžky štítku](#)
- [Kontrola informácií o verzii](#)
- [Resetovanie tlačiarne štítkov](#)

Ak máte s tlačiarňou štítkov problémy

V tejto kapitole sú uvedené informácie o tom, ako vyriešiť typické problémy, na ktoré môžete naraziť pri používaní tlačiarne štítkov.

Ak sa naďalej stretnete s problémami >> *Súvisiace informácie* Ak sa vám nepodariť daný problém odstrániť ani po prečítaní príslušnej témy, navštívte webovú stránku Brother support na adrese support.brother.com/faqs.

Problém	Riešenie
Tlačiareň štítkov netlačí.	- Skontrolujte, či je kazeta s páskou správne vložená. - V prípade, že je kazeta s páskou prázdna, vymeňte ju. Ak chcete objednať spotrebný materiál a príslušenstvo, navštívte stránku go.brother/original. - Skontrolujte, či je zadný kryt správne zavretý. - Skontrolujte, či je tlačiareň štítkov zapnutá. (Len pre podporované modely) Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth v počítači alebo mobilnom zariadení zapnutá. (Len pre podporované modely) Skontrolujte, či je tlačiareň štítkov pripojená k počítaču alebo mobilnému zariadeniu cez Bluetooth. (Len pre podporované modely) Skontrolujte, či je v mobilnej aplikácii Brother vybratá vaša tlačiareň štítkov. (Len pre podporované modely) Skontrolujte, či tlačiareň štítkov nie je spárovaná cez Bluetooth s iným zariadením. (Len pre podporované modely) Uistite sa, či sú tlačiareň štítkov a mobilné zariadenie alebo počítač dosť blízko seba na to, aby mohli bezdrôtovo komunikovať. (Len pre podporované modely) Skontrolujte, či Bluetooth nie je nastavené na automatické znovupripojenie s iným počítačom alebo mobilným zariadením. - Uistite sa, či sa v blízkosti nenachádzajú žiadne zariadenia emitujúce rádiové vlny (napríklad mikrovlnná rúra). - Skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač tlačiarne na tlač z počítača. - Pri tlači z počítača pripojte tlačiareň štítkov k počítaču pomocou kábla USB (dodaného). - Ak je tlačová hlava znečistená, vyčistite ju vatovým tampónom alebo voliteľnou čistiacou kazetou pre tlačovú hlavu (TZe-CL4).
- Páska sa nepodáva správne. - Páska sa zasekáva vnútri tlačiarne štítkov.	- Ak sa páska ohla, odstrihnite ohnutú časť. - Ak sa páska zasekla, vyberte kazetu s páskou, odstráňte zaseknutú pásku a jej poškodenú časť odrežte. Orezávač pásky očistite, aby ste predchádzali zasekávaniu pásky. >> <i>Súvisiace témy</i> - Skontrolujte, či koniec pásky vychádza cez vodidlo pásky. - Uistite sa, či páska smeruje k výstupnému otvoru pásky. - Kazetu s páskou vyberte a znova ju vložte.
Počas používania mobilnej aplikácie sa vyskytla chyba.	Prejdite do ponuky nastavení mobilnej aplikácie a vyberte Support (Podpora) > FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov) .
Displej LCD nereaguje.	Odpojte sieťový adaptér a aspoň na 10 minút vyberte batériu.
Po zapnutí napájania zostane displej LCD prázdny.	Skontrolujte, či je správne nainštalovaná batéria a či je správne pripojený sieťový adaptér.
Hlásenia displeja LCD sa zobrazujú v cudzom jazyku.	Nastavte požadovaný jazyk displeja LCD. Viacej informácií >> <i>Súvisiace témy</i>
Tlačiareň štítkov sa počas tlače štítku zastavila.	- Ak vidíte prúžkovanú pásku, označuje to dosiahnutie konca pásky. Vymeňte kazetu s páskou. - Vymeňte batériu alebo sieťový adaptér pripojte priamo k tlačiarňe štítkov.
Ovládač tlačiarne sa nepodarilo nainštalovať ani po dodržaní	Ak sa tlačiareň štítkov nedá používať ani po nainštalovaní ovládača tlačiarne: Preveďte si softvér na odinštalovanie ovládača tlačiarne zo stránky vášho modelu Downloads (Na prevzatie) na adrese support.brother.com.

Problém	Riešenie
správneho postupu. (Windows) Tlačiareň sa nezobrazuje v aplikácii P-touch Editor ani po nainštalovaní ovládača tlačiarne. (Windows)	2. Odstráňte informácie o tlačiarni pomocou programu na odinštalovanie ovládača tlačiarne. 3. Znova spustíte program na inštaláciu ovládača tlačiarne a vykonajte inštaláciu podľa zobrazených pokynov.
Farbonosná páska sa oddelila od valčeka farbonosnej pásky.	Ak je farbonosná páska poškodená, vymeňte kazetu s páskou. Ak nie je poškodená, pásku nechajte neodstrihnúť, opatrne vyberte kazetu s páskou a potom uvoľnenú farbonosnú pásku naviňte späť na cievku. 
Vytlačené čiarové kódy alebo kódy QR sa nedajú načítať.	- Vymeňte pásku. (Odporúčané: čierne znaky na bielej páske) - Ak je to možné, zväčšte čiarové kódy alebo kódy QR pomocou aplikácie.
Nepoznám číslo verzie firmvéru tlačiarne štítkov.	Číslo verzie firmvéru a ďalšie údaje si môžete overiť na displeji LCD. Viacej informácií ►► <i>Súvisiace témy</i>
Po vytlačení štítku je na oboch stranách textu príliš veľa miesta (široký okraj).	Zmeňte možnosť odstrihu na menší okraj. ►► <i>Súvisiace témy</i>
Veľkosť písma sa nedá zväčšiť.	Písmo už má maximálnu veľkosť pre danú šírku štítku alebo je nastavená dĺžka štítku, ktorou je obmedzená veľkosť písma, aby písmo nepresahovalo cez nastavenú dĺžku.
Pri tlači viacerých štítkov sa posledný štítok odstrihne nesprávne.	Keď je zapnuté nastavenie Reťaz, posuňte a odstrihnite posledný vytlačený štítok. ►► <i>Súvisiace témy</i>
Firmvér tlačiarne sa nedá aktualizovať pomocou programu P-touch Update Software alebo Transfer Express.	Reštartujte tlačiareň a potom skúste firmvér aktualizovať znova. Počas aktualizácie firmvéru nestláčajte žiadne tlačidlá, kým sa automaticky nezobrazí domovská obrazovka.
Tlačiareň štítkov nefunguje normálne.	- Resetujte tlačiareň na jej výrobné nastavenia. Viacej informácií ►► <i>Súvisiace témy</i> - Odpojte sieťový adaptér a aspoň na 10 minút vyberte batériu.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Resetovanie tlačiarne štítkov](#)
- [Nastavenie jazyka](#)
- [Kontrola informácií o verzii](#)
- [Výber možnosti orezávania \(PT-E310BT\)](#)
- [Výber možnosti orezávania \(PT-E510/PT-E560BT\)](#)
- [Údržba](#)

Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Hlásenie	Príčina a odstránenie
Čiarový kód príliš dlhý	Znížte počet údajov čiarového kódu alebo skúste použiť širšiu pásku.
Chladenie pred rešt. zar. počkat' ## min.	Tlačiareň je príliš horúca a musí sa ochladiť. Počkajte počet minút uvedený v hlásení a potom to skúste znova.
Chyba čiar. kód Č. záz. : XXXXX Č. poľa : XXXXX	Došlo k pokusu o tlač štítkov s čiarovým kódom z databázy. Tlačiareň štítkov zobrazí toto hlásenie v prípade, keď vybraný rozsah databázy obsahoval neplatné znaky alebo čísla, ktoré nie sú podporované protokolom čiarového kódu.
Chyba Odstrihu	Ak páska uviazla v jednotke orezávača, vyberte ju. Skôr než budete pokračovať, tlačiareň štítkov vypnite a potom znovu zapnite.
Obm. dĺžky	Dĺžka vytlačeného štítku so zadaným textom je dlhšia ako 999 mm. Upravte text tak, aby bola dĺžka štítku menej ako 999 mm.
Pamäť plná Zmenšite súbor a pokračujte.	Po úprave záznamov databázy celková veľkosť dát presahuje pamäť tlačiarne. Ak chcete vykonávať úpravy, znížte veľkosť dát.
Poškodená batéria. Vymeňte Li-ion batériu.	Nabíjateľná batéria Li-ion je poškodená. Vymeňte batériu alebo použite sieťový adaptér.
Skontr.poč. zad. čísel	Počet číslíc zadaných v údajoch čiarového kódu sa nezhoduje s počtom číslíc nastaveným v parametroch čiarového kódu. Zadajte správny počet číslíc.
Systémová chyba XX	Kontaktujte zákaznický servis Brother.
Text veľ. dlhý	Dĺžka vytlačeného štítku so zadaným textom by prekročila nastavenú dĺžku. Text upravte tak, aby sa zmestil do nastavenej dĺžky, alebo zmeňte nastavenie dĺžky.
Toto médium nepodporuje tlač vo vys. rozl.	Aktuálne nainštalovaná páska nedokáže tlačiť v režime vysokého rozlíšenia.
Vybitá bat.	Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite batériu Li-ion.
Vymeň batériu	Energia batérie sa vyčerpala. Nabite batériu Li-ion.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Úprava dĺžky štítka

Keď sa kazeta s páskou blíži ku koncu, tlačaná dĺžka štítka môže byť menej presná. V takom prípade môžete dĺžku štítka upraviť manuálne.



Jedna úroveň znamená úpravu celkovej dĺžky štítku približne o 1 %.

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Upraviť dĺž. štít.].
3. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte [-3 - +3] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Kontrola informácií o verzii

Číslo verzie firmvéru a ďalšie údaje si môžete overiť na displeji LCD tlačiarne. Tieto údaje môžete potrebovať pri kontaktovaní spoločnosti Brother pri nejakej otázke alebo ohľadom záruky.

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte [Informácie o verzii] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)
-

Resetovanie tlačiarne štítkov

- [Reset pomocou displeja LCD](#)

Reset pomocou displeja LCD

1. Stlačte **Menu (Ponuka)**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Reset] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte požadovanú možnosť resetovania a potom stlačte **OK**.
Zobrazí sa hlásenie na potvrdenie možnosti resetovania.
4. Stlačte **OK**.



Ak použijete možnosť resetu [Reset všet. nastav.] alebo [Výrobné nastavenia], budete si po resetovaní musieť znova nastaviť svoj predvolený jazyk.

Možnosti resetu	Podrobnosti
Reset všet. nastav.	Pamäť súborov sa NEVYMAŽE. Údaje nastavení sa vymažú a všetky nastavenia sa resetujú na výrobné.
Vymazať celý obsah	Pamäť súborov sa vymaže. Údaje nastavení sa NEVYMAŽÚ a nastavenia ostanú v súčasnej konfigurácii.
Výrobné nastavenia	Pamäť súborov, štítky a prispôsobené nastavenia sa resetujú na výrobné nastavenia.



Súvisiace informácie

- [Resetovanie tlačiarne štítkov](#)

Dodatok

- [Špecifikácie](#)
- [Pomocník Brother a zákaznícka podpora](#)

Špecifikácie

- >> Tlač
- >> Veľkosť
- >> Rozhranie
- >> Prostredie
- >> Zdroj napájania
- >> Médiá
- >> Pamäť
- >> Kompatibilné operačné systémy

Tlač

Rýchlosť tlače ¹	Používanie sieťového adaptéra ²	- PT-E310BT Max. 20 mm/sek. - PT-E510/PT-E560BT Max. 30 mm/sek.
	Používanie batérie	- PT-E310BT Max. 20 mm/sek. - PT-E510/PT-E560BT Max. 20 mm/sek.
Rozlíšenie tlače		- PT-E310BT 112 bodov/180 dpi - PT-E510/PT-E560BT 128 bodov/180 dpi
Maximálna výška tlače ³		- PT-E310BT Max 15,8 mm (pri používaní 18 mm pásky) - PT-E510/PT-E560BT Max 18,0 mm (pri používaní 24 mm pásky)

¹ Skutočná rýchlosť tlače sa líši v závislosti od podmienok.

² Používanie sieťového adaptéra pre USB Type-C (PA-AD-004/voliteľné)

³ Skutočná veľkosť znakov môže byť menšia ako maximálna výška tlače.

Veľkosť

Hmotnosť	- PT-E310BT Približne 785 g (bez batérií a kazety s páskou) - PT-E510/PT-E560BT Približne 1050 g (bez batérií a kazety s páskou)
Rozmery	- PT-E310BT Približne 135 mm (Š) x 235,5 mm (H) x 70,3 mm (V) - PT-E510/PT-E560BT Približne 132 mm (Š) x 244 mm (H) x 80 mm (V)
Displej LCD	- PT-E310BT 15 znakov x 2 riadky (128 x 56 bodov) - PT-E510/PT-E560BT 17 znakov x 2 riadky (240 x 120 bodov)

Rozhranie

USB	USB ver. 2.0 (Full Speed) (Type C) Trieda USB: trieda tlačiarne
Bluetooth (PT-E310BT/PT-E560BT)	Bluetooth Ver. 5.0 Podporovaný profil: SPP Podporovaný protokol: iAP

Prostredie

Prevádzková teplota	Od 10 °C do 35 °C
Prevádzková vlhkosť	Od 20 % do 80 % Maximálna teplota rosného bodu: 27 °C

Zdroj napájania

Batéria	Nabíjateľná batéria Li-ion: 7,2 V Názov modelu: BA-E001
Adaptér (voliteľné)	Sieťový adaptér pre USB Type-C: 12 V Názov modelu: PA-AD-004
Doba nabíjania ¹	Približne 3 hodiny

¹ Používanie sieťového adaptéra pre USB Type-C (PA-AD-004/voliteľné)

Médiá

Šírka pásky	Štandardná kazeta s páskou TZe	- PT-E310BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm - PT-E510/PT-E560BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
	Kazeta s páskou HGe	- PT-E310BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm - PT-E510/PT-E560BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
	Kazeta s trubičkou HSe (pomer sťahovania teploty 2:1)	- PT-E310BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm - PT-E510/PT-E560BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm
	Kazeta s trubičkou HSe (pomer sťahovania teploty 3:1)	- PT-E310BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm - PT-E510/PT-E560BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm, 21,0 mm
Počet riadkov		- PT-E310BT 18 mm páska: 1 - 5 riadkov 12 mm páska: 1 - 3 riadky 9 mm páska: 1 - 2 riadky 6 mm páska: 1 - 2 riadky 3,5 mm páska: 1 riadok - PT-E510/PT-E560BT

24 mm páska: 1 - 7 riadkov
18 mm páska: 1 - 5 riadkov
12 mm páska: 1 - 3 riadky
9 mm páska: 1 - 2 riadky
6 mm páska: 1 - 2 riadky
3,5 mm páska: 1 riadok

Pamäť

Pamäť súborov	Textová medzipamäť	Maximálne 1800 znakov
	Ukladanie súborov	Maximálne 99 súborov
Pamäť prenosu dát		6 MB

Kompatibilné operačné systémy

Najnovší zoznam kompatibilného softvéru nájdete na lokalite support.brother.com/os.

✓ Súvisiace informácie

- [Dodatok](#)

Pomocník Brother a zákaznícka podpora

Ak potrebujete pomoc s používaním svojho produktu Brother, navštívte adresu support.brother.com a pozrite si často kladené otázky a tipy na riešenie problémov. Môžete si tiež prevziať najnovší softvér, ovládače a firmvér, a zvýšiť tak výkonnosť svojho zariadenia, ako aj používateľskú dokumentáciu, a získať tak zo svojho produktu Brother čo najviac.

Ďalšie informácie o produktoch a podpore nájdete na stránke vašej lokálnej pobočky Brother. Navštívte adresu global.brother/en/gateway, na ktorej nájdete kontaktné údaje svojej lokálnej pobočky Brother, ako aj možnosť zaregistrovať si nový produkt.



Súvisiace informácie

- [Dodatok](#)
-

brother