



Brukermanual

PT-N10

PT-N20

PT-N25BT

Innholdsfortegnelse

Før du bruker merkemaskinen.....	1
Merknadsdefinisjoner	2
Generelle forholdsregler.....	3
Varemerker og lisenser	4
Viktig merknad	5
Sette opp merkemaskinen.....	6
Beskrivelse av deler	7
Oversikt over LCD-skjermen	9
Tastaturoversikt	11
Sette inn en tapekassett.....	14
Installere batterier	18
Koble til nettadapteren	21
Slå etikettskriveren på/av	22
Angi språk	23
Angi måleenheter	24
Aktivere eller deaktivere Bluetooth.....	25
LED-mønstre og indikatorer	26
Mate tape	27
Justere LCD-kontrast	28
Redigere en etikett	29
Legge til tekst på etiketten	30
Lage en etikett med to linjer	31
Slette tekst	33
Skrive inn symboler.....	34
Skrive inn symboler ved å bruke symbolfunksjonen	35
Skrive ut piktogramlisten	36
Symbolalternativer.....	37
Skrive inn aksenttegn.....	41
Alternativer for aksenttegn	42
Angi tegnattributter.....	44
Alternativer for attributtinnstillinger	45
Angi etikettlengde.....	46
Angi understrek eller ramme	47
Alternativer for understrek og ramme	48
Skrive ut etiketter	51
Forhåndsviser etiketter	52
Skrive ut etiketter	53
Sekvensiell utskrift.....	55
Speilvendt utskrift	56
Angi marger.....	57
Margalternativer	58
Justere etikettlengden	60
Justere utskriftstettheten	61
Bruke filminnet	62

Lagre etikettfiler.....	63
Skrive ut eller åpne en lagret etikett.....	64
Skriv ut etiketter med mobile enheter	65
Installer Brother P-touch Design&Print 2-appen	66
Koble skriveren til en mobil enhet med Bluetooth	67
Opprette etiketter og skrive ut ved bruk av en mobil enhet.....	68
Rutinemessig vedlikehold	69
Vedlikehold.....	70
Feilsøking	74
Hvis du har problemer med merkemaskinen	75
Feil- og vedlikeholdsmeldinger.....	78
Kontrollere versjonsinformasjon	80
Nullstille merkemaskinen	81
Nullstille skriveren til fabrikkinnstillingene	82
Tillegg.....	83
Spesifikasjoner	84
Brother hjelp og kundestøtte	85

Før du bruker merkemaskinen

- [Merknadsdefinisjoner](#)
- [Generelle forholdsregler](#)
- [Varemerker og lisenser](#)
- [Viktig merknad](#)

Merknadsdefinisjoner

Vi bruker følgende symboler og konvensjoner i denne brukermanualen:

 FARE	FARE indikerer en overhengende farlig situasjon med fare for liv og helse hvis den ikke unngås.
 ADVARSEL	ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
VIKTIG	VIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i skade på eiendelen eller redusert produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.
MERK	MERK angir driftsmiljøet, forutsetninger for installasjon eller spesielle bruksforutsetninger.
	Tipsikoner indikerer hjelpsomme hint og tilleggsinformasjon.
Fet	Fet stil identifiserer knapper på maskinens kontrollpanel eller på datamaskin-skjermbildet.
<i>Kursiv</i>	Kursiv stil fremhever et viktig punkt eller henviser til et relatert emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identifiserer meldinger som vises på maskinens LCD-skjerm.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker merkemaskinen](#)

Generelle forholdsregler

- Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller sitte å godt fast at den ikke kan fjernes, og fargen på etiketten kan endres eller smitte over på andre gjenstander eller de trykte bokstavene kan falme. Kontroller miljøforholdene og materialet til festeoverflaten før du fester etiketten. Test etiketten ved å feste et lite stykke av den på et uviktig område av den tiltenkte overflaten.
- Etiketter kan være vanskelige å feste på flater som er våte, skitne eller ujevne.
- Avhengig av fargen til etiketten og fargen til materialet som etiketten er festet til, kan fargen til materialet under etiketten vises gjennom den, eller det kan se ut som etiketten er en annen farge enn den egentlig er. Hvis dette er et problem, kan du bruke to etiketter oppå hverandre eller bruke en etikett med en mørk farge.
- Vi anbefaler at du bruker originale Brother-materialer for å sikre stabil utskriftskvalitet og -ytelse.
- Husk å lese instruksjonen som følger med tapekassetten, og følg alle forholdsreglene i instruksjonene.
- Når du skriver ut flere etiketter, må du påse at tapekassetten har nok tape. Hvis merkemaskinen går tom for tape, må du installere en ny tapekassett og skrive ut etikettene som ikke er skrevet ut.
- IKKE bruk merkemaskinen, komponentene eller utstyret på noen annen måte eller til noe annet formål enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Det kan føre til ulykker eller skade.
- Bruk en myk klut til å rengjøre skrivehodet. Unngå å berøre skrivehodet med hendene direkte.
- IKKE vær for hardhendt med tapekuttehendelen.
- IKKE prøv å skrive ut når kassetten er tom. Det vil skade skrivehodet.
- IKKE trekk i tapen under utskrift eller mating. Det vil skade tapen og etikettskriveren.
- IKKE la det være igjen gummi, vinyl eller produkter laget av gummi eller vinyl i merkemaskinen over lang tid, i så fall kan det skape merker eller flekker i merkemaskinen.
- Alle data i skriverens minne går tapt ved funksjonsfeil eller reparasjon av skriveren, eller hvis batteriene lades helt ut.
- Objekter i hvitt, gull eller sølv skrives kanskje ikke ut tydelig.
- Den viste etikettlengden kan avvike noe fra den faktiske lengden på den utskrevne etiketten på grunn av utskriftstoleransen.
- Når strømmen er koblet fra i mer enn to minutter, går alle tekst- og formateringsinnstillinger tapt.
- En beskyttende, gjennomsiktig plastfilm legges over LCD-skjermen under produksjon og transport. Fjern denne filmen før bruk.
- PT-N20/PT-N25BT:
IKKE transporter merkemaskinen når kabelen er koblet til, da kontakten kan bli skadet.
- PT-N25BT:
Utskrevne tegn kan se annerledes ut enn det som vises i utskriftens forhåndsvisning, da enhetens skjerm kan ha høyere oppløsning enn skjermen til merkemaskinen.
- PT-N25BT:
Liten tekst skrives kanskje ikke ut så tydelig som den vises på skjermen til enheten.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker merkemaskinen](#)

Varemerker og lisenser

- Android er et varemerke som tilhører Google LLC.
- Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.
- Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Brother Industries, Ltd. er under lisens. Andre varemerker og foretaksnavn tilhører sine respektive eiere.
- iPad og iPhone er varemerker som tilhører Apple Inc.
- Deler av denne programvaren er under copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Med enerett.
- Adobe® og Reader® er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører disse respektive selskapene.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker merkemaskinen](#)

Viktig merknad

- Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for denne etikettskriveren kan endres uten forvarsel.
- Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og materialet i denne brukerveiledningen uten varsel, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i publikasjonene.
- Denne merkemaskinen støtter ikke Wi-Fi-tilkobling.
- Skjermbildene i dette dokumentet kan avvike avhengig av produktmodellen du bruker.
- Før du bruker merkemaskinen, må du sørge for å lese alle dokumenter som følger med den for å få informasjon om sikkerhet og bruk.
- Etikettskriveren i illustrasjonene kan avvike fra etikettskriveren din.
- Tilgjengelig rekvisita varierer avhengig av land og region.
- Før du gir merkemaskinen din til noen andre, bytter den ut eller kaster den, anbefaler vi på det sterkeste, at du tilbakestiller den til fabrikkinnstillingene, for å fjerne all personlig informasjon.



Beslektet informasjon

- [Før du bruker merkemaskinen](#)

Sette opp merkemaskinen


- [Beskrivelse av deler](#)
- [Oversikt over LCD-skjermen](#)
- [Tastaturoversikt](#)
- [Sette inn en tapekassett](#)
- [Installere batterier](#)
- [Koble til nettadapteren](#)
- [Slå etikettskriveren på/av](#)
- [Angi språk](#)
- [Angi måleenheter](#)
- [Aktivere eller deaktivere Bluetooth](#)
- [Mate tape](#)
- [Justere LCD-kontrast](#)

Beskrivelse av deler


>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

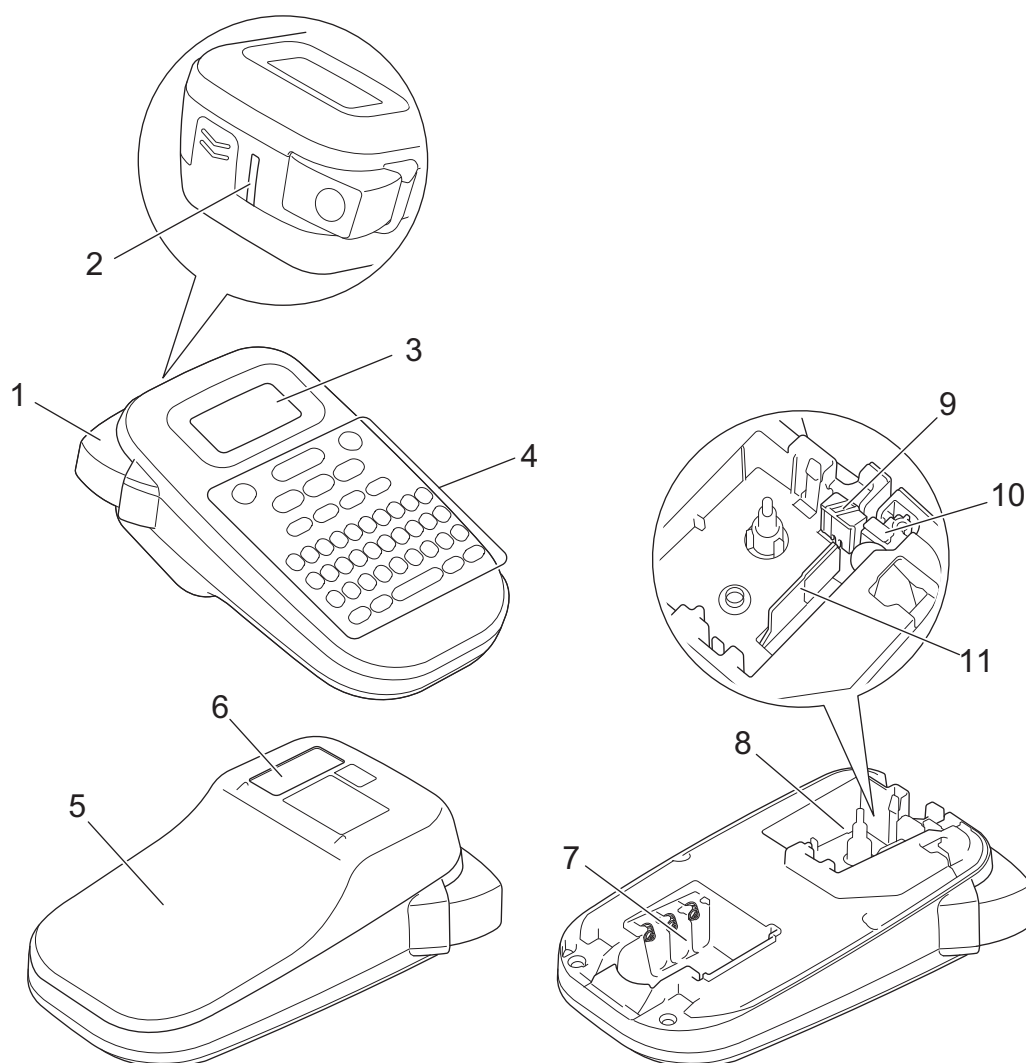

1. Tapekuttehendel
2. Tapeutgangens åpning
3. LCD-skjerm
4. Tastatur
5. Tapekassettdeksel
6. Tapevisning
7. Batterirom
8. Tapekassettrom
9. Kutteplate
10. Tapekutter
11. Skrivehode

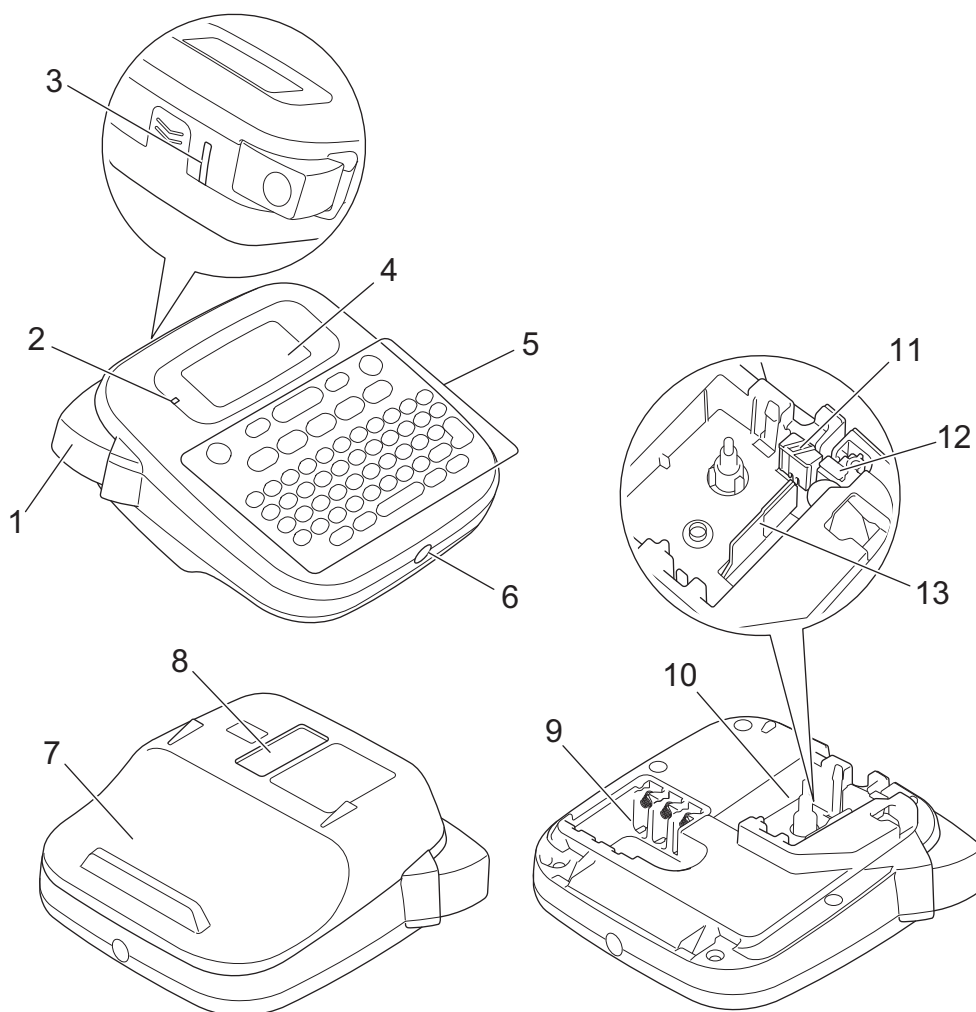

1. Tapekuttehendel
2. Bluetooth-lampe (PT-N25BT)
3. Tapeutgangens åpning
4. LCD-skjerm
5. Tastatur
6. Nettadapterkontakt
7. Tapekassettdeksel
8. Tapevisning
9. Batterirom
10. Tapekassettrom
11. Kutteplate
12. Tapekutter
13. Skrivehode



Beslektet informasjon


- [Sette opp merkemaskinen](#)

Oversikt over LCD-skjermen

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

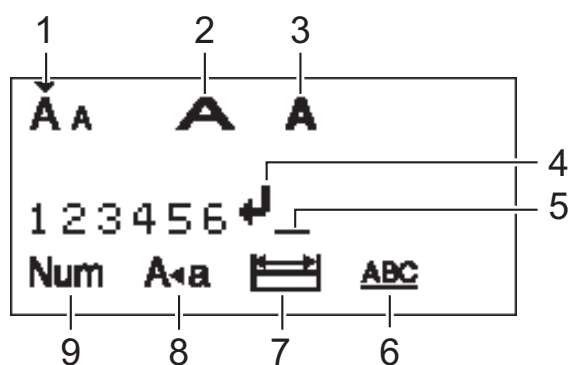

1. Tegnstørrelse

Anviser gjeldende tegnstørrelse.

2. Tegnbredde

Angir den gjeldende tegnbredden.

3. Tegnstil

Anviser gjeldende tegnstil.

4. Linjeskifttegn

Anviser slutten på en tekstlinje.

5. Markør

Anviser gjeldende posisjon for datainntasting.

Nye tegn vises til venstre for markøren.

6. Understrek/Ramme

Angir hvorvidt en understrek eller en ramme er angitt.

7. Etikettlengde

Angir om etikettlengden er angitt.


8. Caps-modus

Angir om Caps lock er aktivert.

9. Nummerlås

Angir om nummerlås er aktivert.

PT-N20/PT-N25BT

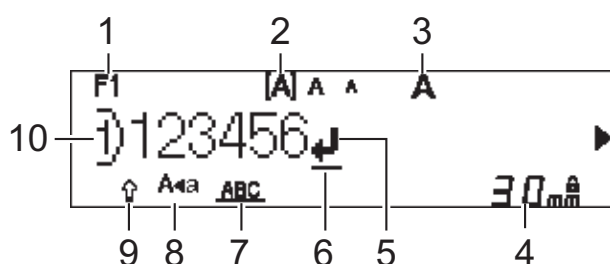

1. Gjeldende skrifttype

Anviser den gjeldende skrifttypen.

2. Tegnstørrelse

Anviser gjeldende tegnstørrelse.

3. Tegnstil

Anviser gjeldende tegnstil.

4. Etikettlengde

Angir om etikettlengden er angitt.

5. Linjeskifttegn

Anviser slutten på en tekstlinje.

6. Markør

Anviser gjeldende posisjon for datainntasting.

Nye tegn vises til venstre for markøren.

7. Understrek/Ramme

Angir hvorvidt en understrek eller en ramme er angitt.

8. Caps-modus

Angir om Caps lock er aktivert.

9. Skift

Angir om Skift lock er aktivert.

10. Linjenummer

Anviser linjenummeret innenfor etikettdesignen.



Beslektet informasjon


- [Sette opp merkemaskinen](#)
-

Tastaturoversikt

>> PT-N10

>> PT-N20/PT-N25BT

PT-N10

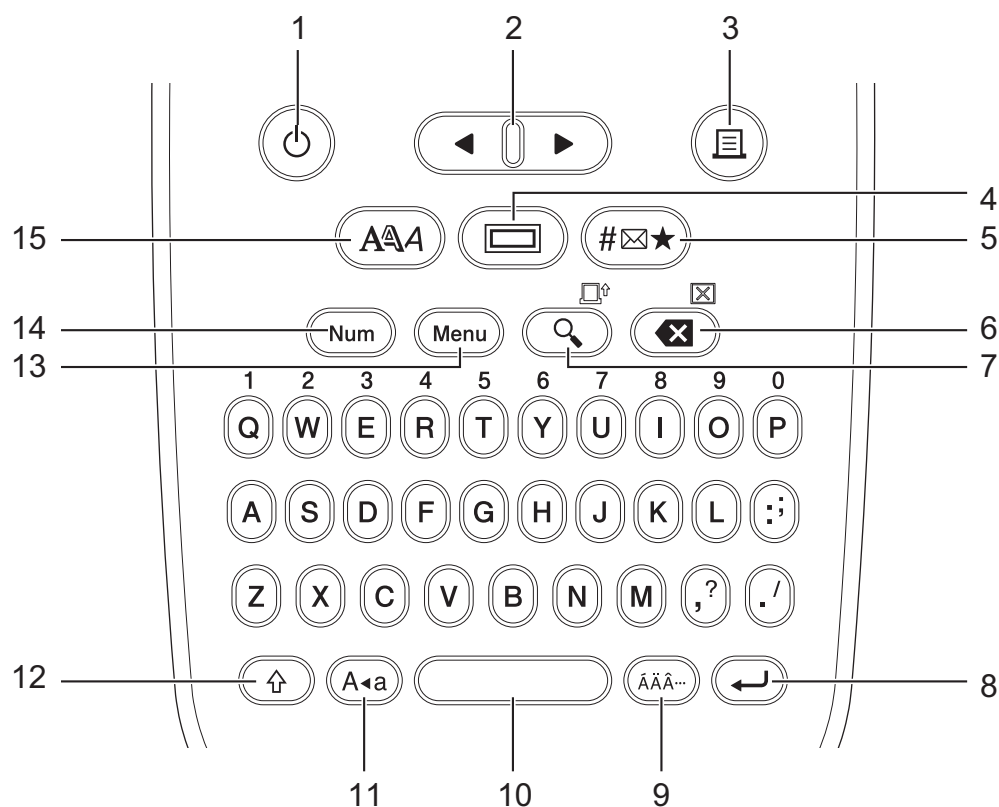

1. Strøm

Trykk for å slå etikettskriveren på eller av.

2. Markør

Trykk for å flytte markøren i pilens retning.

3. Skriv ut

Trykk for å skrive ut.

4. Understrek/Ramme

Trykk for å velge en understrekning eller en ramme.

5. Symbol

Trykk for å velge og sette inn et symbol eller for å skrive ut symbollisten.

6. Tilbake/Fjern

Trykk for å slette alle tegn til venstre for markøren.

For å fjerne alle tekst- og formateringsinnstillinger trykker du på **Tilbake/Fjern**- og **Skift**-tasten samtidig.

7. Forhåndsvisning/Matning

Trykk for å se et bilde av etiketten før du skriver ut.

Hvis du vil mate tapen, trykker du på **Forhåndsvisning/Matning**- og **Skift**-tasten samtidig.

8. Enter

Trykk for å bekrefte valget.

9. Aksent

Trykk for å velge et aksenttegn.

10. Mellomrom

Trykk for å sette inn et mellomrom.

Trykk for å gå tilbake til standardverdien.

11. Caps

Trykk for å bare bruke store bokstaver.

12. Skift

Trykk og hold inne denne tasten før du trykker på en bokstavgast for å skrive en stor bokstav.

Hvis du vil flytte markøren til begynnelsen av teksten, trykker du på **Skift**- og **◀**-tasten samtidig.

Hvis du vil flytte markøren til slutten av teksten, trykker du på **Skift**- og **▶**-tasten samtidig.

13. Menu (Meny)

Trykk for å åpne hovedmenyen.


14. Nummerlås

Trykk for å skrive inn numre. Trykk en gang til for å frigjøre nummerlåsen.

15. Tegnstil

Trykk for å angi skrifttype, størrelse, bredde og stil for tegnene.

PT-N20/PT-N25BT

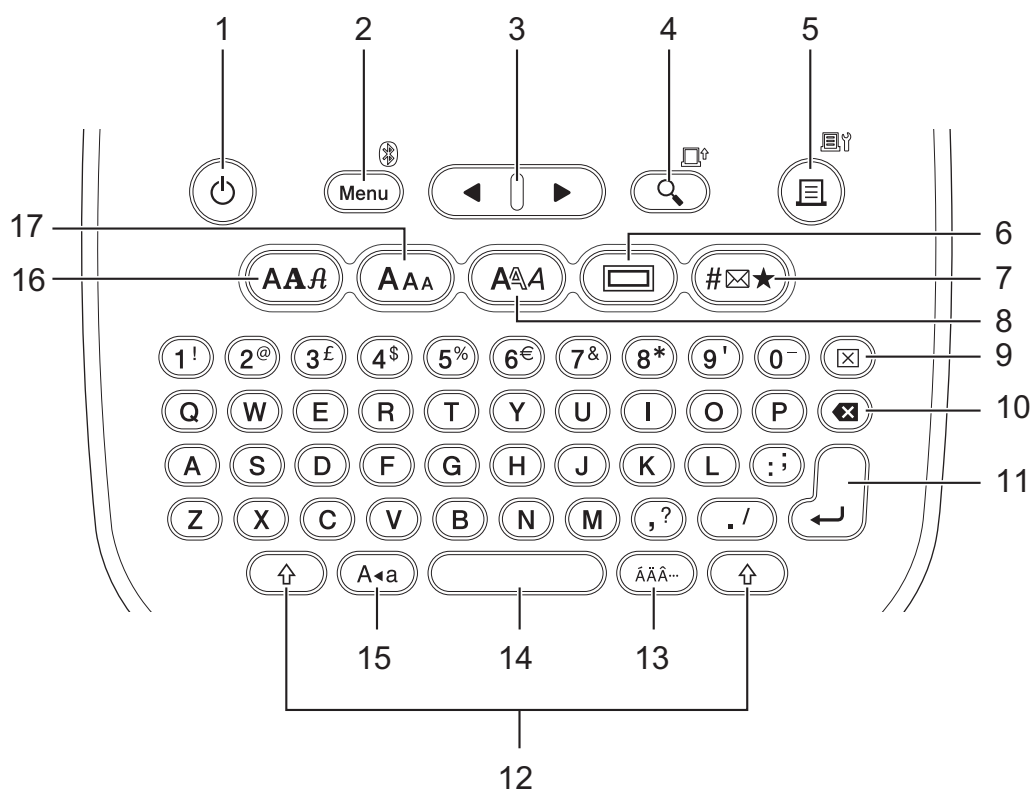

1. Strøm

Trykk for å slå etikettskriveren på eller av.

2. Menu (Meny)/Bluetooth (PT-N25BT)

Trykk for å åpne hovedmenyen.

Hvis du vil slå Bluetooth på eller av, trykker du på **Skift**-tasten én gang og deretter på **Menu (Meny)/Bluetooth**-tasten.

3. Markør

Trykk for å flytte markøren i pilens retning.

4. Forhåndsvisning/Matning

Trykk for å se et bilde av etiketten før du skriver ut.

Hvis du vil mate tapen, trykker du én gang på **Skift**-tasten og deretter på tasten **Forhåndsvisning/Matning**.

5. Skriv ut/Utskriftsalternativer

Trykk for å skrive ut.

Hvis du vil angi utskriftsalternativer, trykker du én gang på **Skift**-tasten og deretter på tasten **Skriv ut/Utskriftsalternativer**.

6. Understrek/Ramme

Trykk for å velge en understrekning eller en ramme.

7. Symbol

Trykk for å velge og sette inn et symbol fra symbolmenyene.

8. Tegnstil

Trykk for å velge en tegnstil.

9. Fjern

Trykk for å fjerne alle tekst- og formateringsinnstillingene.

10. Tilbake

Trykk for å slette alle tegn til venstre for markøren.

11. Enter

Trykk for å bekrefte valget.

12. Skift

Trykk på denne tasten før du trykker på en bokstav- eller talltast for å skrive en stor bokstav eller symbolet som står på talltasten.

For å flytte markøren til starten av teksten trykker du på **Skift**-tasten én gang, og deretter på **◀**-tasten.

Hvis du vil flytte markøren slutten av teksten, trykker du på **Skift**-tasten én gang og deretter på **▶**-tasten.

13. Aksent

Trykk for å velge et aksenttegn.

14. Mellomrom

Trykk for å sette inn et mellomrom.

Trykk for å gå tilbake til standardverdien.

15. Caps

Trykk for å bare bruke store bokstaver.

16. Font

Trykk for å velge en skrifttype.

17. Tegnstørrelse

Trykk for å velge en tegnstørrelse.




Beslektet informasjon


- [Sette opp merkemaskinen](#)
-

Sette inn en tapekassett

Sørg for at fargebånd ikke henger løst.

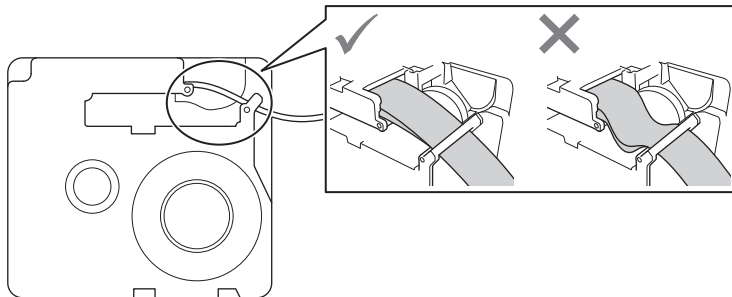

Hvis fargebåndet henger løst, må du vikle det tilbake på spolen, som vist.

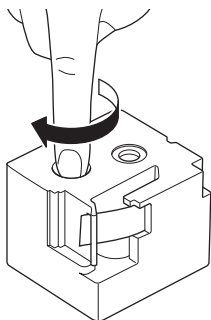


>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)


PT-N10

1. Åpne tapekassettdekselet.

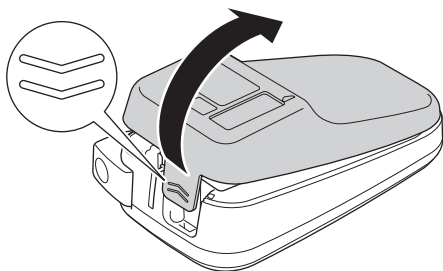

2. Sett inn en tapekassett som anvist i illustrasjonen.


Sørg for at tapekassetten sitter trygt mellom klipsene (a) når den klikker på plass.

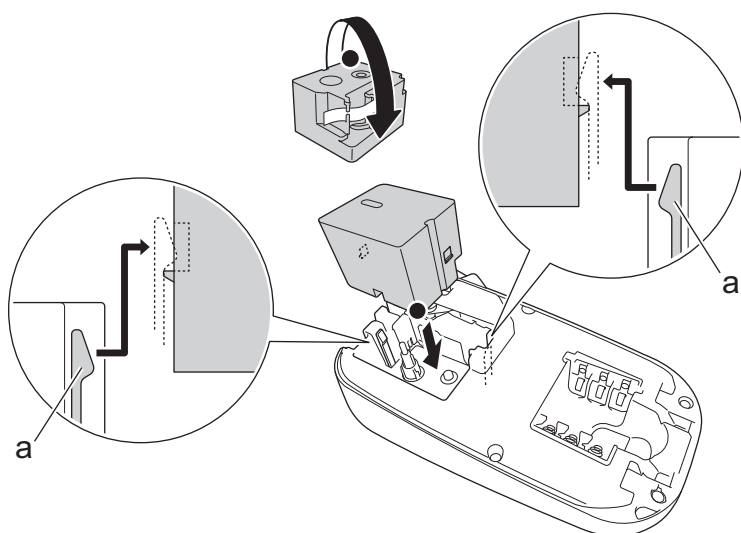

a. Klips


MERK

- Når du setter inn tapekassetten, må du sørge for at tapen ikke setter seg fast i skrivehodet.

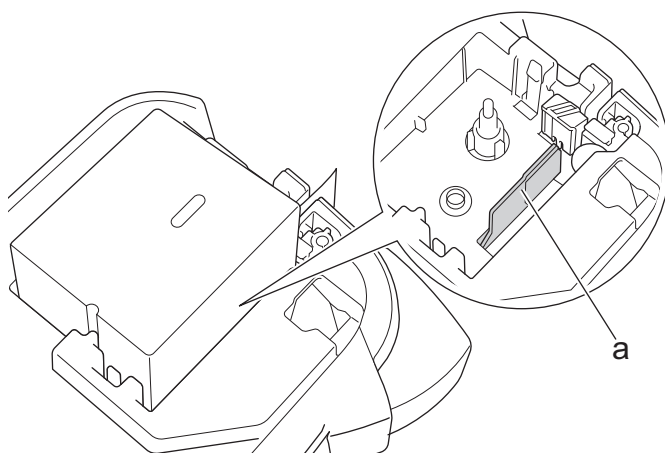


a. Skrivehode

- Sørg for at enden av tapen går ut gjennom tapeutgangens åpning, som vist.

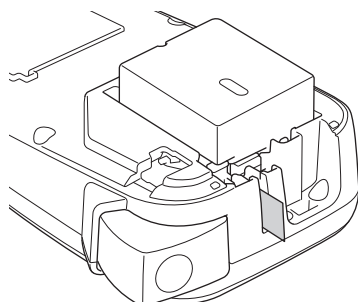


3. Lukk tapekassettdেকেlet.

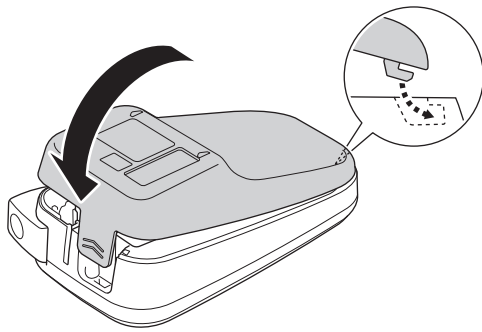


PT-N20/PT-N25BT

1. Åpne tapekassettdেকেlet.

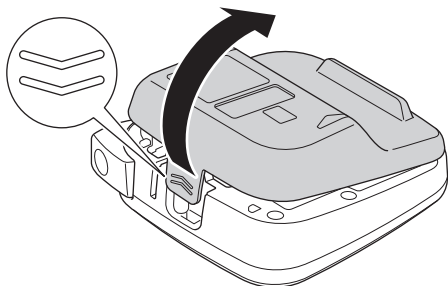

2. Sett inn en tapekassett som anvist i illustrasjonen.


Sørg for at tapekassetten sitter trygt mellom klipsene (a) når den klikker på plass.

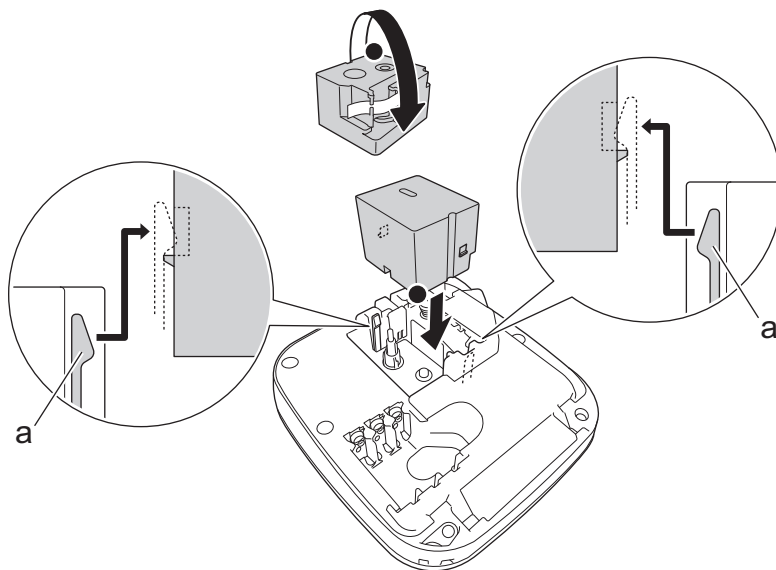

a. Klips


MERK

- Når du setter inn tapekassetten, må du sørge for at tapen ikke setter seg fast i skrivehodet.

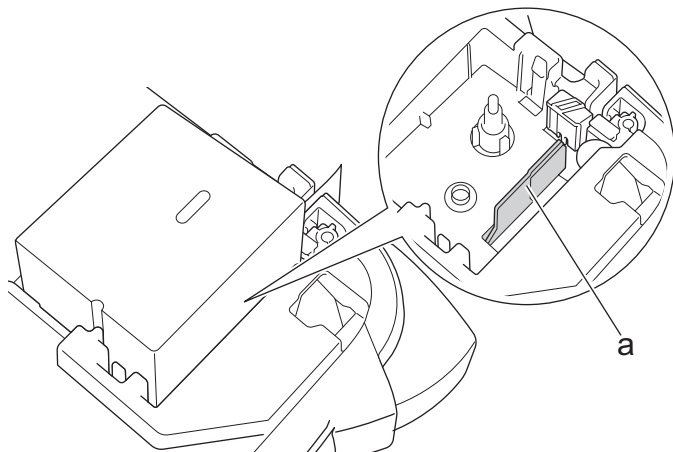


a. Skrivehode

- Sørg for at enden av tapen går ut gjennom tapeutgangens åpning, som vist.

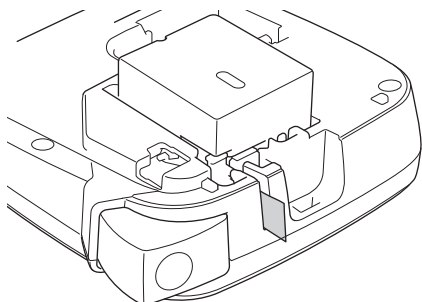

3. Lukk tapekassettdেকেlet.

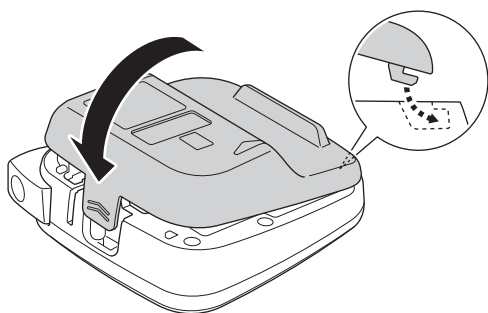

Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)

Installere batterier

(PT-N20/PT-N25BT) For å sikre at minnet sikkerhetskopieres, anbefaler vi å bruke seks nye alkaliske AAA-batterier (LR03) sammen med nettadapteren.

MERK


- Bruk kun alkaliske AAA-batterier (LR03).
- Når strømmen er koblet fra i mer enn to minutter, slettes alle tekst- og formateringsinnstillinger. Eventuelle tekstfiler som er lagret i minnet, og alle klokkeinnstillinger, slettes også.
- Ta ut batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke etikettskriveren på en lengre periode.
- Kast brukte batterier på et egnet innsamlingspunkt og påse at du følger lokale forskrifter.
- For å redusere risikoen for batteribrann anbefaler vi at det settes en tape over batteripolene når du oppbevarer batterier eller kaster dem.

>> [PT-N10](#)


>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10


1. Åpne tapekassettdেকেlet.

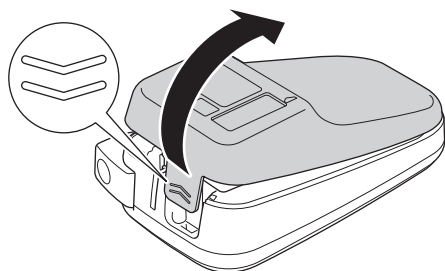

2. Sett inn seks nye alkaliske AAA-batterier (LR03).
Pass på at de er satt inn riktig vei.

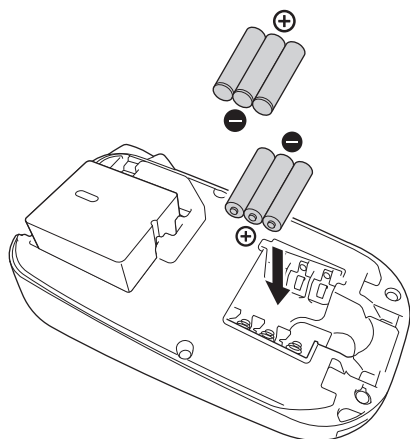


3. Lukk tapekassettdektelet.

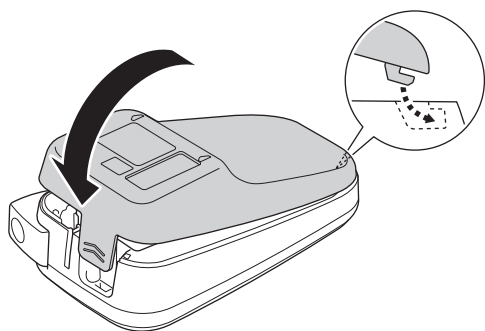


Batteriet tas ut i omvendt rekkefølge.

PT-N20/PT-N25BT


1. Åpne tapekassettdektelet.

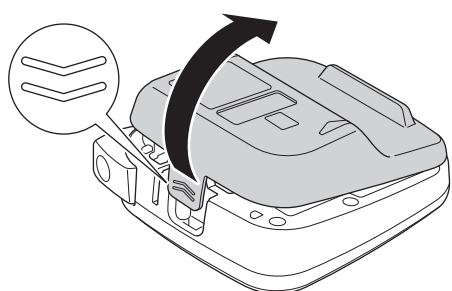

2. Sett inn seks nye alkaliske AAA-batterier (LR03).
Pass på at de er satt inn riktig vei.

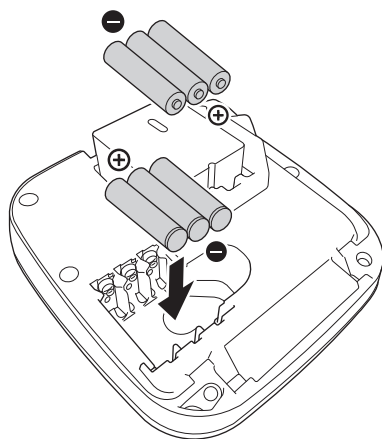

3. Lukk tapekassettdektelet.

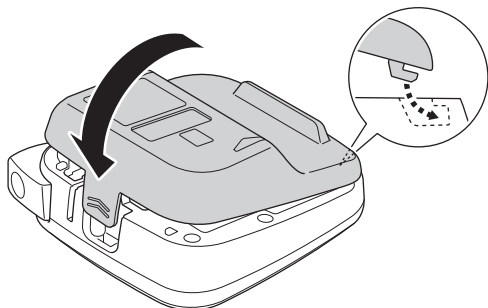

Batteriet tas ut i omvendt rekkefølge.



Beslektet informasjon


- [Sette opp merkemaskinen](#)

Koble til nettadapteren

Relaterte modeller: PT-N20/PT-N25BT

Hvis du planlegger å bruke en nettadapter, anbefaler vi at du bruker Brother-nettadapteren. Denne nettadapteren er konfigurert med de nøyaktige spennings- og strømkravene for denne Brother-maskinen. Bruk av uautoriserte nettadaptere kan føre til skade på produktet.

1. Sett nettadapterledningen inn i nettadapterkontakten på bunnen av merkemaskinen.

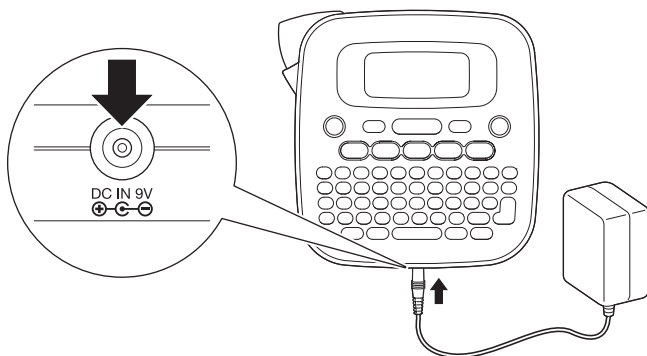

2. Sett inn pluggen i nærmeste standard strømuttak.



Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)

Slå etikettskriveren på/av

1. For å skru av etikettskriveren, trykk på .
2. Du kan slå på etikettskriveren ved å trykke og holde inne .

- PT-N10

Merkemaskinen har en strømsparingsfunksjon som automatisk slår den av hvis du ikke trykker på noen taster innen fem minutter.

- PT-N20/PT-N25BT

Merkemaskinen har en strømsparingsfunksjon.

Når merkemaskinen er inaktiv, slås strømmen av automatisk etter tiden som vises på tabellen nedenfor.

Modell	Ved bruk av batterier	Ved bruk av nettdapter
PT-N20	5 minutter	5 minutter
PT-N25BT	10 minutter	20 minutter

Ved følgende handlinger nullstilles nedtellingen:

- PT-N10:
 - En tast blir trykket på.
- PT-N20:
 - En tast blir trykket på.
 - Nettdapteren kobles fra og kobles til på nytt.
- PT-N25BT:
 - En tast blir trykket på.
 - Nettdapteren kobles fra og kobles til på nytt.
 - Det mottas data.
 - Merkemaskinen er satt til Bluetooth-sammenkoblingsmodus.



Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)

Angi språk

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

Når etikettskriveren slås på for første gang, vises skjermen for valg av språk. Velg språk ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter på .

Du kan når som helst bytte språk ved å følge disse trinnene:

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Språk], og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge språk, og trykk deretter på .

PT-N20/PT-N25BT

Når etikettskriveren slås på for første gang, vises skjermen for valg av språk. Velg språk ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter på .

Du kan når som helst bytte språk ved å følge disse trinnene:

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Språk], og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge språk, og trykk deretter på .



Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)

Angi måleenheter

>> PT-N10

>> PT-N20/PT-N25BT

PT-N10

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Enhet], og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge alternativet [tomme] eller [mm], og trykk deretter på .

PT-N20/PT-N25BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Enhet], og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge alternativet [tomme] eller [mm], og trykk deretter på .



Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)

Aktivere eller deaktivere Bluetooth

Relaterte modeller: PT-N25BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Bluetooth], og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Bluetooth (På/Av)], og trykk deretter på .
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge alternativet [På] eller [Av], og trykk deretter på .



Du kan også aktivere eller deaktivere Bluetooth ved å trykke på  én gang, og deretter på  når startskjermen vises.



Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)
- [LED-mønstre og indikatorer](#)

LED-mønstre og indikatorer

Relaterte modeller: PT-N25BT

LED-lyset for Bluetooth lyser eller blinker for å indikere Bluetooth-statusen til skriveren.

LED-indikator for Bluetooth	Beskrivelse
Lyser	Bluetooth er på, og merkemaskinen utfører én av de følgende oppgavene: • Utskrift • Mottar data • Mater tape • Overfører data • Oppstartsmodus • Bluetooth-skrivemodus
Blinker (Én gang hvert fjerde sekund)	Bluetooth er på, og merkemaskinen venter på eller behandler data.
Blinker (Én gang per sekund)	Tilkobling med Bluetooth
Blinker (En gang hvert 0,6. sekund)	Systemfeil



Beslektet informasjon

- [Aktivere eller deaktivere Bluetooth](#)

Mate tape

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

Trykk på  og  samtidig.

PT-N20/PT-N25BT

Trykk på  én gang, og deretter på .



Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)

Justere LCD-kontrast

Juster kontrasten for å se LCD-skjermen tydeligere.

Standardinnstillingen for LCD-kontrasten er [0].

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [LCD Kontrast], og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge ønsket innstilling, [-2 - +2], og trykk deretter på .

PT-N20/PT-N25BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [LCD Kontrast], og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge ønsket innstilling, [-2 - +2], og trykk deretter på .



Beslektet informasjon

- [Sette opp merkemaskinen](#)

Redigere en etikett

- [Legge til tekst på etiketten](#)
- [Lage en etikett med to linjer](#)
- [Slette tekst](#)
- [Skrive inn symboler](#)
- [Skrive inn aksenttegn](#)
- [Angi tegnattributter](#)
- [Angi etikettlengde](#)
- [Angi understrek eller ramme](#)

Legge til tekst på etiketten

Skriv inn teksten eller symbolene du vil (opptil 80 alfanumeriske tegn, inkludert mellomrom og punktum).



Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)
-

Lage en etikett med to linjer

Du kan ha opptil to linjer på etikettene dine.


>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

1. Når du er ferdig med å skrive den første tekstlinjen, må du kontrollere at markøren står på slutten av den aktuelle linjen.
2. Trykk på  for å opprette en andre linje.

Linje 1

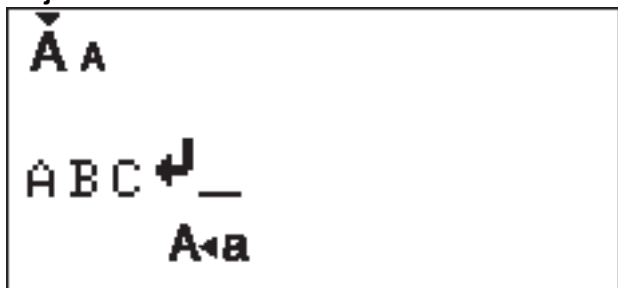

3. Skriv inn teksten på den andre linjen og trykk på .

Linje 2




Resultat av etikettutskrift



PT-N20/PT-N25BT


1. Når du er ferdig med å skrive den første tekstlinjen, må du kontrollere at markøren står på slutten av den aktuelle linjen.
2. Trykk på  for å lage en ny linje.

Linje 1

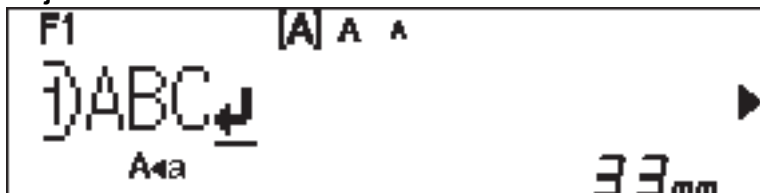

-
3. Skriv inn teksten på den andre linjen og trykk på .

Linje 2

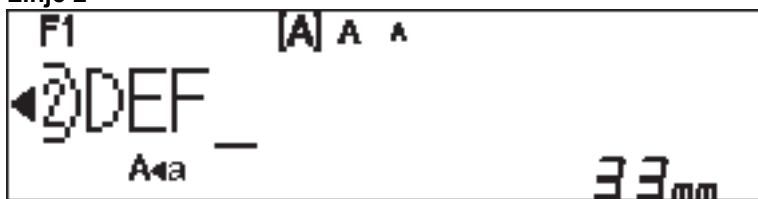

Resultat av etikettutskrift



Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)
-

Slette tekst

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

Gjør ett av følgende:

- Slette ett og ett tegn:

Trykk på .

- Slette all tekst samtidig:

1. Trykk på  og  samtidig.

2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Kun tekst], og trykk deretter på .

- Slette alle tekst- og formateringsinnstillinger:

1. Trykk på  og  samtidig.

2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Tkst/form], og trykk deretter på .

PT-N20/PT-N25BT

Gjør ett av følgende:

- Slette ett og ett tegn:

Trykk på .

- Slette all tekst samtidig:

1. Trykk på .

2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Kun tekst], og trykk deretter på .

- Slette alle tekst- og formateringsinnstillinger:

1. Trykk på .

2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Format Tekst], og trykk deretter på .



Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)

Skrive inn symboler

- [Skrive inn symboler ved å bruke symbolfunksjonen](#)
- [Skrive ut piktogramlisten](#)
- [Symbolalternativer](#)

Skrive inn symboler ved å bruke symbolfunksjonen

For å se en liste over alle symbolene >> *Beslektede emner*:Symbolalternativer

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge alternativet [Elementær] eller [Piktogram], og trykk deretter på .
3. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du valgte alternativet [Elementær], trykker du på  for å velge en gruppe.
 - Hvis du valgte alternativet [Piktogram], trykker du på ◀ eller ▶ for å velge en kategori, og deretter trykker du på .
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge et symbol, og trykk deretter på .



Det vises piktogram på LCD-skjermen med tilhørende alfabet og tall.



PT-N20/PT-N25BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge alternativet [Historikk] [Elementær] eller [Piktogram], og trykk deretter på .



Alternativet [Historikk] vises ikke når du bruker **Symbol**-tasten for første gang. Etter å ha brukt **Symbol**-tasten, kan du se symbolhistorikken når du velger alternativet [Historikk]. Symbolhistorikken viser opptil sju nylig brukte symboler.

3. Hvis du valgte alternativet [Elementær] eller [Piktogram], trykker du på ◀ eller ▶ for å velge en kategori, og deretter trykker du på .
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge et symbol, og trykk deretter på .



Beslektet informasjon

- [Skrive inn symboler](#)

Beslektede emner:

- [Symbolalternativer](#)

Skrive ut piktogramlisten

Relaterte modeller: PT-N10

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Skrv liste], og trykk deretter på .
3. Trykk på  for å bekrefte.



Beslektet informasjon

- [Skrive inn symboler](#)

Symbolalternativer

>> PT-N10

>> PT-N20/PT-N25BT

PT-N10

[Elementær]

01	.	,	:	;	"	'	•
02	@	–	&	~	_	\	/
03	#	%	?	!	¿	¡	*
04	(	)	[	]	<	>	
05	➡	➡	⬆	⬇	↔	↕	↔
06	+	–	×	÷	±	=	
07	\$	¢	€	£	¥	°	
08	●	○	■	□	▲	△	▼
09	▽	★	☆	♠	♣	♥	♡
10	◆	◇	♣	♣	?	?	+
11	♀	♂	♂	♀	♿	🍴	♿
12	♻	⊘	⊘	☠	🔥	☀	☂
13	❄	✓	✎	✂	📌	⌚	🔒
14	☎	📱	✉	🖥	🧪	💊	📷
15	🐱	🖥	🐇	🐘	🐘	🐌	🐾
16	🍏	🍇	🍷	🍺	☕	🍰	🍔
17	🎵	🎵	🎁	♣	💞	💞	🎬



For å vise neste gruppe med symboler, trykk på (#☒★).

[Piktogram]

	1	2	3	4	5	6	7
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
J							
K							
L							
O							



For å velge bildet du trenger, trykk på tilhørende kategori knapp (A til O) og bruk tastene ◀▶.

PT-N20/PT-N25BT

[Elementær]

Kategori	Symboler
Punktering	. , : ; " ' • @ — & ~ _ \ / # % ? ! ¿ ¡ *
Klammer	() [] < >
Piler	➡ ⬅ ⬆ ⬇ ⚡ ⬆ ⬇ ⬆

Kategori	Symboler
Matematikk	+ − × ÷ ± =
Enhet	\$ ¢ € £ ¥ ¢
Form	                    

[Piktogram]

Kategori	Symboler
Emoji	      
Familie	      
Klær	             
Tilbehør	       
Mat	                 
Kjøkken	      
Helse	      
Tegn	             
Skriveutstyr	            
Elektronikk	         

Kategori	Symboler
Hobby	        
Kjøretøy	     
Vær	    
Hage	         
Dyr	                    
Moro	              
Hendelse	            



Beslektet informasjon

- Skrive inn symboler

Skrive inn aksenttegn

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

1. Skriv inn ønsket tegn.
2. Trykk på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge et aksenttegn, og trykk deretter på .



- Du kan skrive inn aksenttegn i Caps-modus.
- En annen måte å se aksentvariasjonene for en bokstav på er å trykke og holde inne bokstavgangen.

PT-N20/PT-N25BT

1. Skriv inn ønsket tegn.
2. Trykk på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge et aksenttegn, og trykk deretter på .



- Du kan skrive inn aksenttegn i Caps-modus.
- En annen måte å se aksentvariasjonene for en bokstav på er å trykke og holde inne bokstavgangen.



Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)
- [Alternativer for aksenttegn](#)

Alternativer for aksenttegn

Aksenttegnene som vises på LCD-skjermen avhenger av språket ditt.

Tegn	Aksenttegn
a	á à â ã ä å æ ã ą ă ǎ
A	Á À Â Ã Ä Å Æ Æ Ą Ą Ą Ą
c	ç ċ Ć
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Đ
e	é è ê ë ě ę ǽ ẽ ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě Ě
g	ǵ ğ
G	Ǵ Ğ
i	í î ï ï ï ï ï
I	Í Î Ï Ï Ï Ï Ï
k	ķ
K	Რ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ǿ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š ß
S	Š Š Š Š ß
t	ť ʈ ʈ
T	Ť Ť ʈ

Tegn	Aksenttegn
u	ú ù û ü ı ů ū Ű
U	Ú Ù Û Ü Ȳ Ů Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ž Ż



Beslektet informasjon

- [Skrive inn aksenttegn](#)

Angi tegnattributter

Når du angir tegnattributter, gjelder de alle tegnene på etiketten.

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

1. Skriv inn ønsket tekst.
2. Trykk på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge et attributt, og trykk deretter på .
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å angi en verdi for attributtet, og trykk deretter på .
5. Om nødvendig kan du velge et annet attributt som skal formateres. Trykk på  når du er ferdig, for å skrive ut etiketten.

PT-N20/PT-N25BT

1. Skriv inn ønsket tekst.
2. Gjør ett av følgende:
 - Trykk på  for å angi skrift.
 - Trykk på  for å angi tegnstørrelse.
 - Trykk på  for å angi tegnstil.
 - Trykk på  for å angi tegnbredde. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise [Bredde]-alternativet og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å angi en verdi for attributtet, og trykk deretter på .
4. Om nødvendig kan du velge et annet attributt som skal formateres. Trykk på  når du er ferdig, for å skrive ut etiketten.

✓ Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)
 - [Alternativer for attributtinnstillinger](#)

Alternativer for attributtinnstillinger

Skrifttype

Verdi	Resultat
Helsinki F1 (PT-N20/PT-N25BT)	A1
Brussels F2 (PT-N20/PT-N25BT)	A1
Berlin F3 (PT-N20/PT-N25BT)	<i>A1</i>

Tegnstørrelse

Tilgjengelige størrelser:

[Liten], [Middels], [Stor]

Tegnbredde

Verdi	Resultat
Normal	A
x 2	A
x 1/2	<i>A</i>

Tegnstil

Verdi	Resultat
Normal	A
Fet	A
Kontur (PT-N20/PT-N25BT)	<u>A</u>
Skygge	<i>A</i>
Kursiv	<i>A</i>
K+Fet	<i>A</i>
Vertikalt	A



Beslektet informasjon

- [Angi tegnattributter](#)

Angi etikettlengde

Etiketter kan være mellom 30 mm og 300 mm i lengde. Når du velger [Auto], justeres etikettlengden automatisk basert på mengden tekst den inneholder.

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Etiketlengde] og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å angi en verdi for Etikettlengde, og trykk deretter på .

Hvis en bestemt etikettlengde er valgt, vises  på LCD-skjermen.

PT-N20/PT-N25BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Etiketlengde] og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å angi en verdi for Etikettlengde, og trykk deretter på .

Hvis en bestemt etikettlengde er valgt, vises  på LCD-skjermen.

Beslektet informasjon

- [Redigere en etikett](#)

Beslektede emner:

- [Angi marger](#)

Angi understrek eller ramme

Du kan angi en understrekstil eller en ramme før eller etter at du har skrevet inn teksten til etiketten.

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge en understreking eller ramme, og trykk deretter på .

PT-N20/PT-N25BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge en understreking eller ramme, og trykk deretter på .



Beslektet informasjon




- [Redigere en etikett](#)
- [Alternativer for understrek og ramme](#)



Alternativer for understrek og ramme

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

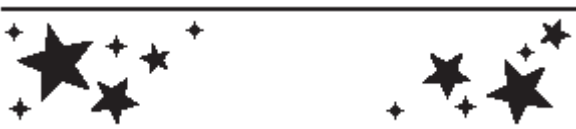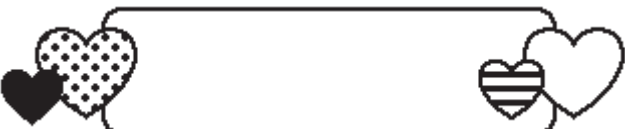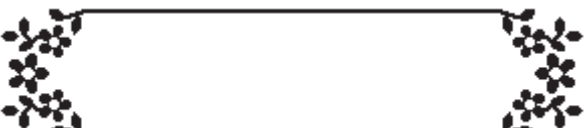Stil	Understrek/Rammer
Understrek	<u>12345</u>
Avrundet	
Firkant	
Åttekant	
Boble	
Stjerne	
Hjerte	
Blomst	
Reise	
Enhjørning	

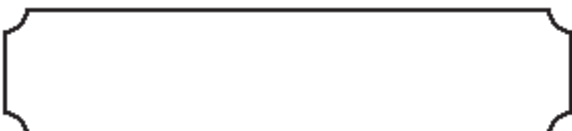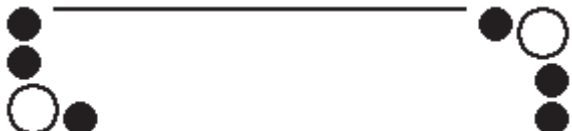Stil	Understrek/Rammer
Understrek	<u>12345</u>
Avrundet	
Firkantet	
Åttekant	
Boble	
Stjerne	
Hjerte	
Blomst	
Reise	
Enhjørning	
Havfrue	
Peter Pan	

Stil	Understrek/Rammer
Søtsaker	 
Kjæledyr	 
Dekoratvt	



Beslektet informasjon

- [Angi understrek eller ramme](#)

Skrive ut etiketter

- [Forhåndsviser etiketter](#)
- [Skrive ut etiketter](#)
- [Angi marger](#)
- [Justere etikettlengden](#)
- [Justere utskriftstettheten](#)

Forhåndsviser etiketter

Du kan forhåndsviser etiketter før du skriver ut for å påse at de er riktig.

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

Trykk på .

LCD-skjermen viser all teksten og etikettlengden (tommer/mm) og returnerer deretter til originalteksten.



Du kan bare forhåndsviser teksten. Skriftstil, størrelse, understrek, rammer og andre funksjoner kan ikke forhåndsvises.

PT-N20/PT-N25BT

Trykk på .

LCD-skjermen viser et bilde av etiketten og etikettlengden (tommer/mm).



- Trykk på ◀ eller ▶ for å bla til venstre eller høyre på det forhånds viste bildet.
- Den utskrevne etiketten kan avvike fra forhåndsvisningen på grunn av oppløsningen på LCD-skjermen.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)

Skrive ut etiketter

For å kutte etikettene som er skrevet ut, trykker du på tapekuttehendelen øverst til venstre på merkemaskinen når meldingen [Kutt] vises på LCD-skjermen.

For å spare tape, kan du skrive ut flere kopier av samme etikett på et kontinuerlig stykke tape. Hver etikett separeres av trykte prikker (:). Klipp opp etikettene på :-merket med en saks for å separere dem.

MERK

- Hvis du vil forhindre skade på tapen, må du ikke trykke på tapekuttehendelen mens meldingen [Vent litt] vises på LCD-skjermen.
- Ikke trekk i etiketten mens etikettskriveren mater den ut gjennom tapeutgangens åpning. Hvis du gjør det, vil det føre til at fargebåndet skilles fra tapen slik at den ikke kan brukes mer.
- Ikke blokker tapeutgangens åpning under utskrift. Hvis du gjør dette, vil tapen kile seg fast.

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

1. Etter du har laget etiketten, trykker du på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å endre antall eksemplarer og trykk deretter på  eller .



- Du kan også angi ønsket antall eksemplarer ved bruk av talltastene.
- Hvis du bare trenger én etikett, trykker du på  to ganger.

- Du angir hvor mange ganger du vil at etikettene skal skrives ut. Hver kopi separeres av trykte prikker (:), som fungerer som en klippeguide.
- Klipp langs de trykte prikkene (:) med saks etter at etikettene er skrevet ut. Hver etikettlengde matcher verdien du stilte inn i [Etiketlengde]-menyen.
- Hvis utskriften er for mørk eller for lys, kan du justere utskriftstettheten og skrive ut etiketten på nytt.

PT-N20/PT-N25BT

1. Etter du har laget etiketten, trykker du på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å endre antall eksemplarer og trykk deretter på  eller .



- Du kan også angi ønsket antall eksemplarer ved bruk av talltastene.
- Hvis du bare trenger én etikett, trykker du på  to ganger.

- Du angir hvor mange ganger du vil at etikettene skal skrives ut. Hver kopi separeres av trykte prikker (:), som fungerer som en klippeguide.
- Klipp langs de trykte prikkene (:) med saks etter at etikettene er skrevet ut. Hver etikettlengde matcher verdien du stilte inn i [Etiketlengde]-menyen.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)
 - [Sekvensiell utskrift](#)

-
- [Speilvendt utskrift](#)


Beslektede emner:

- [Justere utskriftstettheten](#)
-

Sekvensiell utskrift

Relaterte modeller: PT-N20/PT-N25BT

Du kan skrive ut opptil ni sekvensielle etiketter samtidig ved hjelp av automatisk nummerering. Denne funksjonen lar deg øke den opprinnelige nummereringen med én på hver etterfølgende etikett.



1. Skriv inn startnummeret.
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å flytte musepekeren til tallet du vil øke.
3. Trykk på  og .
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Nummerering], og trykk deretter på .
5. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge sluttverdien til serienummeret og trykk deretter på  eller .



Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)

Speilvendt utskrift

Relaterte modeller: PT-N20/PT-N25BT

Bruk gjennomsiktig tape når du gjør speilutskrift, slik at etikettene kan leses riktig fra motsatt side når de festes på glass eller andre gjennomsiktige overflater.



1. Skriv inn ønsket tekst.
2. Trykk på  og .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Speil], og trykk deretter på .
4. Trykk på  eller  for å bekrefte.



Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)

Angi marger

Du kan velge marginnstillinger, uavhengig av lengden til etiketten.

Mer informasjon >> *Beslektet informasjon:* Margalternativer

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Marg], og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge alternativet [Smal], [Halv], [Full] eller [Kjedeutskrift] og trykk deretter på .

PT-N20/PT-N25BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Marg], og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge alternativet [Smal], [Halv], [Full] eller [Kjedeutskrift] og trykk deretter på .








Beslektet informasjon


- [Skrive ut etiketter](#)
- [Margalternativer](#)

Margalternativer

Denne tabellen viser hvordan ulike margalternativer vises på etikettene.

	Utskriftsområde
	Marg

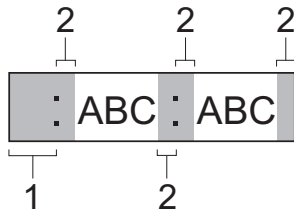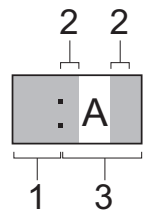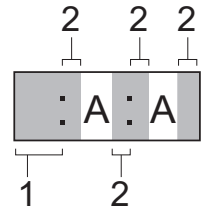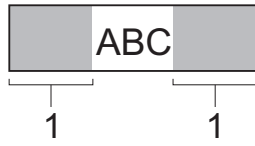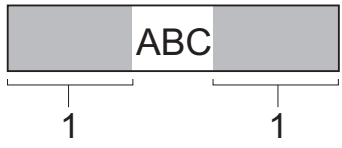Innstilling	Beskrivelse	Eksempel
Small	Tapen mater automatisk 10,5 mm skrives ut først. Deretter skrives hver etikett ut, med en marg på 4 mm før og etter teksten.	- Når etikettlengden er omtrent 26 mm eller mer:  - Ca. 10,5 mm 4 mm - Når etikettlengden er ca. 26 mm eller mindre - Ved utskrift av én etikett:  - Ca. 10,5 mm 3 mm - Ved utskrift av flere etiketter:  - Ca. 10,5 mm 4 mm - Ca. 15,5 mm
Halv	Hver etikett har en marg på 12 mm før og etter teksten.	 Ca. 12 mm
Full	Hver etikett har en marg på 20 mm før og etter teksten.	 Ca. 20 mm

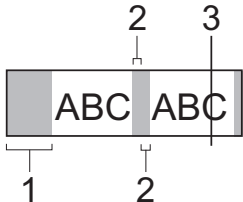Innstilling	Beskrivelse	Eksempel
Kjedeutskrift ¹	- Velg denne innstillingen når du skriver ut flere etiketter med minimumsmarg. - Tapen mater automatisk 10,5 mm skrives ut først. Deretter skrives hver etikett ut, med en marg på 2 mm før og etter teksten. - Kutteposisjonen er stilt inn til midten av utskriftsområdet etter at den siste etiketten skrives ut. Når meldingen <i>Mate OK?</i> vises på LCD-skjermen, trykker du på  /  for å mate tapen, hvis ikke kan deler av teksten bli utelatt. Ikke dra i tapen, da dette kan skade tapekassetten. Trykk på  for å gå tilbake til skjermbildet for tekstinnskriving.	 1. Ca. 10,5 mm 2. 2 mm 3. Posisjon for tapestopp

¹ (PT-N25BT) Størrelsen til margen er forskjellig når Kjedeutskrift er stilt inn på skriveren og når Kjedeutskrift er stilt inn på Brother P-touch Design&Print 2-appen. Kjedeutskrift som er stilt inn på skriveren, skriver ut litt mindre mager.



Beslektet informasjon

- [Angi mager](#)

Justere etikettlengden

Relaterte modeller: PT-N10

Når tapekassetten er nesten tom, kan den utskrevne etikettlengden være mindre nøyaktig. I dette tilfellet må du justere etikettlengden manuelt.



Denne innstillingen har 11 trinn: -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Omtrent 1 % av den totale etikettlengden justeres med ett nivå.

1. Trykk på  .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [JusterLengde], og trykk deretter på  .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [-5 - +5], og trykk deretter på  .




Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)

Justere utskriftstettheten

Relaterte modeller: PT-N10

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Utsk. Tetthet], og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge tallet du vil ha fra [Sett 1 - 4], og trykk deretter på .



Beslektet informasjon

- [Skrive ut etiketter](#)

Bruke filminnet

- [Lagre etikettfiler](#)
- [Skrive ut eller åpne en lagret etikett](#)

Lagre etikettfiler

Du kan lagre opptil 10 etiketter og hente dem frem for utskrift senere. Hver etikettfil kan inneholde maksimum 80 tegn. Du kan også redigere og overskrive lagrede etiketter.

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

1. Angi tekst og formater etiketten din.
2. Trykk på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Fil], og trykk deretter på .
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Lagring], og trykk deretter på .
5. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge et filnummer, og trykk deretter på .



Hvis du ser meldingen [Overskrive?] på LCD-skjermen, trykker du på ◀- eller ▶-tasten for å enten tilordne et annet nummer til filen eller for å overskrive den eksisterende filen som bruker dette nummeret nå.

PT-N20/PT-N25BT

1. Angi tekst og formater etiketten din.
2. Trykk på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Fil], og trykk deretter på .
4. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Lagring], og trykk deretter på .
5. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge et filnummer, og trykk deretter på .



Hvis du ser meldingen [Overskrive OK?] på LCD-skjermen, trykker du på ◀- eller ▶-tasten for å enten tilordne et annet nummer til filen eller for å overskrive den eksisterende filen som bruker dette nummeret nå.



Beslektet informasjon

- [Bruke filminnet](#)

Skrive ut eller åpne en lagret etikett

>> [PT-N10](#)

>> [PT-N20/PT-N25BT](#)

PT-N10

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Fil], og trykk deretter på .
3. Gjør ett av følgende:

Alternativ	Beskrivelse
Åpne	a. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet Åpne, og trykk deretter på . b. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge en fil, og trykk deretter på .
Utskrift	a. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet Utskrift, og trykk deretter på . b. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge en fil, og trykk deretter på . c. Trykk på ◀ eller ▶ for å endre antall eksemplarer, og trykk deretter på  eller .

PT-N20/PT-N25BT

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Fil], og trykk deretter på .
3. Gjør ett av følgende:

Alternativ	Beskrivelse
Åpne	a. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet Åpne, og trykk deretter på . b. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge en fil, og trykk deretter på .
Utskrift	a. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet Utskrift, og trykk deretter på . b. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge en fil, og trykk deretter på . c. Trykk på ◀ eller ▶ for å endre antall eksemplarer, og trykk deretter på  eller .

✓ Beslektet informasjon

- [Bruke filminnet](#)

Skriv ut etiketter med mobile enheter

Relaterte modeller: PT-N25BT

- [Installer Brother P-touch Design&Print 2-appen](#)
- [Koble skriveren til en mobil enhet med Bluetooth](#)
- [Opprette etiketter og skrive ut ved bruk av en mobil enhet](#)

Installer Brother P-touch Design&Print 2-appen

Relaterte modeller: PT-N25BT

Bruk Brother P-touch Design&Print 2-appen til å lage etiketter og skrive dem ut direkte fra en iPhone, iPad eller mobil Android™-enhet.

App	Funksjoner
Brother P-touch Design&Print 2	Design og opprett stilige etiketter til jobb eller hjemme. 

Du finner mer informasjon om mobilappene som er tilgjengelige for skriveren på <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Beslektet informasjon

- [Skriv ut etiketter med mobile enheter](#)

Koble skriveren til en mobil enhet med Bluetooth

Relaterte modeller: PT-N25BT


Når du starter Brother P-touch Design&Print 2-appen for første gang, må du kobleskriveren til den mobile enheten din.

1. Slå på etikettskriveren.
2. Slå på Bluetooth på skriveren.
 - a. Trykk på .
 - b. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Bluetooth], og trykk deretter på .
 - c. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Bluetooth (På/Av)], og trykk deretter på .
 - d. Trykk på ◀ eller ▶ for å velge [På], og trykk deretter på .
3. Aktiver Bluetooth på Innstillinger-skjermen på den mobile enheten.



Ikke velg Brother-skriveren fra Bluetooth-skjermen på den mobile enheten. Du skal velge skriveren via appen i neste trinn.

4. Start Brother P-touch Design&Print 2-appen på den mobile enheten.
5. Når appen starter, trykker du på skriveren i skjermbildet for valg av skriver i appen.
LED-lyset for Bluetooth på skriveren skal så blinke grønt.

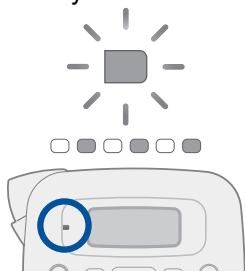

Beslektet informasjon

- [Skriv ut etiketter med mobile enheter](#)

Opprette etiketter og skrive ut ved bruk av en mobil enhet

Relaterte modeller: PT-N25BT

Kontroller at merkemaskinen er koblet til den mobile enheten via Bluetooth.

1. Start etikettutskriftsappen på den mobile enheten din.
2. Velg en etikettmal eller et etikettdesign.



Du kan også velge en etikett eller et bilde som er designet på forhånd og skrive den/det ut.

3. Velg utskriftsmenyen i etikettutskriftsprogrammet og skriv ut etiketten.



Beslektet informasjon

- [Skriv ut etiketter med mobile enheter](#)

Rutinemessig vedlikehold

- [Vedlikehold](#)

Vedlikehold

- PT-N10
Du må alltid ta ut batteriene før du utfører rutinemessig vedlikehold av merkemaskinen.
- PT-N20/PT-N25BT
Ta alltid ut batteriene og koble fra nettadapteren før du utfører rutinemessig vedlikehold av merkemaskinen.

>> [Rengjøre enheten](#)

>> [Rengjøre skrivehodet og tapeutgangens åpning](#)

>> [Rengjør knivbladet](#)

>> [Snu kutteplaten rundt](#)

Rengjøre enheten

1. Tørk bort støv og merker fra merkemaskinen med en myk, tørr klut.
2. Bruk en lett fuktet klut på merker som er vanskelige å fjerne.




Ikke bruk tynner, benzen, alkohol eller andre organiske løsemidler. Disse kan deformere eller skade dekslet til etikettskriveren.


Rengjøre skrivehodet og tapeutgangens åpning

Etiketter med streker eller dårlig utskriftskvalitet og tape som ikke mates inn riktig, indikerer at skrivehodet og tapeutgangens åpning er skitne.



Rengjør dem med en bomullspinne.

- PT-N10

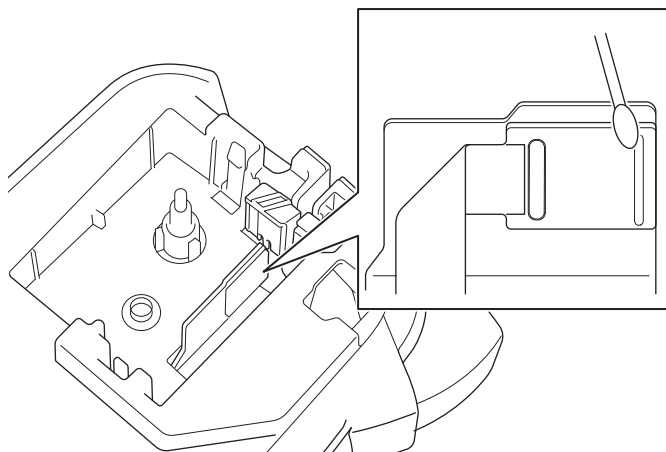

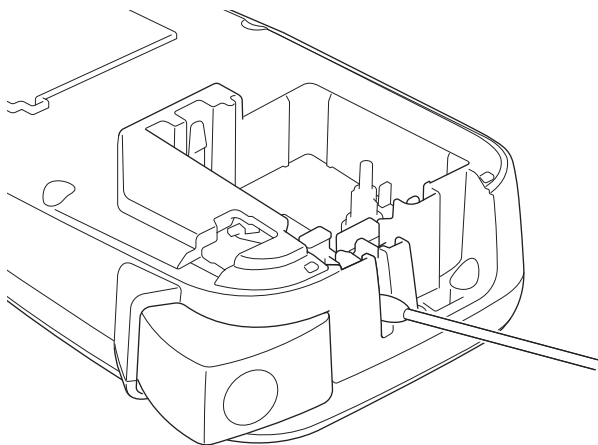

- PT-N20/PT-N25BT

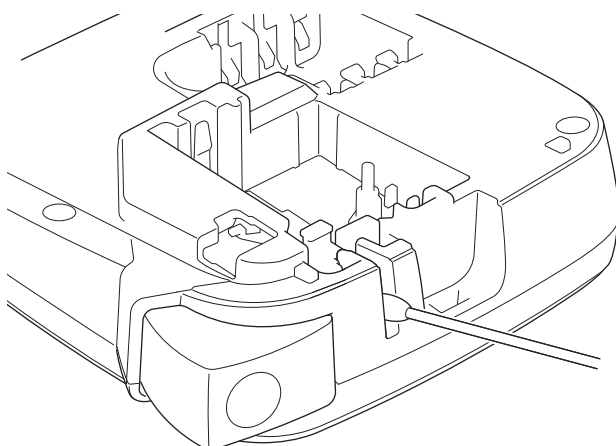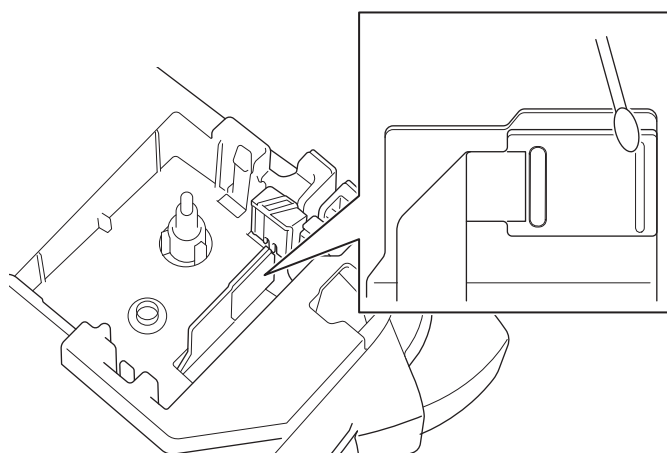


Ikke ta direkte på skrivehodet med hendene dine.


Rengjør knivbladet

Limrester fra tapen kan samle seg opp på knivbladet etter gjentatt bruk, som kan føre til dårlig kuttekkvalitet. Hvis knivbladet ikke kutter tapen jevnt, må du fjerne limrester med et stykke A4- eller Letter-papir:


1. Brett arket tre ganger, som vist.

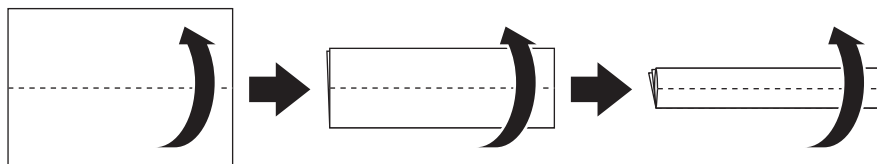

2. Åpne tapekassettdেকেlet og legg det brettede papiret mellom kutteplaten og tapekutteren.

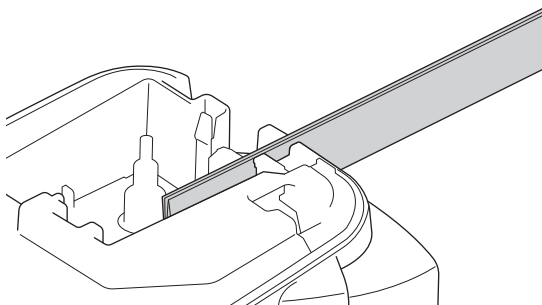

3. Lukk tapekassettdেকেlet og trykk ned tapekuttehendelen tre ganger.
Dette rengjør bladet og kutter papiret.

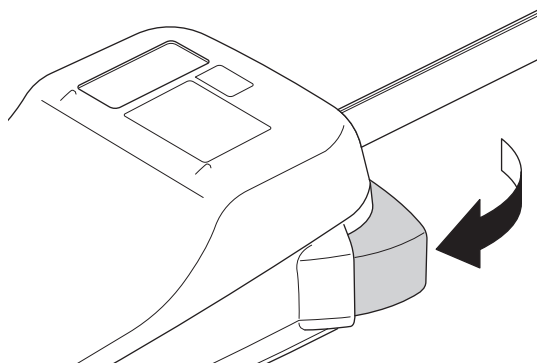

4. Åpne tapekassettdেকেlet og ta ut papiret.

Hvis kutte kvaliteten fortsatt er dårlig, gjentar du disse trinnene.


Snu kutteplaten rundt

Knivbladet blir sløvt etter gjentatt bruk og kan ikke kutte tapen jevnt.


Ved å vende kutteplaten kan du fortsette å kutte med den andre siden.

Kutteplaten kan bare vendes én gang for å gjøre kuttingen bedre.

- PT-N10

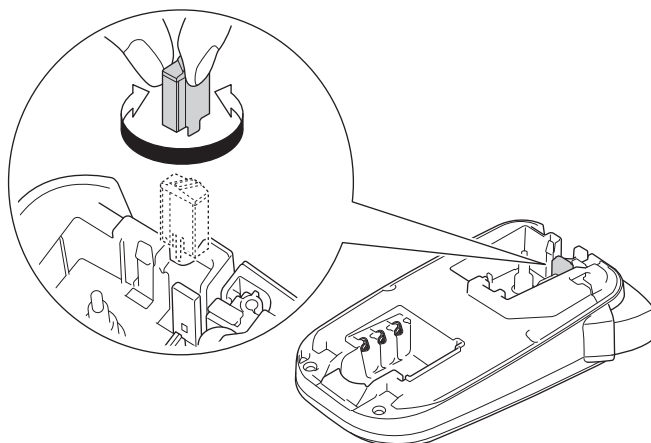

- PT-N20/PT-N25BT

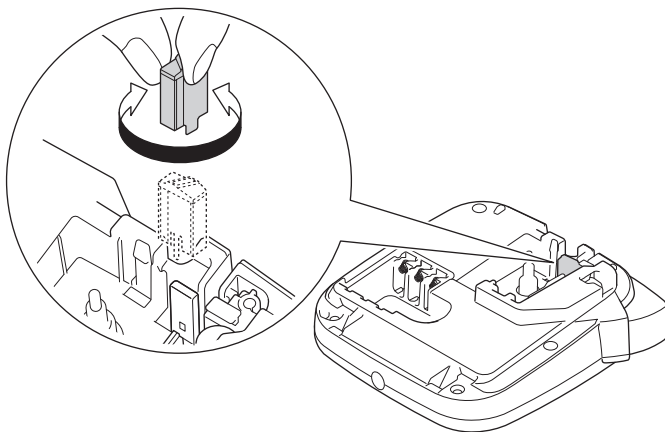

Hvis problemet vedvarer, kontakter du Brother kundeservice eller din lokale Brother-forhandler.

✓ **Beslektet informasjon**

- [Rutinemessig vedlikehold](#)
-

Feilsøking



- [Hvis du har problemer med merkemaskinen](#)
- [Feil- og vedlikeholdsmeldinger](#)
- [Kontrollere versjonsinformasjon](#)
- [Nullstille merkemaskinen](#)

Hvis du har problemer med merkemaskinen

Dette kapittelet forklarer hvordan du løser vanlige problemer som kan oppstå når du bruker merkemaskinen.

Hvis du fortsatt har problemer >> *Beslektet informasjon* Hvis du ikke klarer å løse problemet etter å ha lest emnene, besøker du Brother support-nettstedet på support.brother.com/faqs.

Problem	Løsning
Etikettskriveren skriver ikke ut.	- Kontroller at tapekassetten er satt inn riktig. - Hvis tapekassetten er tom, må du skifte den. Hvis du vil bestille rekvisita og tilbehør, gå til go.brother/original. - Kontroller at dekselet til tapekassettrommet er skikkelig lukket. - Kontroller at etikettskriveren er på. - Hvis skrivehodet er skittent, må du rengjøre det med en bomullspinne. - PT-N25BT: Kontroller det følgende: - At Bluetooth-innstillingene på den mobile enheten er slått på. - At merkemaskinen er koblet til den mobile enheten via Bluetooth. - At merkemaskinen er valgt i Brother P-touch Design&Print 2-appen. - At merkemaskinen ikke er koblet sammen med en annen enhet. - At merkemaskinen og den mobile enheten er i rekkevidde for kommunikasjon. - At ingen enheter som sender ut radiobølger (for eksempel en mikrobølgeovn), er i nærheten.
- Tapen mater ikke riktig. - Tapen kiler seg fast inni etikettskriveren.	- Hvis tapen er bøyd, må du kutte av den bøyde delen. - Hvis tapen er fastkjørt, må du ta ut tapekassetten, ta ut tapen som er fastkjørt og deretter kutte av skadet tape. For å unngå tapestopp må du rengjøre tapekutteren og tapeutgangens åpning. >> <i>Beslektede emner</i> - Kontroller at enden av tapen går ut gjennom tapeføringen. - Kontroller at tapen vender mot tapeutgangens åpning. - Ta ut tapekassetten og installer den på nytt. - Sørg for at tapekassetten sitter trygt mellom klipsene når den klikker på plass.
Det oppstod en feil ved bruk av en mobilapp.	Gå til mobilprogrammets innstillingsmeny og velg Support (Støtte) > Vanlige spørsmål og feilsøking .
LCD-skjermen svarer ikke.	- PT-N10: Ta ut batteriene, trykk og hold inne  i noen sekunder og vent i minst 10 minutter. - PT-N20/PT-N25BT: Trekk ut nettadapteren, ta ut batteriene, trykk og hold inne  i noen sekunder og vent i minst 10 minutter. - Nullstill det interne minnet til fabrikkinnstillingen. Mer informasjon >> <i>Beslektede emner</i>: Nullstille merkemaskinen
LCD-en forblir tom etter at maskinen er slått på.	- PT-N10: Kontroller at batteriene er satt riktig inn. - PT-N20/PT-N25BT: Kontroller at batteriene er riktig satt inn og at nettadapteren er riktig tilkoblet.
Meldinger på LCD-skjermen vises på et fremmed språk.	Angi ønsket skjermespråk. Mer informasjon >> <i>Beslektede emner</i>: Angi språk
Merkemaskinen stopper under utskrift av en etikett.	- Hvis den stripete tapen er synlig, indikerer dette at du har nådd slutten på tapen. Bytt ut tapekassetten. - PT-N10: Bytt alle batteriene. - PT-N20/PT-N25BT: Bytt alle batteriene eller koble nettadapteren direkte til etikettskriveren.
Tidligere lagrede etikettfiler er ikke tilgjengelige.	PT-N10: Alle filer som er lagret i internminnet, blir slettet når batteriene er svake eller uttømte.

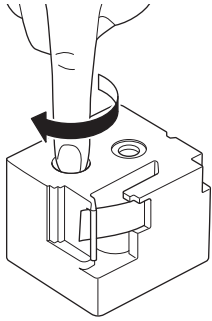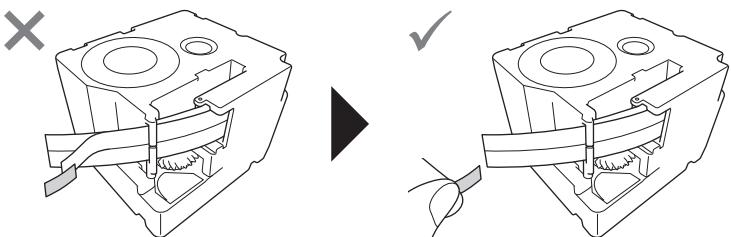Problem	Løsning
	PT-N20/PT-N25BT: Alle filer som er lagret i internminnet blir slettet når batteriene er svake eller uttømte, eller hvis nettadapteren kobles fra.
Fargebåndet er skilt fra blekkrullen.	Hvis fargebåndet er skadet, må du bytte ut tapekassetten. Hvis den ikke er skadet, lar du tapen forbli ukuttet mens du forsiktig tar ut tapekassetten. Deretter vikler du det løse fargebåndet tilbake på spolen. Mer informasjon ►► <i>Beslektede emner</i>: Sette inn en tapekassett 
Jeg kan ikke versjonsnummeret til fastvaren for etikettskriveren. (PT-N25BT)	Du kan bekrefte nummeret på fastvareversjonen og annen informasjon på LCD-skjermen. Mer informasjon ►► <i>Beslektede emner</i>: Kontrollere versjonsinformasjon
Når etiketten skrives ut, er det for mye plass (bred marg) på begge sider av teksten.	På grunn av designet, mater merkemaskinen ut noe av margen hver gang den skriver ut en ny etikett. Marglengden avhenger av innstillingene i "Marginstillinger". Velg alternativet <i>Smal</i> eller <i>Kjedeutskrift</i> for mindre marginer. Mer informasjon ►► <i>Beslektede emner</i>: Margalternativer
Skriftstørrelsen kan ikke økes.	Skriften er allerede den maksimale størrelsen for bredden på etiketten, eller så har etikettlengden blitt angitt, så det er en begrensning på skriftstørrelsen for å forhindre at den angitte lengden overskrides.
Når flere etiketter skrives ut, blir den siste etiketten kuttet feilaktig.	Når <i>Kjedeutskrift</i> er aktivert, mater du tapen for å mate ut den siste utskrevne etiketten og trykker deretter på tapekutterhendelen for å kutte etiketten manuelt.
Etikettskriveren fungerer ikke som den skal.	- PT-N10: Ta ut batteriene, trykk og hold inne  i noen sekunder og vent i minst 10 minutter før du slår den PÅ igjen. - PT-N20/PT-N25BT: Trekk ut nettadapteren, ta ut batteriene, trykk og hold inne  i noen sekunder og vent i minst 10 minutter før du slår den PÅ igjen. - Nullstill det interne minnet til fabrikkinnstillingen. Mer informasjon ►► <i>Beslektede emner</i>: Nullstille merkemaskinen
Skriveren og den mobile enheten kan ikke kobles til via Bluetooth. (PT-N25BT)	- Slå skriveren av og på igjen. - Hvis kommunikasjonsfeilen ikke løses, må du sjekke Bluetooth-skjermen på den mobile enheten. Hvis navnet til skriveren (PT-N25BT) vises på skjermen, avbryter du registreringen ved å trykke på informasjonsknappen eller Innstillinger-knappen som vises ved siden av navnet til skriveren. - Prøv å koble til skriveren igjen i Brother P-touch Design&Print 2-appen. Mer informasjon ►► <i>Beslektede emner</i>
Når det grønne klistremerket som holder tapen på plass, ble tatt av, ble den beskyttende hinnen fjernet sammen med det.	Sett den beskyttende hinnen forsiktig tilbake på tapen, som vist. 



Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

Beslektede emner:

- [Nullstille merkemaskinen](#)
- [Angi språk](#)
- [Kontrollere versjonsinformasjon](#)
- [Margalternativer](#)
- [Sette inn en tapekassett](#)
- [Koble skriveren til en mobil enhet med Bluetooth](#)

Feil- og vedlikeholdsmeldinger

>> PT-N10

>> PT-N20/PT-N25BT

PT-N10

Melding	Årsak/Løsning
Endre lengde	Antall tegn overstiger etikettlengden. Reduser teksten eller velg <code>Auto</code> som etikettlengde.
Enhet kjøles	Hvis skrivehodet blir for varmt, stopper merkemaskinen utskriften for å avkjøles. Ikke ta på merkemaskinen når den avkjøles.
Fil mangler	Ingen data er lagret i alternativet <code>Fil</code> i menyen. Lagre etikettdata i alternativet <code>Fil</code> og åpne deretter filen.
Full!	Maks. antall tegn (80 tegn) er skrevet inn.
Ingen data!	- Ingen tekstfil er lagret i minnet.  trykkes når ingen tekst er lagt inn.  trykkes når ingen tekst er lagt inn.
Linjegr!	Maksimalt antall utskriftsbare linjer er nådd.
Mate Feil! Kont. Tape	- Ta ut tapekassetten fra merkemaskinen og sett den inn igjen. - Bytt ut tapekassetten.
Svakt batt.	Batteriene er snart tomme. Bytt ut batteriene med nye.
SystemErrorX	Kontakt Brother-kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren din.
Tomt batteri	Skift ut batteriene for å sikre uavbrutt drift.
Ugyldig!	En ugyldig verdi er valgt for alternativet <code>Etikettlengde</code> . Etiketterkan være mellom 30 mm og 300 mm i lengde.

PT-N20/PT-N25BT

Melding	Årsak/Løsning
2-linjers gr.!	Maksimalt antall utskriftsbare linjer er nådd.
Bruk Btag-tape	Tapen som er satt inn, er ikke kompatibel med merkemaskinen din. Bruk en tapekassett med Btag-merket.
Endre lengde Endre lengde	Antall tegn overstiger etikettlengden. Reduser teksten eller velg <code>Auto</code> som etikettlengde.
Enhet kjøles!	Hvis skrivehodet blir for varmt, stopper merkemaskinen utskriften for å avkjøles. Ikke ta på merkemaskinen når den avkjøles.
Feil adapter!	En inkompatibel nettadapter er koblet til. Bruk en støttet nettadapter.
Full!	Maks. antall tegn (80 tegn) er skrevet inn.
Ingen data!	- Ingen tekstfil er lagret i minnet.  trykkes når ingen tekst er lagt inn.  og  trykkes på når det ikke er skrevet inn noen tekst.  trykkes når ingen tekst er lagt inn.

Melding	Årsak/Løsning
Ingen filer	Ingen data er lagret i alternativet Fil i menyen. Lagre etikettdata i alternativet Fil og åpne deretter filen.
Ingen kass.!	Du prøvde å skrive ut, mate eller forhåndsvisne en etikett når ingen tapekassett var satt i.
Mate feil! Kontr. Tape	- Ta ut tapekassetten fra merkemaskinen og sett den inn igjen. - Bytt ut tapekassetten.
Overføringfeil (PT-N25BT)	Overføring av data mislyktes. Prøv å skrive ut igjen.
Svakt batteri!	Batteriene er snart tomme. Bytt ut batteriene med nye.
SystemErrorX	Kontakt Brother-kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren din.
Tomt batteri!	Skift ut batteriene for å sikre uavbrutt drift.
Ugyldig!	- Det er ikke et siffer over markøren når du velger alternativet Nummerering. - Et ugyldig tegn er valgt for alternativet Nummerering. - En ugyldig verdi er valgt for alternativet Etiketlengde. Etiketter kan være mellom 30 mm og 300 mm i lengde.



Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

Kontrollere versjonsinformasjon

Relaterte modeller: PT-N25BT

Hvis du trenger å kontakte Brother med et spørsmål eller angående garantien, kan du bekrefte fastvareversjonnummeret og annen informasjon på LCD-skjermen til merkemaskinen.

1. Trykk på .
2. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise alternativet [Versjonsinfo], og trykk deretter på .
3. Trykk på ◀ eller ▶ for å vise informasjonen du vil bekrefte.
4. Trykk på  for å gå tilbake til startskjermen.



Beslektet informasjon

- [Feilsøking](#)

Nullstille merkemaskinen

Nullstill det interne minnet til merkemaskinen når du ønsker å fjerne alle lagrede etikettfiler, eller hvis merkemaskinen ikke virker som den skal.

- [Nullstille skriveren til fabrikkinnstillingene](#)

Nullstille skriveren til fabrikkinnstillingene

MERK

Alle tekst- og formateringsinnstillinger, angitte alternativer og lagrede etikettfiler slettes når du nullstiller merkemaskinen.

Innstillinger for språk og måleenheter slettes også.

1. Slå av etikettskriveren.
2. Trykk og hold inne  og  / .
3. Når du holder  og  / , må du trykke på  og slippe. Slipp  og  / .

MERK

Sørg for at du slipper  før du slipper de andre tastene.



Beslektet informasjon

- [Nullstille merkemaskinen](#)

Tillegg

- [Spesifikasjoner](#)
- [Brother hjelp og kundestøtte](#)

Spesifikasjoner

- >> Størrelse
- >> Miljø
- >> Strømforsyning
- >> Media
- >> Minne
- >> Kompatible operativsystemer (PT-N25BT)

Størrelse

Vekt	Omtrent 450 g (PT-N10) Omtrent 470 g (PT-N20/PT-N25BT)
Mål	Omtrent 118 mm (B) x 191 mm (D) x 71 mm (H) (PT-N10) Omtrent 152 mm (B) x 150 mm (D) x 72 mm (H) (PT-N20/PT-N25BT)

Miljø

Driftstemperatur	Mellom 10 °C og 35 °C
Driftsfuktighet	Mellom 20 % og 80 % Maksimal våttemperatur: 27 °C

Strømforsyning

Batteri	Seks alkaliske AAA-batterier (LR03)
Nettadapter (ekstraustyr) (PT-N20/PT-N25BT)	AD-24ES-01

Media

Tapebredde	Standard Btag-tapekassett: 12 mm
Antall linjer	1-2 linjer

For en liste over kompatibelt utstyr kan du gå til Brother support-nettstedet på support.brother.com

Minne

Tekstbuffer	Maks. 80 tegn
Fillagring	Maks. 10 filer

Kompatible operativsystemer (PT-N25BT)

For siste liste over kompatibel programvare, besøk support.brother.com/os.

✓ Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)

Brother hjelp og kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med Brother-produktet, kan du gå til support.brother.com for å lese spørsmål og svar og finne feilsøkingstips. Du kan også laste ned den nyeste programvaren for å forbedre ytelsen til maskinen din samt brukerdokumentasjon for å finne ut hvordan du får mest mulig ut av Brother-produktet.

Du finner mer informasjon om produkt og kundestøtte på nettstedet til det lokale Brother-kontoret. Gå til global.brother/en/gateway for å finne kontaktinformasjonen til det lokale Brother-kontoret og for å registrere det nye produktet ditt.



Beslektet informasjon

- [Tillegg](#)
-

brother