
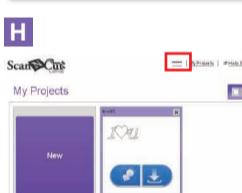
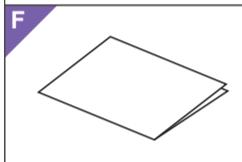
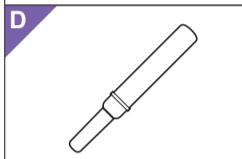
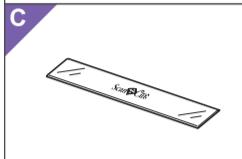
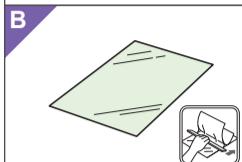


**EN** Printable Sticker Starter Kit

**FR** Kit de démarrage d'autocollants imprimables

**ES** Kit de inicio para el adhesivo imprimible

**PT** Kit inicial de etiquetas adesivas imprimíveis

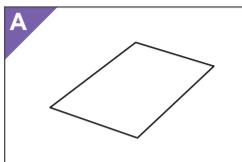

## EN ■ About Sticker Starter Kit

(For inkjet printers only.)

Using this kit, you can create custom stickers printed with your inkjet printer.  
Affix the laminate sheet to improve water resistance.  
When attached to resin or plastic, the sticker can be peeled off and reused.

## ■ Accessories

After purchasing this kit, check the contents of the box. Store the accessories in the box.

### Name

A	Printable sticker*1 A4 8.3" x 11.7" (210 mm x 297 mm)
B	Laminate sheet*1 A4 8.3" x 11.7" (210 mm x 297 mm)
C	Scraper
D	Lifter*2
E	Activation code for ScanNCutCanvas Printable Sticker function (on card)
F	This guide

\*1 These accessories are consumables. After you have used them all, purchase CAPSS1 (set containing printable stickers and laminate sheets). To purchase options, contact the retailer where this kit was purchased.

\*2 This accessory is used to release or lift stickers from the backing, not for cutting.

## ■ Precautions

- CAUTION**
- When peeling off stickers with the lifter, do not place your hand or fingers in the cutting path, otherwise injuries may result if the lifter slips.
  - Do not use the lifter in any way other than how it is intended.
  - Depending on the material that the printable sticker is attached to, it may not cleanly peel off.
  - Do not use outdoors.
  - For detailed instructions on using the cutting machine, refer to the Operation Manual supplied with it.
  - Do not fold or bend the printable sticker or laminate sheet.
  - Do not store in a location exposed to direct sunlight, high temperatures or high humidity.
  - If the stickers are exposed to direct sunlight, the ink colors may fade or the material that they are attached to may yellow.
  - Affixing the laminate sheet provides water resistance; however, if the sticker is immersed in water for a long period of time, water may seep in from the sides, causing the ink to run or the sticker to peel off.

## ■ Acerca del kit de inicio para adhesivos

(Sólo para impresoras de inyección de tinta.)

Utilizando este kit, pueden crearse adhesivos personalizados impresos con la impresora de inyección de tinta.

Pegue la hoja laminada para mejorar la resistencia al agua. Si se coloca sobre resina o plástico, el adhesivo puede despegarse y volverse a utilizar.

## ■ Accesorios

Después de comprar este kit, compruebe el contenido de la caja. Guarde los accesorios en la caja.

### Nombre

A	Adhesivo imprimible*1 A4 8.3" x 11.7" (210 mm x 297 mm)
B	Hoja laminada*1 A4 8.3" x 11.7" (210 mm x 297 mm)
C	Espátula
D	Elevador*2
E	Código de activación para la función Adhesivo imprimible de ScanNCutCanvas (en la tarjeta)
F	Este manual

\*1 Estos accesorios son consumibles. Una vez agotados, puede adquirir CAPSS1 (un pack que contiene adhesivos imprimibles y hojas laminadas). Para adquirir opciones, entre en contacto con el distribuidor donde adquirió este kit.

\*2 Este accesorio se utiliza para soltar o levantar adhesivos del soporte, no para cortar.

## ■ Precauciones

- AVISO**
- Cuando despegue adhesivos con el elevador, no ponga las manos ni los dedos en la trayectoria de corte, ya que el elevador podría resbalar y provocar lesiones.
  - No utilice el elevador para otros fines distintos a los que está destinado.
  - Dependiendo del material donde se coloque el adhesivo imprimible, es posible que no pueda despegarse fácilmente.
  - No utilice el producto al aire libre.
  - Para ver instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar la máquina de cortar, consulte el Manual de instrucciones que se entrega con la máquina.
  - No doble ni pliegue el adhesivo imprimible ni la hoja laminada.
  - No almaceñe el producto en lugares expuestos a la luz directa del sol, o con temperatura o humedad elevadas.
  - Si los adhesivos quedan expuestos a la luz solar directa, los colores de la tinta pueden desvanecerse o el material sobre el que están colocados puede amarillar.

- Do not allow the printable sticker to come into direct contact with food, etc., since the printed ink may transfer.
- Do not use in an environment at an extremely low or extremely high temperature.
- The contents of this document are subject to change without notice.

## ■ Editing a printing image from the ScanNCutCanvas Web application

Use ScanNCutCanvas to prepare a printing image for printable sticker. ScanNCutCanvas has a large variety of template images that can be printed immediately.

## ○ Activating the Printable Sticker function

\* English screens are used for basic explanations.

- From a computer, log in to ScanNCutCanvas (<https://scannetcutcanvas.brother.com/>). (G)
- Beginners should obtain a free account.

- Click your login ID at the top of the Web page. (H)

- Click the <Activate> button for the "Printable Sticker". (I)

- Type in the activation code on the included card for activation code, and then click the <Activate> button. (J)

\* Scratch off the silver part of the card and reveal the activation code (16 alphanumeric characters).

\* The uppercase letters "O" and "I" are not used in the activation code.

\* The activation code is valid for only one login ID for ScanNCutCanvas. The same activation code cannot be used again.

→ Activation is completed.

## ○ Using the Printable Sticker function

After activating the Printable Sticker function, display details on using the image by clicking "Help" in the upper-right corner of the screen, then selecting the Help for the Printable Sticker function. (K)

Download the template image (PDF file) from ScanNCutCanvas, and printing it on the printable sticker (A), follow the instructions on the next page to cut it out using the "Direct Cut" mode.

- Pegue la hoja laminada si desea impermeabilizar el adhesivo; no obstante, si éste se sumerge en agua durante mucho tiempo es posible que se filtre por los laterales, con lo que la tinta puede correrse o el adhesivo despegarse.

- No deje que el adhesivo imprimible entre en contacto directo con alimentos, etc., ya que la tinta impresa puede traspasar.

- No utilice el producto si la temperatura es extremadamente baja o alta.

- El contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso.

## ■ Editar la imagen a imprimir desde la aplicación web ScanNCutCanvas

Utilice ScanNCutCanvas para preparar la imagen a imprimir en el adhesivo imprimible.

ScanNCutCanvas dispone de una gran variedad de imágenes de plantilla que pueden imprimirse al momento.

## ○ Activar la función Adhesivo imprimible

\* Para las explicaciones básicas se utilizan pantallas en inglés.

- Desde un ordenador, inicie sesión en ScanNCutCanvas (<https://scannetcutcanvas.brother.com/>). (G)

\* Los nuevos usuarios deberán crear una cuenta gratuita.

- Haga clic en su ID de usuario en la parte superior de la página web. (H)

- Haga clic en el botón <Activar> para "Adhesivo imprimible". (I)

- Escriba el código de activación indicado en la tarjeta incluida, y haga clic en el botón <Activar>. (J)

\* Rasque la parte plateada de la tarjeta para ver el código de activación (16 caracteres alfanuméricos).

\* Las letras mayúsculas "O" e "I" no se utilizan en el código de activación.

\* El código de activación es válido sólo para una ID de usuario para ScanNCutCanvas. No puede volver a utilizarse el mismo código de activación.

→ Se ha completado la activación.

## ○ Utilizar la función Adhesivo imprimible

Una vez activada la función Adhesivo imprimible, puede ver los detalles acerca de cómo utilizar la imagen seleccionando "Ayuda" en la esquina superior derecha de la pantalla y luego seleccionando la Ayuda de la función Adhesivo imprimible. (K)

Descargue la imagen de la plantilla (archivo PDF) desde ScanNCutCanvas, imprímala en el adhesivo imprimible (A) y siga las instrucciones de la página siguiente para cortarla usando el modo "Direct Cut".

## FR ■ À propos du kit de démarrage d'autocollants imprimables

(Pour les imprimantes à jet d'encre uniquement.)

Ce kit vous permet de créer des autocollants personnalisés que vous pouvez imprimer à l'aide de votre imprimante à jet d'encre.

Placez la feuille laminée en vue d'améliorer la résistance à l'eau.

S'il est apposé sur un matériau en résine ou en plastique, vous pouvez décoller l'autocollant et le réutiliser.

## ■ Accessoires

Une fois ce kit acheté, vérifiez le contenu de la boîte. Rangez les accessoires dans la boîte.

### Nom

A	Autocollant imprimable*1 A4 8.3" x 11.7" (210 mm x 297 mm)
B	Feuille laminée*1 A4 8.3" x 11.7" (210 mm x 297 mm)
C	Grattoir
D	Outil pour décollage*2
E	Code d'activation pour la fonction Autocollant imprimable de ScanNCutCanvas (sur la carte)
F	Cette notice

\*1 Ces accessoires sont des produits consommables. Après les avoir tous utilisés, achetez CAPSS1 (ensemble contenant des autocollants imprimables et des feuilles laminées). Pour vous procurer des accessoires en option, contactez le revendeur qui vous a vendu ce kit.

\*2 Cet accessoire permet d'apposer ou de décoller des autocollants de la protection. Il n'est pas destiné à découper.

## ■ Précautions

## AVERTISSEMENT

- Lorsque vous décollez des autocollants à l'aide de l'outil prévu à cet effet, ne placez pas vos mains ni vos doigts dans le sens de la découpe, sinon vous risquez de vous blesser si l'outil glisse.

- N'utilisez l'outil pour décollage qu'aux fins pour lesquelles il est destiné.

- Il se peut que l'autocollant imprimable ne se décole pas proprement selon le matériau sur lequel il est apposé.

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

- Consultez le manuel d'instructions fourni avec la machine de découpe pour obtenir des instructions détaillées sur son utilisation.

- Ne pliez pas l'autocollant imprimable ou la feuille laminée.

- Ne rangez pas la machine dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à un taux d'humidité élevé.

- Si les autocollants sont exposés à la lumière directe du soleil, les couleurs d'encre risquent de s'estomper ou le matériau sur lequel ils sont apposés risque de jaunir.

## PT ■ Sobre este kit inicial de adhesivo (Somente para impressoras jato de tinta.)

Usando este kit, você pode criar adesivos personalizados impressos com a sua impressora de tinta a jato.

Afixe a folha laminada para melhorar a resistência à água.

Quando anexado à resina ou plástico, o adesivo pode ser removido e reutilizado.

## Acessórios

Depois de adquirir este kit, verifique o conteúdo da caixa. Armazene os acessórios na caixa.

### Nome

A	Etiqueta adhesiva imprimible*1 A4 8.3" x 11.7" (210 mm x 297 mm)
B	Folha laminada*1 A4 8.3" x 11.7" (210 mm x 297 mm)
C	Raspador
D	Levantador*2
E	Código de activación para la función ScanNCutCanvas Printable Sticker (no cartão)
F	Este manual

\*1 Estes accesorios são consumíveis. Depois de ter utilizado todos eles, compre CAPSS1 (conjunto contendo adesivos para impressão e folhas de laminado). Para adquirir opções, entre em contato com o revendedor onde este kit foi comprado.

\*2 Este accesorio é usado para liberar o levantar adesivos do forro, e não para o corte.

## ■ Precauções

## AVISO

- Quando descolar adesivos com o levantador, não coloque a mão ou dedos no caminho de corte, caso contrário, lesões podem ocorrer se o levantador deslizar.

- Não utilize o levantador de qualquer forma que não seja como pretendido.

- Dependendo do material ao qual o adesivo de impressão está anexado, ele pode não se descolar bem.

- Não use ao ar livre.

- Para obter instruções detalhadas sobre a utilização da máquina de corte, consulte o manual de operações fornecido com ele.

- Não dobre ou curve o adesivo imprimível ou folha laminada.

- Não armazene em um local exposto à luz solar direta, altas temperaturas ou alta umidade.

- Se os adesivos forem expostos à luz solar direta, as cores de tinta podem desaparecer ou o material a que eles estão anexados pode amarelar.

- A fixação da folha laminada proporciona resistência à água; no entanto, se o adesivo estiver imerso em água por um longo período de tempo, a água pode infiltrar-se nos lados, fazendo com que a tinta escorra ou com que a etiqueta descole.



## ■ Edição de imagem imprimível a partir do aplicativo ScanNCutCanvas Web



Utilize o ScanNCutCanvas para preparar uma imagem de impressão para o adesivo imprimível. ScanNCutCanvas tem uma grande variedade de modelos que podem ser impressos imediatamente.

## ○ Activation de la fonction Autocollant imprimable

\* Les écrans

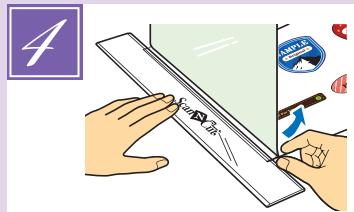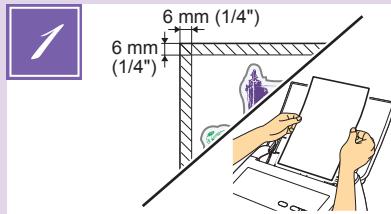

## EN

1 Print on the printable sticker using your inkjet printer.

- When printing on the printable sticker, leave margins of at least 6 mm (1/4") on the sides of the design.
- The white side is the print side.
- After printing, allow the ink to dry.
- Print with the A4 paper size (8.3 x 11.7 in. or 210 x 297 mm).
- The recommended printer settings are listed below. These are for a Brother printer, as an example.

- **Media Type:** Inkjet Paper

- **Print Quality:** Photo

- **Color Mode:** Vivid

### Note:

- Since the printer driver settings for specifying the print mode and paper differ depending on the printer manufacturer and model, refer to the manual included with your printer.
- Do not use with a printer model incompatible with label sheets.
- Feed the printable sticker, one at a time, into the printer from the manual feed tray or from the back.
- If the printable sticker gets wet before the laminate sheet is affixed, the ink may run.

2 Peel the cutoff section of the backing from the laminate sheet.

3 Align the laminate sheet with the printable sticker.

- Position the laminate sheet with the peeled-off edge toward you, align the corner from the inside, and then gradually place the laminate sheet on the printable sticker.
- Finally, affix the part where the backing was peeled off, making sure that dust does not get trapped.

4 With the scraper holding down the affixed edge, peel off a small amount of the backing.

5 While pushing the scraper away from you, carefully affix the laminate sheet, making sure that no bubbles remain.

- Wrapping fabric around the scraper will prevent it from scratching the laminate sheet.

## ES

1 Imprima el adhesivo imprimible con la impresora de inyección de tinta.

- Cuando imprima el adhesivo imprimible, deje unos márgenes de como mínimo 6 mm (1/4") en los laterales del diseño.
- La cara blanca es la imprimible.
- Una vez finalizada la impresión, deje secar la tinta.
- Imprima en papel de tamaño A4 (8,3 x 11,7 pulgadas o 210 x 297 mm).
- A continuación se especifican los ajustes recomendados para la impresora. Los siguientes servirán para una impresora Brother, por ejemplo.

- **Tipo de papel:** papel de inyección de tinta

- **Calidad de impresión:** foto

- **Modo de color:** vivo

### Nota:

- Los ajustes del controlador de la impresora que especifican el modo de impresión y el papel varían según el fabricante y el modelo de la impresora, por lo que deberá consultar el manual incluido con la misma.
- No utilice el producto con modelos de impresora incompatibles con hojas de etiquetas.
- Introduzca los adhesivos imprimibles en la impresora de uno en uno, desde la bandeja de alimentación manual o desde la parte posterior.
- Si el adhesivo imprimible se moja antes de pegar la hoja laminada, la tinta puede correrse.

2 Despegue la sección de corte del soporte de la hoja laminada.







3 Alinee la hoja laminada con el adhesivo imprimible.

- Coloque la hoja laminada con el borde despegado encarado hacia usted, alinee la esquina desde el interior y luego coloque gradualmente la hoja laminada en el adhesivo imprimible. Por último, pegue la parte donde se despegó el soporte, comprobando que no quede polvo atrapado.

4 Sujete el borde pegado con la espátula y despegue un pequeño trozo del soporte.

5 Empuje la espátula alejándola de usted y pegue con cuidado la hoja laminada, procurando que no se formen burbujas.

- Si envuelve una tela alrededor de la espátula evitará rayar la hoja laminada.

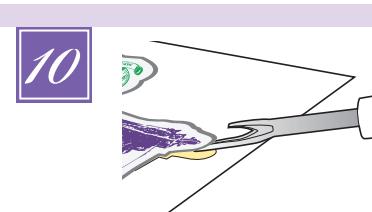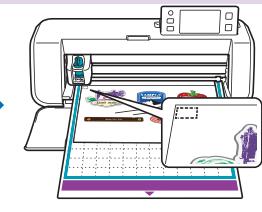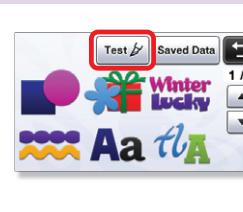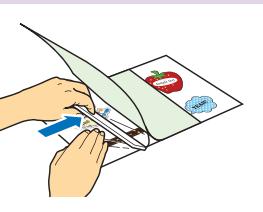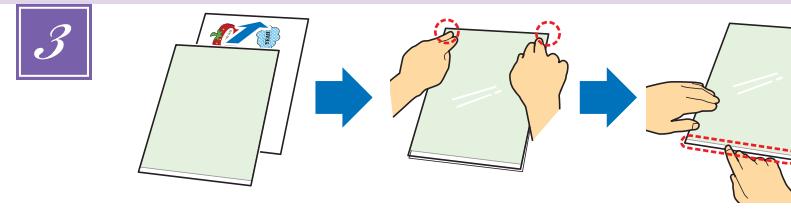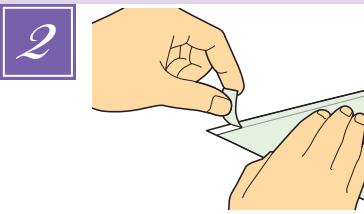

## FR

1 Imprimez sur l'autocollant imprimable à l'aide de votre imprimante à jet d'encre.

- Lorsque vous imprimez sur l'autocollant imprimable, laissez des marges d'au moins 6 mm (1/4") sur les côtés du motif.
- Le côté blanc correspond au côté à imprimer.
- Après l'impression, laissez l'encre sécher.
- Imprimez au format de papier A4 (210 x 297 mm ou 8,3 x 11,7 po).
- Les paramètres de l'imprimante recommandés sont indiqués ci-dessous. Par exemple, ceux-ci s'appliquent à une imprimante Brother.

- **Type de support :** papier jet d'encre

- **Qualité d'impression :** photo

- **Mode couleur :** brillant

### Remarque :

- Étant donné que les paramètres du pilote d'imprimante permettant de spécifier le mode d'impression et le papier varient en fonction du modèle et du fabricant de l'imprimante, consultez le manuel fourni avec votre imprimante.

- N'utilisez pas l'appareil avec un modèle d'imprimante non compatible avec les feuilles d'étiquettes.
- Insérez les autocollants imprimables, un par un, dans l'imprimante à partir du plateau d'entraînement manuel ou depuis l'arrière.

Si l'autocollant imprimable est mouillé avant la mise en place de la feuille laminée, l'encre risque de se décolorer.

2 Retirez la partie coupée de la protection de la feuille laminée.

3 Alignez la feuille laminée sur l'autocollant imprimable.

- Positionnez la feuille laminée, le bord retiré vers vous, alignez le coin de l'intérieur, puis placez progressivement la feuille laminée sur l'autocollant imprimable.

Placez ensuite la partie où la protection a été enlevée, en veillant à ne pas emprisonner de poussière.

4 Décollez une toute petite partie de la protection tout en maintenant le bord mis en place à l'aide du grattoir.

5 Tout en éloignant le grattoir de vous, placez soigneusement la feuille laminée en veillant à ne laisser aucune bulle.

- Recouvrez le grattoir d'un tissu afin d'éviter de rayer la feuille laminée.

## Remarque :

Si la feuille laminée dépasse de l'autocollant imprimable, elle risque d'adhérer au support de découpe et de s'endommager.

6 La protection orientée vers le bas, apposez l'autocollant laminé sur un support standard (turquoise et violet).

7 Sélectionnez un motif de test (consultez le manuel d'instructions de la machine de découpe), disposez le motif de découpe pour éviter l'image imprimée, puis découpez le motif de test.

• Réglez le dépassement de la lame standard sur « 2,5-3 » et la pression de découpe sur « -1 », puis commencez.

Les paramètres sont spécifiés de manière appropriée si les parties coupées se soulèvent lorsque vous appuyez autour des découpes, rendant ainsi la protection jaune visible.

• Si la protection de la feuille d'autocollant est coupée, ajustez le réglage du dépassement de la lame de façon à ne pas couper la protection.

8 Remarque :

Avant de découper le motif d'autocollant, veillez à effectuer des tests de découpe.

9 Enlevez l'autocollant laminé et vérifiez que sa protection n'est pas coupée.

10 Utilisez le mode « Découpe directe » pour découper le contour de l'image (consultez le manuel d'instructions de la machine de découpe).

Décollez l'autocollant découpé de la feuille d'autocollants.

• Vous pouvez facilement décoller l'autocollant laminé si l'outil pour décollage est inséré entre l'autocollant et la protection.

11 Apposez l'autocollant à l'emplacement souhaité.

## Remarque :

Il se peut que l'autocollant se décolle selon l'environnement dans lequel il se trouve. Celui-ci peut également se décoller s'il est apposé sur une surface rugueuse, irrégulière, mouillée ou grasse (surface cirée ou silicone). Pour meilleurs résultats, veillez à ce que les surfaces soient sèches et non grasses avant d'apposer l'autocollant.

## PT

1 Imprima no adesivo imprimível utilizando sua impressora de tinta a jato.

- Ao imprimir no adesivo imprimível, deixe margens de pelo menos 6 mm (1/4") em ambos os lados do design.
- O lado branco é o lado de impressão.
- Após a impressão, permita que a tinta seque.
- Imprima com o tamanho de papel A4 (8,3 x 11,7 pol. ou 210 x 297 mm).
- As configurações de impressão recomendadas estão listadas abaixo. Estas são para uma impressora Brother, por exemplo.

- **Tipo de mídia:** papel para jato de tinta

- **Qualidade de impressão:** foto

- **Modo de cor:** vivo

### Nota:

- Uma vez que as configurações do driver de impressora para especificar o modo de impressão e papel diferem dependendo do fabricante e o modelo da impressora, consulte o manual que acompanha a sua impressora.

• Não use com um modelo de impressora incompatível com folhas de etiquetas.

• Alimente o adesivo imprimível, um de cada vez, na impressora a partir da bandeja de alimentação manual ou da parte de trás.

• Se o adesivo imprimível se molhar antes da folha laminada ser afixada, a tinta pode ser escorrida.

2 Descole a seção de corte do forro da folha laminada.

3 Alineie a folha laminada com o adesivo imprimível.

- Coloque a folha laminada com a ponta descolada em sua direção, alinhe o canto de dentro, e em seguida, coloque aos poucos a folha laminada no adesivo imprimível. Por fim, afixe a parte onde o forro foi descolado, certificando-se de que a poeira não fique presa.

4 Com o raspador segurando a borda afixada, descole uma pequena quantidade do forro.

5 Ao empurrar o raspador para longe de você, afixe cuidadosamente a folha laminada, certificando-se que nenhuma bolha se forma.

- Envolver tecido em torno do raspador irá impedir que de arranhar a folha laminada.

## Nota:

Se a folha laminada se estender além do adesivo imprimível, ela pode aderir à esteira de corte e danificá-la.

6 Com o forro voltado para baixo, afixe o adesivo laminado a uma folha adesiva para trabalhos artesanais em tecidos (azul-turquesa e violeta).

7 Selecione um padrão de teste (consulte o Manual de Operações para a máquina de corte), organize o padrão de corte para evitar a imagem impressa, e depois corte o padrão de teste.

• Comece com a extensão da lâmina padrão definida como "2,5-3" e a pressão de corte definida como "-1". As configurações são devidamente especificadas quando o pressionar em torno dos cortes faz com que as seções de corte se enrolam para que o forro amarelo fique visível.

• Se o forro da folha do adesivo for cortado, ajuste a configuração da extensão da lâmina de modo que o forro não seja cortado.

8 Nota:

Antes de cortar o padrão do adesivo, certifique-se de executar o corte de teste.

9 Retire o adesivo laminado e verifique se o seu forro não foi cortado.

10 Use o modo "Direct Cut" para cortar o contorno da imagem (consulte o Manual de Operações para a máquina de corte).






11 Descole o adesivo de recorte da folha de adesivo.











• O adesivo laminado pode ser facilmente descolado se o levantador for inserido entre o adesivo e o forro.

12 Afixe o adesivo no local desejado.

## Nota:

Dependendo do ambiente, o adesivo poderá descolar. Além disso, se o adesivo for afixado em uma superfície que é áspera, irregular, molhada, ou oleosa (incluindo cera ou silicone), o adesivo poderá descolar. Para melhores resultados, certifique-se que as superfícies estão secas e livres de óleos antes de afixar o adesivo.

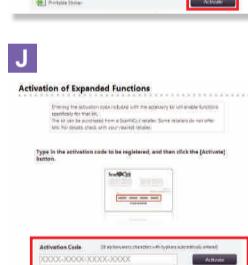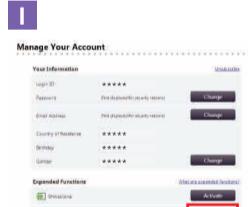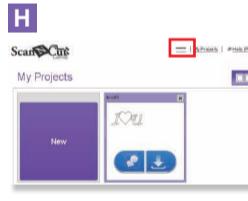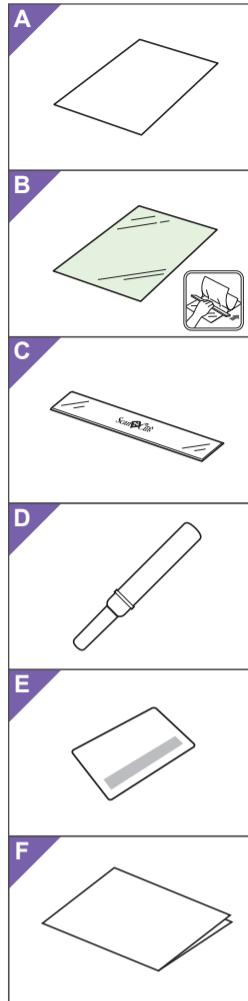

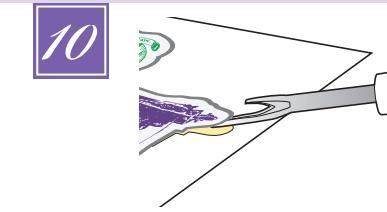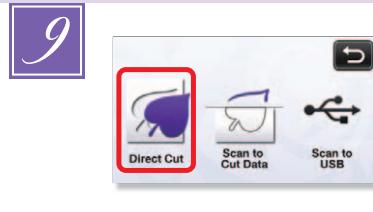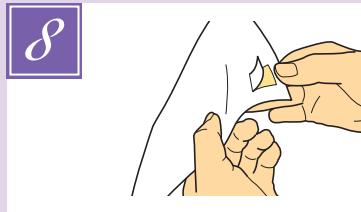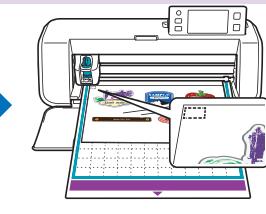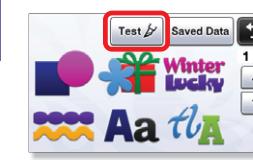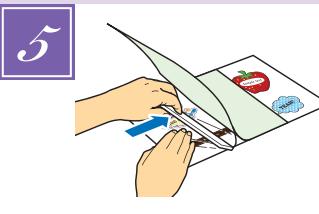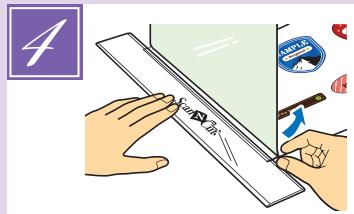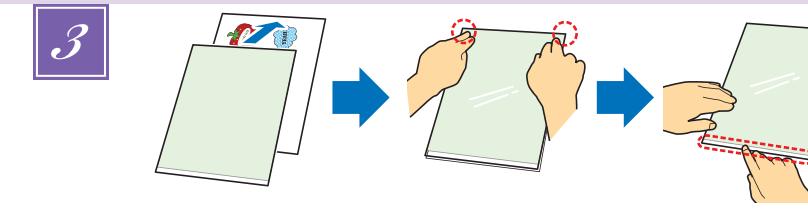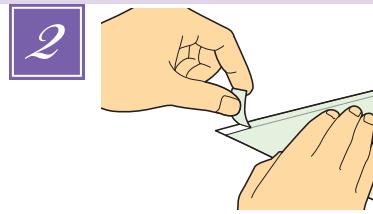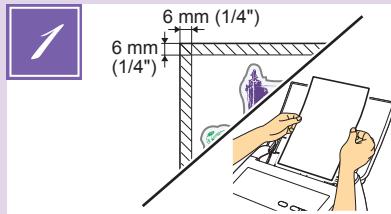

## DE

- 1** Drucken Sie mit Ihrem Tintenstrahldrucker auf den bedruckbaren Aufkleber.  
• Lassen Sie beim Drucken auf den bedruckbaren Aufkleber Ränder von mindestens 6 mm (1/4") an den Seiten des Designs.  
• Die weiße Seite ist die Druckseite.  
• Lassen Sie die Tinte nach dem Drucken trocknen.  
• Drucken Sie auf Papier im Format A4 (8,3 x 11,7 Zoll oder 210 x 297 mm).  
• Die empfohlenen Druckereinstellungen sind unten aufgeführt. Diese gelten zum Beispiel für einen Brother-Drucker.
- **Druckmedium:** Inkjet
  - **Druckqualität:** Foto
  - **Farbmodus:** Lebhaft

### Hinweis:

- Da die Druckertreibereinstellungen zum Festlegen des Druckmodus und des Papiers je nach Druckerhersteller und -modell unterschiedlich sind, siehe die mit Ihrem Drucker gelieferte Bedienungsanleitung.
- Nicht mit einem Druckermodell verwenden, das mit Etikettenbögen nicht kompatibel ist.
- Legen Sie immer nur einen bedruckbaren Aufkleber in das manuelle Einzugsfach oder an der Rückseite des Druckers ein.
- Wenn der bedruckbare Aufkleber feucht wird, bevor der Laminatbogen angebracht wird, kann die Tinte verlaufen.
- 2** Ziehen Sie den vorgeschnittenen Abschnitt der Schutzfolie vom Laminatbogen ab.
- 3** Richten Sie den Laminatbogen auf dem bedruckten Aufkleber aus.
  - Positionieren Sie den Laminatbogen mit der abgezogenen Kante in Ihre Richtung, richten Sie die Ecke von innen heraus aus, und legen Sie dann langsam den Laminatbogen auf den bedruckbaren Aufkleber. Bringen Sie zum Schluss den Teil an, von dem die Schutzfolie abgezogen wurde, und achten Sie dabei darauf, dass kein Staub eingeschlossen wird.
- 4** Drücken Sie mit der Rakel auf die angebrachte Kante und ziehen Sie dabei einen kleinen Teil der Schutzfolie ab.
- 5** Drücken Sie die Rakel von sich weg und bringen Sie dabei vorsichtig den Laminatbogen an. Achten Sie dabei darauf, dass keine Luftblaschen eingeschlossen werden.
  - Umwickeln der Rakel mit Stoff verhindert ein Zerkratzen des Laminatbogens durch die Rakel.

## IT

- 1** Stampare sull'adesivo stampabile con la stampante a getto d'inchiostro.  
• Quando si stampa sull'adesivo stampabile, lasciare margini di almeno 6 mm (1/4") ai lati del disegno.  
• Il lato bianco è il lato su cui stampare.  
• Dopo la stampa, lasciare asciugare l'inchiostro.  
• Stampare con carta di formato A4 (8,3 x 11,7 pol. o 210 x 297 mm).  
• Le impostazioni della stampante consigliate sono elencate di seguito. Ad esempio, queste sono le impostazioni per una stampante Brother.
- **Tipo di supporto:** carta Inkjet
  - **Qualità di stampa:** fotografia
  - **Modo Colore:** colori vividi

### Nota:

- Poiché le impostazioni del driver di stampa per specificare la modalità di stampa e la carta variano in base al produttore e al modello della stampante, fare riferimento al manuale in dotazione con la stampante.
- Non utilizzare con un modello di stampante non compatibile con fogli di etichette.
- Inserire l'adesivo stampabile, uno alla volta, nella stampante dal vassoo di alimentazione manuale o dal retro.
- Se l'adesivo stampabile si bagna prima dell'applicazione del foglio laminato, l'inchiostro potrebbe colare.

**2** Staccare la sezione di taglio del foglio protettivo dal foglio laminato.

**3** Allineare il foglio laminato con l'adesivo stampabile.
 

- Posizionare il foglio laminato con il bordo staccato verso di sé, allineare l'angolo dall'interno e posizionare gradualmente il foglio laminato sull'adesivo stampabile. Infine, applicare la parte da cui è stato staccato il foglio protettivo, verificando che non vi sia polvere.

**4** Tenendo premuto il bordo attaccato con il raschietto, staccare una piccola parte del foglio protettivo.

**5** Spingendo il raschietto lontano da sé, applicare con cautela il foglio laminato, verificando che non si formino bolle.

• Avvolgendo un tessuto intorno al raschietto si evita di graffiare il foglio laminato.

### Hinweis:

Wenn der Laminatbogen länger als der bedruckbare Aufkleber ist, kann er an der Schneidmatte haften und sie beschädigen.

- 6** Richten Sie die Schutzfolie nach unten aus und befestigen Sie den laminierten Aufkleber an einer Standardmatte (türkis und violet).

**7** Wählen Sie ein Testmuster (siehe Bedienungsanleitung der Schneidemaschine), ordnen Sie das Schneidmuster so an, dass es sich mit dem gedruckten Bild nicht überschneidet, und schneiden Sie dann das Testmuster aus.

- Beginnen Sie mit der Standardmesserlänge eingestellt auf „2,5-3“ und einem Schneiddruck eingestellt auf „1“. Die Einstellungen sind richtig gewählt, wenn sich beim Drücken auf die Schnitte die geschnittenen Bereiche aufrollen, sodass die gelbe Schutzfolie sichtbar ist.
- Wenn die Schutzfolie des Aufklebers geschnitten wird, passen Sie die Einstellung für die Messerlänge so an, dass die Schutzfolie nicht geschnitten wird.

**8** Hinweis:  
Führen Sie Probeschnitte aus, bevor Sie das Aufklebermuster schneiden.

**9** Ziehen Sie den laminierten Aufkleber ab und vergewissern Sie sich, dass seine Schutzfolie nicht geschnitten wurde.

**10** Verwenden Sie den Modus „Direktschnitt“, um den Umriss eines Bildes zu schneiden (siehe Bedienungsanleitung der Schneidemaschine).

- 11** Ziehen Sie den ausgeschnittenen Aufkleber vom Aufkleberbogen ab.
  - Der laminierte Aufkleber lässt sich leicht abziehen, wenn der Heber zwischen den Aufkleber und die Schutzfolie geschoben wird.

**12** Bringen Sie den Aufkleber an der gewünschten Stelle an.

**13** Hinweis:  
Je nach Umgebung kann sich der Aufkleber lösen. Wenn der Aufkleber auf einer rauen, unebenen, nassen oder ölige Oberfläche (einschließlich Wachs oder Silikon) angebracht wird, kann sich der Aufkleber lösen. Um die besten Ergebnisse zu erhalten, stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken und fettfrei sind, bevor Sie den Aufkleber anbringen.

## NL

- 1** Druk af op de printbare sticker met uw inkjetprinter.

• Bij het afdrukken op de printbare sticker houdt u een marge van minstens 6 mm (1/4") vanaf de zijkanten van het ontwerp aan.

- De witte kant is de afdrukkant.
- Laat de inkt opdrogen na het afdrukken.

• Druk af op papierformaat A4 (8,3 inch x 11,7 inch of 210 mm x 297 mm).

- De aanbevolen printerinstellingen zijn hieronder vermeld. Ze zijn bedoeld voor een Brother-printer, als voorbeeld.

- **Mediatype:** Inkjetpapier
- **Afdrukkwaliteit:** Foto
- **Kleurmodus:** Levendig

### Opmerking:

- De instellingen om de afdrukmodus en het papier in te stellen zijn afhankelijk van de printerfabrikant en het printertype. Raadpleeg dus de handleiding bij uw printer.
- Niet gebruiken op een type printer waarop geen labels en stickervellen kunnen worden afdrukken.
- Voer de printbare stickers één voor één in de printer in vanuit de lade voor handmatige invoer, of vanaf de achterkant.
- Als de printbare sticker nat wordt voordat het laminaatvel is bevestigd, loopt de inkt misschien uit.

**2** Trek de rand van het beschermraam (bij de inkeping) van het laminaatvel af.

**3** Lijn het laminaatvel uit met de printbare sticker.

- Plaats het laminaatvel met de losgetrokken rand naar u toe. Lijn de hoek uit vanaf de beninkant en plaats het laminaatvel geleidelijk op de printbare sticker. Bevestig ten slotte het gedeelte waarvan het beschermvel is losgetrokken. Let op dat er geen stof tussen komt.

**4** Duw met de schrapers de bevestigde rand omlaag en trek een klein stukje van het beschermvel los.

- 5** Duw de spatel van u af terwijl u het laminaatvel zorgvuldig bevestigt. Pas op dat er geen luchtbellen ontstaan.
  - Voorkom krassen op het laminaatvel door een stuk stof rond de schrapers te wikkelen.

### Opmerking:

Als het laminaatvel uitsteekt buiten de sticker, plakt het mogelijk aan de snijmat. Deze kan daardoor beschadigen.

**6** Plaats de gelamineerde sticker met het beschermvel omlaag op de standaard mat (turquoise en paars).

**7** Selecteer een testpatroon (zie de Bedieningshandleiding voor de snijmachine), plaats het test-snijpatroon zo dat de bedrukte afbeelding niet wordt gesneden en snij de rest van het patroon uit.

- Begin met de standaardmeslengte ingesteld op „2,5-3“ en de snijdruk op „-1“. De snij-instellingen zijn juist, als de snijranden loskomen wanneer u rond de snedes drukt. Het gele beschermvel is dan zichtbaar.
- Pas de instellingen aan als het beschermvel van het stickervel wordt ingesneden. Verminder de snijdiepte.

**8** Opmerking:  
Voer altijd eerst een proefsnede uit, alvorens het stickerpatroon uit te snijden.

**9** Trek de gelamineerde sticker los en controleer of het beschermvel niet is ingesneden.

**10** Snij met de modus „Direct snijden“ de omtrek van de afbeelding uit (zie de Bedieningshandleiding bij de snijmachine).

**11** Trek de uitgesneden sticker los van het stickervel.
 

- U kunt de gelamineerde sticker gemakkelijk los trekken als u de spatel tussen de sticker en het beschermvel steekt.

**12** Bevestig de sticker op de gewenste plek.

**13** Opmerking:  
Afhankelijk van de omgeving kan de sticker loslaten. Indien de sticker is bevestigd op een ruw, oneffen, nat of vet (wasachtig of siliconen) oppervlak, kan de sticker op den duur loslaten. Zorg dat het oppervlak droog en vetvrij is voordat u de sticker bevestigt.

## IT

- 1** Stampare sull'adesivo stampabile con la stampante a getto d'inchiostro.  
• Quando si stampa sull'adesivo stampabile, lasciare margini di almeno 6 mm (1/4") ai lati del disegno.  
• Il lato bianco è il lato su cui stampare.  
• Dopo la stampa, lasciare asciugare l'inchiostro.  
• Stampare con carta di formato A4 (8,3 x 11,7 pol. o 210 x 297 mm).  
• Le impostazioni della stampante consigliate sono elencate di seguito. Ad esempio, queste sono le impostazioni per una stampante Brother.
- **Tipo di supporto:** carta Inkjet
  - **Qualità di stampa:** fotografia
  - **Modo Colore:** colori vividi

### Nota:

- Poiché le impostazioni del driver di stampa per specificare la modalità di stampa e la carta variano in base al produttore e al modello della stampante, fare riferimento al manuale in dotazione con la stampante.
- Non utilizzare con un modello di stampante non compatibile con fogli di etichette.
- Inserire l'adesivo stampabile, uno alla volta, nella stampante dal vassoo di alimentazione manuale o dal retro.
- Se l'adesivo stampabile si bagna prima dell'applicazione del foglio laminato, l'inchiostro potrebbe colare.

**2** Staccare la sezione di taglio del foglio protettivo dal foglio laminato.

**3** Allineare il foglio laminato con l'adesivo stampabile.
 

- Posizionare il foglio laminato con il bordo staccato verso di sé, allineare l'angolo dall'interno e posizionare gradualmente il foglio laminato sull'adesivo stampabile. Infine, applicare la parte da cui è stato staccato il foglio protettivo, verificando che non vi sia polvere.

**4** Tenendo premuto il bordo attaccato con il raschietto, staccare una piccola parte del foglio protettivo.

**5** Spingendo il raschietto lontano da sé, applicare con cautela il foglio laminato, verificando che non si formino bolle.

• Avvolgendo un tessuto intorno al raschietto si evita di graffiare il foglio laminato.

### Nota:

Se il foglio laminato è più grande dell'adesivo stampabile, potrebbe aderire al supporto di taglio e danneggiarlo.

**6** Con la pellicola di protezione rivolta verso il basso, applicare l'adesivo laminato a un supporto standard (turquesa e viola).

**7** Selezionare un disegno di prova (fare riferimento al Manuale d'istruzione per la macchina di taglio), disporre il disegno da tagliare in modo da evitare l'immagine stampata e tagliare il disegno di prova.

- Iniziare con l'estensione della taglierina standard impostata su „2,5-3“ e la pressione di taglio impostata su „-1“. Le impostazioni sono corrette quando, premendo intorno ai tagli, le sezioni di taglio si arricciano rendendo visibile la pellicola di protezione gialla.
- Se si dovesse tagliare anche la pellicola di protezione del foglio adesivo, regolare l'impostazione di estensione della taglierina in modo da non tagliarla.

**8** Nota:  
Prima di tagliare il disegno dell'adesivo, eseguire un taglio di prova.

**9** Staccare l'adesivo laminato e controllare che la pellicola protettiva non si sia tagliata.

**10** Utilizzare la modalità „Direct Cut“ (Taglio diretto) per tagliare il contorno dell'immagine (fare riferimento al Manuale d'istruzione per la macchina di taglio).

- 11** Staccare l'adesivo tagliato dal foglio adesivo.
  - È possibile staccare facilmente l'adesivo laminato inserendo lo spellcolatore tra l'adesivo e il foglio di protezione.

**12** Applicare l'adesivo nella posizione desiderata.

**13** Nota:  
A seconda dell'ambiente, l'adesivo potrebbe staccarsi. Inoltre, se si applica l'adesivo su una superficie ruvida, irregolare, umida o oleosa (inclusi cera o silicone), l'adesivo potrebbe staccarsi. Per risultati ottimali, verificare che le superfici siano asciutte e prive di oli prima di applicare l'adesivo.

**14** Staccare la sezione di taglio del foglio protettivo dal foglio laminato.

**15** Allineare il foglio laminato con l'adesivo stampabile.
 

- Posizionare il foglio laminato con il bordo staccato verso di sé, allineare l'angolo dall'interno e posizionare gradualmente il foglio laminato sull'adesivo stampabile. Infine, applicare la parte da cui è stato staccato il foglio protettivo, verificando che non vi sia polvere.

**16** Tenendo premuto il bordo attaccato con il raschietto, staccare una piccola parte del foglio protettivo.

**17** Spingendo il raschietto lontano da sé, applicare con cautela il foglio laminato, verificando che non si formino bolle.

• Avvolgendo un tessuto intorno al raschietto si evita di graffiare il foglio laminato.

## RU

- 1** Нанесите наклейку на струйном принтере.

• При печати на листе для печатных наклеек оставляйте по бокам от рисунка поля шириной не менее 6 мм.

- Для печати предназначена белая сторона листа.

• После окончания печати дайте чернилам высохнуть.

• Выполните печать для формата бумаги А4 (210 x 297 мм).

- Рекомендованные настройки принтера приведены ниже. В качестве примера приведены настройки для принтера Brother.

- **Тип печатного носителя:** бумага для струйной печати

- **Качество печати:** для фотографий

- **Режим цвета:** яркий

### Примечание:

- Настройки драйвера принтера для определения режима печати и формата бумаги различаются в зависимости от марки и модели принтера, поэтому см. подробные инструкции в руководстве, прилагаемом к принтеру.
- Не используйте лист для печатных наклеек для принтера, который не поддерживает работу с листами для наклеек.

• Загружайте листы для печатных наклеек в принтер по одному листу либо через лоток для ручной подачи, либо с задней стороны принтера.










- Если на печатную наклейку попадет влага до прикрепления листа для ламинации, чернила могут потечь.

**2** Отделите кромку защитного слоя от листа для ламинации.

**3** Наложите лист для ламинации на лист для печатных наклеек.

- Расположите лист для ламинации так, чтобы край с отделенной кромкой был направлен к вам.



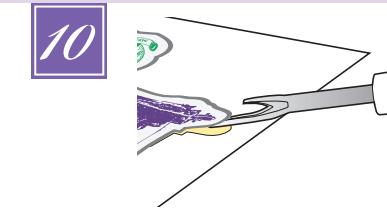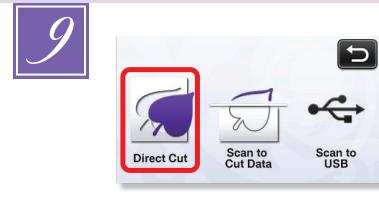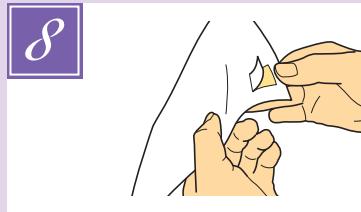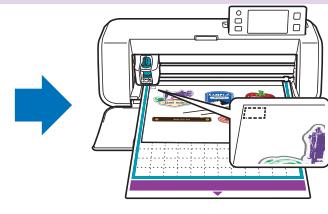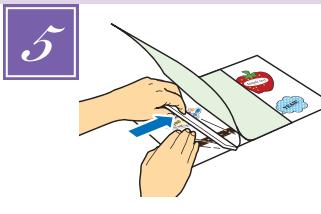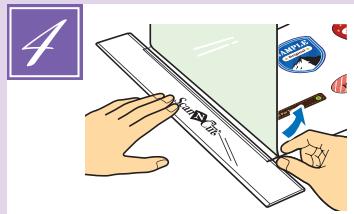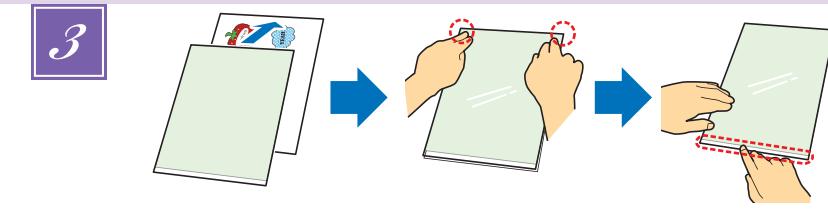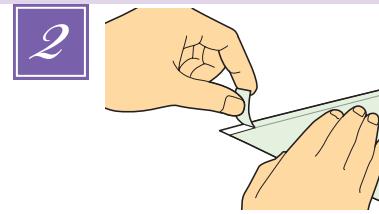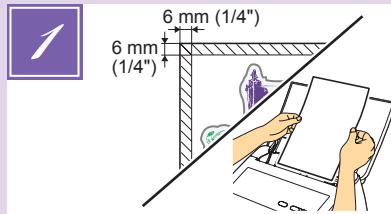

## SC

- 使用喷墨打印机在可打印贴纸上打印图像。  
• 在可打印贴纸上打印时，请在设计图案的两侧至少留出6 mm (1/4") 的边距。  
• 白色面为打印面。  
• 打印后，请将油墨晾干。  
• 请使用A4纸张尺寸 (8.3 x 11.7 in. 或 210 x 297 mm) 打印。  
• 推荐的打印机设置如下。此处以Brother打印机为例进行说明。  
- 介质类型：喷墨打印纸  
- 打印质量：照片  
- 颜色模式：鲜艳

### 注释：

- 由于用于指定打印模式和纸张的打印机驱动设置因打印机制造商和型号而有所不同，因此请参见打印机随附的说明书。
- 请勿使用不兼容标签纸的打印机型号。
- 一次请将一张可打印贴纸从手送托盘或后部送入打印机。
- 如果在贴附膜前可打印贴纸已经变湿，则油墨可能会流失。

■ 剥去封膜已裁切的背胶截断部分。

- 将封膜与可打印贴纸对齐。  
• 将封膜剥去边缘的一侧朝向自身放置，从内侧开始对准边角，然后将封膜逐渐放置到可打印贴纸上。最后，贴附上已剥去背胶的部分，确保没有粘着到灰尘。

■ 一边用刮板按住贴附的边缘，一边剥开少许背胶。

■ 一边向前推刮板，一边小心地贴附封膜，确保没有气泡残留。  
• 用布料包裹刮板可防止其刮伤封膜。

### 注释：

如果封膜超过可打印贴纸，其可能会粘着到裁切底板上并将其损坏。

■ 将已覆盖膜的贴纸背面朝下贴附到标准底板（宝石绿和紫色）上。

■ 选择一种测试图案（请参见裁切机的使用说明书），排列裁切图案以避开打印的图像，然后裁切测试图案。

## KO

- 잉크젯 프린터를 사용하여 스티커 인쇄 시트에 인쇄하세요.  
• 스티커 인쇄 시트에 인쇄할 때, 디자인 옆에 6 mm (1/4") 이상 여백을 두세요.  
• 하얀 면이 인쇄 면입니다.  
• 인쇄 후에 잉크를 말리세요.  
• A4 용지 크기(8.3 x 11.7" 또는 210 x 297 mm)로 인쇄하세요.  
• 권장 프린터 설정은 아래와 같습니다. 예를 들어 Brother 프린터를 사용하는 경우입니다.  
- 미디어 유형: 잉크젯 용지  
- 인쇄 품질: 사진  
- 컬러 모드: 선명

### 참고:

- 인쇄 모드 및 용지를 지정하기 위한 프린터 드라이버 설정은 프린터 제조업체 및 모델에 따라 다르므로 프린터에 포함된 설명서를 참조하세요.
- 리밸 시트를 지원하지 않는 프린터 모델을 사용하지 마세요.
- 수동 공급 용지함에서 또는 뒤에서 한 번에 한 장씩 스티커 인쇄 시트를 프린터에 공급하세요.
- 리미네이트 시트를 붙이기 전에 스티커 인쇄 시트가 젖어 있으면 잉크가 번질 수 있습니다.

■ 라미네이트 시트에서 뒷면의 절취 부위를 떼세요.

■ 라미네이트 시트를 스티커 인쇄 시트와 맞추세요.  
• 폐낸 가장자리가 사용자 쪽을 향하도록 라미네이트 시트를 대고 암쪽에서부터 모서리를 맞춘 다음 서서히 스티커 인쇄 시트 위에 라미네이트 시트를 덮으세요. 마지막으로 먼지가 끼지 않게 주의하면서 뒷면을 떼어낸 부위를 붙이세요.

■ 스크레이퍼로 붙인 가장자리를 누르고 뒷면을 조끔 떼세요.

■ 스크레이퍼를 앞으로 밀면서 기포가 생기지 않게 주의하면서 라미네이트 시트를 붙이세요.  
• 스크레이퍼를 천으로 감싸면 라미네이트 시트가 굽히지 않습니다.

### 참고:

- 라미네이트 시트가 스티커 인쇄 시트를 넘어가면 커팅 매트에 달라붙어 매트가 손상될 수 있습니다.

■ 라미네이트 시트를 붙인 스티커를 뒷면이 아래를 향하게 하여 표준 매트(청록색 및 보라색)에 부착하세요.

- 裁切时，将标准裁切刀片刻度设置为“2.5-3”，并将裁切压力设置为“-1”。  
按压切口周围会使切口部分卷曲并能看到黄色的背层时，表示设置已正确。

- 如果切掉了贴纸的背胶部分，请调整刀片刻度设置以确保背胶不被切断。

### 注释：

裁切贴纸图案前，请务必进行试裁。

■ 剥去已覆封膜的贴纸并检查其背胶不被切断。

■ 使用“直接裁切”模式裁切图像的轮廓（请参见裁切机的使用说明书）。

■ 从贴纸板上剥离切下的贴纸。

- 只需将起纸器插入到贴纸和背胶之间，即可将已覆封膜的贴纸轻松剥离。

■ 将贴纸贴附到所需的位置。

■ 根据使用的环境，贴纸可能会脱落。此外，如果将贴纸贴附到粗糙、不平整、潮湿或油性（包括蜡或硅胶）表面，贴纸可能会脱落。为获得最佳效果，贴附贴纸前请确保表面干燥并无油。

## TC

- 使用喷墨印表机在可列印贴纸上列印。  
• 在可列印贴纸上列印时，侧面应保留至少 6 mm (1/4") 的空白边。

- 白色面为列印面。

- 列印后，放置晾干。

- 用 A4 纸列印 (8.3 x 11.7" 或 210 x 297 mm)。

- 建议的印表机设定如下所述。这是 Brother 公司的印表机，例如：

- 媒体类型：喷墨专用纸
- 列印品质：相片
- 色彩模式：逼真

### 注释：

由于印表机驱动程式设定因印表机製造商和机型指定的列印模式和纸张而异，所以请参考印表机随附的说明书。

• 请勿使用与標籤紙不相容的印表機機型。

• 一次将一张可列印贴纸从手送进纸盒或由后方放入印表机。

• 如果在贴上護貝紙之前可列印貼紙受潮，則墨水可能會褪去。

■ 从護貝紙撕下背襯的多餘部份。

■ 将護貝紙与可列印贴纸对齐。

• 将護貝紙的已撕下邊朝前，從內角對齊，然後逐漸將護貝紙放在可列印貼紙上。  
最後粘貼撕掉背襯的部分，確保灰塵不會進入。

■ 用刮刀壓住粘貼邊緣，撕下一小部分的背襯。

■ 將刮刀朝您的反方向推，小心粘貼護貝紙，確保沒有產生氣泡。  
• 用布料包住刮刀可防止刮刀刮傷保護紙。

■ 註釋：  
如果護貝紙超出了可列印貼紙，可能會粘在裁切槽墊上並損壞。

■ 背襯朝下，将護貝紙貼到標準襯墊（藍綠色和紫色）。

■ 選擇測試花樣（請參考裁切機的使用說明書），排列裁切花樣，以免列印影像，然後裁下測試花樣。

• 將標準刀鋒設為「2.5-3」、裁切壓力設為「-1」開始裁切。

當在裁切處周圍按壓造成裁切部分捲曲而且可看到黃色背襯時，將指定適當的設定。

- 如果裁切到贴纸的背胶，请调整刀锋设置，以便背胶不会被裁切。

### 註釋：

裁切贴纸花样前，请务必执行测试裁切。

■ 撕下護貝貼紙，並確認其背襯沒有被裁切。

■ 使用「Direct Cut（直接裁切）」模式裁切影像的外廓（请参考裁切机的使用说明书）。

■ 從貼紙上撕下裁下的貼紙。

- 如果將折線刀插入貼紙與背襯之間，即可很容易地撕下護貝貼紙。

■ 在所需位置贴上贴纸。

■ 註釋：  
視環境而定，貼紙可能會脫落。如果將貼紙貼到表面粗糙、凹凸不平、潮濕或有油污（包括蠟或硅）的材料上，貼紙也可能會脫落。粘貼貼紙前，請確保表面乾燥無油，以獲得最佳效果。

## JA

- お手持ちのインクジェットプリンターで、ダウンロードしたPDFをプリントステッカーに印刷します。

- プリントステッカーに印刷するときは、模様の端から6 mm以上のお白を残してください。

- 白い面が印刷面です。

- 印刷後、インクを乾燥させてください。

- A4サイズ(210×297 mm)で印刷してください。

- プリンターの推奨設定は以下の通りです。

例：ブラザープリンターの場合

- 用紙種類：インクジェット紙

- 印刷品質：高画質

- カラーモード：鮮やか

### お願い：

- プリンタードライバーの設定は、メーカーや機種によって、印刷モードや用紙の呼び方が異なりますので、各プリンターの取扱説明書をご確認ください。

- 「ラベル用紙」が使用できない機種での使用を避けてください。

- プリントステッカーはプリンターの手差しトレイまたは背面から1枚ずつ挿入してください。

- ラミネートシートを貼る前にプリントステッカーに水分がついた場合、インクのにじみが発生するおそれがありますので注意してください。

■ ラミネートシートから剥離紙の切り込みをはがします。

■ プリントステッカーにラミネートシートを合わせます。

- はがした側を手前に置き、奥側から角を合わせて、プリントステッカーにラミネートシートを少しづつ載せてください。

- 最後にはがりが入らないように剥離紙をはがした部分を貼り合わせます。

■ 貼り合わせた部分にスクリペイパーを当てながら、剥離紙を少しはがします。

■ スクリペイパーを手前から奥へ押しながら、気泡が残らないようにゆっくりと貼り合わせていきます。

- スクリペイパーに布などを巻くと、ラミネートシート表面に傷がつきません。

■ お願い：  
ラミネートシートをプリントステッカーからはみ出して貼らないでください。カッティングマットに貼りついでマットを傷めることができます。

■ カッティングマシンのカッティングマット（青緑・紫色）に、ステッカーを裏面を下にして貼りつけます。

■ 試し切り用の模様を選択し（カッティングマシンの取扱説明書を参照）、プリントされた模様を避けて配置し、試し切りをします。

- 初めは刃の出し量を「2.5-3」に、カット圧力を「-1」に設定してください。カットした周りを押したときにカットされた部分がめくれて黄色の剥離紙が見えれば適正な設定です。

■ ステッカーの模様をカットする前に、試し切りをしてください。

■ ステッカーをはがし、剥離紙がカットされていないことを確認します。

■ ダイレクトカット機能を使用して、模様のアウトラインをカットします（カッティングマシンの取扱説明書を参照）。

■ カットしたステッカーを剥離紙からはがします。

- リフターをステッカーと剥離紙の間に差し込むようにするとはがしやすくなります。

■ ステッカーをお好みの場所に貼りつけます。

■ お願い：  
ステッカーは使用環境によっては、はがれる場合があります。

また、粗い凹凸のある面や水分・油分（ワックス・シリコン含む）が塗布された対象物に貼り付ける場合は、ステッカーがはがれることがあります。貼り付ける面の水分・油分を十分にふき取った上でご使用ください。

■ 스크레이퍼로 붙인 가장자리를 누르고 뒷면을 조끔 떼세요.

■ 스크레이퍼를 앞으로 밀면서 기포가 생기지 않게 주의하면서 라미네이트 시트를 붙이세요.  
• 스크레이퍼를 천으로 감싸면 라미네이트 시트가 굽히지 않습니다.

### 참고:

라미네이트 시트가 스티커 인쇄 시트를 넘어가면 커팅 매트에 달라붙어 매트가 손상될 수 있습니다.

■ 라미네이트 시트를 붙인 스티커를 뒷면이 아래를 향하게 하여 표준 매트(청록색 및 보라색)에 부착하세요.