


Tablier transformable avec fermeture à glissière

1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag), le pied pour fermetures à glissière « I » (ou le pied pour fermetures à glissière étroit F079 (vendu séparément)).




Matériel (Taille : 90 cm)


- Toile d'épaisseur moyenne (75 cm de large × 65 cm)
* Taille + 15 cm
- Fermeture à glissière séparable (70 cm de large)
- Lanière (4,5 cm de large × 90 cm)
- Fermeture velcro (2 cm de large × 5 cm) – 1 jeu
- Bouton (2 cm de diamètre)

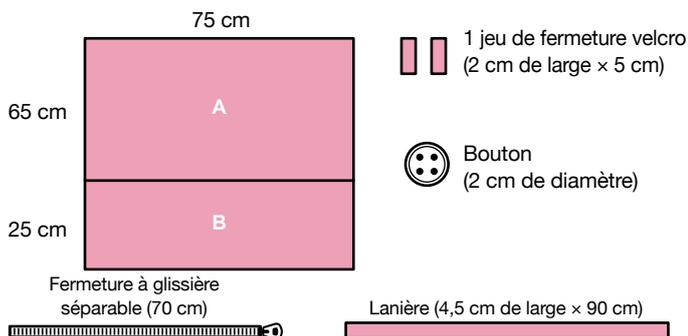

1 Préparez la lanière.

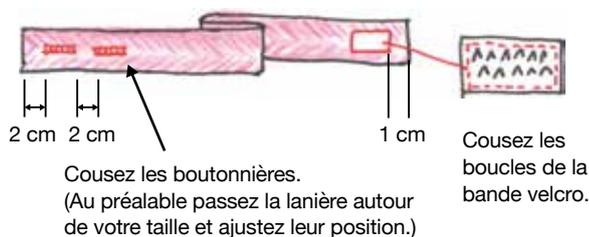


2 Fixez la fermeture à glissière entre les pièces A et B. Servez-vous du pied pour fermetures à glissière « I » ou du pied pour fermeture à glissière étroit F079 (vendu séparément).

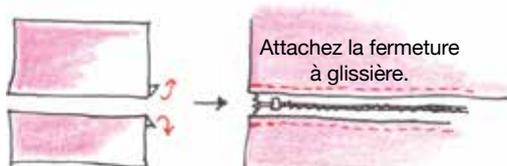


Repliez 1 cm sur chaque bord.

3 Repliez 2,5 cm sur le bord, puis cousez-le avec un point zigzag.

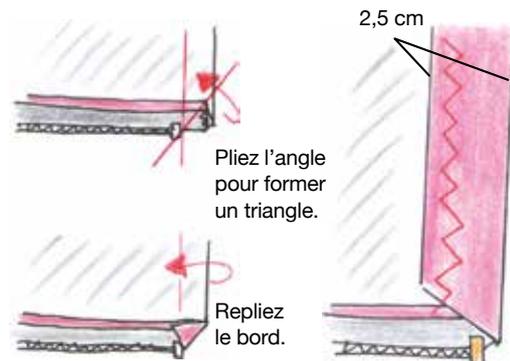

Répétez la même opération sur les côtés gauche et droit des pièces du haut et du bas (A et B).

4 Repliez le bord au niveau de la taille, puis essayez-le pour déterminer la position de la fermeture velcro.

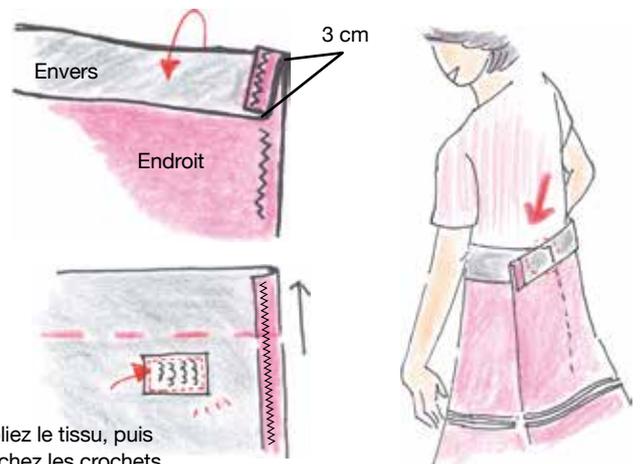


Dépliez le tissu, puis attachez les crochets de la fermeture velcro à l'endroit où elle rejoint le coin du bord gauche.

Attachez-la sur l'envers du bord droit.

5 Attachez la ceinture. Cousez la ceinture de manière à ce qu'elle couvre l'extrémité pliée.

Renforcez la ceinture en cousant 2 à 3 rangs de points superposés.

Attachez la ceinture 2 cm sous le bord supérieur.

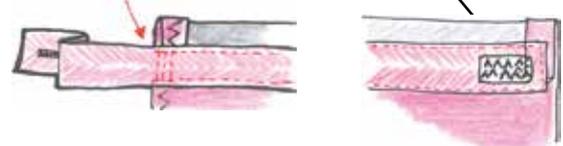

6 Attachez le bouton pour terminer le projet. Vous aimerez porter ce tablier ajustable en longueur, par exemple en le portant long lorsque vous cuisinez et court lorsque vous jardinez.

