


Футболка-безрукавка

1. Если нет указаний использовать конкретную строчку, используйте прямую строчку.
2. Используются прижимная лапка „J“ (для прямой строчки/строчки „зигзаг“) и лапка для краеобметочных работ „G“.

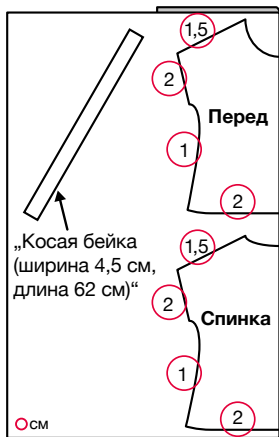

Материалы


- Ткань джерси (ширина 110 см, длина 125 см)
Используйте ткань, у которой срезы не осыпаются.

- Машинная нить для трикотажных тканей

Вырезайте детали, добавляя припуск на шов, указанный в . У горловины нет припуска на шов.

Обхват груди: 75–85 см

Сначала постройте и подготовьте бумажные выкройки, как показано ниже.

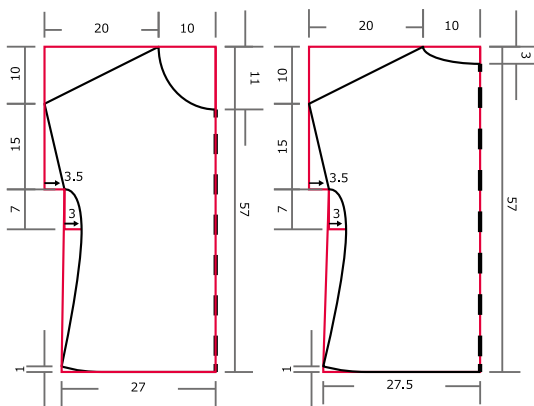

- 1 Прошейте краеобметочной строчкой вдоль краев корпуса футболки (переди и спинки).
- 2 Сложив перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, стачайте плечевые срезы.



Прошейте краеобметочной строчкой вдоль плеч, рукавов и низа.



- 3 Подверните срез рукава и прострочите строчкой „зигзаг“ для эластичных материалов.



- 4 Сделайте кольцо из косой бейки и пришейте его к горловине.

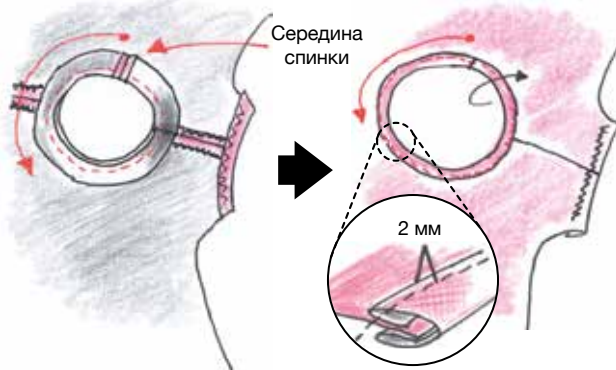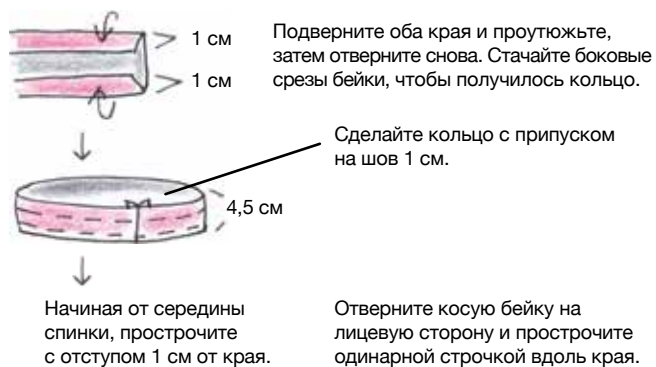

- 5 Сложив перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, стачайте боковые срезы.



- 6 Подверните нижний срез и прострочите строчкой „зигзаг“ для эластичных материалов.



Готово!