

Тапочки

1. Если нет указаний использовать конкретную строчку, используйте прямую строчку.
2. Используется прижимная лапка „J“ (для прямой строчки/строчки „зигзаг“).



„Эти тапочки изготавливаются из толстого фетра. Вам может казаться, что объемные изделия трудно сделать, но даже новичок может достичь успеха, если будет точно следовать инструкциям.

Будьте осторожны и не уколите пальцы, когда будете закреплять ткань булавками.“

На некоторых моделях машины могут отсутствовать функции, используемые при изготовлении образца, показанного на фотографии.

Материалы

- Ткань для верха и толстый фетр для подошвы (ширина 65 см, длина 28 см)
- Джерси для стельки (ширина 25 см, длина 28 см)
- Стабилизатор (лист 25 × 28 см)

Соединяющие метки наносите исчезающим маркером.



Ткань для верха

Толстый фетр для подошвы

Джерси для стельки


„Стабилизатор вырежьте по шаблону, уменьшив его на 1 см.“

Зеркально отобразите шаблон и вырежьте его, чтобы сделать левую и правую тапочку.

- 1 Прикрепите стабилизатор к изнаночной стороне стельки.



- 2 Сшейте подошву (фетр) и стельку, изготовленную в пункте 1, расположив их лицевыми сторонами наружу и прострочив вдоль края с припуском на шов 1 см.

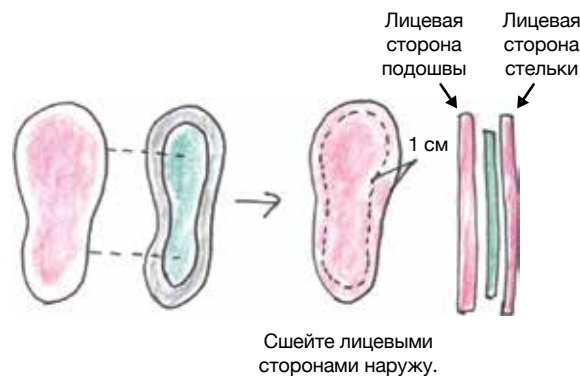

- 3 Украсьте деталь верха декоративной строчкой.



Выберите декоративную строчку и отстрочите узор на свое усмотрение.

В качестве декоративных строчек можно использовать строчку „зигзаг“ разными нитями.

- 4 Сложите деталь верха лицевой стороной внутрь и прошейте пяточный шов с изнанки.



- 5 Совместите деталь верха с подошвой по соединяющим меткам, скрепите булавками и сшейте их вместе с лицевой стороны.



Вставляйте булавки перпендикулярно направлению шитья