



Guide de l'utilisateur en ligne

ADS-1300

ADS-1350W

ADS-1800W

Table des matières

Avant d'utiliser votre appareil Brother	1
Définitions des Remarques	2
Marques de commerce	3
Contrats de licence Open Source	4
Droits d'auteur et licence.....	5
Remarque importante	6
Présentation de votre appareil Brother	7
À propos de cet appareil	8
Configuration de votre scanner	9
Description du panneau de commande	10
Attribuez des fonctions de numérisation au bouton de numérisation de l'appareil 1	14
Description de l'écran tactile ACL	16
Entrer du texte sur votre appareil Brother	20
Accéder aux utilitaires Brother (Windows)	21
Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes (Windows)	22
Accédez à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	23
Gestion du papier	24
Spécifications des documents.....	25
Documents acceptés.....	26
Documents non pris en charge	28
Recommandations concernant la feuille de support	30
Remarques relatives à l'emploi de feuilles de support	31
Chargement des documents	32
Charger des documents de taille standard.....	33
Charger des cartes de visite.....	35
Charger une carte en plastique	36
Charger des documents plus longs que le format standard	37
Charger des documents de taille non standard.....	38
Charger de nouveaux éléments, des photos et d'autres documents	40
Numérisation	42
Avant la numérisation.....	43
Numériser avec les fonctions de numérisation de l'appareil Brother	45
Enregistrer des documents numérisés sur votre ordinateur.....	46
Enregistrer des documents numérisés à l'aide de la fonction Numérisation vers flux de travail.....	48
Enregistrement de documents numérisés sur une clé USB	49
Envoyer des données numérisées à un destinataire de courriel.....	52
Configurer le carnet d'adresses	56
Numériser vers un FTP	59
Numériser vers un serveur SSH (SFTP)	64
Numérisation vers réseau	72
Numériser vers SharePoint	76
Utiliser le protocole des services Web pour la numérisation réseau (Windows 10 et Windows 11)...	81
Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan	85
Restreindre les fonctions de numérisation sur des appareils externes	87
Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	88

Configurer les paramètres de Numérisation vers workflow à l'aide de Brother iPrint&Scan	89
Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)	90
Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows	91
Numériser avec Télécopie et numérisation Windows	99
Numériser à partir de votre ordinateur (Mac)	102
Numériser avec Apple Image Capture (pilote ICA)	103
Utilisation de la numérisation AirPrint	107
Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web	110
Régler le rapport courriel de tâche de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web	111
Réseau	112
Configurer les paramètres réseau	113
Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de commande	114
Paramètres réseau sans fil	115
Utiliser le réseau sans fil	116
Utiliser Wi-Fi Direct®	124
Utiliser Wireless Direct	128
Activer ou désactiver le réseau local sans fil	131
Codes d'erreur du LAN sans fil	132
Fonctions réseau	135
Configuration et utilisation de la recherche LDAP	136
Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web	140
Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut	144
Outils de gestion Brother	145
Sécurité	146
Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau	147
Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil	148
Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge	149
Comment créer et installer un certificat	150
Créer un certificat auto-signé	151
Créer une demande de signature de certificat (CSR) et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)	152
Importer et exporter le certificat et la clé privée	156
Importer et exporter un certificat d'autorité de certification	159
Gérer plusieurs certificats	162
Utiliser SSL/TLS	163
Présentation de SSL/TLS	164
Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS	167
Utiliser SNMPv3	171
Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SNMPv3	172
Utiliser l'authentification IEEE 802.1x	174
Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x?	175
Configurez l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau à l'aide de la gestion à partir du Web (navigateur Web)	176
Méthodes d'authentification IEEE 802.1x	178
Utiliser l'authentification Active Directory	179
Présentation de l'authentification Active Directory	180
Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de la Gestion à partir du Web	181

Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification Active Directory)	183
Utiliser l'authentification LDAP	184
Présentation de l'authentification LDAP	185
Configurer l'authentification LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web	186
Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification LDAP)	187
Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0	188
Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0	189
Configuration du Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de Gestion à partir du Web	190
Configurer le mode public pour Secure Function Lock 3.0	191
Enregistrer un lecteur de carte IC externe	192
Envoyer un courriel en toute sécurité	193
Configurer l'envoi de courriel à l'aide de l'application de gestion à partir du Web	194
Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur	195
Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS	196
Bloquer l'accès aux paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande	197
Présentation du verrouillage des paramètres	198
Brother Web Connect	201
Présentation de Brother Web Connect	202
Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web	203
Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect	204
Configurer Brother Web Connect	206
Procédure de configuration de Brother Web Connect	207
Créer un compte pour chaque service en ligne avant d'utiliser Brother Web Connect	209
Faire une demande d'accès à Brother Web Connect	210
Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect	211
Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect	213
Dépannage	214
Messages d'erreur et d'entretien	215
Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect	220
Voyants DEL d'erreur et d'entretien	222
Bourrage de document	225
Carte coincée	227
Si vous avez de la difficulté avec votre appareil	228
Numérisation et autres problèmes	229
Problèmes de numérisation AirPrint	237
Problèmes réseau	238
Vérifier le numéro de série	246
Réinitialiser votre appareil Brother	247
Remise à zéro des compteurs d'utilisation	248
Maintenance de routine	249
Nettoyer votre appareil Brother	250
Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	251
Nettoyage du scanner et des rouleaux	252
Nettoyez les détecteurs	255
Remplacement des consommables	256

Fournitures de rechange et accessoires en option	257
Vérifier les cycles de remplacement de vos fournitures	259
Remplacement du rouleau d'entraînement	260
Remplacement du coussinet de séparation	262
Installation ou retrait du bac de sortie	264
Emballer et expédier votre appareil Brother.....	267
Réglages de l'appareil	269
Vérifier le mot de passe de votre appareil.....	270
Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande	271
En cas de panne de courant (mémoire permanente).....	272
Changer les paramètres généraux depuis le panneau de commande.....	273
Enregistrer vos réglages préférés en tant que raccourci.....	275
Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur	281
Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web	282
Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance.....	287
Annexe	296
Spécifications	297
Aide et support client de Brother.....	302

Avant d'utiliser votre appareil Brother

- [Définitions des Remarques](#)
- [Marques de commerce](#)
- [Contrats de licence Open Source](#)
- [Droits d'auteur et licence](#)
- [Remarque importante](#)

Définitions des Remarques

Le présent guide de l'utilisateur utilise les symboles et conventions suivants :

 ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.
IMPORTANT	IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages matériels ou une perte de fonctionnalité du produit.
REMARQUE	REMARQUE précise l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions d'utilisation spéciales.
	Les icônes de conseils offrent des trucs pratiques et de l'information supplémentaire.
Caractères gras	Les caractères gras identifient les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères italiques</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
(ADS-1800W) Courier New	La police Courier New sert à identifier les messages affichés à l'écran ACL de l'appareil.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Marques de commerce

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch et Safari sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Nuance et PaperPort sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

USB Type-C[®] est une marque déposée de l'USB Implementers Forum.

Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®] et Wi-Fi Direct[®] sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance[®].

WPA[™], WPA2[™], WPA3[™], Wi-Fi CERTIFIED et Wi-Fi Protected Setup sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance[®].

La marque de mot Bluetooth^{®/MD} est une marque déposée qui appartient à Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée sous licence uniquement par Brother Industries, Ltd. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

EVERNOTE est une marque de commerce d'Evernote Corporation et est utilisée sous licence.

Android, Google Drive et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans le présent guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

Tous les noms de marque et de produit de compagnies apparaissant sur les produits Brother, dans les documents connexes et la documentation sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces compagnies respectives.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

Contrats de licence Open Source

Ce produit comprend des logiciels Open Source.

Pour consulter les remarques sur les licences Open Source et les informations relatives aux droits d'auteur et de copie, accédez à la page **Manuels** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/manuals.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)
-

Droits d'auteur et licence

©2023 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)
-

Remarque importante

- Les derniers manuels sont disponibles à l'adresse support.brother.com/manuals.
- Consultez le site support.brother.com/downloads pour voir les mises à jour de pilotes et de logiciels Brother.
- Pour assurer à votre appareil un fonctionnement toujours optimal, consultez régulièrement notre site support.brother.com/downloads afin d'obtenir la version la plus récente de son micrologiciel. Sinon, certaines fonctions de votre appareil ne seront pas disponibles.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur du pays d'achat, puisqu'il pourrait violer les règlements de télécommunication sans fil et d'alimentation de ce pays.
- Tous les modèles ne sont pas offerts dans tous les pays.
- Avant de transmettre l'appareil à un tiers, de le remplacer ou de le mettre au rebut, nous vous recommandons vivement de rétablir ses paramètres d'usine par défaut afin d'effacer toutes les informations personnelles qu'il peut contenir.
- Dans ce *Guide de l'utilisateur*, les illustrations du ADS-1800W sont utilisées, sauf mention contraire.
- Les écrans présentés dans ce *Guide de l'utilisateur* le sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer des écrans réels.
- Sauf spécification contraire, les écrans présentés dans ce manuel proviennent de Windows 10 et macOS v13.x. Les écrans affichés sur votre ordinateur peuvent varier selon votre système d'exploitation.
- Le contenu du présent guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.



Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)


Sujets connexes :

- [Réinitialiser votre appareil Brother](#)

Présentation de votre appareil Brother

- [À propos de cet appareil](#)
- [Configuration de votre scanner](#)
- [Description du panneau de commande](#)
- [Description de l'écran tactile ACL](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)
- [Accéder aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)
- [Accédez à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

À propos de cet appareil

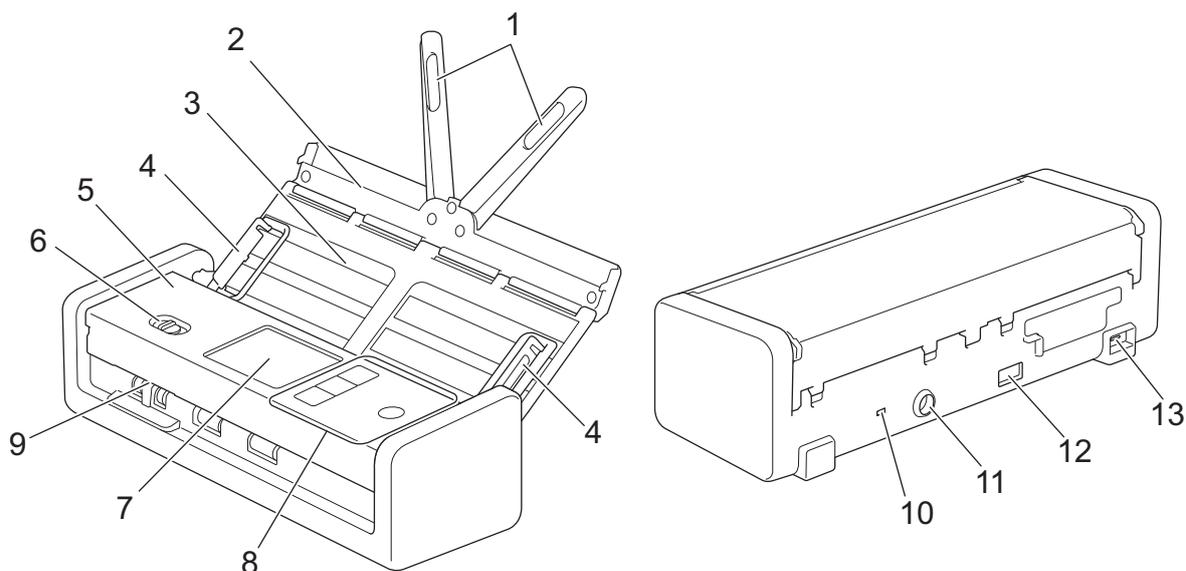

1. Bras de support pour document
2. Capot supérieur
3. Chargeur automatique de documents
4. Guides-document
5. Capot avant
6. Sélecteur d'alimentation
7. Écran tactile ACL (ADS-1800W)
8. Panneau de commande
9. Fente pour carte
10. Fente pour dispositif de sécurité
11. Connecteur d'adaptateur secteur
12. Port USB 2.0 (pour connecter une clé USB)
13. Port USB de type C® (pour le branchement à un ordinateur)

✓ Renseignements connexes


- [Présentation de votre appareil Brother](#)

Sujets connexes :


- [Fournitures de rechange et accessoires en option](#)

Configuration de votre scanner

1. Ouvrez le capot supérieur (1) et poussez le rabat du capot supérieur (2) fermement vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

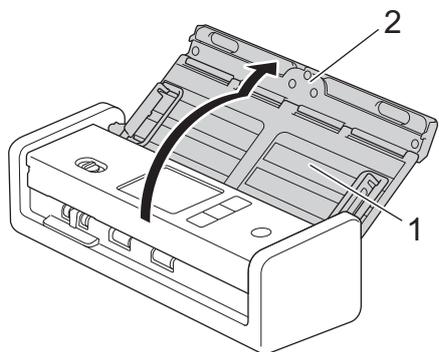

2. Soulevez les bras de support pour document (1).

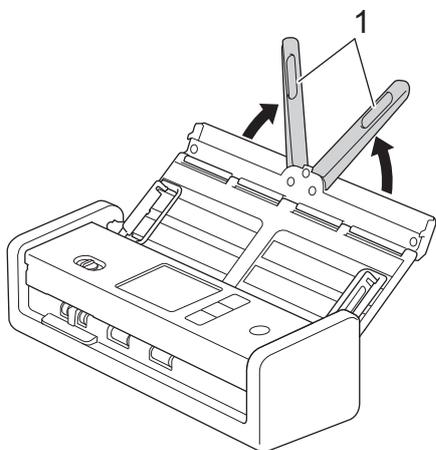

ATTENTION

N'utilisez pas le chargeur automatique de documents comme poignée pour transporter le scanner.


Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)

Description du panneau de commande

- >> ADS-1300
- >> ADS-1350W
- >> ADS-1800W

ADS-1300

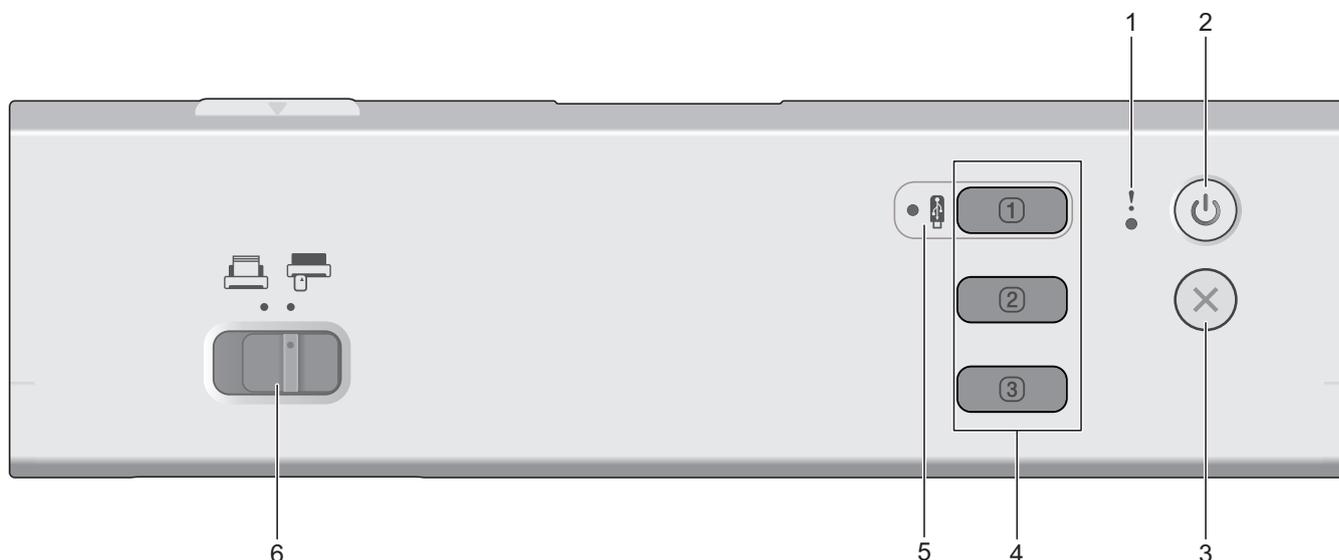

1. Voyant DEL d'erreur

Il clignote lorsque l'appareil détecte une erreur.

2. (Marche/Arrêt)

Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Maintenez enfoncé  pour mettre l'appareil hors tension.

3. (Arrêt)

Appuyez sur ce bouton pour arrêter votre action en cours et retourner au mode Prêt.

4. Boutons de numérisation de l'appareil

-  **Bouton 1**

Appuyez sur  pour exécuter une fonction « Numériser vers » après l'avoir attribuée à ce bouton.

Vous pouvez attribuer une de ces fonctions « Numériser vers » pour utiliser  comme raccourci :

- Numérisation vers USB
- Numérisation vers PC

Attribuez la fonction que vous souhaitez  à l'aide de la configuration à distance.

-  **Bouton 2** /  **Bouton 3**

Appuyez sur  ou  pour exécuter une fonction « Numérisation vers PC ». Vous pouvez attribuer les paramètres de l'option « Numériser vers PC » pour utiliser  ou  comme raccourcis.

Pour modifier d'autres paramètres de numérisation (tels que le type de fichier et la résolution) à  lorsqu'il est attribué comme « Numérisation vers PC », , ou , démarrez Brother iPrint&Scan, sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation de l'appareil**.



- Installez une application de numérisation (par exemple, Brother iPrint&Scan) et configurez les paramètres dans l'application avant de numériser depuis l'appareil.
- Si votre appareil est connecté par l'entremise du réseau, nous vous recommandons d'utiliser Gestion à partir du Web pour configurer les paramètres de destination de numérisation.


5. DEL USB

Il est allumé lorsque la fonction Numérisation vers USB est disponible.

6. Sélecteur d'alimentation ((Mode Chargeur automatique de documents)/ (Mode Carte en plastique))

Faites glisser pour sélectionner le mode d'alimentation du scanner.

ADS-1350W

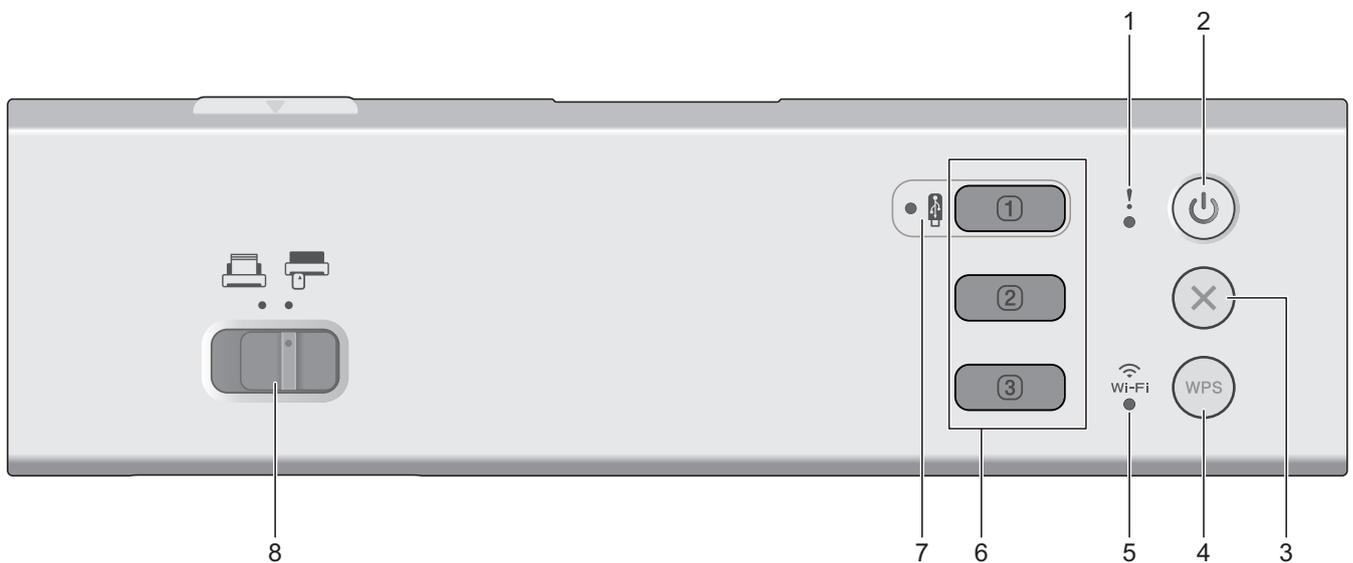

1. Voyant DEL d'erreur

Il clignote lorsque l'appareil détecte une erreur.

2. (Marche/Arrêt)

Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Maintenez enfoncé  pour mettre l'appareil hors tension.

3. (Arrêt)

Appuyez sur ce bouton pour arrêter votre action en cours et retourner au mode Prêt.

4. (WPS)

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup), appuyez sur  pour connecter votre appareil au point d'accès/routeur sans fil.

5. Témoin Wi-Fi

- Il clignote lorsque votre appareil est activé pour un réseau sans fil.
- Il reste allumé lorsque votre appareil est connecté à un point d'accès sans fil ou au réseau sans fil à l'aide de Wireless Direct.

6. Boutons de numérisation de l'appareil

- **① Bouton 1**

Appuyez sur **①** pour exécuter une fonction « Numériser vers » après l'avoir attribuée à ce bouton.

Vous pouvez attribuer une de ces fonctions « Numériser vers » pour utiliser **①** comme raccourci :

- Numérisation vers USB
- Numérisation vers PC
- Scan WS

Attribuez la fonction que vous souhaitez **①** à l'aide de la configuration à distance ou de la gestion à partir du Web.

- **② Bouton 2 / ③ Bouton 3**

Appuyez sur **②** ou **③** pour exécuter une fonction « Numérisation vers PC ». Vous pouvez attribuer les paramètres de l'option « Numériser vers PC » pour utiliser **②** ou **③** comme raccourcis.

Pour modifier d'autres paramètres de numérisation (tels que le type de fichier et la résolution) à **①** lorsqu'il est attribué comme « Numérisation vers PC », **②**, ou **③**, démarrez Brother iPrint&Scan, sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation de l'appareil**.



- Installez une application de numérisation (par exemple, Brother iPrint&Scan) et configurez les paramètres dans l'application avant de numériser depuis l'appareil.
- Si votre appareil est connecté par l'entremise du réseau, nous vous recommandons d'utiliser Gestion à partir du Web pour configurer les paramètres de destination de numérisation.


7. DEL USB

Il est allumé lorsque la fonction Numérisation vers USB est disponible.

8. Sélecteur d'alimentation ((Mode Chargeur automatique de documents) / (Mode Carte en plastique))

Faites glisser pour sélectionner le mode d'alimentation du scanner.

ADS-1800W

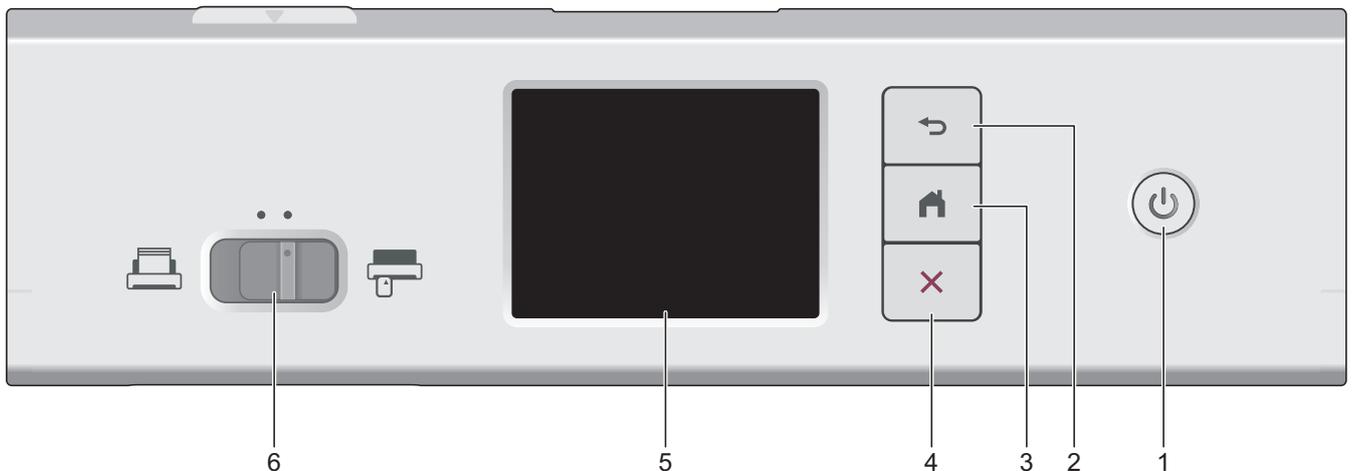

1. (Marche/Arrêt)

Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.

Maintenez enfoncé  pour mettre l'appareil hors tension. L'écran tactile affiche [Fermeture en cours] avant de s'éteindre.

2.  (Précédent)

Appuyez sur cette touche pour revenir au menu ou à l'écran précédent.

3.  (Bouton Accueil)

Appuyez sur ce bouton pour retourner à la page d'accueil et au mode Prêt.

4.  (Arrêt)

Appuyez sur ce bouton pour arrêter ou annuler votre action en cours et retourner au mode Prêt.

5. **Écran tactile ACL**

Accédez aux menus et aux options en appuyant sur l'écran tactile.

6. **Sélecteur d'alimentation** ( (Mode Chargeur automatique de documents)/ (Mode Carte en plastique))

Faites glisser pour sélectionner le mode d'alimentation du scanner.

Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)
 - [Attribuez des fonctions de numérisation au bouton de numérisation de l'appareil 1](#)

Sujets connexes :

- [Numériser vers un FTP](#)
 - [Numériser vers un serveur SSH \(SFTP\)](#)
 - [Numérisation vers réseau](#)
 - [Enregistrer des documents numérisés sur votre ordinateur](#)
 - [Utiliser le protocole des services Web pour la numérisation réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)
-

Attribuez des fonctions de numérisation au bouton de numérisation de l'appareil 1

Modèles associés : ADS-1300/ADS-1350W

Attribuez l'une des fonctions de numérisation suivantes à  (bouton 1) si vous souhaitez utiliser  comme bouton de raccourci :

- Numérisation vers USB
- Numérisation vers PC
- Scan WS (ADS-1350W)

Avant la numérisation, installez une application de numérisation (par exemple, Brother iPrint&Scan), puis configurez les paramètres de numérisation à l'aide de l'application.

>> Attribuez à l'aide de la configuration à distance lorsque votre appareil est connecté à l'aide d'un câble USB

>> Attribuez à l'aide de la gestion à partir du Web lorsque votre appareil est connecté via un réseau

Attribuez à l'aide de la configuration à distance lorsque votre appareil est connecté à l'aide d'un câble USB

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **RemoteSetup (Configuration à distance)**.

- Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, sélectionnez le nom de votre modèle, puis double-cliquez sur l'icône **Brother Remote Setup**.

Si la boîte de dialogue **Rechercher les appareils** apparaît, sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur **Connect (Connexion)**.

2. Sélectionnez le menu **Emplacement de la numérisation** dans le volet de navigation, puis l'option que vous souhaitez attribuer dans le champ **Bouton 1**.



- Sélectionnez la case à cocher **Passez automatiquement à « Numérisation vers USB » si une clé USB est insérée**, si nécessaire.
- (ADS-1350W) Sélectionnez l'option **Num WS**, puis le nom de l'ordinateur sur lequel vous souhaitez envoyer les données dans le champ **Destination « Num WS »**.

3. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre Configuration à distance.

Attribuez à l'aide de la gestion à partir du Web lorsque votre appareil est connecté via un réseau

Cette fonction est disponible pour ADS-1350W.

1. Démarrez votre navigateur Web.

2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation** > **Emplacement de la numérisation**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Sélectionnez l'option que vous souhaitez attribuer dans le champ **Bouton 1**.



- Sélectionnez la case à cocher **Passez automatiquement à « Scan vers USB » si une clé USB est insérée**, si nécessaire.
 - (ADS-1350W) Sélectionnez l'option **Numérisation WS**, puis le nom de l'ordinateur sur lequel vous souhaitez envoyer les données dans le champ **Destination « Numérisation WS »**.
-

6. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Description du panneau de commande](#)

Sujets connexes :

- [Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance](#)
 - [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
-


Description de l'écran tactile ACL

Modèles associés : ADS-1800W

Écrans de page d'accueil

Vous pouvez changer de page d'accueil en appuyant sur ◀ ou ▶.

Les écrans d'accueil permettent d'accéder aux différents paramètres.

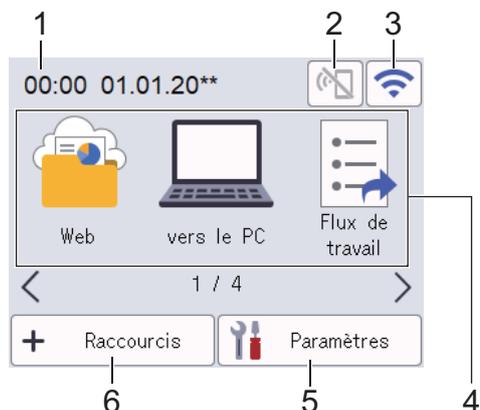

1. Date et heure

Affiche la date et l'heure réglées sur votre appareil.

Cette zone permet également d'afficher les messages d'erreur ou d'entretien.

2. (Statut Wi-Fi Direct)

Appuyez pour configurer les paramètres Wi-Fi Direct.

Les icônes suivantes indiquent le statut Wi-Fi Direct :

	<ul style="list-style-type: none"> • Votre appareil n'est pas connecté au réseau Wi-Fi Direct. Appuyez sur cette icône pour configurer les paramètres Wi-Fi Direct. • Wi-Fi Direct est désactivé.
	Votre appareil est connecté au réseau Wi-Fi Direct.
	Le réseau Wi-Fi Direct ne peut pas être détecté.

3. (État de la connexion sans fil)

Les icônes suivantes indiquent l'état du réseau sans fil :

	<ul style="list-style-type: none"> • Votre appareil n'est pas connecté au point d'accès/routeur sans fil. Appuyez sur cette icône pour configurer les paramètres sans fil. Pour de l'information plus détaillée ►► <i>Guide d'installation rapide</i> • Le paramètre sans fil est désactivé.
	Le réseau sans fil est connecté. Un indicateur à trois niveaux dans chacun des écrans d'accueil affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.
	Impossible de détecter le point d'accès/routeur sans fil.



Vous pouvez configurer les paramètres sans fil en appuyant sur le bouton d'état sans fil.

4. Modes :

Appuyez pour passer d'un mode à l'autre.

-
- [Web]
Appuyez pour connecter votre appareil à un service Internet.
 - [vers le PC]
Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers PC.
 - [Flux de travail]
Appuyez pour accéder à la numérisation vers flux de travail.



Les paramètres doivent être configurés dans iPrint&Scan à l'avance.

- [vers le réseau]
Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers réseau.
- [vers FTP/SFTP]
Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers FTP/SFTP.
- [vers serv. e-mail]
Appuyez pour accéder à la fonction de numérisation vers serveur de messagerie.
- [vers SharePoint]
Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers SharePoint.
- [Applis]
Appuyez pour connecter l'appareil au service Applis Brother.
- [Numérisation WS]
Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation WS.
- [vers USB]
Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers USB.

5.  ([Paramètres])

Appuyez pour accéder au menu des paramètres.


6.  ([Raccourcis])

Appuyez pour créer des raccourcis pour les opérations utilisées fréquemment, telles que Numérisation vers PC, Numérisation vers serveur de messagerie, Numérisation vers USB ou d'autres fonctions.

Vous pouvez numériser rapidement en utilisant les options réglées comme raccourcis.



- Si un message d'erreur ou une notification apparaît dans la barre d'information, appuyez sur la zone de message pour afficher les détails.

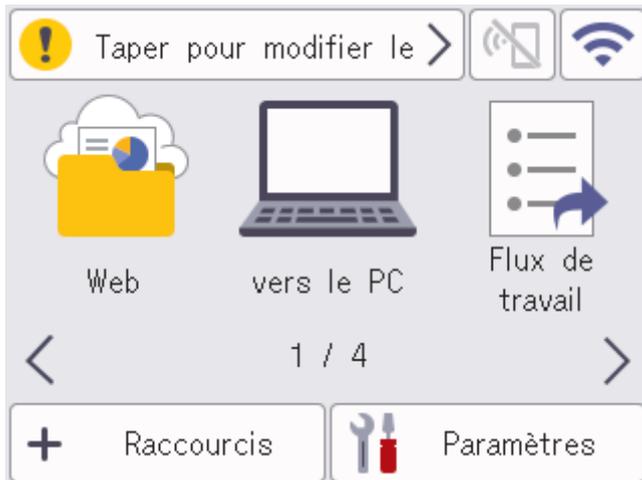


- L'icône d'avertissement  apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien.
 - L'icône d'information  s'affiche lorsqu'il y a des conseils utiles ou des renseignements supplémentaires disponibles.
- Ce produit emploie une police conçue par ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Démarrage automatique de la numérisation

La fonction Démarrage automatique de la numérisation vous permet de démarrer la numérisation automatiquement dès qu'un document est placé dans l'ADF.

Pour utiliser le Démarrage automatique de la numérisation, vous devez d'abord créer un raccourci pour cette fonction et activer le réglage Démarrage automatique de la numérisation dans [Configuration générale] :

1. Appuyez sur [Raccourcis].
2. Appuyez sur  pour afficher [Démarrage auto num.].

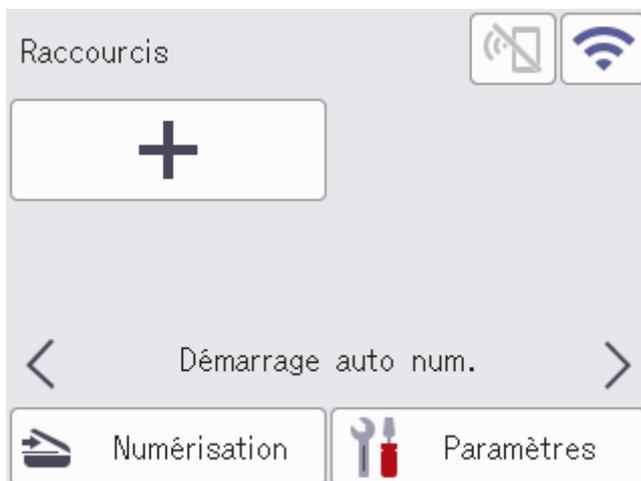

3. Appuyez sur  pour ajouter le raccourci du Démarrage automatique de la numérisation.
4. Sélectionnez la fonction Raccourci (par exemple, Numérisation vers PC).
5. Appuyez sur [Enr en tant que racc]. Lorsque l'écran ACL affiche [Ces paramètres seront enreg. en tant que raccourci.], appuyez sur [OK].
6. Entrez le nom du raccourci et appuyez sur [OK]. Lorsque l'écran ACL affiche [Créer une touche de raccourci ?], appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur  ([Paramètres]) pour accéder au menu des paramètres. Appuyez sur [Configuration générale] > [Mode démarrage auto num.] et sélectionnez [Activée].

REMARQUE

Un seul profil de Démarrage automatique de la numérisation peut être enregistré à la fois.

Menu des paramètres

Appuyez sur  ([Paramètres]) pour accéder à tous les paramètres de l'appareil et les vérifier.

- [Configuration générale]
Appuyez pour accéder au menu de configuration générale des paramètres.
- [Paramètres des raccourcis]
Appuyez pour configurer des raccourcis. Cette option n'est pas disponible et ne peut pas être sélectionnée si vous n'avez pas ajouté de raccourcis.
- [Réseau]
Appuyez pour accéder aux paramètres réseau.
- [Info. de l'appareil]
Appuyez pour vérifier les informations sur l'appareil.
- [Configuration initiale]
Appuyez pour accéder aux menus [Date et heure], [Réinitialisation] et [Langue locale].



Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)
-

Entrer du texte sur votre appareil Brother

Modèles associés : ADS-1800W

Lorsque vous devez entrer du texte sur votre appareil Brother, un clavier s'affiche à l'écran tactile.

- Les caractères disponibles peuvent varier en fonction du pays.
- La disposition du clavier peut varier selon la fonction que vous configurez.



- Appuyez sur  pour sélectionner des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.
- Appuyez sur  pour sélectionner des minuscules et des majuscules.

Insertion d'espaces

- Pour entrer un espace, appuyez sur .

Apporter des corrections

- Si vous avez commis une erreur de frappe et que vous souhaitez la corriger, appuyez sur  et entrez le caractère correct.

✓ Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)

Accéder aux utilitaires Brother (Windows)

Brother Utilities (Utilitaires Brother) est un programme de lancement d'applications qui permet d'accéder facilement à toutes les applications Brother installées sur votre ordinateur.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Windows 11

Cliquez sur  > **Toutes les applications > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

2. Sélectionnez votre appareil.

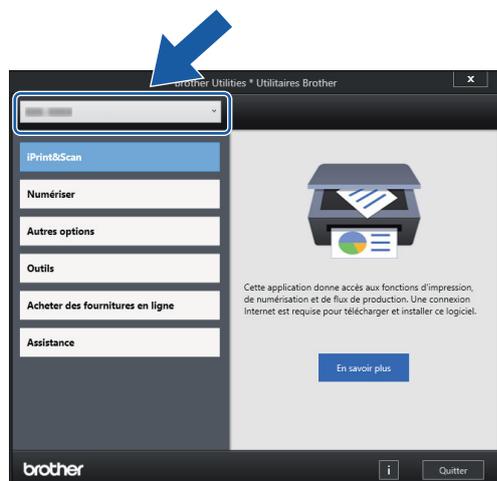

3. Sélectionnez l'opération voulue.

Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)
 - [Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes \(Windows\)](#)

Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes (Windows)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 11

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

2. Cliquez sur la liste déroulante puis sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Désinstaller**.

Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour désinstaller les logiciels et les pilotes.



Renseignements connexes

- [Accéder aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)

Accédez à Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilisez Brother iPrint&Scan pour Windows et Mac pour numériser à partir de votre ordinateur.

- Cette fonction n'est pas disponible dans les pays soumis à des réglementations d'exportation.
- **Pour télécharger la plus récente version :**
 - Pour Windows :
Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.
 - Pour Mac :
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store Apple.

Si vous y êtes invité, installez le pilote et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil. Téléchargez le pilote et les logiciels les plus récents pour votre appareil à partir de la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows 11

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

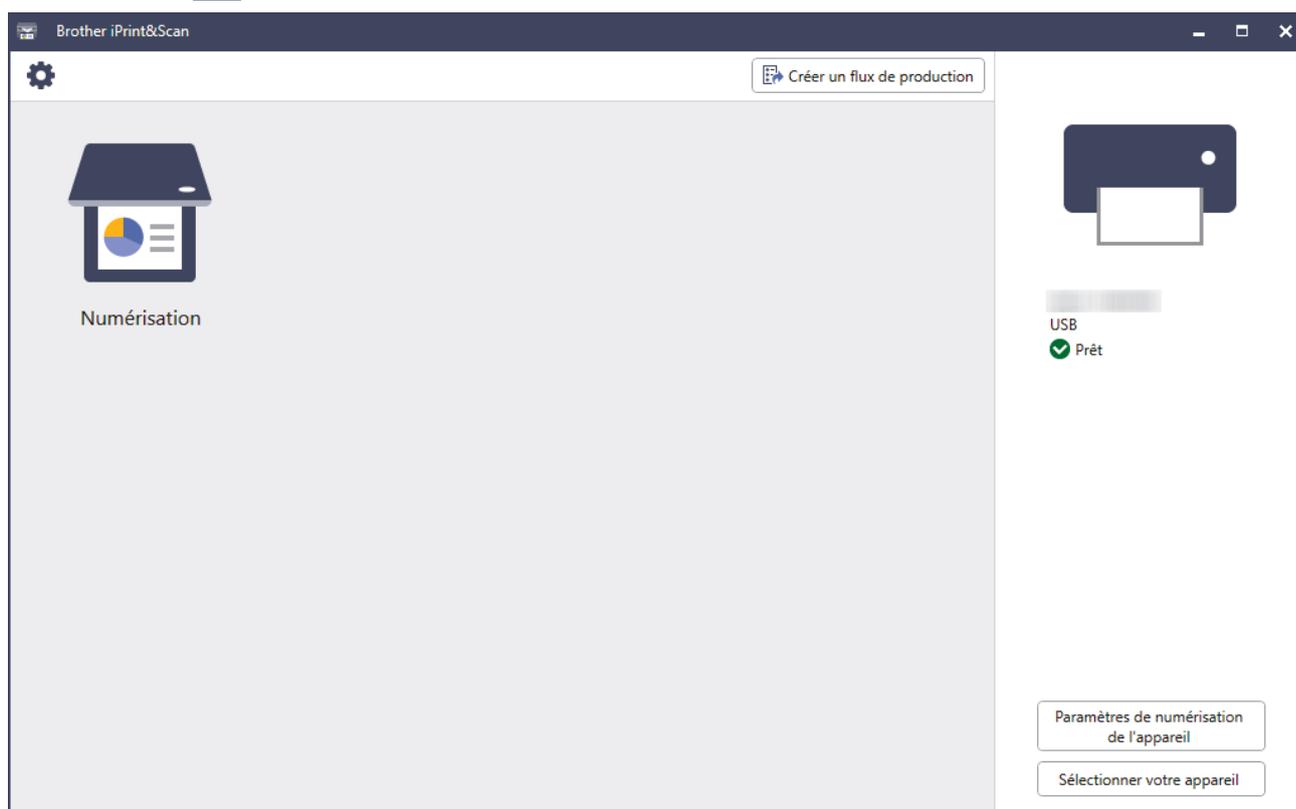

L'écran réel peut varier selon la version de l'application.

✓ Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)

Gestion du papier

- [Spécifications des documents](#)
- [Chargement des documents](#)

Spécifications des documents

- Documents acceptés
- Documents non pris en charge
- Recommandations concernant la feuille de support
- Remarques relatives à l'emploi de feuilles de support

Documents acceptés

Ne chargez pas des documents présentant diverses épaisseurs de page ou qualités de papier en même temps.

Papier standard

Largeur	50,8 mm à 215,9 mm (2,0 po à 8,5 po)	
Longueur ¹	70 mm à 355,6 mm (2,76 po à 14,0 po)	
Grammage	51,8 g/m ² à 128 g/m ² (13,8 lb à 34,1 lb)	
Épaisseur	0,08 mm à 0,14 mm (0,003 po à 0,006 po) Pour numériser des documents plus minces, utilisez la feuille de support offerte en option.	
Nombre maximal de pages ²	Jusqu'à 20 feuilles	
Format de papier standard	A4	210 mm x 297 mm (8,3 po x 11,7 po)
	A5	148 mm x 210 mm (5,8 po x 8,3 po)
	A6	105 mm x 148 mm (4,1 po x 5,8 po)
	B5	182 mm x 257 mm (7,2 po x 10,1 po)
	B6	128 mm x 182 mm (5 po x 7,2 po)
	Legal	215,9 mm x 355,6 mm (8,5 po x 14 po)
	Légal (Mexique)	215,9 mm x 339,9 mm (8,5 po x 13,38 po)
	Légal (Inde)	215 mm x 345 mm (8,46 po x 13,58 po)
	Lettre	215,9 mm x 279,4 mm (8,5 po x 11 po)
	Exécutif	184,1 mm x 266,7 mm (7 1/4 po x 10 1/2 po)
Folio	215,9 mm x 330,2 mm (8 1/2 po x 13 po)	

IMPORTANT

- Le papier autocopiant et les reçus contiennent des substances chimiques qui peuvent endommager et raccourcir la durée de vie du coussinet de séparation et du rouleau d'entraînement. Si des bourrages de papier surviennent fréquemment, nettoyez le coussinet de séparation et le rouleau d'entraînement.
- Lors de la numérisation avec du papier contenant un grand pourcentage de bois, la durée de vie du coussinet de séparation et du rouleau d'entraînement peut être réduite par rapport à la numérisation avec du papier sans bois.
- Le coussinet de séparation et le rouleau d'entraînement peuvent être endommagés si une photo ou un feuillet autoadhésif est collé sur le document numérisé.

Carte plastifiée

Taille (ISO)	85,6 mm x 54,0 mm (3,37 po x 2,13 po)
Matériau	Plastique (PET)
Type	Carte en plastique, comme une carte de magasin.
Épaisseur	Jusqu'à 1,24 mm (0,05 po) (avec bosselage) Jusqu'à 1,02 mm (0,04 po) (sans bosselage)
Nombre maximum de cartes	Une carte

¹ Jusqu'à 5000 mm (197 po) en cas d'utilisation de la fonction Papier long.

² En cas d'utilisation du 80 g/m² (20 lb) papier ordinaire.



Certains types de cartes bosselées ne peuvent pas être numérisés correctement.



Renseignements connexes

- [Spécifications des documents](#)
-

Documents non pris en charge

Les documents suivants ne peuvent pas être numérisés :

- Documents avec feuille de papier carbone annexée
- Documents écrits au crayon
- Documents d'épaisseur inégale, comme des enveloppes
- Documents présentant de grands plis ou ondulations
- Documents utilisant du papier de traçage
- Documents utilisant du papier couché
- Photographies (papier photographique)
- Documents imprimés sur du papier perforé
- Documents imprimés sur du papier de forme inhabituelle (ni carré ni rectangulaire)
- Documents avec photos, notes ou autocollants fixés dessus
- Documents utilisant du papier en feuilles volantes ou tout papier perforé
- Documents avec attaches trombones ou agrafes
- Documents avec de l'encre humide
- Tissus, feuilles métalliques ou feuilles de rétroprojection
- Supports brillants ou en miroir
- Documents excédant l'épaisseur de support recommandée

IMPORTANT

- La surface des documents en papier glacé comme les photos peut être endommagée durant la numérisation.
- La garantie peut ne pas couvrir les dommages causés par une mauvaise utilisation de documents avec votre appareil Brother.



Renseignements connexes


- [Spécifications des documents](#)
 - [Documenter les zones qui ne doivent pas être perforées](#)

Sujets connexes :

- [Nettoyage du scanner et des rouleaux](#)

Documenter les zones qui ne doivent pas être perforées

Évitez de perforer ou de faire des trous dans la zone ombragée illustrée. Cela provoquera une erreur de numérisation.

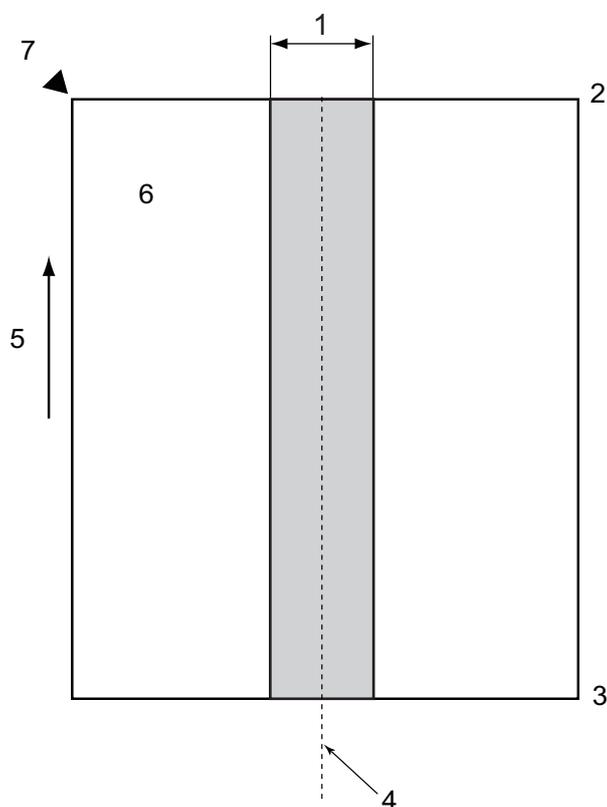

1. 27,5 mm (1,08 po)
2. Haut
3. Bas
4. Centre
5. Sens de l'alimentation
6. Vue avant
7. Point de référence



Cette condition s'applique lorsque le document est réglé au centre du rouleau d'entraînement.



Renseignements connexes

- Documents non pris en charge

Recommandations concernant la feuille de support

Brother recommande d'utiliser une feuille de support en option pour numériser les types de documents suivants :

- Documents avec feuille de papier carbone annexée
- Documents écrits au crayon
- les documents plus étroits que ne le permet l'appareil;
- les documents plus courts que ne le permet l'appareil; et
- les pages plus fines que ne le permet l'appareil.
- Documents d'épaisseur inégale, comme des enveloppes
- Documents présentant de grands plis ou ondulations
- Documents pliés ou endommagés
- Documents utilisant du papier de traçage
- Documents utilisant du papier couché
- Photographies (papier photographique)
- Documents imprimés sur du papier perforé
- Documents imprimés sur du papier de forme inhabituelle (ni carré ni rectangulaire)
- Documents avec photos, notes ou autocollants fixés dessus
- Documents utilisant du papier sans carbone
- Documents utilisant du papier en feuilles volantes ou tout papier perforé

ATTENTION

Pour éviter de vous couper, ne glissez ou ne frottez pas vos mains ou vos doigts sur le bord de la feuille de support.

IMPORTANT

- Pour éviter de faire onduler la feuille de support, ne l'exposez pas à la lumière du soleil et ne la placez pas dans un endroit sujet à une température ou un taux d'humidité élevé.
- Pour éviter d'endommager la feuille de support, ne la pliez pas et ne tirez pas dessus. N'utilisez pas une feuille de support endommagée, sous peine d'obtenir des résultats de numérisation incorrects.

Renseignements connexes

- [Spécifications des documents](#)

Sujets connexes :

- [Fournitures de rechange et accessoires en option](#)
- [Documents acceptés](#)
- [Spécifications](#)

Remarques relatives à l'emploi de feuilles de support

- Pour éviter les bourrages de documents, ne chargez pas la feuille de support à l'envers. Pour plus d'information, reportez-vous aux instructions imprimées sur la feuille de support.
- Pour éviter les bourrages de documents, ne placez pas plusieurs petits documents en même temps dans la feuille de support. N'insérez qu'un document à la fois dans la feuille de support.
- N'écrivez pas sur la feuille de support, car le texte écrit pourrait être visible sur les documents numérisés. Si la feuille de support est sale, essuyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne laissez pas des documents dans la feuille de support pendant une période prolongée. L'impression sur les documents peut déteindre sur la feuille de support.
- **Si vous utilisez un document non conforme et que vous endommagez votre appareil Brother, celui-ci risque de ne pas être couvert par la garantie.**



Renseignements connexes

- [Spécifications des documents](#)

Sujets connexes :

- [Fournitures de rechange et accessoires en option](#)

Chargement des documents

IMPORTANT


- Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.
- NE tirez PAS sur le document quand il est entraîné.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé, retenu par des trombones, collé ou maintenu à l'aide de ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton ni de tissu.

-
- [Charger des documents de taille standard](#)
 - [Charger des cartes de visite](#)
 - [Charger une carte en plastique](#)
 - [Charger des documents plus longs que le format standard](#)
 - [Charger des documents de taille non standard](#)
 - [Charger de nouveaux éléments, des photos et d'autres documents](#)


Charger des documents de taille standard

Le chargeur automatique de documents peut recevoir plusieurs pages et les introduire individuellement dans l'appareil. Utilisez des documents de taille standard et ventilez toujours les pages avant de les placer dans l'ADF. Pour plus d'information ►► *Sujets connexes*


1. Réglez lentement les guide-papier (1) en fonction de la largeur du document.

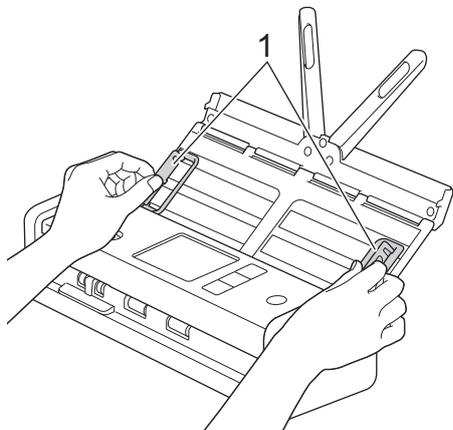


2. Ventilez plusieurs fois les feuilles sur leur longueur et leur largeur.

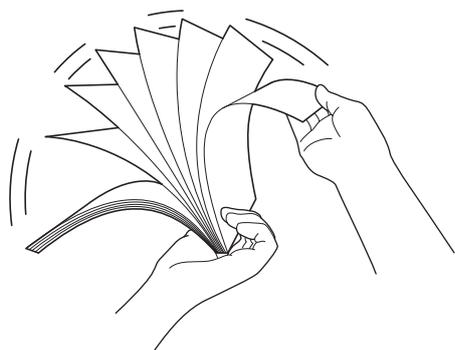

3. Alignez les bords des pages.

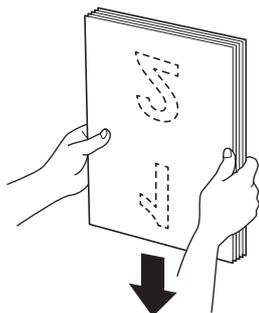


4. Positionnez les pages de manière à ce que les bords avant soient légèrement en angle dans le sens de l'alimentation.

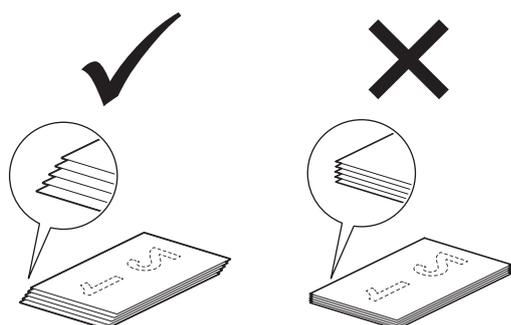

REMARQUE

Cette étape est nécessaire pour éviter les erreurs d'alimentation, les bourrages papier ou l'absence d'alimentation.

5. Faites glisser le sélecteur d'alimentation vers la gauche et vérifiez qu'il est en mode Chargeur automatique de documents. Placez votre document, *face vers le bas, bord supérieur en premier*, entre les guide-papier du chargeur automatique de documents jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche l'intérieur de l'appareil. Lorsque le papier est mince, introduisez les pages lentement afin de prévenir le pliage des bords.

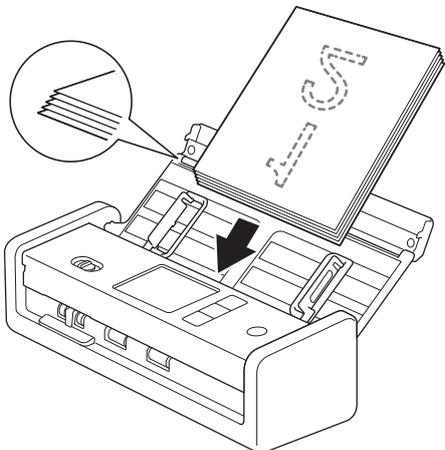

Lors de la numérisation d'un reçu, soutenez le reçu avec votre main pendant qu'il avance dans l'appareil afin d'éviter l'inclinaison.



Renseignements connexes


- [Chargement des documents](#)

Sujets connexes :


- [Documents acceptés](#)

Charger des cartes de visite

1. Réglez lentement les guide-papier (1) en fonction de la largeur du document.

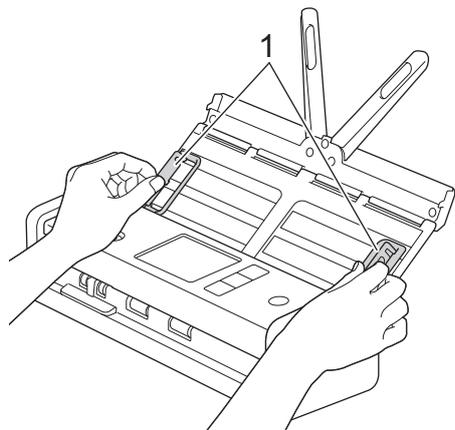

2. Faites glisser le sélecteur d'alimentation vers la gauche et vérifiez qu'il est en mode Chargeur automatique de documents. Placez la carte, *face vers le bas, bord supérieur en premier*, entre les guide-papier du chargeur automatique de documents jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche l'intérieur de l'appareil.

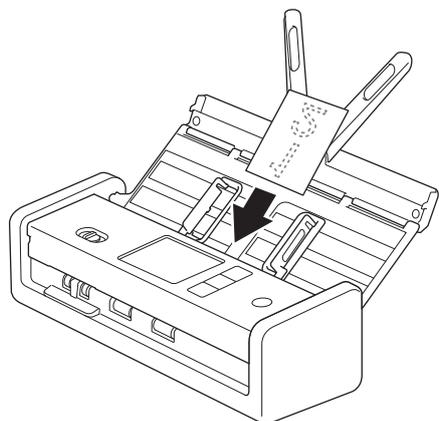

- Vous ne pouvez charger qu'une carte de visite à la fois.
- Le lecteur de la fente de carte n'est pas conçu pour numériser les cartes de visite. Nous vous recommandons d'utiliser le chargeur automatique de documents pour cela.




Renseignements connexes


- [Chargement des documents](#)

Charger une carte en plastique

1. Ouvrez le capot supérieur et faites glisser le sélecteur d'alimentation vers la droite.

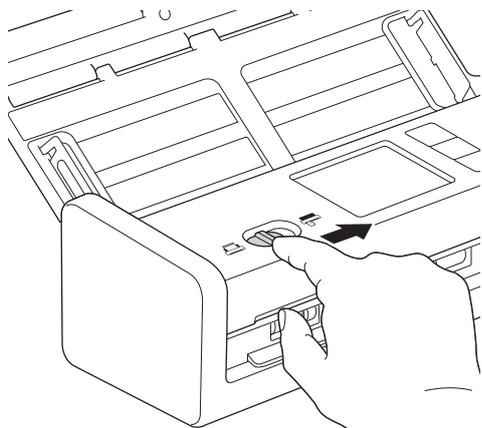

2. Insérez la carte en plastique dans la fente pour carte (1) *recto vers le haut* et bord du bas en premier, conformément aux instructions. La carte est entraînée dans l'appareil.

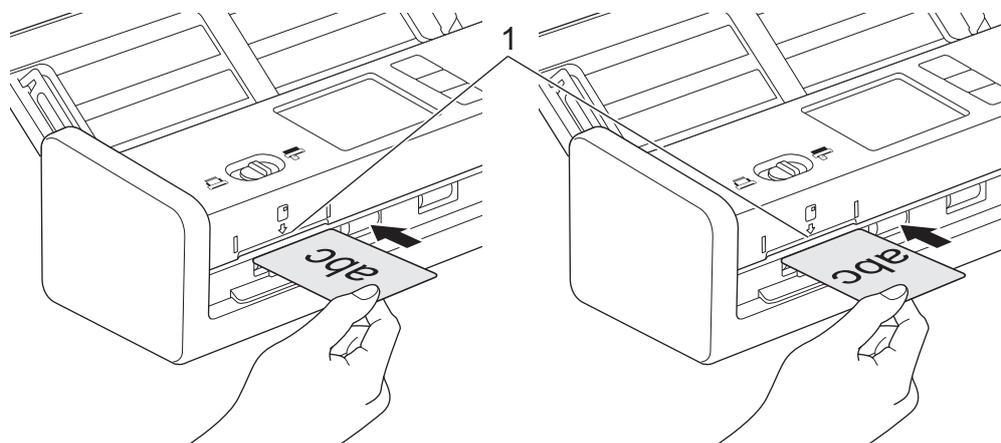

- Ne chargez pas de cartes en plastique dans le chargeur automatique de documents.
- Chargez les cartes en plastique dans le sens de la longueur ou bord court en premier.
- Ne chargez qu'une carte en plastique à la fois.
- Certains types de cartes en plastique peuvent être rayés lors de leur numérisation.
- Si la surface de la carte contient des traces de graisse (par exemple, des empreintes de doigt) ou autre, essuyez la saleté avant la numérisation.
- Certains types de cartes bosselées ne peuvent pas être numérisés correctement.




Renseignements connexes

- [Chargement des documents](#)


Charger des documents plus longs que le format standard

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.

1. Réglez lentement les guide-papier (1) en fonction de la largeur du document.

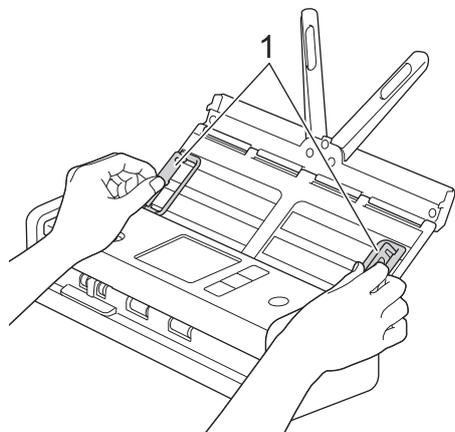

2. Faites glisser le sélecteur d'alimentation vers la gauche et vérifiez qu'il est en mode Chargeur automatique de documents. Placez votre document, *face vers le bas*, *bord supérieur en premier*, entre les guide-papier du chargeur automatique de documents jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche l'intérieur de l'appareil. Lorsque le papier est mince, introduisez les pages lentement afin de prévenir le pliage des bords.

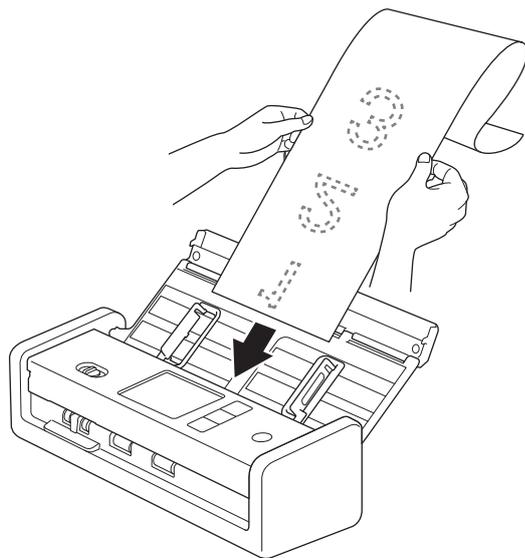

- Ne chargez qu'un document à la fois.
- Soutenez le document avec votre main s'il est plus long que le chargeur automatique de documents déployé.
- Le papier long peut être numérisé à des résolutions inférieures à 300 x 300 ppp.
- La numérisation recto-verso n'est pas possible avec du papier long.




Renseignements connexes

- [Chargement des documents](#)

Charger des documents de taille non standard

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.

1. Pliez votre document en deux et insérez-le dans la feuille de support (non incluse).

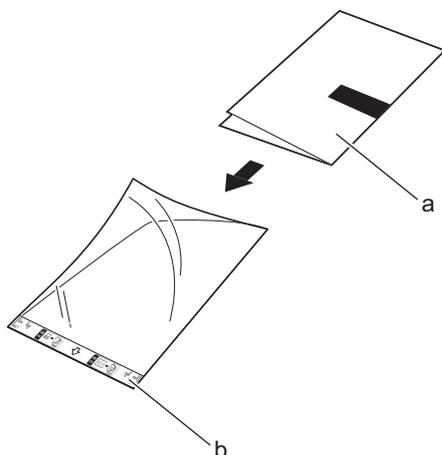


- a. Le document est face vers le bas
- b. Le bord supérieur de la feuille de support est face vers le haut




Placez le document au centre de la feuille de support et alignez le bord supérieur du document avec le haut de la feuille de support.

2. Réglez les guide-papier (1) en fonction de la largeur de la feuille de support.

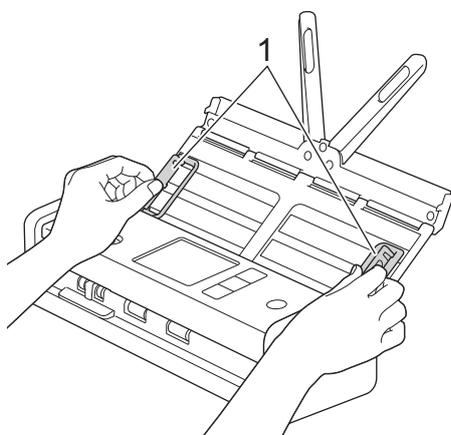

-
3. Placez la feuille de support dans l'ADF entre les guide-papier jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle touche l'intérieur de l'appareil.

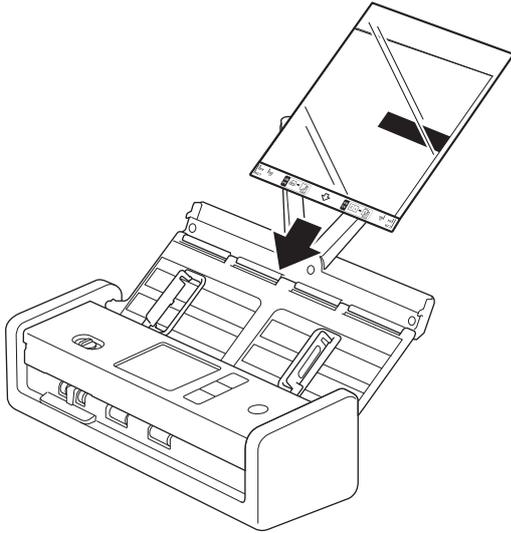

Pour réduire l'espace blanc au centre d'une page numérisée, rapprochez le bord plié du document original du côté de la feuille de support.




Renseignements connexes

- [Chargement des documents](#)
-


Charger de nouveaux éléments, des photos et d'autres documents

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.


1. Insérez le document dans la feuille de support (non incluse).

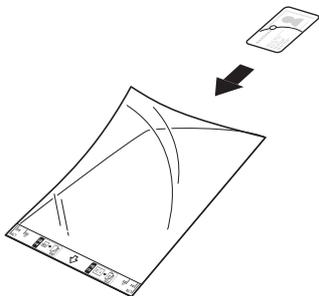


- Placez le document au centre de la feuille de support et alignez le bord supérieur du document avec le haut de la feuille de support.
- Si le document est plus long que la feuille de support, pliez-le de manière à ce qu'il se chevauche lorsque vous l'insérez dans la feuille de support. Lorsque vous avez terminé, dépliez et repliez le document pour que le reste des informations soit visible, insérez-le dans la feuille de support et numérisez-le à nouveau.

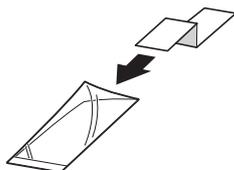

2. Réglez les guide-papier (1) en fonction de la largeur de la feuille de support.

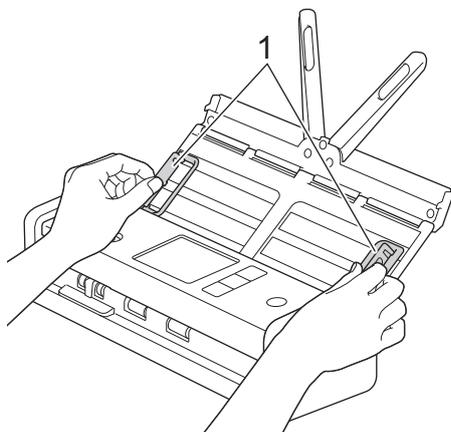

-
3. Placez la feuille de support dans l'ADF entre les guide-papier jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle touche l'intérieur de l'appareil.

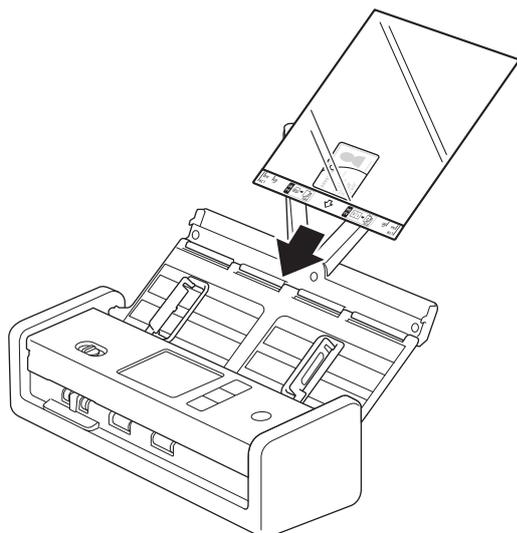

Renseignements connexes

- [Chargement des documents](#)
-

Numérisation

- [Avant la numérisation](#)
- [Numériser avec les fonctions de numérisation de l'appareil Brother](#)
- [Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Numériser à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Numériser à partir de votre ordinateur \(Mac\)](#)
- [Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Avant la numérisation

Pour numériser sans utiliser le panneau de commande de l'appareil, téléchargez et installez l'une des applications mobiles ou informatiques suivantes :

Application	Fonctionnalités	Système d'exploitation (SE) disponible			Façon d'accéder
		Windows	Mac	Mobile	
Brother iPrint&Scan	Permet d'effectuer des numérisations de base et d'utiliser des flux de travail avancés de numérisation.	Oui	Oui	Non	Pour Windows : accédez à la page Téléchargements de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads . Pour Mac : accédez à l'App Store.
Nuance™ PaperPort™ 14SE	Vous permet de numériser, partager, rechercher et organiser des documents.	Oui ¹	Non	Non	Accédez à la page Téléchargements de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads .
Presto! BizCard (ADS-1350W/ ADS-1800W)	Gère l'information des cartes de visite numérisées sur votre ordinateur.	Oui ¹	Oui	Non	Accédez à la page Téléchargements de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads .
Presto! ImageFolio (ADS-1800W)	Vous permet de retoucher et d'améliorer les images/photos numérisées sur votre ordinateur.	Oui ¹	Oui	Non	Accédez à la page Téléchargements de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads .
Kofax Power PDF™ Standard ²	Vous permet entre autres de créer, de modifier et de convertir des fichiers PDF dans d'autres formats, y compris Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, des fichiers d'image et plusieurs autres.	Oui ¹	Oui	Non	Accédez à la page Téléchargements de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads .
Brother Mobile Connect (ADS-1350W/ ADS-1800W)	Vous permet de numériser des photos et des documents directement à partir de votre appareil mobile.	Non	Non	Oui	Pour les appareils Android™ : accédez à Google Play™. Pour les appareils iOS : accédez à l'App Store.
BR-Receipts (États-Unis uniquement) (ADS-1350W/ ADS-1800W)	Vous permet de numériser, classer, stocker et organiser tous vos reçus à un seul endroit pour mieux gérer vos dépenses.	Oui ¹	Oui	Non	Accédez à la page Téléchargements de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads .

¹ TWAIN doit être installé sur votre ordinateur.

² Si vous êtes invité à entrer un numéro de série lors du démarrage de l'application, vérifiez l'étiquette de numéro de série sur le scanner.



Renseignements connexes

- Numérisation

Numériser avec les fonctions de numérisation de l'appareil Brother

- Enregistrer des documents numérisés sur votre ordinateur
- Enregistrer des documents numérisés à l'aide de la fonction Numérisation vers flux de travail
- Enregistrement de documents numérisés sur une clé USB
- Envoyer des données numérisées à un destinataire de courriel
- Configurer le carnet d'adresses
- Numériser vers un FTP
- Numériser vers un serveur SSH (SFTP)
- Numérisation vers réseau
- Numériser vers SharePoint
- Utiliser le protocole des services Web pour la numérisation réseau (Windows 10 et Windows 11)
- Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan
- Restreindre les fonctions de numérisation sur des appareils externes

Enregistrer des documents numérisés sur votre ordinateur

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W



(ADS-1350W) Si votre appareil est connecté par l'entremise du réseau, nous vous recommandons d'utiliser Gestion à partir du Web pour configurer les paramètres de destination de numérisation.

Utilisez Brother iPrint&Scan pour modifier les paramètres de numérisation, comme la résolution, la taille de fichier ou le paramètre de couleur.

- Windows

Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads pour télécharger l'application la plus récente.

- Mac

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store.

Pour plus d'information >> *Sujets connexes*

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur le bouton de numérisation de l'appareil affectée à la fonction « Numérisation vers PC ». L'appareil lance la numérisation.

ADS-1800W

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [vers le PC], puis appuyez sur cette option.
3. Si plusieurs ordinateurs sont connectés à l'appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur cible sur lequel vous voulez enregistrer le document et appuyez dessus.
4. Pour modifier les paramètres de numérisation, appuyez sur [Options].
5. Appuyez sur [Paramètres de numérisation] > [Déf au périph].
6. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier.

Option	Description
Numérisation recto-verso	Lorsque vous utilisez la numérisation recto-verso, sélectionnez Num. r/v: Bord long de manière à ce que la disposition des pages du fichier de données corresponde au document numérisé d'origine.
Paramètre couleur	Permet de sélectionner le format de couleur du document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type de fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille du document	Permet de sélectionner le format de votre document.
Ignorer les pages vierges	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Paramètres avancés	Réglage tonalité de couleur Ajustez la luminosité et le contraste.



Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr en tant que racc].

-
7. Appuyez sur [OK].
 8. Appuyez sur [Démarrer].
L'appareil lance la numérisation.



Renseignements connexes

- [Numériser avec les fonctions de numérisation de l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan](#)
-

Enregistrer des documents numérisés à l'aide de la fonction Numérisation vers flux de travail

Modèles associés : ADS-1800W

Avant la numérisation, procédez comme suit à l'aide de Brother iPrint&Scan (pour Windows et Mac) :

1. Configurez les paramètres de numérisation vers le flux de travail. Pour plus d'information ►► *Sujets connexes*
2. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur **Paramètres de numérisation de l'appareil > Flux de production**, puis sélectionnez le flux de travail que vous avez créé.

1. [Chargez votre document](#).
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Flux de travail], puis appuyez sur cette option.
3. Sélectionnez la destination d'enregistrement de vos documents numérisés. Si plusieurs ordinateurs sont connectés à l'appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur cible sur lequel vous voulez enregistrer le document et appuyez dessus.
4. Sélectionnez le flux de travail.
5. Appuyez sur [Démarrer].



Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr en tant que racc].

L'appareil lance la numérisation.



Renseignements connexes

- [Numériser avec les fonctions de numérisation de l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Configurer les paramètres de Numérisation vers workflow à l'aide de Brother iPrint&Scan](#)

Enregistrement de documents numérisés sur une clé USB

Pour éviter d'endommager la clé USB ou les données qu'elle contient, ne la retirez PAS pendant la numérisation.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Insérez une clé USB dans l'appareil.

Confirmez que le voyant DEL USB s'allume. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les paramètres de destination de la numérisation. Pour plus d'information >>> [Renseignements connexes](#)

2. [Chargez votre document.](#)

3. Appuyez sur .

L'appareil commence la numérisation et les données numérisées sont enregistrées sur la clé USB.



- Pour modifier les paramètres de numérisation, allez dans Configuration à distance et sélectionnez **Scan to USB (Numérisation vers USB)** dans le volet de navigation.
- (ADS-1350W) Si votre appareil est connecté par l'entremise du réseau, nous vous recommandons d'utiliser Gestion à partir du Web pour configurer les paramètres de numérisation.

ADS-1800W

1. [Chargez votre document.](#)

2. Insérez une clé USB dans l'appareil.

L'écran Numérisation vers USB s'affiche automatiquement. Si l'écran Numérisation vers USB ne s'affiche pas, appuyez sur [vers USB] dans l'écran d'accueil.

3. Pour modifier les paramètres de numérisation, appuyez sur [Options]. Configurez les paramètres suivants :

Option	Description
Numérisation recto-verso	Lorsque vous utilisez la numérisation recto-verso, sélectionnez Num. r/v: Bord long de manière à ce que la disposition des pages du fichier de données corresponde au document numérisé d'origine.
Paramètre couleur	Permet de sélectionner le format de couleur du document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type de fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille du document	Permet de sélectionner le format de votre document.
Nom fich.	Permet de renommer le fichier.
Style de nom de fichier	Permet de sélectionner l'ordre dans lequel la date, le numéro de compteur et autres éléments s'affichent dans les noms de fichiers.
Taille de fichier	Sélectionnez le format de fichier du document.
Remplissage bord pour carte	Lorsque Activé est sélectionné, les quatre bords de l'image de la carte en plastique numérisée sont blancs.

Option	Description
	 Remplissage bord pour carte n'est disponible que pour la numérisation à partir de la fente pour carte.
Ignorer les pages vierges	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Séparation de documents	Divisez une image numérisée. Lorsque plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez les séparer et les enregistrer séparément en utilisant cette fonction. Vous pouvez également définir le nombre de pages selon lequel le document sera divisé.
Compression TIFF Couleur/Gris	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document couleur/gris.
Compression TIFF N&B	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document noir et blanc.
Paramètres avancés	Numérisation continue Cette méthode permet de numériser plus de pages que la capacité maximale du chargeur automatique de documents et de les enregistrer dans un même fichier. Après avoir numérisé le premier lot de documents, appuyez sur Continuer pour numériser des pages supplémentaires. Lorsque la numérisation est terminée, appuyez sur Terminé.
	Réglage tonalité de couleur Ajustez la luminosité et le contraste.
	Ajust. auto. détec. Couleurs Lorsque Paramètre couleur est réglé à Automatique, vous pouvez ajuster le niveau de détection de la couleur.
	Sél. niv. détec. page vierge Permet de sélectionner le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
	Paramètres de marge Permet de régler les marges du document.
Régl.nouv.défaut	Sauvegardez vos paramètres comme paramètres par défaut.
Réinitialisation usine	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr en tant que racc].
- Pour sélectionner [Papier long (étroit)] ou [Papier long (normal)] comme [Taille du document], utilisez les paramètres suivants :
 - [Numérisation recto-verso] : [Désactivée]
 - [Paramètre couleur] : **autre que** [Automatique] ([Couleur], [Gris] ou [Noir et blanc])
 - [Résolution] : inférieure à 300 ppp
 - [Ignorer les pages vierges] : [Désactivée]
- Si PDF signé a été sélectionné à partir du paramètre [Type de fichier], vous devez configurer les paramètres de certificat à l'aide de l'application de Gestion à partir du Web.

-
4. Appuyez sur [OK].
 5. Appuyez sur [Démarrer].

L'appareil commence la numérisation et les données numérisées sont enregistrées sur la clé USB.



Renseignements connexes

- [Numériser avec les fonctions de numérisation de l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
 - [Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance](#)
 - [Attribuez des fonctions de numérisation au bouton de numérisation de l'appareil 1](#)
-

Envoyer des données numérisées à un destinataire de courriel

Modèles associés : ADS-1800W

Cette fonction permet à votre appareil de numériser des documents et de les envoyer à une adresse électronique sans que votre appareil soit connecté à un ordinateur. Pour envoyer les données numérisées sous forme de pièce jointe directement à votre application de messagerie électronique par défaut à l'aide du logiciel iPrint&Scan sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser la fonction « Numériser comme pièce jointe de courriel ».

- Pour envoyer des données numérisées par courriel à un destinataire, vous devez configurer votre appareil pour qu'il communique avec votre réseau et avec le serveur de messagerie utilisé pour envoyer et recevoir des courriels.
- Vous pouvez configurer ces éléments dans la gestion à partir du Web.
- Pour utiliser la fonction de numérisation vers serveur de messagerie, votre appareil doit être connecté à un réseau et avoir accès à un serveur SMTP. Vous aurez besoin des informations SMTP suivantes avant de pouvoir continuer :
 - Adresse du serveur
 - Numéro de port
 - Nom d'utilisateur
 - Type de cryptage (SSL ou TLS)
 - Certificat de serveur de messagerie (si utilisé)

Si vous ne connaissez pas ces informations, communiquez avec votre fournisseur de services de messagerie ou votre administrateur réseau.

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [vers serv. e-mail], puis appuyez sur cette option.
3. Effectuez l'une des actions suivantes pour saisir l'adresse électronique de destination :
 - Pour entrer manuellement l'adresse électronique, appuyez sur [Manuel], puis entrez l'adresse électronique en utilisant le clavier sur l'écran ACL. Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].
 - Si l'adresse électronique est enregistrée dans le carnet d'adresses de l'appareil, appuyez sur [Carnet d'adresses], puis sélectionnez l'adresse électronique.
Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur  pour confirmez l'adresse électronique, puis appuyez sur [OK].
5. Pour modifier les paramètres de numérisation, appuyez sur [Options]. Configurez les paramètres suivants :

Option	Description
Numérisation recto-verso	Lorsque vous utilisez la numérisation recto-verso, sélectionnez Num. r/v: Bord long de manière à ce que la disposition des pages du fichier de données corresponde au document numérisé d'origine.
Paramètre couleur	Permet de sélectionner le format de couleur du document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type de fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille du document	Permet de sélectionner le format de votre document.

Option	Description
Sujet émetteur	Saisissez l'objet de l'expéditeur de votre courrier électronique.
Nom fich.	Permet de renommer le fichier.
Style de nom de fichier	Permet de sélectionner l'ordre dans lequel la date, le numéro de compteur et autres éléments s'affichent dans les noms de fichiers.
Taille de fichier	Sélectionnez le format de fichier du document.
Remplissage bord pour carte	Lorsque Activé est sélectionné, les quatre bords de l'image de la carte en plastique numérisée sont blancs.  Remplissage bord pour carte n'est disponible que pour la numérisation à partir de la fente pour carte.
Ignorer les pages vierges	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Séparation de documents	Divisez une image numérisée. Lorsque plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez les séparer et les enregistrer séparément en utilisant cette fonction. Vous pouvez également définir le nombre de pages selon lequel le document sera divisé.
Compression TIFF Couleur/Gris	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document couleur/gris.
Compression TIFF N&B	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document noir et blanc.
Paramètres avancés	<p>Numérisation continue</p> <p>Cette méthode permet de numériser plus de pages que la capacité maximale du chargeur automatique de documents et de les enregistrer dans un même fichier. Après avoir numérisé le premier lot de documents, appuyez sur Continuer pour numériser des pages supplémentaires. Lorsque la numérisation est terminée, appuyez sur Terminé.</p> <p>Réglage tonalité de couleur</p> <p>Ajustez la luminosité et le contraste.</p> <p>Ajust. auto. détec. Couleurs</p> <p>Lorsque Paramètre couleur est réglé à Automatique, vous pouvez ajuster le niveau de détection de la couleur.</p> <p>Sél. niv. détec. page vierge</p> <p>Permet de sélectionner le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.</p> <p>Paramètres de marge</p> <p>Permet de régler les marges du document.</p>
Régl.nouv.défaut	Sauvegardez vos paramètres comme paramètres par défaut.
Réinitialisation usine	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.



Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr en tant que racc].

-
6. Appuyez sur [OK].
 7. Appuyez sur [Démarrer].
L'appareil lance la numérisation.



Renseignements connexes

- [Numériser avec les fonctions de numérisation de l'appareil Brother](#)
 - [Utilisation du message de vérification de transmission](#)
-

Utilisation du message de vérification de transmission

Modèles associés : ADS-1800W

Utilisez le message de vérification de transmission pour demander une notification auprès de l'ordinateur cible indiquant que votre courriel a été reçu et traité. Utilisez l'application de gestion sur le Web pour activer la fonction de vérification. Lorsque **Demander notification de remise (Envoi)** est **Oui**, votre courriel contient un champ supplémentaire qui est rempli automatiquement avec la date et l'heure d'arrivée du courriel.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **E-mail > Config. Envoi E-mail**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Dans le champ **Demander notification de remise (Envoi)**, cliquez sur **Oui**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



- Notification d'état du message (MDN)

Ce champ demande l'état du courriel après la remise via le système de transport SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Une fois le message arrivé à destination, ces données sont utilisées lorsque l'appareil ou l'utilisateur lit le courriel reçu. Par exemple, si le message est ouvert et lu, le destinataire renvoie une notification à l'appareil ou à l'utilisateur d'origine.

Le destinataire doit activer le champ MDN pour pouvoir envoyer un rapport de notification, sinon la demande sera ignorée.

- Cet appareil Brother ne peut pas recevoir de courriels. Pour utiliser la fonction de vérification de transmission, vous devez rediriger la notification de renvoi vers une adresse électronique différente. Configurez l'adresse électronique à l'aide de l'application de gestion sur le Web. Accédez à Gestion à partir du Web, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **E-mail > E-mail**, cliquez sur **SMTP** et confirmez **Adresse e-mail du périphérique**. Entrez l'adresse électronique pour laquelle vous souhaitez recevoir une notification.



Renseignements connexes

- [Envoyer des données numérisées à un destinataire de courriel](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Configurer le carnet d'adresses

Modèles associés : ADS-1800W

La fonction de carnet d'adresses vous permet de sélectionner une adresse électronique à laquelle envoyer directement les données numérisées.

Renseignements connexes

- Numériser avec les fonctions de numérisation de l'appareil Brother
 - Enregistrer une adresse électronique sur votre appareil Brother
 - Enregistrer une adresse électronique à l'aide de l'application de gestion sur le Web

Enregistrer une adresse électronique sur votre appareil Brother

Modèles associés : ADS-1800W

1. Appuyez sur [vers serv. e-mail] > [Carnet d'adresses] > [Modifier] > [Aj nouv. adresse] > [Nom].
2. Saisissez le nom à l'aide de l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur [Adresse].
4. Saisissez l'adresse électronique, puis appuyez sur [OK].
5. Pour enregistrer une autre adresse électronique, répétez ces étapes.
6. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Configurer le carnet d'adresses](#)

Sujets connexes :

- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)

Enregistrer une adresse électronique à l'aide de l'application de gestion sur le Web

Modèles associés : ADS-1800W

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 300 adresses électroniques et entrer un nom pour chaque adresse.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Carnet d'adr. > Adresse #####**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Dans le champ **Adresse e-mail**, saisissez une adresse électronique.
6. Dans le champ **Nom**, saisissez un nom.
7. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Configurer le carnet d'adresses](#)


Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Numériser vers un FTP

Modèles associés : ADS-1800W

Numérisez les documents directement vers un serveur FTP lorsque vous avez besoin de partager les informations numérisées. Pour votre commodité, configurez différents profils pour sauvegarder vos destinations préférées de numérisation vers FTP.

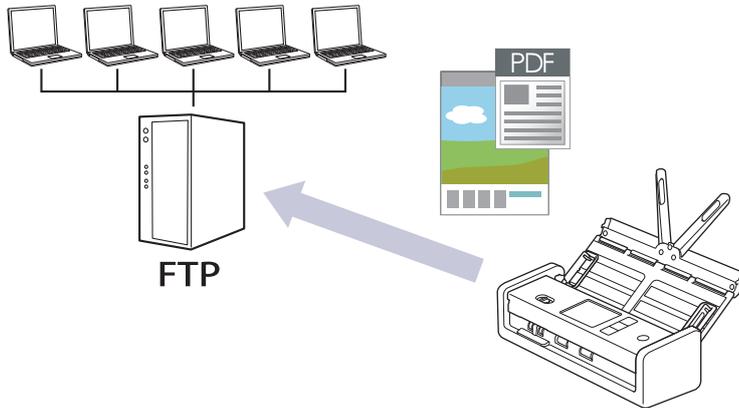

- [Configurer un profil de Numérisation vers FTP](#)
- [Envoyer des données numérisées vers un serveur FTP](#)

Configurer un profil de Numérisation vers FTP

Modèles associés : ADS-1800W

Configurez un profil Numérisation vers FTP pour pouvoir numériser et envoyer les données numérisées directement vers un site FTP.

- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Scan vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Sélectionnez l'option **FTP**, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Cliquez sur le menu **Scan vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.
7. Sélectionnez le profil que vous désirez configurer ou modifier.



L'utilisation des caractères ?, /, \, ", ;, <, >, | ou * peut provoquer une erreur d'envoi.

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 14 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran ACL.
Adresse de l'hôte	Saisissez l'adresse d'hôte (par exemple : ftp.exemple.com; avec 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple : 192.23.56.189).
Nom de l'utilisateur	Saisissez le nom d'un utilisateur (jusqu'à 32 caractères) qui est autorisé à écrire des données sur le serveur FTP.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (jusqu'à 33 caractères) associé au nom d'utilisateur entré dans le champ Nom de l'utilisateur . Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ Retapez le mot de passe .
SSL/TLS	Réglez l'option SSL/TLS pour numériser en toute sécurité via la communication SSL/TLS. Modifiez le paramètre Certificat AC , si nécessaire.

Option	Description
Répertoire enregistrement	Saisissez le chemin d'accès (jusqu'à 255 caractères) du dossier sur le serveur FTP vers lequel vous désirez envoyer vos données numérisées. N'ajoutez pas une barre oblique au début du chemin d'accès (par exemple : brother/abc).
Nom de fichier	Sélectionnez un nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou les noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez configurer les noms définis par l'utilisateur et le style des noms de fichier dans le menu Nom du fichier numérisé , dans le menu de navigation.
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Lorsque Auto est sélectionné, vous pouvez ajuster le niveau de détection de la couleur dans la liste déroulante Ajustement automatique de la détection des couleurs .
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé.
Taille du document	Sélectionnez le format du document dans la liste. Ceci est nécessaire pour s'assurer que le format du fichier numérisé est correct.
Remplissage bord pour carte plastique	Lorsque Activé est sélectionné, les quatre bords de l'image de la carte en plastique numérisée sont blancs.  Remplissage bord pour carte plastique n'est disponible que pour la numérisation à partir de la fente pour carte.
Paramètres de marge	Permet de régler les marges du document.
Taille fichier	Sélectionnez le format de votre fichier.
Ignorer les pages vierges	Sélectionnez l'option Oui pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
Ignorer la sensibilité de page vierge	Permet de sélectionner le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Séparation de documents	Divisez une image numérisée. Lorsque plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez les séparer et les enregistrer séparément en utilisant cette fonction. Vous pouvez également définir le nombre de pages selon lequel le document sera divisé.
Compression TIFF Coul./Gris	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document couleur/gris.
Compression TIFF N&B	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document noir et blanc.
Numérisation recto-verso	Sélectionnez Oui pour numériser les deux côtés du document.
Luminosité	Permet de sélectionner le niveau de luminosité.
Contraste	Permet de sélectionner le niveau de contraste.
Numérisation en continu	Cette méthode permet de numériser plus de pages que la capacité maximale du chargeur automatique de documents et de les enregistrer dans un même fichier.
Mode passif	Activez ou désactivez l'option Mode passif selon la configuration de votre serveur FTP et du pare-feu de votre réseau. La fonction par défaut est désactivée. Il n'est généralement pas nécessaire de modifier ce paramètre.
Numéro de port	Modifiez le réglage Numéro de port utilisé pour accéder au serveur FTP. Par défaut, il s'agit du port 21. Il n'est généralement pas nécessaire de modifier ce paramètre.

8. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Numériser vers un FTP](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Envoyer des données numérisées vers un serveur FTP

Modèles associés : ADS-1800W

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [vers FTP/SFTP], puis appuyez sur cette option.
3. Les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de la Gestion à partir du Web sont indiqués. Sélectionnez le profil souhaité. Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé d'entrer toutes les informations manquantes.
4. Appuyez sur [Démarrer].
L'appareil lance la numérisation.




Renseignements connexes

- [Numériser vers un FTP](#)

Numériser vers un serveur SSH (SFTP)

Modèles associés : ADS-1800W

Permet d'utiliser un protocole Secure Shell pour établir un flux de données privé et sécuritaire lors de la numérisation de documents vers une destination sur le réseau. Pour plus de commodité, configurez différents profils pour sauvegarder vos destinations préférées de Numériser vers un SFTP.

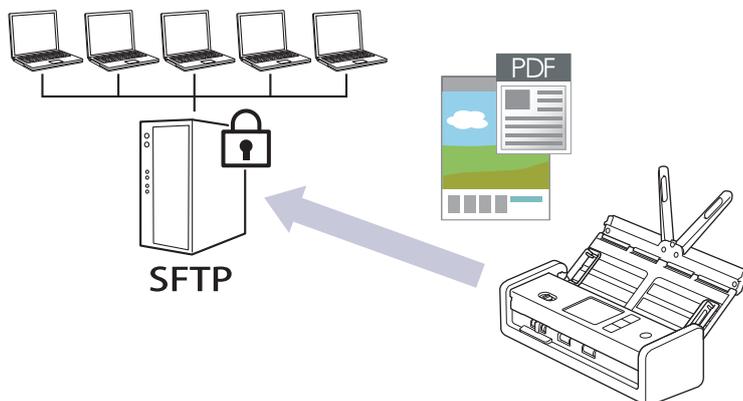

- Configurer un profil Numérisation vers SFTP
- Créer une paire de clés client à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Exporter une paire de clés client à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Importer une clé publique de serveur à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Envoyer des données numérisées vers un serveur SFTP

Configurer un profil Numérisation vers SFTP

Modèles associés : ADS-1800W

Configurez un profil Numérisation vers SFTP pour numériser et envoyer les données numérisées directement vers un site SFTP.

- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Scan vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Sélectionnez l'option **SFTP**, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Cliquez sur le menu **Scan vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.
7. Sélectionnez le profil que vous désirez configurer ou modifier.



L'utilisation des caractères ?, /, \, ", ;, <, >, | ou * peut provoquer une erreur d'envoi.

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 14 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran ACL.
Adresse de l'hôte	Saisissez l'adresse d'hôte (par exemple : ftp.exemple.com; avec 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple : 192.23.56.189).
Nom de l'utilisateur	Saisissez le nom d'un utilisateur (jusqu'à 32 caractères) qui est autorisé à écrire des données sur le serveur SFTP.
Méthode d'authentification	Sélectionnez Mot de passe ou Clé publique . Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Lorsque vous sélectionnez Mot de passe, saisissez le mot de passe (jusqu'à 33 caractères) associé au nom d'utilisateur entré dans le champ Nom de l'utilisateur. Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ Retapez le mot de passe.

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous sélectionnez Clé publique, sélectionnez le type d'authentification dans la liste déroulante Paire clé/client.
Clé publique de serveur	Sélectionnez le type d'authentification.
Répertoire enregistrement	Saisissez le chemin d'accès (jusqu'à 255 caractères) du dossier sur le serveur SFTP vers lequel vous souhaitez envoyer vos données numérisées. N'ajoutez pas une barre oblique au début du chemin d'accès (par exemple : brother/abc).
Nom de fichier	Sélectionnez un nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou les noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez configurer les noms définis par l'utilisateur et le style des noms de fichier dans le menu Nom du fichier numérisé , dans le menu de navigation.
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Lorsque Auto est sélectionné, vous pouvez ajuster le niveau de détection de la couleur dans la liste déroulante Ajustement automatique de la détection des couleurs .
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé.
Taille du document	Sélectionnez le format du document dans la liste. Ceci est nécessaire pour s'assurer que le format du fichier numérisé est correct.
Remplissage bord pour carte plastique	<p>Lorsque Activé est sélectionné, les quatre bords de l'image de la carte en plastique numérisée sont blancs.</p>  <p>Remplissage bord pour carte plastique n'est disponible que pour la numérisation à partir de la fente pour carte.</p>
Paramètres de marge	Permet de régler les marges du document.
Taille fichier	Sélectionnez le format de votre fichier.
Ignorer les pages vierges	Sélectionnez l'option Oui pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
Ignorer la sensibilité de page vierge	Permet de sélectionner le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Séparation de documents	<p>Divisez une image numérisée.</p> <p>Lorsque plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez les séparer et les enregistrer séparément en utilisant cette fonction. Vous pouvez également définir le nombre de pages selon lequel le document sera divisé.</p>
Compression TIFF Couleur/Gris	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document couleur/gris.
Compression TIFF N&B	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document noir et blanc.
Numérisation recto-verso	Sélectionnez Oui pour numériser les deux côtés du document.
Luminosité	Permet de sélectionner le niveau de luminosité.
Contraste	Permet de sélectionner le niveau de contraste.
Numérisation en continu	Cette méthode permet de numériser plus de pages que la capacité maximale du chargeur automatique de documents et de les enregistrer dans un même fichier.
Numéro de port	Modifiez le paramètre Numéro de port utilisé pour accéder au serveur SFTP. Par défaut, il s'agit du port 22. Il n'est généralement pas nécessaire de modifier ce paramètre.

8. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- Numériser vers un serveur SSH (SFTP)

Sujets connexes :

- Accéder à l'application de gestion sur le Web

Créer une paire de clés client à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1800W

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Paire clé/client**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur **Créer une nouvelle paire clé/client**.
6. Dans le champ **Nom de la paire clé/client**, saisissez le nom (jusqu'à 20 caractères) souhaité.
7. Cliquez sur la liste déroulante **Algorithme de clé publique**, puis sélectionnez l'algorithme souhaité.
8. Cliquez sur **Envoyer**.

La paire de clés client est créée et enregistrée dans la mémoire de votre appareil. Le nom de la paire de clés client et l'algorithme de clé publique s'affichent dans la **Liste des paires clé/client**.



Renseignements connexes

- [Numériser vers un serveur SSH \(SFTP\)](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Exporter une paire de clés client à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1800W

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Paire clé/client**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur **Exporter clé publique** affiché avec **Liste des paires clé/client**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.

La paire de clés client est exportée vers votre ordinateur.



Renseignements connexes

- [Numériser vers un serveur SSH \(SFTP\)](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Importer une clé publique de serveur à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1800W

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Clé publique de serveur**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur **Importer une clé publique de serveur**.
6. Spécifiez le fichier que vous souhaitez importer.
7. Cliquez sur **Envoyer**.

La clé publique de serveur est importée sur votre appareil.



Renseignements connexes

- [Numériser vers un serveur SSH \(SFTP\)](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Envoyer des données numérisées vers un serveur SFTP

Modèles associés : ADS-1800W

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [vers FTP/SFTP], puis appuyez sur cette option.
3. Les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de la Gestion à partir du Web sont indiqués. Sélectionnez le profil souhaité. Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé d'entrer toutes les informations manquantes.
4. Appuyez sur [Démarrer].
L'appareil lance la numérisation.



Renseignements connexes

- [Numériser vers un serveur SSH \(SFTP\)](#)

Numérisation vers réseau

Modèles associés : ADS-1800W

Permet de numériser des documents directement vers un serveur CIFS de votre réseau local. Pour plus de commodité, vous pouvez configurer différents profils pour sauvegarder vos destinations préférées de Numériser vers le réseau.

- [Configurer un profil Numérisation vers réseau](#)
- [Envoyer des données numérisées vers un serveur CIFS](#)

Configurer un profil Numérisation vers réseau

Modèles associés : ADS-1800W

Configurez un profil Numérisation vers réseau pour pouvoir numériser et envoyer les données numérisées directement vers un dossier sur un serveur CIFS.

- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Scan vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Sélectionnez l'option **Réseau**, puis cliquez sur **Envoyer**.



Si vous souhaitez envoyer les données dans le dossier que vous avez choisi sur le serveur CIFS, sélectionnez **Oui** pour l'option **Envoyer vers mon dossier**.

6. Cliquez sur le menu **Scan vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.
7. Sélectionnez le profil que vous désirez configurer ou modifier.



L'utilisation des caractères ?, /, \, ", ;, <, >, | ou * peut provoquer une erreur d'envoi.

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 14 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran ACL.
Chemin d'accès au dossier réseau	Saisissez le chemin d'accès du dossier sur le serveur CIFS vers lequel vous désirez envoyer vos données numérisées.
Nom de fichier	Sélectionnez un nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou les noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez configurer les noms définis par l'utilisateur et le style des noms de fichier dans le menu Nom du fichier numérisé , dans le menu de navigation.
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Lorsque Auto est sélectionné, vous pouvez ajuster le niveau de détection de la couleur dans la liste déroulante Ajustement automatique de la détection des couleurs .

Option	Description
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé.
Taille du document	Sélectionnez le format du document dans la liste. Ceci est nécessaire pour s'assurer que le format du fichier numérisé est correct.
Remplissage bord pour carte plastique	Lorsque Activé est sélectionné, les quatre bords de l'image de la carte en plastique numérisée sont blancs.  Remplissage bord pour carte plastique n'est disponible que pour la numérisation à partir de la fente pour carte.
Paramètres de marge	Permet de régler les marges du document.
Taille fichier	Sélectionnez le format de votre fichier.
Ignorer les pages vierges	Sélectionnez l'option Oui pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
Ignorer la sensibilité de page vierge	Permet de sélectionner le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Séparation de documents	Divisez une image numérisée. Lorsque plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez les séparer et les enregistrer séparément en utilisant cette fonction. Vous pouvez également définir le nombre de pages selon lequel le document sera divisé.
Compression TIFF Couleur/Gris	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document couleur/gris.
Compression TIFF N&B	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document noir et blanc.
Numérisation recto-verso	Sélectionnez Oui pour numériser les deux côtés du document.
Luminosité	Permet de sélectionner le niveau de luminosité.
Contraste	Permet de sélectionner le niveau de contraste.
Numérisation en continu	Cette méthode permet de numériser plus de pages que la capacité maximale du chargeur automatique de documents et de les enregistrer dans un même fichier.
Méthode d'authentification	Vous pouvez seulement utiliser NTLMv2 .
Nom de l'utilisateur	Saisissez un nom d'utilisateur (jusqu'à 96 caractères) autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ Chemin d'accès au dossier réseau . Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, saisissez le nom d'utilisateur de l'une des façons suivantes : utilisateur@domaine domaine\utilisateur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (jusqu'à 33 caractères) associé au nom d'utilisateur entré dans le champ Nom de l'utilisateur . Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ Retapez le mot de passe .

8. Cliquez sur **Envoyer**.
9. Vous devez configurer le SNTP (serveur de temps du réseau) ou définir la date, l'heure et le fuseau horaire correctement sur le panneau de commande. L'heure doit correspondre à celle utilisée par le serveur CIFS.



Renseignements connexes

- [Numérisation vers réseau](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Envoyer des données numérisées vers un serveur CIFS

Modèles associés : ADS-1800W

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [vers le réseau], puis appuyez sur cette option.



- Si vous avez enregistré votre nom d'utilisateur, l'option [VersMonDossier] s'affiche lorsque vous ouvrez une session sur l'appareil en utilisant l'authentification Active Directory ou l'authentification LDAP.
- Pour envoyer les données numérisées à votre dossier désigné sur le serveur CIFS, appuyez sur [VersMonDossier].
- Pour activer cette fonctionnalité dans la gestion à partir du Web, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Scan vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint**. Dans le champ **Envoyer vers mon dossier**, sélectionnez **Oui**.

3. Les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de la Gestion à partir du Web sont indiqués. Sélectionnez le profil souhaité. Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé d'entrer toutes les informations manquantes.
4. Appuyez sur [Démarrer].
L'appareil lance la numérisation.



Renseignements connexes

- [Numérisation vers réseau](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Numériser vers SharePoint

Modèles associés : ADS-1800W

Numérisez des documents directement vers un serveur SharePoint lorsque vous devez partager les informations numérisées. Pour plus de commodité, configurez différents profils pour sauvegarder vos destinations préférées de numérisation vers SharePoint.

- [Configurer un profil Numérisation vers SharePoint](#)
- [Envoyer des données numérisées vers un serveur SharePoint](#)

Configurer un profil Numérisation vers SharePoint

Modèles associés : ADS-1800W

Configurez un profil Numérisation vers SharePoint pour pouvoir numériser et envoyer les données numérisées directement vers un emplacement SharePoint.

- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Scan vers FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Sélectionnez l'option **SharePoint**, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Cliquez sur le menu **Scan vers profil FTP/SFTP/réseau/SharePoint**.
7. Sélectionnez le profil que vous désirez configurer ou modifier.



L'utilisation des caractères ?, /, \, ", ;, <, >, | ou * peut provoquer une erreur d'envoi.

Option	Description
Nom du profil	Saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 14 caractères alphanumériques). L'appareil affiche ce nom sur l'écran ACL.
Chemin d'accès au dossier réseau	Copiez et collez l'adresse de destination complète indiquée dans la barre d'adresse de votre navigateur (par exemple : http://AdresseSiteSharePoint/Partage%20Documents/Formulaires/TousÉléments.aspx) ou l'adresse IP (par exemple : http://192.168.0.1/Partage%20Documents/Formulaires/TousÉléments.aspx).
SSL/TLS	Si l'adresse saisie dans le champ Chemin d'accès au dossier réseau commence par « https:// », vous pouvez vérifier le certificat du serveur en cochant la case Vérifier le certificat de serveur .
Nom de fichier	Sélectionnez un nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou les noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez configurer les noms

Option	Description
	définis par l'utilisateur et le style des noms de fichier dans le menu Nom du fichier numérisé , dans le menu de navigation.
Qualité	Sélectionnez un réglage de qualité. Lorsque Auto est sélectionné, vous pouvez ajuster le niveau de détection de la couleur dans la liste déroulante Ajustement automatique de la détection des couleurs .
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé.
Taille du document	Sélectionnez le format du document dans la liste. Ceci est nécessaire pour s'assurer que le format du fichier numérisé est correct.
Remplissage bord pour carte plastique	Lorsque Activé est sélectionné, les quatre bords de l'image de la carte en plastique numérisée sont blancs.  Remplissage bord pour carte plastique n'est disponible que pour la numérisation à partir de la fente pour carte.
Paramètres de marge	Permet de régler les marges du document.
Taille fichier	Sélectionnez le format de votre fichier.
Ignorer les pages vierges	Sélectionnez l'option Oui pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
Ignorer la sensibilité de page vierge	Permet de sélectionner le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Séparation de documents	Divisez une image numérisée. Lorsque plusieurs documents ont été numérisés, vous pouvez les séparer et les enregistrer séparément en utilisant cette fonction. Vous pouvez également définir le nombre de pages selon lequel le document sera divisé.
Compression TIFF Couleur/Gris	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document couleur/gris.
Compression TIFF N&B	Sélectionnez le type de fichier TIFF de compression pour un document noir et blanc.
Numérisation recto-verso	Sélectionnez Oui pour numériser les deux côtés du document.
Luminosité	Permet de sélectionner le niveau de luminosité.
Contraste	Permet de sélectionner le niveau de contraste.
Numérisation en continu	Cette méthode permet de numériser plus de pages que la capacité maximale du chargeur automatique de documents et de les enregistrer dans un même fichier.
Méthode d'authentification	Sélectionnez la méthode d'authentification. Si vous choisissez Auto , la méthode d'authentification sera détectée automatiquement.
Nom de l'utilisateur	Saisissez un nom d'utilisateur (jusqu'à 96 caractères) autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ Chemin d'accès au dossier réseau . Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, saisissez le nom d'utilisateur de l'une des façons suivantes : utilisateur@domaine domaine\utilisateur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe (jusqu'à 33 caractères) associé au nom d'utilisateur entré dans le champ Nom de l'utilisateur . Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ Retapez le mot de passe .
Adresse du serveur Kerberos	Tapez l'adresse du serveur Kerberos (par exemple : kerberos.example.com; jusqu'à 64 caractères).

8. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Numériser vers SharePoint](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Envoyer des données numérisées vers un serveur SharePoint

Modèles associés : ADS-1800W

1. [Chargez votre document.](#)
2. Appuyez sur [[vers SharePoint](#)].
3. Les profils de serveur que vous avez configurés à l'aide de la Gestion à partir du Web sont indiqués. Sélectionnez le profil souhaité. Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé d'entrer toutes les informations manquantes.
4. Appuyez sur [[Démarrer](#)].
L'appareil lance la numérisation.



Renseignements connexes

- [Numériser vers SharePoint](#)

Utiliser le protocole des services Web pour la numérisation réseau (Windows 10 et Windows 11)

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Le protocole Web Services permet aux utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 de numériser en utilisant un appareil Brother sur le réseau. Vous devez installer le pilote par l'intermédiaire des services Web.


- [Utiliser le protocole des services Web pour installer le pilote de scanner \(Windows 10 et Windows 11\)](#)
- [Numériser avec les services Web à partir de l'appareil Brother \(Windows 10 et Windows 11\)](#)
- [Configurer les paramètres de numérisation pour le protocole des services Web](#)

Utiliser le protocole des services Web pour installer le pilote de scanner (Windows 10 et Windows 11)

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- Vérifiez si vous avez installé les bons logiciels et pilotes pour votre appareil.
- Vérifiez que l'ordinateur hôte et l'appareil Brother sont sur le même sous-réseau, ou que le routeur est correctement configuré pour transmettre les données entre les deux appareils.
- Vous devez configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother avant de configurer ce réglage.

1. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

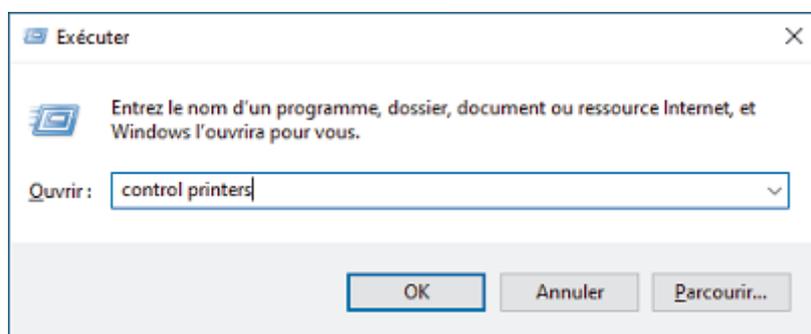

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.

 Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** n'apparaît pas, cliquez sur **Afficher plus de périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

3. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

 Le nom Web Services pour l'appareil Brother est le nom de votre modèle et l'adresse MAC.

4. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez installer, puis suivez les instructions à l'écran.

 Pour désinstaller les pilotes, cliquez sur **supprimer le périphérique**.

✓ Renseignements connexes

- [Utiliser le protocole des services Web pour la numérisation réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)

Numériser avec les services Web à partir de l'appareil Brother (Windows 10 et Windows 11)

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1350W

Si vous avez installé le pilote de numérisation via les services Web, vous pouvez utiliser les services Web pour la numérisation en appuyant sur .

Avant la numérisation, démarrez Gestion à partir du Web et, dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Emplacement de la numérisation**. Dans le champ **Bouton 1**, sélectionnez l'option **Numérisation WS**.

1. [Chargez votre document](#).
2. Appuyez sur  auquel vous avez assigné la fonction de numérisation à l'aide des services Web.
L'appareil lance la numérisation.

ADS-1800W

Si vous avez installé le pilote pour la numérisation à partir des services Web, vous pouvez accéder au menu de numérisation de Web Services à l'écran ACL de l'appareil Brother.

Certains caractères des messages affichés sur l'écran ACL peuvent être remplacés par des espaces si les paramètres de langue de votre système d'exploitation sont différents de ceux de votre appareil Brother.

1. [Chargez votre document](#).
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Numérisation WS], puis appuyez sur cette option.
3. Appuyez sur le type de numérisation à exécuter.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de l'ordinateur vers lequel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.
5. Appuyez sur [Démarrer].
L'appareil lance la numérisation.




Renseignements connexes

- [Utiliser le protocole des services Web pour la numérisation réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)

Configurer les paramètres de numérisation pour le protocole des services Web

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

1. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
2. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

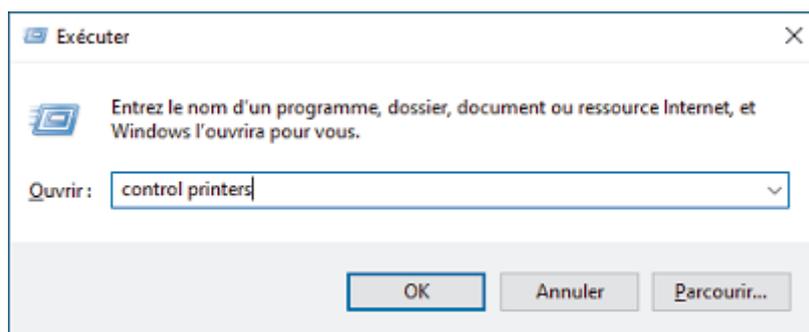

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** n'apparaît pas, cliquez sur **Afficher plus de périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

3. Faites un clic droit sur l'icône de l'appareil, puis sélectionnez **Profils de numérisation....** La boîte de dialogue **Profils de numérisation** s'affiche.
4. Sélectionnez le profil de scanner que vous souhaitez utiliser.
5. Assurez-vous que le scanner sélectionné dans la liste **Scanneur** est un appareil qui prend en charge les services Web pour la numérisation, puis cliquez sur le bouton **Par défaut**.
6. Cliquez sur **Modifier...**
La boîte de dialogue **Modifier le profil par défaut** s'affiche.
7. Sélectionnez les paramètres **Source**, **Format papier**, **Format de couleurs**, **Type de fichier**, **Résolution (ppp)**, **Luminosité** et **Contraste**.
8. Cliquez sur le bouton **Enregistrer le profil**.
Ces paramètres seront appliqués lors de la numérisation au moyen du protocole des services Web.

Si l'appareil vous invite à sélectionner une application de numérisation, sélectionnez **Télécopie et numérisation Windows** dans la liste.



Renseignements connexes

- [Utiliser le protocole des services Web pour la numérisation réseau \(Windows 10 et Windows 11\)](#)

Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan vous permet de modifier les paramètres du bouton de numérisation de l'appareil.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Démarrez Brother iPrint&Scan.

- Windows :

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**) sur le bureau de votre ordinateur.

Pour plus d'information >> *Renseignements connexes*

- Mac :

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.

REMARQUE

Pour télécharger la plus récente application :

- Pour Windows :

Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.

- Pour Mac :

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store Apple.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Sélectionner votre appareil**, puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre appareil Brother.

3. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation de l'appareil**, puis suivez les instructions à l'écran.

La fenêtre **Présentation de fonctionnalité** s'affiche.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- En cas de connexion à l'aide d'un câble USB :

Cliquez sur **Suivant**.

- (ADS-1350W) En cas de connexion via le réseau :

a. Cliquez sur **Définir la destination de numérisation**.

La fenêtre Gestion à partir du Web apparaît.

b. Suivez les instructions à l'écran pour configurer ou confirmer les paramètres **Emplacement de la numérisation**.

c. Revenez à la fenêtre **Présentation de fonctionnalité** et cochez la case **Destination de numérisation confirmée**.

d. Cliquez sur **Suivant**.

5. Lorsque la fenêtre **Paramètres de numérisation de l'appareil** s'affiche, sélectionnez le bouton pour lequel vous souhaitez configurer les paramètres de numérisation. Les paramètres peuvent inclure le format du document, la couleur et la résolution.

6. Pour modifier les paramètres de destination de la numérisation à l'aide de la configuration à distance ou de la gestion à partir du Web, comme l'affectation du bouton 1 et de la destination de la numérisation, cliquez sur **Définir la destination de numérisation**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

ADS-1800W

1. Démarrez Brother iPrint&Scan.

- Windows :

Double-cliquez sur l'icône  (**Brother iPrint&Scan**) sur le bureau de votre ordinateur.

Pour plus d'information >> *Renseignements connexes*

- Mac :

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.

REMARQUE

Pour télécharger la plus récente application :

- Pour Windows :

Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.

- Pour Mac :

Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store Apple.

2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Sélectionner votre appareil**, puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre appareil Brother.

3. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation de l'appareil**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour modifier les paramètres de numérisation tels que le format de document, la couleur et la résolution.



Renseignements connexes

- [Numériser avec les fonctions de numérisation de l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Accédez à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance](#)
- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Restreindre les fonctions de numérisation sur des appareils externes

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Cette fonction vous permet de restreindre les fonctions de numérisation depuis des appareils externes.

- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Numériser depuis le PC**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Désactivez l'option **Transmettre la numérisation**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Numériser avec les fonctions de numérisation de l'appareil Brother](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Chargez votre document.
 2. Démarrez Brother iPrint&Scan.
 - Windows :
Double-cliquez sur l'icône  (Brother iPrint&Scan) sur le bureau de votre ordinateur.
Pour plus d'information >> [Renseignements connexes](#)
 - Mac :
Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.
- L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.

REMARQUE

Pour télécharger la plus récente application :

- Pour Windows :
Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez Brother iPrint&Scan.
- Pour Mac :
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store Apple.

3. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Sélectionner votre appareil**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur l'icône **Numérisation**.
5. Configurez les paramètres de numérisation, puis cliquez sur le bouton **Numérisation** pour lancer la numérisation.
6. Une fois que tous les documents ont été numérisés, sélectionnez l'option pour l'enregistrement et le partage des données numérisées.
7. Configurez les réglages détaillés, y compris **Nom de fichier** et **Type de fichier**.



Pour combiner plusieurs numérisations en un fichier, sélectionnez PDF comme **Type de fichier**.

8. Terminez le processus de numérisation.



Renseignements connexes

- [Numérisation](#)
 - [Configurer les paramètres de Numérisation vers workflow à l'aide de Brother iPrint&Scan](#)

Sujets connexes :

- [Accédez à Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Configurer les paramètres de Numérisation vers workflow à l'aide de Brother iPrint&Scan

Les conditions suivantes doivent être remplies pour utiliser la Numérisation vers flux de travail :

- Windows
 - Le pilote de scanner est installé.
Téléchargez et installez le pilote à l'adresse support.brother.com/downloads.
 - Les paramètres par défaut ont été configurés pour numériser depuis l'appareil.
Configurez les paramètres en suivant les instructions qui s'affichent sur l'écran **Paramètres de numérisation de l'appareil**.
- Mac
 - **iPrint&Scan Push Scan Tool** est installé.
Téléchargez et installez le **iPrint&Scan Push Scan Tool** à l'adresse support.brother.com/downloads.
 - Les paramètres par défaut ont été configurés pour numériser depuis l'appareil.
Dans l'écran d'accueil Brother iPrint&Scan, cliquez sur **Paramètres de numérisation de l'appareil > Sélectionner le dossier...** et enregistrez lorsque nécessaire. Terminez le processus en suivant les instructions à l'écran.

>> [Créer un flux de travail](#)

>> [Configurer des flux de travail](#)

>> [Modifier ou supprimer le flux de travail](#)

Créer un flux de travail

1. Dans l'écran d'accueil Brother iPrint&Scan, cliquez sur **Créer un flux de production**.
2. Créez un flux de travail en suivant les instructions à l'écran.



Si vous souhaitez numériser à partir de votre appareil, cochez la case **Configurez ce flux de travail**. **Celui-ci peut être lancé à partir du panneau de commande de votre machine**, avant de cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

Configurer des flux de travail

1. Dans l'écran d'accueil Brother iPrint&Scan, cliquez sur **Paramètres de numérisation de l'appareil > Flux de production**.
2. Sélectionnez le flux de travail que vous voulez afficher lorsque le bouton Flux de travail est enfoncé sur l'appareil, puis cliquez sur **OK**.

Modifier ou supprimer le flux de travail

1. Dans l'écran d'accueil Brother iPrint&Scan, cliquez sur  **Réglage de l'application > Gestion du flux de production**.
2. Sélectionnez le flux de travail que vous voulez modifier ou supprimer et appuyez sur **Modifier** ou **Effacer**.



Renseignements connexes

- [Numériser à l'aide de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Sujets connexes :

- [Enregistrer des documents numérisés à l'aide de la fonction Numérisation vers flux de travail](#)

Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)

Il existe plusieurs manières d'utiliser votre ordinateur pour numériser des photos et des documents sur votre appareil. Utilisez les applications fournies ou votre application de numérisation préférée.

- [Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows](#)
- [Numériser avec Télécopie et numérisation Windows](#)

Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows


Vous pouvez utiliser l'application Nuance™ PaperPort™ 14SE pour la numérisation.

- Pour télécharger l'application Nuance™ PaperPort™ 14SE, cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), sélectionnez **Autres options** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **PaperPort**.
- Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de chaque application, cliquez sur le menu **Aide** de l'application, puis cliquez sur **Guide de mise en route** dans le ruban **Aide**.



Les instructions de numérisation dans ces étapes sont destinées à Nuance™ PaperPort™ 14SE. Pour d'autres applications Windows, les étapes seront similaires. Nuance™ PaperPort™ 14SE prend en charge les pilotes TWAIN et WIA; le pilote TWAIN (recommandé) est utilisé dans ces étapes.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Démarrez PaperPort™ 14SE.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows 11
Cliquez sur  > **Toutes les applications > Nuance PaperPort 14 > PaperPort.**
 - Windows 10
Cliquez sur  > **Nuance PaperPort 14 > PaperPort.**
3. Cliquez sur le menu **Bureau**, puis cliquez sur **Paramètres de numérisation** dans le ruban **Bureau**.
Le panneau **Numériser ou importer une photo** s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
4. Cliquez sur **Sélectionner...**
5. Dans la liste des scanners disponibles, sélectionnez votre modèle dont le nom contient **TWAIN:TW**. Pour utiliser le pilote WIA, sélectionnez le pilote Brother avec le préfixe « WIA ».
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cochez la case **Afficher la boîte de dialogue du scanner** dans le volet **Numériser ou importer une photo**.
8. Cliquez sur **Numériser**.
La boîte de dialogue Configuration du Scanner s'affiche.

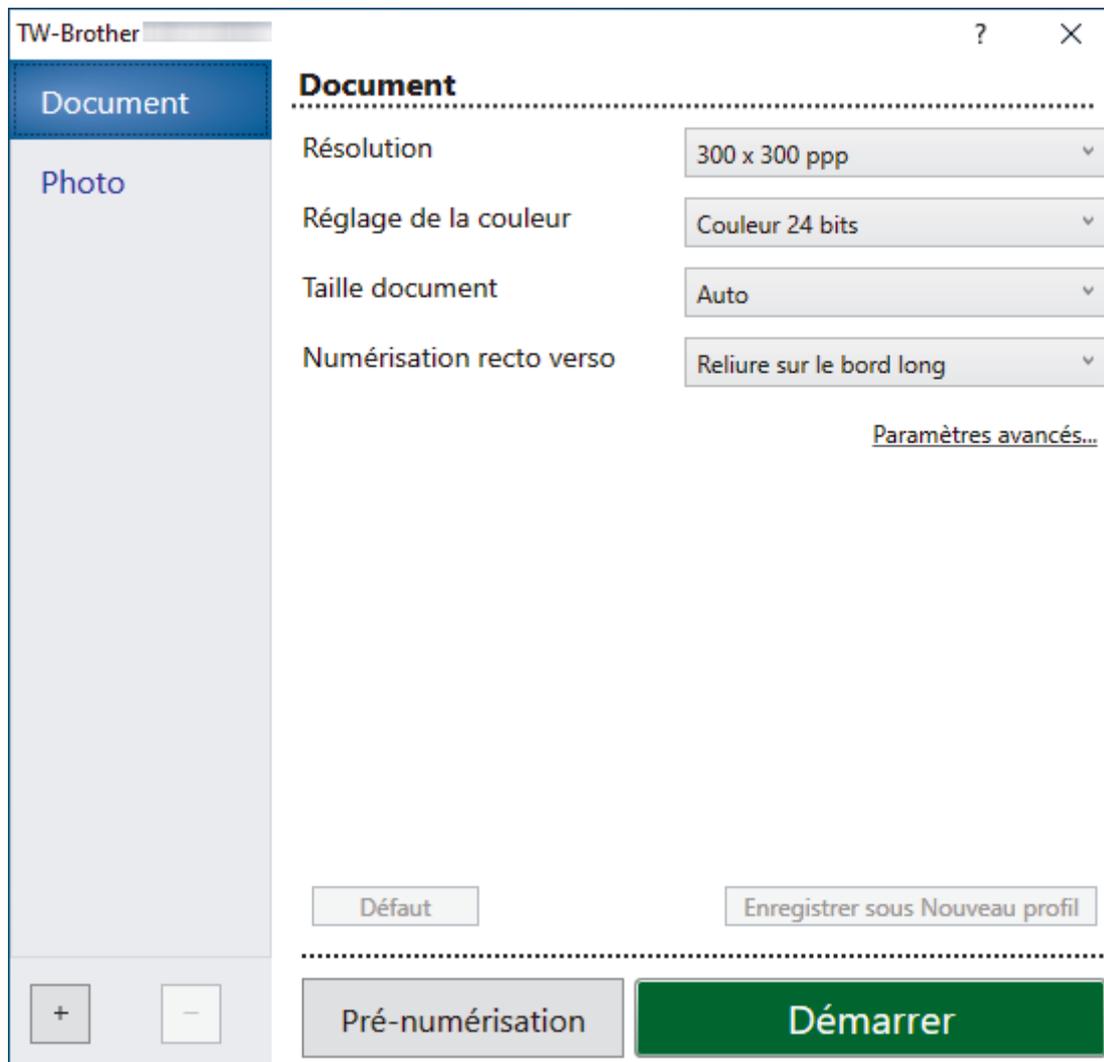


9. Réglez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration du Scanner, si nécessaire.
10. Cliquez sur la liste déroulante **Taille document**, puis sélectionnez le format de votre document.
11. Cliquez sur **Pré-numérisation** pour prévisualiser votre image et rogner les parties inutiles avant la numérisation.
12. Cliquez sur **Démarrer**.
L'appareil lance la numérisation.

✓ Renseignements connexes

- Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)
 - Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

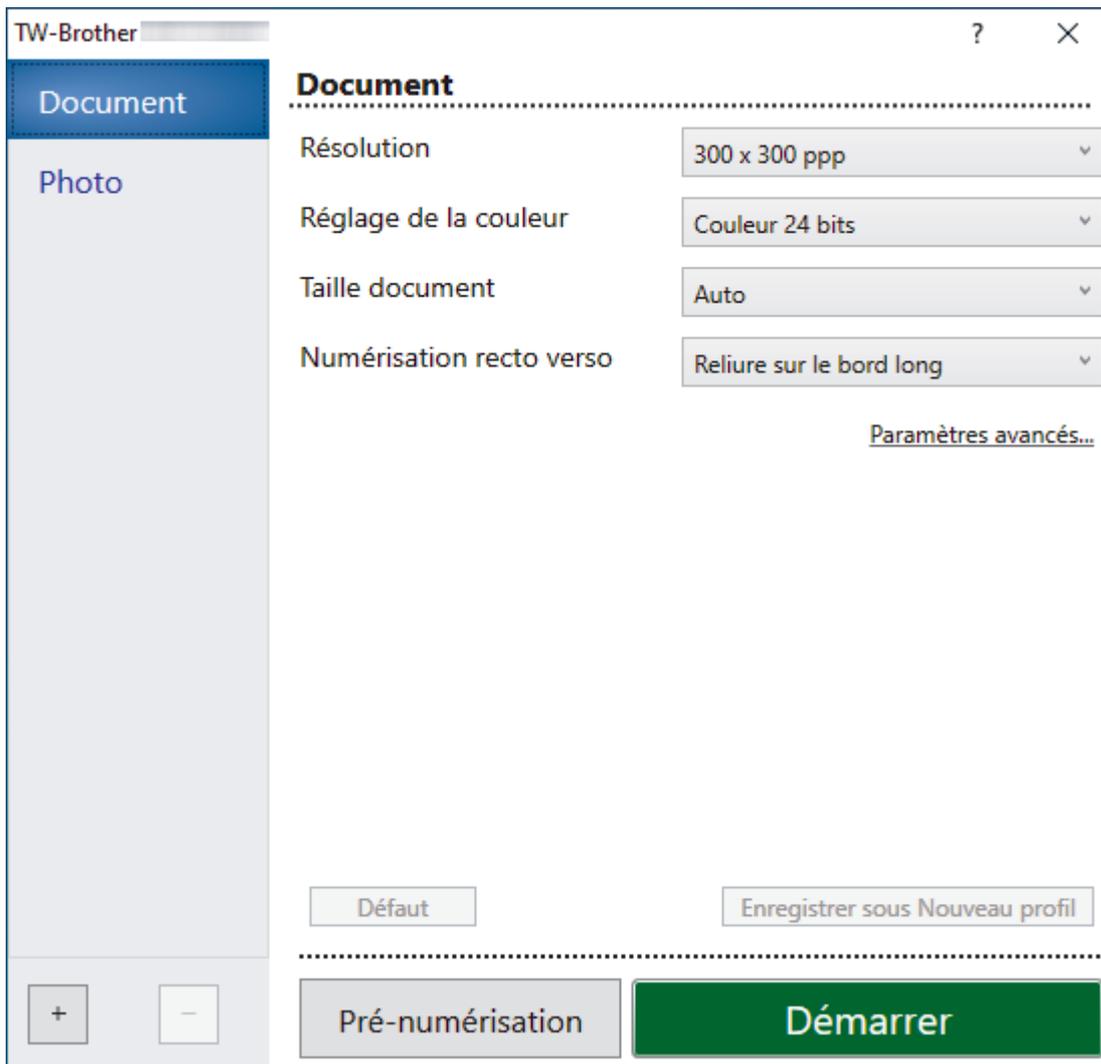

- Notez que les noms d'éléments et les valeurs attribuables peuvent varier en fonction des appareils.
- Chargez un seul document par séquence de balayage lorsque **Papier long** ou **Mode Feuille de support** est sélectionné.

1. Numérisation

Sélectionnez l'option **Photo** ou **Document** selon le type de document que vous souhaitez numériser.

Numérisation (type d'image)		Résolution	Paramètre de couleur
Document	Numérisation de documents de type texte.	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits
Photo	Numérisation de photos.	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits

2. Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Des résolutions supérieures produisent une image numérisée plus fine, mais elles consomment plus de mémoire et augmentent la durée de transfert.



Le papier long peut être numérisé à des résolutions inférieures à 300 x 300 ppp.

3. Réglage de la couleur

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Auto**

Détecte automatiquement si le document contient des couleurs et génère une image numérisée du document. Pour les documents qui mélangent des pages en couleur et en noir et blanc, les pages en couleur seront numérisées en mode Couleur, alors que les pages en noir et blanc seront numérisées en mode **Noir et blanc**.

- **Noir et blanc**

Utilisez ce mode pour le texte ou les dessins au trait.

- **Gris (Diffusion d'erreur)**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en échelle de gris simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)

- **Gris véritable**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.

- **Couleur 24 bits**

Utilisez ce mode pour créer une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps prolongé de transfert.

4. Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document dans une sélection de formats de numérisation prédéfinis. Si vous sélectionnez **Format personnalisé**, la boîte de dialogue **Taille de document personnalisée** s'affiche pour vous permettre de spécifier le format du document.



(ADS-1300) **Auto** n'est pas disponible pour la numérisation à des résolutions supérieures à 400 x 400 ppp.

5. Numérisation recto verso

Numérisez les deux côtés du document. Sélectionnez **Reliure sur le bord long** ou **Reliure sur le bord court** en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé.



Numérisation recto verso n'est pas disponible pour **Papier long**.

Paramètre de numérisation recto verso	Disposition de l'original	Résultat de la numérisation
Reliure sur le bord long		
Reliure sur le bord court		

6. Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le lien **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue de configuration du scanner.

- **Correction de documents**

- **Recadrage**

- **Auto-réalignement**

- Configurez l'appareil de manière à ce que celui-ci corrige automatiquement l'inclinaison du document.



- La fonction **Auto-réalignement** est automatiquement activée si vous sélectionnez **Auto** comme **Taille document**.

- (ADS-1300) **Auto-réalignement** n'est pas disponible pour la numérisation à des résolutions supérieures à 400 x 400 ppp.

- **Déterminez la fin de la page (Chargeur ADF)**

- Déterminez la fin de page et ajuste automatiquement la taille de la page lorsque la longueur du document est plus courte que la **Taille document** sélectionnée.

- **Paramètres des marges**

- Cette fonction permet d'ajouter ou d'enlever une marge (de -2 mm à 4 mm [-0,08 po à 0,16 po]) au bord de l'image. Une valeur positive réduit la taille de l'image numérisée lorsqu'elle est émise et une valeur négative augmente la taille de l'image numérisée lorsqu'elle est émise.



- **Paramètres des marges** n'est disponible que lorsque **Taille document** est réglé à **Auto**.

- **Faire pivoter l'image**

- Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte.

- **Remplir de couleur**

- Remplissage du bord**

- Remplissez les bords sur les quatre côtés de l'image numérisée à l'aide de la couleur et de la plage sélectionnées.

- **Suppression d'un trou de poinçon**

- Cette fonction permet de supprimer les trous de poinçon en les remplissant de blanc ou de la couleur environnante.

- **Ajust détect auto couleur**

- Lorsque le paramètre de la couleur **Auto** est sélectionné, vous pouvez ajuster le niveau de détection de la couleur. L'augmentation de la valeur du curseur permet à l'appareil de déterminer qu'un document donné est en couleur.

- **Sauter page vierge**

- Supprimez les pages vierges du document des résultats de la numérisation.

- **Amélioration**

- **Réglage de la diffusion - Gris**

- Cette fonction ajuste la luminosité et le contraste pour créer des images grises.



- Effectif uniquement lorsque le **Réglage de la couleur** est **Gris (Diffusion d'erreur)**.

Luminosité

Définissez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop foncée, augmentez la luminosité et renumérisez le document. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir la luminosité.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir le contraste.

-
- **Ajustement du ton de la couleur**
Permet d'ajuster la luminosité, le contraste, l'ombre, le rehaussement et le gamma lorsque vous numérisez en mode échelle de gris réel et couleur.
 - **Traitement de l'arrière-plan**
 - **Supprimer les déteintes/motifs**
Évitez que l'encre ne transperce le papier.
 - **Supprimer la couleur d'arrière-plan**
Supprimez la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.
 - **Suppression de la couleur**
Sélectionnez une couleur à supprimer de l'image numérisée.
 - **Accentuation du bord**
Améliorez la netteté des caractères de l'original.
 - **Réduire les motifs moirés**
Réduisez le motif de moiré, ou les hachures croisées, dans une image numérisée.



Les éléments suivants peuvent être sélectionnés lors de la numérisation d'images en couleur ou grises :

- **Ajustement du ton de la couleur**
 - **Accentuation du bord**
-
- **Qualité de l'image noir et blanc**
 - **Ajustement du seuil N&B**
Ce paramètre permet de régler la qualité de l'image lors de la numérisation en **Noir et blanc**. Une valeur supérieure augmente la quantité de noir et une valeur inférieure augmente la quantité de blanc dans l'image numérisée.
 - **Correction de caractère**
Corrigez les caractères interrompus ou incomplets de l'original pour améliorer leur lisibilité.



Correction de caractère peut être sélectionné lors de la numérisation d'images en noir et blanc.

- **Inversion noir/blanc**
Cette fonction vous permet de créer une version inversée en noir et blanc de l'image numérisée.
- **Réduction du bruit**
Vous pouvez améliorer la qualité de vos images numérisées en choisissant cette option. Le **Réduction du bruit** paramètre est disponible lorsqu'une taille de document autre que celle qui **Papier long** est sélectionnée en mode **Noir et blanc**.
- **Supprimer des lignes réglées**
Cette fonction permet de supprimer les lignes réglées d'un document. Vous pouvez sélectionner le type de direction de ligne à supprimer (**Verticale**, **Horizontale**, **Verticale et horizontale**).
 - **Longueur minimum des lignes**
Les lignes supérieures ou égales à la longueur spécifiée sont supprimées.
 - **Espacement maximum**
Si les lignes sont rompues, par exemple en raison de la décoloration de l'image, les lignes dont l'intervalle des espacements a une longueur égale ou inférieure à la longueur indiquée sont détectées et supprimées.




Document d'origine	Résultat de la numérisation	Description
Il existe des lignes horizontales et verticales. 		Si vous sélectionnez Verticale , la ligne verticale est supprimée.
		Si vous sélectionnez Horizontale , la ligne horizontale est supprimée.
		Si vous sélectionnez Verticale et horizontale , toutes les lignes sont supprimées.



- **Contrôle de l'alimentation papier**

- **Présentation**

Vous permet de numériser un document de deux pages combiné en une seule page, ou de numériser un document d'une page divisé en deux pages.

Choisir l'une des options suivantes :

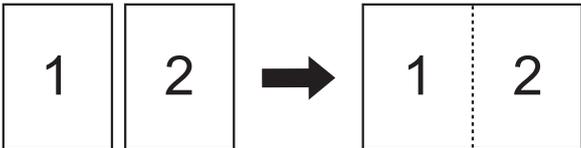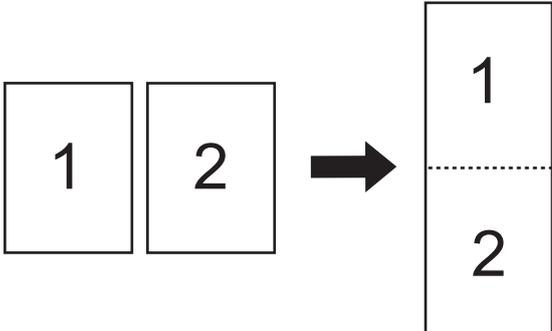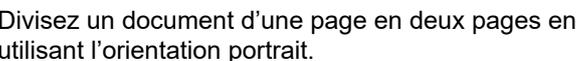Option	Description
2 en 1 : Tranche longue	Combinez un document de deux pages en une seule page en utilisant l'orientation paysage. 
2 en 1 : Tranche courte	Combinez un document de deux pages en une seule page en utilisant l'orientation portrait. 
1 sur 2 : Tranche longue	Divisez un document d'une page en deux pages en utilisant l'orientation portrait. 

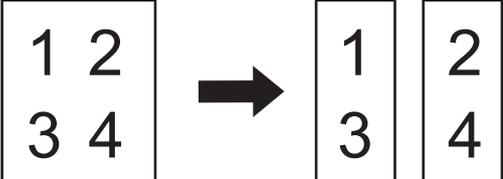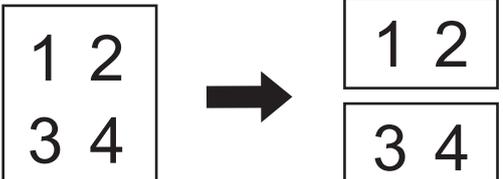Option	Description
	
1 sur 2 : Tranche courte	Divisez un document d'une page en deux pages en utilisant l'orientation paysage. 

- **Mode Feuille de support**

Utilisez la feuille de support en option pour numériser les types de documents suivants :

- Documents importants (photos, contrats)
- Papier mince (papier thermique)
- Papier de forme irrégulière (coupures de presse)

- **Num page unique**

Permet de numériser une page du chargeur automatique à la fois, quel que soit le nombre de pages qu'il contient.

- **Num continue**

Sélectionnez cette option pour numériser des documents supplémentaires à l'aide des paramètres utilisés lorsqu'une numérisation est terminée. Cette fonction est utile lorsque vous numériser plus de documents que ne peut en contenir le chargeur automatique de documents ou lorsque vous numériser plusieurs documents à la fois.



(ADS-1300/ADS-1350W) **Auto** n'est disponible qu'en cas d'utilisation de la connexion USB.

• **Fonctionnalités supplémentaires**

- **Détection de codes à barres**

L'appareil lit le code-barres imprimé sur l'image numérisée. Spécifiez le type de code-barres et la zone de détection.



• **Détection de codes à barres** est disponible lorsque **Présentation** est désactivé.

• Pour numériser et lire les codes-barres, utilisez une application tierce. Le pilote TWAIN ne peut pas à lui seul convertir les codes à barres en données.

- **Compression JPEG**

Modifie la qualité du fichier JPEG à enregistrer.



Cette fonction n'est disponible que si vous utilisez une application tierce avec le mode Fichier sur disque.

- **Imprimante numérique**

Ajoutez la date, l'heure, le nombre de documents ou tout autre texte personnalisé sur votre image numérisée.



Renseignements connexes

- Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14SE ou d'autres applications Windows


Numériser avec Télécopie et numérisation Windows

L'application Télécopie et numérisation Windows est une autre option que vous pouvez utiliser pour la numérisation.

Télécopie et numérisation Windows utilise le pilote de scanner WIA.

1. Chargez votre document.
2. Lancez Télécopie et numérisation Windows.
3. Cliquez sur **Fichier > Nouveau > Numériser**.
4. Sélectionnez le scanner que vous voulez utiliser.
5. Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue **Nouvelle numérisation** s'affiche.

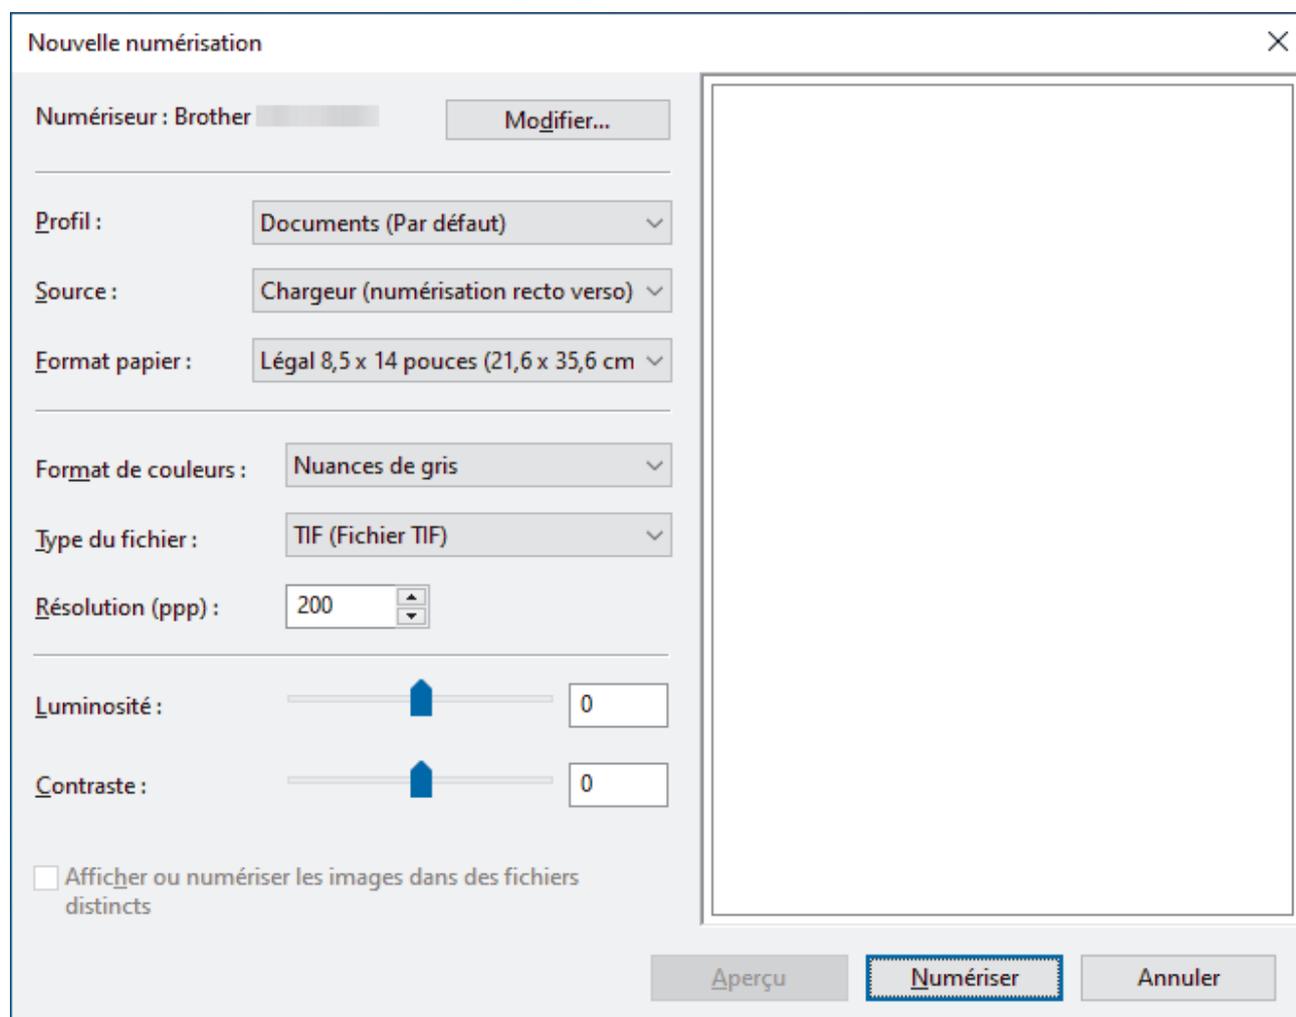


6. Si nécessaire, modifiez les paramètres de la boîte de dialogue.
 7. Cliquez sur **Numériser**.
- L'appareil lance la numérisation.

✓ Renseignements connexes

- Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)
 - Paramètres du pilote WIA (Windows)

Paramètres du pilote WIA (Windows)

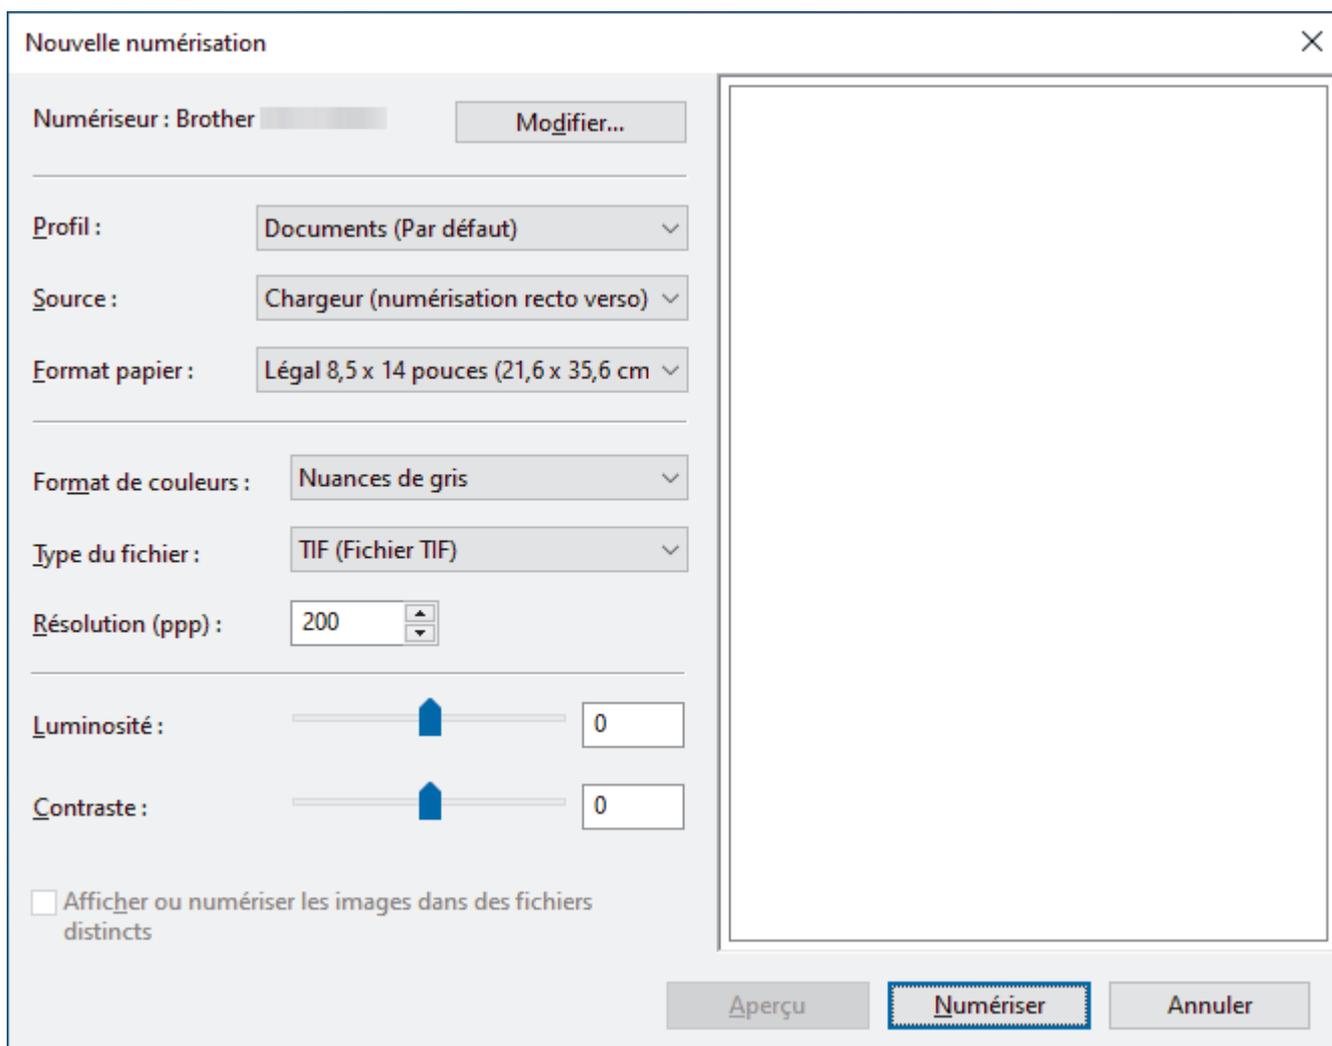

Nouvelle numérisation

Numérisateur : Brother Modifier...

Profil : Documents (Par défaut)

Source : Chargeur (numérisation recto verso)

Format papier : Légal 8,5 x 14 pouces (21,6 x 35,6 cm)

Format de couleurs : Nuances de gris

Type du fichier : TIF (Fichier TIF)

Résolution (ppp) : 200

Luminosité : 0

Contraste : 0

Afficher ou numériser les images dans des fichiers distincts

Aperçu Numériser Annuler

Profil

Sélectionnez le profil de numérisation à utiliser dans la liste déroulante **Profil**.

Source

Sélectionnez l'option **Chargeur (numérisation d'une face)** ou **Chargeur (numérisation recto verso)** dans la **Source** liste déroulante.

Format de papier

Sélectionnez la taille du papier dans la **Format de papier** liste déroulante.

Format de couleurs

Sélectionnez un format de numérisation en couleur dans la liste déroulante **Format de couleurs**.

Type du fichier

Sélectionnez un format de fichier dans la liste déroulante **Type du fichier**.

Résolution (ppp)

Définissez une résolution de numérisation dans le champ **Résolution (ppp)**. Les résolutions élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

Luminosité

Définissez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réduisez la luminosité et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, augmentez la luminosité et renumérisez le document. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir le niveau de luminosité.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir le niveau de contraste.



Renseignements connexes

- [Numériser avec Télécopie et numérisation Windows](#)
-

Numériser à partir de votre ordinateur (Mac)

Il existe plusieurs manières d'utiliser votre Mac pour numériser des documents sur votre appareil Brother. Utilisez les applications fournies par Brother ou votre application de numérisation préférée.

- [Numériser avec Apple Image Capture \(pilote ICA\)](#)
- [Utilisation de la numérisation AirPrint](#)

Numériser avec Apple Image Capture (pilote ICA)

Modèles associés : ADS-1300

Téléchargez et installez le pilote ICA à l'adresse support.brother.com/downloads. Vous pouvez aussi numériser directement à l'aide de l'application **Transfert d'images**.




Renseignements connexes

- Numériser à partir de votre ordinateur (Mac)
 - Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple
 - Paramètres du pilote ICA

Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple

Modèles associés : ADS-1300

1. Lancez l'application **Transfert d'images**.
2. Sélectionnez l'appareil dans la liste du côté gauche de l'écran.

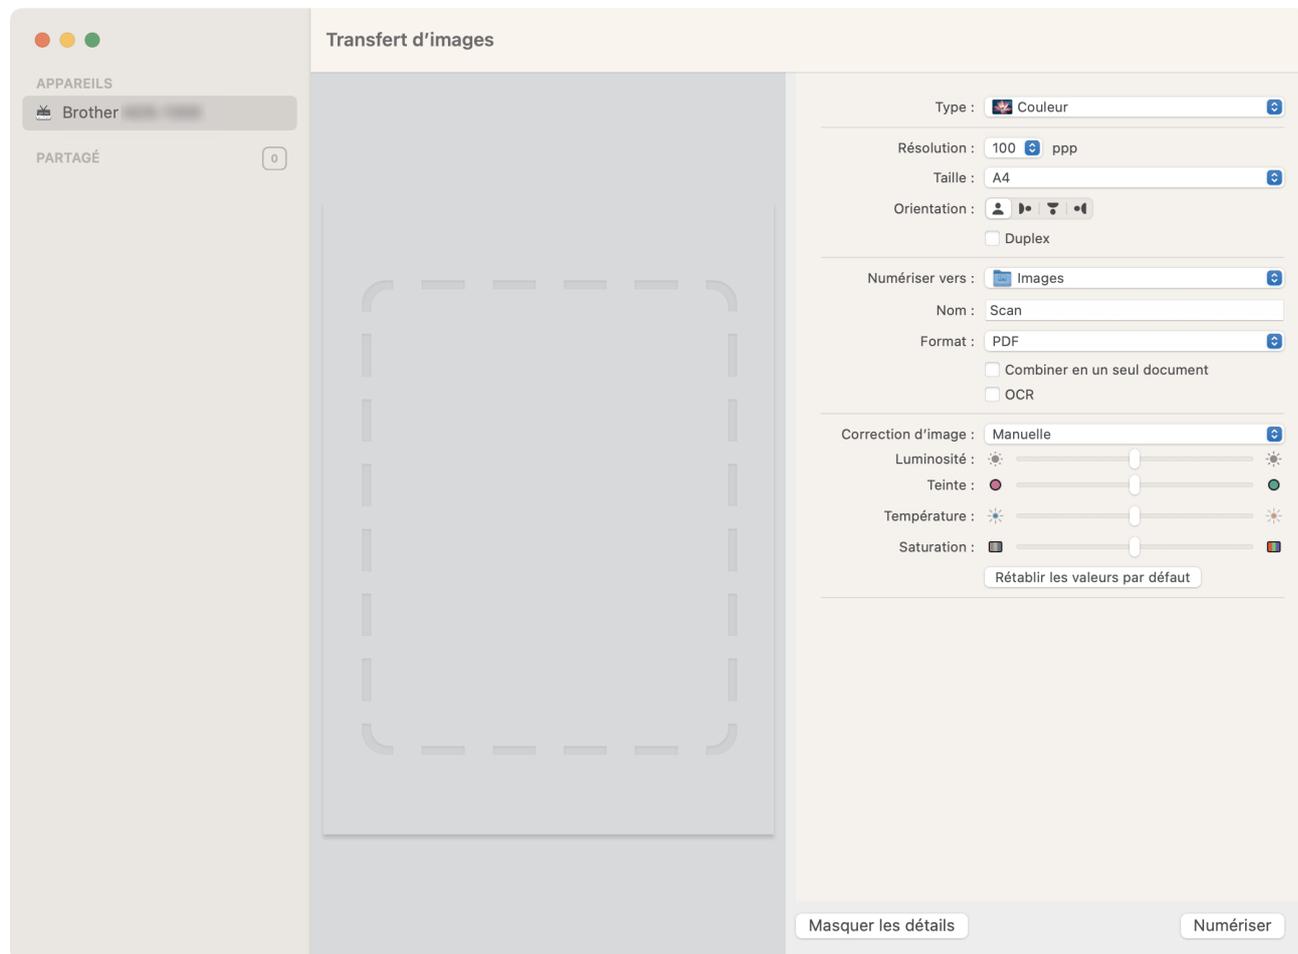

3. Chargez votre document.
4. Sélectionnez le format de votre document.
5. Sélectionnez le dossier de destination ou l'application de destination dans le menu contextuel **Numériser vers**.
6. Cliquez sur **Numériser**.
L'appareil lance la numérisation.




Renseignements connexes

- [Numériser avec Apple Image Capture \(pilote ICA\)](#)

Paramètres du pilote ICA

Modèles associés : ADS-1300

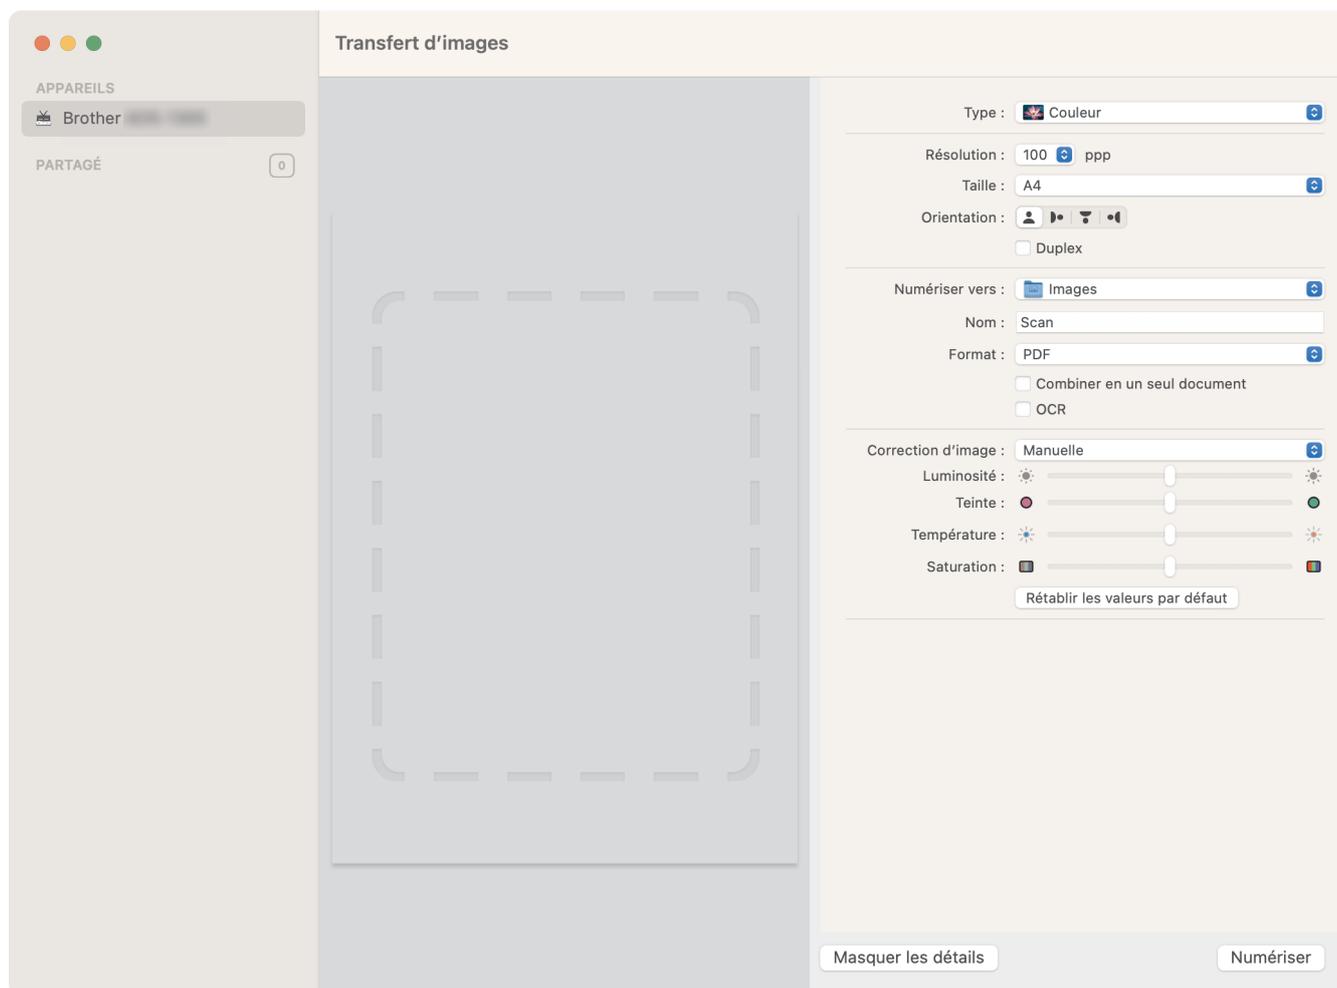

Pour ajuster les paramètres de transfert d'images, cliquez sur **Afficher les détails**.



Les noms d'élément et les valeurs attribuables varient en fonction de l'appareil.

1. Type

Vous permet de choisir entre **Couleur**, **Noir et blanc** ou **Texte**.

2. Résolution

Permet de spécifier la résolution de document de votre choix.

3. Dimensions de numérisation/Taille

Permet de spécifier le format de papier du document.

4. Orientation

Permet de spécifier l'orientation du document.

5. Duplex (modèles pris en charge uniquement)

Vous permet de cocher la case **Duplex** pour effectuer une numérisation recto-verso.

6. Numériser vers

Permet de spécifier le dossier cible ou l'application cible.

7. Nom

Vous permet d'entrer le texte de préfixe utilisé pour nommer l'image numérisée.

8. Format

Permet de spécifier le format de fichier des données numérisées.

9. Combiner en un seul document

Vous permet de numériser un document sous la forme d'un seul élément et de l'enregistrer dans un fichier lorsque vous choisissez le format de fichier PDF ou TIFF.

10. OCR (versions macOS prises en charge uniquement)

Permet de numériser du texte pour le rendre modifiable lorsque le format de fichier sélectionné est le PDF.

11. Correction d'image

En fonction de l'option **Type** sélectionnée, elle vous permet de configurer les paramètres suivants :

Type	Paramètres configurables
Couleur	Luminosité, Teinte, Température, Saturation
Noir et blanc	Luminosité, Contraste
Texte	Seuil



Renseignements connexes

- [Numériser avec Apple Image Capture \(pilote ICA\)](#)
-

Utilisation de la numérisation AirPrint

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- [Avant d'utiliser la numérisation AirPrint](#)
- [Numérisez à l'aide de la numérisation AirPrint](#)

Avant d'utiliser la numérisation AirPrint

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Avant de numériser à l'aide de la numérisation AirPrint, ajoutez votre appareil Brother à la liste des scanners sur votre Mac.

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre appareil dispose du micrologiciel le plus récent. Pour rechercher le micrologiciel le plus récent, visitez le site support.brother.com/downloads.
- Assurez-vous que votre appareil Brother et votre Mac sont connectés soit sans fil, soit par un câble USB.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v13
Sélectionnez **Réglages système** dans le menu Pomme.
 - macOS v12 et macOS v11
Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v13
Cliquez sur **Ajouter une imprimante, un numériseur ou un télécopieur...**
 - macOS v12 et macOS v11
Cliquez sur l'icône + sous le volet Imprimantes à gauche.
L'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v13 et macOS v12
Sélectionnez votre appareil, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans le menu contextuel **Utiliser**.
 - macOS v11
Sélectionnez votre appareil, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu contextuel **Utiliser**.
5. Cliquez sur **Ajouter**.



Renseignements connexes

- [Utilisation de la numérisation AirPrint](#)

Numérisez à l'aide de la numérisation AirPrint

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Avant de numériser, assurez-vous que votre appareil Brother figure dans la liste des scanners sur votre Mac.

1. [Chargez votre document.](#)
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v13
Sélectionnez **Réglages système** dans le menu Pomme.
 - macOS v12 et macOS v11
Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
3. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
4. Sélectionnez votre appareil dans la liste des scanners.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - macOS v13
Cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**
 - macOS v12 et macOS v11
Cliquez sur l'onglet **Numériser**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**L'écran Scanner s'affiche.
6. Sélectionnez la taille de votre document dans le menu contextuel des paramètres de format de numérisation.
7. Choisissez le dossier de destination ou l'application de destination.
8. Cliquez sur **Afficher les détails** pour modifier les paramètres de numérisation, si nécessaire.
9. Cliquez sur **Numériser**.



Renseignements connexes

- [Utilisation de la numérisation AirPrint](#)

Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1800W

- [Régler le rapport courriel de tâche de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Régler le rapport courriel de tâche de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1800W

Lorsque vous numérisez un document, l'appareil envoie automatiquement un rapport courriel de tâche de numérisation à l'adresse électronique enregistrée.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Numérisation > Numériser un rapport d'e-mail de tâche**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Dans le champ **Adresse de l'administrateur**, saisissez l'adresse électronique.
6. Pour les fonctions de numérisation souhaitées, sélectionnez **Activé** pour envoyer un rapport courriel de tâche de numérisation.
7. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Réseau

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- [Configurer les paramètres réseau](#)
- [Paramètres réseau sans fil](#)
- [Fonctions réseau](#)
- [Outils de gestion Brother](#)

Configurer les paramètres réseau

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de commande
- Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web

Configurer les paramètres réseau à l'aide du panneau de commande

Modèles associés : ADS-1800W

Pour configurer l'appareil pour votre réseau, utilisez les sélections de menu [Réseau] du panneau de commande.



Vous pouvez également utiliser des utilitaires de gestion tels que la Gestion à partir du Web pour configurer et modifier les paramètres réseau de votre appareil Brother.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Réseau].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option de réseau souhaitée, puis appuyez sur celle-ci. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous accédiez au menu que vous souhaitez configurer, puis suivez les instructions de l'écran tactile ACL.



Renseignements connexes

- [Configurer les paramètres réseau](#)

Paramètres réseau sans fil

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- [Utiliser le réseau sans fil](#)
- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)
- [Utiliser Wireless Direct](#)
- [Activer ou désactiver le réseau local sans fil](#)
- [Codes d'erreur du LAN sans fil](#)

Utiliser le réseau sans fil

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- Avant de configurer votre appareil pour un réseau sans fil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'assistant de configuration de votre ordinateur
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Avant de configurer votre appareil pour un réseau sans fil

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, confirmez les points suivants :

- Si vous utilisez le réseau sans fil d'une entreprise, vous devez connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- Pour obtenir les meilleurs résultats lors de la numérisation quotidienne de documents, placez l'appareil le plus près possible du point d'accès/routeur LAN sans fil, avec aussi peu d'obstacles que possible. De gros objets et des murs entre les deux appareils, ainsi que les interférences d'autres appareils électroniques, peuvent influencer sur la vitesse de transfert des données de vos documents.

En raison de ces facteurs, le réseau sans fil n'est peut-être pas la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous numérisez des fichiers volumineux, comme des documents à plusieurs pages comportant à la fois du texte et de grands graphiques, il est conseillé de choisir la connexion USB pour la vitesse de numérisation la plus élevée.

- Si un tel signal est disponible à proximité, le réseau local sans fil vous permet d'établir une connexion au réseau local en toute liberté. Si toutefois les paramètres de sécurité ne sont pas configurés correctement, le signal pourra être intercepté par des tiers malveillants et entraîner, potentiellement :
 - le vol d'informations personnelles ou confidentielles;
 - la transmission indésirable d'informations à des parties se faisant passer pour les personnes concernées;
 - la diffusion des informations contenues dans la communication interceptée.



Assurez-vous de connaître le nom du réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) de votre routeur/point d'accès sans fil. Si vous ne trouvez pas ces informations, contactez le fabricant de votre routeur/point d'accès sans fil, votre administrateur système ou votre fournisseur Internet. Brother n'est pas en mesure de vous fournir ces informations.



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'assistant de configuration de votre ordinateur

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

>> Windows

>> Mac

Windows

1. Téléchargez le programme d'installation à partir de la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.
2. Suivez les instructions à l'écran.
3. Sélectionnez **Connexion réseau sans fil (Wi-Fi)**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil.

Mac

1. Téléchargez l'Assistant de configuration d'appareils sans fil à partir de la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.
2. Double-cliquez sur l'icône Assistant de configuration d'appareils sans fil.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil.



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil

Modèles associés : ADS-1800W

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)

Clé de réseau (mot de passe)

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Clé de réseau (mot de passe)
12345



Si votre routeur utilise le cryptage WEP, saisissez la clé de réseau (mot de passe) employée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

2. Appuyez sur  [Paramètres] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Rechercher le réseau Wi-Fi].
3. Lorsque [Activer WLAN? Souhaitez-vous continuer ?] s'affiche, appuyez sur [Oui].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le SSID auquel vous voulez vous connecter, puis appuyez dessus.
5. Appuyez sur [OK].
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage qui nécessite une clé de réseau (mot de passe), entrez la clé de réseau (mot de passe) que vous avez notée à la première étape.
Après avoir entré tous les caractères, appuyez sur [OK].
 - Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et que votre mode de cryptage est Aucun, passez à l'étape suivante.
7. L'appareil tente de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et logiciels nécessaires au fonctionnement de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

▲ Accueil > Réseau > Paramètres réseau sans fil > Utiliser le réseau sans fil > Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), vous pouvez utiliser WPS à partir du panneau de commande de votre appareil pour configurer vos paramètres de réseau sans fil.

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1350W

1. Maintenez enfoncé  pendant deux secondes.
2. Lorsque le voyant DEL Wi-Fi commence à clignoter, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Votre appareil tente automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, le voyant DEL Wi-Fi cesse de clignoter et reste allumé.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et logiciels nécessaires au fonctionnement de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

ADS-1800W

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/bouton-poussoir].
2. Lorsque [Activer WLAN? Souhaitez-vous continuer ?] s'affiche, appuyez sur [Oui].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. Lorsque l'écran tactile vous indique de démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez sur [OK] et votre appareil tente automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et logiciels nécessaires au fonctionnement de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS, vous pouvez utiliser la méthode d'amorçage NIP (numéro d'identification personnel) pour configurer vos paramètres de réseau sans fil.

La méthode d'amorçage (NIP) constitue l'une des méthodes de connexion mises en place par la Wi-Fi Alliance®. En soumettant un NIP créé par un Inscrit (votre appareil) au Registraire (un appareil qui gère le LAN sans fil), vous pouvez configurer le réseau sans fil et les paramètres de sécurité. Pour plus d'informations sur l'accès au mode WPS, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil.


Type A

Connexion lorsque le point d'accès/routeur sans fil (1) sert également de registraire.

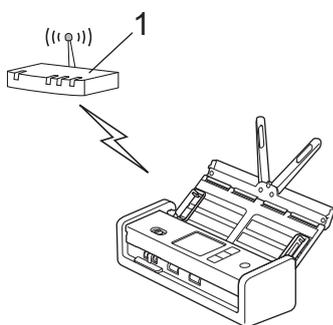

Type B

Connexion lorsqu'un autre appareil (2), comme un ordinateur, est utilisé comme registraire.

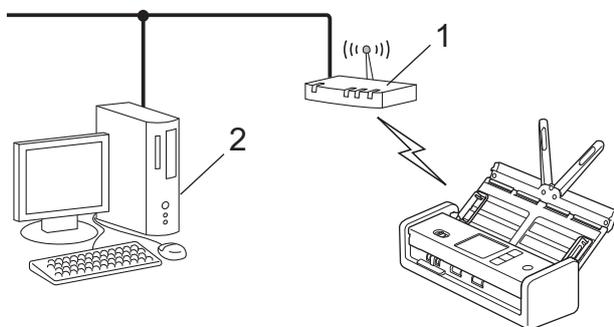

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1350W

Avant de configurer les paramètres de votre réseau sans fil, notez le code NIP à huit chiffres situé en dessous de l'appareil et marqué « **PIN(WPS)** ».


1. Maintenez enfoncé  pendant deux secondes.
2. Lorsque le voyant DEL Wi-Fi commence à clignoter, appuyez sur . Votre appareil commence à rechercher un point d'accès/routeur sans fil.
3. En utilisant un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil que vous utilisez comme registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur. (Par exemple : `http://192.168.1.2`)
4. Accédez à la page des paramètres WPS et saisissez le code NIP, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



- Le registraire est généralement le point d'accès/routeur sans fil.
- La page des paramètres peut varier selon la marque du point d'accès/routeur sans fil. Pour de l'information plus détaillée, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil.

Si vous utilisez un ordinateur fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, suivez les étapes ci-après :

5. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
6. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

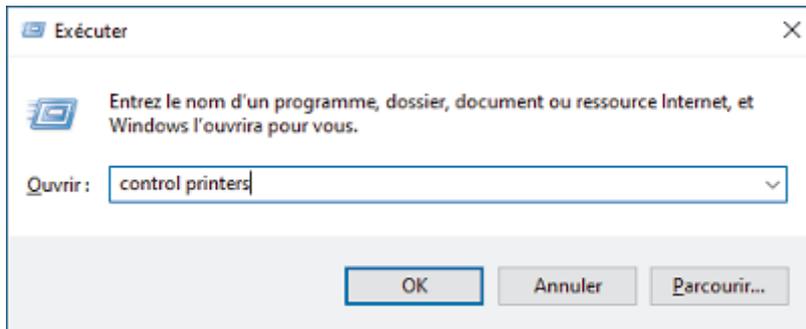

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** n'apparaît pas, cliquez sur **Afficher plus de périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

7. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez l'enregistrer d'avance sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.
- Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, vous pouvez installer le pilote du scanner une fois la configuration sans fil terminée en suivant les instructions à l'écran. Pour installer le pilote et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

8. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.
9. Tapez le code NIP, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Cliquez sur **Fermer**.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, le voyant DEL Wi-Fi cesse de clignoter et reste allumé.

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et logiciels nécessaires au fonctionnement de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

ADS-1800W


1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Code PIN/WPS].
2. Lorsque [Activer WLAN? Souhaitez-vous continuer ?] s'affiche, appuyez sur [Oui].
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. L'écran ACL affiche un NIP à huit chiffres et l'appareil lance la recherche d'un point d'accès/routeur sans fil.
4. En utilisant un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil que vous utilisez comme registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur. (Par exemple : <http://192.168.1.2>)
5. Accédez à la page des paramètres WPS et saisissez le code NIP, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



- Le registraire est généralement le point d'accès/routeur sans fil.
- La page des paramètres peut varier selon la marque du point d'accès/routeur sans fil. Pour de l'information plus détaillée, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil.

Si vous utilisez un ordinateur fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, suivez les étapes ci-après :

6. Maintenez enfoncée la touche  et appuyez sur la touche  du clavier de l'ordinateur pour lancer **Exécuter**.
7. Saisissez "**control printers**" dans le champ **Ouvrir** : et cliquez sur **OK**.

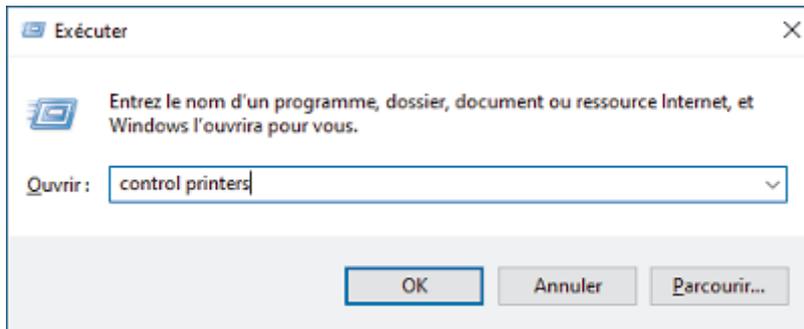

La fenêtre **Périphériques et imprimantes** s'affiche.



Si la fenêtre **Périphériques et imprimantes** n'apparaît pas, cliquez sur **Afficher plus de périphériques > Autres périphériques et paramètres d'imprimante** .

8. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11 comme Registraire, vous devez l'enregistrer d'avance sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.
- Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 11 comme registraire, vous pouvez installer le pilote du scanner une fois la configuration sans fil terminée en suivant les instructions à l'écran. Pour installer le pilote et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

9. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.
10. Saisissez le NIP affiché sur l'écran ACL de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Fermer**.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et logiciels nécessaires au fonctionnement de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.



Renseignements connexes

- [Utiliser le réseau sans fil](#)

Utiliser Wi-Fi Direct®


Modèles associés : ADS-1800W

- [Aperçu de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)
- [Problèmes réseau](#)

Aperçu de Wi-Fi Direct

Modèles associés : ADS-1800W

Wi-Fi Direct est l'une des méthodes de configuration sans fil mises au point par la Wi-Fi Alliance®. C'est un système qui vous permet d'établir une connexion sécurisée entre votre appareil mobile et votre appareil Brother sans utiliser de routeur/point d'accès sans fil.

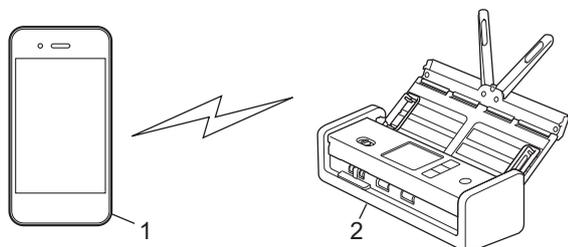

1. Appareil mobile
2. Votre appareil Brother



Renseignements connexes

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Sujets connexes :

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton

Modèles associés : ADS-1800W



Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion. Nom de l'appareil :] s'affiche à l'écran ACL. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  (statut Wi-Fi Direct).
2. Appuyez sur [Bouton poussoir].
3. Lorsque le message [Activez le Wi-Fi Direct sur l'autre appareil. Puis appuyez sur [OK].] apparaît, activez la fonction Wi-Fi Direct de votre appareil mobile (pour plus d'information, consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile). Appuyez sur [OK] sur votre appareil Brother.
4. Lorsque votre appareil mobile affiche une liste d'appareils dont la fonction Wi-Fi Direct est activée, sélectionnez votre appareil Brother.

Lorsque votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche [Connecté].



Renseignements connexes

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Sujets connexes :

- [Aperçu de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement](#)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement

Modèles associés : ADS-1800W

Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct ou WPS, vous devez configurer un réseau Wi-Fi Direct manuellement.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].
2. L'appareil affiche le SSID (nom du réseau) et le mot de passe (clé de réseau). Accédez à l'écran des paramètres de réseau sans fil de votre appareil mobile, sélectionnez le SSID, puis entrez le mot de passe.

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.

✓ Renseignements connexes

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

Sujets connexes :

- [Aperçu de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct par pression sur un bouton](#)

Utiliser Wireless Direct


Modèles associés : ADS-1350W

- Numériser à partir de votre appareil mobile à l'aide de Wireless Direct
- Configurer votre réseau Wireless Direct manuellement

Numériser à partir de votre appareil mobile à l'aide de Wireless Direct

Modèles associés : ADS-1350W

Wireless Direct est l'une des méthodes de configuration sans fil mises au point par la Wi-Fi Alliance®. Elle vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé entre votre appareil Brother et un appareil mobile, par exemple un appareil Android™, un appareil Windows, un iPhone, un iPod touch ou un iPad, sans utiliser de point d'accès. Vous pouvez configurer un réseau sans fil en configurant manuellement un SSID et un mot de passe.

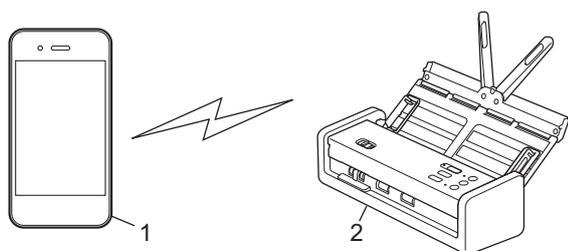

1. Appareil mobile
2. Votre appareil Brother



Renseignements connexes


- [Utiliser Wireless Direct](#)

Configurer votre réseau Wireless Direct manuellement

Modèles associés : ADS-1350W

Avant de configurer les paramètres de votre réseau sans fil, notez le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) de l'appareil, situés en dessous de l'appareil et marqués « **SSID** » et « **PASS** ».

1. Ouvrez le capot avant.
2. Maintenez enfoncés  et  simultanément pendant cinq secondes.

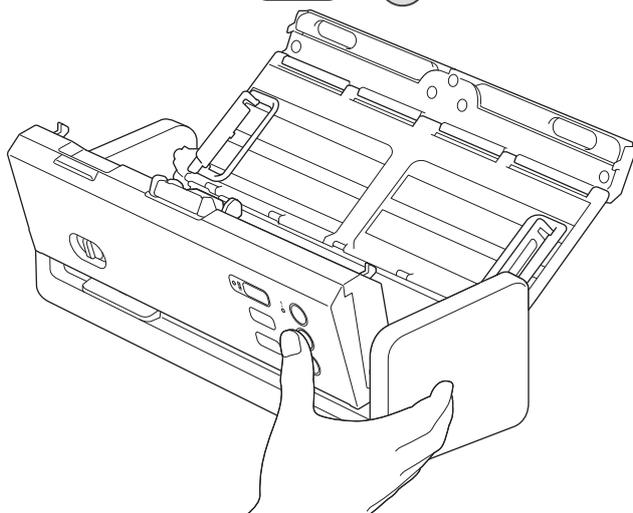

Tous les voyants DEL clignotent pendant trois secondes.

3. Fermez le capot avant.
4. Activez la fonction Wi-Fi sur votre appareil mobile, puis recherchez l'appareil.
5. Sur votre appareil mobile, appuyez sur le nom du réseau (SSID) de l'appareil.
6. Entrez la clé de réseau (mot de passe) lorsque vous y êtes invité.



- Pour connecter votre appareil (utilisé comme appareil autonome) à un point d'accès/routeur sans fil, une connexion informatique est nécessaire. Pour télécharger le pilote et les logiciels nécessaires à l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.
- Pour désactiver Wireless Direct :
 - a. Ouvrez le capot avant.
 - b. Maintenez enfoncés  et  simultanément pendant cinq secondes.

Tous les voyants DEL clignotent pendant trois secondes.
 - c. Fermez le capot avant.



Renseignements connexes

- [Utiliser Wireless Direct](#)

Activer ou désactiver le réseau local sans fil

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1350W

1. Ouvrez le capot avant.
2. Maintenez enfoncés  et  simultanément pendant cinq secondes.

Tous les voyants DEL clignotent pendant trois secondes. Le voyant DEL Wi-Fi s'allume si le réseau local sans fil est activé ou reste éteint si le réseau local sans fil est désactivé.

3. Fermez le capot avant.

ADS-1800W

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN (Wi-Fi) activé].
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour activer le mode Wi-Fi, sélectionnez [Activée].
 - Pour désactiver le mode Wi-Fi, sélectionnez [Désactivée].
3. Appuyez sur .

Renseignements connexes

- [Paramètres réseau sans fil](#)

Codes d'erreur du LAN sans fil

Modèles associés : ADS-1800W

Si l'écran ACL affiche un message d'erreur, recherchez le message dans le tableau et utilisez la solution recommandée pour corriger l'erreur.

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-01	<p>Le WLAN (Wi-Fi) n'est pas activé. Activez le paramètre WLAN sur votre machine.</p>
TS-02	<p>Impossible de détecter votre point d'accès/routeur sans fil. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le routeur/point d'accès sans fil est activé. Rapprochez temporairement votre appareil du routeur/point d'accès sans fil lorsque vous configurez les paramètres sans fil. Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le filtrage des adresses MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil est autorisée dans le filtre. Si vous avez entré manuellement le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité (méthode d'authentification/méthode de cryptage), les informations peuvent être incorrectes. Vérifiez à nouveau le nom du réseau et les informations de sécurité et saisissez à nouveau les informations correctes. Redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil. Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-03	<p>Le réseau d'entreprise sans fil et les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects. Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <p>Vérifiez les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom du réseau (SSID) que vous avez sélectionné pour configurer votre appareil. Informations de sécurité que vous avez sélectionnées pour configurer votre appareil (telles que la méthode d'authentification, la méthode de cryptage ou l'ID utilisateur). <p>Si vous ne trouvez toujours pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.</p>
TS-04	<p>Votre appareil ne prend pas en charge les méthodes d'authentification et de cryptage utilisées par le routeur/point d'accès sans fil sélectionné. Pour le mode infrastructure (le plus courant) Modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage du routeur/point d'accès sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification et de cryptage suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> WPA-Personal : TKIP/AES WPA2-Personal : TKIP/AES WPA3-Personnel : AES Ouvert : WEP/NONE (sans cryptage) Clé partagée : WEP <p>Si votre problème n'est pas résolu, le nom du réseau (SSID) ou les paramètres de sécurité que vous avez entrés peuvent être incorrects. Vérifiez que tous les paramètres de réseau sans fil sont corrects pour votre réseau.</p>

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-05	<p>Le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) sont incorrects.</p> <p>Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmez le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe). • Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet. • Si votre routeur/point d'accès sans fil utilise le cryptage WEP avec plusieurs clés WEP, notez et utilisez uniquement la première clé WEP.
TS-06	<p>Les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé réseau (mot de passe)) sont incorrectes.</p> <p>Vérifiez les points suivants et essayez de configurer à nouveau votre connexion sans fil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmez la clé de réseau. Si votre clé réseau contient des lettres majuscules et minuscules, assurez-vous de les saisir correctement. • Confirmez si la méthode d'authentification entrée et la méthode d'authentification ou la méthode de cryptage prise en charge par le routeur/point d'accès sans fil sont les mêmes. • Si la clé réseau, la méthode d'authentification et la méthode de cryptage ont été confirmées, redémarrez votre routeur/point d'accès sans fil et la machine. • Si le mode furtif de votre routeur/point d'accès sans fil est activé, vous devrez peut-être le désactiver pour vous connecter au réseau sans fil. <p>Si vous ne trouvez pas le nom du réseau (SSID) et les informations de sécurité, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.</p>
TS-07	<p>L'appareil ne peut pas détecter un routeur/point d'accès sans fil sur lequel WPS (Wi-Fi Protected Setup) est activé.</p> <p>Vérifiez les points suivants et réessayez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour vérifier si votre routeur/point d'accès sans fil prend en charge WPS, recherchez le symbole WPS affiché sur le routeur/point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil. • Pour configurer votre connexion sans fil à l'aide de WPS, vous devez configurer à la fois votre appareil et le routeur/point d'accès sans fil. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur. • Si vous ne savez pas comment configurer votre routeur/point d'accès sans fil à l'aide de WPS, consultez la documentation fournie avec votre routeur/point d'accès sans fil, ou contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de services Internet.
TS-08	<p>Deux ou plusieurs routeurs sans fil ou points d'accès dont le WPS est activé sont détectés.</p> <p>Vérifiez les points suivants et réessayez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que seul un routeur/point d'accès sans fil à portée a le WPS activé, puis essayez de vous reconnecter. • Essayez de vous reconnecter après quelques minutes pour éviter les interférences avec d'autres points d'accès/routeurs.



Comment confirmer les informations de sécurité sans fil (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) de votre point d'accès/routeur WLAN :

1. Les paramètres de sécurité par défaut peuvent être renseignés sur une étiquette apposée sur le routeur/point d'accès WLAN. Sinon, le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur WLAN peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut.
2. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur WLAN pour plus d'informations sur la façon de trouver les paramètres de sécurité.
 - Si le point d'accès/routeur WLAN est configuré de manière à ne pas diffuser le SSID, le SSID ne sera pas automatiquement détecté. Vous devrez entrer le nom SSID manuellement.
 - La clé de réseau peut également être désignée par les termes mot de passe, clé de sécurité ou clé de cryptage.

Si vous ne connaissez pas le SSID et les paramètres de sécurité sans fil de votre point d'accès/routeur WLAN ou ne savez pas comment modifier la configuration, consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur WLAN, renseignez-vous auprès du fabricant de votre point d'accès/routeur ou demandez à votre fournisseur d'accès Internet ou administrateur réseau.



Renseignements connexes

- [Paramètres réseau sans fil](#)
-

Fonctions réseau

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- Configuration et utilisation de la recherche LDAP
- Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web
- Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut

Configuration et utilisation de la recherche LDAP

Modèles associés : ADS-1800W

La fonction LDAP vous permet d'effectuer une recherche d'informations, par exemple des adresses électroniques sur votre serveur. Lorsque vous utilisez la fonction Numériser vers serveur de messagerie, vous pouvez faire appel à la recherche LDAP pour trouver des adresses électroniques.



- La fonction LDAP ne prend pas en charge le chinois simplifié, le chinois traditionnel et le coréen.
- La fonction LDAP prend en charge LDAPv3.



Renseignements connexes

- [Fonctions réseau](#)
 - [Modifier la configuration LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
 - [Effectuer une recherche LDAP à l'aide du panneau de commande de votre appareil](#)

Modifier la configuration LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1800W

Utilisez la Gestion à partir du Web pour configurer vos paramètres LDAP dans un navigateur Web.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Carnet d'adr. > LDAP**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

- **Recherche LDAP**
- **Adresse du serveur LDAP**
- **SSL/TLS**
- **Port** (Le numéro de port par défaut est 389.)
- **Racine de recherche**
- **Authentification**
- **Nom de l'utilisateur**
Cette sélection est disponible selon la méthode d'authentification utilisée.
- **Mot de passe**
Cette sélection est disponible selon la méthode d'authentification utilisée.



- Si le serveur LDAP prend en charge l'authentification Kerberos, nous vous recommandons de sélectionner Kerberos pour les paramètres d'authentification. Il assure une authentification robuste entre le serveur LDAP et votre appareil.
- Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps du réseau) ou vous devez régler correctement la date, l'heure et le fuseau horaire dans le panneau de commande pour l'authentification Kerberos.

- **Adresse du serveur Kerberos**
Cette sélection est disponible selon la méthode d'authentification utilisée.
- **Délai d'attente pour LDAP**
- **Attribut nom (Clé de recherche)**
- **Attribut E-mail**
- **Attribut optionnel**

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**. Assurez-vous que le champ **Etat** affiche **Oui**.



Renseignements connexes

- [Configuration et utilisation de la recherche LDAP](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
 - [Installer le certificat autosigné pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administrateur](#)
 - [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
-

Effectuer une recherche LDAP à l'aide du panneau de commande de votre appareil

Modèles associés : ADS-1800W

Une fois que vous avez configuré les paramètres LDAP, vous pouvez utiliser la fonction de recherche LDAP pour trouver des courriels à utiliser pour numérisation vers le serveur de courriel.



- La fonction LDAP prend en charge LDAPv3.
- Vous devrez peut-être utiliser l'authentification Kerberos ou l'authentification simple pour vous connecter à votre serveur LDAP, selon la politique de sécurité définie par votre administrateur réseau.
- Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps du réseau) ou vous devez régler correctement la date, l'heure et le fuseau horaire dans le panneau de commande pour l'authentification Kerberos.

1. Appuyez sur  pour effectuer une recherche.
2. Entrez les caractères initiaux de votre recherche à l'aide de l'écran ACL.
3. Appuyez sur [OK].

Les résultats de la recherche LDAP s'affichent sur l'écran ACL; l'icône  apparaît avant les résultats de la recherche dans le carnet d'adresses électroniques (local).

S'il n'y a pas de résultat correspondant sur le serveur ou dans le carnet d'adresses électroniques (local), l'écran ACL affiche [Résultats introuvables.] pendant 60 secondes environ.

4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom souhaité.
5. Appuyez sur le nom et vérifiez que les informations de contact sont correctes.
6. Appuyez sur [Appliquer].
7. Chargez votre document, appuyez sur [OK], puis sur [Démarrer].



Renseignements connexes

- [Configuration et utilisation de la recherche LDAP](#)

Sujets connexes :

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec le serveur de temps SNTP. (Cette heure n'est pas l'heure affichée sur l'écran ACL de l'appareil.) Vous pouvez synchroniser automatiquement ou manuellement l'heure de l'appareil avec l'heure UTC (Temps Universel Coordonné) fournie par le serveur de temps SNTP.

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le protocole SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Modifier la configuration LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Effectuer une recherche LDAP à l'aide du panneau de commande de votre appareil](#)

Configurer la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Configurez la date et l'heure pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil avec le serveur de temps SNTP.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Date et Heure**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Vérifiez les réglages **Fuseau horaire**.



Sélectionnez le décalage horaire entre votre emplacement géographique et l'heure UTC dans la liste déroulante **Fuseau horaire**. Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est des États-Unis et du Canada est UTC-05:00.

6. Cochez la case **Synchroniser avec serveur SNTP**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez aussi configurer manuellement la date et l'heure.



Renseignements connexes

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Configurer le protocole SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Configurez le protocole SNTP pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec l'heure mémorisée par le serveur de temps SNTP.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cochez la case **SNTP** pour activer les paramètres.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
8. À côté de la case SNTP, cliquez sur **Paramètres avancés** et configurez vos paramètres au besoin.

Option	Description
Etat	Indique si le protocole SNTP est activé ou désactivé.
État de la synchronisation	Confirmez l'état de la dernière synchronisation.
Méthode du serveur SNTP	Sélectionnez AUTO ou STATIC . <ul style="list-style-type: none">• AUTO Si votre réseau comprend un serveur DHCP, le serveur SNTP obtient automatiquement l'adresse auprès de ce serveur.• STATIC Saisissez l'adresse que vous souhaitez utiliser.
Adresse du serveur SNTP principal	Entrez l'adresse du serveur (jusqu'à 64 caractères).
Adresse du serveur SNTP secondaire	L'adresse du serveur SNTP secondaire est utilisée comme sécurité pour compléter l'adresse du serveur SNTP primaire. Si le serveur primaire n'est pas disponible, l'appareil contacte le serveur SNTP secondaire.
Port du serveur SNTP principal	Entrez le numéro de port (1-65535).
Port du serveur SNTP secondaire	Le port du serveur SNTP secondaire est utilisé comme sécurité pour compléter le port du serveur SNTP primaire. Si le port primaire n'est pas disponible, l'appareil contacte le port SNTP secondaire.
Intervalle de synchronisation	Entrez le nombre d'heures entre les différentes tentatives de synchronisation du serveur (1 à 168 heures).

9. Cliquez sur **Envoyer**.

 **Renseignements connexes**

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
-

Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Vous pouvez utiliser le panneau de commande de l'appareil ou la Gestion à partir du Web pour réinitialiser les paramètres réseau de l'appareil à ses paramètres d'usine par défaut. Cette opération a pour effet de réinitialiser toutes les informations, telles que le mot de passe et l'adresse IP.

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1350W

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Menu Initialiser**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Dans la section **Réseau**, cliquez sur **Initialiser**.
Le message de confirmation de la réinitialisation s'affiche.
6. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer l'appareil.



Pour réinitialiser les paramètres réseau aux valeurs d'usine par défaut à l'aide du panneau de commande de l'appareil, ouvrez le capot avant, puis appuyez sur les boutons  et  simultanément maintenez-les enfoncées pendant cinq secondes.

ADS-1800W

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Réseau] > [Réinitialisation réseau].
Le message de confirmation de la réinitialisation s'affiche.
2. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes.
L'appareil redémarre.



Renseignements connexes

- [Fonctions réseau](#)

Outils de gestion Brother

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Utilisez l'un des outils de gestion Brother pour configurer les paramètres réseau de votre appareil Brother. Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads pour télécharger les outils.



Renseignements connexes

- [Réseau](#)

Sécurité

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau
- Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil
- Utiliser SSL/TLS
- Utiliser SNMPv3
- Utiliser l'authentification IEEE 802.1x
- Utiliser l'authentification Active Directory
- Utiliser l'authentification LDAP
- Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0
- Envoyer un courriel en toute sécurité
- Bloquer l'accès aux paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Votre appareil emploie quelques-uns des protocoles de sécurité et de cryptage les plus récents actuellement disponibles. Ces fonctions réseau peuvent être intégrées au plan de sécurité global de votre réseau de façon à contribuer à la protection de vos données et à empêcher tout accès non autorisé à l'appareil.



Nous recommandons de désactiver le protocole FTP. L'accès à l'appareil en utilisant ce protocole n'est pas sécurisé. Notez toutefois que si vous désactivez FTP, la fonction de numérisation vers FTP sera désactivée.



Renseignements connexes

- [Sécurité](#)

Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Vous devez configurer un certificat pour gérer votre appareil connecté à un réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS. Vous devez utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer un certificat.

- [Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge](#)
- [Comment créer et installer un certificat](#)
- [Créer un certificat auto-signé](#)
- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)
- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)
- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)
- [Gérer plusieurs certificats](#)

Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Votre appareil prend en charge l'utilisation de plusieurs certificats de sécurité, ce qui garantit la sécurité d'authentification et de communication avec l'appareil. Les fonctionnalités de certificat de sécurité suivantes peuvent être utilisées avec l'appareil :

- Communication SSL/TLS
- Authentification IEEE 802.1x

L'appareil Brother prend en charge les certificats suivants :

- Certificat préinstallé

Votre appareil possède un certificat préinstallé auto-signé. Ce certificat vous permet d'utiliser la communication SSL/TLS sans créer ou installer un certificat différent.



Le certificat auto-signé préinstallé protège votre communication jusqu'à un certain niveau. Pour accroître le niveau de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser un certificat émis par une organisation digne de confiance.

- Certificat auto-signé

Ce serveur de numérisation émet son propre certificat. Ce certificat vous permet d'utiliser facilement la communication SSL/TLS sans créer ou installer un certificat différent d'une autorité de certification.

- Certificat d'une autorité de certification (CA)

Il existe deux méthodes d'installation d'un certificat issue d'une autorité de certification. Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification ou si vous souhaitez utiliser un certificat d'une autorité de certification externe approuvée :

- Si vous utilisez une demande de signature de certificat (CSR) depuis ce serveur de numérisation.
- Si vous importez un certificat et une clé privée.

- Certificat d'une autorité de certification (AC)

Pour utiliser un certificat d'une autorité de certification qui identifie l'autorité de certification et possède sa propre clé privée, vous devez importer ce certificat depuis l'autorité de certification avant de configurer les fonctions de sécurité du réseau.



- Si vous comptez utiliser la communication SSL/TLS, nous vous recommandons de contacter d'abord votre administrateur système.
- Si vous restaurez les paramètres d'usine par défaut du serveur de numérisation, le certificat et la clé privée installés sont supprimés. Si vous souhaitez conserver le même certificat et la clé privée après la réinitialisation du serveur de numérisation, exportez-les avant la réinitialisation, puis réinstallez-les.



Renseignements connexes

- [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)

Sujets connexes :

- [Configurez l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau à l'aide de la gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)

Comment créer et installer un certificat

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Vous disposez de deux options pour le certificat de sécurité : utiliser un certificat auto-signé ou utiliser un certificat d'une autorité de certification (AC).

Option 1

Certificat auto-signé

1. Créez un certificat auto-signé à l'aide de la Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat auto-signé sur votre ordinateur.

Option 2

Certificat d'une autorité de certification

1. Créez une demande de signature de certificat (CSR) à l'aide de la Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat émis par l'autorité de certification sur votre appareil Brother à l'aide de la Gestion à partir du Web.
3. Installez le certificat sur votre ordinateur.



Renseignements connexes

- [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)

Créer un certificat auto-signé

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur **Créer un certificat auto signé**.
6. Entrez un **Nom commun** et une **Date de validité**.
 - La longueur du **Nom commun** doit être inférieure à 64 octets. Entrez un identifiant tel qu'une adresse IP, un nom de nœud et un nom de domaine à utiliser lorsque vous accédez à cet appareil par l'entremise de la communication SSL/TLS. Le nom de nœud s'affiche par défaut.
 - Un avertissement s'affiche si vous utilisez le protocole IPPS ou HTTPS et que vous entrez dans l'URL un nom différent du **Nom commun** qui a été utilisé pour le certificat auto-signé.
7. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le réglage par défaut est **RSA (2048 bits)**.
8. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le réglage par défaut est **SHA256**.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Créer une demande de signature de certificat (CSR) et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification externe (CA) approuvée, vous pouvez enregistrer le certificat et la clé privée sur l'appareil et les gérer à l'aide des fonctions d'importation et d'exportation. Si vous ne disposez pas d'un certificat d'une autorité de certification externe approuvée, créez une demande de signature de certificat (CSR), envoyez-la à une autorité de certification pour la faire authentifier, puis installez le certificat retourné sur votre appareil.

- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR\)](#)
- [Installer un certificat sur votre appareil](#)

Créer une demande de signature de certificat (CSR)

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Une demande de signature de certificat (CSR) est une requête envoyée à une autorité de certification (AC) afin d'authentifier les informations d'identification figurant dans le certificat.

Avant de créer la demande CSR, nous vous recommandons d'installer un certificat racine de l'autorité de certification sur votre ordinateur.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur **Créer un CSR**.
6. Saisissez un **Nom commun** (requis) et ajoutez d'autres informations sur votre **Organisation** (facultatif).



- Vous devez fournir les détails de votre entreprise pour que l'autorité de certification puisse confirmer et vérifier votre identité aux yeux du monde extérieur.
- La longueur du **Nom commun** doit être inférieure à 64 octets. Entrez un identifiant tel qu'une adresse IP, un nom de nœud et un nom de domaine à utiliser lorsque vous accédez à cet appareil par l'entremise de la communication SSL/TLS. Le nom de nœud s'affiche par défaut. Le **Nom commun** est obligatoire.
- Un avertissement s'affiche si vous saisissez dans l'URL un nom différent du Nom commun qui a été utilisé pour le certificat.
- La longueur des champs **Organisation**, **Unité d'organisation**, **Ville/localité** et **Département** doit être inférieure à 64 octets.
- Le champ **Pays** doit contenir un code de pays ISO 3166 à deux caractères.
- Si vous configurez une extension de certificat X.509v3, sélectionnez la case à cocher **Configurer la partition étendue**, puis sélectionnez **Automatique (Enregistrer IPv4)** ou **Manuel**.

7. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le réglage par défaut est **RSA (2048 bits)**.
8. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le réglage par défaut est **SHA256**.
9. Cliquez sur **Envoyer**.

La demande CSR s'affiche sur votre écran. Enregistrez la demande CSR dans un fichier ou copiez et collez-la dans un formulaire CSR en ligne mis à votre disposition par une autorité de certification.

10. Cliquez sur **Enregistrer**.



Suivez la politique de votre autorité de certification concernant la méthode d'envoi d'une demande CSR.



Renseignements connexes

- Créer une demande de signature de certificat (CSR) et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Installer un certificat sur votre appareil

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Lorsque vous recevez un certificat d'une autorité de certification (CA, Certificate Authority), suivez les étapes ci-dessous pour l'installer sur le serveur de numérisation :

Seul un certificat émis avec la demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request) de votre appareil peut être installé sur l'appareil. Si vous souhaitez créer une nouvelle demande de signature de certificat (CSR), veillez à installer le certificat avant de créer cette demande. Ne créez une nouvelle demande CSR qu'après avoir installé le certificat sur l'appareil, faute de quoi la demande CSR créée avant l'installation de la nouvelle demande CSR ne sera pas valide.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur **Installer le certificat**.
6. Accédez au fichier contenant le certificat émis par l'autorité de certification, puis cliquez sur **Envoyer**.
Le certificat est correctement créé et enregistré dans la mémoire de votre appareil.

Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat racine de l'autorité de certification doit être installé sur votre ordinateur. Communiquez avec votre administrateur réseau.



Renseignements connexes

- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR\) et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Importer et exporter le certificat et la clé privée

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Enregistrez le certificat et la clé privée sur votre appareil et gérez-les à l'aide des fonctions d'importation et d'exportation.

- [Importer un certificat et une clé privée](#)
- [Exporter le certificat et la clé privée](#)

Importer un certificat et une clé privée

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur **Importer le certificat et la clé privée**.
6. Accédez au fichier que vous souhaitez importer.
7. Saisissez le mot de passe si le fichier est crypté, puis cliquez sur **Envoyer**.

Le certificat et la clé privée sont importés sur votre appareil.



Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Exporter le certificat et la clé privée

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur **Exporter** affiché avec **Liste des certificats**.
6. Entrez un mot de passe si vous souhaitez crypter le fichier.
Si le mot de passe est laissé vide, la sortie ne sera pas cryptée.
7. Entrez le mot de passe de nouveau pour confirmer, puis cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le certificat et la clé privée sont exportés vers votre ordinateur.

Vous pouvez également importer le certificat sur votre ordinateur.



Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Importer et exporter un certificat d'autorité de certification

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Vous pouvez importer, exporter et enregistrer des certificats d'autorité de certification sur votre appareil Brother.

- [Importer un certificat d'autorité de certification](#)
- [Exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Importer un certificat d'autorité de certification

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat AC**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur **Importer un certificat AC**.
6. Accédez au fichier que vous souhaitez importer.
7. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Exporter un certificat d'autorité de certification

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
Par exemple :
`https://192.168.1.2`
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat AC**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez exporter et cliquez sur **Exporter**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Gérer plusieurs certificats

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

La fonction de certificats multiples vous permet d'utiliser la Gestion à partir du Web pour gérer chaque certificat que vous avez installé sur votre appareil. Dans la Gestion à partir du Web, accédez à l'écran **Certificat** ou **Certificat AC** pour afficher le contenu du certificat, supprimer ou exporter vos certificats.

	Nombre maximal de certificats enregistrés sur l'appareil Brother
Certificat auto-signé ou certificat émis par une autorité de certification	5
Certificat d'autorité de certification	7

Nous vous recommandons d'enregistrer un nombre de certificats inférieur au nombre maximal autorisé de façon à réserver un emplacement vide en cas d'expiration d'un certificat. Lorsqu'un certificat expire, importez un nouveau certificat dans l'emplacement réservé, puis supprimez le certificat qui a expiré. Ce principe vous évitera une erreur de configuration.



- Si vous utilisez HTTPS/IPPS ou IEEE 802.1x, vous devez sélectionner le certificat que vous utilisez.
- (ADS-1800W) Si vous utilisez SSL pour les communications SMTP, vous n'avez pas à choisir le certificat. Le certificat nécessaire sera choisi automatiquement.



Renseignements connexes

- [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)

Utiliser SSL/TLS

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- [Présentation de SSL/TLS](#)
- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)
- [Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS](#)

Présentation de SSL/TLS

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

La méthode SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport Layer Security) est une méthode efficace de protection des données envoyées sur un réseau local ou étendu (LAN ou WAN). Cette méthode fonctionne en cryptant les données (par exemple un travail de numérisation) envoyées sur un réseau de manière à ce qu'une personne tentant de les capturer ne puisse pas les lire.

SSL/TLS fonctionnera avec d'autres formes de sécurité telles que des clés WPA et des pare-feu.



Renseignements connexes

- [Utiliser SSL/TLS](#)
 - [Bref historique du protocole SSL/TLS](#)
 - [Avantages que présente l'utilisation de SSL/TLS](#)

Bref historique du protocole SSL/TLS

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

SSL/TLS a été créé initialement pour sécuriser les informations du trafic Internet, en particulier les données envoyées entre navigateurs Internet et serveurs. SSL est désormais utilisé avec d'autres applications, telles que Telnet, les imprimantes et les logiciels FTP avec l'objectif de devenir une solution universelle pour la sécurité en ligne. Les intentions du concept d'origine sont toujours utilisées aujourd'hui par de nombreux revendeurs et banques en ligne pour sécuriser les données sensibles, telles que les numéros de carte de crédit, les enregistrements de clients, etc.

SSL/TLS fait appel à des niveaux de chiffrement extrêmement élevés et est utilisé en toute confiance par les banques à travers le monde.



Renseignements connexes

- [Présentation de SSL/TLS](#)

Avantages que présente l'utilisation de SSL/TLS

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

L'un des principaux avantages de l'utilisation de SSL/TLS est de garantir une numérisation sécurisée sur un réseau IP en empêchant les utilisateurs non autorisés de lire les données envoyées à l'appareil. L'avantage le plus important de SSL est qu'il peut être utilisé pour numériser des données confidentielles en toute sécurité. Par exemple, il se peut que le service des ressources humaines d'une grande entreprise numérise régulièrement les bordereaux de paies. En l'absence de chiffrement, les données contenues dans ces bordereaux de paies peuvent être lues par les autres utilisateurs du réseau. Par contre, avec SSL/TLS, quiconque tentant d'acquérir ces données ne verra qu'une page de code, et non le bordereau de paie réel.



Renseignements connexes

- [Présentation de SSL/TLS](#)

Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles
- Accéder à la Gestion à partir du Web à l'aide de SSL/TLS
- Installer le certificat autosigné pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administrateur
- Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil

Configurer un certificat pour SSL/TLS et les protocoles disponibles

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Configurez un certificat sur votre appareil à l'aide de la Gestion à partir du Web avant d'utiliser la communication SSL/TLS.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur **Paramètres du serveur HTTP**.
6. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez configurer à partir de la liste déroulante **Sélectionnez le certificat**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre serveur de numérisation.



Renseignements connexes

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Accéder à la Gestion à partir du Web à l'aide de SSL/TLS

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Pour gérer votre appareil réseau en toute sécurité, vous devez utiliser des utilitaires de gestion avec les protocoles de sécurité.



- Pour utiliser le protocole HTTPS, HTTPS doit être activé sur votre appareil. Le protocole HTTPS est activé par défaut.
- Vous pouvez modifier les paramètres du protocole HTTPS à l'aide de l'écran de Gestion à partir du Web.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Vous pouvez maintenant accéder à l'appareil à l'aide du protocole HTTPS.



Renseignements connexes

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Installer le certificat autosigné pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administrateur

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- Les étapes suivantes s'appliquent à Microsoft Edge. Si vous utilisez un autre navigateur, consultez la documentation de votre navigateur ou son aide en ligne pour obtenir des instructions sur la procédure d'installation de certificats.
- Vous devez avoir créé votre certificat autosigné à l'aide de la gestion à partir du Web.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Microsoft Edge**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.
Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Oui**.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
Par exemple :
<https://192.168.1.2>
3. Si la connexion n'est pas privée, cliquez sur le bouton **Avancé**, puis passez à la page Web.
4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

5. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Sécurité > Certificat**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

6. Cliquez sur **Exporter**.
7. Pour chiffrer le fichier de sortie, saisissez un mot de passe dans le champ **Entrez un mot de passe**. Si le champ **Entrez un mot de passe** est vide, votre fichier exporté ne sera pas crypté.
8. Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ **Retapez le mot de passe**, puis cliquez sur **Envoyer**.
9. Cliquez sur le fichier téléchargé pour l'ouvrir.
10. Lorsque l'écran **Assistant Importation de certificat** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Si nécessaire, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur **Suivant**.
13. Sélectionnez **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**, puis cliquez sur **Parcourir...**
14. Sélectionnez **Autorités de certification racines de confiance**, puis cliquez sur **OK**.
15. Cliquez sur **Suivant**.
16. Cliquez sur **Terminer**.
17. Cliquez sur **Oui**, si l'empreinte digitale (empreinte du pouce) est correcte.
18. Cliquez sur **OK**.



Renseignements connexes

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#)

Sujets connexes :

- [Créer un certificat auto-signé](#)

Utiliser SNMPv3

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SNMPv3](#)

Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SNMPv3

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Le protocole SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) assure l'authentification utilisateur et le cryptage des données afin de gérer les périphériques réseau en toute sécurité. Pour gérer votre appareil réseau en toute sécurité, nous vous recommandons d'utiliser le protocole SNMPv3 lorsque vous utilisez BRAdmin Professional 4.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Assurez-vous que le paramètre **SNMP** est activé, puis cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Configurez les paramètres SNMP. Il existe trois options pour **Mode de fonctionnement SNMP**.

Option	Description
Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture	Le serveur de numérisation utilise la version 1 et la version 2c du protocole SNMP. Ce mode vous permet d'utiliser toutes les applications Brother. Toutefois, il n'est pas sécurisé car il n'authentifie pas l'utilisateur et ne crypte pas les données.
Accès SNMPv3 en lecture/écriture et accès v1/v2c en lecture seule	Le serveur d'impression utilise l'accès en lecture-écriture de la version 3 et l'accès en lecture seule de la version 1 et de la version 2c du protocole SNMP.  Lorsque vous utilisez le mode Accès SNMPv3 en lecture/écriture et accès v1/v2c en lecture seule , certaines applications Brother (par exemple, BRAdmin Light) qui accèdent au serveur de numérisation ne fonctionnent pas correctement, car elles autorisent l'accès en lecture seule de la version 1 et la version 2c. Si vous souhaitez utiliser toutes les applications, nous vous recommandons d'utiliser le mode Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture .
Accès SNMPv3 en lecture/écriture	Le serveur de numérisation utilise la version 3 du protocole SNMP. Si vous souhaitez gérer le serveur de numérisation en toute sécurité, utilisez ce mode.  Lorsque vous utilisez le mode Accès SNMPv3 en lecture/écriture , notez ce qui suit : <ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez utiliser uniquement BRAdmin Professional ou la Gestion à partir du Web pour gérer le serveur de numérisation.• À l'exception de BRAdmin Professional, toutes les applications qui utilisent SNMPv1/v2c seront restreintes. Pour permettre l'utilisation des applications SNMPv1/v2c, utilisez le mode Accès SNMPv3 en lecture/écriture et accès v1/v2c en lecture seule ou Accès SNMP v1/v2c en lecture/écriture.

7. Cliquez sur **Envoyer**.

 **Renseignements connexes**

- [Utiliser SNMPv3](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
-

Utiliser l'authentification IEEE 802.1x

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- [Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x?](#)
- [Configurez l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau à l'aide de la gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)
- [Méthodes d'authentification IEEE 802.1x](#)

Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x?

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

IEEE 802.1x est une norme IEEE qui limite l'accès des appareils réseau non autorisés. Votre appareil Brother envoie une demande d'authentification à un serveur RADIUS (le serveur d'authentification) par le biais de votre point d'accès ou concentrateur de ports. Une fois votre demande vérifiée par le serveur RADIUS, votre appareil peut accéder au réseau.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x](#)

Configurez l'authentification IEEE 802.1x pour votre réseau à l'aide de la gestion à partir du Web (navigateur Web)

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- Si vous configurez votre appareil en utilisant l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client fourni par une autorité de certification avant de commencer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du certificat client. Si vous avez installé plusieurs certificats, nous vous recommandons de prendre note du nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur de réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

https://192.168.1.2

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Cliquez sur **Sans fil > Sans fil (Entreprise)**.
6. Configurez les paramètres d'authentification IEEE 802.1x.



- Si vous utilisez l'authentification **EAP-TLS**, vous devez sélectionner le certificat client installé (affiché avec le nom de certificat) pour la vérification à partir de la liste déroulante **Certificat client**.
- Si vous sélectionnez l'authentification **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** ou **EAP-TLS**, sélectionnez la méthode de vérification à partir de la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur**. Vérifiez le certificat du serveur en utilisant, après importation dans l'appareil, le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur.

Sélectionnez l'une des méthodes de vérification suivantes à partir de la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur** :

Option	Description
Aucune vérification	Vous pouvez toujours faire confiance au certificat du serveur. La vérification n'est pas exécutée.
Cert. AC	Cette méthode de vérification permet de vérifier la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur en utilisant le certificat émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur.
Cert. AC + ID serveur	Cette méthode de vérification permet de vérifier la valeur du nom commun ¹ du certificat du serveur, en plus de la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur.

7. Lorsque vous terminez la configuration, cliquez sur **Envoyer**.

Renseignements connexes

- Utiliser l'authentification IEEE 802.1x

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
 - [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)
 - [Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge](#)
-

¹ La vérification du nom commun compare le nom commun du certificat du serveur à la chaîne de caractères configurée pour le **ID serveur**. Avant d'utiliser cette méthode, contactez votre administrateur système à propos du nom commun du certificat du serveur, puis configurez la valeur **ID serveur**.

Méthodes d'authentification IEEE 802.1x

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

EAP-FAST

Le protocole EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling) a été mis au point par Cisco Systems, Inc. et utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification, ainsi que des algorithmes à clé symétrique pour créer un processus d'authentification en tunnel.

L'appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification internes suivantes :

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

PEAP

Le protocole PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) est une version de la méthode EAP développée par Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation et RSA Security. PEAP crée un tunnel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) crypté entre un client et un serveur d'authentification pour l'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. PEAP assure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

L'appareil Brother prend en charge les authentifications internes suivantes :

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Le protocole EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) a été mis au point par Funk Software et Certicom. Le protocole EAP-TTLS crée un tunnel SSL crypté similaire à celui de PEAP entre un client et un serveur d'authentification pour envoyer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le protocole EAP-TTLS procure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

Votre appareil Brother ne prend en charge que MS-CHAPv2 comme méthode d'authentification interne.

EAP-TLS

Le protocole EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) nécessite une authentification par certificat numérique au niveau du client et du serveur d'authentification.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x](#)

Utiliser l'authentification Active Directory

Modèles associés : ADS-1800W

- [Présentation de l'authentification Active Directory](#)
- [Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil \(Authentification Active Directory\)](#)

Présentation de l'authentification Active Directory

Modèles associés : ADS-1800W

L'authentification Active Directory limite l'utilisation de votre appareil. Lorsque l'authentification Active Directory est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'appareil avant d'avoir entré un nom d'utilisateur et un mot de passe.

L'authentification Active Directory propose la fonction suivante :

Obtention de l'adresse électronique à partir du serveur Active Directory en fonction de votre nom d'utilisateur lors de l'envoi de données numérisées à un serveur de messagerie.

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l'option **Oui** du paramètre **Obtenir adresse e-mail** et la méthode d'authentification **LDAP + kerberos** ou **LDAP + NTLMv2**. Votre adresse électronique est définie en tant qu'expéditeur lorsque l'appareil envoie des données numérisées à un serveur de messagerie, ou en tant que destinataire si vous souhaitez envoyer des données numérisées à votre adresse électronique.

Vous pouvez modifier les paramètres d'authentification Active Directory en utilisant la Gestion à partir du Web.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)

Configurer l'authentification Active Directory à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1800W

L'authentification Active Directory prend en charge l'authentification Kerberos et l'authentification NTLMv2. Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps du réseau) et la configuration du serveur DNS pour l'authentification.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « https://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
https://192.168.1.2
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur > Fonction de restrictions utilisateur**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Sélectionnez **Authentification Active Directory**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Sélectionnez le menu **Authentification Active Directory**.
8. Configurez les paramètres suivants :

Option	Description
Mémoriser l'ID utilisateur	Sélectionnez cette option pour enregistrer votre nom d'utilisateur.
Adresse serveur Active Directory	Saisissez l'adresse IP ou le nom de serveur (par exemple : ad.exemple.com) du serveur Active Directory.
Nom de domaine Active Directory	Saisissez le nom de domaine Active Directory.
Protocole et méthode d'authentification	Sélectionnez le protocole et la méthode d'authentification.
Obtenir adresse e-mail	Sélectionnez cette option pour obtenir l'adresse électronique de l'utilisateur connecté à partir du serveur Active Directory. (Disponible pour les méthodes d'authentification LDAP + kerberos ou LDAP + NTLMv2 .)
Obtenir le répertoire de base de l'utilisateur	Sélectionnez cette option pour obtenir votre répertoire personnel en tant que destination Numérisation vers réseau. (Disponible pour les méthodes d'authentification LDAP + kerberos ou LDAP + NTLMv2 .)
SSL/TLS	Configurez une option SSL/TLS pour utiliser la communication SSL/TLS. (Disponible pour les méthodes d'authentification LDAP + NTLMv2 .)

Option	Description
Port serveur LDAP	Saisissez le numéro de port pour connecter le serveur Active Directory par l'entremise de LDAP. (Disponible pour les méthodes d'authentification LDAP + kerberos ou LDAP + NTLMv2 .)
Racine de recherche LDAP	Saisissez la racine de recherche LDAP. (Disponible pour les méthodes d'authentification LDAP + kerberos ou LDAP + NTLMv2 .)

9. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
-

Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification Active Directory)

Modèles associés : ADS-1800W

Lorsque l'authentification Active Directory est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé jusqu'à ce que vous entriez votre nom d'utilisateur et le mot de passe sur le panneau de commande de l'appareil.

1. Sur le panneau de commande de l'appareil, utilisez l'écran tactile pour entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe.
2. Appuyez sur [OK].

Lorsque l'authentification est réussie, le panneau de commande de l'appareil est déverrouillé.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification Active Directory](#)

Utiliser l'authentification LDAP

Modèles associés : ADS-1800W

- [Présentation de l'authentification LDAP](#)
- [Configurer l'authentification LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil \(Authentification LDAP\)](#)

Présentation de l'authentification LDAP

Modèles associés : ADS-1800W

L'authentification LDAP limite l'utilisation de votre appareil. Lorsque l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'appareil avant d'avoir entré un nom d'utilisateur et un mot de passe.

L'authentification LDAP propose la fonction suivante :

Obtention de l'adresse électronique à partir du serveur LDAP en fonction de votre nom d'utilisateur lors de l'envoi de données numérisées à un serveur de messagerie.

Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l'option pour le **Oui** paramètre **Obtenir adresse e-mail**. Votre adresse électronique est définie en tant qu'expéditeur lorsque l'appareil envoie des données numérisées à un serveur de messagerie, ou en tant que destinataire si vous souhaitez envoyer des données numérisées à votre adresse électronique.

Vous pouvez modifier les paramètres d'authentification LDAP en utilisant la Gestion à partir du Web.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

Configurer l'authentification LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1800W

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).
Par exemple :
<https://192.168.1.2>
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Fonction de restrictions utilisateur**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Sélectionnez **Authentification LDAP**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur le menu **Authentification LDAP**.
8. Configurez les paramètres suivants :

Option	Description
Mémoriser l'ID utilisateur	Sélectionnez cette option pour enregistrer votre nom d'utilisateur.
Adresse du serveur LDAP	Saisissez l'adresse IP ou le nom de serveur (par exemple : ldap.exemple.com) du serveur LDAP.
Obtenir adresse e-mail	Sélectionnez cette option pour obtenir l'adresse électronique de l'utilisateur connecté à partir du serveur LDAP.
Obtenir le répertoire de base de l'utilisateur	Sélectionnez cette option pour obtenir votre répertoire personnel en tant que destination Numérisation vers réseau.
SSL/TLS	Configurez l'option SSL/TLS pour utiliser la communication SSL/TLS.
Port serveur LDAP	Saisissez le numéro de port du serveur LDAP.
Racine de recherche LDAP	Saisissez le répertoire racine de recherche LDAP.
Attribut nom (Clé de recherche)	Saisissez l'attribut que vous souhaitez utiliser comme clé de recherche.

9. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Ouvrir une session pour modifier les paramètres de l'appareil à l'aide du panneau de commande de l'appareil (Authentification LDAP)

Modèles associés : ADS-1800W

Lorsque l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé jusqu'à ce que vous entriez votre nom d'utilisateur et le mot de passe sur le panneau de commande de l'appareil.

1. Sur le panneau de commande de l'appareil, utilisez l'écran tactile pour entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe.
2. Appuyez sur [OK].

Lorsque l'authentification est réussie, le panneau de commande de l'appareil est déverrouillé.



Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification LDAP](#)

Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

Modèles associés : ADS-1800W

- [Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0](#)
- [Configuration du Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le mode public pour Secure Function Lock 3.0](#)
- [Enregistrer un lecteur de carte IC externe](#)

Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0

Modèles associés : ADS-1800W

La fonction de verrouillage sécuritaire des fonctions vous permet de restreindre l'accès public aux fonctions suivantes de l'appareil :

- Numérisation vers le Web (modèles pris en charge uniquement)
- Numérisation vers PC/Numérisation vers flux de travail
- Numérisation vers réseau
- Numérisation vers FTP/SFTP
- Numérisation vers serveur de messagerie
- Numérisation vers SharePoint (modèles pris en charge uniquement)
- Numérisation vers les applis (modèles pris en charge uniquement)
- Numérisation vers USB
- Numérisation vers WSS (Numérisation vers les services Web) (modèles pris en charge uniquement)

La fonction de verrouillage sécuritaire des fonctions empêche également les utilisateurs de modifier les réglages par défaut de l'appareil en limitant l'accès à ces réglages.

Avant d'utiliser les caractéristiques de sécurité, vous devez d'abord entrer un mot de passe d'administrateur. L'administrateur peut définir des restrictions pour les utilisateurs ainsi qu'un mot de passe utilisateur. Notez bien votre mot de passe. Si vous l'oubliez, vous devrez réinitialiser le mot de passe enregistré sur l'appareil. Pour plus d'information sur la réinitialisation du mot de passe, contactez le service à la clientèle Brother.



- Seuls les administrateurs peuvent définir des restrictions et apporter des modifications concernant chaque utilisateur.
- Lorsque le verrouillage sécuritaire des fonctions est activé, l'appareil est en mode public. Pour accéder aux fonctions de l'appareil qui ont été restreintes à l'aide du verrouillage sécuritaire des fonctions, appuyez sur , sélectionnez votre nom d'utilisateur et saisissez votre mot de passe.



Renseignements connexes

- [Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

Configuration du Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1800W

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Gestion des restrictions** ou **Fonction de restrictions utilisateur**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Sélectionnez **Verrouill. fonction sécurisée**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur le menu **Fonctions restreintes**.
8. Dans le champ **Liste utilisateurs/Fonctions restreintes**, entrez un nom de groupe ou un nom d'utilisateur.
9. Dans les colonnes **Scan vers**, cochez une case pour autoriser la fonction indiquée, ou décochez une case pour l'interdire.
10. Cliquez sur **Envoyer**.
11. Cliquez sur le menu **Liste des utilisateurs**.
12. Dans le champ **Liste des utilisateurs**, saisissez le nom d'utilisateur.
13. Saisissez un mot de passe dans le champ **Mot de passe**.



Le nombre de caractères à définir dépend du modèle utilisé.

14. Dans le champ **Adresse e-mail**, saisissez le courriel de l'utilisateur (disponible uniquement pour certains modèles).
15. Pour enregistrer l'identifiant de la carte de l'utilisateur, saisissez le numéro de carte dans le champ **ID carte (ID NFC)**.
16. Sélectionnez **Liste utilisateurs/Fonctions restreintes** dans la liste déroulante pour chaque utilisateur.
17. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également modifier les paramètres de blocage par liste d'utilisateurs dans le menu **Verrouill. fonction sécurisée**.



Renseignements connexes

- [Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Configurer le mode public pour Secure Function Lock 3.0

Modèles associés : ADS-1800W

Utilisez l'écran Secure Function Lock pour configurer le mode public qui limite les fonctions disponibles pour les utilisateurs publics. Les utilisateurs publics ne seront pas obligés d'entrer un mot de passe pour accéder aux fonctions rendues accessibles via les paramètres du mode public.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Gestion des restrictions** ou **Fonction de restrictions utilisateur**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Sélectionnez **Verrouill. fonction sécurisée**.
6. Cliquez sur **Envoyer**.
7. Cliquez sur le menu **Fonctions restreintes**.
8. Sur la ligne **Mode public**, cochez une case pour autoriser la fonction indiquée, ou décochez une case pour l'interdire.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Enregistrer un lecteur de carte IC externe

Modèles associés : ADS-1800W

Lorsque vous connectez un lecteur de carte à CI (circuit intégré) externe, utilisez la Gestion à partir du Web pour enregistrer le lecteur de carte. Votre appareil prend en charge les lecteurs de carte IC externes prenant en charge le pilote de classe HID.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.




Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Lecteur externe de carte**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Saisissez les informations requises, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Connectez le lecteur de carte à votre appareil.

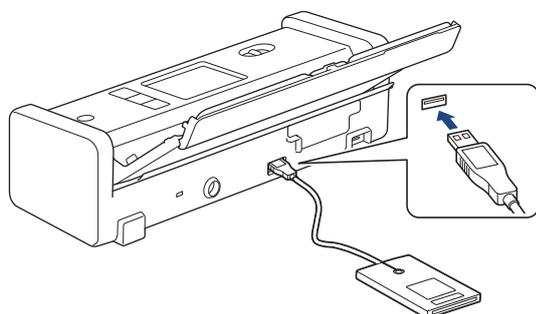

7. Pour utiliser l'authentification par carte, touchez le lecteur de carte avec la carte.



Renseignements connexes

- [Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Envoyer un courriel en toute sécurité

Modèles associés : ADS-1800W

- Configurer l'envoi de courriel à l'aide de l'application de gestion à partir du Web
- Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur
- Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS

Configurer l'envoi de courriel à l'aide de l'application de gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1800W

Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer l'envoi sécurisé de courriel en utilisant l'authentification utilisateur, ou l'envoi de courriel à l'aide de SSL/TLS.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Dans le champ **SMTP**, cliquez sur **Paramètres avancés** et vérifiez que le statut de **SMTP** est **Activé**.
6. Configurez les paramètres **SMTP**.
 - Vérifiez si les paramètres de courriel sont corrects après la configuration en envoyant un courriel de test.
 - Si vous ne connaissez pas les paramètres du serveur SMTP, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.
8. Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour tester les paramètres actuels.



Renseignements connexes

- [Envoyer un courriel en toute sécurité](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur

Modèles associés : ADS-1800W

Votre appareil prend en charge la méthode SMTP-AUTH pour l'envoi de courriel par l'intermédiaire d'un serveur de messagerie exigeant une authentification de l'utilisateur. Cette méthode empêche que des utilisateurs non autorisés n'accèdent au serveur de messagerie.

Vous pouvez utiliser la méthode SMTP-AUTH pour la notification de courriel et les rapports de courriel (disponible pour certains modèles).



Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer l'authentification SMTP.

Paramètres du serveur de messagerie

Vous devez configurer la méthode d'authentification SMTP de votre appareil pour qu'elle corresponde à la méthode utilisée par votre serveur de messagerie. Pour plus de détails sur les paramètres du serveur de messagerie, contactez votre administrateur de réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).



Pour activer l'authentification du serveur SMTP, dans l'écran de l'application de gestion sur le Web **SMTP**, sous **Méthode d'authentification sur le serveur**, vous devez sélectionner **SMTP-AUTH**.



Renseignements connexes

- [Envoyer un courriel en toute sécurité](#)

Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL/TLS

Modèles associés : ADS-1800W

Votre appareil prend en charge les méthodes de communication SSL/TLS. Pour utiliser un serveur de messagerie utilisant la communication SSL/TLS, vous devez configurer les paramètres suivants.



Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer SSL/TLS.

Vérifier le certificat du serveur

Si vous devez vérifier le certificat du serveur, **Vérifier le certificat de serveur** cochez la case sous **SSL/TLS**.



Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.

Numéro de port

Si vous sélectionnez **SSL** ou **TLS**, la valeur **Port** sera modifiée en fonction du protocole utilisé. Pour modifier manuellement le numéro de port, saisissez le numéro de port après avoir sélectionné les paramètres de **SSL/TLS**.

Vous devez configurer la méthode de communication de votre appareil pour qu'elle corresponde à la méthode utilisée par votre serveur de messagerie. Pour plus de détails sur les paramètres du serveur de messagerie, contactez votre administrateur de réseau ou votre FAI.

Dans la plupart des cas, les services Webmail sécurisés nécessitent les paramètres suivants :

SMTP	Port	587
	Méthode d'authentification sur le serveur	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Renseignements connexes

- [Envoyer un courriel en toute sécurité](#)

Sujets connexes :

- [Configurer des certificats pour assurer la sécurité de l'appareil](#)

Bloquer l'accès aux paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

Modèles associés : ADS-1800W

Avant d'activer le verrouillage des paramètres de l'appareil, prenez soin de noter votre mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe, vous devez réinitialiser tous les mots de passe enregistrés dans l'appareil en contactant votre administrateur ou le service à la clientèle Brother.

- [Présentation du verrouillage des paramètres](#)

Présentation du verrouillage des paramètres

Modèles associés : ADS-1800W

Utilisez la fonction de verrouillage des paramètres pour bloquer l'accès non autorisé aux paramètres de l'appareil.

Lorsque le verrouillage des paramètres est activé, vous ne pouvez pas accéder aux paramètres de l'appareil sans entrer le mot de passe.



La Configuration à distance ne se lance pas lorsque le verrouillage des paramètres est activé.

- [Définir ou modifier le mot de passe de verrouillage des paramètres](#)
- [Activer ou désactiver le verrouillage des paramètres](#)

Définir ou modifier le mot de passe de verrouillage des paramètres

Modèles associés : ADS-1800W

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Configuration générale] > [Verrouillage des paramètres].



Pour changer le mot de passe, appuyez sur  [Paramètres] > [Configuration générale] > [Verrouillage des paramètres] > [Définir mot de passe], puis entrez votre mot de passe à quatre chiffres existant. Appuyez sur [OK].

2. À l'aide des touches 0 à 9, entrez un mot de passe sous la forme d'un nombre de quatre chiffres. Appuyez sur [OK].
3. Lorsque l'écran tactile indique [Vérifier:], entrez à nouveau le nouveau mot de passe. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Présentation du verrouillage des paramètres](#)

Activer ou désactiver le verrouillage des paramètres

Modèles associés : ADS-1800W

Utilisez la fonction de verrouillage des paramètres pour bloquer l'accès non autorisé aux paramètres de l'appareil.

Lorsque le verrouillage des paramètres est activé, vous ne pouvez pas accéder aux paramètres de l'appareil sans entrer le mot de passe.

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Configuration générale] > [Verrouillage des paramètres] > [Verrouillage désactivé=>activé].
2. Entrez le mot de passe actuel à quatre chiffres. Appuyez sur [OK].



Pour désactiver le verrouillage des paramètres, appuyez sur   sur l'écran tactile, entrez le mot de passe actuel à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].



Renseignements connexes

- [Présentation du verrouillage des paramètres](#)

Brother Web Connect


Modèles associés : ADS-1800W

- [Présentation de Brother Web Connect](#)
- [Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect](#)
- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

Présentation de Brother Web Connect

Modèles associés : ADS-1800W

Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs de charger et d'afficher des images et des fichiers sur le site Web. Votre appareil Brother peut numériser des images et les charger sur ces services.

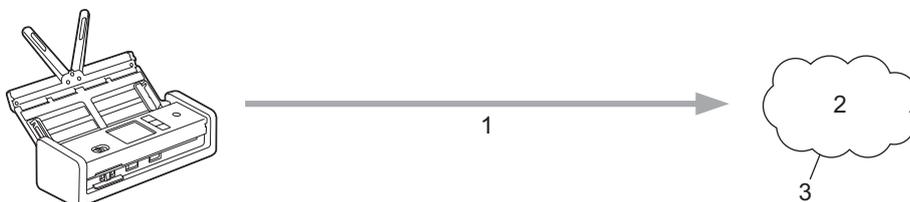

1. Numérisation
2. Photos, images, documents et autres fichiers
3. Service Web


Pour utiliser Brother Web Connect, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil.

Si votre réseau utilise un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. En cas de doute au sujet de votre configuration réseau, consultez votre administrateur réseau.



Un serveur proxy est un ordinateur qui fait office d'intermédiaire entre les ordinateurs sans connexion Internet directe et Internet.

Appuyez sur  ([Web]) ou  ([App]) sur l'écran tactile pour utiliser Brother Web Connect.

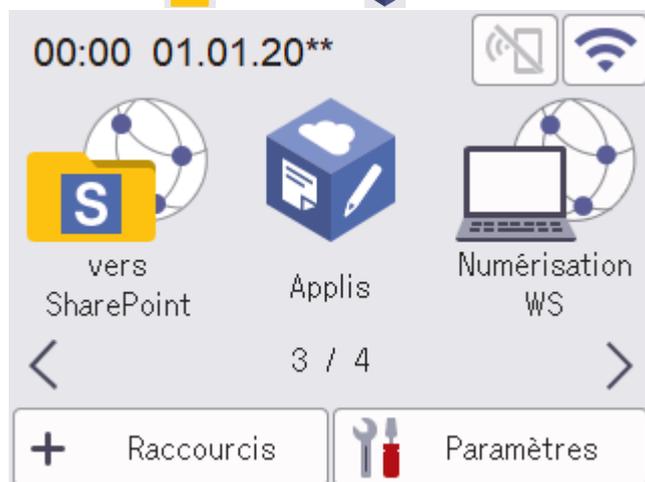

Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)
 - [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1800W

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, les informations de serveur proxy suivantes doivent être configurées à l'aide de l'application de gestion sur le Web :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe



- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Réseau > Réseau > Protocole**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Vérifiez que la case **Proxy** est cochée, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Dans le champ **Proxy**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
7. Entrez les informations de serveur proxy.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



Renseignements connexes

- [Présentation de Brother Web Connect](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect

Modèles associés : ADS-1800W

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne à partir de votre appareil Brother. Certains de ces services Web proposent des versions professionnelles.

Pour utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service en ligne que vous souhaitez utiliser. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un.

Google Drive™

Un service de stockage de documents, d'édition, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : drive.google.com

Evernote®

Un service de stockage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : www.evernote.com

Dropbox

Un service de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : www.dropbox.com

OneDrive

Un service de stockage, de partage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : <https://onedrive.live.com>

Box

Un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : www.box.com

OneNote

Un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : www.onenote.com

SharePoint Online

Un service de stockage, de partage et de gestion de contenu en ligne pour les entreprises.

Pour plus d'information sur ces différents services, consultez leur site Web.

Le tableau suivant indique quels types de fichiers peuvent être utilisés avec chaque fonctionnalité de Brother Web Connect :

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Envoi d'images numérisées	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
	TIFF



- Tous les services ne sont pas offerts dans tous les pays.
- Pour Hong Kong, Taiwan et la Corée :

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans une langue locale ne seront pas téléchargés.



Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)

Configurer Brother Web Connect

Modèles associés : ADS-1800W


- [Procédure de configuration de Brother Web Connect](#)
- [Créer un compte pour chaque service en ligne avant d'utiliser Brother Web Connect](#)
- [Faire une demande d'accès à Brother Web Connect](#)
- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect](#)

Procédure de configuration de Brother Web Connect

Modèles associés : ADS-1800W

Étape 1 : Créez un compte auprès du service que vous souhaitez utiliser.


Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez-y un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un nouveau.)

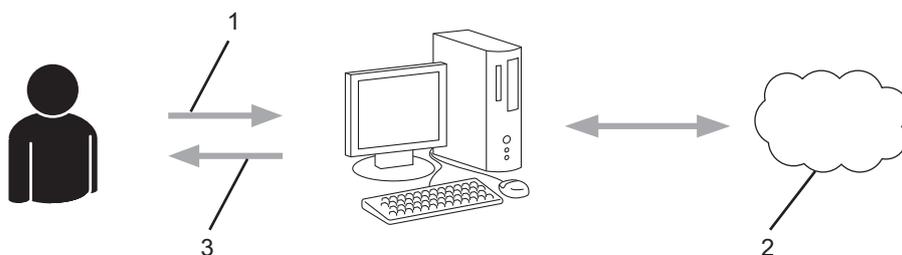

1. Enregistrement de l'utilisateur
2. Service Web
3. Obtention d'un compte

Étape 2 : Demandez un accès à Brother Web Connect.


Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.

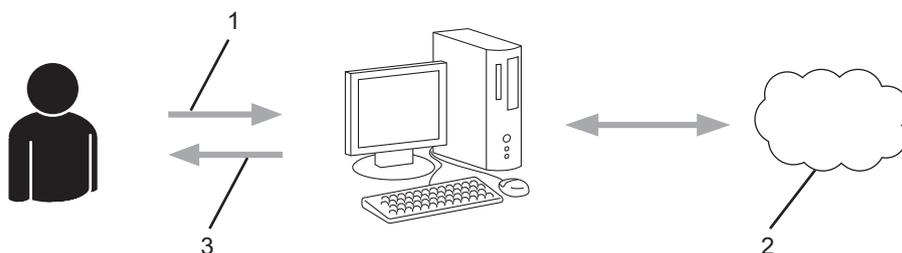

1. Saisie des informations du compte
2. Page de l'application Brother Web Connect
3. Obtention d'un ID provisoire

Étape 3 : Enregistrez les informations de compte sur votre appareil afin de pouvoir accéder au service que vous souhaitez utiliser.

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur votre appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil, et entrez un code NIP si vous voulez en utiliser un.

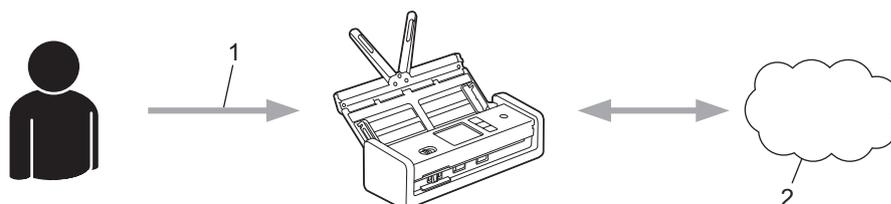

1. Saisie de l'ID provisoire
2. Service Web

Votre appareil Brother peut à présent utiliser le service.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Créer un compte pour chaque service en ligne avant d'utiliser Brother Web Connect

Modèles associés : ADS-1800W

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un. Après l'avoir créé, connectez-vous et utilisez ce compte une première fois avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Sinon vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ce service à l'aide de Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Après avoir créé un compte sur le service en ligne que vous souhaitez utiliser, faites une demande d'accès à Brother Web Connect.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Faire une demande d'accès à Brother Web Connect

Modèles associés : ADS-1800W

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à des services en ligne, vous devez d'abord demander une autorisation d'accès à Brother Web Connect en utilisant un ordinateur sur lequel le logiciel Brother est installé.

1. Accédez au site Web de l'application Brother Web Connect :

Option	Description
Windows	Lancez  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur Autres options dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Brother Web Connect .  Vous pouvez aussi accéder directement au site Web : Saisissez bwc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.
Mac	Saisissez bwc.brother.com dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

La page Brother Web Connect est lancée.

2. Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser.
3. Suivez les instructions à l'écran et demandez un accès.

Au terme de l'opération, votre ID provisoire apparaît.

Se connecter avec Brother Web Connect

Enregistrement terminé.

Veillez entrer l'ID provisoire suivant sur l'écran ACL de votre appareil.

ID provisoire (11 chiffres)



REMARQUE : l'ID provisoire expirera dans 24 heures.

4. Prenez note de votre ID provisoire, car vous en aurez besoin pour enregistrer des comptes sur l'appareil. L'ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.
5. Fermez le navigateur Web.

Maintenant que vous disposez d'un ID d'accès à Brother Web Connect, vous devez enregistrer cet ID sur votre appareil, puis utiliser votre appareil pour accéder au service Web que vous souhaitez utiliser.



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect

Modèles associés : ADS-1800W

Vous devez entrer les informations de votre compte Brother Web Connect et configurer votre appareil de façon à ce qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service souhaité.

- Vous devez faire une demande d'accès à Brother Web Connect pour enregistrer un compte sur votre appareil.
- Avant d'enregistrer un compte, assurez-vous que la date et l'heure ont été réglées correctement sur le panneau de commande de l'appareil.

1. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Web], puis appuyez sur cette option.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Si des informations relatives au contrat de licence s'affichent, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran.

3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service auquel vous souhaitez vous inscrire.
Appuyez sur le nom du service.

4. Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur [Enregistrer/Supprimer un compte] > [Enregistrer un compte].

6. L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire que vous avez reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.

Appuyez sur [OK].

7. Entrez l'ID provisoire sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL si les informations entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire que vous avez reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou effectuez une nouvelle demande d'accès pour recevoir un nouvel ID provisoire.

8. L'appareil vous invite à entrer le nom du compte que vous voulez afficher sur l'écran ACL.

Appuyez sur [OK].

9. Entrez le nom sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].

10. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour définir un code NIP pour le compte, appuyez sur [Oui]. (Un code NIP interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres et appuyez sur [OK].
- Si vous ne voulez pas définir de code NIP, appuyez sur [Non].



Lorsque les informations sur le compte que vous venez d'entrer s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

11. Appuyez sur [Oui] pour enregistrer les informations entrées.

12. Appuyez sur [OK].

L'enregistrement du compte est terminé et votre appareil peut maintenant accéder au service.

13. Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect

Modèles associés : ADS-1800W

Envoyez vos photos et documents numérisés directement à un service Web sans passer par un ordinateur.

- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG ou PDF avec possibilité de recherche, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible.
- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers Microsoft Office, la numérisation en noir et blanc et en niveaux de gris n'est pas disponible.
- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.
- Les documents envoyés sont enregistrés dans un album appelé **From_BrotherDevice**.

Pour plus d'informations sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des documents ou le nombre de documents pouvant être envoyés, consultez le site Web du service concerné.

Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas envoyer les données numérisées.

1. [Chargez le document](#).
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Web], puis appuyez sur cette option.



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service qui héberge le compte vers lequel vous souhaitez effectuer l'envoi.
Appuyez sur le nom du service.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
5. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].
6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)

Dépannage

- Messages d'erreur et d'entretien
- Voyants DEL d'erreur et d'entretien
- Bourrage de document
- Carte coincée
- Si vous avez de la difficulté avec votre appareil
- Vérifier le numéro de série
- Réinitialiser votre appareil Brother
- Remise à zéro des compteurs d'utilisation

Messages d'erreur et d'entretien

Modèles associés : ADS-1800W

Comme pour tout équipement de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et les articles de fourniture finissent par devoir être remplacés. Lorsque cela se produit, l'appareil identifie le problème et affiche un message d'erreur. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents.

Vous serez en mesure d'effacer les messages d'entretien et de corriger la plupart de ces erreurs vous-même. Si vous avez besoin de plus de renseignements, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/faqs.

Message d'erreur	Cause	Action
Accès refusé	Verrouillage sécuritaire des fonctions est en fonction.	Communiquez avec votre administrateur pour vérifier les paramètres de la fonction de verrouillage sécuritaire des fonctions. ➤➤ Renseignements connexes: <i>Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0</i>
Alerte maint. Programmée	Le rouleau d'entraînement et le coussinet de séparation ont été utilisés pour plus de 5000 feuilles.	Nettoyez le coussinet de séparation et le rouleau d'entraînement. Des bourrages papier et des problèmes de qualité de numérisation réduite peuvent se produire si vous ne les nettoyez pas. ➤➤ Renseignements connexes: <i>Nettoyage du scanner et des rouleaux</i>
Appareil inutilisable	Le périphérique connecté au port USB est inutilisable.	Retirez l'appareil.
Bourrage carte	<ul style="list-style-type: none"> L'alimentation s'est allumée lorsque la carte en plastique a été insérée dans l'appareil. La carte bosselée a été insérée dans la fente pour carte avec le côté bosselé vers le bas. La carte a été insérée en diagonale. La carte en plastique n'est pas insérée conformément aux instructions. 	<ul style="list-style-type: none"> Retirez la carte en plastique. Pour éviter que la carte se coince à nouveau, ne laissez pas la carte insérée dans l'appareil. Retirez la carte en plastique. Insérez la carte bosselée, côté bosselé vers le haut, dans la fente pour carte. Retirez la carte en plastique. Insérez la carte en plastique tout droit conformément aux instructions. ➤➤ Renseignements connexes: <i>Carte coincée</i>
Bourrage papier	<ul style="list-style-type: none"> Les guides ne sont pas réglés sur le format approprié pour le document. Les paramètres ne conviennent pas pour votre document. De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau d'entraînement ou du coussinet de séparation. Le document est gondolé. 	Résolvez le bourrage de document, puis effectuez les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Réglez lentement les guide-papier en fonction de la largeur du document. Lorsque le format de numérisation est réglé sur Auto et que vous numérisez un document contenant plusieurs tailles de pages, insérez les pages étroites tout droit et aussi près que possible du centre de l'appareil. Si le document ne reste pas droit pendant son introduction, utilisez l'option de numérisation continue. Confirmez les paramètres. ➤➤ Renseignements connexes: <i>Bourrage de document</i>

Message d'erreur	Cause	Action
		<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le rouleau d'entraînement et le coussinet de séparation. ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Nettoyage du scanner et des rouleaux</i> Aplatissez le document gondolé et numérisez-le une nouvelle fois.
Clé de réseau incorrecte	La clé de réseau est incorrecte.	Vérifiez la clé de réseau et réessayez.
Concentrateur inutil.	Une clé USB avec concentrateur de ports a été insérée dans le port USB.	Retirez l'appareil non pris en charge du port USB.
Confirmez ce qui suit et réessayez. - Vérifiez la connexion réseau. - Définissez la date et l'heure correctes.	Les paramètres de l'appareil et/ou du serveur posent problème.	Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau disposant d'un accès à Internet. Vérifiez que la date et l'heure sont correctement réglées sur votre appareil.
	L'ordinateur et l'appareil ne sont pas connectés à l'aide d'un câble USB.	Connectez le câble USB. Si une clé USB est insérée dans l'appareil, retirez-la.
Défini sur Doc. et sur Carte	Le chargeur automatique de documents et la fente pour carte sont chargés avec un document et une carte.	Chargez le chargeur automatique de documents ou la fente pour carte, selon depuis quel emplacement vous voulez numériser.
Délai attente serveur	L'appareil a été déconnecté du profil Numérisation vers FTP/SFTP, du profil Numérisation vers réseau, du profil Numérisation vers SharePoint ou du profil Numérisation vers serveur de messagerie.	Assurez-vous que les profils Numérisation vers FTP/SFTP, Numérisation vers réseau ou Numérisation vers serveur de messagerie sont configurés correctement. Configurez les paramètres réseau.
Échec de la connexion	L'appareil n'a pas pu se connecter au réseau.	<p>Vérifiez les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le code NIP est correct. Vous n'avez pas appuyé sur le bouton WPS sur plusieurs points d'accès/routeurs sans fil. Le point d'accès/routeur sans fil est allumé. Redémarrez l'appareil et le point d'accès/routeur sans fil.
Erreur authentification	Le mot de passe entré dans Numérisation vers réseau était incorrect.	Entrez le bon mot de passe. Si vous l'avez oublié, vous devez le réinitialiser. ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Configurer un profil Numérisation vers réseau</i>
Erreur d'accès USB	La clé USB a été retirée alors que le système y accédait.	Insérez la clé USB.
Erreur d'envoi	Les profils Numérisation vers FTP/SFTP, Numérisation vers réseau ou Numérisation vers serveur de messagerie ne sont pas configurés correctement.	Assurez-vous que les profils Numérisation vers FTP/SFTP, Numérisation vers réseau ou Numérisation vers serveur de messagerie sont configurés correctement. Configurez les paramètres réseau.
Erreur sélecteur alimentation	Le sélecteur d'alimentation n'est pas réglé correctement.	Réglez le sélecteur d'alimentation à gauche lorsque vous numérisez depuis le chargeur automatique de documents et à droite lorsque vous numérisez depuis la fente pour carte.

Message d'erreur	Cause	Action
Flux de travail introuvable	<ul style="list-style-type: none"> Le flux de travail n'a pas été créé. Le flux de travail a été supprimé. Le flux de travail n'a pas été configuré correctement. 	<p>Vérifiez que le workflow est créé et configuré correctement dans Brother iPrint&Scan (pour Windows et Mac).</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Configurer les paramètres de Numérisation vers workflow à l'aide de Brother iPrint&Scan</i></p>
Informations de sécurité non prises en charge (méthode d'authentification/méthode de cryptage). Confirmez le mode de sécurité pris en charge et réessayez.	Les paramètres de sécurité ne sont pas corrects.	Vérifiez les paramètres de sécurité et réessayez.
Mot de passe erroné	Le mot de passe entré dans Verrouillage des paramètres était incorrect.	Entrez le bon mot de passe. Si vous l'avez oublié, vous devez le réinitialiser. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Définir ou modifier le mot de passe de verrouillage des paramètres</i>
	Le mot de passe saisi dans le verrouillage sécuritaire des fonctions était incorrect.	Entrez le bon mot de passe. Communiquez avec votre administrateur pour vérifier les paramètres de la fonction de verrouillage sécuritaire des fonctions. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0</i>
Nettoyer capteur position doc./Nettoyer le capteur de carte	Le détecteur est couvert de poussière de papier.	Nettoyez le détecteur. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyez les détecteurs</i>
Panne de courant (Code:01)	L'alimentation USB est insuffisante.	<ul style="list-style-type: none"> En cas d'utilisation d'un câble USB Type-C, utilisez un ordinateur doté d'un port USB Type-C prenant en charge une puissance de sortie de 15 W ou plus. Utilisez uniquement un câble USB Type-C certifié.
Pas de certificat	Le certificat n'existe pas ou a été endommagé.	Démarrez la gestion à partir du Web. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur Administrateur > PDF signé , puis configurez les paramètres.
Pas de document/carte	Aucun document ni carte n'est chargé.	Chargez un document ou une carte. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Chargement des documents</i>
Pas de point d'accès	L'appareil ne peut pas détecter un point d'accès/routeur sans fil sur lequel une fonction WPS est activée.	<p>Vérifiez les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous n'avez pas appuyé sur le bouton WPS sur deux points d'accès/routeurs sans fil ou plus. Redémarrez l'appareil et le point d'accès/routeur sans fil.
PC introuvable	L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur.	Connectez l'appareil à l'ordinateur puis réessayez.
Profil introuvable	Aucun profil Numérisation vers FTP/SFTP, Numérisation vers réseau ou Numérisation vers SharePoint est enregistré.	Configurez le profil Numérisation vers FTP/SFTP, le profil Numérisation vers réseau ou le profil Numérisation vers

Message d'erreur	Cause	Action
		<p>SharePoint avant d'utiliser ces fonctions de numérisation.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Configurer un profil de Numérisation vers FTP</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Configurer un profil Numérisation vers SFTP</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Configurer un profil Numérisation vers réseau</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Configurer un profil Numérisation vers SharePoint</p>
Protégé en écriture USB	La clé USB insérée est protégée contre l'écriture.	<p>Retirez la clé USB protégée contre l'écriture, appuyez sur Fermer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivez la protection contre l'écriture de la clé USB, puis réessayez. • Utilisez une clé USB non protégée contre l'écriture.
Remplacer le tampon séparateur	Le coussinet de séparation a été utilisé pour plus de 10 000 feuilles.	<p>Remplacez le coussinet de séparation par un nouveau.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Remplacement du coussinet de séparation</p>
Remplacer rouleau de reprise	Le rouleau d'entraînement a été utilisé pour plus de 100 000 feuilles.	<p>Remplacez le rouleau d'entraînement. Des erreurs de numérisation pourraient se produire si vous ne remplacez pas cette pièce.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Remplacement du rouleau d'entraînement</p>
Retirez les documents.	Mode démarrage auto num. a été activé lors du chargement d'un document.	Retirez le document et rechargez-le.
Stockage USB insuffisant	La clé USB insérée est pleine.	<p>Appuyez sur Fermer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supprimez les fichiers ou les dossiers inutilisés de la clé USB, puis réessayez. • Utilisez une clé USB disposant d'un espace libre supérieur.
Vérifier la connexion	L'appareil n'est pas connecté au réseau.	Vérifiez la connexion réseau.
	L'ordinateur et l'appareil ne sont pas connectés à l'aide d'un câble USB.	Connectez le câble USB. Si une clé USB est insérée dans l'appareil, retirez-la.
Verrouillage des paramètres	Une tentative d'ajout d'un nouveau raccourci s'est produite alors que le Verrouillage des paramètres était activé.	Désactivez le Verrouillage des paramètres.



Renseignements connexes

- [Dépannage](#)
 - [Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect](#)

Sujets connexes :

- Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0
 - Nettoyage du scanner et des rouleaux
 - Configurer un profil Numérisation vers réseau
 - Configurer un profil de Numérisation vers FTP
 - Configurer un profil Numérisation vers SFTP
 - Configurer un profil Numérisation vers SharePoint
 - Bourrage de document
 - Configurer les paramètres de Numérisation vers workflow à l'aide de Brother iPrint&Scan
 - Carte coincée
 - Nettoyez les détecteurs
 - Chargement des documents
 - Remplacement du rouleau d'entraînement
 - Remplacement du coussinet de séparation
 - Définir ou modifier le mot de passe de verrouillage des paramètres
-

Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

Modèles associés : ADS-1800W

Votre appareil Brother affiche un message d'erreur lorsqu'une erreur se produit. Les messages d'erreur les plus courants sont présentés dans le tableau.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si vous souhaitez obtenir davantage de conseils, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/faqs.

Erreur de connexion

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur connexion 02	L'appareil n'est pas connecté à un réseau.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne.Si vous avez appuyé sur l'option Web ou Applis peu après avoir allumé l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.
Erreur connexion 03	<ul style="list-style-type: none">Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects.Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si les paramètres réseau sont corrects ou patientez un instant et réessayez.Si vous avez appuyé sur l'option Web ou Applis peu après avoir allumé l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.
Erreur connexion 07	Les paramètres de date et d'heure sont incorrects.	Réglez la date et l'heure correctement. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché, il peut arriver que les réglages d'usine des paramètres de date et d'heure soient rétablis.

Erreur d'authentification

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur authentification 01	Le code NIP que vous avez entré pour accéder au compte est incorrect. Le code NIP est le numéro à quatre chiffres qui a été entré lors de l'enregistrement du compte sur l'appareil.	Entrez le bon code NIP.
Erreur authentification 02	L'ID provisoire qui a été entré est incorrect.	Entrez le bon ID provisoire.
	L'ID provisoire qui a été entré a expiré. Un identifiant temporaire n'est valide que pendant 24 heures.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel identifiant temporaire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur authentification 03	Le nom que vous avez entré comme nom d'affichage a déjà été enregistré pour un autre utilisateur du service.	Entrez un nom d'affichage différent.

Erreur de serveur

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur serveur 01	Les informations d'authentification enregistrées sur l'appareil (requis pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur serveur 03	Le fichier que vous tentez d'envoyer peut présenter l'un des problèmes suivants : <ul style="list-style-type: none">Le fichier dépasse la limite du service en matière de nombre de pixels, de taille de fichier, etc.Le type de fichier n'est pas pris en charge.Le fichier est endommagé.	Le fichier est inutilisable : <ul style="list-style-type: none">Vérifiez les limitations du service en matière de taille ou de format.Enregistrez le fichier sous un type différent.Si possible, procurez-vous une nouvelle version, non endommagée, du fichier.
Erreur serveur 13	Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant.	Patientez un instant, puis réessayez. Si le message s'affiche à nouveau, accédez au service depuis un ordinateur afin de vérifier s'il est bel et bien indisponible.

Erreur de raccourci

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur de raccourci 02	Ce raccourci ne peut pas être utilisé, car le compte a été supprimé après l'enregistrement du raccourci.	Supprimez le raccourci, puis enregistrez une nouvelle fois le compte et le raccourci.



Renseignements connexes

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

Voyants DEL d'erreur et d'entretien

Modèles associés : ADS-1300/ADS-1350W

Les indications des voyants DEL du panneau de commande sont décrites dans ce tableau.

S'il y a une erreur que vous ne pouvez pas corriger vous-même, communiquez avec votre revendeur Brother ou le Service à la clientèle Brother.

Voyant d'erreur	Voyant d'alimentation	Description
		Le voyant DEL est éteint.
		Le voyant DEL est allumé.
		La DEL clignote.

Lorsque  (voyant DEL USB) est éteint.

Voyant d'erreur	Voyant d'alimentation	État de l'appareil
		<p>Erreur de mise à jour du micrologiciel</p> <p>Cet appareil ne peut pas démarrer. Rendez-vous sur la page Téléchargements de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads, puis téléchargez et installez le dernier micrologiciel.</p>
		<p>Bourrage de document</p> <p>Dégagez le document coincé. Si vous numérisez un long document, sélectionnez Papier long dans la liste déroulante Dimensions de numérisation ou Taille document.</p> <p>Erreur d'entraînement du document</p> <p>L'appareil ne peut pas entraîner le document. Ouvrez le capot avant et retirez le document. Fermez le capot avant et rechargez votre document.</p> <p>Capot avant ouvert</p> <p>Le capot avant est ouvert.</p> <p>Erreur d'accès (Numérisation vers PC)</p> <ul style="list-style-type: none"> Le câble USB n'est pas connecté à l'appareil. Connectez le câble USB. (ADS-1350W) Si votre appareil est connecté via un réseau, vous devez configurer le paramètre Destination de la numérisation à l'aide de la gestion à partir du Web. <p>Le sélecteur d'alimentation n'est pas réglé correctement ou le chargeur automatique de documents et la fente pour carte sont chargés avec un document et une carte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglez le sélecteur d'alimentation à gauche lorsque vous numérisez depuis le chargeur automatique de documents et à droite lorsque vous numérisez depuis la fente pour carte. Chargez le chargeur automatique de documents ou la fente pour carte, selon depuis quel emplacement vous voulez numériser.

Voyant d'erreur	Voyant d'alimentation	État de l'appareil
		<p>Carte en plastique coincée Dégagez la carte coincée. Si vous avez inséré une carte bosselée, veillez à l'insérer avec le côté bosselé vers le haut dans la fente pour carte.</p>
		<p>Mémoire pleine La mémoire de l'appareil est saturée. Appuyez sur ce bouton  pour effacer les données stockées dans la mémoire de l'appareil.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Erreur de connexion réseau (ADS-1350W) Pour redémarrer Wireless Direct et Réseau sans fil, ouvrez le capot avant, puis maintenez enfoncés  et  simultanément pendant cinq secondes. Utilisez cette fonction pour résoudre les problèmes de réseau sans fil. • Erreur de connexion Wireless Direct (ADS-1350W) Pour redémarrer Wireless Direct, ouvrez le capot avant, puis maintenez enfoncés  et  simultanément pendant cinq secondes. • Erreur de connexion au réseau sans fil (ADS-1350W) Pour redémarrer le Réseau sans fil, ouvrez le capot avant, puis maintenez enfoncés  et  simultanément pendant cinq secondes.
		<p>Mise à jour du microprogramme Mise à jour du microprogramme en cours. Attendez que la mise à jour soit terminée.</p>
		<p>Le compteur de maintenance programmée a dépassé 5000. Vérifiez la durée de vie restante dans la boîte de dialogue Machine Info (Info. de l'appareil) à l'aide de la Configuration à distance. Si le compteur de maintenance programmée a dépassé la limite, nettoyez l'appareil rapidement. Si vous ne le faites pas, des bourrages papier et des problèmes d'alimentation risquent de se produire. Après le nettoyage de l'appareil, remettez le compteur de maintenance programmée à zéro à l'aide de la Configuration à distance. >> <i>Renseignements connexes:Nettoyage du scanner et des rouleaux</i> (ADS-1350W) Si votre appareil est connecté par l'entremise du réseau, nous vous recommandons d'utiliser Gestion à partir du Web pour vérifier les renseignements.</p>
		<p>Le rouleau d'entraînement a été utilisé plus de 100 000 fois. Le coussinet de séparation a été utilisé plus de 10 000 fois. Vérifiez la durée de vie restante dans la boîte de dialogue Machine Info (Info. de l'appareil) à l'aide de la Configuration à distance. Si le rouleau d'entraînement ou le coussinet de séparation ont dépassé leur limite d'utilisation, remplacez-les et remettez le compteur du rouleau à zéro à l'aide de la Configuration à distance.>> <i>Renseignements connexes:Remise à zéro des compteurs d'utilisation</i> >> <i>Renseignements connexes:Remplacement du coussinet de séparation</i> >> <i>Renseignements connexes:Remplacement du rouleau d'entraînement</i> (ADS-1350W) Si votre appareil est connecté par l'entremise du réseau, nous vous recommandons d'utiliser Gestion à partir du Web pour vérifier les renseignements.</p>
		<p>Nettoyez les détecteurs. >> <i>Renseignements connexes:Nettoyez les détecteurs</i></p>



Pour plus d'information sur les erreurs, vérifiez l'état de votre appareil dans Brother iPrint&Scan (pour Windows et Mac).

Lorsque  (voyant DEL USB) est activé.

Voyant d'erreur	Voyant d'alimentation	État de l'appareil
		Erreur d'accès (Numérisation vers USB) <ul style="list-style-type: none"> • Une clé USB n'est pas insérée dans l'appareil. Insérez une clé USB. • La clé USB a été retirée alors que le système y accédait. Réinsérez la clé USB.
		Appareil inutilisable <ul style="list-style-type: none"> • Un périphérique USB non pris en charge a été inséré dans le port USB. Retirez l'appareil. • La clé USB est protégée contre l'écriture. Retirez la protection en écriture et réessayez.
		Trop de fichiers sur USB (Numérisation vers USB) <p>L'appareil ne peut pas enregistrer sur une clé USB si celle-ci contient un trop grand nombre de fichiers. Retirez la clé USB, puis effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supprimez les fichiers ou les dossiers inutilisés de la clé USB, puis réessayez. • Utilisez une clé USB disposant d'un espace libre suffisant.

Lorsque  (voyant DEL USB) clignote.

Voyant d'erreur	Voyant d'alimentation	État de l'appareil
		L'alimentation USB est insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> • En cas d'utilisation d'un câble USB Type-C, utilisez un ordinateur doté d'un port USB Type-C prenant en charge une puissance de sortie de 15 W ou plus. • Utilisez uniquement un câble USB Type-C certifié.

Renseignements connexes

- [Dépannage](#)


Sujets connexes :

- [Bourrage de document](#)
- [Nettoyage du scanner et des rouleaux](#)
- [Remise à zéro des compteurs d'utilisation](#)
- [Remplacement du coussinet de séparation](#)
- [Remplacement du rouleau d'entraînement](#)
- [Nettoyez les détecteurs](#)


Bourrage de document

Les documents peuvent se coincer dans le chargeur automatique s'ils ne sont pas insérés ou introduits correctement, s'ils sont trop longs ou si plusieurs pages sont insérées simultanément (chargement multiple).

1. Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
2. Ouvrez le capot avant (1).

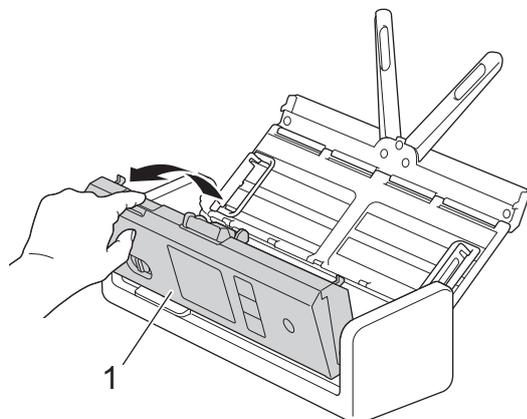

3. Retirez doucement le document coincé de l'appareil.

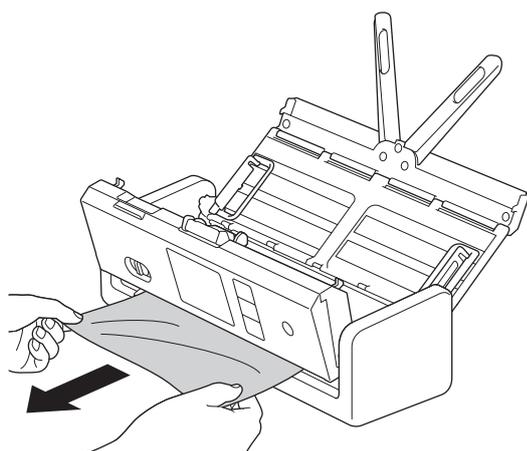

 Vérifiez si des morceaux de papier déchirés ne se trouvent pas dans l'appareil. Retirez tous les morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil.

4. Fermez le capot avant.

 Lors de la suppression d'un chargement multiple, vérifiez que les données numérisées avant le chargement multiple ont été enregistrées, puis redémarrez la numérisation à la page suivante ou au début du document.

IMPORTANT

- Pour éviter d'endommager le document coincé, ne tirez PAS dessus avant d'ouvrir le capot avant.
- Retirez tout papier se trouvant dans le chargeur automatique de documents avant de fermer le capot avant.
- Pour éviter les bourrages de documents ultérieurs, procédez comme suit :
 - Fermez le capot avant correctement en poussant dessus au milieu sans forcer.
 - Configurez les paramètres corrects pour votre document.
 - Ventilez le papier pour éviter le blocage des documents et le chargement multiple des documents.

-
- Nettoyez le coussinet de séparation et le rouleau d'entraînement. >> *Renseignements connexes: Nettoyage du scanner et des rouleaux*
 - Ventilez les pages, puis chargez votre document.
 - Assurez-vous que votre document convient pour l'appareil.
 - Chargez votre document correctement.
 - Vérifiez que le nombre maximum de pages est adapté au document.
 - Lorsque vous utilisez du papier long, pour éviter un bourrage papier, vous devez sélectionner l'option **Papier long** du menu **Taille document**.
-



Renseignements connexes

- [Dépannage](#)


Sujets connexes :

- [Voyants DEL d'erreur et d'entretien](#)
 - [Nettoyage du scanner et des rouleaux](#)
 - [Documents acceptés](#)
 - [Chargement des documents](#)
-


Carte coincée

Les cartes peuvent se coincer dans la fente pour carte si elles ne sont pas insérées ou introduites correctement.

1. Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).

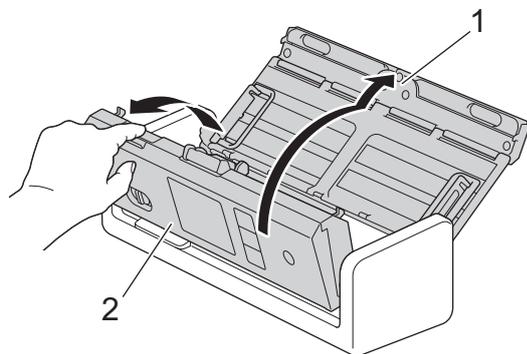

2. Retirez la carte coincée.

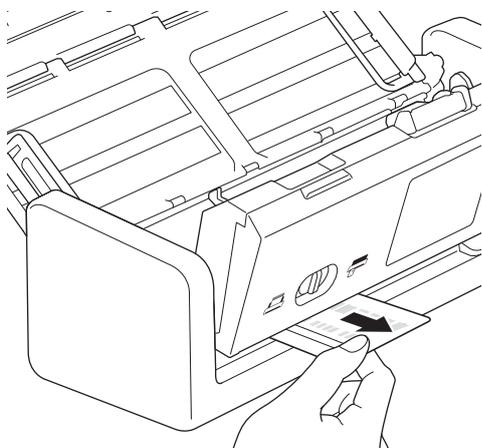

3. Fermez le capot avant.

✓ Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

Si vous avez de la difficulté avec votre appareil

Vous pouvez corriger vous-même la plupart des problèmes. Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez les rubriques ci-dessous. Pour toute aide supplémentaire, rendez-vous sur support.brother.com/faqs pour obtenir les derniers conseils **FAQ et Diagnostic**.



L'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité de numérisation, le fonctionnement du matériel et la fiabilité de l'appareil.

- [Numérisation et autres problèmes](#)
- [Problèmes de numérisation AirPrint](#)
- [Problèmes réseau](#)

Numérisation et autres problèmes

Difficultés de numérisation

Problèmes	Cause	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows)	Le pilote TWAIN ou WIA n'a pas été sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation.	Assurez-vous que le pilote Brother TWAIN ou WIA est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 14SE, cliquez sur Paramètres de numérisation > Sélectionner.... Sélectionnez le pilote Brother TWAIN/WIA.
Des erreurs TWAIN se produisent lorsque vous commencez à numériser. (Mac)	Le pilote TWAIN n'a pas été sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation.	Vérifiez que le pilote Brother TWAIN est sélectionné comme source principale. (ADS-1300) Vous pouvez également numériser des documents à l'aide du pilote de scanner ICA.
Des lignes verticales sont visibles sur l'image numérisée.	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des bandes en verre.	Nettoyez les bandes en verre à l'intérieur de l'appareil. ►► <i>Renseignements connexes: Nettoyage du scanner et des rouleaux</i>
L'image numérisée est absente.	Les guides ne sont pas réglés en fonction de la largeur du document.	Réglez lentement les guide-papier en fonction de la largeur du document. Lorsque le format de numérisation est réglé sur Auto et que vous numérisez un document contenant plusieurs tailles de pages, insérez les pages étroites tout droit et aussi près que possible du centre de l'appareil. Si le document ne reste pas droit pendant son introduction, utilisez l'option de numérisation continue.
	Les paramètres ne conviennent pas pour votre document. Par exemple, un document de format Lettre/A4 a été introduit alors que Executive/A5 était sélectionné comme format de document.	Assurez-vous que les paramètres de format du document conviennent pour votre document. Configurez les paramètres des marges et ajustez la position de numérisation.
	-	Configurez les paramètres des marges et ajustez la position de numérisation.

Problèmes	Cause	Suggestions
L'image numérisée est de travers.	Les guides ne sont pas réglés en fonction de la largeur du document.	Réglez lentement les guide-papier en fonction de la largeur du document. Lorsque le format de numérisation est réglé sur Auto et que vous numérisez un document contenant plusieurs tailles de pages, insérez les pages étroites tout droit et aussi près que possible du centre de l'appareil. Si le document ne reste pas droit pendant son introduction, utilisez l'option de numérisation continue.
	Le paramètre Papier long est sélectionné.	Sélectionnez un paramètre autre que Papier long.
	<ul style="list-style-type: none"> • La carte plastique est insérée de biais. • La carte en plastique n'est pas insérée conformément aux instructions. 	Insérez la carte en plastique tout droit conformément aux instructions.
	Le document est gondolé.	Aplatissez le document gondolé et numérisez-le une nouvelle fois.
	La carte bosselée a été insérée dans la fente pour carte avec le côté bosselé vers le bas.	Insérez la carte bosselée, côté bosselé vers le haut, dans la fente pour carte.
	Si vous utilisez une taille de document prédéfinie, l'inclinaison du document ne peut pas être corrigée automatiquement.	Sélectionnez Auto pour Format du document.
La numérisation est très lente.	La résolution ne convient pas pour votre document.	Diminuez la résolution du scanner.

Problèmes	Cause	Suggestions
Le document n'a pas été introduit.	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau d'entraînement ou du coussinet de séparation.	Nettoyez le coussinet de séparation et le rouleau d'entraînement. >> <i>Renseignements connexes: Nettoyage du scanner et des rouleaux</i>
	Un trop grand nombre de documents a été chargé à la fois dans le chargeur automatique de documents.	Vérifiez que vous ne dépassez pas la capacité du chargeur automatique de documents. >> <i>Renseignements connexes: Documents acceptés</i>
	Il y a des corps étrangers dans le chargeur automatique de documents.	Retirez tout corps étranger ou papier déchiré du chargeur automatique de documents.
	Votre support est trop mince ou trop épais.	Assurez-vous que votre support convient pour l'appareil. >> <i>Renseignements connexes: Documents acceptés</i>
	La Configuration à distance est en cours.	Annulez la configuration à distance.
	L'éjection du papier a été interrompue.	Retirez tout le papier du chargeur automatique de documents.
	Le mode Carte en plastique est sélectionné dans le sélecteur d'alimentation.	Faites glisser le sélecteur d'alimentation vers le côté mode Chargeur automatique de documents.
	Une carte en plastique est insérée dans la fente pour carte.	Retirez la carte en plastique.
	Le document est gondolé.	Aplatissez le document gondolé et numérisez-le une nouvelle fois.
	Le film du capot du rouleau d'entraînement est plié ou retiré.	Contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle Brother pour remplacer le capot du rouleau d'entraînement.
	Le coussinet de séparation n'est pas réglé correctement ou la partie en caoutchouc du coussinet de séparation est pliée.	Vérifiez que le coussinet de séparation est réglé correctement.
	Les bords avant du document sont alignés tout droit.	Ventilez le papier et positionnez les pages de manière à ce que les bords avant soient légèrement alignés en angle dans le sens de l'alimentation.

Problèmes	Cause	Suggestions
Le document est coincé.	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau d'entraînement ou du coussinet de séparation.	Nettoyez le coussinet de séparation et le rouleau d'entraînement. ►► <i>Renseignements connexes: Nettoyage du scanner et des rouleaux</i>
	Il y a des corps étrangers dans le chargeur automatique de documents.	Retirez tout corps étranger ou papier déchiré du chargeur automatique de documents.
	Votre document ne convient pas pour l'appareil.	Assurez-vous que votre document convient pour l'appareil. ►► <i>Renseignements connexes: Documents acceptés</i>
	Le document est gondolé.	Aplatissez le document gondolé et numérisez-le une nouvelle fois.
	Le coussinet de séparation n'est pas réglé correctement ou la partie en caoutchouc du coussinet de séparation est pliée.	Vérifiez que le coussinet de séparation est réglé correctement.
	De la poussière de papier s'est accumulée sur les détecteurs.	Nettoyez les détecteurs. ►► <i>Renseignements connexes: Nettoyez les détecteurs</i>
	Le film du capot du rouleau d'entraînement est plié ou retiré.	Contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle Brother pour remplacer le capot du rouleau d'entraînement.
	Les bords avant du document sont alignés tout droit.	Ventilez le papier et positionnez les pages de manière à ce que les bords avant soient légèrement alignés en angle dans le sens de l'alimentation.
La numérisation est de mauvaise qualité.	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau d'entraînement ou du coussinet de séparation.	Nettoyez le coussinet de séparation et le rouleau d'entraînement. ►► <i>Renseignements connexes: Nettoyage du scanner et des rouleaux</i>
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des bandes en verre à l'intérieur de l'appareil.	Nettoyez les bandes en verre à l'intérieur de l'appareil. ►► <i>Renseignements connexes: Nettoyage du scanner et des rouleaux</i>
	La résolution du scanner est trop basse.	Augmentez la résolution du scanner.
Un phénomène de déteinte est visible dans les données numérisées.	Les paramètres ne conviennent pas au type de document numérisé.	Cochez la case Supprimer les déteintes / motifs Supprimer la couleur d'arrière-plan.
Les couleurs des données numérisées sont sombres.	Les paramètres ne conviennent pas au type de document numérisé.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Décochez la case Supprimer les déteintes / motifs Supprimer la couleur d'arrière-plan, puis numérisez depuis votre ordinateur. • Augmentez la luminosité, puis numérisez depuis votre ordinateur. • Augmentez le contraste, puis numérisez depuis votre ordinateur. • Changer le type de paramètre/numérisation de la Couleur pour gris ou en couleur, puis numérisez depuis votre ordinateur.
Une page qui n'est pas vierge est ignorée.	<ul style="list-style-type: none"> • Le document est trop flou. • La fonctionnalité de saut des pages vierges est activée. 	<p>Désactivez la fonctionnalité de saut des pages vierges.</p> <p>Vous pouvez également réduire la sensibilité de la fonctionnalité de saut des pages vierges.</p>

Problèmes	Cause	Suggestions
Impossible de numériser un document long.	Le format Papier long n'est pas sélectionné comme format de document.	Sélectionnez Papier long comme format de document. Si vous ne pouvez pas sélectionner ce format lors d'une numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil, désactivez Ignorer les pages vierges et Numérisation recto-verso, puis définissez le paramètre de Couleur /type de numérisation sur une autre option que Auto. Ensuite, sélectionnez Papier long comme format de document.
Une introduction multiple se produit.	Le document n'est pas chargé correctement.	Chargez votre document correctement, puis essayez à nouveau.
	Le document est gondolé.	Aplatissez le document gondolé et numérisez-le une nouvelle fois.
	Le coussinet de séparation n'est pas réglé correctement ou la partie en caoutchouc du coussinet de séparation est pliée.	Vérifiez que le coussinet de séparation est réglé correctement.
	Le film du capot du rouleau d'entraînement est plié ou retiré.	Contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle Brother pour remplacer le capot du rouleau d'entraînement.
	Les bords avant du document sont alignés tout droit.	Ventilez le papier et positionnez les pages de manière à ce que les bords avant soient légèrement alignés en angle dans le sens de l'alimentation.
Numérisation impossible.	L'alimentation USB est insuffisante.	<ul style="list-style-type: none"> En cas d'utilisation d'un câble USB Type-C, utilisez un ordinateur doté d'un port USB Type-C prenant en charge une puissance de sortie de 15 W ou plus. Utilisez uniquement un câble USB Type-C certifié.
	Verrouillage sécuritaire des fonctions est en fonction. (ADS-1800W)	Communiquez avec votre administrateur pour vérifier les paramètres de la fonction de verrouillage sécuritaire des fonctions. ➤ <i>Renseignements connexes: Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0</i>
	L'option Transmettre la numérisation dans la boîte de dialogue Numériser depuis le PC dans l'application de gestion sur le Web est désactivée. (ADS-1350W/ADS-1800W)	Activez l'option Transmettre la numérisation .
Impossible de numériser depuis l'appareil vers un ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> L'application de numérisation (par exemple, Brother iPrint&Scan) n'est pas installée sur l'ordinateur. Les paramètres ne sont pas configurés dans l'application de numérisation (par exemple, Brother iPrint&Scan). Le paramètre Destination de la numérisation n'a pas été configuré dans la configuration à distance ou la gestion à partir du Web. (ADS-1300/ADS-1350W) 	<ul style="list-style-type: none"> Installez une application de numérisation (par exemple, Brother iPrint&Scan). Configurez les paramètres à l'aide d'une application de numérisation (par exemple, Brother iPrint&Scan). Configurez le paramètre de destination de la numérisation à l'aide de la configuration à distance ou de la gestion à partir du Web. (ADS-1300/ADS-1350W)
Démarrage auto num. ne démarre pas. (ADS-1800W)	Les paramètres de Démarrage auto num. (Raccourci 21) sont incorrects.	Confirmez les paramètres de Démarrage auto num. (Raccourci 21).

Problèmes	Cause	Suggestions
La carte en plastique est coincée.	L'alimentation s'est allumée lorsque la carte en plastique a été insérée dans l'appareil.	Retirez la carte en plastique. Pour éviter que la carte se coince à nouveau, ne laissez pas la carte insérée dans l'appareil.
	La carte bosselée a été insérée dans la fente pour carte avec le côté bosselé vers le bas.	Insérez la carte bosselée, côté bosselé vers le haut, dans la fente pour carte.
	<ul style="list-style-type: none"> La carte plastique est insérée de biais. La carte en plastique n'est pas insérée conformément aux instructions. 	Insérez la carte en plastique tout droit conformément aux instructions.
	De la poussière de papier s'est accumulée sur les détecteurs.	Nettoyez les détecteurs. ➤➤ Renseignements connexes: Nettoyez les détecteurs
La carte en plastique n'a pas été introduite.	Un document a été placé sur le chargeur automatique de documents.	Retirez le document du chargeur automatique de documents. ➤➤ Renseignements connexes: Carte coincée
	Le mode Chargeur automatique de documents est sélectionné dans le sélecteur d'alimentation.	Faites glisser le sélecteur d'alimentation vers le côté mode Carte en plastique.
	La carte bosselée a été insérée dans la fente pour carte avec le côté bosselé vers le bas.	Insérez la carte bosselée, côté bosselé vers le haut, dans la fente pour carte.
Numérisation vers flux de travail impossible depuis l'appareil.	Les paramètres de la Numérisation vers workflow ne sont pas configurés dans Brother iPrint&Scan (pour Windows et Mac).	Configurez les paramètres à l'aide de Brother iPrint&Scan (pour Windows et Mac). ➤➤ Renseignements connexes: Configurer les paramètres de Numérisation vers workflow à l'aide de Brother iPrint&Scan

Difficultés posées par le logiciel

Problèmes	Cause	Suggestions
Impossible d'enregistrer les paramètres dans Configuration à distance ou Gestion à partir du Web.	L'appareil est en cours d'exécution.	Attendez que l'appareil ait terminé, puis réessayez.
	L'appareil est configuré depuis le panneau de commande de l'appareil.	Arrêtez la configuration de l'appareil depuis le panneau de commande et utilisez la Configuration à distance ou l'application de gestion sur le Web à la place.
Impossible de démarrer la configuration à distance.	L'appareil est éteint.	Mettez l'appareil sous tension, puis réessayez.
	L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur.	Connectez l'appareil à l'ordinateur puis réessayez.
	Une erreur se produit.	Effacez toutes les erreurs, vérifiez que l'état est Prêt dans la Configuration à distance et réessayez.
	L'appareil est en train de numériser.	Attendez que la numérisation soit terminée, puis réessayez.
	L'appareil est configuré depuis le panneau de commande de l'appareil.	Ne configurez plus l'appareil depuis le panneau de commande.

Problèmes	Cause	Suggestions
	(ADS-1300/ADS-1350W) Vous avez appuyé sur  sur l'appareil avant d'enregistrer les paramètres de configuration à distance. (ADS-1800W) Vous avez appuyé sur  sur l'appareil avant d'enregistrer les paramètres de configuration à distance.	Accédez de nouveau à la Configuration à distance et enregistrez les paramètres.
	Une clé USB est insérée dans l'appareil.	Retirez la clé USB.
Impossible d'entrer l'adresse IP et le masque de sous-réseau. (ADS-1800W)	« 000.000.000.000. » a déjà été entré.	Appuyez sur le bouton  pour supprimer les informations entrées, puis entrez les bonnes informations.
L'ordinateur a détecté une clé USB.	Une clé USB est insérée dans l'appareil et l'ordinateur est connecté à l'appareil à l'aide d'un câble USB.	L'ordinateur détecte la clé USB qui est insérée dans l'appareil. Retirez la clé USB pour que l'ordinateur ne la détecte pas.
Je souhaite empêcher les utilisateurs de modifier les paramètres à l'aide de la Configuration à distance. (ADS-1800W)	-	Lorsque vous activez le verrouillage sécuritaire des fonctions ou le verrouillage des paramètres, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser la Configuration à distance.

Autres difficultés

Problèmes	Cause	Suggestions
L'appareil ne numérise pas.	Un câble USB Type-C est connecté à votre ordinateur par l'intermédiaire d'un concentrateur USB.	Connectez l'appareil directement à l'ordinateur à l'aide du câble USB Type-C. Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.
L'appareil est en mode veille (mode d'économie d'énergie).	L'appareil est inactif et le délai défini pour le paramètre du mode veille est écoulé.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur . • Appuyez sur . (ADS-1800W) • Numérisez depuis votre ordinateur. • Ouvrez le capot avant. • Chargez le document. • Touchez l'écran. (ADS-1800W) • Insérez/déconnectez la clé USB. • En cas d'utilisation d'un adaptateur secteur, insérez/déconnectez le câble USB de l'appareil ou de l'ordinateur.
L'appareil ne s'allume pas.	L'appareil a été branché dans les 60 secondes suivant son débranchement.	Attendez 60 secondes, puis mettez le scanner sous tension.
L'appareil ne s'allume pas. -OU ADS-1300/ADS-1350W :	Lors de l'alimentation de l'appareil à l'aide d'un câble USB Type-C, le câble USB Type-C n'est pas correctement connecté.	Connectez en toute sécurité le câble USB Type-C à votre ordinateur, éteignez l'appareil Brother, puis rallumez-le.
L'appareil affiche l'erreur suivante.	L'adaptateur secteur n'est pas correctement connecté à la prise d'alimentation c.a.	Raccordez correctement l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation c.a, puis mettez l'appareil hors tension et rallumez-le.

Problèmes	Cause	Suggestions
 Clignotement  Arrêt -OU ADS-1800W : Le message Panne de courant (Code:01) apparaît sur l'écran ACL.	<p>Lorsque vous alimentez l'appareil à l'aide d'un câble USB Type-C, un câble autre que celui fourni est utilisé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez le câble USB Type-C fourni avec l'appareil. Achetez l'adaptateur secteur en option (LK-1001C). Pour le Mexique et les pays d'Amérique du Sud : Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
	<p>Lorsque vous alimentez l'appareil à l'aide d'un câble USB Type-C, l'alimentation de votre ordinateur ou le port USB est insuffisant. (Nécessite une alimentation d'une puissance de 15 W ou plus)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez un autre port USB Type-C et assurez-vous qu'il est capable de fournir une sortie de 15 W ou plus. Achetez l'adaptateur secteur en option (LK-1001C). Pour le Mexique et les pays d'Amérique du Sud : Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
Un câble USB Type-C ne peut pas être connecté au dispositif d'alimentation (votre ordinateur ou une batterie portable).	Il n'y a pas de port USB Type-C sur le dispositif d'alimentation (votre ordinateur ou votre batterie portable).	<ul style="list-style-type: none"> Achetez l'adaptateur secteur en option (LK-1001C). Pour le Mexique et les pays d'Amérique du Sud : Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
Votre ordinateur ne peut pas trouver l'appareil via l'interface USB.	Le pilote de scanner n'est pas installé.	Installez le pilote de scanner.



Renseignements connexes

- [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#)

Sujets connexes :

- [Nettoyage du scanner et des rouleaux](#)
- [Utiliser la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
- [Documents acceptés](#)
- [Configurer les paramètres de Numérisation vers workflow à l'aide de Brother iPrint&Scan](#)
- [Nettoyez les détecteurs](#)
- [Carte coincée](#)

Problèmes de numérisation AirPrint

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Difficulté	Suggestions
Mon appareil Brother n'est pas affiché dans la liste des scanners.	Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
	Assurez-vous que votre appareil et votre Mac sont correctement connectés au même réseau.
Numérisation impossible.	Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
	Assurez-vous que votre appareil et votre Mac sont correctement connectés au même réseau.
	Assurez-vous que la fonction de numérisation est activée à partir de Réseau > Protocole > AirPrint Scanning (Numérisation AirPrint) dans la gestion à partir du Web.



Renseignements connexes

- [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#)

Problèmes réseau

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- Si vous ne parvenez pas à terminer la configuration du réseau sans fil
- Votre scanner ne peut pas être détecté sur le réseau lors de l'installation
- Votre appareil Brother ne peut pas numériser sur le réseau
- Si vous voulez vérifier le bon fonctionnement de vos appareils réseau

Si vous ne parvenez pas à terminer la configuration du réseau sans fil

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Mettez votre routeur sans fil hors tension puis à nouveau sous tension. Si cela ne résout pas le problème, essayez de configurer de nouveau les paramètres sans fil. Si cela ne résout toujours pas le problème, utilisez les actions répertoriées dans ce tableau.

Cause	Action	Interface
Vos paramètres de sécurité (SSID/clé de réseau (mot de passe)) ne sont pas corrects.	Vérifiez vos paramètres de sécurité. <ul style="list-style-type: none"> Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur sans fil peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut. Consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil pour plus d'informations sur la façon de trouver les paramètres de sécurité. Contactez le fabricant du point d'accès/routeur sans fil, votre fournisseur d'Internet ou votre administrateur réseau. 	Sans fil
L'adresse MAC de votre appareil Brother n'est pas autorisée.	Confirmez que le filtre autorise l'adresse MAC de l'appareil Brother. Vous pouvez trouver l'adresse MAC à l'aide du panneau de commande de votre appareil Brother.	Sans fil
Votre point d'accès/routeur sans fil est en mode furtif (il ne diffuse pas le SSID).	<ul style="list-style-type: none"> Entrez le nom de réseau correct (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) manuellement. Vérifiez le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe) dans les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil et reconfigurez le réseau sans fil. 	Sans fil
Vos paramètres de sécurité (SSID/mot de passe) sont incorrects.	<ul style="list-style-type: none"> ADS-1350W Confirmez le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe). Le SSID et la clé de réseau sont imprimés sur l'étiquette collée sur le scanner. ADS-1800W Confirmez le nom de réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe). Lorsque vous configurez le réseau manuellement, le SSID et le mot de passe s'affichent sur votre appareil Brother. Si votre appareil mobile prend en charge la configuration manuelle, le SSID et le mot de passe s'affichent sur son écran. 	Wi-Fi Direct Wireless Direct
Votre appareil Brother est situé trop loin de votre appareil mobile.	Placez votre appareil Brother à 1 m (3,3 pi) de distance environ de l'appareil mobile lorsque vous configurez les paramètres du réseau Wi-Fi Direct ou Wireless Direct.	Wi-Fi Direct Wireless Direct
Il y a des obstacles (murs ou meubles, par exemple) entre votre appareil et l'appareil mobile.	Déplacez votre appareil Brother dans une zone exempte de tout obstacle.	Wi-Fi Direct Wireless Direct
Un ordinateur sans fil, un périphérique Bluetooth®, un four à micro-ondes ou un téléphone numérique sans fil se trouve à proximité de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Éloignez les autres appareils de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Wi-Fi Direct Wireless Direct

Cause	Action	Interface
Si vous avez vérifié et essayé toutes les actions, mais ne parvenez toujours pas à effectuer la configuration Wi-Fi Direct ou Wireless Direct.	Éteignez et rallumez votre appareil Brother. Essayez ensuite de configurer à nouveau les paramètres Wi-Fi Direct ou Wireless Direct.	Wi-Fi Direct Wireless Direct
Votre appareil est en mode veille et ne peut pas configurer les paramètres réseau sur l'application de gestion sur le Web. (ADS-1800W)	Désactivez le mode veille.	Sans fil
Le réseau sans fil de l'entreprise n'est pas configuré correctement.	Configurez les paramètres dans l'application de gestion sur le Web.	Sans fil



Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)

Votre scanner ne peut pas être détecté sur le réseau lors de l'installation

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Cause	Action
Votre ordinateur n'est pas connecté au réseau.	Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à un réseau, par exemple un environnement LAN sans fil, ou qu'il dispose d'un accès à Internet. Pour un support supplémentaire, contactez votre administrateur réseau.
Votre appareil n'est pas connecté au réseau.	(Réseau sans fil) <ul style="list-style-type: none">ADS-1350W Si le voyant Wi-Fi du panneau de commande ne s'allume pas, les DEL indiquent un état d'erreur. Notez l'état d'erreur et corrigez l'erreur. ►► <i>Renseignements connexes: Voyants DEL d'erreur et d'entretien</i>ADS-1800W Appuyez sur  Paramètres > Réseau > WLAN (Wi-Fi) > Statut WLAN > Statut. Si l'écran ACL affiche Échec de la connexion, demandez à votre administrateur réseau si votre adresse IP est valide ou pas.
Vous utilisez un logiciel de sécurité.	<ul style="list-style-type: none">Dans la boîte de dialogue du programme d'installation, recherchez à nouveau l'appareil Brother.Autorisez l'accès lorsque le message d'avertissement du logiciel de sécurité s'affiche pendant l'installation de l'appareil Brother.Les fonctions réseau Brother emploient les numéros de port suivants :<ul style="list-style-type: none">Numérisation réseau Numéro de port 5566/Protocole TCPNumérisation réseau (Brother iPrint&Scan) Numéro de port 54921/Protocole TCPPour plus d'informations sur les logiciels de sécurité ►► <i>Renseignements connexes: Votre appareil Brother ne peut pas numériser sur le réseau</i>
Vous utilisez un routeur Wi-Fi.	Le séparateur privé sur votre routeur Wi-Fi est peut-être activé. Désactivez le séparateur privé.
Votre appareil Brother est installé trop loin du point d'accès/routeur sans fil.	Placez l'appareil Brother à une distance maximale de 1 m (3,3 pi) du point d'accès/routeur sans fil lorsque vous configurez les paramètres du réseau sans fil.
L'espace entre l'appareil et le point d'accès/routeur sans fil est obstrué par des obstacles (par exemple des murs ou du mobilier).	Déplacez votre appareil Brother à un endroit dépourvu de tout obstacle ou rapprochez-le du point d'accès/routeur sans fil.
Un ordinateur sans fil, un périphérique Bluetooth®, un four à micro-ondes ou un téléphone numérique sans fil se trouve à proximité de l'appareil Brother ou du point d'accès/routeur sans fil.	Éloignez tous les appareils de l'appareil Brother ou du point d'accès/routeur sans fil.



Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)

Sujets connexes :

- Votre appareil Brother ne peut pas numériser sur le réseau
 - Si vous voulez vérifier le bon fonctionnement de vos appareils réseau
 - Voyants DEL d'erreur et d'entretien
-

Votre appareil Brother ne peut pas numériser sur le réseau

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Cause	Action
(Votre appareil Brother a soudainement cessé de numériser.)	<ul style="list-style-type: none"> ADS-1350W Ouvrez le capot avant, puis maintenez enfoncés  et  simultanément pendant cinq secondes pour redémarrer le réseau sans fil. ADS-1800W <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur  > Récupérer WLAN. Si votre appareil sans fil se connecte correctement, l'appareil affiche Connecté. Appuyez sur OK.
Vous n'avez pas sélectionné Accepter dans la boîte de dialogue d'avertissement de sécurité lors de l'installation de l'appareil Brother, lors du processus de démarrage des applications ou lors de l'utilisation des fonctions de numérisation.	<p>Si vous n'avez pas sélectionné Accepter dans la boîte de dialogue d'avertissement de sécurité, il se peut que la fonction de pare-feu de votre logiciel de sécurité refuse l'accès. Certains logiciels de sécurité peuvent bloquer l'accès sans afficher de boîte de dialogue d'avertissement de sécurité.</p> <p>Pour autoriser l'accès, consultez les instructions de votre logiciel de sécurité ou demandez au fabricant.</p>
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau. (La fonction de numérisation réseau ne marche pas.)	<ul style="list-style-type: none"> Windows Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers de manière à autoriser la numérisation en réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation en réseau, entrez les informations ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> Dans Nom : Saisissez la description de votre choix, par exemple Brother NetScan. Dans Numéro de port : Saisissez 54925. Dans Protocole : UDP est sélectionné. Consultez le mode d'emploi fourni avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou adressez-vous à l'éditeur du logiciel. Mac Réinstallez le pilote.
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau.	<p>Les fonctions réseau Brother emploient les numéros de port suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Numérisation réseau Numéro de port 5566/Protocole TCP Numérisation réseau (Brother iPrint&Scan) Numéro de port 54921/Protocole TCP <p>Pour plus d'information sur l'ouverture du port, consultez les instructions de votre logiciel de sécurité ou demandez au fabricant.</p>
Votre appareil Brother n'a pas reçu d'adresse IP disponible.	<p>Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau.</p> <p>Assurez-vous que l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'ordinateur et de l'appareil Brother sont bien corrects et situés sur le même réseau.</p> <p>Pour plus d'information sur la vérification de l'adresse IP et du masque de sous-réseau, consultez votre administrateur réseau.</p>
Vous ne pouvez pas connecter l'appareil Brother au réseau à	<ul style="list-style-type: none"> ADS-1350W Si le voyant Wi-Fi du panneau de commande ne s'allume pas, les DEL indiquent un état d'erreur. Notez l'état d'erreur et corrigez l'erreur.

Cause	Action
l'aide des fonctionnalités sans fil.	<p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Voyants DEL d'erreur et d'entretien</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ADS-1800W <p>Appuyez sur  Paramètres > Réseau > WLAN (Wi-Fi) > Statut WLAN > Statut. Si l'écran ACL affiche Échec de la connexion, demandez à votre administrateur réseau si votre adresse IP est valide ou pas.</p>

Si vous avez vérifié et essayé toutes les actions, mais que votre appareil ne numérise toujours pas, désinstallez les logiciels et pilotes Brother et réinstallez-les.



Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)

Sujets connexes :

- [Votre scanner ne peut pas être détecté sur le réseau lors de l'installation](#)
- [Si vous voulez vérifier le bon fonctionnement de vos appareils réseau](#)
- [Voyants DEL d'erreur et d'entretien](#)

Si vous voulez vérifier le bon fonctionnement de vos appareils réseau

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Vérification	Action
Vérifiez que votre appareil Brother, votre point d'accès/routeur ou votre concentrateur réseau est sous tension.	Vérifiez les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">Le cordon d'alimentation est branché correctement et l'appareil Brother est sous tension.Le routeur/point d'accès ou le concentrateur est allumé et son témoin de liaison clignote.Tous les emballages de protection ont été retirés de l'appareil.Le capot avant, le capot du coussinet de séparation et le capot du rouleau d'entraînement sont entièrement fermés.
Vérifiez les paramètres réseau de votre appareil Brother, comme l'adresse IP ou l'état de la liaison.	<ul style="list-style-type: none">Pour l'application de gestion sur le Web (modèles pris en charge uniquement) Démarrez l'application de gestion sur le Web et accédez à votre appareil Brother. Lorsque l'écran de Gestion à partir du Web apparaît, cliquez sur Réseau > Réseau > Etat du réseau.Pour l'écran ACL de votre appareil (modèles pris en charge seulement) (Réseau sans fil)<ul style="list-style-type: none">ADS-1350W Si le voyant Wi-Fi du panneau de commande ne s'allume pas, les DEL indiquent un état d'erreur. Notez l'état d'erreur et corrigez l'erreur. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Voyants DEL d'erreur et d'entretien</i>ADS-1800W Appuyez sur  Paramètres > Réseau > WLAN (Wi-Fi) > Statut WLAN > Statut. Si l'écran ACL affiche Échec de la connexion, demandez à votre administrateur réseau si votre adresse IP est valide ou pas.
Vérifiez que vous pouvez effectuer un « ping » vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur.	Effectuez un « ping » vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur en utilisant l'adresse IP ou le nom du nœud à l'invite de commande Windows ou depuis l'application Terminal de Mac : ping <ipaddress> ou <nodename>. <ul style="list-style-type: none">Réussite : Votre appareil Brother fonctionne correctement et est connecté au même réseau que votre ordinateur.Échec : Votre appareil Brother n'est pas connecté au même réseau que votre ordinateur.Vérifiez que l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont définis correctement.

Si vous avez vérifié et essayé toutes les actions, mais que vous avez toujours des problèmes, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil pour trouver les informations relatives au SSID et à la clé de réseau (mot de passe) et définissez-les correctement.



Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)

Sujets connexes :

- [Votre appareil Brother ne peut pas numériser sur le réseau](#)
- [Votre scanner ne peut pas être détecté sur le réseau lors de l'installation](#)
- [Voyants DEL d'erreur et d'entretien](#)

Vérifier le numéro de série

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **RemoteSetup (Configuration à distance)**.

- Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, sélectionnez le nom de votre modèle, puis double-cliquez sur l'icône **Brother Remote Setup**.

Si la boîte de dialogue **Rechercher les appareils** apparaît, sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur **Connect (Connexion)**.



Si votre appareil est connecté par l'entremise du réseau, nous vous recommandons d'utiliser Gestion à partir du Web pour vérifier les renseignements.

2. Cliquez sur le menu **Machine Info (Info. de l'appareil)** dans le volet de navigation de gauche.

La fenêtre affiche le **Serial Number (Numéro de série)**.

ADS-1800W

Appuyez sur  [Paramètres] > [Info. de l'appareil] > [Numéro de série].

L'écran ACL affiche [Numéro de série].



Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Réinitialiser votre appareil Brother

Sélectionnez les fonctions de réinitialisation suivantes :

- **Réinitialisation de l'appareil** (ADS-1350W/ADS-1800W)
Réinitialisez tous les paramètres de l'appareil que vous avez modifiés.
Les paramètres réseau ne sont pas affectés par cette réinitialisation.
- **Réinitialisation du réseau** (ADS-1350W/ADS-1800W)
Réinitialisez les paramètres du réseau aux paramètres d'usine par défaut (y compris les informations relatives à l'adresse IP).
- **Réinitialisation du carnet d'adresses** (ADS-1800W)
Réinitialisez le carnet d'adresses pour supprimer toutes les coordonnées existantes.
- **Réinitialisation de tous les paramètres**
Réinitialisez tous les paramètres de l'appareil aux paramètres d'usine par défaut.
Nous vous recommandons vivement d'effectuer cette opération lorsque vous mettez l'appareil au rebut.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **RemoteSetup (Configuration à distance)**.

- Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, sélectionnez le nom de votre modèle, puis double-cliquez sur l'icône **Brother Remote Setup**.
Si la boîte de dialogue **Rechercher les appareils** apparaît, sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur **Connect (Connexion)**.



(ADS-1350W) Si votre appareil est connecté par l'entremise du réseau, nous vous recommandons d'utiliser Gestion à partir du Web pour configurer les paramètres de numérisation.

2. Cliquez sur le menu **Machine Info (Info. de l'appareil)** dans le volet de navigation de gauche.
3. Cliquez sur le bouton **Reset (Réinitialiser)** correspondant aux paramètres que vous souhaitez réinitialiser.
4. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre Configuration à distance.

ADS-1800W

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Configuration initiale] > [Réinitialisation].
2. Appuyez sur l'option de réinitialisation à utiliser.
3. Appuyez sur [OK] 2 secondes pour redémarrer l'appareil.



Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

Sujets connexes :

- [Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut](#)

Remise à zéro des compteurs d'utilisation

Après avoir remplacé des pièces de l'appareil, remettez le compteur à zéro pour pouvoir commencer le décompte à 0.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **RemoteSetup (Configuration à distance)**.

- Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, sélectionnez le nom de votre modèle, puis double-cliquez sur l'icône **Brother Remote Setup**.

Si la boîte de dialogue **Rechercher les appareils** apparaît, sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur **Connect (Connexion)**.



(ADS-1350W) Si votre appareil est connecté par l'entremise du réseau, nous vous recommandons d'utiliser Gestion à partir du Web pour configurer les paramètres de numérisation.

- Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur le menu **Machine Info (Info. de l'appareil)**.
- Dans la section **Remaining Life (Durée de vie restante)**, cliquez sur le bouton **Reset (Réinitialiser)** de l'option **Rouleau de reprise** ou **Séparateur**.
- Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre Configuration à distance.

ADS-1800W

- Appuyez sur  [Paramètres] > [Info. de l'appareil] > [Compteurs d'utilisation].
- Pour réinitialiser le compteur du rouleau, appuyez sur [Compteur rouleau d'entraîn.].
- Pour réinitialiser le compteur du coussinet de séparation, appuyez sur [Compteur du séparateur].
- Lorsque l'écran tactile affiche un message de confirmation, appuyez sur [Oui].
- Appuyez sur .



Renseignements connexes

- [Dépannage](#)

Sujets connexes :

- [Voyants DEL d'erreur et d'entretien](#)

Maintenance de routine



- Nettoyer votre appareil Brother
- Remplacement des consommables
- Emballer et expédier votre appareil Brother

Nettoyer votre appareil Brother

- [Nettoyage de l'extérieur de l'appareil](#)
- [Nettoyage du scanner et des rouleaux](#)
- [Nettoyez les détecteurs](#)

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'ordinateur ou de l'adaptateur secteur.
2. Essuyez le capot supérieur et le panneau de commande avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour enlever la poussière.

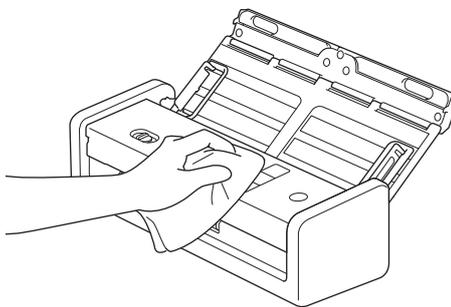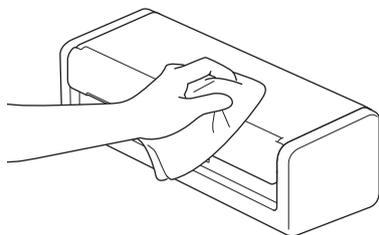


✓ Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)


Nettoyage du scanner et des rouleaux

Une tache de saleté ou du fluide de correction sur la bande de verre peut dégrader la qualité des numérisations. Nettoyez le scanner et les rouleaux si une ligne verticale apparaît dans les données numérisées ou si certaines parties de l'image sont manquantes.

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'ordinateur ou de l'adaptateur secteur.
2. Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).

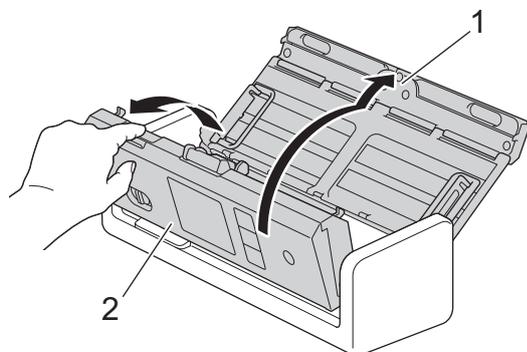


3. Dans le chargeur de documents, nettoyez les bandes de verre (1) (2) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau.

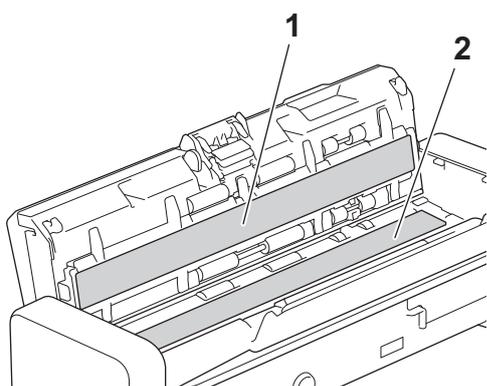


IMPORTANT


Procédez avec précaution lorsque vous touchez le coussinet de séparation et sa zone avoisinante sur l'appareil. Vous risqueriez sinon d'endommager gravement l'appareil.

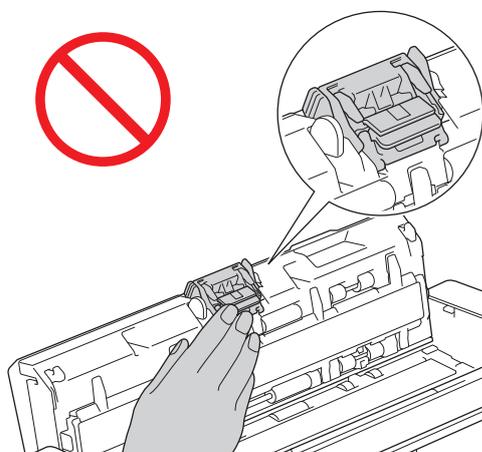


-
4. Pincez le capot du rouleau d'entraînement (1), puis tirez le capot vers le haut et retirez-le.

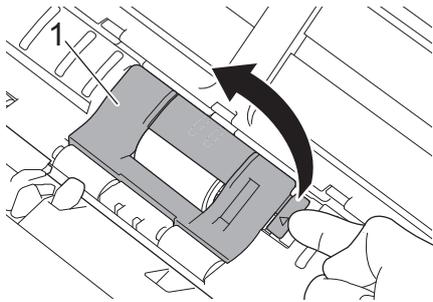

5. Faites glisser le rouleau d'entraînement (1) vers le bord droit.

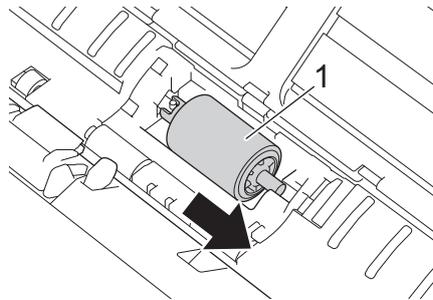


6. Pincez et retirez le rouleau d'entraînement de l'appareil.

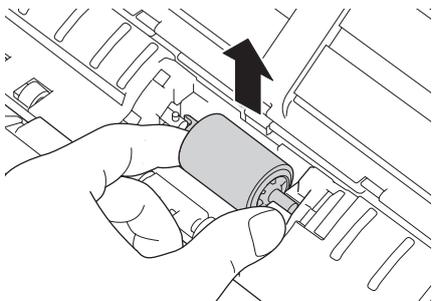


7. Nettoyez le rouleau d'entraînement avec un chiffon doux non pelucheux légèrement humecté d'eau.
8. Placez le rouleau d'entraînement dans l'appareil.



Vérifiez les côtés gauche et droit du rouleau d'entraînement avant de le fixer.

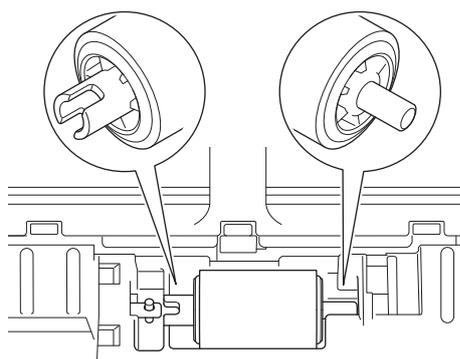

9. Faites glisser le rouleau d'entraînement (1) vers le bord gauche tout en tournant le rouleau d'entraînement.

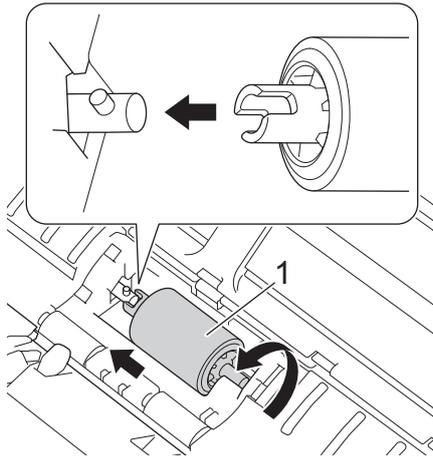

10. Fermez le capot du rouleau d'entraînement.

11. Fermez le capot avant et le capot supérieur.



(ADS-1800W)

Lorsque [Alerte maint. Programmée] apparaît sur l'écran ACL de l'appareil, vous devez nettoyer l'appareil rapidement. Si vous ne le faites pas, des bourrages papier et des problèmes d'alimentation risquent de se produire.

Tout d'abord, passez l'extrémité de votre doigt sur le verre pour vérifier si vous sentez quelque chose (sauté ou particules). Nettoyez les bandes de verre avec un chiffon non pelucheux. Il se peut que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, numérisez un document après chaque tentative de nettoyage.



Lorsque la bande de verre est souillée par de la saleté ou du liquide correcteur, une ligne verticale apparaît sur l'échantillon numérisé.



La ligne verticale n'apparaît plus après le nettoyage de la bande de verre.



Renseignements connexes


- Nettoyer votre appareil Brother

Sujets connexes :


- Voyants DEL d'erreur et d'entretien
- Bourrage de document
- Numérisation et autres problèmes

Nettoyez les détecteurs


1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'ordinateur ou de l'adaptateur secteur.
2. Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).

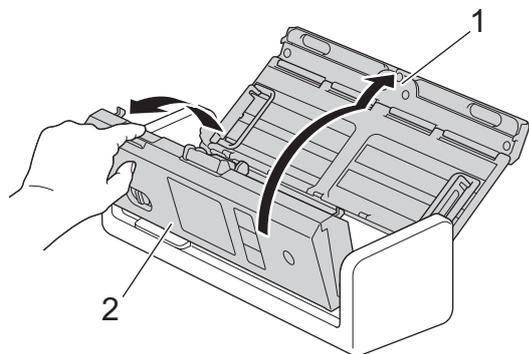

3. Essuyez la poussière de papier qui s'est accumulée sur le détecteur de position de numérisation de documents (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau.

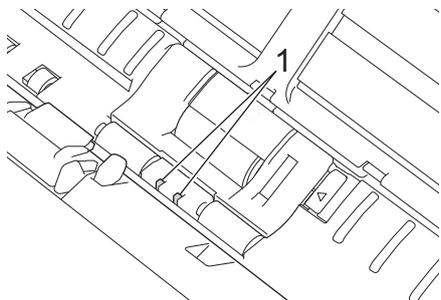

4. Essuyez la poussière de papier qui s'est accumulée sur le détecteur de carte (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau.

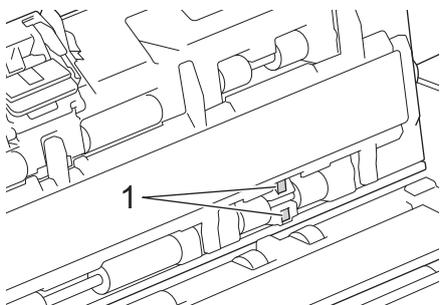

5. Fermez le capot avant et le capot supérieur.

✓ Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)






Sujets connexes :

- [Voyants DEL d'erreur et d'entretien](#)

Remplacement des consommables

- Fournitures de rechange et accessoires en option
- Vérifier les cycles de remplacement de vos fournitures
- Remplacement du rouleau d'entraînement
- Remplacement du coussinet de séparation
- Installation ou retrait du bac de sortie

Fournitures de rechange et accessoires en option

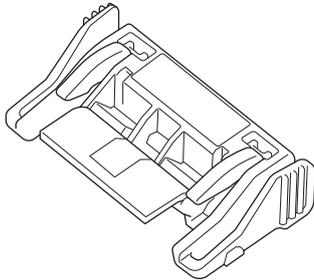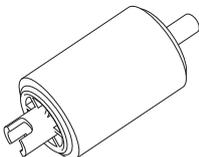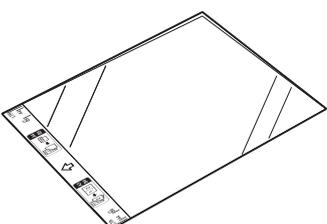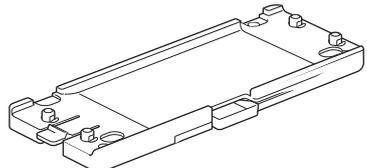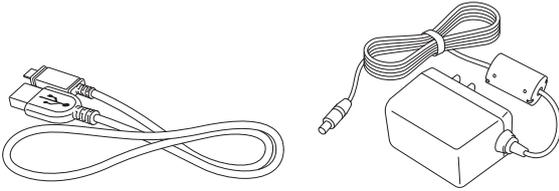Nom de la pièce	N° réf.	Cycle de remplacement standard
Coussinet de séparation 	SP-2001C	10 000 feuilles
Rouleau d'entraînement 	PUR-2001C	100 000 feuilles
Feuille de service (x2) 	CS-A3301	500 fois
Bac de sortie 	OT-1001C	-
Adaptateur alimentation secteur ¹  (SA-AD-001)	LK-1001C	-

¹ L'Adaptateur alimentation secteur n'est pas disponible à l'achat dans certains pays.



Le cycle de remplacement standard peut varier selon l'environnement d'utilisation, le type de documents et la fréquence de numérisation des documents.

Ces pièces sont disponibles auprès des revendeurs Brother. Si vous ne trouvez pas la pièce recherchée, nous vous invitons à la commander directement chez Brother si vous disposez d'une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. (Visitez notre site Web pour consulter la gamme complète des pièces et des fournitures de marque Brother en vente.)



Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

Au Canada :

www.brother.ca



Renseignements connexes

- [Remplacement des consommables](#)
-

Vérifier les cycles de remplacement de vos fournitures

Vérifiez régulièrement les pièces de l'appareil pour maintenir la qualité de numérisation.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **RemoteSetup (Configuration à distance)**.

- Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, sélectionnez le nom de votre modèle, puis double-cliquez sur l'icône **Brother Remote Setup**.

Si la boîte de dialogue **Rechercher les appareils** apparaît, sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur **Connect (Connexion)**.



Si votre appareil est connecté par l'entremise du réseau, nous vous recommandons d'utiliser Gestion à partir du Web pour vérifier les renseignements.

2. Cliquez sur **Machine Info (Info. de l'appareil)** dans le volet de navigation de gauche pour vérifier la durée de vie restante du rouleau d'entraînement et du coussinet de séparation.



Si les modèles de DEL indiquent qu'il est temps de remplacer le rouleau d'entraînement ou le coussinet de séparation, nous vous recommandons de commander les pièces nécessaires sur le site Web de Brother ou auprès de votre revendeur Brother local.

ADS-1800W

Appuyez sur  [Paramètres] > [Info. de l'appareil] > [Compteurs d'utilisation].

L'écran ACL affiche [Compteur rouleau d'entraîn.] et [Compteur du séparateur].



Si l'écran ACL indique qu'il est temps de remplacer le rouleau d'entraînement ou le coussinet de séparation, nous vous recommandons de commander les pièces nécessaires sur le site Web de Brother ou auprès de votre revendeur Brother local.



Renseignements connexes

- [Remplacement des consommables](#)


Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Voyants DEL d'erreur et d'entretien](#)


Remplacement du rouleau d'entraînement

Votre appareil est équipé d'un compteur de numérisation qui compte automatiquement le nombre de fois où l'appareil a effectué des numérisations. Après environ 100 000 numérisations, il est possible que vous deviez remplacer le rouleau d'entraînement.


1. Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).

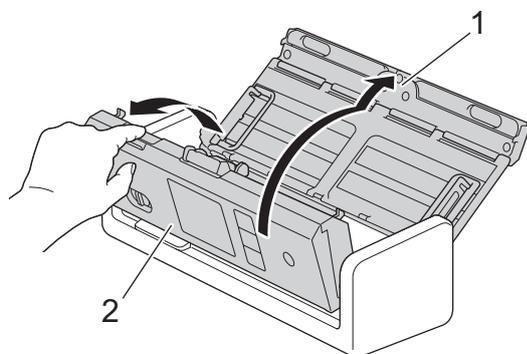


2. Pincez le capot du rouleau d'entraînement (1), puis tirez le capot vers le haut et retirez-le.

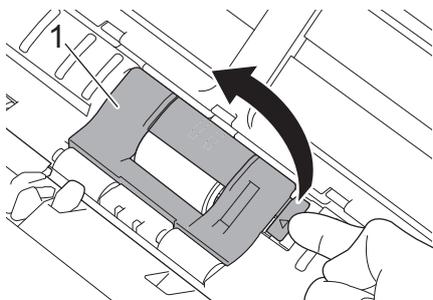

3. Faites glisser le rouleau d'entraînement (1) vers le bord droit.

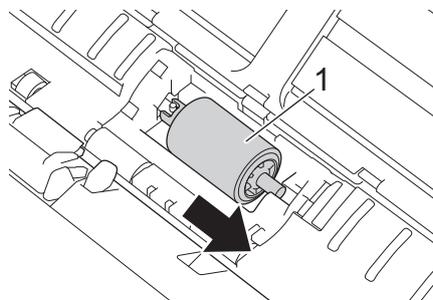


4. Pincez et retirez le rouleau d'entraînement de l'appareil.

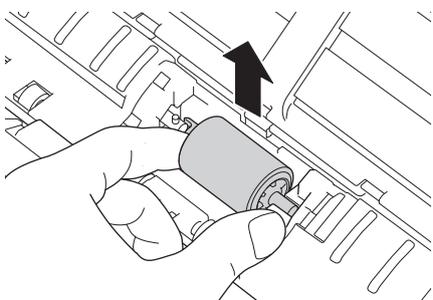


5. Placez un nouveau rouleau d'entraînement dans l'appareil.



Vérifiez les côtés gauche et droit du rouleau d'entraînement avant de le fixer.

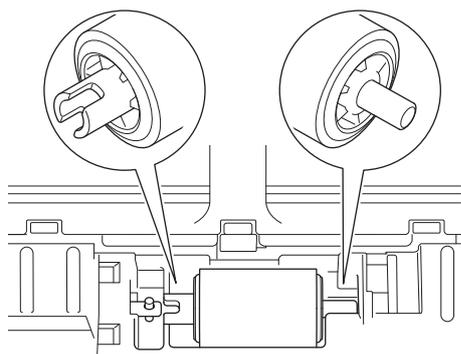

6. Faites glisser le rouleau d'entraînement (1) vers le bord gauche tout en tournant le rouleau d'entraînement.

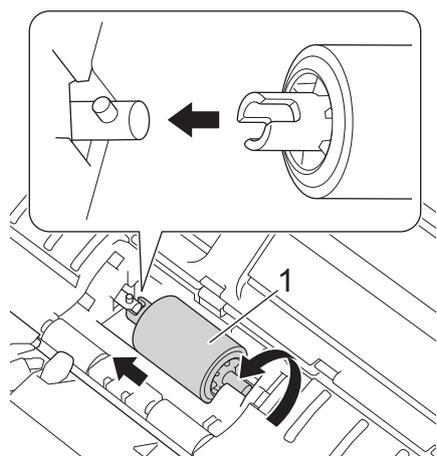

7. Fermez le capot du rouleau d'entraînement.

8. Fermez le capot avant.

9. Réinitialisez le compteur du rouleau d'entraînement. >> *Renseignements connexes: Remise à zéro des compteurs d'utilisation*



Vérifiez les éléments suivants :

La valeur du nombre de rouleau d'entraînement est de 0.



Renseignements connexes

- [Remplacement des consommables](#)


Sujets connexes :

- [Voyants DEL d'erreur et d'entretien](#)
- [Remise à zéro des compteurs d'utilisation](#)


Remplacement du coussinet de séparation

Votre appareil est équipé d'un compteur de numérisation qui compte automatiquement le nombre de fois où l'appareil a effectué des numérisations. Après environ 10 000 numérisations, il est possible que vous deviez remplacer le coussinet de séparation.

1. Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).

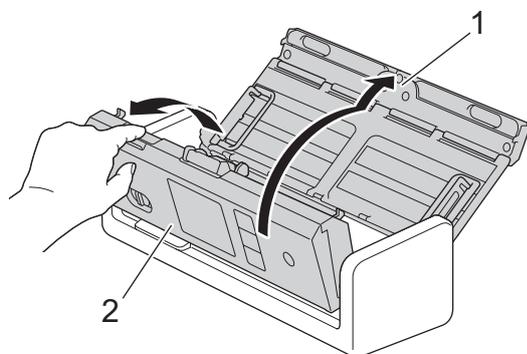


2. Pincez et retirez le coussinet de séparation vers le haut.

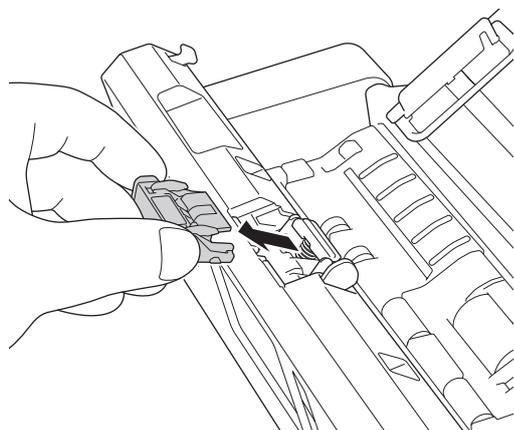


IMPORTANT

Procédez avec précaution lorsque vous touchez le coussinet de séparation et sa zone avoisinante sur l'appareil. Vous risqueriez sinon d'endommager gravement l'appareil.

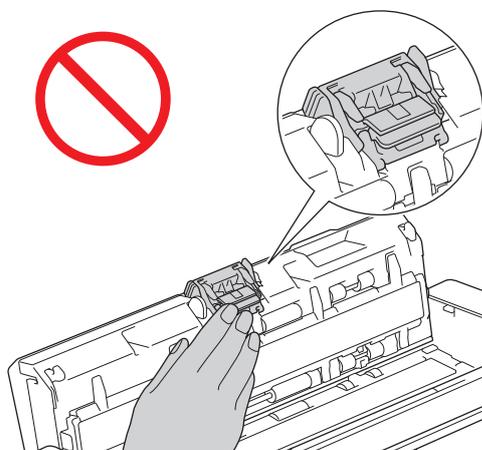

3. Fixez un nouveau coussinet de séparation.

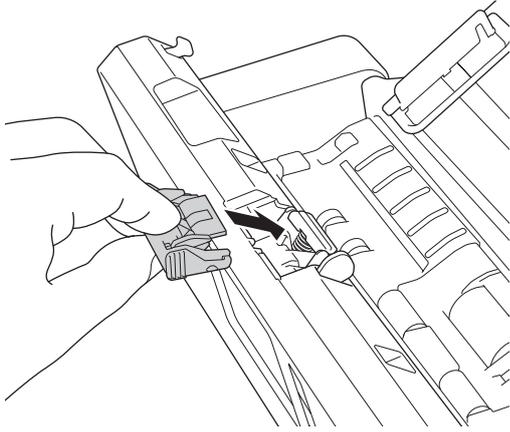

4. Fermez le capot avant et le capot supérieur.

5. Réinitialisez le compteur de coussinets de séparation. ►► *Renseignements connexes*: Remise à zéro des compteurs d'utilisation



Vérifiez les éléments suivants :

La valeur du compteur du coussinet de séparation est de 0.



Renseignements connexes

- [Remplacement des consommables](#)

Sujets connexes :

- [Voyants DEL d'erreur et d'entretien](#)
 - [Remise à zéro des compteurs d'utilisation](#)
-

Installation ou retrait du bac de sortie


Le bac de sortie est un accessoire en option.

>> [Installation du bac de sortie](#)


>> [Retrait du bac de sortie](#)

Installation du bac de sortie


1. Alignez les trous situés au bas de l'appareil avec les broches d'ancrage du bac de sortie et poussez-les ensemble comme indiqué.

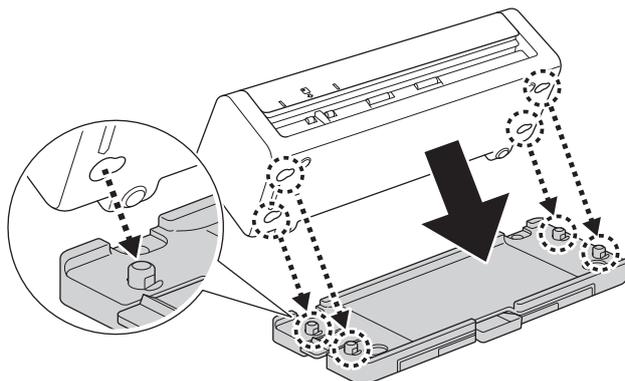


2. Faites glisser l'appareil vers la gauche pour le fixer.

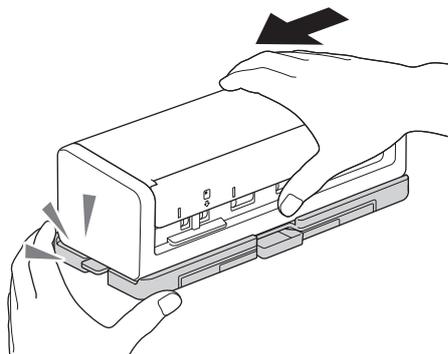


3. Ouvrez le capot supérieur (1), puis soulevez les bras de support pour document (2).

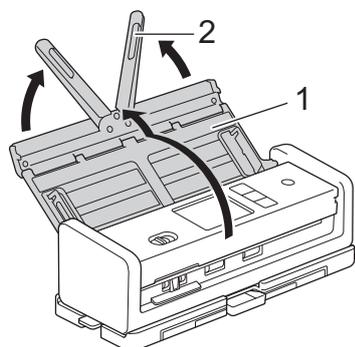

4. Allongez le bac de sortie (1) pour qu'il corresponde à la longueur des pages du document.


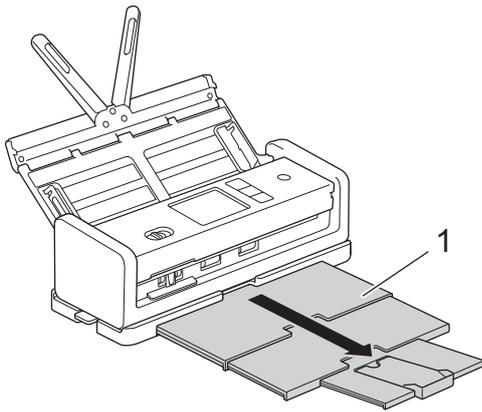


5. Déployez la butée de documents (1).

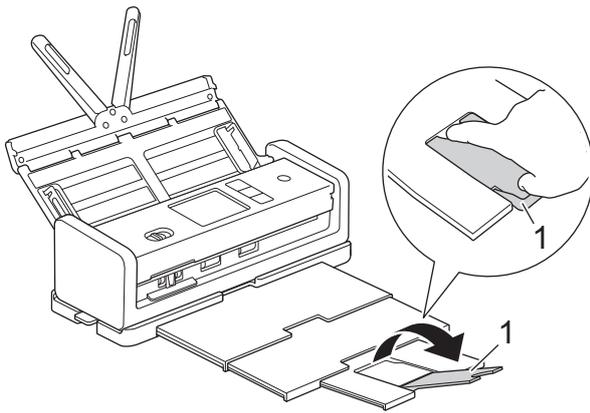


⚠ ATTENTION

NE transportez PAS l'appareil par le bac de sortie.

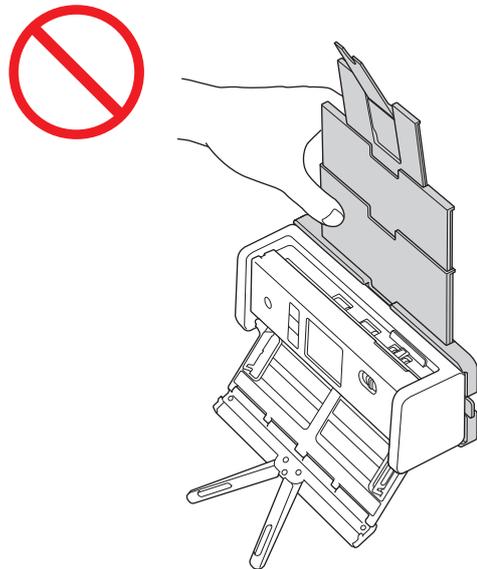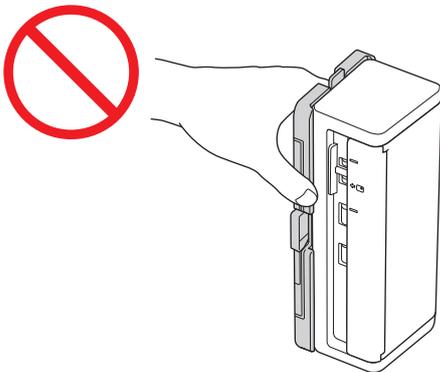


Retrait du bac de sortie


1. Fermez la butée de document (1) et rabattez le bac de sortie (2).

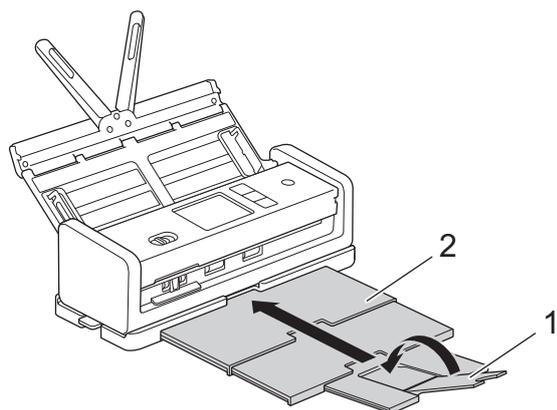


2. Repliez délicatement les bras de support pour document (1), puis fermez le capot supérieur (2).

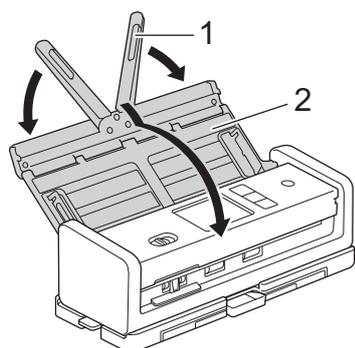

3. Tout en appuyant sur le commutateur situé sur le côté gauche, faites glisser l'appareil vers la droite.

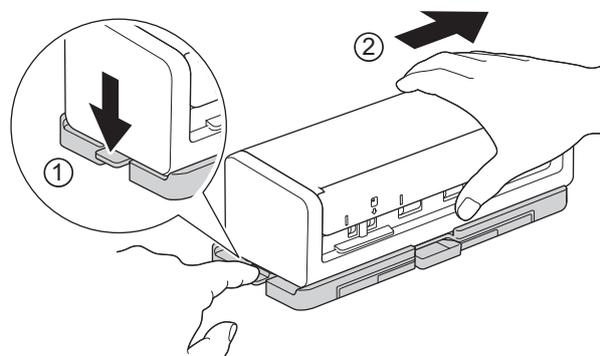

4. Soulevez l'unité principale pour la retirer.

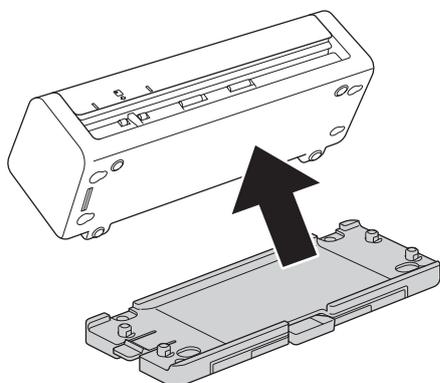

✓ Renseignements connexes


- [Remplacement des consommables](#)

Emballer et expédier votre appareil Brother


Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie en ce qui concerne les dommages occasionnés lors du transport.

L'appareil doit être assuré adéquatement auprès du transporteur.


1. Repliez délicatement les bras de support pour document (1), puis fermez le capot supérieur (2).

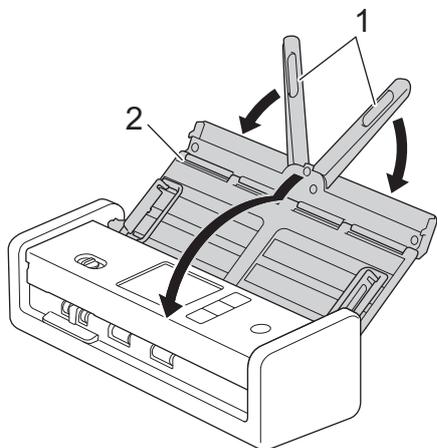

2. Emballez l'appareil dans son sac d'origine.

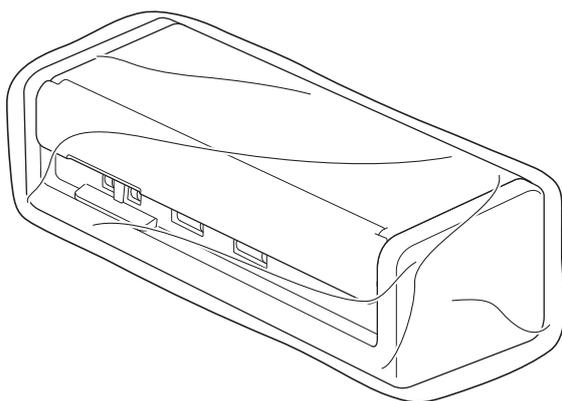

-
3. Emballez l'appareil et la documentation imprimée dans la boîte d'origine avec les emballages d'origine comme indiqué.

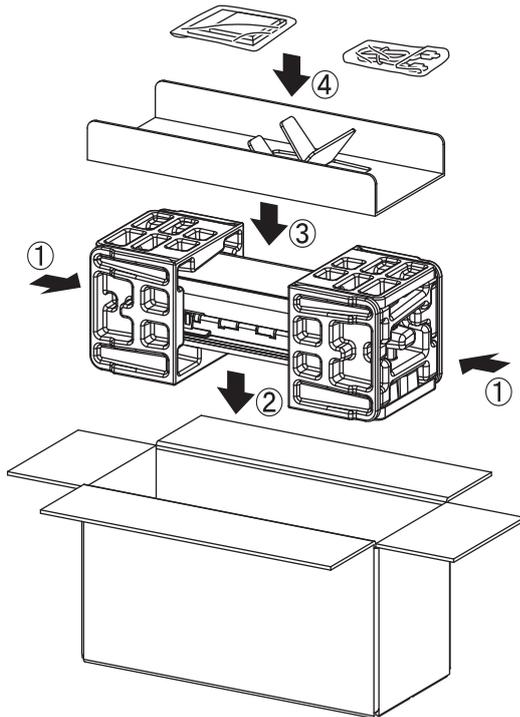

- L'adaptateur secteur n'est pas inclus dans certains pays.
- Si vous retournez votre appareil dans le cadre du service d'échange offert par Brother, emballez seulement l'appareil. Conservez toutes les pièces amovibles (par exemple, cordon d'alimentation), ainsi que la documentation imprimée, pour pouvoir les utiliser avec votre appareil de rechange.

4. Fermez la boîte à l'aide de ruban adhésif.



Renseignements connexes

- [Maintenance de routine](#)

📌 Réglages de l'appareil

- Vérifier le mot de passe de votre appareil
- Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande
- Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur

Vérifier le mot de passe de votre appareil

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Si un message vous demande d'entrer un mot de passe, vérifiez les informations suivantes :

>> [Trouver le mot de passe par défaut](#)

>> [Changement du mot de passe](#)

>> [Réinitialiser le mot de passe](#)

Trouver le mot de passe par défaut

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve en dessous de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».

Changement du mot de passe

Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Utilisez la gestion à partir du Web pour modifier le mot de passe.

Pour plus d'information >> [Renseignements connexes](#)

Réinitialiser le mot de passe

Si vous oubliez votre mot de passe, réinitialisez l'appareil pour rétablir les réglages d'usine par défaut. Le mot de passe sera également réinitialisé au mot de passe par défaut.

Pour plus d'information >> [Renseignements connexes](#)



Renseignements connexes

- [Réglages de l'appareil](#)

Sujets connexes :

- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Réinitialiser votre appareil Brother](#)

Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

Modèles associés : ADS-1800W

- [En cas de panne de courant \(mémoire permanente\)](#)
- [Changer les paramètres généraux depuis le panneau de commande](#)
- [Enregistrer vos réglages préférés en tant que raccourci](#)

En cas de panne de courant (mémoire permanente)

Modèles associés : ADS-1800W

- Vos réglages de menu sont enregistrés de manière permanente et ne sont donc pas perdus en cas de panne de courant.
- Par contre, les réglages provisoires seront perdus.
- En cas de panne de courant, l'appareil conserve la date et l'heure pendant environ 24 heures.



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)

Changer les paramètres généraux depuis le panneau de commande

Modèles associés : ADS-1800W

Objectif	Opération	Description
Régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL	 Paramètres > Configuration générale > Paramètres LCD > Rétroéclairage	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL.
Modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage ACL demeure allumé	 Paramètres > Configuration générale > Paramètres LCD > Délai atténuation	Réglez la durée pendant laquelle le rétroéclairage ACL reste allumé.
Définition de l'écran d'accueil	 Paramètres > Configuration générale > Paramètres de l'écran > Écran d'accueil	Définition de l'écran d'accueil sur Numérisation 1 à 4, Raccourci 1 à 5 ou Démarrage automatique de la numérisation. Lorsque l'appareil est inactif ou que vous appuyez sur  , l'écran ACL revient à l'écran que vous avez réglé.
Activer le compte à rebours pour le mode Veille	 Paramètres > Configuration générale > Économie d'énergie > Délai mise en veille	Permet de définir le délai d'inactivité requis pour que l'appareil passe en Mode veille (de 5 à 90 minutes). Le mode veille peut réduire la consommation d'énergie. Lorsque l'appareil est en Mode veille, il fonctionne comme s'il était éteint. Le délai revient à zéro si l'appareil est utilisé.  L'appareil ne passe pas en mode veille dans les situations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Une clé USB est insérée dans l'appareil. • Une erreur s'est produite.
Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil	 Paramètres > Configuration générale > Économie d'énergie > Mise hors tension automatique	Sélectionnez combien de temps l'appareil doit rester en mode Veille avant de s'éteindre automatiquement. La fonction d'extinction automatique permet d'économiser l'énergie. Lorsque cette fonction est désactivée, vous devez éteindre l'appareil manuellement. Pour démarrer l'appareil après qu'il a été mis hors tension par la fonction Mise hors tension automatique, appuyez sur  . La minuterie redémarrera si vous appuyez sur un bouton ou sur l'écran tactile.

Objectif	Opération	Description
		 <p>La fonction Arrêt auto sera activée dans les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Mise hors tension automatique n'est pas désactivée. • L'appareil est demeuré en mode veille pendant une période qui dépasse la période prédéfinie.
Afficher les résultats de la numérisation	 Paramètres > Configuration générale > Param. notif. > Nbre (pges vierges ignorées)	Réglez l'écran ACL pour afficher le nombre de pages numérisées et le nombre de pages sautées.
Activer le démarrage automatique du mode de numérisation	 Paramètres > Configuration générale > Mode démarrage auto num.	La numérisation démarre automatiquement à l'aide des paramètres enregistrés comme raccourci de numérisation automatique (Raccourci 21) lorsque vous placez un document dans l'ADF. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton de numérisation.
Activer la connexion du réseau sans fil	 Paramètres > Réseau > WLAN (Wi-Fi) > WLAN (Wi-Fi) activé	Permet d'activer ou de désactiver la connexion du réseau sans fil.
Régler la date et l'heure	 Paramètres > Configuration initiale > Date et heure	Permet de régler la date et l'heure. Si vous réglez H avancée auto à Activé, l'horloge est avancée d'une heure au printemps et reculée d'une heure en automne.
Passer automatiquement à l'heure d'été	 Paramètres > Configuration initiale > Date et heure > Heure été auto	Permet de configurer l'appareil de telle sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Il avancera lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure à l'automne. Assurez-vous que la date et l'heure actuelles ont été réglées dans le paramètre Date et heure. Cette fonction est uniquement disponible dans certains pays.
Changer la langue affichée sur l'écran ACL	 Paramètres > Configuration initiale > Langue locale	Permet de modifier la langue de l'écran ACL.



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)

Enregistrer vos réglages préférés en tant que raccourci

Modèles associés : ADS-1800W

- [Ajout de raccourcis](#)
- [Modifier ou supprimer des raccourcis](#)
- [Attribuer un raccourci à une carte à CI](#)

Ajout de raccourcis

Modèles associés : ADS-1800W

Utilisez la fonctionnalité de raccourcis afin de créer des raccourcis pour les opérations utilisées fréquemment, telles que Numérisation vers USB, Numérisation vers serveur de messagerie, Numérisation vers réseau et Numérisation vers FTP/SFTP.

Ces instructions expliquent comment ajouter un raccourci Numérisation vers USB. Les procédures d'ajout d'autres raccourcis de numérisation sont très similaires.



Avant d'ajouter un raccourci pour une numérisation vers FTP/SFTP ou une numérisation vers réseau, ou vers SharePoint, assurez-vous que votre administrateur réseau ajoute votre nom de profil et vos autorisations dans la Gestion à partir du Web.

1. Appuyez sur **+** ([Raccourcis]).
2. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher les écrans de raccourcis.
3. Appuyez sur **+** pour ajouter un nouveau raccourci.
4. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher [vers USB].
5. Appuyez sur [vers USB].
6. Appuyez sur [Options].
7. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur l'option souhaitée.
Si nécessaire, répétez ces étapes pour ajouter des options supplémentaires, puis appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur [Enr en tant que racc].
9. Appuyez sur [OK].
10. Entrez un nom pour le raccourci. Appuyez sur [OK].



Si vous souhaitez créer un raccourci à touche unique, suivez les instructions de l'écran ACL.

11. Appuyez sur [OK].



Renseignements connexes

- [Enregistrer vos réglages préférés en tant que raccourci](#)

Modifier ou supprimer des raccourcis

Modèles associés : ADS-1800W

1. Appuyez sur  [Paramètres] > [Paramètres des raccourcis] et sélectionnez le raccourci à modifier.
2. Appuyez sur [Modifier].



- Pour supprimer le raccourci, appuyez sur [Supprimer] et suivez l'écran ACL.
- Pour modifier le nom du raccourci, appuyez sur [Renommer] et suivez l'écran ACL.

3. Appuyez sur [Options].
4. Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez modifier pour le raccourci, puis appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Enr en tant que racc].
6. Appuyez sur [OK] pour confirmer.



Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

7. Appuyez sur [OK].



Renseignements connexes

- [Enregistrer vos réglages préférés en tant que raccourci](#)

Attribuer un raccourci à une carte à CI

Modèles associés : ADS-1800W

- [Attribuer un raccourci à une carte à CI avec le lecteur de carte à CI](#)

Attribuer un raccourci à une carte à CI avec le lecteur de carte à CI

Modèles associés : ADS-1800W

Vous pouvez attribuer un raccourci à votre carte à CI. Lorsque vous touchez le lecteur de carte à CI avec votre carte à CI, le lecteur à CI étant connecté à votre appareil, votre raccourci personnel apparaît automatiquement à l'écran tactile.



- Vous ne pouvez pas utiliser la même carte à CI pour différents raccourcis.
- Pour utiliser la carte à CI pour un autre raccourci, annulez d'abord l'enregistrement de la carte, puis enregistrez-la pour le nouveau raccourci.
- Vous ne pouvez pas assigner la fonction Numérisation vers USB comme raccourci à votre carte à CI.

Avant d'attribuer un raccourci à une carte à CI, enregistrez un lecteur de carte à CI externe. Utilisez l'application de gestion sur le Web pour enregistrer le lecteur de carte. Votre appareil prend en charge les lecteurs de carte à CI externes compatibles avec les pilotes de classe HID.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.




Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur** > **Lecteur externe de carte**.



Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Saisissez les informations requises, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Connectez le lecteur de carte à votre appareil.

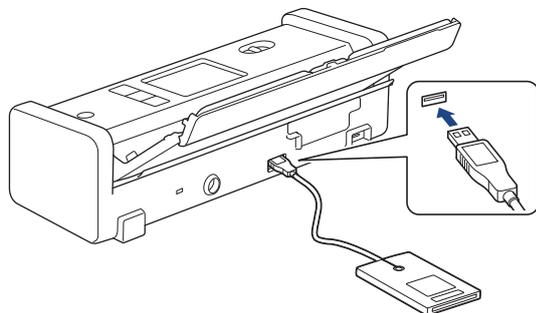

7. Si l'écran d'accueil apparaît, appuyez sur l'onglet qui contient le raccourci que vous souhaitez attribuer à votre carte à CI.
8. Exercez une pression prolongée sur le raccourci jusqu'à ce que les options s'affichent.
9. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Enregistrer carte/NFC], puis appuyez sur celle-ci.
10. Touchez le lecteur de carte à CI connecté à votre appareil avec la carte à CI.
11. Appuyez sur [Enregistrer].

Le raccourci est attribué à la carte à CI.



Renseignements connexes

- [Attribuer un raccourci à une carte à CI](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)

Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)
- [Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance](#)

Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

La Gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ?](#)
- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ?

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

L'application de gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.
- Assurez-vous que l'appareil est allumé et connecté au même réseau que l'ordinateur, et que le réseau prend en charge le protocole TCP/IP.

L'écran réel peut différer de celui qui est illustré ci-dessus.



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Accéder à l'application de gestion sur le Web

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

- Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des navigateurs web suivants :
 - Microsoft Edge, Firefox et Google Chrome™ pour Windows
 - Safari, Firefox et Google Chrome™ pour Mac
 - Google Chrome™ pour Android™
 - Safari et Google Chrome™ pour iOS
- Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé.
- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve en dessous de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.
- Si le mot de passe est saisi incorrectement plusieurs fois, vous ne pourrez pas vous connecter avant un certain délai. Les paramètres de blocage peuvent être modifiés dans la Gestion à partir du Web.
- Nous vous recommandons d'utiliser le protocole de sécurité HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de la Gestion à partir du Web. Si vous utilisez le protocole HTTP lors de la configuration des paramètres à l'aide de la Gestion à partir du Web, suivez les invites affichées à l'écran pour passer à une connexion HTTPS sécurisée.
- Lorsque vous utilisez HTTPS pour la configuration à l'aide de la Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement. Pour éviter d'afficher la boîte de dialogue d'avertissement, vous pouvez installer un certificat auto-signé pour utiliser la communication SSL/TLS. Pour des informations plus détaillées, >> *Renseignements connexes*

>> [Commencer à partir de votre navigateur Web](#)

>> [Commencer à partir de Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Commencer à partir des utilitaires Brother \(Windows\)](#)

Commencer à partir de votre navigateur Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<https://192.168.1.2>

3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.



Le mot de passe par défaut permettant de gérer les paramètres de l'appareil se trouve en dessous de l'appareil et est marqué « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion.

4. Si vous souhaitez épingler le menu de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur 📌.

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez redémarrer l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Après avoir configuré les paramètres, cliquez sur **Déconnexion**.

Commencer à partir de Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Lancez Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Démarrez  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.
L'écran de Brother iPrint&Scan s'affiche.
2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Sélectionner votre appareil**, puis sélectionnez le nom de votre modèle dans la liste. Cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur  (**Paramètres de la machine**).
Gestion à partir du Web s'affiche.
4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.
5. Si vous souhaitez épingler le menu de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur .

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez redémarrer l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Après avoir configuré les paramètres, cliquez sur **Déconnexion**.

Commencer à partir des utilitaires Brother (Windows)

1. Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné).
2. Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Paramètres de la machine**.
Gestion à partir du Web s'affiche.
3. Si nécessaire, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur **Connexion**.
4. Si vous souhaitez épingler le menu de navigation sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur ☰, puis sur .

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres de l'appareil.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez redémarrer l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.

Après avoir configuré les paramètres, cliquez sur **Déconnexion**.

Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Sujets connexes :

- [Créer un certificat auto-signé](#)
- [Installer le certificat autosigné pour les utilisateurs Windows disposant de droits d'administrateur](#)

Modifier le mot de passe de connexion à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèles associés : ADS-1350W/ADS-1800W

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve en dessous de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ». Modifiez le mot de passe par défaut en suivant les instructions à l'écran lors de votre première connexion. Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).
Par exemple :
<https://192.168.1.2>
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez défini précédemment votre propre mot de passe, tapez-le puis cliquez sur **Connexion**.
 - Si vous n'avez pas défini précédemment votre propre mot de passe, saisissez le mot de passe de connexion par défaut, puis cliquez sur **Connexion**.
4. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur **Administrateur > Mot de passe de connexion**.



- Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve en dessous de l'appareil et est indiqué par « **Pwd** ».
- Si la barre de navigation de gauche n'est pas visible, commencez la navigation à partir de ☰.

5. Conformément aux instructions **Mot de passe de connexion** à l'écran, tapez le nouveau mot de passe dans le champ **Entrer nouveau mot de passe**.
6. Saisissez une nouvelle fois ce nouveau mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.



Vous pouvez également modifier les paramètres de blocage dans le menu **Mot de passe de connexion**.



Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
- [Vérifier le mot de passe de votre appareil](#)

Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance

Le programme de configuration à distance vous permet de configurer de nombreux paramètres de votre appareil Brother à partir de votre ordinateur. Lorsque vous démarrez le programme de configuration à distance, les paramètres de votre appareil Brother sont téléchargés sur votre ordinateur et affichés à l'écran. Si vous modifiez les paramètres sur votre ordinateur, vous pouvez les envoyer directement à l'appareil.

- [Configuration à distance \(Windows\)](#)
- [Configuration à distance \(Mac\)](#)

▲ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows)

Configuration à distance (Windows)


- Configurer l'appareil Brother avec la Configuration à distance (Windows)
- Modifier les réglages généraux au moyen de la Configuration à distance

■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows) > Configurer l'appareil Brother avec la Configuration à distance (Windows)

Configurer l'appareil Brother avec la Configuration à distance (Windows)

Avant d'utiliser la configuration à distance, assurez-vous que votre appareil est connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si votre appareil est connecté via un réseau, utilisez la gestion à partir du Web, et non la configuration à distance, pour configurer les paramètres de l'appareil.

1. Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **RemoteSetup (Configuration à distance)**.
2. Configurez les paramètres voulus.

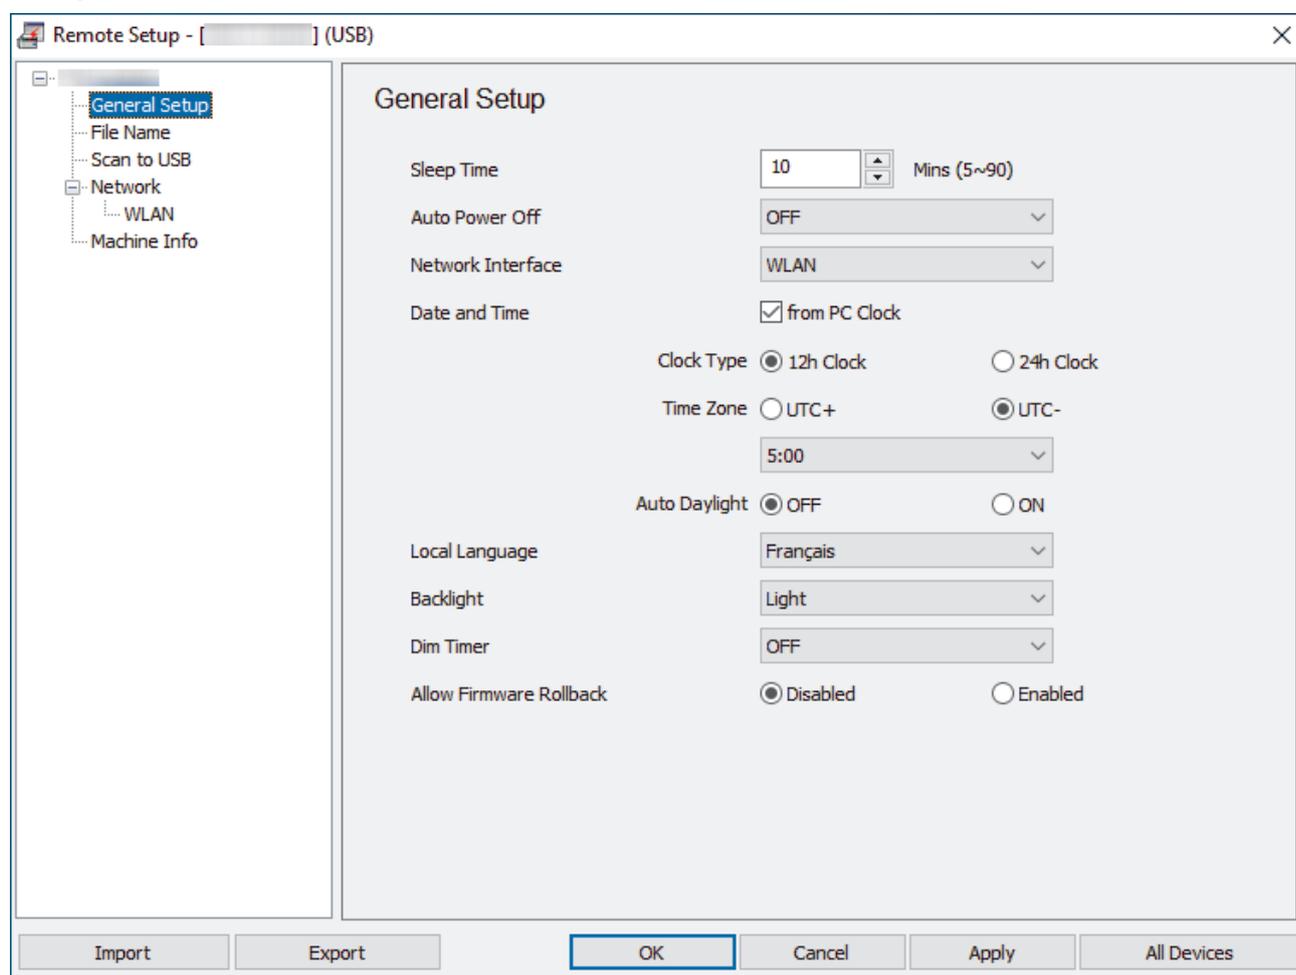

Votre écran peut différer de celui qui est illustré.

Export (Exporter)

Cliquez pour enregistrer les paramètres de la configuration actuelle dans un fichier.

Import (Importer)

Cliquez pour lire les paramètres à partir d'un fichier.

OK

Cliquez pour démarrer l'envoi des données vers l'appareil puis quitter le programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, confirmez que vos données sont appropriées, puis cliquez sur **OK**.

Cancel (Annuler)

Cliquez pour quitter le programme de configuration à distance sans envoyer de données vers l'appareil.

Apply (Appliquer)

Cliquez pour envoyer des données vers l'appareil sans quitter le programme de configuration à distance.

All Devices (Tous les appareils)

Cliquez pour revenir à l'écran de sélection de l'appareil.

3. Cliquez sur **OK**.

**Renseignements connexes**

- [Configuration à distance \(Windows\)](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
-

■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows) > Modifier les réglages généraux au moyen de la Configuration à distance

Modifier les réglages généraux au moyen de la Configuration à distance

Objectif	Opération (Windows/Mac)	Description
Régler la date et l'heure	General Setup (Configuration générale) > Date and Time (Date et heure)	Permet de régler la date et l'heure. Si vous réglez H avancée auto à Activé, l'horloge est avancée d'une heure au printemps et reculée d'une heure en automne.
Activer le compte à rebours pour le mode Veille	General Setup (Configuration générale) > Sleep Time (Délai mise en veille)	Permet de définir le délai d'inactivité requis pour que l'appareil passe en Mode veille (de 5 à 90 minutes). Le mode veille peut réduire la consommation d'énergie. Lorsque l'appareil est en Mode veille, il fonctionne comme s'il était éteint. <ul style="list-style-type: none">• Le délai revient à zéro si l'appareil est utilisé.• Le réglage par défaut est dix minutes.
Modifier la langue (ADS-1800W)	General Setup (Configuration générale) > Local Language (Langue locale)	Permet de modifier votre langue.



Renseignements connexes

- [Configuration à distance \(Windows\)](#)
- [Configuration à distance \(Mac\)](#)

▲ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Mac)

Configuration à distance (Mac)

- Configurer l'appareil Brother avec la Configuration à distance (Mac)
- Modifier les réglages généraux au moyen de la Configuration à distance

■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Mac) > Configurer l'appareil Brother avec la Configuration à distance (Mac)

Configurer l'appareil Brother avec la Configuration à distance (Mac)


Téléchargez et installez le logiciel de configuration à distance à l'adresse support.brother.com/downloads.

Avant d'utiliser la configuration à distance, assurez-vous que votre appareil est connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si votre appareil est connecté via un réseau, utilisez la gestion à partir du Web pour configurer les paramètres de l'appareil.

1. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, sélectionnez le nom de votre modèle, puis double-cliquez sur l'icône **Brother Remote Setup**.

Si la boîte de dialogue **Rechercher les appareils** apparaît, sélectionnez le nom de votre modèle, puis cliquez sur **Connect (Connexion)**.

2. Configurez les paramètres voulus.

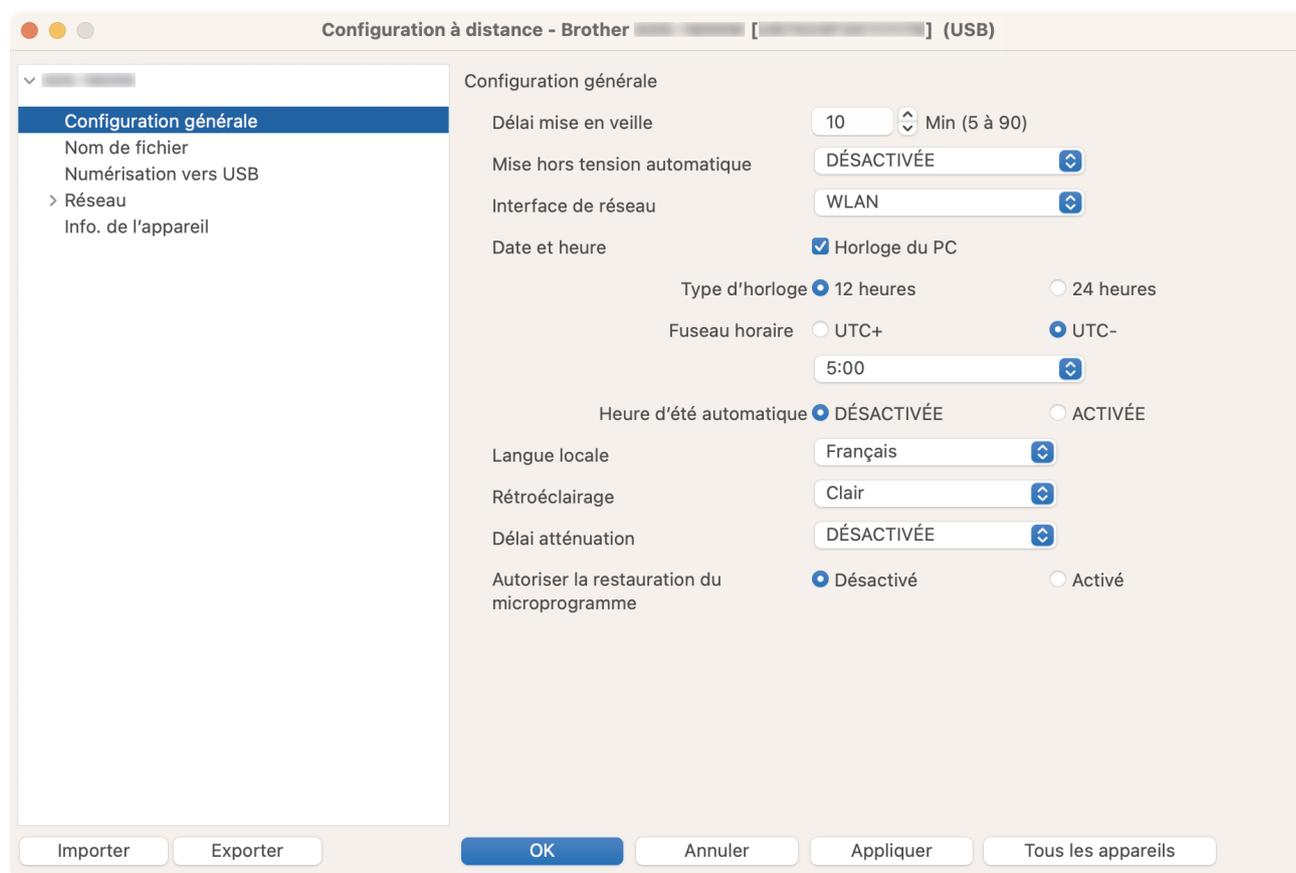

Votre écran peut différer de celui qui est illustré.

Export (Exporter)

Cliquez pour enregistrer les paramètres de la configuration actuelle dans un fichier.

Import (Importer)

Cliquez pour importer un fichier et vérifier ses paramètres.

OK

Cliquez pour démarrer l'envoi des données vers l'appareil et quitter le programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, entrez à nouveau les données appropriées, puis cliquez sur **OK**.

Cancel (Annuler)

Cliquez pour quitter le programme de configuration à distance sans envoyer de données vers l'appareil.

Apply (Appliquer)

Cliquez pour envoyer des données vers l'appareil sans quitter le programme de configuration à distance.

All Devices (Tous les appareils)

Cliquez pour revenir à l'écran de sélection de l'appareil.

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

**Renseignements connexes**

- [Configuration à distance \(Mac\)](#)

Sujets connexes :

- [Accéder à l'application de gestion sur le Web](#)
-

■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Mac) > Modifier les réglages généraux au moyen de la Configuration à distance

Modifier les réglages généraux au moyen de la Configuration à distance

Objectif	Opération (Windows/Mac)	Description
Régler la date et l'heure	General Setup (Configuration générale) > Date and Time (Date et heure)	Permet de régler la date et l'heure. Si vous réglez H avancée auto à Activé, l'horloge est avancée d'une heure au printemps et reculée d'une heure en automne.
Activer le compte à rebours pour le mode Veille	General Setup (Configuration générale) > Sleep Time (Délai mise en veille)	Permet de définir le délai d'inactivité requis pour que l'appareil passe en Mode veille (de 5 à 90 minutes). Le mode veille peut réduire la consommation d'énergie. Lorsque l'appareil est en Mode veille, il fonctionne comme s'il était éteint. <ul style="list-style-type: none">• Le délai revient à zéro si l'appareil est utilisé.• Le réglage par défaut est dix minutes.
Modifier la langue (ADS-1800W)	General Setup (Configuration générale) > Local Language (Langue locale)	Permet de modifier votre langue.



Renseignements connexes

- [Configuration à distance \(Windows\)](#)
- [Configuration à distance \(Mac\)](#)

Annexe


- [Spécifications](#)
- [Aide et support client de Brother](#)

Spécifications

- >> Caractéristiques techniques générales
- >> Spécifications des documents
- >> Caractéristiques techniques du scanner
- >> Caractéristiques de la fonctionnalité de numérisation automatique (Numérisation vers USB)
- >> Caractéristiques techniques de l'interface
- >> Caractéristiques du réseau
- >> Fonctions de sécurité et protocoles pris en charge
- >> Caractéristiques de la configuration requise pour l'ordinateur

Caractéristiques techniques générales

Volume de la mémoire	Standard	ADS-1300 : 256 Mo ADS-1350W/ADS-1800W : 512 Mo
Source d'alimentation	C.C.	5 V, 3 A ¹
	Adaptateur secteur ²	<ul style="list-style-type: none"> • ENTRÉE : C.A. 100 à 240 V 50/60 Hz • SORTIE : C.C. 5 V, 3 A
Écran tactile ACL (cristaux liquides) ³ (ADS-1800W)		Écran tactile ACL TFT couleur 71,1 mm (2,8 po)
Consommation électrique ^{4 5}	Numérisation ⁶	ADS-1300 <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 11 W • C.C. : Approximativement 9 W ADS-1350W <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 11 W • C.C. : Approximativement 9 W ADS-1800W <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 12 W • C.C. : Approximativement 10 W
	Prêt	ADS-1300 <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 5 W • C.C. : Approximativement 4 W ADS-1350W <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 5,5 W • C.C. : Approximativement 4,4 W ADS-1800W <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 6,4 W • C.C. : Approximativement 5,2 W
	Veille	ADS-1300 <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 1,3 W • C.C. : Approximativement 1 W ADS-1350W <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 1,4 W • C.C. : Approximativement 1 W ADS-1800W <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 1,5 W • C.C. : Approximativement 1,1 W
	Éteint	ADS-1300 <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 0,1 W • C.C. : Approximativement 0,1 W

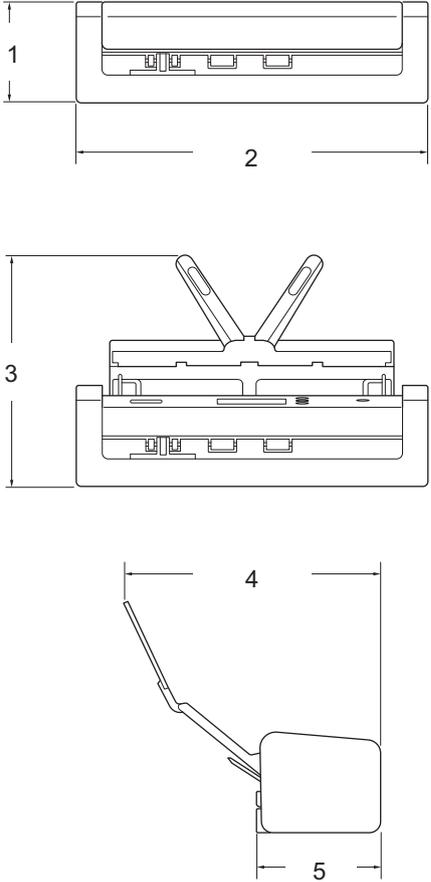Consommation électrique ^{4 5}		ADS-1350W <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 0,1 W • C.C. : Approximativement 0,1 W ADS-1800W <ul style="list-style-type: none"> • C.A. : Approximativement 0,1 W • C.C. : Approximativement 0,1 W
Dimensions 		1 : 85 mm (3,3 po) 2 : 288 mm (11,3 po) 3 : 205 mm (8,1 po) 4 : 211 mm (8,3 po) 5 : 101 mm (4,0 po)
Poids		ADS-1300 : Approximativement 1,37 kg (3,0 lb) ADS-1350W : Approximativement 1,37 kg (3,0 lb) ADS-1800W : Approximativement 1,42 kg (3,1 lb)
Température	En fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
	En stockage	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité	En fonctionnement	20 % à 80 %
	En stockage	10 % à 90 %
ADF (chargeur automatique de documents)		Jusqu'à 20 feuilles (Papier : 80 g/m ² (20 lb) format A4/Lettre)

¹ La clé USB Type-C est prise en charge.

² L'adaptateur secteur n'est pas inclus dans tous les pays, mais il est disponible en option. Recherchez le numéro de pièce LK-1001C sur le site Web de Brother.

³ Mesuré en diagonale.

⁴ Mesurée lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur.

⁵ Lorsque le port USB est connecté.

⁶ En cas de numérisation couleur recto-verso à des résolutions de 300 x 300 ppp.

Spécifications des documents

Type de papier		Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier autocopiant, reçu, papier recyclé, carte de visite, carte plastique
Format de document	Largeur	50,8 mm à 215,9 mm (2,0 po à 8,5 po)
	Longueur ¹	70 mm à 355,6 mm (2,76 po à 14,0 po)
Restrictions de la feuille de support	Largeur	Documents plus étroits que 50,8 mm (2,0 po)
	Longueur	Documents plus courts que 70 mm (2,76 po)
	Épaisseur	Pages plus fines que 0,08 mm (0,003 po)

¹ Jusqu'à 5000 mm (197 po) lors de l'utilisation de la fonction Papier long.

Caractéristiques techniques du scanner

Couleur/Noir		Oui / Oui
Compatible TWAIN	Windows	Windows 10 / Windows 11
Compatible WIA	Windows	Windows 10 / Windows 11
Compatible ICA (ADS-1300)	Mac	macOS v11.x / macOS 12.x / macOS 13.x
Profondeur de couleur	Entrée	Traitement de la couleur à 48 bits
	Sortie	Traitement de la couleur à 24 bits
Résolution	Interpolée	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
	Optique	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Largeur de numérisation		Jusqu'à 215,9 mm (8,5 po)
Échelle de gris		256 niveaux
Max. Vitesse		Pour les spécifications détaillées, consultez le site www.brother.com .

Caractéristiques de la fonctionnalité de numérisation automatique (Numérisation vers USB)

Supports compatibles	Lecteur de mémoire flash USB ¹
Interface	Interface USB 2.0 haute vitesse

¹ Stockage de masse USB standard jusqu'à 128 Go
Formats pris en charge : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Caractéristiques techniques de l'interface

USB	USB 3.2 Gen1 Utilisez un câble USB Type-A vers USB Type-C ¹ ou un câble USB Type-C vers USB Type-C qui prend en charge l'USB Super Speed ou l'USB 2.0 High speed et dont la longueur ne dépasse pas 2,0 mètres (6 pieds).
LAN sans fil (ADS-1350W/ ADS-1800W)	Bande de 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) (ADS-1800W) IEEE 802.11g/n (Wireless Direct) (ADS-1350W)

¹ Les câbles USB Type-A vers USB Type-C ne prennent pas en charge l'alimentation USB.

Caractéristiques du réseau

Sécurité du réseau sans fil	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Configuration de l'utilitaire de prise en charge	WPS

Fonctions de sécurité et protocoles pris en charge

Protocoles (IPv4)	<ul style="list-style-type: none"> ADS-1350W DHCP, APIPA (adresse IP automatique), résolution de noms WINS/NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, services Web (Scan), client SNTP ADS-1800W DHCP, APIPA (adresse IP automatique), résolution de nom WINS/NetBIOS, résolution DNS, mDNS, répondeur LLMNR, Client SMTP, Client FTP/SFTP, Client CIFS, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, ICMP, Services Web (Scan), Client SNTP
Protocole (IPv6)	<ul style="list-style-type: none"> ADS-1350W RA, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, ICMPv6, Services Web (Scan), Client SNTP, SNMPv1/v2c/v3 ADS-1800W RA, résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, Client SMTP, Client FTP, Client CIFS, Serveur HTTP/HTTPS, ICMPv6, Services Web (Scan), Client SNTP, SNMPv1/v2c/v3
Sécurité de réseau (sans fil)	<ul style="list-style-type: none"> ADS-1350W SSL/TLS (HTTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) ADS-1800W SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, SSH, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Sécurité de réseau (messagerie) (ADS-1800W)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP)
Certification Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ADS-1350W Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™-Enterprise/Personal, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ADS-1800W Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™-Enterprise/Personal, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi Direct®

Caractéristiques de la configuration requise pour l'ordinateur

Plateforme informatique et version du système d'exploitation		Fonctions de logiciels de l'ordinateur prises en charge	Interface avec l'ordinateur	Vitesse minimale du processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation	
					Pour les pilotes	Pour les applications
Système d'exploitation Windows	Windows 10	Numérisation	USB WLAN (Wi-Fi) ¹	Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	70 Mo	Pilotes, programme d'installation et logiciels : 1,4 Go
	Windows 11					
Système d'exploitation Mac	macOS v11.x macOS v12.x macOS v13.x			Processeur de 64 bits	30 Mo	Pilotes et logiciels : 600 Mo

¹ ADS-1350W/ADS-1800W seulement

Pour les dernières mises à jour de pilote, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/downloads.

Pour le dernier modèle de système d'exploitation pris en charge, accédez à la page **Systèmes d'exploitation pris en charge** de votre modèle à l'adresse support.brother.com/os.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de marques et de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.



Renseignements connexes

- [Annexe](#)

Aide et support client de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, il est impératif d'appeler le numéro du pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **depuis** ce pays.

- >> [FAQ \(Foire aux questions\)](#)
- >> [Pour le service à la clientèle](#)
- >> [Commande d'accessoires et de consommables](#)

FAQ (Foire aux questions)

Pour plus d'information sur votre appareil Brother, rendez-vous sur le site Web de soutien Brother à l'adresse support.brother.com. Pour une aide et des conseils supplémentaires, accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle; pour les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle.

Pour le service à la clientèle

Aux États-Unis :

www.brother-usa.com/support (Libre-service/Courriel/Clavardage)
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Au Canada :

www.brother.ca/support
(Vidéos libre-service, Courriel, Clavardage, aide via Facebook et Twitter)

Localisateur de centre de service (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'emplacement d'un centre de service autorisé de Brother, composez le 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez le site www.brother-usa.com/support.

Adresses des centres de service (Canada uniquement)

Pour connaître l'emplacement d'un centre de service autorisé Brother, visitez le site www.brother.ca/support.

Commande d'accessoires et de consommables

Nous recommandons d'utiliser des consommables Brother authentiques, qui sont disponibles auprès de la plupart des revendeurs Brother. Si vous ne trouvez pas les consommables recherchés, commandez-les directement de Brother si vous possédez un compte PayPal ou une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et des fournitures de marque Brother en vente.

REMARQUE

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

Aux États-Unis :

1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

www.brother-usa.com/support

Au Canada :

www.brother.ca



Renseignements connexes

- [Annexe](#)
-

brother



CAN-FRE
Version 0