外接设备说明书

© 2025 Brother Industries, Ltd. 版权所有。

提示定义

本使用说明书中使用以下符号和惯例：

重要事项	重要事项 图标表示可能导致财产损失或设备损坏的潜在危险。
提示	提示图标指定了操作环境、安装条件或特殊使用条件。
	“提示”图标指示有用的提示和补充信息。
粗体	粗体字表示设备的操作面板或计算机屏幕上的按键/按钮。
斜体	斜体字强调应当注意的要点或提示您参考相关主题。
[#####]	括号内的文字表示设备液晶显示屏上显示的信息。

商标

Adobe® 和 Reader® 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

本手册中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

Brother 产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的任何品牌名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

版权

本文档中的信息可能会随时更改，恕不另行通知。本文档中介绍的软件根据许可协议提供。只能根据此类协议的条款使用或复制该软件。若未事先取得兄弟工业株式会社的书面同意，不得以任何形式或通过任何方式复制本出版物的任何部分。


目录


外接 TAD（电话应答设备） **1**
连接外接应答设备 2
在外接应答设备上录制外出留言信息（OGM） 3
多线连接（PBX） 4
外接电话和分机 **5**
连接外接或分机电话 6
通过外接电话和分机操作 7
使用远程代码 8

外接 TAD（电话应答设备）

在设备所在的同一线路上连接一台外接电话应答设备（TAD）。当 TAD 应答来电时，设备将“监听”发送方传真设备发出的 CNG（传真呼叫）音频。如果设备识别到呼叫为 CNG 音频，将应答此呼叫并接收传真。若未识别，将由 TAD 录制语音信息，同时液晶显示屏上显示[电话]。

外接应答设备必须在两次振铃内作出应答（Brother 建议您设置为两次振铃）。这是因为只有在外接 TAD 应答来电后，设备才能听到 CNG 音频。发送方设备发出的 CNG 音频仅可持续八至十秒钟。如果外接应答设备上的省费功能需振铃四次以上才能激活，则不建议使用该功能。

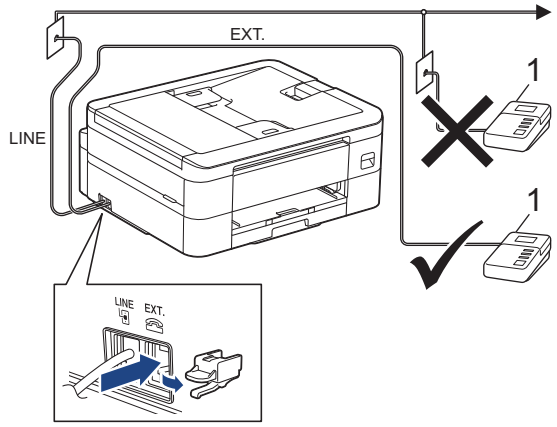

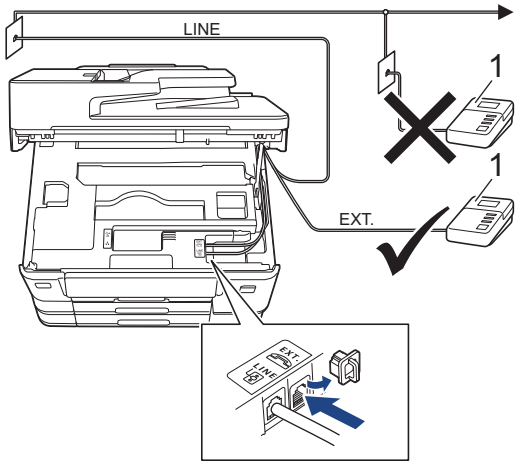

1 外接应答设备

重要事项

请勿将外接应答设备连接到同一电话线的其他地方。

如果传真接收出现问题，请减少外接应答设备上的振铃次数设置。

相关信息

- 连接外接应答设备
- 在外接应答设备上录制外出留言信息（OGM）
- 多线连接（PBX）

连接外接应答设备

1. 将外接 TAD 设置为允许的最小振铃次数. 更多信息，请联系您的电话供应商。（设备的振铃次数设置不适用。）
2. 录制外接应答设备上的外出留言信息。
3. 将外接应答设备设为应答呼叫。
4. 将本设备的接收模式设置为[外接应答设备]。

相关信息

- 外接 TAD（电话应答设备）

在外接应答设备上录制外出留言信息（OGM）

1. 留言开始时，录制五秒钟的静音。以防设备听不到传真音。

   推荐在录制外出留言信息开始之前设置五秒钟的静音，因为设备无法从嘈杂的声音中识别出传真音。可以尝试取消这 5 秒钟的静音，但是，如果设备出现传真接收问题，则必须重新录制外出留言信息并预留 5 秒钟的静音。

2. 将您的留言限制在 20 秒内。
3. 在 20 秒留言信息结尾处提供您的远程激活代码，以便对方发送手动传真。例如：“请在哔声后留言，或依次按 *51 和启动键发送传真。”

相关信息

- 外接 TAD（电话应答设备）

多线连接（PBX）

我们建议由为您安装 PBX 的电信局为您连接本设备。如果您使用的是多线系统，我们建议您委托安装人员将本设备连接到系统的最后一条线路上。这样可以防止每当系统接收到电话呼叫时都激活本设备。如果所有来电均由接线员应答，我们建议您将接收模式设定为[手动]。

我们不能保证连接至 PBX 时，本设备在所有情况下均能正常运作。发送或接收传真时出现任何问题，均应首先告知负责处理您的 PBX 的电信运营商。

相关信息


- 外接 TAD（电话应答设备）


外接电话和分机

- 连接外接或分机电话
- 通过外接电话和分机操作
- 使用远程代码

连接外接或分机电话

可按下图所示，将专用电话机连接到设备。

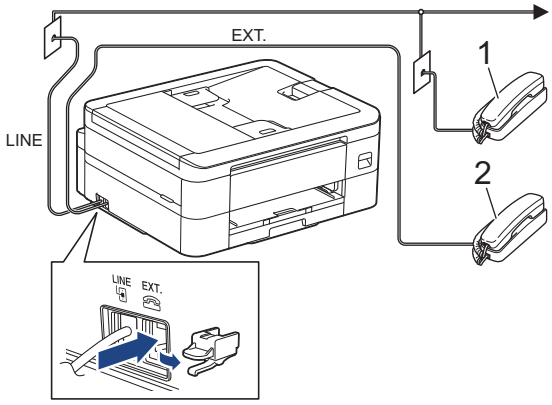

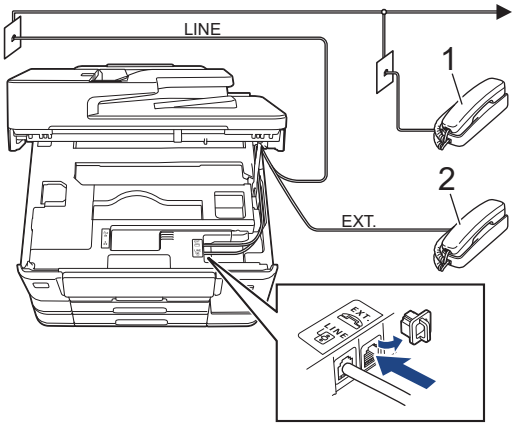

1 分机
2 外接电话

相关信息

- 外接电话和分机

通过外接电话和分机操作

若在分机或外接电话上应答传真呼叫，使用远程激活代码可使设备应答呼叫。按下远程激活代码 ***51** 时，设备开始接收传真。

如果设备应答语音电话并发出伪/双振铃提示您接听来电，按远程取消激活代码 **#51** 可在分机上接听来电。

如果您接听了呼叫但无人应答：

您可能在手动接收传真。

按 ***51** 并等待唧唧声，或者等到液晶显示屏上显示[正在接收]，然后挂断电话。

也可使用传真检测功能使设备自动应答呼叫。

相关信息

- 外接电话和分机

使用远程代码

远程激活代码

若在分机或外接电话上应答传真呼叫，按远程激活代码 ***51** 可使设备接收传真。听到唧唧声后，放回听筒。

若在外接电话上应答传真呼叫，可通过按启动按钮并选择接收选项使设备接收传真。（当[传真模式]选项设置为[高级模式]时。）

远程取消激活代码

接到语音电话且设备处于 F/T 模式时，设备将在首次振铃后启动 F/T 振铃（伪/双振铃）。在分机上接听来电时，可以按 **#51** 关闭 F/T 振铃（确保在振铃时间内按下此代码）。

如果设备应答语音电话并发出伪/双振铃提示您接听来电，按[接听]或**免提拨号**可在外接电话上接听来电。

相关信息

- 外接电话和分机

brother

Brother Earth

SCHN
版本 0