




Przewodnik PC-FAX

Definicje oznaczeń

W tym Podręczniku Użytkownika stosowane są następujące symbole i konwencje:

WAŻNE	WAŻNE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować uszkodzenie własności lub utratę funkcjonalności produktu.
INFORMACJA	INFORMACJA określają środowisko pracy, warunki instalacji lub specjalne warunki eksploatacji.
	Ikony podpowiedzi oznaczają przydatne wskazówki i dodatkowe informacje.
Pogrubienie	Pogrubieniem oznaczone są przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Kursywa podkreśla ważny punkt lub wskazuje powiązany temat.
Courier New	Czcionką Courier New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.

Znaki handlowe

Adobe® i Reader® są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

macOS to znak handlowy firmy Apple Inc. zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firm będących ich właścicielami.

Prawa autorskie

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest udostępniane na mocy umów licencyjnych. Oprogramowanie może być używane i kopiowane wyłącznie zgodnie z warunkami tych umów. Żadna część tej publikacji nie może być powielana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Brother Industries, Ltd.

Spis Treści


Czym jest PC-FAX? (Windows)	1
Skonfiguruj program PC-FAX (Windows)	2
Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows)	3
Dodawanie osób do książki adresowej PC-FAX (Windows)	4
Tworzenie grupy w książce adresowej PC-FAX (Windows).....	5
Edycja członków lub informacji o grupie w książce adresowej PC-FAX (Windows)	6
Usuwanie osób lub grup z książki adresowej PC-FAX (Windows).....	7
Eksportowanie książki adresowej PC-FAX (Windows)	8
Importowanie informacji do książki adresowej PC-FAX (Windows).....	10
Wysyłanie faksu za pomocą programu PC-FAX (Windows)	11
Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX (Windows)	12
Konfigurowanie odbierania PC-FAX przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy	13
Użyj funkcji odbierania faksów na komputerze, aby przenieść odebrane fakсы do komputera (Windows) .	14
Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows).....	15
Konfiguracja odbierania programu PC-FAX na komputerze (Windows)	16
Dodawanie urządzenia do urządzeń odbierania programu PC-FAX (Windows).....	17
Wyświetlanie odebranych wiadomości PC-FAX (Windows).....	18


Czym jest PC-FAX? (Windows)

Zmniejsz zużycie papieru i oszczędzaj czas, korzystając z oprogramowania PC-FAX firmy Brother do wysyłania faksu bezpośrednio z komputera.

Skonfiguruj program PC-FAX (Windows)

Przed wysłaniem faksów za pomocą programu PC-FAX spersonalizuj opcje wysyłania ma każdej karcie okna dialogowego **Konfiguracja programu PC-FAX**.

1. Uruchom  (**Brother Utilities**), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona).
2. Kliknij **PC-FAX** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij **Ustawienia wysyłania**.
Wysświetlone zostanie okno dialogowe **Konfiguracja programu PC-FAX**.

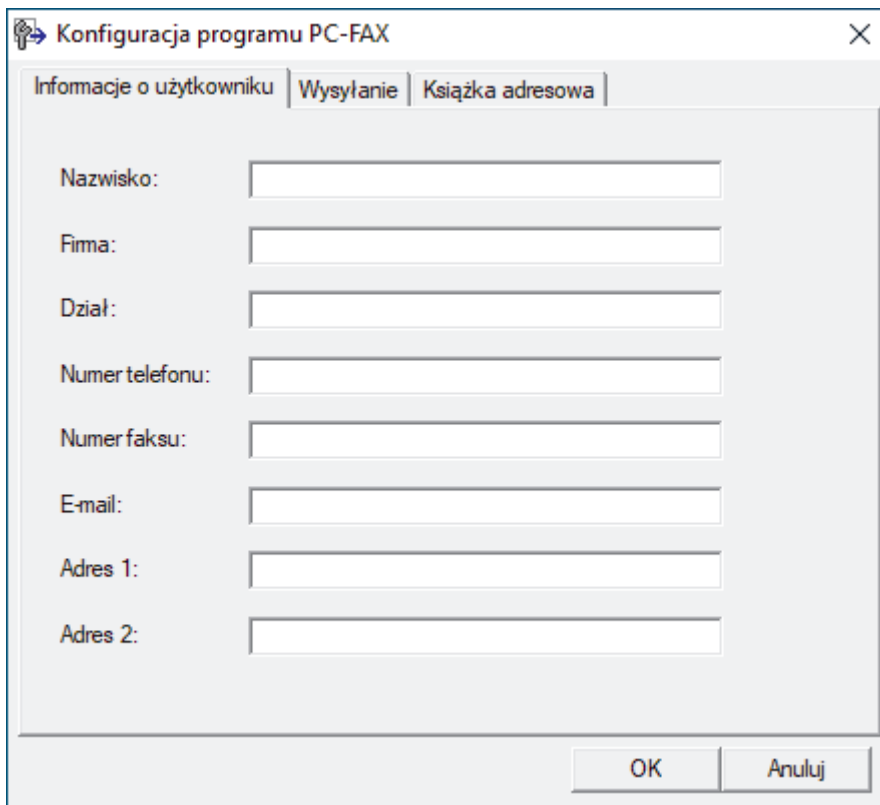

The screenshot shows a dialog box titled "Konfiguracja programu PC-FAX" with a close button (X) in the top right corner. It has three tabs: "Informacje o użytkowniku", "Wysyłanie", and "Książka adresowa". The "Informacje o użytkowniku" tab is active. Below the tabs are several input fields with labels: "Nazwisko:", "Firma:", "Dział:", "Numer telefonu:", "Numer faksu:", "E-mail:", "Adres 1:", and "Adres 2:". At the bottom of the dialog box are two buttons: "OK" and "Anuluj".

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Kliknij kartę **Informacje o użytkowniku** i w odpowiednich polach wprowadź swoje dane użytkownika.



Każde konto Microsoft może posiadać własny dostosowany **Informacje o użytkowniku** ekran z niestandardowymi nagłówkami i stronami.

- Kliknij kartę **Wysyłanie**, a następnie wpisz numer niezbędny do wyjścia na linię zewnętrzną (jeśli to konieczne) w polu **Dostęp do linii zewnętrznej**. Zaznacz pole wyboru **Dołącz nagłówek**, aby uwzględnić informacje nagłówka.
 - Kliknij kartę **Książka adresowa**, a następnie wybierz z listy rozwijanej **Wybierz książkę adresową** książkę adresową, która ma zostać użyta przez aplikację PC-FAX.
4. Kliknij przycisk **OK**.


Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows)


Dodawaj, edytuj i usuwaj członków i grupy, aby dostosować **Książka adresowa**.


- [Dodawanie osób do książki adresowej PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Tworzenie grupy w książce adresowej PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Edycja członków lub informacji o grupie w książce adresowej PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Usuwanie osób lub grup z książki adresowej PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Eksportowanie książki adresowej PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importowanie informacji do książki adresowej PC-FAX \(Windows\)](#)

Dodawanie osób do książki adresowej PC-FAX (Windows)

Dodaj nowe osoby i informacje o ich faksie do książki adresowej PC-Fax, jeśli chcesz wysłać faks za pomocą oprogramowania PC-Fax firmy Brother.

1. Uruchom  (**Brother Utilities**), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona).
2. Kliknij przycisk **PC-FAX** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję **Książka adresowa (Send)**. Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Książka adresowa**.

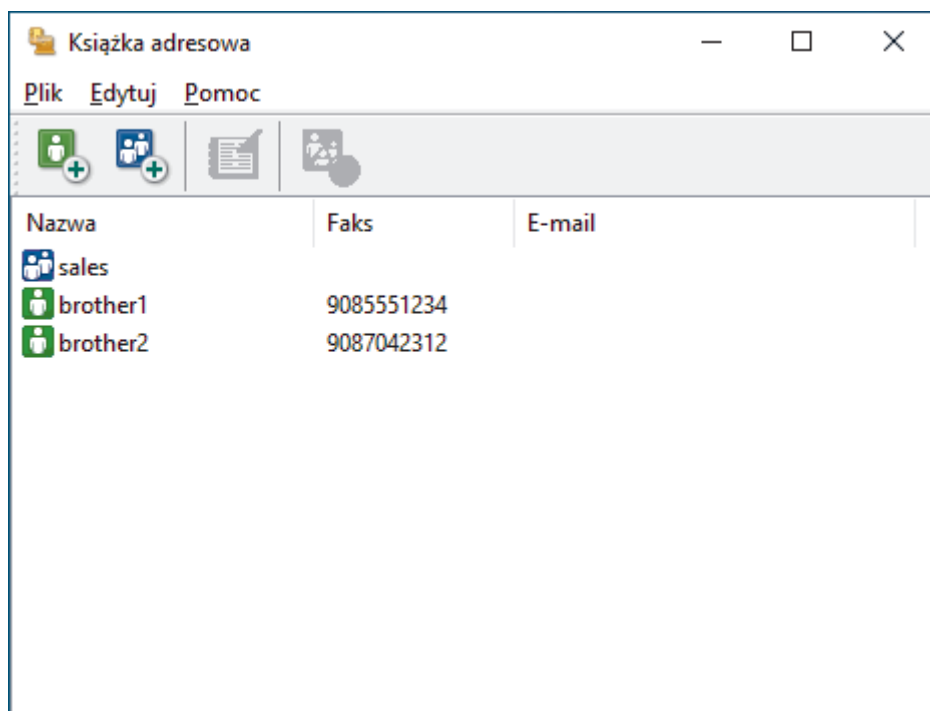

3. Kliknij , aby dodać nowych członków.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Członek książki adresowej - ustawienia**.


4. Wpisz informacje o członku w odpowiednich polach. Pole **Nazwisko** jest wymagane.
5. Kliknij przycisk **OK**.


Powiązane informacje


- [Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax \(Windows\)](#)


Tworzenie grupy w książce adresowej PC-FAX (Windows)

Utwórz grupę, aby rozsyłać ten sam faks z aplikacji PC-FAX jednocześnie do wielu odbiorców.

1. Uruchom  (**Brother Utilities**), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona).
2. Kliknij przycisk **PC-FAX** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję **Książka adresowa (Send)**. Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Książka adresowa**.

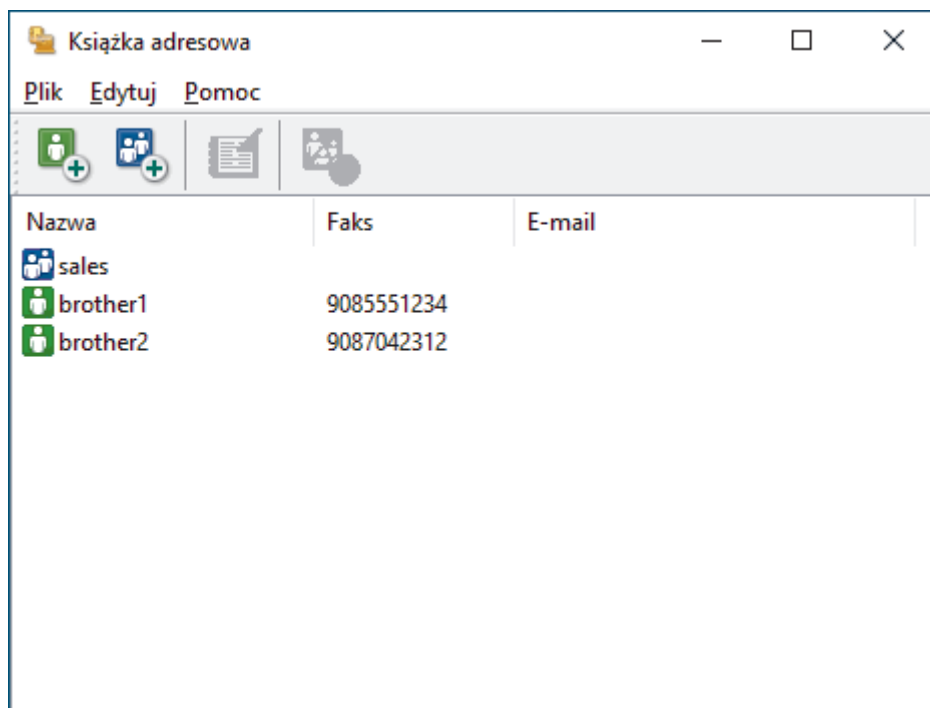


3. Kliknij , aby dodać nową grupę.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Grupa książki adresowej — ustawienia**.
4. Wprowadź nazwę nowej grupy w polu **Nazwa grupy**.
5. W polu **Dostępne nazwy** zaznacz każde nazwisko, które ma być dodane do grupy, a następnie kliknij **Dodaj >>**.
Osoby dodane do grupy wyświetlane są w polu **Członkowie grupy**.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk **OK**.


 Każda grupa może zawierać maksymalnie 50 członków.


Powiązane informacje

- [Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax \(Windows\)](#)

Edycja członków lub informacji o grupie w książce adresowej PC-FAX (Windows)

1. Uruchom  (**Brother Utilities**), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona).
2. Kliknij przycisk **PC-FAX** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję **Książka adresowa (Send)**. Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Książka adresowa**.

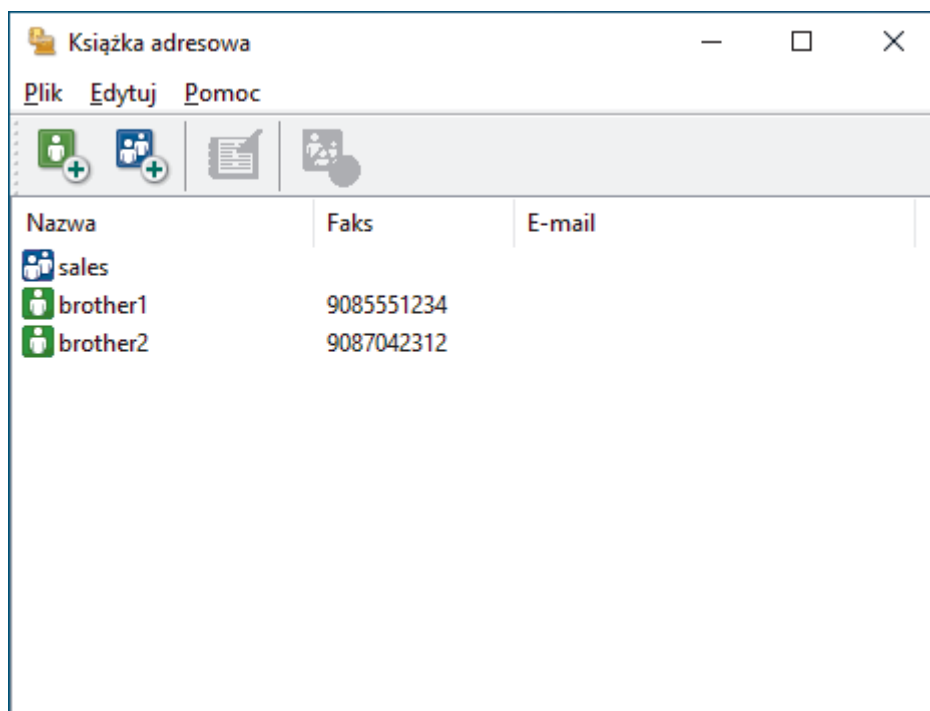


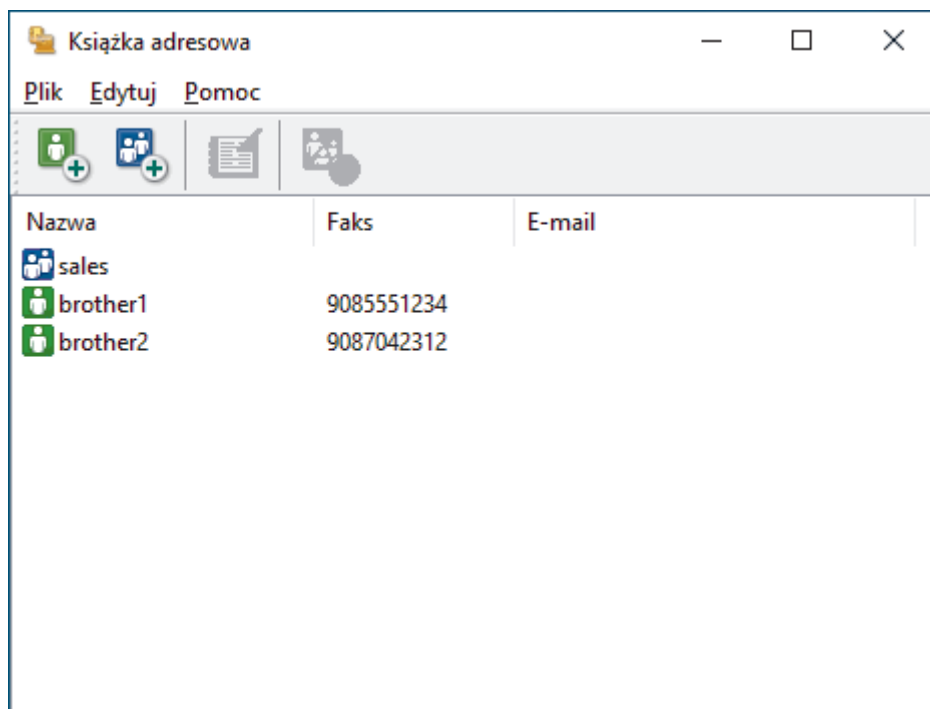
3. Wybierz członka lub grupę, którą chcesz edytować.
4. Kliknij przycisk  (**Właściwości**).
5. Zmień informacje o członku lub grupie.
6. Kliknij przycisk **OK**.


Powiązane informacje

- [Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax \(Windows\)](#)

Usuwanie osób lub grup z książki adresowej PC-FAX (Windows)

1. Uruchom  (**Brother Utilities**), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona).
2. Kliknij przycisk **PC-FAX** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję **Książka adresowa (Send)**. Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Książka adresowa**.



3. Wybierz członka lub grupę, którą chcesz usunąć.
4. Kliknij przycisk  (**Usuń**).
5. Po wyświetleniu okna dialogowego z potwierdzeniem kliknij przycisk **OK**.


Powiązane informacje


- [Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax \(Windows\)](#)

Eksportowanie książki adresowej PC-FAX (Windows)

Możesz wyeksportować książkę adresową jako plik tekstowy ASCII (*.csv) lub vCard (elektroniczną wizytówkę) w celu zapisania jej na komputerze.

Nie można eksportować ustawień grupy podczas eksportu danych **Książka adresowa**.

1. Uruchom  (**Brother Utilities**), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona).
2. Kliknij przycisk **PC-FAX** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję **Książka adresowa (Send)**. Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Książka adresowa**.

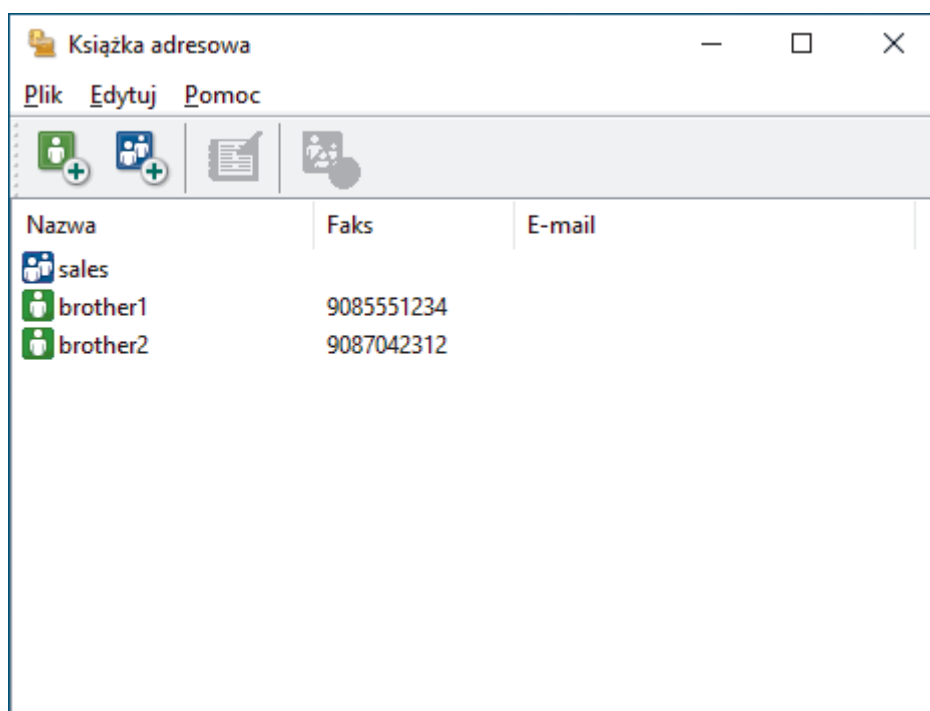

3. Kliknij **Plik > Eksportuj**.
4. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Tekst**
Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Wybierz elementy**. Przejdź do następnego kroku.
 - **vCard**
Przed wybraniem tej opcji należy wybrać z książki adresowej członka, który zostanie wyeksportowany. Wyszukaj folder, w którym chcesz zapisać plik vCard, wpisz jego nazwę w polu **Nazwa pliku**, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.
5. W polu **Dostępne elementy** wybierz dane, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij **Dodaj >>**.



Wybierz i dodaj elementy w takiej kolejności, w jakiej mają się znaleźć na liście.

6. W przypadku eksportu do pliku ASCII w sekcji **Znak dzielenia** wybierz opcję **Tabulator** lub **Przecinek**, aby rozdzielić pola danych.
7. Kliknij przycisk **OK**.
8. Wyszukaj folder na komputerze, w którym chcesz zapisać dane, wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.




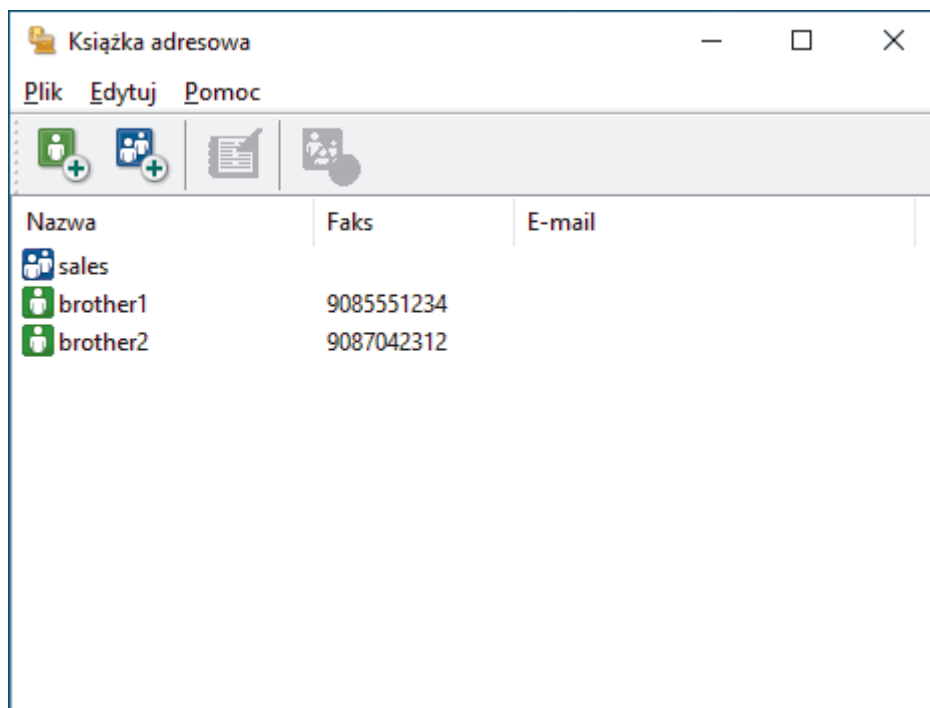
Powiązane informacje

- Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows)

Importowanie informacji do książki adresowej PC-FAX (Windows)

Do książki adresowej można importować pliki tekstowe ASCII (*.csv) lub vCard (elektroniczne wizytówki).

1. Uruchom  (**Brother Utilities**), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona).
2. Kliknij przycisk **PC-FAX** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję **Książka adresowa (Send)**. Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Książka adresowa**.



3. Kliknij **Plik > Importuj**.
4. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Tekst**
Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Wybierz elementy**. Przejdź do kroku 5.
 - **vCard**
Przejdź do kroku 8.
5. W polu **Dostępne elementy** wybierz dane, które chcesz importować, a następnie kliknij przycisk **Dodaj >>**.



Pola z listy **Dostępne elementy** należy zaznaczać i dodawać w takiej samej kolejności, w jakiej mają się znaleźć na liście w pliku tekstowym importu.

6. W przypadku importowania pliku ASCII w ustawieniu **Znak dzielenia** wybierz opcję **Tabulator** lub **Przecinek**, aby rozdzielić pola danych.
7. Kliknij przycisk **OK**.
8. Wyszukaj folder, w którym chcesz zaimportować dane, wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.



Powiązane informacje


- [Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax \(Windows\)](#)

Wysyłanie faksu za pomocą programu PC-FAX (Windows)


Funkcja PC-FAX obsługuje tylko fakсы monochromatyczne. Faks monochromatyczny zostanie wysłany nawet wtedy, gdy oryginalne dane są w kolorze, a urządzenie odbierające faks obsługuje fakсы w kolorze.

1. Utwórz plik w dowolnej aplikacji na komputerze.
2. Wybierz polecenie drukowania w aplikacji.
3. Wybierz **Brother PC-FAX** jako drukarkę, a następnie ukończ operację drukowania.


Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Program Brother PC-FAX**.

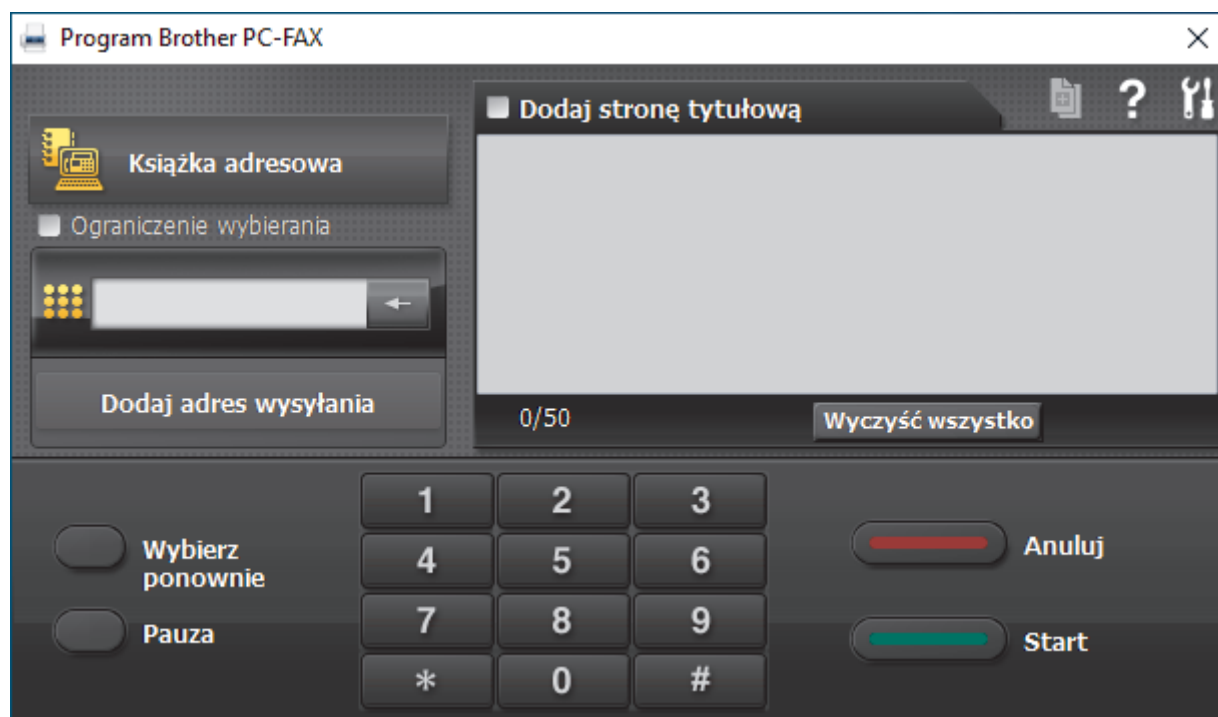



4. Wpisz numer faksu, korzystając z jednej z następujących metod:
 - Wpisz numer klikając cyfry na klawiaturze telefonicznej, a następnie kliknij **Dodaj adres wysyłania**.

 W przypadku zaznaczenia pola wyboru **Ograniczenie wybierania** zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem, w którym należy ponownie wpisać numer faksu przy użyciu klawiatury. Funkcja ta zapobiega wysłaniu faksu pod błędny numer.

- Kliknij przycisk **Książka adresowa**, a następnie wybierz osobę lub grupę z książki adresowej.

 Jeśli się pomylisz, kliknij przycisk **Wyczyść wszystko**, aby usunąć wszystkie wpisy.

5. Aby dołączyć stronę tytułową, zaznacz pole **Dodaj stronę tytułową**. Aby utworzyć lub edytować stronę tytułową, możesz także kliknąć przycisk .
6. Kliknij przycisk **Start**, aby wysłać faks.

 Aby anulować faks, kliknij przycisk **Anuluj**.

- Aby wybrać numer ponownie, kliknij **Wybierz ponownie**, aby wyświetlić ostatnie pięć numerów faksu, wybierz jeden z nich, a następnie kliknij **Start**.

Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX (Windows)

Oprogramowanie Brother PC-FAX Receive umożliwia wyświetlanie i zapisywanie faksów na komputerze. Jest ono automatycznie instalowane podczas instalacji oprogramowania oraz sterowników urządzenia i współpracuje z urządzeniami lokalnymi lub podłączonymi do sieci.

- Funkcja odbierania programu PC-Fax obsługuje jedynie fakсы monochromatyczne.
- Jeśli odebrany faks jest kolorowy, urządzenie wydrukuje go w kolorze, ale nie prześle go do komputera (dotyczy wyłącznie obsługiwanych modeli).

Jeśli komputer zostanie wyłączony, urządzenie będzie kontynuowało odbieranie i zapisywanie faksów w pamięci urządzenia. Na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawi się liczba otrzymanych i przechowywanych w pamięci faksów. Po uruchomieniu tej aplikacji oprogramowanie przeniesienie wszystkie odebrane fakсы do komputera za jednym razem. Można włączyć funkcję Druk zapasowy, która umożliwia urządzeniu wydrukowanie kopii faksu przed przesłaniem go do komputera lub przed wyłączeniem komputera. Można skonfigurować ustawienia Druku zapasowego z poziomu urządzenia.



Powiązane informacje

- [Konfigurowanie odbierania PC-FAX przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
- [Użyj funkcji odbierania faksów na komputerze, aby przenieść odebrane fakсы do komputera \(Windows\)](#)
- [Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze \(Windows\)](#)
- [Wyświetlanie odebranych wiadomości PC-FAX \(Windows\)](#)

Konfigurowanie odbierania PC-FAX przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Używanie funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy w celu konfiguracji odbioru PC Fax w przeglądarce WWW.

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź „https://adres IP urządzenia” w polu adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” jest adresem IP urządzenia).

Na przykład:

https://192.168.1.2

Adres IP urządzenia można znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.

3. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło w polu **Login (Zaloguj)**, a następnie kliknij **Login (Zaloguj)**.



Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pw”. Po zalogowaniu się po raz pierwszy zmień domyślne hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Network (Sieć) > Network (Sieć) > Protocol (Protokół)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

5. Zaznacz pole wyboru **PC Fax Receive (Odbiór faksu na komp.)**, a następnie kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.
6. Uruchom ponownie urządzenie Brother, aby aktywować konfigurację.



Powiązane informacje

- [Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX \(Windows\)](#)

Użyj funkcji odbierania faksów na komputerze, aby przenieść odebrane fakсы do komputera (Windows)

Włącz funkcję odbierania PC-Fax, aby automatycznie zapisywać fakсы przychodzące w pamięci urządzenia, a następnie wysyłać je do komputera. Fakсы te można wówczas przeglądać i zapisywać przy użyciu komputera.


- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku monochromatycznych faksów. Jeśli odebrany faks jest kolorowy, urządzenie wydrukuje go w kolorze, ale nie prześle go do komputera (dotyczy wyłącznie obsługiwanych modeli).
- Przed skonfigurowaniem odbierania faksów za pomocą funkcji PC-Fax należy zainstalować w komputerze oprogramowanie Brother oraz sterowniki. Upewnij się, że komputer jest podłączony i włączony. W komputerze musi być uruchomione oprogramowanie do odbierania faksów za pomocą komputera.

Nawet w przypadku wyłączenia komputera (np. w nocy lub podczas weekendu) urządzenie będzie odbierać i zapisywać fakсы do pamięci.

Po włączeniu komputera i uruchomieniu oprogramowania do odbierania PC-Fax, urządzenie automatycznie prześle fakсы do komputera.

Jeśli włączona jest funkcja bezpieczeństwa drukowania kopii zapasowej, urządzenie wydrukuje również fakсы.

Następujące kroki mogą się różnić w zależności od modelu.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Faks] > [Ustaw.odbiór] > [Odbiór PC Fax].




Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Wł.].
3. Naciśnij [OK].



- Funkcja odbioru faksów PC-Fax nie jest dostępna dla systemu macOS.
- Jeśli wyświetli się komunikat o błędzie, a urządzenie nie może drukować faksów z pamięci, możesz użyć tego ustawienia do przesłania swoich faksów do komputera PC.

4. Naciśnij [<USB>] lub nazwę komputera, który ma odbierać fakсы, jeśli znajdujesz się w sieci, a następnie naciśnij [OK].
5. Naciśnij [Druk backup: wł.] lub [Druk backup: wył.].
6. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX \(Windows\)](#)



Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows)

Jeśli odbiór funkcji faksu jest wyłączony na urządzeniu, włącz to ustawienie przed uruchomieniem funkcji odbioru PC-FAX.

Więcej informacji na temat tego jak włączyć tę funkcję zawiera [»» Powiązane informacje: Konfigurowanie odbierania PC-FAX przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)



Zalecamy zaznaczenie pola wyboru **Włącz PC-FAX Receive podczas rozpoczęcia pracy komputera**, aby oprogramowanie było uruchamiane automatycznie i przesyłało wszelkie fakсы, gdy włączony jest komputer.

1. Uruchom  (**Brother Utilities**), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona).
2. Kliknij przycisk **PC-FAX** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję **Otrzymaj**.
3. Potwierdź komunikat i kliknij przycisk **Tak**.
Wyświetlone zostanie okno **PC-FAX Receive (Odbierz faks poprzez komputer PC)**. W obszarze powiadomień komputera pojawi się ikona  (**PC-Fax Receive (GOTOWA)**).




Powiązane informacje

- [Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Konfiguracja odbierania programu PC-FAX na komputerze \(Windows\)](#)
 - [Dodawanie urządzenia do urządzeń odbierania programu PC-FAX \(Windows\)](#)

Powiązane tematy:

- [Konfigurowanie odbierania PC-FAX przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Konfiguracja odbierania programu PC-FAX na komputerze (Windows)

1. Kliknij dwukrotnie ikonę  (PC-Fax Receive (GOTOWA)) w obszarze powiadomień komputera.
Wyświetlone zostanie okno **PC-FAX Receive (Odbierz faks poprzez komputer PC)**.
2. Kliknij **Ustawienia**.
3. Skonfiguruj te opcje stosownie do potrzeb:

Preferencje

Skonfiguruj automatyczne uruchomienie programu odbierania faksów PC-FAX Receive w momencie uruchomienia systemu Windows.

Zapisz

Konfiguruj ścieżkę zapisu plików PC-FAX i wybierz format odbieranego dokumentu.

Prześlij do


Konfiguruj ścieżkę do serwera i wybierz opcję przesyłania automatycznego lub ręcznego (dostępne tylko dla administratorów).

Urządzenie

Wybierz urządzenie, na którym będą odbierane pliki PC-FAX.

Zablokuj (dostępne tylko dla administratorów)

Nie zezwalaj użytkownikom bez uprawnień administratora na konfigurację powyższych opcji ustawień.

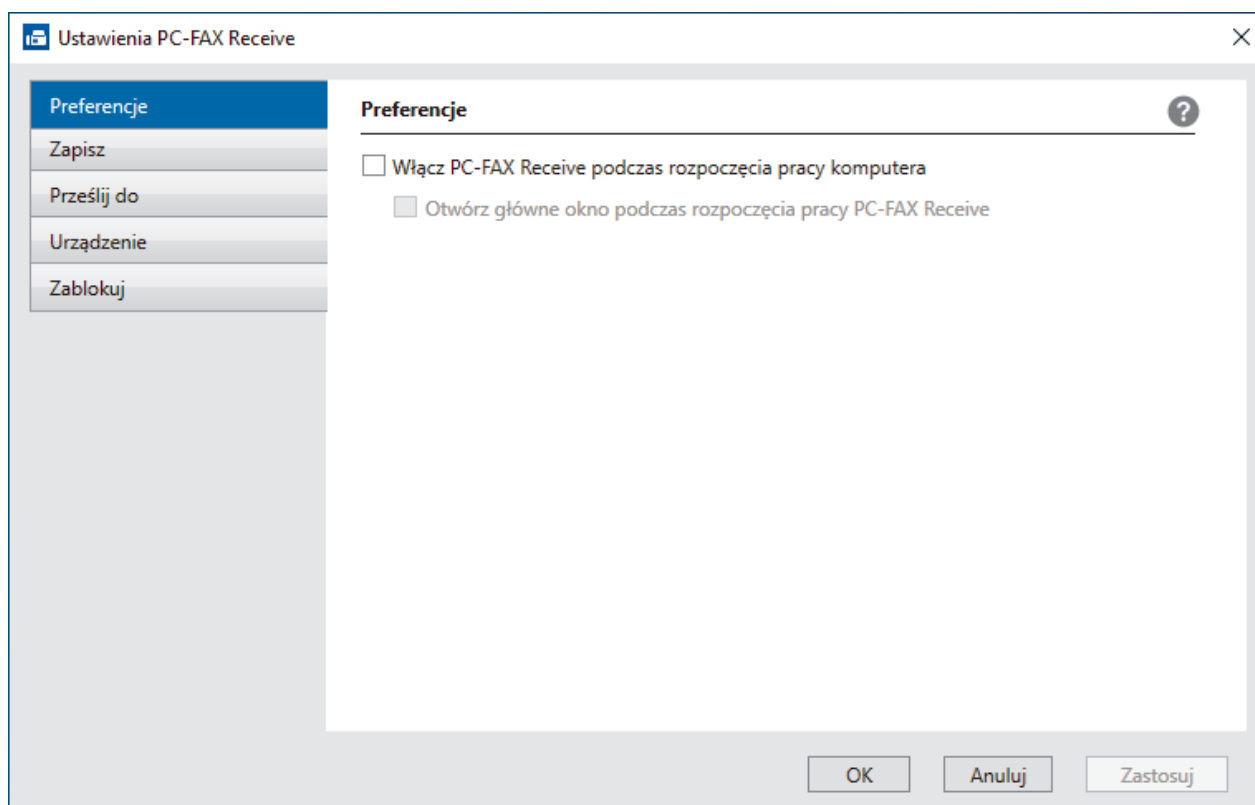

4. Kliknij **OK**.




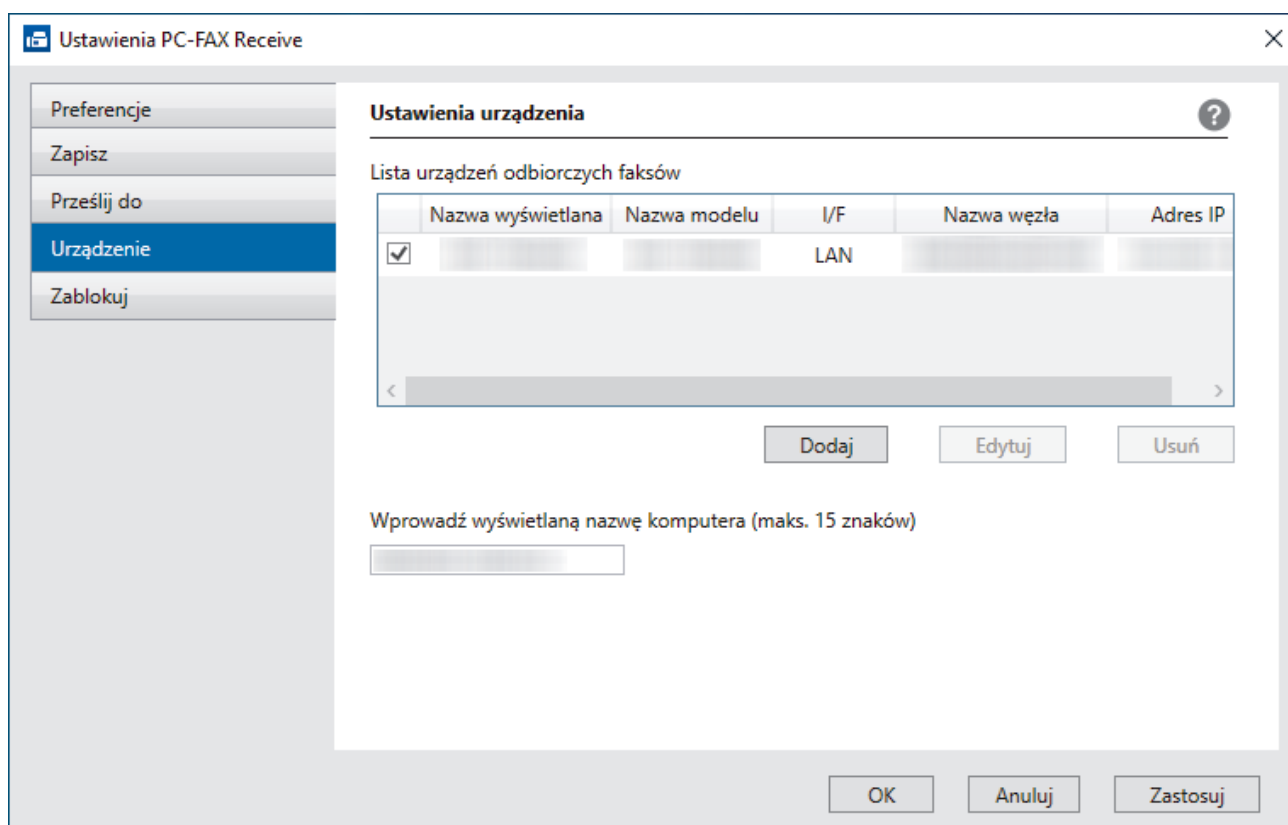
Powiązane informacje

- [Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze \(Windows\)](#)

Dodawanie urządzenia do urządzeń odbierania programu PC-FAX (Windows)

Jeśli urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, powinno być gotowe do użytku.

1. Kliknij dwukrotnie ikonę  (**PC-Fax Receive (GOTOWA)**) w obszarze powiadomień komputera.
Wyświetlone zostanie okno **PC-FAX Receive (Odbierz faks poprzez komputer PC)**.
2. Kliknij **Ustawienia**.
3. Kliknij **Urządzenie > Dodaj**.






4. Wybierz prawidłową metodę łączenia.
Wybierz urządzenie z poniższej listy wyników automatycznego wyszukiwania.
Zostanie wyświetlona lista podłączonych urządzeń. Wybierz żądane urządzenie. Kliknij **OK**.
- Określ urządzenie po adresie IP**
Wprowadź adres IP urządzenia w polu **Adres IP**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
5. Aby zmienić nazwę komputera wyświetlaną na wyświetlaczu LCD urządzenia, wpisz nową nazwę w polu **Wprowadź wyświetlaną nazwę komputera (maks. 15 znaków)**.
6. Kliknij **OK**.


Powiązane informacje

- [Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze \(Windows\)](#)


Wyświetlanie odebranych wiadomości PC-FAX (Windows)

Status otrzymania

Ikona	Status
	Tryb czuwania Brak nieprzeczytanych wiadomości
	Otrzymywanie wiadomości
	Wiadomości otrzymane Wiadomości nieprzeczytane


1. Kliknij dwukrotnie ikonę  (PC-Fax Receive (GOTOWA)) w obszarze powiadomień komputera.

Wyświetlone zostanie okno **PC-FAX Receive (Odbierz faks przez komputer PC)**.

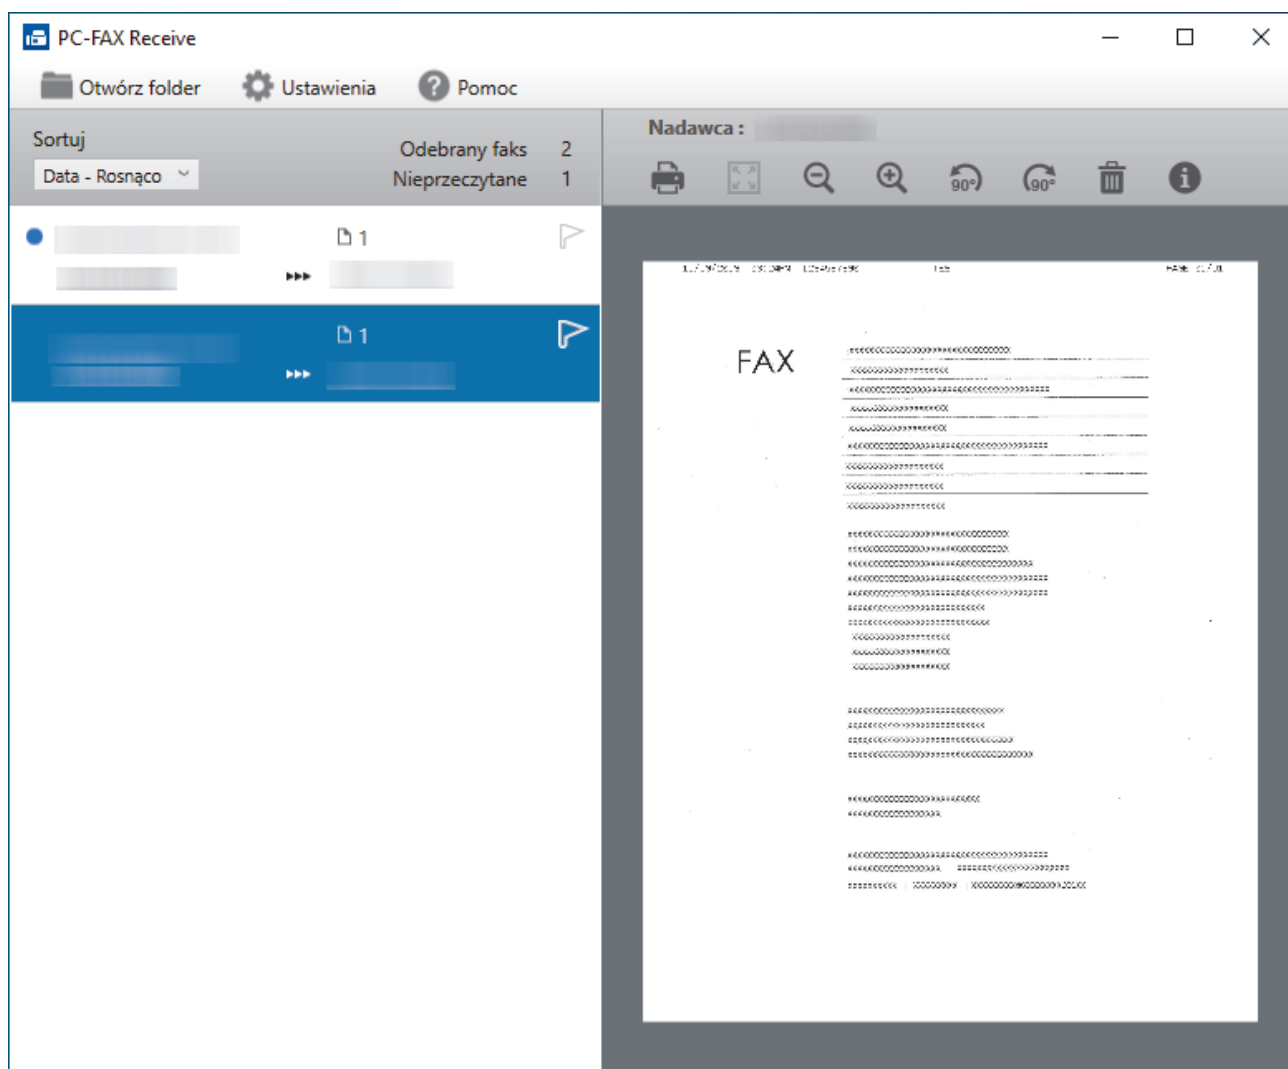

2. Kliknij fakсы z listy, aby je wyświetlić.
3. Po zakończeniu zamknij okno.



Nawet po zamknięciu okna odbierania faksów PC-FAX Receive pozostaje aktywny, a ikona  (PC-Fax Receive (GOTOWA)) pozostaje w obszarze powiadomień komputera. Aby zamknąć PC-FAX Receive, kliknij ikonę w obszarze powiadomień komputera, a następnie kliknij **Zamknij**.



Powiązane informacje

- Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX (Windows)

brother



POL
Wersja 0