



Online-käyttöopas

DCP-J1050DW

DCP-J1140DW

MFC-J1010DW

Sisällysluettelo

Ennen laitteen käyttöä	1
Huomautusten määritelmät	2
Tavaramerkit.....	3
Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksiin liittyvät huomautukset.....	4
Tekijänoikeudet ja lisenssi	5
Tärkeät huomautukset	6
Johdanto Brother-laitteen käyttöön	7
Ennen laitteen käyttöä.....	8
Ohjauspaneelin esittely	9
LCD-näytön yleiskatsaus	14
Nestekidenäytön esittely	16
Asetukset-näytön esittely	19
Kosketusnäytössä siirtyminen.....	21
Valmis-näytön asettaminen	22
Aseta toimintojen oletusnäytöt	23
Tekstin syöttäminen Brother-laitteella	24
Brother-apuohjelmien käyttö (Windows)	27
Brother-ohjelmiston ja ohjainten asennuksen poisto (Windows).....	29
Brother-laitteesi USB-portin sijainti	30
Paperin käsittely.....	31
Paperin asettaminen	32
Paperin asettaminen paperikasettiin	33
Tulostusalueen ulkopuolinen alue	41
Paperiasetukset.....	42
Hyväksyttävä tulostusmateriaali	45
Asiakirjojen asettaminen laitteeseen.....	51
Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)	52
Asiakirjojen asettaminen valotustasolle	54
Skannausalueen ulkopuolinen alue.....	55
Tulostus	56
Tulostus tietokoneelta (Windows)	57
Valokuvan tulostaminen (Windows).....	58
Asiakirjan tulostaminen (Windows)	59
Tulostustyön peruutus (Windows)	60
Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille (N in 1, useita sivuja arkille) (Windows)	61
Tulostus julisteena (Windows).....	62
Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti (automaattinen 2-puolinen tulostus) (Windows)	63
Tulostus vihkona automaattisesti (Windows)	66
Värillisen asiakirjan tulostaminen harmaasävyinä (Windows).....	68
Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen (Windows)	69
Esimääritetyn tulostusprofiilin käyttö (Windows)	70
Oletustulostusasetusten muuttaminen (Windows)	73
Tulostusasetukset (Windows).....	74
Tulostus tietokoneelta (Mac)	78

Tulosta Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella.....	79
Valokuvien tai asiakirjojen tulostus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella	80
Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti Brother iPrint&Scan (automaattinen kaksipuolinen tulostus) -sovelluksella (Windows/Mac).....	82
Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille Brother iPrint&Scan (N in 1, useita sivuja arkille) -sovelluksella (Windows/Mac)	84
Tulosta värillinen asiakirja harmaasävyllä Brother iPrint&Scan -sovelluksella (Windows/Mac)	85
Sähköpostiliitteen tulostus.....	86
Skannaus	88
Skannaus laitteen skannauspainikkeella	89
Kuvien ja grafiikan skannaus.....	90
Skannattujen tietojen tallennus kansioon PDF-tiedostona	93
Skannaus muokattavaan tekstitiedostoon käyttämällä optista tekstintunnistusta	96
Skannattujen tietojen tallennus sähköpostiliitteenä	99
Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen (Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10)	102
Skannausasetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -sovelluksella	106
Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella	107
Skannaaminen tietokoneelta (Windows).....	108
Skannaus Nuance™ PaperPort™ 14SE:llä tai muilla Windows-sovelluksilla	109
Skannaus Windowsin faksi ja skannaus -sovelluksella	114
Skannaaminen tietokoneelta (Mac).....	118
Kopiointi.....	119
Asiakirjan kopioiminen	120
Kopioitujen kuvien suurentaminen tai pienentäminen.....	122
Kopioiden lajittelu	124
Sivunasettelun kopioiden tekeminen (Useita sivuja arkille tai juliste)	125
Kopioiminen paperin molemmille puolille (2-puolinen kopiointi).....	129
Henkilökortin kopiointi	132
Kopiointiasetukset	134
Faksi	138
Faksin lähetytys	139
Lähetä faksi Brother-laitteestasi	140
Faksin lähetytys manuaalisesti	142
Faksin lähetytys keskustelun jälkeen	143
Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle (sarjalähetytys)	144
Faksin lähetytys tosiajassa	147
Vaihda faksin automaattisen uudelleenvalinnan asetus	148
Käynnissä olevan faksin keskeytys	149
Odottavien faksien tarkistus ja peruutus	150
Faksiasetukset	151
Faksin vastaanotto	152
Vastaanottotilan asetukset.....	153
Faksin tunnistuksen määrittäminen	158
Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen	159
Faksin vastaanottoleiman asetus	160
Faksin vastaanottaminen puhelinkeskustelun lopuksi.....	161
Vastaanotto muistiin -asetukset.....	162

Äänitoiminnot ja faksinumerot	165
Äänitoiminnot	166
Faksinumeroiden tallennus	168
Sarjalähetysryhmien määrittäminen	173
Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet	177
Tunnistesoitto	178
Soittajan tunnistus	181
Puhelinlinjatyyppin määrittäminen	183
Voice Over Internet -protokolla (VoIP-puhelinlinjan häiriöt)	185
Ulkoinen puhelinvastaaja	186
Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet	190
Faksiraportit	195
Lähetysten vahvistusraportin tyylin määrittäminen	196
Faksiraportin tulostusaikavälin asettaminen	197
PC-FAX	198
PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä	199
PC-FAX-toiminto Macille	220
Verkko	221
Tuetut verkon perustoiminnot	222
Määritä verkkoasetukset	223
Määritä verkkoasetukset käyttämällä ohjauspaneelia	224
Langattomat verkkoasetukset	225
Käytä langatonta verkkoa	226
Wi-Fi Direct® -käyttö	244
Ota käyttöön / poista käytöstä LAN	249
WLAN-raportin tulostus	250
Verkkotoiminnot	254
Tulosta verkkoasetusten raportti	255
Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin	256
Brother-hallintatyökalut	257
Suojaus	258
Ennen verkkosuojaustoimintojen käyttöä	259
Varmenteiden määrittäminen laitteen suojaukselle	260
Tuetut suojausvarmenteiden ominaisuudet	261
Vaiheittainen kaavio varmenteen luomiseksi ja asentamiseksi	262
Itseallekirjoitetun varmenteen luominen	263
CSR:n luonti ja Certificate Authorityn (CA) varmenteen asentaminen	264
Varmenteen ja yksityisen avaimen tuominen ja vieminen	268
Useiden varmenteiden hallinta	271
SSL/TLS:n käyttö	272
Johdanto SSL/TLS-salausprotokollaan	273
Verkkolaitteen turvallinen hallinta SSL/TLS:n avulla	276
Asiakirjojen SSL/TLS-suojattu tulostus	281
IEEE 802.1x -todennuksen käyttäminen kiinteälle tai langattomalle verkolle	283
Mitä on IEEE 802.1x -todennus?	284
IEEE 802.1x -todennuksen määrittäminen langalliselle tai langattomalle verkolle WWW-pohjaisen hallinnan avulla (WWW-selain)	285

IEEE 802.1x -todennusmenetelmät.....	287
Laitteen asetusten lukitseminen ohjauspaneelista.....	288
Tietoja lähetyslukon käyttämisestä.....	289
Mobiili/Web Connect.....	293
Brother Web Connect.....	294
Brother Web Connect -yleiskuvaus.....	295
Brother Web Connect -toiminnolla käytettävät online-palvelut.....	298
Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen.....	300
Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla.....	307
Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla.....	309
AirPrint.....	313
AirPrint-yleiskuvaus.....	314
Ennen AirPrintin käyttöä (macOS).....	315
Tulostus AirPrintin avulla.....	316
Skannaaminen AirPrintin (macOS) avulla.....	319
Faksin lähetys AirPrint (macOS) -toiminnolla.....	320
Mopria™ Print Service ja Mopria™ Scan.....	321
Brother Mobile Connect.....	322
Brother iPrint&Scan Windowsille ja Macille.....	323
Brother iPrint&Scan Windowsille ja Macille.....	324
Vianetsintä.....	325
Virhe- ja huoltoviestit.....	326
Faksien tai faksiraportin siirto.....	337
Brother Web Connect -toiminnon käytön aikana ilmenevät virheviestit.....	341
Asiakirjatukokset.....	343
Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön yläosaan.....	344
Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön sisälle.....	345
ADS:ään juuttuneen paperisilpun poistaminen.....	346
Tulostimen tukos tai paperitukos.....	347
Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä).....	348
Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos edessä).....	353
Paperi on juuttunut laitteen takaosaan (paperitukos takana).....	356
Jos sinulla on laitteesi käyttöön liittyviä vaikeuksia.....	358
Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat.....	359
Puhelin- ja faksiongelmat.....	365
Muita ongelmia.....	371
Verkko-ongelmat.....	373
AirPrint-ongelmat.....	382
Laitteen tietojen tarkistus.....	383
Laitteen palautus.....	384
Nollaustoimintojen esittely.....	385
Säännöllinen kunnossapito.....	386
Värikasettien vaihto.....	387
Brother-laitteen puhdistaminen.....	390
Skannerin puhdistus.....	391
Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen.....	393
Tulostuspään kohdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla.....	395

Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta (Windows)	396
LCD-näytön puhdistaminen	398
Laitteen ulkopintojen puhdistaminen	399
Laitteen tulostinalustan puhdistus	400
Paperinsyöttöruullien puhdistaminen	401
Pohja-alustan puhdistaminen	402
Paperikasetin paperinsyöttöruullien puhdistus	403
Brother-laitteen tarkistaminen	404
Tulostuslaadun tarkistus	405
Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen	408
Tarkista musteen määrä (sivumäärän mittari)	410
Laitteen tilan valvonta tietokoneesta (Windows)	412
Laitteen tilan valvonta Brother iPrint&Scan -sovelluksella (Windows/Mac).....	417
Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä.....	419
Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen	421
Laitteen pakkaaminen ja lähettäminen.....	422
Laitteen asetukset.....	425
Laitteen asetusten muuttaminen ohjauspaneelista	426
Sähkökatkon sattuessa (muistiin tallennus)	427
Yleiset asetukset	428
Tallenna suosikkiasetuksesi pikakuvakkeena	442
Raporttien tulostus	445
Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot	448
Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla	466
Mikä on WWW-pohjainen hallinta?.....	467
WWW-pohjaisen hallinnan käyttö.....	468
WWW-pohjaisen hallinnan sisäänkirjautumissalasanan asettaminen tai vaihtaminen	470
Laitteen osoitekirjan määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla	471
Liite.....	472
Tekniset tiedot	473
Tarviketiedot	480
Tietoja uusiopaperista	481
Brother-ohje ja -asiakastuki.....	482

Ennen laitteen käyttöä

- [Huomautusten määritelmät](#)
- [Tavaramerkit](#)
- [Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksiin liittyvät huomautukset](#)
- [Tekijänoikeudet ja lisenssi](#)
- [Tärkeät huomautukset](#)

Huomautusten määritelmät

Tässä Käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleita ja käytäntöjä:

 VAROITUS	VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.
 HUOMIO	HUOMIO ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa loukkaantumisia tai vähäisiä loukkaantumisia.
TÄRKEÄÄ	TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai laitteen toiminnallisuuden heikkenemistä.
HUOMAUTUS	HUOMAUTUS määrittää käyttöympäristön, asennusolosuhteet tai erityiset käyttöolosuhteet.
	Käyttövinkkikuvakkeet tarkoittavat hyödyllisiä ohjeita ja lisätietoja.
	Suurjännitekuvakkeet varoittavat mahdollisesta sähköiskusta.
Lihavoitu teksti	Lihavoitu tekstityyli tarkoittaa laitteen ohjauspaneelin tai tietokoneen näyttöruudun painikkeita.
<i>Kursivoitu teksti</i>	Kursivoidulla tekstityylillä korostetaan tärkeää kohtaa tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.
Courier New	Courier New -fontti tarkoittaa laitteen nestekidenäytössä näkyviä viestejä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen laitteen käyttöä](#)

Tavaramerkit

Apple, App Store, AirPrint, Mac, iPad, iPhone, iPod touch, macOS, iPadOS ja Safari ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä Apple Inc. -yrityksen tavaramerkkejä.

Nuance ja PaperPort ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®] ja Wi-Fi Direct[®] ovat Wi-Fi Alliance[®] -organisaation rekisteröityjä tavaramerkkejä.

WPA[™], WPA2[™] ja Wi-Fi Protected Setup[™] -logo ovat Wi-Fi Alliance[®] -organisaation tavaramerkkejä.

Android, Google Drive, Google Play ja Google Chrome ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

EVERNOTE on Evernote Corporationin tavaramerkki ja sitä käytetään lisenssillä.

Bluetooth[®]-sanamerkki on Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, ja Brother Industries, Ltd. käyttää kyseisiä merkkejä lisenssin alaisuudessa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.

Mopria[™] ja Mopria[™]-logo ovat Mopria Alliance, Inc. -yhtiön rekisteröityjä ja/tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

Kullakin yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä oppaassa, on omia ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen laitteen käyttöä](#)

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksiin liittyvät huomautukset

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Jos haluat tarkastella avoimen lähdekoodin lisensointihuomautuksia ja tekijänoikeustietoja, siirry mallisi **Käyttöohjeet** -sivulle osoitteessa support.brother.com/manuals.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen laitteen käyttöä](#)
-

Tekijänoikeudet ja lisenssi

©2021 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää seuraavien kolmansien osapuolien kehittämiä ohjelmistoja:

Tämä laite sisältää ZUKEN ELMIC, Inc:n kehittämän KASAGO TCP/IP -ohjelman.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen laitteen käyttöä](#)
-

Tärkeit huomautukset

- Tarkista Brotherin ohjaimien ja ohjelmiston päivitykset osoitteessa support.brother.com.
- Varmista laitteesi tehokas toiminta tarkistamalla viimeisimmät laiteohjelmistopäivitykset osoitteesta support.brother.com. Muussa tapauksessa jotkin laitteesi toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.
- Älä käytä tuotetta ostomaan ulkopuolella, koska se ei välttämättä täytä kyseisen maan langattomaan tiedonsiirtoon ja sähköturvallisuuteen liittyviä säädöksiä.
- Ennen kuin annat laitteesi muille henkilöille, vaihdat sen tai hävität sen, suosittelemme sen tehdasasetusten palauttamista kaikkien henkilökohtaisten tietojen poistamiseksi.
- Windows 10 tässä asiakirjassa tarkoittaa käyttöjärjestelmiä Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ja Windows 10 Enterprise.
- Tässä asiakirjassa Windows Server 2008 viittaa käyttöjärjestelmiin Windows Server 2008 ja Windows Server 2008 R2.
- Ellei muuta mainita, tässä käyttöoppaassa käytetään laitteen DCP-J1140DW/MFC-J1010DW nestekiidenäytön viestejä.
- Ellei muuta mainita, tämän käyttöoppaan kuvissa näkyy MFC-J1010DW.
- Tämän käyttöoppaan näyttökuvat ja kuvat ovat vain esimerkkejä, ja ne voivat poiketa varsinaisista tuotteista.
- Ellei toisin mainita, tämän käyttöohjeen näyttökuvat ovat Windows 10 -käyttöjärjestelmästä. Oman tietokoneesi näyttökuvat voivat poiketa tässä esitetyistä käyttöjärjestelmän mukaan.
- Tämän ohjeen sisältö ja tuotteen tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tässä asiakirjassa XXX-XXXX edustaa laitteen mallin nimeä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen laitteen käyttöä](#)

Johdanto Brother-laitteen käyttöön

- [Ennen laitteen käyttöä](#)
- [Ohjauspaneelin esittely](#)
- [LCD-näytön yleiskatsaus](#)
- [Nestekidenäytön esittely](#)
- [Asetukset-näytön esittely](#)
- [Kosketusnäytössä siirtyminen](#)
- [Valmis-näytön asettaminen](#)
- [Aseta toimintojen oletusnäytöt](#)
- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)
- [Brother-apuohjelmien käyttö \(Windows\)](#)
- [Brother-laitteesi USB-portin sijainti](#)

Ennen laitteen käyttöä

Varmista seuraavat kohdat ennen tulostustoimintojen suorittamista:

- Varmista, että olet asentanut laitteeseen oikean ohjelmiston ja ohjaimet.
- USB-yhteyden tai verkkokaapelin käyttäjät: varmista, että liitäntäkaapeli on tiukasti kiinni.

Oikeanlaisen paperin valinta

On tärkeää valita oikeantyyppinen paperi laadukkaiden tulosteiden varmistamiseksi. Varmista, että olet lukenut hyväksyttävää paperia koskevat tiedot ennen paperin ostamista ja määrittänyt tulostusalueen tulostinohjaimen tai tulostukseen käytetyn sovelluksen asetusten mukaan.

Samanaikainen tulostus ja skannaus

Laitteesi voi tulostaa tietokoneelta samaan aikaan, kun vastaanotat faksia muistiin. Tietokoneelta suoritettava tulostus kuitenkin keskeytyy, kun laite kopioi tai vastaanottaa faksia paperille. Tulostus jatkuu, kun kopiointi tai faksin vastaanotto on päättynyt.



DCP-mallit eivät tue faksitoimintoa.

Palomuuuri (Windows)

Jos tietokone on suojattu palomuurilla eikä sillä voi tulostaa tai skannata verkossa tai käyttää PC-FAX-toimintoa, palomuuriasetukset on ehkä määritettävä. Jos käytössä on Windows-palomuuri ja olet asentanut ohjaimet noudattaen asennusohjelman ohjeita, tarvittavat palomuuriasetukset on jo määritetty. Jos käytössä on jokin muu palomuuriohjelmisto, katso ohjeet ohjelmiston käyttöoppaasta tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Ohjauspaneelin esittely


Näissä kuvissa näkyvät ohjauspaneelien ja painikkeiden värit voivat vaihdella malleittain.

>> [MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1050DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

MFC-J1010DW

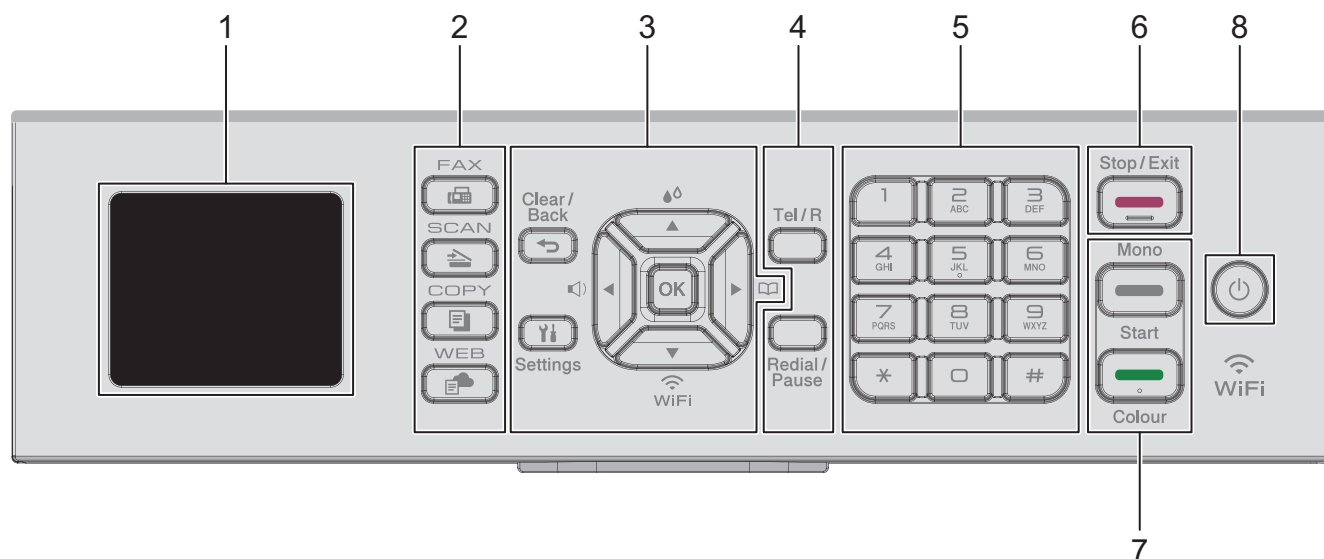

1. 1,8" (44,9 mm) LCD (nestekidenäyttö)

Näyttää laitteen asetusten määrittämisessä ja käytössä opastavia viestejä.

2. Tilapainikkeet



FAX

Kytke laite faksitilaan painamalla tätä.



SCAN (Skannaus)

Kytke laite skannaustilaan painamalla tätä.



COPY (Kopiointi)

Kytke laite kopiointitilaan painamalla tätä.



WEB

Kytke laite WWW-tilaan painamalla tätä.

3. Asetuspainikkeet



Clear/Back (Tyhjennä/Takaisin)

Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.



Settings (Asetukset)

Siirry päävalikkoon painamalla tätä.

OK

Valitse asetukset painamalla tätä.



Tällä painikkeella voit käyttää soittoäänien voimakkuuden säätövalikkoo laitteen ollessa valmiustilassa.



Tällä painikkeella voit käyttää mustevalikkoo laitteen ollessa valmiustilassa.



- Tallenna lyhytvalinta- ja ryhmänumerot laitteen muistiin painamalla tätä.
- Tarkista ja valitse laitteen muistiin tallennettuja numeroita painamalla tätä.



Määritä langattomat asetukset laitteen ollessa valmiustilassa painamalla tätä.



Selaa valikoita ja valintoja painamalla tätä.



- Siirrä osoitinta vasemmalle tai oikealle LCD-näytössä painamalla tätä.
- Vahvista tai peruuta käynnissä oleva toimenpide painamalla tätä.

4. Puhelinpainikkeet

Tel/R (Puh/R)

Jos laite on faksi-/puhelintilassa (F/P) ja nostat ulkoisen puhelimen puhelinkuulokkeen F/P-soiton aikana (vale-/kaksoissoitto), voit puhua painamalla **Tel/R (Puh/R)**.

Jos laite on kytketty puhelinkeskukseen, voit yhdistää ulkoiseen linjaan tai siirtää puhelun toiseen alaanumeron tällä painikkeella.

Redial/Pause (Uudelleenvalinta/Tauko)

- Painamalla valitset uudestaan viimeksi soitetun numeron.
- Painamalla valitset uudestaan numeroita lähtevien puheluiden historiasta tai Soittajan tunnistus - historiasta.
- Lisää tauko numeroiden väliin, kun valitset numeroita.

5. Valintanäppäimet

- Käytä faksi- ja puhelinnumeroiden valintaan.
- Käytä tekstin tai merkkien syöttönäppäimistöä.

6. Stop/Exit (Lopeta/Poistu)

- Pysäytä toiminto painamalla tätä.
- Poistu valikosta painamalla tätä.

7. Käynnistyspainikkeet

Mono Start (M/V-käynnistys)

- Aloita faksien lähettäminen mustavalkoisena painamalla tätä.
- Aloita kopiointi mustavalkoisena painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.

Colour Start (Värikäynnistys)

- Aloita faksien lähettäminen kokonaan värillisenä painamalla tätä.
- Aloita kopiointi kokonaan värillisenä painamalla tätä.

- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.


8. Virtapainike

Kytke laitteen virta päälle painamalla .

Sammuta laite pitämällä painettuna painiketta . Nestekidenäyttöön tulee muutamaksi sekunniksi ennen laitteen sammumista ilmoitus [Sammutetaan]. Yhdistetty ulkoinen puhelin tai puhelinvastaaja on aina käytettävissä.

Jos katkaiset laitteen virran -painikkeella, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisesti, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Pidä laite jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, musteen käyttö olisi tehokkaampaa ja tulostuslaatu säilyisi.

DCP-J1050DW

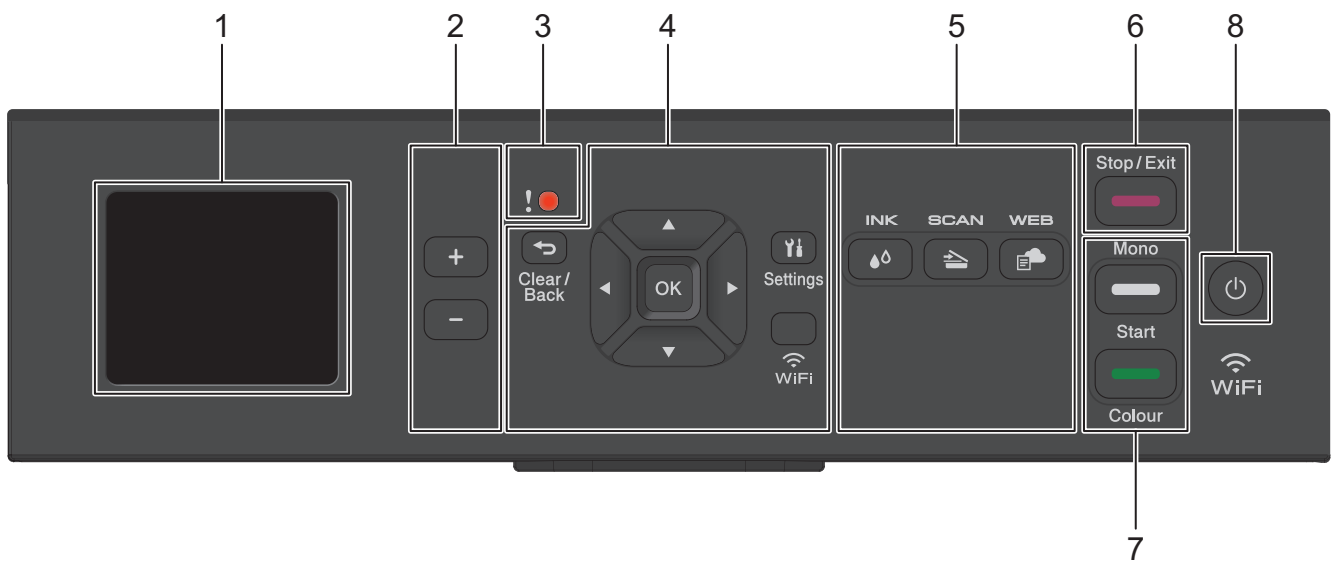

1. 1,8" (44,9 mm) LCD (nestekidenäyttö)

Näyttää laitteen asetusten määrittämisessä ja käytössä opastavia viestejä.

2. Kopiomäärä

Suurennä kopiomäärää painamalla + ja pienennä sitä painamalla –.

3. Varoituskuvake

Varoituskuvakkeeseen syttyy valo virhe- tai kunnossapitoviestin saapuessa.

4. Asetuspainikkeet

Clear/Back (Tyhjennä/Takaisin)

Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.

Settings (Asetukset)

Siirry päävalikkoon painamalla tätä.

OK

Valitse asetukset painamalla tätä.

WiFi

Määritä langattomat asetukset laitteen ollessa valmiustilassa painamalla tätä.

▲ tai ▼

Selaa valikoita ja valintoja painamalla tätä.

◀ tai ▶

- Siirrä osoitinta vasemmalle tai oikealle LCD-näytössä painamalla tätä.
- Vahvista tai peruuta käynnissä oleva toimenpide painamalla tätä.

5. Tilapainikkeet



INK (MUSTE)

Tällä painikkeella voit käyttää mustevalikkoa laitteen ollessa valmiustilassa.



SCAN (Skannaus)

Kytke laite skannaustilaan painamalla tätä.



WEB

Kytke laite WWW-tilaan painamalla tätä.

6. Stop/Exit (Lopeta/Poistu)



- Pysäytä toiminto painamalla tätä.
- Poistu valikosta painamalla tätä.

7. Käynnistyspainikkeet



Mono Start (M/V-käynnistys)

- Aloita kopiointi mustavalkoisena painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.



Colour Start (Värikäynnistys)

- Aloita kopiointi kokonaan värillisenä painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.


8. Virtapainike



Kytke laitteen virta päälle painamalla .

Sammuta laite pitämällä painettuna painiketta . Nestekidenäyttöön tulee muutamaksi sekunniksi ennen laitteen sammumista ilmoitus [Sammutetaan].

Jos katkaiset laitteen virran -painikkeella, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisesti, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Pidä laite kytkettynä verkkovirtaan jatkuvasti, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, väriaineen käyttö olisi tehokkaampaa ja tulostuslaatu säilyisi.

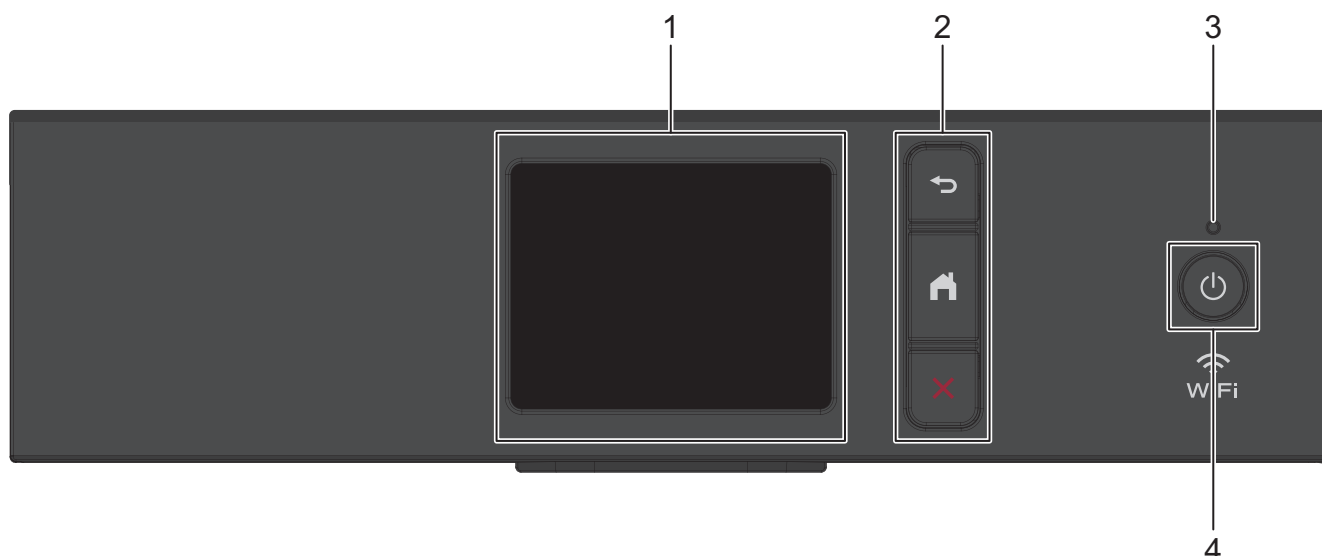

1. LCD-kosketusnäyttö

Voit avata valikoita ja tehdä valintoja painamalla niitä kosketusnäytöllä.

2. Valikkopainikkeet



(Takaisin)

Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.



(Alkuun)

Palauttaa aloitusnäyttöön.



(Peruuta)

Peruuta toiminto painamalla.

3. Virran LED-merkkivalo

LED-merkkivalo syttyy laitteen virrankäyttötilan mukaan.

Kun laite on lepotilassa, LED-merkkivalo vilkkuu.

4. Virtapainike

Kytke laitteen virta päälle painamalla .

Sammuta laite pitämällä painettuna painiketta . Kosketusnäyttöön tulee muutamaksi sekunniksi ennen laitteen sammumista ilmoitus [Sammutetaan].

Jos katkaiset laitteen virran -painikkeella, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisesti, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Pidä laite kytkettynä verkkovirtaan jatkuvasti, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, väriaineen käyttö olisi tehokkaampaa ja tulostuslaatu säilyisi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

LCD-näytön yleiskatsaus

Vastaavat mallit: DCP-J1050DW/MFC-J1010DW


>> [MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1050DW](#)

MFC-J1010DW

Aloituspäätöksessä näkyy laitteen tila laitteen ollessa valmiustilassa. Kun tämä on näytössä, tämä tarkoittaa, että laite on valmis seuraavaan komentoon.

Aloituspäätöksä

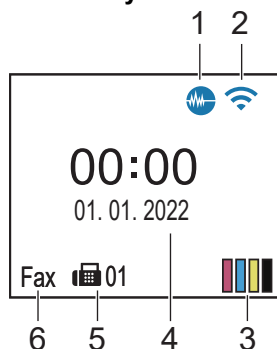

1. Hiljainen tila

Tämä kuvake näkyy, kun [Hiljainen tila] -asetuksena on [Kyllä].

Hiljainen tila -asetus voi vähentää tulostusmelua. Kun Hiljainen tila on päällä, tulostusnopeus hidastuu.

2. Langattoman yhteyden tila

Seuraavan taulukon kukin kuvake esittää langattoman verkon tilaa:

	Langaton verkkoyhteys on käytössä. Aloituspäätöksen kolmivaiheinen ilmaisain näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.
	Langatonta tukiasemaa ei voida tunnistaa.
	Langaton asetus on poistettu käytöstä.

3. [Muste]

Näyttää likiarvoisen käytettävissä olevan musteen määrän.

Kun värikasetin käyttöikä on loppumassa tai siinä on ongelma, musteen värin osoittimeen tulee virhekuvake.

4. Päivämäärä ja kellonaika

Näyttää laitteeseen asetetun päivämäärän ja kellonajan.

5. Muistissa olevat faksit

Näyttää, kuinka monta vastaanotettua faksia on laitteen muistissa.

6. Vastaanottotila

Näyttää nykyisen vastaanottotilan.



Kun Tunnistesoitto-ominaisuus on päällä, LCD-näytössä on [S/H].

DCP-J1050DW

LCD-näytöstä näet laitteen tilan laitteen ollessa valmiustilassa.

Aloitusnäyttö

Paina Start  01 

Laatu Normaali

Paperityyppi
Tav. paperi

Paperikoko

1. Langattoman yhteyden tila

Seuraavan taulukon kukin kuvake esittää langattoman verkon tilaa:

	Langaton verkkoyhteys on käytössä. Aloitusnäyttöjen kolmivaiheinen ilmaisin näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.
	Langatonta tukiasemaa ei voida tunnistaa.
	Langaton asetus on poistettu käytöstä.



Voit määrittää langattomat asetukset painamalla **WiFi** ohjauspaneelissa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)


Nestekidenäytön esittely

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

Voit vaihtaa aloitusnäyttöä painamalla ◀ tai ▶.

Voit käyttää eri asetuksia aloitusnäytöiltä.

Aloituspäyttö

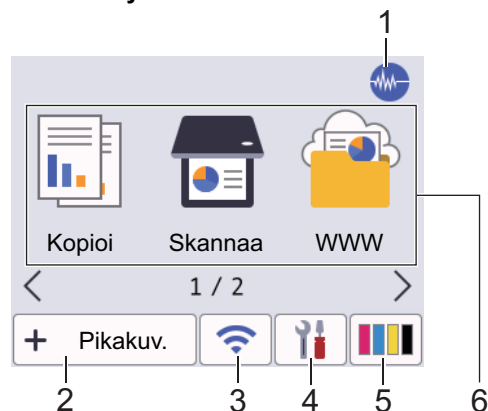

Tästä näytöstä näet laitteen tilan laitteen ollessa valmiustilassa. Kun tämä näkyy näytöllä, se tarkoittaa, että laite on valmis vastaanottamaan komentoja.

1. Hiljainen tila

Tämä kuvake näkyy, kun [Hiljainen tila] -asetuksena on [Kyllä].


Hiljainen tila -asetus voi vähentää tulostusmelua. Kun Hiljainen tila on päällä, tulostusnopeus laskee.

2. [Pikakuv.]

Luo pikakuvakkeita usein käyttämillesi toiminnoille, kuten kopiointille, skannaukselle sekä Web Connectin ja sovelluspalveluiden käytölle.



Pikavalintavälilehtiä on kolme, ja niistä jokainen voi sisältää enintään kuusi pikavalintaa.

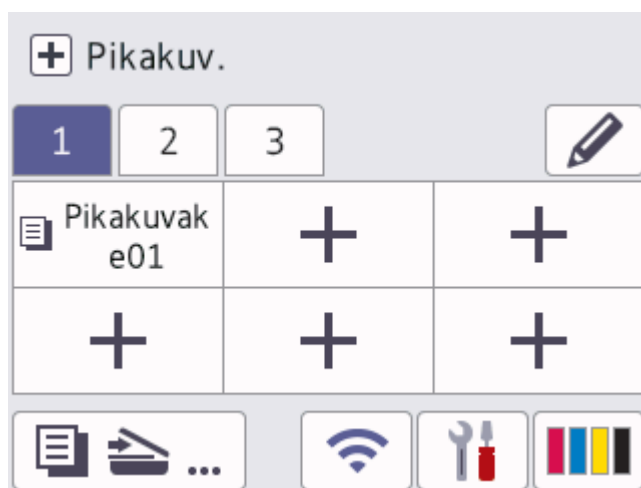

3. Langattoman yhteyden tila

Seuraavan taulukon kukin kuvake esittää langattoman verkon tilaa:

	- Laitetta ei ole yhdistetty langattomaan tukiasemaan/reitittimeen. Määritä langattomat asetukset painamalla tätä painiketta. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Pika-asetusopas</i> - Langaton asetus on poistettu käytöstä.
---	---

	Langaton verkkoyhteys on käytössä. Kolmivaiheinen ilmaisin kussakin aloitusnäytössä näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.
	Langatonta tukiasemaa/reitintä ei havaita.



Voit määrittää langattomat asetukset painamalla langattoman tilan painiketta.

4. [Asetukset]

Painamalla pääset [Asetukset]-valikkoon.

5. [Muste]

Näyttää likiarvoisen käytettävissä olevan musteen määrän. Painamalla pääset [Muste]-valikkoon.


Kun värikasetin käyttöikä on loppumassa tai siinä on ongelma, musteen värin osoittimeen tulee virhekuvake.

6. Tilat:

Vaihda kuhunkin tilaan painamalla painikkeita.

[Kopioi] / [Skannaa] / [WWW] / [Sovell.] / [Lataa ohjelmisto] / [Tulostuspään puhdist.]

7. Tietokuvake

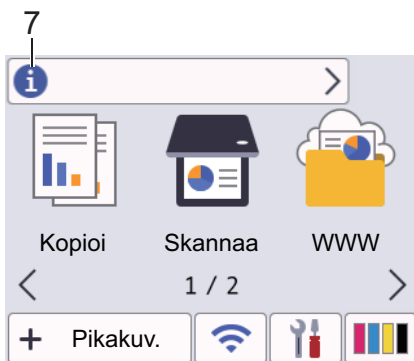


Uutta tietoa Brotherilta tulee esiin tietopalkkiin, kun ilmoitusasetukset, kuten [Viesti Brotherilta] ja [Laiteohj. autom. tarkistus], on asetettu tilaan [Kyllä].

(Internet-yhteys vaaditaan ja datahintoja voidaan soveltaa.)

Näytä yksityiskohdat painamalla .

8. Varoituskuvake

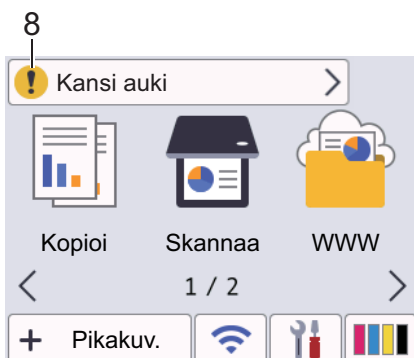

Varoituskuvake  tulee näyttöön virhe- tai kunnossapitoviestin yhteydessä. Tarkastele tietoja painamalla

 ja palaa sitten aloitusnäyttöön painamalla .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Liittyvät aiheet:

- [Valmis-näytön asettaminen](#)

-
- Tulostusmelun vähentäminen
 - Tarkista musteen määrä (sivumäärän mittari)
 - Asetukset-näytön esittely
 - Virhe- ja huoltoviestit
-

Asetukset-näytön esittely

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

Kosketusnäytössä näkyy laitteen tila, kun painat  [Asetukset].

Käytä Brother-laitteen asetuksia käyttämällä Asetukset-valikkoa.



1. [Ylläpito]

Painamalla pääset seuraaviin valikoihin:

- [Paranna tulostuslaatua]
- [Tulostuspään puhdist.]
- [Mustetta jälj.]
- [Mustekasettimalli]
- [Tulost.asetukset]
- [Värikasetin tarkistus]

2. [Pvm ja aika]

Näyttää päivämäärän ja kellonajan.

Painamalla pääset [Pvm ja aika]-valikkoon.

3. [Verkko]

Määritä langaton verkkoyhteys painamalla tätä.

Jos käytössä on langaton yhteys, näytön kolmivaiheinen ilmaisin  näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.

4. [Wi-Fi Direct]

Aloittaa Wi-Fi Direct -verkkoyhteyden määrittämisen.

5. [Kaikki aset.]

Käytä kaikkien laiteasetusten valikkoa painamalla tätä.

6. [Hiljainen tila]

Näyttää Hiljainen tila -asetuksen.

Painamalla pääset [Hiljainen tila]-valikkoon.

Kun tämän valikon asetuksena on [Kyllä], Alkuun-näytössä näkyy .

7. [Kasettiaset.]

Painamalla pääset [Kasettiaset.]-valikkoon.

Vaihda paperikoko ja -tyyppi näillä asetuksilla.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Liittyvät aiheet:

- [Nestekidenäytön esittely](#)
 - [Tarkista musteen määrä \(sivumäärän mittari\)](#)
 - [Tunnistesoitto](#)
-

Kosketusnäytössä siirtyminen

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

Näytä ja käytä laitteen valintoja painamalla sormellasi LCD-näytöllä (nestekidenäytöllä) ◀▶ tai ▲▼.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ paina LCD-näyttöä terävällä esineellä, kuten kynällä. Tämä saattaa vaurioittaa laitetta.

HUOMAUTUS

ÄLÄ koske LCD-näyttöä heti sen jälkeen, kun olet kytkenyt virtajohdon tai käynnistänyt laitteen. Muutoin voit saada virheilmoituksen.



Tämä tuote tunnistaa ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD:n kirjasintyytit.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Valmis-näytön asettaminen

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

Valmis-näytöksi voi vaihtaa joko näytön [Näyttö 1], [Näyttö 2], [Pikakuvakkeet 1] [Pikakuvakkeet 2] tai näytön [Pikakuvakkeet 3].

Kun laite on valmiustilassa tai kun painat , laite palaa takaisin määritettyyn näyttöön.

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Yleiset aset.] > [Näytön aset.] > [Aloitusnäyttö].
2. Paina ▲ tai ▼ tuodaksesi näytölle esiin vaihtoehdon [Näyttö 1], [Näyttö 2], [Pikakuvakkeet 1], [Pikakuvakkeet 2] tai [Pikakuvakkeet 3] ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.
3. Paina .

Laite siirtyy uuteen Alkuun-näyttöön.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Liittyvät aiheet:

- [Nestekidenäytön esittely](#)

Aseta toimintojen oletusnäytöt

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

Voit asettaa skannauksen oletusnäytön näytön asetuksilla.

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Yleiset aset.] > [Näytön aset.] > [Skannausnäyttö].
2. Tuo skannausvaihtoehdot näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten vaihtoehtoa, jonka haluat asettaa oletusnäytöllä.
3. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Tekstin syöttäminen Brother-laitteella

- Käytettävissä olevat merkit voivat vaihdella maan mukaan.
- Kosketusnäyttömallien näppäimistön asettelu voi poiketa asetettavan toiminnon mukaisesti.


>> DCP-J1050DW

>> MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW

Laitteeseen on ehkä syötettävä tekstiä esimerkiksi verkkoavainta asetettaessa.

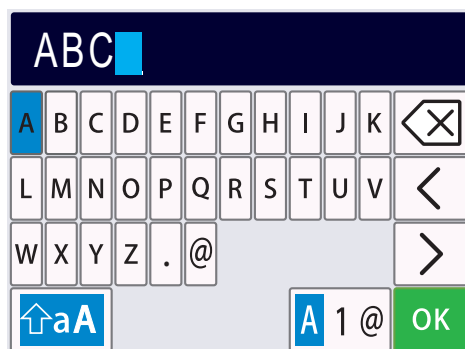

- Valitse haluamasi numero, kirjain tai erikoismerkki painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶. Paina sitten **OK**. Toista kunkin merkin kohdalla, kunnes numero tai nimi on valmis, ja paina sitten ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi **OK** ja paina sitten **OK**.
- Vaihda kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitsemalla **A 1 @**. Paina sitten **OK**.
- Vaihda pienten ja isojen kirjainten välillä painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitsemalla **↑aA**. Paina sitten **OK**.

Välilyöntien lisäys

- Syötä välilyönti painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi **>** ja paina sitten **OK**.

Korjaukset

- Jos syötit väärän numeron tai kirjaimen ja haluat muuttaa sen, paina ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi **<** tai **>**. Siirrä korostus väärän merkin kohdalle painamalla **OK** useita kertoja. Valitse sitten **✕** painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja paina **OK**. Anna oikea kirjain.

MFC-J1010DW

Kun asetat tiettyjä valikkovalintoja, kuten aseman tunnusta, laitteeseen on ehkä syötettävä tekstiä. Useimpiin valintanäppäimiin on painettu kolme tai neljä kirjainta. Näppäimissä **0**, **#** ja ***** ei ole painettuja kirjaimia, koska niiden avulla lisätään erikoismerkkejä.

Lisää haluamasi merkki painamalla näppäintä niin monta kertaa kuin seuraavassa taulukossa on mainittu.

Paina näppäin- tä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä ker- taa	Viisi ker- taa	Kuusi kertaa	Seitse- män ker- taa	Kahdek- san ker- taa	Yhdek- sän ker- taa
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa	Viisi kertaa	Kuusi kertaa	Seitsemän kertaa	Kahdeksan kertaa	Yhdeksän kertaa
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Liikuta kursoria vasemmalle tai oikealle painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi ◀ tai ▶ ja paina sitten **OK**.

Välilyöntien lisäys

- Syötä välilyönti painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi > ja paina sitten **OK**.

Korjaukset

- Jos syötit väärän numeron tai kirjaimen ja haluat muuttaa sen, paina ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi ◀ tai > .
Siirrä korostus väärän merkin kohdalle painamalla **OK** useita kertoja. Valitse sitten ✕ painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja paina **OK**. Anna oikea kirjain.

Erikoismerkit ja symbolit

Paina *, # tai 0 toistuvasti, kunnes näet haluamasi erikoismerkin tai symbolin.

Paina *	(välilyönti) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Paina #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Paina 0	Ä Å Ö 0

DCP-J1140DW

Kun Brother-laitteeseen on syötettävä tekstiä, näppäimistö tulee esiin kosketusnäyttöön.



- Siirry kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä painamalla A 1 @ .
- Siirry pienten ja isojen kirjainten välillä painamalla aA .
- Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ tai ▶ .

Välilyöntien lisäys

- Lisää välilyönti painamalla [Tila]. Voit siirtää kohdistinta painamalla ▶ .

Korjaukset

- Jos syötit väärän merkin ja haluat muuttaa sen, korosta väärä merkki painamalla ◀ tai ▶. Paina , ja syötä sitten oikea merkki.
- Kun haluat lisätä merkin, siirrä kohdistin oikeaan paikkaan painamalla ◀ tai ▶ ja lisää sitten merkki.
- Paina jokaisen poistettavan merkin kohdalla  tai poista kaikki merkit pitämällä  painettuna.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Liittyvät aiheet:

- [Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle \(sarjalähetys\)](#)
 - [Lähtevien puheluiden numeroiden tallentaminen osoitekirjaan](#)
 - [Soittajan tunnistushistorian numeroiden tallentaminen osoitekirjaan](#)
 - [Sarjalähetysryhmän nimen muuttaminen](#)
 - [Nimitunnuksen asettaminen](#)
 - [Pikakuvakkeiden muuttaminen tai poistaminen](#)
-

Brother-apuohjelmien käyttö (Windows)

Brother Utilities on sovellusten käynnistysohjelma, josta voi siirtyä kätevästi kaikki tietokoneeseesi asennettuihin Brother-sovelluksiin.

1. Tee jokin seuraavista:

- Windows 10

Valitse  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1


Siirrä hiiri **Käynnistä**-näytön vasempaan alakulmaan ja napsauta  (jos käytetään kosketuspohjaista laitetta, avaa Sovellukset-näyttö pyyhkäisemällä **Käynnistä**-näyttöä alhaalta **Sovellukset**-näytön).

Napauta tai napsauta **Sovellukset**-näytöllä  (**Brother Utilities**).

- Windows 7

Valitse  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Valitse laitteesi.

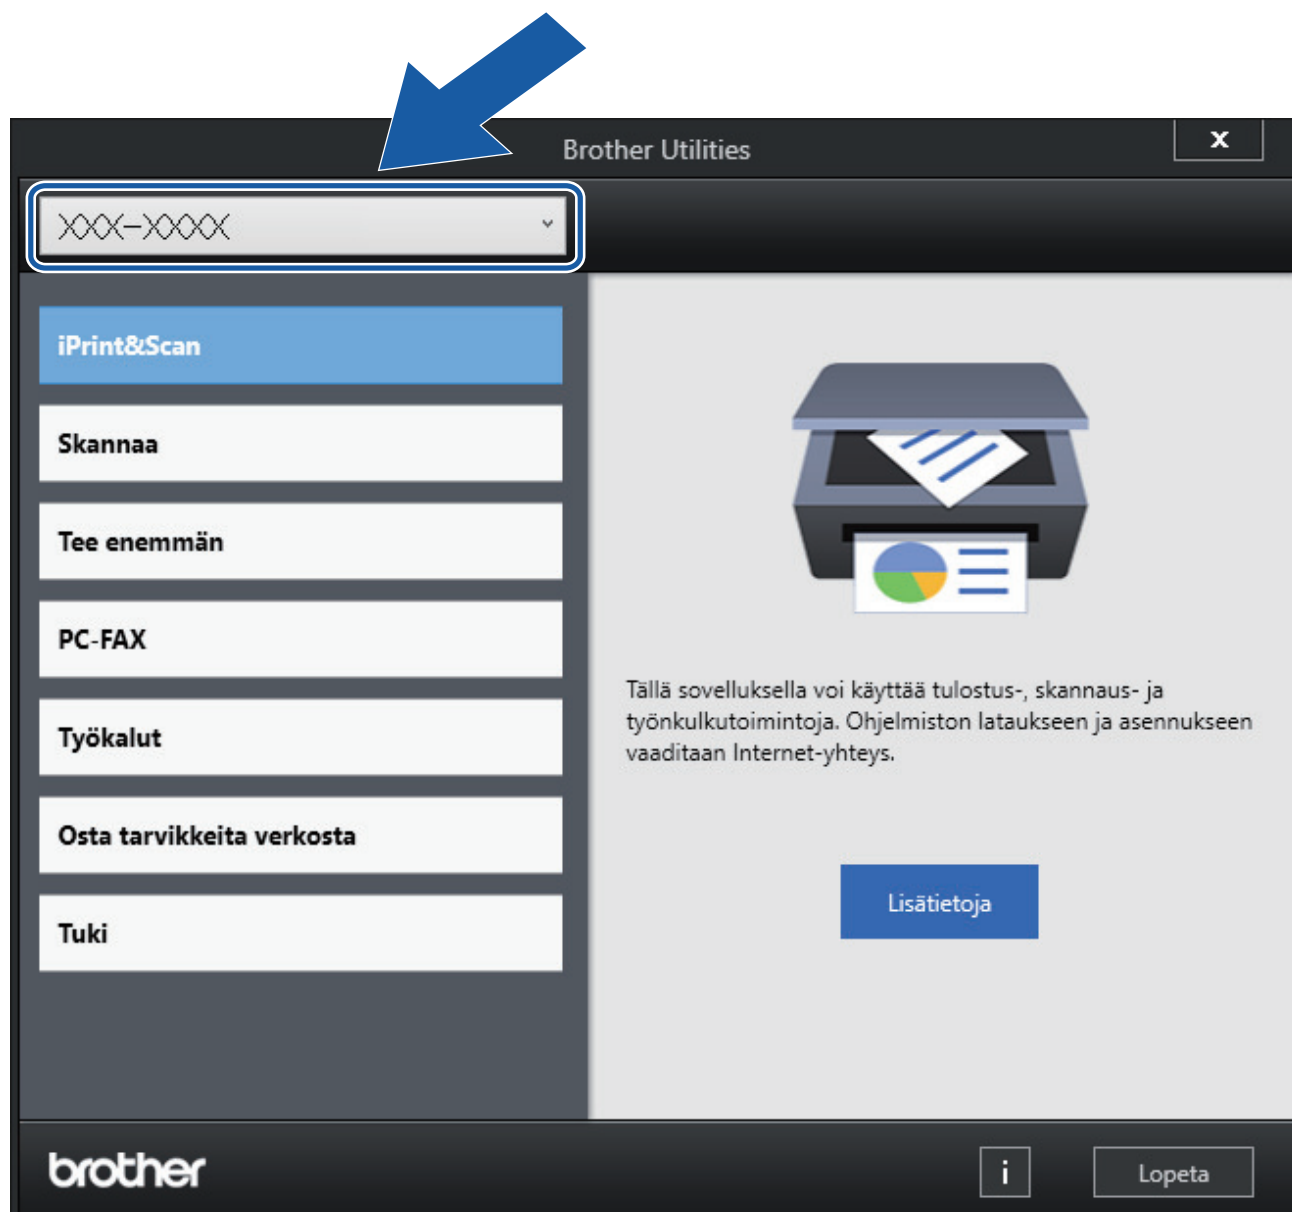

3. Valitse haluamasi toiminto.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Johdanto Brother-laitteen käyttöön
 - Brother-ohjelmiston ja ohjainten asennuksen poisto (Windows)
-

Brother-ohjelmiston ja ohjainten asennuksen poisto (Windows)

1. Tee jokin seuraavista:

- Windows 10

Napsauta  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1

Siirrä hiiri **Käynnistä**-näytön vasempaan alakulmaan ja napsauta  (jos käytetään kosketuspohjaista laitetta, avaa Sovellukset-näyttö pyyhkäisemällä **Käynnistä**-näyttöä alhaalta **Sovellukset**-näytön).

Napauta tai napsauta **Sovellukset**-näytöllä  (**Brother Utilities**).

- Windows 7

Valitse  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Napsauta pudotusluetteloa ja valitse sitten mallisi nimi (jos sitä ei ole jo valittu). Napsauta **Työkalut** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Poista asennus**.

Poista ohjelmiston ja ohjainten asennus valintaikkunan ohjeiden mukaisesti.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Brother-apuohjelmien käyttö \(Windows\)](#)

Brother-laitteesi USB-portin sijainti


USB-portti sijaitsee laitteen sisällä.

Voit asentaa laitteen käytön edellyttämän ohjaimen ja ohjelmiston siirtymällä laitteesi **Ladattavat tiedostot**-sivulle osoitteessa support.brother.com.

1. Nosta skannerin kansi (1) auki asettamalla molemmat kädet laitteen sivuilla sijaitseviin tartuntakohtiin.

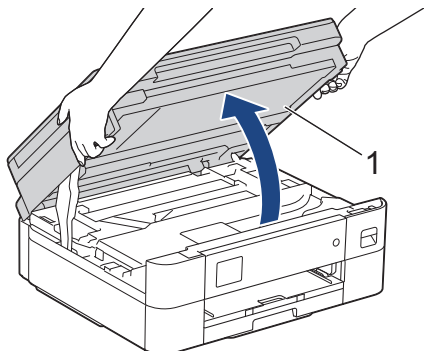


2. Paikanna oikea portti (riippuu käyttämästäsi kaapelista) laitteen sisällä kuvan mukaisesti.

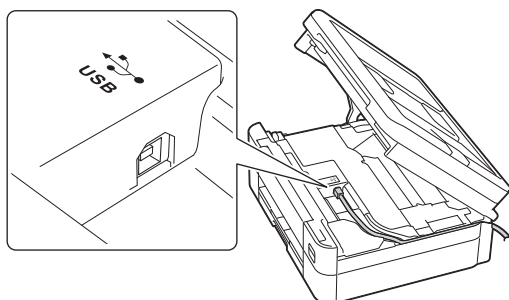

Työnnä kaapeli varovasti kaapelikourun läpi ja ulos laitteen takaosasta.

3. Sulje skannerin kansi varovasti molemmin käsin.

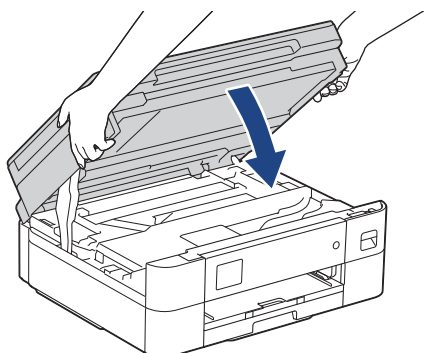

Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto Brother-laitteen käyttöön](#)

Paperin käsittely

- [Paperin asettaminen](#)
- [Asiakirjojen asettaminen laitteeseen](#)

Paperin asettaminen

- [Paperin asettaminen paperikasettiin](#)
- [Tulostusalueen ulkopuolinen alue](#)
- [Paperiasetukset](#)
- [Hyväksyttävä tulostusmateriaali](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)


Paperin asettaminen paperikasettiin

- [Lataa irtoarkkeja tai Valokuva 2L -paperia paperikasettiin](#)
- [Aseta kirjekuoret paperikasettiin](#)


Lataa irtoarkkeja tai Valokuva 2L -paperia paperikasettiin

- Jos [Tarkista paperi]-asetuksena on [Kyllä] ja vedät paperikasetin ulos laitteesta, LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön) tulee viesti, joka mahdollistaa paperityypin ja paperikoon asetuksen vaihtamisen.
- Lisää paperikasettiin vain yhtä paperikokoa ja -tyyppiä kerrallaan.
- Jos asetat paperikasettiin erikokoista paperia, laitteen tai tietokoneen paperikoon asetusta on muutettava.


1. Jos paperituen läppä (1) on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki (2).

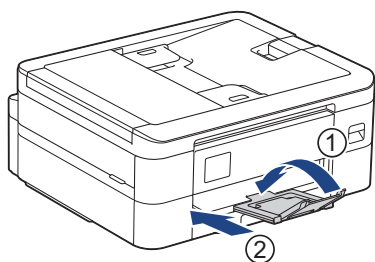


2. Vedä paperikasetti kokonaan laitteesta.

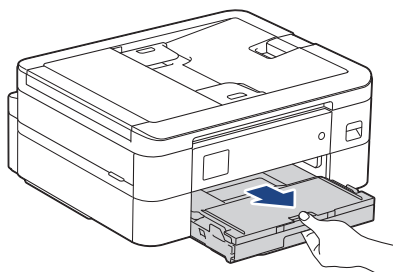


3. Nosta luovutusalustan kansi (1).

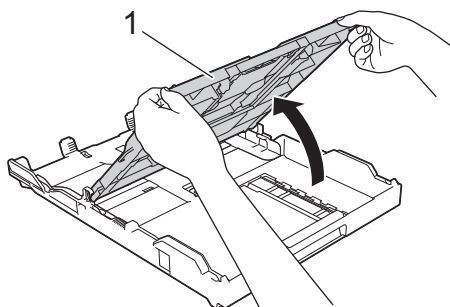

4. Paina ja siirrä varovasti paperin leveysohjaimia (1) ja sitten paperin pituusohjainta (2) paperikoon mukaan.

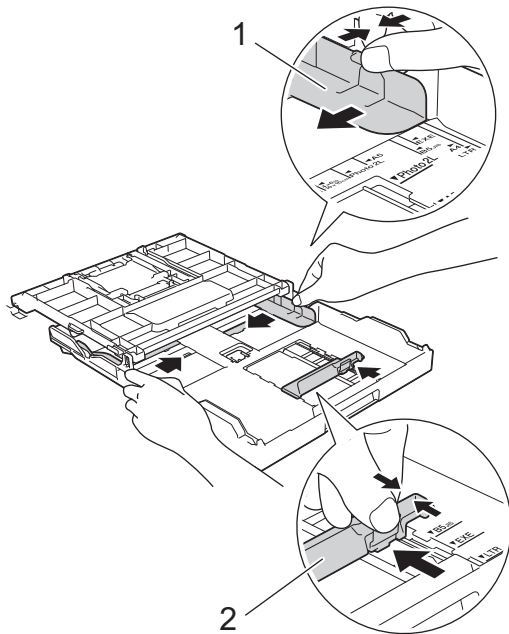


5. Vältä paperitukokset ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

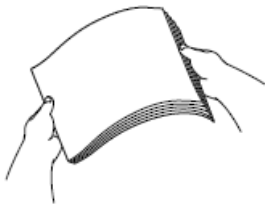


Varmista aina, että paperi ei ole käpristynyt tai rypistynyt.

6. Aseta paperi paperikasettiin varovasti **tulostuspuoli alaspäin**.

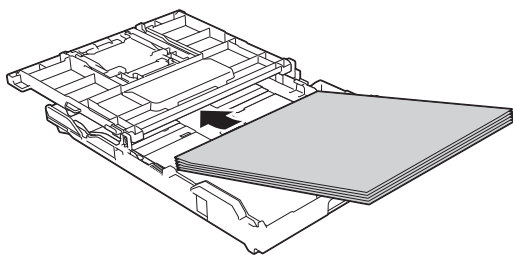

Varmista, että paperi on kasetissa tasaisesti ja paperin pituusohjain (1) koskettaa paperin reunoja.

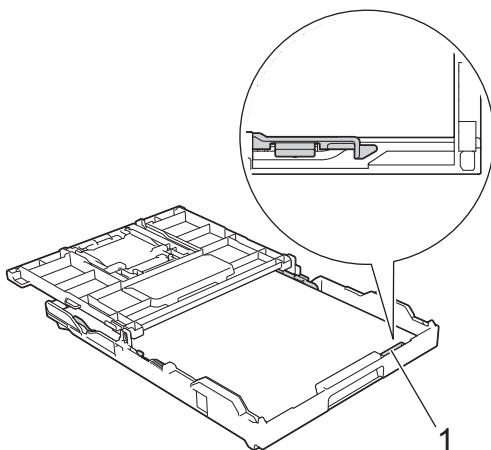


TÄRKEÄÄ

- Varo työntämästä paperia liian syvälle, sillä se saattaa nousta paperikasetin takaosan päälle, mikä aiheuttaa paperin syöttöhäiriöitä.
- Yli 20 arkkia valokuvapaperia voi aiheuttaa paperitukoksia.




Kun haluat lisätä paperia, ennen kuin paperikasetti on tyhjä, poista paperit kasetista ja yhdistä ne lisättäviin papereihin. Estä laitetta syöttämästä useita sivuja leyhyttämällä paperipino hyvin.


7. Säädä varovasti paperin leveysohjaimia (1) paperin koon mukaan.
Varmista, että paperin leveysohjaimet koskettavat paperin reunoja.

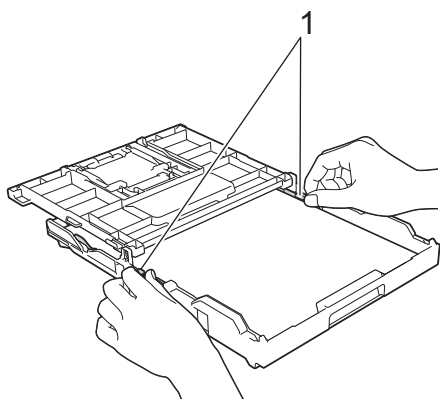


8. Sulje luovutusalustan kansi.

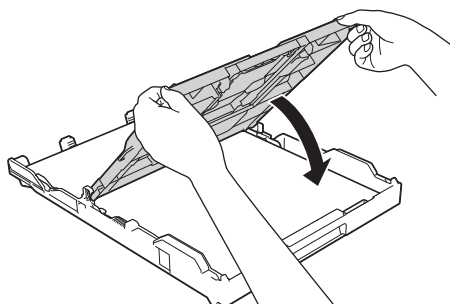

9. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

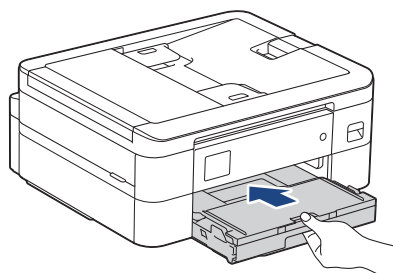

10. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

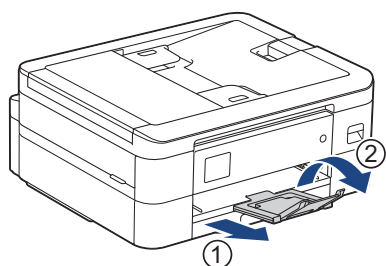



Aiheeseen liittyviä tietoja


- Paperin asettaminen paperikasettiin

Liittyvät aiheet:


- Muuta paperin tarkistuksen asetus
- Oikean tulostusmateriaalin valinta
- Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen

Aseta kirjekuoret paperikasettiin


- Jos [Tarkista paperi]-asetuksena on [Kyllä] ja vedät paperikasetin ulos laitteesta, LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön) tulee viesti, joka mahdollistaa paperityypin ja paperikoon asetuksen vaihtamisen.
- Voit asettaa vaihtelevan kokoisia kirjekuoria. ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperityyppi ja paperikoko eri toimintoja varten*
- Jos asetat paperikasettiin kirjekuoria, laitteen tai tietokoneen paperikoon asetusta on muutettava.
- Paina kirjekuorien kulmat ja sivut mahdollisimman litteiksi ennen niiden asettamista kasettiin.

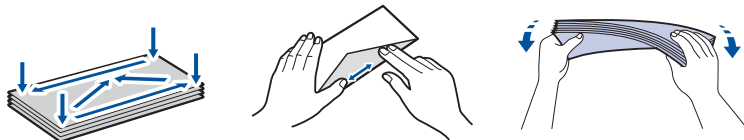


1. Jos paperituen läppä (1) on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki (2).

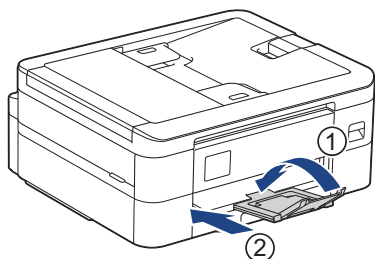


2. Vedä paperikasetti kokonaan laitteesta.

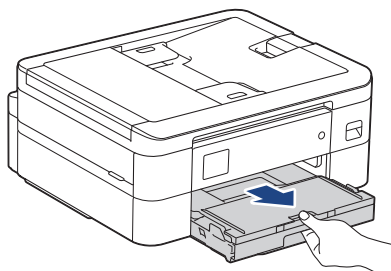


3. Nosta luovutusalustan kansi (1).

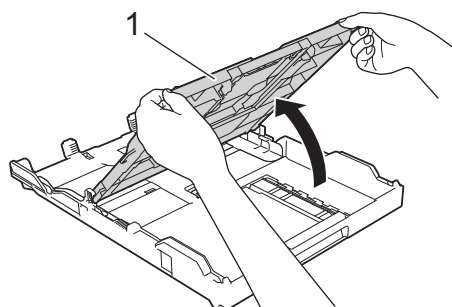

4. Aseta enintään 10 kirjekuorta paperikasettiin tulostuspuoli **alaspäin**. Yli 10 kirjekuoren asettaminen voi aiheuttaa paperitukoksia.

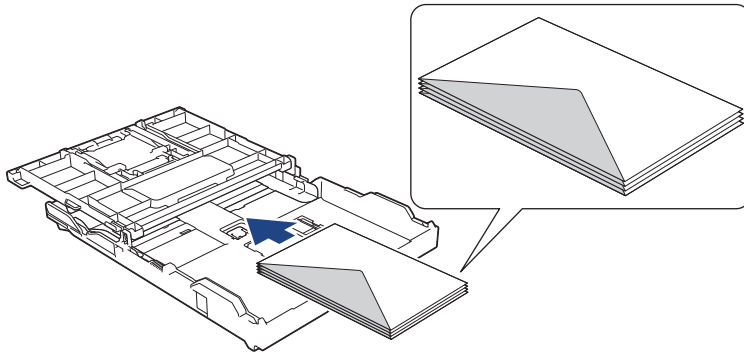


5. Paina ja siirrä varovasti paperin leveysohjaimia (1) ja paperin pituushjainta (2) kirjekuorien koon mukaan. Varmista, että kirjekuoret ovat tasaisesti kasetissa.

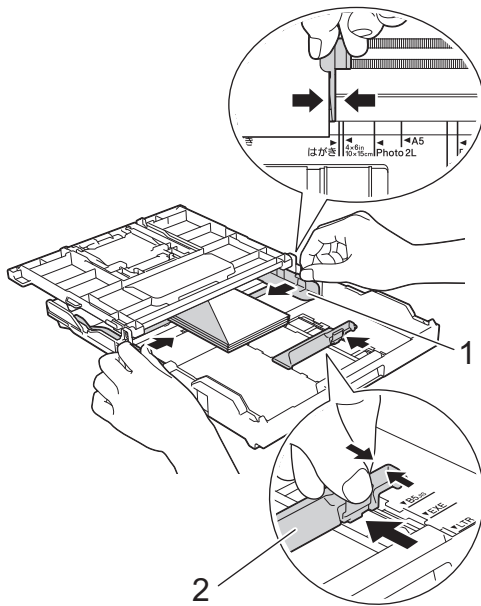


TÄRKEÄÄ

Jos useita kirjekuoria lähtee liikkeelle samanaikaisesti, aseta paperikasettiin yksi kirjekuori kerrallaan.


6. Sulje luovutusalustan kansi.

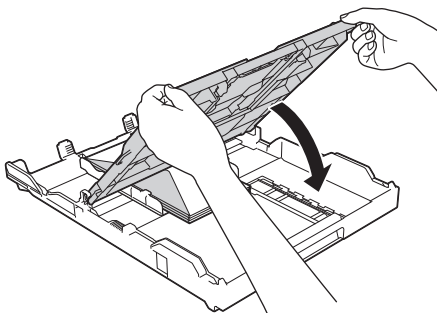

7. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

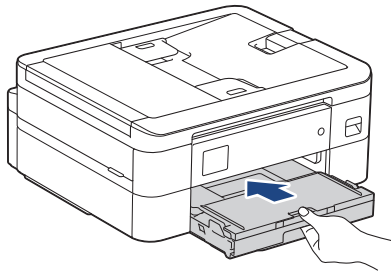

8. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

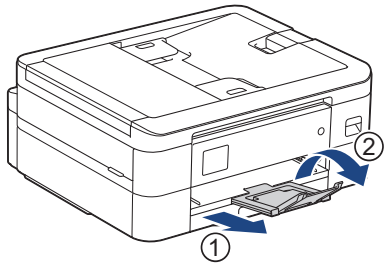

Aiheeseen liittyviä tietoja

- Paperin asettaminen paperikasettiin


Liittyvät aiheet:

- Muuta paperin tarkistuksen asetus
- Oikean tulostusmateriaalin valinta
- Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen
- Paperityyppi ja paperikoko eri toimintoja varten


Tulostusalueen ulkopuolinen alue

Tulostusalueen ulkopuolinen alue riippuu käytettävän sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut osoittavat irtoarkkien ja kirjekuorten tulostusalueen ulkopuoliset osat. Laitte voi tulostaa irtoarkin varjostetuille alueille vain, kun reunaton tulostus on käytettävissä ja otettu käyttöön.

Irtoarkit

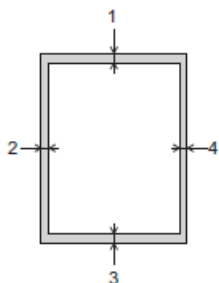

Kirjekuoret

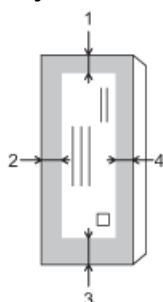

	Yläpuoli (1)	Vasen (2)	Alapuoli (3)	Oikea (4)
Irtoarkit	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kirjekuoret	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Reunaton tulostus -ominaisuus ei ole käytettävissä kirjekuorille ja kaksipuolisille tulostuksille.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperin asettaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

Paperiasetukset

- [Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen](#)
- [Muuta paperin tarkistuksen asetus](#)
- [Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen](#)

Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen

Aseta paperikoon ja paperityypin asetukset paperikasetille.

- Saat parhaan tulostuslaadun, kun valitset käytettävän paperityypin laitteesta.
- Kun muutat paperikasetissa olevan paperin kokoa, nestekidenäytön paperikoon asetusta on muutettava samanaikaisesti.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Paperityyppi]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Tav. paperi], [Mustesuihkupap.], [Brother BP71] tai [Muu kiiltävä]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Paperikoko]. Paina **OK**.
 - e. Valitse haluamasi paperikokovaihtoehto, ja paina sitten **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Laite syöttää tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin laitteen etupuolessa olevaan paperikasettiin. Kun tulostat kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki kasetilta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.

DCP-J1140DW

1. Valitse painamalla  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Yleiset aset.].
2. Paina [Paperityyppi]-painiketta.
3. Tuo näyttöön paperityypivaihtoehdot painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.
4. Paina [Paperikoko]-painiketta.
5. Tuo näyttöön paperikokovalinnat painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten haluamaasi valintaa.
6. Paina .



Laite syöttää tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin laitteen etupuolessa olevaan paperikasettiin. Kun tulostat kiiltävälle paperille, poista jokainen arkki kasetilta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahraantumisen ja paperitukokset.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperiasetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Lataa irtokkeja tai Valokuva 2L -paperia paperikasettiin](#)
- [Aseta kirjekuoret paperikasettiin](#)
- [Hyväksyttävä tulostusmateriaali](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

Muuta paperin tarkistuksen asetus

Jos tämä asetus on [Kyllä] ja paperikasetti on poistettu, LCD-näytössä (nestekidenäytössä) on viesti, jossa pyydetään muuttamaan paperikoko- ja paperityyppiasetuksia.

Oletusasetus on [Kyllä].

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tark. paperi]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Kyllä] tai [Ei]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Yleiset aset.].
2. Valitse vaihtoehto [Tark. paperi] painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa.
3. Paina [Kyllä] tai [Ei].
4. Paina .

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperiasetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Lataa irtoarkkeja tai Valokuva 2L -paperia paperikasettiin](#)
- [Aseta kirjekuoret paperikasettiin](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Hyväksyttävä tulostusmateriaali

Laitteessa käytettävä paperityyppi voi vaikuttaa tulostuslaatuun.

Paras tulostuslaatu valituilla asetuksilla saavutetaan aina silloin, kun paperityyppi asetetaan ladattavan paperityypin mukaan.

Voit käyttää tavallista paperia, mustesuihkupaperia (päälystettyä paperia), kiiltävää paperia, kierrätyspaperia ja kirjekuoria.

Ennen suurten paperimäärien hankintaa on suositeltavaa kokeilla eri paperityyppejä.

Saat parhaat tulokset käyttämällä Brother-paperia.

- Kun tulostat mustesuihkupaperille (päälystetylle paperille) ja kiiltävälle paperille, valitse oikea tulostusmateriaali tulostinohjaimesta, tulostukseen käytettävästä sovelluksesta tai laitteen Paperityyppi-asetuksesta.
- Kun tulostat valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia.
- Kun tulostat valokuvapaperille, poista jokainen arkki alustalta heti tulostuksen jälkeen. Näin vältät tekstin tahrantumisen ja paperitukokset.
- Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostuksen jälkeen. Pinta saattaa olla osin märkä ja voi tahrata sormesi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Paperin asettaminen](#)
 - [Suositeltu tulostusmateriaali](#)
 - [Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö](#)
 - [Oikean tulostusmateriaalin valinta](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen](#)
- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

Suositeltu tulostusmateriaali

Suosittellemme taulukossa mainitun Brother-paperin käyttöä parhaan tulostuslaadun saamiseksi.

Brother-paperia ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Jos Brother-paperia ei ole saatavana maassasi, suosittellemme eri paperityyppien kokeilua ennen suurten määrien hankintaa.

Brother-paperi

Paperityyppi	Nimike
Tavallinen A4	BP60PA
Kiiltävä A4-valokuvapaperi	BP71GA4
A4-mustesuihkupaperi (matta)	BP60MA
10 x 15 cm kiiltävä valokuva	BP71GP



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Hyväksyttävä tulostusmateriaali](#)


Tulostusmateriaalin käsittely ja käyttö

- Säilytä paperi alkuperäispakkauksessa ja pidä pakkaus suljettuna. Pidä paperi tasaisena ja kuivana. Vältä sen altistusta suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle.
- Älä kosketa valokuvapaperin kiiltävää (päälystettyä) puolta.
- Jotkin kirjekuorikoot edellyttävät marginaalin asettamista sovelluksessa. Tee ensin testitulostus, ennen kuin tulostat useita kirjekuoria.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä seuraavantyyppisiä papereita:

- vahingoittuneita, käpristyneitä, rypistyneitä tai epäsäännöllisen muotoisia

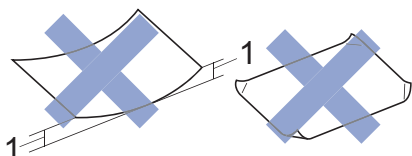


1. **2 mm tai sitä suurempi käyristymä voi aiheuttaa paperitukoksia.**

- erittäin kiiltäviä tai hyvin kuviollisia papereita
- papereita, joita ei voi asettaa yhtenäiseen pinoon
- lyhyistä kuiduista valmistettuja papereita.

ÄLÄ käytä seuraavanlaisia kirjekuoria:

- Kevyesti kootut kirjekuoret
- Ikkunalliset kirjekuoret
- Kohokuvioiset kirjekuoret
- Kirjekuoret, joissa on niittejä tai paperiliittimiä
- Kirjekuoret, joiden sisäpuolelle on painettu tekstiä tai kuvia
- Itseliimautuvat kirjekuoret
- Kirjekuoret, joissa on kaksinkertainen läppä

Itseliimautuva Kaksinkertainen läppä



Paperinsyöttöongelmia voi ilmetä käytettyjen kirjekuorien paksuuden, koon tai läpän muodon vuoksi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Hyväksyttävä tulostusmateriaali](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperin asettaminen paperikasettiin](#)

Oikean tulostusmateriaalin valinta

- [Paperityyppi ja paperikoko eri toimintoja varten](#)
- [Paperikasetin kapasiteetti](#)
- [Lataa irtoarkkeja tai Valokuva 2L -paperia paperikasettiin](#)
- [Aseta kirjekuoret paperikasettiin](#)

Paperityyppi ja paperikoko eri toimintoja varten

Paperityyppi	Paperikoko		Käyttö		
			Faksi ¹	Kopiointi	Tulostin
Irtoarkit	A4	210 x 297 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	Kyllä
	A5	148 x 210 mm	-	Kyllä	Kyllä
	A6	105 x 148 mm	-	-	Kyllä
Kortit	Valokuva	10 x 15 cm	-	Kyllä	Kyllä
	Valokuva 2L	13 x 18 cm	-	-	Kyllä
	Arkistokortti	13 x 20 cm	-	-	Kyllä
Kirjekuoret	C5-kirjekuori	162 x 229 mm	-	-	Kyllä
	DL-kirjekuori	110 x 220 mm	-	-	Kyllä
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	Kyllä
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	Kyllä

¹ Vain MFC-mallit



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Oikean tulostusmateriaalin valinta](#)

Liittyvät aiheet:

- [Aseta kirjekuoret paperikasettiin](#)

Paperikasetin kapasiteetti

	Paperikoko	Paperityypit	Arkkeja	Paino	Paksuus
Paperikasetti	Letter, A4, Executive, A5, A6, kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), Valokuva (10 x 15 cm), Valokuva 2L (13 x 18 cm), Arkistokortti (13 x 20 cm)	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi	150 ¹	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm
		Mustesuihkupaperi	20	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm
		Kiiltävä paperi ² , Valokuva ²	20	Korkeintaan 220 g/m ²	Korkeintaan 0,25 mm
		Arkistokortti	30	Korkeintaan 200 g/m ²	Korkeintaan 0,15 mm
		Kirjekuoret	10	80–95 g/m ²	Korkeintaan 0,52 mm

¹ Kun käytetään tavallista paperia 80 g/m².

² BP71 260 g/m² -paperi on suunniteltu erityisesti Brother-mustesuihkutulostimia varten.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Oikean tulostusmateriaalin valinta](#)

Asiakirjojen asettaminen laitteeseen

- [Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen \(ADS\)](#)
- [Asiakirjojen asettaminen valotustasolle](#)
- [Skannausalueen ulkopuolinen alue](#)

Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

ADS käsittelee useita sivuja kerrallaan ja syöttää sivut yksitellen.

Käytä paperia, jonka koko ja paino vastaavat taulukossa annettuja arvoja. Leyhytä aina sivut, ennen kuin asetat ne ADS:ään.

Asiakirjojen koot ja painot


Pituus ¹ :	148–355,6 mm
Leveys:	148–215,9 mm
Paperin paino:	64–90 g/m ²

¹ Asiakirjat, jotka ovat pidempiä kuin 297 mm, on syötettävä yksi sivu kerrallaan.


TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ vedä asiakirjasta, kun sitä syötetään laitteeseen.
- ÄLÄ käytä käpristyneitä, rypistyneitä, taittuneita tai repeytyneitä arkkeja tai paperia, jossa on nitojan niittejä, paperiliittimiä, liimaa tai teippiä.
- ÄLÄ käytä pahvia, sanomalehtipaperia tai kangasta.
- Varmista, että asiakirjoissa käytetty korjauslakka tai kirjoitettu muste on täysin kuivunut.

1. Nosta ylös ja avaa ADS:n asiakirjatuki (1).

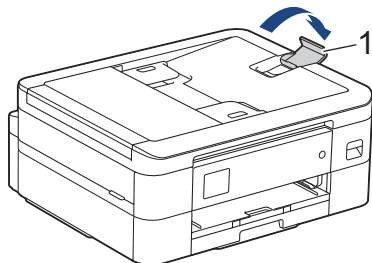

2. Vältä paperitukokset ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.
3. Säädä paperinohjaimet (1) asiakirjan kokoon sopiviksi.

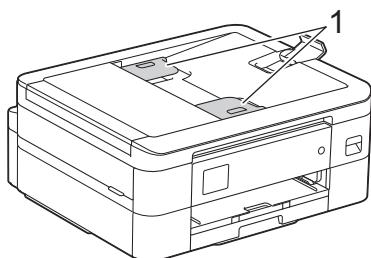

4. Aseta asiakirja **tekstipuoli alaspäin, yläreuna edellä** ADS-laitteeseen ohjainten alapuolelle, kunnes tunnet sen koskettavan syöttöruillia ja kosketusnäytössä on [ADS valmis].

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ jätä asiakirjoja valotustasolle. Tämä voi aiheuttaa tukoksen ADS:ään.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Asiakirjojen asettaminen laitteeseen

Liittyvät aiheet:

- Asiakirjan kopioiminen
- Virhe- ja huoltoviestit
- Puhelin- ja faksiongelmat
- Muita ongelmia

Asiakirjojen asettaminen valotustasolle

Käytä valotustasoa, jos haluat faksata, kopioida tai sivun kerrallaan.

Tuetut asiakirjakoot


Pituus:	Korkeintaan 297 mm
Leveys:	Korkeintaan 215,9 mm
Paino:	Korkeintaan 2 kg



(ADF-mallit)

Valotustasoa käytettäessä ADS:ssä ei saa olla paperia ja ADS:n asiakirjatuen on oltava kiinni.

1. Nosta valotustason kansi ylös.
2. Sijoita asiakirja **kuvapuoli alaspäin** valotustason vasempaan yläkulmaan kuvan mukaan.

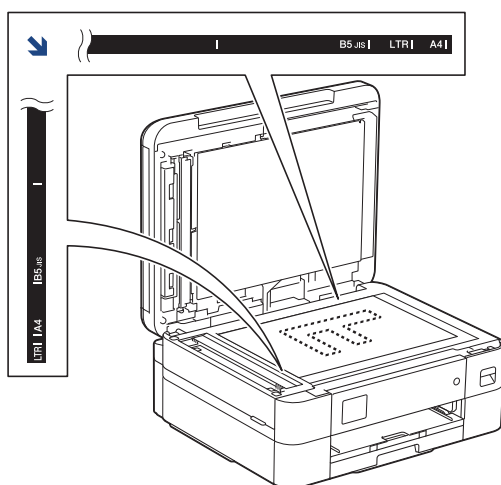

3. Sulje valotustason kansi.

TÄRKEÄÄ

Jos skannaat kirjaa tai paksua asiakirjaa, ÄLÄ sulje asiakirjakantta kiinni voimalla tai paina sitä.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Asiakirjojen asettaminen laitteeseen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Asiakirjan kopioiminen](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)
- [Muita ongelmia](#)

Skannausalueen ulkopuolinen alue

Sivun skannausalueen ulkopuolinen alue riippuu käytetyn sovelluksen asetuksista. Alla olevat luvut näyttävät tyypilliset skannausalueen ulkopuoliset mitat.

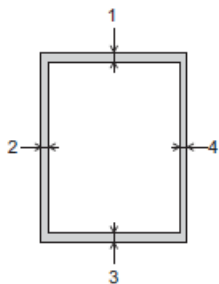

Käyttö	Asiakirjan koko	Yläpuoli (1) Alapuoli (3)	Vasen (2) Oikea (4)
Faksi ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopiointi	Kaikki paperikoot	3 mm	3 mm
Skannaus		1 mm	1 mm

¹ MFC-J1010DW vain

² Skannausalueen ulkopuolinen alue on 1 mm, kun käytössä on ADS.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen asettaminen laitteeseen](#)

Tulostus

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)
- [Tulostus tietokoneelta \(Mac\)](#)
- [Tulosta Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksella](#)
- [Sähköpostiliitteen tulostus](#)

Tulostus tietokoneelta (Windows)

- [Valokuvan tulostaminen \(Windows\)](#)
- [Asiakirjan tulostaminen \(Windows\)](#)
- [Tulostustyön peruutus \(Windows\)](#)
- [Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille \(N in 1, useita sivuja arkille\) \(Windows\)](#)
- [Tulostus julisteena \(Windows\)](#)
- [Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti \(automaattinen 2-puolinen tulostus\) \(Windows\)](#)
- [Tulostus vihkona automaattisesti \(Windows\)](#)
- [Värillisen asiakirjan tulostaminen harmaasävyinä \(Windows\)](#)
- [Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen \(Windows\)](#)
- [Esimääritetyn tulostusprofiilin käyttö \(Windows\)](#)
- [Oletustulostusasetusten muuttaminen \(Windows\)](#)
- [Tulostusasetukset \(Windows\)](#)

Valokuvan tulostaminen (Windows)



1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse **Brother XXX-XXXX Printer**, (jossa XXX-XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Varmista, että olet lisännyt paperikasettiin sopivaa tulostusmateriaalia.

TÄRKEÄÄ

- Saat parhaat tulokset käyttämällä Brother-paperia.
- Kun tulostat valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia.

4. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
5. Napsauta **Tulostusmateriaali**-pudotusluettelo ja valitse käyttämäsi paperityyppi.

TÄRKEÄÄ

Paras tulostuslaatu valituilla asetuksilla saavutetaan aina silloin, kun **Tulostusmateriaali** asetetaan ladattavan paperityypin mukaan.

6. Napsauta **Paperikoko**-pudotusluettelo ja valitse paperikoko.
7. Valitse tarvittaessa **Reunaton** -valintaruutu.
8. Valitse **Väri / Harmaasävy**-asetukseksi vaihtoehto **Väri**.
9. Määritä tulosteen suunta valitsemalla **Suunta**-kentästä vaihtoehto **Pysty** tai **Vaaka**.



Jos asetus on mahdollista tehdä sovelluksestasi käsin, suosittelemme, että määrität suunnan sovelluksessa.

10. Kirjoita haluamasi kopioiden määrä (1-999) **Kopiot** -kenttään.
11. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
12. Napsauta **OK**.
13. Suorita tulostus loppuun.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostusasetukset \(Windows\)](#)

Asiakirjan tulostaminen (Windows)

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse **Brother XXX-XXXX Printer**, (jossa XXX-XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Varmista, että olet ladannut paperikasettiin oikeankokoista paperia.
4. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
5. Napsauta **Tulostusmateriaali**-pudotusluetteloa ja valitse käyttämäsi paperityyppi.

TÄRKEÄÄ

Paras tulostuslaatu valituilla asetuksilla saavutetaan aina silloin, kun **Tulostusmateriaali** asetetaan ladattavan paperityypin mukaan.

6. Napsauta **Paperikoko**-pudotusluetteloa ja valitse paperikoko.
7. Valitse **Väri / Harmaasävy** -asetukseksi vaihtoehto **Väri** tai **Harmaasävy** option.
8. Määritä tulosteen suunta valitsemalla **Suunta**-kentästä vaihtoehto **Pysty** tai **Vaaka**.



Jos asetus on mahdollista tehdä sovelluksestasi käsin, suosittelemme, että määrität suunnan sovelluksessa.

9. Kirjoita haluamasi kopioiden määrä (1-999) **Kopiot** -kenttään.
10. Voit tulostaa useita sivuja yhdelle paperiarkille tai asiakirjan yhden sivun monille arkeille napsauttamalla **Monta sivua** -pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.
11. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
12. Napsauta **OK**.
13. Suorita tulostus loppuun.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tarkista musteen määrä \(sivumäärän mittari\)](#)
- [Tulostusasetukset \(Windows\)](#)

Tulostustyön peruutus (Windows)

Jos tulostustyö on lähetetty tulostusjonoon, mutta se ei tulostu tai se lähetettiin tulostusjonoon vahingossa, saatat joutua poistamaan sen, jotta myöhemmät työt tulostuvat.

1. Kaksoisnapsauta tehtävärivin -tulostinkuvaketta.
2. Valitse peruutettava tulostustyö.
3. Napsauta **Tiedosto** -valikkoa.
4. Valitse **Peruuta**.
5. Napsauta **Kyllä**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen tilan valvonta tietokoneesta \(Windows\)](#)
-

Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille (N in 1, useita sivuja arkille) (Windows)



1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse **Brother XXX-XXXX Printer**, (jossa XXX-XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Määritä tulosteen suunta valitsemalla **Suunta**-kentästä vaihtoehto **Pysty** tai **Vaaka**.



Jos asetus on mahdollista tehdä sovelluksestasi käsin, suosittelemme, että määrität suunnan sovelluksessa.

5. Napsauta **Monta sivua**-pudotusvalikkoa ja valitse **2 sivua / arkki**, **4 sivua / arkki**, **9 sivua / arkki**, tai **16 sivua / arkki**-vaihtoehto.
6. Napsauta **Sivujärjestys**-pudotusvalikkoa ja valitse sivujärjestys.
7. Napsauta **Reunaviiva**-pudotusvalikkoa ja valitse reunaviiva.
8. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
9. Napsauta **OK**-painiketta ja viimeistele tulostustyö.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostusasetukset \(Windows\)](#)

Tulostus julisteena (Windows)

Suurennna tulostuskokoa ja tulosta asiakirjasta juliste.

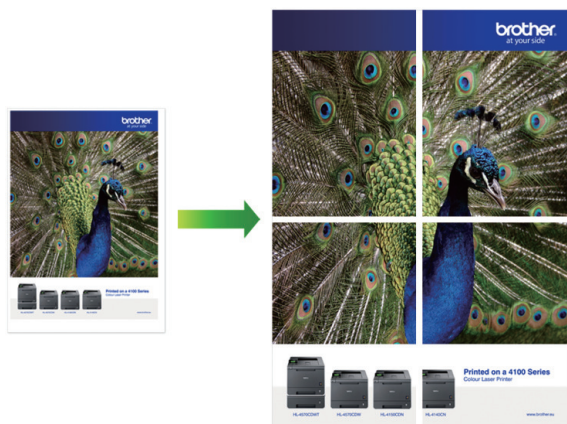

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse **Brother XXX-XXXX Printer**, (jossa XXX-XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Napsauta **Monta sivua**-pudotusvalikko ja valitse **1 sivu / 2x2 arkkia** tai **1 sivu / 3x3 arkkia**-vaihtoehto.
5. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
6. Napsauta **OK**.
7. Suorita tulostus loppuun.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostusasetukset \(Windows\)](#)

Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti (automaattinen 2-puolinen tulostus) (Windows)



- Varmista, että paperitukosten poistoaukon kansi on suljettu oikein.
- Jos paperi on käpristynyt, suorista se ja aseta se takaisin paperikasettiin.
- Käytä tavallista paperia. ÄLÄ käytä vesileimapaperia.
- Ohut paperi voi rypistyä.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse **Brother XXX-XXXX Printer**, (jossa XXX-XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Määritä tulosteen suunta valitsemalla **Suunta**-kentästä vaihtoehto **Pysty** tai **Vaaka**.



Jos asetus on mahdollista tehdä sovelluksestasi käsin, suosittelemme, että määrität suunnan sovelluksessa.


5. Napsauta **Kaksipuolinen / Vihko**-pudotusvalikkoa ja valitse **Kaksipuolinen**.
6. Napsauta **Kaksipuolisen tulostuksen asetukset**-painiketta.
7. Valitse jokin **Kaksipuolisen tulostuksen tyyppi** -valikon vaihtoehtoista.

Kun Kaksipuolinen on valittu, kullekin tulostussuunnalle on valittavana 4 erilaista sidontaa kaksipuolisessa tulostuksessa:

Pystysuunta







Kuvaus

Pitkä sivu (vasen)

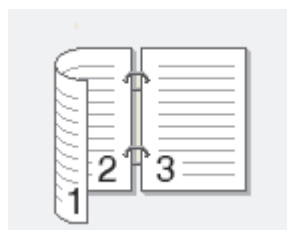

Pitkä sivu (oikea)

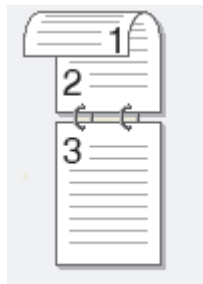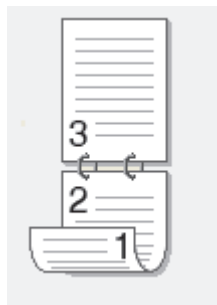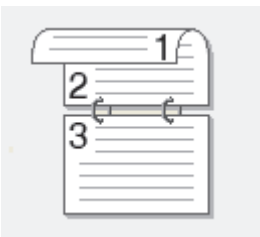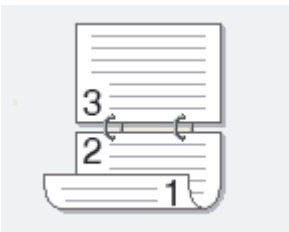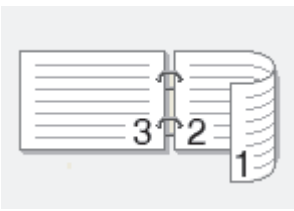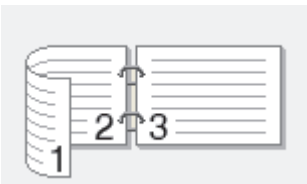

Pystysuunta**Kuvaus****Lyhyt sivu (yläreuna)****Lyhyt sivu (alareuna)****Vaakasuunta****Kuvaus****Pitkä sivu (yläreuna)****Pitkä sivu (alareuna)****Lyhyt sivu (oikea)****Lyhyt sivu (vasen)**

8. Valitse **Sidontareunus** -valintaruutu, jos haluat määrittää sidontareunuksen tuumina tai millimetreinä.
9. Palaa tulostinohjainikkunaan napsauttamalla **OK**.
10. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.



Reunaton tulostus ei ole käytettävissä tämän asetuksen kanssa.

11. Napsauta **OK**-painiketta uudelleen ja suorita tulostustoiminto.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostusasetukset \(Windows\)](#)
- [Tulostus vihkona automaattisesti \(Windows\)](#)

Tulostus vihkona automaattisesti (Windows)

Käytä tätä asetusta, kun haluat tulostaa asiakirjan vihkomuodossa käyttämällä 2-puolista tulostusta. Asiakirja järjestetään sivumäärän mukaan ja tulosteet voidaan taittaa keskeltä ilman, että sivunumeroiden järjestystä tarvitsee muuttaa.



- Varmista, että paperitukosten poistoaukon kansi on suljettu oikein.
- Jos paperi on käpristynyt, suorista se ja aseta se takaisin paperikasettiin.
- Käytä tavallista paperia. ÄLÄ käytä vesileimapaperia.
- Ohut paperi voi rypistyä.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse **Brother XXX-XXXX Printer**, (jossa XXX-XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Määritä tulosteen suunta valitsemalla **Suunta**-kentästä vaihtoehto **Pysty** tai **Vaaka**.




Jos asetus on mahdollista tehdä sovelluksestasi käsin, suosittelemme, että määrität suunnan sovelluksessa.

5. Napsauta **Kaksipuolinen / Vihko** -pudotusvalikkoa ja valitse sitten **Vihko** -vaihtoehto.
6. Napsauta **Kaksipuolisen tulostuksen asetukset**-painiketta.
7. Valitse jokin **Kaksipuolisen tulostuksen tyyppi** -valikon vaihtoehdoista.

Kullekin tulostussuunnalle on valittavissa kaksi erilaista sidontaa 2-puolisessa tulostuksessa:

Pystysuunta	Kuvaus
Vasen sidonta	
Oikea sidonta	

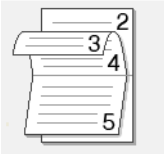Vaakasuunta	Kuvaus
Yläreunan sidonta	
Alareunan sidonta	

8. Valitse yksi **Vihkon tulostustapa** -valikon vaihtoehtoista.

Asetus	Kuvaus
Kaikki sivut kerralla	Jokainen sivu tulostetaan vihkomuodossa (jokaisella arkilla on neljä sivua, kaksi sivua paperin kummallakin puolella). Taita tuloste keskeltä tehdäksesi siitä vihkon. 
Jaa sarjoiksi	Tällä asetuksella voidaan tulostaa koko vihko pienissä erissä, jotka voidaan taittaa keskeltä ilman, että sivunumerojen järjestystä tarvitsee muuttaa. Voit määrittää pienten vihkoerien arkkimäärän (1–15). Tästä asetuksesta voi olla hyötyä taitettaessa vihkoja, joiden sivumäärä on suuri. 

9. Valitse **Sidontareunus** -valintaruutu, jos haluat määrittää sidontareunuksen tuumina tai millimetreinä.
10. Palaa tulostinohjainikkunaan napsauttamalla **OK**.
11. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.



Reunaton tulostus ei ole käytettävissä tämän asetuksen kanssa.

12. Napsauta **OK**.
13. Suorita tulostus loppuun.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostusasetukset \(Windows\)](#)
- [Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti \(automaattinen 2-puolinen tulostus\) \(Windows\)](#)

Värillisen asiakirjan tulostaminen harmaasävynä (Windows)

Harmaasävyn tulostaminen on nopeampaa kuin värillinen tulostaminen. Jos asiakirjassa on värejä ja valitset tulostuksen harmaasävynä, asiakirja tulostetaan 256 harmaasävyn tasossa.

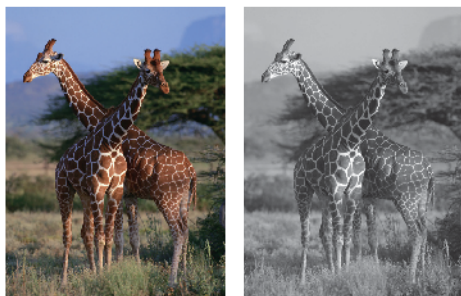

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse **Brother XXX-XXXX Printer**, (jossa XXX-XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Valitse **Perusasetukset**-välilehti.
4. Valitse **Väri / Harmaasävy**, kun asetuksena on **Harmaasävy**.
5. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.
6. Napsauta **OK**.
7. Suorita tulostus loppuun.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen (Windows)

Jotkin tulostetyypit tarvitsevat ehkä enemmän kuivumisaikaa. Vaihda **Vähennä tahroja**-asetus, jos tulosteet tahraantuvat tai esiintyy paperitukoksia.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse **Brother XXX-XXXX Printer**, (jossa XXX-XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Napsauta **Lisäasetukset**-välilehteä.
4. Napsauta **Muut tulostusasetukset**-painiketta.
5. Valitse **Vähennä tahroja** -asetus näytön vasemmasta reunasta.
6. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Tulostusmateriaali	Valinta		Kuvaus
Tavallinen paperi	Kaksipuolinen tulostus tai Yksipuolinen tulostus	Ei / Kyllä	Valitse Ei , jos haluat tulostaa normaalinopeudella ja vakiomustemäärällä. Valitse Kyllä , jos haluat tulostaa hitaammalla nopeudella ja pienemmällä musteen määrällä. Tulosteet voivat olla vaaleampia kuin miltä ne näyttävät tulostuksen esikatselussa.

7. Palaa tulostinohjainikkunaan napsauttamalla **OK**.
8. Napsauta **OK**.
9. Suorita tulostus loppuun.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)


Liittyvät aiheet:

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)
- [Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen](#)

Esimääritetyn tulostusprofiilin käyttö (Windows)

Tulostusprofiilit ovat esiasetuksia, joiden avulla voidaan käyttää nopeasti usein käytettyjä tulostusmäärittäjiä.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse **Brother XXX-XXXX Printer**, (jossa XXX-XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
3. Napsauta **Tulostusprofiilit**-välilehteä.

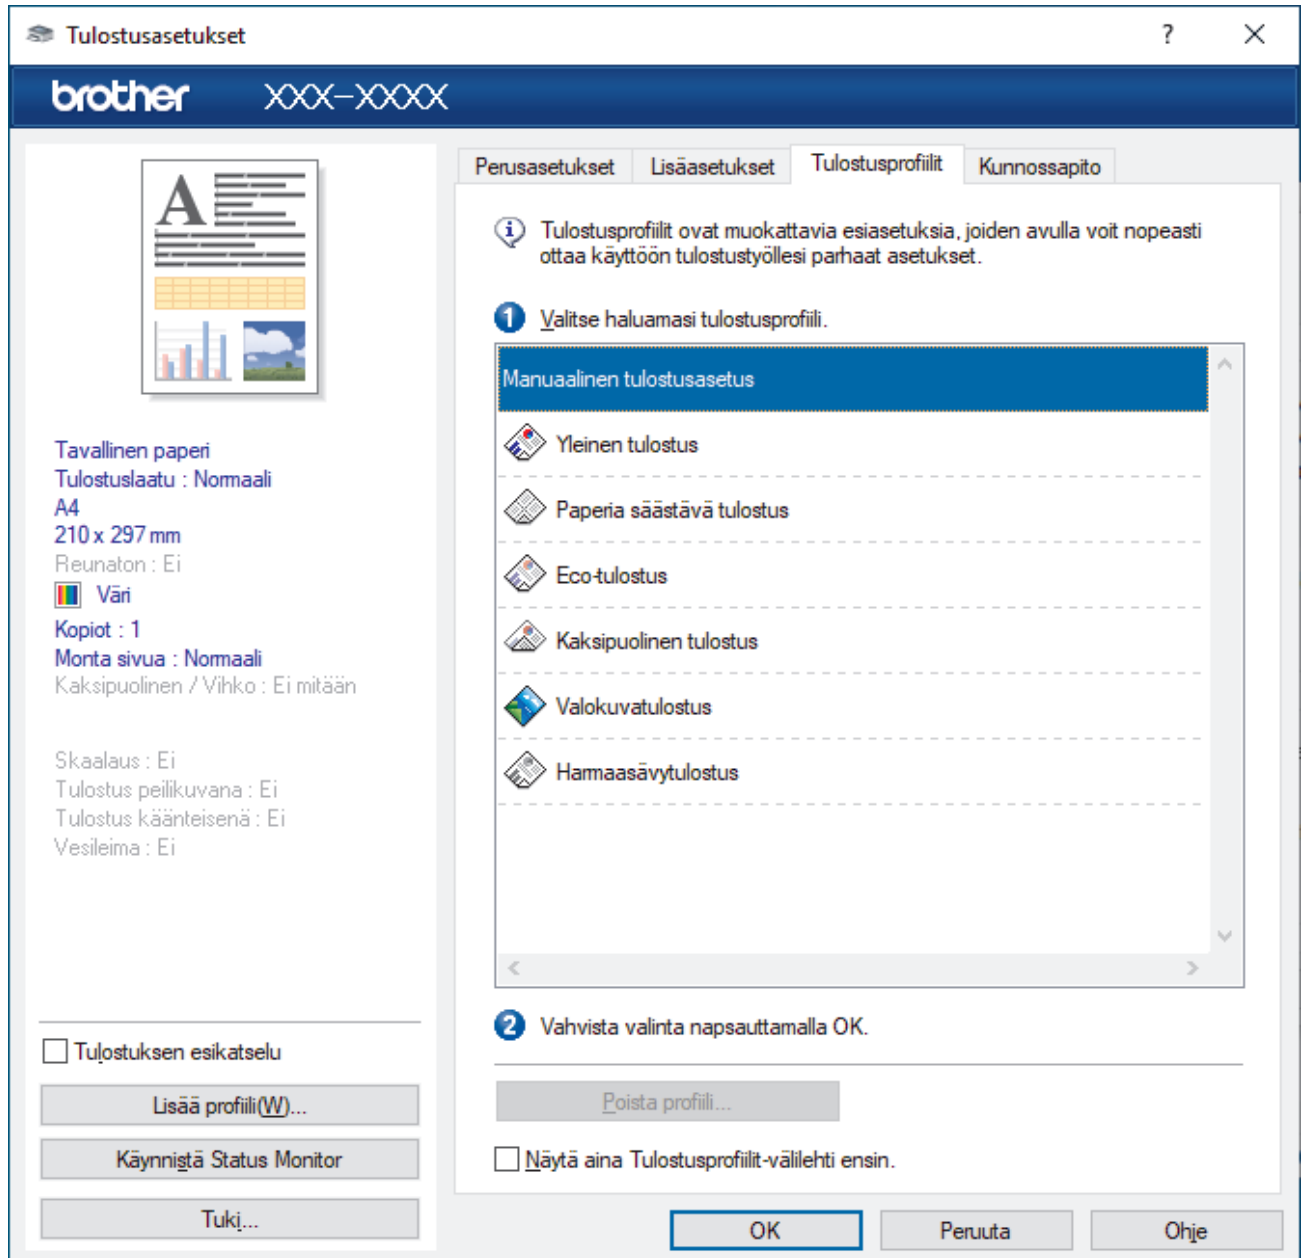

4. Valitse profiili tulostusprofiililuettelosta.
Profiiliasetukset näytetään tulostinohjaimen ikkunan vasemmalla puolella.
5. Tee jokin seuraavista:
 - Jos asetukset sopivat tulostustyöhän, napsauta **OK**.
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, palaa **Perusasetukset**- tai **Lisäasetukset**-välilehteen, tee muutokset ja napsauta **OK**.



Voit näyttää **Tulostusprofiilit**-välilehden ikkunan etuosassa seuraavalla tulostuskerralla valitsemalla **Näytä aina Tulostusprofiilit-välilehti ensin.** -valintaruudun.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)
 - [Tulostusprofiilin luonti tai poisto \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostusasetukset \(Windows\)](#)
-

Tulostusprofiilin luonti tai poisto (Windows)

Voit lisätä enimmillään 20 uutta tulostusprofiilia mukautetuilla asetuksilla.

1. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
2. Valitse **Brother XXX-XXXX Printer**, (jossa XXX-XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.

Tulostinohjainikkuna avautuu.

3. Tee jokin seuraavista:

Uuden tulostusprofiilin luonti:

- a. Napsauta **Perusasetukset-** ja **Lisäasetukset** -välilehteä ja määritä haluamasi tulostusasetukset uudelle tulostusprofiilille.
 - b. Valitse **Tulostusprofiilit**-välilehti.
 - c. Napsauta **Lisää profiili**.
- Lisää profiili** -valintaikkuna avautuu.
- d. Kirjoita uuden tulostusprofiilin nimi **Nimi** -kenttään.
 - e. Napsauta kuvakeluettelon kuvaketta, jota haluat käyttää tämän profiilin kanssa.
 - f. Napsauta **OK**.

Uuden tulostusprofiilin nimi lisätään **Tulostusprofiilit**-välilehden luetteloon.

Luodun tulostusprofiilin poisto:

- a. Valitse **Tulostusprofiilit**-välilehti.
 - b. Napsauta **Poista profiili**.
- Poista profiili** -valintaikkuna avautuu.
- c. Valitse poistettava profiili.
 - d. Napsauta **Poista**.
 - e. Napsauta **Kyllä**.
 - f. Napsauta **Sulje**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Esimääritetyn tulostusprofiilin käyttö \(Windows\)](#)

Oletustulostusasetusten muuttaminen (Windows)

Kun muutat sovelluksen tulostusasetuksia, muutokset koskevat vain tällä sovelluksella tulostettuja asiakirjoja. Kaikkien Windows-sovellusten yhteisiä tulostusasetuksia muutetaan tulostinohjaimesta.

1. Tee jokin seuraavista:

- Windows Server 2008

Valitse  (Käynnistä) > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Tulostimet.

- Windows 7 ja Windows Server 2008 R2

Valitse  (Käynnistä) > Laitteet ja tulostimet.

- Windows 8.1

Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkopalkki tulee näkyviin, napsauta **Asetukset**-kohtaa ja valitse sitten **Ohjauspaneeli**. Valitse **Laitteisto ja äänet** -ryhmässä **Näytä laitteet ja tulostimet**.

- Windows 10, Windows Server 2016 ja Windows Server 2019

Valitse  > Windows-järjestelmä > Ohjauspaneeli. Valitse **Laitteisto ja äänet** -ryhmässä **Näytä laitteet ja tulostimet**.

- Windows Server 2012

Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkopalkki tulee näkyviin, napsauta **Asetukset**-kohtaa ja valitse sitten **Ohjauspaneeli**. Valitse **Laitteisto** -ryhmässä **Näytä laitteet ja tulostimet**.

- Windows Server 2012 R2

Napsauta **Ohjauspaneeli** -valintaa **Käynnistä**-valikossa. Valitse **Laitteisto** -ryhmässä **Näytä laitteet ja tulostimet**.

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella **Brother XXX-XXXX Printer**-kuvaketta (jossa XXX-XXXX on mallin nimi) ja valitse sitten **Tulostimen ominaisuudet**. Jos tulostinohjainvalinnat tulevat näkyviin, valitse tulostinohjaimesi.

Tulostimen asetusten valintaikkuna avautuu.

3. Napsauta **Yleiset**-välilehteä ja sitten **Tulostusmääritykset**- tai **Asetukset...** -painiketta.

Tulostimen ajurin valintaikkuna avautuu.

4. Valitse tulostusasetukset, joita haluat käyttää oletusasetuksina kaikille Windows-ohjelmille.

5. Napsauta **OK**.

6. Sulje tulostinominaisuuksien valintaikkuna.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostusasetukset \(Windows\)](#)

Tulostusasetukset (Windows)

>> Perusasetukset -välilehti

>> Lisäasetukset -välilehti

Perusasetukset -välilehti

Tulostusasetukset

brother XXX-XXXX

Perusasetukset | Lisäasetukset | Tulostusprofiilit | Kunnossapito

Tulostusmateriaali: Tavallinen paperi

Tulostuslaatu(C): Normaali

Paperikoko(E): A4 (210 x 297 mm)

☐ Reunaton(E)

Väri / Hamaasävy: ☒ Väri ☐ Hamaasävy

Suunta: ☒ Pysty ☐ Vaaka

Kopiot: 1 ☐ Lajittele(Q)

☒ Käänteinen järjestys(A)

Monta sivua: Normaali

Sivujärjestys(B): Oikealle, sitten alas

Reunaviiva: Ei mitään

Kaksipuolinen / Vihko: Ei mitään

Kaksipuolisen tulostuksen asetukset...

☐ Tulostuksen esikatselu

Lisää profiili(W)...

Käynnistä Status Monitor

Tukij...

OK | Peruuta | Ohje

Current Settings Summary:
Tavallinen paperi
Tulostuslaatu : Normaali
A4
210 x 297 mm
Reunaton : Ei
Väri
Kopiot : 1
Monta sivua : Normaali
Kaksipuolinen / Vihko : Ei mitään
Skaalaus : Ei
Tulostus peilikuvana : Ei
Tulostus käänteisenä : Ei
Vesileima : Ei

1. Tulostusmateriaali

Valitse käytettävä tulostusmateriaali. Laite säätää tulostusasetuksia automaattisesti valitun tulostusmateriaalin mukaan parhaan tulostusjäljen tuottamiseksi.

2. Tulostuslaatu

Valitse haluttu tulostuksen laatu. Koska tulostuslaatu- ja nopeus ovat sidoksissa toisiinsa, mitä korkeampi on laatu, sitä pitempään asiakirjan tulostus kestää.

3. Paperikoko

Valitse käytettävä paperikoko. Voit joko valita vakiopaperikoon tai luoda mukautetun paperikoon.

Reunaton

Valitse tämä asetus, kun haluat tulostaa valokuvia ilman reunuksia. Koska kuvatiedot luodaan hieman suuremmiksi kuin käytössä oleva paperikoko, tämä aiheuttaa jonkin verran valokuvan reunojen rajausta.

Et voi ehkä valita Reunaton-asetusta joillekin tietovälinetyyppien ja -laatuojen yhdistelmille tai joillekin sovelluksille.

4. Väri / Harmaasävy

Valitse värillinen tai harmaasävyyn tulostus. Tulostusnopeus on suurempi harmaasävyyn tilassa kuin värillisessä tilassa. Jos asiakirja on värillinen ja valitset harmaasävyyn tilan, asiakirja tulostetaan käyttämällä 256 harmaasävyyn tasoa.

5. Suunta

Valitse tulosteen suunta (pysty tai vaaka).

Jos sovelluksessasi on samanlainen asetus, suosittelemme, että määrität suunnan sovelluksessa.

6. Kopiot

Kirjoita haluamasi kopiomäärä (1–999) tähän kenttään.

Lajittele

Tulosta useiden sivujen asiakirjojen sarjoja alkuperäisessä sivujärjestyksessä valitsemalla tämä asetus. Kun tämä asetus on valittuna, ensin tulostetaan kaikki asiakirjan sivut järjestyksessä ja sitten tulostetaan koko sarja uudelleen valitun kopiomäärän mukaan. Jos tämä asetus ei ole valittuna, kaikki kopiot asiakirjan kustakin sivusta tulostetaan ennen seuraavan sivun tulostamista.

Käänteinen järjestys

Tulosta käänteisessä järjestyksessä valitsemalla tämä asetus. Asiakirjan viimeinen sivu tulostetaan ensin.

7. Monta sivua

Valitsemalla tämän asetuksen voit tulostaa useita sivuja yksittäiselle paperiarkille tai tulostaa asiakirjan yhden sivun useille arkeille.

Sivujärjestys

Valitse sivujärjestys, kun tulostetaan useita sivuja yhdelle paperiarkille.

Reunaviiva


Valitse käytetty reunatyyppi, kun tulostetaan useita sivuja yhdelle paperiarkille.

8. Kaksipuolinen / Vihko

Valitse tämä asetus, kun tulostetaan paperin molemmille puolille tai tulostetaan asiakirja vihkosen muodossa käyttämällä 2-puolista tulostusta.

Kaksipuolisen tulostuksen asetukset -painike

Valitse 2-puolinen sidonta napsauttamalla tätä painiketta. Kullekin tulostussuunnalle on olemassa neljä erilaista 2-puolista sidontaa.

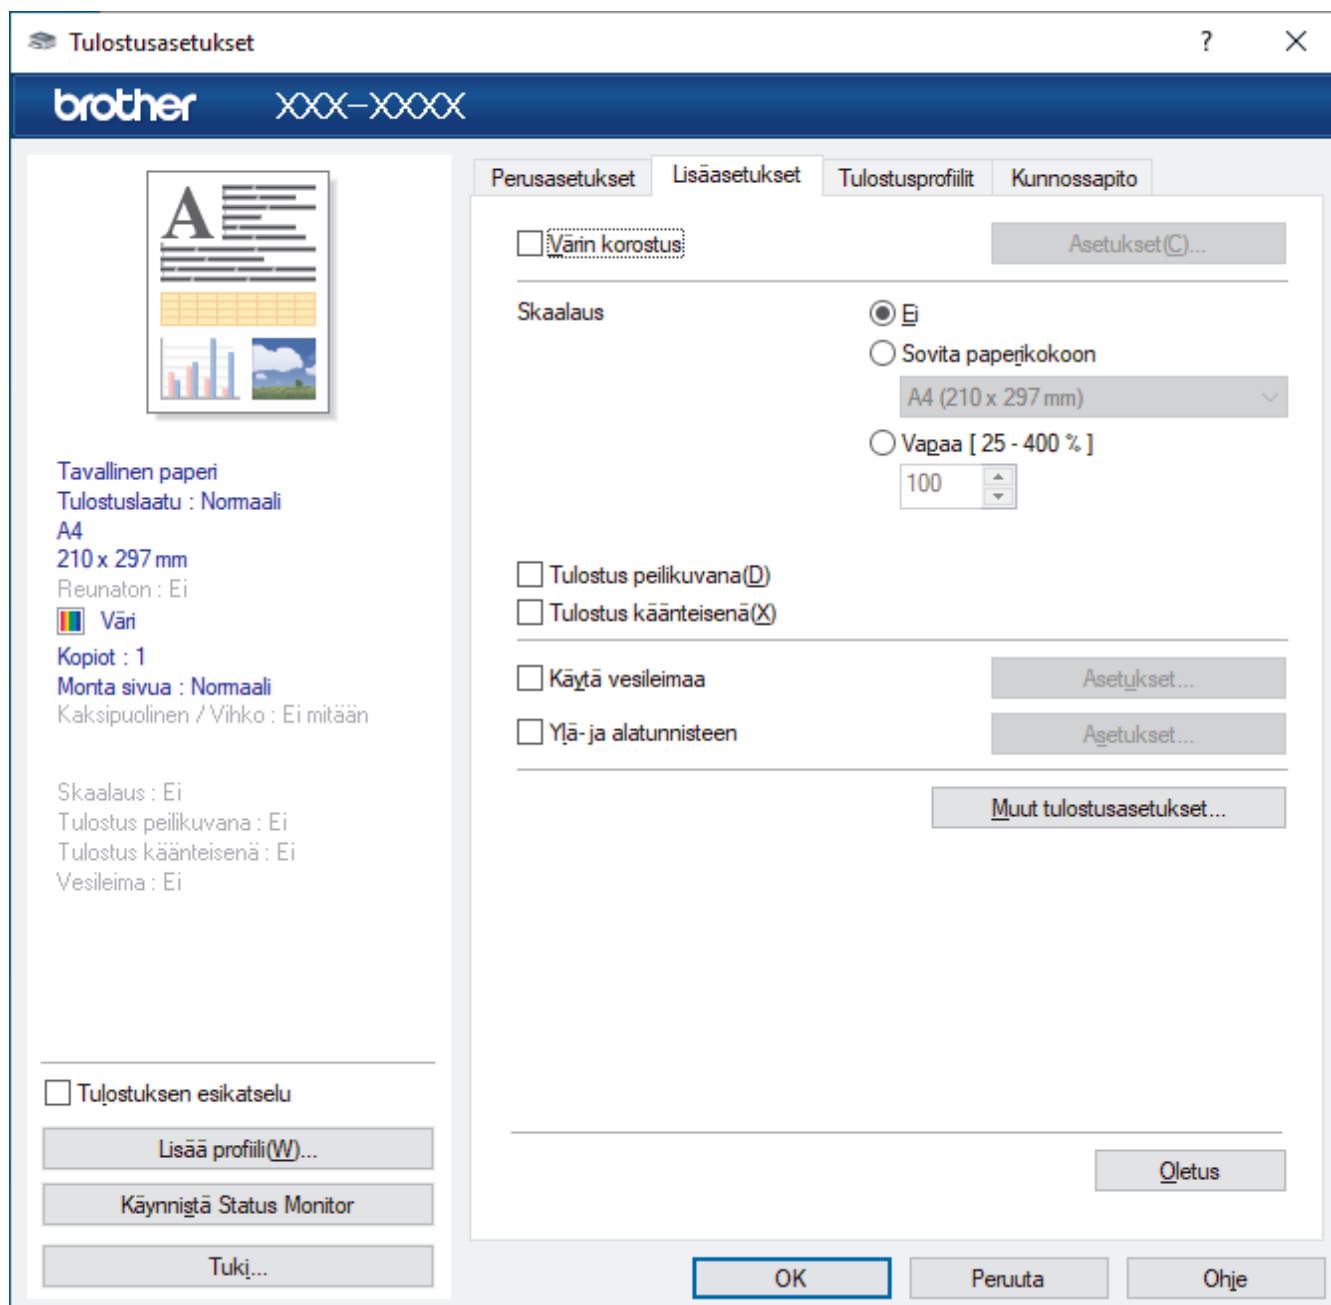

brother XXX-XXXX

Tulostusasetukset

Perusasetukset Lisäasetukset Tulostusprofiilit Kunnossapito

☐ Värin korostus Asetukset(C)...

Skaalaus

☒ Ei

☐ Sovita paperikokoon A4 (210 x 297 mm)

☐ Vapaa [25 - 400 %] 100

☐ Tulostus peilikuvana(D)

☐ Tulostus käänteisenä(X)

☐ Käytä vesileimaa Asetukset...

☐ Ylä- ja alaturunnisteen Asetukset...

Muut tulostusasetukset...

Tavallinen paperi
Tulostuslaatu : Normaali
A4
210 x 297 mm
Reunaton : Ei
Väri
Kopiot : 1
Monta sivua : Normaali
Kaksipuolinen / Vihko : Ei mitään

Skaalaus : Ei
Tulostus peilikuvana : Ei
Tulostus käänteisenä : Ei
Vesileima : Ei

☐ Tulostuksen esikatselu

Lisää profiili(W)...

Käynnistä Status Monitor

Tuki...

OK Peruuta Ohje

1. Värin korostus

Käytä värien parannusominaisuutta valitsemalla tämä vaihtoehto. Tällä ominaisuudella analysoidaan kuva ja parannetaan sen terävyyttä, valkotasapainoa ja värin tummuutta. Tähän voi kulua useita minutteja kuvan koon ja tietokoneen määritysten mukaisesti.

2. Skaalaus

Suurennä tai pienennä asiakirjasi sivujen kokoa valitsemalla nämä asetukset.

Sovita paperikokoon

Suurennä tai pienennä asiakirjan sivut sopimaan tiettyyn paperikokoon valitsemalla tämä asetus. Kun valitset tämän asetuksen, valitse paperikoko pudotusluettelosta.

Vapaa [25 - 400 %]

Suurennä tai pienennä asiakirjan sivuja manuaalisesti valitsemalla tämä asetus. Kun valitset tämän asetuksen, kirjoita arvo kenttään.

3. Tulostus peilikuvana

Käännä tulostettu kuva sivulla vaakasuunnassa vasemmalta oikealle valitsemalla tämä asetus.

4. Tulostus käänteisenä

Käännä tulostettua kuvaa 180 astetta valitsemalla tämä asetus.

5. Käytä vesileimaa

Tulosta logo tai teksti asiakirjaan vesileimana valitsemalla tämä asetus. Valitse jokin esimääritetyistä vesileimoista, lisää uusi vesileima tai käytä luotua kuvatiedostoa.

6. Ylä- ja alatunnisteen

Tulosta asiakirjaan päivämäärä, kellonaika ja tietokoneen sisäänkirjauksen käyttäjänimi valitsemalla tämä asetus.

7. Muut tulostusasetukset -painike

Värien lisäasetukset

Valitse menetelmä, jota laite käyttää pisteiden järjestämiseen rasterin esittämistä varten.

Tulosteen väri voidaan säätää vastaamaan mahdollisimman tarkasti tietokoneen näytöllä näkyviä värejä.

(DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Laadun lisäasetukset

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tulostaa asiakirjat parhaalla laadulla.

Vähennä tahroja

Jotkin tulostetyypit tarvitsevat ehkä enemmän kuivumisaikaa. Vaihda tämä asetus, jos tulosteet tahraantuvat tai esiintyy paperitukoksia.

Hae kirjoittimen väritiedot

Tällä asetuksella voit optimoida tulostuslaadun käyttämällä laitteen tehdasasetuksia, jotka on määritetty erityisesti Brother-laitteellesi. Käytä tätä asetusta, kun olet vaihtanut laitteen tai muuttanut laitteen verkko-osoitetta.

Tulosta arkisto

Tallenna tulostustiedot PDF-tiedostona tietokoneeseen valitsemalla tämä asetus.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus tietokoneelta \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)
- [Valokuvan tulostaminen \(Windows\)](#)
- [Asiakirjan tulostaminen \(Windows\)](#)
- [Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille \(N in 1, useita sivuja arkille\) \(Windows\)](#)
- [Tulostus julisteena \(Windows\)](#)
- [Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti \(automaattinen 2-puolinen tulostus\) \(Windows\)](#)
- [Tulostus vihkona automaattisesti \(Windows\)](#)
- [Esimääritetyn tulostusprofiilin käyttö \(Windows\)](#)
- [Oletustulostusasetusten muuttaminen \(Windows\)](#)
- [Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen](#)

Tulostus tietokoneelta (Mac)

- [Tulostus AirPrintin avulla](#)

Tulosta Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella

- [Valokuvien tai asiakirjojen tulostus Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksella](#)
- [Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti Brother iPrint&Scan \(automaattinen kaksipuolinen tulostus\) -sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)
- [Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille Brother iPrint&Scan \(N in 1, useita sivuja arkille\) -sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)
- [Tulosta värillinen asiakirja harmaasävyllä Brother iPrint&Scan -sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)

Valokuvien tai asiakirjojen tulostus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella



1. Varmista, että olet lisännyt paperikasettiin sopivaa tulostusmateriaalia.

TÄRKEÄÄ

Valokuvien tulostus:

- Saat parhaat tulokset käyttämällä Brother-paperia.
- Kun tulostat valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia.

2. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows

Käynnistä  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry** > **Ohjelmat** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

3. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, osoita **Valitse laitteesi** -painiketta ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.

4. Napsauta **Tulosta**-painiketta.

5. Tee jokin seuraavista:

- Windows

Valitse **Valokuva** tai **Asiakirja**.

- Mac

Valitse **Valokuva** tai **PDF**.


6. Valitse tulostettava tiedosto ja tee sitten jokin seuraavista:

- Windows

Valitse **Seuraava**.

- Mac

Valitse **Avaa**.

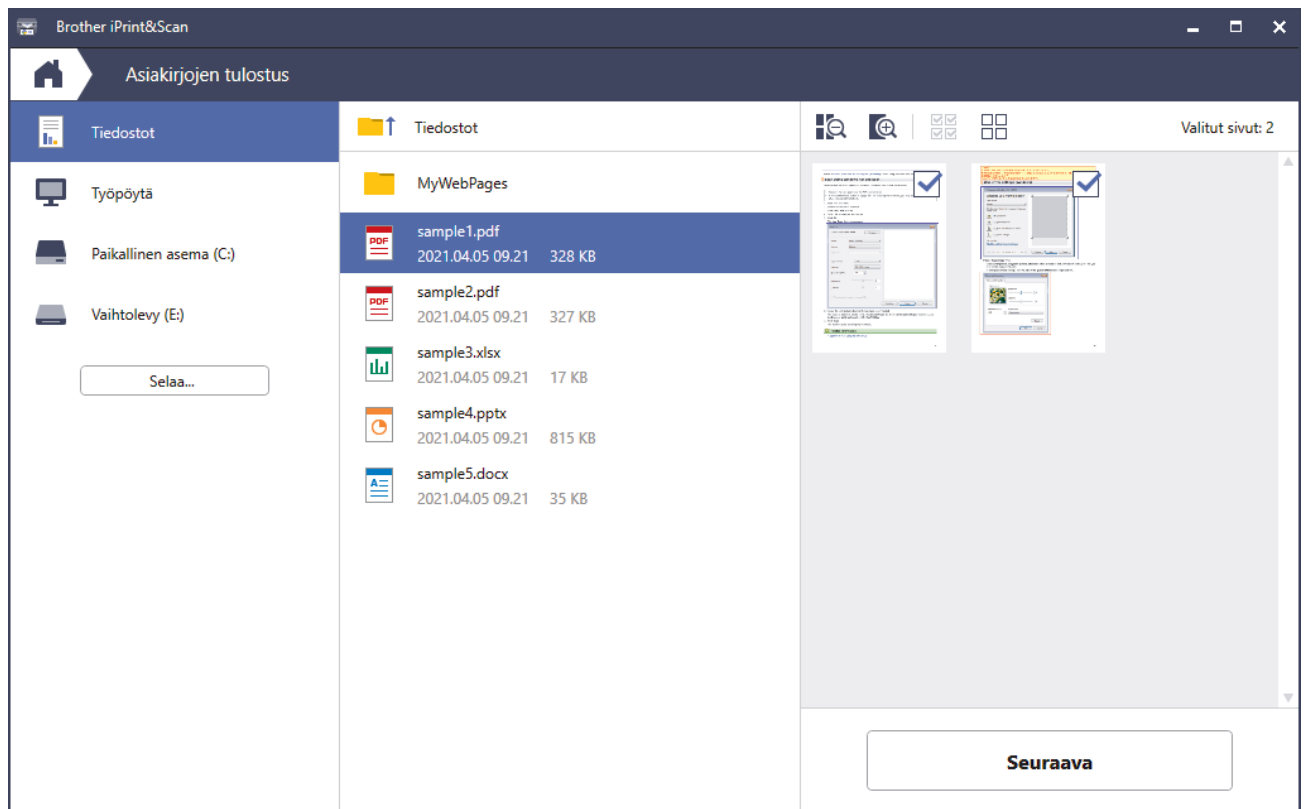

- Varsinainen näyttö saattaa olla erilainen sovelluksen versiosta riippuen.
- Käytä uusinta sovellusta. ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*
- Kun tulostat useita sivuja sisältäviä asiakirjoja, voit myös valita tulostettavat sivut.

7. Vaihda tarvittaessa tulostimen muut asetukset.

8. Napsauta **Tulosta**-painiketta.

TÄRKEÄÄ

Valokuvien tulostus:

Paras tulostuslaatu valituilla asetuksilla saavutetaan aina silloin, kun **Tulostusmateriaali** asetetaan ladattavan paperityypin mukaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Tulosta Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella

Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti Brother iPrint&Scan (automaattinen kaksipuolinen tulostus) -sovelluksella (Windows/Mac)



- Varmista, että paperitukosten poistoaukon kansi on suljettu oikein.
- Jos paperi on käpristynyt, suorista se ja aseta se takaisin paperikasettiin.
- Käytä tavallista paperia. ÄLÄ käytä vesileimapaperia.
- Ohut paperi voi rypistyä.

1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows

Käynnistä  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry** > **Ohjelmat** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, osoita **Valitse laitteesi** -painiketta ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.

3. Napsauta **Tulosta**-painiketta.

4. Tee jokin seuraavista:

- Windows

Valitse **Asiakirja**.

- Mac

Valitse **PDF**.

5. Valitse tulostettava tiedosto ja tee sitten jokin seuraavista:

- Windows

Valitse **Seuraava**.

- Mac

Valitse **Avaa**.



Kun tulostat useita sivuja sisältäviä asiakirjoja, voit myös valita tulostettavat sivut.


6. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista **Kaksipuolinen** -pudotusluettelosta:

Käytettävissä on kahden tyyppistä kaksipuolista sidontaa:


Valinta

Kuvaus

Päällä (käännä pitkälle reunalle)

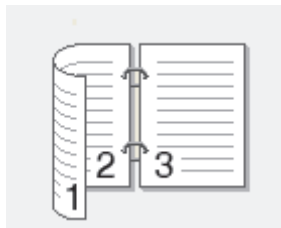

Päällä (käännä lyhyelle reunalle)

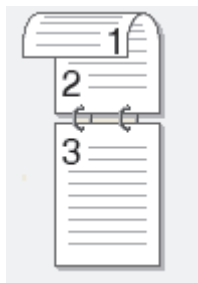

7. Vaihda tarvittaessa tulostimen muut asetukset.
8. Napsauta **Tulosta**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulosta Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksella](#)

Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille Brother iPrint&Scan (N in 1, useita sivuja arkille) -sovelluksella (Windows/Mac)



1. Käynnistä (Brother iPrint&Scan).

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, osoita **Valitse laitteesi** -painiketta ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.

3. Napsauta **Tulosta**-painiketta.

4. Tee jokin seuraavista:

- Windows
Valitse **Asiakirja**.
- Mac
Valitse **PDF**.

5. Valitse tulostettava tiedosto ja tee sitten jokin seuraavista:

- Windows
Valitse **Seuraava**.
- Mac
Valitse **Avaa**.



Kun tulostat useita sivuja sisältäviä asiakirjoja, voit myös valita tulostettavat sivut.

6. Osoita **Asettelu** -pudotusluetteloa ja valitse sitten jokaiselle arkille tulostettavien sivujen määrä.

7. Voit tarvittaessa muuttaa muita tulostinasetuksia.

8. Napsauta **Tulosta**-painiketta.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulosta Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksella](#)

Tulosta värillinen asiakirja harmaasävyllä Brother iPrint&Scan -sovelluksella (Windows/Mac)

Harmaasävyyn tulostaminen on nopeampaa kuin värillinen tulostaminen. Jos asiakirjassa on värejä ja valitut tulostuksen harmaasävyynä, asiakirja tulostetaan 256 harmaasävyyn tasossa.

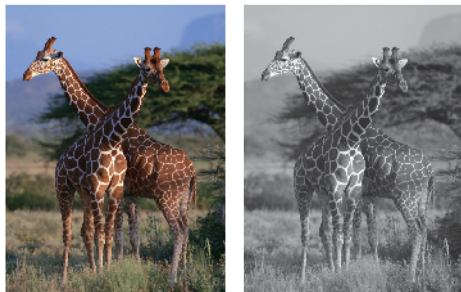

1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows

Käynnistä  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry** > **Ohjelmat** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, osoita **Valitse laitteesi** -painiketta ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.

3. Napsauta **Tulosta**-painiketta.

4. Tee jokin seuraavista:

- Windows

Valitse **Valokuva** tai **Asiakirja**.

- Mac

Valitse **Valokuva** tai **PDF**.

5. Valitse tulostettava tiedosto ja tee sitten jokin seuraavista:

- Windows

Valitse **Seuraava**.

- Mac

Valitse **Avaa**.



Kun tulostat useita sivuja sisältäviä asiakirjoja, voit myös valita tulostettavat sivut.

6. Napsauta **Väri / mustavalko** -pudotusluetteloa ja valitse **Mustavalko** -vaihtoehto.

7. Vaihda tarvittaessa tulostimen muut asetukset.

8. Napsauta **Tulosta**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulosta Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksella](#)

Sähköpostiliitteen tulostus

Voit tulostaa sähköposteja lähettämällä ne sähköpostitse Brother-laitteeseen.

- Voit liittää sähköpostiin enintään 10 asiakirjaa, yhteensä 20 Mt.
- Tämä toiminto tukee seuraavia muotoja:
 - Asiakirjatiedostot: PDF, TXT ja Microsoft Office -tiedostot
 - Kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG ja TIFF
- Laite tulostaa oletuksena sekä sähköpostin että liitteet. Voit tulostaa tarvittaessa vain liitteet muuttamalla asetuksia.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **WEB**-painiketta.



- Jos laitteen LCD-näytöllä (nestekidenäytöllä) on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten ►.
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten **OK**.

2. Tuo [Verkkotoiminnot]-vaihtoehto näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.



- Jos tämä toiminto on lukittu, saat sen käyttöön ottamalla yhteyttä verkonvalvojaan.
- Jos näytössä näkyy [Verkkotoiminnot] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten **OK**.

3. Tuo [Ota käyttöön]-vaihtoehto näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Verkkopohjaiset toiminnot ovat käytössä.

4. Tuo [Sähköpostitulostus]-vaihtoehto näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten ►.



Jos näytössä näkyy [Sähköpostitulostus] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten ►.

5. Tuo [Ota käyttöön]-vaihtoehto näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laite tulostaa ohjesivun.

6. Lähetä sähköpostisi arkilla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Laite tulostaa sähköpostin liitteet.



Voit muuttaa asetuksia, kuten sähköpostiosoitetta ja tulostinasetuksia, kun siirryt WWW-pohjaiseen hallintaan, napsautat **Online Functions (Verkkotoiminnot) > Online Functions Settings (Verkkotoimintojen asetukset)** vasemmassa selauspalkissa ja napsautat sitten **Online Functions Settings Page (Verkkotoimintojen asetussivu)** -linkkiä.

DCP-J1140DW

1. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [Sovell.]-painiketta.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Valitse vaihtoehto [Verkkotoiminnot] painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa.



- Jos tämä toiminto on lukittu, saat sen käyttöön ottamalla yhteyttä verkonvalvojaan.
- Jos näytössä näkyy [Verkkotoiminnot] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Valitse vaihtoehto [Ota käyttöön] painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa.

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Verkkopohjaiset toiminnot ovat käytössä.

4. Valitse vaihtoehto [Sähköpostitulostus] painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa.



Jos näytössä näkyy [Sähköpostitulostus] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

5. Valitse vaihtoehto [Ota käyttöön] painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valintaa.

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laite tulostaa ohjesivun.

6. Lähetä sähköpostisi arkilla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Laite tulostaa sähköpostin liitteet.



Voit muuttaa asetuksia, kuten sähköpostiosoitetta ja tulostinasetuksia, kun siirryt WWW-pohjaiseen hallintaan, napsautat **Online Functions (Verkkotoiminnot) > Online Functions Settings (Verkkotoimintojen asetukset)** vasemmassa selauspalkissa ja napsautat sitten **Online Functions Settings Page (Verkkotoimintojen asetussivu)** -linkkiä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Skannaus


- Skannaus laitteen skannauspainikkeella
- Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella
- Skannaaminen tietokoneelta (Windows)
- Skannaaminen tietokoneelta (Mac)

Skannaus laitteen skannauspainikkeella

- [Kuvien ja grafiikan skannaus](#)
- [Skannattujen tietojen tallennus kansioon PDF-tiedostona](#)
- [Skannaus muokattavaan tekstitiedostoon käyttämällä optista tekstintunnistusta](#)
- [Skannattujen tietojen tallennus sähköpostiliitteenä](#)
- [Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen \(Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10\)](#)
- [Skannausasetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -sovelluksella](#)

Kuvien ja grafiikan skannaus

Lähetä skannatut valokuvat tai grafiikka suoraan tietokoneellesi.

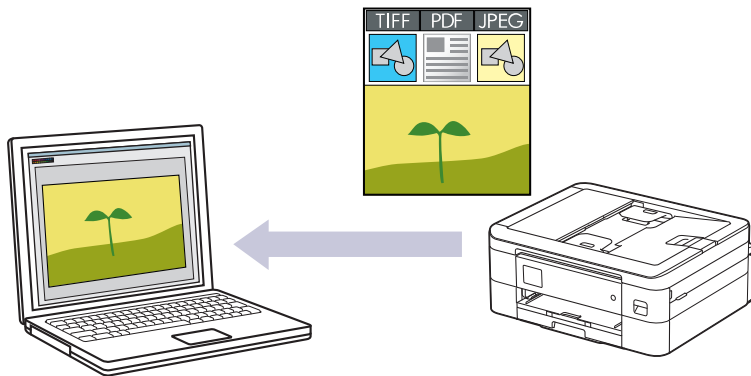

Voit tehdä skannausasetuksiin tilapäisiä muutoksia laitteen skannauspainikkeen avulla. Voit tehdä pysyviä muutoksia käyttämällä Brother iPrint&Scan -toimintoa.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (**SCAN (Skannaus)**).
3. Valitse [PC:hen] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse [kuvaksi] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.



[Väriasetus] riippuu oletusasetuksista. Sen jälkeen kun painat **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**, et voi muuttaa asetuksia.

7. Valitse [Skannausaset.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.



Voit käyttää [Skannausaset.] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Valitse [Aseta laitteessa] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
9. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten **OK**.

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse skannausväriformaatti asiakirjalllesi.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannoustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjalllesi.

Valinta	Kuvaus
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Tyhj. sivun ohit. (MFC-J1010DW)	Kun valittu Päällä, tyhjät sivut ohitetaan.
Poista tausta	Muuta poistettavan taustavärin määrää.

10. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.



[Väriasetus] riippuu valituista asetuksista. Sen jälkeen kun painat **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**, et voi muuttaa asetuksia.

DCP-J1140DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina [Skannaa] > [PC:hen] > [kuvaksi].
3. Jos laite on yhdistetty verkon kautta, tuo tietojen lähetyksen kohdetietokoneen nimi näytölle painamalla ▲ tai ▼ ja valitse sitten tietokoneen nimi.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi nestekidenäytössä ja paina sitten [OK].

4. Tee jokin seuraavista:
 - Voit muokata asetuksia painamalla  [Valinnat].
 - Käynnistä skannaus ilman lisäasetusten muutoksia painamalla [Aloita].
Laite aloittaa skannauksen. Jos käytössä on laitteen valotustaso, suorita skannaustyö valmiiksi noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.



Voit käyttää  [Valinnat] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

5. Paina [Skannausaset.] > [Aseta laitteessa].
6. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten [OK].

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse väriformaatti asiakirjallesi.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallesi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Taustavärin poisto	Muuta poistettavan taustavärin määrää.



Tallenna asetukset pikavalintana painamalla [Tall. pikakuvak.]. Laite kysyy, haluatko tehdä tästä yhden kosketuksen pikavalinnan. Noudata LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

7. Paina [Aloita].

Laite aloittaa skannauksen. Jos käytössä on laitteen valotustaso, suorita skannaustyö valmiiksi noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaus laitteen skannauspainikkeella](#)
-

Skannattujen tietojen tallennus kansioon PDF-tiedostona

Skannaa asiakirjat ja tallenna ne tietokoneesi kansioon PDF-tiedostoina.

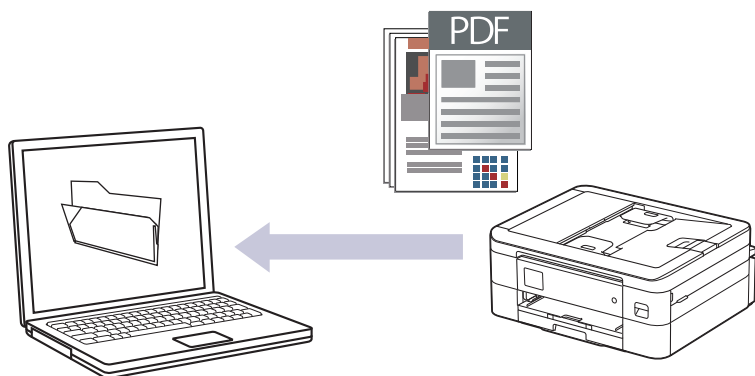

Voit tehdä skannausasetuksiin tilapäisiä muutoksia laitteen skannauspainikkeen avulla. Voit tehdä pysyviä muutoksia käyttämällä Brother iPrint&Scan -toimintoa.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (**SCAN (Skannaus)**).
3. Valitse [PC:hen] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse [tiedostoon] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.



[Väriasetus] riippuu oletusasetuksista. Sen jälkeen kun painat **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**, et voi muuttaa asetuksia.

7. Valitse [Skannausaset.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.



Voit käyttää [Skannausaset.] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Valitse [Aseta laitteessa] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
9. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten **OK**.

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse skannausväriformaatti asiakirjallesi.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.

Valinta	Kuvaus
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallesi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Tyhj. sivun ohit. (MFC-J1010DW)	Kun valittu Päällä, tyhjät sivut ohitetaan.
Poista tausta	Muuta poistettavan taustaväri määrää.

10. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.



[Väriasetus] riippuu valituista asetuksista. Sen jälkeen kun painat **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**, et voi muuttaa asetuksia.

DCP-J1140DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina [Skannaa] > [PC:hen] > [tiedostoon].
3. Jos laite on yhdistetty verkon kautta, tuo tietojen lähetyksen kohdetietokoneen nimi näytölle painamalla ▲ tai ▼ ja valitse sitten tietokoneen nimi.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi nestekidenäytössä ja paina sitten [OK].

4. Tee jokin seuraavista:
 - Voit muokata asetuksia painamalla  [Valinnat].
 - Käynnistä skannaus ilman lisäasetusten muutoksia painamalla [Aloita].
Laite aloittaa skannauksen. Jos käytössä on laitteen valotustaso, suorita skannaustyö valmiiksi noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.



Voit käyttää  [Valinnat] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

5. Paina [Skannausaset.] > [Aseta laitteessa].
6. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten [OK].

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse väriformaatti asiakirjallesi.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallesi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.

Valinta**Kuvaus**

Taustaväriin poisto

Muuta poistettavan taustaväriin määrää.



Tallenna asetukset pikavalintana painamalla [Tall. pikakuvak.]. Laite kysyy, haluatko tehdä tästä yhden kosketuksen pikavalinnan. Noudata LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

7. Paina [Aloita]-painiketta.

Laite aloittaa skannauksen. Jos käytössä on laitteen valotustaso, suorita skannaustyö valmiiksi noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.


**Aiheeseen liittyviä tietoja**

- [Skannaus laitteen skannauspainikkeella](#)
-

Skannaus muokattavaan tekstitiedostoon käyttämällä optista tekstintunnistusta

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW/MFC-J1010DW

Laitteesi voi muuntaa skannatussa asiakirjassa olevat merkit tekstitiedoiksi optisen tekstintunnistushjelman (OCR) avulla. Voit muokata tätä tekstiä haluamasi tekstinkäsittelyohjelman avulla.

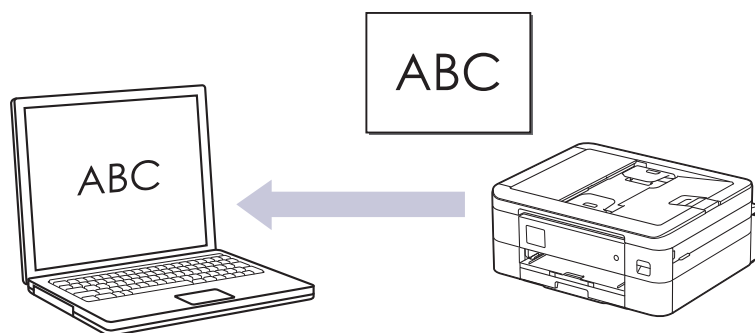

- Skannaa tekstiksi (OCR) -toiminto on saatavana tietyille kielille.
- Voit tehdä skannausasetuksiin tilapäisiä muutoksia laitteen skannauspainikkeen avulla. Voit tehdä pysyviä muutoksia käyttämällä Brother iPrint&Scan -toimintoa.

>> [MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

MFC-J1010DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (**SCAN (Skannaus)**).
3. Valitse [PC:hen] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse [tekstintunn.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.



[Väriasetus] riippuu oletusasetuksista. Sen jälkeen kun painat **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**, et voi muuttaa asetuksia.

7. Valitse [Skannausaset.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.



Voit käyttää [Skannausaset.] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Valitse [Aseta laitteessa] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
9. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten **OK**.

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse skannausväriformaatti asiakirjallesi.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallesi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Tyhj. sivun ohit.	Kun valittu Päällä, tyhjät sivut ohitetaan.
Poista tausta	Muuta poistettavan taustavärin määrää.

10. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.



[Väriasetus] riippuu valituista asetuksista. Sen jälkeen kun painat **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**, et voi muuttaa asetuksia.

DCP-J1140DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina [Skannaa] > [PC:hen] > [tekstintunnistu.].
3. Jos laite on yhdistetty verkon kautta, tuo tietojen lähetyksen kohdetietokoneen nimi näytölle painamalla ▲ tai ▼ ja valitse sitten tietokoneen nimi.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi nestekidenäytössä ja paina sitten [OK].

4. Tee jokin seuraavista:
 - Voit muokata asetuksia painamalla  [Valinnat].
 - Käynnistä skannaus ilman lisäasetusten muutoksia painamalla [Aloita].
Laite aloittaa skannauksen. Jos käytössä on laitteen valotustaso, suorita skannaustyö valmiiksi noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.



Voit käyttää  [Valinnat] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

5. Paina [Skannausaset.] > [Aseta laitteessa].
6. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten [OK].

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse väriformaatti asiakirjallesi.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallesi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.

Valinta	Kuvaus
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Taustaväriin poisto	Muuta poistettavan taustaväriin määrää.



Tallenna asetukset pikavalintana painamalla [Tall. pikakuvak.]. Laite kysyy, haluatko tehdä tästä yhden kosketuksen pikavalinnan. Noudata LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

7. Paina [Aloita].

Laite aloittaa skannauksen. Jos käytössä on laitteen valotustaso, suorita skannaustyö valmiiksi noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaus laitteen skannauspainikkeella](#)

Skannattujen tietojen tallennus sähköpostiliitteenä

Lähetä skannatut tiedot koneeltasi sähköpostisovellukseen liitteenä.

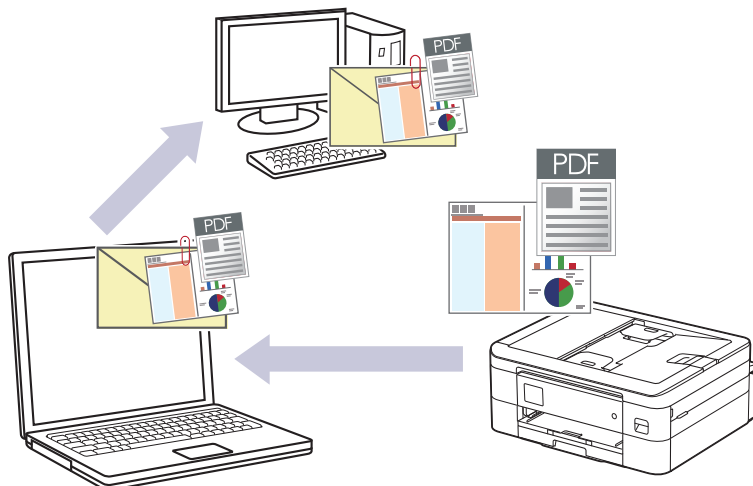

- Voit tehdä skannausasetuksiin tilapäisiä muutoksia laitteen skannauspainikkeen avulla. Voit tehdä pysyviä muutoksia käyttämällä Brother iPrint&Scan -toiminnosta.
- Voit skannata sähköpostin laitteen skannauspainikkeella, kun varmistat, että valitset jonkin näistä sovelluksista Brother iPrint&Scan -toiminnosta:
 - Windows: Microsoft Outlook
 - Mac: Apple Mail

Jos haluat käyttää muita sovelluksia ja WWW-sähköpostipalveluita, skannaa asiakirja käyttämällä Skannaa kuvaksi- tai Skannaa tiedostoon -toimintoja, ja liitä sitten skannattu tiedosto sähköpostiviestiin.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (**SCAN (Skannaus)**).
3. Valitse [PC:hen] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Valitse [sähköpostiin] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
5. Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja paina sitten **OK**.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.



[Väriasetus] riippuu oletusasetuksista. Sen jälkeen kun painat **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**, et voi muuttaa asetuksia.

7. Valitse [Skannausaset.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.



Voit käyttää [Skannausaset.] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

8. Valitse [Aseta laitteessa] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
9. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten **OK**.

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse skannausväriformaatti asiakirjallesi.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallesi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Tyhj. sivun ohit. (MFC-J1010DW)	Kun valittu Päällä, tyhjät sivut ohitetaan.
Poista tausta	Muuta poistettavan taustavärin määrää.

10. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.



[Väriasetus] riippuu valituista asetuksista. Sen jälkeen kun painat **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**, et voi muuttaa asetuksia.

DCP-J1140DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina [Skannaa] > [PC:hen] > [sähköpostiin].
3. Jos laite on yhdistetty verkon kautta, tuo tietojen lähetyksen kohdetietokoneen nimi näytölle painamalla ▲ tai ▼ ja valitse sitten tietokoneen nimi.



Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi nestekidenäytössä ja paina sitten [OK].

4. Tee jokin seuraavista:
 - Voit muokata asetuksia painamalla  [Valinnat].
 - Käynnistä skannaus ilman lisäasetusten muutoksia painamalla [Aloita].
Laite skannaa asiakirjan ja tallentaa sen liitetiedostoksi. Tämän jälkeen laite käynnistää sähköpostisovelluksesi ja avaa uuden sähköpostiviestin, johon skannattu tiedosto on liitetty.



Voit käyttää  [Valinnat] -vaihtoehtoa liittämällä tietokoneen, johon on asennettu laitteeseen yhdistetty Brother iPrint&Scan.

5. Paina [Skannausaset.] > [Aseta laitteessa].
6. Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten [OK].

Valinta	Kuvaus
Väriasetus	Valitse väriformaatti asiakirjallesi.

Valinta	Kuvaus
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Tiedostotyyppi	Valitse tiedostomuoto asiakirjallasi.
Asiakirjakoko	Valitse asiakirjan koko.
Kirkkaus	Valitse kirkkaustaso.
Kontrasti	Valitse kontrastitaso.
Autom. vinosäätö	Korjaa skannatut vinoon syötetyt asiakirjat.
Taustaväriin poisto	Muuta poistettavan taustaväri määrää.



Tallenna asetukset pikavalintana painamalla [Tall. pikakuvak.]. Laite kysyy, haluatko tehdä tästä yhden kosketuksen pikavalinnan. Noudata LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

7. Paina [Aloita].

Laite skannaa asiakirjan ja tallentaa sen liitetiedostoksi. Tämän jälkeen laite käynnistää sähköpostisovelluksesi ja avaa uuden sähköpostiviestin, johon skannattu tiedosto on liitetty.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaus laitteen skannauspainikkeella](#)

Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen (Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10)

Web Services -protokollan avulla Windows 7-, Windows 8.1- ja Windows 10 -käyttäjät voivat skannata verkossa olevan Brother-laitteen avulla. Ohjain on asennettava Web Services -toiminnon avulla.

- [Web Services -protokollan avulla voit asentaa skannausohjaimia \(Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10\)](#)
- [Skannaus laitteen Web Services -protokollalla \(Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10\)](#)
- [Skannausasetusten määrittäminen Web Services -protokollaa varten](#)

■ [Koti](#) > [Skannaus](#) > [Skannaus laitteen skannauspainikkeella](#) > [Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen \(Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10\)](#) > Web Services -protokollan avulla voit asentaa skannausohjaimia (Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10)

Web Services -protokollan avulla voit asentaa skannausohjaimia (Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10)

- Varmista, että olet asentanut laitteeseen oikean ohjelmiston ja ohjaimet.
- Tarkista, että isäntätietokone ja Brother-laite ovat joko samassa aliverkossa tai että reititin on määritetty asianmukaisesti siirtämään tietoja näiden kahden laitteen välillä.
- Sinun on määritettävä Brother-laitteesi IP-osoite ennen tämän asetuksen määrittämistä.

1. Tee jokin seuraavista:

- Windows 10

Valitse  > **Windows-järjestelmä** > **Ohjauspaneeli**. Napsauta **Laitteisto ja äänet** -ryhmässä **Lisää laite**.

- Windows 8.1

Siirrä hiiri työpöydän oikeaan alakulmaan. Valitse **Asetukset** > **Muuta tietokoneen asetuksia** > **PC ja devices** > **Laitteet** > **Lisää laite**, kun valikkopalkki tulee näkyviin.

Laitteen Web Services -nimi tulee näyttyään.

- Windows 7

Napsauta  (**Käynnistä**) > **Ohjauspaneeli** > **Verkko ja Internet** > **Tarkastele verkon tietokoneita ja laitteita**.

Laitteen Web Services -nimi näkyy tulostimen kuvakkeen yhteydessä.

Napsauta hiiren oikealla painikkeella laitetta, jonka haluat asentaa.



- Brother-laitteen Web Services -nimi on laitteesi mallinimi ja MAC-osoite (Ethernet-osoite) (esim. Brother XXX-XXXXX (jossa XXX-XXXX on mallisi nimi) [XXXXXXXXXXXXX] (MAC-osoite/Ethernet-osoite)).

- Windows 8.1 / Windows 10

Siirrä hiiren osoitin laitteen nimen yli laitteen tietojen näyttämiseksi.

2. Tee jokin seuraavista:

- Windows 8.1 / Windows 10

Valitse laite, jonka haluat asentaa, ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

- Windows 7

Napsauta **Asenna** näytettävässä valikossa.



Poista ohjaimien asennus napsauttamalla **Poista asennus-** tai  -painiketta (**Poista laite**).



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen \(Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10\)](#)

■ [Koti](#) > [Skannaus](#) > [Skannaus laitteen skannauspainikkeella](#) > [Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen \(Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10\)](#) > Skannaus laitteen Web Services -protokollalla (Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10)

Skannaus laitteen Web Services -protokollalla (Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10)

Jos olet asentanut ohjaimen Web Services -protokollalla skannausta varten, voit käyttää Web Services -skannausvalikkoo Brother-laitteesi nestekidenäytön kautta.

- Tiettyjä nestekidenäytön viesteissä näkyviä merkkejä saatetaan korvata välilyönneillä, mikäli käyttöjärjestelmän ja Brother-laitteen kieliasetukset eroavat toisistaan.
- Jos nestekidenäytössä on riittämättömän muistin virheilmoitus, valitse pienempi koko **Paperikoko**-asetuksella tai pienennä erottelutarkkuutta **Tarkkuus (DPI)**-asetuksella.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (**SCAN (Skannaus)**).
3. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [WS-skan.]. Paina **OK**-painiketta.
 - b. Valitse haluamasi skannauksen tyyppi. Paina **OK**.
 - c. Valitse tietokone, johon haluat lähettää tiedot. Paina **OK**.
4. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.
Laite aloittaa skannauksen.

DCP-J1140DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina [Skannaa] > [WS-skan.].
3. Valitse haluamasi skannaustyyppi painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten valitsemaasi vaihtoehtoa.
4. Paina ▲ tai ▼ näyttääksesi tietokoneen, johon haluat lähettää tiedot, ja valitse sitten tietokoneen nimi.
5. Paina [Aloita].
Laite aloittaa skannauksen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen \(Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10\)](#)

Skannausasetusten määrittäminen Web Services -protokollaa varten

1. Tee jokin seuraavista:

- Windows 10

Valitse  > **Windows-järjestelmä** > **Ohjauspaneeli**. Napsauta **Laitteisto ja äänet** -ryhmässä **Näytä laitteet ja tulostimet**.

- Windows 8.1

Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkopalkki tulee näkyviin, napsauta **Asetukset**-kohtaa ja valitse sitten **Ohjauspaneeli**. Valitse **Laitteisto ja äänet** -ryhmässä **Näytä laitteet ja tulostimet**.

- Windows 7

Napsauta  (**Käynnistä**) > **Laitteet ja tulostimet**.

2. Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Skannausprofiilit.... Skannausprofiilit** -valintaikkuna avautuu.

3. Valitse käytettävä skannausprofiili.

4. Varmista, että **Skanneri**-luettelossa valittu skanneri on laite, joka tukee Web Services -toimintoa skannaamiseen, ja napsauta sitten **Oletukseksi**-painiketta.

5. Napsauta **Muokkaa....**

Muokkaa oletusprofiilia-valintaikkuna avautuu.

6. Valitse seuraavat asetukset: **Lähde**, **Paperikoko**, **Värimuoto**, **Tiedoston tyyppi**, **Tarkkuus (DPI)**, **Kirkkaus** ja **Kontrasti**.

7. Napsauta **Tallenna profiili**-painiketta.

Nämä asetukset ovat käytössä, kun skannaat Web Services -protokollalla.

Jos järjestelmä kehottaa valitsemaan skannaussovelluksen, valitse luettelosta Windowsin faksi ja skannaus.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Services -protokolla verkossa skannaamiseen \(Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10\)](#)

Skannausasetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -sovelluksella

Brother iPrint&Scan -sovelluksella voit muuttaa laitteen skannauspainikkeen asetuksia.

1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows

Käynnistä  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry** > **Ohjelmat** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, osoita **Valitse laitteesi** -painiketta ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.

3. Osoita **Laitteen skannausasetukset** -painiketta ja vaihda sitten näytön ohjeiden mukaisesti skannausasetuksia, kuten asiakirjan kokoa, väriä ja erottelutarkkuutta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaus laitteen skannauspainikkeella](#)

Skannaus Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksella

1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows

Käynnistä  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry** > **Ohjelmat** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, osoita **Valitse laitteesi** -painiketta ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.

3. Osoita **Skannaus**-symbolia ja skannaa asiakirjasi noudattamalla sitten näyttöön tulevia ohjeita.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaus](#)
-

Skannaaminen tietokoneelta (Windows)

Tietokoneesta voi skannata valokuvia ja asiakirjoja monin erin tavoin laitteeseen. Voit käyttää toimittamiamme ohjelmistoja tai käyttää omaa suosikkiskannaussovellustasi.

- [Skannaus Nuance™ PaperPort™ 14SE:llä tai muilla Windows-sovelluksilla](#)
- [Skannaus Windowsin faksi ja skannaus -sovelluksella](#)

Skannaus Nuance™ PaperPort™ 14SE:llä tai muilla Windows-sovelluksilla

Voit käyttää skannaukseen Nuance™ PaperPort™ 14SE -sovellusta.

- Kun haluat ladata Nuance™ PaperPort™ 14SE -sovelluksen, napsauta  (**Brother Utilities**), valitse **Tee enemmän** vasemmassa siirtymispalkissa ja napsauta sitten **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE tukee käyttöjärjestelmiä Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ja Windows 10 Enterprise.
- Saat yksityiskohtaiset ohjeet kunkin sovelluksen käyttöön napsauttamalla **Help (Ohje)**-valikkoa ja napsauttamalla sitten **Getting Started Guide (Aloituspöytä) Help (Ohje)**-valintanauhassa.



Nämä skannausohjeet koskevat versiota PaperPort™ 14SE. Vaiheet ovat vastaavat muissa Windows-sovelluksissa. PaperPort™ 14SE tukee sekä TWAIN- että WIA-ohjaimia. Näissä vaiheissa käytetään TWAIN-ohjainta (suositus).

Nuance™ PaperPort™ 14SE ei sisällä kaikkiin laitemalleihin. Jos käyttämäsi malli ei sisällä sitä, käytä muita skannauksen mahdollistavia ohjelmistosovelluksia.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.

2. Käynnistä PaperPort™ 14SE.

Tee jokin seuraavista:

- Windows 10

Napsauta  > **Nuance PaperPort 14 > PaperPort**.

- Windows 8.1

Valitse  (**PaperPort**).

- Windows 7

Napsauta tietokoneessa  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat > Nuance PaperPort 14 > PaperPort**.

3. Napsauta **Desktop (Työpöytä)** -valikkoa ja napsauta sitten **Scan Settings (Skannausasetukset) Desktop (Työpöytä)** -valintanauhassa.

Scan or Get Photo (Skannaa tai hae valokuva)-paneeli avautuu näytön vasemmassa reunassa.

4. Napsauta **Select (Valitse)**.

5. Valitse Skannerit-luettelosta **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX** tai **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX LAN** (tässä XXX-XXXX on laitemallin nimi).

6. Valitse **Display scanner dialog box (Näytä skannerin valintaikkuna)** -valintaruutu **Scan or Get Photo (Skannaa tai hae valokuva)** -paneelissa.

7. Napsauta **Scan (Skannaa)**.

Skanneriasetukset-valintaikkuna avautuu.

TW-Brother XXX-XXXX ? X

Asiakirja

Valokuva

Asiakirja

Tarkkuus 300 x 300 dpi

Skannaustyyppi 24-bittinen väri

Asiakirjan koko A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in)

☐ Automaattinen raja

[Lisäasetukset...](#)

Oletus Tallenna uutena profiilina

+ -

Esiskannaus Käynnistä

8. Säädä Skanneriasetukset-valintaikkunan asetuksia tarvittaessa.
9. Napsauta **Asiakirjan koko** -pudotusluetteloa ja valitse asiakirjasi koko.
10. Voit esikatsella kuvaa ja rajata tarpeettomat alueet pois ennen skannausta napsauttamalla **Esiskannaus**-painiketta.
11. Napsauta **Käynnistä**.
Laite aloittaa skannauksen.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- Skannaaminen tietokoneelta (Windows)
- TWAIN-ohjainasetukset (Windows)

TWAIN-ohjainasetukset (Windows)

TW-Brother XXX-XXXX

Asiakirja

Tarkkuus: 300 x 300 dpi

Skannaustyyppi: 24-bittinen väri

Asiakirjan koko: A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in)

☐ Automaattinen rajaus

[Lisäasetukset...](#)

Oletus Tallenna uutena profilina

Esiskannaus Käynnistä



Huomaa, että kohteiden nimet ja määritettävissä olevat arvot vaihtelevat laitteen mukaan.

1. Skannaus

Valitse **Valokuva**- tai **Asiakirja** -vaihtoehto skannattavan asiakirjan tyyppin mukaan.

Skannaus (Kualaji)		Tarkkuus	Skannaustyyppi
Valokuva	Käytä valokuvien skannaukseen.	300 x 300 dpi	24-bittinen väri
Asiakirja	Käytä tekstiasiakirjojen skannaukseen.	300 x 300 dpi	24-bittinen väri

2. Tarkkuus

Valitse **Tarkkuus**-pudotusluettelosta skannaustarkkuus. Suuremmat erottelutarkkuudet vievät enemmän muistia ja siirtoaika on pidempi, mutta skannattu kuva on tarkempi.

3. Skannaustyyppi

Valitse skannaukseen haluamasi värien määrä.

- **Mustavalkoinen**

Tekstin ja viivapiirustusten skannaus.

- **Harmaa (virheen levitys)**

Sopii valokuville ja grafiikalle. (Virheen levitys on simuloitujen harmaasävykuvien luomiseen tarkoitettu menetelmä, jossa ei hyödynnetä aitoja harmaita pisteitä. Toiminto järjestää mustia pisteitä tiettyyn kuvioon luoden harmaan värin vaikutelman.)

- **Täysharmaa**

Sopii valokuville ja grafiikalle. Tämä tila on tarkempi, koska se käyttää jopa 256:ta harmaan sävyä.

- **24-bittinen väri**

Tällä asetuksella voit skannata kuvan tarkimmalla värillä. Tämä tila käyttää jopa 16,8 miljoonaa väriä kuvan skannaamiseen, mutta vaatii eniten muistia ja omaa pisimmän siirtoajan.

4. Asiakirjan koko

Valitse asiakirjan tarkka koko esiasetettujen skannauskokojen valikoimasta.

Jos valitset **Mukautettu**, voit määrittää asiakirjan koon avautuvassa **Mukautettu asiakirjan koko** -valintaikkunassa.

5. Automaattinen raja

Skannaa useita valotustasolle asetettuja asiakirjoja. Laite skannaa jokaisen asiakirjan ja luo niistä joko erillisiä tiedostoja tai yhden monisivuisen tiedoston.

6. Lisäasetukset

Määritä lisäasetukset napsauttamalla **Lisäasetukset**-linkkiä Skannausasetus-valintaikkunassa.

- **Asiakirjan korjaus**

- **Automaattinen suoristus**

- Aseta laite korjaamaan asiakirjan vääristymät automaattisesti valotustason kautta skannattaessa.

- **Marginaaliasetukset**

- Säädä asiakirjan marginaaleja.

- **Kierrä kuvaa**

- Kierrä skannattua kuvaa.

- **Reunan täyttö**

- Täytä skannatun kuvan reunat neljältä puolelta käyttämällä valittua väriä ja aluetta.

- (MFC-J1010DW) **Ohita tyhjä sivu**

- Poista asiakirjan tyhjät sivut skannaustuloksista.

- **Kuvanlaatu**

- **Diffuusion säätö - harmaa**

- Säädä hajaantumista, kun valitset **Harmaa (virheen levitys)** -vaihtoehdon **Skannaustyyppi** -pudotusluettelosta.

- **Värisävy säätö**

- Säädä värisävyä.

- **Taustakäsittely**

- **Poista läpi näkyminen/kuvio**

- Estä tulostusjäljen näkyminen läpi.

- **Poista taustaväri**

- Paranna skannattavien tietojen luettavuutta poistamalla asiakirjoista taustaväri.

- **Väripisara**

- Valitse skannatusta kuvasta poistettava väri.

- **Reunan korostus**

- Teräviä alkuperäisen merkkejä.

- **Vähennä kohinaa**

- Tällä valinnalla voidaan parantaa skannattujen kuvien laatua. **Vähennä kohinaa**-vaihtoehto on käytettävissä **24-bittinen väri** -asetuksen ja skannaustarkkuuden **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** tai **600 x 600 dpi** ollessa valittuna.

- **Mustavalkokuvan laatu**

-
- **Mustavalkokynnyksen säätö**
Luo mustavalkoinen kuva säätämällä kynnyksarvoa.
 - **Merkkien korjaus**
Korjaa alkuperäisen rikkiäiset tai epätäydelliset merkit tekstin lukemisen helpottamiseksi.
 - **MV-inversio**
Vaihda musta ja valkoinen käänteisiksi mustavalkoisessa kuvassa.
 - **Syötönhallinta**
 - (MFC-J1010DW) **Asettelu**
Valitse asettelu.
 - **Jatkuva skannaus**
Skannaa useita sivuja valitsemalla tämä vaihtoehto. Kun sivu on skannattu, valitse, haluatko jatkaa skannausta vai lopettaa sen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Skannaus Nuance™ PaperPort™ 14SE:llä tai muilla Windows-sovelluksilla
-

Skannaus Windowsin faksi ja skannaus -sovelluksella

Voit käyttää skannaukseen myös Windowsin faksi ja skannaus -sovellusta.

- Windowsin faksi ja skannaus käyttää WIA-skanneriohjainta.
- Jos haluat rajata sivun osan asiakirjan esiskannauksen jälkeen, sinun on skannattava valotustason avulla (tätä kutsutaan myös tasoskanneriksi).

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Käynnistä Windowsin faksi ja skannaus.
3. Napsauta **Tiedosto > Uusi > Skannaa**.
4. Valitse käytettävä skanneri.
5. Valitse **OK**.

Uusi skannaus -valintaikkuna avautuu.

6. Säädä valintaruudun asetuksia tarvittaessa.

Skannerin erottelutarkkuudeksi voidaan määrittää enintään 1200 dpi. Jos haluat käyttää suurempaa tarkkuutta, ota käyttöön **Skannerin apuohjelma** -ohjelmisto kohdasta **Brother Utilities**.

7. Napsauta **Skannaa**.

Laite aloittaa asiakirjan skannaamisen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaaminen tietokoneelta \(Windows\)](#)

-
- WIA-ohjainasetukset (Windows)
-

WIA-ohjainasetukset (Windows)

Uusi skannaus

Skanneri: Brother XXX-XXXX Muuta...

Profiili: Valokuva (oletusarvo) ▾

Lähde: Taso ▾

Paperin koko: ▾

Värimuoto: Väri ▾

Tiedoston tyyppi: JPG (JPG-tiedosto) ▾

Tarkkuus (DPI): 200 ▴ ▾

Kirkkaus: 0

Kontrasti: 0

☐ Esikatsel tai skannaa kuvia erillisinä tiedostoina

Esikatsel Skannaa Peruuta

Profiili

Valitse skannausprofiili **Profiili** -pudotusluettelosta.

Lähde

Valitse pudotusluettelosta **Taso** tai **Syöttölaite (yksipuolinen skannaus)**.

Paperikoko

Paperikoko -vaihtoehto on käytettävissä, kun olet valinnut **Lähde** -vaihtoehdoksi **Syöttölaite (yksipuolinen skannaus)**.

Värimuoto

Valitse värimuoto **Värimuoto** -pudotusluettelosta.

Tiedostotyyppi

Valitse tiedostomuoto **Tiedostotyyppi** -pudotusluettelosta.

Tarkkuus (DPI)

Aseta skannaustarkkuus **Tarkkuus (DPI)** -kentässä. Suuremmat erottelutarkkuudet vievät enemmän muistia ja siirtoaika on pidempi, mutta skannattu kuva on tarkempi.

Kirkkaus

Vaalenna kuvaa vetämällä **Kirkkaus** -tason liukusäädintä oikealle tai tummenna kuvaa vetämällä sitä vasemmalle. Jos skannattu kuva on liian vaalea, määritä pienempi kirkkaustaso ja skannaa asiakirja

uudestaan. Jos kuva on liian tumma, määritä suurempi kirkkaustaso ja skannaa asiakirja uudestaan. Voit määrittää kirkkaustason myös kirjoittamalla arvon ruutuun.

Kontrasti

Voit lisätä tai vähentää **Kontrasti**-tasoa siirtämällä liukusäädintä oikealle tai vasemmalle. Kontrastin lisääminen korostaa kuvan tummia ja vaaleita alueita, ja kontrastin vähentäminen tuo yksityiskohdat tarkemmin esille harmailla alueilla. Voit määrittää kontrastin myös kirjoittamalla arvon ruutuun.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Skannaus Windowsin faksi ja skannaus -sovelluksella](#)
-

Skannaaminen tietokoneelta (Mac)

- [Skannaaminen AirPrintin \(macOS\) avulla](#)

Kopiointi

- [Asiakirjan kopioiminen](#)
- [Kopioitujen kuvien suurentaminen tai pienentäminen](#)
- [Kopioiden lajittelu](#)
- [Sivunasettelun kopioiden tekeminen \(Useita sivuja arkille tai juliste\)](#)
- [Kopioiminen paperin molemmille puolille \(2-puolinen kopiointi\)](#)
- [Henkilökortin kopiointi](#)
- [Kopiointiasetukset](#)

Asiakirjan kopioiminen


>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Varmista, että olet ladannut paperikasettiin oikeankokoista paperia.
2. Lataa asiakirja.
3. (MFC-J1010DW) Paina  (**COPY (Kopiointi)**).

LCD-näytössä näkyy:

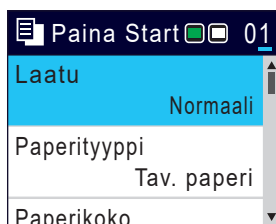

4. (MFC-J1010DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
5. (DCP-J1050DW) Paina ohjauspaneelissa - tai +.
6. Muuta kopiointiasetuksia tarvittaessa.

Voit selata kopiointiasetuksia painamalla ▲ ja ▼. Valitse kopioasetus ja paina sitten **OK**.



Kun asetat muuta paperia kuin A4-kokoista tavallista paperia, [Paperikoko]- ja [Paperityyppi]-asetukset on muutettava.

7. Kun olet valmis, paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.




Keskeytä kopiointi painamalla **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Varmista, että olet ladannut paperikasettiin oikeankokoista paperia.
2. Lataa asiakirja.
3. Paina  [Kopioi].

Kosketusnäytössä näkyy:

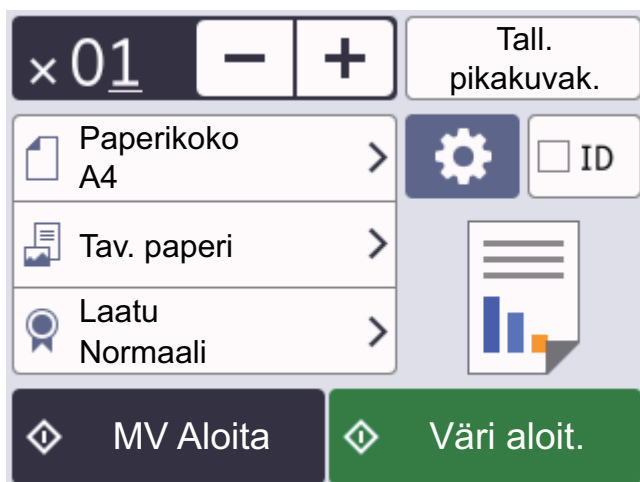

4. Muuta kopiointiasetuksia tarvittaessa.



Kun asetat muuta paperia kuin A4-kokoista tavallista paperia, [Paperikoko]- ja [Paperityyppi] -asetukset on muutettava painamalla  [Valinnat].

Valinta	Kuvaus
 (Kopio-määrä)	Anna kopiomäärä jollakin seuraavista tavoista: - Paina – tai + kosketusnäytössä. - Tuo esiin kosketusnäytön näppäimistö painamalla , ja anna sitten kopiomäärä kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina OK.
 (Valinnat)	Paina  [Valinnat] vaihtaaksesi kopiointiasetukset vain seuraavalle kopiolle. Kun olet muuttanut asetukset, paina OK.
ID	Kopioi henkilökortti [2in1 (ID) pysty] -asettelulla valitsemalla [ID] -valintaruutu.
Nykyisten asetusten ilmaisimet	Voit muuttaa näitä asetuksia hetkellisesti seuraavaa kopiota varten painamalla seuraavia kuvakkeita:  Paperikoko  Paperityyppi  Laatu



Kun uudet asetukset on tehty, voit tallentaa ne painamalla [Tall. pikakuvak.].

5. Paina [MV Aloita] tai [Väri aloit.].



Keskeytä kopiointi painamalla .



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Kopiointi](#)

Liittyvät aiheet:

- [Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen \(ADS\)](#)
- [Asiakirjojen asettaminen valotustasolle](#)
- [Kopiointiasetukset](#)

Kopioitujen kuvien suurentaminen tai pienentäminen

Valitsemalla suurennus- tai pienennyssuhteen voit muuttaa kopion kokoa.

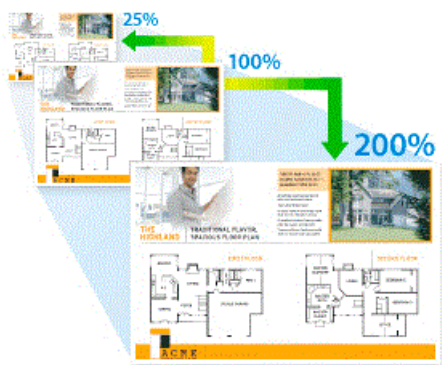

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. (MFC-J1010DW) Paina  (**COPY (Kopiointi)**).
3. (MFC-J1010DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
4. (DCP-J1050DW) Paina ohjauspaneelissa - tai +.
5. Valitse [Suuren./Pienen.] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-painiketta.
6. Valitse käytettävissä olevat asetukset painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
7. Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit vaihtoehdon [Suurennä] tai [Pienennä], valitse haluamasi suurennus- tai pienennyssuhde painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-painiketta.
 - Jos valitsit vaihtoehdon [Mukauta (25-400%)], anna suurennus- tai pienennyssuhde [25%]–[400%]. Paina **OK**-painiketta.
 - Jos valitsit vaihtoehdon [100%] tai [Sovita sivulle], siirry seuraavaan vaiheeseen.
8. Kun olet valmis, paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.



Jos valitsit vaihtoehdon [Sovita sivulle], laite säätää kopiokoon sopimaan laitteeseen asetettuun paperiin.

- [Sovita sivulle] -vaihtoehto ei toimi oikein, kun valotustasolla oleva asiakirja on vinossa enemmän kuin kolme astetta. Sijoita asiakirja kuvapuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.
- [Sovita sivulle] -vaihtoehto ei ole käytettävissä Legal-kokoisille asiakirjoille.

DCP-J1140DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  [Kopioi].
3. Anna kopiomäärä jollakin seuraavista tavoista:
 - Paina [-] tai [+] kosketusnäytössä.
 - Tuo esiin kosketusnäytön näppäimistö painamalla **x01**, ja anna sitten kopiomäärä kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina [OK].

-
4. Paina  [Valinnat] > [Suuren./Pienen.].
 5. Tuo käytettävissä olevat vaihtoehdot näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten vaihtoehtoa, jonka haluat muuttaa.
 6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit [Suurennä] tai [Pienennä], paina haluamaasi suurennus- tai pienennyssuhdetta.
 - Jos valitsit [Mukauta (25-400%)] -vaihtoehdon, pyyhi näkyvissä oleva prosentti pois painamalla  (askelpalautin) tai siirrä kohdistinta painamalla ◀ ja syötä sitten suurennus- tai pienennyssuhde väliä [25%]–[400%].
Paina [OK] -painiketta.
 - Jos valitsit [100%]- tai [Sovita sivulle] -vaihtoehdon, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 7. Lue näyttöön tuleva luettelo valitsemistasi vaihtoehdoista ja vahvista se. Paina sitten [OK].
 8. Kun olet lopettanut asetusten muuttamisen, paina [MV Aloita] tai [Väri aloit.].



Jos valitsit vaihtoehdon [Sovita sivulle], laite säätää kopiokoon sopimaan laitteeseen asetettuun paperiin.

- [Sovita sivulle] -vaihtoehto ei toimi oikein, kun valotustasolla oleva asiakirja on vinossa enemmän kuin kolme astetta. Sijoita asiakirja kuvapuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan vasemmalla ja ylhäällä olevien merkkien mukaan.
 - [Sovita sivulle] -vaihtoehto ei ole käytettävissä Legal-kokoisille asiakirjoille.
-



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kopiointi](#)
-

Kopioiden lajittelu

Voit lajitella useita kopioita. Sivut pinotaan siinä järjestyksessä, missä ne syötetään, eli 1, 2, 3 jne.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. (MFC-J1010DW) Paina  (**COPY (Kopiointi)**).
3. (MFC-J1010DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
4. (DCP-J1050DW) Paina ohjauspaneelissa - tai +.
5. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Pinoa/Lajitt.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Lajitt.]. Paina **OK**.
6. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**. Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään (vain ADS-mallit), laite skannaa asiakirjan ja aloittaa tulostuksen.
7. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla ►.
 - Kun sivut on skannattu, aloita tulostus painamalla ◀.

DCP-J1140DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  [Kopioi].
3. Anna kopiomäärä jollakin seuraavista tavoista:
 - Paina [-] tai [+] kosketusnäytössä.
 - Tuo esiin kosketusnäytön näppäimistö painamalla , ja anna sitten kopiomäärä kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina [OK].
4. Paina  [Valinnat] > [Pinoa/Lajitt.] > [Lajitt.].
5. Lue näyttöön tuleva luettelo valitsemistasi asetuksista ja vahvista se. Paina sitten [OK].
6. Kun olet lopettanut asetusten muuttamisen, paina [MV Aloita] tai [Väri aloit.].
7. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla [Jatka].
 - Kun kaikki sivut on skannattu, paina [Valmis].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kopiointi](#)

Sivunasettelun kopioiden tekeminen (Useita sivuja arkille tai juliste)

Useita sivuja arkille -toiminto säästää paperia kopioimalla asiakirjan kaksi tai neljä sivua yhteen kopioon. Julistetoiminto jakaa asiakirjan osiin ja tekee osista suurennetun kopion, jotta voit koostaa niistä julisteen. Käytä valotustasoa julisteen tulostukseen.



- Varmista, että paperikokoasetuksena on A4 tai Letter.
- Voit kopioida vain yhden julistekopion kerrallaan.




>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. (MFC-J1010DW) Paina  (COPY (Kopiointi)).
3. (MFC-J1010DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
4. (DCP-J1050DW) Paina ohjauspaneelissa - tai +.
5. Valitse [Sivun asett.] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
6. Tuo vaihtoehdot näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja valitse siten haluamasi vaihtoehto painamalla **OK**.

Valinta	Kuvaus
Ei (1in1)	-
2in1 (pysty)	
2in1 (vaaka)	

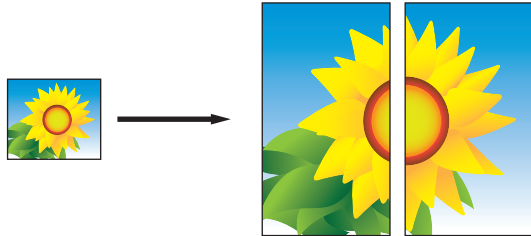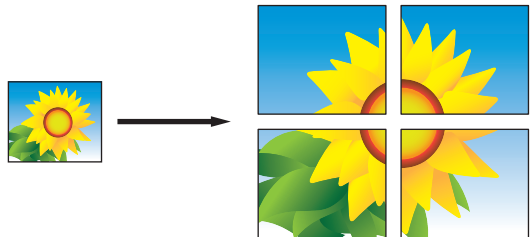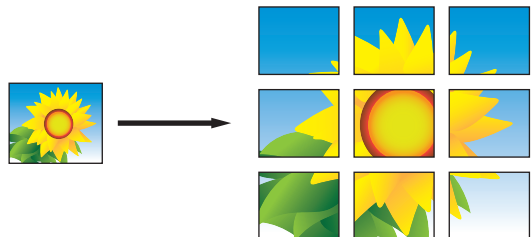Valinta	Kuvaus
2in1 (ID) pysty (Valotustasoa käytettäessä)	
2in1 (ID) vaaka (Valotustasoa käytettäessä)	
4in1 (pysty)	
4in1 (vaaka)	
Juliste (2x1) (Valotustasoa käytettäessä)	
Juliste (2x2)	
Juliste (3x3)	

7. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**. Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään (vain ADS-mallit) tai teet julistetta, laite skannaa sivut ja aloittaa tulostuksen.
8. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla ►.
 - Kun sivut on skannattu, aloita tulostus painamalla ◀.

DCP-J1140DW



1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  [Kopioi].

3. Anna kopiomäärä jollakin seuraavista tavoista:

- Paina [-] tai [+] kosketusnäytössä.
- Tuo esiin kosketusnäytön näppäimistö painamalla **x01**, ja anna sitten kopiomäärä kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina [OK].

4. Paina  [Valinnat] > [Sivun asett.].

5. Tuo vaihtoehdot näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.

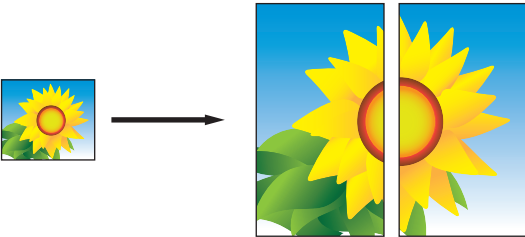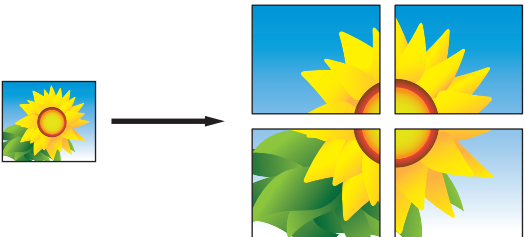
Valinta	Kuvaus
Ei (1in1)	-
2in1 (pysty)	
2in1 (vaaka)	
2in1 (ID) pysty (Valotustasoa käytettäessä)	
2in1 (ID) vaaka (Valotustasoa käytettäessä)	
4in1 (pysty)	
4in1 (vaaka)	
Juliste (2x1) (Valotustasoa käytettäessä)	
Juliste (2x2) (Valotustasoa käytettäessä)	

Valinta

Kuvaus

Juliste (3x3)

(Valotustasoa käytettäessä)

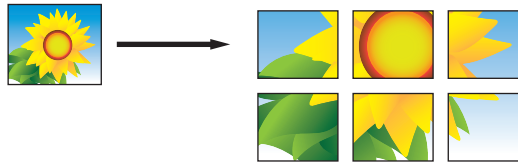

6. Lue näyttöön tuleva luettelo valitsemistasi asetuksista ja vahvista se. Paina sitten [OK].
7. Kun olet lopettanut asetusten muuttamisen, paina [MV Aloita] tai [Väri aloit.]. Jos teet julistetta, laite skannaa sivut ja aloittaa tulostuksen.
8. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla [Jatka].
 - Kun kaikki sivut on skannattu, paina [Valmis].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kopiointi](#)


Kopioiminen paperin molemmille puolille (2-puolinen kopiointi)

Voit vähentää paperin kulutusta kopioimalla paperin molemmille puolille.


- Ennen kuin aloitat 2-puolisen kopiointin, valitse 2-puolinen kopioasettelu seuraavista asetuksista.
- Alkuperäisen asiakirjan asettelu määrää, mikä 2-puolinen kopioasettelu on valittava.
- Valotustason avulla voit tehdä kaksipuolisesta asiakirjasta kaksipuolisia kopioita.
- Voit käyttää vain A4-, A5- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

Pysty


1-puolinen > 2-puolinen (kääntö pitkältä sivulta)

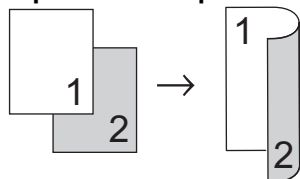

1-puolinen > 2-puolinen (kääntö lyhyeltä sivulta)

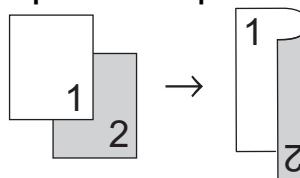


2-puolisesta 2-puoliseen

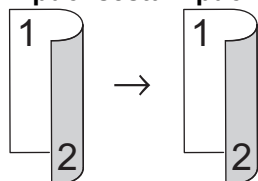


Vaaka


1-puolinen > 2-puolinen (kääntö pitkältä sivulta)

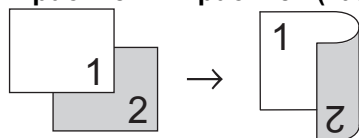

1-puolinen > 2-puolinen (kääntö lyhyeltä sivulta)

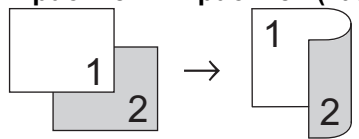

2-puolisesta 2-puoliseen

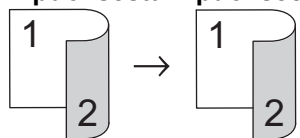

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. (MFC-J1010DW) Paina  (COPY (Kopiointi)).
3. (MFC-J1010DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.

4. (DCP-J1050DW) Paina ohjauspaneelissa - tai +.
5. Voit lajitella useita kopioita painamalla ▲ tai ▼ valitaksesi seuraavaa:
 - a. Valitse [Pinoa/Lajitt.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Lajitt.]. Paina **OK**.
6. Valitse [2-puolinen kopio] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
7. Tee jokin seuraavista:
 - Voit ottaa 2-puolisia kopioita 1-puolisesta asiakirjasta painamalla ▲ tai ▼ ja valitsemalla seuraavan:
 - a. Muuta asetteluvaihtoehtoja valitsemalla [Asettelu]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Pitkän siv käään] tai [Kääntö Lyhyt reuna]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [1puol.⇒2puol.]. Paina **OK**.
 - Voit tehdä 2-puolisesta asiakirjasta 2-puolisia kopioita manuaalisesti painamalla ▲ tai ▼ ja valitsemalla [2puol.⇒2puol.]. Paina **OK**.



Valotustason avulla voit tehdä kaksipuolisesta asiakirjasta kaksipuolisia kopioita manuaalisesti.

8. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**. Jos olet asettanut asiakirjan ADS:ään (vain ADS-mallit), laite skannaa sivut ja aloittaa tulostuksen.
9. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla ►.
 - Kun sivut on skannattu, aloita tulostus painamalla ◀.

ÄLÄ koske tulostettuun sivuun, ennen kuin se on tullut toisen kerran ulos. Laite tulostaa ensimmäisen puolen ja poistaa paperin ja vetää sitten paperin takaisin toisen puolen tulostamista varten.



Jos tulosteet ovat tahraantuneita tai paperitukoksia esiintyy, noudata seuraavia ohjeita:

1. Paina ohjauspaneelissa ▲ (muste) tai **INK (MUSTE)**.
2. Valitse [Tulost.asetukset]. Paina **OK**.
3. Valitse [Vähennä tahriutumista]. Paina **OK**.
4. Muuta asetukset. Paina **OK**.

DCP-J1140DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  [Kopioi].
3. Anna kopiomäärä jollakin seuraavista tavoista:
 - Paina [-] tai [+] kosketusnäytössä.
 - Tuo esiin kosketusnäytön näppäimistö painamalla **x01**, ja anna sitten kopiomäärä kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina [OK].
4. Lajittele useita kopioita painamalla  [Valinnat] > [Pinoa/Lajitt.] > [Lajitt.].
5. Paina ▲ tai ▼ näyttääksesi [2-puolinen kopio] -vaihtoehdon ja paina sitten sitä.
6. Tee jokin seuraavista:
 - Voit tehdä kaksipuolisia kopioita 1-puolisesta asiakirjasta seuraavasti:
 - a. Voit muuttaa asetteluvaihtoehtoja painamalla [Asettelu] ja painamalla sitten [Pitkän siv. k.] tai [Lyh.siv.kään.].
 - b. Paina [1-puol.⇒2-puol.] -painiketta.
 - Voit tehdä kaksipuolisesta asiakirjasta kaksipuolisia kopioita manuaalisesti painamalla [2-puol.⇒2-puol.].



Valotustason avulla voit tehdä kaksipuolisesta asiakirjasta kaksipuolisia kopioita manuaalisesti.

7. Tarkista asetukset kosketusnäytössä ja paina sitten [OK].
8. Paina [MV Aloita] tai [Väri aloit.].
9. Jos käytät valotustasoa, toista seuraavat vaiheet kaikille asiakirjan sivuille:
 - Aseta seuraava sivu valotustasolle ja skannaa sivu painamalla [Jatka].
 - Kun kaikki sivut on skannattu, paina [Valmis].

ÄLÄ koske tulostettuun sivuun, ennen kuin se on tullut toisen kerran ulos. Laite tulostaa ensimmäisen puolen ja poistaa paperin ja vetää sitten paperin takaisin toisen puolen tulostamista varten.



Jos tulosteet tahraantuvat tai esiintyy paperitukoksia, paina  [Muste] > [Tulost.asetukset] > [Vähennä tahriutumista], ja vaihda sitten asetuksia.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kopiointi](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen](#)
-

Henkilökortin kopiointi

[2in1 (ID)] -ominaisuuden avulla voit kopioida henkilökortin kummatkin puolet alkuperäisessä koossa yhdelle sivulle.



- Varmista, että paperikokoasetuksena on A4 tai Letter.
- Voit kopioida henkilökortin sovellettavien lakien mukaisesti. Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Tuotteen turvaohjeet*


>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)


DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Aseta henkilökortti tekstipuoli alaspäin lähelle valotustason vasenta yläkulmaa.

2 in 1 -henkilökorttitoiminto (pysty)

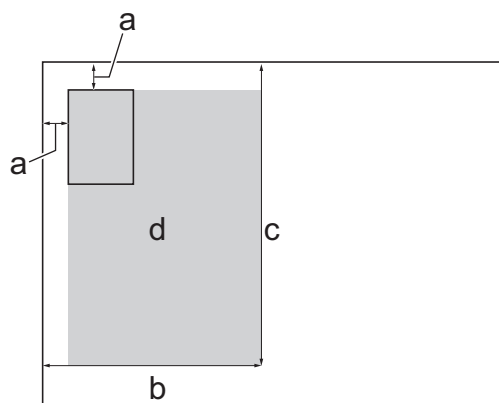

2 in 1 -henkilökorttitoiminto (vaaka)

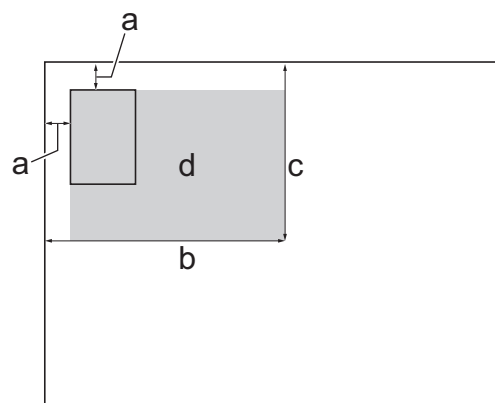


- a. 3 mm tai enemmän (ylhäällä, vasemmalla)
 - b. 145 mm
 - c. 2 in 1 ID (pysty): 207 mm
2 in 1 ID (vaaka): 102 mm
 - d. Skannattava alue
2. (MFC-J1010DW) Paina  (**COPY (Kopiointi)**).
 3. (MFC-J1010DW) Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.
 4. (DCP-J1050DW) Paina ohjauspaneelissa - tai +.
 5. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Sivun asett.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [2in1 (ID) pysty] tai [2in1 (ID) vaaka]. Paina **OK**.
 6. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.
Laite aloittaa henkilökortin yhden puolen skannauksen.

7. Kun yksi henkilökortin ensimmäinen puoli on skannattu, käännä kortti ja skannaa toinen puoli painamalla ►.


DCP-J1140DW

1. Aseta henkilökortti tekstipuoli alaspäin lähelle valotustason vasenta yläkulmaa.

2 in 1 -henkilökorttitoiminto (pysty)

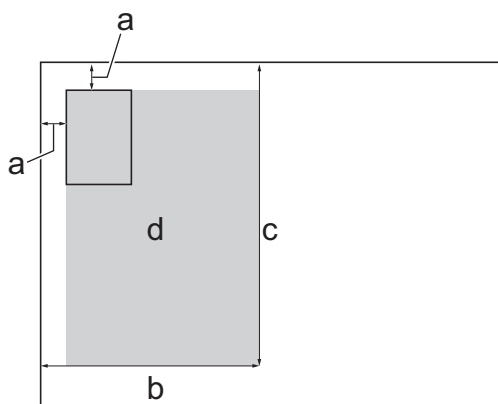

2 in 1 -henkilökorttitoiminto (vaaka)

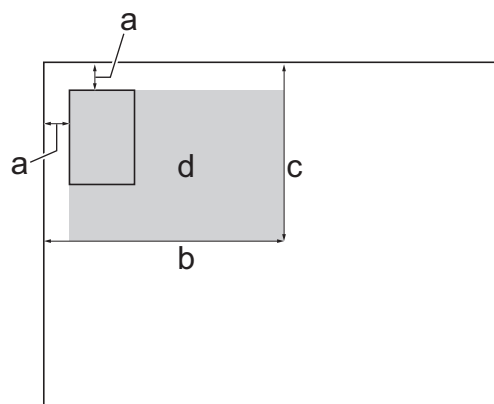

- a. 3 mm tai enemmän (ylhäällä, vasemmalla)
b. 145 mm
c. 2 in 1 ID (pysty): 207 mm
2 in 1 ID (vaaka): 102 mm
d. Skannattava alue
2. Paina  [Kopioi].
3. Anna kopiomäärä jollakin seuraavista tavoista:
- Paina [-] tai [+] kosketusnäytössä.
 - Tuo esiin kosketusnäytön näppäimistö painamalla **x01**, ja anna sitten kopiomäärä kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina [OK].
4. Paina  [Valinnat] > [Sivun asett.] > [2in1 (ID) pysty] tai [2in1 (ID) vaaka].
-  Voit painamalla myös [ID] valita [2in1 (ID) pysty] -asetuksen.
5. Lue ja vahvista näytössä oleva valitsemiesi asetusten luettelo. Kun olet lopettanut asetusten muuttamisen, paina [OK].
6. Paina [MV Aloita] tai [Väri aloit.].
Laite aloittaa henkilökortin yhden puolen skannauksen.
7. Kun yksi henkilökortin ensimmäinen puoli on skannattu, käännä kortti ja skannaa toinen puoli painamalla [Jatka].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kopiointi](#)




Kopiointiasetukset

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

Voit muuttaa kopiointiasetuksia painamalla  (COPY (Kopiointi)).






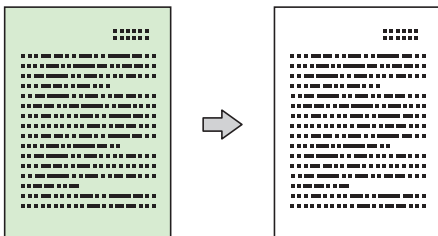
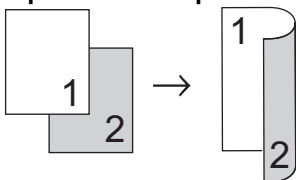
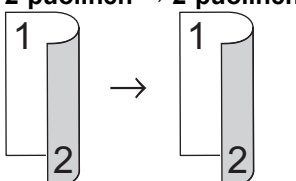
Asetus	Kuvaus
Laatu	Valitse kopiinnin erottelutarkkuus käytetylle asiakirjalle.
Paperityyppi	Valitse paperityyppi. Jos kopioit erikoispaperille, saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun valitsemalla paperityypin laitteen asetuksista.
Paperikoko	Valitse paperikoko. Jos kopioit muulle kuin A4-kokoiselle paperille, Paperikoko-asetusta on muutettava.
Suuren./Pienen.	100%
	-
	Suurennä
	Valitse seuraavan kopion suurennussuhde.
	Pienennä
	Valitse seuraavan kopion pienennyssuhde.
	Sovita sivulle
	Sääda kopiokoko sopimaan laitteeseen asetettuun paperiin.
	Mukauta (25-400%)
	Anna suurennus- tai pienennyssuhde.
Tummuus	Tummenna teksti lisäämällä tummuutta. Vaalenna teksti vähentämällä tummuutta.
Poista tausta	Poistaa asiakirjan taustaväriin kopioista. Valkoinen korostuu. Tämä säästää jonkin verran mustetta ja voi parantaa kopioiden luettavuutta. 
2-puolinen kopio	Kopioi paperin molemmille puolille valitsemalla tämä. 1-puolinen → 2-puolinen  2-puolinen → 2-puolinen 

Asetus	Kuvaus
Pinoa/Lajitt.	Pinoa tai lajittele useita kopioita valitsemalla tämä. Pinoa Lajittele
Sivun asett.	Ota Useita sivuja arkille-, 2 in 1 ID- tai julistekopioita. 4 in1 Juliste
Autom. vinosäätö	Korjaa vinoutunut kopio. Toiminto on käytettävissä vain, jos asiakirja on vinoutunut vähemmän kuin 3 astetta.
Aset. uusi oletus	Tallentaa useimmin käytetyt kopiointiasetukset määrittämällä ne oletusasetuksiksi.
Tehdasasetukset	Palauttaa muutetut kopiointiasetukset takaisin tehdasasetuksiin.

DCP-J1140DW

Voit muuttaa kopiointiasetuksia painamalla  [Valinnat].

Asetus	Kuvaus
Laatu	Valitse kopioinnin erottelutarkkuus käytetylle asiakirjalle.
Paperityyppi	Valitse paperityyppi. Jos kopioit erikoispaperille, saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun valitsemalla paperityypin laitteen asetuksista.
Paperikoko	Valitse paperikoko. Jos kopioit muulle kuin A4-kokoiselle paperille, Paperikoko-asetusta on muutettava.
Suuren./Pienen.	100%
	-
	Suurennä
	Valitse seuraavan kopion suurennussuhde.
	Pienennä
Sovita sivulle	Valitse seuraavan kopion pienennyssuhde.
	Sääda kopiokoko sopimaan laitteeseen asetettuun paperiin.
	Mukauta (25-400%)
Tummuus	Anna suurennus- tai pienennyssuhde.
	Tummenna teksti lisäämällä tummuutta. Vaalenna teksti vähentämällä tummuutta.

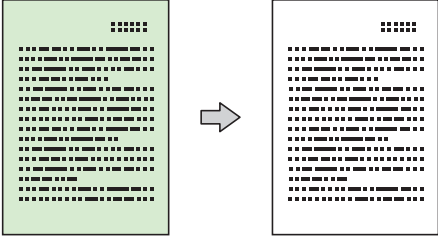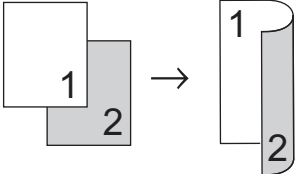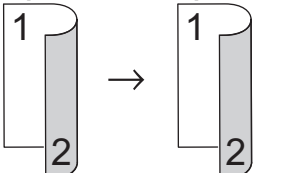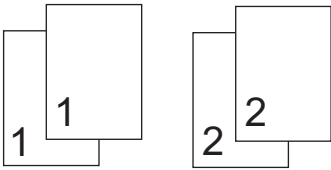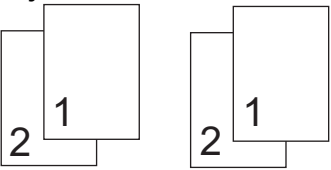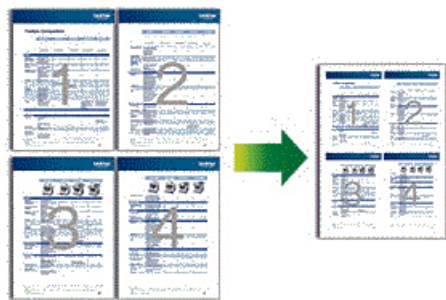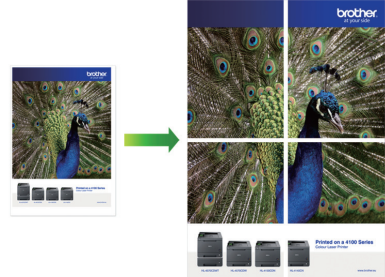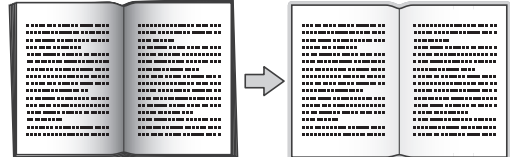Asetus	Kuvaus
Taustavärin poisto	Poistaa asiakirjan taustavärin kopioista. Valkoinen korostuu. Tämä säästää jonkin verran mustetta ja voi parantaa kopioiden luettavuutta. 
2-puolinen kopio	Kopioi paperin molemmille puolille valitsemalla tämä. 1-puolinen → 2-puolinen  2-puolinen → 2-puolinen 
Pinoa/Lajitt.	Pinoa tai lajittele useita kopioita valitsemalla tämä. Pinoa  Lajittele 
Sivun asett.	Ota Useita sivuja arkille-, 2 in 1 ID- tai julistekopioita. 4 in 1 -asetus  Juliste 
Autom. vinosäätö	Korjaa vinoutunut kopio. Toiminto on käytettävissä vain, jos asiakirja on vinoutunut vähemmän kuin 3 astetta.
Lisäasetukset	Kirjakopio Korjaa tummat reunat ja vinouden kopioitaessa valotustasolta. 

Asetus	Kuvaus
	Vesileimakopio Asettaa tekstin asiakirjaan vesileimana. 
Aset. uusi oletus	Tallentaa useimmin käytetyt kopiointiasetukset määrittämällä ne oletusasetuksiksi.
Tehdasasetukset	Palauttaa muutetut kopiointiasetukset takaisin tehdasasetuksiin.



Voit tallentaa nykyiset asetukset painamalla [Tall. pikakuvak.].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kopiointi](#)

Liittyvät aiheet:

- [Asiakirjan kopioiminen](#)

Faksi

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Faksin lähetys](#)
- [Faksin vastaanotto](#)
- [Äänitoiminnot ja faksinumerot](#)
- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)
- [Faksiraportit](#)
- [PC-FAX](#)

Faksin lähetys

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Lähetä faksi Brother-laitteestasi](#)
- [Faksin lähetys manuaalisesti](#)
- [Faksin lähetys keskustelun jälkeen](#)
- [Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle \(sarjalähetys\)](#)
- [Faksin lähetys tosiajassa](#)
- [Vaihda faksin automaattisen uudelleenvalinnan asetus](#)
- [Käynnissä olevan faksin keskeytys](#)
- [Odottavien faksien tarkistus ja peruutus](#)
- [Faksiasetukset](#)


Läheta faksi Brother-laitteestasi

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Aseta asiakirja automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen tai valotustasolle.

2. Paina  (**FAX**).

Nestekidenäytössä on:

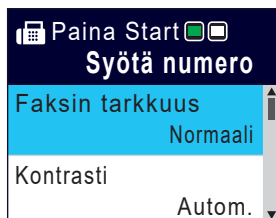

3. Anna faksinumero jollakin seuraavista tavoista:

- Valintanäppäimistö (Anna faksinumero manuaalisesti.)
Paina numeron kaikkia näppäimiä valintanäppäimistössä.
- Uudelleenvalinta (Valitse uudelleen viimeksi valittu numero.)
Paina **Redial/Pause (Uudelleenvalinta/Tauko)**-painiketta.
- Lähtevä puhelu (Valitse numero lähtevien puheluiden historiasta.)

Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- Valitse [Puheluhist.]. Paina **OK**.
- Valitse [Lähtevä puhelu]. Paina **OK**.
- Valitse haluamasi numero, ja paina sitten **OK**.
- Valitse [Hyväksy] painamalla ►.

- Soittajan tunnus (Valitse numero Soittajan tunnus -historiasta.)
(Soittajan tunnistus ei ole käytettävissä Suomessa)

Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- Valitse [Puheluhist.]. Paina **OK**.
- Valitse [Soittajatunnushist.]. Paina **OK**.
- Valitse haluamasi numero, ja paina sitten **OK**.
- Valitse [Hyväksy] painamalla ►.

- [Osoitekirja] (Valitse numero osoitekirjasta.)

Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- Valitse [Osoitekirja]. Paina **OK**.
- Valitse [Etsi]. Paina **OK**.
- Tee jokin seuraavista:
 - Anna kaksinumeroinen lyhytvalintakoodi valintanäppäimistöllä.
 - Valitse numero luettelosta näiden ohjeiden mukaisesti:
 - Valitse [Aakkosjärjestys] tai [Numerojärjestys]. Paina **OK**.
 - Valitse haluamasi numero. Paina **OK**.
 - Valitse [Hyväksy] painamalla ►.

4. Voit muuttaa faksiasetuksia valitsemalla muutettavan asetuksen painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten **OK**.

5. Kun olet valmis, paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.

6. Tee jokin seuraavista:

- Jos käytössä on ADS, laite aloittaa skannauksen ja asiakirjan lähetyksen.

-
- Jos käytät valotustasoa ja painoit **Mono Start (M/V-käynnistys)**, laite aloittaa ensimmäisen sivun skannauksen.
Siirry seuraavaan vaiheeseen.
 - Jos käytät valotustasoa ja painoit **Colour Start (Värikäynnistys)**, nestekidenäytössä on kysymys, haluatko lähettää värillisen faksin.

Vahvasta painamalla ►. Laite aloittaa numeron valinnan ja asiakirjan lähetyksen.

7. Kun LCD-näytössä näkyy [Seuraava sivu?], tee jokin seuraavista:

- Skannaa toinen sivu painamalla ►. Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina ►. Laite aloittaa sivun skannaamisen.
Toista tämä vaihe kullekin lisäsivulle.
- Kun olet lopettanut sivujen skannauksen, lähetä faksi painamalla ◀. Laite aloittaa asiakirjan lähetyksen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksiasetukset](#)
-

Faksin lähetys manuaalisesti

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Kun lähetät faksia manuaalisesti, kuulet numeronvalinta-, soitto- ja faksin vastaanottoäänet.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja tarkista, kuuluuko valintääntä.
3. Valitse faksinumero käyttämällä ulkoista puhelinta.
4. Kun kuulet faksin merkkiäänet, paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.
Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla ►.
5. Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikalleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Faksin lähetys keskustelun jälkeen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Voit lähettää keskustelun lopussa faksin toiselle osapuolelle, ennen kuin kumpikaan lopettaa puhelun.

1. Pyydä toista osapuolta odottamaan faksin merkkiääniä ja painamaan sitten aloitusnäppäintä ennen yhteyden katkaisemista.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.
Jos käytät valotustasoa, lähetä faksi painamalla ►.
4. Aseta ulkoisen puhelimen kuuloke paikoilleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle (sarjalähetyk)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Sarjalähetyksominaisuudella voit lähettää saman faksin useisiin faksinumeroihin samanaikaisesti.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.
- Osoitekirjan numeroiden on oltava tallennettuina laitteen muistiin, ennen kuin niitä voi käyttää sarjalähetyksessä.
- Ryhmänumeroiden on myös oltava tallennettuina laitteen muistiin, ennen kuin niitä voi käyttää sarjalähetyksessä. Ryhmänumerot sisältävät useita tallennettuja osoitekirjan numeroita, jotka helpottavat valintaa.

Voit sisällyttää yhteen sarjalähetykseen ryhmiä, osoitekirjan numeroita ja enintään 50 manuaalisesti valittua numeroa.

Jos et käyttänyt yhtään ryhmille tarkoitetuista osoitekirjan numeroista, voit lähettää fakseja sarjalähetyksenä jopa 90 eri numeroon.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (**FAX**).
3. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Ryhmälähetyk]. Paina sitten **OK**.
4. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Lisää numero]. Paina sitten **OK**.
5. Sarjalähetykseen voidaan lisätä numeroita seuraavilla tavoilla:
 - Syötä numero valintanäppäimistön avulla:
 - a. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Lisää numero] ja paina sitten **OK**.
 - b. Syötä numero valintanäppäimistöllä ja paina sitten **OK**.
 - Valitse numero osoitekirjasta:
 - a. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Lisää osoitekirjasta] ja paina sitten **OK**.
 - b. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Aakkosjärjestys] tai [Numerojärjestys] ja paina sitten **OK**.
 - c. Valitse haluamasi lyhytvalintanimi tai -numeron painamalla ▲ tai ▼.
 - d. Paina ◀ tai ▶ valitaksesi valintaruudun , joka on merkitty lyhytvalintanimellä tai -numerolla, ja paina sitten **OK**.
 - Valitse numero osoitekirjasta:
 - a. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Hae osoitekirjasta] ja paina sitten **OK**.
 - b. Anna valintanäppäimistöstä nimen ensimmäinen kirjain ja paina sitten **OK**.
 - c. Valitse nimi painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten **OK**.
 - d. Paina uudelleen **OK**.
6. Kun olet valmis, paina ▲ tai ▼ ja valitse [Valmis]. Paina **OK**-painiketta.
7. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)**-painiketta.
8. Tee jokin seuraavista:
 - Jos käytössä on ADS, laite aloittaa skannauksen ja asiakirjan lähetyksen.
 - Jos käytät valotustasoa, laite alkaa ensimmäisen sivun skannauksen.Kun LCD-näytössä näkyy [Seuraava sivu?], tee jokin seuraavista:
 - Skannaa toinen sivu painamalla ▶. Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina ▶. Laite aloittaa sivun skannaamisen.Toista tämä vaihe kullekin lisäsivulle.

-
- Kun olet lopettanut sivujen skannauksen, lähetä faksi painamalla ◀. Laite aloittaa asiakirjan lähetyksen.



Jos näyttöön tulee sanoma [Muisti täynnä], peruuta painamalla **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Faksin lähetys
 - Käynnissä olevan sarjalähetyksen peruutus

Liittyvät aiheet:

- Sarjalähetysryhmien määrittäminen
 - Tekstin syöttäminen Brother-laitteella
-

Käynnissä olevan sarjalähetysten peruutus

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Voit sarjalähetysten aikana peruuttaa lähetettävänä olevan faksin tai koko sarjalähetystyön.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Jälj.oleva työ]. Paina **OK**.Nestekidenäytössä näkyy tällä hetkellä valittava faksinumero ja sarjalähetysten työnumero.
3. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita peruutettavan työn seuraavilla tavoilla:
 - Kun haluat peruuttaa koko sarjalähetysten, valitse sarjalähetysten työnumero ja paina sitten **OK**.
Vahvista painamalla ► tai poistu peruuttamatta painamalla ◀.
 - Kun haluat peruuttaa tällä hetkellä valittavan numeron, valitse nimi tai numero nestekidenäytöllä ja paina sitten **OK**.
Vahvista painamalla ► tai poistu peruuttamatta painamalla ◀.
 - Jos haluat poistua peruuttamatta, paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.
4. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle \(sarjalähetys\)](#)

Faksin lähetys tosiajassa

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Kun lähetät faksia, laite skannaa asiakirjan muistiin ennen sen lähettämistä. Heti kun puhelinlinja on vapaa, laite aloittaa valinnan ja lähetyksen. Jos haluat lähettää tärkeän asiakirjan heti odottamatta sitä, että laite noutaa skannatun asiakirjan muistista, voit lähettää faksin nopeasti ottamalla käyttöön [Lähetä heti] -asetuksen.

- Jos lähetät värillisen faksin tai laitteen muisti on täynnä ja lähetät mustavalkoisen faksin ADS-laitteesta, laite lähettää asiakirjan tosiajassa (vaikka [Lähetä heti] -asetuksena on [Ei]).
- Automaattinen uudelleenvalinta ei toimi suorassa lähetyksessä, jos käytetään valotustasoa.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina  (FAX).
3. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Lähetä heti]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Kyllä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
4. Syötä faksinumero.
5. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Vaihda faksin automaattisen uudelleenvaihtamisen asetus

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos linja on varattu, kun lähetät faksia automaattisesti ja faksin automaattisen uudelleenvaihtamisen asetuksena on [Kyllä], laite valitsee numeron uudelleen enintään kolme kertaa viiden minuutin välein.

Faksin automaattisen uudelleenvaihtamisen oletusasetus on [Kyllä].

1. Paina **Settings (Asetukset)**-painiketta.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Faksin autom. uud.valinta]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Kyllä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Käynnissä olevan faksin keskeytys

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Peruuta faksi, jonka lähetys on jo käynnissä, painamalla **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.
2. Kun painat **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**, kun laite on valitsemassa tai lähettämässä, nestekidenäytössä näkyy [Peruuta työ?]. Vahvista painamalla ►.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Liittyvät aiheet:

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Odottavien faksien tarkistus ja peruutus

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Näiden ohjeiden avulla voit tarkistaa tai peruuttaa laitteen muistiin tallennetut faksit, jotka odottavat lähettämistä. Jos muistissa ei ole faksitöitä, LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy [Ei töitä odot.]. Voit peruuttaa faksityöt, joita ei ole vielä lähetetty.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Jälj.oleva työ]. Paina **OK**.
3. Tee seuraavaa kullekin faksityölle, jonka haluat tarkistaa tai peruuttaa:
 - a. Selaa odottavia töitä painamalla ▲ tai ▼. Jos tarvitset peruuttaa työn, valitse peruutettava työ ja paina sitten **OK**.
 - b. Vahvista painamalla ► tai poistu peruuttamatta painamalla ◀.
4. Kun olet valmis, paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Liittyvät aiheet:

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Faksiasetukset

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Voit muuttaa faksin lähetysasetuksia painamalla  (FAX).

Asetus	Kuvaus
Faksin tarkkuus	Aseta lähetettävien faksien erottelutarkkuus. Usein faksin erottelutarkkuuden muuttaminen voi parantaa faksin laatua.
Kontrasti	Säädä kontrastia. Jos asiakirja on kovin vaalea tai tumma, voit ehkä parantaa faksin laatua muuttamalla kontrastia.
Tason skan.koko	Säädä valotustason skannausalue asiakirjan kokoiseksi. ➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannerin tekniset tiedot Määritykset</i>
Ryhmlähetys (vain mustavalkoinen)	Lähetä sama faksiviesti useampaan kuin yhteen faksinumeroon samalla kertaa.
Lähetä heti	Lähetä faksi välittömästi odottamatta, että laite noutaa skannauksen muististaan.
Ulkomaanlinja	Määritä päällä, jos lähetyksessä ulkomaille on ongelmia.
Puheluhist.	Valitse numero puheluiden historiasta.
Osoitekirja	Valitse numero osoitekirjasta.
Aset. uusi oletus	Tallenna asetukset oletusasetuksiksi.
Tehdasasetukset	Palauta kaikki asetukset takaisin tehdasasetuksiin.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin lähetys](#)

Liittyvät aiheet:

- [Lähetä faksi Brother-laitteestasi](#)
- [Tekniset tiedot](#)

Faksin vastaanotto

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Vastaanottotilan asetukset](#)
- [Faksin tunnistuksen määrittäminen](#)
- [Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen](#)
- [Faksin vastaanottoleiman asetus](#)
- [Faksin vastaanottaminen puhelinkeskustelun loppuksi](#)
- [Vastaanotto muistiin -asetukset](#)

Vastaanottotilan asetukset

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Vastaanottotilojen yleiskuvaus](#)
- [Oikean vastaanottotilan valinta](#)
- [Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen \(Soittoviive\)](#)
- [F/P-soittoajan \(Vale-/kaksoissoitto\) määrittäminen](#)

Vastaanottotilojen yleiskuvaus

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Joissakin vastaanottotiloissa laite vastaa automaattisesti ([Vain fax] ja [Faksi/Puhelin]). Voit halutessasi muuttaa soittokertojen asetusta ennen näiden tilojen käyttöä.

Vain faksi

[Vain fax] -tilassa jokaiseen puheluun vastataan automaattisesti faksina.

Faksi/Puhelin

[Faksi/Puhelin] -tilan avulla voidaan hallita saapuvia puheluita, sillä tila tunnistaa, ovatko puhelut faksipuheluita vai tavallisia puheluita, ja käsittelee niitä jollakin seuraavista tavoista:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Tavallisen puhelun tullessa kuuluu F/P-soitto, jolloin voit vastata puhelimeen. F/P-soitto on laitteen tuottama kaksoissoittoääni.

Manual (Manuaalinen)

[Manuaalinen] -tila kytkee pois päältä kaikki automaattiset vastaustoiminnot.

Voit vastaanottaa faksin [Manuaalinen] -tilassa nostamalla ulkoisen puhelimen kuulokkeen. Kun kuulet faksiaäänet (lyhyet toistuvat äänimerkit), paina käynnistyspainiketta, ja vastaanota sitten faksi valitsemalla [Vastaanota]. Voit vastaanottaa fakseja myös faksin tunnistustoiminnon avulla vastaamalla puhelimeen, joka on kytketty samaan linjaan kuin laite.

Ulkoinen puhelinvastaaja

[Ulk. VAS] -tilassa ulkoinen puhelinvastaaja vastaa saapuviin puheluihin.

Tulevat puhelut käsitellään seuraavasti:

- Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
- Soittajat voivat tallentaa viestin ulkoiseen puhelinvastaajaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanottotilan asetukset](#)

Liittyvät aiheet:


- [Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen \(Soittoviive\)](#)
- [F/P-soittoajan \(Vale-/kaksoissoitto\) määrittäminen](#)
- [Faksin tunnistuksen määrittäminen](#)
- [Ulkoisen puhelinvastaajan yhdistäminen](#)

Oikean vastaanottotilan valinta

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Sinun on valittava vastaanottotila ulkoisten laitteiden sekä puhelinlinjan palveluiden mukaan.

Oletusasetuksena laite vastaanottaa automaattisesti kaikki siihen lähetetyt faksit. Voit valita oikean tilan seuraavan kaavion avulla.

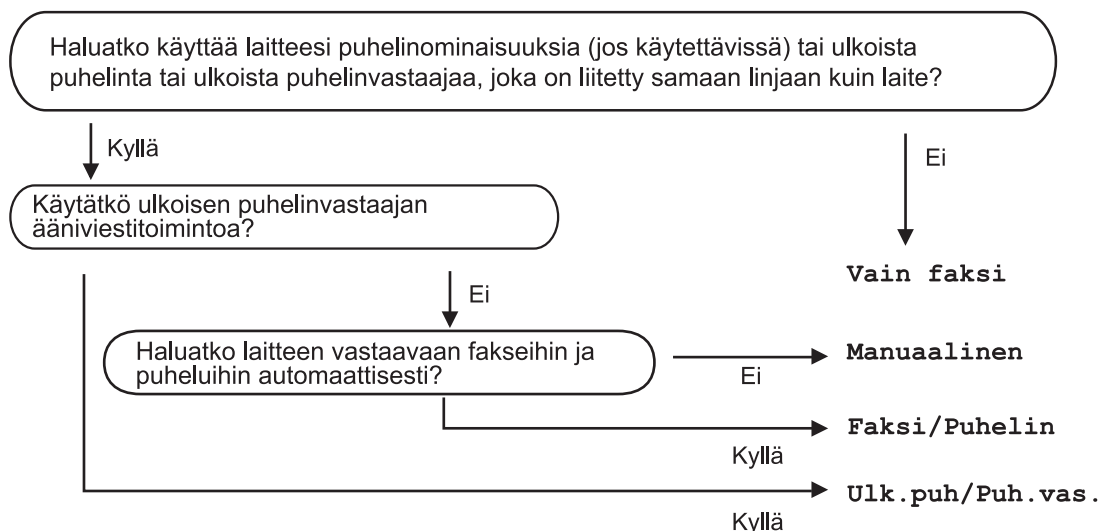

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Vastaanottotila]. Paina **OK**.



(Tanska)

Jos et pysty muuttamaan [Vastaanottotila]-vaihtoehtoa, varmista, että tunnistesoitto on asetettu [Ei]-tilaan.

3. Valitse [Vain fax], [Faksi/Puhelin], [Ulk. VAS] tai [Manuaalinen] -vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
4. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanottotilan asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tunnistesoitto](#)
- [Ulkoisen puhelinvastaajan yhdistäminen](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen (Soittoviive)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos joku soittaa laitteeseesi, se antaa puhelimen normaalin soittoäänän. Soittokertojen määrä säädetään soittoviiveasetuksella.

- Soittokerrat-asetus määrittää laitteen soittokertojen määrän, ennen kuin se vastaa tiloissa [Vain fax] ja [Faksi/Puhelin].
- Jos laitteen kanssa samalla linjalla on ulkoinen puhelin tai rinnakkaispuhelin, valitse suurin mahdollinen määrä soittokertoja.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Soittokerrat]. Paina **OK**.
 - d. Valitse, kuinka monta kertaa haluat laitteen soivan, ennen kuin se vastaa. Paina **OK**.



Jos valitset [0], laite vastaa välittömästi eikä soittoaäni kuulu lainkaan. (saatavilla vain joissakin maissa)

3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanottotilan asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanottotilojen yleiskuvaus](#)
- [Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista](#)
- [Faksin tunnistuksen määrittäminen](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

F/P-soittoajan (Vale-/kaksoissoitto) määrittäminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Kun määrität vastaanottotilaksi [Faksi/Puhelin], ja soitto on faksi, laite vastaanottaa sen automaattisesti. Jos soitto on kuitenkin puhelu, laite tuottaa F/P-soiton (vale-/kaksoissoitto) F/P-soittoaika-asetuksen keston mukaisesti. F/P-soittoäänen kuuluminen tarkoittaa, että linjalla on tavallinen puhelu.

Koska F/P-soitto on Brother-laitteen tuottama ääni, ulkoiset puhelimet ja rinnakkaispuhelimet eivät soi. Puheluun voi kuitenkin vastata millä tahansa puhelimella.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [F/P soit. pit.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse, kuinka pitkään laite soi kaksoissoittoäänellä ilmoittaen puhelusta. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Vaikka soittaja katkaisisi puhelun kaksoissoiton aikana, laitteen kaiutin jatkaa soimista määritetyn ajan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanottotilan asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanottotilojen yleiskuvaus](#)
- [Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista](#)

Faksin tunnistuksen määrittäminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos faksin tunnistus on päällä: Laite vastaa faksipuheluun automaattisesti, vaikka vastaat puheluun. Kun nestekidenäyttöön tulee viesti, että laitteesi vastaanottaa faksin, tai kun kuulet äänimerkkejä käyttämäsi kuulokkeen kautta, aseta kuuloke vain paikalleen. Laite pitää huolen lopusta.

Jos faksin tunnistus on pois päältä: Jos olet laitteen luona ja vastaat puheluun nostamalla puhelimen kuulokkeen, vastaanota faksi painamalla käynnistyspainiketta ja valitsemalla sitten [\[Vastaanota\]](#). Jos vastasit rinnakkaispuhelimeen tai ulkoiseen puhelimeen, paina ***51**.



- Jos Faksin tunnistus -toiminnon asetuksena on [\[Kyllä\]](#), mutta laite ei aloita faksivastaanottoa, kun nostat rinnakkaisen tai ulkoisen puhelimen kuulokkeen, näppäile kaukokäynnistystunnus ***51**.
- Jos lähetät fakseja samaan puhelinlinjaan kytketystä tietokoneesta ja laite katkaisee lähetyksen, aseta faksin tunnistusasetukseksi [\[Ei\]](#).

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [\[Faksi\]](#). Paina **OK**.
 - b. Valitse [\[Vastaanottoas.\]](#). Paina **OK**.
 - c. Valitse [\[Faksitunnist.\]](#). Paina **OK**.
 - d. Valitse [\[Kyllä\]](#) (tai [\[Ei\]](#)). Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin vastaanotto](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanottotilojen yleiskuvaus](#)
- [Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen \(Soittoviive\)](#)
- [Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista](#)
- [Kauko-ohjaustunnusten käyttö](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Kun [Autom. pien.] -asetus on [Kyllä], Brother-laite pienentää saapuvan faksin jokaisen ylisuuren sivun sopimaan käytetylle paperille. Laite laskee pienennyssuhteen faksin sivukoon ja paperikokoasetuksen perusteella.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Autom. pien.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Kyllä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin vastaanotto](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperiasetukset](#)
- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

Faksin vastaanottoleiman asetus

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Aseta laite tulostamaan vastaanoton päivämäärä ja kellonaika jokaisen vastaanotetun faksisivun yläreunaan. Varmista, että olet asettanut laitteeseen nykyisen päivämäärän ja kellonajan.

Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Faks.vast.oton leima]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Kyllä] (tai [Ei]). Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin vastaanotto](#)

Faksin vastaanottaminen puhelinkeskustelun lopuksi

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos puhut laitteeseen liittyvään puhelimeen ja toinen osapuoli puhuu samoin omaan faksilaitteeseensa liitettyyn puhelimeen, toinen osapuoli voi keskustelun lopuksi lähettää sinulle faksin, ennen kuin katkaisette puhelun.

Laitteen ADS:n on oltava tyhjä.

1. Pyydä toista osapuolta asettamaan faksi laitteeseen ja painamaan käynnistys- tai lähetysnäppäintä.
2. Kun kuulet faksin merkkiääniä (hitaasti toistuvia äänimerkkejä), paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.
3. Vastaanota faksi painamalla ◀.
4. Aseta ulkoinen kuuloke paikalleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin vastaanotto](#)

Vastaanotto muistiin -asetukset

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Ohjaa tulevia fakseja muistin vastaanottoasetusten avulla, kun olet pois laitteen luota. Voit käyttää vain yhtä muistin vastaanottoasetusta kerrallaan.

Vastaanotto muistiin -asetukseksi voidaan määrittää:

- PC-Fax-vastaanotto
- Edelleenlähetys pilvipalveluun
Laitte lähettää vastaanotetut faksit edelleen verkkopalveluihin.
- Off (Pois päältä)

Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.

- [Vastaanotettujen faksien siirtäminen tietokoneeseen PC-Fax-vastaanottotoiminnolla \(vain Windows\)](#)
- [Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen](#)

Vastaanotettujen faksien siirtäminen tietokoneeseen PC-Fax-vastaanottotoiminnolla (vain Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Ota käyttöön PC-Fax-vastaanottotoiminto, joka tallentaa saapuvat faksit automaattisesti laitteen muistiin ja lähettää ne tietokoneeseen. Tämän jälkeen voit tarkastella ja tallentaa fakseja tietokoneessa.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa. Kun vastaanotat värillisen faksin, laitteesi tulostaa värillisen faksin, mutta ei lähetä faksia tietokoneeseen.
- Ennen kuin voit asettaa PC-FAX-vastaanoton, tietokoneeseen on asennettava MFL-Pro Suite Brother-ohjelmisto ja ohjaimet. Varmista, että tietokone on kytketty laitteeseen ja että sen virta on kytketty. PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston on oltava käynnissä tietokoneessa.

Vaikka tietokone on pois päältä, laite vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiin. Kun tietokoneeseen kytketään virta ja PC-FAX-vastaanotto-ohjelmisto on käynnissä, laite siirtää faksit tietokoneeseesi automaattisesti.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [PC-Fax vas.ot.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Kyllä]. Paina **OK**.
Nestekidenäytössä näkyy [Käynnistä PC-FAX- vastaanotto-ohjelma tietokoneelta.]-sanoma.
 - e. Paina ►-painiketta.
 - f. Valitse [<USB>] tai sen kohdetietokoneen nimi, johon haluat vastaanottaa faksit, jos olet verkossa. Paina **OK**.
 - g. Valitse [Varm.kopio: Kyllä] tai [Varm.kopio: Ei]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

Jos haluat vaihtaa kohdetietokoneen, toista nämä vaiheet.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanotto muistiin -asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksien tai faksiraportin siirto](#)
- [Faksien siirto tietokoneeseen](#)
- [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#)

Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- Tämä toiminto on käytettävissä vain mustavalkoisissa fakseissa.
- Kun faksi on tulostettu, se poistetaan laitteen muistista.

Jos kytket päälle [PC-Fax vas.ot.], laitteesi vastaanottaa ja tallentaa faksit muistiinsa myös silloin, kun tietokoneen virta kytketään pois päältä.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tulosta faksi]. Paina **OK**.
3. Paina ►-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vastaanotto muistiin -asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Äänitoiminnot ja faksinumerot

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Äänitoiminnot](#)
- [Faksinumeroiden tallennus](#)
- [Sarjalähetysryhmien määrittäminen](#)

Äänitoiminnot

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Puheluun vastaaminen Faksi/Puhelin-vastaanottotilassa](#)

Puheluun vastaaminen Faksi/Puhelin-vastaanottotilassa

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Kun laite on Faksi/Puhelin-tilassa, se ilmoittaa puhelusta F/P-soitolla (kaksoissoitolla).

Jos olet laitteen luona, nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja vastaa sitten painamalla **Tel/R (Puh/R)** -painiketta.

Jos olet rinnakkaispuhelimessa, nosta kuuloke F/P-soiton aikana ja paina #51 vale-/kaksoissoittojen välillä. Jos kukaan ei ole linjalla tai jos joku haluaa lähettää sinulle faksin, lähetä laitteeseen vastakutsu painamalla *51.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Äänitoiminnot](#)

Faksinumeroiden tallennus

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Osoitekirjan numeroiden tallentaminen](#)
- [Lähtevien puheluiden numeroiden tallentaminen osoitekirjaan](#)
- [Soittajan tunnistushistorian numeroiden tallentaminen osoitekirjaan](#)
- [Osoitekirjan nimien tai numeroiden muuttaminen tai poistaminen](#)

Osoitekirjan numeroiden tallentaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Voit tallentaa osoitekirjasta enintään 40 numeroa kaksinumeroisina lyhytvalintanumeroina ja antaa kullekin numerolle nimen.

1. Paina ►  (Osoitekirja).
2. Valitse [Aseta lyh.val.] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse kaksinumeroinen lyhytvalintanumero, johon haluat tallentaa numeron. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Nimi]. Paina **OK**.
 - c. Anna nimi (enintään 16 merkkiä) valintanäppäimistöllä. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Fak/Puh]. Paina **OK**.
 - e. Syötä faksi- tai puhelinnumero (enintään 20 numeroa). Paina **OK**.



- Lisää tauko numeroiden väliin painamalla **Redial/Pause (Uudelleenvalinta/Tauko)**. Voit kasvattaa tauon pituutta painamalla **Redial/Pause (Uudelleenvalinta/Tauko)** niin monta kertaa kuin vaaditaan.
- Varmista, että sisällytät suuntanumeron, kun annat faksi- tai puhelinnumeroita. Soittajan tunnistuksen nimiä ja historiaa ei ehkä näytetä oikein, jos faksi- tai puhelinnumeroon ei ole tallennettu suuntanumeroa. Tämä vaihtelee maittain. (Soittajan tunnistus ei ole käytettävissä Suomessa)

- f. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.

Jos haluat tallentaa toisen lyhytvalintanumeron, toista nämä vaiheet.

4. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksinumeroiden tallennus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Sarjalähetysryhmien määrittäminen](#)

Lähtevien puheluiden numeroiden tallentaminen osoitekirjaan

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Voit kopioida numeroita lähtevien puheluiden historiasta ja tallentaa niitä osoitekirjaan.

1. Paina  (**FAX**).
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Puheluhist.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Lähtevä puhelu]. Paina **OK**.
 - c. Paina numeroa, jonka haluat tallentaa. Paina **OK**.
 - d. Paina ◀ ja valitse [Muokkaa].
 - e. Valitse [Lisää osoitekirjaan]. Paina **OK**.



Voit poistaa numeron lähtevien puheluiden historian luettelosta valitsemalla [Poista] ja painamalla sitten **OK**. Vahvista painamalla ▶ [Kyllä].

- f. Valitse [Nimi]. Paina **OK**.
 - g. Anna nimi (enintään 16 merkkiä) valintanäppäimistöllä. Paina **OK**.
 - h. Vahvista faksi- tai puhelinnumero.
 - i. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksinumeroiden tallennus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)

Soittajan tunnistushistorian numeroiden tallentaminen osoitekirjaan

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos sinulla on soittajantunnistupalvelu puhelinyhtiöltä, voit kopioida numeroita soittajien tunnistushistoriasta ja tallentaa niitä osoitekirjaan.



Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Suomessa.

1. Paina  (**FAX**).
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Puheluhist.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Soittajatunnushist.]. Paina **OK**.
 - c. Paina numeroa, jonka haluat tallentaa. Paina **OK**.
 - d. Paina ◀ ja valitse [Muokkaa].
 - e. Valitse [Lisää osoitekirjaan]. Paina **OK**.



Voit poistaa numeron soittajan tunnistushistorian luettelosta valitsemalla [Poista] ja painamalla sitten **OK**. Vahvista painamalla ▶ [Kyllä].

- f. Valitse [Nimi]. Paina **OK**.
 - g. Anna nimi (enintään 16 merkkiä) valintanäppäimistöllä. Paina **OK**.
 - h. Vahvista faksi- tai puhelinnumero.
 - i. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksinumeroiden tallennus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Soittajan tunnistus](#)
- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)

Osoitekirjan nimien tai numeroiden muuttaminen tai poistaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Paina ► ☐ (Osoitekirja).
2. Tee jokin seuraavista:
 - Voit vaihtaa numeron valitsemalla jonkin seuraavista painikkeella ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Muuta]. Paina **OK**.
 - b. Valitse lyhytvalintanimi, jonka numeron haluat muuttaa. Paina **OK**.Tee seuraavat vaiheet:
 - a. Jos haluat muuttaa nimeä, paina ▲ tai ▼ valitaksesi [Nimi] ja paina sitten **OK**. Syötä nimi (enintään 16 merkkiä) nestekidenäytön näppäimistöllä painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitse [OK]. Paina **OK**.
 - b. Jos haluat muuttaa faksi- tai puhelinnumeroa, paina ▲ tai ▼ ja valitse [Faksi/Puhelin] ja paina sitten **OK**. Syötä faksi- tai puhelinnumero (enintään 20 merkkiä) uudestaan nestekidenäytön näppäimistöllä painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitse [OK]. Paina **OK**.Paina ▲ tai ▼ ja valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
 - Voit poistaa numeron painamalla ▲ tai ▼ valitaksesi [Poista]. Paina **OK**.
Tee seuraavat vaiheet:
 - a. Valitse se lyhytvalintanimi, jonka numeron haluat poistaa, painamalla ▲ tai ▼.
 - b. Paina ◀ tai ▶ valitaksesi valintaruudun, joka on merkitty lyhytvalintanimellä. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksinumeroiden tallennus](#)

Sarjalähetysryhmien määrittäminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Osoitekirjaan tallennetun ryhmän luonnin ja lähettämisen avulla voit lähettää saman faksiviestin moniin faksinumeroihin tai sarjalähetää.

Jokainen faksinumero pitää ensin tallentaa osoitekirjaan. Sen jälkeen ne voidaan lisätä ryhmään numeroina. Kukin ryhmä käyttää lyhytvalintanumeroa. Ryhmiä voidaan tallentaa enintään kuusi, tai suureen ryhmään voi määrittää enintään 39 numeroa.

1. Paina ►  (Osoitekirja).
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Luo ryhmiä]. Paina **OK**.
 - b. Valitse kaksinumeroinen luku ryhmän lyhytvalintanumeroksi. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Nimi] ja paina **OK**.
 - d. Anna uuden ryhmän nimi (enintään 16 merkkiä) valintanäppäimistöllä. Paina **OK**-painiketta.
 - e. Voit lisätä numeroita ryhmään toistamalla seuraavat vaiheet:
 - i. Valitse [Lisää/poista]. Paina **OK**.
 - ii. Valitse [Aakkosjärjestys] tai [Numerojärjestys]. Paina **OK**.
 - iii. Valitse numero luettelosta painamalla ▲ tai ▼.
 - iv. Paina ◀ tai ▶ valitaksesi valintaruudun, joka on merkitty lyhytvalintanumerolla. Paina **OK**.
3. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
4. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Äänitoiminnot ja faksinumerot](#)
 - [Sarjalähetysryhmän nimen muuttaminen](#)
 - [Sarjalähetysryhmän poistaminen](#)
 - [Sarjalähetysryhmän jäsenen lisääminen tai poistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Saman faksin lähettäminen usealle vastaanottajalle \(sarjalähetys\)](#)
- [Osoitekirjan numeroiden tallentaminen](#)

Sarjalähetysryhmän nimen muuttaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Paina ► ☐ (Osoitekirja).
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Muuta]. Paina **OK**.
 - b. Valitse muutettava ryhmä. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Nimi] ja paina sitten **OK**. Syötä uusi ryhmän nimi (enintään 16 merkkiä) valintanäppäimistöltä ja paina sitten **OK**.



Muuta merkkiä ryhmän nimessä valitsemalla tai painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶. Siirrä kohdistin väärän merkin alapuolelle painamalla **OK** useita kertoja. Valitse sitten painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja paina **OK**. Anna oikea kirjain.

3. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
4. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Sarjalähetysryhmien määrittäminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)

Sarjalähetysryhmän poistaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Paina ► ☐ (Osoitekirja).
2. Valitse [Poista] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Tee seuraavat vaiheet:
 - a. Valitse poistettava ryhmä painamalla ▲ tai ▼.
 - b. Valitse ryhmän nimellä merkitty valintaruutu painamalla ◀ tai ▶. Paina **OK**.
4. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Sarjalähetysryhmien määrittäminen](#)

Sarjalähetysryhmän jäsenen lisääminen tai poistaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Paina ► ☐ (Osoitekirja).
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Muuta]. Paina **OK**.
 - b. Valitse ryhmä, jota haluat muuttaa. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Lisää/poista]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Aakkosjärjestys] tai [Numerojärjestys]. Paina **OK**.
3. Tee jokin seuraavista:
 - Voit lisätä jäsenen käyttämällä hänen lyhytvalintanumeroaan valitsemalla lyhytvalintanumeron painikkeella ▲ tai ▼ ja valitsemalla sitten valintaruudun painamalla ◀ tai ▶.
 - Voit poistaa jäsenen käyttämällä hänen lyhytvalintanumeroaan valitsemalla lyhytvalintanumeron painamalla ▲ tai ▼ ja poistamalla sitten valinnan valintaruudusta painamalla ◀ tai ▶.Toista tämä vaihe, kunnes olet lisännyt tai poistanut kaikki haluamasi faksinumerot.
4. Paina **OK**.
5. Valitse [OK] ja paina sitten **OK**.
6. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Sarjalähetysryhmien määrittäminen](#)

Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Tunnistesoitto](#)
- [Soittajan tunnistus](#)
- [Puhelinlinjatyyppin määrittäminen](#)
- [Voice Over Internet -protokolla \(VoIP-puhelinlinjan häiriöt\)](#)
- [Ulkoisen puhelinvastaaja](#)
- [Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet](#)

Tunnistesoitto

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW



Tämä ominaisuus on käytettävissä Tanskassa.

Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller Nummerbestemt ringning samt Ringemønster 1 eller Ringemønster 2 på din maskine. Maskinen vil besvare det specielle nummerbestemte ringesignal og påbegynde faxmodtagelse.

Du skal kun slå Nummerbestemt Ringning til, hvis du abonnerer på Nummerbestemt Ringning hos et teleselskab (Nummerbestemt Ringning findes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN).

Når Nummerbestemt Ringning er slået [Kyllä], vises [Ei] som modtagetilstand i displayet.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)
 - [Tunnistesoittokuvion rekisteröiminen](#)
 - [Tunnistesoiton kytkeminen pois päältä](#)

Liittyvät aiheet:

- [Asetukset-näytön esittely](#)
- [Oikean vastaanottotilan valinta](#)

Tunnistesoittokuvion rekisteröiminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW



Tämä ominaisuus on käytettävissä Tanskassa.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Muut asetukset]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Tunnistesoitto]. Paina **OK**.
3. Tee jokin seuraavista:
 - Jos et ole tallentanut Erottuva soittoaäni -kuviota, paina ▲ tai ▼ ja valitse seuraavaa:
 - a. Valitse [Tunnistesoitto]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Kyllä]. Paina **OK**.
 - Jos olet jo tallentanut Erottuva soittoaäni -kuvion ja haluat muuttaa kuviota, siirry seuraavaan vaiheeseen.
4. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Soittokuvio]. Paina **OK**.
 - b. Valitse haluamasi tallennettu soittoaänikuvio. Paina **OK**.
5. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tunnistesoitto](#)

Tunnistesoiton kytkeminen pois päältä

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW



Tämä ominaisuus on käytettävissä Tanskassa.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Muut asetukset]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Tunnistesoitto]. Paina **OK**.
Voit nähdä nykyisen asetuksen.
 - d. Valitse [Tunnistesoitto]. Paina **OK**.
 - e. Valitse [Ei]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

Jos kytket Erottuva soittoaäni -toiminnon pois päältä, laite jää [Manuaalinen]-tilaan. Vastaanottotila on asetettava uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tunnistesoitto](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Soittajan tunnistus

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Soittajan tunnistustoiminnon avulla voit valita useiden paikallisten puhelinyhtiöiden tarjoaman Soittajan tunnistus-tilaajapalvelun. Tämän palvelun avulla näyttöön tulee soittajan puhelinnumero tai nimi, jos se on käytettävissä, kun puhelin soi.



Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Suomessa.

- Viesti [Tuntemat. nro] tarkoittaa, että puhelu tulee soittajan tunnistuspalvelun alueen ulkopuolelta.
- Viesti [Salainen nro] tarkoittaa, että soittaja on tarkoituksella estänyt soittajan tunnistustietojen lähettämisen.

Kysy lisätietoja puhelinyhtiöltä.

Kun olet vastannut puheluun, soittajan tiedot häviävät LCD-näytöltä (nestekidenäytöltä), mutta tiedot tallennetaan soittajan tunnistusmuistiin.

Tarkastele luetteloa tai valitse faksinumero ja faksaa, lisää numero osoitekirjaan tai poista se historiasta.

Voit tulostaa laitteesi vastaanottaman soittajan tunnistustietojen luettelon.



- Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin maissa.
- Soittajan tunnistuspalvelu vaihtelee palveluntarjoajien välillä. Kysy paikalliselta puhelinyhtiöltä alueellasi saatavana olevasta palvelusta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)
 - [Soittajan tunnistuksen asettaminen päälle](#)

Liittyvät aiheet:

- [Soittajan tunnistushistorian numeroiden tallentaminen osoitekirjaan](#)
- [Raportin tulostus](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Soittajan tunnistuksen asettaminen päälle

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW



Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Suomessa.

Jos tilaat soittajan tunnistuspalvelun puhelinliittymääsi ja otat soittajan tunnistuksen käyttöön, soittajan puhelinnumero näkyy laitteen nestekidenäytössä puhelimen soidessa.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Muut asetukset]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Soit. tunnist.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Kyllä]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Soittajan tunnistus](#)

Puhelinlinjatyyppin määrittäminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on keskus tai ISDN faksien lähetystä tai vastaanottoa varten, puhelinlinjatyyppi on valittava linjan ominaisuuksien mukaan.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Linjavalinta]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Normaali], [Keskus] tai [ISDN]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)
 - [KESKUS ja SOITONSIIRTO](#)

Liittyvät aiheet:

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

KESKUS ja SOITONSIIRTO

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Laitteen [Linjavalinta] -oletusasetuksena on [Normaali], jossa se voidaan kytkeä yleiseen puhelinverkkoon (PSTN). Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin sarjapuhelinjärjestelmää tai sisäistä puhelinvaihdetta (keskus). Tämä laite voidaan liittää useimpiin sisäisiin keskuksiin. Laitteen R-näppäin eli maadoitusnäppäin on katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien keskusjärjestelmien kanssa. Sen avulla saat yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Käytä tätä ominaisuutta painamalla **Tel/R (Puh/R)** -painiketta.



Ohjelmoi **Tel/R (Puh/R)**-painikkeen painallus osaksi osoitekirjaan tallennettua numeroa. Kun ohjelmoit osoitekirjan numeroa, paina ensin **Tel/R (Puh/R)**-painiketta (LCD-näyttöön tulee "!") ja näppäile sitten puhelinnumero. Näin **Tel/R (Puh/R)**-painiketta ei tarvitse painaa joka kerta, kun valitset osoitekirjasta. Tätä ominaisuutta voi kuitenkin käyttää vain, jos laitteen puhelinlinjan tyyppin asetus on PBX.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Puhelinlinjatyyppin määrittäminen](#)

Voice Over Internet -protokolla (VoIP-puhelinlinjan häiriöt)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

VoIP on puhelinjärjestelmä, joka käyttää perinteisen puhelinlinjan sijaan internet-yhteyttä. Puhelinpalvelujen tarjoajat yhdistävät usein VoIP:n ja internet- ja kaapelipalvelut.

Laitteesi ei välttämättä toimi joidenkin VoIP-järjestelmien kanssa. Jos haluat käyttää laitettasi faksien lähetykseen ja vastaanottoon VoIP-järjestelmällä, varmista, että puhelinjohdon toinen pää on kytketty laitteen LINE (Linja) -liitäntään. Puhelinjohdon toinen pää voidaan kytkeä modeemiin, puhelimen sovittimeen, haaroittimeen tai muuhun vastaavaan laitteeseen.

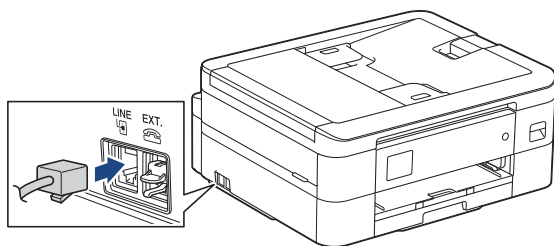

Jos sinulla on kysyttävää laitteen kytkemisestä VoIP-järjestelmään, ota yhteys VoIP-palveluntarjoajaasi.

Kun laite on kytketty VoIP-järjestelmään, tarkista valintäääni. Nosta ulkoisen puhelimen kuuloke ja kuuntele, kuuluuko valintääntä. Jos valintääntä ei kuulu, ota yhteys VoIP-palveluntarjoajaan.

Jos faksien lähetyksessä tai vastaanotossa VoIP-järjestelmällä on vaikeuksia, suosittelemme laitteen modeemin nopeuden muuttamista [Perus (VoIP)] -asetukseksi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)

Liittyvät aiheet:

- [Puhelinlinjan häiriöt / VoIP](#)


Ulkoinen puhelinvastaaja

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Voit kytkeä ulkoisen puhelinvastaajan samaan linjaan laitteen kanssa. Kun puhelinvastaaja vastaa puheluun, laite "kuuntelee" lähettävän faksilaitteen lähettämiä faksin soittoääniä (CNG-merkkiääniä). Jos se kuulee ne, se ottaa puhelun ja vastaanottaa faksin. Jos se ei kuule niitä, se antaa puhelinvastaajan ottaa viestin.

Nestekidenäytössä on [Puhelin].

Ulkoinen puhelinvastaaja on vastattava neljän soittokerran aikana (suositeltu asetus on kaksi soittoa). Tämä johtuu siitä, että laite ei pysty kuulemaan faksin merkkiääniä, ennen kuin ulkoinen puhelinvastaaja on ottanut puhelun vastaan. Lähettävä laite lähettää faksin merkkiääniä vain kahdeksasta kymmeneen sekuntia kauemmin. Emme suosittele soitonsäästöasetuksen käyttöä ulkoisessa puhelinvastaajassa, jos sen käynnistykseen tarvitaan enemmän kuin neljä soittoa.

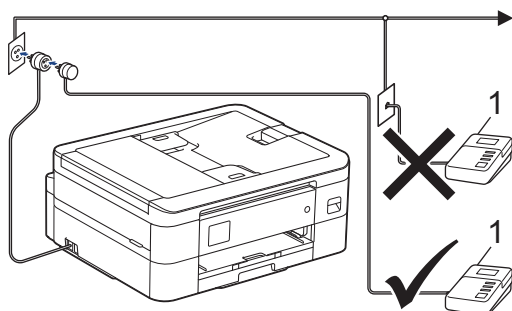

1 Puhelinvastaaja

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke puhelinvastaajaa rinnakkain laitteen kanssa samaan puhelinlinjaan.



Jos sinulla on vaikeuksia faksien vastaanotossa, pienennä ulkoisen puhelinvastaajan Soittokerrat-asetusta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelinpalvelut ja ulkoiset laitteet](#)
 - [Ulkoinen puhelinvastaajan yhdistäminen](#)
 - [Lähtevän viestin \(OGM\) nauhoittaminen ulkoiseen puhelinvastaajaan](#)
 - [Vaihdeliitännät \(keskus\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Ulkoisen puhelinvastaajan yhdistäminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Aseta ulkoinen puhelinvastaaja pienimmälle sallitulle soittomäärälle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden puhelinpalveluntarjoajaasi. (Laitteen soittoviive ei koske tätä asetusta.)
2. Nauhoita ulkoisen puhelinvastaajan viesti.
3. Aseta puhelinvastaaja ottamaan puhelut vastaan.
4. Aseta laitteesi vastaanottotilaksi [Ulk. VAS].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoinen puhelinvastaaja](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanottotilojen yleiskuvaus](#)
- [Oikean vastaanottotilan valinta](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Lähtevän viestin (OGM) nauhoittaminen ulkoiseen puhelinvastaajaan

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Jätä viestin alkuun viisi sekuntia hiljaisuutta. Näin laitteella on aikaa kuunnella faksin ääniä.



Vastausviestin alkuun kannattaa jättää viisi sekuntia tyhjää, sillä laite ei ehkä kuule faksin merkkiääntä koväänisen puheen vuoksi. Voit kokeilla, vastaanottaako laite fakseja ilman tätä taukoa viestin alussa. Jos vastaanotto ei onnistu, nauhoita vastausviesti uudelleen ja jätä alkuun tauko.

2. Viestin pituuden on oltava korkeintaan 20 sekuntia.
3. Päättä 20-sekuntinen viesti antamalla kaukokäynnistystunnus ihmisille, jotka lähettävät manuaalisesti fakseja. Esimerkiksi: "Jätä äänimerkin jälkeen viesti tai paina *51 ja käynnistä faksin lähetys."



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoinen puhelinvastaaja](#)

Vaihdeliitännät (keskus)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Suosittelimme, että faksilaitteen kytkee yritys, joka asensi puhelinkeskuksen. Jos sinulla on sarjapuhelinjärjestelmä, suosittelemme, että pyydät järjestelmän asentajaa kytkemään laitteen järjestelmän viimeiseen linjaan. Muuten laite saattaa käynnistyä joka kerta, kun järjestelmä vastaanottaa puhelun. Jos keskus vastaa kaikkiin saapuviin puheluihin, suositeltu vastaanottotilan asetus on [\[Manuaalinen\]](#).

Kun laitetta käytetään keskuksen alanumerossa, sen asianmukaista toimintaa kaikissa tilanteissa ei voida taata. Mahdollisista ongelmista on ilmoitettava ensiksi puhelinkeskusta ylläpitävälle yritykselle.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoinen puhelinvastaaja](#)

Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet


Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Ulkoisen puhelimen tai rinnakkaispuhelimen kytkeminen](#)
- [Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista](#)
- [Kauko-ohjaustunnusten käyttö](#)

Ulkoisen puhelimen tai rinnakkaispuhelimien kytkeminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Erillinen puhelin voidaan kytkeä laitteeseen alla olevan kaavion mukaan.

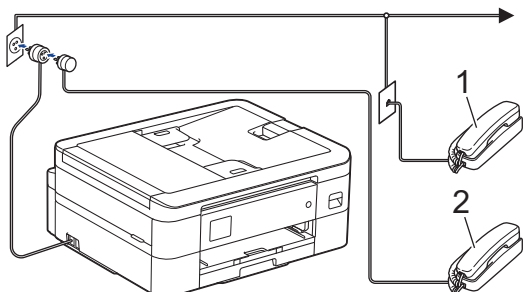

1 Rinnakkaispuhelin

2 Ulkoinen puhelin



Varmista, että käytät ulkoista puhelinta, jonka johdon pituus on korkeintaan kolme metriä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet](#)

Käyttö ulkoisista puhelimista ja rinnakkaispuhelimista

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta, voit asettaa laitteesi vastaanottamaan puhelun kaukokäynnistystunnuksen avulla. Kun näppäilet kaukokäynnistystunnuksen ***51**, laite aloittaa faksin vastaanottamisen.

Jos laite vastaa tavalliseen puheluun ja kaksoissoittoääni pyytää sinua vastaanottamaan, voit vastaanottaa puhelun rinnakkaispuhelimessa näppäilemällä pysäytyskoodin **#51**.

Jos vastaat puheluun ja kukaan ei ole linjalla:

Sinun tulisi aina olettaa, että olet vastaanottamassa manuaalista faksia.

Näppäile ***51** ja odota "sirinää" tai kunnes LCD-näky [Vastaanotto] ja katkaise sitten puhelu.



Voit käyttää puhelun vastaanottamiseen myös laitteen faksin tunnistustoimintoa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen \(Soittoviive\)](#)
- [Faksin tunnistuksen määrittäminen](#)
- [F/P-soittoajan \(Vale-/kaksoissoitto\) määrittäminen](#)

Kauko-ohjaustunnusten käyttö

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Kaukokäynnistystunnus

Jos vastaat faksipuheluun rinnakkaispuhelimesta tai ulkoisesta puhelimesta, voit määrätä laitteen vastaanottamaan sen painamalla kaukokäynnistystunnusta ***51**. Odota sirkuttavaa vastaanottoääntä ja laske sitten kuuloke.

Jos vastaat faksipuheluun ulkoisesta puhelimesta, saat laitteesi vastaanottamaan faksin painamalla käynnistyspainiketta ja valitsemalla sitten vastaanoton vaihtoehdon.

Pysäytyskoodi

Jos vastaanotat puhelun ja laite on Faksi/Puhelin-tilassa, se ilmoittaa puhelusta F/P-soitolla (vale-/kaksoissoitolla) alustavan Soittokerrat-viiveen jälkeen. Jos vastaanotat puhelun rinnakkaispuhelimesta, voit kytkeä F/P-soiton pois päältä painamalla **#51** (varmistu, että painat tätä soittojen välillä).

Jos laite vastaa tavalliseen puheluun ja kaksoissoittoääni pyytää sinua vastaanottamaan, voit vastaanottaa puhelun rinnakkaispuhelimessa näppäilemällä puhelun vastaustunnuksen **Tel/R (Puh/R)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ulkoiset tai rinnakkaiset puhelimet](#)
 - [Etäkoodien muuttaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksin tunnistuksen määrittäminen](#)

Etäkoodien muuttaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Ennalta asetettu kaukokäynnistystunnus on ***51**. Ennalta asetettu pysäytyskoodi on **#51**. Jos puhelu katkeaa aina, kun yrität käyttää ulkoisen puhelinvastaajan kauko-ohjaustoimintoja, kokeile vaihtaa kolminumeroiset kauko-ohjaustunnukset käyttämällä numeroita 0-9, *, #.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Kaukokäy.tunn.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Kaukokäy.tunn.] uudelleen. Paina **OK**.
 - e. Valitse [Kyllä]. Paina **OK**.
3. Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat muuttaa kaukokäynnistystunnusta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi [Aktiv.koodi] ja paina sitten **OK**. Syötä uusi tunnus. Paina **OK**.
 - Jos haluat muuttaa kaukopysäytystunnusta, paina ▲ tai ▼ valitaksesi [Pysäyt.koodi] ja paina sitten **OK**. Syötä uusi tunnus. Paina **OK**.
4. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Kauko-ohjaustunnusten käyttö](#)

Faksiraportit

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Lähetysten vahvistusraportin tyylin määrittäminen](#)
- [Faksiraportin tulostusaikavälin asettaminen](#)
- [Raporttien tulostus](#)
- [Laitteen asettaminen sammumaan automaattisesti](#)

Lähetyksen vahvistusraportin tyylin määrittäminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Lähetyksen vahvistusraportti on todiste siitä, että olet lähettänyt faksin. Raportissa näkyy vastaanottajan nimi tai faksinumero, lähetysaika ja -päivä, lähetyksen kesto, lähetettyjen sivujen määrä sekä se, onnistuiko lähetys.

Lähetyksen vahvistusraportille on useita asetuksia:

Asetus	Kuvaus
Kyllä	Tulostaa raportin jokaisen lähetetyn faksin jälkeen.
Päällä (+Kuva)	Tulostaa raportin jokaisen lähetetyn faksin jälkeen. Raportissa näkyy osa faksin ensimmäisestä sivusta.
Vain virhe	Tulostaa raportin, jos faksin lähetys ei onnistu lähetysvirheen takia.
Vain virhe (+Kuva)	Tulostaa raportin, jos faksin lähetys ei onnistu lähetysvirheen takia. Raportissa näkyy osa faksin ensimmäisestä sivusta.
Ei	Raporttia ei tulosteta.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.

2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
- Valitse [Raporttiaset.]. Paina **OK**.
- Valitse [Lähetysraport.]. Paina **OK**.
- Valitse haluamasi vaihtoehto. Paina **OK**.

Jos valitset [Päällä (+Kuva)] tai [Vain virhe (+Kuva)], kuva ei näy lähetyksen vahvistusraportissa, jos Suora lähetys -asetukseksi on määritetty [Kyllä]. Kuva ei näy raportissa, kun lähetät värillisen faksin.

3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

Jos lähetys onnistuu, [OK] tulee esiin kohdan [TULOS] viereen lähetyksen vahvistusraportissa. Jos lähetys ei onnistu, [VIRHE] tulee esiin kohdan [TULOS] viereen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksiraportit](#)

Faksiraportin tulostusaikavälin asettaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Laitteen voi asettaa tulostamaan faksiraportin tietyin väliajoin (joka 50. faksin jälkeen, 6, 12 tai 24 tunnin välein tai 2 tai 7 päivän välein).



Kun käytössä on laitteen automaattinen sammutus ja laite sammuu ennen valittua ajanjaksoa, laite tulostaa faksiraportin ja tyhjentää sitten kaikki faksityöt raportin muistista.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Raporttiaset.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Yhteysrap.väli]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Yhteysrap.väli] vielä kerran. Paina **OK**.
3. Valitse aikaväli painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
 - 6, 12 tai 24 tuntia tai 2 tai 7 päivää
Laite tulostaa raportin valituin välein ja tyhjentää sitten kaikki faksityöt raportin muistista. Jos muisti täyttyy, kun siihen tallennetaan 200 työtä ennen kuin valittu aika on kulunut, laite tulostaa faksiraportin aikaisemmin ja tyhjentää sitten kaikki faksityöt muistista. Jos haluat ylimääräisen raportin ennen valittua tulostusajankohtaa, voit tulostaa sen poistamatta töitä.
 - Joka 50. faksi
Laite tulostaa raportin, kun se on tallentanut 50 faksityötä.
4. Jos valitsit 6, 12, 24 tuntia, 2 tai 7 päivää, paina ▲ tai ▼ ja valitse [Kello]. Paina sitten **OK**. Anna kellonaika valintanäppäimistöllä. Paina **OK**.
5. Jos valitsit [7 päivän välein], paina ▲ tai ▼ ja valitse [Päivä]. Paina sitten **OK**. Valitse seitsemän päivän laskurin ensimmäinen päivä painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
6. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksiraportit](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen asettaminen sammumaan automaattisesti](#)

PC-FAX

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä](#)
- [PC-FAX-toiminto Macille](#)

PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä


Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [PC-FAX-ohjelman yleiskuvaus \(Windows\)](#)
- [Faksin lähetys PC-FAX-ohjelman avulla \(Windows\)](#)
- [Faksien vastaanotto tietokoneella \(Windows\)](#)

PC-FAX-ohjelman yleiskuvaus (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Vähennä paperin kulutusta ja säästä aikaa käyttämällä Brother PC-FAX -ohjelmistoa faksien lähetykseen suoraan tietokoneelta.

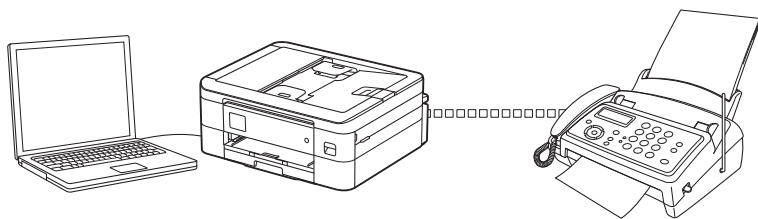

- [PC-FAX-ohjelman määrittäminen \(Windows\)](#)
- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)


PC-FAX-ohjelman määrittäminen (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Ennen kuin lähetät fakseja PC-FAX-ohjelman avulla, mukauta **PC-FAX-asetukset** -valintaikkunan kunkin välilehden lähetysvaihtoehdot.

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX**-painiketta vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Lähetysasetukset**.

PC-FAX-asetukset -valintaikkuna avautuu.

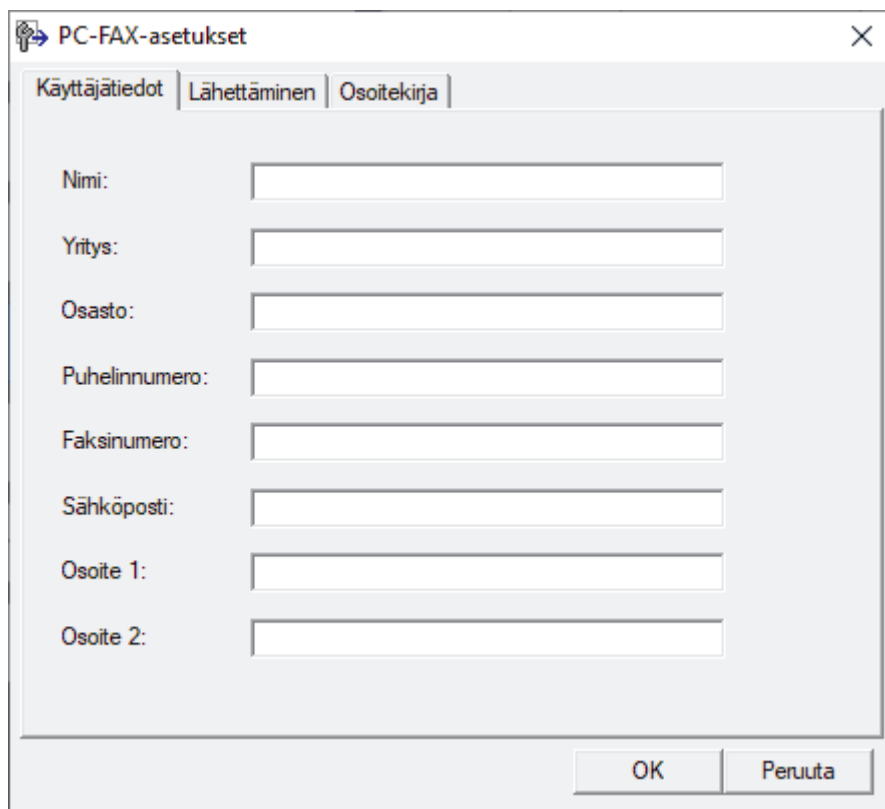

3. Tee jokin seuraavista:
 - Napsauta **Käyttäjätiedot**-välilehteä ja kirjoita sitten käyttäjätietosi kenttiin.



Kullakin Microsoft-tilillä voi olla oma mukautettu **Käyttäjätiedot**-näyttö mukautettuja faksin otsikoita ja kansilehtiä varten.

- Napsauta **Lähetäminen**-välilehteä ja kirjoita ulkolinjan numero (tarvittaessa) **Ulkolinja** -kenttään. Valitse **Otsikkotiedot** -valintaruutu, jos haluat sisällyttää otsikkotiedot.
- Napsauta **Osoitekirja**-välilehteä ja valitse **Valitse osoitekirja** -pudotusvalikosta osoitekirja, jota haluat käyttää PC-FAX-ohjelmassa.

4. Napsauta **OK**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [PC-FAX-ohjelman yleiskuvaus \(Windows\)](#)

PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Voit mukauttaa laitettasi **osoitekirja**lisäämällä, muokkaamalla ja poistamalla jäseniä ja ryhmiä.


- [Jäsenen lisääminen PC-FAX-osoitekirjaan \(Windows\)](#)
- [Ryhmän luonti PC-FAX-osoitekirjaan \(Windows\)](#)
- [Jäsenen tai ryhmän tietojen muokkaus PC-FAX-osoitekirjassa \(Windows\)](#)
- [Jäsenen tai ryhmän poistaminen PC-FAX-osoitekirjasta \(Windows\)](#)
- [PC-Fax-osoitekirjan vienti \(Windows\)](#)
- [Tietojen tuonti PC-FAX-osoitekirjaan \(Windows\)](#)

Jäsenen lisääminen PC-FAX-osoitekirjaan (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Lisää uusia henkilöitä ja heidän faksinumeroitaan PC-Fax-osoitekirjaan, jos haluat lähettää faksin käyttämällä Brother PC-Fax -ohjelmistoa.

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

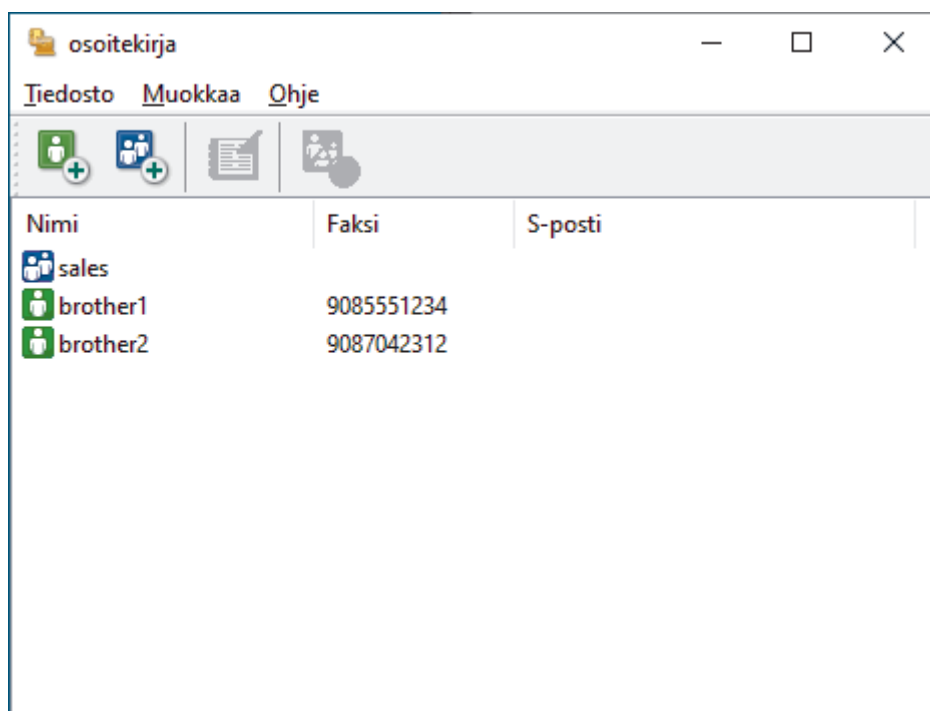

Nimi	Faksi	S-posti
sales		
brother1	9085551234	
brother2	9087042312	

3. Napsauta .
osoitekirjan jäsenasetukset -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita jäsenen tiedot vastaaviin kenttiin. Vain **Nimi**-kenttä on pakollinen.
5. Napsauta **OK**.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja


- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)

Ryhmän luonti PC-FAX-osoitekirjaan (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Luomalla ryhmän voit lähettää saman PC-FAX-viestin sarjalähettyksenä samanaikaisesti useille vastaanottajille.

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

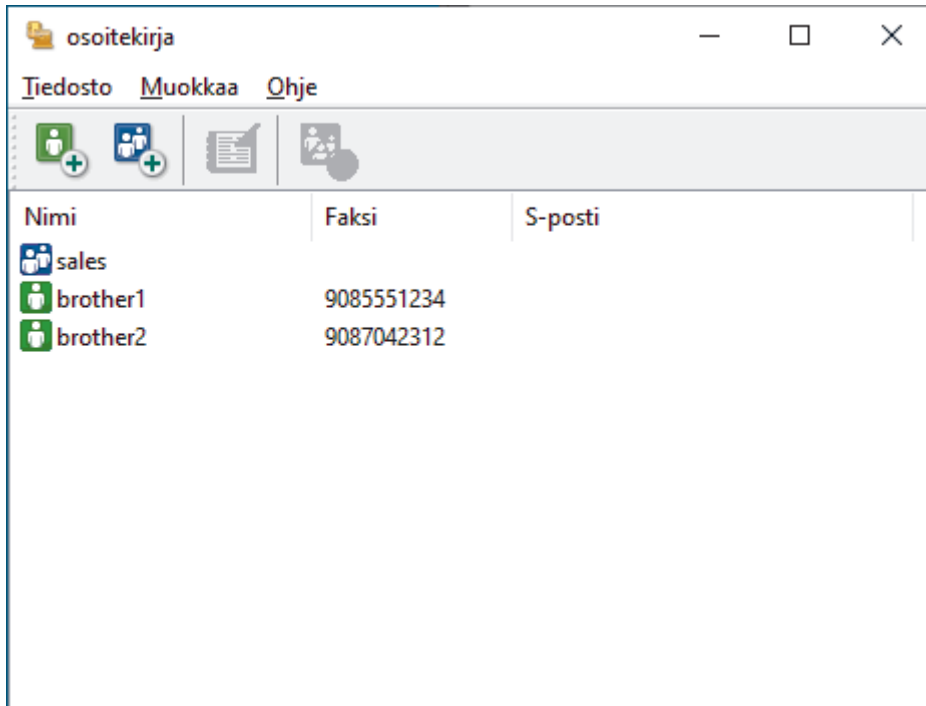

3. Napsauta .
osoitekirjan ryhmäasetukset -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita uuden ryhmän nimi **Ryhmän nimi** -kenttään.
5. Valitse **Käytettävissä olevat nimet** -kentästä kukin nimi, jonka haluat lisätä ryhmään, ja napsauta sitten **Lisää >>**.
Ryhmään lisätyt jäsenet näkyvät **Ryhmän jäsenet** -ruudussa.
6. Kun olet valmis, napsauta **OK**.



Kussakin ryhmässä voi olla enintään 50 jäsentä.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)

Jäsenen tai ryhmän tietojen muokkaus PC-FAX-osoitekirjassa (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluettelo ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

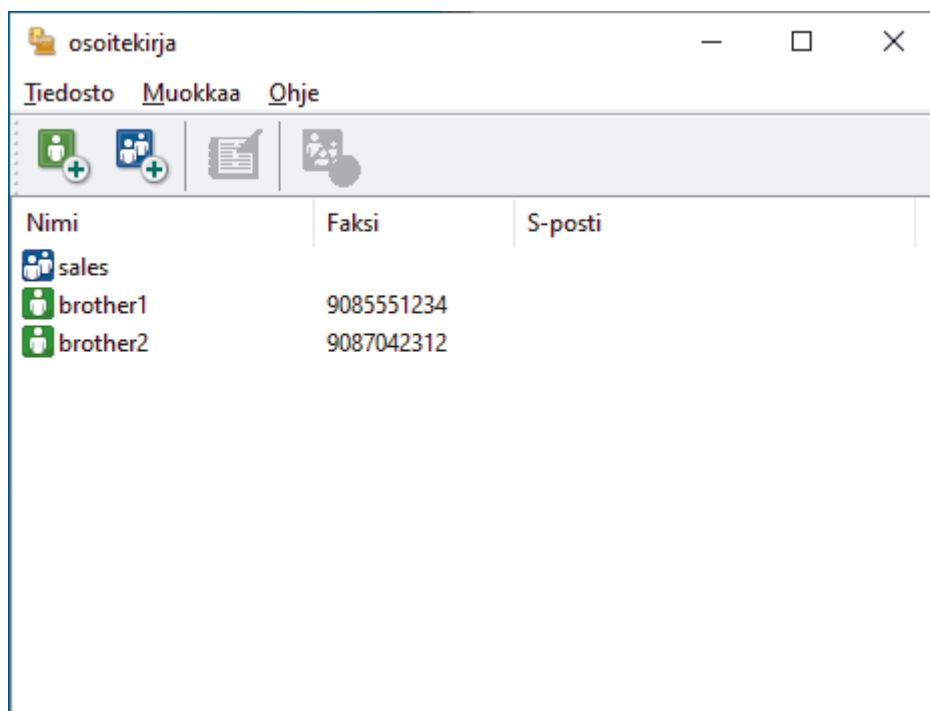

3. Valitse jäsen tai ryhmä, jonka tietoja haluat muokata.
4. Valitse  (**Ominaisuudet**).
5. Muuta jäsenen tai ryhmän tietoja.
6. Napsauta **OK**.


✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)

Jäsenen tai ryhmän poistaminen PC-FAX-osoitekirjasta (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

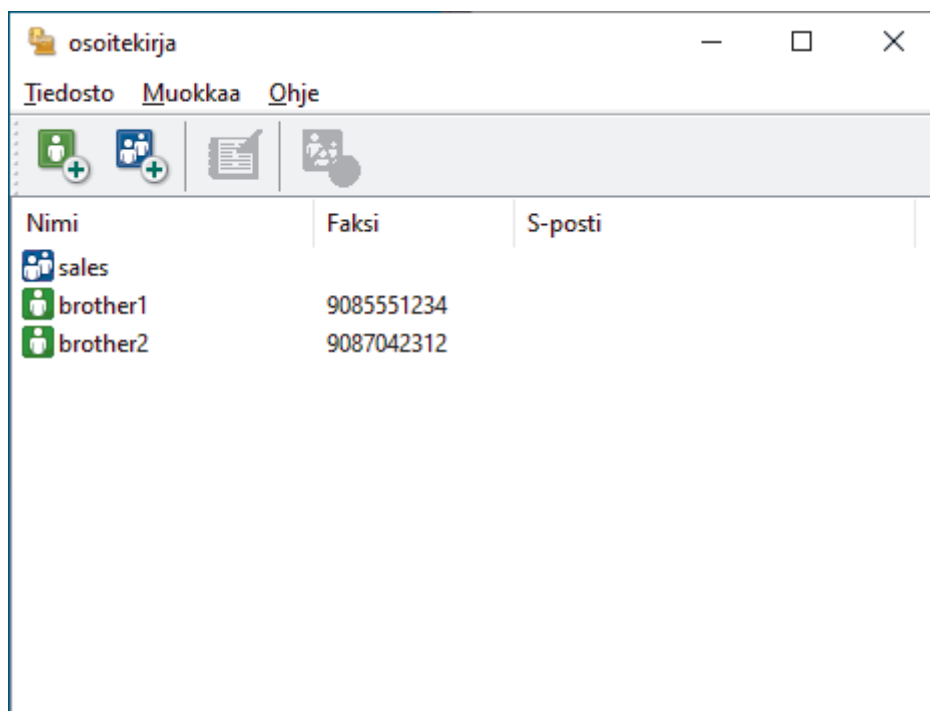

3. Valitse jäsen tai ryhmä, jonka haluat poistaa.
4. Valitse  (**Poista**).
5. Kun vahvistusvalintaikkuna avautuu, napsauta **OK**.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)


PC-Fax-osoitekirjan vienti (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Voit viedä osoitekirjan ASCII-tekstitiedostona (*.csv) tai vCard-muodossa (elektroninen käyntikortti) ja tallentaa sen tietokoneeseesi.

Et voi viedä ryhmäasetuksia, kun viet **osoitekirja**-tietoja.

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

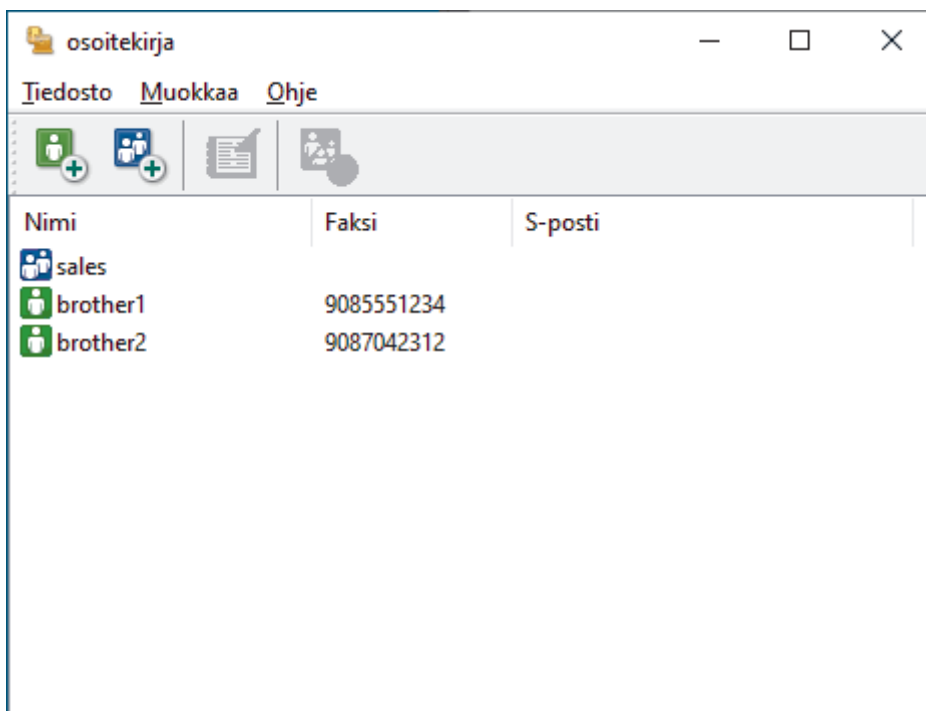

3. Napsauta **Tiedosto** > **Vie**-painiketta.
4. Valitse jokin seuraavista:
 - **Teksti**
Valitse **kohteet** -valintaikkuna avautuu. Jatka seuraavaan vaiheeseen.
 - **vCard**
Ennen tämän vaihtoehdon valitsemista sinun on valittava osoitekirjasta jäsen, jonka tiedot haluat viedä.
Siirry kansioon, johon haluat tallentaa vCard-tiedot, kirjoita vCard-nimi **Tiedostonimi**-kenttään ja napsauta sitten **Tallenna**.
5. Valitse **Käytössä olevat kohteet** -kentästä tiedot, jotka haluat viedä, ja napsauta **Lisää >>** -painiketta.



Valitse ja lisää kohteet siinä järjestyksessä kuin haluat viedä ne.

6. Jos olet viemässä tietoja ASCII-tiedostoon, valitse **Erotinmerkki**-kohdassa, erotetaanko tietokentät **Sarkaimen**- vai **Pilkun**-vaihtoehdon avulla.
7. Napsauta **OK**.
8. Siirry tietokoneesi kansioon, johon haluat tallentaa tiedot, kirjoita tiedostonimi ja napsauta sitten **Tallenna**.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)

Tietojen tuonti PC-FAX-osoitekirjaan (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Voit tuoda tietoja osoitekirjaasi ASCII-tekstitiedostoina (*.csv) tai vCard-muodossa (elektroniset käyntikortit).

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Osoitekirja (lähetä)**.
osoitekirja -valintaikkuna avautuu.

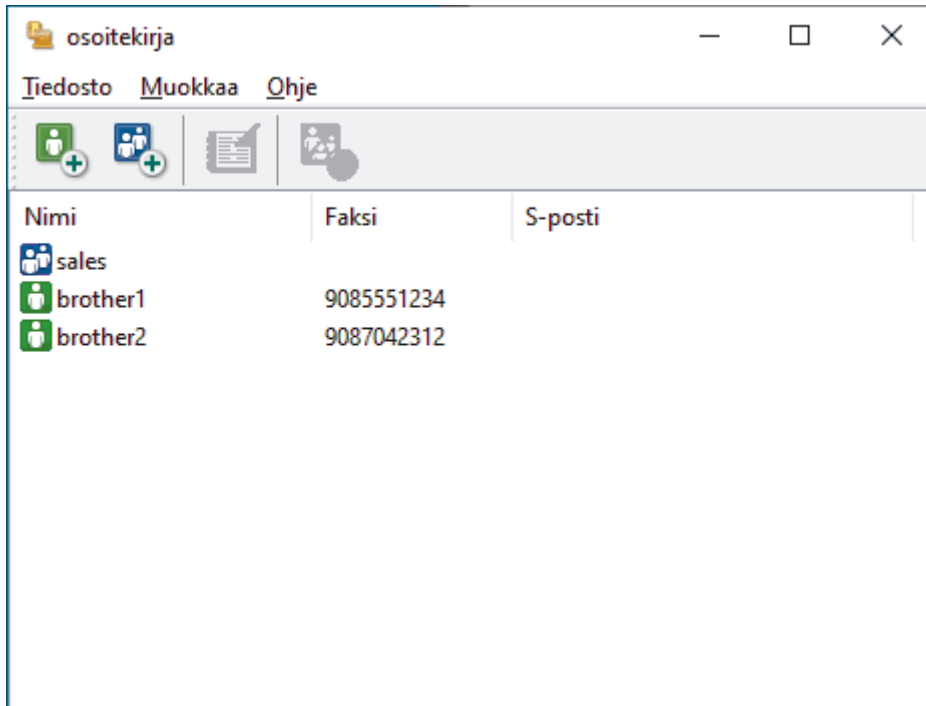

3. Napsauta **Tiedosto** > **Tuo**-painiketta.
4. Valitse jokin seuraavista:
 - **Teksti**
Valitse **kohteet** -valintaikkuna avautuu. Siirry vaiheeseen 5.
 - **vCard**
Siirry vaiheeseen 8.
5. Valitse **Käytössä olevat kohteet** -kentästä tiedot, jotka haluat tuoda, ja napsauta **Lisää >>** -painiketta.



Sinun on valittava ja lisättävä kentät **Käytössä olevat kohteet** -luettelosta samassa järjestyksessä kuin missä ne ovat tuotavassa tekstitiedostossa.

6. Jos olet tuomassa tietoja ASCII-tiedostoon, valitse **Erotinmerkki**-kohdassa, onko tietokenttien erottimena **Sarkaimen** vai **Pilkun**.
7. Napsauta **OK**.
8. Siirry kansioon, johon haluat tuoda tiedot, kirjoita tiedostonimi ja valitse **Avaa**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [PC-Fax-osoitekirjan määrittäminen \(Windows\)](#)


Faksin lähetykset PC-FAX-ohjelman avulla (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

PC-FAX-ohjelma tukee vain mustavalkofakseja. Mustavalkofaksi lähetetään, vaikka alkuperäiset tiedot olisivat värillisiä ja vastaanottava faksilaite tukisi värillisiä fakseja.

1. Luo tiedosto jollain tietokoneen ohjelmalla.
2. Valitse sovelluksen tulostuskomento.
3. Valitse tulostimeksi **Brother PC-FAX** ja viimeistele tulostustoimet.

Brother PC-FAX-valintaikkuna avautuu.

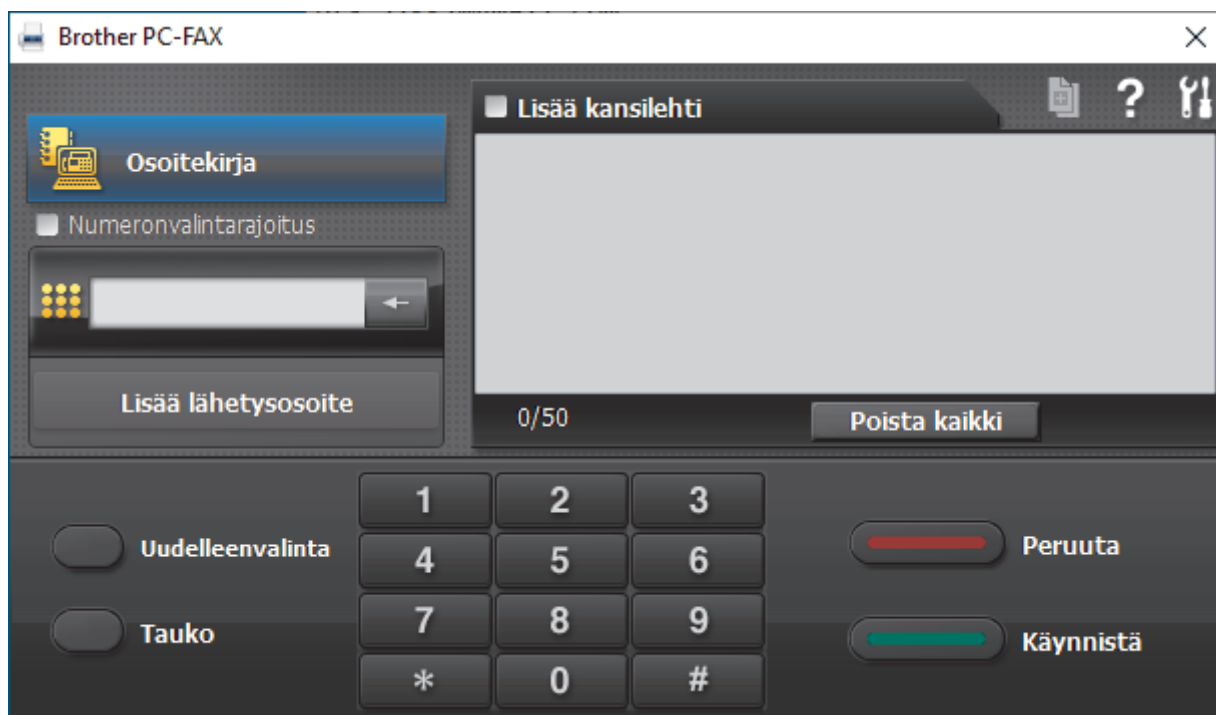

4. Anna faksinumero jollakin seuraavista tavoista:
 - Syötä numero napsauttamalla numeronäppäimistöön numeroita ja valitse sitten **Lisää lähetysosoite**.



Jos valitset **Numeronvalintarajoitus** -valintaruudun, näyttöön tulee vahvistusvalintaikkuna, johon voit syöttää faksinumeron uudelleen näppäimistöllä. Tämä toiminto auttaa estämään lähetykset väärään numeroon.

- Napsauta **Osoitekirja** -painiketta ja valitse jäsen tai ryhmä osoitekirjasta.



Jos teet virheen, poista kaikki merkinnät napsauttamalla **Poista kaikki**.

5. Voit lisätä kansilehden valitsemalla **Lisää kansilehti** -valintaruudun. Voit luoda kansilehden tai muokata sitä myös napsauttamalla .
6. Lähetä faksi napsauttamalla **Käynnistä**.



- Napsauta **Peruuta** peruuttaaksesi faksin.
- Voit valita numeron uudelleen tuomalla viimeiset viisi faksinumeroa näytölle valitsemalla **Uudelleenvalinta**, valitsemalla numeron ja napsauttamalla **Käynnistä**.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä

Faksien vastaanotto tietokoneella (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Käytä Brotherin PC-FAX-ohjelmistoa faksien vastaanottamiseen tietokoneellasi, niiden näyttämiseen näytössä ja ainoastaan haluamiesi faksien tulostamiseen.

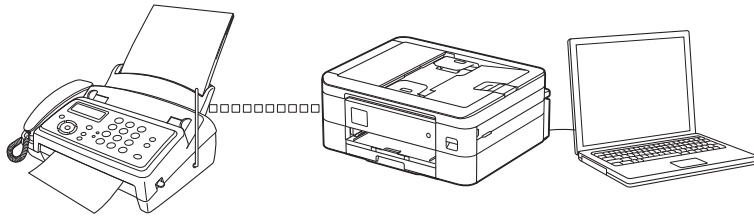

- [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#)

Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Brother PC-FAX-vastaanotto-ohjelmiston avulla voit tarkastella fakseja ja tallentaa niitä tietokoneeseen. Se asennetaan automaattisesti laitteen ohjelmiston ja ohjainten asennuksen yhteydessä, ja se toimii paikallisissa tai verkkoympäristöön liitetyissä laitteissa.

PC-FAX-vastaanotto tukee vain mustavalkoisia fakseja. Kun vastaanotat värillisen faksin, laite tulostaa värillisen faksin, mutta se ei lähetä faksia tietokoneeseesi.

Kun kytket tietokoneen pois päältä, laite jatkaa faksien vastaanottoa ja tallennusta laitteen muistiin. Laitteen nestekidenäytössä näkyy tallennettujen faksien määrä. Kun käynnistät tämän sovelluksen, ohjelmisto siirtää kaikki vastaanotetut faksit tietokoneeseen samalla kertaa. Voit ottaa käyttöön varmuuskopiotulostuksen, jonka avulla laite voi tulostaa kopion faksista, ennen kuin faksi lähetetään tietokoneelle tai ennen kuin tietokone sammutetaan. Voit määrittää varmuuskopiotulostusasetukset laitteestasi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksien vastaanotto tietokoneella \(Windows\)](#)
 - [Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi \(Windows\)](#)
 - [Vastaanotettujen PC-FAX-viestien tarkastelu \(Windows\)](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanotettujen faksien siirtäminen tietokoneeseen PC-Fax-vastaanottotoiminnolla \(vain Windows\)](#)

■ [Koti](#) > [Faksi](#) > [PC-FAX](#) > [PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä](#) > [Faksien vastaanotto tietokoneella \(Windows\)](#) > [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#) > [Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi \(Windows\)](#)

Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW



Suosittellemme valitsemaan **Käynnistä PC-FAX Receive tietokoneen käynnistyksen yhteydessä** - valintaruudun, jotta ohjelmisto toimisi automaattisesti ja voisi siirtää faksit, kun tietokone käynnistetään.

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Vastaanota**.
3. Vahvista viesti ja valitse **Kyllä**.

PC-FAX Receive (PC-FAX-vastaanottaminen)-ikkuna avautuu.  (**PC-FAX-vastaanottaminen**) -kuvake näkyy nyt tietokoneen tehtävärivillä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#)
 - [Tietokoneen määrittäminen PC-FAX-vastaanottoa varten \(Windows\)](#)
 - [Laitteen lisääminen PC-FAX-vastaanottoon \(Windows\)](#)

■ [Koti](#) > [Faksi](#) > [PC-FAX](#) > [PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä](#) > [Faksien vastaanotto tietokoneella \(Windows\)](#) > [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#) > [Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi \(Windows\)](#) > [Tietokoneen määrittäminen PC-FAX-vastaanottoa varten \(Windows\)](#)

Tietokoneen määrittäminen PC-FAX-vastaanottoa varten (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Kaksoisnapsauta  (**PC-FAX-vastaanottaminen**) -kuvaketta tietokoneen tehtäväpöydällä.

PC-FAX Receive (PC-FAX-vastaanottaminen)-ikkuna avautuu.

2. Napsauta **Asetukset**.
3. Määritä nämä vaihtoehdot tarpeen mukaan:

Ominaisuudet

Määritä PC-FAX-vastaanotto toimimaan käynnistymään automaattisesti, kun Windows käynnistyy.

Tallenna

Tallenna PC-FAX-tiedostot määrittämällä polku ja valitse vastaanotetun asiakirjan muoto.

Lähetä kohteeseen


Määritä palvelimen polku ja valitse automaattinen tai manuaalinen lähetysvalinta (vain järjestelmänvalvojen käytettävissä).

Laite

Valitse laite, johon haluat vastaanottaa PC-FAX-tiedostot.

Lukitse (vain järjestelmänvalvojen käytettävissä)

Rajoita käyttäjiä, joilla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia, määrittämällä yllä kuvattuja asetusvaihtoehtoja.

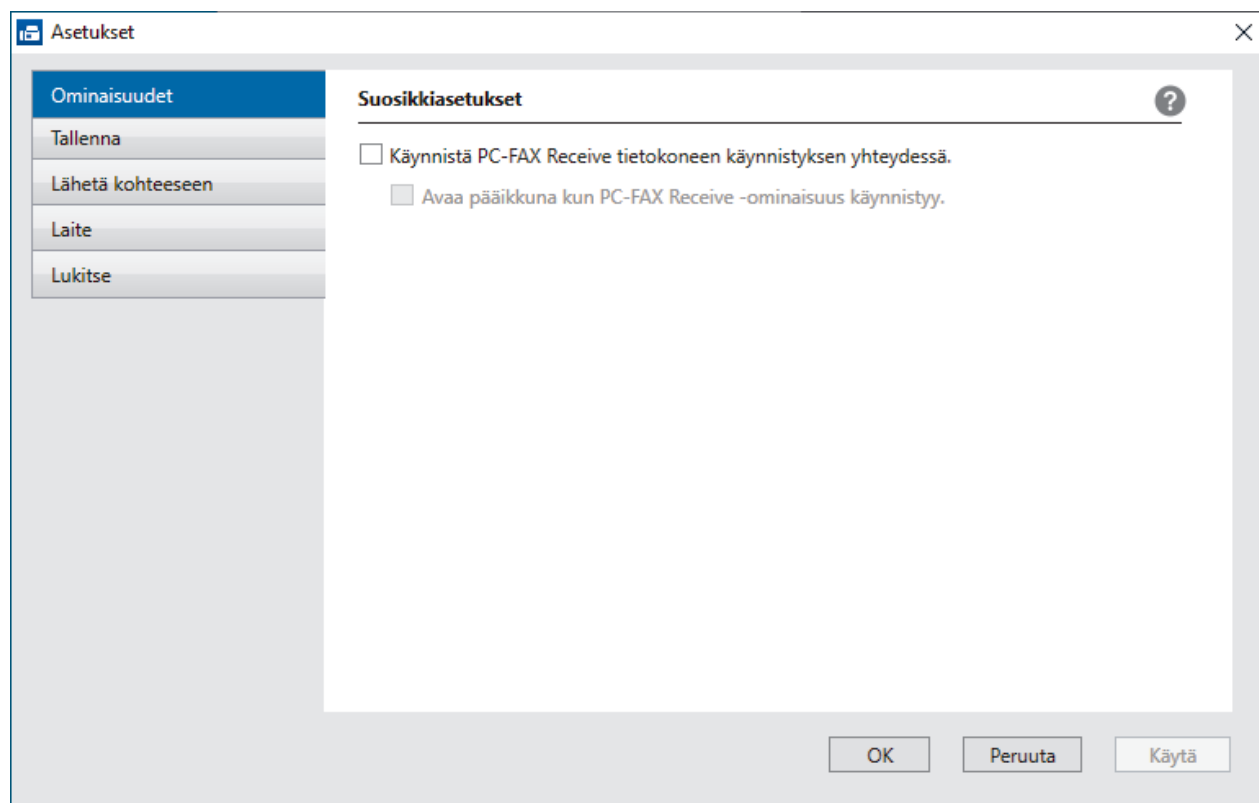

4. Napsauta **OK**.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi \(Windows\)](#)

Laitteen lisääminen PC-FAX-vastaanottoon (Windows)

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos asensit laitteen verkkoasennusohjeiden mukaan, laitteen verkkoasetusten pitäisi jo olla oman verkkosi mukaiset.

1. Kaksoisnapsauta  (PC-FAX-vastaanottaminen) -kuvaketta tietokoneen tehtävärivillä.
PC-FAX Receive (PC-FAX-vastaanottaminen)-ikkuna avautuu.
2. Napsauta **Asetukset**.
3. Napsauta **Laite** > **Lisää**-painiketta.

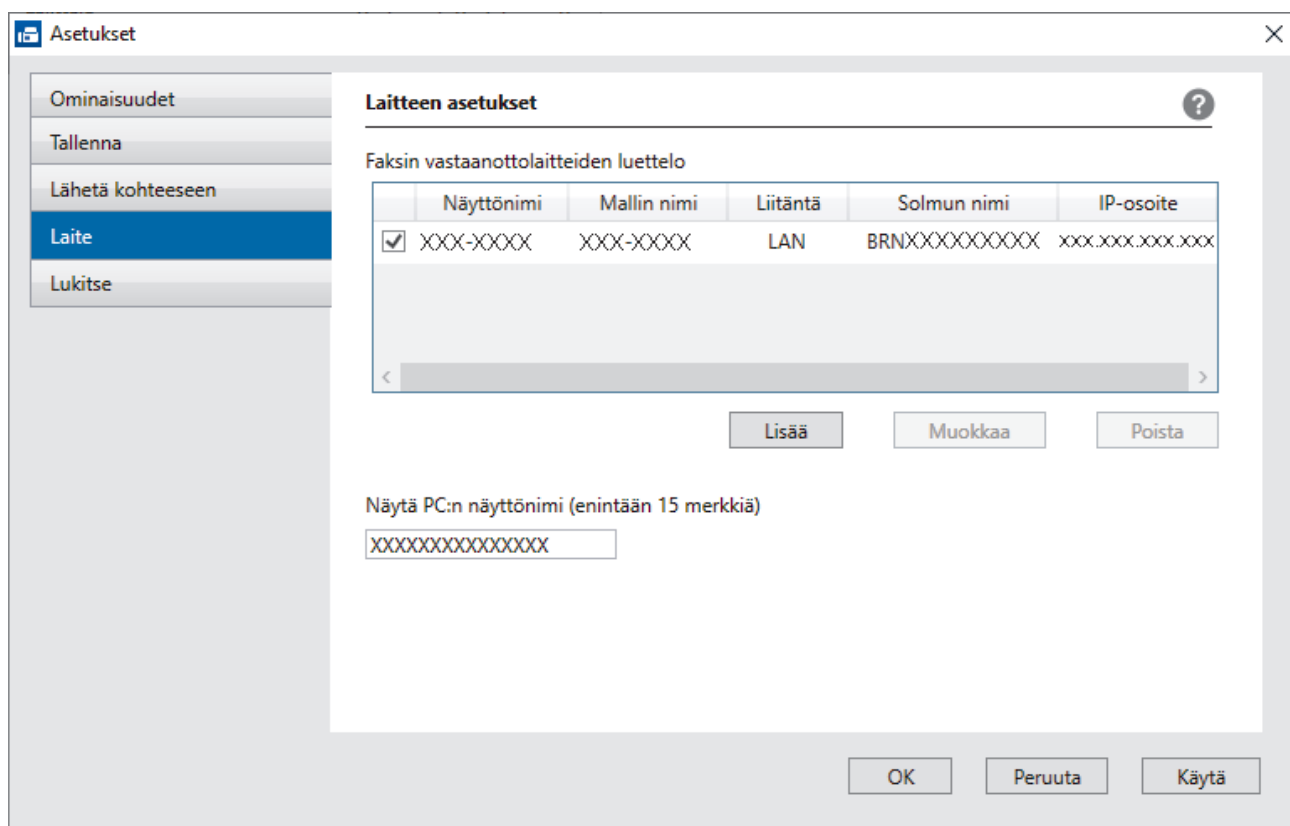

	Näyttönimi	Mallin nimi	Liitäntä	Solmun nimi	IP-osoite
☒	XXX-XXXX	XXX-XXXX	LAN	BRNXXXXXXXXXX	xxx.xxx.xxx.xxx

4. Valitse yhteystapa.

Valitse laitteesi alla olevista automaattisen haun tuloksista.

Esiin tulee yhdistettyjen laitteiden luettelo. Valitse haluamasi laite. Valitse **OK**.

Määritä laitteesi IP-osoitteella

Kirjoita laitteen IP-osoite **IP-osoite**-kenttään ja napsauta sitten **OK**.

5. Muuttaaksesi laitteen nestekidenäytöllä näkyvää tietokoneen nimeä, kirjoita uusi nimi **Näytä PC:n näyttönimi (enintään 15 merkkiä)** -kenttään.
6. Napsauta **OK**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother PC-FAX -vastaanotto-ohjelman suorittaminen tietokoneessasi \(Windows\)](#)

► [Koti](#) > [Faksi](#) > [PC-FAX](#) > [PC-FAX Windows-käyttöjärjestelmässä](#) > [Faksien vastaanotto tietokoneella \(Windows\)](#) > [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#) > [Vastaanotettujen PC-FAX-viestien tarkastelu \(Windows\)](#)

Vastaanotettujen PC-FAX-viestien tarkastelu (Windows)


Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Vastaanottotila

Kuvake	Osoitettu tila
	Valmiustila Ei lukemattomia viestejä
	Vastaanotetaan viestejä
	Viestejä vastaanotettu Lukemattomia viestejä

1. Kaksoisnapsauta  (PC-FAX-vastaanottaminen) -kuvaketta tietokoneen tehtävärivillä.

PC-FAX Receive (PC-FAX-vastaanottaminen)-ikkuna avautuu.

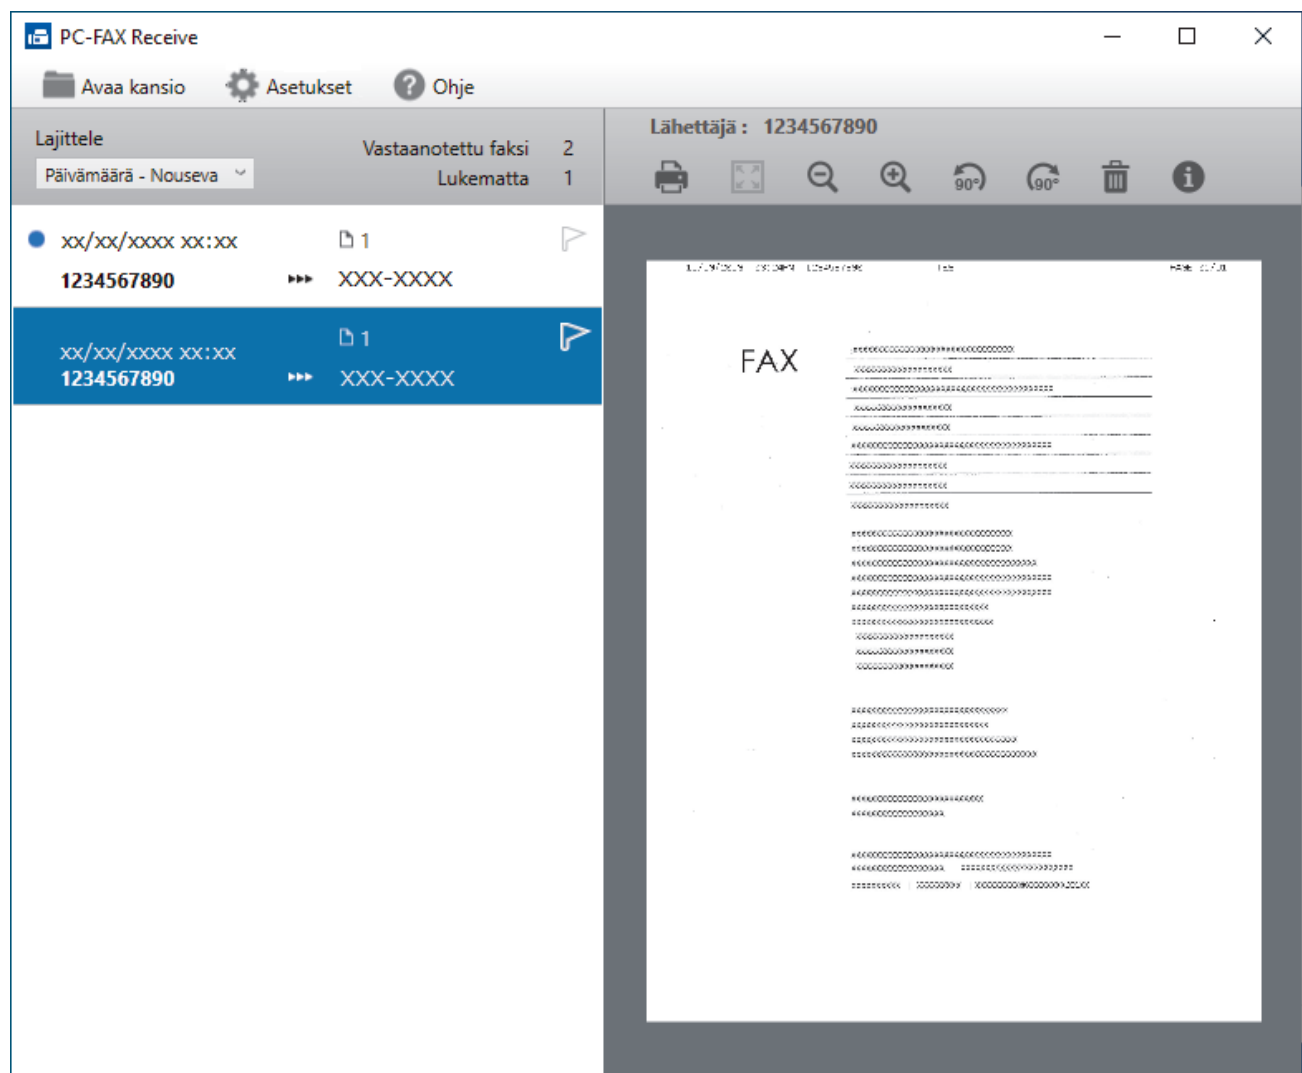

2. Näytä faksit napsauttamalla mitä tahansa faksia luettelossa.
3. Kun olet valmis, sulje ikkuna.



Ikkunan sulkemisen jälkeenkin PC-FAX-vastaanotto on aktiivinen ja  (**PC-FAX-vastaanottaminen**) - kuvake jää tietokoneen tehtäväriville. Kun haluat sulkea PC-FAX-vastaanoton, napsauta kuvaketta tietokoneen tehtävärivillä ja napsauta **Sulje**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksien vastaanotto PC-FAX-vastaanotto-ohjelmalla \(Windows\)](#)
-

PC-FAX-toiminto Macille

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Faksin lähetys AirPrint \(macOS\) -toiminnolla](#)

Verkko

- [Tuetut verkon perustoiminnot](#)
- [Määritä verkkoasetukset](#)
- [Langattomat verkkoasetukset](#)
- [Verkkotoiminnot](#)
- [Brother-hallintatyökalut](#)

Tuetut verkon perustoiminnot

Tulostuspalvelin tukee erilaisia käyttöjärjestelmistä riippuvia ominaisuuksia. Tästä taulukosta näet, mitä verkkotoimintoja ja yhteyksiä kukin käyttöjärjestelmä tukee.

Käyttöjärjestelmät	Windows	Windows Server	macOS
Tulostus	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Skannaus	Kyllä	Ei	Kyllä
PC-Fax-lähetys (MFC-J1010DW)	Kyllä	Ei	Kyllä
PC-Fax-vastaanotto (MFC-J1010DW)	Kyllä	Ei	Ei
WWW-pohjainen hallinta ¹	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Status Monitor	Kyllä	Ei	Ei
Ohjattu ohjaimen käyttöön- totoiminto	Kyllä	Kyllä	Ei

¹ Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä.



Kun liität laitteen ulkopuoliseen verkkoon, kuten internetiin, varmista, että verkkoympäristösi on suojattu erillisellä palomuurilla tai muulla menetelmällä, jotta estetään puutteellisten asetusten tai haitallisten kolmansien osapuolten luvattoman käytön aiheuttamat tietovuodot.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkko](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan sisäänkirjautumissalasanan asettaminen tai vaihtaminen](#)

Määritä verkkoasetukset

- [Määritä verkkoasetukset käyttämällä ohjauspaneelia](#)
- [Laiteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Määritä verkkoasetukset käyttämällä ohjauspaneelia

Määritä laitteen verkkoasetukset käyttämällä ohjauspaneelin [Verkko]-valikkovaihtoehtoja.



- Saat lisätietoja ohjauspaneelissa määritettävissä olevista verkkoasetuksista >> *Aiheeseen liittyviä tietoja: Asetustaulukot*
- Voit myös määrittää ja muuttaa Brother-laitteen verkkoasetuksia käyttämällä hallinnan apuohjelmia, kuten WWW-pohjaista hallintaa.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tuo [Verkko] näytölle painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
3. Näytä verkkovaihtoehto painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**. Toista tämä vaihe, kunnes olet valikossa, jonka asetukset haluat määrittää, ja seuraa sitten LCD-näytön ohjeita.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Verkko].
2. Näytä verkkovaihtoehto painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä. Toista tämä vaihe, kunnes olet valikossa, jonka asetukset haluat määrittää, ja seuraa sitten LCD-kosketusnäytön ohjeita.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Määritä verkkoasetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Asetustaulukot \(1,8" \(44,9 mm\) värillinen nestekidenäyttö\)](#)
- [Asetustaulukot \(2,7" \(67,5 mm\) tuuman kosketusnäyttömallit\)](#)

Langattomat verkkoasetukset

- [Käytä langatonta verkkoa](#)
- [Wi-Fi Direct® -käyttö](#)
- [Ota käyttöön / poista käytöstä LAN](#)
- [WLAN-raportin tulostus](#)

Käytä langatonta verkkoa

- Ennen laitteen määrittämistä langattomaan verkkoon
- Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä tietokoneen ohjattua asennusta
- Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä mobiililaitteen ohjattua asennusta
- Laitteen määrittäminen käyttämään langatonta verkkoa laitteen ohjauspaneelin ohjatun asennuksen avulla
- Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -toiminnon kertapainallusmenetelmää
- Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -toiminnon PIN-menetelmää
- Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon, kun SSID-nimeä ei lähetetä
- Laitteen asetusten määrittäminen yrityksen langatonta verkkoa varten

Ennen laitteen määrittämistä langattomaan verkkoon

Varmista seuraavat kohdat ennen kuin yrität määrittää langattoman verkon:

- Jos käytät yrityksen langatonta verkkoa, sinun on tiedettävä myös käyttäjätunnus ja salasana.
- Parhaat tulokset normaalissa asiakirjojen päivittäisessä tulostuksessa saadaan, kun laite sijoitetaan mahdollisimman lähelle langatonta LAN-tukiasemaa/reititintä ja kun laitteen ja tukiaseman välillä on mahdollisimman vähän esteitä. Näiden kahden laitteen välissä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa asiakirjosi tiedonsiirron nopeuteen.

Näiden tekijöiden takia langaton yhteys ei ole välttämättä paras vaihtoehto kaikentyyppisiä asiakirjoja ja sovelluksia varten. Kun tulostetaan suuria tiedostoja, esimerkiksi monisivuisia asiakirjoja, joissa on sekä tekstiä että suuria kuvia, kannattaa harkita USB-yhteyttä parhaan tulostusnopeuden saamiseksi.

- Jos läheltä löytyy signaali, langattoman lähiverkon avulla voit muodostaa vapaasti lähiverkkoyhteyden. Jos suojausasetuksia ei ole kuitenkaan määritetty oikein, haitallinen kolmas osapuoli voi siepata signaalin, mistä voi seurata mahdollisesti:
 - Henkilökohtaisten tai luottamuksellisten tietojen varastaminen
 - Tietojen asiaton lähetys osapuolille, jotka teeskentelevät olevansa tiettyjä henkilöitä
 - Siepatun jäljennetyn viestintäsisällön edelleenlähetys



Varmista, että tiedät langattoman reitittimen/tukiaseman verkon nimen (SSID) ja verkkoavaimen (salasanan). Jos et löydä näitä tietoja, ota yhteys langattoman reitittimen/tukiaseman valmistajaan, järjestelmänvalvojaasi tai internetpalveluntarjoajaan. Brother-laite ei voi antaa näitä tietoja.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)

Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä tietokoneen ohjattua asennusta

1. Tee jokin seuraavista:
 - Windows
Lataa asennusohjelma mallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulta osoitteessa support.brother.com.
 - Mac
 - a. Lataa asennusohjelma mallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulta osoitteessa support.brother.com.
 - b. Käynnistä asennusohjelma ja kaksoisosoita sitten **Start Here Mac** -kuvaketta.
2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
3. Valitse **Langaton verkkoyhteys (Wi-Fi)**, ja napsauta sitten **Seuraava**.
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Olet määrittänyt langattoman verkon asetukset valmiiksi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)

Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä mobiililaitteen ohjattua asennusta

1. Tee jokin seuraavista:
 - Android™-laitteet
Lataa ja asenna Brother Mobile Connect from Google Play™-palvelusta.
 - Kaikki iOS- tai iPadOS-tuetut laitteet, kuten iPhone, iPad ja iPod touch
Lataa ja asenna Brother Mobile Connect App Storesta.
2. Käynnistä Brother Mobile Connect ja yhdistä sitten mobiililaitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)

Laitteen määrittäminen käyttämään langatonta verkkoa laitteen ohjauspaneelin ohjatun asennuksen avulla

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW
>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

Suosittellemme, että kirjoitat langattoman verkon asetukset muistiin ennen laitteen määrittämistä. Tarvitset näitä tietoja, ennen kuin voit jatkaa määritysten tekemistä.

1. Tarkista ja merkitse muistiin sen tietokoneen nykyiset langattoman verkon asetukset, johon aiot muodostaa yhteyden.

Verkkonimi (SSID)

Verkkoavain (salasana)

esim.

Verkkonimi (SSID)
HEI

Verkkoavain (salasana)
12345



- Tukiasemasi/reitittimesi voi tukea useiden WEP-avainten käyttöä, mutta Brother-laitteesi tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.
- Jos tarvitset apua määrittäksesi ja haluat ottaa yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun, varmista, että SSID (verkon nimi) ja verkkoavain ovat käsillä. Emme voi auttaa sinua tämän tiedon paikantamisessa.
- Jos et tunne verkkosi nimeä (SSID) tai verkkoavainta, et voi jatkaa langattoman verkon määrittäystä.

Miten löydän nämä tiedot?

- Tarkista langattoman tukiasemasi/reitittimesi mukana toimitetut asiakirjat.
- Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- Jos et tunne suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaasi tai Internet-palveluntarjoajaasi.

2. Paina ohjauspaneelissa  tai **WiFi**.
3. Valitse [Etsi Wi-Fi-verkko] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina ►.
Langaton asennusohjelma käynnistyy. Voit peruuttaa painamalla ◀-painiketta.
5. Laite etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista SSID-nimistä. Valitse haluamasi SSID ▲ tai ▼-painikkeella, kun SSID-luettelo ilmestyy näytölle. Paina **OK**-painiketta.
6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos käytät todennusta ja salaustietoa, joka edellyttää verkkoavainta, anna ensimmäisessä vaiheessa muistiin kirjoittamasi verkkoavain.Syötä avain ja ota asetukset käyttöön painamalla **OK**.

- Jos todennusmenetelmänä on avoin järjestelmä eikä salausmenetelmää ei käytetä, siirry seuraavaan vaiheeseen.

7. Laite yrittää ottaa yhteyttä valitsemaasi langattomaan laitteeseen.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytetty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitteesi **Ladattavat tiedostot**-sivulle verkkosivustossa support.brother.com.

DCP-J1140DW

Suosittellemme, että kirjoitat langattoman verkon asetukset muistiin ennen laitteen määrittämistä. Tarvitset näitä tietoja, ennen kuin voit jatkaa määrittysten tekemistä.

1. Tarkista ja merkitse muistiin sen tietokoneen nykyiset langattoman verkon asetukset, johon aiot muodostaa yhteyden.

Verkkonimi (SSID)

Verkkoavain (salasana)

esim.

Verkkonimi (SSID)

HEI

Verkkoavain (salasana)

12345



- Tukiasemasi/reitittimesi voi tukea useiden WEP-avainten käyttöä, mutta Brother-laitteesi tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.
- Jos tarvitset apua määrittämisessä ja haluat ottaa yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun, varmista, että SSID (verkon nimi) ja verkkoavain ovat käsillä. Emme voi auttaa sinua tämän tiedon paikantamisessa.
- Jos et tunne verkkosi nimeä (SSID) tai verkkoavainta, et voi jatkaa langattoman verkon määrittystä.

Miten löydän nämä tiedot?

- Tarkista langattoman tukiasemasi/reitittimesi mukana toimitetut asiakirjat.
- Alkuperäinen SSID voi olla valmistajan tai mallin nimi.
- Jos et tunne suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaasi tai Internet-palveluntarjoajaasi.

2. Valitse painamalla  [Asetukset] > [Verkko] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Etsi Wi-Fi-verkko].

3. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina [Kyllä].

Langaton asennusohjelma käynnistyy. Peruuta asetukset painamalla [Ei].

4. Laite etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista SSID-nimistä. Valitse haluamasi SSID ▲ tai ▼-painikkeella, kun SSID-luettelo ilmestyy näytölle. Paina [OK]-painiketta.

5. Tee jokin seuraavista:

- Jos käytät todennusta ja salausmenetelmää, joka edellyttää verkkoavainta, anna ensimmäisessä vaiheessa muistiin kirjoittamasi verkkoavain.

Syötä avain ja ota asetukset käyttöön painamalla [OK].

- Jos todennusmenetelmänä on avoin järjestelmä eikä salausmenetelmää ei käytetä, siirry seuraavaan vaiheeseen.

6. Laite yrittää ottaa yhteyttä valitsemaasi langattomaan laitteeseen.

Jos langaton laite on kytketty onnistuneesti, nestekidenäytössä näkyy [Kytetty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitteesi **Ladattavat tiedostot**-sivulle verkkosivustossa support.brother.com.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)

Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -toiminnon kertapainallusmenetelmää

Jos langattoman verkon tukiasema/reititin tukee WPS (Push Button Configuration) -toimintoa, voit käyttää WPS-toimintoa laitteesi -painikkeella langattoman verkon asetusten määrittämiseen.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina ohjauspaneelissa  tai **WiFi**.
2. Valitse [WPS-/Painike] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina ►.
Langaton asennusohjelma käynnistyy. Voit peruuttaa painamalla ◀-painiketta.
4. Kun nestekidenäytössä neuvotaan käynnistämään WPS, paina WPS-painiketta langattomassa tukiasemassa/reitittimessä. Paina ► laitteessasi. Laite yrittää muodostaa automaattisesti yhteyden langattomaan verkkoon.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytketty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitteesi **Ladattavat tiedostot**-sivulle verkkosivustossa support.brother.com.

DCP-J1140DW

1. Valitse painamalla  [Asetukset] > [Verkko] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS-/Painike].
2. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina [Kyllä].
Langaton asennusohjelma käynnistyy. Peruuta asetukset painamalla [Ei].
3. Kun kosketusnäytössä neuvotaan käynnistämään WPS, paina WPS-painiketta langattomassa tukiasemassa / reitittimessä. Paina [OK] laitteessasi. Laite yrittää muodostaa automaattisesti yhteyden langattomaan verkkoon.

Jos langaton laite on kytketty onnistuneesti, nestekidenäytössä näkyy [Kytketty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitteesi **Ladattavat tiedostot**-sivulle verkkosivustossa support.brother.com.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)


Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon käyttämällä Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -toiminnon PIN-menetelmää

Jos langaton LAN-tukiasema/reititin tukee WPS-toimintoa, voit määrittää langattoman verkon asetukset PIN (Personal Identification Number) -menetelmällä.

PIN-menetelmä on yksi Wi-Fi Alliance® -yhtiön kehittämistä yhteydenottomenetelmistä. Langaton verkko ja sen suojausasetukset voidaan määrittää lähettämällä kirjautujan (Brother-laite) luoma PIN-koodi rekisterinpitäjään (langatonta lähiverkkoa hallitseva laite). Lisätietoja WPS-tilan käytöstä on langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa.


Tyyppi A

Kytkeä, kun langaton LAN-tukiasema/reititin (1) toimii rekisterinpitäjän sijaisena.

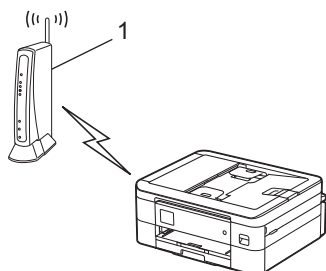

Tyyppi B

Kytkeä, kun toista laitetta (2), kuten tietokonetta, käytetään rekisterinpitäjänä.

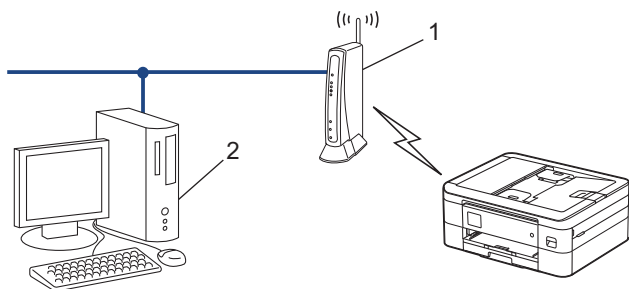

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [WLAN (Wi-Fi)]. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [WPS-/PIN-koodi]. Paina **OK**-painiketta.
3. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina ►.
Langaton asennusohjelma käynnistyy. Voit peruuttaa painamalla ◀-painiketta.
4. Nestekidenäytössä näkyy kahdeksanmerkkinen PIN-koodi, ja laite aloittaa WLAN-tukiaseman/reitittimen hakemisen.
5. Käytä verkkoon yhdistettyä tietokonetta ja kirjoita selaimesi osoiteriville rekisterinpitäjänä käytettävän laitteen IP-osoite. (Esimerkki: <http://192.168.1.2>)
6. Siirry WPS-asetusten sivulle ja kirjoita PIN-koodi. Toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.



- Rekisterinpitäjänä on yleensä langaton LAN-tukiasema/reititin.
- Asetussivu voi vaihdella langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen merkin mukaan. Lisätietoja on LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Jos tietokoneesi käyttöjärjestelmä on Windows 7, Windows 8.1 tai Windows 10 ja se toimii rekisterinpitäjänä, toimi seuraavasti:

7. Tee jokin seuraavista:

- Windows 10

Valitse  > **Windows-järjestelmä** > **Ohjauspaneeli**. Valitse **Laitteisto ja äänet** -ryhmässä **Lisää laite**.

- Windows 8.1

Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkorivi tulee näkyviin, napsauta **Asetukset** > **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Laitteet ja tulostimet** > **Lisää laite**-painiketta.

- Windows 7

Valitse  (Käynnistä) > **Laitteet ja tulostimet** > **Lisää laite**.



- Jos haluat käyttää Windows 7-, Windows 8.1- tai Windows 10 -tietokonetta rekisterinpitäjänä, se on rekisteröitävä verkkoon etukäteen. Lisätietoja on LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa.
- Jos käytät tietokoneesi käyttöjärjestelmää Windows 7, Windows 8.1 tai Windows 10 rekisterinpitäjänä, voit asentaa tulostinohjaimen langattoman verkon määrittämisen jälkeen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämän ohjaimen ja ohjelmiston siirtymällä laitteesi **Ladattavat tiedostot**-sivulle verkkosivustossa support.brother.com.

8. Valitse laite ja napsauta **Seuraava**.

9. Anna laitteen nestekidenäytöllä näkyvä PIN-koodi ja napsauta sitten **Seuraava**.

10. (Windows 7) Valitse verkkosi ja valitse sitten **Seuraava**.

11. Napsauta **Sulje**.

DCP-J1140DW

1. Valitse painamalla  [Asetukset] > [Verkko] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS-/PIN-koodi].
2. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina [Kyllä].
Langaton asennusohjelma käynnistyy. Peruuta asetukset painamalla [Ei].
3. Nestekidenäytössä näkyy kahdeksanmerkin PIN-koodi, ja laite aloittaa WLAN-tukiaseman/reitittimen hakemisen.
4. Käytä verkkoon yhdistettyä tietokonetta ja kirjoita selaimesi osoiteriville rekisterinpitäjänä käytettävän laitteen IP-osoite. (Esimerkki: <http://192.168.1.2>)
5. Siirry WPS-asetusten sivulle ja kirjoita PIN-koodi. Toimi sitten näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.



- Rekisterinpitäjänä on yleensä langaton LAN-tukiasema/reititin.
- Asetussivu voi vaihdella langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen merkin mukaan. Lisätietoja on LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Jos tietokoneesi käyttöjärjestelmä on Windows 7, Windows 8.1 tai Windows 10 ja se toimii rekisterinpitäjänä, toimi seuraavasti:

6. Tee jokin seuraavista:

- Windows 10

Valitse  > **Windows-järjestelmä** > **Ohjauspaneeli**. Valitse **Laitteisto ja äänet** -ryhmässä **Lisää laite**.

- Windows 8.1

Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkorivi tulee näkyviin, napsauta **Asetukset** > **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Laitteet ja tulostimet** > **Lisää laite**-painiketta.

- Windows 7

Valitse  (Käynnistä) > **Laitteet ja tulostimet** > **Lisää laite** .



- Jos haluat käyttää Windows 7-, Windows 8.1- tai Windows 10 -tietokonetta rekisterinpitäjänä, se on rekisteröitävä verkkoon etukäteen. Lisätietoja on LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa.
- Jos käytät tietokoneesi käyttöjärjestelmää Windows 7, Windows 8.1 tai Windows 10 rekisterinpitäjänä, voit asentaa tulostinohjaimen langattoman verkon määrittämisen jälkeen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämän ohjaimen ja ohjelmiston siirtymällä laitteesi **Ladattavat tiedostot**-sivulle verkkosivustossa support.brother.com.

7. Valitse laite ja napsauta **Seuraava**.
8. Anna laitteen nestekidenäytöllä näkyvä PIN-koodi ja napsauta sitten **Seuraava**.
9. (Windows 7) Valitse verkkosi ja valitse sitten **Seuraava**.
10. Napsauta **Sulje**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)
-

Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon, kun SSID-nimeä ei lähetetä

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

Suosittellemme, että kirjoitat langattoman verkon asetukset muistiin ennen laitteen määrittämistä. Tarvitset näitä tietoja, ennen kuin voit jatkaa määrittysten tekemistä.

1. Tarkista ja merkitse muistiin nykyiset langattoman verkon asetukset.

Verkkonimi (SSID)		
Authentication Method (Toden- nusmenetelmä)	Salaustila	Verkkoavain (salasana)
Avoin järjestelmä	EI MITÄÄN	-
	WEP	
Jaettu avain	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	

esim.

Verkkonimi (SSID)		
HELLO		
Authentication Method (Toden- nusmenetelmä)	Salaustila	Verkkoavain (salasana)
WPA2-PSK	AES	12345678



Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna ensimmäisenä WEP-avaimena käytettävä avain. Brother-laite tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.

2. Paina ohjauspaneelissa  tai **WiFi**.
3. Valitse [Etsi Wi-Fi-verkko] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina ►.
Langaton asennusohjelma käynnistyy. Voit peruuttaa painamalla ◀-painiketta.
5. Laite etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista SSID-nimistä (verkkonimet). Valitse [<Uusi SSID>] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
6. Anna SSID-nimi ja paina sitten **OK**.



Lisää tietoa tekstin syöttämisestä, ►► [Aiheeseen liittyviä tietoja](#)

7. Valitse todennusmenetelmä ja paina sitten **OK**.
8. Tee jokin seuraavista:
 - Jos valitsit [Avoin järjest.] -asetuksen, valitse salaustyyppi [Ei mitään] tai [WEP] painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten **OK**.
Jos valitsit salaustyyppi [WEP] -asetuksen, anna WEP-avain, ja paina sitten **OK**.

- Jos valitsit [Jaettu avain] -asetuksen, anna WEP-avain ja paina sitten **OK**.
 - Jos valitsit [WPA/WPA2-PSK] -asetuksen, valitse salaustyyppi [TKIP+AES] tai [AES] painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitten **OK**.
- Syötä WPA-avain ja paina sitten **OK**.



- Lisää tietoa tekstin syöttämisestä, ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*
- Brother-laite tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.

9. Laite yrittää ottaa yhteyttä valitsemaasi langattomaan laitteeseen.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteen LCD-näytöllä näkyy [Kytkeyty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitteesi **Ladattavat tiedostot**-sivulle verkkosivustossa support.brother.com.

DCP-J1140DW

Suosittelemme, että kirjoitat langattoman verkon asetukset muistiin ennen laitteen määrittämistä. Tarvitset näitä tietoja, ennen kuin voit jatkaa määritysten tekemistä.

1. Tarkista ja merkitse muistiin nykyiset langattoman verkon asetukset.

Verkkonimi (SSID)		
Authentication Method (Todennusmenetelmä)	Salaustila	Verkkoavain (salasana)
Avoin järjestelmä	EI MITÄÄN	-
	WEP	
Jaettu avain	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	

esim.

Verkkonimi (SSID)		
HELLO		
Authentication Method (Todennusmenetelmä)	Salaustila	Verkkoavain (salasana)
WPA2-PSK	AES	12345678



Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna ensimmäisenä WEP-avaimena käytettävä avain. Brother-laite tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.

- Valitse painamalla  [Asetukset] > [Verkko] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Etsi Wi-Fi-verkko].
- Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina [Kyllä].
Langaton asennusohjelma käynnistyy. Peruuta asetukset painamalla [Ei].
- Laite etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista SSID-nimistä. Paina **▲** tai **▼** näyttääksesi [<Uusi SSID>] -vaihtoehdon ja paina sitten sitä.
- Paina [OK].
- Anna SSID-nimi ja paina sitten [OK].



Lisää tietoa tekstin syöttämisestä, ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*

7. Valitse todennusmenetelmä ja paina sitten valitsemaasi vaihtoehtoa.

8. Tee jokin seuraavista:

- Jos valitsit [Avoin järjest.] -asetuksen, paina joko [Ei mitään] tai [WEP].
Jos valitsit salaustyyppiä [WEP] -asetuksen, anna WEP-avain ja paina sitten [OK].
- Jos valitsit [Jaettu avain] -asetuksen, anna WEP-avain ja paina sitten [OK].
- Jos valitsit [WPA/WPA2-PSK] -asetuksen, paina joko [TKIP+AES] tai [AES].
Syötä WPA-avain ja paina sitten [OK].



- Lisää tietoa tekstin syöttämisestä, ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*
- Brother-laite tukee vain ensimmäisen WEP-avaimen käyttöä.

9. Laite yrittää ottaa yhteyttä valitsemaasi langattomaan laitteeseen.

Jos langaton laite on kytketty onnistuneesti, nestekidenäytössä näkyy [Kytetty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitteesi **Ladattavat tiedostot**-sivulle verkkosivustossa support.brother.com.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)
 - [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)
-

Laitteen asetusten määrittäminen yrityksen langatonta verkkoa varten

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

Suosittelimme, että kirjoitat langattoman verkon asetukset muistiin ennen laitteen määrittämistä. Tarvitset näitä tietoja, ennen kuin voit jatkaa määritysten tekemistä.

1. Tarkasta nykyiset langattoman verkon asetukset ja kirjoita ne muistiin.

Verkon nimi (SSID)			
Authentication Method (Todennusmenetelmä)	Salaustila	User ID (Käyttäjätunnus)	salasana.
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

esim.

Verkon nimi (SSID)			
HELLO			
Authentication Method (Todennusmenetelmä)	Salaustila	User ID (Käyttäjätunnus)	salasana.
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Jos määrität laitteesi EAP-TLS-todennuksella, CA:n myöntämä asiakassertifikaatti on asennettava ennen määrittämisen aloittamista. Pyydä asiakassertifikaattia verkonvalvojalta. Jos olet asentanut useamman kuin yhden sertifikaatin, suosittelemme, että kirjoitat käyttämäsi sertifikaatin nimen muistiin.
- Jos todennat laitteesi palvelinsertifikaatin yleisen nimen avulla, suosittelemme, että kirjoitat yleisen nimen muistiin ennen määrittämisen aloittamista. Kysy lisätietoja palvelinsertifikaatin yleisestä nimestä verkonvalvojalta.

2. Paina ohjauspaneelissa  tai **WiFi**.

3. Valitse [Etsi Wi-Fi-verkko] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

4. Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina ►.

Langaton asennusohjelma käynnistyy. Voit peruuttaa painamalla ◀-painiketta.

5. Laite etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista SSID-nimistä (verkkonimet). Valitse [<Uusi SSID>] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

6. Anna SSID-nimi ja paina sitten **OK**.



Lisää tietoa tekstin syöttämisestä, ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*

7. Valitse todennusmenetelmä ja paina sitten **OK**.

8. Tee jokin seuraavista:

- Jos valitsit [EAP-FAST]-, [PEAP]-, [EAP-TTLS]-vaihtoehdon, valitse sisäiseksi todennusmenetelmäksi [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] tai [PAP] ja paina sitten **OK**.



Sisäisen todennuksen menetelmän valinnat saattavat vaihdella todennusmenetelmän mukaan.

Valitse salaustyyppi [TKIP+AES] tai [AES] ja paina sitten **OK**.

Valitse todennusmenetelmä [Ei tarkistusta], [CA] tai [CA + Palvelintunnus] ja paina sitten **OK**.

- Jos valitsit [CA + Palvelintunnus] -valinnan, syötä palvelintunnus, käyttäjätunnus ja (tarvittaessa) salasana, ja paina sitten **OK**.
- Syötä muiden valintojen kohdalla käyttäjätunnus ja salasana ja paina **OK**.



Jos et ole tuonut CA-varmennetta laitteeseen, laitteen näyttöön tulee [Ei tarkistusta].

- Jos valitsit [EAP-TLS] -vaihtoehdon, valitse salaustyyppi [TKIP+AES] tai [AES] ja paina sitten **OK**.
Laitteen näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista työasemavarmennoista. Valitse varmenne.
Valitse todennusmenetelmä [Ei tarkistusta], [CA] tai [CA + Palvelintunnus] ja paina sitten **OK**.
 - Jos valitsit [CA + Palvelintunnus], syötä palvelintunnus ja käyttäjätunnus ja paina **OK**.
 - Syötä muiden valintojen kohdalla käyttäjätunnus ja paina sitten **OK**.

9. Laite yrittää ottaa yhteyttä valitsemaasi langattomaan laitteeseen.

Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteen LCD-näytöllä näkyy [Kytkeyty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet ja ohjelmiston siirtymällä laitteesi **Ladattavat tiedostot**-sivulle verkkosivustossa support.brother.com.

DCP-J1140DW

Suosittellemme, että kirjoitat langattoman verkon asetukset muistiin ennen laitteen määrittämistä. Tarvitset näitä tietoja, ennen kuin voit jatkaa määrittämisen tekemistä.

1. Tarkasta nykyiset langattoman verkon asetukset ja kirjoita ne muistiin.

Verkon nimi (SSID)			
Authentication Method (Todennusmenetelmä)	Salaustila	User ID (Käyttäjätunnus)	salasana.
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

esim.

Verkon nimi (SSID)
HELLO

Authentication Method (Todennusmenetelmä)	Salaustila	User ID (Käyttäjätunnus)	salasana.
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Jos määrität laitteesi EAP-TLS-todennuksella, CA:n myöntämä asiakassertifikaatti on asennettava ennen määrittelyn aloittamista. Pyydä asiakassertifikaattia verkonvalvojalta. Jos olet asentanut useamman kuin yhden sertifikaatin, suosittelemme, että kirjoitat käyttämäsi sertifikaatin nimen muistiin.
- Jos todennat laitteesi palvelinsertifikaatin yleisen nimen avulla, suosittelemme, että kirjoitat yleisen nimen muistiin ennen määrittelyn aloittamista. Kysy lisätietoja palvelinsertifikaatin yleisestä nimestä verkonvalvojalta.

- Valitse painamalla  [Asetukset] > [Verkko] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Etsi Wi-Fi-verkko].
- Kun esiin tulee [Otetaanko WLAN käyttöön?], paina [Kyllä].
Langaton asennusohjelma käynnistyy. Peruuta asetukset painamalla [Ei].
- Laite etsii verkkoa ja näyttää luettelon käytettävissä olevista SSID-nimistä. Paina ▲ tai ▼ näyttääksesi [<Uusi SSID>] -vaihtoehdon ja paina sitten sitä.
- Paina [OK].

6. Anna SSID-nimi ja paina sitten [OK].



Lisää tietoa tekstin syöttämisestä, ►► *Aiheeseen liittyviä tietoja*

7. Valitse todennusmenetelmä ja paina sitten valitsemaasi vaihtoehtoa.

8. Tee jokin seuraavista:

- Jos valitsit [EAP-FAST]-, [PEAP]- tai [EAP-TTLS]-vaihtoehdon, valitse sisäiseksi todennusmenetelmäksi [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] tai [PAP].



Sisäisen todennuksen menetelmän valinnat saattavat vaihdella todennusmenetelmän mukaan.

Valitse salaustyyppi [TKIP+AES] tai [AES].

Valitse todennusmenetelmäksi [Ei tarkistusta], [CA] tai [CA + palvelintunnus].

- Jos valitsit [CA + palvelintunnus] -valinnan, syötä palvelintunnus, käyttäjätunnus ja (tarvittaessa) salasana, ja paina sitten [OK].
- Syötä muiden valintojen kohdalla käyttäjätunnus ja salasana ja paina [OK].



Jos et ole tuonut CA-varmennetta laitteeseen, laitteen näyttöön tulee [Ei tarkistusta].

- Jos valitsit [EAP-TLS]-asetuksen, valitse salaustyyppi [TKIP+AES] tai [AES].

Laitteen näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista työasemavarmennteista. Valitse varmenne.

Valitse todennusmenetelmäksi [Ei tarkistusta], [CA] tai [CA + palvelintunnus].

- Jos valitsit [CA + palvelintunnus], syötä palvelintunnus ja käyttäjätunnus ja paina [OK].
- Syötä muiden valintojen kohdalla käyttäjätunnus ja paina sitten [OK].

9. Laite yrittää ottaa yhteyttä valitsemaasi langattomaan laitteeseen.

Jos langaton laite on kytketty onnistuneesti, nestekidenäytössä näkyy [Kytkeyty].

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Voit asentaa laitteen käytön edellyttämät ohjaimet tai sovelluksen siirtymällä mallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle osoitteessa support.brother.com.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Käytä langatonta verkkoa](#)

Liittyvät aiheet:


- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)

Wi-Fi Direct® -käyttö

- [Wi-Fi Direct -yleiskuvaus](#)
- [Wi-Fi Direct -verkon määrittäminen käyttämällä Push Button -menetelmää](#)
- [Wi-Fi Direct -verkkoasetusten määrittäminen manuaalisesti](#)
- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)

Wi-Fi Direct -yleiskuvaus

Wi-Fi Direct on yksi Wi-Fi Alliance® -yhtiön kehittämistä langattomista määritystavoista. Voit sen avulla liittää mobiililaitteen turvallisesti Brother-laitteeseen ilman langatonta reititintä/tukiasemaa.

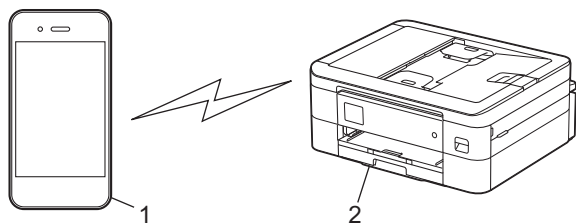

1. Mobiililaite
2. Brother-laite



- Wi-Fi Direct -toiminto voi olla käytössä joko kiinteällä tai langattomalla verkkoyhteydellä samanaikaisesti.
- Wi-Fi Direct -tuetusta laitteesta tulee ryhmän omistaja. Wi-Fi Direct -verkkoa määritettäessä ryhmän omistaja toimii tukiasemana.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Wi-Fi Direct® -käyttö](#)

Liittyvät aiheet:

- [Wi-Fi Direct -verkon määrittäminen käyttämällä Push Button -menetelmää](#)
- [Wi-Fi Direct -verkkoasetusten määrittäminen manuaalisesti](#)

Wi-Fi Direct -verkon määrittäminen käyttämällä Push Button -menetelmää

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW



Kun laite vastaanottaa Wi-Fi Direct -pyynnön mobiililaitteelta, LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön) tulee viesti [Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö vastaanotettu.]. Yhdistä painamalla ►-painiketta.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Wi-Fi Direct]. Paina **OK**.
 - c. Jos mobiililaite ei tue Wi-Fi Direct -toimintoa, tee seuraavaa:
 - i. Valitse [Ryhmän omist.]. Paina **OK**-painiketta.
 - ii. Valitse [Kyllä]. Paina **OK**-painiketta.
 - d. Valitse [Painike] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**-painiketta.
3. Kun esiin tulee [Aktivoi Wi-Fi Direct toisessa laitteessa.] -viesti, mobiililaitteen Wi-Fi Direct -toiminto on päällä (katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta). Kytke Brother-laitteeseesi virta painamalla ►-painiketta.
4. Tee jokin seuraavista:
 - Jos mobiililaite näyttää laiteluettelon, joissa Wi-Fi Direct on käytössä, valitse Brother-laitteesi.
 - Jos Brother-laite näyttää mobiililaiteluettelon, joissa Wi-Fi Direct on käytössä, valitse mobiililaitteesi ja paina **OK**. Etsi käytettävissä olevia laitteita uudelleen valitsemalla [Hae uudelleen].
5. Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytketty].

DCP-J1140DW



Kun laite vastaanottaa Wi-Fi Direct -pyynnön mobiililaitteelta, nestekidenäyttöön tulee viesti [Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö vastaanotettu.]. Yhdistä painamalla [OK]. Yhdistä painamalla [OK].

1. Paina  [Asetukset] > [Verkko] > [Wi-Fi Direct].
2. Jos mobiililaite ei tue Wi-Fi Direct -toimintoa, paina [Ryhmän omist.] > [Kyllä].
3. Paina [Painike] -painiketta.
4. Kun esiin tulee [Aktivoi Wi-Fi Direct toisessa laitteessa. Paina sitten [OK].] -viesti, mobiililaitteen Wi-Fi Direct -toiminto on päällä (katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta). Kytke Brother-laitteeseesi virta painamalla [OK] -painiketta.
5. Tee jokin seuraavista:
 - Jos mobiililaite näyttää laiteluettelon, joissa Wi-Fi Direct on käytössä, valitse Brother-laitteesi.
 - Jos Brother-laite näyttää mobiililaiteluettelon, joissa Wi-Fi Direct on käytössä, valitse mobiililaitteesi. Etsi käytettävissä olevia laitteita uudelleen painamalla [Hae uudelleen].

Jos mobiililaite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytketty].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Wi-Fi Direct® -käyttö

Liittyvät aiheet:

- [Wi-Fi Direct -yleiskuvau](#)s
 - [Wi-Fi Direct -verkkoasetusten määrittys manuaalisesti](#)
-

Wi-Fi Direct -verkkoasetusten määrittäminen manuaalisesti

Wi-Fi Direct -asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelilla.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Wi-Fi Direct]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Manuaalinen]. Paina **OK**.
3. Laite näyttää SSID:n (verkon nimi) ja salasanan (verkkoavain). Siirry mobiililaitteen langattoman verkon asetusnäkökulmaan ja syötä SSID sekä salasana.
4. Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytetty].

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Verkko] > [Wi-Fi Direct] > [Manuaalinen].
2. Laite näyttää SSID:n (verkon nimi) ja salasanan (verkkoavain). Siirry langattoman verkon asetusnäytölle mobiililaitteessasi, valitse SSID ja syötä sitten salasana.

Jos mobiililaite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy [Kytetty].

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Wi-Fi Direct® -käyttö](#)

Liittyvät aiheet:

- [Wi-Fi Direct -yleiskäyttö](#)
- [Wi-Fi Direct -verkon määrittäminen käyttämällä Push Button -menetelmää](#)

Ota käyttöön / poista käytöstä LAN

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [WLAN (Wi-Fi)]. Paina **OK**-painiketta.
 - c. Valitse [WLAN käytössä]. Paina **OK**-painiketta.
 - d. Tee jokin seuraavista:
 - Ota käyttöön Wi-Fi valitsemalla [Kyllä]. Paina **OK**-painiketta.
 - Poista käytöstä Wi-Fi valitsemalla [Ei]. Paina **OK**-painiketta.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Verkko] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN käytössä].
2. Tee jokin seuraavista:
 - Ota käyttöön Wi-Fi valitsemalla [Kyllä].
 - Poista käytöstä Wi-Fi valitsemalla [Ei].
3. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Langattomat verkkoasetukset](#)

WLAN-raportin tulostus

WLAN-raportti kertoo laitteen langattoman yhteyden tilan. Jos langattoman yhteyden muodostus epäonnistuu, katso virhekoodi tulostetusta raportista.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Valitse [Tulosta rap.] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
3. Valitse [WLAN-raportti] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
4. Paina ►-painiketta.

Laite tulostaa WLAN-raportin.

Jos WLAN-raportti ei tulostu, tarkista laitteen mahdolliset virheet. Jos ei havaita mitään virheitä, odota yksi minuutti ja yritä sitten tulostaa raportti uudelleen.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki asetuks.] > [Tulosta rap.] > [WLAN-raportti] > [Kyllä].

Laite tulostaa WLAN-raportin.

Jos WLAN-raportti ei tulostu, tarkista laitteen mahdolliset virheet. Jos ei havaita mitään virheitä, odota yksi minuutti ja yritä sitten tulostaa raportti uudelleen.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Langattomat verkkoasetukset](#)
 - [Langattoman LAN-verkon raportin virhekoodit](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)
- [IEEE 802.1x -todennuksen määrittäminen langalliselle tai langattomalle verkolle WWW-pohjaisen hallinnan avulla \(WWW-selain\)](#)

Langattoman LAN-verkon raportin virhekoodit

Jos langattoman LAN-verkon raportista ilmenee, että yhteyden muodostaminen epäonnistui, tarkista tulostetusta raportista virhekoodi ja katso vastaavat ohjeet taulukosta:

Virhekoodi	Ongelma ja suositellut ratkaisut
TS-01	WLAN (Wi-Fi) ei ole käytössä. Tarkista seuraavat asiat ja kokeile määrittää langaton yhteys uudelleen: • Kytke laitteesi WLAN-asetus päälle. • Jos laitteeseen on kytketty verkkokaapeli, irrota se.
TS-02	Langatonta reititintä/tukiasemaa ei löydy. Tarkista seuraavat asiat ja kokeile määrittää langaton yhteys uudelleen: • Varmista, että langaton reititin/tukiasema on päällä. • Siirrä laite tilapäisesti lähemmäs langatonta reititintä/tukiasemaa, kun määrität langattomia asetuksia. • Jos langattomassa tukiasemassa/liityntäpisteessä on käytössä MAC-osoitesuodatus, tarkasta että Brother-laitteen MAC-osoite on suodattimen sallima. Löydät MAC-osoitteen tulostamalla verkkoasetusraportin. • Jos SSID-suojaustiedot (SSID/todennusmenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) syötettiin käsin, ne voivat olla väärin. Tarkista verkon nimi ja turvallisuustiedot uudelleen ja syötä oikeat tiedot. • Käynnistä langaton tukiasema/liityntäpiste uudelleen. Jos et löydä verkon nimeä (SSID) ja turvallisuustietoja, katso langattoman reitittimen/tukiaseman mukana toimitettua dokumentaatiota tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.
TS-03	Syöttämäsi langaton yritysverkko ja turvallisuusasetukset saattavat olla virheelliset. Tarkista seuraavat asiat ja kokeile määrittää langaton yhteys uudelleen: Tarkista seuraavat tiedot: - Verkon nimi (SSID), jonka valitsit määrittäessäsi laitetta. - Turvallisuustiedot, jotka valitsit määrittäessäsi laitetta (kuten todennusmenetelmä, salausmenetelmä ja käyttäjätunnus). Jos et vielääkään löydä verkon nimeä (SSID) ja turvallisuustietoja, katso langattoman reitittimen/tukiaseman mukana toimitettua dokumentaatiota tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.
TS-04	Laitteesi ei tue valitun langattoman reitittimen/tukiaseman käyttämiä todennus- ja salaismenetelmiä. Infrastruktuuritilalle (yleisin) Muuta tukiaseman/liityntäpisteen todennus/salausmenetelmiä verkkoasetuksista. Laitteesi tukee seuraavia todennus- ja salaismenetelmiä: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • Avoin: WEP / NONE (ei salausta) • Jaettu avain: WEP Jos ongelma jatkuu, tarkista SSID ja suojaustiedot (verkkoavain) uudestaan. Tarkista, että kaikki langattoman verkon asetukset ovat oikeat verkollesi.

Virhekoodi	Ongelma ja suositellut ratkaisut
TS-05	Verkon nimi (SSID) ja verkkoavain (salasana) ovat virheelliset. Tarkista seuraavat asiat ja kokeile määrittää langaton yhteys uudelleen: - Tarkista verkon nimi (SSID) ja verkkoavain (salasana). - Jos verkkoavain sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, muista kirjoittaa ne oikein. - Jos et löydä verkon nimeä (SSID) ja turvallisuustietoja, katso langattoman reitittimen/tukiaseman mukana toimitettua dokumentaatiota tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan. - Jos langaton reititin/tukiasema käyttää WEP-salausta usealla WEP-avaimella, kirjoita vain ensimmäinen WEP-avain muistiin ja käytä sitä.
TS-06	Langattomat turvallisuusasetukset (todentamismenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain (salasana)) ovat virheelliset. Tarkista seuraavat asiat ja kokeile määrittää langaton yhteys uudelleen: - Tarkista verkkoavain. Jos verkkoavain sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, muista kirjoittaa ne oikein. - Tarkista, että syötetty todennusmenetelmä ja langattoman reitittimen/tukiaseman todennusmenetelmä tai salausmenetelmä vastaavat toisiaan. - Jos verkkoavain, todentamismenetelmä ja salausmenetelmä on tarkistettu, käynnistä langaton reititin/tukiasema sekä laite uudelleen. - Jos langattoman reitittimen/tukiaseman häivetila on päällä, voit joutua poistamaan se käytöstä voidaksesi muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon. Jos et löydä verkon nimeä (SSID) ja turvallisuustietoja, katso langattoman reitittimen/tukiaseman mukana toimitettua dokumentaatiota tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.
TS-07	Laite ei löydä langatonta reititintä/tukiasemaa, jossa on käytössä WPS (Wi-Fi Protected Setup). Tarkista seuraavat seikat ja yritä uudelleen: - Tarkista, että langaton tukiasema/liityntäpiste tukee WPS-toimintoa, laitteessa pitäisi olla toiminnon symboli. Lisätietoja on langattoman reitittimen/tukiaseman mukana toimitetussa dokumentaatiossa. - Kun yhteyttä luodaan WPS:n avulla, toiminto pitää käynnistää yhtä aikaa sekä Brotherissa että reitittimessä. Lisätietoja on käyttöoppaassa. - Jos et tiedä, miten langaton reititin/tukiasema määritetään WPS:llä, katso langattoman reitittimen/tukiaseman mukana toimitettua dokumentaatiota tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan.
TS-08	Löytyi kaksi tai useampi langaton reititin tai tukiasema, joissa on WPS käytössä. Tarkista seuraavat seikat ja yritä uudelleen: - Varmista, että vain katealueella olevan langattoman reitittimen/tukiaseman WPS on käytössä, ja yritä muodostaa yhteys uudelleen. - Kokeile muodostaa yhteys uudelleen muutaman minuutin kuluttua välttääksesi muiden tukiasemien/reitittimen aiheuttamat häiriöt.



WLAN-tukiaseman/-reitittimen langattoman verkon suojaustietojen vahvistaminen (todennusmenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain):

- Oletussuojausasetukset voivat löytyä WLAN-tukiaseman/-reitittimen tyyppikilvestä. Myös WLAN-tukiaseman/-reitittimen valmistajan nimeä tai mallinumeroa voidaan käyttää oletussuojausasetuksina.
 - Katso WLAN-tukiaseman/-reitittimen mukana toimitetuista ohjeista tietoa turvallisuusasetuksista.
- Jos WLAN-tukiasema/-reititin ei lähetä SSID:tä, SSID:tä ei voida havaita automaattisesti. SSID on syötettävä manuaalisesti.
 - Verkkoavainta voidaan myös käyttää salasanan, turva-avaimena tai salausavaimena.

Jos et tiedä WLAN-tukiaseman/-reitittimen SSID:tä tai langattoman yhteyden suojausasetuksia, katso lisätietoja WLAN-tukiaseman/-reitittimen käyttöohjeesta tai kysy neuvoa laitteen valmistajalta tai verkon valvojalta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [WLAN-raportin tulostus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)

Verkkotoiminnot

- [Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
- [Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin](#)

Tulosta verkkoasetusten raportti

Verkkoasetukset-raportissa näytetään verkon asetukset, mukaan lukien verkon tulostuspalvelimen asetukset.



- Solmun nimi: Solmun nimi näkyy voimassa olevien verkkoasetusten raportissa. Solmun oletusnimi kiinteässä verkossa on "BRNxxxxxxxxxxxx" tai langattomassa verkossa "BRWxxxxxxxxxxxx" (jossa "xxxxxxxxxxxx" on laitteen MAC-osoite/Ethernet-osoite).
- Jos verkkoasetusten raportissa oleva IP-osoite on 0.0.0.0, odota yksi minuutti ja yritä tulostaa uudelleen.
- Raportista löydät laitteen asetukset, kuten IP-osoitteen, aliverkon peitteen, solmun nimen ja MAC-osoitteen, esimerkiksi:
 - IP-osoite: 192.168.0.5
 - Aliverkon peite: 255.255.255.0
 - Solmun nimi: BRN000ca0000499
 - MAC-osoite: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Tulosta rap.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Verkkoasetuk.]. Paina **OK**.
3. Paina ►-painiketta.
Laite tulostaa nykyisten verkkoasetusten raportin.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki asetuks.] > [Tulosta rap.] > [Verkkomääritykset] > [Kyllä].
Laite tulostaa nykyisten verkkoasetusten raportin.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkkotoiminnot](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)
- [IEEE 802.1x -todennuksen määrittäminen langalliselle tai langattomalle verkolle WWW-pohjaisen hallinnan avulla \(WWW-selain\)](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

Voit palauttaa tulostuspalvelimen tehdasasetukset laitteen ohjauspaneelistä. Tämä palauttaa kaikki tiedot, kuten salasanan ja IP-osoitteen.



Voit myös palauttaa tulostuspalvelimen tehdasasetuksiin WWW-pohjaisen hallinnan avulla.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Verkon nollaus]. Paina **OK**.
3. Vahvista painamalla ► kahden sekunnin ajan.
Laitte käynnistyy uudelleen.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki asetuks.] > [Verkko] > [Verkon nollaus].
2. Palautuksen vahvistusviesti tulee näkyviin. Paina [OK]-painiketta kahden sekunnin ajan.
Laitte käynnistyy uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkkotoiminnot](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksien tai faksiraportin siirto](#)

Brother-hallintatyökalut

Määritä Brother-laitteen verkkoasetukset käyttämällä Brother-hallintatyökaluja.

Mene mallin **Ladattavat tiedostot** -sivulle kohdassa support.brother.com ja lataa työkalut.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkko](#)
-

Suojaus

- Ennen verkkosuojaustoimintojen käyttöä
- Varmenteiden määrittäminen laitteen suojaukselle
- SSL/TLS:n käyttö
- IEEE 802.1x -todennuksen käyttäminen kiinteälle tai langattomalle verkolle
- Laitteen asetusten lukitseminen ohjauspaneelista

Ennen verkkosuojaustoimintojen käyttöä

Laitteessa käytetään joitakin uusimmista käytettävissä olevista verkkosuojaus- ja salausprotokollista. Nämä verkkotoiminnot voidaan yhdistää yleisiin verkkosuojaustoimintoihin. Ne auttavat tietojen suojauksessa ja laitteen luvattoman käytön estämisessä.



Suosittelimme FTP- ja TFTP-protokollien poistamista käytöstä. Laitteen käyttö näillä protokollilla ei ole suojattua.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Suojaus](#)
-

Varmenteiden määrittäminen laitteen suojaukselle

Verkotetun laitteen turvallista hallintaa varten SSL/TLS:n avulla on määritettävä varmenne. Varmenteen määrittämiseen on käytettävä WWW-pohjaista hallintaa.

- [Tuetut suojausvarmenteiden ominaisuudet](#)
- [Vaiheittainen kaavio varmenteen luomiseksi ja asentamiseksi](#)
- [Itseallekirjoitetun varmenteen luominen](#)
- [CSR:n luonti ja Certificate Authorityn \(CA\) varmenteen asentaminen](#)
- [Varmenteen ja yksityisen avaimen tuominen ja vieminen](#)
- [Useiden varmenteiden hallinta](#)

Tuetut suojausvarmenteiden ominaisuudet

Laitteesi tukee useiden suojausvarmenteiden käyttöä, mikä mahdollistaa suojatun todennuksen ja tiedonsiirron laitteen kanssa. Laitteessa voidaan käyttää seuraavia suojausvarmenteiden ominaisuuksia:

- SSL/TLS-tiedonsiirto
- IEEE 802.1x -todennus

Brother-laite tukee seuraavia:

- Esiasennettu varmenne

Laitteessa on esiasennettu itseallekirjoitettu varmenne. Tämän varmenteen avulla voit käyttää SSL/TLS-tiedonsiirtoa luomatta tai asentamatta eri varmennetta.



Esiasennettu itseallekirjoitettu varmenne suojaa tiedonsiirtoasi tiettyyn pisteeseen asti. Suosittelemme käyttämään luotettavan organisaation julkaisemaa varmennetta paremman turvallisuuden varmistamiseksi.

- Itseallekirjoitettu varmenne

Tämä tulostuspalvelin myöntää oman varmenteensa. Tämän varmenteen avulla voit käyttää kätevästi SSL/TLS-tiedonsiirtoa luomatta tai asentamatta eri CA-varmennetta.

- Varmentajan (CA) myöntämä varmenne

CA:lta saadun varmenteen asennukseen on olemassa kaksi tapaa. Jos sinulla on jo CA-varmenne tai jos haluat käyttää ulkopuolista luotettavaa CA:ta:

- Kun käytetään varmennepyyntöä (CSR) tästä tulostuspalvelimesta.
- Kun tuodaan varmenne ja yksityinen avain.



- Jos aiot käyttää SSL/TLS-tiedonsiirtoa, suosittelemme ottamaan yhteyttä ensin järjestelmänvalvojaan.
- Kun palautat tulostuspalvelimen takaisin tehdasasetuksiin, asennettu varmenne ja yksityinen avain poistetaan. Jos haluat säilyttää saman varmenteen ja yksityisen avaimen tulostuspalvelimen palautuksen jälkeen, vie ne ennen palauttamista ja asenna ne uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Varmenteiden määrittäminen laitteen suojaukselle](#)

Liittyvät aiheet:

- [IEEE 802.1x -todennuksen määrittäminen langalliselle tai langattomalle verkolle WWW-pohjaisen hallinnan avulla \(WWW-selain\)](#)

Vaiheittainen kaavio varmenteen luomiseksi ja asentamiseksi

Varmenteita on kahdentyyppisiä: itseallekirjoitettu varmenne tai CA:n myöntämä varmenne.

Vaihtoehto 1

Itseallekirjoitettu varmenne

1. Luo itseallekirjoitettu varmenne WWW-pohjaisella hallinnalla.
2. Asenna itseallekirjoitettu varmenne tietokoneeseesi.

Vaihtoehto 2

CA:n myöntämä varmenne

1. Luo CSR-pyyntö WWW-pohjaisen hallinnan avulla.
2. Asenna CA:n myöntämä varmenne Brother-laitteeseen WWW-pohjaisen hallinnan avulla.
3. Asenna varmenne tietokoneeseesi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Varmenteiden määrittäminen laitteen suojaukselle](#)

Itseallekirjoitetun varmenteen luominen

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2



Jos käytät Domain Name Systemin (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta toisen nimen, kuten "JaettuTulostin".

esim.

https://SharedPrinter

Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

esim.

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Network (Verkko) > Security (Suojaus) > Certificate (Varmenne)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näy näytön vasemmalla puolella.

5. Napsauta **Create Self-Signed Certificate (Luo itseallekirjoitettu sertifikaatti)**.
6. Syötä **Common Name (Yleinen nimi)** ja **Valid Date (Voimassa oleva päivämäärä)**.
 - **Common Name (Yleinen nimi)** -pituus on alle 64 tavua. Kirjoita tunniste, kuten IP-osoite tai solmun tai toimialueen nimi, kun muodostat laitteeseen SSL/TLS-yhteyden. Solmun nimi on oletusarvoisesti näkyvissä.
 - Näkyviin tulee varoitus, jos käytät IPPS- tai HTTPS-protokollaa ja kirjoitat URL-kenttään eri nimen kuin kohtaan **Common Name (Yleinen nimi)**, jota käytettiin itse allekirjoitetussa varmenteessa.
7. Valitse laitteesi **Public Key Algorithm (Yleisen avaimen algoritmi)** -pudotusluettelosta. Oletusasetus on **RSA(2048bit) (RSA (2048-bittinen))**.
8. Valitse laitteesi **Digest Algorithm (Koostealgoritmi)** -pudotusluettelosta. Oletusasetus on **SHA256**.
9. Napsauta **Submit (Lähetä)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Varmenteiden määrittäminen laitteen suojausluokalle](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

CSR:n luonti ja Certificate Authorityn (CA) varmenteen asentaminen

Jos sinulla on CA-varmenne, voit tallentaa varmenteen ja yksityisen avaimen laitteeseen ja hallita niitä tuomalla ja viemällä. Jos sinulla ei ole ulkoiselta, luotetulta taholta saatua CA-varmennetta, luo CSR (Certificate Signing Request), lähetä se CA:lle todentamista varten ja asenna saamasi varmenne tietokoneeseesi.

- [CSR:n luominen](#)
- [Varmenteen asentaminen laitteeseen](#)

CSR:n luominen

CSR (Certificate Signing Request) on CA:lle lähetetty pyyntö varmenteen sisältämien valtuuksien todentamiseksi.

On suositeltavaa asentaa CA:n päävarmenne tietokoneeseen ennen CSR:n luomista.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2



Jos käytät Domain Name Systemin (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta toisen nimen, kuten "JaettuTulostin".

esim.

https://SharedPrinter

Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

esim.

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Network (Verkko) > Security (Suojaus) > Certificate (Varmenne)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näy näytön vasemmalla puolella.

5. Napsauta **Create CSR (Luo CSR)**.
6. Syötä **Common Name (Yleinen nimi)** (pakollinen) ja lisää muita liittyen kohteeseen **Organization (Organisaatio)** (valinnainen).



- Sinun on toimitettava yrityksesi tiedot, jotta CA voi varmistaa henkilöllisyytesi ja todistaa sen ulkopuolisille.
- **Common Name (Yleinen nimi)** -pituuden on oltava alle 64 tavua. Kirjoita tunnistetieto, kuten IP-osoite tai solmun tai toimialueen nimi, kun muodostat tulostimeen SSL/TLS-yhteyden. Solmun nimi on oletusarvoisesti näkyvissä. **Common Name (Yleinen nimi)** on määritettävä.
- Näkyviin tulee varoitus, jos kirjoitat URL-kenttään eri nimen kuin varmenteessa käytetty yleinen nimi.
- Kohteiden **Organization (Organisaatio)**, **Organization Unit (Organisaatioyksikkö)**, **City/Locality (Kaupunki/paikka)** ja **State/Province (Osavaltio/provinssi)** pituuksien on oltava alle 64 tavua.
- Kohteen **Country/Region (Maa/alue)** on oltava kaksimerkkinen, ISO 3166 -standardin mukainen maakoodi.
- Jos määrität X.509v3-varmenteen jatketta, valitse **Configure extended partition (Määritä laajennettu osio)** -valintaruutu ja valitse sitten **Auto (Register IPv4) (Automaattinen (Rekisteröi IPv4))** tai **Manual (Manuaalinen)**.

7. Valitse laitteesi **Public Key Algorithm (Yleisen avaimen algoritmi)** -pudotusluettelosta. Oletusasetus on **RSA(2048bit) (RSA (2048-bittinen))**.
8. Valitse laitteesi **Digest Algorithm (Koostealgoritmi)** -pudotusluettelosta. Oletusasetus on **SHA256**.
9. Napsauta **Submit (Lähetä)**.

CSR ilmestyy näytölle. Tallenna CSR tiedostona tai kopioi ja liitä se CA:n CSR-verkkolomakkeeseen.

10. Napsauta **Tallenna**.



- Noudata CA-käytäntöä, kun lähetät CSR:n CA:llesi.
- Jos käytät Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 -käyttöjärjestelmän Enterprise root CA -toimintoa, on suositeltavaa käyttää WWW-palvelimen varmennemallia työasemavarmenteen suojattuun luontiin. Jos olet luomassa työasemavarmennetta IEEE 802.1x -ympäristöön EAP-TLS-todennuksen kanssa, suosittelemme varmenteen malliksi Käyttäjää.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [CSR:n luonti ja Certificate Authorityn \(CA\) varmenteen asentaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)
-

Varmenteen asentaminen laitteeseen

Kun saat varmenteen CA:lta, asenna se tulostuspalvelimelle seuraavien ohjeiden mukaan:

Vain tämän laitteen CSR:llä hankittu varmenne voidaan asentaa laitteeseen. Varmista ennen toisen CSR:n luomista, että varmenne on asennettu. Luo toinen CSR asennettuasi varmenteen laitteeseen. Muussa tapauksessa ennen asennusta luotu CSR ei ole kelvollinen.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2



Jos käytät Domain Name Systemin (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta toisen nimen, kuten "JaettuTulostin".

esim.

https://SharedPrinter

Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

esim.

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Network (Verkko)** > **Security (Suojaus)** > **Certificate (Varmenne)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näy näytön vasemmalla puolella.

5. Napsauta **Install Certificate (Asenna sertifikaatti)**.
6. Selaa tiedostoon, joka sisältää CA:n myöntämän varmenteen, ja napsauta **Submit (Lähetä)**.
Varmenne on nyt luotu ja tallennettu laitteen muistiin.

SSL/TLS-yhteyden käyttäminen edellyttää, että CA:lta saatu päävarmenne on tallennettu tietokoneeseesi. Ota yhteys verkon valvojaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [CSR:n luonti ja Certificate Authorityn \(CA\) varmenteen asentaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Varmenteen ja yksityisen avaimen tuominen ja vieminen

Voit tallentaa varmenteen ja yksityisen avaimen laitteeseen ja hallita niitä tuomalla ja viemällä.

- [Varmenteen ja yksityisen avaimen tuominen](#)
- [Varmenteen ja yksityisen avaimen vieminen](#)

Varmenteen ja yksityisen avaimen tuominen

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2



Jos käytät Domain Name Systemin (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta toisen nimen, kuten "JaettuTulostin".

esim.

https://SharedPrinter

Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

esim.

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Network (Verkko) > Security (Suojaus) > Certificate (Varmenne)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näy näytön vasemmalla puolella.

5. Napsauta **Import Certificate and Private Key (Tuo sertifikaatti ja yksityinen avain)**.
6. Selaa tuotavaan tiedostoon.
7. Kirjoita salasana, jos tiedosto on salattu, ja valitse sitten **Submit (Lähetä)**.

Varmenne ja yksityinen avain on tuotu laitteeseesi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Varmenteen ja yksityisen avaimen tuominen ja vieminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Varmenteen ja yksityisen avaimen vieminen

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2



Jos käytät Domain Name Systemin (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta toisen nimen, kuten "JaettuTulostin".

esim.

https://SharedPrinter

Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

esim.

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Network (Verkko)** > **Security (Suojaus)** > **Certificate (Varmenne)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näy näytön vasemmalla puolella.

5. Napsauta **Export (Vienti)**, joka näkyy **Certificate List (Sertifikaattiluettelo)**in kanssa.
6. Kirjoita salasana, jos haluat salata tiedoston.
Jos salasanaa ei kirjoiteta, tiedostoa ei salata.
7. Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen ja valitse sitten **Submit (Lähetä)**.
8. Napsauta **Tallenna**.

Varmenne ja yksityinen avain viedään tietokoneeseesi.

Voit myös tuoda varmenteen tietokoneeseen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Varmenteen ja yksityisen avaimen tuominen ja vieminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Useiden varmenteiden hallinta

Useiden varmenteiden ominaisuuden avulla voit hallita kutakin laitteeseen asennettua varmennetta WWW-pohjaisen hallinnan avulla. Voit siirtyä WWW-pohjaisessa hallinnassa **Certificate (Varmenne)** tai **CA Certificate (CA-varmenne)** -näyttöön, kun haluat tarkastella varmenteen sisältöä tai poistaa tai viedä varmenteita.

	Suurin sallittu määrä varmenteita tallennettu Brother-laitteeseen
Itseallekirjoitettu varmenne tai CA-varmenne	3
CA Certificate (CA-varmenne)	2

Suosittellemme tallentamaan varmenteita vähemmän kuin mikä on sallittu määrä, jolloin yksi tyhjä paikka jää varmenteen vanhenemisen varalle. Kun varmenne vanhenee, tuo uusi varmenne varattuun paikkaan ja poista sitten vanhentunut varmenne. Näin varmistat, että sinulla on aina voimassaoleva varmenne.



- Kun käytössä on HTTPS/IPPS tai IEEE 802.1x, sinun on valittava käytettävä varmenne.
- Kun käytössä on SSL SMTP-tiedonsiirrolle, varmennetta ei tarvitse valita. Tarvittu varmenne valitaan automaattisesti.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Varmenteiden määrittäminen laitteen suojaukselle](#)

SSL/TLS:n käyttö

- [Johdanto SSL/TLS-salausprotokollaan](#)
- [Verkkolaitteen turvallinen hallinta SSL/TLS:n avulla](#)
- [Asiakirjojen SSL/TLS-suojattu tulostus](#)

Johdanto SSL/TLS-salausprotokollaan

Secure Socket Layer (SSL) tai Transport Layer Security (TLS) on tehokas menetelmä paikallis- tai suuralueverkon (LAN tai WAN) kautta lähetettyjen tietojen suojaamiseen. SSL/TLS salaa verkossa lähetetyt tiedot. Jos joku yrittää siepata verkosta esim. tulostustyön, hän ei pysty lukemaan tietoja, koska ne on salattu. SSL/TLS toimii muiden suojaominaisuuksien, kuten WPA-avainten palomuurien kanssa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [SSL/TLS:n käyttö](#)
 - [SSL/TLS:n historia lyhyesti](#)
 - [SSL/TLS-salausprotokollan edut](#)
-

SSL/TLS:n historia lyhyesti

SSL/TLS-protokolla luotiin alunperin suojaamaan verkkoliikennetietoja erityisesti verkkoselainten ja palvelinten välisessä tiedonsiirrossa. Jos esimerkiksi käytät Internet Explorer -selainta verkkopankkiasiointiin ja näet selaimessasi merkkijonon `https://` ja pienen munalukon, käytössä on SSL-suojaus. SSL-protokollaa alettiin myöhemmin käyttää muissakin sovelluksissa, kuten Telnetissä, tulostimissa ja FTP-ohjelmistoissa, ja näin siitä kehittyi verkkoturvallisuuden yleinen ratkaisu. Sen alkuperäiset käytännöt ovat edelleen monien verkkokauppioiden ja pankkien käytössä arkaluontoisten tietojen, kuten luottokorttinumeroiden ja asiakastietojen, suojaamiseksi.

SSL/TLS-tekniikka käyttää erittäin korkeita salaustasoja, ja menetelmään luottavat useat pankit ympäri maailman.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto SSL/TLS-salausprotokollaan](#)

SSL/TLS-salausprotokollan edut

SSL/TLS-protokollan käytöstä on sikäli hyötyä, että se mahdollistaa suojatun tuloksen IP-verkon kautta, koska luvattomat käyttäjät eivät pääse lukemaan laitteeseen lähetettyjä tietoja. SSL-tekniikan myyntivaltti on, että se mahdollistaa salassa pidettävien tietojen suojatun tulostamisen. Esimerkiksi suuren yrityksen henkilöstöosasto voi käyttää tekniikkaa säännöllisesti palkkalaskelmien tulostamiseen. Ilman salausta muut verkon käyttäjät voivat lukea palkkalaskelmien tietoja. SSL/TLS-tekniikan ansiosta luvattomat käyttäjät näkevät sivulla ainoastaan koodia palkkalaskelman sijasta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Johdanto SSL/TLS-salausprotokollaan](#)
-

Verkkolaitteen turvallinen hallinta SSL/TLS:n avulla

- [Varmenteen määrittäminen SSL/TLS- ja käytössä oleville protokollille](#)
- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö SSL/TLS:n avulla](#)
- [Itseallekirjoitetun varmenteen asentaminen Windows-käyttäjille järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla](#)
- [Varmenteiden määrittäminen laitteen suojaukselle](#)

Varmenteen määrittäminen SSL/TLS- ja käytössä oleville protokollille

Määritä varmenne laitteelle käyttämällä WWW-pohjaista hallintaa, ennen kuin käytät SSL/TLS-tiedonsiirtoa.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2



Jos käytät Domain Name Systemin (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta toisen nimen, kuten "JaettuTulostin".

esim.

https://SharedPrinter

Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

esim.

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Network (Verkko)** > **Network (Verkko)** > **Protocol (Protokolla)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näy näytön vasemmalla puolella.

5. Valitse **HTTP Server Settings (HTTP-palvelinasetukset)**.
6. Valitse määritettävä varmenne **Select the Certificate (Valitse sertifikaatti)** -pudotusluettelosta.
7. Valitse **Submit (Lähetä)**.
8. Käynnistä tulostuspalvelin napsauttamalla **Yes (Kyllä)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkkolaitteen turvallinen hallinta SSL/TLS:n avulla](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)
- [Asiakirjojen SSL/TLS-suojattu tulostus](#)

WWW-pohjaisen hallinnan käyttö SSL/TLS:n avulla

Verkkolaitteen turvallinen hallinta edellyttää, että hallinta-apuohjelmia käytetään suojausprotokollien kanssa.



- HTTPS-protokollan käyttö edellyttää, että laitteessa on käytössä HTTPS. HTTPS-protokolla on oletusarvon mukaan käytössä.
- Voit muokata HTTPS-protokollan asetuksia WWW-pohjaisen hallinnan avulla.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
Esimerkki:
https://192.168.1.2
3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "**Pwd**".

4. Voit nyt käyttää tulostinta HTTPS-protokollalla.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkkolaitteen turvallinen hallinta SSL/TLS:n avulla](#)

Liittyvät aiheet:


- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Itseallekirjoitetun varmenteen asentaminen Windows-käyttäjille järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla

Seuraavat vaiheet koskevat Microsoft Internet Explorer -selainta. Jos käytät toista selainta, katso lisätietoa varmenteiden asentamisesta selaimesi ohjeesta.

1. Tee jokin seuraavista:
 - Windows 10, Windows Server 2016 ja Windows Server 2019
Napsauta  > **Windowsin apuohjelmat**-painiketta.
 - Windows 8.1
Napsauta tehtäväpalkin  (**Internet Explorer**) -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella.
 - Windows Server 2012 ja Windows Server 2012 R2
Napsauta  (**Internet Explorer**) ja napsauta sitten tehtäväpalkkiin ilmestynyttä  (**Internet Explorer**) -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella.
 - Windows 7 ja Windows Server 2008
Valitse  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat**.
2. Napsauta **Internet Explorer** -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Suorita järjestelmänvalvojana**.
 Jos **ennemmän** -asetus tulee näkyviin, valitse **ennemmän** .
Jos **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö tulee näkyviin, valitse **Kyllä**.
3. Siirry laitteeseen kirjoittamalla selaimeen "https://https://machine's IP address" (jossa "machine's IP address" on laitteen IP-osoite tai solmun nimi, joka määritettiin varmenteelle).
4. Valitse **Lisätietoja**.
5. Valitse **Go on to the webpage (not recommended) (Siirry verkkosivulle (ei suositella))**.

6. Valitse **Varmennevirhe** ja **Näytä sertifikaatti**.

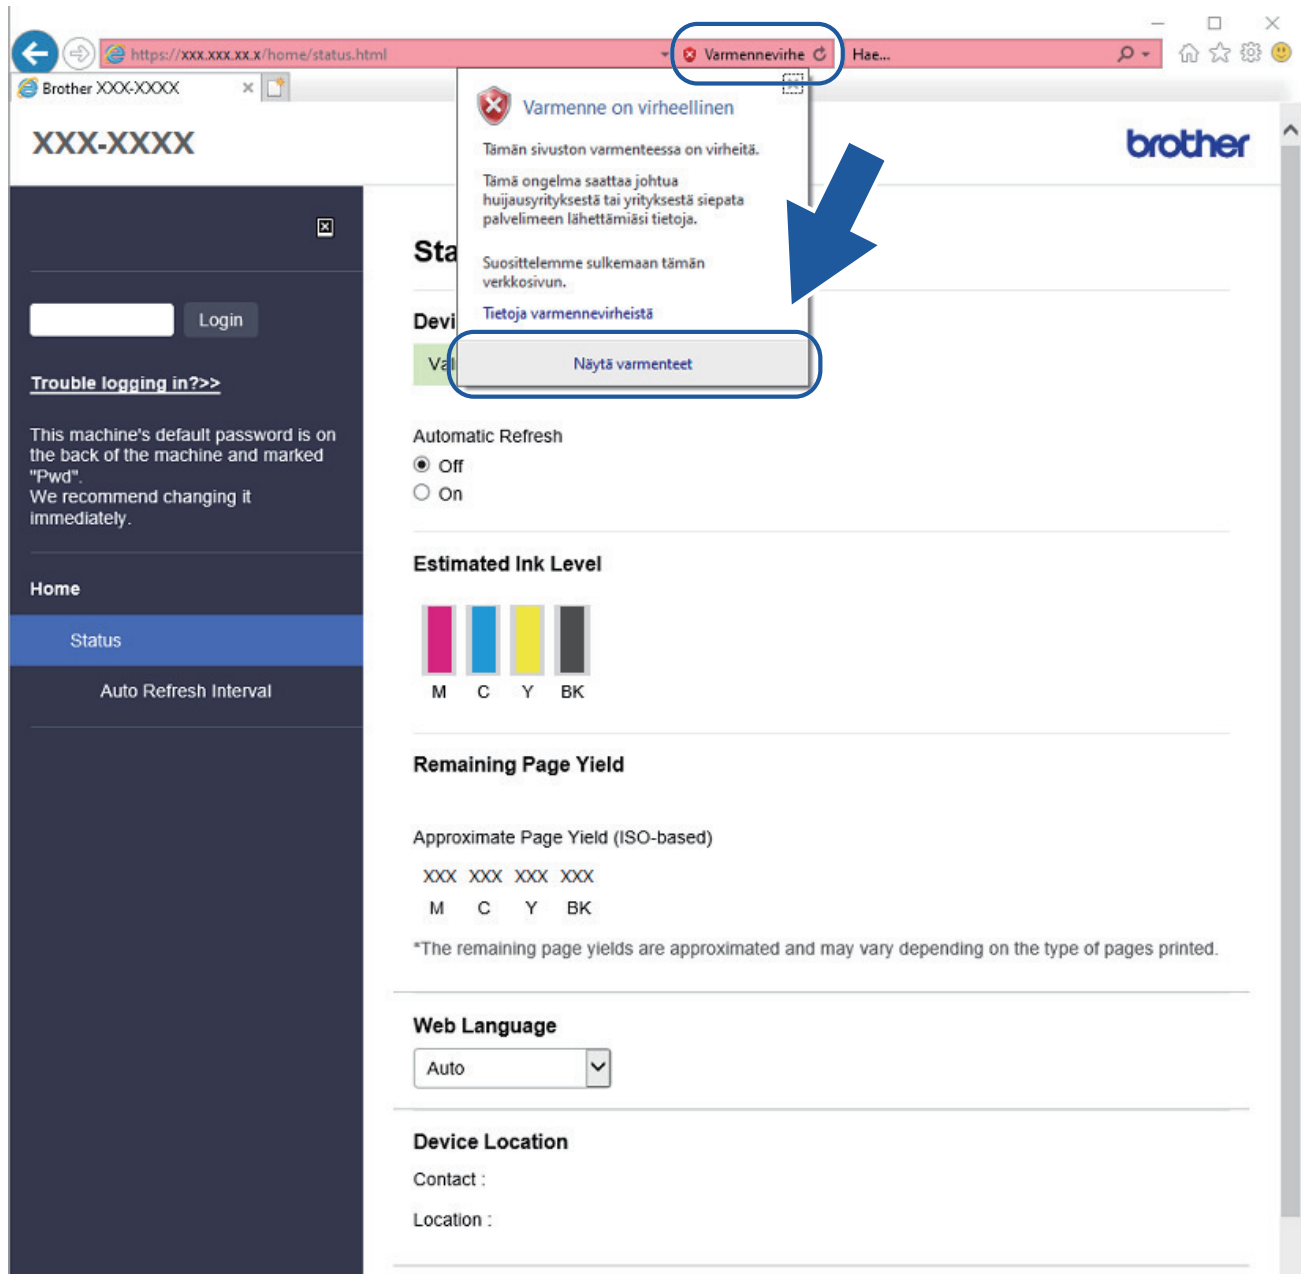

7. Napsauta **Asenna varmenne....**
8. Kun **Ohjattu varmenteiden tuominen** -ikkuna tulee näkyviin, valitse **Seuraava**.
9. Valitse **Sijoita kaikki varmenteet seuraavaan säilöön** ja **Selaa....**
10. Valitse **Luotetut varmenteiden päämyöntäjät** ja **OK**.
11. Napsauta **Seuraava**.
12. Napsauta **Valmis**.
13. Valitse **Kyllä**, jos tunnistetieto (allekirjoitus) on oikea.
14. Napsauta **OK**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Verkkolaitteen turvallinen hallinta SSL/TLS:n avulla

Asiakirjojen SSL/TLS-suojattu tulostus

- [Asiakirjojen tulostus SSL/TLS-protokollalla](#)
- [Varmenteiden määrittäminen laitteen suojaukselle](#)
- [Varmenteen määrittäminen SSL/TLS- ja käytössä oleville protokollille](#)

Asiakirjojen tulostus SSL/TLS-protokollalla

Voit tulostaa asiakirjoja suojatusti IPP-protokollan avulla kautta käyttämällä IPPS-protokollaa.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2



Jos käytät Domain Name Systemin (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta toisen nimen, kuten "JaettuTulostin".

esim.

https://SharedPrinter

Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

esim.

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Network (Verkko)** > **Network (Verkko)** > **Protocol (Protokolla)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näy näytön vasemmalla puolella.

5. Varmista, että **IPP**-valintaruutu on valittuna.



Jos **IPP**-valintaruutu ei ole valittuna, valitse **IPP**-valintaruutu ja napsauta **Submit (Lähetä)**.

Aktivoi määrittäykset käynnistämällä laite uudelleen.

Kun laite käynnistyy uudelleen, palaa laitteen verkkosivulla, kirjoita salasana, mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Network (Verkko)** > **Network (Verkko)** > **Protocol (Protokolla)**.

6. Napsauta **HTTP Server Settings (HTTP-palvelinasetukset)**.
7. Valitse **HTTPS (Port 443) (HTTPS (portti 443))** -valintaruutu **IPP**-kohdassa ja napsauta **Submit (Lähetä)**.
8. Aktivoi määrittäykset käynnistämällä laite uudelleen.

IPPS-protokollan käyttäminen tietoliikenteessä ei estä tulostuspalvelimen luvattonta käyttöä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen SSL/TLS-suojattu tulostus](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

IEEE 802.1x -todennuksen käyttäminen kiinteälle tai langattomalle verkolle

- [Mitä on IEEE 802.1x -todennus?](#)
- [IEEE 802.1x -todennuksen määrittäminen langalliselle tai langattomalle verkolle WWW-pohjaisen hallinnan avulla \(WWW-selain\)](#)
- [IEEE 802.1x -todennusmenetelmät](#)

Mitä on IEEE 802.1x -todennus?

IEEE 802.1x on IEEE-standardi langallisille ja langattomille verkoille, ja se rajoittaa valtuuttamattomien verkkolaitteiden yhteyksiä. Brother-laitteesi (pyytäjä) lähettää todennuspyynnön RADIUS-palvelimelle (todennuspalvelimelle) tukiaseman tai keskittimen kautta. Kun RADIUS-palvelin on varmistanut pyyntösi, laitteesi voi muodostaa yhteyden verkkoon.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [IEEE 802.1x -todennuksen käyttäminen kiinteälle tai langattomalle verkolle](#)

IEEE 802.1x -todennuksen määrittäminen langalliselle tai langattomalle verkolle WWW-pohjaisen hallinnan avulla (WWW-selain)

- Jos määrität laitteesi EAP-TLS-todennuksella, CA:n myöntämä asiakassertifikaatti on asennettava ennen määrittämisen aloittamista. Pyydä asiakassertifikaattia verkonvalvojalta. Jos olet asentanut useamman kuin yhden sertifikaatin, suosittelemme, että kirjoitat käyttämäsi sertifikaatin nimen muistiin.
- Ennen kuin tarkistat palvelinvarmenteen, sinun on tuotava CA-varmenne, jonka palvelinvarmenteen allekirjoittanut CA on myöntänyt. Ota yhteys verkonvalvojaan tai Internet-palveluntarjoajaan (ISP) varmistaaksesi, onko CA-varmenteen tuonti välttämätöntä.



Voit määrittää myös IEEE 802.1x -todennuksen käyttämällä langattoman verkon ohjattua asennusta ohjauspaneelista (langaton verkko).

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).

esim.

https://192.168.1.2



Jos käytät Domain Name Systemin (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta toisen nimen, kuten "JaettuTulostin".

esim.

https://SharedPrinter

Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

esim.

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Network (Verkko)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näy näytön vasemmalla puolella.

5. Napsauta **Wireless (Langaton) > Wireless (Enterprise) (Langaton (yritys))**-painiketta.
6. Määritä IEEE 802.1x -todennusasetukset.



- Jos haluat ottaa IEEE 802.1x -todennuksen käyttöön lankaverkossa, valitse **Enabled (Käytössä)** -sivulla **Wired 802.1x status (Kiinteän verkon 802.1x-tila)** -asetukseksi **Wired 802.1x Authentication (Kiinteän verkon 802.1x-todennus)**.
- Jos käytetään **EAP-TLS**-todennusta on valittava asiakasvarmenne, joka on asennettu (näytetään varmenteen nimen kanssa) vahvistusta varten **Client Certificate (Asiakassertifikaatti)** -pudotusluettelosta.
- Jos valitset **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS**, tai **EAP-TLS** -todennuksen, voit valita vahvistustavan **Server Certificate Verification (Palvelimen sertifikaatin todennus)** -pudotusluettelosta. Vahvista palvelimen varmenne laitteeseen etukäteen tuodun CA-varmenteen avulla, jonka on myöntänyt palvelinvarmenteen allekirjoittanut CA.

Voit valita jonkin seuraavista vahvistustavoista **Server Certificate Verification (Palvelimen sertifi kaatin todennus)** -pudotusluettelosta:

Valinta	Kuvaus
No Verification (Ei todennusta)	Palvelinvarmenteeseen voidaan aina luottaa. Vahvistusta ei suoriteta.
CA Cert. (CA-sert.)	Vahvistustapa, jolla tarkistetaan palvelinvarmenteen CA-luotettavuus CA-varmenteen avulla, jonka on myöntänyt palvelinvarmenteen allekirjoittanut CA.
CA Cert. + ServerID (CA-sert. + Palvelintunnus)	Vahvistusmenetelmä, jolla tarkistetaan palvelinvarmenteen ¹ yleisen nimen arvo sekä CA-luotettavuus.

7. Kun olet valmis, napsauta **Submit (Lähetä)**.

Kiinteä verkko: Kun olet tehnyt asetukset, yhdistä laitteesi IEEE 802.1x -yhteensopivaan verkkoon. Muutaman minuutin kuluttua voit tulostaa verkkomäärittämisraportin tarkistaaksesi **<Wired IEEE 802.1x>** -tilan.

Valinta	Kuvaus
Print Log (Tulosta loki)	Langallisen verkon IEEE 802.1x -toiminto on nyt käytössä ja todennus onnistui.
Failed	Langallisen verkon IEEE 802.1x -toiminto on nyt käytössä, mutta todennus epäonnistui.
Off	Langallisen verkon IEEE 802.1x -toiminto ei ole käytössä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [IEEE 802.1x -todennuksen käyttäminen kiinteälle tai langattomalle verkolle](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
- [WLAN-raportin tulostus](#)
- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)
- [Varmenteiden määrittäminen laitteen suojaukselle](#)
- [Tuetut suojausvarmenteiden ominaisuudet](#)

¹ Yleisen nimen vahvistus vertaa palvelinvarmenteen yleistä nimeä **Server ID (Palvelintunnus)**lle määritettyyn merkkijonoon. Ennen kuin käytät tätä menetelmää, kysy järjestelmänvalvojalta lisätietoja palvelinvarmenteen yleisestä nimestä ja määritä sitten **Server ID (Palvelintunnus)**.

IEEE 802.1x -todennusmenetelmät

EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol – Flexible Authentication via Secured Tunnel) on Cisco Systems, Inc.:n kehittämä protokolla, jossa todennus tapahtuu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla ja jossa käytetään symmetristä avainalgoritmia tunneloidun käyttäjätunnistuksen saavuttamiseksi.

Brother-laite tukee seuraavia sisäisiä todennusmenetelmiä:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) on EAP-menetelmän versio, jonka ovat kehittäneet Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation ja RSA Security. PEAP luo salatun SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) -tunnelin asiakkaan ja todennuspalvelimen välille. Tunnelia käytetään käyttäjätunnuksen ja salasanan lähetykseen. PEAP luo keskinäisen todennuksen palvelimen ja asiakkaan välille.

Brother-laite tukee seuraavia sisäisiä todennusmenetelmiä:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security) -protokollan ovat kehittäneet Funk Software ja Certicom. EAP-TTLS luo samanlaisen salatun SSL-tunnelin asiakkaan ja todennuspalvelimen väliin käyttäjätunnuksen ja salasanan lähettämistä varten kuin PEAP. EAP-TTLS tuottaa kaksisuuntaisen todennuksen palvelimen ja asiakkaan välille.

Brother-laite tukee seuraavia sisäisiä todennusmenetelmiä:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) vaatii digitaalisen sertifikaatin todennuksen sekä asiakkaalta että todennuspalvelimelta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [IEEE 802.1x -todennuksen käyttäminen kiinteälle tai langattomalle verkolle](#)

Laitteen asetusten lukitseminen ohjauspaneelistä

Ennen kuin otat käyttöön laitteen käyttölukituksen, muista kirjoittaa salasanasi ylös. Jos unohdat salasanan, sinun on pyydettävä järjestelmänvalvojaa tai Brotherin asiakaspalvelua vaihtamaan kaikki laitteeseen tallennetut salasanat.

- [Tietoja lähetyslukon käyttämisestä](#)

Tietoja lähetyslukon käyttämisestä

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Estä luvaton tiedonsiirto laitteeseen ja laitteesta.

Lähetyslukon avulla voit estää laitteen luvattoman käytön.

Lähetyslukon ollessa päällä seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Faksien vastaanotto
- PC-Fax-vastaanotto (Jos PC-Fax-vastaanotto on ollut päällä)



Kun lähetyslukko on käytössä, laite vastaanottaa fakseja ja tallentaa ne muistiinsa. Kun lähetyslukko ei ole käytössä, faksit lähetetään valittuun tietokoneeseen.

Kun lähetyslukko on käytössä, seuraavat toiminnot EIVÄT ole käytettävissä:

- Ohjauspaneelin käyttö
- Tulostus tietokoneesta
- PC-skannaus



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen asetusten lukitseminen ohjauspaneelistä](#)
 - [Lähetyslukon salasanan asettaminen](#)
 - [Lähetyslukon salasanan vaihtaminen](#)
 - [Lähetysten lukitustoiminnon asettaminen päälle/pois päältä](#)

Lähetykslukon salasanan asettaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Muut asetukset]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Lähetyks. esto]. Paina **OK**.
3. Anna nelinumeroinen salasana. Paina **OK**.
4. Syötä salasana uudelleen. Paina **OK**-painiketta.
5. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tietoja lähetykslukon käyttämisestä](#)

Lähetykslukon salasanan vaihtaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Muut asetukset]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Lähetyks. esto]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Aseta tunnussana]. Paina **OK**.
3. Anna nykyinen nelinumeroisen salasana. Paina **OK**.
4. Anna uusi nelinumeroisen salasana. Paina **OK**.
5. Anna uusi salasana uudelleen. Paina **OK**-painiketta.
6. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tietoja lähetykslukon käyttämisestä](#)

Lähetyksen lukitustoiminnon asettaminen päälle/pois päältä

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Muut asetukset]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Lähetyks. esto]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Aseta läh. esto]. Paina **OK**.
3. Anna rekisteröity nelinumeroinen salasana. Paina **OK**.
Laite siirtyy offline-tilaan ja nestekidenäytössä näkyy [Läh. estotil].



Lähetykslukon kytkeminen pois päältä:

- a. Paina **Settings (Asetukset)**.
- b. Anna nykyinen nelinumeroinen salasana ja paina sitten **OK**.
Jos annat väärän salasanan, nestekidenäytössä näkyy [Väärä tunnussana] ja se pysyy offline-tilassa. Laite pysyy lähetykslukon tilassa, kunnes annetaan oikea salasana.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tietoja lähetykslukon käyttämisestä](#)

Mobiili/Web Connect


- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service ja Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect

- [Brother Web Connect -yleiskuvaus](#)
- [Brother Web Connect -toiminnolla käytettävät online-palvelut](#)
- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)
- [Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla](#)
- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)

Brother Web Connect -yleiskuvaus

Jotkin WWW-sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat ladata WWW-sivustoon kuvia ja tiedostoja sekä tarkastella niitä siellä. Brother-laitteesi pystyy skannaamaan kuvia ja lähettämään ne näihin palveluihin. Sen avulla voit myös ladata ja tulostaa näistä palveluista kuvia, jotka on jo lähetetty niihin.

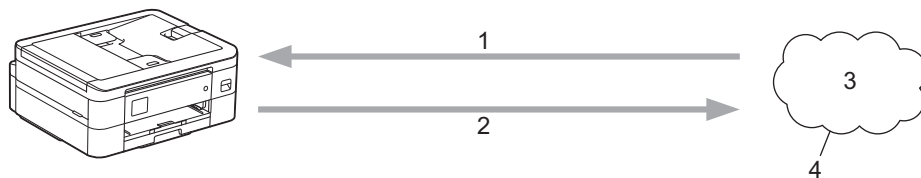

1. Tulostus
2. Skannaus
3. Valokuvat, kuvat, asiakirjat ja muut tiedostot
4. WWW-palvelu


Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, Brother-laitteen on oltava verkossa, jossa on internetyhteys. Internetyhteys voi olla joko kiinteä tai langaton.

Välityspalvelinta käyttävissä verkoissa laite on myös määritettävä käyttämään välityspalvelinta. Jos et ole varma verkkoasetuksista, ota yhteys verkkovastaavaan.



Välityspalvelin on tietokone, joka toimii välittäjänä sellaisten tietokoneiden, joilla ei ole suoraa Internet-yhteyttä, ja Internetin välillä.

Käytä Brother Web Connect -toimintoa painamalla kosketusnäytöllä  (WWW) tai  (Sovellukset) tai painamalla  (WEB).

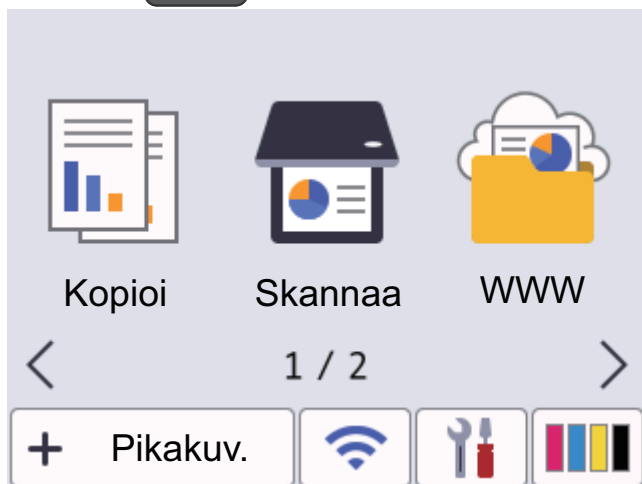

Aiheeseen liittyviä tietoja

- Brother Web Connect
 - Välityspalvelimen asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelin avulla
 - Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla

Välityspalvelimen asetusten määrittäminen laitteen ohjauspaneelin avulla

Jos verkossasi käytetään välityspalvelinta, laitteessa on määritettävä seuraavat välityspalvelimen tiedot:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- Käyttäjänimi
- salasana.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Verkko]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Verkkoyhteysasetuks.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Välitysp. aset.]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Välityspal. yht.]. Paina **OK**.
 - e. Valitse [Kyllä]. Paina **OK**.
 - f. Valitse haluamasi vaihtoehto. Paina **OK**-painiketta.
 - g. Anna välityspalvelimen tiedot. Paina **OK**-painiketta.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Verkko] > [Verkkoyhteysasetukset] > [Välitysp. aset.] > [Välityspal. yht.].
2. Paina [Kyllä].
3. Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.
Paina [OK].
4. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -yleiskuvaus](#)

Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla

Jos verkkosi käyttää välityspalvelinta, seuraavat välityspalvelintiedot on määritettävä WWW-pohjaista hallintaa käyttämällä:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- Käyttäjänimi
- salasana.



Suosittellemme seuraavia selaimia: Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge (Windows), Safari 10/11 (Mac), Google Chrome™ (Android) (4.x tai uudempi) ja Google Chrome™/Safari (iOS) (10.x tai uudempi). Varmista aina, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä selaimessa.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
Esimerkki:
https://192.168.1.2
3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Network (Verkko)** > **Network (Verkko)** > **Protocol (Protokolla)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näy näytön vasemmalla puolella.

5. Varmista, että **Proxy (Välityspalvelin)**-valintaruutu on valittu ja napsauta **Submit (Lähetä)**.
6. Napsauta **Proxy (Välityspalvelin)** -kentässä **Advanced Settings (Lisäasetukset)**.
7. Syötä välityspalvelimen tiedot.
8. Napsauta **Submit (Lähetä)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -yleiskuvaus](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Brother Web Connect -toiminnolla käytettävät online-palvelut

Brother Web Connectin avulla voit käyttää Brother-laitteesi verkkopalveluja. Jotkut näistä verkkopalveluista tarjoavat yritysversioita.

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, sinulla on oltava tili online-palvelussa, jota haluat käyttää. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili.

Brother Creative Center -palvelun käyttö ei edellytä tilin luontia. (Brother CreativeCenter on käytettävissä vain joissakin malleissa.)

Google Drive™

Verkkopohjainen asiakirjojen tallennus-, muokkaus-, jako- ja synkronointipalvelu.

URL-osoite: drive.google.com

Evernote®

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus- ja hallintapalvelu.

URL-osoite: www.evernote.com

Dropbox

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja synkronointipalvelu.

URL-osoite: www.dropbox.com

OneDrive

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja hallintapalvelu.

URL-osoite: <https://onedrive.live.com>

Box

Verkkopohjainen asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu.

URL-osoite: www.box.com

OneNote

Verkkopohjainen asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu.

URL-osoite: www.onenote.com

Brother Creative Center

WWW-sivusto, joka tarjoaa erilaisia Brother-laitteella tulostettavia malleja, kuten tervehdyskortit, lehtiset ja kalenterit. (saatavana vain tietyissä maissa ja tietyille malleille)

<https://www.creativecenter.brother/>

Lisätietoja näistä palveluista on niiden omissa WWW-sivustoissa.

Seuraava taulukko sisältää tiedostotyytit, joita voi käyttää kunkin Brother Web Connect -ominaisuuden kanssa:

Käytettävissä olevat palvelut	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
Kuvien lataaminen ja tulostaminen	JPEG PDF DOC DOCX XLS XLSX PPT	JPEG PDF DOC DOCX XLS XLSX PPT	(Vain tulostus)

Käytettävissä olevat palvelut	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
	PPTX	PPTX	
Skannattujen kuvien lähettäminen palveluun	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	-



- Palvelujen saatavuus vaihtelee maittain.
- Hongkong, Taiwan ja Korea:

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostonimiä. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen


- [Brother Web Connect -asetusten yleiskuva](#)
- [Tilin luonti jokaiselle verkkopalvelulle ennen Brother Web Connect -toiminnon käyttöä](#)
- [Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen](#)
- [Tilin rekisteröinti Brother-laitteessa Brother Web Connect -toimintoa varten](#)
- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen Brother CreativeCenterille](#)

Brother Web Connect -asetusten yleiskuva

Voit määrittää Brother Web Connect -asetukset seuraavasti (Brother CreativeCenteriä käytettäessä tämä ei ole tarpeellista):

Vaihe 1: Luo tili haluamaasi palveluun.


Siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. (Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.)

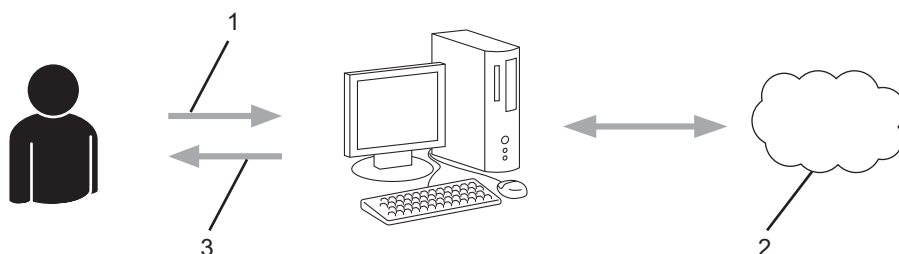

1. Käyttäjän rekisteröinti
2. WWW-palvelu
3. Tilin hankkiminen

Vaihe 2: pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta.


Aloita Brother Web Connect -yhteys tietokoneen avulla ja hanki väliaikainen tunnus.

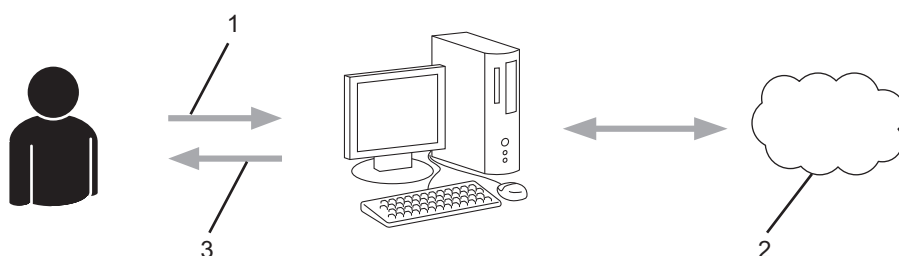

1. Syötä tilin tiedot
2. Brother Web Connect -sovellussivu
3. Hanki väliaikainen tunnus

Vaihe 3: rekisteröi tilisi tiedot laitteellasi, jotta voit käyttää haluamaasi palvelua.

Ota palvelu käyttöön laitteessa antamalla väliaikainen tunnus. Määritä tilin nimi muodossa, jossa haluat sen näkyvän laitteessa. Anna PIN, jos haluat käyttää sitä.

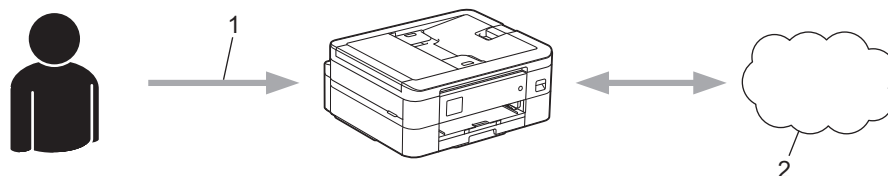

1. Syötä väliaikainen tunnus
2. WWW-palvelu

Brother-laitteesi voi nyt käyttää palvelua.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Tilin luonti jokaiselle verkkopalvelulle ennen Brother Web Connect -toiminnon käyttöä

Tarvitset internetpalvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. Kun olet luonut tilin, kirjaudu sisään ja käytä tiliä kerran tietokoneella ennen Brother Web Connect -ominaisuuden käyttöä. Jos et tee niin, palvelua ei ehkä voi käyttää Brother Web Connect -toiminnon avulla.

Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Kun olet luonut tilin haluamaasi online-palvelua varten, voit hakea Brother Web Connect -käyttöoikeutta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen

Kun haluat käyttää Brother Web Connect -yhteyttä internetpalveluihin, sinun on ensin pyydettävä Brother Web Connect -käyttöoikeutta tietokoneella, johon on asennettu Brother-ohjelmisto.

1. Siirry Brother Web Connect -sovelluksen WWW-sivulle:

Valinta	Kuvaus
Windows	Käynnistä  (Brother Utilities), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu). Napsauta Tee enemmän vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
	 Voit myös avata WWW-sivuston suoraan: Tyypä bwc.brother.com WWW-selaimen osoiteriville.
Mac	Tyypä bwc.brother.com WWW-selaimen osoiteriville.

Brother Web Connect -sivu avautuu.

2. Valitse palvelu, jota haluat käyttää.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja pyydä käyttöoikeus.
Kun olet valmis, väliaikainen tunnus ilmestyy näytölle.

Luo yhteys Brother Web Connect -toiminnolla

Rekisteröinti on valmis.

Anna seuraava väliaikainen tunnus laitteen nestekidenäyttöön.

Väliaikainen tunnus (11 numeroa)

XXX XXXX XXXX

HUOMAUTUS: Väliaikainen tunnus vanhenee 24 tunnin kuluttua.

4. Merkitse väliaikainen tunnuksesi muistiin, sillä tarvitset sitä rekisteröidessäsi tilejä laitteeseen. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.
5. Sulje WWW-selain.

Nyt kun sinulla on Brother Web Connect -käyttötunnus, sinun on rekisteröitävä tämä tunnus omalle laitteellesi, minkä jälkeen voit käyttää haluamaasi WWW-palvelua omalta laitteeltasi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Tilin rekisteröinti Brother-laitteessa Brother Web Connect -toimintoa varten

Sinun on syötettävä Brother Web Connect -tilisi tiedot ja määritettävä laitteen asetukset siten, että laite voi käyttää haluamaasi palvelua Brother Web Connect -toiminnon avulla.

- Sinun on haettava Brother Web Connect -yhteyttä, jotta voit rekisteröidä tilin laitteeseen.
- Varmista, että laitteen ohjauspaneeliin on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä ennen tilin rekisteröimistä.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **WEB**.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina ►.
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten ►.

2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- a. Valitse palvelu, johon haluat rekisteröityä. Paina **OK**.
- b. Valitse [Rekisteröi/poista]. Paina **OK**.
- c. Valitse [Rekisteröi tili]. Paina **OK**.

3. Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeutta. Paina ►.

4. Anna väliaikainen tunnus valintapainikkeilla. Paina **OK**.



Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta uudelleen.

5. Laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä. Paina ►-painiketta.

6. Syötä nimi ja paina sitten **OK**.

7. Tee jokin seuraavista:

- Määritä tilille PIN painamalla ►. (PIN estää tilin valtuuttamattoman käytön.) Syötä nelinumeroinen luku ja paina sitten **OK**.
- Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina ◀.



Vahvista, että näytöllä näkyvät tilitiedot ovat oikein.

8. Rekisteröi syöttämäsi tiedot painamalla ►.

9. Paina ►.

Tilin rekisteröinti on valmis ja laitteesi voi nyt käyttää palvelua.

10. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Tuo [WWW] näyttöön painamalla ◀ tai ►.

Paina [WWW] -painiketta.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Hae näyttöön palvelu, jonka haluat rekisteröidä, painamalla ▲ tai ▼.
Paina palvelun nimeä.
3. Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina [OK]-painiketta.
4. Paina [Rekisteröi/poista] > [Rekisteröi tili].
5. Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeuden.
Paina [OK].
6. Anna väliaikainen tunnus LCD-näytön avulla ja paina [OK].



Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta.

7. Laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä.
Paina [OK].
8. Anna nimi nestekidenäytön avulla ja paina sitten [OK].
9. Tee jokin seuraavista:
 - Määritä tilille PIN painamalla [Kyllä]. (PIN estää tilin valtuuttamattoman käytön.) Syötä nelinumeroinen luku ja paina sitten [OK].
 - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina [Ei].



Vahvista, että näytöllä näkyvät tilitiedot ovat oikein.

10. Rekisteröi syöttämäsi tiedot painamalla [Kyllä].
11. Paina [OK].
Tilin rekisteröinti on valmis ja laitteesi voi nyt käyttää palvelua.
12. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen Brother CreativeCenterille

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

Brother Web Connect on asetettu toimimaan automaattisesti Brother CreativeCenter -palvelun kanssa. Osoitteessa <https://www.creativecenter.brother/> saatavilla olevien kalentereiden, käyntikorttien, julisteiden ja tervehdyskorttien luonti ei edellytä asetusten määrittämistä.



Brother CreativeCenter ei ole käytettävissä kaikissa maissa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla

Lähetä skannatut valokuvat ja asiakirjat suoraan WWW-palveluun ilman tietokonetta.

- Kun skannataan ja lähetetään JPEG- tiedostoja tai hakukelpoisia PDF-tiedostoja, mustavalkoskannaus ei ole käytössä.
- Kun skannaat ja lähetät Microsoft Office -tiedostoja, mustavalkoskannaus ja harmaasävyyskannaus eivät ole käytettävissä.
- Kun skannataan ja lähetetään JPEG-tiedostoja, jokainen sivu lähetetään erillisenä tiedostona.
- Palveluun lähetetyt asiakirjat tallennetaan albumiin nimeltä **From_BrotherDevice**.

Kyseisen palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun lähetettävien asiakirjojen enimmäiskoosta tai -määrästä.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Paina **WEB**.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina ►.
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten ►.

3. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse palvelu, joka isännöi lähetyskohteena olevaa tiliä. Paina **OK**.
 - b. Valitse tilisi nimi. Paina **OK**.
4. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina sitten **OK**.
5. Suorita tämä toimenpide näytöllä olevien ohjeiden mukaan.

DCP-J1140DW

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Tuo [WWW] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.
Paina [WWW] -painiketta.



- Voit myös painaa [Skannaa] > [Internetiin].
- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi tiliä, johon haluat lähettää, painamalla ▲ tai ▼.
Paina palvelun nimeä.
4. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.
5. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK].
6. Tuo [Lähetä: Skanneri] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
Paina [Lähetä: Skanneri] -painiketta.



- Jos painoit [Skannaa] > [Internetiin], tämä vaihtoehto ei tule esiin.
- Tämä vaihtoehto ei tule ehkä esiin käytettävän palvelun mukaan.

7. Suorita tämä toimenpide näytöllä olevien ohjeiden mukaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect](#)
-

Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla

Tilillesi ladattuja asiakirjoja voi ladata suoraan laitteelle ja tulostaa. Voit ladata ja tulostaa myös asiakirjoja, jotka muut käyttäjät ovat ladanneet palveluun jaettaviksi. Tähän tarvitaan näiden asiakirjojen katseluoikeudet.

Jotta voit ladata toisten käyttäjien asiakirjoja, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai asiakirjojen käyttöoikeudet.



Hongkong, Taiwan ja Korea:

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostonimiä. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect](#)
 - [Lataus ja tulostus WWW-palveluiden avulla](#)
 - [Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen](#)

Lataus ja tulostus WWW-palveluiden avulla

Katso lisätietoja Brother CreativeCenter -malleista kohdasta >> *Aiheeseen liittyviä tietoja*

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **WEB**.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina ►.
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten ►.

2. Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- a. Valitse palvelu, joka isännöi ladattavaa ja tulostettavaa asiakirjaa. Paina **OK**.
- b. Valitse tilisi nimi. Paina **OK**.

3. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroisen PIN ja paina sitten **OK**.

4. Valitse [Lataa: Tulosta] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

5. Valitse haluamasi albumi painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.



- Albumi on asiakirjojen kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Jos käytät Evernote®-palvelua, sinun on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.
- Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla [Kts. lajitt. tied.].

6. Valitse tulostettavan tiedoston nimi painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**. Aseta lisää asiakirjoja tulostettavaksi (voit asettaa enintään 10 asiakirjaa).

7. Kun olet valmis, paina **OK**.

8. Suorita tämä toimenpide näytöllä olevien ohjeiden mukaan.

DCP-J1140DW

1. Tuo [WWW] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [WWW]-painiketta.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi ladattavaa ja tulostettavaa asiakirjaa, painamalla ▲ tai ▼.
Paina palvelun nimeä.

3. Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroisen PIN ja paina [OK].

4. Tuo [Lataa: Tulosta] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Lataa: Tulosta]-painiketta.

5. Näytä haluamasi albumi painamalla ▲ tai ▼ ja paina valintaa.



- Albumi on asiakirjojen kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Jos käytät Evernote®-palvelua, sinun on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.
- Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla [Kts. lajitt. tied.].

6. Paina sen tiedoston nimeä, jonka haluat tulostaa. Tarkista asiakirja LCD-näytöstä (nestekidenäytöstä) ja paina [OK]. Aseta lisää asiakirjoja tulostettavaksi (voit asettaa enintään 10 asiakirjaa).
7. Kun olet valmis, paina [OK].
8. Suorita tämä toimenpide näytöllä olevien ohjeiden mukaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)

Liittyvät aiheet:

- [Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen](#)

Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

Brother CreativeCenter ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

1. Tuo [Sovell.] näyttöön painamalla ◀ tai ▶.

Paina [Sovell.]-painiketta.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Tuo [Tulosta "CreativeCenter" -mallit] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.

Paina [Tulosta "CreativeCenter" -mallit].

3. Tuo haluamasi kategoria näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten sitä.
4. Valitse haluttu tiedosto. Syötä tulostettavien kopioiden määrä ja paina sitten [OK]. Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki tulostettavat tiedostot.
5. Kun olet valmis, paina [OK].



Jos laitteen LCD-näytöllä näkyy suositeltuja tulostusasetuksia koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].

6. Suorita tämä toimenpide näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)

Liittyvät aiheet:

- [Lataus ja tulostus WWW-palveluiden avulla](#)

AirPrint

- [AirPrint-yleiskuvaus](#)
- [Ennen AirPrintin käyttöä \(macOS\)](#)
- [Tulostus AirPrintin avulla](#)
- [Skannaaminen AirPrintin \(macOS\) avulla](#)
- [Faksin lähetys AirPrint \(macOS\) -toiminnolla](#)

AirPrint-yleiskuvaus

AirPrint on Apple-käyttöjärjestelmien tulostusratkaisu, jonka avulla voit tulostaa langattomasti valokuvia, sähköpostiviestejä, WWW-sivuja ja asiakirjoja iPadista, iPhoneista ja iPod touchista sekä Mac-tietokoneista ilman ohjaimen asentamista.

AirPrintin avulla voit myös lähettää fakseja suoraan Mac-tietokoneesta tulostamatta niitä ja skannata asiakirjoja Mac-tietokoneeseesi. (MFC-J1010DW)

Lisätietoja on Applen verkkosivustolla.

Works with Apple -merkin käyttö merkitsee sitä, että laite on suunniteltu toimimaan erityisesti merkin kuvaaman teknologian kanssa ja että kehittäjä vakuuttaa sen täyttävän Applen asettamat vaatimukset.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [AirPrint](#)

Ennen AirPrintin käyttöä (macOS)

Lisää laite Mac-tietokoneen tulostinluetteloon ennen tulostusta, kun käytössä on macOS.

1. Valitse **Järjestelmäasetukset** Apple-valikosta.
2. Napsauta **Tulostimet ja skannerit**.
3. Osoita +-kuvaketta vasemmalla olevan Tulostimet-paneelin alapuolella.
Lisää-näyttö avautuu.
4. Valitse laite ja valitse sitten **AirPrint Käyttö**-ponnahdusvalikosta.
5. Osoita **Lisää**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [AirPrint](#)
-

Tulostus AirPrintin avulla

- [Tulostus iPad-, iPhone- tai iPod Touch -laitteesta](#)
- [Tulostaminen AirPrintin \(macOS\) avulla](#)

Tulostus iPad-, iPhone- tai iPod Touch -laitteesta

Tulostustoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Safaria.

1. Varmista, että laitteen virta on kytketty.
Varmista, että olet lisännyt oikeaa paperia paperikasettiin ja vaihda laitteen paperikasetin paperiasetuksia.
2. Avaa tulostettava sivu Safarilla.
3. Napauta  tai .
4. Napauta **Tulosta**.
5. Varmista, että laite on valittu.
6. Jos eri laite on valittuna (tai mitään tulostinta ei ole valittu), napauta **Tulostin**.
Esiin tulee käytettävissä olevien laitteiden luettelo.
7. Napauta laitteesi nimeä luettelossa.
8. Valitse haluamasi asetukset, kuten tulostettavien sivujen lukumäärä tai kaksipuolinen tulostus (jos laitteesi tukee sitä).
9. Napauta **Tulosta**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus AirPrintin avulla](#)

Tulostaminen AirPrintin (macOS) avulla

Tulostustoimenpide voi vaihdella sovelluksen mukaan. Seuraavassa esimerkissä käytetään Safaria. Varmista ennen tulostusta, että laite on Mac-tietokoneen tulostinluettelossa.

1. Varmista, että laitteen virta on kytketty.
Varmista, että olet lisännyt oikeaa paperia paperikasettiin ja vaihda laitteen paperikasetin paperiasetuksia.
2. Avaa Mac-tietokoneessa Safarilla sivu, jonka haluat tulostaa.
3. Osoita **Arkisto**-valikkoa ja valitse **Tulosta**.
4. Varmista, että laite on valittu. Jos eri laite on valittuna (tai mitään tulostinta ei ole valittu), osoita **Tulostin** - ponnahdusvalikkoa ja valitse laitteesi.
5. Valitse halutut asetukset, kuten tulostettavien sivujen lukumäärä tai 2-puolinen tulostus (jos laitteesi tukee sitä).
6. Osoita **Tulosta**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostus AirPrintin avulla](#)

Liittyvät aiheet:

- [Ennen AirPrintin käyttöä \(macOS\)](#)

Skannaaminen AirPrintin (macOS) avulla

Varmista ennen skannausta, että laite on Mac-tietokoneen skanneriluettelossa.

1. Lataa asiakirja.
2. Valitse **Järjestelmäasetukset** Apple-valikosta.
3. Osoita **Tulostimet ja skannerit**.
4. Valitse laite skanneriluettelosta.
5. Osoita **Skannaa**-välilehteä ja osoita sitten **Avaa skanneri...** -painiketta.
Skanneri-ikkuna tulee esiin.
6. Jos asetat asiakirjan automaattiseen dokumentin syöttölaitteeseen, valitse **Käytä dokumentin syöttölaitetta** -valintaruutu ja valitse asiakirjan koko skannauksen kokoasetuksen ponnahdusvalikosta.
7. Valitse kohdekansio tai kohdesovellus kohteen asetuksen ponnahdusvalikosta.
8. Muuta skannausasetuksia tarvittaessa osoittamalla **Näytä lisätiedot**.
Voit rajata kuvan manuaalisesti vetämällä hiiren osoittimen skannattavan alueen yli valotustasolla skannattaessa.
9. Osoita **Skannaa**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [AirPrint](#)

Liittyvät aiheet:

- [Ennen AirPrintin käyttöä \(macOS\)](#)

Faksin lähetyk AirPrint (macOS) -toiminnolla

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Varmista, että laite on Mac-tietokoneen tulostinluettelossa. Seuraavassa esimerkissä käytetään Apple TextEditiä.



AirPrint tukee vain mustavalkoisia faksiasiakirjoja.

1. Varmista, että laitteen virta on kytketty.
2. Avaa Mac-tietokoneessa tiedosto, jonka haluat lähettää faksina.
3. Osoita **Arkisto**-valikkoa ja valitse **Tulosta**.
4. Osoita **Tulostin** -ponnahdusvalikkoa ja valitse sitten **Brother XXX-XXXX - Fax** (jossa XXX-XXXX on mallin nimi).
5. Kirjoita faksin vastaanottajan tiedot.
6. Osoita **Faksaa**.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [AirPrint](#)

Liittyvät aiheet:

- [Ennen AirPrintin käyttöä \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service ja Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service ja Mopria™ Scan ovat Android™-mobiililaitteiden tulostus-toimintoja, jotka on kehittänyt Mopria Alliance™. Tämän palvelun avulla voit muodostaa yhteyden samaan verkkoon tulostimen kanssa ja tulostaa sekä skannata ilman lisäasetuksia.

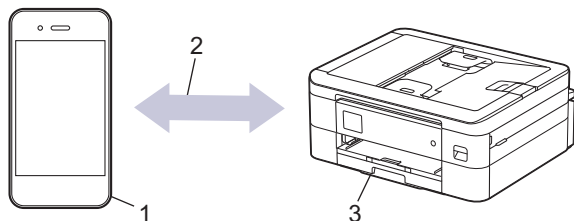

1. Android™-mobiililaitteet
2. Wi-Fi®-yhteys
3. Laitteesi

Sinun on ladattava Mopria™ Print Service tai Mopria™ Scan Google Play™ Kaupasta ja asennettava se Android™-laitteeseesi. Ennen tämän palvelun käyttöä sinun on kytkettävä se päälle.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Mobiili/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Voit tulostaa ja skannata mobiililaitteellasi Brother Mobile Connect -sovelluksen avulla.

- Android™-laitteet

Brother Mobile Connect mahdollistaa Brother-laitteen toimintojen käytön suoraan Android™-laitteesta.

Lataa ja asenna Brother Mobile Connect from Google Play™-palvelusta.

- Kaikki iOS- tai iPadOS-tuetut laitteet, kuten iPhone, iPad ja iPod touch:

Brother Mobile Connect mahdollistaa Brother-laitteen toimintojen käytön suoraan iOS- tai iPadOS-laitteesta.

Lataa ja asenna Brother Mobile Connect App Storesta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Mobiili/Web Connect](#)
-

Brother iPrint&Scan Windowsille ja Macille

- [Brother iPrint&Scan Windowsille ja Macille](#)

Brother iPrint&Scan Windowsille ja Macille

Brother iPrint&Scan Windowsille ja Macille -ohjelmiston avulla voit tulostaa ja skannata tietokoneesta.


Seuraavassa näytössä on esimerkki Brother iPrint&Scan Windowsille -ohjelmistosta. Varsinainen näyttö saattaa olla erilainen sovelluksen versiosta riippuen.

- Windows

Siirry laitemallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle sivustossa support.brother.com ja lataa viimeisin sovellus.

- Mac

Lataa ja asenna Brother iPrint&Scan App Storesta.

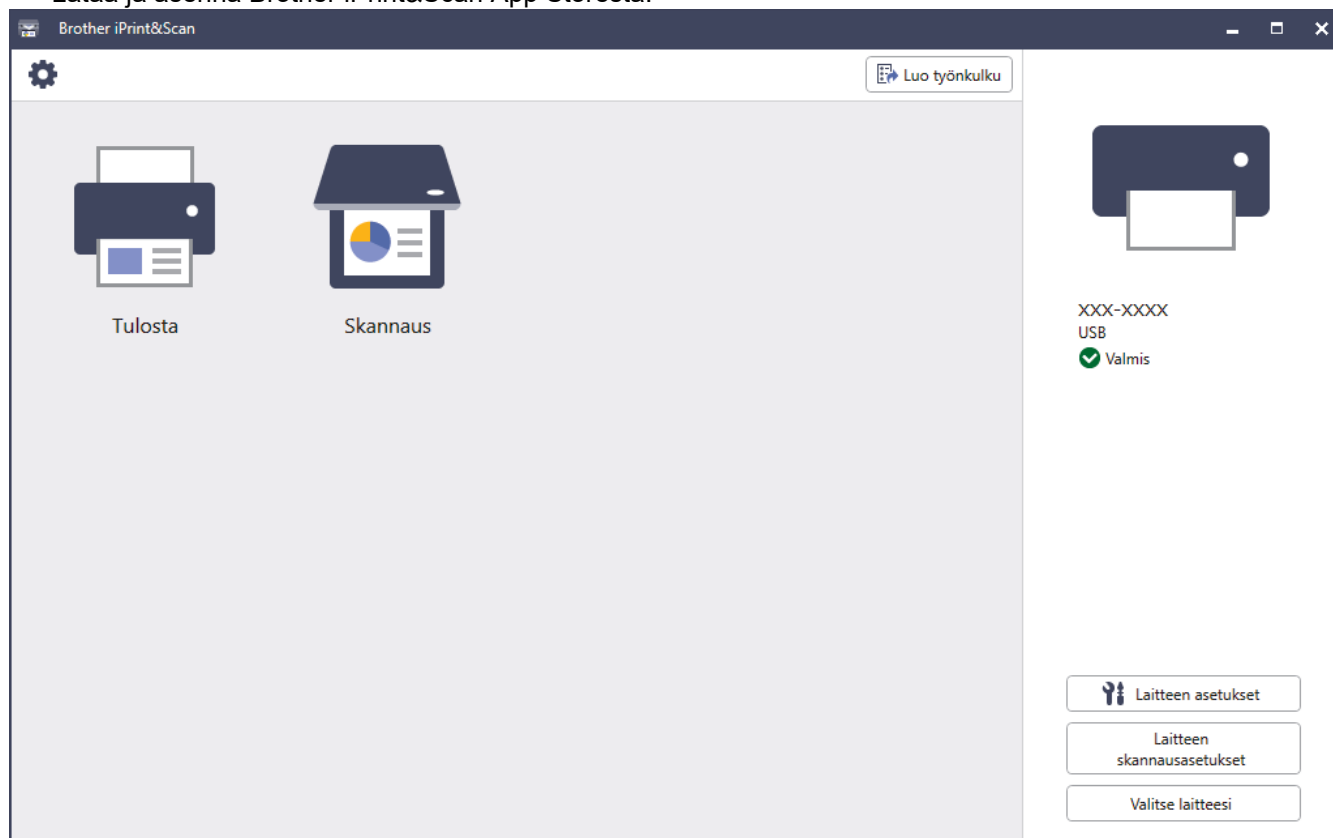

Asenna pyydettäessä laitteen käyttöön tarvittava ohjain ja ohjelmisto. Lataa asennusohjelma mallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulta osoitteessa support.brother.com.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother iPrint&Scan Windowsille ja Macille](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulosta Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksella](#)
- [Skannaus Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksella](#)
- [Skannausasetusten muuttaminen Brother iPrint&Scan -sovelluksella](#)
- [Laitteen tilan valvonta Brother iPrint&Scan -sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)

Vianetsintä

Jos epäilet, että laitteessasi on vikaa, yritä ensin selvittää ongelma tarkistamalla seuraavat kohdat ja noudata sitten vianetsintävinkkejä.

Voit korjata useimmat ongelmat itse. Jos tarvitset lisäohjeita, voit tarkistaa sivustossa support.brother.com esitetyt vianetsintävinkit.

1. Vieraile osoitteessa support.brother.com.
2. Napsauta **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** ja hae mallin nimi.

Tarkista ensin seuraavat seikat:

- Laitteen virtajohto on kytketty oikein ja laitteeseen on kytketty virta.
- Kaikki laitteen pakkausmateriaalit on irrotettu.
- Mustekasetit on asennettu oikein.
- Skannerin kansi ja tukoksen poistoaukon kansi on täysin suljettu.
- Paperi on asetettu paperikasettiin oikein.
- Liitäntäkaapelit on kytketty hyvin laitteeseen ja tietokoneeseen, tai langaton yhteys on määritetty sekä laitteessa että tietokoneessa.
- (Verkkomalleille) Tukiasemaan (langattoman verkon), reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkin merkkivalo vilkkuu.
- Laitteen LCD-näyttö (nestekidenäyttö) esittää viestejä.

Jos ongelma ei ratkennut edellisten ohjeiden avulla, selvitä ongelma ja ➤ ➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja*



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Asiakirjatukokset](#)
- [Tulostimen tukos tai paperitukos](#)
- [Jos sinulla on laitteesi käyttöön liittyviä vaikeuksia](#)
- [Laitteen tietojen tarkistus](#)
- [Laitteen palautus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)
- [Muita ongelmia](#)
- [Verkko-ongelmat](#)
- [AirPrint-ongelmat](#)

Virhe- ja huoltoviestit

Kehittyneimmissäkin toimistotuotteissa voi esiintyä virheitä ja tarvikkeita on ajoittain vaihdettava. Tällaisissa tapauksissa laitteesi ilmoittaa virheen tai vaadittavan rutiinihuoltotoimenpiteen asianmukaisella viestillä. Yleisimmät virhe- ja ylläpitosanomat on esitetty taulukossa.

Voit korjata useimmat virheet ja suorittaa säännöllisen kunnossapidon itse. Jos tarvitset lisää vinkkejä, mene mallin **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** -sivulle kohdassa support.brother.com.



Aiheeseen liittyviä tietoja -viitteet ovat tämän sivun alaosassa.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Alh. lämpötila	Huoneen lämpötila on liian matala.	Kun huoneen lämpötilaa on nostettu, anna laitteen lämmitä huoneen lämpötilaan. Yritä uudelleen, kun laite on lämmennyt.
Asiakirja juutt.	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin tai ADS:ään asetettu asiakirja on liian pitkä.	Poista juuttunut asiakirja ja paina sitten Stop/Exit (Lopeta/Poistu) . Aseta asiakirja ADS-laitteeseen oikein. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS) >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjatuokokset
Dataa jäljellä	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin.	Paina Stop/Exit (Lopeta/Poistu) . Laite peruuttaa työn ja poistaa sen muistista. Yritä tulostaa uudelleen.
DR-tila käytössä (Tanska)	Laite on tunnistesoihtotilassa. Et voi vaihtaa vastaanottotilaa manuaalisesta tilasta toiseen tilaan.	Aseta tunnistesoihto pois päältä. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Tunnistesoihton kytkeminen pois päältä
Ei laitetta	Brother-laite ei löytänyt mobiililaitettasi Wi-Fi Direct -verkon määrittämisen aikana.	- Varmista, että laite ja mobiililaite ovat Wi-Fi Direct -tilassa. - Siirrä mobiililaite lähemmäs Brother-laitetta. - Siirrä Brother-laite ja mobiililaite esteettömälle alueelle. - Jos määrität Wi-Fi Direct -verkkoa manuaalisesti, varmista, että olet syöttänyt oikean salasanan. - Jos mobiililaite sisältää määrittämssivun IP-osoitteen hankkimista varten, varmista, että mobiililaitteen IP-osoite on määritetty DHCP:n avulla.
Ei mustekasettia	Värikasetti on asennettu väärin.	Irrota värikasetti ja aseta se hitaasti ja tukevasti takaisin, kunnes se lukittuu paikalleen. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto
Ei paperinsyöttöä	Paperi on loppunut tai sitä ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	Tee jokin seuraavista: Täytä paperikasetti uudelleen ja paina sitten ►.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Ei paperinsyöttöä		Poista ja aseta paperi uudelleen ja paina sitten ►. ►► Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen
	Paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta ei ole suljettu kunnolla.	Tarkista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu kunnolla molemmista päistä. ►► Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos
	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttöruulien pinnalle.	Puhdista paperinsyöttöruulat. ►► Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikasetin paperinsyöttöruulien puhdistus
Ei rekisteröity	Yritit käyttää lyhytvalintanumeroa, jota ei ole tallennettu laitteeseen.	Tee lyhytvalintanumeron asetukset.
Ei soit. tunnis. (Tanska)	Saapuvien puheluiden historiaa ei ole. Et ole vastaanottanut puheluita tai et ole tilannut soittajan tunnistuspalvelua puhelin-yhtiöltä.	Jos haluat käyttää soittajan tunnistuspalvelua, ota yhteys puhelinyhtiöön. ►► Aiheeseen liittyviä tietoja: Soittajan tunnistus
Ei tunnista	Asensit uuden värikasetin liian nopeasti, eikä laite tunnistanut sitä.	Irrota uusi värikasetti ja aseta se hitaasti ja tukevasti takaisin, kunnes se lukittuu paikalleen. ►► Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto
	Värikasetti on asennettu väärin.	
	Käytetty värikasetti asennettiin uudelleen.	Irrota käytetty värikasetti ja asenna uusi.
	Värikasetti on vaihdettava. Uudessa värikasetissa on ilmakupla.	Käännä värikasettia hitaasti siten, että musteen syöttöportti osoittaa alaspäin, ja asenna värikasetti sitten takaisin paikalleen.
	Väärän Brother-mallin värikasetti on asennettu.	Tarkista värikasettien mallinumerot ja asenna oikeat värikasetit.
Ei vastaa/varat.	Valitsemaasi numeroon ei vastata tai se on varattu.	Tarkista numero ja yritä uudelleen.
Ei voi puhdistaa XX Ei voida aloitt. XX Ei voi tulostaa XX	Laitteessa on mekaaninen vika. -TAI- Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperinpala.	Avaa skannerin kansi ja poista mahdolliset vieraat esineet ja paperinpalaset laitteen sisältä. Ellei virheviesti katoa, katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se sitten takaisin. ►► Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä) Jos et pysty tulostamaan asiakirjoja ja vastaanotettuja fakseja, siirrä ne toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseen ennen laitteen irrottamista verkkovirrasta, jotta et menetä tärkeitä viestejä. Katkaise laitteesta sitten virta usean minuutin ajaksi ja kytke se takaisin. ►► Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksien tai faksiraportin siirto
Ei voi skannata XX	Laitteessa on mekaaninen vika.	Katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se takaisin. Jos et pysty tulostamaan asiakirjoja ja vastaanotettuja fakseja, siirrä ne toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseen ennen laitteen irrottamista verkkovirrasta, jotta et

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
		menetä tärkeitä viestejä. Katkaise laitteesta sitten virta usean minuutin ajaksi ja kytke se takaisin. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksien tai faksiraportin siirto
Faksimuisti täynnä	Faksimuisti on täynnä.	Tulosta muistissa olevat faksit. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen
Imeytin läh. täysi	Musteenimeytin säiliö on lähes täynnä.	Musteenimeytin säiliö on vaihdettava pian. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. Musteenimeytin säiliö imee pienen määrän mustetta, jota tulee tulostuspään puhdistuksen aikana.
Kansi auki	Skannerin kansi ei ole lukittunut suljettuun asentoon.	Nosta skannerin kansi ja sulje se sitten uudelleen. Varmista, että liitäntäkaapeli (jos käytössä) on johdettu oikein kaapelikourun läpi ja ulos laitteen takaosasta.
	Värikasetin kansi ei ole lukittunut suljettuun asentoon.	Sulje värikasetin kansi kunnolla, jotta se lukittuu paikalleen.
Kasett. ei havaittu	Paperikasetti ei ole täysin paikallaan.	Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.
	Paperikasettia ei voitu työntää kokonaan laitteeseen, koska laitteessa on paperia tai vieras esine.	Vedä paperikasetti laitteesta ja poista juuttunut paperi tai vieras esine laitteesta. Jos et löydä tai voi irrottaa juuttunutta paperia, ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos
Kasettiasetus	Tämä viesti tulee esiin, kun asetus paperityypin ja -koon vahvistamiseksi otetaan käyttöön.	Kun et halua näyttää tätä vahvistusviestiä, muuta asetukseksi Ei. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Muuta paperin tarkistuksen asetus
Korkea lämpötila	Huonelämpötila on liian korkea.	Kun olet viilentänyt huoneen, anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöön. Yritä uudelleen, kun laite on jäähtynyt.
Laitteita on jo yhdistetty max. määrä Wi-Fi Directillä.	Wi-Fi Direct -verkkoon on jo yhdistetty enimmäismäärä mobiililaitteita, kun Brother-laite on ryhmän omistaja.	Yritä määrittää Wi-Fi Direct -asetukset uudelleen, kun Brother-laitteen ja toisen mobiililaitteen välinen yhteys on katkaistu. Voit vahvistaa yhteyden tilan tulostamalla verkkoasetusraportin. ➤➤ Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulosta verkkoasetusten raportti
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	Jos faksin lähetyks tai kopiointi on käynnissä: • Paina Stop/Exit (Lopeta/Poistu) ja odota, kunnes muut käynnissä olevat toiminnot ovat päättyneet. Yritä sitten uudelleen. • Kopioi jo skannatut sivut painamalla ► ja valitse Osatulostus. • (MFC-J1010DW) Tulosta muistissa olevat faksit.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
		➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen</i>
Must.imeytin täynnä	Musteenimeyttimen säiliö on täynnä. Brother-laitteen moitteeton toiminta edellyttää, että nämä osat vaihdetaan tai huolletaan ajoittain. Takuu ei kata tällaisia säännöllisen huollon piiriin kuuluvia osia. Osien vaihtoväli ja -tarve riippuu mustejärjestelmän puhdistuksen edellyttämien tyhjennys- ja huuhtelukertojen määrästä. Näihin säiliöihin kertyy mustetta tyhjennys- ja huuhtelutoimintojen aikana. Puhdistukseen liittyvien tyhjennys- ja huuhtelukertojen määrä vaihtelee. Esimerkiksi usein tapahtuva laitteen virran kytkeminen ja sammutus aiheuttaa lukuisia puhdistusjaksoja, sillä laite käy automaattisesti läpi puhdistusvaiheen jokaisen käynnistyksen yhteydessä.	Musteenimeyttimen säiliö on vaihdettava. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen valtuutettuun Brother-huolto-keskukseen laitteen huoltoa varten.
Muste vähissä	Musteen määrä on alhainen. Jos lähettävässä laitteessa on toiminto, joka voi muuntaa faksin, värillinen faksi tulostetaan laitteessasi mustavalkoisena faksina.	Valmistele uusi värikasetti. Voit jatkaa tulostusta, kunnes nestekidenäytössä näkyy <i>Vaihda muste</i>. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto</i> Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai se on vaihdettava.
Pap. ei syöt. uud.	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttöruulien pinnalle.	Puhdista paperinsyöttöruulat. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikasetin paperinsyöttöruulien puhdistus</i>
Pap.kokoristiriita	Paperikokoasetus ei vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. -TAI- Paperikasetin paperiohjaimia ei ole asetettu käytetyn paperikoon mukaisesti.	1. Tarkista, että valittu paperikoko vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i> 2. Varmista, että paperi on asetettu pystyasentoon asettamalla paperiohjaimet paperikoon merkkien mukaan. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen</i> 3. Kun olet tarkistanut paperin koon ja paperin asennon, paina ►. Jos tulostat tietokoneelta, varmista, että tulostinohjaimessa tai tulostukseen käytetyssä sovelluksessa valittu paperikoko vastaa paperikasetissa olevien papereiden kokoa. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostusasetukset (Windows)</i>
Tukos edessä Uusi tukos edessä	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut paperi varovasti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos edessä)</i> Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
Tukos sis./edessä Uusi tukos	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut paperi varovasti.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
		➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä)</i> Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
Tukos takana	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut paperi varovasti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen takaosaan (paperitukos takana)</i> Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttöruulien pinnalle.	Puhdista paperinsyöttöruullat. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikasetin paperinsyöttöruulien puhdistus</i>
Vaihda muste	Yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa. Laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot. Kun muistia on käytettävissä, mustavalkoiset faksit tallennetaan muistiin. Jos lähettävässä laitteessa on toiminto, joka voi muuntaa faksin, värillinen faksi tallennetaan mustavalkoisena faksina.	Vaihda värikasetit. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto</i> Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai se on vaihdettava.
Vain MV tulostus	Yksi tai useampi värikasetti on kulunut loppuun. Laitetta voidaan käyttää mustavalkotilassa noin neljän viikon ajan tulostettavasta sivumäärästä riippuen. Kun tämä viesti näkyy nestekidenäytössä, kukin toiminto toimii seuraavasti: • Tulostus Jos tulostusmateriaaliksi on asetettu Tavallinen paperi ja tulostinohjaimessa on valittu Harmaasävy, voit käyttää laitetta mustavalkoisena tulostimena. • Kopiointi Jos paperityypiksi on asetettu Tav. paperi, voit ottaa mustavalkoisia kopioita. • Faksaus Jos paperityypiksi on asetettu Tav. paperi, laite vastaanottaa ja tulostaa fakseja mustavalkoisina.	Vaihda värikasetit. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto</i> Vaikka Syy-sarakkeessa luetellaan vaihtoehtoja laitteen käytölle tämän virheen ilmenemisen jälkeen, et voi käyttää laitetta, ennen kuin olet vaihtanut yhden tai useamman värikasetin seuraavin edellytyksin: Jos irrotat laitteen verkkovirrasta tai poistat värikasetin.
Väärä musteen väri	Värikasetti on asennettu väärään paikkaan.	Tarkista, mitkä värikasetit eivät vastaa paikkansa väriä, ja siirrä nämä värikasetit oikeille paikoilleen.
Väärä mustekasetti	Värikasetin mallinumero on yhteensopimaton laitteen kanssa.	Varmista, että värikasetin mallinumero sopii laitteelle.
Yhteys epäonnistu	Brother-laitteesi ja mobiililaitteesi eivät voi olla tiedonsiirtoyhteydessä Wi-Fi Direct -verkon määrittämisen aikana.	• Siirrä mobiililaitte lähemmäs Brother-laitetta. • Siirrä Brother-laite ja mobiililaitte esteettömälle alueelle. • Jos käytät PIN-koodia WPS-suojaukseen, varmista, että olet syöttänyt oikean PIN-koodin.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Yhteys katkesi	Toinen henkilö tai heidän faksinsa on lopettanut puhelun.	Yritä lähettää tai vastaanottaa uudestaan. Jos puhelut katkeavat toistuvasti ja käytössäsi on VoIP (Voice over IP) -järjestelmä, yritä vaihtaa yhteensopivuusasetukseksi Perus (VoIP). ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i>
Yhteysvirhe	Häiriö puhelinlinjalla aiheutti tiedonsiirtovirheen.	Lähetä faksi uudelleen tai kytke laite toiseen puhelinlinjaan. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä puhelinyhtiöön ja pyydä heitä tarkistamaan puhelinlinjasi.
Yhteysvirhe	Muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyttä Wi-Fi Direct -verkkoon samanaikaisesti.	Varmista, ettei Wi-Fi Direct -verkkoon yritä yhdistää muita laitteita ja yritä määrittää Wi-Fi Direct -asetukset uudelleen.

DCP-J1140DW

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Alh. lämpötila	Huoneen lämpötila on liian matala.	Kun huoneen lämpötilaa on nostettu, anna laitteen lämmitä huoneen lämpötilaan. Yritä uudelleen, kun laite on lämmennyt.
Asiakirjatuokos/liian pitkä	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin tai ADS:ään asetettu asiakirja on liian pitkä.	Poista juuttunut asiakirja ja paina sitten  . Aseta asiakirja ADS-laitteeseen oikein. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjatuokset</i>
DR-tila käytössä (Tanska)	Laite on tunnistesoihtotilassa. Et voi vaihtaa vastaanottotilaa manuaalisesta tilasta toiseen tilaan.	Aseta tunnistesoihto pois päältä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tunnistesoihton kytkeminen pois päältä</i>
Ei laitetta Laitetta ei löydy.	Brother-laite ei löytänyt mobiililaitettasi Wi-Fi Direct -verkon määrittämisajan aikana.	- Varmista, että laite ja mobiililaite ovat Wi-Fi Direct -tilassa. - Siirrä mobiililaite lähemmäs Brother-laitetta. - Siirrä Brother-laite ja mobiililaite esteettömälle alueelle. - Jos määrität Wi-Fi Direct -verkkoa manuaalisesti, varmista, että olet syöttänyt oikean salasanan. - Jos mobiililaite sisältää määrittämissivun IP-osoitteen hankkimista varten, varmista, että mobiililaitteen IP-osoite on määritetty DHCP:n avulla.
Ei mustekasettia	Värikasetti on asennettu väärin.	Irrota värikasetti ja aseta se hitaasti ja tukevasti takaisin, kunnes se lukittuu paikalleen. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto</i>
Ei paperinsyöttöä	Paperi on loppunut tai sitä ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	Tee jokin seuraavista: Täytä paperikasetti uudelleen ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Ei paperinsyöttöä		Poista ja aseta paperi uudelleen ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen</i>
	Paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta ei ole suljettu kunnolla.	Tarkista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu kunnolla molemmista päistä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos</i>
	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttöruulien pinnalle.	Puhdista paperinsyöttörullat. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikasetin paperinsyöttörullien puhdistus</i>
Ei tunnista	Asensit uuden värikasetin liian nopeasti, eikä laite tunnistanut sitä.	Irrota uusi värikasetti ja aseta se hitaasti ja tukevasti takaisin, kunnes se lukittuu paikalleen. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto</i>
	Värikasetti on asennettu väärin.	
	Uudessa värikasetissa on ilmakupla.	Käännä värikasettia hitaasti siten, että musteen syöttöportti osoittaa alaspäin, ja asenna värikasetti sitten takaisin paikalleen.
	Väärän Brother-mallin värikasetti on asennettu.	Tarkista värikasettien mallinumerot ja asenna oikeat värikasetit.
Ei voi puhdistaa XX Ei voi alustaa XX Ei voi tulostaa XX	Laitteessa on mekaaninen vika. -TAI- Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperinpala.	Avaa skannerin kansi ja poista mahdolliset vieraat esineet ja paperinpalaset laitteen sisältä. Ellei virheviesti katoa, katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se sitten takaisin. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä)</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksien tai faksiraportin siirto</i>
Ei voi skannata XX	Laitteessa on mekaaninen vika.	Katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se takaisin. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksien tai faksiraportin siirto</i>
Enimmäismäärä laitteita on jo kytketty Wi-Fi Directin kautta.	Wi-Fi Direct -verkkoon on jo yhdistetty enimmäismäärä mobiililaitteita, kun Brother-laite on ryhmän omistaja.	Yritä määrittää Wi-Fi Direct -asetukset uudelleen, kun Brother-laitteen ja toisen mobiililaitteen välinen yhteys on katkaistu. Voit vahvistaa yhteyden tilan tulostamalla verkkoasetusraportin. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulosta verkkoasetusten raportti</i>
Kansi auki	Skannerin kansi ei ole lukittunut suljettuun asentoon.	Nosta skannerin kansi ja sulje se sitten uudelleen.
	Värikasetin kansi ei ole lukittunut suljettuun asentoon.	Varmista, että liitäntäkaapeli (jos käytössä) on johdettu oikein kaapelikourun läpi ja ulos laitteen takaosasta. Sulje värikasetin kansi kunnolla, jotta se lukittuu paikalleen.
Kasettiasetus	Tämä viesti tulee esiin, kun asetus paperityypin ja -koon vahvistamiseksi otetaan käyttöön.	Kun et halua näyttää tätä vahvistusviestiä, muuta asetukseksi Ei.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
		➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Muuta paperin tarkistuksen asetus</i>
Korkea lämpötila	Huonelämpötila on liian korkea.	Kun olet viilentänyt huoneen, anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöön. Yritä uudelleen, kun laite on jäähtynyt.
Kosketusnäytön alustus epäön.	Kosketusnäyttöä painettiin, ennen kuin virrankytken alustus oli valmis.	Varmista, ettei mikään kosketa tai nojaa kosketusnäyttöön etenkin laitetta kytkettäessä.
	Likaa on voinut juuttua kosketusnäytön alaosan ja sen kehyksen väliin.	Aseta pala jäykkää paperia kosketusnäytön alaosan ja sen kehyksen väliin ja poista lika liu'uttamalla paperia edestakaisin.
Muisti täynnä	Laitteen muisti on täynnä.	Jos kopiointi on käynnissä: • Paina  tai Lopeta ja odota, kunnes muut käynnissä olevat toiminnot ovat päättäneet. Yritä sitten uudelleen. • Kopioi tähän mennessä skannatut sivut painamalla Osatulostus.
Muistissa tietoa jäljellä	Tulostustiedot jäävät laitteen muistiin.	Paina  . Laite peruuttaa työn ja poistaa sen muistista. Yritä tulostaa uudelleen.
Muste vähissä	Musteen määrä on alhainen. Jos lähettävässä laitteessa on toiminto, joka voi muuntaa faksin, värillinen faksi tulostetaan laitteessasi mustavalkoisena faksina.	Valmisteleva uusi värikasetti. Voit jatkaa tulostusta, kunnes kosketusnäytössä näkyy <i>Vaihda muste</i> . ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto</i> Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai se on vaihdettava.
Musteenimeytin täynnä	Musteenimeytin säiliö on täynnä. Brother-laitteen moitteeton toiminta edellyttää, että nämä osat vaihdetaan tai huolletaan ajoittain. Takuu ei kata tällaisia säännöllisen huollon piiriin kuuluvia osia. Osien vaihtoväli ja -tarve riippuu mustejärjestelmän puhdistuksen edellyttämien tyhjennys- ja huuhtelukertojen määrästä. Näihin säiliöihin kertyy mustetta tyhjennys- ja huuhtelutoimintojen aikana. Puhdistukseen liittyvien tyhjennys- ja huuhtelukertojen määrä vaihtelee. Esimerkiksi usein tapahtuva laitteen virran kytkeminen ja sammutus aiheuttaa lukuisia puhdistusjaksoja, sillä laite käy automaattisesti läpi puhdistusvaiheen jokaisen käynnistyksen yhteydessä.	Musteenimeytin säiliö on vaihdettava. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen valtuutettuun Brother-huolto-keskukseen laitteen huoltoa varten.
Musteenimijä melkein täynnä	Musteenimeytin säiliö on lähes täynnä.	Musteenimeytin säiliö on vaihdettava pian. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. Musteenimeytin säiliö imee pienen määrän mustetta, jota tulee tulostuspään puhdistuksen aikana.
Pap.kokoristiriita	Paperikokoasetus ei vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. -TAI- Paperikasetin paperiohjaimia ei ole asetettu käytetyn paperikoon mukaisesti.	1. Tarkista, että laitteen näytöllä valittu paperikoko vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i>

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Pap.kokoristiriita	Paperikokoasetus ei vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. -TAI- Paperikasetin paperiohjaimia ei ole asetettu käytetyn paperikoon mukaisesti.	2. Varmista, että paperi on asetettu oikeaan suuntaan, ja aseta paperiohjaimet käyttämäsi paperikokoa vastaaviin merkkeihin. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen</i> 3. Kun olet tarkistanut paperin koon ja paperin suunnan, noudata LCD-näyttöön tulevia ohjeita. Jos tulostat tietokoneelta, varmista, että tulostinohjaimessa tai tulostukseen käytetyssä sovelluksessa valittu paperikoko vastaa paperikasetissa olevien papereiden kokoa. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostusasetukset (Windows)</i>
Paperikasettia ei löydy	Paperikasetti ei ole täysin paikallaan.	Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.
	Paperikasettia ei voitu työntää kokonaan laitteeseen, koska laitteessa on paperia tai vieras esine.	Vedä paperikasetti laitteesta ja poista juuttunut paperi tai vieras esine laitteesta. Jos et löydä tai voi irrottaa juuttunutta paperia, ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos</i>
Toistuva paperia ei syötetty	Paperi on loppunut tai sitä ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	Tee jokin seuraavista: • Täytä paperikasetti uudelleen ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita. • Poista ja aseta paperi uudelleen ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen</i>
	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttöruulien pinnalle.	Puhdista paperinsyöttöruullat. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikasetin paperinsyöttöruulien puhdistus</i>
Tukos edessä Uusi tukos edessä	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut paperi varovasti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos edessä)</i> Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
Tukos sisällä/edessä Uusi tukos sisällä/edessä	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut paperi varovasti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä)</i> Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
Tukos, takaosa	Paperi on juuttunut laitteeseen.	Poista juuttunut paperi varovasti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperi on juuttunut laitteen takaosaan (paperitukos takana)</i> Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.
	Paperipölyä on kertynyt paperinsyöttöruulien pinnalle.	Puhdista paperinsyöttöruullat.

Virhesanoma	Syy	Toimenpide
Tukos, takaosa		➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikasetin paperinsyöttöruullien puhdistus</i>
Vaihda muste	Yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa. Laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot. Kun muistia on käytettävissä, mustavalkoiset faksit tallennetaan muistiin. Jos lähettävässä laitteessa on toiminto, joka voi muuntaa faksin, värillisen faksi tallennetaan mustavalkoisena faksina.	Vaihda värikasetit. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto</i> Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai se on vaihdettava.
Vain MV tulostus	Yhden tai useamman värin värikasetti on käyttöikänsä lopussa. Laitetta voidaan käyttää mustavalkotilassa noin neljän viikon ajan tulostettavan sivumäärän mukaan. Kun tämä viesti näkyy nestekidenäytössä, kukin toiminto toimii seuraavasti: - Tulostus Jos tulostusmateriaaliksi on asetettu Tavallinen paperi ja tulostinohjaimesa on valittu Harmaasävy, voit käyttää laitetta mustavalkoisena tulostimena. - Kopiointi Jos paperityypiksi on asetettu Tav. paperi, voit ottaa mustavalkoisia kopioita.	Vaihda värikasetit. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto</i> Vaikka Syy-sarakkeessa luetellaan vaihtoehtoja tämän laitteen käytölle sen jälkeen, kun tämä virhe tulee esiin, et ehkä pysty käyttämään laitetta, kunnes ennen kuin olet vaihtanut yhden tai useamman värikasetin seuraavin edellytyksin: Jos irrotat laitteen verkkovirrasta tai poistat värikasetin.
Väärä musteen väri	Värikasetti on asennettu väärään paikkaan.	Tarkista, mitkä värikasetit eivät vastaa paikkansa väriä, ja siirrä nämä värikasetit oikeille paikoilleen.
Väärä mustekasetti	Värikasetin mallinumero on yhteensopimaton laitteen kanssa.	Varmista, että värikasetin mallinumero sopii laitteelle.
Yhteys epäonnistu	Brother-laitteesi ja mobiililaitteesi eivät voi olla tiedonsiirtoyhteydessä Wi-Fi Direct -verkon määrittämisen aikana.	- Siirrä mobiililaitte lähemmäs Brother-laitetta. - Siirrä Brother-laite ja mobiililaitte esteettömälle alueelle. - Jos käytät PIN-koodia WPS-suojaukseen, varmista, että olet syöttänyt oikean PIN-koodin.
Yhteydsvirhe	Muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyttä Wi-Fi Direct -verkkoon samanaikaisesti.	Varmista, ettei Wi-Fi Direct -verkkoon yritä yhdistää muita laitteita ja yritä määrittää Wi-Fi Direct -asetukset uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vianetsintä](#)
 - [Faksien tai faksiraportin siirto](#)
 - [Brother Web Connect -toiminnon käytön aikana ilmenevät virheviestit](#)

Liittyvät aiheet:

- [Nestekidenäytön esittely](#)
- [Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
- [Värikasettien vaihto](#)
- [Muuta paperin tarkistuksen asetus](#)
- [Puhelinlinjan häiriöt / VoIP](#)
- [Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen \(ADS\)](#)

-
- Asiakirjatukokset
 - Tunnistesoiton kytkeminen pois päältä
 - Soittajan tunnistus
 - Paperin asettaminen
 - Tulostimen tukos tai paperitukos
 - Paperikasetin paperinsyöttöruillien puhdistus
 - Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen
 - Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen
 - Tulostusasetukset (Windows)
 - Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä)
 - Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos edessä)
 - Paperi on juuttunut laitteen takaosaan (paperitukos takana)
 - Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat
-

Faksien tai faksiraportin siirto

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos nestekidenäytössä on:

- [Ei voi puhdistaa XX]
- [Ei voida aloitt. XX]
- [Ei voi tulostaa XX]
- [Ei voi skannata XX]

Suosittellemme faksien siirtoa toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseen.

➤➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksien siirto toiseen faksilaitteeseen*

➤➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksien siirto tietokoneeseen*

Voit siirtää myös faksiraportin ja tarkistaa, onko laitteessa siirrettäviä fakseja.

➤➤ *Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksiraportin siirto toiseen faksilaitteeseen*



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
 - [Faksien siirto toiseen faksilaitteeseen](#)
 - [Faksien siirto tietokoneeseen](#)
 - [Faksiraportin siirto toiseen faksilaitteeseen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanotettujen faksien siirtäminen tietokoneeseen PC-Fax-vastaanottotoiminnolla \(vain Windows\)](#)
- [Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin](#)
- [Laitteen palautus](#)
- [Nollaustoimintojen esittely](#)

Faksien siirto toiseen faksilaitteeseen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtyä faksien siirtotilaan.

1. Tyhjennä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.
2. Paina **Settings (Asetukset)**.
3. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Huolto]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tiedonsiirto]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Faksinsiirto]. Paina **OK**.
4. Tee jokin seuraavista:
 - Jos nestekidenäytössä näkyy [Ei fakseja], laitteen muistissa ei ole enää jäljellä fakseja.
Paina ► ja paina sitten **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.
 - Anna numero, johon faksit lähetetään edelleen.
5. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksien tai faksiraportin siirto](#)

Liittyvät aiheet:

- [Nimitunnuksen asettaminen](#)

Faksien siirto tietokoneeseen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Voit siirtää fakseja laitteen muistista tietokoneeseen.

1. Tyhjennä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.
2. Varmista, että olet asentanut Brother-ohjelmiston ja -ohjaimet tietokoneeseesi, ja kytke sitten **PC-FAX-vastaanotto** päälle tietokoneessa.
3. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
4. Napsauta **PC-FAX** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Vastaanota**.
5. Lue ja vahvista ohjeet tietokoneessasi.

Laitteen muistissa olevat faksit lähetetään tietokoneeseen automaattisesti.



Kun laitteen muistissa olevia fakseja ei lähetetä tietokoneeseen:

Varmista, että olet määrittänyt [PC-Fax vas.ot.] laitteeseen.

Valitse [Varm.kopio: Kyllä] tai [Varm.kopio: Ei] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

Jos faksit ovat laitteen muistissa, kun määrität PC-Fax-vastaanoton, LCD-näytön (nestekidenäytön) viesti kehottaa siirtämään faksit tietokoneeseesi.

Siirrä kaikki faksit tietokoneesi muistiin painamalla ►.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksien tai faksiraportin siirto](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vastaanotettujen faksien siirtäminen tietokoneeseen PC-Fax-vastaanottotoiminnolla \(vain Windows\)](#)

Faksiraportin siirto toiseen faksilaitteeseen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos et ole asettanut laitteellesi nimitunnusta, et voi siirtyä faksien siirtotilaan.

1. Tyhjennä virhe väliaikaisesti painamalla **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.
2. Paina **Settings (Asetukset)**.
3. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Huolto]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tiedonsiirto]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Raportin siirto]. Paina **OK**.
4. Anna faksinumero, johon faksiraportti lähetetään edelleen.
5. Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)**-painiketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksien tai faksiraportin siirto](#)

Liittyvät aiheet:

- [Nimitunnuksen asettaminen](#)

Brother Web Connect -toiminnon käytön aikana ilmenevät virheviestit

Brother-laite näyttää virheviestin virheen sattuessa. Yleisimmät virheviestit on kuvattu taulukossa.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset lisää vinkkejä, mene mallin **Usein kysytyt kysymykset ja vianmäärittäminen** -sivulle kohdassa support.brother.com.

Yhteysvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
(DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Yhteysvirhe 02 (DCP-J1140DW) Yhteysvirhe 02	Laitetta ei ole liitetty verkkoon.	(DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) - Tarkista, että verkkoyhteys toimii. - Jos WEB painettiin pian laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen. (DCP-J1140DW) - Tarkista, että verkkoyhteys toimii. - Jos painiketta WWW tai Sovell. painettiin hetki laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
(DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Yhteysvirhe 03 (DCP-J1140DW) Yhteysvirhe 03	- Verkon tai palvelimen asetukset ovat virheelliset. - Ongelma verkossa tai palvelimessa.	(DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) - Varmista, että verkkoasetukset ovat oikeat, tai odota hetki ja yritä uudelleen. - Jos WEB painettiin pian laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen. (DCP-J1140DW) - Varmista, että verkkoasetukset ovat oikeat, tai odota hetki ja yritä uudelleen. - Jos painiketta WWW tai Sovell. painettiin hetki laitteen käynnistämisen jälkeen, verkkoyhteyttä ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
(DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Yhteysvirhe 07 (DCP-J1140DW) Yhteysvirhe 07	Päivämäärän ja kellonajan asetukset ovat virheelliset.	Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos laitteen virtajohto irrotetaan, päivämäärän ja kellonajan asetukset saattavat muuttua oletusasetuksiksi.

Todennusvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Todennusvirhe 01	Antamasi PIN-koodi tilin käyttöä varten on virheellinen. PIN-koodi on nelinumeroisen luku, joka on syötetty laitteen tilin rekisteröinnin yhteydessä.	Anna oikea PIN.
Todennusvirhe 02	Annettu väliaikainen tunnus on virheellinen.	Anna oikea väliaikainen tunnus.
	Annettu väliaikainen tunnus on vanhentunut. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tunnin ajan.	Ota Brother Web Connect -yhteys uudelleen käyttöön, jolloin saat väliaikaisen tunnuksen, ja rekisteröi tili laitteelle uuden tunnuksen avulla.
Todennusvirhe 03	Näyttönimeksi annettu nimi on jo rekisteröity toiselle palvelun käyttäjälle.	Anna toinen näyttönimi.

Palvelin

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Palvelinvirhe 01	Laitteen todennustiedot (joita tarvitaan palvelun käyttöön) ovat vanhentuneita tai virheellisiä.	Ota Brother Web Connect -yhteys uudelleen käyttöön, jotta saat väliaikaisen tunnuksen, ja rekisteröi tili laitteelle uuden tunnuksen avulla.
Palvelinvirhe 03	Lähetettävässä tiedostossa saattaa olla jokin seuraavista ongelmista: - Tiedosto ylittää palvelun jonkin rajoituksen, kuten kuvapisteiden määrän, tiedoston koon jne. - Tiedostotyyppiä ei tueta. - Tiedosto on vioittunut.	Tiedostoa ei voi käyttää: - Tarkista palvelun koko- tai muotorajoitukset. - Tallenna tiedosto erityyppisenä. - Jos mahdollista, hae tiedostosta uusi vioittumaton versio.
Palvelinvirhe 13	Palvelussa on ongelma, eikä sitä voi käyttää juuri nyt.	Odota hetki ja yritä uudelleen. Jos viesti tulee näyttöön uudelleen, yritä käyttää palvelua tietokoneelta. Näin voit tarkistaa, onko palvelu käytettävissä.

Pikakuvakevirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Pikavalintavirhe 02	Pikakuvaketta ei voi käyttää, koska tili poistettiin sen jälkeen, kun pikakuva-ke oli rekisteröity.	Poista pikakuvake ja rekisteröi sitten tili ja pikakuvake uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Asiakirjatukokset


Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- [Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön yläosaan](#)
- [Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön sisälle](#)
- [ADS:ään juuttuneen paperisilpun poistaminen](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön yläosaan

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Poista ADS-yksiköstä irralliset paperit.
2. Avaa ADS:n kansi.
3. Poista juuttunut asiakirja vetämällä sitä ylöspäin.

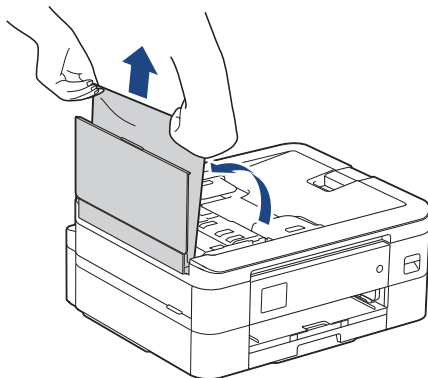

4. Sulje ADS:n kansi.
5. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)** tai .

TÄRKEÄÄ

Voit välttää asiakirjatukokset sulkemalla ADS:n kannen oikein painamalla sitä alas keskeltä.




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjatukokset](#)

Asiakirja on juuttunut ADS-yksikön sisälle

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Poista ADS-yksiköstä irralliset paperit.
2. Nosta valotustason kansi ylös.
3. Vedä juuttunut asiakirja ulos vasemmalle.

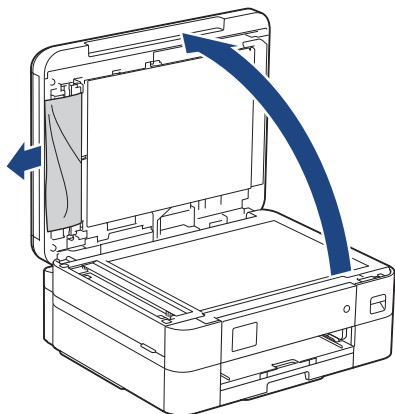

4. Sulje valotustason kansi.
5. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)** tai .




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjatukokset](#)

ADS:ään juuttuneen paperisilpun poistaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Nosta valotustason kansi ylös.
2. Aseta ADS:ään palanen jäykkää paperia, esimerkiksi pahvia, ja työnnä pienet paperinpalaset läpi.

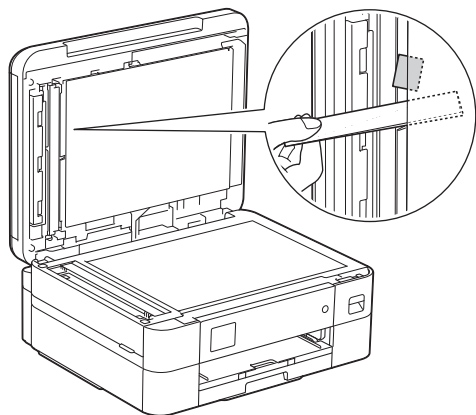

3. Sulje valotustason kansi.
4. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)** tai .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjatukokset](#)

Tulostimen tukos tai paperitukos

Paikanna ja poista juuttunut paperi.

- [Paperi on juuttunut laitteen etuosaan \(paperitukos sisällä/edessä\)](#)
- [Paperi on juuttunut laitteen etuosaan \(paperitukos edessä\)](#)
- [Paperi on juuttunut laitteen takaosaan \(paperitukos takana\)](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos sisällä/edessä)

Jos LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy [Tukos sisällä/edessä], [Uusi tukos sisällä/edessä] tai [Uusi tukos], noudata näitä ohjeita:


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.

TÄRKEÄÄ


(MFC-J1010DW)

Ennen kuin irrotat laitteen virtalähteestä, voit siirtää laitteen muistiin tallennetut faksit tietokoneeseesi tai toiseen faksilaitteeseen, jotta et menetä tärkeitä viestejä.


2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

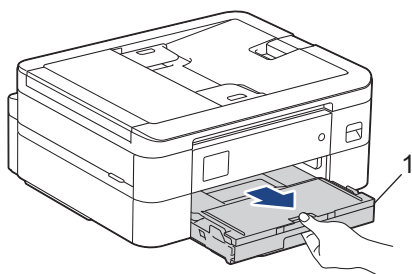


3. Vapauta juuttunut paperi vetämällä laitteen sisällä olevaa kahta vihreää vipua.

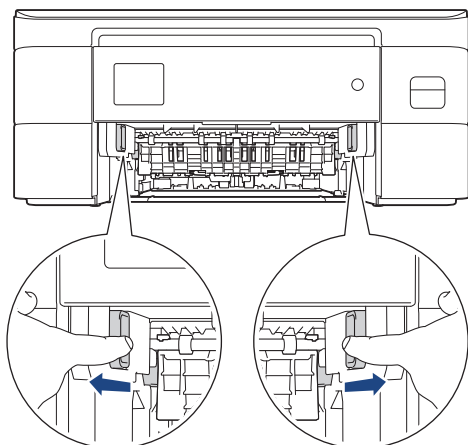


4. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

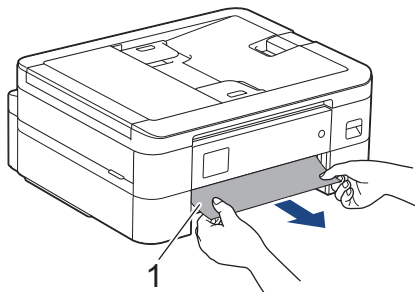

5. Nosta skannerin kansi (1) auki asettamalla molemmat kädet laitteen sivuilla sijaitseviin tartuntakohtiin.

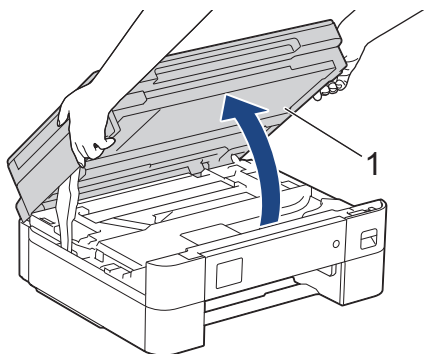


6. Vedä juuttunut paperi (1) hitaasti ulos laitteesta.

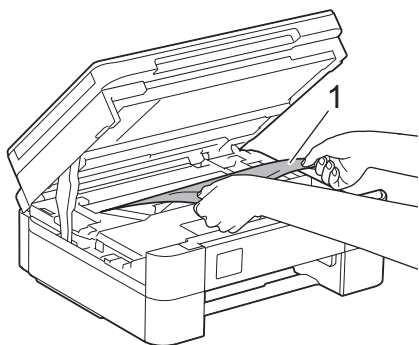


TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ kosketa koodausnauhaa, ohutta muovista nauhaa, joka ulottuu koko laitteen leveydelle (1). Jos näin tehdään, seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen.

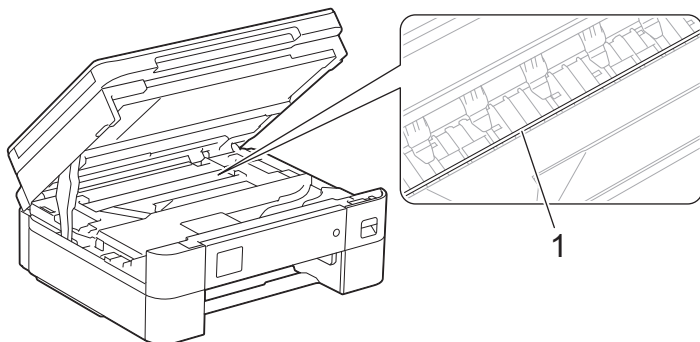


- Jos tulostuspää on oikeassa kulmassa kuvan (2) osoittamalla tavalla, sitä ei voi siirtää. Toimi seuraavasti:
 - a. Sulje skannerin kansi ja kytke sitten virtajohto uudelleen.
 - b. Avaa skannerin kansi uudelleen ja paina sitten pitkään **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)** tai , kunnes tulostuspää siirtyy keskelle.
 - c. Irrota laitteen sähköjohto ja poista juuttunut paperi varovasti.

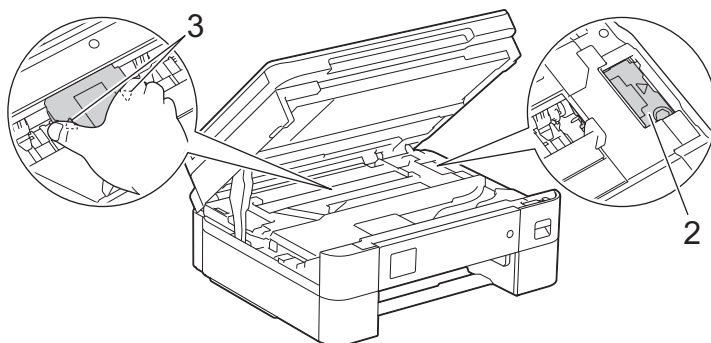


- Jos tulostuspään alle on juuttunut paperia, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja siirrä tulostuspäätä, jotta pääset vetämään paperin ulos.
Siirrä tulostuspäätä pitämällä kiinni koverista alueista, joissa on kolmiomerkit, kuten kuvassa (3).
- Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.



Jos LCD-näytön (nestekidenäytön) virheviesti oli [Uusi tukos sisällä/edessä] tai [Uusi tukos], poista tälle alueelle jäänyt paperi siirtämällä tulostuspäätä (jos tarpeen). Varmista, ettei laitteen nurkkiin (1) ja (2) ole juuttunut paperinpaloja.

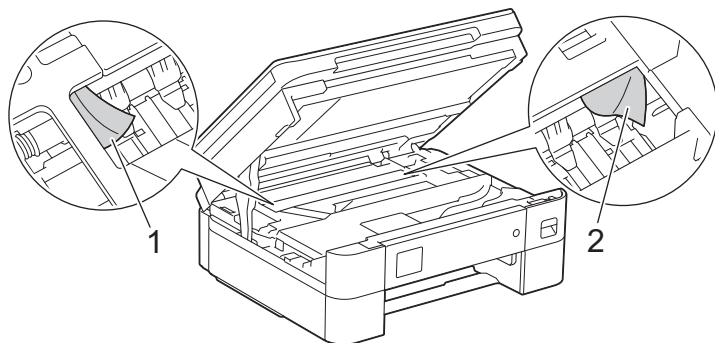


7. Sulje skannerin kansi varovasti molemmin käsin.

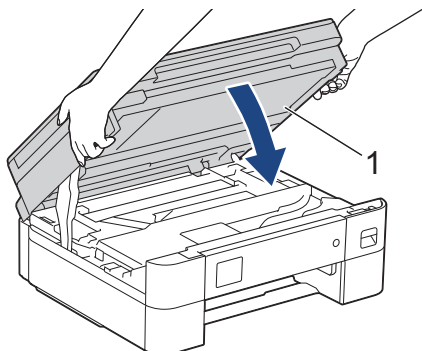




Jos LCD-näytön (nestekidenäytön) virheviesti oli [Uusi tukos sisällä/edessä] tai [Uusi tukos], tee seuraavaa:


- a. Tarkista huolellisesti laitteen sisäpuoli (1), ettei siellä ole juuttunutta paperia.

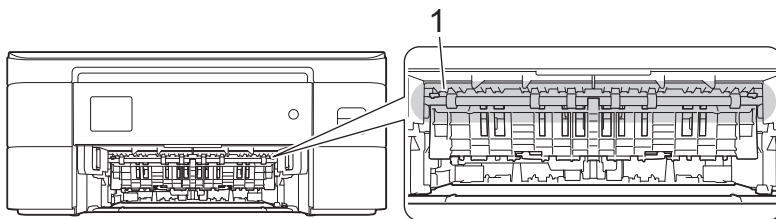


- b. Purista molempia vipuja (1), ja avaa sitten laitteen takana sijaitseva paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi.

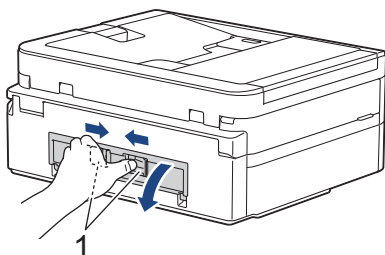


- c. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos laitteesta.

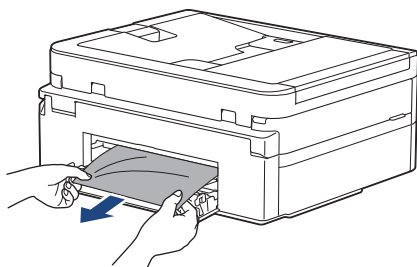


- d. Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kokonaan.

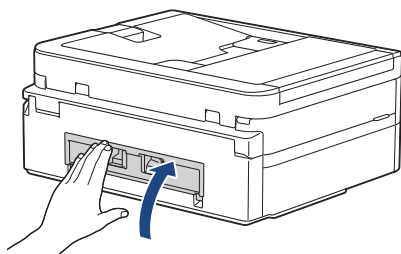

8. Työnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

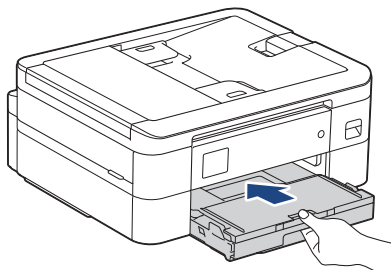

9. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

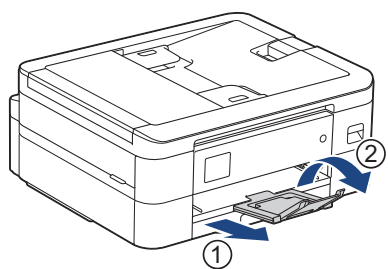

10. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostimen tukos tai paperitukos](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
-

Paperi on juuttunut laitteen etuosaan (paperitukos edessä)

Jos LCD-näytössä näkyy [Tukos edessä] tai [Uusi tukos edessä], noudata näitä ohjeita:


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.

TÄRKEÄÄ


(MFC-J1010DW)

Ennen kuin irrotat laitteen virtalähteestä, voit siirtää laitteen muistiin tallennetut faksit tietokoneeseesi tai toiseen faksilaitteeseen, jotta et menetä tärkeitä viestejä.


2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

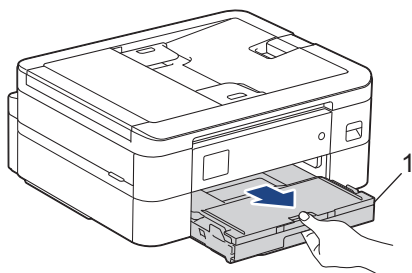

3. Vapauta juuttunut paperi vetämällä laitteen sisällä olevaa kahta vihreää vipua.

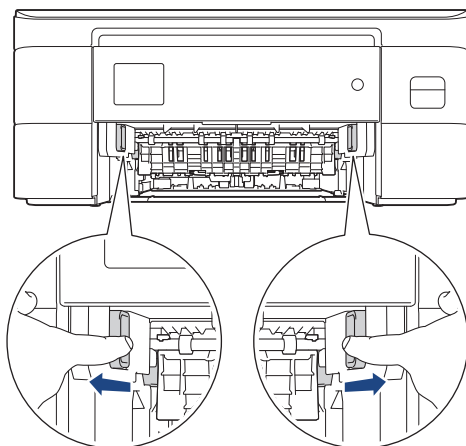


4. Vedä hitaasti juuttunut paperi (1) ulos.

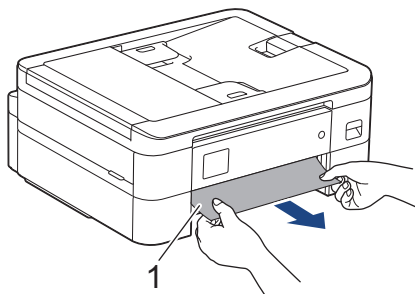




Jos LCD-näytön virheviesti oli [Uusi tukos edessä], tee seuraavaa:


- a. Tarkista huolellisesti laitteen sisäpuoli (1), ettei siellä ole juuttunutta paperia.

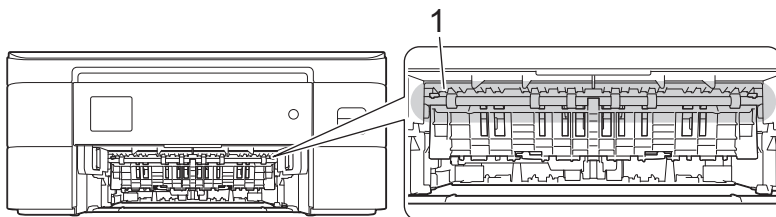


- b. Purista molempia vipuja (1), ja avaa sitten laitteen takana sijaitseva paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi.

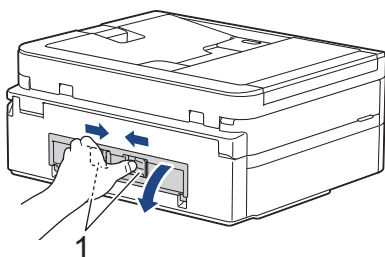


- c. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos laitteesta.

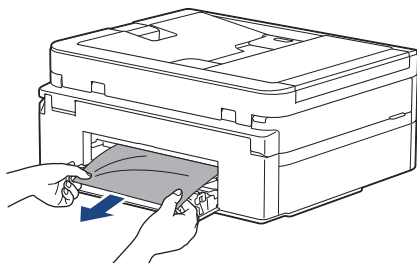


- d. Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kokonaan.

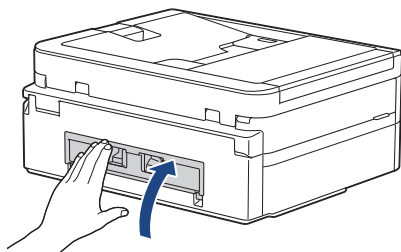

5. Työnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

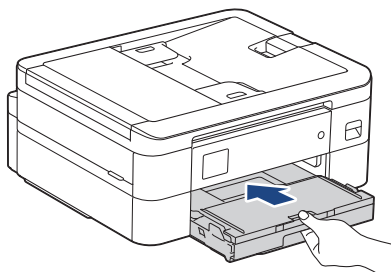

6. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

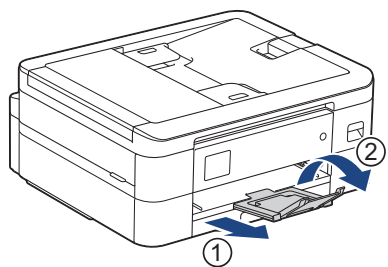

7. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tulostimen tukos tai paperitukos](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
-

Paperi on juuttunut laitteen takaosaan (paperitukos takana)

Jos LCD-näytössä näkyy [Tukos, takaosa], noudata näitä ohjeita:


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.

TÄRKEÄÄ


(MFC-J1010DW)

Ennen kuin irrotat laitteen virtalähteestä, voit siirtää laitteen muistiin tallennetut faksit tietokoneeseesi tai toiseen faksilaitteeseen, jotta et menetä tärkeitä viestejä.

2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

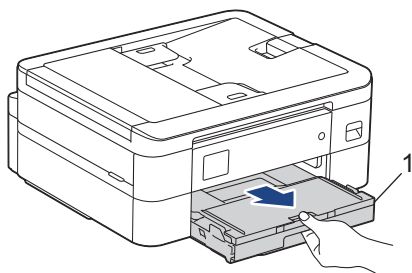


3. Vapauta juuttunut paperi vetämällä laitteen sisällä olevaa kahta vihreää vipua.

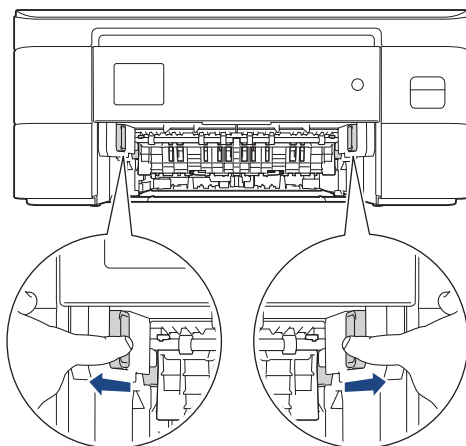


Paperikoon mukaan on helpompaa poistaa juuttunut paperi laitteen edestä kuin laitteen takaa.


4. Purista molempia vipuja (1), ja avaa sitten laitteen takana sijaitseva paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi.

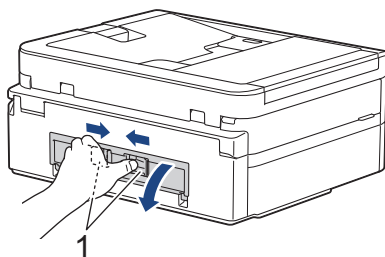


5. Vedä juuttunut paperi hitaasti ulos laitteesta.

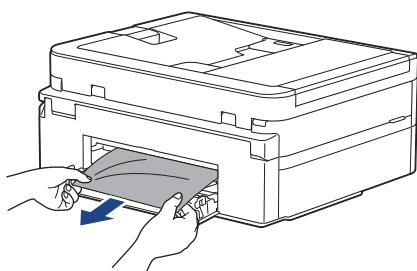


6. Sulje paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi. Varmista, että kansi on suljettu kokonaan.

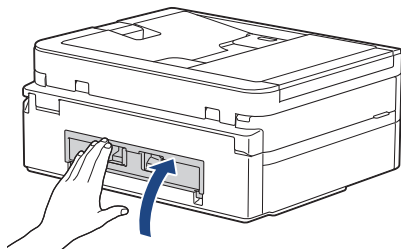

7. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

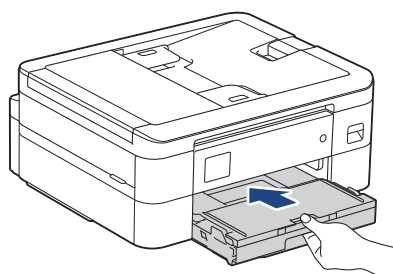

8. Vedä paperitukea (1), kunnes se lukittuu paikoilleen. Avaa sitten paperituen läppä (2).

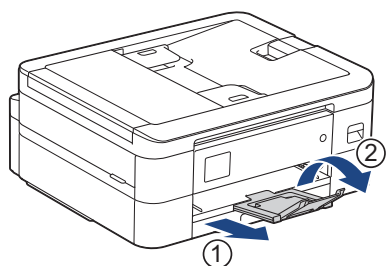

9. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Tulostimen tukos tai paperitukos

Liittyvät aiheet:

- Virhe- ja huoltoviestit

Jos sinulla on laitteesi käyttöön liittyviä vaikeuksia



Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteyttä Brotherin asiakastukeen.

Jos vaikuttaa siltä, että laitteessa on vikaa, tarkista seuraavat aiheet. Voit korjata useimmat ongelmat itse.

Jos tarvitset lisää vinkkejä, mene mallin **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** -sivulle kohdassa support.brother.com.

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)
- [Muita ongelmia](#)
- [Verkko-ongelmat](#)
- [AirPrint-ongelmat](#)

Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat

Jos tarvitset edelleen apua tämän taulukon lukemisen jälkeen, katso viimeisimmät **Usein kysytyt kysymykset ja vianmäärittämis-**vinkit osoitteesta support.brother.com.

>> Tulostusongelmat

>> Tulostuslaadun ongelmat

>> Paperin käsittelyongelmat

>> Vastaanotettujen faksien tulostaminen (mallit, joissa on faksitoiminto)

Tulostusongelmat


Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Ei tulostetta	(Windows) Tarkista, että oikea tulostinohjain on asennettu ja valittu. Tarkista, näkyykö laitteen näytöllä virheviesti. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Virhe- ja huoltoviestit</i> Varmista, että laite on online-tilassa: - Windows 10, Windows Server 2016 ja Windows Server 2019 Valitse  > Windows-järjestelmä > Ohjauspaneeli. Napsauta Laitteisto ja äänet -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Brother XXX-XXXX Printer (jossa XXX-XXXX on mallisi nimi). Napsauta Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan. Jos tulostinohjainvalinnat tulevat näkyviin valitse tulostinohjaimesi. Napsauta valikkopalkissa Tulostin-kohtaa ja varmista, että Käytä tulostinta offline-tilassa ei ole valittuna. - Windows 8.1 Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun näyttöön tulee valikkorivi, napsauta Asetukset > Ohjauspaneeli. Napsauta Laitteisto ja äänet -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Brother XXX-XXXX Printer (jossa XXX-XXXX on mallisi nimi). Napsauta Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan. Jos tulostinohjainvalinnat tulevat näkyviin valitse tulostinohjaimesi. Napsauta valikkopalkissa Tulostin-kohtaa ja varmista, että Käytä tulostinta offline-tilassa ei ole valittuna. - Windows Server 2012 R2 Napsauta Ohjauspaneeli -valintaa Käynnistä-valikossa. Napsauta Laitteisto -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Brother XXX-XXXX Printer (jossa XXX-XXXX on mallisi nimi). Napsauta Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan. Jos tulostinohjainvalinnat tulevat näkyviin valitse tulostinohjaimesi. Napsauta valikkopalkissa Tulostin-kohtaa ja varmista, että Käytä tulostinta offline-tilassa ei ole valittuna. - Windows Server 2012 Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun näyttöön tulee valikkorivi, napsauta Asetukset > Ohjauspaneeli. Napsauta Laitteisto -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Brother XXX-XXXX Printer (jossa XXX-XXXX on mallisi nimi). Napsauta Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan. Jos tulostinohjainvalinnat tulevat näkyviin valitse tulostinohjaimesi. Napsauta valikkopalkissa Tulostin-kohtaa ja varmista, että Käytä tulostinta offline-tilassa ei ole valittuna. - Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 Napsauta  (Käynnistä) > Laitteet ja tulostimet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Brother XXX-XXXX Printer (jossa XXX-XXXX on mallisi nimi) ja napsauta Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan. Jos tulostinohjainvalinnat tulevat näkyviin valitse tulostinohjaimesi. Valitse valikkopalkista Tulostin. Varmista, ettei Käytä tulostinta offline-tilassa ole valittuna. - Windows Server 2008

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
	Napsauta  (Käynnistä) > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Tulostimet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Brother XXX-XXXX Printer (jossa XXX-XXXX on mallisi nimi). Varmista, ettei Käytä tulostinta online-tilassa -kohta näy luettelossa. Jos kohta näkyy luettelossa, voit asettaa ohjaimen online-tilaan napsauttamalla tätä valintaa. Yksi tai useampi värikasetti on kulunut loppuun. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto Jos tulostinohjaimessa on vanhoja, tulostamattomia tietoja, se estää uusien tulostustöiden tulostumisen. Avaa tulostinkuvake ja poista tiedot seuraavasti: - Windows 10, Windows Server 2016 ja Windows Server 2019 Valitse  > Windows-järjestelmä > Ohjauspaneeli. Valitse Laitteisto ja äänet -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet > Tulostimet. - Windows 8.1 Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun näyttöön tulee valikkorivi, napsauta Asetukset > Ohjauspaneeli. Valitse Laitteisto ja äänet -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet > Tulostimet. - Windows Server 2012 R2 Napsauta Ohjauspaneeli Käynnistä-näytöllä. Napsauta Laitteisto -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet > Tulostimet. - Windows Server 2012 Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkorivi tulee näkyviin, napsauta Asetukset > Ohjauspaneeli. Napsauta Laitteisto -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet > Tulostimet. - Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 Napsauta /Käynnistä > Laitteet ja tulostimet > Tulostimet ja faksit. - Windows Server 2008 Valitse  (Käynnistä) > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Tulostimet. - Mac Napsauta Järjestelmäasetukset > Tulostimet ja skannerit.
Asiakirjan ylä- ja alatunnisteet näkyvät, kun asiakirja näkyy näytössä, mutta ne eivät tule esiin, kun se tulostetaan.	Sivun ylä- ja alareunassa on alue, jota ei tulosteta. Säädä asiakirjan ylä- ja alamarginaaleja vastaavasti. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostusalueen ulkopuolinen alue
"Page Layout" (Sivuasettelu) -tulostus ei onnistu.	(Windows) Tarkista, että sovelluksen ja tulostinohjaimen paperikokoasetus on sama. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen
Tulostusnopeus on liian alhainen.	(Windows) Yritä vaihtaa tulostinohjaimen asetusta. Suurin erottelutarkkuus vaatii enemmän aikaa tietojen käsittelyyn, lähetykseen ja tulostukseen. Kokeile muita tulostinohjaimen laatuasetuksia seuraavalla tavalla: Tyhjennä tulostinohjaimen Värin korostus -valintaruutu Lisäasetukset -välilehdellä. Poista reunaton tulostus käytöstä. Reunaton tulostus on hitaampaa kuin tavallinen. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostusasetukset (Windows) Kytke Hiljainen tila -asetus pois päältä. Tulostusnopeus on hitaampi Hiljainen tila -asetuksella. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostusmelun vähentäminen Varmista, että tulostinohjaimen, sovelluksen tulostusmateriaaliasetus tai laitteen paperityyppi-asetus vastaa käytettävää paperia. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
	➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostusasetukset (Windows)</i>

Tulostuslaadun ongelmat

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Huono tulostuslaatu	Tarkista tulostuslaatu. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuslaadun tarkistus</i> Varmista, että tulostinohjaimen, sovelluksen tulostusmateriaaliasetus tai laitteen paperityyppiasetus vastaa käytettävää paperia. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostusasetukset (Windows)</i> Varmista, että mustekasetit ovat uusia. Musteen tukkeutumisen syynä voi olla jokin seuraavista: • Pakkaukseen painettu kasetin viimeinen käyttöpäivä on eräännytynyt. • Värikasettia ei välttämättä ole säilytetty oikein ennen käyttöä. Varmista, että käytät suositeltua paperityyppiä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Hyväksyttävä tulostusmateriaali</i> Suosittelun käyttölämpötila laitteellesi on välillä 20–33 °C.
Tekstissä tai kuvissa on valkoisia raitoja. 	Puhdista tulostuspää. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuspään kohdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta (Windows)</i> Tarkista ja säädä paperin syöttöä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä</i> Pyri käyttämään suositeltuja paperilaatuja. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Hyväksyttävä tulostusmateriaali</i> Jos tulostuspäiden käyttöikää halutaan pidentää, värikasettia käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja tulostuslaatu säilyttää hyvänä, laitteen pistokkeen irrottaminen usein pistorasiasta ja/tai laitteen poistaminen verkkovirrasta pitkäksi aikaa ei ole suositeltavaa. Laite kannattaa sammuttaa -painikkeella. Kun käytetään -painiketta, laitteen virrankulutus on vähäistä, mutta silti laite pystyy puhdistamaan tulostuspään ajoittain, eikä sen puhdistustarve ole niin suuri.
Mustia raitoja esiintyy säännöllisesti. 	Tarkista ja säädä paperin syöttöä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä</i>
Laite tulostaa tyhjiä sivuja.	Tarkista tulostuslaatu. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuslaadun tarkistus</i> Jos tulostuspäiden käyttöikää halutaan pidentää, värikasettia käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja tulostuslaatu säilyttää hyvänä, laitteen pistokkeen irrottaminen usein pistorasiasta ja/tai laitteen poistaminen verkkovirrasta pitkäksi aikaa ei ole suositeltavaa. Laite kannattaa sammuttaa -painikkeella. Kun käytetään

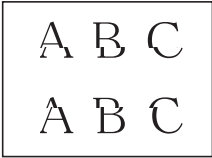Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
	 -painiketta, laitteen virrankulutus on vähäistä, mutta silti laite pystyy puhdistamaan tulostuspään ajoittain, eikä sen puhdistustarve ole niin suuri.
Merkit ja rivit näkyvät epäselvinä. 	Tarkista tulostuksen kohdistus. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen</i> Vaihda tulostusvaihtoehdot. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen</i>
Tulostettu teksti tai kuvat ovat vinossa.	Varmista, että paperi on asetettu oikein paperikasettiin ja että paperiohjaimet on säädetty oikein. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Paperin asettaminen</i> Varmista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu oikein.
Musteläiskä tai -tahra tulostetun sivun yläosan keskellä.	Varmista, että paperi ei ole liian paksu tai käpristynyt. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Hyväksyttävä tulostusmateriaali</i>
Tuloste näyttää likaiselta tai muste näyttää valuvan.	Varmista, että käytät suositeltuja paperityyppejä. Älä käsittele paperia, ennen kuin muste on kuivunut. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Hyväksyttävä tulostusmateriaali</i> Varmista, että paperi on paperikasetissa tulostuspinta alaspäin. Jos käytössä on valokuvapaperi, varmista, että valokuvapaperin kiiltävä puoli on kasetissa alaspäin ja että olet asettanut oikean paperityypin. Jos tulostat valokuvaa tietokoneeltasi, määritä tulostusmateriaali tulostinohjaimessa tai sovelluksessa, jota käytät tulostamiseen.
Muste on tahraantunut tai märkää, kun käytetään kiiltävää valokuva-paperia.	Tarkista paperin molemmat puolet. Aseta kiiltävä pinta (tulostuspinta) alaspäin. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i> Jos käytät kiiltävää valokuvapaperia, varmista, että paperityyppi on asetettu oikein.
Arkin kääntöpuolella tai sivun alareunassa näkyy tahroja.	Varmista, että mustetta ei ole roiskunut tulostinalustalle. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Laitteen tulostinalustan puhdistus</i> Varmista, että käytät paperituen läppää. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Paperin asettaminen</i> Varmista, ettei paperinsyöttöteloissa ole mustetta. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Paperinsyöttörullien puhdistaminen</i>
Tulosteet ovat ryppyisiä.	(Windows) Valitse tulostinohjaimessa Lisäasetukset -välilehti, napsauta Muut tulostusasetukset ja napsauta sitten Värien lisäasetukset . Tyhjennä Kaksisuuntainen tulostus -valintaruutu.
Lika tai tahra paperin kääntöpuolella, kun käytetään automaattisen kaksipuolisen tulostuksen ominaisuutta.	(Windows) Muuta Vähennä likaa -valintaa tulostinohjaimen asetuksissa tai ominaisuuksissa. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen (Windows)</i>

Paperin käsittelyongelmat

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Laite ei syötä paperia.	Varmista, että paperikasetti on työnnetty kokonaan sisään siten, että se naksahtaa paikalleen. Varmista, että laitteen takana sijaitseva tukoksen poistoaukon kansi on suljettu. Jos laitteen LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy paperitukosviesti ja ongelma on olemassa edelleen >> Aiheeseen liittyviä tietoja: <i>Virhe- ja huoltoviestit</i>

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
	Jos paperikasetti on tyhjä, aseta paperikasettiin uusi paperipino. Jos paperikasetissa on paperia, varmista, että se on suorassa. Suorista paperi, jos se on käpristynyt. Joissakin tapauksissa auttaa, jos paperit otetaan pois kasetista ja pino käännetään ylösalaisin ja laitetaan sitten takaisin paperikasettiin. Vähennä paperikasetissa olevan paperin määrää ja yritä sitten uudelleen. Puhdista paperinsyöttörullat. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikasetin paperinsyöttörullien puhdistus</i> Varmista, että paperi on laitteen määrittysten mukainen. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikasetin kapasiteetti</i>
Valokuvapaperin syötössä on ongelmia.	Kun tulostat valokuvapaperille, aseta paperikasettiin yksi ylimääräinen arkki samaa valokuvapaperia.
Laite syöttää useita sivuja kerrallaan.	• Varmista, että paperi on asetettu paperikasettiin oikein. • Poista kaikki paperit paperikasetista ja lehytä paperit hyvin. Aseta sitten paperit takaisin kasettiin. • Varmista, ettet työnnä papereita liian syvälle. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperin asettaminen</i> Varmista, että paperitukosten selvittämiseen tarkoitettu kansi on suljettu oikein. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos</i> Varmista, ettei paperikasetin erottelukumi ole likainen. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Pohja-alustan puhdistaminen</i>
Laitteessa on paperitukos.	➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostimen tukos tai paperitukos</i> Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten. Käytä tukosten estämisen asetuksia. Kopiointiin: ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen</i> Tulostukseen: ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen (Windows)</i>
Paperitukokset käytettäessä kaksipuolista tulostusta.	Jos paperitukoksia syntyy usein kaksipuolisen tulostuksen aikana, paperinsyöttörullissa saattaa olla mustetahroja. Puhdista paperinsyöttötelat. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperinsyöttörullien puhdistaminen</i>

Vastaanotettujen faksien tulostaminen (mallit, joissa on faksitoiminto)

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
• Tiivistynyt teksti • Vaakasuuntaiset raidat • Ylä- ja alarivit puuttuvat • Rivejä puuttuu	Tämä johtuu yleensä heikosta puhelinyhteydestä. Tee kopio. Jos kopiointijälki näyttää hyvältä, vika on luultavasti huonossa yhteydessä. Tämä saattaa johtua puhelinlinjalla olevasta häiriöstä. Pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen.
Vastaanotettavassa arkissa on mustia raitoja.	Lähettäjän valotustaso voi olla likainen. Pyydä lähettäjää ottamaan arkista kopio ja tarkistamaan, onko vika lähettävässä laitteessa. Pyydä, että faksi lähetetään toisesta faksilaitteesta, ja tarkista tulos.
Vasen ja oikea marginaali ovat liian kapeita tai yksi sivu tulostuu kahdelle sivulle.	Jos vastaanotetut faksit on jaettu ja tulostettu kahdelle sivulle tai jos saat ylimääräisen tyhjän sivun, paperikokoasetus ei ehkä vastaa käytettävää paperia. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i> Kytke päälle automaattinen pienennys.

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
	➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen</i>
Vastaanotettu värillinen faksi tulostuu vain mustavalkoisena.	Vaihda käyttöikänsä loppuun tulleet värilliset mustekasetit ja pyydä lähettäjää lähettämään värillinen faksi uudelleen. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Värikasettien vaihto</i>



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Jos sinulla on laitteesi käyttöön liittyviä vaikeuksia

Liittyvät aiheet:

- [Vianetsintä](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Värikasettien vaihto](#)
- [Tulostusalueen ulkopuolinen alue](#)
- [Tulostuslaadun tarkistus](#)
- [Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen](#)
- [Hyväksyttävä tulostusmateriaali](#)
- [Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen](#)
- [Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta \(Windows\)](#)
- [Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen](#)
- [Paperin asettaminen](#)
- [Laitteen tulostinalustan puhdistus](#)
- [Paperinsyöttörullien puhdistaminen](#)
- [Paperikasetin paperinsyöttörullien puhdistus](#)
- [Tulostimen tukos tai paperitukos](#)
- [Ylikokoisen saapuvan faksin sivukoon pienentäminen](#)
- [Tulostusasetukset \(Windows\)](#)
- [Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen \(Windows\)](#)
- [Pohja-alustan puhdistaminen](#)
- [Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen](#)
- [Tulostusmelun vähentäminen](#)
- [Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä](#)
- [Tulostuspään kohdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)
- [Paperikasetin kapasiteetti](#)

Puhelin- ja faksiongelmat

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- >> Puhelinlinja tai yhteydet
- >> Saapuvien puheluiden käsitleminen
- >> Faksien vastaanottaminen
- >> Faksien lähettäminen

Puhelinlinja tai yhteydet

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Numeron valinta ei toimi. (Ei valintääntä)	Tarkasta kaikki linjajohdot. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE -pistokkeeseen. Jos olet DSL- tai VoIP-palveluiden tilaaja, ota yhteyspalveluntarjoajaan, jos tarvitset ohjeita yhteyden muodostukseen. Jos käytät VoIP-järjestelmää, yritä muuttaa VoIP-asetukseksi <i>Perus (VoIP:lle)</i>. Tämä laskee modeemin nopeutta ja kytkee virheenkorjaustilan (ECM) pois päältä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> Jos valintääntä ei kuulu, kytke toimivaksi tietämäsi puhelin ja puhelinjohto pistorasiaan. Nosta sitten ulkoinen puhelinkuuloke ja kuuntele valintääntä. Jos valintääntä ei vielä kuulu, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan linja ja/tai pistorasia.
Laite ei vastaa, kun siihen soiteaan.	Varmista, että laitteen vastaanottotila vastaa asetuksia. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Oikean vastaanottotilan valinta</i> Tarkista, kuuluuko valintääntä. Jos mahdollista, soita laitteeseen ja tarkista, vastaako se. Jos laite ei vielä vastaa, tarkista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE (LINJA) -liitäntään. Jos laite ei soi, kun yrität soittaa siihen, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan linja.

Saapuvien puheluiden käsitleminen

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Laite tulkitsee puheen faksin merkkiääneksi (CNG-merkkiääni).	Jos Faksin tunnistus on otettu käyttöön, laite reagoi herkemmin ääniin. Se saat- taa vahingossa tulkita tietyt linjalla kuuluvat äänet tai musiikin soiton faksin ääni- ksi ja vastata niihin faksin vastaanottomerkkiäänillä. Lopeta vastaanotto paina- malla Stop/Exit (Lopeta/Poistu) tai . Voit välttää tämän ongelman kytkemäl- lä Faksin tunnistuksen pois päältä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksin tunnistuksen määrittäminen</i>
Faksipuhelun siirtäminen laitteeseen.	Jos vastasit rinnakkaispuhelimella tai ulkoisella puhelimella, syötä kaukokäynnistystunnukseksi (tehdasasetus on *51). Jos vastasit ulkoiseen puhelimeen, voit vastaanottaa faksin painamalla käynnistyspainiketta. Kun laite vastaa, sulje puhelin.
Mukautetut ominaisuudet yhtä linjaa käytettäessä.	Jos laitteen puhelinlinjassa on koputus-, koputus-/soittajan tunnistus-, soittajan tunnistus-, vastaajapalvelu-, puhelinvastaaja- tai hälytysjärjestelmätoiminto tai muu mukautettu toiminto, faksien lähetyksessä tai vastaanotossa voi ilmetä ongelmia. (Soittajan tunnistus ei ole käytettävissä Suomessa) Esimerkiksi: Jos linjassa on koputustoiminto tai jokin muu lisätoiminto ja linjalta tulee lisätoiminnon merkkiääni samalla kun faksia lähetetään tai vastaanotetaan, merkkiääni voi väliaikaisesti häiritä faksin lähetystä tai vastaanottoa tai katkaista sen. Brotherin ECM-toiminnon (virheenkorjaustila) pitäisi ratkaista tämä ongelma. Ongelma liittyy puhelinverkon rakenteeseen. Se esiintyy yleisesti laitteissa, jotka

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
	lähettävät ja vastaanottavat tietoja tavallisella jaetulla puhelinlinjalla, johon on liitetty lisätoimintoja. Suosittelemme avaamaan faksille oman linjan ilman lisätoimintoja, jos vähäistenkin häiriöiden välttäminen on erittäin tärkeää.

Faksien vastaanottaminen

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Faksia ei voida vastaanottaa.	Tarkasta kaikki linjajohdot. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistotilaan ja laitteen LINE -pistokkeeseen. Jos olet DSL- tai VoIP-palveluiden tilaaja, ota yhteyspalveluntarjoajaan, jos tarvitset ohjeita yhteyden muodostukseen. Jos käytät VoIP-järjestelmää, yritä muuttaa VoIP-asetukseksi <i>Perus (VoIP:lle)</i>. Tämä laskee modeemin nopeutta ja kytkee virheenkorjaustilan (ECM) pois päältä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> Varmista, että laite on oikeassa vastaanottotilassa. Tämän määrittävät ulkoiset palvelut ja tilatut puhelinpalvelut, jotka ovat käytössä samalla linjalla kuin Brother-laite. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Oikean vastaanottotilan valinta</i> - Jos sinulla on erillinen faksilinja ja haluat Brother-laitteen vastaavan kaikkiin saapuviin fakseihin automaattisesti, valitse vain faksitila. - Jos Brother-laitteesi jakaa linjan ulkoisen puhelinvastaajan kanssa, valitse ulkoinen puhelinvastaajatila. Ulkoisessa puhelinvastaajatilassa Brother-laitteesi vastaanottaa saapuvat faksit automaattisesti ja soittajat voivat jättää puhelinvastaajaan viestin. - Jos Brother-laitteellasi on yhteinen linja muiden puhelimien kanssa ja haluat sen vastaavan automaattisesti kaikkiin saapuviin fakseihin, valitse Faksi/Puhelin-tila. Faksi/Puhelin-tilassa Brother-laitteesi vastaanottaa faksit automaattisesti ja tuottaa vale-/kaksoissoiton puheluiden merkiksi. - Jos et halua, että Brother-laitteesi vastaa saapuviin fakseihin automaattisesti, voit valita manuaalisen tilan. Manuaalisessa tilassa sinun on vastattava kaikkiin saapuviin puheluihin ja aktivoitava laite vastaanottamaan fakseja. Toinen sijaintipaikkasi laite tai palvelu saattaa vastata puheluun ennen Brother-laitetta. Testaa tämä pienentämällä soittokerta-asetusta: - Jos vastaanottotilaksi on valittu Vain faksi tai Faksi/Puhelin-tila, pienennä pienimmäksi soittoaikaksi suurempi kuin 0. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen (Soittoviive)</i> - Jos vastaanottotilaksi on asetettu Ulkoinen puhelinvastaaja, pienennä soittojen määrä puhelinvastaajassasi kahteen. - Jos vastaanottotilaksi on asetettu manuaalinen, ÄLÄ muokkaa soittoviiveasetusta. Pyydä, että joku lähettää sinulle testifaksin: - Jos testifaksin vastaanottaminen onnistuu, laitteesi toimii oikein. Muista palauttaa soittoviive tai puhelinvastaajan asetus alkuperäiseen tilaan. Jos soittoviiveen palauttamisen jälkeen esiintyy vastaanotto-ongelmia, faksipuheluun vastaa henkilö, laite tai tilauspalvelu ennen laitettasi. - Jos et vastaanottanut faksia, toinen laite tai tilauspalvelu voi häiritä faksin vastaanottoa tai faksilinjassa on vikaa. Jos käytät puhelinvastaajaa (ulkoinen puhelinvastaajatila) samassa linjassa Brother-laitteen kanssa, varmista että puhelinvastaajasi asetukset on määritetty oikein. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Ulkoisen puhelinvastaajan yhdistäminen</i> - Yhdistä ulkoinen puhelinvastaaja seuraavassa osiossa kuvatulla tavalla: ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Ulkoinen puhelinvastaaja</i> - Aseta puhelinvastaaja vastaamaan ensimmäisen tai toisen soiton aikana. - Nauhoita puhelinvastaajan vastausviesti.

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
	- Nauhoita viisi sekuntia hiljaisuutta lähtevän viestin alkuun. - Rajoita puhe 20 sekuntiin. - Päätä lähtevä viesti etäaktivointikoodilla henkilöille, jotka lähettävät manuaalisia fakseja. Esimerkiksi: "Jätä viesti äänimerkin jälkeen tai paina *51 ja aloita faksin lähetys." 4. Aseta puhelinvastaajasi vastaamaan puheluihin. 5. Määritä Brother-laitteesi vastaanottotilaksi ulkoinen puhelinvastaaja. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Oikean vastaanottotilan valinta</i> Varmista, että Brother-laitteen faksin tunnistustoiminto on kytketty päälle. Faksin tunnistustoiminnon avulla voit vastaanottaa faksin vaikka vastaisitkin puheluun ulkoisella tai rinnakkaispuhelimella. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Faksin tunnistuksen määrittäminen</i> Jos saat usein tiedonsiirtovirheitä, jotka johtuvat mahdollisista puhelinlinjassa esiintyvistä häiriöistä tai jos käytät VoIP-järjestelmää, yritä muuttaa yhteensopivuusasetukseksi <i>Basic (VoIP:lle)</i>. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> Jos kytket laitteesi keskuksen alanumeroon tai ISDN-linjaan, määritä puhelinlinjatyypinasetuksesi vastaamaan käyttämäsi puhelinlinjan tyyppiä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjatyypin määrittäminen</i>

Faksien lähettäminen

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Faksia ei voi lähettää.	Tarkasta kaikki linjajohdot. Varmista, että puhelinjohto on kytketty puhelinpistorasiaan ja laitteen LINE -pistokkeeseen. Jos olet DSL- tai VoIP-palveluiden tilaaja, ota yhteyspalveluntarjoajaan, jos tarvitset ohjeita yhteyden muodostukseen. Jos käytät VoIP-järjestelmää, yritä muuttaa VoIP-asetukseksi <i>Perus (VoIP:lle)</i>. Tämä laskee modeemin nopeutta ja kytkee virheenkorjaustilan (ECM) pois päältä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> Tulosta lähetyksen vahvistusraportti ja tarkista virheet. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Raporttien tulostus</i> Pyydä vastaanottajaa tarkistamaan, että vastaanottavassa laitteessa on paperia.
Huono lähetyslaatu.	Vaihda erottelutarkkuudeksi Hieno tai S.hieno. Tarkista laitteen skannerin toiminta ottamalla kopio. Jos kopio on huonolaatuinen, puhdista skanneri. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannerin puhdistus</i>
Lähetyksen vahvistusraportissa lukee RESULT:NG.	Puhelinlinjalla on luultavasti väliaikaista kohinaa tai staattisen sähköän aiheuttamaa häiriötä. Yritä lähettää faksi uudestaan. Jos lähetät PC-Fax-viestin ja lähetyksen vahvistusraporttiin tulostuu "RESULT:NG" laitteen muisti saattaa olla täynnä. Jos ongelma ei ratkea, pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan puhelinlinja. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Käynnissä olevan faksin keskeytys</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Odottavien faksien tarkistus ja peruutus</i> Jos kytket laitteesi keskuksen alanumeroon tai ISDN-linjaan, määritä puhelinlinjatyypinasetuksesi vastaamaan käyttämäsi puhelinlinjan tyyppiä. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjatyypin määrittäminen</i> Jos saat usein tiedonsiirtovirheitä, jotka johtuvat mahdollisista puhelinlinjassa esiintyvistä häiriöistä tai jos käytät VoIP-järjestelmää, yritä muuttaa yhteensopivuusasetukseksi <i>Perus (VoIP:lle)</i>. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i>
Lähetetyt faksit ovat tyhjiä.	Varmista, että asetat asiakirjat laitteeseen oikein.

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
	➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)</i> ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen valotustasolle</i>
Lähetettävässä arkissa on pystysuoria mustia raitoja.	Lähetetyissä fakseissa näkyvät mustat pystyviivat johtuvat yleensä siitä, että lasilla on korjauslakkaa tai likaa. Puhdista lasisuikale. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannerin puhdistus</i>



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Jos sinulla on laitteesi käyttöön liittyviä vaikeuksia
 - Valintaaänen tunnistuksen asettaminen
 - Puhelinlinjan häiriöt / VoIP

Liittyvät aiheet:

- Vianetsintä
- Oikean vastaanottotilan valinta
- Faksin tunnistuksen määrittäminen
- Laitteen vastausta edeltävien soittojen määrän asettaminen (Soittoviive)
- Ulkoisen puhelinvastaajan yhdistäminen
- Ulkoinen puhelinvastaaja
- Puhelinlinjatyyppin määrittäminen
- Raporttien tulostus
- Skannerin puhdistus
- Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen
- Käynnissä olevan faksin keskeytys
- Odottavien faksien tarkistus ja peruutus
- Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS)
- Asiakirjojen asettaminen valotustasolle

Valintaäänien tunnistuksen asettaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Valintaäänien asetuksen määrittäminen arvoksi [Tunnistus] lyhentää valintaäänien tunnistustaukoa.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Valintaääni]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Tunnistus] tai [Ei tunnistusta]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelin- ja faksiongelmät](#)

Puhelinlinjan häiriöt / VoIP

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Jos faksin lähetyksessä tai vastaanotossa on ongelmia mahdollisten puhelinlinjahäiriöiden vuoksi tai jos käytät VoIP-järjestelmää, suosittelemme modeeminopeuden muuttamista faksitoimintojen virheiden minimoimiseksi.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Yhteensopivuus]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Normaali] tai [Perus (VoIP)]. Paina **OK**.
 - [Perus (VoIP)] vähentää modeemin nopeudeksi 9 600 bittiä sekunnissa. Se myös poistaa käytöstä värillisten faksien vastaanoton ja virheenkorjaustilan (ECM) värillisten faksien lähetyksestä lukuun ottamatta. Tätä asetusta suositellaan käytettäväksi vain tarvittaessa, elleivät häiriöt puhelinlinjassa ole toistuva ongelma.
Brother suosittelee yhteensopivuusasetuksen muuttamista asetukseksi [Perus (VoIP)], sillä se parantaa yhteensopivuutta useimpien VoIP-palveluiden kanssa.
 - [Normaali] -asetus määrittää modeemin nopeudeksi 14 400 bittiä sekunnissa.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



VoIP (Voice over IP) on puhelinjärjestelmä, joka käyttää perinteisen puhelinlinjan sijaan internet-yhteyttä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)


Liittyvät aiheet:

- [Voice Over Internet -protokolla \(VoIP-puhelinlinjan häiriöt\)](#)
- [Virhe- ja huoltoviestit](#)

Muita ongelmia

- >> Kopiointiongelmat
- >> Skannausongelmat
- >> Ohjelmisto-ongelmat

Kopiointiongelmat

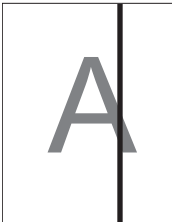Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Kopioissa on mustia raitoja tai juovia. 	Kopioiden mustat raidat johtuvat yleensä lasisuikeleessa olevasta liasta tai korjauslakasta. Puhdista lasisuikele, valotustaso, valkoinen palkki ja niiden yläpuolella oleva valkoinen muovi. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannerin puhdistus
Kopioissa on mustia merkkejä tai jälkiä.	Kopioiden mustat merkit ja pisteet johtuvat yleensä lasisuikeleessa olevasta liasta tai korjauslakasta. Puhdista valotustaso ja sen yläpuolinen valkoinen muovi. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannerin puhdistus
Kopiot tulostuvat tyhjinä papereina.	Varmista, että asetat asiakirjat laitteeseen oikein. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS) >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen valotustasolle
Kopiointijälki on huono ADS:ää käytettäessä. (ADF-mallit)	Yritä käyttää valotustasoa. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen valotustasolle
Sovita sivulle -toiminto ei toimi oikein.	Varmista, ettei asiakirja ole vinossa valotustasolla. Muuta asiakirjan asentoa ja yritä uudelleen.
Sivun kääntöpuolella on tahroja, kun käytetään kaksipuolisen tulostuksen toimintoa.	Vaihda tulostusvaihtoehdot. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen

Skannausongelmat

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Skannauksen alussa esiintyy TWAIN- tai WIA-virheitä. (Windows)	Varmista, että Brother TWAIN- tai WIA-ohjain on valittu ensisijaiseksi lähteeksi skannaussovelluksessa. Jos käytössä on esimerkiksi Nuance™ PaperPort™ 14SE, valitse Brother TWAIN/WIA -ohjain napsauttamalla Desktop (Työpöytä) > Scan Settings (Skannausasetukset) > Select (Valitse) .
Tekstintunnistus ei toimi.	Kokeile skannauksen erottelutarkkuutta lisäämistä.
Skannausjälki on huono ADS:ää käytettäessä. (Skannatuissa tiedoissa esiintyy mustia raitoja.) (ADF-mallit)	Puhdista valkoinen palkki ja sen alla oleva lasisuikele. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Skannerin puhdistus Yritä käyttää valotustasoa. >> Aiheeseen liittyviä tietoja: Asiakirjojen asettaminen valotustasolle

Ohjelmisto-ongelmat

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
Ei voi tulostaa.	Poista ohjainten (Windows) ja Brother-ohjelmistojen asennus sekä asenna uudestaan molempien viimeisimmät versiot.

Ongelmat	Ehdotetut toimenpiteet
"Laite on varattu." tulee esiin tietokoneen näyttöön.	Varmista, että laitteen näytössä ei ole virheilmoitusta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Jos sinulla on laitteesi käyttöön liittyviä vaikeuksia

Liittyvät aiheet:

- [Vianetsintä](#)
- [Skannerin puhdistus](#)
- [Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä](#)
- [Asiakirjojen asettaminen automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen \(ADS\)](#)
- [Asiakirjojen asettaminen valotustasolle](#)
- [Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen](#)

Verkko-ongelmat

- [Verkkoyhteyden korjaustyökalun käyttö \(Windows\)](#)
- [Laitteen verkkoasetusten tarkistaminen](#)
- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)
- [Vianetsintä](#)

Verkkoyhteyden korjaustyökalun käyttö (Windows)

Korjaa Brother-laitteen verkkoasetukset Verkkoyhteyden korjaustyökalu -ohjelman avulla. Se määrittää oikean IP-osoitteen ja aliverkon peitteen.

Varmista, että laitteeseen on kytketty virta päälle ja että se on yhteydessä samaan verkkoon kuin tietokone.

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **Työkalut** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Verkkoyhteyden korjaustyökalu**.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
4. Tarkista vianmääritys tulostamalla Verkkoasetusten raportti -sivu.



Verkkoyhteyden korjaustyökalu käynnistyy automaattisesti, jos valitset **Ota yhteyden korjaustyökalu käyttöön** -valinnan Status Monitor -apuohjelmassa. Kaksoisnapsauta Status Monitor -näyttöä ja napsauta sitten **Muut asetukset** > **Ota yhteyden korjaustyökalu käyttöön**. Tätä ei suositella, jos verkonvalvoja on määrittänyt staattisen IP-osoitteen, sillä tällä valinnalla IP-osoite saattaa vaihtua automaattisesti.

Jos IP-osoitetta ja aliverkon peitettä ei ole määritetty oikein vielä verkkoliitännän korjaustyökalun käyttämisen jälkeenkään, pyydä näitä tietoja verkonvalvojalta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkko-ongelmat](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)
- [Tulosta verkkoasetusten raportti](#)

Laitteen verkkoasetusten tarkistaminen

- [Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
- [Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia



Ota yhteys Brotherin asiakastukeen saadaksesi teknistä apua.

Jos vaikuttaa siltä, että laitteessa on vikaa, tarkista seuraavat aiheet. Voit korjata useimmat ongelmat itse.

Jos tarvitset lisää vinkkejä, mene mallin **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** -sivulle kohdassa support.brother.com.

>> En pysty määrittämään kaikkia langattoman verkon asetuksia

>> Brother-laitteellani ei voi tulostaa, skannata tai vastaanottaa PC-FAX-tiedostoja verkon kautta

>> Haluan tarkistaa, että verkkolaitteet toimivat oikein.

En pysty määrittämään kaikkia langattoman verkon asetuksia

Katkaise langattoman reitittimen virta ja kytke se takaisin päälle. Kokeile sitten määrittää langattomat asetukset uudelleen. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti:

Tutki ongelmaa WLAN-raportin avulla.

Syy	Toimenpide	Liitântä
Suojausasetukset (SSID/verkkoavain) eivät ole oikein.	Vahvista suojausasetukset käyttämällä Langattoman verkon asetusten ohje -työkalua. Jos haluat lisätietoja tai ladata apuohjelman, siirry laitemallisi Ladattavat tiedostot -sivulle osoitteessa support.brother.com . Valitse ja vahvista, että käyttämäsi suojausasetukset ovat oikein. - Katso langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuista ohjeista, miten löydät oikeat suojausasetukset. - Oletusarvoisina suojausasetuksina voidaan käyttää valmistajan nimeä tai langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen mallinumeroa. - Pyydä lisätietoja tukiaseman/reitittimen valmistajalta, internet-palveluntarjoajalta tai verkon järjestelmänvalvojalta.	Langaton
MAC-suodatin estää liikenteen Brother-laitteeseen.	Varmista, että suodatin sallii Brother-laitteen MAC-osoitteen. Voit tarkistaa MAC-osoitteen Brother-laitteen ohjauspaneelista.	Langaton
Langaton LAN-tukiasema/reititin on piilotustilassa (ei lähetä SSID-nimeä).	• Anna oikea SSID-nimi tai verkkoavain manuaalisesti. • Tarkista langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa mainittu SSID-nimi tai verkkoavain sekä määritä sitten langattoman verkon asetukset uudelleen.	Langaton
Suojausasetukset (SSID/salasana) eivät ole oikein.	Vahvista SSID ja salasana. Määritettäessä verkkoa manuaalisesti SSID ja salasana näytetään Brother-laitteen näytössä. Jos mobiililaitteesi tukee manuaalista määrittämistä, SSID ja salasana näytetään matkapuhelinlaitteen näytössä.	Wi-Fi Direct
Jos käytät Android™ 4.0 -järjestelmää.	Jos mobiililaitteesi katkaisee yhteyden (noin kuuden minuutin kuluttua Wi-Fi Directin käytön jälkeen), kokeile WPS:n määrittystä kerta-painallusmenetelmällä (suositeltu) ja määritä Brother-laite ryhmän omistajaksi.	Wi-Fi Direct
Brother-laite on sijoitettu liian kauas mobiililaitteestasi.	Sijoita Brother-laite enintään 1 metrin päähän mobiililaitteesta, kun määrität Wi-Fi Direct -verkon asetuksia.	Wi-Fi Direct
Laitteen ja mobiililaitteen välissä on esteitä (esimerkiksi seinä tai huonekaluja).	Siirrä Brother-laite paikkaan, jossa on esteetön yhteys.	Wi-Fi Direct
Brother-laitteen tai mobiililaitteen lähellä on langaton tietokone, Bluetooth®-laite,	Siirrä muut laitteet pois Brother-laitteen tai mobiililaitteen läheltä.	Wi-Fi Direct

Syy	Toimenpide	Liitäntä
mikroaaltouuni tai langaton digitaalinen puhelin.		
Olet tarkastellut kaikkia aikaisemmin mainittuja toimenpiteitä ja kokeillut niitä, mutta Wi-Fi Direct -verkon asetusten määrittäminen ei edelleenkään onnistu Brother-laitteessasi.	- Katkaise Brother-laitteestasi virta ja kytke se takaisin päälle. Ko-keile sitten määrittää Wi-Fi Direct -verkon asetukset uudelleen. - Jos käytät Brother-laitetta asiakaslaitteena, varmista, kuinka monta laitetta voi samanaikaisesti olla Wi-Fi Direct -verkossa ja tarkista sitten kuinka monta laitetta verkkoon on yhdistetty.	Wi-Fi Direct

Windows

Jos langaton yhteys on keskeytynyt ja olet tarkistanut ja kokeillut kaikki yllä mainitut kohdat, suosittelemme käyttämään verkkoyhteyden korjaustyökalua.

Brother-laitteellani ei voi tulostaa, skannata tai vastaanottaa PC-FAX-tiedostoja verkon kautta

Syy	Toimenpide	Liitäntä
(Brother-laite lakkasi yllät- tään tulostamasta tai skannaamasta.)	- DCP-J1050DW/MFC-J1010DW - Paina ohjauspaneelissa  tai WiFi. - Paina ►-painiketta. - Paina ▲ tai ▼ valitaksesi Palauta WLAN -vaihtoehto ja paina sitten OK. - Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy Kytkeyty. Paina ►-painiketta. - DCP-J1140DW Paina  > Palauta WLAN. Jos langaton laite on yhdistetty onnistuneesti, laitteessa näkyy Kytkeyty. Paina OK-painiketta.	Langaton
Tietoturvaohjelmistot estä- vät laitteen pääsyn verk- koon. (Verkkoskannaustoi- minto ei toimi.)	- Windows Määritä kolmannen osapuolen suojaus-/palomuuriohjelmisto on sallimaan verkkoskannaus. Lisää portti 54925 verkon PC-Fax-vas- taanottoa varten kirjoittamalla seuraavat tiedot: - Kohdassa Name (Nimi): Kirjoita mikä tahansa kuvaus, kuten esimerkiksi Brother-verk- koskannaus. - Kohdassa Port number (Porttinumero): Kirjoita 54925. Kirjoita 137. Kirjoita 161. - Kohdassa Protocol (Protokolla): UDP on valittuna. Katso lisätietoja kolmannen osapuolen suojaus-/palomuuriohjel- miston mukana toimitetusta käyttöohjeesta tai ota yhteys ohjelmis- ton valmistajaan. - Mac (Brother iPrint&Scan) Valitse Finder -valikkorivillä Siirry > Ohjelmat ja kaksoisosoita sit- ten Brother iPrint&Scan -kuvaketta. Brother iPrint&Scan -ikkuna aukeaa. Osoita Valitse laitteesi -painiketta ja valitse sitten verkko- laitteesi uudelleen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.	Langaton

Syy	Toimenpide	Liitântä
Tietoturvaohjelmistot estävät laitteen pääsyn verkkoon. (Verkon PC-Fax-vastaanotto toiminto ei toimi.) (Windows)	Määritä kolmannen osapuolen suojaus-/palomuuriohjelmisto sallimaan PC-FAX-vastaanotto. Lisää portti 54926 verkon PC-Fax-vastaanottoa varten kirjoittamalla seuraavat tiedot: - Kohdassa Name (Nimi): Kirjoita mikä tahansa kuvaus, esimerkiksi Brother PC-FAX-vastaanotto. - Kohdassa Port number (Porttinumero): Kirjoita 54926. - Kohdassa Protocol (Protokolla): UDP on valittuna. Katso lisätietoja kolmannen osapuolen suojaus-/palomuuriohjelmiston mukana toimitetusta käyttöohjeesta tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan.	Langaton
Tietoturvaohjelmistot estävät laitteen pääsyn verkkoon.	Jotkin tietoturvaohjelmistot saattavat estää käytön myös onnistuneen asennuksen jälkeen näyttämättä varoitusviestiä. Katso ohjeet käyttöoikeuden myöntämisestä tietoturvaohjelmistostasi tai kysy ohjelmiston valmistajalta.	Langaton
Brother-laitteellesi ei ole määritetty käytettävissä olevaa IP-osoitetta.	- Tarkista IP-osoite ja aliverkon peite. Varmista, että sekä tietokoneen että Brother-laitteen IP-osoite ja aliverkon peite ovat oikein ja että ne ovat samassa verkossa. Kysy verkonvalvojalta lisätietoja IP-osoitteen ja aliverkon peitteen vahvistamisesta. - Windows Varmista IP-osoite ja aliverkon peite verkkoyhteyden korjaustyökä-lun avulla. - Mac Tarkista verkkolaitteet ping-komennolla. Katso lisätietoja verkkoasetusten vahvistamisesta ►► <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Verkkolaitteiden tarkistus ping-komennolla.</i>	Langaton
Epäonnistunut tulostustyö on edelleen tietokoneen tulostusjonossa.	- Jos epäonnistunut tulostustyö on edelleen tietokoneen tulostusjonossa, poista se. - Muussa tapauksessa kaksoisnapsauta tulostimen kuvaketta seuraavassa kansiossa ja peruuta kaikki asiakirjat: - Windows 10, Windows Server 2016 ja Windows Server 2019 Valitse  > Windows-järjestelmä > Ohjauspaneeli. Valitse Laitteisto ja äänet -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet. - Windows 8.1 Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun näyttöön tulee valikkorivi, napsauta Asetukset > Ohjauspaneeli. Valitse Laitteisto ja äänet -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet. - Windows Server 2012 R2 Napsauta Ohjauspaneeli -valintaa Käynnistä-valikossa. Valitse Laitteisto -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet. - Windows Server 2012 Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun näyttöön tulee valikkorivi, napsauta Asetukset > Ohjauspaneeli. Valitse Laitteisto -ryhmässä Näytä laitteet ja tulostimet > Tulostimet. - Windows 7 Napsauta  (Käynnistä) > Laitteet ja tulostimet. - Windows Server 2008 Napsauta Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet.	Langaton

Syy	Toimenpide	Liitântä
	- Mac Napsauta Järjestelmäasetukset > Tulostimet ja skannerit- painiketta.	
Brother-laitettasi ei ole yhdistetty langattomaan verkkoon.	Tulosta WLAN-raportti ja tarkasta virhekoodi tulostetusta raportista.	Langaton

Jos olet tarkastanut ja kokeillut kaikki edellä mainitut, mutta Brother-laitteesi ei edelleenkään pysty tulostamaan ja skannaamaan, poista ohjainten (Windows) ja Brother-ohjelmiston asennus ja asenna niiden uusien versio uudelleen.

Haluan tarkistaa, että verkkolaitteet toimivat oikein.

Tarkistus	Toimenpide	Liitântä
Tarkista, että Brother-laitteeseen, tukiasemaan/reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta.	Tarkista seuraavat: • Virtajohto on kytketty oikein ja Brother-laitteeseen on kytketty virta. • Tukiasemaan/reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkkipainikkeen merkkivalo vilkkuu. • Kaikki pakkauksen suojamateriaali on poistettu laitteesta. • Mustekasetit on asennettu oikein. • Skannerin kansi ja tukoksen poistoaukon kansi on täysin suljettu. • Paperi on asetettu paperikasettiin oikein.	Langaton
Tarkista, että voit pingata Brother-laitettasi tietokoneestasi.	Lähetä ping-pyyntö Brother-laitteeseen tietokoneestasi käyttämällä IP-osoitetta tai solmun nimeä Windows-komentorivillä tai Macin Pääte (Terminal)-sovelluksessa: Lähetä ping-pyyntö käyttämällä vaihtoehtoa <code><ipaddress></code> tai <code><node-name></code>. • Onnistui: Brother-laite toimii oikein ja on yhteydessä samaan verkkoon kuin tietokone. • Epäonnistui: Brother-laite ei ole yhteydessä samaan verkkoon kuin tietokone. Windows: Kysy järjestelmänvalvojalta IP-osoite ja aliverkon peite ja käytä sitten verkkoyhteyden korjaustyökalua. Mac: Tarkista, että IP-osoite ja aliverkon peite on määritetty oikein.	Langaton
Tarkista, että Brother-laite on yhdistetty langattomaan verkkoon.	Tulosta WLAN-raportti ja tarkasta virhekoodi tulostetusta raportista.	Langaton

Jos kaikki edellä olevat kohdat on tarkistettu ja ohjeita noudatettu, katso langattoman LAN-tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuista ohjeista, mistä SSID (verkkonimi) ja verkkoavain (salasana) löytyvät ja miten ne pitää määrittää.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Verkko-ongelmat](#)
 - [Verkkolaitteiden tarkistus ping-komennolla](#)

Liittyvät aiheet:

- [WLAN-raportin tulostus](#)
- [Verkkoyhteyden korjaustyökalun käyttö \(Windows\)](#)
- [Langattoman LAN-verkon raportin virhekoodit](#)
- [Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon, kun SSID-nimeä ei lähetetä](#)

-
- Wi-Fi Direct® -käyttö
 - Tulosta verkkoasetusten raportti
-

Verkkolaitteiden tarkistus ping-komennolla

Tarkista sekä tietokoneen että Brother-laitteen IP-osoitteet, ja varmista sitten, että verkko toimii asianmukaisesti.

>> [Määritä tietokoneesi IP-osoite \(Windows\)](#)

>> [Määritä tietokoneen IP-osoite \(Mac\)](#)

>> [Määritä Brother-laitteesi IP-osoite](#)

Määritä tietokoneesi IP-osoite (Windows)

1. Tee jokin seuraavista:

- Windows 10

Valitse  > **Windows-järjestelmä** > **Komentokehote**.

- Windows 8.1

Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Valitse **Etsi** > **Komentokehote**, kun valikkopalkki tulee näkyviin.

- Windows 7

Valitse  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat** > **Lisävarusteet** > **Komentokehote**.

2. Kirjoita "ipconfig" ja paina sitten näppäimistön Enter-näppäintä.

3. Varmista IPv4-osoitteen ja aliverkon peitteen arvot.

4. Kirjoita "exit" ja paina sitten näppäimistön Enter-näppäintä.

Määritä tietokoneen IP-osoite (Mac)

1. Valitse Apple-valikosta **Järjestelmäasetukset**.

2. Napsauta **Verkko** > **Lisävalinnat** > **TCP/IP**.

3. Varmista IPv4-osoitteen ja aliverkon peitteen arvot.

Määritä Brother-laitteesi IP-osoite

Tulosta verkkoasetusten raportti ja varmista IP-osoitteen ja aliverkon peitteen arvot.

Tarkista sekä tietokoneen että Brother-laitteen IP-osoitteet. Varmista, että verkko-osoitteen osat ovat samat. Jos aliverkon peite on esimerkiksi "255.255.255.0", on normaalia, että vain isännän osoitteen osat ovat erilaiset.

	Verkko-osoite	Isännän osoite	
IP-osoite	192.168.100.	250	Aseta viimeisen numeron, joka vastaa "0" aliverkon peitteessä, arvoksi 1–254.
Aliverkon peite	255.255.255.	0	Yleensä ei ole ongelmia, kun aliverkon peite on "255.255.255.0". Käytä samaa arvoa kaikille tietokoneille.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen verkkoyhteyteen liittyviä ongelmia](#)

AirPrint-ongelmat

Ongelma	Ehdotetut toimenpiteet
Omaa laitetta ei näy tulostinluettelossa.	Varmista, että laitteen virta on kytketty.
	Vahvista verkkoasetukset.
	Siirrä mobiililaitte lähemmäksi langatonta tukiasemaa/reititintä tai laitettasi.
Tulostus ei onnistu.	Varmista, että laitteen virta on kytketty.
	Vahvista verkkoasetukset.
Yritän tulostaa monisivuisen asiakirjan iOS-laitteesta, mutta VAIN ensimmäinen sivu tulostuu.	Varmista, että käytössäsi on uusin OS-versio.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Jos sinulla on laitteesi käyttöön liittyviä vaikeuksia](#)

Liittyvät aiheet:

- [Vianetsintä](#)

Laitteen tietojen tarkistus

Tarkista laitteesi sarjanumero, laiteohjelmistoversio ja laiteohjelmiston päivitys näiden ohjeiden mukaisesti.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Valitse [Laitetiedot] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista painamalla ▲ tai ▼:

Valinta	Kuvaus
Sarjanumero	Tarkista laitteesi sarjanumero.
Laiteohjelmaver.	Tarkista laitteesi laiteohjelmistoversio.
Laiteohjelm. päiv.	Päivitä laitteeseen viimeisin laiteohjelmisto.
Laiteohj. autom. tark.	Näytä laiteohjelmiston tiedot aloitusnäytössä.
Sivulaskuri	Tarkista laitteen tulostamien sivujen kokonaismäärä.

4. Paina **OK**.
5. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Laitetiedot].
2. Paina jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

Valinta	Kuvaus
Sarjanumero	Tarkista laitteesi sarjanumero.
Laiteohjelmaver.	Tarkista laitteesi laiteohjelmistoversio.
Laiteohjelmiston päivitys	Päivitä laitteeseen viimeisin laiteohjelmisto.
Laiteohj. autom. tarkistus	Näytä laiteohjelmiston tiedot aloitusnäytössä.
Sivulaskuri	Tarkista laitteen tulostamien sivujen kokonaismäärä.

3. Paina .

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vianetsintä](#)

Laitteen palautus

TÄRKEÄÄ

(MFC-J1010DW)

Kun nollaat laitteen asetukset, laitteen muistiin tallennetut faksit saatetaan poistaa. Voit siirtää faksit tietokoneeseen tai toiseen faksilaitteeseen ennen laitteen asetusten nollausta, jotta et menetä tärkeitä viestejä.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Tehdasasetus]. Paina **OK**.
 - c. Valitse asetusten palautusvaihtoehto, jota haluat käyttää. Paina **OK**.
3. Vahvista painamalla ► kahden sekunnin ajan.
Laitte käynnistyy uudelleen.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Perusasetukset] > [Tehdasasetus].
2. Paina haluamaasi palautusvaihtoehtoa.
3. Käynnistä laite uudelleen painamalla [OK] kahden sekunnin ajan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Vianetsintä](#)
 - [Nollaustoimintojen esittely](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksien tai faksiraportin siirto](#)

Nollaustoimintojen esittely

TÄRKEÄÄ

(MFC-J1010DW)

Kun nollaat laitteen asetukset, laitteen muistiin tallennetut faksit saatetaan poistaa. Voit siirtää faksit tietokoneeseen tai toiseen faksilaitteeseen ennen laitteen asetusten nollausta, jotta et menetä tärkeitä viestejä.

Seuraavat palautustoiminnot ovat käytettävissä:

1. [\[Koneen nollaus\]](#)

Voit palauttaa kaikki muuttamasi laitteen asetukset.

Osoitekirja, faksiraportit ja valittujen numeroiden historia säilyvät. (mallit, joissa on faksitoiminto)

2. [\[Verkko\]](#)

Voit palauttaa tulostuspalvelimen alkuperäiset oletusasetukset, kuten salasana- ja IP-osoitetiedot.

3. [\[Osoitekirja ja faksi\]](#) (mallit, joissa on faksitoiminto)

Osoitekirja ja faksi nollaa seuraavat asetukset:

- Osoitekirja ja ryhmäasetukset
- Nimitunnus
Nimi ja numero
- Raportti
Lähetysten vahvistusraportti, osoitekirja ja faksiraportti
- Historia
Soittajan tunnistushistoria ¹ ja lähtevä puhelu
- Muistissa olevat faksit

4. [\[Kaikki asetukset\]](#)

Tämän asetusten palautustoiminnon avulla voit palauttaa kaikki laitteen asetukset tehdasasetuksiin.

Brother suosittelee ehdottomasti tämän toiminnon suoritusta, kun hävität laitteen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen palautus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksien tai faksiraportin siirto](#)

¹ (Ei saatavilla Suomessa)

Säännöllinen kunnossapito

- [Värikasettien vaihto](#)
- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)
- [Brother-laitteen tarkistaminen](#)
- [Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä](#)
- [Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen](#)
- [Laitteen pakkaaminen ja lähettäminen](#)

Värikasettien vaihto

Brother-laitteessa on musteen pistelaskuri. Musteen pistelaskuri seuraa automaattisesti kaikkien neljän värikasetin musteen määrää. Kun laite havaitsee, että muste alkaa loppua, laite näyttää viestin.

LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näkyy, mikä värikasetti on vaihdettava. Vaihda värikasetit oikeassa järjestyksessä noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.

Vaikka laite ilmoittaa, että värikasetti on vaihdettava, kasetissa on vielä vähän väriainetta jäljellä. Värikasetissa on oltava vähän väriainetta, jotta tulostuspää ei kuivu ja vahingoitu.


⚠ HUOMIO

Jos mustetta pääsee silmiisi, huuhtelee välittömästi vedellä. Jos et tee mitään, seurauksena voi olla silmien punotusta tai lievä silmätulehdus. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee epätavallisia oireita.



TÄRKEÄÄ

Suosittellemme käyttämään aitoja Brother-tarvikkeita tasalaatuisen tulostuksen ja suorituskyvyn varmistamiseksi. Vaikka muut kuin alkuperäiset tarvikkeet eivät aiheuta aina laatuongelmia, jotkin niistä saattavat heikentää tulostuslaatua tai aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. Brother voi veloittaa laitteen korjauksesta, jos voidaan osoittaa, että muut kuin aidot tarvikkeet ovat aiheuttaneet vaurion, vaikka laitteen takuu olisi vielä voimassa.

1. Avaa värikasetin kansi (1).

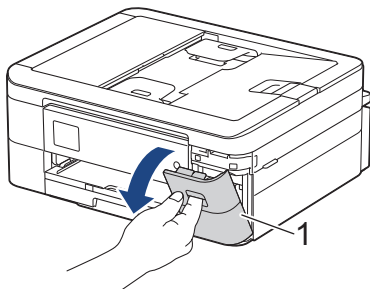


2. Vapauta LCD-näytössä (nestekidenäytössä) mainitun värinen värikasetti painamalla lukon vapautusvipua ja poista värikasetti laitteesta kuvassa osoitetulla tavalla.

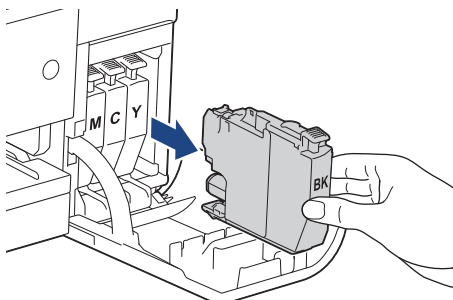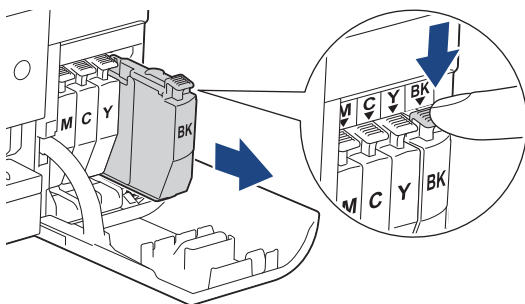

3. Avaa LCD-näytössä (nestekidenäytössä) mainitun värin uusi värikasettipakkaus ja poista kasetti pakkauksesta.


TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa merkittyä (1) värikasetin aluetta. Jos teet niin, laite ei ehkä havaitse värikasettia.

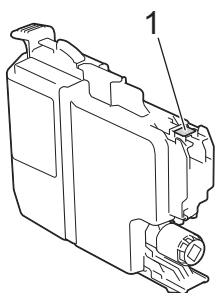


4. Aseta värikasetti tarrassa olevan nuolen suuntaisesti.

Jokaisella värillä on oma oikea paikkansa.

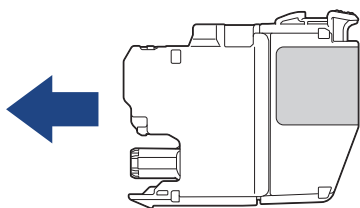

5. Työnnä varovasti värikasetin takaosaa, jossa lukee "PUSH" (Työnnä), kunnes värikasetti lukittuu paikalleen. Sulje sitten värikasetin kansi.

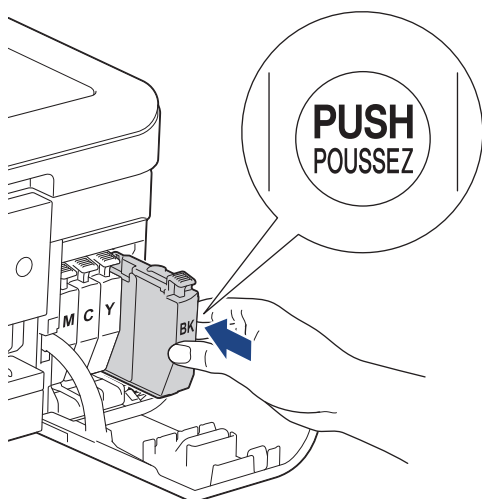

Laite nollaa musteen pistelaskurin.



Jos laite ei havaitse värikasettia asennuksen jälkeen, tarkista, että värikasetti on asennettu oikein. Irrota värikasetti ja asenna se hitaasti uudelleen, kunnes se lukittuu paikalleen.

TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ ravista värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu väriainetta, pese se heti pois saippualla tai puhdistusaineella.
- ÄLÄ poista värikasetteja laitteesta, ellei niitä tarvitse vaihtaa; muuten laite ei tiedä jäljellä olevan musteen määrää.
- ÄLÄ kosketa värikasettien asetuspaikkoja. Mustetta saattaa joutua iholle.
- Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan ja väriaineiden värit sekoittuvat, LCD-näytössä (nestekidenäytössä) esitetään viesti [Väärä musteen väri].
Tarkista, mitkä värikasetit eivät vastaa paikkansa väriä, ja siirrä nämä värikasetit oikeille paikoilleen.
- Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.

-
- ÄLÄ pura tai avaa värikasettia, koska muste voi valua ulos.
-



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Säännöllinen kunnossapito

Liittyvät aiheet:


- Virhe- ja huoltoviestit
 - Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat
 - Laitteen pakkaaminen ja lähettäminen
-

Brother-laitteen puhdistaminen


- Skannerin puhdistus
- Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen
- Tulostuspään kohdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla
- Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta (Windows)
- LCD-näytön puhdistaminen
- Laitteen ulkopintojen puhdistaminen
- Laitteen tulostinalustan puhdistus
- Paperinsyöttörullien puhdistaminen
- Pohja-alustan puhdistaminen
- Paperikasetin paperinsyöttörullien puhdistus

Skannerin puhdistus

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Nosta valotustason kansi (1). Puhdista valotustaso (2) ja valkoinen muovi (3) pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, jota on kostutettu kevyesti vedellä.

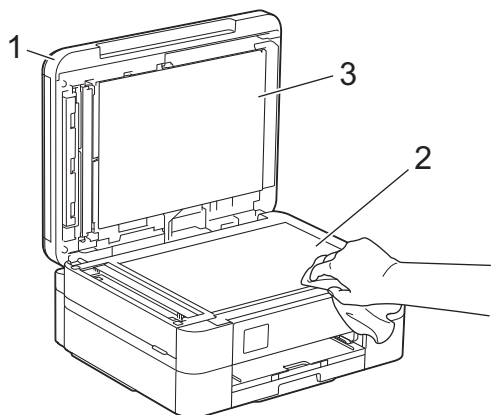

3. Puhdista ADS-yksikössä oleva valkoinen tanko (1) ja valotuslasikaistale (2) pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, jota on kostutettu kevyesti vedellä. (Vain ADS-mallit)

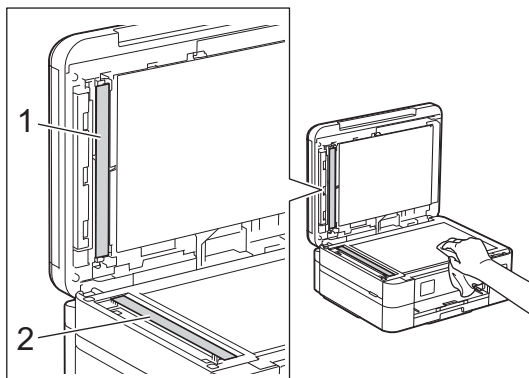

(Vain ADS-mallit)

Jos tunnet lasisuikaleella likaa tai roskaa, puhdista se uudelleen. Puhdistus saatetaan joutua uusimaan jopa kolme tai neljä kertaa. Tarkista tulos ottamalla laitteella kopio jokaisen puhdistuskerran jälkeen.



Jos lasisuikaleella on likaa tai korjauslakkaa, tulosteissa näkyy pystysuora viiva.



Viiva katoaa lasisuikaleen puhdistamisen jälkeen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)
 - [Muita ongelmia](#)
-

Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen

Laite puhdistaa tulostuspään automaattisesti tarvittaessa, jotta tulostuslaatu pysyisi hyvänä. Jos tulostuslaadussa on ongelmia, käynnistä puhdistus manuaalisesti.

- Puhdista tulostuspää, jos tulosteiden tekstissä tai kuvissa on vaakasuora viiva tai tyhjä alue. Ongelmallisen värin mukaan voit valita vain mustan, kolmen värin (keltainen/syaani/magenta) tai jokaisen neljän värin puhdistamisen yhdellä kertaa.
- Tulostuspäiden puhdistus kuluttaa mustetta.
- Mustetta kuluu turhaan, jos puhdistat laitteen liian usein.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina ohjauspaneelissa  (muste) tai **INK (MUSTE)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Tulostuspään puhdist.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Vain musta], [Vain väri] tai [Kaikki]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Normaali], [Vahva] tai [Voimakkain]. Paina **OK**.
3. Paina ►.

Laite puhdistaa tulostuspään.



- Jos tulostuslaatu ei ole parantunut, toista puhdistusprosessi. Jos tulostuslaatu ei parane usean puhdistuskerran jälkeen, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai lähimpään Brother-jälleenmyyjään.
- Voit puhdistaa tulostuspään myös tietokoneesta.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Muste] > [Tulostuspään puhdist.].
2. Paina [Vain musta], [Vain väri] tai [Kaikki].
3. Paina [Normaali], [Vahva] tai [Voimakkain].
4. Paina [Aloita].

Laite puhdistaa tulostuspään.



- Jos tulostuslaatu ei ole parantunut, toista puhdistusprosessi. Jos tulostuslaatu ei parane usean puhdistuskerran jälkeen, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai lähimpään Brother-jälleenmyyjään.
- Voit puhdistaa tulostuspään myös tietokoneesta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

-
- Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta (Windows)
 - Tulostuspään kohdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla
-

Tulostuspään kohdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla

Laite puhdistaa tulostuspään automaattisesti tarvittaessa, jotta tulostuslaatu pysyisi hyvänä. Jos tulostuslaadussa on ongelmia, käynnistä puhdistus manuaalisesti.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
Esimerkki:
https://192.168.1.2
3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **General (Yleistä) > Print Head Cleaning (Tulostuspään puhdistus)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näytön vasemmalla puolella.

5. Valitse **Normal (Normaali)**-, **Strong (Vahva)**- tai **Strongest (Vahvin)** -vaihtoehto haluamallasi puhdistuksen voimakkuudelle.
6. Valitse **Start (Käynnistä)**.
7. Valitse **Yes (Kyllä)**.
Laite aloittaa puhdistuksen.



(Windows) Voit puhdistaa tulostuspään tulostinohjaimen avulla.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen](#)
- [Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta \(Windows\)](#)
- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Laitteen tulostuspään puhdistus tietokoneesta (Windows)

Laite puhdistaa tulostuspään automaattisesti tarvittaessa, jotta tulostuslaatu pysyisi hyvänä. Jos tulostuslaadussa on ongelmia, käynnistä puhdistus manuaalisesti.

1. Tee jokin seuraavista:

- Windows 10, Windows Server 2016 ja Windows Server 2019

Valitse  > **Windows-järjestelmä** > **Ohjauspaneeli**. Valitse **Laitteisto ja äänet** -ryhmässä **Näytä laitteet ja tulostimet**.

- Windows 8.1

Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkopalkki tulee näkyviin, napsauta **Asetukset**-kohtaa ja valitse sitten **Ohjauspaneeli**. Valitse **Laitteisto ja äänet** -ryhmässä **Näytä laitteet ja tulostimet**.

- Windows Server 2012 R2

Napsauta **Ohjauspaneeli Käynnistä**-näytöllä. Napsauta **Laitteisto** -ryhmässä **Näytä laitteet ja tulostimet**.

- Windows Server 2012

Siirrä hiiren osoitin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkopalkki avautuu, napsauta **Asetukset** ja sitten **Ohjauspaneeli**. Napsauta **Laitteisto** -ryhmässä **Näytä laitteet ja tulostimet**.

- Windows 7 ja Windows Server 2008 R2

Valitse  (**Käynnistä**) > **Laitteet ja tulostimet**.

- Windows Server 2008

Valitse  (**Käynnistä**) > **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Tulostimet**.

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella **Brother XXX-XXXX Printer**-kuvaketta (jossa XXX-XXXX on mallin nimi) ja valitse sitten **Tulostusasetukset**. Jos tulostinohjainvalinnat tulevat näkyviin valitse tulostinohjaimesi.

Tulostimen ajurin valintaikkuna avautuu.

3. Napsauta **Kunnossapito**-välilehteä.

4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Asetus	Kuvaus
Tarkista tulostuslaatu...	Tämän avulla tulostat testisivun ja tarkistat tulostuslaadun.
Tulostuspään puhdistaminen...	Tämän avulla käynnistät puhdistuksen manuaalisesti. Valitse, jos testisivun tekstissä tai grafiikassa näkyy juovia tai vaaleita kohtia.

5. Tee jokin seuraavista:

- Jos valitsit **Tarkista tulostuslaatu...** -vaihtoehdon, napsauta **Käynnistä**.

Laite tulostaa testisivun.

- Jos valitsit **Tulostuspään puhdistaminen...** -vaihtoehdon, valitse puhdistustyyppiksi **Vain musta**, **Vain värit** tai **Kaikki**, ja napsauta sitten **Seuraava**.

6. Valitse puhdistuksen voimakkuudeksi **Normaali**, **Voimakas** tai **Voimakkain**, ja napsauta sitten **Seuraava**.

7. Napsauta **Käynnistä**.

Laite aloittaa puhdistuksen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Liittyvät aiheet:


- Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat
 - Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen
 - Tulostuspään kohdistus WWW-pohjaisen hallinnan avulla
-

LCD-näytön puhdistaminen

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ käytä nestemäistä puhdistusainetta (ei myöskään etanolia).

1. Katkaise laitteen virta pitämällä -näppäintä painettuna. Nestekidenäytössä näkyy [Sammutetaan] muutaman sekunnin ajan, ennen kuin virta katkeaa.
2. Puhdista nestekidenäyttö kuivalla nukattomalla liinalla.

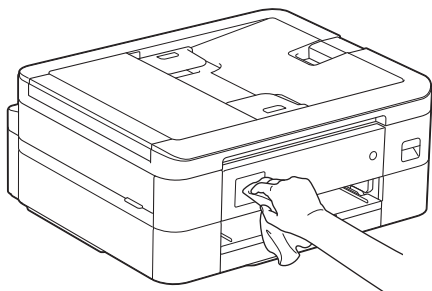

Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Laitteen ulkopintojen puhdistaminen


TÄRKEÄÄ

- Puhdistus haihtuvilla liuottimilla, kuten tinnerillä tai puhdistusbensiinillä, vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
- ÄLÄ käytä ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita.
- ÄLÄ käytä isopropyylialkoholia lian poistoon ohjauspaneelistä. Se voi vaurioittaa paneelia.


1. Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.
2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

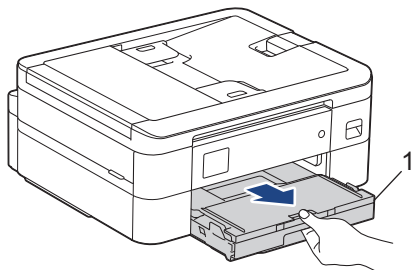


3. Pyyhi pöly laitteen ulkopinnalta kuivalla ja nukattomalla kankaalla.

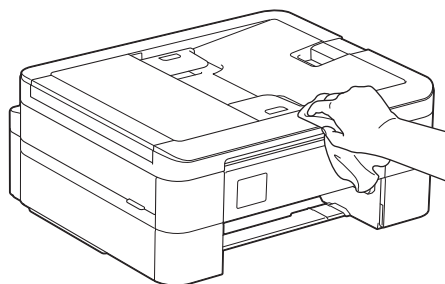

4. Nosta luovutusalustan kansi ja poista paperikasetin sisään mahdollisesti juuttunut materiaali.

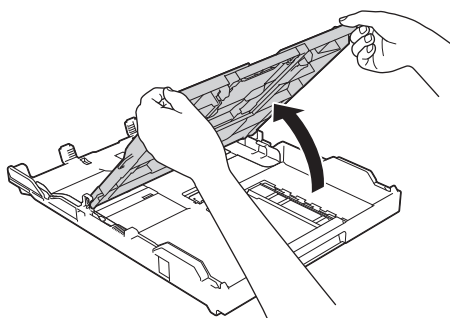

5. Pyyhi pöly paperikasetin sisä- ja ulkopinnalta kuivalla ja nukattomalla kankaalla.

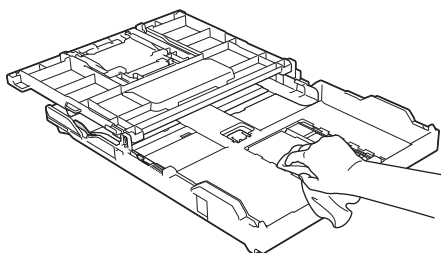

6. Sulje luovutusalustan kansi ja työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan takaisin laitteeseen.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Laitteen tulostinalustan puhdistus

VAROITUS

 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta ennen tulostimen tulostinalustan puhdistusta sähköiskun välttämiseksi.


1. Nosta skannerin kansi auki molemmilla käsillä laitteen sivuilla sijaitsevista tartuntakohdista.
2. Puhdista laitteen tulostinalusta (1) ja sitä ympäröivä alue pyyhkimällä levinnyt väriaine pehmeällä, nukattomalla liinalla.

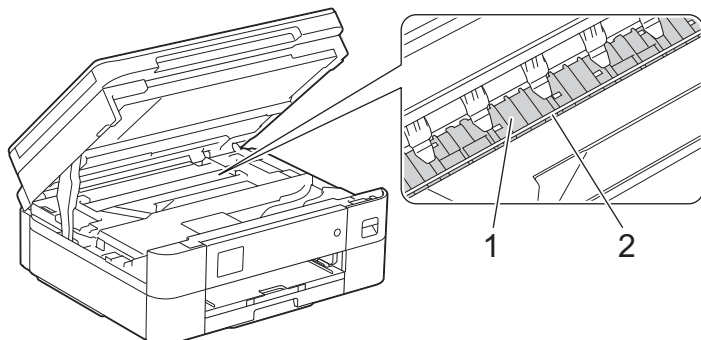

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa kooderin nauhaa, ohutta muovista nauhaa, joka ulottuu koko laitteen leveydelle (2). Jos näin tehdään, seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen.

3. Sulje skannerin kansi varovasti molemmiin käsin.

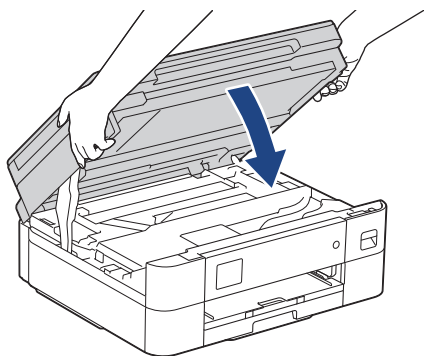

4. Kytke virtajohto uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)


Liittyvät aiheet:

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)


Paperinsyöttörullien puhdistaminen

Jos paperinsyöttöteloissa on mustetahroja tai kertynyttä paperipölyä, seurauksena voi olla paperin syöttöongelmia.


1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.
3. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

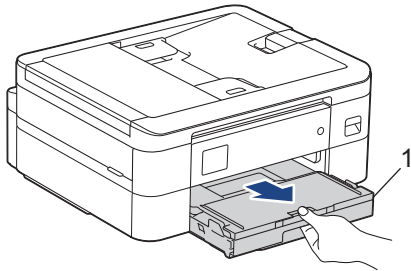

4. Puhdista paperinsyöttörullien etupuoli (1) pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä. Pyyhi sivusuuntaisin liikkein. Kuivaa pois kosteus pyyhkimällä rullat puhdistuksen jälkeen kuivalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.

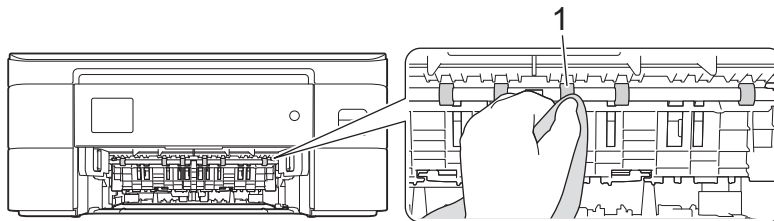

5. Nosta läppä (2). Puhdista sitten paperinsyöttörullien (1) takaosa pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä. Poista kosteus pyyhkimällä rullat puhdistuksen jälkeen kuivalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla.

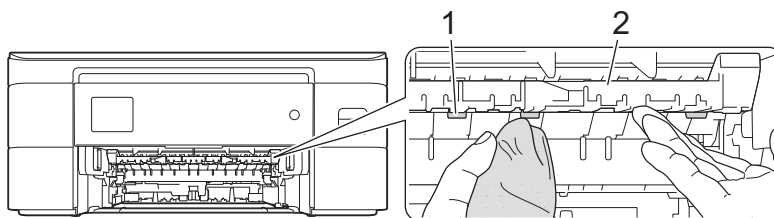

6. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.
7. Kytke virtajohto uudelleen.



Älä käytä laitetta, ennen kuin rullat ovat kuivat. Laitteen käyttö ennen rullien kuivumista voi aiheuttaa paperinsyöttöongelmia.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)


Liittyvät aiheet:

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)


Pohja-alustan puhdistaminen

Pohja-alustan säännöllisen puhdistamisen avulla voidaan estää laitetta syöttämästä useita arkkeja kerrallaan silloin, kun kasetissa on vain muutamia arkkeja jäljellä.

1. Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.
2. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta.

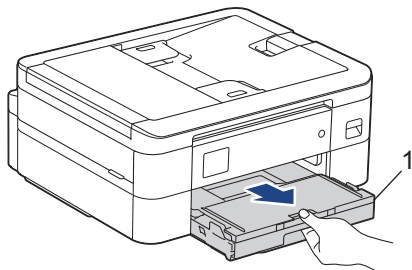

3. Puhdista erottelukumi (1) pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla, jota on kostutettu kevyesti vedellä. Kuivaa pois kosteus pyyhkimällä erottelukumi puhdistuksen jälkeen kuivalla, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

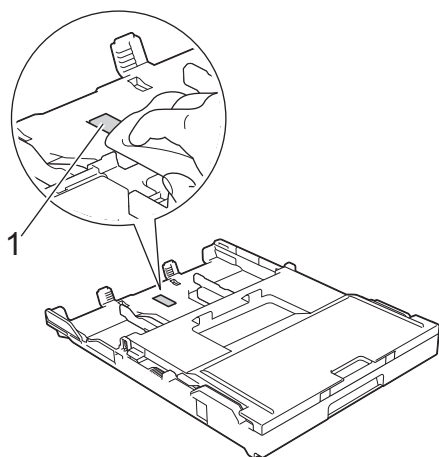

4. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)


Liittyvät aiheet:

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)


Paperikasetin paperinsyöttörullien puhdistus

Paperinsyöttörullien säännöllinen puhdistus varmistaa paperinsyötön oikean toiminnan, mikä ehkäisee paperitukoksia.

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. Jos paperituen läppä on auki, sulje se ja sulje sitten myös paperituki.
3. Vedä paperikasetti (1) kokonaan ulos laitteesta nuolen osoittamalla tavalla.

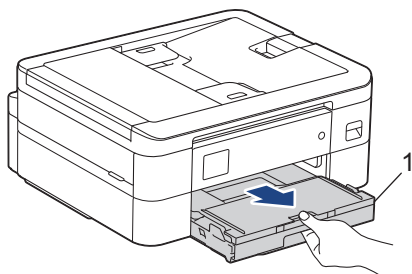

4. Puhdista paperinsyöttörullat (1) pehmeällä nukattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti vedellä. Käännä rullia hitaasti, jotta niiden koko pinta puhdistuu. Kuivaa pois kosteus pyyhkimällä rullat puhdistuksen jälkeen kuivalla, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.

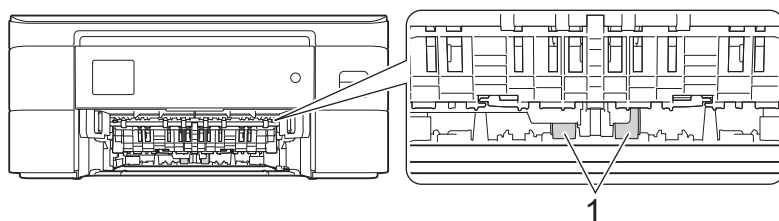

5. Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.
6. Kytke virtajohto uudelleen.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen puhdistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Virhe- ja huoltoviestit](#)
- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

Brother-laitteen tarkistaminen

- [Tulostuslaadun tarkistus](#)
- [Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen](#)
- [Tarkista musteen määrä \(sivumäärän mittari\)](#)
- [Laitteen tilan valvonta tietokoneesta \(Windows\)](#)
- [Laitteen tilan valvonta Brother iPrint&Scan -sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)

Tulostuslaadun tarkistus

Jos tulosteiden värit ja teksti ovat haalistuneita tai juovikkaita, tulostuspään suuttimet saattavat olla tukossa. Tulosta tarkistusarkki ja katso suuttimien tarkistuskuviota.


>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)


DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina ohjauspaneelissa  (muste) tai **INK (MUSTE)**.
2. Tee valinnat painamalla  tai :
 - a. Valitse [Par. tulostuslaatu]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Par. tulostuslaatu] uudelleen. Paina **OK**.
3. Paina -painiketta.
Laite tulostaa tarkistussivun.
4. Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu.
5. Kun LCD-näytössä (nestekidenäytössä) kehoitetaan tarkistamaan tulostuslaatu, tee jokin seuraavista:
 - Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, valitse [Ei] painamalla .
Tulostuslaadun tarkistus suoritetaan loppuun.
 - Jos viivoja puuttuu (katso **huono**, alla), valitse [Kyllä] painamalla .

OK



Huono



6. Kun LCD-näytössä (nestekidenäytössä) kehoitetaan tarkistamaan kunkin värin tulostuslaatu, valitse tulostuslaatua parhaiten vastaava kuvio (1–4) painamalla  tai . Paina **OK**-painiketta.
 7. Tee jokin seuraavista:
 - Jos tulostuspään puhdistusta tarvitaan, käynnistä puhdistus painamalla .
 - Jos tulostuspään puhdistusta ei tarvita, valikkonäyttö tulee uudelleen esiin LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön).
 8. Kun puhdistus on valmis, LCD-näytössä (nestekidenäytössä) kehoitetaan tarkistamaan tulostuslaatu uudelleen.
Aloita tulostuslaadun tarkistus painamalla  [Kyllä].
 9. Paina uudelleen .
- Laite tulostaa tarkistussivun uudelleen. Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu uudelleen.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.



Kun tulostuspään suutin on tukkeutunut, tuloste näyttää tällaiselta:




Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, vaakasuorat viivat ovat hävinneet:




DCP-J1140DW

1. Paina  [Muste] > [Paranna tulostuslaatua] > [Tarkista tulostuslaatu].
2. Paina [Aloita]-painiketta.
Laite tulostaa tarkistussivun.
3. Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu.
4. Kun LCD-näytössä (nestekidenäytössä) kehoitetaan tarkistamaan tulostuslaatu, tee jokin seuraavista:
 - Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, paina [Ei] ja lopeta sitten tulostuslaadun tarkistus painamalla .
 - Jos viivoja puuttuu (katso **huono**, alla), paina [Kyllä].

OK

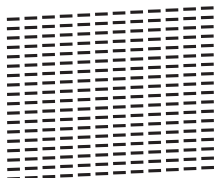

Huono

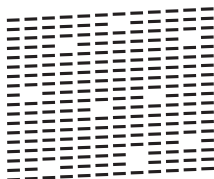

5. Kun LCD-näytössä (nestekidenäytössä) kehoitetaan tarkistamaan kunkin värin tulostuslaatu, paina tulostuslaatua parhaiten vastaavan kuvion (1–4) numeroa.
6. Tee jokin seuraavista:
 - Jos tulostuspään puhdistusta tarvitaan, käynnistä puhdistus painamalla [Aloita].
 - Jos tulostuspään puhdistusta ei tarvita, valikkonäyttö tulee uudelleen esiin kosketusnäyttöön. Paina -painiketta.
7. Kun puhdistus on valmis, LCD-näytössä (nestekidenäytössä) kehoitetaan tulostamaan tarkistussivu uudelleen. Paina [Kyllä] ja paina sitten [Aloita].
Laite tulostaa tarkistussivun uudelleen. Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu uudelleen.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.



Kun tulostuspään suutin on tukkeutunut, tuloste näyttää tällaiselta:



Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, viivat ovat hävinneet:



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen tarkistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)
- [Brother-laitteen tulostuspään puhdistaminen](#)

Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen

Jos tulostettu teksti on epäselvää tai kuvat haaleita laitteen siirtämisen jälkeen, säädä tulostuksen kohdistusta.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)



DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

Tee ennen tulostuksen kohdistuksen säätöä tulostuslaadun tarkistus painamalla ensin  (muste) tai **INK (MUSTE)** ohjauspaneelista  tai  valitse [Par. tulostuslaatu] > [Par. tulostuslaatu] uudelleen ja sitten **OK**.

1. Paina ohjauspaneelissa  (muste) tai **INK (MUSTE)**.
2. Tee valinnat painamalla  tai :
 - a. Valitse [Par. tulostuslaatu]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Kohdistus]. Paina **OK**.
3. Paina ► sen jälkeen, kun nestekidenäyttöön ilmestyy vahvistusviesti tulostuslaadun tarkistuksen suorittamisesta.
4. Valitse [Autom.] tai [Manuaalinen].
 - Jos valitset [Autom.] -tilan, tulostuksen kohdistusta säädetään automaattisesti skannaamalla kohdistustestisivu.
 - Jos valitset [Manuaalinen] -tilan, sinun pitää syöttää testisivun tiedot manuaalisesti.
5. Jos valitsit [Autom.] -tilan, valitse paperikoko, johon tulostat tarkistussivun.
6. Aseta määritettyä paperikokoa kasettiin ja paina sitten ►.
Laite tulostaa tarkistussivun.
7. Noudata nestekidenäyttöön ilmestyviä ohjeita.



Kun tulostuksen kohdistusta ei ole säädetty oikein, teksti näyttää sumealta tai vääristyneeltä, kuten oheisessa kuvassa.

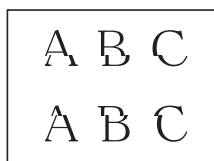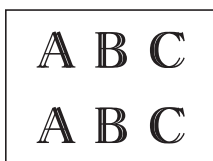

Kun tulostuksen kohdistus on säädetty oikein, teksti näyttää tältä.



DCP-J1140DW


Suorita ennen tulostuksen kohdistuksen säätöä tulostuslaadun tarkistus painamalla  [Muste] > [Paranna tulostuslaatua] > [Tarkista tulostuslaatu].

1. Paina  [Muste] > [Paranna tulostuslaatua] > [Kohdistus].
2. Paina [Seur.] -painiketta.

3. Paina [Kyllä] sen jälkeen, kun nestekidenäyttöön ilmestyy vahvistusviesti tulostuslaadun tarkistuksen suorittamisesta.
4. Paina [Autom.] tai [Manuaal.].
 - Jos valitset [Autom.] -tilan, tulostuksen kohdistusta säädetään automaattisesti skannaamalla kohdistustestisivu.
 - Jos valitset [Manuaal.] -tilan, sinun pitää syöttää testisivun tiedot manuaalisesti.
5. Jos valitsit [Autom.] -tilan, valitse paperikoko, johon tulostat tarkistussivun.
6. Aseta määritettyä paperikokoa paperikasettiin ja paina sitten [Aloita].
Laite tulostaa tarkistussivun.
7. Noudata nestekidenäyttöön ilmestyviä ohjeita.



Kun tulostuksen kohdistusta ei ole säädetty oikein, teksti näyttää sumealta tai vääristyneeltä, kuten oheisessa kuvassa.

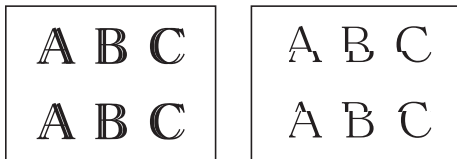

Kun tulostuksen kohdistus on säädetty oikein, teksti näyttää tältä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen tarkistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

Tarkista musteen määrä (sivumäärän mittari)

Vaikka laitteen LCD-näytössä (nestekidenäyttö) näkyy mustemäärän kuvake, voit tarkastella suurempaa kuvaajaa, joka näyttää jokaisessa kasetissa jäljellä olevan musteen arvioidun määrän.


>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina ohjauspaneelissa  (muste) tai **INK (MUSTE)**.
2. Valitse [Mustetta jälj.] painamalla  tai . Paina **OK**.

LCD-näytössä (nestekidenäytössä) näytetään musteen määrä. ¹

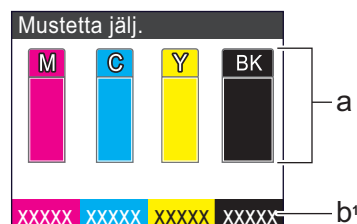

- a. Näyttää värikasetin musteen määrän.
- b. Sivumäärän mittari ¹ näyttää likimääräisen jäljellä olevien sivujen määrän, joka kaseteilla voidaan tulostaa.



- Kun värikasetin käyttöikä on loppumassa tai kasetissa on ongelma, jokin seuraavista kuvakkeista tulee näkyviin:

	Musteen määrä on alhainen.
	Vaihda värikasetti.
	Värikasetissa on ongelma.

- Kun haluat muuttaa likimääräisen sivumäärän näyttöasetukset, palaa aloitusnäyttöön painamalla **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**, painamalla **Settings (Asetukset)**, valitsemalla [Muste] ja valitsemalla sitten [Sivuja jäljellä].

Paina **OK**, ja noudata LCD-näytön (nestekidenäytön) ohjeita.

- Kun haluat tarkistaa tai tulostaa värikasettien mallinumerot, voit palata [Muste] -valikon näyttöön painamalla **Clear/Back (Tyhjennä/Takaisin)** ja valitsemalla sitten [Mustekasettimalli].

Paina **OK**, ja noudata LCD-näytön (nestekidenäytön) ohjeita.

3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



- Voit tarkistaa väriaineen määrän myös tietokoneesta.
- Tarkempia tietoja likimääräisten sivumäärien arvioinnissa käytetyistä mittausmenetelmistä on osoitteessa support.brother.com/yield.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Muste] > [Mustetta jälj.].

Kosketusnäytössä näytetään musteen määrä ja sivumäärämittari. ²

¹ Sivumäärämittari on vain tiedotukseksi tarkoitettu likimääräinen arvio eikä se näytä todellista jäljellä olevaa sivumäärää. Katso kasetin todelliset sivumäärätiedot osoitteesta support.brother.com/yield.



- Näyttää värikasetin musteen määrän.
- Paina, jos haluat muuttaa likimääräisen sivumäärän näyttöasetuksia.
- Sivumäärän mittari ² näyttää likimääräisen jäljellä olevien sivujen määrän, joka kaseteilla voidaan tulostaa.



- Kun värikasetin käyttöikä on loppumassa tai kasetissa on ongelma, jokin seuraavista kuvakkeista tulee näkyviin:

!	Musteen määrä on alhainen.
✗	Vaihda värikasetti.
?	Värikasetissa on ongelma.

- Kun haluat tarkistaa tai tulostaa värikasettien mallinumerot, painamalla  (Takaisin) voit palata [Muste] -valikon näyttöön.

Paina [Mustekasettimalli], ja noudata kosketusnäytön ohjeita.

2. Paina -painiketta.



- Voit tarkistaa väriaineen määrän myös tietokoneesta.
- Tarkempia tietoja likimääräisten sivumäärien arvioinnissa käytetyistä mittausmenetelmistä on osoitteessa support.brother.com/yield.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen tarkistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Nestekidenäytön esittely](#)
- [Asetukset-näytön esittely](#)
- [Asiakirjan tulostaminen \(Windows\)](#)
- [Laitteen tilan valvonta tietokoneesta \(Windows\)](#)
- [Laitteen tilan valvonta Brother iPrint&Scan -sovelluksella \(Windows/Mac\)](#)


² Sivumäärämittari on vain tiedotukseksi tarkoitettu likimääräinen arvio eikä se näytä todellista jäljellä olevaa sivumäärää. Katso kasetin todelliset sivumäärätiedot osoitteesta support.brother.com/yield.

Laitteen tilan valvonta tietokoneesta (Windows)

Status Monitor -apuohjelma on muokattava yhden tai usean laitteen valvontaan tarkoitettu ohjelmistotyökalu, joka esittää virheviestit näytöllä.

Tee jokin seuraavista:

- Kaksoisnapsauta  -kuvaketta tehtävärivillä.
- Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu). Napsauta **Työkalut** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Status Monitor**.

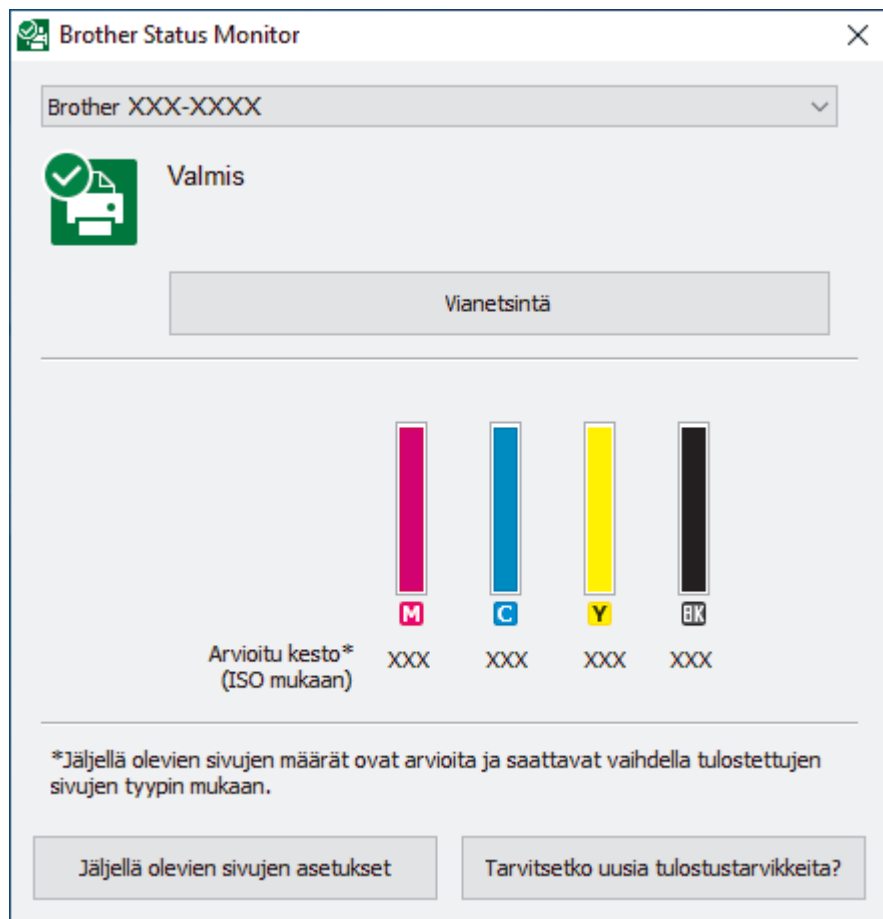

Vianetsintä

Voit siirtyä vianetsintäsivustolle napsauttamalla **Vianetsintä**-painiketta.

Jäljellä olevien sivujen asetukset

Napsauta **Jäljellä olevien sivujen asetukset**-painiketta, jos haluat muuttaa likimääräisen sivumäärän näyttöasetuksia.

Tarvitsetko uusia tulostustarvikkeita?

Lisätietoja alkuperäisistä Brother-tarvikkeista saa napsauttamalla **Tarvitsetko uusia tulostustarvikkeita?** -painiketta.

Virhekuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Musteen määrä on alhainen.
	Vaihda värikasetti.

Kuvake	Kuvaus
	Värikasetissa on ongelma.



Voit tarkistaa mustemäärän myös WWW-pohjaisen hallinnan avulla.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Brother-laitteen tarkistaminen
 - Status Monitor -kuvakkeet ja niiden merkitykset (Windows)
 - Status Monitor -toiminnon kytkentä pois päältä (Windows)
 - Status Monitor -toiminnon poistaminen käytöstä (Windows)

Liittyvät aiheet:

- Tulostustyön peruutus (Windows)
- Tarkista musteen määrä (sivumäärän mittari)

Status Monitor -kuvakkeet ja niiden merkitykset (Windows)

Kun käynnistät tietokoneen, **Brother Status Monitor** -kuvake näkyy tehtävärivillä.

- Kun kuvake on vihreä, laite on tavanomaisessa valmiustilassa.



- Keltainen kuvake ilmoittaa varoituksesta.



- Kun kuvake on punainen, on tapahtunut virhe.



- Harmaa kuvake ilmaisee, että laite on offline-tilassa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen tilan valvonta tietokoneesta \(Windows\)](#)

Status Monitor -toiminnon kytkentä pois päältä (Windows)

Status Monitor -toiminto ilmoittaa, jos tietokoneella valvottavassa laitteessa on ongelma. Oletusasetus on **Vain tulostettaessa tältä tietokoneelta**. Poista se käytöstä seuraavasti:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella  (**Brother Status Monitor**) -kuvaketta tai ikkunaa, valitse vaihtoehto **Status Monitorin asetukset** ja napsauta sitten **Valinnat**.
Valinnat -ikkuna avautuu.
2. Napsauta **Näytä Status Monitor** -välilehteä ja valitse sitten **Pois päältä Status Monitorin näyttöasetukset** -asetukseksi.
3. Napsauta **OK**.



Vaikka Status Monitor -toiminto on pois päältä, voit tarkistaa laitteen tilan milloin tahansa tuomalla näyttöön Status Monitorin.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen tilan valvonta tietokoneesta \(Windows\)](#)

Status Monitor -toiminnon poistaminen käytöstä (Windows)

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella  (**Brother Status Monitor**) -kuvaketta tai -ikkunaa ja valitse sitten **Lopeta**.
2. Napsauta **OK**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen tilan valvonta tietokoneesta \(Windows\)](#)

Laitteen tilan valvonta Brother iPrint&Scan -sovelluksella (Windows/Mac)

Voit valvoa Brother-laitteen tilaa Brother iPrint&Scan -sovelluksella.

1. Käynnistä Brother iPrint&Scan.

- Windows


Käynnistä  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry** > **Ohjelmat** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, osoita **Valitse laitteesi** -painiketta ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.

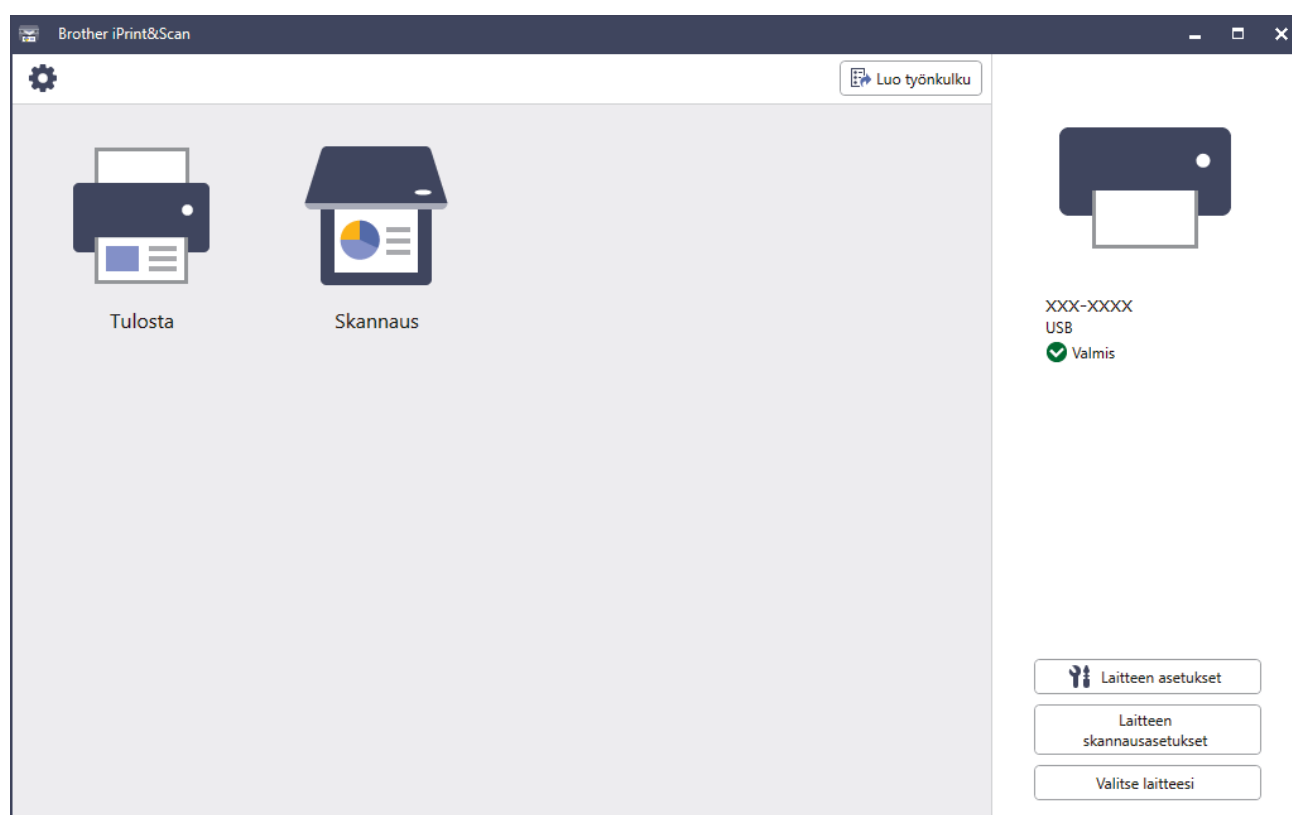

Tilakuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Kun kuvake on vihreä, laite on tavanomaisessa valmiustilassa.
	Keltainen kuvake ilmaisee varoituksen.
	Kun kuvake on punainen, on tapahtunut virhe.

Kuvake	Kuvaus
	Harmaa kuvake ilmaisee laitteen olevan offline-tilassa.

Virhekuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Musteen määrä on alhainen.
	Vaihda värikasetti.
	Värikasetissa on ongelma.



- Varsinainen näyttö saattaa olla erilainen sovelluksen versiosta riippuen.
- Jäljellä olevan musteen määrä on arvioitu ja voi poiketa jäljellä olevan musteen todellisesta määrästä.
- Voit tarkistaa jäljellä olevan mustemäärän myös WWW-pohjaisen hallinnan avulla.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother-laitteen tarkistaminen](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tarkista musteen määrä \(sivumäärän mittari\)](#)

Poista pystyviivat korjaamalla paperinsyöttöä

Säädä paperinsyöttöä pystysuorien raitojen vähentämiseksi.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

Tee ennen tulostuksen kohdistuksen säätöä tulostuslaadun tarkistus painamalla ensin  (muste) tai **INK (MUSTE)** ohjauspaneelista  tai  valitse [Par. tulostuslaatu] > [Par. tulostuslaatu] uudelleen ja sitten **OK**.

1. Paina ohjauspaneelissa  (muste) tai **INK (MUSTE)**.
2. Tee valinnat painamalla  tai :
 - a. Valitse [Par. tulostuslaatu]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Korjaa paperisyöttö]. Paina **OK**.
3. Paina  sen jälkeen, kun nestekidenäyttöön ilmestyy vahvistusviesti tulostuslaadun tarkistuksen suorittamisesta.
4. Valitse [Autom.] tai [Manuaalinen].
 - Jos valitset [Autom.]-tilan, paperinsyöttöä säädetään automaattisesti skannaamalla tarkistusarkki.
 - Jos valitset [Manuaalinen]-tilan, sinun pitää syöttää testisivun tiedot manuaalisesti.
5. Jos valitsit [Autom.]-tilan, valitse paperikoko, johon tulostat tarkistussivun.
6. Aseta määritettyä paperikokoa kasettiin ja paina sitten .
- Laite tulostaa tarkistussivun.
7. Noudata nestekidenäyttöön ilmestyviä ohjeita.

DCP-J1140DW

Tee ennen paperinsyötön säätöä tulostuslaadun tarkistus painamalla  [Muste] > [Paranna tulostuslaatua] > [Tarkista tulostuslaatu].

1. Paina  [Muste] > [Paranna tulostuslaatua] > [Korjaa paperisyöttö].
2. Paina [Seur.]-painiketta.
3. Paina [Kyllä] sen jälkeen, kun nestekidenäyttöön ilmestyy vahvistusviesti tulostuslaadun tarkistuksen suorittamisesta.
4. Paina [Autom.] tai [Manuaal.].
 - Jos valitset [Autom.]-tilan, paperinsyöttöä säädetään automaattisesti skannaamalla tarkistusarkki.
 - Jos valitset [Manuaal.]-tilan, sinun pitää syöttää testisivun tiedot manuaalisesti.
5. Jos valitsit [Autom.]-tilan, valitse paperikoko, johon tulostat tarkistussivun.
6. Aseta määritettyä paperikokoa paperikasettiin ja paina sitten [Aloita].
- Laite tulostaa tarkistussivun.
7. Noudata LCD-näyttöön (nestekidenäyttöön) ilmestyviä ohjeita.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Säännöllinen kunnossapito](#)

Liittyvät aiheet:

- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

-
- Muita ongelmia
-

Tulostuslaatuun vaikuttavien asetusten muuttaminen

Jos tulosteet eivät näytä odotetulta, paranna tulostuslaatua muuttamalla Brother-laitteen tulostusasetuksia. Tulostusnopeus saattaa olla hitaampi näitä asetuksia käytettäessä.



- Voit parantaa tulostustuloksia näiden ohjeiden avulla, kun käytät laitetta kopiointiin tai tulostukseen mobiililaitteesta.
- Jos tulostuslaatu on heikko, kun tulostat tietokoneelta, vaihda tulostinohjaimen asetuksia.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina ohjauspaneelissa (muste) tai **INK (MUSTE)**.
2. Valitse [Tulost.asetukset] painamalla tai . Paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista painamalla tai .

Valinta	Kuvaus
Vähennä tahriutumista	Valitse tämä asetus, jos tulosteet tahraantuvat tai esiintyy paperitukoksia.
Par. tulost.	Valitse tämä asetus, jos tulosteet ovat epäselviä.

4. Paina **OK**.
5. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla tai . Paina **OK**.
6. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**-painiketta.

DCP-J1140DW

1. Paina [Muste] > [Tulost.asetukset].
2. Paina jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

Valinta	Kuvaus
Vähennä tahriutumista	Vaihda tämä asetus, jos tulosteet tahraantuvat tai esiintyy paperitukoksia.
Par. tulost.	Valitse tämä asetus, jos tulosteet ovat epäselviä.

3. Noudata LCD-valikoiden ohjeita.
4. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Säännöllinen kunnossapito](#)

Liittyvät aiheet:

- [Kopioiminen paperin molemmille puolille \(2-puolinen kopiointi\)](#)
- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)
- [Muita ongelmia](#)
- [Tulosteiden tahraantumisen ja paperitukosten estäminen \(Windows\)](#)
- [Tulostusasetukset \(Windows\)](#)


Laitteen pakkaaminen ja lähettäminen

- Laitteen kuljetuksessa on käytettävä laitteen toimitukseen kuuluneita pakkausmateriaaleja. Älä kallista laitetta tai käännä sitä ylösalaisin. Jos laitetta ei pakata oikein, takuu ei ehkä kata kuljetuksen aikana tulleita vaurioita.
- Laite on vakuutettava riittävästä summasta kuljetusta varten.


TÄRKEÄÄ

On tärkeää antaa laitteen "pysäköidä" tulostuspää tulostustyön jälkeen. Kuuntele tarkasti, että kaikki mekaaniset äänet ovat lakanneet, ennen kuin irrotat sähköjohdon. Jos laitteen ei anneta suorittaa pysäköintitoimintoa loppuun, seurauksena voi olla tulostusongelmia ja tulostuspää voi vahingoittua.

1. Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
2. (MFC-J1010DW) Irrota sitten laite puhelimen pistorasiasta ja puhelinjohto laitteesta.
3. Nosta skannerin kansi auki molemmilla käsillä laitteen sivuilla sijaitsevista tartuntakohdista.
4. Irrota sen jälkeen liitäntäkaapeli laitteesta, jos se on kytkettynä.
5. Sulje skannerin kansi varovasti laitteen sivuilla sijaitsevista tartuntakohdista.


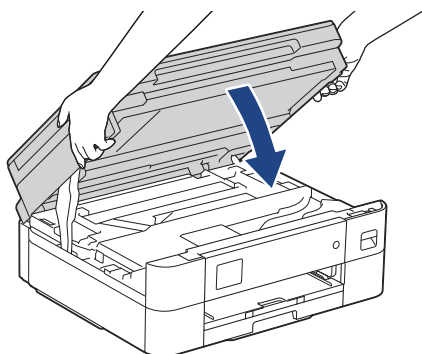


6. Avaa värikasetin kansi.
7. Vapauta värikasetit painamalla lukituksen vapautusvipuja ja vedä sitten värikasetit ulos.
8. Aseta oranssi suojus paikalleen ja sulje sitten värikasetin kansi.

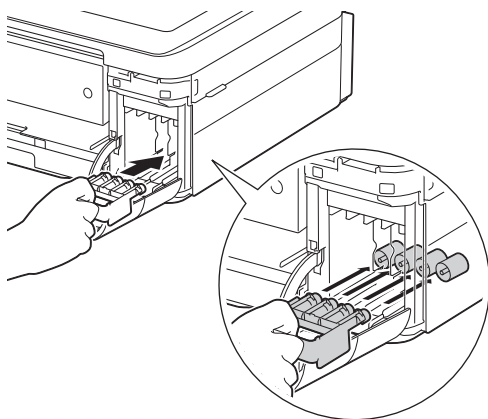


TÄRKEÄÄ

- Tarkista että oranssin kuljetustuen (1) vasemmalla puolella oleva muovinen kynsi pitää tuen tiukasti paikallaan (2).

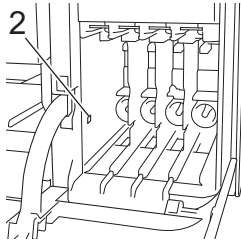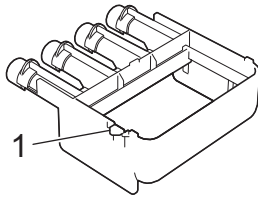


- Jos kuljetustuki on hukassa, laitetta voi kuljettaa ilman sitä. Värikasettien jättämistä laitteen sisään kuljetuksen ajaksi EI suositella.

9. Pakkaa laite pussiin.

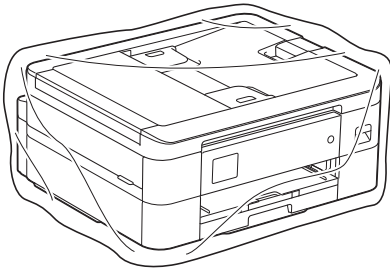

10. Pakkaa laite alkuperäiseen pahvilaatikkoon alkuperäisen pakkausmateriaalin kanssa alla kuvatulla tavalla.
Älä paketoi käytettyä värikasettia laatikkoon.

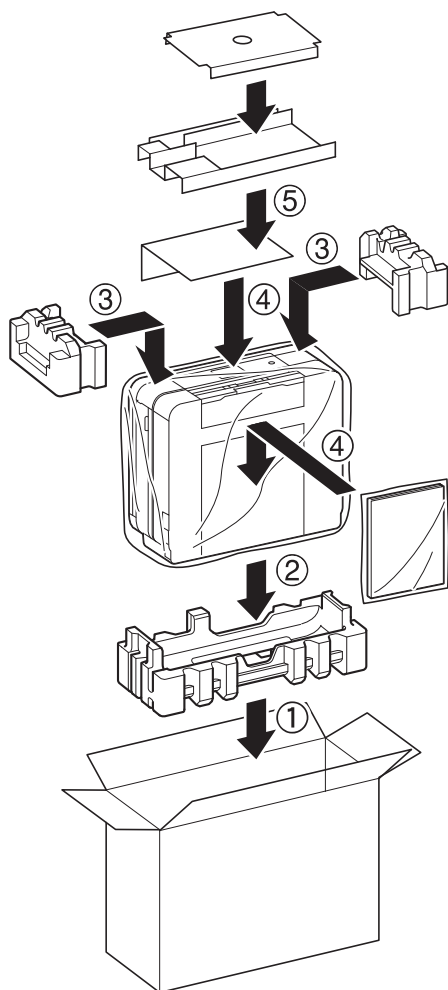

11. Sulje laatikko ja teippaa se kiinni.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Säännöllinen kunnossapito](#)

Liittyvät aiheet:

- [Värikasettien vaihto](#)

Laitteen asetukset

Mukauttamalla asetukset ja ominaisuudet teet laitteestasi tehokkaammin työkalun.

- [Laitteen asetusten muuttaminen ohjauspaneelistä](#)
- [Laiteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Laitteen asetusten muuttaminen ohjauspaneelistä

- [Sähkökatkon sattuessa \(muistiin tallennus\)](#)
- [Yleiset asetukset](#)
- [Tallenna suosikkiasetuksesi pikakuvakkeena](#)
- [Raporttien tulostus](#)
- [Asetukset- ja ominaisuudet- taulukot](#)

Sähkökatkon sattuessa (muistiin tallennus)

- Valikkoasetukset tallentuvat pysyvästi eivätkä katoa.
- Väliaikaiset asetukset (esimerkiksi: kontrasti ja ulkomaantila) ovat kadonneet.
- Päivämäärä ja aika säilytetään noin 24 tunnin ajan.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteen asetusten muuttaminen ohjauspaneelist](#)

Yleiset asetukset

- [Laitteen äänenvoimakkuuden säätö](#)
- [Kesä- ja talviaikaan siirtyminen automaattisesti](#)
- [Lepotilan lähtölaskennan asettaminen](#)
- [Laitteen asettaminen sammumaan automaattisesti](#)
- [Päivämäärän ja kellonajan asettaminen](#)
- [Aikavyöhykkeen asettaminen](#)
- [LCD-näytön \(nestekidenäytön\) taustavalon kirkkauden säätö](#)
- [LCD-näytön \(nestekidenäytön\) taustavalon keston muuttaminen](#)
- [Nimitunnuksen asettaminen](#)
- [Tulostusmelun vähentäminen](#)
- [LCD-näytön \(nestekidenäytön\) kielen muuttaminen](#)
- [Näppäimistöasetuksen muuttaminen](#)

Laitteen äänenvoimakkuuden säätö

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Ään.voim.]. Paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista painamalla ▲ tai ▼:

Valinta	Kuvaus
Soittoääni	Säädä soiton äänenvoimakkuutta.
Äänimerkki	Säädä äänenvoimakkuus merkkiäänelle, joka kuuluu, kun painat painiketta, teet virheen tai lähetät tai vastaanotat faksin.
Kaiutin	Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

4. Paina **OK**.
5. Paina ▲ tai ▼ ja valitse vaihtoehto [Ei], [Alh.], [Keski] tai [Korkea]. Paina **OK**.
6. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Kesä- ja talviaikaan siirtyminen automaattisesti

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Voit ohjelmoida laitteen siirtymään automaattisesti kesä- ja talviaikaan.

Kello siirtyy tällöin keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä yhden tunnin taaksepäin. Varmista, että olet määrittänyt [Pvm ja aika] -asetuksessa oikean päivämäärän ja kellonajan.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Pvm ja aika]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Auto kesäaika]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Kyllä] tai [Ei]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Lepotilan lähtölaskennan asettaminen

Lepotilan (tai virransäästötilan) asetus voi vähentää virrankulutusta. Kun laite on lepotilassa, se käyttäytyy kuin sen virta olisi katkaistu. Laite herää ja aloittaa tulostuksen, kun se vastaanottaa tulostustyön tai faksin. Aseta aikaviive laitteen siirtymiselle lepotilaan näiden ohjeiden mukaisesti.

- Ajastin käynnistyy uudelleen, jos laite suorittaa jonkin toiminnon, esimerkiksi vastaanottaa faksi- tai tulostustyön.
- Tehdasasetus on viisi minuuttia.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Lepotila]. Paina **OK**.
 - c. Valitse minuuttimäärä (1–60), jonka haluat asettaa. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Kun laite siirtyy lepotilaan, LCD-näytön (nestekidenäytön) taustavalo sammuu.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Yleiset aset.] > [Lepotila].
2. Valitse minuuttimäärä (1–60), jonka haluat asettaa kosketusnäyttöön ja paina sitten [OK].
3. Paina .



Kun laite siirtyy lepotilaan, LCD-näytön (nestekidenäytön) taustavalo sammuu.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Laitteen asettaminen sammumaan automaattisesti](#)

Laitteen asettaminen sammumaan automaattisesti

Automaattinen virrankatkaisutoiminto voi vähentää virrankulutusta. Aseta aika, jonka laite on lepotilassa ennen sen automaattista sammutusta. Kun tämän ominaisuuden asetus on [Ei], laite on sammutettava manuaalisesti.

Kun haluat kytkeä laitteen virran päälle sen jälkeen, kun automaattinen sammutus on sammuttanut sen, paina



Laite ei sammu automaattisesti, kun:

- Faksityöt on tallennettu laitteen muistiin. (MFC-J1010DW)
- Virhe estää faksiraportin tulostamisen. (MFC-J1010DW)
- Laite on kytketty puhelinlinjaan. (MFC-J1010DW)
- Laite on kytketty langattomaan verkkoon.
- [WLAN käytössä] -asetuksena on [Kyllä].

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Autom. sammutus]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Ei], [1tunti], [2tuntia], [4tuntia] tai [8tuntia]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Yleiset aset.] > [Autom. samm.].
2. Tuo näkyviin valinnat [Ei], [1tunti], [2tuntia], [4tuntia] tai [8tuntia] painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.
3. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksiraportin tulostusajavälin asettaminen](#)
- [Lepotilan lähtölaskennan asettaminen](#)
- [Faksiraportit](#)

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

(MFC-mallit)

Päivämäärä ja kellonaika näkyvät LCD-näytössä (nestekidenäytössä). Jos ne eivät ole oikein, syötä ne uudelleen. Voit lisätä päivämäärän ja kellonajan jokaiselle lähettämällesi faksille asettamalla aseman tunnuksen.

(DCP-mallit)

Jos koneen virta on katkaistu, laitteen päivämäärä ja kellonaika eivät välttämättä ole ajankohtaisia. Syötä ne uudelleen.

>> [DCP-J1050DW](#)

>> [MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Pvm ja aika]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Päivämäärä]. Paina **OK**.
3. Voit valita seuraavat painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶:
 - a. Syötä vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa valitsemalla numerot ja painamalla sitten **OK**. Tallenna vuosi valitsemalla [OK] ja painamalla sitten **OK**.
 - b. Syötä kuukauden kaksi numeroa valitsemalla numerot ja painamalla sitten **OK**. Tallenna kuukausi valitsemalla [OK] ja painamalla sitten **OK**.
 - c. Syötä päivän kaksi numeroa valitsemalla numerot ja painamalla sitten **OK**. Tallenna päivä valitsemalla [OK] ja painamalla sitten **OK**.
4. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Kello]. Paina sitten **OK**.
5. Syöttääksesi ajan (24 tunnin muoto) neljä numeroa valitse numerot painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitse sitten [OK]. Paina **OK**-painiketta.
6. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Pvm ja aika]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Päivämäärä]. Paina **OK**.
3. Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa numeronäppäimistöllä ja paina **OK**.
4. Syötä kuukauden kaksi numeroa numeronäppäimistöllä ja paina **OK**.
5. Syötä päivän kaksi numeroa numeronäppäimistöllä ja paina **OK**.
6. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Kello]. Paina sitten **OK**.
7. Syötä aika (24 tunnin muodossa) numeronäppäimistöllä ja paina sitten **OK**.
8. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset].

-
2. Paina  [Pvm ja aika].
 3. Paina [Päivämäärä].
 4. Syötä kosketusnäytössä vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa ja paina sitten [OK].
 5. Anna kuukauden kaksi numeroa kosketusnäytössä ja paina sitten [OK].
 6. Anna päivän kaksi numeroa kosketusnäytössä ja paina sitten [OK].
 7. Paina [Kello].
 8. Anna aika (24 tunnin muodossa) kosketusnäytön avulla.
Paina [OK].
(Näppäile esimerkiksi 19.45, mikä tarkoittaa 7.45 illalla.)
 9. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Nimitunnuksen asettaminen](#)
-

Aikavyöhykkeen asettaminen

Aseta sijaintipaikan aikavyöhyke laitteeseen.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Pvm ja aika]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Aikavyöhyke]. Paina **OK**.
3. Anna aikavyöhyke ja valitse sitten [OK].
4. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset].
2. Paina  [Pvm ja aika] > [Aikavyöhyke].
3. Anna aikavyöhyke.
4. Paina [OK].
5. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

LCD-näytön (nestekidenäytön) taustavalon kirkkauden säätö

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, yritä muuttaa kirkkausasetusta.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Näytön aset.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Taustavalo]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Vaalea], [Keski] tai [Tumma]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Yleiset aset.] > [Näytön aset.] > [Taustavalo].
2. Paina [Vaalea], [Keski], tai [Tumma] -vaihtoehtoa.
3. Paina .

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

LCD-näytön (nestekidenäytön) taustavalon keston muuttaminen

Nestekidenäytön taustavalon keston muuttaminen.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Näytön aset.]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Himm.ajastin]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [10 s.], [30 s.], [1min], [2Min], [3Min] + tai [5Min]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Yleiset aset.] > [Näytön aset.] > [Himm.ajastin].
2. Tuo näkyviin valinnat [10 s.], [30 s.], [1min], [2Min], [3Min] tai [5Min] painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.
3. Paina .

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Nimitunnuksen asettaminen

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

Aseta laitteen nimitunnus, jos haluat, että päivämäärä ja kellonaika näkyvät kussakin lähetetyssä faksissa.

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Nimitunnus]. Paina **OK**.
3. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Faksi]. Paina sitten **OK**.
4. Syötä faksinumerosi (enintään 20 numeroa) valintanäppäimistön avulla ja paina sitten **OK**.
5. Paina ▲ tai ▼ ja valitse [Nimi]. Paina sitten **OK**.
6. Anna nimesi (enintään 20 merkkiä) valintanäppäimistön avulla, ja paina sitten **OK**.



Lisää tietoa tekstin syöttämisestä ►► [Aiheeseen liittyviä tietoja](#)

7. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Faksien siirto toiseen faksilaitteeseen](#)
- [Faksiraportin siirto toiseen faksilaitteeseen](#)
- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)
- [Päivämäärän ja kellonajan asettaminen](#)

Tulostusmelun vähentäminen

Hiljainen tila -asetus voi vähentää tulostusmelua. Kun Hiljainen tila on päällä, tulostusnopeus laskee.

Tehdasasetus on [Ei].



Kun Hiljainen tila -asetus kytketään päälle, Alkuun-näytössä näkyy

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Hiljainen tila]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Kyllä] tai [Ei]. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Yleiset aset.] > [Hiljainen tila].
2. Paina [Kyllä] tai [Ei].
3. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Liittyvät aiheet:

- [Nestekidenäytön esittely](#)
- [Paperinkäsittely- ja tulostusongelmat](#)

LCD-näytön (nestekidenäytön) kielen muuttaminen

Muuta LCD-näytön (nestekidenäytön) kieli tarvittaessa.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin maissa.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Perusasetukset]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Kielivalinta]. Paina **OK**.
 - c. Valitse kieli. Paina **OK**.
3. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Perusasetukset] > [Kielivalinta].
2. Valitse haluttu kieli.
3. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

Näppäimistöasetuksen muuttaminen

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

Voit valita LCD-näytön (nestekidenäytön) näppäimistötyypin.

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Yleiset aset.] > [Näppäimistöasetukset].
2. Paina [QWERTY] tai [ABC].
3. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Yleiset asetukset](#)

🏠 [Koti](#) > [Laitteen asetukset](#) > [Laitteen asetusten muuttaminen ohjauspaneelistä](#) > Tallenna suosikkiasetuksesi pikakuvakkeena

Tallenna suosikkiasetuksesi pikakuvakkeena

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

- [Pikakuvakkeiden lisääminen](#)
- [Pikakuvakkeiden muuttaminen tai poistaminen](#)

Pikakuvakkeiden lisääminen

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

Voit lisätä usein käyttämäsi faksaus-, kopiointi-, skannaus-, Web Connect ja sovellusasetukset tallentamalla ne pikakuvakkeiksi. Voit ottaa asetukset käyttöön painamalla pikakuvaketta asetusten manuaalisen syöttämisen sijaan.



Käytettävissä olevat pikakuvakevalikot vaihtelevat mallin mukaan.

Nämä ohjeet käsittelevät kopioinnin pikakuvakkeiden lisäämistä. Faksauksen, skannauksen, Web Connect -toiminnon ja sovellusten pikakuvakkeiden lisäämisen vaiheet ovat hyvin samanlaisia.

1. Jos esiin tulee Aloitusnäyttö 1 tai 2, paina **+** [Pikakuv.].
2. Paina jotain välilehdistä [1]–[3].
3. Paina **+** kohdassa, jossa et ole lisännyt pikakuvaketta.
4. Tuo [Kopioi] näyttöön painamalla ▲ tai ▼.
5. Paina [Kopioi].
6. Paina  [Valinnat].
7. Näytä käytettävissä olevat asetukset painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten asetusta, jota haluat muuttaa.
8. Näytä asetuksen käytettävissä olevat vaihtoehdot painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.
Toista edelliset vaiheet ja tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki asetukset tälle pikakuvakkeelle. Kun olet valmis, paina [OK].
9. Paina [OK]-painiketta.
10. Lue ja vahvista valitsemasi näyttöön tuleva asetusten luettelo ja paina sitten [OK].
11. Anna pikavalinnalle nimi LCD-näytön avulla ja paina sitten [OK].



Kun lisäät faksin tai skannauksen pikakuvakkeisiin, sinulta kysytään, haluatko tehdä siitä pikavalintakuvakkeen. Noudata LCD-näyttöön tulevia ohjeita.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tallenna suosikkiasetuksesi pikakuvakkeena](#)

Pikakuvakkeiden muuttaminen tai poistaminen

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

Voit muuttaa pikakuvakkeen asetuksia.

Web Connect -pikakuvaketta tai sovellusten pikakuvaketta ei voi muuttaa. Jos haluat muuttaa pikakuvakkeita, poista ne ja lisää sitten uusi pikakuvake.

1. Jos esiin tulee Aloitusnäyttö 1 tai 2, paina  [Pikakuv.].
2. Näytä muokattava pikakuvake painamalla jotain välilehdistä [1]–[3].
3. Pidä painettuna pikakuvaketta, jonka haluat muuttaa.
4. Paina [Muokkaa].



Poista pikakuvake painamalla [Poista]. Muokkaa pikakuvakkeen nimeä painamalla [Nim. uud.] ja noudata LCD-valikoiden ohjeita.

5. Paina  [Valinnat].
6. Näytä käytettävissä olevat asetukset painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten asetusta, jota haluat muuttaa.
7. Muuta valitsemasi pikakuvakkeen asetuksia. Paina [OK]-painiketta.
8. Kun asetukset on vaihdettu, paina [OK].
9. Vahvista painamalla [OK].



Kun vaihdat faksin tai skannauksen pikakuvakkeita, sinulta kysytään, haluatko tehdä siitä pikavalintakuvakkeen. Noudata LCD-näyttöön tulevia ohjeita.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Tallenna suosikkiasetuksesi pikakuvakkeena](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tekstin syöttäminen Brother-laitteella](#)

Raporttien tulostus

- [Raportit](#)
- [Raportin tulostus](#)
- [Faksiraportit](#)
- [Puhelin- ja faksiongelmat](#)

Raportit

Seuraavat raportit ovat käytettävissä:

Lähetysten vahvistus (mallit, joissa on faksitoiminto)

Lähetysten vahvistus tulostaa edellisen lähetysten vahvistusraportin.

Osoitekirja (mallit, joissa on faksitoiminto)

Osoitekirja-raportti tulostaa osoitekirjamuistiin tallennetut nimet ja numerot.

Faksiraportti (mallit, joissa on faksitoiminto)

Faksiraportti tulostaa 200 edellisen vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. (TX tarkoittaa lähetystä, RX tarkoittaa vastaanottoa.)

Käyttäjän asetukset

Käyttäjän asetusten raportti tulostaa nykyisten asetusten luettelon.

Verkkoasetukset (verkkomallit)

Verkkoasetusten raportti tulostaa luettelon verkon voimassa olevista asetuksista.

WLAN-raportti (langattomat mallit)

WLAN-raportti tulostaa langattoman LAN-verkon yhteysdiagnoosin.

Soittajan tunnistushistoria (mallit, joissa on faksitoiminto)

(MFC-J1010DW) Soittajan tunnistushistorian raportti tulostaa luettelon käytettävissä olevista soittajan tunnistustiedoista viimeiselle 20 vastaanotetulle faksille ja puhelulle.

(Ei saatavilla Suomessa)



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Raporttien tulostus](#)

Raportin tulostus

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)
>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. Paina **Settings (Asetukset)**.
2. Tee valinnat painamalla ▲ tai ▼:
 - a. Valitse [Tulosta rap.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse tulostettava raportti. Paina **OK**.
3. Paina ►.
4. Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

DCP-J1140DW

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Tulosta rap.].
2. Tuo raporttivalikoima näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten haluamaasi vaihtoehtoa.
3. Paina [Kyllä].
4. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Raporttien tulostus](#)

Liittyvät aiheet:

- [Soittajan tunnistus](#)

Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot

- [Asetustaulukot \(1,8" \(44,9 mm\) värillinen nestekidenäyttö\)](#)
- [Ominaisuudet-taulukot \(1,8" \(44,9 mm\) värillinen nestekidenäyttö\)](#)
- [Asetustaulukot \(2,7" \(67,5 mm\) tuuman kosketusnäyttömallit\)](#)
- [Ominaisuustaulukot \(2,7" \(67,5 mm\) kosketusnäyttömallit\)](#)

Asetustaulukot (1,8" (44,9 mm) värillinen nestekidenäyttö)

Vastaavat mallit: DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

Nämä taulukot auttavat ymmärtämään laitteen valikkovalintoja ja asetuksia.

Settings (Asetukset) > [Yleiset aset.]

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Ylläpito	Par. tulostuslaatu	Par. tulostuslaatu	Tarkasta ja korjaa tulostuslaatu, kohdistus ja paperinsyöttö LCD-näytön ohjeiden mukaisesti.
		Kohdistus	
		Korjaa paperisyöttö	
	Tulostuspään puhdist.	Vain musta	Puhdista tulostuspää LCD-näytön (nestekidenäytön) ohjeiden mukaisesti.
		Vain väri	
		Kaikki	
	Mustetta jälj.	-	Tarkista jäljellä olevan musteen määrä.
	Mustekasettimalli	-	Tarkista värikasetin numerot.
	Tulost.asetukset	Vähennä tahriutumista	Vähennä tahriintumista tai paperitukoksia tulostuksen aikana.
		Par. tulost.	Paranna tulostuslaatua ja vähennä epätarkkuutta.
	Värikasetin tarkistus	-	Katso värikasetin tiedot.
Paperityyppi	-	-	Aseta paperikasetin paperityyppi.
Paperikoko	-	-	Aseta paperikasetin paperikoko.
Tark. paperi	-	-	Tarkista paperityyppi ja paperikoko, kun vedät paperikasetin ulos laitteesta.
Hiljainen tila	-	-	Vähennä tulostusmelua.
Ään.voim. (MFC-J1010DW)	Soittoääni	-	Säädä soiton äänenvoimakkuutta.
	Äänimerkki (MFC-J1010DW)	-	Säädä äänimerkin äänenvoimakkuutta.
	Kaiutin (MFC-J1010DW)	-	Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
Näytön asetus	Taustavallo	-	Säädä nestekidenäytön taustavalon kirkkautta.
	Himm.ajastin	-	Voit määrittää ajan, jonka LCD-näytön taustavallo palaa sen jälkeen, kun palaat Alkuun-näyttöön.
Lepotila	-	-	Valitse, kuinka pitkään laitteen on oltava valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä.
Autom. sammutus	-	-	Valitse, kuinka kauan laitteen on odotettava siirryttyään lepotilaan, ennen kuin se sammuu automaattisesti.

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
			Kun tämä toiminto on pois päältä, laite ei sammu automaattisesti.

Settings (Asetukset) > [Muste]

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
Mustetta jälj.	-	Tarkista jäljellä olevan musteen määrä.
Sivuja jäljellä	-	Tarkista likimääräinen sivumäärä, joka kaseteilla voidaan tulostaa.
Mustekasettimalli	-	Tarkista värikasetin numerot.
Värikasetin tarkistus	-	Katso värikasetin tiedot.

Settings (Asetukset) > [Faksi] (mallit, joissa on faksitoiminto)

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Vastaanotto- as.	Soittokerrat	-	Aseta soittokertojen määrä, ennen kuin laite vastaa Vain faksi- ja Faksi/Puhelin-tiloissa.
	Vastaanottotila	-	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava vastaanot- totila.
	F/P soit. pit.	-	Aseta nopean kaksoissoiton pituus Faksi/Puhelin-tilas- sa.
	Faksitunnist.	-	Vastaanota faksiviestit automaattisesti, kun vastaat pu- heluun ja kuulet faksin merkkiään.
	Kaukokäy. tunn.	Kauko- käy. tunn.	Vastaa kaikkiin puheluihin alanumerosta tai ulkoisesta puhelimesta ja kytke kauko-ohjaustunnukset päälle tai pois päältä tunnusten avulla. Tunnukset voidaan mu- kauttaa.
		Aktiv.koodi	
		Pysäyt.koo- di	
	Autom. pien.	-	Pienennä vastaanotettavien faksien kokoa.
	PC-Fax vas.ot.	-	Määritä laitteen asetukset siten, että se lähettää faksit tietokoneeseen. Voit ottaa käyttöön varmuustulostuksen suojausominais- suuden.
	Faks.vast.oton leima	-	Tulosta vastaanoton kellonaika ja päivämäärä tulevien faksien yläreunaan.
Raporttiaset.	Lähetysraport.	-	Valitse lähetyksen vahvistusraportin alkuasetukset.
	Yhteysrap.väli	Yhteys- rap.väli	Aseta faksiraportin automaattisen tulostuksen aikaväli. Jos valitset muun kuin pois päältä tai joka 50. faksi, voit asettaa tulostuksen ajankohdan. Jos valitset joka 7. päivä, voit asettaa viikonpäivän.
		Kello	
		Päivä	
Tulosta faksi	-	-	Tulosta vastaanotetut faksit, jotka on tallennettu laitteen muistiin.
Jälj.oleva työ	-	-	Tarkista, mitkä ajoitetut työt ovat muistissa ja peruuta valitut työt.
Muut asetuk- set	Lähetysk. esto	-	Estä useimmat toiminnot lukuun ottamatta faksien vas- taanottoa.
	Tunnistesoitto	Tunniste- soitto	Tallenna uusi soittoaänikuvio laitteeseesi kytkemällä päälle puhelinyhtiön Erottuva soittoaäni -tilaajapalvelu.
		Soittokuvio	

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Muut asetukset	Soit. tunnist.	-	Tarkastele muistiin tallennettua viimeisen 20 soittajan tunnustustietojen luetteloa tai tulosta se.

Settings (Asetukset) > [Verkko]

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
WLAN (Wi-Fi)	Etsi Wi-Fi-verkko	-	Määritä langattoman verkkosi asetukset manuaalisesti.
	TCP/IP	BOOT method	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT method.
		IP-osoite	Anna IP-osoite.
		Aliver.peite	Anna aliverkon peite.
		Yhdyskäytävä	Anna yhdyskäytävän osoite.
		Solmun nimi	Anna solmun nimi.
		WINS-määrittäykset	Valitse WINS-asetustila.
		WINS-palvelin	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.
		Nimipalvelin	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
		APIPA	Määritä laite varaamaan IP-osoite link-local-osoitealueelta automaattisesti.
		IPv6	Kytke IPv6-protokolla päälle tai pois.
	WPS-/Painike	-	Määritä langattoman verkon asetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
	WPS-/PIN-koodi	-	Määritä langattoman verkon asetukset WPS:n ja PIN-koodin avulla.
	Palauta WLAN	-	Nollaa ja käynnistä langaton verkko uudelleen.
	WLAN-tila	Tila	Tarkastele nykyistä langattoman verkon tilaa.
		Signaali	Tarkista tämänhetkinen langattoman verkon signaalinvoimakkuus.
		SSID	Katso nykyinen SSID.
		Yhteystapa	Tarkista nykyinen yhteystila.
	MAC-osoite	-	Näytä laitteen MAC-osoite.
	WLAN käytössä	-	Ota langattoman verkon yhteys käyttöön tai poista se käytöstä.
Wi-Fi Direct	Manuaalinen	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkkoasetukset manuaalisesti.
	Ryhmän omist.	-	Määritä laite ryhmän omistajaksi.
	Painike	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkkoasetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
	PIN-koodi	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkon asetukset WPS:n ja PIN-koodin avulla.
	Laitetiedot	Laitteen nimi	Näytä laitteesi laitenimi.
		SSID	Näytä ryhmän omistajan SSID. Kun laite ei ole yhteydessä verkkoon, nestekidenäytössä lukee Ei kytketty.
		IP-osoite	Näytä laitteesi nykyinen IP-osoite.
	Tilatiedot	Tila	Tarkista tämänhetkinen Wi-Fi Direct -verkon tila.

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Wi-Fi Direct	Tilatiedot	Signaali	Tarkista tämänhetkinen Wi-Fi Direct -verkon signaalinvoimakkuus. Kun laitteesi toimii ryhmän omistajana, LCD-näyttö näyttää aina vahvan signaalin.
	Liitäntäkäyt.	-	Kytke Wi-Fi Direct -yhteys päälle tai pois.
Verkkoyhteysasetuks.	Välitysp.aset.	Välityspal.yht.	Muuta verkkoyhteysasetukset.
		Osoite	
		Portti	
		Käyttäjänimi	
		Tunnussana	
Verkon nollaus	-	-	Palauta kaikki verkkoasetukset takaisin tehdasasetuksiin.

Settings (Asetukset) > [Tulosta rap.]

Taso 3	Kuvaukset
Lähetysvahvis. (MFC-J1010DW)	Tulosta viimeiseksi lähetetyn faksin lähetyksen vahvistusraportti.
Osoitekirja (MFC-J1010DW)	Tulosta luettelo osoitekirjan muistiin tallennetuista nimistä ja numeroista.
Faksiraportti (MFC-J1010DW)	Tulosta 200 edellisen vastaanotetun ja lähetetyn faksin tiedot. (TX tarkoittaa lähetystä. RX tarkoittaa vastaanottoa.)
Käytt. aset.	Tulosta käyttäjän asetusten luettelo.
Verkkoasetuk.	Tulosta käyttäjän verkkomääritysten luettelo.
WLAN-raportti	Tulosta langattoman lähiverkon yhteystulokset.
Soittajatunnushist. (MFC-J1010DW)	Tulosta luettelo käytettävissä olevista soittajan tunnistustiedoista viimeiselle 20 vastaanotetulle faksille ja puhelulle.

Settings (Asetukset) > [Laitetiedot]

Taso 3	Kuvaukset
Sarjanumero	Tarkista laitteesi sarjanumero.
Laiteohjelmaver.	Tarkista laitteesi laiteohjelmistoversio.
Laiteohjelm. päiv.	Päivitä laitteeseen viimeisin laiteohjelmisto.
Laiteohj. autom. tark.	Näytä laiteohjelmiston tiedot aloitusnäytössä.
Sivulaskuri	Tarkista laitteen tulostamien sivujen kokonaismäärä.

Settings (Asetukset) > [Perusasetukset]

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
Pvm ja aika	Päivämäärä	(MFC-J1010DW) Lisää näytössä ja lähetettyjen faksien otsikoissa näkyvä päivämäärä ja kellonaika. (DCP-J1050DW) Aseta laitteen päivämäärä ja kellonaika.
	Kello	
	Auto kesäaika (MFC-J1010DW)	Määritä laite vaihtamaan automaattisesti kesäaikaan.
	Aikavyöhyke	Aseta aikavyöhyke.

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
Nimitunnus (MFC-J1010DW)	Faksi	Syötä faksattavilla sivuilla näytettävä nimi ja faksinumero.
	Nimi	
Faksin autom. uud.valinta (MFC-J1010DW)	-	Määritä laitteen asetukset siten, että se valitsee viimeisen faksinumeron uudestaan, jos faksilähetys ei onnistunut, koska linja oli varattu.
Valintaaäni (MFC-J1010DW)	-	Lyhennä valintaaänen tunnistuksen taukoa.
Linjavalinta (MFC-J1010DW)	-	Valitse puhelinlinjatyyppi.
Yhteensopivuus (MFC-J1010DW)	-	Säädä taajuuskorjausta lähetysongelmien ratkaisemiseksi. VoIP-palveluntarjoajat tarjoavat faksitukea käyttämällä erilaisia standardeja. Jos faksin lähetysvirheet ovat yleisiä, valitse Perus (VoIP).
Tehdasasetus	Koneen nollaus	Palauta kaikki muuttamasi laitteen asetukset, kuten Päivämäärä ja Aika.
	Verkko	Palauta kaikki verkkoasetukset takaisin tehdasasetuksiin.
	Osoitekirja ja faksi (MFC-J1010DW)	Poista kaikki tallennetut numerot ja faksiasetukset.
	Kaikki asetukset	Palauta kaikki laiteasetukset tehdasasetuksiin.
Kielivalinta (Saatavana vain joissakin maissa)	-	Vaihda nestekidenäytön kieli.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot](#)

Ominaisuudet-tilauköt (1,8" (44,9 mm) värillinen nestekidenäyttö)

Vastaavat mallit: DCP-J1050DW/MFC-J1010DW



FAX (mallit, joissa on faksitoiminto)

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
Faksin tarkkuus	-	Aseta lähetettävien faksien erottelutarkkuus.
Kontrasti	-	Säädä kontrastia.
Tason skan.koko	-	Säädä valotustason skannausalue asiakirjan kokoiseksi.
Ryhmlähetys	-	Lähetä sama faksiviesti useampaan kuin yhteen faksinumeroon.
Lähetä heti	-	Lähetä faksi käyttämättä muistia.
Ulkomaanlinja	-	Ota käyttöön, jos lähetyksessä ulkomaille on ongelmia.
Puheluhist.	Uud.val	Lähetä faksi viimeisimpään soittamaasi numeroon.
	Lähtevä puhe- lu	Voit valita viimeksi valittujen numeroiden historiasta numeron ja lähettää siihen faksin, lisätä sen osoitekirjaan tai poistaa sen.
	Soittajatus- nushist.	Valitse numero soittajan tunnistushistoriasta ja lähetä sitten faksi siihen, lisää se osoitekirjaan tai poista se.
Osoitekirja	Etsi	Valitse numero painamalla vain muutamia painikkeita.
	Aseta lyh.val.	Tallenna lyhytvalintanumerot, niin voit valita numeron painamalla vain muutamia painikkeita.
	Luo ryhmiä	Määritä ryhmänumerot sarjalähetystä varten.
	Muuta	Muuta osoitekirjan numeroita.
	Poista	Poista osoitekirjan numeroita.
Aset. uusi oletus	-	Tallenna asetukset oletusasetuksiksi.
Tehdasasetukset	-	Palauta kaikki asetukset takaisin tehdasasetuksiin.



SCAN (Skannaus)

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
PC:hen	tiedostoon	Skannaa asiakirjat ja tallenna ne kansioon tietokonees- sasi.
	tekstintunn. (MFC-J1010DW)	Muunna skannattu asiakirja muokattavaksi tekstitiedos- toksi.
	kuvaksi	Skannaa valokuvat ja kuvat grafiikkasovelluksiin.
	sähköpostiin	Lähetä skannattu asiakirja sähköpostin liitteenä.
Internetiin	-	Lataa skannatut tiedot internet-palveluun.
WS-skan. (Tulee näkyviin, kun verkkopalvelujen skannaus asennetaan.)	Skannaa	Skannaa tiedot verkkopalveluprotokollan avulla.
	Skan. säh.post.	
	Skan. faksiin	
	Skan. tulostuk.	



COPY (Kopiointi)

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
Laatu	-	Valitse asiakirjatyyppin tulostustarkkuus.
Paperityyppi	-	Valitse paperityyppi, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.
Paperikoko	-	Valitse paperikoko, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.
Suuren./Pienen.	100%	-
	Suureнна	Valitse seuraavan kopion suurennussuhde.
	Pienennä	Valitse seuraavan kopion pienennyssuhde.
	Sovita sivulle	Säädä kopiokoko sopimaan laitteeseen asetettuun paperiin.
	Mukauta (25-400%)	Anna suurennus- tai pienennyssuhde.
Tummuus	-	Säädä tummuutta.
Poista tausta	MV-kopiointiaset.	Vaihda poistettavan taustaväri määrää.
	Värikopiointiaset.	
2-puolinen kopio	-	Kytke 2-puolinen kopiointi pois tai päälle ja valitse pitkän sivun kääntö tai lyhyen sivun kääntö.
Pinoa/Lajitt.	-	Pinoa tai lajittele useita kopioita valitsemalla tämä.
Sivun asett.	-	Ota Useita sivuja arkille-, 2 in 1 ID- tai julistekopioita.
Autom. vinosäätö	-	Oikaise vinoon mennyt kopio.
Aset. uusi oletus	-	Tallenna asetukset oletusasetuksiksi.
Tehdasasetukset	-	Palauta kaikki asetukset takaisin tehdasasetuksiin.



WEB

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
WWW	-	-	Kytke Brother-laite internetpalveluun.



(Muste) / INK (MUSTE)

Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
Mustetta jälj.	-	Tarkista jäljellä olevan musteen määrä.
Mustekasettimalli	-	Tarkista värikasetin numerot.
Par. tulostuslaatu	Par. tulostuslaatu	Tarkasta ja korjaa tulostuslaatu, kohdistus ja paperinsyöttö LCD-näytön ohjeiden mukaisesti.
	Kohdistus	
	Korjaa paperisyöttö	
Tulostuspään puhdist.	Vain musta	Puhdista tulostuspää LCD-näytön (nestekidenäytön) ohjeiden mukaisesti.
	Vain väri	
	Kaikki	
Tulost.asetukset	Vähennä tahriutumista	Vähennä tahriintumista tai paperitukoksia tulostuksen aikana.
	Par. tulost.	Paranna tulostuslaatua ja vähennä epätarkkuutta.
Värikasetin tarkistus	-	Katso värikasetin tiedot.

► (Osoitekirja) (mallit, joissa on faksitoiminto)

Taso 2	Kuvaukset
Etsi	Valitse numero painamalla vain muutamia painikkeita.
Aseta lyh.val.	Tallenna Lyhytvalintanumerot, niin voit valita numeron painamalla vain muutamia painikkeita.
Luo ryhmiä	Määritä ryhmänumerot sarjalähetystä varten.
Muuta	Muuta osoitekirjan numeroita.
Poista	Poista osoitekirjan numeroita.

Redial/Pause (Uudelleenvalinta/Tauko) (mallit, joissa on faksitoiminto)

Taso 2	Kuvaukset
Uud.val	Lähetä faksi viimeisimpään soittamaasi numeroon.
Lähtevä puhelu	Voit valita viimeksi valittujen numeroiden historiasta numeron ja lähettää siihen faksin, lisätä sen osoitekirjaan tai poistaa sen.
Soittajatunnus-hist.	Valitse numero soittajan tunnistushistoriasta ja lähetä sitten faksi siihen, lisää se osoitekirjaan tai poista se.



WiFi



Voit määrittää langattomat asetukset painamalla  tai **WiFi** ohjauspaneelissa.

Taso 2	Kuvaukset
Etsi Wi-Fi-verkko	Määritä langattoman verkkosi asetukset manuaalisesti.
WPS-/Painike	Määritä langattoman verkon asetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
Palauta WLAN	Nollaa ja käynnistä langaton verkko uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot](#)

Asetustaulukot (2,7" (67,5 mm) tuuman kosketusnäyttömallit)

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

Nämä taulukot auttavat ymmärtämään laitteen valikkovalintoja ja asetuksia.

```

>> [Asetukset]
>> [Yleiset aset.]
>> [Pikakuv.asetukset]
>> [Verkko]
>> [Tulosta rap.]
>> [Laitetiedot]
>> [Perusasetukset]
    
```

[Asetukset]



[Asetukset]

Taso 1	Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
 (Pvm ja aika)	-	-	Aseta laitteeseen päivämäärä ja kellonaika.
Ylläpito	-	-	Siirry huollon asetusvalikoihin.
Verkko	WLAN (Wi-Fi)	-	Siirry WLAN-asetusvalikoihin.
	Wi-Fi Direct	-	Siirry Wi-Fi Direct -asetusvalikoihin.
Kasettiaset.	-	-	Siirry paperikasetin asetusvalikoihin.
Wi-Fi Direct	-	-	Siirry Wi-Fi Direct -asetusvalikoihin.
Hiljainen tila	-	-	Vähennä tulostusmelua.
Kaikki aset.	-	-	Määritä tarkat asetukset.

[Yleiset aset.]



[Kaikki aset.] > [Yleiset aset.]

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Ylläpito	Paranna tulostus- laatua	Tarkista tulostus- laatu	Tarkasta ja korjaa tulostuslaatu, kohdistus ja paperinsyöttö LCD-näytön ohjeiden mukaisesti.
		Kohdistus	
		Korjaa paperi- syöttö	
	Tulostuspään puh- dist.	Vain mus- ta	Puhdista tulostuspää LCD-näytön (nestekidenäytön) ohjei- den mukaisesti.
		Vain väri	
		Kaikki	
	Mustetta jälj.	-	Tarkista jäljellä olevan musteen määrä.
	Mustekasettimalli	-	Tarkista värikasetin numerot.

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Ylläpito	Tulost.asetukset	Vähennä tahriutumista	Vähennä tahriutumista tai paperitukoksia tulostuksen aikana.
		Par. tulost.	Paranna tulostuslaatua ja vähennä epätarkkuutta.
	Värikasetin tarkistus	-	Katso värikasetin tiedot.
Paperityyppi	-	-	Aseta paperikasetin paperityyppi.
Paperikoko	-	-	Aseta paperikasetin paperikoko.
Tark. paperi	-	-	Tarkista paperityyppi ja paperikoko, kun vedät paperikasetin ulos laitteesta.
Hiljainen tila	-	-	Vähennä tulostusmelua.
Äänimerkki	-	-	Säädä äänimerkin äänenvoimakkuutta.
Näytön asetus	Taustavalo	-	Säädä nestekidenäytön taustavalon kirkkautta.
	Himm.ajastin	-	Määritä, kuinka kauan nestekidenäytön taustavalo palaa viimeisen painalluksen jälkeen.
Näytön aset.	Aloitusnäyttö	-	Aseta näyttö, joka näkyy, kun painat  .
	Skannausnäyttö	-	Aseta skannausnäytön oletusasetukset.
Näppäimistöasetukset	-	-	Valitse näppäimistötyyppi nestekidenäytölle.
Lepotila	-	-	Valitse, kuinka pitkään laitteen on oltava valmiustilassa ennen lepotilaan siirtymistä.
Autom. samm.	-	-	Valitse, kuinka kauan laitteen on odotettava siirryttyään lepotilaan, ennen kuin se sammuu automaattisesti. Kun tämä toiminto on pois päältä, laite ei sammu automaattisesti.

[Pikakuv.asetukset]



[Kaikki aset.] > [Pikakuv.asetukset]

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
(Valitse pikakuvakepainike.)	Nim. uud.	Muuta pikakuvakkeen nimeä.
	Muokkaa	Muuta pikavalinta-asetuksia.
	Poista	Poista pikakuvake.

[Verkko]



[Kaikki aset.] > [Verkko]

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Taso 6	Kuvaukset
WLAN (Wi-Fi)	Etsi Wi-Fi-verkko	-	-	Määritä langattoman verkkosi asetukset manuaalisesti.
	TCP/IP	BOOT method	-	Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava BOOT method.
		IP-osoite	-	Anna IP-osoite.

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Taso 6	Kuvaukset
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Aliver.peite	-	Anna aliverkon peite.
		Yhdyskäytävä	-	Anna yhdyskäytävän osoite.
		Solmun nimi	-	Anna solmun nimi.
		WINS-määri-tykset	-	Valitse WINS-asetustila.
		WINS-palvelin	-	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.
		Nimipalvelin	-	Määritä ensisijaisen tai toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
		APIPA	-	Määritä laite varaamaan IP-osoite link-local-osoitealueelta automaattisesti.
		IPv6	-	Kytke IPv6-protokolla päälle tai pois.
	WPS-/Painike	-	-	Määritä langattoman verkon asetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
	WPS-/PIN-koodi	-	-	Määritä langattoman verkon asetukset WPS:n ja PIN-koodin avulla.
	Palauta WLAN	-	-	Nollaa ja käynnistä langaton verkko uudelleen.
	WLAN-tila	Tila	-	Tarkastele nykyistä langattoman verkon tilaa.
		Signaali	-	Tarkista tämänhetkinen langattoman verkon signaalinvoimakkuus.
		SSID	-	Katso nykyinen SSID.
		Yhteystapa	-	Tarkista nykyinen yhteystila.
	MAC-osoite	-	-	Näytä laitteen MAC-osoite.
	WLAN käytössä	-	-	Ota langattoman verkon yhteys käyttöön tai poista se käytöstä.
Wi-Fi Direct	Manuaalinen	-	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkkoasetukset manuaalisesti.
	Ryhmän omist.	-	-	Määritä laite ryhmän omistajaksi.
	Painike	-	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkkoasetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
	PIN-koodi	-	-	Määritä Wi-Fi Direct -verkon asetukset WPS:n ja PIN-koodin avulla.
	Laitetiedot	Laitteen nimi	-	Näytä laitteesi laitenimi.
		SSID	-	Näytä ryhmän omistajan SSID. Kun laite ei ole yhteydessä verkkoon, nestekidenäytössä lukee Ei kytketty.
		IP-osoite	-	Näytä laitteesi nykyinen IP-osoite.
	Tilatiedot	Tila	-	Tarkista tämänhetkinen Wi-Fi Direct -verkon tila.
		Signaali	-	Tarkista tämänhetkinen Wi-Fi Direct -verkon signaalinvoimakkuus. Kun laitteesi toimii ryhmän omistajana, LCD-näyttö näyttää aina vahvan signaalin.
	Liitäntä käyt.	-	-	Kytke Wi-Fi Direct -yhteys päälle tai pois.
Viesti Brotherilta	Viesti Brotherilta	-	-	Näyttää Brotherin viestit ja ilmoitukset.
	Tila	-	-	

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Taso 6	Kuvaukset
Verkkoyhtey- sasetukset	Välitysp. aset.	Välityspal. yht.	-	Muuta verkkoyhteysasetukset.
		Osoite	-	
		Portti	-	
		Käyttäjänimi	-	
		Tunnussana	-	
Verkon nol- laus	-	-	-	Palauta kaikki verkkoasetukset takaisin tehdasase- tuksiin.

[Tulosta rap.]



[Kaikki aset.] > [Tulosta rap.]

Taso 3	Kuvaukset
Käytt. aset.	Tulosta käyttäjän asetusten luettelo.
Verkkomäärittelykset	Tulosta käyttäjän verkkomäärittelysten luettelo.
WLAN-raportti	Tulosta langattoman lähiverkon yhteystulokset.

[Laitetiedot]



[Kaikki aset.] > [Laitetiedot]

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
Sarjanumero	-	Tarkista laitteesi sarjanumero.
Laiteohjelmaver.	Pääversio	Tarkista laitteesi laiteohjelmistoversio.
Laiteohjelmiston päivitys	-	Päivitä laitteeseen viimeisin laiteohjelmisto.
Laiteohj. autom. tarkistus	-	Näytä laiteohjelmiston tiedot aloitusnäytössä.
Sivulaskuri	-	Tarkista laitteen tulostamien sivujen kokonaismäärä.

[Perusasetukset]



[Kaikki aset.] > [Perusasetukset]

Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
Pvm ja aika	Päivämäärä	Aseta laitteeseen päivämäärä ja kellonaika.
	Kello	
	Aikavyöhyke	Aseta aikavyöhyke.
Tehdasasetus	Koneen nollaus	Palauta kaikki muuttamasi laitteen asetukset, kuten Päivämää- rä ja Aika.
	Verkko	Palauta kaikki verkkoasetukset takaisin tehdasasetuksiin.
	Kaikki asetuk- set	Palauta kaikki laiteasetukset tehdasasetuksiin.
Kielivalinta (Saatavana vain joissakin maissa)	-	Vaihda nestekidenäytön kieli.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot](#)

Ominaisuustaulukot (2,7" (67,5 mm) kosketusnäyttömallit)

Vastaavat mallit: DCP-J1140DW

- >>  [Kopioi]
- >>  [Skannaa]
- >>  [WWW]
- >>  [Sovell.]
- >>  [Lataa ohjelmisto]
- >>  [Tulostusp- ään puhd.]
- >>  [Pikakuv.]
- >>  [Muste]
- >>  Wi-Fi-asetukset

[Kopioi]

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
Tall. pikaku- vak.	-	-	Tallenna nykyiset asetukset pikakuvakkeena.
 (Valinnat)	Laatu	-	Valitse asiakirjatyypin tulostustarkkuus.
	Paperityyppi	-	Valitse paperityyppi, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.
	Paperikoko	-	Valitse paperikoko, joka vastaa paperikasetissa olevaa paperia.
	Suuren./Pienen.	100%	-
		Suurennä	Valitse seuraavan kopion suurennussuhde.
		Pienennä	Valitse seuraavan kopion pienennyssuhde.
		Sovita sivulle	Säädä kopiokoko sopimaan laitteeseen asetettuun paperiin.
		Mukauta (25-400%)	Anna suurennus- tai pienennyssuhde.
	Tummuus	-	Säädä tummuutta.
	Taustaväri- poisto	Mustakopiointi- asetukset	Vaihda poistettavan taustaväri määrää.
		Värikopiointi- asetukset	
	2-puolinen ko- pio	-	Kytke 2-puolinen kopiointi pois tai päälle ja valitse pitkän sivun kääntö tai lyhyen sivun kääntö.
	Pinoa/Lajitt.	-	Pinoa tai lajittele useita kopioita valitsemalla tämä.
	Sivun asett.	-	Ota Useita sivuja arkille-, 2 in 1 ID- tai julisteko- pioita.
	Autom. vinosää- tö	-	Oikaise vinoon mennyt kopio.
	Lisäasetukset	-	Valitse kopioinnin lisäasetukset.

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Kuvaukset
 (Valinnat)	Aset. uusi oletus	-	Tallenna asetukset oletusasetuksiksi.
	Tehdasasetukset	-	Palauta kaikki asetukset takaisin tehdasasetuksiin.



[Skannaa]

Taso 3	Taso 4	Taso 5	Taso 6	Kuvaukset
PC:hen	tiedostoon	(Valitse USB tai PC)	 (Valinnat)	Skannaa asiakirjat ja tallenna ne kansioon tietokoneessasi.
			Tall. pikakuvak.	
	tekstintunnist.	(Valitse USB tai PC)	 (Valinnat)	Muunna skannattu asiakirja muokatavaksi tekstitiedostoksi.
			Tall. pikakuvak.	
	kuvaksi	(Valitse USB tai PC)	 (Valinnat)	Skannaa valokuvat ja kuvat grafiikka-sovelluksiin.
			Tall. pikakuvak.	
	sähköpostiin	(Valitse USB tai PC)	 (Valinnat)	Lähetä skannattu asiakirja sähköpostin liitteenä.
			Tall. pikakuvak.	
Internetiin	-	-	-	Lataa skannatut tiedot internet-palveluun.
WS-skan. (Tulee näkyviin, kun verkon resurssienhallinnassa näkyvä verkkopalvelujen skannaus on asennettu.)	Muu skannaustoim.	-	-	Skannaa tiedot verkkopalveluprotokollan avulla.
	Skannaa	-	-	
	Skann. sähköpostiin	-	-	
	Skann. faksiin	-	-	
	Skann. tulostus.	-	-	



[WWW]

Taso 1	Kuvaukset
WWW	Kytke Brother-laite internetpalveluun.



[Sovell.]

Taso 1	Kuvaukset
Sovell.	Kytke Brother-laitteesi Brother-sovelluspalveluun.



[Lataa ohjelmisto]

Taso 1	Kuvaukset
Lataa ohjelmisto	Näyttää tiedot ohjelmistojen latauksesta ja asennuksesta mobiililaitteille ja tietokoneille.



[Tulostusp- ään puhd.]

Taso 1	Kuvaukset
Tulostusp- ään puhd.	Puhdista tulostuspää LCD-näytön (nestekidenäytön) ohjeiden mukaisesti.



[Pikakuv.]

Taso 2	Taso 3	Taso 4	Kuvaukset
 (Lisää pikakuvake)	Kopioi	-	Vaihda asetuksia kohdassa Kopiointiasetukset.
	Skannaa	PC:hen (tiedost.)	Skannaa asiakirjat ja tallenna ne kansioon tietokoneessasi.
		PC:hen (teks. tun.)	Muunna skannattu asiakirja muokattavaksi tekstitiedostoksi.
		PC:hen (kuvaksi)	Skannaa valokuvat ja kuvat grafiikkasovelluksiin.
		PC:hen (s-postiin)	Lähetä skannattu asiakirja sähköpostin liitteenä.
	WWW	-	Kytke Brother-laite internetpalveluun.
Luettelo tulee näkyviin, kun kutakin pikakuvaketta painetaan 2 sekunnin ajan.	Sovell.	-	Kytke Brother-laitteesi Brother-sovel-luspalveluun.
	Nim. uud.	-	Muuta pikakuvakkeen nimeä.
	Muokkaa	-	Muuta pikavalinta-asetuksia.
 (Muok/pois)	Poista	-	Poista pikakuvake.
	(Valitse pikaku-vakepainike.)	Nim. uud.	Muuta pikakuvakkeen nimeä.
		Muokkaa	Muuta pikavalinta-asetuksia.
		Poista	Poista pikakuvake.



[Muste]

Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
Mustetta jälj.	-	Tarkista jäljellä olevan musteen määrä.
Mustekasettimalli	-	Tarkista värikasetin numerot.
Paranna tulostuslaatua	Tarkista tu-lostuslaatu	Tarkista ja korjaa tulostuslaatu, kohdistus ja paperinsyöttö LCD-näytön ohjeiden mukaisesti.
	Kohdistus	
	Korjaa pape-risyöttö	
Tulostuspään puhdist.	Vain musta	Puhdista tulostuspää LCD-näytön (nestekidenäytön) ohjeiden mu-kaisesti.
	Vain väri	
	Kaikki	

Taso 2	Taso 3	Kuvaukset
Tulost.asetukset	Vähennä tah- riutumista	Vähennä tahriintumista tai paperitukoksia tulostuksen aikana.
	Par. tulost.	Paranna tulostuslaatua ja vähennä epätarkkuutta.
Värikasetin tarkistus	-	Katso värikasetin tiedot.



Wi-Fi-asetukset

Taso 2	Kuvaukset
Etsi Wi-Fi-verkko	Määritä langattoman verkkosi asetukset manuaalisesti.
WPS-/Painike	Määritä langattoman verkon asetukset käyttämällä yhden painalluksen menetelmää.
Palauta WLAN	Nollaa ja käynnistä langaton verkko uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asetukset- ja ominaisuudet-taulukot](#)

Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla

WWW-pohjainen hallinta on apuohjelma, jossa laitteen hallintaan käytetään tavallista WWW-selainta hypertekstin siirtoprotokollalla (HTTP) tai hypertekstin siirtoprotokollalla SSL:n (Secure Socket Layer) yli (HTTPS).

- [Mikä on WWW-pohjainen hallinta?](#)
- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)
- [WWW-pohjaisen hallinnan sisäänkirjautumissalasanan asettaminen tai vaihtaminen](#)
- [Laitteen osoitekirjan määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Mikä on WWW-pohjainen hallinta?

WWW-pohjaisessa hallinnassa laitteen hallintaan käytetään tavallista WWW-selainta hypertekstin siirtoprotokollalla (HTTP) tai hypertekstin siirtoprotokollalla SSL:n (Secure Socket Layer) yli (HTTPS).



- Suosittellemme seuraavia selaimia: Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge (Windows), Safari 10/11 (Mac), Google Chrome™ (Android) (4.x tai uudempi) ja Google Chrome™/Safari (iOS) (10.x tai uudempi). Varmista aina, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä selaimessa.
- Verkossa on käytettävä TCP/IP-protokollaa. Tulostuspalvelimessa ja tietokoneessa pitää olla ohjelmoituna voimassa oleva IP-osoite.

XXX-XXXX

brother

<

Logout

This machine's default password is on the back of the machine and marked "Pwd". We recommend changing it immediately.

Home

Status

Auto Refresh Interval

General

Address Book

Fax

Print

Scan

Administrator

Online Functions

Network

Status

Device Status

Valmis

Automatic Refresh

☒ Off

☐ On

Estimated Ink Level

M

C

Y

BK

Remaining Page Yield

Approximate Page Yield (ISO-based)

XXX XXX XXX XXX

M C Y BK

*The remaining page yields are approximated and may vary depending on the type of pages printed.

Web Language

Auto

Device Location

Contact :

Location :

Todellinen näyttö voi olla erilainen kuin yllä oleva näyttö.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

WWW-pohjaisen hallinnan käyttö

- Suosittelimme seuraavia selaimia: Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge (Windows), Safari 10/11 (Mac), Google Chrome™ (Android) (4.x tai uudempi) ja Google Chrome™/Safari (iOS) (10.x tai uudempi). Varmista aina, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä selaimessa.
- Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä **"Pwd"**. Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä. Voit löytää oletussalasanan myös verkon määritysraportista.
- Jos salasana annetaan väärin useita kertoja, et pysty kirjautumaan sisään jonkin aikaa. Sulkuasetukset voi muuttaa WWW-pohjaisella hallinnalla.
- Enintään kahdeksan tietokonetta tai mobiililaitetta voi olla samanaikaisesti kirjautuneena WWW-pohjaiseen hallintaan. Jos kirjaat sisään yhdeksännen laitteen, ensimmäinen laite kirjautuu ulos.
- Suosittelimme HTTPS-suojausprotokollan käyttöä, kun määritetään asetuksia WWW-pohjaisen hallinnan avulla. Jos käytät HTTP-protokollaa määrittäessäsi asetuksia WWW-pohjaisen hallinnan avulla, vaihda suojattuun HTTPS-yhteyteen noudattamalla näytön kehotteita.
- Kun käytät verkkopohjaista hallintaa HTTPS-protokollalla, selaimessa näkyy varoituksen valintaikkuna. Voit välttää varoitusikkunan asentamalla itseallekirjoitetun varmenteen SSL/TLS-tiedonsiirtoa varten. Katso lisätietoja ➤ ➤ [Aiheeseen liittyviä tietoja](#)

>> [Aloita verkkoselaimesta](#)

>> [Aloita Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) -sovelluksesta](#)

>> [Aloita Brother Utilities \(Windows\) -apuohjelmasta](#)

>> [Aloita Brother Mobile Connect -sovelluksesta](#)

Aloita verkkoselaimesta

- Käynnistä WWW-selain.
- Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2



Jos käytät Domain Name Systemin (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta toisen nimen, kuten "JaettuTulostin".

esim.

https://SharedPrinter

Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

esim.

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

- Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.
- Jos haluat kiinnittää siirtymisvalikon näytön vasempaan reunaan, napsauta ☰ ja napsauta sitten ✎.

Voit nyt muuttaa laitteen asetuksia.

Aloita Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) -sovelluksesta

- Käynnistä Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Käynnistä  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac

Osoita **Finder**-valikkorivillä **Siirry > Ohjelmat** ja kaksoisosoita iPrint&Scan-kuvaketta.

Brother iPrint&Scan -näyttö tulee näkyviin.

2. Jos Brother-laitetta ei ole valittu, osoita **Valitse laitteesi** -painiketta ja valitse sitten mallin nimi luettelosta. Osoita **OK**.
3. Osoita  (**Laitteen asetukset**).
4. Valitse **Kaikki asetukset**.
WWW-pohjainen hallinta tulee näkyviin.
5. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.
6. Jos haluat kiinnittää siirtymisvalikon näytön vasempaan reunaan, napsauta  ja napsauta sitten .

Voit nyt muuttaa laitteen asetuksia.

Aloita Brother Utilities (Windows) -apuohjelmasta

1. Käynnistä  (**Brother Utilities**), ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli sitä ei ole jo valittu).
2. Napsauta **Työkalut** vasemmassa selauspalkissa ja valitse **Laitteen asetukset**.
WWW-pohjainen hallinta tulee näkyviin.
3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.
4. Jos haluat kiinnittää siirtymisvalikon näytön vasempaan reunaan, napsauta  ja napsauta sitten .

Voit nyt muuttaa laitteen asetuksia.

Aloita Brother Mobile Connect -sovelluksesta

Sinun on asennettava Brother Mobile Connect mobiililaitteeseen.

1. Käynnistä Brother Mobile Connect mobiililaitteella.
2. Kosketa mallisi nimeä ruudun yläosassa.
3. Kosketa **Kaikki laiteasetukset**.
WWW-pohjainen hallinta tulee näkyviin.
4. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja kosketa sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.
5. Jos haluat kiinnittää siirtymisvalikon näytön vasempaan reunaan, kosketa  ja kosketa sitten .

Voit nyt muuttaa laitteen asetuksia.

Jos muutat protokolla-asetuksia, määitykset aktivoidaan käynnistämällä kone uudelleen sen jälkeen, kun on napsautettu **Submit (Lähetä)**.

Napsauta asetusten määityksen jälkeen **Logout (Uloskirjautuminen)**.

Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laiteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Liittyvät aiheet:

- [Tulosta verkkoasetusten raportti](#)
- [Itseallekirjoitetun varmenteen luominen](#)
- [Itseallekirjoitetun varmenteen asentaminen Windows-käyttäjille järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla](#)

WWW-pohjaisen hallinnan sisäänkirjautumissalasanana asettaminen tai vaihtaminen

Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasanana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanana välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).

esim.

https://192.168.1.2



Jos käytät Domain Name Systemin (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta toisen nimen, kuten "JaettuTulostin".

esim.

https://SharedPrinter

Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

esim.

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

3. Tee jokin seuraavista:
 - Jos olet aiemmin määrittänyt oman salasanan, kirjoita se ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**-painiketta.
 - Jos et ole aiemmin määrittänyt omaa salasanaasi, kirjoita oletusarvoinen kirjautumissalasanasi ja valitse sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.
4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Administrator (Järjestelmänvalvoja)** > **Login Password (Kirjautumissalasanana)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näy näytön vasemmalla puolella.

5. Noudattamalla näytön **Login Password (Kirjautumissalasanana)** -ohjeita kirjoita salasana **Enter New Password (Anna uusi salasana)** -kenttään.
6. Kirjoita salasana uudelleen **Confirm New Password (Vahvista uusi salasana)** -kenttään.
7. Valitse **Submit (Lähetä)**.



Voit myös muuttaa sulkuasetukset **Login Password (Kirjautumissalasanana)** -valikossa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Laitteen osoitekirjan määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla

Vastaavat mallit: MFC-J1010DW

- Suosittelemme HTTPS-suojausprotokollan käyttöä, kun määritetään asetuksia WWW-pohjaisen hallinnan avulla.
- Kun käytät HTTPS-protokollaa WWW-pohjaisen hallinnan määrittämiseen, selaimessa näkyy varoituksen valintaikkuna.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "https://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
esim.
https://192.168.1.2



Jos käytät Domain Name Systemin (verkkoalueen nimeä) tai otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit syöttää IP-osoitteen sijasta toisen nimen, kuten "JaettuTulostin".

esim.

https://SharedPrinter

Jos otat käyttöön NetBIOS-nimen, voit käyttää myös solmun nimeä.

esim.

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-nimi näkyy verkkoasetusraportissa.

3. Kirjoita tarvittaessa salasana **Login (Sisäänkirjaus)**-kenttään ja napsauta sitten **Login (Sisäänkirjaus)**.



Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd".

4. Mene siirtymisvalikkoon ja napsauta sitten **Address Book (Osoitekirja)** > **Address XX-XX (Osoite XX-XX)**.



Aloita kohdasta ≡, jos siirtymisvalikkoa ei näy näytön vasemmalla puolella.

5. Lisää tai päivitä osoitekirjan tiedot tarvittaessa.
6. Napsauta **Submit (Lähetä)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Laitteasetusten muuttaminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Liittyvät aiheet:

- [WWW-pohjaisen hallinnan käyttö](#)

Liite




- [Tekniset tiedot](#)
- [Tarviketiedot](#)
- [Tietoja uusiopaperista](#)
- [Brother-ohje ja -asiakastuki](#)

Tekniset tiedot

- >> Yleiset tekniset tiedot
- >> Asiakirjojen kokotiedot
- >> Tulostusmateriaalin tiedot
- >> Faksin tekniset tiedot
- >> Kopioinnin tekniset tiedot
- >> Skannerin tekniset tiedot
- >> Tulostimen tekniset tiedot
- >> Liitännäisten tekniset tiedot
- >> Verkon tekniset tiedot
- >> Tietokoneen järjestelmävaatimukset

Yleiset tekniset tiedot

Tulostintyyppi		Mustesuihku
Tulostuspää	Mustavalkoinen	Pietso, jossa 210 suutinta × 1
	Värillinen	Pietso, jossa 70 suutinta x 3 (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Pietso, jossa 210 suutinta × 3 (DCP-J1140DW)
Muistikapasiteetti		128 Mt
LCD (nestekidenäyttö)		- DCP-J1050DW/MFC-J1010DW ¹ 1,8 tuuman (44,9 mm:n) TFT-väri­nestekidenäyttö - DCP-J1140DW ¹ 2,7 tuuman (67,5 mm:n) TFT-väri­nestekidenäyttö
Virtalähde		AC 220–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus ²		- DCP-J1050DW Kopiointi ³: Noin 13 W Valmis ⁵: Noin 3 W Lepotila ⁵: Noin 0,7 W Virrankatkaisutila ^{5 6}: Noin 0,2 W - MFC-J1010DW Kopiointi ⁴: Noin 17 W Valmis ⁵: Noin 3 W Lepotila ⁵: Noin 1 W Virrankatkaisutila ^{5 6}: Noin 0,2 W - DCP-J1140DW Kopiointi ³: Noin 14 W Valmis ⁵: Noin 3 W Lepotila ⁵: Noin 0,8 W Virrankatkaisutila ^{5 6}: Noin 0,2 W

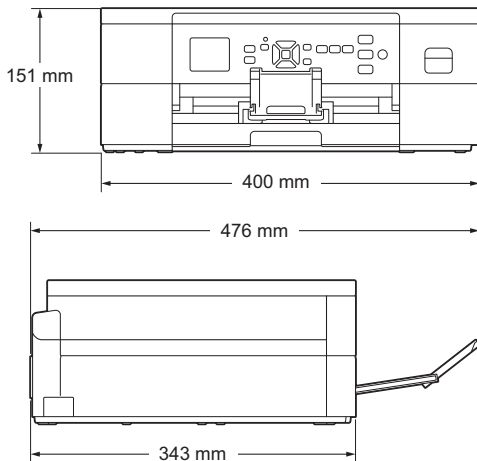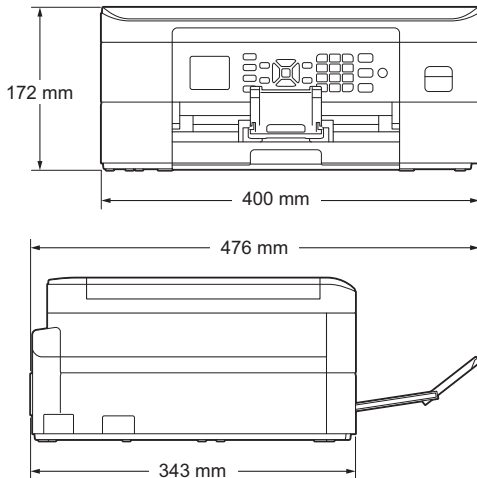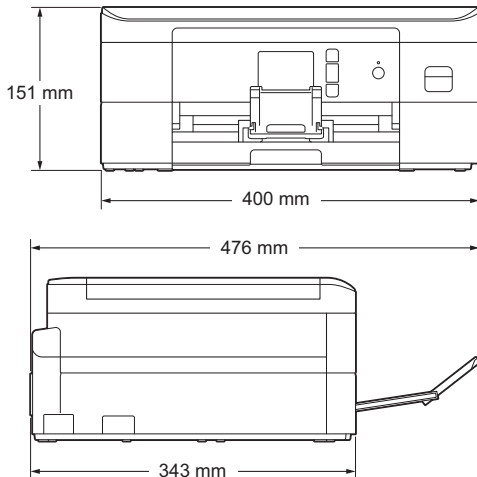Mitat			• DCP-J1050DW  • MFC-J1010DW  • DCP-J1140DW 
Painot			• DCP-J1050DW 6,9 kg • MFC-J1010DW 8,1 kg • DCP-J1140DW 6,9 kg
Melutaso	Äänenpaine	Tulostus	• DCP-J1050DW/MFC-J1010DW 53,5 dB (A) (noin) ⁷ • DCP-J1140DW

Melutaso			53,0 dB (A) (noin) ⁷
	Ääniteho ⁸	Tulostus ⁹	• DCP-J1050DW LWAd =6,64 B(A) (mustavalkoinen) • MFC-J1010DW LWAd =6,64 B(A) (mustavalkoinen) • DCP-J1140DW LWAd =6,64 B(A) (mustavalkoinen)
			• DCP-J1050DW LWAd =6,25 B(A) (värillinen) • MFC-J1010DW LWAd =6,25 B(A) (värillinen) • DCP-J1140DW LWAd =6,60 B(A) (värillinen)
Lämpötila	Käyttö		10–35 °C
	Paras tulostuslaatu		20–33 °C
Kosteus	Käyttö		20–80 % (ilman kondensaatiota)
	Paras tulostuslaatu		20–80 % (ilman kondensaatiota)
Automaattinen dokumenttien syöttölaite (ADS) (MFC-J1010DW)			Enintään 20 sivua Paperi: 80 g/m ²

1 Mitattu diagonaalisesti

2 Mitattu, kun laite on kytketty USB-liitäntään. Virrankulutus vaihtelee hieman käyttöympäristön ja osien kulumisen vuoksi.

3 Kun käytössä on yksipuolinen tulostus, erottelutarkkuus: vakio / asiakirja: ISO/IEC 24712 -tulostuskuvio.

4 Kun käytössä on ADS, yksipuolinen tulostus, erottelutarkkuus: vakio / asiakirja: ISO/IEC 24712 -tulostuskuvio.

5 Mitattu IEC 62301 Edition 2.0:n mukaisesti.

6 Vaikka laitteen virta olisi katkaistu, laite käynnistyy ajoittain automaattisesti tulostuspään huoltoa varten. Laitteen virta katkeaa tämän jälkeen.

7 Melutaso riippuu tulostusolosuhteista.

8 Mitattu asiakirjassa DE-UZ 205 kuvatun menetelmän mukaisesti.

9 <Tulostusnopeus>

DCP-J1050DW: 17,0 ipm (mustavalk.) / 9,5 ipm (väri)

MFC-J1010DW: 17,0 ipm (mustavalk.) / 9,5 ipm (väri)

DCP-J1140DW: 17,0 ipm (mustavalk.) / 16,5 ipm (väri)

Nämä tulostusnopeudet mitattiin ISO/IEC 24734 -standardin mukaisesti.

Asiakirjojen kokotiedot

Asiakirjan koko	ADS-leveys (MFC-J1010DW)	148–215,9 mm
	ADS-pituus ¹ (MFC-J1010DW)	148–355,6 mm
	Valotustason leveys	Enint. 215,9 mm
	Valotustason pituus	Enint. 297 mm

¹ Asiakirjat, jotka ovat pidempiä kuin 297 mm, on syötettävä yksi sivu kerrallaan.

Tulostusmateriaalin tiedot

Paperin syöttö	Paperikasetti	Paperityyppi ¹	Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi (päällystetty paperi), kiiltävä paperi, kierrätyspaperi
-----------------------	----------------------	----------------------------------	--

Paperin syöttö	Paperikasetti	Paperikoko	Letter, A4, Executive, A5, A6, kirjekuoret (C5, Com-10, DL, Monarch), Valokuva (10 x 15 cm), Valokuva 2L (13 x 18 cm), Arkistokortti (13 x 20 cm)
		Paperin maksimikapasiteetti	Enintään 150 arkkiä 80 g/m ² -painoista tavallista paperia
Paperin tulostus ¹			Enintään 50 arkkiä 80 g/m ² -painoista tavallista paperia (tulostetaan tekstipuoli ylöspäin luovutuslustralle)

¹ Jos kyseessä on kiiltävä paperi, poista kaikki tulostetut sivut luovutuslustralta heti tahrojen välttämiseksi.

Faksin tekniset tiedot



Tämä ominaisuus on käytettävissä MFC-malleissa.

Yhteensopivuus	ITU-T-ryhmä 3
Modeemin nopeus	Automaattinen nopeuden säätö: 14 400 b/s
Skannausleveys (Yksipuolinen asiakirja)	ADS: 208 mm (A4) Valotustaso: 204 mm (A4)
Tulostusleveys	204 mm (A4)
Harmaasävy	Mustavalkoinen: 8-bittinen (256 tasoa) Väri: 24-bittinen (8 bittiä/väri, 256 tasoa)
Tarkkuus (Vaakasuunta)	203 dpi
Tarkkuus (Pystysuunta)	Tavallinen: 98 dpi (mustavalkoinen) 196 dpi (väri)
	Hieno: 196 dpi (mustavalkoinen) 196 dpi (väri)
	Erittäin hieno: 392 dpi (mustavalkoinen)
	Valokuva: 196 dpi (mustavalkoinen)
Osoitekirja	40 numeroa
Ryhvät	Enintään 6
Sarjalähetys	90 (40 osoitekirja/50 manuaalinen valinta)
Automaattinen uudelleenvalinta	3 kertaa 5 minuutin välein
Lähetys muistista	Enintään 170 sivua ¹
Vastaanotto, kun paperi on loppunut	Enintään 170 sivua ¹

¹ 'Sivuilla' tarkoitetaan 'ITU-T Test Chart #1' -testitaulukkoa (tavallinen liikekirje, normaali erottelutarkkuus, MMR-koodaus).

Kopioinnin tekniset tiedot

Värillinen/mustavalkoinen	Kyllä/Kyllä
Kopiointileveys	204 mm ¹
Useita kopioita	Pinoaa/lajittelee enintään 99 sivua
Suurennus/pienennys	25–400 % (1 %:n tarkkuudella)

Erottelutarkkuus	Tulostaa jopa tarkkuudella 1 200 × 1 800 dpi (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Tulostaa jopa tarkkuudella 1 200 × 2 400 dpi (DCP-J1140DW)
-------------------------	--

¹ Kun kopioidaan A4-kokoiselle paperille.

Skannerin tekniset tiedot

Värillinen/mustavalkoinen	Kyllä/Kyllä
TWAIN-yhteensopiva	Kyllä (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
WIA-yhteensopiva	Kyllä (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
Värien määrä	30-bittiset värit (syöttötiedot) 24-bittiset värit (tulostustiedot)
Harmaasävy	10-bittiset värit (syöttötiedot) 8-bittinen värinkäsittely (tulostustiedot)
Tarkkuus	Enintään 19 200 × 19 200 dpi (interpoloitu) ^{1 2} (valotustasolta) Enintään 1 200 × 2 400 dpi (optinen) (ADS:stä) ³ Enintään 1 200 × 600 dpi (optinen)
Skannausleveys ja -pituus (Yksipuolinen asiakirja)	(Valotuslasi) Leveys: enintään 213,9 mm Pituus: enintään 295 mm (ADS) ³ Leveys: enintään 213,9 mm Pituus: enintään 353,6 mm

¹ Enintään 1 200 × 1 200 dpi:n skannaus WIA-ohjaimella käyttöjärjestelmissä Windows 7 SP1, Windows 8.1 ja Windows 10 (skannausapuohjelman avulla voidaan valita enintään 19 200 × 19 200 dpi:n tarkkuus).

² Skannausalue voi pienentyä skannaustarkkuuden kasvaessa.

³ Vain ADS-mallit

Tulostimen tekniset tiedot

Tarkkuus	(DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Enintään 1 200 × 6 000 dpi (vain Windows) (DCP-J1140DW) Enintään 1 200 × 6 000 dpi
Tulostusleveys ¹	204 mm Reunaton ² : 210 mm
Reunaton	A4, Letter, A6, Valokuva (10 x 15 cm), Valokuva 2L (13 x 18 cm), Arkisto-kortti (13 x 20 cm)
Automaattinen 2-puolinen	Paperityyppi Tavallinen paperi, kierrätyspaperi
	Paperikoko A4, Letter, Executive, A5
Tulostusnopeus	Siirry laitemallisi sivulle paikallisessa Brother-sivustossa.

¹ Kun tulostetaan A4-kokoiselle paperille.

² Kun Reunaton-omaisuus on päällä.

Liitântöjen tekniset tiedot

USB ^{1 2}	Käytä USB 2.0 -liitântäkaapelia, jonka pituus on enintään 2 metriä.
Langaton lähiverkko	IEEE 802.11b/g/n (infrastruktuuritila) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Laitteessa on Hi-Speed USB 2.0 -liitântä. Laite voidaan kytkeä myös tietokoneeseen, jossa on USB 1.1 -liitântä.

² Muiden valmistajien USB-portteja ei tueta.

Verkon tekniset tiedot



- (DCP-J1050DW/DCP-J1140DW)
Voit kytkeä laitteen verkkoon verkkotulostusta ja verkkoskannausta varten.
- (MFC-J1010DW)
Voit kytkeä laitteen verkkoon verkkotulostusta, verkkoskannausta, PC-Fax-lähetystä, PC-Fax-vastaanottoa (vain Windows).

Verkon suojaus (langaton verkko)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Langattoman yhteyden suojaus	SSID (32 merkkiä), WEP 64/128 bittiä, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Langattoman asennuksen tukia-puohjelma	WPS Kyllä

Tietokoneen järjestelmävaatimukset

Tuetut käyttöjärjestelmät ja ohjelmistotoiminnot

Tietokoneympäristö ja käyttö-järjestelmäversio		PC-liitântä		Suoritin	Asennukseen tarvittava kiin-tolevytila ¹	
		USB ²	WLAN (Wi-Fi)		Ohjaimet	Sovellukset (Mukaan lu-kien ohjaimet)
Windows-käyttöjär-jestelmä	Windows 7 SP1 ^{3 4} ⁵	Tulostus PC-Fax ⁶ Skannaus		32-bittinen (x86) tai 64-bit-tinen (x64) suoritin	650 Mt	1,3 Gt
	Windows 8.1 ^{3 4}					
	Windows 10 Home ^{3 4}					
	Windows 10 Pro ^{3 4}					
	Windows 10 Educa-tion ^{3 4}					
	Windows 10 Enter-prise ^{3 4}					
	Windows Server 2008 ⁵	–	Tulostus	64-bittinen (x64) suoritin	50 Mt	–
	Windows Server 2008 R2 ⁵					
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2					

	Windows Server 2016 Windows Server 2019					
Mac-käyttöjärjestelmä ⁷	macOS v10.14.6 macOS v10.15.x macOS v11	Tulostus PC-Fax (lähetys) ^{6 8} Skannaus		64-bittinen suoritin	–	550 Mt

¹ Jos mukana ei toimiteta Brother-asennuslevyä, ohjelmiston asentaminen edellyttää Internet-yhteyttä.

² Muiden valmistajien USB-portteja ei tueta.

³ WIA-erottelukyky 1200 × 1200. Brother-skannerin apuohjelma voi parantaa erottelutarkkuutta jopa 19200 × 19200 dpi:hin.

⁴ Nuance™ PaperPort™ 14SE tukee käyttöjärjestelmiä Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ja Windows 10 Enterprise.

⁵ Käyttöjärjestelmillä Windows 7 SP1 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 on Extend Security Update -tuki 10. tammikuuta 2023 saakka.

⁶ PC-Fax tukee vain mustavalkoista faksilähetystä. (mallit, joissa on faksitoiminto)

⁷ macOS-vastuuvapausilmoitus

AirPrint-toiminto: tulostus tai skannaus macOS:n kautta edellyttää AirPrintin käyttöä. Tälle laitteelle ei ole asennettu Mac-ohjaimia.

⁸ Vain AirPrint.

Saat viimeisimmät ohjainpäivitykset mallisi **Ladattavat tiedostot** -sivulta osoitteessa support.brother.com.

Kaikki tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Liite](#)

Tarviketiedot

Muste	Laitteessa käytetään erillistä mustaa, keltaista, syaania ja magentaa värikasettia. Kasetit eivät ole osa tulostuspäätä.
Värikasetin käyttöikä	Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite käyttää tarvittavan määrän mustetta musteen-syöttöputkien täyttööseen laadukkaiden tulosteiden tuottamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran. Kun tämä toimenpide on suoritettu, laitteen mukana toimitettujen värikasettien sivuriittoisuus on suurin piirtein sama kuin vakiokasettien.
Vaihtotarvikkeet	<Musta> LC421XLBK <Keltainen> LC421XLY <Syaani> LC421XLC <Magenta> LC421XLM Musta, keltainen, syaani ja magenta – noin 500 sivua ¹
	<Musta> LC421BK <Keltainen> LC421Y <Syaani> LC421C <Magenta> LC421M Musta, keltainen, syaani ja magenta – noin 200 sivua ¹

¹ Kaikilla vaihtokaseteilla saavutetaan ISO/IEC 24711 -standardin mukainen likimääräinen sivumäärä. Lisätietoja sivumääristä on osoitteessa support.brother.com/pageyield/.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Liite](#)

Tietoja uusiopaperista

- Kierrätyspaperi on valmistettu samanlaatuisesta paperista kuin paperi, joka valmistetaan alkuperäisistä lähteistä. Nykyaikaisen uusiopaperin valmistusta koskevat standardit varmistavat, että se vastaa erilaisille tulostusprosesseille asetettuja korkeimpia laatuvaatimuksia. Brotherin toimittamassa kuvantamislaitteistossa voidaan käyttää kierrätyspaperia, joka täyttää standardin EN 12281:2002 vaatimukset.
- Uusiopaperin ostaminen säästää luonnonvaroja ja edistää kierrätystaloutta. Paperi on valmistettu puun selluloosakuiduista. Paperin kerääminen ja kierrätys laajentaa kuitujen käyttöikää usean elinkaaren mittaiseksi, minkä ansiosta resurssien hyödyntäminen tehostuu.
- Uusiopaperin tuotantoprosessi on lyhyempi. Koska kuidut on jo käsitelty, tarvitaan vähemmän vettä, kemikaaleja ja energiaa.
- Paperin kierrätyksen etuna on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, koska paperijäte ohjataan pois muilta loppusijoituspaikoilta, kuten kaatopaikoilta ja jätteenpoltosta. Kaatopaikkojen jäte lisää metaanikaasuja, jotka edesauttavat kasvihuoneilmiötä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Liite](#)
-

Brother-ohje ja -asiakastuki

Jos tarvitset apua Brother-tuotteen käytössä, sivustossa support.brother.com esitetään usein kysyttyjä kysymyksiä ja vianmääritysvinkkejä. Voit ladata viimeisimmät ohjelmistot, ohjaimet ja laiteohjelmistot ja parantaa siten laitteesi suorituskkyä. Lisäksi voit ladata käyttäjille tarkoitetut ohjeet, joiden avulla opit hyödyntämään paremmin Brother-laitteesi ominaisuuksia.

Muita tuote- ja tukitietoja on saatavissa paikallisesta virallisesta Brother-sivustosta. Verkko-osoitteessa <https://global.brother/en/gateway> ilmoitetaan paikallisen Brother-toimipisteen yhteystiedot, ja tällä sivulla voit myös rekisteröidä uuden tuotteesi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Liite](#)
-

brother