



# İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

**DCP-T310**

**DCP-T510W**

**DCP-T710W**

**MFC-T810W**

**MFC-T910DW**

## İçindekiler

<b>Brother Makinenizi Kullanmadan Önce .....</b>	<b>1</b>
Not Tanımları .....	2
Ticari Markalar .....	3
Önemli Not .....	4
<b>Brother Makinenize Giriş .....</b>	<b>5</b>
Makinenizi Kullanmadan Önce.....	6
Kontrol Paneline Genel Bakış .....	7
LCD Genel Bakış .....	13
Brother Yardımcı Programlarına Erişim (Windows) .....	14
Brother Yazılımı ve Sürücülerini Kaldırın (Windows).....	15
<b>Kağıt Kullanımı .....</b>	<b>16</b>
Kağıt Yükleme .....	17
Kağıt Çekmeçesine Kağıt Yükleme .....	18
Elle Besleme Yuvasına Kağıt Yükleme .....	33
Çok Amaçlı Çekmeçeye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme .....	37
Yazdırılmayan Alan.....	42
Kağıt Ayarları.....	43
Kabul Edilebilir Kağıt ve Diğer Baskı ortamı.....	47
Belgeleri Yükleme .....	56
Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme .....	57
Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme .....	59
Taranabilir Olmayan Alan .....	60
<b>Yazdırma .....</b>	<b>61</b>
Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows).....	62
Bir Fotoğrafı Yazdırma (Windows).....	63
Bir Belgeyi Yazdırma (Windows) .....	64
Bir Baskı İşini İptal Etme (Windows) .....	65
Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows) .....	66
Poster Olarak Yazdırma (Windows) .....	67
Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Otomatik 2 Taraflı Yazdırma) (Windows).....	68
Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Manuel 2 Taraflı Yazdırma) (Windows).....	71
Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma (Windows).....	74
Manuel Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma (Windows) .....	76
Renkli Bir Belgeyi Gri Tonlamalı Yazdırma (Windows) .....	78
Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows) .....	79
Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma (Windows).....	81
Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows) .....	84
Yazdırma Ayarları (Windows) .....	85
Bilgisayarınızdan Yazdırma (Mac) .....	90
Fotoğraf Yazdırma (Mac).....	91
Belge Yazdırma (Mac).....	92
Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Otomatik 2 Taraflı Yazdırma) (Mac).....	93
Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Manuel 2 Taraflı Yazdırma) (Mac).....	94
Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Mac) .....	96
Renkli Bir Belgeyi Gri Tonlamalı Yazdırma (Mac).....	97

Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Mac).....	98
Yazdırma Seçenekleri (Mac) .....	100
<b>Tarama.....</b>	<b>106</b>
Brother Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama.....	107
Fotoğrafları ve Grafikleri Tarama .....	108
Taranan Verileri Bir Klasöre PDF Dosyası Olarak Kaydetme .....	110
Taranan Veriyi USB Flaş Sürücüsüne Kaydetme .....	113
OCR Kullanarak Düzenlenebilir Metin Dosyasına Tarama .....	115
E-posta Ekine Tarama .....	118
Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri (Windows 7, Windows 8 ve Windows 10) .....	121
ControlCenter4'den Tarama Düğmesi Ayarlarını Değiştirme (Windows).....	125
Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den (Mac) Değiştirme .....	129
Bilgisayarınızdan Tarama (Windows).....	130
ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows).....	131
ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama (Windows) .....	146
Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarayın .....	161
Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama.....	166
BookScan Geliştirici ve Beyaz Tahta Geliştirici'yi (Windows) Kurma .....	170
Bilgisayarınızdan Tarama (Mac).....	171
Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Tarama (Mac).....	172
TWAIN Uyumlu Uygulamaları Kullanarak Tarama (Mac) .....	173
<b>Kopyalama .....</b>	<b>176</b>
Belge Kopyalama .....	177
Kopyalanan Görüntüleri Büyütme veya Küçültme.....	179
Kopyaları Sıralama.....	181
Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma ( 1 sayfada N kopya veya Poster).....	182
Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama (2 Taraflı Kopyalama) .....	185
Kimlik Kartı Kopyalama .....	187
Kopyalama Seçenekleri .....	189
<b>Faks .....</b>	<b>192</b>
Bir Faks Gönderme .....	193
Brother Makinenizden Faks Gönderme .....	194
Bir Faksı Manüel Olarak Gönderme .....	197
Konuşmanın Sonunda Faks Gönderme .....	198
Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme (Yayın) .....	199
Gerçek Zamanlı Olarak Faks Gönderme .....	202
Faks Otomatik Yeniden Çevirme Ayarını Değiştirme .....	203
Devam Eden bir Faksı İptal Etme.....	204
Bekleyen Faksı Kontrol Etme veya İptal Etme .....	205
Faks Seçenekleri.....	206
Bir Faks Alma .....	208
Alım Modu Ayarları .....	209
Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme .....	216
Faks Alım Damgasını Ayarlama.....	217
Bir Telefon Görüşmesinin Sonunda Bir Faks Alma .....	218
Bellek Alımı Seçenekleri.....	219
Ses İşlemleri ve Faks Numaraları .....	223

Ses İşlemleri.....	224
Faks Numaralarını Depolama .....	226
Yayın için Grupları Düzenleme .....	231
Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar .....	237
Telefon Hattı Türünü Ayarlama.....	238
İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP/Telefon Hattı Paraziti) .....	240
Harici TAD (Telesekreter) .....	241
Harici ve Dahili Telefonlar .....	245
Faks Raporları .....	250
Gönderim Onay Raporunun Stilini belirleme .....	251
Faks Günlüğünün Sıklık Süresini Ayarlama .....	253
PC-FAX .....	255
Windows için PC-FAX .....	256
Mac İçin PC-FAX .....	282
<b>PhotoCapture Center .....</b>	<b>285</b>
Doğrudan USB Flaş Bellek Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma.....	286
Uyumlu USB Flaş Sürücülere .....	287
Fotoğraf Yazdırma Hakkında Önemli Bilgiler.....	288
Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma.....	289
Fotoğrafları ControlCenter4'den Yazdırma (Windows).....	297
ControlCenter4 Kullanarak Fotoğrafları Düzenleme (Windows) .....	299
<b>Ağ .....</b>	<b>301</b>
Desteklenen Temel Ağ Özellikleri.....	302
Ağ Yönetimi Yazılımı ve Yardımcı Programları .....	303
Ağ Yönetimi Yazılımı ve Yardımcı Programlar Hakkında Bilgi Edinme .....	304
Kablosuz Ağ İçin Brother Makinenizi Ek Yapılandırma Yöntemleri .....	305
Brother Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırmadan Önce .....	306
Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma .....	307
Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma .....	309
Makinenizi SSID Yayınlanmadığında Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma .....	312
Wi-Fi Direct® Kullanma.....	315
Gelişmiş Ağ Özellikleri .....	329
Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma .....	330
Gelişmiş Kullanıcılar için Teknik Bilgi .....	331
Ağ Ayarlarını Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama .....	332
Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma .....	333
<b>Güvenlik .....</b>	<b>336</b>
Makine Ayarlarını Kilitleme.....	337
TX Kilidini Kullanma Hakkında .....	338
<b>Mobil/Web Bağlantısı .....</b>	<b>342</b>
Brother Web Connect.....	343
Brother Web Connect'e Genel Bakış.....	344
Brother Web Connect Kullanılan Çevrimiçi Hizmetler .....	345
Brother Web Connect Kullanım Koşulları .....	347
Brother Web Connect'i Ayarlama .....	350



Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri Tarama ve Karşıya Yükleme .....	357
Google Cloud Print .....	358
Google Cloud Print'e Genel Bakış .....	359
Google Cloud Print Kullanmadan Önce .....	360
Google Chrome™ veya Chrome OS™ üzerinden Yazdırma .....	365
Mobil için Google Drive™ üzerinden Yazdırma .....	366
Mobil için Gmail™ Webmail Servisinden Yazdırma .....	367
AirPrint .....	368
AirPrint'e Genel Bakış .....	369
AirPrint Kullanmadan Önce (macOS) .....	370
AirPrint Kullanarak Yazdırma .....	371
AirPrint Kullanarak Tarama (macOS) .....	374
AirPrint Kullanarak Bir Faks Gönderme (macOS) .....	375
Windows için Mobil Yazdırma .....	376
Mopria® Yazdırma Hizmeti .....	377
Mobil için Brother iPrint&Scan .....	378
<b>ControlCenter .....</b>	<b>379</b>
ControlCenter4 (Windows) .....	380
ControlCenter4 Çalıştırma Modunu Değiştirme (Windows) .....	381
ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows) .....	383
ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama (Windows) .....	384
ControlCenter4'ü Kullanarak Brother Makinesini Ayarlama (Windows) .....	385
ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Özel Sekme Oluşturma (Windows) .....	387
<b>Windows ve Mac için Brother iPrint&amp;Scan .....</b>	<b>389</b>
Brother iPrint&Scan'e Genel Bakış .....	390
<b>Sorun Giderme .....</b>	<b>391</b>
Hata ve Bakım Mesajları .....	392
Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma .....	404
Brother Web Connect Özelliğini Kullanırken Hata Mesajları .....	409
Belge Sıkışmaları .....	411
Belge, ADF Ünitesinin En Üstünde Sıkıştı .....	412
Belgenin, ADF Biriminin İçinde Sıkışması .....	413
ADF'nin İçine Sıkışan Kağıt Parçalarını Çıkarın .....	414
Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması .....	415
Kağıt Makinede Sıkıştı (Kağıt Sıkışması) .....	416
Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma A İç/Ön) .....	421
Kağıt, Makinenin Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma B Ön) .....	426
Kağıt, Makinenin Arka Tarafında Sıkışmış (Sıkışma C Arka) .....	429
Kağıt Çok amaçlı çekmeceye sıkışmış (Sıkışan D ÇA çekmece) .....	431
Kağıt İçeride ve Çok amaçlı çekmeceye sıkışmış (Sıkışan E İç/ÇA) .....	434
Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsanız .....	439
Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları .....	440
Telefon ve Faks sorunları .....	446
Diğer Sorunlar .....	453
Ağ Sorunları .....	455
Google Cloud Print Sorunları .....	465





AirPrint Sorunları .....	466
Makine Bilgilerini Kontrol Etme .....	467
Brother Makinenizi Sıfırlama .....	468
Sıfırlama İşlevlerine Genel Bakış .....	469
<b>Rutin Bakım .....</b>	<b>470</b>
Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma .....	471
Brother Makinenizi Temizleme .....	475
Tarayıcıyı Temizleme .....	476
Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme .....	478
Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows) .....	480
Bilgisayarınızdan Yazdırma Kafasını Temizleme (Mac) .....	482
Makine LCD'sini Temizleme .....	483
Makinenin Dışını Temizleme .....	484
Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin .....	485
Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme .....	486
Taban Pedini Temizleme .....	488
Kağıt Alma Makaralarını Temizleme .....	489
Brother Makinenizi Kontrol Etme .....	490
Baskı Kalitesini Kontrol Etme .....	491
Brother Makinenizden Yazdırma Hızını Kontrol Edin .....	495
Bilgisayarınızdan Makine Durumunu İzleme (Windows) .....	497
Bilgisayarınızdan Makine Durumunu İzleme (Mac) .....	501
Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme .....	502
Yazdırma Sorunları Varken Yazdırma Ayarı Seçeneklerini Değiştirme .....	503
Brother Makinenizi Paketleme ve Nakliye Etme .....	505
<b>Makine Ayarları .....</b>	<b>507</b>
Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Değiştirme .....	508
Güç Kesintisi Durumunda (Bellek Depolaması) .....	509
Genel Ayarlar .....	510
Raporları Yazdırma .....	525
Ayarlar ve Özellikler Tablosu .....	528
Makine Ayarlarını Bilgisayarınızdan Değiştirme .....	544
Uzaktan Kurulum'u Kullanarak Makine Ayarlarını Değiştirme .....	545
<b>Ek .....</b>	<b>557</b>
Özellikler .....	558
Brother Makinenize Metin Girme .....	566
Geri Dönüştürülmüş Kağıtla İlgili Bilgi .....	569
Brother Numaraları .....	570

## Brother Makinenizi Kullanmadan Önce

- [Not Tanımları](#)
- [Ticari Markalar](#)
- [Önemli Not](#)

## Not Tanımları

Bu Kullanıcı Kılavuzunda aşağıdaki semboller ve kurallar kullanılmaktadır:

 <b>UYARI</b>	UYARI kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.
 <b>DİKKAT</b>	DİKKAT, kaçınılmazsa küçük veya orta derecede yaralanmalarla sonuçlanabilen zararlı olabilecek durumları gösterir.
<b>ÖNEMLİ</b>	ÖNEMLİ kaçınılmazsa mala zarar verebilecek veya ürün işlevselliğinin kaybolmasıyla sonuçlanabilecek zararlı olabilecek durumları gösterir.
<b>NOT</b>	NOT, çalışma ortamını, kurulum şartlarını veya özel kullanım şartlarını belirtir.
	İpuçları simgeleri faydalı ipuçları ve destekleyici bilgiler gösterir.
	Elektrik Tehlikesi simgeleri, olası elektrik çarpmasına karşı sizi uyarır.
<b>Kalın</b>	Kalın yazı stili, makinenin kontrol panelindeki veya bilgisayar ekranındaki düğmeleri belirtir.
<i>İtalik</i>	İtalik yazı stili, önemli bir noktayı vurgular veya sizi ilgili başlığa yönlendirir.
Courier New	Courier New yazı tipi, makinenin LCD'sinde gösterilen mesajları belirtir.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

## Ticari Markalar

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote ve OneDrive, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Apple, AirPrint, App Store, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch ve macOS, Apple Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Nuance ve PaperPort, Nuance Communications, Inc.'in veya bağlı şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® ve Wi-Fi Direct® Wi-Fi Alliance®'in kayıtlı ticari markalarıdır.

WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ ve Wi-Fi Protected Setup™ logosu Wi-Fi Alliance®'in ticari markalarıdır.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome, Chrome OS ve Google Inc.'in ticari markalarıdır. Bu ticari markaların kullanımı Google İzinleri'ne tabidir.

Mozilla ve Firefox Mozilla Foundation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna ait tescilli ticari markalar olup, bu markaların Brother Industries, Ltd. ve ilgili şirketler tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Intel, Intel Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markasıdır.

Evernote ve Evernote Elephant logosu, Evernote Corporation'ın ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Mopria® ve Mopria logosu Mopria Alliance, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır.

WordPerfect, Corel Corporation ve/veya iştiraklerinin Kanada, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Bu kılavuzda yazılımından bahsedilen her şirket kendi mülkiyet programlarına özgü Yazılım Lisans Anlaşması'na sahiptir.

**Brother ürünleri, ilgili dokümanlar ve diğer materyallerde görünen şirketlerin tüm ticaret adları ve ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.**



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

## Önemli Not

- Ülkenin kablosuz haberleşmesi ve elektrik şebekesi düzenlemelerini ihlal edebileceğinden bu ürünü satın alınan ülke dışında kullanmayın.
- Bu belgedeki Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ve Windows 10 Enterprise'ı temsil eder.
- Bu belgedeki Windows Server 2008; Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2'yi temsil eder.
- Bu Kullanım Kılavuzunda, aksi belirtilmediği sürece, DCP-T710W/MFC-T910DW LCD mesajları kullanılmıştır.
- Bu Kullanım Kılavuzunda, aksi belirtilmediği sürece, DCP-T710W/MFC-T910DW çizimleri kullanılmıştır.
- Bu Kullanım Kılavuzundaki ekranlar sadece gösterim amaçlıdır ve gerçek ekranlardan farklı olabilir.
- Aksi belirtilmediyse bu kılavuzdaki ekranlar Windows 7 ve macOS v10.12.x'tendir. Bilgisayarınızdaki ekranlar işletim sisteminize göre değişebilir.
- Bu kılavuzun içeriği ve ürünün özellikleri haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Bu dokümantasyon hem MFC hem de DCP modelleri içindir. 'XXX-XXXX' ögesini 'MFC/DCP-XXXX' olarak okuyun (burada XXXX modelinizin adıdır).



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

## Brother Makinenize Giriş

- [Makinenizi Kullanmadan Önce](#)
- [Kontrol Paneline Genel Bakış](#)
- [LCD Genel Bakış](#)
- [Brother Yardımcı Programlarına Erişim \(Windows\)](#)

## Makinenizi Kullanmadan Önce

Bir yazdırma işlemine girişmeden önce aşağıdakini onaylayın:

- Brother yazılımını ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun.
- USB veya ağ kablosu kullanıcıları için: Arayüz kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.

### Doğru türde kağıt seçme konusuna bakın

Yüksek kalitede yazdırmak için, doğru türde kağıt seçmek önemlidir. Kağıt satın almadan önce ve yazıcı sürücüsündeki ayarlara göre yazdırılabilir alanı belirlemek için, kabul edilebilir kağıt hakkındaki bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

### Eş zamanlı yazdırma, tarama ve faks işlemleri

Makineniz bellekten faks gönderirken veya alırken ya da bilgisayara bir belge tararken aynı zamanda bilgisayardan yazdırma işlemi de gerçekleştirebilir. Bilgisayarınızdan yazdırma sırasında faks gönderimi durdurulmayacaktır. Bununla birlikte, makine fotokopi çekiyor ya da kağıda faks çıkışı alırken, yazdırma işlemi duraklatır ve sonra kopyalama veya faks alım işlemi sona erdiğinde yazdırma işlemine devam eder.



DCP modelleri faks özelliğini desteklemez.

### Güvenlik Duvarı (Windows)

Bilgisayarınız bir güvenlik duvarıyla korunuyorsa ve ağdan yazdırma, ağdan tarama veya PC-FAX özelliğini kullanamıyorsanız, güvenlik duvarı ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir. Windows Güvenlik Duvarı'nı kullanıyorsanız ve yükleyicideki adımları kullanarak sürücülerini yüklediyseniz, gerekli güvenlik duvarı ayarları önceden ayarlanmıştır. Başka bir kişisel güvenlik duvarı yazılımı kullanıyorsanız, yazılımınızın Kullanım Kılavuzu'na bakın veya yazılım üreticisiyle temasa geçin.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenize Giriş](#)



## Kontrol Paneline Genel Bakış

- >> MFC-T910DW
- >> MFC-T810W
- >> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

### MFC-T910DW



#### 1. 1,8"(44,9 mm) Likit Kristal Ekran (LCD)

Makineyi kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için mesajlar görüntüler.

#### 2. Mod düğmeleri

##### **FAKS (FAX)**

Makineyi Faks moduna geçirmek için basın.

##### **TARAMA (SCAN)**

Makineyi Tarama Moduna geçirmek için basın.

##### **KOPYALAMA (COPY)**

Makineyi Kopyalama moduna geçirmek için basın.

##### **FOTOĞRAF AKTARMA / WEB (PHOTO / WEB)**

Makineyi Foto/Web moduna geçirmek için basın.

#### 3. Ayar düğmeleri

##### **Sil/Geri (Clear/Back)**

Önceki menü seviyesine dönmek için basın.

##### **Ayarlar (Settings)**

Ana menüye erişmek için basın.

##### **OK**

Bir ayar seçmek için basın.



Makine bořta iken zil sesi seviyesini ayarlamak için basın.



- Hızlı Arama ve Grup numaralarını makinenin belleğine kaydetmek için basın.
- Makinenin belleğinde saklanan numaraları aramak ve çağrı yapmak için basın.



Makine bořta iken kablosuz ayarları yapılandırmak için basın.

#### ▲ veya ▼

Menü ve seçeneklerde ilerlemek için basın.

#### ◀ veya ▶

- İmleci LCD'de sola veya sağa hareket ettirmek için basın.
- İşlem sırasında bir işlemi onaylamak veya iptal etmek için basın.

### 4. Telefon düğmeleri

#### Tel/R

Makine Faks/Tel (F/T) modundaydı ve F/T zili (sahte çift ziller) sırasında harici bir telefonun ahizesini kaldırdıysanız konuşmak için **Tel/R** ögesine basın.

Bir PBX'e bağlandığında, dış hatta erişmek için veya aramayı başka bir dahili hatta aktarmak için basın.

#### Yeniden çevir/Duraklat (Redial/Pause)

- Aradığınız son numarayı çevirmek için basın.
- Giden Arama geçmiři veya Arayan Kimliđi geçmişinden numaraları seçmek ve tekrar aramak için basın.
- Numaraları çevirirken duraklama eklemek için basın.

### 5. Arama Tuřları

- Faks ve telefon numaralarını çevirmek için kullanın.
- Metin ya da karakterleri girmek için klavye olarak kullanın.

### 6. Durdur/Çık (Stop/Exit)

- Bir işlemi durdurmak için basın.
- Bir menüden çıkmak için basın.

### 7. Başlat düğmeleri



#### Mono Başlat (Mono Start)

- tek renk faks göndermeye başlamak için basın.
- tek renk kopya yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).





#### Renkli Başlat (Colour Start)

- Tam renkli kopyalar yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).


## 8. Güç Açma/Kapatma

Makineyi açmak için  öğesine basın.

Makineyi kapatmak için  öğesine basın ve basılı tutun. LCD'de [Kapatılıyor] görüntülenir ve güç kapatılmadan önce ekranda birkaç saniye kalır. Harici bir telefon veya Telesekreter bağıladıysanız, daima kullanıma hazırdır.

 kullanarak makinenizi kapatırsanız, yazdırma kalitesini korumak için yazıcı kafasını yine düzenli aralıklarla temizleyecektir. Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, daha iyi bir mürekkep verimliliği sağlamak ve baskı kalitesini korumak için makinenizi her zaman bir güç kaynağına bağlı tutun.

## MFC-T810W

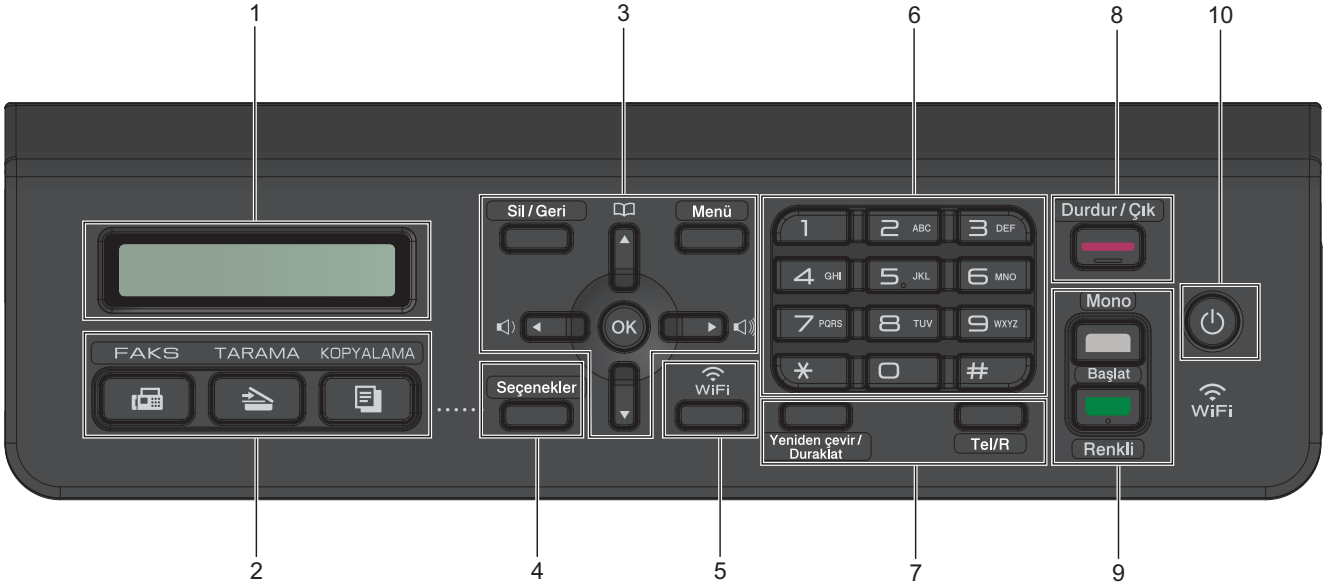

### 1. Likit Kristal Ekran (LCD)

Makineyi kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için mesajlar görüntüler.

### 2. Mod düğmeleri

#### FAKS (FAX)

Makineyi Faks moduna geçirmek için basın.

#### TARAMA (SCAN)

Makineyi Tarama Moduna geçirmek için basın.

#### KOPYALAMA (COPY)

Makineyi Kopyalama moduna geçirmek için basın.

### 3. Menü düğmeleri

#### Sil/Geri (Clear/Back)

Karakterleri silmek veya önceki menü seviyesine dönmek için basın.

#### Menü (Menu)

Ana menüye erişmek için basın.

#### OK

Bir ayar seçmek için basın.

#### < veya >

Makine boşta iken zil sesi seviyesini ayarlamak için basın.



- Hızlı Arama ve Grup numaralarını makinenin belleğine kaydetmek için basın.
- Makinenin belleğinde saklanan numaraları aramak ve çağrı yapmak için basın.

#### ▲ veya ▼

Menü ve seçeneklerde ilerlemek için basın.

#### ◀ veya ▶

İmleci LCD'de sola veya sağa hareket ettirmek için basın.

### 4. Seçenekler (Options)

Kopyalama, tarama veya faks geçici ayarlarına erişmek için basın.

### 5. WiFi

Makine boşta iken kablosuz ayarları yapılandırmak için basın.

### 6. Arama Tuşları

- Faks ve telefon numaralarını çevirmek için kullanın.
- Metin ya da karakterleri girmek için klavye olarak kullanın.

### 7. Telefon düğmeleri

#### Yeniden çevir/Duraklat (Redial/Pause)

- Giden Arama geçmişi veya Arayan Kimliği geçmişinden numaraları seçmek ve tekrar aramak için basın.
- Numaraları çevirirken duraklama eklemek için basın.

#### Tel/R

Makine Faks/Tel (F/T) modundaydı ve F/T zili (sahte çift ziller) sırasında harici bir telefonun ahizesini kaldırdıysanız konuşmak için **Tel/R** ögesine basın.

Bir PBX'e bağlandığında, dış hatta erişmek için veya aramayı başka bir dahili hatta aktarmak için basın.

### 8. Durdur/Çık (Stop/Exit)

- Bir işlemi durdurmak için basın.
- Bir menüden çıkmak için basın.

### 9. Başlat düğmeleri

#### Mono Başlat (Mono Start)


- tek renk faks göndermeye başlamak için basın.
- tek renk kopya yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).


#### Renkli Başlat (Colour Start)


- Tam renkli kopyalar yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).

### 10. Güç Açma/Kapatma

Makineyi açmak için  ögesine basın.

Makineyi kapatmak için  ögesine basın ve basılı tutun. LCD'de [Kapatılıyor] görüntülenir ve güç kapatılmadan önce ekranda birkaç saniye kalır. Harici bir telefon veya Telesekreter bağladıysanız, daima kullanıma hazırdır.

 kullanarak makinenizi kapatırsanız, yazdırma kalitesini korumak için yazıcı kafasını yine düzenli aralıklarla temizleyecektir. Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, daha iyi bir mürekkep verimliliği sağlamak ve baskı kalitesini korumak için makinenizi her zaman bir güç kaynağına bağlı tutun.

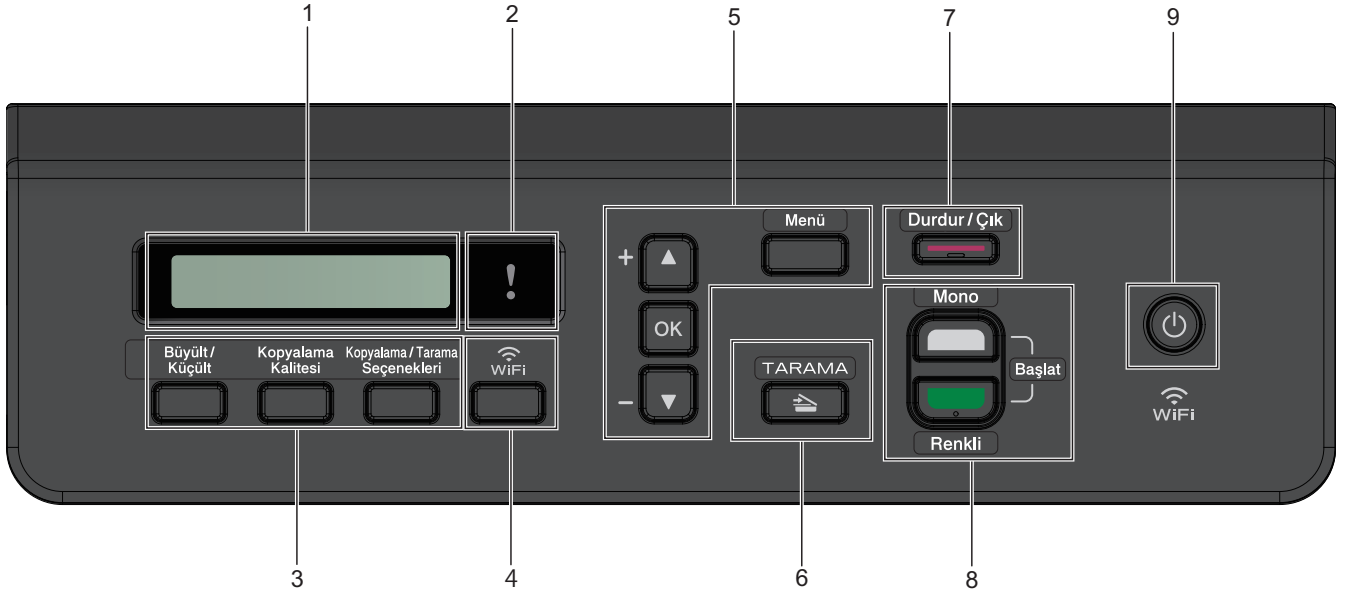

## 1. Likit Kristal Ekran (LCD)

Makineyi kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için mesajlar görüntüler.

## 2. Uyarı LED'i

LCD'de bir hata veya önemli bir durum mesajı görüntülediğinde turuncu yanıp söner.

## 3. Kopyalama düğmeleri

(DCP-T310)



(DCP-T510W/DCP-T710W)



- **Büyült/Küçült (Enlarge/Reduce)**  
Kopyaları büyütme veya küçültme için basın.
- **Kopyalama Kalitesi (Copy Quality)**  
Kopyalarınızın kalitesini geçici olarak değiştirmek için basın.
- **Kopya Sayısı (Number of Copies) (DCP-T310)**  
Birden çok kopya yapmak için basın.
- **Kopyalama / Tarama Seçenekleri (Copy / Scan Options)**  
Kopyalama veya tarama geçici ayarlarına erişmek için basın.

## 4. WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)

Makine boşta iken kablosuz ayarları yapılandırmak için basın.

## 5. Menü düğmeleri

### Menü (Menu)

Ana menüye erişmek için basın.

### ▲ veya ▼

Menü ve seçeneklerde ilerlemek için basın.

### OK

Bir ayar seçmek için basın.

## 6. TARAMA (SCAN)

Makineyi Tarama Moduna geçirmek için basın.

## 7. Durdur/Çık (Stop/Exit)

- Bir işlemi durdurmak için basın.
- Bir menüden çıkmak için basın.

## 8. Başlat düğmeleri

### Mono Başlat (Mono Start)


- tek renk kopya yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).


### Renkli Başlat (Colour Start)

- Tam renkli kopyalar yapmaya başlamak için basın.
- Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli veya tek renkli).

## 9. Güç Açma/Kapatma

Makineyi açmak için  öğesine basın.

Makineyi kapatmak için  öğesine basın ve basılı tutun. LCD'de [Kapatılıyor] görüntülenir ve güç kapatılmadan önce ekranda birkaç saniye kalır.

 kullanarak makinenizi kapatırsanız, yazdırma kalitesini korumak için yazıcı kafasını yine düzenli aralıklarla temizleyecektir. Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, daha iyi bir mürekkep verimliliği sağlamak ve baskı kalitesini korumak için makinenizi her zaman bir güç kaynağına bağlı tutun.



## İlgili bilgiler

- [Brother Makinenize Giriş](#)

## LCD Genel Bakış

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Bu ekran, makine boştaiken, makinenin durumunu gösterir. Görüntülediğinde, makinenizin bir sonraki komut için hazır olduğu anlamına gelir.

### Ana Ekran






#### 1. Sessiz Mod

Bu simge [Sessiz Modu] ayarı [Açık] olarak ayarlıyken görünür.

Sessiz Mod ayarı yazdırma gürültüsünü azaltabilir. Sessiz Mod açıldığında, baskı hızı yavaşlar.

#### 2. Kablosuz Durumu

Aşağıdaki tablodaki her bir simge kablosuz ağ durumunu gösterir:

	Kablosuz ağ bağlı. Ana ekranda üç seviyeli bir gösterge geçerli kablosuz sinyali gücünü gösterir.
	Kablosuz erişim noktası algılanamıyor.
	Kablosuz ayarı devre dışı.

#### 3. Tarih ve Zaman

Makinede ayarlı olan tarih ve saati gösterir.

#### 4. Bellekteki Fakslar

Makinenin belleğinde kaç adet alınan faks olduğunu görüntüler.

#### 5. Alım Modu

Geçerli Alım Modunu görüntüler.

- [Faks] (Yalnızca Faks)
- [F/T] (Faks/Tel)
- [TAD] (Harici Telesekreter)
- [Mnl] (Manuel)

### ✓ İlgili bilgiler

- [Brother Makinenize Giriş](#)

## Brother Yardımcı Programlarına Erişim (Windows)

**Brother Utilities**, aygıtınıza yüklediğiniz tüm Brother uygulamalarına rahat erişim sunan bir uygulama başlatıcısıdır.


1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7





**(Başlat)** > **Tüm Programlar** > **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.

- Windows 8

**Başlangıç** ekranında ya da masaüstünde  (**Brother Utilities**) öğesine dokununuz ya da tıklayın.

- Windows 8,1


Farenizi **Başlangıç** ekranının sol alt köşesine getirin ve  öğesine tıklayın (dokunmatik bir aygıt kullanıyorsanız, **Uygulamalar** ekranını getirmek için **Başlangıç** ekranının altından yukarı kaydırın).  
ekranı görüldüğünde,  (**Brother Utilities**) öğesine dokununuz veya tıklayın. **Uygulamalar**

- Windows 10



> **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.

2. Makinenizi seçin.

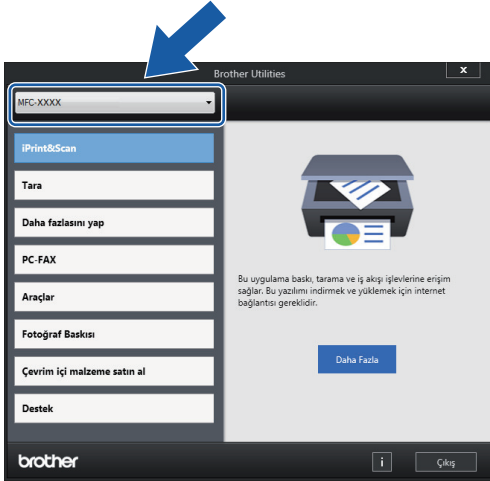

3. Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenize Giriş](#)
  - [Brother Yazılımı ve Sürücülerini Kaldırın \(Windows\)](#)



## Brother Yazılımı ve Sürücülerini Kaldırın (Windows)


1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7





**(Başlat)** > **Tüm Programlar** > **Brother** > **Brother Utilities** ögesine tıklayın.

- Windows 8

**Başlangıç** ekranında ya da masaüstünde  **(Brother Utilities)** ögesine dokununuz ya da tıklayın.

- Windows 8,1

Farenizi **Başlangıç** ekranının sol alt köşesine getirin ve  ögesine tıklayın (dokunmatik bir aygıt kullanıyorsanız, **Uygulamalar** ekranını getirmek için **Başlangıç** ekranının altından yukarı kaydırın).

ekranı görüldüğünde,  **(Brother Utilities)** ögesine dokununuz veya tıklayın. **Uygulamalar**

- Windows 10



> **Brother** > **Brother Utilities** ögesine tıklayın.

2. Açılır listeden modelinizi seçin (seçili değilse).

3. Sol gezinme çubuğunda **Araçlar** ögesini tıklayın.

- **Yazılım Güncelleme Bildirimi** simgesi görünürse, seçin ve ardından **Şimdi kontrol et** > **Yazılım Güncellemelerini Kontrol Et** > **Güncelle** ögesini tıklayın. Ekran açıklamalarını takip edin.
- **Yazılım Güncelleme Bildirimi** simgesi görünür değilse, sonraki adıma geçin.

4. **Brother Utilities** bölümünde **Araçlar** kısmında **Kaldır** ögesini tıklayın.

Yazılım ve sürücülerini kaldırmak için iletişim kutusundaki talimatları uygulayın.



### İlgili bilgiler

- [Brother Yardımcı Programlarına Erişim \(Windows\)](#)

## Kağıt Kullanımı

- [Kağıt Yükleme](#)
- [Belgeleri Yükleme](#)

## Kağıt Yükleme

- Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme
- Elle Besleme Yuvasına Kağıt Yükleme
- Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme
- Yazdırılmayan Alan
- Kağıt Ayarları
- Kabul Edilebilir Kağıt ve Diğer Baskı ortamı
- Hata ve Bakım Mesajları
- Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları


## **Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme**

- [Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya Fotoğraf 2L Kağıt Yükleme](#)
- [Kağıt Çekmecesine Legal Boyutta Kağıt Yükleme](#)
- [Kağıt Çekmecesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin](#)
- [Zarfları Kağıt Çekmecesine Yükleyin](#)


## Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya Fotoğraf 2L Kağıt Yükleme

- [Kağıt Kontr.] ayarı [Açık] olarak ayarlanırsa ve kağıt çekmecesini makineden dışarı çekerseniz, LCD'de kağıt türünü ve kağıt boyutunu değiştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünür. Gerekliyse, LCD talimatlarını izleyerek Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını değiştirin.
  - Kağıt çekmecesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
  - Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.
- Bu sayede, makinede veya yazıcı sürücüsünde otomatik çekmece seçeneği ayarlandıysa, makinenin, kağıdı uygun çekmeceden otomatik olarak beslemesi sağlanır. (MFC-T910DW)


1. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

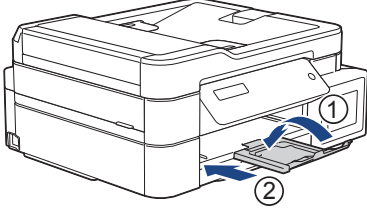


2. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

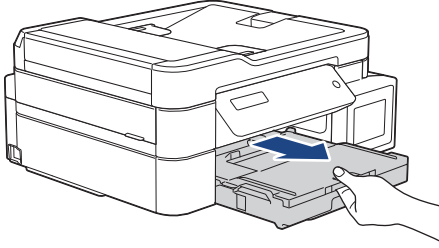


3. Çıkan kağıt çekmece kapağını (1) açın.

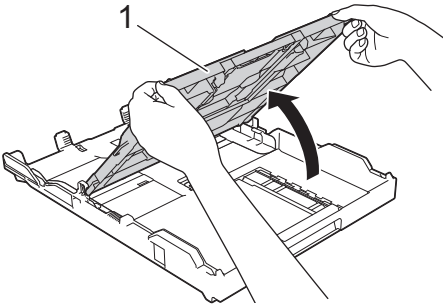

4. Kağıt boyutuna oturması için kağıt genişlik kılavuzlarına (1) ve ardından kağıt uzunluk kılavuzuna (2) yavaşça basın ve kaydırın.

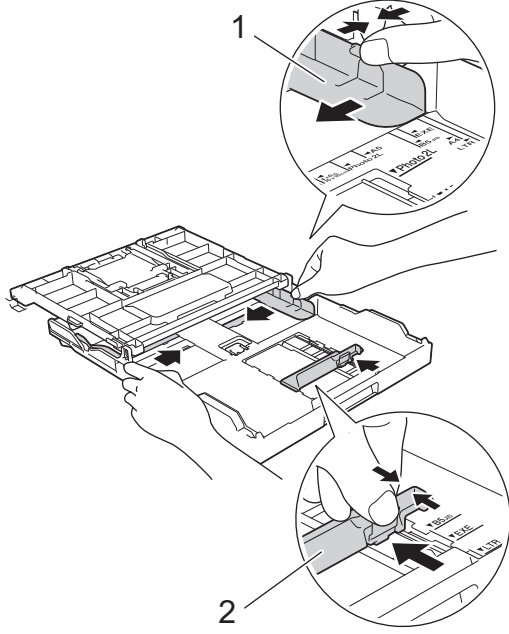


5. Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

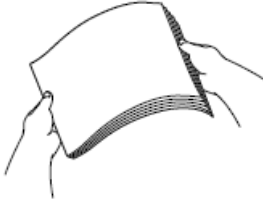


Kağıdın kıvrılmış veya buruşmuş olmadığından her zaman emin olun.

6. Kağıdı, yazdırma yüzeyi **aşağı bakacak şekilde yavaşça çekmeceye yerleştirin.**

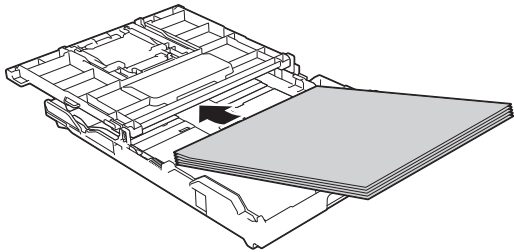

Kağıdın çekmede düz olduğundan ve uzunluk kılavuzunun (1) kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

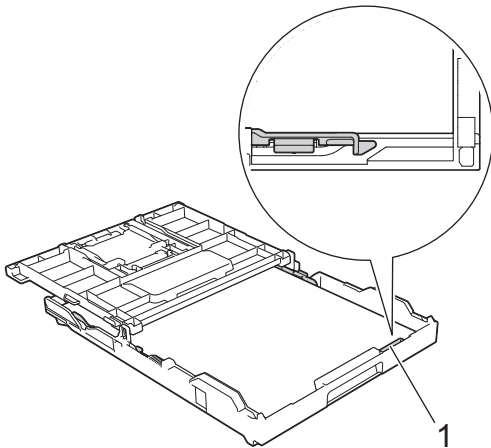


## ÖNEMLİ

- Kağıdı çok içeri itmeye dikkat edin, çekmecenin arkasında kalkabilir ve kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.
- 20 sayfadan fazla Fotoğraf 2L (13 x 18 cm) kağıt yüklenmesi, kağıt sıkışmalarına neden olabilir.




Çekmece boşalmadan önce kağıt eklemek için, kağıdı çekmecedan çıkarın ve eklediğiniz kağıtla birleştirin. Makinenin birden fazla kağıdı beslemesini engellemek için kağıt destesini her zaman iyice havalandırın.


7. Kağıt genişlik kılavuzlarını (1) kağıda uymasına için yavaşça ayarlayın.  
Kağıt genişlik kılavuzlarının, kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

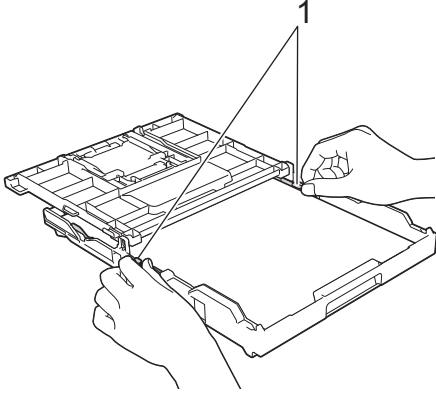


8. Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın.

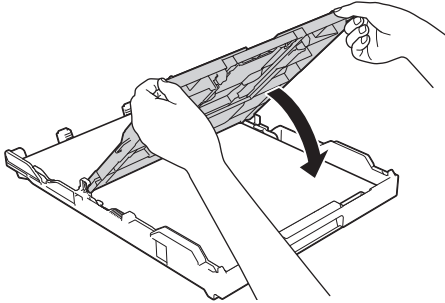

9. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

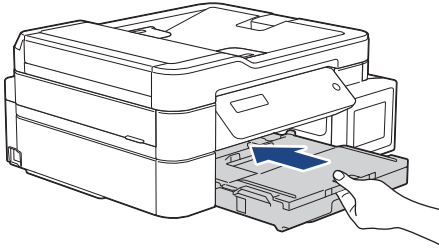

10. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

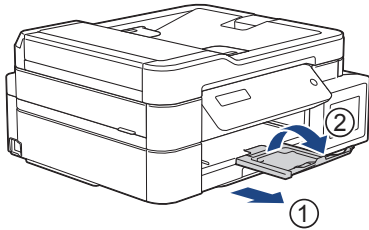

## İlgili bilgiler

- [Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme](#)

---

**İlgili konular:**


- Kağıt Boyutu Ayarını Kontrol Etme İşlevini Deęiřtirme
  - Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi
  - Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Deęiřtirme
-




## Kağıt Çekmecesine Legal Boyutta Kağıt Yükleme

- [Kağıt Kontr.] ayarı [Açık] olarak ayarlanırsa ve kağıt çekmecesini makineden dışarı çekerseniz, LCD'de kağıt türünü ve kağıt boyutunu değiştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünür. Gerekliyse, LCD talimatlarını izleyerek Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını değiştirin.
  - Kağıt çekmecesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
  - Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.
- Bu sayede, makinede veya yazıcı sürücüsünde otomatik çekmece seçeneği ayarlandıysa, makinenin, kağıdı uygun çekmeceden otomatik olarak beslemesi sağlanır. (MFC-T910DW)


1. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

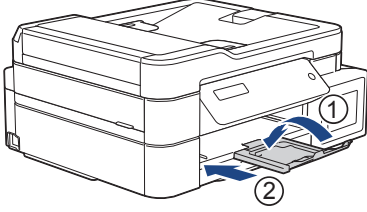


2. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

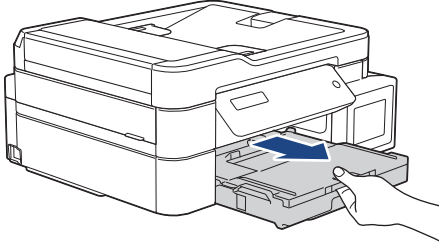


3. Çıkan kağıt çekmece kapağını (1) açın.

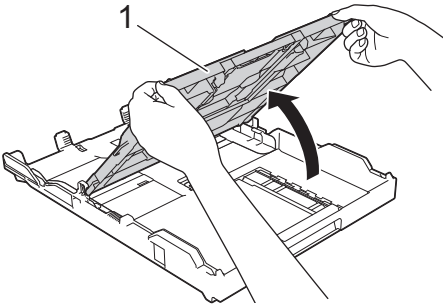


4. Kare kağıt çekmecesini genişletme düğmesine (1) basın ve kare kağıt çekmecesini genişletme düğmesi kare LGL deliğine oturana kadar kağıt çekmecesini kaydırın.

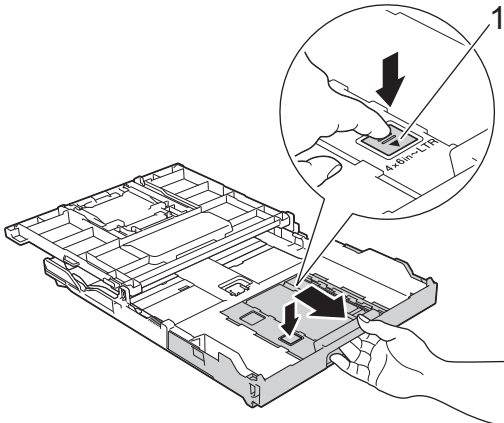


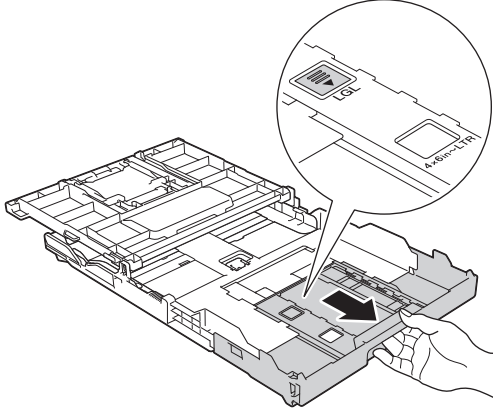

5. Kağıt boyutuna oturması için kağıt genişlik kılavuzlarına (1) ve kağıt uzunluk kılavuzuna (2) yavaşça basın ve kaydırın.

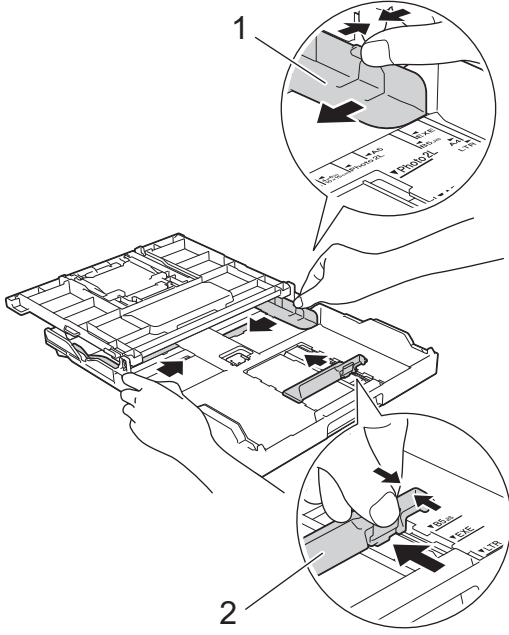


6. Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

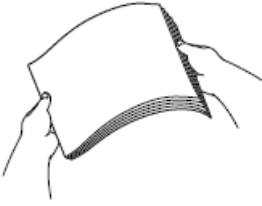


Kağıdın kıvrılmış veya buruşmuş olmadığından her zaman emin olun.

7. Kağıdı, yazdırma yüzeyi **aşağı** bakacak şekilde nazikçe çekmeceye yerleştirin.

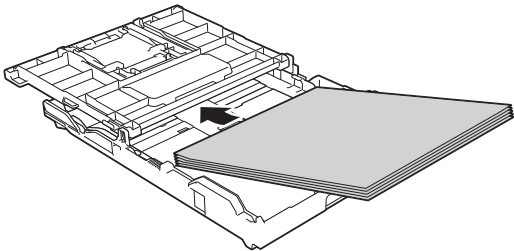

Kağıdın çekmecede düz olduğundan ve uzunluk kılavuzunun (1) kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

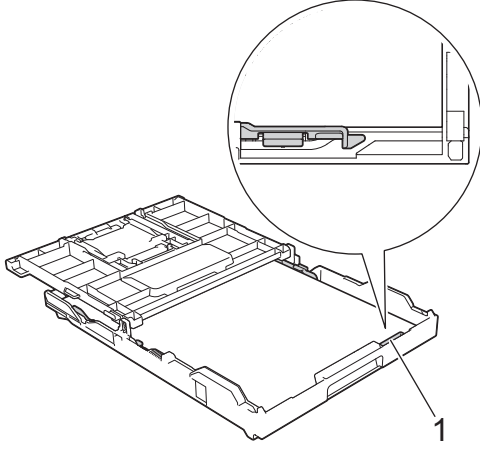


## ÖNEMLİ

Kağıdı çok içeri itmeye dikkat edin, çekmecenin arkasında kalkabilir ve kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.




Çekmece boşalmadan önce kağıt eklemek için, kağıdı çekmecedan çıkarın ve eklediğiniz kağıtla birleştirin. Makinenin birden fazla kağıdı beslemesini engellemek için kağıt destesini her zaman iyice havalandırın.


8. Kağıt genişlik kılavuzlarını kağıda uyması için yavaşça ayarlayın.  
Kağıt kılavuzlarının, kağıdın kenarlarına dokunduğundan emin olun.

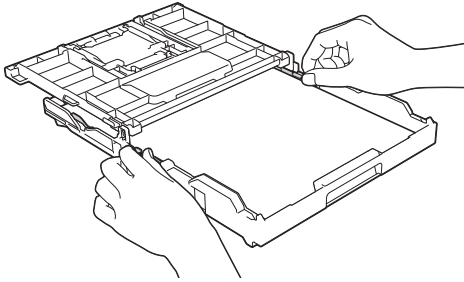


9. Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın.

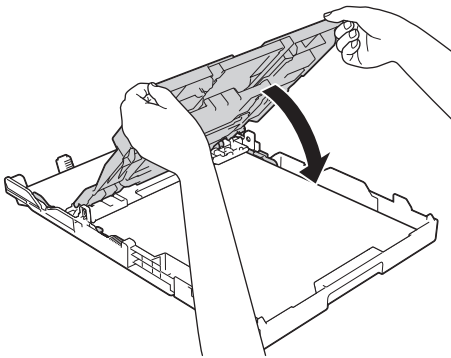

10. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

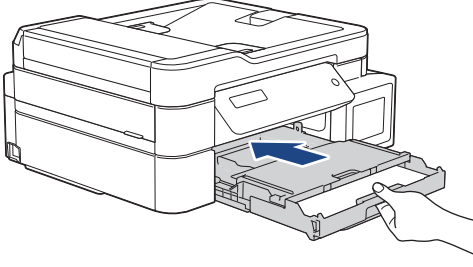

11. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

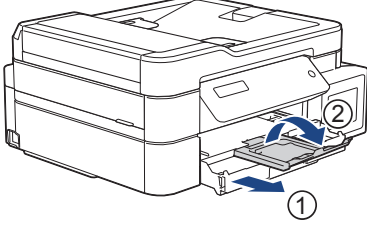


### ✓ İlgili bilgiler

- Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme


## Kağıt Çekmecesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin

- [Kağıt Kontr.] ayarı [Açık] olarak ayarlanırsa ve kağıt çekmecesini makineden dışarı çekerseniz, LCD'de kağıt türünü ve kağıt boyutunu değiştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünür. Gerekliyse, LCD talimatlarını izleyerek Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını değiştirin.
  - Kağıt çekmecesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
  - Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.
- Bu sayede, makinede veya yazıcı sürücüsünde otomatik çekmece seçeneği ayarlandıysa, makinenin, kağıdı uygun çekmecedan otomatik olarak beslemesi sağlanır. (MFC-T910DW)


1. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

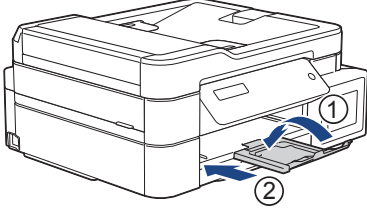


2. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

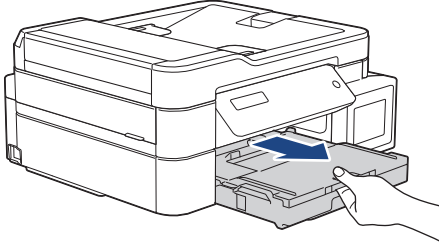


3. Çıkan kağıt çekmece kapağını (1) açın.

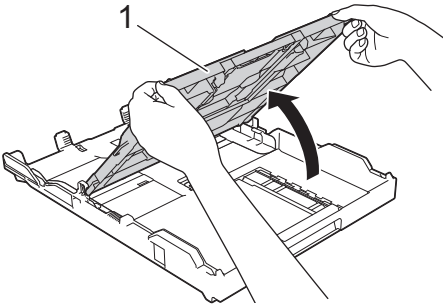


4. Kağıt boyutuna oturması için, kağıt genişlik kılavuzlarına (1) yavaşça basın ve kaydırın ve ardından durdurucuyu (2) kaldırın.

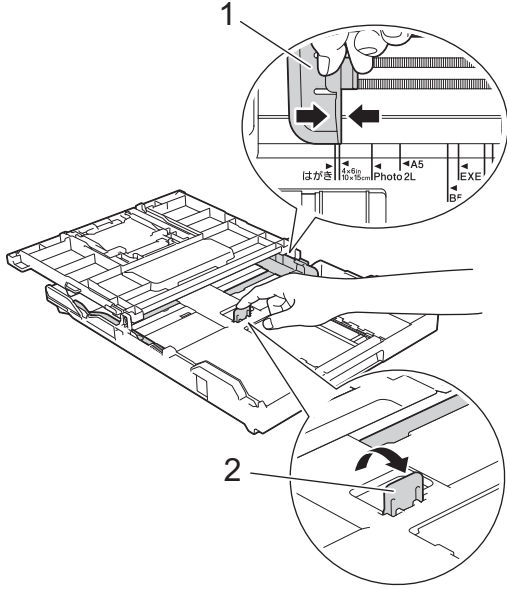

5. Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın.

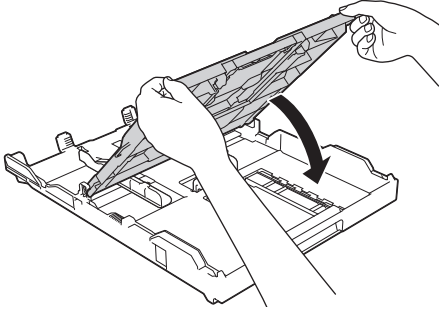


6. En fazla 20 adet fotoğraf kağıdını, yazdırma yüzeyi **aşağı dönük** şekilde yükleyin.  
20 adetten fazla fotoğraf kağıdı yüklemek kağıt sıkışmasına yol açabilir.

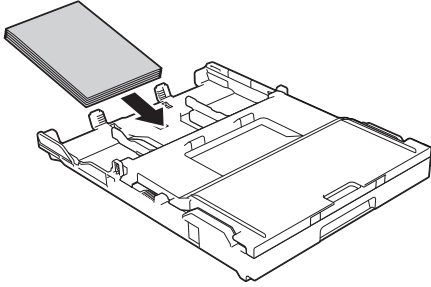


7. Kağıt genişlik kılavuzlarını (1) kağıda uymasını için yavaşça ayarlayın.


Kağıt genişlik kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dokunduğundan ve kağıdın çekmecenin içinde düz olduğundan emin olun.

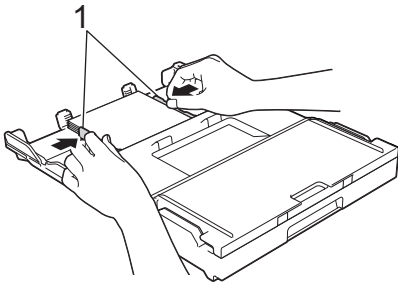

8. Kağıt çekmesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

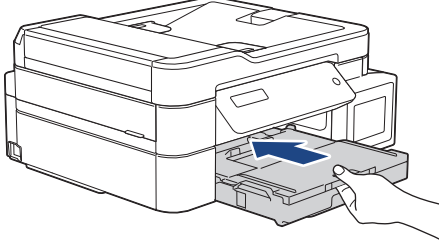

9. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekini ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

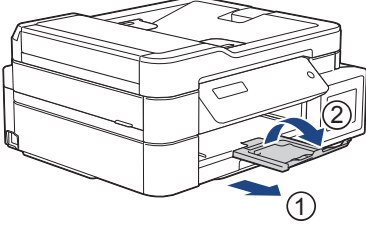

### ✓ İlgili bilgiler

- Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme

#### İlgili konular:

- Kağıt Boyutu Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme
- Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi
- Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme

## Zarfları Kağıt Çekmecesine Yükleyin


- [Kağıt Kontr.] ayarı [Açık] olarak ayarlanırsa ve kağıt çekmecesini makineden dışarı çekerseniz, LCD'de kağıt türünü ve kağıt boyutunu değiştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünür. Gerekliyse, LCD talimatlarını izleyerek Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını değiştirin.
- Kağıt çekmecesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.

Bu sayede, makinede veya yazıcı sürücüsünde otomatik çekmece seçeneği ayarlandıysa, makinenin, kağıdı uygun çekmecedan otomatik olarak beslemesi sağlanır. (MFC-T910DW)


- Zarfları tepsiye yüklemeyen önce, zarfların köşelerine ve kenarlarına bastırarak olabildiğince düz hale getirin.

➤➤ *İlgili bilgiler: Zarflar Hakkında*


1. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

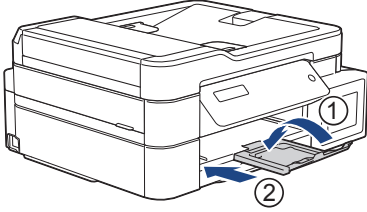

2. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

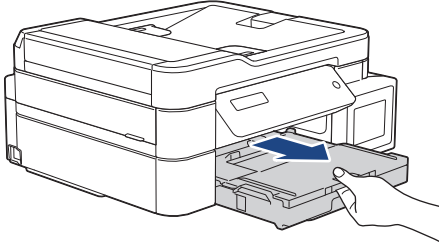

3. Çıkan kağıt çekmece kapağını (1) açın.

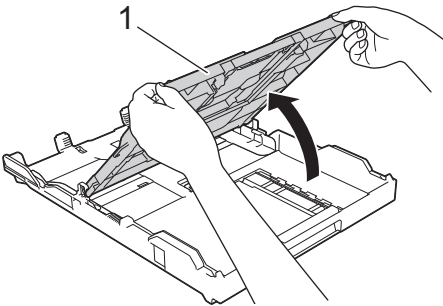


4. En fazla 10 adede kadar zarfları, **yüz aşağı** olacak şekilde kağıt çekmecesine koyun. 10 adetten fazla zarf yüklemek kağıt sıkışmasına yol açabilir.

Zarf kapakları uzun kenardaysa, zarfları, çizimde gösterildiği gibi, kapağı solda olacak şekilde yükleyin. Zarfların boyutuna oturması için, kağıt genişlik kılavuzlarına (1) ve kağıt uzunluk kılavuzuna (2) yavaşça basın ve kaydırın.

Zarfların, çekmece içinde düz olduğundan emin olun.




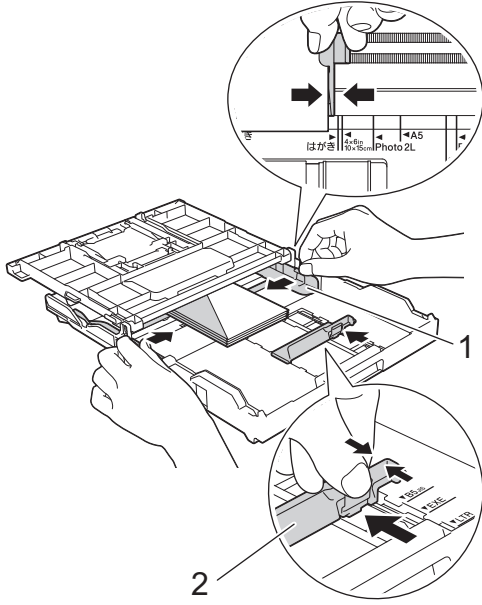


## ÖNEMLİ

Zarflar "çift besleniyorsa", kağıt çekmecesine tek seferde bir zarf koyun.


5. Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın.

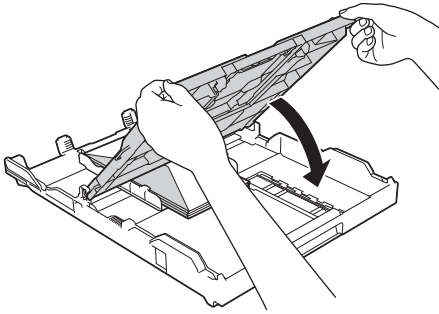

6. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

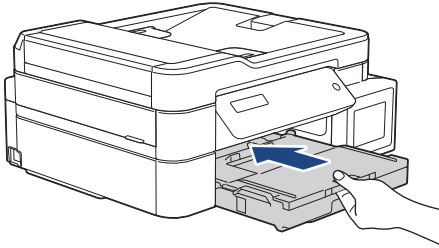

7. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

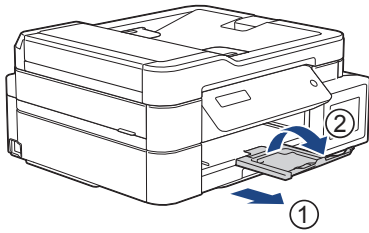

### ✓ İlgili bilgiler

- [Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme](#)

#### İlgili konular:

- [Zarflar Hakkında](#)

- 
- Kağıt Boyutu Ayarını Kontrol Etme İşlevini Deęiřtirme
  - Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi
  - Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Deęiřtirme
-

## Elle Besleme Yuvasına Kağıt Yükleme

**İlgili Modeller:** DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Özel yazdırma ortamını, bir seferde bir sayfa olacak şekilde, bu yuvaya yerleştirin.



### NOT

Makinenin içine toz girmesini önlemek için, elle besleme yuvasını kullanmıyorsanız kapağı kapattığınızdan emin olun.




Elle besleme yuvasına kağıt koyduğunuz zaman makine Elle Besleme moduna otomatik olarak geçer.


1. Elle besleme yuvası kapağını açın.

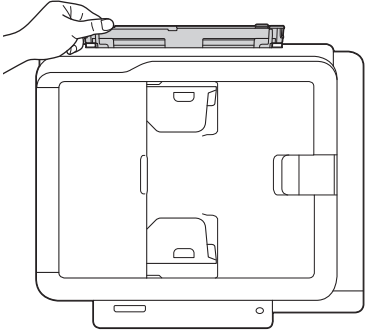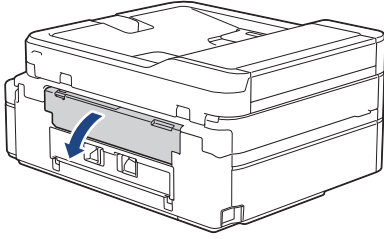



2. Kağıt desteğini yukarı kaldırın.

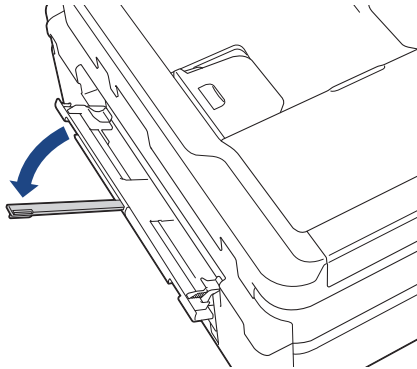

3. Elle besleme yuvası kağıt kılavuzlarını, kullanacağınız kağıdın genişliğine uyacak şekilde kaydırın.

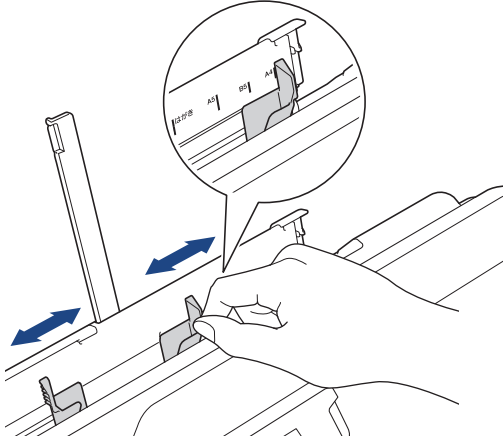


4. Elle besleme yuvasına sadece bir sayfa kağıdı, baskı yüzeyi **yukarı** bakacak şekilde yükleyin.

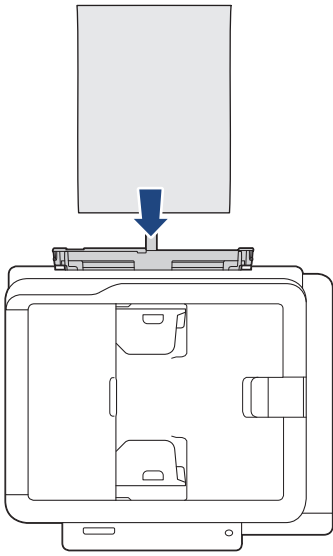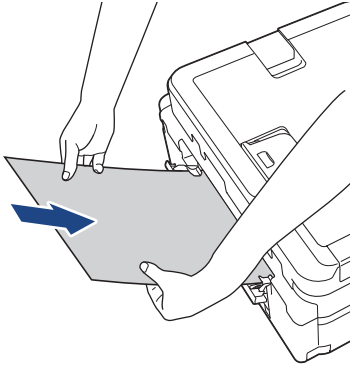



Zarfları kullanırken, zarfları resimde gösterildiği gibi yazdırma **yüzeyi yukarı** bakacak ve kapak solda kalacak şekilde yükleyin.


➤ *İlgili bilgiler: Zarflar Hakkında*

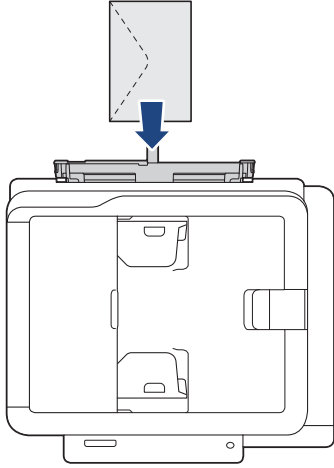

## ÖNEMLİ


- Elle besleme yuvasına hiçbir zaman birden fazla kağıt sayfası KOYMAYIN. Bunu yapmak kağıt sıkışmasına neden olabilir. Birden fazla sayfa yazdırırken, LCD bir sonraki kağıdı besleme talimatını veren bir mesaj görüntüleyene kadar bir sonraki kağıdı beslemeyin.
- Kağıt çekmecesinden yazdırma yaparken, elle besleme yuvasına kağıt KOYMAYIN. Bunu yapmak kağıt sıkışmasına neden olabilir.

5. Her iki elinizi de kullanarak, ön kenarı kağıt besleme makarasına dokununcaya kadar, kağıdı elle besleme yuvasının içine doğru itin. Makinenin kağıdı çektiğini duyunca kağıdı bırakın. LCD'de [Hazır] görüntülenir.

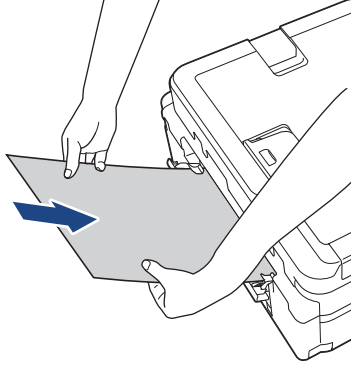

Bir zarf veya bir sayfa kalın kağıt yüklerken, kağıt besleme makaralarının zarfı tuttuğunu hissedinceye kadar zarfı elle besleme yuvasının içine doğru itin.

6. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

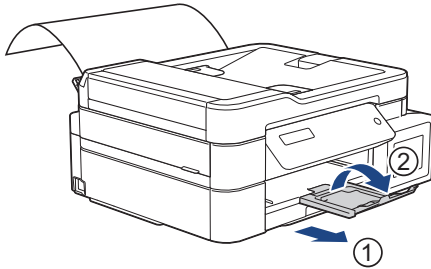



- Belge tek sayfa üzerine sığmıyorsa, makine başka bir kağıt daha yüklemenizi isteyecektir. Elle besleme yuvasına bir başka kağıt yerleştirin ve sonra makinenin kontrol panelinde [OK] öğesine basın.
- Elle besleme yuvası kapağını kapatmadan önce yazdırmanın bittiğinden emin olun.
- Elle besleme yuvasına kağıt konulduğunda, makine her zaman elle besleme yuvasından yazdıracaktır.
- Makine, bir deneme sayfası, faks veya rapor yazdırılırken, elle besleme yuvasına yüklenmiş kağıdı çıkarır.
- Makinenin temizleme işlemi sırasında, makine elle besleme yuvasına yüklenmiş kağıdı çıkarır. Makine temizliği bitirene kadar bekleyin ve ardından kağıdı elle besleme yuvasına yükleyin.



## İlgili bilgiler

- [Kağıt Yükleme](#)

### İlgili konular:

- [Zarflar Hakkında](#)
- [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)
- [Hata ve Bakım Mesajları](#)

## Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme

İlgili Modeller: MFC-T910DW

ÇA Çekmeceyi fotoğraf kağıdı veya zarflar gibi özel baskı ortamı için kullanın.


- [Kağıt Kontr.] ayarı [Açık] olarak ayarlanırsa ve ÇA çekmeceye kağıt koyarsanız, LCD'de kağıt türünü ve kağıt boyutunu değiştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünür. Gerekliyse, LCD talimatlarını izleyerek Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını değiştirin.
- Kağıt çekmesine bir seferde sadece bir boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Çekmeceye farklı bir kağıt boyutu yüklediğinizde, makinedeki veya bilgisayarınızdaki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.

Bu sayede, makinede veya yazıcı sürücüsünde Otomatik Çekmece Seçeneği ayarlandıysa, makinenin kağıdı uygun çekmeden otomatik olarak beslemesi sağlanır.


### NOT

Makinenin içine toz girmesini önlemek için, çekmeceyi kullanmıyorsanız ÇA çekmeceyi kapattığınızdan emin olun.


1. ÇA çekmeceyi her iki elinizi de kullanarak açın.

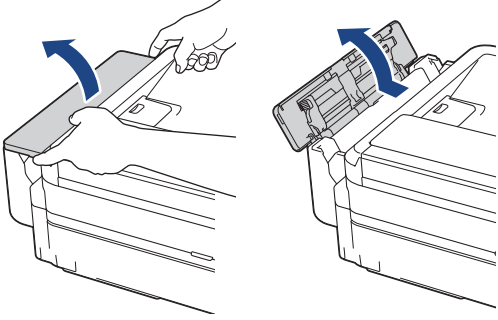


2. Kağıt desteğini yukarı kaldırın.

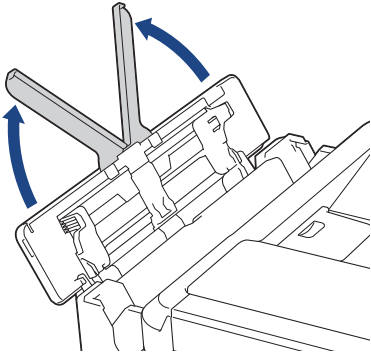

3. ÇA çekmecenin kağıt kılavuzlarına nazikçe bastırın ve kullandığınız kağıdın genişliğine uyacak şekilde kaydırın.

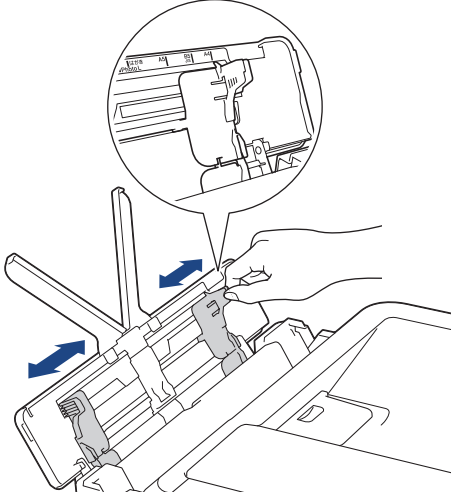


4. Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

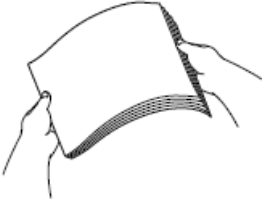

- Kağıdın kıvrılmış veya buruşmuş olmadığından her zaman emin olun.
- ÇA çekmeceye bir seferde sadece bir sayfa Legal/Mexico Legal/India Legal/Folyo boyutlu kağıt yükleyebilirsiniz.

5. Kağıdı, baskı yüzeyi **yukarı** bakacak şekilde, nazikçe ÇA çekmeceye yükleyin.

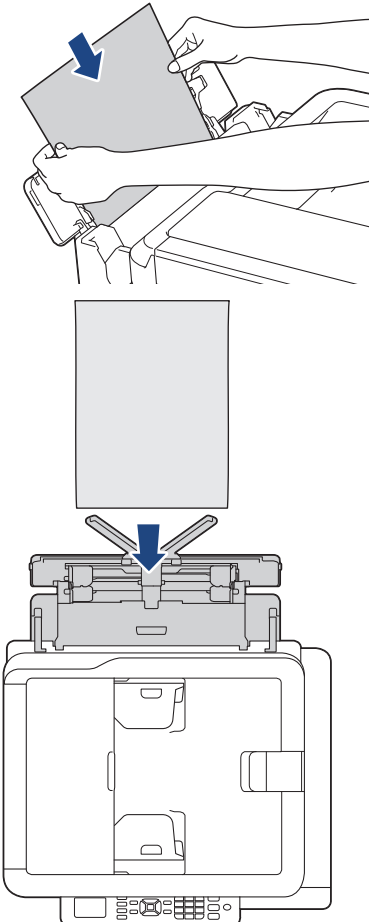







Zarfları kullanırken, zarfları resimde gösterildiği gibi yazdırma yüzeyi yukarı bakacak ve kapak solda kalacak şekilde yükleyin.


►► İlgili bilgiler: Zarflar Hakkında

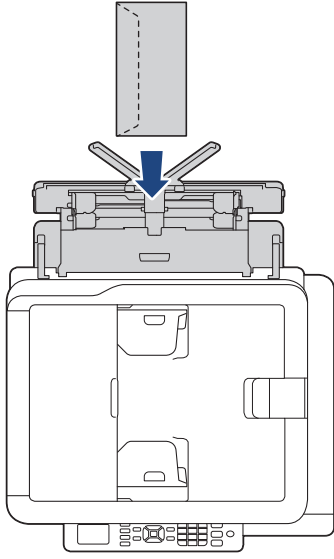

ÇA çekmeceye kağıt yüklemekte sorun yaşıyorsanız, bırakma kolunu (1) makinenin arkasına doğru itin ve ardından kağıdı yükleyin.

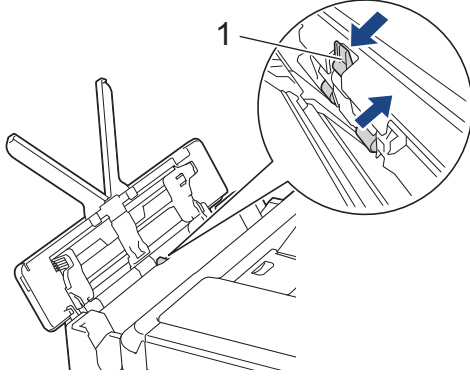


6. Her iki elinizi de kullanarak, ÇA çekmecenin kağıt kılavuzlarını kağıda uyacak şekilde nazikçe ayarlayın.

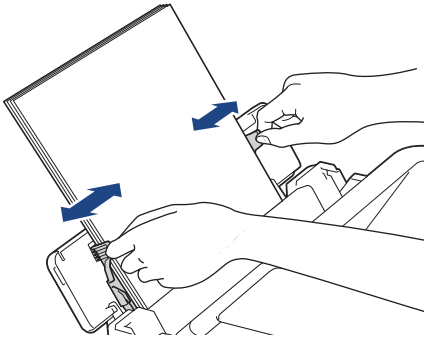

- Kağıt kılavuzlarını, kağıda karşı çok sıkı olacak şekilde BASTIRMAYIN. Böyle yapmak kağıdın katlanmasına ve sıkışmasına yol açabilir.
- Kağıdı ÇA çekmecenin ortasına, kağıt kılavuzlarının arasına yerleştirin. Kağıt ortalanmamışsa, çıkarın ve yeniden orta konumda koyun.

7. Kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı çekin ve sonra kağıt desteği kapağını (2) açın.

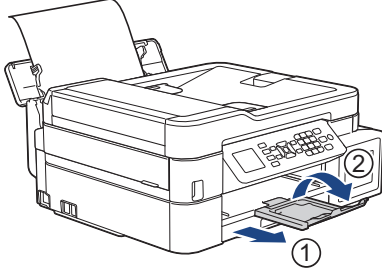

8. Gerektiğinde, [ÇA Çek. Ayarları] menüsünde kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını değiştirin.




ÇA çekmeceyi kapamadan önce baskının bittiğinden emin olun.


## NOT

Bazı ülkelerde makinenizle birlikte bir ÇA çekmece kapağı da verilir. Kapak, ÇA çekmeceyi kullanırken yuva üzerinden makinenize toz girmesini önlemek üzere tasarlanmıştır. Kapağı ÇA çekmeceye takmak için bu adımları izleyin.


1. ÇA çekmeceyi açın.
2. Her iki elinizi kullanarak kapaktaki iki pimi (1) ÇA çekmecenin önündeki tutuculara (2) yerleştirin.

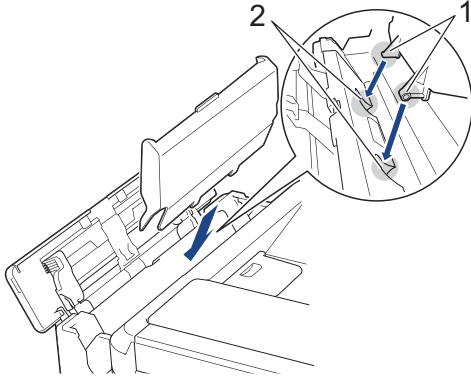

3. ÇA çekmece kapağının üst kısmını yavaşça makinenin önüne doğru çekin ve kağıdı yazdırılacak yüzeyi yukarı bakacak şekilde ÇA çekmeceye yükleyin.

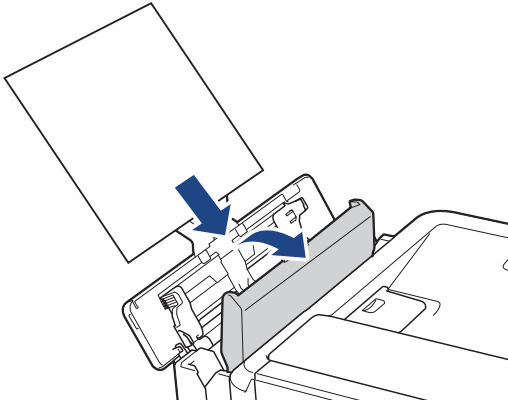

4. ÇA çekmece kapağının üst kısmını ÇA çekmeceye yaslanana kadar itin.

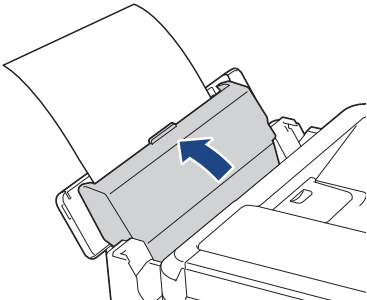



## İlgili bilgiler

- Kağıt Yükleme


### İlgili konular:

- Zarflar Hakkında


## Yazdırılmayan Alan

Yazdırılmayan alan, kullandığınız uygulama içindeki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki rakamlar, kesilmiş kağıt sayfaları ve zarflar üzerindeki yazdırılmayan alanları gösterir. Sadece kenarlıksız yazdırma özelliği kullanılabilir ve açılmış olduğunda makine, kesilmiş kağıdın gölgelendirilmiş alanlarına yazdırabilir.

### Kesilmiş Kağıt Sayfası

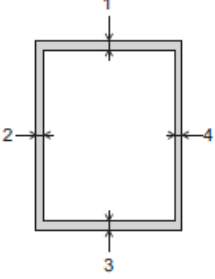

### Zarflar

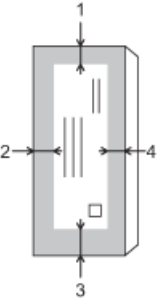

	Üst (1)	Sol (2)	Alt (3)	Sağ (4)
Kesilmiş Kağıt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Zarflar	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Zarflar ve 2 taraflı yazdırma için Kenarlıksız yazdırma özelliği kullanılamaz.

### İlgili bilgiler

- [Kağıt Yükleme](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)

## Kağıt Ayarları

- Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme
- Kağıt Boyutu Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme
- Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme

## Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Kağıt çekmecesi için Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını yapın.

- En iyi baskı kalitesini elde etmek için, makineyi kullandığınız kağıdın türüne ayarlayın.
- Çekmeceye koyduğunuz kağıdın boyutunu değiştirdiğinizde, LCD'deki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekir.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Çekmece Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Kağıt Türü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Düz Kağıt], [Inkjet Kağıt], [Brother BP71] veya [Diğer Parlak] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - e. [Kağıt Boyutu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - f. İstediğiniz kağıt boyutu seçeneğini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



Makine, kağıtları yazılı yüzü yukarı bakacak şekilde öndeki kağıt çekmecesine çıkarır. Parlak kağıt kullandığınızda, lekelenmeyi veya kağıt sıkışmasını engellemek için her sayfayı hemen kaldırın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Çekmece Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. İstediğiniz çekmece seçeneğini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Kağıt Türü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - e. [Düz Kağıt], [Inkjet Kağıt], [Brother BP71] veya [Diğer Parlak] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - f. [Kağıt Boyutu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - g. İstediğiniz kağıt boyutu seçeneğini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



Makine, kağıtları yazılı yüzü yukarı bakacak şekilde öndeki kağıt çekmecesine çıkarır. Parlak kağıt kullandığınızda, lekelenmeyi veya kağıt sıkışmasını engellemek için her sayfayı hemen kaldırın.



### İlgili bilgiler

- [Kağıt Ayarları](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya Fotoğraf 2L Kağıt Yükleme](#)

- 
- Kağıt Çekмесесіне Fotoğraf Kağıdı Yükleуin
  - Zarfları Kağıt Çekмесесіне Yükleуin
  - Kabul Edilebilir Kağıt ve Diđer Baskı ortamı
  - Hata ve Bakım Mesajları
  - Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları
-

## Kağıt Boyutu Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Kağıdı Kontrol Et ayarı [Açık] olarak yapılmışsa ve kağıt çekmecesini makineden dışarı çeker ya da ÇA çekmeceye kağıt koyarsanız, LCD Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarlarını değiştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntüler.

Varsayılan ayar [Açık] ayarıdır.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Çekmece Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Kağıt Kontr.] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Çekmece Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Kağıt Kontr.] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] Veya [Kapalı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Kağıt Ayarları](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Çekmecesine Kesilmiş Kağıt veya Fotoğraf 2L Kağıt Yükleme](#)
- [Kağıt Çekmecesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin](#)
- [Zarfları Kağıt Çekmecesine Yükleyin](#)
- [Hata ve Bakım Mesajları](#)



## Kabul Edilebilir Kağıt ve Diğer Baskı ortamı

Baskı kalitesi, makinede kullandığınız kağıt türünden etkilenir.

Seçtiğiniz ayarlar için en iyi baskı kalitesini elde etmek için, Kağıt Türü'nü her zaman yüklediğiniz kağıt türüyle eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Düz kağıt, inkjet kağıt (kaplamalı kağıt), parlak kağıt, geri dönüştürülmüş kağıt ve zarflar kullanabilirsiniz.

Yüklü miktarlar almadan önce çeşitli kağıt türlerini denemenizi öneririz.

En iyi sonuçlar için, Brother kağıt kullanın.

- Inkjet kağıt (kaplamalı kağıt) ve parlak kağıt üzerine yazdırırken, yazıcı sürücüsündeki **Temel** sekmesinde veya makinenin Kağıt Türü ayarında doğru yazdırma ortamının seçili olduğundan emin olun.
- Brother Photo kağıdına yazdırırken, kağıt tepsisine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.
- Fotoğraf kağıdı kullanırken, lekelenmeyi veya kağıt sıkışmasını önlemek için her sayfayı hemen kaldırın.
- Yazdırıldıktan hemen sonra kağıdın baskılı yüzeyine dokunmaktan kaçının; yüzey tamamen kuru olmayabilir ve parmaklarınızı lekeleyebilir.



### İlgili bilgiler

- [Kağıt Yükleme](#)
  - [Önerilen Baskı Ortamı](#)
  - [Yazdırma Ortamının Kullanılması](#)
  - [Zarflar Hakkında](#)
  - [Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme](#)
- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)

## Önerilen Baskı Ortamı

En iyi baskı kalitesi için, tabloda listelenen Brother kağıt kullanılmasını öneririz.

Brother kağıtları ülkenizde yoksa, yüklü miktarlar almadan önce çeşitli kağıt türleri denemenizi öneriyoruz.

### Brother kağıt

Kağıt Türü	Ürün
A4 Düz	BP60PA
A4 Parlak Fotoğraf	BP71GA4
A4 Inkjet (Mat)	BP60MA
10 x 15 cm Parlak Fotoğraf	BP71GP

### ✓ İlgili bilgiler

- [Kabul Edilebilir Kağıt ve Diğer Baskı ortamı](#)


## Yazdırma Ortamının Kullanılması

- Kağıdı orijinal ambalajında saklayın ve kapalı tutun. Kağıdı düz ve nemden, doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan uzak tutun.
- Fotoğraf kağıdının parlak (kaplamalı) tarafına dokunmaktan kaçınin.

### ÖNEMLİ

Aşağıdaki kağıt türlerini KULLANMAYIN:

- Hasarlı, kıvrılmış, buruşmuş veya normal şekilli olmayan kağıt.

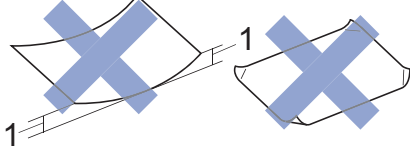

1. **2 mm veya daha büyük kıvrılma, sıkışmaların oluşmasına neden olabilir.**

- Son derece parlak veya fazla dokulu kağıt
- Destelendiğinde tek bir şekilde düzenlenemeyen kağıt
- Kısa taneli kağıt



### İlgili bilgiler

- [Kabul Edilebilir Kağıt ve Diğer Baskı ortamı](#)

## Zarflar Hakkında


- Ağırlığı 80 ila 95 g/m<sup>2</sup> olan zarflar kullanın.
- Bazı zarf boyutları, uygulamada kenar boşlukları ayarlamanızı gerektirir. Birden çok zarf yazdırmadan önce bir deneme yazdırması yaptığınızdan emin olun.

### ÖNEMLİ

Aşağıdaki özellikleri gösteren zarfları KULLANMAYIN:



- Gevşek şekilde yapılmış
- Pencereleri olan
- Kabartmalı olanlar (üzerinde yükseltilmiş yazılar olan)
- Tokalı veya zımba telli olanlar
- İçi önceden yazdırılmış olanlar
- Kendinden yapışkanlıdır
- Çift kapağı vardır

#### Kendinden yapışkanlı Çift kapaklı



Kullanmakta olduğunuz zarfların kalınlığı, boyutu ve kapak şeklinden kaynaklanan kağıt besleme sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

- Çekmeceye zarfları yüklemeye önce, çizimlerde görüldüğü gibi kapaklar, kenarlar ve köşelere, mümkün olduğunca düz hale getirmek için bastırın.

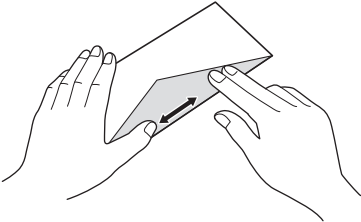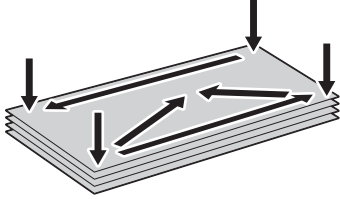

Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için zarf destesini iyice havalandırın.



### ÖNEMLİ

Zarflar "çift besleniyorsa", kağıt çekmecesine tek seferde bir zarf koyun.



## İlgili bilgiler

- Kabul Edilebilir Kağıt ve Diğer Baskı ortamı

### İlgili konular:

- Zarfları Kağıt Çekmesine Yükleme
- Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme
- Elle Besleme Yuvasına Kağıt Yükleme

## Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi

- Her İşlem için Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu
- Kağıt Çekmecelerinin Kağıt Kapasitesi
- Kağıt Ağırlığı ve Kalınlığı
- Kağıt Çekмесesine Kesilmiş Kağıt veya Fotoğraf 2L Kağıt Yükleme
- Kağıt Çekмесesine Fotoğraf Kağıdı Yükleyin
- Zarfları Kağıt Çekмесesine Yükleyin
- Elle Besleme Yuvasına Kağıt Yükleme

## Her İşlem için Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu

Kağıt Türü	Kağıt Boyutu		Kullanım			
			Faks <sup>1</sup>	Kopyalama	Sadece Photo Capture <sup>2</sup>	Yazıcı
Kesilmiş Kağıt	A4	210 x 297 mm	Evet	Evet	Evet	Evet
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Evet	Evet	Evet	Evet
	Legal <sup>3</sup>	215,9 x 355,6 mm	Evet	Evet	-	Evet
	Mexico Legal <sup>3</sup>	215,9 x 339,85 mm	Evet	Evet	-	Evet
	India Legal <sup>3</sup>	215 x 345 mm	Evet	Evet	-	Evet
	Folyo <sup>3</sup>	215,9 x 330,2 mm	Evet	Evet	-	Evet
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Evet
	A5	148 x 210 mm	-	Evet	-	Evet
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Evet
Kartlar	Fotoğraf	10 x 15 cm	-	Evet	Evet	Evet
	Fotoğraf L	9 x 13 cm	-	-	-	Evet
	Fotoğraf 2L	13 x 18 cm	-	-	Evet	Evet
	Dizin Kartı	13 x 20 cm	-	-	-	Evet
Zarflar	C5 Zarf	162 x 229 mm	-	-	-	Evet
	DL Zarf	110 x 220 mm	-	-	-	Evet
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Evet
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Evet

<sup>1</sup> yalnızca MFC modelleri

<sup>2</sup> MFC-T910DW

<sup>3</sup> Sadece bazı ülkelerde desteklenir.



### İlgili bilgiler

- Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi

## Kağıt Çekmecelerinin Kağıt Kapasitesi

	Kağıt Boyutu <sup>1</sup>	Kağıt Türleri	Sayfa sayısı
Kağıt Çekmecesi	A4, Letter, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)	Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt	150 <sup>2</sup>
		Inkjet Kağıdı	20
		Parlak Kağıt, Fotoğraf	20
		Dizin Kartı	50
		Zarflar	10
Elle Besleme Yuvası (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)	A4, Letter, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)	Düz Kağıt, Inkjet Kağıt, Parlak Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Fotoğraf ve Zarflar	1
Çok Amaçlı Çekmece (ÇA çekmece) <sup>3</sup> (MFC-T910DW)	A4, Letter, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)	Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt	80 (A4/Letter'a kadar) <sup>2</sup> 1 (A4/Letter üzeri)
		Inkjet Kağıdı, Parlak Kağıt, ve Fotoğraf	20 (A4/Letter'a kadar) <sup>2</sup> 1 (A4/Letter üzeri)
		Dizin Kartı	50
		Zarflar	10

<sup>1</sup> Legal, Mexico Legal, India Legal, Folyo, B5 (JIS) ve B6 (JIS) boyutlu kağıtlar sadece bazı ülkelerde desteklenir.

<sup>2</sup> Düz kağıt kullanırken 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Parlak kağıt için ÇA çekmeceyi kullanmanızı öneririz.



### İlgili bilgiler

- Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi



## Kağıt Ağırlığı ve Kalınlığı

Kağıt Türü		Ağırlık	Kalınlık
Kesilmiş Kağıt	Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt	64 ila 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 ila 0,15 mm
	Inkjet Kağıdı	64 ila 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 ila 0,25 mm
	Parlak Kağıt <sup>1 2</sup>	En fazla 220 g/m <sup>2</sup>	En fazla 0,25 mm
Kartlar	Fotoğraf Kartı <sup>1 2</sup>	En fazla 220 g/m <sup>2</sup>	En fazla 0,25 mm
	Dizin Kartı <sup>2</sup>	En fazla 120 g/m <sup>2</sup>	En fazla 0,15 mm
Zarflar		80 ila 95 g/m <sup>2</sup>	En fazla 0,52 mm

<sup>1</sup> BP71 260 g/m<sup>2</sup> kağıt Brother inkjet makineler için özel olarak tasarlanmıştır.

<sup>2</sup> En fazla 300 g/m<sup>2</sup> Elle Besleme Yuvası için (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)



### İlgili bilgiler

- Doğru Yazdırma Ortamının Seçilmesi

#### İlgili konular:

- Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları

## Belgeleri Yükleme

- Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme
- Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme
- Taranabilir Olmayan Alan

## Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme

İlgili Modeller: DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

ADF, birden fazla sayfayı tutabilir ve her sayfayı tek tek besler.

Tabloda gösterilen boyutlar ve ağırlıklar içinde kalan kağıtları kullanın. Kağıtları ADF'ye koymadan önce her zaman havalandırın.

### Belge Boyutları ve Ağırlıkları


Uzunluk <sup>1</sup> :	148 ila 355,6 mm
Genişlik:	148 ila 215,9 mm
Kağıt Ağırlığı:	64 ila 90 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Uzunluğu 297 mm değerinin üzerinde olan belgeler bir seferde bir sayfa olacak biçimde beslenmelidir.

### ÖNEMLİ


- Beslenirken belgeyi ÇEKMEYİN.
- Kıvrılmış, buruşmuş, katlanmış, yırtılmış, zımbalanmış, ataçla tutturulmuş, yapıştırılmış veya bantlanmış kağıtları KULLANMAYIN.
- Karton, gazete veya kumaş KULLANMAYIN.
- Daksil bulunan veya mürekkeple yazılmış belgelerin tamamen kurduğundan emin olun.

1. ADF belge desteğini (1) kaldırın ve açın.

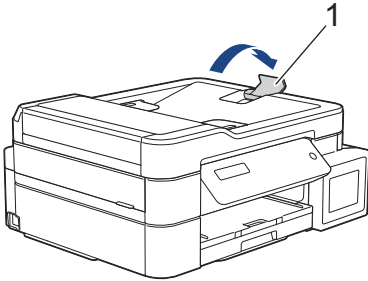

2. Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

3. Kağıt kılavuzlarını (1) kağıt boyutuna uyacak şekilde kaydırın.

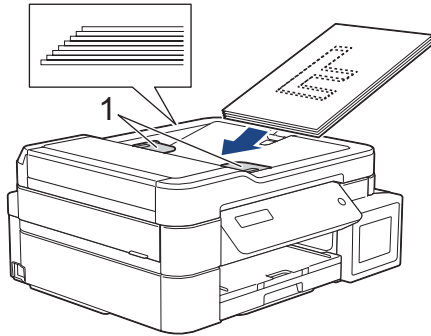

4. Belgenizi, **yüzü aşağı bakacak** ve **üst kenarı önce gelecek** şekilde, kağıt kılavuzlarının altından, belgenin besleme makaralarına değdiğini hissedene ve LCD'de [ADF Hazır] görüntülenene dek ADF'ye yerleştirin.

### ÖNEMLİ

Tarayıcı camı üzerinde hiçbir belge BIRAKMAYIN. Bırakırsanız, ADF sıkışabilir.



## İlgili bilgiler

- Belgeleri Yükleme

### İlgili konular:

- Belge Kopyalama
- Hata ve Bakım Mesajları
- Telefon ve Faks sorunları
- Diğer Sorunlar

## Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme

Aynı anda bir sayfayı fakslamak, kopyalamak veya taramak için tarayıcı camını kullanın.

### Desteklenen Belge Boyutları


Uzunluk:	En fazla 297 mm
Genişlik:	En fazla 215,9 mm
Ağırlık:	En fazla 2 kg



(ADF modelleri)

Tarayıcı camını kullanmak için ADF boş olmalı ve ADF belge desteği kapalı olmalıdır.

1. Belge kapağını kaldırın.
2. Belgeyi, çizimde gösterildiği gibi tarayıcı camının üst sol köşesine **yüzü aşağı** bakacak şekilde, okla hizalı olarak yerleştirin.

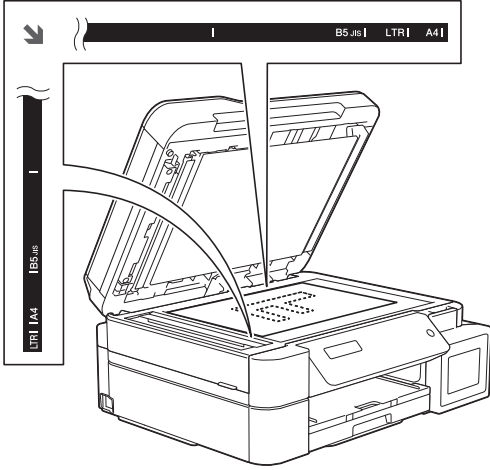

3. Belge kapağını kapatın.

### ÖNEMLİ

Bir kitapçık veya kalın bir belge tarıyorsanız, belge kapağını ÇARPMAYIN veya üzerine BASTIRMAYIN.



### İlgili bilgiler


- [Belgeleri Yükleme](#)

#### İlgili konular:

- [Belge Kopyalama](#)
- [Telefon ve Faks sorunları](#)
- [Diğer Sorunlar](#)

## Taranabilir Olmayan Alan

Sayfanın taranabilir olmayan alanı kullandığınız uygulamadaki ayarlara bağlıdır. Aşağıdaki şekillerde tipik taranabilir olmayan ölçüler gösterilmektedir.

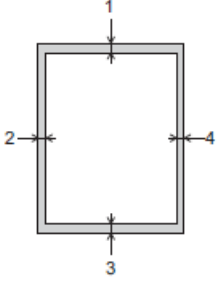

Kullanım	Belge Boyutu	Üst (1) Alt (3)	Sol (2) Sağ (4)
Faks	A4	3 mm	3 mm <sup>1</sup>
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopyalama	Tüm kağıt boyutları		3 mm
Tarama		1 mm	1 mm

<sup>1</sup> ADF kullanırken taranamayan alan 1 mm.



### İlgili bilgiler

- [Belgeleri Yükleme](#)

## Yazdırma

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Mac\)](#)

## Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows)

- [Bir Fotoğrafı Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bir Belgeyi Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bir Baskı İşini İptal Etme \(Windows\)](#)
- [Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma \(1 sayfada N kopya\) \(Windows\)](#)
- [Poster Olarak Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Otomatik 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)
- [Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Manuel 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Manuel Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Renkli Bir Belgeyi Gri Tonlamalı Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme \(Windows\)](#)
- [Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma \(Windows\)](#)
- [Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme \(Windows\)](#)
- [Yazdırma Ayarları \(Windows\)](#)



## Bir Fotoğrafl Yazdırma (Windows)



1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. Doğru ortamı kağıt tepsisine yüklediğinizden emin olun.

### ÖNEMLİ

- En iyi sonuçlar için, Brother kağıt kullanın.
- Brother fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.

4. **Temel** sekmesini tıklatın.
5. **Medya Türü** açılır listesini tıklatın ve sonra kullandığınız kağıdın türünü seçin.

### ÖNEMLİ

Seçtiğiniz ayarlar için en iyi baskı kalitesini elde etmek için, her zaman **Medya Türü** seçeneğini yüklediğiniz kağıt türüyle eşleştirecek şekilde ayarlayın.

6. **Kağıt Boyutu** açılır listesini tıklatın ve kağıt boyutunuzu seçin.
7. Gerekirse **Kenarsız** onay kutusunu seçin.
8. **Renkli Modu** için, **Doğal** veya **Canlı** seçeneğini seçin.
9. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini seçin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, ayarı uygulamayı kullanarak yapmanızı öneririz.

10. **Kopyalar** alanına istediğiniz kopya sayısını (1 - 999 arası) yazın.
11. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
12. **Tamam** öğesini tıklatın.
13. Yazdırma işlemini tamamlayın.



### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

#### İlgili konular:

- [Yazdırma Ayarları \(Windows\)](#)

## Bir Belgeyi Yazdırma (Windows)

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.
4. **Temel** sekmesini tıklatın.
5. **Medya Türü** açılır listesini tıklatın ve sonra kullandığınız kağıdın türünü seçin.

### ÖNEMLİ

Seçtiğiniz ayarlar için en iyi baskı kalitesini elde etmek için, her zaman **Medya Türü** seçeneğini yüklediğiniz kağıt türüyle eşleşecek şekilde ayarlayın.

6. **Kağıt Boyutu** açılır listesini tıklatın ve kağıt boyutunuzu seçin.
7. **Renkli Modu** için, **Doğal** veya **Canlı** seçeneğini seçin.
8. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini seçin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, ayarı uygulamayı kullanarak yapmanızı öneririz.

9. **Kopyalar** alanına istediğiniz kopya sayısını (1 - 999 arası) yazın.
10. Tek bir kağıda belgenizin birden çok sayfasını yazdırmak veya birkaç sayfaya belgenizin tek bir sayfasını yazdırmak için, **Birden Fazla Sayfa** açılır listesine tıklayın ve ardından seçeneklerinizi seçin.
11. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
12. **Tamam** öğesini tıklatın.
13. Yazdırma işlemini tamamlayın.



### İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

#### İlgili konular:

- [Yazdırma Ayarları \(Windows\)](#)

## Bir Baskı İşini İptal Etme (Windows)

Bir baskı işi baskı kuyruğuna gönderildiyse ve yazdırılmadıysa veya baskı kuyruğuna hatayla gönderildiyse, sonraki işlerin yazdırılabilmesi için silmeniz gerekebilir.

1. Görev tepsisindeki yazıcı simgesini  çift tıklatın.
2. İptal etmek istediğiniz baskı işini seçin.
3. **Belge** menüsünü tıklatın.
4. **İptal** öğesini seçin.
5. **Evet** öğesini tıklatın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

#### İlgili konular:

- [Bilgisayarınızdan Makine Durumunu İzleme \(Windows\)](#)

## Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Windows)



1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** ögesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini seçin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, ayarı uygulamayı kullanarak yapmanızı öneririz.

5. **Birden Fazla Sayfa** açılır listesini tıklatın ve sonra **1 sayfada 2**, **1 sayfada 4**, **1 sayfada 9** veya **1 sayfada 16** seçeneğini seçin.
6. **Sayfa Sırası** açılır listesini tıklatın ve sonra sayfa sırasını seçin.
7. **Kenar Çizgisi** açılır listesini tıklatın ve sonra kenarlık çizgisi türünüzü seçin.
8. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
9. **Tamam** ögesine tıklayın ve ardından yazdırma işleminizi tamamlayın.



### İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

#### İlgili konular:

- [Yazdırma Ayarları \(Windows\)](#)

## Poster Olarak Yazdırma (Windows)

Baskı boyutunuzu büyültün ve belgeyi poster modunda yazdırın.

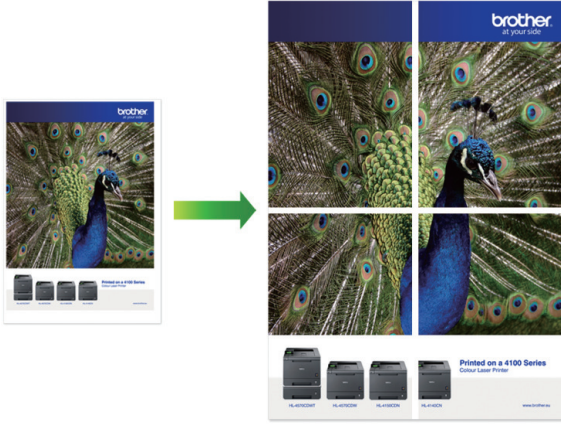

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. **Birden Fazla Sayfa** açılır listesini tıklatın ve sonra **2x2 sayfada 1** veya **3x3 sayfada 1** seçeneğini seçin.
5. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
6. **Tamam** öğesini tıklatın.
7. Yazdırma işlemini tamamlayın.

### ✓ İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

#### İlgili konular:

- [Yazdırma Ayarları \(Windows\)](#)

## Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Otomatik 2 Taraflı Yazdırma) (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T910DW

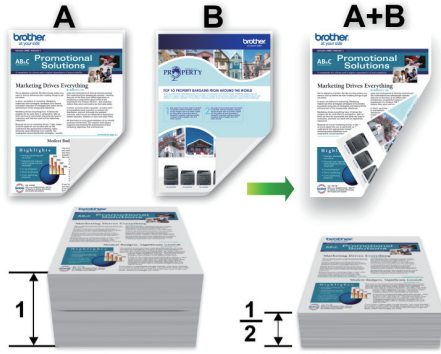

- Sıkışma temizleme kapağının kapatıldığından emin olun.
- Kağıt kıvrılırsa düzeltin ve kağıt tepsisine geri koyun.
- Normal veya ince kağıt kullanın. Yazı kağıdı KULLANMAYIN.
- Kağıt inceyse, kırışabilir.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini seçin.




Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, ayarı uygulamayı kullanarak yapmanızı öneririz.

5. **Çift Taraflı / Kitapçık** açılır listesini tıklatın ve sonra **Çift Taraflı** öğesini seçin.
6. **Çift Taraflı Ayarları** düğmesini tıklatın.
7. **Çift Taraflı Baskılama Türü** menüsünden seçeneklerden birini seçin.  
2 taraflı seçildiğinde, dört 2 taraflı ciltleme türü her yön için kullanılabilir:


### Dikey için Seçenek

### Açıklama

#### Uzun Kenar (Sol)

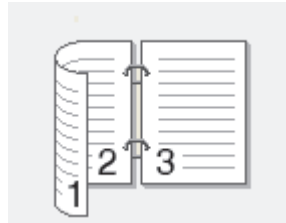


#### Uzun Kenar (Sağ)

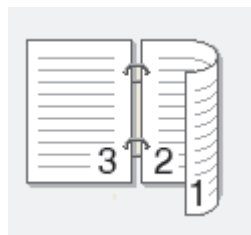


Dikey için Seçenek	Açıklama
--------------------	----------

Kısa Kenar (Üst)

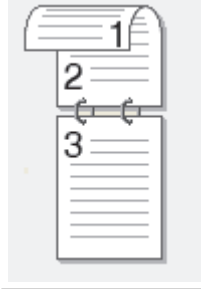

Kısa Kenar (Alt)

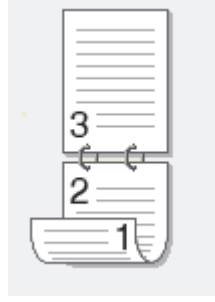

Yatay için Seçenek	Açıklama
--------------------	----------


Uzun Kenar (Üst)




Uzun Kenar (Alt)



Kısa Kenar (Sağ)

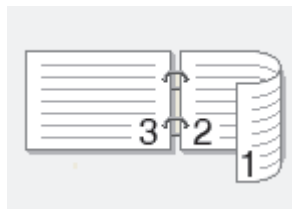

Kısa Kenar (Sol)

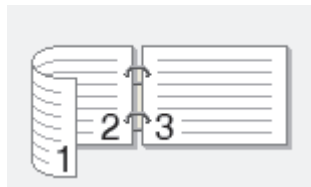

8. Ciltleme ofsetini inç ya da milimetre olarak belirlemek istiyorsanız **Ofset Cilt** onay kutusunu işaretleyin.
9. Yazıcı sürücüsü penceresine dönmek için **Tamam** ögesini tıklayın.
10. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.



Kenarlıksız özelliği bu seçenek kullanılırken kullanılamaz.

11. **Tamam** ögesini tekrar tıklayın ve sonra yazdırma işleminizi tamamlayın.



## İlgili bilgiler

- Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows)

### İlgili konular:


- Yazdırma Ayarları (Windows)
- Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Manuel 2 Taraflı Yazdırma) (Windows)
- Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma (Windows)
- Manuel Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma (Windows)



## Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Manuel 2 Taraflı Yazdırma) (Windows)

**İlgili Modeller:** DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Makine, ilk olarak, tüm tek sayılı sayfaları kağıdın bir yüzüne yazdırır. Ardından, yazıcı sürücüsü bir açılır mesaj görüntüler; bu mesaj tek sayılı sayfaları makineye tekrar yerleştirmenizi ister; böylece çift sayılı sayfalar da basılabilir.

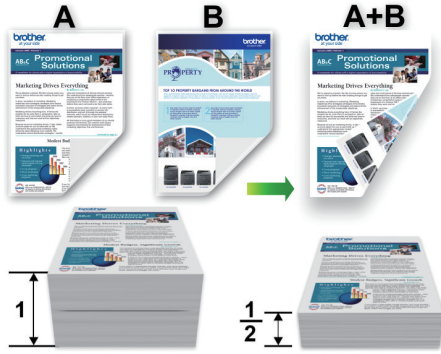

- Kağıdı tekrar yerleştirmeden önce, kağıt sıkışıklığını önlemek için kağıtları havalandırıp düzleştirin.
- Çok kalın veya çok ince kağıt tavsiye edilmez.
- Kağıt inceyse, kırışabilir.
- Manuel 2 taraflı işlevini kullandığınızda, kağıt sıkışması meydana gelebilir veya baskı kalitesi düşebilir.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini seçin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, ayarı uygulamayı kullanarak yapmanızı öneririz.

5. **Çift Taraflı / Kitapçık** açılır listesini tıklatın ve sonra **Çift Taraflı (Manüel)** öğesini seçin.
6. **Çift Taraflı Ayarları** düğmesini tıklatın.
7. **Çift Taraflı Baskılama Türü** menüsünden seçeneklerden birini seçin.  
2 taraflı seçildiğinde, dört 2 taraflı ciltleme türü her yön için kullanılabilir:


Dikey için Seçenek	Açıklama
Uzun Kenar (Sol)	

**Dikey için Seçenek Açıklama**


**Uzun Kenar (Sağ)**



**Kısa Kenar (Üst)**

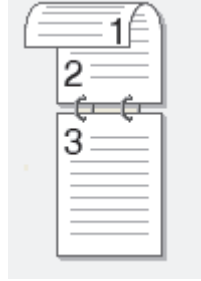


**Kısa Kenar (Alt)**

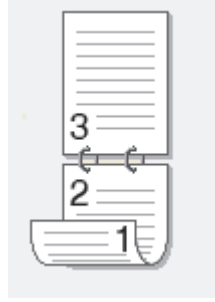

**Yatay için Seçenek Açıklama**


**Uzun Kenar (Üst)**

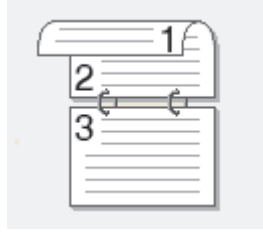


**Uzun Kenar (Alt)**



**Kısa Kenar (Sağ)**

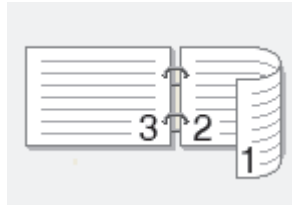

**Kısa Kenar (Sol)**

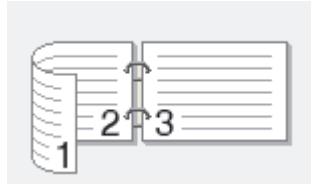

8. Ciltleme ofsetini inç ya da milimetre olarak belirlemek istiyorsanız **Ofset Cilt** onay kutusunu işaretleyin.
9. Yazıcı sürücüsü penceresine dönmek için **Tamam** ögesini tıklatın.
10. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.



Kenarlıksız özelliği bu seçenek kullanılırken kullanılamaz.

11. **Tamam** ögesine tıklayın ve ardından uygulamanızın iletişim kutusundaki yürüt düğmesine tıklayarak yazdırma işlemini başlatın.
12. Sayfaların ilk yüzünü yazdırmak için **Tamam** ögesine tıklayın.  
Makine, ilk olarak, tüm tek sayılı sayfaları yazdırır. Daha sonra yazıcı sürücüsü duracak ve kağıdı tekrar yerleştirmek için gerekli talimatları gösterecektir.
13. Kağıdı tekrar yerleştirin.
14. **Tamam** ögesini tıklatın.  
Çift sayılı sayfalar yazdırılır.

Kağıt düzgün şekilde beslenmiyorsa, kıvrılmış olabilir. Kağıdı çıkarın, düzeltin ve kağıt çekmecesine geri koyun.



### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

#### İlgili konular:

- [Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Otomatik 2 Tarafly Yazdırma\) \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Manuel Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)

## Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Bir belgeyi 2 taraflı yazdırmayı kullanarak kitapçık formatında yazdırmak için bu seçeneği kullanın. Belgenin sayfaları doğru sayfa numarasına göre düzenlenir ve yazdırılan sayfaların sırasını değiştirmeniz gerekmeden baskı çıkışını ortadan katlamanıza olanak sağlar.



- Sıkışma temizleme kapağının kapatıldığından emin olun.
- Kağıt kıvrılırsa düzeltin ve kağıt tepsinine geri koyun.
- Normal veya ince kağıt kullanın. Yazı kağıdı KULLANMAYIN.
- Kağıt inceyse, kırışabilir.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düşey** veya **Yatay** seçeneğini seçin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, ayarı uygulamayı kullanarak yapmanızı öneririz.


5. **Çift Taraflı / Kitapçık** açılır listesine tıklayın ve ardından **Kitapçık** seçeneğini seçin.
6. **Çift Taraflı Ayarları** düğmesini tıklatın.
7. **Çift Taraflı Baskılama Türü** menüsünden seçeneklerden birini seçin.

Her sayfa yönü için iki tür 2 taraflı ciltleme yönü mevcuttur:


Dikey için Seçenek	Açıklama
<b>Sol Cilt</b>	
<b>Sağ Cilt</b>	

Yatay için Seçenek	Açıklama
--------------------	----------

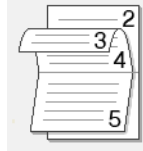

Üst Cilt

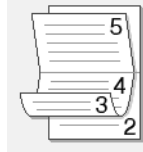

Alt Cilt



8. **Kitapçık Baskı Yöntemi** menüsünden seçeneklerden birini seçin.

Seçenek	Açıklama
<b>Tüm Sayfalar Bir Seferde</b>	Her sayfa kitapçık formatında basılacaktır (her kağıtta dört sayfa, her yüzde iki sayfa). Kitapçık oluşturmak için çıktınızı ortasından katlayın. 
<b>Setlere Ayır</b>	Bu seçenek tüm kitapçığı daha küçük tek kitapçık setleri olarak yazdırır, yazdırılan sayfaların sırasını değiştirmeden küçük tek kitapçık setlerini ortadan katlamaya izin verir. Her küçük kitapçık setindeki sayfa sayısını belirtebilirsiniz (1 ila 15 arasında). Bu seçenek, çok fazla sayıda sayfadan oluşan basılı kitapçığı katlarken yardımcı olabilir. 

9. Ciltleme ofsetini inç ya da milimetre olarak belirlemek istiyorsanız **Ofset Cilt** onay kutusunu işaretleyin.

10. Yazıcı sürücüsü penceresine dönmek için **Tamam** ögesini tıklatın.

11. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.



Kenarlıksız özelliği bu seçenek kullanılırken kullanılamaz.

12. **Tamam** ögesini tıklatın.

13. Yazdırma işlemini tamamlayın.



### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

#### İlgili konular:

- [Yazdırma Ayarları \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Otomatik 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)
- [Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Manuel 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)
- [Manuel Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)

## Manuel Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma (Windows)

**İlgili Modeller:** DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Bir belgeyi 2 taraflı yazdırmayı kullanarak kitapçık formatında yazdırmak için bu seçeneği kullanın. Belgenin sayfaları doğru sayfa numarasına göre düzenlenir ve yazdırılan sayfaların sırasını değiştirmeniz gerekmeden baskı çıkışını ortadan katlamanıza olanak sağlar.



- Kağıdı tekrar yerleştirmeden önce, kağıt sıkışıklığını önlemek için kağıtları havalandırıp düzleştirin.
- Çok kalın veya çok ince kağıt tavsiye edilmez.
- Kağıt inceyse, kırışabilir.
- Manuel 2 taraflı işlevini kullandığınızda, kağıt sıkışması meydana gelebilir veya baskı kalitesi düşebilir.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. **Temel** sekmesini tıklatın.
4. Çıktınızın yönünü ayarlamak için **Yönelim** alanında, **Düsey** veya **Yatay** seçeneğini seçin.



Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, ayarı uygulamayı kullanarak yapmanızı öneririz.

5. **Çift Taraflı / Kitapçık** açılır listesine tıklayın ve ardından **Kitapçık (Elle)** seçeneğini seçin.
6. **Çift Taraflı Ayarları** düğmesini tıklatın.
7. **Çift Taraflı Baskılama Türü** menüsünden seçeneklerden birini seçin.

Her sayfa yönü için iki tür 2 taraflı ciltleme yönü mevcuttur:


Dikey için Seçenek	Açıklama
<b>Sol Cilt</b>	
<b>Sağ Cilt</b>	

Yatay için Seçenek	Açıklama
--------------------	----------



Üst Cilt	
----------	---

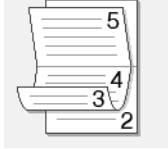

Alt Cilt	
----------	---



8. **Kitapçık Baskı Yöntemi** menüsünden seçeneklerden birini seçin.

Seçenek	Açıklama
<b>Tüm Sayfalar Bir Seferde</b>	Her sayfa kitapçık formatında basılacaktır (her kağıtta dört sayfa, her yüzde iki sayfa). Kitapçık oluşturmak için çıktınızı ortasından katlayın. 
<b>Setlere Ayır</b>	Bu seçenek tüm kitapçığı daha küçük tek kitapçık setleri olarak yazdırır, yazdırılan sayfaların sırasını değiştirmeden küçük tek kitapçık setlerini ortadan katlamanıza izin verir. Her küçük kitapçık setindeki sayfa sayısını belirtebilirsiniz (1 ila 15 arasında). Bu seçenek, çok fazla sayıda sayfadan oluşan basılı kitapçığı katlarken yardımcı olabilir. 

9. Ciltleme ofsetini inç ya da milimetre olarak belirlemek istiyorsanız **Ofset Cilt** onay kutusunu işaretleyin.

10. Yazıcı sürücüsü penceresine dönmek için **Tamam** ögesini tıklatın.

11. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.



Kenarlıksız özelliği bu seçenek kullanılırken kullanılamaz.

12. **Tamam** ögesine tıklayın ve ardından uygulamanızın iletişim kutusundaki yürüt düğmesine tıklayarak yazdırma işlemi başlatın.

13. Sayfaların ilk yüzünü yazdırmak için **Tamam** ögesine tıklayın.

Makine, ilk olarak, tüm tek sayılı sayfaları yazdırır. Daha sonra yazıcı sürücüsü duracak ve kağıdı tekrar yerleştirmek için gerekli talimatları gösterecektir.

14. Kağıdı tekrar yerleştirin.

15. **Tamam** ögesini tıklatın.

Çift sayılı sayfalar yazdırılır.

Kağıt düzgün şekilde beslenmiyorsa, kıvrılmış olabilir. Kağıdı çıkarın, düzeltin ve kağıt çekmecesine geri koyun.



### İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

#### İlgili konular:

- [Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Otomatik 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)
- [Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Manuel 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)

## Renkli Bir Belgeyi Gri Tonlamalı Yazdırma (Windows)

Gri tonlama modu, yazdırma işleme hızını renkli moddan daha hızlı hale getirir. Belgeniz renkli ise, Gri tonlama modunu seçmek, belgenizi 256 gri tonlama düzeyinde yazdırır.

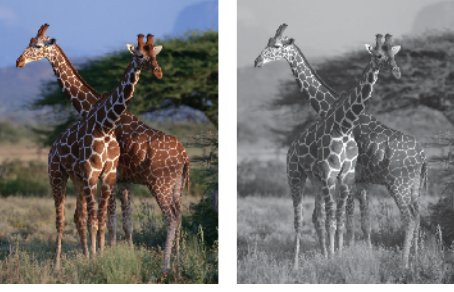

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. **Gelişmiş** sekmesini tıkklatın.
4. **Renkli / Gri Tonlamalı** için **Gri Tonlamalı** öğesini seçin.
5. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
6. **Tamam** öğesini tıkklatın.
7. Yazdırma işlemini tamamlayın.



### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)



## Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)

Bazı baskı ortamı türleri daha fazla kuruma zamanı gerektirebilir. Lekeli çıktı veya kağıt sıkışması sorunları yaşıyorsanız, **Lekeleri Azalt** seçeneğini değiştirin.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
4. **Diğer Yazıcı Seçenekleri** düğmesini tıklatın.
5. Ekranın sol tarafındaki **Lekeleri Azalt** seçeneğini seçin.
6. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Medya Türü	Seçenek	Açıklama	
Düz Kağıt (MFC-T910DW)	Çift Taraflı Baskı veya Simpleks Yazdırma	<b>Kapalı</b>	Normal hızda ve normal miktarda mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
		<b>Düşük</b>	Daha yavaş bir hızda ve normal miktarda mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
		<b>Yüksek</b>	<b>Düşük</b> ile aynı hızda ancak daha az mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
Düz Kağıt (DCP-T310/DCP-T510W/ DCP-T710W/MFC-T810W)	-	<b>Kapalı</b>	Normal hızda ve normal miktarda mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
		<b>Düşük</b>	Daha yavaş bir hızda ve normal miktarda mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
		<b>Yüksek</b>	<b>Düşük</b> ile aynı hızda ancak daha az mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
Parlak Kağıt	<b>Kapalı / Açık</b>	Normal hızda ve normal miktarda mürekkep kullanarak yazdırmak için <b>Kapalı</b> öğesini seçin. Daha az mürekkep kullanarak, daha yavaş bir hızda yazdırmak için <b>Açık</b> öğesini seçin.	

7. Yazıcı sürücüsü penceresine dönmek için **Tamam** öğesini tıklatın.
8. **Tamam** öğesini tıklatın.
9. Yazdırma işlemini tamamlayın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

---


**İlgili konular:**

- Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları
  - Yazdırma Sorunları Varken Yazdırma Ayarı Seçeneklerini Deęiřtirme
-

## Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma (Windows)

**Baskı Profilleri** sık kullanılan yazdırma yapılandırmalarına hızlı erişim sağlamak için tasarlanan ön ayarlardır.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. **Baskı Profilleri** sekmesini tıklatın.

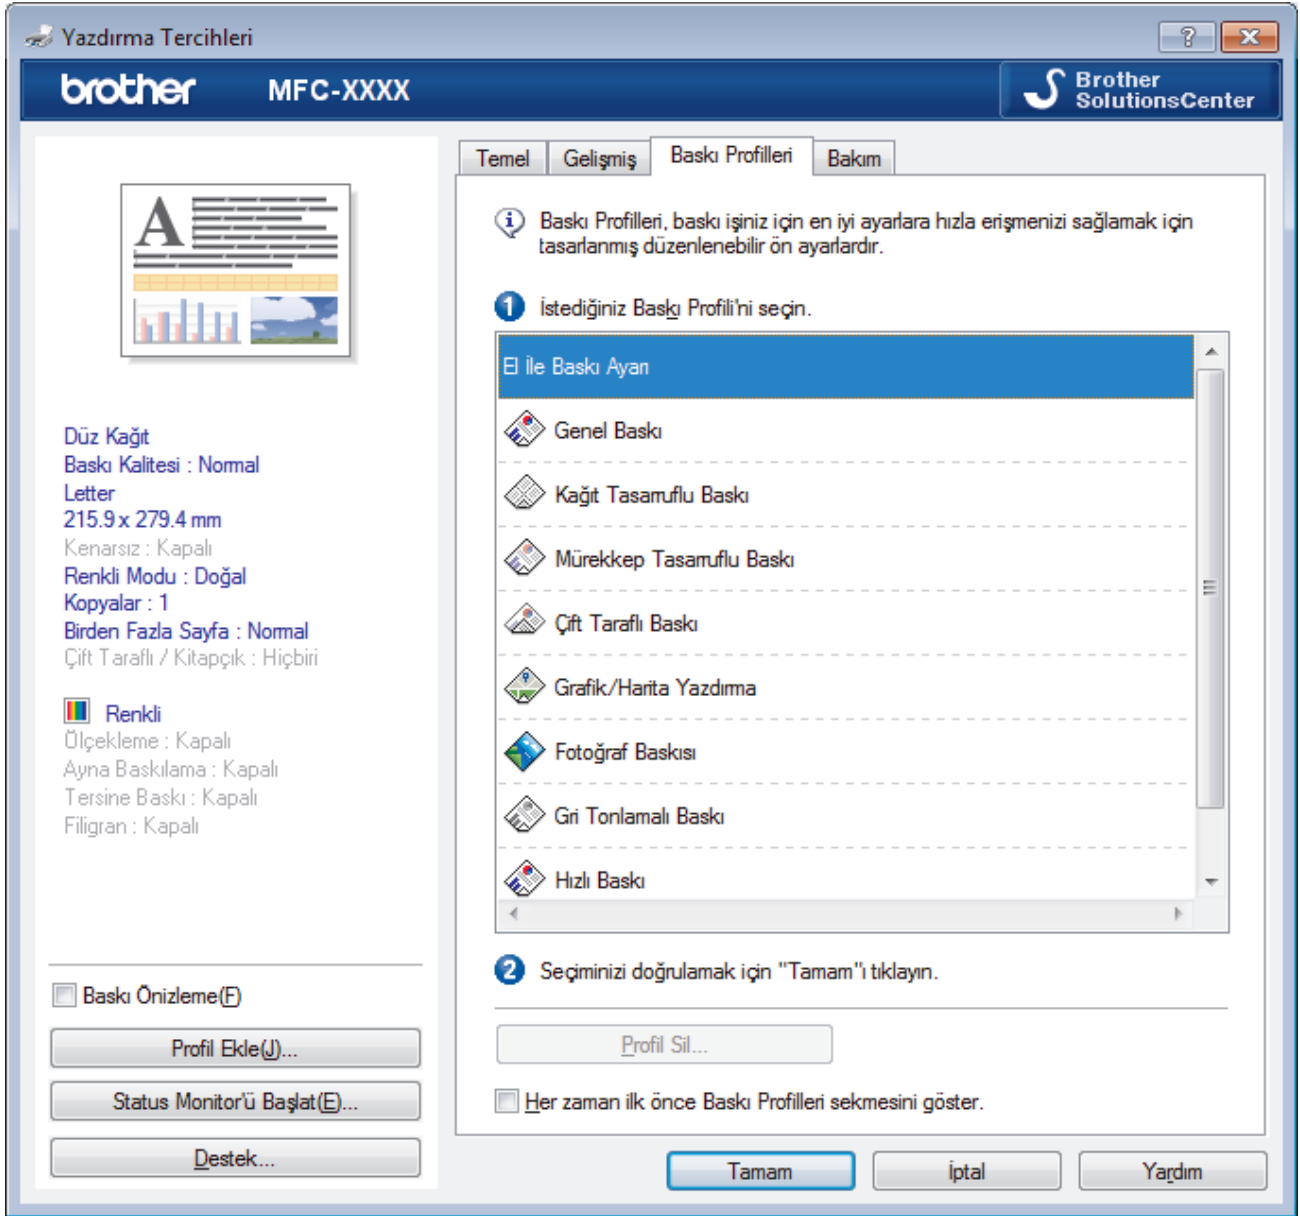

4. Yazdırma profili liste kutusundan profilinizi seçin.  
Yazıcı sürücüsü penceresinin sol tarafında profil ayarları gösterilir.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Ayarlar baskı işiniz için doğruysa, **Tamam** öğesini tıklatın.
  - Ayarları değiştirmek için, **Temel** veya **Gelişmiş** sekmesine geri gidin, ayarları değiştirin ve sonra **Tamam** öğesini tıklatın.



Bir sonraki baskınızdan sonra pencerenin önünde **Baskı Profilleri** sekmesini görüntülemek için, **Her zaman ilk önce Baskı Profilleri sekmesini göster.** onay kutusunu seçin.



## İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)
  - [Yazdırma Profilinizi Oluşturma ve Silme \(Windows\)](#)

### İlgili konular:

- [Yazdırma Ayarları \(Windows\)](#)

## Yazdırma Profilinizi Oluşturma ve Silme (Windows)

Özelleştirilmiş ayarlara sahip en fazla 20 yeni yazdırma profili ekleyin.

1. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
2. **Brother MFC-XXXX Printer** öğesini (burada XXXX modelinizin adıdır) seçin ve sonra yazdırma özelliklerini ya da tercihler düğmesini tıklayın.  
Yazıcı sürücüsü penceresi görünür.
3. **Temel** sekmesini ve **Gelişmiş** sekmesini tıklatın ve yeni Yazdırma Profili için istediğiniz baskı ayarlarını yapılandırın.
4. **Baskı Profilleri** sekmesini tıklatın.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:

### Yeni bir yazdırma profili eklemek için:

- a. **Profil Ekle** öğesine tıklayın.  
**Profil Ekle** iletişim kutusu görünür.
- b. **Ad** alanına yeni profili adını yazın.
- c. Simge listesinden, bu profili temsil etmek için kullanmak istediğiniz simgeyi tıklayın.
- d. **Tamam** öğesine tıklayın.  
Yeni Yazdırma Profili adı, **Baskı Profilleri** sekmesindeki listeye eklenir.

### Oluşturduğunuz bir yazdırma profilini silmek için:

- a. **Profil Sil** öğesine tıklayın.  
**Profil Sil** iletişim kutusu görünür.
- b. Silmek istediğiniz profili seçin.
- c. **Sil** öğesine tıklayın.
- d. **Evet** öğesine tıklayın.
- e. **Kapat** öğesine tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma \(Windows\)](#)

## Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme (Windows)

Bir uygulamanın yazdırma ayarlarını değiştirirken, değişiklikler yalnızca o uygulamayla yazdırılan belgelere uygulanır. Tüm Windows uygulamaları için yazdırma ayarlarını değiştirmek için, yazıcı sürücüsü özelliklerini yapılandırmanız gerekir.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows Server 2008 için



**(Başlat) > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar** ögesine tıklayın.

- Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 için



**(Başlat) > Aygıtlar ve Yazıcılar** ögesini tıklayın.

- Windows 8 için

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, **Ayarlar** ögesini tıklayın ve sonra **Denetim Masası** ögesini tıklayın. grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** ögesini tıklayın. **Donanım ve Ses**

- Windows 10 ve Windows Server 2016 için



**> Windows Sistemi > Denetim Masası** ögesine tıklayın. grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** ögesini tıklayın. **Donanım ve Ses**

- Windows Server 2012 için

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, **Ayarlar** ögesini tıklayın ve sonra **Denetim Masası** ögesini tıklayın. grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** ögesini tıklayın. **Donanım**

- Windows Server 2012 R2 için

**Start** ekranındaki **Denetim Masası** ögesine tıklayın. grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** ögesini tıklayın. **Donanım**

2. **Brother MFC-XXXX Printer** simgesini sağ tıklayın (burada XXXX modelinizin adıdır) ve sonra **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin. Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin.
3. **Genel** sekmesini tıklayın ve sonra **Yazdırma Tercihleri** veya **Tercihler...** düğmesini tıklayın. Yazıcı sürücüsü iletişim kutusu görünür.
4. Tüm Windows programlarınız için varsayılan olarak kullanmak istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
5. **Tamam** ögesini tıklayın.
6. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu kapatın.



### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

### İlgili konular:

- [Yazdırma Ayarları \(Windows\)](#)

## Yazdırma Ayarları (Windows)

### Temel Sekmesi

Yazdırma Tercihleri

brother MFC-XXXX Brother SolutionsCenter

Temel Gelişmiş Baskı Profilleri Bakım

Medya Türü: Düz Kağıt

Yavaş Kuruyan Kağıt(H)

Baskı Kalitesi: Normal

Kağıt Boyutu: A4 (210 x 297 mm)

Kenarsız

Renkli Modu: Doğal Canlı

Yönelim: Düsey(W) Yatay

Kopyalar: 1

Sıralama

Ters Yönde Sıralama(X)

Birde Fazla Sayfa: Normal

Sayfa Sırası: Sağa, sonra Aşağıya

Kenar Çizgisi: Hiçbiri

Çift Taraflı / Kitapçık: Hiçbiri

Kağıt Kaynağı: Otomatik Seç

Baskı Önizleme(E)

Profil Ekle(J)...

Status Monitor'ü Başlat(E)...

Destek...

Tamam İptal Yardım

#### 1. Medya Türü

Kullanmak istediğiniz ortam türünü seçin. En iyi yazdırma sonuçlarına erişmek için, makine seçili ortam türüne göre otomatik olarak yazdırma ayarlarını ayarlar.

#### Yavaş Kuruyan Kağıt

Bu seçeneği mürekkebin yavaş kurduğu düz kağıt türü kullanıyorsanız seçin. Bu seçenek, metnin biraz bulanıklaşmasına neden olabilir.

#### 2. Baskı Kalitesi

İstediğiniz yazdırma çözünürlüğünü seçin. Yazdırma kalitesi ve hızı birbirine bağlı olduğundan, kalite ne kadar artarsa belgenin yazdırılması da o kadar uzun sürecektir.

#### 3. Kağıt Boyutu

Kullanmak istediğiniz kağıt boyutunu seçin. Standart kağıt boyutlarından seçim yapabilir veya özel bir kağıt boyutu seçebilirsiniz.

## **Kenarsız**

Bu seçeneği kenarlıksız fotoğraflar yazdırmak için seçin. Görüntü verisi kullandığınız kağıt boyutundan biraz büyük olduğundan, bu, fotoğraf kenarlarında bazı kırılmalara neden olacaktır.

Bazı ortam türü ve kalite kombinasyonları için veya bazı uygulamalardan Kenarlıksız seçeneğini seçemeyebilirsiniz.

## **4. Renkli Modu**

Tercihinize uyan renkli modunu seçin.

## **5. Yönelim**

Çıktınızın yönünü (dikey veya yatay) seçin.

Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, ayarı uygulamayı kullanarak yapmanızı öneririz.

## **6. Kopyalar**

Bu alanda yazdırmak istediğiniz kopya sayısını (1-999) yazın.

## **Sıralama**

Bu seçeneği birden fazla sayfalı belge setlerini orijinal sayfa sırasında yazdırmak için seçin. Bu seçenek seçildiğinde, belgenizin tam bir kopyası yazdırılacak ve sonra seçtiğiniz kopyaların sayısına göre yeniden yazdırılacaktır. Bu seçenek seçilmezse, her sayfa belgenin bir sonraki sayfası yazdırılmadan önce seçilen kopya sayısına göre yazdırılır.

## **Ters Yönde Sıralama**

Bu seçeneği belgenizi ters sırada yazdırmak için seçin. Belgenizin son sayfası ilk önce yazdırılır.

## **7. Birden Fazla Sayfa**

Bu seçeneği tek bir kağıt yaprağına birden fazla sayfa yazdırmak veya belgenizin bir sayfasını birden fazla yaprağa yazdırmak için seçin.

## **Sayfa Sırası**

Tek bir sayfa yaprağına birden fazla sayfa yazdırırken sayfa sırasını seçin.

## **Kenar Çizgisi**

Tek bir kağıt yaprağına birden fazla sayfa yazdırırken kullanılacak kenarlık türünü seçin.

## **8. Çift Taraflı / Kitapçık**

Bu seçeneği 2 taraflı yazdırmayı kullanarak kağıdın her iki tarafına da yazdırmak veya kitapçık biçimindeki bir belgeye yazdırmak için seçin.

## **Çift Taraflı Ayarları düğmesi**

2 taraflı ciltleme türünü seçmek için bu düğmeyi tıklatın. Her yönelim için dört tür 2 taraflı ciltleme kullanılabilir.

## **9. (MFC-T910DW) Kağıt Kaynağı**

Yazdırma koşullarınıza veya amacınıza uyan kağıt kaynağı ayarını seçin.



## Gelişmiş Sekmesi

Yazdırma Tercihleri

brother MFC-XXXX Brother SolutionsCenter

Temel Gelişmiş Baskı Profilleri Bakım

Renkli / Gri Tonlamalı  Renkli  Gri Tonlamalı

Renk Zenginleştirme Ayarlar(C)...

Mürekkep Tasarruf Modu

Ölçekleme  Kapalı  Kağıt Boyutuna Şıdır  Serbest [ % 25 - 400 ]

A4 (210 x 297 mm)

100

Ayna Baskılaması

Tersine Baskı

Filigran Kullan Ayarlar...

Üstbilgi-Altbilgi Baskılaması Ayarlar(Q)...

Diğer Yazıcı Seçenekleri...

Varsayılan

Tamam İptal Yardım

### 1. Renkli / Gri Tonlamalı

Renkli veya gri ölçekli yazdırmayı seçin. Yazdırma hızı gri ölçekli modunda renkli moduna göre daha hızlıdır. Belgeniz renk içeriyorsa ve gri ölçekli modunu seçtiyseniz, belgeniz 256 gri ölçek düzeyine göre yazdırılacaktır.

### 2. Renk Zenginleştirme

Bu seçeneği Renk İyileştirme özelliğini kullanmak için seçin. Bu özellik, keskinliğin, beyaz dengesinin ve renk yoğunluğunun artırılması amacıyla görüntünüzü analiz eder. Bu işlem, görüntü boyutuna ve bilgisayarınızın teknik özelliklerine bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

### 3. Mürekkep Tasarruf Modu

Bu seçeneği açık renkleri kullanarak yazdırmak ve görüntü dış hatlarını vurgulamak için seçin. Tasarruf edilen mürekkep miktarı, yazdırılan belge tipine bağlı olarak değişir. Mürekkep Tasarrufu Modu, çıktılarınızın ekranda görüldüğünden farklı görünmelerine neden olabilir.

Mürekkep Tasarrufu Modu özelliği, Reallusion, Inc. teknolojisi tarafından desteklenir.



### 4. Ölçekleme

Bu seçenekleri belgenizde sayfaların boyutunu büyütme veya küçültme için seçin.

## Kağıt Boyutuna Sığdır

Bu seçeneği belirtilen bir kağıt boyutuna sığması için belge sayfalarını büyütme veya küçültme için seçin. Bu seçeneği seçtiğinizde, açılır listeden istediğiniz kağıt boyutunu seçin.

## Serbest

Bu seçeneği belge sayfalarını manuel büyütme ve küçültme için seçin. Bu seçeneği seçtiğinizde, alana bir değer yazın.

## 5. Ayna Baskılama

Bu seçeneği yazdırılan görüntüyü sayfada yatay olarak soldan sağa tersine çevirmek için seçin.

## 6. Tersine Baskı

Bu seçeneği yazdırılan görüntüyü 180 derece döndürmek için seçin.

## 7. Filigran Kullan

Bu seçeneği belgenize filigran olarak bir logo veya metin yazdırmak için seçin. Ön ayarlı filigranlardan birini seçin, yeni bir filigran ekleyin veya oluşturduğunuz bir görüntü dosyasını kullanın.

## 8. Üstbilgi-Altbilgi Baskılama

Bu seçeneği belgenize tarihi, saati ve PC oturum açma kullanıcı adını yazdırmak için seçin.

## 9. Diğer Yazıcı Seçenekleri düğmesi

### Veri Aktarım Modunu Değiştir

Yazdırma kalitesini veya yazdırma hızını artırmak için yazdırma veri aktarım modunu seçin.

### Gelişmiş Renk Ayarları

Yarı tonları noktalar olarak düzenlemek için makinenin kullandığı yöntemi seçin.

Bilgisayarınızın ekranında görünene en yakın eşleşmeyi elde etmek için çıktı rengi ayarlanabilir.

### (DCP-T310/DCP-T510W) Gelişmiş Kalite Ayarları

Belgelerinizi en yüksek kalitede yazdırmak için bu seçeneği seçin.

### Lekeleri Azalt

Bazı baskı ortamı türleri daha fazla kuruma zamanı gerektirebilir. Lekeli çıktı veya kağıt sıkışması sorunları yaşıyorsanız, bu seçeneği değiştirin.

### Yazıcı Renk Verilerini AI

Makinenin fabrika ayarlarını kullanarak yazdırma kalitesini optimize etmek için özellikle Brother makineniz için ayarlanan bu seçeneği seçin. Makineyi veya makine ağ adresini değiştirdiğinizde bu seçeneği kullanın.

### Arşivi Yazdır

Bu seçeneği yazdırma verilerini bir PDF dosyası olarak bilgisayarınıza kaydetmek için seçin.



## İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Windows\)](#)

### İlgili konular:

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)
- [Bir Fotoğrafı Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bir Belgeyi Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma \(1 sayfada N kopya\) \(Windows\)](#)
- [Poster Olarak Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma \(Otomatik 2 Taraflı Yazdırma\) \(Windows\)](#)
- [Otomatik Olarak Kitapçık Şeklinde Yazdırma \(Windows\)](#)
- [Önceden Ayarlanmış Yazdırma Profili Kullanma \(Windows\)](#)
- [Varsayılan Yazdırma Ayarlarını Değiştirme \(Windows\)](#)

- 
- Yazdırma Sorunları Varken Yazdırma Ayarı Seçeneklerini Deęiřtirme
-

## Bilgisayarınızdan Yazdırma (Mac)

- Fotoğraf Yazdırma (Mac)
- Belge Yazdırma (Mac)
- Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Otomatik 2 Taraflı Yazdırma) (Mac)
- Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Manuel 2 Taraflı Yazdırma) (Mac)
- Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Mac)
- Renkli Bir Belgeyi Gri Tonlamalı Yazdırma (Mac)
- Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Mac)
- Yazdırma Seçenekleri (Mac)

## Fotoğraf Yazdırma (Mac)



1. Doğru ortamı kağıt tepsisine yüklediğinizden emin olun.

### ÖNEMLİ

- En iyi sonuçlar için, Brother kağıt kullanın.
- Brother fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.

2. Apple Preview gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
3. **Brother MFC-XXXX** öğesini seçin (XXXX, modelinizin adıdır).



Daha fazla sayfa yapısı seçeneği için, **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesini tıklatın.

4. **Paper Size (Kağıt Boyutu)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra kağıt boyutunuzu seçin.



Kenar boşlukları olmayan fotoğraflar yazdırmak için, kenarlıksız bir kağıt boyutu seçeneği seçin.

5. Fotoğrafın yazdırılmasını istediğiniz şekilde eşleşen **Orientation (Yön)** düğmesini tıklatın.
6. Uygulamanın açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin. **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** seçenekleri görünür.
7. **Media Type (Medya Türü)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra kullanmak istediğiniz ortam türünü seçin.

### ÖNEMLİ

Seçtiğiniz ayarlar için en iyi baskı kalitesini elde etmek için, her zaman **Media Type (Medya Türü)** seçeneğini yüklediğiniz kağıt türüyle eşleşecek şekilde ayarlayın.

8. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
9. **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.



### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Mac\)](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)
- [Yazdırma Seçenekleri \(Mac\)](#)

## Belge Yazdırma (Mac)

1. Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.
2. Apple TextEdit gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
3. **Brother MFC-XXXX** öğesini seçin (XXXX, modelinizin adıdır).



Daha fazla sayfa yapısı seçeneği için, **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesini tıklatın.

4. **Paper Size (Kağıt Boyutu)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra kağıt boyutunuzu seçin.
5. Belgeyi yazdırmak istediğiniz yola uygun **Orientation (Yön)** seçeneğini seçin.
6. Uygulamanın açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin.  
**Print Settings (Yazdırma Ayarları)** seçenekleri görünür.
7. **Media Type (Medya Türü)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra kullanmak istediğiniz ortam türünü seçin.

### ÖNEMLİ

Seçtiğiniz ayarlar için en iyi baskı kalitesini elde etmek için, her zaman **Media Type (Medya Türü)** seçeneğini yüklediğiniz kağıt türüyle eşleştirecek şekilde ayarlayın.

8. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
9. **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.



### İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Mac\)](#)

#### İlgili konular:

- [Yazdırma Seçenekleri \(Mac\)](#)

## Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Otomatik 2 Taraflı Yazdırma) (Mac)

İlgili Modeller: MFC-T910DW

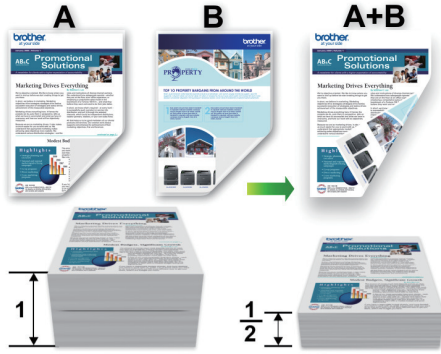

1. Apple TextEdit gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)** menüsünü tıklayın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
2. **Brother MFC-XXXX** öğesini seçin (XXXX, modelinizin adıdır).



Daha fazla sayfa yapısı seçeneği için, **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesini tıklayın.

3. Belgeyi yazdırmak istediğiniz yola uygun **Orientation (Yön)** seçeneğini seçin.
4. Uygulamanın açılır menüsünü tıklayın ve sonra **Layout (Düzen)** öğesini seçin.  
**Layout (Düzen)** ayar seçenekleri görünür.
5. **Two-Sided (İki Taraflı)** bölümünde, **Short-edged binding (Kısa kenardan bağlama)** veya **Long-edge binding (Uzun kenardan bağlama)** seçeneğini seçin.
6. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.



Kenarlıksız özelliği bu seçenek kullanılırken kullanılamaz.

7. **Print (Yazdır)** öğesini tıklayın.



### İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Mac\)](#)

#### İlgili konular:

- [Yazdırma Seçenekleri \(Mac\)](#)

## Manuel Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Manuel 2 Taraflı Yazdırma) (Mac)

İlgili Modeller: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

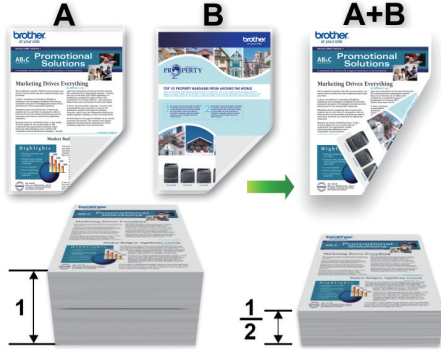

- Kağıdı tekrar yerleştirmeden önce, kağıt sıkışıklığını önlemek için kağıtları havalandırıp düzleştirin.
- Çok kalın veya çok ince kağıt tavsiye edilmez.
- Kağıt inceyse, kırışabilir.
- Manuel 2 taraflı işlevini kullandığınızda, kağıt sıkışması meydana gelebilir veya baskı kalitesi düşebilir.

1. Apple TextEdit gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
2. **Brother MFC-XXXX** öğesini seçin (XXXX, modelinizin adıdır).




Daha fazla sayfa yapısı seçeneği için, **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesini tıklatın.

3. Belgeyi yazdırmak istediğiniz yola uygun **Orientation (Yön)** seçeneğini seçin.
4. Uygulamanın açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Paper Handling (Kağıt İşleme)** öğesini seçin.  
**Paper Handling (Kağıt İşleme)** seçenekleri görünür.
5. **Pages to Print (Yazdırılacak Sayfalar)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Even Only (Yalnızca Çift)** seçeneğini seçin.
6. **Page Order (Sayfa Sırası)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Reverse (Ters Çevir)** öğesini seçin.
7. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
8. **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.
9. Makine çift sayılı sayfaları yazdırdıktan sonra, yazdırılan sayfaları kağıt çıkış tepsisinden çıkarın.
10. Sayfaların tamamen düz olduğundan emin olun ve kağıdı boş yüzü aşağıya bakacak ve üst sayfa ilk olacak şekilde tepsiye geri koyun.


### Kağıt yönü

Dikey için

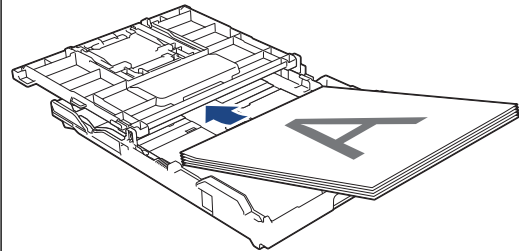



Yatay için

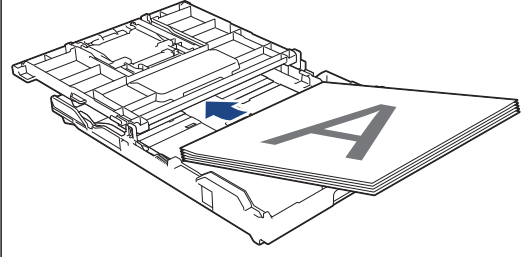

11. **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
12. Uygulamanın açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Paper Handling (Kağıt İşleme)** öğesini seçin.  
**Paper Handling (Kağıt İşleme)** seçenekleri görünür.
13. **Pages to Print (Yazdırılacak Sayfalar)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Odd Only (Yalnızca Tek)** seçeneğini seçin.
14. **Page Order (Sayfa Sırası)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Normal** öğesini seçin.
15. **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.



### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Mac\)](#)

## Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Mac)



1. Apple TextEdit gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
2. **Brother MFC-XXXX** öğesini seçin (XXXX, modelinizin adıdır).



Daha fazla sayfa yapısı seçeneği için, **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesini tıklatın.

3. Uygulamanın açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Layout (Düzen)** öğesini seçin.  
**Layout (Düzen)** ayar seçenekleri görünür.
4. **Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra her sayfaya yazdırılacak sayfa sayısını seçin.
5. **Layout Direction (Düzen Yönü)** seçeneğini belirleyin.
6. **Border (Kenarlık)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra kenarlık çizgisi türünüzü seçin.
7. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
8. **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.



### İlgili bilgiler


- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Mac\)](#)

#### İlgili konular:

- [Yazdırma Seçenekleri \(Mac\)](#)

## Renkli Bir Belgeyi Gri Tonlamalı Yazdırma (Mac)

Gri tonlama modu, yazdırma işleme hızını renkli moddan daha hızlı hale getirir. Belgeniz renkli ise, Gri tonlama modunu seçmek, belgenizi 256 gri tonlama düzeyinde yazdırır.

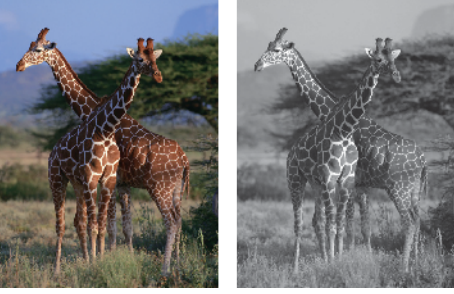

1. Apple TextEdit gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)** menüsünü tıkklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
2. **Brother MFC-XXXX** öğesini seçin (XXXX, modelinizin adıdır).



Daha fazla sayfa yapısı seçeneği için, **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesini tıkklatın.

3. Uygulamanın açılır menüsünü tıkklatın ve sonra **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin.  
**Print Settings (Yazdırma Ayarları)** seçenekleri görünür.
4. **Color / Grayscale (Renkli / Gri Tonlamalı)** açılır menüsünü tıkklatın ve sonra **Grayscale (Gri Tonlamalı)** seçeneğini seçin.
5. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
6. **Print (Yazdır)** öğesini tıkklatın.



### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Mac\)](#)

## Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Mac)

Bazı baskı ortamı türleri daha fazla kuruma süresi gerektirebilir. Lekeli çıktı veya kağıt sıkışması sorunları yaşıyorsanız, **Reduce Smudge (Lekeleri Azalt)** seçeneğini değiştirin.

1. Apple TextEdit gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
2. **Brother MFC-XXXX** öğesini seçin (XXXX, modelinizin adıdır).



Daha fazla sayfa yapısı seçeneği için, **Show Details (Ayrıntıları Göster)** düğmesini tıklatın.

3. Uygulamanın açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin.  
**Print Settings (Yazdırma Ayarları)** seçenekleri görünür.
4. **Advanced (Gelişmiş)** yazdırma ayarları listesini tıklatın.
5. **Reduce Smudge (Lekeleri Azalt)** menüsüne tıklayın.
6. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Medya Türü	Seçenek		Açıklama
Plain Paper (Düz Kağıt) (MFC-T910DW)	2-sided Printing (Çift Taraflı Baskı) veya Simplex Printing (Simpleks Yazdırma)	Off (Kapalı)	Normal hızda ve normal miktarda mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
		Low (Düşük)	Daha yavaş bir hızda ve normal miktarda mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
		High (Yüksek)	<b>Low (Düşük)</b> ile aynı hızda ancak daha az mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
Plain Paper (Düz Kağıt) (DCP-T310/DCP-T510W/ DCP-T710W/MFC-T810W)	-	Off (Kapalı)	Normal hızda ve normal miktarda mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
		Low (Düşük)	Daha yavaş bir hızda ve normal miktarda mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
		High (Yüksek)	<b>Low (Düşük)</b> ile aynı hızda ancak daha az mürekkep kullanarak yazdırmak için bu modu seçin.
Glossy Paper (Parlak Kağıt)	Off (Kapalı) / On (Açık)		Normal hızda ve normal miktarda mürekkep kullanarak yazdırmak için <b>Off (Kapalı)</b> öğesini seçin. Daha az mürekkep kullanarak, daha yavaş bir hızda yazdırmak için <b>On (Açık)</b> öğesini seçin.

7. Gerekirse diğer yazıcı ayarlarını değiştirin.
8. **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.



## İlgili bilgiler

- Bilgisayarınızdan Yazdırma (Mac)

### İlgili konular:

- Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları
- Yazdırma Sorunları Varken Yazdırma Ayarı Seçeneklerini Deęiřtirme



## Yazdırma Seçenekleri (Mac)

### Sayfa Ayarları

Page Attributes

Format For: Brother MFC-XXXX  
Brother MFC-XXXX CUPS

Paper Size: A4  
210 by 297 mm

Orientation:  

Scale: 100%

?

Cancel OK

#### 1. Paper Size (Kağıt Boyutu)

Kullanmak istediğiniz kağıt boyutunu seçin. Standart kağıt boyutlarından seçim yapabilir veya özel bir kağıt boyutu seçebilirsiniz.

#### 2. Orientation (Yön)

Çıktınızın yönünü (dikey veya yatay) seçin.

Uygulamanız benzer bir ayar içeriyorsa, ayarı uygulamayı kullanarak yapmanızı öneririz.

#### 3. Scale (Ölçek)

Seçili kağıt boyutuna sığması için belgenizdeki sayfaları büyötmek veya küçölmek için alana bir deęer yazın.

## Layout (Düzen)

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1  Two-Sided

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:

Border: None

Two-Sided: Off  
 Reverse page orientation  
 Flip horizontally

? PDF Hide Details Cancel Print

### 1. Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak)

Tek bir kağıt yaprağına yazdırmak için sayfa sayısını seçin.

### 2. Layout Direction (Düzen Yönü)

Tek bir sayfa yaprağına birden fazla sayfa yazdırırken sayfa sırasını seçin.

### 3. Border (Kenarlık)

Tek bir kağıt yaprağına birden fazla sayfa yazdırırken kullanılacak kenarlık türünü seçin.

### 4. (MFC-T910DW) Two-Sided (İki Taraflı)

Kağıdın her iki tarafına yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin.


### 5. Reverse Page Orientation (Sayfa Yönünü Ters Çevir)

Bu seçeneği yazdırılan görüntüyü 180 derece döndürmek için seçin.

### 6. Flip horizontally (Yatay Çevir)

Bu seçeneği yazdırılan görüntüyü sayfada yatay olarak soldan sağa tersine çevirmek için seçin.

## Paper Handling (Kağıt İşleme)

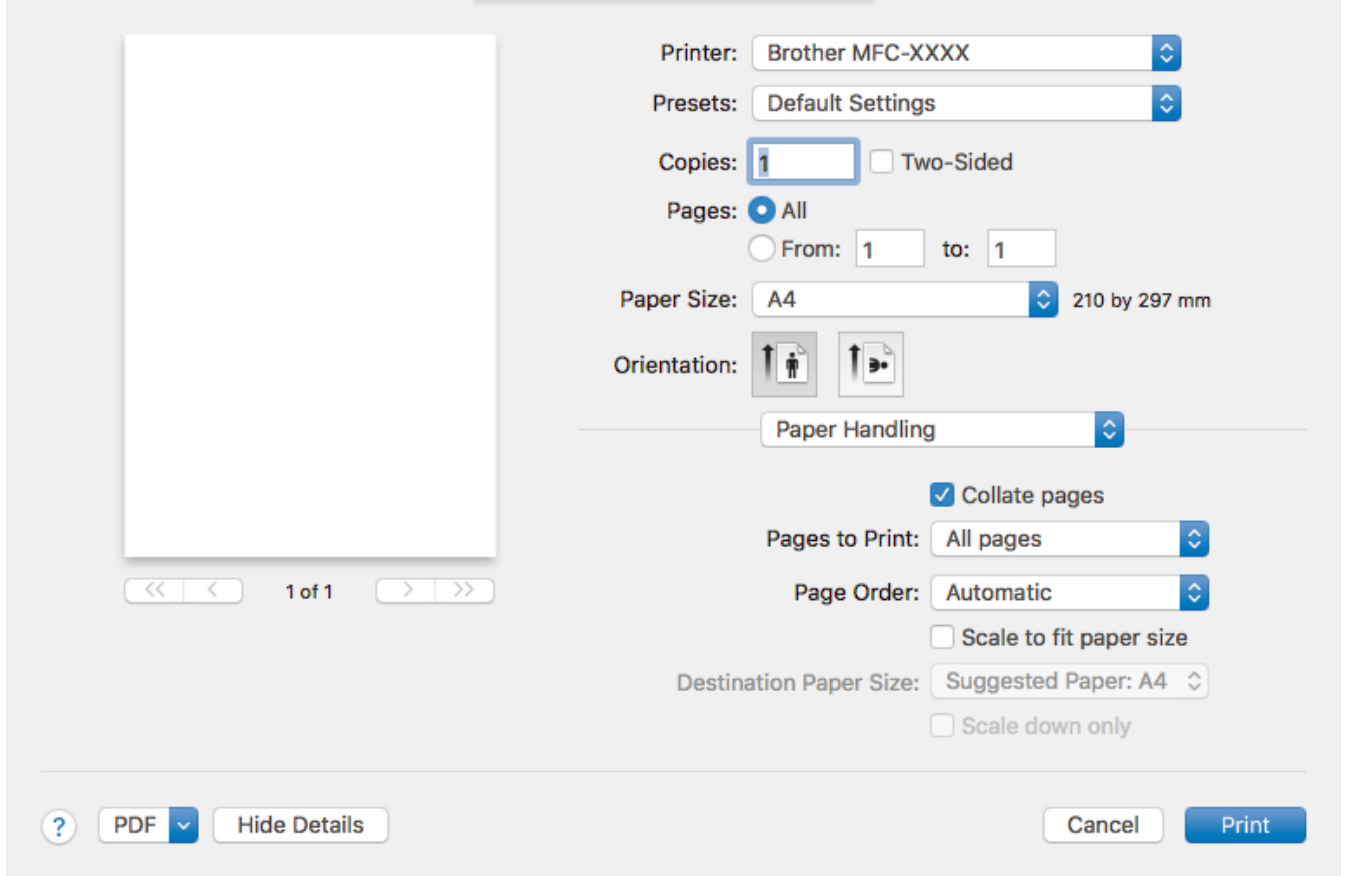

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1  Two-Sided

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  Portrait  Landscape

Paper Handling

Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

Scale down only

? PDF Hide Details Cancel Print

### 1. Collate pages (Sayfaları harmanla)

Bu seçeneği birden fazla sayfalı belge setlerini orijinal sayfa sırasını yazdırmak için seçin. Bu seçenek seçildiğinde, belgenizin tam bir kopyası yazdırılacak ve sonra seçtiğiniz kopyaların sayısına göre yeniden yazdırılacaktır. Bu seçenek seçilmezse, her sayfa belgenin bir sonraki sayfası yazdırılmadan önce seçilen kopya sayısına göre yazdırılır.

### 2. (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W) Pages to Print (Yazdırılacak Sayfalar)

Hangi sayfaları yazdırmak istediğinizi seçin (çift sayfalar veya tek sayfalar).

### 3. Page Order (Sayfa Sırası)

Sayfa sırasını seçin.

### 4. Scale to fit paper size (Kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirir)

Bu seçeneği seçili kağıt boyutuna sığması için belgenizdeki sayfaları büyütme veya küçültme için seçin.

### 5. Destination Paper Size (Hedef Kağıt Boyutu)


Üzerine yazdırılacak kağıt boyutunu seçin.

### 6. Scale down only (Yalnızca küçült)

Bu seçeneği seçili kağıt boyutu için çok büyük olduklarında belgenizdeki sayfalarını küçültme istiyorsanız seçin. Bu seçenek seçilirse ve belge kullandığınız kağıt boyutundan daha küçük bir kağıt boyutu için biçimlendirilirse, belge orijinal boyutunda yazdırılacaktır.



## Print Settings (Yazdırma Ayarları)

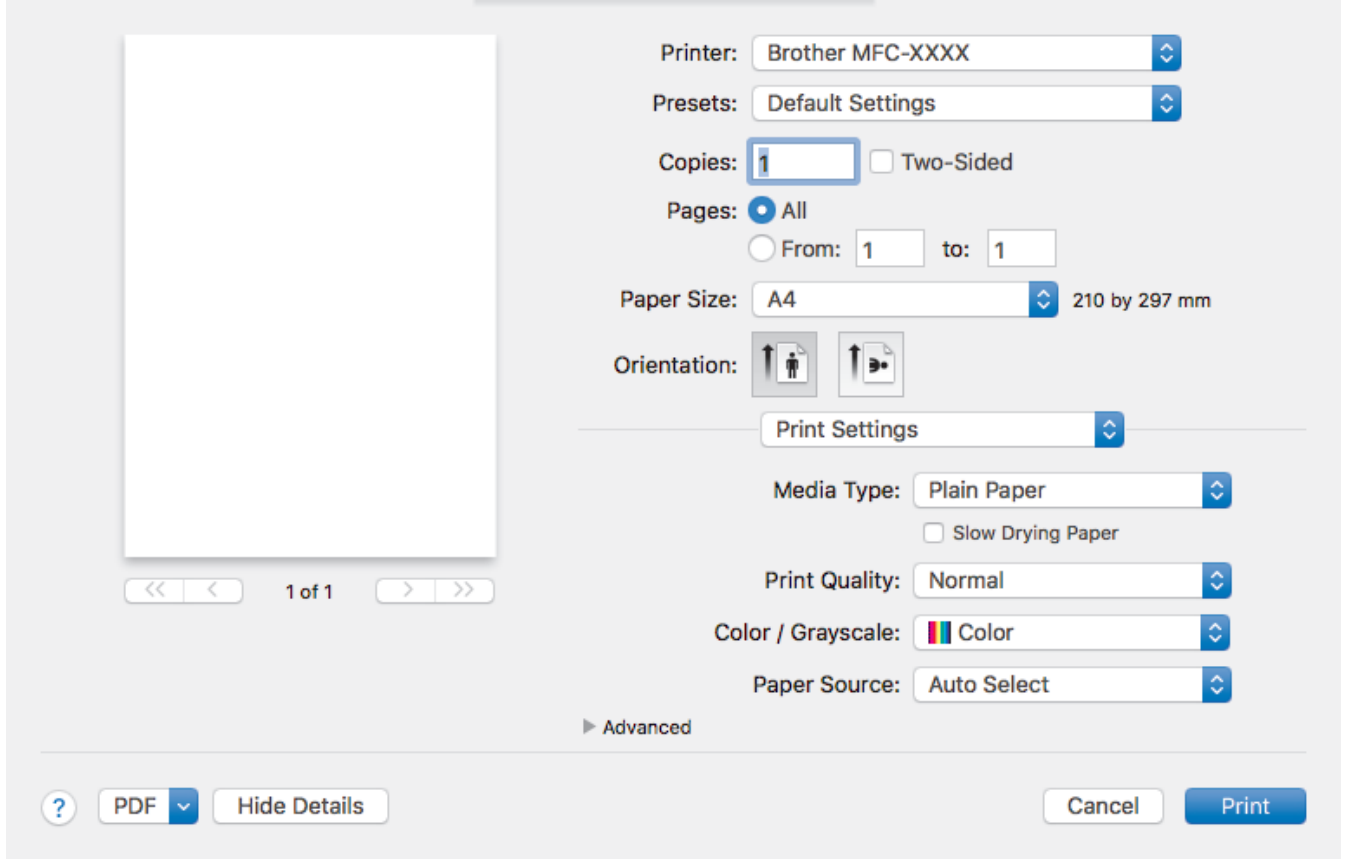

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1  Two-Sided

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  Portrait  Landscape

Print Settings

Media Type: Plain Paper  Slow Drying Paper

Print Quality: Normal

Color / Grayscale:  Color  Grayscale

Paper Source: Auto Select

Advanced

PDF Hide Details Cancel Print

### 1. Media Type (Medya Türü)

Kullanmak istediğiniz ortam türünü seçin. En iyi yazdırma sonuçlarına erişmek için, makine seçili ortam türüne göre otomatik olarak yazdırma ayarlarını ayarlar.

### 2. Slow Drying Paper (Yavaş Kuruyan Kağıt)

Bu seçeneği mürekkebin yavaş kurduğu düz kağıt türü kullanıyorsanız seçin. Bu seçenek, metnin biraz bulanıklaşmasına neden olabilir.

### 3. Print Quality (Yazdırma Kalitesi)

İstediğiniz yazdırma çözünürlüğünü seçin. Yazdırma kalitesi ve hızı birbirine bağlı olduğundan, kalite ne kadar artarsa belgenin yazdırılması da o kadar uzun sürecektir.

### 4. Color / Grayscale (Renkli / Gri Tonlamalı)

Renkli veya gri ölçekli yazdırmayı seçin. Yazdırma hızı gri ölçekli modunda renkli moduna göre daha hızlıdır. Belgeniz renk içeriyorsa ve gri ölçekli modunu seçtiyseniz, belgeniz 256 gri ölçek düzeyine göre yazdırılacaktır.

### 5. (MFC-T910DW) Paper Source (Kağıt Kaynağı)

Yazdırma koşullarınıza veya amacınıza uyan kağıt kaynağı ayarını seçin.

### 6. Advanced (Gelişmiş)

#### Change Data Transfer Mode (Veri Aktarım Modunu Değiştir)

Yazdırma kalitesini veya yazdırma hızını artırmak için yazdırma veri aktarım modunu seçin.

#### Reduce Smudge (Lekeleri Azalt)

Bazı baskı ortamı türleri daha fazla kuruma zamanı gerektirebilir. Lekeli çıktı veya kağıt sıkışması sorunları yaşıyorsanız, bu seçeneği değiştirin.

#### Other Print Options (Diğer Yazıcı Seçenekleri)

##### Paper Thickness (Kağıt Kalınlığı)


Uygun kağıt kalınlığını seçin.

## Bi-Directional Printing (İki Taraflı Yazdırma)

Bu seçeneği yazdırma hızını artırmak için seçin. Bu seçenek seçildiğinde, yazdırma kafası her iki yönde yazdırır. Bu seçeneğin işareti kaldırıldığında, yazdırma kafası yalnızca tek yönde baskı yapar; bu, daha yüksek kaliteli çıktılar sağlar, ancak baskı hızlarının düşmesine neden olur.

Bazen, yazdırma kafasının hareketi çevre koşullarına göre değişiklik gösterir. Bu, yazdırdığınız dikey çizgiler aynı hizada olmadığında anlaşılır. Bu sorunla karşılaştığınızda, İki Taraflı Yazdırma özelliğini kapatın.

## Color Settings (Renk Ayarları)

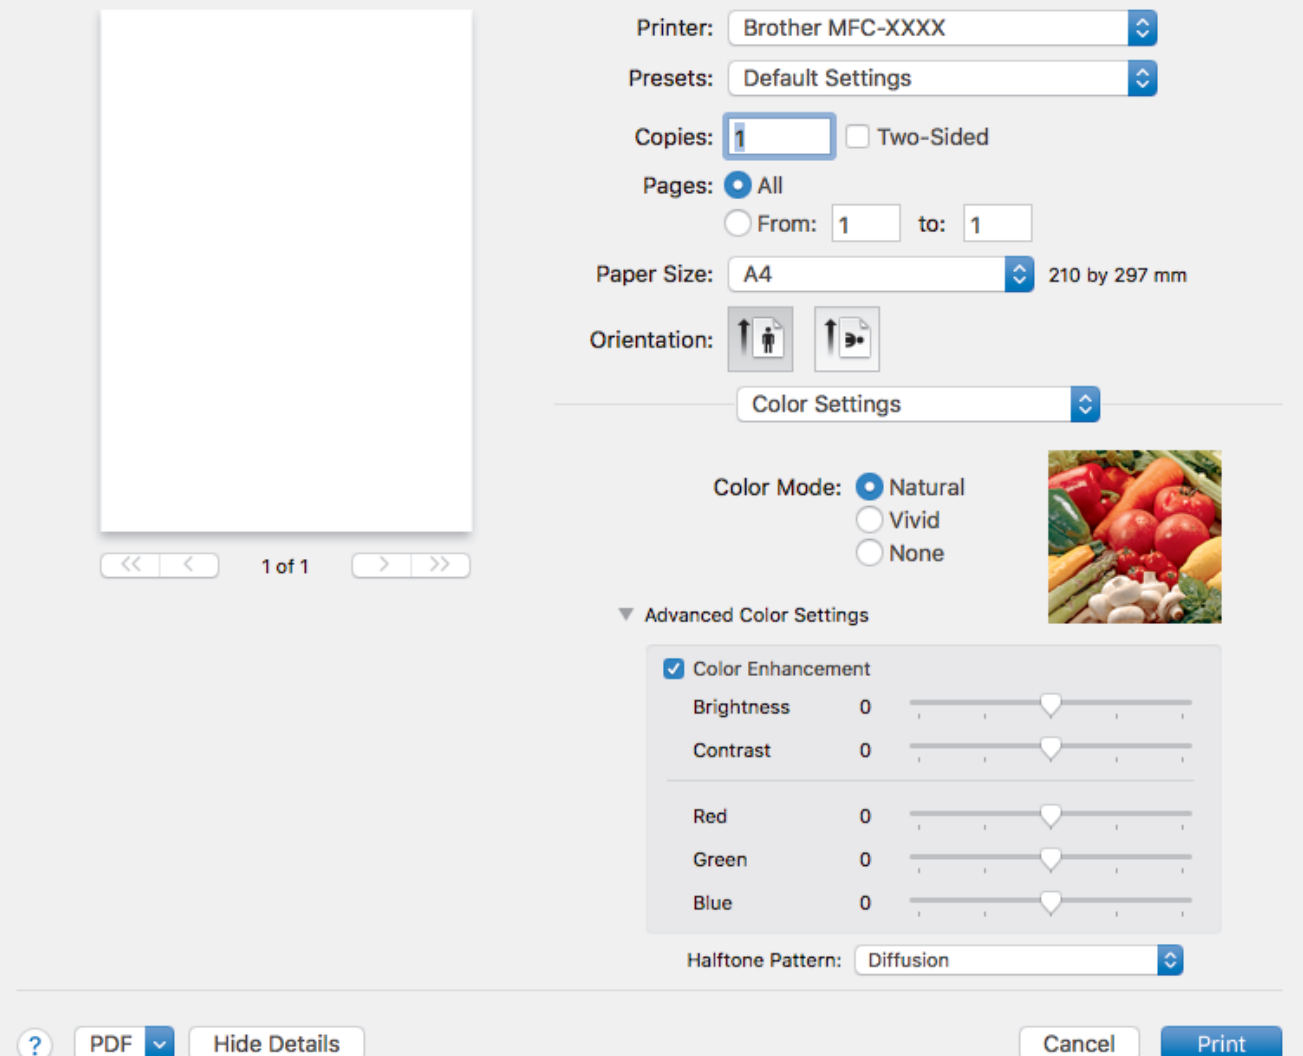

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1  Two-Sided

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  Portrait  Landscape

Color Settings

Color Mode:  Natural  
 Vivid  
 None

Advanced Color Settings

Color Enhancement

Brightness 0

Contrast 0

Red 0

Green 0

Blue 0

Halftone Pattern: Diffusion

? PDF Hide Details Cancel Print

### 1. Color Mode (Renkli Modu)

Tercihinize uyan renkli modunu seçin.

### 2. Advanced Color Settings (Gelişmiş Renk Ayarları)

Gelişmiş Renk Ayarlarını görmek için açıklama üçgenine tıklayın. Renk iyileştirme onay kutusunu seçin ve ardından kaydırıcıyı kullanarak seçenekleri belirleyin. Bu işlem görüntünün büyüklüğüne ve bilgisayarınızın özelliklerine bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

## İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Yazdırma \(Mac\)](#)

### İlgili konular:

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)
- [Fotoğraf Yazdırma \(Mac\)](#)
- [Belge Yazdırma \(Mac\)](#)

- 
- Otomatik Olarak Sayfanın İki Tarafına Yazdırma (Otomatik 2 Taraflı Yazdırma) (Mac)
  - Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya) (Mac)
  - Yazdırma Sorunları Varken Yazdırma Ayarı Seçeneklerini Deęiřtirme
-

## Tarama

- [Brother Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama](#)
- [Bilgisayarınızdan Tarama \(Windows\)](#)
- [Bilgisayarınızdan Tarama \(Mac\)](#)

## Brother Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama

- [Fotoğrafları ve Grafikleri Tarama](#)
- [Taranan Verileri Bir Klasöre PDF Dosyası Olarak Kaydetme](#)
- [Taranan Veriyi USB Flaş Sürücüsüne Kaydetme](#)
- [OCR Kullanarak Düzenlenebilir Metin Dosyasına Tarama](#)
- [E-posta Ekine Tarama](#)
- [Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 7, Windows 8 ve Windows 10\)](#)
- [ControlCenter4'den Tarama Düğmesi Ayarlarını Değıştirme \(Windows\)](#)
- [Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den \(Mac\) Değıştirme](#)

## Fotoğrafları ve Grafikleri Tarama


Taranan fotoğrafları veya grafikleri doğrudan bilgisayarınıza gönderin.



Tarama ayarlarında geçici değişiklikler yapmak için makinedeki Tarama düğmesini kullanın. Kalıcı değişiklikler yapmak için ControlCenter4 (Windows) veya Brother iPrint & Scan (Mac) yazılımını kullanın.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**TARAMA (SCAN)**) tuşuna basın.
3. [PC'ye Tara] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. [Resim] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ öğesini tıklatarak veriyi göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin ve daha sonra **OK** öğesine basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** öğesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Ayarları değiştirmek için, **Seçenekler (Options)** veya **Kopyalama / Tarama Seçenekleri (Copy / Scan Options)** öğesine basın ve sonra sonraki adıma gidin.
  - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.



- [Tarama Türü] varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.
- Tarama seçeneklerini kullanmak için, ControlCenter4 (Windows®) veya Brother iPrint&Scan (Mac) yazılımı yüklü bir bilgisayar makineye bağlanmalıdır.

7. Makine sizi aşağıdaki tarama ayarlarını yapmanız konusunda uyaracaktır. İstenen seçeneği seçmek için ▲ veya ▼'ye basın ve daha sonra bir sonraki tarama ayarına geçmek için **OK** düğmesine basın.
  - [Tarama Türü]
  - [Çözünürlük]
  - [Dosya Türü]
  - [Belge Boyutu]
  - [Fon Ren. Kaldır]


8. veya **Mono Başlat (Mono Start)** ögesine basın. **Renkli Başlat (Colour Start)**



[Tarama Türü] seçtiğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmez.

## MFC-T910DW

1. Belgenizi yükleyin.

2.  (**TARAMA (SCAN)**) tuşuna basın.

3. [PC'ye] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.

4. [Görüntüye] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.

5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ ögesini tıklatarak veriyi göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin ve daha sonra **OK** ögesine basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** ögesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
- Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.



[Tarama Türü] varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.

7. [Tarama Ayarl.] ayarını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.



[Tarama Ayarl.] seçeneğini kullanmak için, ControlCenter4 (Windows) veya Brother iPrint&Scan (Mac) yazılımı yüklü bir bilgisayar makineye bağlanmalıdır.

8. [Aygıtta Ayarla] ayarını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.

9. Değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını seçin ve ardından **OK** ögesine basın.

Seçenek	Açıklama
Tarama Türü	Belgeniz için tarama türünü seçin.
Çözünürlük	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.
Dosya Türü	Belgeniz için dosya formatı seçin.
Belge Boyutu	Belge boyutunuzu seçin.
Parlaklık	Parlaklık seviyesini seçin.
Kontrast	Kontrast seviyesini seçin.
Arka Fonu Kaldır	Kaldırılan arka plan rengi miktarını değiştirin.

10. veya **Mono Başlat (Mono Start)** ögesine basın. **Renkli Başlat (Colour Start)**



[Tarama Türü] seçtiğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama](#)

## Taranan Verileri Bir Klasöre PDF Dosyası Olarak Kaydetme


Belgeleri tarayın ve bilgisayarınızdaki bir klasöre PDF dosyaları olarak kaydedin.



Tarama ayarlarında geçici değişiklikler yapmak için makinedeki Tarama düğmesini kullanın. Kalıcı değişiklikler yapmak için ControlCenter4 (Windows) veya Brother iPrint & Scan (Mac) yazılımını kullanın.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (TARAMA (SCAN)) tuşuna basın.
3. [PC'ye Tara] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. [Dosya] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ öğesini tıklatarak veriyi göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin ve daha sonra **OK** öğesine basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** öğesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Ayarları değiştirmek için, **Seçenekler (Options)** veya **Kopyalama / Tarama Seçenekleri (Copy / Scan Options)** öğesine basın ve sonra sonraki adıma gidin.
  - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.



- [Tarama Türü] varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.
- Tarama seçeneklerini kullanmak için, ControlCenter4 (Windows®) veya Brother iPrint&Scan (Mac) yazılımı yüklü bir bilgisayar makineye bağlanmalıdır.

7. Makine sizi aşağıdaki tarama ayarlarını yapmanız konusunda uyaracaktır. İstenen seçeneği seçmek için ▲ veya ▼'ye basın ve daha sonra bir sonraki tarama ayarına geçmek için **OK** düğmesine basın.
  - [Tarama Türü]
  - [Çözünürlük]
  - [Dosya Türü]
  - [Belge Boyutu]




- [Fon Ren. Kaldır]

8. veya **Mono Başlat (Mono Start)** ögesine basın. **Renkli Başlat (Colour Start)**



[Tarama Türü] seçtiğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmez.

## MFC-T910DW

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**TARAMA (SCAN)**) tuşuna basın.
3. [PC'ye] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
4. [Dosyaya] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ ögesini tıklatarak veriyi göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin ve daha sonra **OK** ögesine basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** ögesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
  - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.



[Tarama Türü] varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.

7. [Tarama Ayarları] ayarını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.



[Tarama Ayarları] seçeneğini kullanmak için, ControlCenter4 (Windows) veya Brother iPrint&Scan (Mac) yazılımı yüklü bir bilgisayar makineye bağlanmalıdır.

8. [Aygıtta Ayarla] ayarını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
9. Değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını seçin ve ardından **OK** ögesine basın.

Seçenek	Açıklama
Tarama Türü	Belgeniz için tarama türünü seçin.
Çözünürlük	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.
Dosya Türü	Belgeniz için dosya formatı seçin.
Belge Boyutu	Belge boyutunuzu seçin.
Parlaklık	Parlaklık seviyesini seçin.
Kontrast	Kontrast seviyesini seçin.
Arka Fonu Kaldır	Kaldırılan arka plan rengi miktarını değiştirin.

10. veya **Mono Başlat (Mono Start)** ögesine basın. **Renkli Başlat (Colour Start)**



[Tarama Türü] seçtiğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.




## İlgili bilgiler

- Brother Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama

## Taranan Veriyi USB Flaş Sürücüsüne Kaydetme

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Belgeleri tarayın ve bilgisayar kullanmadan, doğrudan bir USB flaş sürücüsüne kaydedin.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Makinenize bir USB flaş sürücüsü yerleştirin.  
LCD ekran otomatik olarak değişir.
3.  (**TARAMA (SCAN)**) tuşuna basın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
  - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.



[Tarama Türü] varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.

5. Değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını seçin ve ardından **OK** ögesine basın.

Seçenek	Açıklama
Tarama Türü	Belgeniz için tarama türünü seçin.
Çözünürlük	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.
Dosya Türü	Belgeniz için dosya formatı seçin.
Belge Boyutu	Belge boyutunuzu seçin.
UzunKağıdıTara (ADF) (MFC-T910DW)	ADF kullanarak uzun bir belgeyi tarayın.
Dosya Adı	Dosyayı yeniden isimlendirin.
Dosya Adı Stili	Tarih, sayaç numarası ve diğer öğelerin dosya adlarında görünme sırasını seçin.
Parlaklık	Parlaklık seviyesini seçin.
Kontrast	Kontrast seviyesini seçin.
Arka Fonu Kaldır	Kaldırılan arka plan rengi miktarını değiştirin.

6. veya **Mono Başlat (Mono Start)** ögesine basın. **Renkli Başlat (Colour Start)**



[Tarama Türü] seçtiğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama](#)
  - [Uyumlu USB Flaş Sürücüleri](#)

## Uyumlu USB Flaş Sürücüler

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Brother makineniz, ortak veri depolama ile birlikte kullanıma yönelik medya sürücüsüne (yuva) sahiptir.

### ÖNEMLİ

USB direkt arabirimi, sadece USB flaş sürücülerini ve USB yığın depolama standardını kullanan dijital kameraları destekler. Diğer USB aygıtları desteklenmez.

#### Uyumlu Bellek Kartları

USB flash sürücüsü



#### İlgili bilgiler

- Taranan Veriyi USB Flaş Sürücüsüne Kaydetme
- Doğrudan USB Flaş Bellek Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma

## OCR Kullanarak Düzenlenebilir Metin Dosyasına Tarama

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW


Makineniz, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak, taranmış bir belgedeki karakterleri metne dönüştürebilir. Bu metni tercih ettiğiniz metin düzenleme uygulamasını kullanarak düzenleyebilirsiniz.



- OCR'ye Tarama özelliği bazı diller için kullanılabilir.
- Tarama ayarlarında geçici değişiklikler yapmak için makinedeki Tarama düğmesini kullanın. Kalıcı değişiklikler yapmak için ControlCenter4 (Windows) veya Brother iPrint & Scan (Mac) yazılımını kullanın.

>> [MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**TARAMA (SCAN)**) tuşuna basın.
3. [PC'ye Tara] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. [OCR] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ öğesini tıklatarak veriyi göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin ve daha sonra **OK** öğesine basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** öğesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Ayarları değiştirmek için, **Seçenekler (Options)** veya **Kopyalama / Tarama Seçenekleri (Copy / Scan Options)** öğesine basın ve sonra sonraki adıma gidin.
  - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.



- [Tarama Türü] varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.
- Tarama seçeneklerini kullanmak için, ControlCenter4 (Windows®) veya Brother iPrint&Scan (Mac) yazılımı yüklü bir bilgisayar makineye bağlanmalıdır.

7. Makine sizi aşağıdaki tarama ayarlarını yapmanız konusunda uyaracaktır. İstenen seçeneği seçmek için ▲ veya ▼'ye basın ve daha sonra bir sonraki tarama ayarına geçmek için **OK** düğmesine basın.
  - [Tarama Türü]


- [Çözünürlük]
- [Dosya Türü]
- [Belge Boyutu]
- [Fon Ren. Kaldır]

8. veya **Mono Başlat (Mono Start)** ögesine basın. **Renkli Başlat (Colour Start)**



[Tarama Türü] seçtiğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmez.

## MFC-T910DW

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**TARAMA (SCAN)**) tuşuna basın.
3. [PC'ye] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
4. [OCR'a] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ ögesini tıklatarak veriyi göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin ve daha sonra **OK** ögesine basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** ögesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
  - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.



[Tarama Türü] varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.

7. [Tarama Ayarlı.] ayarını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.



[Tarama Ayarlı.] seçeneğini kullanmak için, ControlCenter4 (Windows) veya Brother iPrint&Scan (Mac) yazılımı yüklü bir bilgisayar makineye bağlanmalıdır.

8. [Aygıtta Ayarla] ayarını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
9. Değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını seçin ve ardından **OK** ögesine basın.

Seçenek	Açıklama
Tarama Türü	Belgeniz için tarama türünü seçin.
Çözünürlük	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.
Dosya Türü	Belgeniz için dosya formatı seçin.
Belge Boyutu	Belge boyutunuzu seçin.
Parlaklık	Parlaklık seviyesini seçin.
Kontrast	Kontrast seviyesini seçin.
Arka Fonu Kaldır	Kaldırılan arka plan rengi miktarını değiştirin.

10. veya **Mono Başlat (Mono Start)** ögesine basın. **Renkli Başlat (Colour Start)**



[Tarama Türü] seçtiğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.




## İlgili bilgiler

- Brother Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama

## E-posta Ekine Tarama

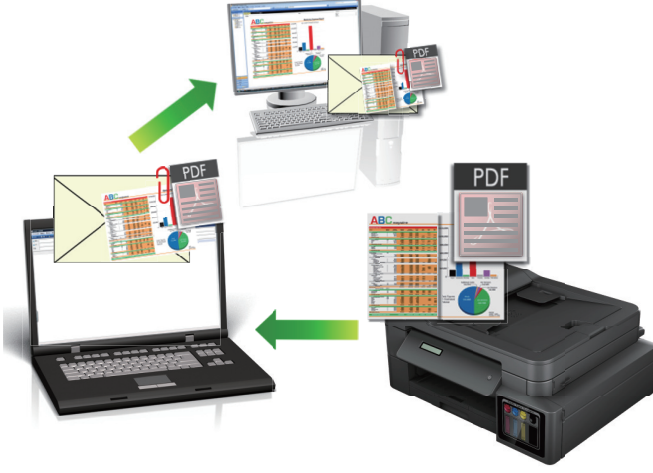


Taranan bir belgeyi e-posta eki olarak gönderin.



- Tarama ayarlarında geçici değişiklikler yapmak için makinedeki Tarama düğmesini kullanın. Kalıcı değişiklikler yapmak için ControlCenter4 (Windows) veya Brother iPrint & Scan (Mac) yazılımını kullanın.
- E-postaya Tara özelliği Web postası hizmetlerini desteklemez. Görüntüye Tara veya Dosyaya Tara özelliğini bir belgeyi veya bir resmi taramak ve sonra taranan dosyayı bir e-posta iletisine eklemek için kullanın.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Belgenizi yükleyin.
  2.  (**TARAMA (SCAN)**) tuşuna basın.
  3. [PC'ye Tara] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
  4. [E-posta] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
  5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ öğesini tıklatarak veriyi göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin ve daha sonra **OK** öğesine basın.
- 
-  LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** öğesine basın.
- 
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
    - Ayarları değiştirmek için, **Seçenekler (Options)** veya **Kopyalama / Tarama Seçenekleri (Copy / Scan Options)** öğesine basın ve sonra sonraki adıma gidin.
    - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.
- 
-  - [Tarama Türü] varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.
- Tarama seçeneklerini kullanmak için, ControlCenter4 (Windows®) veya Brother iPrint&Scan (Mac) yazılımı yüklü bir bilgisayar makineye bağlanmalıdır.
- 
7. Makine sizi aşağıdaki tarama ayarlarını yapmanız konusunda uyaracaktır. İstenen seçeneği seçmek için ▲ veya ▼'ye basın ve daha sonra bir sonraki tarama ayarına geçmek için **OK** düğmesine basın.
    - [Tarama Türü]




- [Çözünürlük]
- [Dosya Türü]
- [Belge Boyutu]
- [Fon Ren. Kaldır]

8. veya **Mono Başlat (Mono Start)** ögesine basın.**Renkli Başlat (Colour Start)**



[Tarama Türü] seçtiğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmez.

## MFC-T910DW

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**TARAMA (SCAN)**) tuşuna basın.
3. [PC'ye] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
4. [E-postaya] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
5. Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ ögesini tıklatarak veriyi göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin ve daha sonra **OK** ögesine basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla kontrol panelini kullanın ve daha sonra **OK** ögesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Ayarları değiştirmek için sonraki adıma gidin.
  - Varsayılan ayarları kullanmak için **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.



[Tarama Türü] varsayılan ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.

7. [Tarama Ayarlı.] ayarını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.



[Tarama Ayarlı.] seçeneğini kullanmak için, ControlCenter4 (Windows) veya Brother iPrint&Scan (Mac) yazılımı yüklü bir bilgisayar makineye bağlanmalıdır.

8. [Aygıtta Ayarla] ayarını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
9. Değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını seçin ve ardından **OK** ögesine basın.

Seçenek	Açıklama
Tarama Türü	Belgeniz için tarama türünü seçin.
Çözünürlük	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.
Dosya Türü	Belgeniz için dosya formatı seçin.
Belge Boyutu	Belge boyutunuzu seçin.
Parlaklık	Parlaklık seviyesini seçin.
Kontrast	Kontrast seviyesini seçin.
Arka Fonu Kaldır	Kaldırılan arka plan rengi miktarını değiştirin.

10. veya **Mono Başlat (Mono Start)** ögesine basın.**Renkli Başlat (Colour Start)**



[Tarama Türü] seçtiğiniz ayarlara bağlıdır. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basılması ayarları değiştirmenize izin vermez.



## İlgili bilgiler

- Brother Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama

## Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri (Windows 7, Windows 8 ve Windows 10)

Web Hizmetleri protokolü Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 kullanıcılarının ağdaki bir Brother makinesini kullanarak taramalarını sağlar. Sürücüyü Web Hizmetleri yoluyla yüklemeniz gerekir.

- [Tarama İçin Kullanılan Sürücülerini Yüklemek İçin Web Hizmetlerini Kullanma \(Windows 7, Windows 8 ve Windows 10\)](#)
- [Brother Makinesinden Web Hizmetlerini Kullanarak Tarama \(Windows 7, Windows 8 ve Windows 10\)](#)
- [Web Hizmetleri için Tarama Ayarlarının Yapılandırılması](#)

## Tarama İçin Kullanılan Sürücülerini Yüklemek İçin Web Hizmetlerini Kullanma (Windows 7, Windows 8 ve Windows 10)

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Ağdaki yazıcıları izlemek için Web Hizmetlerini kullanın.

- Brother yazılımını ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun.
- Ana bilgisayar ve Brother makinesinin her ikisinin de aynı alt ağ üzerinde bulunduğunu veya yönlendiricinin iki aygıt arasındaki veri geçişi için doğru şekilde yapılandırıldığını doğrulayın.
- Bu ayarı yapılandırmadan önce, Brother makinenizde IP adresini yapılandırmanız gerekir.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Başlat) > Denetim Masası > Ağ ve İnternet > Ağ bilgisayarlarını ve aygıtları görüntüle** öğesini tıklayın.

Yazıcı simgesiyle beraber makinenin Web Hizmetleri Adı görünür.

Yüklemek istediğiniz makineyi sağ tıklayın.

- Windows 8

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüntülediğinde, **Ayarlar > Bilgisayar ayarlarını değiştir > Cihazlar > Aygıt ekle** öğesini tıklayın.

Makinenin Web Hizmetleri Adı görüntülenir.

- Windows 8,1

Fareyi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde **Ayarlar > Bilgisayar ayarlarını değiştir > Bilgisayar ve cihazlar > Cihazlar > Aygıt ekle** öğesini tıklayın.

Makinenin Web Hizmetleri Adı görüntülenir.

- Windows 10



**> Windows Sistemi > Denetim Masası** öğesini tıklayın. grubunda, **Aygıt ekle** öğesini tıklayın. **Donanım ve Ses**



- Brother makinenizin Web Hizmetleri Adı, modelinizin adı ve makinenizin MAC Adresidir (Ethernet Adresi) (örneğin, Brother MFC-XXXX (model adı) [XXXXXXXXXXXX] (MAC Adresi / Ethernet Adresi)).
- Windows 8/Windows 10  
Makinenin bilgilerini görüntülemek için farenizi makine adının üzerine getirin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7

Görüntülenen menüde **Yükle** öğesini tıklayın.

- Windows 8/Windows 10

Yüklemek istediğiniz makineyi seçin ve sonra ekran talimatlarını izleyin.



Sürücülerin yüklemelerini kaldırmak için, **Kaldır** veya  (**Cihazı kaldır**) öğesini tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [Ağınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 7, Windows 8 ve Windows 10\)](#)

## Brother Makinesinden Web Hizmetlerini Kullanarak Tarama (Windows 7, Windows 8 ve Windows 10)


**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Web Hizmetleri yoluyla taramak için sürücüyü yüklediyseniz, Brother makinenizin LCD'sindeki Web Hizmetleri tarama menüsüne erişebilirsiniz.


- İşletim sisteminiz ile Brother makinenizin dil ayarları farklıysa, LCD'de görüntülenen mesajlarda yer alan belirli karakterler boşluklarla değiştirilebilir.
- LCD ekran yetersiz hafıza hata mesajı görüntülense, **Kağıt boyutu** ayarından daha küçük bir boyut veya **Çözünürlük (DPI)** ayarından daha küçük bir çözünürlük seçin.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**TARAMA (SCAN)**) tuşuna basın.
3. [Web Hizmeti] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. Gerçekleştirmek istediğiniz tarama türünü seçmek için ▲ veya ▼ öğesine ve ardından **OK** öğesine basın.
5. ▲ veya ▼ öğesine basarak veri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin ve daha sonra **OK** öğesine basın.
6. **Renkli Başlat (Colour Start)** veya **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.  
Makine taramaya başlar.

### MFC-T910DW

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**TARAMA (SCAN)**) tuşuna basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [WS Tarama] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. Taramak istediğiniz belge türünü seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. Veri göndermek istediğiniz bilgisayarı seçin. **OK** öğesine basın.
4. **Renkli Başlat (Colour Start)** veya **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.  
Makine taramaya başlar.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Açınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 7, Windows 8 ve Windows 10\)](#)

## Web Hizmetleri için Tarama Ayarlarının Yapılandırılması

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



(Başlat) > **Aygıtlar ve Yazıcılar** öğesini tıklatın.

- Windows 8

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, **Ayarlar** öğesini tıklatın ve sonra **Denetim Masası** öğesini tıklatın. grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** öğesini tıklatın. **Donanım ve Ses**

- Windows 10



> **Windows Sistemi** > **Denetim Masası** öğesine tıklayın. grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** öğesini tıklatın. **Donanım ve Ses**

2. Makinenin simgesini sağ tıklatın ve sonra **Tarama profilleri...** öğesini seçin. **Tarama Profilleri** iletişim kutusu görünür.

3. Kullanmak istediğiniz profili seçin.

4. **Tarayıcı** listesinde seçilen tarayıcının tarama için Web Hizmetleri'ni destekleyen bir Brother makinesi olduğundan emin olun ve sonra **Varsayılan Olarak Ayarla** düğmesini tıklatın.

5. **Düzenle...** öğesine tıklayın.

**Varsayılan Profili Düzenle** iletişim kutusu görünür.

6. **Kaynak, Kağıt boyutu, Renk Biçimi, Dosya Türü, Çözünürlük (DPI), Parlaklık ve Karşıtlık** ayarlarını seçin.

7. **Profili Kaydet** düğmesini tıklatın.

Web Hizmetleri protokolü kullanılarak tarama yaptığınızda bu ayarlar uygulanacaktır.


Bir tarama uygulaması seçmeniz istenirse listeden Windows Fax and Scan (Faks ve Tarama) öğesini seçin.



### İlgili bilgiler

- [Açınızda Tarama İçin Web Hizmetleri \(Windows 7, Windows 8 ve Windows 10\)](#)


## ControlCenter4'den Tarama Düğmesi Ayarlarını Değıştirme (Windows)

1. Görev tepesinde  (ControlCenter4) simgesini tıkladın ve sonra **Aç** ögesini tıkladın.

2. **Cihaz Ayarları** sekmesini tıkladın.

3. **Aygıt Tarama Ayarları** düğmesini tıkladın.

**Aygıt Tarama Ayarları** iletişim kutusu görünür.

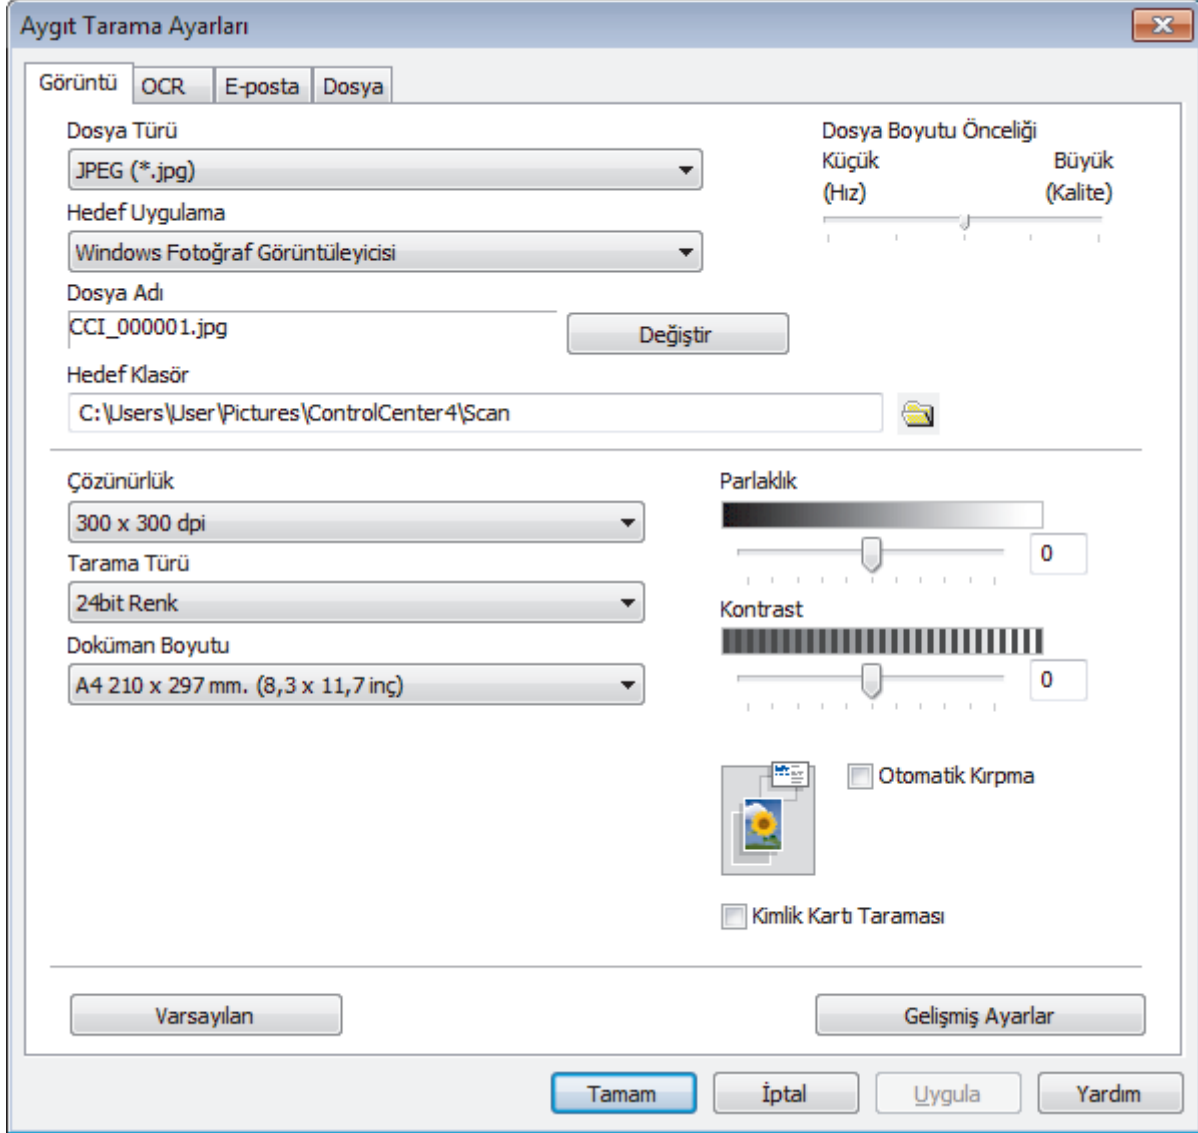

4. Yapmak istediğiniz değışikliğı gerçekleştirmek için Tara sekmesini tıkladın (**Görüntü**, **OCR**, **E-posta** ya da **Dosya**).

5. Ayarları gereken şekilde değıştirin.

6. **Tamam** ögesine tıklayın.



Her sekme, aşağıda açıklandığı şekilde, bir tarama özelliğine karşılık gelir.

Aşağıdaki ayarlar değiştirilebilir.

Sekmeleri tıklatın ve sonra ayarları değiştirin.

Sekme Adı	Karşılık Gelen Özellik
Görüntü	Görüntüye Tarama
OCR	OCR'ye Tarama
E-posta	E-postaya Tarama
Dosya	Dosyaya Tarama

Ayarlar	Uygulanabilir Özellikler			
	Görüntü	OCR	E-posta	Dosya
Dosya Türü	Evet	Evet	Evet	Evet
Hedef Uygulama	Evet	Evet	-	-
OCR Dili (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)	-	Evet	-	-
Dosya Adı	Evet	Evet	Evet	Evet
Hedef Klasör	Evet	Evet	Evet	-
Tarama Konumu	-	-	-	Evet
Dosya Boyutu Önceliği	Evet	-	Evet	Evet
Çözünürlük	Evet	Evet	Evet	Evet
Tarama Türü	Evet	Evet	Evet	Evet
Doküman Boyutu	Evet	Evet	Evet	Evet
Parlaklık	Evet	Evet	Evet	Evet
Kontrast	Evet	Evet	Evet	Evet
Otomatik Kırpma	Evet	-	Evet	Evet
Kimlik Kartı Taraması	Evet	Evet	Evet	Evet
Gelişmiş Ayarlar	Evet	Evet	Evet	Evet
Varsayılan	Evet	Evet	Evet	Evet

### Dosya Türü

Taranan veri için kullanmak istediğiniz dosya türünü seçin.

### Hedef Uygulama

Açılır listeden hedef uygulamayı seçin.

### OCR Dili

Optik karakter tanıma (OCR) dilini, taranan belgedeki metnin diline uyacak şekilde ayarlayın (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir).

### Dosya Adı

Gerekirse dosya adınız için bir önek yazın.

### Hedef Klasör

Göz atmak için klasör simgesine tıklayın ve taradığınız belgeleri kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

### Tarama Konumu

Taranan belgelerinizi kaydetmek istediğiniz hedefi belirlemek için **Klasör** veya **SharePoint** seçenek düğmesini seçin.



## Dosya Boyutu Önceliđi

Taranan görüntünün veri sıkıştırma oranını ayarlayın. Dosya boyutunu **Dosya Boyutu Önceliđi** kaydırıcısını sađa veya sola hareket ettirerek deđiştirin.

## Çözünürlük

**Çözünürlük** açılır listesinden bir tarama çözünürlüğü seçin. Daha yüksek çözünürlükler daha fazla bellek ve aktarım süresi kullanır ancak daha iyi bir tarama görüntüsü üretirler.

## Tarama Türü

Bir dizi tarama rengi derinliđi arasından seçim yapın.

- **Oto**  
Herhangi bir belge türü için kullanın. Bu mod belge için uygun bir renk derinliđini otomatik olarak seçer.
- **Siyah Beyaz**  
Metin veya çizgisel görüntüler için kullanın.
- **Gri (Hata Dađılımı)**  
Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. (Hata Dađılımı, gerçek gri noktaları kullanmadan benzetimli gri görüntüler oluşturma yöntemidir. Siyah noktalar gri bir görünüm vermek üzere belirli bir desende yerleştirilir.)
- **Gerçek Gri**  
Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. Bu mod, 256 adede kadar gri tonu kullandığından daha kesindir.
- **24bit Renk**  
En dođru renk üretimi ile görüntü oluşturmak için kullanın. Bu mod görüntüyü taramak için en fazla 16,8 milyon renk kullanır, ama en fazla belleđi gerektirir ve en uzun aktarım süresine sahiptir.

## Doküman Boyutu

**Doküman Boyutu** açılır listesinden belgenizin tam boyutunu seçin.

- **1'den 2'ye (A4)** ögesini seçerseniz, taranan görüntü iki A5 boyutunda belgeye bölünecektir.

## Parlaklık

Görüntüyü açmak veya koyulaştırmak için kaydırıcıyı sađa veya sola sürükleyerek **Parlaklık** düzeyini ayarlayın. Taranan görüntü fazla açıksa, daha düşük bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Görüntü fazla koyuysa, daha yüksek bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Ayrıca **Parlaklık** düzeyini ayarlamak için alana bir deđer de yazabilirsiniz.

## Kontrast

**Kontrast** düzeyini kaydırıcıyı sađa veya sola hareket ettirerek artırın veya azaltın. Artırmak, görüntünün koyu ve açık alanlarını belirginleştirirken, azaltmak gri alanlarda daha fazla detayı ortaya çıkarır. Ayrıca **Kontrast** düzeyini ayarlamak için alana bir deđer de yazabilirsiniz.

## Otomatik Kırpma

Tarayıcı camına yerleştirilen birden fazla belgeyi tarayın. Makine her belgeyi tarayacak ve ayrı dosyalar veya çok sayfalı tek bir dosya oluşturacaktır.

## Kimlik Kartı Taraması

Bir kimlik kartının iki yüzünü tek bir sayfaya taramak için bu onay kutusunu seçin.

## Gelişmiş Ayarlar

Tarama ayarları iletişim kutusundaki **Gelişmiş Ayarlar** düğmesini tıklatarak gelişmiş ayarları yapılandırabilirsiniz.

- **Arkaya Akma / Desen Kaldır**
  - **Arkaplan Rengini Kaldır**  
Taranan belgeyi daha okunaklı hale getirmek için temel rengini kaldırın.
- **Resmi Döndür**  
Taranan görüntüyü döndürün.
- **Boş Sayfayı Atla**

---

Belgenin boş sayfalarını tarama sonuçlarından çıkarın.

- **Görüntü Tarama Sonuçları**

Kaydedilen sayfaların ve atlanan boş sayfaların toplam sayısını bilgisayar ekranınızda gösterin.

**Varsayılan**

Tüm ayarları, fabrika ayarı değerlerine geri getirmek için bu seçeneği seçin.



**İlgili bilgiler**

- [Brother Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama](#)
-

## Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den (Mac) Değıştirme

1. **Finder (Bulucu)** menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** ögesini tıkladın ve sonra iPrint&Scan simgesini çift tıkladın.  
Brother iPrint&Scan ekranı görünür.
2. Brother makineniz seçilmemişse **Makinenizi Seçin** düğmesini tıkladın ve sonra Brother makinenizi seçmek için ekran talimatlarını izleyin.
3. **Makine Tarama Ayarları** düğmesini tıkladın ve sonra tarama ayarlarını değıştirmek için ekran talimatlarını izleyin.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizdeki Tara Düğmesini Kullanarak Tarama](#)

#### İlgili konular:

- [Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Tarama \(Mac\)](#)

## Bilgisayarınızdan Tarama (Windows)

Bilgisayarınızı, Brother makinesinde fotoğrafları ve belgeleri taramak için kullanabileceğiniz birkaç yol vardır. Brother tarafından sağlanan yazılım uygulamalarını veya sık kullanılan tarama uygulamanızı kullanın.

- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)
- [Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarayın](#)
- [Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama](#)
- [BookScan Geliştirici ve Beyaz Tahta Geliştirici'yi \(Windows\) Kurma](#)


## ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows)


Makinenizin ana özelliklerine erişmek için ControlCenter4 Ev Modunu kullanın.







- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Taranan Verileri Bir Klasöre PDF Dosyası Olarak Kaydetme \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Ana Modu için Tarama Ayarları \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Çalıştırma Modunu Deęiřtirme \(Windows\)](#)
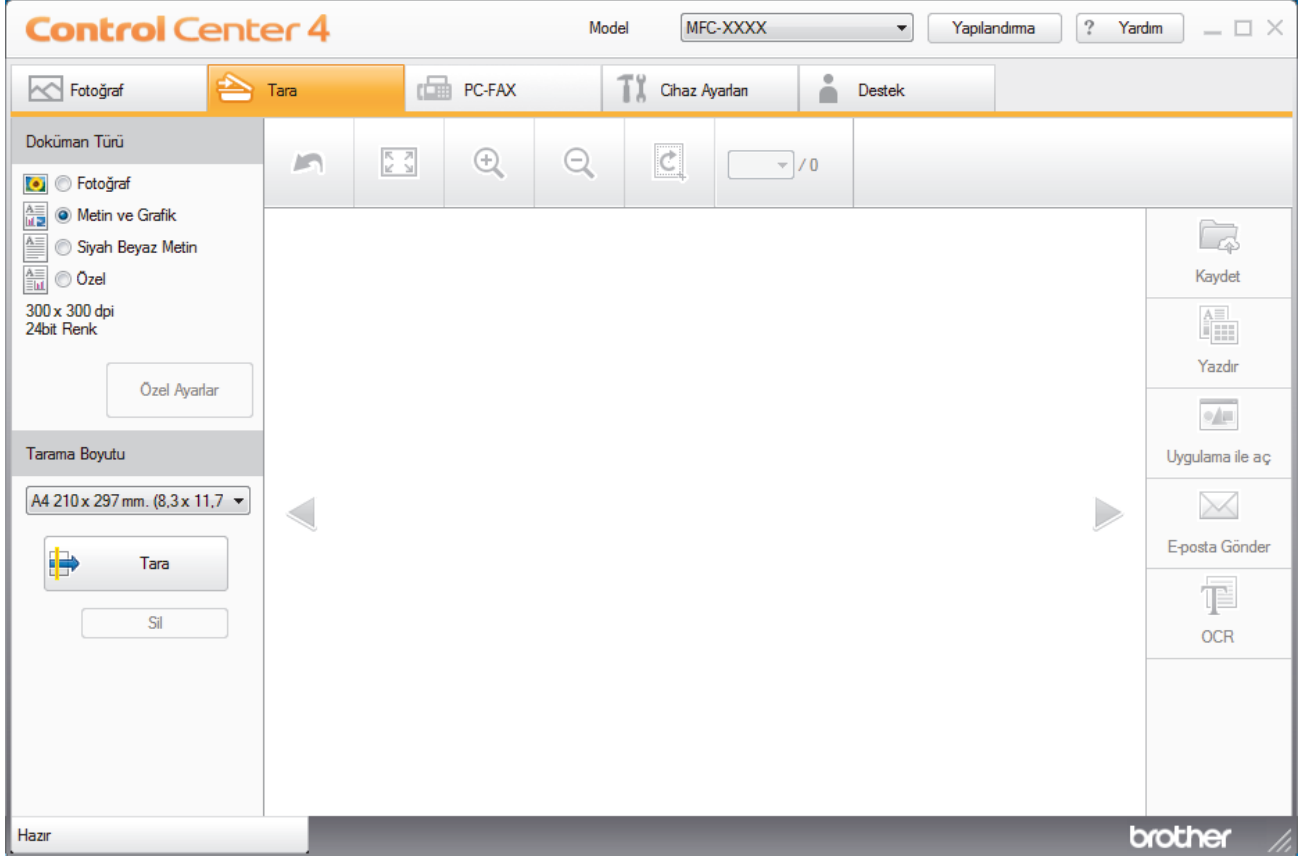
## ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows)

ControlCenter4 için mod ayarı olarak **Giriş Modu** ögesini seçin.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Görev tepesinde  (**ControlCenter4**) simgesini tıklatın ve sonra **Aç** ögesini tıklatın.
3. **Tara** sekmesini tıklatın.



4. **Doküman Türü** ögesini seçin.
5. Gerekirse, belgenin **Tarama Boyutu** ögesini değiştirin.
6.  (**Tara**) ögesini tıklatın.  
Makine taramaya başlar ve taranan görüntü görüntüleyicide görünür.
7. ADF'yi kullanarak birden fazla sayfayı taradıysanız, taranan her sayfayı önizlemek için sol veya sağ ok düğmelerini tıklatın. (Sadece ADF modelleri)
8. Gerekirse taranan görüntüyü kırıpın.
9. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Taranan verileri kaydetmek için  (**Kaydet**) ögesini tıklatın.
  - Taranan verileri yazdırmak için  (**Yazdır**) ögesini tıklatın.
  - Taranan verileri başka bir uygulamada açmak için  (**Uygulama ile aç**) ögesini tıklatın.
  - Taranan verileri bir e-postaya eklemek için  (**E-posta Gönder**) ögesini tıklatın.
  - Taranan belgenizi düzenlenebilir bir metin dosyasına dönüştürmek için  (**OCR**) ögesini tıklatın. (yalnızca bazı modellerde kullanılabilir)




## İlgili bilgiler

- ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows)
  - ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Belge Türünü Seçme (Windows)
  - ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama Boyutunu Deęiřtirme (Windows)
  - ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Taranan Bir Görüntüyü Kırpma (Windows)
  - ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Taranan Verileri Yazdırma (Windows)
  - ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Bir Uygulamayı Açma (Windows)

■ Ana sayfa > Tarama > Bilgisayarınızdan Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Belge Türünü Seçme (Windows)

## ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Belge Türünü Seçme (Windows)

- Taramak istediğiniz orijinalle eşleşen **Doküman Türü** seçeneğini seçin.

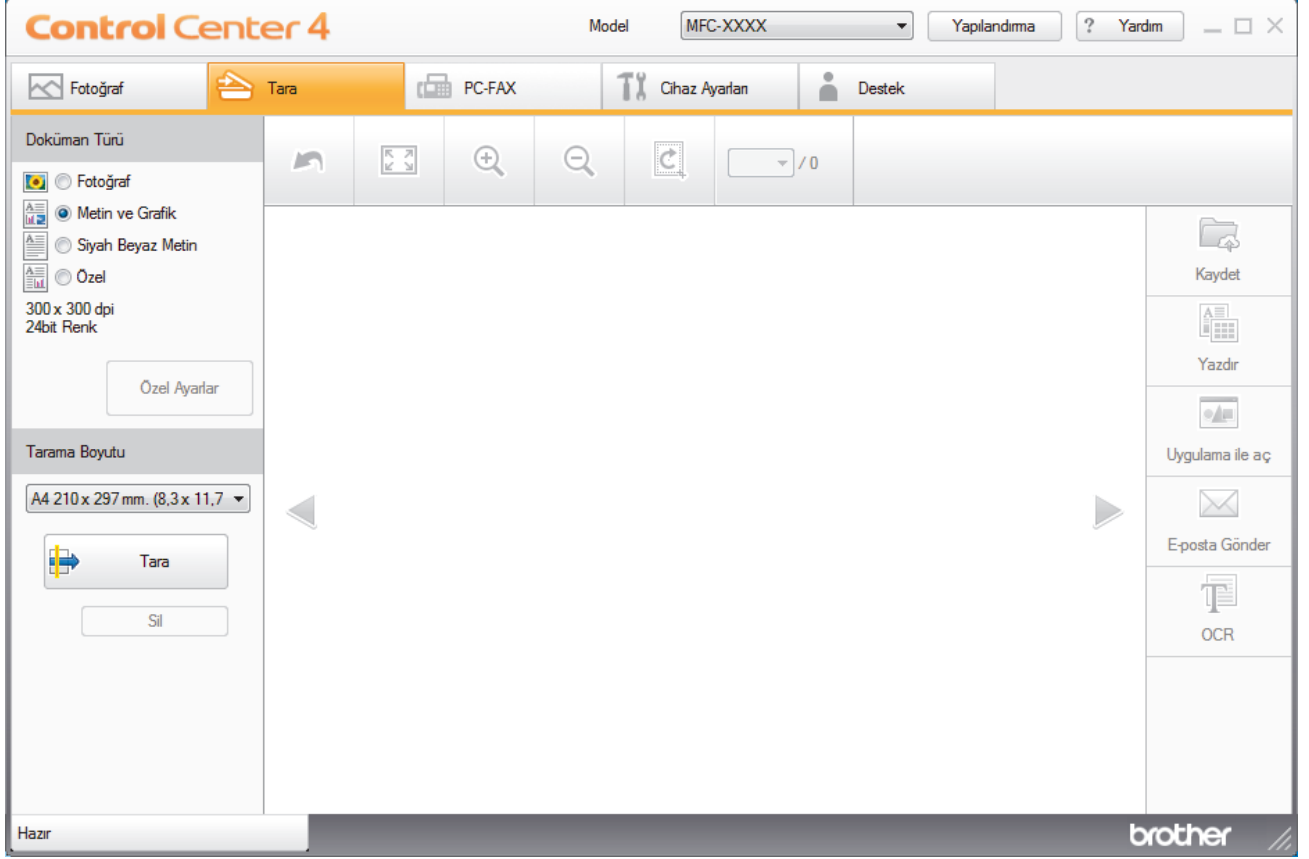

Seçenek	Açıklama
Fotoğraf	600 x 600 dpi 24bit Renk
Metin ve Grafik	300 x 300 dpi 24bit Renk
Siyah Beyaz Metin	200 x 200 dpi Siyah Beyaz
Özel	300 x 300 dpi (varsayılan olarak 24bit Renk) Özel Ayarlar düğmesinden istediğiniz tarama ayarlarını seçin.

### ✓ İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)
  - [Özel Tarama Ayarları \(Windows\)](#)




## Özel Tarama Ayarları (Windows)

Gelişmiş tarama ayarlarını değiştirmek için **Doküman Türü** listesinde **Özel** öğesini seçin.

- **Özel** seçimini yapın ve ardından **Özel Ayarlar** düğmesini tıklayın.

**Özel Tarama Ayarları** iletişim kutusu görünür.

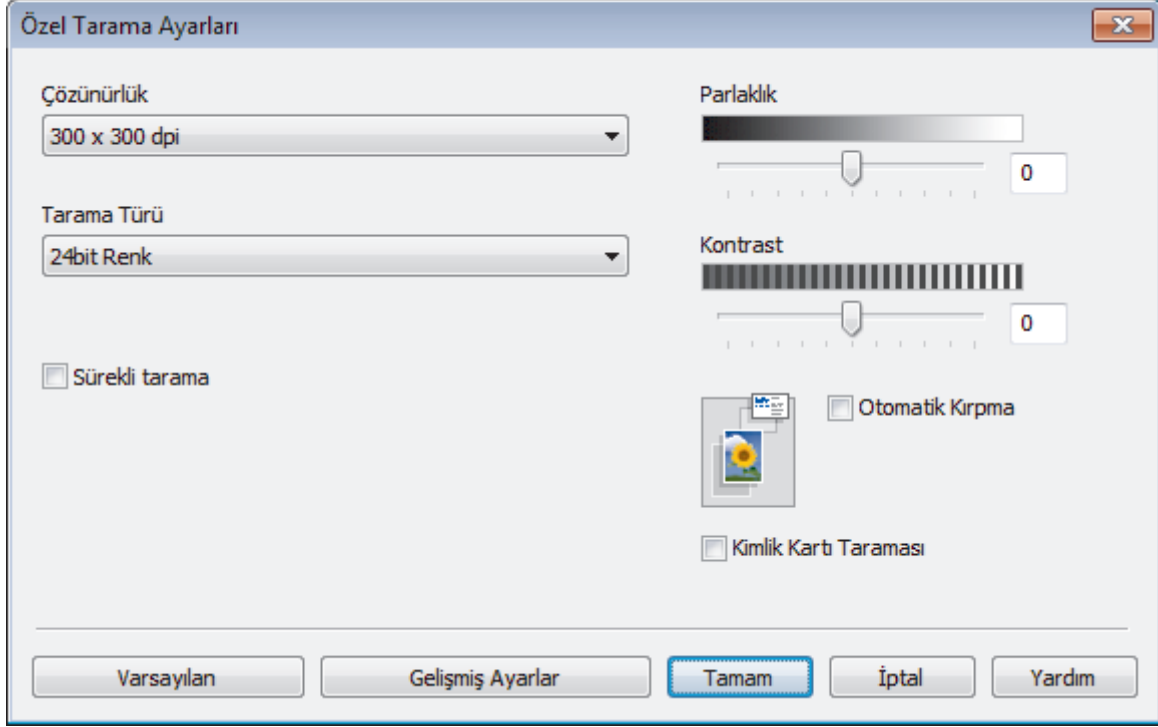

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

### Çözünürlük

**Çözünürlük** açılır listesinden bir tarama çözünürlüğü seçin. Daha yüksek çözünürlükler daha fazla bellek ve aktarım süresi kullanır ancak daha iyi bir tarama görüntüsü üretirler.

### Tarama Türü

Bir dizi tarama rengi derinliği arasından seçim yapın.

#### - Oto

Herhangi bir belge türü için kullanın. Bu mod belge için uygun bir renk derinliğini otomatik olarak seçer.

#### - Siyah Beyaz

Metin veya çizgisel görüntüler için kullanın.

#### - Gri (Hata Dağılımı)

Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. (Hata Dağılımı, gerçek gri noktaları kullanmadan benzetimli gri görüntüler oluşturma yöntemidir. Siyah noktalar gri bir görünüm vermek üzere belirli bir desende yerleştirilir.)

#### - Gerçek Gri

Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. Bu mod, 256 adede kadar gri tonu kullandığından daha kesindir.

#### - 24bit Renk

En doğru renk üretimi ile görüntü oluşturmak için kullanın. Bu mod görüntüyü taramak için en fazla 16,8 milyon renk kullanır, ama en fazla belleği gerektirir ve en uzun aktarım süresine sahiptir.

## Parlaklık

Görüntüyü açmak veya koyulaştırmak için kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyerek **Parlaklık** düzeyini ayarlayın. Taranan görüntü fazla açıksa, daha düşük bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Görüntü fazla koyuysa, daha yüksek bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Ayrıca **Parlaklık** düzeyini ayarlamak için alana bir değer de yazabilirsiniz.

## Kontrast

**Kontrast** düzeyini kaydırıcıyı sağa veya sola hareket ettirerek artırın veya azaltın. Artırmak, görüntünün koyu ve açık alanlarını belirginleştirirken, azaltmak gri alanlarda daha fazla detayı ortaya çıkarır. Ayrıca **Kontrast** düzeyini ayarlamak için alana bir değer de yazabilirsiniz.

## Otomatik Kırpma

Tarayıcı camına yerleştirilen birden fazla belgeyi tarayın. Makine her belgeyi tarayacak ve ayrı dosyalar veya çok sayfalı tek bir dosya oluşturacaktır.

## Sürekli tarama

Birden fazla sayfa taramak için bu seçeneği seçin. Bir sayfa tarandıktan sonra taramaya devam etmeyi veya bitirmeyi seçin.

## Kimlik Kartı Taraması

Bir kimlik kartının iki yüzünü tek bir sayfaya taramak için bu onay kutusunu seçin.

## Gelişmiş Ayarlar

Tarama Ayarları iletişim kutusundaki **Gelişmiş Ayarlar** düğmesini tıklatarak gelişmiş ayarları yapılandırın.

### - Arkaya Akma / Desen Kaldır

#### • Arkaplan Rengini Kaldır

Taranan belgeyi daha okunaklı hale getirmek için temel rengini kaldırın. (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)

### - Resmi Döndür

Taranan görüntüyü döndürün.

### - Boş Sayfayı Atla

Belgenin boş sayfalarını tarama sonuçlarından çıkarın.

### - Görüntü Tarama Sonuçları

Kaydedilen sayfaların ve atlanan boş sayfaların toplam sayısını bilgisayar ekranınızda gösterin.




## İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Belge Türünü Seçme \(Windows\)](#)

▲ Ana sayfa > Tarama > Bilgisayarınızdan Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama Boyutunu Deęiřtirme (Windows)

## ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama Boyutunu Deęiřtirme (Windows)

Daha yksek tarama hızları için **Tarama Boyutu**açılır listesinden belgenizin tam boyutunu seęin.

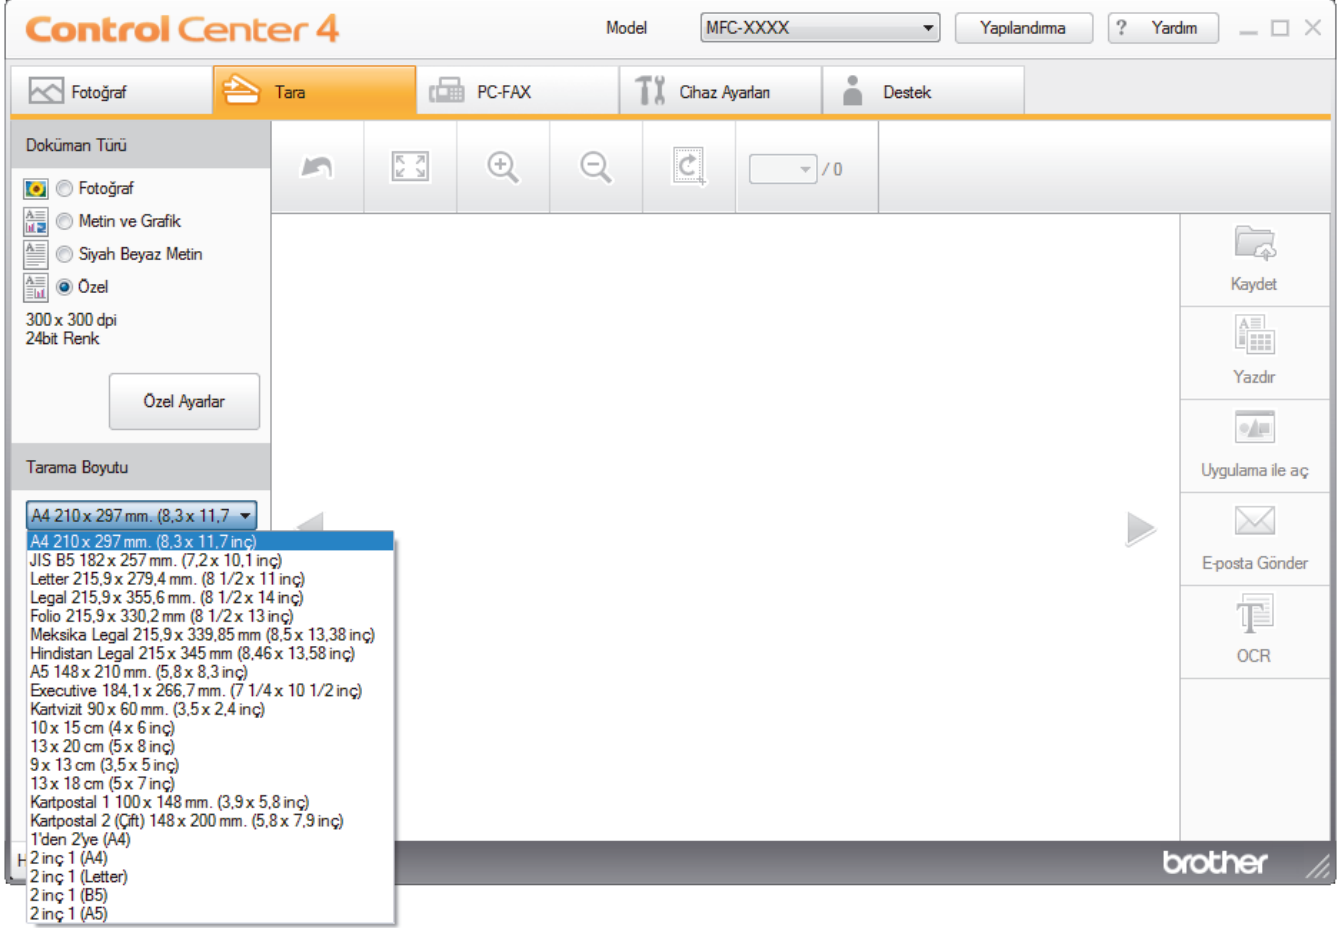


### ✓ İlgili bilgiler

- ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows)

## ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Taranan Bir Görüntüyü Kırpma (Windows)

Görüntü Düzenleme Araç Çubuğundaki kırpma aracı taranan görüntünüzden istenmeyen alanları kırpmanızı sağlar. Kırpılacak görüntüyü görüntülemeye yardımcı olmak için **Yakınlaştır** ve **Uzaklaştır** araçlarını kullanın.

### Görüntü Düzenleme Araç Çubuğu

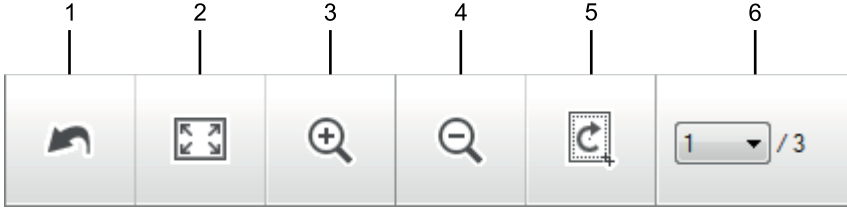

#### 1. Yeniden Başlat

Seçili görüntüye uygulanan tüm düzenlemeleri iptal eder. Düzenlenen görüntü orijinal durumuna döner.

#### 2. Pencereye Sığdır

Tüm görüntü pencereye sığacak şekilde taranan görüntüyü görüntüler.

#### 3. Yakınlaştır

Taranan görüntüde yakınlaştırır.

#### 4. Uzaklaştır

Taranan görüntüde uzaklaştırır.

#### 5. Kırp ve Düzenle

Görüntünün dış kısımlarını kaldırır. **Kırp ve Düzenle** düğmesini tıklatın ve sonra çerçeveyi, kırpıktan sonra saklamak istediğiniz alanı içerecek şekilde değiştirin.

#### 6. Sayfa Sayacı

Görüntüleyicide geçerli olarak gösterilen taranan sayfanın sayfa numarasını gösterir. Farklı bir sayfa görüntülemek için, açılır sayfa numarası listesinden istenen sayfa numarasını seçin.




Birden fazla sayfa taradıysanız, önizleme penceresinde sol veya sağ ok düğmelerini tıklatarak sonraki veya önceki taranan sayfayı görebilirsiniz.

1. Bir belgeyi tarayın.

2. Taranan görüntüyü düzenlemek için  (**Kırp ve Düzenle**) öğesini tıklayın.

**Kırp ve Düzenle - ControlCenter4** penceresi görünür.

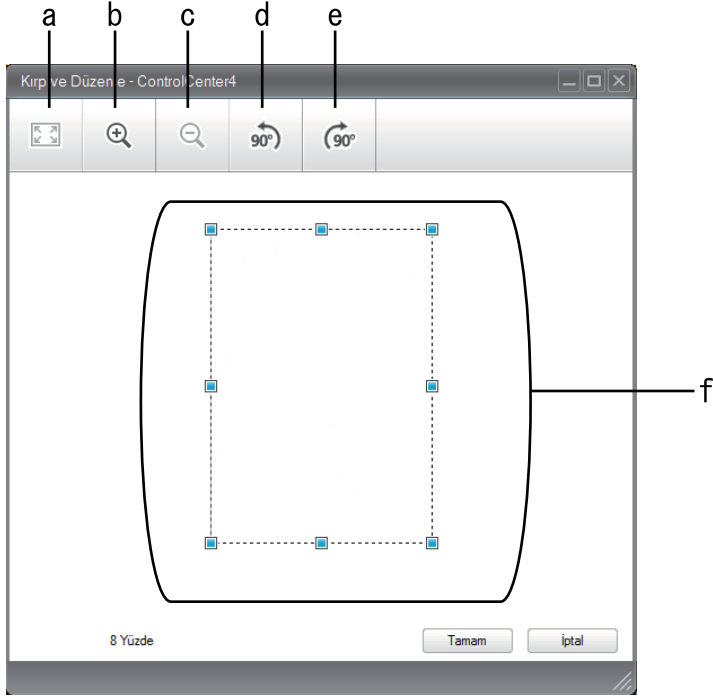

- a. Tüm görüntü pencereye sığacak şekilde taranan görüntüyü genişletir.
  - b. Görüntüde yakınlaştırır.
  - c. Görüntüde uzaklaştırır.
  - d. Görüntüyü saatin tersi yönünde 90 derece döndürür.
  - e. Görüntüyü saat yönünde 90 derece döndürür.
  - f. Çerçeveyi kırılacak alana ayarlamak için tıklatıp sürükleyin.
3. **Tamam** öğesini tıklatın.  
Görüntülenen görüntü görüntüleyicide görünür.

### ✓ İlgili bilgiler


- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)

▲ Ana sayfa > Tarama > Bilgisayarınızdan Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Taranan Verileri Yazdırma (Windows)

## ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Taranan Verileri Yazdırma (Windows)

Brother makinenize bir belge tarayın ve ardından ControlCenter4'te var olan yazıcı sunucusu özelliklerini kullanarak kopyaları yazdırın.

1. Bir belgeyi tarayın.
2. **Yazdır** ögesini tıklayın.

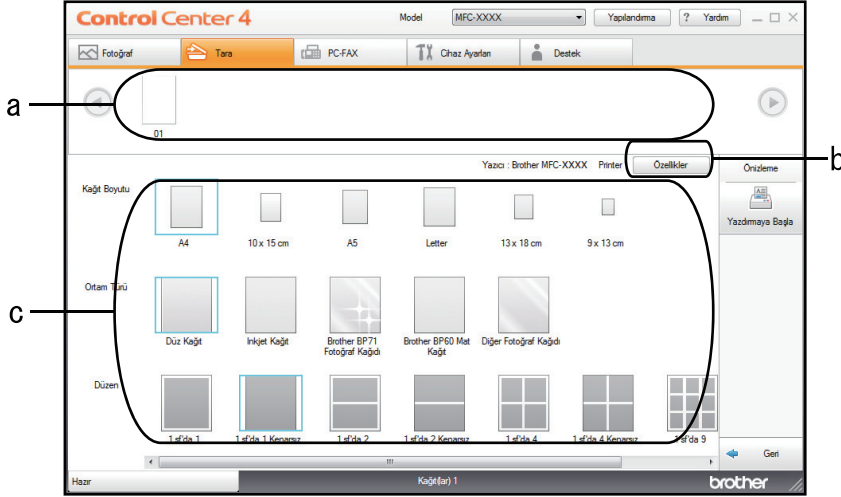

- a. Geçerli olarak hangi görüntülerin seçili olduğunu gösterir.
  - b. Belirli yazıcı ayarlarını değiştirmek için **Özellikler** düğmesini tıklayın.
  - c. **Kağıt Boyutu**, **Ortam Türü** ve **Düzen** seçeneklerini seçin. Geçerli ayarlar, mavi bir kare içine alınır.
3. Yazdırma ayarlarını yapılandırın ve sonra **Yazdırmaya Başla** düğmesini tıklayın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)

▲ Ana sayfa > Tarama > Bilgisayarınızdan Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Bir Uygulamayı Açma (Windows)

## ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Bir Uygulamayı Açma (Windows)

**Uygulama ile aç** düğmesi bir görüntüyü düzenleme için doğrudan grafik uygulamanıza taramanızı sağlar.

1. **Uygulama ile aç** düğmesini tıkklatın.
2. Uygulamayı açılır listeden seçin ve sonra **Tamam** ögesini tıkklatın.  
Görüntü seçtiğiniz uygulamada açılacaktır.




### İlgili bilgiler


- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)


▲ Ana sayfa > Tarama > Bilgisayarınızdan Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Taranan Verileri Bir Klasöre PDF Dosyası Olarak Kaydetme (Windows)

## ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Taranan Verileri Bir Klasöre PDF Dosyası Olarak Kaydetme (Windows)

ControlCenter4 için mod ayarı olarak **Giriş Modu** ögesini seçin.


1. Belgenizi yükleyin.
2. Görev tepesinde  (**ControlCenter4**) simgesini tıklatın ve sonra **Aç** ögesini tıklatın.
3. **Tara** sekmesini tıklatın.

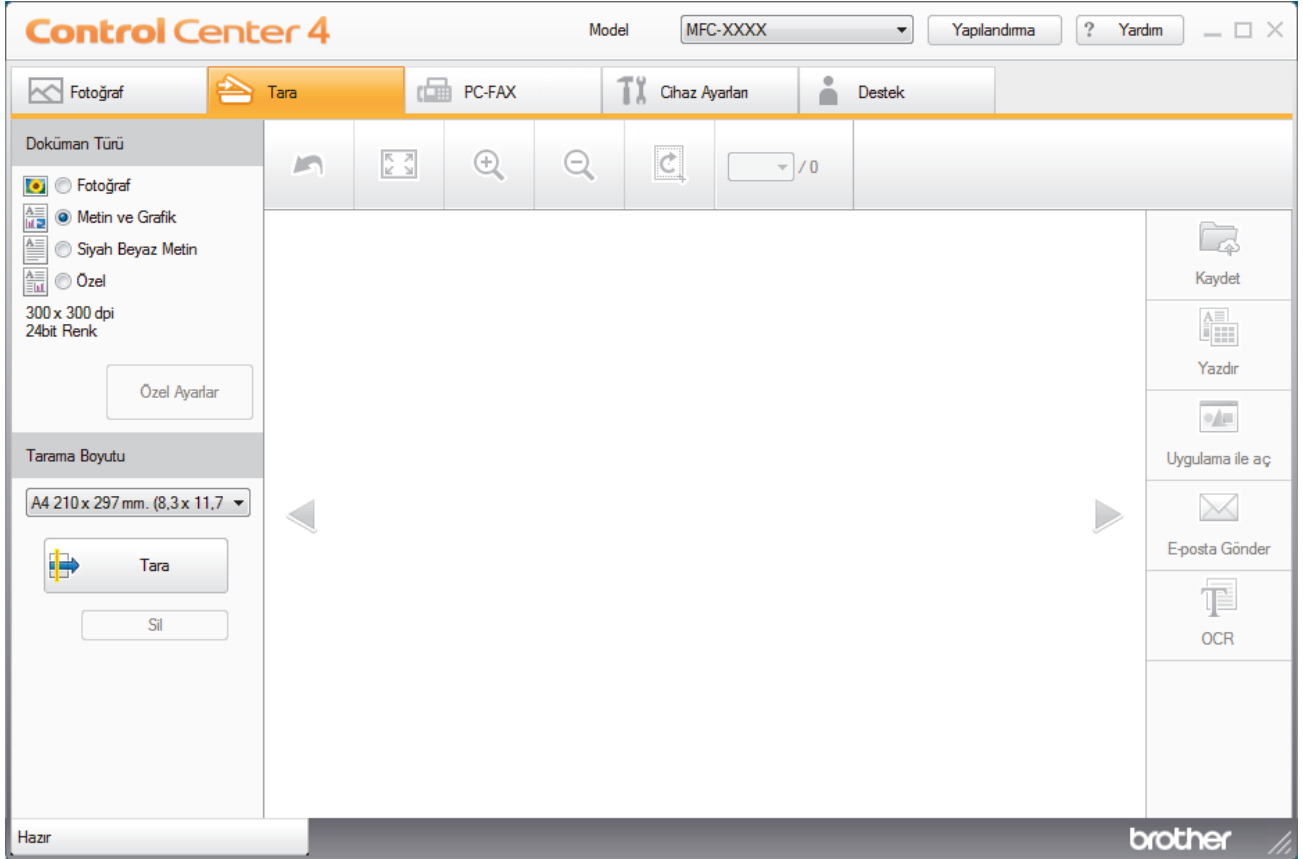

4. **Doküman Türü** ögesini seçin.
5. Gerekirse belgenizin boyutunu değiştirin.
6.  (**Tara**) ögesini tıklatın.  
Makine taramaya başlar ve taranan görüntü görüntüleyicide görünür.
7. Taranan her sayfayı önizlemek için sol veya sağ ok düğmelerini tıklatın.
8. **Kaydet** ögesini tıklatın.  
**Kaydet** iletişim kutusu görünür.
9. **Dosya Türü** açılır listesini tıklatın ve sonra bir PDF dosyası seçin.





Belgeyi şifre korumalı PDF olarak kaydetmek için **Dosya Türü** açılır listesinden **Güvenli Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)** veya **Güvenli Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)** ögesini seçin,  ögesini tıklatın ve sonra şifreyi yazın.

10. Dosya adını değiştirmek için, gerekirse **Değiştir** düğmesini tıklatın.
11. Gözetmek için klasör simgesine tıklayın ve taradığınız belgeleri kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.
12. **Tamam** ögesini tıklatın.  
Taranan belge PDF olarak hedef klasöre kaydedilir.



### İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)

## ControlCenter4 Ana Modu için Tarama Ayarları (Windows)

Ayarlar	Uygulanabilir Özellikler			
	Uygulam a ile aç	OCR	E-posta Gönder	Kaydet
Dosya Türü	-	Evet	Evet	Evet
Hedef Uygulama	Evet	Evet	-	-
OCR Dili (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)	-	Evet	-	-
Dosya Adı	-	-	-	Evet
Tarama Konumu	-	-	-	Evet
Klasörü Göster	-	-	-	Evet
Dosya Boyutu Önceliği	-	-	Evet	Evet

### Dosya Türü

Taranan veri için kullanmak istediğiniz dosya türünü seçin.

**E-posta Gönder** ve **Kaydet** için:

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** (resim tararken çoğu kullanıcı için önerilir)
- **Tek-Sayfalı TIFF (\*.tif)**
- **Çok-Sayfalı TIFF (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)** (belge tarama ve paylaşımı için önerilir)
- **Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)** (belge tarama ve paylaşımı için önerilir)
- **Yüksek Sıkıştırılmalı Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Yüksek Sıkıştırılmalı Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Güvenli Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Güvenli Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Aranabilir Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Aranabilir Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **XML Paper Specification (\*.xps)** (XML Paper Specification Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 için veya XML Paper Specification dosyalarını destekleyen uygulamaları kullanırken kullanılabilir)
- **Microsoft Office Word (\*.docx)** (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)
- **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)
- **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)** (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)

**OCR** için:

- **Metin (\*.txt)**
- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**
- **Aranabilir Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Aranabilir Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **WordPad (\*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**

---

## Hedef Uygulama

Açılır listeden hedef uygulamayı seçin.

## OCR Dili

Optik karakter tanıma (OCR) dilini, taranan belgedeki metnin diline uyacak şekilde ayarlayın (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir).

## Dosya Adı

Dosya adının önekini değiştirmek için **Değiştir** ögesini tıklayın.

## Tarama Konumu

Taranan belgelerinizi kaydetmek istediğiniz hedefi belirlemek için **Klasör** veya **SharePoint** seçenek düğmesini seçin.

## Klasörü Göster

Taramadan sonra hedef klasörü otomatik olarak görüntülemek için bu seçeneği seçin.

## Dosya Boyutu Önceliği

Taranan görüntünün veri sıkıştırma oranını ayarlayın. Dosya boyutunu **Dosya Boyutu Önceliği** kaydırıcısını sağa veya sola hareket ettirerek değiştirin.

## Özel Ayarlar

**Özel** seçeneğini seçin, **Özel Ayarlar** düğmesine tıklayın ve ardından ayarları değiştirin.

## Tarama Boyutu

**Tarama Boyutu** açılır menüsünden belgenizin tam boyutunu seçin.



## İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)
-

## ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama (Windows)

ControlCenter4 Gelişmiş Modu, makinenizin özelliklerinin detayları üzerinde size daha fazla kontrol kazandırır ve tek düğmeyle tarama işlemlerini özelleştirmenizi sağlar.

- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Fotoğrafları ve Grafikleri Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Taranan Verileri Bir Klasöre PDF Dosyası Olarak Kaydetme \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Bir Kimlik Kartının İki Tarafını Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak E-posta Ekine Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Düzenlenebilir Bir Metin Dosyasına \(OCR\) Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Bir Office Dosyasına Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modu için Tarama Ayarları \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Çalıştırma Modunu Değiştirme \(Windows\)](#)


▲ Ana sayfa > Tarama > Bilgisayarınızdan Tarama (Windows) > ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Fotoğrafları ve Grafikleri Tarama (Windows)


## ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Fotoğrafları ve Grafikleri Tarama (Windows)

Taranan fotoğrafları veya grafikleri doğrudan bilgisayarınıza gönderin.




ControlCenter4 için mod ayarı olarak **Gelişmiş Modu** ögesini seçin.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Görev tepsisinde  (**ControlCenter4**) simgesini tıklatın ve sonra **Aç** ögesini tıklatın.
3. **Tara** sekmesini tıklatın.

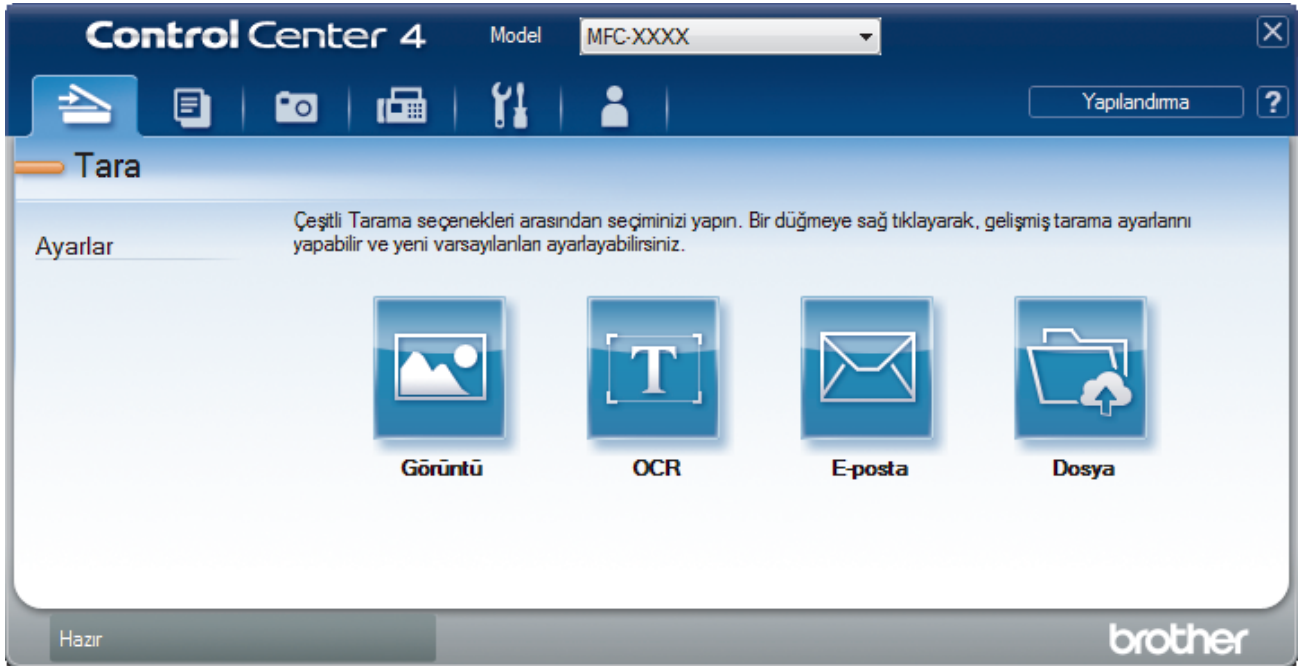

4. **Görüntü** düğmesini tıklatın.  
Tarama ayarları iletişim kutusu görünür.

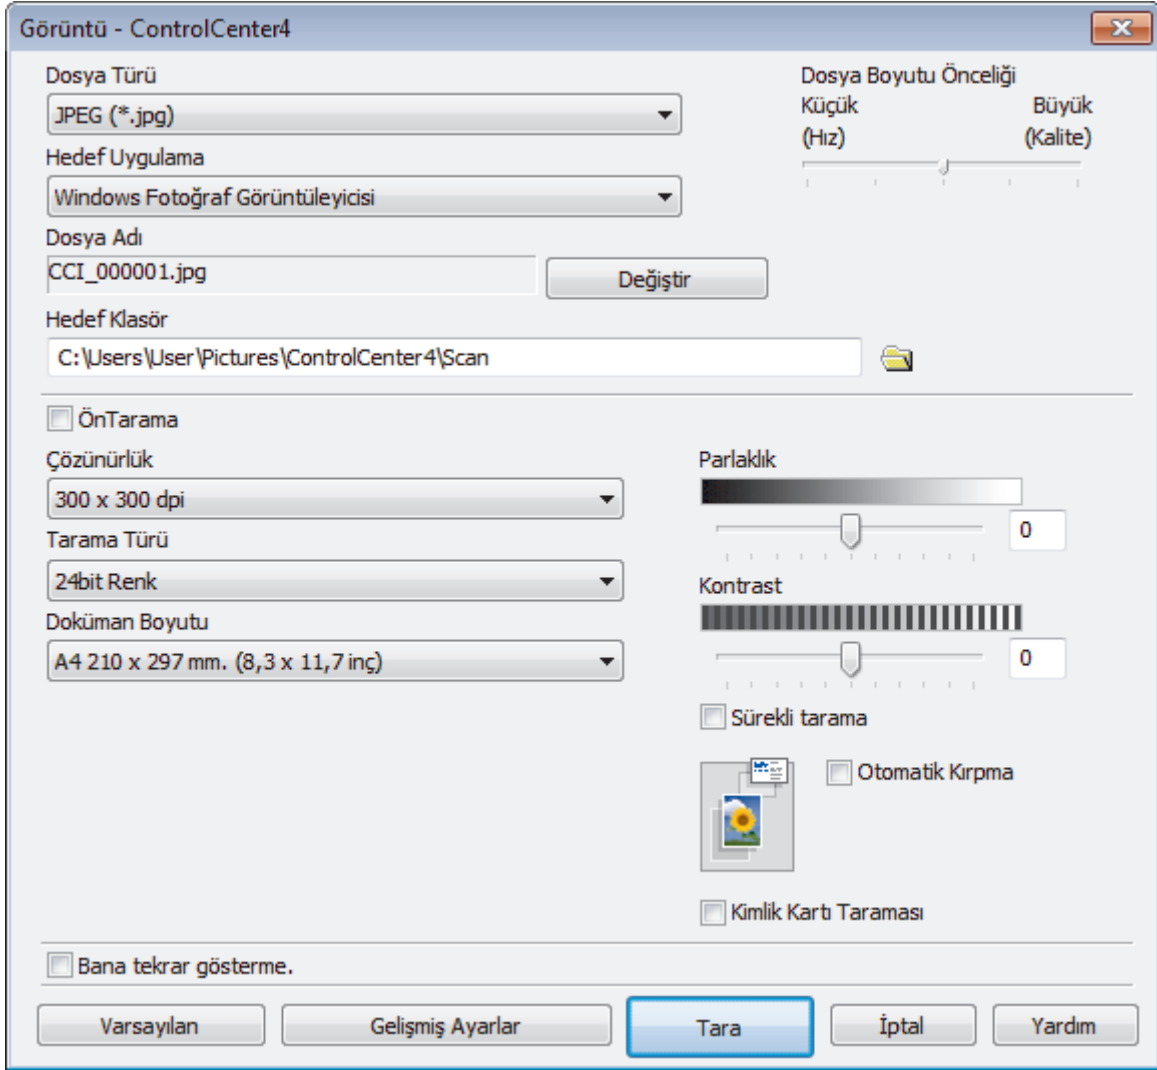

5. Gerekirse dosya formatı, dosya adı, hedef klasör, çözünürlük ve renk gibi tarama ayarlarını değiştirin.



- Dosya adını değiştirmek için **Değiştir** ögesine tıklayın.
- **Hedef Klasör** ögesini değiştirmek için klasör simgesine tıklayın.
- Taranan görüntüyü önizlemek ve yapılandırmak için **ÖnTarama** onay kutusunu seçin.

6. **Tara** ögesini tıklanın.

Makine taramaya başlar. Görüntü seçtiğiniz uygulamada açılır.



### İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)


▲ Ana sayfa > Tarama > Bilgisayarınızdan Tarama (Windows) > ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Taranan Verileri Bir Klasöre PDF Dosyası Olarak Kaydetme (Windows)


## ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Taranan Verileri Bir Klasöre PDF Dosyası Olarak Kaydetme (Windows)

Belgeleri tarayın ve bilgisayarınızdaki bir klasöre PDF dosyaları olarak kaydedin.




ControlCenter4 için mod ayarı olarak **Gelişmiş Modu** ögesini seçin.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Görev tepesinde  (**ControlCenter4**) simgesini tıklatın ve sonra **Aç** ögesini tıklatın.
3. **Tara** sekmesini tıklatın.

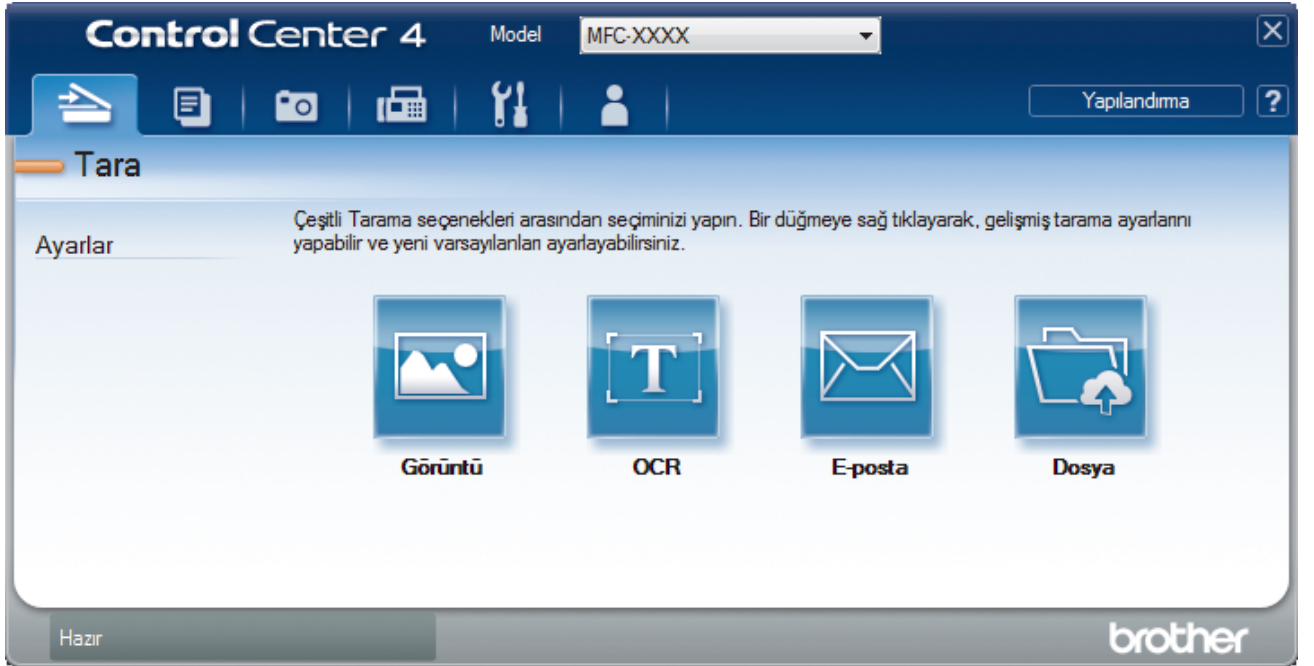


4. **Dosya** düğmesini tıklatın.

Tarama ayarları iletişim kutusu görünür.

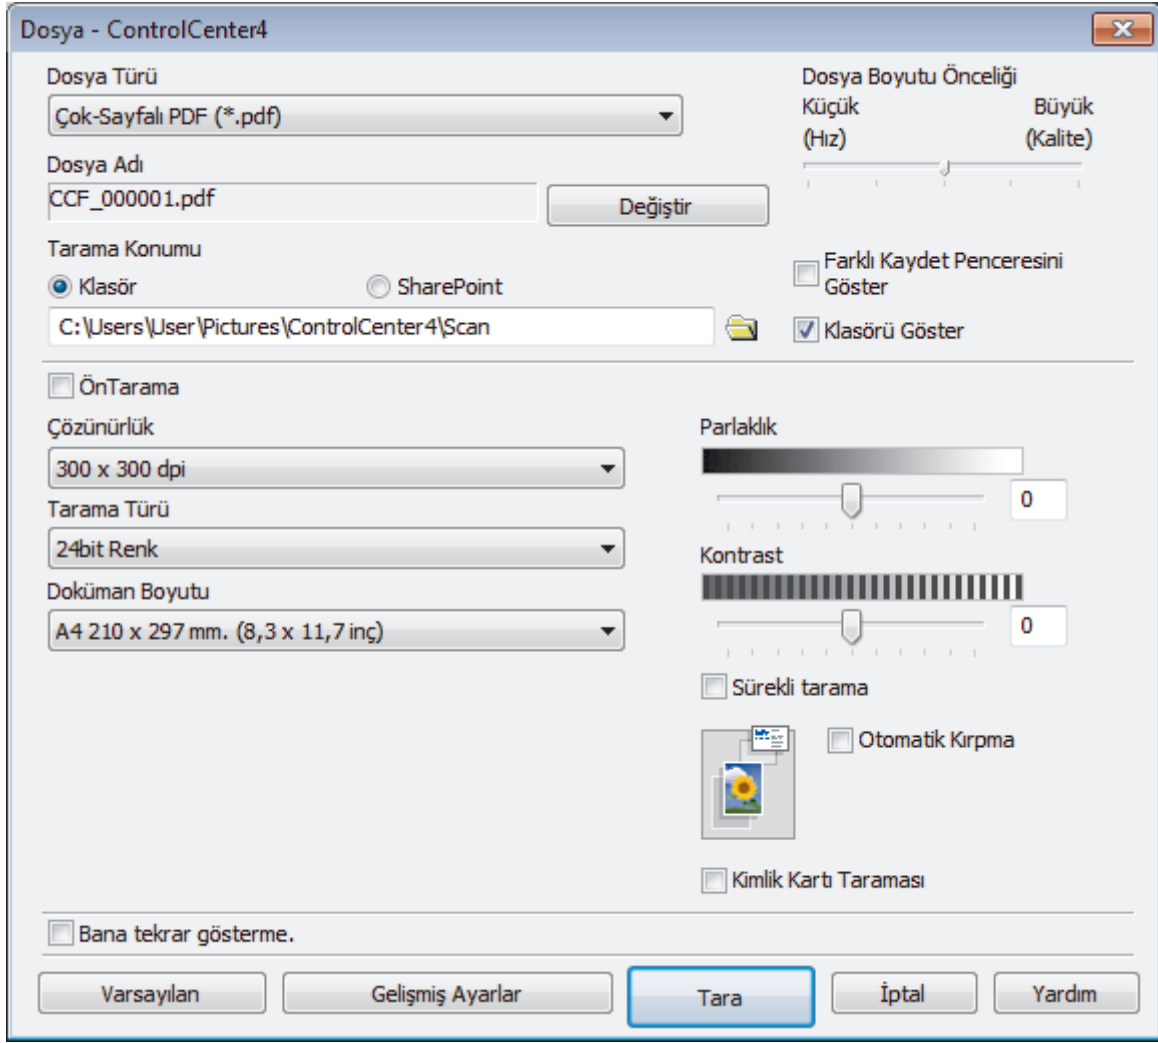

5. **Dosya Türü** açılır listesini tıklatın ve sonra bir PDF dosyası seçin.



Belgeyi şifre korumalı PDF olarak kaydetmek için **Dosya Türü** açılır listesinden **Güvenli Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)** veya **Güvenli Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)** öğesini seçin,  öğesini tıklatın ve sonra şifreyi yazın.

6. Gözetmek için klasör simgesine tıklayın ve taradığınız belgeleri kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

7. Gerekirse dosya biçimi, dosya adı, çözünürlük ve renk gibi tarama ayarlarını değiştirin.



Taranan görüntüyü önizlemek ve yapılandırmak için **ÖnTarama** onay kutusunu seçin.

8. **Tara** öğesini tıklatın.

Makine taramaya başlar. Dosya seçtiğiniz klasöre kaydedilir.



### İlgili bilgiler


- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)




▲ Ana sayfa > Tarama > Bilgisayarınızdan Tarama (Windows) > ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama (Windows) > ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Bir Kimlik Kartının İki Tarafını Tarama (Windows)

## ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Bir Kimlik Kartının İki Tarafını Tarama (Windows)


ControlCenter4 için mod ayarı olarak **Gelişmiş Modu** ögesini seçin.

1. Tarayıcı camına bir Kimlik kartı yerleştirin.
2. Görev tepesinde  (**ControlCenter4**) simgesini tıklatın ve sonra **Aç** ögesini tıklatın.
3. **Tara** sekmesini tıklatın.

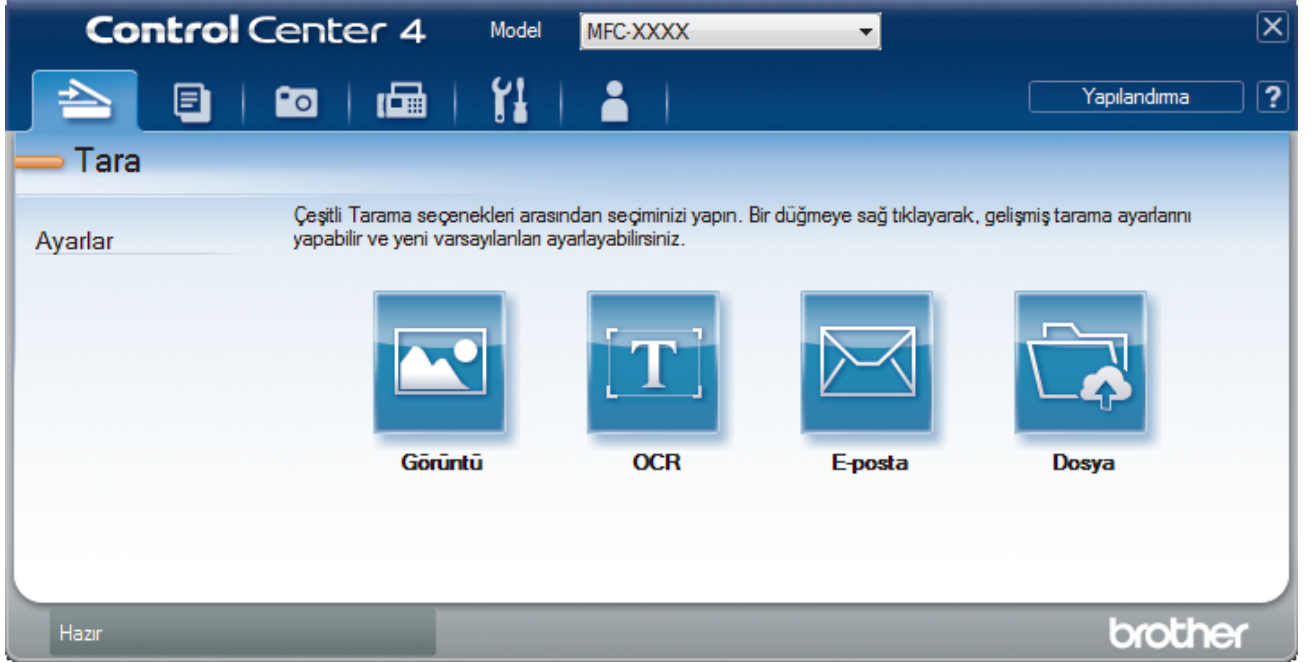

4. **Dosya** düğmesini tıklatın.

Tarama ayarları iletişim kutusu görünür.

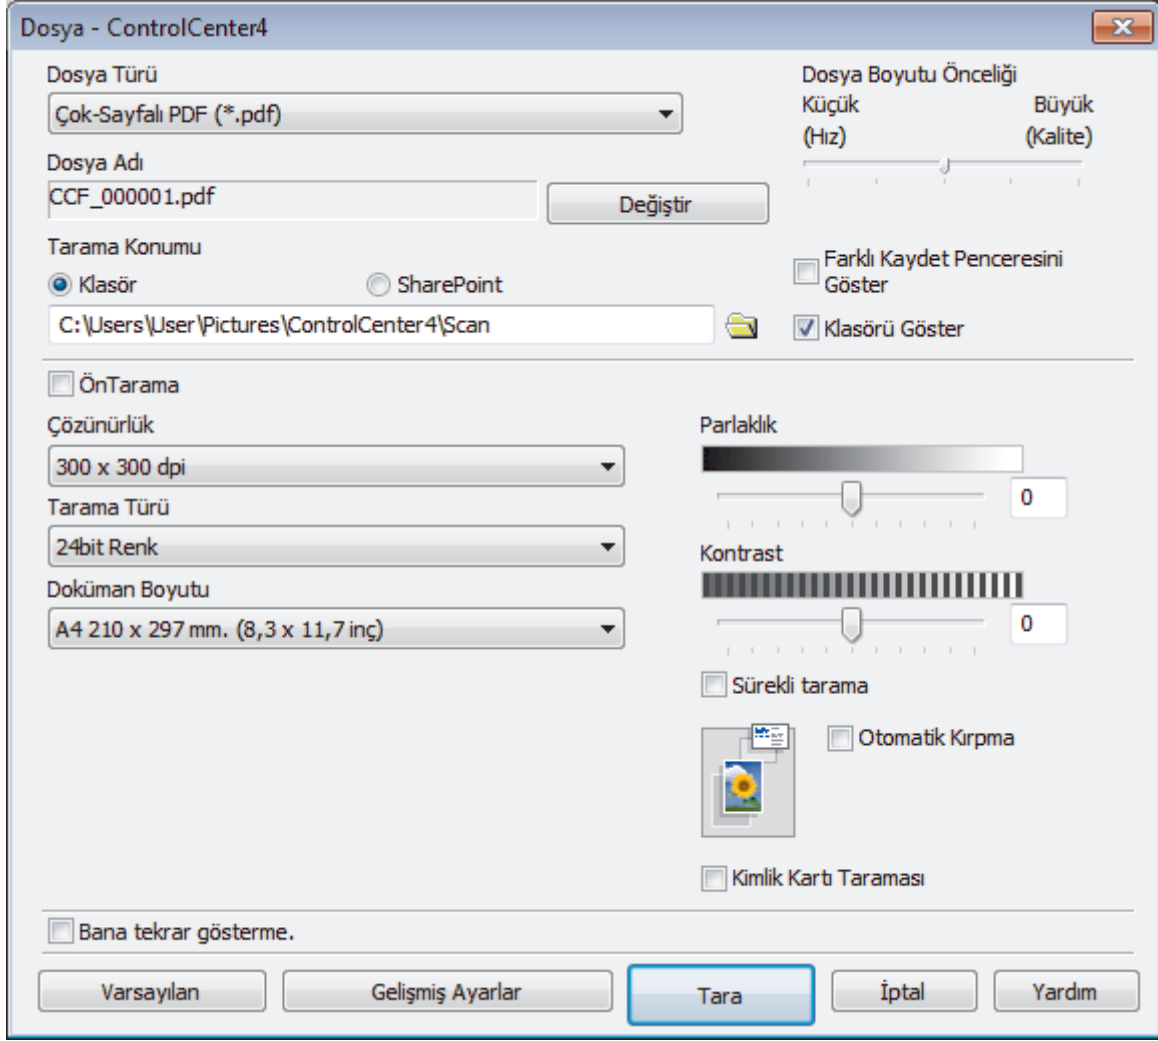

5. **Kimlik Kartı Taraması** onay kutusunu seçin.

Talimat iletişim kutusu görünür.

6. Ekrandaki talimatları okuyun ve ardından **Tamam** öğesine tıklayın.

7. Gerekirse dosya formatı, dosya adı, tarama konumu, çözünürlük ve renk gibi tarama ayarlarını değiştirin.

8. **Tara** öğesini tıklatın.

Makine, kimlik kartının bir tarafını taramaya başlar.

9. Makine bir tarafı taradıktan sonra, kimlik kartının arkasını çevirin ve sonra diğer tarafı taramak için **Devam** öğesini tıklatın.

10. **Bitti** öğesini tıklatın.




### İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)

## ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak E-posta Ekine Tarama (Windows)

Taranan bir belgeyi e-posta eki olarak gönderin.

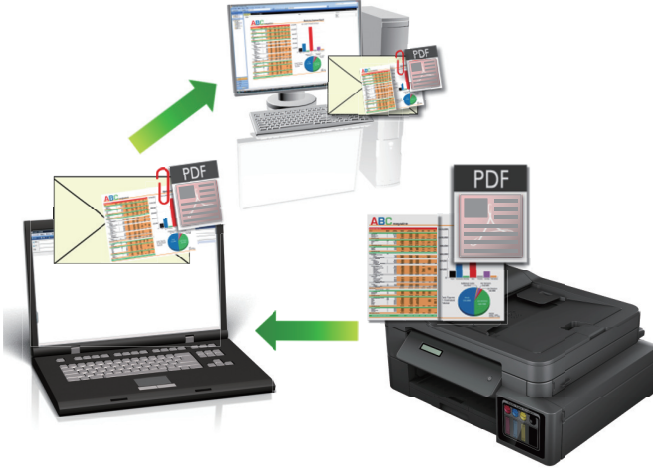


- ControlCenter4 için mod ayarı olarak **Gelişmiş Modu** ögesini seçin.
- E-postaya Tara özelliği Web postası hizmetlerini desteklemez. Görüntüye Tara veya Dosyaya Tara özelliğini bir belgeyi veya bir resmi taramak ve sonra taranan dosyayı bir e-posta iletimine eklemek için kullanın.




Makine, varsayılan e-posta istemcinize tarar.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Görev tepesinde **CC4 (ControlCenter4)** simgesini tıklatın ve sonra **Aç** ögesini tıklatın.
3. **Tara** sekmesini tıklatın.

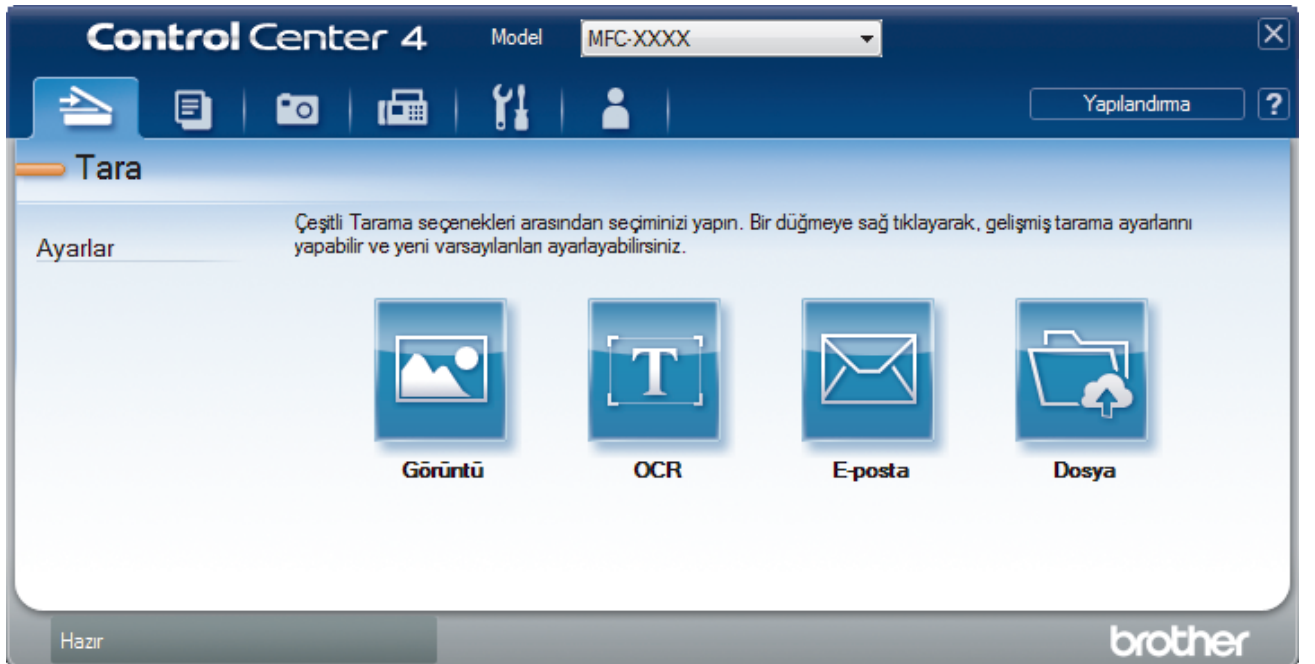

4. **E-posta** düğmesini tıklatın.  
Tarama ayarları iletişim kutusu görünür.

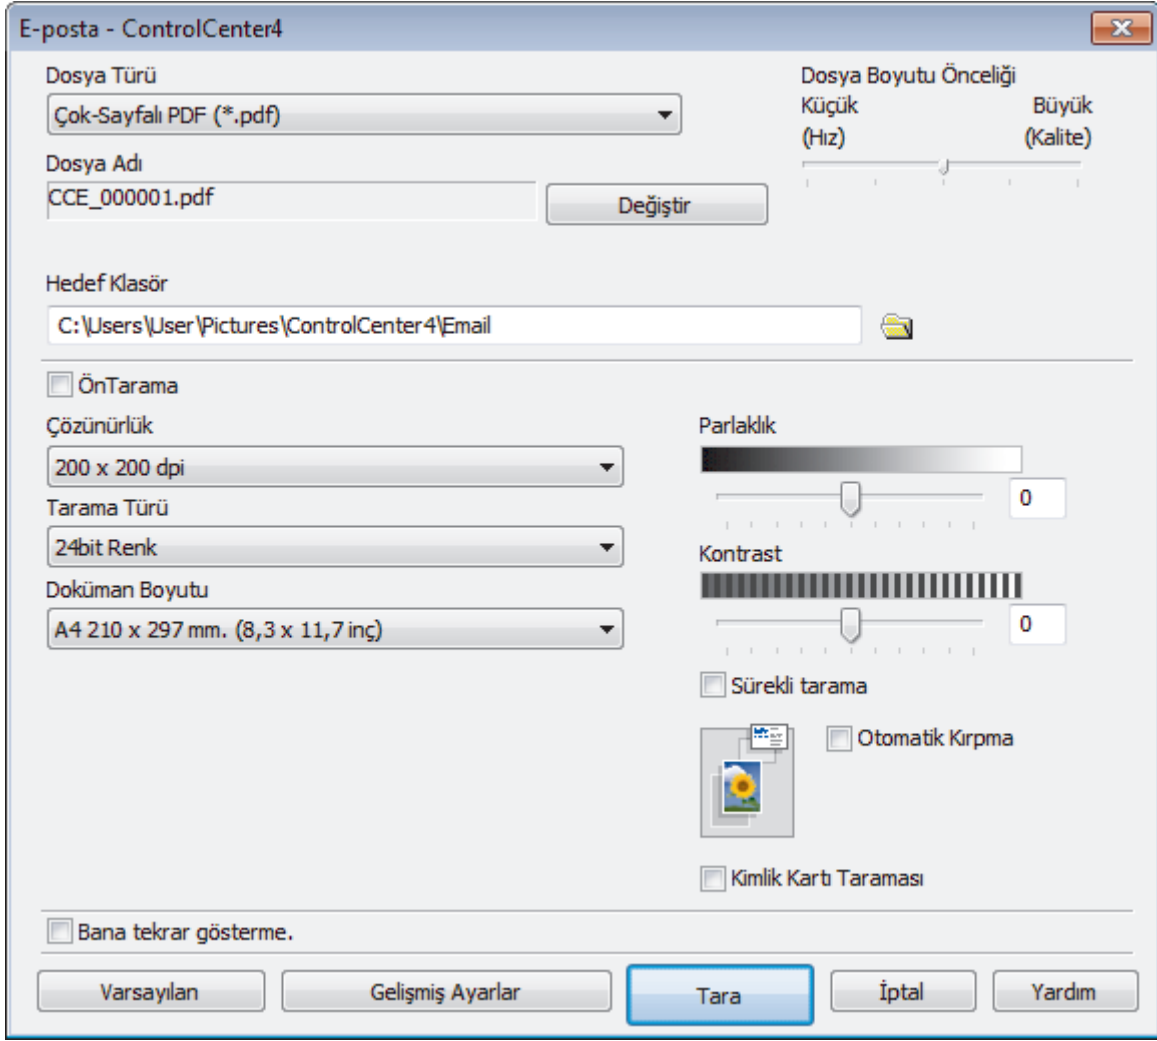

5. Gerekirse dosya formatı, dosya adı, hedef klasör, çözünürlük ve renk gibi tarama ayarlarını değiştirin.



- Dosya adını değiştirmek için **Değiştir** ögesine tıklayın.
- **Hedef Klasör** ögesini değiştirmek için klasör simgesine tıklayın.
- Taranan görüntüyü önizlemek ve yapılandırmak için **ÖnTarama** onay kutusunu seçin.

6. **Tara** ögesini tıklatın.

Makine taramaya başlar. Varsayılan e-posta uygulamanız açılır ve taranan görüntü yeni, boş bir e-posta mesajına eklenir.



### İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)


## ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Düzenlenebilir Bir Metin Dosyasına (OCR) Tarama (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Makineniz, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak, taramış bir belgedeki karakterleri metne dönüştürebilir. Bu metni tercih ettiğiniz metin düzenleme uygulamasını kullanarak düzenleyebilirsiniz.




- ControlCenter4 için mod ayarı olarak **Gelişmiş Modu** öğesini seçin.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Görev tepesinde  (**ControlCenter4**) simgesini tıklatın ve sonra **Aç** öğesini tıklatın.
3. **Tara** sekmesini tıklatın.



4. **OCR** düğmesini tıklatın.  
Tarama ayarları iletişim kutusu görünür.

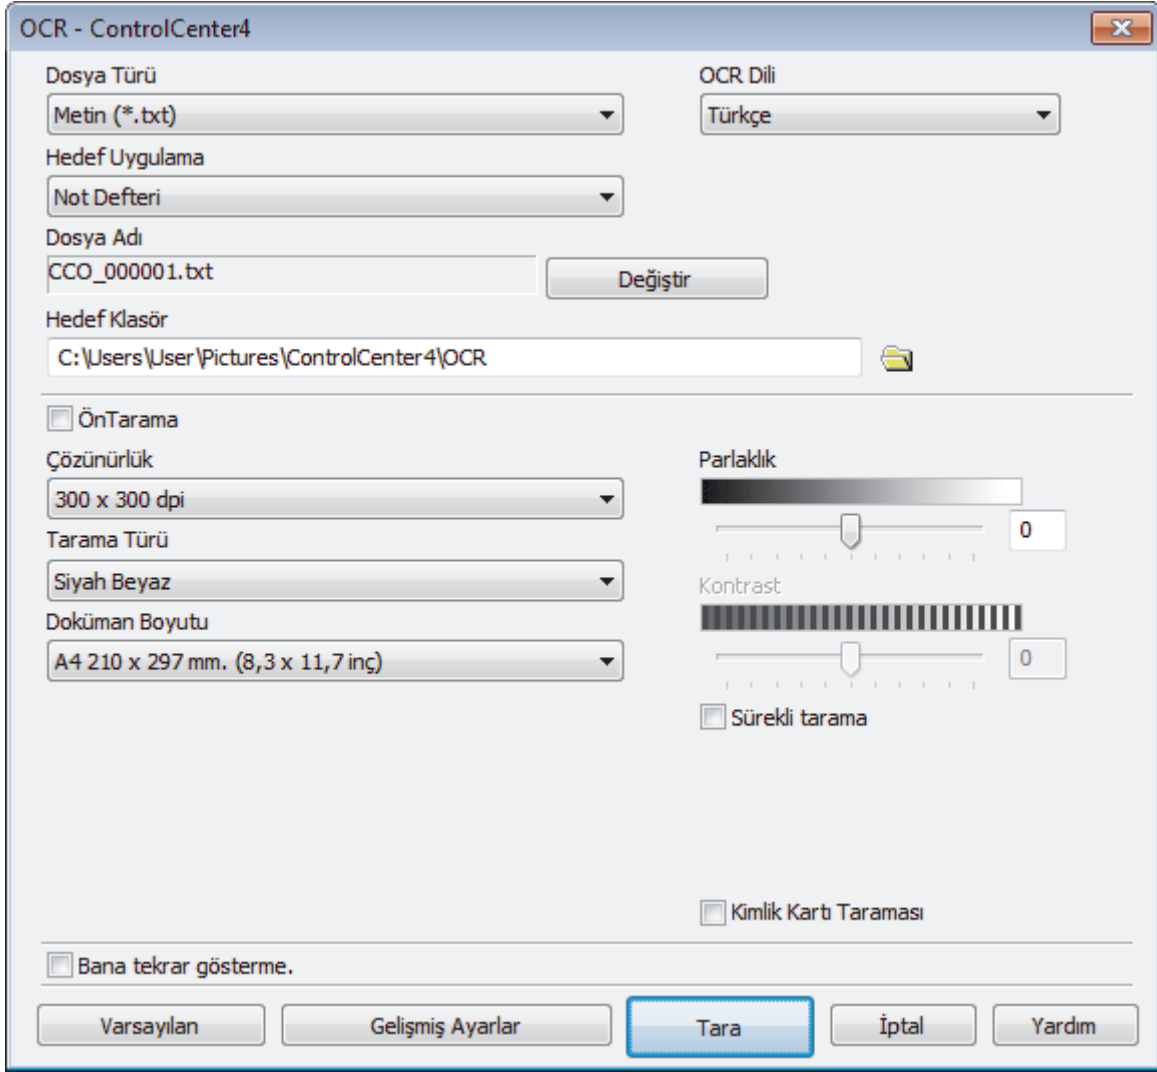

5. Gerekirse dosya formatı, dosya adı, hedef klasör, çözünürlük ve renk gibi tarama ayarlarını değiştirin.



- Dosya adını değiştirmek için **Değiştir** ögesine tıklayın.
- **Hedef Klasör** ögesini değiştirmek için klasör simgesine tıklayın.
- Taranan görüntüyü önizlemek ve yapılandırmak için **ÖnTarama** onay kutusunu seçin.

6. **Tara** ögesini tıklanın.

Makine belgeyi tarar, onu düzenlenebilir metne çevirir ve ardından varsayılan kelime işlemci uygulamanıza gönderir.



### İlgili bilgiler


- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)


## ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Bir Office Dosyasına Tarama (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Makineniz taranan veriyi Microsoft Word, Microsoft PowerPoint veya Microsoft Excel dosyasına dönüştürebilir.

- ControlCenter4 için mod ayarı olarak **Gelişmiş Modu** ögesini seçin.
- Bu özelliği kullanmak için bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olması gerekir.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Görev tepesinde  (**ControlCenter4**) simgesini tıklatın ve sonra **Aç** ögesini tıklatın.
3. **Tara** sekmesini tıklatın.

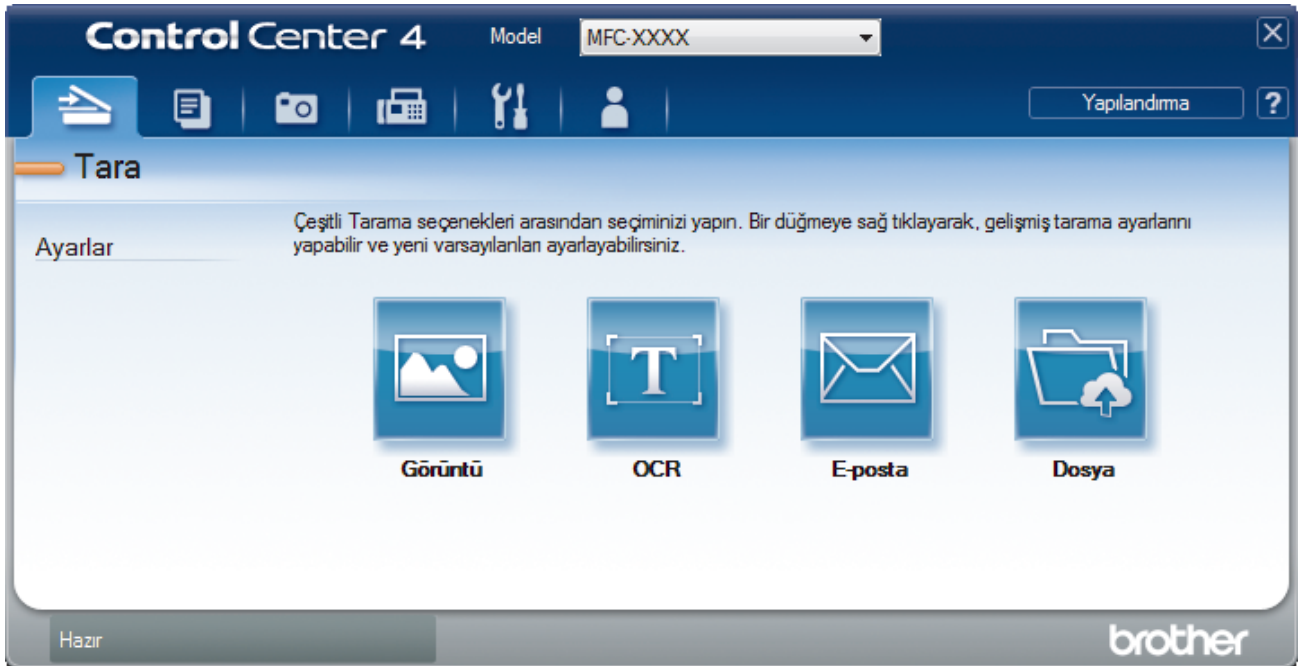

4. **E-posta** veya **Dosya** düğmesini tıklatın.  
Tarama ayarları iletişim kutusu görünür.
5. **Dosya Türü** açılır listesini tıklatın ve sonra **Microsoft Office Word (\*.docx)**, **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** veya **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)** seçeneğini seçin.
6. Gerekirse tarama ayarlarını değiştirin.
7. **Tara** düğmesini tıklatın.  
İnternet bağlantısıyla ilgili bir mesaj iletişim kutusu çıkarsa, bilgiyi okuyun ve **Tamam** ögesini tıklatın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)

## ControlCenter4 Gelişmiş Modu için Tarama Ayarları (Windows)

Ayarlar	Uygulanabilir Özellikler			
	Görüntü	OCR	E-posta	Dosya
Dosya Türü	Evet	Evet	Evet	Evet
Hedef Uygulama	Evet	Evet	-	-
OCR Dili (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)	-	Evet	-	-
Dosya Adı	Evet	Evet	Evet	Evet
Hedef Klasör	Evet	Evet	Evet	-
Tarama Konumu	-	-	-	Evet
Klasörü Göster	-	-	-	Evet
Farklı Kaydet Penceresini Göster	-	-	-	Evet
Dosya Boyutu Önceliği	Evet	-	Evet	Evet
ÖnTarama	Evet	Evet	Evet	Evet
Çözünürlük	Evet	Evet	Evet	Evet
Tarama Türü	Evet	Evet	Evet	Evet
Doküman Boyutu	Evet	Evet	Evet	Evet
Parlaklık	Evet	Evet	Evet	Evet
Kontrast	Evet	Evet	Evet	Evet
Sürekli tarama	Evet	Evet	Evet	Evet
Otomatik Kırpma	Evet	-	Evet	Evet
Kimlik Kartı Taraması	Evet	Evet	Evet	Evet
Gelişmiş Ayarlar	Evet	Evet	Evet	Evet
Varsayılan	Evet	Evet	Evet	Evet

### Dosya Türü

Taranan veri için kullanmak istediğiniz dosya türünü seçin.

**Görüntü, E-posta ve Dosya** için:

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** (resim tararken çoğu kullanıcı için önerilir)
- **Tek-Sayfalı TIFF (\*.tif)**
- **Çok-Sayfalı TIFF (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)** (belge tarama ve paylaşımı için önerilir)
- **Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)** (belge tarama ve paylaşımı için önerilir)
- **Yüksek Sıkıştırımlı Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Yüksek Sıkıştırımlı Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Güvenli Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Güvenli Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Aranabilir Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Aranabilir Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **XML Paper Specification (\*.xps)** (XML Paper Specification Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 için veya XML Paper Specification dosyalarını destekleyen uygulamaları kullanırken kullanılabilir)



OCR için:

- **Metin (\*.txt)**
- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**
- **Aranabilir Tek-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **Aranabilir Çok-Sayfalı PDF (\*.pdf)**
- **WordPad (\*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**

E-posta ve Dosya için:

- **Microsoft Office Word (\*.docx)** (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)
- **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)
- **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)** (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)

## Hedef Uygulama

Açılır listeden hedef uygulamayı seçin.

## OCR Dili

Optik karakter tanıma (OCR) dilini, taranan belgedeki metnin diline uyacak şekilde ayarlayın (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir).

## Dosya Adı

Dosya adının önekini değiştirmek için **Değiştir** ögesini tıklayın.

## Hedef Klasör

Göz atmak için klasör simgesine tıklayın ve taradığınız belgeleri kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

## Tarama Konumu

Taranan belgelerinizi kaydetmek istediğiniz hedefi belirlemek için **Klasör** veya **SharePoint** seçenek düğmesini seçin.

## Klasörü Göster

Taramadan sonra hedef klasörü otomatik olarak görüntülemek için bu seçeneği seçin.

## Farklı Kaydet Penceresini Göster

Bu seçeneği her taradığınızda taranan görüntünün hedefini belirtmek için seçin.

## Dosya Boyutu Önceliği

Taranan görüntünün veri sıkıştırma oranını ayarlayın. Dosya boyutunu **Dosya Boyutu Önceliği** kaydırıcısını sağa veya sola hareket ettirerek değiştirin.

## ÖnTarama

Görüntünüzü önizlemek ve taramadan önce istenmeyen kısımları kırmak için **ÖnTarama** ögesini seçin.

## Çözünürlük

**Çözünürlük** açılır listesinden bir tarama çözünürlüğü seçin. Daha yüksek çözünürlükler daha fazla bellek ve aktarım süresi kullanır ancak daha iyi bir tarama görüntüsü üretirler.

## Tarama Türü

Bir dizi tarama rengi derinliği arasından seçim yapın.

- **Oto**  
Herhangi bir belge türü için kullanın. Bu mod belge için uygun bir renk derinliğini otomatik olarak seçer.
- **Siyah Beyaz**  
Metin veya çizgisel görüntüler için kullanın.

- **Gri (Hata Dağılımı)**

Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. (Hata Dağılımı, gerçek gri noktaları kullanmadan benzetimli gri görüntüler oluşturma yöntemidir. Siyah noktalar gri bir görünüm vermek üzere belirli bir desende yerleştirilir.)

- **Gerçek Gri**

Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. Bu mod, 256 adede kadar gri tonu kullandığından daha kesindir.

- **24bit Renk**

En doğru renk üretimi ile görüntü oluşturmak için kullanın. Bu mod görüntüyü taramak için en fazla 16,8 milyon renk kullanır, ama en fazla belleği gerektirir ve en uzun aktarım süresine sahiptir.

## Doküman Boyutu

**Doküman Boyutu** açılır listesinden belgenizin tam boyutunu seçin.

- **1'den 2'ye (A4)** ögesini seçerseniz, taranan görüntü iki A5 boyutunda belgeye bölünecektir.

## Parlaklık

Görüntüyü açmak veya koyulaştırmak için kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyerek **Parlaklık** düzeyini ayarlayın. Taranan görüntü fazla açıksa, daha düşük bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Görüntü fazla koyuysa, daha yüksek bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Ayrıca **Parlaklık** düzeyini ayarlamak için alana bir değer de yazabilirsiniz.

## Kontrast

**Kontrast** düzeyini kaydırıcıyı sağa veya sola hareket ettirerek artırın veya azaltın. Artırmak, görüntünün koyu ve açık alanlarını belirginleştirirken, azaltmak gri alanlarda daha fazla detayı ortaya çıkarır. Ayrıca **Kontrast** düzeyini ayarlamak için alana bir değer de yazabilirsiniz.

## Sürekli tarama

Birden fazla sayfa taramak için bu seçeneği seçin. Bir sayfa tarandıktan sonra taramaya devam etmeyi veya bitirmeyi seçin.

## Otomatik Kırma

Tarayıcı camına yerleştirilen birden fazla belgeyi tarayın. Makine her belgeyi tarayacak ve ayrı dosyalar veya çok sayfalı tek bir dosya oluşturacaktır.

## Kimlik Kartı Taraması

Bir kimlik kartının iki yüzünü tek bir sayfaya taramak için bu onay kutusunu seçin.

## Gelişmiş Ayarlar

Tarama ayarları iletişim kutusundaki **Gelişmiş Ayarlar** düğmesini tıklayarak gelişmiş ayarları yapılandırın.

- **Arkaya Akma / Desen Kaldır**

- **Arkaplan Rengini Kaldır**

Taranan belgeyi daha okunaklı hale getirmek için temel rengini kaldırın.

- **Resmi Döndür**

Taranan görüntüyü döndürün.

- **Boş Sayfayı Atla**

Belgenin boş sayfalarını tarama sonuçlarından çıkarın. (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)

- **Görüntü Tarama Sonuçları**

Kaydedilen sayfaların ve atlanan boş sayfaların toplam sayısını bilgisayar ekranınızda gösterin. (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir)

## Varsayılan

Tüm ayarları, fabrika ayarı değerlerine geri getirmek için bu seçeneği seçin.




## İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)




## Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarayın


Nuance™ PaperPort™ 14SE uygulamasını tarama için kullanabilirsiniz.

- Nuance™ PaperPort™ 14SE uygulamasını indirmek için,  (**Brother Utilities**) ögesini tıklatın, sol navigasyon çubuğunda **Daha fazlasını yap** ögesini seçin ve sonra **PaperPort** ögesini tıklatın.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE; Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ve Windows 10 Enterprise ürünlerini destekler.
- Her uygulamayı kullanma hakkında ayrıntılı talimatlar için, uygulamanın **Yardım** menüsünü tıklatın ve sonra **Yardım** şeridindeki **Baslarken Kılavuzu** ögesini tıklatın.



Bu adımlardaki tarama talimatları PaperPort™ 14SE içindir. Diğer Windows uygulamaları için adımlar benzerdir. PaperPort™ 14SE, hem TWAIN hem de WIA sürücülerini destekler; bu adımlarda TWAIN sürücüsü (önerilir) kullanılır.

- Makinenizin modeline bağlı olarak, Nuance™ PaperPort™ 14SE eklenmemiş olabilir. Bu uygulama eklenmemişse, taramayı destekleyen başka yazılım uygulamalarını kullanabilirsiniz.
1. Belgenizi yükleyin.
  2. PaperPort™ 14SE'yi başlatın.  
Aşağıdakilerden birini yapın:
    - Windows 7  
Bilgisayarınızı kullanarak,  (**Başlat**) > **Tüm Programlar** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** ögesini tıklatın.
    - Windows 8  
 (**PaperPort**) ögesini tıklatın.
    - Windows 10  
 > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** ögesine tıklayın.
  3. **Masaüstü** menüsünü tıklatın ve sonra **Masaüstü** şeridinde **Tarama Ayarları** ögesini tıklatın.  
Ekranın sol tarafında **Fotoğrafi Tara veya AI** paneli görünür.
  4. **Seç** ögesini tıklatın.
  5. Kullanılabilir Tarayıcılar listesinden, **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** veya **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** ögesini seçin (burada MFC-XXXX, makinenizin modelinin adıdır). WIA sürücüsünü kullanmak için, önceki "WIA" olan Brother sürücüsünü seçin.
  6. **Fotoğrafi Tara veya AI** panelinde **Tarayıcı iletişim kutusunu görüntüle** onay kutusunu seçin.
  7. **Tara** ögesini tıklatın.  
Tarayıcı Ayarları iletişim kutusu görünür.

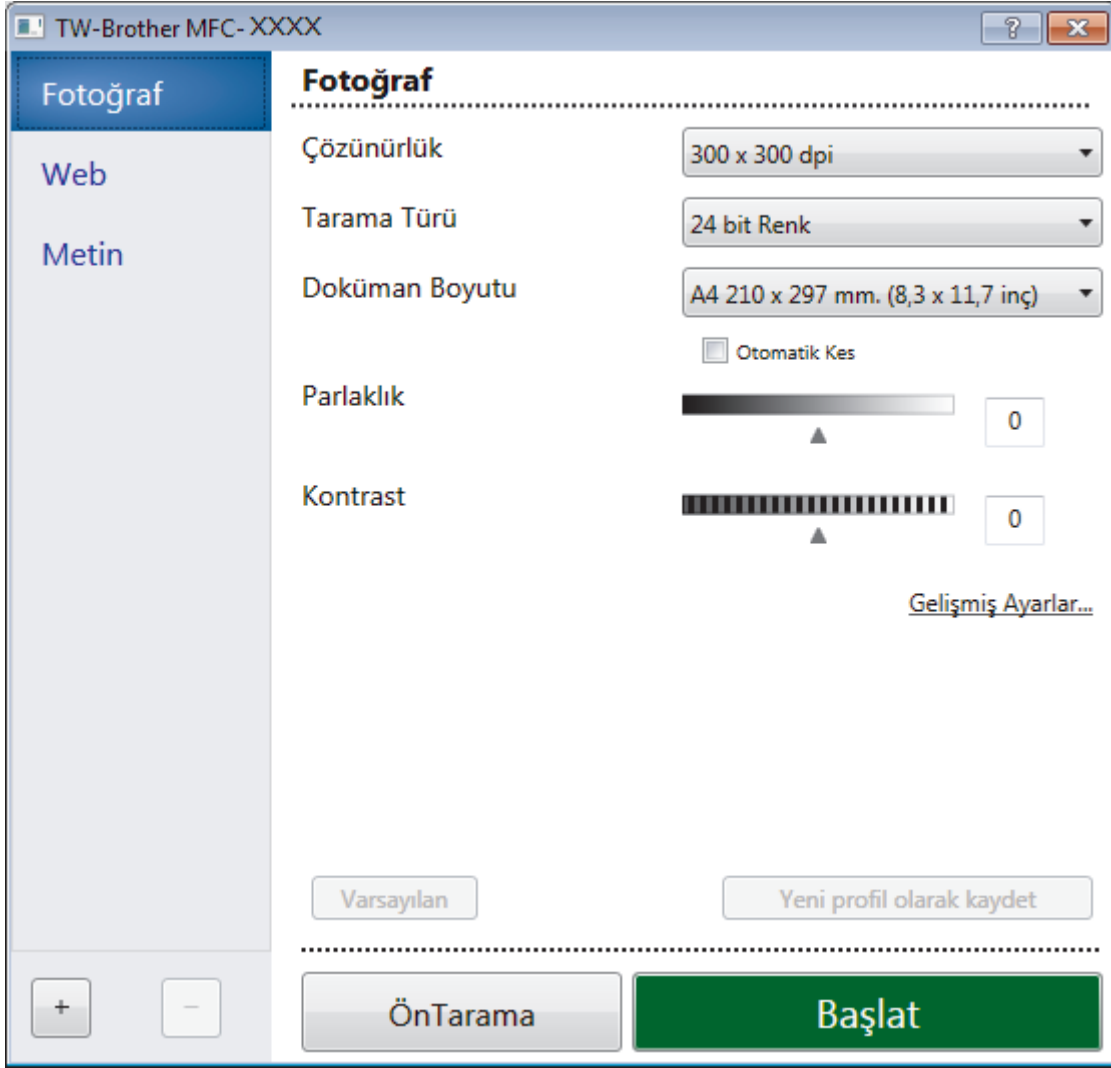



8. Gerekirse Tarayıcı Kurulumu iletişim kutusundaki ayarları yapın.
9. **Doküman Boyutu** açılır listesini tıklayın ve sonra belgenizin boyutunu seçin.
10. Görüntüyü önizlemek ve taramadan önce istenmeyen kısımları kırmak istiyorsanız, **ÖnTarama** ögesini tıklayın.
11. **Başlat** ögesini tıklayın.  
Makine taramaya başlar.

### ✓ İlgili bilgiler

- Bilgisayarınızdan Tarama (Windows)
  - TWAIN Sürücüsü Ayarları (Windows)

## TWAIN Sürücüsü Ayarları (Windows)

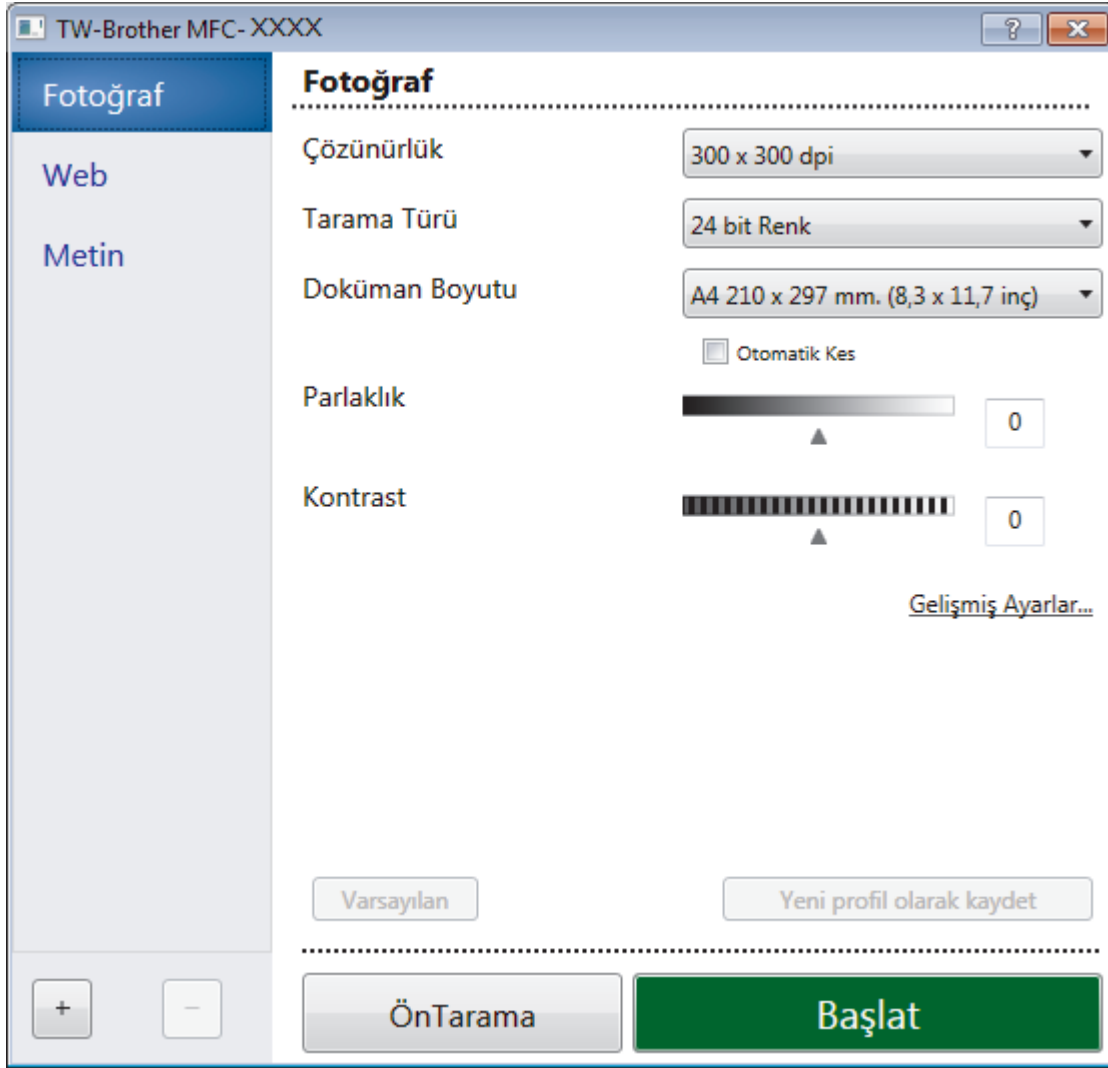

 Öğe adı ve atanabilir değerin makineye bağlı olarak değişeceğini unutmayın.

### 1. Tarama

Taramak istediğiniz belgenin türüne göre **Fotoğraf**, **Web** veya **Metin** seçeneğini seçin.

Tara (Görüntü Türü)		Çözünürlük	Tarama Türü
<b>Fotoğraf</b>	Fotoğraf görüntülerini taramak için kullanın.	300 x 300 dpi	<b>24 bit Renk</b>
<b>Web</b>	Taranan görüntüyü web sayfalarına eklemek için kullanın.	100 x 100 dpi	<b>24 bit Renk</b>
<b>Metin</b>	Metin belgelerini taramak için kullanın.	200 x 200 dpi	<b>Siyah Beyaz</b>

### 2. Çözünürlük

**Çözünürlük** açılır listesinden bir tarama çözünürlüğü seçin. Daha yüksek çözünürlükler daha fazla bellek ve aktarım süresi kullanır ancak daha iyi bir tarama görüntüsü üretirler.

### 3. Tarama Türü

Bir dizi tarama rengi derinliği arasından seçim yapın.

- **Siyah Beyaz**

Metin veya çizgisel görüntüler için kullanın.

- **Gri (Hata Dağılımı)**

Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. (Hata Dağılımı, gerçek gri noktaları kullanmadan benzetimli gri görüntüler oluşturma yöntemidir. Siyah noktalar gri bir görünüm vermek üzere belirli bir desende yerleştirilir.)

- **Gerçek Gri**

Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. Bu mod, 256 adede kadar gri tonu kullandığından daha kesindir.


- **24 bit Renk**

En doğru renk üretimi ile görüntü oluşturmak için kullanın. Bu mod görüntüyü taramak için en fazla 16,8 milyon renk kullanır, ama en fazla belleği gerektirir ve en uzun aktarım süresine sahiptir.

#### 4. Doküman Boyutu

Ön ayarlı tarama boyutları arasından belgenizin tam boyutunu seçin.

**Özel** öğesini seçerseniz, **Özel Doküman Boyutu** iletişim kutusu görüntülenir ve belge boyutunu belirtebilirsiniz.

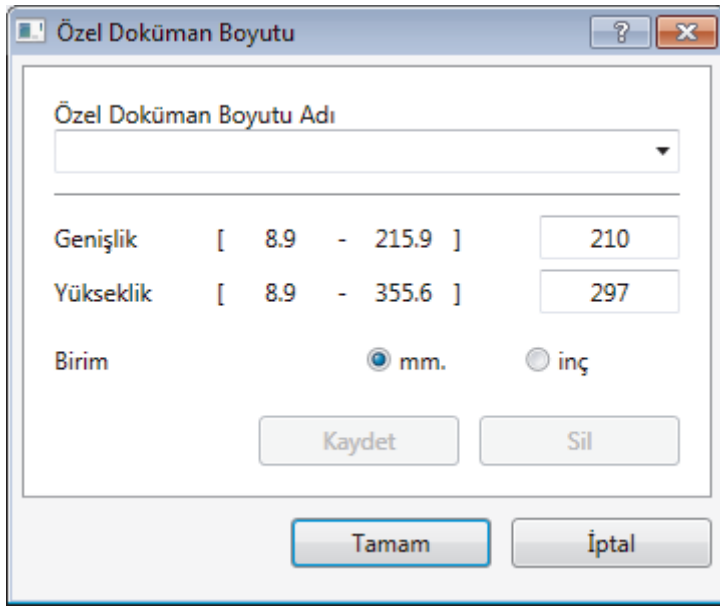

#### 5. Parlaklık

Görüntüyü açmak veya koyulaştırmak için kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyerek **Parlaklık** düzeyini ayarlayın. Taranan görüntü fazla açıksa, daha düşük bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Görüntü fazla koyuysa, daha yüksek bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Ayrıca parlaklık düzeyini ayarlamak için alana bir değer yazabilirsiniz.

#### 6. Kontrast

**Kontrast** düzeyini kaydırıcıyı sağa veya sola hareket ettirerek artırın veya azaltın. Artırmak, görüntünün koyu ve açık alanlarını belirginleştirirken, azaltmak gri alanlarda daha fazla detayı ortaya çıkarır. Ayrıca kontrast ayarı için alana bir değer girebilirsiniz.

#### 7. Otomatik Kes

Tarayıcı camına yerleştirilen birden fazla belgeyi tarayın. Makine her belgeyi tarayacak ve ayrı dosyalar veya çok sayfalı tek bir dosya oluşturacaktır.

#### 8. Gelişmiş Ayarlar

Tarayıcı Kurulumu iletişim kutusundaki **Gelişmiş Ayarlar** düğmesini tıklayarak gelişmiş ayarları yapılandırın.

- **Sayfa**

- **Resmi Döndür**

Taranan görüntüyü döndürün.

- **Geliştirme**

- **Arkaplan İşleme**

- 
- **Arkaya Akma / Desen Kaldır**  
Sayfa arkasına akma olmasını önleyin.
  - **Arkaplan Rengini Kaldır**  
Taranan belgeyi daha okunaklı hale getirmek için temel rengini kaldırın.
  - **Renk Damlası**  
Taranan görüntüden çıkarmak için bir renk seçin.
  - **Kalın Format**  
Kalın yaparak orijinal karakterleri vurgulayın.
  - **Bulanık Karakter Düzeltme**  
Daha rahat okunmasını sağlamak için eksik veya tamamlanmamış orijinal karakterleri düzeltin.
  - **Kenar Vurgulama**  
Orijinal karakterleri keskinleştirin.
  - **Gürültüyü azalt**  
Bu seçim ile taranan görüntülerin kalitesini iyileştirin ve geliştirin. **Gürültüyü azalt** seçeneği, **24 bit Renk** seçeneğini ve **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** veya **600 x 600 dpi** tarama çözünürlüğünü seçerken kullanılabilir.
  - **Kağıt Yönetimi**
    - **Kenar Doldurma**  
Seçilen rengi ve aralığı kullanarak taranan görüntünün dört yanındaki kenarları doldurun.
    - **Sürekli tarama**  
Birden fazla sayfa taramak için bu seçeneği seçin. Bir sayfa tarandıktan sonra taramaya devam etmeyi veya bitirmeyi seçin.



## İlgili bilgiler

- [Nuance™ PaperPort™ 14SE veya Diğer Windows Uygulamalarını Kullanarak Tarayın](#)
-


## Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama

Windows Faks ve Tarama uygulaması tarama için kullanabileceğiniz başka bir seçenektir.

- Windows Faks ve Tarama WIA tarayıcı sürücüsünü kullanır.
- Belgeyi ön taramadan önce bir sayfanın bir bölümünü kırpma istiyorsanız tarayıcı camını (düzyataklı adı da verilir) kullanarak taramanız gerekir.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Windows Faks ve Tarama'yı başlatın.
3. **Dosya > Yeni > Tara** öğesine tıklayın.
4. Kullanmak istediğiniz tarayıcıyı seçin.
5. **Al** veya **Tamam** öğesini tıkkatın.

**Yeni Tarama** iletişim kutusu görünür.

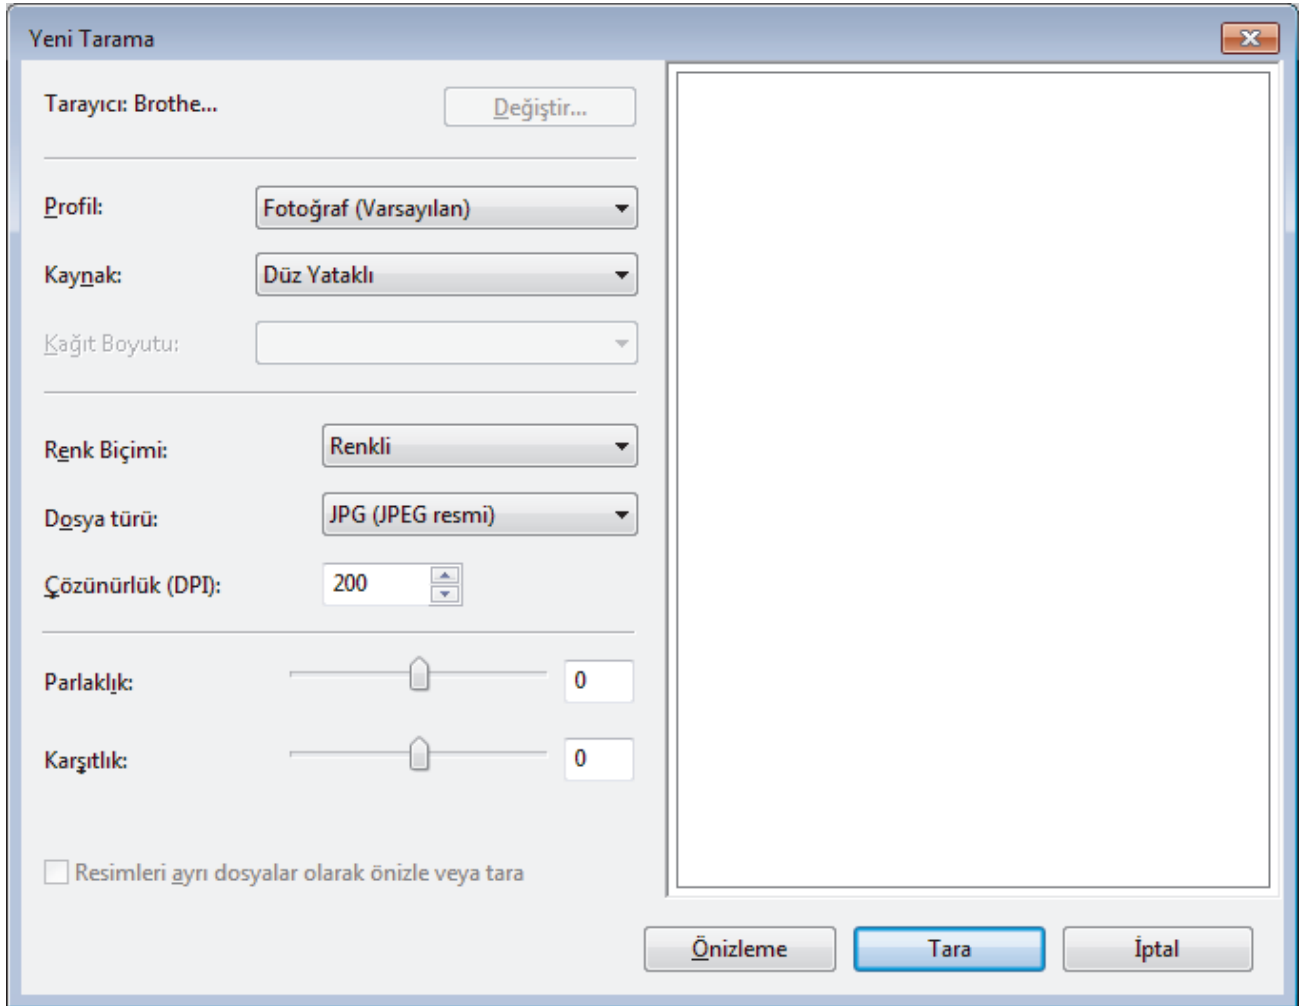

6. Gerekirse Tarayıcı Ayarları iletişim kutusundaki ayarları yapın.  
Tarayıcı çözünürlüğü maksimum 1200 dpi olarak ayarlanabilir. Daha yüksek çözünürlüklerde taramak istiyorsanız, **Brother Utilities** öğesinin **Tarayıcı Yardımcı Programı** yazılımını kullanın.
7. **Tara** öğesine tıklayın.  
Makine belgeyi taramaya başlar.


### ✓ İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Tarama \(Windows\)](#)





## WIA Sürücüsü Ayarları (Windows)

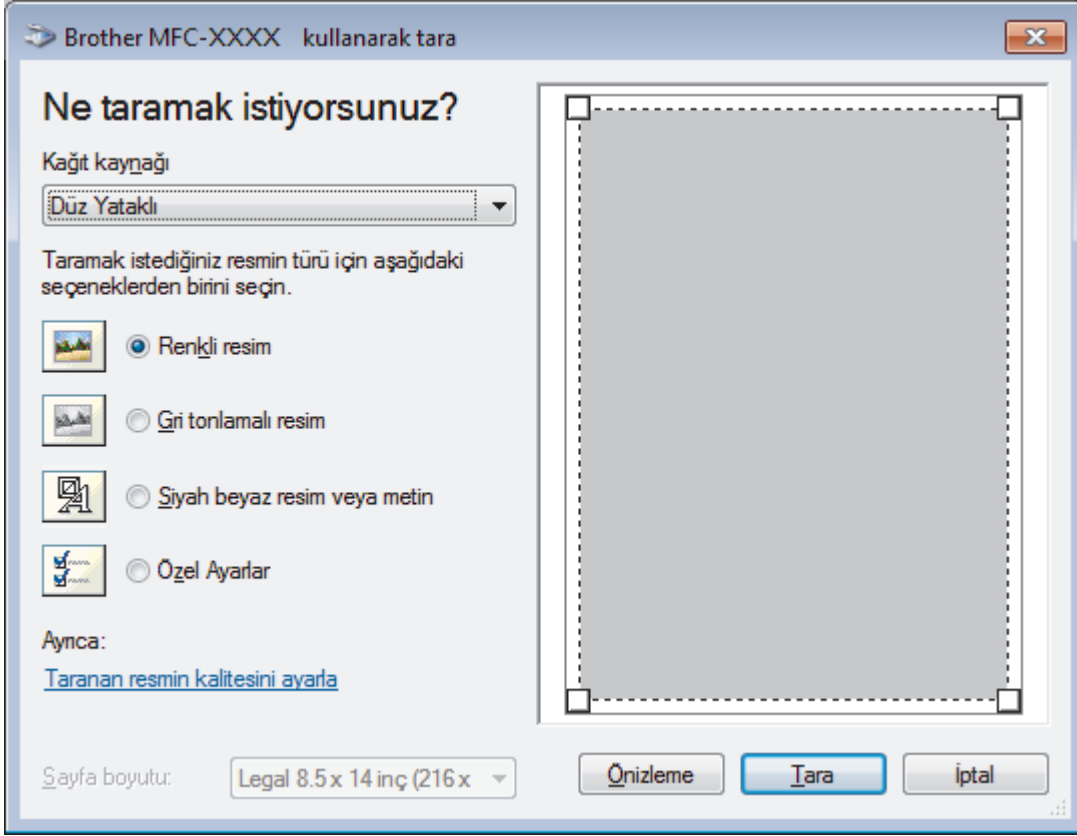

### Kağıt kaynağı

Açılır listeden **Belge Besleyici** veya **Düz Yataklı** öğesini seçin.


### Resim Türü (Görüntü Türü)

Taramak istediğiniz belge türü için **Renkli resim**, **Gri tonlamalı resim**, **Siyah beyaz resim veya metin** veya **Özel Ayarlar** öğesini seçin.

Gelişmiş ayarları değiştirmek için, **Taranan resmin kalitesini ayarla** bağlantısını tıkklatın.

### Kağıt boyutu

**Sayfa boyutu** seçeneği **Belge Besleyici** öğesini **Kağıt kaynağı** seçeneği olarak seçerseniz kullanılabilir.

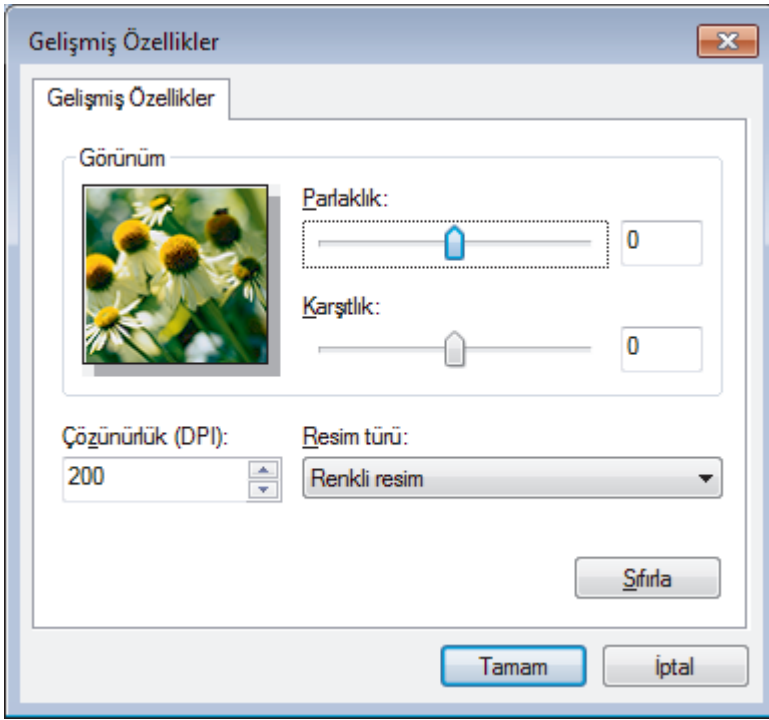

### Parlaklık

Görüntüyü açmak veya koyulaştırmak için kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyerek **Parlaklık** düzeyini ayarlayın. Taranan görüntü fazla açıksa, daha düşük bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Görüntü fazla koyuysa, daha yüksek bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın.

### Karşıtlık

**Karşıtlık** düzeyini kaydırıcıyı sağa veya sola hareket ettirerek artırın veya azaltın. Artırmak, görüntünün koyu ve açık alanlarını belirginleştirirken, azaltmak gri alanlarda daha fazla detayı ortaya çıkarır. Ayrıca kontrast düzeyini ayarlamak için alana bir değer de yazabilirsiniz.

### Çözünürlük (DPI)

**Çözünürlük (DPI)** listesinden bir tarama çözünürlüğü seçin. Daha yüksek çözünürlükler daha fazla bellek ve aktarım süresi kullanır ancak daha iyi bir tarama görüntüsü üretirler.



### İlgili bilgiler


- [Windows Faks ve Tarama'yı Kullanarak Tarama](#)

## BookScan Geliştirici ve Beyaz Tahta Geliştirici'yi (Windows) Kurma

BookScan Geliştirici ve Beyaz Tahta Geliştirici, görüntü işleme uygulamalarıdır. BookScan Geliştirici, kitaplardan taranan görüntüleri otomatik olarak düzeltebilir. Beyaz Tahta Geliştirici, beyaz tahtadan çekilen metin ve görüntüleri düzeltebilir ve iyileştirebilir.

Bu uygulamalar Windows Server serileri için mevcut değildir.

- Makine açılmalı ve bilgisayara bağlanmalıdır.
- Bilgisayar, İnternet'e bağlı olmalıdır.
- Yönetici erişim ayrıcalıklarına sahip olarak oturum açmalısınız.

1.  (**Brother Utilities**) öğesini tıklayın.
2. Makinenizi açılır listeden seçin.
3. Sol gezinme çubuğunda **Daha fazlasını yap** öğesini seçin.
4. **BookScan&WhiteBoard Suite** öğesine tıklayın ve yüklemek için ekran talimatlarını izleyin.



### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Tarama \(Windows\)](#)

## **Bilgisayarınızdan Tarama (Mac)**

Mac'unuzu, Brother makinesinde fotoğrafları ve belgeleri taramak için kullanabileceğiniz birkaç yol vardır. Brother tarafından sağlanan yazılım uygulamalarını veya sık kullandığınız tarama uygulamasını kullanın.

- [Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Tarama \(Mac\)](#)
- [TWAIN Uyumlu Uygulamaları Kullanarak Tarama \(Mac\)](#)
- [AirPrint Kullanarak Tarama \(macOS\)](#)

## Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Tarama (Mac)

1. **Finder (Bulucu)** menü çubuğunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar)** ögesini tıklayın ve sonra iPrint&Scan simgesini çift tıklayın.  
Brother iPrint&Scan ekranı görünür.
2. Brother makineniz seçilmemişse **Makinenizi Seçin** düğmesini tıklayın ve sonra Brother makinenizi seçmek için ekran talimatlarını izleyin.
3. **Tara** simgesini tıklayın ve sonra belgelerinizi taramak için ekran talimatlarını izleyin.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Tarama \(Mac\)](#)

#### İlgili konular:


- [Windows ve Mac için Brother iPrint&Scan](#)
- [Tarama Düğmesi Ayarlarını Brother iPrint&Scan'den \(Mac\) Değiştirme](#)

## TWAIN Uyumlu Uygulamaları Kullanarak Tarama (Mac)

Ayrıca TWAIN uyumlu uygulamalar da kullanabilirsiniz. Tarama prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için, uygulamanızın kılavuzuna bakın.

Brother TWAIN Sürücüsünü kullanmak için [support.brother.com](http://support.brother.com) adresindeki Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin ve **Tarayıcı Sürücüsü (TWAIN)** ögesini indirin.

1. Grafik uygulamanızı başlatın ve ardından tarama işlemini seçin.  
Tarayıcı ayarları iletişim kutusu görünür.

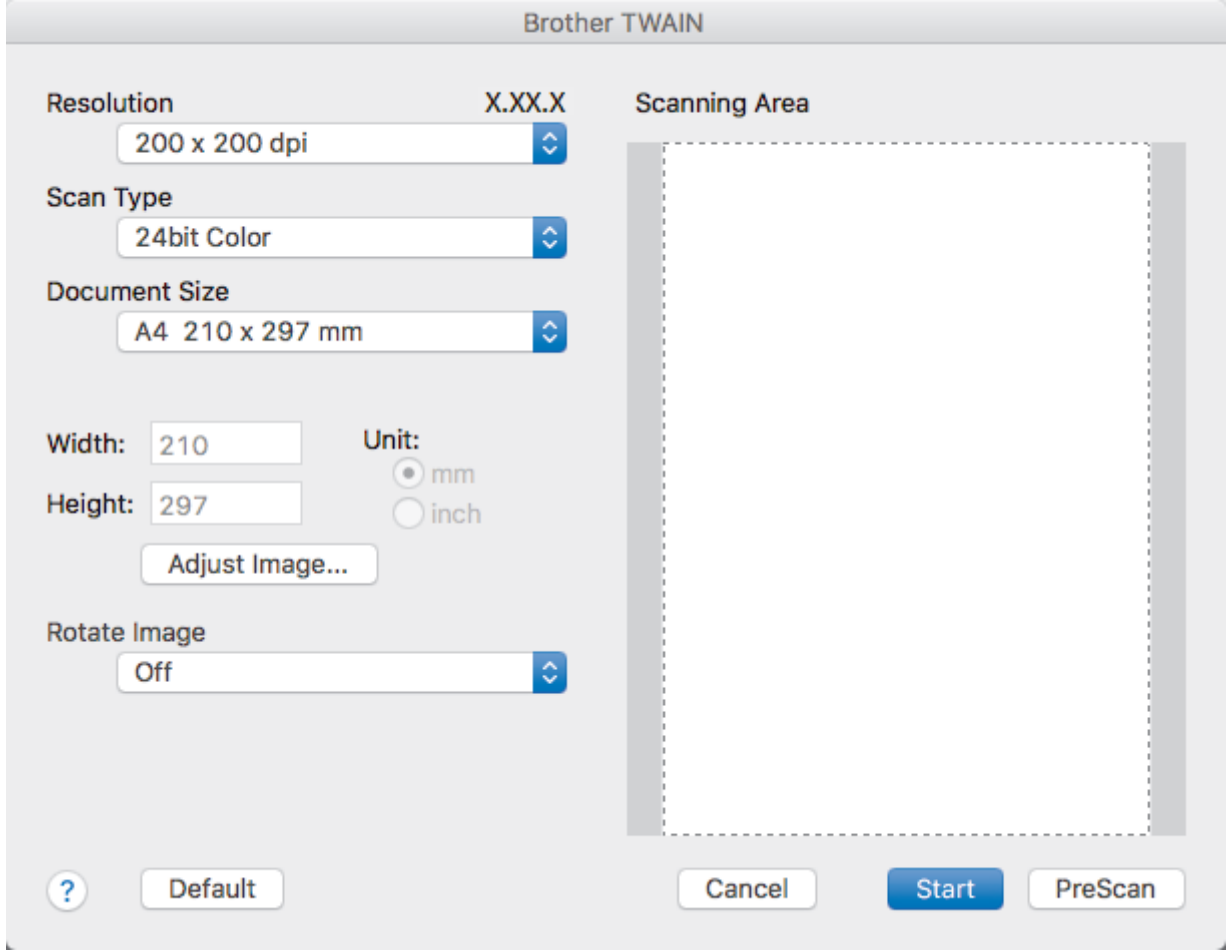

2. Gerekirse, **Resolution (Çözünürlük)**, **Scan Type (Tarama Türü)** veya **Adjust Image (Görüntüyü Ayarla)** gibi tarama ayarlarını değiştirin.
3. **Document Size (Belge Boyutu)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra belge boyutunuzu seçin.
4. Taramadan önce görüntünüzün önizlemesini yapmak ve istenmeyen kısımları kırmak istiyorsanız **PreScan (Önceden Tara)** seçeneğini tıklatın.




- Bir belge boyutu seçtikten sonra, fare düğmesini basılı tutarak ve fare imlecini taramak istediğiniz bölüme sürükleyerek tarama alanını ayarlayın.

5. **Start (Başlat)** ögesine tıklayın.  
Makine taramaya başlar.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Tarama \(Mac\)](#)
  - [TWAIN Sürücüsü Ayarları \(Mac\)](#)

## TWAIN Sürücüsü Ayarları (Mac)

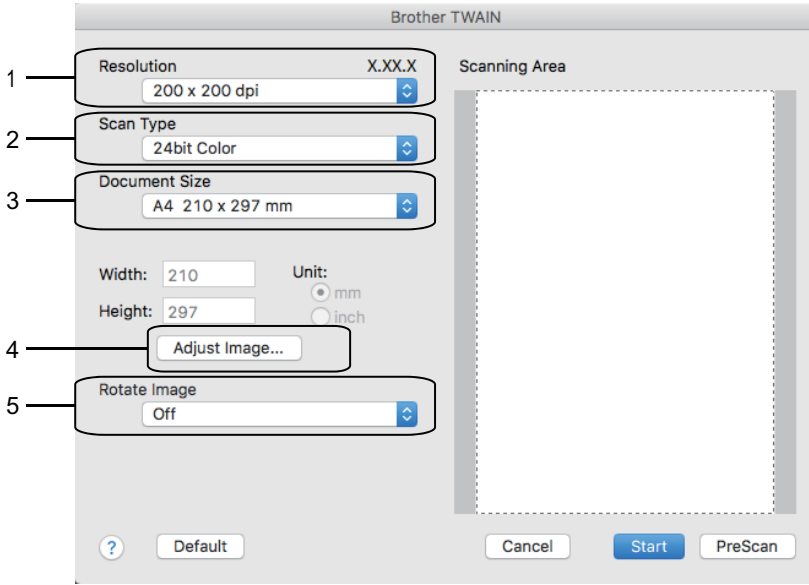

- Öğe adları ve atanabilir değerler makineye bağlı olarak değişir.
- **Contrast (Karşıtlık)** ayarı **Gray (Error Diffusion) (Gri (Hata Dağılımı))** seçeneklerinden yalnızca **True Gray (Gerçek Gri)**, **24bit Color (24 bit Renk)** veya **Scan Type (Tarama Türü)** seçildiğinde kullanılabilir.

### 1. Resolution (Çözünürlük)

**Resolution (Çözünürlük)** açılır menüsünden bir tarama çözünürlüğü seçin. Daha yüksek çözünürlükler daha fazla bellek ve aktarım süresi kullanır ancak daha iyi bir tarama görüntüsü üretirler.

### 2. Scan Type (Tarama Türü)

Bir dizi tarama rengi derinliği arasından seçim yapın.

- **Black & White (Siyah Beyaz)**  
Metin veya çizgisel görüntüler için kullanın.
- **Gray (Error Diffusion) (Gri (Hata Dağılımı))**  
Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. (Hata Dağılımı, gerçek gri noktaları kullanmadan benzetimli gri görüntüler oluşturma yöntemidir. Siyah noktalar gri bir görünüm vermek üzere belirli bir desende yerleştirilir.)
- **True Gray (Gerçek Gri)**  
Fotoğrafik görüntüler veya grafikler için kullanın. Bu mod, 256 adede kadar gri tonu kullandığından daha kesindir.
- **24bit Color (24 bit Renk)**  
En doğru renk üretimi ile görüntü oluşturmak için kullanın. Bu mod görüntüyü taramak için en fazla 16,8 milyon renk kullanır, ama en fazla belleği gerektirir ve en uzun aktarım süresine sahiptir.

### 3. Document Size (Belge Boyutu)

Ön ayarlı tarama boyutları arasından belgenizin tam boyutunu seçin.


- **Custom (Özel)** öğesini seçerseniz, doküman boyutunu belirtebilirsiniz.

Width:	<input type="text" value="210"/>	Unit:	<input checked="" type="radio"/> mm
Height:	<input type="text" value="297"/>		<input type="radio"/> inch



#### 4. Adjust Image (Görüntüyü Ayarla)

Diğer görüntü kalitelerini ayarlamak için **Adjust Image (Görüntüyü Ayarla)** düğmesini tıklatın.

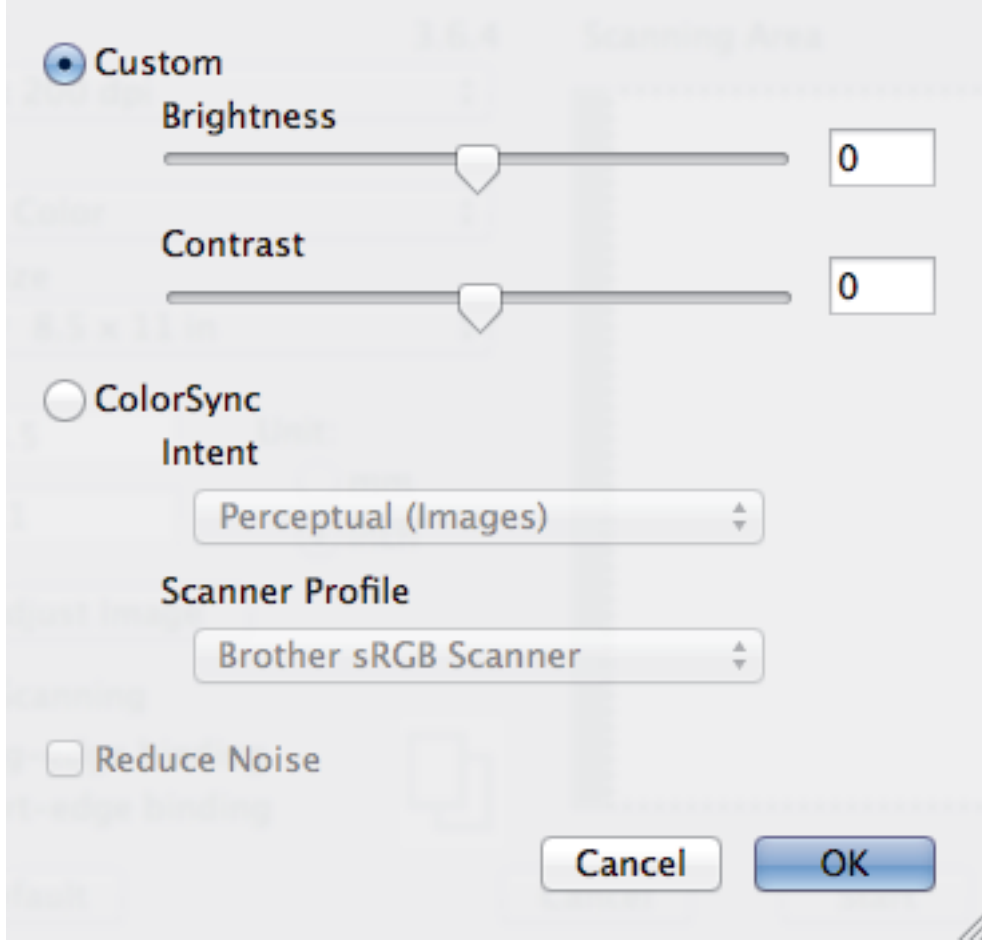

##### Brightness (Parlaklık)

Görüntüyü açmak veya koyulaştırmak için kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyerek **Brightness (Parlaklık)** düzeyini ayarlayın. Taranan görüntü fazla açıksa, daha düşük bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Görüntü fazla koyuysa, daha yüksek bir parlaklık seviyesi ayarlayın ve belgeyi yeniden tarayın. Ayrıca parlaklık ayarı için kutuya bir değer de yazabilirsiniz.

##### Contrast (Karşıtlık)

**Contrast (Karşıtlık)** düzeyini kaydırıcıyı sağa veya sola hareket ettirerek artırın veya azaltın. Artırmak, görüntünün koyu ve açık alanlarını belirginleştirirken, azaltmak gri alanlarda daha fazla detayı ortaya çıkarır. Kontrastı ayarlamak için kutunun içine bir değer de yazabilirsiniz.

##### Reduce Noise (Kirlilik Azaltma)

Bu seçim ile taranan görüntülerin kalitesini iyileştirin ve geliştirin. **Reduce Noise (Kirlilik Azaltma)** seçeneği **24bit Color (24 bit Renk)** seçeneği ve **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** veya **600 x 600 dpi** tarama çözünürlükleri seçildiğinde kullanılabilir.

#### 5. Rotate Image (Resmi Döndür)

Taranan görüntüyü döndürün.

### İlgili bilgiler

- [TWAIN Uyumlu Uygulamaları Kullanarak Tarama \(Mac\)](#)



## Kopyalama

- Belge Kopyalama
- Kopyalanan Görüntüleri Büyütme veya Küçültme
- Kopyaları Sıralama
- Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma ( 1 sayfada N kopya veya Poster)
- Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama (2 Taraflı Kopyalama)
- Kimlik Kartı Kopyalama
- Kopyalama Seçenekleri

## Belge Kopyalama

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W  
>> MFC-T910DW



### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.
2. Belgenizi yükleyin.
3. (MFC-T810W)  ögesine basın (**KOPYALAMA (COPY)**).  
LCD'de şu görüntülenir:  

4. Aşağıdaki yöntemlerden biriyle kopya sayısını girin:
  - (DCP-T310) **Kopya Sayısı (Number of Copies)** üzerine ard arda basın.
  - (DCP-T510W/DCP-T710W) Kontrol panelindeki ▲ veya ▼ ögesine basın.
  - (MFC-T810W) Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
5. Gerekirse kopyalama ayarlarını değiştirin.
  - a. Kontrol panelindeki **Seçenekler (Options)** veya **Kopyalama / Tarama Seçenekleri (Copy / Scan Options)** ögesine basın.
  - b. Kopya ayarlarını seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. İstediğiniz ayar görüldüğünde **OK** ögesine basın.
6. Bittiğinde, **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.



Kopyalamayı durdurmak için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** ögesine basın.

### MFC-T910DW

1. Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.
2. Belgenizi yükleyin.
3.  (**KOPYALAMA (COPY)**) ögesine basın.  
LCD'de şu görüntülenir:  

4. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
5. Gerekirse kopyalama ayarlarını değiştirin.  
Fotokopi ayarları arasında gezinmek için ▲ veya ▼ simgesine basın. İstediğiniz ayar vurgulandığında **OK** ögesine basın.



• A4 boyutlu Düz Kağıt'tan başka bir kağıt yüklüyorsanız, [Kağıt Boyutu] ve [Kağıt Türü] ayarlarını değiştirmelisiniz.

6. Bittiğinde, **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.



Kopyalamayı durdurmak için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** ögesine basın.



## İlgili bilgiler


- Kopyalama

### İlgili konular:

- Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme
- Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme
- Kopyalama Seçenekleri

## Kopyalanan Görüntüleri Büyütme veya Küçültme


Kopyalanan veriniz için bir büyütme veya küçültme oranı seçin.

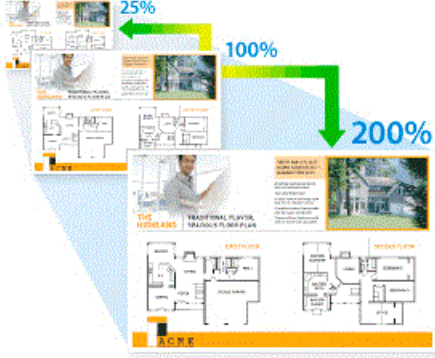

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

>> MFC-T910DW

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Belgenizi yükleyin.
2. (MFC-T810W)  ögesine basın (**KOPYALAMA (COPY)**).
3. Aşağıdaki yöntemlerden biriyle kopya sayısını girin:
  - (DCP-T310) **Kopya Sayısı (Number of Copies)** üzerine ard arda basın.
  - (DCP-T510W/DCP-T710W) Kontrol panelindeki ▲ veya ▼ ögesine basın.
  - (MFC-T810W) Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - (MFC-T810W) **Seçenekler (Options)** ve ▲ veya ▼ ögesine basarak [Büyült/Küçült] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W) Kontrol panelindeki **Büyült/Küçült (Enlarge/Reduce)** ögesine basın.
5. Mevcut seçenekleri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.



[Özel (%25-400)] seçeneğini seçtiyseniz, [%25] ile [%400] arasında bir büyütme veya küçültme oranı girin.


6. Bittiğinde, **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.



[Sayfaya Sığdır] seçeneğini seçerseniz, makinanız kopya boyutunu makinede ayarlanan kağıt boyutuna sığacak şekilde ayarlar.

- Tarayıcı camındaki belge üç dereceden fazla eğik olduğunda [Sayfaya Sığdır] seçeneği düzgün çalışmaz. Sol ve üst taraftaki belge kılavuzlarını kullanarak, belgenizi sol üst köşeye, belgenin yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.
- ADF kullanırken [Sayfaya Sığdır] seçeneği kullanılamaz.
- Legal boyutlu belgeler için [Sayfaya Sığdır] seçeneği kullanılamaz.

### MFC-T910DW

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**KOPYALAMA (COPY)**) ögesine basın.
3. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.

- 
4. [Büyült/Küçült] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
  5. Mevcut seçenekleri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
  6. Aşağıdakilerden birini yapın:
    - [Büyült] veya [Küçült] seçeneğini seçtiyseniz, ▲ veya ▼ öğesine basarak kullanmak istediğiniz büyütme ya da küçültme oranını seçin. **OK** öğesine basın.
    - [Özel (%25-400)] seçeneğini seçtiyseniz, [%25] ile [%400] arasında bir büyütme veya küçültme oranı girin. **OK** öğesine basın.
    - [%100] veya [Sayfaya Sığdır] seçeneğini seçtiyseniz, sonraki adıma gidin.
  7. Bittiğinde, **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.



---

[Sayfaya Sığdır] seçeneğini seçerseniz, makineniz kopya boyutunu makinede ayarlanan kağıt boyutuna sığacak şekilde ayarlar.

- Tarayıcı camındaki belge üç dereceden fazla eğik olduğunda [Sayfaya Sığdır] seçeneği düzgün çalışmaz. Sol ve üst taraftaki belge kılavuzlarını kullanarak, belgenizi sol üst köşeye, belgenin yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.
  - ADF kullanırken [Sayfaya Sığdır] seçeneği kullanılamaz.
  - Legal boyutlu belgeler için [Sayfaya Sığdır] seçeneği kullanılamaz.
- 



## İlgili bilgiler

- [Kopyalama](#)
-


## Kopyaları Sıralama

Birden fazla kopyayı sıralayın. Sayfalar, beslendiği sırada istiflenir, yani: 1, 2, 3 vs.


>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Belgenizi yükleyin.
2. (MFC-T810W)  öğesine basın (**KOPYALAMA (COPY)**).
3. Aşağıdaki yöntemlerden biriyle kopya sayısını girin:
  - (DCP-T310) **Kopya Sayısı (Number of Copies)** üzerine ard arda basın.
  - (DCP-T510W/DCP-T710W) Kontrol panelindeki ▲ veya ▼ öğesine basın.
  - (MFC-T810W) Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
4. **Seçenekler (Options)** veya **Kopyalama / Tarama Seçenekleri (Copy / Scan Options)** öğesine ve ▲ veya ▼ öğesine basarak [İstifle/Sırala] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
5. [Sırala] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
6. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın. Belgeyi ADF'ye (sadece ADF modelleri) yerleştirdiyse, makine belgeyi tarar ve yazdırmaya başlar.
7. **Tarayıcı camını kullanıyorsanız belgenin her sayfası için aşağıdaki adımları tekrarlayın:**
  - Sonraki sayfayı tarayıcı cama koyun ve sonra sayfayı taramak için ▲ öğesine basın.
  - Tüm sayfaları taradıktan sonra baskıyı başlatmak için ▼ öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (**KOPYALAMA (COPY)**) öğesine basın.
3. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
4. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [İstifle/Sırala] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Sırala] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
5. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın. Belgeyi ADF'ye (sadece ADF modelleri) yerleştirdiyse, makine belgeyi tarar ve yazdırmaya başlar.
6. **Tarayıcı camını kullanıyorsanız belgenin her sayfası için aşağıdaki adımları tekrarlayın:**
  - Sonraki sayfayı tarayıcı cama koyun ve sonra sayfayı taramak için ► öğesine basın.
  - Tüm sayfaları taradıktan sonra baskıyı başlatmak için ◀ öğesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Kopyalama](#)

## Sayfa Düzeni Kopyaları Oluşturma ( 1 sayfada N kopya veya Poster)

1 sayfada N kopya özelliği, belgenizin iki veya dört sayfasını kopyanın tek sayfasına kopyalayarak kağıttan tasarruf sağlar. Poster özelliği, belgenizi kısımlara böler ve bunları bir poster olarak birleştirebilmeniz için sonra bu kısımları büyütür. Bir poster yazdırmak için tarayıcı camı kullanın.




- Kağıt boyutunun A4 veya Letter olarak ayarlandığından emin olun.
- Bir seferde sadece bir Poster kopya yapabilirsiniz.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)







>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Belgenizi yükleyin.
2. (MFC-T810W)  ögesine basın (**KOPYALAMA (COPY)**).
3. Aşağıdaki yöntemlerden biriyle kopya sayısını girin:
  - (DCP-T510W/DCP-T710W) Kontrol panelindeki ▲ veya ▼ ögesine basın.
  - (MFC-T810W) Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
  - (DCP-T310) **Kopya Sayısı (Number of Copies)** üzerine ard arda basın.
4. **Seçenekler (Options)** veya **Kopyalama / Tarama Seçenekleri (Copy / Scan Options)** ögesine ve ▲ veya ▼ ögesine basarak [Düzen (2/1 ID)] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
5. ▲ veya ▼ ögesine basarak seçenekleri görüntüleyin ve ardından istediğiniz seçeneği seçmek için **OK** ögesine basın.

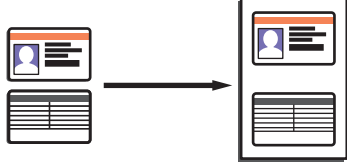
Seçenek	Açıklama
Kapalı (1'de1)	-



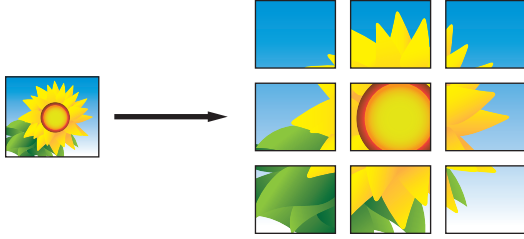

Seenek	Aıklama
2'sil arda (ID) (Tarayıcı camı kullanılarak)	
2'sil ara (D)	
2'sil ara (L)	
1sf'da4 (D)	
1sf'da4 (Y)	
Poster (3x3) (Tarayıcı camı kullanılarak)	

- Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın. Belgeyi ADF'ye yerleştirdiyse veya bir poster yapıyorsanız, makine sayfaları tarar ve yazdırmaya başlar.
- Tarayıcı camını kullanıyorsanız belgenin her sayfası için aşağıdaki adımları tekrarlayın:**
  - Sonraki sayfayı tarayıcı cama koyun ve sonra sayfayı taramak için ▲ ögesine basın.
  - Tüm sayfaları taradıktan sonra baskıyı başlatmak için ▼ ögesine basın.

## MFC-T910DW

- Belgenizi yükleyin.
-  **(KOPYALAMA (COPY))** ögesine basın.
- Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
- [Sayfa Düzeni] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
- ▲ veya ▼ ögesine basarak seçenekleri görüntüleyin ve ardından istediğiniz seçeneği seçmek için **OK** ögesine basın.

Seenek	Aıklama
Kapalı (1'de1)	-
2'sil arada (Dikey)	
2'sil arada (Yatay)	

Seenek	Aıklama
2 si1 arada (ID) (Tarayıcı camı kullanarak)	
4'ü1 arada (Dikey)	
4'ü1 arada (Yatay)	
Poster (2x1) (Tarayıcı camı kullanarak)	
Poster (2x2) (Tarayıcı camı kullanarak)	
Poster (3x3) (Tarayıcı camı kullanarak)	

- Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın. Belgeyi ADF'ye yerleřtirdiyseñiz veya bir poster yapıyorsanız, makine sayfaları tarar ve yazdırmaya başlar.
- Tarayıcı camını kullanıyorsanız belgenin her sayfası için ařağıdaki adımları tekrarlayın:**
  - Sonraki sayfayı tarayıcı cama koyun ve sonra sayfayı taramak için ► ögesine basın.
  - Tüm sayfaları taradıktan sonra baskıyı başlatmak için ◀ ögesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler

- Kopyalama

## Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama (2 Taraflı Kopyalama)


İlgili Modeller: MFC-T910DW

Kağıdın her iki tarafına kopyalama yaparak kullandığınız kağıt miktarını azaltın.


- 2 taraflı kopyalamaya başlayabilmek için önce aşağıdaki seçeneklerden 2 taraflı bir kopyalama düzeni seçmelisiniz.
- Orijinal belgenin düzeni, hangi 2 taraflı kopya düzenini seçmeniz gerektiğini belirler.
- 2 taraflı kopyalama için ADF'ye tek taraflı belgeler yüklemenizi öneririz. (Sadece ADF modelleri)
- (DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW)  
Manüel olarak 2 taraflı bir belgeden 2 taraflı kopyalar aldığınızda, tarayıcı camını kullanın.
- Sadece A4, A5 veya Letter boyutlu düz kağıt kullanabilirsiniz.

### Dikey


#### 1–taraflıdan 2–tarafliya (Uzun Kenar Çevirme)

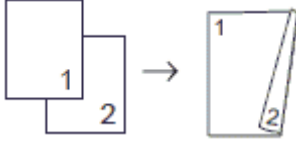

#### 1–taraflıdan 2–tarafliya (Kısa Kenar Çevirme)

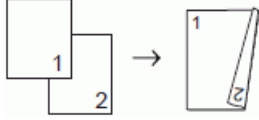


#### 2–taraflıdan 2–tarafliya

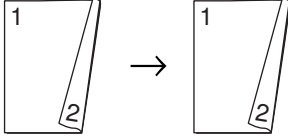


### Yatay


#### 1–taraflıdan 2–tarafliya (Uzun Kenar Çevirme)




#### 1–taraflıdan 2–tarafliya (Kısa Kenar Çevirme)



#### 2–taraflıdan 2–tarafliya



1. Belgenizi yükleyin.
2.  (KOPYALAMA (COPY)) öğesine basın.
3. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
4. Birden fazla kopyayı sıralamak için ▲ veya ▼ öğesine basarak aşağıdakileri seçin:
  - a. [İstifle/Sırala] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Sırala] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.

5. [2-trf Kopya] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:

- 1 taraflı bir belgeden 2 taraflı kopyalar almak için ▲ veya ▼ ögesine basarak aşağıdakileri seçin:
  - a. Sayfa düzeni seçeneklerini değiştirmek için [Düzen] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Uzun Kenar Çevir] veya [Kısa Kenar Çevir] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [1taraflı⇒2taraflı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
- 2 taraflı bir belgenin 2 taraflı kopyalarını manuel olarak almak için ▲ veya ▼ ögesine basarak [2 taraflı⇒ 2 taraflı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.



2 taraflı belgenin 2 taraflı kopyalarını manüel olarak almak için tarayıcı camını kullanın.

7. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın. Belgeyi ADF'ye yerleştirdiyseniz, (sadece ADF modelleri) makine sayfaları tarar ve yazdırmaya başlar.

8. **Tarayıcı camını kullanıyorsanız belgenin her sayfası için aşağıdaki adımları tekrarlayın:**

- Sonraki sayfayı tarayıcı cama koyun ve sonra sayfayı taramak için ► ögesine basın.
- Tüm sayfaları taradıktan sonra baskıyı başlatmak için ◀ ögesine basın.

İkinci kez çıkarılana dek yazdırılan sayfaya DOKUNMAYIN. Makine ilk tarafı yazdırır ve kağıdı çıkarır ve ardından ikinci tarafı yazdırmak için kağıdı içeri çeker.



Lekeli çıktılar ya da kağıt sıkışmaları ile karşılaşırsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
2. [Genel Ayarlar] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Bakım] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
4. [Baskı Ayarı Seçenekleri] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
5. [Lekeleri Azalt] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
6. Ayarları değiştirin. **OK** ögesine basın.



## İlgili bilgiler

- [Kopyalama](#)

### İlgili konular:

- [Yazdırma Sorunları Varken Yazdırma Ayarı Seçeneklerini Değiştirme](#)

## Kimlik Kartı Kopyalama

Bir kimlik kartının her iki tarafını, orijinal kart büyüklüğünü koruyarak tek bir sayfaya kopyalamak için [2si1 arada (ID)] özelliğini kullanın.




- Kağıt boyutunun A4 veya Letter olarak ayarlandığından emin olun.
- Bir kimlik kartını, geçerli yasalarca izin verilen boyutta kopyalayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi >> *Ürün Güvenlik Kılavuzu*

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)


>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. Kimlik kartınızı, tarayıcı camının sol üst köşesinin yakınına, yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

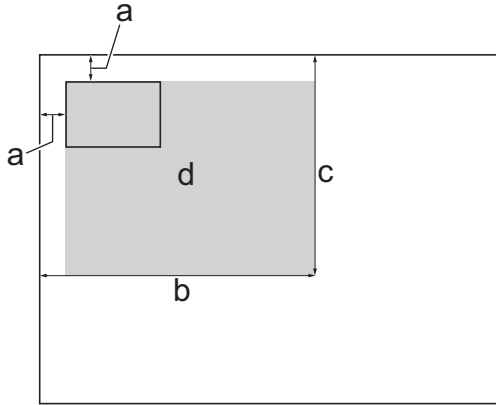



- a. 3 mm veya daha büyük (üst, sol)
- b. 207 mm
- c. 145 mm
- d. Taranabilir alan

2. (MFC-T810W)  ögesine basın (**KOPYALAMA (COPY)**).
3. Aşağıdaki yöntemlerden biriyle kopya sayısını girin:
  - (DCP-T510W/DCP-T710W) Kontrol panelindeki ▲ veya ▼ ögesine basın.
  - (MFC-T810W) Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
  - (DCP-T310) **Kopya Sayısı (Number of Copies)** üzerine ard arda basın.
4. **Seçenekler (Options)** veya **Kopyalama / Tarama Seçenekleri (Copy / Scan Options)** ögesine ve ▲ veya ▼ ögesine basarak [Düzen (2/1 ID)] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
5. [2si1 arda (ID)] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
6. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.  
Makina, kimlik kartının bir yüzünü taramaya başlar.
7. Makine ilk yüzü taradıktan sonra, kimlik kartını çevirin ve ardından diğer yüzünü taramak için **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.

## MFC-T910DW

1. Kimlik kartınızı, tarayıcı camının sol üst köşesinin yakınına, yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

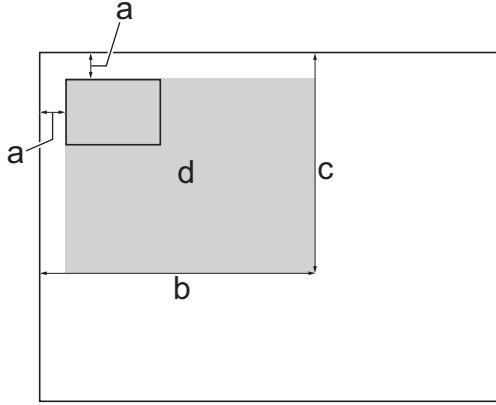

- a. 3 mm veya daha büyük (üst, sol)
  - b. 207 mm
  - c. 145 mm
  - d. Taranabilir alan
2.  (KOPYALAMA (COPY)) öğesine basın.
  3. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
  4. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
    - a. [Sayfa Düzeni] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
    - b. [2sil arada (ID)] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  5. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.  
Makina, kimlik kartının bir yüzünü taramaya başlar.
  6. Makine ilk yüzü taradıktan sonra, kimlik kartını çevirin ve ardından diğer yüzünü taramak için ► öğesine basın.

### İlgili bilgiler





- [Kopyalama](#)


## Kopyalama Seçenekleri

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W





Kopyalama ayarlarını değiştirmek için **Kopyalama / Tarama Seçenekleri (Copy / Scan Options)** ögesine veya  ögesine basın (**KOPYALAMA (COPY)**) > **Seçenekler (Options)**.

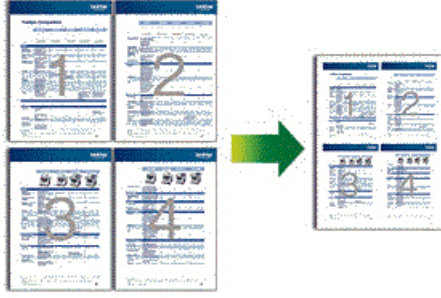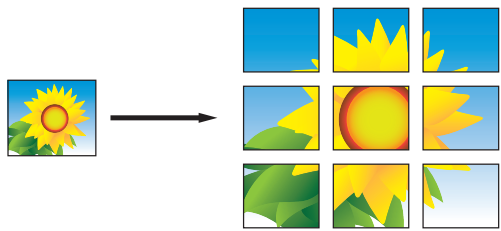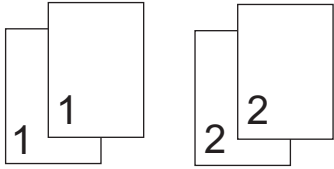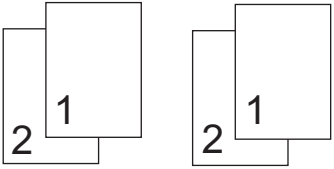Seçenek	Açıklama	
Düzen (2/1 ID)	1 sayfada N kopya, 1 sayfada 2 Kimlik veya Poster kopyaları yapın.  <b>1 sayfada 4</b>  <b>Poster</b> 	
Büyült/Küçült	%100 Büyült Küçült Sayfaya Sığdır Özel (%25-400)	- Bir sonraki kopya için bir büyütme oranı seçin. Bir sonraki kopya için bir küçültme oranı seçin. Ayarladığınız kağıt boyutuna uyması için kopyalama boyutunu ayarlar. Bir büyütme veya küçültme oranı girin.
Yoğunluk	Metni daha koyu yapmak için yoğunluğu artırın. Metni daha açık yapmak için yoğunluğu azaltın.	
Kalite	Belge türünüz için Kopya çözünürlüğünü seçin.	
İstifle/Sırala	Birden fazla kopyayı istiflemeyi veya sıralamayı seçin. <b>İstifle</b>  <b>Sırala</b> 	
Kağıt Türü	Bir kağıt türü seçin. Özel bir kağıda kopyalıyorsanız, en iyi baskı kalitesini almak için makineyi, kullandığınız kağıt türüne göre ayarlayın.	
Kağıt Boyutu	Bir kağıt boyutu seçin. A4 boyut dışında başka bir kağıda kopyalama yapıyorsanız Kağıt Boyutu ayarını değiştirmeniz gerekir.	
Fon Ren. Kaldır	Kopyalarda belgenin arka plan rengini kaldırır. Beyaz arka plan daha belirgin hale gelir. Bu, mürekkep tasarrufu sağlar ve belli kopyaları daha kolay okunur hale getirebilir.	



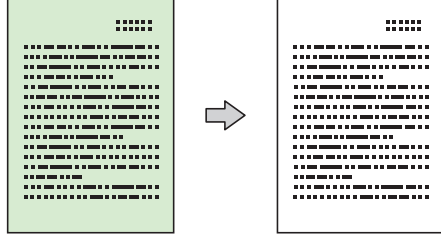
Seenek	Aıklama
	

## MFC-T910DW

Kopyalama ayarlarını deęiřtirmek için  (KOPYALAMA (COPY)) öęesine basın.

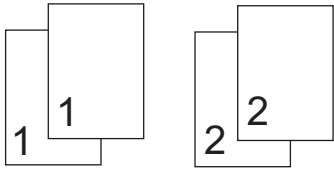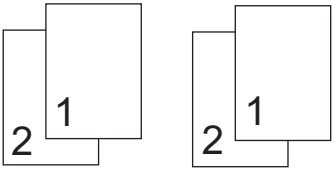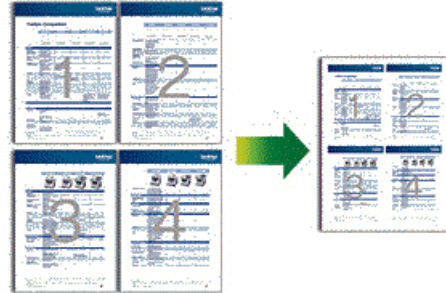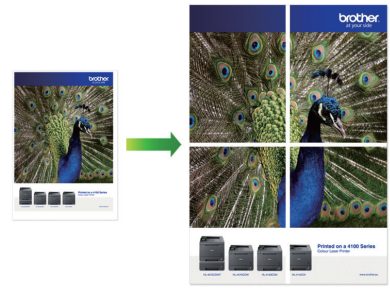Seenek	Aıklama	
<b>Kalite</b>	Belge türünüz için Kopya çözünürlüğünü sein.	
<b>Kağıt Türü</b>	Bir kağıt türü sein. Özel bir kağıda kopyalıyorsanız, en iyi baskı kalitesini almak için makineyi, kullandığınız kağıt türüne göre ayarlayın.	
<b>Kağıt Boyutu</b>	Bir kağıt boyutu sein. A4 boyut dışında başka bir kağıda kopyalama yapıyorsanız Kağıt Boyutu ayarını deęiřtirmeniz gerekir.	
<b>Çekmece Se</b>	Belgeniz için en iyi kağıt türüne ve boyutuna sahip çekmeceyi sein.	
<b>Büyült/Küçült</b>	%100	-
	Büyült	Bir sonraki kopya için bir büyütme oranı sein.
	Küçült	Bir sonraki kopya için bir küçültme oranı sein.
	Sayfaya Sığdır	Ayarladığınız kağıt boyutuna uyması için kopyalama boyutunu ayarlar.
Özel (%25-400)	Bir büyütme veya küçültme oranı girin.	
<b>Yoğunluk</b>	Metni daha koyu yapmak için yoğunluğu arttırın. Metni daha açık yapmak için yoğunluğu azaltın.	
<b>İstifle/Sırala</b>	Birden fazla kopyayı istiflemeyi veya sıralamayı sein.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>İstifle</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Sırala</b></p>  </div> </div>	
<b>Sayfa Düzeni</b>	1 sayfada N kopya, 1 sayfada 2 Kimlik veya Poster kopyaları yapın.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>1 sayfada 4</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Poster</b></p>  </div> </div>	

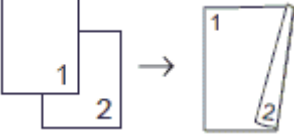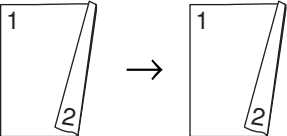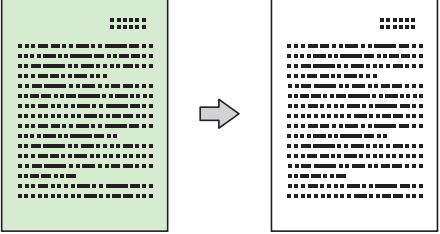

Seenek	Aıklama
2-trf Kopya	<p>Kağıdın her iki tarafına kopyalamak için sein.</p> <p><b>1-tarafli →2-tarafli</b></p>  <p><b>2-tarafli →2-tarafli</b></p> 
Arka Fonu Kaldır	<p>Kopyalarda belgenin arka plan rengini kaldırır. Beyaz arka plan daha belirgin hale gelir. Bu, mürekkep tasarrufu sağlar ve belli kopyaları daha kolay okunur hale getirebilir.</p> 
Yeni Vars. Ayarla	<p>En sık kullandığınız kopyalama ayarlarını varsayılan ayarlar olarak ayarlayarak kaydeder.</p>
Fabrika Ayarı	<p>Değiştirilen kopyalama ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.</p>

## ✓ İlgili bilgiler

- [Kopyalama](#)

### İlgili konular:

- [Belge Kopyalama](#)

## Faks

- [Bir Faks Gönderme](#)
- [Bir Faks Alma](#)
- [Ses İşlemleri ve Faks Numaraları](#)
- [Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar](#)
- [Faks Raporları](#)
- [PC-FAX](#)

## Bir Faks Gönderme

- Brother Makinenizden Faks Gönderme
- Bir Faksı Manüel Olarak Gönderme
- Konuşmanın Sonunda Faks Gönderme
- Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme (Yayın)
- Gerçek Zamanlı Olarak Faks Gönderme
- Faks Otomatik Yeniden Çevirme Ayarını Deęiřtirme
- Devam Eden bir Faksı İptal Etme
- Bekleyen Faksı Kontrol Etme veya İptal Etme
- Faks Seçenekleri

## Brother Makinenizden Faks Gönderme




İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

>> MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### MFC-T810W

## NOT


Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.

1. Belgenizi ADF'ye yükleyin veya tarayıcı camına yerleştirin.
2.  (FAKS (FAX)) öğesine basın.
3. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak faks numarasını girin:
  - Arama Tuşları (Faks numarasını manuel olarak girin.)  
Arama tuşlarını kullanarak numaranın tüm hanelerine basın.
  - Giden arama (Giden Arama geçmişinden bir numara seçin.)
    - a. Kontrol panelindeki **Yeniden çevir/Duraklat (Redial/Pause)** öğesine basın.
    - b. İstedığınız numarayı seçin ve ardından **OK** öğesine basın.
  - [Adres Defteri] (Adres Defteri'nden bir numara seçin.)
    - a. Kontrol panelindeki  ([Adres Defteri]) öğesine basın.
    - b. **OK** öğesine basın.
4. Hızlı arama numarasını bulmak için  - Hızlı arama numarasını bulmak için **▲** öğesine basın. Arama tuşlarını kullanarak istediğiniz iki haneli bir sayı girin ve ardından **OK** öğesine basın.
- Alfabetik olarak arama yapmak için, arama tuşlarını kullanarak ilk harfi yazın ve ardından **OK** öğesine basın. İsmi seçmek için **▲** veya **▼** öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
- c. İsteddiğiniz numarayı seçmek için **▲**, **▼**, **◀** veya **▶** öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. Faks ayarlarını değiştirmek amacıyla, değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için **Seçenekler (Options)**, **▲** veya **▼** öğesine ve ardından **OK** öğesine basın.  
Bittiğinde, **Sil/Geri (Clear/Back)** öğesine basın.
5. **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - ADF'yi kullanıyorsanız, makine belgeyi taramaya ve göndermeye başlar.
  - Tarayıcı camını kullanıyorsanız, makine ilk sayfayı taramaya başlar.  
Bir sonraki adıma geçin.
7. LCD ekranda [Sonraki Sayfa?] yazısı görüntülediğinde, aşağıdakilerden birini yapın:
  - Başka bir sayfa taramak için **▲** öğesine basın. Tarayıcı camına sonraki sayfayı yerleştirin ve sonra **OK** öğesine basın. Makine sayfayı taramaya başlar.  
Her ilave sayfa için bu adımı tekrarlayın.
  - Sayfaları taramayı bitirdikten sonra faksı göndermek için **▼** öğesine basın. Makine belgeyi göndermeye başlar.

**NOT**

Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.

1. Belgenizi ADF'ye yükleyin veya tarayıcı camına yerleştirin.

2.  (**FAKS (FAX)**) öğesine basın.

LCD'de şu görüntülenir:



3. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak faks numarasını girin:

- Arama Tuşları (Faks numarasını manuel olarak girin.)  
Arama tuşlarını kullanarak numaranın tüm hanelerine basın.
- Yeniden Çevirin (Aradığınız en son numarayı yeniden çevirin.)  
**Yeniden çevir/Duraklat (Redial/Pause)** öğesine basın.
- Giden arama (Giden Arama geçmişinden bir numara seçin.)  
Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Çağrı Geçmiş] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Giden Çağrı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. İstedığınız numarayı seçin ve ardından **OK** öğesine basın.
  - d. [Uygula] öğesini seçmek için ► öğesine basın.
- [Adres Defteri] (Adres Defteri'nden bir numara seçin.)  
Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Adres Defteri] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Arama] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. Aşağıdakilerden birini yapın:
    - Arama tuşlarını kullanarak iki haneli Hızlı arama numarasını girin.
    - Aşağıdaki yolları kullanarak listeden bir numara seçin:
      - i. [Alfabetik Sıra] Veya [Nümerik Sıra] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
      - ii. İsteddiğiniz numarayı seçin. **OK** öğesine basın.
      - iii. [Uygula] öğesini seçmek için ► öğesine basın.

4. Faks ayarlarını değiştirmek amacıyla, değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için , ▲ veya ▼ öğesine ve ardından **OK** öğesine basın.

5. Bittiğinde, **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:

- ADF'yi kullanıyorsanız, makine belgeyi taramaya ve göndermeye başlar.
- Tarayıcı camını kullanıyorsanız ve **Mono Başlat (Mono Start)** basılıysa makine ilk sayfayı taramaya başlar.  
Bir sonraki adıma geçin.

7. LCD ekranda [Sonraki Sayfa?] yazısı görüntülediğinde, aşağıdakilerden birini yapın:

- Başka bir sayfa taramak için ► öğesine basın. Tarayıcı camına sonraki sayfayı yerleştirin ve sonra ► öğesine basın. Makine sayfayı taramaya başlar.  
Her ilave sayfa için bu adımı tekrarlayın.

- 
- Sayfaları taramayı bitirdikten sonra faksı göndermek için ◀ öğesine basın. Makine belgeyi göndermeye başlar.



### İlgili bilgiler

- [Bir Faks Gönderme](#)

#### İlgili konular:

- [Faks Seçenekleri](#)
-

## Bir Faksı Manüel Olarak Gönderme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Manüel faks gönderimi bir faks gönderirken numaranın çevrilmesini, zilin çalmasını ve faks alım tonlarını işitmenize imkan sağlar.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. Belgenizi yükleyin.
2. Çevir sesini dinlemek için, harici telefonun ahizesini kaldırın.
3. Harici telefonu kullanarak faks numarasını çevirin.
4. Faks sinyallerini duyduğunuzda, **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.
  - Tarayıcı camı kullanıyorsanız, faksı göndermek için ▲ öğesine basın.
5. Harici telefonun ahizesini yerine koyun.

### MFC-T910DW

1. Belgenizi yükleyin.
2. Çevir sesini dinlemek için, harici telefonun ahizesini kaldırın.
3. Harici telefonu kullanarak faks numarasını çevirin.
4. Faks sinyallerini duyduğunuzda, **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.
  - Tarayıcı camı kullanıyorsanız, faksı göndermek için ► öğesine basın.
5. Harici telefonun ahizesini yerine koyun.



### İlgili bilgiler

- [Bir Faks Gönderme](#)

## Konuşmanın Sonunda Faks Gönderme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Bir konuşmanın sonunda ikiniz de kapatmadan önce diğer tarafa bir faks gönderebilirsiniz.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. Karşı taraftan, faks tonlarını (sinyal sesleri) duymak için beklemesini ve ardından telefonu kapamadan önce Başlat tuşuna basmasını isteyin.
2. Belgenizi ADF'ye yükleyin veya tarayıcı camına yerleştirin.
3. **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.
  - Tarayıcı camı kullanıyorsanız, faksı göndermek için ▲ öğesine basın.
4. Harici telefonun ahizesini yerine koyun.

### MFC-T910DW

1. Karşı taraftan, faks tonlarını (sinyal sesleri) duymak için beklemesini ve ardından telefonu kapamadan önce Başlat tuşuna basmasını isteyin.
2. Belgenizi yükleyin.
3. **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.
  - Tarayıcı camı kullanıyorsanız, faksı göndermek için ► öğesine basın.
4. Harici telefonun ahizesini yerine koyun.



### İlgili bilgiler

- [Bir Faks Gönderme](#)



## Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme (Yayın)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Aynı faksı aynı anda birden fazla faks numarasına göndermek için Yayın özelliğini kullanın.


- Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.
- Adres Defteri numaraları, bir yayında kullanılmadan önce makinenin belleğinde depolanmalıdır.
- Grup numaraları da yayında kullanılmadan önce makinenin belleğinde depolanmalıdır. Grup numaraları, daha kolay arama için, depolanmış birçok Adres Defteri numarasını içerir.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

Aynı yayın içinde Gruplar, Adres Defteri numaraları ve 50 adede kadar elle aranan numara dahil edebilirsiniz. Gruplar için herhangi bir Adres Defteri numarası kullanmadıysanız, faksları 90 farklı numaraya yayınlatabilirsiniz.


1. Belgenizi ADF'ye yükleyin veya tarayıcı camına yerleştirin.
2.  (FAKS (FAX)) öğesine basın.
3. Bir faks numarası girin. **OK** öğesine basın.  
Yayında yer alacak tüm faks numaralarını girene kadar bu adımı tekrar edin.
4. **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - ADF'yi kullanıyorsanız, makine belgeyi taramaya ve göndermeye başlar.
  - Tarayıcı camını kullanıyorsanız, makine ilk sayfayı taramaya başlar.  
LCD ekranda [Sonraki Sayfa?] yazısı görüntülediğinde, aşağıdakilerden birini yapın:
    - Başka bir sayfa taramak için ▲ öğesine basın. Tarayıcı camına sonraki sayfayı yerleştirin ve ardından **OK** öğesine basın. Makine sayfayı taramaya başlar.  
Her ilave sayfa için bu adımı tekrarlayın.
    - Sayfaları taramayı bitirdiğinde, faks göndermek için ▼ öğesine basın (veya yeniden **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın). Makine belgeyi göndermeye başlar.



- Bir Hızlı Arama numarasına, bir Gruba veya arama tuşlarında girilen bir faks numarasına yayın yapabilirsiniz.
- [Hafıza doldu] mesajı görünürse, iptal etmek için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

Aynı yayın içinde Gruplar, Adres Defteri numaraları ve 50 adede kadar elle aranan numara dahil edebilirsiniz. Gruplar için herhangi bir Adres Defteri numarası kullanmadıysanız, faksları 90 farklı numaraya yayınlatabilirsiniz.

1. Belgenizi yükleyin.
2.  (FAKS (FAX)) öğesine basın.
3. [Yayın] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.
4. [Numara Ekle] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.

5. Yayına, aşağıdaki yöntemlerle numara ekleyebilirsiniz:

- Arama tuşlarını kullanarak bir numara girin:
  - a. [Numara Ekle] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.
  - b. Arama tuşlarıyla bir rakam girin ve ardından **OK** öğesine basın.
- Adres Defteri'nden bir numara seçin:
  - a. [Adres defterinden ekle] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.
  - b. [Alfabetik Sıra] veya [Nümerik Sıra] öğesini seçmek için önce ▲ veya ▼ öğesine, ardından **OK** öğesine basın.
  - c. İstediğiniz Hızlı Arama adını veya numarasını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
  - d. Hızlı Arama adı veya numarasıyla etiketlenmiş onay kutusunu seçmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- Adres Defteri'nde bir numara arayın:
  - a. [Adres defterinde ara] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.
  - b. Arama tuşlarını kullanarak adın ilk harfini yazın ve ardından **OK** düğmesine basın.
  - c. İsmi seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
  - d. Yeniden **OK** öğesine basın.

6. Bittiğinde, ▲ veya ▼ öğesine basarak [Tamamla] seçimini yapın. **OK** öğesine basın.

7. **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.

8. Aşağıdakilerden birini yapın:

- ADF'yi kullanıyorsanız, makine belgeyi taramaya ve göndermeye başlar.
- Tarayıcı camını kullanıyorsanız, makine ilk sayfayı taramaya başlar.

LCD ekranda [Sonraki Sayfa?] yazısı görüntülendiğinde, aşağıdakilerden birini yapın:

- Başka bir sayfa taramak için ▶ öğesine basın. Tarayıcı camına sonraki sayfayı yerleştirin ve sonra ▶ öğesine basın. Makine sayfayı taramaya başlar.

Her ilave sayfa için bu adımı tekrarlayın.

- Sayfaları taramayı bitirdikten sonra bir faks göndermek için ◀ öğesine basın. Makine belgeyi göndermeye başlar.



[Hafıza doldu] mesajı görünürse, iptal etmek için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



## İlgili bilgiler

- [Bir Faks Gönderme](#)
  - [Devam Eden bir Yayını İptal Etme](#)

### İlgili konular:

- [Yayın için Grupları Düzenleme](#)
- [Brother Makinenize Metin Girme](#)

## Devam Eden bir Yayını İptal Etme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Yayın sırasında, gönderilmekte olan faksı ya da tüm yayın işini iptal edebilirsiniz.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Kalan İşler] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.LCD aranmakta olan faks numarasını ve yayın iş numarasını görüntüler.
3. İptal etmek istediğiniz yayın iş numarasını seçmek için ▲ veya ▼ öğesine ve ardından **OK** öğesine basın.
4. Tüm yayını iptal etmek için ▲ öğesine basın. İptali gerçekleştirmeden çıkmak için ▼ öğesine basın.
5. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Kalan İşler] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.LCD aranmakta olan faks numarasını ve yayın iş numarasını görüntüler.
3. İptal etmek istediğiniz yayın iş numarasını seçmek için ▲ veya ▼ öğesine ve ardından **OK** öğesine basın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Yayının tümünü iptal etmek için yayın iş numarasını seçin ve ardından **OK** öğesine basın. Onaylamak için ► öğesine ya da iptali gerçekleştirmeden çıkmak için ◀ öğesine basın.
  - Aranmakta olan numarayı iptal etmek için LCD'de adı veya numarayı seçin ve ardından **OK** öğesine basın. Onaylamak için ► öğesine ya da iptali gerçekleştirmeden çıkmak için ◀ öğesine basın.
  - İptali gerçekleştirmeden çıkmak için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
5. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme \(Yayın\)](#)

## Gerçek Zamanlı Olarak Faks Gönderme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Faks gönderirken, makine belgeyi göndermeden önce onu belleğe tarar. Telefon hattı boş olduğu anda makine aramaya ve göndermeye başlar. Önemli bir belgeyi makinenin taramayı bellekten almasını beklemeyen anda göndermek istiyorsanız, [Gerç.Zamnlı TX] öğesini açın.

- Gerçek Zamanlı Gönderimde, tarayıcı camı kullanılırken otomatik tekrar arama özelliği çalışmaz.


>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. Belgenizi ADF'ye yükleyin veya tarayıcı camına yerleştirin.
2. **Menü (Menu)** öğesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Gönderim Kur] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Gerç. Zam. TX] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basarak faksınızı göndermeye devam edebilirsiniz.
5. Faks numarasını girin.
6. **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. Belgenizi yükleyin.
2.  **(FAKS (FAX))** öğesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Gerç. Zam. TX] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. Faks numarasını girin.
5. **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Bir Faks Gönderme](#)

## Faks Otomatik Yeniden Çevirme Ayarını Değiştirme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Faksı otomatik olarak gönderiyorsanız ve hat meşgulse, Faks Otomatik Yeniden Çevirme ayarı [Açık] olarak ayarlandığında, makine beş dakikalık aralarla üç kez yeniden arar.

Varsayılan ayar [Açık] ayarıdır.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Gönderim Kur] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Oto Yen.Çevir] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Faks Tekrar Arama] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Bir Faks Gönderme](#)

## Devam Eden bir Faksı İptal Etme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. Halihazırda devam eden bir faksı iptal etmek için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
2. Makine arama veya gönderim yaparken **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine bastığınızda LCD'de [İşi İptal Et?] görüntülenir. Onaylamak için ▲ öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. Halihazırda devam eden bir faksı iptal etmek için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
2. Makine arama veya gönderim yaparken **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine bastığınızda LCD'de [İşi İptal Et?] görüntülenir. Onaylamak için ► öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Bir Faks Gönderme](#)

#### İlgili konular:

- [Telefon ve Faks sorunları](#)

## Bekleyen Faksı Kontrol Etme veya İptal Etme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Makine belleğinde saklanan ve gönderilmeyi bekleyen faksları görüntülemek ya da iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyin. Bellekte hiçbir faks işi yoksa LCD'de [Bekleyen İş Yok] görüntülenir. Bir faksı gönderilmeden önce iptal edebilirsiniz.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Kalan İşler] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Kontrol etmek veya iptal etmek istediğiniz her bir faks işi için aşağıdakileri yapın:
  - a. Bekleyen işler içinde gezinmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. Gerekirse, iptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından **OK** öğesine basın.
  - b. Onaylamak için ▲ öğesine ya da iptali gerçekleştirmeden çıkmak için ▼ öğesine basın.
4. Bittiğinde, **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Kalan İşler] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Kontrol etmek veya iptal etmek istediğiniz her bir faks işi için aşağıdakileri yapın:
  - a. Bekleyen işler içinde gezinmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. Gerekirse, iptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından **OK** öğesine basın.
  - b. Onaylamak için ► öğesine ya da iptali gerçekleştirmeden çıkmak için ◀ öğesine basın.
4. Bittiğinde, **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Bir Faks Gönderme](#)

#### İlgili konular:


- [Telefon ve Faks sorunları](#)

## Faks Seçenekleri

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW


>> MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### MFC-T810W

Faks gönderme ayarlarını değiştirmek için  (FAKS (FAX)) > Seçenekler (Options) ögesine basın.

Seçenek	Açıklama
Faks Çözünür.	Giden fakslar için çözünürlüğü ayarlayın. Faks kalitesi genellikle Faks Çözünürlüğü değiştirilerek geliştirilebilir.
Kontrast	Kontrastı ayarlayın. Belgeniz fazla açık veya koyuysa, kontrastı değiştirmek faks kalitesini iyileştirebilir.
CamTara.Boyutu	Tarayıcı camının tarama alanını belge boyutuna ayarlayın. >> İlgili bilgiler: Tarayıcı Özellikleri / Teknik Özellikler
Gerç. Zam. TX	Makinenin belleğinden tarama alması için beklemeden bir faksı anında gönderin.
Yurtdışı Modu	Denizaşırı faks göndermekte sıkıntı yaşıyorsanız Açık olarak ayarlayın.

### MFC-T910DW

Faks gönderme ayarlarını değiştirmek için  (FAKS (FAX)) ögesine basın.

Seçenek	Açıklama
Faks Çözünür.	Giden fakslar için çözünürlüğü ayarlayın. Faks kalitesi genellikle Faks Çözünürlüğü değiştirilerek geliştirilebilir.
Kontrast	Kontrastı ayarlayın. Belgeniz fazla açık veya koyuysa, kontrastı değiştirmek faks kalitesini iyileştirebilir.
Cam Tara. Boy.	Tarayıcı camının tarama alanını belge boyutuna ayarlayın. >> İlgili bilgiler: Tarayıcı Özellikleri / Teknik Özellikler
Yayın	Aynı faks mesajını birden fazla faks numarasına aynı anda gönderin.
Gerç. Zam. TX	Makinenin belleğinden tarama alması için beklemeden bir faksı anında gönderin.
Yurtdışı Modu	Denizaşırı faks göndermekte sıkıntı yaşıyorsanız Açık olarak ayarlayın.
Çağrı Geçmişi	Arama Geçmişi'nden bir numara seçin.
Adres Defteri	Adres Defteri'nden bir numara seçin.
Yeni Vars. Ayrla	Ayarlarınızı varsayılan olarak kaydedin.
Fabrika Ayarı	Bütün ayarları, fabrika ayarlarına geri çevirin.





## İlgili bilgiler

- Bir Faks Gönderme

### İlgili konular:

- Brother Makinenizden Faks Gönderme
- Özellikler

## Bir Faks Alma

- Alım Modu Ayarları
- Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme
- Faks Alım Damgasını Ayarlama
- Bir Telefon Görüşmesinin Sonunda Bir Faks Alma
- Bellek Alımı Seçenekleri

## Alım Modu Ayarları

- [Alma Modlarına Genel Bakış](#)
- [Doğru Alım Modunu Seçme](#)
- [Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama \(Zil Erteleme\)](#)
- [F/T Zil Süresini Ayarlama \(Sahte/Çift Zil\)](#)
- [Faks Algılamayı Ayarlayın](#)

## Alma Modlarına Genel Bakış

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Bazı alım modları otomatik olarak yanıt verir ([Yalnızca Faks] ve [Faks/Tel]). Bu modları kullanmadan önce Zil Erteleme ayarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

### Yalnızca Faks

[Yalnızca Faks] modu otomatik olarak her aramaya faks araması olarak cevap verir.

### Faks/Tel

[Faks/Tel] modu gelen aramaların faks mı yoksa sesli arama mı olduğunu tanıyarak ve aşağıdaki işlemlerden biriyle ele alarak gelen aramaları yönetmenize yardımcı olur:

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli aramalar telefonu açmanız için F/T zilini çaldırır. F/T zili, makineniz tarafından üretilen bir sahte/çift zildir.

### Elle

[Manuel] modu, tüm otomatik yanıtlama işlevlerini kapatır.

[Manuel] modunda bir faks almak için harici telefonun ahizesini kaldırın. Faks tonlarını (tekrar eden, kısa sinyaller) duyduğunuzda, Başlat düğmesine basın ve ardından faksı almak için [A1] ögesini seçin. Ayrıca makine ile aynı hattaki ahizeyi kaldırarak faks almak için Faks Algılama özelliğini de kullanabilirsiniz.

### Harici TAD

[Harici TAD] modu gelen aramaları harici telesekreter aygıtının yönetmesini sağlar.

Gelen aramalar aşağıdaki şekillerde işleme alınacaktır:

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Sesli aramalarda arayanlar harici telesekretere mesaj bırakabilirler.



### İlgili bilgiler

- [Alım Modu Ayarları](#)

#### İlgili konular:


- [Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama \(Zil Erteleme\)](#)
- [F/T Zil Süresini Ayarlama \(Sahte/Çift Zil\)](#)
- [Faks Algılamayı Ayarlayın](#)
- [Harici Telesekreter Bağlama](#)

## Doğru Alım Modunu Seçme

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Hattınızdaki telefon hizmetlerine ve harici aygıtlara göre bir Alım Modu seçmeniz gerekir.

Varsayılan olarak, makineniz kendisine gönderilen faksları otomatik olarak alacaktır. Aşağıdaki şema, doğru modu seçmenize yardımcı olacaktır.

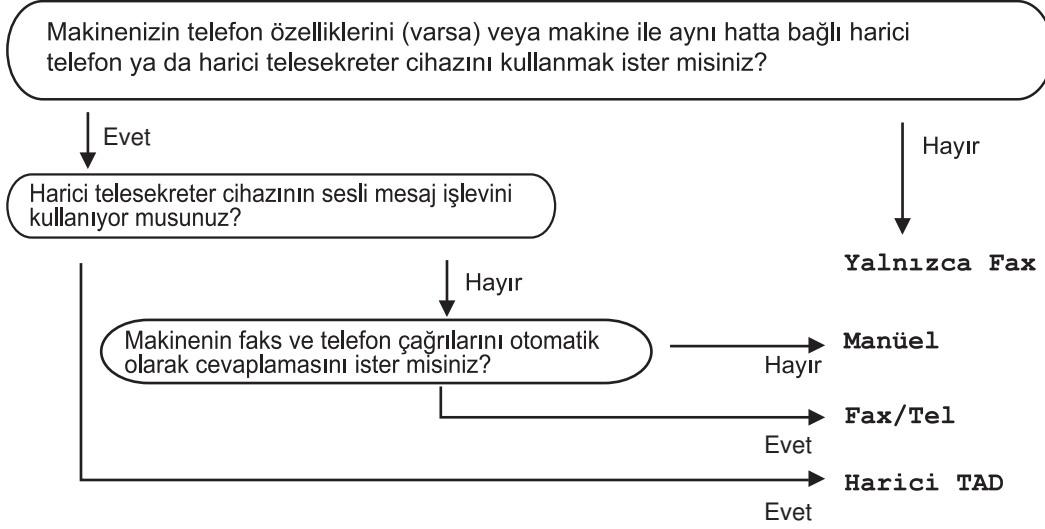

>> [MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Alım Modu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. , [Faks/Tel], [Harici TAD] veya [Manuel] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın. [Yalnızca Faks]
4. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Alım Modu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. , [Faks/Tel], [Harici TAD] veya [Manuel] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın. [Yalnızca Faks]
4. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Alım Modu Ayarları](#)

---

**İlgili konular:**

- Harici Telesekreter Baęlama
  - Telefon ve Faks sorunları
-

## Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama (Zil Erteleme)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Makinenizi biri aradığında, normal telefon zil sesini duyarsınız. Zil sayısı Zil Gecikme seçeneğinde ayarlanır.

- Zil Erteleme ayarı, makine [Yalnızca Faks] ve [Faks/Tel] modlarında cevap vermeden önce kaç sefer zil çalacağını belirler.
- Makine ile aynı hat üzerinde harici veya dahili telefonlarınız varsa maksimum zil sayısını seçin.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Zil Gecikmesi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. Makine cevap vermeden önce hattın çalmasını istediğiniz zil sayısını seçin. **OK** öğesine basın.



- [0] olarak seçtiyseniz, makine hemen cevap verecektir ve hat çalmayacaktır (sadece bazı ülkelerde kullanılabilir).

3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Zil Gecikmesi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. Makine cevap vermeden önce hattın çalmasını istediğiniz zil sayısını seçin. **OK** öğesine basın.



- [0] olarak seçtiyseniz, makine hemen cevap verecektir ve hat çalmayacaktır (sadece bazı ülkelerde kullanılabilir).

3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Alım Modu Ayarları](#)

#### İlgili konular:

- [Alma Modlarına Genel Bakış](#)
- [Harici ve Dahili Telefonlardan İşlem](#)
- [Faks Algılamayı Ayarlayın](#)
- [Telefon ve Faks sorunları](#)

## F/T Zil Süresini Ayarlama (Sahte/Çift Zil)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Alım Modunu [Faks/Tel] olarak ayarladığınızda, arama bir faks ise, makineniz onu otomatik olarak alacaktır. Fakat sesli arama ise, makine F/T Zil Süresinde ayarladığınız süreyle F/T zil sesi (sahte/çift zil) verir. F/T zilini duyduğunuzda, hatta sesli bir arayan var demektir.

F/T zil ayarı sadece Brother makinenizde olduğu için, dahili veya harici telefonlar çalmaz; ancak yine de herhangi bir telefondan makinenin çağrısına cevap verebilirsiniz.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [F/T Çal Süresi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. Bir sesli aramanız olduğu uyarısını yapmak için makinenin ne kadar süre çift zil çalacağını seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



Arayan kişi sahte/çift zil sırasında kapasa bile, makine belirlenen sürede çalmaya devam eder.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [F/T Çal Süresi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. Bir sesli aramanız olduğu uyarısını yapmak için makinenin ne kadar süre çift zil çalacağını seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



Arayan kişi sahte/çift zil sırasında kapasa bile, makine belirlenen sürede çalmaya devam eder.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Alım Modu Ayarları](#)

#### İlgili konular:

- [Alma Modlarına Genel Bakış](#)
- [Harici ve Dahili Telefonlardan İşlem](#)



## Faks Algılamayı Ayarlayın

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

**Faks Algılama Açık ise:** Aramaya yanıt verseniz bile, makine bir faks aramasını otomatik olarak alır. Makinenizin bir faks almakta olduğunu belirten mesaj LCD'de görüldüğünde veya kullandığınız kulaklıktan bir "cırıltı" sesi duyduğunuzda sadece ahizeyi yerine koyun. Makineniz geri kalanını halledecektir.

**Faks Algılama Kapalı ise:** Makinedeyken ve bir faks aramasına ahizeyi kaldırarak yanıt verdiyseniz, Başlat düğmesine basın ve ardından faksı almak için [Al] öğesine basın. Dahili numaradan veya harici bir telefondan cevapladığınızda, \*51.



- Faks Algılama [Açık] olarak ayarlandıysa ama bir harici veya dahili telefon ahizesini kaldırdığınızda makine faks aramasına bağlanmıyorsa, uzaktan etkinleştirme kodu \*51'e.
- Aynı telefon hattı üzerindeki bir bilgisayardan faksları gönderirseniz ve makine bunu engellerse Faks Algılama ayarını [Kapalı] yapın.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Faks Algılla] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Faks Algılla] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Alım Modu Ayarları](#)

#### İlgili konular:

- [Alma Modlarına Genel Bakış](#)
- [Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama \(Zil Erteleme\)](#)
- [Harici ve Dahili Telefonlardan İşlem](#)
- [Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma](#)
- [Telefon ve Faks sorunları](#)

## Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

[Oto. İndirgeme] özelliği [Açık] olduğunda, Brother makineniz gelen büyük boyutlu faks sayfalarının tümünü kağıdınıza sığacak şekilde küçültür. Makine, faksın sayfa boyutunu ve Kağıt Boyutu ayarınızı kullanarak küçültme oranını hesaplar.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Oto. İndirgeme] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Oto. İndirgeme] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Bir Faks Alma](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Ayarları](#)
- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)

## Faks Alım Damgasını Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Makineyi, alınan her faks sayfasının üst kısmına alım gününü ve saatini yazdırmak için ayarlayın. Makineye geçerli tarihi ve saati ayarladığınızdan emin olun.

Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Fks Alm Dmgası] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Faks Alım Damgası] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Bir Faks Alma](#)

## Bir Telefon Görüşmesinin Sonunda Bir Faks Alma

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Brother makinenize bağlı olan telefonda konuşuyorsanız ve karşı taraf da kendi faks makinesine bağlı bir telefondan konuşuyorsa, görüşmenin sonunda diğer taraf, her ikiniz de telefonu kapamadan, size faks gönderebilir.

- Makinenizin ADF'si boş olmalıdır.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. Karşı taraftan, faksı yüklemesini ve Başlat veya Gönder tuşuna basmasını isteyin.
2. CNG tonlarını (tekrarlayan, yavaş bipler) duyduğunuzda **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.
3. Faksı almak için ▼ öğesine basın.
4. Harici ahizeyi yerine koyun.

### MFC-T910DW

1. Karşı taraftan, faksı yüklemesini ve Başlat veya Gönder tuşuna basmasını isteyin.
2. CNG tonlarını (tekrarlayan, yavaş bipler) duyduğunuzda **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.
3. Faksı almak için ◀ öğesine basın.
4. Harici ahizeyi yerine koyun.



### İlgili bilgiler

- [Bir Faks Alma](#)

## Bellek Alımı Seçenekleri

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Makineden uzakta olduğunuzda, gelen faksları yönlendirmek için Bellek Alımı seçeneklerini kullanın. Bir seferde sadece bir Bellek Alımı seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bellek Alımı şu şekilde ayarlanabilir:

- PC-Faks Alımı
  - [Alınan Faksları Bilgisayarınıza Aktarmak için PC-Faks Alımı Seçeneğini Kullanma \(Sadece Windows\)](#)
  - [Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma](#)

## Alınan Faksları Bilgisayarınıza Aktarmak için PC-Faks Alımı Seçeneğini Kullanma (Sadece Windows)

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

PC-Faks Alımı özelliğini açın, gelen faksları otomatik olarak makinenizin belleğinde depolayın ve ardından onları bilgisayarınıza gönderin. Bu faksları görüntülemek ve saklamak için bilgisayarınızı kullanın.

- Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir. Bir renkli faks aldığınızda, makineniz renkli faksı yazdırır ama faksı bilgisayarınıza göndermez.
- PC-Fax Alımını ayarlamadan önce bilgisayarınıza Brother yazılımını yüklemelisiniz. Bilgisayarınızın bağlı ve açık olduğundan emin olun. PC-FAX Alımı yazılımının bilgisayarınızda çalışması gerekir.

Bilgisayarınız kapalı bile olsa, makineniz faksları alır ve belleğinde depolar. Bilgisayarınızı başlattığınızda ve PC-FAX Alımı yazılımı çalıştığında makineniz faksları otomatik olarak bilgisayarınıza aktarır.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Faks] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [PC Faks Alım] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - d. [Açık] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.  
LCD'de [Lütfen bilgisayarınızda PC-FAX Alım programını başlatın.] mesajı görüntülenir.
  - e. **OK** ögesine basın.
  - f. Bir ağdaysanız, [<USB>] ögesini veya faksları almak istediğiniz hedef bilgisayarın adını seçin. **OK** ögesine basın.
  - g. [Yedek Baskı:Aç] Veya [Yedek Baskı:Kap] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** ögesine basın.

Hedef bilgisayarı değiştirmek için bu adımları tekrarlayın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Faks] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [PC Faks Alım] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - d. [Açık] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.  
LCD'de [Bilgisayarınızda PC-Fax Alım programını çalıştırın.] mesajı görüntülenir.
  - e. ► ögesine basın.
  - f. Bir ağdaysanız, [<USB>] ögesini veya faksları almak istediğiniz hedef bilgisayarın adını seçin. **OK** ögesine basın.
  - g. [Yed. Baskı: Açık] Veya [Yed. Baskı: Kpl] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.

---

3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

Hedef bilgisayarı deęiřtirmek için bu adımları tekrarlayın.



### **İlgili bilgiler**

- Bellek Alımı Seçenekleri

#### **İlgili konular:**

- Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma
  - Faksların Bilgisayarınıza Aktarılması
  - PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma (Windows)
-

## Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T910DW

- Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.
- Faks, yazdırıldıktan sonra makinenin belleğinden silinir.

[PC Faks Alım] ögesini açarsanız, bilgisayarınız kapalı olduğunda bile makineniz fakslarınızı alır ve kendi belleğinde saklar.

1. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Faks] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Doküman Yazdır] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. ► ögesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Bellek Alımı Seçenekleri](#)

#### İlgili konular:

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Telefon ve Faks sorunları](#)



## Ses İşlemleri ve Faks Numaraları

- [Ses İşlemleri](#)
- [Faks Numaralarını Depolama](#)
- [Yayın için Grupları Düzenleme](#)

## Ses İşlemleri

- Faks/Tel Alma Modundayken Bir Sesli Aramayı Yanıtlama

## Faks/Tel Alma Modundayken Bir Sesli Aramayı Yanıtlama

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Makine Faks/Tel modundayken, bir sesli aramayı yanıtlamanız için sizi uyarmak amacıyla F/T Zil (sahte/çift zil) özelliğini kullanır.

Makinedeyseniz, harici telefon ahizesini kaldırın ve ardından cevap vermek için **Tel/R** düğmesine basın.

Dahili telefondaysanız, F/T Zili sırasında ahizeyi kaldırın ve sonra sahte/çift ziller için #51 basın. Hatta kimse yoksa veya biri size faks göndermek istiyorsa, \*51'e basarak aramayı makineye geri gönderin.



### İlgili bilgiler

- [Ses İşlemleri](#)

## Faks Numaralarını Depolama

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

- Adres Defteri Numaralarını Saklama
- Giden Aramalardan Adres Defteri Numaralarını Saklama
- Adres Defteri Adlarını veya Numaralarını Deęiřtirme veya Silme

## Adres Defteri Numaralarını Saklama

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

En fazla 40 Adres Defteri numarasını iki basamaklı Hızlı Arama numarası olarak saklayabilir ve her koda bir ad verebilirsiniz.

- ☐ (Adres Defteri) öğesine basın.
- [Hızlı Arama] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
- [AdrsDftrni Dznle] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
- [Hızlı Arama] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
- Bu adımları tamamlamak için arama tuşlarını kullanın:
  - İki haneli Hızlı Arama numarası girin (01-40). **OK** öğesine basın.
  - Faks veya telefon numarasını (en fazla 20 basamak) girin. **OK** öğesine basın.
  - Bir ad (en fazla 16 karakter) girin. **OK** öğesine basın.Başka bir Hızlı Arama numarası kaydetmek için bu adımları tekrarlayın.
- Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

En fazla 40 Adres Defteri numarasını iki basamaklı Hızlı Arama numarası olarak saklayabilir ve her numaraya bir ad verebilirsiniz.

- ☐ (Adres Defteri) öğesine basın.
- [Hızlı Ara.Ayr.] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
- Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - Numarayı kaydetmek istediğiniz yerdeki iki haneli Hızlı Arama numarasını seçin. **OK** öğesine basın.
  - [Ad] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - Arama tuşlarını kullanarak adı (en fazla 16 karakter) girin. **OK** öğesine basın.
  - [Faks/Tel] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - Faks veya telefon numarasını (en fazla 20 basamak) girin. **OK** öğesine basın.



- Rakamlar arasında duraklama eklemek için **Yeniden çevir/Duraklat (Redial/Pause)** öğesine basın. Duraklamanın uzunluğunu arttırmak için **Yeniden çevir/Duraklat (Redial/Pause)** öğesine istediğiniz kadar basabilirsiniz.

- [TAMAM] öğesini seçin ve sonra **OK** öğesine basın.

Başka bir Hızlı Arama numarası kaydetmek için bu adımları tekrarlayın.

- Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### İlgili bilgiler

- [Faks Numaralarını Depolama](#)


#### İlgili konular:

- [Yayın için Grupları Düzenleme](#)

## Giden Aramalardan Adres Defteri Numaralarını Saklama

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Giden Aramalar geçmişinden Adres Defteri numaralarını saklayabilirsiniz.

1.  (FAKS (FAX)) öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Çağrı Geçmiş] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Giden Çağrı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. Depolamak istediğiniz numarayı seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Düzenle] öğesini seçmek için ◀ öğesine basın.
  - e. [Adres Defterine Ekle] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.



Numarayı Giden Arama geçmişi listesinden silmek için [Sil] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. Onaylamak için ► [Evet] öğesine basın.

- f. [Ad] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - g. Arama tuşlarını kullanarak adı (en fazla 16 karakter) girin. **OK** öğesine basın.
  - h. Faks veya telefon numarasını onaylayın.
  - i. [TAMAM] öğesini seçin ve sonra **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Faks Numaralarını Depolama](#)

#### İlgili konular:

- [Brother Makinenize Metin Girme](#)

## Adres Defteri Adlarını veya Numaralarını Değiştirme veya Silme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

- >> MFC-T810W
- >> MFC-T910DW

### MFC-T810W


- ☐ (Adres Defteri) öğesine basın.
- [Hızlı Arama] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
- [AdrsDftrni Dznle] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
- [Hızlı Arama] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
- Arama tuşlarını kullanarak, değiştirmek veya silmek istediğiniz iki basamaklı Hızlı Arama numarasını (01-40) girin. **OK** öğesine basın.
- Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Depolanan numarayı değiştirmek için ▲ öğesine basın.
  - Depolanan numarayı silmek için ▼ öğesine ve ardından onaylamak için ▲ öğesine basın.
  - Değişiklik yapmadan çıkmak için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
- Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Depolanan numarayı değiştirmek için, ◀ veya ▶ öğesine basarak imleci değiştirmek istediğiniz basamağın altına getirin ve ardından **Sil/Geri (Clear/Back)** öğesine basın. Numarayı yeniden girin. **OK** öğesine basın.
  - Karakteri değiştirmek için, ◀ veya ▶ öğesine basarak imleci değiştirmek istediğiniz karakterin altına getirin ve ardından **Sil/Geri (Clear/Back)** öğesine basın. Karakteri yeniden girin. **OK** öğesine basın.
- Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

- ☐ (Adres Defteri) öğesine basın.
- Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Numarayı değiştirmek için ▲ veya ▼ öğesine basarak aşağıdakileri seçin:
    - [Değiştir] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
    - Numarayı değiştirmek istediğiniz yerdeki Hızlı Arama adını seçin. **OK** öğesine basın.  
Aşağıdaki adımları yapın:
      - Adı değiştirmek için ▲ veya ▼ simgesine basarak [Ad] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. LCD'deki klavyeyi kullanarak adı (en fazla 16 karakter) yeniden girmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından [OK] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
      - Faks veya telefon numarasını değiştirmek için ▲ veya ▼ simgesine basarak [Faks/Tel] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. LCD'deki klavyeyi kullanarak faks veya telefon numarasını (en fazla 20 basamak) yeniden girmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından [OK] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - [TAMAM] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.
  - Numarayı silmek için ▲ veya ▼ öğesine basarak [Sil] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.  
Aşağıdaki adımları yapın:
    - Numarayı silmek istediğiniz yerdeki Hızlı Arama adını seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın.
    - Hızlı Arama adıyla etiketlenmiş onay kutusunu seçmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın. **OK** öğesine basın.

---

3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

 **İlgili bilgiler**

- [Faks Numaralarını Depolama](#)
-



## Yayın için Grupları Düzenleme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW


Adres Defteri'nde depolanabilen bir Grup, aynı faks mesajını birden fazla faks numarasına göndermenize olanak sağlar.

>> [MFC-T810W](#)



>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

Önce, her bir faks numarasını Adres Defteri'nde depolamalısınız. Ardından, onları Gruptaki numaralar olarak içerebilirsiniz. Her Grup, bir Hızlı Arama numarası kullanır. Altı adede kadar Grup depolayabilirsiniz veya büyük bir Gruba 39 adede kadar numara atayabilirsiniz.


1.  (Adres Defteri) öğesine basın.
2. [Hızlı Arama] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
3. [AdrsDftrni Dznle] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
4. [Grupları Kur] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
5. Arama tuşlarını kullanarak aşağıdaki adımları takip edin:
  - a. Gruba atamak istediğiniz iki basamaklı Hızlı Arama numarasını girin. **OK** öğesine basın.
  - b. Bir Grup numarası (1 ila 6) girin. **OK** öğesine basın.
  - c. Bir Gruba başka Hızlı Arama numaraları eklemek için:

Örneğin, #05 ve #09 Hızlı Arama numaralarını eklemek için.

 (Adres Defteri), **0, 5**,  (Adres Defteri), **0, 9** öğelerine basın. **OK** öğesine basın.
  - d. Grup için bir ad (en fazla 16 karakter) girin. **OK** öğesine basın.
6. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

Önce, her bir faks numarasını Adres Defteri'nde depolamalısınız. Ardından, onları Gruptaki numaralar olarak içerebilirsiniz. Her Grup, bir Hızlı Arama numarası kullanır. Altı adede kadar Grup depolayabilirsiniz veya büyük bir Gruba 39 adede kadar numara atayabilirsiniz.

1.  (Adres Defteri) öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Grupları Kur] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. Gruba atamak istediğiniz iki basamaklı Hızlı Arama numarasını seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Ad] öğesini seçin ve arama tuşlarını kullanarak yeni Grup adını (en fazla 16 karakter) girin. **OK** öğesine basın.
  - d. Gruba numaralar eklemek için aşağıdaki adımları tekrarlayın:
    - i. [Ekle/Sil] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
    - ii. [Alfabetik Sıra] Veya [Nümerik Sıra] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
    - iii. Listedeki bir numara seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın.
    - iv. Hızlı Arama numarasıyla etiketlenmiş onay kutusunu seçmek için ◀ veya ▶ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. [TAMAM] öğesini seçin ve sonra **OK** öğesine basın.
4. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



## İlgili bilgiler

- Ses İşlemleri ve Faks Numaraları
  - Bir Yayın Grubu Adını Deęiřtirme
  - Bir Yayın Grubunu Silme
  - Bir Yayın Grubu Üyesini Ekleme ya da Silme

### İlgili konular:


- Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme (Yayın)
- Adres Defteri Numaralarını Saklama

## Bir Yayın Grubu Adını Değiştirme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1.  (Adres Defteri) öğesine basın.
2. [Hızlı Arama] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
3. [AdrsDftrni Dznle] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
4. [Grupları Kur] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
5. Arama tuşlarını kullanarak, değiştirmek istediğiniz Grup için iki basamaklı Hızlı Arama numarasını girin. **OK** öğesine basın.
6. Depolanan Grup adını değiştirmek için ▲ öğesine basın.
7. **OK** öğesine basın.
8. Yeni Grup adını (en fazla 16 karakter) girin. **OK** öğesine basın.




Grup adındaki bir karakteri değiştirmek için, ◀ veya ▶ öğesine basarak imleci hatalı karakterin altına getirin ve ardından **Sil/Geri (Clear/Back)** öğesine basın.

Yeni karakteri girin.

9. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1.  (Adres Defteri) öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Değiştir] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. Değiştirilecek Grubu seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Ad] öğesini seçin ve sonra **OK** öğesine basın. Arama tuşlarını kullanarak yeni Grup adını (en fazla 16 karakter) girin ve sonra **OK** öğesine basın.



Grup adındaki bir karakteri değiştirmek için, ◀ veya ▶ öğesine basarak imleci hatalı karakterin altına getirin ve ardından **Sil/Geri (Clear/Back)** öğesine basın.

Yeni karakteri girin.

3. [TAMAM] öğesini seçin ve sonra **OK** öğesine basın.
4. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### İlgili bilgiler

- [Yayın için Grupları Düzenleme](#)

#### İlgili konular:


- [Brother Makinenize Metin Girme](#)

## Bir Yayın Grubunu Silme


İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1.  (Adres Defteri) öğesine basın.
2. [Hızlı Arama] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
3. [AdrsDftrni Dznle] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
4. [Grupları Kur] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
5. Arama tuşlarını kullanarak, silmek istediğiniz Grup için iki basamaklı Hızlı Arama numarasını girin. **OK** öğesine basın.
6. Depolanan Grubu silmek için ▼ öğesine basın.
7. Onaylamak için ▲ öğesine basın.
8. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1.  (Adres Defteri) öğesine basın.
2. [Sil] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdaki adımları yapın:
  - a. Silmek istediğiniz Grubu seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın.
  - b. Grup adıyla etiketlenmiş onay kutusunu seçmek için ◀ veya ▶ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler



- [Yayın için Grupları Düzenleme](#)

## Bir Yayın Grubu Üyesini Ekleme ya da Silme


İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

>> [MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1.  (Adres Defteri) öğesine basın.
2. [Hızlı Arama] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
3. [AdrsDftrni Dznle] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.
4. [Grupları Kur] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
5. Arama tuşlarını kullanarak, değiştirmek istediğiniz Grup için iki basamaklı Hızlı Arama numarasını girin. **OK** öğesine basın.
6. Saklanan Grubu değiştirmek için ▲ öğesine basın.
7. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Hızlı Arama numarasını kullanarak bir üyeyi eklemek için ◀ veya ▶ öğesine basarak imleci boş bir alanın altına getirin.  (Adres Defteri) öğesine basın ve ardından Gruba eklemek istediğiniz Hızlı Arama numarasını girin. **OK** öğesine basın.
  - Bir üyeyi, kendine ait Hızlı Arama numarasını kullanarak silmek için ◀ veya ▶ öğesine basarak imleci Hızlı Arama numarasını silmek istediğiniz üyenin altına getirin ve ardından **Sil/Geri (Clear/Back)** öğesine basın. **OK** öğesine basın.
8. Yeniden **OK** öğesine basın.
9. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1.  (Adres Defteri) öğesine basın.
  2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
    - a. [Değiştir] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
    - b. Değiştirmek istediğiniz Grubu seçin. **OK** öğesine basın.
    - c. [Ekle/Sil] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
    - d. [Alfabetik Sıra] Veya [Nümerik Sıra] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  3. Aşağıdakilerden birini yapın:
    - Bir üyeyi, kendine ait Hızlı Arama numarasını kullanarak eklemek için ▲ veya ▼ öğesine basarak Hızlı Arama numarasını seçin ve ardından ◀ veya ▶ öğesine basarak Grup adı ile etiketlenmiş onay kutusunu seçin.
    - Bir üyeyi, kendine ait Hızlı Arama numarasını kullanarak silmek için ▲ veya ▼ öğesine basarak Hızlı Arama numarasını seçin ve ardından ◀ veya ▶ öğesine basarak Grup adı ile etiketlenmiş onay kutusunun işaretini kaldırın.
- İstediğiniz tüm faks numaralarını ekleyene veya silene kadar bu adımı tekrarlayın.
4. **OK** öğesine basın.
  5. [TAMAM] öğesini seçin ve sonra **OK** öğesine basın.
  6. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



## İlgili bilgiler

- Yayın için Grupları Düzenleme

## Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar

- [Telefon Hattı Türünü Ayarlama](#)
- [İnternet Üzerinden Ses Protokolü \(VoIP/Telefon Hattı Paraziti\)](#)
- [Harici TAD \(Telesekreter\)](#)
- [Harici ve Dahili Telefonlar](#)

## Telefon Hattı Türünü Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Makineyi, faks göndermek ve almak için PBX veya ISDN yayınlayan bir hatta bağlıyorsanız, hattınızın özelliklerine uyan bir Telefon Hattı Türü seçmeniz gerekir.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Tel. Hat Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Normal], [PBX] veya [ISDN] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Tel. Hat Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Normal], [PBX] veya [ISDN] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar](#)
  - [PBX ve AKTARMA](#)

#### İlgili konular:

- [Telefon ve Faks sorunları](#)



## PBX ve AKTARMA

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Makinenin [Tel. Hat Ayarı] varsayılan ayarı [Normal] şeklindedir ve bu da makinenin standart bir Kamusal Telefon Şebekesi (PSTN) hattına bağlanmasını sağlar. Ancak çoğu ofiste merkezi telefon sistemi veya Private Branch Exchange (PBX) (Özel Şube Değişimi) kullanılmaktadır. Makineniz PBX türlerinin çoğuna bağlanabilir. Makinenin geri arama özelliği yalnızca zamanlı aralıklı yeniden arama (timed break recall - TBR) işlevini desteklemektedir. TBR çoğu PBX sistemi ile çalışır ve dış hatta erişmenize veya aramaları başka bir dahili hatta aktarmanıza olanak sağlar. Bu özelliği kullanmak için **Tel/R** düğmesine basın.



Adres Defterinde depolanan numaranın bir parçası olarak **Tel/R** düğmesine basılmasını programlayın. Adres Defteri numarasını programlarken, önce **Tel/R** düğmesine basın (LCD '! gösterir), sonra telefon numarasını girin. Bu, Adres Defteri'nden arama yaparken her seferinde **Tel/R** öğesine basmak zorunda kalmanızı önler. Bununla beraber, bu özelliği kullanabilmek için Telefon Hattı Türünüz makinede PBX olarak ayarlanmalıdır.



### İlgili bilgiler


- [Telefon Hattı Türünü Ayarlama](#)

## İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP/Telefon Hattı Paraziti)

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

VoIP, geleneksel telefon hattı yerine internet bağlantısı kullanan bir telefon sistemi türüdür. Telefon sağlayıcıları, VoIP ile internet ve kablo hizmetlerini sık sık paket haline getirir.

Makineniz bazı VoIP sistemleri ile çalışmayabilir. Makinenizi bir VoIP sistemi üzerinden faks gönderme ve alma için kullanmak istiyorsanız, telefon kablonuzun bir ucunun makinenizdeki HAT (LINE) yazan prize bağlı olduğundan emin olun. Telefon kablosunun diğer ucu bir modeme, telefon adaptörüne, bölücüye veya bunlar gibi bir cihaza bağlı olabilir.

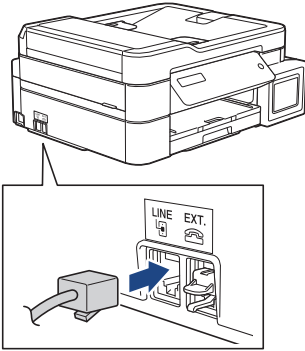

Makinenizi VoIP sistemine nasıl bağlayacağınız konusunda sorularınız varsa, lütfen VoIP sağlayıcınıza başvurun.

Makinenizi VoIP sistemine bağladıktan sonra, çevir sesi için kontrol edin. Harici telefonun ahizesini kaldırın ve bir çevir sesi için dinleyin. Çevir sesi yoksa, lütfen VoIP sağlayıcınıza başvurun.

Bir VoIP sistemi üzerinden faks gönderme veya alma ile ilgili sorun yaşıyorsanız, makinenin modem hızını [Temel (VoIP)] ayarına değiştirmenizi öneririz.



### İlgili bilgiler

- [Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar](#)

#### İlgili konular:


- [Telefon Hattı Paraziti/VoIP](#)

## Harici TAD (Telesekreter)

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Makinenizle aynı hatta bir harici Telesekreter (TAD) bağlayabilirsiniz. Bir aramaya telesekreter cevap verdiğinde, makineniz, gönderici faks makinesi tarafından gönderilen CNG (faks araması) tonları için "dinler". Onları duyarsa, aramayı devralır ve faksı alır. Onları duymazsa, telesekreterinizin sesli mesajı almasına izin verir ve LCD'de [Telefon] gösterilir.

Harici telesekreter dört zil içinde cevap vermelidir (bunu iki zil olarak ayarlamanızı öneririz). Çünkü makineniz, harici telesekreter aramaya yanıt vermeden CNG tonlarını duyamaz. Gönderici makine, sadece sekiz ila on saniye daha CNG tonlarını gönderir. Harici telesekreterinizin etkinleşmesi için dörtten daha fazla zil gerekiyorsa, ücret tasarrufu özelliğini kullanmanızı önermeyiz.

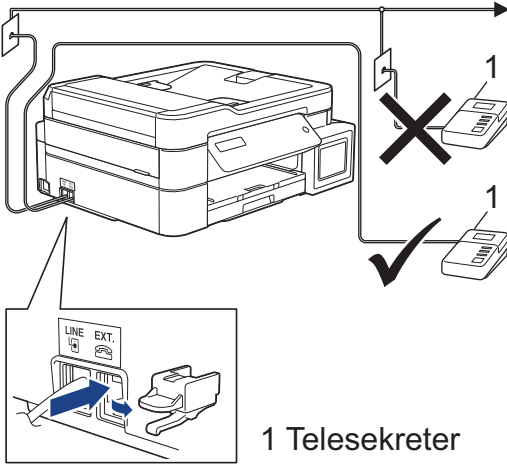

### ÖNEMLİ

TAD'yi aynı telefon hattında başka bir yere BAĞLAMAYIN.



Faks almakta sorun yaşıyorsanız, harici telesekreterinizdeki Zil Erteleme ayarını azaltın.



### İlgili bilgiler

- [Telefon Hizmetleri ve Harici Aygıtlar](#)
  - [Harici Telesekreter Bağlama](#)
  - [Harici Telesekretere Giden Mesaj \(OGM\) Kaydetme](#)
  - [Çoklu Hat Bağlantıları \(PBX\)](#)

### İlgili konular:

- [Telefon ve Faks sorunları](#)

## Harici Telesekreter Bağlama

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Harici TAD'nizi bir veya iki zile ayarlayın.  
Makinenin Zil Erteleme ayarı geçerli değildir.
2. Giden mesajı harici telesekreterinize kaydedin.
3. TAD'yi aramaları yanıtlayacak biçimde ayarlayın.
4. Makinenizdeki Alım Modu'nu [Harici TAD] olarak ayarlayın.



### İlgili bilgiler

- [Harici TAD \(Telesekreter\)](#)

#### İlgili konular:

- [Alma Modlarına Genel Bakış](#)
- [Doğru Alım Modunu Seçme](#)
- [Telefon ve Faks sorunları](#)

## Harici Telesekretere Giden Mesaj (OGM) Kaydetme

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Mesajınızın başında beş saniye sessiz kayıt yapın. Bu, makinenize faks tonlarını dinlemesi için zaman verir.



OGM'nizin başında beş saniye sessizlik olmasını öneririz çünkü makine yüksek bir ses olduğunda faks tonlarını duyamaz. Bu duraklamayı atlamaya çalışabilirsiniz ancak makineniz faks almakta sorun yaşarsa OGM'yi duraklamayı içerecek şekilde yeniden kaydetmeniz gerekecektir.

2. Konuşmanızı 20 saniye ile sınırlayın.

3. Manüel faks gönderen kişiler için, 20 saniyelik mesajınızı Uzaktan Etkinleştirme Kodu ile sonlandırın. Örnek: "Sinyal sesinden sonra bir mesaj bırakın veya faks göndermek için \*51 ve Başlat'a basın."



### İlgili bilgiler

- [Harici TAD \(Telesekreter\)](#)

## Çoklu Hat Bağlantıları (PBX)

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

PBX'inizi kuran şirketten makinenizi bağlamalarını istemenizi tavsiye ederiz. Çok hatlı sisteminiz varsa, kuran kişiden üniteyi sistemdeki son hatta bağlamasını istemenizi tavsiye ederiz. Böylelikle, sistem her telefon çağrısı aldığı anda makinenin çalışması önlenmiş olur. Bütün gelen aramalar bir santral operatörü tarafından yanıtlanacaksa, Alım Modu'nu [Manuel] olarak ayarlamanızı öneririz.

PBX'e bağlanıldığında makinenizin her koşulda düzgün çalışacağını garanti edemeyiz. Faks gönderme ve alma ile ilgili tüm sorunlar önce PBX'inizi kuran şirkete bildirilmelidir.



### İlgili bilgiler

- [Harici TAD \(Telesekreter\)](#)


## Harici ve Dahili Telefonlar

- [Bir Harici veya Dahili Telefonu Bağlama](#)
- [Harici ve Dahili Telefonlardan İşlem](#)
- [Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma](#)

## Bir Harici veya Dahili Telefonu Bağlama

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi makinenize ayrı bir telefon bağlayabilirsiniz.

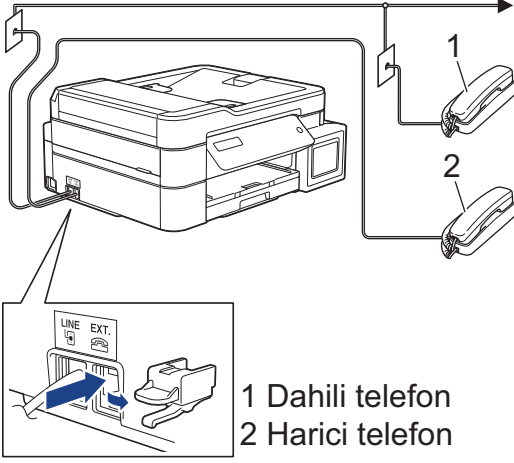

Lütfen üç metreden daha uzun bir kablosu olmayan bir harici telefon kullandığınızdan emin olun.



### İlgili bilgiler

- [Harici ve Dahili Telefonlar](#)



## Harici ve Dahili Telefonlardan İşlem

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Bir faks aramasını dahili veya harici bir telefondan cevaplarsanız, Uzaktan Etkinleştirme Kodu'nu kullanarak makinenizin aramayı almasını sağlayabilirsiniz. Uzaktan Etkinleştirme Kodu \*51'e bastığınızda, makine faksı almaya başlar.

Makine bir sesli aramayı cevaplar ve devralmanız için sahte/çift zil çalarsa #51.

### Aramayı yanıtlarsanız ve hatta kimse yoksa:

Bir manüel faks aldığınızı farzetmelisiniz.

\*51'e basın ve cıvıltı sesi gelene kadar veya LCD'de [Alınıyor] görünene dek bekleyin ve ardından kapatın.



Ayrıca, aramayı makinenizin otomatik olarak almasını sağlamak için Faks Algılama özelliğini de kullanabilirsiniz.



### İlgili bilgiler

- [Harici ve Dahili Telefonlar](#)

#### İlgili konular:

- [Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama \(Zil Erteleme\)](#)
- [Faks Algılamayı Ayarlayın](#)
- [F/T Zil Süresini Ayarlama \(Sahte/Çift Zil\)](#)

## Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

### Uzaktan Etkinleştirme Kodu

Bir faks aramasına harici veya dahili bir telefondan cevap verirseniz, Uzaktan Etkinleştirme Kodu \*51 girerek, makinenize faksı almasını söyleyebilirsiniz. Cıvıltı seslerini bekleyin ve sonra ahizeyi yerine koyun.

Harici telefonda bir faks aramasını yanıtlarsanız Başlat düğmesine basarak ve ardından alım seçeneğini seçerek makinenin faks almasını sağlayabilirsiniz.

### Uzaktan Etkisizleştirme Kodu

Bir sesli arama alırsanız ve makine F/T modundaysa, başlangıç Zil Ertelemenin ardından F/T zilini (sahte/çift zil) çalmaya başlar. Aramayı bir dahili telefondan yanıtlarsanız, #51 basarak F/T zili kapatabilirsiniz (buna ziller arasında basmaya dikkat edin).

Sesli aramayı makine yanıtlar ve sizin devralmanız için sahte/çift zil çalarsa, **Te/R** ögesine basarak aramayı harici telefondan alabilirsiniz.



### İlgili bilgiler

- [Harici ve Dahili Telefonlar](#)
  - [Uzak Kodları Değiştirme](#)

### İlgili konular:

- [Faks Algılamayı Ayarlayın](#)

## Uzak Kodları Değişirme

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Ön ayarlı Uzaktan Etkinleştirme Kodu \*51. Ön ayarlı Uzaktan Etkisizleştirme Kodu #51. Harici telesekreterinize uzaktan erişirken bağlantınız her zaman kopuyorsa, üç basamaklı uzaktan işlem kodlarını 0-9, \*, # öğelerini kullanarak değiştirmeyi deneyin.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Uzak Kodlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Uzaktan Etkinleştirme Kodunu değiştirmek için yeni kodu girin. **OK** öğesine basın.
4. Uzaktan Etkisizleştirme Kodunu değiştirmek için yeni kodu girin. **OK** öğesine basın.
5. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Alma Kurulumu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Uzak Kodlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. Yeniden [Uzak Kodlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - e. [Açık] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Uzaktan Etkinleştirme Kodunu değiştirmek için ▲ veya ▼ simgesine basarak [Etk. Kodu] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. Yeni kodu girin. **OK** öğesine basın.
  - Uzaktan Etkisizleştirme Kodunu değiştirmek için ▲ veya ▼ simgesine basarak [Devredışı Kodu] öğesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. Yeni kodu girin. **OK** öğesine basın.
4. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Uzaktan İşlem Kodlarını Kullanma](#)

## Faks Raporları

- Gönderim Onay Raporunun Stilini belirleme
- Faks Günlüğünün Sıklık Süresini Ayarlama
- Raporları Yazdırma
- Makineyi Otomatik Kapamaya Ayarlayın

## Gönderim Onay Raporunun Stilini belirleme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

İletim Onay Raporunu faksı gönderdiğinizin kanıtı olarak kullanabilirsiniz. Bu rapor, alıcı tarafın adını veya faks numarasını, iletim saatini ve gününü, iletim süresini, gönderilen sayfaların sayısını ve iletimin başarılı olup olmadığını listeler.

İletim Onay Raporu için kullanılacak birkaç ayar vardır:

Seçenek	Açıklama
Açık	Gönderdiğiniz her fakstan sonra bir rapor yazdırır.
Açık (+Resim)	Gönderdiğiniz her fakstan sonra bir rapor yazdırır. Faksın ilk sayfasının bir kısmı raporda görünür.
Yalnızca hata	Faksınız bir iletim hatası nedeniyle başarısız olursa bir rapor yazdırır.
Yalnızca hata (+Resim)	Faksınız bir iletim hatası nedeniyle başarısız olursa bir rapor yazdırır. Faksın ilk sayfasının bir kısmı raporda görünür.
Kapalı	Rapor yazdırılmaz.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

- Menü (Menu)** öğesine basın.
- Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - [Rapor Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - [XMIT Raporu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - İstediğiniz seçeneği seçin. **OK** öğesine basın.  
[Açık (+Resim)] veya [Yalnızca Hata+Resim] öğesini seçmeniz durumunda, Gerçek Zamanlı Gönderim [Açık] olarak ayarlanırsa görüntü, Gönderim Onay Raporunda yer almaz.
- Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.  
İletim başarılı olursa, Gönderim Onay Raporu'nda [SONUÇ] öğesinin yanında [OK] görünür. İletim başarısız olursa, [SONUÇ] öğesinin yanında [HATA] görünür.

### MFC-T910DW

- Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
- Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - [Rapor Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - [XMIT Raporu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - İstediğiniz seçeneği seçin. **OK** öğesine basın.  
[Açık (+Resim)] veya [Yalnızca hata (+Resim)] öğesini seçmeniz durumunda, Gerçek Zamanlı Gönderim [Açık] olarak ayarlanırsa görüntü, Gönderim Onay Raporunda yer almaz.
- Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.  
İletim başarılı olursa, Gönderim Onay Raporu'nda [SONUÇ] öğesinin yanında [TAMAM] görünür. İletim başarısız olursa, [SONUÇ] öğesinin yanında [HATA] görünür.



## İlgili bilgiler

- Faks Raporları

## Faks Günlüğünün Sıklık Süresini Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Belli aralıklarla bir Faks Günlüğü yazdırması için makineyi ayarlayabilirsiniz (her 50 faksta bir, 6, 12 veya 24 saatte bir, 2 veya 7 günde bir).



(MFC-T810W/MFC-T910DW)

Otomatik Kapama özelliğini kullanırken ve makine seçilen Sıklık Süresi'nden önce kapandığında, makine bir Faks Günlüğü raporu yazdıracak ve ardından tüm faks işlerini Günlüğün belleğinden silecektir.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] ögesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Rapor Ayarı] ögesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Faaliyet Dön.] ögesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Bir sıklık seçmek için ▲ veya ▼ ögesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - 6, 12, 24 saat, 2 veya 7 gün  
Makine, seçilen sıklık süresinde raporu yazdırır ve ardından tüm faks işlerini Günlük belleğinden siler. Bellek, seçtiğiniz süre geçmeden 200 işle dolu hale gelirse, makine Günlüğü erken basar ve tüm faks işleri bellekten siler. Süre dolmadan ekstra bir rapor isterseniz, işleri silmeden raporu yazdırabilirsiniz.
  - Her 50 Faksta  
Makine, 50 faks işi depoladığında Günlüğü basacaktır.
4. [Her 7 Günde] ögesini seçtiyseniz, ▲ veya ▼ öğesine basarak yedi günlük geri sayımın ilk gününü seçebilirsiniz. **OK** öğesine basın.
5. 6, 12, 24 saat, 2 veya 7 gün seçtiyseniz, arama tuşlarını kullanarak gün içindeki saati girin. **OK** öğesine basın.



Saati, makinenizin tarih ve saat ayarı ile aynı saat biçiminde girin. (12 saatlik biçim veya 24 saatlik biçim)

6. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] ögesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Rapor Ayarı] ögesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Faaliyet Dön.] ögesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. Bir kez daha [Faaliyet Dön.] ögesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Bir sıklık seçmek için ▲ veya ▼ ögesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - 6, 12, 24 saat, 2 veya 7 gün  
Makine, seçilen sıklık süresinde raporu yazdırır ve ardından tüm faks işlerini Günlük belleğinden siler. Bellek, seçtiğiniz süre geçmeden 200 işle dolu hale gelirse, makine Günlüğü erken basar ve tüm faks işleri bellekten siler. Süre dolmadan ekstra bir rapor isterseniz, işleri silmeden raporu yazdırabilirsiniz.
  - Her 50 Faksta

---

Makine, 50 faks işi depoladığında Günlüğü basacaktır.

4. 6, 12, 24 saat, 2 veya 7 gün seçtiyseniz, ▲ veya ▼ öğesine basarak [Saat] ögesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. Arama tuşlarını kullanarak gün içindeki saati girin. **OK** öğesine basın.



---

Saati, makinenizin tarih ve saat ayarı ile aynı saat biçiminde girin. (12 saatlik biçim veya 24 saatlik biçim)

---

5. [Her 7 Günde] ögesini seçtiyseniz, ▲ veya ▼ öğesine basarak [Gün] ögesini seçin ve ardından **OK** öğesine basın. ▲ veya ▼ öğesine basarak yedi günlük geri sayımın ilk gününü seçebilirsiniz. **OK** öğesine basın.
6. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Faks Raporları](#)

#### İlgili konular:

- [Makineyi Otomatik Kapamaya Ayarlayın](#)
-



## PC-FAX

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

- [Windows için PC-FAX](#)
- [Mac için PC-FAX](#)

## Windows için PC-FAX

- [PC-FAX'a Genel Bakış \(Windows\)](#)
- [PC-FAX Kullanarak Faks Gönderme \(Windows\)](#)
- [Bilgisayarınıza Fakslar Alma \(Windows\)](#)

## PC-FAX'a Genel Bakış (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Faksları doğrudan makinenizden göndermek için Brother PC-FAX yazılımını kullanarak kağıt tüketimini azaltın ve zamandan tasarruf edin.



- [PC-FAX'ı Yapılandırma \(Windows\)](#)
- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)

## PC-FAX'ı Yapılandırma (Windows)

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

PC-FAX kullanarak faks göndermeden önce, **Brother PC-FAX Ayarları** iletişim kutusunun her sekmesindeki gönderme seçeneklerini kişiselleştirin.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Başlat)** > **Tüm Programlar** > **Brother** > **Brother Utilities** ögesine tıklayın.

Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Gönderim Kurulumu** ögesini tıklayın.

- Windows 8 ve Windows 10



**(Brother Utilities)** ögesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Gönderim Kurulumu** ögesini tıklayın.

**Brother PC-FAX Ayarları** iletişim kutusu görünür.

Brother PC-FAX Ayarları

Kullanıcı Bilgisi | Gönderme | Adres Defteri

Ad:

Şirket:

Bölüm:

Telefon Numarası:

Faks Numarası:

E-posta:

Adres 1:

Adres 2:

Tamam İptal

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Kullanıcı Bilgisi** sekmesini tıklayın ve sonra kullanıcı bilginizi alanlara yazın.



Her Microsoft hesabı, özel faks başlıkları ve kapak sayfaları için kendi özelleştirilmiş **Kullanıcı Bilgisi** ekranına sahip olabilir.

- **Gönderme** sekmesini tıklayın ve sonra **Dış hat erişimi** alanında bir dış hatta (gerekirse) erişmek için gereken numarayı yazın. Başlık bilgisini dahil etmek için **Başlığı dahil et** onay kutusunu seçin.
- **Adres Defteri** sekmesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri Seç** açılır listesinden PC-FAX için kullanmak istediğiniz adres defterini seçin.

3. **Tamam** ögesini tıklayın.



## İlgili bilgiler

- PC-FAX'a Genel Bakış (Windows)

## PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Brother **Brother Adres Defteri** için üyeler ve gruplar ekleyerek, düzenleyerek ve silerek onu kişiselleştirin.

- [Bir Üyeyi PC-FAX Adres Defterinize Ekleme \(Windows\)](#)
- [PC-FAX Adres Defterinizde bir Grup Oluşturma \(Windows\)](#)
- [PC-FAX Adres Defterinizde Üye veya Grup Bilgisini Düzenleme \(Windows\)](#)
- [PC-FAX Adres Defterinizde bir Üye veya Grubu Silme \(Windows\)](#)
- [PC-Fax Adres Defterinizi Dışa Aktarma \(Windows\)](#)
- [PC-FAX Adres Defterinize Bilgileri Aktarma \(Windows\)](#)

## Bir Üyeyi PC-FAX Adres Defterinize Ekleme (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Brother PC-Fax yazılımını kullanarak faks göndermek istiyorsanız, PC-FAX Adres Defteri'ne yeni kişiler ve faks bilgilerini ekleyin.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Başlat)** > **Tüm Programlar** > **Brother** > **Brother Utilities** ögesine tıklayın.


Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** ögesini tıklayın.

- Windows 8 ve Windows 10



**(Brother Utilities)** ögesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** ögesini tıklayın.

**Brother Adres Defteri** iletişim kutusu görünür.

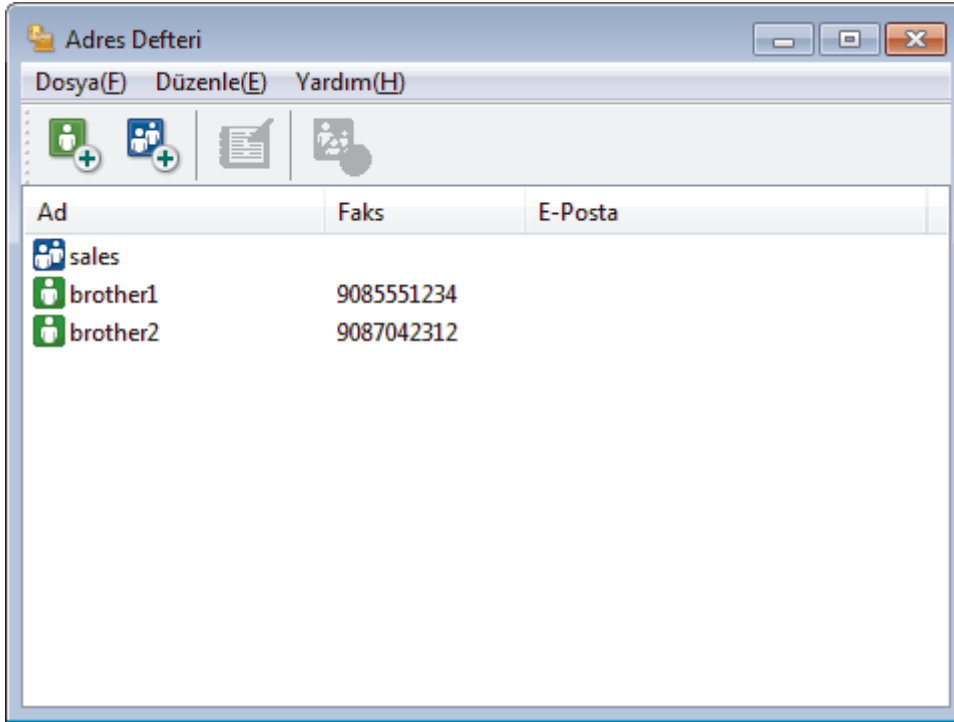

2.  ögesini tıklayın.

**Brother Adres Defteri Üye Ayarları** iletişim kutusu görünür.

Adres Defteri Üye Ayarları

Ad(N):  Unvan(T):

Şirket(O):

Bölüm(D):  İş Unvanı(U):

Açık Adres(S):

Şehir(C):  İl/ilçe(V):

Posta Kodu(Z):  Ülke/Bölge(R):

İş Telefonu(B):  Ev Telefonu(H):

Faks(F):  Cep Telefonu(P):

E-Posta(E):

Tamam İptal

- Üyenin bilgilerini ilgili alanlara yazın. Sadece **Ad** alanı gereklidir.
- Tamam** ögesini tıklayın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)



## PC-FAX Adres Defterinizde bir Grup Oluşturma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Aynı PC-FAX'ı tek seferde birkaç alıcıya yayınlamak için bir grup oluşturun.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Başlat)** > **Tüm Programlar** > **Brother** > **Brother Utilities** ögesine tıklayın.


Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** ögesini tıklayın.

- Windows 8 ve Windows 10




**(Brother Utilities)** ögesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** ögesini tıklayın.

**Brother Adres Defteri** iletişim kutusu görünür.

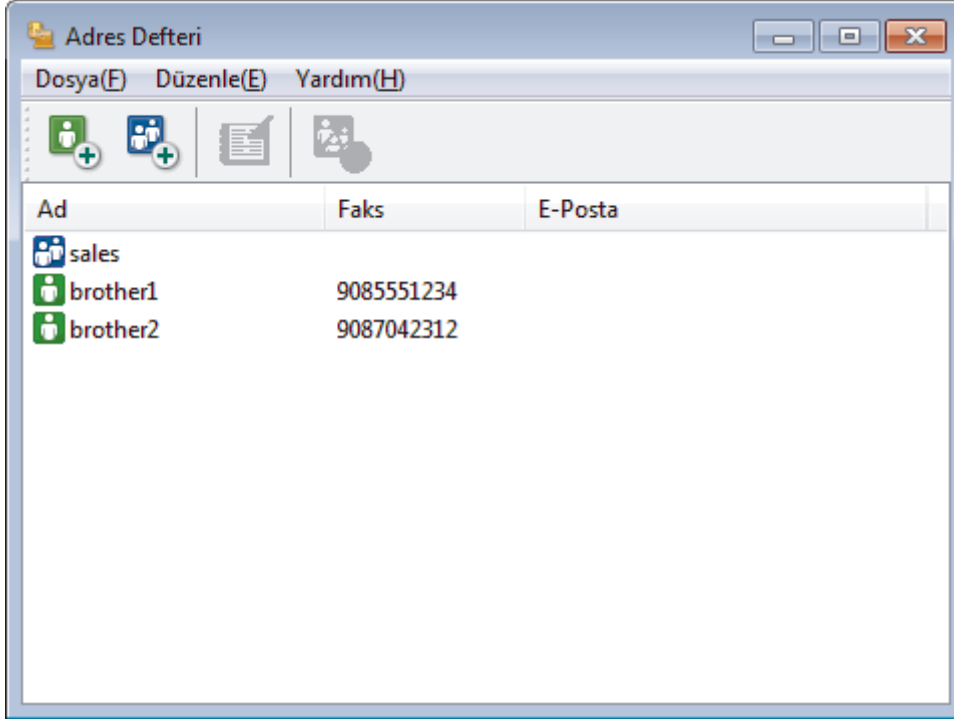

2.  ögesini tıklayın.

**Brother Adres Defteri Grup Ayarları** iletişim kutusu görünür.

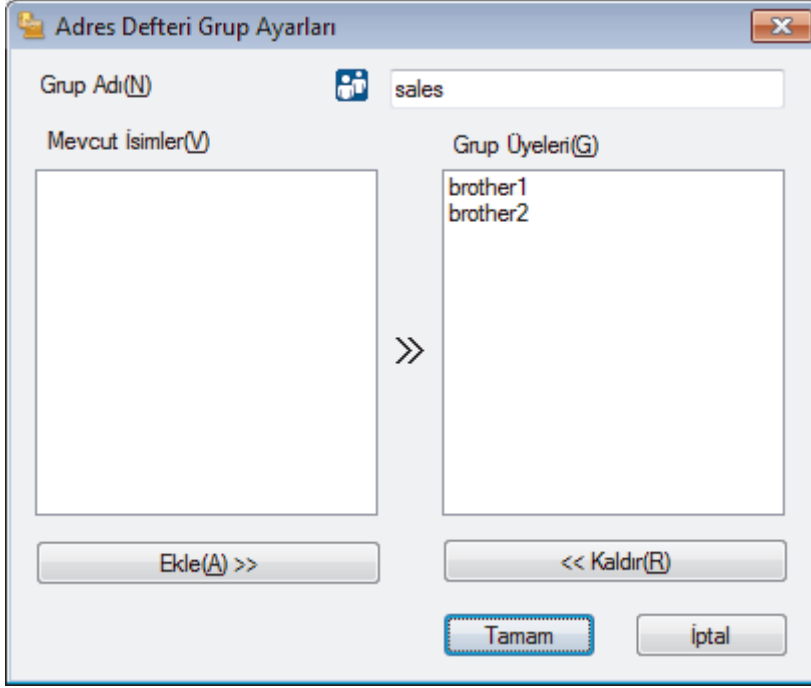

3. **Grup Adı** alanında yeni grubun adını yazın.
4. **Mevcut İsimler** alanında, gruba dahil etmek istediğiniz adları seçin ve ardından **Ekle >>** ögesine basın. Gruba eklenen üyeler **Grup Üyeleri** kutusunda görünür.
5. Bittiğinde, **Tamam** ögesini tıklayın.



Her grup en fazla 50 üye içerebilir.



### İlgili bilgiler

- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)

## PC-FAX Adres Defterinizde Üye veya Grup Bilgisini Düzenleme (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Başlat) > Tüm Programlar > Brother > Brother Utilities** ögesine tıklayın.

Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** ögesini tıklayın.


- Windows 8 ve Windows 10



**(Brother Utilities)** ögesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin

(zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** ögesini tıklayın.

**Brother Adres Defteri** iletişim kutusu görünür.

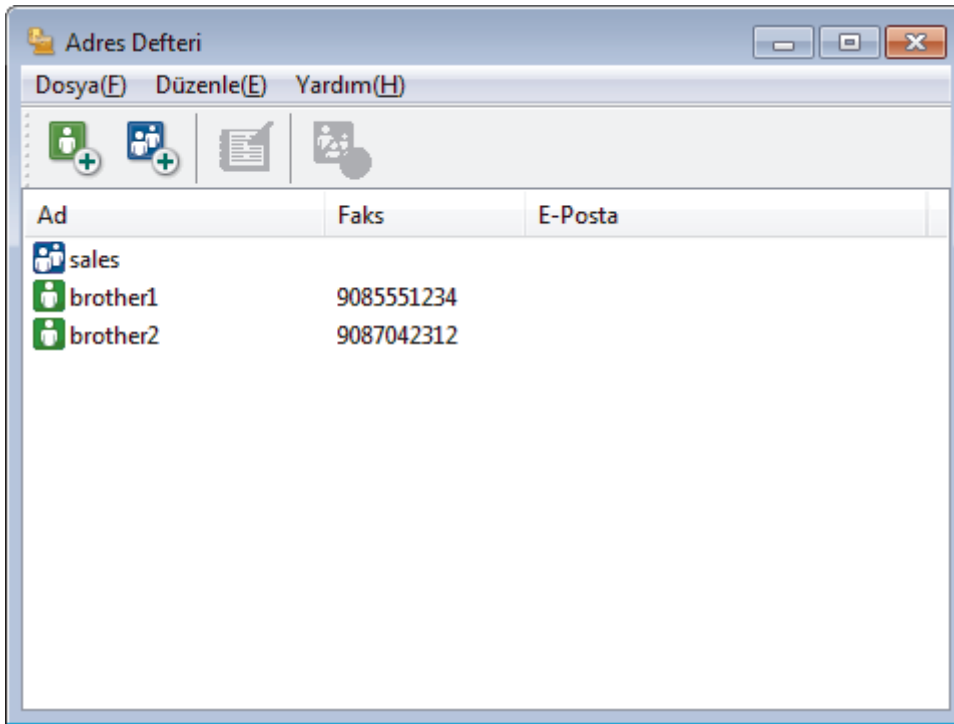

2. Düzenlemek istediğiniz üyeyi veya grubu seçin.

3.  **(Özellikler)** ögesini tıklayın.

4. Üye veya grup bilgilerini değiştirin.

5. **Tamam** ögesini tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)

## PC-FAX Adres Defterinizde bir Üye veya Grubu Silme (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Başlat) > Tüm Programlar > Brother > Brother Utilities** öğesine tıklayın.


Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** öğesini tıklayın.

- Windows 8 ve Windows 10




**(Brother Utilities)** öğesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** öğesini tıklayın.

**Brother Adres Defteri** iletişim kutusu görünür.

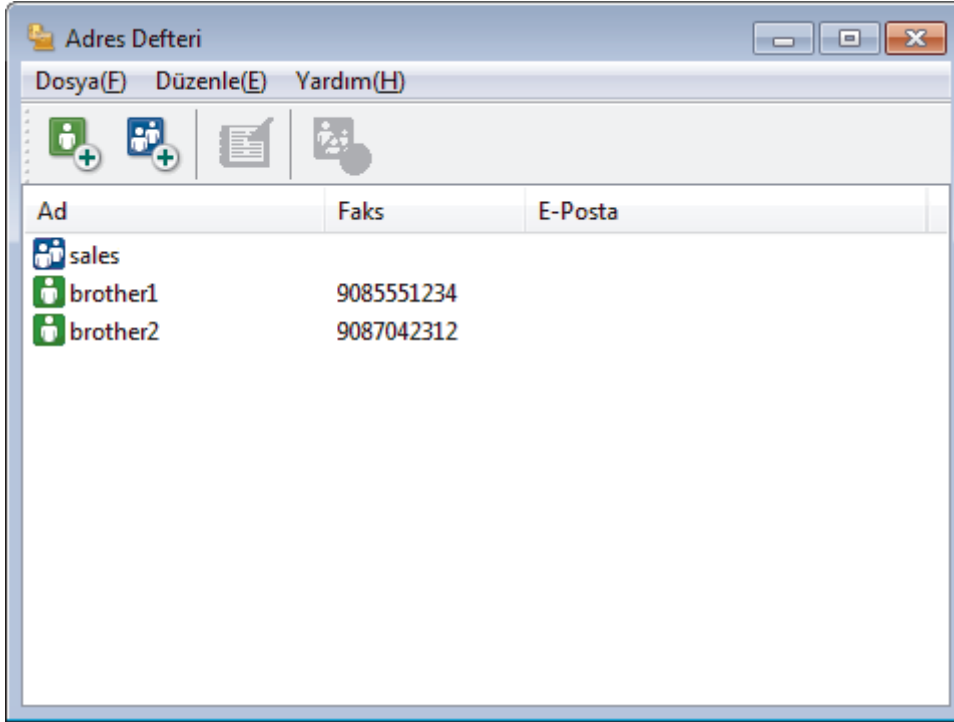

2. Silmek istediğiniz üyeyi veya grubu seçin.

3.  **(Sil)** öğesini tıklayın.

4. Onay iletişim kutusu görünürse, **Tamam** öğesini tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)

## PC-Fax Adres Defterinizi Dışa Aktarma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Adres Defteri'ni, bir ASCII metin dosyası (\*.csv), bir vCard (elektronik kartvizit) veya **Uzaktan Ayarlama Çevirme Verileri** olarak dışa aktarabilir ve bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

- **Brother Adres Defteri** verilerini verdiğinizde grup ayarlarını veremezsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Başlat)** > **Tüm Programlar** > **Brother** > **Brother Utilities** ögesine tıklayın.


Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** ögesini tıklayın.

- Windows 8 ve Windows 10



**(Brother Utilities)** ögesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** ögesini tıklayın.

**Brother Adres Defteri** iletişim kutusu görünür.

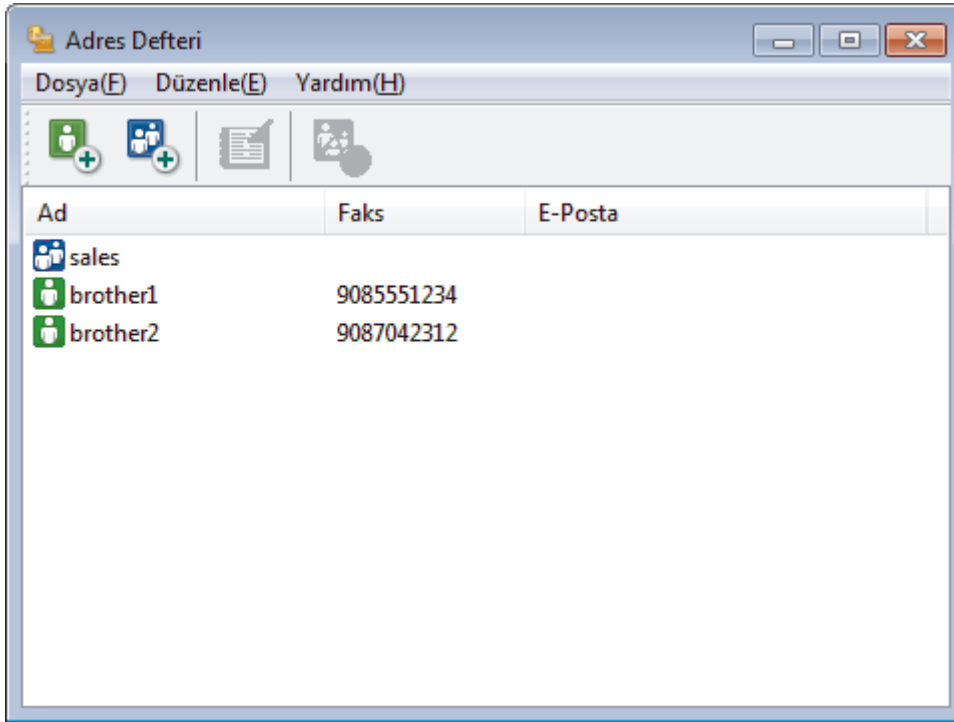

2. **Dosya** menüsünü tıklayın ve sonra **Gönder** ögesini seçin.

3. Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Metin**

**Öğeleri Seç** iletişim kutusu görünür. Adım 4'e gidin.

- **vCard**

Bu seçeneği seçmeden önce, adres defterinizden hangi üyeyi aktaracağınızı seçmeniz gerekir.

vCard'ı kaydetmek istediğiniz klasöre gözetin, vCard adını **Dosya Adı** alanına yazın ve sonra **Kaydet** ögesini tıklayın.

- **Uzaktan Ayarlama Çevirme Verileri**

Verileri kaydetmek istediğiniz klasöre gözetin, dosya adını **Dosya Adı** alanına yazın ve sonra **Kaydet** ögesini tıklatın.

4. **Mevcut Öğeler** alanında, dışa aktarmak istediğiniz veriyi seçin ve ardından **Ekle >>** ögesine tıklayın.



Öğeleri listelenmelerini istediğiniz sırada seçin ve ekleyin.

5. Bir ASCII dosyası aktarıyorsanız, **Bölme Karakteri** bölümünde, veri alanlarını ayırmak için **Sekme** veya **Virgül** seçeneğini seçin.
6. **Tamam** ögesini tıklatın.
7. Bilgisayarınızda verileri kaydetmek istediğiniz klasöre gözetin, dosya adını yazın ve sonra **Kaydet** ögesini tıklatın.



### **İlgili bilgiler**

- [PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın \(Windows\)](#)

## PC-FAX Adres Defterinize Bilgileri Aktarma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

ASCII metin dosyalarını (\*.csv), vCard'ları (elektronik kartvizitleri) veya **Uzaktan Ayarlama Çevirme Verileri** öğelerini Adres Defterinize aktarabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Başlat)** > **Tüm Programlar** > **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.


Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** öğesini tıklayın.

- Windows 8 ve Windows 10



**(Brother Utilities)** öğesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesini tıklayın ve sonra **Adres Defteri (Gönder)** öğesini tıklayın.

**Brother Adres Defteri** iletişim kutusu görünür.

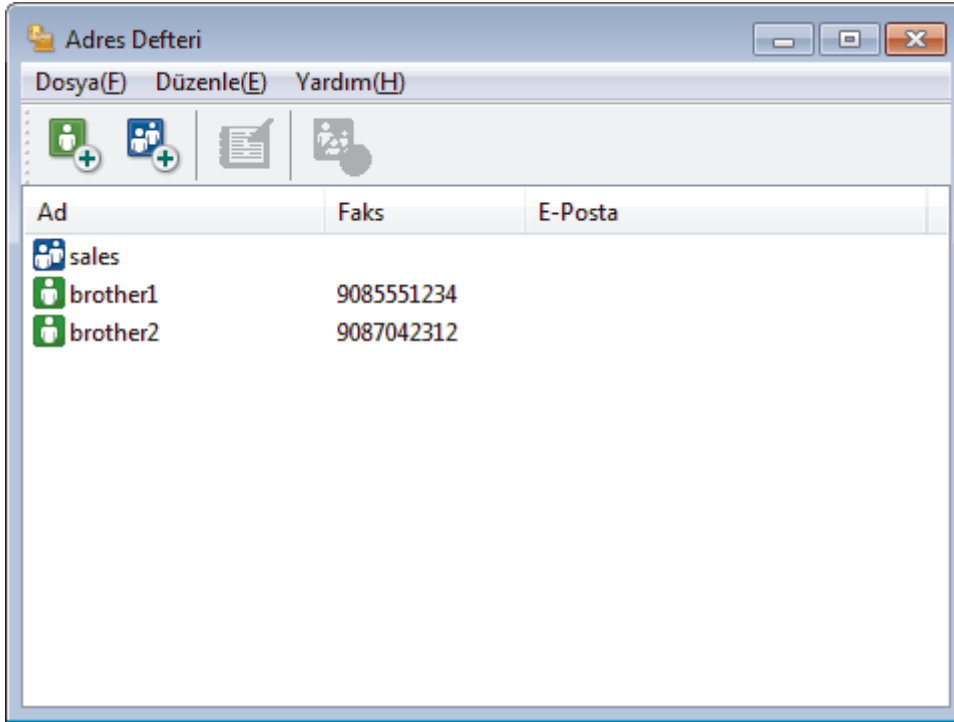

2. **Dosya** menüsünü tıklayın ve sonra **AI** öğesini seçin.

3. Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Metin**

Öğeleri Seç iletişim kutusu görünür. Adım 4'e gidin.


- **vCard**

Adım 7'ye gidin.

- **Uzaktan Ayarlama Çevirme Verileri**


Adım 7'ye gidin.

4. **Mevcut Öğeler** alanında, içe aktarmak istediğiniz verileri seçin ve sonra **Ekle >>** öğesini tıklayın.

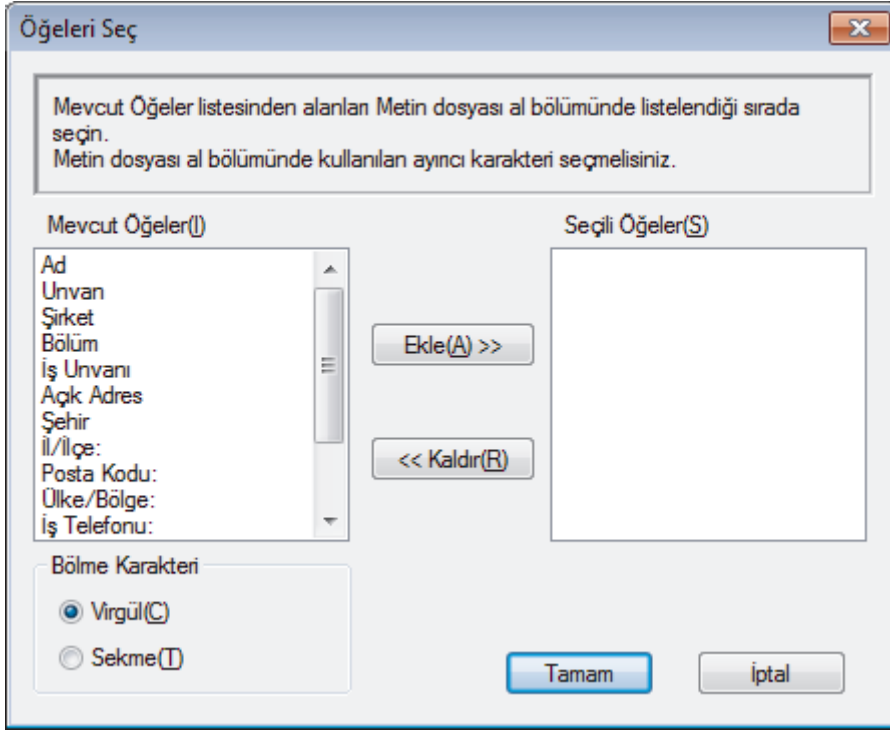

**Mevcut Öğeler** listesindeki alanları, içe aktarım metin dosyasında listelendikleri sırada seçmeli ve eklemelisiniz.

5. Bir ASCII dosyası içe aktarıyorsanız, veri alanlarını ayırmak için **Bölme Karakteri** seçimi altında **Sekme** veya **Virgül** seçeneğini belirleyin.
6. **Tamam** ögesini tıklayın.
7. Verileri içe aktarmak istediğiniz klasöre göz atın, dosya adını yazın ve sonra **Aç** ögesini tıklayın.

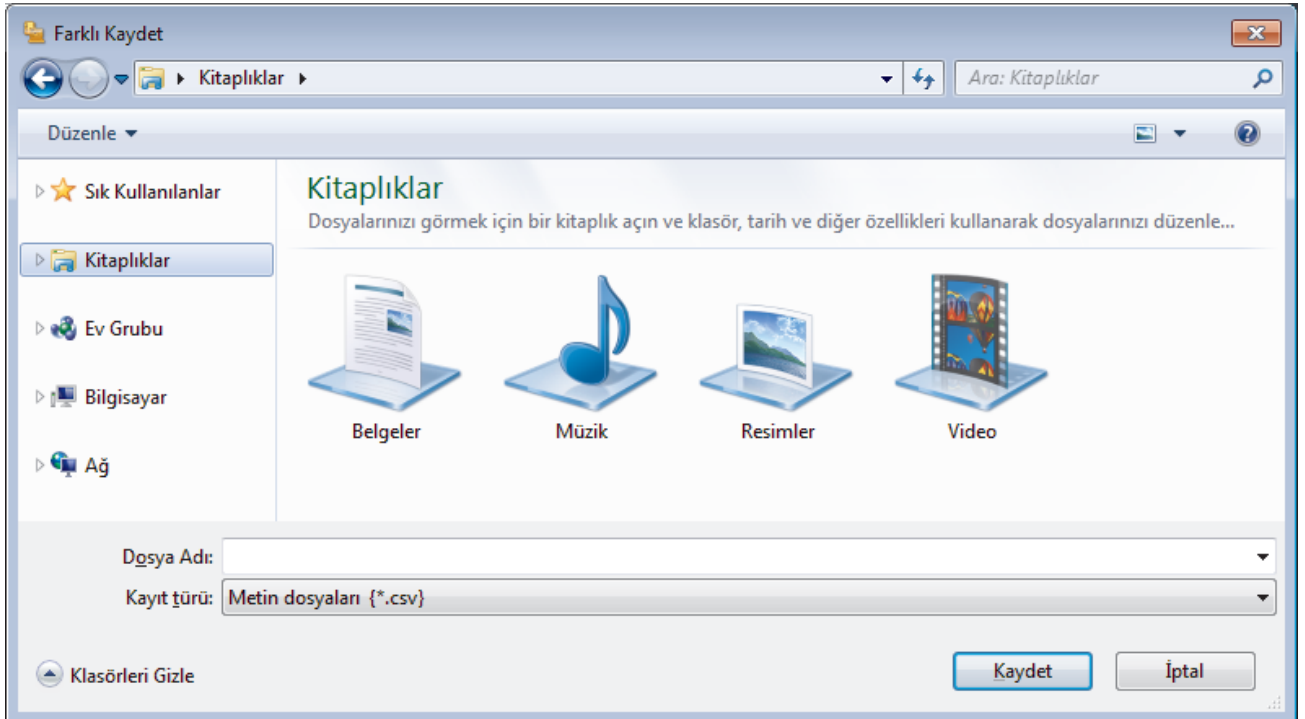

## İlgili bilgiler

- PC-Fax Adres Defterinizi Yapılandırın (Windows)




## PC-FAX Kullanarak Faks Gönderme (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

PC-FAX yalnız siyah beyaz faksları destekler. Orijinal veriler renkli olsa ve alan faks makinesi renkli faksları desteklese bile siyah beyaz bir faks gönderilir.

1. PC'nizdeki herhangi bir uygulamada bir dosya oluşturun.
2. Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
3. Yazıcınız olarak **Brother PC-FAX** seçeneğini belirleyin ve sonra yazdırma işlemini tamamlayın.

**Brother PC-FAX** iletişim kutusu görünür.

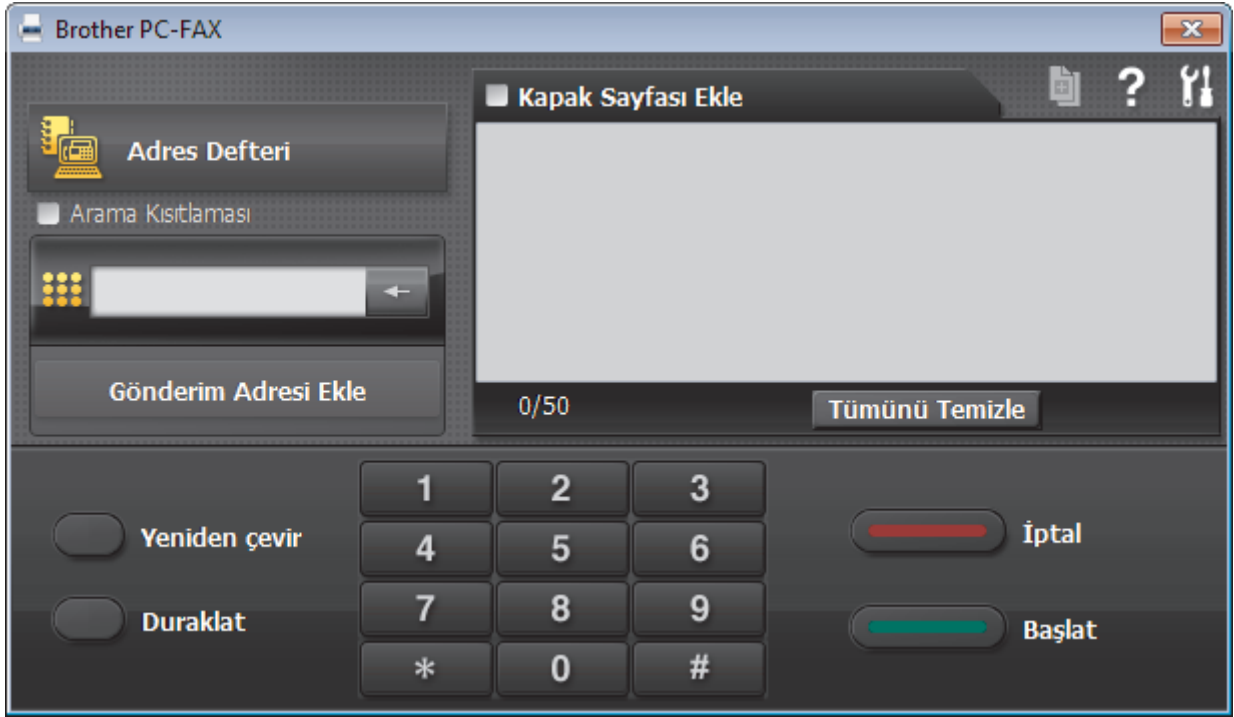

4. Aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak bir faks numarası yazın.
  - Numarayı yazmak için arama tuşlarında numaralara tıklayın ve ardından **Gönderim Adresi Ekle** ögesine tıklayın.




**Arama Kısıtlaması** onay kutusunu seçerseniz, klavyeyi kullanarak faks numarasını yeniden yazmanız için bir onay iletişim kutusu görünecektir. Bu özellik yanlış hedefe gönderimleri önlemeye yardımcı olur.

- **Adres Defteri** düğmesini tıklayın ve sonra Adres Defterinden bir üye veya grup seçin.



Bir hata yaparsanız, tüm girişleri silmek için **Tümünü Temizle** ögesini tıklayın.

5. Bir kapak sayfasını dahil etmek için **Kapak Sayfası Ekle** onay kutusunu seçin. Bir kapak sayfası oluşturmak ya da düzenlemek için  ögesini de tıklatabilirsiniz.
6. Faksı göndermek için **Başlat** ögesini tıklayın.



- Faksı iptal etmek için **İptal** ögesini tıklayın.
- Bir numarayı yeniden çevirmek için, son beş faks numarasını göstermek için **Yeniden çevir** ögesini tıklayın, bir numara seçin ve sonra **Başlat** ögesini tıklayın.



## İlgili bilgiler

- Windows için PC-FAX

## Bilgisayarınıza Fakslar Alma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Brother PC-FAX yazılımını bilgisayarınıza fakslar almak, bunları görüntülemek ve yalnızca istediğiniz faksları yazdırmak için kullanın.



- [PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma \(Windows\)](#)

## PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma (Windows)

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Brother PC-FAX Alımı yazılımı faksları bilgisayarınızda görüntülemenizi ve depolamanızı sağlar. Brother yazılımını ve sürücülerini yüklediğinizde otomatik yüklenir ve yerel olarak veya ağa bağlı makinelerden çalışır.

- PC-FAX Alımı sadece siyah beyaz faksları destekler.

Bilgisayarınızı kapattığınızda, makineniz faksları almaya ve Brother makinenizin belleğinde depolamaya devam edecektir. Makinenin LCD'sinde alınıp kaydedilmiş faks sayısı görüntülenir. Bu uygulamayı başlattığınızda, yazılım alınan tüm faksları bilgisayarına bir kerede aktaracaktır. Faks bilgisayarınıza gönderilmeden önce veya bilgisayar kapatılmadan önce makinenin faksın bir kopyasını yazdırmasını istiyorsanız Yedek Yazdırma seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Brother makinenizden Yedek Yazdırma ayarlarını yapılandırabilirsiniz.



### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınıza Faks Alma \(Windows\)](#)
  - [Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma \(Windows\)](#)
  - [Alınan PC-FAX Mesajları Görüntüleme \(Windows\)](#)

### İlgili konular:

- [Alınan Faksları Bilgisayarınıza Aktarmak için PC-Faks Alımı Seçeneğini Kullanma \(Sadece Windows\)](#)

## Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW



**Bilgisayar başlatılırken PC-FAX Receive'ı başlat** onay kutusunu seçmenizi öneririz, böylece yazılım otomatik olarak çalışır ve bilgisayar başlatıldığında faksları aktarabilir.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Başlat) > Tüm Programlar > Brother > Brother Utilities** ögesini tıklayın.


Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Alım** ögesini tıklayın.

- Windows 8 ve Windows 10



**(Brother Utilities)** ögesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** ögesini tıklayın ve sonra **Alım** ögesini tıklayın.

2. Mesajı onaylayın ve **Evet** ögesini tıklayın.

**PC-FAX Receive (PC-FAX Alımı)** penceresi görünür. Ayrıca  **(PC-FAX Alımı)** simgesi bilgisayar görev tepsinizde görünür.



### İlgili bilgiler

- [PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma \(Windows\)](#)
  - [Bilgisayarınızı PC-FAX Alımı İçin Ayarlama \(Windows\)](#)
  - [Brother Makinenizi PC-FAX Almaya Ekleme \(Windows\)](#)

▲ Ana sayfa > Faks > PC-FAX > Windows için PC-FAX > Bilgisayarınıza Faks Alma (Windows) > PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma (Windows) > Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma (Windows) > Bilgisayarınızı PC-FAX Alımı İçin Ayarlama (Windows)

## Bilgisayarınızı PC-FAX Alımı İçin Ayarlama (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Bilgisayar görev tepsisindeki  (PC-FAX Alımı) simgesini çift tıklatın.

**PC-FAX Receive (PC-FAX Alımı)** penceresi görünür.

2. **Ayarlar** ögesini tıklatın.
3. Bu seçenekleri gereken şekilde yapılandırın:

### Tercihler

PC-FAX Alımını Windows'u başlattığınızda otomatik başlatmak için yapılandırın.

### Kaydet

PC-FAX dosyalarının kaydedileceği yolu yapılandırın ve alınan belge biçimini seçin.

### Yükleyin


SharePoint sunucusuna olan yolu yapılandırın ve (yalnızca Yöneticiler için kullanılabilir) ögesini otomatik veya manüel karşıya yüklemek için seçeneği seçin.

### Aygıt

PC-FAX'ı almak istediğiniz Brother makinesini seçin.

### Kilit (yalnızca Yöneticiler için kullanılabilir)

Yönetici ayrıcalıklarına sahip olmayan kullanıcıları yukarıda gösterilen ayarların seçeneklerini yapılandırma konusunda kısıtlayın.

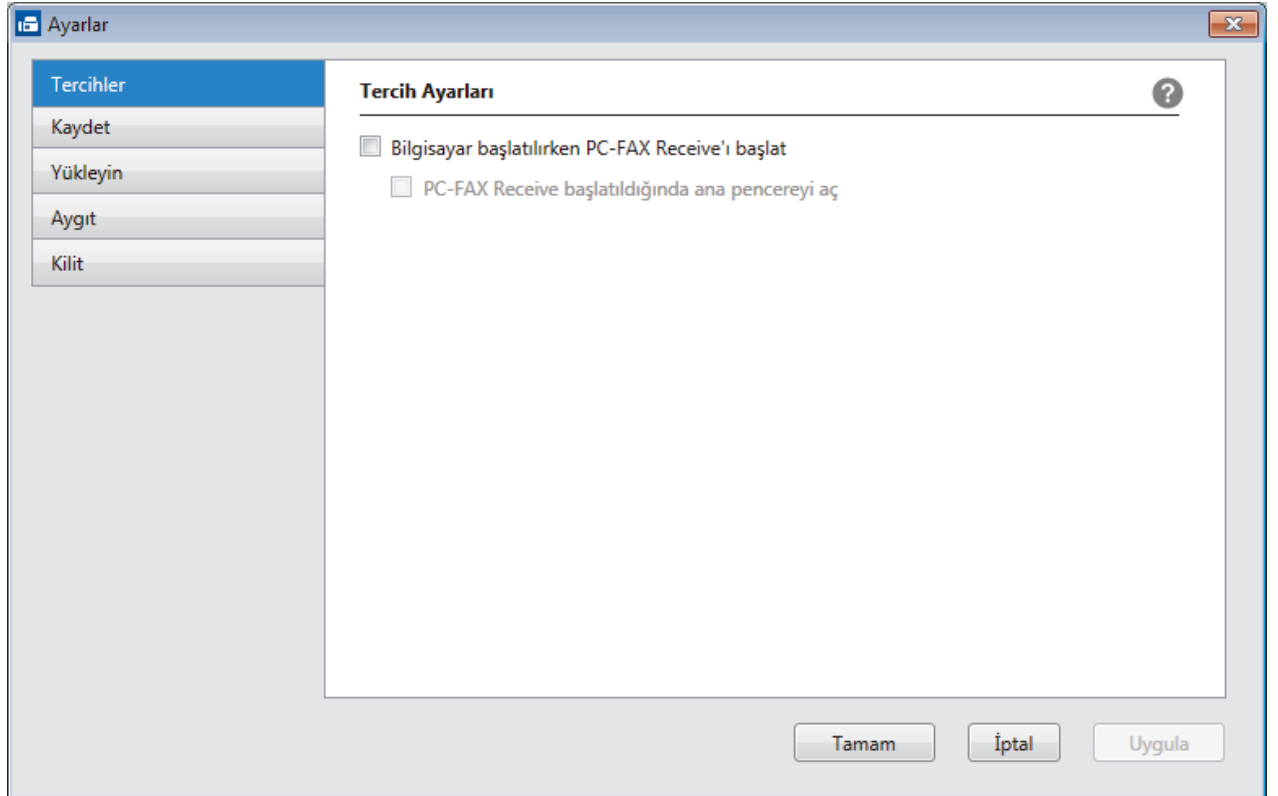

4. **Tamam** ögesini tıklatın.



## İlgili bilgiler

- Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma (Windows)

▲ Ana sayfa > Faks > PC-FAX > Windows için PC-FAX > Bilgisayarınıza Faks Alma (Windows) > PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma (Windows) > Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma (Windows) > Brother Makinenizi PC-FAX Almaya Ekleme (Windows)

## Brother Makinenizi PC-FAX Almaya Ekleme (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW


- Makineyi, ağ kullanıcısı için verilen talimatları izleyerek kurduysanız, o zaman makinenin ağınız için zaten yapılandırılmış olması gerekir.

1. Bilgisayar görev tepsisindeki  (PC-FAX Alımı) simgesini çift tıklatın.

**PC-FAX Receive (PC-FAX Alımı)** penceresi görünür.

2. **Ayarlar** ögesini tıklatın.

3. **Aygıt > Ekle** ögesini tıklatın.

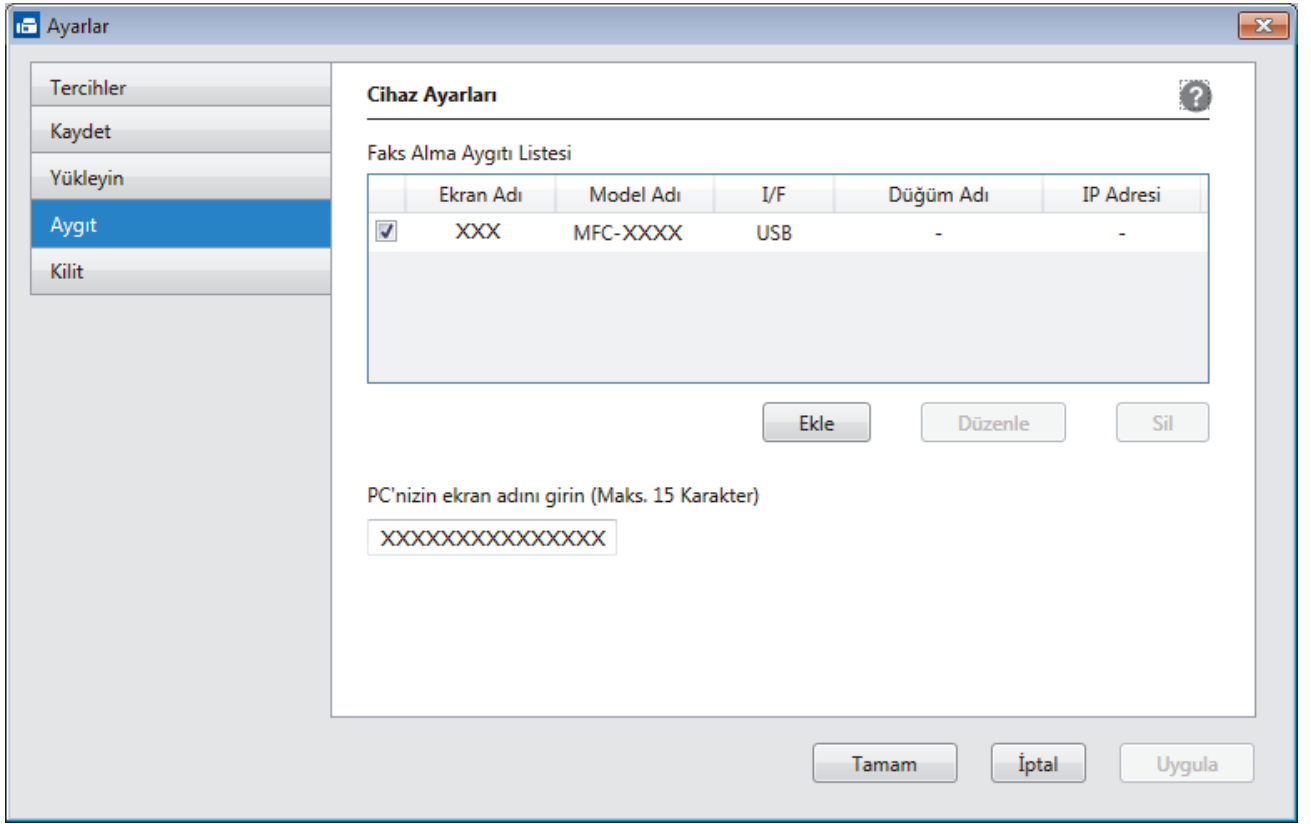

4. Uygun bağlantı yöntemini seçin.

**Aşağıdaki otomatik arama sonuçlarından makinenizi seçin.**

Bağlı Brother makineleri görüntülenecektir. Listedenden bir aygıt seçin. **Tamam** ögesini tıklatın.

**IP adresi ile makinenizi belirleyin**

Makinenin IP adresini **IP Adresi** alanına yazın ve sonra **Tamam** ögesini tıklatın.



Ekle

Aşağıdaki otomatik arama sonuçlarından makinenizi seçin. Yenile

Model Adı	I/F	Düğüm Adı	IP Adresi	Konum
[Progress Bar]				

IP adresi ile makinenizi belirleyin

IP Adresi

Tamam İptal

5. Makinenin LCD'sinde görünecek bilgisayar adını değiştirmek için, **PC'nizin ekran adını girin (Maks. 15 Karakter)** alanına yeni adı yazın.
6. **Tamam** ögesini tıklatın.




### ✓ İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızda Brother PC-FAX Alımı'nı Çalıştırma \(Windows\)](#)

## Alınan PC-FAX Mesajları Görüntüleme (Windows)


İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW


### Alma Durumu

Simge	Gösterilen Durum
	Bekleme modu Okunmamış mesaj yok
	Mesajlar alınıyor
	Mesajlar alındı Okunmamış mesajlar


1. Bilgisayar görev tepsisindeki  (PC-FAX Alımı) simgesini çift tıklayın.

PC-FAX Receive (PC-FAX Alımı) penceresi görünür.

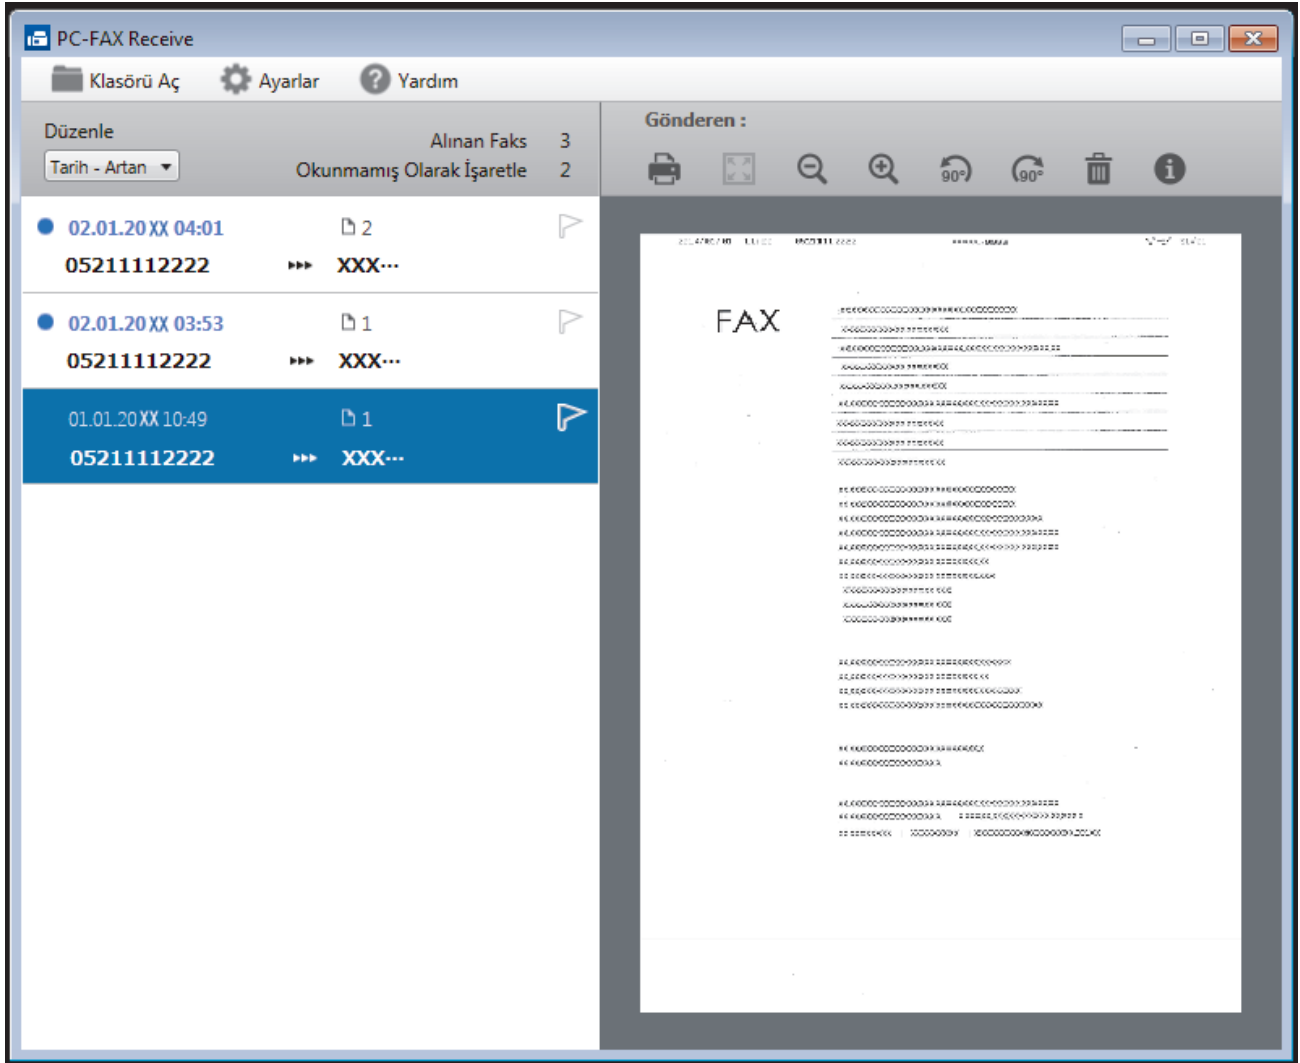

2. Görüntülemek için listedeki faksları tıklayın.
3. Bittiğinde, kapatmak için pencerenin sağ üst köşesindeki  ögesini tıklayın.



Pencere kapatıldıktan sonra bile, PC-FAX Alımı etkindir ve  (PC-FAX Alımı) simgesi bilgisayarınızın görev tepsisinde kalır. PC-FAX Almayı kapatmak için, bilgisayarın görev tepsisindeki simgeyi tıkladın ve **Kapat** ögesini tıkladın.



### İlgili bilgiler

- [PC-FAX Alımı'nı Kullanarak Faks Alma \(Windows\)](#)

## Mac İin PC-FAX

Faksları yazdırmadan doęrudan Mac'unuzdan gndermek iin Brother PC-FAX yazılımını kullanın. Bu zellik kaęıt tktminizi azaltmanızı ve zamandan tasarruf etmenizi saęlar.


- [Faksları Uygulamanızdan Gnderme \(Mac\)](#)

## Faksları Uygulamanızdan Gönderme (Mac)


İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

PC-FAX, yalnızca siyah beyaz faksları destekler. Orijinal veriler renkli olsa ve alan faks makinesi renkli faksları desteklese bile bir siyah beyaz faks gönderilecektir.

1. Bir Mac uygulamasında bir belge oluşturun.
2. Apple TextEdit gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
3. Uygulama açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Send Fax (Faks Gönder)** seçeneğini seçin.

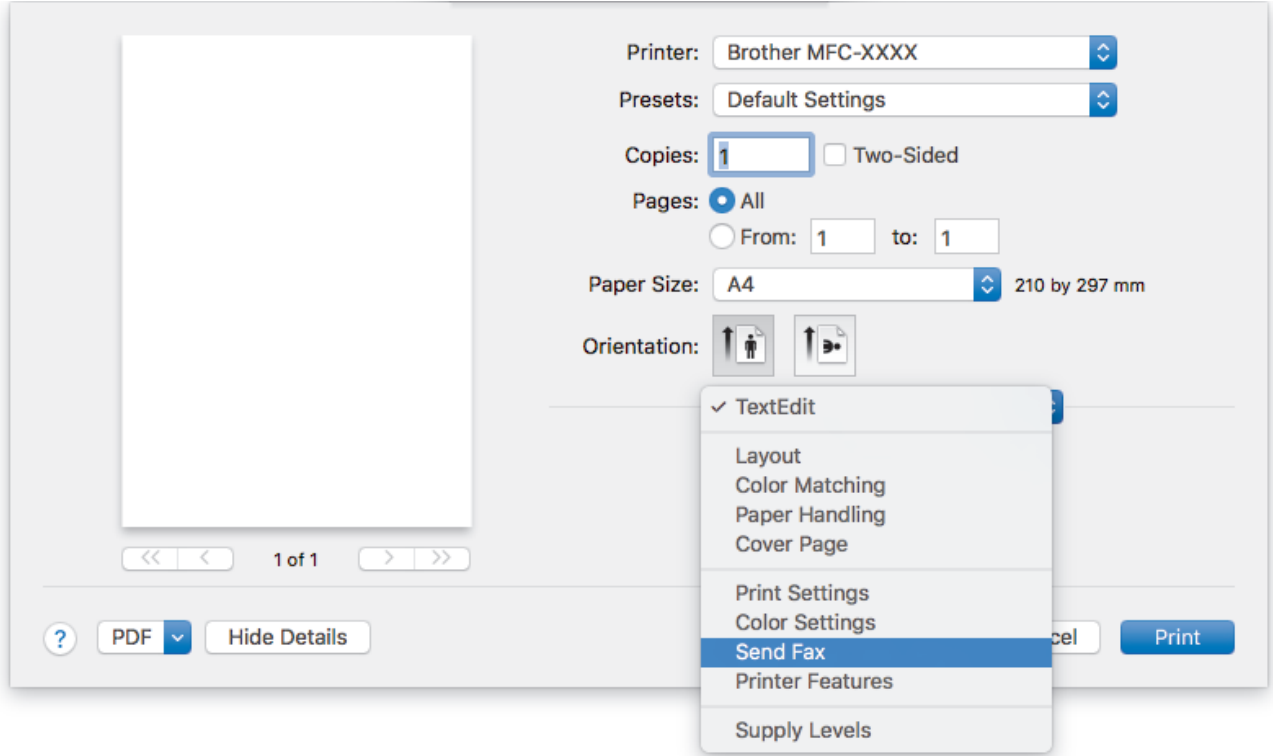

4. **Output (Çıkış)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Facsimile (Faks)** seçeneğini seçin.

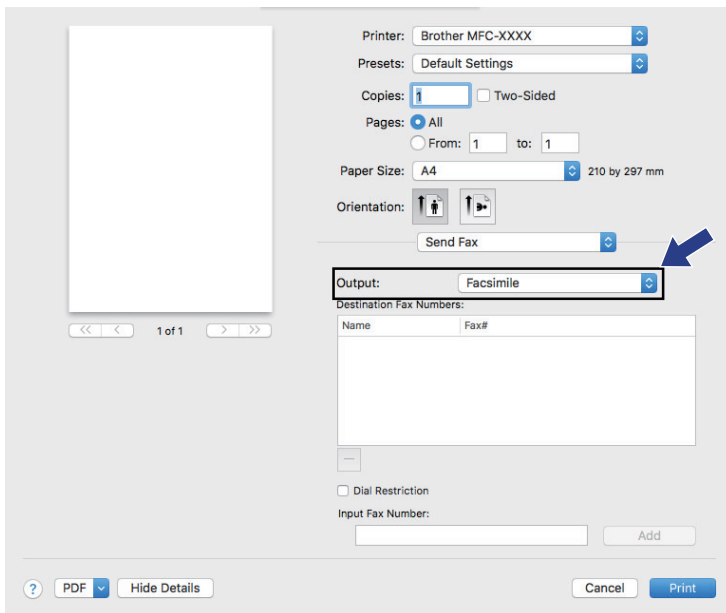

5. **Input Fax Number (Faks Numarasını Girin)** alanına bir faks numarası yazın ve sonra **Add (Ekle)** öğesini tıklatın.

Faks numarası **Destination Fax Numbers (Hedef Faks Numaraları)** alanında görüntülenir.



Bir faksı birden fazla numaraya göndermek için, önce ilk faks numarasını ve ardından gelecek faks numarasını girdikten sonra **Add (Ekle)** düğmesini tıklatın. Hedef faks numaraları **Destination Fax Numbers (Hedef Faks Numaraları)** alanında listelenecektir.

The screenshot shows a fax software interface with the following elements:

- Printer:** Brother MFC-XXXX
- Presets:** Default Settings
- Copies:** 1, with a checkbox for Two-Sided.
- Pages:** All, with radio buttons for From: 1 to: 1.
- Paper Size:** A4, 210 by 297 mm.
- Orientation:** Portrait/landscape icons.
- Send Fax:** A dropdown menu.
- Output:** Facsimile.
- Destination Fax Numbers:** A table with columns Name and Fax#. One entry is visible: Name (empty), Fax# 9055551234.
- Input Fax Number:** 9087042312.
- Add:** A button next to the input field, highlighted with a blue arrow.
- Buttons:** Cancel, Print, PDF, Hide Details.

6. Faksı göndermek için **Print (Yazdır)** ögesini tıklatın.



## İlgili bilgiler

- [Mac İçin PC-FAX](#)

## PhotoCapture Center

- Doğrudan USB Flaş Bellek Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma
- Fotoğrafları ControlCenter4'den Yazdırma (Windows)

## Doğrudan USB Flaş Bellek Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma

Makine bilgisayarınıza bağlı *olmasa* bile fotoğrafları doğrudan USB Flaş bellek sürücüsü üzerinden yazdırabilir, belgeleri tarayabilir ve doğrudan USB flaş sürücüsüne kaydedebilirsiniz.

- [Uyumlu USB Flaş Sürücüleri](#)
- [Fotoğraf Yazdırma Hakkında Önemli Bilgiler](#)
- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)



## Uyumlu USB Flaş Sürücüleri

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Brother makinemiz, ortak veri depolama ile birlikte kullanıma yönelik medya sürücüsüne (yuva) sahiptir.

### ÖNEMLİ

USB direkt arabirimi, sadece USB flaş sürücülerini ve USB yığın depolama standardını kullanan dijital kameraları destekler. Diğer USB aygıtları desteklenmez.

#### Uyumlu Bellek Kartları

USB flash sürücüsü



#### İlgili bilgiler

- [Taranan Veriyi USB Flaş Sürücüsüne Kaydetme](#)
- [Doğrudan USB Flaş Bellek Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

## Fotoğraf Yazdırma Hakkında Önemli Bilgiler

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Makineniz, modern dijital kamera görüntü dosyaları USB flaş sürücüler ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Hataları önlemek için aşağıdaki noktaları okuyun:

- Görüntü dosyasının uzantısı .JPG olmalıdır (.JPEG, .TIF, .GIF gibi diğer görüntü dosyası uzantıları tanınmayacaktır).
- Doğrudan fotoğraf yazdırma, bilgisayarı kullanarak yürütülen fotoğraf yazdırma işlemlerinden ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. (Eşzamanlı işlemler kullanılamaz.)
- Makine bir USB flaş sürücüsünde en fazla 999 dosya okuyabilir <sup>1</sup>.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Bir dizin veya görüntü yazdırırken, bir veya birkaç görüntü bozulmuş olsa da, makine tüm geçerli görüntüleri yazdıracaktır. Bozulan görüntüler yazdırılmaz.
- Makineniz, Windows tarafından formatlanan USB flaş sürücülerini destekler.



### İlgili bilgiler

- [Doğrudan USB Flaş Bellek Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

<sup>1</sup> USB flaş sürücüler içindeki klasör de sayılır.

## Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma

- USB Flaş Sürücüden Fotoğrafları Önizleme ve Yazdırma
- USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Dizin Sayfası (Küçük Resimler) Yazdırma
- Görüntü Numarası ile Fotoğraf Yazdırma
- Fotoğrafları, Otomatik Kırpma ile Yazdırma
- USB Flaş Sürücüden Kenarlıksız Fotoğraflar Yazdırma
- Fotoğraf Verinizden Tarih Yazdırma
- Fotoğraf için Baskı Ayarları


## USB Flaş Sürücüden Fotoğrafları Önizleme ve Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Yazdırmadan önce fotoğraflarınızı LCD'de önizleyin.

- Fotoğraflarınız büyük dosyalarsa, her fotoğraf gösterilmeden önce bir gecikme olabilir.

1. Bir USB flaş sürücüyü USB yuvasına takın.

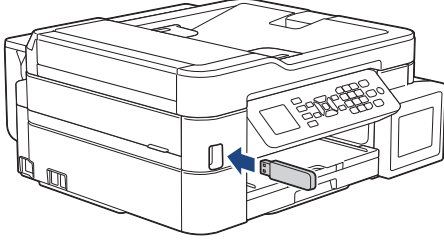

2.  (FOTOĞRAF AKTARMA/WEB (PHOTO/WEB)) öğesine basın.

3. [JPEG Yazdır] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.

4. [Dosyaları Seç] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.



Tüm fotoğrafları basmak amacıyla [Tüm. Bas] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

5. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.

6. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.

7. Yazdırmak istediğiniz bütün fotoğrafları seçene kadar son iki adımı tekrarlayın.



Önceki seviyeye geri gitmek için **Sil/Geri (Clear/Back)** öğesine basın.

8. **OK** öğesine basın.

9. Yazdırma ayarlarını değiştirmek amacıyla, değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için, ▲ veya ▼ öğesine ve ardından **OK** öğesine basın.

Bittiğinde, **OK** öğesine basın.

10. **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

#### İlgili konular:

- [Fotoğraf için Baskı Ayarları](#)


## USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Dizin Sayfası (Küçük Resimler) Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T910DW

USB flaş sürücünüzdeki tüm resimlerin küçük önizleme versiyonlarını görmek için fotoğraf Dizin Sayfası yazdırma.



- Makine resimlere numaralar atar (No.1, No.2, No.3 gibi). Makine, resimleri belirlemek için dijital kameranızın veya bilgisayarınızın kullandığı diğer numaraları veya dosya adlarını tanımaz.
- Dizin sayfasına, sadece 20 veya daha az karaktere sahip dosya adları düzgün şekilde yazdırılacaktır.
- Alfayısal olmayan karakterler içeren dosya adları yazdırılmaz ama alfayısal olmayan karakterler fotoğraf yazdırma ayarlarını etkilemez.

1. Bir USB flaş sürücüyü USB yuvasına takın.
2.  (FOTOĞRAF AKTARMA/WEB (PHOTO/WEB)) öğesine basın.
3. [JPEG Yazdır] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Dizin Baskı.] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Dizin Sayfasını Yazdır] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
5. Yazdırma ayarlarını değiştirmek amacıyla, değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için, ▲ veya ▼ öğesine ve ardından **OK** öğesine basın.  
Bittiğinde, **OK** öğesine basın.

Seçenek	Açıklama
Kağıt Türü	Kağıt türünü seçin.
Kağıt Boyutu	Kağıt boyutunu seçin.

6. **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)


#### İlgili konular:

- [Görüntü Numarası ile Fotoğraf Yazdırma](#)

## Görüntü Numarası ile Fotoğraf Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Bir görüntüyü yazdırmadan önce, görüntü numarasını bilmek için fotoğraf Dizin Sayfasını (küçük resimler) yazdırmanız gerekir.

1. Bir USB flaş sürücüyü USB yuvasına takın.
2.  (FOTOĞRAF AKTARMA/WEB (PHOTO/WEB)) ögesine basın.
3. [JPEG Yazdır] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.
4. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Dizin Baskı.] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Fotoğrafları Bas] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
5. Arama tuşlarını kullanarak, yazdırmak istediğiniz görüntü numaralarını girin. Görüntü numaralarını seçtikten sonra, **OK** ögesine basın.



- Kısa çizgi için \* tuşunu veya virgül için # tuşunu kullanarak tek seferde birden fazla numara girin. Örneğin, No. 1 ile No. 5 arasındaki görüntüleri yazdırmak için 1, \*, 5 girin. No. 1, No. 3 ve No. 6 numaralı görüntüleri yazdırmak için ise 1, #, 3, #, 6 girin.
- Yazdırmak istediğiniz görüntü numaraları için en fazla 12 karakter (virgüller ve çizgiler dahil olmak üzere) girin.

6. Arama tuşlarını kullanarak, istediğiniz kopya sayısını girin.
7. Yazdırma ayarlarını değiştirmek amacıyla, değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için, ▲ veya ▼ ögesine ve ardından **OK** ögesine basın.  
Bittiğinde, **OK** ögesine basın.
8. **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

#### İlgili konular:

- [USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Dizin Sayfası \(Küçük Resimler\) Yazdırma](#)
- [Fotoğraf için Baskı Ayarları](#)

## Fotoğrafları, Otomatik Kırpma ile Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Fotoğrafınız, düzeninizdeki alana sığmak için fazla uzun veya fazla genişse, resmin bir kısmı kırpılır.


- Fabrika ayarı Açık'tır. Bütün görüntüyü yazdırmak için bu ayarı Kapalı olarak değiştirin.
- [Kırpılıyor] ayarını Kapalı olarak ayarlarsınız [Kenarsız] ayarını da Kapalı olarak ayarlayın.

### Kırpma: Açık



### Kırpma: Kapalı



1. Bir USB flaş sürücüyü USB yuvasına takın.
2.  (FOTOĞRAF AKTARMA/WEB (PHOTO/WEB)) öğesine basın.
3. [JPEG Yazdır] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. [Dosyaları Seç] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
5. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
6. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
7. **OK** öğesine basın.
8. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Kırpılıyor] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
9. **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)


#### İlgili konular:

- [Diğer Sorunlar](#)

## USB Flaş Sürücüden Kenarlıksız Fotoğraflar Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Bu özellik, yazdırılabilir bölgeyi kağıdın kenarlarına doğru genişletir. Yazdırma süresi daha yavaş olacaktır.

1. Bir USB flaş sürücüyü USB yuvasına takın.
2.  (FOTOĞRAF AKTARMA/WEB (PHOTO/WEB)) öğesine basın.
3. [JPEG Yazdır] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. [Dosyaları Seç] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
5. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
6. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
7. **OK** öğesine basın.
8. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Kenarsız] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
9. **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

#### İlgili konular:


- [Diğer Sorunlar](#)



## Fotoğraf Verinizden Tarih Yazdırma

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Tarih, zaten fotoğrafınızın bilgisinde bulunuyorsa onu yazdırın. Tarih sağ alt köşede yazdırılır. Bu ayarı kullanmak için fotoğrafın tarihi içeriyor olması gerekir.

1. Bir USB flaş sürücüyü USB yuvasına takın.
2.  (FOTOĞRAF AKTARMA/WEB (PHOTO/WEB)) öğesine basın.
3. [JPEG Yazdır] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
4. [Dosyaları Seç] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
5. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
6. Arama tuşlarını kullanarak kopya sayısını girin.
7. **OK** öğesine basın.
8. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Tarih Yazdır] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
9. **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

## Fotoğraf için Baskı Ayarları

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Seçenek	Açıklama
Baskı Kalitesi	Belge türünüz için baskı çözünürlüğünü seçin. Kağıt Türü ayarlarından Inkjet Kağıt seçeneğini seçtiğinizde, sadece İyi ögesini seçebilirsiniz.
Kağıt Türü	Kağıt türünü seçin.
Kağıt Boyutu	Kağıt boyutunu seçin.
Çekmece Seç	Çekmeceyi seçin.
Bas. Düzeni	Baskı düzenini seçin.
Parlaklık	Parlaklığı ayarlayın.
Kontrast	Kontrastı ayarlayın. Kontrastı arttırmak, görüntünün daha net ve canlı görünmesini sağlar.
Kırpılıyor	Kağıt boyutuna veya yazdırma boyutuna oturtmak için, resmi kenarlarından kesin. Resmin tümünü yazdırmak veya istenmeyen kesintileri engellemek istediğinizde bu özelliği kapatın.
Kenarsız	Kağıdın kenarlarına oturtmak için, yazdırılabilir bölgeyi genişletin.
Tarih Yazdır	Fotoğrafınızın üstündeki tarihi yazdırın.
Yeni Vars. Ayarla	En sık kullandığınız baskı ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirleyip onları kaydedin.
Fabrika Ayarı	Değiştirilen yazdırma ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinesinde USB Flaş Sürücüsünden Fotoğraf Yazdırma](#)

#### İlgili konular:

- [USB Flaş Sürücüsünden Fotoğrafları Önizleme ve Yazdırma](#)
- [Görüntü Numarası ile Fotoğraf Yazdırma](#)


## Fotoğrafları ControlCenter4'den Yazdırma (Windows)

Çeşitli ControlCenter özelliklerini kullanarak fotoğrafları yazdırabilir ve düzenleyebilirsiniz.

1. Doğru ortamı kağıt tepsisine yüklediğinizden emin olun.

### ÖNEMLİ

- En iyi sonuçlar için, Brother kağıt kullanın.
- Brother fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından bir ekstra sayfa yükleyin.

2. Görev tepsisinde  (ControlCenter4) simgesini tıklatın ve sonra **Aç** ögesini tıklatın.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Gelişmiş Modu** ögesini kullanıyorsanız, **Fotoğraf** sekmesine ve ardından **Fotoğraf Yazdır** düğmesine tıklayın.
- **Giriş Modu** ögesini kullanıyorsanız, **Fotoğraf** sekmesine tıklayın.




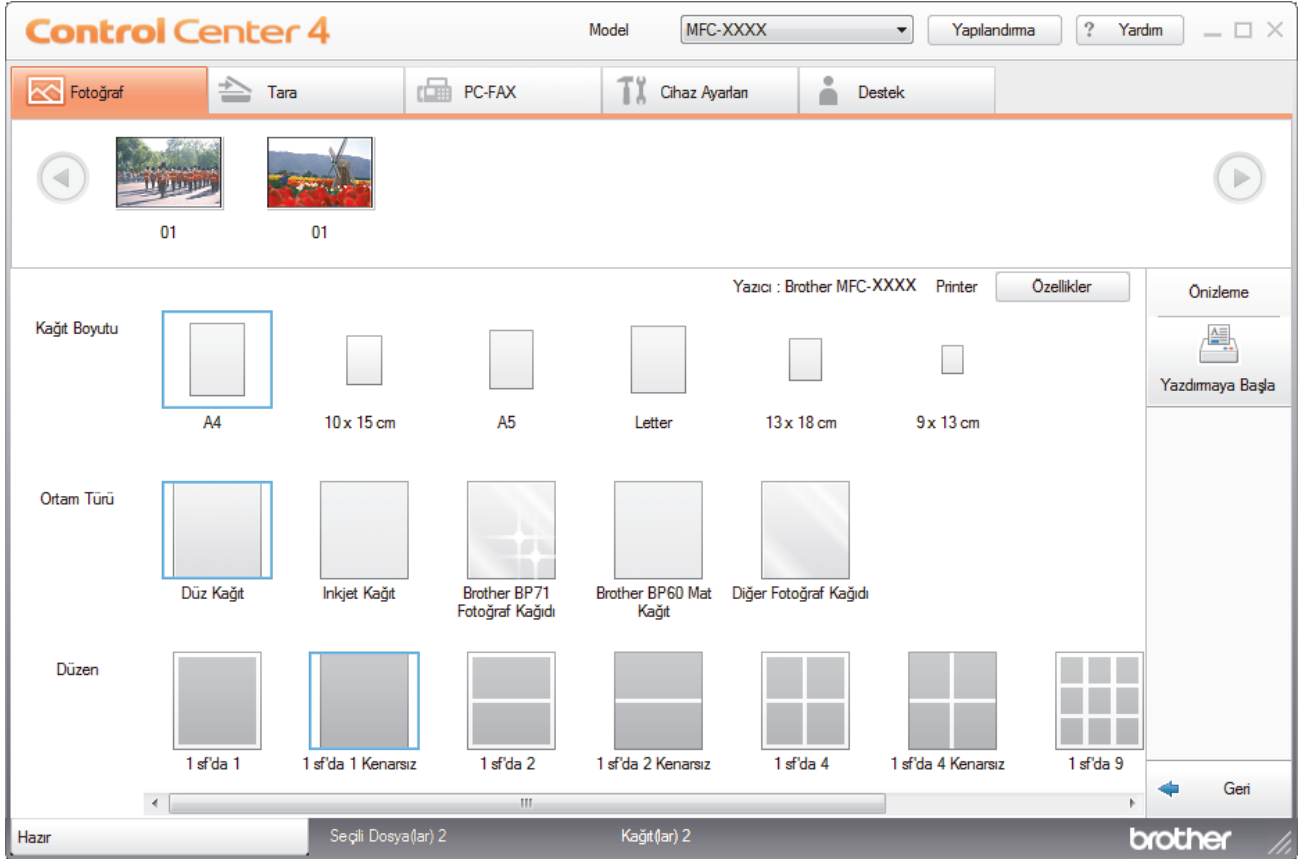
4. Yazdırmak istediğiniz görüntüyü içeren klasörü seçin.

Seçenek	Açıklama
<b>CC4 Klasörüm</b>	CC4 Klasörüm düğmesi, bilgisayarınızdaki Resimlerim klasöründe bulunan ControlCenter4 klasörünü açmanızı sağlar.
<b>Masaüstü</b>	Masaüstü düğmesi, yazdırmak istediğiniz görüntüleri seçmek üzere masaüstünüzden klasör ağacını açmanızı sağlar.

5. Görüntüleyicideki küçük resmin altındaki onay kutusunu işaretleyerek yazdırmak istediğiniz görüntüleri seçin.

Seenek	Aıklama
<b>Tümünü Se</b>	Geerli görünümdeki tüm küçük resimleri seer.
<b>Tümünün Seimini Kaldır</b>	Geerli görünümdeki tüm küçük resimlerini seili olmaktan ıkarır.

6.  ögesine tıklayarak yazdırmak istediğiniz kopya sayısını (1-99) belirleyin.
7. Fotoğrafi yazdırmadan önce kesmek için **Düzenle** ögesine tıklayın.
8. **Yazdır** ögesine tıklayın.  
Yazdırma ayarları penceresi görüntülenir.
9. **Kağıt Boyutu**, **Ortam Türü** ve **Düzen** seenekleri için ayarları yapılandırın.




10. Gerekirse, **Özellikler** düğmesine tıklayarak **Baskı Kalitesi**, **Renkli / Gri Tonlamalı** ve **Renkli Modu** seeneklerini yapılandırın. Görüntünün sağ alt köşesindeki tarih bilgisini yazdırmak için **Tarihi Yazdır** onay kutusunu sein.
11. Diğer yazdırma ayarlarını deėiştirmek için, **Baskı Seenekleri...** düğmesine tıklayın. (Sadece Gelişmiş Mod için)
12. **Tamam** ögesine tıklayın.
13. Yazdırmadan önce görüntüyü ekranda görmek için **Önizleme** düğmesine tıklayın.
14. **Yazdırmaya Başla** düğmesine tıklayın.





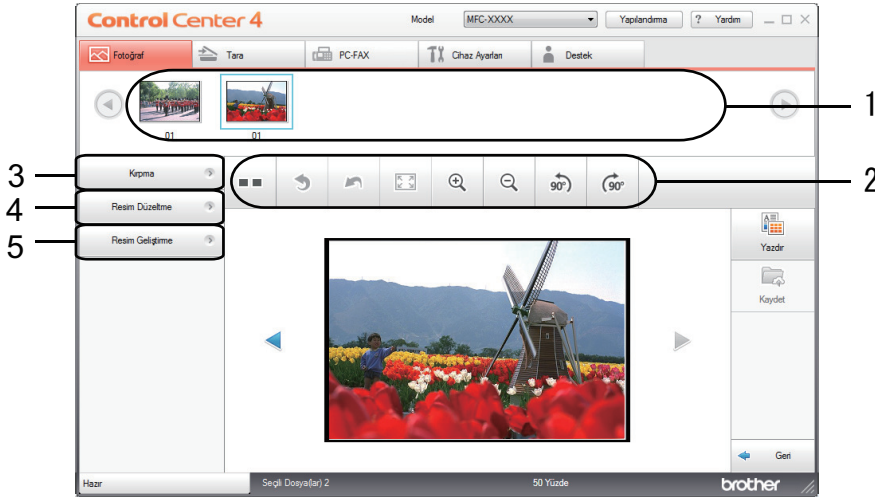


### İlgili bilgiler

- [PhotoCapture Center](#)
- [ControlCenter4 Kullanarak Fotoğrafları Düzenleme \(Windows\)](#)

## ControlCenter4 Kullanarak Fotoğrafları Düzenleme (Windows)



1. Bu alan, mevcut durumda hangi görüntülerin seçildiğini ve her görüntünün kaç kopyasının yazdırılacağını gösterir.
2. Bu düğmeler, seçilen görüntüyü nasıl görüntüleyeceğinizi kontrol etmenize olanak sağlar.

Düğmeler	Açıklama
 (Karşılaştır)	Düzenlenen görüntüyü orijinali ile karşılaştırın.
 (Geri Al)	Seçilen görüntüye en son uygulanan düzenlemeyi iptal edin.
 (Yeniden Başlat)	Seçili görüntüye uygulanan tüm düzenlemeleri iptal edin. Düzenlenen görüntü orijinal durumuna döner.
 (Pencereye Sığdır)	Yakınlaştırma seviyesini, görüntü pencereye sığacak şekilde ayarlayın.
 (Yakınlaştır/Uzaklaştır)	Seçilen görüntüyü büyütün veya küçültün.
 (Saat Yönünün Tersine Döndür/Saat Yönünde Döndür)	Görüntüyü 90 derece, saat yönünde veya saatin tersi yönde döndürün.
 (Önceki/Sonraki)	Önceki veya sonraki görüntüyü görüntüleyin.

### 3. Kırpma

Bu özellik, fotoğraflarınızdan istenmeyen alanları kaldırmanıza olanak tanır.


### 4. Resim Düzeltme

#### Oto Düzeltme

Bir görüntüyü zenginleştirebilecek bir dizi otomatik düzeltmeyi uygulamak için bu seçeneği seçin.

#### Kırmızı Göz Kaldır

Bazen kamera flaşı nedeniyle ortaya çıkan kırmızı gözü fotoğraf görüntülerinde düzeltmek için bu seçeneği seçin.



#### Siyah Beyaz

Görüntüden renk bilgilerini kaldırmak için bu seçeneği seçin.

---

### **Sepya**

Görüntüden renk bilgilerini kaldırmak ve bir sepya tonu eklemek için bu seçeneği seçin.

### **5. Resim Geliştirme**

#### **Doğa Görünümü**

Yeşil ve mavi gibi doğal renkleri zenginleştirmek için bu seçeneği seçin.

#### **Gece Görünümü**

Bir gece görünümü fotoğrafında görüntü ayarlamalarını optimize etmek için bu seçeneği seçin.

#### **Yumuşak Işık**

Parlak kenarları yumuşatmak için bu seçeneği seçin.



### **İlgili bilgiler**

- [Fotoğrafları ControlCenter4'den Yazdırma \(Windows\)](#)
-

## Ağ

- Desteklenen Temel Ağ Özellikleri
- Ağ Yönetimi Yazılımı ve Yardımcı Programları
- Kablosuz Ağ İçin Brother Makinenizi Ek Yapılandırma Yöntemleri
- Gelişmiş Ağ Özellikleri
- Gelişmiş Kullanıcılar için Teknik Bilgi

## Desteklenen Temel Ağ Özellikleri

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Yazıcı sunucusu, işletim sistemine bağlı olarak çeşitli özellikleri destekler. Her işletim sistemi tarafından hangi ağ özelliklerinin ve bağlantılarının desteklendiğini görmek için bu tabloyu kullanın.

İşletim Sistemleri	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016	macOS
Yazdırma	Evet	Evet	Evet
Tarama	Evet		Evet
PC Faks Gönderimi (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir) 1	Evet		Evet
PC Faks Alma (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir) 1	Evet		
BRAdmin Light <sup>2</sup>	Evet	Evet	
BRAdmin Professional <sup>3</sup>	Evet	Evet	
Uzaktan Kurulum (Yalnızca belirli modellerde kullanılabilir) 1	Evet		
Status Monitor	Evet		Evet
Driver Deployment Sihirbazı	Evet	Evet	



### İlgili bilgiler

- Ağ

<sup>1</sup> DCP modellerinde mevcut değil.

<sup>2</sup> BRAdmin Light'ı, [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde modelinizin sayfasından indirebilirsiniz.

<sup>3</sup> BRAdmin Professional'ı, [support.brother.com](http://support.brother.com) adresindeki modelinize ait sayfadan indirebilirsiniz.



## Ağ Yönetimi Yazılımı ve Yardımcı Programları

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Yönetim yardımcı programını kullanarak Brother makinenizin ağ ayarlarını yapılandırın ve değiştirin.

- [Ağ Yönetimi Yazılımı ve Yardımcı Programlar Hakkında Bilgi Edinme](#)
- [Makine Ayarlarını Bilgisayarınızdan Değiştirme](#)

## Ağ Yönetimi Yazılımı ve Yardımcı Programlar Hakkında Bilgi Edinme

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

### BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light, ağ bağlantılı Brother aygıtlarının başlangıç kurulumu için gerekli bir yardımcı programdır. Bu yardımcı program, ağ üzerinde Brother ürünlerini arayabilir, durumlarını gösterebilir ve IP adresi gibi temel ağ ayarlarını yapılandırabilir.

BRAdmin Light'ı indirmek için [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'daki modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.



- Windows Güvenlik Duvarını veya casusluk yazılımı veya antivirüs uygulamasının güvenlik duvarı işlevini kullanıyorsanız geçici olarak bunları devre dışı bırakın. Yazdırmaya hazır olduğunuzdan emin olduktan sonra, talimatları takip ederek yazılım ayarlarını yapılandırın.

### BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional, ağ bağlantılı Brother aygıtlarının daha gelişmiş yönetimine yönelik bir yardımcı programdır. Bu yardımcı program, ağınız üzerinde Brother ürünlerini arayabilir ve her bir aygıtın durumunu belirlemek için renk değiştiren, okuması kolay Windows Explorer stili bir ekrandan aygıt durumunu görüntüleyebilir. LAN'ınız üzerindeki bir Windows bilgisayardan ağ ve aygıt ayarlarını yapılandırabilir ve aygıt donanım yazılımını güncelleyebilirsiniz. BRAdmin Professional, ağınızda Brother aygıtlarının etkinliğini de günlüğe alabilir ve günlük verisini dışa aktarabilir.



- En son Brother BRAdmin Professional yardımcı programı sürümünü indirmek için [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'daki modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.
- Düğüm Adı: Düğüm adı, geçerli BRAdmin Professional penceresinde görüntülenir. Varsayılan düğüm adı kablolu bir ağ için "BRNxxxxxxxxxxx" ya da kablosuz bir ağ için "BRWxxxxxxxxxxx" şeklindedir (burada "xxxxxxxxxxx", makinenizin MAC Adresidir / Ethernet adresidir).
- Windows Güvenlik Duvarını veya casusluk yazılımı veya antivirüs uygulamasının güvenlik duvarı işlevini kullanıyorsanız geçici olarak bunları devre dışı bırakın. Yazdırmaya hazır olduğunuzdan emin olduktan sonra, talimatları takip ederek yazılım ayarlarını yapılandırın.

### Uzaktan Kurulum (Windows ve Mac) (MFC-T810W/MFC-T910DW)

Uzaktan Kurulum programı, bir Windows veya Mac uygulamasından, pek çok makine ve ağ ayarını yapılandırmanız için bir programdır. Bu uygulamayı başlattığınızda, makinenizdeki ayarlar bilgisayarınıza otomatik olarak indirilir ve bilgisayar ekranında görüntülenir. Ayarları değiştirirseniz, doğrudan makinenize yükleyebilirsiniz.



#### Windows

Bu yardımcı program, USB veya bir ağ bağlantısı ile kullanılabilir.

#### Mac

- Uzaktan Kurulumu indirmek için [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.
- Bu yardımcı program, USB bağlantısı ile kullanılabilir.



### İlgili bilgiler

- [Ağ Yönetimi Yazılımı ve Yardımcı Programları](#)

## Kablosuz Ağ İçin Brother Makinenizi Ek Yapılandırma Yöntemleri

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Makinenizi kablosuz ağınıza bağlamak için Brother yükleme diskini kullanmanızı tavsiye ederiz.

- [Brother Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırmadan Önce](#)
- [Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma](#)
- [Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) PIN Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma](#)
- [Makinenizi SSID Yayınlanmadığında Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma](#)
- [Wi-Fi Direct® Kullanma](#)

## Brother Makinenizi Kablosuz Ağ için Yapılandırmadan Önce

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Kablosuz ağı yapılandırmaya çalışmadan önce şunları onaylayın:

- Normal günlük baskılarınızda en iyi sonuçları elde etmek için, Brother makinesini, aradaki engelleri en aza indirerek, kablosuz LAN erişim noktasına/yönlendiriciye olabildiğince yakın yerleştirin. İki aygıt arasında büyük nesnelere ve geniş duvarlar olması ve diğer elektronik aygıtların araya karışması da belgelerinizin veri aktarım hızını etkileyebilir.

Bu faktörler nedeniyle, her türlü belge ve uygulama için en iyi bağlanma metodu kablosuz bağlanma olmayabilir. Karma metin ve geniş grafikler içeren çok sayfalı belgeler gibi büyük dosyalar yazdırıyorsanız, daha hızlı veri aktarımı (yalnızca desteklenen modeller) için kablolu Ethernet'i tercih etmeyi veya en yüksek iş üretme hızını yakalamak için USB kullanmayı düşünebilirsiniz.

- Brother makinesi hem kablolu hem de kablosuz bir ağda (yalnızca desteklenen modeller) kullanılabilir. Ancak, kablosuz bir ağ bağlantısı ve Wi-Fi Direct bağlantı veya bir kablolu ağ bağlantısı (sadece desteklenen modeller) ve Wi-Fi Direct bağlantısı aynı anda kullanılabilir.



Güvenlik bilgilerini bilmiyorsanız, lütfen yönlendirici üreticisine, sistem yöneticinize veya Internet sağlayıcınıza başvurun.



### İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ İçin Brother Makinenizi Ek Yapılandırma Yöntemleri](#)

## Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Kablosuz erişim noktası/yönlendirici ya WPS'yi (Düğmeye Basarak Yapılandırma) destekliyorsa, kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırmak için makinenizin kontrol paneli menüsünden WPS'yi kullanabilirsiniz.



WPS'i destekleyen yönlendiriciler veya erişim noktaları bu sembolle işaretlenmiştir:



>> [DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** ögesine basın.
2. Aşağıdakini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Kablosuz Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [WPS] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Kblsz Ağ Etkn?] görüldüğünde, [Evet] ögesini seçmek için ▲ ögesine basın.  
Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır. İptal etmek için, **Durdur/Çık (Stop/Exit)** ögesine basın.
4. LCD sizden WPS'i başlatmanızı istediğinde, kablosuz erişim noktanızda/yönlendiricinizde WPS düğmesine basın. Sonra makinenizde **OK** ögesine basın. Makineniz otomatik olarak kablosuz ağınıza bağlanmaya çalışır.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir.

Kablosuz ağ ayarını tamamladınız. Makinenizi çalıştırmak için gereken **Tam Sürücü & Yazılım Paketi** ögesini yüklemek için, Brother yükleme diskini bilgisayarınıza takın veya [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Kablosuz Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [WPS] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [WLAN etkinleştirilsin mi?] görüntülediğinde, ► ögesine basın.  
Kablosuz kurulum sihirbazı başlar. İptal etmek için, ◀ ögesine basın.
4. LCD sizden WPS'i başlatmanızı istediğinde, kablosuz erişim noktanızda/yönlendiricinizde WPS düğmesine basın. Sonra makinenizde ► ögesine basın. Makineniz otomatik olarak kablosuz ağınıza bağlanmaya çalışır.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir.

---

Kablosuz ađ ayarını tamamladınız. Makinenizi alıřtırmak iin gereken **Tam Sürücü & Yazılım Paketi** öđesini yüklemek iin, Brother yükleme diskini bilgisayarınıza takın veya [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.



### İlgili bilgiler

- Kablosuz Ađ İin Brother Makinenizi Ek Yapılandırma Yöntemleri

## Makinenizi Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN Yöntemini Kullanarak Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma


**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS'yi destekliyorsa, kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırmak için PIN (Kişisel Kimlik Numarası) Yöntemini kullanabilirsiniz.

PIN Yöntemi, Wi-Fi Alliance® tarafından geliştirilmiş bağlantı yöntemlerinden biridir. Bir Enrollee (makineniz) tarafından oluşturulmuş bir PIN'i Kaydedici'ye (kablosuz LAN'ı yöneten bir aygıt) girmek suretiyle, kablosuz ağ ve güvenlik ayarlarını kurabilirsiniz. WPS moduna erişim sağlama hakkında daha fazla bilgi için, kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakınız.


### Tip A

Kablosuz LAN erişim noktası/yönlendirici (1) Kaydedici olarak da kullanıldığında bağlantı.

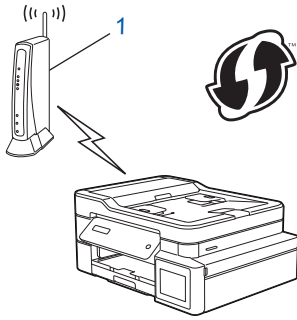

### Tip B

Bilgisayar gibi başka bir aygıt (2) Kaydedici olarak kullanıldığında bağlantı.

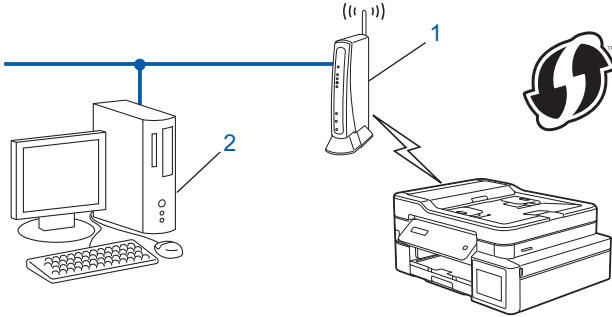

WPS'i destekleyen yönlendiriciler veya erişim noktaları bu sembolle işaretlenmiştir:



>> DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Ağ] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.

- b. [Kablosuz Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
- c. [WPS, PIN Kduyla] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Kblsz Ağ Etkn?] görüldüğünde, [Evet] ögesini seçmek için ▲ ögesine basın.  
Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır. İptal etmek için, **Durdur/Çık (Stop/Exit)** ögesine basın.
4. LCD, sekiz basamaklı bir PIN görüntüler ve makine kablosuz bir LAN erişim noktası/yönlendiricisi aramaya başlar.
5. Ağa bağlı bilgisayarı kullanarak, tarayıcınızın adres çubuğuna Kaydedici olarak kullandığınız aygıtın IP adresini yazın. (Örnek: http://192.168.1.2)
6. WPS ayarları sayfasına gidin ve PIN'i yazın; ardından ekrandaki talimatları izleyin.



- Kaydedici, genellikle kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiricidir.
- Ayarlar sayfası, kablosuz LAN erişim noktasının/yönlendiricinin markasına bağlı olarak farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için, kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakın.

### Kaydedici olarak Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tamamlayın:

7. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Başlat) > Aygıtlar ve Yazıcılar > Aygıt ekle** ögesine tıklayın.

- Windows 8

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, **Ayarlar > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Aygıtlar ve Yazıcılar > Aygıt ekle** ögesini tıklayın.

- Windows 10



**> Windows Sistemi > Denetim Masası** ögesine tıklayın. grubunda, **Aygıt ekle** ögesini tıklayın. **Donanım ve Ses**



- Kaydedici olarak Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 yüklü bir bilgisayarı kullanmak için öncesinde ağınıza kaydetmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakın.
- Kaydedici olarak Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 kullanıyorsanız, aşağıdaki ekran talimatlarını izleyerek kablosuz yapılandırmadan sonra yazıcı sürücüsünü yükleyebilirsiniz. Makinenizi çalıştırmak için gereken **Tam Sürücü & Yazılım Paketi** ögesini yüklemek için, Brother yükleme diskini bilgisayarınıza takın veya [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.

8. Makinenizi seçin ve **İleri** ögesine tıklayın.
9. Makinenin LCD'sinde görüntülenen PIN'i girin ve daha sonra **İleri** ögesine tıklayın.
10. (Windows 7) Ağınızı seçin ve sonra **İleri** ögesini tıklayın.
11. **Kapat** ögesine tıklayın.

## MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Kablosuz Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [WPS, PIN Kodu ile] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [WLAN etkinleştirilsin mi?] görüntülendiğinde, ► ögesine basın.  
Kablosuz kurulum sihirbazı başlar. İptal etmek için, ◀ ögesine basın.
4. LCD, sekiz basamaklı bir PIN görüntüler ve makine kablosuz bir LAN erişim noktası/yönlendiricisi aramaya başlar.



5. Ağa bağılı bilgisayarını kullanarak, tarayıcınızın adres çubuğuna Kaydedici olarak kullandığınız aygıtın IP adresini yazın. (Örnek: <http://192.168.1.2>)
6. WPS ayarları sayfasına gidin ve PIN'i yazın; ardından ekrandaki talimatları izleyin.



- Kaydedici, genellikle kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiricidir.
- Ayarlar sayfası, kablosuz LAN erişim noktasının/yönlendiricinin markasına bağılı olarak farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için, kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakın.

**Kaydedici olarak Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tamamlayın:**

7. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Başlat) > Aygıtlar ve Yazıcılar > Aygıt ekle** öğesine tıklayın.

- Windows 8

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, **Ayarlar > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Aygıtlar ve Yazıcılar > Aygıt ekle** öğesini tıklayın.

- Windows 10



**> Windows Sistemi > Denetim Masası** öğesine tıklayın. grubunda, **Aygıt ekle** öğesini tıklayın. **Donanım ve Ses**



- Kaydedici olarak Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 yüklü bir bilgisayarını kullanmak için öncesinde ağınıza kaydetmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiriciniz ile birlikte verilen talimatlara bakın.
- Kaydedici olarak Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 kullanıyorsanız, aşağıdaki ekran talimatlarını izleyerek kablosuz yapılandırmadan sonra yazıcı sürücüsünü yükleyebilirsiniz. Makinenizi çalıştırmak için gereken **Tam Sürücü & Yazılım Paketi** öğesini yüklemek için, Brother yükleme diskini bilgisayarınıza takın veya [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.

8. Makinenizi seçin ve **İleri** öğesine tıklayın.

9. Makinenin LCD'sinde görüntülenen PIN'i girin ve daha sonra **İleri** öğesine tıklayın.

10. (Windows 7) Ağınızı seçin ve sonra **İleri** öğesini tıklayın.

11. **Kapat** öğesine tıklayın.



### **İlgili bilgiler**

- [Kablosuz Ağ İçin Brother Makinenizi Ek Yapılandırma Yöntemleri](#)

## Makinenizi SSID Yayınlanmadığında Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

>> [DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Makinenizi yapılandırmadan önce, kablosuz ağ ayarlarınızı bir yere not etmenizi tavsiye ederiz. Yapılandırma işlemine devam etmek için bu bilgiye ihtiyacınız olacaktır.

1. Geçerli kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin ve kaydedin.

#### Ağ Adı (SSID)

--

İletişim Modu	Kimlik Doğrulama Yöntemi	Şifreleme Modu	Ağ Anahtarı
Altyapı	Açık Sistem	HİÇBİRİ	-
		WEP	
	Paylaşılan Anahtar	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

Örneğin:

#### Ağ Adı (SSID)

MERHABA
---------

İletişim Modu	Kimlik Doğrulama Yöntemi	Şifreleme Modu	Ağ Anahtarı
Altyapı	WPA2-PSK	AES	12345678



Yönlendiriciniz WEP şifreleme kullanıyorsa, ilk WEP anahtarı olarak kullanılan anahtarı girin. Brother makinesi sadece ilk WEP anahtarı kullanımını destekler.

2. **Menü (Menu)** ögesine basın.
3. [Ağ] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
4. [Kur. Sihirbazı] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
5. [Kblsz Ağ Etkn?] görüldüğünde, [Evet] ögesini seçmek için ▲ ögesine basın.  
Bu, kablosuz kurulum sihirbazını başlatacaktır. İptal etmek için, **Durdur/Çık (Stop/Exit)** ögesine basın.
6. Makine, ağınızı arayacak ve kullanılabilir durumdaki SSID'lerin bir listesini görüntüleyecektir. [<Yeni SSID>] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
7. SSID adını girin ve sonra **OK** ögesine basın.



Metin girişi ile ilgili daha detaylı bilgi >> [Ek](#)

8. [Altyapı] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
9. Kimlik doğrulama yöntemini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve ardından **OK** ögesine basın.
10. Aşağıdakilerden birini yapın:

- [Sistemi açın] seçeneğini seçtiyseniz, Şifreleme türü olarak [Hiçbiri] veya [WPS] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve sonra **OK** ögesine basın.  
Şifreleme türü için [WPS] seçeneğini belirlediyseniz, WEP anahtarını girip **OK** ögesine basın.
- [Paylaşılan Anahtar] seçeneğini belirlediyseniz, WEP anahtarını girin ve sonra **OK** ögesine basın.
- [WPA/WPA2-PSK] seçeneğini seçtiyseniz, Şifreleme türü olarak [TKIP] veya [AES] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve sonra **OK** ögesine basın.  
WPA anahtarını girin ve sonra **OK** ögesine basın.



- Metin girişi ile ilgili daha detaylı bilgi ►► *Ek*
- Brother makinesi sadece ilk WEP anahtarı kullanımını destekler.

11. Ayarları uygulamak için, ▲ ögesine basarak [Evet] ögesini seçin. İptal etmek için, [Hayır] ögesini seçmek için ▼ ögesine basın.

12. Makine, seçtiğiniz kablosuz ağıta bağlanmaya çalışır.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir.

Kablosuz ağ ayarını tamamladınız. Makinenizi çalıştırmak için gereken **Tam Sürücü & Yazılım Paketi** ögesini yüklemek için, Brother yükleme diskini bilgisayarınıza takın veya [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.

## MFC-T910DW

Makinenizi yapılandırmadan önce, kablosuz ağ ayarlarınızı bir yere not etmenizi tavsiye ederiz. Yapılandırma işlemine devam etmek için bu bilgiye ihtiyacınız olacaktır.

1. Geçerli kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin ve kaydedin.

Ağ Adı (SSID)			
İletişim Modu	Kimlik Doğrulama Yöntemi	Şifreleme Modu	Ağ Anahtarı
Altyapı	Açık Sistem	Hiçbiri	-
		WEP	
	Paylaşılan Anahtar	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

Örneğin:

Ağ Adı (SSID)			
MERHABA			
İletişim Modu	Kimlik Doğrulama Yöntemi	Şifreleme Modu	Ağ Anahtarı
Altyapı	WPA2-PSK	AES	12345678



Yönlendiriciniz WEP şifreleme kullanıyorsa, ilk WEP anahtarı olarak kullanılan anahtarı girin. Brother makinesi sadece ilk WEP anahtarı kullanımını destekler.

2. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.

- b. [Kablosuz Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
- c. [Kur. Sihirbazı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
4. [WLAN etkinleştirilsin mi?] görüntülediğinde, ► ögesine basın.  
Kablosuz kurulum sihirbazı başlar. İptal etmek için, ◀ ögesine basın.
5. Makine, ağınıza arayacak ve kullanılabilir durumdaki SSID'lerin bir listesini görüntüleyecektir. [<Yeni SSID>] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
6. SSID adını girin ve sonra **OK** ögesine basın.



Metin girişi ile ilgili daha detaylı bilgi ►► *Ek*

7. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Altyapı] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. Kimlik Doğrulama Yöntemini seçin. **OK** ögesine basın.
8. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - [Sistemi açın] seçeneğini seçtiyseniz, Şifreleme türü olarak [Hiçbiri] veya [WEP] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve sonra **OK** ögesine basın.  
Şifreleme türü için [WEP] seçeneğini belirlediyseniz, WEP anahtarını girip **OK** ögesine basın.
  - [Paylaş. Anahtar] seçeneğini belirlediyseniz, WEP anahtarını girin ve sonra **OK** ögesine basın.
  - [WPA/WPA2-PSK] seçeneğini seçtiyseniz, Şifreleme türü olarak [TKIP+AES] veya [AES] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine ve sonra **OK** ögesine basın.  
WPA anahtarını girin ve sonra **OK** ögesine basın.



- Metin girişi ile ilgili daha detaylı bilgi ►► *Ek*
- Brother makinesi sadece ilk WEP anahtarı kullanımını destekler.

9. Makine, seçtiğiniz kablosuz ağına bağlanmaya çalışır.

Kablosuz aygıtınız başarılı bir şekilde bağlandıysa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir.

Kablosuz ağ ayarını tamamladınız. Makinenizi çalıştırmak için gereken **Tam Sürücü & Yazılım Paketi** ögesini yüklemek için, Brother yükleme diskini bilgisayarınıza takın veya [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.



## İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ İçin Brother Makinenizi Ek Yapılandırma Yöntemleri](#)

### İlgili konular:

- [Kablosuz Ağ Kurulum Yapılandırmasını Tamamlayamıyorum](#)


## Wi-Fi Direct® Kullanma

- Wi-Fi Direct Kullanarak Mobil Aygıtınızdan Yazdırma veya Tarama
- Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma
- Kablosuz Ağ Kurulum Yapılandırmasını Tamamlayamıyorum

## Wi-Fi Direct Kullanarak Mobil Aygıtınızdan Yazdırma veya Tarama

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance® tarafından geliştirilen, kablosuz yapılandırma yöntemlerinden biridir. Bu yöntem Android™ aygıtı, Windows aygıtı, iPhone, iPod touch veya iPad gibi bir mobil aygıtla Brother makineniz arasında, bir erişim noktası kullanmadan, güvenli bir kablosuz ağ yapılandırmanıza olanak sağlar. Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup™'in (WPS) tek dokunuş veya PIN Yöntemini kullanarak kablosuz ağ yapılandırılmasını destekler. Aynı zamanda manüel olarak bir SSID ve şifre ayarlayarak da kablosuz ağ yapılandırabilirsiniz. Brother makinenizin Wi-Fi Direct özelliği, AES şifrelemesine sahip WPA2™ güvenliğini destekler.

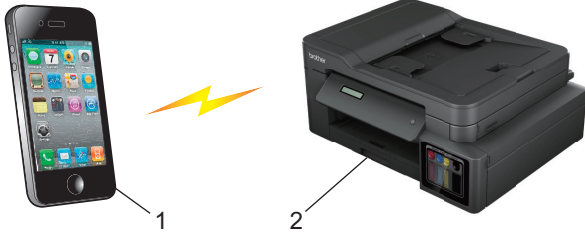

1. Mobil aygıt
2. Brother makineniz



- Brother makinesi hem kablolu (sadece desteklenen modellerde) hem de kablosuz bir ağda kullanılabilir. Ancak, aynı anda bu bağlanma yöntemlerinden sadece biri kullanılabilir. Ancak, kablosuz bir ağ bağlantısı ve Wi-Fi Direct bağlantı veya bir kablolu ağ bağlantısı ve Wi-Fi Direct bağlantı aynı anda kullanılabilir.
- Wi-Fi Direct destekli aygıt, Grup Sahibi (G/S) olabilir. Wi-Fi Direct ağını yapılandırırken, Grup Sahibi (G/S) bir erişim noktası olarak hizmet eder.



### İlgili bilgiler

- [Wi-Fi Direct® Kullanma](#)

## Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma

Makinenizin kontrol panelinden Wi-Fi Direct ağ ayarlarınızı yapılandırın.

- [Wi-Fi Direct Ağ Yapılandırmasına Genel Bakış](#)
- [Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma](#)
- [Wi-Fi Direct Ağınızı Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Yapılandırma](#)
- [PIN Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma](#)
- [Wi-Fi Direct Ağınızı, Wi-Fi Protected Setup™'ın \(WPS\) PIN Yöntemini Kullanarak Yapılandırma](#)
- [Wi-Fi Direct Ağınızı Elle Yapılandırma](#)

## Wi-Fi Direct Ağ Yapılandırmasına Genel Bakış

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Aşağıdaki talimatlar Brother makinenizi bir kablosuz ağ ortamında yapılandırmak için beş yöntem göstermektedir. Bulduğunuz ortamda tercih ettiğiniz yöntemi seçin.

Yapılandırma için mobil aygıtınızı kontrol edin.

1. Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct'i destekliyor mu?

Seçenek	Açıklama
Evet	2 numaralı adıma gidin
Hayır	3 numaralı adıma gidin

2. Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct için tek dokunuş yapılandırmasını destekliyor mu?

Seçenek	Açıklama
Evet	➤➤ <i>İlgili bilgiler:</i> Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma
Hayır	➤➤ <i>İlgili bilgiler:</i> PIN Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma

3. Mobil aygıtınız Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) yöntemini destekliyor mu?

Seçenek	Açıklama
Evet	4 numaralı adıma gidin
Hayır	➤➤ <i>İlgili bilgiler:</i> Wi-Fi Direct Ağınızı Elle Yapılandırma

4. Mobil aygıtınız Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) için tek dokunuş yapılandırmasını destekliyor mu?

Seçenek	Açıklama
Evet	➤➤ <i>İlgili bilgiler:</i> Wi-Fi Direct Ağınızı Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Yapılandırma
Hayır	➤➤ <i>İlgili bilgiler:</i> Wi-Fi Direct Ağınızı, Wi-Fi Protected Setup™'in (WPS) PIN Yöntemini Kullanarak Yapılandırma

Wi-Fi Direct kullanılarak tek dokunuş yapılandırması ile veya Wi-Fi Direct kullanılarak PIN Yöntemi yapılandırması ile yapılandırılan bir Wi-Fi Direct ağında Brother iPrint&Scan işlevini kullanmak için, Wi-Fi Direct yapılandırması için kullandığınız cihazın Android™ 4.0 veya üzerini çalıştırması gerekir.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma](#)

#### İlgili konular:

- [Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma](#)
- [PIN Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma](#)
- [Wi-Fi Direct Ağınızı Elle Yapılandırma](#)
- [Wi-Fi Direct Ağınızı Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Yapılandırma](#)



- 
- Wi-Fi Direct Ağınızı, Wi-Fi Protected Setup™'in (WPS) PIN Yöntemini Kullanarak Yapılandırma
-

## Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

>> DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct'i destekliyorsa, bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırmak için bu adımları izleyin:



Makine mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct isteğini aldığı anda, [Wi-Fi Direct bağlantı isteği alındı. Bağlantı için [TAMAM]'a basın.] mesajı LCD'de görünecektir. Bağlanmak için **OK** ögesine basın.

1. **Menü (Menu)** ögesine basın.
2. Aşağıdakini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Wi-Fi Direkt] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [İtme Düğmesi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Wi-Fi DirectAçk?] görüldüğünde, [Açık] ögesini seçmek için ▲ ögesine basın. İptal etmek için, ▼ ögesine basın.
4. [Diğer aygıtta Wi-Fi Direct'i etkinleştir ve OK seçeneğine bas.] görüldüğünde mobil aygıtınızın WPS PIN yapılandırma yöntemini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın). Brother makinenizde **OK** ögesine basın. Bu, Wi-Fi Direct kurulumunu başlatacaktır.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Brother makineniz G/S (Grup Sahibi) olduğunda, mobil aygıtınızı doğrudan makineye bağlayın.
  - Brother makineniz G/O değilse, bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırabileceğiniz kullanılabilir aygıt adlarını görüntüleyecektir. Bağlanmak istediğiniz mobil aygıtı seçin ve **OK** ögesine basın. [Yeniden Tara] ögesini seçerek mevcut aygıtları yeniden arayın.
6. Mobil aygıtınız başarıyla bağlanırsa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir. Wi-Fi Direct ağ kurulumunu tamamladınız.

### MFC-T910DW

Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct'i destekliyorsa, bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırmak için bu adımları izleyin:



Makine mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct isteğini aldığı anda, [Wi-Fi Direct bağlantı isteği alındı.] mesajı LCD'de görünecektir. Bağlanmak için ► ögesine basın.

1. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Wi-Fi Direkt] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [İtme Düğmesi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Diğer cihazda Wi-Fi Direct'i etkinleştirin.] görüldüğünde mobil aygıtınızın WPS PIN yapılandırma yöntemini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın). Brother makinenizde ► ögesine basın. Bu, Wi-Fi Direct kurulumunu başlatacaktır.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:

- 
- Brother makineniz G/S (Grup Sahibi) olduđunda, mobil aygıtınızı dođrudan makineye bađlayın.
  - Brother makineniz G/O deđilse, bir Wi-Fi Direct ađı yapılandırabileceđiniz kullanılabilir aygıt adlarını grntleyecektir. Bađlanmak istediđiniz mobil aygıtı sein ve **OK** gesine basın. [Yeniden Tara] gesini seerek mevcut aygıtları yeniden arayın.
5. Mobil aygıtınız bařarılı řekilde bađlanırsa, makinede [Bađlandı] grntlenir. Wi-Fi Direct ađ kurulumunu tamamladınız.



### İlgili bilgiler

- [Wi-Fi Direct Ađınızı Yapılandırma](#)

#### İlgili konular:

- [Wi-Fi Direct Ađ Yapılandırmasına Genel Bakıř](#)
-

## Wi-Fi Direct Ağınızı Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Tek Dokunuş Yöntemini Kullanarak Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

>> DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Mobil aygıtınız WPS'yi (PBC; Düğmeye Basarak Yapılandırma) destekliyorsa, bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırmak için şu adımları izleyin:



Makine mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct isteğini aldığı anda, [Wi-Fi Direct bağlantı isteği alındı. Bağlantı için [TAMAM]'a basın.] mesajı LCD'de görünecektir. Bağlanmak için **OK** öğesine basın.

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Ağ] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Wi-Fi Direkt] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Grup Sahibi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - e. [İtme Düğmesi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. [Wi-Fi DirectAçk?] görüldüğünde, [Açık] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın. İptal etmek için, ▼ öğesine basın.
4. [Diğer aygıtta Wi-Fi Direct'i etkinleştir ve OK seçeneğine bas.] görüldüğünde mobil aygıtınızın WPS PIN yapılandırma yöntemini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın). Brother makinenizde **OK** öğesine basın. Bu, Wi-Fi Direct kurulumunu başlatacaktır.
5. Mobil aygıtınız başarıyla bağlanırsa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir. Wi-Fi Direct ağı kurulumunu tamamladınız.

### MFC-T910DW

Mobil aygıtınız WPS'yi (PBC; Düğmeye Basarak Yapılandırma) destekliyorsa, bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırmak için şu adımları izleyin:



Makine mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct isteğini aldığı anda, [Wi-Fi Direct bağlantı isteği alındı.] mesajı LCD'de görünecektir. Bağlanmak için ► öğesine basın.

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Ağ] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Wi-Fi Direkt] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Grup Sahibi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - e. [İtme Düğmesi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.

3. [Diğer cihazda Wi-Fi Direct'i etkinleştirin.] görüldüğünde mobil aygıtınızın WPS PIN yapılandırma yöntemini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın). Brother makinenizde ► ögesine basın. Bu, Wi-Fi Direct kurulumunu başlatacaktır.
4. Mobil aygıtınız başarılı şekilde bağlanırsa, makinede [Bağlandı] görüntülenir. Wi-Fi Direct ağ kurulumunu tamamladınız.



### İlgili bilgiler

- [Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma](#)

#### İlgili konular:

- [Wi-Fi Direct Ağ Yapılandırmasına Genel Bakış](#)

## PIN Yöntemini Kullanarak Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

>> DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct'in PIN Yöntemini destekliyorsa, bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırmak için şu adımları izleyin:



Makine mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct isteğini aldığında, [Wi-Fi Direct bağlantı isteği alındı. Bağlantı için [TAMAM]'a basın.] mesajı LCD'de görünecektir. Bağlanmak için **OK** ögesine basın.

1. **Menü (Menu)** ögesine basın.
2. Aşağıdakini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Wi-Fi Direkt] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [PIN Kodu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Wi-Fi DirectAçık?] görüldüğünde, [Açık] ögesini seçmek için ▲ ögesine basın. İptal etmek için, ▼ ögesine basın.
4. [Diğer aygıtta Wi-Fi Direct'i etkinleştir ve OK seçeneğine bas.] görüldüğünde mobil aygıtınızın WPS PIN yapılandırma yöntemini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın). Brother makinenizde **OK** ögesine basın. Bu, Wi-Fi Direct kurulumunu başlatacaktır.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Brother makineniz G/S (Grup Sahibi) olduğunda, mobil aygıtınızdan bir bağlantı talebi bekleyecektir. [PIN Kodu] görüldüğünde, makinenize mobil aygıtınızda görüntülenen PIN'i girin. **OK** ögesine basın. Talimatları izleyin ve ardından bir sonraki adıma geçin. Brother makinenizde PIN görüntülenirse, mobil aygıtınıza PIN'i girin.
  - Brother makineniz G/O (Grup Sahibi) değilse, bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırabileceğiniz kullanılabilir aygıt adlarını görüntüleyecektir. Bağlanmak istediğiniz mobil aygıtı seçin ve **OK** ögesine basın. [Yeniden Tara] ögesini seçerek mevcut aygıtları yeniden arayın.  
[PIN Yöntemini Seç] görünürse aşağıdakilerden birini yapın:
    - Makinenizde PIN'i görüntülemek için ▲ ögesine basın ve PIN'i mobil aygıtınıza girin. Talimatları izleyin ve ardından bir sonraki adıma geçin.
    - Makinenizde mobil aygıtınızda görüntülenen PIN'i girmek için ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın. Talimatları izleyin ve ardından bir sonraki adıma geçin.
6. Mobil aygıtınız başarıyla bağlanırsa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir. Wi-Fi Direct ağ kurulumunu tamamladınız.

### MFC-T910DW

Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct'in PIN Yöntemini destekliyorsa, bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırmak için şu adımları izleyin:



Makine mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct isteğini aldığında, [Wi-Fi Direct bağlantı isteği alındı.] mesajı LCD'de görünecektir. Bağlanmak için ► ögesine basın.

1. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.

2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Wi-Fi Direkt] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [PIN Kodu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Diğer cihazda Wi-Fi Direct'i etkinleştirin.] görüldüğünde mobil aygıtınızın WPS PIN yapılandırma yöntemini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın). Brother makinenizde ► ögesine basın. Bu, Wi-Fi Direct kurulumunu başlatacaktır.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Brother makineniz G/S (Grup Sahibi) olduğunda, mobil aygıtınızdan bir bağlantı talebi bekleyecektir. LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, mobil aygıtınızda görüntülenen PIN'i makineye girin. **OK** ögesine basın. Talimatları izleyin ve ardından bir sonraki adıma geçin. Brother makinenizde PIN görüntülenirse, mobil aygıtınıza PIN'i girin.
  - Brother makineniz G/O (Grup Sahibi) değilse, bir Wi-Fi Direct ağ yapılandırabileceğiniz kullanılabilir aygıt adlarını görüntüleyecektir. Bağlanmak istediğiniz mobil aygıtı seçin ve **OK** ögesine basın. [Yeniden Tara] ögesini seçerek mevcut aygıtları yeniden arayın.  
[PIN Yöntemini Seç] görünürse aşağıdakilerden birini yapın:
    - Makinenizde PIN'i görüntülemek için ► ögesine basın ve PIN'i mobil aygıtınıza girin. Talimatları izleyin ve ardından bir sonraki adıma geçin.
    - Makinenizde mobil aygıtınızda görüntülenen PIN'i girmek için ◀ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın. Talimatları izleyin ve ardından bir sonraki adıma geçin.
5. Mobil aygıtınız başarılı şekilde bağlanırsa, makinede [Bağlandı] görüntülenir. Wi-Fi Direct ağ kurulumunu tamamladınız.



## İlgili bilgiler

- [Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma](#)

### İlgili konular:

- [Wi-Fi Direct Ağ Yapılandırmasına Genel Bakış](#)

## Wi-Fi Direct Ağınızı, Wi-Fi Protected Setup™'in (WPS) PIN Yöntemini Kullanarak Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

>> DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Mobil aygıtınız Wi-Fi Protected Setup™'in (WPS) PIN Yöntemini destekliyorsa, bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırmak için şu adımları izleyin:



Makine mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct isteğini aldığında, [Wi-Fi Direct bağlantı isteği alındı. Bağlantı için [TAMAM]'a basın.] mesajı LCD'de görünecektir. Bağlanmak için **OK** ögesine basın.

1. **Menü (Menu)** ögesine basın.
2. Aşağıdakini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Wi-Fi Direkt] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [Grup Sahibi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - d. [Açık] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - e. [PIN Kodu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Wi-Fi DirectAçk?] görüldüğünde, [Açık] ögesini seçmek için ▲ ögesine basın. İptal etmek için, ▼ ögesine basın.
4. [Diğer aygıtta Wi-Fi Direct'i etkinleştir ve OK seçeneğine bas.] görüldüğünde mobil aygıtınızın WPS PIN yapılandırma yöntemini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın). Brother makinenizde **OK** ögesine basın. Bu, Wi-Fi Direct kurulumunu başlatacaktır.
5. Makine, mobil aygıtınızdan bir bağlantı talebi bekleyecektir. [PIN Kodu] görüldüğünde, makinenize mobil aygıtınızda görüntülenen PIN'i girin. **OK** ögesine basın.
6. Mobil aygıtınız başarıyla bağlanırsa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir. Wi-Fi Direct ağ kurulumunu tamamladınız.

### MFC-T910DW

Mobil aygıtınız Wi-Fi Protected Setup™'in (WPS) PIN Yöntemini destekliyorsa, bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırmak için şu adımları izleyin:



Makine mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct isteğini aldığında, [Wi-Fi Direct bağlantı isteği alındı.] mesajı LCD'de görünecektir. Bağlanmak için ► ögesine basın.

1. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Ağ] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Wi-Fi Direkt] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [Grup Sahibi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - d. [Açık] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.



- 
- e. [PIN Kodu] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. [Diğer cihazda Wi-Fi Direct'i etkinleştirin.] görüldüğünde mobil aygıtınızın WPS PIN yapılandırma yöntemini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın). Brother makinenizde ► ögesine basın. Bu, Wi-Fi Direct kurulumunu başlatacaktır.
4. Makine, mobil aygıtınızdan bir bağlantı talebi bekleyecektir. LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, mobil aygıtınızda görüntülenen PIN'i makineye girin. **OK** ögesine basın.
5. Mobil aygıtınız başarılı şekilde bağlanırsa, makinede [Bağlandı] görüntülenir. Wi-Fi Direct ağ kurulumunu tamamladınız.

## ✓ İlgili bilgiler

- [Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma](#)

### İlgili konular:

- [Wi-Fi Direct Ağ Yapılandırmasına Genel Bakış](#)
-

## Wi-Fi Direct Ağınızı Elle Yapılandırma

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

>> DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct'i veya WPS'yi desteklemiyorsa, manüel olarak bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırmanız gerekir.

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Ağ] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Wi-Fi Direkt] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Manuel] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. [Wi-Fi DirectAçık?] görüldüğünde, [Açık] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın. İptal etmek için, ▼ öğesine basın.
4. Makine, üç dakika boyunca SSID adını ve Şifreyi görüntüler. Mobil aygıtınızın kablosuz ağ ayarları ekranına gidin ve SSID adını ve şifreyi girin.
5. Mobil aygıtınız başarıyla bağlanırsa, makinenin LCD'sinde [Bağlandı] görüntülenir. Wi-Fi Direct ağ kurulumunu tamamladınız.

### MFC-T910DW

Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct'i veya WPS'yi desteklemiyorsa, manüel olarak bir Wi-Fi Direct ağı yapılandırmanız gerekir.

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Ağ] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Wi-Fi Direkt] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Manuel] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Makine, üç dakika boyunca SSID adını ve Şifreyi görüntüler. Mobil aygıtınızın kablosuz ağ ayarları ekranına gidin ve SSID adını ve şifreyi girin.
4. Mobil aygıtınız başarılı şekilde bağlanırsa, makinede [Bağlandı] görüntülenir. Wi-Fi Direct ağ kurulumunu tamamladınız.



#### İlgili bilgiler

- [Wi-Fi Direct Ağınızı Yapılandırma](#)

#### İlgili konular:

- [Wi-Fi Direct Ağ Yapılandırmasına Genel Bakış](#)

## Gelişmiş Ağ Özellikleri

- Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma

## Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Ağ Yapılandırma Raporunda, ağ baskı sunucusu ayarları dahil ağ yapılandırması listelenir.



- Düğüm Adı: Düğüm Adı, geçerli Ağ Yapılandırma Raporunda görünür. Varsayılan Düğüm Adı kablolu bir ağ için "BRNxxxxxxxxxxx" ya da kablosuz bir ağ için "BRWxxxxxxxxxxx" şeklindedir (burada "xxxxxxxxxxx", makinenizin MAC Adresidir / Ethernet Adresidir.)
- Ağ Yapılandırma Raporundaki [IP Address] 0.0.0.0 gösteriyorsa bir dakika bekleyin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
- Makinenizin IP adresi, alt ağ maskesi, düğüm adı ve MAC Adresi gibi ayarlarını raporda bulabilirsiniz, örneğin:
  - IP adresi: 192.168.0.5
  - Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
  - Düğüm adı: BRN000ca0000499
  - MAC Adresi: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** ögesine basın.
2. [Baskı Raporları] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
3. [Ağ Yapılandır.] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve sonra **OK** ögesine basın.
4. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** düğmesine basın.  
Makine, geçerli Ağ Yapılandırma Raporunu yazdırır.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Baskı Raporları] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Ağ Yapılandır.] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. ► ögesine basın.  
Makine, geçerli Ağ Yapılandırma Raporunu yazdırır.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Gelişmiş Ağ Özellikleri](#)

#### İlgili konular:

- [Brother Makinenin Ağ Ayarlarını Nerede Bulabilirim?](#)
- [Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı Kullanma \(Windows\)](#)
- [Ağ Cihazlarımla Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum](#)
- [Hata ve Bakım Mesajları](#)

## Gelişmiş Kullanıcılar için Teknik Bilgi

- [Ağ Ayarlarını Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama](#)
- [Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma](#)

## Ağ Ayarlarını Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Baskı sunucusunu varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için makinenin kontrol panelini kullanabilirsiniz. Bu işlem, şifre ve IP adresi gibi tüm bilgileri sıfırlar.

### ÖNEMLİ

(MFC-T810W/MFC-T910DW)

Makineyi sıfırladığınızda, makinenin belleğinde kayıtlı fakslarınız silinebilir. Makineyi sıfırlamadan önce, fakslarınızı bilgisayarınıza veya başka bir faks makinesine aktararak önemli mesajlarınızı kaybetmezsiniz.



- Bu özellik ile tüm kablolu (yalnızca desteklenen modeller) ve kablosuz ağ ayarları fabrika ayarlarına geri yüklenir.
- Ayrıca yazdırma sunucusunu BRAdmin Light veya BRAdmin Professional'ü kullanarak da fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Sıfırla] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Ağ Sıfırlama] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Onaylamak için [Sıfırla] süreyle ▲ öğesine basın.
4. Makineyi yeniden başlatmak amacıyla [Evet] için ▲ öğesine basın.  
Makine yeniden başlar.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Ağ] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Ağ Sıfırlama] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Onaylamak için iki saniye boyunca ► öğesine basın.  
Makine yeniden başlar.



### İlgili bilgiler

- [Gelişmiş Kullanıcılar için Teknik Bilgi](#)

#### İlgili konular:

- [Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma](#)

## Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Kablosuz Raporu, makinenizin kablosuz durumunu yansıtır. Kablosuz bağlantı başarısız olursa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. [Baskı Raporları] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
3. [WLAN Raporu] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** düğmesine basın.  
Makine Kablosuz Ağ Raporunu yazdıracaktır.

Kablosuz Ağ Raporu yazdırılmazsa, makinenizde hata olup olmadığını kontrol edin. Görünür bir hata yoksa, bir dakika bekleyin ve ardından raporu yeniden yazdırmaya çalışın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. [Baskı Raporları] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
3. [Kablosuz Ağ Raporu] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra **OK** öğesine basın.
4. ► öğesine basın.  
Makine Kablosuz Ağ Raporunu yazdıracaktır.

Kablosuz Ağ Raporu yazdırılmazsa, makinenizde hata olup olmadığını kontrol edin. Görünür bir hata yoksa, bir dakika bekleyin ve ardından raporu yeniden yazdırmaya çalışın.



### İlgili bilgiler

- [Gelişmiş Kullanıcılar için Teknik Bilgi](#)
  - [Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları](#)

### İlgili konular:

- [Brother Makinem Ağ Üzerinden Yazdıramıyor, Tarayamıyor veya PC-FAX Alımı Yapamıyor](#)
- [Ağ Cihazlarının Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum](#)

## Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Kablosuz LAN Raporu bağlantının başarısız olduğunu gösteriyorsa, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin ve tablodaki ilgili talimatlara bakın:

Hata Kodu	Sorun ve Önerilen Çözümler
TS-01	Kablosuz ayarı etkinleştirilmedi. Kablosuz ayarını AÇIK olarak ayarlayın. Makinenize bir ağ kablosu takılıysa, çıkarın ve makinenizin kablosuz ayarını AÇIK olarak değiştirin.
TS-02	Kablosuz erişim noktası/yönlendiricisi algılanamıyor. 1. Aşağıdaki iki noktayı kontrol edin: <ul style="list-style-type: none"><li>Kablosuz erişim noktanıza/yönlendiricinize olan fişi çıkarın, 10 saniye kadar bekleyin ve sonra geri takın.</li><li>WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz MAC adresi filtrelemesi kullanıyorsa, filtrede Brother makinenizin MAC adresine izin verildiğini doğrulayın.</li></ul> 2. SSID ve güvenlik bilgilerini (SSID/kimlik doğrulama yöntemi/şifreleme yöntemi/Ağ Anahtarı) manuel olarak girdiyse, bilgiler hatalı olabilir. SSID ve güvenlik bilgilerini yeniden doğrulayın ve gerekirse doğru bilgileri yeniden girin. Bu aygıt 5 GHz SSID/ESSID'yi desteklemez ve bir 2,4 GHz SSID/ESSID seçmeniz gerekir. Erişim noktasının/yönlendiricinin 2,4 GHz veya 2,4 GHz/5 GHz karışık moda ayarlandığından emin olun.
TS-04	Seçilen kablosuz erişim noktası/yönlendiricisi tarafından kullanılan Kimlik Doğrulama/Şifreleme yöntemleri makineniz tarafından desteklenmiyor. Kablosuz erişim noktasının/yönlendiricisinin kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemlerini değiştirin. Makineniz aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerini destekler: <ul style="list-style-type: none"><li>WPA-Kişisel TKIP veya AES</li><li>WPA2-Kişisel TKIP veya AES</li><li>Açık WEP veya Hiçbiri (şifreleme olmadan)</li><li>Paylaşılan anahtar WEP</li></ul> Sorununuz çözülmezse, girdiğiniz SSID veya ağ ayarları hatalı olabilir. Kablosuz ağ ayarlarını doğrulayın.
TS-05	Güvenlik bilgileri (SSID/Ağ Anahtarı) hatalı. SSID ve Ağ Anahtarını doğrulayın.
TS-06	Kablosuz ağ bilgileri (Kimlik Doğrulama yöntemi/Şifreleme yöntemi/Ağ Anahtarı) hatalı. Kablosuz güvenlik bilgilerini (Kimlik Doğrulama yöntemi/Şifreleme yöntemi/Ağ Anahtarı) onaylayın.
TS-07	Makine, WPS etkin bir WLAN erişim noktası/yönlendirici algılayamadı. WPS ile bağlanmak isterseniz, hem makinenizi hem de WLAN erişim noktanızı/yönlendiricinizi çalıştırmanız gerekir. WLAN erişim noktasında/yönlendiricide WPS için bağlantı yöntemini onaylayın ve yeniden başlatmaya çalışın. WLAN erişim noktanızı/yönlendiricinizi WPS kullanarak nasıl çalıştıracağınızı bilmiyorsanız, WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile sağlanan belgelere bakın, WLAN erişim noktasının/yönlendiricinizin üreticisine sorun veya ağ yöneticinize sorun.



Hata Kodu	Sorun ve Önerilen Çözümler
TS-08	<p>İki veya daha fazla WLAN erişim noktasında WPS'nin etkin olduğu algılandı.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapsam içindeki sadece bir WLAN erişim noktasında/yönlendiricisinde WPS yönteminin etkin olduğunu onaylayın ve tekrar deneyin.</li><li>• Diğer erişim noktalarından kaynaklanan paraziti engellemek için birkaç dakika sonra yeniden deneyin.</li></ul>



WLAN erişim noktasının/yönlendiricinizin kablosuz güvenlik bilgilerini onaylama (SSID/kimlik doğrulama yöntemi/şifreleme yöntemi/Ağ Anahtarı):

1. Varsayılan güvenlik ayarları WLAN erişim noktası/yönlendirici üzerindeki bir etikette sağlanmış olabilir. Veya WLAN erişim noktası/yönlendiricisi için üreticinin adı veya model numarası, varsayılan güvenlik ayarları olarak kullanılabilir.
  2. Güvenlik ayarlarını bulma hakkında bilgi için WLAN erişim noktası/yönlendiricinizle sağlanan belgelere bakın.
- WLAN erişim noktası/yönlendirici SSID'yi yayınlamamaya ayarlıysa, SSID otomatik algılanmayacaktır. El ile SSID adını girmeniz gerekecektir.
  - Ağ anahtarı aynı zamanda Şifre, Güvenlik Anahtarı veya Şifreleme Anahtarı olarak da tanımlanabilir.

WLAN erişim noktasının/yönlendiricinin SSID ve kablosuz güvenlik ayarlarını bilmiyorsanız veya yapılandırmayı nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız, WLAN erişim noktası/yönlendiriciniz ile birlikte verilen belgelere bakın, erişim noktasının/yönlendiricinizin üreticisine sorun veya internet sağlayıcınıza veya ağ yöneticinize sorun.



### İlgili bilgiler

- [Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma](#)

#### İlgili konular:

- [Brother Makinem Ağ Üzerinden Yazdıramıyor, Tarayamıyor veya PC-FAX Alımı Yapamıyor](#)
- [Ağ Cihazlarımla Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum](#)

## Güvenlik

- [Makine Ayarlarını Kilitleme](#)

## Makine Ayarlarını Kilitleme

Makinenin Erişim Kilidi özelliğini açmadan önce, şifrenizi dikkatlice not edin. Şifrenizi unuttuysanız makinede depolanan tüm şifreleri sıfırlamanız gerekir yöneticinizi Brother müşteri hizmetlerini arayarak makinede depolanan tüm şifreleri sıfırlamalısınız.

- [TX Kilidini Kullanma Hakkında](#)

## TX Kilidini Kullanma Hakkında

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Makineye ve makineden yetkisiz veri iletimini engelleyin.

TX Kilidi, makineye yetkisiz erişimi önlemenize olanak tanır.

TX Kilidi Açık konumdayken, aşağıdaki işlemler kullanılabilir:

- Faksların alımı
- PC-Fax Alımı (PC-Fax Alımı zaten Açık ise)



TX Kilidi özelliği açık olduğunda, makineniz faksları alacak ve belleğinde depolayacaktır. Ardından, TX Kilidi kapalı olduğunda, fakslar tercih ettiğiniz PC'ye gönderilecektir.

TX Kilidi Açık konumdayken, aşağıdaki işlemler KULLANILAMAZ:

- Kontrol panelinden çalıştırma
- PC yazdırma
- PC tarama



### İlgili bilgiler

- [Makine Ayarlarını Kilitleme](#)
  - [TX Kilidi Şifresini Ayarlama](#)
  - [TX Kilidi Şifresini Değiştirme](#)
  - [TX Kilidini Açma/Kapatma](#)

## TX Kilidi Şifresini Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Güvenlik] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [TX Kilidi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Şifre için dört basamaklı bir sayı girin. **OK** öğesine basın.
4. LCD'de [Onay:] görüntülediğinde, şifreyi yeniden girin. **OK** öğesine basın.
5. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Muhtelif] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [TX Kilidi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Şifre için dört basamaklı bir sayı girin. **OK** öğesine basın.
4. Şifreyi yeniden girin. **OK** öğesine basın.
5. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [TX Kilidini Kullanma Hakkında](#)

## TX Kilidi Şifresini Değişirme

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Güvenlik] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [TX Kilidi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Şifre Ayarla] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Geçerli şifrenin dört basamaklı sayısını girin. **OK** öğesine basın.
4. Yeni şifre için dört basamaklı bir sayı girin. **OK** öğesine basın.
5. LCD'de [Onay:] görüntülediğinde yeni şifreyi tekrar girin. **OK** öğesine basın.
6. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Faks] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Muhtelif] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [TX Kilidi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Şifre Ayarla] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Geçerli şifrenin dört basamaklı sayısını girin. **OK** öğesine basın.
4. Yeni şifre için dört basamaklı bir sayı girin. **OK** öğesine basın.
5. Yeni şifreyi yeniden girin. **OK** öğesine basın.
6. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [TX Kilidini Kullanma Hakkında](#)

## TX Kilidini Açma/Kapatma

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

- Menü (Menu)** ögesine basın.
- Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - [Genel Ayarlar] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - [Güvenlik] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - [TX Kilidi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - [TX Kilidi Ayarla] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
- Şifre için kayıtlı dört basamaklı sayıyı girin. **OK** ögesine basın.  
Makine çevrim dışı olur ve LCD'de [TX Kilit Modu] görüntülenir.



TX Kilidini kapatma:

- Menü (Menu)** ögesine basın.
- Geçerli dört basamaklı şifreyi girin ve ardından **OK** ögesine basın.  
Şifreyi yanlış giderseniz, LCD [Yanlış Şifre] ögesini görüntüler ve çevrim dışı kalır. Doğru şifre girilene kadar makine TX Kilidi Modunda kalır.

### MFC-T910DW

- Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
- Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - [Faks] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - [Muhtelif] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - [TX Kilidi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - [TX Kilidi Ayarla] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
- Kayıtlı dört basamaklı şifreyi girin. **OK** ögesine basın.  
Makine çevrim dışı olur ve LCD'de [TX Kilit Modu] görüntülenir.



TX Kilidini kapatma:

- Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
- Geçerli dört basamaklı şifreyi girin ve ardından **OK** ögesine basın.  
Şifreyi yanlış giderseniz, LCD [Yanlış Şifre] ögesini görüntüler ve çevrim dışı kalır. Doğru şifre girilene kadar makine TX Kilidi Modunda kalır.

### İlgili bilgiler

- [TX Kilidini Kullanma Hakkında](#)

## Mobil/Web Baęlantısı

- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Windows için Mobil Yazdırma](#)
- [Mopria® Yazdırma Hizmeti](#)
- [Mobil için Brother iPrint&Scan](#)



## Brother Web Connect

İlgili Modeller: MFC-T910DW


- [Brother Web Connect'e Genel Bakış](#)
- [Brother Web Connect Kullanılan Çevrimiçi Hizmetler](#)
- [Brother Web Connect Kullanım Koşulları](#)
- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)
- [Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri Tarama ve Karşıya Yükleme](#)

## Brother Web Connect'e Genel Bakış

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Brother Web Connect'i kullanmak için  (FOTOĞRAF AKTARMA/WEB (PHOTO/WEB)) ögesine basın.

Belli web siteleri, kullanıcıların web sitesindeki görüntüleri ve dosyaları yüklemesini ve görmesini mümkün kılan hizmetler sağlar. Brother makineniz, görüntüleri tarayabilir ve bu hizmetlere yükleyebilir ve aynı zamanda da bu hizmetlere zaten yüklenmiş olan görüntüleri indirebilir ve yazdırabilir.

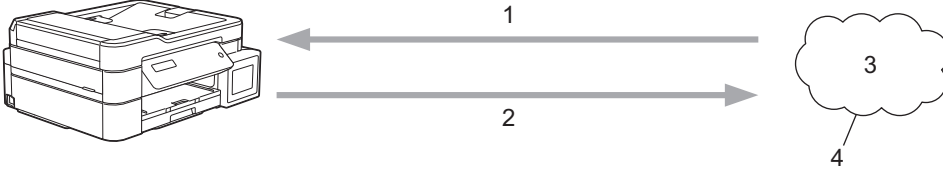

1. Yazdırma
2. Tarama
3. Fotoğraflar, görüntüler, belgeler ve diğer dosyalar
4. Web Hizmeti

Brother Web Connect'i kullanmak için, Brother makineniz kablolu veya kablosuz bağlantı üzerinden İnternet erişimine sahip bir ağa bağlı olmalıdır.

Bir proxy sunucusu kullanan ağ kurulumları için, makine ayrıca proxy sunucusunu kullanmak üzere de yapılandırılmalıdır. Ağ yapılandırmanızın nasıl olduğundan emin değilseniz ağ yöneticinize başvurun.



Bir proxy sunucusu, doğrudan internet bağlantısı olmayan bilgisayarlar ve internet arasında bir aracı olarak hizmet gören bir bilgisayardır.



### İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect](#)

## Brother Web Connect Kullanılan Çevrimiçi Hizmetler

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Brother makinelerden çevrimiçi hizmetlere erişmek için Brother Web Connect kullanın. Bu web hizmetlerinin bazıları kurumsal sürümler sunar.

Brother Web Connect'i kullanmak için, kullanmak istediğiniz çevrimiçi hizmete ait bir hesabınız olmalıdır. Henüz bir hesabınız yoksa, bir bilgisayar kullanarak hizmetin web sitesine erişin ve bir hesap oluşturun.

### Google Drive™

Bir çevrimiçi belge depolama, düzenleme, paylaşma ve dosya eşitleme hizmetidir.

URL: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Evernote®

Bir çevrimiçi dosya depolama ve yönetme hizmetidir.

URL: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

Bir çevrimiçi dosya depolama, paylaşma ve eşitleme hizmetidir.

URL: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive

Bir çevrimiçi dosya depolama, paylaşma ve yönetme hizmetidir.

URL: <https://onedrive.live.com>

### Box

Bir çevrimiçi belge düzenleme ve paylaşma hizmetidir.

URL: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote

Bir çevrimiçi belge düzenleme ve paylaşma hizmetidir.

URL: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

Bu hizmetlerle ilgili daha fazla bilgi için, ilgili hizmetin web sitesine bakın.

Aşağıdaki tabloda her bir Brother Web Bağlantı özelliği ile hangi dosya türlerinin kullanılabileceği açıklanmaktadır:

Erişilebilir Hizmetler	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote
Taranan görüntüleri karşıya yükle	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- Hizmetlerin tümü her ülkede mevcut değildir.
- Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore için  
Brother Web Connect, yalnızca İngilizce yazılı dosya adlarını destekler. Yerel dillerde adlandırılan dosyalar indirilmez.



### İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect](#)

## Brother Web Connect Kullanım Koşulları

İlgili Modeller: MFC-T910DW

- [Brother Web Connect Kullanımı için Brother Yazılımı Yükleme](#)
- [Proxy Sunucusu Ayarlarını Makinenin Kontrol Panelini Kullanarak Yapılandırma](#)

## Brother Web Connect Kullanımı için Brother Yazılımı Yükleme

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Brother Web Connect'in ilk yüklemesi Internet'e erişimi olan ve Brother makinesinin yazılımının yüklü olduğu bir bilgisayar gerektirir.

### Windows

Brother yazılımını yüklemek ve makinenizi kablosuz veya kablolu bir ağa bağlamak için *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'na bakın.

### Mac

**Tam Sürücü & Yazılım Paketi** ögesini yüklemek için, [support.brother.com](http://support.brother.com) adresindeki Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.



### İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect Kullanım Koşulları](#)

## Proxy Sunucusu Ayarlarını Makinenin Kontrol Panelini Kullanarak Yapılandırma

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Aığınız bir proxy sunucusu kullanıyorsa, aşağıdaki proxy sunucusu bilgileri makinenizde yapılandırılmalıdır:

- Proxy sunucusu adresi
- Bağlantı noktası numarası
- Kullanıcı Adı
- Şifre

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Açık] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Web Bağlantı Ayarları] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Proxy Ayarları] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Proxy Bağlantısı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - e. [Açık] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - f. Ayarlamak istediğiniz seçeneği seçin ve ardından proxy sunucu bilgilerini girin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect Kullanım Koşulları](#)

## Brother Web Connect'i Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T910DW

- [Brother Web Connect Kurulumu Genel Görünümü](#)
- [Brother Web Connect Kullanmadan Önce Her Çevrimiçi Hizmet için Hesap Oluşturma](#)
- [Brother Web Connect Erişimini Uygulama](#)
- [Brother Web Connect için Brother Makinenize Bir Hesap Kaydetme](#)




## Brother Web Connect Kurulumu Genel Görünümü

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Brother Web Connect ayarlarını aşağıdaki prosedürü kullanarak yapılandırın:

### Adım 1: Kullanmak istediğiniz hizmetle bir hesap oluşturun.


Bir bilgisayar kullanarak, hizmetin web sitesine erişin ve bir hesap oluşturun. (Zaten bir hesabınız varsa, ek bir hesap oluşturmanıza gerek yoktur.)

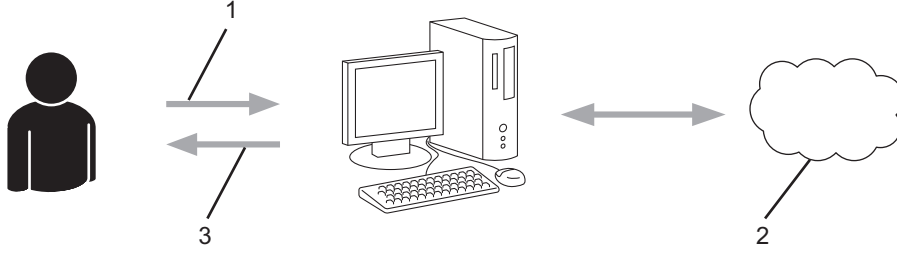

1. Kullanıcı kaydı
2. Web Hizmeti
3. Hesap elde etme

### Adım 2: Brother Web Connect erişimi için başvurun.


Bir bilgisayar kullanarak Brother Web Connect erişimini başlatın ve geçici bir kimlik alın.

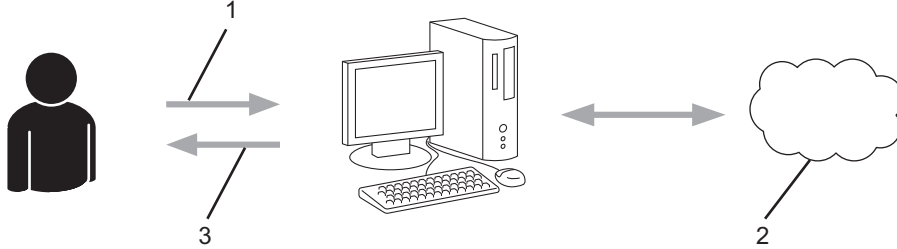

1. Hesap bilgilerini girme
2. Brother Web Connect uygulama sayfası
3. Geçici kimlik elde etme

### Adım 3: Kullanmak istediğiniz hizmete erişebilmek için makinenize hesap bilgilerinizi kaydedin.

Makinenizde hizmeti etkinleştirmek için geçici kimliği girin. Hesap adını, makinede gösterilmesini istediğiniz gibi belirtin ve kullanmak istiyorsanız bir PIN girin.

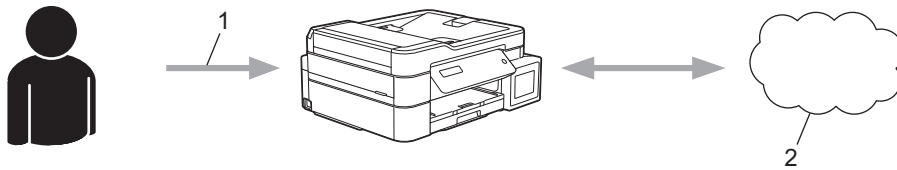

1. Geçici kimliği girme
2. Web Hizmeti

Brother makinenizde artık hizmet kullanılabilir.



## İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

## Brother Web Connect Kullanmadan Önce Her Çevrimiçi Hizmet için Hesap Oluşturma

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Bir çevrimiçi hizmete erişmek için Brother Web Connect'i kullanmak istiyorsanız, bu çevrimiçi hizmetle ilgili bir hesabınız olmalıdır. Henüz bir hesabınız yoksa, bir bilgisayarı kullanarak hizmetin web sitesine erişin ve bir hesap oluşturun. Bir hesap oluşturduktan sonra, oturum açın ve Brother Web Connect özelliğini kullanmadan önce hesabı bir defa bilgisayarla kullanın. Aksi takdirde, Brother Web Connect'i kullanarak hizmete erişemeyebilirsiniz.

Zaten bir hesabınız varsa, ek bir hesap oluşturmanıza gerek yoktur.

Kullanmak istediğiniz çevrimiçi hizmetle ilgili bir hesap oluşturmayı tamamladıktan sonra Brother Web Connect erişimi için başvurun.



Hizmeti konuk olarak kullanacaksanız, hesap oluşturmanıza gerek yoktur. Konuk olarak yalnızca belirli hizmetleri kullanabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz hizmet konuk-kullanım seçeneği içermiyorsa, bir hesap oluşturmalısınız.



### İlgili bilgiler





- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

## Brother Web Connect Erişimini Uygulama

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Brother Web Connect'i çevrimiçi hizmetlere erişmek için kullanmak için, önce Brother Yazılımı yüklü bir bilgisayar kullanarak Brother Web Connect erişimi için başvurmanız gerekir.

1. Brother Web Connect uygulaması web sitesine erişin:

Seçenek	Açıklama
Windows 7	 <b>(Başlat) &gt; Tüm Programlar &gt; Brother &gt; Brother Utilities</b> ögesini tıklayın ve sonra açılır listeyi tıklayın ve modelinizin adını seçin (zaten seçilmediyse). Sol gezinme çubuğunda <b>Daha fazlasını yap</b> ögesini tıklayın ve sonra <b>Brother Web Connect</b> ögesini tıklayın.
Windows 8 Windows 10	 <b>(Brother Utilities)</b> ögesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda <b>Daha fazlasını yap</b> ögesini tıklayın ve sonra <b>Brother Web Connect</b> ögesini tıklayın.
Windows 8,1	Farenizi <b>Başlangıç</b> ekranının sol alt köşesine getirin ve  ögesini tıklayın (dokunmatik bir aygıt kullanıyorsanız, <b>Uygulamalar</b> ekranını getirmek için <b>Başlangıç</b> ekranının altından yukarı kaydırın).  <b>(Brother Utilities)</b> ögesini tıklayın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin (seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda <b>Daha fazlasını yap</b> ögesini tıklayın ve sonra <b>Brother Web Connect</b> ögesini tıklayın.
Mac	<b>Finder (Bulucu)</b> çubuğunda <b>Go (Git)</b> ögesine tıklayın, <b>Applications (Uygulamalar) &gt; Brother &gt; Utilities (Yardımcı Programlar) &gt; Brother Web Connect</b> .



Web sitesine doğrudan da erişebilirsiniz:

Web tarayıcınızın adres çubuğuna [bwc.brother.com](http://bwc.brother.com) yazın.

Brother Web Connect sayfası başlatılır.

2. Kullanmak istediğiniz hizmeti seçin.

### Brother Web Connect ile bağlanın

Geçici bir ID edinmek için makinenizde kullanılacak aşağıdaki hizmetlerden birini tıklayın. Web hizmetlerinin iş sürümleri de desteklenmektedir. Örn: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



OneNote



OneDrive



Box



Google Drive™'ya Bağlan



EVERNOTE



Dropbox

Gerçek ekran, yukarıda gösterilen ekrandan farklı olabilir.

3. Ekran talimatlarını izleyin ve erişim için başvurun.

Bittiğinde, geçici kimliğiniz görünecektir.

## Brother Web Connect ile baęlanın

### Kayıt tamamlandı.

Lütfen makinenizin LCD ekranına aşağıdaki ID'yi girin.

**Geçici ID (11 Hane)**  
**XXX XXXX XXXX**

NOT: Geçici ID'nin geçerlilięi 24 saat sonra sona erecektir.

YUKARI

© 2011–2016 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

4. Hesapları makineye kaydederken ihtiyaç duyacağınız için, geçici kimliğinizi not edin. Geçici kimlik 24 saat geçerlidir.
5. Web tarayıcısını kapatın.

Artık bir Brother Web Connect erişim kimliğiniz var; bu kimliği makinenize kaydetmeli ve ardından kullanmak istediğiniz web hizmetine erişmek için makinenizi kullanmalısınız.



### İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

## Brother Web Connect için Brother Makinenize Bir Hesap Kaydetme

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Brother Web Connect hesap bilgilerinizi girmeli ve makinenizi yapılandırmanız; böylece, istediğiniz hizmete erişmek için Brother Web Connect'i kullanabilirsiniz.

- Makinenizde bir hesap kaydetmek için Brother Web Connect'e başvurmalısınız.
- Bir hesabı kaydetmeden önce, makinenin kontrol panelinde doğru tarih ve saatin ayarlandığını doğrulayın.

### 1. FOTOĞRAF AKTARMA/WEB (PHOTO/WEB) ögesine basın.



- Makinenin LCD'sinde İnternet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve ► ögesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından ► ögesine basın.

### 2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:

- a. Kayıt olmak istediğiniz hizmeti seçin. **OK** ögesine basın.
- b. [Kaydet/Sil] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
- c. [Hesabı Kaydet] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.

### 3. Makine, Brother Web Bağlantı erişimine başvurduğunuzda aldığınız geçici kimliği girmenizi isteyecektir. ► ögesine basın.

### 4. Arama tuşlarını kullanarak geçici kimliği girin. **OK** ögesine basın.



Erişim için başvurduğunuzda aldığınız geçici kimlik ile girdiğiniz bilgiler birbirine uymuyorsa veya geçici kimliğin süresi dolmuşsa, LCD üzerinde bir hata iletisi belirecektir. Geçici kimliği doğru olarak girin veya yeni bir geçici kimlik almak için yeniden başvurun.

### 5. Makine, LCD üzerinde görüntülenmesini istediğiniz hesap adını girmenizi isteyecektir. Adı girin ve ardından ► ögesine basın.

### 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Hesap için bir PIN girmek üzere ► ögesine basın. (Bir PIN, hesaba yetkisiz erişimi engeller.) Dört basamaklı bir sayı girin ve ardından **OK** ögesine basın.
- Bir PIN ayarlamak istemiyorsanız, ◀ ögesine basın.



Girdiğiniz hesap bilgisi görüldüğünde, doğru olduğunu onaylayın.

### 7. Bilgilerinizi girildiği şekilde kaydetmek için ► ögesine basın.

### 8. ► ögesine basın.

Hesap kayıt işlemi tamamlanmıştır ve makineniz artık hizmete erişebilir.

### 9. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** ögesine basın.



## İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

## Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri Tarama ve Karşıya Yükleme

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Taranan fotoğraflarınızı ve belgelerinizi bir bilgisayar kullanmadan doğrudan bir web hizmetine karşıya yükleyin.

- JPEG dosyalarını tararken ve karşıya yüklerken, tek renkli tarama kullanılamaz.
- Aranabilir PDF veya Microsoft Office dosyalarını tararken ve karşıya yüklerken, tek renkli ve gri tarama kullanılamaz.
- JPEG dosyalarını tararken ve karşıya yüklerken, her sayfa, ayrı bir dosya olarak karşıya yüklenir.
- Karşıya yüklenen belgeler **From\_BrotherDevice** adlı albümde kaydedilir.

Karşıya yüklenebilen belge boyutu veya sayısı gibi kısıtlamalarla ilgili bilgiler için, ilgili hizmetin web sitesine bakın.

1. Belgenizi yükleyin.
2. **FOTOĞRAF AKTARMA/WEB (PHOTO/WEB)** öğesine basın.



- Makinenin LCD'sinde İnternet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve ► öğesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından ► öğesine basın.

3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. Karşıya yüklemek istediğiniz hesabı içeren hizmeti seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. Hesap adınızı seçin. **OK** öğesine basın.
4. PIN giriş ekranı görünürse, dört haneli PIN girin ve sonra **OK** öğesine basın.
5. [Yükle: Tarayıcı] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.
6. Bu işlemi tamamlamak için ekran talimatlarını uygulayın.



### İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect](#)

## Google Cloud Print

- [Google Cloud Print'e Genel Bakış](#)
- [Google Cloud Print Kullanmadan Önce](#)
- [Google Chrome™ veya Chrome OS™ üzerinden Yazdırma](#)
- [Mobil için Google Drive™ üzerinden Yazdırma](#)
- [Mobil için Gmail™ Webmail Servisinden Yazdırma](#)




## Google Cloud Print'e Genel Bakış

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Google Cloud Print™, ağa uyumlu bir aygıt (mobil telefon veya bilgisayar gibi) kullanarak, aygıt yazıcı sürücüsünü yüklemeyen, Google hesabınıza kaydedilmiş bir yazıcıya yazdırmanızı mümkün kılan, Google tarafından sağlanan bir hizmettir.

Android™ uygulamalarından yazdırma, Google Play™ Store'dan Google Cloud Print™ uygulamasını yüklemeyi gerektirir.

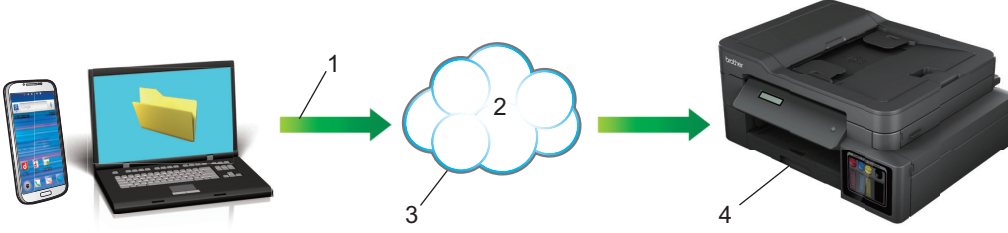

1. Yazdırma talebi
2. İnternet
3. Google Cloud Print™
4. Yazdırma



### İlgili bilgiler

- [Google Cloud Print](#)

## Google Cloud Print Kullanmadan Önce

- [Google Cloud Print'i Kullanma Aę Ayarları](#)
- [Google Chrome™ Kullanarak Google Cloud Print ile Makinenizi Kaydetme](#)
- [Web Tabanlı Yönetimi Kullanarak Makinenizi Google Cloud Print'e Kaydetme](#)

## Google Cloud Print'i Kullanma Ağ Ayarları

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Google Cloud Print™ kullanmanız için Brother makinenizin, kablolu veya kablosuz bağlantı üzerinden İnternet'e erişimi olan bir ağa bağlı olması gereklidir. Makineyi doğru bir şekilde bağlamak ve yapılandırmak için *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'na veya bu kılavuzdaki ilgili başlıklara bakın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Google Cloud Print Kullanmadan Önce](#)

## Google Chrome™ Kullanarak Google Cloud Print ile Makinenizi Kaydetme

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Öncesinde mutlaka bir Google Hesabı oluşturduğunuzdan emin olun. Henüz bir hesabınız yoksa, bir bilgisayar ya da mobil aygıtı kullanarak Google web sitesine (<https://accounts.google.com/signup>) erişin ve bir hesap oluşturun.

Kayıt işlemine başlamadan önce Brother makinenizin boшта olduğundan emin olun.



Bu bölümdeki adımlar Windows kullanıcıları için verilen örneklerdir.

Bilgisayarınızdaki ekranlar işletim sisteminize ve ortamınıza bağlı olarak değişebilir.

1. Bilgisayarınızda Google Chrome™'u açın.
2. Google Hesabınızda oturum açın.
3. Google Chrome™ menü simgesine tıklayın ve ardından **Ayarlar > Gelişmiş ayarları göster...** öğesini seçin.
4. **Google Cloud Print** bölümünde, **Yönet** öğesini tıklayın.
5. Makinenizi kaydetmek için ekran talimatlarını izleyin.
6. Makinenizde bir onay mesajı görüntülendiğinde, [OK] düğmesine basın.



Onay mesajı makinenin LCD'sinde görünmüyorsa, bu adımları yineleyin.

7. Brother makineniz başarılı bir şekilde kaydedildiğinde, mesaj **Cihazlarım** alanında görünecektir.



### İlgili bilgiler

- [Google Cloud Print Kullanmadan Önce](#)

## Web Tabanlı Yönetimi Kullanarak Makinenizi Google Cloud Print'e Kaydetme

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Öncesinde mutlaka bir Google Hesabı oluşturduğunuzdan emin olun. Henüz bir hesabınız yoksa, bir bilgisayar ya da mobil aygıtı kullanarak Google web sitesine (<https://accounts.google.com/signup>) erişin ve bir hesap oluşturun.

Kayıt işlemine başlamadan önce Brother makinenizin boşa olduğundan emin olun.


Makinenizi kaydetmeye başlamadan önce, makinenin kontrol panelinde doğru tarih ve saatin ayarlandığını doğrulayın. >> [İlgili bilgiler](#)

1. Brother makinenizin bilgisayarınız ya da mobil aygıtınızla aynı ağa bağlı olduğunu onaylayın.
2. Web tarayıcınızı başlatın.
3. Tarayıcınızın adres çubuğuna "http://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenin IP adresidir).

Örneğin:

http://192.168.1.2



- Makinenizin kontrol panelindeki Ağ menüsünde, makinenin IP adresini görebilirsiniz.
- Web Tabanlı Yönetim için oturum açma şifresi ayarladıysanız, şifreyi **Login (Oturum Aç)** kutusuna yazın ve sonra  ögesine tıklayın.



4. **Google Cloud Print** ögesine tıklayın.
5. **Status (Durum)** ögesinin **Enabled (Etkinleştirildi)** olarak ayarlandığından emin olun. **Register (Kaydet)** ögesine tıklayın.
6. Makinenizin LCD ekranında bir onay mesajı görüldüğünde, [OK] ögesine basın.



Onay mesajı makinenin LCD'sinde görünmüyorsa, bu adımları yineleyin.

7. **Google** ögesine tıklayın.
8. Google Cloud Print™ için oturum açma ekranı görünür. Google Hesabınızda oturum açın ve makinenizi kaydetmek için ekran talimatlarını izleyin.
9. Makinenizin kaydını tamamladığınızda, Web Tabanlı Yönetim ekranına dönün ve **Registration Status (Kayıt Durumu)** ögesinin **Registered (Kayıtlı)** olarak ayarlandığından emin olun.

### Google Cloud Print

**Submit OK**

Status  Enabled  Disabled

Registration Status Registered

Unregister this device

---

**Google Account**

E-mail xxxxx@gmail.com

Device Name Brother XXX-XXXX

[Menu](#)

Cancel Submit

## ✓ İlgili bilgiler

- [Google Cloud Print Kullanmadan Önce](#)

### İlgili konular:

- [Tarih ve Saati Ayarlama](#)

## Google Chrome™ veya Chrome OS™ üzerinden Yazdırma

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Yazdırmak istediğiniz web sayfasını açın.
3. Google Chrome™ menü simgesine tıklayın.
4. **Print (Yazdır)** öğesine tıklayın.
5. Tarayıcı listesinden makinenizi seçin.
6. Gerekliyse yazdırma seçeneklerini değiştirin.
7. **Print (Yazdır)** öğesine tıklayın.




### İlgili bilgiler

- [Google Cloud Print](#)

## Mobil için Google Drive™ üzerinden Yazdırma

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Android™ veya iOS aygıtınızın web tarayıcısından Google Drive™'a erişin.
3. Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.
4. Menü simgesine dokunun.
5. **Print (Yazdır)** ögesine dokunun.
6. Tarayıcı listesinden makinenizi seçin.
7. Gerekliyse yazdırma seçeneklerini değiştirin.
8.  veya **Print (Yazdır)** ögesine dokunun.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Google Cloud Print](#)




## Mobil için Gmail™ Webmail Servisinden Yazdırma

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Android™ veya iOS aygıtınızın web tarayıcısından Gmail™ webmail servisine erişin.
3. Yazdırmak istediğiniz e-postayı açın.
4. Menü simgesine dokununuz.



Ek isminin yanında **Print (Yazdır)** belirirse, eki de yazdırabilirsiniz. **Print (Yazdır)** öğesine dokununuz ve mobil aygıtınızdaki talimatları izleyin.

5. **Print (Yazdır)** öğesine dokununuz.
6. Tarayıcı listesinden makinenizi seçin.
7. Gerekliyse yazdırma seçeneklerini değiştirin.
8.  veya **Print (Yazdır)** öğesine dokununuz.



### İlgili bilgiler

- [Google Cloud Print](#)

## AirPrint

- [AirPrint'e Genel Bakış](#)
- [AirPrint Kullanmadan Önce \(macOS\)](#)
- [AirPrint Kullanarak Yazdırma](#)
- [AirPrint Kullanarak Tarama \(macOS\)](#)
- [AirPrint Kullanarak Bir Faks Gönderme \(macOS\)](#)

## AirPrint'e Genel Bakış

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

AirPrint, sürücü yükleme gerekmeden Mac bilgisayarınız, iPad, iPhone ve iPod touch'ınızdan kablosuz olarak fotoğrafları, e-postaları, web sayfalarını ve belgeleri kablosuz olarak yazdırmanızı sağlayan Apple işletim sistemlerine yönelik bir yazdırma çözümdür.

AirPrint ayrıca faksları yazdırmadan doğrudan Mac bilgisayarınızdan göndermenizi ve belgeleri Mac bilgisayarınıza taramanızı sağlar. (MFC-T810W/MFC-T910DW)

Daha fazla bilgi için Apple'ın web sitesini ziyaret edin.

Works with Apple rozetinin kullanılması, aksesuarın özel olarak rozette tanımlanan teknolojiyle çalışacak şekilde tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşılayacağını geliştirici tarafından onaylandığı anlamına gelir.



### İlgili bilgiler

- [AirPrint](#)

## AirPrint Kullanmadan Önce (macOS)

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

macOS kullanarak yazdırmadan önce, Brother makinenizi Mac bilgisayarınızdaki yazıcı listesine ekleyin.

1. Apple Menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesini seçin.
2. **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** öğesine tıklayın.
3. Soldaki Yazıcılar bölümünün altından + simgesini tıkkatın.
4. **Add Printer or Scanner... (Yazıcı veya Tarayıcı Ekle...)** öğesine tıklayın. **Add (Ekle)** ekranı görünür.
5. Brother makinenizi seçin ve sonra **Use (Kullan)** açılır menüsünden **AirPrint** öğesini seçin.
6. **Add (Ekle)** öğesine tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [AirPrint](#)



## AirPrint Kullanarak Yazdırma

- iPad, iPhone ve iPod touch'tan yazdırın
- AirPrint Kullanarak Yazdırma (macOS)

## iPad, iPhone ve iPod touch'tan yazdırın

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır.

1. Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
3.  veya  ögesine dokununuz.
4. **Print (Yazdır)** ögesine dokununuz.
5. Brother makinenizin seçildiğinden emin olun.
6. Farklı bir makine seçilirse (veya yazıcı seçilmezse), **Printer (Yazıcı)** ögesine dokununuz.  
Kullanılabilir makine listesi görünür.
7. Listede makinenizin adına dokununuz.
8. Yazdırılacak sayfa sayısı ve 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyorsa) gibi istediğiniz seçenekleri seçin.
9. **Print (Yazdır)** ögesine dokununuz.



### İlgili bilgiler

- [AirPrint Kullanarak Yazdırma](#)

## AirPrint Kullanarak Yazdırma (macOS)

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Yazdırmak için kullanılan prosedür uygulamaya göre değişebilir. Aşağıdaki örnekte Safari kullanılmıştır. Yazdırmadan önce, Brother makinenizin Mac bilgisayarınızdaki yazıcı listesinde olduğundan emin olun.

1. Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Mac bilgisayarınızda yazdırmak istediğiniz sayfayı açmak için Safari kullanın.
3. **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
4. Brother makinenizin seçildiğinden emin olun. Farklı bir makine seçilirse (veya yazıcı seçilmezse), **Printer (Yazıcı)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra Brother makinenizi seçin.
5. Yazdırılacak sayfa sayısı ve 2 taraflı yazdırma (makineniz destekliyorsa) gibi istediğiniz seçenekleri seçin.
6. **Print (Yazdır)** öğesine tıklayın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [AirPrint Kullanarak Yazdırma](#)

#### İlgili konular:

- [AirPrint Kullanmadan Önce \(macOS\)](#)

## AirPrint Kullanarak Tarama (macOS)

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Taramadan önce, Brother makinenizin Mac bilgisayarınızdaki tarayıcı listesinde olduğundan emin olun.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Apple Menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesini seçin.
3. **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** öğesine tıklayın.
4. Tarayıcı listesinden Brother makinenizi seçin.
5. **Scan (Tara)** sekmesini tıklatın ve sonra **Open Scanner... (Tarayıcıyı açın...)** düğmesini tıklatın.  
Tarayıcı ekranı görünür.
6. Belgeyi ADF'ye yerleştirirseniz, **Use Document Feeder (Belge Besleyiciyi kullan)** onay kutusunu seçin ve sonra tarama boyutu ayarları açılır menüsünden belgenizin boyutunu seçin.
7. Hedef ayarı açılır menüsünden hedef klasörü veya hedef uygulamayı seçin.
8. Gerekirse tarama ayarlarını değiştirmek için **Show Details (Ayrıntıları Göster)** öğesini tıklatın.  
Tarayıcı camından tararken fare işaretçisini taramak istediğiniz bölüm üzerine sürükleyerek görüntüyü manuel olarak kırabilirsiniz.
9. **Scan (Tara)** öğesine tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [AirPrint](#)

#### İlgili konular:

- [AirPrint Kullanmadan Önce \(macOS\)](#)



## AirPrint Kullanarak Bir Faks Gönderme (macOS)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Brother makinenizin Mac bilgisayarınızdaki yazıcı listesinde bulunduğundan emin olun. Aşağıdaki örnekte Apple TextEdit kullanılmıştır.



- Airprint sadece tek renkli faks belgelerini destekler.

1. Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
2. Mac bilgisayarınızda, bir faks olarak göndermek istediğiniz dosyayı açın.
3. **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
4. **Printer (Yazıcı)** açılır menüsünü tıklatın ve sonra **Brother MFC-XXXX - Fax** (burada XXXX modelinizin adıdır) öğesini seçin.
5. Faks alıcısı bilgilerini yazın.
6. **Fax (Faks)** öğesine tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [AirPrint](#)


#### İlgili konular:

- [AirPrint Kullanmadan Önce \(macOS\)](#)

## Windows için Mobil Yazdırma

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Windows için Mobil Yazdırma, Windows mobil aygıtınızdan kablosuz yazdırma işlevidir. Brother makinenizin bağlı olduğu ağa bağlanabilir ve yazıcı sürücüsünü aygıtı kurmadan yazdırma yapabilirsiniz. Birçok Windows uygulaması bu işlevi destekler.

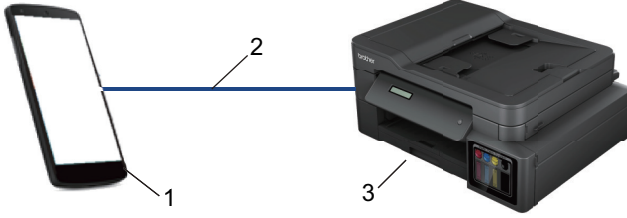

1. Windows mobil aygıtı (Windows 10 Mobile veya sonrası)
2. Wi-Fi® bağlantısı
3. Brother makineniz

### ✓ İlgili bilgiler

- [Mobil/Web Bağlantısı](#)

## Mopria® Yazdırma Hizmeti

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Mopria® Yazdırma Hizmeti, Mopria® Alliance tarafından geliştirilen Android™ mobil aygıtlardaki (Android™ sürüm 4.4 veya üstü) bir yazdırma özelliğidir. Bu hizmetle, makinenizle aynı ağa bağlanabilir ve ek kurulum olmadan yazdırabilirsiniz. Çoğu orijinal Android™ uygulaması yazdırmayı destekler.



1. Android™ 4.4 veya üstü
2. Wi-Fi® Bağlantısı
3. Brother makineniz

Mopria® Yazdırma Hizmetini Google Play™ Store'dan indirmeniz ve Android™ aygıtınıza yüklemeniz gerekir. Bu hizmeti kullanmadan önce açmanız gerekir.



### İlgili bilgiler

- [Mobil/Web Bağlantısı](#)

## Mobil için Brother iPrint&Scan

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Çeşitli mobil aygıtlardan yazdırmak ve taramak için Brother iPrint&Scan'i kullanın.

- Android™ Aygıtlar için

Brother iPrint&Scan, Brother makinenizin özelliklerini, bilgisayar kullanmadan, doğrudan Android™ aygıtınızdan kullanmanıza olanak sağlar.

Google Play™ Store uygulamasından Brother iPrint&Scan'i indirin ve yükleyin.

- Apple Aygıtları için

Brother iPrint&Scan, Brother makinenizin özelliklerini doğrudan Apple aygıtından kullanmanızı sağlar.

App Store'dan Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.

- Windows Aygıtları için

Brother iPrint&Scan, Brother makinenizin özelliklerini bilgisayardan kullanmadan doğrudan Windows aygıtından kullanmanızı sağlar.

Microsoft Store'dan Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.

Daha ayrıntılı bilgi, [support.brother.com/ips](http://support.brother.com/ips) adresini ziyaret edin.



### İlgili bilgiler

- [Mobil/Web Bağlantısı](#)

#### İlgili konular:

- [Windows ve Mac için Brother iPrint&Scan](#)

## ControlCenter

Sık kullanılan uygulamalarınıza hızlı bir şekilde erişmek için Brother'ın ControlCenter yazılımı yardımcı programını kullanın. ControlCenter'ı kullanma belirli uygulamalara doğrudan erişmenizi sağlar.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


## **ControlCenter4 (Windows)**

- [ControlCenter4 Çalıştırma Modunu Deęiřtirme \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Geliřmiř Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4'ü Kullanarak Brother Makinesini Ayarlama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Geliřmiř Modunu Kullanarak Özel Sekme Oluřturma \(Windows\)](#)
- [Bilgisayarınızdan Brother Makinesini Ayarlama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4'ü Kullanarak Makinenizin Adres Defterini Ayarlama \(Windows\)](#)

## ControlCenter4 Çalıştırma Modunu Değiştirme (Windows)

ControlCenter4 iki çalıştırma moduna sahiptir: **Giriş Modu** ve **Gelişmiş Modu**. Modları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

### Giriş Modu

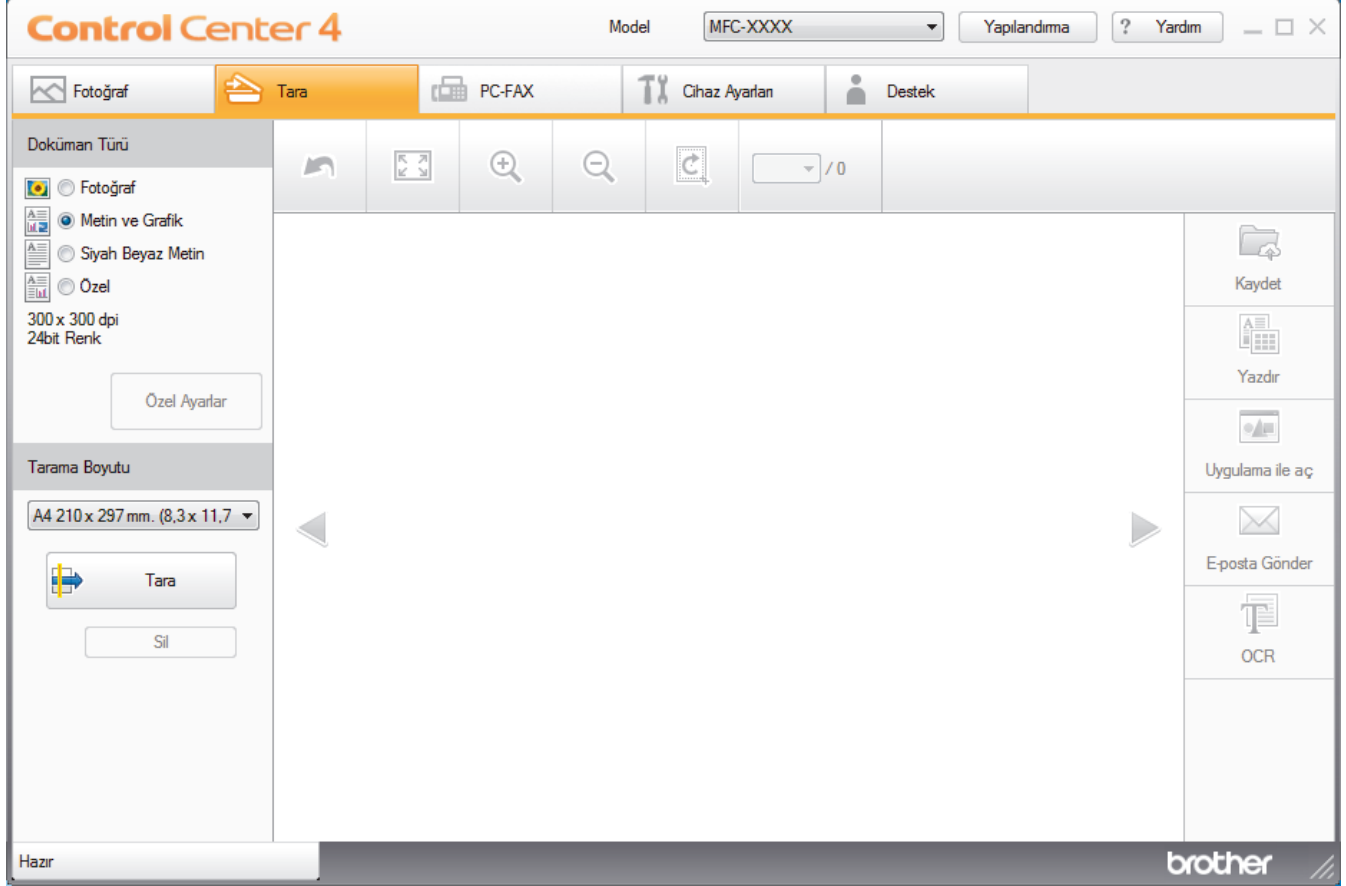


### Gelişmiş Modu




- **Giriş Modu**  
ControlCenter4 Ana Modu, makinenizin ana özelliklerine kolaylıkla erişmenizi sağlar.
- **Gelişmiş Modu**

ControlCenter4 Gelişmiş Modu, makinenizin özelliklerinin detayları üzerinde size daha fazla kontrol kazandırır ve tek düğmeyle tarama işlemlerini özelleştirmenizi sağlar.

Çalıştırma modunu değiştirmek için:

1. Görev tepesinde  (**ControlCenter4**) simgesini tıklatın ve sonra **Aç** ögesini seçin.
2. **Yapılandırma** düğmesini tıklatın ve sonra **Mod Seç** ögesini seçin.
3. Mod seçim iletişim kutusu görünür. **Giriş Modu** veya **Gelişmiş Modu** seçeneğini seçin.

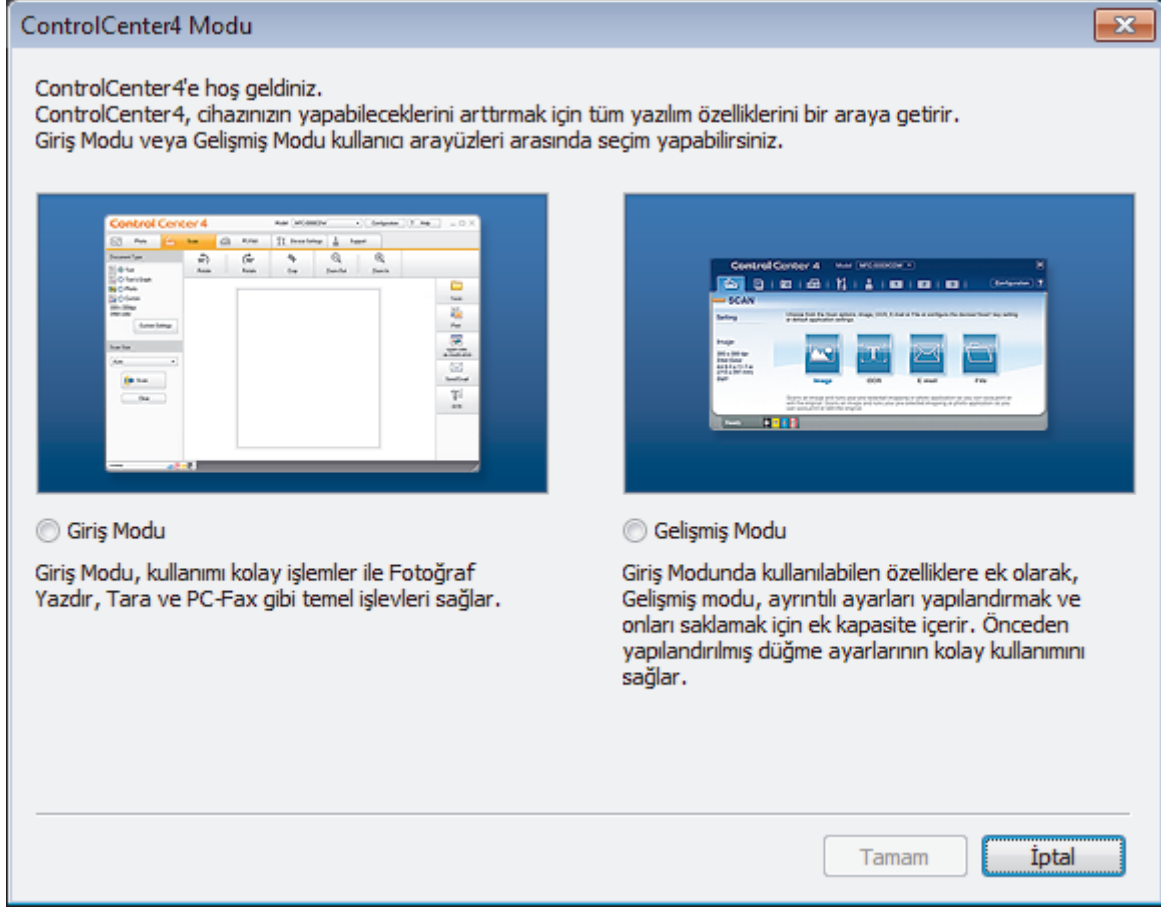

4. **Tamam** ögesini tıklatın.

## ✓ İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

### İlgili konular:

- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)



## ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama (Windows)

Makinenizin ana özelliklerine erişmek için ControlCenter4 Ev Modunu kullanın.

- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Ana Modunu Kullanarak Taranan Verileri Bir Klasöre PDF Dosyası Olarak Kaydetme \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Ana Modu için Tarama Ayarları \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Çalıştırma Modunu Deęiřtirme \(Windows\)](#)


## ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Tarama (Windows)


ControlCenter4 Gelişmiş Modu, makinenizin özelliklerinin detayları üzerinde size daha fazla kontrol kazandırır ve tek düğmeyle tarama işlemlerini özelleştirmenizi sağlar.

- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Fotoğrafları ve Grafikleri Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Taranan Verileri Bir Klasöre PDF Dosyası Olarak Kaydetme \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Bir Kimlik Kartının İki Tarafını Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak E-posta Ekine Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Düzenlenebilir Bir Metin Dosyasına \(OCR\) Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Bir Office Dosyasına Tarama \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Gelişmiş Modu için Tarama Ayarları \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 Çalıştırma Modunu Değiştirme \(Windows\)](#)

## ControlCenter4'ü Kullanarak Brother Makinesini Ayarlama (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Görev tepesinde  (ControlCenter4) simgesini tıklatın ve sonra **Aç** ögesini tıklatın.
2. **Cihaz Ayarları** sekmesini tıklatın.
3. **Uzaktan Ayarlama** düğmesine tıklayın.
4. Ayarları gereken şekilde yapılandırın.

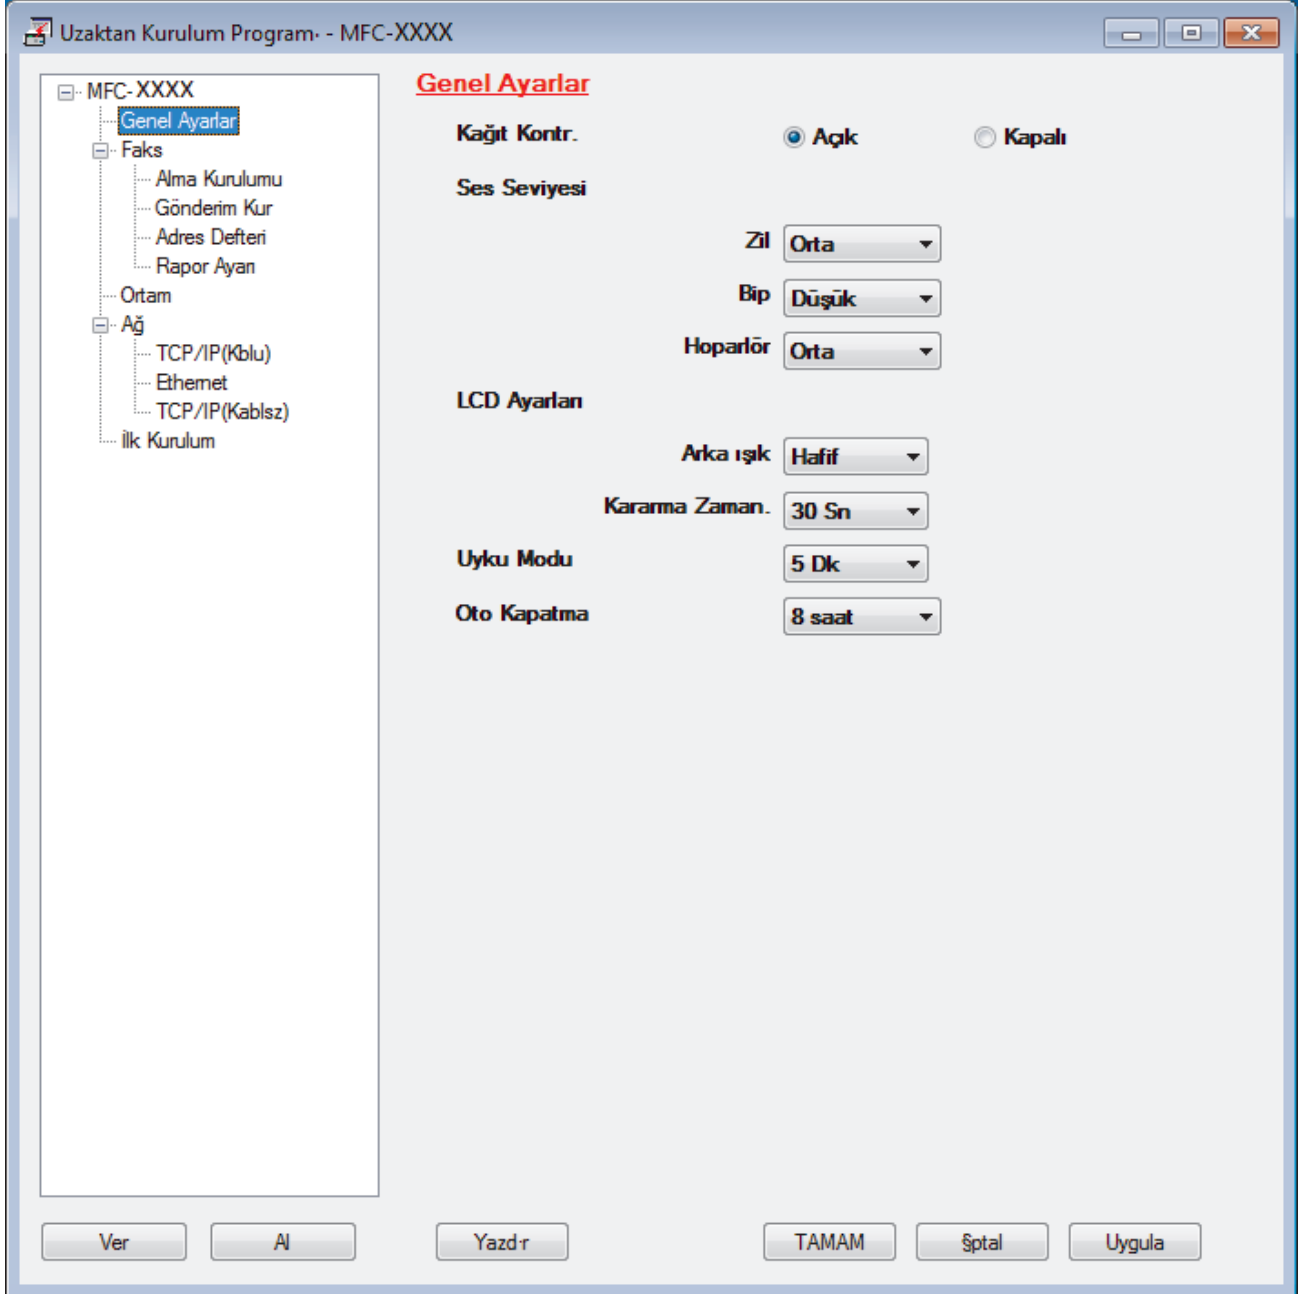

### Ver

Geçerli yapılandırma ayarlarını bir dosyaya kaydetmek için tıklayın.



Adres defterini ya da makinenizin tüm ayarlarını kaydetmek için **Ver** ögesini tıklatın.

## Al

Bir dosyayı almak için tıklatın ve ayarlarını okuyun.

## Yazdır

Makinede seçilen öğeleri yazdırmak için tıklayın. Makineye yükleninceye kadar verileri yazdıramazsınız. Yeni verileri makineye yüklemek için **Uygula** öğesine tıklayın ve sonra **Yazdır** öğesine tıklayın.

## Tamam

Verileri makineye yüklemeyi başlatmak için tıklayın ve sonra Uzaktan Kurulum Programından çıkın. Bir hata mesajı görünürse verilerinizin doğru olduğunu doğrulayın ve sonra **Tamam** öğesini tıklatın.

## İptal

Verileri makineye yüklemeyi başlatmadan Uzaktan Kurulum Programından çıkmak için tıklayın.

## Uygula

Uzaktan Kurulum Programından çıkmadan verileri makineye yüklemek için tıklayın.

### 5. **Tamam** öğesine tıklayın.

- Bilgisayarınız bir güvenlik duvarı ile korunuyorsa ve Uzaktan Ayarlama özelliğini kullanamıyorsa, 137 ve 161 numaralı bağlantı noktasından iletişime izin vermek için güvenlik duvarı ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir.
- Windows Güvenlik Duvarı kullanıyorsanız ve Brother yükleme diskinden Brother yazılımını ve sürücülerini yüklediyseniz, gerekli güvenlik duvarı ayarları zaten ayarlanmıştır.




## İlgili bilgiler


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Uzaktan Ayarlama \(Windows\)](#)

## ControlCenter4 Gelişmiş Modunu Kullanarak Özel Sekme Oluşturma (Windows)

Tercih edilen ayarlarla birlikte her biri beş adede kadar özelleştirilmiş düğme içeren üç adede kadar özelleştirilmiş sekme oluşturabilirsiniz.

ControlCenter4 için mod ayarı olarak **Gelişmiş Modu** ögesini seçin.

1. Görev tepsisinde  (**ControlCenter4**) simgesini tıklatın ve sonra **Aç** ögesini tıklatın.
2. **Yapılandırma** düğmesini tıklatın ve sonra **Özel sekme oluştur** ögesini seçin.  
Özel bir sekme oluşturulur.
3. Özel sekmenin adını değiştirmek için, özel sekmeyi sağ tıklatın ve sonra **Özel sekmeyi yeniden adlandır** ögesini seçin.
4. **Yapılandırma** düğmesini tıklatın, **Özel düğme oluştur** ögesini seçin ve sonra oluşturmak istediğiniz düğmeyi seçin.  
Ayarlar iletişim kutusu görünür.
5. Düğme adını yazın ve sonra gerekirse ayarları değiştirin. **Tamam** ögesini tıklatın.  
Ayar seçenekleri seçtiğiniz düğmeye bağlı olarak değişir.

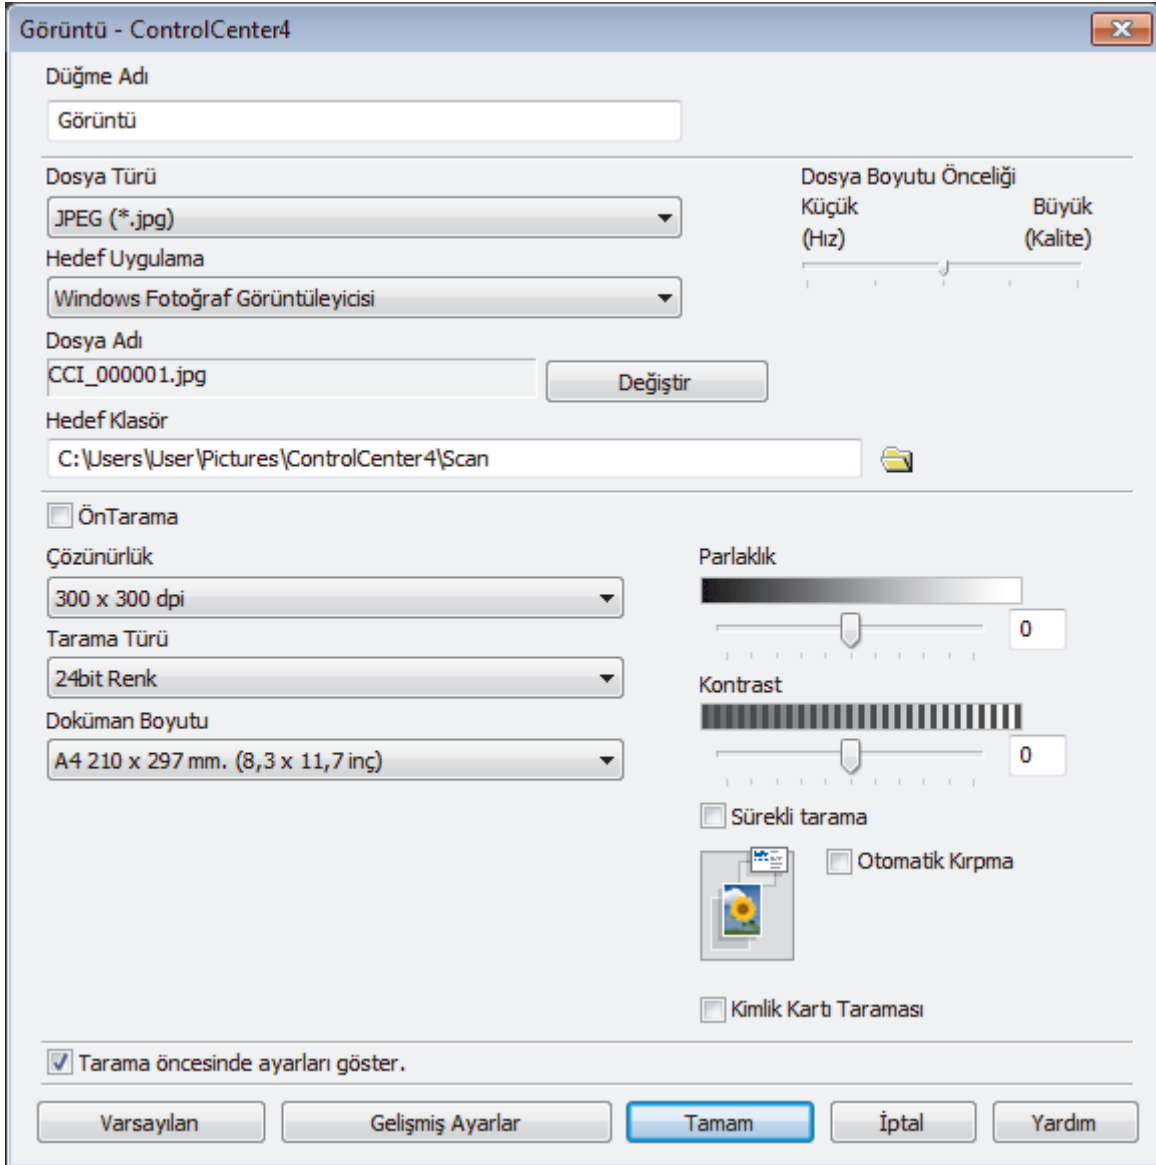



Oluřturulan sekmeyi, düğmeyi veya ayarları deęiřtirebilir veya kaldırabilirsiniz. **Yapılandırma** düğmesini tıklatın ve sonra menüyü izleyin.



### İlgili bilgiler

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Windows ve Mac için Brother iPrint&Scan


- [Brother iPrint&Scan'e Genel Bakış](#)
- [Brother iPrint&Scan'i Kullanarak Tarama \(Mac\)](#)

## Brother iPrint&Scan'e Genel Bakış

Bilgisayarınızdan yazdırmak ve taramak için Windows ve Mac için Brother iPrint&Scan.

Aşağıdaki ekranda Windows için Brother iPrint&Scan gösterilir. Gerçek ekran uygulamanın sürümüne bağlı olarak değişebilir.

- Windows için  
En son uygulamayı indirmek için [support.brother.com](http://support.brother.com) adresindeki Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.
- Mac için  
App Store'dan Brother iPrint&Scan indirin ve yükleyin.

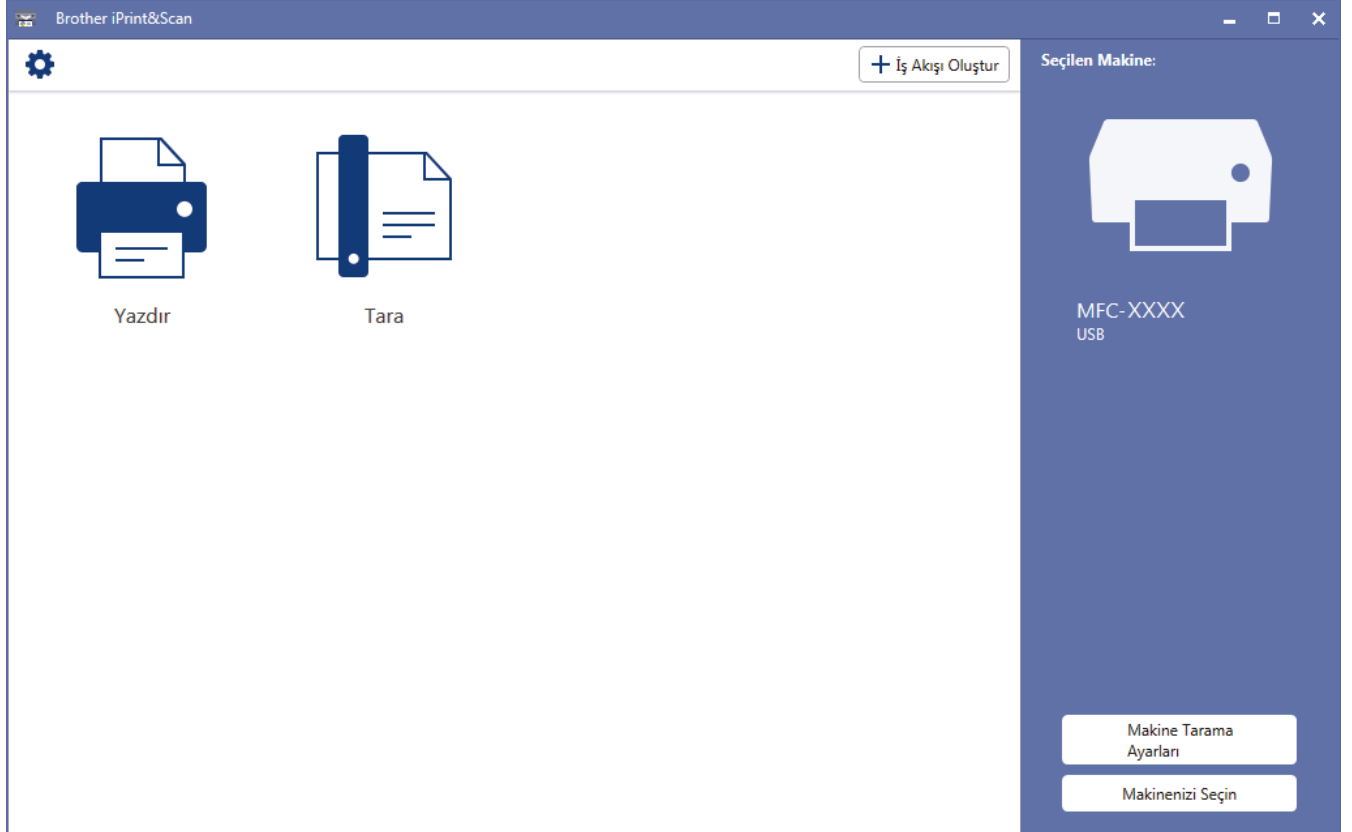

### ✓ İlgili bilgiler

- Windows ve Mac için Brother iPrint&Scan

#### İlgili konular:

- Mobil için Brother iPrint&Scan



## Sorun Giderme

Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, önce aşağıdaki öğelerin her birini kontrol edin, sonra sorunu belirlemeye çalışın ve sorun giderme ipuçlarımızı izleyin.

Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Ek yardıma ihtiyacınız varsa, Brother Solutions Center en son **SSS ve Sorun Giderme** ipuçlarını sunar.

[support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bizi ziyaret edin.

**SSS ve Sorun Giderme** öğesine tıklayın ve model adınızı arayın.

Önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu doğru şekilde bağlı ve makine açık.
- Makinenin tüm koruyucu parçaları çıkarılmış.
- Tarayıcı Kapağı ve Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı tam olarak kapalı.
- Kağıt çekmecesine doğru şekilde kağıt yerleştirilmiş.
- Arabirim kabloları makineye ve bilgisayara güvenli bir şekilde bağlı veya kablosuz bağlantı hem makinede hem de bilgisayarınızda ayarlı.
- (Ağ modelleri için) Erişim noktası (kablosuz için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı düğmesi yanıp sönüyor.
- Makinenin LCD ekranı mesajlar görüntülüyor.

Kontroller sonucu sorunu çözemediyseniz, sorunu belirleyin ve ardından ►► *İlgili bilgiler*



### İlgili bilgiler

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Belge Sıkışmaları](#)
- [Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması](#)
- [Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsanız](#)
- [Makine Bilgilerini Kontrol Etme](#)
- [Brother Makinenizi Sıfırlama](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)
- [Telefon ve Faks sorunları](#)
- [Diğer Sorunlar](#)
- [Ağ Sorunları](#)
- [Google Cloud Print Sorunları](#)
- [AirPrint Sorunları](#)

## Hata ve Bakım Mesajları

Gelişmiş tüm büro makinelerinde olduğu gibi hatalar oluşabilmekte ve tedarik malzemelerinin değiştirilmesi gerekebilmektedir. Bu durumda, makineniz hatayı veya gerekli düzenli bakımı tanımlar ve uygun mesajı gösterir. En sık karşılaşılan hata ve bakım mesajları tabloda verilmiştir.

Hataların çoğunu kendiniz düzeltebilir ve düzenli bakımı kendiniz uygulayabilirsiniz. Daha fazla ipucu isterseniz, [support.brother.com](http://support.brother.com) adresindeki Brother Solutions Center'da modelinizin **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.



- *İlgili Bilgiler* referansları bu sayfanın altındadır.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Aygıt Yok	Wi-Fi Direct ağını yapılandırırken, Brother makinesi mobil aygıtınızı bulamıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Makinenizin ve mobil aygıtınızın Wi-Fi Direct modunda olduğundan emin olun.</li><li>• Mobil aygıtı Brother makinenizin yakınına taşıyın.</li><li>• Brother makinenizi ve mobil aygıtı engellenmeyecekleri bir alana taşıyın.</li><li>• Wi-Fi Direct ağını elle olarak yapılandırıyorsanız, doğru şifreyi girdiğinizden emin olun.</li><li>• Mobil aygıtınızda bir IP adresi almak için bir yapılandırma sayfası varsa mobil aygıtınızın IP adresinin DHCP yoluyla yapılandırıldığından emin olun.</li></ul>
Bağlanamaz Zaten bir aygıt bağlı.	Brother makinesi Grup Sahibi (G/O) olduğunda iki mobil aygıt Wi-Fi Direct ağına zaten bağlı.	Brother makineniz ve diğer mobil aygıt arasındaki geçerli bağlantı kapatıldıktan sonra, Wi-Fi Direct ayarlarını yeniden yapılandırmaya çalışın. Ağ Yapılandırma Raporu'nu yazdırarak bağlantı durumunu teyit edebilirsiniz. <b>&gt;&gt; İlgili bilgiler: Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma</b>
Bağlantı hatası	Diğer aygıtlar Wi-Fi Direct ağına aynı anda bağlanmaya çalışıyor.	Wi-Fi Direct ağına bağlanmaya çalışan başka aygıtın bulunmadığından emin olun ve sonra Wi-Fi Direct ayarlarını yeniden yapılandırmaya çalışın.
Bağlantı Hatası	Brother makinesi ve mobil aygıtınız Wi-Fi Direct ağ yapılandırması sırasında iletişim kuramıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mobil aygıtı Brother makinenizin yakınına taşıyın.</li><li>• Brother makinenizi ve mobil aygıtı engellenmeyecekleri bir alana taşıyın.</li><li>• WPS için PIN Yöntemini kullanıyorsanız, doğru PIN'i girdiğinizden emin olun.</li></ul>
Bağlantı kesildi	Diğer kişi veya diğer kişinin faks makinesi aramayı durdurdu.	Yeniden göndermeyi veya almayı deneyin. Aramalar üst üste durdurulduysa ve bir VoIP (IP üzerinden ses) sistemi kullanıyorsanız, Uyumluluğu, Temel (VoIP için) olarak değiştirmeye çalışın.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
		<p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/ VoIP</i></p>
Basılamıyor Doldurun [X]	<p>Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki kalan mürekkep miktarı düşüktür. Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurur.</p> <p>Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir.</p>	<p>Mürekkep tankını tekrar doldurun.</p> <p>Mürekkep tankını tekrar doldururken mürekkebi üst çizgiye kadar doldurun veya üst çizgiyi aşmazsa şişedeki tüm mürekkeple doldurun.</p> <p>Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ▲ (Evet) ögesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ▼ (Hayır) ögesine basın.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mürekkep az olsa ya da dolumu gerekse bile tarama yapabilirsiniz.</li> </ul>
Baskı Yapılamıyor XX	<p>Makinede mekanik bir sorun var.</p> <p><b>-VEYA-</b></p> <p>Ataç veya bir parça kopmuş kağıt gibi yabancı bir obje, makinenin içinde.</p>	<p>Tarayıcı kapağını açın ve yabancı her maddeyi ve kağıt kalıntısını makinenin içinden çıkarın. Hata mesajı gösterilmeye devam ederse, makinenin birkaç dakika için güçten kesin ve sonra tekrar bağlayın.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i></p> <p>(Alınan faksları yazdıramazsanız, bunları başka bir faks makinesine ya da bilgisayarınıza aktarın.)</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma</i></p>
Boyut Eşleşmiyor	<p>Kağıt boyutu ayarı, çekmecedeki kağıt boyutu ile örtüşmüyor.</p> <p><b>-VEYA-</b></p> <p>Çekmecedeki kağıt kılavuzlarını, kullandığınız kağıt boyutu için göstergelere ayarlamadınız.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Makinenin ekranında seçtiğiniz kağıt boyutunun, çekmecedeki kağıdın boyutuna uyduğunu kontrol edin. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme</i></li> <li>Kağıt kılavuzlarını kağıdınızın boyutundaki göstergelere ayarlayarak kağıdı Dikey yönde yerleştirdiğinizden emin olun. ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i></li> <li>Kağıt boyutunu ve kağıt yönünü kontrol ettikten sonra, <b>Mono Başlat (Mono Start)</b> veya <b>Renkli Başlat (Colour Start)</b> ögesine basın.</li> </ol> <p>Bilgisayarınızdan yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde seçtiğiniz kağıt boyutunun, çekmecedeki kağıt boyutuna uyduğundan emin olun.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Ayarları (Windows) veya Yazdırma Seçenekleri (Mac)</i></p>
Doküm. Sıkışması	<p>Belge düzgün yerleştirilmedi veya beslenmedi veya ADF'den taranan belge çok uzun.</p>	<p>Sıkışan belgeyi çıkarın ve sonra <b>Durdur/Çık (Stop/Exit)</b> ögesine basın. Belgeyi doğru şekilde ADF'de ayarlayın.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Otomatik Doküman Besleyicisine (ADF) Yükleme</i></p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Belge Sıkışmaları</i></p>

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Düşük Isı	Oda sıcaklığı çok düşük.	Odayı ısıttıktan sonra, makinenin oda sıcaklığına ısınması için süre verin. Makine ısındıktan sonra yeniden deneyin.
Hafıza doldu	Makinenin belleği dolu.	Bir faks gönderme ya da kopyalama işlemi sürüyorsa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Durdur/Çık (Stop/Exit)</b> ögesine basın ve süren diğer işlemlerin bitmesini bekleyip sonra yeniden deneyin.</li> <li>• Şimdiye kadar taranan sayfaları kopyalamak için <b>Mono Başlat (Mono Start)</b> veya <b>Renkli Başlat (Colour Start)</b> ögesine basın.</li> </ul>
İlet. Hatası	Kötü telefon hattı kalitesi iletişim hatasına neden olmuştur.	Faksı yeniden gönderin veya makineyi başka bir telefon hattına bağlayın. Sorun devam ederse, telefon şirketini arayın ve telefon hattınızı kontrol etmelerini isteyin.
Kağıdı Değiştir?	Bu mesaj, kağıt türünü ve boyutunu onaylama ayarı devre dışı bırakıldığında görüntülenir.	Bu onay mesajını görüntülememek için, ayarı Kapalı olarak değiştirin. <b>►► İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme</b>
Kağıt Sıkışması	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı çıkarın. <b>►► İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</b> Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecesini, A5 veya daha küçük boyutta kağıt yüklediğiniz zaman <b>GENİŞLETMEYİN.</b>
	Elle besleme yuvasına birden fazla kağıt sayfası konulmuş. <b>-VEYA-</b> LCD'de Kağıdın Yerleştirileceği Yer mesajı görüntülenmeden önce elle besleme yuvasına bir başka kağıt koyulmuş.	Elle besleme yuvasına hiçbir zaman birden fazla kağıt sayfası koymayın. Sonraki kağıdı elle besleme yuvasına koymadan önce LCD sizden başka bir kağıt koymanızı isteyene dek bekleyin.
	Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma makarayı temizleyin. <b>►► İlgili bilgiler: Kağıt Alma Makaralarını Temizleme</b>
Kağıt Yok	Makinede kağıt bitti veya kağıt çekmecesine kağıt düzgün yüklenmedi.	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kağıt çekmecesini yeniden doldurun ve <b>Mono Başlat (Mono Start)</b> ya da <b>Renkli Başlat (Colour Start)</b> ögesine basın.</li> <li>• Kağıdı çıkarın ve yeniden yükleyin ve ardından <b>Mono Başlat (Mono Start)</b> veya <b>Renkli Başlat (Colour Start)</b> ögesine basın.</li> </ul> <b>►► İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</b>
	Manuel besleme yuvasının merkez konumuna kağıt eklenmedi.	Kağıdı çıkarın ve elle besleme yuvasının merkez konumuna yeniden koyun ve ardından LCD talimatlarını takip edin. <b>►► İlgili bilgiler: Elle Besleme Yuvasına Kağıt Yükleme</b>
	Sıkışma Temizleme Kapağı doğru kapatılmadı.	Sıkışma Temizleme Kapağının her iki uçtan eşit kapandığından emin olun.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
		<p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i></p>
	Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	<p>Kağıt alma makarayı temizleyin.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Alma Makaralarını Temizleme</i></p>
Kapak Açık.	Tarayıcı kapağı kapalı konumuna oturmamış.	<p>Tarayıcı kapağını açın ve sonra tekrar kapatın.</p> <p>Arayüz kablosunun (varsa) kablo kanalı boyunca ve makinenin arkasındaki çıkıştan çıkacak şekilde döşendiğinden emin olun.</p>
Kayıtlı Değil	Makinede depolanmayan bir Hızlı Arama numarasına erişmeye çalıştınız.	Hızlı Arama numarasını belirleyin.
Mrk kpgnı kptın.	Mürekkep tankı kapağı doğru konumuna oturmamış.	Mürekkep tankı kapağını, yerine oturuncaya kadar sıkıca kapatın.
Mür Az	<p>Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki kalan mürekkep miktarı düşüktür.</p> <p>Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir.</p>	<p>Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep tankının penceresinden bakın.</p> <p>Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolun işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun.</p> <p>Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ▲ (Evet) ögesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ▼ (Hayır) ögesine basın.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i></p>
Mür Kut Dolu	Mürekkep emici kutusu nerdeyse dolu.	<p>Mürekkep emici kutusunun yakında değişmesi değiştirilmesi gerekir. Brother müşteri hizmetlerine veya bölgenizdeki Brother bayiiine başvurun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mürekkep emici kutusu, yazdırma kafası temizleme işlemi sırasında yayılan az miktarda mürekkebi emer.</li> </ul>
Mür Kutusu Dolu	Mürekkep emici kutusu dolu. Bu parçalar, Brother makinenizden en yüksek performansı aldığınızdan emin olmanız için belirli bir süreden sonra yenilenmesi gerekebileen, düzenli bakım öğeleridir. Bu parçalar düzenli bakım öğeleri oldukları için, yenileme, garanti kapsamında değildir. Bu öğelerin yenilenmesi ve yenilenmeden önceki zaman süresi, mürekkep sistemini temizlemek için gereken arıtma ve akıtma sayısına bağlıdır. Bu kutular, farklı arıtma ve akıtma işlemleri sırasında, bir miktar mürekkep alırlar. Makinenin, temizlik için arıtma ve akıtma sayısı, farklı durumlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, makineyi sık sık açıp kapatmak, makine açıldığında otomatik olarak kendini temizlediği için birçok temizleme döngüsüne neden olacaktır. Brother mürekkebi olmayan mürekkep kullanımı	Mürekkep emici kutusunun değiştirilmesi gerekir. Makinenizin bakımı için Brother Müşteri Hizmetleri veya yerel Brother Yetkili Servis Merkezi'nizi arayın.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
	<p>sık aralıklarla temizliğe neden olur çünkü Brother olmayan mürekkep, temizleme ile sonuçlanan, zayıf yazdırma kalitesine neden olur. Makinenin ne kadar temizlenmesi gerekirse, bu kutular o kadar çabuk dolacaktır.</p> <p>Brother olmayan sarf malzemelerinin kullanımından doğan tamirler, ürün garanti belgesinde belirtilen kapsama girmeyebilir.</p>	
Mürekkep seviyesini kontrol edin. Mürekkep varsa OK'a basın.	<p>İşlemlerde belirli bir miktar mürekkep tüketilir;</p> <p>Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep haznesinin penceresinden bakın.</p>	Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep haznesini tekrar doldurun.
S/B Yalnız Baskı Doldurun [X]	<p>Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki (siyah hariç) kalan mürekkep miktarı düşüktür.</p> <p>Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir.</p> <p>LCD ekranda bu mesaj belirttiği sırada, her işlem aşağıdaki şekilde çalışır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazdırma Ortam türü, <b>Temel</b> sekmesinde <b>Düz Kağıt</b> olarak belirlendiyse ve yazıcı sürücüsünün <b>Gelişmiş</b> sekmesinde <b>Gri Tonlamalı</b> ögesi seçildiyse, makineyi tek renkli yazıcı olarak kullanabilirsiniz.</li> <li>Kopyalama Kağıt türü <b>Düz Kağıt</b> olarak ayarlandıysa, tek renkli kopyalar yapabilirsiniz.</li> <li>Faks Kağıt türü <b>Düz Kağıt</b> olarak ayarlandıysa, makine, faksları tek renkli modda alacak ve yazdıracaktır.</li> </ul>	<p>Mürekkep tankını tekrar doldurun.</p> <p>Mürekkep tankını tekrar doldururken mürekkebi üst çizgiye kadar doldurun veya üst çizgiyi aşmazsa şişedeki tüm mürekkeple doldurun.</p> <p>Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ▲ (Evet) ögesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ▼ (Hayır) ögesine basın.</p> <p>►► <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i></p> <p>Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurabilir ve aşağıdaki durumlarda mürekkep tankını tekrar doldurana kadar makineyi kullanamayabilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Makineyi fişten çekerseniz.</li> <li>Makinede ya da yazıcı sürücüsünde <b>Yavaş Kuruyan Kağıt</b> ögesini seçerseniz.</li> </ul>
Taranamıyor XX	Makinede mekanik bir sorun var.	<p>Makineyi birkaç dakika için güçten kesin ve sonra yeniden bağlayın.</p> <p>(Alınan faksları yazdıramazsanız, bunları başka bir faks makinesine ya da bilgisayarınıza aktarın.)</p> <p>►► <i>İlgili bilgiler: Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma</i></p>
Tpsi tespt edlmdi	<p>Kağıt çekmecesi tam olarak takılmamış.</p> <p>Kağıt veya yabancı bir nesne, kağıt çekmecesinin düzgün şekilde yerleşmesine engel oluyor.</p>	<p>Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.</p> <p>Kağıt çekmecesini makineden çıkarın ve sıkışan kağıdı veya yabancı nesneyi kaldırın. Sıkışan kağıdı bulamaz ya da çıkaramazsanız ►► <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i></p>
Veri Kalıyor	Yazdırma verisi makinenin belleğinde kaldı.	<b>Durdur/Çık (Stop/Exit)</b> ögesine basın. Makine, işi iptal edecek ve bellekten temizleyecektir. Tekrar yazdırmayı deneyin.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Yanıt Yok/Meşgul	Aradığınız numara cevap vermiyor veya meşgul.	Numarayı doğrulayın ve yeniden deneyin.
Yüksek Isı	Oda sıcaklığı çok yüksek.	Odayı soğuttuktan sonra, makinenin oda sıcaklığında soğuması için zaman tanıyın. Makine soğuduktan sonra yeniden deneyin.


## MFC-T910DW

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Aygıt Yok	Wi-Fi Direct ağını yapılandırırken, Brother makinesi mobil aygıtınızı bulamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makinenizin ve mobil aygıtınızın Wi-Fi Direct modunda olduğundan emin olun.</li> <li>Mobil aygıtı Brother makinenizin yakınına taşıyın.</li> <li>Brother makinenizi ve mobil aygıtı engellenmeyecekleri bir alana taşıyın.</li> <li>Wi-Fi Direct ağını elle olarak yapılandırıyorsanız, doğru şifreyi girdiğinizden emin olun.</li> <li>Mobil aygıtınızda bir IP adresi almak için bir yapılandırma sayfası varsa mobil aygıtınızın IP adresinin DHCP yoluyla yapılandırıldığından emin olun.</li> </ul>
Bağlantı Hatası	Diğer aygıtlar Wi-Fi Direct ağına aynı anda bağlanmaya çalışıyor.	Wi-Fi Direct ağına bağlanmaya çalışan başka aygıtın bulunmadığından emin olun ve sonra Wi-Fi Direct ayarlarını yeniden yapılandırmaya çalışın.
Bağlantı Hatası	Brother makinesi ve mobil aygıtınız Wi-Fi Direct ağ yapılandırması sırasında iletişim kuramıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobil aygıtı Brother makinenizin yakınına taşıyın.</li> <li>Brother makinenizi ve mobil aygıtı engellenmeyecekleri bir alana taşıyın.</li> <li>WPS için PIN Yöntemini kullanıyorsanız, doğru PIN'i girdiğinizden emin olun.</li> </ul>
Bağlantı kesildi	Diğer kişi veya diğer kişinin faks makinesi aramayı durdurdu.	Yeniden göndermeyi veya almayı deneyin. Aramalar üst üste durdurulduysa ve bir VoIP (IP üzerinden ses) sistemi kullanıyorsanız, Uyumluluğu, Temel (VoIP için) olarak değiştirmeye çalışın. <b>➤ İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/ VoIP</b>
Bir aygıt zaten bağlı. [TAMAM]'a basın.	Brother makinesi Grup Sahibi (G/O) olduğunda iki mobil aygıt Wi-Fi Direct ağına zaten bağlı.	Brother makineniz ve diğer mobil aygıt arasındaki geçerli bağlantı kapatıldıktan sonra, Wi-Fi Direct ayarlarını yeniden yapılandırmaya çalışın. Ağ Yapılandırma Raporu'nu yazdırarak bağlantı durumunu teyit edebilirsiniz. <b>➤ İlgili bilgiler: Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma</b>
Çek. No.1 Ayarları ÇA Çek. Ayarları	Bu mesaj, kağıt türünü ve boyutunu onaylama ayarı devre dışı bırakıldığında görüntülenir.	Bu onay mesajını görüntülememek için, ayarı Kapalı olarak değiştirin. <b>➤ İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme</b>



Hata Mesajı	Neden	Eylem
Doküm. Sıkışması	Belge düzgün yerleştirilmedi veya beslenmedi veya ADF'den taranan belge çok uzun.	Sıkışan belgeyi çıkarın ve sonra <b>Durdur/Çık (Stop/Exit)</b> ögesine basın. Belgeyi doğru şekilde ADF'de ayarlayın. <b>&gt;&gt; İlgili bilgiler: Belgeleri Otomatik Doküman Besleyicisine (ADF) Yükleme</b> <b>&gt;&gt; İlgili bilgiler: Belge Sıkışmaları</b>
Dosya Yok	Ortam sürücüsündeki bellek kartı veya USB flaş sürücüsü bir JPG dosyası içermiyor.	Doğru bellek kartını veya USB flaş sürücüsünü yuvaya tekrar yerleştirin.
Düşük Isı	Oda sıcaklığı çok düşük.	Odayı ısıttıktan sonra, makinenin oda sıcaklığına ısınması için süre verin. Makine ısındıktan sonra yeniden deneyin.
Emici Dolmak Üzere	Mürekkep emici kutusu neredeyse dolu.	Mürekkep emici kutusunun yakında değişmesi değiştirilmesi gerekir. Brother müşteri hizmetlerine veya bölgenizdeki Brother bayiine başvurun. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mürekkep emici kutusu, yazdırma kafası temizleme işlemi sırasında yayılan az miktarda mürekkebi emer.</li> </ul>
Faks Belleği Dolu	Faks belleği dolu.	Bellekteki faksları yazdırın. <b>&gt;&gt; İlgili bilgiler: Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma</b>
Hafıza doldu	Makinenin belleği dolu.	Bir faks gönderme ya da kopyalama işlemi sürüyorsa: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Durdur/Çık (Stop/Exit)</b> ögesine basın ve süren diğer işlemlerin bitmesini bekleyip sonra yeniden deneyin.</li> <li>Şimdiye kadar taranan sayfaları kopyalamak amacıyla <b>KısmiBaskılama</b> ögesini seçmek için ► ögesine basın.</li> <li>Bellekteki faksları yazdırın.  <b>&gt;&gt; İlgili bilgiler: Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma</b></li> </ul>
Hub Kullanılamaz.	Bir göbek veya USB flash sürücüsü göbeği, USB doğrudan arabirimine bağlandı.	Yerleşik göbekli USB flaş sürücüsü dahil olmak üzere, göbekler desteklenmemektedir. Aygıtı USB doğrudan arabiriminden çıkarın.
İç/ÇA'da Sıkışma İç/ÇA'da Tek. Sık.	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı çıkarın. <b>&gt;&gt; İlgili bilgiler: Kağıt İçeride ve Çok amaçlı çekmeceye sıkışmış (Sıkışan E İç/ÇA)</b>
	Kağıt kılavuzları doğru kağıt boyutuna ayarlı değil.	Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.
İlet. Hatası	Kötü telefon hattı kalitesi iletişim hatasına neden olmuştur.	Faksı yeniden gönderin veya makineyi başka bir telefon hattına bağlayın. Sorun devam ederse, telefon şirketini arayın ve telefon hattınızı kontrol etmelerini isteyin.
Kağıt Beslenemiyor	Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma makarayı temizleyin. <b>&gt;&gt; İlgili bilgiler: Kağıt Alma Makaralarını Temizleme</b>
Kağıt Uyuşmazlığı	Kağıt boyutu uyarı, çekmecedeki kağıt boyutu ile örtüşmüyor. <b>-VEYA-</b>	1. Makinenin ekranında seçtiğiniz kağıt boyutunun, çekmecedeki kağıdın boyutuna uyduğunu kontrol edin.



Hata Mesajı	Neden	Eylem
	Çekmecedeki kağıt kılavuzlarını, kullandığınız kağıt boyutu için göstergelere ayarlamadınız.	<p>➤ ➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme</i></p> <p>2. Kağıt kılavuzlarını kağıdınızın boyutundaki göstergelere ayarlayarak kağıdı Dikey yönde yerleştirdiğinizden emin olun.</p> <p>➤ ➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i></p> <p>3. Kağıt boyutunu ve kağıt konumunu kontrol ettikten sonra ► öğesine basın.</p> <p>Bilgisayarınızdan yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde seçtiğiniz kağıt boyutunun, çekmecedeki kağıt boyutuna uyduğundan emin olun.</p> <p>➤ ➤ <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Ayarları (Windows) veya Yazdırma Seçenekleri (Mac)</i></p>
Kağıt Yok	Makinede kağıt bitti veya kağıt çekmecesine kağıt düzgün yüklenmedi.	<p>Aşağıdakilerden birini yapın:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kağıt çekmecesini yeniden doldurun ve ardından ► öğesine basın.</li> <li>• Kağıdı çıkarın ve yeniden yükleyin ve ardından ► öğesine basın.</li> </ul> <p>➤ ➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i></p>
	Manuel besleme yuvasının merkez konumuna kağıt eklenmedi.	<p>Kağıdı çıkarın ve elle besleme yuvasının merkez konumuna yeniden koyun ve ardından LCD talimatlarını takip edin.</p> <p>➤ ➤ <i>İlgili bilgiler: Elle Besleme Yuvasına Kağıt Yükleme</i></p>
	Sıkışma Temizleme Kapağı doğru kapatılmadı.	<p>Sıkışma Temizleme Kapağının her iki uçtan eşit kapandığından emin olun.</p> <p>➤ ➤ <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i></p>
	Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	<p>Kağıt alma makarayı temizleyin.</p> <p>➤ ➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Alma Makaralarını Temizleme</i></p>
Kapak Açık.	Tarayıcı kapağı kapalı konumuna oturmamış.	<p>Tarayıcı kapağını açın ve sonra tekrar kapatın.</p> <p>Arayüz kablosunun (varsa) kablo kanalı boyunca ve makinenin arkasındaki çıkıştan çıkacak şekilde döşendiğinden emin olun.</p>
	Mürekkep tankı kapağı doğru konumuna oturmamış.	<p>Mürekkep tankı kapağını, yerine oturuncaya kadar sıkıca kapatın.</p>
Kayıtlı Değil	Makinede depolanmayan bir Hızlı Arama numarasına erişmeye çalıştınız.	Hızlı Arama numarasını belirleyin.
Kullanılmayan Aygıt Cihazı ön konektörden ayırın ve makineyi kapatın ve ardından tekrar açın	USB doğrudan arabirimine bozuk bir aygıt bağlandı.	Aygıtı USB doğrudan arabiriminden çıkarın, ve makineyi kapatıp yeniden açmak için  öğesine basın.
Kullanılmayan Aygıt Lütfen USB aygıtının bağlantısını kesin.	USB doğrudan arabirimine, desteklenmeyen bir USB aygıtı veya USB flash sürücüsü bağlandı.	Aygıtı USB doğrudan arabiriminden çıkarın. Makineyi kapatın ve yeniden açın.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
Mür. Doldurun	<p>Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki kalan mürekkep miktarı düşüktür. Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurur.</p> <p>Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir.</p>	<p>Mürekkep tankını tekrar doldurun.</p> <p>Mürekkep tankını tekrar doldururken mürekkebi üst çizgiye kadar doldurun veya üst çizgiyi aşmazsa şişedeki tüm mürekkeple doldurun.</p> <p>Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ► (Evet) ögesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ◀ (Hayır) ögesine basın.</p> <p>►► <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mürekkep az olsa ya da dolumu gerekse bile tarama yapabilirsiniz.</li> </ul>
Mürekkep Az	<p>Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki kalan mürekkep miktarı düşüktür.</p> <p>Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir.</p>	<p>Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep tankının penceresinden bakın.</p> <p>Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun.</p> <p>Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ► (Evet) ögesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ◀ (Hayır) ögesine basın.</p> <p>►► <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i></p>
Mürekkep Emici Dolu	<p>Mürekkep emici kutusu dolu. Bu parçalar, Brother makinelerden en yüksek performansı aldığınızdan emin olmanız için belirli bir süreden sonra yenilenmesi gerekebilecek, düzenli bakım öğeleridir. Bu parçalar düzenli bakım öğeleri oldukları için, yenileme, garanti kapsamında değildir. Bu öğelerin yenilenmesi ve yenilenmeden önceki zaman süresi, mürekkep sistemini temizlemek için gereken arıtma ve akıtma sayısına bağlıdır. Bu kutular, farklı arıtma ve akıtma işlemleri sırasında, bir miktar mürekkep alırlar. Makinenin, temizlik için arıtma ve akıtma sayısı, farklı durumlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, makineyi sık sık açıp kapatmak, makine açıldığında otomatik olarak kendini temizlediği için birçok temizleme döngüsüne neden olacaktır. Brother mürekkebi olmayan mürekkep kullanımı sık aralıklarla temizliğe neden olur çünkü Brother olmayan mürekkep, temizleme ile sonuçlanan, zayıf yazdırma kalitesine neden olur. Makinenin ne kadar temizlenmesi gerekirse, bu kutular o kadar çabuk dolacaktır.</p> <p>Brother olmayan sarf malzemelerinin kullanımından doğan tamirler, ürün garantisi</p>	<p>Mürekkep emici kutusunun değiştirilmesi gerekir. Makinenizin bakımı için Brother Müşteri Hizmetleri veya yerel Brother Yetkili Servis Merkezi'nizi arayın.</p>

Hata Mesajı	Neden	Eylem
	belgesinde belirtilen kapsama girmeyebilir.	
Mürekkep seviyelerini kontrol edin, 4 mürekkep haznesinde de mürekkep varsa, OK tuşlarına basın	İşlemlerde belirli bir miktar mürekkep tüketilir; Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep haznesinin penceresinden bakın.	Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep haznesini tekrar doldurun.
Ortam Dolu.	Kullandığınız USB flaş sürücüsünde 999 dosya bulunmakta.	Makineniz USB flaş sürücüsüne 999 dosyadan az dosyası varsa kayıt yapabilir. Kullanılmayan dosyaları silin ve tekrar deneyin.
	Kullandığınız USB flaş sürücüsünde belgeyi taramak için yeterli alan yok.	Boş alan açmak için USB flaş sürücüsünden kullanılmayan dosyaları silin ve daha sonra tekrar deneyin.
Ortam kartı hatası	Açıldığında birden fazla veri depolama aygıtı makinedeydi. Makine tek seferde sadece bir bellek kartını ya da USB flaş sürücüyü okuyabilir.	Kullanmadığınız bellek kartlarını ya da USB flaş sürücüyü çıkarın.
S/B Yalnız Baskı	Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki (siyah hariç) kalan mürekkep miktarı düşüktür. Biraz mürekkep kalmış olsa bile, mürekkep nokta sayacı yanlışsa bu hata mesajı görünebilir. LCD ekranda bu mesaj belirttiği sırada, her işlem aşağıdaki şekilde çalışır: <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazdırma Ortam türü, <b>Temel</b> sekmesinde <b>Düz Kağıt</b> olarak belirlendiyse ve yazıcı sürücüsünün <b>Gelişmiş</b> sekmesinde <b>Gri Tonlamalı</b> öğesi seçildiyse, makineyi tek renkli yazıcı olarak kullanabilirsiniz.</li> <li>Kopyalama Kağıt türü <b>Düz Kağıt</b> olarak ayarlandıysa, tek renkli kopyalar yapabilirsiniz.</li> <li>Faks Kağıt türü <b>Düz Kağıt</b> olarak ayarlandıysa, makine, faksları tek renkli modda alacak ve yazdıracaktır.</li> </ul>	Mürekkep tankını tekrar doldurun. Mürekkep tankını tekrar doldururken mürekkebi üst çizgiye kadar doldurun veya üst çizgiyi aşmazsa şişedeki tüm mürekkeple doldurun. Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için ► (Evet) öğesine basın. Yeniden doldurulmayan renkler için ◀ (Hayır) öğesine basın. ►► <b>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</b> Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurabilir ve aşağıdaki durumlarda mürekkep tankını tekrar doldurana kadar makineyi kullanamayabilirsiniz: <ul style="list-style-type: none"> <li>Makineyi fişten çekerseniz.</li> <li>Makinede ya da yazıcı sürücüsünde <b>Yavaş Kuruyan Kağıt</b> öğesini seçerseniz.</li> </ul>
Sıkışma A İç/Ön Sıkışma A Tekrarla	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı çıkarın. ►► <b>İlgili bilgiler: Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma A İç/Ön)</b> Kağıt uzunluk kılavuzunun doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecesini, A5 veya daha küçük boyutta kağıt yüklediğiniz zaman <b>GENİŞLETMEYİN</b> .
Sıkışma B Ön Sık. B Önü Tekrarla	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı çıkarın. ►► <b>İlgili bilgiler: Kağıt, Makinenin Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma B Ön)</b> Kağıt uzunluk kılavuzunun doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
		Kağıt çekmecesini, A5 veya daha küçük boyutta kağıt yüklediğiniz zaman GENİŞLETMEYİN.
Sıkışma C Arka	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı çıkarın. <b>►► İlgili bilgiler:</b> <i>Kağıt, Makinenin Arka Tarafında Sıkışmış (Sıkışma C Arka)</i> Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun. Kağıt çekmecesini, A5 veya daha küçük boyutta kağıt yüklediğiniz zaman GENİŞLETMEYİN.
	Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma makarayı temizleyin. <b>►► İlgili bilgiler:</b> <i>Kağıt Alma Makaralarını Temizleme</i>
Sıkışma D ÇA Çek.	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı çıkarın. <b>►► İlgili bilgiler:</b> <i>Kağıt Çok amaçlı çekmeceye sıkışmış (Sıkışan D ÇA çekmece)</i>
	Kağıt kılavuzları doğru kağıt boyutuna ayarlı değil.	Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.
Taranamıyor XX	Makinede mekanik bir sorun var.	Makineyi birkaç dakika için güçten kesin ve sonra yeniden bağlayın. (Alınan faksları yazdıramazsanız, bunları başka bir faks makinesine ya da bilgisayarınıza aktarın.) <b>►► İlgili bilgiler:</b> <i>Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma</i>
Temizlenemiyor XX Başlatılamıyor XX Yazdırılamıyor XX	Makinede mekanik bir sorun var. <b>-VEYA-</b> Ataç veya bir parça kopmuş kağıt gibi yabancı bir obje, makinenin içinde.	Tarayıcı kapağını açın ve yabancı her maddeyi ve kağıt kalıntısını makinenin içinden çıkarın. Hata mesajı gösterilmeye devam ederse, makinenin birkaç dakika için güçten kesin ve sonra tekrar bağlayın. <b>►► İlgili bilgiler:</b> <i>Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma A İç/Ön)</i> (Alınan faksları yazdıramazsanız, bunları başka bir faks makinesine ya da bilgisayarınıza aktarın.) <b>►► İlgili bilgiler:</b> <i>Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma</i>
Tepsi tespt edlmedi	Kağıt çekmecesini tam olarak takılmamış.	Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.
	Kağıt veya yabancı bir nesne, kağıt çekmecesinin düzgün şekilde yerleşmesine engel oluyor.	Kağıt çekmecesini makineden çıkarın ve sıkışan kağıdı veya yabancı nesneyi kaldırın. Sıkışan kağıdı bulamaz ya da çıkaramazsanız <b>►► İlgili bilgiler:</b> <i>Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i>
Veri Kalıyor	Yazdırma verisi makinenin belleğinde kaldı.	<b>Durdur/Çık (Stop/Exit)</b> ögesine basın. Makine, işi iptal edecek ve bellekten temizleyecektir. Tekrar yazdırmayı deneyin.
Yanıt Yok/Meşgul	Aradığınız numara cevap vermiyor veya meşgul.	Numarayı doğrulayın ve yeniden deneyin.
Yüksek Isı	Oda sıcaklığı çok yüksek.	Odayı soğuttuktan sonra, makinenin oda sıcaklığında soğuması için zaman tanıyın.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
		Makine soğuduktan sonra yeniden deneyin.



## İlgili bilgiler

- Sorun Giderme
  - Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma
  - Brother Web Connect Özelliğini Kullanırken Hata Mesajları

### İlgili konular:

- Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma
- Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma
- Kağıt Boyutu Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme
- Telefon Hattı Paraziti/VoIP
- Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme
- Belge Sıkışmaları
- Kağıt Yükleme
- Elle Besleme Yuvasına Kağıt Yükleme
- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması
- Kağıt Alma Makaralarını Temizleme
- Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma
- Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme
- Yazdırma Ayarları (Windows)
- Yazdırma Seçenekleri (Mac)
- Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma A İç/Ön)
- Kağıt, Makinenin Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma B Ön)
- Kağıt, Makinenin Arka Tarafında Sıkışmış (Sıkışma C Arka)
- Kağıt Çok amaçlı çekmeceye sıkışmış (Sıkışan D ÇA çekmece)
- Kağıt İçeride ve Çok amaçlı çekmeceye sıkışmış (Sıkışan E İç/ÇA)
- Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları

## Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

LCD ekranda şu görünüyorsa:

- [Temizlenemiyor XX]
- [Başlatılmıyor XX]
- [Yazdırılmıyor XX]/[Baskı Yapılmıyor XX]
- [Taranamıyor XX]/[Taranamıyor XX]

Fakslarınızı başka bir faks makinesine ya da bilgisayarınıza aktarmanızı öneririz.

➤➤ *İlgili bilgiler: Faksların Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması*

➤➤ *İlgili bilgiler: Faksların Bilgisayarınıza Aktarılması*

Aktarmanız gereken herhangi bir faks olup olmadığını görmek için Faks Günlüğü raporunu da aktarabilirsiniz.

➤➤ *İlgili bilgiler: Faks Günlüğü Raporunun Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması*



### İlgili bilgiler

- Hata ve Bakım Mesajları
  - Faksların Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması
  - Faksların Bilgisayarınıza Aktarılması
  - Faks Günlüğü Raporunun Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması

### İlgili konular:

- Alınan Faksları Bilgisayarınıza Aktarmak için PC-Faks Alımı Seçeneğini Kullanma (Sadece Windows)
- Ağ Ayarlarını Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama
- Brother Makinenizi Sıfırlama
- Sıfırlama İşlevlerine Genel Bakış

## Faksların Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

İstasyon kimliğinizi belirlemediyseniz, Faks Aktarma moduna geçemezsiniz.

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. Hatayı geçici olarak kesmek için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
2. **Menü (Menu)** öğesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Servis] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Veri Aktarımı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Faks Aktarım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - LCD'de [Veri Yok] görüntülenirse, makine belleğinde kalan faks yoktur.  
**Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
  - LCD'de [Faks No Gir] görüntülenirse, faksların yönlendirileceği faks numarasını girin.
5. **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. Hatayı geçici olarak kesmek için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
2. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Servis] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Veri Aktarımı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Faks Aktarım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - LCD'de [Veri Yok] görüntülenirse, makine belleğinde kalan faks yoktur.  
▶ seçeneğine ve ardından **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
  - Faksların yönlendirileceği faks numarasını girin.
5. **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma](#)

#### İlgili konular:

- [İstasyon Kimliğinizi Ayarlama](#)



## Faksların Bilgisayarınıza Aktarılması

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Faksları makinenizin belleğinden bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

- Hatayı geçici olarak kesmek için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
- Bilgisayarınıza Brother yazılımı ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun ve sonra bilgisayarınızda **PC-FAX Alımı**'ni açın. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Windows 7  
 (**Başlat**) menüsünden **Tüm Programlar > Brother > Brother Utilities** öğesini seçin.  
Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesini tıklayın ve sonra **Alım** öğesini tıklayın.
  - Windows 8 ve Windows 10  
 (**Brother Utilities**) öğesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesini tıklayın ve sonra **Alım** öğesini tıklayın.
- Bilgisayarınızdaki talimatları okuyun ve onaylayın.  
Makine hafızasındaki fakslar otomatik olarak bilgisayarınıza gönderilecektir.



#### Makine hafızasındaki fakslar otomatik olarak bilgisayarınıza gönderilmediğinde:



Makinede [PC Faks Alım] ayarı yaptığınızdan emin olun.

[Yedek Baskı:Aç] veya [Yedek Baskı:Kap] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.

PC-Fax Alımı'ni ayarladığınızda fakslar makinenin belleğindeyse, LCD faksları bilgisayarınıza aktarmak isteyip istemediğinizi soracaktır.

Hafızadaki tüm faksları bilgisayarınıza aktarmak için ▲ öğesine basın.

### MFC-T910DW

- Hatayı geçici olarak kesmek için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
- Bilgisayarınıza Brother yazılımı ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun ve sonra bilgisayarınızda **PC-FAX Alımı**'ni açın. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Windows 7  
 (**Başlat**) menüsünden **Tüm Programlar > Brother > Brother Utilities** öğesini seçin.  
Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesini tıklayın ve sonra **Alım** öğesini tıklayın.
  - Windows 8 ve Windows 10  
 (**Brother Utilities**) öğesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **PC-FAX** öğesini tıklayın ve sonra **Alım** öğesini tıklayın.
- Bilgisayarınızdaki talimatları okuyun ve onaylayın.  
Makine hafızasındaki fakslar otomatik olarak bilgisayarınıza gönderilecektir.





### **Makine hafızasındaki fakslar otomatik olarak bilgisayarınıza gönderilmediğinde:**

Makinede [PC Faks Alım] ayarı yaptığınızdan emin olun.

[Yed. Baskı: Açk] veya [Yed. Baskı: Kpl] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın. **OK** ögesine basın.

PC-Fax Alımı'nı ayarladığınızda fakslar makinenin belleğindeyse, LCD faksları bilgisayarınıza aktarmak isteyip istemediğinizi soracaktır.

Hafızadaki tüm faksları bilgisayarınıza aktarmak için ► ögesine basın.



### **İlgili bilgiler**

- [Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma](#)

#### **İlgili konular:**

- [Alınan Faksları Bilgisayarınıza Aktarmak için PC-Faks Alımı Seçeneğini Kullanma \(Sadece Windows\)](#)

## Faks Günlüğü Raporunun Başka Bir Faks Makinesine Aktarılması

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

İstasyon kimliğinizi belirlemediyseniz, faks aktarma moduna geçemezsiniz.

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. Hatayı geçici olarak kesmek için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
2. **Menü (Menu)** öğesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Servis] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Veri Aktarımı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Rapor Aktarımı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. Faks Günlüğü raporunun yönlendirileceği faks numarasını girin.
5. **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. Hatayı geçici olarak kesmek için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
2. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
3. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Servis] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Veri Aktarımı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Rapor Aktarımı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
4. Faks Günlüğü raporunun yönlendirileceği faks numarasını girin.
5. **Mono Başlat (Mono Start)** öğesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma](#)

#### İlgili konular:

- [İstasyon Kimliğinizi Ayarlama](#)

## Brother Web Connect Özelliğini Kullanırken Hata Mesajları

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Bir hata meydana gelirse Brother makinenizde bir hata mesajı görüntülenir. En yaygın hata iletileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hataların çoğunu kendiniz düzeltebilirsiniz. Daha fazla ipucu isterseniz, [support.brother.com](http://support.brother.com) adresindeki Brother Solutions Center'da modelinizin **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.

### Bağlantı Hatası

Hata Mesajları	Neden	Eylem
Bağlantı Hatası 02 Ağ bağlantısı başarısız. Ağ bağlantısının aktif olduğundan emin olun.	Makine, bir ağa bağlı değil.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ağ bağlantısının iyi olduğunu onaylayın.</li><li>Makine çalıştırıldıktan hemen sonra Web veya Uygula. seçeneğine basıldıysa, ağ bağlantısı henüz kurulmamış olabilir. Bekleyin ve yeniden deneyin.</li></ul>
Bağlantı Hatası 03 Sunucuyla bağ. başarısız. Ağ ayarlarını kontrol et.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ağ veya sunucu ayarları yanlış.</li><li>Ağda veya sunucuda bir sorun var.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ağ ayarlarının doğru olduğunu onaylayın veya bekleyip daha sonra yeniden deneyin.</li><li>Makine çalıştırıldıktan hemen sonra Web veya Uygula. seçeneğine basıldıysa, ağ bağlantısı henüz kurulmamış olabilir. Bekleyin ve yeniden deneyin.</li></ul>
Bağlantı Hatası 07 Sunucu bağlantısı başarısız. Tarih ve saat yanlış.	Tarih ve saat ayarları yanlış.	Tarih ve saati doğru olarak ayarlayın. Makinenin güç kablosunun bağlantısı kesildiye, tarih ve saat ayarlarının varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanmış olabileceğini unutmayın.

### Kimlik Doğrulama Hatası

Hata Mesajları	Neden	Eylem
Doğrulama Hatası 01 PIN kodu hatalı. Doğru PIN kodunu girin.	Hesaba erişmek için girdiğiniz PIN yanlış. PIN, hesabı makineye kaydederken girilmiş olan dört basamaklı sayıdır.	Doğru PIN'i girin.
Doğrulama Hatası 02 Yanlış veya eski ID.Veya bu gecici ID kullanılmış. Doğru ID'yi girin veya ID'yi yeniden düzenleyin. Gecici ID düzenlendikten sonra 24 saat geçerlidir.	Girilen geçici kimlik yanlış. Girilen geçici kimliğin süresi dolmuş. Geçici kimlik 24 saat geçerlidir.	Doğru geçici kimliği girin. Brother Web Connect erişimi için yeniden başvurun ve yeni bir geçici kimlik alın ve ardından hesabı makineye kaydetmek için yeni kimliği kullanın.
Doğrulama Hatası 03 Görünen ad zaten kayıtlı. Farklı bir görünen ad girin.	Görünen ad olarak girdiğiniz ad, başka bir hizmet kullanıcıasına kaydedilmiştir.	Farklı bir görünen ad girin.

## Sunucu Hatası

Hata Mesajları	Neden	Eylem
Sunucu Hatası 01 Doğrulama başarısız. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 1. Geçici yeni bir ID almak için <a href="http://bwc.brother.com">http://bwc.brother.com</a> adresini ziyaret edin. 2. Tamam seçeneğine basın ve bir sonraki ekranda yeni geçici ID'nizi girin.	Makinenin kimlik doğrulama bilgilerinin (hizmete erişmek için gereklidir) süresi dolmuş veya bilgiler geçerli değil.	Brother Web Connect erişimi için yeniden başvurarak yeni bir geçici kimlik alın ve ardından hesabı makineye kaydetmek için yeni kimliği kullanın.
Sunucu Hatası 03 Yükleme başarısız. Desteklenmeyen dosya veya bozuk veri. Dosyadaki verileri doğrulayın.	Yüklemeye çalıştığınız dosya, aşağıdaki sorunlardan birini içeriyor olabilir: <ul style="list-style-type: none"><li>Dosya; piksel sayısı, dosya boyutu, vb. ile ilgili hizmet sınırını aşiyor.</li><li>Dosya türü desteklenmiyor.</li><li>Dosya bozuk.</li></ul>	Dosya kullanılamıyor: <ul style="list-style-type: none"><li>Hizmetin boyut veya format kısıtlamalarını kontrol edin.</li><li>Dosyayı farklı türde kaydedin.</li><li>Mümkünse, dosyanın yeni, bozulmamış bir örneğini bulun.</li></ul>
Sunucu Hatası 13 Hizmet gecici olarak kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.	Hizmette sorun var ve şu anda kullanılamıyor.	Bekleyin ve yeniden deneyin. İletti tekrar görüntülenirse, erişilebilir olmadığını onaylamak için hizmete bir bilgisayardan erişin.

## Kısayol Hatası

Hata Mesajları	Neden	Eylem
Kısayol Hatası 02 Hesap geçerli. Lütfen bu kısayolu sildikten sonra hesabı ve kısayolu yeniden kaydedin.	Kısayol kaydedildikten sonra hesap silindiğinden, kısayol kullanılamıyor.	Kısayolu silin ve ardından hesap ve kısayolu yeniden kaydedin.



### İlgili bilgiler

- Hata ve Bakım Mesajları

## Belge Sıkışmaları


**İlgili Modeller:** DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

- Belge, ADF Ünitesinin En Üstünde Sıkıştı
- Belgenin, ADF Biriminin İçinde Sıkışması
- ADF'nin İçine Sıkışan Kağıt Parçalarını Çıkarın
- Hata ve Bakım Mesajları

## Belge, ADF Ünitesinin En Üstünde Sıkıştı

İlgili Modeller: DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Sıkışmamış tüm kağıtları ADF'den çıkarın.
2. ADF kapağını açın.
3. Sıkışmış belgeyi yukarı doğru çekerek çıkarın.

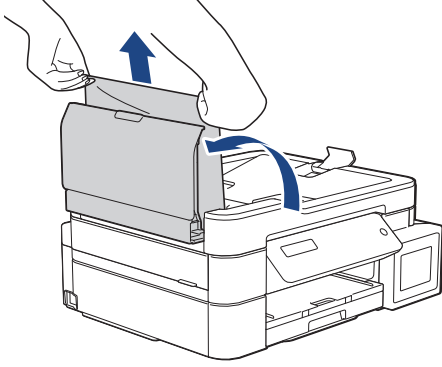

4. ADF kapağını kapatın.
5. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### ÖNEMLİ

İlerde belge sıkışmaları olmasını engellemek için, ADF kapağını ortasından bastırarak doğru şekilde kapatın.


### ✓ İlgili bilgiler

- [Belge Sıkışmaları](#)

## Belgenin, ADF Biriminin İçinde Sıkışması

İlgili Modeller: DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Sıkışmamış tüm kağıtları ADF'den çıkarın.
2. Belge kapağını kaldırın.
3. Sıkışan belgeyi sol taraftan dışarı doğru çekin.

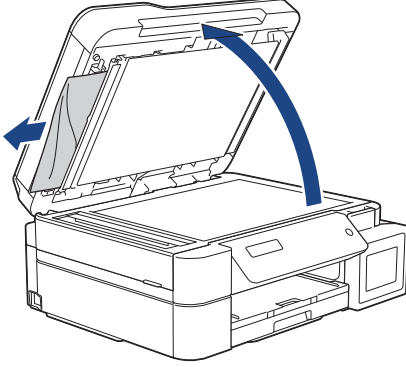

4. Belge kapağını kapatın.


### ✓ İlgili bilgiler

- [Belge Sıkışmaları](#)

## ADF'nin İçine Sıkışan Kağıt Parçalarını Çıkarın

İlgili Modeller: DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Belge kapağını kaldırın.
2. Küçük kağıt parçalarını itmek için, kartvizit gibi, bir parça sert kağıdı ADF'ye takın.

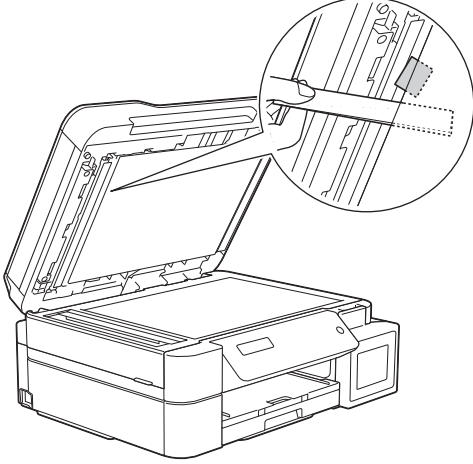

3. Belge kapağını kapatın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Belge Sıkışmaları](#)



## Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

Sıkışan kağıdı bulup çıkarın.

- Kağıt Makinede Sıkıştı (Kağıt Sıkışması)
- Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma A İç/Ön)
- Kağıt, Makinenin Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma B Ön)
- Kağıt, Makinenin Arka Tarafında Sıkışmış (Sıkışma C Arka)
- Kağıt Çok amaçlı çekmeceye sıkışmış (Sıkışan D ÇA çekmece)
- Kağıt İçeride ve Çok amaçlı çekmeceye sıkışmış (Sıkışan E İç/ÇA)
- Hata ve Bakım Mesajları
- Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları

## Kağıt Makinede Sıkıştı (Kağıt Sıkışması)

İlgili Modeller: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

LCD'de [Kağıt Sıkışması] görüntülenirse, bu adımları izleyin:


1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.

### ÖNEMLİ


(MFC-T810W)

Makinenin fişini güç kaynağından çekmeden önce, önemli bir mesajınızı kaybetmemek için makinenizin belleğinde kayıtlı olan fakslarınızı başka bir bilgisayara ya da faks makinesine aktarabilirsiniz.


2. Kağıt çekmesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

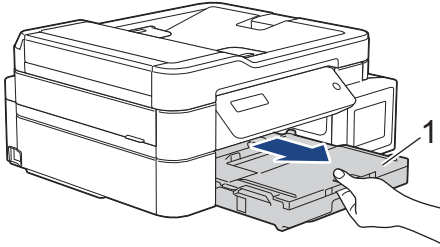


3. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

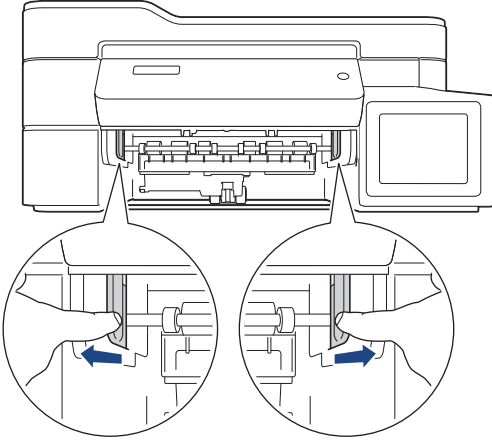


4. Her iki elinizi makinenin her iki tarafındaki plastik çıkıntılara yerleştirerek tarayıcı kapağını (1) açık konuma kaldırın.

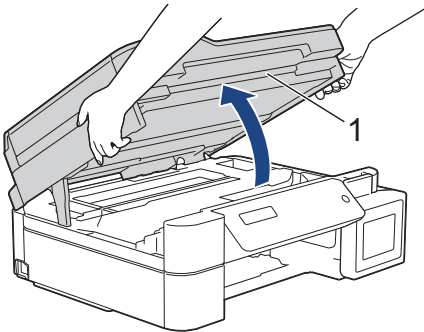

5. Sıkışmış kağıdı (1) makineden dışarı çekin.

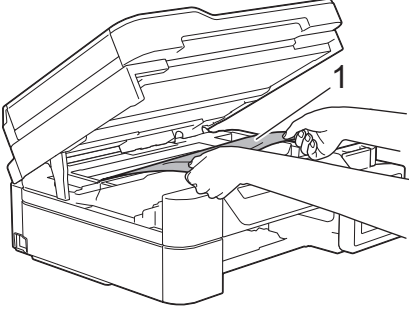


6. Bu bölgede kalan kağıdı çıkarmak için yazıcı kafasını hareket ettirin (gerekirse). Makinenin köşelerinde (1) ve (2) kağıt parçaları kalmadığından emin olun.

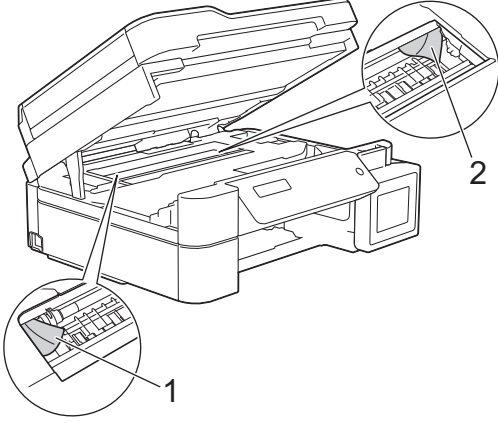


## ÖNEMLİ

- Makinenin genişliği boyunca uzanan ince plastik bir şerit olan kodlayıcı şeridine DOKUNMAYIN (1). Bunun yapılması, makinenize hasar verebilir.

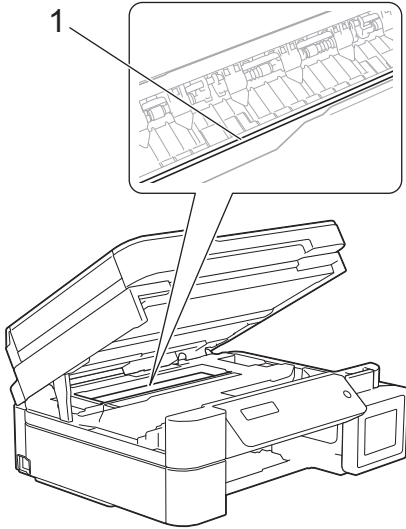


- Yazıcı kafası, çizimde gösterildiği gibi sağ köşedeysse (2) hareket ettiremezsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin:
  - a. Tarayıcı kapağını kapatın ve güç kablosunu yeniden takın.
  - b. Tarayıcı kapağını tekrar açın ve ardından yazıcı kafası merkeze gelene kadar **Durdur/Çık (Stop/Exit)** düğmesini basılı tutun.
  - c. Makinenin fişini güç kaynağından çekin ve sıkışan kağıdı çıkarın.

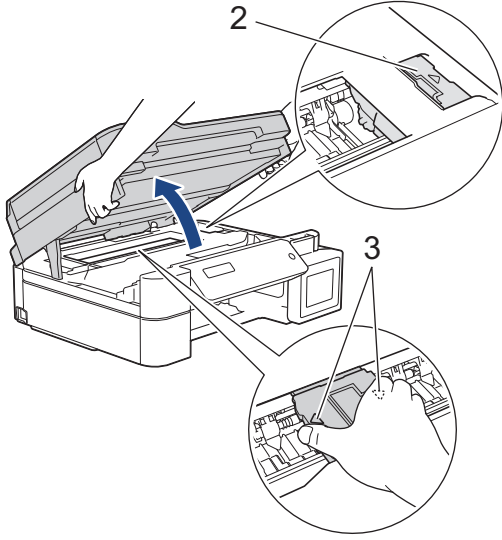


- Kağıt, yazıcı kafasının altında sıkışmışsa, makinenin fişini güç kaynağından çekin, ve sonra kağıdı almak için yazıcı kafasını çıkarın.  
Yazıcı kafasını hareket ettirmek için çizimde gösterildiği şekilde üçgen işaretli içbükey alanları (3) tutun.
- Mürekkep cildinize veya kıyafetlerinize bulaşırsa, hemen sabun veya deterjan ile yıkayın.


7. İki elinizi de kullanarak tarayıcı kapağını yavaşça kapatın.

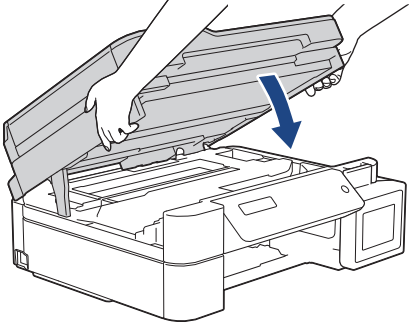


8. Sıkışmış kağıdı (1) makineden dışarı çekin.

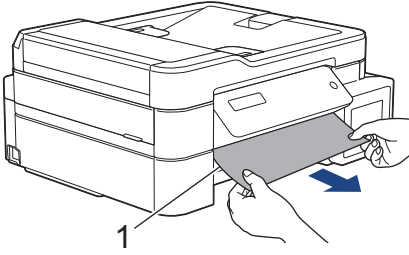


9. İç kısımda (1) kağıt parçası kalmadığından emin olun.

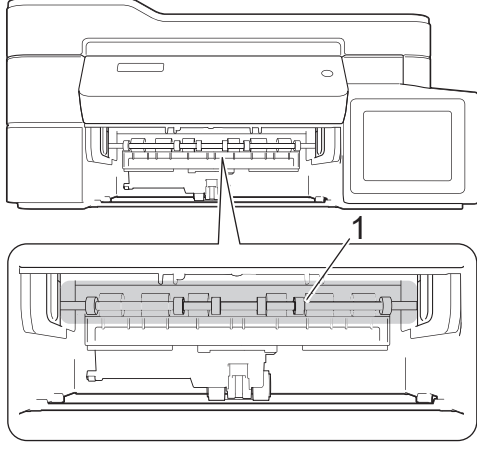


10. Her iki kolu (1) sıkın ve ardından makinenin arka tarafındaki Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı açın.

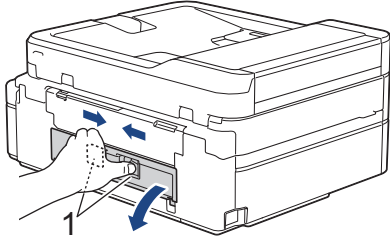


11. Sıkışan kağıdı yavaşça makineden dışarı çekin.

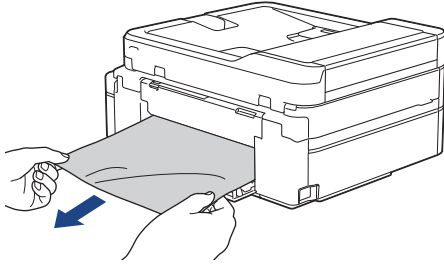


12. Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı kapatın. Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

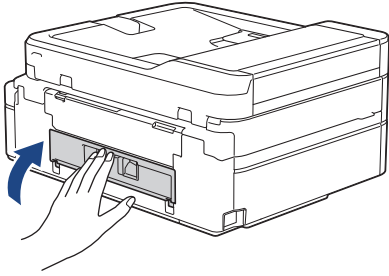

13. Kağıt tepsisini sıkıca makineye geri takın.

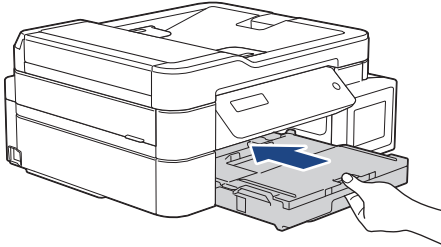

14. Kağıt çekmecesini makinenin içinde tutarken, kağıt desteğini (1) yerine oturana kadar dışarı çekin ve ardından kağıt desteği kapağını açın (2).

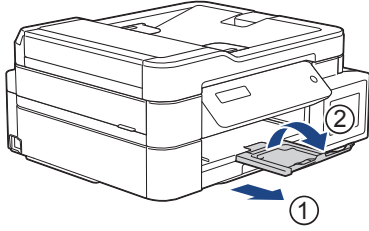


15. Güç kablosunu yeniden takın.



### Ek kağıt sıkışması temizleme işlemleri


LCD hata mesajı görüntülenmeye devam eder ve tekrar tekrar kağıt sıkışmaları yaşarsanız, aşağıdakileri yapın:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin ve elle besleme yuvası kapağını açın.
2. Elle besleme yuvasına parlak kağıt gibi kalın bir A4 veya Letter boyutlu kağıt sayfası yükleyin. Kağıdı elle besleme yuvasının iyice içine yerleştirin.

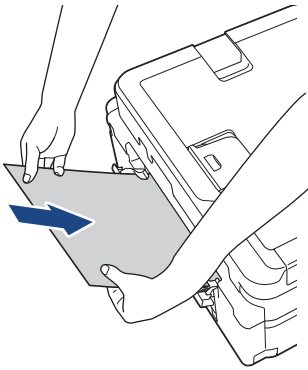

3. Güç kablosunu yeniden bağlayın.

Elle besleme yuvasına yerleştirdiğiniz kağıt makineye beslenecek ve çıkartılacaktır. Kalın kağıt, sıkışmış bir kağıdı dışarı itiyorsa, sıkışan kağıdı çıkarın.

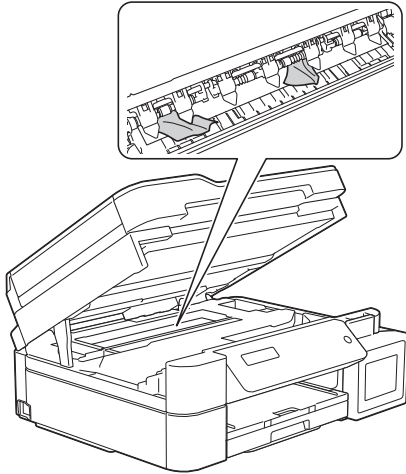

### İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

## Kağıt, Makinenin İç ve Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma A İç/Ön)

İlgili Modeller: MFC-T910DW


LCD [Sıkışma A İç/Ön] veya [Sıkışma A Tekrarla] ögesini görüntülerse, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.


### ÖNEMLİ

Makinenin fişini güç kaynağından çekmeden önce, önemli bir mesajınızı kaybetmemek için makinenizin belleğinde kayıtlı olan fakslarınızı başka bir bilgisayara ya da faks makinesine aktarabilirsiniz.


2. Kağıt çekmesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

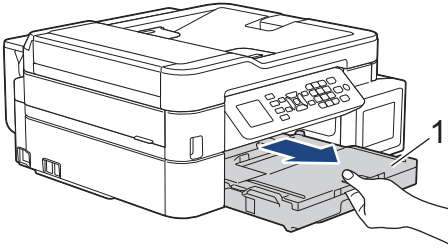


3. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

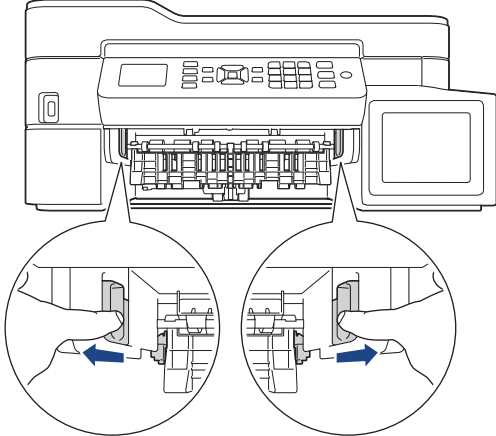

4. Her iki elinizi makinenin her iki tarafındaki plastik çıkıntılara yerleştirerek tarayıcı kapağını (1) açık konuma kaldırın.

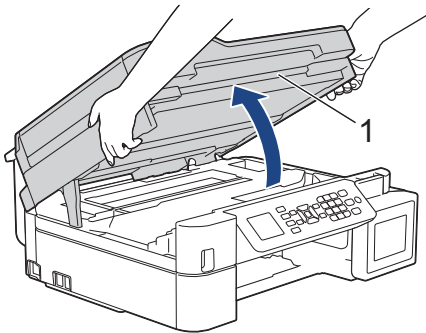


5. Sıkışmış kağıdı (1) makineden dışarı çekin.

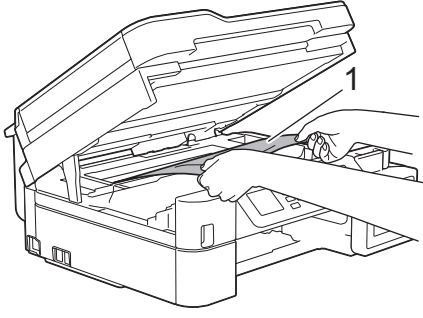


## ÖNEMLİ

- Makinenin genişliği boyunca uzanan ince plastik bir şerit olan kodlayıcı şeridine DOKUNMAYIN (1). Bunun yapılması, makinenize hasar verebilir.

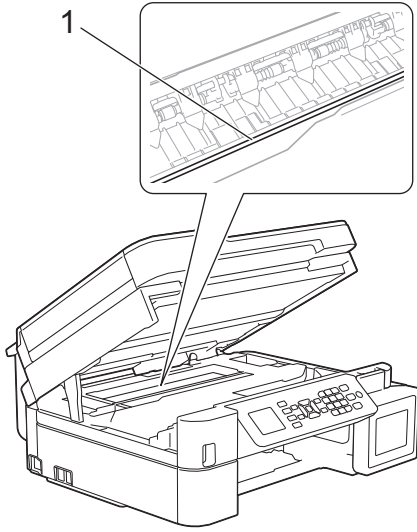

- Yazıcı kafası, çizimde gösterildiği gibi sağ köşedeysse (2) hareket ettiremezsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin:
  - a. Tarayıcı kapağını kapatın ve güç kablosunu yeniden takın.
  - b. Tarayıcı kapağını tekrar açın ve ardından yazıcı kafası merkeze gelene kadar **Durdur/Çık (Stop/Exit)** düğmesini basılı tutun.
  - c. Makinenin fişini güç kaynağından çekin ve sıkışan kağıdı çıkarın.

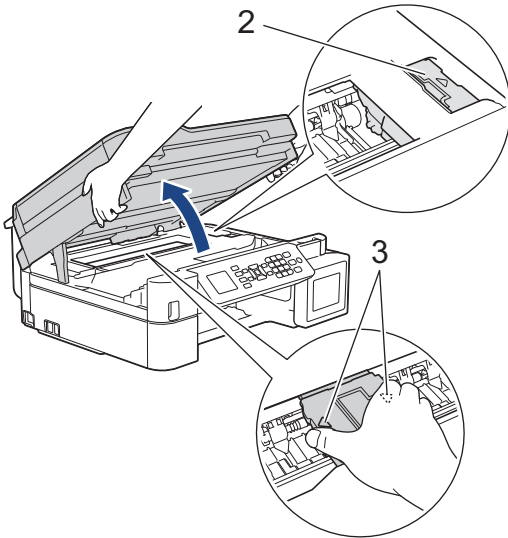

- Kağıt, yazıcı kafasının altında sıkışmışsa, makinenin fişini güç kaynağından çekin, ve sonra kağıdı almak için yazıcı kafasını çıkarın.


Yazıcı kafasını hareket ettirmek için çizimde gösterildiği şekilde üçgen işaretli içbükey alanları (3) tutun.



- Mürekkep cildinize veya kıyafetlerinize bulaşırsa, hemen sabun veya deterjan ile yıkayın.




LCD hata mesajınız [Sıkışma A İç/Önü Tekrarla] ise, yazıcı kafasını oynatarak (gerekliyse) bu alanda kalmış kağıt parçalarını çıkarın. Makinenin köşelerinde (1) ve (2) kağıt parçaları kalmadığından emin olun.

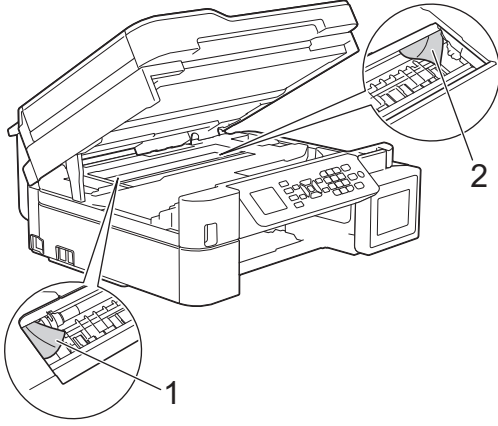


Bittiğinde, bir sonraki adım ile devam edin.

6. İki elinizi de kullanarak tarayıcı kapağını yavaşça kapatın.

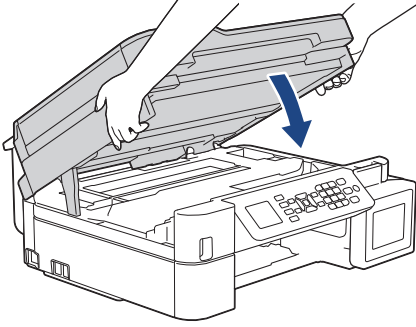


7. Sıkışmış kağıdı (1) makineden dışarı çekin.

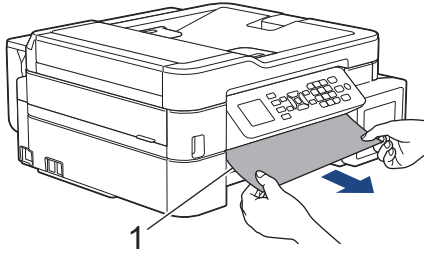




LCD hata mesajınız [Sıkışma A İç/Önü Tekrarla] ise, şunu yapın:


a. İç kısımda (1) kağıt parçası kalmadığından emin olun.

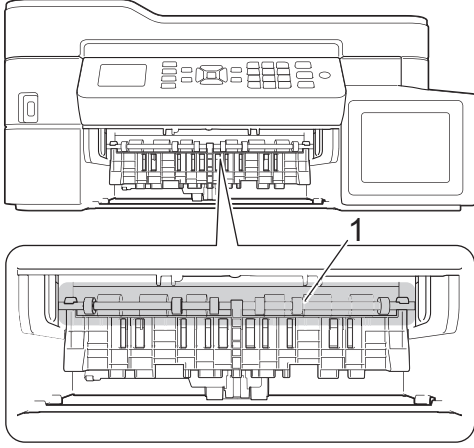


b. Her iki kolu (1) sıkın ve ardından makinenin arka tarafındaki Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı açın.

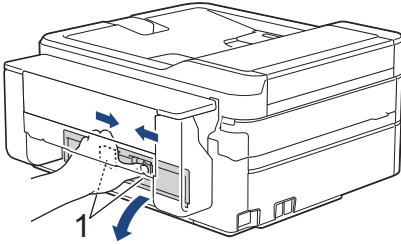

c. Sıkışan kağıdı yavaşça makineden dışarı çekin.

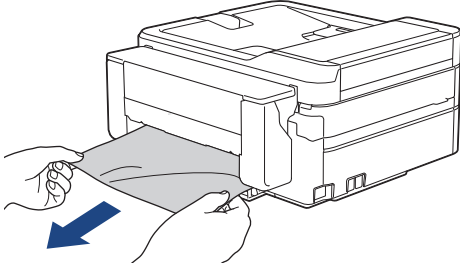


d. Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı kapatın. Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

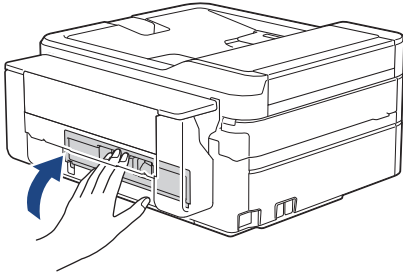


Bittiğinde, bir sonraki adım ile devam edin.

8. Kağıt tepsisini sıkıca makineye geri takın.

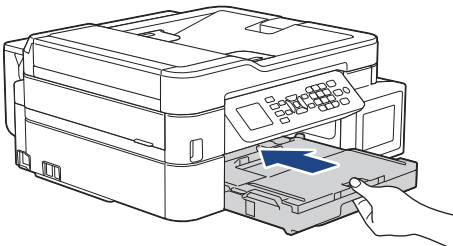

9. Kağıt çekmesini makinenin içinde tutarken, kağıt desteğini (1) yerine oturana kadar dışarı çekin ve ardından kağıt desteği kapağını açın (2).

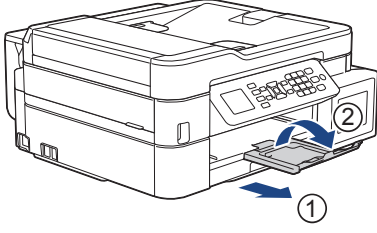

10. Güç kablosunu yeniden takın.



### İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

#### İlgili konular:

- Hata ve Bakım Mesajları

## Kağıt, Makinenin Ön Tarafında Sıkışmış (Sıkışma B Ön)

İlgili Modeller: MFC-T910DW


LCD'de [Sıkışma B Ön] veya [Sıkışma B Önü Tekrarla] görüntülenirse, bu adımları izleyin:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.


### ÖNEMLİ

Makinenin fişini güç kaynağından çekmeden önce, önemli bir mesajınızı kaybetmemek için makinenizin belleğinde kayıtlı olan fakslarınızı başka bir bilgisayara ya da faks makinesine aktarabilirsiniz.


2. Kağıt çekmecesi (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

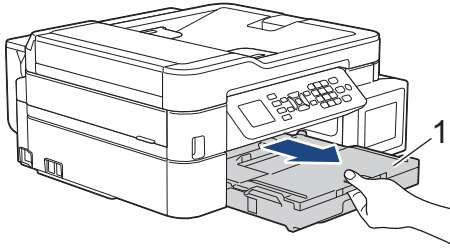

3. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

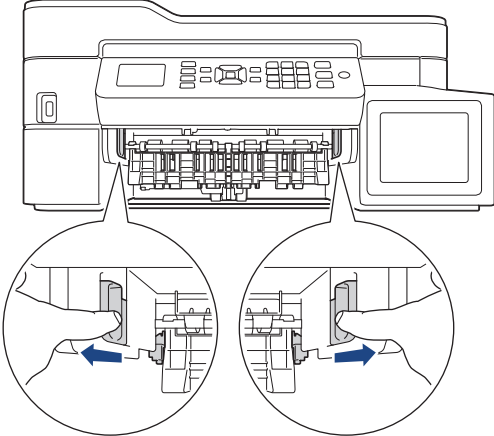


4. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça çekip çıkarın.

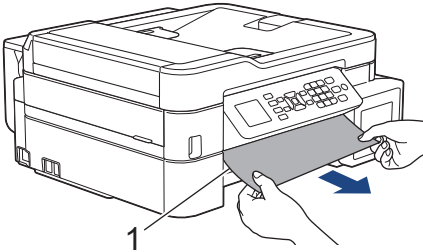




LCD hata mesajınız [Sıkışma B Önü Tekrarla] ise, şunu yapın:


a. İç kısımda (1) kağıt parçası kalmadığından emin olun.

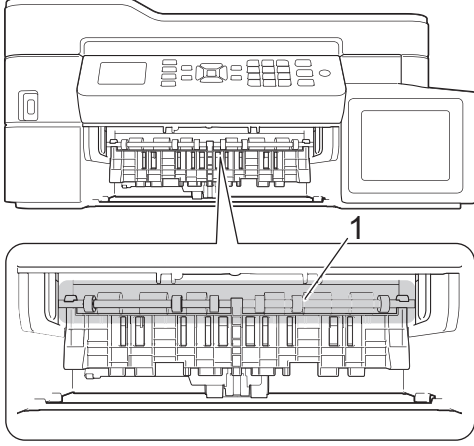


b. Her iki kolu (1) sıkın ve ardından makinenin arka tarafındaki Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı açın.

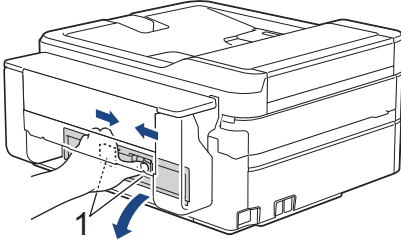

c. Sıkışan kağıdı yavaşça makineden dışarı çekin.

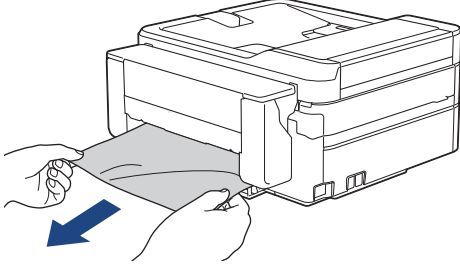


d. Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı kapatın. Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

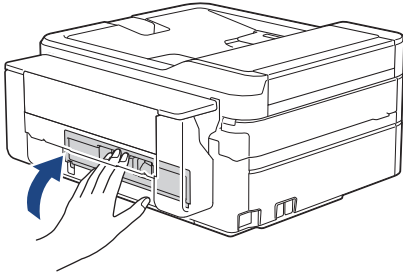


Bittiğinde, bir sonraki adım ile devam edin.

5. Kağıt tepsisini sıkıca makineye geri takın.

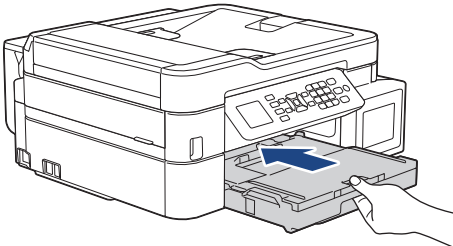

6. Kağıt çekmesini makinenin içinde tutarken, kağıt desteğini (1) yerine oturana kadar dışarı çekin ve ardından kağıt desteği kapağını açın (2).

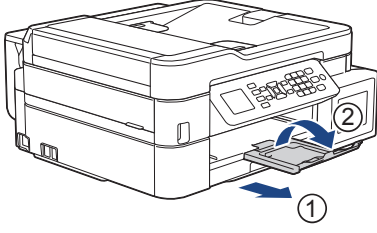

7. Güç kablosunu yeniden takın.



### İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

#### İlgili konular:

- Hata ve Bakım Mesajları

## Kağıt, Makinenin Arka Tarafında Sıkışmış (Sıkışma C Arka)

İlgili Modeller: MFC-T910DW


LCD'de [Sıkışma C Arka] görüntülenirse, bu adımları izleyin:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.


### ÖNEMLİ

Makinenin fişini güç kaynağından çekmeden önce, önemli bir mesajınızı kaybetmemek için makinenizin belleğinde kayıtlı olan fakslarınızı başka bir bilgisayara ya da faks makinesine aktarabilirsiniz.

2. Kağıt çekmecesi (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

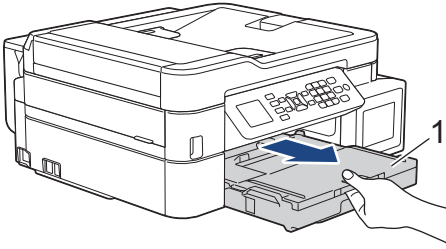


3. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

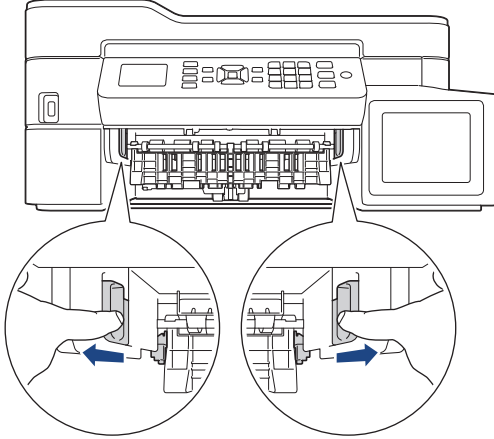


Kağıt boyutuna bağlı olarak, sıkışan kağıdı makinenin ön tarafından çıkarmak, makinenin arka tarafından çıkarmaktan daha kolaydır.


4. Her iki kolu (1) sıkın ve ardından makinenin arka tarafındaki Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı açın.

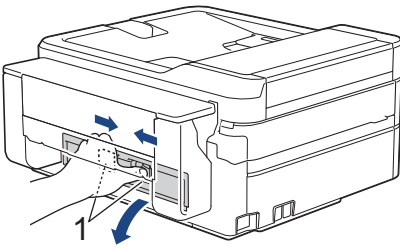


5. Sıkışan kağıdı yavaşça makineden dışarı çekin.

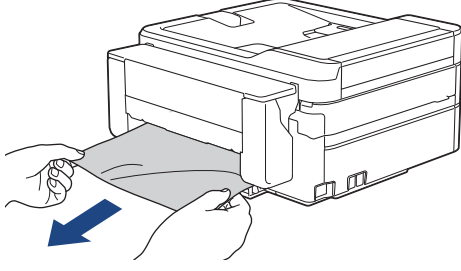


6. Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı'nı kapatın. Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

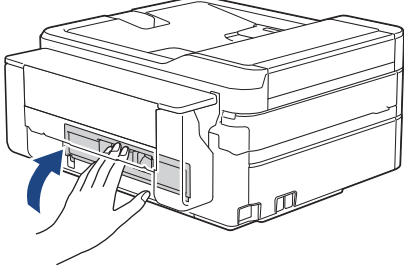

7. Kağıt tepsisini sıkıca makineye geri takın.

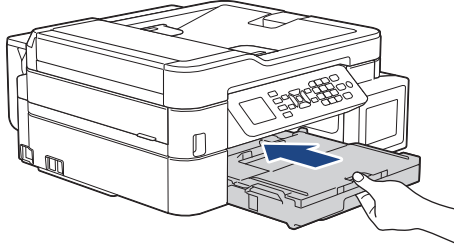

8. Kağıt çekmesini makinenin içinde tutarken, kağıt desteğini (1) yerine oturana kadar dışarı çekin ve ardından kağıt desteği kapağını açın (2).

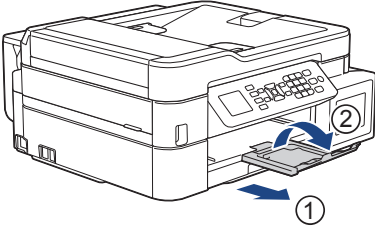

9. Güç kablosunu yeniden takın.

### ✓ İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

#### İlgili konular:

- Hata ve Bakım Mesajları



## Kağıt Çok amaçlı çekmeceye sıkışmış (Sıkışan D ÇA çekmece)

İlgili Modeller: MFC-T910DW


LCD'de [Sıkışma D ÇA Çek.] görüntülenirse, bu adımları izleyin:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.


### ÖNEMLİ

Makinenin fişini güç kaynağından çekmeden önce, önemli bir mesajınızı kaybetmemek için makinenizin belleğinde kayıtlı olan fakslarınızı başka bir bilgisayara ya da faks makinesine aktarabilirsiniz.


2. ÇA çekmeceye yüklenmiş tüm kağıtları çıkarın.  
Kağıt desteğini ÇA çekmece kapağına tekrar yerleştirin.

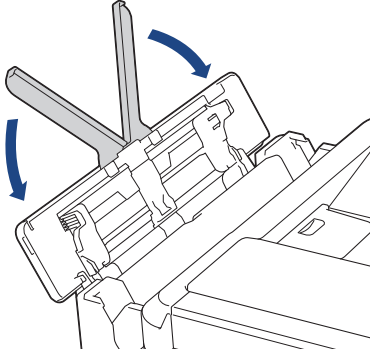


3. Kağıt çekmesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

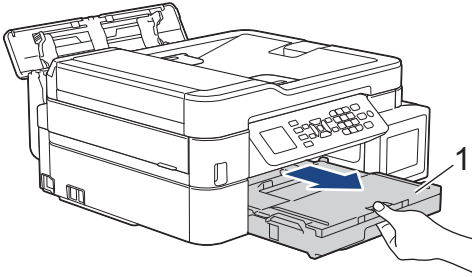


4. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

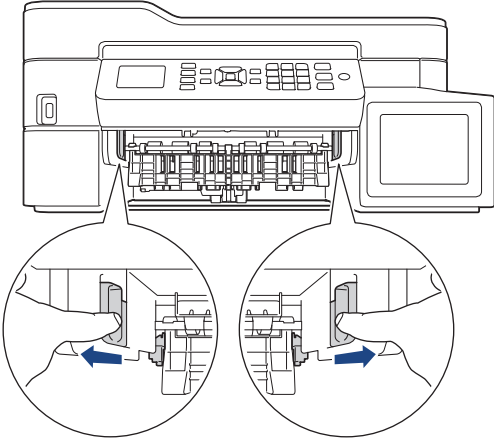


5. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça çekip çıkarın.

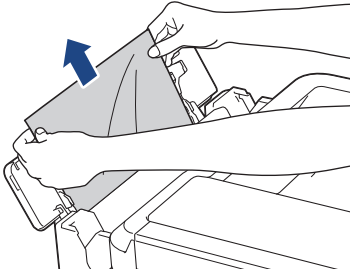


Kağıdı dışarı çıkarmada sorun yaşıyorsanız, bırakma kolunu (1) makinenin arkasına doğru itin ve ardından kağıdı çekin.

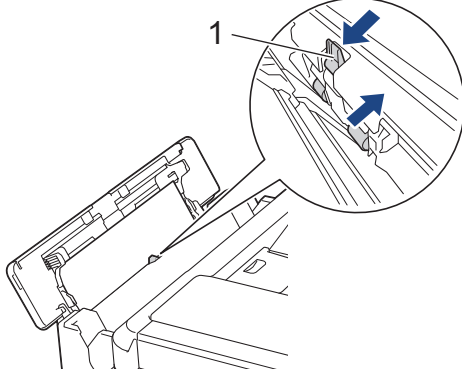


6. ÇA çekmece kapağını kapatın.

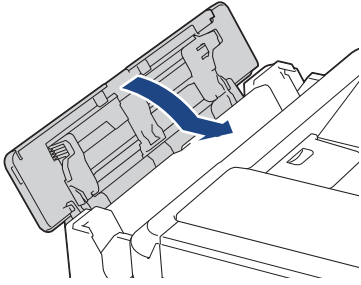

7. Kağıt tepsisini sıkıca makineye geri takın.

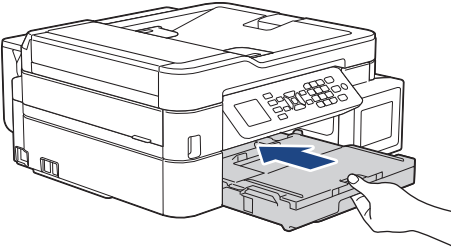

8. Kağıt çekmecesini makinenin içinde tutarken, kağıt desteğini (1) yerine oturana kadar dışarı çekin ve ardından kağıt desteği kapağını açın (2).

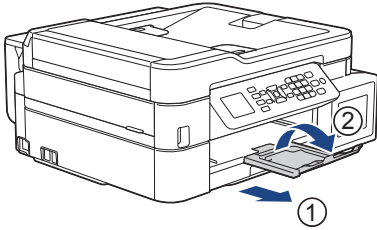

9. Güç kablosunu yeniden takın.



### İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

---

**İlgili konular:**

- Hata ve Bakım Mesajları
-

## Kağıt İçeride ve Çok amaçlı çekmeceye sıkışmış (Sıkışan E İç/ÇA)

İlgili Modeller: MFC-T910DW


LCD'de [İç/ÇA'da Sıkışma] veya [İç/ÇA'da Tek. Sık.] görüntülenirse, bu adımları izleyin:

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.


### ÖNEMLİ

Makinenin fişini güç kaynağından çekmeden önce, önemli bir mesajınızı kaybetmemek için makinenizin belleğinde kayıtlı olan fakslarınızı başka bir bilgisayara ya da faks makinesine aktarabilirsiniz.


2. ÇA çekmeceye yüklenmiş tüm kağıtları çıkarın.  
Kağıt desteğini ÇA çekmece kapağına tekrar yerleştirin.

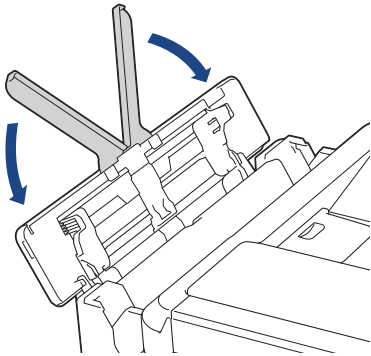


3. Kağıt çekmesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

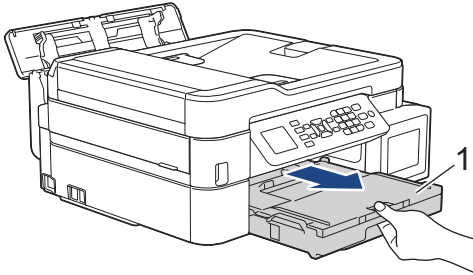


4. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makinenin içindeki iki yeşil kolu çekin.

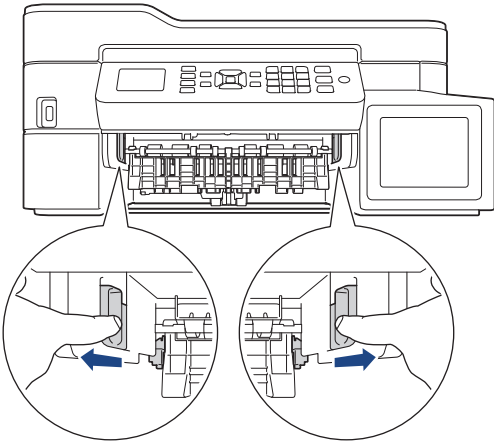

5. Her iki elinizi makinenin her iki tarafındaki plastik çıkıntılara yerleştirerek tarayıcı kapağını (1) açık konuma kaldırın.

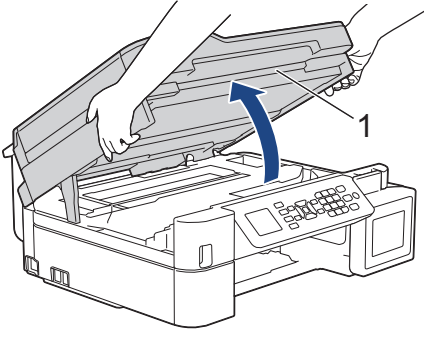


6. Sıkışmış kağıdı (1) makineden dışarı çekin.

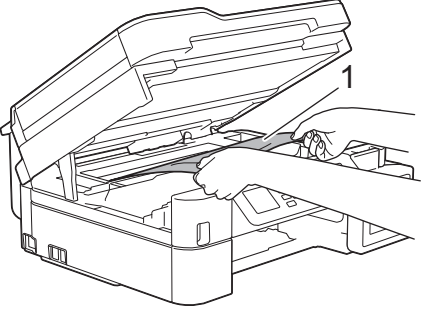


## ÖNEMLİ

- Makinenin genişliği boyunca uzanan ince plastik bir şerit olan kodlayıcı şeridine DOKUNMAYIN (1). Bunun yapılması, makinenize hasar verebilir.

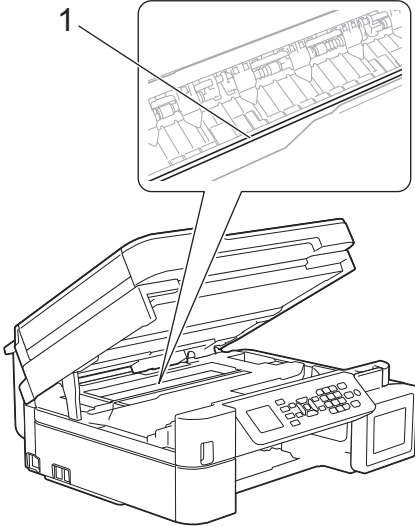


- Yazıcı kafası, çizimde gösterildiği gibi sağ köşedeysse (2) hareket ettiremezsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin:
  - a. Tarayıcı kapağını kapatın ve güç kablosunu yeniden takın.
  - b. Tarayıcı kapağını tekrar açın ve ardından yazıcı kafası merkeze gelene kadar **Durdur/Çık (Stop/Exit)** düğmesini basılı tutun.
  - c. Makinenin fişini güç kaynağından çekin ve sıkışan kağıdı çıkarın.

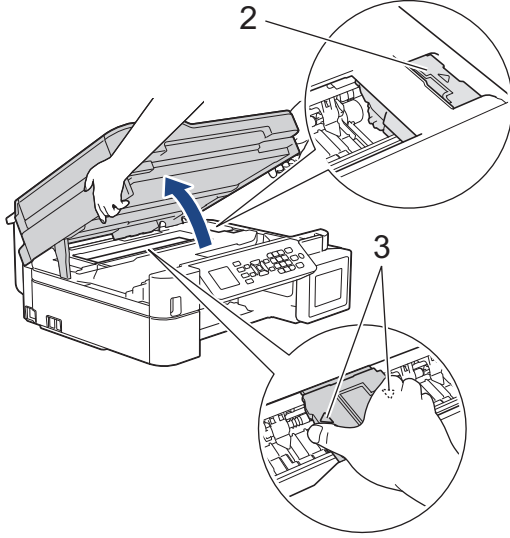

- Kağıt, yazıcı kafasının altında sıkışmışsa, makinenin fişini güç kaynağından çekin, ve sonra kağıdı almak için yazıcı kafasını çıkarın.  
Yazıcı kafasını hareket ettirmek için çizimde gösterildiği şekilde üçgen işaretli içbükey alanları (3) tutun.
- Mürekkep cildinize veya kıyafetlerinize bulaşırsa, hemen sabun veya deterjan ile yıkayın.




LCD hata mesajınız [İç/ÇA'da Sıkışma] veya [İç/ÇA'da Tek. Sık.] ise, yazıcı kafasını oynatarak (gerekliyse) bu alanda kalmış kağıt parçalarını çıkarın. Makinenin köşelerinde (1) ve (2) kağıt parçaları kalmadığından emin olun.

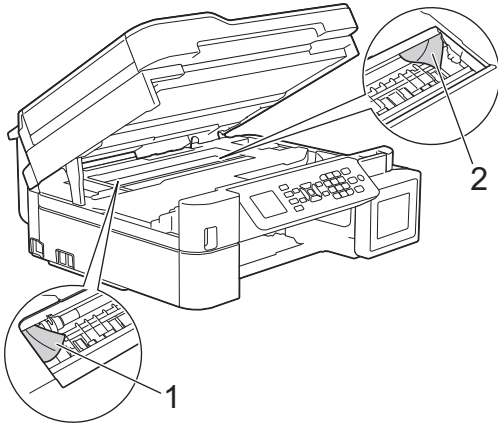


Bittiğinde, bir sonraki adım ile devam edin.


7. İki elinizi de kullanarak tarayıcı kapağını yavaşça kapatın.

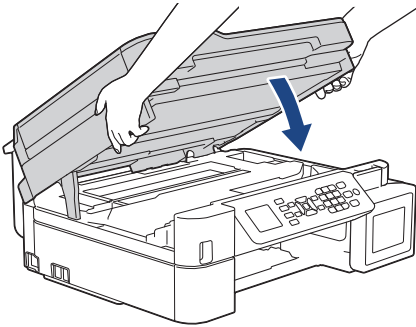


8. Sıkışmış kağıdı (1) yavaşça çekip çıkarın.

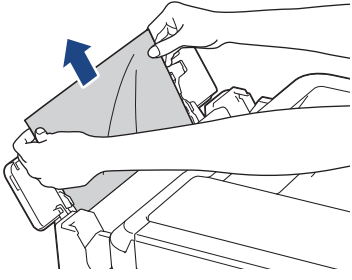


Kağıdı dışarı çıkarmada sorun yaşıyorsanız, bırakma kolunu (1) makinenin arkasına doğru itin ve ardından kağıdı çekin.

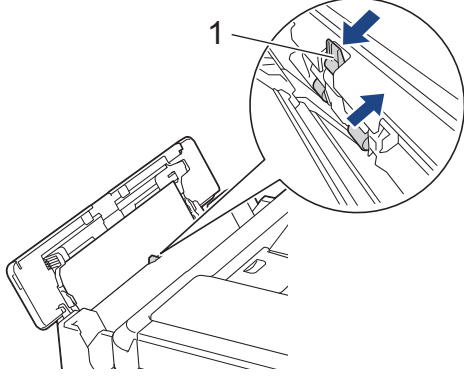


9. ÇA çekmece kapağını kapatın.

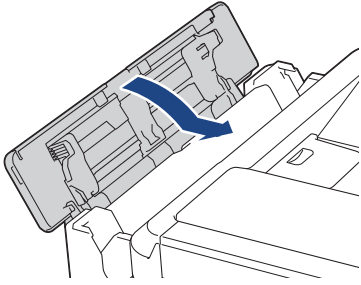

10. Kağıt tepsisini sıkıca makineye geri takın.

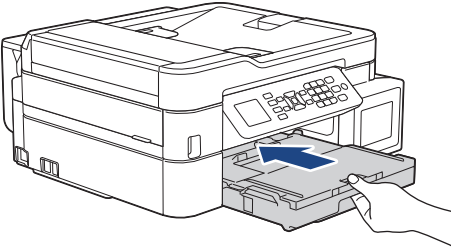

11. Kağıt çekmesini makinenin içinde tutarken, kağıt desteğini (1) yerine oturana kadar dışarı çekin ve ardından kağıt desteği kapağını açın (2).

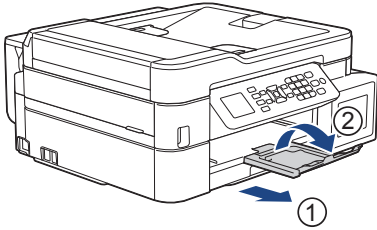

12. Güç kablosunu yeniden takın.



### İlgili bilgiler

- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması

---

**İlgili konular:**

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
-



## Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsunuz



Teknik yardım için, Brother müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Makinenizle ilgili bir sorun olduğuna düşünüyorsanız, aşağıdaki konuları kontrol edin. Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz.




Ek yardıma ihtiyacınız varsa, [support.brother.com](http://support.brother.com) adresindeki Brother Solutions Center'da modelinizin **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.



Brother olmayan malzemeler kullanmak baskı kalitesini, donanım performansını ve makinenin güvenliğini etkileyebilir.

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)
- [Telefon ve Faks sorunları](#)
- [Diğer Sorunlar](#)
- [Ağ Sorunları](#)
- [Google Cloud Print Sorunları](#)
- [AirPrint Sorunları](#)

## Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları






### Yazdırma Sorunları


Sorunlar	Öneriler
Çıktı yok	<p>Doğru yazıcı sürücüsünün yüklendiğini ve seçildiğini kontrol edin.</p> <p>Makinenin ekranında bir hata mesajı gösterilip gösterilmediğini kontrol edin. &gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Hata ve Bakım Mesajları</i></p> <p>Makinenin çevrimiçi olduğunu kontrol edin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Windows Server 2008  <b>(Başlat) &gt; Denetim Masası &gt; Donanım ve Ses &gt; Yazıcılar</b> ögesine tıklayın. <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> ögesine sağ tıklayın (burada XXXX model adınızdır). <b>Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan</b> ögesinin listelenmediğinden emin olun. Listeleniyorsa, sürücüyü Çevrimiçi olarak ayarlamak için bu seçeneği tıklayın.</li><li>Windows 7 ve Windows Server 2008 R2  <b>(Başlat) &gt; Aygıtlar ve Yazıcılar</b> ögesine tıklayın. <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> ögesine sağ tıklayın (XXXX, model adınızdır) ve <b>Yazdırılan ögeyi göster</b> ögesine tıklayın. Menü çubuğunda <b>Yazıcı</b> ögesine tıklayın. <b>Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan</b> ögesinin seçilmediğinden emin olun.</li><li>Windows 8 Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, <b>Ayarlar &gt; Denetim Masası</b> ögesine tıklayın. <b>Donanım ve Ses</b> grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle</b> ögesine tıklayın. <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> ögesine sağ tıklayın (burada XXXX model adınızdır). <b>Yazdırılan ögeyi göster</b> ögesine tıklayın. Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin. Menü çubuğunda <b>Yazıcı</b> ögesine tıklayın ve <b>Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan</b> ögesinin seçilmediğinden emin olun.</li><li>Windows 10 ve Windows Server 2016  <b>&gt; Windows Sistemi &gt; Denetim Masası</b> ögesine tıklayın. <b>Donanım ve Ses</b> grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle</b> ögesine tıklayın. <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> ögesine sağ tıklayın (burada XXXX model adınızdır). <b>Yazdırılan ögeyi göster</b> ögesine tıklayın. Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin. Menü çubuğunda <b>Yazıcı</b> ögesine tıklayın ve <b>Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan</b> ögesinin seçilmediğinden emin olun.</li><li>Windows Server 2012 Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, <b>Ayarlar &gt; Denetim Masası</b> ögesine tıklayın. <b>Donanım</b> grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle</b> ögesine tıklayın. <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> ögesine sağ tıklayın (burada XXXX model adınızdır). <b>Yazdırılan ögeyi göster</b> ögesine tıklayın. Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin. Menü çubuğunda <b>Yazıcı</b> ögesine tıklayın ve <b>Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan</b> ögesinin seçilmediğinden emin olun.</li><li>Windows Server 2012 R2 <b>Start</b> ekranındaki <b>Denetim Masası</b> ögesine tıklayın. <b>Donanım</b> grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle</b> ögesine tıklayın. <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> ögesine sağ tıklayın (burada XXXX model adınızdır). <b>Yazdırılan ögeyi göster</b> ögesine tıklayın. Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin. Menü çubuğunda <b>Yazıcı</b> ögesine tıklayın ve <b>Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan</b> ögesinin seçilmediğinden emin olun.</li></ul> <p>Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep tankının penceresinden bakın.</p> <p>Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolun işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun.</p>

Sorunlar	Öneriler
	<p>Mürekkep tanklarının yeniden doldurulup doldurulmadığını doğrulamak için LCD'de bir mesaj görünebilir. Yeniden doldurulmuş renk için mürekkep nokta sayacını sıfırlamak için <b>Evet</b> ögesini seçin. Yeniden doldurulmayan renkler için <b>Hayır</b> ögesini seçin.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i></p> <p>Eskiye, yazdırılmamış veriler yazıcı sürücüsü biriktiricisinde kalarak yeni yazdırma işlerinin yazdırılmasını önler. Yazıcı simgesini açın ve tüm verileri şu şekilde silin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 2008 <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>(Başlat) &gt; Denetim Masası &gt; Donanım ve Ses &gt; Yazıcılar</b> ögesine tıklayın.</li> </ul> </li> <li>Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>(Başlat) &gt; Aygıtlar ve Yazıcılar &gt; Yazıcı ve Faksler</b> ögesine tıklayın.</li> </ul> </li> <li>Windows 8 <p>Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, <b>Ayarlar &gt; Denetim Masası</b> ögesine tıklayın. <b>Donanım ve Ses</b> grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle &gt; Yazıcılar</b> ögesine tıklayın.</p> </li> <li>Windows 10 ve Windows Server 2016 <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>&gt; Windows Sistemi &gt; Denetim Masası</b> ögesine tıklayın. <b>Donanım ve Ses</b> grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle &gt; Yazıcılar</b> ögesine tıklayın.</li> </ul> </li> <li>Windows Server 2012 <p>Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, <b>Ayarlar &gt; Denetim Masası</b> ögesine tıklayın. <b>Donanım</b> grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle &gt; Yazıcılar</b> ögesine tıklayın.</p> </li> <li>Windows Server 2012 R2 <p><b>Start</b> ekranındaki <b>Denetim Masası</b> ögesine tıklayın. <b>Donanım</b> grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle &gt; Yazıcılar</b> ögesine tıklayın.</p> </li> <li>Mac <p><b>System Preferences (Sistem Tercihleri) &gt; Printers &amp; Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)</b> ögesine tıklayın.</p> </li> </ul>
Belge ekranda görüntülenirken üstbilgiler veya altbilgiler görünüyor, ancak belge yazdırıldığında görünmüyorlar.	<p>Sayfanın üstünde ve altında yazdırılmayan bir alan mevcuttur. İzin vermek için belgenizin üst ve alt kenar boşluklarını ayarlayın.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazdırılmayan Alan</i></p>
"Sayfa Düzeni" baskısını gerçekleştirilemiyor.	<p>Uygulamadaki ve yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ayarının aynı olduğunu kontrol edin.</p>
Baskı hızı çok yavaş.	<p>Yazıcı sürücüsü ayarını değiştirmeyi deneyin. En yüksek çözünürlük daha uzun veri işleme, gönderme ve yazdırma süresi gerektirir. Aşağıdakileri takip ederek, yazıcı sürücüsündeki diğer kalite ayarlarını deneyin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows <p>Yazıcı sürücüsünde, <b>Gelişmiş</b> sekmesinde bulunan <b>Renk Zenginleştirme</b> onay kutusunu temizleyin.</p> </li> <li>Mac <p>Yazıcı sürücüsünde, <b>Color Settings (Renk Ayarları)</b> ögesini seçin, <b>Advanced Color Settings (Gelişmiş Renk Ayarları)</b> ögesine tıklayın ve <b>Color Enhancement (Renk Zenginleştirme)</b> onay kutusunu temizlediğinizden emin olun.</p> </li> </ul> <p>Sınırsız özelliğini kapatın. Sınırsız yazdırma, normal yazdırmadan daha yavaştır.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Ayarları (Windows) veya Fotoğraf Yazdırma (Mac)</i></p> <p>Sessiz Mod ayarını kapatın. Yazdırma hızı Sessiz Mod'da daha yavaş.</p>

Sorunlar	Öneriler
	>> <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Gürültüsünü Azaltma</i>

## Yazdırma Kalitesi Sorunları

Sorunlar	Öneriler
Düşük baskı kalitesi	<p>Baskı kalitesini kontrol edin.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Baskı Kalitesini Kontrol Etme</i></p> <p>Yazıcı sürücüsündeki Ortam Türü ayarının veya makinenin menüsündeki Kağıt Türü ayarının, kullandığınız kağıda uyduğundan emin olun.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme</i></p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Ayarları (Windows) veya Yazdırma Seçenekleri (Mac)</i></p> <p>Mürekkebin yeni olduğundan emin olun. Aşağıdakiler mürekkebin tıkanmasına neden olabilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Şişe paketinde yazılı son kullanma tarihi geçmiştir.</li> <li>• Mürekkep makinenizin içinde altı aydan fazla süredir durmaktadır.</li> <li>• Mürekkep şişesi kullanılmadan önce doğru saklanmamış olabilir. Mürekkep şişesini düz bir zeminde ve serin, karanlık bir yerde saklayın.</li> </ul> <p>Brother Orijinal mürekkebi kullandığınızdan emin olun. Brother, Brother Orijinal kartuşlarının dışında kartuşların veya Brother Orijinal mürekkebin dışında mürekkep kullanımını önermez.</p> <p>Önerilen kağıt türlerinden birini kullandığınızdan emin olun.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Kağıt ve Diğer Baskı ortamı</i></p> <p>Makineniz için önerilen ortam 20°C ila 33°C arasındır.</p>
Metin veya grafiklerde beyaz çizgiler beliriyor.	 <p>Yazıcı kafasını temizleyin.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme</i></p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows) veya Bilgisayarınızdan Yazdırma Kafasını Temizleme (Mac)</i></p> <p>Brother Orijinal mürekkebi kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Önerilen kağıt türlerini kullanmayı deneyin.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Kağıt ve Diğer Baskı ortamı</i></p> <p>Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, en iyi mürekkep ekonomisini sağlamak ve baskı kalitesini korumak için, makinenin sık sık fişten çekilmesini ve/veya uzun süre fişten çekili bırakılmasını önermiyoruz. Makinenin gücünü azaltmak için  kullanılmasını öneririz.  tuşunu kullanmak makineye en az gücü temin eder ve bu da yazıcı kafasının düzenli aralıklarla ama daha düşük sıklıkta temizlenmesine yol açar.</p>
Makine boş sayfalar yazdırıyor.	<p>Baskı kalitesini kontrol edin.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Baskı Kalitesini Kontrol Etme</i></p> <p>Brother Orijinal mürekkebi kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, en iyi mürekkep ekonomisini sağlamak ve baskı kalitesini korumak için, makinenin sık sık fişten çekilmesini ve/veya uzun süre fişten çekili bırakılmasını önermiyoruz. Makinenin gücünü azaltmak için  kullanılmasını öneririz.  tuşunu kullanmak makineye en az gücü temin eder ve bu da yazıcı kafasının düzenli aralıklarla ama daha düşük sıklıkta temizlenmesine yol açar.</p>
Karakterler ve satırlar bulanık.	<p>Yazdırma hızasını kontrol edin.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Brother Makinenizden Yazdırma Hızasını Kontrol Edin</i></p> <p>Yazdırma ayarları seçeneklerini değiştirin.</p>

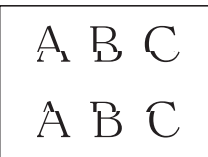Sorunlar	Öneriler
	<p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Sorunları Varken Yazdırma Ayarı Seçeneklerini Değiştirme</i></p>
Yazdırılan metin veya resimler yamuk.	<p>Kağıdın, kağıt çekmecesine doğru yüklendiğinden ve kağıt kılavuzlarının doğru ayarlandığından emin olun.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i></p> <p>Sıkışma Temizleme Kapağı'nın doğru kapatıldığından emin olun.</p>
Yazdırılan sayfanın üst orta kısmında kir veya leke var.	<p>Kağıdın çok kalın veya kıvrılmış olmadığından emin olun.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Kağıt ve Diğer Baskı ortamı</i></p>
Yazdırma kirli veya mürekkep akmış gibi görünüyor.	<p>Önerilen kağıt türlerini kullandığınızdan emin olun. Mürekkep kuruyana kadar kağıdı ellemeyin.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kabul Edilebilir Kağıt ve Diğer Baskı ortamı</i></p> <p>Baskı yüzeyinin, kağıt çekmecesinde yüz aşağı olduğundan emin olun.</p> <p>Brother Orijinal mürekkebi kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, fotoğraf kağıdının parlak yüzünün çekmede aşağı doğru baktığından ve doğru kağıt türünü ayarladığınızdan emin olun. Bilgisayarınızdan fotoğraf yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde Ortam Türü ayarını yapın.</p>
Parlak fotoğraf kağıdı kullanıldığında, mürekkep kirli veya ıslak.	<p>Kağıdın önünü ve arkasını kontrol ettiğinizden emin olun. Parlak yüzeyi (yazdırma yüzeyini) yüz aşağı koyun.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme</i></p> <p>Parlak fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, kağıt türü ayarının doğru olduğundan emin olun.</p>
Sayfanın ters tarafında veya alt tarafında lekeler beliriyor.	<p>Yazıcı merdanesinin mürekkeple lekelenmediğinden emin olun.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin</i></p> <p>Brother Orijinal mürekkebi kullandığınızdan emin olun.</p> <p>Kağıt desteği kapağını kullandığınızdan emin olun.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i></p> <p>Kağıt besleme makaralarının mürekkeple lekelenmediğinden emin olun.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme</i></p>
Makine, kağıdın üzerine yoğun çizgiler yazdırıyor.	<p>Windows</p> <p>Yazıcı sürücüsünün <b>Temel</b> sekmesinde <b>Ters Yönde Sıralama</b> ögesini seçin.</p>
Çıktılar buruşmuş.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows</li> </ul> <p>Yazıcı sürücüsünde, <b>Gelişmiş</b> sekmesini seçin, <b>Diğer Yazıcı Seçenekleri</b> ögesine ve ardından <b>Gelişmiş Renk Ayarları</b> ögesine tıklayın. <b>İki Taraflı Yazdırma</b> onay kutusunun işaretini kaldırın.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mac</li> </ul> <p>Yazıcı sürücüsünde, <b>Print Settings (Yazdırma Ayarları)</b> ögesini seçin, <b>Advanced (Gelişmiş)</b> ögesine tıklayın, <b>Other Print Options (Diğer Yazıcı Seçenekleri)</b> ögesini seçin ve <b>Bi-Directional Printing (İki Taraflı Yazdırma)</b> onay kutusunun işaretini kaldırın.</p> <p>Brother Orijinal mürekkebi kullandığınızdan emin olun.</p>

## Kağıt Kullanımı Sorunları

Sorunlar	Öneriler
Makine kağıt beslemiyor.	<p>Kağıt çekmecesinin yerine oturana kadar iyice içeri itildiğinden emin olun.</p> <p>Makinenin arkasındaki Sıkışıklık Giderme Kapağının kapatıldığından emin olun.</p>

Sorunlar	Öneriler
	<p>Makinenin LCD ekranında bir Kağıt Sıkışması mesajı görüntüleniyorsa ve hala bir sorunuz varsa &gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Hata ve Bakım Mesajları</i></p> <p>Kağıt çekmecesi boşsa, kağıt çekmesine yeni bir kağıt yığını yükleyin.</p> <p>Kağıt çekmesinde kağıt varsa düz olduğundan emin olun. Kağıt kıvrıksa düzeltin. Bazen kağıdı çıkarmak, yığını ters çevirmek ve kağıt çekmesine geri koymak yardımcı olacaktır.</p> <p>Kağıt çekmesindeki kağıt miktarını azaltın ve sonra yeniden deneyin.</p> <p>Kağıt alma makarayı temizleyin.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Kağıt Alma Makaralarını Temizleme</i></p> <p>Kağıdın makine özelliklerine uygun olduğundan emin olun.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Kağıt Ağırlığı ve Kalınlığı</i></p>
Fotoğraf kağıdı doğru beslenmiyor.	Brother Fotoğraf kağıdına yazdırırken, kağıt tepsisine aynı fotoğraf kağıdından, fazladan bir sayfa yükleyin. Kağıt paketine bu amaçla bir ekstra sayfa eklenir.
Makine birden fazla kağıt besliyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kağıdın, kağıt çekmesine doğru yüklendiğinden emin olun.</li> <li>• Çekmeden tüm kağıtları çıkarın ve kağıt destesini iyice havalandırın, ve geri çekmecenin içine koyun.</li> <li>• Kağıtları çok fazla itmediğinizden emin olun.</li> </ul> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Kağıt Yükleme</i></p> <p>Sıkışma Temizleme Kapağı'nın doğru kapatıldığından emin olun.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i></p> <p>Kağıt çekmesindeki Ana Taban'ın kirliliğinden emin olun.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Taban Pedini Temizleme</i></p>
Bir kağıt sıkıştı.	<p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i></p> <p>Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.</p> <p>Sıkışma önleme ayarlarını kullanın.</p> <p>Kopyalama için</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Yazdırma Sorunları Varken Yazdırma Ayarı Seçeneklerini Değiştirme</i></p> <p>Yazdırma için</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows) veya Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Mac)</i></p>
2 taraflı kopyalama veya 2 taraflı yazdırma kullandığınızda kağıt sıkışır.	<p>Kağıt sıkışması, 2 taraflı kopyalama veya 2 taraflı yazdırma sırasında sık sık oluşuyorsa, kağıt besleme makaraları mürekkep ile lekelenmiş olabilir. Kağıt besleme makaraları temizleyin.</p> <p>&gt;&gt; <i>İlgili bilgiler: Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme</i></p>

## Alınan Faksları Yazdırma (MFC modelleri)

Sorunlar	Öneriler
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sıkıştırılmış yazdırma</li> <li>• Yatay çizgiler</li> <li>• Üst ve alt cümlelerin kesilmesi</li> <li>• Eksik satırlar</li> </ul>	Genellikle bunun nedeni kötü telefon bağlantısıdır. Bir kopya alın; kopyanız iyi görünüyorsa, büyük olasılıkla bağlantınız kötüdür, telefon hattında statik veya etkileşim vardır. Karşı taraftan faksı yeniden göstermesini isteyin.
Alırken siyah çizgiler var.	Gönderenin tarayıcısı kirliliği olabilir. Sorunun gönderen makinede olup olmadığını anlaması için gönderen kişiden bir kopya çıkarmasını isteyin. Başka bir faks makinesinden almayı deneyin.
Sol ve sağ kenar boşlukları kesilir veya tek bir sayfa iki sayfaya yazılır.	Alınan fakslar bölünüyor ve iki sayfaya yazdırılıyorsa veya fazladan boş bir kağıdınız olduysa, kağıt boyutu ayarınız, kullandığınız kağıt için doğru olmayabilir.
	>> <i>İlgili bilgiler: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme</i>

Sorunlar	Öneriler
	Otomatik Azaltma özelliğini açın. >> <i>İlgili bilgiler: Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme</i>

## ✓ İlgili bilgiler

- Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsanız

### İlgili konular:

- Sorun Giderme
- Hata ve Bakım Mesajları
- Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma
- Yazdırılmayan Alan
- Baskı Kalitesini Kontrol Etme
- Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme
- Kabul Edilebilir Kağıt ve Diğer Baskı ortamı
- Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme
- Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)
- Bilgisayarınızdan Yazdırma Kafasını Temizleme (Mac)
- Brother Makinenizden Yazdırma Hızını Kontrol Edin
- Kağıt Yükleme
- Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin
- Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme
- Kağıt Alma Makaralarını Temizleme
- Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması
- Büyük Boy Bir Gelen Faksı Sayfa Boyutuna Küçültme
- Kağıt Ağırlığı ve Kalınlığı
- Yazdırma Ayarları (Windows)
- Yazdırma Seçenekleri (Mac)
- Fotoğraf Yazdırma (Mac)
- Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)
- Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Mac)
- Taban Pedini Temizleme
- Yazdırma Sorunları Varken Yazdırma Ayarı Seçeneklerini Değiştirme
- Yazdırma Gürültüsünü Azaltma



## Telefon ve Faks sorunları

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

### Telefon Hattı veya Bağlantılar

Sorunlar	Öneriler
Arama çalışmıyor. (Çevir sesi yok)	<p>Tüm hat kablosu bağlantılarını kontrol edin. Telefon hat kablosunun, telefon prizine ve makinenin HAT prizine takılı olduğuna emin olun. DSL veya VoIP hizmetlerine, abone olduysanız bağlantı talimatları için servis sağlayıcınız ile irtibata geçin.</p> <p>Bir VoIP sistemi kullanıyorsanız VoIP ayarını <i>Temel (VoIP için)</i> olarak değiştirmeyi deneyin. Bu, modem hızını düşürür ve Hata Düzeltme Modunu (ECM) kapatır.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/VoIP</i></p>
	<p>(Sadece bazı ülkelerde kullanılabilir.)</p> <p>Ton/Darbe ayarını değiştirin.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Ton veya Darbeli Çevirme Modunu</i></p>
	<p>Makineye bir harici telefon bağlıysa, harici telefonun ahizesini kaldırarak ve harici telefonu kullanıp numarayı çevirerek bir manuel faks gönderin. Faksı göndermeden önce faks alma sinyallerini duymayı bekleyin.</p>
	<p>Hiç çevir sesi yoksa çalıştığını bildiğiniz bir iş telefonunu ve telefon hattı kablosunu yuvasına bağlayın. Sonra harici telefonun ahizesini kaldırın ve bir çevir sesi bekleyin. Hala çevir sesi yoksa telefon şirketinizden hattı ve/veya duvar yuvasını kontrol etmelerini isteyin.</p>
Makine arandığında yanıt vermiyor.	<p>Makinenin kurulumunuz için doğru alma modunda olduğundan emin olun.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Doğru Alım Modunu Seçme</i></p> <p>Çevir sesini kontrol edin. Mümkünse, yanıtladığını duymak için makinenizi arayın. Hala yanıt yoksa telefon hattı kablosunun telefon duvar prizine ve makinenin LINE prizine takılı olduğunu kontrol edin. Makinenizi aradığınızda zil sesi yoksa, telefon şirketinizden hattı kontrol etmesini isteyin.</p>

### Gelen Aramaları İşleme

Sorunlar	Öneriler
Makine, sesi CNG tonu olarak "duyar".	<p>Faks Algılama, Açık olarak ayarlandıysa, makineniz seslere karşı daha hassastır. Hattaki belirli sesleri veya müzikleri yanlışlıkla faks makinesi araması olarak yorumlayabilir ve faks alma sesleriyle yanıt verebilir. <b>Durdur/Çık (Stop/Exit)</b> tuşuna basarak makineyi devre dışı bırakın. Faks Algılama öğesini Kapalı ayarına getirerek bu sorundan kaçınmaya çalışın.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Faks Algılamayı Ayarlayın</i></p>
Makineye bir Faks Araması Gönderme.	<p>Paralel ya da harici telefonda cevapladıysanız Uzaktan Aktivasyon Kodunuza (fabrika ayarı *51) basın. Harici telefonda cevapladıysanız, faksı almak için Start düğmesine basın.</p> <p>Makineniz yanıt verdiğinde telefonu kapatın.</p>
Tek hatta özel olan özellikler.	<p>Tek bir telefon hattında makineniz ile birlikte Arama Bekletme, Sesli Mesaj, telesekreter, alarm sistemi veya diğer isteğe bağlı özellikler varsa, faksların gönderiminde ve alımında sorun yaratabilir.</p> <p><b>Örneğin:</b> Arama Bekletme veya başka bir özel hizmete abone olursanız ve makineniz faks gönderirken veya alırken bu hizmetin sinyali hat üzerinden iletilirse, bu sinyal faksı geçici olarak aksatabilir veya kesintiye uğratabilir. Brother'a ait ECM (Hata Giderme Modu) özelliği bu sorunu ortadan kaldırabiliyor olmalıdır. Bu durum telefon sistemi endüstrisiyle ilgilidir ve ilave özelliklere sahip paylaşımlı tek bir hat üzerinden bilgi gönderen veya alan tüm aygıtlarda</p>



Sorunlar	Öneriler
	yaygındır. Küçük bir kesintiden kaçınmak işiniz için çok önemliyse, hiç ek özelliği olmayan ayrı bir telefon hattı kullanmanızı öneririz.

## Faksları Alma

Sorunlar	Öneriler
Faks alınmıyor.	<p>Tüm hat kablosu bağlantılarını kontrol edin. Telefon hat kablosunun, telefon prizine ve makinenin HAT prizine takılı olduğuna emin olun. DSL veya VoIP hizmetlerine, abone olduysanız bağlantı talimatları için servis sağlayıcınız ile irtibata geçin. Bir VoIP sistemi kullanıyorsanız VoIP ayarını <i>Temel (VoIP için)</i> olarak değiştirmeyi deneyin. Bu, modem hızını düşürür ve Hata Düzeltme Modunu (ECM) kapatır.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/VoIP</i></p>
	<p>Makinenin doğru Alım Modu'nda olduğundan emin olun. Bu durum, Brother makinesi ile aynı hatta mevcut olan harici aygıtlara ve telefon abone hizmetlerine göre belirlenir.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Doğru Alım Modunu Seçme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Özel bir faks hattınız varsa ve Brother makinenizin gelen tüm fakslara otomatik olarak yanıt vermesini istiyorsanız, Sadece faks modunu seçmelisiniz.</li> <li>• Brother makinenizi harici bir telesekretere sahip bir hat ile paylaşıyorsanız Harici TAD modunu seçmelisiniz. Harici TAD modunda, Brother makineniz gelen faksları otomatik olarak alır ve sesli aramalarda arayanlar telesekretere mesaj bırakır.</li> <li>• Brother makineniz hattı diğer telefonlarla paylaşıyorsa ve gelen tüm fakslara otomatik olarak cevap vermesini istiyorsanız Faks/Tel modunu seçmelisiniz. Faks/Tel modunda, Brother makineniz faksları otomatik olarak alır ve sesli aramaları yanıtlamanız için sizi uyarmak üzere bir sahte/çift zil üretir.</li> <li>• Brother makinenizin gelen fakslara otomatik olarak yanıt vermesini istiyorsanız Manuel modu seçmelisiniz. Manuel modunda, faks almak için her gelen çağrıya yanıt vermeniz ve makineyi etkinleştirmeniz gerekir.</li> </ul>
	<p>Aramaya Brother makineniz yanıt vermeden önce, mekanınızdaki başka bir aygıt veya hizmet yanıt veriyor olabilir. Bunu kontrol etmek için, Zil Erteleme ayarını düşürün:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alım Modu, Yalnız Faks ya da Faks/Tel olarak ayarlanırsa Zil Gecikmesini bir zile düşürün.</li> <li>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama (Zil Erteleme)</i></li> <li>• Alım Modu Harici TAD olarak ayarlandıysa telesekreterinizde programlanan zil sayısını ikiye düşürün.</li> <li>• Eğer Alım Modu Manuel olarak ayarlandıysa, Zil Erteleme ayarını DEĞİŞTİRMEYİN.</li> </ul>
	<p>Birinden size bir deneme faksı göndermesini isteyin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deneme faksını başarıyla aldıysanız, makineniz düzgün çalışıyordur. Zil Erteleme ayarınızı veya telesekreter ayarınızı sıfırlamayı unutmayın. Zil Erteleme ayarınızı önceki haline getirdikten sonra alım sorunları tekrarlanırsa, bu, makinenin yanıt verme imkanı olmadan başka birinin, bir aygıtın veya abonelik hizmetinin faks aramasına yanıt verdiği anlamına gelir.</li> <li>• Eğer faksı alamadıysanız, faks alımınıza başka bir aygıt veya abonelik hizmeti müdahale ediyor olabilir veya faks hattınızda bir sorun olabilir.</li> </ul>
	<p>Eğer Brother makineniz ile aynı hatta bir telesekreter kullanıyorsanız (Harici TAD modu), telesekreterinizin doğru bir şekilde ayarlandığına emin olun.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Harici Telesekreter Bağlama</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harici TAD'ı, şekilde gösterildiği gibi bağlayın.</li> <li>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Harici TAD (Telesekreter)</i></li> <li>2. Telesekreterinizi bir veya iki zilde yanıt vermeye ayarlayın.</li> </ol>

Sorunlar	Öneriler
	<p>3. Telesekreterinizdeki giden mesajı kaydedin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Giden mesajınızın başında beş saniye sessiz kayıt yapın.</li> <li>Konuşmanızı 20 saniye ile sınırlayın.</li> <li>Giden mesajınızı elle faks yollayan kişiler için Uzaktan Çalıştırma Kodunuz ile bitirin. Örnek: "Sinyal sesinden sonra bir mesaj bırakın veya faks göndermek için *51 ve Başlat'a basın."</li> </ul> <p>4. Telesekreterinizi arama yanıtlamaya ayarlayın.</p> <p>5. Brother makinenizin Alım Modu'nu, Harici Telesekreter olarak ayarlayın.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Doğru Alım Modunu Seçme</i></p>
	<p>Brother makinenizin Faks Algılama özelliğinin Açık olduğundan emin olun. Faks Algılama özelliği, aramaya harici veya paralel bir telefonda yanıt verseniz bile faksı almanızı sağlar.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Faks Algılamayı Ayarlayın</i></p>
	<p>Telefon hattında olası girişim nedeniyle sık sık gönderme hataları alıyorsanız veya bir VoIP sistemi kullanıyorsanız Uyumluluk ayarını <i>Temel(VoIP için)</i> olarak değiştirmeyi deneyin.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/VoIP</i></p>
	<p>Makinenizi bir PBX veya ISDN hattına bağlarsanız, Telefon Hattı Türü menüsü ayarınızı, telefon hattı türünüze ayarlayın.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Türünü Ayarlama</i></p>

## Faks Gönderme

Sorunlar	Öneriler
Faks gönderilemiyor.	<p>Tüm hat kablosu bağlantılarını kontrol edin. Telefon hat kablosunun, telefon prizine ve makinenin HAT prizine takılı olduğuna emin olun. DSL veya VoIP hizmetlerine abone olduysanız, bağlantı talimatları için servis sağlayıcınız ile irtibata geçin.</p> <p>Bir VoIP sistemi kullanıyorsanız VoIP ayarını <i>Temel (VoIP için)</i> olarak değiştirmeyi deneyin. Bu, modem hızını düşürür ve Hata Düzeltme Modunu (ECM) kapatır.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/VoIP</i></p>
	<p>Gönderim Onay Raporunu yazdırın ve hata olup olmadığını kontrol edin.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Raporları Yazdırma</i></p>
	<p>Karşı taraftan, alıcı makinede kağıt olup olmadığını kontrol etmesini isteyin.</p>
Düşük gönderme kalitesi.	<p>Çözünürlüğünüzü İnce veya S.İnce olarak değiştirmeyi deneyin. Makinenizin tarayıcı işlemini kontrol etmek için bir kopya yapın. Kopya kalitesi kötüyse, tarayıcıyı temizleyin.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Tarayıcıyı Temizleme</i></p>
Gönderim Onay Raporunda RESULT:NG belirtiliyor.	<p>Hatta geçici bir gürültü ya da statik olabilir. Faksı yeniden göndermeyi deneyin. Bir PC-Fax mesajı gönderiyor ve Gönderim Onay Raporunda RESULT:NG mesajını alıyorsanız makinenizin belleği dolu olabilir. Bellek kazanmak istiyorsanız Faks Depolamayı kapatabilir, bellekteki faks mesajlarını yazdırabilir ya da gecikmiş bir faksı iptal edebilirsiniz. Sorun devam ederse telefon şirketinden telefon hattınızı kontrol etmesini isteyin.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma</i></p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Devam Eden bir Faksı İptal Etme</i></p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Bekleyen Faksı Kontrol Etme veya İptal Etme</i></p>
	<p>Makinenizi bir PBX veya ISDN hattına bağlarsanız, Telefon Hattı Türü menüsü ayarınızı, telefon hattı türünüze ayarlayın.</p> <p>➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Türünü Ayarlama</i></p>

Sorunlar	Öneriler
	Telefon hattında olası girişim nedeniyle sık sık gönderme hataları alıyorsanız veya bir VoIP sistemi kullanıyorsanız Uyumluluk ayarını Temel(VoIP için) olarak değiştirmeyi deneyin. >> <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/VoIP</i>
Gönderilen fakslar boş.	Belgeyi düzgün yüklediğinizden emin olun. >> <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Otomatik Doküman Besleyicisine (ADF) Yükleme</i> >> <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme</i>
Gönderirken dikey siyah çizgiler meydana geliyor.	Gönderdiğiniz fakslarda siyah dikey çizgilerin oluşma nedeni, genel olarak cam şeridindeki kir veya daksil kalıntısıdır. Cam şeridini temizleyin. >> <i>İlgili bilgiler: Tarayıcıyı Temizleme</i>



## İlgili bilgiler

- Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsanız
  - Çevir Sesi Algılama Ayarı
  - Telefon Hattı Paraziti/VoIP

### İlgili konular:

- Sorun Giderme
- Ton veya Darbeli Çevirme Modunu
- Doğru Alım Modunu Seçme
- Faks Algılamayı Ayarlayın
- Makine Cevap Vermeden Önce Zil Sesi Sayısını Ayarlama (Zil Erteleme)
- Harici Telesekreter Bağlama
- Harici TAD (Telesekreter)
- Telefon Hattı Türünü Ayarlama
- Raporları Yazdırma
- Tarayıcıyı Temizleme
- Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksı Yazdırma
- Devam Eden bir Faksı İptal Etme
- Bekleyen Faksı Kontrol Etme veya İptal Etme
- Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme
- Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme

## Çevir Sesi Algılama Ayarı

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Çevir Sesi, [Tespit] olarak ayarlanırsa Çevir Sesi algılama duraklatması kısılır.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Çevirme Tonu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Tespit] Veya [Tespit Yok] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Çevirme Tonu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Tespit] Veya [Tespit Yok] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Telefon ve Faks sorunları](#)

## Telefon Hattı Paraziti/VoIP

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Telefon hattındaki olası parazitlerden dolayı faks göndermekte veya almakta sorun yaşıyorsanız veya bir VoIP sistemi kullanıyorsanız, faks işlemlerindeki hataları en aza indirmek için modem hızını değiştirmenizi öneririz.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Uyumluluk] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Normal] Veya [Temel (VoIP)] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
    - [Temel (VoIP)] modem hızını 9.600 bps'ye düşürür ve Hata Düzeltme Modunu (ECM) kapatır. Parazit telefon hattınızda tekrarlayan bir sorun olmadığı sürece, yalnızca gerektiğinde kullanmayı tercih edebilirsiniz.  
Çoğu VoIP hizmetleriyle uyumluluğu geliştirmek için, Brother uyumluluk ayarını [Temel (VoIP)] olarak değiştirmenizi önerir.
    - [Normal] modem hızını 14.400 bps'ye ayarlar.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



- VoIP (IP üzerinden ses), geleneksel telefon hattından çok, Internet bağlantısı kullanan bir telefon sistemi türüdür.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Uyumluluk] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Normal] Veya [Temel (VoIP)] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
    - [Temel (VoIP)] modem hızını 9.600 bps'ye düşürür ve Hata Düzeltme Modunu (ECM) kapatır. Parazit telefon hattınızda tekrarlayan bir sorun olmadığı sürece, yalnızca gerektiğinde kullanmayı tercih edebilirsiniz.  
Çoğu VoIP hizmetleriyle uyumluluğu geliştirmek için, Brother uyumluluk ayarını [Temel (VoIP)] olarak değiştirmenizi önerir.
    - [Normal] modem hızını 14.400 bps'ye ayarlar.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



- VoIP (IP üzerinden ses), geleneksel telefon hattından çok, Internet bağlantısı kullanan bir telefon sistemi türüdür.



### İlgili bilgiler

- [Telefon ve Faks sorunları](#)



---

**İlgili konular:**

- İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP/Telefon Hattı Paraziti)
  - Hata ve Bakım Mesajları
-

## Diğer Sorunlar

### Kopyalama Sorunları

Sorunlar	Öneriler
Kopyalarda siyah çizgiler veya şeritler beliriyor. 	Kopyalarda siyah çizgiler genel olarak cam şeridindeki kir veya daksilden kaynaklanır. Cam şeridini, tarayıcı camını ve üzerlerindeki beyaz çubuğu ve beyaz plastiği temizleyin. ►► <i>İlgili bilgiler: Tarayıcıyı Temizleme</i>
Kopyalarda siyah lekeler veya noktalar görünüyor.	Kopyalarda siyah izler veya lekeler genellikle tarayıcı camındaki kirden veya daksilden kaynaklanır. Tarayıcı camını ve üzerindeki beyaz plastiği temizleyin. ►► <i>İlgili bilgiler: Tarayıcıyı Temizleme</i>
Koyu çizgiler düzenli aralıklarla görünüyor. 	Kağıt beslemesini kontrol edin ve ayarlayın. ►► <i>İlgili bilgiler: Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme</i>
Kopyalar boş.	Belgeyi düzgün yüklediğinizden emin olun. ►► <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Otomatik Doküman Besleyicisine (ADF) Yükleme</i> ►► <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme</i>
ADF'yi kullanırken kötü kopyalama sonuçları. (ADF modelleri)	Tarayıcı camını kullanmayı deneyin. ►► <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme</i>
Sayfaya Sığdır doğru çalışmıyor.	Belgenin, tarayıcı camında eğik olmamasına dikkat edin. Belgeyi yeniden konumlandırın ve tekrar deneyin.

### Tarama Sorunları

Sorunlar	Öneriler
Taramaya başladığınızda TWAIN veya WIA hataları görünüyor. (Windows)	Tarama uygulamanızda birincil kaynak olarak Brother TWAIN ya da WIA sürücüsünün seçildiğinden emin olun. Örneğin, Nuance™ PaperPort™ 14SE'de, Brother TWAIN/WIA sürücüsünü seçmek için <b>Masaüstü &gt; Tarama Ayarları &gt; Seç</b> öğesine tıklayın.
OCR çalışmıyor.	Tarama çözünürlüğünü artırmaya çalışın.
ADF'yi kullanırken kötü tarama sonuçları. (Taranan veride siyah çizgiler beliriyor.) (ADF modelleri)	Beyaz çubuğu ve altındaki cam şeridi temizleyin. ►► <i>İlgili bilgiler: Tarayıcıyı Temizleme</i> Tarayıcı camını kullanmayı deneyin. ►► <i>İlgili bilgiler: Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme</i>

### PhotoCapture Center Sorunları (MFC-T910DW)

Sorunlar	Öneriler
Yazdırdığımda fotoğrafımın bir parçası eksik.	Kenarlıksız yazdırmanın ve Kırpmanın kapalı olduğundan emin olun. ►► <i>İlgili bilgiler: USB Flaş Sürücüden Kenarlıksız Fotoğraflar Yazdırma</i>

Sorunlar	Öneriler
	➤➤ <i>İlgili bilgiler: Fotoğrafları, Otomatik Kırpma ile Yazdırma</i>

## Yazılım Sorunları

Sorunlar	Öneriler
Yazdırılmadı.	Yüklenmiş Brother sürücüsünü kaldırın ve yeniden yükleyin.
Bilgisayar ekranında "Aygıt Meşgul" mesajı görünür.	Makinenin, makine ekranında bir hata mesajı göstermediğinden emin olun.



### İlgili bilgiler

- [Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsanız](#)

#### İlgili konular:

- [Sorun Giderme](#)
- [Tarayıcıyı Temizleme](#)
- [Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme](#)
- [Otomatik Belge Besleyiciye \(ADF\) Belgeleri Yükleme](#)
- [Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme](#)
- [USB Flaş Sürücüden Kenarlıksız Fotoğraflar Yazdırma](#)
- [Fotoğrafları, Otomatik Kırpma ile Yazdırma](#)



## Ağ Sorunları

- Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı Kullanma (Windows)
- Brother Makinem Ağı Ayarlarını Nerede Bulabilirim?
- Kablosuz Ağ Kurulum Yapılandırmasını Tamamlayamıyorum
- Brother Makinem Ağ Üzerinden Yazdırıyor, Tarayıyor veya PC-FAX Alımı Yapamıyor
- Ağ Cihazlarımın Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum
- Sorun Giderme



## Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı Kullanma (Windows)

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Brother makinenin ağ ayarlarını düzeltmek için Ağ Bağlantısı Onarma Aracını kullanın. Doğru IP adresini ve Alt Ağ Maskesini atayacaktır.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10 Yönetici haklarına sahip olarak oturum açmalısınız.
- Brother makinesinin açık olduğundan ve bilgisayarınızla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Seçenek	Açıklama
Windows 7	 <b>(Başlat)</b> > <b>Tüm Programlar</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> ögesine tıklatın. Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda <b>Araçlar</b> ögesini tıklatın ve sonra <b>Ağ Bağlantısı Onarım Aracı</b> ögesini tıklatın.
Windows 8/ Windows 10	 <b>(Brother Utilities)</b> ögesini başlatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklatıp modelinizin adını seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda <b>Araçlar</b> ögesini tıklatın ve sonra <b>Ağ Bağlantısı Onarım Aracı</b> ögesini tıklatın.



- **Kullanıcı Hesabı Denetimi** ekranı görünürse **Evet** ögesini tıklatın.

2. Ekran açıklamalarını takip edin.

3. Ağ Yapılandırması Raporunu yazdırarak tanıyı kontrol edin.



Status Monitor'da **Bağlantı Onarım Aracını Etkinleştir** seçeneğini işaretlerseniz, Ağ Bağlantısı Onarma Aracı otomatik olarak başlar. Status Monitor ekranına sağ tıklayın ve ardından **Diğer Ayarlar** > **Bağlantı Onarım Aracını Etkinleştir** ögesine tıklayın. Ağ yöneticiniz IP adresini Statik olarak ayarladığında, IP adresini otomatik olarak değiştireceği için bu tavsiye edilmez.

Ağ Bağlantı Onarım Aracını kullandıktan sonra bile doğru IP adresi ve Alt Ağ Maskesi hala atanmamışsa bu bilgi için ağ yöneticinize başvurun.



### İlgili bilgiler

- [Ağ Sorunları](#)

#### İlgili konular:

- [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)
- [Brother Makinem Ağ Üzerinden Yazdıramıyor, Tarayamıyor veya PC-FAX Alımı Yapamıyor](#)
- [Ağ Cihazlarımla Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum](#)

## Brother Makinemin Ağ Ayarlarını Nerede Bulabilirim?

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

- [Makine Ayarlarını Bilgisayarınızdan Deęiřtirme](#)
- [Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma](#)

## Kablosuz Ağ Kurulum Yapılandırmasını Tamamlayamıyorum

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Kablosuz yönlendiricinizi kapatın ve tekrar açın. Ardından, kablosuz ayarlarını yeniden yapılandırmayı deneyin. Sorunu çözemezseniz aşağıdaki talimatları izleyin:

WLAN Raporunu kullanarak sorunu araştırın.

Neden	Eylem	Arayüz
Güvenlik ayarlarınız (SSID/Ağ Anahtarı) doğru değil.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kablosuz Kurulum Yardımcısı yardımcı programını kullanarak güvenlik ayarlarınızı doğrulayın. Daha fazla bilgi ve yardımcı programı indirmek için modelinizin <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> sayfasındaki Brother Solutions Center'da bulunan <b>Yüklemeler</b> sayfasına gidin.</li><li>Doğru güvenlik ayarlarını seçin ve doğru ayarları kullandığınızı teyit edin.<ul style="list-style-type: none"><li>Güvenlik ayarlarınızı nasıl bulacağınızla ilgili bilgiler için kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiricinizle beraber verilen talimatları inceleyin.</li><li>Kablosuz LAN erişim noktası/yönlendiricisi için üreticinin adı veya model numarası, varsayılan güvenlik ayarları olarak kullanılabilir.</li><li>Erişim noktası/yönlendirici üreticisine, İnternet sağlayıcınıza veya ağ yöneticinize başvurun.</li></ul></li></ul>	Kablosuz
Brother makinenizin MAC adresine izin verilmiyor.	Filtrede Brother makinenizin MAC Adresine izin verildiğini doğrulayın. MAC Adresini, Brother makinenizin kontrol panelinde bulabilirsiniz.	Kablosuz
Kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz gizli modda (SSID'yi yayınlamıyor).	<ul style="list-style-type: none"><li>Doğru SSID adını veya Ağ Anahtarını manuel olarak girin.</li><li>Kablosuz LAN erişim noktanızla/yönlendiricinizle beraber verilen SSID adını veya Ağ Anahtarını kontrol edin ve kablosuz ağ ayarlarınızı yeniden yapılandırın.</li></ul>	Kablosuz
Güvenlik ayarlarınız (SSID/şifre) doğru değil.	<ul style="list-style-type: none"><li>SSID'yi ve şifreyi onaylayın.<ul style="list-style-type: none"><li>Ağ manüel yapılandırırken, SSID ve şifre Brother makinenizde görüntülenir. Mobil aygıtınız manüel yapılandırmayı destekliyorsa SSID ve şifre mobil aygıtınızın ekranında görüntülenecektir.</li></ul></li></ul>	Wi-Fi Direct
Android™ 4.0 kullanıyorsunuz.	Mobil aygıtınızın bağlantısı kesilirse (Wi-Fi Direct'i kullandıktan yaklaşık altı dakika sonra), WPS'i kullanarak tek dokunuş yapılandırmasını (önerilen) deneyin ve Brother makinenizi bir G/S olarak ayarlayın.	Wi-Fi Direct
Brother makineniz mobil aygıtınızdan çok uzağa yerleştirilmiş.	Wi-Fi Direct ağ ayarlarını yapılandırırken, Brother makinenizi mobil aygıtınızdan yaklaşık 1 metre mesafe içine getirin.	Wi-Fi Direct
Makineniz ve mobil aygıt arasında bazı engeller (duvarlar veya eşya, örnek) vardır.	Brother makinenizi engelsiz bir alana taşıyın.	Wi-Fi Direct
Brother makinenin veya mobil aygıtın yakınında bir kablosuz bilgisayar, Bluetooth® destekli aygıt, mikrodalga fırın veya dijital kablosuz telefon var.	Diğer aygıtları Brother makinenizden veya mobil aygıttan öteye taşıyın.	Wi-Fi Direct

Neden	Eylem	Arayüz
Yukarıdakilerin hepsini kontrol edip denediyseniz ama Wi-Fi Direct yapılandırmasını hala tamamlayamıyorsanız, aşağıdakini yapın:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brother makinenizi kapatın ve yeniden açın. Ardından Wi-Fi Direct ayarlarını yeniden yapılandırmaya çalışın.</li><li>• Brother makinenizi bir istemci olarak kullanıyorsanız, mevcut Wi-Fi Direct ağında kaç tane aygıtta izin verildiğini teyit edin ve ardından kaç aygıtın bağlı olduğunu kontrol edin.</li></ul>	Wi-Fi Direct

### Windows için

Kablosuz bağlantınız kesintiye uğradıysa ve yukarıdakilerin hepsini kontrol edip denediyseniz, Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı kullanmanızı öneririz.



### İlgili bilgiler

- [Ağ Sorunları](#)



#### İlgili konular:

- [Makinenizi SSID Yayınlanmadığında Kablosuz Ağ İçin Yapılandırma](#)
- [Wi-Fi Direct® Kullanma](#)

## Brother Makinem Ağ Üzerinden Yazdırıyor, Tarayamıyor veya PC-FAX Alımı Yapamıyor

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Neden	Eylem	Arayüz
Güvenlik yazılımınız makinenizin ağa erişimini engelliyor. (Ağ tarama özelliği çalışmıyor. )	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows Ağdan taramaya izin vermek için üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımını yapılandırın. Ağ taraması için 54925 numaralı ağ bağlantı noktasını eklemek üzere aşağıdaki bilgileri yazın:<ul style="list-style-type: none"><li><b>Ad:</b> Herhangi bir açıklama girin; örneğin, Brother NetScan gibi.</li><li><b>Bağlantı noktası numarası:</b> 54925 girin.</li><li><b>Protokol:</b> UDP seçili.</li></ul>Üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımınızla gelen talimatlar kılavuzuna bakın veya yazılım üreticisine başvurun.</li><li>Mac (Brother iPrint&amp;Scan) <b>Finder (Bulucu)</b> menü çubuğunda, <b>Go (Git) &gt; Applications (Uygulamalar)</b> öğesine tıklayın ve ardından Brother iPrint&amp;Scan simgesine çift tıklayın. Brother iPrint&amp;Scan penceresi görünür. <b>Makinenizi Seçin</b> düğmesine tıklayın ve ardından ekran talimatlarını izleyerek ağ makinenizi yeniden seçin. (TWAIN sürücüsü) <b>Finder (Bulucu)</b> menü çubuğunda, <b>Go (Git) &gt; Applications (Uygulamalar) &gt; Brother</b> öğesine tıklayın ve ardından Aygıt Seçici simgesine çift tıklayın. Aygıt Seçici penceresi görünür. Ağ makinenizi yeniden seçin, <b>Status (Durum)</b> öğesinin <b>idle (boş)</b> olduğundan emin olun ve sonra <b>OK (Tamam)</b> öğesini tıklayın.</li></ul>	Kablolu/ Kablosuz
Güvenlik yazılımınız makinenizin ağa erişimini engelliyor. (Ağ PC-Fax Alımı özelliği çalışmıyor.) (Windows)	Üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımını, PC-FX Rx'e izin verecek şekilde ayarlayın. Ağdan PC-FAX Rx için 54926 numaralı bağlantı noktasını eklemek üzere aşağıdaki bilgileri yazın: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Ad:</b> Herhangi bir açıklama girin; örneğin, Brother PC-FAX Rx gibi.</li><li><b>Bağlantı noktası numarası:</b> 54926 girin.</li><li><b>Protokol:</b> UDP seçili.</li></ul> Üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımınızla gelen talimatlar kılavuzuna bakın veya yazılım üreticisine başvurun.	Kablolu/ Kablosuz
Güvenlik yazılımınız makinenizin ağa erişimini engelliyor.	Bazı güvenlik yazılımları, başarılı yüklemelerden sonra bile, bir güvenlik uyarısı iletişim kutusu göstermeden erişimi engelleyebilir. Erişime izin vermek için, güvenlik yazılımınızla ilgili talimatları inceleyin veya yazılım üreticisine danışın.	Kablolu/ Kablosuz
Brother makinenize, kullanılabilir bir IP adresi atanmamış.	<ul style="list-style-type: none"><li>IP adresini ve Alt Ağ Maskesini onaylayın. Bilgisayarınızın ve Brother makinenizin IP adreslerinin ve Alt Ağ Maskelerinin doğru olduğunu ve aynı ağ üzerinde bulunduğunu doğrulayın. IP Adresini ve Alt Ağ Maskesini doğrulama hakkında daha fazla bilgi için, ağ yöneticinize danışın.</li></ul>	Kablolu/ Kablosuz

Neden	Eylem	Arayüz
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı kullanarak IP adresini ve Alt Ağ Maskesini doğrulayın.</li> <li>Mac Ping komutunu kullanarak ağ aygıtlarınızı kontrol edin. Ağ ayarlarınızı ►► <i>İlgili bilgiler:Ping Komutunu Kullanarak Ağ Aygıtlarınızı Kontrol Etme.</i></li> </ul>	
Başarısız olan yazdırma işi hala bilgisayarınızın yazdırma kuyruğunda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Başarısız olan yazdırma işi hala bilgisayarınızın yazdırma kuyruğundaysa, onu silin.</li> <li>Aksi takdirde, aşağıdaki klasörde yazıcı simgesini çift tıklatın ve tüm belgeleri iptal edin: <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7  (Başlat) &gt; Aygıtlar ve Yazıcılar &gt; Yazıcı ve Fakslar ögesine tıklayın.</li> <li>Windows 8 Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, <b>Ayarlar &gt; Denetim Masası</b> ögesini tıklatın. <b>Donanım ve Ses</b> grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle &gt; Yazıcılar</b> ögesine tıklayın.</li> <li>Windows 10 ve Windows Server 2016  &gt; <b>Windows Sistemi &gt; Denetim Masası</b> ögesine tıklayın. <b>Donanım ve Ses</b> grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle &gt; Yazıcılar</b> ögesine tıklayın.</li> <li>Windows Server 2008 <b>Başlat &gt; Denetim Masası &gt; Yazıcılar</b> ögesine tıklayın.</li> <li>Windows Server 2012 Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, <b>Ayarlar &gt; Denetim Masası</b> ögesini tıklatın. <b>Donanım</b> grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle &gt; Yazıcılar</b> ögesine tıklayın.</li> <li>Windows Server 2012 R2 <b>Start</b> ekranındaki <b>Denetim Masası</b> ögesine tıklayın. grubunda, <b>Aygıtları ve yazıcıları görüntüle</b> ögesini tıklatın. <b>Donanım</b></li> <li>Mac <b>System Preferences (Sistem Tercihleri) &gt; Printers &amp; Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)</b> ögesini tıklatın.</li> </ul> </li> </ul>	Kablolu/ Kablosuz
Brother makineniz, kablosuz ağa bağlanmamış.	Kablosuz Raporunu yazdırarak, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin.	Kablosuz

Yukarıdakilerin hepsini kontrol edip denediyseniz, ancak Brother makineniz hala yazdıramıyor ve tarayamıyorsa, Brother yazılımı ve sürücülerinin yüklemelerini kaldırın ve yeniden yükleyin.



## İlgili bilgiler

- Ağ Sorunları

### İlgili konular:

- Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma
- Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı Kullanma (Windows)
- Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları
- Ping Komutunu Kullanarak Ağ Aygıtlarınızı Kontrol Etme
- Ağ Cihazlarının Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum

## Ağ Cihazlarının Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Kontrol	Eylem	Arayüz
Brother makinenizin, erişim noktasının/ yönlendiricinin veya ağ hub'ının açık olduğundan emin olun.	<b>Aşağıdakileri kontrol edin:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Güç kablosu doğru şekilde takılı ve Brother makinesi açık.</li><li>Erişim noktası/yönlendirici veya hub açık ve bağlantı ışığı yanıp sönüyor.</li><li>Tüm koruyucu ambalajlar makineden sökülmüş.</li><li>Tarayıcı Kapağı ve Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı tam olarak kapalı.</li><li>Kağıt tepsisine doğru şekilde kağıt yerleştirilmiş.</li><li>(Kablolu ağlar için) Brother makineye ve yönlendirici veya hub'a bir ağ kablosu düzgün şekilde takılmış.</li></ul>	Kablolu/Kablosuz
Brother makinenize bilgisayarınızdan "ping" atıp atmadığınızı kontrol edin.	Brother makinesine IP adresini veya Windows komut istemindeki ya da Mac Terminal uygulamasındaki düğüm adını kullanarak bilgisayarınızdan ping atın: <ipaddress> veya <nodename> öğesine ping atın. <ul style="list-style-type: none"><li>Başarılı: Brother makineniz düzgün çalışıyor ve bilgisayarınızla aynı ağa bağlı.</li><li>Başarısız: Brother makineniz bilgisayarınızla aynı ağa bağlı değil.</li></ul> (Windows) Ağ yöneticinize başvurun ve IP adresini ve alt ağ maskesini onarmak için Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı kullanın. (Mac) IP adresinin ve Alt Ağ Maskesinin doğru ayarlandığını teyit edin.	Kablolu/Kablosuz
Brother makinenizin kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.	Kablosuz Raporunu yazdırarak, yazdırılan rapordaki hata kodunu kontrol edin.	Kablosuz

Yukarıdakilerin hepsini kontrol edip denediyseniz, ancak yine de sorun yaşıyorsanız, SSID ve Ağ Anahtarı bilgilerini bulmak ve onları doğru şekilde ayarlamak için kablosuz LAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile beraber verilen talimatlara bakın.



### İlgili bilgiler

- Ağ Sorunları
  - Ping Komutunu Kullanarak Ağ Aygıtlarınızı Kontrol Etme

#### İlgili konular:

- Ağ Yapılandırma Raporunu Yazdırma
- Kablosuz Ağ Raporunu Yazdırma
- Ağ Bağlantısı Onarma Aracı'nı Kullanma (Windows)
- Brother Makinem Ağ Üzerinden Yazdıramıyor, Tarayamıyor veya PC-FAX Alımı Yapamıyor
- Kablosuz LAN Raporu Hata Kodları



## Ping Komutunu Kullanarak Ağ Aygıtlarınızı Kontrol Etme

**İlgili Modeller:** DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Hem bilgisayarınızın hem de Brother makinenizin IP adreslerini kontrol edin ve ardından ağın düzgün çalışıp çalışmadığını teyit edin.

- >> [Bilgisayarınızda IP Adresini yapılandırın \(Windows\)](#)
- >> [Bilgisayarınızda IP Adresini yapılandırın \(Mac\)](#)
- >> [Brother makinenizde IP Adresini yapılandırın](#)

### Bilgisayarınızda IP Adresini yapılandırın (Windows)

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



/(Başlat) > Tüm Programlar > Donatılar > Komut İstemi öğesine tıklayın

- Windows 8

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde **Ara** > **Komut İstemi** öğesini tıklayın.

- Windows 10



> **Windows Sistemi** > **Komut İstemi** öğesine tıklayın.

2. "ipconfig" yazın ve ardından klavyedeki Enter tuşuna basın.
3. IPv4 adresi ve alt ağ maskesi için değerleri onaylayın.
4. "exit" yazın ve ardından klavyedeki Enter tuşuna basın.

### Bilgisayarınızda IP Adresini yapılandırın (Mac)

1. Apple Menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** seçeneği seçin.
2. **Network (Ağ) > Advanced (İleri Düzey) > TCP/IP** öğesine tıklayın
3. IPv4 adresi ve alt ağ maskesi için değerleri onaylayın.

### Brother makinenizde IP Adresini yapılandırın

Ağ Yapılandırma Raporu'nu yazdırın ve IP adresinin ve alt ağ maskesinin değerlerini onaylayın.

<IP Settings >		
IP Address	192.168.11.250	(set manually)
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Gateway	192.168.100.200	
Boot Method	STATIC	
Boot Tries	3	
IP Filter	Disabled	

Hem bilgisayarınızın hem de Brother makinenizin IP adreslerini kontrol edin. Ağ adresi bölümlerinin aynı olduğunu teyit edin. Örneğin, alt ağ maskesi "255.255.255.0" ise, sadece ana bilgisayar adresi bölümünün farklı olması normaldir.

	Ağ Adresi	Ana Bilgisayar Adresi	
IP Adresi	192.168.100.	250	Alt ağ maskesinde "0" olan son numarayı 1-254 olarak ayarlayın.
Alt Ağ Maskesi	255.255.255.	0	Genellikle, alt ağ maskesi "255.255.255.0" olduğunda herhangi bir sorun yaşanmaz. Tüm bilgisayarlarınız için aynı değeri kullanın.



## İlgili bilgiler

- Ağ Cihazlarımın Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etmek İstiyorum

### İlgili konular:

- Brother Makinem Ağ Üzerinden Yazdırıyor, Tarayıyor veya PC-FAX Alımı Yapamıyor

## Google Cloud Print Sorunları

İlgili Modeller: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW

Sorun	Öneriler
Brother makinem yazıcı listesinde görüntülenmiyor.	Makinenizin açık olduğundan emin olun.
	Google Cloud Print™'in etkin olduğunu doğrulayın.
	Makinenizin Google Cloud Print™'e kayıtlı olduğundan emin olun. Kayıtlı değilse, tekrar kayıt olmayı deneyin.
Yazdıramıyorum.	Makinenizin açık olduğundan emin olun.
	Ağ ayarlarınızı onaylayın. ►► <a href="#">İlgili bilgiler</a>
	Bazı dosyalar yazdırılabilir özellikte olmayabilir ya da tam olarak görüntülediği gibi görünmeyebilir.
Brother makinemi Google Cloud Print™'e kaydedemiyorum.	Makinenizin İnternet erişimli bir ağa bağlı olduğundan emin olun.
	Tarih ve saatin makinenizde doğru ayarlandığından emin olun.
Kayıt adımlarını tekrarladıktan sonra bile, Google Cloud Print™'e kaydolmaya çalıştığımda, Brother makinemde bir onay mesajı görmüyorum.	Google Cloud Print™'e kaydolurken, Brother makinenizin boşta olduğundan emin olun.



### İlgili bilgiler

- [Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsanız](#)

#### İlgili konular:

- [Sorun Giderme](#)
- [Google Cloud Print'i Kullanma Ağ Ayarları](#)

## AirPrint Sorunları

Sorun	Öneriler
Brother makinem yazıcı listesinde görüntülenmiyor.	Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
	Ağ ayarlarını doğrulayın.
	Mobil aygıtı kablosuz erişim noktasının/yönlendiricinin veya Brother makinenizin yakınına taşıyın.
Yazdıramıyorum.	Brother makinenizin açık olduğundan emin olun.
	Ağ ayarlarını doğrulayın.
iOS aygıtından çok sayfalı bir belge yazdırmaya çalışıyorum, ancak YALNIZCA ilk sayfa yazdırılıyor.	En son İS sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun. AirPrint hakkında daha fazla bilgi için şu Apple destek makalesine başvurun: <a href="https://support.apple.com/kb/HT4356">support.apple.com/kb/HT4356</a>



### İlgili bilgiler

- [Makinenizde Sorunlar Yaşıyorsanız](#)

#### İlgili konular:

- [Sorun Giderme](#)

## Makine Bilgilerini Kontrol Etme

Brother makinanızın seri numarasını, donanım yazılımı sürümünü ve donanım yazılımı güncellemesini kontrol etmek için bu talimatları uygulayın.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. [Makine Bilg.] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

Seçenek	Açıklama
Seri No.	Makinenin seri numarasını kontrol edin.
Sürüm	Makinenizin donanım yazılımı sürümünü kontrol edin.
Sayfa Sayısı	Makinenin yazdırdığı toplam sayfa sayısını kontrol edin.

4. **OK** öğesine basın.
5. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. [Makine Bilg.] seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

Seçenek	Açıklama
Seri No.	Makinenin seri numarasını kontrol edin.
Firmware Sürümü	Makinenizin donanım yazılımı sürümünü kontrol edin.
Firmware Güncelleme	Makinenizi en son donanım yazılımına güncelleyin.
Sür. Oto. Kontrol	Ana ekranda donanım yazılımı bilgilerini görüntüleyin.
Sayfa Sayısı	Makinenin yazdırdığı toplam sayfa sayısını kontrol edin.

4. **OK** öğesine basın.
5. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Sorun Giderme](#)

## Brother Makinenizi Sıfırlama

### ÖNEMLİ

(MFC-T810W/MFC-T910DW)

Makineyi sıfırladığınızda, makinenin belleğinde kayıtlı fakslarınız silinebilir. Makineyi sıfırlamadan önce, fakslarınızı bilgisayarınıza veya başka bir faks makinesine aktararak önemli mesajlarınızı kaybetmezsiniz.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Sıfırla] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. Kullanmak istediğiniz sıfırlama işlemini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Onaylamak için [Sıfırla] süreyle ▲ öğesine basın.
4. Makineyi yeniden başlatmak amacıyla [Evet] için ▲ öğesine basın.  
Makine yeniden başlar.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Sıfırla] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. Kullanmak istediğiniz sıfırlama işlemini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Onaylamak için iki saniye boyunca ► öğesine basın.  
Makine yeniden başlar.



### İlgili bilgiler

- [Sorun Giderme](#)
  - [Sıfırlama İşlevlerine Genel Bakış](#)

### İlgili konular:

- [Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma](#)

## Sıfırlama İşlevlerine Genel Bakış

### ÖNEMLİ

(MFC-T810W/MFC-T910DW)

Makineyi sıfırladığınızda, makinenin belleğinde kayıtlı fakslarınız silinebilir. Makineyi sıfırlamadan önce, fakslarınızı bilgisayarınıza veya başka bir faks makinesine aktararak önemli mesajlarınızı kaybetmezsiniz.

Aşağıdaki sıfırlama işlevleri mevcuttur:

1. [Makine Sıfırlama]

Tarih ve Saat ve Zil Erteleme gibi, makinenin değiştirdiğiniz tüm ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

Adres Defteri, Faks Raporları ve Arama Geçmişi kalır. (MFC modelleri)

2. [Ağ]/[Ağ Sıfırlama]

Yazıcı sunucusunu (Şifre ve IP Adresi bilgilerini içeren fabrika ayarlarına geri sıfırlayın).

3. [Adres Defteri & Faks]/[Adres & Faks] (MFC modelleri)

Adres Defteri ve Faks şu ayarları sıfırlar:

- Adres Defteri ve Kurulum Gruplar
- İstasyon Kimliği  
Ad ve Numaralar
- Rapor  
İletim Doğrulama Raporu, Adres Defteri ve Faks Günlüğü
- Geçmiş  
Giden Arama
- Bellekteki fakslar

4. [Tüm Ayarlar]

Tüm makine ayarlarını fabrikada orijinal olarak ayarlanan ayarlara sıfırlamak için Ayarları Sıfırlama işlevini kullanın.

Brother, makineyi atmadan önce bu işlemin gerçekleştirilmesini şiddetle önerir.



(MFC-T810W/MFC-T910DW)

[Ağ]/[Ağ Sıfırlama] veya [Tüm Ayarlar] seçimini yapmadan önce arayüz kablosunu çıkarın.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Sıfırlama](#)

#### İlgili konular:

- [Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma](#)

## Rutin Bakım

- Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma
- Brother Makinenizi Temizleme
- Brother Makinenizi Kontrol Etme
- Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme
- Yazdırma Sorunları Varken Yazdırma Ayarı Seçeneklerini Deęiřtirme
- Brother Makinenizi Paketleme ve Nakliye Etme




## Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma

Makine mürekkebinin bittiğini saptadığınızda, bir mesaj görüntüleyecektir.

LCD, hangi mürekkep haznesinin düşük seviyede olduğunu veya doldurulması gerektiğini görüntüler. Mürekkep haznelerini doğru sırayla doldurmak için LCD istemlerini izlediğinizden emin olun.

Mürekkep haznesinin penceresinden (1) bakarak, kalan gerçek mürekkep miktarını görsel olarak doğrulayabilirsiniz. Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde (2) veya bu çizginin altındaysa mürekkep haznesini tekrar doldurun.

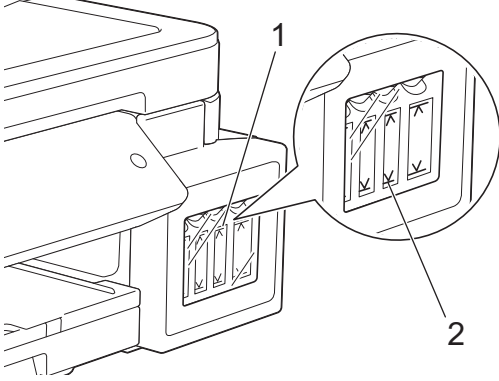

Alt çizginin altında kalan mürekkep, havanın yazıcı kafası takımını kurutmasını ve kafaya hasar vermesini önlemek için gereklidir.


Kalan mürekkep seviyesi alt çizgi seviyesinde veya altındaysa, mürekkep haznesini yeniden doldurun.

### ⚠ DİKKAT


Gözünüze mürekkep girerse, hemen su ile yıkayın. Olduğu gibi bırakılırsa, göz kızarıklığı veya hafif iltihaplanmaya neden olabilir. Herhangi bir anormallik görmeniz durumunda doktorunuza başvurun.

### ÖNEMLİ


- Brother yalnızca Brother Orijinal yedek mürekkebinin kullanmaya devam etmenizi önemle tavsiye eder. Brother makinenizde uygun olmayabilecek mürekkebi kullanmak veya kullanmayı denemek makineye hasar verebilir ve/veya tatminkar olmayan baskı kalitesine yol açabilir. Garanti kapsamımız, yetkisiz üçüncü taraf mürekkep kullanımından kaynaklanan sorunları içermez. Yatırımınızı korumak ve Brother makinesinden üstün performans elde etmek için Brother Orijinal mürekkebinin kullanılmasını önemle tavsiye ederiz.
- Etiketle yer alan mürekkep şişesi model adını kontrol edin. Yanlış mürekkep kullanılması makineye hasar verebilir.

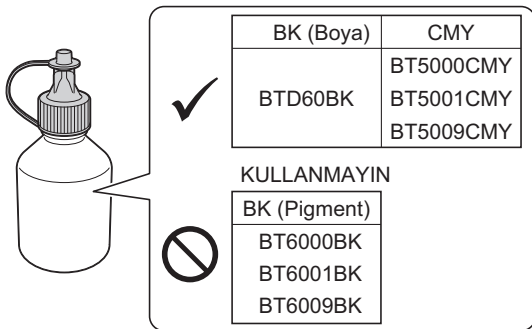

1. Mürekkep haznesi kapağını (1) açın.

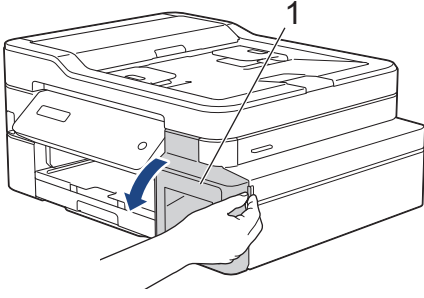


2. Doldurmak istediğiniz rengin mürekkep haznesinin kapağını açmak için kulağı aşağı doğru çekin.

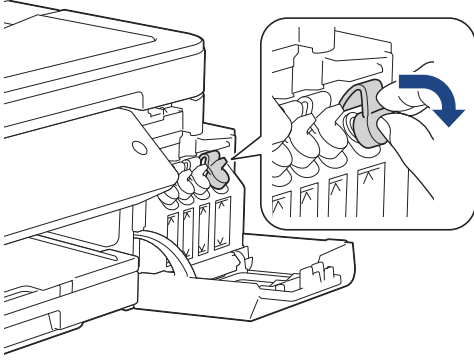

## NOT

Mürekkep haznesinin kapağını tutarken mürekkebe dokunmaktan kaçının.

3. Mürekkep şişesinin kapağını çıkarın, mürekkep şişesinden filmi çıkarın ve ardından kapağı yeniden yerleştirin.

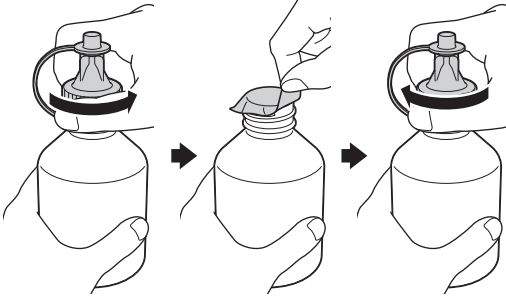


## ÖNEMLİ

- Mürekkep şişesi kapağını sıkıca yerine takın. Aksi halde mürekkep sızabilir.
- Mürekkep şişelerini SALLAMAYIN. Cildinize veya giysinize mürekkep gelirse, hemen sabun veya deterjanla yıkayın.

4. Mürekkep şişesinin ucunu çıkarın.



5. Mürekkep haznesi kapağının rengi ile doldurmak istediğiniz mürekkebin renginin eşleştiğinden emin olun. Mürekkep dökülmeyecek şekilde mürekkep şişesi nozülünü sıkıca kapatın. Şişeyi çizimde gösterildiği gibi hafifçe sıkarak mürekkep haznesini yeniden doldurun.

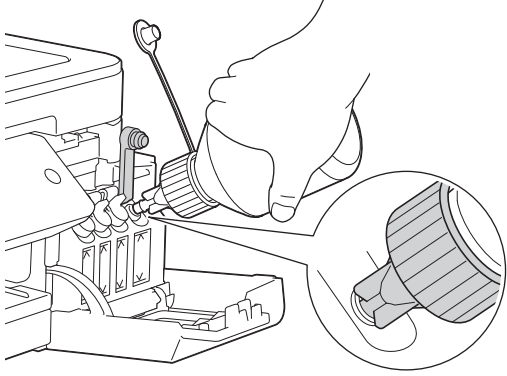


## ÖNEMLİ

Mürekkebi maksimum doldurma işaretinin üstündeki üst çizgiyi geçmeyecek şekilde doldurmaya dikkat edin.

## NOT

- Mürekkep haznesini doldururken mürekkebi dökmemeye dikkat edin.
- Üst çizgiyi aşmıyorsa, doldurmak için şişedeki tüm mürekkebi kullanın.


6. Mürekkep dökülmeyecek şekilde nozülü yukarıya doğru çevirin ve ardından mürekkep haznesinde bulunan nozülü çıkarın.

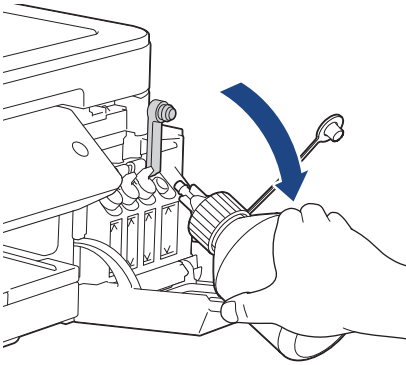

## NOT

Mürekkep şişesinde mürekkep kalırsa, kapağını ve ucunu sıkıca yerine takın ve mürekkep şişesini serin, kuru bir yerde, düz bir zeminde dik olarak saklayın.

7. Mürekkep haznesini sıkıca kapatmak için kapağa bastırın.

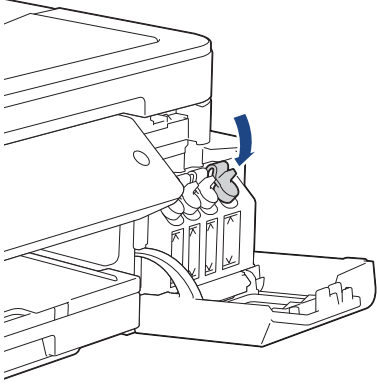

8. Doldurmak istediğiniz her mürekkep haznesi için bu adımları tekrar edin.

9. Mürekkep hazne kapağını kapatın.

Mürekkep haznesi kapağını açtığınızda ve kapadığınızda, LCD'de mürekkep haznelerinin doldurulduğunu doğrulamak amacıyla bir mesaj görünebilir.

- Mürekkep haznelerini doldurduysanız, ▲ ([Evet]) ve ▲ ([Evet]) öğelerine basarak, doldurulan renkler için mürekkep nokta sayacını sıfırlayın.
- Mürekkep haznesini doldurmadıysanız, ▼ ([Hayır]) öğesine bastığınızdan emin olun.

## ÖNEMLİ

- Yanlış mürekkep haznesini doldurarak renkleri yanlışlıkla karıştırdıysanız, Brother müşteri hizmetleri veya Brother bayii ile iletişime geçin..
- Bir mürekkep şişesini açtığınızda, altı ay içinde tüketin. Açılmamış mürekkep şişelerini, şişe ambalajının üzerinde yazılı son kullanma tarihine kadar kullanın.



## İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

### İlgili konular:


- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)

## Brother Makinenizi Temizleme


- Tarayıcıyı Temizleme
- Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme
- Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)
- Bilgisayarınızdan Yazdırma Kafasını Temizleme (Mac)
- Makine LCD'sini Temizleme
- Makinenin Dışını Temizleme
- Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin
- Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme
- Taban Pedini Temizleme
- Kağıt Alma Makaralarını Temizleme

## Tarayıcıyı Temizleme

1. Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
2. Belge kapağını kaldırın (1). Tarayıcı camını (2) ve beyaz plastiği (3) suyla nemlendirilmiş yumuşak havsız bir bezle temizleyin.

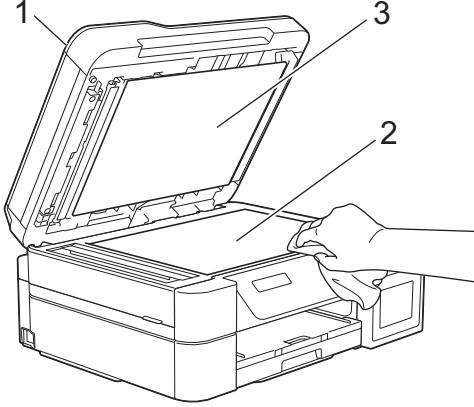

3. ADF ünitesinde, beyaz çubuğu (1) ve cam şeridi (2) suyla nemlendirilmiş yumuşak havsız bir bezle temizleyin. (Sadece ADF modelleri)

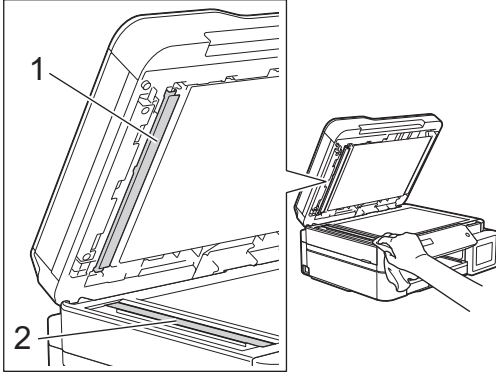

(Sadece ADF modelleri)

Tarayıcı camını ve cam şeridi su ile nemlendirilmiş yumuşak bir havsız bez ile temizlemenin yanı sıra, parmağınızın ucunu camda gezdirerek üzerinde bir şey olup olmadığını kontrol edin. Kir veya kalıntı hissederseniz, o alana yoğunlaşarak camı yeniden temizleyin. Temizleme işlemini üç veya dört defa yinelemeniz gerekebilir. Sınamak için her temizlik denemesinden sonra bir kopya alın.



Cam şeridi üzerinde kirli bir nokta veya düzeltici sıvı olduğunda, yazdırılan örnek yatay bir çizgi gösterir.



Cam şeridi temizlendikten sonra, yatay çizgi gider.



## İlgili bilgiler

- Brother Makinenizi Temizleme

### İlgili konular:

- Telefon ve Faks sorunları
- Diğer Sorunlar

## Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme

İyi baskı kalitesini sürdürmek için makine yazdırma kafasını gerektiğinde otomatik olarak temizler. Baskı kalitesi sorunu varsa, temizleme işlemini manuel başlatın.

- Yazdırılan sayfalardaki metinde veya grafiklerde yatay bir çizgi veya boş bir alan olursa yazıcı kafasını temizleyin. Sorunlu renge bağlı olarak, tek seferde yalnızca Siyah'ı, üç rengi (Sarı/Cyan/Macenta) ya da tek seferde dört rengin tümünü temizlemeyi seçin.
- Yazıcı kafasını temizlemek mürekkep tüketir.
- Çok sık temizlemek, gerekli olmayan miktarda mürekkep harcar.

### ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Temizleniyor] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Siyah], [Renkli] veya [Tümü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Normal], [Güçlü] veya [En Güçlü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.  
Makine yazıcı kafasını temizler.



- Yazıcı kafasını en az beş kez temizlediğiniz halde baskı iyileşmediyse, yazıcı kafasını en çok üç kez daha temizlemeyi deneyin. Baskı iyileşmediyse, Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayinize başvurun.
- Yazıcı kafasını bilgisayarınızdan da temizleyebilirsiniz.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Bas. Kafa. Temizl.] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Sadece Siyah], [Sadece Renk] veya [Tümü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - e. [Normal], [Güçlü] veya [En Güçlü] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. ► öğesine basın.  
Makine yazıcı kafasını temizler.





- Yazıcı kafasını en az beş kez temizlediğiniz halde baskı iyileşmediyse, yazıcı kafasını en çok üç kez daha temizlemeyi deneyin. Baskı iyileşmediyse, Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayinize başvurun.
- Yazıcı kafasını bilgisayarınızdan da temizleyebilirsiniz.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)
- [Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin \(Windows\)](#)
- [Bilgisayarınızdan Yazdırma Kafasını Temizleme \(Mac\)](#)

## Yazıcı Kafasını Bilgisayarınızdan Temizleyin (Windows)

İyi baskı kalitesini sürdürmek için makine yazdırma kafasını gerektiğinde otomatik olarak temizler. Baskı kalitesi sorunu varsa, temizleme işlemini manuel başlatın.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows Server 2008 için



(Başlat) > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar öğesine tıklayın.

- Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 için



(Başlat) > Aygıtlar ve Yazıcılar öğesini tıklayın.

- Windows 8 için

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, **Ayarlar** öğesini tıklayın ve sonra **Denetim Masası** öğesini tıklayın. grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** öğesini tıklayın. **Donanım ve Ses**

- Windows Server 2012 için

Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine getirin. Menü çubuğu görüldüğünde, **Ayarlar** öğesini tıklayın ve sonra **Denetim Masası** öğesini tıklayın. grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** öğesini tıklayın. **Donanım**

- Windows Server 2012 R2 için

**Start** ekranındaki **Denetim Masası** öğesine tıklayın. grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** öğesini tıklayın. **Donanım**

- Windows 10 ve Windows Server 2016 için



> **Windows Sistemi** > **Denetim Masası** öğesine tıklayın. grubunda, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** öğesini tıklayın. **Donanım ve Ses**

2. **Brother MFC-XXXX Printer** simgesini sağ tıklayın (burada XXXX modelinizin adıdır) ve sonra **Yazdırma tercihleri** öğesini seçin. Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse yazıcı sürücünüzü seçin.

Yazıcı sürücüsü iletişim kutusu görünür.

3. **Bakım** sekmesini tıklayın.

4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Seçenek	Açıklama
<b>Baskı Kalitesi Kontrolü...</b>	Test sayfası yazdırmak ve baskı kalitesini kontrol etmek için kullanın.
<b>Baskı Kafası Temizleme...</b>	Temizleme işlemini manuel olarak başlatmak için kullanın. Test sayfasındaki metinde veya grafikte bir çizgi veya boş alan görüldüğünde seçin.

5. Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Baskı Kalitesi Kontrolü...** seçeneğini seçtiyseniz, **Başlat** öğesine tıklayın. Makine, test sayfasını yazdırır.
- **Baskı Kafası Temizleme...** seçeneğini seçtiyseniz, temizleme türü için **Yalnızca siyah**, **Yalnızca renkli** veya **Tümü** seçeneğini seçin ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.

6. Temizleme gücü için **Normal**, **Güçlü** veya **En Güçlü** seçeneğini seçin ve ardından **İleri** öğesine tıklayın.

7. **Başlat** öğesini tıklayın.

Makine, temizlemeye başlar.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

---

**İlgili konular:**

- Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları
  - Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme
-

## Bilgisayarınızdan Yazdırma Kafasını Temizleme (Mac)

İyi baskı kalitesini sürdürmek için makine yazdırma kafasını gerektiğinde otomatik olarak temizler. Baskı kalitesi sorunu varsa, temizleme işlemini manuel başlatın.

1. Apple Menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** seçeneği seçin.
2. **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** seçimini yapın ve ardından makineyi seçin.
3. **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** düğmesini tıklayın.
4. **Utility (İzleme)** sekmesini tıklayın ve sonra **Open Printer Utility (Yazıcı İzlenesi' ni Aç)** düğmesini tıklayın. Status Monitor ekranı görüntülenir.
5. **Control (Kontrol)** menüsünü tıklayın ve sonra **Maintenance (Bakım)** öğesini seçin.
6. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Seçenek	Açıklama
<b>Check Print Quality... (Baskı Kalitesi Kontrolü...)</b>	Test sayfası yazdırmak ve baskı kalitesini kontrol etmek için kullanın.
<b>Print Head Cleaning... (Baskı Kafası Temizleme...)</b>	Temizleme işlemini manuel olarak başlatmak için kullanın. Test sayfasındaki metinde veya grafikte bir çizgi veya boş alan görüldüğünde seçin.

7. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Check Print Quality... (Baskı Kalitesi Kontrolü...)** seçeneğini seçtiyseniz, **Start (Başlat)** öğesine tıklayın.  
Makine, test sayfasını yazdırır.
  - **Print Head Cleaning... (Baskı Kafası Temizleme...)** seçeneğini seçtiyseniz, temizleme türü için **Black only (Yalnızca siyah)**, **Color only (Yalnızca renkli)** veya **All (Tümü)** seçeneğini seçin ve ardından **Next (İleri)** öğesine tıklayın.
8. Temizleme gücü için **Normal**, **Strong (Güçlü)** veya **Strongest (En Güçlü)** seçeneğini seçin ve ardından **Next (İleri)** öğesine tıklayın.
9. **Start (Başlat)** öğesini tıklayın.  
Makine, temizlemeye başlar.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)


#### İlgili konular:


- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)
- [Brother Makinenizdeki Yazıcı Kafasını Temizleme](#)

## Makine LCD'sini Temizleme

### ÖNEMLİ

Sıvı temizleyici (etanol dahil) KULLANMAYIN.

1. Makineyi kapatmak için  ögesini basılı tutun. Güç kesilmeden önce LCD'de birkaç saniye [Kapatılıyor] yazısı görüntülenir.
2. LCD'yi, kuru, havsız, yumuşak bir bezle temizleyin.

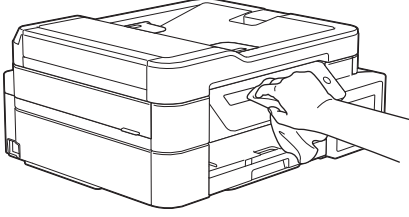

### ✓ İlgili bilgiler


- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

## Makinenin Dışını Temizleme


### ÖNEMLİ

- Tiner veya benzin gibi uçucu sıvılarla temizlemek makinenin dış yüzeyine zarar verir.
- Amonyak içeren temizleme malzemeleri KULLANMAYIN.
- Kontrol panelindeki kiri temizlemek için izopropil alkol KULLANMAYIN. Paneli çatlatabilir.


1. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
2. Kağıt çekmesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

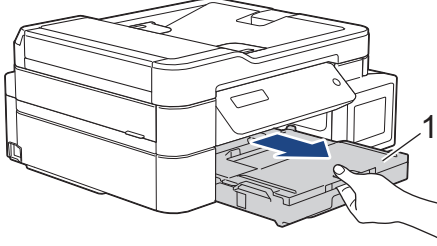


3. Tozu temizlemek için makinenin dışını kuru ve havsız bir bezle silin.

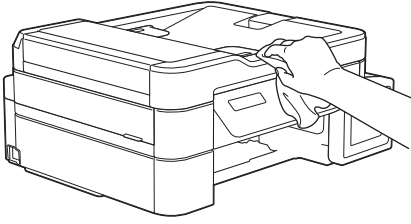

4. Çıkan kağıt çekmece kapağını kaldırın ve kağıt çekmesinde sıkışmış herşeyi çıkarın.

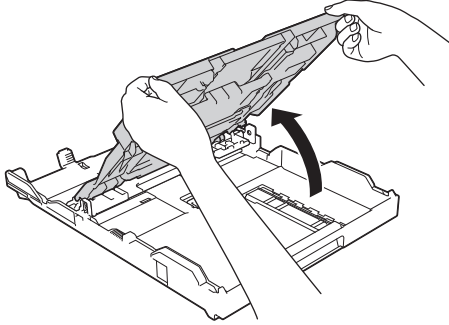

5. Tozu temizlemek için kağıt çekmesinin içini ve dışını kuru ve havsız bir bezle silin.

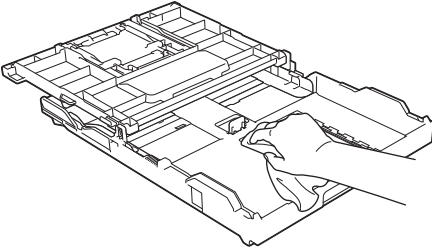

6. Çıkan kağıt çekmece kapağını kapatın ve kağıt çekmesini yavaşça makinenin içine doğru tamamen itin.

### ✓ İlgili bilgiler


- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

## Makinenin Yazıcı Merdanesini Temizleyin

### ⚠ UYARI

⚡ Elektrik çarpmasını engellemek için yazıcı merdanesini temizlemeden önce makineyi elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.


1. Her iki elinizi de kullanarak, makinenin her iki tarafında da bulunan tutma kollarını kullanarak tarayıcı kapağını açık konumuna getirin.
2. Saçılan mürekkebi kuru, yumuşak, havsız bir bezle silerek, makinenin yazıcı merdanesini (1) ve çevresini temizleyin.

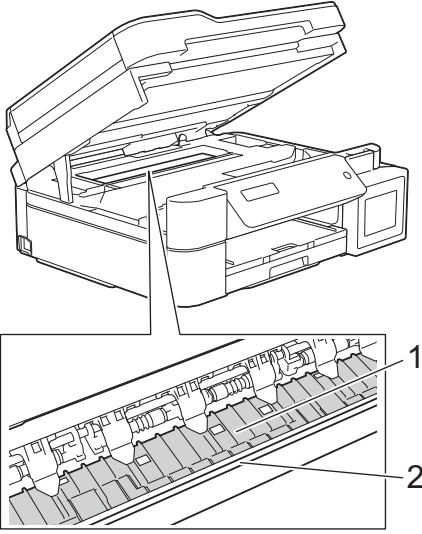

### ÖNEMLİ

Makinenin genişliği boyunca uzanan ince plastik şerit olan (2) kodlayıcı şeridine DOKUNMAYIN. Bunun yapılması, makinenize hasar verebilir.

3. İki elinizi de kullanarak tarayıcı kapağını yavaşça kapatın.

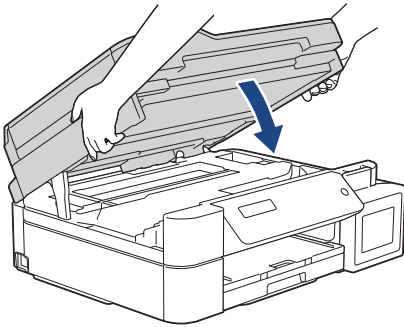

4. Güç kablosunu yeniden takın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)


#### İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)


## Kağıt Besleme Makaralarını Temizleme

Kağıt besleme silindirleri mürekkeple lekelenmiş veya kağıt tozuna bulanmışsa kağıt besleme sorunlarına neden olabilir.


1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
3. Kağıt çekmecesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

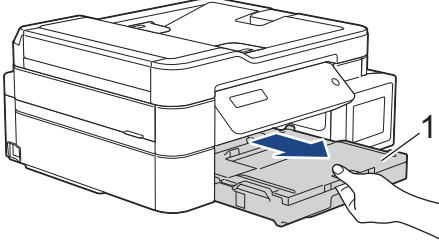

4. Kağıt Besleme Makaralarını (1), suyla ıslatılmış yumuşak, havsız bir bezle, bir yandan diğerine silme hareketiyle temizleyin. Temizledikten sonra, tüm nemi almak için makaraları kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.

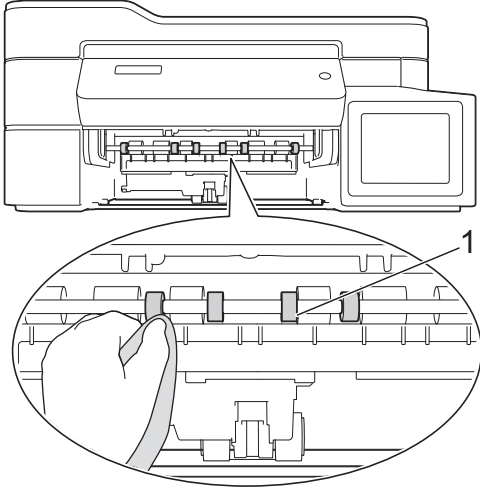

5. (MFC-T910DW) Kağıt Sıkışması Giderme Kapağını (2) kaldırın ve ardından suyla nemlendirilmiş yumuşak, havsız bir bezle Kağıt Besleme Makaralarının arka tarafını (1) temizleyin. Temizledikten sonra, tüm nemi almak için makaraları kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.

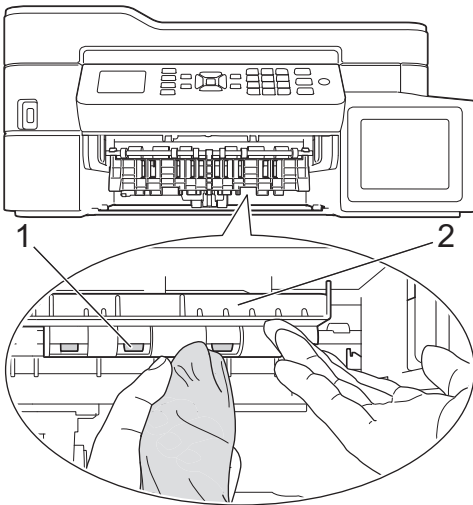

6. Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.
7. Güç kablosunu yeniden takın.





Makaralar kuruyana kadar makineyi kullanmayın. Makineyi makaralar kurumadan kullanmak, kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)


#### İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)


## Taban Pedini Temizleme

Taban Pedini düzenli olarak temizleme, çekmecede yalnızca birkaç kağıt yaprağı olduğunda makinenin birden fazla sayfa yaprağını beslemesini önleyebilir.

1. Kağıt desteği kapağı açıksa, kapatın ve ardından kağıt desteğini kapatın.
2. Kağıt çekmesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

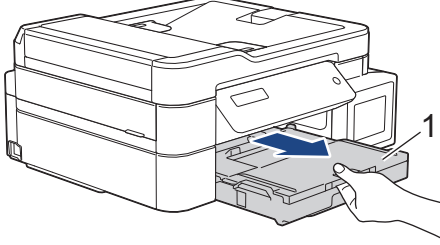

3. Taban Pedini (1), suyla ıslatılmış yumuşak, havsız bir bezle temizleyin. Temizledikten sonra, tüm nemi almak için tabanı kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.

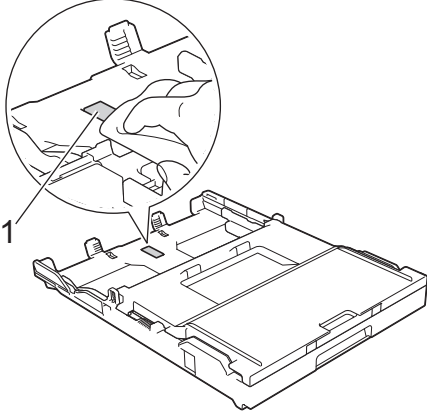

4. Kağıt çekmesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)


## Kağıt Alma Makaralarını Temizleme

Kağıt toplama makaralarının periyodik olarak temizlenmesi kağıdın düzgün beslenmesini sağlayarak kağıt sıkışmalarını önleyebilir.




Bazı ülkelerde, makinenizle birlikte bir Kağıt Toplama Makaraları Temizleme Kiti de verilir. Kiti kullanarak kağıt toplama makaralarını temizleyin. Daha fazla bilgi için temizleme kiti ile birlikte verilen talimatlara başvurun.

1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. Kağıt desteği kapağı (1) açıksa kapatın ve ardından kağıt desteğini (2) kapatın.

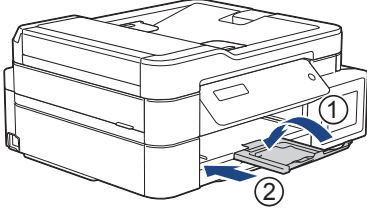

3. Kağıt çekmesini çekerek makineden tamamen çıkarın.
4. Kağıt Alma Makaralarını (1), suyla ıslatılmış yumuşak, havsız bir bezle temizleyin. Makaraları yavaşça döndürerek bütün yüzeyi temizleyin. Temizledikten sonra, tüm nemi almak için makaraları kuru, yumuşak, havsız bir bezle silin.

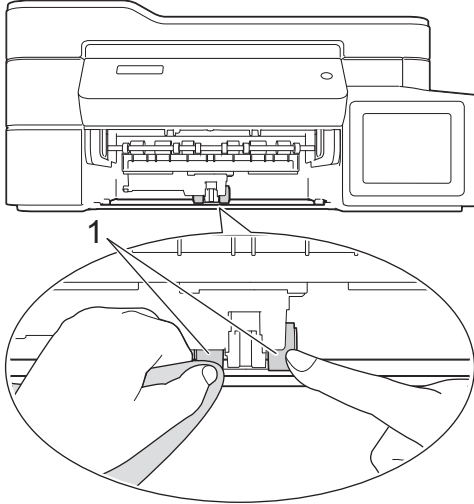

5. Kağıt çekmesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.
6. Güç kablosunu yeniden takın.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Temizleme](#)

#### İlgili konular:

- [Hata ve Bakım Mesajları](#)
- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)

## Brother Makinenizi Kontrol Etme

- [Baskı Kalitesini Kontrol Etme](#)
- [Brother Makinenizden Yazdırma Hızını Kontrol Edin](#)
- [Bilgisayarınızdan Makine Durumunu İzleme \(Windows\)](#)
- [Bilgisayarınızdan Makine Durumunu İzleme \(Mac\)](#)

## Baskı Kalitesini Kontrol Etme

Çıktılarınızda solgun veya çizgili renkler ve metin beliriorsa veya çıktılarınızda metin eksikse yazıcı kafası uçları tıkanmış olabilir. Baskı Kalitesi Kontrol Sayfasını yazdırın ve uç kontrol desenine bakın.


>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)


### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [KaliteyiArtır] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Kaliteyi K. Et] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.  
Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı yazdırır.
4. Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini kontrol edin.
5. LCD baskı kalitesini sorar. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Tüm çizgiler net ve görünürse, [Evet] öğesini seçmek için ▲ öğesine basın.  
Baskı Kalitesi kontrolünü bitirmek için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.
  - Çizgiler eksikse (bkz. aşağıda **Zayıf**) ▼ öğesine basarak [Hayır] seçimini yapın.


#### İyi (DCP-T310/DCP-T510W)




#### Zayıf (DCP-T310/DCP-T510W)



#### İyi (DCP-T710W/MFC-T810W)

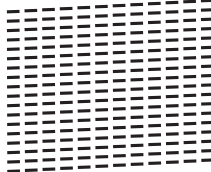

#### Zayıf (DCP-T710W/MFC-T810W)

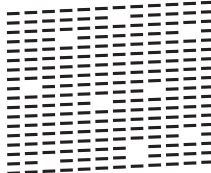

6. LCD, her renk için baskı kalitesini kontrol etmenizi isteyen bir mesaj görüntüler. Baskı sonucuna en çok uyan desenlerden birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarına ve sonra **OK** öğesine basın.



Baskı kalitesini kontrol etmek için aşağıdaki örneğe bakın.

DCP-T310/DCP-T510W

<b>Desenler</b>				
<b>Baskı Kalitesi</b>	Hiçbiri	Birkaç	Yaklaş Yarım	Çok

DCP-T710W/MFC-T810W

<b>Desenler</b>				
<b>Baskı Kalitesi</b>	Hiçbiri	Birkaç	Yaklaş Yarım	Çok

7. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyorsa, temizleme işlemini başlatmak için **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.
- Yazıcı kafasını temizleme gerekmiyorsa, Baskı Kalitesi kontrolünü tamamlamak için **Durdur/Çık (Stop/Exit)** ögesine basın.

8. Temizlik işlemi bittikten sonra ▲ ögesine basın. Ardından, **Renkli Başlat (Colour Start)** ögesine basın.

Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı tekrar yazdırır. Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini tekrar kontrol edin.

Yazıcı kafasını en az beş kez temizlerseniz ve baskı düzelmediyse, baskı kafasını en çok üç kez daha temizlemeyi deneyin. Baskı iyileşmediyse, Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayinize başvurun.

## ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.



Bir yazıcı kafası ucu tıkanıldığında, yazdırılan örnek bu şekilde görünür.



Yazıcı kafası ucu temizlendikten sonra, yatay çizgiler gider.




## MFC-T910DW


1. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.

- 
- b. [Bakım] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
- c. [Yüks. Bskı Kalitsi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
- d. Yeniden [Yüks. Bskı Kalitsi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. ► ögesine basın.  
Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı yazdırır.
4. Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini kontrol edin.
5. LCD baskı kalitesini sorar. Aşağıdakilerden birini yapın:
- Tüm çizgiler net ve görünürse, [Hayır] ögesini seçmek için ◀ ögesine basın.  
Baskı Kalitesi kontrolü tamamlanır.
  - Çizgiler eksikse (bkz. aşağıda **Zayıf**) ► ögesine basarak [Evet] seçimini yapın.

**İyi**

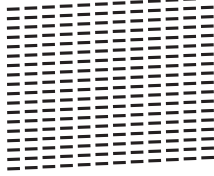

**Zayıf**

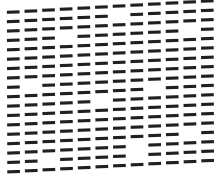

6. LCD, her renk için baskı kalitesini kontrol etmenizi isteyen bir mesaj görüntüler. Baskı sonucuna en çok uyan desenlerden (1–4) birini seçmek için ◀ veya ► ögelerine ve sonra **OK** ögesine basın.
7. Aşağıdakilerden birini yapın:
- Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyorsa, temizleme işlemini başlatmak için ► ögesine basın.
  - Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekmiyorsa, Mürekkep veya Bakım ekranı LCD ekranda yeniden görünür.
8. Temizleme prosedürü bittiğinde LCD ekran, baskı kalitesini tekrar kontrol etmek isteyip istemediğinizi sorar.  
Baskı Kalitesi kontrolünü başlatmak için ► [Evet] ögesine basın.
9. Yeniden ► ögesine basın.  
Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı tekrar yazdırır. Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini tekrar kontrol edin.

Yazıcı kafasını en az beş kez temizlerseniz ve baskı düzelmediyse, baskı kafasını en çok üç kez daha temizlemeyi deneyin. Baskı iyileşmediyse, Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayinize başvurun.

## ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

---



Bir yazıcı kafası ucu tıkanıđında, yazdırılan örnek bu şekilde görünür.



Yazıcı kafası ucu temizlendikten sonra, yatay çizgiler gider.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kontrol Etme](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)



## Brother Makinenizden Yazdırma Hızasını Kontrol Edin

Makineyi taşıdıktan sonra yazdırılan metniniz bulanıklaşırsa veya resimler soluklaşırsa yazdırma hızasını ayarlayın.


>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [KaliteyiArtır] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Hizalama] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın.  
Makine, Hiza Kontrol Kağıdını yazdırmaya başlar.

(A)

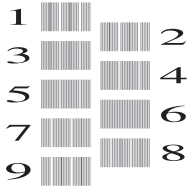

4. Aşağıdaki yöntemlerden biriyle test baskısı sayısını seçin:

- **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**

Desen (A) için, en az görünen dikey çizgileri (1-9) içeren test baskısı sayısını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.

- **MFC-T810W**

Desen (A) için, en az görünen dikey çizgili (1-9) test baskısı numarasına basın.

Yukarıdaki örnekte satır sayısı 6 en iyi seçimdir.

Desenlerin geri kalanı için bu adımı tekrar edin.



Yazdırma hızası doğru ayarlanmadığında, metin bu şekilde bulanık ya da çarpık görünür.



Yazdırma hızası doğru bir şekilde ayarlandıktan sonra, metin bu şekilde görünür.



5. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.


### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

- a. [Genel Ayarlar] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Bakım] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [Yüks. Bskı Kalitsi] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - d. [Hizalama] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. ► ögesine basın.
4. Yeniden ► ögesine basın.

Makine, Hiza Kontrol Kağıdını yazdırmaya başlar.

(A)

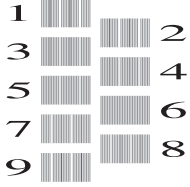


5. Desen (A) için, en az görünen dikey çizgileri (1-9) içeren test baskısı sayısını seçmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın ve ardından **OK** ögesine basın.

Yukarıdaki örnekte satır sayısı 6 en iyi seçimdir.


Desenlerin geri kalanı için bu adımı tekrar edin.



Yazdırma hızası doğru ayarlanmadığında, metin bu şekilde bulanık ya da çarpık görünür.

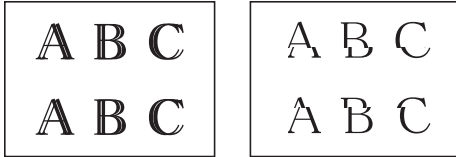

Yazdırma hızası doğru bir şekilde ayarlandıktan sonra, metin bu şekilde görünür.

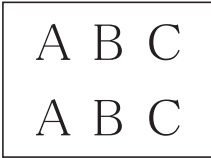

6. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** ögesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kontrol Etme](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)

## Bilgisayarınızdan Makine Durumunu İzleme (Windows)

Status Monitor yardımcı programı, hata mesajlarının size hemen bildirilmesini sağlayan ve bir veya daha fazla aygıtın durumunu izlemek için kullanılan, yapılandırılabilir bir yazılım aracıdır.

• Aşağıdakilerden birini yapın:

- Görev tepsisindeki  simgesini çift tıklayın.

- Windows 7

 **(Başlat)** > **Tüm Programlar** > **Brother** > **Brother Utilities** öğesine tıklayın.


Açılır listeye tıklayın ve model adınızı seçin (zaten seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **Araçlar** öğesini tıklayın ve sonra **Status Monitor** öğesini tıklayın.

- Windows 8 ve Windows 10



**(Brother Utilities)** öğesini tıklayın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklayıp modelinizin adını seçin

(seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **Araçlar** öğesini tıklayın ve sonra **Status Monitor** öğesini tıklayın.

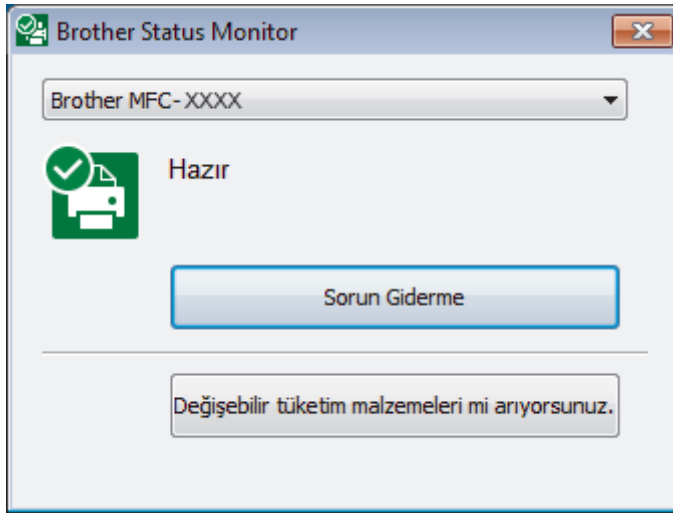

### Sorun Giderme

Sorun giderme web sitesine erişmek için **Sorun Giderme** düğmesini tıklayın.

### Değişebilir tüketim malzemeleri mi arıyorsunuz.

Brother orijinal sarf malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için **Değişebilir tüketim malzemeleri mi arıyorsunuz.** düğmesini tıklayın.

## ✓ İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kontrol Etme](#)
  - [Status Monitor Göstergeleri ve Anlamları \(Windows\)](#)
  - [Status Monitor'ü Gösterme Özelliğini Kapatma \(Windows\)](#)
  - [Status Monitor'ü Kapatma \(Windows\)](#)

### İlgili konular:

- [Bir Baskı İşini İptal Etme \(Windows\)](#)

## Status Monitor Göstergeleri ve Anlamları (Windows)

Bilgisayarınızı başlatırken, görev tepsisinde **Brother Status Monitor** simgesi görünür.

- Yeşil bir simge normal bekleme koşulunu gösterir.



- Sarı simge bir uyarı olduğunu gösterir.



- Kırmızı simge bir hata oluştuğunu gösterir.



- Gri bir simge makinenin çevrimdışı olduğunu gösterir.




### ✓ İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Makine Durumunu İzleme \(Windows\)](#)

## Status Monitor'ü Gösterme Özelliğini Kapatma (Windows)

Status Monitor'ü Gösterme özelliği, bilgisayarınızın izlediği bir aygıtta sorun olduğunda sizi bilgilendirir. Varsayılan değer, **Sadece bu bilgisayardan yazdırırken** değeridir. Bu özelliği kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1.  (**Brother Status Monitor**) simgesini veya pencereyi sağ tıklayın, daha sonra **Status Monitor Ayarları** seçeneğini belirleyin, daha sonra **Seçenekler** ögesini tıklayın.  
**Seçenekler** penceresi görünür.
2. **Temel** sekmesini seçin ve ardından **Kapalı** için **Status Monitor'ü göster** ögesini seçin.
3. **Tamam** ögesini tıklatın.




Status Monitor'ü Gösterme özelliği kapatılsa bile, Status Monitor'ü görüntüleyerek makinenin durumunu istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz.



### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Makine Durumunu İzleme \(Windows\)](#)

## Status Monitor'ü Kapatma (Windows)

1.  (Brother Status Monitor) simgesini veya penceresini sağ tıklayın, daha sonra **Çıkış** öğesini seçin.
2. **Tamam** öğesini tıklayın.


### İlgili bilgiler

- [Bilgisayarınızdan Makine Durumunu İzleme \(Windows\)](#)

## Bilgisayarınızdan Makine Durumunu İzleme (Mac)

Brother'ın Status Monitor yardımcı programı, bir aygıtın durumunu izleyerek, bir hata halinde sizi hemen bilgilendiren, yapılandırılabilir bir yazılım aracıdır.

1. Apple Menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri)** seçeneği seçin.
2. **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** seçimini yapın ve ardından makineyi seçin.
3. **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** düğmesini tıklayın.
4. **Utility (İzleme)** sekmesini tıklayın ve sonra **Open Printer Utility (Yazıcı İzlenesi' ni Aç)** düğmesini tıklayın. Status Monitor ekranı görüntülenir.

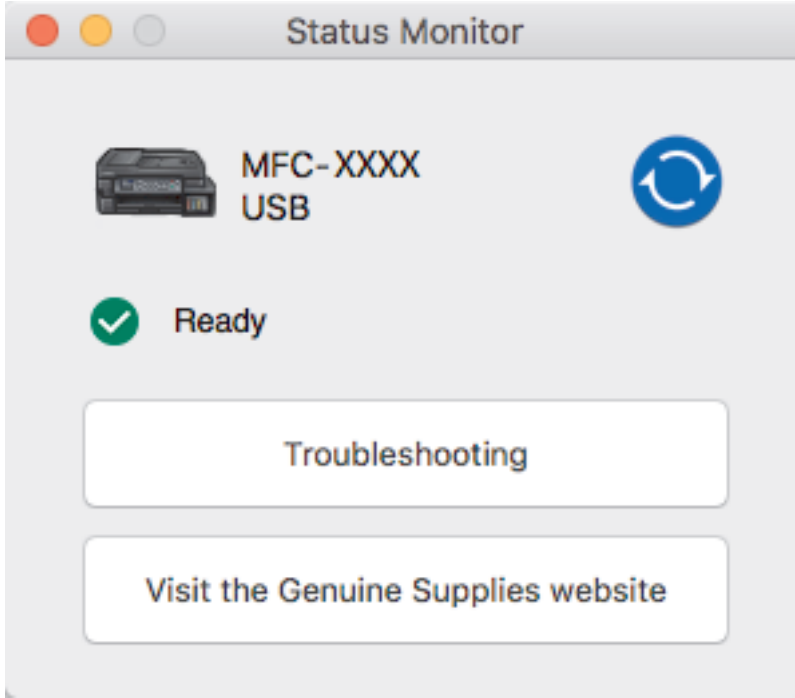


### Troubleshooting (Sorun Giderme)

**SSS ve Sorun Giderme** ipuçları sunan Brother Solutions Center'a erişim sağlamak için **Troubleshooting (Sorun Giderme)** düğmesine tıklayın.

### Visit the Genuine Supplies website (Orijinal Sarf Malzemesi web sitesini ziyaret edin.)

Brother orijinal sarf malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için **Visit the Genuine Supplies website (Orijinal Sarf Malzemesi web sitesini ziyaret edin.)** düğmesini tıklayın.

### Makinenin durumunu güncelleme

**Status Monitor** penceresi açıkken en son makine durumunu görmek için  simgesine tıklayın. Yazılımın, makine durum bilgilerini güncelleyeceği aralığı ayarlamak için **Brother Status Monitor** menüsüne tıklayın ve ardından **Preferences (Tercihler)** öğesini seçin.

## ✓ İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kontrol Etme](#)

## Dikey Çizgileri Temizlemek İçin Kağıt Beslemesini Düzeltme

Dikey çizgileri azaltmak için kağıt beslemesini ayarlayın.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [KaliteyiArtır] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Doğru Besleme] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Mono Başlat (Mono Start)** veya **Renkli Başlat (Colour Start)** öğesine basın ve LCD'deki talimatları izleyin.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Yüks. Bskı Kalitsi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Doğru Kağıt Besl.] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. ► öğesine basın ve ardından LCD'deki talimatları izleyin.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

#### İlgili konular:

- [Diğer Sorunlar](#)



## Yazdırma Sorunları Varken Yazdırma Ayarı Seçeneklerini Değiştirme

Yazdırma sonucunuz zayıf kalitedeyse, amacınıza göre bu seçenekleri seçin. Bu ayarlar seçildiğinde, yazdırma hızı düşebilir.



Bu seçenekler kopyalama gibi, sadece işlemleri makineden gerçekleştirirken kullanılabilir. Bilgisayarınızdan yazdırırken, yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirin.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Baskı Ayarı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

Seçenek	Açıklama
LekeleriAzalt	Lekli çıktı ya da kağıt sıkışması gibi sorunlar yaşıyorsanız, 1 taraflı yazdırma kullanıp kullanmadığınıza göre bu seçeneği seçin.
Yavaş Kurutma	Bu seçeneği mürekkebin yavaş kurduğu düz bir kağıt türü kullanıyorsanız seçin.

4. **OK** öğesine basın.
5. İstedığınız seçeneği belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
6. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Bakım] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Baskı Ayarı Seçenekleri] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

Seçenek	Açıklama
Lekeleri Azalt	Lekli çıktı ya da kağıt sıkışması gibi sorunlar yaşıyorsanız, 1 taraflı veya 2 taraflı yazdırma kullanıp kullanmadığınıza göre bu seçeneği seçin.
Yavaş Kuruyan Kağıt	Bu seçeneği mürekkebin yavaş kurduğu düz bir kağıt türü kullanıyorsanız seçin.

4. **OK** öğesine basın.
5. İsteddiğiniz seçeneği belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
6. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

---

**İlgili konular:**

- Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama (2 Taraflı Kopyalama)
  - Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları
  - Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Windows)
  - Lekeli Çıktılar veya Kağıt Sıkışmalarını Önleme (Mac)
  - Yazdırma Ayarları (Windows)
  - Yazdırma Seçenekleri (Mac)
-


## Brother Makinenizi Paketleme ve Nakliye Etme

- Makineyi taşırken, makinenizle gelen ambalaj malzemelerini kullanın. Makineyi yan yatırmayın veya baş aşağı çevirmeyin. Makineyi doğru şekilde paketlemezseniz, taşıma sırasında oluşabilecek bir hasar garanti belgeniz kapsamına alınmayabilir.
- Makine, nakliye şirketi tarafından yeterli düzeyde sigortalanmalıdır.


### ÖNEMLİ

Bir baskı işinden sonra makinenin yazıcı kafasını "park etmesi"ne izin vermek önemlidir. Makineyi fişten çekmeden önce onu dikkatlice dinleyerek tüm mekanik seslerin durduğundan emin olun. Makinenin park etme işlemini tamamlamasına izin vermemek, baskı sorunlarına ve yazıcı kafasında olası bir hasara neden olabilir.


1. Makineyi elektrik prizinden çıkarın.
2. Makinenin fişini telefon duvar prizinden çıkarın ve telefon hattı kablosunu makineden çıkarın.
3. Her iki elinizi de kullanarak, makinenin her iki tarafında da bulunan tutma kollarını kullanarak tarayıcı kapağını açık konumuna getirin.
4. Arabirim kablosu bağlıysa, makineden çıkarın.
5. Her iki tarafta da bulunan tutma kollarını kullanarak tarayıcı kapağını yavaşça kapatın.

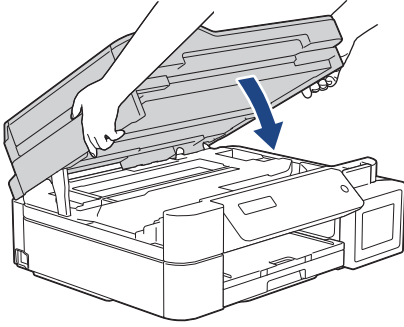


6. Mürekkep haznesi kapağını açın.
7. Mürekkep haznesinin başlığının doğru biçimde takıldığından emin olun.  
Mürekkep haznesinin başlığına bastırarak sıkıca takın ve ardından mürekkep haznesi kapağını kapatın.

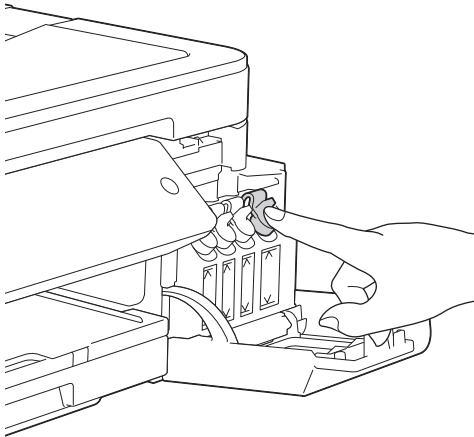

8. Makineyi pakete sarın.

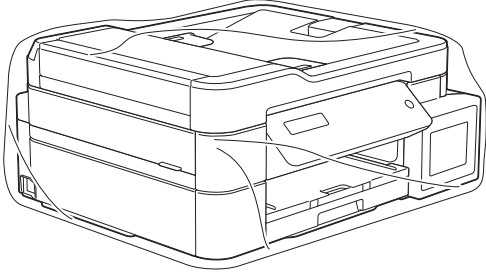

9. Makineyi orijinal ambalaj malzemesiyle orijinal kartonunda aşağıda gösterildiği şekilde paketleyin. Kullanılmış mürekkep şişelerini kartonun içine yerleştirmeyin.

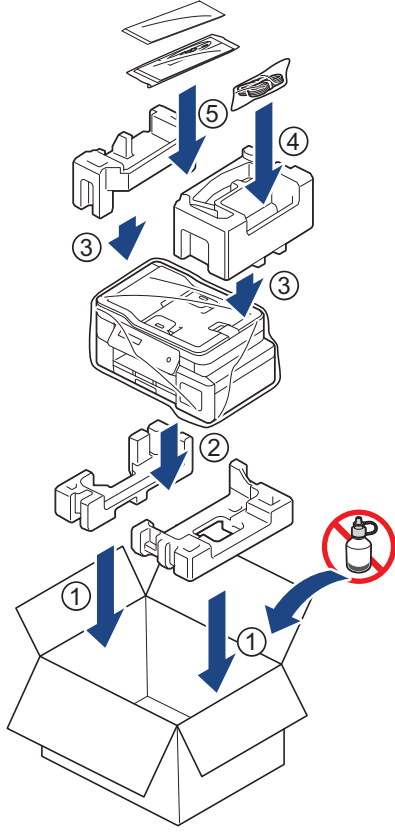

10. Kartonu kapatın ve bantlayın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Rutin Bakım](#)

## Makine Ayarları

Brother makinenizi daha verimli bir iş aleti haline getirmek için ayarları ve özellikleri özelleştirin, kısayollar oluşturun ve makinenin LCD'sinde görüntülenen seçenekler çalışsın.

- [Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Deęiřtirme](#)
- [Makine Ayarlarını Bilgisayarınızdan Deęiřtirme](#)

## **Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Deęiřtirme**

- [Güç Kesintisi Durumunda \(Bellek Depolaması\)](#)
- [Genel Ayarlar](#)
- [Raporları Yazdırma](#)
- [Ayarlar ve Özellikler Tablosu](#)

## Güç Kesintisi Durumunda (Bellek Depolaması)

- Menü ayarlarınız kalıcı olarak depolanır ve kaybedilmez.
- Geçici ayarlar (örneğin: Kontrast ve Yurtdışı Modu) kaybedilir.
- Tarih ve saatin yeniden girilmesi gerekir.
- (MFC modelleri) Programlanmış faks zamanlayıcı işleri ve makinenin belleğindeki diğer faks işleri kaybedilecektir.



### İlgili bilgiler

- [Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Deęiřtirme](#)

## Genel Ayarlar

- Mod Saatini Ayarlama
- Makine Sesini Ayarlama
- Yaz Saati Uygulaması için Otomatik Olarak Deęiřtirme
- Uyku Modu Gerisayımı Ayarlama
- Makineyi Otomatik Kapamaya Ayarlayın
- Tarih ve Saati Ayarlama
- LCD Arka Iřık Parlaklıęını Ayarlama
- LCD Arka Iřığının Ne Kadar Yanık Kalacaęını Deęiřtirme
- İstasyon Kimlięinizi Ayarlama
- Ton veya Darbeli Çevirme Modunu
- Yazdırma Gürültüsünü Azaltma
- LCD'de Gösterilen Dili Deęiřtirme



## Mod Saatini Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T810W

Son Faks, Tarama, Kopyalama veya Web iřleminden sonra makinenin Ana ekrana dnmesi ncesinde geecek sreyi deęiřtirebilirsiniz. [Kapalı] ayarını seęerseniz, makine son kullandıęınız modda kalır.

1. **Men (Menu)** ęesine basın.
2. Ařaęıdakileri semek iin ▲ veya ▼ ęesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] ęesini sein. **OK** ęesine basın.
  - b. [Mod Zamanlay.] ęesini sein. **OK** ęesine basın.
  - c. [Kapalı], [0 Saniye], [30 saniye], [1 Dk], [2 Dk], veya [5 Dk] ęesini sein. **OK** ęesine basın.
3. **Durdur/ık (Stop/Exit)** ęesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

## Makine Sesini Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

- Menü (Menu)** öğesine basın.
- Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - [Ses Seviyesi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
- Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

Seçenek	Açıklama
Zil	Zil sesi seviyesini ayarlayın.
Bip	Bir düğmeye bastığınızda, bir hata yaptığınızda veya faks gönderdikten veya aldıktan sonra sinyal sesi seviyesi ayarlayın.
Hoparlör	Hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.

- OK** öğesine basın.
- [Kapalı], [Düşük], [Orta] veya [Yüksk] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
- Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

- Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
- Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - [Ses Seviyesi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
- Aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için ▲ veya ▼ öğesine basın:

Seçenek	Açıklama
Zil	Zil sesi seviyesini ayarlayın.
Bip	Bir düğmeye bastığınızda, bir hata yaptığınızda veya faks gönderdikten veya aldıktan sonra sinyal sesi seviyesi ayarlayın.
Hoparlör	Hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.

- OK** öğesine basın.
- [Kapalı], [Düşük], [Orta] veya [Yüksk] seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın. **OK** öğesine basın.
- Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



## İlgili bilgiler

- Genel Ayarlar

## Yaz Saati Uygulaması için Otomatik Olarak Deęiřtirme

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Makineyi, Yaz Saati Uygulaması için otomatik olarak deęiřtirmesi için programlayabilirsiniz.

Saati, ilkbaharda bir saat ileri ve sonbaharda bir saat geri alacak řekilde sıfırlar. [Tarih ve Saat] ayarında g¼ncel tarih ve saati doęru ayarladığınızdan emin olun.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Men¼ (Menu)** oęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seęmek için ▲ veya ▼ oęesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] oęesini seęin. **OK** oęesine basın.
  - b. [Tarih ve Saat] oęesini seęin. **OK** oęesine basın.
  - c. [Oto. G¼nıřıęı] oęesini seęin. **OK** oęesine basın.
  - d. [Açık] (veya [Kapalı]) oęesini seęin. **OK** oęesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** oęesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** oęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seęmek için ▲ veya ▼ oęesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] oęesini seęin. **OK** oęesine basın.
  - b. [Tarih ve Saat] oęesini seęin. **OK** oęesine basın.
  - c. [Oto. G¼nıřıęı] oęesini seęin. **OK** oęesine basın.
  - d. [Açık] Veya [Kapalı] oęesini seęin. **OK** oęesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** oęesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

## Uyku Modu Gerisayımı Ayarlama

Uyku Modu (veya Enerji Tasarrufu Modu) ayarı, enerji tüketimini azaltabilir. Makine Uyku Modundayken, kapalıymış gibi davranır. Bir yazdırma işi veya faks aldığında uyanır ve yazdırmaya başlar. Makineyi Uyku Moduna girmeden önceki gecikmeyi (geri sayım) ayarlamak için bu talimatları kullanın.

- Kronometre, makede faks alma veya yazdırma işi gibi herhangi bir işlem gerçekleştiğinde yeniden başlar.
- Fabrika ayarı, beş dakikadır.
- Makine Uyku Moduna girdiğinde, LCD arka ışığı söner.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. [Ekoloji] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - c. [Uyku Modu] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - d. [1 Dk], [2 Dk], [3 Dk], [5 Dk], [10 Dk], [30 Dk] veya [60 Dk] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. [Uyku Modu] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - c. [1Dk], [2Dk], [3Dk], [5Dk], [10Dk], [30Dk] veya [60Dk] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.



### İlgili bilgiler


- [Genel Ayarlar](#)

#### İlgili konular:

- [Makineyi Otomatik Kapamaya Ayarlayın](#)

## Makineyi Otomatik Kapamaya Ayarlayın

Otomatik Kapama özellięi enerji tüketiminden tasarruf sağlayabilir. Makinenin, otomatik olarak kapanmadan önce Uyku Modu'nda olacaęı süreyi belirleyin. Bu özellik [Kapalı] olarak ayarlanırsa makine manuel olarak kapatılmalıdır.

Otomatik Kapama özellięi makineyi kapattıktan sonra makineyi açmak için  öęesine basın.



Makine řu durumlarda otomatik kapanmaz:

- Faks iřleri makinenin belleęinde depolandıęında. (MFC-T810W/MFC-T910DW)
- Bir hata, Faks Günlüęü raporunun yazdırılmasını engelledięinde. (MFC-T810W/MFC-T910DW)
- Makine bir telefon hattına baęlı olduęunda. (MFC-T810W/MFC-T910DW)
- Makine bir kablolu aęa baęlı olduęunda. (MFC-T810W/MFC-T910DW)
- Makine bir kablosuz aęa baęlı olduęunda. (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW)
- [Kblsz Aę Etkn] öęesi [Açık] olarak ayarlandıęında veya [Aę I/F] ayarında [Kablosuz Aę] seçildięinde. (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW)

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)  
>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. [Ekoloji] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - c. [Oto Güç Kapalı] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - d. [Kapalı], [1 saat], [2 Saat], [4 Saat] veya [8 Saat] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. [Oto Güç Kapalı] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - c. [Kapalı], [1saat], [2saat], [4saat] veya [8saat] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.

### ✓ İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

#### İlgili konular:

- [Faks Günlüęünün Sıklık Süresini Ayarlama](#)
- [Uyku Modu Gerisayımı Ayarlama](#)
- [Faks Raporları](#)

## Tarih ve Saati Ayarlama

(MFC modelleri)

LCD'de tarih ve saat gösterilir. Doğru değilse, bunları yeniden girin. İstasyon kimliğinizi ayarlayarak gönderdiğiniz her faksa tarih ve saat ekleyebilirsiniz.

(DCP modelleri)

Makinenin gücü kapalıysa, makinenin tarih ve saati geçerli olmayabilir. Bunları yeniden girin.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

>> MFC-T910DW

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Tarih ve Saat] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [Tarih ve Saat] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. Aşağıdaki yöntemlerden tarih hanelerini girin:
  - Kontrol panelindeki ▲ veya ▼ ögesine basarak yılın son iki hanesini ayarlayın. **OK** ögesine basın. Ay ve günü ayarlamak için bu adımları tekrarlayın. (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)
  - Arama tuşlarını kullanarak yılın son iki rakamını girin ve sonra **OK** ögesine basın. Ay ve günü ayarlamak için bu adımları tekrarlayın. (MFC-T810W)
4. [12'li Saat] veya [24'lü Saat] ögesini seçmek için önce ▲ veya ▼ ögesine, ardından **OK** ögesine basın.
5. Aşağıdaki yöntemlerden saat hanelerini girin:
  - [12'li Saat] seçtiyseniz:
    - Saati ayarlamak için kontrol panelindeki ▲ veya ▼ ögelerine basın. **OK** ögesine basın. Dakikayı ayarlamak için bu adımları tekrarlayın. (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)
    - Arama tuşlarını kullanarak 12 saat formatında saati girin ve sonra **OK** ögesine basın. (MFC-T810W)
    - [AM] veya [PM] ögesini seçmek için önce ▲ veya ▼ ögesine, ardından **OK** ögesine basın.
  - [24'lü Saat] seçtiyseniz:
    - Saati ayarlamak için kontrol panelindeki ▲ veya ▼ ögelerine basın. **OK** ögesine basın. Dakikayı ayarlamak için bu adımları tekrarlayın. (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)
    - Arama tuşlarını kullanarak 24 saat formatında saati girin ve sonra **OK** ögesine basın. (MFC-T810W)
6. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** ögesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** ögesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - b. [Tarih ve Saat] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
  - c. [Tarih] ögesini seçin. **OK** ögesine basın.
3. Arama tuşlarını kullanarak yılın son iki rakamını girin ve sonra **OK** ögesine basın.
4. Arama tuşlarını kullanarak ayın iki rakamını girin ve sonra **OK** ögesine basın.
5. Arama tuşlarını kullanarak günün iki rakamını girin ve sonra **OK** ögesine basın.
6. [Saat Türünü] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından **OK** ögesine basın.

- 
7. [12'li Saat] veya [24'lü Saat] öğesini seçmek için önce ▲ veya ▼ öğesine, ardından **OK** öğesine basın.
  8. [Saat] öğesini seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından **OK** öğesine basın.
  9. Saati girmek için, aşağıdakilerden birini yapın:
    - [12'li Saat] seçtiyseniz:
      - a. Arama tuşlarını kullanarak zamanın dört hanesini girin (12 saatlik format).
      - b. LCD üzerindeki klavye ile ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerine basarak [AM] ya da [PM] seçimini yapın ve ardından **OK** düğmesine basın.
      - c. LCD üzerindeki klavye ile ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerine basarak [OK] seçimini yapın ve ardından **OK** düğmesine basın.
    - [24'lü Saat] seçtiyseniz:

Arama tuşlarını kullanarak zamanın dört hanesini girin (24 saatlik format) ve ardından **OK** düğmesine basın.
  10. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



## İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

### İlgili konular:

- [Web Tabanlı Yönetimi Kullanarak Makinenizi Google Cloud Print'e Kaydetme](#)
  - [İstasyon Kimliğinizi Ayarlama](#)
-



## LCD Arka Iřık Parlaklıęını Ayarlama

LCD'yi okumada zorluk çekiyorsanız, parlaklık ayarını deęiřtirmek yardımcı olacaktır.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. [LCD Kontrast] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - c. [Hafif] Veya [Koyu] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. [LCD Ayarları] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - c. [Arka ıřık] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - d. [Hafif], [Orta] veya [Koyu] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

## LCD Arka Iřıęının Ne Kadar Yanık Kalacaęını Deęiřtirme

İlgili Modeller: MFC-T910DW

LCD arka iřıęının ne kadar sũre aık kalacaęını ayarlayın.

1. **Ayarlar (Settings)** oęesine basın.
2. Ařaęıdakileri semek iin ▲ veya ▼ oęesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] oęesini sein. **OK** oęesine basın.
  - b. [LCD Ayarları] oęesini sein. **OK** oęesine basın.
  - c. [Kararma Zaman.] oęesini sein. **OK** oęesine basın.
  - d. [10Sn], [30Sn], [1Dk], [2Dk], [3Dk], veya [5Dk] oęesini sein. **OK** oęesine basın.
3. **Durdur/ık (Stop/Exit)** oęesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

## İstasyon Kimlięinizi Ayarlama

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Gönderdięiniz her faksta tarih ve saatin görünmesini istiyorsanız, makinenin İstasyon Kimlięini ayarlayın.

- >> [MFC-T810W](#)
- >> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. [İstasyon ID] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. Arama tuřlarını kullanarak faks numaranızı (en fazla 20 basamaklı) girin ve sonra **OK** öęesine basın.
4. Arama tuřlarını kullanarak adınızı (en fazla 20 karakter) girin ve ardından **OK** öęesine basın.



Metin giriři ile ilgili daha detaylı bilgi >> [Ek](#)

5. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. [İstasyon ID] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. öęesini seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın ve ardından **OK** öęesine basın. [Faks]
4. Arama tuřlarını kullanarak faks numaranızı (en fazla 20 basamaklı) girin ve sonra **OK** öęesine basın.
5. öęesini seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın ve ardından **OK** öęesine basın. [Ad]
6. Arama tuřlarını kullanarak adınızı (en fazla 20 karakter) girin ve ardından **OK** öęesine basın.



Metin giriři ile ilgili daha detaylı bilgi >> [Ek](#)

7. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.

### İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

#### İlgili konular:

- [Faksların Bařka Bir Faks Makinesine Aktarılması](#)
- [Faks Günlüęü Raporunun Bařka Bir Faks Makinesine Aktarılması](#)
- [Brother Makinenize Metin Girme](#)
- [Tarih ve Saati Ayarlama](#)

## Ton veya Darbeli Çevirme Modunu

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Brother makinemiz, Tonlu arama hizmeti için ayarlanmıştır. Bir Darbeli arama (çevirmeli) hizmeti varsa, arama modunu deęiřtirmeniz gerekir.

Bu özellik bazı ülkelerde mevcut deęildir.

>> [MFC-T810W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

### MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. [Ton/Puls] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - c. [Ton] Veya [Puls] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. [Ton/Puls] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - c. [Ton] Veya [Puls] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

#### İlgili konular:


- [Telefon ve Faks sorunları](#)

## Yazdırma Gürültüsünü Azaltma

Sessiz Mod ayarı yazdırma gürültüsünü azaltabilir. Sessiz Mod açıldığında, baskı hızı yavaşlar.

Fabrika ayarı [Kapalı] şeklindedir.



- Sessiz Mod ayarı açıldığında, Ana ekranda  belirir.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Ekoloji] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Sessiz Mod] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - d. [Açık] (veya [Kapalı]) öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öğesine basın.
2. Aşağıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öğesine basın:
  - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - b. [Sessiz Modu] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
  - c. [Açık] Veya [Kapalı] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öğesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Genel Ayarlar](#)

#### İlgili konular:

- [Kağıt Kullanımı ve Yazdırma Sorunları](#)

## LCD'de Gsterilen Dili Deęiřtirme

Gerekliyorsa, LCD'deki dili deęiřtirin.

Bu zellik bazı lkelerde mevcut deęildir.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

>> MFC-T910DW

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Men (Menu)** gesine basın.
2. Ařaęıdakileri semek iin ▲ veya ▼ gesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] gesini sein. **OK** gesine basın.
  - b. [Yerel Dil] gesini sein. **OK** gesine basın.
  - c. Dilinizi sein. **OK** gesine basın.
3. **Durdur/ık (Stop/Exit)** gesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** gesine basın.
2. Ařaęıdakileri semek iin ▲ veya ▼ gesine basın:
  - a. [İlk Kurulum] gesini sein. **OK** gesine basın.
  - b. [Yerel Dil] gesini sein. **OK** gesine basın.
  - c. Dilinizi sein. **OK** gesine basın.
3. **Durdur/ık (Stop/Exit)** gesine basın.



### İlgili bilgiler

- Genel Ayarlar

## Raporları Yazdırma

- Raporlar
- Rapor Yazdırma
- Faks Raporları
- Telefon ve Faks sorunları

## Raporlar

Ařaęıdaki raporlar mevcuttur:

### İletim Onayı (MFC modelleri)

İletim Onayı, son iletiminiz için bir İletim Onay Raporu yazdırır.

### Adres Defteri (MFC modelleri)

Adres Defteri raporu, Adres Defteri belleęinde depolanan ad ve numaraların alfabetik veya sayısal bir listesini yazdırır.

### Faks Faaliyet Raporu (MFC modelleri)

Faks Günlüęü, yaklaşık son 200 gelen ve giden faksınız hakkında bir bilgi listesi yazdırır. (TX, İletim demektir, RX, Alım demektir)

### Kullanıcı Ayarları

Kullanıcı Ayarları raporu ile geçerli ayarlarınızın bir listesi yazdırılır.

### Aę Yapılandırması (aę modelleri)

Aę Yapılandırması raporu ile geçerli aę ayarlarınızın bir listesi yazdırılır.

### Kablosuz Raporu (kablosuz modeller)

WLAN Raporu, kablosuz LAN baęlantı tanısını yazdırır.



### İlgili bilgiler

- [Raporları Yazdırma](#)



## Rapor Yazdırma

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

1. **Menü (Menu)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [Baskı Raporları] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. Yazdırmak istedięiniz raporu seçin. **OK** öęesine basın.
3. **Mono Bařlat (Mono Start)** öęesine basın.
4. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.

### MFC-T910DW

1. **Ayarlar (Settings)** öęesine basın.
2. Ařaęıdakileri seçmek için ▲ veya ▼ öęesine basın:
  - a. [Baskı Raporları] öęesini seçin. **OK** öęesine basın.
  - b. Yazdırmak istedięiniz raporu seçin. **OK** öęesine basın.
3. ► öęesine basın.
4. **Durdur/Çık (Stop/Exit)** öęesine basın.



### İlgili bilgiler

- [Raporları Yazdırma](#)

## Ayarlar ve Özellikler Tablosu

- Ayarlar Tablosu (1 Satırlı LCD)
- Özellikler Tablosu (1 Satırlı LCD)
- Ayarlar Tablosu (1,8"(44,9 mm) Renkli LCD)
- Özellikler Tablosu (1,8"(44,9 mm) Renkli LCD)

## Ayarlar Tablosu (1 Satırlı LCD)

İlgili Modeller: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W

Bu tablolar makinenizin menü seçimlerini ve seçeneklerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

### Menü (Menu) > [Bakım]

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
KaliteyiArtır	-	LCD talimatlarına göre baskı kalitesini, hızasını ve kağıt beslemeyi kontrol edin ve düzeltin.
Temizleniyor	-	LCD talimatlarını izleyerek yazıcı kafasını temizleyin.
Makarayı Tmz1 (sadece bazı ülkelerde kullanılabilir)	-	LCD talimatlarını izleyerek makaraları temizleyin.
MrkŞişeModeli	-	Mürekkep şişesi numaralarını kontrol edin.
Baskı Ayarı	LekeleriAzalt	Yazdırma sırasında kağıda bulaşmayı ya da kağıt sıkışmalarını azaltın.
	Yavaş Kurutma	Bu ayarı, mürekkebin üzerinde yavaş kuruduęu bir düz kağıt türü kullanıyorsanız seçin.
Mür.Az Uyarısı	-	Makineyi mürekkep düşük mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

### Menü (Menu) > [Genel Ayarlar]

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
Mod Zamanlay. (MFC-T810W)	-	Makine Ana ekrana dönmeden önce geçmesi gereken süreyi ayarlayın.
Çekmece Ayarı (DCP-T510W/DCP-T710W/ MFC-T810W)	Kağıt Türü	Kağıt çekmecesindeki kağıdın türünü ayarlayın.
	Kağıt Boyutu	Kağıt çekmecesindeki kağıdın boyutunu ayarlayın.
	Kağıt Kontr.	Çekmeceyi makineden çekip çıkardığınızda kağıt türünü ve kağıt boyutunu kontrol edin.
Ses Seviyesi (MFC-T810W)	Zil	Zil sesi seviyesini ayarlayın.
	Bip (MFC-T810W)	Sinyal sesi seviyesini ayarlayın.
	Hoparlör (MFC-T810W)	Hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
Ekoloji	Uyku Modu	Uyku moduna girmeden önce makinenin ne kadar süre bořta kalması gerektiğini seçin.
	Sessiz Mod	Yazdırma gürültüsünü azaltın.
	Oto Güç Kapalı	Uyku Moduna girdikten sonra makinenin kendini otomatik kapatması için ne kadar süre bekleyeceğini seçin. Kapalı olarak ayarlandığında, makine otomatik olarak kapanmayacaktır.
LCD Kontrast	-	LCD kontrastını ayarlar.
Güvenlik (MFC-T810W)	TX Kilidi	Faks alma dışında çoęu işlevi yasaklayın.

## Menü (Menu) > [Faks] (MFC-T810W)

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
Alma Kurulumu	Alım Modu	İhtiyaçlarınıza en uygun Alım Modu'nu seçin.
	Zil Gecikmesi	Makinenin Sadece Faks veya Faks/Tel modunda cevap vermeden önce çalacak zil sayısını ayarlayın.
	F/T Çal Süresi	Faks/Tel modunda sahte/çift zil süresinin uzunluğunu ayarlayın.
	Faks Algıla	Bir aramaya yanıt verdiğinizde ve faks tonlarını duyduğunuzda faks mesajlarını otomatik alın.
	Uzak Kodlar	Aramalara bir harici telefonda veya dahiliden cevap verin ve Uzak Kodları açmak veya kapatmak için kodlar kullanın. Kodları kişiselleştirebilirsiniz.
	Oto. İndirgeme	Gelen faksların boyutunu küçültün.
	PC Faks Alım	Makinenizi, faksları bilgisayarınıza göndermesi için ayarlayın. Yedek Yazdırma güvenlik özelliğini açabilirsiniz.
	Fks Alm Dmgası	Alınan faksların üst bölümünde alınma saatini ve tarihini yazdırın.
Gönderim Kur	Faks Çözünür.	Giden fakslar için çözünürlüğü ayarlayın.
	Kontrast	Kontrastı ayarlayın.
	CamTara.Boyutu	Tarayıcı camının tarama alanını belge boyutuna ayarlayın.
	Gerç. Zam. TX	Belleği kullanmadan faks gönderin.
	Yurtdışı Modu	Denizaşırı faks göndermekte sıkıntı yaşıyorsanız Açık olarak ayarlayın.
	Oto Yen.Çevir	Makineyi, hat meşgul olduğu için faksın gitmemesi durumunda, son faks numarasını yeniden araması için ayarlayın.
Rapor Ayarı	XMIT Raporu	İletim Onay Raporu için ilk kurulumu seçin.
	Faaliyet Dön.	Faks Günlüğünü otomatik yazdırmak için aralığı ayarlayın. Kapalı ve Her 50 Faksta dışında bir seçenek seçerseniz, seçenek için süreyi ayarlayabilirsiniz. Her 7 Günde seçeneğini seçerseniz, haftanın gününü ayarlayabilirsiniz.
Kalan İşler	-	Makinenin belleğinde hangi programlanmış işlerin olduğunu kontrol edin ve seçilen işleri iptal edin.
Muhtelif	BT Çağrı Siny. (sadece bazı ülkelerde kullanılabilir)	Yeni zil sesi deseninizi makineye kaydetmek için telefon şirketinin Ayırt Edici Zil abonelik hizmetini açın.

## Menü (Menu) > [Kopya]

Seviye 1	Açıklamalar
Yoğunluk	Yoğunluğu ayarlayın.
Kalite	Belge türünüz için Kopyalama çözünürlüğünü seçin.

## Menü (Menu) > [Ağ] (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Kablolü Ağ (MFC-T810W)	TCP/IP	BOOT Metodu	İhtiyaçlarınıza en uygun Önyükleme yöntemini seçin.
		IP Adresi (MFC-T810W)	IP adresini girin.
		Alt Ağ Maskesi	Alt Ağ maskesini girin.

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Kablolü Ağ (MFC-T810W)	TCP/IP	(MFC-T810W)	
		Ağ Geçidi (MFC-T810W)	Ağ Geçidi adresini girin.
		Düğüm Adı (MFC-T810W)	Düğüm adını girin.
		WINS Yapılandırma (MFC-T810W)	WINS yapılandırma modunu seçin.
		WINS Sunucusu (MFC-T810W)	Ana veya yardımcı WINS sunucusunun IP adresini belirtin.
		DNS Sunucusu (MFC-T810W)	Ana veya yardımcı DNS sunucusunun IP adresini belirtin.
		APIPA (MFC-T810W)	Makineyi, yerel bağlantı adres erişiminden IP adresini otomatik olarak tayin etmesi için ayarlayın.
		IPv6 (MFC-T810W)	IPv6 protokolünü açın veya kapayın.
	Ethernet (MFC-T810W)	-	Ethernet bağlantısı modunu seçin.
	Kablolu Durumu (MFC-T810W)	-	Geçerli kablolu durumunu görüntüleyin.
MAC Adresi (MFC-T810W)	-	Makinenin MAC adresini görüntüleyin.	
Kablosuz Ağ	TCP/IP	BOOT Metodu	İhtiyaçlarınıza en uygun Önyükleme yöntemini seçin.
		IP Adresi	IP adresini girin.
		Alt Ağ Maskesi	Alt Ağ maskesini girin.
		Ağ Geçidi	Ağ Geçidi adresini girin.
		Düğüm Adı	Düğüm adını girin.
		WINS Yapılandırma	WINS yapılandırma modunu seçin.
		WINS Sunucusu	Ana veya yardımcı WINS sunucusunun IP adresini belirtin.
		DNS Sunucusu	Ana veya yardımcı DNS sunucusunun IP adresini belirtin.
		APIPA	Makineyi, yerel bağlantı adres erişiminden IP adresini otomatik olarak tayin etmesi için ayarlayın.
	IPv6	IPv6 protokolünü açın veya kapayın.	
	Kur. Sihirbazı	-	Kablosuz ağ ayarlarınızı manüel olarak yapılandırın.
	WLAN Yrdmcısı	-	Brother yükleme diskini kullanarak kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırın.
	WPS	-	Tek dokunuş yöntemini kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.
	WPS, PIN Kduyla	-	Bir PIN ile WPS'yi kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.
Kablosuz Durumu	Durum	Geçerli kablosuz ağ durumunu görüntüleyin.	

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar	
Kablosuz Ağ	Kablosuz Durumu	Sinyal	Geçerli kablosuz ağ sinyali gücünü görüntüleyin.	
		SSID	Geçerli SSID'yi görüntüleyin.	
		İlet. Modu	Geçerli İletişim modunu görüntüleyin.	
	MAC Adresi	-	Makinenin MAC adresini görüntüleyin.	
Wi-Fi Direkt	İtme Düğmesi	-	Tek dokunuş yöntemini kullanarak Wi-Fi Direct ağ ayarlarınızı yapılandırın.	
	PIN Kodu	-	Bir PIN koduyla WPS'yi kullanarak Wi-Fi Direct ağ ayarlarını yapılandırın.	
	Manuel	-	Wi-Fi Direct ağ ayarlarınızı manuel yapılandırın.	
	Grup Sahibi	-	Makinenizi Grup Sahibi olarak ayarlayın.	
	Aygıt Bilgisi.	Aygıt Adı		Makinenizin aygıt adını görüntüleyin.
		SSID		Grup Sahibinin SSID'sini görüntüleyin. Makine bağlı olmadığında, LCD'de Bağlı Değil görüntülenir.
		IP Adresi		Makinenizin geçerli IP Adresini görüntüleyin.
	Durum Bilgisi	Durum		Geçerli Wi-Fi Direct ağ durumunu görüntüleyin.
		Sinyal		Geçerli Wi-Fi Direct ağ sinyali gücünü görüntüleyin. Makineniz Grup Sahibi olarak çalışırken, LCD'de her zaman güçlü sinyal gösterilir.
		Kanal		Wi-Fi Direct ağı etkinken kullanılmakta olan kanalı görüntüleyin.
HIZ			Wi-Fi Direct ağı etkinken bağlantı hızını görüntüleyin.	
	I/F Etkinleştir	-	Wi-Fi Direct bağlantısını açın veya kapatın.	
Ağ I/F (MFC-T810W)	-	-	Ağ bağlantısı türünü seçin.	
Kablosuz Ağ Etkn (DCP-T510W/DCP-T710W)	-	-	Kablosuz ağ bağlantısını Açın veya Kapatın.	
Ağ Sıfırlama	-	-	Tüm ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürün.	

## Menü (Menu) > [Baskı Raporları]

Seviye 1	Açıklamalar
XMIT Onay (MFC-T810W)	Son iletiminiz için bir İletim Onay Raporu basın.
Adres Defteri (MFC-T810W)	Adres Defteri'nde kayıtlı adların ve numaraların bir listesini yazdırın.
Faks Faaliyeti (MFC-T810W)	Son 200 gelen ve giden fakslarınız için bir bilgi listesi yazdırın. (TX, İletim demektir. RX, Alım demektir.)
Kul. Ayarları	Ayarlarınızın bir listesini yazdırın.
Ağ Yapılandır. (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)	Ağ ayarlarınızın bir listesini yazdırın.
WLAN Raporu (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)	Kablosuz LAN bağlantısı sonuçlarını yazdırın.

## Menü (Menu) > [Makine Bilg.]

Seviye 1	Açıklamalar
Seri No.	Makinenin seri numarasını kontrol edin.
Sürüm	Makinenizin donanım yazılımı sürümünü kontrol edin.
Sayfa Sayısı	Yazdırılan sayfaları görüntüleyin.

## Menü (Menu) > [İlk Kurulum]

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
Tarih ve Saat	Tarih ve Saat	(MFC modelleri) Ekrandaki ve gönderdiğiniz faksın başlığındaki saat ve tarihi ekleyin. (DCP modelleri) Makinenizdeki tarihi ve saati ayarlayın.
	Oto. Günışığı (MFC-T810W)	Makineyi Yaz Saatini otomatik olarak değiştirmeye ayarlayın.
İstasyon ID (MFC-T810W)	-	Faksladığınız her sayfada görünmesi için adınızı ve faks numaranızı girin.
Ton/Puls (MFC-T810W) (Sadece bazı ülkeler için mevcuttur.)	-	Çevirme modunu seçin.
Çevirme Tonu (MFC-T810W)	-	Çevir sesi algılama duraklamasını kısaltın.
Tel. Hat Ayarı (MFC-T810W)	-	Telefon hattı türünü seçin.
Uyumluluk (MFC-T810W)	-	İletim sorunları için eşitlemeyi ayarlayın. VoIP hizmeti sağlayıcıları çeşitli standartları kullanarak faks desteği sunarlar. Devamlı olarak faks iletim hataları yaşıyorsanız, Temel'i (VoIP için) seçin.
Sıfırla	Mak. Sıfırl.	Tarih ve Saat ve Zil Erteleme gibi, makinenin değiştirdiğiniz tüm ayarlarını geri getirin.
	Ağ Sıfırlama (DCP-T510W/ DCP-T710W/ MFC-T810W)	Tüm ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürün.
	Adres & Faks (MFC-T810W)	Tüm kayıtlı telefon numaralarını ve faks ayarlarını silin.
	Tüm Ayarlar	Makinenin tüm ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.
Yerel Dil (Sadece bazı ülkeler için mevcuttur.)	-	LCD dilini değiştirin.



### İlgili bilgiler

- [Ayarlar ve Özellikler Tablosu](#)

## Özellikler Tablosu (1 Satırlı LCD)

İlgili Modeller: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W



### FAKS (FAX) > Seçenekler (Options) (MFC modelleri)

Seviye 1	Açıklamalar
Faks Çözünür.	Giden fakslar için çözünürlüğü ayarlayın.
Kontrast	Kontrastı ayarlayın.
CamTara.Boyutu	Tarayıcı camının tarama alanını belge boyutuna ayarlayın.
Gerç. Zam. TX	Belleęi kullanmadan faks gönderin.
Yurtdışı Modu	Denizařırı faks göndermekte sıkıntı yaşıyorsanız Açık olarak ayarlayın.



### TARAMA (SCAN)

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
PC'ye Tara	Dosya	Belgelerinizi tarayın ve onları bilgisayarınızdaki bir klasöre kaydedin.
	OCR (MFC-T810W)	Taranan belgenizi, düzenlenebilir bir metin dosyasına dönüřtürün.
	Resim	Fotoęrafları veya grafikleri, grafik uygulamalarınıza tarayın.
	E-posta	Taranan bir belgeyi e-posta eki olarak gönderin.
Web Hizmeti (Bilgisayarınızın Ağ gezgininde, Web Hizmetleri Tarayıcısı'nı kurarken görünür.) (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)	Tara	Web Hizmeti protokolünü kullanarak veriyi tarayın.
	E-postaiçinTara	
	Faks için Tara	
	Yazdır.içinTara	



### KOPYALAMA (COPY) > Seçenekler (Options) / Kopyalama / Tarama

#### Seçenekleri (Copy / Scan Options)

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
Düzen (2/1 ID)	-	1 sayfada N kopya, 1 sayfada 2 Kimlik veya Poster kopyaları yapın.
Büyült/Küçült	-	Büyütme veya küçültme oranını seçin.
Yoęunluk	-	Yoęunluęu ayarlayın.
Kalite	-	Belge türünüz için Kopyalama çözünürlüęünü seçin.
İstifle/Sırala	-	Birden fazla kopyayı istiflemeyi veya sıralamayı seçin.
Kaęıt Türü	-	Çekmece içindeki kaęıda uyan kaęıt türünü seçin.
Kaęıt Boyutu	-	Çekmedeki kaęıda uyan kaęıt boyutunu seçin.
Fon Ren. Kaldır	Siyah Ayarı	Kaldırılan arka plan rengi miktarını deęiřtirin.
	Renk Ayarı	



## Yeniden çevir/Duraklat (Redial/Pause) (MFC modelleri)

Seviye 1	Açıklamalar
Giden Çağrı	Giden Arama geçmişinden bir numara seçin ve ardından bu numaraya bir faks gönderin.

### İlgili bilgiler

- [Ayarlar ve Özellikler Tablosu](#)

## Ayarlar Tablosu (1,8"(44,9 mm) Renkli LCD)

İlgili Modeller: MFC-T910DW

Bu tablolar makinenizin menü seçimlerini ve seçeneklerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

### Ayarlar (Settings) > [Genel Ayarlar]

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Bakım	Yüks. Bskı Kalitsi	-	LCD talimatlarına göre baskı kalitesini, hizasını ve kağıt beslemeyi kontrol edin ve düzeltin.
	Bas. Kafa. Temizl.	-	LCD talimatlarını izleyerek yazıcı kafasını temizleyin.
	Kağıt AlmaMak.Temiz.	-	LCD talimatlarını izleyerek makaraları temizleyin.
	Mür.Az Uyarısı	-	Makineyi mürekkep düşük mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
	Mür Şişesi Modeli	-	Mürekkep şişesi numaralarını kontrol edin.
	Baskı Ayarı Seçenekleri		Lekeleri Azalt
Yavaş Kuruyan Kağıt			Bu ayarı, mürekkebin üzerinde yavaş kurduğu bir düz kağıt türü kullanıyorsanız seçin.
Çekmece Ayarı	Tepsi #1	Kağıt Türü	Kağıt çekmecesindeki kağıdın türünü ayarlayın.
		Kağıt Boyutu	Kağıt çekmecesindeki kağıdın boyutunu ayarlayın.
	ÇA Çek.	Kağıt Türü	Kağıt çekmecesindeki kağıdın türünü ayarlayın.
		Kağıt Boyutu	Kağıt çekmecesindeki kağıdın boyutunu ayarlayın.
	Çekmece Ayarı: Kopya	Çek. Kul.	Kopyalama için kullanılacak çekmeceyi seçin.
		Çek. Öncel.	Çekmece Kullanımı'nda Otomatik seçildiğinde, makinenin aynı boyutta kağıt içeren kağıt çekmecelerini kullanım sırasını seçin.
	Çekmece Ayarı: Faks	Çek. Kul.	Faks için kullanılacak çekmeceyi seçin.
		Çek. Öncel.	Çekmece Kullanımı'nda Otomatik seçildiğinde, makinenin aynı boyutta kağıt içeren kağıt çekmecelerini kullanım sırasını seçin.
	Çekmece Ayarı: Baskı	Çek. Öncel.	Makinenin kullandığı kağıt ile aynı boyutta kağıt içeren kağıt çekmecelerinin kullanım sırasını seçin.
	Çek. Ayarı: Fot. Baskısı (JPEG)	Çek. Kul.	Fotoğraf yazdırma için kullanılacak çekmeceyi seçin.
Çek. Öncel.		Çekmece Kullanımı'nda Otomatik seçildiğinde, makinenin aynı boyutta kağıt içeren kağıt çekmecelerini kullanım sırasını seçin.	
	Kağıt Kontr.	-	Çekmeceyi makineden çekip çıkardığınızda kağıt türünü ve kağıt boyutunu kontrol edin.
Sessiz Modu	-	-	Yazdırma gürültüsünü azaltın.
Ses Seviyesi	Zil	-	Zil sesi seviyesini ayarlayın.
	Bip	-	Sinyal sesi seviyesini ayarlayın.

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Ses Seviyesi	Hoparlör	-	Hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
LCD Ayarları	Arka ışık	-	LCD arka ışığının parlaklığını ayarlayın.
	Kararma Zaman.	-	Ana ekranınıza geri gittikten sonra LCD arka ışığının ne kadar süre açık kalacağını ayarlayın.
Uyku Modu	-	-	Uyku moduna girmeden önce makinenin ne kadar süre boşa kalması gerektiğini seçin.
Oto Güç Kapalı	-	-	Uyku Moduna girdikten sonra makinenin kendini otomatik kapatması için ne kadar süre bekleyeceğini seçin. Kapalı olarak ayarlandığında, makine otomatik olarak kapanmayacaktır.

### Ayarlar (Settings) > [Faks] (MFC modelleri)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Alma Kurulumu	Zil Gecikmesi	-	Makinenin Sadece Faks veya Faks/Tel modunda cevap vermeden önce çalacak zil sayısını ayarlayın.
	Alım Modu	-	İhtiyaçlarınıza en uygun Alım Modu'nu seçin.
	F/T Çal Süresi	-	Faks/Tel modunda sahte/çift zil süresinin uzunluğunu ayarlayın.
	Faks Algıla	-	Bir aramaya yanıt verdiğinizde ve faks tonlarını duyduğunuzda faks mesajlarını otomatik alın.
	Uzak Kodlar	-	Aramalara bir harici telefonda veya dahiliden cevap verin ve Uzak Kodları açmak veya kapatmak için kodlar kullanın. Kodları kişiselleştirebilirsiniz.
	Oto. İndirgeme	-	Gelen faksların boyutunu küçültün.
	PC Faks Alım	-	Makinenizi, faksları bilgisayarınıza göndermesi için ayarlayın. Yedek Yazdırma güvenlik özelliğini açabilirsiniz.
	Faks Alım Damgası	-	Alınan faksların üst bölümünde alınma saatini ve tarihini yazdırın.
Rapor Ayarı	XMIT Raporu	-	İletim Onay Raporu için ilk kurulumu seçin.
	Faaliyet Dön.	-	Faks Günlüğünü otomatik yazdırmak için aralığı ayarlayın. Kapalı ve Her 50 Faksta dışında bir seçenek seçerseniz, seçenek için süreyi ayarlayabilirsiniz. Her 7 Günde seçeneğini seçerseniz, haftanın gününü ayarlayabilirsiniz.
Doküman Yazdır	-	-	Makinenin belleğinde depolanan alınan faksları yazdırın.
Kalan İşler	-	-	Makinenin belleğinde hangi programlanmış işlerin olduğunu kontrol edin ve seçilen işleri iptal edin.
Muhtelif	TX Kilidi	-	Faks alma dışında çoğu işlevi yasaklayın.

### Ayarlar (Settings) > [Ağ]

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Kablolü Ağ	TCP/IP	BOOT Metodu	İhtiyaçlarınıza en uygun Önyükleme yöntemini seçin.
		IP Adresi	IP adresini girin.
		Alt Ağ Maskesi	Alt Ağ maskesini girin.
		Ağ Geçidi	Ağ Geçidi adresini girin.

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Kablolu Ağ	TCP/IP	Düğüm Adı	Düğüm adını girin.
		WINS Yapılandırması	WINS yapılandırma modunu seçin.
		WINS Sunucusu	Ana veya yardımcı WINS sunucusunun IP adresini belirtin.
		DNS Sunucusu	Ana veya yardımcı DNS sunucusunun IP adresini belirtin.
		APIPA	Makineyi, yerel bağlantı adres erişiminden IP adresini otomatik olarak tayin etmesi için ayarlayın.
		IPv6	IPv6 protokolünü açın veya kapayın.
	Ethernet	-	Ethernet bağlantısı modunu seçin.
	Kablolu Durumu	-	Geçerli kablolu durumunu görüntüleyin.
MAC Adresi	-	Makinenin MAC adresini görüntüleyin.	
Kablosuz Ağ	TCP/IP	BOOT Metodu	İhtiyaçlarınıza en uygun Önyükleme yöntemini seçin.
		IP Adresi	IP adresini girin.
		Alt Ağ Maskesi	Alt Ağ maskesini girin.
		Ağ Geçidi	Ağ Geçidi adresini girin.
		Düğüm Adı	Düğüm adını girin.
		WINS Yapılandırması	WINS yapılandırma modunu seçin.
		WINS Sunucusu	Ana veya yardımcı WINS sunucusunun IP adresini belirtin.
		DNS Sunucusu	Ana veya yardımcı DNS sunucusunun IP adresini belirtin.
		APIPA	Makineyi, yerel bağlantı adres erişiminden IP adresini otomatik olarak tayin etmesi için ayarlayın.
		IPv6	IPv6 protokolünü açın veya kapayın.
	Kur. Sihirbazı	-	Kablosuz ağ ayarlarınızı manüel olarak yapılandırın.
	WLAN Yardımcısı	-	Brother yükleme diskini kullanarak kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırın.
	WPS	-	Tek dokunuş yöntemini kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.
	WPS, PIN Kodu ile	-	Bir PIN ile WPS'yi kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.
	Kablosuz Durumu	Durum	Geçerli kablosuz ağ durumunu görüntüleyin.
		Sinyal	Geçerli kablosuz ağ sinyali gücünü görüntüleyin.
		SSID	Geçerli SSID'yi görüntüleyin.
		İlet. Modu	Geçerli İletişim modunu görüntüleyin.
MAC Adresi	-	Makinenin MAC adresini görüntüleyin.	
Wi-Fi Direkt	İtme Düğmesi	-	Tek dokunuş yöntemini kullanarak Wi-Fi Direct ağ ayarlarınızı yapılandırın.
	PIN Kodu	-	Bir PIN koduyla WPS'yi kullanarak Wi-Fi Direct ağ ayarlarını yapılandırın.

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Açıklamalar
Wi-Fi Direkt	Manuel	-	Wi-Fi Direct ağ ayarlarınızı manüel yapılandırın.
	Grup Sahibi	-	Makinenizi Grup Sahibi olarak ayarlayın.
	Aygıt Bilgileri	Aygıt Adı	Makinenizin aygıt adını görüntüleyin.
		SSID	Grup Sahibinin SSID'sini görüntüleyin. Makine bağlı olmadığında, LCD'de Bağlı Değil görüntülenir.
		IP Adresi	Makinenizin geçerli IP Adresini görüntüleyin.
	Durum Bilgisi	Durum	Geçerli Wi-Fi Direct ağ durumunu görüntüleyin.
		Sinyal	Geçerli Wi-Fi Direct ağ sinyali gücünü görüntüleyin. Makineniz Grup Sahibi olarak çalışırken, LCD'de her zaman güçlü sinyal gösterilir.
I/F Etkinleştir	-	Wi-Fi Direct bağlantısını açın veya kapatın.	
Web Bağlantı Ayarları	Proxy Ayarları	Proxy Bağlantısı	Web bağlantısı ayarlarını değiştirin.
		Adres	
		Port	
		Kullanıcı Adı	
		Şifre	
Ağ I/F	-	-	Ağ bağlantısı türünü seçin.
Ağ Sıfırlama	-	-	Tüm ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürün.

### Ayarlar (Settings) > [Baskı Raporları]

Seviye 1	Açıklamalar
XMIT Onay	Son iletiminiz için bir İletim Onay Raporu basın.
Adres Defteri	Adres Defteri'nde kayıtlı adların ve numaraların bir listesini yazdırın.
Faks Faaliyeti	Son 200 gelen ve giden fakslarınız için bir bilgi listesi yazdırın. (TX, İletim demektir. RX, Alım demektir.)
Kul. Ayarları	Ayarlarınızın bir listesini yazdırın.
Ağ Yapılandır.	Ağ ayarlarınızın bir listesini yazdırın.
Kablosuz Ağ Raporu	Kablosuz LAN bağlantısı sonuçlarını yazdırın.

### Ayarlar (Settings) > [Makine Bilg.]

Seviye 1	Açıklamalar
Seri No.	Makinenin seri numarasını kontrol edin.
Firmware Sürümü	Makinenizin donanım yazılımı sürümünü kontrol edin.
Firmware Güncelleme	Makinenizi en son donanım yazılımına güncelleyin.
Sür. Oto. Kontrol	Ana ekranda donanım yazılımı bilgilerini görüntüleyin.
Sayfa Sayısı	Yazdırılan sayfaları görüntüleyin.

## Ayarlar (Settings) > [İlk Kurulum]

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
Tarih ve Saat	Tarih	Ekrandaki ve gönderdiğiniz faksın başlığındaki saat ve tarihi ekleyin.
	Saat	
	Saat Türünü	Saat formatını seçin (12 saat veya 24 saat).
	Oto. Günışığı	Makineyi Yaz Saatini otomatik olarak değiştirmeye ayarlayın.
İstasyon ID	-	Faksladığınız her sayfada görünmesi için adınızı ve faks numaranızı girin.
Ton/Puls (Sadece bazı ülkeler için mevcuttur.)	-	Çevirme modunu seçin.
Faks Tekrar Arama	-	Makineyi, hat meşgul olduğu için faksın gitmemesi durumunda, son faks numarasını yeniden araması için ayarlayın.
Çevirme Tonu	-	Çevir sesi algılama duraklamasını kısaltın.
Tel. Hat Ayarı	-	Telefon hattı türünü seçin.
Uyumluluk	-	İletim sorunları için eşitlemeyi ayarlayın. VoIP hizmeti sağlayıcıları çeşitli standartları kullanarak faks desteği sunarlar. Devamlı olarak faks iletim hataları yaşıyorsanız, Temel'i (VoIP için) seçin.
Sıfırla	Makine Sıfırlama	Tarih ve Saat ve Zil Erteleme gibi, makinenin değiştirdiğiniz tüm ayarlarını geri getirin.
	Ağ	Tüm ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürün.
	Adres Defteri & Faks	Tüm kayıtlı telefon numaralarını ve faks ayarlarını silin.
	Tüm Ayarlar	Makinenin tüm ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.
Yerel Dil (Sadece bazı ülkeler için mevcuttur.)	-	LCD dilini değiştirin.



### İlgili bilgiler

- [Ayarlar ve Özellikler Tablosu](#)

## Özellikler Tablosu (1,8"(44,9 mm) Renkli LCD)

İlgili Modeller: MFC-T910DW



### FAKS (FAX) (MFC modelleri)

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
Faks Çözünür.	-	Giden fakslar için çözünürlüğü ayarlayın.
Kontrast	-	Kontrastı ayarlayın.
Cam Tara. Boy.	-	Tarayıcı camının tarama alanını belge boyutuna ayarlayın.
Yayın	-	Aynı faks mesajını birden fazla faks numarasına gönderin.
Gerç. Zam. TX	-	Belleęi kullanmadan faks gönderin.
Yurtdışı Modu	-	Denizařını faks göndermekte sıkıntı yaşıyorsanız Açık olarak ayarlayın.
Çaęrı Geçmiři	Tkr Ara	Aradığınız son numaraya bir faks gönderin.
	Giden Çaęrı	Giden Arama geçmişinden bir numara seçin ve ardından ona faks gönderin, numarayı Adres Defteri'ne ekleyin veya silin.
Adres Defteri	Arama	Sadece birkaç tuřa basarak arama yapın.
	Hızlı Ara.Ayr.	Hızlı Arama numaralarını, sadece birkaç düęmeye basarak arama yapabilmeniz için depolayın.
	Grupları Kur	Yayın için Grup numaralarını oluřturun.
	Deęiřtir	Adres Defteri numaralarını deęiřtirin.
	Sil	Adres Defteri numaralarını silin.
Yeni Vars. Ayarla	-	Ayarlarınızı varsayılan olarak kaydedin.
Fabrika Ayarı	-	Bütün ayarları, fabrika ayarlarına geri çevirin.



### TARAMA (SCAN)

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
Ortama (Bir USB Flař sürücüsü takılı olduęunda)	-	Belgeleri tarayın ve onları bilgisayar kullanmadan, doğrudan bir USB flař sürücüsüne kaydedin.
PC'ye	Dosyaya	Belgelerinizi tarayın ve onları bilgisayarınızdaki bir klasöre kaydedin.
	OCR'a	Taranan belgenizi, düzenlenebilir bir metin dosyasına dönüřtürün.
	Görüntüye	Fotoęrafları veya grafikleri, grafik uygulamalarınıza tarayın.
	E-postaya	Taranan bir belgeyi e-posta eki olarak gönderin.
Web'e	-	Taranan veriyi bir İnternet hizmetine yükleyin.
WS Tarama (Bilgisayarınızın Ağ gezgininde, Web Hizmetleri Tarayıcısı'nı kurarken görünür.)	Tara	Web Hizmeti protokolünü kullanarak veriyi tarayın.
	E-postaiçinTara	
	Faks için Tara	
	Baskı için Tara	



## KOPYALAMA (COPY) (MFC modelleri) / KOPYALAMA (COPY) (Varsayılan ekran) (DCP modelleri)

Seviye 1	Seviye 2	Açıklamalar
Kalite	-	Belge türünüz için Kopyalama çözünürlüğünü seçin.
Kağıt Türü	-	Çekmece içindeki kağıda uyan kağıt türünü seçin.
Kağıt Boyutu	-	Çekmecedeki kağıda uyan kağıt boyutunu seçin.
Çekmece Seç	-	Kopya modu için kullanılacak çekmeceyi seçin.
Büyült/Küçült	%100	-
	Büyült	Bir sonraki kopya için bir büyütme oranı seçin.
	Küçült	Bir sonraki kopya için bir küçültme oranı seçin.
	Sayfaya Sığdır	Ayarladığınız kağıt boyutuna uyması için kopyalama boyutunu ayarlayın.
Özel (%25-400)	Bir büyütme veya küçültme oranı girin.	
Yoğunluk	-	Yoğunluğu ayarlayın.
İstifle/Sırala	-	Birden fazla kopyayı istiflemeyi veya sıralamayı seçin.
Sayfa Düzeni	-	1 sayfada N kopya, 1 sayfada 2 Kimlik veya Poster kopyaları yapın.
2-trf Kopya	-	2 taraflı kopyalamayı kapayın veya açın ve sayfanın uzun kenardan veya kısa kenardan çevrilmesini seçin.
Arka Fonu Kaldır	Siyah Kopya Ayarları	Kaldırılan arka plan rengi miktarını değiştirin.
	Renkli Kopya Ayarları	
Yeni Vars. Ayarla	-	Ayarlarınızı varsayılan olarak kaydedin.
Fabrika Ayarı	-	Bütün ayarları, fabrika ayarlarına geri çevirin.



## FOTOĞRAF AKTARMA/WEB (PHOTO/WEB)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Açıklamalar
JPEG Yazdır	Dosyaları Seç	OK	Baskı Ayarları	Seçenekler ile fotoğraflarınızı düzenleyin.
	Dizin Baskı.	Dizin Sayfasını Yazdır	Baskı Ayarları	Bir küçük resim sayfası yazdırın.
		Fotoğrafları Bas	Baskı Ayarları	Dizin numaralarını seçerek fotoğrafları yazdırın.
	Tüm. Bas	Baskı Ayarları	-	Bellek kartınızdaki veya USB flash sürücüsündeki tüm fotoğrafları yazdırın.
Web	-	-	-	Brother makinesini bir İnternet hizmetine bağlayın.



## [Adres Defteri] (MFC modelleri)

Seviye 1	Açıklamalar
Arama	Sadece birkaç tuşa basarak arama yapın.
Hızlı Ara.Ayr.	Hızlı Arama numaralarını, sadece birkaç düğmeye basarak arama yapabilmemiz için depolayın.
Grupları Kur	Yayın için Grup numaralarını oluşturun.



Seviye 1	Açıklamalar
Değiştir	Adres Defteri numaralarını değiştirin.
Sil	Adres Defteri numaralarını silin.


## Yeniden çevir/Duraklat (Redial/Pause) (MFC modelleri)

Seviye 1	Açıklamalar
Tkr Ara	Aradığınız son numaraya bir faks gönderin.
Giden Çağrı	Giden Arama geçmişinden bir numara seçin ve ardından ona faks gönderin, numarayı Adres Defteri'ne ekleyin veya silin.



## WiFi



Kablosuz ayarlarını, kontrol panelindeki  veya **WiFi** düğmesine basarak yapılandırabilirsiniz.

Seviye 1	Açıklamalar
Kur. Sihirbazı	Kablosuz ağ ayarlarınızı manüel olarak yapılandırın.
WLAN Yardımcısı	Brother yükleme diskini kullanarak kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırın.
WPS	Tek dokunuş yöntemini kullanarak kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın.



## İlgili bilgiler

- [Ayarlar ve Özellikler Tablosu](#)

## **Makine Ayarlarını Bilgisayarınızdan Deęiřtirme**

- [Uzaktan Kurulum'u Kullanarak Makine Ayarlarını Deęiřtirme](#)
- [Brother Makinemin Aę Ayarlarını Nerede Bulabilirim?](#)
- [Aę Yönetimi Yazılımı ve Yardımcı Programları](#)

## Uzaktan Kurulum'u Kullanarak Makine Ayarlarını Deęiřtirme

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Uzaktan Kurulum programı, Brother makinenizin ayarlarının pek çok çoęunu bilgisayarınızdan yapılandırmanızı saęlar. Uzaktan Kurulum'u bařlattıęınızda, Brother makinenizdeki ayarlar bilgisayarınıza indirilecektir ve ekranınızda görüntülenecektir. Bilgisayarınızdaki ayarları deęiřtirirseniz, doęrudan makinenize yükleyebilirsiniz.

- [Uzaktan Ayarlama \(Windows\)](#)
- [Uzaktan Ayarlama \(Mac\)](#)

## Uzaktan Ayarlama (Windows)

- Bilgisayarınızdan Brother Makinesini Ayarlama (Windows)
- ControlCenter4'ü Kullanarak Brother Makinesini Ayarlama (Windows)
- ControlCenter4'ü Kullanarak Makinenizin Adres Defterini Ayarlama (Windows)

## Bilgisayarınızdan Brother Makinesini Ayarlama (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Ařaęıdakilerden birini yapın:

- Windows 7



**(Bařlat) > Tüm Programlar > Brother > Brother Utilities** öęesini tıklatın.

Açılır listeyi tıklatın ve modelinizin adını seçin (zaten seçili deęilse). Sol gezinme çubuęunda **Araçlar** öęesini tıklatın ve sonra **Uzaktan Ayarlama** öęesini tıklatın.

- Windows 8 ve Windows 10




**(Brother Utilities)** öęesini bařlatın ve ardından ařaęı açılır listeyi tıklatıp modelinizin adını seçin (zaten seçili deęilse). Sol gezinme çubuęunda **Araçlar** öęesini tıklatın ve sonra **Uzaktan Ayarlama** öęesini tıklatın.

Uzaktan Kurulum Programı penceresi görünür.



Makineniz bir Ağ aracılıęıyla baęlandıęında gerekirse řifreyi yazın.

2. Ayarları gereken řekilde yapılandırın.

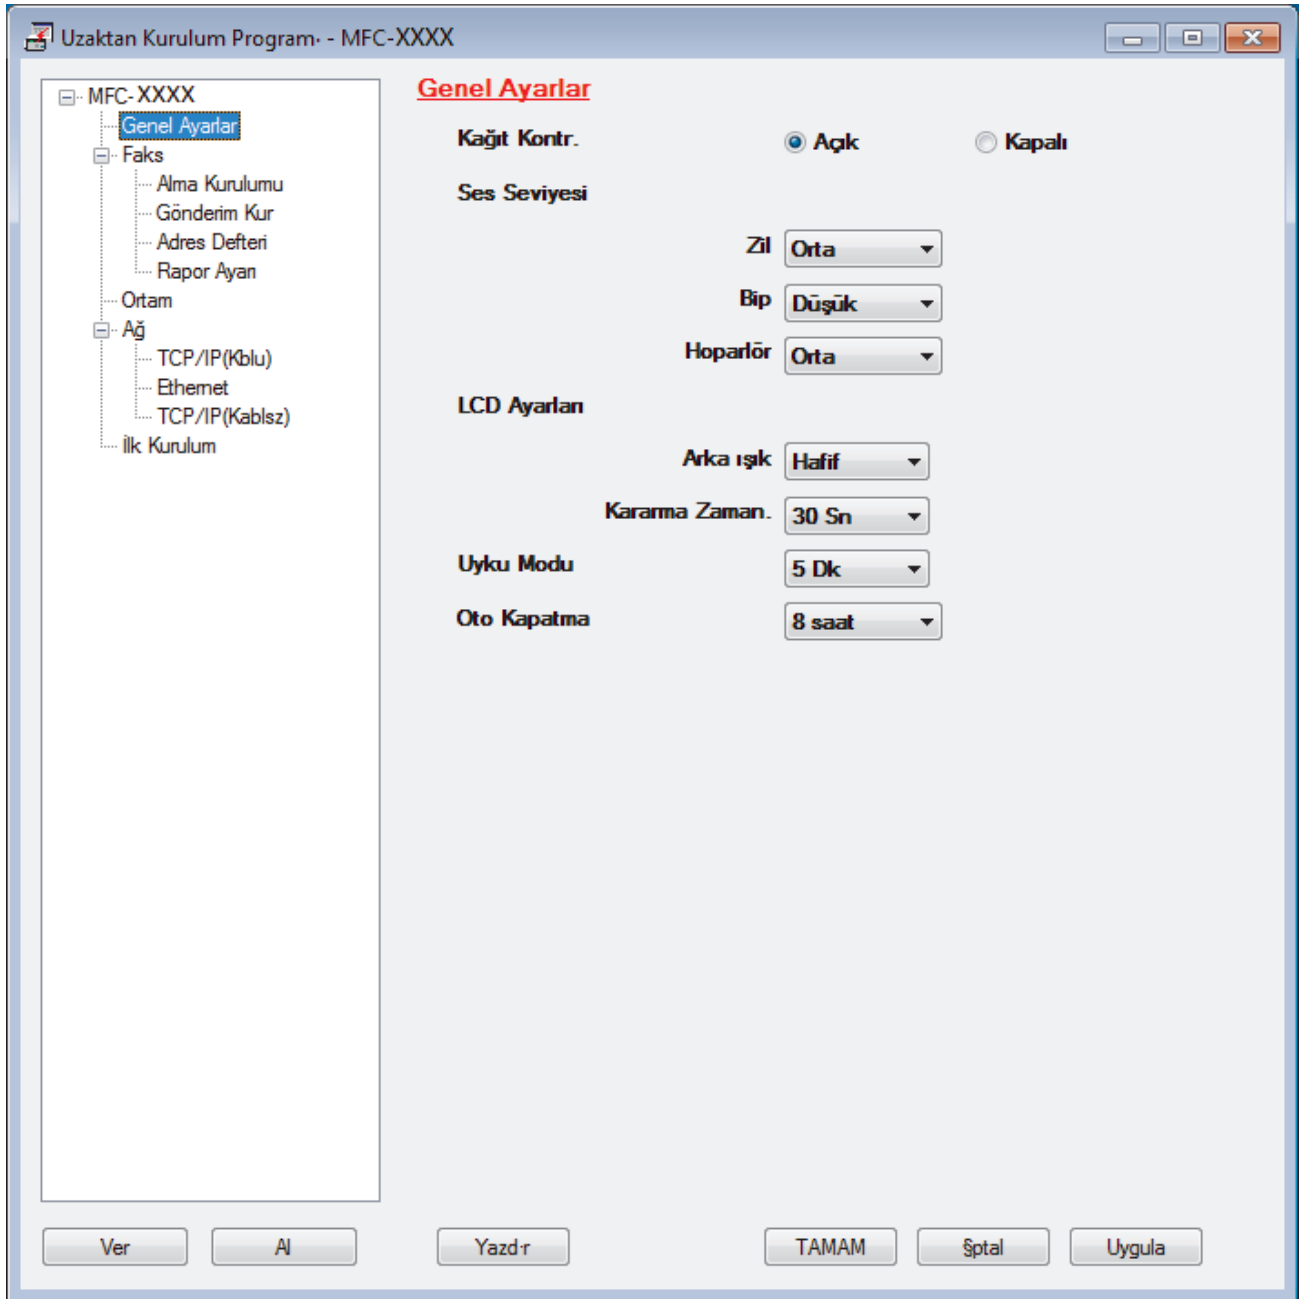

### Ver

Geçerli yapılandırma ayarlarını bir dosyaya kaydetmek için tıklayın.



Adres defterini ya da makinenizin tüm ayarlarını kaydetmek için **Ver** ögesini tıklayın.

### Al

Bir dosyayı almak için tıklayın ve ayarlarını okuyun.

### Yazdır

Makinede seçilen öğeleri yazdırmak için tıklayın. Makineye yükleninceye kadar verileri yazdıramazsınız. Yeni verileri makineye yüklemek için **Uygula** ögesine tıklayın ve sonra **Yazdır** ögesine tıklayın.

### Tamam

Verileri makineye yüklemeyi başlatmak için tıklayın ve sonra Uzaktan Kurulum Programından çıkın. Bir hata mesajı görünürse verilerinizin doğru olduğunu doğrulayın ve sonra **Tamam** ögesini tıklayın.

### İptal

Verileri makineye yüklemeyi başlatmadan Uzaktan Kurulum Programından çıkmak için tıklayın.

---

## Uygula

Uzaktan Kurulum Programından çıkmadan verileri makineye yüklemek için tıklayın.

3. **Tamam** ögesine tıklayın.
- Bilgisayarınız bir güvenlik duvarı ile korunuyorsa ve Uzaktan Ayarlama özelliğini kullanamıyorsa, 137 ve 161 numaralı bağlantı noktasından iletişime izin vermek için güvenlik duvarı ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir.
  - Windows Güvenlik Duvarı kullanıyorsanız ve Brother yükleme diskinden Brother yazılımını ve sürücülerini yüklediyseniz, gerekli güvenlik duvarı ayarları zaten ayarlanmıştır.



## İlgili bilgiler

- [Uzaktan Ayarlama \(Windows\)](#)


### İlgili konular:


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

▲ Ana sayfa > Makine Ayarları > Makine Ayarlarını Bilgisayarınızdan Deęiřtirme > Uzaktan Kurulum'u Kullanarak Makine Ayarlarını Deęiřtirme > Uzaktan Ayarlama (Windows) > ControlCenter4'ü Kullanarak Brother Makinesini Ayarlama (Windows)

## ControlCenter4'ü Kullanarak Brother Makinesini Ayarlama (Windows)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

1. Görev tepesinde  (ControlCenter4) simgesini tıkladın ve sonra **Aç** öęesini tıkladın.
2. **Cihaz Ayarları** sekmesini tıkladın.
3. **Uzaktan Ayarlama** düęmesine tıklayın.
4. Ayarları gereken řekilde yapılandırın.

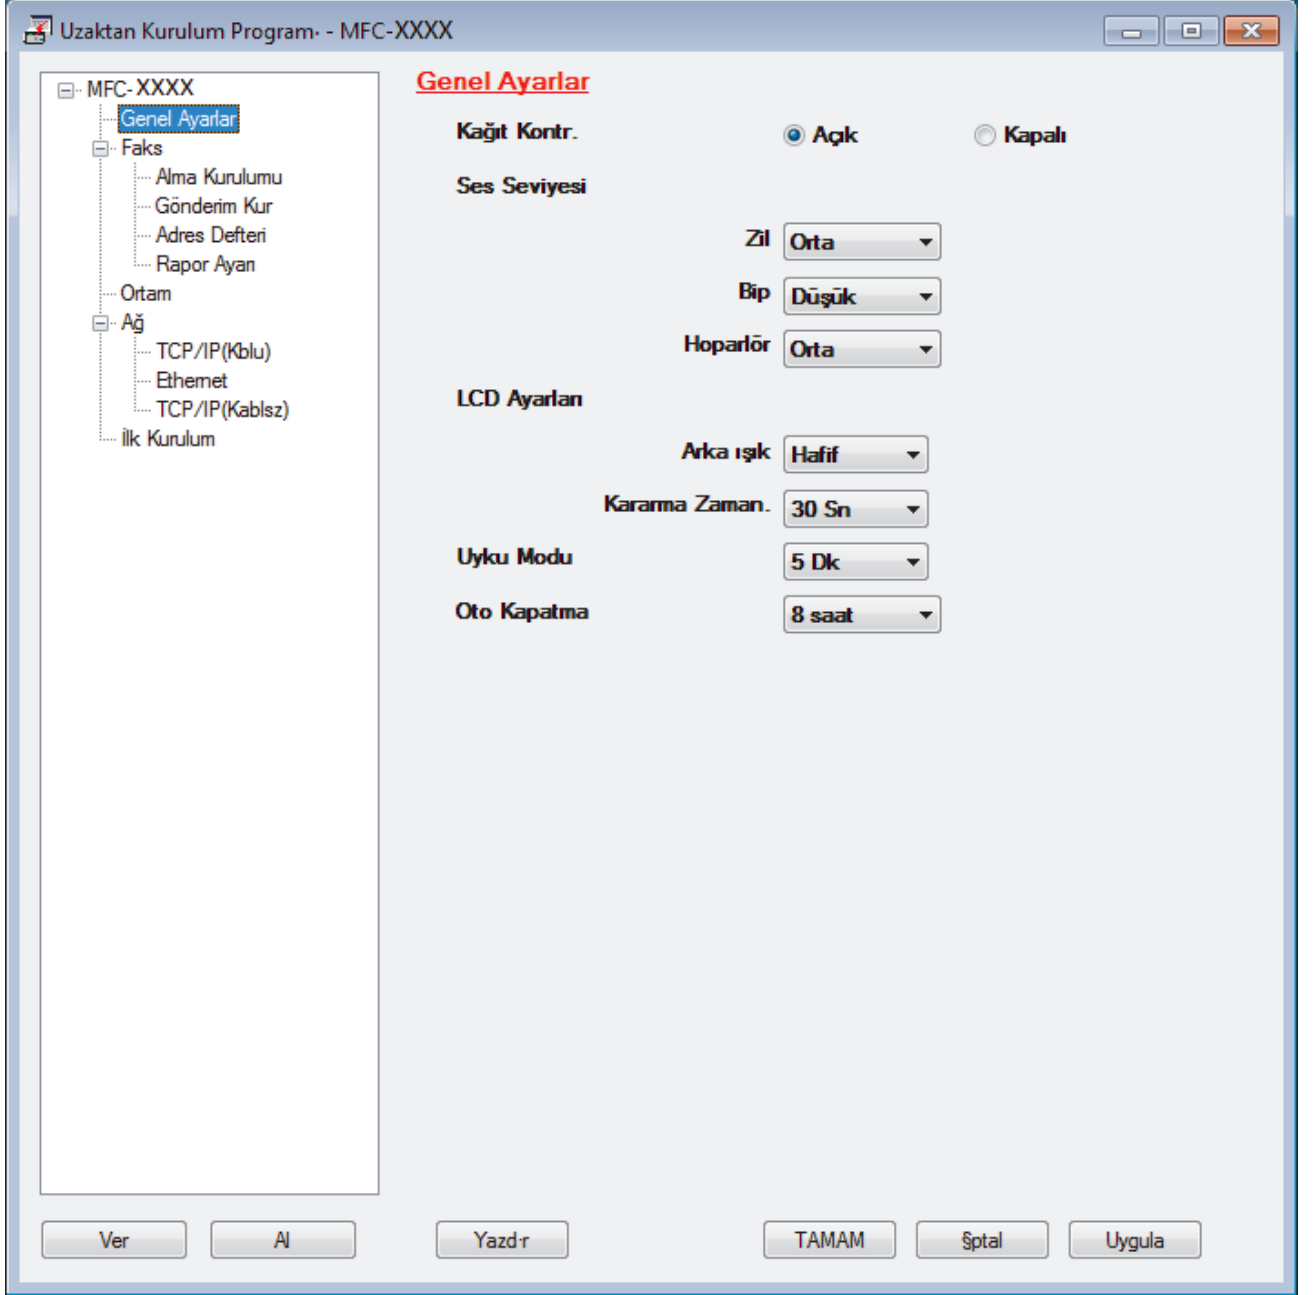

### Ver

Geçerli yapılandırma ayarlarını bir dosyaya kaydetmek için tıklayın.



Adres defterini ya da makinenizin tüm ayarlarını kaydetmek için **Ver** öęesini tıkladın.



## Al

Bir dosyayı almak için tıklatın ve ayarlarını okuyun.

## Yazdır

Makinede seçilen öğeleri yazdırmak için tıklayın. Makineye yükleninceye kadar verileri yazdıramazsınız. Yeni verileri makineye yüklemek için **Uygula** öğesine tıklayın ve sonra **Yazdır** öğesine tıklayın.

## Tamam

Verileri makineye yüklemeyi başlatmak için tıklayın ve sonra Uzaktan Kurulum Programından çıkın. Bir hata mesajı görünürse verilerinizin doğru olduğunu doğrulayın ve sonra **Tamam** öğesini tıklatın.

## İptal

Verileri makineye yüklemeyi başlatmadan Uzaktan Kurulum Programından çıkmak için tıklayın.

## Uygula

Uzaktan Kurulum Programından çıkmadan verileri makineye yüklemek için tıklayın.

### 5. **Tamam** öğesine tıklayın.

- Bilgisayarınız bir güvenlik duvarı ile korunuyorsa ve Uzaktan Ayarlama özelliğini kullanamıyorsa, 137 ve 161 numaralı bağlantı noktasından iletişime izin vermek için güvenlik duvarı ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir.
- Windows Güvenlik Duvarı kullanıyorsanız ve Brother yükleme diskinden Brother yazılımını ve sürücülerini yüklediyseniz, gerekli güvenlik duvarı ayarları zaten ayarlanmıştır.



## İlgili bilgiler


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Uzaktan Ayarlama \(Windows\)](#)

▲ [Ana sayfa](#) > [Makine Ayarları](#) > [Makine Ayarlarını Bilgisayarınızdan Deęiřtirme](#) > [Uzaktan Kurulum'u Kullanarak Makine Ayarlarını Deęiřtirme](#) > [Uzaktan Ayarlama \(Windows\)](#) > [ControlCenter4'ü Kullanarak Makinenizin Adres Defterini Ayarlama \(Windows\)](#)

## ControlCenter4'ü Kullanarak Makinenizin Adres Defterini Ayarlama (Windows)

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Bilgisayarınızda Adres Defteri numaralarını eklemek veya deęiřtirmek için CC4 üzerinden Uzaktan Kurulum'u kullanın.

1. Görev tepesinde  (**ControlCenter4**) simgesini tıkladın ve sonra **Aç** öęesini tıkladın.
2. **Cihaz Ayarları** sekmesini tıkladın.
3. **Brother Adres Defteri** düęmesini tıkladın.  
Uzaktan Kurulum penceresinde **Adres Defteri** açılır.
4. Adres Defteri bilgisini gerektięi şekilde ekleyin ve güncelleyin.
5. **Tamam** öęesine tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [Uzaktan Ayarlama \(Windows\)](#)

#### İlgili konular:

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Uzaktan Ayarlama (Mac)

- Brother Makinesini USB Kablo Baęlantısı ile Kurma (Mac)
- Makinenizin Adres Defterini USB Kablo Baęlantısı ile Kurma (Mac)

▲ Ana sayfa > Makine Ayarları > Makine Ayarlarını Bilgisayarınızdan Deęiřtirme > Uzaktan Kurulum'u Kullanarak Makine Ayarlarını Deęiřtirme > Uzaktan Ayarlama (Mac) > Brother Makinesini USB Kablo Baęlantısı ile Kurma (Mac)

## Brother Makinesini USB Kablo Baęlantısı ile Kurma (Mac)

İlgili Modeller: MFC-T810W/MFC-T910DW

Brother makinenizi bir USB kablo baęlantısı ile kurmak için Uzaktan Kurulumu kullanın.


Uzaktan Kurulumu kullanmak için [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına giderek Uzaktan Kurulumu indirin.



- Mac için Uzaktan Kurulum, sadece USB baęlantılarını destekler.

1. **Finder (Bulucu)** menü çubuęunda, **Go (Git)** > **Applications (Uygulamalar)** > **Brother** öęesine tıklayın ve ardından Uzaktan Kurulum simgesine çift tıklayın.

Uzaktan Kurulum Programı ekranı görünür.

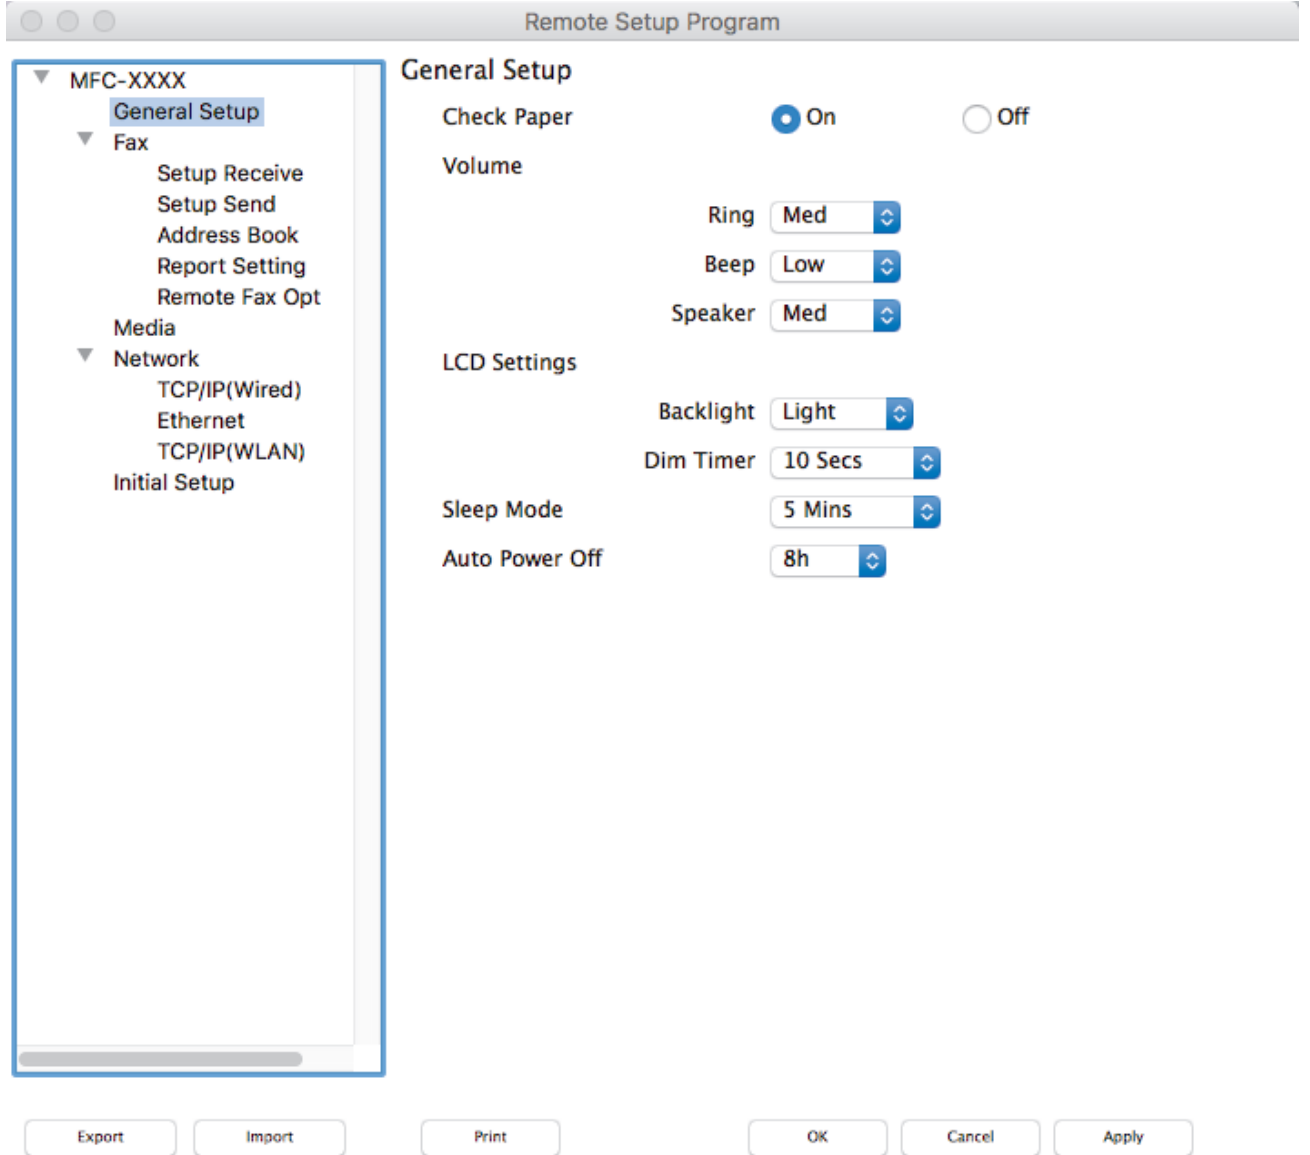

2. Ayarları gereken řekilde yapılandırın.



---

### Export (Ver)

Geçerli yapılandırma ayarlarını bir dosyaya kaydetmek için tıklayın.



---

Adres defterinizi veya makineniz için tüm ayarları kaydetmek için **Export (Ver)** öğesine tıklayın.

---

### Import (Al)

Bir dosyayı almak için tıklayın ve ayarlarını okuyun.

### Print (Yazdır)

Makinede seçilen öğeleri yazdırmak için tıklayın. Makineye yükleninceye kadar verileri yazdıramazsınız. Yeni verileri makineye yüklemek için **Apply (Uygula)** öğesini tıklayın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini tıklayın.

### OK (TAMAM)

Verileri makineye yüklemeyi başlatmak için tıklayın ve sonra Uzaktan Kurulum Programından çıkın. Bir hata mesajı görünürse, doğru verileri tekrar girin ve sonra **OK (TAMAM)** öğesini tıklayın.

### Cancel (İptal)

Verileri makineye yüklemeyi başlatmadan Uzaktan Kurulum Programından çıkmak için tıklayın.

### Apply (Uygula)

Uzaktan Kurulum Programından çıkmadan verileri makineye yüklemek için tıklayın.

3. Bittiğinde, **OK (TAMAM)** öğesini tıklayın.



### İlgili bilgiler

- [Uzaktan Ayarlama \(Mac\)](#)
-

## Makinenizin Adres Defterini USB Kablo Baęlantısı ile Kurma (Mac)

**İlgili Modeller:** MFC-T810W/MFC-T910DW

Bilgisayarınızdaki Adres Defteri numaralarını bir USB kablo baęlantısı ile eklemek veya deęiřtirmek için Uzaktan Kurulumu kullanın.

Uzaktan Kurulumu kullanmak için [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına giderek Uzaktan Kurulumu indirin.



- Mac için Uzaktan Kurulum, sadece USB baęlantılarını destekler.

1. **Finder (Bulucu)** menü çubuęunda, **Go (Git) > Applications (Uygulamalar) > Brother** öęesine tıklayın ve ardından Uzaktan Kurulum simgesine çift tıklayın.  
Uzaktan Kurulum Programı ekranı görünür.
2. Soldaki menüde, **Faks** öęesinde **Address Book (Adres Defteri)** öęesine tıklayın.
3. Adres Defteri bilgisini gerektięi şekilde ekleyin ve güncelleyin.
4. Bittięinde, **OK (TAMAM)** öęesini tıkladın.



### İlgili bilgiler

- [Uzaktan Ayarlama \(Mac\)](#)

## Ek

- Özellikler
- Brother Makinenize Metin Girme
- Geri Dönüştürülmüş Kağıtla İlgili Bilgi
- Brother Numaraları



## Özellikler


- >> Genel Teknik Özellikler
- >> Belge Boyutu Özellikleri
- >> Yazdırma Ortamı Özellikleri
- >> Faks Özellikler
- >> Kopya Özellikleri
- >> PhotoCapture Center Teknik Özellikleri
- >> Tarayıcı Özellikleri
- >> Yazıcı Teknik Özellikleri
- >> Arayüz Özellikleri
- >> Ağ Özellikleri
- >> Bilgisayar Gereklilikleri Teknik Özellikleri

### Genel Teknik Özellikler

<b>Yazıcı Türü</b>	Inkjet	
<b>Yazıcı Kafası</b>	<b>Tek renk</b>	210 püskürtücülü Piezo x 1
	<b>Renkli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DCP-T310/DCP-T510W 70 püskürtücülü Piezo x 3</li><li>• DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW 210 püskürtücülü Piezo x 3</li></ul>
<b>Hafıza Kapasitesi</b>	128 MB	
<b>Likit Kristal Ekran (LCD) <sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W 16 karakter x 1 satır</li><li>• MFC-T910DW 1,8 inç (44,9 mm) TFT Renkli LCD</li></ul>	
<b>Güç Kaynağı</b>	AC 220 ila 240V 50/60Hz	
<b>Güç Tüketimi <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DCP-T310 <b>Kopyalama</b> <sup>3</sup>: Yaklaşık 14 W <b>Hazır</b> <sup>7</sup>: Yaklaşık 2,5 W <b>Uyku</b> <sup>7</sup>: Yaklaşık 0,7 W <b>Kapalı</b> <sup>7 8</sup>: Yaklaşık 0,2 W</li><li>• DCP-T510W <b>Kopyalama</b> <sup>3</sup>: Yaklaşık 14 W <b>Hazır</b> <sup>7</sup>: Yaklaşık 3,0 W <b>Uyku</b> <sup>7</sup>: Yaklaşık 0,7 W <b>Kapalı</b> <sup>7 8</sup>: Yaklaşık 0,2 W</li><li>• DCP-T710W <b>Kopyalama</b> <sup>4</sup>: Yaklaşık 14 W <b>Hazır</b> <sup>7</sup>: Yaklaşık 3,0 W <b>Uyku</b> <sup>7</sup>: Yaklaşık 0,7 W <b>Kapalı</b> <sup>7 8</sup>: Yaklaşık 0,2 W</li><li>• MFC-T810W <b>Kopyalama</b> <sup>4</sup>: Yaklaşık 16 W <b>Hazır</b> <sup>7</sup>: Yaklaşık 3,5 W <b>Uyku</b> <sup>7</sup>: Yaklaşık 1,1 W <b>Kapalı</b> <sup>7 8</sup>: Yaklaşık 0,2 W</li><li>• MFC-T910DW</li></ul>	

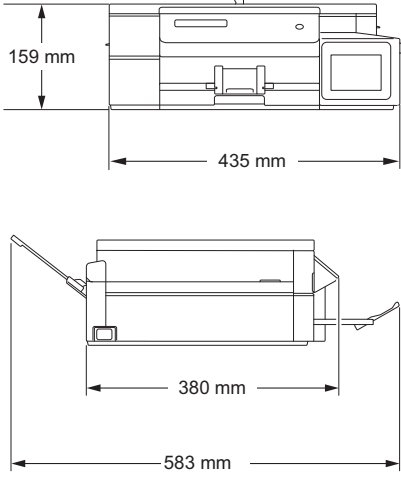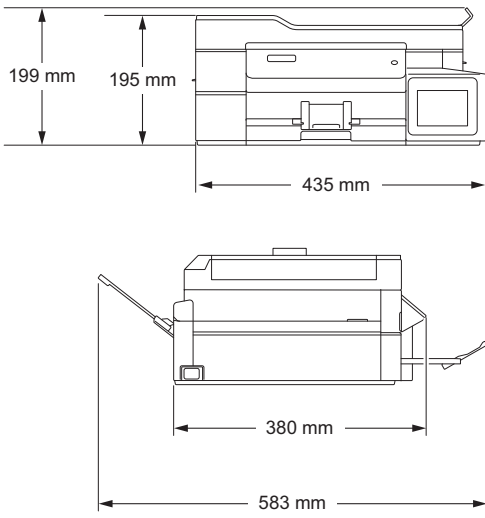

	<p><b>Kopyalama</b><sup>6</sup>: Yaklaşık 16 W  <b>Hazır</b><sup>7</sup>: Yaklaşık 3,5 W  <b>Uyku</b><sup>7</sup>: Yaklaşık 1,2 W  <b>Kapalı</b><sup>7 8</sup>: Yaklaşık 0,2 W</p>
<p><b>Boyutlar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-T310/DCP-T510W            </li> <li>• DCP-T710W/MFC-T810W            </li> </ul>

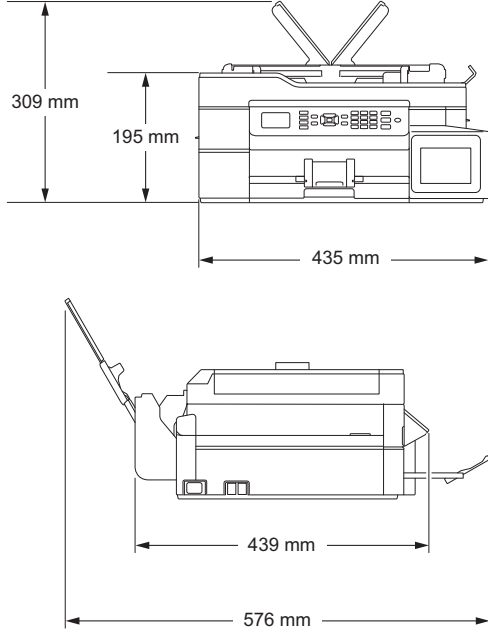			<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-T910DW</li> </ul> 
<b>Ağırlıklar</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-T310 7,4 kg</li> <li>DCP-T510W 7,4 kg</li> <li>DCP-T710W 8,6 kg</li> <li>MFC-T810W 8,7 kg</li> <li>MFC-T910DW 9,8 kg</li> </ul>
<b>Gürültü Seviyesi</b>	<b>Ses Basıncı</b>	<b>Çalışma</b>	50 dB(A) (Yaklaşık) <sup>9</sup>
<b>Sıcaklık</b>	<b>Çalışma</b>	10 ila 35°C	
	<b>En İyi Baskı Kalitesi</b>	20 ila 33°C	
<b>Nem</b>	<b>Çalışma</b>	%20 ila 80 (yoğuşmasız)	
	<b>En İyi Baskı Kalitesi</b>	%20 ila 80 (yoğuşmasız)	
<b>ADF (otomatik doküman besleyici)<sup>10</sup></b>			20 sayfaya kadar Kağıt: 80 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Çaprazlama ölçülür

<sup>2</sup> Makine, USB arabirimine bağlandığında ölçülmüştür. Güç tüketimi kullanım ortamına veya parçanın aşınmasına göre biraz değişebilir.

<sup>3</sup> Çözünürlük: standart / belge: ISO/IEC 24712 desen baskılı olduğunda.

<sup>4</sup> ADF kullanılırken, çözünürlük: standart / belge: ISO/IEC 24712 desen baskılı olduğunda.

<sup>5</sup> Tek taraflı yazdırmada, çözünürlük: standart / belge: ISO/IEC 24712 desen baskılı olduğunda.

<sup>6</sup> ADF kullanılırken, tek taraflı yazdırma, çözünürlük: standart / belge: ISO/IEC 24712 desen baskılı olduğunda.

<sup>7</sup> IEC 62301 Edition 2.0'a göre ölçülmüştür.

<sup>8</sup> Makine kapalı bile olsa, baskı kafası bakımı için kendini periyodik bir şekilde otomatik olarak açacak ve sonra tekrar kapatacaktır.

<sup>9</sup> Gürültü yazdırma koşullarına bağlıdır.

<sup>10</sup> Sadece ADF modelleri

## Belge Boyutu Özellikleri

<b>Belge Boyutu</b>	<b>ADF Genişliği<sup>1</sup></b>	148 ila 215,9 mm
---------------------	----------------------------------	------------------

<b>Belge Boyutu</b>	<b>ADF Uzunluğu</b> <sup>1 2</sup>	148 ila 355,6 mm
	<b>Tarayıcı Camı Geniřlięi</b>	En fazla 215,9 mm
	<b>Tarayıcı Camı Uzunluęu</b>	En fazla 297 mm

<sup>1</sup> Sadece ADF modelleri

<sup>2</sup> Uzunluęu 297 mm deęerinin üzerinde olan belgeler bir seferde bir sayfa olacak biçimde beslenmelidir.

## Yazdırma Ortamı Özellikleri

<b>Kağıt Giriři</b>	<b>Kağıt Çekmecesi</b>	<b>Kağıt Türü</b> <sup>1</sup>	Düz Kağıt, Inkjet Kağıt (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt, Geri Dönüřtürülmüř Kağıt
		<b>Kağıt Boyutu</b> <sup>2</sup>	A4, Letter, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoęraf (10 x 15 cm), Fotoęraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)
		<b>Maksimum Kağıt Kapasitesi</b>	En fazla 150 sayfa 80 g/m <sup>2</sup> Düz kağıt
	<b>Çok amaçlı çekmece (ÇA çekmece)</b> <sup>3</sup> (MFC-T910DW)	<b>Kağıt Türü</b> <sup>1</sup>	Düz Kağıt, Inkjet Kağıt (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt, Geri Dönüřtürülmüř Kağıt
		<b>Kağıt Boyutu</b> <sup>2 4</sup>	A4, Letter, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoęraf (10 x 15 cm), Fotoęraf L (9 x 13 cm), Fotoęraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)
		<b>Maksimum Kağıt Kapasitesi</b> <sup>4</sup>	En fazla 80 sayfa 80 g/m <sup>2</sup> Düz kağıt
	<b>Elle Besleme Yuvası</b> (DCP-T310/DCP-T510W/ DCP-T710W/MFC-T810W)	<b>Kağıt Türü</b> <sup>1</sup>	Düz Kağıt, Inkjet Kağıt (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt, Geri Dönüřtürülmüř Kağıt
		<b>Kağıt Boyutu</b> <sup>2</sup>	A4, Letter, Executive, A5, A6, Zarflar (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotoęraf (10 x 15 cm), Fotoęraf L (9 x 13 cm), Fotoęraf 2L (13 x 18 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm)
		<b>Maksimum Kağıt Kapasitesi</b>	En fazla 1 sayfa
<b>Kağıt Çıkışı</b> <sup>1</sup>			En fazla 50 sayfa 80 g/m <sup>2</sup> boyutunda Düz kağıt (çıkın kağıt çekmecesine yüzü yukarı bakan baskı gönderimi)

<sup>1</sup> Parlak kağıt için, bulařmayı önlemek üzere, yazdırılan sayfaları makineden çıktıktan hemen sonra çıkan kağıt çekmecesinde uzaklařtırın.

<sup>2</sup> Legal, Mexico Legal, India Legal, Folyo, B5 (JIS) ve B6 (JIS) boyutlu kağıtlar sadece bazı ülkelerde desteklenir.

<sup>3</sup> Parlak kağıt için ÇA çekmeceyi kullanmanızı öneririz.

<sup>4</sup> ÇA çekmeceye bir seferde Letter/A4 boyutundan büyük sadece bir sayfa kağıt yükleyebilirsiniz.

## Faks Özellikler



Bu özellik MFC modelleri için kullanılabilir.

<b>Uyumluluk</b>	ITU-T Grup 3
<b>Modem Hızı</b>	Otomatik Geri Dönüş: 14.400 bps
<b>Tarama Geniřlięi</b> (Tek taraflı belge)	ADF: 208 mm (A4) Tarayıcı Camı: 204 mm (A4)
<b>Yazdırma Geniřlięi</b>	204 mm (A4)
<b>Çözünürlük (Yatay)</b>	203 dpi
<b>Çözünürlük</b>	Standart:

<b>(Dikey)</b>	98 dpi (Tek Renkli)
	İnce: 196 dpi (Tek Renkli)
	Süper ince: 392 dpi (Tek Renkli)
	Fotoğraf: 196 dpi (Tek Renkli)
<b>Adres Defteri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-T810W 40 numara</li> <li>MFC-T910DW 40 numara</li> </ul>
<b>Gruplar</b>	En fazla 6 adet
<b>Yayın</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-T810W 90 (40 Adres Defteri/50 Elle Arama)</li> <li>MFC-T910DW 90 (40 Adres Defteri/50 Elle Arama)</li> </ul>
<b>Otomatik Yeniden Çevirme</b>	5 dakikalık aralıklarla 3 defa
<b>Hafızalı Gönderim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-T810W En fazla 170 sayfa <sup>1</sup></li> <li>MFC-T910DW En fazla 170 sayfa <sup>1</sup></li> </ul>
<b>Kağıt Yokken Alım</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-T810W En fazla 170 sayfa <sup>1</sup></li> <li>MFC-T910DW En fazla 170 sayfa <sup>1</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> 'Sayfa' ifadesi ile 'ITU-T Test Çizelgesi No. 1' kastedilir (tipik bir iş mektubu, Standart çözünürlük, MMR kodu).

## Kopya Özellikleri

<b>Renkli/Tek Renkli</b>	Evet/Evet
<b>Kopyalama Genişliği</b>	204 mm <sup>1</sup>
<b>Birden Fazla Kopya</b>	99 sayfaya kadar yığar/sıralar
<b>Büyüt/Küçült</b>	%25 ila %400 (%1'lik artışlarla)
<b>Çözünürlük</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-T310/DCP-T510W En fazla 1200 × 1800 dpi yazdırır</li> <li>DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW En fazla 1200 × 2400 dpi yazdırır</li> </ul>

<sup>1</sup> A4 boyutunda kağıda kopyalarken.

## PhotoCapture Center Teknik Özellikleri



Bu işlem, MFC-T910DW için kullanılabilir.

<b>Uyumlu Medya <sup>1</sup></b>	USB Flaş sürücü <sup>2</sup>
<b>Fotoğraf</b>	<b>Çözünürlük</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-T910DW En fazla 1200 × 6000 dpi</li> </ul>

<b>Fotoğraf</b>	<b>Kağıt Türü</b>	Düz Kağıt, Inkjet Kağıt (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt, Brother BP71 kağıt
	<b>Kağıt Boyutu</b>	A4, Letter, Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm)
	<b>Dosya Biçimi</b>	JPEG (Progressive JPEG formatı desteklenmez)
<b>Medyaya Tarama</b>	<b>Dosya Biçimi</b>	JPEG, PDF (Renkli, Gri) TIFF, PDF (Siyah Beyaz)

<sup>1</sup> USB Flaş sürücüler ürün ile birlikte verilmez.

<sup>2</sup> Tam-hızlı USB 2.0. 256 GB'a kadar USB Yiğün Depolama standardı. Desteklenen formatlar: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

## Tarayıcı Özellikleri

<b>Renkli/Tek Renkli</b>	Evet/Evet
<b>TWAIN Uyumluluğu</b>	Evet (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x)
<b>WIA Uyumluluğu</b>	Evet (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
<b>Renk Derinliği</b>	30 bit renk işleme (Giriş) 24 bit renk işleme (Çıkış)
<b>Gri tonlama</b>	10 bit renk işleme (Giriş) 8 bit renk işleme (Çıkış)
<b>Çözünürlük</b>	En fazla 19200 × 19200 dpi (ara değerli) <sup>1</sup> (Tarayıcı Camından) En fazla 1200 × 2400 dpi (optik) (ADF'den) <sup>2</sup> En fazla 1200 × 600 dpi (optik)
<b>Tarama Genişliği ve Uzunluğu</b> (Tek taraflı belge)	(Tarayıcı Camı) Genişlik: En fazla 213,9 mm Uzunluk: En fazla 295 mm (ADF) <sup>2</sup> Genişlik: En fazla 213,9 mm Uzunluk: En fazla 353,6 mm

<sup>1</sup> Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10'da WIA sürücüsüyle maksimum 1200 × 1200 dpi tarama (tarayıcı yardımcı programı kullanılarak en fazla 19200 × 19200 dpi çözünürlük seçilebilir).

<sup>2</sup> Sadece ADF modelleri

## Yazıcı Teknik Özellikleri

<b>Çözünürlük</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-T310/DCP-T510W En fazla 1200 × 6000 dpi (sadece Windows)</li> <li>DCP-T710W/MFC-T810W/MFC-T910DW En fazla 1200 × 6000 dpi</li> </ul>
<b>Yazdırma Genişliği</b> <sup>1</sup>	204 mm [210 mm (kenarlıksız)] <sup>2</sup>
<b>Kenarlıksız</b> <sup>3</sup>	A4, Letter, A6, Fotoğraf (10 x 15 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Dizin Kartı (13 x 20 cm)
<b>Otomatik 2 taraflı</b> (MFC-T910DW)	<b>Kağıt Türü</b> Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt
	<b>Kağıt Boyutu</b> A4, Letter, Executive, A5
<b>Baskı Hızı</b>	Ayrıntılı teknik özellikler için ziyaret edin: <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a> .

- 1 A4 boyutlu kağıda yazdırırken.
- 2 Kenarlıksız özelliği Açık olarak ayarlandığında.
- 3 Fotoğraf 2L boyutlu kağıt sadece belirli modellerde desteklenmektedir.

## Arayüz Özellikleri

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	2 m'den daha uzun olmayan bir USB 2.0 arabirim kablosu kullanın.
<b>LAN</b> (MFC-T810W/MFC-T910DW)	Kategori 5 veya daha üstü Ethernet UTP kablosu kullanın.
<b>Kablosuz LAN</b> (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W/ MFC-T910DW)	IEEE 802.11b/g/n (Altyapı) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

- 1 Makineniz USB 2.0 Yüksek Hızlı arabirimine sahiptir. Makine ayrıca USB 1.1 arabirimine sahip bir bilgisayara da bağlanabilir.
- 2 Üçüncü taraf USB bağlantı noktaları desteklenmez.

## Ağ Özellikleri



- (DCP-T510W/DCP-T710W)  
Ağdan Yazdırma ve Ağdan Tarama için makinenizi bir ağa bağlayabilirsiniz.
- (MFC-T810W/MFC-T910DW)  
Ağdan Yazdırma, Ağdan Tarama, PC-Fax Gönderme, PC-Fax Alımı (sadece Windows) ve Uzaktan Kurulum (sadece Windows) için makinenizi bir ağa bağlayabilirsiniz.
- Brother **BRAdmin Light** (sadece Windows), Brother Solutions Center'dan indirilebilir. [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin ve yazılımı indirin.
- (Windows) Daha gelişmiş bir makine yönetimi istiyorsanız, Brother **BRAdmin Professional** ögesinin son sürümünü kullanın. [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin ve yazılımı indirin.

<b>Ağ Güvenliği (Kablolu)</b>	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
<b>Ağ Güvenliği (Kablosuz)</b>	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
<b>Kablosuz Ağ Güvenliği</b>	SSID (32 karakter), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
<b>Kablosuz Kurulumu Destek Yardımcı Programı</b>	<b>WPS</b> Evet

## Bilgisayar Gereklilikleri Teknik Özellikleri

### Desteklenen İşletim Sistemleri ve Yazılım İşlevleri

Bilgisayar Platformu ve İşletim Sistemi Sürümü	PC Arabirimi			İşlemci	Kurulum için Sabit Disk Alanı	
	USB <sup>1</sup>	10/100 Base-TX (Ethernet) <sup>2</sup>	Kablosuz 802.11b/g/n		Sürücüler için	Uygulamalar için (Sürücüler Dahil)
Windows İşletim Sistemi Windows 7 SP1 <sup>3 4</sup> Windows 8 <sup>3 4</sup> Windows 8.1 <sup>3 4</sup>	Yazdırma PC Fax <sup>5</sup> Tarama			32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci	650 MB	1,3 GB

	Windows 10 Home <sup>3 4</sup> Windows 10 Pro <sup>3 4</sup> Windows 10 Education <sup>3 4</sup> Windows 10 Enterprise <sup>3 4</sup>				
	Windows Server 2008	G/D	Yazdırma		50 MB
	Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016			64 bit (x64) işlemci	
Mac İşletim Sistemi	macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x	Yazdırma PC-Fax (Gönder) <sup>5</sup> Tarama		Intel® İşlemci	80 MB
					550 MB

1 Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.

2 MFC-T810W/MFC-T910DW sadece

3 WIA, 1200 x 1200 çözünürlük için. Brother Tarayıcı Yardımcı Programı, 19200 x 19200 dpi'ye kadar geliştirme sağlar.

4 Nuance™ PaperPort™ 14SE, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ve Windows 10 Enterprise'ı destekler.

5 PC-Fax, yalnızca siyah beyazı destekler. (MFC modelleri)

En son sürücü güncellemeleri için, [support.brother.com](http://support.brother.com) adresindeki Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin ve **Tam Sürücü & Yazılım Paketi** ögesini indirin.

Tüm ticari markalar, marka ve ürün adları ilgili şirketlere aittir.

## ✓ İlgili bilgiler

- Ek

## Brother Makinenize Metin Girme

- Kullanılabilecek karakterler ülkenize göre değişebilir.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W  
>> MFC-T810W  
>> MFC-T910DW

### DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Makineye metin girmeniz gerekebilir.

#### Rakamları, harfleri ve sembolleri girme

- Seçmek istediğiniz numara, harf veya sembolü seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarına arka arkaya basın ve o karakteri girmek için **OK** ögesine basın. Rakam veya isim tamamlanıncaya kadar her karakter için tekrarlayın ve ardından **OK** ögesine basın.

#### Boşluk girme

- Bir boşluk girmek için ▲ veya ▼ ögesine ve ardından **OK** ögesine basın.

#### Düzeltilme yapma

- Yanlış bir rakam veya harf girdiyse ve onu değiştirmek istiyorsanız, imleci hatalı karakterin altına getirmek için **Büyült/Küçült (Enlarge/Reduce)**, **Kopya Sayısı (Number of Copies)** (DCP-T310), veya **Kopyalama / Tarama Seçenekleri (Copy / Scan Options)** ögesine basın. Sonra, doğru harfi girmek için tekrar ▲ veya ▼ tuşlarına basın.

### MFC-T810W

İstasyon Kimliği gibi belli menü seçimlerini ayarlarken, makinenize metin girişi yapmanız gerekebilir. Çoğu arama tuşu düğmesinin üzerinde üç veya dört harf bulunur. **0**, **#** ve **\*** düğmeleri özel karakterler için kullanıldıklarından bu düğmelerin basılı harfleri bulunmamaktadır.

İstediğiniz karaktere erişmek için aşağıdaki referans tablosunda gösterilen defa uygun arama ögesine basın.

Düğmeye Basın	Bir Defa	İki Defa	Üç Defa	Dört Defa	Beş Defa	Altı Defa	Yedi Defa	Sekiz Defa	Dokuz Defa
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- İmleci sola veya sağa hareket ettirmek için ◀ veya ▶ ögesine basın.

#### Boşluk girme

- Bir ada bir boşluk eklemek için önce \* ve ardından **OK** ögesine basın.

#### Düzeltilme yapma

- Yanlış bir karakter girdiyse ve onu değiştirmek istiyorsanız, imleci hatalı karakterin altına getirmek için ◀ veya ▶ ögesine basın. **Sil/Geri (Clear/Back)** ögesine basın ve ardından doğru karakteri girin.
- Bir karakter girmek için, imleci doğru yere getirmek amacıyla ◀ veya ▶ ögesine basın ve ardından karakteri girin.
- Tüm karakterleri silmek için üst üste **Sil/Geri (Clear/Back)** ögesine basın.



## Harfleri tekrarlama

- Önceki harfle aynı düğmedeki bir harfe basmak istiyorsanız, düğmeye yeniden basmadan önce imleci sağa hareket ettirmek için ► ögesine basın.

## Özel karakterler ve semboller

İstedığınız özel karakteri veya simgeyi görene kadar \*, # veya 0 ögesine basın.

* ögesine basın	(boşluk) ! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / €
# ögesine basın	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
0 ögesine basın	Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

## MFC-T910DW

İstasyon Kimliği gibi belli menü seçimlerini ayarlarken, makineye metin girişi yapmanız gerekebilir. Çoğu arama tuşu düğmesinin üzerinde üç veya dört harf bulunur. 0, # ve \* düğmeleri özel karakterler için kullanıldıklarından bu düğmelerin basılı harfleri bulunmamaktadır.

İstedğiniz karaktere erişmek için aşağıdaki referans tablosunda gösterilen defa uygun arama ögesine basın.

Düğmeye Basın	Bir Defa	İki Defa	Üç Defa	Dört Defa	Beş Defa	Altı Defa	Yedi Defa	Sekiz Defa	Dokuz Defa
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- İmleci sola veya sağa hareket ettirmek için, ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerine basarak < veya > ögesini seçin ve ardından OK düğmesine basın.

## Boşluk girme

- > ögesini seçmek veya boşluk girmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ ögesine ve ardından OK ögesine basın.

## Düzeltilme yapma

- Hatalı bir rakam veya harf girdiyse ve değiştirmek isterseniz, ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmesine basarak < veya > ögesini seçin. İmleci hatalı karakterin altına getirmek için OK düğmesine birkaç defa basın. Ardından ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmesine basarak ✖ ögesini seçin ve OK ögesine basın. Doğru harfi tekrar girin.

## Özel karakterler ve semboller

İstedğiniz özel karakteri veya simgeyi görene kadar \*, # veya 0 ögesine basın.

* ögesine basın	(boşluk) ! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / €
# ögesine basın	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
0 ögesine basın	Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

## İlgili bilgiler

- Ek

---

**İlgili konular:**

- Aynı Faksı Birden Fazla Alıcıya Gönderme (Yayın)
  - Giden Aramalardan Adres Defteri Numaralarını Saklama
  - Bir Yayın Grubu Adını Deęiřtirme
  - İstasyon Kimlięinizi Ayarlama
-

## Geri Dönüştürülmüş Kağıtla İlgili Bilgi

- Geri dönüştürülmüş kağıt, orijinal orman kaynaklarından yapılan kağıtla aynı kalitededir. Modern geri dönüştürülmüş kağıdı yöneten standartlar, farklı yazdırma işlemleri için en yüksek kalite gereksinimlerini karşılamasını sağlar. VA imza sahibinin sağladığı görüntüleme ekipmanı, EN 12281:2002 standardını karşılayan geri dönüştürülmüş kağıtla kullanmak için uygundur.
- Geri dönüştürülmüş kağıt satın alma doğal kaynakları kurtarır ve dögüsel iktisadi ilerletir. Kağıt ağaçtan selüloz lifler kullanılarak yapılır. Kağıt toplama ve geri dönüştürme birden fazla yaşam döngüsü ile lifin ömrünü uzatır, kaynakları en iyi şekilde kullanmayı sağlar.
- Geri dönüştürülmüş kağıt üretimi işlemi daha kısadır. Lifler zaten işlenmiştir, bu yüzden daha az su ve enerji ve daha az kimyasal kullanılır.
- Kağıt geri dönüştürme, kağıt ürünleri arazi doldurma ve yakma gibi alternatif elden çıkarma yollarından döndürerek karbon tasarrufu avantajı sağlar. Alan doldurma çöpü, güçlü sera etkisi olan metan gazı yayar.



### İlgili bilgiler

- [Ek](#)

## Brother Numaraları

### ÖNEMLİ

Teknik yardım için Brother Müşteri Hizmetlerini ya da yerel Brother Bayiinizi aramalısınız.

>> [SSS \(Sık Sorulan Sorular\)](#)

>> [Müşteri Hizmetleri](#)

### SSS (Sık Sorulan Sorular)

Brother Solutions Center, tüm Makine gereksinimleriniz için tek noktadan hizmet kaynağımızdır. En son yazılım ve yardımcı programları indirin ve Brother ürününüzden en iyi verimin nasıl alınacağını öğrenmek için **SSS ve Sorun Giderme** ipuçlarını okuyun.

Brother sürücü güncellemeleri için burayı da kontrol edin.

[support.brother.com](http://support.brother.com)

### Müşteri Hizmetleri

Yerel Brother ofisinizle ilgili irtibat bilgileri için, [global.brother/gw](http://global.brother/gw) adresini ziyaret edin.

### Servis merkezi bölgeleri

Avrupa'daki servis yerleri için yerel Brother Ofisiniz ile irtibata geçin. Avrupa ofislerine ait irtibat bilgileri [global.brother/gw](http://global.brother/gw) adresinde ülkenizi seçerek bulunabilir.

#### İnternet Adresleri

Brother Global Web Sitesi: [global.brother/gw](http://global.brother/gw)

Sık Sorulan Sorular, Ürün Desteği ve Teknik Sorular ve Sürücü Güncellemeleri ve Yardımcı Programlar için:  
[support.brother.com](http://support.brother.com)

### ✓ İlgili bilgiler

- [Ek](#)

brother



TUR  
Sürüm G