



# **Korisnički priručnik na internetu**

**DCP-T520W**

**DCP-T525W**

**DCP-T720DW**

**DCP-T725DW**

**DCP-T820DW**

**DCP-T825DW**

**MFC-T920DW**

**MFC-T925DW**

## Sadržaj

<b>Prije korištenja uređajem .....</b>	<b>1</b>
Definicije napomena.....	2
Zaštitni znaci .....	3
Važne napomene .....	4
<b>Upoznavanje s uređajem .....</b>	<b>5</b>
Prije korištenja uređaja.....	6
Pregled upravljačke ploče .....	7
Pregled LCD-a .....	11
Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother .....	12
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows) .....	14
Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows).....	15
Lokacije USB/Ethernet priključka na vašem Brother uređaju.....	16
<b>Rukovanje papirom .....</b>	<b>17</b>
Stavite papir .....	18
Stavite papir u ladicu za papir .....	19
Papir stavite u otvor za ručno ulaganje .....	30
Stavite papir u višenamjensku ladicu (MP-ladicu).....	33
Područje na kojem ispis nije moguć .....	37
Postavke papira.....	38
Prihvatljivi papir i drugi ispisni mediji .....	42
Umetanje dokumenata .....	49
Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF).....	50
Postavite dokumente na staklo skenera .....	52
Područje koje nije moguće skenirati .....	53
<b>Rješavanje problema .....</b>	<b>54</b>
Poruke o pogreškama i održavanju.....	55
Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova .....	66
Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect .....	70
Zastoji dokumenata .....	72
Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice ADF-a .....	73
Dokument je zaglavljen unutar jedinice AUD-a .....	74
Uklonite komadiće papira zaglavljene u AUD-u .....	75
Zastoj pisača ili papira.....	76
Došlo je do zastoja papira u uređaju prilikom upotrebe ladice za papir (zastoj papira) .....	77
Papir je zaglavljen unutar uređaja i njegovu u prednjem dijelu (zastoj A unutar/sprijeda) .....	82
Papir je zaglavljen u prednjem dijelu uređaja (zastoj B sprijeda) .....	87
Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja (zastoj C straga).....	90
Papir se zaglavio u višenamjenskoj ladici (zastoj D MP-ladice).....	92
Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici (zastoj papira / zastoj E u unutrašnjosti / MP-ladici) .....	95
Ako imate problema sa svojim uređajem .....	100
Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju .....	101
Problemi s telefonom i faksom .....	107
Drugi problemi .....	113
Mrežni problemi .....	115





Problemi sa značajkom AirPrint .....	122
Provjera podataka o uređaju .....	123
Resetirajte svoj uređaj .....	124
Pregled funkcija resetiranja .....	125
<b>Redovito održavanje .....</b>	<b>126</b>
Ponovno napunite spremnike tinte .....	127
Očistite podlogu za odvajanje .....	132
Očistite skener .....	133
Očistite ispisnu glavu uređaja tvrtke Brother .....	135
Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu .....	137
Očistite ispisnu glavu s računala (Windows) .....	138
Očistite LCD uređaja .....	140
Očistite uređaj izvana .....	141
Očistite ploču pisača uređaja .....	142
Očistite valjke za ulaganje papira .....	143
Očistite podlogu za odvajanje .....	145
Očistite valjke za sakupljanje papira .....	146
Provjerite svoj Brother uređaj .....	147
Provjerite kvalitetu ispisa .....	148
Provjerite poravnavanje ispisivanja putem svog Brother uređaja .....	152
Nadzirite status uređaja putem računala (Windows) .....	154
Nadzor stanja uređaja aplikacijom Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) .....	158
Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale .....	160
Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa .....	161
Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother .....	163
<b>Postavke uređaja .....</b>	<b>165</b>
Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči .....	166
U slučaju prekida opskrbe električnom energijom (pohrana u memoriju) .....	167
Općenite postavke .....	168
Ispis izvještaja .....	180
Tablica postavki i značajki .....	183
Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management .....	199
Što je upravljanje temeljeno na web-u? .....	200
Pristup upravljanju temeljenom na web-u .....	201
Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu .....	203
Postavljanje adresara na uređaju upotrebom upravljanja temeljenog na web-u .....	204
<b>Dodatak .....</b>	<b>205</b>
Specifikacije .....	206
Specifikacije potrošnih materijala .....	214
Informacije o recikliranom papiru .....	215
Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother .....	216

## **Prije korištenja uređajem**

- [Definicije napomena](#)
- [Zaštitni znaci](#)
- [Važne napomene](#)

## Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku koristimo se sljedećim simbolima i općevažećim stavkama:

 <b>UPOZORENJE</b>	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
 <b>OPREZ</b>	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
<b>VAŽNO</b>	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
<b>NAPOMENA</b>	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.
	Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.
<b>Podebljano</b>	Podebljani stil identificira gumbе na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
<i>Kurziv</i>	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
Courier New	Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u uređaja.



### Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

## Zaštitni znaci

Apple, AirPrint, Mac, iPad, iPhone, iPod touch i macOS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Nuance i PaperPort zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih pridruženih tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™ registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Mopria™ i logotip Mopria™ registrirani su i/ili neregistrirani zaštitni znaci i oznake usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

**Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.**



### Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

## Važne napomene

- Na [support.brother.com](http://support.brother.com) potražite upravljačke programe i ažuriranja softvera tvrtke Brother.
- Kako bi vaš uređaj kontinuirano dobro radio, na [support.brother.com](http://support.brother.com) potražite najnoviju nadogradnju firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg uređaja možda neće biti dostupne.
- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Windows 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education i Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 u ovom dokumentu predstavlja Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se LCD poruke uređaja DCP-T720DW/MFC-T920DW, osim ako nije drugačije navedeno.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se ilustracije uređaja DCP-T720DW/MFC-T920DW, osim ako nije drugačije navedeno.
- Zaslone u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit.
- Ako drukčije nije određeno, slike zaslona u ovom priručniku napravljene su u sustavu Windows 10 i macOS v10.15.x. Izgled zaslona računala ovisi o operativnom sustavu.
- Sadržaj ovoga priručnika i specifikacije ovoga proizvoda predmet su promjene bez prethodne najave.
- U ovom dokumentu XXX-XXXX predstavlja naziv modela vašeg uređaja.



### Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)
-

## **Upoznavanje s uređajem**

- [Prije korištenja uređaja](#)
- [Pregled upravljačke ploče](#)
- [Pregled LCD-a](#)
- [Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother](#)
- [Pristup uslužnim programima tvrtke Brother \(Windows\)](#)
- [Lokacije USB/Ethernet priključka na vašem Brother uređaju](#)



## Prije korištenja uređaja

Prije nego pokušate ispisivati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali odgovarajući softver i upravljačke programe za svoj uređaj.
- Za korisnike USB-a ili mrežnog kabela: Uvjerite se da je kabel sučelja fizički zaštićen.

### Odabir ispravne vrste papira

Za visokokvalitetno ispisivanje važno je odabrati odgovarajuću vrstu papira. Uvjerite se da ste pročitali informacije o prihvatljivom papiru prije nego što papir kupite te da ste utvrdili ispisivo područje ovisno o postavkama u upravljačkom programu pisača ili u aplikaciji kojom se koristite za ispis.

### Istodobno ispisivanje, skeniranje i faksiranje

Uređaj može ispisivati s računala za vrijeme slanja faksova iz memorija ili primanja faksova u memoriju ili za vrijeme skeniranja dokumenata i spremanja na računalo. Slanje faksa neće se zaustaviti za vrijeme ispisivanja s računala. Međutim, kada uređaj kopira ili prima faks s ispisom na papir, pauzirat će trenutno ispisivanje i zatim ga nastaviti po završetku kopiranja ili primanja faksa.



Modeli DCP ne podržavaju značajku faksiranja.

### Vatrozid (Windows)

Ako je računalo zaštićeno vatrozidom i ne možete koristiti mrežno ispisivanje, mrežno skeniranje ili PC-FAX primanje, morat ćete konfigurirati postavke vatrozida. Ako koristite vatrozid sustava Windows i ako ste instalirali upravljačke programe prema uputama u programu za instalaciju, potrebne postavke vatrozida već su postavljene. Ako koristite neki drugi softver za osobni vatrozid, pogledajte Korisnički priručnik za taj softver ili se obratite proizvođaču softvera.



### Srodne informacije


- [Upoznavanje s uređajem](#)

## Pregled upravljačke ploče

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

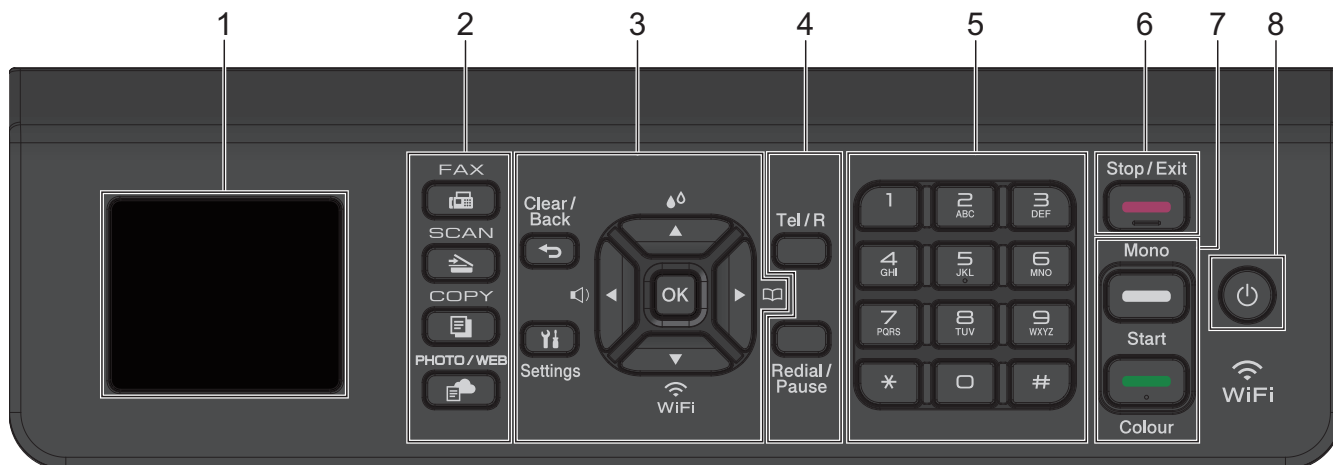

#### 1. 1,8-inčni (44,9 mm) zaslon s tekućim kristalima (LCD)

Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

#### 2. Gumbi načina rada



**FAX (Faks)**

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za faksiranje.



**SCAN (Skeniranje)**

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za skeniranje.



**COPY (Kopiranje)**

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za kopiranje.



**PHOTO/WEB (FOTO/MREŽA)**

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za fotografije/internet.

#### 3. Gumbi postavki



**Clear/Back (Počisti/Natrag)**

Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.



**Settings (Postavke)**

Pritisnite za pristup glavnom izborniku.

**OK**

Pritisnite za odabir postavke.



Pritisnite za pristup izborniku za podešavanje glasnoće zvona dok je uređaj u stanju mirovanja.



Pritisnite za pristup izborniku za tintu dok je uređaj u stanju mirovanja.



- Pritisnite kako biste pohranili brojeve brzog biranja i grupne brojeve u memoriju uređaja.
- Pritisnite kako biste tražili i birali brojeve koji su pohranjeni u memoriji uređaja.



Pritisnite za konfiguraciju bežičnih postavki dok je uređaj u stanju pripravnosti.



Pritisnite za kretanje kroz izbornike i opcije.



- Pritisnite za pomicanje pokazivača na LCD zaslonu ulijevo ili udesno.
- Pritisnite za potvrdu ili otkazivanje postupka koji je u tijeku.

#### 4. Gumbi telefona

##### Tel/R

Ako je uređaj u načinu primanja Faks/Tel (F/T) i podignete slušalicu vanjskog telefona tijekom F/T zvona (interno/dvostruko zvono), za razgovor pritisnite **Tel/R**.

Kada se spojite na PBX, pritisnite ovu tipku za pristup vanjskoj liniji ili za prijenos poziva na drugi interni broj.

##### Redial/Pause (Ponovi/Pauza)

- Pritisnite za ponovno biranje posljednje biranog broja.
- Pritisnite za odabir i ponovno biranje brojeva iz povijesti odlaznih poziva.
- Pritisnite za umetanje pauze prilikom biranja brojeva.

#### 5. Brojčanik

- Upotrebljavajte za biranje brojeva faksa i telefona.
- Upotrebljavajte kao tipkovnicu za unos teksta ili znakova.

#### 6. Stop/Exit (Stop/Izlaz)

- Pritisnite za zaustavljanje rada.
- Pritisnite za izlaz iz izbornika.

#### 7. Gumbi za pokretanje



##### Mono Start (Crno-bijelo Start)


- Pritisnite za pokretanje slanja crno-bijelih faksova .
- Pritisnite za pokretanje crno-bijelog kopiranja .
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).





##### Colour Start (Boja Start)

- Pritisnite za pokretanje kopiranja u boji.
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).


## 8. Uključivanje/isključivanje napajanja

Pritisnite  kako biste uključili uređaj.

Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj. LCD prikazuje poruku [Isključivanje] i ostaje uključen nekoliko sekundi, a zatim se sam isključuje. Spojeni eksterni telefon ili telefonski govorni automat (TGA) uvijek će ostati dostupni.

Ako isključite uređaj gumbom , on će i dalje povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Kako biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili bolju učinkovitost tinte i održali kvalitetu ispisa, neka uređaj uvijek bude priključen na izvor napajanja.

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

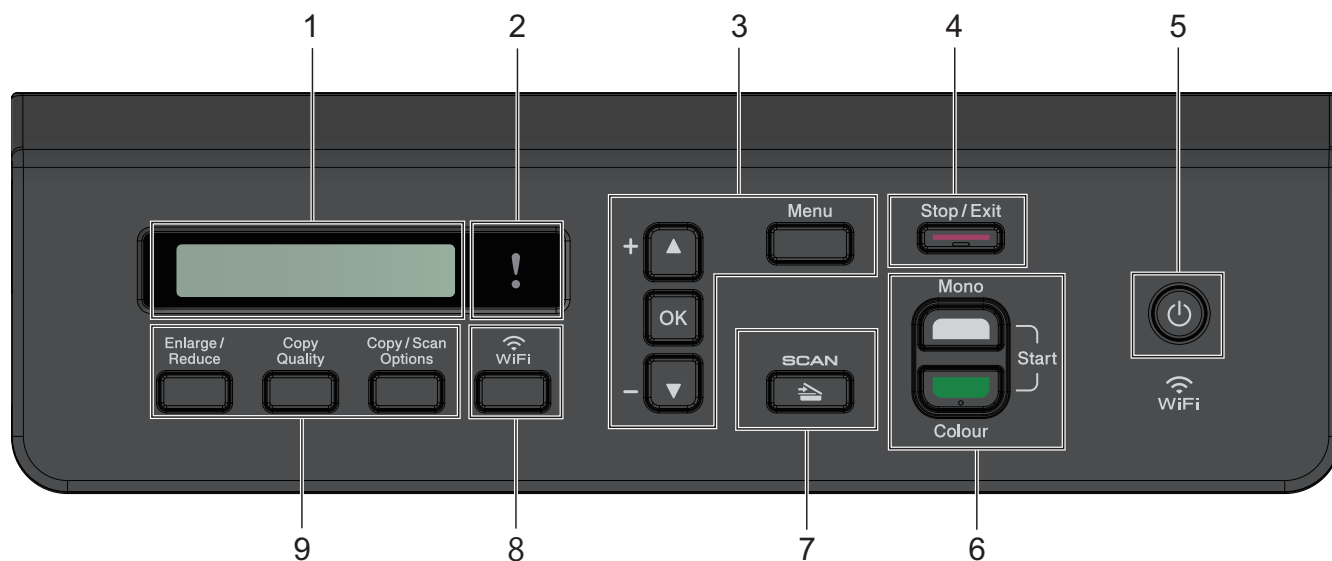

#### 1. Zaslون s tekućim kristalima (LCD)

Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

#### 2. LED upozorenja

LED trepće kada se na LCD zaslonu prikazuje pogreška ili važna poruka o statusu.

#### 3. Gumbi izbornika

##### Menu (Izbornik)

Pritisnite za pristup glavnom izborniku.

##### ▲ ili ▼

Pritisnite za kretanje kroz izbornike i opcije.


##### OK


Pritisnite za odabir postavke.


#### 4. Stop/Exit (Stop/Izlaz)

- Pritisnite za zaustavljanje rada.
- Pritisnite za izlaz iz izbornika.

## 5. Uključivanje/isključivanje napajanja

Pritisnite  kako biste uključili uređaj.

Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj. LCD prikazuje poruku [Isključivanje] i ostaje uključen nekoliko sekundi, a zatim se sam isključuje.

Ako isključite uređaj gumbom , on će i dalje povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Kako biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili bolju učinkovitost tinte i održali kvalitetu ispisa, neka uređaj uvijek bude priključen na izvor napajanja.

## 6. Gumbi za pokretanje



### **Mono Start (Crno-bijelo Start)**

- Pritisnite za pokretanje crno-bijelog kopiranja .
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).



### **Colour Start (Boja Start)**

- Pritisnite za pokretanje kopiranja u boji.
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).

## 7. SCAN (Skeniranje)

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za skeniranje.

## 8. WiFi

Pritisnite za konfiguraciju bežičnih postavki dok je uređaj u stanju pripravnosti.

## 9. Gumbi za kopiranje

- **Enlarge/Reduce (Povećanje/Smanjenje)**  
Pritisnite za povećavanje ili smanjivanje kopija.
- **Copy Quality (Kvaliteta kopiranja)**  
Pritisnite za privremenu promjenu kvalitete kopija.
- **Copy/Scan Options (Mogućnosti kopiranja/skeniranja)**  
Pritisnite za pristup privremenim postavkama za kopiranje ili skeniranje.



## **Srodne informacije**


- [Upoznavanje s uređajem](#)

## Pregled LCD-a

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Početni zaslon prikazuje status uređaja dok je uređaj u stanju pripravnosti. Kada se prikaže, potvrđuje da je uređaj spreman za primanje sljedeće naredbe.

### Početni zaslon

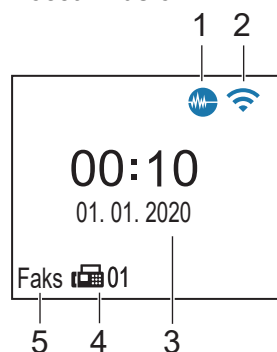




#### 1. Tihi način rada

Ova će se ikona pojaviti kada postavku [Tihi način] podesite na [Uklj].

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti.

#### 2. Status bežične veze

Svaka ikona u sljedećoj tablici prikazuje status bežične mreže:

	Povezana je bežična mreža. Pokazatelj od tri razine na početnom zaslonu prikazuje jačinu trenutnoga bežičnog signala.
	Nije moguće otkriti bežičnu pristupnu točku.
	Onemogućena je postavka bežične veze.

#### 3. Datum i vrijeme

Prikazuju se datum i vrijeme postavljeni na uređaju.

#### 4. Faksovi u memoriji

Prikazuje koliko se primljenih faksova nalazi u memoriji uređaja.

#### 5. Način prijema

Prikazuje se trenutni način prijema.



### Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

## Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother

Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW  
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Možda ćete trebati unijeti tekst na uređaju.

#### Unos brojeva, slova i simbola

- Držite pritisnute ili neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s ovoga popisa:  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789(space)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?  
@[^\_`{|}~
- Kada se prikažu željeni znak ili simbol, pritisnite **OK**, zatim unesite sljedeći znak.

#### Ispravljanje

- Ako ste unijeli netočan broj ili slovo i želite ga promijeniti, više puta pritisnite **Enlarge/Reduce (Povećanje/Smanjenje)** ili **Copy/Scan Options (Mogućnosti kopiranja/skeniranja)** kako biste pokazivač postavili ispod netočnog znaka. Zatim više puta pritisnite ▲ ili ▼ za ponovni unos točnog slova.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

Kad postavljate određene odabire u izborniku, poput ID-ja stanice, možda ćete trebati unijeti tekst na uređaju. Većina gumba brojčanika ima tri ili četiri slova ispisana na sebi. Gumbi za **0**, **#** i **\*** nemaju ispisana slova jer se koriste za posebne znakove.

Pritisnite odgovarajući gumb na brojčaniku onoliko puta koliko je prikazano u ovoj referentnoj tablici za pristup željenom znaku.

Pritisnite gumb	Jednom	Dvaput	Tripot	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Sedam puta	Osam puta	Devet puta
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

#### (Za ćirilicu)

Pritisnite gumb	Jednom	Dvaput	Tripot	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Sedam puta
2	A	B	C	Б	Г	Д	2
3	D	E	F	Ж	З	И	3
4	G	H	I	Й	Л	П	4
5	J	K	L	У	Ф	Ц	5
6	M	N	O	Ч	Ш	6	М
7	P	Q	R	С	Щ	Ъ	7

Pritisnite gumb	Jednom	Dvaput	Triput	Četiri puta	Pet puta	Šest puta	Sedam puta
8	T	U	V	Ы	Ь	Э	8
9	W	X	Y	Z	Ю	Я	9

- Ako želite pokazivač pomaknuti ulijevo ili udesno, pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir  ili  i zatim pritisnite **OK**.

#### Umetanje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ kako biste odabrali  i zatim pritisnite **OK**.

#### Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešno slovo ili broj i želite ga promijeniti, pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir  ili . Nekoliko puta pritisnite gumb **OK** kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka. Zatim pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir  i pritisnite **OK**. Ponovno unesite točno slovo.

#### Posebni znakovi i simboli

Više puta pritisnite \*, # ili 0 dok ne vidite željeni posebni znak ili simbol.

Pritisnite *	(razmak.) ! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / €
Pritisnite #	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
Pritisnite 0	Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0



#### Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

#### Srodne teme:

- [Postavite ID stanice](#)



## Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)


**Brother Utilities** pokretač je aplikacija koji pruža prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.


1. Napravite jedno od sljedećeg:

- Windows 10

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1


Strelicu miša pomaknite u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite  (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**).

- Windows 7

Kliknite  (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Odaberite svoj uređaj.

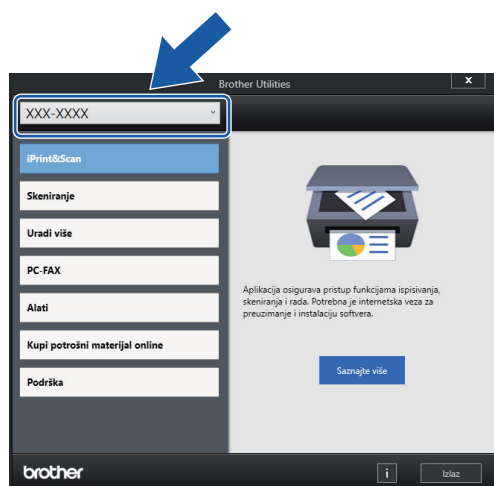

3. Odaberite željenu radnju.

### ✓ Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)
  - [Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother \(Windows\)](#)


## Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows)


1. Napravite jedno od sljedećeg:

- Windows 10

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1

Strelicu miša pomaknite u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite  (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**).

- Windows 7

Kliknite  (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Deinstalacija**.

Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.



### Srodne informacije

- [Pristup uslužnim programima tvrtke Brother \(Windows\)](#)


## Lokacije USB/Ethernet priključka na vašem Brother uređaju

USB i Ethernet priključci nalaze se unutar uređaja (Ethernet priključci dostupni su samo na određenim modelima).


Za instaliranje upravljačkog programa i softvera potrebnog za korištenje uređajem posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na [support.brother.com](http://support.brother.com).

(Windows) Alternativno, upotrijebite instalacijski disk tvrtke Brother kako biste podesili svoj uređaj (nije dostupno u svim zemljama).

1. Stavite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste poklopac skenera (1) podigli u otvoreni položaj.

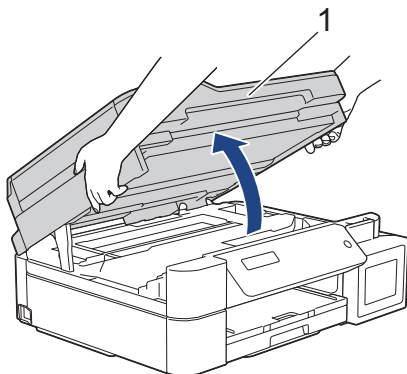


2. Pronađite odgovarajući priključak (prema kabeu koji upotrebljavate) unutar uređaja kako je prikazano na grafičkom prikazu.

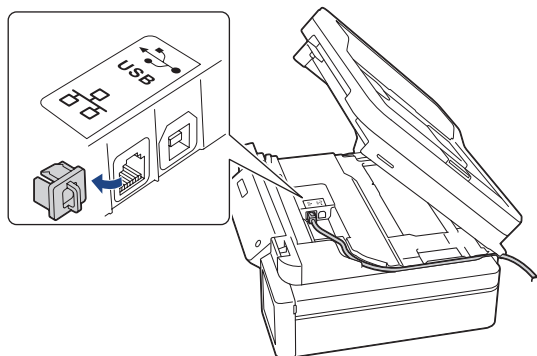

Oprezno provucite kabel kroz kanalicu kabela te kroz izlaz na stražnjem dijelu uređaja.

3. Pažljivo zatvorite poklopac skenera objema rukama.

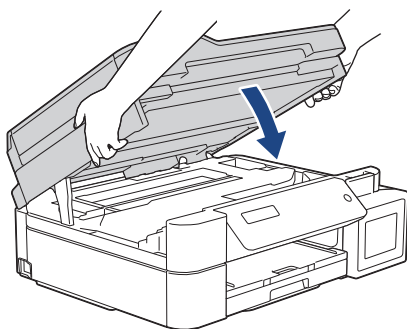

### Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

## **Rukovanje papirom**

- [Stavite papir](#)
- [Umetanje dokumenata](#)

## **Stavite papir**

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)
- [Papir stavite u otvor za ručno ulaganje](#)
- [Stavite papir u višenamjensku ladicu \(MP-ladicu\)](#)
- [Područje na kojem ispis nije moguć](#)
- [Postavke papira](#)
- [Prihvatljivi papir i drugi ispisni mediji](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)

## **Stavite papir u ladicu za papir**


- [Stavite pojedinačni list papira ili papir Photo 2L u ladicu za papir](#)
- [Stavite fotopapir u ladicu za papir](#)
- [Stavljanje omotnica u ladicu za papir](#)

## Stavite pojedinačni list papira ili papir Photo 2L u ladicu za papir


- Ako je postavka [Prov. papir] postavljena na [Uklj], a vi izvučete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati poruka putem koje ćete moći promijeniti veličinu i vrstu papira.
- U ladicu za papir istovremeno stavljajte isključivo papir koji je iste veličine i iste vrste.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, morate promijeniti postavku Veličina papira na uređaju ili postavku veličine papira na računalu.

Time ćete omogućiti uređaju da automatski ulaže papir iz odgovarajuće ladice ako je u upravljačkom programu pisača (u sustavu Windows) ili na uređaju postavljena opcija Automatski odabir ladice. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)


1. Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga i zatvorite držač papira (2).

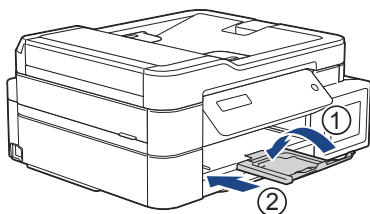


2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

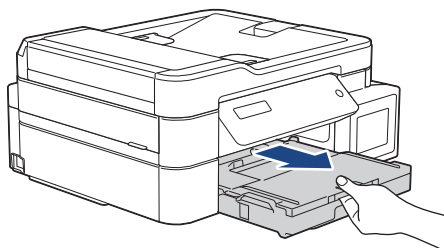

3. Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

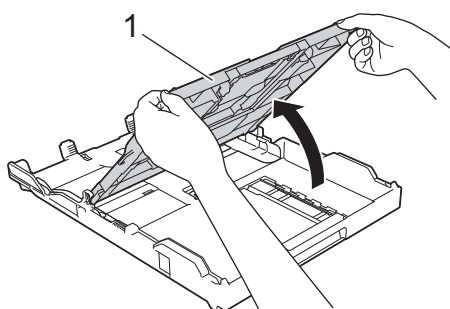

4. Pažljivo pritisnite i povucite vodilice za širinu papira (1) i zatim vodilicu za dužinu papira (2) kako bi odgovarale veličini papira.

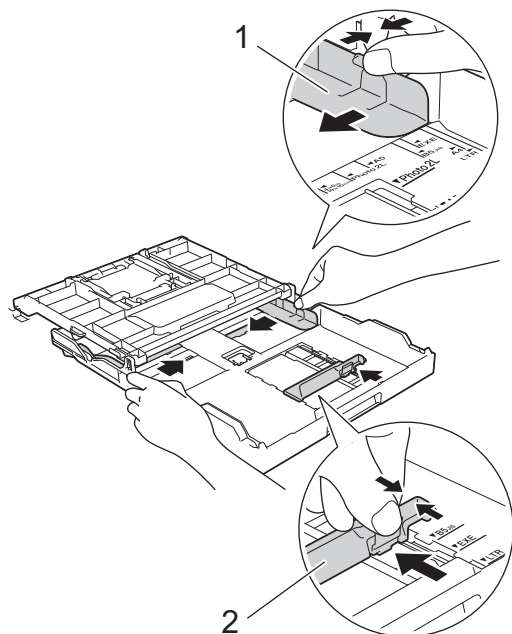


5. Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.




Uvijek pripazite da papir ne bude uvijen ili naboran.

6. Pažljivo stavite papir u ladicu za papir s površinom za ispis **okrenutom prema dolje**.

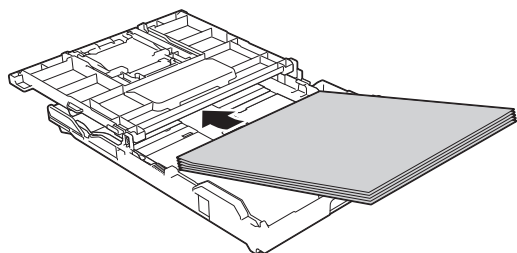

Papir mora biti ravno položen u ladicu, a vodilica za dužinu papira (1) mora dodirivati rubove papira.



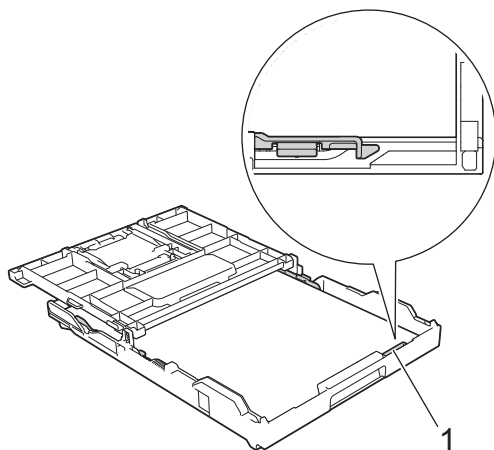

## VAŽNO


- Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti problem s ulaganjem papira.
- Ako stavite više od 20 listova papira Photo 2L (13 x 18 cm), može doći do zastoja papira.




Ako želite dodati papir prije nego se ladica isprazni, uklonite papir iz ladice i spojite ga s papirom koji dodajete. Uvijek dobro prolistajte hrpu papira kako uređaj ne bi uvlačio više listova odjednom.

7. Pažljivo prilagodite vodilice za širinu papira (1) kako bi odgovarale papiru.

Vodilice za širinu papira moraju dodirivati rubove papira.

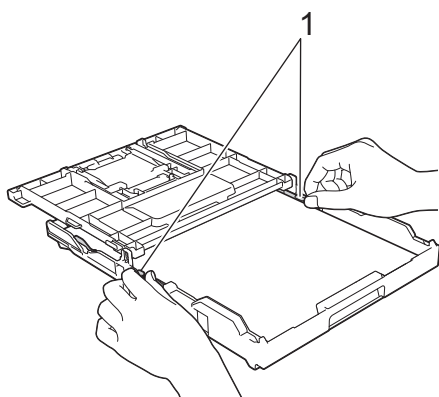


8. Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

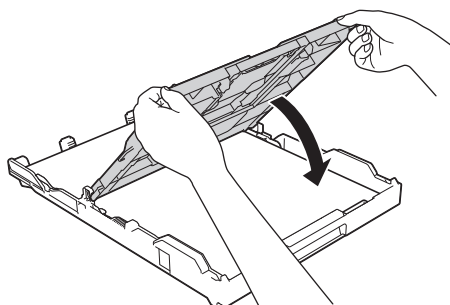


---

9. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

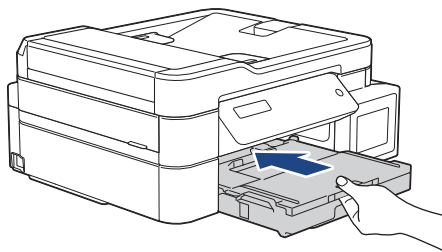

10. Izvucite držač papira (1) dok se na zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

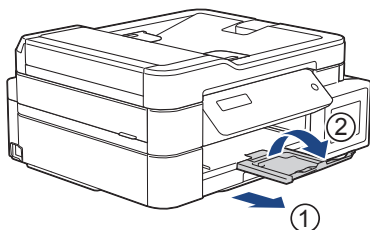

### Srodne informacije

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)

#### Srodne teme:


- [Promjena postavke provjere papira](#)
  - [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)
  - [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
-

## Stavite fotopapir u ladicu za papir


- Ako je postavka [Prov. papir] postavljena na [Uklj], a vi izvučete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati poruka putem koje ćete moći promijeniti veličinu i vrstu papira.
- U ladicu za papir istovremeno stavljajte isključivo papir koji je iste veličine i iste vrste.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, morate promijeniti postavku Veličina papira na uređaju ili postavku veličine papira na računalu.

Time ćete omogućiti uređaju da automatski ulaže papir iz odgovarajuće ladice ako je u upravljačkom programu pisača (u sustavu Windows) ili na uređaju postavljena opcija Automatski odabir ladice. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)


1. Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga i zatvorite držač papira (2).

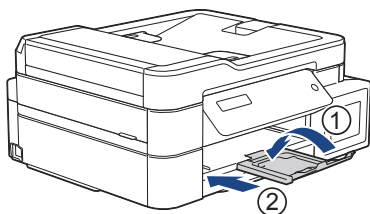


2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

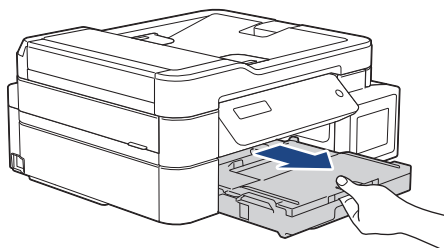


3. Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

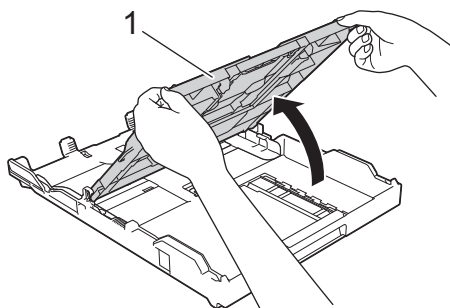


4. Pažljivo pritisnite i gurajte vodilice za širinu papira (1) tako da naližežu uz papir te potom podignite stoper (2).

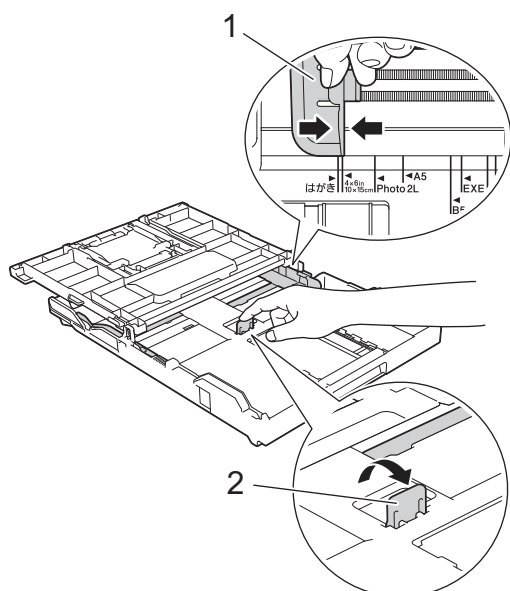


5. Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

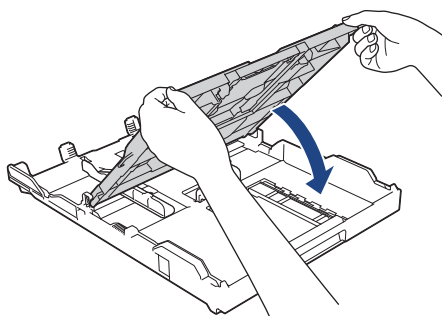

6. Stavite do 20 listova fotopapira tako da je strana na koju se ispisuje **okrenuta prema dolje**. Ako stavite više od 20 listova fotopapira, može doći do zastoja papira.

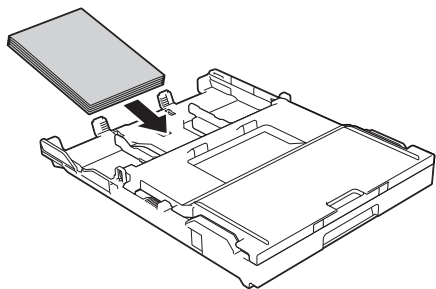


7. Podignite poklopac izlazne ladice za papir.  
8. Pažljivo prilagodite vodilice za širinu papira (1) kako bi odgovarale papiru.  
Vodilice za širinu papira moraju dodirivati rubove papira, a papir mora biti ravan u ladici.

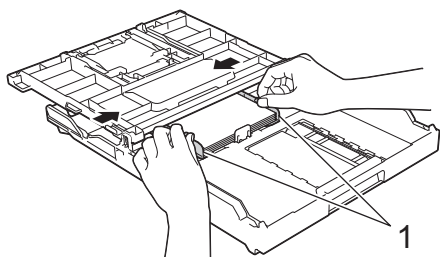


9. Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

---

10. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

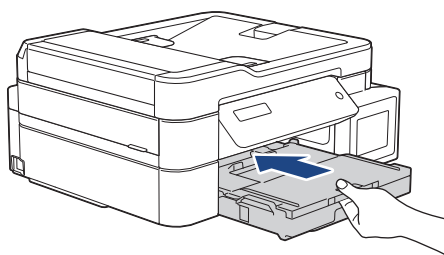

11. Izvucite držač papira (1) dok se na zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

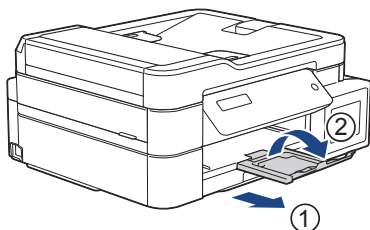

### Srodne informacije

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)

#### Srodne teme:


- [Promjena postavke provjere papira](#)
  - [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)
  - [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
-

## Stavljanje omoćnica u ladicu za papir


- Ako je postavka [Prov. papir] postavljena na [Uklj], a vi izvućete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati poruka putem koje ćete moći promijeniti veličinu i vrstu papira.
- Možete staviti omoćnice razlićitih veličina. ►► *Srodne informacije: Vrsta papira i veličina papira za svaku radnju*
- Kada u ladicu stavite omoćnice morate promijeniti postavku Velićina papira na uređaju ili postavku velićine papira na računalu.  
Time ćete omogućiti uređaju da automatski ulaže papir iz odgovarajuće ladice ako je u upravljaćkom programu pisaća (u sustavu Windows) ili na uređaju postavljena opcija Automatski odabir ladice. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Prije nego što omoćnice stavite u ladicu, pritisnite kutove i strane omoćnica kako biste ih što više izravnali.




1. Ako je otvoren dodatni držać papira (1), zatvorite ga i zatvorite držać papira (2).

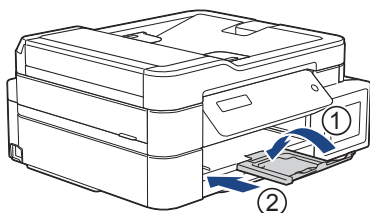


2. Potpuno izvućite ladicu za papir iz uređaja.

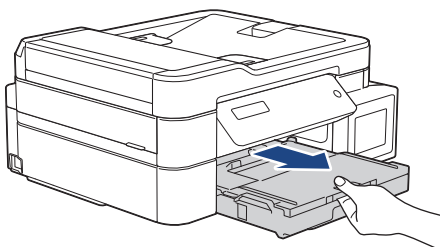

3. Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

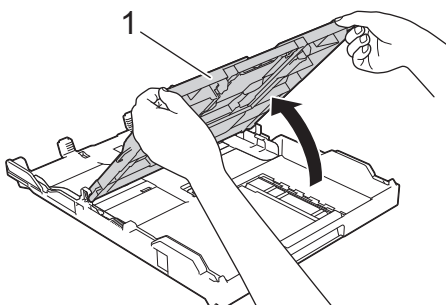


4. Stavite do 10 omotnica u ladicu za papir s površinom koja se ispisuje okrenutom **prema dolje**. Ako stavite više od 10 omotnica, može doći do zastoja papira.

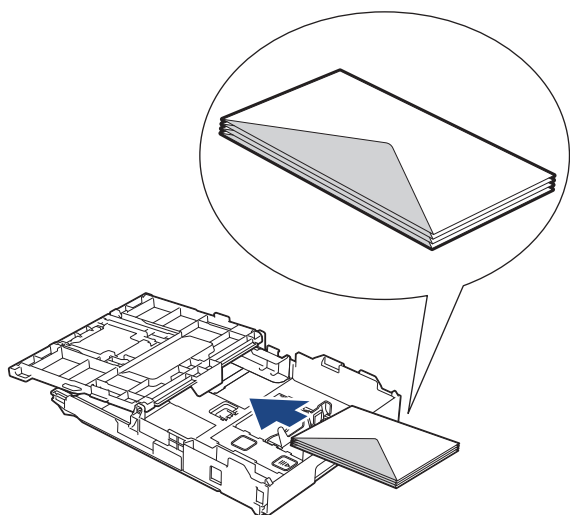

5. Pažljivo pritisnite i gurajte vodilice za širinu papira (1) i vodilicu za dužinu papira (2) tako da naliježu uz rubove omotnica.


Omotnice moraju biti ravne u ladici.

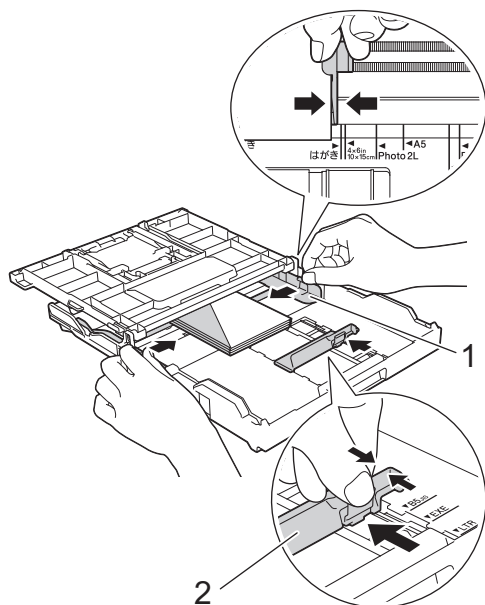

## VAŽNO


Ako se istodobno uvlači više omotnica, stavljajte jednu po jednu omotnicu u ladicu za papir.

6. Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

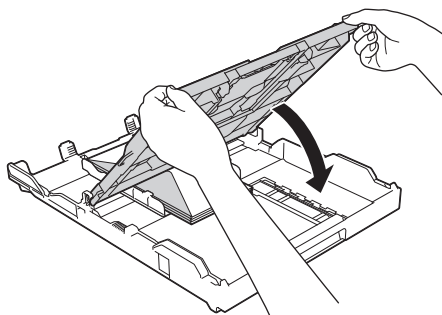


---

7. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

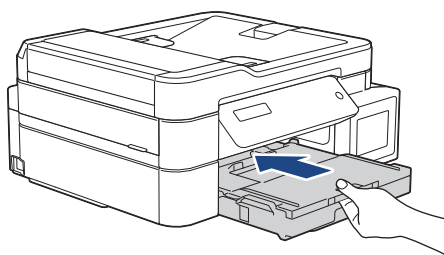

8. Izvucite držač papira (1) dok se na zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

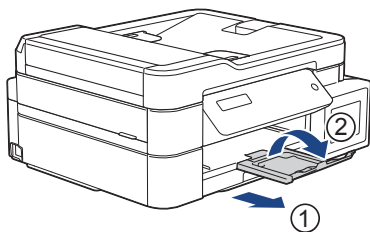

### Srodne informacije

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)

#### Srodne teme:

- [Promjena postavke provjere papira](#)
  - [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)
  - [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
  - [Vrsta papira i veličina papira za svaku radnju](#)
-



## Papir stavite u otvor za ručno ulaganje



Srodni modeli: DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW

U ovaj otvor stavite posebne ispisne medije, **jedan po jedan list**.




Uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje kada stavite papir u otvor za ručno ulaganje.


1. Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

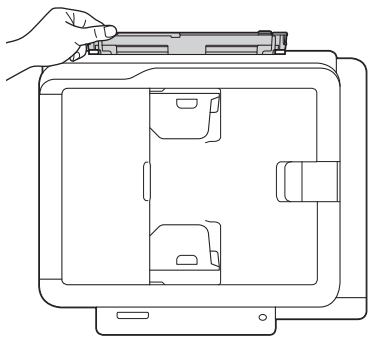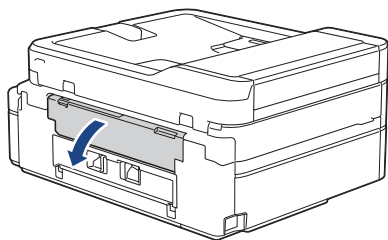

2. Podignite držač papira.

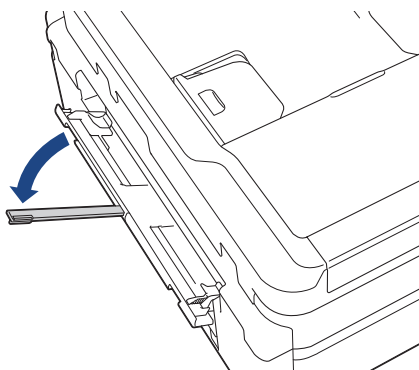


3. Vodilice za papir na otvoru za ručno ulaganje pomaknite tako da odgovaraju širini korištenog papira.

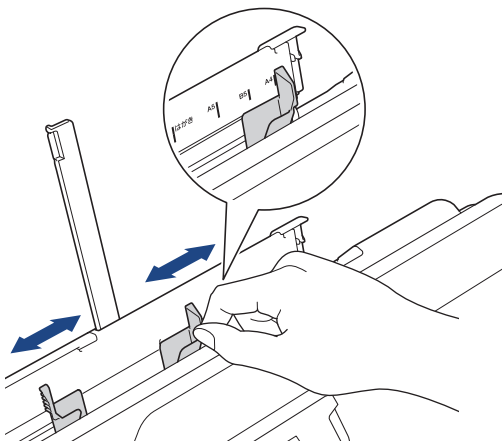


4. U otvor za ručno ulaganje stavite samo **jedan list papira** i to tako da je površina na kojoj se ispisi okrenuta **prema gore**.

Koristeći obje ruke namjestite vodilice za papir u otvoru za ručno ulaganje papira, pri tome osiguravajući da između njih i papira nema razmaka.

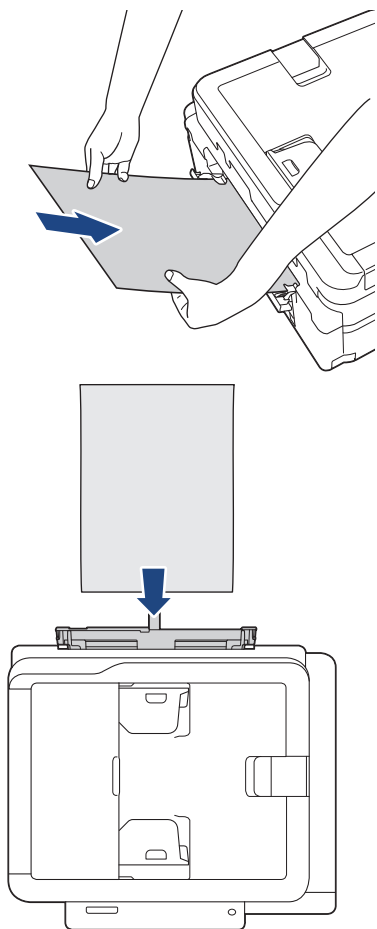


Kada upotrebljavate omotnice, stavite ih tako da je površina za ispis **okrenuta prema gore**, a da se poklopac nalazi s lijeve strane, kako je prikazano na ilustraciji.

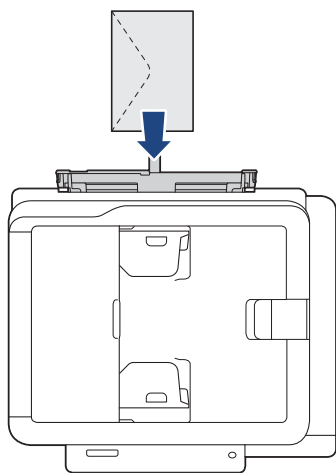

## VAŽNO


- NEMOJTE istodobno stavljati više od **jednog lista papira** u otvor za ručno ulaganje. U protivnom može doći do zastoja papira. Pri ispisu više stranica nemojte ulagati sljedeći list papira dok se na LCD-u ne prikaže poruka kojom se traži da uložite sljedeći list.
- NEMOJTE stavljati papir u otvor za ručno ulaganje kada ispis vršite iz ladice za papir. U protivnom može doći do zastoja papira.

5. Objema rukama gurnite **jedan list papira** u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjke za ulaganje papira. Pustite papir kada osjetite da ga je uređaj povukao. Na LCD-u će se prikazati [Spreman]. Slijedite upute prikazane na LCD-u.

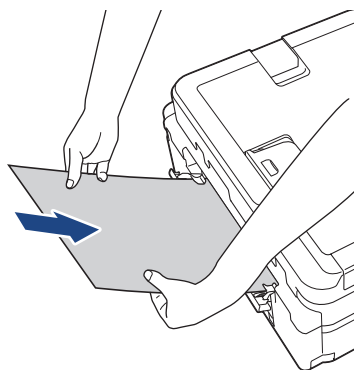

Kada stavljate omotnicu ili list debelog papira, medij gurajte u otvor za ručno ulaganje sve dok ne osjetite da su ga valjci za ulaganje papira povukli.

6. Izvucite držač papira (1) dok se na zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

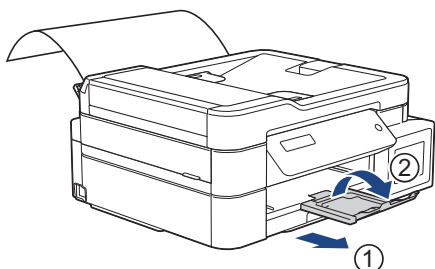

- Ako dokument ne stane na jedan list, uređaj će vas obavijestiti da stavite drugi list papira. Stavite drugi list papira u otvor za ručno ulaganje te potom slijedite upute prikazane na LCD-u.
- Uvjerite se da je ispisivanje završilo prije nego što zatvorite otvor za ručno ulaganje.
- Kada se u otvor za ručno ulaganje postavi papir, uređaj uvijek ispisuje na papir iz otvora za ručno ulaganje.
- Uređaj će izbaciti sav papir stavljen u otvor za ručno ulaganje dok se ispisuje probna stranica, izvješće itd.
- Uređaj će izbaciti papir stavljen u otvor za ručno ulaganje tijekom postupka čišćenja uređaja. Pričekajte da uređaj završi s čišćenjem te potom stavite papir u otvor za ručno ulaganje.



## Srodne informacije

- [Stavite papir](#)

### Srodne teme:

- [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

## Stavite papir u višenamjensku ladicu (MP-ladicu)


**Srodni modeli:** DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

MP-ladicu upotrebljavajte za posebne ispisne medije, poput fotopapira ili omotnica.


- Ako je postavka [Prov. papir] postavljena na [Uklj], a vi postavite papir u MP-ladicu, na LCD-u će se prikazati poruka putem koje ćete moći promijeniti veličinu i vrstu papira.
- U ladicu za papir istovremeno stavlajte isključivo papir koji je iste veličine i iste vrste.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, morate promijeniti postavku Veličina papira na uređaju ili postavku veličine papira na računalu.

Time ćete omogućiti uređaju da automatski ulaže papir iz odgovarajuće ladice ako je u upravljačkom programu pisača (u sustavu Windows) ili na uređaju postavljena opcija Automatski odabir ladice.


1. MP-ladicu otvarajte objema rukama.

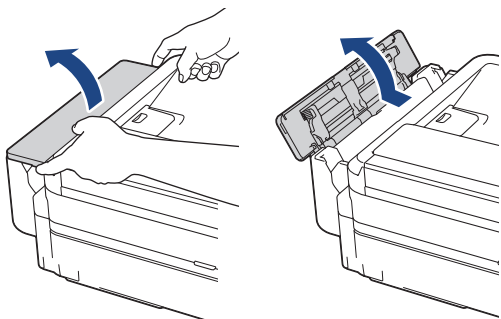


2. Podignite držač papira.

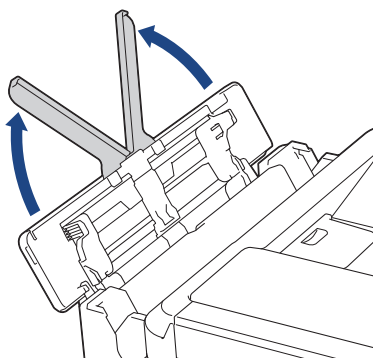

3. Vodilice za papir na MP-ladici pažljivo pritisnite i kliznite tako da odgovaraju širini korištenog papira.

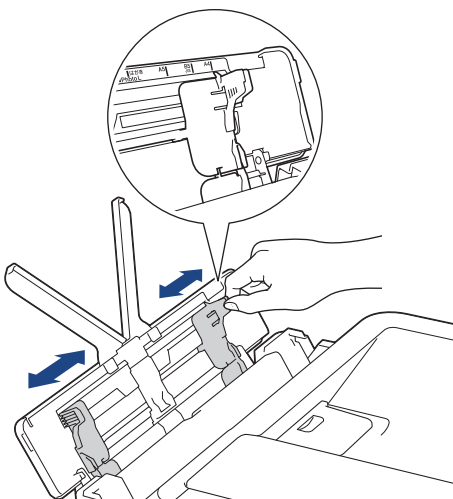


- 
4. Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoje papira i pogrešno ulaganje.

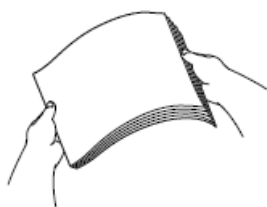


Uvijek pripazite da papir ne bude uvijen ili naboran.

5. Pažljivo stavite papir u MP-ladicu s površinom za ispis **okrenutom prema gore**.

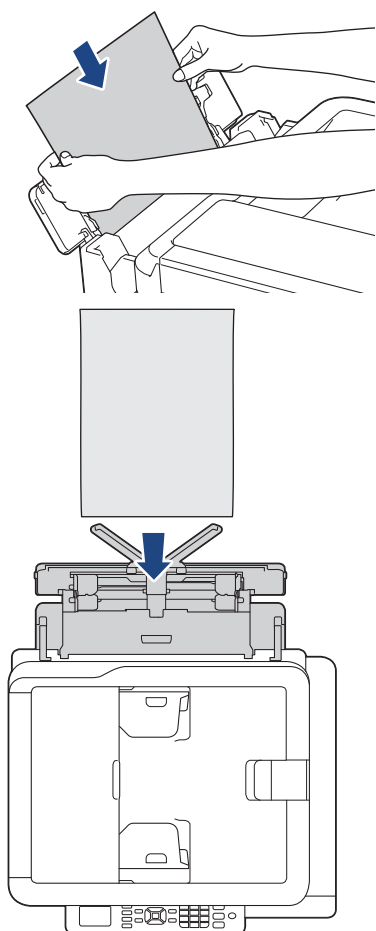





Kada upotrebljavate omotnice, stavite ih tako da je površina za ispis *okrenuta prema gore*, a da se poklopac nalazi s lijeve strane, kako je prikazano na ilustraciji.

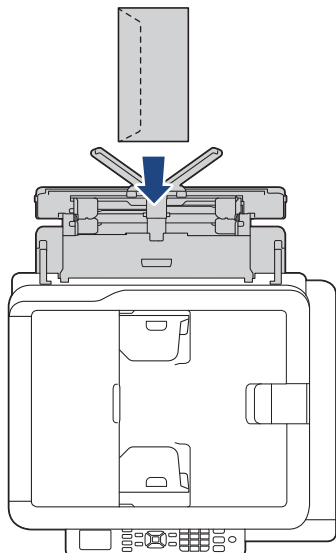

Ako imate poteškoća sa stavljanjem papira u MP-ladicu, pritisnite ručicu za otpuštanje (1) u smjeru stražnje strani uređaja te potom stavite papir.

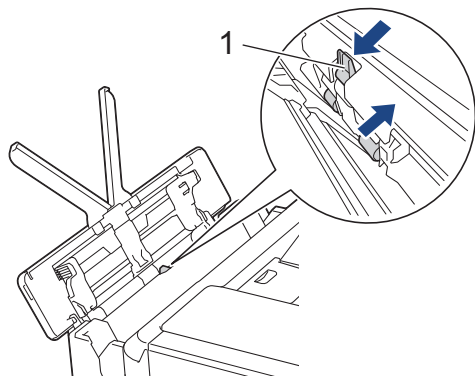


6. Objema rukama pažljivo podesite vodilice za papir u MP-ladici tako da odgovaraju papiru.

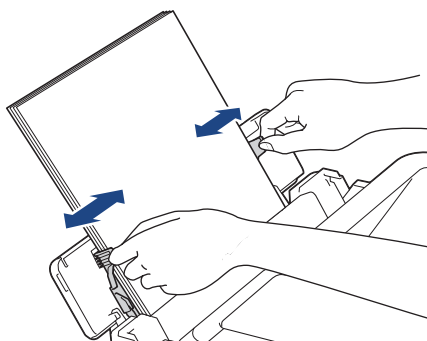

- NEMOJTE pritiskati vodilice za papir prejako uz papir. U protivnom može doći do nabiranja i zastoja papira.
- Stavite papir u sredinu MP-ladice između vodilica za papir. Ako papir nije centriran, izvucite ga i stavite ponovo u srednji položaj.

---

7. Izvucite držač papira (1) dok se na zaključa na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

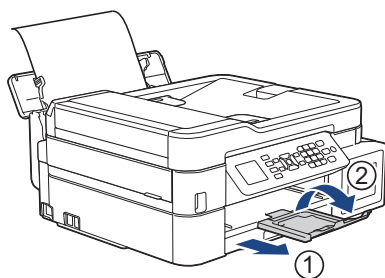

8. Po potrebi promijenite postavke veličine papira i vrste papira za MP-ladicu.



Uvjerite se da je ispisivanje završilo prije nego što zatvorite MP-ladicu.




## Srodne informacije

- [Stavite papir](#)


## Područje na kojem ispis nije moguće

Područje na kojem ispis nije moguće ovisi o postavkama u aplikaciji kojom se koristite. Na slikama u nastavku prikazana su područja pojedinačnih listova papira i kuverti na kojima ispis nije moguće. Uređaj može ispisivati na zasjenjenim područjima pojedinačnih listova papira samo kada je ispisivanje bez rubova dostupno i uključeno.

### Pojedinačni list papira

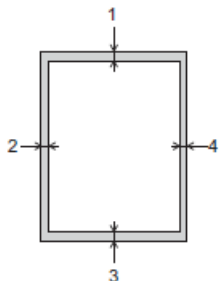

### Kuverte

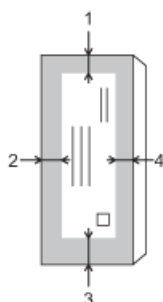

	Vrh (1)	Lijevo (2)	Dno (3)	Desno (4)
Pojedinačni list	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
kuverte	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Ispisivanje bez rubova nije dostupno za kuverte i kod dvostranog ispisivanja.



### Srodne informacije

- [Stavite papir](#)

#### Srodne teme:

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)



## **Postavke papira**

- [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
- [Promjena postavke provjere papira](#)

## Promijenite veličinu i vrstu papira

Podesite postavke za veličinu i vrstu papira prema ladici za papir.

- Kako biste dobili najkvalitetniji ispis, podesite uređaj za vrstu papira koju upotrebljavate.
- Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete istodobno promijeniti na LCD-u postavke veličine papira.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. (DCP-T820DW/DCP-T825DW) Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK**.
  - c. (DCP-T820DW/DCP-T825DW) Odaberite željenu opciju ladice. Pritisnite **OK**.
  - d. Odaberite [Vrsta papira]. Pritisnite **OK**.
  - e. Odaberite [Obicni papir], [Inkjet papir], [Brother BP71] ili [Ostalo sjajno]. Pritisnite **OK**.
  - f. Odaberite [Vel. papira]. Pritisnite **OK**.
  - g. Odaberite željenu veličinu papira i zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Uređaj izbacuje papir na ladicu za papir na prednjoj strani uređaja s ispisanom površinom okrenutom prema gore. Kada upotrebljavate sjajni papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite željenu opciju ladice. Pritisnite **OK**.
  - d. Odaberite [Vrsta papira]. Pritisnite **OK**.
  - e. Odaberite [Obicni papir], [Inkjet papir], [Brother BP71] ili [Ostalo sjajno]. Pritisnite **OK**.
  - f. Odaberite [Vel. papira]. Pritisnite **OK**.
  - g. Odaberite željenu veličinu papira i zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Uređaj izbacuje papir na ladicu za papir na prednjoj strani uređaja s ispisanom površinom okrenutom prema gore. Kada upotrebljavate sjajni papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.



### Srodne informacije

- [Postavke papira](#)

---

**Srodne teme:**

- Stavite pojedinačni list papira ili papir Photo 2L u ladicu za papir
  - Stavite fotopapir u ladicu za papir
  - Stavljanje omotnica u ladicu za papir
  - Prihvatljivi papir i drugi ispisni mediji
  - Poruke o pogreškama i održavanju
  - Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju
-

## Promjena postavke provjere papira

Ako je ova postavka postavljena na [Uklj], a ladica za papir se ukloni ili stavite papir u MP-ladicu, na LCD-u će se prikazati poruka kojom ćete biti upitani želite li promijeniti postavke veličine papira i vrste papira.

Zadana postavka je [Uklj].

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)  
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. (DCP-T820DW/DCP-T825DW) Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Prov. papir]. Pritisnite **OK**.
  - d. Odaberite [Uklj] (ili [Isklj]). Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Prov. papir]. Pritisnite **OK**.
  - d. Odaberite [Uklj] ili [Isklj]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Postavke papira](#)

#### Srodne teme:

- [Stavite pojedinačni list papira ili papir Photo 2L u ladicu za papir](#)
- [Stavite fotopapir u ladicu za papir](#)
- [Stavljanje omotnica u ladicu za papir](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

## Prihvatljivi papir i drugi ispisni mediji

Na kvalitetu ispisa može utjecati vrsta papira koju upotrebljavate u uređaju.

Da biste dobili najbolju kvalitetu ispisa za odabrane postavke, uvijek podesite da Vrsta papira odgovara vrsti stavljenog papira.

Možete upotrijebiti obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir i kuverte.

Preporučamo da isprobate različite vrste papira prije nego što papir kupite u velikim količinama.

Za bolje rezultate upotrebljavajte papir tvrtke Brother.

- Kada ispisujete na inkjet papiru (premazanom papiru) i sjajnom papiru, provjerite jeste li odabrali odgovarajući ispisni medij u upravljačkom programu pisača, aplikaciji kojom se koristite za ispis ili postavci Vrsta papira na uređaju.
- Kada ispisujete na fotopapiru, u ladicu za papir stavite dodatni list istog fotopapira.
- Kada upotrebljavate fotopapir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili mrljanje ili zastoje papira.
- Izbjegavajte dodirivati ispisanu površinu papira odmah nakon ispisivanja. Površina možda neće biti posve suha pa možete zaprljati prste.



### Srodne informacije

- [Stavite papir](#)
  - [Preporučeni ispisni mediji](#)
  - [Upravlajte i koristite se ispisnim medijima](#)
  - [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)

#### Srodne teme:

- [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)

## Preporučeni ispisni mediji

Za postizanje najbolje kvalitete ispisa, preporučujemo upotrebu papira tvrtke Brother navedenog u tablici.

Papir tvrtke Brother možda nije dostupan u svim zemljama.

Ako papir tvrtke Brother nije dostupan u vašoj zemlji, preporučamo da testirate različite vrste papira prije kupovine većih količina.

### Papir tvrtke Brother

Vrsta papira	Stavka
A4 obični papir	BP60PA
A4 sjajni fotopapir	BP71GA4
A4 inkjet papir (mat)	BP60MA
10 x 15 cm sjajni fotopapir	BP71GP



### Srodne informacije

- [Prihvatljivi papir i drugi ispisni mediji](#)


## Upravlajte i koristite se ispisnim medijima

- Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.
- Izbjegavajte dodirivati sjajnu (premazanu) stranu fotopapira.
- Za neke veličine omotnica morate odrediti margine u aplikaciji. Napravite probni ispis prije nego što ispišete mnogo omotnica.

### VAŽNO

NEMOJTE se koristiti sljedećim vrstama papira:

- oštećen, uvijen, zgužvan ili nepravilnog oblika;

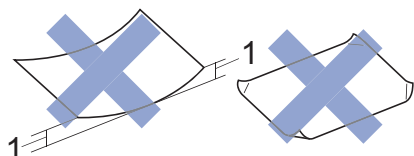


#### 1. 2 mm ili veće može uzrokovati zastoj papira.

- iznimno sjajan ili vrlo teksturiran;
- papir koji ne može biti ravnomjerno poslagan na hrpu;
- papir kratkih vlakana.

NEMOJTE se koristiti omotnicama koje:

- su labavo konstruirane;
- imaju prozore;
- su reljefne (imaju reljefne natpise na sebi);
- imaju kopče ili spajalice na sebi;
- su već ispisane s unutarne strane;
- su samoljepive;
- imaju dvostruke poklopce.

#### Samoljepive S dvostrukim poklopcem



Možda ćete imati probleme s ulaganjem papira uzrokovane debljinom, veličinom ili oblikom preklopa omotnice koju koristite.



### Srodne informacije

- [Prihvatljivi papir i drugi ispisni mediji](#)

#### Srodne teme:

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)

## **Biranje odgovarajućeg ispisnog medija**

- Vrsta papira i veličina papira za svaku radnju
- Kapacitet papira ladicu za papir
- Težina i debljina papira
- Stavite pojedinačni list papira ili papir Photo 2L u ladicu za papir
- Stavite fotopapir u ladicu za papir
- Stavljanje omotnica u ladicu za papir
- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje



## Vrsta papira i veličina papira za svaku radnju

Vrsta papira	Veličina papira		Korištenje			
			Faksiranje <sup>1</sup>	Kopiranje	Photo Capture <sup>2</sup>	Pisač
Pojedinačni list	A4	210 x 297 mm	Da	Da	Da	Da
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Da	Da	Da	Da
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Da
	A5	148 x 210 mm	-	Da	-	Da
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Da
Kartice	Foto	10 x 15 cm	-	Da	Da	Da
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Da
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Da	Da
	Indeksna kartica	13 x 20 cm	-	-	-	Da
Omotnice	Omotnica C5	162 x 229 mm	-	-	-	Da
	Omotnica DL	110 x 220 mm	-	-	-	Da
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Da
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Da

<sup>1</sup> Samo modeli MFC

<sup>2</sup> MFC-T920DW/MFC-T925DW isključivo



### Srodne informacije

- [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)

#### Srodne teme:

- [Stavljanje omotnica u ladicu za papir](#)

## Kapacitet papira ladica za papir

	Veličina papira	Vrste papira	Br. listova
Ladica za papir	A4, Letter, Executive, A5, A6, omotnice (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm), indeksne kartice (13 × 20 cm)	Obični papir, reciklirani papir	150 <sup>1</sup>
		Inkjet papir	20
		Sjajni papir, fotopapir	20
		Indeksna kartica	30
		Omotnice	10
Otvor za ručno ulaganje (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW)	A4, Letter, Executive, A5, A6, omotnice (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo L (9 × 13 cm), Photo 2L (13 × 18 cm), indeksne kartice (13 × 20 cm)	Obični papir, inkjet papir, sjajni papir, reciklirani papir, fotopapir, indeksne kartice i omotnice	1
Višenamjenska ladica (MP-ladica) <sup>2</sup> (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)	A4, Letter, Executive, A5, A6, omotnice (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo L (9 × 13 cm), Photo 2L (13 × 18 cm), indeksne kartice (13 × 20 cm)	Obični papir, reciklirani papir	80 (do A4/Letter) <sup>1</sup> 1 (iznad A4/Letter)
		Inkjet papir, sjajni papir i Photo	20 (do A4/Letter) <sup>1</sup> 1 (iznad A4/Letter)
		Indeksna kartica	20
		Omotnice	10

<sup>1</sup> Za upotrebu običnog papira od 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Preporučujemo upotrebu MP-ladice za sjajni papir.



### Srodne informacije

- [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)

## Težina i debljina papira

Vrsta papira		Težina	Debljina
Pojedinačni list	Obični papir, reciklirani papir	Od 64 do 120 g/m <sup>2</sup>	Od 0,08 do 0,15 mm
	Inkjet papir	Od 64 do 200 g/m <sup>2</sup>	Od 0,08 do 0,25 mm
	Sjajni papir <sup>1 2</sup>	Do 220 g/m <sup>2</sup>	Do 0,25 mm
Kartice	Fotokartica <sup>1 2</sup>	Do 220 g/m <sup>2</sup>	Do 0,25 mm
	Indeksna kartica	Do 120 g/m <sup>2</sup>	Do 0,15 mm
Omotnice		Od 80 do 95 g/m <sup>2</sup>	Do 0,52 mm

<sup>1</sup> BP71 260 g/m<sup>2</sup>, posebno je napravljen za inkjet uređaje tvrtke Brother.

<sup>2</sup> Do 300 g/m<sup>2</sup> za otvor za ručno ulaganje (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW)



### Srodne informacije

- [Biranje odgovarajućeg ispisnog medija](#)

#### Srodne teme:

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)

## **Umetanje dokumenata**

- Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF)
- Postavite dokumente na staklo skenera
- Područje koje nije moguće skenirati

## Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF)

**Srodni modeli:** DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

U ADF može stati više stranica i može se ulagati svaki list pojedinačno.

Upotrebljavajte papir koji je unutar određenih veličina i težina koje su prikazane u tablici. Uvijek složite stranice prije nego ih stavite u ADF.

### Veličine i težine dokumenata


Duljina <sup>1</sup> :	Od 148 do 355,6 mm
Širina:	Od 148 do 215,9 mm
Težina papira:	Od 64 do 90 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Stranice dokumenata koji su duži od 297 mm moraju se ulagati jedna po jedna.


### VAŽNO

- NEMOJTE povlačiti papir dok se ulaže.
- NEMOJTE upotrebljavati papir koji je uvijen, zgužvan, presavijen, poderan, spojen, pričvršćen spajalicom, zalijepljen ili s ljepljivom trakom.
- NEMOJTE upotrebljavati karton, novine ili tkaninu.
- Obavezno provjerite jesu li se osušili dokumenti koji su ispravljani korektorom ili ispisani tintom.

1. Podignite i rasklopite držač dokumenata na ADF-u (1).

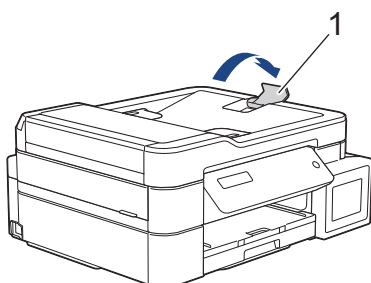

2. Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.
3. Podesite vodilice za papir (1) kako bi odgovarale veličini papira.

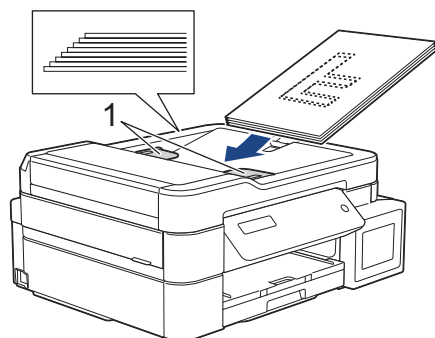

4. Dokument stavite u ADF ispod vodilica za papir s time da je **s ispisanom stranicom okrenut prema dolje** te da **gornja strana prva uđe** u ADF. Dokument gurajte sve dok ne osjetite da je dotaknuo valjke za ulaganje, a na LCD-u se ne prikaže [ADF spreman].

---

## VAŽNO

NEMOJTE ostavljati dokumente na staklu skenera. Ako to napravite, ADF bi se mogao zaglaviti.

---



### Srodne informacije

- [Umetanje dokumenata](#)

#### **Srodne teme:**

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
  - [Problemi s telefonom i faksom](#)
  - [Drugi problemi](#)
-

## Postavite dokumente na staklo skenera

Staklo skenera rabite za faksiranje, kopiranje ili skeniranje jedne po jedne stranice.

### Podržane veličine dokumenata


Duljina:	Do 297 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Težina:	Do 2 kg



(Modeli s ADF-om)

Kako biste mogli upotrebljavati staklo skenera, ADF mora biti prazan, a držač za dokumente na ADF-u mora biti zatvoren.

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Dokument stavite **s ispisanom stranicom okrenutom prema dolje** u gornji lijevi kut stakla skenera na način prikazan na slici.

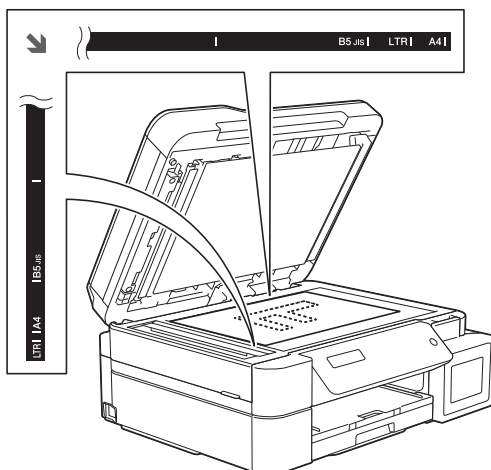

3. Zatvorite poklopac za dokument.

### VAŽNO

Ako skenirate knjigu ili debeli dokument, **NEMOJTE** nasilno zatvoriti ili pritisnuti poklopac za dokumente.



### Srodne informacije


- [Umetanje dokumenata](#)

#### Srodne teme:

- [Problemi s telefonom i faksom](#)
- [Drugi problemi](#)

## Područje koje nije moguće skenirati

Područje na stranici koje se ne može skenirati ovisi o postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate. Na slikama u nastavku prikazane su uobičajene dimenzije područja koje se ne može skenirati.

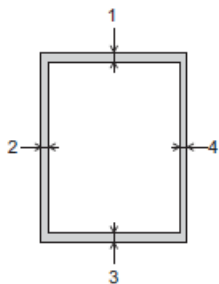

Korištenje	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Faksiranje <sup>1</sup>	A4	3 mm	3 mm <sup>2</sup>
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopiranje	Sve veličine papira	3 mm	3 mm
Skeniranje		1 mm	1 mm

<sup>1</sup> Samo modeli MFC

<sup>2</sup> Područje koje nije moguće skenirati iznosi 1 mm ako se upotrebljava AUD.



### Srodne informacije

- [Umetanje dokumenata](#)



## Rješavanje problema

Ako mislite da imate problem s uređajem, prvo provjerite sve sljedeće stavke, zatim pokušajte ustanoviti problem i slijedite savjete za rješavanje problema.

Većinu problema možete sami riješiti. Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite [support.brother.com](http://support.brother.com) za najnovije FAQ-ove i savjete za rješavanje problema:

1. Posjetite [support.brother.com](http://support.brother.com).
2. Kliknite **FAQs & Troubleshooting (FAQ-ovi i savjeti za rješavanje problema)** i potražite naziv svog modela.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja ispravno je spojen te je napajanje uređaja uključeno.
- Svi zaštitni dijelovi uređaja uklonjeni su.
- Poklopac skenera i poklopac za sprječavanje zastoja papira potpuno su zatvoreni.
- Papir je ispravno uloženi u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja sigurno su spojeni na uređaj i računalo, to jest, bežična veza uspostavljena je i na računalu i na uređaju.
- (Za mrežne modele) Pristupna točka (za bežičnu mrežu), usmjerivač ili koncentrador su uključeni, a indikator veze treperi.
- Na LCD-u uređaja prikazuju se poruke.

Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, odredite što je problem i pogledajte ►► *Srodne informacije*



### Srodne informacije

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Zastoji dokumenata](#)
- [Zastoj pisača ili papira](#)
- [Ako imate problema sa svojim uređajem](#)
- [Provjera podataka o uređaju](#)
- [Resetirajte svoj uređaj](#)

#### Srodne teme:

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)
- [Problemi s telefonom i faksom](#)
- [Drugi problemi](#)
- [Problemi sa značajkom AirPrint](#)
- [Mrežni problemi](#)

## Poruke o pogreškama i održavanju

Kao i kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, može doći do pogrešaka te će možda biti potrebno zamijeniti potrošni pribor. U tom će slučaju vaš uređaj utvrditi o kojoj se pogrešci radi ili koje je redovito održavanje potrebno te prikazati odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Za dodatne savjete posjetite stranicu **FAQs & Troubleshooting (FAQ-ovi i savjeti za rješavanje problema)** svog modela na [support.brother.com](http://support.brother.com).



Reference na *Srodne informacije* nalaze se na dnu ove stranice.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW  
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Dok. zaglav.	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s ADF-a bio predug.	Uklonite zaglavljenu dokument i pritisnite <b>Stop/Exit (Stop/Izlaz)</b> . Pravilno stavite dokument u ADF.  ➤➤ <i>Srodne informacije: Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (AUD)</i> ➤➤ <i>Srodne informacije: Zastoji dokumenata</i>
Ispis nije moguć Nadopuna [X]	Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte je niska. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja. Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točaka tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte.	Ponovno napunite spremnik tinte. Kada dopunite spremnik tinte, napunite spremnik do gornje crte ili ga napunite sa svom tintom u boci ako ne prelazi gornju crtu. Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li spremnici tinte dopunjeni. Pritisnite ▲ (Da) kako biste resetirali brojač točkica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ▼ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale. ➤➤ <i>Srodne informacije: Ponovno napunite spremnike tinte</i> Skenirati možete čak i ako je tinta pri kraju ili se treba dopuniti.
Ispis nije moguć XX	Uređaj ima mehanički problem. <b>-ILI-</b> Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju.	Otvorite poklopac skenera i uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz uređaja. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga ukopčajte. ➤➤ <i>Srodne informacije: Došlo je do zastoja papira u uređaju prilikom upotrebe ladice za papir (zastoj papira)</i>
Lad. nije otkriv. Nema ladice za papir br1	Ladica za papir nije potpuno umetnuta.  Papir ili strani predmet onemogućio je da se ladica za papir pravilno umetne.	Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.  Izvucite ladicu za papir iz uređaja i uklonite zaglavljenu papir ili strani predmet. Ako ne možete pronaći ili ukloniti zaglavljenu papir ➤➤ <i>Srodne informacije: Zastoj pisača ili papira</i>

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	<p>Ako je u tijeku kopiranje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite <b>Stop/Exit (Stop/Izlaz)</b> i pričekajte da završe druge radnje koje su u tijeku, a zatim ponovno pokušajte.</li> <li>Pritisnite <b>Mono Start (Crno-bijelo Start)</b> ili <b>Colour Start (Boja Start)</b> kako biste kopirali dosad skenirane stranice.</li> </ul>
Nema pap. MP	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	<p>Napravite jedno od sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno umetnite papir u MP-ladicu i zatim pritisnite <b>Mono Start (Crno-bijelo Start)</b> ili <b>Colour Start (Boja Start)</b>.</li> <li>Izvadite papir pa ga ponovno stavite i zatim pritisnite <b>Mono Start (Crno-bijelo Start)</b> ili <b>Colour Start (Boja Start)</b>.</li> </ul> <p>➤➤ Srodne informacije: Stavite papir u višenamjensku ladicu (MP-ladicu)</p>
Nema ulag. pap. Nema pap. L1	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	<p>Napravite jedno od sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno umetnite papir u ladicu za papir i zatim pritisnite <b>Mono Start (Crno-bijelo Start)</b> ili <b>Colour Start (Boja Start)</b>.</li> <li>Izvadite papir pa ga ponovno stavite i zatim pritisnite <b>Mono Start (Crno-bijelo Start)</b> ili <b>Colour Start (Boja Start)</b>.</li> </ul> <p>➤➤ Srodne informacije: Stavite papir</p>
	Papir se nije uložio po sredini otvora za ručno ulaganje. (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/DCP-T725DW)	<p>Izvadite papir pa ga ponovno stavite po sredini otvora za ručno ulaganje, zatim se pridržavajte uputa na LCD-u.</p> <p>➤➤ Srodne informacije: Papir stavite u otvor za ručno ulaganje</p>
	Papir u otvoru za ručno ulaganje ne ostaje ravan prilikom ulaganja. (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/DCP-T725DW)	<p>Koristeći obje ruke namjestite vodilice za papir u otvoru za ručno ulaganje papira, pri tome osiguravajući da između njih i papira nema razmaka, zatim pritisnite <b>Mono Start (Crno-bijelo Start)</b> ili <b>Colour Start (Boja Start)</b>.</p> <p>➤➤ Srodne informacije: Papir stavite u otvor za ručno ulaganje</p>
	Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.	<p>Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira podjednako zatvoren s obje strane.</p> <p>➤➤ Srodne informacije: Zastoj pisača ili papira</p>
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	<p>Očistite valjke za sakupljanje papira.</p> <p>➤➤ Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira</p>
Nema uređaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže, Brotherov uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct.</li> <li>Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother.</li> </ul>

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.</li> <li>• Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku.</li> <li>• Ako mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju s informacijama o dobivanju IP adrese, uvjerite se da je IP adresa uređaja konfigurirana putem poslužitelja DHCP.</li> </ul>
Nemog. povezati	Maksimalni broj mobilnih uređaja već je povezan s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe.	Nakon što se prekine trenutačna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji.
Nepod. velicine	<p>Postavka veličine papira ne odgovara veličini papira u ladici.</p> <p><b>-ILI-</b></p> <p>Vodilice papira u ladici niste postavili prema pokazateljima veličine papira koju upotrebljavate.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite odgovara li veličina papira koju ste odabrali na zaslonu uređaja veličini papira u ladici.  <b>&gt;&gt; Srodne informacije: Promijenite veličinu i vrstu papira</b></li> <li>2. Provjerite jeste li papir stavili u okomiti položaj tako da vodilice papira postavite na pokazatelje veličine papira.  <b>&gt;&gt; Srodne informacije: Stavite papir</b></li> <li>3. Nakon što provjerite veličinu i usmjerenost papira, pritisnite <b>Mono Start (Crno-bijelo Start)</b> ili <b>Colour Start (Boja Start)</b>.</li> </ol> <p>Ako ispisujete s računala, uvjerite se da veličina papira, koju ste odabrali u upravljačkom programu pisača ili u aplikaciji kojim se koristite za ispis, odgovara veličini papira u ladici.</p>
Niska temp.	Temperatura u prostoriji je preniska.	Kada ste zagrijali prostoriju, pričekajte da se uređaj zagrije na temperaturu prostorije. Pokušajte ponovno kada se uređaj zagrije.
Ostali podaci	Ispisni podatci ostali su u memoriji uređaja.	Pritisnite <b>Stop/Exit (Stop/Izlaz)</b> . Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Pokrov je otv.	Poklopac skenera nije se uglavio u zatvoreni položaj.	<p>Podignite poklopac skenera i ponovno ga zatvorite.</p> <p>Uvjerite se da je kabel sučelja (ako se upotrebljava) pravilno proveden kroz kanalicu kabla prema van na stražnjem dijelu uređaja.</p>
Pon.tint	Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte je niska.	Pogledajte kroz prozorčić spremnika tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
	Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točaka tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte.	Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite spremnik tinte.  Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li spremnici tinte dopunjeni. Pritisnite ▲ (Da) kako biste resetirali brojač točkica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ▼ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale.  ➤➤ <i>Srodne informacije: Ponovno napunite spremnike tinte</i>
Prekid veze	Brotherov uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother.</li> <li>Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.</li> <li>Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.</li> </ul>
Prom. papir?	Ova se poruka prikazuje kada je omogućena postavka za potvrđivanje vrste i veličine papira.	Isključite postavku ako ne želite da se prikaže ova poruka o potvrdi.  ➤➤ <i>Srodne informacije: Promjena postavke provjere papira</i>
Provjerite razinu tinte. Ako ima tinte, pritisnite OK.	Tijekom ove radnje potrošit će se određena količina tinte.  Pogledajte kroz prozorčić spremnika tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte.	Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite spremnik tinte.
Samo C/B ispis	<p>Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte (osim crne) je niska.</p> <p>Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točaka tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte.</p> <p>Dok se ova poruka pojavljuje na LCD-u, svaka se radnja obavlja na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ispisivanje (Windows) Ako je vrsta medija postavljena na <b>Obični papir</b>, a u upravljačkom programu pisača ste odabrali opciju <b>Nijanse sive</b>, uređajem se možete koristiti kao crno-bijelim pisačem.</li> <li>Kopiranje Ako je vrsta papira postavljena na <b>Obični papir</b>, možete izrađivati crno-bijele kopije.</li> </ul>	<p>Ponovno napunite spremnik tinte.</p> <p>Kada dopunite spremnik tinte, napunite spremnik do gornje crte ili ga napunite sa svom tintom u boci ako ne prelazi gornju crtu.</p> <p>Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li spremnici tinte dopunjeni. Pritisnite ▲ (Da) kako biste resetirali brojač točkica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ▼ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Ponovno napunite spremnike tinte</i></p> <p>Uređaj bi mogao prestati sa svim radnjama ispisivanja i možda ga nećete moći upotrebljavati dok ne dopunite spremnik tinte u sljedećem slučaju: Ako iskopčate uređaj iz mreže.</p>
Skeniranje nije moguće XX	Uređaj ima mehanički problem.	Na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga ukopčajte.
Ul. p. got. puna	Kutija s upijačem tinte skoro je puna.	<p>Kutija s upijačem tinte uskoro se mora zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.</p> <p>Kutija s upijačem tinte upija malu količinu tinte koja se širi tijekom čišćenja ispisne glave.</p>
Ul.posta je puna	Kutija s upijačem tinte je puna. Ove se komponente periodično održavaju te bi se nakon određenog vremena trebale	Kutija s upijačem tinte mora se zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
	zamijeniti kako bi se osigurala optimalna učinkovitost uređaja tvrtke Brother. Budući da se ove komponente periodično održavaju, njihova zamjena nije pokrivena jamstvom. Kada je potrebno zamijeniti ove dijelove i koliki će biti period do zamjene ovisi o tome koliko se često čisti i ispirao sustav tinti. Ove kutije troše određenu količinu tinte tijekom različitih radnji čišćenja i ispiranja. Učestalost čišćenja i ispiranja uređaja razlikuje se ovisno o različitim situacijama. Na primjer, često uključivanje i isključivanje uređaja pokrenut će brojne cikluse čišćenja jer se prilikom uključivanja uređaj automatski čisti.	ili lokalnom Brotherovu ovlaštenom servisu radi servisiranja uređaja.
Visoka temper.	Temperatura u prostoriji je previsoka.	Nakon što rashladite prostoriju, ostavite uređaj da se ohladi na temperaturu prostorije. Kada se uređaj ohladi, pokušajte ponovno.
Zagl. papir	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Pažljivo uklonite zaglavljeni papir i pritisnite <b>Stop/Exit (Stop/Izlaz)</b> . ➤➤ <i>Srodne informacije: Zastoj pisača ili papira</i> Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
	U otvor za ručno ulaganje stavljeno je više listova papira. <b>-ILI-</b> Još jedan list papira stavljen je u otvor za ručno ulaganje prije nego se na LCD-u prikazala poruka Postavljajte jedan po jedan list.. (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/DCP-T725DW)	Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje. Pričekajte dok LCD zaslon ne zatraži da se umetne sljedeći list papira, zatim ga uložite u otvor za ručno ulaganje.
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. ➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira</i>
Zatv.pokr.tinte.	Poklopac spremnika tinte nije se uglavio u zatvoreni položaj.	Čvrstim pokretom zatvorite poklopac spremnika tinte tako da se uglavi na svoje mjesto.

## MFC-T920DW/MFC-T925DW

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Cisc. nije mog. XX Nije moguće zap. XX Ispis nije moguć XX	Uređaj ima mehanički problem. <b>-ILI-</b> Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju.	Otvorite poklopac skenera i uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz uređaja. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga ukopčajte. ➤➤ <i>Srodne informacije: Papir je zaglavljen unutar uređaja i njegovu u prednjem dijelu (zastoj A unutar/srijeda)</i> Ako ne možete ispisati dokumente i primljene fakse, prenesite ih na drugi faks uređaj ili na računalo prije nego što

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		iskopčate uređaj. Tako se neće izbrisati važne poruke. Zatim na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja pa ga ponovno ukopčajte. <b>»» Srodne informacije:</b> <i>Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova</i>
Cvoriste neupot.	Koncentrator ili USB izbrisivi memorijski pogon s koncentратором spojeni su na USB izravno sučelje.	Koncentratori, uključujući USB izbrisivi memorijski pogon s ugrađenim koncentратором, nisu podržani. Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja.
Dok. zaglav.	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s ADF-a bio predug.	Uklonite zaglavljani dokument i pritisnite <b>Stop/Exit (Stop/Izlaz)</b> . Pravilno stavite dokument u ADF. <b>»» Srodne informacije:</b> <i>Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (AUD)</i> <b>»» Srodne informacije:</b> <i>Zastoji dokumenata</i>
Faks nema memorije	Memorija faksa je puna.	Ispišite faksove koji se nalaze u memoriji.
Isključen	Druga osoba ili faks uređaj druge osobe zaustavili su poziv.	Pokušajte ponovno poslati ili primiti faks. Ako se pozivi stalno prekidaju, a koristite se sustavom VoIP (Voice over IP), pokušajte prebaciti postavku kompatibilnosti na Osnovno (za VoIP). <b>»» Srodne informacije:</b> <i>Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP</i>
Kom. pogr.	Loša kvaliteta telefonske linije prouzročila je komunikacijsku pogrešku.	Ponovno pošaljite faks ili uređaj spojite na drugu telefonsku liniju. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s telefonskom tvrtkom i zatražite da provjere telefonsku liniju.
Ladica 1 nije otkr.	Ladica za papir nije potpuno umetnuta.	Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.
	Papir ili strani predmet onemogućio je da se ladica za papir pravilno umetne.	Izvučite ladicu za papir iz uređaja i uklonite zaglavljani papir ili strani predmet. Ako ne možete pronaći ili ukloniti zaglavljani papir <b>»» Srodne informacije:</b> <i>Zastoj pisača ili papira</i>
Maksimalan broj uređaja već je povezan putem Wi-Fi Direct.	Maksimalni broj mobilnih uređaja već je povezan s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe.	Nakon što se prekine trenutačna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji.
Malo tinte	Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte je niska.  Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točaka tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte.	Pogledajte kroz prozorčić spremnika tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte. Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite spremnik tinte.  Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li spremnici tinte dopunjeni. Pritisnite ► (Da) kako biste resetirali brojač točkica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ◀ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale. <b>»» Srodne informacije:</b> <i>Ponovno napunite spremnike tinte</i>



Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Medij je pun.	Korišteni USB izbrisivi memorijski pogon nema dovoljno slobodnog mjesta za skeniranje dokumenta.	S USB izbrisivog memorijskog pogona izbrišite nekorištene datoteke kako biste oslobodili nešto mjesta i pokušajte ponovno.
Nadopuni.tintu	Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte je niska. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja. Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točaka tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte.	Ponovno napunite spremnik tinte.  Kada dopunite spremnik tinte, napunite spremnik do gornje crte ili ga napunite sa svom tintom u boci ako ne prelazi gornju crtu.  Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li spremnici tinte dopunjeni. Pritisnite ► (Da) kako biste resetirali brojač točkica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ◀ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale.  ►► Srodne informacije: Ponovno napunite spremnike tinte  Skenirati možete čak i ako je tinta pri kraju ili se treba dopuniti.
Nema datoteke.	USB izbrisivi memorijski pogon u medijskom pogonu ne sadrži .JPG datoteku.	Odgovarajući USB izbrisivi memorijski pogon ponovno umetnite u utor.
Nema lad.za pap.brl	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno umetnite papir u ladicu za papir i zatim pritisnite ►.</li> <li>Izvadite papir pa ga ponovno stavite i zatim pritisnite ►.</li> </ul> ►► Srodne informacije: Stavite papir
	Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.	Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira podjednako zatvoren s obje strane.  ►► Srodne informacije: Zastoj pisača ili papira
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. ►► Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Ako je u tijeku slanje faksa ili kopiranje: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite <b>Stop/Exit (Stop/Izlaz)</b> i pričekajte da završe druge radnje koje su u tijeku, a zatim ponovno pokušajte.</li> <li>Pritisnite ► i odaberite Djel.ispis radi kopiranja dosad skeniranih stranica.</li> <li>Ispišite faksove koji se nalaze u memoriji.</li> </ul>
Nema odg./zauzeto	Broj koji ste birali ne odgovara ili je zauzet.	Provjerite broj i pokušajte ponovno.
Nema uredjaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže, Brotherov uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct.</li> <li>Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother.</li> <li>Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.</li> </ul>



Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku.</li> <li>Ako mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju s informacijama o dobivanju IP adrese, uvjerite se da je IP adresa uređaja konfigurirana putem poslužitelja DHCP.</li> </ul>
Nema VN za ula.pap.	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	<p>Napravite jedno od sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno umetnite papir u MP-ladicu i zatim pritisnite ►.</li> <li>Izvadite papir pa ga ponovno stavite i zatim pritisnite ►.</li> </ul> <p>►► Srodne informacije: Stavite papir u višenamjensku ladicu (MP-ladicu)</p>
Neupotr. uređaj Iskopčajte USB uređaj.	Nepodržani USB uređaj ili USB izbrisivi memorijski pogon spojeni su na izravno USB sučelje.	Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja.
Neupotr. uređaj Odspojite uređaj iz prednjeg priključka pa isključite uređaj i ponovno ga uključite	Neispravan uređaj povezan je s izravnim USB sučeljem.	Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja. Isključite i ponovno uključite uređaj.
Nije registr.	Pokušali ste pristupiti broju brzog biranja koji ne postoji u memoriji uređaja.	Postavite broj brzog biranja.
Niska temp.	Temperatura u prostoriji je preniska.	Kada ste zagrijali prostoriju, pričekajte da se uređaj zagrije na temperaturu prostorije. Pokušajte ponovno kada se uređaj zagrije.
Ostali podaci	Ispisni podatci ostali su u memoriji uređaja.	Pritisnite <b>Stop/Exit (Stop/Izlaz)</b> . Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Pokrov je otv.	Poklopac skenera nije se uglavio u zatvoreni položaj.	<p>Podignite poklopac skenera i ponovno ga zatvorite.</p> <p>Uvjerite se da je kabel sučelja (ako se upotrebljava) pravilno proveden kroz kanaliku kabela prema van na stražnjem dijelu uređaja.</p>
	Poklopac spremnika tinte nije se uglavio u zatvoreni položaj.	Čvrstim pokretom zatvorite poklopac spremnika tinte tako da se uglavi na svoje mjesto.
Ponovo nema papira	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	<p>Očistite valjke za sakupljanje papira.</p> <p>►► Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira</p>
Postavke ladice 1 Postavke VN-ladicu	Ova se poruka prikazuje kada je omogućena postavka za potvrđivanje vrste i veličine papira.	<p>Isključite postavku ako ne želite da se prikaže ova poruka o potvrdi.</p> <p>►► Srodne informacije: Promjena postavke provjere papira</p>

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Prekid veze	Brotherov uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother.</li> <li>Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.</li> <li>Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.</li> </ul>
Provjerite razine tinte, Ako ima tinte u sva 4 spremnika s tintom, Pritisnite OK	<p>Tijekom ove radnje potrošit će se određena količina tinte.</p> <p>Pogledajte kroz prozorčić spremnika tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte.</p>	Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite spremnik tinte.
Samo C/B ispis	<p>Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte (osim crne) je niska.</p> <p>Ova poruka o grešci može se prikazati ako je brojilo točaka tinte netočno čak i ako je preostalo nešto tinte.</p> <p>Dok se ova poruka pojavljuje na LCD-u, svaka se radnja obavlja na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ispisivanje (Windows) Ako je vrsta medija postavljena na <b>Obični papir</b>, a u upravljačkom programu pisača ste odabrali opciju <b>Nijanse sive</b>, uređajem se možete koristiti kao crno-bijelim pisačem.</li> <li>Kopiranje Ako je vrsta papira postavljena na <b>Obični papir</b>, možete izrađivati crno-bijele kopije.</li> </ul>	<p>Ponovno napunite spremnik tinte.</p> <p>Kada dopunite spremnik tinte, napunite spremnik do gornje crte ili ga napunite sa svom tintom u boci ako ne prelazi gornju crtu.</p> <p>Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li spremnici tinte dopunjeni. Pritisnite ► (Da) kako biste resetirali brojač točica tinte za napunjenu boju. Pritisnite ◀ (Ne) za boje koje se nisu dopunjavale.</p> <p>►► <i>Srodne informacije: Ponovno napunite spremnike tinte</i></p> <p>Uređaj bi mogao prestati sa svim radnjama ispisivanja i možda ga nećete moći upotrebljavati dok ne dopunite spremnik tinte u sljedećem slučaju: Ako iskopčate uređaj iz mreže.</p>
Skenir. nije mog XX	Uređaj ima mehanički problem.	<p>Na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga ukopčajte.</p> <p>Ako ne možete ispisati dokumente i primljene fakse, prenesite ih na drugi faks uređaj ili na računalo prije nego što iskopčate uređaj. Tako se neće izbrisati važne poruke. Zatim na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja pa ga ponovno ukopčajte.</p> <p>►► <i>Srodne informacije: Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova</i></p>
Upijac skoro pun	Kutija s upijačem tinte skoro je puna.	<p>Kutija s upijačem tinte uskoro se mora zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.</p> <p>Kutija s upijačem tinte upija malu količinu tinte koja se širi tijekom čišćenja ispisne glave.</p>
Upijac tinte pun	Kutija s upijačem tinte je puna. Ove se komponente periodično održavaju te bi se nakon određenog vremena trebale zamijeniti kako bi se osigurala optimalna učinkovitost uređaja tvrtke Brother. Budući da se ove komponente periodično održavaju, njihova zamjena nije pokrivena jamstvom. Kada je potrebno zamijeniti ove dijelove i koliki će biti period do zamjene ovisi o tome koliko se često čisti i ispirao sustav tinti. Ove kutije troše	Kutija s upijačem tinte mora se zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom Brotherovu ovlaštenom servisu radi servisiranja uređaja.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
	određenu količinu tinte tijekom različitih radnji čišćenja i ispiranja. Učestalost čišćenja i ispiranja uređaja razlikuje se ovisno o različitim situacijama. Na primjer, često uključivanje i isključivanje uređaja pokrenut će brojne cikluse čišćenja jer se prilikom uključivanja uređaj automatski čisti.	
Vel.pap. se ne pod.	Postavka veličine papira ne odgovara veličini papira u ladici. <b>-ILI-</b> Vodilice papira u ladici niste postavili prema pokazateljima veličine papira koju upotrebljavate.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite odgovara li veličina papira koju ste odabrali na zaslonu uređaja veličini papira u ladici.  <b>➤➤ Srodne informacije: Promijenite veličinu i vrstu papira</b></li> <li>2. Provjerite jeste li papir stavili u okomiti položaj tako da vodilice papira postavite na pokazatelje veličine papira.  <b>➤➤ Srodne informacije: Stavite papir</b></li> <li>3. Kada provjerite veličinu i usmjerenost papira, pritisnite ►.</li> </ol> <p>Ako ispisujete s računala, uvjerite se da veličina papira, koju ste odabrali u upravljačkom programu pisača ili u aplikaciji kojim se koristite za ispis, odgovara veličini papira u ladici.</p>
Visoka temper.	Temperatura u prostoriji je previsoka.	Nakon što rashladite prostoriju, ostavite uređaj da se ohladi na temperaturu prostorije. Kada se uređaj ohladi, pokušajte ponovno.
Zagl. A un./napr. Pon. zagl. A	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	<p>Pažljivo uklonite zaglavljeni papir.</p> <p><b>➤➤ Srodne informacije: Papir je zaglavljen unutar uređaja i njegovu u prednjem dijelu (zastoj A unutar/sprijeda)</b></p> <p>Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.</p>
Zagl. B naprijed Pon. zagl. B napr.	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	<p>Pažljivo uklonite zaglavljeni papir.</p> <p><b>➤➤ Srodne informacije: Papir je zaglavljen u prednjem dijelu uređaja (zastoj B sprijeda)</b></p> <p>Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.</p>
Zagl. C straga	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	<p>Pažljivo uklonite zaglavljeni papir.</p> <p><b>➤➤ Srodne informacije: Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja (zastoj C straga)</b></p> <p>Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.</p>
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	<p>Očistite valjke za sakupljanje papira.</p> <p><b>➤➤ Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira</b></p>
Zaglav. D u VN odl.	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	<p>Pažljivo uklonite zaglavljeni papir.</p> <p><b>➤➤ Srodne informacije: Papir se zaglavio u višenamjenskoj ladici (zastoj D MP-ladice)</b></p>

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zaglav. D u VN odl.	Vodilice za papir nisu postavljene na ispravnu veličinu papira.	Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
Zaglavlj. E u/VN Pon. zagl E u/VN	Papir je zaglavljn unutar uređaja.	Pažljivo uklonite zaglavljn papir. ➤➤ <i>Srodne informacije: Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici (zastoj papira / zastoj E u unutrašnjosti / MP-ladici)</i>
	Vodilice za papir nisu postavljene na ispravnu veličinu papira.	Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.



## Srodne informacije

- Rješavanje problema
  - Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova
  - Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect

### Srodne teme:

- Ponovno napunite spremnike tinte
- Promjena postavke provjere papira
- Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP
- Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF)
- Zastoji dokumenata
- Stavite papir
- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje
- Zastoj pisača ili papira
- Očistite valjke za sakupljanje papira
- Promijenite veličinu i vrstu papira
- Papir je zaglavljn unutar uređaja i njegovu u prednjem dijelu (zastoj A unutar/sprijeda)
- Papir je zaglavljn u prednjem dijelu uređaja (zastoj B sprijeda)
- Papir je zaglavljn u stražnjem dijelu uređaja (zastoj C straga)
- Papir se zaglavio u višenamjenskoj ladici (zastoj D MP-ladice)
- Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici (zastoj papira / zastoj E u unutrašnjosti / MP-ladici)
- Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju
- Stavite papir u višenamjensku ladicu (MP-ladicu)
- Došlo je do zastoja papira u uređaju prilikom upotrebe ladice za papir (zastoj papira)

## Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Ako je na LCD-u prikazano:

- [Cisc. nije mog. XX]
- [Nije moguće zap. XX]
- [Ispis nije moguć XX]
- [Skeniranje nije moguće XX]

Preporučujemo da faksove prenesete na drugi faks uređaj ili na računalo.

➤➤ *Srodne informacije: Prenesite faksove na drugi faks uređaj*

➤➤ *Srodne informacije: Prenesite faksove na svoje računalo*

Ujedno možete prenijeti izvješće dnevnika faksova kako biste vidjeli ima li još faksova koje morate prenijeti.

➤➤ *Srodne informacije: Prenesite izvješće dnevnika faksova na drugi faks uređaj*



### Srodne informacije

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
  - [Prenesite faksove na drugi faks uređaj](#)
  - [Prenesite faksove na svoje računalo](#)
  - [Prenesite izvješće dnevnika faksova na drugi faks uređaj](#)

#### Srodne teme:

- [Resetirajte svoj uređaj](#)
- [Pregled funkcija resetiranja](#)

## Prenesite faksove na drugi faks uređaj

**Srodni modeli:** MFC-T920DW/MFC-T925DW

Ako niste postavili svoj ID stanice, ne možete ući u način rada za prijenos faksova.

1. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** kako biste privremeno otklonili pogrešku.
2. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Usluga]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Pri.j.podataka]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Prijenos faksa]. Pritisnite **OK**.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
  - Ako se na LCD-u prikaže [Nema podataka], nema preostalih faksova u memoriji uređaja. Pritisnite ►, zatim pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.
  - Unesite broj faksa na koji će se proslijediti faksovi.
5. Pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)**.



### Srodne informacije

- [Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova](#)


#### Srodne teme:

- [Postavite ID stanice](#)

## Prenesite faksove na svoje računalo

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Faksove možete prenijeti iz memorije svog uređaja na svoje računalo.

1. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** kako biste privremeno otklonili pogrešku.
2. Provjerite jesu li na računalu instalirani softver i upravljački programi tvrtke Brother, zatim na računalu uključite **PC-FAX Receive**.
3. Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
4. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **PC-FAX**, zatim kliknite **Primi**.
5. Pročitajte i potvrdite upute na računalu.

Faksovi u memoriji uređaja bit će automatski poslani na računalo.



### Ako faksovi u memoriji uređaja nisu poslani na računalo:

Provjerite jeste li uključili [PC faks prijem] na uređaju.

Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir [Kop.ispisa: uklj] ili [Kop.ispisa: isklj]. Pritisnite **OK**.

Ako se u memoriji uređaja nalaze faksovi kad postavite PC-FAX Receive, porukom na LCD-u od vaš će se zatražiti da prenesete faksove na računalo.

Pritisnite ► za prijenos svih faksova u memoriji na računalo.



### Srodne informacije

- [Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova](#)

## Prenesite izvješće dnevnika faksova na drugi faks uređaj

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Ako niste postavili svoj ID stanice, ne možete ući u način rada za prijenos faksova.

1. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** kako biste privremeno otklonili pogrešku.
2. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Usluga]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Prijava podataka]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Prijenos izvještaja]. Pritisnite **OK**.
4. Unesite broj faksa na koji će se proslijediti izvješće dnevnika faksova.
5. Pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)**.



### Srodne informacije

- [Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova](#)

#### Srodne teme:

- [Postavite ID stanice](#)



## Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Ako dođe do pogreške, uređaj tvrtke Brother prikazat će poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci.

Većinu pogrešaka možete sami riješiti. Za dodatne savjete posjetite stranicu **FAQs & Troubleshooting (FAQ-ovi i savjeti za rješavanje problema)** svog modela na [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Pogreška veze

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska povez. 02	Uređaj nije povezan s mrežom.	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite je li mrežna veza dobra.</li><li>Ako se <b>PHOTO/WEB (FOTO/MREŽA)</b> pritisne nedugo nakon što se uređaj uključi, moguće je da se u tom trenutku još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.</li></ul>
Pogreska povez. 03	<ul style="list-style-type: none"><li>Postavke mreže ili poslužitelja nisu točne.</li><li>Postoji problem s mrežom ili poslužiteljem.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite jesu li postavke mreže točne ili pričekajte i pokušajte ponovno kasnije.</li><li>Ako se <b>PHOTO/WEB (FOTO/MREŽA)</b> pritisne nedugo nakon što se uređaj uključi, moguće je da se u tom trenutku još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.</li></ul>
Pogreska povez. 07	Postavke datuma i vremena nisu točne.	Točno postavite datum i vrijeme. Nakon odvajanja kabela napajanja od uređaja postavke za datum i vrijeme mogu se vratiti na tvorničke vrijednosti.

### Pogreška provjere autentičnosti

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska autenticnosti 01	PIN koji ste unijeli za pristup računu nije točan. PIN je četveroznamenkasti broj koji je unesen pri registraciji računa na uređaju.	Unesite točan PIN.
Pogreska autenticnosti 02	Privremeni ID koji ste unijeli nije točan.	Unesite točan privremeni ID.
	Istekla je valjanost unesenog privremenog ID-ja. Privremeni ID valjan je 24 sata.	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect i dobit ćete novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska autenticnosti 03	Naziv koji ste unijeli kao naziv za prikaz već je registriran za drugog korisnika usluge.	Unesite drugi naziv za prikaz.

## Pogreška poslužitelja

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska poslužitelja 01	Istekla je valjanost ili nisu valjani podaci uređaja za provjeru autentičnosti (potrebni su za pristup usluzi).	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect kako biste dobili novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska poslužitelja 03	Datoteka koju pokušavate prenijeti možda ima jedan od sljedećih problema: <ul style="list-style-type: none"><li>Datoteka prelazi ograničenje usluge u pogledu piksela, veličine datoteke itd.</li><li>Vrsta datoteke nije podržana.</li><li>Datoteka je oštećena.</li></ul>	Datoteka se ne može koristiti: <ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite ograničenja veličine ili formata za uslugu.</li><li>Spremite datoteku kao drugu vrstu.</li><li>Ako možete, nabavite novu, neoštećenu verziju datoteke.</li></ul>
Pogreska poslužitelja 13	Pojavio se problem s uslugom i usluga se sada ne može koristiti.	Pričekajte i pokušajte ponovno. Ako ponovno primite tu poruku, pristupite usluzi s računala kako biste provjerili je li nedostupna.

## Pogreška prečaca

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska precaca 02	Prečac se ne može koristiti jer je račun izbrisan nakon registracije prečaca.	Izbrišite prečac, a zatim ponovno registrirajte račun i prečac.



### Srodne informacije

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

## **Zastoji dokumenata**


**Srodni modeli:** DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice ADF-a](#)
- [Dokument je zaglavljen unutar jedinice AUD-a](#)
- [Uklonite komadiće papira zaglavljene u AUD-u](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

## Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice ADF-a

**Srodni modeli:** DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Iz ADF-a uklonite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Otvorite poklopac ADF-a.
3. Zaglavljeni dokument izvucite tako da ga povučete prema gore.

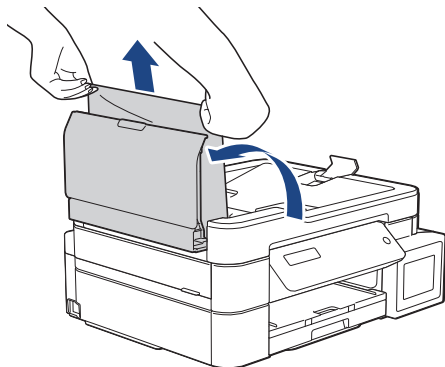

4. Zatvorite poklopac ADF-a.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### VAŽNO

Kako biste ubuduće izbjegli zastoje papira, zatvorite poklopac ADF-a tako da ga zatvorite na ispravan način: pritiskom na sredinu poklopca prema dolje.




### Srodne informacije

- [Zastoji dokumenata](#)

## Dokument je zaglavljen unutar jedinice AUD-a

**Srodni modeli:** DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Iz ADF-a uklonite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Podignite poklopac za dokument.
3. Zaglavljeni dokument povucite ulijevo i izvucite van.

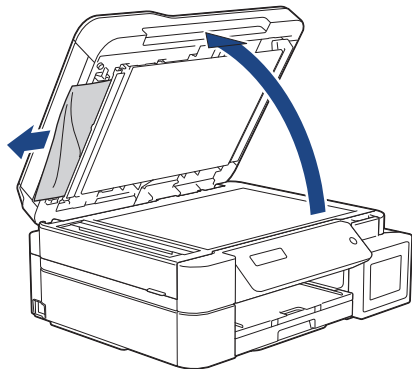

4. Zatvorite poklopac za dokument.




### Srodne informacije

- [Zastoji dokumenata](#)

## Uklonite komadiće papira zaglavljene u AUD-u

**Srodni modeli:** DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Umetnite komadić krutog papira, poput kartona, u ADF kako biste progurali bilo koji komadić papira.

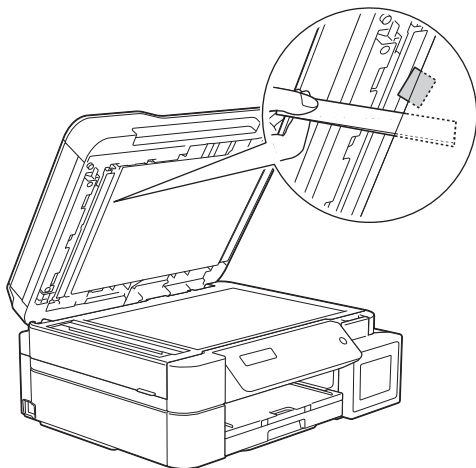

3. Zatvorite poklopac za dokument.



### Srodne informacije

- [Zastoji dokumenata](#)

## **Zastoj pisača ili papira**

Pronađite i uklonite zaglavljene papir.

- Došlo je do zastoja papira u uređaju prilikom upotrebe ladice za papir (zastoj papira)
- Papir je zaglavljnjen unutar uređaja i njegovu u prednjem dijelu (zastoj A unutar/sprijeda)
- Papir je zaglavljnjen u prednjem dijelu uređaja (zastoj B sprijeda)
- Papir je zaglavljnjen u stražnjem dijelu uređaja (zastoj C straga)
- Papir se zaglavio u višenamjenskoj ladici (zastoj D MP-ladice)
- Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici (zastoj papira / zastoj E u unutrašnjosti / MP-ladici)
- Poruke o pogreškama i održavanju
- Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju

## Došlo je do zastoja papira u uređaju prilikom upotrebe ladice za papir (zastoj papira)


**Srodni modeli:** DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Kada ispisujete iz ladice za papir, a na LCD-u se prikaže poruka [Zagl. papir], slijedite ove korake:




Ako upotrebljavate MP-ladicu ►► *Srodne informacije: Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici (zastoj papira / zastoj E u unutrašnjosti / MP-ladici)*


1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

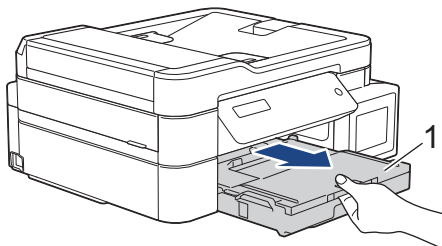

3. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljene papir.

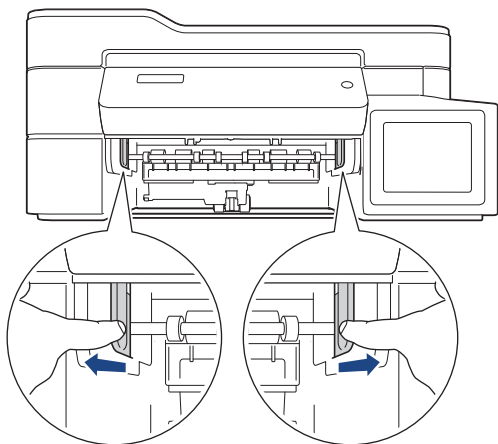


4. Polako izvucite zaglavljene papir (1) iz uređaja.

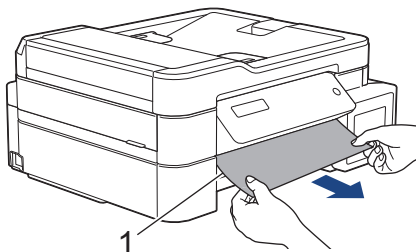





5. Svakako pažljivo provjerite je li unutra (1) ostalo komadića papira.

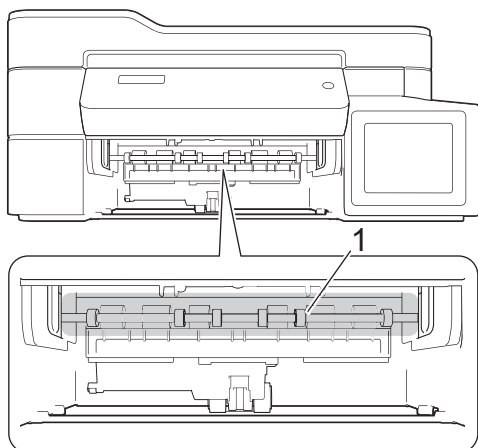


6. Stavite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste poklopac skenera (1) podigli u otvoreni položaj.

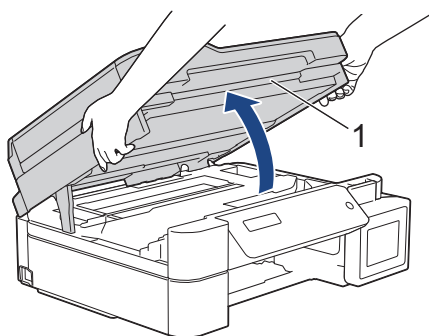

7. Polako izvucite zaglavljeni papir (1) iz uređaja.

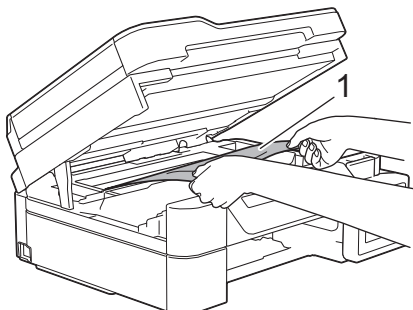


8. Pomaknite ispisnu glavu (ako je potrebno) kako biste izvadili sav papir koji je ostao u ovom području. Uvjerite se da u kutovima uređaja (1) i (2) nije ostalo komadića papira.

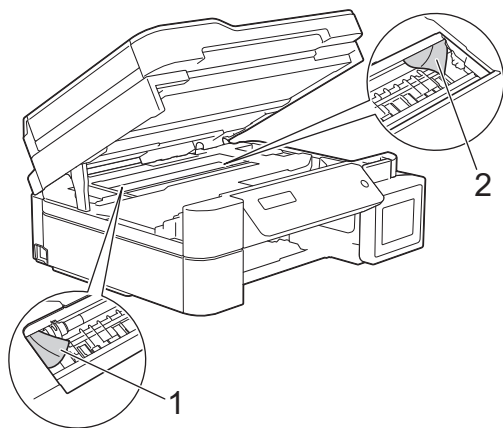


## VAŽNO

- NEMOJTE dodirivati traku kodera, tanku traku plastike koja se proteže cijelom dužinom uređaja (1). Time biste mogli oštetiti uređaj.

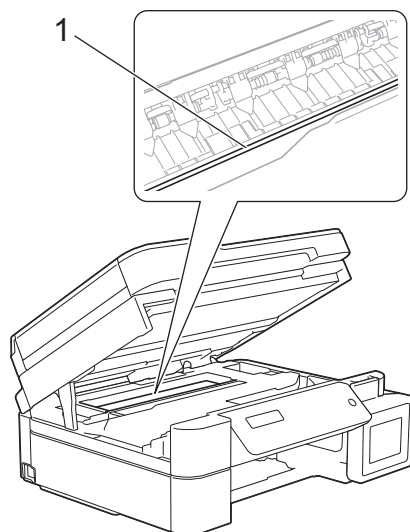


- Ako se ispisna glava nalazi u desnom kutu, kao što je prikazano na slici (2), ne možete je pomaknuti. Slijedite ove korake:
  - a. Zatvorite poklopac skenera i zatim ponovno spojite kabel napajanja.
  - b. Ponovno otvorite poklopac skenera i držite pritisnutim gumb **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** dok se ispisna glava ne pomakne prema sredini.
  - c. Iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i izvadite zaglavljene papir.

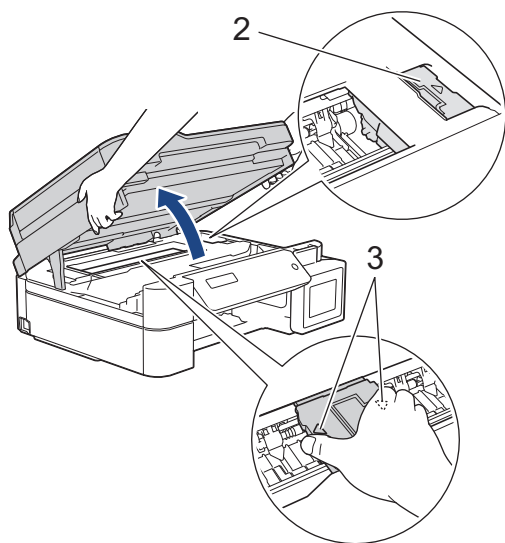


- Ako se papir zaglavio ispod ispisne glave, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i zatim pomaknite ispisnu glavu kako biste izvadili papir.

Držite konkavna područja s oznakama trokuta kao što je prikazano na slici (3) kako biste pomaknuli ispisnu glavu.
- Ako vam tinta dospije na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom i deterdžentom.


9. Pažljivo zatvorite poklopac skenera objema rukama.

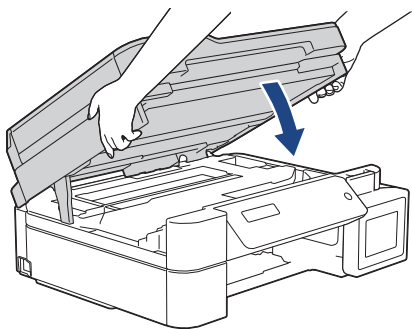


10. Stisnite obje ručice (1) i zatim otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira na stražnjoj strani uređaja.

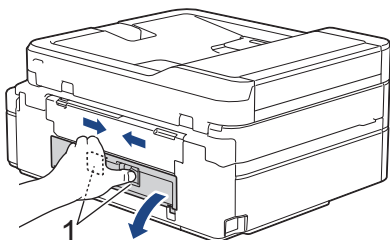


11. Polako izvucite zaglavljene papir iz uređaja.

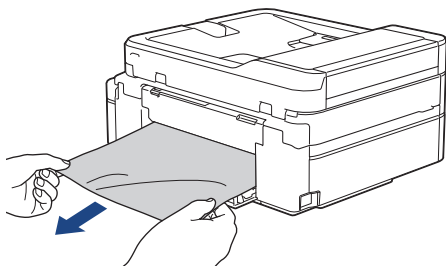


12. Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira. Uvjerite se da je poklopac do kraja zatvoren.

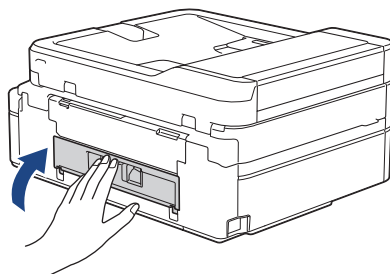

13. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

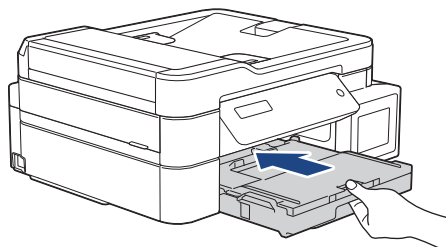

14. Držeći ladicu za papir u uređaju, izvucite držač papira (1) dok se ne uglati na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

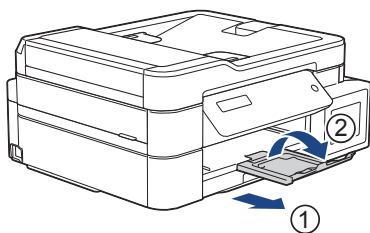


15. Ponovno spojite kabel napajanja.



#### **Dodatne radnje za uklanjanje zastoja papira**


Ako se poruka o pogrešci na LCD-u i dalje pojavljuje te često dolazi do zastoja papira, učinite sljedeće:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice i otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.
2. Umetnite jedan list debelog papira veličine A4 ili Letter, primjerice sjajni papir, u otvor za ručno ulaganje. Umetnite papir duboko u otvor za ručno ulaganje.

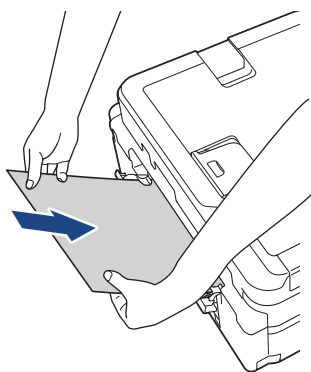

3. Ponovno spojite kabel napajanja.

Papir koji ste postavili u otvor za ručno ulaganje proći će kroz uređaj i zatim izaći. Ako debeli papir izbaci zaglavljani papir van, uklonite zaglavljani papir.

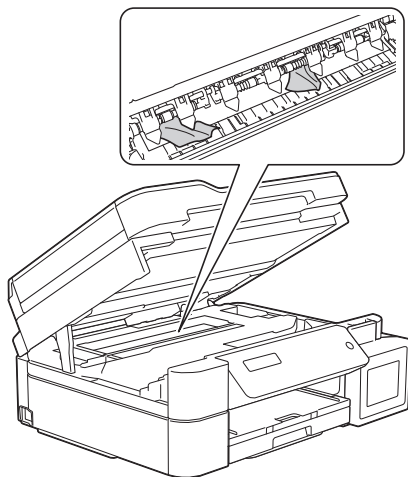

#### **Srodne informacije**

- [Zastoj pisača ili papira](#)

#### **Srodne teme:**

- [Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici \(zastoj papira / zastoj E u unutrašnjosti / MP-ladici\)](#)

## Papir je zaglavljen unutar uređaja i njegovu u prednjem dijelu (zastoj A unutar/sprijeda)

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Ako se na LCD-u prikazuje [Zagl. A un./napr.] ili [Pon. zagl. A], slijedite ove korake:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.


### VAŽNO

Prije nego što iskopčate uređaj iz izvora napajanja, možete prenijeti faksove koje ste spremili u memoriju uređaja na svoje računalo ili drugi faks uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.


2. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

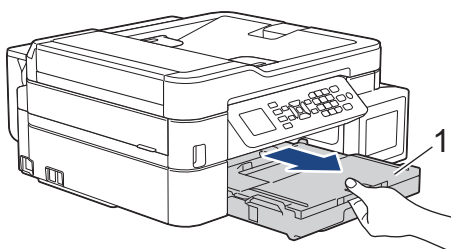


3. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljene papir.

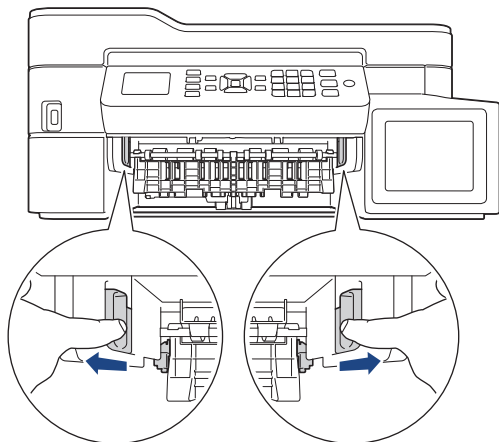


4. Polako izvucite zaglavljene papir (1) iz uređaja.

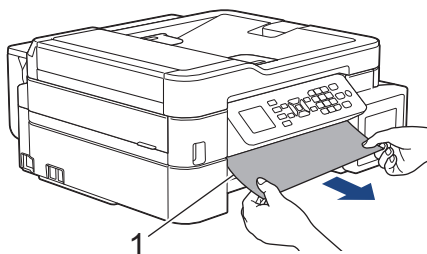

5. Stavite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste poklopac skenera (1) podigli u otvoreni položaj.

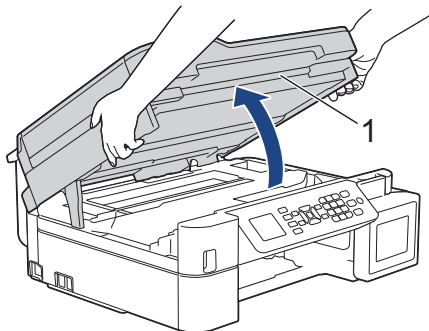


6. Polako izvucite zaglavljenu papir (1) iz uređaja.

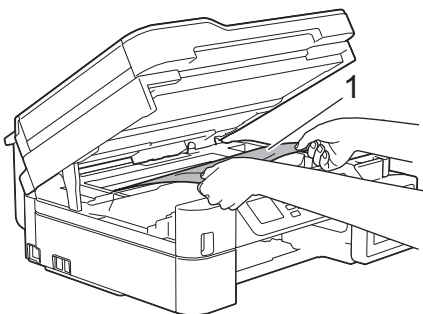


## VAŽNO

- NEMOJTE dodirivati traku kodera, tanku traku plastike koja se proteže cijelom dužinom uređaja (1). Time biste mogli oštetiti uređaj.

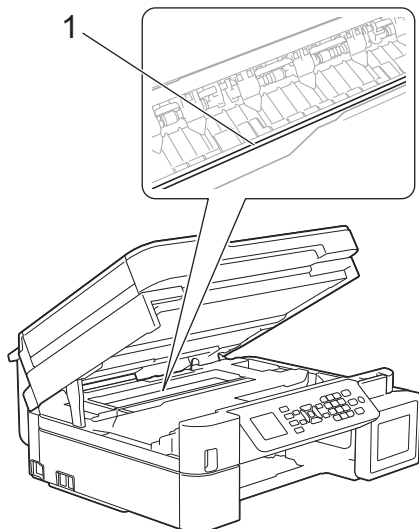

- Ako se ispisna glava nalazi u desnom kutu, kao što je prikazano na slici (2), ne možete je pomaknuti. Slijedite ove korake:
  - a. Zatvorite poklopac skenera i zatim ponovno spojite kabel napajanja.
  - b. Ponovno otvorite poklopac skenera i držite pritisnutim gumb **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** dok se ispisna glava ne pomakne prema sredini.
  - c. Iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i pažljivo izvadite zaglavljenu papir.

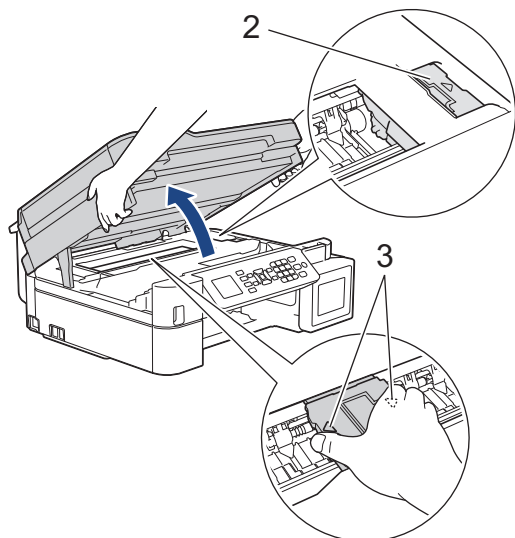


- Ako se papir zaglavio ispod ispisne glave, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i zatim pomaknite ispisnu glavu kako biste uklonili papir.

Držite konkavna područja s oznakama trokuta kao što je prikazano na slici (3) kako biste pomaknuli ispisnu glavu.


- Ako vam tinta dospije na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom i deterdžentom.



Ako se na LCD-u prikazala poruka o pogrešci [Pon. zagl. A], pomaknite ispisnu glavu (ako je potrebno) kako biste uklonili sav preostali papir u ovom području. Uvjerite se da u kutovima uređaja (1) i (2) nije ostalo komadića papira.

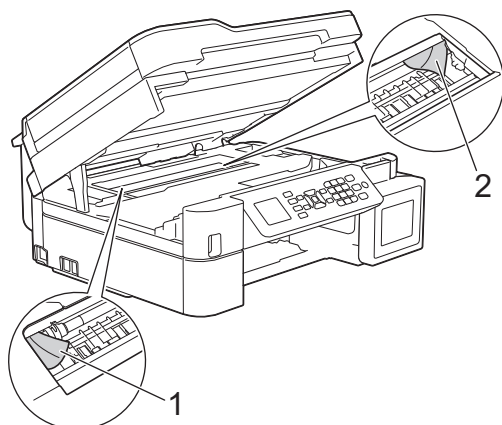


7. Pažljivo zatvorite poklopac skenera objema rukama.

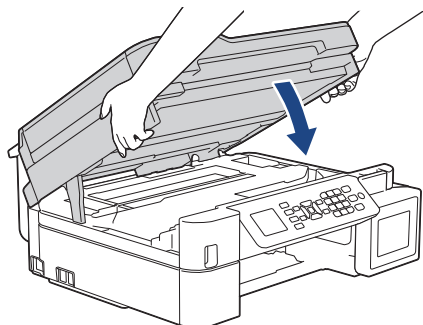




Ako se na LCD-u prikazala poruka o pogrešci [Pon. zagl. A], učinite sljedeće:


- a. Svakako pažljivo provjerite je li unutra (1) ostalo komadića papira.

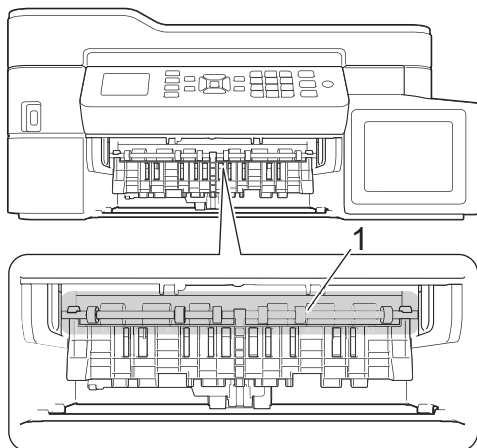


- b. Stisnite obje ručice (1) i zatim otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira na stražnjoj strani uređaja.

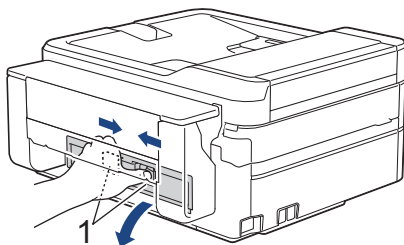


- c. Polako izvucite zaglavljene papir iz uređaja.

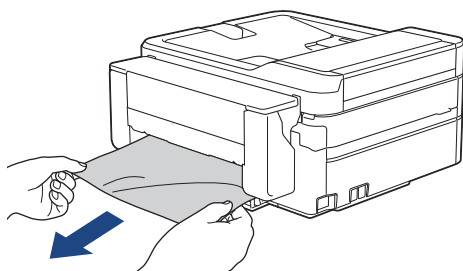

- d. Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira. Uvjerite se da je poklopac do kraja zatvoren.

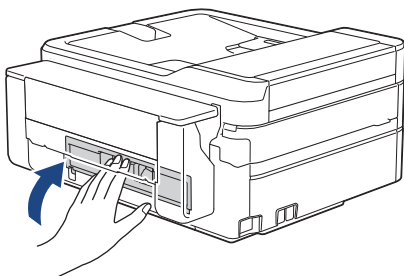


8. Ladicu za papir čvrstim pokretom gurnite natrag u uređaj.

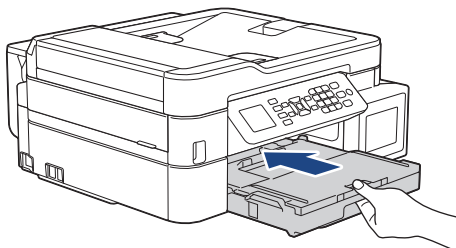



- 
9. Držeći ladicu za papir u uređaju, izvucite držač papira (1) dok se ne uglati na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

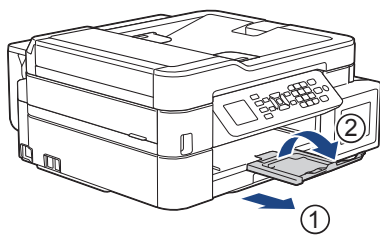

10. Ponovno spojite kabel napajanja.



### Srodne informacije

- [Zastoj pisača ili papira](#)

#### Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
-

## Papir je zaglavljen u prednjem dijelu uređaja (zastoj B sprijeda)

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Ako se na LCD-u prikazuje [Zagl. B naprijed] ili [Pon. zagl. B napr.], slijedite ove korake:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.


### VAŽNO

Prije nego što iskopčate uređaj iz izvora napajanja, možete prenijeti faksove koje ste spremili u memoriju uređaja na svoje računalo ili drugi faks uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.


2. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

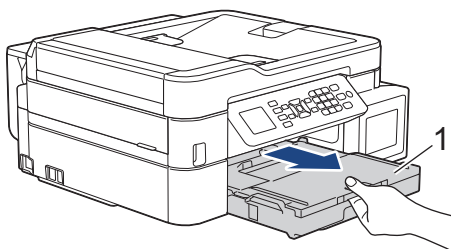

3. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljene papir.

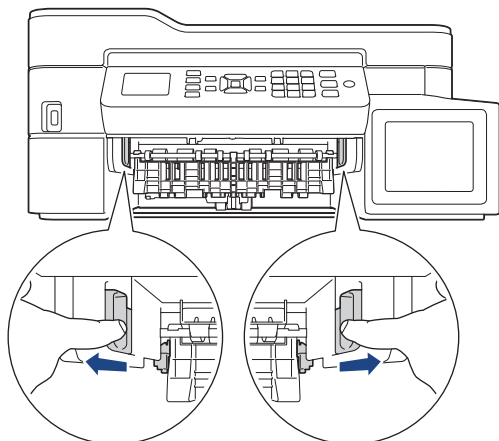


4. Polako izvucite zaglavljene papir (1).

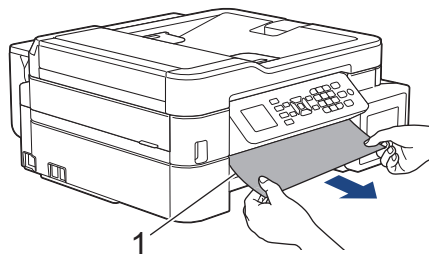




Ako se na LCD-u prikazala poruka o pogrešci [Pon. zagl. B napr.], učinite sljedeće:


- a. Svakako pažljivo provjerite je li unutra (1) ostalo komadića papira.

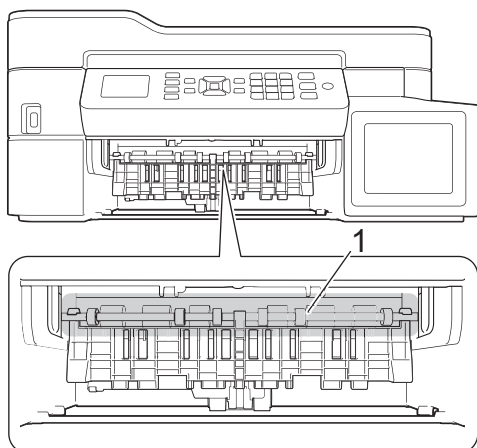


- b. Stisnite obje ručice (1) i zatim otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira na stražnjoj strani uređaja.

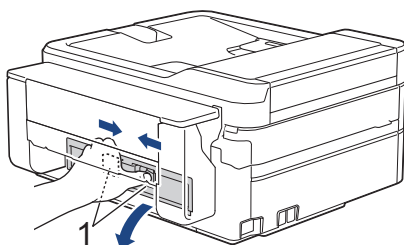


- c. Polako izvucite zaglavljene papir iz uređaja.

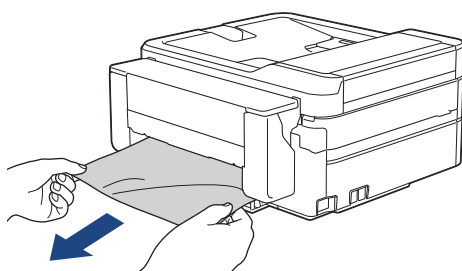


- d. Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira. Uvjerite se da je poklopac do kraja zatvoren.

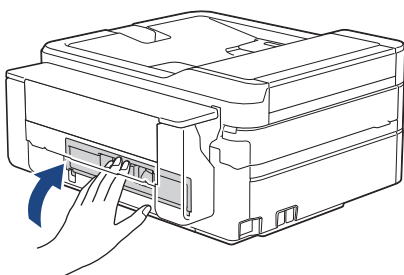

5. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

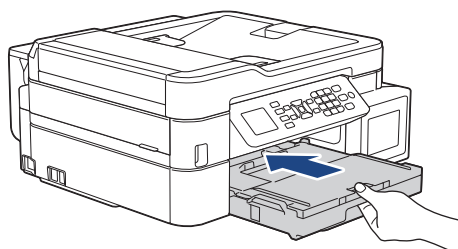

- 
6. Držeći ladicu za papir u uređaju, izvucite držač papira (1) dok se ne uglati na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

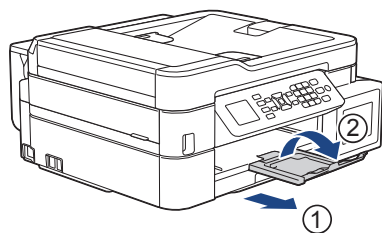

7. Ponovno spojite kabel napajanja.



### Srodne informacije

- [Zastoj pisača ili papira](#)

#### Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
-

## Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja (zastoj C straga)

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Ako se na LCD-u prikazuje [Zagl. C straga], slijedite ove korake:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.


### VAŽNO

Prije nego što iskopčate uređaj iz izvora napajanja, možete prenijeti faksove koje ste spremili u memoriju uređaja na svoje računalo ili drugi faks uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.

2. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

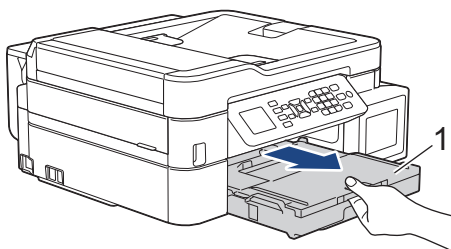


3. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljene papir.

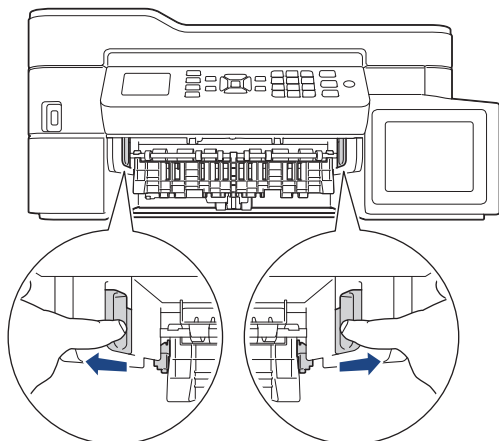


Ovisno o veličini papira, zaglavljene papir lakše je ukloniti s prednje strane uređaja nego sa stražnje.


4. Stisnite obje ručice (1) i zatim otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira na stražnjoj strani uređaja.

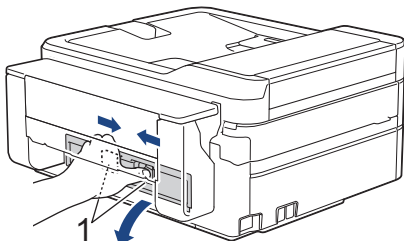


5. Polako izvucite zaglavljene papir iz uređaja.

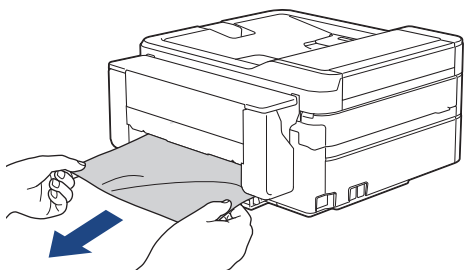


6. Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira. Uvjerite se da je poklopac do kraja zatvoren.

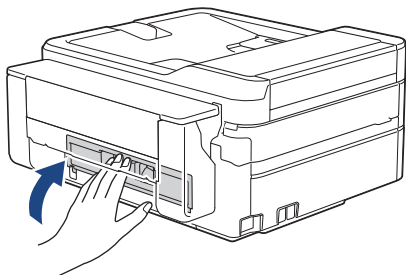

7. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

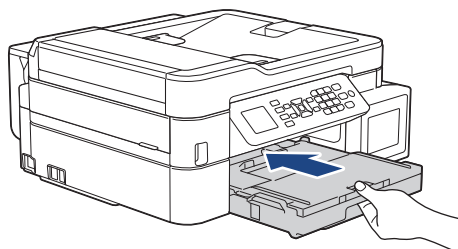

8. Držeći ladicu za papir u uređaju, izvucite držač papira (1) dok se ne uglavi na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

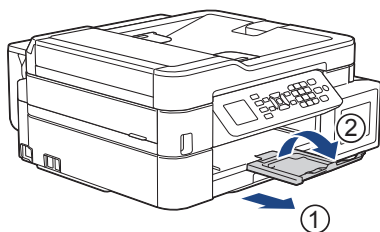

9. Ponovno spojite kabel napajanja.



## Srodne informacije

- [Zastoj pisača ili papira](#)

### Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

## Papir se zaglavio u višenamjenskoj ladici (zastoj D MP-ladice)

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Ako se na LCD-u prikazuje [Zaglav. D u VN odl.], slijedite ove korake:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.


### VAŽNO

Prije nego što iskopčate uređaj iz izvora napajanja, možete prenijeti faksove koje ste spremili u memoriju uređaja na svoje računalo ili drugi faks uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.


2. Uklonite sav papir koji je umetnut u MP-ladicu.  
Vratite držač papira natrag u poklopac MP-ladice.

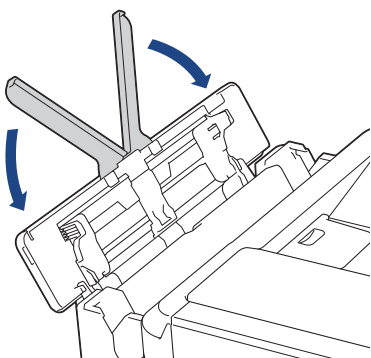


3. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

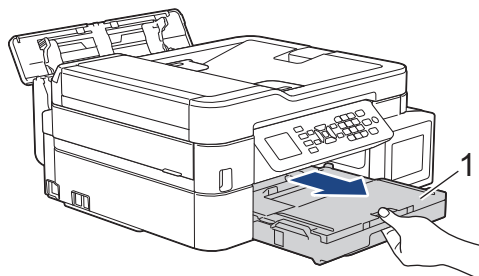


4. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljene papir.

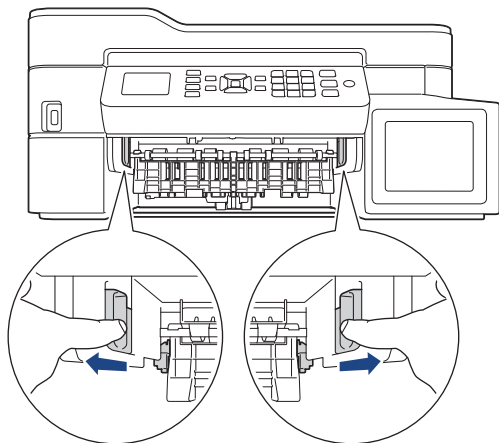


5. Polako izvucite zaglavljene papir (1).

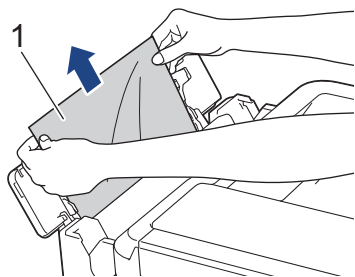


Ako imate poteškoća s izvlačenjem papira, pritisnite ručicu za otpuštanje (1) prema stražnjoj strani uređaja te potom izvucite papir.

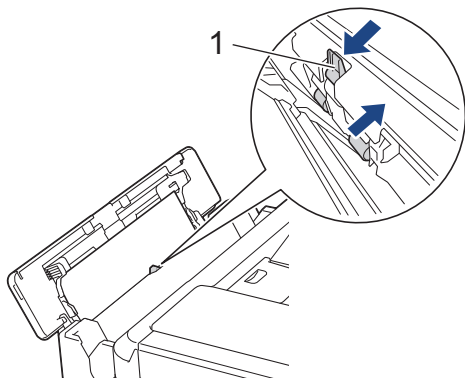


6. Zatvorite poklopac MP-ladice.

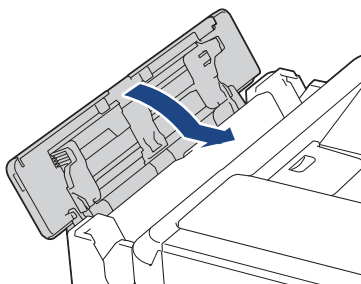

7. Ladicu za papir čvrstim pokretom gurnite natrag u uređaj.

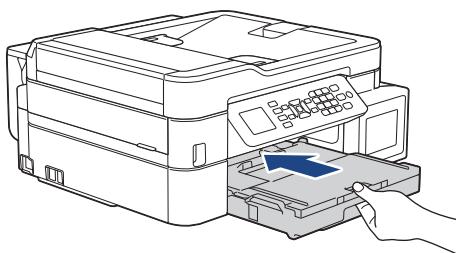

8. Držeći ladicu za papir u uređaju, izvucite držač papira (1) dok se ne uglati na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

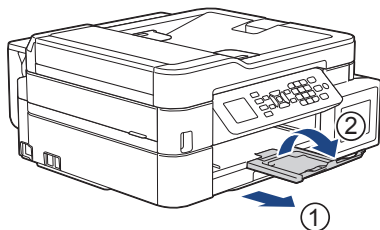

9. Ponovno spojite kabel napajanja.





## Srodne informacije

- [Zastoj pisača ili papira](#)

### **Srodne teme:**

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

## Papir se zaglavio u unutrašnjosti i u višenamjenskoj ladici (zastoj papira / zastoj E u unutrašnjosti / MP-ladici)

**Srodni modeli:** DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

(DCP-T820DW/DCP-T825DW) Kada se koristite višenamjenskom (MP) ladicom, a na LCD-u se prikaže poruka [Zagl. papir], slijedite ove korake:

(MFC-T920DW/MFC-T925DW) Ako se na LCD-u prikazuje [Zaglavlj. E u/VN] ili [Pon. zagl E u/VN], slijedite ove korake:


1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.

### VAŽNO


(MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Prije nego što iskopčate uređaj iz izvora napajanja, možete prenijeti faksove koje ste spremili u memoriju uređaja na svoje računalo ili drugi faks uređaj kako ne biste izgubili važne poruke.


2. Uklonite sav papir koji je umetnut u MP-ladicu.  
Vratite držač papira natrag u poklopac MP-ladice.

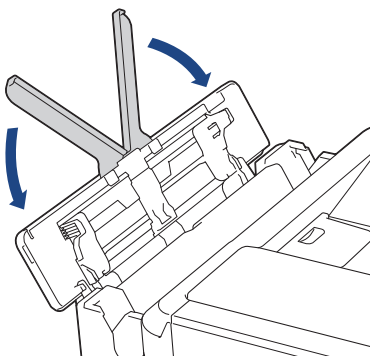


3. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

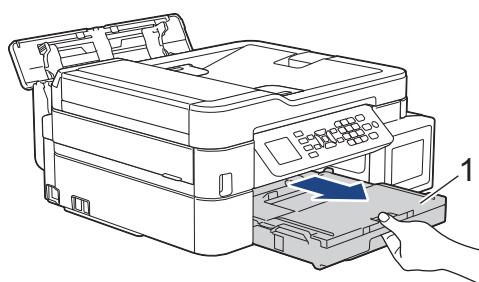


4. Povucite dvije zelene ručice unutar uređaja kako biste oslobodili zaglavljani papir.

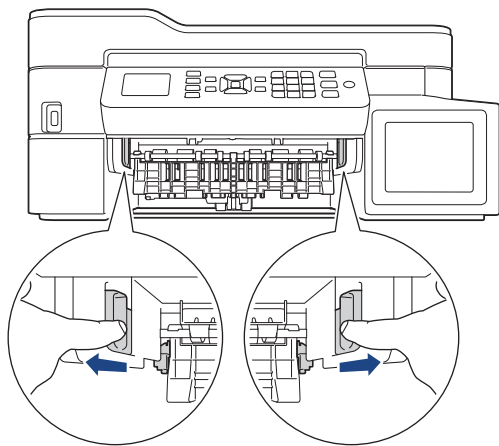

5. Stavite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste poklopac skenera (1) podigli u otvoreni položaj.

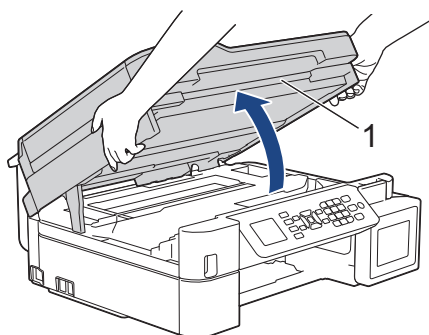


6. Polako izvucite zaglavljani papir (1) iz uređaja.

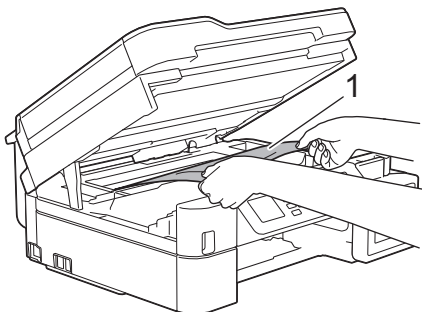


## VAŽNO

- NEMOJTE dodirivati traku kodera, tanku traku plastike koja se proteže cijelom dužinom uređaja (1). Time biste mogli oštetiti uređaj.

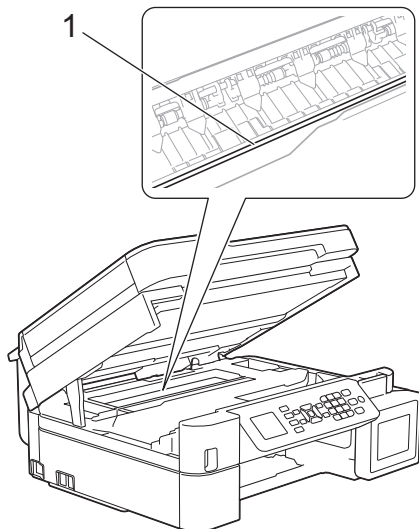

- Ako se ispisna glava nalazi u desnom kutu, kao što je prikazano na slici (2), ne možete je pomaknuti. Slijedite ove korake:
  - a. Zatvorite poklopac skenera i zatim ponovno spojite kabel napajanja.
  - b. Ponovno otvorite poklopac skenera i držite pritisnutim gumb **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** dok se ispisna glava ne pomakne prema sredini.
  - c. Iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i izvadite zaglavljene papir.

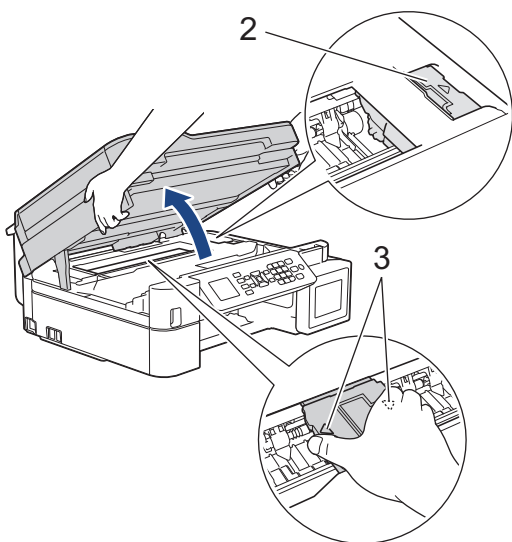


- Ako se papir zaglavio ispod ispisne glave, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i zatim pomaknite ispisnu glavu kako biste uklonili papir.


Držite konkavna područja s oznakama trokuta kao što je prikazano na slici (3) kako biste pomaknuli ispisnu glavu.
  - Ako vam tinta dospije na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom i deterdžentom.
-




Pomaknite ispisnu glavu (ako je potrebno) kako biste uklonili sav papir koji je ostao u ovom području. Uvjerite se da u kutovima uređaja (1) i (2) nije ostalo komadića papira.

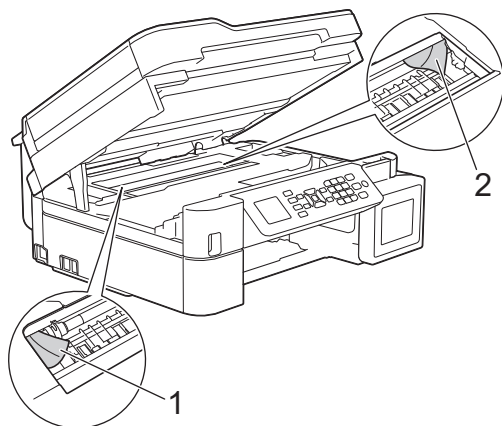


7. Pažljivo zatvorite poklopac skenera objema rukama.

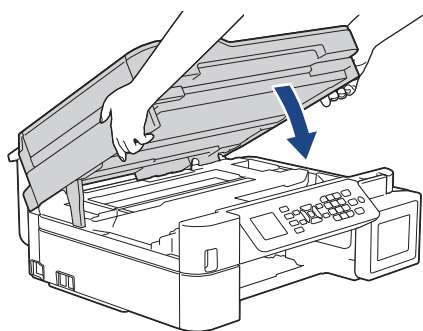


8. Polako izvucite zaglavljene papir (1).

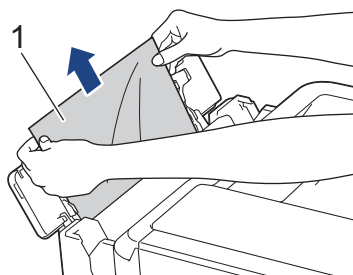


Ako imate poteškoća s izvlačenjem papira, pritisnite ručicu za otpuštanje (1) prema stražnjoj strani uređaja te potom izvucite papir.

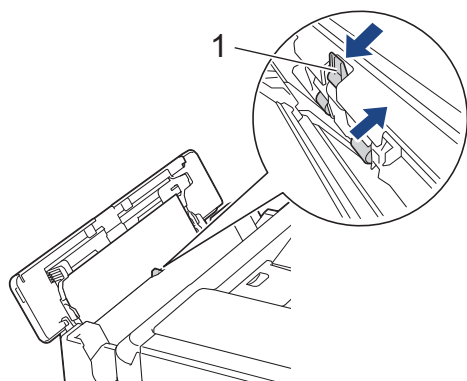


9. Zatvorite poklopac MP-ladice.

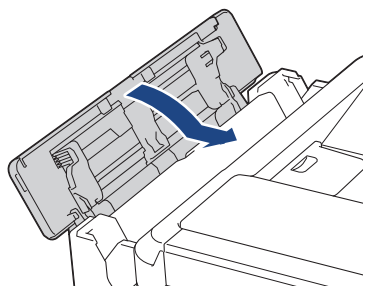

10. Ladicu za papir čvrstim pokretom gurnite natrag u uređaj.

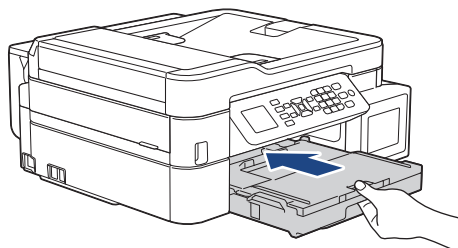

11. Držeći ladicu za papir u uređaju, izvucite držač papira (1) dok se ne uglati na mjestu i zatim izvucite dodatni držač papira (2).

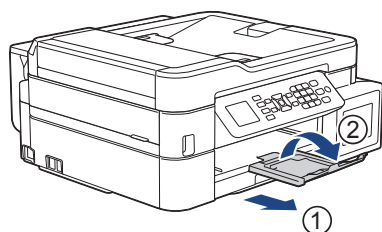

12. Ponovno spojite kabel napajanja.



### Srodne informacije

- [Zastoj pisača ili papira](#)

#### Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

## Ako imate problema sa svojim uređajem



Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za podršku korisnicima.

Ako mislite da imate problem s uređajem, pregledajte teme koje su navedene u nastavku. Većinu problema možete sami riješiti.

Za dodatnu pomoć posjetite **FAQs & Troubleshooting (FAQ-ovi i savjeti za rješavanje problema)** stranicu svog modela na [support.brother.com](http://support.brother.com).



- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)
- [Problemi s telefonom i faksom](#)
- [Drugi problemi](#)
- [Mrežni problemi](#)
- [Problemi sa značajkom AirPrint](#)

## Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju





Ako vam i nakon što pročitate informacije iz ove tablice bude trebala pomoć, potražite najnovije savjete za **FAQs & Troubleshooting (FAQ-ovi i savjeti za rješavanje problema)** na [support.brother.com](http://support.brother.com).

- >> [Poteškoće s ispisivanjem](#)
- >> [Poteškoće s kvalitetom ispisa](#)
- >> [Poteškoće u upravljanju papirom](#)
- >> [Ispisivanje primljenih faksova \(modeli MFC\)](#)

### Poteškoće s ispisivanjem





Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa	<p>(Windows)</p> <p>Provjerite je li ispravan upravljački program pisača instaliran i odabran.</p> <p>Provjerite je li na zaslonu uređaja prikazana poruka o pogrešci.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Poruke o pogreškama i održavanju</i></p> <p>Provjerite je li uređaj spojen na mrežu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019 Kliknite  &gt; <b>Prikaz uređaja i pisača</b> &gt; <b>Upravljačka ploča</b>. U grupi <b>Hardver i zvuk</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b>. Desnom tipkom miša kliknite na <b>Brother XXX-XXXX Printer</b> (pri čemu je XXX-XXXX naziv vašeg modela). Kliknite <b>Pogledaj što se ispisuje</b>. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite <b>Pisač</b> i uvjerite se da nije odabrana opcija <b>Koristi pisač izvan mreže</b>.</li><li>Windows 8.1 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite <b>Postavke</b> &gt; <b>Upravljačka ploča</b>. U grupi <b>Hardver i zvuk</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b>. Desnom tipkom miša kliknite na <b>Brother XXX-XXXX Printer</b> (pri čemu je XXX-XXXX naziv vašeg modela). Kliknite <b>Pogledaj što se ispisuje</b>. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite <b>Pisač</b> i uvjerite se da nije odabrana opcija <b>Koristi pisač izvan mreže</b>.</li><li>Windows Server 2012 R2 Kliknite <b>Upravljačka ploča</b> na zaslonu <b>Start</b>. U grupi <b>Hardver</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b>. Desnom tipkom miša kliknite na <b>Brother XXX-XXXX Printer</b> (pri čemu je XXX-XXXX naziv vašeg modela). Kliknite <b>Pogledaj što se ispisuje</b>. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite <b>Pisač</b> i uvjerite se da nije odabrana opcija <b>Koristi pisač izvan mreže</b>.</li><li>Windows Server 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite <b>Postavke</b> &gt; <b>Upravljačka ploča</b>. U grupi <b>Hardver</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b>. Desnom tipkom miša kliknite na <b>Brother XXX-XXXX Printer</b> (pri čemu je XXX-XXXX naziv vašeg modela). Kliknite <b>Pogledaj što se ispisuje</b>. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite <b>Pisač</b> i uvjerite se da nije odabrana opcija <b>Koristi pisač izvan mreže</b>.</li><li>Windows 7 i Windows Server 2008 R2 Kliknite  (<b>Start</b>) &gt; <b>Uređaji i pisači</b>. Desnom tipkom miša kliknite na <b>Brother XXX-XXXX Printer</b> (pri čemu je XXX-XXXX naziv vašeg modela) te kliknite na <b>Pogledaj što se ispisuje</b>. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite <b>Pisač</b>. Uvjerite se da nije odabrano <b>Koristi pisač izvan mreže</b>.</li><li>Windows Server 2008</li></ul>






Poteškoće	Prijedlozi
	<p>Kliknite  (<b>Start</b>) &gt; <b>Upravljačka ploča</b> &gt; <b>Hardver i zvuk</b> &gt; <b>Pisači</b>. Desnom tipkom miša kliknite na <b>Brother XXX-XXXX Printer</b> (pri čemu je XXX-XXXX naziv vašeg modela). Uvjerite se da nije prikazana opcija <b>Koristi pisač u mreži</b>. Ako je prikazana, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta podesili upravljački program.</p> <p>Pogledajte kroz prozorčić spremnika tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte.</p> <p>Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite spremnik tinte.</p> <p>Na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li spremnici tinte dopunjeni. Odaberite <b>Da</b> kako biste resetirali brojač točkica tinte za dopunjenu boju. Odaberite <b>Ne</b> za nedopunjene boje.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Ponovno napunite spremnike tinte</i></p> <p>Ako stari, neispisani podaci ostanu u usmjerivaču ispisa upravljačkog programa pisača, ispisivanje novih ispisnih zadataka bit će spriječeno zbog njih. Otvorite ikonu pisača i izbrišite sve podatke kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019 Kliknite  &gt; <b>Prikaz uređaja i pisača</b> &gt; <b>Upravljačka ploča</b>. U grupi <b>Hardver i zvuk</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b> &gt; <b>Pisači</b>.</li> <li>Windows 8.1 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite <b>Postavke</b> &gt; <b>Upravljačka ploča</b>. U grupi <b>Hardver i zvuk</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b> &gt; <b>Pisači</b>.</li> <li>Windows Server 2012 R2 Kliknite <b>Upravljačka ploča</b> na zaslonu <b>Start</b>. U grupi <b>Hardver</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b> &gt; <b>Pisači</b>.</li> <li>Windows Server 2012 Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite <b>Postavke</b> &gt; <b>Upravljačka ploča</b>. U grupi <b>Hardver</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b> &gt; <b>Pisači</b>.</li> <li>Windows 7 i Windows Server 2008 R2 Kliknite  / <b>Start</b> &gt; <b>Uređaji i pisači</b> &gt; <b>Pisači i faksovi</b>.</li> <li>Windows Server 2008 Kliknite  (<b>Start</b>) &gt; <b>Upravljačka ploča</b> &gt; <b>Hardver i zvuk</b> &gt; <b>Pisači</b>.</li> <li>Mac Kliknite <b>System Preferences (Postavke sustava)</b> &gt; <b>Printers &amp; Scanners (Pisači i skeneri)</b>.</li> </ul>
Zaglavlja i podnožja pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali se ne pojavljuju kada se dokument ispiše.	<p>Na vrhu i dnu stranice postoji područje na kojem nije moguće ispisivati. Podesite gornju i donju marginu u svom dokumentu kako biste to omogućili.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Područje na kojem ispis nije moguć</i></p>
Nije moguće izvršiti ispisivanje „Izgled stranice”.	<p>(Windows)</p> <p>Provjerite je li postavka veličine papira ista u aplikaciji i u upravljačkom programu pisača.</p>
Brzina ispisa je prespora.	<p>(Windows)</p> <p>Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša razlučivost zahtijeva dužu obradu podataka, kao i duže vrijeme slanja i ispisivanja. Isprobajte druge postavke kvalitete u upravljačkom programu pisača kako je navedeno u nastavku:</p> <p>U upravljačkom programu pisača uklonite kvačicu s <b>Poboljšanje boja</b> potvrdnog okvira u kartici <b>Napredno</b>.</p>

Poteškoće	Prijedlozi
	Isključite značajku ispisivanja bez obruba. Ispisivanje bez rubova sporije je od običnog ispisivanja.
	Isključite postavku tihog načina rada. Ispisivanje je sporije u tihom načinu rada. ➤➤ Srodne informacije: <i>Smanjite buku tijekom ispisivanja</i>
	Uvjerite se da postavka Vrsta medija u upravljačkim programima pisača ili u vašoj aplikaciji, ili postavka Vrsta papira na uređaju odgovaraju vrsti papira koju upotrebljavate. ➤➤ Srodne informacije: <i>Promijenite veličinu i vrstu papira</i>

## Poteškoće s kvalitetom ispisa

Poteškoće	Prijedlozi
Loša kvaliteta ispisa	<p>Provjerite kvalitetu ispisa. ➤➤ Srodne informacije: <i>Provjerite kvalitetu ispisa</i></p> <p>Uvjerite se da postavka Vrsta medija u upravljačkim programima pisača ili u vašoj aplikaciji, ili postavka Vrsta papira na uređaju odgovaraju vrsti papira koju upotrebljavate. ➤➤ Srodne informacije: <i>Promijenite veličinu i vrstu papira</i></p> <p>Uvjerite se da je tinta svježja. Do začepljenja tinte može doći iz sljedećih razloga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istekao je rok upotrebe naveden na pakiranju bočice.</li> <li>• Bočica tinte možda nije ispravno skladištena prije upotrebe. Skladištite bočicu tinte na ravnoj površini, na hladnom i tamnom mjestu.</li> <li>• Kapica bočice tinte možda nije čvrsto zatvorena.</li> </ul> <p>Uvjerite se da upotrebljavate jednu od preporučenih vrsta papira. ➤➤ Srodne informacije: <i>Prihvatljivi papir i drugi ispisni mediji</i></p> <p>Preporučeno okruženje za vaš uređaj je od 20 °C do 33 °C.</p>
<p>Unutar teksta ili grafika pojavljuju se bijele linije.</p> 	<p>Očistite ispisnu glavu. ➤➤ Srodne informacije: <i>Očistite ispisnu glavu uređaja tvrtke Brother</i> ➤➤ Srodne informacije: <i>Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu</i> ➤➤ Srodne informacije: <i>Očistite ispisnu glavu s računala (Windows)</i></p> <p>Provjerite i podesite ulaganja papira. ➤➤ Srodne informacije: <i>Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale</i></p> <p>Pokušajte upotrebljavati preporučene vrste papira. ➤➤ Srodne informacije: <i>Prihvatljivi papir i drugi ispisni mediji</i></p> <p>Za duži vijek trajanja ispisne glave, najveću ekonomičnost upotrebe tinte i održavanje kvalitete ispisa, ne preporučamo da često iskapčate uređaj iz izvora napajanja i/ili da ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo upotrebu gumba  da biste isključili uređaj. Kada se upotrijebi gumb , uređaj se napaja minimalnom razinom električne energije zbog čega se ispisna glava povremeno čisti, no to je čišćenje manje redovito.</p>
<p>Tamne linije pojavljuju se u pravilnim razmacima.</p> 	<p>Provjerite i podesite ulaganja papira. ➤➤ Srodne informacije: <i>Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale</i></p>
Uređaj ispisuje prazne stranice.	Provjerite kvalitetu ispisa.

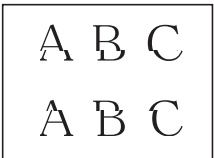Poteškoće	Prijedlozi
	<p>➤➤ <i>Srodne informacije: Provjerite kvalitetu ispisa</i></p> <p>Za duži vijek trajanja ispisne glave, najveću ekonomičnost upotrebe tinte i održavanje kvalitete ispisa, ne preporučamo da često iskapčate uređaj iz izvora napajanja i/ili da ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo upotrebu gumba  da biste isključili uređaj. Kada se upotrijebi gumb , uređaj se napaja minimalnom razinom električne energije zbog čega se ispisna glava povremeno čisti, no to je čišćenje manje redovito.</p>
<p>Znakovi i linije su mutni.</p> 	<p>Provjerite poravnavanje ispisivanja.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Provjerite poravnavanje ispisivanja putem svog Brother uređaja</i></p> <p>Promijenite opcije ispisa.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa</i></p>
Ispisani tekst ili slike su ukošeni.	<p>Uvjerite se da je papir ispravno umetnut u ladicu za papir te da su vodilice za papir ispravno podešene.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Stavite papir</i></p> <p>Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira ispravno zatvoren.</p>
Pri vrhu sredine ispisane stranice pojavljuju se zamućenja ili mrlje.	<p>Uvjerite se da papir nije predebeo ili uvijen.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Prihvatljivi papir i drugi ispisni mediji</i></p>
Ispis se doima prljav ili se čini da se tinta razmazuje.	<p>Uvjerite se da upotrebljavate preporučene vrste papira. Papirom nemojte rukovati sve dok se tinta ne osuši.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Prihvatljivi papir i drugi ispisni mediji</i></p> <p>Uvjerite se da je površina koja se ispisuje okrenuta prema dolje u ladici za papir.</p> <p>Ako upotrebljavate fotopapir, uvjerite se da je sjajna strana fotopapira okrenuta prema dolje u ladici te da ste odabrali odgovarajuću vrstu papira. Ako ispisujete fotografiju s računala, postavku Vrsta medija odredite u upravljačkom programu pisača ili u aplikaciji kojom se koristite za ispis.</p>
Tinta je zamrljana ili mokra kada upotrebljavate sjajni fotopapir.	<p>Provjerite i prednju i stražnju stranu papira. Sjajnu površinu (površinu za ispisivanje) postavite tako da je okrenuta prema dolje.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Promijenite veličinu i vrstu papira</i></p> <p>Ako upotrebljavate sjajni fotopapir, uvjerite se da je postavka vrste papira točna.</p>
Na suprotnoj strani kopije ili na njenom dnu pojavljuju se mrlje.	<p>Uvjerite se da ploča pisača nije zamrljana tintom.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite ploču pisača uređaja</i></p> <p>Uvjerite se da upotrebljavate dodatni držač papira.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Stavite papir</i></p> <p>Uvjerite se da valjci za ulaganje papira nisu zamrljani tintom.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite valjke za ulaganje papira</i></p>
Ispisani materijali su zgužvani.	<p>(Windows)</p> <p>U upravljačkom programu pisača odaberite karticu <b>Napredno</b>, kliknite <b>Druge opcije ispisa</b> te potom <b>Napredne postavke boje</b>. Uklonite kvačicu s potvrdnog okvira <b>Dvosmjerno ispisivanje</b>.</p>
<p>Zamućenja ili mrlje na poledini stranici prilikom upotrebe značajke automatskog dvostranog ispisivanja.</p> <p>(DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)</p>	<p>(Windows)</p> <p>Promijenite opciju Smanji mrljanje u svojstvima ili preferencijama upravljačkog programa pisača.</p>

## Poteškoće u upravljanju papirom

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ulaže papir.	<p>Uvjerite se da je ladica za papir potpuno umetnuta i da se uglavila na svoje mjesto.</p> <p>Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira na stražnjoj strani uređaja zatvoren.</p> <p>Ako se na LCD-u uređaja prikaže poruka o zastoju papira i problem se još nije uklonio ►► <i>Srodne informacije: Poruke o pogreškama i održavanju</i></p> <p>Ako je ladica za papir prazna, u ladicu postavite novu hrpu papira.</p> <p>Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže to da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.</p> <p>Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.</p> <p>Očistite valjke za sakupljanje papira. ►► <i>Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira</i></p> <p>Provjerite odgovara li papir specifikacijama uređaja. ►► <i>Srodne informacije: Težina i debljina papira</i></p>
Fotopapir se ne ulaže ispravno.	Kada ispisujete na fotopapiru, u ladicu za papir stavite dodatni list istog fotopapira.
Uređaj ulaže više stranica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvjerite se da je papir ispravno umetnut u ladicu za papir.</li> <li>• Uklonite sav papir iz ladice, dobro složite hrpu papira te ju vratite u ladicu.</li> <li>• Pripazite da papir ne gurnete preduboko.</li> </ul> <p>►► <i>Srodne informacije: Stavite papir</i></p> <p>Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira ispravno zatvoren. ►► <i>Srodne informacije: Zastoj pisača ili papira</i></p> <p>Uvjerite se da podloga za odvajanje u ladici za papir nije prljava. ►► <i>Srodne informacije: Očistite podlogu za odvajanje</i></p>
Došlo je do zastoja papira.	<p>►► <i>Srodne informacije: Zastoj pisača ili papira</i></p> <p>Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.</p> <p>Upotrijebite postavke za sprečavanje zastoja.</p> <p>Za kopiranje: ►► <i>Srodne informacije: Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa</i></p> <p>Za ispisivanje: ►► <i>Srodne informacije: Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa</i></p>
Dolazi do zastoja papira kad upotrebljavate dvostrano ispisivanje.	<p>Ako tijekom dvostranog ispisivanja često dolazi do zastoja papira, moguće je da su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira.</p> <p>►► <i>Srodne informacije: Očistite valjke za ulaganje papira</i></p>

## Ispisivanje primljenih faksova (modeli MFC)

Poteškoće	Prijedlozi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zgusnut ispis</li> <li>• Vodoravne pruge</li> <li>• Rečenice na vrhu i dnu su izrezane</li> <li>• Nedostaju crte</li> </ul>	<p>Uzrok ovoga je uglavnom loša telefonska veza. Izradite kopiju. Ako vaša kopija dobro izgleda, vjerojatno je veza bila loša te je na liniji došlo do smetnji. Zamolite drugu stranu da ponovno pošalje faks.</p>

Poteškoće	Prijedlozi
Crne linije prilikom primanja.	Skener pošiljatelja možda je prljav. Zamolite pošiljatelja da izradi kopiju kako biste vidjeli je li uređaj pošiljatelja uzrok problema. Pokušajte primiti faks poslan s nekog drugog faks uređaja.
Lijeva i desna margina su odrezane ili je jedna stranica ispisana na dvije stranice.	<p>Ako su primljeni faksovi podijeljeni i ispisani na dvije stranice ili ako primite dodatnu praznu stranicu, vaša postavka veličine papira možda ne odgovara papiru koji upotrebljavate.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Promijenite veličinu i vrstu papira</i></p> <p>Uključite automatsko smanjenje.</p>



## Srodne informacije

- Ako imate problema sa svojim uređajem

### Srodne teme:

- Rješavanje problema
- Poruke o pogreškama i održavanju
- Ponovno napunite spremnike tinte
- Područje na kojem ispis nije moguć
- Provjerite kvalitetu ispisa
- Promijenite veličinu i vrstu papira
- Prihvatljivi papir i drugi ispisni mediji
- Očistite ispisnu glavu uređaja tvrtke Brother
- Očistite ispisnu glavu s računala (Windows)
- Provjerite poravnavanje ispisivanja putem svog Brother uređaja
- Stavite papir
- Očistite ploču pisača uređaja
- Očistite valjke za ulaganje papira
- Očistite valjke za sakupljanje papira
- Zastoj pisača ili papira
- Težina i debljina papira
- Očistite podlogu za odvajanje
- Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale
- Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu

## Problemi s telefonom i faksom

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- >> Telefonska linija ili priključci
- >> Obrada dolaznih poziva
- >> Primanje faksova
- >> Slanje faksova

### Telefonska linija ili priključci

Poteškoće	Prijedlozi
Biranje ne funkcionira. (Nema tona biranja)	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako ste pretplaćeni na usluge DSL, ili na usluge VoIP, obratite se svom pružatelju usluga za upute za spajanje. Ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku za VoIP na <i>Osn. (za VoIP)</i> . Ovim će se smanjiti brzina modema i isključiti način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM).
	>> Srodne informacije: <i>Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP</i>
	(Dostupno samo za neke zemlje.) Promijenite postavku Tonsko/pulsno. >> Srodne informacije: <i>Postavite tonski ili pulsni način biranja</i>
Uređaj ne preuzima poziv.	Ako nema tona biranja, telefonskim kabelom povežite utičnicu i telefon za koji znate da pravilno radi. Zatim podignite slušalicu vanjskog telefona i provjerite čujete li ton biranja. Ako i dalje ne čujete ton biranja, zatražite od telefonske tvrtke da provjeri liniju i/ili zidnu utičnicu.
	Uvjerite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja za način na koji ste postavili svoj sustav. Provjerite ton biranja. Ako je moguće, nazovite uređaj kako biste se uvjerali da preuzima poziv. Ako i dalje ne reagira, provjerite je li telefonski kabel ukopčan u telefonsku zidnu utičnicu i utičnicu s oznakom LINE na uređaju. Ako se ne čuje zvonjenje kada nazovete uređaj, od pružatelja telefonskih usluga zatražite da provjeri liniju.

### Obrada dolaznih poziva

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj će glas „čuti“ kao CNG ton.	Ako je uključena značajka otkrivanja faksa, uređaj je osjetljiviji na zvukove. Određene zvukove ili glazbu na liniji može greškom protumačiti kako ga poziva faks uređaj i odgovoriti s tonovima za primanje faksa. Deaktivirajte uređaj pritiskom na <b>Stop/Exit (Stop/Izlaz)</b> . Pokušajte izbjeći ovaj problem tako da isključite značajku Otkrivanja faksa.
Slanje faks poziva putem uređaja.	Ako ste poziv preuzeli na vanjskom ili internom telefonu, pritisnite daljinski aktivacijski kod (tvornički zadana postavka je *51). Ako ste poziv preuzeli na vanjskom telefonu, pritisnite gumb Start kako biste primili faks. Kada vaš uređaj preuzme poziv, poziv prekinite.
Prilagođene značajke na jednoj liniji.	Ako imate poziv na čekanju, govornu poštu, telefonsku sekretaricu, alarmni sustav ili drugu prilagođenu značajku na zajedničkoj telefonskoj liniji s uređajem, može se pojaviti problem kod slanja ili primanja faksova. <b>Na primjer:</b> ako ste pretplaćeni na poziv na čekanju ili na drugu prilagođenu uslugu i njezin signal prođe linijom dok uređaj šalje ili prima faks, signal bi mogao privremeno zasmetati ili prekinuti faksove. Značajka ECM (način rada za ispravljanje pogrešaka) tvrtke Brother trebala bi pomoći u rješavanju ovog problema. Ovo je stanje u vezi s industrijom telefonskih sustava te je uobičajeno

Poteškoće	Prijedlozi
	za sve uređaje koji šalju i primaju podatke na jednoj, dijeljenoj liniji s prilagođenim značajkama. Ako je za vaše poslovanje od kritične važnosti izbjeći manje prekide, preporučamo upotrebu zasebne telefonske linije bez prilagođenih značajki.

## Primanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Nije moguće primiti faks.	<p>Provjerite sve kableske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako ste pretplaćeni na usluge DSL, ili na usluge VoIP, obratite se svom pružatelju usluga za upute za spajanje. Ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku za VoIP na <i>Osn. (za VoIP)</i>. Ovim će se smanjiti brzina modema i isključiti način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP</i></p> <p>Uvjerite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja. Ovo je određeno vanjskim uređajima i telefonskim pretplatničkim uslugama koje imate na istoj liniji na kojoj je Brotherov uređaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako imate namjensku faks liniju i želite da Brotherov uređaj automatski preuzima sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način rada Samo faks.</li> <li>Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s vanjskom telefonskom sekretaricom, trebali biste odabrati način primanja Vanjski TGA. U načinu primanja Vanjski TGA Brotherov uređaj automatski će primiti dolazne faksove, a glasovni će pozivatelji moći ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici.</li> <li>Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s ostalim telefonima i želite da automatski odgovara na sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način rada Faks/Tel. U načinu rada Faks/Tel Brotherov uređaj automatski će primiti faksove i oglašavati se pseudo/dvostrukim zvonom kako bi vas obavijestio da preuzmete glasovne pozive.</li> <li>Ako ne želite da Brotherov uređaj automatski odgovara na bilo koji dolazni faks, trebali biste odabrati način rada Ručno. U načinu rada Ručno morate preuzeti svaki dolazni poziv i aktivirati uređaj kako bi primio faksove.</li> </ul> <p>Drugi uređaj ili usluga na vašoj lokaciji možda preuzimaju pozive prije Brotherova uređaja. Kako biste to ispitali, smanjite postavku odgode zvona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je način primanja postavljen na Samo faks ili Faks/Tel, smanjite odgodu zvona na jedno zvono.</li> <li>Ako je način primanja postavljen na Vanjski TGA, smanjite broj zvona programiranih na telefonskoj sekretarici na 2 zvona.</li> <li>Ako je način primanja podešen na Ručno, NEMOJTE podešavati postavku odgode zvona.</li> </ul> <p>Zamolite nekog da vam pošalje probni faks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako ste uspješno primili probni faks, uređaj pravilno radi. Ne zaboravite vratiti odgodu zvona ili telefonsku sekretaricu na originalnu postavku. Ako se problemi s primanjem ponovno pojave nakon što ste ponovno podesili odgodu zvona, onda osoba, uređaj ili pretplatnička usluga preuzimaju faks poziv prije uređaja.</li> <li>Ako niste mogli primiti faks, onda drugi uređaj ili pretplatnička usluga možda ometaju primanje faksa ili postoji neki drugi problem s faks linijom.</li> </ul> <p>Ako upotrebljavate telefonski govorni automat (način primanja je Vanjski TGA) na istoj liniji na kojoj je Brotherov uređaj, pobrinite se da je telefonska sekretarica pravilno podešena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Povežite vanjski TGA na način prikazan u:</li> <li>Telefonsku sekretaricu postavite da preuzima poziv unutar jednog ili dva zvona.</li> <li>Snimite odlaznu poruku na telefonskoj sekretarici. <ul style="list-style-type: none"> <li>Snimite pet sekunda tišine na početku odlazne poruke.</li> </ul> </li> </ol>



Poteškoće	Prijedlozi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ograničite govor na 20 sekunda.</li> <li>Završite odlaznu poruku daljinskim aktivacijskim kodom radi osoba koje ručno šalju faksove. Na primjer: „Nakon signala ostavite poruku ili pritisnite *51 i Start kako biste poslali faks”.</li> </ul> <p>4. Telefonsku sekretaricu postavite da preuzima pozive.</p> <p>5. Podesite način primanja Brotherova uređaja na Vanjski TGA.</p> <p>Uvjerite se da je značajka Otkrivanje faksa vašeg Brotherovog uređaja uključena. Otkrivanje faksa je značajka koja vam omogućuje da primite faks čak i ako preuzmete poziv na vanjskom ili internom telefonu.</p> <p>Ako vam se često javljaju pogreške kod prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na <i>Osnovno (za VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP</i></p> <p>Ako je vaš uređaj spojen na PBX ili ISDN liniju, postavku izbornika za vrstu telefonske linije postavite na onu vrstu telefonske linije kojom se koristite.</p>

## Slanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Nije moguće poslati faks.	<p>Provjerite sve kableske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako ste pretplaćeni na usluge DSL, ili na usluge VoIP, obratite se svom pružatelju usluga za upute za spajanje. Ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku za VoIP na <i>Osn. (za VoIP)</i>. Ovim će se smanjiti brzina modema i isključiti način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP</i></p> <p>Ispišite izvještaj o provjeri prijenosa i provjerite ima li pogrešaka.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Ispis izvještaja</i></p> <p>Zamolite drugu stranu da provjeri ima li papira u uređaju koji prima.</p>
Loša kvaliteta slanja.	<p>Pokušajte promijeniti rezoluciju na finu ili vrlo finu. Napravite kopiju kako biste provjerili rad skenera na uređaju. U slučaju loše kvalitete kopije očistite skener.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite skener</i></p>
Izvještaj provjere prijenosa pokazuje RESULT:NG.	<p>Buka ili smetnje vjerojatno su privremeno prisutne na liniji. Pokušajte ponovno poslati faks. Ako šaljete faks poruku s računala i dobijete RESULT:NG u izvještaju provjere prijenosa, možda je memorija uređaja puna. Ako se problem ne ukloni, od pružatelja telefonskih usluga zatražite da provjeri telefonsku liniju.</p> <p>Ako je vaš uređaj spojen na PBX ili ISDN liniju, postavku izbornika za vrstu telefonske linije postavite na onu vrstu telefonske linije kojom se koristite.</p> <p>Ako vam se često javljaju pogreške kod prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na <i>Osnovno (za VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP</i></p>
Poslani faksovi su prazni.	<p>Uvjerite se da ste dokument ispravno umetnuli.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (AUD)</i></p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Postavite dokumente na staklo skenera</i></p>
Okomite crne linije prilikom slanja.	<p>Okomite crne linije na faksovima koje šaljete uglavnom uzrokuje prljavština ili korektor na staklenoj pruzi. Očistite staklenu prugu.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite skener</i></p>





## Srodne informacije

- Ako imate problema sa svojim uređajem
  - Postavite otkrivanje tona biranja
  - Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP

### **Srodne teme:**

- Rješavanje problema
- Postavite tonski ili pulsni način biranja
- Ispis izvještaja
- Očistite skener
- Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF)
- Postavite dokumente na staklo skenera

## Postavite otkrivanje tona biranja

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Ako ton biranja postavite na [Trazenje], skratit ćete pauzu otkrivanja tona biranja.

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Zvuk linije]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Trazenje] ili [Nema otkrivanja.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Problemi s telefonom i faksom](#)

## Smetnje na telefonskoj liniji/VoIP

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Ako imate probleme kod slanja i primanja faksova zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, preporučujemo promjenu brzine modema kako bi se pogreške u radnjama faksiranja svele na najmanju moguću mjeru.

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Kompatibilnost]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Normalno] ili [Osn. (za VoIP)]. Pritisnite **OK**.
    - [Osn. (za VoIP)] smanjuje brzinu modema na 9600 bps i isključuje način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). Osim u slučaju da su smetnje učestao problem na telefonskoj liniji, možete je upotrebljavati jedino po potrebi.

Kako bi se poboljšala kompatibilnost s većinom VoIP usluga, tvrtka Brother preporučuje promjenu postavke kompatibilnosti na [Osn. (za VoIP)].
    - [Normalno] postavlja brzinu modema na 14 400 bps.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola) vrsta je telefonskog sustava koji upotrebljava internetsku vezu umjesto tradicionalne telefonske linije.



### Srodne informacije

- [Problemi s telefonom i faksom](#)


#### Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

## Drugi problemi

- >> Poteškoće s kopiranjem
- >> Poteškoće sa skeniranjem
- >> Poteškoće s Foto centrom (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- >> Poteškoće sa softverom

### Poteškoće s kopiranjem

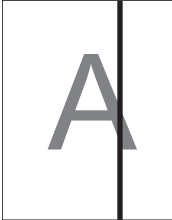Poteškoće	Prijedlozi
<p>Na kopijama se pojavljuju crne linije ili šare.</p> 	<p>Crne linije na kopijama uglavnom uzrokuje prljavština ili korektor na staklenoj pruzi. Očistite staklenu prugu, staklo skenera, bijelu traku i bijelu plastiku iznad njih.</p> <p>&gt;&gt; Srodne informacije: Očistite skener</p>
<p>Na kopijama se pojavljuju crni tragovi ili točke.</p>	<p>Crne tragove ili točke na kopijama uglavnom uzrokuje prljavština ili korektor na staklu skenera. Očistite staklo skenera i bijelu plastiku iznad njega.</p> <p>&gt;&gt; Srodne informacije: Očistite skener</p>
<p>Kopije su prazne.</p>	<p>Uvjerite se da ste dokument ispravno umetnuli.</p> <p>&gt;&gt; Srodne informacije: Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (AUD)</p> <p>&gt;&gt; Srodne informacije: Postavite dokumente na staklo skenera</p>
<p>Rezultati kopiranja su loši kada se upotrebljava AUD. (Modeli s ADF-om)</p>	<p>Pokušajte upotrijebiti staklo skenera.</p> <p>&gt;&gt; Srodne informacije: Postavite dokumente na staklo skenera</p>
<p>Funkcija prilagodbe stranici ne funkcionira ispravno.</p>	<p>Uvjerite se da dokument nije postavljen ukoso na staklo skenera. Ponovno postavite dokument i pokušajte ponovno.</p>
<p>Zamućenja ili mrlje na poledini stranice prilikom upotrebe značajke dvostranog kopiranja. (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)</p>	<p>Promijenite opcije ispisa.</p> <p>&gt;&gt; Srodne informacije: Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa</p>

### Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoće	Prijedlozi
<p>Javlja se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows)</p>	<p>Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u aplikaciji za skeniranje. Na primjer, u softveru Nuance™ PaperPort™ 14SE kliknite <b>Desktop (Radna površina) &gt; Scan Settings (Postavke skeniranja) &gt; Select (Odaberi)</b> kako biste odabrali Brotherov TWAIN/WIA upravljački program.</p>
<p>OCR ne funkcionira.</p>	<p>Pokušajte povećati razlučivost skeniranja.</p>
<p>Rezultati skeniranja su loši kada se upotrebljava AUD. (Na skeniranim podacima pojavljuju se crne linije.) (Modeli s ADF-om)</p>	<p>Očistite bijelu traku i staklenu prugu ispod nje.</p> <p>&gt;&gt; Srodne informacije: Očistite skener</p> <p>Pokušajte upotrijebiti staklo skenera.</p> <p>&gt;&gt; Srodne informacije: Postavite dokumente na staklo skenera</p>

## Poteškoće s Foto centrom (MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Poteškoće	Prijedlozi
Dio moje slike nedostaje kada se ispiše.	Uvjerite se da su ispisivanje bez rubova i obrezivanje isključeni.

## Poteškoće sa softverom

Poteškoće	Prijedlozi
Ispis nije moguć.	Deinstalirajte upravljačke programe (Windows) i softver tvrtke Brother i ponovno instalirajte njihove najnovije verzije.
Poruka „Uređaj je zauzet.” pojavila se na zaslonu računala.	Uvjerite se da na zaslonu uređaja nije prikazana poruka o pogrešci.



### Srodne informacije

- [Ako imate problema sa svojim uređajem](#)

#### Srodne teme:

- [Rješavanje problema](#)
- [Očistite skener](#)
- [Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale](#)
- [Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata \(ADF\)](#)
- [Postavite dokumente na staklo skenera](#)
- [Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa](#)


## **Mrežni problemi**

- [Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. \(Windows\)](#)
- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

## Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili mrežne postavke uređaja tvrtke Brother. Dodijelit će ispravnu IP adresu i masku podmreže.

Provjerite je li uređaj uključen i spojen na istu mrežu kao i računalo.

1. Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
3. Pridržavajte se uputa na zaslonu.
4. Provjerite dijagnozu tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije.



Alat za popravak mrežne veze automatski će se pokrenuti ako odaberete opciju **Omogućavanja alata za popravak veze** u programu Status Monitor. Desnim klikom miša kliknite zaslon programa Status Monitor, zatim kliknite **Druge postavke > Omogućavanja alata za popravak veze**. Ovo nije preporučljivo kada je mrežni administrator postavio IP adresu na statičnu jer će automatski promijeniti IP adresu.

Ako ispravna IP adresa i maska podmreže nisu dodijeljeni čak i nakon upotrebe alata za popravak mrežne veze, zatražite ove informacije od mrežnog administratora.



### Srodne informacije

- [Mrežni problemi](#)

#### Srodne teme:

- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

## Ako imate problema s mrežom svog uređaja



Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za podršku korisnicima.

Ako mislite da imate problem s uređajem, pregledajte teme koje su navedene u nastavku. Većinu problema možete sami riješiti.

Za dodatnu pomoć posjetite stranicu **FAQs & Troubleshooting (FAQ-ovi i savjeti za rješavanje problema)** svog modela na [support.brother.com](http://support.brother.com).

>> [Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže](#)

>> [Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje](#)

>> [Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji](#)

### Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

Isključite svoj usmjerivač za bežičnu mrežu pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke bežične mreže. Ako ne možete riješiti problem, slijedite upute u nastavku:

Istražite problem koristeći izvještaj o WLAN-u.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaše sigurnosne postavke (SSID/mrežni ključ) nisu točne.	Sigurnosne postavke potvrdite putem <b>Wireless Setup Helper (Pomagač za postavljanje bežične mreže)</b> . Za više informacija i za preuzimanje uslužnoga programa posjetite stranicu <b>Downloads (Preuzimanja)</b> svog modela na <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> . Odaberite ispravne sigurnosne postavke i uvjerite se da se koristite njima. <ul style="list-style-type: none"><li>- Informacije o tome kako pronaći sigurnosne postavke potražite u uputama isporučenima s vašom pristupnom točkom/ usmjerivačem za bežični LAN.</li><li>- Kao zadane sigurnosne postavke možda se koriste naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke/usmjerivača za bežični LAN.</li><li>- Obratite se proizvođaču svoje pristupne točke/usmjerivača, svom pružatelju usluga pristupa internetu ili administratoru mreže.</li></ul>	Bežična mreža
MAC adresa vašeg Brother uređaja nije dozvoljena.	Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brotherova uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brotherova uređaja.	Bežična mreža
Vaša pristupna točka/ usmjerivač za bežični LAN je u nevidljivom načinu rada (ne odašilje svoj SSID).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ručno unesite točan SSID naziv ili mrežni ključ.</li><li>• U uputama isporučenima s pristupnom točkom/usmjerivačem za bežični LAN provjerite SSID naziv ili mrežni ključ i rekonfigurirajte podešavanje bežične mreže.</li></ul>	Bežična mreža
Vaše sigurnosne postavke (SSID/lozinka) nisu točne.	Potvrdite SSID i lozinku. Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazuju se na vašem Brother uređaju. Ako je na vašem mobilnom uređaju podržano ručno konfiguriranje, SSID i lozinka bit će prikazani na zaslonu vašeg mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Koristite se sustavom Android™ 4.0.	Ako se prekine veza s vašim mobilnim uređajem (otprilike šest minuta nakon korištenja Wi-Fi Directom), isprobajte konfiguriranje putem jednog pritiska gumba uz upotrebu WPS-a (preporučeno) i Brotherov uređaj postavite kao vlasnika grupe.	Wi-Fi Direct
Vaš Brother uređaj postavljen je predaleko od vašeg mobilnog uređaja.	Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar (3,3 stope) udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Postoje prepreke (zidovi ili pokućstvo, primjerice)	Svoj Brother uređaj premjestite na mjesto bez prepreka.	Wi-Fi Direct





Uzrok	Radnja	Sučelje
između vašeg uređaja i mobilnog uređaja.		
U blizini uređaja tvrtke Brother ili mobilnog uređaja nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth®, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Udaljite druge uređaje od Brotherovog uređaja ili mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Provjerili ste i isprobali sve od prethodno navedenog, no vaš Brother uređaj još uvijek ne može dovršiti konfiguriranje Wi-Fi Directa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite svoj Brother uređaj pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke Wi-Fi Directa.</li> <li>Ako se svojim Brother uređajem koristite kao klijentom, provjerite koliko je uređaja dozvoljeno u trenutnoj mreži Wi-Fi Direct te potom provjerite koliko je uređaja spojeno.</li> </ul>	Wi-Fi Direct

#### Za Windows:

Ako je vaša bežična veza bila prekinuta, a vi ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, preporučamo da upotrijebite alat za popravljavanje mrežne veze.

### Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati, skenirati i koristiti funkciju PC-FAX primanje

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži. (Značajka mrežnog skeniranja ne radi. )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Konfigurirajte sigurnosni softver/softver za vatrozid treće strane kako biste omogućili mrežno skeniranje. Kako biste dodali priključak 54925 za mrežno skeniranje, unesite podatke navedene u nastavku: <ul style="list-style-type: none"> <li>Za <b>naziv</b>: Unesite bilo koji opis, primjerice Brother NetScan.</li> <li>Za <b>broj ulaza</b>: Unesite 54925. Unesite 137. Unesite 161.</li> <li>Za <b>protokol</b>: UDP je odabran.</li> </ul> Pogledajte upute isporučene sa sigurnosnim softverom/softverom za vatrozid treće strane ili se obratite proizvođaču softvera.</li> <li>Mac (Brother iPrint&amp;Scan) U traci izbornika <b>Finder</b> kliknite <b>Go (Idi) &gt; Applications (Aplikacije)</b>, zatim dvaput kliknite ikonu Brother iPrint&amp;Scan. Prikazuje se prozor Brother iPrint&amp;Scan. Kliknite gumb <b>Odaberite svoj uređaj</b>, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste ponovno odabrali mrežni uređaj.</li> </ul>	Žična/bežična
Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži. (Mrežna značajka PC-Fax Primanje ne funkcionira.) (Windows)	<p>Sigurnosni softver/softver za vatrozid treće strane postavite tako da dopušta PC-FAX Rx. Kako biste dodali priključak 54926 za mrežnu funkciju PC-FAX Rx, unesite podatke navedene u nastavku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Za <b>naziv</b>: Unesite bilo koji opis, primjerice Brother PC-FAX Rx.</li> <li>Za <b>broj ulaza</b>: Unesite 54926.</li> <li>Za <b>protokol</b>: UDP je odabran.</li> </ul>	Žična/bežična

Uzrok	Radnja	Sučelje
	Pogledajte upute isporučene sa sigurnosnim softverom/softverom za vatrozid treće strane ili se obratite proizvođaču softvera.	
Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži.	Moguće je da sigurnosni softver blokira pristup bez da prikaže dijaloški okvir sigurnosnog upozorenja čak i nakon uspješnog postavljanja. Pogledajte upute za sigurnosni softver ili se obratite proizvođaču softvera kako biste omogućili pristup.	Žična/bežična
Vašem Brother uređaju nije dodijeljena dostupna IP adresa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrdite IP adresu i masku pod mreže. Uvjerite se da su IP adrese i maske pod mreže vašeg računala i Brotherovog uređaja točne i da se nalaze na istoj mreži. Za više informacije o tome kako provjeriti IP adresu i masku pod mreže obratiti se svom administratoru mreže.</li> <li>Windows Potvrdite IP adresu i masku pod mreže putem alata za popravljavanje mrežne veze.</li> <li>Mac Provjerite mrežne uređaje koristeći ping naredbu. Više informacija o tome kako potvrditi mrežne postavke &gt;&gt; <i>Srodne informacije: Provjerite mrežne uređaje pomoću naredbe za ping.</i></li> </ul>	Žična/bežična
Neuspjeli ispisni zadatak još uvijek se nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se neuspjeli ispisni zadatak još uvijek nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala, obrišite ga.</li> <li>U suprotnom dvaput kliknite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkazite sve dokumente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019 Kliknite  &gt; <b>Prikaz uređaja i pisača</b> &gt; <b>Upravljačka ploča</b>. U grupi <b>Hardver i zvuk</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b>.</li> <li>Windows 8.1 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite <b>Postavke</b> &gt; <b>Upravljačka ploča</b>. U grupi <b>Hardver i zvuk</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b>.</li> <li>Windows Server 2012 R2 Kliknite <b>Upravljačka ploča</b> na zaslonu <b>Start</b>. U grupi <b>Hardver</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b>.</li> <li>Windows Server 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite <b>Postavke</b> &gt; <b>Upravljačka ploča</b>. U grupi <b>Hardver</b> kliknite <b>Prikaz uređaja i pisača</b> &gt; <b>Pisači</b>.</li> <li>Windows 7 Kliknite  (<b>Start</b>) &gt; <b>Uređaji i pisači</b>.</li> <li>Windows Server 2008 Kliknite <b>Start</b> &gt; <b>Upravljačka ploča</b> &gt; <b>Pisači</b>.</li> <li>Mac Kliknite <b>System Preferences (Postavke sustava)</b> &gt; <b>Printers &amp; Scanners (Pisači i skeneri)</b>.</li> </ul> </li> </ul>	Žična/bežična
Vaš Brother uređaj nije spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.	Bežična mreža

Ako ste provjerili i pokušali sve navedeno i vaš Brother uređaj još uvijek ne može ispisivati i skenirati, deinstalirajte upravljačke programe (sustav Windows) i softver tvrtke Brother te ponovno instalirajte najnovije verzije i jednog i drugog.

## Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Provjera	Radnja	Sučelje
Provjerite jesu li vaš Brother uređaj, pristupna točka/ usmjerivač ili mrežni koncentrator uključeni.	<b>Provjerite sljedeće:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kabel napajanja ispravno je spojen, a Brotherov uređaj je uključen.</li><li>• Pristupna točka/usmjerivač ili koncentrator su uključeni i njihov indikator veze trepće.</li><li>• Iz uređaja je uklonjena sva zaštitna ambalaža.</li><li>• Poklopac skenera i poklopac za sprječavanje zastoja papira potpuno su zatvoreni.</li><li>• Papir je ispravno uložen u ladicu za papir.</li><li>• (za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen s Brotherovim uređajem i usmjerivačem ili koncentratorom.</li></ul>	Žična/bežična
Provjerite možete li sa svog računala poslati ping signal Brotherovom uređaju.	U Windows naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brotherov uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora: pošaljite ping signal <ipaddress> ili <nodename>. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako je bilo uspješno: vaš Brother uređaj ispravno radi i spojen je na istu mrežu kao i vaše računalo.</li><li>• Ako je bilo neuspješno: vaš Brother uređaj nije spojen na istu mrežu kao i vaše računalo.</li></ul> Windows: Pitajte svog administratora za IP adresu i masku podmreže te potom upotrijebite alat za popravljavanje mrežne veze. Mac: Uvjerite se da su IP adresa i maska podmreže ispravno postavljene.	Žična/bežična
Provjerite je li vaš Brother uređaj spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.	Bežična mreža

Ako ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, no još uvijek imate problema, u uputama isporučenima s pristupnom točkom/usmjerivačem za bežični LAN potražite informacije o SSID-u (mrežni naziv) i mrežnom ključu (lozinka) te ih ispravno postavite.



### Srodne informacije

- [Mrežni problemi](#)
  - [Provjerite mrežne uređaje pomoću naredbe za ping](#)

#### Srodne teme:

- [Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. \(Windows\)](#)

## Provjerite mrežne uređaje pomoću naredbe za ping

Provjerite IP adrese svog računala i svog Brother uređaja te potom provjerite funkcionira li mreža ispravno.

>> [Konfigurirajte IP adresu na svom računalu \(Windows\)](#)

>> [Konfigurirajte IP adresu na svom računalu \(Mac\)](#)

>> [Konfigurirajte IP adresu na svom Brother uređaju](#)

### Konfigurirajte IP adresu na svom računalu (Windows)

1. Napravite jedno od sljedećeg:

- Windows 10

Kliknite  > **Prikaz uređaja i pisača** > **Naredbeni redak**.

- Windows 8.1

Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Pretražuj** > **Naredbeni redak**.

- Windows7

Kliknite  (Start) > **Svi programi** > **Pomagala** > **Naredbeni redak**.

2. Unesite "ipconfig" te potom pritisnite tipku Enter na tipkovnici.

3. Potvrdite vrijednosti navedene za IPv4 adresu i masku podmreže.

4. Unesite "exit" te potom pritisnite tipku Enter na tipkovnici.

### Konfigurirajte IP adresu na svom računalu (Mac)

1. Odaberite **System Preferences (Preferencije sustava)** iz izbornika Apple.

2. Kliknite **Network (Mreža)** > **Advanced (Napredno)** > **TCP/IP**.

3. Potvrdite vrijednosti navedene za IPv4 adresu i masku podmreže.

### Konfigurirajte IP adresu na svom Brother uređaju

Ispišite izvješće o konfiguraciji mreže i provjerite vrijednosti navedene za IP adresu i masku podmreže.

<IP Settings >		
IP Address	192.168.11.250	(set manually)
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Gateway	192.168.100.200	
Boot Method	STATIC	
Boot Tries	3	
IP Filter	Disabled	

Provjerite IP adrese svog računala i svog Brother uređaja. Potvrdite da su dijelovi adrese mreže isti. Na primjer, ako maska podmreže glasi „255.255.255.0”, uobičajeno je da se razlikuju samo dijelovi s adresom glavnog računala.

	Mrežna adresa	Adresa glavnog računala	
IP adresa	192.168.100.	250	Za konačni broj, koji odgovara vrijednosti „0” u masci podmreže, zadajte vrijednost od 1 do 254.
Maska podmreže	255.255.255.	0	Uglavnom neće doći do problema kada maska podmreže glasi „255.255.255.0”. Istu vrijednost upotrijebite na svim svojim računalima.



### Srodne informacije

- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

## Problemi sa značajkom AirPrint

Poteškoća	Prijedlozi
Moj uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke.
	Približite mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj točki/ usmjerivaču ili svom uređaju.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke.
Pokušavam ispisati dokument s više stranica s uređaja s operacijskim sustavom iOS, no ispisuje se SAMO prva stranica.	Pobrinite se da upotrebljavate najnoviju verziju operacijskog sustava.



### Srodne informacije

- [Ako imate problema sa svojim uređajem](#)

#### Srodne teme:

- [Rješavanje problema](#)

## Provjera podataka o uređaju

Prateći sljedeće upute provjerite serijski broj, verziju firmvera i ažuriranje firmvera svog uređaja.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Info uređaja]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
Brojac str.	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.

4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Info uređaja]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
Ažuriranje firmvera	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju programske opreme.
Auto. prov. firmvera	Prikažite podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
Brojac str.	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.

4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### ✓ Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

## Resetirajte svoj uređaj

### VAŽNO

(MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Kada resetirate uređaj, faksovi koji su pohranjeni u memoriji uređaja će se možda izbrisati. Prije resetiranja uređaja faksove možete prenijeti na računalo ili na drugi faks uređaj kako ne biste izgubili nijednu važnu poruku.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Ponisti]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite opciju za resetiranje koju želite koristiti. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **▲** za [Ponisti] radi potvrde.
4. Pritisnite **▲** za [Da] za ponovno pokretanje uređaja.  
Uređaj se ponovno pokreće.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Ponisti]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite opciju za resetiranje koju želite koristiti. Pritisnite **OK**.
3. Za potvrdu pritisnite na dvije sekunde **►**.  
Uređaj se ponovno pokreće.



### Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)
  - [Pregled funkcija resetiranja](#)

#### Srodne teme:

- [Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova](#)

## Pregled funkcija resetiranja

### VAŽNO

(MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Kada resetirate uređaj, faksovi koji su pohranjeni u memoriji uređaja će se možda izbrisati. Prije resetiranja uređaja faksove možete prenijeti na računalo ili na drugi faks uređaj kako ne biste izgubili nijednu važnu poruku.

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

1. [\[Resetiraj uređaj\]](#)

Možete resetirati sve postavke uređaja koje ste promijenili.

Adresar, izvještaji o faksu i povijest poziva ostat će na uređaju. (modeli MFC)

2. [\[Mreza\]](#)

Resetirajte ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke (među njih spadaju informacije o lozinki i IP adresi).

3. [\[Adresar i faks\]](#) (modeli MFC)

Adresar i faks resetiraju sljedeće postavke:

- Adresar i grupe za podešavanje
- ID stanice  
Ime i broj
- Izvješće  
Izvještaj provjere prijenosa, Adresar i dnevnik faks
- Povijest  
Odlazni poziv
- Faksovi u memoriji

4. [\[Sve postavke\]](#)

Upotrijebite funkciju resetiranja kako biste resetirali sve postavke uređaja na one tvornički zadane.

Strogo preporučamo da ovu radnju provedete prilikom odlaganja uređaja u otpad.



(DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Iskopčajte kabel za povezivanje prije nego odaberete [\[Mreza\]](#) ili [\[Sve postavke\]](#).



### Srodne informacije

- [Resetirajte svoj uređaj](#)

#### Srodne teme:

- [Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova](#)




## **Redovito održavanje**

- [Ponovno napunite spremnike tinte](#)
- [Očistite podlogu za odvajanje](#)
- [Provjerite svoj Brother uređaj](#)
- [Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale](#)
- [Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa](#)
- [Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother](#)

## Ponovno napunite spremnike tinte

Obavezno vizualno provjerite stvarnu količinu preostale tinte tako da pogledate kroz prozorčić (1) spremnika tinte. Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte (2) ispod oznake za minimalnu količinu tinte, dopunite spremnik tinte.

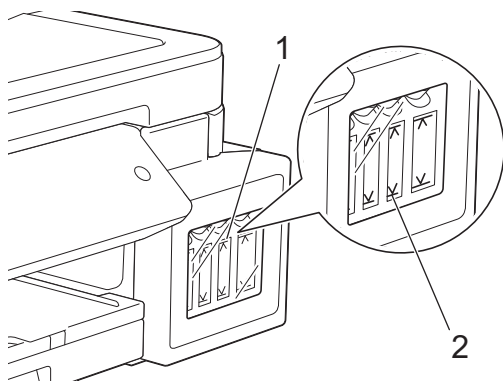

Tinta ispod donje crte nužna je kako bi se spriječilo da zrak isuši i ošteti sklop ispisne glave.


Dopunite spremnik tinte kad je razina preostale tinte na ili ispod donje crte.

### **⚠ OPREZ**


Ako vam tinta uđe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako ne isperete tintu, ona može izazvati pojavu crvenila u očima ili blagu upalu. U slučaju bilo kakvog poremećaja, obratite se liječniku.

### **VAŽNO**


- Preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother kako biste osigurali stabilnu kvalitetu ispisa i performanse. Iako ne moraju svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme s kvalitetom, neki od njih mogu negativno utjecati na kvalitetu ispisa ili uzrokovati kvar na uređaju. Tvrtka Brother može naplatiti popravak vašeg uređaja ako se dokaže da su neoriginalni potrošni materijali uzrokovali štetu, čak i ako je uređaj još uvijek pokriven jamstvom.
- Provjerite naziv modela bočice tinte na naljepnici. Upotrebom pogrešne tinte možete oštetiti uređaj.

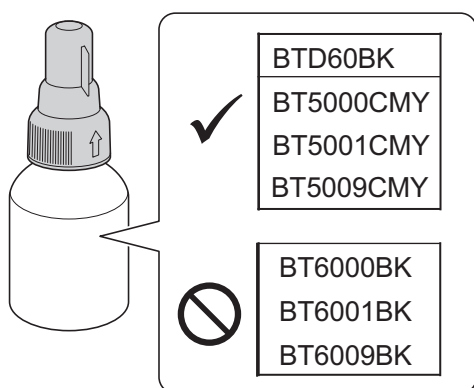

1. Otvorite poklopac spremnika tinte (1).

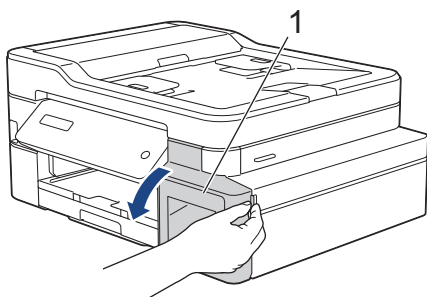


2. Skinite kapicu spremnika tinte za boju koju želite dopuniti i stavite je na stražnju stranu poklopca, kako je prikazano.

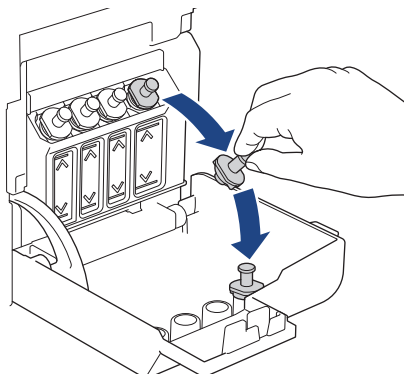

## NAPOMENA

Budite pažljivi kako ne biste dodirnuli tintu prilikom rukovanja kapicom spremnika tinte.


3. Skinite kapicu bočice tinte i zaštitnu foliju s bočice tinte i zatim vratite kapicu.

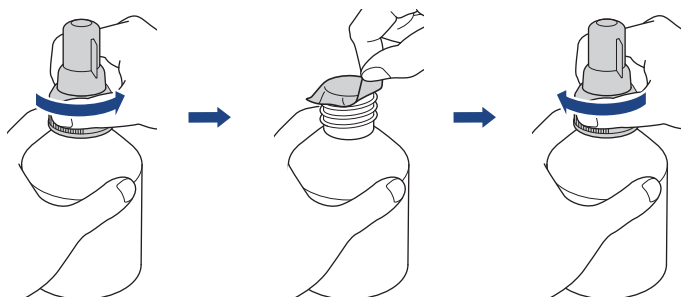

## VAŽNO


- Prilikom vraćanja čvrsto stegnite kapicu bočice tinte. U protivnom tinta može iscuriti.
- NE tresite bočice tinte. Ako tintom zaprljate kožu ili odjeću, odmah je operite sapunom ili deterdžentom.

4. Skinite kapicu mlaznice kako je prikazano.

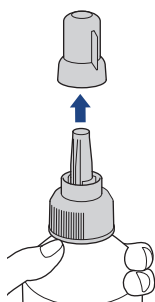


5. Pobrinite se da se boja kapice spremnika tinte podudara s bojom tinte koju želite dopuniti.

Držite mlaznicu blizu otvora spremnika tinte i čvrsto umetnite mlaznicu bočice u spremnik tinte tako da se tinta ne prolije.

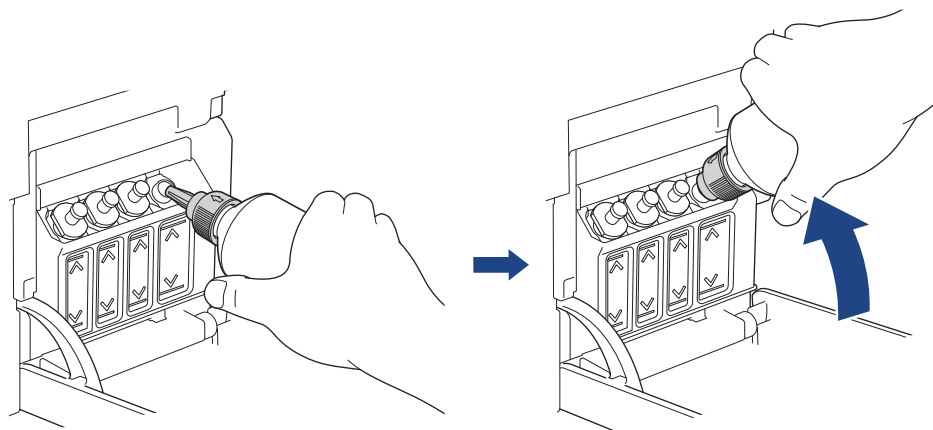


Za brže punjenje spremnika tinte, umetnite mlaznicu bočice čvrsto u spremnik tinte tako da strelica na bočici tinte prikazana na slici gleda prema gore.

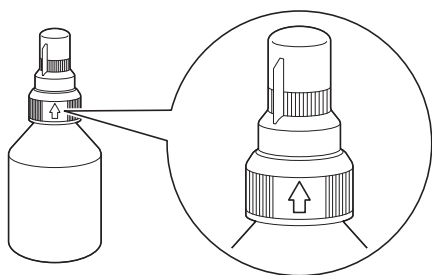

6. Bočica je samostojeća i tinta se automatski puni dok se bočica ne isprazni ili dok tinta ne dosegne oznaku maksimalne količine tinte.

Za brže punjenje spremnika tinte, stiskajte bočicu s obje strane.

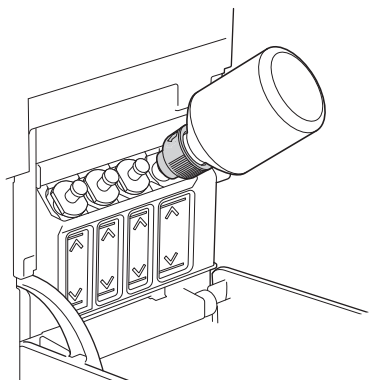


## VAŽNO

Pripazite da ne punite tintu preko gornje crte iznad oznake maksimalne količine.


## NAPOMENA

- Pripazite da ne prolijete tintu prilikom dopune spremnika tinte.
- Dopunite spremnik svom tintom iz bočice, ako navedena količina ne premašuje gornju crtu.

7. Držite mlaznicu blizu otvora spremnika tinte, okrenite mlaznicu prema gore i uklonite bočicu iz spremnika tinte tako da se tinta ne prolije.

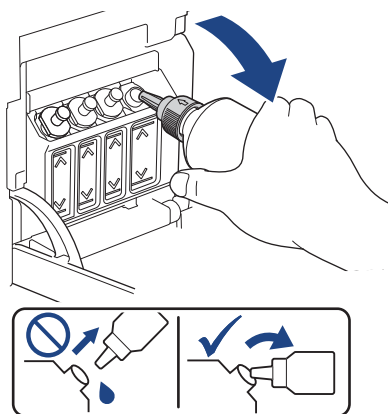


8. Vratite kapicu mlaznice.

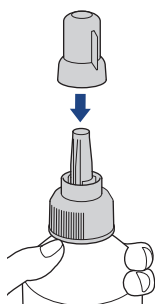

## NAPOMENA

- Ako u bočici tinte ostane tinta, čvrsto zatvorite kapicu i držite bočicu tinte u uspravnom položaju na ravnoj površini, na hladnom i tamnom mjestu.
- Izbjegavajte naganjanje bočice tinte ili skladištenje bočice tako da je okrenuta na stranu jer može doći do curenja.

9. Ponovno postavite kapicu spremnika tinte.

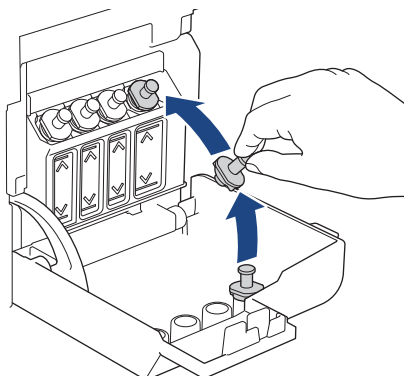

10. Ponovite ove korake za svaki spremnik tinte koji želite dopuniti.

11. Zatvorite poklopac spremnika tinte.

Prilikom otvaranja i zatvaranja poklopca spremnika tinte, na LCD-u se može prikazati poruka kojom se provjerava jesu li spremnici tinte dopunjeni.

- Ako ste dopunili spremnike tinte, odaberite [Da] za resetiranje brojača točkica tinte za dopunjene boje.
- Ako niste dopunili spremnik tinte, svakako odaberite [Ne].

---

## VAŽNO

- Ako slučajno pomiješate boje punjenjem pogrešnog spremnika tinte, obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.
- Ako ste otvorili bočicu tinte, iskoristite je unutar šest mjeseci. Upotrebljavajte neotvorene bočice tinte do roka upotrebe napisanog na pakiranju bočice.



### Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

#### Srodne teme:


- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
  - [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)
-

## Očistite podlogu za odvajanje


- Očistite skener
- Očistite ispisnu glavu uređaja tvrtke Brother
- Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu
- Očistite ispisnu glavu s računala (Windows)
- Očistite LCD uređaja
- Očistite uređaj izvana
- Očistite ploču pisača uređaja
- Očistite valjke za ulaganje papira
- Očistite podlogu za odvajanje
- Očistite valjke za sakupljanje papira

## Očistite skener

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Podignite poklopac za dokument (1). Mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i koju ste namočili u vodi očistite staklo skenera (2) i bijelu plastiku (3).

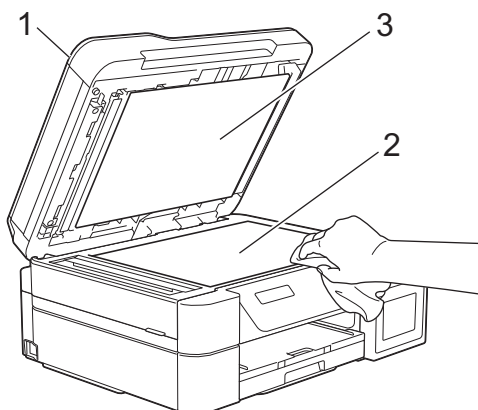

3. U jedinici AUD-a mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i koju ste namočili u vodi očistite bijelu traku (1) i staklenu prugu (2). (samo modeli s AUD-om)

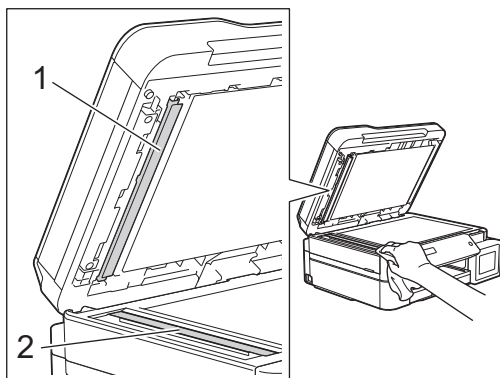

(samo modeli s AUD-om)

Ako osjetite nečistoću ili ostatke, staklo ponovno očistite. Postupak čišćenja možda ćete morati ponoviti tri ili četiri puta. Za potrebe provjere izradite kopiju nakon svakog pokušaja čišćenja.



Kada se na staklenoj pruzi nalazi prljavština ili korektor, na ispisanom uzorku pojavit će se okomita linija.



Nakon čišćenja staklene pruge okomita linija više se neće pojavljivati.



### Srodne informacije

- Očistite podlogu za odvajanje



---

**Srodne teme:**

- Problemi s telefonom i faksom
  - Drugi problemi
-

## Očistite ispisnu glavu uređaja tvrtke Brother

Kako bi održao dobru kvalitetu ispisa, uređaj će po potrebi automatski čistiti ispisnu glavu. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, ručno pokrenite postupak čišćenja.

- Očistite ispisnu glavu ako se na ispisanim stranicama pojavljuje okomita linija ili ako se pojavljuju praznine unutar teksta ili grafika. Ovisno o tome koja je boja problematična, odaberite čišćenje samo crne boje, čišćenje tri boje jedne po jedne (žuta/cijan/magenta) ili čišćenje sve četiri boje odjednom.
- Čišćenjem ispisne glave troši se tinta.
- Preučestalim čišćenjem nepotrebno se troši tinta.

### VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanjem ispisne glave može se prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW  
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Održavanje]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Čišćenje]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Crna], [Boja] ili [Sve]. Pritisnite **OK**.
  - d. Odaberite [Normalno], [Jako] ili [Najjace]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)** ili **Colour Start (Boja Start)**.  
Uređaj započinje s čišćenjem.

### NAPOMENA

Ako ispisnu glavu očistite nekoliko puta, a ispis se ne poboljša, probajte primijeniti posebnu metodu čišćenja kojom se ispisna glava snažnije čisti.

1. Uvjerite se da su svi spremnici tinte napunjeni više od 50 % jer se ovom metodom troši velika količina tinte.
2. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Održavanje] > [Čišćenje] te potom pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Menu (Izbornik)** i **OK** istovremeno.  
Uređaj započinje s čišćenjem.



- Posebnu metodu čišćenja primijenite samo ako ste prethodno nekoliko puta očistili ispisnu glavu, a kvaliteta ispisa nije se poboljšala.
- Ako čišćenje započnete kada je količina tinte mala, to može uzrokovati oštećenje uređaja. Provjerite razinu tinte u svakom spremniku prije započinjanja čišćenja te po potrebi napunite svaki spremnik.
- Ispisnu glavu također možete očistiti putem svog računala.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite ▲ (Tinta).

2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Cisc. glave pisaca]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Samo crna], [Samo boja] ili [Sve]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Normalno], [Jako] ili [Najjace]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ►.  
Uređaj će očistiti ispisnu glavu.

## NAPOMENA

Ako ispisnu glavu očistite nekoliko puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte primijeniti posebnu metodu čišćenja.

1. Uvjerite se da su svi spremnici tinte napunjeni više od 50 % jer se ovom metodom troši velika količina tinte.
2. Pritisnite ▲<sup>o</sup> (Tinta).
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Cisc. glave pisaca]. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Settings (Postavke)** i **OK** istovremeno.  
Uređaj započinje s čišćenjem.



- Posebnu metodu čišćenja primijenite samo ako ste prethodno nekoliko puta očistili ispisnu glavu, a kvaliteta ispisa nije se poboljšala.
- Ako čišćenje započnete kada je količina tinte mala, to može uzrokovati oštećenje uređaja. Provjerite razinu tinte u svakom spremniku prije započinjanja čišćenja te po potrebi napunite svaki spremnik.
- Ispisnu glavu također možete očistiti putem svog računala.



## Srodne informacije

- [Očistite podlogu za odvajanje](#)

### Srodne teme:

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)
- [Očistite ispisnu glavu s računala \(Windows\)](#)
- [Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu](#)

## Očistite ispisnu glavu putem upravljanja temeljenog na webu

Kako bi održao dobru kvalitetu ispisa, uređaj će po potrebi automatski čistiti ispisnu glavu. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, ručno pokrenite postupak čišćenja.

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.

- Windows

Pokrenite  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

U traci izbornika **Finder** kliknite **Go (Idi) > Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.

Prikazat će se zaslone aplikacije Brother iPrint&Scan.

2. Ako vaš Brother uređaj nije odabran, kliknite gumb **Odaberite svoj uređaj** te potom odaberite naziv svog modela s popisa. Kliknite **U redu**.

3. Kliknite  (**Postavke uređaja**) kako biste konfigurirali postavke.

4. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

5. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **General (Općenito) > Print Head Cleaning (Čišćenje ispisne glave)**.



Počnite od  ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.

6. Za željenu snagu čišćenja odaberite opciju **Normal (Normalno)**, **Strong (Jako)** ili **Strongest (Najjače)**. Opcijom **Special (Posebno)** primjenjuje se najveća snaga tijekom čišćenja ispisnih glava, no također se troši i najviše tinte.

7. Kliknite **Start (Početak)**.



- Kada se primjenjuje opcija **Special (Posebno)**, za čišćenje ispisne glave potrebna je velika količina tinte. Sve spremnike tinte napunite na više od 50 % napunjenosti prije započinjanja čišćenja ispisne glave.

- Opciju **Special (Posebno)** upotrijebite samo ako ste već upotrijebili opciju **Strongest (Najjače)**, a kvaliteta ispisa nije se poboljšala.

- Ako čišćenje započnete kada je količina tinte mala, to može uzrokovati oštećenje uređaja. Provjerite razinu tinte u svakom spremniku prije započinjanja čišćenja te po potrebi napunite svaki spremnik.

8. Kliknite **Yes (Da)**.

Uređaj započinje s čišćenjem.



(Windows) Ispisnu glavu također možete očistiti putem upravljačkog programa pisača.



### Srodne informacije

- [Očistite podlogu za odvajanje](#)

#### Srodne teme:

- [Pristup upravljanju temeljenom na web-u](#)

## Očistite ispisnu glavu s računala (Windows)

Kako bi održao dobru kvalitetu ispisa, uređaj će po potrebi automatski čistiti ispisnu glavu. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, ručno pokrenite postupak čišćenja.

1. Napravite jedno od sljedećeg:

- Za sustave Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019

Kliknite  > **Prikaz uređaja i pisača** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.

- Za Windows 8,1

Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.


- Za Windows Server 2012 R2

Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.

- Za Windows Server 2012

Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.

- Za Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Kliknite  (**Start**) > **Uređaji i pisači**.

- Za Windows Server 2008

Kliknite  (**Start**) > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**.

2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu **Brother XXX-XXXX Printer** (pri čemu je XXX-XXXX naziv vašega modela) te potom odaberite **Osobne postavke ispisa**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.

Prikazat će se dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

3. Kliknite karticu **Održavanje**.

4. Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
<b>Provjeri kvalitetu ispisa...</b>	Koristi se za ispis probne stranice i provjeru kvalitete ispisa.
<b>Čišćenje glave pisača...</b>	Koristi se za ručno pokretanje postupka čišćenja. Odaberite ako se linija ili praznine pojavljuju unutar teksta ili grafike na probnoj stranici.

5. Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako ste odabrali opciju **Provjeri kvalitetu ispisa...**, kliknite **Start**.

Uređaj će ispisati probnu stranicu.

- Ako ste odabrali opciju **Čišćenje glave pisača...**, kao vrstu čišćenja odaberite opciju **Samo crno**, **Samo boja** ili **Sve** te potom kliknite **Dalje**.

6. Za snagu čišćenja odaberite opciju **Normalno**, **Jako** ili **Najjače** te potom kliknite **Dalje**.

7. Kliknite **Start**.

Uređaj započinje s čišćenjem.



Ako čišćenje započnete kada je količina tinte mala, to može uzrokovati oštećenje uređaja. Provjerite razinu tinte u svakom spremniku prije započinjanja čišćenja te po potrebi napunite svaki spremnik.



## Srodne informacije

- [Očistite podlogu za odvajanje](#)


### **Srodne teme:**


- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)
- [Očistite ispisnu glavu uređaja tvrtke Brother](#)

## Očistite LCD uređaja

### VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

1. Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj. Prije isključivanja napajanja, na LCD-u će nekoliko sekundi biti prikazana poruka [Isključivanje].
2. LCD očistite suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

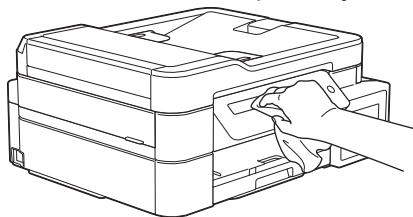

### Srodne informacije


- [Očistite podlogu za odvajanje](#)

## Očistite uređaj izvana


### VAŽNO

- Čišćenjem hlapljivim tekućinama poput razrjeđivača ili benzina oštetit će se vanjska površina uređaja.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak.
- NEMOJTE upotrebljavati izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.


1. Ako je otvoren dodatni držač papira, zatvorite ga te potom zatvorite držač papira.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

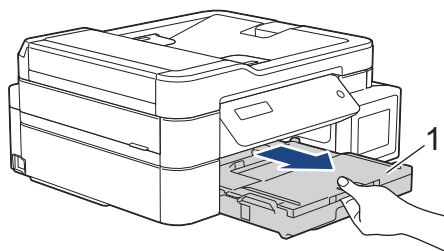


3. Prebrišite vanjsku stranu uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

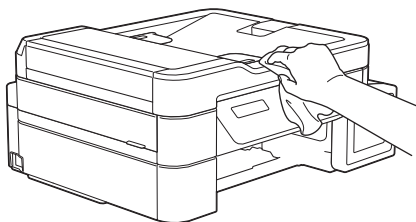

4. Podignite poklopac izlazne ladice za papir i uklonite sve što je zapelo unutar ladice za papir.

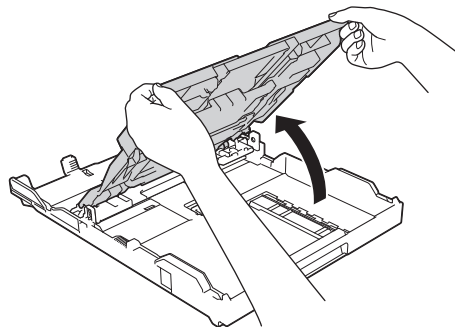

5. Ladicu za papir obrišite iznutra i izvana suhom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili prašinu.

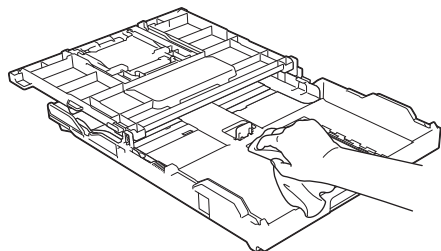

6. Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir te zatim polako do kraja gurnite ladicu u uređaj.



### Srodne informacije

- [Očistite podlogu za odvajanje](#)




## Očistite ploču pisača uređaja

### ⚠ UPOZORENJE

⚡ Uvjerite se da ste iskopčali uređaj iz električne utičnice prije čišćenja ploče pisača kako biste izbjegli strujni udar.


1. S obje ruke podignite poklopac skenera u otvoreni položaj koristeći se utorima za prste sa svake strane uređaja.
2. Očistite ploču pisača uređaja (1) i područje oko nje te suhom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice obrišite ostatke tinte.

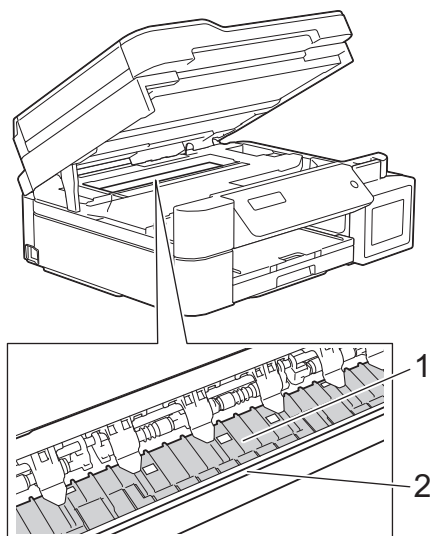

### VAŽNO

NEMOJTE dodirivati traku kodera, tanku traku plastike koja se proteže cijelom dužinom uređaja (2). Time biste mogli oštetiti uređaj.

3. Pažljivo zatvorite poklopac skenera objema rukama.

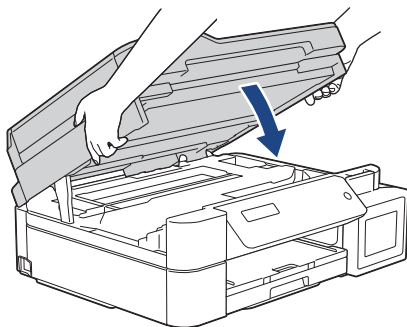

4. Ponovno spojite kabel napajanja.



### Srodne informacije

- [Očistite podlogu za odvajanje](#)


#### Srodne teme:

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)


## Očistite valjke za ulaganje papira

Ako su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom ili ako se na njima nakupila papirna prašina, to može uzrokovati probleme s ulaganjem papira.


1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Ako je otvoren dodatni držač papira, zatvorite ga te potom zatvorite držač papira.
3. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

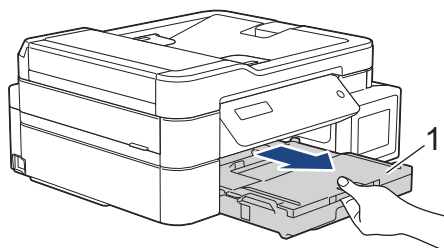

4. Mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i koju ste namočili u vodi očistite prednju stranu valjaka za ulaganje papira (1) i to tako da krpom prelazite od jedne strane valjka do druge. Nakon čišćenja, valjke obrišite suhom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste odstranili svu vlagu.

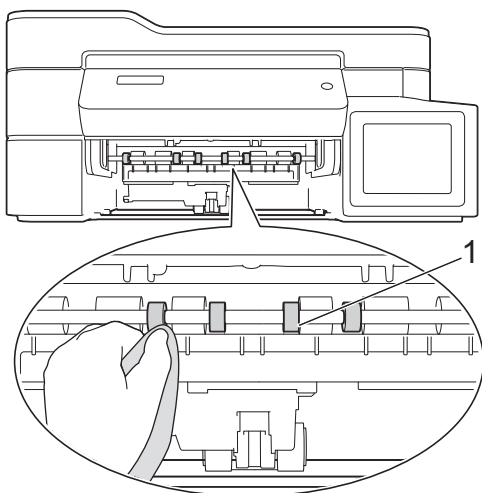

5. (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) Podignite poklopac (2) te potom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i koju ste namočili u vodi očistite stražnju stranu valjaka za ulaganje papira (1). Nakon čišćenja, valjke obrišite suhom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste odstranili svu vlagu.

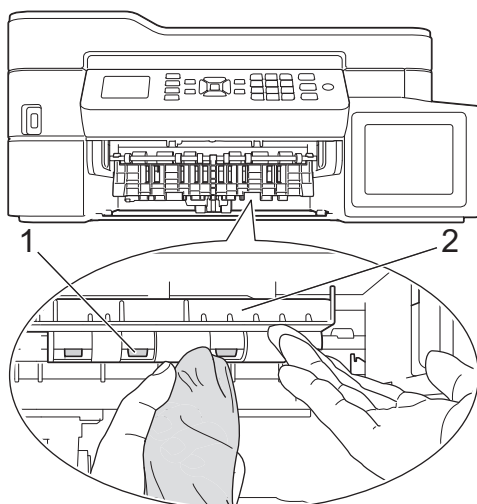

6. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.
7. Ponovno spojite kabel napajanja.



---

Uređajem se nemojte ponovno koristiti sve dok se valjci ne osuše. Ako se uređajem koristite prije nego što se valjci osuše, to može uzrokovati probleme s ulaganjem papira.

---



### Srodne informacije

- [Očistite podlogu za odvajanje](#)


#### **Srodne teme:**

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)
-


## Očistite podlogu za odvajanje

Povremenim čišćenjem podloge za odvajanje može se spriječiti da uređaj uloži više listova papira kada ih ostane samo nekoliko u ladici.

1. Ako je otvoren dodatni držač papira, zatvorite ga te potom zatvorite držač papira.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir (1) iz uređaja.

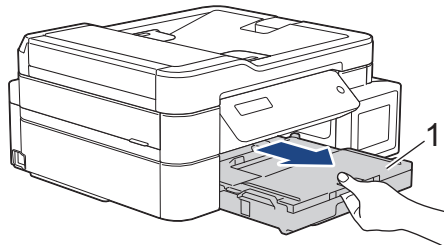

3. Mekom krpom koja ne ostavlja dlačice i koju ste namočili u vodi očistite podlogu za odvajanje (1). Nakon čišćenja, podlogu obrišite suhom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste odstranili svu vlagu.

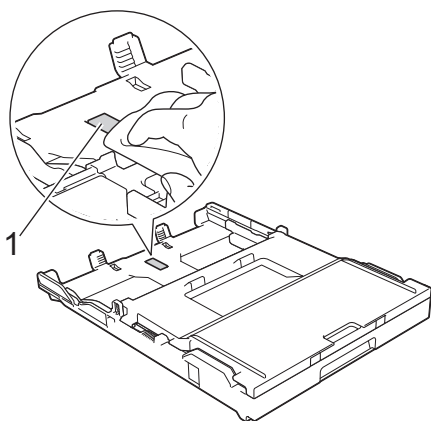

4. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.



### Srodne informacije

- [Očistite podlogu za odvajanje](#)


#### Srodne teme:

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)


## Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga i zatvorite držač papira (2).

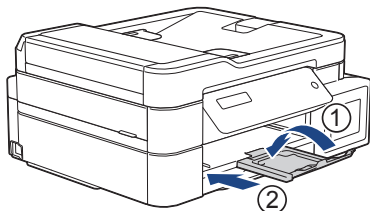

3. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.
4. Očistite valjke za sakupljanje papira (1) mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice navlaženom vodom. Polako okrećite valjke tako da se čisti cijela površina. Nakon čišćenja, valjke obrišite suhom, mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste odstranili svu vlagu.

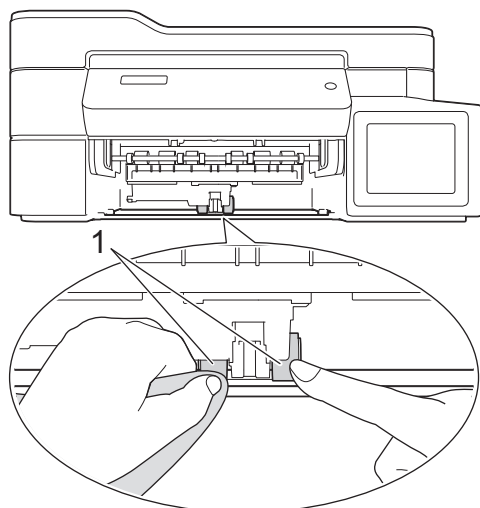

5. Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.
6. Ponovno spojite kabel napajanja.

### ✓ Srodne informacije

- [Očistite podlogu za odvajanje](#)

#### Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)

## **Provjerite svoj Brother uređaj**

- [Provjerite kvalitetu ispisa](#)
- [Provjerite poravnavanje ispisivanja putem svog Brother uređaja](#)
- [Nadzirite status uređaja putem računala \(Windows\)](#)
- [Nadzor stanja uređaja aplikacijom Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Provjerite kvalitetu ispisa

Ako se na ispisima pojave izbljeđene ili prošarane boje i tekst, možda su začepljene mlaznice na ispisnoj glavi. Ispišite list za provjeru kvalitete ispisa i pregledajte uzorak za provjeru mlaznica.


>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)


### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Održavanje]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Poboljš. kvalit.]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Provj. kvalit.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Colour Start (Boja Start)**.  
Uređaj ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa.
4. Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.
5. Kada putem poruke na LCD-u budete upitani da provjerite kvalitetu ispisa, učinite jedno od sljedećeg:
  - Ako su sve crte čiste i vidljive, pritisnite ▲ za odabir [Da].  
Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** za završetak provjere kvalitete ispisa.
  - Ako se crte nisu ispisale (pogledajte primjer prikazan u nastavku za **Loše**), pritisnite ▼ za odabir [Ne].


#### U redu (DCP-T520W/DCP-T525W)




#### Loše (DCP-T520W/DCP-T525W)



#### U redu (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)

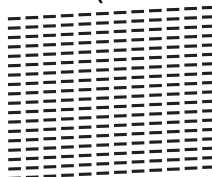

#### Loše (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)

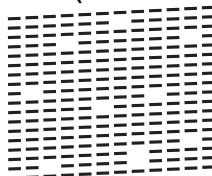

6. Kada putem poruke na LCD-u budete upitani da provjerite kvalitetu ispisa svake boje, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali uzorak koji najviše odgovara rezultatu ispisivanja. Pritisnite **OK**.



Provjerite kvalitetu ispisa prema donjem uzorku.

DCP-T520W/DCP-T525W

Uzorci				
Kvaliteta ispisa	Nista	Nekoliko	oko pola	Mnogo

DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Uzorci				
Kvaliteta ispisa	Nista	Nekoliko	oko pola	Mnogo

7. Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako je potrebno očistiti ispisnu glavu, pritisnite **Colour Start (Boja Start)** kako biste započeli s postupkom čišćenja.
- Ako je potrebno očistiti ispisnu glavu, pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** za završetak provjere kvalitete ispisa.

8. Po završetku postupka čišćenja pritisnite **▲**. Zatim pritisnite **Colour Start (Boja Start)**.

Uređaj ponovno ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa. Ponovno provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

Ako ispisnu glavu očistite nekoliko puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte primijeniti posebnu metodu čišćenja.

►► Srodne informacije

## VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanjem ispisne glave može se prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.



Ako se mlaznica ispisne glave začepi, ispisani uzorak izgleda ovako:



Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, vodoravne će linije nestati:



## MFC-T920DW/MFC-T925DW

- Pritisnite **▲** (Tinta).
- Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali:
  - Odaberite [Pobolj.kval.ispisa]. Pritisnite **OK**.



b. Odaberite ponovno [Pobolj.kval.ispisa]. Pritisnite **OK**.

3. Pritisnite ►.

Uređaj ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa.

4. Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.


5. Kada putem poruke na LCD-u budete upitani da provjerite kvalitetu ispisa, učinite jedno od sljedećeg:

- Ako su sve crte čiste i vidljive, pritisnite ◀ za odabir [Ne].


Provjera kvalitete ispisa će bit završena.

- Ako se crte nisu ispisale (pogledajte primjer prikazan u nastavku za **Loše**), pritisnite ► za odabir [Da].

**U redu**

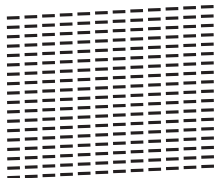

**Loše**

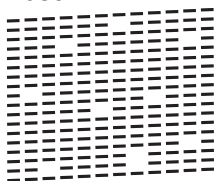

6. Kada putem poruke na LCD-u budete upitani da provjerite kvalitetu ispisa svake boje, pritisnite ◀ ili ► kako biste odabrali uzorak (1 – 4) koji najviše odgovara rezultatu ispisivanja. Pritisnite **OK**.

7. Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako je potrebno očistiti ispisnu glavu, pritisnite ► kako biste započeli s postupkom čišćenja.
- Ako nije potrebno očistiti ispisnu glavu, na LCD-u će se ponovno prikazati zaslon izbornika.

8. Po završetku postupka čišćenja, porukom na LCD-u bit ćete upitani da ponovno provjerite kvalitetu ispisa. Pritisnite ► [Da] za početak provjere kvalitete ispisa.

9. Pritisnite ponovno ►.

Uređaj ponovno ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa. Ponovno provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

Ako ispisnu glavu očistite nekoliko puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte primijeniti posebnu metodu čišćenja.

►► *Srodne informacije*

## VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanjem ispisne glave može se prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.



Ako se mlaznica ispisne glave začepi, ispisani uzorak izgleda ovako:



Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, vodoravne će linije nestati:



### Srodne informacije

- [Provjerite svoj Brother uređaj](#)

#### Srodne teme:

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)
  - [Očistite ispisnu glavu uređaja tvrtke Brother](#)
-

## Provjerite poravnavanje ispisivanja putem svog Brother uređaja

Ako je nakon transporta uređaja ispisani tekst mutan ili ako su slike blijede, podesite poravnanje ispisa.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW


>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Održavanje]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Poboljš.kvalit.]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Poravnanje]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)** ili **Colour Start (Boja Start)**.

Uređaj ispisuje list za provjeru poravnanja.

(A)

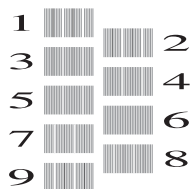


4. Za uzorak (A) pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj probnog ispisa s manje vidljivih vertikalnih pruga (1 – 9) i zatim pritisnite **OK**.

U gornjem primjeru je red broj 6 najbolji odabir.

Ovaj korak ponovite za ostale uzorke.



Kada poravnanje ispisa nije pravilno podešeno, tekst je mutan ili iskrivljen kao na ispod prikazanoj slici.

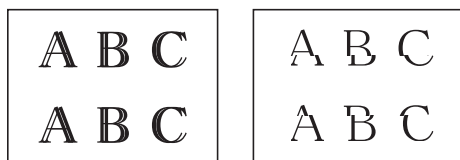

Nakon što se poravnanje ispisa pravilno podesi, tekst izgleda kao na ispod prikazanoj slici.




5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite ▲ (Tinta).
  2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
    - a. Odaberite [Poboljš.kval.ispisa]. Pritisnite **OK**.
    - b. Odaberite [Poravnanje]. Pritisnite **OK**.
  3. Pridržavajte se uputa na LCD-u.
- Uređaj ispisuje list za provjeru poravnanja.

(A)

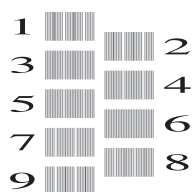


4. Za uzorak (A) pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali broj probnog ispisa s manje vidljivih vertikalnih pruga (1 – 9) i zatim pritisnite **OK**.

U gornjem primjeru je red broj 6 najbolji odabir.

Ovaj korak ponovite za ostale uzorke.



Kada poravnanje ispisa nije pravilno podešeno, tekst je mutan ili iskrivljen kao na ispod prikazanoj slici.

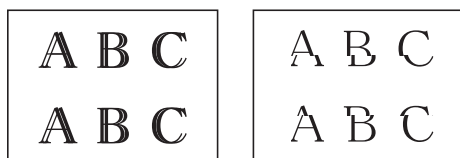

Nakon što se poravnanje ispisa pravilno podesi, tekst izgleda kao na ispod prikazanoj slici.



5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Provjerite svoj Brother uređaj](#)



#### Srodne teme:


- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)

## Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)

Uslužni program nadzornik statusa softverski je alat s mogućnošću konfiguriranja za nadziranje statusa jednog ili više uređaja. Omogućava vam trenutno primanje obavijesti o pogreškama.

Napravite jedno od sljedećeg:

- Dvaput kliknite ikonu  na programskoj traci.
- Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.

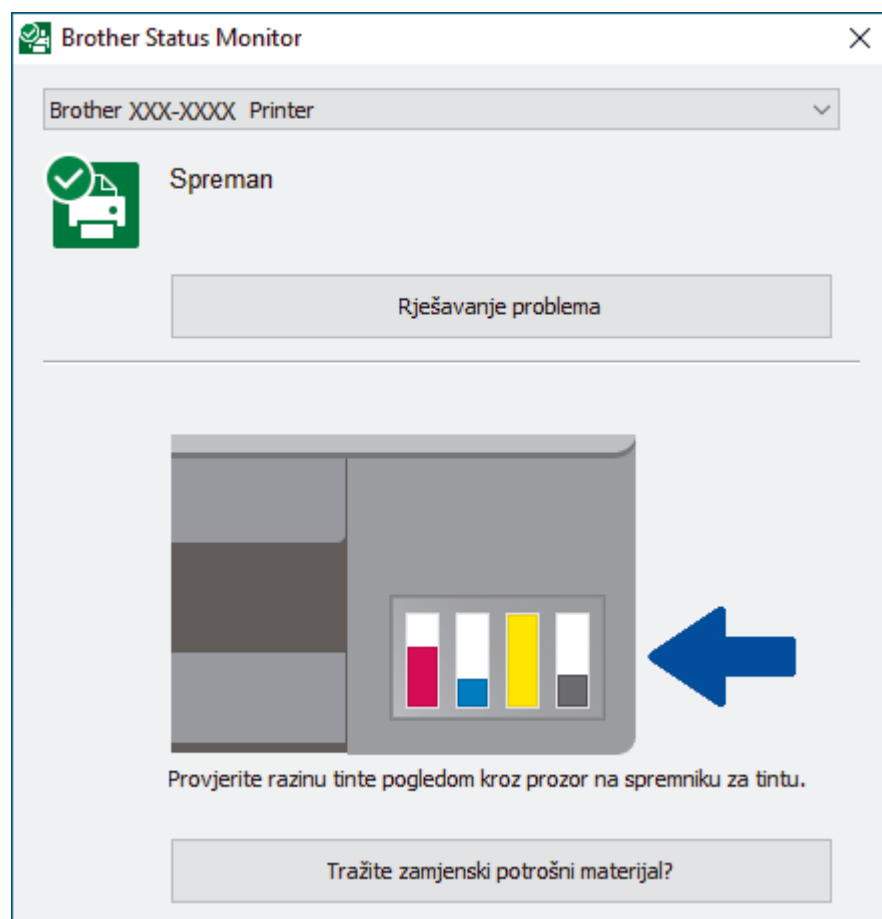

### Rješavanje problema

Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili mrežnome mjestu za rješavanje problema.

### Tražite zamjenski potrošni materijal?

Kliknite gumb **Tražite zamjenski potrošni materijal?** za više informacija o originalnom potrošnom materijalu tvrtke Brother.



Količinu tinte također možete provjeriti putem upravljanja temeljenog na webu.



### Srodne informacije

- [Provjerite svoj Brother uređaj](#)
  - [Indikatori nadzornika sustava i njihovo značenje \(Windows\)](#)
  - [Isključite značajku Prikaži nadzornika statusa \(Windows\)](#)
  - [Isključite nadzornika statusa \(Windows\)](#)

## Indikatori nadzornika sustava i njihovo značenje (Windows)

Kada pokrenete računalo, na programskoj se traci pojavljuje ikona **Brother Status Monitor**.

- Zelena ikona ukazuje na normalno stanje mirovanja.



- Žuta ikona ukazuje na upozorenje.



- Crvena ikona ukazuje na to da je došlo do pogreške.



- Siva ikona ukazuje da je uređaj izvan mreže.




### Srodne informacije

- [Nadzirite status uređaja putem računala \(Windows\)](#)

## Isključite značajku Prikaži nadzornika statusa (Windows)

Značajka Prikaži nadzornika statusa obavještava vas ima li problema s uređajem kojeg vaše računalo nadzire. Zadana postavka je **Samo kad ispisuje s ovog računala**. Da biste je isključili, pratite sljedeće korake:

1. Desnom tipkom miša kliknite ikonu ili prozor  (**Brother Status Monitor**), odaberite opciju **Postavke za Status Monitor** i kliknite **Opcije**.  
Pojavit će se prozor **Opcije**.
2. Kliknite karticu **Osnovno** te potom odaberite **Isklj.** za **Prikaži Status Monitor**.
3. Kliknite **U redu**.



Čak i ako je značajka Prikaži nadzornika statusa isključena, u svakom trenutku možete provjeriti status uređaja tako da prikazete nadzornika statusa.



### Srodne informacije

- [Nadzirite status uređaja putem računala \(Windows\)](#)

## Isključite nadzornika statusa (Windows)

1. Desnom tipkom miša kliknite ikonu ili prozor  (**Brother Status Monitor**) te potom odaberite **Izlaz**.
2. Kliknite **U redu**.

### Srodne informacije

- [Nadzirite status uređaja putem računala \(Windows\)](#)
-



## Nadzor stanja uređaja aplikacijom Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan omogućuje nadzor stanja Brother uređaja.

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.

- Windows


Pokrenite  (Brother iPrint&Scan).

- Mac





U traci izbornika **Finder** kliknite **Go (Idi) > Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.

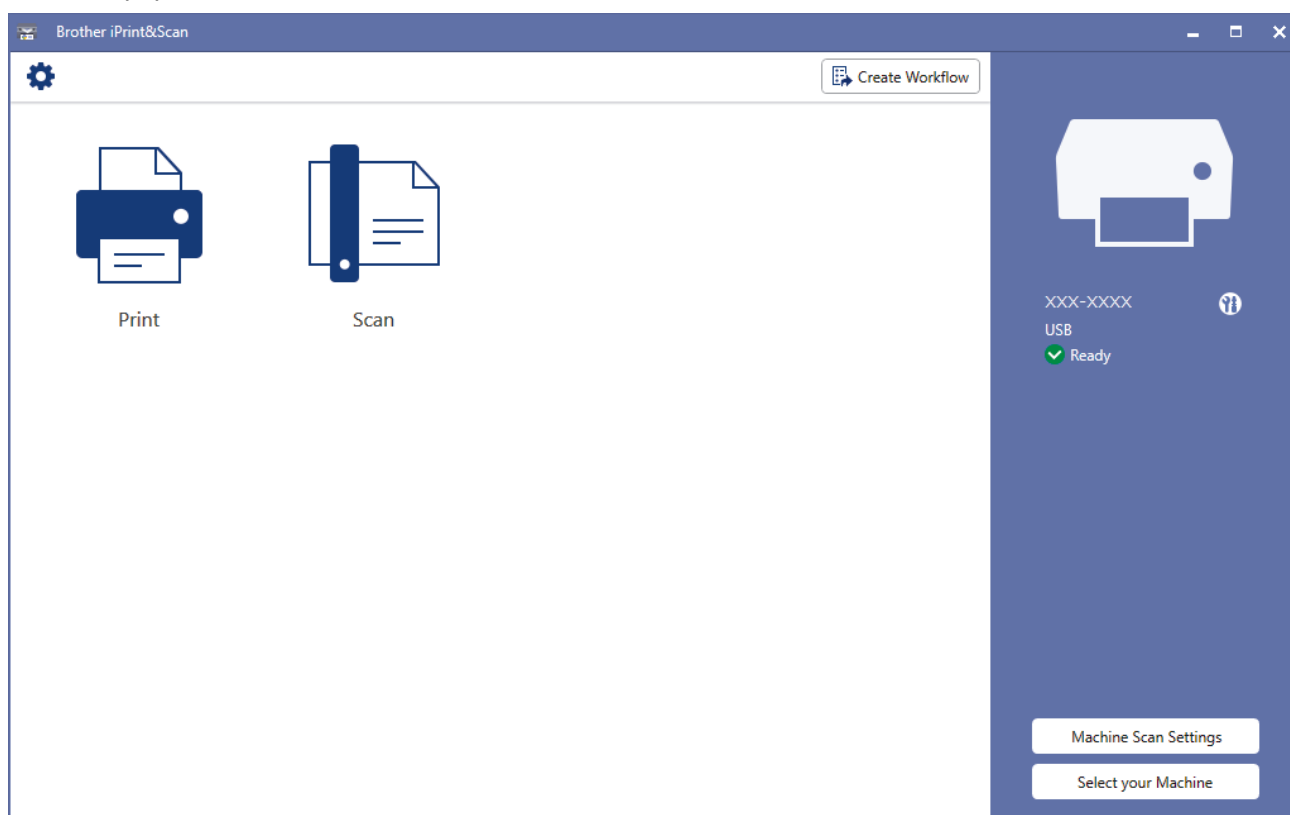Prikazat će se zaslone aplikacije Brother iPrint&Scan.

2. Ako vaš Brother uređaj nije odabran, kliknite gumb **Odaberite svoj uređaj** te potom odaberite naziv svog modela s popisa. Kliknite **U redu**.



### Ikone statusa

Ikona	Opis
	Zelena ikona ukazuje na normalno stanje mirovanja.
	Žuta ikona ukazuje na upozorenje.
	Crvena ikona ukazuje na to da je došlo do pogreške.
	Siva ikona ukazuje da je uređaj izvan mreže.



- Stvarni zaslon može se razlikovati ovisno o verziji aplikacije.
- Količinu tinte također možete provjeriti putem upravljanja temeljenog na webu.



### **Srodne informacije**

- [Provjerite svoj Brother uređaj](#)
-

## Ispravite ulaganje papira kako bi okomite crte nestale

Prilagodite ulaganje papira kako biste smanjili okomite crte.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Održavanje]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Poboljš.kvalit.]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Ispravite ulag.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)** ili **Colour Start (Boja Start)** te potom slijedite upute na LCD-u.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite ▲ (Tinta).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poboljš.kval.ispisa]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Uvucen tocan papir]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ► te potom slijedite upute na LCD-u.



### Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

#### Srodne teme:

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)
- [Drugi problemi](#)

## Promijenite opcije ispisa kako biste poboljšali rezultate ispisa

Ako ispisani materijali ne izgledaju kako ste očekivali, promijenite postavke ispisa na svom Brother uređaju kako biste poboljšali kvalitetu ispisa. Brzina ispisa može biti sporija kada se koristite ovim postavkama.



- Ovim vam se uputama omogućuje poboljšanje rezultata ispisa kada se svojim uređajem koristite za kopiranje ili za ispisivanje s medija ili s mobilnog uređaja.
- Ako dolazi do loše kvalitete ispisa prilikom ispisivanja s računala, promijenite postavke upravljačkog programa svog pisača.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)  
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

- Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - Odaberite [Održavanje]. Pritisnite **OK**.
  - Odaberite [Opcije ispisa]. Pritisnite **OK**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Smanji razmaz.	Odaberite ovu opciju ako se pojave problemi s nejasnim ispisom ili zaglavljivanjem papira.
Poboljš. ispis	Odaberite ovu opciju ako imate problema s mutnim ispisima.

- Pritisnite **OK**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu opciju. Pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

- Pritisnite ▲ (Tinta).
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Opcije ispisa]. Pritisnite **OK**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Smanji razmazivanje	Odaberite ovu opciju ako se pojave problemi s nejasnim ispisom ili zaglavljivanjem papira.
Poboljš. ispis	Odaberite ovu opciju ako imate problema s mutnim ispisima.

- Pritisnite **OK**.
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu opciju. Pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

#### Srodne teme:

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)

- 
- Drugi problemi
-


## Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother

- Prilikom prijevoza uređaja upotrebljavajte ambalažne materijale isporučene s uređajem. Ne nagnite proizvod i ne okrećite ga naglavačke. Ako ne zapakirate uređaj na ispravan način, jamstvo neće pokriti oštećenja koja eventualno nastanu tijekom prijevoza.
- Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.

### VAŽNO


Važno je dozvoliti uređaju da „parkira” ispisnu glavu nakon ispisnog zadatka. Pozorno slušajte zvukove uređaja prije iskopčavanja kako biste se uvjerali da se više ne čuju nikakvi mehanički zvukovi. Ako ne dozvolite uređaju da dovrši postupak parkiranja, može doći do problema s ispisivanjem i eventualnog oštećenja ispisne glave.

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. (MFC-T920DW/MFC-T925DW) Iskopčajte uređaj iz telefonske zidne utičnice i izvucite telefonski kabel iz uređaja.
3. S obje ruke podignite poklopac skenera u otvoreni položaj koristeći se utorima za prste sa svake strane uređaja.
4. Iskopčajte kabel sučelja iz uređaja ako je spojen.
5. Polako zatvorite poklopac skenera koristeći se utorima za prste s obje strane.

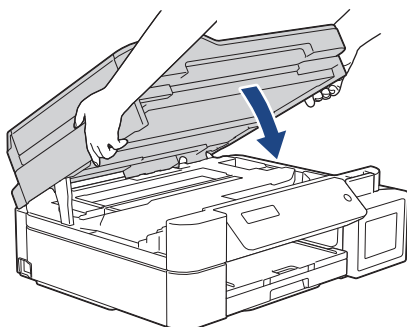


6. Otvorite poklopac spremnika tinte.
7. Uvjerite se da su čepovi spremnika tinte ispravno postavljeni.

Pritisnite čepove spremnika tinte prema dolje kako biste ih dobro pričvrstili i zatim zatvorite poklopac spremnika tinte.

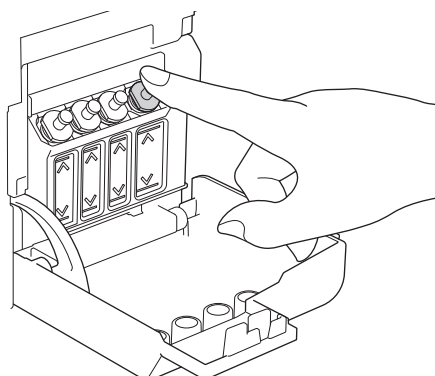


8. Zamotajte uređaj u vrećicu.

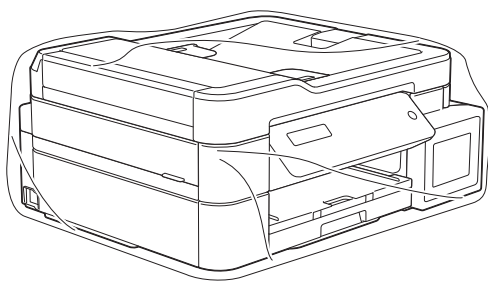

9. Zapakirajte uređaj u originalnu kartonsku kutiju s originalnim ambalažnim materijalom, kao što je prikazano u nastavku.

Nemojte zapakirati upotrijebljene bočice tinte u kartonsku kutiju.

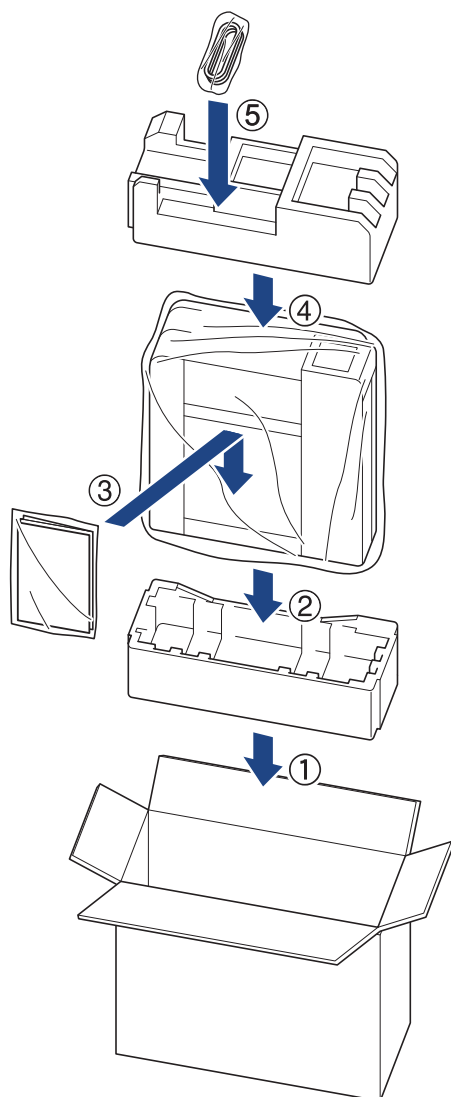

10. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.

### ✓ Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

## **Postavke uređaja**

Prilagodite postavke i značajke kako bi vaš uređaj postao još učinkovitijim alatom.

- [Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči](#)
- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)



## **Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči**

- [U slučaju prekida opskrbe električnom energijom \(pohrana u memoriju\)](#)
- [Općenite postavke](#)
- [Ispis izvještaja](#)
- [Tablica postavki i značajki](#)

## **U slučaju prekida opskrbe električnom energijom (pohrana u memoriju)**

- Postavke izbornika trajno su pohranjene i neće se izbrisati.
- Privremene postavke (primjerice: kontrast i inozemni način rada) bit će izgubljene.
- (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW) Potrebno je ponovno unijeti datum i vrijeme.
- (MFC-T920DW/MFC-T925DW) Datum i vrijeme zadržavaju se otprilike 24 sata.



### **Srodne informacije**

- [Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči](#)

## Općenite postavke

- Prilagođavanje glasnoće uređaja
- Automatsko pomicanje sata
- Postavite odbrojanje stanja mirovanja
- Postavite uređaj na automatsko isključivanje
- Postavite datum i vrijeme
- Podesite svjetlinu LCD-a
- Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno
- Postavite ID stanice
- Postavite tonski ili pulsni način biranja
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promijenite jezik koji se prikazuje na LCD-u

## Prilagođavanje glasnoće uređaja

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Glasnoca]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Zvono	Podesite glasnoću zvonjenja.
Zvuc. sig.	Podesite glasnoću zvuka koji će se oglasiti kad pritisnete neki gumb, pogriješite ili nakon slanja/primanja faksa.
Zvucnik	Podesite glasnoću zvučnika.

4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Isklj], [Nisko], [Sred] ili [Visoka]. Pritisnite **OK**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

## Automatsko pomicanje sata

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Uređaj možete programirati tako da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena.

Sam će se pomaknuti jedan sat unaprijed u proljeće i jedan sat unazad u jesen. Provjerite jeste li postavili točan datum i točno vrijeme u postavci [Dat. i vrijeme].

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Dat. i vrijeme]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Auto. pom. sat]. Pritisnite **OK**.
  - d. Odaberite [Uklj] ili [Isklj]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

## Postavite odbrojanje stanja mirovanja

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi” i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak ili faks. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.

- Mjerač vremena ponovno će se pokrenuti ako se izvrši bilo kakva radnja na uređaju, poput primanja faksa ili ispisnog zadatka.
- Tvornička postavka je pet minuta.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Vrij. mir.]. Pritisnite **OK**.
  - d. Odaberite broj minuta (1 – 60) koji želite postaviti. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Vrij. mir.]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite broj minuta (1 – 60) koji želite postaviti. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



Kada uređaj prijeđe u način mirovanja, isključit će se pozadinsko svjetlo LCD-a.



### Srodne informacije


- [Općenite postavke](#)

#### Srodne teme:

- [Postavite uređaj na automatsko isključivanje](#)

## Postavite uređaj na automatsko isključivanje

Značajkom Automatsko isključivanje može se smanjiti potrošnja energije. Postavite koliko vremena uređaj mora biti u stanju mirovanja prije nego li se automatski isključi. Kada je ova značajka postavljena na [Isklj], uređaj morate ručno isključiti.

Kako biste uključili uređaj nakon što je bio isključen putem značajke automatskog isključivanja napajanja, pritisnite .



Uređaj se ne isključuje automatski ako:

- Zadaci faksiranja spremaju se u memoriju uređaja. (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Izvješće o faksu dnevnika nije moguće ispisati zbog pogreške. (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Uređaj je spojen s telefonskom linijom. (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Uređaj je spojen na žičnu mrežu. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Uređaj je spojen na bežičnu mrežu.
- Opcija [Omoguci WLAN] postavljena je na [Uklj] ili je opcija [WLAN (Wi-Fi)] odabrana u postavci [Mrežni I/F].

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Auto. iskljuc.]. Pritisnite **OK**.
  - d. Odaberite [Isklj], [1 sat], [2 sati], [4 sati] ili [8 sati]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Auto. iskljuc.]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Isklj], [1sat], [2sati], [4sati] ili [8sati]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

#### Srodne teme:

- [Postavite odbrojavanje stanja mirovanja](#)

## Postavite datum i vrijeme

(modeli MFC)

Na LCD-u se prikazuju datum i vrijeme. Ako nisu ažurni, ponovno ih unesite. Na svaki faks koji šaljete možete dodati datum i vrijeme tako da postavite svoj ID stanice.

(modeli DCP)

Ako je napajanje uređaja bilo isključeno, datum i vrijeme uređaja možda neće biti ažurni. Ponovno ih unesite.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Dat. i vrij.]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Dat. i vrij.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ na upravljačkoj ploči kako biste postavili dvije posljednje znamenke godine. Pritisnite **OK**. Ponovite ove korake za postavljanje mjeseca i dana.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ na upravljačkoj ploči za postavljanje sata. Pritisnite **OK**. Ponovite ove korake za postavljanje minute.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Dat. i vrij.]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Datum]. Pritisnite **OK**.
3. Pomoću brojčanika unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite **OK**.
4. Pomoću brojčanika unesite dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite **OK**.
5. Pomoću brojčanika unesite dvije znamenke za dan, zatim pritisnite **OK**.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Vrijeme], zatim pritisnite **OK**.
7. Koristeći se brojčanicom unesite vrijeme (u 24-satnom obliku) i zatim pritisnite **OK**.
8. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### ✓ Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

#### Srodne teme:

- [Postavite ID stanice](#)



## Podesite svjetlinu LCD-a

Ako vam je teško čitati tekst na LCD-u, pokušajte promijeniti postavku svjetline.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [LCD kontrast]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Svjetlo] ili [Tamno]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [LCD postavke]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Poz. svjetlo]. Pritisnite **OK**.
  - d. Odaberite [Svjetlo], [Sred] ili [Tamno]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

## Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Postavite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno.

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [LCD postavke]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Vrijeme tamn.]. Pritisnite **OK**.
  - d. Odaberite [10 sek], [30 sek], [1Min], [2Min.], [3Min.] ili [5Min.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

## Postavite ID stanice

**Srodni modeli:** MFC-T920DW/MFC-T925DW

Postavite ID stanice uređaja ako želite da se na svakom faksu koji šaljete navede datum i vrijeme.

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [ID postaje]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Faks], zatim pritisnite **OK**.
4. Pomoću broččanika unesite broj faksa (do 20 znamenki), zatim pritisnite **OK**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Ime], zatim pritisnite **OK**.
6. Koristeći se broččanikom unesite svoje ime (do 20 znakova) i zatim pritisnite **OK**.



Više informacija o unosu teksta >> [Dodatak](#)

7. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

#### Srodne teme:

- [Prenesite faksove na drugi faks uređaj](#)
- [Prenesite izvješće dnevnika faksova na drugi faks uređaj](#)
- [Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother](#)
- [Postavite datum i vrijeme](#)

## Postavite tonski ili pulsni način biranja

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Vaš je uređaj postavljen za tonsku uslugu biranja. Ako imate pulsnu uslugu biranja (rotirajući brojčanik), morate promijeniti način biranja.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Tonsko/pulsno]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Tonsko] ili [Pulsno]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

#### Srodne teme:


- [Problemi s telefonom i faksom](#)

## Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti.

Tvorička postavka je [Isklj].



Kada je postavka Tihi način rada uključena, na početnom zaslonu prikazuje se ikona . (MFC-T920DW/MFC-T925DW)

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)  
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Tihi način]. Pritisnite **OK**.
  - d. Odaberite [Uklj] (ili [Isklj]). Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Tihi način]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite [Uklj] ili [Isklj]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

#### Srodne teme:

- [Problemi u upravljanju papirom i ispisivanju](#)

## Promijenite jezik koji se prikazuje na LCD-u

Prema potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Lokalni jezik]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite jezik. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite [Lokalni jezik]. Pritisnite **OK**.
  - c. Odaberite jezik. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

## Ispis izvještaja

- [Izvještaji](#)
- [Ispis izvještaja](#)
- [Problemi s telefonom i faksom](#)

## Izvještaji

Dostupni su sljedeći izvještaji:

### Provjera prijenosa (modeli MFC)

Funkcijom Provjera prijenosa ispisuje se izvještaj provjere prijenosa za vaš posljednji prijenos.

### Adresar (modeli MFC)

U izvješću o adresaru ispisuje se popis imena i brojeva pohranjenih u memoriji adresara.

### Faks dnevnik (modeli MFC)

U faks dnevniku navodi se popis informacija o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX je kratica za Transmit (Prijenos), RX za Receive (Primanje).)

### Postavke korisnika

Izvještaj o postavkama korisnika ispisuje popis trenutnih postavki.

### Mrežna konfiguracija (mrežni modeli)

Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji ispisuje popis trenutnih mrežnih postavki.

### WLAN izvještaj (bežični modeli)

WLAN izvještaj ispisuje dijagnozu povezivosti za bežični LAN.



### Srodne informacije

- [Ispis izvještaja](#)



## Ispis izvještaja

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)  
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

### DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Ispis izvj.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite izvješće koje želite ispisati. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Mono Start (Crno-bijelo Start)**.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

### MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali:
  - a. Odaberite [Ispis izvj.]. Pritisnite **OK**.
  - b. Odaberite izvješće koje želite ispisati. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ►.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.



### Srodne informacije

- [Ispis izvještaja](#)

## **Tablica postavki i značajki**

- Tablice postavki (LCD od 1 linije)
- Tablice značajki (LCD od 1 linije)
- Tablice postavki (1,8-inčni (44,9 mm) LCD u boji)
- Tablice značajki (1,8-inčni (44,9 mm) LCD u boji)

## Tablice postavki (LCD od 1 linije)

**Srodni modeli:** DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Ove tablice poslužiti će vam kao pomoć u tome da razumijete stavke i opcije izbornika svog uređaja.

### Menu (Izbornik) > [Održavanje]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Pobolj.kvalit.	Provj. kvalit.	Provjerite i ispravite kvalitetu ispisa, poravnanje i ulaganje papira prema uputama na LCD-u.
	Poravnanje	
	Ispravite ulag.	
Ciscenje	Crna	Očistite ispisnu glavu prema uputama na LCD-u.
	Boja	
	Sve	
Model boc. t.	-	Provjerite brojeve modela bočica tinte.
Opcije ispisa	Smanji razmaz.	Smanjite razmazivanje boje na papiru ili zaglavljivanje papira tijekom ispisivanja.
	Poboljš. ispis	Poboljšajte kvalitetu ispisa kako biste smanjili zamućenost.
Malo tinte	-	Postavite uređaj da prikazuje poruke o niskoj razini tinte.

### Menu (Izbornik) > [Opce postavke]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Post. ladice (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Ladica 1	Vrsta papira	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
		Vel. papira (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	MP lad. (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Vrsta papira	Postavite vrstu papira u MP-ladici.
		Vel. papira (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Postavite veličinu papira u MP-ladici.
	Kopija (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Upot. lad.	Odaberite ladicu koja će se koristiti za kopiranje.
		Prioritet lad (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Kada ste za upotrebu ladicu odabrali opciju Auto, odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Ispis (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Prioritet lad	Odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Prov. papir (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	Provjerite vrstu papira i veličinu papira kada izvučete ladicu iz uređaja.
Vrsta papira (DCP-T520W/ DCP-T525W/)	-	-	Postavite vrstu papira u ladici za papir.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
DCP-T720DW/ DCP-T725DW)			
<b>Vel. papira</b> (DCP-T520W/ DCP-T525W/ DCP-T720DW/ DCP-T725DW)	-	-	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
<b>Prov. papir</b> (DCP-T520W/ DCP-T525W/ DCP-T720DW/ DCP-T725DW)	-	-	Provjerite vrstu papira i veličinu papira kada izvučete ladicu iz uređaja.
<b>Ekologija</b>	<b>Vrij. mir.</b>	-	Odaberite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja.
	<b>Tihi nacin</b>	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	<b>Auto. iskljuc.</b>	-	Odaberite koliko dugo uređaj mora čekati prije nego što će se automatski isključiti nakon prebacivanja u način mirovanja. Kada je opcija isključena, uređaj će neće automatski isključivati.
<b>LCD kontrast</b>	-	-	Podesite kontrast LCD-a.

## Menu (Izbornik) > [Kopija]

Razina 1	Opisi
<b>Gustoca</b>	Podesite gustoću.
<b>Kvaliteta</b>	Odaberite razlučivost kopije za vrstu dokumenta.

## Menu (Izbornik) > [Mreza]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
<b>Zicni LAN</b> (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	<b>TCP/IP</b>	<b>BOOT metoda</b>	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		<b>IP adresa</b> (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Unesite IP adresu.
		<b>Maska pod mreze</b> (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Unesite masku pod mreže.
		<b>Pristupnik</b> (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Unesite adresu pristupnika.
		<b>Naziv cvora</b> (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Unesite naziv čvora.
		<b>WINS konfigur.</b> (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		<b>WINS posluž.</b>	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS poslužitelja.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Zicni LAN (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	TCP/IP	(DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	
		DNS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status zic.	-	Prikažite trenutni status žične mreže.
	MAC adresa	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
WLAN (Wi-Fi)	Pronadji mrežu	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	TCP/IP	BOOT metoda	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	Unesite IP adresu.
		Maska pod mreže	Unesite masku pod mreže.
		Pristupnik	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	Unesite naziv čvora.
		WINS konfigur.	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	WPS/tipka	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	Prikažite trenutni status bežične mreže.
		Signal	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		SSID	Pregledajte trenutni SSID.
		Kom. način	Prikažite trenutačni način komunikacije.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	MAC adresa	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Omoguci WLAN (DCP-T520W/ DCP-T525W/ DCP-T720DW/ DCP-T725DW)	-	Uključite ili isključite bežičnu mrežnu vezu.
Wi-Fi Direct	Ručno	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Tipka	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Info o uređj.	Naziv uređaja	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije povezan, na LCD-u se prikazuje poruka da nije povezan.
		IP adresa	Prikažite trenutni IP adresu uređaja.
	Info statusa	Stanje	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
		Kanal	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Wi-Fi Direct mreža aktivna.
		Brzina	Prikažite brzinu veze kada je aktivna Wi-Fi Direct mreža.
	Omoguci I/F	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.
Mrežni I/F (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	-	Odaberite vrstu mrežne veze.
Ponist. mreže	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvoričke vrijednosti.

## Menu (Izbornik) > [Ispis izvj.]

Razina 1	Opisi
Post.korisnika	Ispišite popis vaših postavki.
Mrežna konfig.	Ispišite popis mrežnih postavki.
WLAN izvjestaj	Ispišite rezultate povezivanja s bežičnim LAN-om.

## Menu (Izbornik) > [Info uređaja]

Razina 1	Opisi
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija	Provjerite verziju programske opreme uređaja.

Razina 1	Opisi
Brojac str.	Prikaz ispisanih stranica.

## Menu (Izbornik) > [Poc. post.]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Dat. i vrij.	Dat. i vrij.	Postavite datum i vrijeme na uređaju.
Ponisti	Postav. uređj.	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, kao što su datum i vrijeme.
	Ponist. mreže	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.
	Sve postavke	Vratite sve postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
Lokalni jezik (Dostupno samo za pojedine zemlje.)	-	Promijenite jezik na LCD-u.



### Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

## Tablice značajki (LCD od 1 linije)

Srodni modeli: DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW



### SCAN (Skeniranje)

Razina 1	Razina 2	Opisi
Sken. na PC	Datoteka	Skenirajte dokumente i spremite ih u mapu na računalu.
	OCR	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
	Slika	Skenirajte fotografije ili grafiku u grafičke aplikacije.
	E-pošta	Pošaljite skenirani dokument kao privitak e-pošte.
Web-usluga (Pojavljuje se kada instalirate skener web-servisa.)	Sken.	Skenirajte podatke pomoću protokola mrežnih servisa.
	Sken. za e-pos.	
	Sken. za faks	
	Sken. za ispis	

### Copy/Scan Options (Mogućnosti kopiranja/skeniranja)

Razina 1	Razina 2	Opisi
Izgled (2u1 ID)	-	Izradite kopije N u 1, 2 u 1 ID ili kopije postera.
Kvaliteta	-	Odaberite razlučivost kopije za vrstu dokumenta.
Odabir ladice (DCP-T820DW/DCP-T825DW)	-	Odaberite ladicu koju ćete koristiti u načinu rada za kopiranje.
Vrsta papira	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici.
Vel. papira	-	Odaberite veličinu papira koja odgovara papiru u ladici.
Uvecaj/smanji	100%	-
	Uvecaj	Odaberite omjer povećanja za sljedeću kopiju.
	Smanji	Odaberite omjer smanjenja za sljedeću kopiju.
	Prema stranici	Podesite veličinu kopije kako bi odgovarala veličini papira koji ste postavili.
	Pril. (25-400%)	Unesite omjer povećanja ili smanjenja.
Gustoca	-	Podesite gustoću.
Ukl. poz. boju	Post. za cr. b.	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.
	Postavka boje	
2-strano (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW)	-	Isključite ili uključite dvostrano kopiranje, zatim odaberite preokretanje po duljini ili širini.
Hrpa/sort.	-	Odaberite za slaganje na hrpu ili razvrstavanje više kopija.





## Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

## Tablice postavki (1,8-inčni (44,9 mm) LCD u boji)

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Ove tablice poslužit će vam kao pomoć u tome da razumijete stavke i opcije izbornika svog uređaja.

### Settings (Postavke) > [Opce postavke]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Održavanje	Pobolj.kval.ispisa	Pobolj.kval.ispisa	Provjerite i ispravite kvalitetu ispisa, poravnanje i ulaganje papira prema uputama na LCD-u.
		Poravnanje	
		Uvucen tocan papir	
	Cisc. glave pisaca	Samo crna	Očistite ispisnu glavu prema uputama na LCD-u.
		Samo boja	
		Sve	
	Model boc. s tintom	-	Provjerite brojeve modela bočica tinte.
	Opcije ispisa	Smanji razmazivanje	Smanjite razmazivanje boje na papiru ili zaglavljivanje papira tijekom ispisivanja.
		Poboljs. ispis	Poboljšajte kvalitetu ispisa kako biste smanjili zamućenost.
	Malo tinte	-	Postavite uređaj da prikazuje poruke o niskoj razini tinte.
Post. ladice	Ladica 1	Vrsta papira	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
		Vel. papira	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	MP lad.	Vrsta papira	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
		Vel. papira	Postavite veličinu papira u ladici za papir.
	Post. Lad.: Kopija	Upot. lad.	Odaberite ladicu koja će se koristiti za kopiranje.
		Prioritet lad	Kada ste za upotrebu ladicu odabrali opciju Auto, odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Post. ladice: Faks	Upot. lad.	Odaberite ladicu koja će se koristiti za faksiranje.
		Prioritet lad	Kada ste za upotrebu ladicu odabrali opciju Auto, odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Post. ladice: ispis	Prioritet lad	Odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Post. ladice: Foto ispis (JPEG)	Upot. lad.	Odaberite ladicu koju ćete koristiti za ispisivanje fotografija.
		Prioritet lad	Kada ste za upotrebu ladicu odabrali opciju Auto, odaberite redoslijed kojim

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Post. ladice	Post. ladice: Foto ispis (JPEG)		će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Prov. papir	-	Provjerite vrstu papira i veličinu papira kada izvučete ladicu iz uređaja.
Tihi nacin	-	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
Glasnoca	Zvono	-	Podesite glasnoću zvona.
	Zvuc. sig.	-	Podesite glasnoću dojavljivača.
	Zvucnik	-	Podesite glasnoću zvučnika.
LCD postavke	Poz. svjetlo	-	Podesite svjetlinu LCD-a.
	Vrijeme tamn.	-	Odredite koliko će pozadinsko svjetlo LCD-a ostati uključeno nakon povratka na početni zaslon.
Vrij. mir.	-	-	Odaberite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja.
Auto. iskljuc.	-	-	Odaberite koliko dugo uređaj mora čekati prije nego što će se automatski isključiti nakon prebacivanja u način mirovanja.  Kada je opcija isključena, uređaj će neće automatski isključivati.

## Settings (Postavke) > [Faks] (modeli MFC)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Post. primanje	Pauza zvona	-	Postavite koliko će puta uređaj zvoniti prije nego preuzme poziv u načinima primanja Samo faks ili Faks/Tel.
	Nacin primanja	-	Odaberite način primanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
	F/T vrij. zvo.	-	Postavite koliko će dugo uređaj zvoniti pseudo/dvostrukim zvonom u načinu primanja Faks/Tel.
	Faks trazenje	-	Automatski primite faks poruke kada preuzmete poziv i čujete faks tonove.
	Dalj.kodovi	Dalj.kodovi	Preuzmite poziv na internom ili vanjskom telefonu i koristite kodove kako biste uključili ili isključili daljinske kodove. Kodove možete prilagoditi.
		Akt.sifra	
		Deakt.sifra	
	Auto smanjenje	-	Smanjite veličinu dolaznih faksova.
Post. izvjest.	PC faks prijem	-	Uređaj podesite da šalje faksove na računalo. Možete uključiti sigurnosnu značajku ispisivanja sigurnosne kopije.
	Faks Rx zig	-	Ispišite vrijeme i datum primanja na vrhu dolaznih faksova.
	XMIT izvjestaj	-	Odaberite početno podešavanje za izvještaj provjere prijenosa.
	Period dnevn.	Period dnevn.	Postavite interval za automatsko ispisivanje dnevnika faksova.  Ako ste odabrali bilo koju opciju osim Off (Isključeno) i Every 50 Faxes (Svaki 50 faksova), moći ćete postaviti vrijeme za tu opciju.
		Vrijeme	
		Dan	

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Post. izvjest.	Period dnevni.		Ako ste odabrali Every 7 Days (Svakih 7 dana), moći ćete postaviti dan u tjednu.
Ispis dokum.	-	-	Ispišite dolazne faksove pohranjene u memoriji uređaja.
Preost.poslovi	-	-	Provjerite koji se planirani zadaci nalaze u memoriji uređaja i otkazite odabrane zadatke.
Razno	TX blokada	-	Zabranite većinu funkcija osim primanja faksova.

## Settings (Postavke) > [Mreza]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	BOOT metoda	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status zic.	-	Prikažite trenutni status žične mreže.
	MAC adresa	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
WLAN (Wi-Fi)	Pronadji Wi-Fi mrežu	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	TCP/IP	BOOT metoda	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Odredite IP adresu primarnog ili sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	Uključite ili isključite protokol IPv6.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	WPS/tipka	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	Prikažite trenutni status bežične mreže.
		Signal	Prikažite trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		SSID	Pregledajte trenutni SSID.
		Kom. način	Prikažite trenutni način komunikacije.
	MAC adresa	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
Wi-Fi Direct	Ručno	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Tipka	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Podaci o uređaju	Naziv uređaja	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	Prikažite SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije povezan, na LCD-u se prikazuje poruka da nije povezan.
		IP adresa	Prikažite trenutni IP adresu uređaja.
	Informacije o stat.	Stanje	Prikažite trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
	Omogući I/F	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.
Postavke mrežne veze	Proxy postavke	Proxy veza	Promijenite postavke internetske veze.
		Adresa	
		Ulaz	
		Korisničko ime	
		Lozinka	
Mrežni I/F	-	-	Odaberite vrstu mrežne veze.
Ponist. mreže	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.

## Settings (Postavke) > [Ispis izvj.]

Razina 1	Opisi
XMIT provjera	Ispišite izvještaj provjere prijenosa za posljednji prijenos.
Adresar	Ispišite popis imena i brojeva pohranjenih u adresar.
Faks dnevnik	Ispišite popis informacija o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX znači prijenos. RX znači primljeno.)
Post.korisnika	Ispišite popis vaših postavki.

Razina 1	Opisi
Mrežna konfiguracija	Ispišite popis mrežnih postavki.
WLAN izvještaj	Ispišite rezultate povezivanja s bežičnim LAN-om.

## Settings (Postavke) > [Info uređaja]

Razina 1	Opisi
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija ugr. soft.	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
Ažuriranje firmvera	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju programske opreme.
Auto. prov. firmvera	Prikažite podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
Brojac str.	Prikaz ispisanih stranica.

## Settings (Postavke) > [Poc. post.]

Razina 1	Razina 2	Opisi
Dat. i vrijeme	Datum	Dodajte datum i vrijeme na zaslon i u zaglavlja faksova koje šaljete.
	Vrijeme	
	Auto. pom. sat	Postavite uređaj za automatski prijelaz između ljetnog i zimskog računanja vremena.
ID postaje	Faks	Unesite svoje ime i broj faksa kako bi bili vidljivi na svakoj stranici koju faksirate.
	Ime	
Tonsko/pulsno (Dostupno samo za pojedine zemlje.)	-	Odaberite način biranja.
Faks. auto. pon. bir.	-	Postavite uređaj za ponovno biranje posljednjeg faks broja ako faks nije prošao zbog zauzete linije.
Zvuk linije	-	Skratite pauzu otkrivanja tona biranja.
Post. linije	-	Odaberite vrstu telefonske linije.
Kompatibilnost	-	Prilagodite ujednačavanje kako biste riješili probleme u prijenosu. Pružatelji usluge VoIP nude podršku za faks upotrebom raznih standarda. Ako vam se redovito pojavljuju pogreške prilikom prijenosa faksa, odaberite osnovnu postavku (za VoIP).
Ponisti	Resetiraj uređaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, kao što su datum i vrijeme.
	Mreža	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.
	Adresar i faks	Izbrišite sve pohranjene telefonske brojeve i postavke faksa.
	Sve postavke	Vratite sve postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
Lokalni jezik (Dostupno samo za pojedine zemlje.)	-	Promijenite jezik na LCD-u.



### Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

## Tablice značajki (1,8-inčni (44,9 mm) LCD u boji)

Srodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW



### FAX (Faks)

Razina 1	Razina 2	Opisi
Rezolucija	-	Postavite rezoluciju za odlazne faksove.
Kontrast	-	Prilagodite kontrast.
Vel. stakla sken.	-	Podesite područje za skeniranje na staklu skenera na veličinu dokumenta.
Slanje	-	Pošaljite istu faks poruku na više faks brojeva.
Trenutni TX	-	Pošaljite faks bez upotrebe memorije.
Interk. nacin	-	Uključite ako imate problema sa slanjem faksova u inozemstvo.
Pov. poziva	Ponovi	Pošaljite faks na zadnji broj koji ste zvali.
	Odlazni poziv	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva, zatim mu pošaljite faks, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
Adresar	Trazi	Birajte pritiskom na svega nekoliko gumbi.
	Post.brzo bir.	Spremite brojeve za brzo biranje kako biste mogli birati pritiskom na svega nekoliko gumbi.
	Post. grupe	Postavite grupne brojeve za slijedno slanje.
	Promijeni	Promijenite brojeve u adresaru.
	Izbrisi	Izbrišite brojeve u adresaru.
Post. novo zadano	-	Spremite postavke kao zadane.
Tvor. postav.	-	Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.



### SCAN (Skeniranje)

Razina 1	Razina 2	Opisi
na medij (kada je USB izbrisivi memorijski pogon umetnut)	-	Skenirajte dokumente i spremite ih izravno na USB Flash memorijski uređaj bez korištenja računala.
na PC	na datoteku	Skenirajte dokumente i spremite ih u mapu na računalu.
	na OCR	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
	na sliku	Skenirajte fotografije ili grafiku u grafičke aplikacije.
	na e-postu	Pošaljite skenirani dokument kao privatak e-pošte.
na Web	-	Prenesite skenirane podatke na internetsku uslugu.
WS sken. (Pojavljuje se kada instalirate skener web-servisa.)	Sken.	Skenirajte podatke pomoću protokola mrežnih servisa.
	Sken. za e-postu	
	Sken. za faks	
	Sken. za ispisi	



## COPY (Kopiranje)

Razina 1	Razina 2	Opisi
Kvaliteta	-	Odaberite razlučivost kopije za vrstu dokumenta.
Odabir ladice	-	Odaberite ladicu koju ćete koristiti u načinu rada za kopiranje.
Vrsta papira	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici.
Vel. papira	-	Odaberite veličinu papira koja odgovara papiru u ladici.
Uvecaj/smanji	100%	-
	Uvecaj	Odaberite omjer povećanja za sljedeću kopiju.
	Smanji	Odaberite omjer smanjenja za sljedeću kopiju.
	Prema stranici	Podesite veličinu kopije kako bi odgovarala veličini papira koji ste postavili.
	Pril. (25-400%)	Unesite omjer povećanja ili smanjenja.
Gustoca	-	Podesite gustoću.
Ukloni pozadinu	Post. crno-bij. kop.	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.
	Post. kop. u boji	
2-str. kop.	-	Isključite ili uključite dvostrano kopiranje, zatim odaberite preokretanje po duljini ili širini.
Hrpa/sort.	-	Odaberite za slaganje na hrpu ili razvrstavanje više kopija.
Izgled str.	-	Izradite kopije N u 1, 2 u 1 ID ili kopije postera.
Post. novo zadano	-	Spremite postavke kao zadane.
Tvor. postav.	-	Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.



## PHOTO/WEB (FOTO/MREŽA)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opisi
JPEG ispis	Odaberi datoteke	-	Ispišite odabrane fotografije na svom USB Flash uređaju.
	Ispis kazala	Ispis lista s kazalom	Ispišite umanjenu stranicu.
		Ispis fotografija	Ispišite fotografije tako da odaberete brojeve indeksa.
	Ispisi sve	-	Ispišite sve fotografije na svom USB Flash uređaju.
Web	-	-	Spojite Brotherov uređaj na internetski servis.



## (Tinta)

Razina 1	Razina 2	Opisi
Model boc. s tintom	-	Provjerite brojeve modela bočica tinte.
Pobolj.kval.ispisa	Pobolj.kval.ispisa	Provjerite i ispravite kvalitetu ispisa, poravnanje i ulaganje papira prema uputama na LCD-u.
	Poravnanje	
	Uvucen tocan papir	
Cisc. glave pisaca	Samo crna	Očistite ispisnu glavu prema uputama na LCD-u.
	Samo boja	



Razina 1	Razina 2	Opisi
Cisc. glave pisaca	Sve	Očistite ispisnu glavu prema uputama na LCD-u.
Opcije ispisa	Smanji razmazivanje	Smanjite razmazivanje boje na papiru ili zaglavljivanje papira tijekom ispisivanja.
	Poboljš. ispis	Poboljšajte kvalitetu ispisa kako biste smanjili zamućenost.

## ► (Adresar)

Razina 1	Opisi
Trazi	Birajte pritiskom na svega nekoliko gumbi.
Post.brzo bir.	Spremite brojeve za brzo biranje kako biste mogli birati pritiskom na svega nekoliko gumbi.
Post. grupe	Postavite grupne brojeve za slijedno slanje.
Promijeni	Promijenite brojeve u adresaru.
Izbrisi	Izbrišite brojeve u adresaru.

## Redial/Pause (Ponovi/Pauza)

Razina 1	Opisi
Ponovi	Pošaljite faks na zadnji broj koji ste zvali.
Odlazni poziv	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva, zatim mu pošaljite faks, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.

## WiFi

Razina 1	Opisi
Pronadji Wi-Fi mrežu	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
WPS/tipka	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.

## Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

## **Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management**

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Što je upravljanje temeljeno na web-u?](#)
- [Pristup upravljanju temeljenom na web-u](#)
- [Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu](#)
- [Postavljanje adresara na uređaju upotrebom upravljanja temeljenog na web-u](#)

## Što je upravljanje temeljeno na web-u?

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Preporučamo Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge za sustav Windows, Safari 10/11 za računala Mac, Chrome za sustav Android (4.x ili noviji) te Chrome/Safari za sustav iOS (10.x ili noviji). JavaScript i kolačići moraju uvijek biti omogućeni pri uporabi bilo kojeg preglednika.
- Morate upotrebljavati TCP/IP protokol na svojoj mreži i imati važeću IP adresu programiranu na ispisnom poslužitelju i računalu.

**XXX-XXXX**

**brother**

Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.



### Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

## Pristup upravljanju temeljenom na web-u

- Preporučamo Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge za sustav Windows, Safari 10/11 za računala Mac, Chrome za sustav Android (4.x ili noviji) te Chrome/Safari za sustav iOS (10.x ili noviji). JavaScript i kolačići moraju uvijek biti omogućeni pri uporabi bilo kojeg preglednika.
- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Preporučamo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.
- Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u.
- Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na webu, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem. Kako se dijaloški okvir upozorenja ne bi prikazao, možete instalirati samopotpisni certifikat za upotrebu SSL/TLS komunikacije.

>> [Započinjanje iz aplikacije Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Započinjanje iz web preglednika](#)

>> [Započinjanje iz uslužnih programa tvrtke Brother \(Windows\)](#)

### Započinjanje iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.

- Windows

Pokrenite  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

U traci izbornika **Finder** kliknite **Go (Idi) > Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.



Prikazat će se zaslon aplikacije Brother iPrint&Scan.

2. Ako vaš Brother uređaj nije odabran, kliknite gumb **Odaberite svoj uređaj** te potom odaberite naziv svog modela s popisa. Kliknite **U redu**.

3. Kliknite  (**Postavke uređaja**).

Prikazat će se upravljanje temeljeno na webu.

4. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.

5. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite  te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.



Upravljanju temeljenom na webu također možete pristupiti iz aplikacije Brother iPrint&Scan za mobilne uređaje.

### Započinjanje iz web preglednika

1. Pokrenite web preglednik.

2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2



Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni\_pisač”.

Na primjer:

https://ZajedničkiPisač

Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

Na primjer:


https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.
4. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite ☰ te potom ✖.

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

## Započinjanje iz uslužnih programa tvrtke Brother (Windows)

1. Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Postavke uređaja**.  
Prikazat će se upravljanje temeljeno na webu.
3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.
4. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite ☰ te potom ✖.

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako promijenite postavke protokola, uređaj morate ponovno pokrenuti nakon što kliknete **Submit (Podnesi)** za aktiviranje konfiguracije.

Nakon konfiguriranja postavki kliknite **Logout (Odjava)**.



## Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

## Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Preporučamo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2



Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni\_pisač”.

Na primjer:

https://ZajedničkiPisač

Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

Na primjer:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.

3. Napravite jedno od sljedećeg:
  - Ako ste već postavili vlastitu lozinku, unesite ju i kliknite **Login (Prijava)**.
  - Ako niste već postavili vlastitu lozinku, unesite zadanu lozinku za prijavu i zatim kliknite **Login (Prijava)**.
4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Administrator > Login Password (Lozinka za prijavu)**.



Počnite od ≡ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.

5. Slijedeći smjernice **Login Password (Lozinka za prijavu)** prikazane na zaslonu, unesite svoju lozinku u polje **Enter New Password (Unesi novu lozinku)**.
6. Ponovno unesite lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrdi novu lozinku)**.
7. Kliknite **Submit (Podnesi)**.



### Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

#### Srodne teme:

- [Pristup upravljanju temeljenom na web-u](#)

## Postavljanje adresara na uređaju upotrebom upravljanja temeljenog na web-u

**Srodni modeli:** MFC-T920DW/MFC-T925DW

- Preporučujemo upotrebu HTTPS sigurnosnog protokola pri konfiguriranju postavki s pomoću upravljanja temeljenog na web-u.
- Kada koristite HTTPS za konfiguriranje upravljanja temeljenog na web-u, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2



Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni\_pisač”.

Na primjer:

https://ZajedničkiPisač

Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

Na primjer:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Address Book (Adresar)** > **Address XX-XX (Adresa XX-XX)**.



Počnite od ☰ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.

5. Prema potrebi dodajte ili ažurirajte podatke u adresaru.
6. Kliknite **Submit (Podnesi)**.



### Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

#### Srodne teme:

- [Pristup upravljanju temeljenom na web-u](#)

## **Dodatak**

- [Specifikacije](#)
- [Specifikacije potrošnih materijala](#)
- [Informacije o recikliranom papiru](#)
- [Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother](#)







## Specifikacije

- >> Opće specifikacije
- >> Specifikacije veličine dokumenta
- >> Specifikacije ispisnih medija
- >> Specifikacije faksa
- >> Specifikacije za kopiranje
- >> Specifikacija za Foto centar
- >> Specifikacije skenera
- >> Specifikacije pisača
- >> Specifikacije sučelja
- >> Specifikacije mreže
- >> Specifikacije računalnih zahtjeva

### Opće specifikacije

Vrsta pisača		Inkjet
Ispisna glava	Crno-bijeli	Piezo s 210 mlaznica x 1
	U boji	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-T520W/DCP-T525W Piezo sa 70 mlaznica x 3</li> <li>DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/ DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW Piezo s 210 mlaznica x 3</li> </ul>
Kapacitet memorije		128 MB
Zaslon s tekućim kristalima (LCD)		<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW LCD od 1 linije</li> <li>MFC-T920DW/MFC-T925DW <sup>1</sup> 1,8-inčni (44,9 mm) TFT LCD zaslon u boji</li> </ul>
Izvor napajanja		Izmjenična struja, od 220 do 240 V 50/60 Hz
Potrošnja energije <sup>2</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-T520W/DCP-T525W <b>Kopiranje</b> <sup>3</sup>: otprilike 16 W <b>Spremno</b> <sup>5</sup>: otprilike 3 W <b>Mirovanje</b> <sup>5</sup>: otprilike 0,8 W <b>Napajanje isključeno</b> <sup>5 6</sup>: otprilike 0,2 W</li> <li>DCP-T720DW/DCP-T725DW <b>Kopiranje</b> <sup>4</sup>: otprilike 16 W <b>Spremno</b> <sup>5</sup>: otprilike 3 W <b>Mirovanje</b> <sup>5</sup>: otprilike 0,8 W <b>Napajanje isključeno</b> <sup>5 6</sup>: otprilike 0,2 W</li> <li>DCP-T820DW/DCP-T825DW <b>Kopiranje</b> <sup>4</sup>: otprilike 17 W <b>Spremno</b> <sup>5</sup>: otprilike 3 W <b>Mirovanje</b> <sup>5</sup>: otprilike 0,9 W <b>Napajanje isključeno</b> <sup>5 6</sup>: otprilike 0,2 W</li> <li>MFC-T920DW/MFC-T925DW <b>Kopiranje</b> <sup>4</sup>: otprilike 17 W <b>Spremno</b> <sup>5</sup>: otprilike 4 W <b>Mirovanje</b> <sup>5</sup>: otprilike 1,2 W</li> </ul>
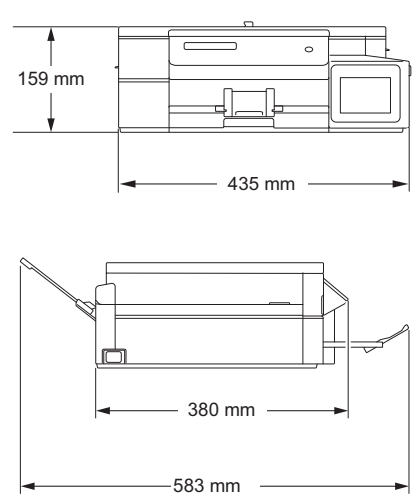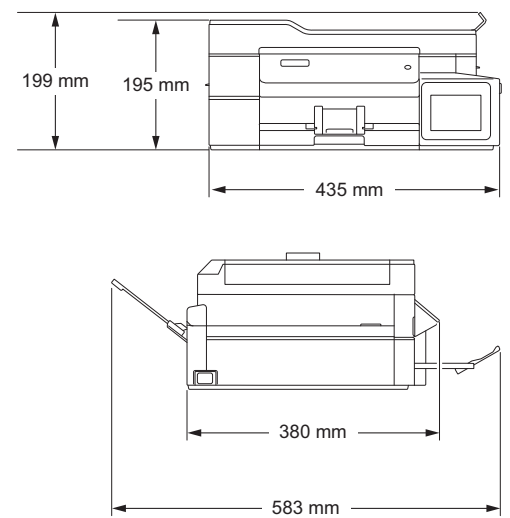
<b>Dimenzije</b>	<b>Napajanje isključeno <sup>5 6</sup>: otprilike 0,2 W</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>DCP-T520W/DCP-T525W</b>  </li> <li> <b>DCP-T720DW/DCP-T725DW</b>  </li> </ul>

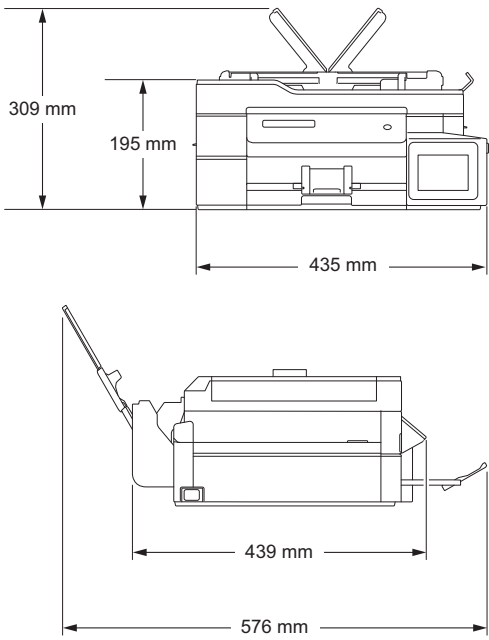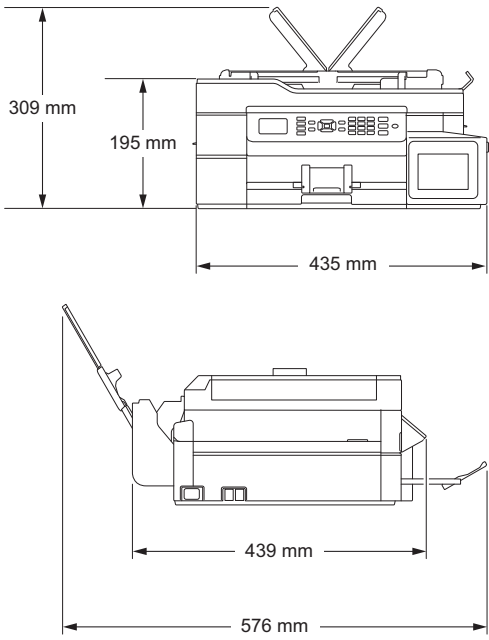			<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-T820DW/DCP-T825DW</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-T920DW/MFC-T925DW</li> </ul> 
<b>Težine</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-T520W/DCP-T525W 7,3 kg</li> <li>DCP-T720DW/DCP-T725DW 8,7 kg</li> <li>DCP-T820DW/DCP-T825DW 9,6 kg</li> <li>MFC-T920DW/MFC-T925DW 9,7 kg</li> </ul>
<b>Razina buke</b>	<b>Zvučni tlak</b>	<b>Tijekom rada</b>	53,5 dB (A) (otprilike) <sup>7</sup>
<b>Temperatura</b>	<b>Tijekom rada</b>		Od 10 do 35 °C
	<b>Najbolja kvaliteta ispisa</b>		Od 20 do 33 °C

<b>Vlažnost</b>	<b>Tijekom rada</b>	Od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
	<b>Najbolja kvaliteta ispisa</b>	Od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
<b>Automatski ulagač dokumenata (AUD)</b> (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/ DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)		Do 20 stranica Papir: 80 g/m <sup>2</sup>

- 1 Mjereno dijagonalno
- 2 Izmjereno dok je uređaj bio spojen na USB sučelje. Potrošnja energije malo varira ovisno o okruženju upotrebe ili istrošenosti dijelova.
- 3 Pri jednostranom ispisivanju, razlučivost: standardna / dokument: ispisani uzorak ISO/IEC 24712.
- 4 Prilikom upotrebe ADF-a, jednostrano ispisivanje, razlučivost: standardna / dokument: ispisani uzorak ISO/IEC 24712.
- 5 Mjereno u skladu s izdanjem 2.0 norme IEC 62301.
- 6 Čak i kada je uređaj isključen, povremeno će se automatski uključiti zbog održavanja ispisne glave, nakon čega će se isključiti.
- 7 Buka ovisi o uvjetima ispisivanja.

## Specifikacije veličine dokumenta

<b>Veličina dokumenta</b>	<b>Širina ADF-a</b> (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	Od 148 do 215,9 mm
	<b>Duljina ADF-a</b> <sup>1</sup> (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	Od 148 do 355,6 mm
	<b>Širina stakla skenera</b>	Maks. 215,9 mm
	<b>Duljina stakla skenera</b>	Maks. 297 mm

- 1 Stranice dokumenata koji su duži od 297 mm moraju se ulagati jedna po jedna.

## Specifikacije ispisnih medija

<b>Ulaz papira</b>	<b>Ladica za papir</b>	<b>Vrsta papira</b> <sup>1</sup>	Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir
		<b>Veličina papira</b>	A4, Letter, Executive, A5, A6, omotnice (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm), indeksne kartice (13 × 20 cm)
		<b>Maksimalan kapacitet papira</b>	Do 150 listova običnog papira od 80 g/m <sup>2</sup>
	<b>Višenamjenska ladica (MP - ladica)</b> <sup>2</sup> (DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	<b>Vrsta papira</b> <sup>1</sup>	Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir
		<b>Veličina papira</b>	A4, Letter, Executive, A5, A6, omotnice (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo L (9 × 13 cm), Photo 2L (13 × 18 cm), indeksne kartice (13 × 20 cm)
		<b>Maksimalan kapacitet papira</b>	Do 80 listova običnog papira od 80 g/m <sup>2</sup>
	<b>Otvor za ručno ulaganje</b> (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/DCP-T725DW)	<b>Vrsta papira</b> <sup>1</sup>	Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir
		<b>Veličina papira</b>	A4, Letter, Executive, A5, A6, omotnice (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo L (9 × 13 cm), Photo 2L (13 × 18 cm), indeksne kartice (13 × 20 cm)
		<b>Maksimalan kapacitet papira</b>	Do 1 lista

<b>Izlaz papira</b> <sup>1</sup>	Do 50 listova običnog papira od 80 g/m <sup>2</sup> (isporuka ispisa okrenutog prema gore u izlaznoj ladici za papir)
----------------------------------	--

<sup>1</sup> Za sjajni papir, odmah uklonite sve ispisane stranice iz izlazne ladice za papir kako biste spriječili mrljanje.

<sup>2</sup> Preporučujemo upotrebu MP-ladice za sjajni papir.

## Specifikacije faksa



Ova je značajka dostupna za modele MFC.

<b>Kompatibilnost</b>	ITU-T Group 3
<b>Brzina modema</b>	Automatsko povlačenje: 14 400 bps
<b>Širina skeniranja</b> (Jednstrani dokument)	AUD: 208 mm (A4) Staklo skenera: 204 mm (A4)
<b>Širina ispisivanja</b>	204 mm (A4)
<b>Razlučivost</b> (vodoravno)	203 dpi
<b>Razlučivost</b> (okomito)	Standardna: 98 dpi (mono)
	Fina: 196 dpi (mono)
	Vrlo fina: 392 dpi (mono)
	Photo: 196 dpi (mono)
<b>Adresar</b>	40 brojeva
<b>Grupe</b>	Do 6
<b>Slijedno slanje</b>	90 (adresar 40 / ručno biranje 50)
<b>Automatsko ponovno biranje</b>	3 puta u intervalima od 5 minuta
<b>Prijenos memorije</b>	Do 170 stranica <sup>1</sup>
<b>Prihvati bez papira</b>	Do 170 stranica <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pojam „stranice” odnosi se na „ITU-T testnu tablicu br. 1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, MMR kôd).

## Specifikacije za kopiranje

<b>U boji/crno-bijelo</b>	Da/da
<b>Širina kopije</b>	204 mm <sup>1</sup>
<b>Više kopija</b>	Slaganje na hrpu / razvrstavanje do 99 stranica
<b>Povećavanje/smanjivanje</b>	Od 25 % do 400 % (u koracima od 1 %)
<b>Razlučivost</b>	Ispisi do 1200 × 1800 dpi (DCP-T520W/DCP-T525W) Ispisi do 1200 × 2400 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)

<sup>1</sup> Kada se kopira na papir veličine A4.

## Specifikacija za Foto centar



Ova je funkcija dostupna za MFC-T920DW/MFC-T925DW.

Kompatibilni mediji <sup>1</sup>		USB izbrisivi memorijski pogon <sup>2</sup>
Photo	Razlučivost	Do 1200 x 6000 dpi
	Vrsta papira	Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, Brotherov papir BP71
	Veličina papira	A4, Letter, Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm)
	Format datoteke	JPEG (Progresivni JPEG format nije podržan)
Skeniranje na medij	Format datoteke	JPEG, PDF (u boji, sivo) TIFF, PDF (crno-bijelo)

<sup>1</sup> USB izbrisivi memorijski pogoni ne isporučuju se s ovim proizvodom.

<sup>2</sup> Hi-Speed USB 2.0. Standard USB masovne pohrane. Podržani formati: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

## Specifikacije skenera

U boji/crno-bijelo	Da/da
Suglasan s TWAIN-om	Da (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
Suglasan s WIA-om	Da (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
Dubina boje	30-bitna obrada boja (ulaz) 24-bitna obrada boja (izlaz)
Sivi tonovi	10-bitna obrada boja (ulaz) 8-bitna obrada boja (izlaz)
Razlučivost	Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolirano) <sup>1 2</sup> (sa stakla skenera) Do 1200 × 2400 dpi (optički) (s ADF-a) <sup>3</sup> Do 1200 × 600 dpi (optički)
Širina i duljina skeniranja (Jednostrani dokument)	(Staklo skenera) Širina: do 213,9 mm Duljina: do 295 mm (ADF) <sup>3</sup> Širina: do 213,9 mm Duljina: do 353,6 mm

<sup>1</sup> Skeniranje u maksimalnoj razlučivosti 1200 × 1200 dpi s WIA upravljačkim programom u sustavima Windows 7 SP1, Windows 8.1 i Windows 10 (razlučivost do 19 200 × 19 200 dpi može se odabrati putem uslužnog programa skenera).

<sup>2</sup> Raspon skeniranja može se smanjiti povećanjem razlučivosti skeniranja.

<sup>3</sup> samo modeli s ADF-om

## Specifikacije pisača

Rezolucija	Do 1200 × 6000 dpi (samo u sustavu Windows) (DCP-T520W/ DCP-T525W) Do 1200 × 6000 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)
Širina ispisa <sup>1</sup>	204 mm

		Bez rubova <sup>2</sup> : 210 mm
<b>Bez rubova</b>		A4, Letter, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksne kartice (13 x 20 cm)
<b>Automatsko dvostrano</b> (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	<b>Vrsta papira</b>	Obični papir, reciklirani papir
	<b>Veličina papira</b>	A4, Letter, Executive, A5
<b>Brzina ispisa</b>		Posjetite stranicu svog modela na web-mjestu lokalne tvrtke Brother.

<sup>1</sup> Kada se ispisuje na papiru veličine A4.

<sup>2</sup> Kada je značajka ispisivanja bez rubova postavljena na „uključeno”.

## Specifikacije sučelja

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Koristite kabel USB 2.0 sučelja koji nije dulji od 2 m.
<b>LAN</b> (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)	Koristite UTP kabel za Ethernet kategorije 5 ili više.
<b>Bežični LAN</b>	IEEE 802.11b/g/n (infrastruktura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

<sup>1</sup> Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se također može povezati s računalom koje ima USB 1.1 sučelje.

<sup>2</sup> USB priključci neovisnih proizvođača nisu podržani.

## Specifikacije mreže



- (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)  
Svoj uređaj možete spojiti s mrežom za mrežno ispisivanje i mrežno skeniranje.
- (MFC-T920DW/MFC-T925DW)  
Svoj uređaj možete spojiti s mrežom za mrežno ispisivanje, mrežno skeniranje, PC-FAX slanje, PC-FAX primanje (samo u sustavu Windows).

<b>Mrežna sigurnost (žična)</b> (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
<b>Mrežna sigurnost (bežična)</b>		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
<b>Sigurnost bežične mreže</b>		SSID (32 znaka), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
<b>Uslužni program za podršku podešavanju bežične mreže</b>	<b>WPS</b>	Da

## Specifikacije računalnih zahtjeva

### Podržani operativni sustavi i funkcije softvera

<b>Inačica računalne platforme i operativnog sustava</b>	<b>Sučelje računala</b>			<b>Procesor</b>	<b>Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje</b> <sup>1</sup>	
	<b>USB</b> <sup>2</sup>	<b>Žični LAN</b> <sup>3</sup>	<b>WLAN (Wi-Fi)</b>		<b>Za upravljačke programe</b>	<b>Za aplikacije (uključujući upravljač</b>

						e programe)
Operativni sustav Windows	Windows 7 SP1 <sup>4 5 6</sup>	Ispisivanje PC Fax <sup>7</sup> Skeniranje		32-bitni (x86) ili 64- bitni (x64) procesor	650 MB	1,3 GB
	Windows 8.1 <sup>4 5</sup>					
	Windows 10 Home <sup>4 5</sup>					
	Windows 10 Pro <sup>4 5</sup>					
	Windows 10 Education <sup>4 5</sup>					
	Windows 10 Enterprise <sup>4 5</sup>					
	Windows Server 2008 <sup>6</sup>	N/D	Ispisivanje	64-bitni (x64) procesor	50 MB	N/D
Windows Server 2008 R2 <sup>6</sup>						
Windows Server 2012						
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Operativni sustav Mac <sup>8</sup>	macOS v10.13.6 macOS v10.14.x macOS v10.15.x	Ispisivanje PC Fax (slanje) <sup>7 9</sup> Skeniranje		64-bitni procesor	N/D	550 MB

<sup>1</sup> Ako Brother instalacijski disk nije isporučen, za instalaciju softvera potrebna je internetska veza.

<sup>2</sup> Nisu podržani neovisni USB priključci.

<sup>3</sup> DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW isključivo

<sup>4</sup> Za servis WIA, razlučivost 1200 × 1200. Brotherov uslužni program za skener podržava poboljšavanje razlučivosti do 19 200 × 19 200 dpi.

<sup>5</sup> Nuance™ PaperPort™ 14SE podržava Windows 7 SP1, Windows 8.1 i Windows 10.

<sup>6</sup> Windows 7 SP1 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 podržavaju produljena sigurnosna ažuriranja do 10. siječnja 2023.

<sup>7</sup> PC-Fax podržava samo crno-bijele faksove. (modeli MFC)

<sup>8</sup> Izjava o odricanju od odgovornosti za macOS

AirPrint omogućeno: za ispis ili skeniranje na macOS-u potreban je AirPrint. Upravljački programi za Mac ne isporučuju se uz ovaj uređaj.

<sup>9</sup> Samo AirPrint.

Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa posjetite **Downloads (Preuzimanja)** stranicu svog modela na [support.brother.com](https://support.brother.com).

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.



## Srodne informacije

- [Dodatak](#)



## Specifikacije potrošnih materijala

<b>Tinta</b>	Uređaj upotrebljava pojedinačne crne, žute, cijan i magenta tintne spremnike koji su odvojeni od sklopa ispisne glave.
<b>Vijek trajanja bočice s tintom</b>	Kada prvi put napunite spremnik, uređaj će upotrijebiti određenu količinu tinte kako bi napunio tintne cijevi da ispis bude vrlo kvalitetan. Ovaj postupak izvršit će se samo jednom. Nakon završetka ovoga postupka bočice koje ste dobili s uređajem imat će manji kapacitet od standardnih bočica s tintom (oko 96 % za crne i 92 % u boji). Sa svim navedenim bočicama s tintom možete ispisati navedeni broj stranica.
<b>Zamjenski potrošni material</b>	<Bočica s crnom tintom> BTD60BK <Bočica sa žutom tintom> BT5000Y <Bočica s cijan tintom> BT5000C <Bočica s magenta tintom> BT5000M Crna – približno 7500 stranica <sup>1</sup> Žuta, cijan i magenta – približno 5000 stranica <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Navedeni približni kapaciteti ekstrapolirani su na temelju Brotherove originalne metodologije koja primjenjuje ispitne obrasce ISO/IEC 24712.

Navedeni približni kapaciteti ne temelje se na ISO/IEC 24711.



### Srodne informacije

- [Dodatak](#)

## Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuje tvrtka Brother prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava normi EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.



### Srodne informacije

- [Dodatak](#)
-

## Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Ako vam je potrebna pomoć u vezi korištenja svojim Brother uređajem, posjetite [support.brother.com](http://support.brother.com) za FAQ-ove i rješavanje problema. Također možete preuzeti najnoviji softver, upravljačke programe i firmver kako biste poboljšali učinkovitost svog uređaja, kao i korisničku dokumentaciju, a možete i saznati kako na najbolji mogući način možete upotrebljavati svoj Brother uređaj.

Dodatne informacije o proizvodima i podršci dostupne su na web-mjestu lokalnog ureda tvrtke Brother. Posjetite <https://global.brother/en/gateway> kako biste pronašli kontakt podatke lokalnog ureda tvrtke Brother te kako biste registrirali svoj novi proizvod.



### Srodne informacije

- [Dodatak](#)
-

# brother