



Online Příručka uživatele

DCP-T520W

DCP-T525W

DCP-T720DW

DCP-T725DW

DCP-T820DW

DCP-T825DW

MFC-T920DW

MFC-T925DW

Obsah

Před použitím přístroje	1
Definice poznámek.....	2
Ochranné známky	3
Důležité poznámky.....	4
Návod k přístroji	5
Před použitím přístroje	6
Přehled ovládacího panelu.....	7
Přehled LCD displeje	11
Zadávání textu na přístroji Brother	12
Přístup k nástroji Brother Utilities (Windows)	14
Odinstalace programů a ovladačů Brother (Windows).....	15
Umístění USB / ethernetových portů v přístroji Brother	16
Manipulace s papírem	17
Vkládání papíru	18
Vložení papíru do zásobníku papíru.....	19
Vložte papír do slotu k ručnímu podávání	30
Vkládání papíru do deskového podavače (DP).....	33
Nepotisknutelná oblast	37
Nastavení papíru	38
Přijatelný papír nebo jiné tiskové médium	42
Vkládání dokumentů	49
Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF	50
Vložení dokumentu na sklo skeneru	52
Neskenovatelná oblast	53
Tisk	54
Tisk z počítače (Windows)	55
Tisk fotografie (Windows).....	56
Tisk dokumentu (Windows)	57
Zrušení tiskové úlohy (Windows)	58
Tisk více stránek na jeden list papíru (N na 1) (Windows)	59
Vytisknout jako plakát (Windows).....	60
Automatický tisk na obě strany papíru (automatický oboustranný tisk) (Windows).....	61
Ruční tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk) (Windows)	64
Automatický tisk ve formě brožury (Windows)	67
Ruční tisk ve formě brožury (Windows).....	69
Tisk barevného dokumentu ve stupních šedé (Windows)	71
Prevence rozmazání výtisků a zasekávání papíru (Windows)	72
Použití přednastaveného tiskového profilu (Windows).....	73
Změna výchozích nastavení tisku (Windows)	76
Nastavení tisku (Windows).....	77
Tisk pomocí aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	81
Tisk fotografií nebo dokumentů s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	82
Automatický tisk na obě strany papíru s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (automatický oboustranný tisk) (Windows/Mac)	84

Tisk více stránek na jeden list papíru s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (N na 1) (Windows/Mac).....	86
Tisk barevného dokumentu ve stupních šedé s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	87
Tisk e-mailové přílohy	88
Skenování	89
Skenování pomocí tlačítka skenování na přístroji.....	90
Skenování fotografií a grafiky	91
Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF	93
Uložení naskenovaných dat na paměťovou jednotku USB Flash	96
Skenování do upravitelného textového souboru pomocí funkce OCR.....	99
Uložení oskenovaných dat jako přílohy e-mailu	102
Webové služby pro skenování na síti (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10).....	105
Změna nastavení skenování pomocí aplikace Brother iPrint&Scan.....	109
Skenování pomocí aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	110
Skenování z počítače (Windows).....	111
Skenování pomocí aplikace Nuance™ PaperPort™ 14SE nebo jiných aplikací Windows	112
Skenování pomocí nástroje Windows Fax a skener	117
Skenování z počítače (Mac).....	121
Kopírování	122
Kopírování dokumentu	123
Zvětšení nebo zmenšení kopírovaných obrazů	124
Třídění kopií	126
Vytvoření kopií rozvržení stránky (N na 1 nebo plakátu)	127
Kopírování na obě strany papíru (oboustranné kopírování).....	130
Kopírování občanského průkazu.....	133
Nastavení kopírování	135
Fax	138
Odeslání faxu	139
Odeslání faxu z přístroje Brother.....	140
Ruční odeslání faxu.....	142
Odeslání faxu na konci rozhovoru.....	143
Zasílání stejné faxové zprávy více než jednomu příjemci (oběžník)	144
Odeslání faxu v reálném čase	147
Změna nastavení automatického opakování vytáčení faxu	148
Zrušení probíhajícího faxu.....	149
Zkontrolujte a zrušte čekající fax.....	150
Možnosti faxu	151
Příjem faxu	152
Nastavení režimu příjmu	153
Nastavení funkce Rozpoznávání faxu	158
Omezení velikosti stránky nadměrně velkého příchozího faxu	159
Nastavení razítka příjmu faxu.....	160
Příjem faxu na konci telefonické konverzace	161
Volby příjmu do paměti.....	162
Hlasové operace a faxová čísla	165
Hlasové operace	166

Uložení faxových čísel.....	168
Nastavení skupin pro odesílání oběžníku	172
Telefonní služby a externí zařízení.....	176
Nastavení typu telefonní linky	177
Protokol VoIP (Voice over Internet Protocol / Rušení na telefonní lince)	179
Externí telefonní záznamník TAD (Telephone Answering Device)	180
Externí a pobočkové telefony	184
Zprávy týkající se faxu	189
Nastavení stylu zprávy o ověření přenosu	190
Nastavení intervalu tisku faxového deníku	191
Funkce PC-FAX	192
PC-FAX pro systém Windows	193
PC-FAX pro Mac	213
PhotoCapture Center	214
Přímý tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash	215
Kompatibilní paměťové jednotky USB Flash	216
Důležité informace týkající se tisku fotografií	217
Tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash na přístroji Brother	218
Síť	226
Podporované základní síťové funkce	227
Konfigurace nastavení sítě	228
Konfigurace nastavení sítě pomocí ovládacího panelu	229
Nastavení bezdrátové sítě	230
Používání bezdrátové sítě	231
Použití Wi-Fi Direct®	245
Povolit/zakázat bezdrátovou místní síť LAN	250
Tisk hlášení o síti WLAN	251
Síťové funkce	255
Tisk zprávy konfigurace sítě	256
Obnovení výchozích továrních síťových nastavení	257
Nástroje Brother pro správu	258
Zabezpečení.....	259
Před použitím funkcí zabezpečení sítě	260
Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení.....	261
Podporované funkce bezpečnostního certifikátu	262
Podrobný průvodce vytvoření a instalace certifikátu	263
Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem	264
Vytvoření CSR a instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA)	265
Import a export certifikátu a soukromého klíče	269
Správa více certifikátů	272
Používání SSL/TLS.....	273
Informace o SSL/TLS	274
Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS	277
Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS	282
Zamknutí nastavení přístroje z ovládacího panelu.....	284
Před použitím zámku vysílání (TX)	285
Mobilní/webové připojení	289

Brother Web Connect.....	290
Přehled funkce Brother Web Connect	291
Online služby používané s funkcí Brother Web Connect	294
Nastavení funkce Brother Web Connect	296
Naskenování a nahrání dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect	302
AirPrint	303
Přehled funkce AirPrint.....	304
Než použijete funkci AirPrint (macOS)	305
Tisk pomocí funkce AirPrint.....	306
Skenování pomocí funkce AirPrint (macOS).....	309
Odeslání faxu pomocí funkce AirPrint (macOS).....	310
Mopria™ Print Service a Mopria™ Scan.....	311
Brother iPrint&Scan.....	312
Popis aplikace Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac.....	313
Popis aplikace Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení.....	314
Odstraňování problémů.....	315
Zprávy o chybách a údržbě.....	316
Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku	328
Chybová hlášení při použití funkce Brother Web Connect	332
Uvážnutí dokumentu	334
Dokument uvázl v horní části jednotky ADF.....	335
Dokument uvázl uvnitř jednotky ADF	336
Odstranění útržků papíru uváznulých uvnitř jednotky ADF	337
Zaseknutí tiskárny nebo uvážnutí papíru	338
V přístroji uvázl papír při používání standardního zásobníku papíru (uváznulý papír).....	339
Papír uvázl uvnitř a v přední části přístroje (zaseknutí A vnitřní/přední).....	344
Papír uvázl v přední části přístroje (zaseknutí B přední).....	349
Papír uvázl v zadní části přístroje (zaseknutí C zadní)	352
Papír je uváznulý v deskovém podavači (zaseknutí D v zásobníku DP).....	354
Papír je uváznulý uvnitř a v deskovém podavači (uvážnutí papíru / zaseknutí E uvnitř / DP).....	357
Pokud máte problémy s přístrojem	362
Zacházení s papírem a problémy s tiskem.....	363
Problémy s telefonem a faxem.....	369
Jiné problémy	375
Problémy se sítí.....	377
Problémy s funkcí AirPrint	385
Kontrola informací o přístroji	386
Resetování přístroje	387
Přehled funkcí resetu	388
Pravidelná údržba	389
Doplnění zásobníků inkoustu	390
Čištění přístroje Brother	395
Čištění skeneru	396
Čištění tiskové hlavy přístroje Brother	398
Čištění tiskové hlavy pomocí webové správy.....	400
Čištění tiskové hlavy z počítače (Windows)	401
Čištění LCD displeje přístroje	403





Čištění vnější části přístroje	404
Čištění tiskové desky přístroje.....	405
Čištění válečků podavače papíru	406
Vyčištění základní opěrky.....	408
Čištění válečků pro zavádění papíru	409
Kontrola přístroje Brother	410
Kontrola kvality tisku.....	411
Kontrola zarovnání tisku přístrojem Brother	415
Monitorování stavu zařízení z počítače (Windows).....	417
Sledování stavu přístroje pomocí aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	421
Seřízení podávání papíru tak, aby došlo k odstranění svislých čar	423
Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku	424
Balení a expedice vašeho přístroje Brother	426
Nastavení přístroje.....	428
Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu	429
V případě selhání elektrického napájení (paměť)	430
Obecná nastavení	431
Tisk zpráv	443
Tabulky nastavení a funkcí	446
Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy.....	462
Co je webová správa?	463
Přístup k aplikaci Web Based Management.....	464
Nastavení nebo změna hesla pro přihlášení k aplikaci Web Based Management.....	466
Nastavení adresáře přístroje pomocí webové správy	467
Dodatek	468
Specifikace.....	469
Specifikace spotřebního materiálu	477
Informace týkající se recyklovaného papíru.....	478
Nápověda a zákaznická podpora Brother	479

Před použitím přístroje

- [Definice poznámek](#)
- [Ochranné známky](#)
- [Důležité poznámky](#)

Definice poznámek

V celé Příručce uživatele jsou použity následující symboly a konvence:

 VAROVÁNÍ	VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.
 UPOZORNĚNÍ	UPOZORNĚNÍ určuje možnou nebezpečnou situaci, které může skončit lehčím či středním poraněním.
DŮLEŽITÉ	DŮLEŽITÉ určuje možnou nebezpečnou situaci, které může skončit poškozením majetku či ztrátou funkčnosti produktu.
POZNÁMKA	POZNÁMKY určují provozní prostředí, podmínky instalace nebo speciální podmínky použití.
	Ikony tipů poskytují užitečnou nápovědu a doplňkové informace.
	Ikony nebezpečí úrazu elektrickým proudem varují před možným zásahem elektrickým proudem.
Tučně	Tučný text určuje tlačítka na ovládacím panelu přístroje nebo na obrazovce počítače.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou jsou zdůrazněny důležité body nebo odkazy na související téma.
Courier New	Typ písma Courier New určuje zprávy zobrazené na LCD displeji přístroje.



Související informace

- [Před použitím přístroje](#)

Ochranné známky

Apple, AirPrint, Mac, iPad, iPhone, iPod touch a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.

Nuance a PaperPort jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejích přidružených organizací v USA a/nebo dalších zemích.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Direct® jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®.

Mopria™ a logo Mopria™ jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Každá společnost, jejíž program je zmíněn v této příručce, disponuje licenční smlouvou specifickou pro příslušné programové vybavení.

Veškeré obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.



Související informace

- [Před použitím přístroje](#)

Důležité poznámky

- Na webu support.brother.com zkontrolujte aktualizace ovladačů a softwaru Brother.
- Aby byl zajištěn optimální výkon přístroje, navštivte support.brother.com a vyhledejte nejnovější aktualizaci firmwaru. Jinak nemusí být některé funkce přístroje k dispozici.
- Nepoužívejte tento produkt mimo zemi zakoupení, protože byste tak mohli porušit zákonná ustanovení příslušné země o bezdrátové komunikaci a elektrických zařízeních.
- Windows 10 v tomto dokumentu představuje Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education a Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 v tomto dokumentu označuje operační systémy Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2.
- V této příručce uživatele jsou použity LCD zprávy pro model DCP-T720DW/MFC-T920DW, pokud není uvedeno jinak.
- V této příručce uživatele jsou použity ilustrace pro model DCP-T720DW/MFC-T920DW, pokud není uvedeno jinak.
- Snímky obrazovek v této příručce uživatele slouží jen k ilustračním účelům a mohou se od skutečných obrazovek lišit.
- Není-li uvedeno jinak, obrazovky v této příručce jsou ze systémů Windows 10 a macOS v10.15.x. Obrazovky na vašem počítači se mohou lišit podle používaného operačního systému.
- Obsah této příručky a technické údaje o výrobku mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- XXX-XXXX označuje v tomto dokumentu název modelu vašeho přístroje.



Související informace

- [Před použitím přístroje](#)

Návod k přístroji

- Před použitím přístroje
- Přehled ovládacího panelu
- Přehled LCD displeje
- Zadávání textu na přístroji Brother
- Přístup k nástroji Brother Utilities (Windows)
- Umístění USB / ethernetových portů v přístroji Brother

Před použitím přístroje

Než začnete jakékoliv tiskové operace, potvrďte následující:

- Zkontrolujte, zda jste pro svůj přístroj nainstalovali správný program a ovladače.
- Pro uživatele používající kabel USB nebo síťový kabel: Ujistěte se, že kabel rozhraní je fyzicky zabezpečen.

Výběr správného typu papíru

Pro tisk ve vysoké kvalitě je důležité vybrat správný typ papíru. Před nákupem papíru si nezapomeňte přečíst informace o přijatelných typech papíru a stanovit potisknutelnou oblast podle nastavení v ovladači tiskárny nebo v aplikaci, kterou používáte pro tisk.

Současný tisk, skenování a faxování

Váš přístroj může tisknout z počítače, zatímco odesíláte či přijímáte fax do paměti nebo skenujete dokument do počítače. Během tisku z počítače nebude odesílání faxu zastaveno. Když však probíhá kopírování nebo příjem faxu s tiskem na papír, zastaví se operace tisku z počítače. Jakmile bude kopírování nebo příjem faxu ukončen, bude tisk pokračovat.



DCP modely nepodporují funkci faxu.

Brána firewall (Windows)

Pokud je váš počítač chráněn bránou firewall a nemůžete na síti tisknout, skenovat nebo používat PC-FAX, budete muset nakonfigurovat nastavení brány firewall. Pokud používáte bránu firewall systému Windows a nainstalovali jste ovladače podle postupu v instalačním programu, byla již potřebná nastavení brány firewall provedena. Jestliže používáte jakýkoliv jiný osobní program brány firewall, nahlédněte do Příručky uživatele k programu nebo se obraťte na jeho výrobce.



Související informace


- [Návod k přístroji](#)

Přehled ovládacího panelu

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

MFC-T920DW/MFC-T925DW

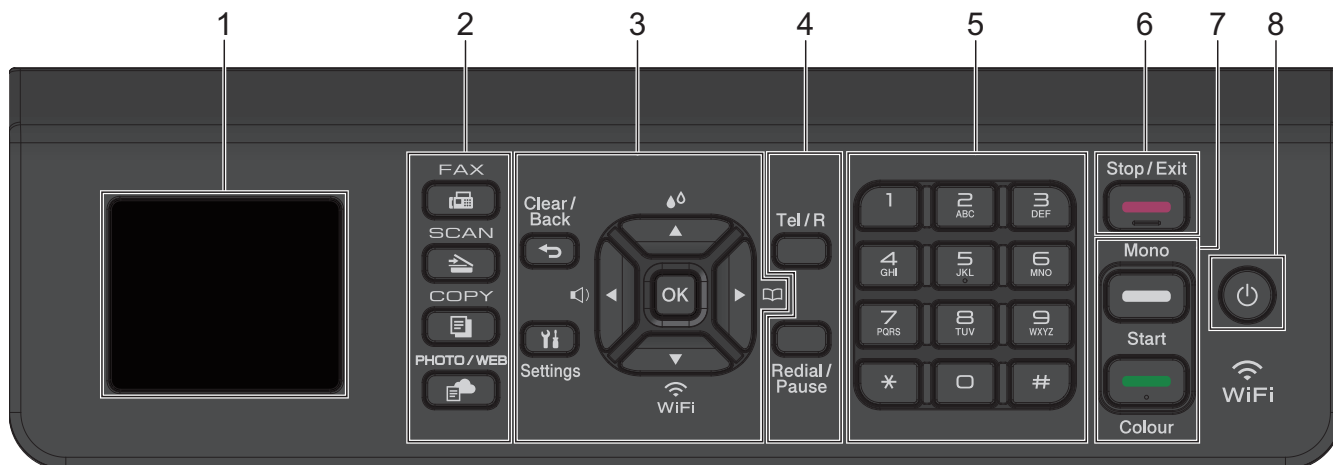

1. 1,8" (44,9 mm) displej z tekutých krystalů (LCD)

Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání přístroje.

2. Tlačítka režimu

FAX

Stisknutím přepnete přístroj do režimu faxování.

SCAN (Sken)

Stisknutím přepnete přístroj do režimu skenování.

COPY (Kopírování)

Stisknutím přepnete přístroj do režimu kopírování.

PHOTO/WEB (FOTO/WEB)

Stisknutím přepnete přístroj do režimu Foto/Web.

3. Tlačítka nastavení

Clear/Back (Zrušit/Zpět)

Stisknutím tlačítka přejděte do předchozí úrovně nabídky.

Settings (Nastavení)

Stisknutím vstoupíte do hlavní nabídky.

OK

Stisknutím vyberte nastavení.

Stisknutím přejděte do nabídky úpravy hlasitosti vyzvánění, zatímco je přístroj nečinný.



Stisknutím přejděte do nabídky inkoustu, zatímco je přístroj nečinný.



- Stisknutím uložte čísla krátké volby a skupiny do paměti přístroje.
- Stisknutím vyhledejte a vytočte čísla, která jsou uložena v paměti přístroje.



Stisknutím provedte konfiguraci nastavení bezdrátové sítě, zatímco je přístroj nečinný.

▲ nebo ▼

Stisknutím můžete procházet nabídky a volby.

◀ nebo ▶

- Stisknutím přesuňte kurzor na displeji LCD doleva nebo doprava.
- Stisknutím během prováděné operace postup potvrdíte nebo zrušíte.

4. Telefonní tlačítka

Tel/R

Jestliže přístroj pracuje v režimu Fax/Tel (F/T) a během zvonění F/T (pseudo/dvojitě vyzvánění) zvednete sluchátko externího telefonu, k uskutečnění hovorů stiskněte tlačítko **Tel/R**.

Jste-li připojeni k ústředně PBX, stiskněte toto tlačítko k přístupu k vnější lince nebo pro přepojení volání na jinou klapku.

Redial/Pause (Opakování/Pauza)

- Stisknutím dojde k opakovanému vytočení posledního volaného čísla.
- Stisknutím vyberete a opakovaně vytočíte čísla z historie odchozích hovorů.
- Stisknutím vložíte během vytáčení čísel pauzu.

5. Číselná klávesnice

- Použijte k vytáčení faxových a telefonních čísel.
- Použijte jako klávesnici k zadávání textu nebo znaků.

6. Stop/Exit (Stop/Konec)

- Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví prováděná operace.
- Stisknutím lze opustit nabídku.

7. Tlačítka zahájení operací



Mono Start (Start Mono)

- Stisknutím zahájíte odesílání černobílých faxů.
- Stisknutím zahájíte černobílé kopírování.
- Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).





Colour Start (Start Barva)

- Stisknutím zahájíte kopírování v plných barvách.
- Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).

8. Zapnutí/vypnutí napájení


Stisknutím tlačítka  přístroj zapnete.

Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypnete. LCD displej zobrazí [Usporný režim] a po několika sekundách zhasne. Připojený externí telefon nebo telefonní záznamník (TAD) zůstane vždy dostupný.

I když přístroj vypnete tlačítkem , bude pravidelně čistit tiskovou hlavu, aby byla zachována kvalita tisku.

Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout lepšího využití inkoustu a zachovat kvalitu tisku, přístroj by měl být trvale připojen ke zdroji napájení.

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

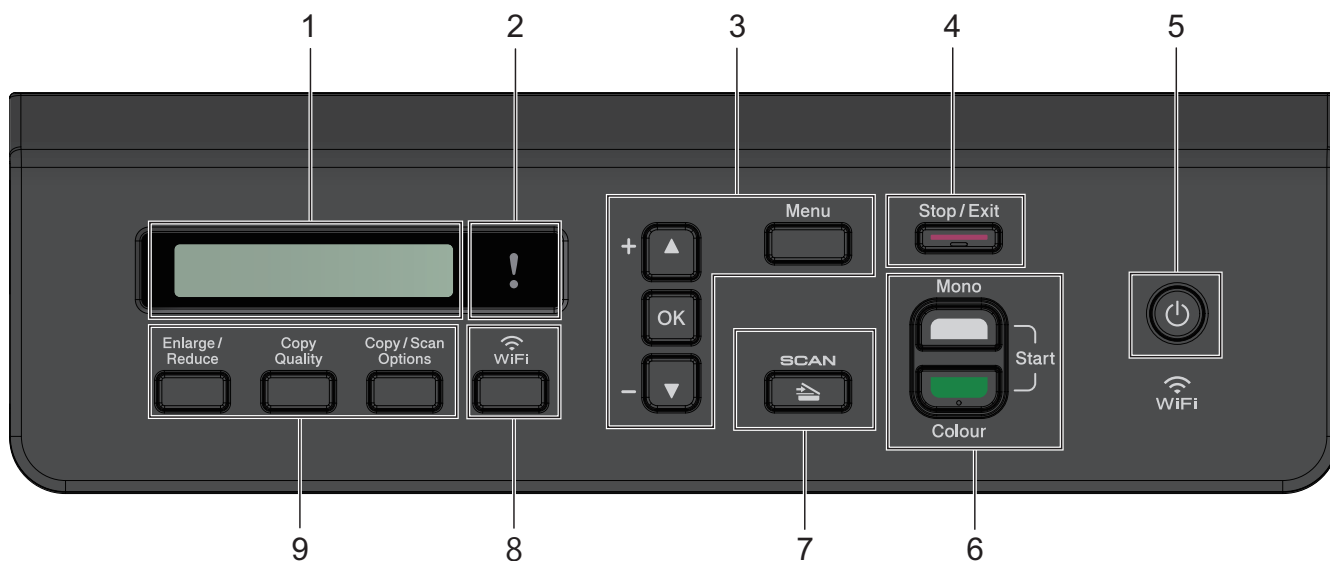

1. LCD displej (z tekutých krystalů)

Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání přístroje.

2. Varovná LED kontrolka

Bliká oranžově, když je na displeji LCD zobrazena chyba nebo důležitá zpráva o stavu.

3. Tlačítka nabídky

Menu

Stisknutím vstoupíte do hlavní nabídky.

▲ nebo ▼

Stisknutím můžete procházet nabídky a volby.

OK


Stisknutím vyberte nastavení.


4. Stop/Exit (Stop/Konec)

- Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví prováděná operace.
- Stisknutím lze opustit nabídku.

5. Zapnutí/vypnutí napájení

Stisknutím tlačítka  přístroj zapnete.

Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypnete. LCD displej zobrazí [Usporný režim] a po několika sekundách zhasne.

I když přístroj vypnete tlačítkem , bude pravidelně čistit tiskovou hlavu, aby byla zachována kvalita tisku.

Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout lepšího využití inkoustu a zachovat kvalitu tisku, přístroj by měl být trvale připojen ke zdroji napájení.

6. Tlačítka zahájení operací



Mono Start (Start Mono)

- Stisknutím zahájíte černobílé kopírování.
- Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).



Colour Start (Start Barva)

- Stisknutím zahájíte kopírování v plných barvách.
- Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).

7. SCAN (Sken)

Stisknutím přepnete přístroj do režimu skenování.

8. WiFi

Stisknutím provedte konfiguraci nastavení bezdrátové sítě, zatímco je přístroj nečinný.

9. Tlačítka kopírování

- **Enlarge / Reduce (Zvětšení / Zmenšení)**
Stisknutím zvýšíte nebo snížíte velikost kopií.
- **Copy Quality (Kvalita kopírování)**
Stisknutím dočasně změníte kvalitu vašich kopií.
- **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)**
Stisknutím získáte přístup k dočasným nastavením kopírování nebo skenování.



Související informace


- [Návod k přístroji](#)

Přehled LCD displeje

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Je-li přístroj nečinný, na domovské obrazovce je zobrazen stav přístroje. Je-li zobrazena, znamená to, že přístroj je připraven přijmout další příkaz.

Domovská obrazovka

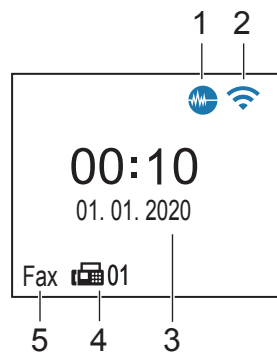




1. Tichý režim

Tato ikona je zobrazena, když je nastavení [Tichý režim] nastaveno na hodnotu [Zap.].

Nastavení tichý režim může snížit hlučnost tisku. Když je tichý režim zapnutý, tisková rychlost se sníží.

2. Stav bezdrátového připojení

Každá z ikon v následující tabulce zobrazuje stav bezdrátové sítě:

	Připojeno k bezdrátové síti. Tříúrovňový indikátor na domovské obrazovce ukazuje aktuální sílu bezdrátového signálu.
	Bezdrátový přístupový bod nelze nalézt.
	Nastavení bezdrátového připojení je nedostupné.

3. Datum a čas

Zobrazí datum a čas nastavené na přístroji.

4. Faxy v paměti

Zobrazuje počet přijatých faxů v paměti přístroje.

5. Režim příjmu

Zobrazí aktuální režim příjmu.



Související informace

- [Návod k přístroji](#)

Zadávání textu na přístroji Brother

Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na zemi.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Možná budete muset do přístroje zadat text.

Zadávání čísel, písmen a symbolů

- Podržetím nebo opakovaným stisknutím ▲ nebo ▼ si vyberte znak z tohoto seznamu:
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789(mezera)!"#\$%&'()*
 +,-./:;<=>@[!\^_`{}~
- Jestliže se zobrazuje požadovaný znak nebo symbol, stiskem tlačítka **OK** ho potvrďte a poté zadejte další znak.

Provádění oprav

- Pokud jste zadali nesprávné číslo nebo písmeno a chcete je změnit, opakovaným stisknutím tlačítka **Enlarge / Reduce (Zvětšení / Zmenšení)** nebo **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** přesuňte kurzor pod nesprávný znak. Pak opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ znovu zadejte správné písmeno.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

Když nastavujete určité volby nabídek, jako je například ID stanice, můžete potřebovat zadat do přístroje text. Na většině tlačítek číselné klávesnice jsou natištěna tři nebo čtyři písmena. Tlačítka pro **0**, **#** a ***** na sobě nemají vytištěny znaky písmen, protože se používají pro speciální znaky.

Stisknutím vhodného tlačítka číselné klávesnice v počtu zobrazeném v této referenční tabulce můžete kdykoliv použít znak, který chcete.

Stiskněte tlačítko	Jednou	Dvakrát	Tříkrát	Čtyřikrát	Pětkrát	Šestkrát	Sedmkrát	Osmkrát	Devětkrát
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

(Pro cyrilici)

Stiskněte tlačítko	Jednou	Dvakrát	Tříkrát	Čtyřikrát	Pětkrát	Šestkrát	Sedmkrát
2	A	B	C	Б	Г	Д	2
3	D	E	F	Ж	3	И	3
4	G	H	I	Й	Л	П	4
5	J	K	L	У	Ф	Ц	5
6	M	N	O	Ч	Ш	6	М

Stiskněte tlačítko	Jednou	Dvakrát	Třikrát	Čtyřikrát	Pětkrát	Šestkrát	Sedmkrát
7	P	Q	R	S	Щ	Ъ	7
8	T	U	V	Ы	Ь	Э	8
9	W	X	Y	Z	Ю	Я	9

- Pro pohyb kurzoru doleva či doprava vyberte stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ znak nebo a poté stiskněte **OK**.

Vkládání mezer

- Chcete-li zadat mezeru, stisknutím ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Provádění oprav

- Pokud jste zadali nesprávné číslo nebo písmeno a chcete je změnit, stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte nebo . Opakovaným stisknutím **OK** přemístíte zvýraznění na nesprávný znak. Pak stisknutím ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte a stiskněte tlačítko **OK**. Znovu zadejte správné písmeno.

Zvláštní znaky a symboly

Opakovaně stiskněte tlačítko *, # nebo 0, dokud se nezobrazí požadovaný zvláštní znak nebo symbol.

Stiskněte tlačítko *	(mezera) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Stiskněte tlačítko #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Stiskněte 0	Á É Í Ó Ő Ő Ú Ü 0



Související informace

- [Návod k přístroji](#)

Související témata:

- [Zasílání stejné faxové zprávy více než jednomu příjemci \(oběžník\)](#)
- [Uložení čísel odchozích volání do adresáře](#)
- [Změna názvu skupiny pro odeslání oběžníku](#)
- [Nastavení ID stanice](#)

Přístup k nástroji Brother Utilities (Windows)


Aplikace **Brother Utilities** je spouštěčem aplikací, který nabízí pohodlný přístup ke všem aplikacím Brother instalovaným na vašem počítači.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 10

Klikněte na  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1


Přesuňte myš do levého spodního rohu obrazovky **Start** a klikněte na  (pokud používáte zařízení s dotykovým ovládáním, přetáhněte prstem od spodního okraje obrazovky **Start** nahoru, čímž vyvoláte obrazovku **Aplikace**).

Jakmile se zobrazí okno **Aplikace**, klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**).

- Windows 7

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vyberte svůj přístroj.

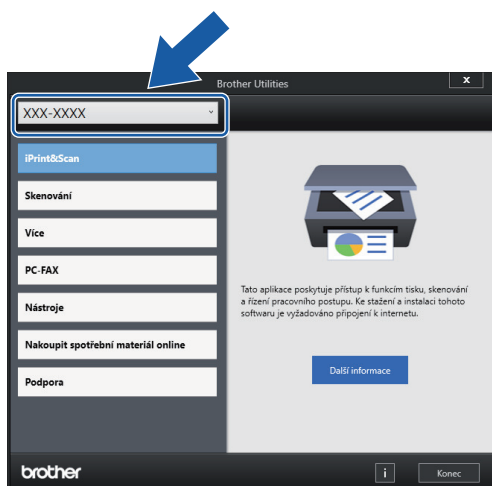

3. Zvolte operaci, kterou chcete použít.

Související informace

- [Návod k přístroji](#)
 - [Odinstalace programů a ovladačů Brother \(Windows\)](#)


Odinstalace programů a ovladačů Brother (Windows)

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 10

Klikněte na  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1

Přesuňte myš do levého spodního rohu obrazovky **Start** a klikněte na  (pokud používáte zařízení s dotykovým ovládáním, přetáhněte prstem od spodního okraje obrazovky **Start** nahoru, čímž vyvoláte obrazovku **Aplikace**).

Jakmile se zobrazí okno **Aplikace**, klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**).

- Windows 7

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Klikněte na rozevírací seznam a poté vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Odinstalace**.

Podle pokynů uvedených v dialogovém okně odinstalujte programy a ovladače.



Související informace

- [Přístup k nástroji Brother Utilities \(Windows\)](#)


Umístění USB / ethernetových portů v přístroji Brother

Porty USB a Ethernet jsou umístěné uvnitř přístroje (porty Ethernet jsou k dispozici pouze u některých modelů).


Chcete-li nainstalovat ovladač a program potřebné k používání přístroje, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.

(Windows) Nebo k nakonfigurování přístroje použijte instalační disk Brother (dostupný pouze v některých zemích).

1. Položte obě ruce pod plastové výstupky na obou stranách přístroje a zvedněte kryt skeneru (1) do otevřené polohy.

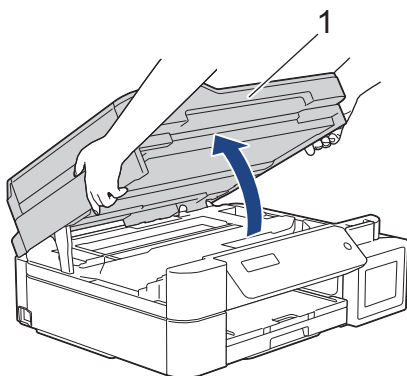


2. Vyhledejte správný port (podle používaného kabelu) uvnitř přístroje (viz obrázek).

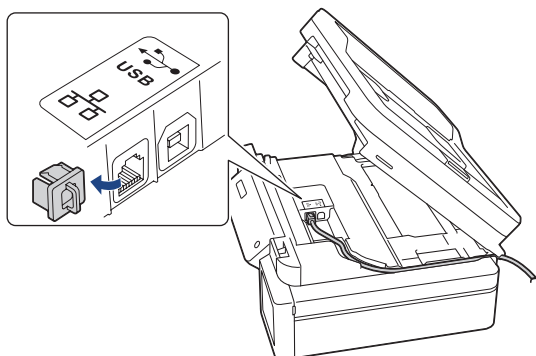

Opatrně navedte kabel do zářezu a ven ze zadní strany přístroje.

3. Oběma rukama opatrně zavřete kryt skeneru.

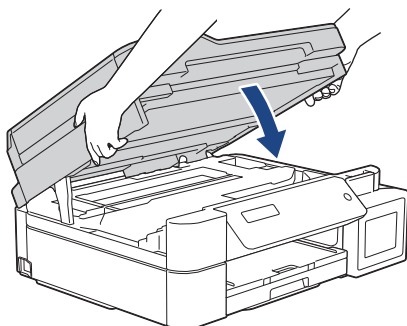

Související informace

- [Návod k přístroji](#)

Manipulace s papírem

- [Vkládání papíru](#)
- [Vkládání dokumentů](#)

Vkládání papíru

- Vložení papíru do zásobníku papíru
- Vložte papír do slotu k ručnímu podávání
- Vkládání papíru do deskového podavače (DP)
- Nepotisknutelná oblast
- Nastavení papíru
- Přijatelný papír nebo jiné tiskové médium
- Zprávy o chybách a údržbě
- Zacházení s papírem a problémy s tiskem

Vložení papíru do zásobníku papíru


- Vložení řezaného papíru nebo fotonapíru 2L do zásobníku papíru
- Vložení fotonapíru do zásobníku papíru
- Vložení obálek do zásobníku papíru

Vložení řezaného papíru nebo fotonapáru 2L do zásobníku papíru


- Pokud je nastavení [Zkont. papír] nastaveno na možnost [Zap.] a zásobník papíru byl vytažen z přístroje, na displeji LCD se zobrazí zpráva, která umožňuje změnit typ a formát papíru.
- Do zásobníku papíru vkládejte vždy pouze jeden formát a typ papíru.
- Jestliže do zásobníku přístroje vložíte papír jiného formátu, budete muset změnit nastavení formátu papíru v přístroji nebo v počítači.

Tím umožníte přístroji automaticky podávat papír ze správného zásobníku, pokud byl v ovladači tiskárny (Windows) nebo v přístroji nastaven automatický výběr zásobníku. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)


1. Je-li rozkládací podpěra papíru (1) rozložená, složte ji a potom zasuňte podpěru papíru (2).

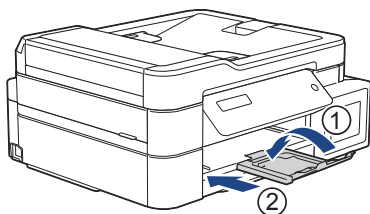


2. Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje.

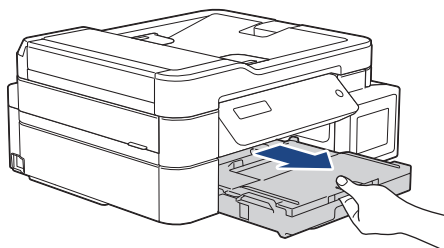

3. Zvedněte kryt výstupního zásobníku papíru (1).

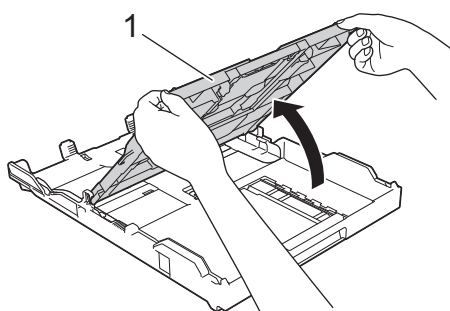

4. Jemně stiskněte a přesuňte vodítka šířky papíru (1) a následně vodítka délky papíru (2), aby odpovídala formátu papíru.

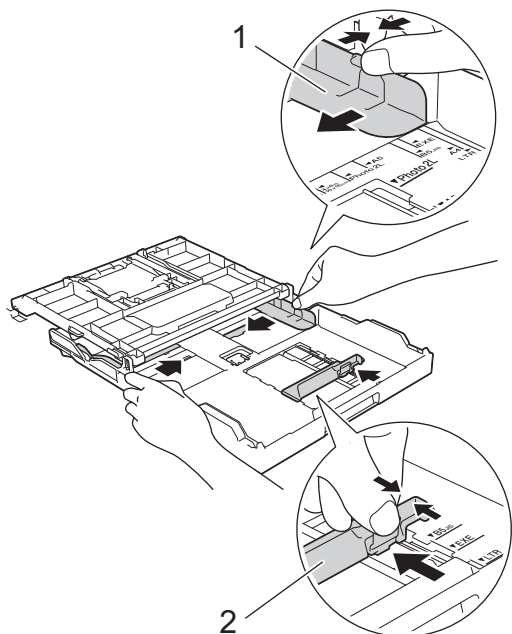


5. Stoh papírů dobře provětrejte, abyste se vyhnuli uvíznutí a chybnému zavedení papíru.




Vždy se ujistěte, že papír není zmačkaný nebo zkroucený.

6. Opatrně vložte papír do zásobníku papíru potisknutelnou stranou **směrem dolů**.

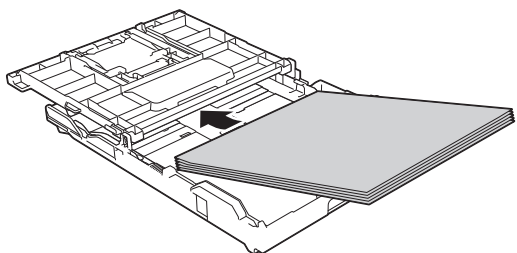

Ujistěte se, že papír leží v zásobníku naplocho a že se vodítko délky papíru (1) dotýká okrajů papíru.

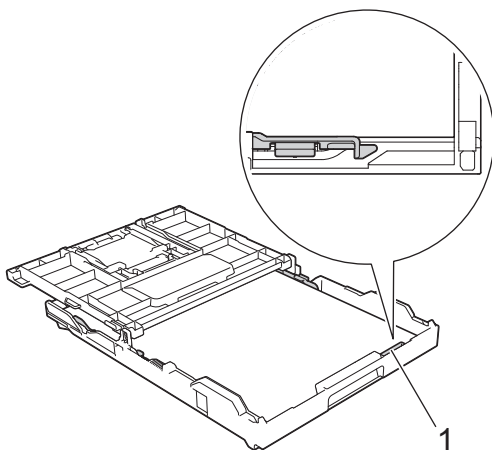


DŮLEŽITÉ

- Nezasunujte papír příliš hluboko, mohl by se v zadní části zásobníku zvednout a způsobit problémy při podávání.
- Při vložení více než 20 listů papíru Fotografie 2L (13 × 18 cm) může dojít k zaseknutí papíru.




Pro doplnění papíru dříve, než se zásobník vyprázdní, vyjměte papír ze zásobníku a smíchejte jej s papírem, který doplňujete. Abyste zabránili přístroji v podávání více stránek, stoh papíru vždy dobře provětrejte.


7. Jemně nastavte vodítko šířky papíru (1) tak, aby odpovídalo formátu papíru.
Ujistěte se, že se vodítka šířky papíru dotýkají okrajů papíru.

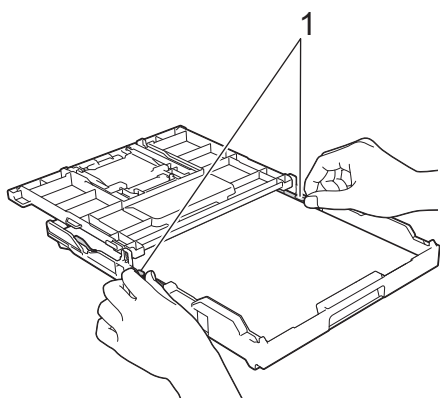


8. Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru.

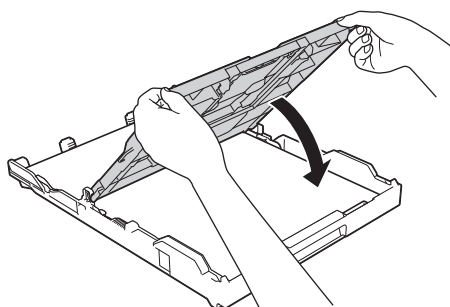

9. Pomalu zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.

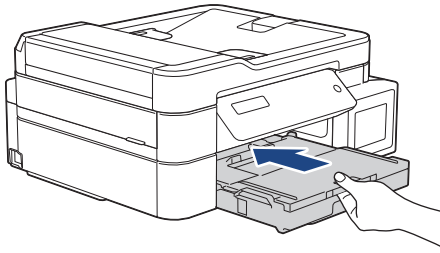

10. Vysunujte podpěru papíru (1), dokud nezapadne na místo, a potom rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

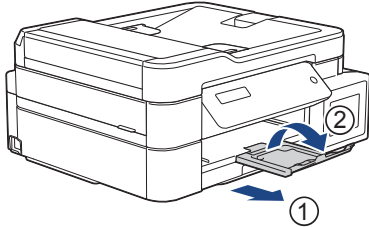

✓ Související informace

- Vložení papíru do zásobníku papíru

Související témata:


- Změna nastavení kontroly papíru
 - Výběr správného tiskového média
 - Změna velikosti a typu papíru
-

Vložení fotonapíru do zásobníku papíru


- Pokud je nastavení [Zkont. papír] nastaveno na možnost [Zap.] a zásobník papíru byl vytažen z přístroje, na displeji LCD se zobrazí zpráva, která umožňuje změnit typ a formát papíru.
- Do zásobníku papíru vkládejte vždy pouze jeden formát a typ papíru.
- Jestliže do zásobníku přístroje vložíte papír jiného formátu, budete muset změnit nastavení formátu papíru v přístroji nebo v počítači.

Tím umožníte přístroji automaticky podávat papír ze správného zásobníku, pokud byl v ovladači tiskárny (Windows) nebo v přístroji nastaven automatický výběr zásobníku. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)


1. Je-li rozkládací podpěra papíru (1) rozložena, složte ji a potom zasuňte podpěru papíru (2).

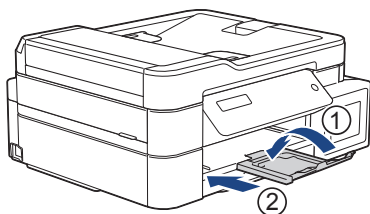


2. Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje.

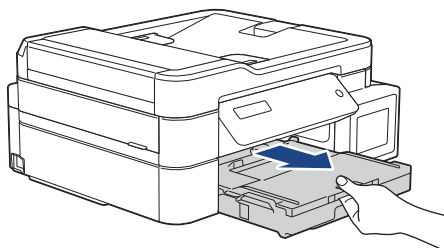


3. Zvedněte kryt výstupního zásobníku papíru (1).

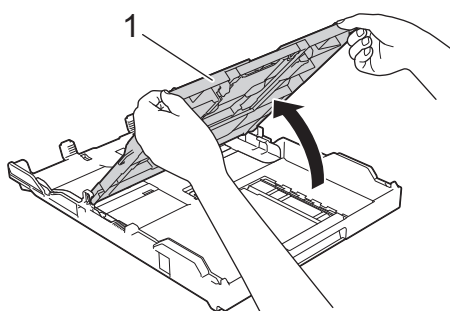


4. Opatrně stiskněte a posuňte vodítka šířky papíru (1) tak, aby odpovídala formátu papíru, a potom zvedněte zarážku (2).

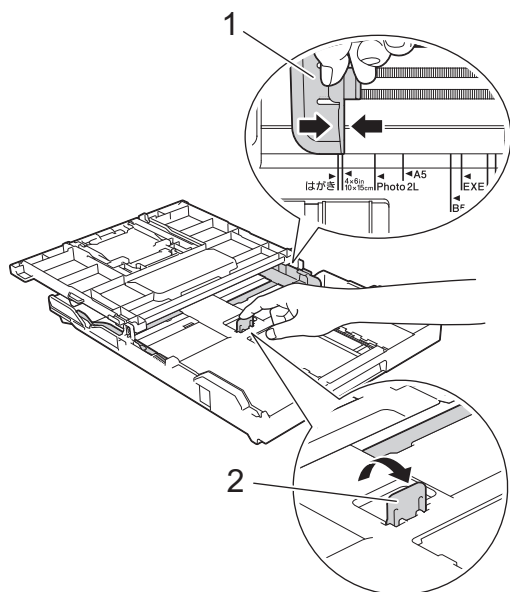


5. Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru.

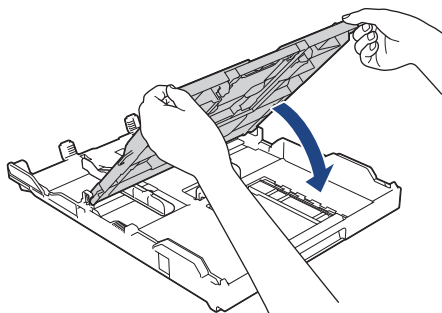

6. Vložte až 20 listů fotorpapíru potisknutelnou stranou **směrem dolů**.
Vložením více než 20 listů fotografického papíru můžete způsobit uvíznutí papíru.

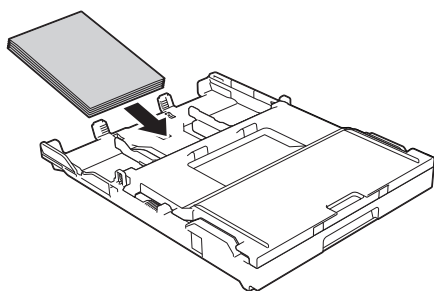


7. Zvedněte kryt výstupního zásobníku papíru.
8. Jemně nastavte vodítka šířky papíru (1) tak, aby odpovídalo formátu papíru.
Ujistěte se, že se vodítka šířky papíru dotýkají okrajů papíru a papír leží v zásobníku naplocho.

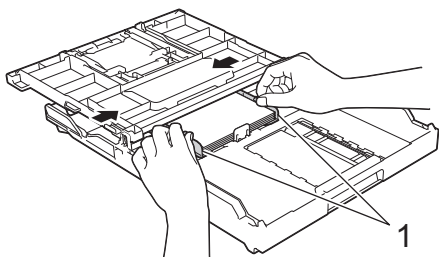


9. Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru.

10. Pomalu zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.

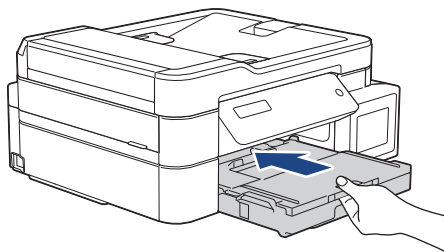

11. Vysunujte podpěru papíru (1), dokud nezapadne na místo, a potom rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

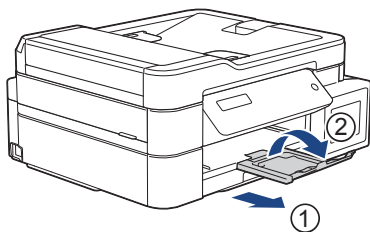

✓ Související informace

- Vložení papíru do zásobníku papíru

Související témata:

- Změna nastavení kontroly papíru
 - Výběr správného tiskového média
 - Změna velikosti a typu papíru
-

Vložení obálek do zásobníku papíru


- Pokud je nastavení [Zkont. papír] nastaveno na možnost [Zap.] a zásobník papíru byl vytažen z přístroje, na displeji LCD se zobrazí zpráva, která umožňuje změnit typ a formát papíru.
- Můžete vkládat obálky různých velikostí. >> *Související informace: Typ a formát papíru pro jednotlivé operace*
- Jestliže do zásobníku přístroje vložíte obálky, budete muset změnit nastavení formátu papíru v přístroji nebo v počítači.

Tím umožníte přístroji automaticky podávat papír ze správného zásobníku, pokud byl v ovladači tiskárny (Windows) nebo v přístroji nastaven automatický výběr zásobníku. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)


- Před vložení obálek do zásobníku stiskněte jejich rohy a okraje, aby byly co nejplošší.




1. Je-li rozkládací podpěra papíru (1) rozložená, složte ji a potom zasuňte podpěru papíru (2).

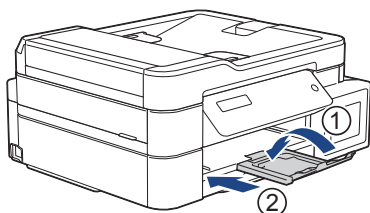


2. Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje.

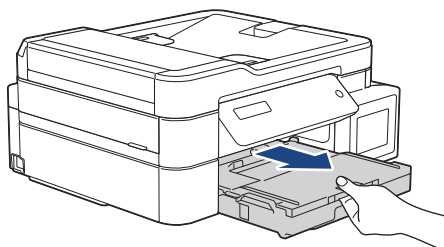

3. Zvedněte kryt výstupního zásobníku papíru (1).

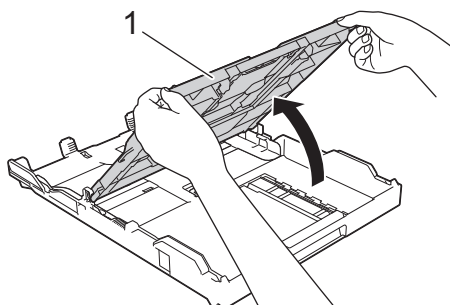


- Do zásobníku papíru vložte až 10 obálek potisknutelnou stranou **dolů**. Vložením více než 10 obálek můžete způsobit uvíznutí papíru.

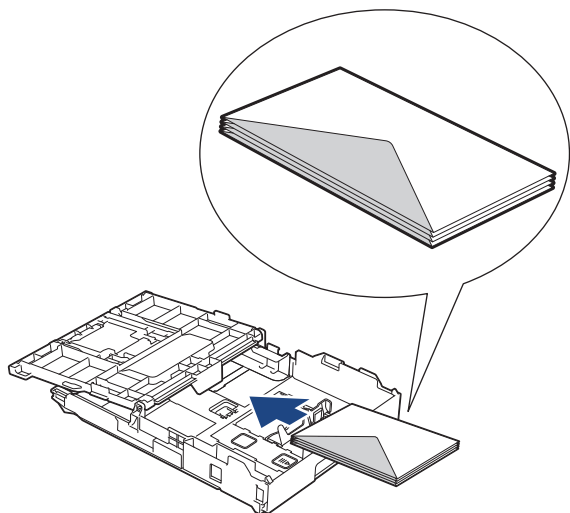

- Jemně stiskněte a přesuňte vodítka šířky papíru (1) a vodítka délky papíru (2), aby odpovídala formátu obálek.


Ujistěte se, že obálky leží v zásobníku naplocho.

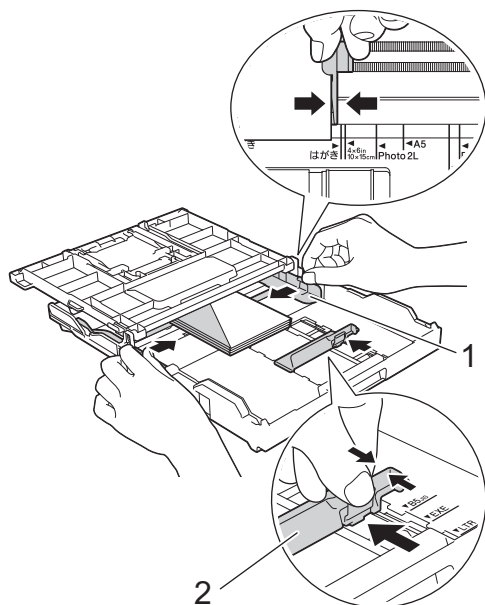


DŮLEŽITÉ

Pokud je podáváno více obálek najednou, vkládejte do zásobníku papíru vždy jen jednu obálku.


- Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru.

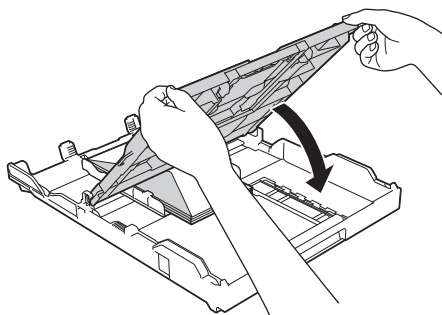

7. Pomalu zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.

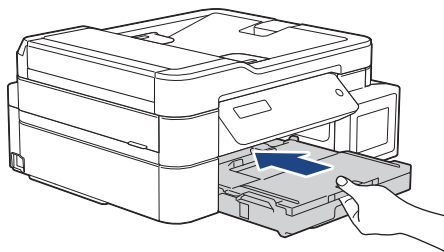

8. Vysunujte podpěru papíru (1), dokud nezapadne na místo, a potom rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

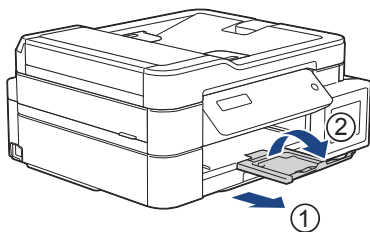

✓ Související informace

- Vložení papíru do zásobníku papíru


Související témata:

- Změna nastavení kontroly papíru
 - Výběr správného tiskového média
 - Změna velikosti a typu papíru
 - Typ a formát papíru pro jednotlivé operace
-



Vložte papír do slotu k ručnímu podávání

Související modely: DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW


Do tohoto slotu lze **po jednom listu** vkládat zvláštní tisková média.

 Jakmile vložíte papír do slotu pro ruční podávání, zařízení automaticky zapne režim ručního podávání.


1. Otevřete kryt slotu pro ruční podávání.

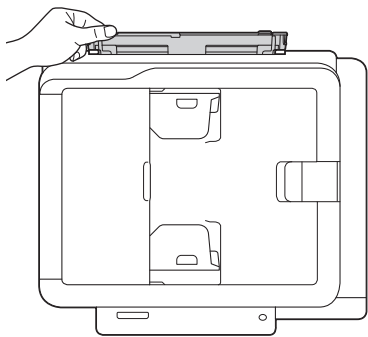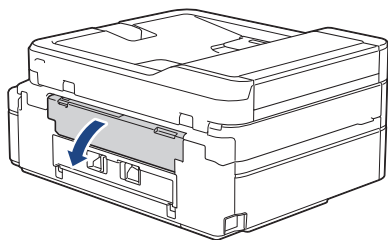

2. Zvedněte podpěru papíru.

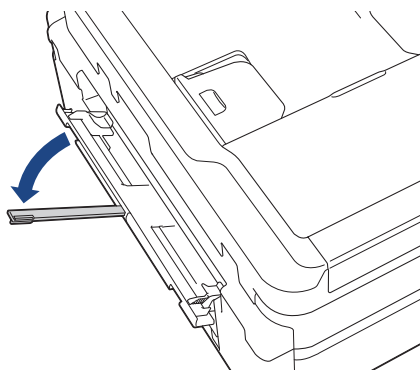


3. Posuňte vodítka papíru ve slotu pro ruční podávání na šířku papíru, který používáte.

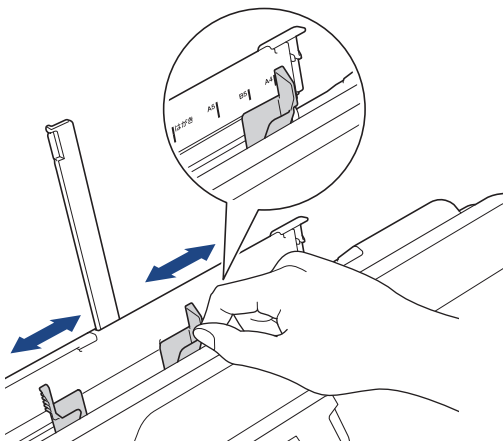


4. Do slotu pro ruční podávání vložte pouze **jeden list papíru** tiskovou stranou **nahoru**.

Oběma rukama upravte vodítka papíru slotu pro ruční podávání tak, aby mezi nimi a papírem nebyla žádná mezera.

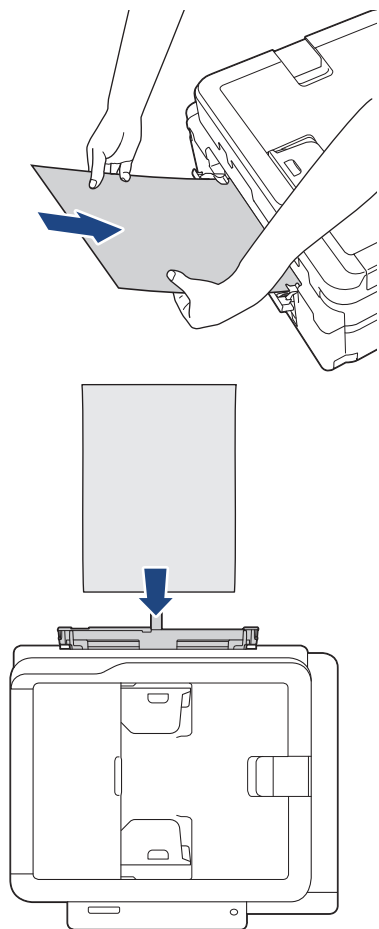


Používáte-li obálky, vkládejte je potisknutelnou stranou **nahoru** a s chlopní nalevo, jak je znázorněno na obrázku.

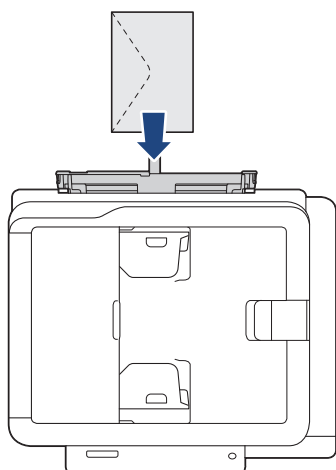

DŮLEŽITÉ


- Do slotu pro ruční podávání nikdy **NEVKLÁDEJTE** více než **jeden list papíru** najednou. V opačném případě by mohlo dojít k uvíznutí papíru. Tisknete-li více stránek, nevkládejte další list papíru, dokud se na displeji LCD nezobrazí zpráva vyzývající k vložení dalšího listu.
- **NEVKLÁDEJTE** papír do slotu pro ruční podávání při tisku ze zásobníku papíru. V opačném případě by mohlo dojít k uvíznutí papíru.

5. Do slotu pro ruční podávání vložte oběma rukama **jeden list papíru**, dokud se přední okraj papíru nedotkne válečků podavače papíru. Jakmile ucítíte, že přístroj papír potáhne, uvolněte jej. Na LCD displeji se zobrazí [Připraveno]. Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji LCD.

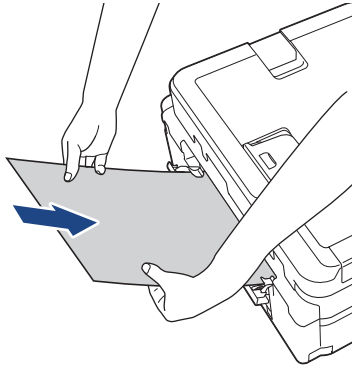

Při vkládání obálky nebo listu silného papíru zatlačte médium do slotu pro ruční podávání, dokud neucítíte, že je zachytily válečky podavače papíru.

6. Vysunujte podpěru papíru (1), dokud nezapadne na místo, a potom rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

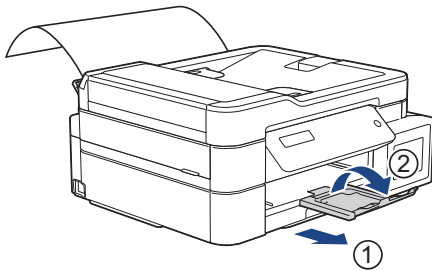

- Pokud se dokument nevejde na jeden list, na přístroji se zobrazí výzva k vložení dalšího listu papíru. Vložte další list papíru do slotu pro ruční podávání a postupujte podle pokynů zobrazených na displeji LCD.
- Před zavřením krytu slotu pro ruční podávání zkontrolujte, zda byl tisk dokončen.
- Když je vložen papír do slotu pro ruční podávání, přístroj bude vždy tisknout ze slotu pro ruční podávání.
- Pokud se tiskne zkušební stránka, zpráva atd., vysune přístroj jakýkoli papír vložený do slotu pro ruční podávání.
- Papír vložený do slotu pro ruční podávání během procesu čištění přístroje bude přístrojem vysunut. Počkejte, až zařízení dokončí své čištění, a potom vložte papír do slotu pro ruční podávání.



Související informace

- [Vkládání papíru](#)

Související témata:

- [Výběr správného tiskového média](#)
- [Zprávy o chybách a údržbě](#)

Vkládání papíru do deskového podavače (DP)


Související modely: DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

Deskový podavač používejte na speciální tisková média jako fotopapír nebo obálky.


- Pokud je nastavení [Zkont. papír] nastaveno na možnost [Zap.] a vložíte papír do deskového podavače, na displeji LCD se zobrazí zpráva, která umožňuje změnit typ a formát papíru.
- Do zásobníku papíru vkládejte vždy pouze jeden formát a typ papíru.
- Jestliže do zásobníku přístroje vložíte papír jiné velikosti, budete muset změnit nastavení velikosti papíru v přístroji nebo v počítači.

Tím umožníte přístroji automaticky podávat papír ze správného zásobníku, pokud byl v ovladači tiskárny (Windows) nebo v přístroji nastaven automatický výběr zásobníku.


1. Oběma rukama otevřete deskový podavač.

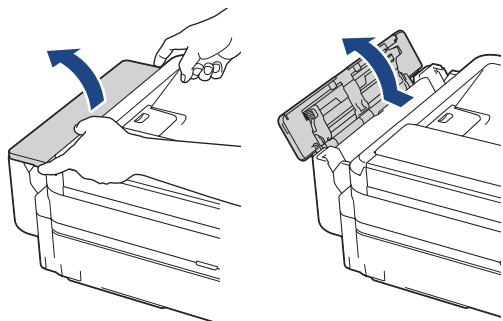

2. Zvedněte podpěru papíru.

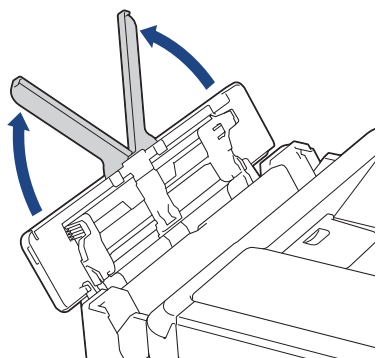


3. Jemně stiskněte a přesuňte vodítka papíru deskového podavače na šířku papíru, který používáte.

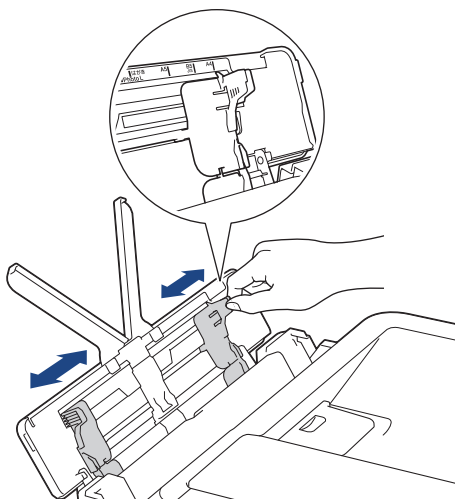


4. Stoh papírů dobře provětrejte, abyste se vyhnuli uvíznutí a chybnému zavedení papíru.




 Vždy se ujistěte, že papír není zmačkaný nebo zkroucený.

5. Opatrně vložte papír do deskového podavače tiskovou stranou **nahoru**.

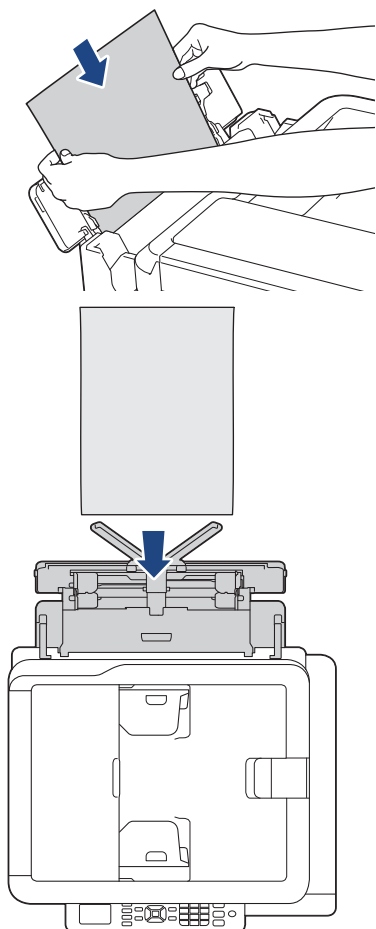





Používáte-li obálky, vkládejte je potisknutelnou stranou *nahoru* a s chlopní nalevo, jak je znázorněno na obrázku.

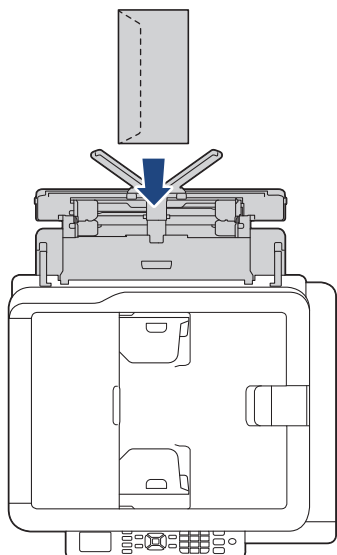

Pokud máte potíže s vložením papíru do deskového podavače, zatlačte uvolňovací páčku (1) směrem k zadní části přístroje a potom vložte papír.

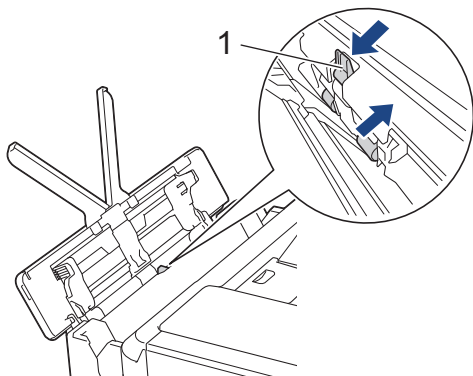


6. Oběma rukama opatrně nastavte vodítka papíru deskového podavače podle použitého papíru.

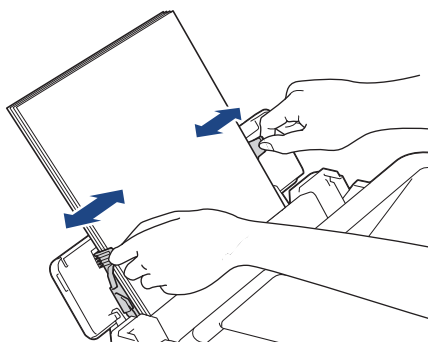

- **NETISKNĚTE** vodítka papíru příliš těsně k papíru. V opačném případě by mohlo dojít k ohnutí a uvíznutí papíru.
- Vložte papír doprostřed deskového podavače mezi vodítka papíru. Pokud papír není vystředěn, vytáhněte jej a vložte jej znovu do středové polohy.

7. Vysunujte podpěru papíru (1), dokud nezapadne na místo, a potom rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

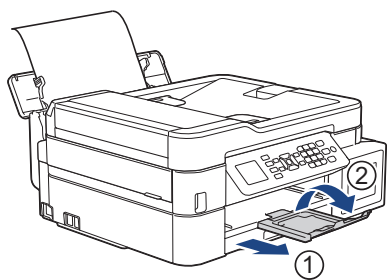

8. Podle potřeby změňte nastavení formátu a typu papíru pro deskový podavač.



Před zavřením deskového podavače zkontrolujte, zda byl tisk dokončen.




Související informace

- [Vkládání papíru](#)


Nepotisknutelná oblast

Nepotisknutelná oblast závisí na nastaveních v aplikaci, kterou používáte. Následující ilustrace zobrazují nepotisknutelné oblasti na řezaném papíru a obálkách. Přístroj může tisknout v šedých oblastech řezaného papíru, jen když je dostupná a zapnutá funkce tisku bez ohraničení.

Řezaný papír

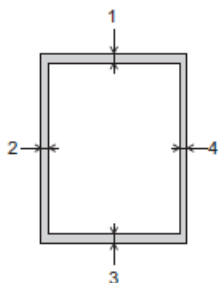

Obálky

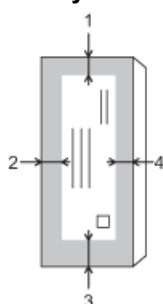

	Nahoře (1)	Vlevo (2)	Dole (3)	Vpravo (4)
Řezaný papír	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Obálky	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Funkce bezokrajového tisku není k dispozici pro obálky a oboustranný tisk.



Související informace

- [Vkládání papíru](#)

Související témata:

- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)

Nastavení papíru

- Změna velikosti a typu papíru
- Změna nastavení kontroly papíru
- Omezení velikosti stránky nadměrně velkého příchozího faxu

Změna velikosti a typu papíru

Nastavte nastavení formátu a typu papíru pro zásobník papíru.

- Nejlepší kvality tisku dosáhnete, jestliže nastavíte u přístroje takový papír, který budete používat.
- Jestliže do zásobníku vložíte papír jiné velikosti, budete muset současně změnit nastavení velikosti papíru na LCD displeji.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. (DCP-T820DW/DCP-T825DW) Vyberte možnost [Nastav. zasob.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. (DCP-T820DW/DCP-T825DW) Stiskněte požadovanou volbu zásobníku. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Typ papíru]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - e. Vyberte možnost [Stand. papír], [Inkjet papír], [Brother BP71] nebo [Dalsi leskle]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - f. Vyberte možnost [Format papír]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - g. Vyberte požadovanou volbu velikosti papíru a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Přístroj vysune papír na zásobník papíru v jeho přední části potištěným povrchem směrem nahoru. Pokud používáte lesklý papír, každý list ihned vyjměte, abyste zabránili rozmazání nebo uvíznutí papíru.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nastav. zasob.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Stiskněte požadovanou volbu zásobníku. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Typ papíru]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - e. Vyberte možnost [Standard. Papír], [Inkjet papír], [Brother BP71] nebo [Dalsi leskle]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - f. Vyberte možnost [Format papír]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - g. Vyberte požadovanou volbu velikosti papíru a pak stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Přístroj vysune papír na zásobník papíru v jeho přední části potištěným povrchem směrem nahoru. Pokud používáte lesklý papír, každý list ihned vyjměte, abyste zabránili rozmazání nebo uvíznutí papíru.



Související informace

- [Nastavení papíru](#)

Související témata:

- [Vložení řezaného papíru nebo fotopapíru 2L do zásobníku papíru](#)
- [Vložení fotopapíru do zásobníku papíru](#)

-
- Vložení obálek do zásobníku papíru
 - Přijatelný papír nebo jiné tiskové médium
 - Zprávy o chybách a údržbě
 - Zacházení s papírem a problémy s tiskem
-

Změna nastavení kontroly papíru

Je-li toto nastavení nastaveno na [Zap.] a vyjmete zásobník papíru nebo do deskového podavače vložíte papír, na LCD displeji se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete změnit nastavení velikosti a typu papíru.

Standardně je funkce nastavena na [Zap.].

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. (DCP-T820DW/DCP-T825DW) Vyberte možnost [Nastav. zasob.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Zkont. papir]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte [Zap.] (nebo [Vyp.]). Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nastav. zasob.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Zkont. papir]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Zap.] nebo [Vyp.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

✓ Související informace

- [Nastavení papíru](#)

Související témata:

- [Vložení řezaného papíru nebo fotopapíru 2L do zásobníku papíru](#)
- [Vložení fotopapíru do zásobníku papíru](#)
- [Vložení obálek do zásobníku papíru](#)
- [Zprávy o chybách a údržbě](#)

Přijatelný papír nebo jiné tiskové médium

Kvalita tisku může být ovlivněna typem papíru, který v přístroji používáte.

Abyste získali nejlepší kvalitu tisku pro nastavení, která jste vybrali, vždy nastavujte typ papíru tak, aby odpovídal typu papíru, který jste vložili.

Můžete použít standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), lesklý papír, recyklovaný papír a obálky.

Doporučujeme odzkoušení různých typů papíru před nákupem velkého množství.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte papír Brother.

- Pokud tisknete na papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír) a lesklý papír, vyberte správné tiskové médium v ovladači tiskárny nebo ve své aplikaci, kterou používáte k tisku, nebo v nastavení typu papíru v přístroji.
- Když tisknete na fotopapír, založte do zásobníku jeden přídatný list stejného fotopapíru.
- Pokud používáte fotografický papír, každý list ihned vyjměte, abyste zabránili rozmazání nebo uvíznutí papíru.
- Nedotýkejte se potištěného povrchu papíru bezprostředně po tisku; povrch nemusí být zcela suchý a může zanechat skvrny na prstech.



Související informace

- [Vkládání papíru](#)
 - [Doporučená tisková média](#)
 - [Manipulace s tiskovými médii a jejich použití](#)
 - [Výběr správného tiskového média](#)

Související témata:

- [Změna velikosti a typu papíru](#)
- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)

Doporučená tisková média

K dosažení nejlepší kvality tisku doporučujeme používat originální papír Brother uvedený v tabulce.

V některých zemích nemusí být papír Brother dostupný.

Pokud ve vaší zemi není papír Brother k dispozici, doporučujeme odzkoušení různých typů papíru před nákupem velkého množství.

Papír Brother

Typ papíru	Položka
A4 standardní	BP60PA
A4 lesklý fotografický	BP71GA4
A4 pro inkoustové tiskárny (matný)	BP60MA
10 × 15 cm lesklý fotografický	BP71GP



Související informace

- [Přijatelný papír nebo jiné tiskové médium](#)


Manipulace s tiskovými médii a jejich použití

- Papír skladujte v původním obalu a udržujte jej hermeticky uzavřený. Ukládejte jej naplocho a mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního světla a tepla.
- Nedotýkejte se lesklé (potažené) strany fotografického papíru.
- Některé velikosti obálky vyžadují nastavení okrajů v aplikaci. Před tiskem většího počtu obálek proveďte nejprve zkušební tisk.

DŮLEŽITÉ

NEPOUŽÍVEJTE následující typy papíru:

- Poškozený, zkroucený, pomačkaný nebo s nepravidelným tvarem

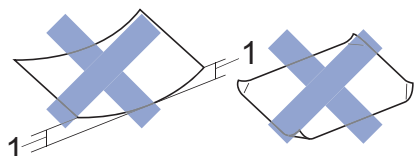


1. **Deformace vysoká 2 mm nebo více může způsobit uvíznutí.**

- Extrémně lesklý nebo vysoce zrnitý
- Papír, který při stohování nelze rovnoměrně uspořádat
- Papír vyrobený s krátkými vlákny

NEPOUŽÍVEJTE obálky, které:

- Mají chatrnou konstrukci
- Mají okénka
- Mají reliéf (mají vyvýšený nápis)
- Mají svorky nebo jsou sešité sešíváčkou
- Jsou uvnitř předtištěné
- Jsou samolepicí
- Mají dvojitě chlopně

Samolepicí Dvojitě chlopně



Můžete se setkat s problémy při podávání papíru, které jsou způsobeny tloušťkou, velikostí a tvarem chlopní používaných obálek.



Související informace

- [Přijatelný papír nebo jiné tiskové médium](#)

Související témata:

- [Vložení papíru do zásobníku papíru](#)

Výběr správného tiskového média

- Typ a formát papíru pro jednotlivé operace
- Kapacita zásobníků papíru
- Gramáž a tloušťka papíru
- Vložení řezaného papíru nebo fotopapíru 2L do zásobníku papíru
- Vložení fotopapíru do zásobníku papíru
- Vložení obálek do zásobníku papíru
- Vložte papír do slotu k ručnímu podávání

Typ a formát papíru pro jednotlivé operace

Typ papíru	Formát papíru		Použití			
			Fax ¹	Kopírování	Photo Capture ²	Tiskárna
Řezaný papír	A4	210 × 297 mm	Ano	Ano	Ano	Ano
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ano	Ano	Ano	Ano
	Executive	184,1 × 266,7 mm	-	-	-	Ano
	A5	148 × 210 mm	-	Ano	-	Ano
	A6	105 × 148 mm	-	-	-	Ano
Karty	Foto	10 × 15 cm	-	Ano	Ano	Ano
	Fotografie L	9 × 13 cm	-	-	-	Ano
	Fotografie 2L	13 × 18 cm	-	-	Ano	Ano
	Štítek	13 × 20 cm	-	-	-	Ano
Obálky	Obálka C5	162 × 229 mm	-	-	-	Ano
	Obálka DL	110 × 220 mm	-	-	-	Ano
	Com-10	104,7 × 241,3 mm	-	-	-	Ano
	Monarch	98,4 × 190,5 mm	-	-	-	Ano

¹ Pouze modely MFC

² MFC-T920DW/MFC-T925DW



Související informace

- [Výběr správného tiskového média](#)

Související témata:

- [Vložení obálek do zásobníku papíru](#)

Kapacita zásobníků papíru

	Formát papíru	Typy papírů	Počet listů
Zásobník papíru	A4, Letter, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografie (4" x 6")/(10 x 15 cm), Fotografie 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Štítek (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Standardní papír, recyklovaný papír	150 ¹
		Papír pro inkoustové tiskárny	20
		Lesklý papír, fotografie	20
		Štítek	30
		Obálky	10
Slot pro ruční podávání (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW)	A4, Letter, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografie (4" x 6")/(10 x 15 cm), Fotografie L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Fotografie 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Štítek (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny, lesklý papír, recyklovaný papír, fotografie, štítek a obálky	1
Deskový podavač (zásobník DP) ² (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)	A4, Letter, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografie (4" x 6")/(10 x 15 cm), Fotografie L (3,5" x 5")/(9 x 13 cm), Fotografie 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Štítek (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Standardní papír, recyklovaný papír	80 (Až do velikosti A4/Letter) ¹ 1 (Větší než A4/Letter)
		Papír pro inkoustové tiskárny, lesklý papír a fotografie	20 (Až do velikosti A4/Letter) ¹ 1 (Větší než A4/Letter)
		Štítek	20
		Obálky	10

¹ Při použití standardního papíru gramáže 80 g/m²

² Pro lesklý papír doporučujeme používat deskový podavač.



Související informace

- [Výběr správného tiskového média](#)

Gramáž a tloušťka papíru

Typ papíru		Hmotnost	Tloušťka
Řezaný papír	Standardní papír, recyklovaný papír	64 až 120 g/m ²	0,08 až 0,15 mm
	Papír pro inkoustové tiskárny	64 až 200 g/m ²	0,08 až 0,25 mm
	Lesklý papír ^{1 2}	Až 220 g/m ²	Až 0,25 mm
Karty	Fotografická karta ^{1 2}	Až 220 g/m ²	Až 0,25 mm
	Štítek	Až 120 g/m ²	Až 0,15 mm
Obálky		80 až 95 g/m ²	Až 0,52 mm

¹ BP71 260 g/m² je určen zejména pro inkoustové přístroje Brother.

² Až 300 g/m² pro slot pro ruční podávání (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW)



Související informace

- [Výběr správného tiskového média](#)

Související témata:

- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)

Vkládání dokumentů

- Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF
- Vložení dokumentu na sklo skeneru
- Neskenovatelná oblast

Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF

Související modely: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

ADF pojme několik stránek a každý list podává samostatně.

Formát a gramáž používaného papíru nesmí překračovat hodnoty uvedené v tabulce. Než vložíte papír do ADF, vždy stránky provětrejte.

Velikosti a gramáže dokumentů


Délka ¹ :	148 až 355,6 mm
Šířka:	148 až 215,9 mm
Gramáž papíru:	64 až 90 g/m ²

¹ Dokumenty, které jsou delší než 297 mm, musí být zaváděny po jednotlivých stránkách.

DŮLEŽITÉ


- NEVYTAHUJTE dokument, pokud je právě podáván.
- NEPOUŽÍVEJTE papír, který je zkroucený, pomačkaný, složený, roztržený, sešitý, sepnutý sponkou, slepený nebo spojený páskou.
- NEPOUŽÍVEJTE kartón, noviny ani textilii.
- Ujistěte se, že dokumenty ošetřené korekční kapalinou nebo psané inkoustem jsou zcela zaschlé.

1. Zvedněte a rozložte podpěru dokumentů ADF (1).

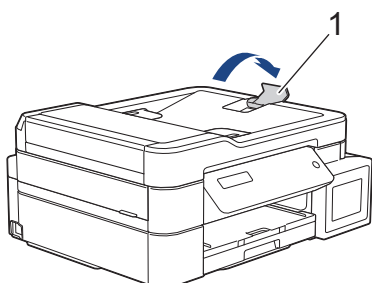

2. Stoh papírů dobře provětrejte, abyste se vyhnuli uvíznutí a chybnému zavedení papíru.

3. Nastavte vodítka papíru (1) tak, aby odpovídala šířce dokumentu.

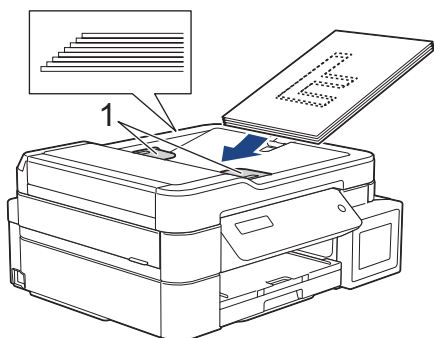

4. Umístěte dokument pod vodítka papíru do ADF **lícem dolů** a **horním okrajem dopředu**, dokud neucítíte, že se dotýká podávacích válečků a dokud se na displeji LCD nezobrazí zpráva [Podavac priprav.].

DŮLEŽITÉ

NENECHÁVEJTE jakékoli dokumenty na skle skeneru. Může dojít k uvíznutí v podavači ADF.



Související informace

- Vkládání dokumentů

Související témata:

- Kopírování dokumentu
 - Zprávy o chybách a údržbě
 - Problémy s telefonem a faxem
 - Jiné problémy
-

Vložení dokumentu na sklo skeneru

Sklo skeneru můžete použít k faxování, kopírování nebo skenování jednotlivých stránek.

Podporované velikosti dokumentů


Délka:	Až 297 mm
Šířka:	Až 215,9 mm
Hmotnost:	Až 2 kg



(Modely s ADF)

Chcete-li použít sklo skeneru, musí být ADF prázdný a podpěra dokumentů ADF musí být zavřená.

1. Zvedněte kryt dokumentu.
2. Položte dokument **lícem dolů** do levého horního rohu skla skeneru, jak je znázorněno na obrázku.

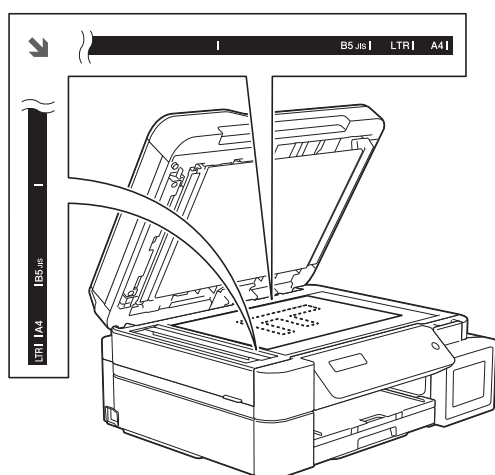

3. Zavřete kryt dokumentu.

DŮLEŽITÉ

Pokud skenujete knihu nebo silný dokument, kryt dokumentu **NEZAVÍREJTE PRUDCE** ani na něj **NETLAČTE**.



Související informace


- [Vkládání dokumentů](#)

Související témata:

- [Kopírování dokumentu](#)
- [Problémy s telefonem a faxem](#)
- [Jiné problémy](#)

Neskenovatelná oblast

Neskenovatelná oblast stránky závisí na nastavení aplikace, kterou používáte. Následující obrázky ukazují typické rozměry neskenovatelné oblasti.

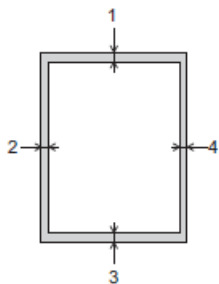

Použití	Velikost dokumentu	Horní (1) Dolní (3)	Levý (2) Pravý (4)
Fax ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopírování	Všechny formáty papíru	3 mm	3 mm
Skenování		1 mm	1 mm

¹ Pouze modely MFC

² Oblast, kterou nelze skenovat, je 1 mm při použití ADF.



Související informace

- [Vkládání dokumentů](#)

Tisk

- Tisk z počítače (Windows)
- Tisk pomocí aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Tisk e-mailové přílohy

Tisk z počítače (Windows)

- Tisk fotografie (Windows)
- Tisk dokumentu (Windows)
- Zrušení tiskové úlohy (Windows)
- Tisk více stránek na jeden list papíru (N na 1) (Windows)
- Vytisknout jako plakát (Windows)
- Automatický tisk na obě strany papíru (automatický oboustranný tisk) (Windows)
- Ruční tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk) (Windows)
- Automatický tisk ve formě brožury (Windows)
- Ruční tisk ve formě brožury (Windows)
- Tisk barevného dokumentu ve stupních šedé (Windows)
- Prevence rozmazání výtisků a zasekávání papíru (Windows)
- Použití přednastaveného tiskového profilu (Windows)
- Změna výchozích nastavení tisku (Windows)
- Nastavení tisku (Windows)

Tisk fotografie (Windows)



1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
3. Ujistěte se, že jste vložili správný papír do zásobníku papíru.

DŮLEŽITÉ

- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte papír Brother.
- Když tisknete na fotopapír, založte do zásobníku jeden přídatný list stejného fotopapíru.

4. Klikněte na kartu **Základní**.
5. Klikněte na rozevírací seznam **Typ papíru** a potom vyberte typ papíru, který používáte.

DŮLEŽITÉ

Abyste získali nejlepší kvalitu tisku pro nastavení, která jste zvolili, vždy nastavujte volbu **Typ papíru** tak, aby odpovídal typu papíru, který vkládáte.

6. Klikněte na rozevírací seznam **Rozměr papíru** a vyberte svoji velikost papíru.
7. Podle potřeby zaškrtněte políčko **Bez okraje**.
8. Pro **Barva / Stupně šedi** vyberte **Barva**.
9. V poli **Orientace** zvolením možnosti **Na výšku** či **Na šířku** nastavte orientaci výtisku.



Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.

10. Do pole **Kopíí** zadejte požadovaný počet kopíí (1–999).
11. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.
12. Klikněte na tlačítko **OK**.
13. Dokončete tiskovou operaci.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Nastavení tisku \(Windows\)](#)

Tisk dokumentu (Windows)

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
3. Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.
4. Klikněte na kartu **Základní**.
5. Klikněte na rozevírací seznam **Typ papíru** a potom vyberte typ papíru, který používáte.

DŮLEŽITÉ

Abyste získali nejlepší kvalitu tisku pro nastavení, která jste zvolili, vždy nastavujte volbu **Typ papíru** tak, aby odpovídal typu papíru, který vkládáte.

6. Klikněte na rozevírací seznam **Rozměr papíru** a vyberte svoji velikost papíru.
7. Pro **Barva / Stupně šedi** vyberte volbu **Barva** nebo **Stupně šedi**.
8. V poli **Orientace** zvolením možnosti **Na výšku** či **Na šířku** nastavte orientaci výtisku.



Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.

9. Do pole **Kopíí** zadejte požadovaný počet kopíí (1–999).
10. Chcete-li tisknout více stránek na jeden list papíru nebo tisknout jednu stránku dokumentu na několik listů, klikněte na rozevírací seznam **Soutisk** a poté vyberte své volby.
11. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.
12. Klikněte na tlačítko **OK**.
13. Dokončete tiskovou operaci.



Související informace


- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Nastavení tisku \(Windows\)](#)

Zrušení tiskové úlohy (Windows)

Pokud tisková úloha byla odeslána do tiskové fronty avšak nebyla vytisknuta nebo při odesílání do tiskové fronty došlo k chybě, můžete tuto úlohu odstranit a umožnit tak tisk následujících úloh.

1. Na panelu úloh dvakrát klikněte na ikonu tiskárny .
2. Vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit.
3. Klikněte na nabídku **Dokument**.
4. Vyberte volbu **Zrušit tisk**.
5. Klikněte na tlačítko **Ano**.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Monitorování stavu zařízení z počítače \(Windows\)](#)

Tisk více stránek na jeden list papíru (N na 1) (Windows)



1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
3. Klikněte na kartu **Základní**.
4. V poli **Orientace** zvolením možnosti **Na výšku** či **Na šířku** nastavte orientaci výtisku.



Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.

5. Klikněte na rozevírací seznam **Soutisk** a vyberte volbu **2 na 1**, **4 na 1**, **9 na 1** nebo **16 na 1**.
6. Klikněte na rozevírací seznam **Pořadí stran** a vyberte požadované pořadí stránek.
7. Klikněte na rozevírací seznam **Ohraničení** a vyberte požadovaný typ ohraničení.
8. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.
9. Klikněte na tlačítko **OK** a poté dokončete tiskovou operaci.



Související informace


- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Nastavení tisku \(Windows\)](#)

Vytisknout jako plakát (Windows)

Zvětšete velikost tisku a dokument se vytiskne v režimu tisku plakátu.

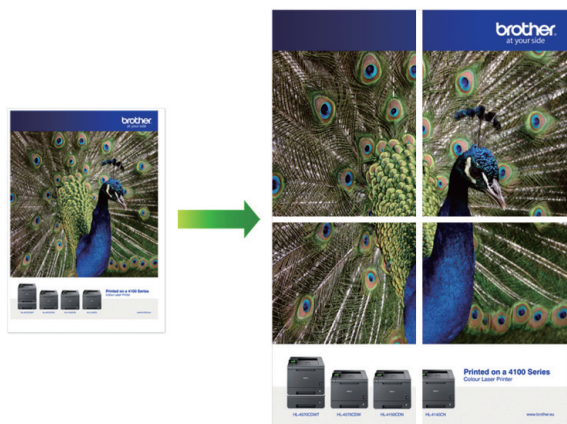

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
3. Klikněte na kartu **Základní**.
4. Klikněte na rozevírací seznam **Soutisk** a vyberte volbu **1 na 2x2 stran** nebo **1 na 3x3 stran**.
5. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.
7. Dokončete tiskovou operaci.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Nastavení tisku \(Windows\)](#)

Automatický tisk na obě strany papíru (automatický oboustranný tisk) (Windows)

Související modely: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW



- Ujistěte se, že je kryt pro odstranění uvízlého papíru správně zavřený.
- Pokud je papír zvlněný, vyrovnejte jej a pak jej vložte zpět do zásobníku papíru.
- Použijte běžný papír. NEPOUŽÍVEJTE hrubý papír.
- Pokud je papír příliš tenký, může se mačkat.



1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
3. Klikněte na kartu **Základní**.
4. V poli **Orientace** zvolením možnosti **Na výšku** či **Na šířku** nastavte orientaci výtisku.



Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.


5. Klikněte na rozevírací seznam **Duplex / Brožura** a vyberte **Duplex**.
6. Klikněte na tlačítko **Nastavení duplexu**.
7. V nabídce **Typ duplexního režimu** vyberte jednu z možností.

Je-li zvolen oboustranný tisk, jsou k dispozici čtyři typy oboustranných vazeb pro každou orientaci:

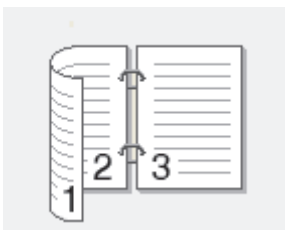
Volba orientace Na výšku	Popis
Na šířku (vlevo)	
Na šířku (vpravo)	

Volba orientace Na výšku	Popis
--------------------------	-------

Na výšku (nahore)

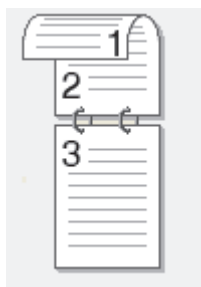

Na výšku (dole)

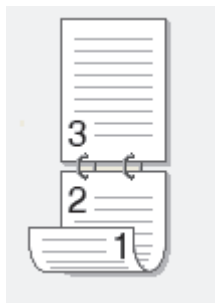


Volba orientace Na šířku	Popis
--------------------------	-------


Na šířku (nahore)




Na šířku (dole)

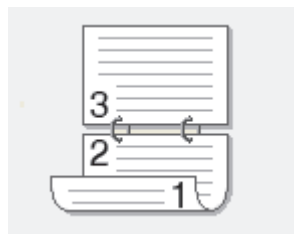

Na výšku (vpravo)

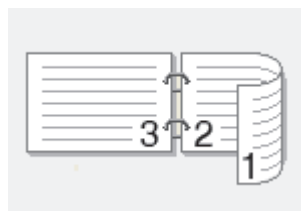

Na výšku (vlevo)

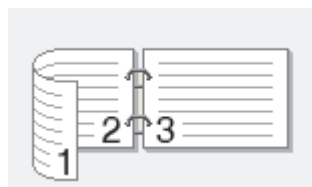

8. Zaškrtněte políčko **Okraj pro vazbu**, pokud chcete určit odsazení vazby v palcích nebo v milimetrech.
9. Chcete-li se vrátit do pole tiskového ovladače, klikněte na tlačítko **OK**.
10. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.



Při použití této volby není funkce Bez ohraničení k dispozici.

11. Klikněte na tlačítko **OK** znovu a poté dokončete tiskovou operaci.



Související informace

- Tisk z počítače (Windows)

Související témata:

- Automatický tisk ve formě brožury (Windows)
 - Nastavení tisku (Windows)
-

Ruční tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk) (Windows)

Související modely: DCP-T520W/DCP-T525W

Přístroj nejdříve vytiskne na jednu stranu papíru všechny liché stránky. Potom se na obrazovce počítače zobrazí místní okno s pokynem, abyste znovu vložili liché stránky do přístroje tak, aby mohl vytisknout stránky se sudým číslováním.



- Před opakovaným vložením papír prolustujte a narovnejte, aby se zabránilo uvíznutí.
- Nedoporučujeme používat velmi tenký ani velmi silný papír.
- Pokud je papír příliš tenký, může se mačkat.
- Funkce oboustranného tisku nemusí být k dispozici pro všechny typy dokumentů a obrázků. Pokud při oboustranném tisku dochází k opakovanému uvíznutí papíru nebo špatné kvalitě tisku, doporučujeme použít jednostranný tisk.

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
3. Klikněte na kartu **Základní**.
4. V poli **Orientace** zvolením možnosti **Na výšku** či **Na šířku** nastavte orientaci výtisku.



Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.


5. Klikněte na rozevírací seznam **Duplex / Brožura** a pak zvolte **Duplex (ručně)**.
6. Klikněte na tlačítko **Nastavení duplexu**.
7. V nabídce **Typ duplexního režimu** vyberte jednu z možností.

Je-li zvolen oboustranný tisk, jsou k dispozici čtyři typy oboustranných vazeb pro každou orientaci:


Volba orientace	Na výšku	Popis
Na šířku (vlevo)		
Na šířku (vpravo)		

Volba orientace Na výšku	Popis
--------------------------	-------

Na výšku (nahore)

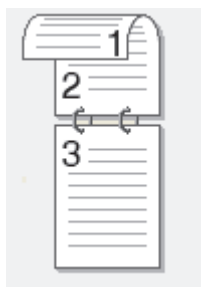

Na výšku (dole)

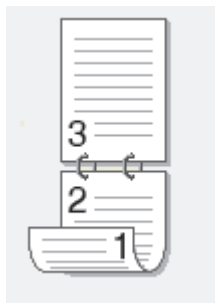


Volba orientace Na šířku	Popis
--------------------------	-------


Na šířku (nahore)




Na šířku (dole)

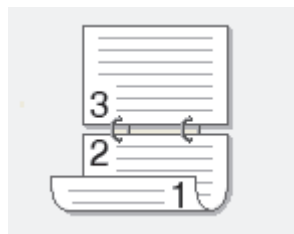

Na výšku (vpravo)

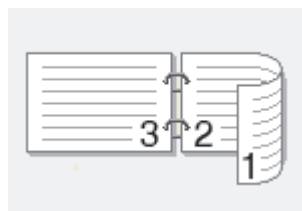

Na výšku (vlevo)

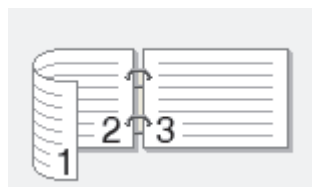

8. Zaškrtněte políčko **Okraj pro vazbu**, pokud chcete určit odsazení vazby v palcích nebo v milimetrech.
9. Chcete-li se vrátit do pole tiskového ovladače, klikněte na tlačítko **OK**.
10. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.



Při použití této volby není funkce Bez ohraničení k dispozici.

11. Klikněte na tlačítko **OK** a potom začněte tisknout.

12. Kliknutím na tlačítko **OK** vytisknete první stranu stránek.

Přístroj nejdříve vytiskne všechny liché stránky. Potom se tisk zastaví a na obrazovce počítače se zobrazí místní okno s pokynem, abyste znovu vložili papír.

13. Znovu vložte papír.

14. Klikněte na tlačítko **OK**.

Budou vytištěny sudé stránky.

Pokud se papír nepodává správným způsobem, může se zvlítnit. Papír vyjměte, vyrovnejte ho a založte zpět do zásobníku.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Ruční tisk ve formě brožury \(Windows\)](#)
-

Automatický tisk ve formě brožury (Windows)

Související modely: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

Použijte tuto možnost pro tisk dokumentu ve formě brožury pomocí oboustranného tisku. Dokument bude uspořádán podle správného číslování stránek a umožní vám výtisky pouze přeložit uprostřed, aniž byste museli měnit vytisknuté stránky.



- Ujistěte se, že je kryt pro odstranění uvízlého papíru správně zavřený.
- Pokud je papír zvlněný, vyrovnejte jej a pak jej vložte zpět do zásobníku papíru.
- Použijte běžný papír. **NEPOUŽÍVEJTE** hrubý papír.
- Pokud je papír příliš tenký, může se mačkat.

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
3. Klikněte na kartu **Základní**.
4. V poli **Orientace** zvolením možnosti **Na výšku** či **Na šířku** nastavte orientaci výtisku.





Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.



5. Klikněte na rozevírací seznam **Duplex / Brožura** a vyberte volbu **Brožura**.
6. Klikněte na tlačítko **Nastavení duplexu**.
7. V nabídce **Typ duplexního režimu** vyberte jednu z možností.

Při duplexním tisku existují dva typy směrů vazby pro každou orientaci:

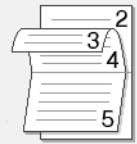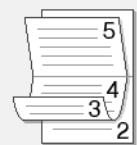Volba orientace na výšku	Popis
Levá vazba	
Pravá vazba	

Volba orientace na šířku	Popis
Horní vazba	
Dolní vazba	

8. Vyberte jednu z voleb nabídky **Metoda tisku brožury**.

Volba	Popis
Všechny stránky najednou	Každá stránka bude vytištěna ve formátu brožury (čtyři stránky na každý list papíru, dvě stránky z každé strany). Přeložte výtisk uprostřed a vytvořte brožuru. 
Rozdělit do sad	Touto volbou vytisknete celou brožuru v menších sadách výtisků; i zde můžete výtisky přeložit uprostřed, aniž byste museli měnit pořadí vytištěných stránek. Můžete zadat počet listů každé brožurové sady (od 1 do 15). Tato volba vám pomůže při překládání vytištěné brožury, která má větší počet stránek. 

9. Zaškrtněte políčko **Okraj pro vazbu**, pokud chcete určit odsazení vazby v palcích nebo v milimetrech.

10. Chcete-li se vrátit do pole tiskového ovladače, klikněte na tlačítko **OK**.

11. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.



Při použití této volby není funkce Bez ohraničení k dispozici.

12. Klikněte na tlačítko **OK**.

13. Dokončete tiskovou operaci.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Automatický tisk na obě strany papíru \(automatický oboustranný tisk\) \(Windows\)](#)
- [Nastavení tisku \(Windows\)](#)

Ruční tisk ve formě brožury (Windows)

Související modely: DCP-T520W/DCP-T525W

Použijte tuto možnost pro tisk dokumentu ve formě brožury pomocí oboustranného tisku. Dokument bude uspořádán podle správného číslování stránek a umožní vám výtisky pouze přeložit uprostřed, aniž byste museli měnit vytisknuté stránky.



- Před opakovaným vložením papír prolistujte a narovnejte, aby se zabránilo uvíznutí.
- Nedoporučujeme používat velmi tenký ani velmi silný papír.
- Pokud je papír příliš tenký, může se mačkat.
- Funkce oboustranného tisku nemusí být k dispozici pro všechny typy dokumentů a obrázků. Pokud při oboustranném tisku dochází k opakovanému uvíznutí papíru nebo špatné kvalitě tisku, doporučujeme použít jednostranný tisk.

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
3. Klikněte na kartu **Základní**.
4. V poli **Orientace** zvolením možnosti **Na výšku** či **Na šířku** nastavte orientaci výtisku.





Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.



5. Klikněte na rozevírací seznam **Duplex / Brožura** a vyberte volbu **Brožura (ručně)**.
6. Klikněte na tlačítko **Nastavení duplexu**.
7. V nabídce **Typ duplexního režimu** vyberte jednu z možností.

Při duplexním tisku existují dva typy směrů vazby pro každou orientaci:

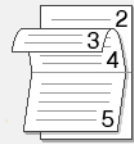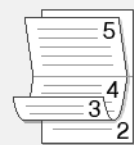Volba orientace na výšku	Popis
Levá vazba	
Pravá vazba	

Volba orientace na šířku	Popis
Horní vazba	
Dolní vazba	

8. Vyberte jednu z voleb nabídky **Metoda tisku brožury**.

Volba	Popis
Všechny stránky najednou	Každá stránka bude vytištěna ve formátu brožury (čtyři stránky na každý list papíru, dvě stránky z každé strany). Přeložte výtisk uprostřed a vytvořte brožuru. 
Rozdělit do sad	Touto volbou vytisknete celou brožuru v menších sadách výtisků; i zde můžete výtisky přeložit uprostřed, aniž byste museli měnit pořadí vytištěných stránek. Můžete zadat počet listů každé brožurové sady (od 1 do 15). Tato volba vám pomůže při překládání vytištěné brožury, která má větší počet stránek. 

9. Zaškrtněte políčko **Okraj pro vazbu**, pokud chcete určit odsazení vazby v palcích nebo v milimetrech.

10. Chcete-li se vrátit do pole tiskového ovladače, klikněte na tlačítko **OK**.

11. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.



Při použití této volby není funkce Bez ohraničení k dispozici.

12. Klikněte na tlačítko **OK** a potom začněte tisknout.

13. Kliknutím na tlačítko **OK** vytisknete první stranu stránek.

Přístroj nejdříve vytiskne všechny liché stránky. Potom se tisk zastaví a na obrazovce počítače se zobrazí místní okno s pokynem, abyste znovu vložili papír.

14. Znovu vložte papír.

15. Klikněte na tlačítko **OK**.

Jsou vytištěny sudé stránky.

Pokud se papír nepodává správným způsobem, může se zvlnit. Papír vyjměte, vyrovnejte ho a založte zpět do zásobníku.



Související informace


- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Ruční tisk na obě strany papíru \(ruční oboustranný tisk\) \(Windows\)](#)

Tisk barevného dokumentu ve stupních šedé (Windows)

Režim Stupně šedé urychluje zpracování tisku oproti barevnému režimu. Pokud dokument obsahuje barvy, výběrem režimu Stupně šedé bude dokument vytištěn v 256 stupních šedé.

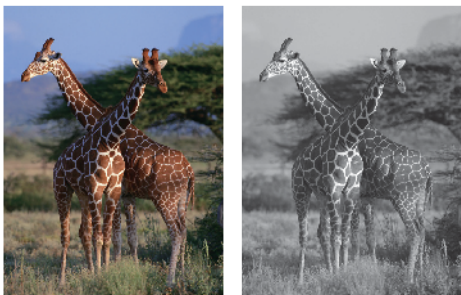

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
3. Klikněte na kartu **Základní**.
4. Pro **Barva / Stupně šedi** vyberte **Stupně šedi**.
5. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.
7. Dokončete tiskovou operaci.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Prevence rozmazání výtisků a zasekávání papíru (Windows)

Některé typy tiskových médií mohou pro zaschnutí potřebovat více času. Máte-li problémy s rozmazanými výtisky nebo uvíznutím papíru, změňte volbu **Redukce rozmazání**.

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
3. Klikněte na kartu **Pokročilé**.
4. Klikněte na tlačítko **Další možnosti tisku**.
5. Zvolte volbu **Redukce rozmazání** na levé straně displeje.
6. Vyberte jednu z následujících možností:

Typ média	Možnost	Popis
Standardní papír (DCP-T720DW/ DCP-T725DW/ DCP-T820DW/ DCP-T825DW/ MFC-T920DW/ MFC-T925DW)	Duplexní tisk nebo Jednostranný tisk	Vypnuto / Zapnuto Výběrem režimu Vypnuto bude zařízení tisknout standardní rychlostí s použitím normálního množství inkoustu. Výběrem režimu Zapnuto bude zařízení tisknout pomaleji s použitím menšího množství inkoustu. Výtisky mohou být světlejší, než vypadají v Náhledu tisku.
Standardní papír (DCP-T520W/ DCP-T525W)	Vypnuto / Zapnuto	Výběrem režimu Vypnuto bude zařízení tisknout standardní rychlostí s použitím normálního množství inkoustu. Výběrem režimu Zapnuto bude zařízení tisknout pomaleji s použitím menšího množství inkoustu. Výtisky mohou být světlejší, než vypadají v Náhledu tisku.
Lesklý papír	Vypnuto / Zapnuto	Výběrem režimu Vypnuto bude zařízení tisknout standardní rychlostí s použitím normálního množství inkoustu. Výběrem režimu Zapnuto bude zařízení tisknout pomaleji s použitím menšího množství inkoustu. Výtisky mohou být světlejší, než vypadají v Náhledu tisku.

7. Chcete-li se vrátit do pole tiskového ovladače, klikněte na tlačítko **OK**.
8. Klikněte na tlačítko **OK**.
9. Dokončete tiskovou operaci.

✓ Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)


Související témata:

- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)
- [Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku](#)

Použití přednastaveného tiskového profilu (Windows)

Tiskové profily jsou předvolby pro rychlý přístup k často používaným konfiguracím tisku.

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Zobrazí se okno ovladače tiskárny.
3. Klikněte na kartu **Tiskové profily**.

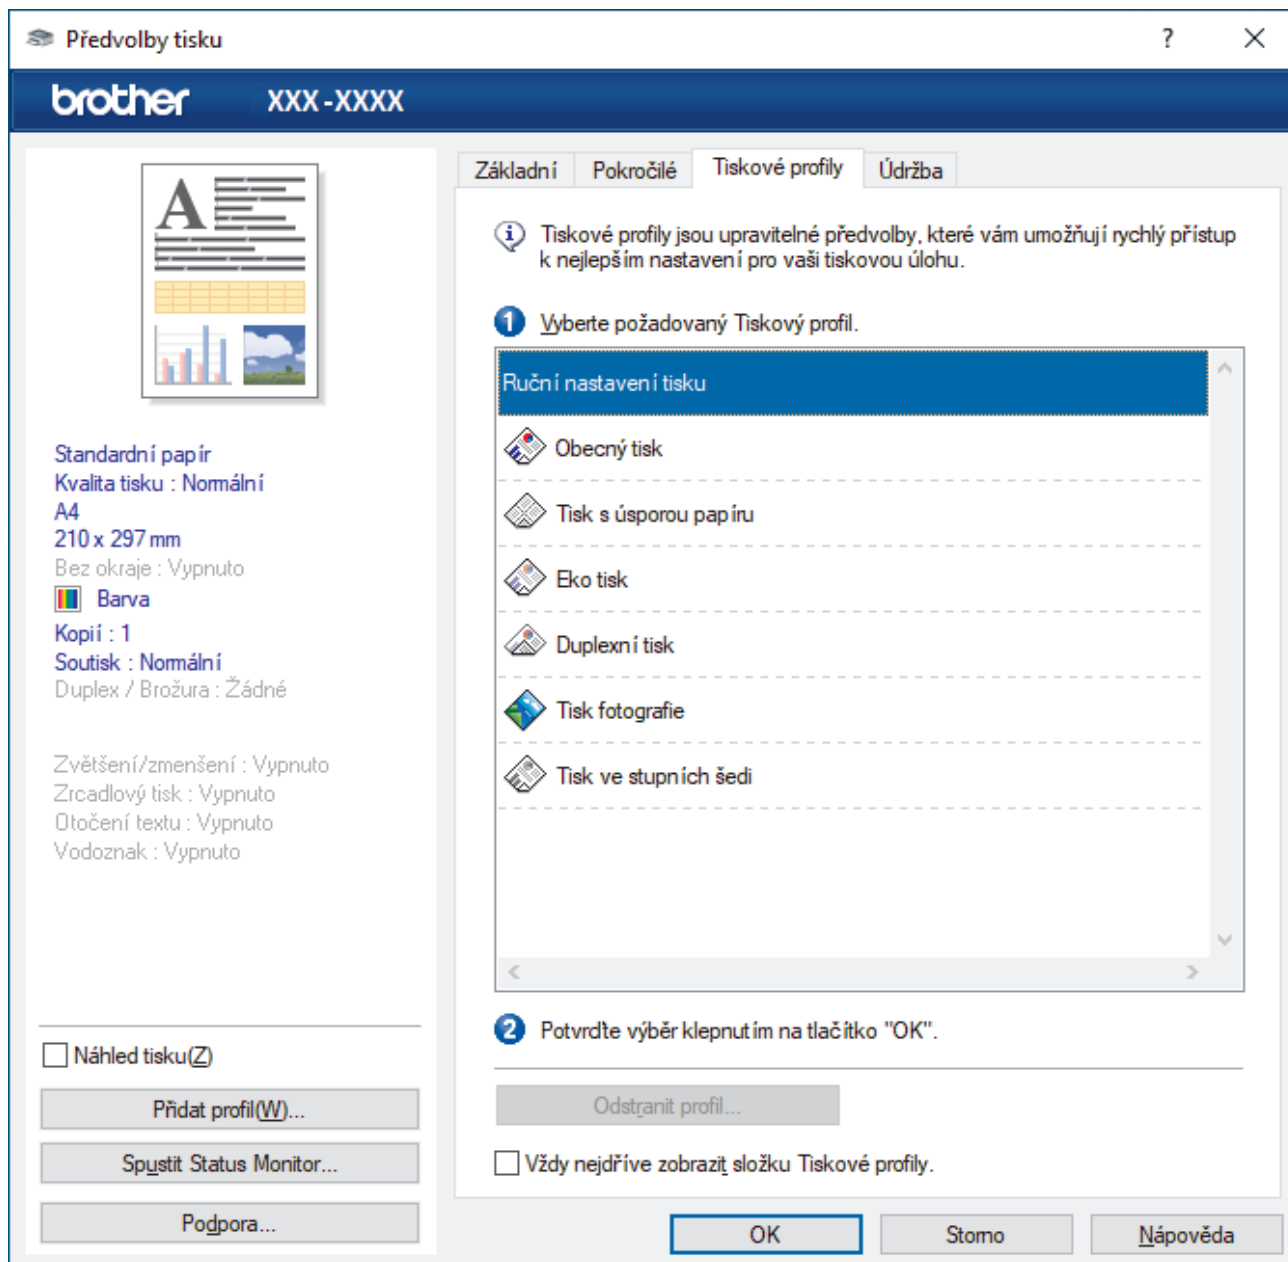

4. Vyberte ze seznamu váš tiskový profil.
Nastavení profilu se zobrazují na levé straně okna ovladače tiskárny.
5. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud jsou nastavení pro danou tiskovou úlohu správná, klikněte na tlačítko **OK**.
 - Pokud chcete změnit nastavení, přejděte zpět na kartu **Základní** nebo **Pokročilé**, změňte nastavení, poté klikněte na tlačítko **OK**.



Chcete-li zobrazit složku **Tiskové profily** před oknem při dalším tisku, zaškrtněte políčko **Vždy nejdříve zobrazit složku Tiskové profily**.



Související informace

- Tisk z počítače (Windows)
 - Vytvořte nebo odstraňte tiskový profil (Windows)

Související témata:

- Nastavení tisku (Windows)
-

Vytvořte nebo odstraňte tiskový profil (Windows)

Se svými upřednostřovanými nastaveními přidejte až 20 nových profilů.

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.

Zobrazí se okno ovladače tiskárny.

3. Postupujte jedním z následujících způsobů:

Chcete-li vytvořit nový tiskový profil:

- a. Klikněte na kartu **Základní** a **Pokročilé** a nastavte konfiguraci tisku, kterou si přejete pro nový profil tisku.
 - b. Stiskněte kartu **Tiskové profily**.
 - c. Klikněte na **Přidat profil**.
- Zobrazí se dialogové okno **Přidat profil**.
- d. Do pole **Název** zadejte název nového profilu.
 - e. Ze seznamu ikon vyberte ikonu, kterou chcete použít pro tento profil.
 - f. Klikněte na **OK**.

Nový název profilu tisku se přidá k seznamu na kartě **Tiskové profily**.

Chcete-li odstranit tiskový profil, který jste vytvořili:

- a. Stiskněte kartu **Tiskové profily**.
 - b. Klikněte na **Odstranit profil**.
- Zobrazí se dialogové okno **Odstranit profil**.
- c. Vyberte profil, který chcete odstranit.
 - d. Klikněte na **Vymazat**.
 - e. Klikněte na **Ano**.
 - f. Klikněte na **Zavřít**.



Související informace

- [Použití přednastaveného tiskového profilu \(Windows\)](#)

Změna výchozích nastavení tisku (Windows)

Pokud změníte tisková nastavení aplikace, budou tyto změny použity pouze pro dokumenty vytištěné s danou aplikací. Abyste změnili tisková nastavení pro všechny aplikace systému Windows, musíte nakonfigurovat vlastnosti ovladače tiskárny.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pro Windows 10, Windows Server 2016 a Windows Server 2019

Klikněte na  > **Systém Windows** > **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows 8.1

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** a poté klikněte na položku **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows Server 2012 R2

Klikněte na položku **Ovládací panely** v okně **Start**. Ve skupině **Hardware** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.


- Pro Windows Server 2012

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** a poté klikněte na položku **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** > **Tiskárny**.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a poté vyberte **Vlastnosti tiskárny**. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny.

Zobrazí se dialogové okno vlastností tiskárny.

3. Klikněte na kartu **Obecné** a poté klikněte na tlačítko **Předvolby tisku...** nebo **Předvolby...**

Zobrazí se dialogové okno tiskového ovladače.

4. Vyberte nastavení tisku, které chcete použít jako výchozí pro všechny programy Windows.

5. Klikněte na tlačítko **OK**.

6. Zavřete dialogové okno vlastností tiskárny.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Nastavení tisku \(Windows\)](#)

Nastavení tisku (Windows)

- >> Karta **Základní**
- >> Karta **Pokročilé**

Karta Základní

Předvolby tisku

brother XXX-XXXX

Základní Pokročilé Tiskové profily Údržba

Typ papíru Standardní papír

Kvalita tisku(C) Normální

Rozměr papíru A4 (210 x 297 mm)

Bez okraje

Barva / Stupně šedi Barva Stupně šedi

Orientace Na výšku Na šířku(Q)

Kopie 1 Kompletovat Opačné pořadí

Soutisk Normální

Pořadí stran(G) Vpravo, pak dolů

Ohraničení Žádné

Duplex / Brožura Žádné

Nastavení duplexu

Zdroj papíru(B) Automatický výběr

Náhled tisku(Z)

Přidat profil(W)...

Spustit Status Monitor...

Podpora...

OK Storno Nápověda

1. Typ papíru

Vyberte typ média, který chcete použít. V zájmu dosažení nejlepších výsledků tisku přístroj automaticky nastaví svá tisková nastavení podle zvoleného typu média.

2. Kvalita tisku

Vyberte požadovanou kvalitu tisku. Kvalita a rychlost tisku spolu souvisejí. Platí, že čím vyšší kvalita, tím trvá tisk dokumentu déle.

3. Rozměr papíru

Vyberte formát papíru, který chcete použít. Můžete vybírat buď ze standardních velikostí papíru, nebo si vytvořit velikost papíru vlastní.

Bez okraje

Zvolte tuto možnost pro tisk fotografií bez okrajů. Protože obrazová data jsou vytvořena o něco větší než použitá velikost papíru, dojde k určitému oříznutí okrajů fotografie.

U některých kombinací typu a kvality média nebo z některých aplikací nemusíte mít možnost volby bez okrajů.

4. Barva / Stupně šedi

Zvolte tisk v barvě nebo stupnici šedi. Rychlost tisku je vyšší v režimu stupnice šedi, než je v režimu barev. Pokud váš dokument obsahuje barvy a vy zvolíte režim stupnice šedi, dokument bude vytištěn pomocí 256 úrovní stupnice šedi.

5. Orientace

Zvolte otočení (na šířku nebo na výšku) výtisku.

Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.

6. Kopíí

Do tohoto políčka zadejte počet kopíí (1-999), které chcete vytisknout.

Kompletovat

Zvolte tuto volbu pro tisk vícestránkových dokumentů v původním pořadí strany. Je-li zaškrtnutá tato volba, vytiskne se jedna kompletní kopie dokumentu a poté budou vytištěny další, podle zvoleného počtu kopíí. Pokud volba není zaškrtnuta, každá stránka je vytištěna v nastaveném počtu kopíí předtím, než je vytištěna další stránka dokumentu.

Opačné pořadí

Tuto možnost zvolte pro tisk dokumentu v obráceném pořadí. Poslední strana dokumentu bude vytištěna první.

7. Soutisk

Tuto možnost zvolte pro tisk více stran na jediný list papíru nebo tisk jedné strany dokumentu na více listů.

Pořadí stran

Při tisku více stran na jediný list papíru zvolte pořadí stran.

Ohraničení

Při tisku více stran na jediný list papíru zvolte typ okraje.

8. Duplex / Brožura


Zvolte tuto možnost při tisku na obě strany papíru nebo tisku dokumentu ve formátu brožury pomocí oboustranného tisku.

tlačítko Nastavení duplexu

Kliknutím na toto tlačítko zvolte typ oboustranné vazby. Pro každé nasměrování jsou dostupné čtyři typy oboustranné vazby.

9. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) Zdroj papíru

Zvolte nastavení zdroje papíru podle stavu nebo účelu výtisku.

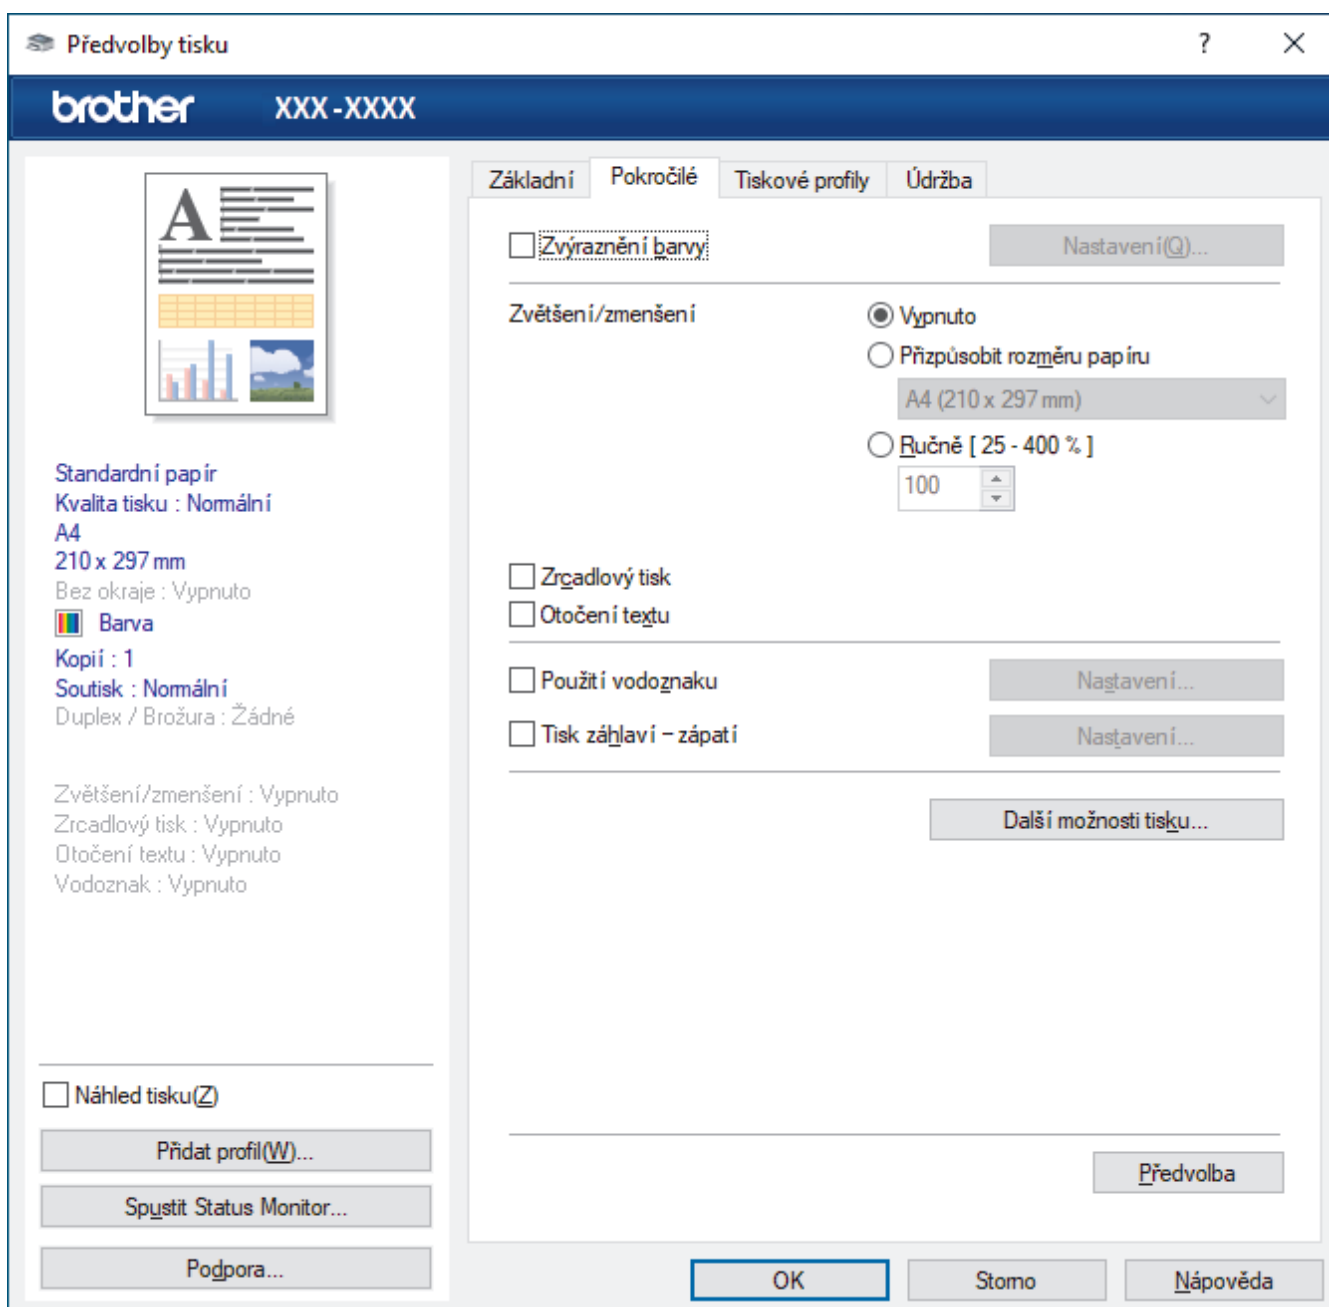

1. Zvýraznění barvy

Tuto volbu zvolte pro použití funkce zvýraznění barvy. Tato funkce analyzuje obrázek, aby vylepšila jeho ostrost, vyváženost bílé a sytost barev. Tento proces může trvat několik minut v závislosti na velikosti obrázku a technických vlastnostech počítače.

2. Zvětšení/zmenšení

Tyto možnosti zvolte pro zvětšení či zmenšení stran v dokumentu.

Přizpůsobit rozměru papíru

Tuto možnost zvolte pro zvětšení či zmenšení stran dokumentu tak, aby vyhovovaly určité velikosti papíru. Při zvolení této možnosti vyberete z rozevíracího seznamu požadovanou velikost papíru.

Ručně [25 - 400 %]

Zvolte tuto možnost k ručnímu zvětšení či zmenšení stran dokumentu. Zvolíte-li tuto možnost, zadejte do políčka hodnotu.

3. Zrcadlový tisk

Zvolte tuto možnost, abyste vytištěný obrázek na straně vodorovně obrátili zleva doprava.

4. Otočení textu

Zvolte tuto možnost pro otočení tištěného obrázku o 180 stupňů.

5. Použití vodoznaku

Zvolte tuto možnost, chcete-li na dokument vytisknout logo nebo text jako vodoznak. Vyberte jeden z přednastavených vodoznaků, přidejte nový vodoznak nebo použijte obrazový soubor, který jste vytvořili.

6. Tisk záhlaví – zápatí

Zvolte tuto možnost, pokud chcete na dokument vytisknout datum, čas a PC přihlašovací jméno uživatele.

7. tlačítko Další možnosti tisku

Pokročilé nastavení barev

Zvolte metodu, pomocí které přístroj uspořádává body tak, aby vyjádřil půltóny.

Lze upravit barvy výtisku tak, aby se co nejvíce podobaly barvám na obrazovce počítače.

(DCP-T520W/DCP-T525W) Pokročilé nastavení kvality

Výběrem této volby vytisknete své dokumenty v nejvyšší kvalitě.

Redukce rozmazání

Některé typy tiskových médií mohou pro zaschnutí potřebovat více času. Máte-li problémy s rozmazanými výtisky nebo uvíznutím papíru, změňte tuto volbu.

Načíst data barev tiskárny

Zvolte tuto možnost pro optimalizaci kvality tisku pomocí továrních nastavení přístroje, která jsou nastavena konkrétně pro váš přístroj Brother. Tuto funkci použijte, když jste nahradili přístroj nebo změnili síťovou adresu přístroje.

Archiv tisku

Zvolte tuto možnost pro uložení tiskových dat jako PDF soubor na počítač.

Snižte sytost inkoustu

Vyberte tuto možnost pro úsporu inkoustu. Výtisky používají méně inkoustu a jsou světlejší, než jak jsou zobrazeny v náhledu tisku.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Zprávy o chybách a údržbě](#)
 - [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)
 - [Tisk fotografie \(Windows\)](#)
 - [Tisk dokumentu \(Windows\)](#)
 - [Tisk více stránek na jeden list papíru \(N na 1\) \(Windows\)](#)
 - [Vytisknout jako plakát \(Windows\)](#)
 - [Automatický tisk na obě strany papíru \(automatický oboustranný tisk\) \(Windows\)](#)
 - [Automatický tisk ve formě brožury \(Windows\)](#)
 - [Použití přednastaveného tiskového profilu \(Windows\)](#)
 - [Změna výchozích nastavení tisku \(Windows\)](#)
 - [Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku](#)
-

Tisk pomocí aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- Tisk fotografií nebo dokumentů s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Automatický tisk na obě strany papíru s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (automatický oboustranný tisk) (Windows/Mac)
- Tisk více stránek na jeden list papíru s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (N na 1) (Windows/Mac)
- Tisk barevného dokumentu ve stupních šedé s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Tisk fotografií nebo dokumentů s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



1. Ujistěte se, že jste vložili správný papír do zásobníku papíru.

DŮLEŽITÉ

Tisk fotografií:

- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte papír Brother.
- Když tisknete na fotopapír, založte do zásobníku jeden přídatný list stejného fotopapíru.

2. Spusťte nástroj Brother iPrint&Scan.

- Windows

Spusťte  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace)** a poté dvakrát klikněte na ikonu iPrint&Scan.

Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.

3. Pokud váš přístroj Brother není vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a potom ze seznamu vyberte název svého modelu. Klikněte na **OK**.

4. Klikněte na **Tisk**.

5. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows

Klikněte na položku **Foto** nebo **Dokument**.

- Mac

Klikněte na položku **Foto** nebo **PDF**.


6. Vyberte soubor, který chcete vytisknout, a potom postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows

Klikněte na **Další**.

- Mac

Klikněte na **Otevřít**.

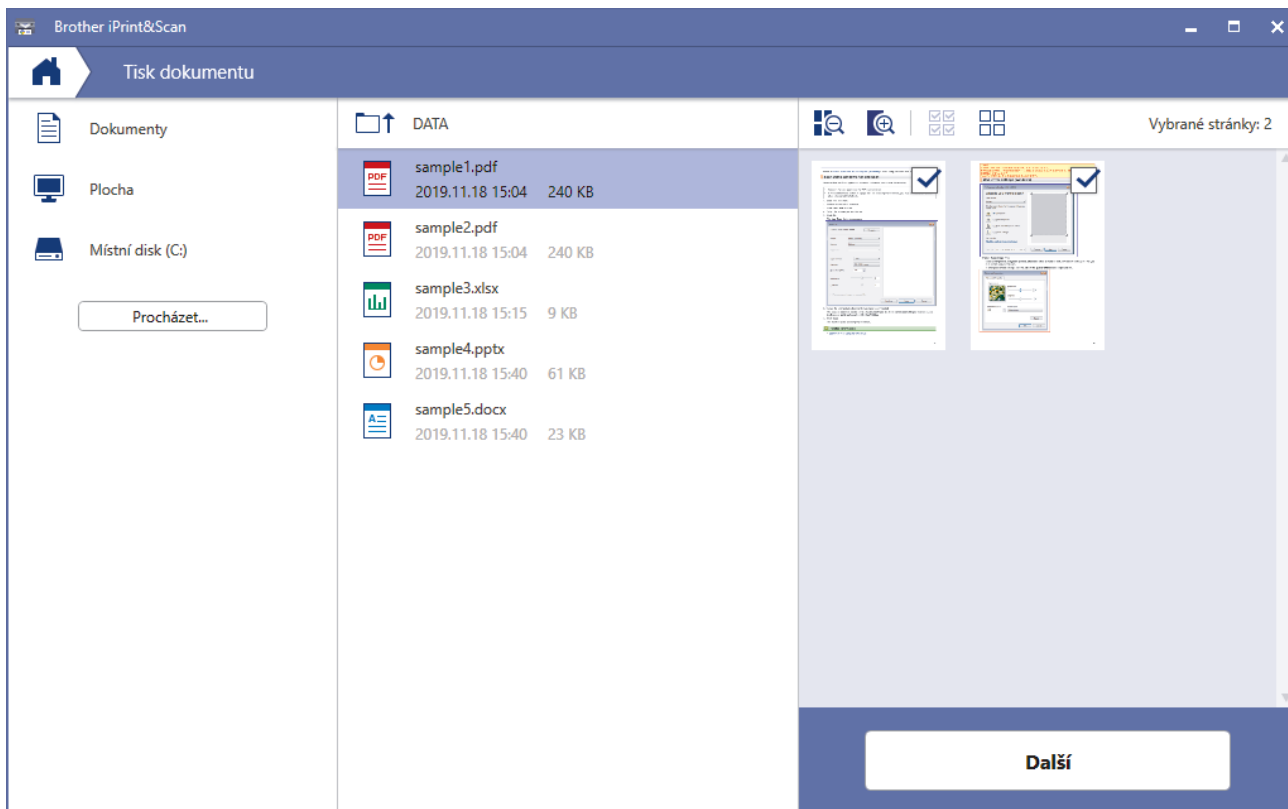

- Skutečná obrazovka se může lišit dle verze aplikace.
- Použijte nejaktuálnější aplikaci. >> [Související informace](#)
- Při tisku dokumentů s velkým množstvím stran můžete rovněž vybrat strany, které chcete vytisknout.

7. Podle potřeby změňte další nastavení tiskárny.

8. Klikněte na **Tisk**.

DŮLEŽITÉ

Tisk fotografií:

Abyste získali nejlepší kvalitu tisku pro nastavení, která jste zvolili, vždy nastavujte volbu **Typ papíru** tak, aby odpovídala typu papíru, který vkládáte.



Související informace

- Tisk pomocí aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Související témata:

- Popis aplikace Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac

Automatický tisk na obě strany papíru s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (automatický oboustranný tisk) (Windows/Mac)

Související modely: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW



- Ujistěte se, že je kryt pro odstranění uvízlého papíru správně zavřený.
- Pokud je papír zvlněný, vyrovnejte jej a pak jej vložte zpět do zásobníku papíru.
- Použijte běžný papír. **NEPOUŽÍVEJTE** hrubý papír.
- Pokud je papír příliš tenký, může se mačkat.

1. Spusťte nástroj Brother iPrint&Scan.

- Windows

Spusťte  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace)** a poté dvakrát klikněte na ikonu iPrint&Scan.

Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.

2. Pokud váš přístroj Brother není vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a potom ze seznamu vyberte název svého modelu. Klikněte na **OK**.

3. Klikněte na **Tisk**.

4. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows

Klikněte na **Dokument**.

- Mac

Klikněte na **PDF**.

5. Vyberte soubor, který chcete vytisknout, a potom postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows

Klikněte na **Další**.

- Mac



Klikněte na **Otevřít**.



Při tisku dokumentů s mnoha stránkami můžete rovněž vybrat stránky, které chcete vytisknout.

6. Vyberte jednu z voleb z rozevřacího seznamu **Duplex**:

K dispozici jsou dva typy oboustranné vazby:

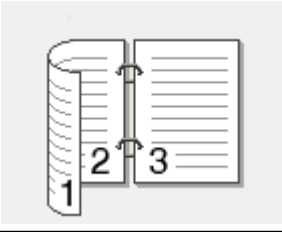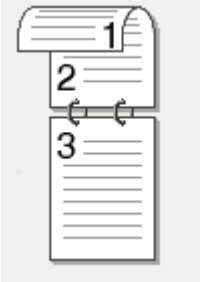Možnost	Popis
Zapnuto (otočit po délce)	
Zapnuto (otočit po šířce)	

- Podle potřeby změňte další nastavení tiskárny.
- Klikněte na **Tisk**.




Související informace

- Tisk pomocí aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Tisk více stránek na jeden list papíru s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (N na 1) (Windows/Mac)



1. Spusťte  (**Brother iPrint&Scan**).
Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.
2. Pokud váš přístroj Brother není vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a potom ze seznamu vyberte název svého modelu. Klikněte na **OK**.
3. Klikněte na **Tisk**.
4. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Windows
Klikněte na **Dokument**.
 - Mac
Klikněte na **PDF**.
5. Vyberte soubor, který chcete vytisknout, a potom postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Windows
Klikněte na **Další**.
 - Mac
Klikněte na **Otevřít**.



Při tisku dokumentů s mnoha stránkami můžete rovněž vybrat stránky, které chcete vytisknout.

6. Klikněte na rozevírací seznam **Rozložení** a poté vyberte počet stránek, které se vytisknou na každý list.
7. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.
8. Klikněte na **Tisk**.





Související informace

- [Tisk pomocí aplikace Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Tisk barevného dokumentu ve stupních šedé s použitím aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Režim Stupně šedé urychluje zpracování tisku oproti barevnému režimu. Pokud dokument obsahuje barvy, výběrem režimu Stupně šedé bude dokument vytištěn v 256 stupních šedé.

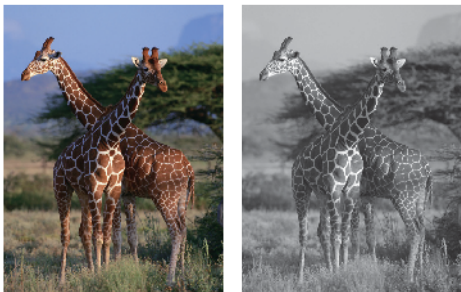

- Spustíte nástroj Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Spustíte  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace)** a poté dvakrát klikněte na ikonu iPrint&Scan.
Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.
- Pokud váš přístroj Brother není vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a potom ze seznamu vyberte název svého modelu. Klikněte na **OK**.
- Klikněte na **Tisk**.
- Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Windows
Klikněte na položku **Foto** nebo **Dokument**.
 - Mac
Klikněte na položku **Foto** nebo **PDF**.
- Vyberte soubor, který chcete vytisknout, a potom postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Windows
Klikněte na **Další**.
 - Mac
Klikněte na **Otevřít**.



Při tisku dokumentů s mnoha stránkami můžete rovněž vybrat stránky, které chcete vytisknout.

- Klikněte na rozevírací seznam **Barva / mono** a zvolte možnost **Mono**.
- Podle potřeby změňte další nastavení tiskárny.
- Klikněte na **Tisk**.



Související informace

- Tisk pomocí aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Tisk e-mailové přílohy

Můžete tisknout soubory, které odešlete e-mailem do svého přístroje Brother.

- K e-mailu můžete přiložit až 10 dokumentů o celkové velikosti 20 MB.
- Tato funkce podporuje následující formáty:
 - Soubory s dokumenty: PDF, TXT a soubory Microsoft Office
 - Soubory s obrázky: JPEG, BMP, GIF, PNG a TIFF
- Ve výchozí konfiguraci přístroj vytiskne obsah e-mailu a přílohy. Chcete-li vytisknout pouze přílohy e-mailu, proveďte nezbytná nastavení.

1. Spusťte nástroj Brother iPrint&Scan.

- Windows

Spusťte  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace)** a poté dvakrát klikněte na ikonu iPrint&Scan.

Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.

2. Pokud váš přístroj Brother není vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a potom ze seznamu vyberte název svého modelu. Klikněte na **OK**.

3. Kliknutím na položku  (**Nastavení přístroje**) nakonfigurujte nastavení.


4. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pw“.

5. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Online funkce > Nastavení online funkce**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z .

6. Klikněte na tlačítko **Souhlasím s pravidly a podmínkami**.

Přístroj vytiskne list s pokyny.

7. Odešlete svůj e-mail na e-mailovou adresu uvedenou na listu. Přístroj vytiskne přílohy e-mailu.



Chcete-li změnit tato nastavení, včetně e-mailové adresy a nastavení tiskárny, klikněte na odkaz **Webova stránka s pokročilým nastavením**.



Související informace

- [Tisk](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

Skenování

- Skenování pomocí tlačítka skenování na přístroji
- Skenování pomocí aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Skenování z počítače (Windows)
- Skenování z počítače (Mac)

Skenování pomocí tlačítka skenování na přístroji

- Skenování fotografií a grafiky
- Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF
- Uložení naskenovaných dat na paměťovou jednotku USB Flash
- Skenování do upravitelného textového souboru pomocí funkce OCR
- Uložení oskenovaných dat jako přílohy e-mailu
- Webové služby pro skenování na síti (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)
- Změna nastavení skenování pomocí aplikace Brother iPrint&Scan

Skenování fotografií a grafiky

Odešlete oskenované fotografie a grafiku přímo do počítače.




Pomocí tlačítka skenování na přístroji lze provádět dočasné změny nastavení skenování. Chcete-li provést trvalé změny, použijte aplikaci Brother iPrint&Scan.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sken do PC] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Obrazek] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Je-li přístroj připojen k síti, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počítač, do kterého chcete odeslat data, a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte čtyřmístný číselný kód PIN počítače a poté stiskněte tlačítko **OK**.

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** a přejděte k dalšímu kroku.
 - Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.




- [Nastavení barev] závisí na výchozím nastavení. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
- Chcete-li používat možnosti skenování, musíte k přístroji připojit počítač s nainstalovanou aplikací Brother iPrint&Scan.

7. Přístroj vás vyzve k nastavení každého z následujících nastavení skenování. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu a potom přejděte stisknutím tlačítka **OK** k dalšímu nastavení skenování.
 - [Nastavení barev]
 - [Rozlisení]
 - [Typ souboru]
 - [Velik. dokumentu]
 - [Odstr.barev.poz]
8. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na vámi zvolených nastaveních. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do počítače] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do obrazu] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Je-li přístroj připojen k síti, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počítač, do kterého chcete odeslat data, a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte čtyřmístný číselný kód PIN počítače a poté stiskněte tlačítko **OK**.

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li změnit nastavení, přejděte k dalšímu kroku.
 - Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na výchozím nastavení. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nast. skenování] a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Chcete-li používat volbu [Nast. skenování], musíte k přístroji připojit počítač s nainstalovanou aplikací Brother iPrint&Scan.

8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nastavit zařízení] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
9. Vyberte nastavení skenování, která chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Možnost	Popis
Nastavení barev	Vyberte formát barvy skenování dokumentu.
Rozlišení	Výběr rozlišení skenování dokumentu.
Typ souboru	Výběr formátu souboru dokumentu.
Vel. dokumentu	Zvolte velikost dokumentu.
Jas	Zvolte úroveň jasu.
Kontrast	Zvolte úroveň kontrastu.
Odstranit pozadí	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.

10. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na vámi zvolených nastaveních. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



Související informace

- [Skenování pomocí tlačítka skenování na přístroji](#)

Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF

Skenujte dokumenty a ukládejte je do složky na počítači jako soubory PDF.




Pomocí tlačítka skenování na přístroji lze provádět dočasné změny nastavení skenování. Chcete-li provést trvalé změny, použijte aplikaci Brother iPrint&Scan.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sken do PC] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Soubor] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Je-li přístroj připojen k síti, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počítač, do kterého chcete odeslat data, a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte čtyřmístný číselný kód PIN počítače a poté stiskněte tlačítko **OK**.

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** a přejděte k dalšímu kroku.
 - Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



- [Nastavení barev] závisí na výchozím nastavení. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

- Chcete-li používat možnosti skenování, musíte k přístroji připojit počítač s nainstalovanou aplikací Brother iPrint&Scan.

7. Přístroj vás vyzve k nastavení každého z následujících nastavení skenování. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu a potom přejděte stisknutím tlačítka **OK** k dalšímu nastavení skenování.
 - [Nastavení barev]
 - [Rozlisení]
 - [Typ souboru]
 - [Velik. dokumentu]


- [Odstr.barev.poz]

8. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na vámi zvolených nastaveních. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do pocitace] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do souboru] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Je-li přístroj připojen k síti, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počítač, do kterého chcete odeslat data, a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte čtyřmístný číselný kód PIN počítače a poté stiskněte tlačítko **OK**.

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li změnit nastavení, přejděte k dalšímu kroku.
 - Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na výchozím nastavení. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nast. skenování] a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Chcete-li používat volbu [Nast. skenování], musíte k přístroji připojit počítač s nainstalovanou aplikací Brother iPrint&Scan.

8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nastavit zariz.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
9. Vyberte nastavení skenování, která chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Možnost	Popis
Nastavení barev	Vyberte formát barvy skenování dokumentu.
Rozlišení	Výběr rozlišení skenování dokumentu.
Typ souboru	Výběr formátu souboru dokumentu.
Vel. dokumentu	Zvolte velikost dokumentu.
Jas	Zvolte úroveň jasu.
Kontrast	Zvolte úroveň kontrastu.
Odstranit pozadí	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.

10. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na vámi zvolených nastaveních. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



Související informace


- Skenování pomocí tlačítka skenování na přístroji

Uložení naskenovaných dat na paměťovou jednotku USB Flash

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Skenování dokumentů a jejich ukládání přímo na paměťovou jednotku USB Flash bez použití počítače.

1. Vložte dokument.
2. Zasuňte paměťovou jednotku USB Flash do slotu USB.

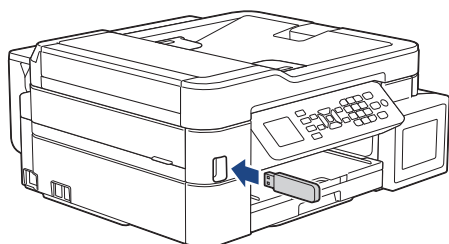

3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte [Sken do media] a potom stiskněte **OK**.
4. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li změnit nastavení, přejděte k dalšímu kroku.
 - Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na výchozím nastavení. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

5. Vyberte nastavení skenování, která chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Možnost	Popis
Nastavení barev	Vyberte formát barvy skenování dokumentu.
Rozlišení	Výběr rozlišení skenování dokumentu.
Typ souboru	Výběr formátu souboru dokumentu.
Vel. dokumentu	Zvolte velikost dokumentu.
Jas	Zvolte úroveň jasu.
Kontrast	Zvolte úroveň kontrastu.
Jmeno souboru	Přejmenování souboru.
Styl jmena souboru	Zvolte pořadí, ve kterém se v názvech souborů objeví datum, číslo čítače a ostatní položky.
Odstranit pozadí	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.
Nastavení okraje	Nastavte okraje dokumentu.

6. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na vámi zvolených nastaveních. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



Související informace

- Skenování pomocí tlačítka skenování na přístroji
- Kompatibilní paměťové jednotky USB Flash


Kompatibilní paměťové jednotky USB Flash

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Přístroj Brother je vybaven jednotkou pro média (slotem) určenou pro použití s běžnými médii pro uchování dat.

DŮLEŽITÉ

Rozhraní USB podporuje pouze paměťové jednotky USB Flash a digitální fotoaparáty, které využívají standard velkokapacitního zařízení USB. Jiná zařízení USB nejsou podporována.

Kompatibilní media	
Jednotka USB Flash	

✓ Související informace

- Uložení naskenovaných dat na paměťovou jednotku USB Flash
- Přímý tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash

Skenování do upravitelného textového souboru pomocí funkce OCR

Přístroj dokáže převést znaky z naskenovaného dokumentu na text pomocí technologie optického rozeznávání znaků (OCR). Tento text můžete následně upravovat pomocí preferované aplikace pro editaci textu.




- Funkce Skenování do OCR je k dispozici pro některé jazyky.
- Pomocí tlačítka skenování na přístroji lze provádět dočasné změny nastavení skenování. Chcete-li provést trvalé změny, použijte aplikaci Brother iPrint&Scan.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sken do PC] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [OCR] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Je-li přístroj připojen k síti, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počítač, do kterého chcete odeslat data, a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte čtyřmístný číselný kód PIN počítače a poté stiskněte tlačítko **OK**.

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** a přejděte k dalšímu kroku.
 - Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



- [Nastavení barev] závisí na výchozím nastavení. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

- Chcete-li používat možnosti skenování, musíte k přístroji připojit počítač s nainstalovanou aplikací Brother iPrint&Scan.

7. Přístroj vás vyzve k nastavení každého z následujících nastavení skenování. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu a potom přejděte stisknutím tlačítka **OK** k dalšímu nastavení skenování.
 - [Nastavení barev]
 - [Rozlišení]
 - [Typ souboru]


- [Velik. dokumentu]
- [Odstr.barev.poz]

8. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na vámi zvolených nastaveních. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do pocitace] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do OCR] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Je-li přístroj připojen k síti, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počítač, do kterého chcete odeslat data, a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte čtyřmístný číselný kód PIN počítače a poté stiskněte tlačítko **OK**.

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li změnit nastavení, přejděte k dalšímu kroku.
 - Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na výchozím nastavení. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nast. skenování] a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Chcete-li používat volbu [Nast. skenování], musíte k přístroji připojit počítač s nainstalovanou aplikací Brother iPrint&Scan.

8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nastavit zariz.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
9. Vyberte nastavení skenování, která chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Možnost	Popis
Nastavení barev	Vyberte formát barvy skenování dokumentu.
Rozlišení	Výběr rozlišení skenování dokumentu.
Typ souboru	Výběr formátu souboru dokumentu.
Vel. dokumentu	Zvolte velikost dokumentu.
Jas	Zvolte úroveň jasu.
Kontrast	Zvolte úroveň kontrastu.
Odstranit pozadí	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.

10. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na vámi zvolených nastaveních. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.




Související informace

- Skenování pomocí tlačítka skenování na přístroji

Uložení oskenovaných dat jako přílohy e-mailu


Naskenovaná data můžete odeslat z přístroje do své e-mailové aplikace jako přílohu.

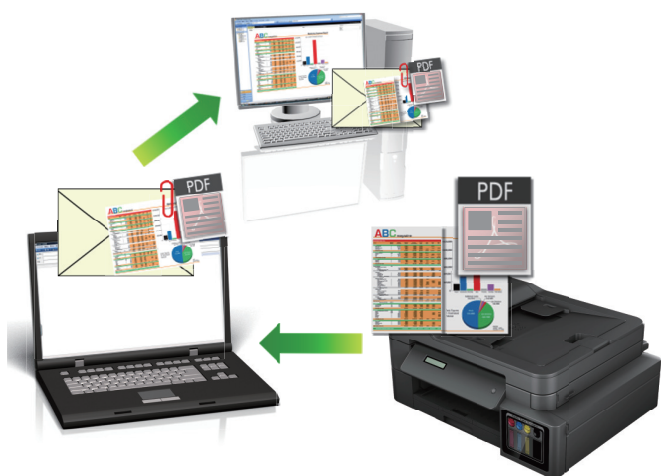

- Pomocí tlačítka skenování na přístroji lze provádět dočasné změny nastavení skenování. Chcete-li provést trvalé změny, použijte aplikaci Brother iPrint&Scan.
 - Chcete-li skenovat do e-mailu pomocí tlačítka skenování přístroje, vyberte v aplikaci Brother iPrint&Scan jednu z těchto aplikací:
 - Windows: Microsoft Outlook
 - Mac: Apple Mail
- Pro ostatní aplikace a služby Webmail použijte funkci Skenovat do obrázku nebo Skenovat do souboru, která slouží ke skenování dokumentu, a poté připojte soubor s naskenovanými daty k e-mailové zprávě.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sken do PC] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [E-mail] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Je-li přístroj připojen k síti, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počítač, do kterého chcete odeslat data, a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte čtyřmístný číselný kód PIN počítače a poté stiskněte tlačítko **OK**.

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** a přejděte k dalšímu kroku.
 - Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



- [Nastavení barev] závisí na výchozím nastavení. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
- Chcete-li používat možnosti skenování, musíte k přístroji připojit počítač s nainstalovanou aplikací Brother iPrint&Scan.

7. Přístroj vás vyzve k nastavení každého z následujících nastavení skenování. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu a potom přejděte stisknutím tlačítka **OK** k dalšímu nastavení skenování.

- [Nastavení barev]
- [Rozlišení]
- [Typ souboru]
- [Velik. dokumentu]
- [Odstr.barev.poz]

8. Stiskněte tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na vámi zvolených nastaveních. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Vložte dokument.

2. Stiskněte tlačítka  (**SCAN (Sken)**).

3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do počítače] a potom stiskněte tlačítka **OK**.

4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do e-mailu] a potom stiskněte tlačítka **OK**.

5. Je-li přístroj připojen k síti, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počítač, do kterého chcete odeslat data, a potom stiskněte tlačítka **OK**.



Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte čtyřmístný číselný kód PIN počítače a poté stiskněte tlačítka **OK**.

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li změnit nastavení, přejděte k dalšímu kroku.
- Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na výchozím nastavení. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nast. skenování] a potom stiskněte tlačítka **OK**.



Chcete-li používat volbu [Nast. skenování], musíte k přístroji připojit počítač s nainstalovanou aplikací Brother iPrint&Scan.

8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nastavit zariz.] a potom stiskněte tlačítka **OK**.

9. Vyberte nastavení skenování, která chcete změnit, a potom stiskněte tlačítka **OK**.

Možnost	Popis
Nastavení barev	Vyberte formát barvy skenování dokumentu.
Rozlišení	Výběr rozlišení skenování dokumentu.
Typ souboru	Výběr formátu souboru dokumentu.
Vel. dokumentu	Zvolte velikost dokumentu.
Jas	Zvolte úroveň jasu.

Možnost	Popis
Kontrast	Zvolte úroveň kontrastu.
Odstranit pozadí	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.

10. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Nastavení barev] závisí na vámi zvolených nastaveních. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



Související informace

- [Skenování pomocí tlačítka skenování na přístroji](#)

Webové služby pro skenování na síti (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)

Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10 skenovat pomocí přístroje Brother v síti. Je potřeba si prostřednictvím Webových služeb nainstalovat ovladač.

- [K instalaci ovladačů potřebných ke skenování použijte webové služby \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#)
- [Skenování pomocí webových služeb z vašeho přístroje \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#)
- [Konfigurovat Nastavení skenování pro Webové služby](#)


Domů > Skenování > Skenování pomocí tlačítka skenování na přístroji > Webové služby pro skenování na síti (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10) > K instalaci ovladačů potřebných ke skenování použijte webové služby (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)

K instalaci ovladačů potřebných ke skenování použijte webové služby (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)

- Zkontrolujte, zda jste pro svůj přístroj nainstalovali správný program a ovladače.
- Přesvědčte se, že se hostitelský počítač a přístroj Brother nacházejí ve stejné podsíti, nebo že je router řádně nakonfigurován k přenosu dat mezi těmito dvěma zařízeními.
- Než budete konfigurovat toto nastavení, musíte konfigurovat IP adresu přístroje Brother.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 10


Klikněte na  > **Systém Windows** > **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Přidat zařízení**.

- Windows 8.1

Přesuňte myš do pravého spodního rohu plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** > **Změnit nastavení počítače** > **Počítač a zařízení** > **Zařízení** > **Přidat zařízení**.

Zobrazí se název webových služeb zařízení.

- Windows 7

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Ovládací panely** > **Síť a Internet** > **Zobrazit počítače a zařízení v síti**.

Název webových služeb přístroje se zobrazí s ikonou tiskárny.

Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení, které chcete nainstalovat.



Název webových služeb přístroje Brother je název modelu tiskárny a MAC adresa (Ethernetová adresa) přístroje (např. Brother XXX-XXXX (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) [XXXXXXXXXXXX] (MAC adresa / ethernetová adresa)).

- Windows 8.1 / Windows 10

Umístěním myši na název zařízení se zobrazí informace o zařízení.

2. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 8.1 / Windows 10

Vyberte přístroj, který chcete instalovat, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Windows 7

V zobrazené nabídce klikněte na **Nainstalovat**.



Chcete-li ovladače odinstalovat, klikněte na **Odinstalovat** nebo na  (**Odebrat zařízení**).



Související informace

- [Webové služby pro skenování na síti \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#)

Domů > Skenování > Skenování pomocí tlačítka skenování na přístroji > Webové služby pro skenování na síti (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10) > Skenování pomocí webových služeb z vašeho přístroje (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)

Skenování pomocí webových služeb z vašeho přístroje (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)


Pokud jste nainstalovali ovladač pro skenování prostřednictvím webových služeb, můžete se k nabídce skenování webových služeb dostat na LCD displeji vašeho zařízení Brother.

- Některé znaky v hlášeních zobrazených na displeji LCD mohou být nahrazeny mezerami, pokud je jazykové nastavení vašeho operačního systému a vašeho zařízení Brother odlišné.
- Pokud se na displeji LCD zobrazí chybová zpráva o nedostatku paměti, vyberte v nastavení **Formát papíru** menší velikost, případně v nastavení **Rozlišení (DPI)** nižší rozlišení.


>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Webova služba] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný typ skenování a poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počítač, do kterého chcete odeslat data, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne skenovat.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**SCAN (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [WS skenování]. Stiskněte **OK**.
 - b. Zvolte požadovaný typ skenování. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Zvolte počítač, na který chcete odeslat data. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení začne skenovat.

✓ Související informace

- [Webové služby pro skenování na síti \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#)

Konfigurovat Nastavení skenování pro Webové služby

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:


- Windows 10

Klikněte na  > **Systém Windows** > **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Windows 8.1

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** a poté klikněte na položku **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Windows 7

Klikněte na  (**Start**) > **Zařízení a tiskárny**.

2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu přístroje a potom vyberte **Profily skenování....** Zobrazí se dialogové okno **Profily skenování**.

3. Vyberte profil skenování, který chcete použít.

4. Ujistěte se, že skener vybraný v seznamu **Skener** podporuje Webové služby pro skenování, a poté klikněte na tlačítko **Nastavit jako výchozí**.

5. Klikněte na tlačítko **Upravit...**

Zobrazí se dialogové okno **Upravit výchozí profil**.

6. Vyberte nastavení **Zdroj**, **Formát papíru**, **Formát barvy**, **Typ souboru**, **Rozlišení (DPI)**, **Jas** a **Kontrast**.

7. Klikněte na tlačítko **Uložit profil**.

Tato nastavení se použijí při skenování s použitím protokolu Webové služby.

Jste-li vyzváni k výběru aplikace pro skenování, zvolte v seznamu aplikaci Windows Fax a Scan.



Související informace

- [Webové služby pro skenování na síti \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#)

Změna nastavení skenování pomocí aplikace Brother iPrint&Scan

V aplikaci Brother iPrint&Scan lze měnit nastavení tlačítka skenování přístroje.

1. Spustíte nástroj Brother iPrint&Scan.

- Windows

Spustíte  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace)** a poté dvakrát klikněte na ikonu iPrint&Scan.

Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.

2. Pokud váš přístroj Brother není vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a potom ze seznamu vyberte název svého modelu. Klikněte na **OK**.

3. Klikněte na tlačítko **Nastavení skenování zařízení** a potom podle zobrazených pokynů změňte nastavení skenování, například formát dokumentu, barvu a rozlišení.



Související informace

- [Skenování pomocí tlačítka skenování na přístroji](#)

Skenování pomocí aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Spusťte nástroj Brother iPrint&Scan.

- Windows

Spusťte  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace)** a poté dvakrát klikněte na ikonu iPrint&Scan.

Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.

2. Pokud váš přístroj Brother není vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a potom ze seznamu vyberte název svého modelu. Klikněte na **OK**.
3. Klikněte na ikonu **Skenování** a poté naskenujte dokumenty podle pokynů na obrazovce.



Související informace

- [Skenování](#)


Skenování z počítače (Windows)

K dispozici je několik možností, jak využít počítač ke skenování fotografií a dokumentů pomocí přístroje. Použijte naše softwarové aplikace nebo svoji oblíbenou skenovací aplikaci.

- Skenování pomocí aplikace Nuance™ PaperPort™ 14SE nebo jiných aplikací Windows
- Skenování pomocí nástroje Windows Fax a skener

Skenování pomocí aplikace Nuance™ PaperPort™ 14SE nebo jiných aplikací Windows

Ke skenování můžete použít aplikaci Nuance™ PaperPort™ 14SE.

- Chcete-li si stáhnout aplikaci Nuance™ PaperPort™ 14SE, klikněte na  (**Brother Utilities**), v levé navigační liště vyberte **Více** a poté klikněte na **PaperPort**.
- Aplikace Nuance™ PaperPort™ 14SE podporuje operační systémy Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education a Windows 10 Enterprise.
- Chcete-li získat podrobné pokyny o používání každé aplikace, klikněte na nabídku aplikace **Nápověda** a poté klikněte na: **Příručka Začínáme** na pásu karet **Nápověda**.



Pokyny pro skenování v těchto krocích jsou určeny pro aplikaci PaperPort™ 14SE. U ostatních aplikací systému Windows budou tyto kroky podobné. Aplikace PaperPort™ 14SE podporuje ovladače TWAIN a WIA. V rámci tohoto postupu se používá ovladač TWAIN (doporučeno).

V závislosti na modelu vašeho přístroje nemusí být aplikace Nuance™ PaperPort™ 14SE zahrnuta. Není-li zahrnuta, můžete použít jiné programové aplikace, které podporují skenování.

1. Vložte dokument.

2. Start PaperPort™ 14SE.

Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 10

Klikněte na  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.

- Windows 8.1

Klikněte na tlačítko  (**PaperPort**).

- Windows 7

Na počítači klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.

3. Klikněte na nabídku **Pracovní plocha** a potom klikněte na **Nastavení skenování** na pásu karet **Pracovní plocha**.

Na levé straně obrazovky se objeví panel **Skenovat nebo získat fotografii**.


4. Klikněte na **Vybrat**.

5. V seznamu Dostupné skenery vyberte **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX** nebo **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX LAN** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu).

6. Zaškrtněte políčko **Zobrazit dialogové okno skeneru** na panelu **Skenovat nebo získat fotografii**.

7. Klikněte na **Skenovat**.

Zobrazí se dialogové okno pro nastavení skeneru.

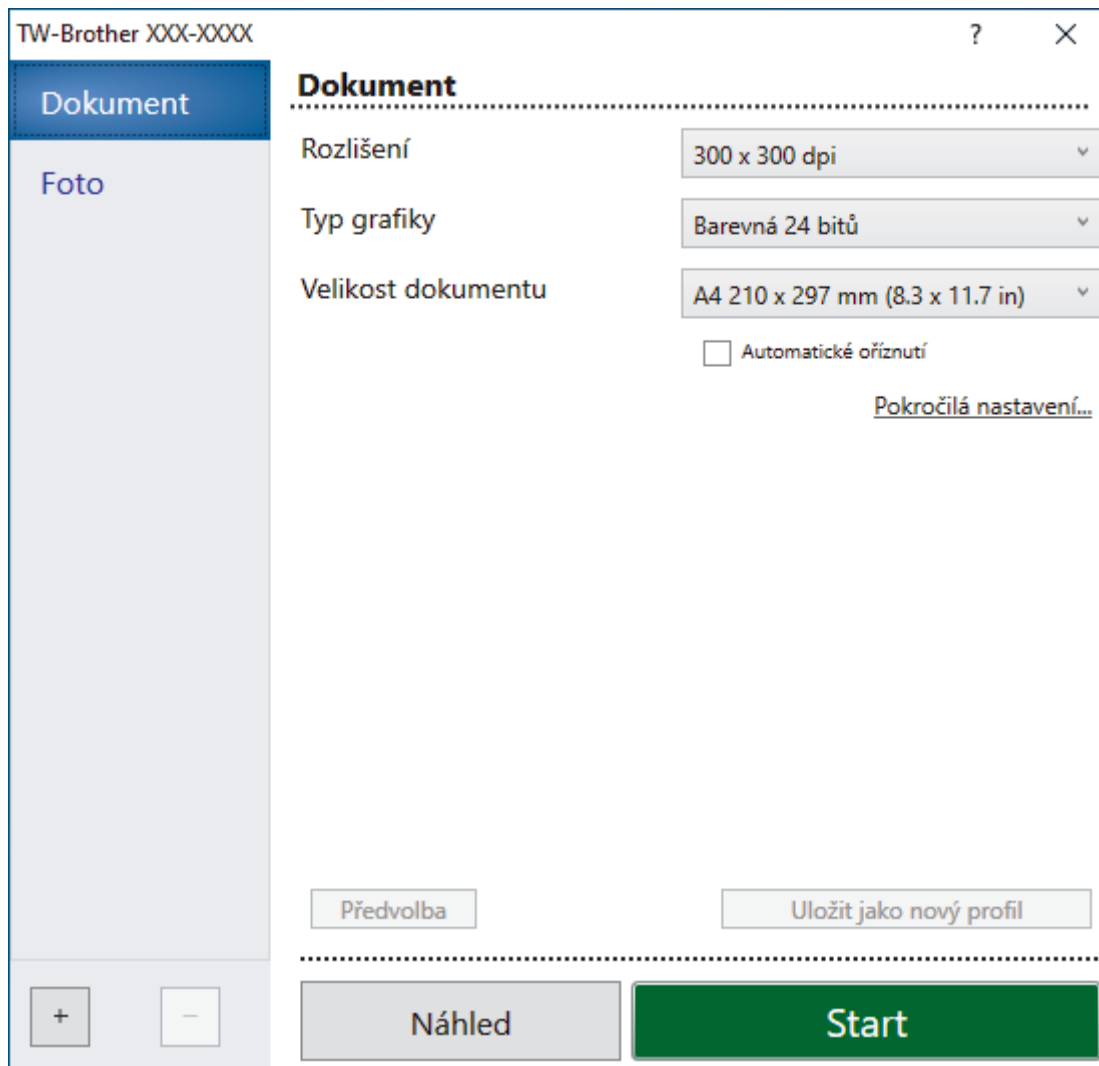


8. V případě potřeby upravte nastavení v dialogovém okně Nastavení skeneru.
9. Klikněte na rozevírací seznam **Velikost dokumentu** a zvolte velikost dokumentu.
10. Pokud chcete zobrazit náhled obrázku a před skenováním oříznout jeho nežádoucí části, klikněte na volbu **Náhled**.
11. Klikněte na **Start**.
Přístroj začne skenovat.

✓ Související informace

- Skenování z počítače (Windows)
 - Nastavení ovladače TWAIN (Windows)

Nastavení ovladače TWAIN (Windows)

 Pamatujte, že názvy položek a přiřaditelné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zařízení.

1. Sken

Podle typu skenovaného dokumentu zvolte volbu **Foto** nebo **Dokument**.

Skenování (typ obrázku)		Rozlišení	Typ skenování
Foto	Používejte pro skenování fotografií.	300 x 300 dpi	Barevná 24 bitů
Dokument	Používejte pro skenování textových dokumentů.	300 x 300 dpi	Barevná 24 bitů

2. Rozlišení

Z rozevíracího seznamu **Rozlišení** vyberte rozlišení skenování. Vyšší rozlišení je náročnější na paměť a dobu převodu, ale výsledkem je podrobněji naskenovaný obrázek.

3. Typ grafiky

Zvolte z nabídky barevných hloubek skenování.

- **Černobílá**

Používejte pro text nebo pro čárovou grafiku.

- **Šedá (chybová difuze)**

Používejte pro fotografie nebo grafiku. (Chybová difúze je metoda pro vytvoření simulovaných šedých obrázků bez použití skutečných šedých teček. Černé tečky jsou sestaveny do specifického vzoru, aby vypadaly jako šedé.)

- **Stupně šedi**

Používejte pro fotografie nebo grafiku. Tento režim je přesnější díky využití až 256 odstínů šedé.

- **Barevná 24 bitů**

Použijte k vytvoření obrazu s nejpřesnější reprodukcí barev. Tento režim použijte pro skenování obrázku až 16,8 miliónu barev, ale vyžaduje největší množství paměti a nejdelší dobu přenosu.

4. Velikost dokumentu

Zvolte přesnou velikost dokumentu z řady přednastavených velikostí skenování.

Pokud vyberete volbu **Uživatelský**, zobrazí se dialogové okno **Uživatelský rozměr dokumentu**, kde můžete určit velikost dokumentu.

5. Automatické oříznutí

Naskenujte různé dokumenty umístěné na skle skeneru. Přístroj naskenuje každý dokument a vytvoří oddělené soubory nebo jediný vícestránkový soubor.

6. Pokročilá nastavení

Konfigurujte pokročilá nastavení kliknutím na odkaz **Pokročilá nastavení** v dialogovém okně Nastavení skeneru.

- **Korekce dokumentu**

- **Nastavení okrajů**

Nastavte okraje dokumentu.

- **Otočit obrázek**

Otočte naskenovaný obrázek.

- **Výplň hrany**

Vyplní okraje na čtyřech stranách skenovaného obrázku zvolenou barvou a rozsahem.

- **Vylepšení**

- **Úprava rozptylu – šedá**

Nastavte difúzi při výběru volby **Šedá (chybová difuze)** z rozevíracího seznamu **Typ grafiky**.

- **Nastavení barevných tónů**

Nastavte barevný tón

- **Zpracování na pozadí**

- **Odstranit prosvítání / vzor**

Prevence prosvítání.

- **Barva pozadí bude odstraněna.**

Odstraňuje základní barvu dokumentů, aby byla naskenovaná data čitelnější.

- **Vynechání barvy**

Zvolte barvu, která má být ze skenovaného obrázku odstraněna.

- **Zvýraznění okrajů**

Zaostří znaky v originálu.

- **Potlačit šum**

Tato volba umožňuje vylepšit a zvýšit kvalitu naskenovaných obrázků. Volba **Potlačit šum** je dostupná při výběru volby **Barevná 24 bitů** a rozlišení skenování **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** nebo **600 x 600 dpi**.

- **Černobílé vylepšení**

- **Úprava prahu černobílé**

Nastavte práh pro vytvoření černobílého obrázku.

- **Korekce znaku**

Opraví poškozené nebo neúplné znaky originálu, aby byly snadněji čitelné.

-
- **Černobílá inverze**
Zaměňte černou a bílou na černobílém obrázku.
 - **Ovládání podávání**
 - (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)
Rozložení
Vyberte rozvržení.
 - **Průběžné skenování**
Tuto volbu vyberte pro skenování více stránek. Po naskenování stránky vyberte, zda budete pokračovat ve skenování nebo skončíte.



Související informace

- [Skenování pomocí aplikace Nuance™ PaperPort™ 14SE nebo jiných aplikací Windows](#)
-


Skenování pomocí nástroje Windows Fax a skener

Nástroj Windows Fax a skener představuje další možnost, kterou lze použít ke skenování.

- Nástroj Windows Fax a skener používá ovladač skeneru WIA.
- Pokud chcete oříznout část stránky a poté po vytvoření náhledu dokumentu, je třeba skenování provést pomocí skla skeneru (rovněž nazývaného jako stolní skener).

1. Vložte dokument.
2. Spusťte nástroj Windows Fax a skener.
3. Klikněte na **Soubor > Nový > Naskenovaný soubor...**
4. Vyberte skener, který chcete použít.
5. Klikněte na **OK**.

Zobrazí se dialogové okno **Nové skenování**.

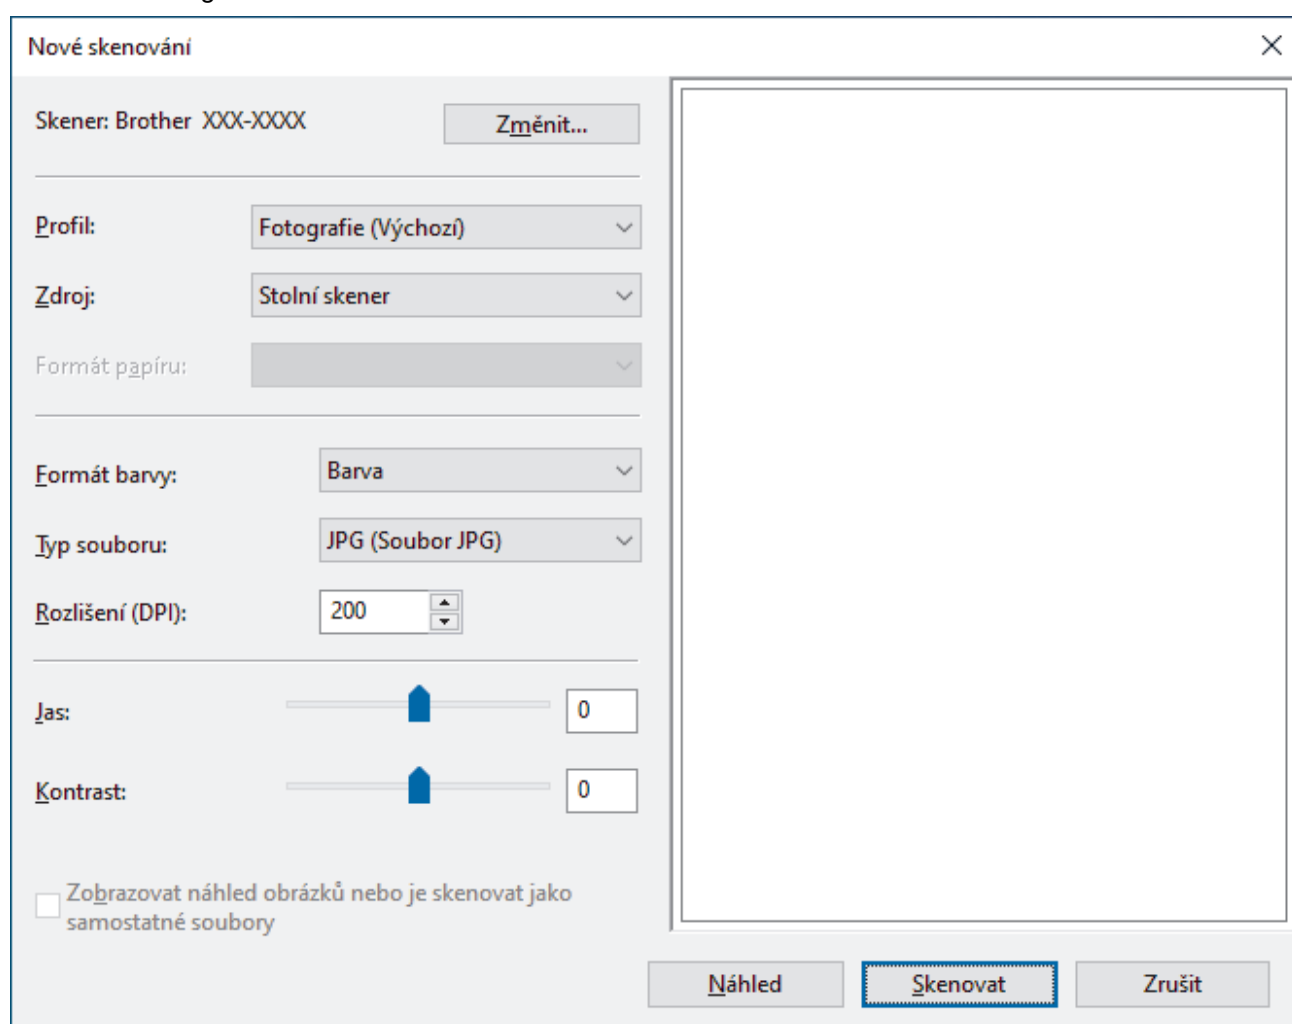

6. V případě potřeby upravte nastavení v dialogovém okně.
Původně je rozlišení skeneru nastaveno na maximálních 1200 dpi. Pokud chcete skenovat ve vyšším rozlišení, použijte program **utility skeneru z Brother Utilities**.
7. Klikněte na tlačítko **Skenovat**.
Zařízení začne skenovat dokument.

✓ Související informace

- [Skenování z počítače \(Windows\)](#)

-
- Nastavení ovladače WIA (Windows)
-

Nastavení ovladače WIA (Windows)

Nové skenování

Skener: Brother XXX-XXXX Změnit...

Profil: Fotografie (Výchozí)

Zdroj: Stolní skener

Formát papíru:

Formát barvy: Barva

Typ souboru: JPG (Soubor JPG)

Rozlišení (DPI): 200

Jas: 0

Kontrast: 0

Zobrazovat náhled obrázků nebo je skenovat jako samostatné soubory

Náhled Skenovat Zrušit

Profil

Z rozevíracího seznamu **Profil** vyberte profil skenování, který chcete použít.

Zdroj

Vyberte volbu **Stolní skener** nebo **Podavač (skenování jedné strany)** z rozevíracího seznamu.

Formát papíru

Volba **Formát papíru** je k dispozici, když vyberete **Podavač (skenování jedné strany)** jako volbu **Zdroj**.

Formát barvy

Vyberte formát barevného skenování z rozevíracího seznamu **Formát barvy**.

Typ souboru

Vyberte formát souboru z rozevíracího seznamu **Typ souboru**.

Rozlišení (DPI)

Nastavte rozlišení skenování v poli **Rozlišení (DPI)**. Vyšší rozlišení je náročnější na paměť a dobu převodu, ale výsledkem je podrobněji naskenovaný obrázek.

Jas

Chcete-li obrázek zesvětlit nebo ztmavit, nastavte úroveň pro **Jas** přetažením posuvníku doprava nebo doleva. Je-li naskenovaný obrázek příliš světlý, nastavte nižší úroveň jasu a naskenujte dokument znovu. Je-li

obrázek příliš tmavý, nastavte vyšší úroveň jasu a naskenujte dokument znovu. Také můžete zadat hodnotu do pole pro nastavení jasu.

Kontrast

Pohybem posuvníku doprava nebo doleva můžete zvýšit nebo snížit úroveň **Kontrast**. Zvýšení úrovně zvýrazní tmavé a světlé oblasti obrázku, zatímco snížení odhalí více detailů v šedých oblastech. Také můžete zadat hodnotu do pole pro nastavení kontrastu.



Související informace

- [Skenování pomocí nástroje Windows Fax a skener](#)

Skenování z počítače (Mac)

- [Skenování pomocí funkce AirPrint \(macOS\)](#)

Kopírování

- Kopírování dokumentu
- Zvětšení nebo zmenšení kopírovaných obrazů
- Třídění kopií
- Vytvoření kopií rozvržení stránky (N na 1 nebo plakátu)
- Kopírování na obě strany papíru (oboustranné kopírování)
- Kopírování občanského průkazu
- Nastavení kopírování

Kopírování dokumentu

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)


DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.
2. Vložte dokument.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počet kopií.
4. Podle potřeby změňte nastavení kopírování.
 - a. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)**.
 - b. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte požadované nastavení kopírování a poté stiskněte **OK**.
5. Po dokončení stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.




Chcete-li přerušit kopírování, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.
2. Vložte dokument.
3. Stiskněte tlačítko  (**COPY (Kopírování)**).

Na displeji LCD se zobrazí:

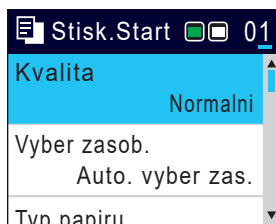

4. Pomocí číselné klávesnice zadejte počet kopií.
5. Podle potřeby změňte nastavení kopírování.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte nastavení kopírování. Vyberte nastavení kopírování a potom stiskněte **OK**.



Vkládáte-li jiný papír než standardní papír formátu A4, musíte změnit nastavení [Format papír] a [Typ papíru].

6. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



Chcete-li přerušit kopírování, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

✓ Související informace


- [Kopírování](#)

Související témata:

- [Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF](#)
- [Vložení dokumentu na sklo skeneru](#)
- [Nastavení kopírování](#)

Zvětšení nebo zmenšení kopírovaných obrazů

Zvolte poměr zvětšení nebo zmenšení a změňte tak velikost kopírovaných dat.

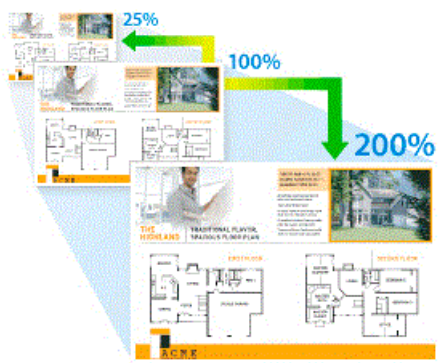

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW


1. Vložte dokument.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počet kopií.
3. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Enlarge / Reduce (Zvětšení / Zmenšení)**.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte dostupné možnosti. Stiskněte **OK**.
5. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud vyberete volbu [Zvetsit] nebo [Zmensit], stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný poměr zvětšení nebo zmenšení. Stiskněte **OK**.
 - Pokud vyberete volbu [Rucne (25-400%)], zadejte poměr zvětšení nebo zmenšení v rozmezí od [25%] do [400%]. Stiskněte **OK**.
 - Pokud jste vybrali volbu [100%] nebo [Upravit na str.], přejděte k dalšímu kroku.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



Pokud jste vybrali volbu [Upravit na str.], přístroj přizpůsobí velikost kopie formátu papíru vloženého v přístroji.

- Volba [Upravit na str.] nefunguje správně, když je dokument na skle skeneru pootočen o více než tři stupně. Pomocí vodítka dokumentu na levé straně a nahoře umístěte dokument lícem dolů do horního levého rohu skla skeneru.
- Volba [Upravit na str.] není k dispozici při použití ADF.
- Volba [Upravit na str.] není k dispozici pro dokumenty ve formátu Legal.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**COPY (Kopírování)**).
3. Pomocí číselné klávesnice zadejte počet kopií.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Zvetseni/Zmens.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte dostupné volby. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud vyberete volbu [Zvetsit] nebo [Zmensit], stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný poměr zvětšení nebo zmenšení. Stiskněte **OK**.

-
- Pokud vyberete volbu [Rucne (25-400%)], zadejte poměr zvětšení nebo zmenšení v rozmezí od [25%] do [400%]. Stiskněte **OK**.
 - Pokud jste vybrali volbu [100%] nebo [Upravit na str.], přejděte k dalšímu kroku.

7. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



Pokud jste vybrali volbu [Upravit na str.], přístroj přizpůsobí velikost kopie formátu papíru vloženého v přístroji.

- Volba [Upravit na str.] nefunguje správně, když je dokument na skle skeneru potočen o více než tři stupně. Pomocí vodítka dokumentu na levé straně a nahoře umístěte dokument lícem dolů do horního levého rohu skla skeneru.
 - Volba [Upravit na str.] není k dispozici při použití ADF.
 - Volba [Upravit na str.] není k dispozici pro dokumenty ve formátu Legal.
-



Související informace

- [Kopírování](#)
-

Třídění kopií

Třídí více kopií. Stránky budou naskládány v pořadí, ve kterém jsou podávány, tzn. 1, 2, 3 atd.


>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Vložte dokument.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počet kopií.
3. Stisknutím tlačítka **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** a ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Netridit/Tridit]. Stiskněte **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Tridit]. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**. Pokud jste umístili dokument do ADF (pouze modely s ADF), přístroj naskenuje dokument a začne tisknout.
6. Jestliže používáte sklo skeneru, opakujte následující kroky pro všechny stránky dokumentu:
 - Na sklo skeneru vložte další stránku a poté stiskněte tlačítko ▲ k naskenování stránky.
 - Po naskenování všech stránek spusťte tisk stisknutím ▼.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**COPY (Kopírování)**).
3. Pomocí číselné klávesnice zadejte počet kopií.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Netridit/Tridit]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Tridit]. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**. Pokud jste umístili dokument do ADF (pouze modely s ADF), přístroj naskenuje dokument a začne tisknout.
6. Jestliže používáte sklo skeneru, opakujte následující kroky pro všechny stránky dokumentu:
 - Na sklo skeneru vložte další stránku a poté stiskněte tlačítko ► k naskenování stránky.
 - Po naskenování všech stránek zahajte tisk stisknutím tlačítka ◀.

✓ Související informace

- [Kopírování](#)

Vytvoření kopií rozvržení stránky (N na 1 nebo plakátu)

Funkce kopírování N na 1 pomáhá šetřit papír tím, že umožňuje tisk dvou nebo čtyř stran na jednu stranu kopie. Při použití funkce plakátu přístroj rozdělí dokument na části, potom jednotlivé části zvětší, abyste je později mohli sestavit na plakát. Chcete-li tisknout plakát, použijte sklo skeneru.




- Ujistěte se, že je formát papíru nastaven na A4 nebo Letter.
- Můžete vytvořit pouze jednu kopii plakátu najednou.






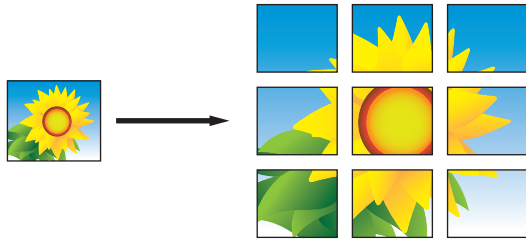
>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW


1. Vložte dokument.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počet kopií.
3. Stisknutím tlačítka **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** a ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Rozl. (2na1 ID)]. Stiskněte **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volby a potom stisknutím tlačítka **OK** požadovanou volbu vyberte.



Možnost	Popis
Vyp. (1na1)	-
2na1 ID svisle (Použití skla skeneru)	








Možnost	Popis
2na1 ID vodorov (Použití skla skeneru)	
2na1 (V)	
2na1 (S)	
4na1 (V)	
4na1 (S)	
Plakat (3x3) (Použití skla skeneru)	

- Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**. Jestliže jste umístili dokument do ADF nebo vytváříte plakát, přístroj naskenuje stránky a začne tisknout.
- Jestliže používáte sklo skeneru, opakujte následující kroky pro všechny stránky dokumentu:
 - Na sklo skeneru vložte další stránku a poté stiskněte tlačítko ▲ k naskenování stránky.
 - Po naskenování všech stránek spusťte tisk stisknutím ▼.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

- Vložte dokument.
- Stiskněte tlačítko  (**COPY (Kopírování)**).
- Pomocí číselné klávesnice zadejte počet kopií.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Soutisk]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volby a potom stisknutím tlačítka **OK** požadovanou volbu vyberte.

Možnost	Popis
Vyp. (1na1)	-
2na1 (na vysku)	
2na1 (na sirku)	

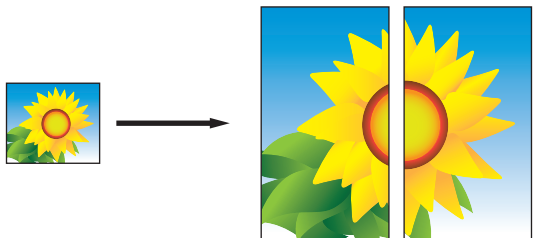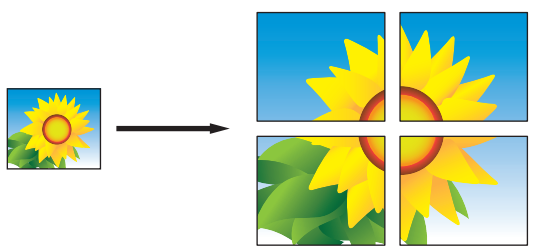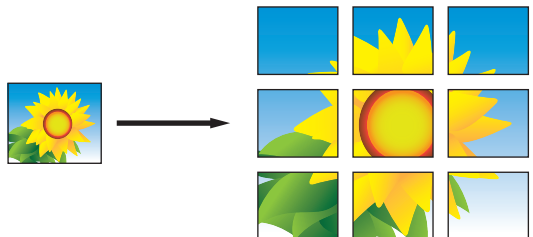Možnost	Popis
2na1 ID svisle (Použití skla skeneru)	
2na1 ID vodorovne (Použití skla skeneru)	
4na1 (na vysku)	
4na1 (na sirku)	
Plakat (2x1) (Použití skla skeneru)	
Plakat (2x2) (Použití skla skeneru)	
Plakat (3x3) (Použití skla skeneru)	

- Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**. Jestliže jste umístili dokument do ADF nebo vytváříte plakát, přístroj naskenuje stránky a začne tisknout.
- Jestliže používáte sklo skeneru, opakujte následující kroky pro všechny stránky dokumentu:
 - Na sklo skeneru vložte další stránku a poté stiskněte tlačítko ► k naskenování stránky.
 - Po naskenování všech stránek zahajte tisk stisknutím tlačítka ◀.

✓ Související informace

- [Kopírování](#)

Kopírování na obě strany papíru (oboustranné kopírování)


Související modely: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

Snížení množství spotřebovaného papíru oboustranným kopírováním.


- Než zahájíte oboustranné kopírování, musíte si vybrat rozvržení oboustranného kopírování z následujících možností.
- Rozvržení původního dokumentu určuje, které rozvržení oboustranného kopírování byste si měli zvolit.
- Při ručním oboustranném kopírování oboustranného dokumentu použijte sklo skeneru.
- Můžete použít pouze standardní papír formátu A4, A5 nebo Letter.

Na výšku


Jednostranně > oboustranně (s otočením podél dlouhého okraje)

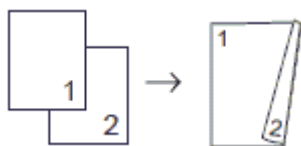

Jednostranně > oboustranně (s otočením podél krátkého okraje)

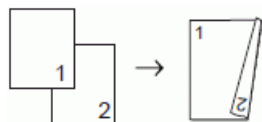


Oboustranně > oboustranně

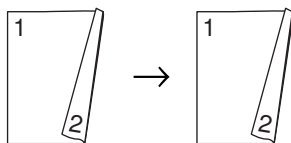


Na šířku


Jednostranně > oboustranně (s otočením podél dlouhého okraje)



Jednostranně > oboustranně (s otočením podél krátkého okraje)



Oboustranně > oboustranně



>> [DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Vložte dokument.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počet kopií.
3. Stiskněte tlačítko **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)**.
4. Chcete-li roztřídit více kopií, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Netridit/Tridit]. Stiskněte tlačítko **OK**.

-
- b. Vyberte možnost [Tridit]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [2stranny tisk]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li vytvořit oboustranné kopie jednostranného dokumentu, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Chcete-li měnit volby rozvržení, vyberte možnost [Soutisk]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Otoc po dl okr.] nebo [Otoc po kr okr.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [1str. ⇒ 2str.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li ručně vytvořit oboustranné kopie oboustranného dokumentu, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [2str ⇒ 2str]. Stiskněte tlačítko **OK**.



Pro ruční oboustranné kopírování oboustranného dokumentu použijte sklo skeneru.

7. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**. Pokud jste umístili dokument do ADF (pouze modely s ADF), přístroj naskenuje stránky a začne tisknout.
8. Jestliže používáte sklo skeneru, opakujte následující kroky pro všechny stránky dokumentu:
 - Na sklo skeneru vložte další stránku a poté stiskněte tlačítko ▲ k naskenování stránky.
 - Po naskenování všech stránek zahajte tisk stisknutím tlačítka ▼.


NEDOTÝKEJTE SE vytištěné stránky, dokud nebude podruhé vysunuta. Přístroj vytiskne první stranu a potom vysune papír, následně zasune papír zpět pro potisknutí druhé strany.



Jestliže jsou výtisky rozmazané nebo dojde k zaseknutí papíru, postupujte podle následujících kroků:

1. Stiskněte **Menu**.
 2. Vyberte možnost [Udrzba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte možnost [Moznosti tisku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 4. Vyberte možnost [Omez. rozmaz.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 5. Změňte nastavení. Stiskněte tlačítko **OK**.
-

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**COPY (Kopírování)**).
3. Pomocí číselné klávesnice zadejte počet kopií.
4. Chcete-li roztřídit více kopií, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Netridit/Tridit]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Tridit]. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [2stranna kopie]. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li vytvořit oboustranné kopie jednostranného dokumentu, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Chcete-li měnit volby rozvržení, vyberte možnost [Soutisk]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Otoc. na sirku] nebo [Otocit po kratkem okraji]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [1str. ⇒ 2str.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li ručně vytvořit oboustranné kopie oboustranného dokumentu, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [2str. ⇒ 2str.]. Stiskněte tlačítko **OK**.




Pro ruční oboustranné kopírování oboustranného dokumentu použijte sklo skeneru.

-
7. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**. Pokud jste umístili dokument do ADF (pouze modely s ADF), přístroj naskenuje stránky a začne tisknout.
 8. Jestliže používáte sklo skeneru, opakujte následující kroky pro všechny stránky dokumentu:
 - Na sklo skeneru vložte další stránku a poté stiskněte tlačítko ► k naskenování stránky.
 - Po naskenování všech stránek zahajte tisk stisknutím tlačítka ◀.

NEDOTÝKEJTE SE vytištěné stránky, dokud nebude podruhé vysunuta. Přístroj vytiskne první stranu a potom vysune papír, následně zasune papír zpět pro potisknutí druhé strany.



Jestliže jsou výtisky rozmazané nebo dojde k zaseknutí papíru, postupujte podle následujících kroků:

1. Stiskněte  (Inkoust).
 2. Vyberte možnost [Možnosti tisku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 3. Vyberte možnost [Omezit rozmazání]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 4. Změňte nastavení. Stiskněte tlačítko **OK**.
-



Související informace

- [Kopírování](#)

Související témata:

- [Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku](#)
-

Kopírování občanského průkazu

Funkci [2na1 (ID)] použijte ke kopírování obou stran identifikačního průkazu na jednu stranu papíru; původní velikost průkazu zůstane zachována.



- Ujistěte se, že je formát papíru nastaven na A4 nebo Letter.
- Občanský průkaz lze kopírovat v rozsahu povoleném platnými zákony. Více podrobných informací >> *Příručka bezpečnosti výrobku*


>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)


DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Umístěte občanský průkaz lícem dolů poblíž levého horního rohu skla skeneru.

Kopírování ID 2 na 1 (svisle)

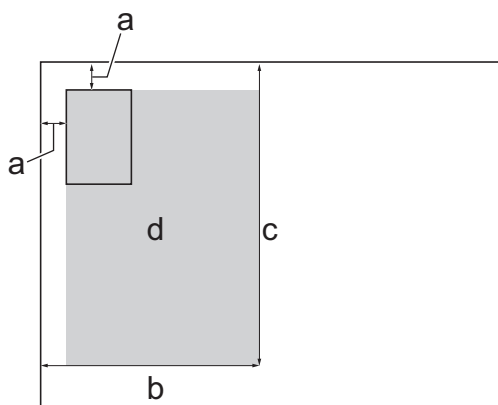


Kopírování ID 2 na 1 (vodorovně)

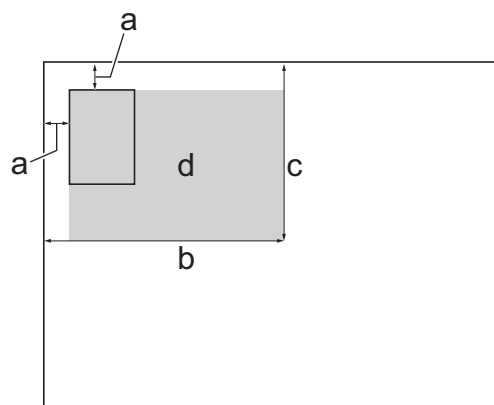


- a. 3 mm nebo větší (nahore, vlevo)
 - b. 145 mm
 - c. ID 2 na 1 (svisle): 207 mm
ID 2 na 1 (vodorovně): 102 mm
 - d. Skenovatelná oblast
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počet kopií.
 3. Stisknutím tlačítka **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** a ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Rozl. (2na1 ID)]. Stiskněte **OK**.
 4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [2na1 ID svisle] nebo [2na1 ID vodorov]. Stiskněte **OK**.
 5. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Přístroj začne skenovat jednu stranu občanského průkazu.
 6. Jakmile přístroj naskenuje první stranu, obraťte občanský průkaz a poté stiskněte tlačítko ▲, aby se naskenovala druhá strana.

1. Umístěte občanský průkaz lícem dolů poblíž levého horního rohu skla skeneru.

Kopírování ID 2 na 1 (svisle)

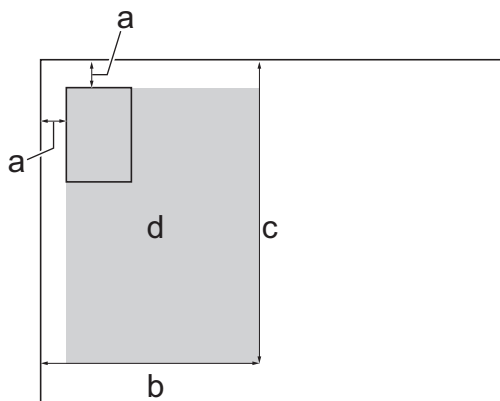

Kopírování ID 2 na 1 (vodorovně)

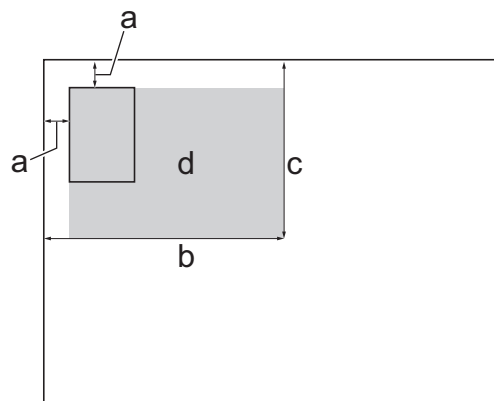

- a. 3 mm nebo větší (nahore, vlevo)
 - b. 145 mm
 - c. ID 2 na 1 (svisle): 207 mm
ID 2 na 1 (vodorovně): 102 mm
 - d. Skenovatelná oblast
2. Stiskněte tlačítko  (**COPY (Kopírování)**).
 3. Pomocí číselné klávesnice zadejte počet kopií.
 4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Soutisk]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte [2na1 ID svisle] nebo [2na1 ID vodorovne]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 5. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Přístroj začne skenovat jednu stranu občanského průkazu.
 6. Jakmile přístroj naskenuje první stranu, obraťte občanský průkaz a poté stiskněte tlačítko ►, aby se naskenovala druhá strana.

Související informace




- [Kopírování](#)





Nastavení kopírování

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW


Chcete-li změnit nastavení kopírování, stiskněte tlačítko **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)**.




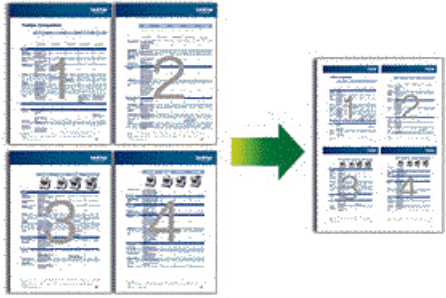
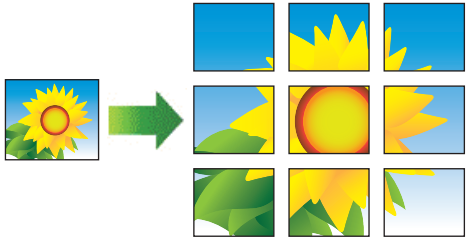
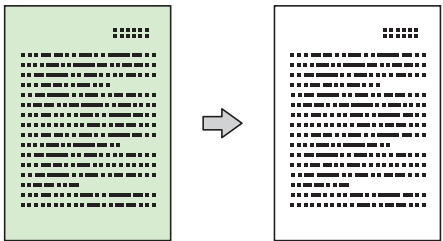
Volba	Popis	
Rozl. (2na1 ID)	<p>Vytvoření kopií N na 1, 2 na 1 ID nebo plakátu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>4 na 1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Plakát</p>  </div> </div>	
Kvalita	Výběr rozlišení pro kopírování vašeho typu dokumentu.	
Vyber zasob. (DCP-T820DW/DCP-T825DW)	Volba zásobníku s nejlepším typem a formátem papíru pro váš dokument.	
Typ papíru	<p>Vyberte typ papíru.</p> <p>Kopírujete-li na speciální papír, pro zajištění nejlepší kvality tisku nastavte přístroj na typ papíru, který používáte.</p>	
Format papír	<p>Vyberte formát papíru.</p> <p>Kopírujete-li na papír o jiné velikosti, než je A4, bude potřeba změnit nastavení velikosti papíru.</p>	
Zvětšení/Zmens.	100%	-
	Zvětšit	Výběr poměru zvětšení pro další kopii.
	Zmensit	Výběr poměru zmenšení pro další kopii.
	Upravit na str.	Úprava velikosti kopie podle nastavené velikosti papíru.
	Ručne (25-400%)	Zadání poměru zvětšení nebo zmenšení.
Sytost	<p>Zvýšením sytosti lze ztmavit text.</p> <p>Snížením sytosti se nastaví světlejší text.</p>	
Odstr. barev. poz	<p>Odstraní barvu pozadí dokumentu na kopiích. Bílá bude výraznější. Tím se ušetří určité množství inkoustu a některé kopie jsou pak čitelnější.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	
2stranny tisk	Zvolte pro kopírování na obě strany papíru.	

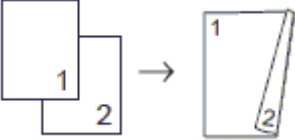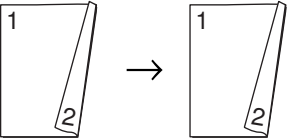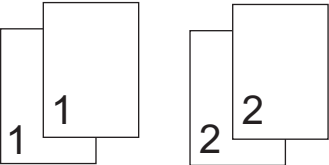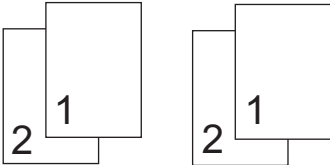Volba	Popis
(DCP-T720DW/ DCP-T725DW/ DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	<p>Jednostranně > Oboustranně</p>  <p>Oboustranně > Oboustranně</p> 
Netridit/Tridit	<p>Výběr umožňuje nastavit třídění či netřídění více kopií.</p> <p>Stohování</p>  <p>Třídění</p> 

MFC-T920DW/MFC-T925DW

Chcete-li změnit nastavení kopírování, stiskněte tlačítko  (COPY (Kopírování)).

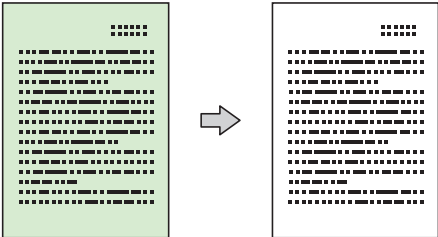Volba	Popis										
Kvalita	Výběr rozlišení pro kopírování vašeho typu dokumentu.										
Vyber zasob.	Volba zásobníku s nejlepším typem a formátem papíru pro váš dokument.										
Typ papíru	Vyberte typ papíru. Kopírujete-li na speciální papír, pro zajištění nejlepší kvality tisku nastavte přístroj na typ papíru, který používáte.										
Format papír	Vyberte formát papíru. Kopírujete-li na papír o jiné velikosti, než je A4, bude potřeba změnit nastavení velikosti papíru.										
Zvetseni/Zmens.	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Zvetsit</td> <td>Výběr poměru zvětšení pro další kopii.</td> </tr> <tr> <td>Zmensit</td> <td>Výběr poměru zmenšení pro další kopii.</td> </tr> <tr> <td>Upravit na str.</td> <td>Úprava velikosti kopie podle nastavené velikosti papíru.</td> </tr> <tr> <td>Rucne (25-400%)</td> <td>Zadání poměru zvětšení nebo zmenšení.</td> </tr> </tbody> </table>	100%	-	Zvetsit	Výběr poměru zvětšení pro další kopii.	Zmensit	Výběr poměru zmenšení pro další kopii.	Upravit na str.	Úprava velikosti kopie podle nastavené velikosti papíru.	Rucne (25-400%)	Zadání poměru zvětšení nebo zmenšení.
100%	-										
Zvetsit	Výběr poměru zvětšení pro další kopii.										
Zmensit	Výběr poměru zmenšení pro další kopii.										
Upravit na str.	Úprava velikosti kopie podle nastavené velikosti papíru.										
Rucne (25-400%)	Zadání poměru zvětšení nebo zmenšení.										
Sytost	Zvýšením sytosti lze ztmavit text. Snížením sytosti se nastaví světlejší text.										
Odstranit pozadi	Odstraní barvu pozadí dokumentu na kopiích. Bílá bude výraznější. Tím se ušetří určité množství inkoustu a některé kopie jsou pak čitelnější. 										

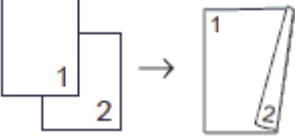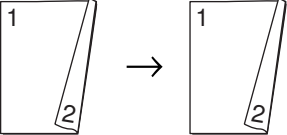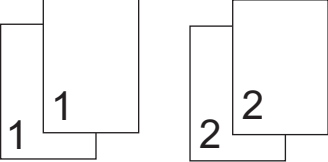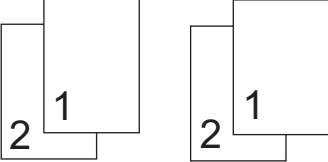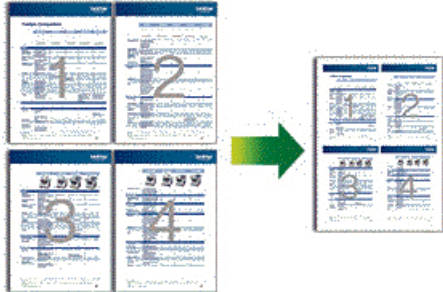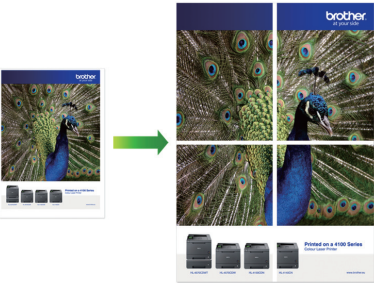Volba	Popis
2stranna kopie	<p>Zvolte pro kopírování na obě strany papíru.</p> <p>Jednostranně > Oboustranně</p>  <p>Oboustranně > Oboustranně</p> 
Netridit/Tridit	<p>Výběr umožňuje nastavit třídění či netřídění více kopií.</p> <p>Stohování</p>  <p>Třídění</p> 
Soutisk	<p>Vytvoření kopií N na 1, 2 na 1 ID nebo plakátu.</p> <p>4 na 1</p>  <p>Plakát</p> 
Ulož .nov. predv.	Nastavení kopírování, která používáte nejčastěji, budou uložena tak, že budou nastavena jako výchozí nastavení.
Tovarni nastav	Obnoví změněná nastavení kopírování na tovární nastavení.



Související informace

- [Kopírování](#)

Související témata:

- [Kopírování dokumentu](#)

Fax

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Odeslání faxu](#)
- [Příjem faxu](#)
- [Hlasové operace a faxová čísla](#)
- [Telefonní služby a externí zařízení](#)
- [Zprávy týkající se faxu](#)
- [Funkce PC-FAX](#)

Odeslání faxu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW


- [Odeslání faxu z přístroje Brother](#)
- [Ruční odeslání faxu](#)
- [Odeslání faxu na konci rozhovoru](#)
- [Zasílání stejné faxové zprávy více než jednomu příjemci \(oběžník\)](#)
- [Odeslání faxu v reálném čase](#)
- [Změna nastavení automatického opakování vytáčení faxu](#)
- [Zrušení probíhajícího faxu](#)
- [Zkontrolujte a zrušte čekající fax](#)
- [Možnosti faxu](#)

Odeslání faxu z přístroje Brother

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

POZNÁMKA

Tato funkce je dostupná pouze pro černobílé faxy.

1. Vložte dokument do podavače ADF nebo jej umístěte na sklo skeneru.
2. Stiskněte tlačítko  (FAX).

Na LCD displeji se zobrazí:



3. Číslo faxu zadejte jedním z následujících způsobů:
 - Číselná klávesnice (Číslo faxu zadejte ručně.)
Všechny číslice požadovaného čísla zadejte pomocí číselné klávesnice.
 - Opakované vytáčení (Opakované vytáčení posledního vytáčeného čísla.)
Stiskněte **Redial/Pause (Opakování/Pauza)**.
 - Odchozí hovor (Číslo vyberte z historie odchozích volání.)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Historie vol.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Odchozi volani]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte požadované číslo a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Stisknutím tlačítka ► zvolte [Pouzit].
 - [Adresar] (Číslo vyberte z adresáře.)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Adresar]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Vyhledani]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pomocí číselné klávesnice zadejte dvoumístné číslo krátké volby.
 - Podle následujících kroků vyberte číslo ze seznamu:
 - i. Vyberte možnost [Abecedni serazeni] nebo [Ciselne serazeni]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ii. Vyberte požadované číslo. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - iii. Stisknutím tlačítka ► zvolte [Pouzit].
4. Chcete-li změnit nastavení faxu, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení, které chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Po skončení stiskněte **Mono Start (Start Mono)**.
6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud používáte ADF, přístroj začne skenovat a odesílat dokument.
 - Pokud používáte sklo skeneru a stiskli jste tlačítko **Mono Start (Start Mono)**, přístroj začne skenovat první stránku.

Přejděte k dalšímu bodu.

7. Jakmile se na LCD displeji objeví [Dalsi stranka?], proveďte jeden z následujících úkonů:

- Stisknutím tlačítka ► naskenujete další stránku. Umístěte další stránku na sklo skeneru a potom stiskněte tlačítko ►. Přístroj začne stránku skenovat.

Tento krok zopakujte pro každou další stránku.

- Stisknutím tlačítka ◀ odešlete fax po skončení skenování stránek. Přístroj zahájí odesílání dokumentu.



Související informace

- [Odeslání faxu](#)

Související témata:

- [Možnosti faxu](#)
-

Ruční odeslání faxu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Během ručního přenosu při odesílání faxu uslyšíte tóny vytáčení, vyzvánění a tóny příjmu faxu.

POZNÁMKA

Tato funkce je dostupná pouze pro černobílé faxy.

1. Vložte dokument.
2. Chcete-li poslouchat oznamovací tón, zvedněte sluchátko externího telefonu.
3. Vytočte faxové číslo pomocí externího telefonu.
4. Když uslyšíte tóny faxu, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)**.
Používáte-li sklo skeneru, stisknutím tlačítka ► odešlete fax.
5. Zavěste sluchátko externího telefonu.



Související informace

- [Odeslání faxu](#)

Odeslání faxu na konci rozhovoru

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Na konci rozhovoru, než obě strany zavěsí, lze druhé straně odeslat fax.

POZNÁMKA

Tato funkce je dostupná pouze pro černobílé faxy.

1. Požádejte druhou stranu, aby vyčkala na tóny faxu (pípání) a aby před zavěšením stiskla klávesu Start.
2. Vložte dokument.
3. Stiskněte **Mono Start (Start Mono)**.
Používáte-li sklo skeneru, stisknutím tlačítka ► odešlete fax.
4. Zavěste sluchátko externího telefonu.



Související informace

- [Odeslání faxu](#)


Zasílání stejné faxové zprávy více než jednomu příjemci (oběžník)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Funkci oběžníku používejte k odeslání stejného faxu na několik faxových čísel současně.

- Tato funkce je dostupná pouze pro černobílé faxy.
- Aby bylo možné použít při odeslání oběžníku čísla z adresáře, musí být čísla nejdříve uložena v paměti přístroje.
- Aby bylo možné při odeslání oběžníku použít skupinová čísla, musí být rovněž tato čísla nejdříve uložena v paměti přístroje. Skupinová čísla zahrnují řadu uložených čísel z adresáře pro usnadnění vytáčení.

Do jednoho oběžníku můžete zahrnout čísla skupin, adresáře a maximálně 50 ručně vytáčených čísel. Pokud jste nevyužili žádná čísla z adresáře pro skupiny, můžete rozeslat faxy na až 90 různých čísel.

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (FAX).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Oběžník] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Přidat číslo] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Čísla můžete do oběžníku přidat následujícími způsoby:
 - Zadejte číslo pomocí číselné klávesnice:
 - a. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku [Přidat číslo] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Pomocí číselné klávesnice zadejte číslo a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Vyberte číslo z adresáře:
 - a. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku [Přidat z adresáře] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku [Abecední serazení] nebo [Číselné serazení] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberete požadované jméno nebo číslo krátké volby.
 - d. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberete zaškrtačací políčko označené jménem nebo číslem krátké volby a poté stiskněte **OK**.
 - Vyhledejte číslo v adresáři:
 - a. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku [Hledat v adresáři] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Pomocí číselné klávesnice zadejte první písmeno jména a poté stiskněte **OK**.
 - c. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte název a poté stiskněte **OK**.
 - d. Stiskněte tlačítko **OK** znovu.
6. Jakmile budete hotovi, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Dokončit]. Stiskněte **OK**.
7. Stiskněte **Mono Start (Start Mono)**.
8. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud používáte ADF, přístroj začne skenovat a odesílat dokument.
 - Pokud používáte sklo skeneru, přístroj začne skenovat první stránku.Jakmile se na LCD displeji objeví [Dalsí stránka?], proveďte jeden z následujících úkonů:
 - Stisknutím tlačítka ▶ naskenujete další stránku. Umístěte další stránku na sklo skeneru a potom stiskněte tlačítko ▶. Přístroj začne stránku skenovat.
Zopakujte tento krok pro každou další stránku.
 - Po dokončení skenování stránek odešlete fax stisknutím tlačítka ◀. Přístroj zahájí odesílání dokumentu.



Pokud se zobrazí zpráva [Preplněna paměť], zrušte operaci stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- Odeslání faxu
 - Zrušení probíhajícího odesílání oběžníku

Související témata:

- Nastavení skupin pro odesílání oběžníku
 - Zadávání textu na přístroji Brother
-

Zrušení probíhajícího odesílání oběžníku

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Během faxování více oběžníků můžete zrušit aktuálně odesílaný fax nebo celou úlohu oběžníku.

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Zbyva uloh]. Stiskněte tlačítko **OK**.Na displeji LCD se zobrazuje vytáčené faxové číslo a číslo oběžníku.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte úlohu, kterou chcete zrušit jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li zrušit celý oběžník, vyberte číslo oběžníku a potom stiskněte tlačítko **OK**.
Stisknutím ► požadavek potvrďte, nebo stisknutím ◀ ukončete postup bez zrušení úlohy.
 - Chcete-li zrušit aktuálně vytáčené číslo, vyberte jméno nebo číslo na displeji LCD a potom stiskněte tlačítko **OK**.
Stisknutím ► požadavek potvrďte, nebo stisknutím ◀ ukončete postup bez zrušení úlohy.
 - Chcete-li činnost ukončit bez zrušení, stiskněte **Stop/Exit (Stop/Konec)**.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Zasílání stejné faxové zprávy více než jednomu příjemci \(oběžník\)](#)

Odeslání faxu v reálném čase


Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Při odesílání faxu přístroj před vlastním odesláním naskenuje dokument do paměti. Jakmile je telefonní linka volná, přístroj zahájí vytáčení a odesílání. Jestliže chcete odeslat důležitý dokument ihned, aniž byste čekali, až přístroj vyzvedne naskenovaný dokument z paměti, zapněte [Cekajici vys].

Při přenosu v reálném čase nefunguje funkce automatického opakování vytáčení při používání skla skeneru.

POZNÁMKA

Tato funkce je dostupná pouze pro černobílé faxy.

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (FAX).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Cekajici vys]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Zap.] (nebo [Vyp.]). Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zadejte faxové číslo.
5. Stiskněte **Mono Start (Start Mono)**.



Související informace

- [Odeslání faxu](#)

Změna nastavení automatického opakování vytáčení faxu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud odesíláte fax automaticky, linka je obsazená a funkce Automatické opakování vytáčení faxu je nastavena na [Zap.], přístroj zopakuje volbu až třikrát v pětiminutových intervalech.

Výchozí nastavení funkce Automatické opakování vytáčení faxu je [Zap.].

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Opak.vytaceni fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Zap.] (nebo [Vyp.]). Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Odeslání faxu](#)

Zrušení probíhajícího faxu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** zrušte fax, který se již odesílá.
2. Pokud stisknete tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**, když přístroj vytáčí nebo odesílá, na displeji LCD se zobrazí dotaz [Zrušit ulohu?]. Stisknutím ► operaci potvrďte.



Související informace

- [Odeslání faxu](#)

Související témata:

- [Problémy s telefonem a faxem](#)

Zkontrolujte a zrušte čekající fax

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Tento postup použijte k zobrazení nebo zrušení faxů uložených v paměti přístroje a čekajících na odeslání. Pokud v paměti nezůstávají žádné faxové úlohy, na LCD displeji se zobrazuje [Neni zadna uloha]. Před odesláním faxové úlohy lze danou úlohu zrušit.

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Zbyva uloh]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte následovně pro každou faxovou úlohu, kterou chcete zkontrolovat nebo zrušit:
 - a. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte čekajícími úlohami. Podle potřeby vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Stisknutím ► požadavek potvrďte, nebo stisknutím ◀ ukončete postup bez zrušení úlohy.
4. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace


- [Odeslání faxu](#)

Související témata:

- [Problémy s telefonem a faxem](#)

Možnosti faxu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Chcete-li změnit nastavení odeslání faxu, stiskněte tlačítko  (FAX).

Volba	Popis
Fax rozlišení	Nastaví rozlišení odchozích faxů. Kvalitu faxu lze často zlepšit změnou rozlišení faxu.
Kontrast	Nastavení kontrastu. Pokud je dokument velmi světlý nebo naopak velmi tmavý, změnou kontrastu lze zlepšit kvalitu faxu.
Vel. sken. skla	Slouží k úpravě oblasti skenování na skle podle velikosti dokumentu. »» Související informace: Technické údaje skeneru v Technické údaje
Obeznik	Zaslání stejné faxové zprávy na více než jedno faxové číslo najednou.
Cekajici vys	Odešlete fax okamžitě, aniž byste čekali, až přístroj vyzvedne naskenovaný dokument z paměti.
Zamorsky mod	Pokud máte potíže s odesláním faxů do zámoří, aktivujte toto nastavení.
Historie vol.	Číslo vyberte z historie volání.
Adresar	Výběr čísla z adresáře.
Uloz.nov.predv.	Uložení nastavení jako výchozí nastavení.
Tovarni nastav	Obnovení všech nastavení na tovární nastavení.

Související informace

- [Odeslání faxu](#)

Související témata:

- [Odeslání faxu z přístroje Brother](#)
- [Specifikace](#)

Příjem faxu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Nastavení režimu příjmu](#)
- [Nastavení funkce Rozpoznávání faxu](#)
- [Omezení velikosti stránky nadměrně velkého příchozího faxu](#)
- [Nastavení razítka příjmu faxu](#)
- [Příjem faxu na konci telefonické konverzace](#)
- [Volby příjmu do paměti](#)

Nastavení režimu příjmu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Přehled režimů příjmu](#)
- [Volba správného režimu přijímání](#)
- [Nastavení počtu zazvonění, než přístroj hovor přijme \(Počet zvonění\)](#)
- [Nastavení doby vyzvánění F/T \(pseudo/dvojitě vyzvánění\)](#)

Přehled režimů příjmu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Některé režimy příjmu odpovídají automaticky ([Jen fax] a [Fax/Tel]). Je možné, že před použitím těchto režimů budete chtít změnit počet zvonění.

Jen fax

Režim [Jen fax] automaticky odpovídá na každé volání jako na fax.

Fax/Tel.

Režim [Fax/Tel] pomáhá spravovat příchozí volání, protože rozpoznává, zda jde o faxová nebo hlasová volání, a reaguje na ně jedním z následujících způsobů:

- Faxy se přijímají automaticky.
- Hlasová volání spustí vyzvánění F/T, které vás vyzve k přijetí hovoru na lince. Vyzvánění F/T je pseudo/dvojitě vyzvánění přístroje.

Ručně

Režim [Rucne] vypne všechny funkce automatického odpovídání.

Chcete-li přijmout fax v režimu [Rucne], zvedněte sluchátko externího telefonu. Slyšíte-li tóny faxu (krátké opakující se signály), přijměte fax stisknutím tlačítka Start a poté zvolte [Prijmout]. Můžete také použít funkci Detekce faxu k přijímání faxů zvednutím sluchátka na stejné lince jako přístroj.

Externí TAD

Režim [Ext.Tel/TAD] umožňuje externímu záznamníku řídit vaše příchozí volání.

Příchozí volání se řeší jedním z následujících způsobů:

- Faxy se přijímají automaticky.
- Hlasová volání mohou zanechat zprávu na externím TAD.



Související informace

- [Nastavení režimu příjmu](#)

Související témata:


- [Nastavení počtu zazvonění, než přístroj hovor přijme \(Počet zvonění\)](#)
- [Nastavení doby vyzvánění F/T \(pseudo/dvojitě vyzvánění\)](#)
- [Nastavení funkce Rozpoznávání faxu](#)
- [Připojení externího TAD](#)

Volba správného režimu přijímání

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Režim příjmu musíte zvolit podle externích zařízení a telefonních služeb, které jsou na lince k dispozici.

Ve výchozím nastavení bude přístroj automaticky přijímat všechny faxy, které jsou do něj odesílány. Následující tabulka vám pomůže vybrat správný režim.

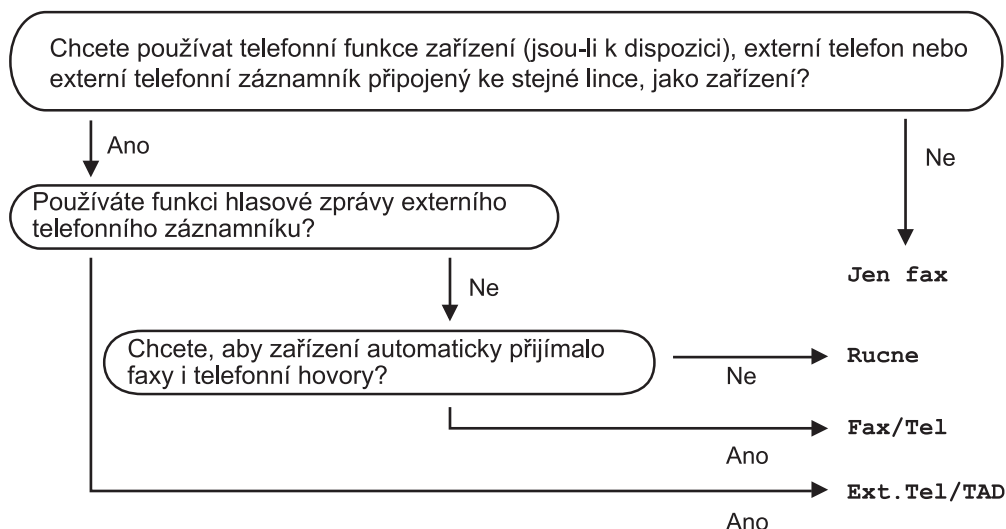

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Prijem nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Rezim prijmu]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Jen fax], [Fax/Tel], [Ext. Tel/TAD] nebo [Rucne] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

✓ Související informace

- [Nastavení režimu příjmu](#)

Související témata:

- [Připojení externího TAD](#)
- [Problémy s telefonem a faxem](#)

Nastavení počtu zazvonění, než přístroj hovor přijme (Počet zvonění)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Když někdo zavolá na váš přístroj, uslyšíte normální vyzvánění telefonu. Počet zazvonění se nastavuje pomocí nastavení Počet zvonění.

- Počet zvonění určuje, kolikrát zařízení zazvoní předtím, než odpoví v režimech [Jen fax] a [Fax/Tel].
- Máte-li na stejné lince jako přístroj také externí nebo linkové telefony, vyberte maximální počet zvonění.

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Prijem nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Pocet zvoneni]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte požadovaný počet zazvonění předtím, než přístroj odpoví. Stiskněte tlačítko **OK**.



Zvolíte-li [0], přístroj odpoví okamžitě a linka vůbec nebude zvonit. (k dispozici pouze pro některé země)

3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Nastavení režimu příjmu](#)

Související témata:

- [Přehled režimů příjmu](#)
- [Operace z externích a linkových telefonů](#)
- [Nastavení funkce Rozpoznávání faxu](#)
- [Problémy s telefonem a faxem](#)

Nastavení doby vyzvánění F/T (pseudo/dvojitě vyzvánění)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud nastavíte režim příjmu na [Fax/Tel] a příchozí volání bude faxové, přístroj fax automaticky přijme. Jedná-li se však o hlasové volání, ozve se vyzvánění F/T (pseudo/dvojitě vyzvánění) po dobu nastavenou pro vyzvánění F/T. Uslyšíte-li vyzvánění F/T, znamená to, že na lince je hlasové volání.

Protože je vyzvánění F/T nastaveno pouze na vašem přístroji Brother, nebudou společné linky a externí telefony vyzvánět, na hovor však stále můžete odpovědět na jakémkoliv telefonu.

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Příjem nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Doba vyzv. F/T]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte, jak dlouho má přístroj dvojitým vyzváněním upozorňovat na příchozí hovor. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



I když volající během pseudo/dvojitého vyzvánění zavěsí, bude zařízení pokračovat ve vyzvánění po nastavenou dobu.



Související informace

- [Nastavení režimu příjmu](#)

Související témata:

- [Přehled režimů příjmu](#)
- [Operace z externích a linkových telefonů](#)

Nastavení funkce Rozpoznávání faxu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud je funkce detekce faxu zapnutá: Příklad přijme faxové volání automaticky, i když na volání odpovíte. Když se na LCD displeji zobrazí zpráva informující o přijímání faxu přístrojem, případně když ve vašem sluchátku uslyšíte „cvrlikání“, jednoduše sluchátko zavěste. Příklad se postará o vše ostatní.

Pokud je funkce detekce faxu vypnutá: Pokud jste u přístroje a odpovíte na faxové volání zvednutím sluchátka, stiskněte tlačítko Start a potom zvolte [Prijmout] a fax přijměte. Pokud jste odpověděli na linkovém nebo externím telefonu, stiskněte *51.



- Je-li funkce detekce faxu nastavena na [Zap.], ale přístroj faxové volání při zvednutí sluchátka linkového nebo externího telefonu nespojí, stiskněte kód dálkové aktivace *51.
- Pokud odesíláte faxy z počítače na stejné telefonní lince a přístroj je zadržel, nastavte detekci faxu na [Vyp.].

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Prijem nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Detek. faxu]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte [Zap.] (nebo [Vyp.]). Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Příjem faxu](#)

Související témata:

- [Přehled režimů příjmu](#)
- [Nastavení počtu zazvonění, než přístroj hovor přijme \(Počet zvonění\)](#)
- [Operace z externích a linkových telefonů](#)
- [Použití dálkových kódů](#)
- [Problémy s telefonem a faxem](#)

Omezení velikosti stránky nadměrně velkého příchozího faxu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud je funkce [Autom.zmenseni] nastavena na hodnotu [Zap.], přístroj Brother zmenší velikost nadměrných příchozích faxových stránek na velikost vámi používaného papíru. Přístroj vypočte poměr zmenšení pomocí formátu stránky faxu a vašeho nastavení formátu papíru.

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Prijem nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Autom.zmenseni]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte [Zap.] (nebo [Vyp.]). Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Příjem faxu](#)

Související témata:

- [Nastavení papíru](#)
- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)

Nastavení razítka příjmu faxu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Nastavte přístroj pro tisk data a času přijetí v horní části každé příchozí faxové stránky. Ujistěte se, že jste na přístroji nastavili aktuální datum a čas.

Tato funkce je dostupná pouze pro černobílé faxy.

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Příjem nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Fax příjem razítko]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte [Zap.] (nebo [Vyp.]). Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Příjem faxu](#)

Příjem faxu na konci telefonické konverzace

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Jestliže hovoříte telefonem připojeným ke svému přístroji a druhá strana rovněž hovoří telefonem připojeným k jejímu faxovému přístroji, na konci konverzace vám může druhá strana zaslat fax, než oba zavěsíte.

ADF vašeho přístroje musí být prázdný.

1. Požádejte druhou stranu o vložení faxu a o stisknutí tlačítka Start nebo tlačítka Odeslat.
2. Když uslyšíte tóny CNG (pomalu opakující se pípnutí), stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)**.
3. Stisknutím tlačítka ◀ přijmete fax.
4. Zavěste externí sluchátko.



Související informace

- [Příjem faxu](#)

Volby příjmu do paměti

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Volby funkce Příjem do paměti použijte pro směrování faxů, když nejste u přístroje. Nelze použít více než jednu volbu funkce Příjem do paměti najednou.

Příjem do paměti lze nastavit na:

- PC-Fax příjem
- Vypnuto
- [Použití funkce PC-FAX příjem pro přenos přijatých faxů do počítače \(pouze Windows\)](#)
- [Tisk faxů uložených do paměti přístroje](#)

Použití funkce PC-FAX příjem pro přenos přijatých faxů do počítače (pouze Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Zapnete-li funkci PC-Fax Příjem, přístroj automaticky uloží přijaté faxy do paměti a poté je odešle do počítače. V počítači si potom můžete tyto faxy zobrazit a uložit.

- Tato funkce je dostupná pouze pro černobílé faxy.
- Než budete moci nastavit funkci PC-Fax příjem, musíte do počítače nainstalovat program a ovladače společnosti Brother. Zkontrolujte, že je počítač zapnutý a připojený. Program pro příjem faxů do počítače musíte mít na svém počítači zapnutý.

I když je počítač vypnutý, přístroj bude přijímat faxy a ukládat je do své paměti. Když zapnete počítač a spustíte program PC-FAX Příjem, zařízení přenesení faxy do počítače.

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Prijem nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [PC Fax prijem]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Zap.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
Na displeji LCD se zobrazí zpráva [Spustte program PC-Fax Receive ve svem pocitaci.].
 - e. Stiskněte ►.
 - f. Vyberte možnost [<USB>] nebo název cílového počítače, do kterého chcete přijímat faxy, pokud jste v síti. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - g. Vyberte možnost [Zalozni tisk: Zap] nebo [Zalozni tisk: Vyp]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Pro změnu cílového počítače opakujte tyto kroky.



Související informace

- [Volby příjmu do paměti](#)

Související témata:

- [Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku](#)
- [Přenos faxů do počítače](#)
- [Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem \(Windows\)](#)

Tisk faxů uložených do paměti přístroje

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- Tato funkce je dostupná pouze pro černobílé faxy.
- Po vytištění faxu bude tento odstraněn z paměti přístroje.

Pokud jste zapnuli [PC Fax příjem], přístroj bude přijímat a ukládat faxy do své paměti, i když je počítač vypnutý.

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Tisk dokumentu]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte ►.



Související informace

- [Volby příjmu do paměti](#)

Související témata:

- [Zprávy o chybách a údržbě](#)
- [Problémy s telefonem a faxem](#)

Hlasové operace a faxová čísla

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Hlasové operace](#)
- [Uložení faxových čísel](#)
- [Nastavení skupin pro odesílání oběžníku](#)

Hlasové operace

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Přijetí hlasového volání v režimu příjmu Fax/Tel.](#)

Přijetí hlasového volání v režimu příjmu Fax/Tel.

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Když je přístroj v režimu Fax/Tel., bude používat vyzvánění F/T (pseudo/dvojitě vyzvánění), aby vás upozornil, že máte vyzvednout hlasový hovor.

Jste-li u přístroje, zvedněte sluchátko externího telefonu a potom přijměte volání stisknutím tlačítka **Tel/R**.

Pokud jste u linkového telefonu, zvedněte během vyzvánění F/T sluchátko a poté stiskněte #51 mezi pseudo/dvojitým zvoněním. Pokud na lince nikdo není nebo pokud vám chce někdo poslat fax, odešlete volání zpět na přístroj stisknutím *51.



Související informace

- [Hlasové operace](#)

Uložení faxových čísel






Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- Ukládání čísel v adresáři
- Uložení čísel odchozích volání do adresáře
- Změna nebo odstranění jmen nebo čísel v adresáři

Ukládání čísel v adresáři

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

V adresáři můžete uložit až 40 čísel ve formě dvoumístných kódů pro krátkou volbu, přičemž každému číslu můžete přidělit název.

1. Stiskněte tlačítko  (Adresář).
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte [Zad. kr. volbu]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte následující:
 - a. Vyberte dvoumístný kód krátké volby, pod kterým chcete číslo uložit. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Jmeno]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Pomocí číselné klávesnice zadejte jméno (až 16 znaků). Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Fax/Tel]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - e. Zadejte faxové nebo telefonní číslo (až 20 číslic). Stiskněte tlačítko **OK**.



Stisknutím tlačítka **Redial/Pause (Opakování/Pauza)** vložíte mezi čísla pauzu. Každým stisknutím tlačítka **Redial/Pause (Opakování/Pauza)** prodlužujete délku pauzy dle potřeby.

- f. Vyberte [OK] a potom stiskněte **OK**.

Chcete-li uložit další číslo krátké volby, opakujte tyto kroky.

4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Uložení faxových čísel](#)


Související témata:

- [Nastavení skupin pro odesílání oběžníku](#)

Uložení čísel odchozích volání do adresáře

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Můžete zkopírovat čísla z historie odchozích volání a uložit je do svého adresáře.

1. Stiskněte tlačítko  (**FAX**).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Historie vol.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Odchozí volání]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Stiskněte číslo, které chcete uložit. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Stisknutím tlačítka ◀ vyberte [Upravit].
 - e. Vyberte možnost [Přidat do adresáře]. Stiskněte tlačítko **OK**.



Chcete-li odstranit toto číslo ze seznamu historie odchozích volání, vyberte možnost [Vymaz] a potom stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím ▶ [Ano] operaci potvrďte.

- f. Vyberte možnost [Jméno]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - g. Pomocí číselné klávesnice zadejte jméno (až 16 znaků). Stiskněte tlačítko **OK**.
 - h. Potvrďte faxové nebo telefonní číslo.
 - i. Vyberte [OK] a potom stiskněte **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace


- [Uložení faxových čísel](#)

Související témata:

- [Zadávání textu na přístroji Brother](#)

Změna nebo odstranění jmen nebo čísel v adresáři

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko  (Adresář).
2. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li změnit číslo, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Zmena]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte název krátké volby, pod kterým chcete číslo změnit. Stiskněte tlačítko **OK**.
Postupujte takto:
 - a. Chcete-li změnit název, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku [Jmeno] a potom stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka **▲**, **▼**, **◀** nebo **▶** znovu zadejte název (až 16 znaků) pomocí klávesnice na displeji LCD a vyberte možnost [OK]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Chcete-li změnit faxové nebo telefonní číslo, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost [Fax/ Tel] a potom stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka **▲**, **▼**, **◀** nebo **▶** znovu zadejte faxové nebo telefonní číslo (až 20 číslic) pomocí klávesnice na displeji LCD a vyberte možnost [OK]. Stiskněte tlačítko **OK**.
Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost [OK] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li odstranit číslo, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost [Vymaz]. Stiskněte tlačítko **OK**.
Postupujte takto:
 - a. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte název krátké volby, pod kterým chcete číslo odstranit.
 - b. Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zaškrtněte políčko označené názvem krátké volby. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Uložení faxových čísel](#)

Nastavení skupin pro odesílání oběžníku

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Vytvoření a odesílání skupině, která může být uložena v adresáři, umožňuje odeslat stejnou faxovou zprávu na mnoho různých faxových čísel nebo jako oběžník.

Nejprve musíte všechna faxová čísla uložit do adresáře. Potom je můžete začlenit do skupiny. Každá skupina používá jedno číslo krátké volby. Můžete uložit až šest skupin nebo můžete přiřadit až 39 čísel do velké skupiny.

1. Stiskněte tlačítko ► ☐ (Adresář).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Nast. skupiny]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte dvouciferné číslo krátké volby, které chcete přiřadit skupině. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Jmeno] a stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Pomocí číselné klávesnice zadejte nový název skupiny (až 16 znaků). Stiskněte **OK**.
 - e. Chcete-li přidat další čísla do skupiny, zopakujte následující kroky:
 - i. Vyberte možnost [Pridat/odstr.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ii. Vyberte možnost [Abecedni serazeni] nebo [Ciselne serazeni]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - iii. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte číslo ze seznamu.
 - iv. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zaškrtněte políčko označené číslem krátké volby. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte [OK] a potom stiskněte **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace




- [Hlasové operace a faxová čísla](#)
 - [Změna názvu skupiny pro odeslání oběžníku](#)
 - [Odstranění skupiny pro odeslání oběžníku](#)
 - [Přidání nebo odstranění člena skupiny pro odeslání oběžníku](#)

Související témata:












- [Zasílání stejné faxové zprávy více než jednomu příjemci \(oběžník\)](#)
- [Ukládání čísel v adresáři](#)

Změna názvu skupiny pro odeslání oběžníku

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko  (Adresář).
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Zmena]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte skupinu, kterou chcete změnit. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Jmeno] a potom stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí číselné klávesnice zadejte nový název skupiny (až 16 znaků) a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Chcete-li změnit znak v názvu skupiny, stisknutím , ,  nebo  vyberte  nebo . Opakovaným stisknutím **OK** přesuňte kurzor pod nesprávný znak. Pak stisknutím , ,  nebo  vyberte  a stiskněte tlačítko **OK**. Znovu zadejte správné písmeno.

3. Vyberte [OK] a potom stiskněte **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Nastavení skupin pro odesílání oběžníku](#)

Související témata:

- [Zadávání textu na přístroji Brother](#)

Odstranění skupiny pro odeslání oběžníku

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko ► ☐ (Adresář).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Vymaz]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte takto:
 - a. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte skupinu, kterou chcete odstranit.
 - b. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte zaškrtačací políčko označené názvem skupiny. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.




Související informace

- [Nastavení skupin pro odesílání oběžníku](#)

Přidání nebo odstranění člena skupiny pro odeslání oběžníku

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **▶**  (Adresář).
2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Zmena]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Stiskněte skupinu, kterou chcete změnit. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Pridat/odstr.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Abecedni serazeni] nebo [Ciselne serazeni]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li přidat člena s použitím jeho čísla krátké volby, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte číslo krátké volby a potom stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zaškrtněte políčko.
 - Chcete-li odstranit člena s použitím jeho čísla krátké volby, stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte číslo krátké volby a potom stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zrušte zaškrtnutí políčka.Zopakováním tohoto kroku přidejte nebo odstraňte všechna požadovaná faxová čísla.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte [OK] a potom stiskněte **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Nastavení skupin pro odesílání oběžníku](#)

Telefonní služby a externí zařízení

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Nastavení typu telefonní linky](#)
- [Protokol VoIP \(Voice over Internet Protocol / Rušení na telefonní lince\)](#)
- [Externí telefonní záznamník TAD \(Telephone Answering Device\)](#)
- [Externí a pobočkové telefony](#)

Nastavení typu telefonní linky

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud připojíte přístroj k lince, která k odesílání a příjmu faxů používá pobočkovou ústřednu PBX nebo ISDN, musíte zvolit typ telefonní linky odpovídající vlastnostem vaší linky.

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Typ tel.linky]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Normalni], [Pob.ustredna] nebo [ISDN]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Telefonní služby a externí zařízení](#)
 - [POBOČKOVÁ ÚSTŘEDNA PBX a PŘENOS](#)

Související témata:

- [Problémy s telefonem a faxem](#)

POBOČKOVÁ ÚSTŘEDNA PBX a PŘENOS

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Výchozím nastavením přístroje [Typ tel.linky] je [Normalni], což umožňuje připojení přístroje ke standardní lince veřejné telefonní sítě (PSTN). Mnoho kanceláří však používá centrální telefonní systém nebo pobočkovou ústřednu (PBX). Váš přístroj lze připojit k většině typů pobočkových ústředen. Funkce zpětného zavolání přístroje podporuje pouze zpětnou aktivaci s časovým přerušením (TBR). TBR bude fungovat s většinou systémů pobočkových ústředen PBX a umožňuje získat přístup k venkovní lince nebo předat volání na jinou linku. Pro použití této funkce stiskněte tlačítko **Tel/R**.



Stisknutí tlačítka **Tel/R** naprogramujte jako součást čísla uloženého v adresáři. Při programování čísla v adresáři nejprve stiskněte tlačítko **Tel/R** (na displeji LCD se zobrazí symbol „!“) a poté zadejte telefonní číslo. Tím zabráníte nutnosti stisknout tlačítko **Tel/R** pokaždé před vytáčením pomocí adresáře. Typ telefonní linky však musí být v přístroji nastaven na PBX, abyste mohli tuto funkci používat.



Související informace


- [Nastavení typu telefonní linky](#)

Protokol VoIP (Voice over Internet Protocol / Rušení na telefonní lince)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

VoIP je typ telefonního systému, který využívá internetové připojení místo běžné telefonní linky. Poskytovatelé telefonních služeb často nabízejí službu VoIP společně s internetovými a kabelovými službami.

Tento přístroj nemusí s některými systémy VoIP spolupracovat. Chcete-li používat tento přístroj k odesílání a přijímání faxů v systému VoIP, přesvědčte se, zda je jeden konec telefonního kabelu připojen k zásuvce označené LINE na přístroji. Druhý konec telefonního kabelu lze připojit k modemu, telefonnímu adaptéru, rozdělovači nebo podobnému zařízení.

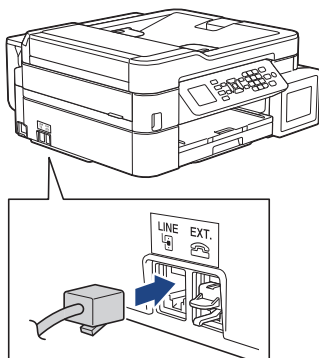

S dotazy ohledně připojení přístroje k systému VoIP se obraťte na vašeho poskytovatele služby VoIP.

Po připojení přístroje k systému VoIP zkontrolujte, zda je slyšet oznamovací tón. Zvedněte sluchátko externího telefonu a počkejte na oznamovací tón. Pokud oznamovací tón není slyšet, obraťte se na vašeho poskytovatele služby VoIP.

Pokud máte problémy s odesíláním nebo přijímáním faxů prostřednictvím systému VoIP, doporučujeme změnit nastavení rychlosti modemu přístroje na [Zakladni (VoIP)].



Související informace

- [Telefonní služby a externí zařízení](#)

Související témata:


- [Rušení na telefonní lince / VoIP](#)

Externí telefonní záznamník TAD (Telephone Answering Device)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Na stejnou linku, ke které je připojen přístroj, můžete připojit i externí telefonní záznamník (TAD). Když záznamník (TAD) přijme volání, váš přístroj bude naslouchat tónům CNG (fax) posílaným odesílajícím faxovým přístrojem. Pokud je uslyší, převezme volání a přijme fax. Pokud je neuslyší, nechá záznamník TAD přijmout hlasovou zprávu a na LCD displeji se zobrazí zpráva [Telefon].

Externí záznamník musí odpovědět do čtyř vyzvánění (doporučené nastavení jsou dvě vyzvánění). To proto, že přístroj neuslyší tóny CNG do doby, dokud externí záznamník TAD volání nepřijme. Odesílající přístroj vysílá tóny CNG pouze dalších osm až deset sekund. Nedoporučujeme na externím TAD používat funkci spořiče poplatků, pokud je k aktivaci třeba více než čtyři zazvonění.

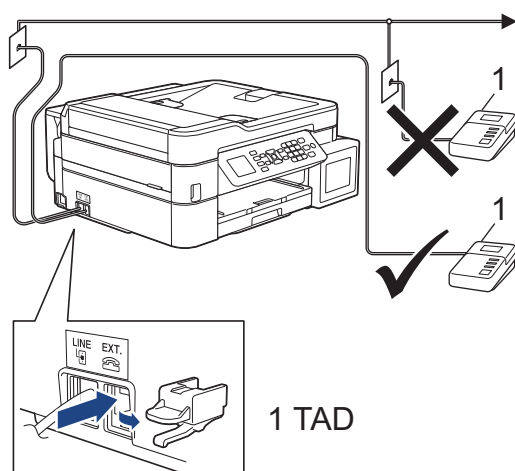

DŮLEŽITÉ

NEPŘIPOJUJTE záznamník TAD nikam jinam na stejnou telefonní linku.



Máte-li potíže s příjmem faxů, snižte nastavení počtu zvonění na externím TAD.



Související informace

- [Telefonní služby a externí zařízení](#)
 - [Připojení externího TAD](#)
 - [Nahrání odchozí zprávy \(OGM\) na externí TAD](#)
 - [Vícelinková připojení \(PBX\)](#)

Související témata:

- [Problémy s telefonem a faxem](#)

Připojení externího TAD

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Nastavte svůj externí TAD na minimální počet povolených zvonění. Další informace vám poskytne váš poskytovatel telefonních služeb. (Neaplikuje se nastavení počtu zvonění přístroje.)
2. Zaznamenejte odchozí zprávu na váš externí záznamník TAD.
3. Nastavte telefonní záznamník tak, aby odpovídal na hovory.
4. Nastavte režim příjmu svého přístroje na možnost [Ext.Tel/TAD].

✓ Související informace

- [Externí telefonní záznamník TAD \(Telephone Answering Device\)](#)

Související témata:

- [Přehled režimů příjmu](#)
- [Volba správného režimu přijímání](#)
- [Problémy s telefonem a faxem](#)

Nahrání odchozí zprávy (OGM) na externí TAD

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Na začátku vaší zprávy nahrajte pět sekund ticha. To dává vašemu přístroji čas pro zaslechnutí tónů faxu.



Doporučujeme začít vaši zprávu OGM počátečními pěti sekundami ticha, protože přístroj nemůže přes hlasitý hlas slyšet tóny faxu. Můžete zkusit tuto pauzu vynechat, ale pokud má váš přístroj problémy s příjmem faxů, měli byste znovu nahrát zprávu OGM, aby ji obsahovala.

2. Omezte vaše ohlášení na 20 sekund.
3. Svou 20sekundovou zprávu zakončete uvedením vašeho kódu pro dálkovou aktivaci, aby mohli lidé posílat faxy ručně. Například: „Po zaznění signálu zanechte vzkaz nebo stiskněte tlačítko *51 a Start a odešlete fax.“



Související informace

- [Externí telefonní záznamník TAD \(Telephone Answering Device\)](#)

Vícelinková připojení (PBX)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Doporučujeme, abyste požádali o připojení vašeho přístroje společnost, která instalovala pobočkovou ústřednu. Pokud máte vícelinkový systém, doporučujeme, abyste požádali instalační firmu o připojení jednotky k poslední lince systému. Zabrání to aktivaci přístroje pokaždé, když systém přijímá telefonní volání. Pokud bude na všechna příchozí volání odpovídat operátor ústředny, doporučujeme nastavit režim příjmu na [Rucne].

Nemůžeme zaručit, že přístroj připojený k pobočkové ústředně bude za všech okolností fungovat správně. Jakékoliv problémy s odesláním nebo přijímáním faxů by měly být nejprve ohlášeny společnosti, která má na starost vaši pobočkovou ústřednu.



Související informace

- [Externí telefonní záznamník TAD \(Telephone Answering Device\)](#)

Externí a pobočkové telefony


Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- Připojení externího nebo linkového telefonu
- Operace z externích a linkových telefonů
- Použití dálkových kódů

Připojení externího nebo linkového telefonu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

K přístroji lze připojit samostatný telefon, jak je zobrazeno na následujícím schématu.

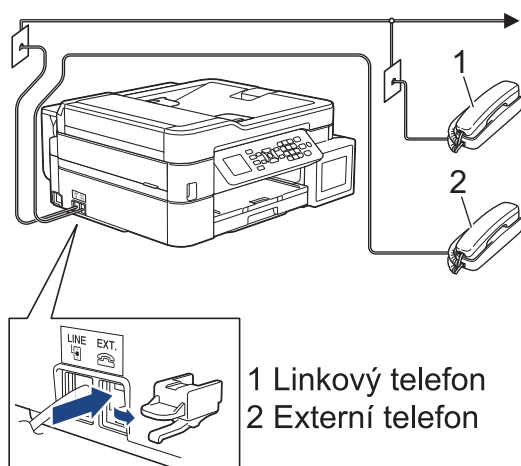

Ujistěte se, že používáte externí telefon s kabelem, jehož délka nepřesahuje tři metry.



Související informace

- [Externí a pobočkové telefony](#)

Operace z externích a linkových telefonů

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Přijmete-li faxové volání na linkovém telefonu nebo na externím telefonu, můžete přístroj nechat volání přijmout pomocí kódu dálkové aktivace. Když stisknete kód dálkové aktivace ***51**, přístroj začne přijímat fax.

Pokud přístroj přijme hlasové volání a upozorní vás pseudo/dvojitým zvoněním, abyste volání převzali, můžete ho přijmout na linkovém telefonu stisknutím kódu dálkové deaktivace **#51**.

Pokud odpovídáte na volání a nikdo není na lince:

Měli byste předpokládat, že přijímáte ruční fax.

Stiskněte ***51** a počkejte na cvrlikání nebo dokud se na LCD nezobrazí zpráva [Prijem] a potom zavěste.



Můžete také použít funkci detekce faxu a nechat váš přístroj automaticky převzít volání.



Související informace

- [Externí a pobočkové telefony](#)

Související témata:

- [Nastavení počtu zazvonění, než přístroj hovor přijme \(Počet zvonění\)](#)
- [Nastavení funkce Rozpoznávání faxu](#)
- [Nastavení doby vyzvánění F/T \(pseudo/dvojité vyzvánění\)](#)

Použití dálkových kódů

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Kód dálkové aktivace

Přijmete-li faxové volání na linkovém nebo externím telefonu, můžete přístroji určit, aby je přijal, a to zadáním kódu dálkové aktivace *51. Počkejte na zvuk cvrlikání a potom zavěste sluchátko.

Jestliže přijmete fax na externím telefonu, můžete přístroj přimět stisknutím tlačítka Start a zvolením volby příjmu, aby fax přijal.

Kód dálkové deaktivace

Pokud přijmete hovor a přístroj je v režimu F/T, začne po zadaném počátečním počtu zvonění vydávat zvuk F/T (pseudo/dvojitě vyzvánění). Pokud hovor přijmete na linkovém telefonu, můžete vypnout vyzvánění F/T stisknutím tlačítek #51 (nezapomeňte stisknutí provést mezi vyzváněními).

Pokud přístroj přijme hovor a upozorní vás dvojitým zvoněním, abyste volání přijali, můžete ho přijmout stisknutím tlačítka **Tel/R**.



Související informace

- [Externí a pobočkové telefony](#)
 - [Změna dálkových kódů](#)

Související témata:

- [Nastavení funkce Rozpoznávání faxu](#)

Změna dálkových kódů

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Přednastavený kód dálkové aktivace je ***51**. Přednastavený kód dálkové deaktivace je **#51**. Pokud jste při dálkovém přístupu k vašemu externímu telefonnímu záznamníku vždy odpojeni, zkuste změnit trojčíferné dálkové kódy pomocí číslic 0–9, *, #.

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Prijem nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Dalkovy kod]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Znovu vyberte možnost [Dalkovy kod]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - e. Vyberte možnost [Zap.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li změnit kód vzdálené aktivace, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Akt. kod] a potom stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte nový kód. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li změnit kód dálkové deaktivace, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Deaktivacni kod] a potom stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte nový kód. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Použití dálkových kódů](#)

Zprávy týkající se faxu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Nastavení stylu zprávy o ověření přenosu](#)
- [Nastavení intervalu tisku faxového deníku](#)
- [Tisk zpráv](#)
- [Nastavení automatického vypnutí napájení přístroje](#)

Nastavení stylu zprávy o ověření přenosu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Hlášení o přenosu lze použít jako důkaz odeslání faxu. Na tomto hlášení je uvedeno jméno nebo číslo faxu příjemce, datum a čas přenosu, trvání přenosu, počet odeslaných stránek a zda byl přenos úspěšný.

Pro hlášení o ověření přenosu je k dispozici několik nastavení:

Volba	Popis
Zap.	Vytiskne hlášení po každém odeslaném faxu.
Zap. (+Obrazek)	Vytiskne hlášení po každém odeslaném faxu. V hlášení se objeví část první stránky faxu.
Pouze chyba	Vytiskne hlášení v případě, že fax nebyl úspěšný z důvodu chyby přenosu.
Jen chyba (+obraz)	Vytiskne hlášení v případě, že fax nebyl úspěšný z důvodu chyby přenosu. V hlášení se objeví část první stránky faxu.
Vyp.	Hlášení se nevytiskne.

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.

2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:

- Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost [Nastav.hlaseni]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost [Hlaseni o vys.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte požadovanou možnost. Stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud vyberete možnost [Zap. (+Obrazek)] nebo [Jen chyba (+obraz)], obrázek se ve zprávě o ověření přenosu nezobrazí, je-li přenos v reálném čase nastaven na možnost [Zap.].

3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Pokud je přenos úspěšný, objeví se [OK] vedle položky [VYSL.] na hlášení o ověření přenosu. Pokud přenos není úspěšný, objeví se [CHYBA] vedle položky [VYSL.].



Související informace

- [Zprávy týkající se faxu](#)

Nastavení intervalu tisku faxového deníku

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Můžete nastavit přístroj, aby tiskl faxový deník ve stanovených intervalech (každých 50 faxů, 6, 12 nebo 24 hodin, 2 nebo 7 dnů).



Když používáte funkci Auto vypnutí a napájení přístroje se vypne před zvoleným intervalovým obdobím, přístroj vytiskne hlášení faxového deníku a potom vymaže všechny faxové úlohy z paměti deníku.

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nastav.hlaseni]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Perioda deníku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Znovu vyberte možnost [Perioda deníku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte interval. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - 6, 12, 24 hodin, 2 nebo 7 dnů
Přístroj vytiskne zprávu ve zvoleném intervalu a potom vymaže všechny faxové úkoly z paměti deníku. Pokud se paměť zaplní 200 úlohami před uplynutím vámi nastaveného času, přístroj vytiskne deník dříve a potom vymaže všechny faxové úlohy z paměti. Chcete-li vytisknout zprávu navíc před nastaveným časem tisku, můžete ji vytisknout ručně, aniž byste úlohy vymazali.
 - Po 50 faxech
Přístroj deník vytiskne, jakmile uloží 50 faxových úloh.
4. Pokud jste vybrali 6, 12, 24 hodin, 2 nebo 7 dní, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Cas] a potom stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí číselné klávesnice zadejte denní čas. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pokud jste vybrali možnost [Perioda 7 dni], stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Den] a potom stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte první den sedmidenního odpočítávání. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Zprávy týkající se faxu](#)

Související témata:

- [Nastavení automatického vypnutí napájení přístroje](#)

Funkce PC-FAX

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [PC-FAX pro systém Windows](#)
- [PC-FAX pro Mac](#)

PC-FAX pro systém Windows

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Přehled PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Odeslání faxu pomocí funkce PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Příjem faxů do počítače \(Windows\)](#)

Přehled PC-FAX (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Snižte spotřebu papíru a ušetřete čas pomocí programu Brother PC-FAX pro odesílání faxů přímo z přístroje.




- [Konfigurace funkce PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)


Konfigurace funkce PC-FAX (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Před odesláním faxů pomocí funkce PC-FAX, upravte možnosti odesílání na jednotlivých kartách dialogového okna **PC-FAX - vlastnosti**.

1. Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
2. Klikněte na položku **PC-FAX** na levé straně navigačního panelu a poté klikněte na položku **Nastavení odesílání**.

Zobrazí se dialogové okno **PC-FAX - vlastnosti**.

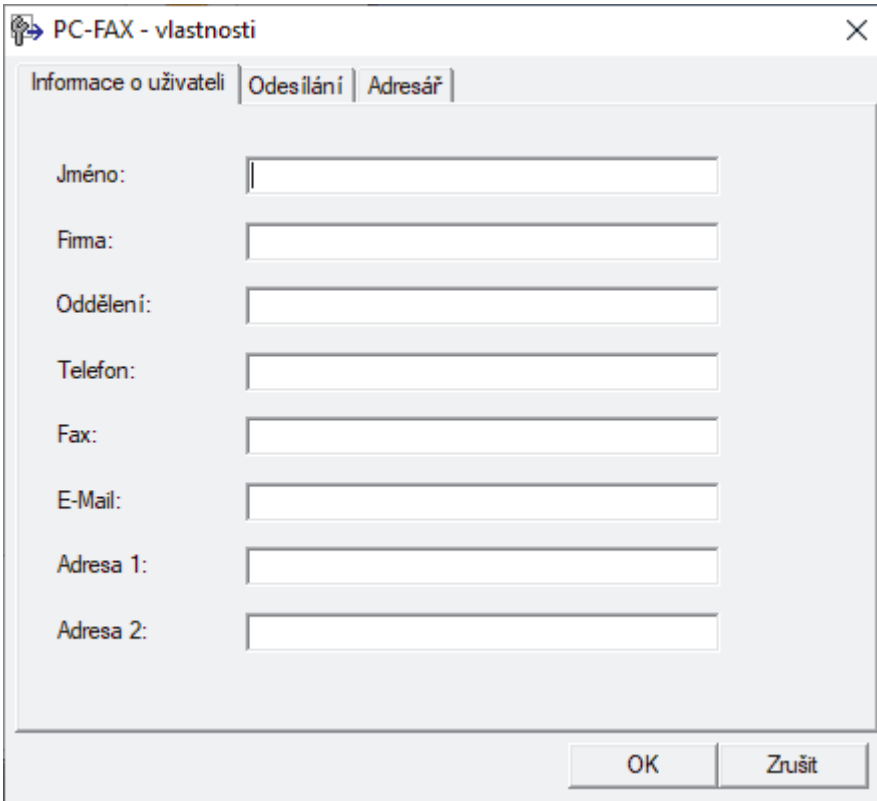

3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Klikněte na kartu **Informace o uživateli** a poté zapište do polí své uživatelské informace.



Každý účet Microsoft může mít vlastní přizpůsobenou **Informace o uživateli** obrazovku pro vlastní záhlaví a úvodní lišty faxů.

- Klikněte na kartu **Odesílání** a do pole **Přístup na linku** zadejte číslo nezbytné k přístupu mimo linku (je-li potřeba). Zaškrtnutím políčka **Včetně záhlaví** zahrňte informace záhlaví.
 - Klikněte na kartu **Adresář** a potom si z rozevíracího seznamu **Zvolte Adresář** vyberte, který adresář chcete použít pro funkci PC-FAX.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.



Související informace

- [Přehled PC-FAX \(Windows\)](#)

Konfigurace adresáře programu PC-Fax (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW


V rámci přizpůsobování přístroje **Adresář** můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat členy a skupiny.

- [Přidání člena do adresáře PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Vytvoření skupiny v adresáři PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Úprava člena nebo skupiny v adresáři PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Odstranění člena nebo skupiny z adresáře PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Export adresáře PC-Fax \(Windows\)](#)
- [Import informací do adresáře PC-FAX \(Windows\)](#)


Přidání člena do adresáře PC-FAX (Windows)


Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud chcete odesílat faxy pomocí programu Brother PC-Fax, přidejte do adresáře programu PC-Fax nové uživatele a jejich faxové údaje.

1. Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
2. Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.

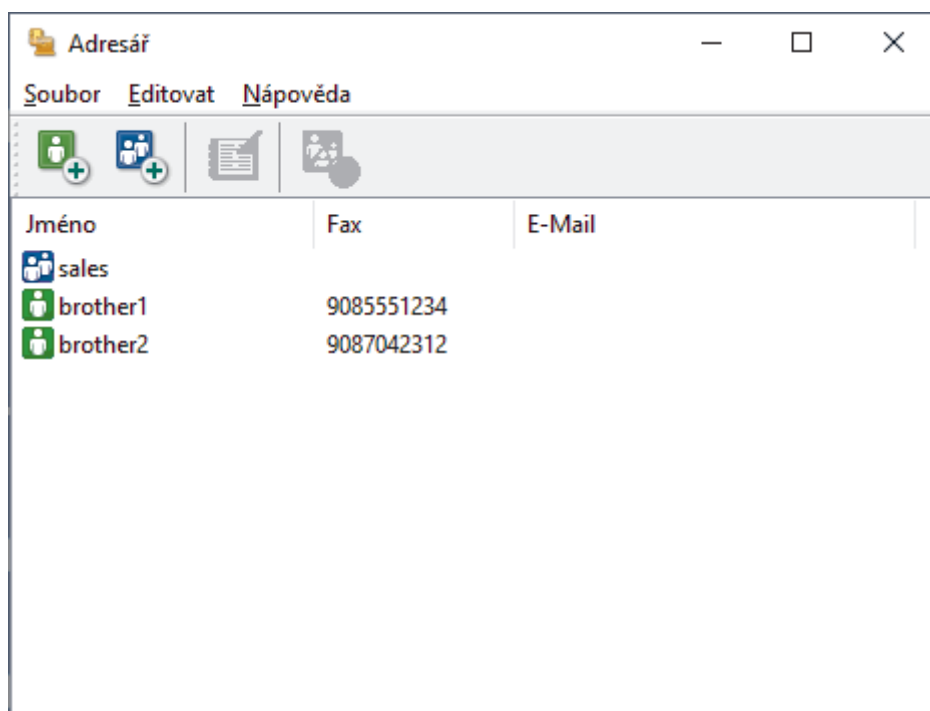

3. Klikněte na tlačítko .
- Zobrazí se dialogové okno **Zadání položky adresáře**.
4. Do příslušných polí zadejte informace o členovi. Povinné je pouze pole **Jméno**.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.


Související informace

- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)


Vytvoření skupiny v adresáři PC-FAX (Windows)


Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Vytvořte skupinu pro rozeslání stejného PC-FAXu několika příjemcům najednou.

1. Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
2. Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.

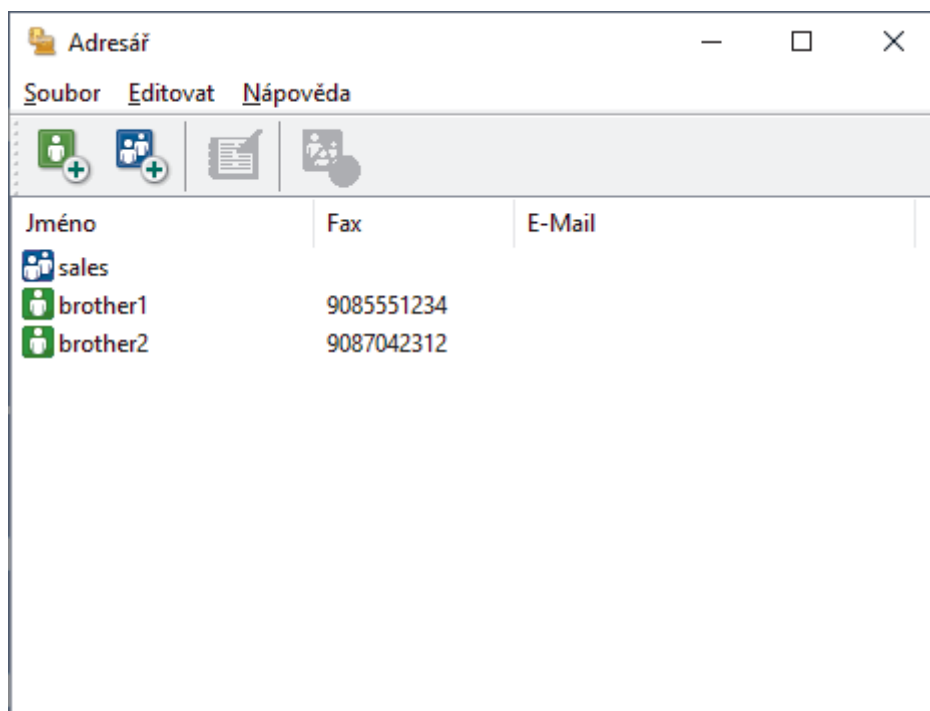

3. Klikněte na tlačítko .
- Zobrazí se dialogové okno **Zadání Skupiny adresáře**.
4. Zadejte název nové skupiny do pole **Jméno skupiny**.
5. V poli **Adresy seznamu** vyberte každého člena, kterého chcete zahrnout do skupiny, a poté klikněte na tlačítko **Přidat >>**.
- Členové přidání do skupiny se objeví v okně **Členové skupiny**.
6. Po dokončení klikněte na tlačítko **OK**.



Každá skupina může mít až 50 členů.




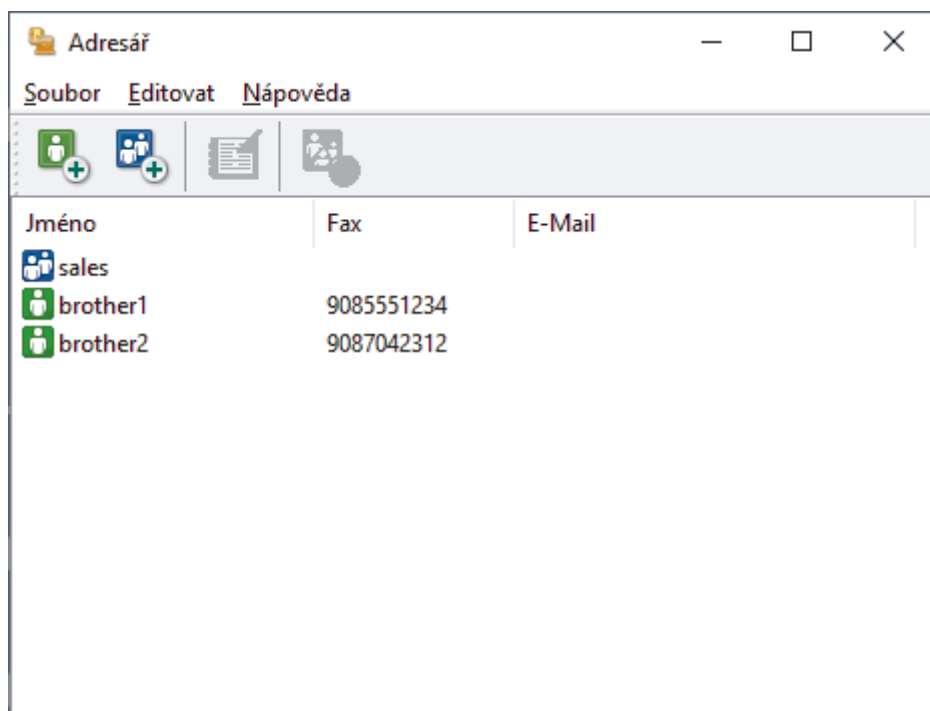
Související informace


- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)

Úprava člena nebo skupiny v adresáři PC-FAX (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
2. Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.
Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.




3. Vyberte člena nebo skupinu, kterou chcete upravit.
4. Klikněte na tlačítko  (**Zadání položky**).
5. Změňte informace o členu nebo o skupině.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.


Související informace


- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)

Odstranění člena nebo skupiny z adresáře PC-FAX (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
2. Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.
Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.

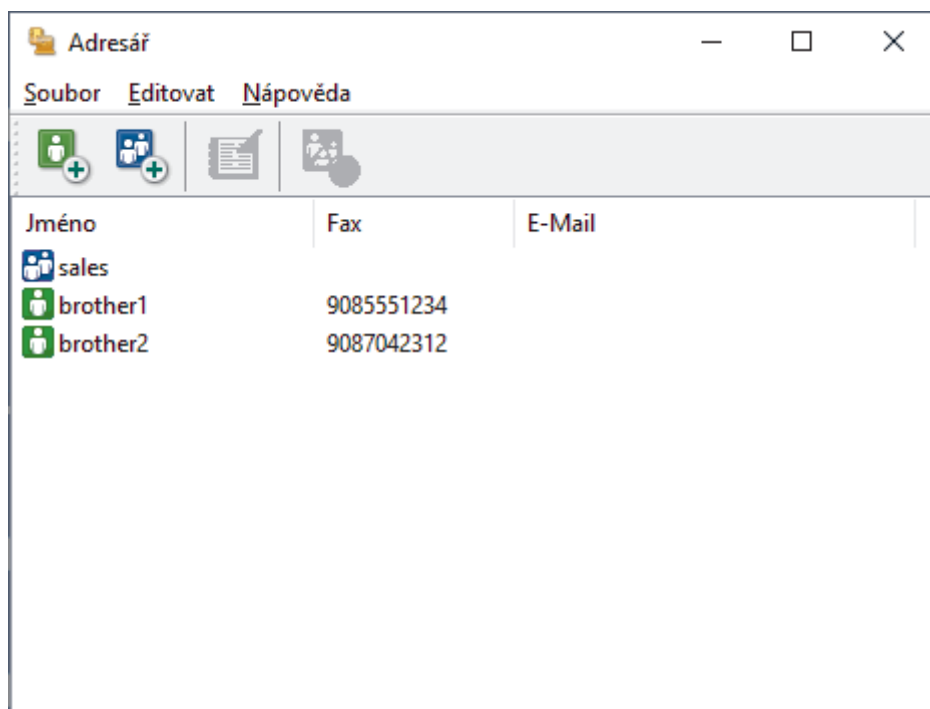

3. Vyberte člena nebo skupinu, kterou chcete odstranit.
4. Klikněte na tlačítko  (**Vymazat**).
5. Když se objeví dialogové okno pro potvrzení, klikněte na tlačítko **OK**.

Související informace


- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)


Export adresáře PC-Fax (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Adresář můžete exportovat do textového souboru ASCII (*.csv), vizitky vCard (elektronická vizitka) a uložit jej do počítače.

Nemůžete exportovat nastavení skupiny při exportu dat položky **Adresář**.

1. Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
2. Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.
Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.

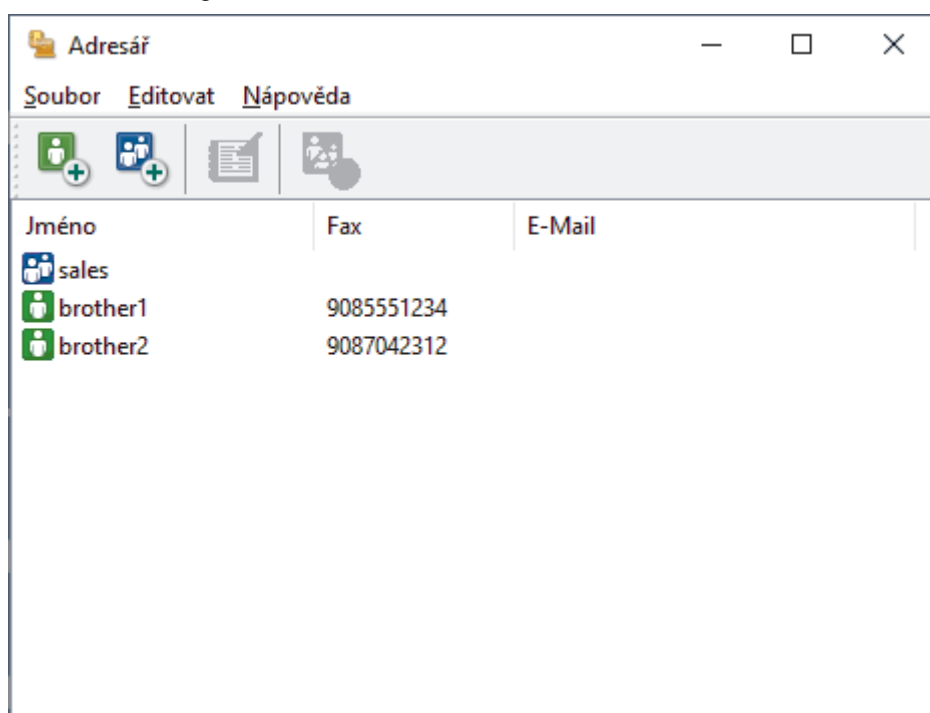

3. Klikněte na **Soubor > Export**.
4. Zvolte jedno z následujících:
 - **Text**
Zobrazí se dialogové okno **Výběr položek**. Přejděte k dalšímu bodu.
 - **vCard**
Před výběrem této volby musíte v adresáři vybrat člena, které chcete exportovat.
Přejděte do složky, kam chcete uložit vCard, zadejte její název do pole **Název souboru** a poté klikněte na **Uložit**.
5. Ze sloupce **Položky seznamu** vyberte data, která chcete exportovat, a poté klikněte na tlačítko **Přidat >>**.



Položky vyberte a přidejte v pořadí, ve kterém je chcete uvést.

6. Pokud exportujete do souboru ASCII, rozdělte jednotlivá datová pole pomocí volby **Dělicí znak** nebo **Tabulátor** v nabídce **Čárka**.
7. Klikněte na tlačítko **OK**.
8. Přejděte do složky v počítači, kam chcete uložit data, zadejte její název a potom klikněte na **Uložit**.




Související informace

- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)
-


Import informací do adresáře PC-FAX (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Do adresáře lze importovat textové soubory ASCII (*.csv), vizitky vCard (elektronická vizitka).

1. Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
2. Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.

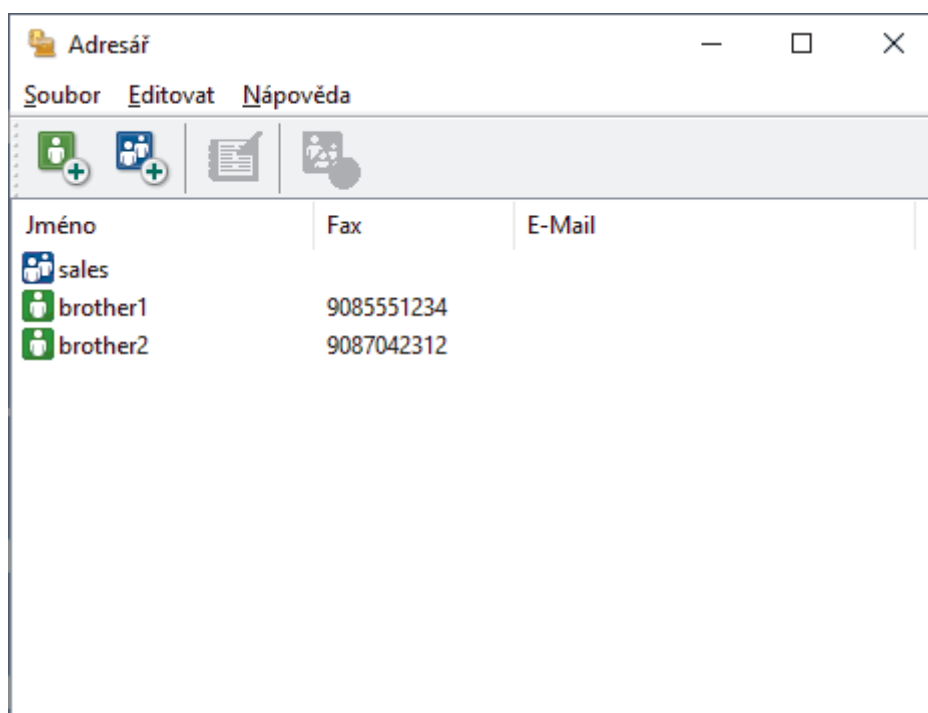

3. Klikněte na **Soubor > Import**.
4. Zvolte jedno z následujících:
 - **Text**
Zobrazí se dialogové okno **Výběr položek**. Přejděte ke kroku 5.
 - **vCard**
Přejděte ke kroku 8.
5. V poli **Položky seznamu** vyberte data, která chcete importovat, a poté klikněte na **Přidat >>**.



Musíte vybrat a přidat pole ze seznamu **Položky seznamu** ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedena v textovém souboru pro import.

6. Jestliže importujete soubor v kódu ASCII, v části **Dělicí znak** vyberte možnost **Tabulátor** nebo **Čárka** a oddělte datová pole.
7. Klikněte na tlačítko **OK**.
8. Přejděte do složky, kam chcete importovat data, zadejte její název a potom klikněte na **Otevřít**.



Související informace

- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)


Odeslání faxu pomocí funkce PC-FAX (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Funkce PC-FAX podporuje pouze černobílé faxy. Černobílý fax bude odeslán i v případě, že budou původní data barevná a faxové zařízení příjemce podporuje barevné faxy.

1. Vytvořte soubor v jakékoliv aplikaci v počítači.
2. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
3. Vyberte **Brother PC-FAX** jako svoji tiskárnu a dokončete tiskovou operaci.


Zobrazí se dialogové okno **Brother PC-FAX**.

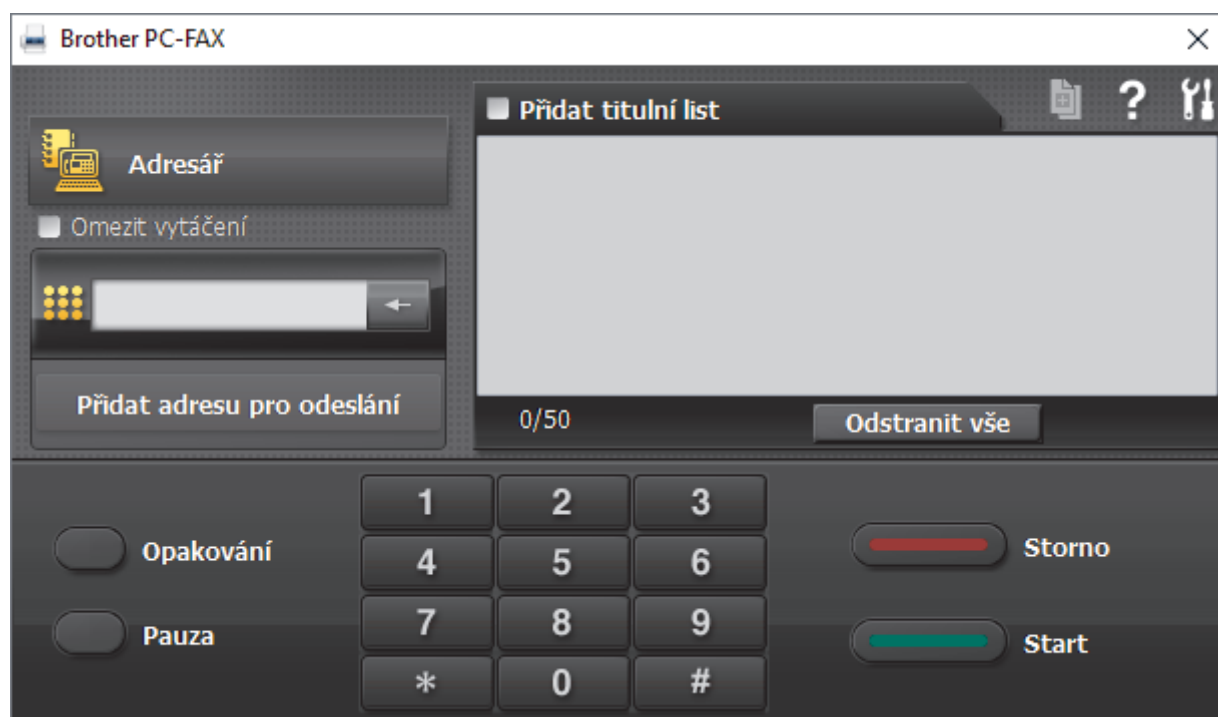


4. Faxové číslo zadejte některým z následujících postupů:
 - Kliknutím na čísla na číselné klávesnici zadejte číslo a poté klikněte na **Přidat adresu pro odeslání**.

 Zvolíte-li zaškrťovací políčko **Omezit vytáčení**, zobrazí se vám potvrzovací dialogové okno s žádostí o opětovné zadání faxového čísla pomocí klávesnice. Tato funkce pomáhá zabránit přenosům na špatné číslo.

- Klikněte na tlačítko **Adresář** a v adresáři vyberte člena nebo skupinu.

 Uděláte-li chybu, klepnutím na tlačítko **Odstranit vše** odstraníte všechny položky.

5. Chcete-li zahrnout titulní list, zaškrtněte políčko **Přidat titulní list**. Titulní list můžete vytvořit nebo upravovat po kliknutí na .
6. Klepnutím na tlačítko **Start** odešlete fax.



- Pokud chcete fax zrušit, klikněte na tlačítko **Storno**.
- Pro opětovné vytočení čísla kliknutím na **Opakování** zobrazíte posledních pět faxových čísel, zvolte číslo a klikněte na **Start**.




Související informace

- [PC-FAX pro systém Windows](#)

Příjem faxů do počítače (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Použijte program Brother PC-FAX pro příjem faxů do počítače, prověřte je a vytiskněte pouze faxy, které chcete.

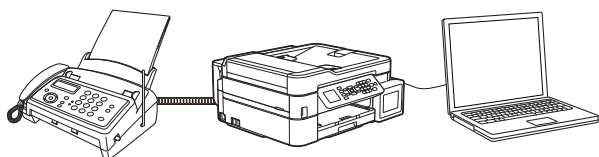

- [Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem \(Windows\)](#)

Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Program pro příjem faxů Brother PC-FAX umožňuje zobrazovat a ukládat faxy do počítače. Program se automaticky nainstaluje při instalaci sady softwaru a ovladačů do přístroje a pracuje na místních nebo síťových zařízeních.

Program PC-FAX příjem podporuje pouze černobílé faxy.

Jestliže počítač vypnete, přístroj bude nadále přijímat a ukládat faxy do paměti přístroje. Na displeji LCD přístroje se zobrazí počet přijatých a uložených faxů. Při spuštění této aplikace se všechny obdržené faxy najednou přenesou do počítače. Můžete aktivovat možnost záložního tisku, která umožňuje přístroji vytisknout kopii faxu dříve, než fax odešle do počítače, nebo dříve, než bude počítač vypnut. Nastavení záložního tisku lze konfigurovat na přístroji.



Související informace

- [Příjem faxů do počítače \(Windows\)](#)
 - [Spuštění programu Brother PC-Fax příjem v počítači \(Windows\)](#)
 - [Zobrazení přijatých zpráv PC-FAX \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Použití funkce PC-FAX příjem pro přenos přijatých faxů do počítače \(pouze Windows\)](#)


Domů > Fax > Funkce PC-FAX > PC-FAX pro systém Windows > Příjem faxů do počítače (Windows) > Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem (Windows) > Spuštění programu Brother PC-Fax příjem v počítači (Windows)


Spuštění programu Brother PC-Fax příjem v počítači (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW



Doporučujeme zaškrtnout políčko **Spustit PC-FAX Receive po spuštění počítače.**, aby se program spouštěl automaticky a aby se faxy do počítače přenášely při spuštění počítače.

1. Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
2. Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Přijímat**.
3. Potvrďte zprávu a klikněte na tlačítko **Ano**.

Zobrazí se okno **PC-FAX Receive (PC-FAX – příjem)**. Na panelu úloh počítače se také zobrazí ikona  (**PC-FAX – příjem**).




Související informace

- [Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem \(Windows\)](#)
 - [Nastavení počítače pro příjem faxů funkcí PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Přidání přístroje pro příjem PC-FAXu \(Windows\)](#)

Nastavení počítače pro příjem faxů funkcí PC-FAX (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Dvakrát klikněte na ikonu  (**PC-FAX – příjem**) na panelu úloh počítače.
Zobrazí se okno **PC-FAX Receive (PC-FAX – příjem)**.
2. Klikněte na **Nastavení**.
3. Konfigurujte tyto volby podle potřeby:

Předvolby

Nakonfigurujte automatický příjem PC-FAXu po spuštění systému Windows.

Uložit

Nakonfigurujte cestu pro ukládání souborů PC-FAXu a vyberte formát přijatých dokumentů.

Nahrát na


Nakonfigurujte cestu k serveru a vyberte možnost ručního nebo automatického nahrávání (k dispozici pouze správcům).

Zařízení

Vyberte přístroj, který má přijímat soubory PC-FAX.

Uzamknout (k dispozici pouze správcům)

Omezte uživatele bez oprávnění správce tak, aby nemohli konfigurovat výše uvedené možnosti nastavení.

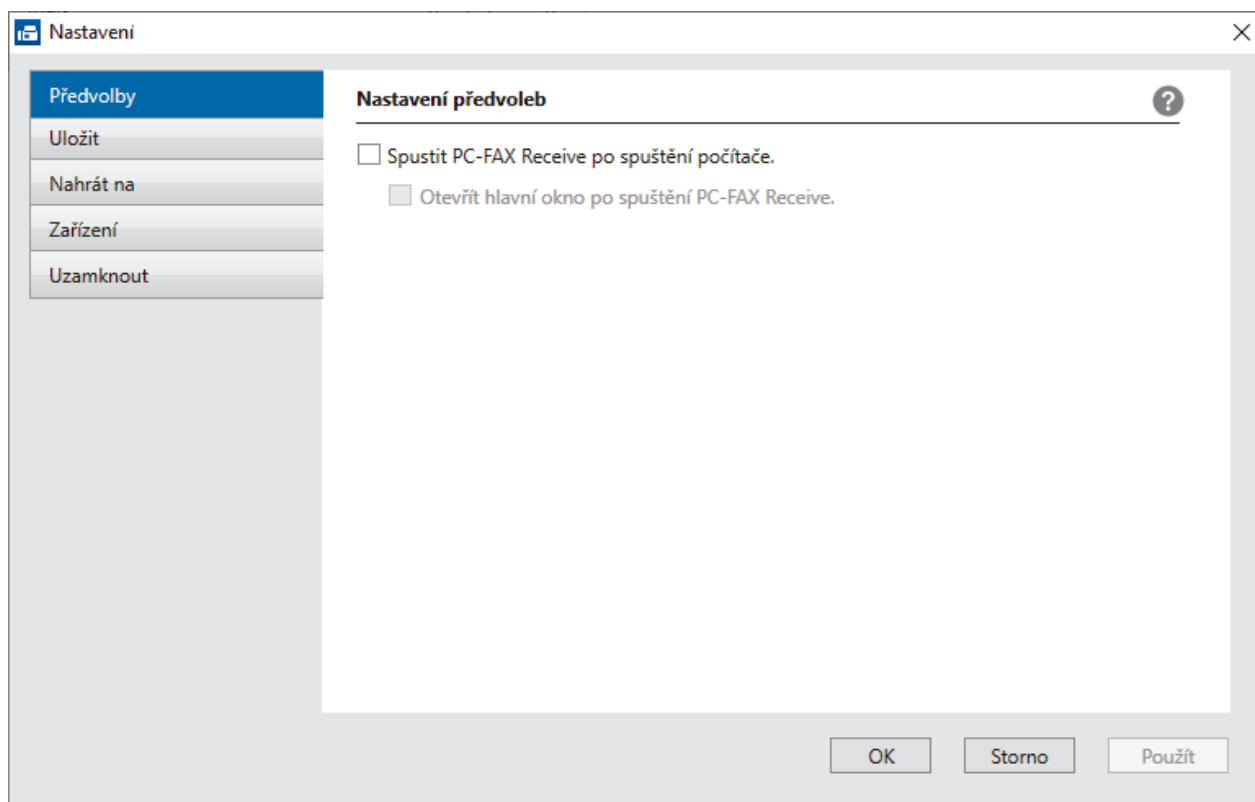

4. Klikněte na **OK**.




Související informace


- [Spuštění programu Brother PC-Fax příjem v počítači \(Windows\)](#)

Přidání přístroje pro příjem PC-FAXu (Windows)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud jste instalovali zařízení dle instrukcí pro síťového uživatele, mělo by již zařízení být nakonfigurováno pro vaši síť.

1. Dvakrát klikněte na ikonu  (**PC-FAX – příjem**) na panelu úloh počítače.
Zobrazí se okno **PC-FAX Receive (PC-FAX – příjem)**.
2. Klikněte na **Nastavení**.
3. Klikněte na **Zařízení > Přidat**.

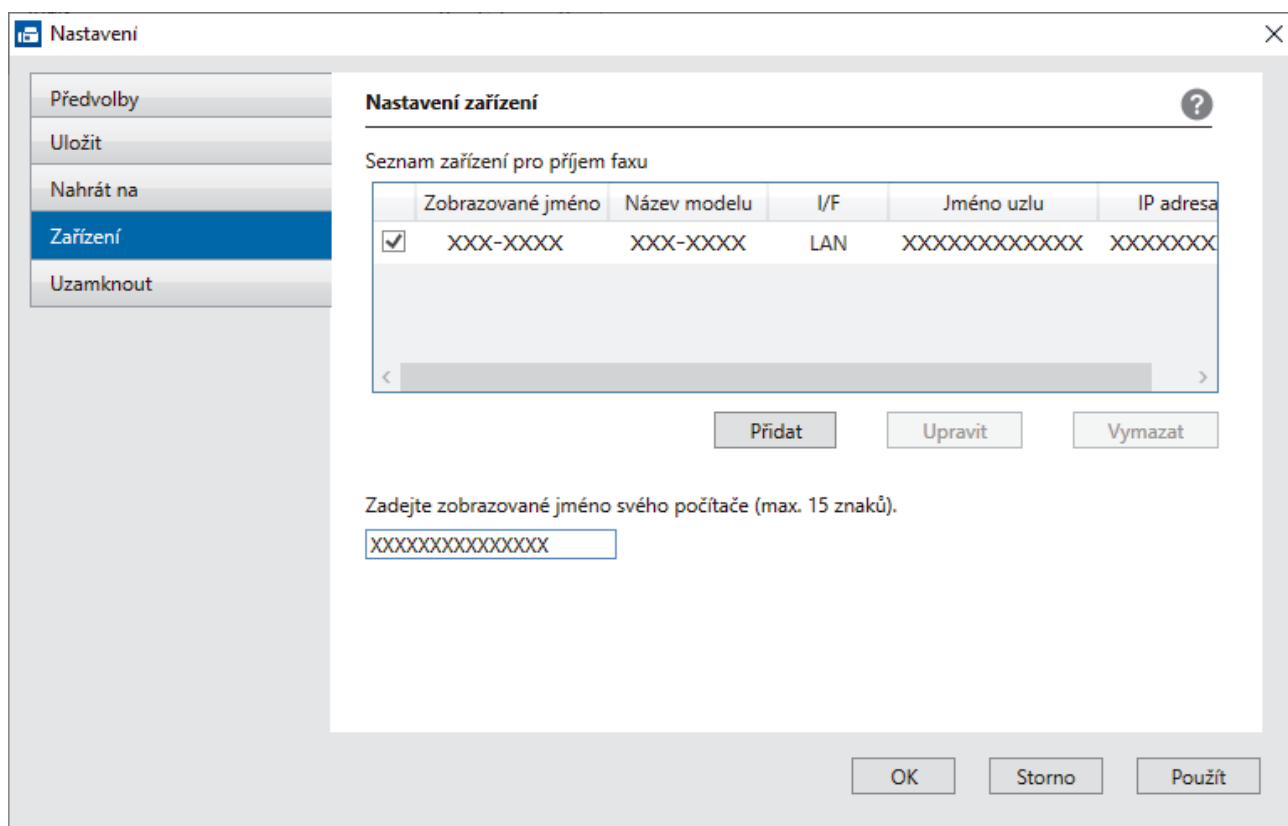

4. Vyberte vhodnou metodu připojení.

Vyberte v níže uvedeném seznamu automaticky vyhledaných výsledků svůj přístroj.

Zobrazí se seznam připojených přístrojů. Vyberte požadovaný přístroj. Klikněte na **OK**.

Uveďte IP adresu svého přístroje.

Zadejte IP adresu zařízení do pole **IP adresa** a potom klikněte na **OK**.

5. Pro změnu názvu počítače, které bude zobrazeno na LCD displeji zařízení, zadejte nový název do pole **Zadejte zobrazované jméno svého počítače (max. 15 znaků)**.
6. Klikněte na **OK**.




Související informace

- Spuštění programu Brother PC-Fax příjem v počítači (Windows)

Zobrazení přijatých zpráv PC-FAX (Windows)


Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Stav přijímání

Ikona	Indikovaný stav
	Pohotovostní režim Žádné nepřečtené zprávy
	Přijímání zpráv
	Přijata zpráva Nepřečtené zprávy


1. Dvakrát klikněte na ikonu  (PC-FAX – příjem) na panelu úloh počítače.

Zobrazí se okno **PC-FAX Receive (PC-FAX – příjem)**.

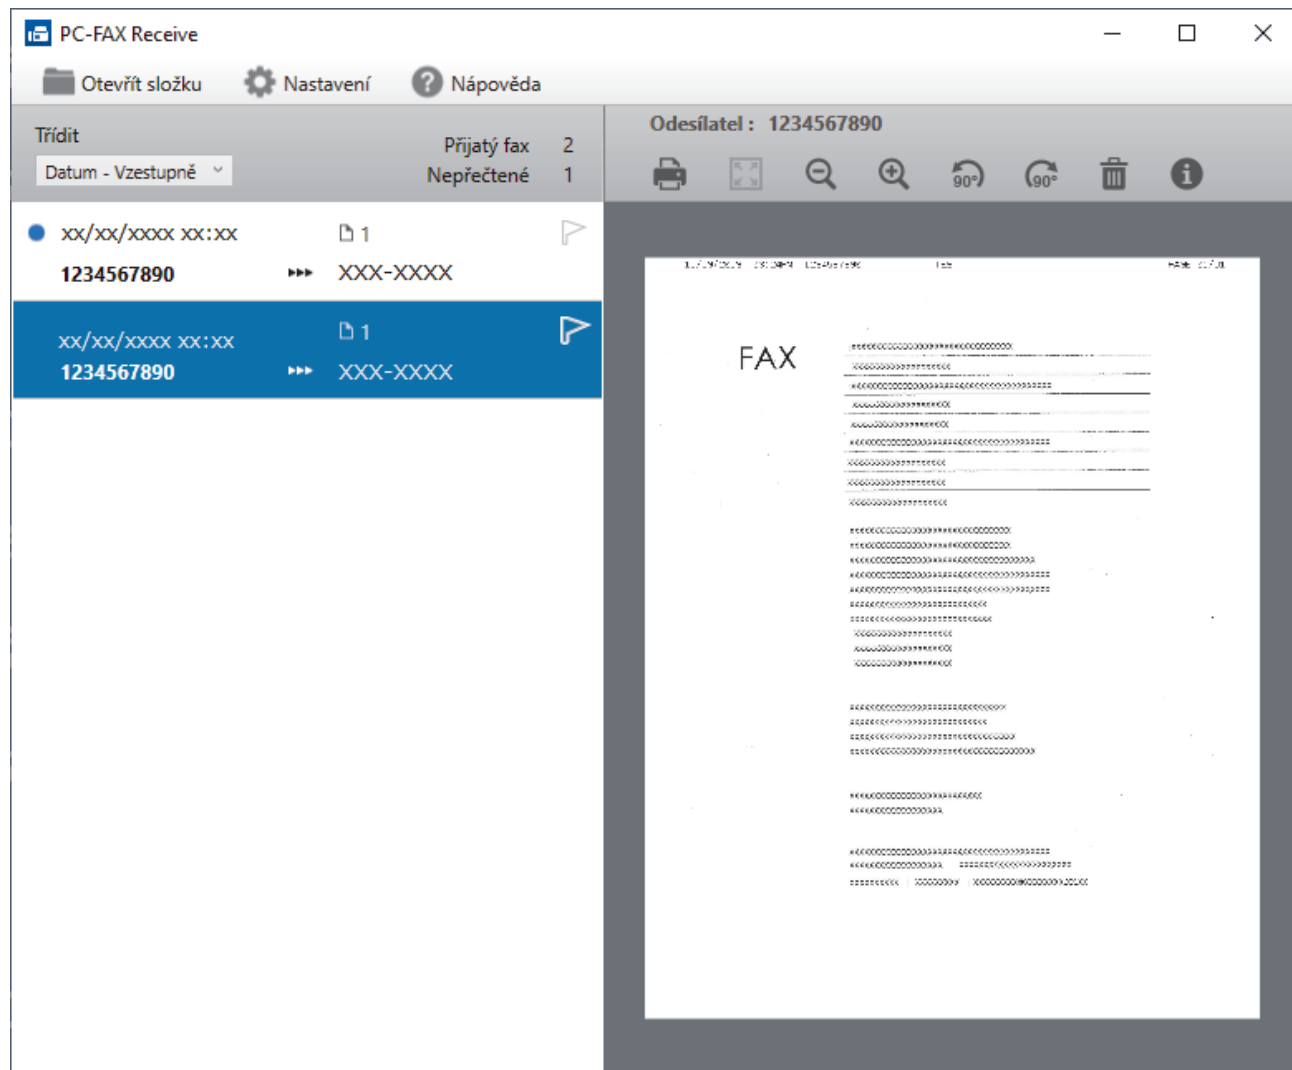

2. Faxy v seznamu zobrazíte tak, že na ně kliknete.
3. Po dokončení zavřete toto okno.



Příjem PC-FAXu je aktivní i po zavření okna a na panelu úloh počítače zůstane zobrazena ikona  (**PC-FAX – příjem**). Chcete-li příjem PC-FAXu zavřít, klikněte na ikonu na panelu úloh počítače a klikněte na **Zavřít**.



Související informace

- [Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem \(Windows\)](#)
-

PC-FAX pro Mac

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Odeslání faxu pomocí funkce AirPrint \(macOS\)](#)

PhotoCapture Center

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Přímý tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash](#)

Přímý tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

I když váš přístroj není připojen k počítači, můžete tisknout fotografie přímo z paměťové jednotky USB Flash.

- [Kompatibilní paměťové jednotky USB Flash](#)
- [Důležité informace týkající se tisku fotografií](#)
- [Tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash na přístroji Brother](#)


Kompatibilní paměťové jednotky USB Flash

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Přístroj Brother je vybaven jednotkou pro média (slotem) určenou pro použití s běžnými médii pro uchovávání dat.

DŮLEŽITÉ

Rozhraní USB podporuje pouze paměťové jednotky USB Flash a digitální fotoaparáty, které využívají standard velkokapacitního zařízení USB. Jiná zařízení USB nejsou podporována.

Kompatibilní media	
Jednotka USB Flash	

✓ Související informace

- Uložení naskenovaných dat na paměťovou jednotku USB Flash
- Přímý tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash

Důležité informace týkající se tisku fotografií

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Přístroj je navržen tak, aby byl kompatibilní s obrazovými soubory v moderních digitálních fotoaparátech a paměťových jednotkách USB Flash. Seznamte se s následujícími body, abyste se vyhnuli problémům při tisku fotografií:

- Obrazový soubor musí mít příponu .JPG (jiné přípony, jako například .JPEG, .TIF, .GIF atd., nebudou rozpoznány).
- Přímý tisk fotografií musí být prováděn nezávisle na operacích tisku fotografií prováděných pomocí počítače. (Současný provoz není možný.)
- Přístroj může číst až 999 souborů ¹ na jednotce USB Flash.

Uvědomte si následující skutečnosti:

- Při tisku náhledů nebo snímku vytiskne přístroj všechny platné obrázky, i když je jeden nebo více obrázků poškozeno. Poškozené snímky vytištěny nebudou.
- Váš přístroj podporuje paměťové jednotky USB Flash naformátované v operačním systému Windows.



Související informace

- [Přímý tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash](#)

¹ Počítá se i složka uvnitř paměťových karet jednotek USB Flash.

Tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash na přístroji Brother

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Náhled a tisk fotografií z jednotky USB Flash](#)
- [Tisk listu náhledů fotografií \(miniatury\) z paměťové jednotky USB Flash](#)
- [Tisk fotografií podle čísla obrázku](#)
- [Tisk fotografií s automatickým oříznutím](#)
- [Tisk bezokrajových fotografií z paměťové jednotky USB Flash](#)
- [Tisk data z údajů fotografie](#)
- [Nastavení tisku pro fotografie](#)


Náhled a tisk fotografií z jednotky USB Flash

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Před tiskem můžete zobrazit náhled fotografií na displeji LCD nebo můžete vytisknout obrázky uložené na paměťové jednotce USB Flash.

Tvoří-li vaše fotografie velké soubory, před zobrazením každé fotografie na dotykovém displeji může docházet ke zpoždění.

1. Zasuňte paměťovou jednotku USB Flash do slotu USB.

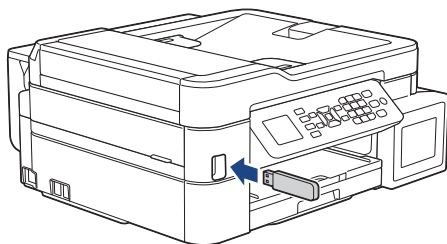

2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Tisk JPEG]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Vyberte soubory]. Stiskněte tlačítko **OK**.



Chcete-li vytisknout všechny fotografie, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku [Tisk vse] a poté stiskněte **OK**.

4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazíte fotografii, kterou chcete tisknout.
5. Počet kopií zadejte pomocí číselné klávesnice.
6. Opakujte poslední dva kroky, dokud nevyberete všechny fotografie, které chcete vytisknout.



Stisknutím **Clear/Back (Zrušit/Zpět)** se vrátíte k předchozí nabídce.

7. Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Chcete-li změnit nastavení tisku, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení, které chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou možnost a poté stiskněte **OK**.
9. Stiskněte **Colour Start (Start Barva)**.



Související informace

- [Tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash na přístroji Brother](#)

Související témata:

- [Nastavení tisku pro fotografie](#)

Tisk listu náhledů fotografií (miniatury) z paměťové jednotky USB Flash

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Vytiskněte list náhledů fotografií, abyste viděli náhledové verze všech obrázků uložených na paměťové jednotce USB Flash.



- Příklad: Přístroj přiřadí obrázkům čísla (jako např. č. 1, č. 2, č. 3 a tak dále).
Přístroj nerozpozná jiná čísla nebo jména souborů než ta, která byla pro identifikaci obrázků použita vaším digitálním fotoaparátem nebo počítačem.
- Na stránce rejstříku budou správně vytištěny pouze názvy souborů s délkou 20 znaků nebo méně.
- Jména souborů nelze vytisknout správně, obsahují-li jiné než alfanumerické znaky, nicméně jiné než alfanumerické znaky nemají vliv na nastavení tisku fotografií.

1. Zasuňte paměťovou jednotku USB Flash do slotu USB.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Tisk JPEG]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Indexový tisk]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Tisk index. listu]. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit nastavení tisku, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení, které chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou možnost a poté stiskněte **OK**.

Volba	Popis
Typ papíru	Vyberte typ papíru.
Format papíru	Vyberte formát papíru.

5. Stiskněte **Colour Start (Start Barva)**.



Související informace

- [Tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash na přístroji Brother](#)

Související témata:

- [Tisk fotografií podle čísla obrázku](#)

Tisk fotografií podle čísla obrázku

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Než budete moci tisknout jednotlivé obrázky, musíte vytisknout stránku náhledů fotografií (miniatur), díky které zjistíte číslo obrázku.

1. Vložte paměťovou jednotku USB Flash do slotu USB.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Tisk JPEG]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Indexový tisk]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Tisk fotogr.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pomocí číselné klávesnice zadejte čísla obrázků, které chcete vytisknout. Po vybrání čísel obrázků stiskněte tlačítko **OK**.



- Více čísel zadejte postupně s použitím klávesy * pro vložení pomlčky nebo klávesy # pro vložení čárky. Například zadejte 1, *, 5 pro tisk obrázků č. 1 až č. 5. Zadejte 1, #, 3, #, 6 pro tisk obrázků č. 1, č. 3 a č. 6.
- Pro čísla obrázků, které chcete tisknout, zadejte až 12 znaků (včetně čárek a pomlček).

5. Pomocí číselné klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.
6. Chcete-li změnit nastavení tisku, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení, které chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou možnost a poté stiskněte **OK**.
7. Stiskněte **Colour Start (Start Barva)**.



Související informace

- [Tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash na přístroji Brother](#)

Související témata:

- [Tisk listu náhledů fotografií \(miniatury\) z paměťové jednotky USB Flash](#)
- [Nastavení tisku pro fotografie](#)

Tisk fotografií s automatickým oříznutím

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud je fotografie příliš dlouhá nebo příliš široká a přesahuje prostor zvoleného rozvržení, bude část obrázku oříznuta.

- Tovární nastavení je zapnuto. Pro tisk celého obrázku toto nastavení vypněte.
- Pokud nastavíte nastavení [Vyřez] na možnost Vypnuto, vypněte také nastavení [Bez okraju].

Výřez: zapnuto



Výřez: vypnuto



1. Zasuňte paměťovou jednotku USB Flash do slotu USB.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Tisk JPEG]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Vyberte soubory]. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazíte fotografii, kterou chcete tisknout.
5. Počet kopií zadejte pomocí číselné klávesnice.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Vyřez]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Zap.] (nebo [Vyp.]). Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Stiskněte **Colour Start (Start Barva)**.



Související informace

- [Tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash na přístroji Brother](#)

Související témata:

- [Jiné problémy](#)

Tisk bezokrajových fotografií z paměťové jednotky USB Flash

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Tato funkce rozšiřuje potisknutelnou oblast k okrajům papíru. Čas tisku bude delší.

1. Vložte paměťovou jednotku USB Flash do slotu USB.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Tisk JPEG]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Vyberte soubory]. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazíte fotografii, kterou chcete tisknout.
5. Počet kopií zadejte pomocí číselné klávesnice.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Bez okraju]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Zap.] (nebo [Vyp.]). Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Stiskněte **Colour Start (Start Barva)**.



Související informace

- [Tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash na přístroji Brother](#)

Související témata:

- [Jiné problémy](#)

Tisk data z údajů fotografie

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud je datum obsaženo v informacích fotografie, lze je vytisknout. Datum bude vytištěno v pravém dolním rohu. Chcete-li toto nastavení použít, data fotografie musí obsahovat datum.

1. Vložte paměťovou jednotku USB Flash do slotu USB.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Tisk JPEG]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Vyberte soubory]. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazíte fotografii, kterou chcete tisknout.
5. Počet kopií zadejte pomocí číselné klávesnice.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Tisk data]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Zap.] (nebo [Vyp.]). Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Stiskněte **Colour Start (Start Barva)**.



Související informace

- [Tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash na přístroji Brother](#)

Nastavení tisku pro fotografie

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Volba	Popis
Kvalita tisku	Vyberte rozlišení tisku pro požadovaný typ dokumentu. Pokud v nastavení Inkjet papír vyberete volbu Typ papíru, můžete zvolit pouze položku Jemne.
Vyber zasob.	Vyberte zásobník.
Typ papíru	Vyberte typ papíru.
Format papír	Vyberte formát papíru.
Uspor.tisku	Vyberte rozvržení tisku.
Jas	Nastavení jasu.
Kontrast	Nastavení kontrastu. Zvýšením kontrastu dosáhnete ostřejšího a živějšího vzhledu obrázku.
Vyrez	Oříznutí okrajů obrazu tak, aby obraz odpovídal velikosti papíru nebo tisku. Tuto funkci vypněte, pokud chcete tisknout celé obrázky nebo chcete předejít nežádoucímu oříznutí.
Bez okraju	Rozšíření potisknutelné oblasti, aby odpovídala okrajům papíru.
Tisk data	Tisk data na fotografii.
Ulož.nov.predv.	Nastavení tisku, která používáte nejčastěji, uložte tak, že je nastavíte jako výchozí.
Tovarni nastav	Vrátí změněná nastavení tisku zpět na tovární nastavení.



Související informace

- [Tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash na přístroji Brother](#)

Související témata:

- [Náhled a tisk fotografií z jednotky USB Flash](#)
- [Tisk fotografií podle čísla obrázku](#)

Síť

- Podporované základní síťové funkce
- Konfigurace nastavení sítě
- Nastavení bezdrátové sítě
- Síťové funkce
- Nástroje Brother pro správu

Podporované základní síťové funkce

Tiskový server podporuje různé funkce v závislosti na operačním systému. V této tabulce jsou uvedeny síťové funkce a připojení podporovaná jednotlivými operačními systémy.

Operační systémy	Windows	Windows Server	macOS
Tisk	Ano	Ano	Ano
Skenování	Ano	Ne	Ano
Odesílání faxů z počítače (MFC-T920DW/ MFC-T925DW)	Ano	Ne	Ano
Příjem PC faxu (MFC-T920DW/ MFC-T925DW)	Ano	Ne	Ne
Webová správa ¹	Ano	Ano	Ano
Status Monitor	Ano	Ne	Ne
Průvodce zavedením ovladače	Ano	Ano	Ne

¹ Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „PwD“. Z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem doporučujeme výchozí heslo ihned změnit.



Při připojování přístroje k externí síti, například k internetu, zajistěte, aby bylo vaše síťové prostředí chráněno samostatnou bránou firewall nebo jinými prostředky, které zabrání úniku informací z důvodu nedostatečných nastavení nebo neoprávněnému přístupu škodlivými třetími stranami.



Související informace

- [Sít'](#)

Související témata:

- [Nastavení nebo změna hesla pro přihlášení k aplikaci Web Based Management](#)

Konfigurace nastavení sítě

- Konfigurace nastavení sítě pomocí ovládacího panelu
- Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy

Konfigurace nastavení sítě pomocí ovládacího panelu

Chcete-li nakonfigurovat přístroj pro svoji síť, použijte možnosti nabídky [Síť] ovládacího panelu.



- Informace o síťových nastaveních, která lze konfigurovat pomocí ovládacího panelu >> *Související informace: Tabulky nastavení*
- Ke konfigurování a změně síťových nastavení přístroje Brother můžete rovněž používat nástroje pro správu, například webovou správu.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím ▲ či ▼ zvolte možnost [Síť]. Stiskněte **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte síťovou volbu a potom stiskněte tlačítko **OK**. Opakováním tohoto kroku přejděte do nabídky, kterou chcete konfigurovat, a potom postupujte podle pokynů na LCD.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Síť] a potom stiskněte **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte síťovou volbu a potom stiskněte tlačítko **OK**. Opakováním tohoto kroku přejděte do nabídky, kterou chcete konfigurovat, a potom postupujte podle pokynů na LCD.



Související informace

- [Konfigurace nastavení sítě](#)

Související témata:

- [Tabulky nastavení \(jednořádkový displej LCD\)](#)
- [Tabulky nastavení \(1,8" \(44,9 mm\) barevný displej LCD\)](#)

Nastavení bezdrátové sítě

- [Používání bezdrátové sítě](#)
- [Použití Wi-Fi Direct®](#)
- [Povolit/zakázat bezdrátovou místní síť LAN](#)
- [Tisk hlášení o síti WLAN](#)

Používání bezdrátové sítě

- Před konfigurací přístroje pro bezdrátovou síť
- Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením z počítače
- Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením z mobilního zařízení
- Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje
- Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou stiskem jediného tlačítka funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID

Před konfigurací přístroje pro bezdrátovou síť

Než se pokusíte nakonfigurovat bezdrátovou síť, potvrďte následující:

- Nejlepších výsledků běžného každodenního tisku dosáhnete, když přístroj umístíte co nejbližší k bezdrátovému LAN přístupovému bodu / routeru s minimem překážek. Velké objekty a zdi umístěné mezi oběma zařízeními a rušení z jiných elektronických zařízení mohou negativně ovlivnit rychlost datového přenosu dokumentů.

Vzhledem k těmto faktorům nemusí být bezdrátová síť ideálním druhem připojení pro všechny typy dokumentů a aplikací. Tisknete-li velké soubory, například dokumenty s větším počtem stran a kombinací textu a bohaté grafiky, měli byste zvážit výběr drátové sítě Ethernet pro rychlejší datový přenos (pouze podporované modely) nebo rozhraní USB poskytující nejvyšší rychlost přenosu.

- Ačkoli tento přístroj podporuje jak drátovou, tak bezdrátovou síť (pouze podporované modely), v určitou chvíli lze použít pouze jednu metodu připojení. Nicméně bezdrátové připojení a připojení Wi-Fi Direct nebo drátové připojení (pouze podporované modely) a připojení Wi-Fi Direct mohou být použita současně.
- Pokud je v okolí signál, bezdrátová místní síť LAN vám umožňuje volně navázat síťové připojení. Pokud ovšem nejsou správně nakonfigurována nastavení zabezpečení, může být signál zachycen škodlivými třetími stranami, což může mít za následek:
 - Krádež osobních nebo důvěrných údajů
 - Nevhodné přenášání údajů stranám, které se vydávají za určené osoby
 - Šíření přepsaného obsahu komunikace, která byla zachycena



Zkontrolujte, zda znáte název sítě (SSID) a síťový klíč (heslo) svého bezdrátového routeru / přístupového bodu. Pokud tyto informace nemůžete najít, poraďte se s výrobcem bezdrátového routeru / přístupového bodu, se svým správcem systému nebo s poskytovatelem internetu. Společnost Brother nemůže tyto informace poskytnout.



Související informace

- [Používání bezdrátové sítě](#)

Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením z počítače

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Windows
Stáhněte si instalační program ze stránky **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.
 - Mac
 - a. Stáhněte si instalační program ze stránky **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.
 - b. Spusťte instalační program a potom klikněte dvakrát na ikonu **Start Here Mac**.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Vyberte možnost **Bezdrátové připojení k síti (síť Wi-Fi)** a poté klikněte na **Další**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dokončili jste instalaci bezdrátové sítě.



Související informace

- [Používání bezdrátové sítě](#)

Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením z mobilního zařízení

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Zařízení Android™
Stáhněte si a nainstalujte Brother iPrint&Scan z Google Play™.
 - Všechna zařízení založená na systému iOS, jako iPhone, iPad a iPod touch
Stáhněte si a nainstalujte Brother iPrint&Scan z App Store.
2. Spustěte aplikaci Brother iPrint&Scan a podle zobrazených pokynů připojte svoje mobilní zařízení k přístroji Brother.



Související informace

- [Používání bezdrátové sítě](#)

Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a zaznamenejte aktuální nastavení bezdrátové sítě v počítači, k němuž se připojete.

Název sítě (SSID)

Síťový klíč (heslo)

Například:

Název sítě (SSID)
AHOJ

Síťový klíč (heslo)
12345



- Váš přístupový bod / router může podporovat použití více klíčů WEP, avšak zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
- Pokud během nastavení potřebujete pomoc a chcete kontaktovat zákaznický servis Brother, mějte po ruce své SSID (Síťový název) a Síťový klíč. S nalezením těchto informací vám nemůžeme pomoci.
- Pokud tyto informace neznáte (SSID a síťový klíč), nelze pokračovat v bezdrátovém nastavení.

Jak najít tyto informace?

- Prozkoumejte dokumentaci dodanou s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.
- Počáteční SSID by mohl být název výrobce nebo modelu.
- Pokud neznáte informace o zabezpečení, kontaktujte prosím výrobce routeru, svého správce systému nebo poskytovatele internetu.

2. Stiskněte **WiFi**.
3. Stisknutím ▲ či ▼ zvolte možnost [Hledat síť]. Stiskněte **OK**.
4. Když se zobrazí zpráva [WLAN povolena ?], stisknutím tlačítka ▲ vyberte [Zap.].
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li to zrušit, stiskněte tlačítko ▼.
5. Přístroj vyhledává vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Po zobrazení seznamu SSID stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte požadovaný SSID. Stiskněte **OK**.
6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Používáte-li metodu ověření a šifrování vyžadující síťový klíč, zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali během prvního kroku.
Zadejte klíč a potom stiskněte tlačítko **OK**, nastavení se aktivují.
Chcete-li použít nastavení, stisknutím tlačítka ▲ vyberte možnost [Ano].

- Pokud je vaší metodou ověření Open System a metoda šifrování je nastavena na hodnotu None, přejděte k dalšímu kroku.

7. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na displeji LCD přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy potřebné k používání přístroje, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.

(Windows) Nebo k nakonfigurování přístroje použijte instalační disk Brother (dostupný pouze v některých zemích).

MFC-T920DW/MFC-T925DW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a zaznamenejte aktuální nastavení bezdrátové sítě v počítači, k němuž se připojujete.

Název sítě (SSID)

Síťový klíč (heslo)

Například:

Název sítě (SSID)

AHOJ

Síťový klíč (heslo)


12345






- Váš přístupový bod / router může podporovat použití více klíčů WEP, avšak zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
- Pokud během nastavení potřebujete pomoc a chcete kontaktovat zákaznický servis Brother, mějte po ruce své SSID (Síťový název) a Síťový klíč. S nalezením těchto informací vám nemůžeme pomoci.
- Pokud tyto informace neznáte (SSID a síťový klíč), nelze pokračovat v bezdrátovém nastavení.


Jak najít tyto informace?



- Prozkoumejte dokumentaci dodanou s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.
- Počáteční SSID by mohl být název výrobce nebo modelu.
- Pokud neznáte informace o zabezpečení, kontaktujte prosím výrobce routeru, svého správce systému nebo poskytovatele internetu.

2. Stiskněte tlačítko .

3. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte volbu [Hledat síť Wi-Fi] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko .

Spustí se průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li to zrušit, stiskněte tlačítko .

5. Přístroj vyhledává vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Po zobrazení seznamu SSID stiskněte  nebo  a vyberte požadovaný SSID. Stiskněte **OK**.

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Používáte-li metodu ověření a šifrování vyžadující síťový klíč, zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali během prvního kroku.

Zadejte klíč a potom stiskněte tlačítko **OK**, nastavení se aktivují.

-
- Pokud je vaší metodou ověření Open System a metoda šifrování je nastavena na hodnotu None, přejděte k dalšímu kroku.

7. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Když se vaše bezdrátové zařízení úspěšně připojí, zobrazí přístroj [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy potřebné k používání přístroje, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.

(Windows) Nebo k nakonfigurování přístroje použijte instalační disk Brother (dostupný pouze v některých zemích).



Související informace

- [Používání bezdrátové sítě](#)
-

Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou stiskem jediného tlačítka funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Pokud váš bezdrátový přístupový bod / router podporuje funkci WPS (konfigurace stiskem tlačítka), můžete k nastavení bezdrátové sítě použít metodu WPS pomocí ovládacího panelu vašeho přístroje.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW


1. Stiskněte **WiFi**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Tlac WPS/Push]. Stiskněte **OK**.
3. Když se zobrazí zpráva [WLAN povolena ?], stisknutím tlačítka ▲ vyberte [Zap.].
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li to zrušit, stiskněte tlačítko ▼.
4. Když se na displeji LCD zobrazí výzva ke spuštění WPS, stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém přístupovém bodu / routeru. Potom stiskněte ▲. Přístroj se automaticky pokusí připojit k bezdrátové síti.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na displeji LCD přístroje se zobrazí [Pripojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy potřebné k používání přístroje, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.

(Windows) Nebo k nakonfigurování přístroje použijte instalační disk Brother (dostupný pouze v některých zemích).

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tlacitko WPS/Push] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko ►.
Spustí se průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li to zrušit, stiskněte tlačítko ◀.
4. Když se na displeji LCD zobrazí výzva ke spuštění WPS, stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém přístupovém bodu / routeru. Poté stiskněte tlačítko ► na přístroji. Přístroj se automaticky pokusí připojit k bezdrátové síti.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Uspesne pripojeno.].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy potřebné k používání přístroje, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.

(Windows) Nebo k nakonfigurování přístroje použijte instalační disk Brother (dostupný pouze v některých zemích).

Související informace

- [Používání bezdrátové sítě](#)


Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Pokud váš bezdrátový LAN přístupový bod / router podporuje funkci WPS, můžete ke konfiguraci nastavení bezdrátové sítě použít metodu PIN (Personal Identification Number).

Metoda PIN je jednou z metod připojení vyvinutých sdružením Wi-Fi Alliance®. Po zadání kódu PIN vytvořeného zařízením, které se přihlašuje (váš přístroj) do registrátoru (zařízení, které spravuje bezdrátovou místní síť LAN), můžete konfigurovat bezdrátovou síť a nastavení zabezpečení. Další informace o přístupu do režimu WPS viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.


Typ A

Připojení, když bezdrátový LAN přístupový bod / router (1) vystupuje zároveň jako registrátor.

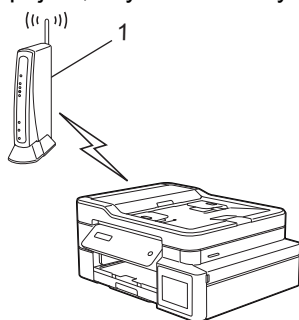

Typ B

Připojení, pokud je jako registrátor použito jiné zařízení (2), například počítač.

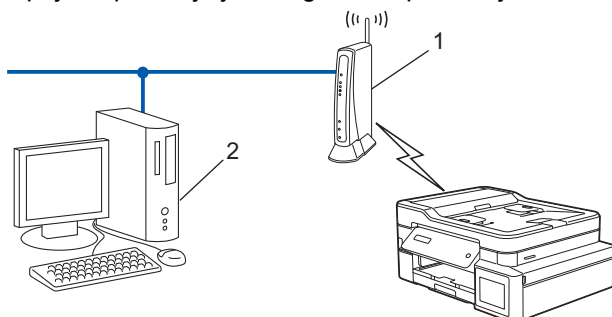

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte **WiFi**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Kod WPS/PIN]. Stiskněte **OK**.
3. Když se zobrazí zpráva [WLAN povolena ?], stisknutím tlačítka ▲ vyberte [Zap.].
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li to zrušit, stiskněte tlačítko ▼.
4. Na displeji LCD se zobrazí osmimístný kód PIN a zařízení začne vyhledávat bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač.
5. Pomocí počítače připojeného k síti zadejte do adresního řádku vašeho prohlížeče IP adresu zařízení, které používáte jako registrátor. (Například: <http://192.168.1.2>)
6. Přejděte na stránku nastavení WPS, zadejte kód PIN a potom postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.



- Úlohu registrátoru obvykle zastává bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač.
- Stránka pro nastavení se může lišit podle značky bezdrátového LAN přístupového bodu / routeru. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.

Pokud jako registrátor používáte počítač se systémem Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10, proveďte následující postup:

7. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 10

Klikněte na  > **Systém Windows > Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Přidat zařízení**.

- Windows 8.1

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny > Přidat zařízení**.

- Windows 7

Klikněte na  (**Start**) > **Zařízení a tiskárny > Přidat zařízení**.



- Aby bylo možné jako registrátor použít počítač se systémem Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10, musíte jej předem zaregistrovat ve vaší síti. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.
- Používáte-li systém Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10 jako registrátor, můžete nainstalovat ovladač tiskárny po bezdrátové konfiguraci tak, že budete postupovat podle pokynů na obrazovce. Chcete-li nainstalovat ovladač a program potřebné k používání přístroje, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.

K nakonfigurování přístroje použijte instalační disk Brother (dostupný pouze v některých zemích).

8. Vyberte vaše zařízení a klikněte na tlačítko **Další**.

9. Zadejte kód PIN zobrazený na displeji LCD zařízení a potom klikněte na tlačítko **Další**.

10. (Windows 7) Zvolte síť a poté klikněte na **Další**.

11. Klikněte na tlačítko **Zavřít**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.

2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** proveďte výběry:

- a. Vyberte možnost [Sit]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- b. Vyberte možnost [WLAN (Wi-Fi)]. Stiskněte **OK**.
- c. Vyberte možnost [Kod WPS/PIN]. Stiskněte **OK**.

3. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko **►**.

Spustí se průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li to zrušit, stiskněte tlačítko **◀**.

4. Na displeji LCD se zobrazí osmimístný kód PIN a zařízení začne vyhledávat bezdrátový LAN přístupový bod/směrovač.

5. Pomocí počítače připojeného k síti zadejte do adresního řádku vašeho prohlížeče IP adresu zařízení, které používáte jako registrátor. (Například: <http://192.168.1.2>)

6. Přejděte na stránku nastavení WPS, zadejte kód PIN a potom postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.




- Úlohu registrátoru obvykle zastává bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač.
- Stránka pro nastavení se může lišit podle značky bezdrátového LAN přístupového bodu / routeru. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.

Pokud jako registrátor používáte počítač se systémem Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10, proveďte následující postup:

7. Postupujte jedním z následujících způsobů:


- Windows 10

Klikněte na  > **Systém Windows > Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Přidat zařízení**.

-
- Windows 8.1

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny > Přidat zařízení**.

- Windows 7

Klikněte na  (**Start**) > **Zařízení a tiskárny > Přidat zařízení**.



- Aby bylo možné jako registrátor použít počítač se systémem Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10, musíte jej předem zaregistrovat ve vaší síti. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.
 - Používáte-li systém Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10 jako registrátor, můžete nainstalovat ovladač tiskárny po bezdrátové konfiguraci tak, že budete postupovat podle pokynů na obrazovce. Chcete-li nainstalovat ovladač a program potřebné k používání přístroje, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.
- K nakonfigurování přístroje použijte instalační disk Brother (dostupný pouze v některých zemích).

8. Vyberte vaše zařízení a klikněte na tlačítko **Další**.

9. Zadejte kód PIN zobrazený na displeji LCD zařízení a potom klikněte na tlačítko **Další**.

10. (Windows 7) Zvolte síť a poté klikněte na **Další**.

11. Klikněte na tlačítko **Zavřít**.



Související informace

- [Používání bezdrátové sítě](#)
-

Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a poznamenejte si současná nastavení bezdrátové sítě.

Název sítě (SSID)			
Režim komunikace	Metoda ověření	Režim šifrování	Síťový klíč
Infrastruktura	Otevřený systém	ŽÁDNÉ	-
		WEP	
	Sdílený klíč	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

Například:

Název sítě (SSID)			
HELLO			
Režim komunikace	Metoda ověření	Režim šifrování	Síťový klíč
Infrastruktura	WPA2-PSK	AES	12345678



Pokud váš router používá šifrování WEP, zadejte klíč použitý jako první klíč WEP. Vaše zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

2. Stiskněte **WiFi**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Hledat síť]. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Když se zobrazí zpráva [WLAN povolena ?], stisknutím tlačítka ▲ vyberte [Zap.].
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li to zrušit, stiskněte tlačítko ▼.
5. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [<Nove SSID>] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Více informací jak zadávat text, >> [Související informace](#)

7. Stisknutím ▲ či ▼ zvolte možnost [Infrastruktura]. Stiskněte **OK**.
8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte metodu ověření. Stiskněte **OK**.
9. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud jste vybrali volbu [Otevr. system], stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ šifrování [Zadny] nebo [WEP] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
Vyberete-li pro typ šifrování volbu [WEP], zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Vyberete-li volbu [Klic sdileni], zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- Pokud jste vybrali volbu [WPA/WPA2-PSK], stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ šifrování [TKIP+AES] nebo [AES] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Zadejte klíč WPA a potom stiskněte tlačítko **OK**.



- Více informací jak zadávat text, ►► *Související informace*
- Vaše zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

10. Chcete-li použít nastavení, stisknutím tlačítka ▲ vyberte možnost [Ano]. Chcete-li nastavení stornovat, stisknutím tlačítka ▼ vyberte [Ne].

11. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na displeji LCD přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy potřebné k používání přístroje, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.

(Windows) Nebo k nakonfigurování přístroje použijte instalační disk Brother (dostupný pouze v některých zemích).

MFC-T920DW/MFC-T925DW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a poznamenejte si současná nastavení bezdrátové sítě.

Název sítě (SSID)			
Komunikační režim	Authentication Method (Metoda ověření)	Režim šifrování	Sítový klíč
Infrastruktura	Otevřený systém	ŽÁDNÝ	-
		WEP	
	Sdílený klíč	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

Například:

Název sítě (SSID)			
AHOJ			
Komunikační režim	Authentication Method (Metoda ověření)	Režim šifrování	Sítový klíč
Infrastruktura	WPA2-PSK	AES	12345678



Pokud váš router používá šifrování WEP, zadejte klíč použitý jako první klíč WEP. Vaše zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

2. Stiskněte tlačítko .
 3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Hledat síť Wi-Fi] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 4. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko ►.
- Spustí se průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li to zrušit, stiskněte tlačítko ◀.
5. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [**<Nove SSID>**] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

6. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Více informací jak zadávat text, >> *Související informace*

7. Zvolte [Infrastruktura] a potom stiskněte **OK**.

8. Vyberte Metoda ověřování a potom stiskněte **OK**.

9. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud jste vybrali volbu [Otevr.system], stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ šifrování [Zadny] nebo [WEP] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberete-li pro typ šifrování volbu [WEP], zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- Vyberete-li volbu [Klic sdileni], zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Pokud jste vybrali volbu [WPA/WPA2-PSK], stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte typ šifrování [TKIP+AES] nebo [AES] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Zadejte klíč WPA a potom stiskněte tlačítko **OK**.



• Více informací jak zadávat text, >> *Související informace*

- Vaše zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

10. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Uspesne pripojeno.].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy potřebné k používání přístroje, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.

(Windows) Nebo k nakonfigurování přístroje použijte instalační disk Brother (dostupný pouze v některých zemích).



Související informace

- [Používání bezdrátové sítě](#)

Související témata:


- [Zadávání textu na přístroji Brother](#)
-

Použití Wi-Fi Direct®

- Přehled Wi-Fi Direct
- Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou stisknutí tlačítka
- Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct

Přehled Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct je jedna z bezdrátových konfiguračních metod vyvinutých sdružením Wi-Fi Alliance®. Umožňuje bezpečně připojit vaše mobilní zařízení k přístroji Brother bez použití bezdrátového routeru / přístupového bodu.

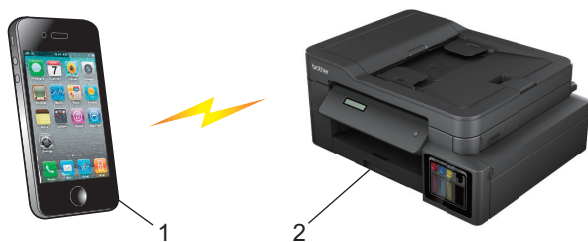

1. Mobilní zařízení
2. Přístroj Brother



- Metodu Wi-Fi Direct můžete používat současně s připojením k drátové nebo bezdrátové síti.
- Zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct se může stát vlastníkem skupiny. Při konfiguraci sítě Wi-Fi Direct slouží vlastník skupiny jako přístupový bod.



Související informace

- [Použití Wi-Fi Direct®](#)

Související témata:

- [Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou stisknutí tlačítka](#)

Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou stisknutí tlačítka

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW



Když přístroj přijme z vašeho mobilního zařízení žádost Wi-Fi Direct, na LCD displeji se zobrazí zpráva [Připojit?]. Stisknutím ▲ se připojíte.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Síť]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Wi-Fi Direct]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje Wi-Fi Direct, postupujte následovně:
 - i. Vyberte možnost [Majitel skup]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ii. Vyberte možnost [Zap.]. Stiskněte **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Tlačítko]. Stiskněte **OK**.
3. Když se zobrazí [Wi-Fi Direct Zap?], stisknutím tlačítka ▲ vyberte možnost [Zap.]. Chcete-li to zrušit, stiskněte tlačítko ▼.
4. Když se zobrazí zpráva [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni a stisknete OK.], zapněte funkci Wi-Fi Direct svého mobilního zařízení (další informace najdete v příručce uživatele mobilního zařízení). Na přístroji Brother stiskněte tlačítko **OK**.
5. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud vaše mobilní zařízení zobrazí seznam přístrojů s aktivovanou funkcí Wi-Fi Direct, vyberte svůj přístroj Brother.
 - Pokud váš přístroj Brother zobrazí seznam mobilních zařízení s aktivovanou funkcí Wi-Fi Direct, vyberte svoje mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK**. Výběrem [<Znovu sken>] znovu vyhledejte dostupná zařízení.
6. Když se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí přístroj [Připojeno].

MFC-T920DW/MFC-T925DW



Když přístroj přijme z vašeho mobilního zařízení žádost Wi-Fi Direct, na LCD displeji se zobrazí zpráva [Prijat pozadavek na pripojeni Wi-Fi Direct.]. Stisknutím ► se připojíte.

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Síť]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Wi-Fi Direct]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje Wi-Fi Direct, postupujte následovně:
 - i. Vyberte možnost [Majitel skup]. Stiskněte **OK**.
 - ii. Vyberte možnost [Zap.]. Stiskněte **OK**.
 - d. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Tlačítko]. Stiskněte **OK**.
3. Když se zobrazí zpráva [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni.], zapněte funkci Wi-Fi Direct svého mobilního zařízení (další informace najdete v příručce uživatele mobilního zařízení). Na přístroji Brother stiskněte tlačítko ►.
4. Postupujte jedním z následujících způsobů:

-
- Pokud vaše mobilní zařízení zobrazí seznam přístrojů s aktivovanou funkcí Wi-Fi Direct, vyberte svůj přístroj Brother.
 - Pokud váš přístroj Brother zobrazí seznam mobilních zařízení s aktivovanou funkcí Wi-Fi Direct, vyberte svoje mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK**. Výběrem [Znovu sken] znovu vyhledejte dostupná zařízení.
5. Když se vaše bezdrátové zařízení úspěšně připojí, zobrazí přístroj [Připojeno].



Související informace

- [Použití Wi-Fi Direct®](#)

Související témata:

- [Přehled Wi-Fi Direct](#)
 - [Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)
-

Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Nakonfigurujte nastavení Wi-Fi Direct z ovládacího panelu přístroje.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Sit]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Wi-Fi Direct]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Rucne]. Stiskněte **OK**.
3. Když se zobrazí [Wi-FiDirect Zap?], stisknutím tlačítka ▲ vyberte možnost [Zap.]. Chcete-li to zrušit, stiskněte tlačítko ▼.
4. Přístroj zobrazí SSID (název sítě) a heslo (síťový klíč). Přejděte na obrazovku pro nastavení bezdrátové sítě vašeho mobilního zařízení a zadejte SSID a heslo.
5. Když se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí přístroj [Pripojeno].

MFC-T920DW/MFC-T925DW

Nakonfigurujte nastavení Wi-Fi Direct z ovládacího panelu přístroje.

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Sit]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Wi-Fi Direct]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Rucne]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Přístroj zobrazí SSID (název sítě) a heslo (síťový klíč). Přejděte na obrazovku pro nastavení bezdrátové sítě vašeho mobilního zařízení a zadejte SSID a heslo.
4. Když se vaše bezdrátové zařízení úspěšně připojí, zobrazí přístroj [Pripojeno].

✓ Související informace

- [Použití Wi-Fi Direct®](#)

Související témata:

- [Přehled Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou stisknutí tlačítka](#)

Povolit/zakázat bezdrátovou místní síť LAN

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW

>> DCP-T820DW/DCP-T825DW

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW

1. Stiskněte **WiFi**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [WLAN povolena]. Stiskněte **OK**.
 - b. Vyberte [Zap.] nebo [Vyp.]. Stiskněte **OK**.

DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Síť]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Síťový I/F]. Stiskněte **OK**.
 - c. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li povolit Wi-Fi, vyberte [WLAN (Wi-Fi)]. Stiskněte **OK**.
 - Chcete-li zakázat Wi-Fi, vyberte [Drátová LAN]. Stiskněte **OK**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Síť]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Síťový I/F]. Stiskněte **OK**.
 - c. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li povolit Wi-Fi, vyberte [WLAN (Wi-Fi)]. Stiskněte **OK**.
 - Chcete-li zakázat Wi-Fi, vyberte [Drátová LAN]. Stiskněte **OK**.



Související informace

- [Nastavení bezdrátové sítě](#)

Tisk hlášení o síti WLAN

Zpráva o síti WLAN ukazuje informace o bezdrátovém stavu přístroje. Pokud se bezdrátové připojení nezdaří, ve vytištěné zprávě vyhledejte kód chyby.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím ▲ či ▼ zvolte možnost [Tisk hlaseni]. Stiskněte **OK**.
3. Stisknutím ▲ či ▼ zvolte možnost [Zprava WLAN]. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Zařízení vytiskne hlášení o síti WLAN.

Pokud se hlášení o síti WLAN nevytiskne, zkontrolujte, zda přístroj nesignalizuje chybu. Pokud neexistují žádné viditelné chyby, počkejte jednu minutu a vyzkoušejte vytisknout zprávu znovu.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tisk hlaseni] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Zprava WLAN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte ►.

Zařízení vytiskne hlášení o síti WLAN.

Pokud se hlášení o síti WLAN nevytiskne, zkontrolujte, zda přístroj nesignalizuje chybu. Pokud neexistují žádné viditelné chyby, počkejte jednu minutu a vyzkoušejte vytisknout zprávu znovu.



Související informace

- [Nastavení bezdrátové sítě](#)
 - [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)

Související témata:

- [Pokud máte problémy se sítí svého přístroje](#)

Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN

Ukazuje-li zpráva bezdrátové sítě LAN, že připojení selhalo, zkontrolujte chybový kód na vytištěné zprávě a postupujte podle odpovídajících instrukcí v tabulce:

Kód chyby	Problém a doporučená řešení
TS-01	<p>Funkce bezdrátového připojení není ZAPNUTÁ. Zkontrolujte následující body a pokuste se znovu nastavit svoje bezdrátové připojení:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nastavte funkci bezdrátového připojení na ZAPNUTO.2. Je-li k vašemu přístroji připojen síťový kabel, odpojte jej a změňte nastavení bezdrátového připojení na ZAPNUTO. <p>Funkce bezdrátového připojení není ZAPNUTÁ. Zkontrolujte následující bod a pokuste se znovu nastavit svoje bezdrátové připojení:</p> <p>Nastavte funkci bezdrátového připojení na ZAPNUTO.</p>
TS-02	<p>Bezdrátový přístupový bod nebo router nemůže být nalezen. Zkontrolujte následující body a pokuste se znovu nastavit svoje bezdrátové připojení:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vypněte přístupový bod bezdrátové sítě / router, počkejte 10 sekund a potom ho znovu zapněte.2. Když konfiguruje nastavení bezdrátového připojení, dočasně umístěte svůj přístroj blíže k přístupovému bodu bezdrátové sítě / routeru.3. Používá-li váš router / přístupový bod bezdrátového připojení filtrování adresy MAC, ujistěte se, že je adresa MAC přístroje Brother ve filtru povolena. Adresu MAC lze zjistit vytisknutím Zprávy o konfiguraci sítě.4. Jestliže jste ručně zadali název sítě (SSID) a informace zabezpečení (metoda ověření / metoda šifrování / síťový klíč (heslo)), mohou být dané informace nesprávné. Zkontrolujte název sítě a informace zabezpečení a znovu zadejte správné informace.5. Váš přístroj Brother nemusí podporovat 5 GHz SSID/ESSID. Ujistěte se, že je váš přístupový bod / router bezdrátového připojení nastaven na 2,4 GHz nebo 2,4 GHz / 5 GHz ve smíšeném režimu. Další informace najdete v dokumentaci dodané s vaším routerem / přístupovým bodem bezdrátového připojení.
TS-04	<p>Tento přístroj Brother nepodporuje metody ověření nebo šifrování používané vybraným routerem / přístupovým bodem bezdrátového připojení.</p> <p>Změňte metody ověření a šifrování routeru / přístupového bodu bezdrátového připojení. Váš přístroj Brother podporuje následující metody ověření a šifrování:</p> <ul style="list-style-type: none">• WPA-osobní TKIP/AES• WPA2-osobní TKIP/AES• Otevřená WEP nebo Žádná (bez šifrování)• Sdílený klíč WEP <p>Pokud se váš problém nepodařilo vyřešit, pravděpodobně jste zadali nesprávný název sítě (SSID) nebo nastavení zabezpečení. Zkontrolujte, zda jsou pro vaši síť všechna nastavení bezdrátové sítě správná.</p>

Kód chyby	Problém a doporučená řešení
TS-05	<p>Název sítě (SSID) a síťový klíč (heslo) jsou nesprávné. Zkontrolujte následující body a pokuste se znovu nastavit svoje bezdrátové připojení:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte název sítě (SSID) a síťový klíč (heslo). Společnost Brother nemůže tyto informace poskytnout. Pokud váš síťový klíč obsahuje velká a malá písmena, zkontrolujte, zda jste je zadali správně. 2. Pokud nemůžete najít název sítě (SSID) a informace zabezpečení, prohlédněte si dokumentaci dodanou s vaším routerem / přístupovým bodem bezdrátového připojení nebo se obraťte na výrobce routeru, správce systému nebo poskytovatele internetu. 3. Pokud váš router / přístupový bod bezdrátového připojení používá šifrování WEP s několika klíči WEP, zapište si a použijte pouze první klíč WEP.
TS-06	<p>Informace bezdrátového zabezpečení (metoda ověření / metoda šifrování / síťový klíč) jsou nesprávné. Zkontrolujte následující body a pokuste se znovu nastavit svoje bezdrátové připojení:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ověřte síťový klíč. Pokud váš síťový klíč obsahuje velká a malá písmena, zkontrolujte, zda jste je zadali správně. Společnost Brother nemůže tyto informace poskytnout. 2. Ujistěte se, že zadaná metoda ověření a metoda ověření nebo metoda šifrování, kterou podporuje router/přístupový bod bezdrátového připojení, jsou totožné. 3. Pokud jste ověřili síťový klíč, metodu ověření a metodu šifrování, restartujte router / přístupový bod bezdrátového připojení a přístroj Brother. 4. Pokud se přístroj přesto nemůže připojit a pokud váš router podporuje WPS, zkuste se připojit s WPS. Aby bylo možné nakonfigurovat bezdrátové připojení s použitím WPS, musíte povolit WPS v přístroji Brother a v routeru / přístupovém bodu bezdrátového připojení.
TS-07	<p>Tento přístroj nemůže najít router / přístupový bod bezdrátového připojení, které mají povolenou WPS. Zkontrolujte následující body a zkuste to znovu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chcete-li zkontrolovat, zda váš router / přístupový bod bezdrátového připojení podporuje WPS, zjistěte, zda je na routeru / přístupovém bodu bezdrátového připojení uveden symbol WPS. Další informace najdete v dokumentaci dodané s vaším routerem / přístupovým bodem bezdrátového připojení. 2. Aby bylo možné nakonfigurovat bezdrátové připojení s použitím WPS, musíte nakonfigurovat přístroj Brother i router / přístupový bod bezdrátového připojení. 3. Pokud nevíte, jak nakonfigurovat svůj router / přístupový bod bezdrátového připojení pomocí WPS, prohlédněte si dokumentaci dodanou s vaším routerem / přístupovým bodem bezdrátového připojení nebo se obraťte na výrobce routeru, správce systému nebo poskytovatele internetu.
TS-08	<p>Byly zjištěny dva nebo více bezdrátových přístupových bodů, které mají povolenou metodu WPS. Zkontrolujte následující body a zkuste to znovu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujistěte se, že v dosahu je pouze jeden router / přístupový bod bezdrátového připojení s povolenou metodou WPS, a potom se zkuste připojit znovu. 2. Zkuste se znovu připojit po několika minutách, abyste neriskovali rušení z jiných přístupových bodů / routerů.



Jak potvrdit informace o zabezpečení bezdrátového přístupového bodu / routeru (SSID / metodu ověření / metodu šifrování / síťový klíč):

1. Výchozí nastavení zabezpečení může být uvedeno na štítku připevněnému k přístupovému bodu / routeru bezdrátového připojení. Nebo může být název výrobce nebo číslo modelu bezdrátového přístupového bodu / routeru použito jako výchozí bezpečnostní nastavení.
2. Informace o tom, jak najít nastavení zabezpečení, naleznete v dokumentech dodaných s bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.
 - Je-li bezdrátový přístupový bod / router nastaven, aby nevysílal SSID, nebude SSID automaticky odstraněno. Budete muset ručně zadat název SSID.
 - Síťový klíč lze rovněž popsat jako Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifrovací klíč.

Jestliže neznáte SSID a nastavení bezdrátového zabezpečení vašeho bezdrátového přístupového bodu / routeru ani způsob, jak změnit konfiguraci, prohlédněte si dokumentaci dodanou s bezdrátovým přístupovým bodem / routerem, zeptejte se výrobce přístupového bodu / routeru nebo poskytovatele internetového připojení či správce sítě.



Související informace

- Tisk hlášení o síti WLAN

Související témata:

- Pokud máte problémy se sítí svého přístroje

Síťové funkce

- Tisk zprávy konfigurace sítě
- Obnovení výchozích továrních síťových nastavení

Tisk zprávy konfigurace sítě

Zpráva o konfiguraci sítě uvádí konfiguraci sítě včetně nastavení tiskového serveru sítě.



- **Název uzlu:** název uzlu je uveden v aktuální zprávě konfigurace sítě. Pro drátovou síť je výchozím názvem uzlu „BRNxxxxxxxxxx“ a pro bezdrátovou „BRWxxxxxxxxxx“ (kde „xxxxxxxxxx“ je adresa MAC / ethernetová adresa přístroje).
- Pokud položka IP adresa ve zprávě konfigurace sítě ukazuje hodnotu 0.0.0.0, počkejte jednu minutu a zkuste zprávu vytisknout znovu.
- Ve zprávě lze najít nastavení vašeho přístroje, například IP adresu, masku podsítě, název uzlu a adresu MAC, například:
 - Adresa IP: 192.168.0.5
 - Masku podsítě: 255.255.255.0
 - Název uzlu: BRN000ca0000499
 - Adresa MAC: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím **▲** či **▼** zvolte možnost [Tisk hlasení]. Stiskněte **OK**.
3. Stisknutím **▲** či **▼** zvolte možnost [Síť.konfig.]. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Zařízení vytiskne aktuální Zprávu konfigurace sítě.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Tisk hlasení]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Síť.konfig.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte **▶**.
Zařízení vytiskne aktuální Zprávu konfigurace sítě.



Související informace

- [Síťové funkce](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)
- [Použití nástroje na opravu síťového připojení \(Windows\)](#)
- [Pokud máte problémy se sítí svého přístroje](#)
- [Zprávy o chybách a údržbě](#)
- [Kontrola síťových nastavení přístroje Brother](#)

Obnovení výchozích továrních síťových nastavení

K obnovení výchozích továrních nastavení tiskového serveru můžete použít ovládací panel přístroje. Tím budou vymazány veškeré informace, například heslo a IP adresa.



- Tato funkce obnoví všechna nastavení pro drátovou (pouze podporované modely) a bezdrátovou síť na tovární nastavení.
- Můžete rovněž obnovit tovární nastavení tiskového serveru pomocí webové správy.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nulovani]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Nulovani site]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ pro možnost [Nulovani] proveďte potvrzení.
4. Stisknutím tlačítka ▲ pro možnost [Ano] proveďte restartování přístroje.
Přístroj se restartuje.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Sit]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nulovani site]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka ► po dobu dvou sekund.
Přístroj se restartuje.



Související informace

- [Síťové funkce](#)

Související témata:

- [Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku](#)

Nástroje Brother pro správu

Použijte některý z nástrojů Brother pro správu ke konfigurování nastavení sítě přístroje Brother.
Přejděte na stránku **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com a stáhněte si tyto nástroje.



Související informace

- [Síť](#)
-

Zabezpečení

- Před použitím funkcí zabezpečení sítě
- Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení
- Používání SSL/TLS
- Zamknutí nastavení přístroje z ovládacího panelu

Před použitím funkcí zabezpečení sítě

Tento přístroj využívá některé z nejnovějších funkcí zabezpečení sítě a šifrovací protokoly, které jsou v současné době k dispozici. Tyto síťové funkce mohou být integrovány do vašeho celkového plánu zabezpečení sítě na pomoc při ochraně vašich dat a pro zabránění neoprávněnému přístupu k přístroji.



Doporučujeme zakázat protokoly FTP a TFTP. Přístup k přístroji pomocí těchto protokolů není bezpečný.



Související informace

- [Zabezpečení](#)

Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení

Musíte nakonfigurovat certifikát pro zabezpečenou správu síťového přístroje pomocí SSL/TLS. Ke konfiguraci certifikátu musíte použít aplikaci Web Based Management.

- [Podporované funkce bezpečnostního certifikátu](#)
- [Podrobný průvodce vytvoření a instalace certifikátu](#)
- [Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem](#)
- [Vytvoření CSR a instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)
- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)
- [Správa více certifikátů](#)

Podporované funkce bezpečnostního certifikátu

Váš přístroj podporuje používání více bezpečnostních certifikátů, což umožňuje zabezpečené ověření a komunikaci s přístrojem. S tímto přístrojem lze používat následující funkce bezpečnostních certifikátů:

Komunikace SSL/TLS

Přístroj Brother podporuje následující funkce:

- Předinstalovaný certifikát

V tomto přístroji je předinstalovaný certifikát s automatickým podpisem. Tento certifikát umožňuje používat komunikaci SSL/TLS bez vytvoření nebo nainstalování jiného certifikátu.



Předinstalovaný vlastní certifikát chrání vaši komunikaci do určité úrovně. Pro lepší zabezpečení doporučujeme používat certifikát vydaný důvěryhodnou organizací.

- Certifikát s automatickým podpisem

Tento tiskový server vydává svůj vlastní certifikát. Pomocí tohoto certifikátu můžete snadno použít komunikaci SSL/TLS bez vytvoření nebo instalování jiného certifikátu od CA.

- Certifikát od certifikačního orgánu (CA)

Existují dvě metody instalace certifikátu od certifikačního orgánu. Pokud již máte certifikát od certifikačního orgánu nebo chcete použít certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu:

- Při použití požadavku CSR (Požadavek na podepsání certifikátu) z tohoto tiskového serveru.
- Při importu certifikátu a soukromého klíče.



- Pokud chcete používat komunikaci SSL/TLS, doporučujeme obrátit se nejdříve na správce systému.
- Pokud zresetujete tiskový server zpět na výchozí tovární nastavení, nainstalovaný certifikát a soukromý klíč se vymažou. Pokud chcete zachovat stejný certifikát a soukromý klíč i po zresetování tiskového serveru, nejprve je vyexportujte a potom je znovu nainstalujte.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Podrobný průvodce vytvoření a instalace certifikátu

Při výběru bezpečnostního certifikátu máte dvě možnosti: použít certifikát s automatickým podpisem nebo použít certifikát od certifikační autority (CA).

Možnost 1

Vlastnoručně podepsaný certifikát

1. Vytvořte vlastnoručně podepsaný certifikát pomocí aplikace Web Based Management.
2. Nainstalujte certifikát s automatickým podpisem na počítač.

Možnost 2

Certifikát od certifikačního orgánu (CA)

1. Vytvořte žádost o podpis certifikátu (CSR) pomocí webové správy.
2. Nainstalujte certifikát vydaný certifikačním orgánem (CA) na přístroj Brother pomocí webové správy.
3. Nainstalujte certifikát na počítač.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdílena_tiskarna“.

Například:

https://SharedPrinter

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“.

4. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Sit > Zabezpeceni > Certifikat**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z ☰.

5. Klikněte na tlačítko **Vytvorit vlastnorucne podepsany certifikat**.
6. Zadejte **Spolecny nazon** a **Datum platnosti**.
 - Délka je **Spolecny nazon** menší než 64 bajtů. Zadejte identifikátor, jako je IP adresa, název uzlu nebo název domény, která se má použít při přístupu k tomuto přístroji prostřednictvím komunikace SSL/TLS. Název uzlu se zobrazí ve výchozím nastavení.
 - Pokud použijete protokol IPPS nebo HTTPS a zadáte jiný název v URL, **Spolecny nazon** než který byl použit pro certifikát s automatickým podpisem, zobrazí se varování.
7. Z rozevíracího seznamu **Algoritmus pro verejny klic** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **RSA (2048bitovy)**.
8. Z rozevíracího seznamu **Algoritmus Digest** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **SHA256**.
9. Klikněte na tlačítko **Odeslat**.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

Vytvoření CSR a instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA)

Pokud již máte certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu, můžete si certifikát a soukromý klíč uložit do přístroje a spravovat jej prostřednictvím importu a exportu. Jestliže certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu nemáte, vytvořte žádost o podpis certifikátu (CSR), odešlete ji certifikačnímu orgánu k autorizaci a vrácený certifikát nainstalujte na přístroj.

- [Vytvoření požadavku na podepsání certifikátů \(CSR\)](#)
- [Instalace certifikátu do přístroje](#)

Vytvoření požadavku na podepsání certifikátů (CSR)

Požadavek na podepsání certifikátů (CSR) je požadavek zasláný certifikační autoritě (CA) pro ověření údajů obsažených v certifikátu.

Před vytvořením CSR doporučujeme na počítač instalovat kořenový certifikát od certifikační autority.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdilena_tiskarna“.

Například:

https://SharedPrinter

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“.

4. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Sit > Zabezpeceni > Certifikat**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z ☰.

5. Klikněte na tlačítko **Vytvorit CSR**.
6. Zadejte **Spolecny nabez** (povinné) a přidejte další informace o vaší **Organizace** (volitelné).



- Údaje o firmě jsou nutné proto, aby CA mohla potvrdit vaši identitu a ověřit ji pro okolní svět.
- Délka **Spolecny nabez** musí být menší než 64 bajtů. Zadejte identifikátor, jako je IP adresa, název uzlu nebo název domény, používaný při přístupu k této tiskárně prostřednictvím komunikace SSL/TLS. Název uzlu se zobrazí ve výchozím nastavení. Je požadováno **Spolecny nabez**.
- Pokud zadáte jiný název v URL, než obecný název, který byl použit pro certifikát, objeví se varování.
- Délka **Organizace**, **Organizacni jednotka**, **Mesto/oblast** a **Stat/provincie** musí být menší než 64 bajtů.
- V poli **Zeme/region** by měl být uveden kód země, sestávající ze dvou znaků dle ISO 3166.
- Provádíte-li konfiguraci rozšíření certifikátu X.509v3, vyberte zaškrťovací políčko **Konfigurovat rozsireny oddil** a potom zvolte **Auto (registrace IPv4)** nebo **Rucne**.

7. Z rozevíracího seznamu **Algoritmus pro verejny klic** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **RSA (2048bitovy)**.
8. Z rozevíracího seznamu **Algoritmus Digest** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **SHA256**.
9. Klikněte na tlačítko **Odeslat**.

Na obrazovce se objeví požadavek CSR. Tento požadavek CSR uložte jako soubor nebo jej zkopírujte do online formuláře CSR, poskytnutého certifikační autoritou.

10. Klikněte na **Uložit**.

11. Klikněte na ▼ vedle **Uložit** a potom určete umístění, do kterého chcete soubor uložit.



- Postupujte podle certifikačních zásad, pokud jde o metodu pro odeslání žádosti CSR certifikační autoritě.
- Pokud používáte podnikový kořen certifikačního úřadu Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, doporučujeme při vytváření klientského certifikátu pro zabezpečenou správu jako šablonu certifikátu používat webový server. Chcete-li získat podrobnější informace, přejděte na support.brother.com a zobrazte stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** svého modelu. Hledejte „SSL“.



Související informace

- [Vytvoření CSR a instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)
-

Instalace certifikátu do přístroje

Když obdržíte certifikát od certifikačního orgánu, postupujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte jej na tiskový server:

Na přístroj lze nainstalovat pouze certifikát vydaný požadavkem CSR tohoto přístroje. Pokud chcete vytvořit jiný požadavek CSR, ujistěte se, že je certifikát nainstalován před vytvořením jiného CSR. Další požadavek CSR vytvářejte pouze po instalaci certifikátu na přístroj. V opačném případě bude požadavek CSR vytvořený před instalací neplatný.

1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdílena_tiskarna“.

Například:

https://SharedPrinter

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“.

4. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Sit > Zabezpeceni > Certifikat**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z ☰.

5. Klikněte na tlačítko **Nainstalovat certifikat**.
6. Vyhledejte soubor, který obsahuje certifikát vydaný certifikačním orgánem, a poté klikněte na **Odeslat**.
Certifikát byl úspěšně vytvořen a byl úspěšně uložen do paměti přístroje.

Používáte-li komunikaci SSL/TLS, je na vašem počítači rovněž potřeba nainstalovat kořenový certifikát od certifikačního orgánu. Obráťte se na správce sítě.



Související informace

- [Vytvoření CSR a instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

Import a export certifikátu a soukromého klíče

Certifikát a soukromý klíč můžete na přístroji uložit a spravovat pomocí importu a exportu.

- [Import certifikátu a soukromého klíče](#)
- [Exportování certifikátu a soukromého klíče](#)

Import certifikátu a soukromého klíče

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdílena_tiskarna“.

Například:

https://SharedPrinter

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“.

4. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Sit > Zabezpeceni > Certifikat**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z ☰.

5. Klikněte na tlačítko **Naimportovat certifikat a osobni klic**.
6. Vyhledejte soubor, který chcete importovat.
7. Je-li soubor šifrován, zadejte heslo a potom klikněte na **Odeslat**.

Certifikát a soukromý klíč jsou úspěšně importovány do vašeho přístroje.



Související informace

- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

Exportování certifikátu a soukromého klíče

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdílena_tiskarna“.

Například:

https://SharedPrinter

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“.

4. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Sit > Zabezpeceni > Certifikat**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z ☰.

5. Klikněte na pole **Export** zobrazené s volbou **Seznam certifikatu**.
6. Zadejte heslo, pokud chcete soubor zašifrovat.
Pokud heslo není zadáno, výstup není zašifrován.
7. Zadejte znovu heslo pro potvrzení a klikněte na tlačítko **Odeslat**.
8. Klikněte na ▼ vedle **Uložit** a potom určete umístění, do kterého chcete soubor uložit.

Certifikát a soukromý klíč se exportuje do vašeho počítače.

Do svého počítače také můžete importovat certifikát.



Související informace

- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

Správa více certifikátů

Funkce Více certifikátů vám umožňuje spravovat pomocí webové správy všechny certifikáty, které jste do přístroje nainstalovali. Ve webové správě přejděte na obrazovku **Certifikat**, kde můžete zobrazovat obsah svých certifikátů, mazat je či exportovat.

	Maximální počet certifikátů uložených v přístroji Brother
Vlastní certifikát nebo certifikát vydaný certifikačním orgánem	2

Doporučujeme uložit méně certifikátů, než je dovoleno, a vyhradit si prázdnou pozici pro případ vypršení platnosti certifikátu. Když vyprší platnost certifikátu, naimportujte nový certifikát do vyhrazené pozice a potom odstraňte certifikát, jehož platnost vypršela. Tím zabráníte chybě konfigurace.



Související informace

- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)

Používání SSL/TLS

- [Informace o SSL/TLS](#)
- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)
- [Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS](#)

Informace o SSL/TLS

Secure Socket Layer (SSL) nebo Transport Layer Security (TLS) jsou účinné způsoby ochrany dat přenášených v místní nebo rozsáhlé síti (LAN nebo WAN). Šifruje data přenášená po síti, například tiskovou úlohu, takže kdokoli, kdo se ji pokusí zachytit, ji nebude moci přečíst.

SSL/TLS lze konfigurovat v drátových i bezdrátových sítích a funguje s ostatními formami zabezpečení, například s klíči WPA a bránami firewall.



Související informace

- [Používání SSL/TLS](#)
 - [Stručná historie SSL/TLS](#)
 - [Výhody použití SSL/TLS](#)
-

Stručná historie SSL/TLS

SSL/TLS byl původně vytvořeno pro zabezpečení informací webového provozu, zejména údajů odeslaných mezi webovými prohlížeči a servery. Například, používáte-li prohlížeč Internet Explorer pro internetové bankovníctví a na webovém prohlížeči vidíte https:// a ikonu malého visacího zámku, používáte SSL. SSL postupem času začalo spolupracovat s dalšími aplikacemi, jako např. Telnet, tiskárny a FTP software, aby se stalo univerzálním řešením pro online zabezpečení. Původní záměr využívá dodnes mnoho online prodejců a bank k zabezpečení citlivých dat, jako jsou čísla kreditních karet, záznamů o zákaznících apod.

SSL/TLS používá extrémně vysokou úroveň šifrování a má důvěru bank po celém světě.



Související informace

- [Informace o SSL/TLS](#)

Výhody použití SSL/TLS

Hlavní výhodou použití SSL/TLS je zajištění zabezpečeného tisku přes IP síť tak, že se neoprávněným uživatelům omezí možnost čtení dat odeslaných na přístroj. Klíčovým bodem SSL je, že jej lze bezpečně použít při tisku důvěrných dat. Například personální oddělení u velkých společností tak může pravidelně tisknout mzdové pásky. Bez zašifrování by údaje obsažené na těchto mzdových páskách mohly být přečteny jinými uživateli sítě. Pomocí SSL/TLS uvidí každý, kdo by chtěl zachytit data, pouze matoucí znaky, nikoli skutečnou výplatní pásku.



Související informace

- [Informace o SSL/TLS](#)

Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS

- Konfigurace certifikátu pro SSL/TLS a dostupné protokoly
- Přístup k webové správě pomocí SSL/TLS
- Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows s právy správce
- Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení

Konfigurace certifikátu pro SSL/TLS a dostupné protokoly

Před používáním komunikace SSL/TLS nakonfigurujte certifikát ve svém přístroji pomocí webové správy.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdílena_tiskarna“.

Například:

https://SharedPrinter

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“.

4. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Sit > Sit > Protokol**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z ☰.

5. Klikněte na **Nastavení serveru HTTP**.
6. Vyberte certifikát, který chcete konfigurovat z rozevíracího seznamu **Vybrat certifikat**.
7. Klikněte na **Odeslat**.
8. Klepnutím na **Ano** restartujete tiskový server.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)
- [Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS](#)

Přístup k webové správě pomocí SSL/TLS

Pro zabezpečenou správu síťového přístroje musíte použít nástroje s protokoly zabezpečení.



- Aby bylo možné používat protokol HTTPS, musí být ve vašem přístroji povolen. Protokol HTTPS je povolen ve výchozím nastavení.
- Nastavení protokolu HTTPS můžete změnit na obrazovce webové správy.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“.

4. Nyní máte přístup k přístroji prostřednictvím HTTPS.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows s právy správce

Následující postup je určený pro Microsoft Internet Explorer. Používáte-li jiný prohlížeč, pro pomoc s instalací certifikátů si přečtěte dokumentaci k vašemu webovému prohlížeči.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:



- Windows 10, Windows Server 2016 a Windows Server 2019

Klikněte na  > **Příslušenství Windows**.

- Windows 8.1

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu  (**Internet Explorer**) na hlavním panelu.

- Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2

Klikněte na  (**Internet Explorer**) a poté klikněte pravým tlačítkem na ikonu  (**Internet Explorer**), která se objeví na hlavním panelu.

- Windows 7 a Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Všechny programy**.

2. Pravým tlačítkem myši klikněte na **Internet Explorer** a potom klikněte na **Spustit jako správce**.



Pokud se objeví volba **Dalsi**, klikněte na **Dalsi**.

Pokud se objeví obrazovka **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Ano**.

- Pro přístup k přístroji zadejte do prohlížeče „https://IP adresa přístroje/“ (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje nebo název uzlu, který je přiřazen certifikátu).
- Klikněte na **Další informace**.
- Klikněte na **Pokračovat na web (nedoporučujeme)**.
- Klikněte na možnost **Chyba certifikátu** a poté na **Zobrazit certifikát**.



- Klikněte na **Nainstalovat certifikát...**
- Když se zobrazí **Průvodce importem certifikátu**, klikněte na **Další**.
- Vyberte možnost **Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti** a poté **Procházet...**
- Vyberte možnost **Důvěryhodné kořenové certifikační autority** a poté **OK**.
- Klikněte na tlačítko **Další**.
- Klikněte na tlačítko **Dokončit**.

13. Klikněte na **Ano**, je-li otisk (kryptografický otisk) správné.

14. Klikněte na tlačítko **OK**.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)
-

Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS

- [Tisk dokumentů pomocí SSL/TLS](#)
- [Konfigurace certifikátů k zabezpečení zařízení](#)
- [Konfigurace certifikátu pro SSL/TLS a dostupné protokoly](#)

Tisk dokumentů pomocí SSL/TLS

Chcete-li provést zabezpečený tisk dokumentů s protokolem IPP, použijte protokol IPPS.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdílena_tiskarna“.

Například:

https://SharedPrinter

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“.

4. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Sit > Sit > Protokol**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z ☰.

5. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **IPP**.



Není-li políčko **IPP** zaškrtnuto, zvolte políčko **IPP** a poté klikněte na tlačítko **Odeslat**.

Restartováním přístroje aktivujte konfiguraci.

Až se přístroj znovu spustí, vraťte se na webovou stránku přístroje, zadejte heslo, přejděte na nabídku navigace a potom klikněte na **Sit > Sit > Protokol**.

6. Klikněte na tlačítko **Nastavení serveru HTTP**.
7. Zaškrtněte políčko **HTTPS(Port 443)** v **IPP** a poté klikněte na **Odeslat**.
8. Restartováním přístroje aktivujte konfiguraci.

Komunikace pomocí IPPS nemůže zabránit neoprávněnému přístupu k tiskovému serveru.



Související informace

- [Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

Zamknutí nastavení přístroje z ovládacího panelu

Před zapnutím funkce blokování přístupu k přístroji si pečlivě poznamenejte heslo. Pokud zapomenete heslo, budete muset pomocí vašeho správce systému nebo zákaznického servisu společnosti Brother resetovat všechna hesla uložená v přístroji.

- [Před použitím zámku vysílání \(TX\)](#)

Před použitím zámku vysílání (TX)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Blokujte neoprávněný přenos dat k přístroji a z něj.

Blokování vysílání vám umožňuje zabránit neoprávněnému přístupu k přístroji.

Pokud je funkce blokování vysílání zapnutá, jsou k dispozici následující operace:

- Příjem faxů
- PC-Fax příjem (pokud byla funkce PC-Fax příjem již zapnutá)



Když je funkce blokování vysílání zapnutá, přístroj bude přijímat faxy a ukládat je do své paměti. Následně, když funkci blokování vysílání vypnete, budou faxy automaticky odeslány do vybraného počítače.

Pokud je funkce blokování vysílání zapnutá, NEJSOU k dispozici následující operace:

- Ovládání z ovládacího panelu
- Tisk z počítače
- Skenování do počítače



Související informace

- [Zamknutí nastavení přístroje z ovládacího panelu](#)
 - [Nastavení hesla k blokování vysílání](#)
 - [Změna hesla pro blokování vysílání](#)
 - [Zapnutí/vypnutí funkce blokování vysílání](#)

Nastavení hesla k blokování vysílání

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Dalsi nastav.]. Stiskněte **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Vysil.blok.]. Stiskněte **OK**.
3. Jako heslo zadejte čtyřmístné číslo. Stiskněte **OK**.
4. Zadejte znovu heslo. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Před použitím zámku vysílání \(TX\)](#)

Změna hesla pro blokování vysílání

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Dalsi nastav.]. Stiskněte **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Vysil.blok.]. Stiskněte **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Zadej heslo]. Stiskněte **OK**.
3. Zadejte stávající čtyřciferné heslo. Stiskněte **OK**.
4. Zadejte čtyřciferné číslo pro nové heslo. Stiskněte **OK**.
5. Znovu zadejte nové heslo. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Před použitím zámku vysílání \(TX\)](#)

Zapnutí/vypnutí funkce blokování vysílání

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Dalsi nastav.]. Stiskněte **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Vysil.blok.]. Stiskněte **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Nast.vysil.blok.]. Stiskněte **OK**.
3. Zadejte zaregistrované čtyřmístné heslo. Stiskněte **OK**.
Přístroj přejde do stavu offline a na displeji LCD se zobrazí [Rezim blok. Vysilani].



Vypnutí zámku vysílání TX:

- a. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
- b. Zadejte stávající čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
Pokud zadáte nesprávné heslo, na displeji LCD se zobrazí [Chybne heslo] a přístroj zůstane ve stavu offline. Přístroj zůstane v režimu blokování vysílání, dokud není zadáno správné heslo.



Související informace

- Před použitím zámku vysílání (TX)

Mobilní/webové připojení

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service a Mopria™ Scan](#)
- [Tisk e-mailové přílohy](#)

Brother Web Connect


Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Přehled funkce Brother Web Connect](#)
- [Online služby používané s funkcí Brother Web Connect](#)
- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)
- [Naskenování a nahrání dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect](#)

Přehled funkce Brother Web Connect

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Některé webové stránky poskytují služby, které umožňují uživatelům ukládat a prohlížet obrázky a soubory na webových stránkách. Přístroj Brother může skenovat obrázky a uložit je do těchto služeb.

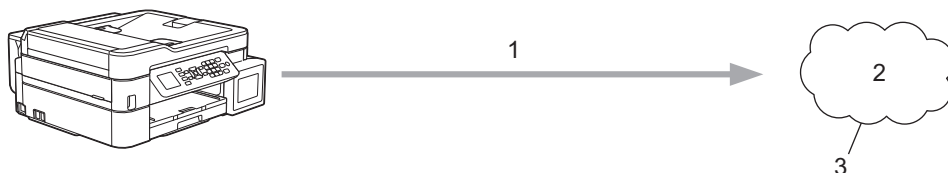

1. Skenování
2. Fotografie, obrázky, dokumenty a další soubory
3. Webová služba

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect, musí být vaše zařízení Brother připojeno k síti, která má přístup k internetu, a to buď prostřednictvím drátového nebo bezdrátového připojení.

Pro nastavení sítě, která používá server proxy, musí být zařízení také nakonfigurováno pro použití serveru proxy. Pokud si nejste jistí svojí sítovou konfigurací, ověřte se svojí sítový správce.



Server proxy je počítač, který slouží jako prostředník mezi počítači bez přímého připojení k internetu a internetem.

Abyste mohli používat funkci Brother Web Connect, stiskněte tlačítko  (**PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**).



Související informace

- [Brother Web Connect](#)
 - [Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí ovládacího panelu přístroje](#)
 - [Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí Web Based Management \(webové správy\)](#)

Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí ovládacího panelu přístroje

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud síť používá server proxy, musí být na přístroji nakonfigurovány tyto informace o serveru proxy:

- Adresa serveru proxy
- Číslo portu
- Uživatelské jméno
- Heslo

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Síť]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nastavení připojení webu]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Nastavení proxy]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Připojení proxy]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - e. Vyberte možnost [Zap.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - f. Zvolte možnost, kterou chcete nastavit. Stiskněte **OK**.
 - g. Zadejte informace o serveru proxy. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Přehled funkce Brother Web Connect](#)

Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí Web Based Management (webové správy)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud síť používá server proxy, následující informace o serveru proxy musí být nakonfigurovány pomocí aplikace Web Based Management:

- Adresa serveru proxy
- Číslo portu
- Uživatelské jméno
- Heslo



Doporučujeme prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11 / Microsoft Edge pro Windows, Safari 10/11 pro Mac, Chrome pro Android (4.x nebo novější) a Chrome/Safari pro iOS (10.x nebo novější). Bez ohledu na používaný prohlížeč se ujistěte, že máte zapnutý JavaScript a soubory Cookie.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“.

4. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Sit > Sit > Protokol**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z ☰.

5. Ujistěte se, že je zaškrťovací políčko **Proxy** zaškrtnuto a pak klikněte na volbu **Odeslat**.
6. V poli **Proxy** klikněte na **Pokročila nastavení**.
7. Zadejte informace o serveru proxy.
8. Stiskněte tlačítko **Odeslat**.



Související informace

- [Přehled funkce Brother Web Connect](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

Online služby používané s funkcí Brother Web Connect

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Použijte funkci Brother Web Connect pro přístup ke službám z přístroje Brother. Některé z těchto webových služeb nabízejí firemní verze.

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect, musíte mít účet u požadované služby. Pokud účet ještě nemáte, v počítači si otevřete webové stránky služby a účet si založte.

Google Drive™

On-line služba pro ukládání, úpravu, sdílení a synchronizaci dokumentů.

URL: drive.google.com

Evernote®

On-line služba pro ukládání a správu souborů.

URL: www.evernote.com

Dropbox

On-line služba pro ukládání, sdílení a synchronizaci souborů.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

On-line služba pro ukládání, sdílení a správu souborů.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

On-line služba pro editaci a sdílení dokumentů.

URL: www.box.com

OneNote

On-line služba pro editaci a sdílení dokumentů.

URL: www.onenote.com

Více informací o kterékoli z těchto služeb naleznete na internetových stránkách příslušných služeb.

Následující tabulka popisuje, které typy souborů je možné použít s jednotlivými funkcemi Brother Web Connect:

Dostupné služby	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote
Ukládání naskenovaných obrázků	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- Některé služby nemusí být dostupné ve všech zemích.

- Pro Hongkong, Tchaj-wan a Koreu:

Brother Web Connect podporuje pouze názvy souborů psané v angličtině. Soubory pojmenované v místním jazyce se nestáhnou.



Související informace

- [Brother Web Connect](#)

Nastavení funkce Brother Web Connect

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Přehled instalace služby Brother Web Connect](#)
- [Vytvoření účtu pro jednotlivé online služby před použitím funkce Brother Web Connect](#)
- [Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect](#)
- [Registrace účtu pro použití funkce Brother Web Connect na vašem přístroji Brother](#)


Přehled instalace služby Brother Web Connect

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Nakonfigurujte nastavení funkce Brother Web Connect pomocí následujícího postupu:

Krok 1: vytvořte účet u služby, kterou chcete používat.


Pomocí počítače vstupte na webové stránky služby a vytvořte si účet. (Pokud již máte účet, není třeba vytvářet další účet.)

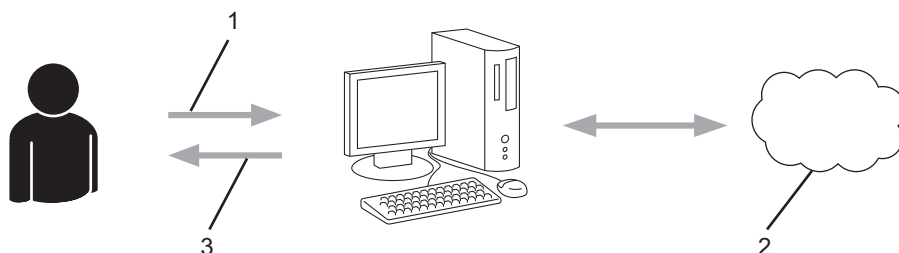

1. Registrace uživatele
2. Webová služba
3. Získat účet

Krok 2: Požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect.


Spuštěním přístupu k funkci Brother Web Connect pomocí počítače získáte dočasné ID.

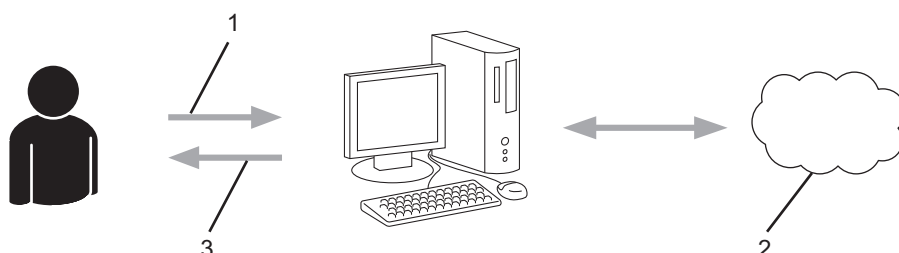

1. Upravit údaje účtu
2. Stránka aplikace služby Brother Web Connect
3. Získat dočasné ID

Krok 3: Na přístroji zadejte informace o účtu, které jsou potřebné pro přístup k požadované službě.

Pro povolení služby na přístroji zadejte dočasné ID. Určete jméno účtu tak, jak byste chtěli, aby se zobrazovalo na přístroji, a zadejte PIN, pokud jej chcete používat.

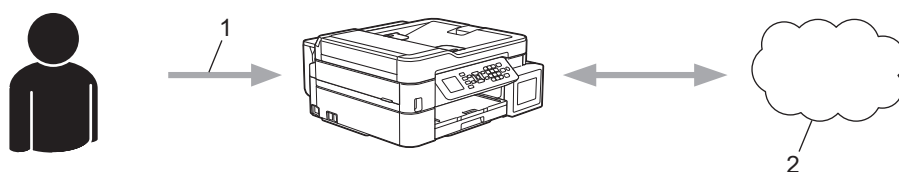

1. Zadat dočasné ID
2. Webová služba

Nyní je možné na zařízení Brother službu používat.



Související informace

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)

Vytvoření účtu pro jednotlivé online služby před použitím funkce Brother Web Connect

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect pro přístup k on-line službě, musíte mít u příslušné on-line služby účet. Pokud účet ještě nemáte, v počítači si otevřete webové stránky služby a účet si založte. Po vytvoření účtu se přihlaste a před použitím funkce Brother Web Connect použijte účet jednou pomocí počítače. V opačném případě zařízení nemusí být schopno přístupu ke službě pomocí funkce Brother Web Connect.

Pokud již máte účet, není třeba vytvářet další účet.

Jakmile vytvoříte účet u online služby, kterou chcete používat, požádejte o přístup ke službě Brother Web Connect.



Související informace

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)


Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Chcete-li použít aplikaci Brother Web Connect k přístupu k online službám, musíte nejprve zažádat o přístup k aplikaci Brother Web Connect pomocí počítače, který má nainstalované programy Brother.

1. Přejděte na webovou stránku aplikace Brother Web Connect:

Možnost	Popis
---------	-------

Windows	Spustíte aplikaci  (Brother Utilities), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
---------	---

Klikněte na **Více** na levé straně panelu a potom klikněte na **Brother Web Connect**.



Webové stránky můžete také otevřít přímo:

Zadejte bwc.brother.com do řádku adresy webového prohlížeče.

Mac	Zadejte bwc.brother.com do řádku adresy webového prohlížeče.
-----	---

Otevře se webová stránka aplikace Brother Web Connect.

2. Vyberte službu, kterou chcete použít.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a požádejte o přístup.

Po dokončení se zobrazí vaše dočasné ID.



Připojte se pomocí aplikace Brother Web Connect

Registrace byla dokončena.

Zadejte následující dočasné ID na displeji LCD vašeho zařízení.

Dočasné ID (11 číslic)

XXX XXXX XXXX

POZNÁMKA: Platnost dočasného ID vyprší během 24 hodin.

4. Poznamenejte si dočasné ID, protože jej budete potřebovat k registraci účtů na zařízení. Dočasné ID je platné po dobu 24 hodin.
5. Zavřete webový prohlížeč.

Když nyní máte ID pro přístup k funkci Brother Web Connect, musíte toto ID zaregistrovat na přístroji, prostřednictvím kterého následně můžete přistoupit k požadované webové službě.



Související informace

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)

Registrace účtu pro použití funkce Brother Web Connect na vašem přístroji Brother

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Musíte zadat informace o svém účtu funkce Brother Web Connect a nakonfigurovat přístroj tak, aby mohl prostřednictvím funkce Brother Web Connect přistupovat k požadované službě.

- Pro registraci účtu na zařízení musíte mít přístup k funkci Brother Web Connect.
- Před registrací účtu zkontrolujte, zda je na ovládacím panelu zařízení nastavené správné datum a čas.

1. Stiskněte tlačítko **PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**.



- Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazí informace týkající se připojení k internetu, přečtěte si tyto informace a stiskněte tlačítko ►.
- Na displeji LCD se budou příležitostně zobrazovat informace o aktualizacích nebo oznámení o funkcích Brother Web Connect. Informace si přečtěte a poté stiskněte ►.

2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:

- a. Zvolte službu, se kterou se chcete zaregistrovat. Stiskněte tlačítko **OK**.
- b. Vyberte možnost [Registr./Odstranit]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- c. Vyberte možnost [Registrovat účet]. Stiskněte tlačítko **OK**.

3. Přístroj vás vyzve k zadání dočasného ID, které jste obdrželi, když jste požádali o přístup k funkci Brother Web Connect. Stiskněte tlačítko ►.

4. Zadejte dočasné ID pomocí číselné klávesnice. Stiskněte tlačítko **OK**.



Na displeji LCD se zobrazí chybová zpráva, pokud se informace, které jste zadali, neshodují s dočasným ID, které jste obdrželi, když jste požádali o přístup, nebo když platnost dočasného ID vypršela. Zadejte dočasné ID správně nebo požádejte o přístup znovu, abyste získali nové dočasné ID.

5. Přístroj vás vyzve k zadání názvu účtu tak, jak byste chtěli, aby se zobrazoval na displeji LCD. Stiskněte ►.

6. Zadejte název a potom stiskněte tlačítko **OK**.

7. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li nastavit PIN pro účet, stiskněte tlačítko ►. (PIN zabraňuje neoprávněnému přístupu k účtu.) Zadejte čtyřmístné číslo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Pokud nechcete nastavit PIN, stiskněte tlačítko ◀.



Když se zobrazí informace o účtu, které jste zadali, potvrďte, že jsou správné.

8. Stiskněte tlačítko ► pro registraci informace, kterou jste zadali.

9. Stiskněte tlačítko ►.

Registrace účtu je dokončena a zařízení má nyní přístup ke službě.

10. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)

Naskenování a nahrání dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Ukládejte naskenované fotografie a dokumenty přímo do webové služby bez použití počítače.

- Při skenování a nahrávání souborů JPEG nebo prohlédávatelných souborů PDF není černobílé skenování dostupné.
- Při skenování a odesílání souborů Microsoft Office není dostupné černobílé skenování ani skenování ve stupních šedi.
- Při skenování a ukládání souborů JPEG je každá stránka uložena jako samostatný soubor.
- Uložené dokumenty jsou uloženy v albu nazvaném **From_BrotherDevice**.

Informace týkající se omezení, jako je velikost nebo počet dokumentů, které lze uložit, naleznete na webových stránkách příslušných služeb.

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko **PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**.



- Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazí informace týkající se připojení k internetu, přečtěte si tyto informace a stiskněte tlačítko ►.
- Na displeji LCD se budou příležitostně zobrazovat informace o aktualizacích nebo oznámení o funkcích Brother Web Connect. Informace si přečtěte a poté stiskněte ►.

3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Zvolte hostitelskou službu účtu, na který chcete nahrávat. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Zvolte název svého účtu. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pokud se zobrazí okno pro zadání PIN, zadejte čtyřmístný PIN a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pro dokončení této operace postupujte podle pokynů na obrazovce.



Související informace

- [Brother Web Connect](#)

AirPrint

- [Přehled funkce AirPrint](#)
- [Než použijete funkci AirPrint \(macOS\)](#)
- [Tisk pomocí funkce AirPrint](#)
- [Skenování pomocí funkce AirPrint \(macOS\)](#)
- [Odeslání faxu pomocí funkce AirPrint \(macOS\)](#)

Přehled funkce AirPrint

AirPrint je tiskové řešení pro operační systémy Apple, které umožňuje bezdrátově tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a dokumenty ze zařízení iPad, iPhone, iPod touch a počítače Mac, aniž by bylo třeba instalovat ovladač.

AirPrint rovněž umožňuje odesílat faxy přímo z počítače Mac bez jejich tisknutí a skenovat dokumenty do počítače Mac. (MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Apple.

Používání děl společně se symbolem Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo, aby fungovalo specificky s technologií identifikovanou v symbolu, a bylo certifikováno vývojářem, aby splňovalo standardy výkonu Apple.



✓ Související informace

- [AirPrint](#)

Než použijete funkci AirPrint (macOS)

Před tiskem pomocí systému macOS přidejte přístroj do seznamu tiskáren na svém počítači Mac.

1. V nabídce Apple vyberte možnost **System Preferences (Systemové předvolby)**.
2. Klikněte na **Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)**.
3. Klikněte na ikonu + nalevo pod podoknem Tiskárny.
Otevře se okno **Add (Přidat)**.
4. Vyberte svůj přístroj a poté zvolte **AirPrint** z místní nabídky **Use (Použít)**.
5. Klikněte na **Add (Přidat)**.



Související informace



- [AirPrint](#)

Tisk pomocí funkce AirPrint

- Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch
- Tisk pomocí funkce AirPrint (macOS)

Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. V níže uvedeném příkladu je použit prohlížeč Safari.

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
Zkontrolujte, zda jste do zásobníku papíru vložili správný papír, a změňte nastavení papíru pro zásobník papíru ve svém přístroji.
2. V prohlížeči Safari otevřete stránku, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na  nebo .
4. Klepněte na **Print (Tisk)**.
5. Zkontrolujte, zda je vybrán váš přístroj.
6. Je-li vybrán jiný přístroj (nebo žádná tiskárna), klepněte na možnost **Printer (Tiskárna)**.
Zobrazí se seznam dostupných přístrojů.
7. V seznamu klepněte na název vašeho přístroje.
8. Vyberte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, a oboustranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
9. Klepněte na **Print (Tisk)**.



Související informace

- [Tisk pomocí funkce AirPrint](#)

Tisk pomocí funkce AirPrint (macOS)

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. V níže uvedeném příkladu je použit prohlížeč Safari. Před tiskem se ujistěte, že je váš přístroj v seznamu tiskáren na počítači Mac.

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
Zkontrolujte, zda jste do zásobníku papíru vložili správný papír, a změňte nastavení papíru pro zásobník papíru ve svém přístroji.
2. Na počítači Mac otevřete v prohlížeči Safari stránku, kterou chcete vytisknout.
3. Klikněte na nabídku **File (Soubor)**, a poté vyberte možnost **Print (Tisk)**.
4. Zkontrolujte, zda je vybrán váš přístroj. Pokud je vybrán jiný přístroj (nebo není vybrána žádná tiskárna), klikněte na místní nabídku **Printer (Tiskárna)** a vyberte svůj přístroj.
5. Zvolte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, a oboustranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
6. Klikněte na **Print (Tisk)**.



Související informace

- [Tisk pomocí funkce AirPrint](#)

Související témata:

- [Než použijete funkci AirPrint \(macOS\)](#)

Skenování pomocí funkce AirPrint (macOS)

Před skenováním se ujistěte, že je přístroj v seznamu skenerů ve vašem počítači Mac.

1. Vložte dokument.
2. V nabídce Apple vyberte možnost **System Preferences (Systémové předvolby)**.
3. Klikněte na **Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)**.
4. Vyberte svůj přístroj v seznamu skenerů.
5. Klikněte na kartu **Scan (Skenovat)** a poté klikněte na tlačítko **Open Scanner... (Otevřít skener...)**.
Zobrazí se okno skeneru.
6. Pokud umístíte dokument do ADF, zvolte pole **Use Document Feeder (Použít podavač dokumentů)** a poté zvolte velikost dokumentu z místní nabídky nastavení velikosti skenování.
7. Vyberte cílovou složku nebo cílovou aplikaci z místní nabídky nastavení cílového umístění.
8. Podle potřeby změňte nastavení skenování kliknutím na **Show Details (Zobrazit podrobnosti)**.
Při skenování ze skla skeneru můžete obrázek oříznout ručně – přetažením myši přes část obrázku, kterou chcete naskenovat.
9. Klikněte na **Scan (Skenovat)**.



Související informace

- [AirPrint](#)

Související témata:

- [Než použijete funkci AirPrint \(macOS\)](#)

Odeslání faxu pomocí funkce AirPrint (macOS)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Ujistěte se, že je váš přístroj v seznamu tiskáren ve vašem počítači Mac. V níže uvedeném příkladu je použita aplikace Apple TextEdit.



Funkce AirPrint podporuje pouze černobílé dokumenty.

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Ve svém počítači Mac otevřete soubor, který chcete odeslat jako fax.
3. Klikněte na nabídku **File (Soubor)** a poté vyberte možnost **Print (Tisk)**.
4. Klikněte na místní nabídku **Printer (Tiskárna)** a potom vyberte položku **Brother XXX-XXXX - Fax** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu).
5. Zadejte údaje o příjemci faxu.
6. Klikněte na **Fax**.



Související informace

- [AirPrint](#)

Související témata:

- [Než použijete funkci AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service a Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service je tisková funkce a Mopria™ Scan je skenovací funkce pro mobilní zařízení se systémem Android™, které byly vyvinuty společností Mopria Alliance™. Pomocí této služby se můžete připojit do téže sítě jako přístroj a tisknout a skenovat bez dalšího nastavení.



1. Mobilní zařízení se systémem Android™
2. Připojení Wi-Fi®
3. Váš přístroj

Musíte si stáhnout aplikaci Mopria™ Print Service nebo aplikaci Mopria™ Scan z obchodu Google Play™ a nainstalovat ji na své zařízení se systémem Android™. Před použitím této služby ji musíte zapnout.



Související informace

- [Mobilní/webové připojení](#)

Brother iPrint&Scan

- [Popis aplikace Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac](#)
- [Popis aplikace Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení](#)

Popis aplikace Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac

Aplikace Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac slouží k tisku z počítače a skenování do něj.


Následující obrazovka znázorňuje ukázkou aplikace Brother iPrint&Scan pro Windows. Skutečná obrazovka se může lišit dle verze aplikace.

- Pro systém Windows

Přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu na webu support.brother.com a stáhněte si nejnovější aplikaci.

- Pro systém Mac

Stáhněte si a nainstalujte Brother iPrint&Scan z App Store.

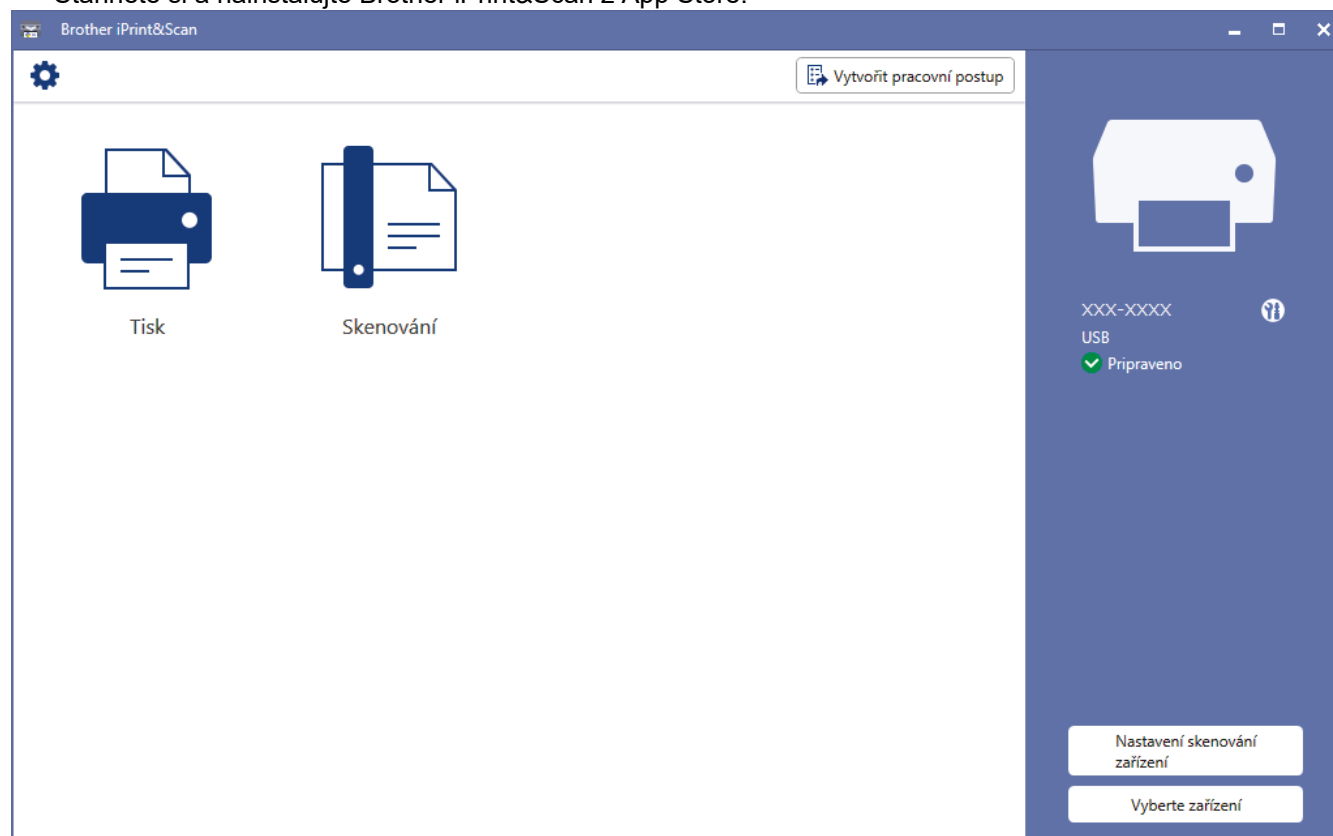

Budete-li vyzváni, nainstalujte ovladač a program, které jsou nezbytné pro používání vašeho přístroje. Stáhněte si instalační program ze stránky **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.



Související informace

- [Brother iPrint&Scan](#)

Související témata:

- [Tisk pomocí aplikace Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skenování pomocí aplikace Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Popis aplikace Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení

Pro tisk a skenování z různých mobilních zařízení použijte aplikaci Brother iPrint&Scan.

- Pro zařízení Android™

Aplikace Brother iPrint&Scan umožňuje používat funkce přístroje Brother přímo z vašeho zařízení se systémem Android™.

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Brother iPrint&Scan z obchodu Google Play™.

- Pro všechna zařízení založená na systému iOS, jako iPhone, iPad a iPod touch

Aplikace Brother iPrint&Scan umožňuje používat funkce přístroje Brother přímo z vašeho zařízení se systémem iOS.

Stáhněte si a nainstalujte Brother iPrint&Scan z App Store.

Chcete-li získat podrobnější informace, přejděte na support.brother.com/ips.

POZNÁMKA

Můžete rovněž použít aplikaci Brother Mobile Connect a tisknout a skenovat na vašem mobilním zařízení.



Související informace

- [Brother iPrint&Scan](#)

Související témata:

- [Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením z mobilního zařízení](#)

Odstraňování problémů

Pokud si myslíte, že došlo k problému s přístrojem, nejdříve zkontrolujte každou z následujících položek, poté se pokuste problém identifikovat a postupujte podle tipů k odstraňování problémů.

Většinu problémů můžete napravit sami. Potřebujete-li další pomoc, navštivte web support.brother.com, kde najdete nejnovější odpovědi na časté otázky a tipy pro odstraňování problémů:

1. Navštivte web support.brother.com.
2. Klikněte na **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** a vyhledejte název svého modelu.

Nejdříve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý.
- Všechny ochranné části přístroje byly odstraněny.
- Kryt skeneru a kryt pro odstranění uvíznutého papíru jsou zcela zavřené.
- Papír je do zásobníku papíru vložen správně.
- Kabely rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a k počítači nebo je na přístroji i počítači nastaveno bezdrátové připojení.
- (Pro síťové modely) Přístupový bod (pro bezdrátové sítě), router nebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor spojení bliká.
- Na LCD displeji přístroje se zobrazují zprávy.

Pokud jste problém s kontrolami nevyřešili, identifikujte problém a poté ►► *Související informace*



Související informace

- [Zprávy o chybách a údržbě](#)
- [Uvíznutí dokumentu](#)
- [Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru](#)
- [Pokud máte problémy s přístrojem](#)
- [Kontrola informací o přístroji](#)
- [Resetování přístroje](#)

Související témata:

- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)
- [Problémy s telefonem a faxem](#)
- [Jiné problémy](#)
- [Problémy s funkcí AirPrint](#)
- [Problémy se sítí](#)

Zprávy o chybách a údržbě

Stejně jako u jakéhokoli jiného komplexního kancelářského produktu může i u tohoto výrobku docházet k chybám a nutnosti výměny spotřebního materiálu. Pokud k tomu dojde, přístroj určí chybu nebo požadovanou běžnou údržbu a zobrazí příslušné hlášení. Nejběžnější chybové zprávy a zprávy údržby jsou zobrazeny v tabulce.

Většinu chybových hlášení lze napravit a rutinní údržbu můžete provádět vlastními silami. Potřebujete-li další tipy, přejděte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** svého modelu na webu support.brother.com.



Reference pro *Související informace* se nacházejí dole na této straně.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Chyba spojení	Jiná zařízení se snaží současně o připojení k síti Wi-Fi Direct.	Zkontrolujte, zda se k síti Wi-Fi Direct nesnaží připojit žádná jiná zařízení, a potom se pokuste opět nakonfigurovat nastavení Wi-Fi Direct.
Ink n. plna	Nádržka absorbéru inkoustu je plná. Tyto součásti podléhají pravidelné údržbě, která může vyžadovat po určité době výměnu, aby byl zajištěn optimální výkon přístroje Brother. Protože tyto součásti podléhají pravidelné údržbě, na výměnu se nevztahuje záruka. Potřeba výměny těchto součástí a doba před výměnou je závislá na množství čištění a proplachování potřebného k čištění inkoustového systému. Tyto boxy se plní určitým množstvím inkoustu během operací čištění a proplachování. Počet případů, kdy přístroj využije čištění a proplachování, se liší v závislosti na různých situacích. Například, časté zapínání a vypínání přístroje má za následek řadu čisticích cyklů, protože přístroj se při zapnutí automaticky vyčistí.	Nádržku absorbéru inkoustu je nutné vyměnit. Chcete-li dát přístroj do servisu, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo místní autorizované servisní středisko společnosti Brother.
Ink n. téměř plna	Nádržka absorbéru inkoustu je téměř plná.	Nádržku absorbéru inkoustu je nutné brzy vyměnit. Kontaktujte zákaznický servis Brother nebo vašeho místního prodejce Brother. Nádržka absorbéru inkoustu absorbuje malé množství inkoustu uvolněného během čištění tiskové hlavy.
Malo ink	Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu je nízké. Tato chybová zpráva se může objevit, pokud je hodnota čítače bodů inkoustu nesprávná, i když zbývá určité množství inkoustu.	Skrze okno zásobníku inkoustu zkontrolujte skutečné množství zbývajících inkoustu. Je-li hladina zbývajících inkoustu na úrovni nebo pod úrovní spodní rysky pod značkou minimálního naplnění, doplňte zásobník inkoustu. Na displeji LCD se může zobrazit zpráva žádající ověření, zda jsou zásobníky inkoustu doplněny. Stisknutím tlačítka ▲

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
		(Ano) resetujte čítač bodů inkoustu pro doplněnou barvu. Pro nedoplněné barvy stiskněte tlačítko ▼ (Ne). »» Související informace: Doplnění zásobníků inkoustu
Nelze pripojit	K síti Wi-Fi Direct je již připojen maximální počet mobilních zařízení a přístroj Brother je vlastníkem skupiny.	Jakmile je aktuální připojení mezi přístrojem Brother a dalším mobilním zařízením vypnuto, pokuste se nakonfigurovat nastavení Wi-Fi Direct znovu. Stav připojení můžete potvrdit vytisknutím Zprávy o konfiguraci sítě. »» Související informace: Tisk zprávy konfigurace sítě
Nelze skenovat XX	Přístroj má mechanický problém.	Odpojte na několik minut přístroj od napájení a poté jej znovu připojte.
Nelze tisknout Doplnit [X]	Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu je nízké. Přístroj zastaví veškeré tiskové operace. Tato chybová zpráva se může objevit, pokud je hodnota čítače bodů inkoustu nesprávná, i když zbývá určité množství inkoustu.	Doplňte zásobník inkoustu. Když doplňujete zásobník inkoustu, doplňte jej k horní rýsce, nebo doplňte veškerý inkoust v lahvičce, pokud nepřekračuje horní rysku. Na displeji LCD se může zobrazit zpráva žádající ověření, zda jsou zásobníky inkoustu doplněny. Stisknutím tlačítka ▲ (Ano) resetujte čítač bodů inkoustu pro doplněnou barvu. Pro nedoplněné barvy stiskněte tlačítko ▼ (Ne). »» Související informace: Doplnění zásobníků inkoustu Skenovat můžete i v případě, že je v přístroji málo inkoustu nebo potřebuje doplnit.
Nelze tisknout XX	Přístroj má mechanický problém. -NEBO- V přístroji se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a vyjměte cizí předměty a útržky papíru z přístroje. Pokud chybová zpráva nezmizí, na několik minut odpojte přístroj od zdroje napájení a znovu ho připojte. »» Související informace: V přístroji uvízl papír při používání standardního zásobníku papíru (uvízlý papír)
Neni papir v DP	V přístroji došel papír nebo papír v deskovém podavači není správně vložen.	Postupujte jedním z následujících způsobů: <ul style="list-style-type: none"> Doplňte deskový podavač a potom stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). Vyjměte a znovu vložte papír a potom stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). »» Související informace: Vkládání papíru do deskového podavače (DP)
Neshoda velik.	Nastavení velikosti papíru neodpovídá formátu papíru v zásobníku. -NEBO- Nenastavili jste vodítka papíru v zásobníku na ukazatele pro formát papíru, který používáte.	<ol style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda formát papíru vybraný na displeji přístroje odpovídá velikosti papíru v zásobníku. »» Související informace: Změna velikosti a typu papíru Ujistěte se, že jste vložili papír v orientaci na výšku nastavením vodítek

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Neshoda velik.	Nastavení velikosti papíru neodpovídá formátu papíru v zásobníku. -NEBO- Nenastavili jste vodítka papíru v zásobníku na ukazatele pro formát papíru, který používáte.	papíru na značky pro používaný formát papíru. >> Související informace: Vkládání papíru 3. Po kontrole formátu a polohy papíru stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva) . Pokud tisknete z počítače, zkontrolujte, zda formát papíru, který jste vybrali v ovladači tiskárny nebo v aplikaci, kterou používáte k tisku, odpovídá formátu papíru v zásobníku. >> Související informace: Nastavení tisku (Windows)
Nizka teplota	Teplota v místnosti je příliš nízká.	Po vyhřátí místnosti nechejte přístroj zahřát na teplotu v místnosti. Opakujte akci po zahřátí přístroje.
Otevreny kryt.	Kryt skeneru není uzamčen v uzavřené poloze.	Zvedněte kryt skeneru a znovu jej zavřete. Ujistěte se, že je kabel rozhraní (pokud je použit) veden správně kabelovým kanálem a vystupuje ze zadní části přístroje.
Pouze CB tisk	Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu (kromě černého) je nízké. Tato chybová zpráva se může objevit, pokud je hodnota čítače bodů inkoustu nesprávná, i když zbývá určité množství inkoustu. Zobrazí-li se na displeji LCD tato zpráva, každá z operací probíhá následovně: <ul style="list-style-type: none"> Tisk (Windows) Je-li nastaven typ média Standardní papír a v ovladači tiskárny je vybráno Stupně šedi, můžete přístroj používat jako černobílou tiskárnu. Kopírování Je-li typ papíru nastaven na <i>Stand. papír</i>, můžete tisknout černobílé kopie. 	Doplňte zásobník inkoustu. Když doplňujete zásobník inkoustu, doplňte jej k horní rýsce, nebo doplňte veškerý inkoust v lahvičce, pokud nepřekračuje horní rysku. Na displeji LCD se může zobrazit zpráva žádající ověření, zda jsou zásobníky inkoustu doplněny. Stisknutím tlačítka ▲ (Ano) resetujte čítač bodů inkoustu pro doplněnou barvu. Pro nedoplněné barvy stiskněte tlačítko ▼ (Ne) . >> Související informace: Doplnění zásobníků inkoustu V následujícím případě může přístroj ukončit všechny tiskové operace a může se stát, že jej nebudete moci používat, dokud nedoplníte zásobník inkoustu: Pokud odpojíte přístroj.
Preplnena pamet	Paměť přístroje je plná.	Pokud probíhá kopírování: <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) a počkejte, dokud neskončí ostatní probíhající operace, pak pokus zopakujte. Stisknutím tlačítek Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva) zkopírujete dosud naskenované stránky.
Pripoj. selhalo	Přístroj Brother a mobilní zařízení nemůžou během konfigurace sítě Wi-Fi Direct komunikovat.	<ul style="list-style-type: none"> Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother. Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek.

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
		<ul style="list-style-type: none"> • Pokud používáte metodu PIN WPS, ujistěte se, zda jste zadali správný PIN.
Vysoka teplota	Příliš vysoká teplota v místnosti.	Snižte teplotu v místnosti a potom nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu. Opakujte akci po vychladnutí přístroje.
Zadne zarizeni	Při konfiguraci sítě Wi-Fi Direct přístroj Brother nemohl najít vaše mobilní zařízení.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je zařízení a mobilní zařízení v režimu Wi-Fi Direct. • Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother. • Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek. • Pokud konfigurujete síť Wi-Fi Direct ručně, ujistěte se, zda jste zadali správné heslo. • Pokud má vaše mobilní zařízení konfigurační stránku pro získání IP adresy, ujistěte se, že na vašem mobilním zařízení byla nakonfigurována IP adresa pomocí DHCP.
Zaseknuty papir	V přístroji uvízl papír.	<p>Opatrně vyjměte zaseknutý papír a potom stiskněte Stop/Exit (Stop/Konec).</p> <p>►► <i>Související informace: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i></p> <p>Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru.</p>
	Do ručního podavače byl vložen více než jeden list papíru. -NEBO- Do slotu ručního podávání papíru byl vložen další list papíru dříve, než se na displeji LCD zobrazila zpráva <i>Vložte jeden list po druhem..</i> (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/DCP-T725DW)	<p>Do ručního podavače nekládejte najednou více než jeden list papíru.</p> <p>Před vložením dalšího listu papíru do slotu pro ruční podávání počkejte, až se na LCD zobrazí výzva k vložení dalšího listu papíru.</p>
	Na povrchu válečků pro zavádění papíru se nahromadil prach z papíru.	<p>Vyčistěte válečky pro zavádění papíru.</p> <p>►► <i>Související informace: Čištění válečků pro zavádění papíru</i></p>
Zasob. nedetekov. Zas. pap.1 nerozpoznan	Zásobník papíru není zcela zasunutý.	Pomalou zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.
	Papír nebo cizí předmět brání správnému vložení zásobníku papíru.	Vytáhněte zásobník papíru z přístroje a vyjměte zaseknutý papír nebo cizí předmět. Pokud nemůžete najít nebo odstranit uvíznutý papír ►► <i>Související informace: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i>
Zavrete ink kryt	Kryt zásobníku inkoustu nezapadl do uzavřené polohy.	Pevně zavřete kryt zásobníku inkoustu tak, aby zapadl na místo.
Zbyvaji data	Tisková data zůstanou v paměti přístroje.	Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) . Přístroj zruší úlohu a vymaže ji z paměti. Zkuste tisknout znovu.
Zkontr.original	Dokument nebyl vložen nebo podán správně nebo byl dokument skenovaný z ADF příliš dlouhý.	Vyjměte uvíznutý dokument a potom stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) . Umístěte dokument do ADF správně.

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
		<p>➤➤ <i>Související informace: Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF</i></p> <p>➤➤ <i>Související informace: Uváznutí dokumentu</i></p>
Zkontr.papír Neni papír Z1	V přístroji došel papír nebo papír v zásobníku papíru není správně vložen.	<p>Postupujte jedním z následujících způsobů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doplněte papír do zásobníku papíru a potom stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). • Vyjměte a znovu vložte papír a potom stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). <p>➤➤ <i>Související informace: Vkládání papíru</i></p>
	Do prostřední pozice slotu pro ruční podávání nebyl vložen papír. (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/DCP-T725DW)	<p>Vyjměte papír, znovu jej vložte do středu slotu pro ruční podávání a potom postupujte podle pokynů na LCD displeji.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Vložte papír do slotu k ručnímu podávání</i></p>
	Papír ve slotu pro ruční podávání se nepodává rovně. (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/DCP-T725DW)	<p>Oběma rukama upravte vodička papíru slotu pro ruční podávání tak, aby mezi nimi a papírem nebyla žádná mezera, a potom stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Vložte papír do slotu k ručnímu podávání</i></p>
	Kryt pro odstranění uváznutého papíru není správně zavřený.	<p>Ujistěte se, že je kryt pro odstranění uváznutého papíru zavřený rovnoměrně na obou koncích.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Zaseknutí tiskárny nebo uváznutí papíru</i></p>
	Na povrchu válečků pro zavádění papíru se nahromadil prach z papíru.	<p>Vyčistěte válečky pro zavádění papíru.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Čištění válečků pro zavádění papíru</i></p>
Zkontrolujte hladinu inkoustu. Pokud je dost inkoustu, stisknete OK.	Během této operace se spotřebuje určité množství inkoustu. Pohledem do okénka zásobníku inkoustu zkontrolujte skutečné množství zbývajících inkoustu.	<p>Je-li hladina zbývajících inkoustu na úrovni nebo pod úrovní spodní rysky pod značkou minimálního naplnění, doplňte zásobník inkoustu.</p>
Zmenit papír?	Tato zpráva se zobrazuje, pokud je aktivní nastavení s potvrzením typu a velikosti papíru.	<p>Nechcete-li zobrazovat tuto potvrzovací zprávu, změňte nastavení na hodnotu Vypnuto.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Změna nastavení kontroly papíru</i></p>

MFC-T920DW/MFC-T925DW

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Absorber temer plny	Nádržka absorbéru inkoustu je téměř plná.	Nádržku absorbéru inkoustu je nutné brzy vyměnit. Kontaktujte zákaznický servis Brother nebo vašeho místního prodejce Brother.

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
		Nádržka absorbéru inkoustu absorbuje malé množství inkoustu uvolněného během čištění tiskové hlavy.
Dochází inkoust	Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu je nízké. Tato chybová zpráva se může objevit, pokud je hodnota čítače bodů inkoustu nesprávná, i když zbývá určité množství inkoustu.	Skrze okno zásobníku inkoustu zkontrolujte skutečné množství zbývajících inkoustu. Je-li hladina zbývajících inkoustu na úrovni nebo pod úrovní spodní rysky pod značkou minimálního naplnění, doplňte zásobník inkoustu. Na displeji LCD se může zobrazit zpráva žádající ověření, zda jsou zásobníky inkoustu doplněny. Stisknutím tlačítka ► (Ano) resetujte čítač bodů inkoustu pro doplněnou barvu. Pro nedoplněné barvy stiskněte tlačítko ◀ (Ne). ►► <i>Související informace: Doplnění zásobníků inkoustu</i>
Doplňte ink.	Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu je nízké. Příklad zastaví veškeré tiskové operace. Tato chybová zpráva se může objevit, pokud je hodnota čítače bodů inkoustu nesprávná, i když zbývá určité množství inkoustu.	Doplňte zásobník inkoustu. Když doplňujete zásobník inkoustu, doplňte jej k horní rysce, nebo doplňte veškerý inkoust v lahvičce, pokud nepřekračuje horní rysku. Na displeji LCD se může zobrazit zpráva žádající ověření, zda jsou zásobníky inkoustu doplněny. Stisknutím tlačítka ► (Ano) resetujte čítač bodů inkoustu pro doplněnou barvu. Pro nedoplněné barvy stiskněte tlačítko ◀ (Ne). ►► <i>Související informace: Doplnění zásobníků inkoustu</i> Skenovat můžete i v případě, že je v přístroji málo inkoustu nebo potřebuje doplnit.
Chyba komunikace	Špatná kvalita telefonní linky způsobila chybu komunikace.	Odešlete fax znovu nebo přístroj připojte k jiné telefonní lince. Pokud problém přetrvává, obraťte se na telefonní společnost a požádejte ji o kontrolu vaší telefonní linky.
Chyba spojení	Jiná zařízení se snaží současně o připojení k síti Wi-Fi Direct.	Zkontrolujte, zda se k síti Wi-Fi Direct nesnaží připojit žádná jiná zařízení, a potom se pokuste opět nakonfigurovat nastavení Wi-Fi Direct.
Již je připojen maximální počet zařízení pomocí Wi-Fi Direct.	K síti Wi-Fi Direct je již připojen maximální počet mobilních zařízení a přístroj Brother je vlastníkem skupiny.	Jakmile je aktuální připojení mezi přístrojem Brother a dalším mobilním zařízením vypnuto, pokuste se nakonfigurovat nastavení Wi-Fi Direct znovu. Stav připojení můžete potvrdit vytisknutím Zprávy o konfiguraci sítě. ►► <i>Související informace: Tisk zprávy konfigurace sítě</i>
Málo paměti pro fax	Paměť faxu je plná.	Vytiskněte faxy, které jsou v paměti. ►► <i>Související informace: Tisk faxů uložených do paměti přístroje</i>
Medium je plné.	Na použité paměťové jednotce USB Flash není dostatek volného místa pro skenování dokumentu.	Odstraněním nepotřebných souborů z paměťové jednotky USB Flash uvolněte místo a potom opakujte akci.

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Nastavení zas. 1 Nastavení zas. DP	Tato zpráva se zobrazuje, pokud je aktivní nastavení s potvrzením typu a velikosti papíru.	Nechcete-li zobrazovat tuto potvrzovací zprávu, změňte nastavení na hodnotu Vypnuto. »» Související informace: Změna nastavení kontroly papíru
Nehlasí se/obsaz	Číslo, které jste vytočili neodpovídá nebo je obsazené.	Zkontrolujte číslo a akci zopakujte.
Nelze cistit XX Nelze spustit XX Nelze tisknout XX	Přístroj má mechanický problém. -NEBO- V přístroji se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a vyjměte cizí předměty a útržky papíru z přístroje. Pokud chybová zpráva nezmizí, na několik minut odpojte přístroj od zdroje napájení a znovu ho připojte. »» Související informace: Papír uvízl uvnitř a v přední části přístroje (zaseknutí A vnitřní/přední) Pokud nelze tisknout dokumenty a přijaté faxy, před odpojením přístroje je přeneste do jiného faxového přístroje nebo počítače, abyste neztratili žádné důležité zprávy. Následně na několik minut odpojte přístroj od zdroje napájení a znovu jej připojte. »» Související informace: Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku
Nelze skenovat XX	Přístroj má mechanický problém.	Odpojte na několik minut přístroj od napájení a poté jej znovu připojte. Pokud nelze tisknout dokumenty a přijaté faxy, před odpojením přístroje je přeneste do jiného faxového přístroje nebo počítače, abyste neztratili žádné důležité zprávy. Následně na několik minut odpojte přístroj od zdroje napájení a znovu jej připojte. »» Související informace: Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku
Nepoužit.zariz. Odpojte prosím USB zařízení.	K přímému rozhraní USB bylo připojeno nepodporované zařízení USB nebo jednotka USB Flash.	Odpojte zařízení od přímého rozhraní USB.
Nepoužit.zariz. Odpojte zařízení od předního konektoru, vypnete přístroj a pak jej zapnete.	K přímému rozhraní USB bylo připojeno poškozené zařízení.	Odpojte zařízení od přímého rozhraní USB. Vypněte přístroj a znovu ho zapněte.
Nepoužitelný HUB.	K přímému rozhraní USB byl připojen rozbočovač nebo paměťová jednotka USB Flash s rozbočovačem.	Rozbočovače, včetně paměťové jednotky USB Flash s integrovaným rozbočovačem, nejsou podporovány. Odpojte zařízení od přímého rozhraní USB.
Neregistrovano.	Pokusili jste se o přístup k číslu krátké volby, které není v přístroji uloženo.	Nastavte číslo krátké volby.
Nesprávná vel. pap.	Nastavení velikosti papíru neodpovídá formátu papíru v zásobníku. -NEBO- Nenastavili jste vodítka papíru v zásobníku na ukazatele pro formát papíru, který používáte.	1. Zkontrolujte, zda formát papíru vybraný na displeji přístroje odpovídá velikosti papíru v zásobníku. »» Související informace: Změna velikosti a typu papíru 2. Ujistěte se, že jste vložili papír v orientaci na výšku nastavením vodítek

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Nespravna vel. pap.	Nastavení velikosti papíru neodpovídá formátu papíru v zásobníku. -NEBO- Nenastavili jste vodítka papíru v zásobníku na ukazatele pro formát papíru, který používáte.	papíru na značky pro používaný formát papíru. »» Související informace: Vkládání papíru 3. Po kontrole formátu a polohy papíru stiskněte tlačítko ►.
		Pokud tisknete z počítače, zkontrolujte, zda formát papíru, který jste vybrali v ovladači tiskárny nebo v aplikaci, kterou používáte k tisku, odpovídá formátu papíru v zásobníku. »» Související informace: Nastavení tisku (Windows)
Nizka teplota	Teplota v místnosti je příliš nízká.	Po vyhřátí místnosti nechejte přístroj zahřát na teplotu v místnosti. Opakujte akci po zahřátí přístroje.
Opet nepodan papir	Na povrchu válečků pro zavádění papíru se nahromadil prach z papíru.	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. »» Související informace: Čištění válečků pro zavádění papíru
Otevreny kryt.	Kryt skeneru není uzamčen v uzavřené poloze.	Zvedněte kryt skeneru a znovu jej zavřete. Ujistěte se, že je kabel rozhraní (pokud je použit) veden správně kabelovým kanálem a vystupuje ze zadní části přístroje.
	Kryt zásobníku inkoustu nezapadl do uzavřené polohy.	Pevně zavřete kryt zásobníku inkoustu tak, aby zapadl na místo.
Pap.nepodan ze zas1	V přístroji došel papír nebo papír v zásobníku papíru není správně vložen.	Postupujte jedním z následujících způsobů: <ul style="list-style-type: none"> • Doplněte papír do zásobníku a potom stiskněte ►. • Vyměňte a znovu vložte papír a potom stiskněte ►. »» Související informace: Vkládání papíru
	Kryt pro odstranění uvíznutého papíru není správně zavřený.	Ujistěte se, že je kryt pro odstranění uvíznutého papíru zavřený rovnoměrně na obou koncích. »» Související informace: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru
	Na povrchu válečků pro zavádění papíru se nahromadil prach z papíru.	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. »» Související informace: Čištění válečků pro zavádění papíru
Papir nepodan z DP	V přístroji došel papír nebo papír v deskovém podavači není správně vložen.	Postupujte jedním z následujících způsobů: <ul style="list-style-type: none"> • Doplněte papír do deskového podavače a potom stiskněte ►. • Vyměňte a znovu vložte papír a potom stiskněte ►. »» Související informace: Vkládání papíru do deskového podavače (DP)
Plny absorber ink.	Nádržka absorbéru inkoustu je plná. Tyto součásti podléhají pravidelné údržbě, která může vyžadovat po určité době	Nádržku absorbéru inkoustu je nutné vyměnit. Chcete-li dát přístroj do servisu, kontaktujte službu pro zákazníky

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
	<p>výměnu, aby byl zajištěn optimální výkon přístroje Brother. Protože tyto součásti podléhají pravidelné údržbě, na výměnu se nevztahuje záruka. Potřeba výměny těchto součástí a doba před výměnou je závislá na množství čištění a proplachování potřebného k čištění inkoustového systému. Tyto boxy se plní určitým množstvím inkoustu během operací čištění a proplachování. Počet případů, kdy přístroj využije čištění a proplachování, se liší v závislosti na různých situacích. Například, časté zapínání a vypínání přístroje má za následek řadu čistících cyklů, protože přístroj se při zapnutí automaticky vyčistí.</p>	<p>společnosti Brother nebo místní autorizované servisní středisko společnosti Brother.</p>
Porucha komunik.	<p>Přístroj Brother a mobilní zařízení nemůžou během konfigurace sítě Wi-Fi Direct komunikovat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother. • Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek. • Pokud používáte metodu PIN WPS, ujistěte se, zda jste zadali správný PIN.
Pouze CB tisk	<p>Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu (kromě černého) je nízké.</p> <p>Tato chybová zpráva se může objevit, pokud je hodnota čítače bodů inkoustu nesprávná, i když zbývá určité množství inkoustu.</p> <p>Zobrazí-li se na displeji LCD tato zpráva, každá z operací probíhá následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tisk (Windows) <p>Je-li nastaven typ média Standardní papír a v ovladači tiskárny je vybráno Stupně šedi, můžete přístroj používat jako černobílou tiskárnu. <ul style="list-style-type: none"> • Kopírování <p>Je-li typ papíru nastaven na Standard. Papír, můžete tisknout černobílé kopie.</p> </p>	<p>Doplňte zásobník inkoustu.</p> <p>Když doplňujete zásobník inkoustu, doplňte jej k horní rýsce, nebo doplňte veškerý inkoust v lahvičce, pokud nepřekračuje horní rysku.</p> <p>Na displeji LCD se může zobrazit zpráva žádající ověření, zda jsou zásobníky inkoustu doplněny. Stisknutím tlačítka ► (Ano) resetujte čítač bodů inkoustu pro doplněnou barvu. Pro nedoplněné barvy stiskněte tlačítko ◀ (Ne).</p> <p>►► <i>Související informace: Doplnění zásobníků inkoustu</i></p> <p>V následujícím případě může přístroj ukončit všechny tiskové operace a může se stát, že jej nebudete moci používat, dokud nedoplníte zásobník inkoustu:</p> <p>Pokud odpojíte přístroj.</p>
Preplněna pamet	<p>Paměť přístroje je plná.</p>	<p>Pokud probíhá odesílání faxu nebo kopírování:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) a počkejte, dokud neskončí ostatní probíhající operace, pak pokus zopakujte. • Stisknutím tlačítka ► vyberete možnost Castec.tisk a zkopírujete dosud naskenované stránky. • Vytiskněte faxy, které jsou v paměti. <p>►► <i>Související informace: Tisk faxů uložených do paměti přístroje</i></p>
Rozpojení	<p>Druhá osoba nebo její faxový přístroj ukončili volání.</p>	<p>Pokuste se odeslat nebo přijmout znovu.</p> <p>Pokud se přenos opakovaně zastavuje a používáte systém VoIP (Voice over IP),</p>

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
		zkuste změnit kompatibilitu na základní (VoIP). »» Související informace: Rušení na telefonní lince / VoIP
Vysoká teplota	Příliš vysoká teplota v místnosti.	Snižte teplotu v místnosti a potom nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu. Opakujte akci po vychladnutí přístroje.
Zadne zařízení	Při konfiguraci sítě Wi-Fi Direct přístroj Brother nemohl najít vaše mobilní zařízení.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je zařízení a mobilní zařízení v režimu Wi-Fi Direct. • Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother. • Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek. • Pokud konfigurujete síť Wi-Fi Direct ručně, ujistěte se, zda jste zadali správné heslo. • Pokud má vaše mobilní zařízení konfigurační stránku pro získání IP adresy, ujistěte se, že na vašem mobilním zařízení byla nakonfigurována IP adresa pomocí DHCP.
Zadny soubor	Paměťová jednotka USB Flash v jednotce pro média neobsahuje žádný soubor .JPG.	Znovu zasuňte správnou paměťovou jednotku USB Flash do slotu.
Zasek A vnitř./před Zopakuj, zasek A	V přístroji uvízl papír.	Opatrně vyjměte uvíznutý papír. »» Související informace: Papír uvízl uvnitř a v přední části přístroje (zaseknutí A vnitřní/přední) Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru.
Zasek B přední Opak zasek B přední	V přístroji uvízl papír.	Opatrně vyjměte uvíznutý papír. »» Související informace: Papír uvízl v přední části přístroje (zaseknutí B přední) Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru.
Zasek C zadní	V přístroji uvízl papír.	Opatrně vyjměte uvíznutý papír. »» Související informace: Papír uvízl v zadní části přístroje (zaseknutí C zadní) Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru.
	Na povrchu válečků pro zavádění papíru se nahromadil prach z papíru.	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. »» Související informace: Čištění válečků pro zavádění papíru
Zasek D zasob. DP	V přístroji uvízl papír.	Opatrně vyjměte uvíznutý papír. »» Související informace: Papír je uvíznulý v deskovém podavači (zaseknutí D v zásobníku DP)
	Vodítka papíru nejsou nastavena na správnou velikost papíru.	Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru.
Zasek. E uvnitř/DP Opak. zasek. E v/DP	V přístroji uvízl papír.	Opatrně vyjměte uvíznutý papír. »» Související informace: Papír je uvíznulý uvnitř a v deskovém podavači (uvíznutí papíru / zaseknutí E uvnitř / DP)

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Zasek. E uvnitř/DP Opak. zasek. E v/DP	Vodítka papíru nejsou nastavena na správnou velikost papíru.	Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru.
Zasob 1 nerozpoznan	Zásobník papíru není zcela zasunutý.	Pomalou zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.
	Papír nebo cizí předmět brání správnému vložení zásobníku papíru.	Vytáhněte zásobník papíru z přístroje a vyjměte zaseknutý papír nebo cizí předmět. Pokud nemůžete najít nebo odstranit uvíznutý papír ►► <i>Související informace: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i>
Zbyvají data	Tisková data zůstanou v paměti přístroje.	Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) . Přístroj zruší úlohu a vymaže ji z paměti. Zkuste tisknout znovu.
Zkontr.original	Dokument nebyl vložen nebo podán správně nebo byl dokument skenovaný z ADF příliš dlouhý.	Vyjměte uvíznutý dokument a potom stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) . Umístěte dokument do ADF správně. ►► <i>Související informace: Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF</i> ►► <i>Související informace: Uvíznutí dokumentu</i>
Zkontrolujte hladiny ink., pokud je ink. ve všech 4 zásobnicích, stisknete OK	Během této operace se spotřebuje určité množství inkoustu. Pohledem do okénka zásobníku inkoustu zkontrolujte skutečné množství zbývajících inkoustu.	Je-li hladina zbývajících inkoustu na úrovni nebo pod úrovní spodní rysky pod značkou minimálního naplnění, doplňte zásobník inkoustu.



Související informace

- Odstraňování problémů
 - Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku
 - Chybová hlášení při použití funkce Brother Web Connect

Související témata:

- Tisk zprávy konfigurace sítě
- Doplnění zásobníků inkoustu
- Změna nastavení kontroly papíru
- Rušení na telefonní lince / VoIP
- Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF
- Uvíznutí dokumentu
- Vkládání papíru
- Vložte papír do slotu k ručnímu podávání
- Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru
- Čištění válečků pro zavádění papíru
- Tisk faxů uložených do paměti přístroje
- Změna velikosti a typu papíru
- Nastavení tisku (Windows)
- Papír uvízl uvnitř a v přední části přístroje (zaseknutí A vnitřní/přední)
- Papír uvízl v přední části přístroje (zaseknutí B přední)
- Papír uvízl v zadní části přístroje (zaseknutí C zadní)
- Papír je uvízlý v deskovém podavači (zaseknutí D v zásobníku DP)

-
- Papír je uvízlý uvnitř a v deskovém podavači (uvíznutí papíru / zaseknutí E uvnitř / DP)
 - Zacházení s papírem a problémy s tiskem
 - Vkládání papíru do deskového podavače (DP)
 - V přístroji uvízl papír při používání standardního zásobníku papíru (uvízlý papír)
-

Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud se na displeji LCD objeví:

- [Nelze čistit XX]
- [Nelze spustit XX]
- [Nelze tisknout XX]
- [Nelze skenovat XX]

Doporučujeme přenesení faxů do jiného faxového přístroje nebo do počítače.

➤➤ *Související informace: Přesměrování přijatých faxů na jiný faxový přístroj*

➤➤ *Související informace: Přenos faxů do počítače*

Přenést můžete i hlášení faxového deníku, kde zjistíte případné faxy čekající na přenos.

➤➤ *Související informace: Přenos zprávy faxového deníku do jiného faxového přístroje*



Související informace

- [Zprávy o chybách a údržbě](#)
 - [Přesměrování přijatých faxů na jiný faxový přístroj](#)
 - [Přenos faxů do počítače](#)
 - [Přenos zprávy faxového deníku do jiného faxového přístroje](#)

Související témata:

- [Použití funkce PC-FAX příjem pro přenos přijatých faxů do počítače \(pouze Windows\)](#)
- [Obnovení výchozích továrních síťových nastavení](#)
- [Resetování přístroje](#)
- [Přehled funkcí resetu](#)

Přesměrování přijatých faxů na jiný faxový přístroj

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud jste nenastavili ID stanice, nemůžete vstoupit do režimu přenosu faxu.

1. Stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** dočasně přerušete chybu.
2. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Sluzba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Prenos dat]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Prenos faxu]. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud se na displeji LCD zobrazí [Chybi udaje], v paměti přístroje nezůstávají žádné faxy. Stiskněte tlačítko ► a potom **Stop/Exit (Stop/Konec)**.
 - Zadejte číslo faxu, kam budou faxy přeposílány.
5. Stiskněte **Mono Start (Start Mono)**.



Související informace

- [Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku](#)


Související témata:

- [Nastavení ID stanice](#)

Přenos faxů do počítače

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Faxy z paměti přístroje lze přenést do počítače.

1. Stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** dočasně přerušete chybu.
2. Zkontrolujte, zda jste na svém počítači nainstalovali program a ovladače společnosti Brother, a potom v počítači zapněte funkci **PC-FAX Příjem**.
3. Spusťte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
4. Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Přijímat**.
5. Přečtěte si pokyny na svém počítači a potvrďte je.

Faxy v paměti přístroje budou automaticky odeslány na váš počítač.



V případě, že faxy v paměti přístroje nebyly odeslány na váš počítač:

Přesvědčte se, že jste na přístroji nastavili [PC Fax příjem].

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Zalozni tisk: Zap] nebo [Zalozni tisk: Vyp].
Stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud jsou při nastavení funkce PC-Fax Příjem v paměti přístroje faxy, na displeji LCD se zobrazí dotaz na přenesení těchto faxů do počítače.

Stisknutím tlačítka ► přeneste všechny faxy z paměti na váš počítač.



Související informace

- [Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku](#)

Související témata:

- [Použití funkce PC-FAX příjem pro přenos přijatých faxů do počítače \(pouze Windows\)](#)

Přenos zprávy faxového deníku do jiného faxového přístroje

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud jste nenastavili ID stanice, nemůžete vstoupit do režimu přenosu faxu.

1. Stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** dočasně přerušete chybu.
2. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Sluzba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Prenos dat]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Prenos hlasení]. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zadejte číslo faxu, kam bude zpráva faxového deníku předána.
5. Stiskněte **Mono Start (Start Mono)**.



Související informace

- [Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku](#)

Související témata:

- [Nastavení ID stanice](#)

Chybová hlášení při použití funkce Brother Web Connect

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud dojde k chybě, přístroj Brother zobrazí chybové hlášení. Nejběžnější chybová hlášení jsou uvedena v tabulce.

Většinu chyb můžete opravit sami. Potřebujete-li další tipy, přejděte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** svého modelu na webu support.brother.com.

Chyba připojení

Chybová hlášení	Příčina	Akce
Chyba připojení 02	Přístroj není připojen k síti.	<ul style="list-style-type: none">Ověřte, zda je síťové připojení v pořádku.Pokud jste stiskli PHOTO/WEB (FOTO/WEB) brzy po zapnutí přístroje, síťové připojení ještě nemusí být navázáno. Vyčkejte a zkuste to znovu.
Chyba připojení 03	<ul style="list-style-type: none">Nastavení sítě nebo serveru jsou nesprávná.Došlo ke problému se sítí nebo serverem.	<ul style="list-style-type: none">Ujistěte se, že jsou síťová nastavení správná, nebo počkejte a zkuste to později znovu.Pokud jste stiskli PHOTO/WEB (FOTO/WEB) brzy po zapnutí přístroje, síťové připojení ještě nemusí být navázáno. Vyčkejte a zkuste to znovu.
Chyba připojení 07	Nastavení data a času nejsou správná.	Nastavte datum a čas správně. Mějte na paměti, že v případě, že je napájecí kabel přístroje odpojen, nastavení data a času mohou být resetována zpět na tovární nastavení.

Chyba ověření

Chybová hlášení	Příčina	Akce
Chyba overeni 01	Kód PIN zadaný pro přístup k účtu je nesprávný. PIN je čtyřmístné číslo, které bylo zadáno při registraci účtu na přístroji.	Zadejte správný PIN.
Chyba overeni 02	Dočasné ID, které bylo zadáno, je nesprávné.	Zadejte správné dočasné ID.
	Platnost dočasného ID, které bylo zadáno, již vypršela. Dočasné ID je platné po dobu 24 hodin.	Znovu požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect pro získání nového dočasného ID. Potom použijte toto nové ID pro registraci účtu na přístroji.
Chyba overeni 03	Název zadaný jako zobrazovaný název je již registrován jiným uživatelem služby.	Zadejte jiný zobrazovaný název.

Chyba serveru

Chybová hlášení	Příčina	Akce
Chyba serveru 01	Platnost informací o ověření přístroje (potřebných pro přístup ke službě) vypršela nebo jsou tyto informace neplatné.	Znovu požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect pro získání nového dočasného ID. Potom použijte toto nové ID pro registraci účtu na přístroji.
Chyba serveru 03	Soubor, který se pokoušíte uložit, může mít jeden z následujících problémů: <ul style="list-style-type: none">• Souboru překračuje limit služby týkající se počtu pixelů, velikosti souboru apod.• Typ souboru není podporován.• Soubor je poškozen.	Soubor nelze použít: <ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte omezení velikosti nebo formátu daná službou.• Uložte soubor jako jiný typ.• Pokud je to možné, získejte novou, nepoškozenou verzi souboru.
Chyba serveru 13	Došlo k problému se službou, služba je v současné době nedostupná.	Vyčkejte a zkuste to znovu. Pokud se zpráva zobrazí znovu, spojte se se službou z počítače, abyste zjistili, zda je služba nedostupná.

Chyba zástupce

Chybová hlášení	Příčina	Akce
Chyba zástupce 02	Zástupce nelze použít, protože účet byl odstraněn po zaregistrování zástupce.	Odstraňte zástupce a potom znovu zaregistrujte účet a zástupce.



Související informace

- [Zprávy o chybách a údržbě](#)

Uvážnutí dokumentu


Související modely: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

- Dokument uvážl v horní části jednotky ADF
- Dokument uvážl uvnitř jednotky ADF
- Odstranění útržků papíru uvážlých uvnitř jednotky ADF
- Zprávy o chybách a údržbě

Dokument uvízl v horní části jednotky ADF

Související modely: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Vyjměte z jednotky ADF všechny papír, který neuvízl.
2. Otevřete kryt ADF.
3. Tažením vzhůru odstraňte uvíznutý dokument.

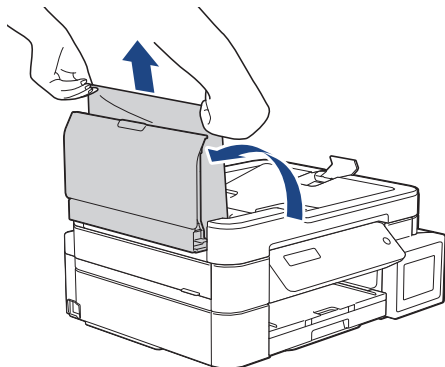

4. Zavřete kryt ADF.
5. Stiskněte **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

DŮLEŽITÉ

Abyste v budoucnu zabránili uvíznutí dokumentu, zavřete správně kryt ADF jemným zatlačením ve střední části.




Související informace

- [Uvíznutí dokumentu](#)

Dokument uvízl uvnitř jednotky ADF

Související modely: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Vyměňte z jednotky ADF všechny papír, který neuvízl.
2. Zvedněte kryt dokumentu.
3. Vytáhněte uvíznutý dokument směrem doleva.

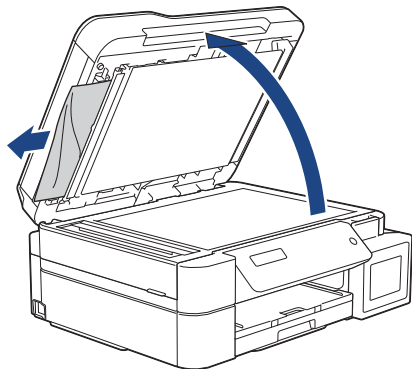

4. Zavřete kryt dokumentu.


✓ Související informace

- [Uvíznutí dokumentu](#)

Odstranění útržků papíru uvízlých uvnitř jednotky ADF

Související modely: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Zvedněte kryt dokumentu.
2. Zasuňte kousek tuhého papíru, například kartonu, do ADF a vytlačte veškeré malé útržky papíru.

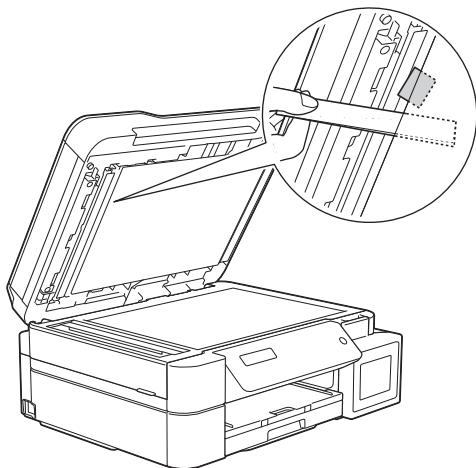

3. Zavřete kryt dokumentu.



Související informace

- [Uvíznutí dokumentu](#)

Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru

Vyhledejte a odstraňte uvíznutý papír.

- V přístroji uvízl papír při používání standardního zásobníku papíru (uvízlý papír)
- Papír uvízl uvnitř a v přední části přístroje (zaseknutí A vnitřní/přední)
- Papír uvízl v přední části přístroje (zaseknutí B přední)
- Papír uvízl v zadní části přístroje (zaseknutí C zadní)
- Papír je uvízlý v deskovém podavači (zaseknutí D v zásobníku DP)
- Papír je uvízlý uvnitř a v deskovém podavači (uvíznutí papíru / zaseknutí E uvnitř / DP)
- Zprávy o chybách a údržbě
- Zacházení s papírem a problémy s tiskem

Domů > Odstraňování problémů > Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru > V přístroji uvízl papír při používání standardního zásobníku papíru (uvízlý papír)

V přístroji uvízl papír při používání standardního zásobníku papíru (uvízlý papír)


Související modely: DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Pokud se při používání zásobníku papíru zobrazí na displeji LCD [Zaseknuty papír], postupujte podle následujících kroků:




Pokud používáte deskový podavač ►► *Související informace: Papír je uvízlý uvnitř a v deskovém podavači (uvíznutí papíru / zaseknutí E uvnitř / DP)*


1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
2. Vytáhněte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

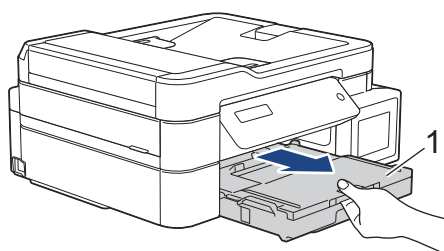


3. Zatáhněte za dvě zelené páčky uvnitř přístroje, abyste uvolnili zaseknutý papír.

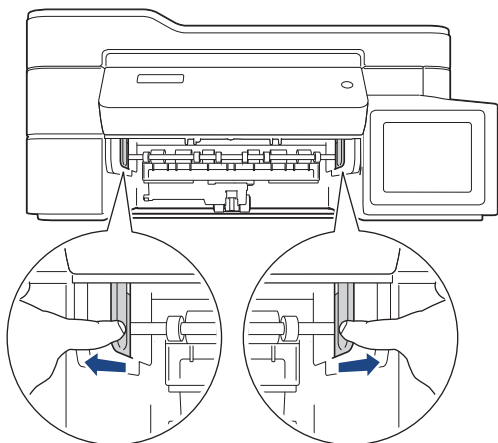


4. Pomalu vytáhněte uvíznutý papír (1) z přístroje.

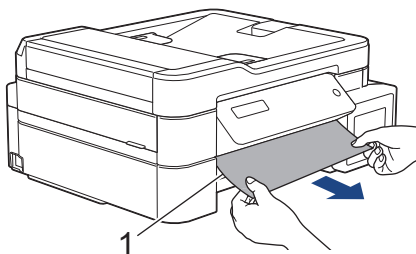


5. Pečlivě zkontrolujte vnitřní část (1) a ujistěte se, že v ní nezůstaly žádné útržky papíru.

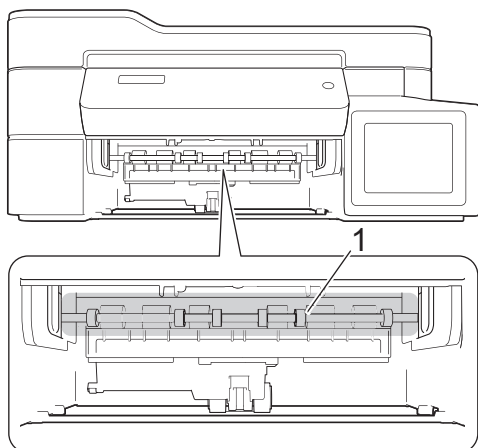


6. Položte obě ruce pod plastové výstupky na obou stranách přístroje a zvedněte kryt skeneru (1) do otevřené polohy.

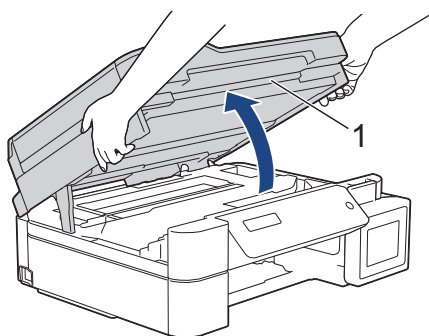

7. Pomalu vytáhněte uvíznutý papír (1) z přístroje.

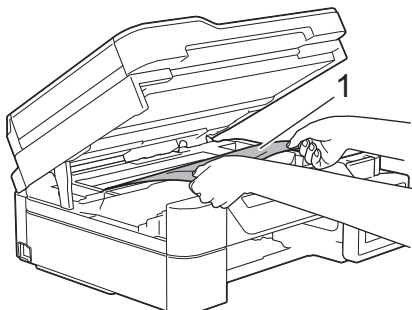


8. Přesuňte tiskovou hlavu (podle potřeby) tak, aby bylo možné odstranit papír, který zůstal v této části. Ujistěte se, že v rozích přístroje (1) a (2) nezůstaly žádné útržky papíru.

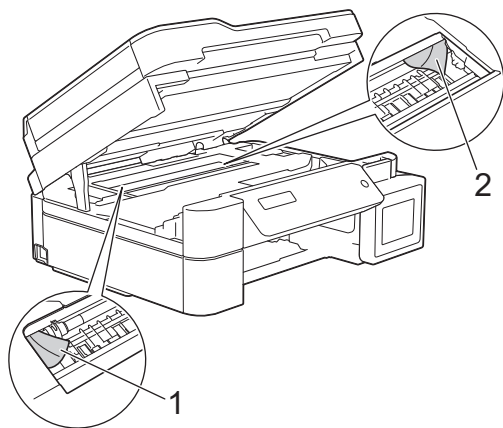


DŮLEŽITÉ

- NEDOTÝKEJTE SE pásy enkodéru, tzn. tenké plastové pásy, která probíhá přes celou šířku přístroje (1). Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.

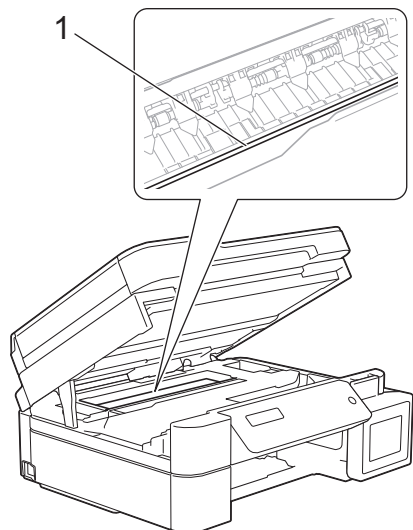


- Pokud se tisková hlava nachází v pravém rohu, jak je znázorněno na obrázku (2), nelze ji posunout. Postupujte takto:
 - a. Zavřete kryt skeneru a znovu připojte napájecí kabel.
 - b. Opět otevřete kryt skeneru a pak přidržte stisknuté tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**, dokud se tisková hlava nepřesune do středu.
 - c. Odpojte přístroj od zdroje napájení a vyjměte zaseknutý papír.

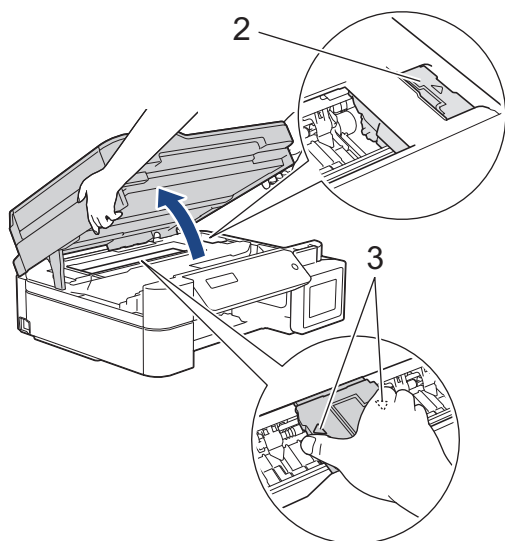


- Pokud papír uvízl pod tiskovou hlavou, odpojte přístroj od zdroje napájení, přesuňte tiskovou hlavu a odstraňte papír.
Držte konkávní plochy se značkami trojúhelníku, jak je znázorněno na obrázku (3), a přesuňte tiskovou hlavu.
- Pokud se inkoust dostane na pokožku nebo oděv, okamžitě ho smyjte mýdlem nebo saponátem.


9. Oběma rukama opatrně zavřete kryt skeneru.

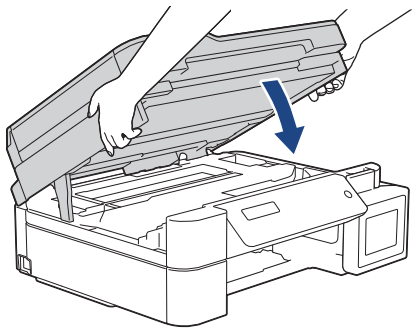


10. Stiskněte obě páčky (1) a otevřete kryt pro odstranění zaseknutého papíru na zadní straně přístroje.

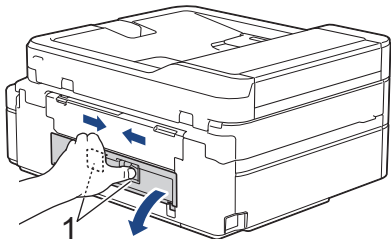


11. Pomalu vytáhněte uvíznutý papír z přístroje.

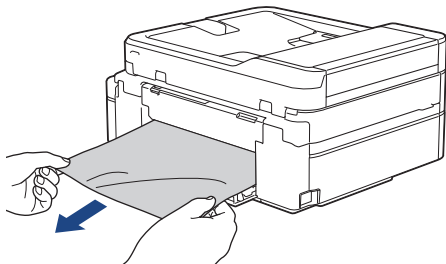


12. Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru. Zkontrolujte, zda je kryt zcela uzavřen.

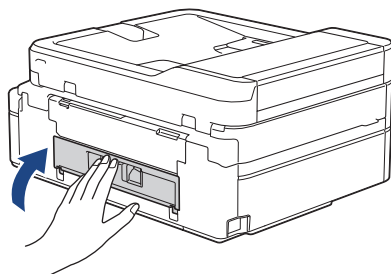

13. Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

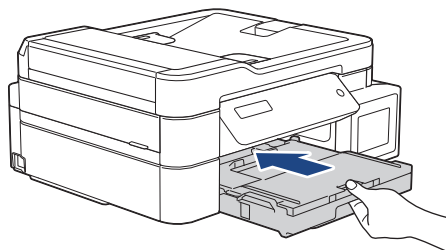

14. Přidržte zásobník papíru v přístroji a vytahujte podpěru papíru (1), dokud nezaklapne na místo, pak rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

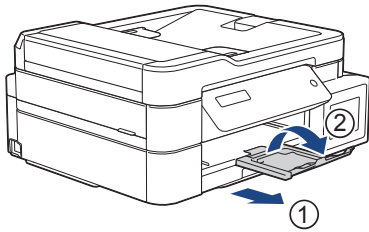


15. Znovu připojte napájecí kabel.



Další operace odstraňování zaseknutého papíru


Pokud se chybová zpráva zobrazuje na displeji LCD i nadále a papír se opakovaně zasekává, postupujte následovně:

1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky a otevřete kryt slotu ručního podávání.
2. Vložte jeden list silného papíru formátu A4 nebo Letter, například lesklého papíru, do slotu ručního podávání. Zasuňte papír hluboko do slotu ručního podávání.

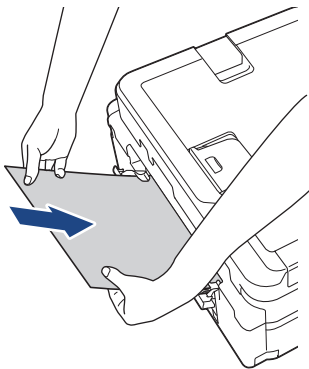

3. Znovu připojte přístroj k elektrické zásuvce.

Papír umístěný do slotu ručního podávání bude podán přístrojem a vysunut. Odstraňte veškerý zaseknutý papír vytlačený silným papírem.

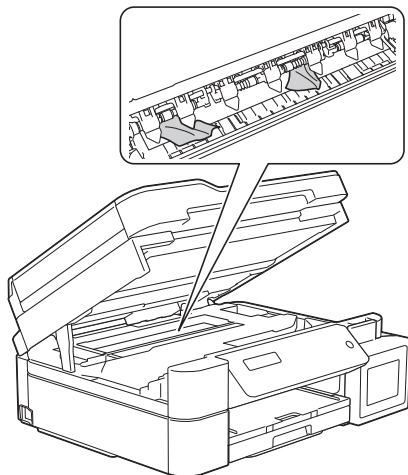

Související informace

- Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru

Související témata:

- Papír je uvíznutý uvnitř a v deskovém podavači (uvíznutí papíru / zaseknutí E uvnitř / DP)

Papír uvízl uvnitř a v přední části přístroje (zaseknutí A vnitřní/přední)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Pokud se na LCD displeji zobrazí [Zasek A vnitř./před] či [Zopakuj, zasek A], postupujte takto:

1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.


DŮLEŽITÉ

Abyste neztratili žádné důležité zprávy, můžete před odpojením přístroje od zdroje napájení přenést faxy uložené v paměti přístroje do svého počítače nebo do jiného faxového přístroje.


2. Vytáhněte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

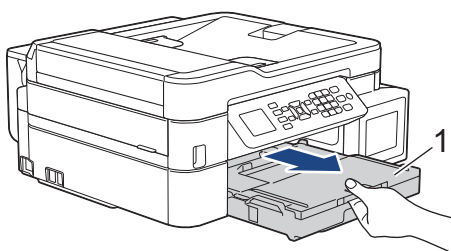


3. Zatáhněte za dvě zelené páčky uvnitř přístroje, abyste uvolnili zaseknutý papír.

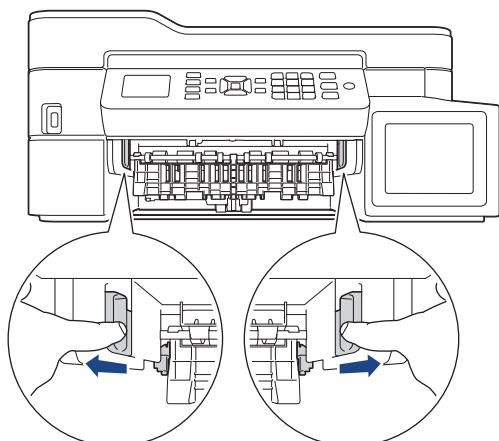


4. Pomalu vytáhněte uvíznutý papír (1) z přístroje.

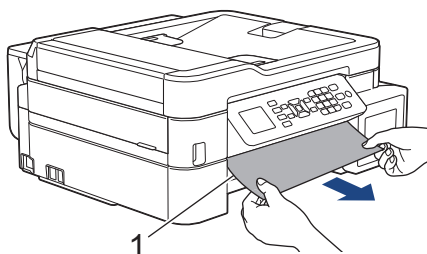

5. Položte obě ruce pod plastové výstupky na obou stranách přístroje a zvedněte kryt skeneru (1) do otevřené polohy.

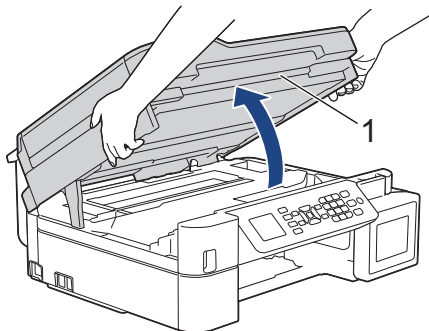


6. Pomalu vytáhněte uvíznutý papír (1) z přístroje.

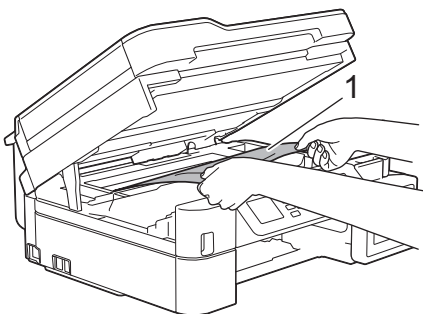


DŮLEŽITÉ

- **NEDOTÝKEJTE SE** pásky enkodéru, tzn. tenké plastové pásky, která probíhá přes celou šířku přístroje (1). Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.

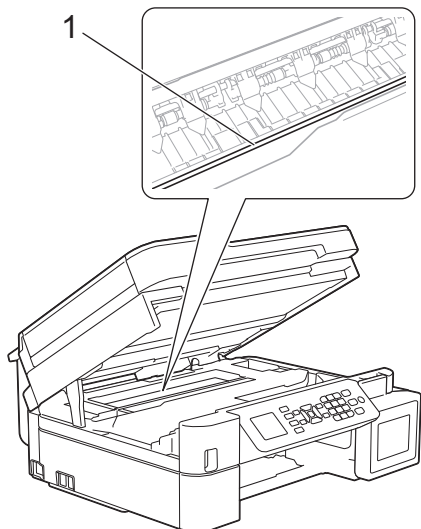


- Pokud se tisková hlava nachází v pravém rohu, jak je znázorněno na obrázku (2), nelze ji posunout. Postupujte takto:
 - a. Zavřete kryt skeneru a znovu připojte napájecí kabel.
 - b. Opět otevřete kryt skeneru a pak stiskněte a podržte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**, dokud se tisková hlava nepřesune do středu.
 - c. Odpojte přístroj od zdroje napájení a opatrně vyjměte zaseknutý papír.

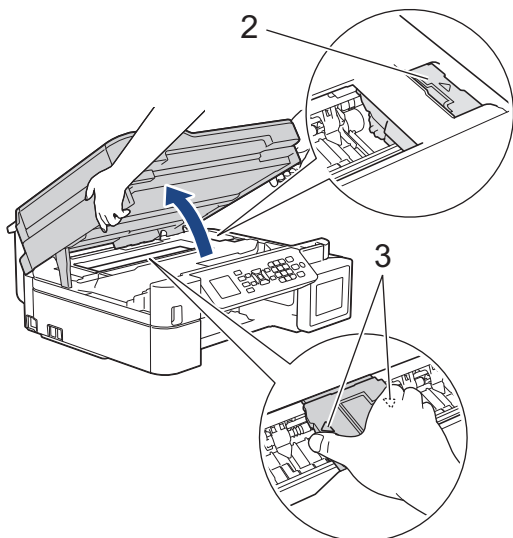


- Pokud papír uvízl pod tiskovou hlavou, odpojte přístroj od zdroje napájení, přesuňte tiskovou hlavu a vyjměte papír.
Držte konkávní plochy se značkami trojúhelníku, jak je znázorněno na obrázku (3), a přesuňte tiskovou hlavu.
- Pokud se inkoust dostane na pokožku nebo oděv, okamžitě ho smyjte mýdlem nebo saponátem.



Pokud se na displeji LCD zobrazila chybová zpráva [Zopakuj, zasek A], posuňte v případě potřeby tiskovou hlavu tak, aby bylo možné vyjmout veškerý papír z této oblasti. Ujistěte se, že v rozích přístroje (1) a (2) nezůstaly žádné útržky papíru.

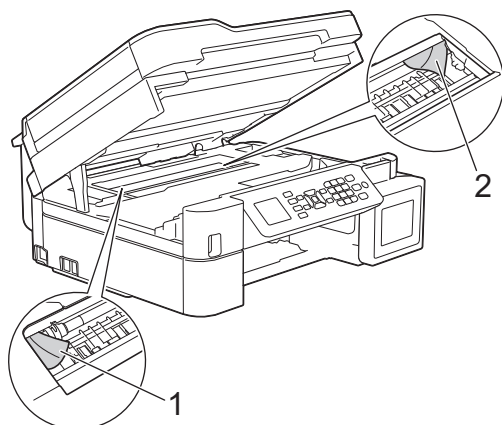


7. Oběma rukama opatrně zavřete kryt skeneru.

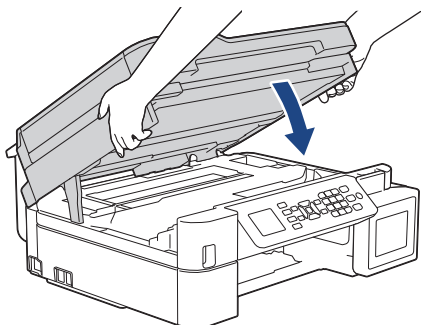




Pokud byla chybová zpráva zobrazená na LCD displeji [Zopakuj, zasek A], udělejte následující:


- a. Pečlivě zkontrolujte vnitřní část (1) a ujistěte se, že v ní nezůstaly žádné útržky papíru.

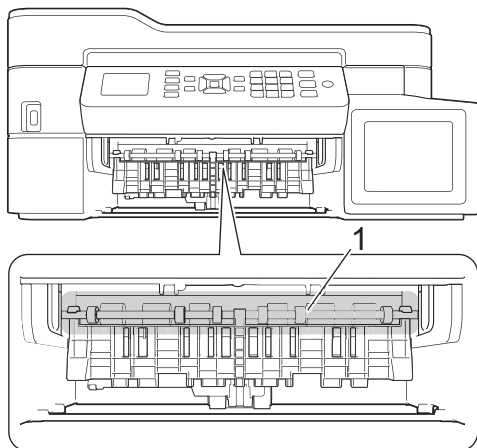


- b. Stiskněte obě páčky (1) a otevřete kryt pro odstranění zaseknutého papíru na zadní straně přístroje.

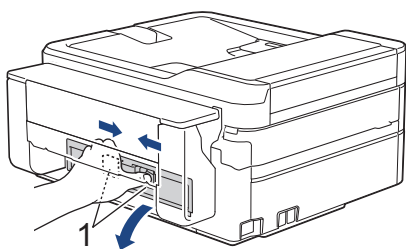


- c. Pomalu vytáhněte uvíznutý papír z přístroje.

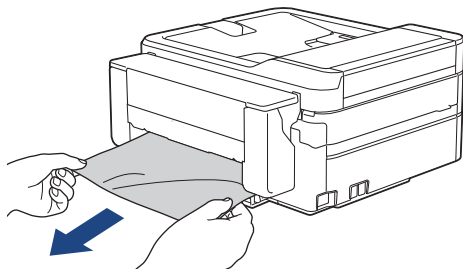


- d. Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru. Zkontrolujte, zda je kryt zcela uzavřen.

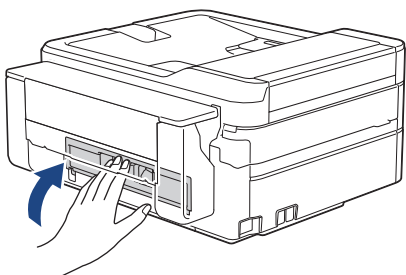

8. Zatlačte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

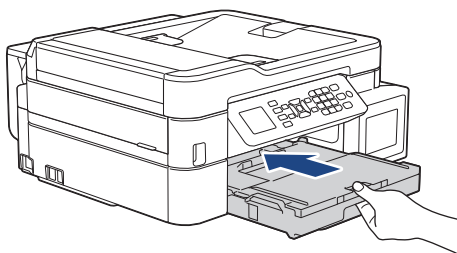

-
9. Přidržte zásobník papíru v přístroji a vytahujte podpěru papíru (1), dokud nezaklapne na místo, pak rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

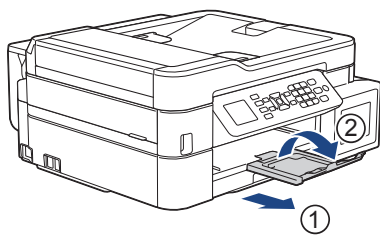

10. Znovu připojte napájecí kabel.

✓ Související informace

- Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru

Související témata:

- Zprávy o chybách a údržbě
-

Papír uvízl v přední části přístroje (zaseknutí B přední)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Pokud se na LCD displeji zobrazí [Zasek B předni] či [Opak zasek B předni], postupujte takto:

1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.


DŮLEŽITÉ

Abyste neztratili žádné důležité zprávy, můžete před odpojením přístroje od zdroje napájení přenést faxy uložené v paměti přístroje do svého počítače nebo do jiného faxového přístroje.


2. Vytáhněte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

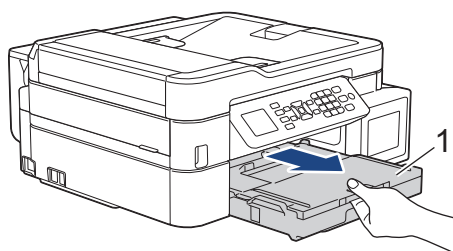

3. Zatáhněte za dvě zelené páčky uvnitř přístroje, abyste uvolnili zaseknutý papír.

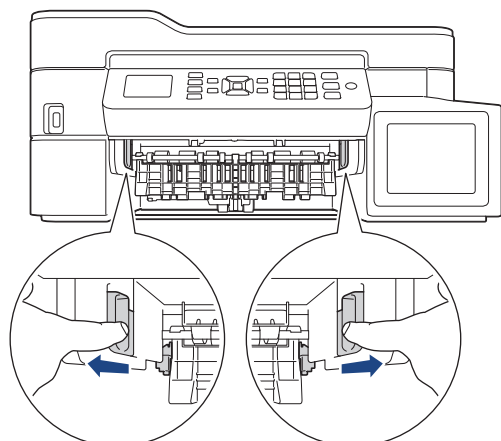


4. Pomalu vytáhněte zaseknutý papír (1).

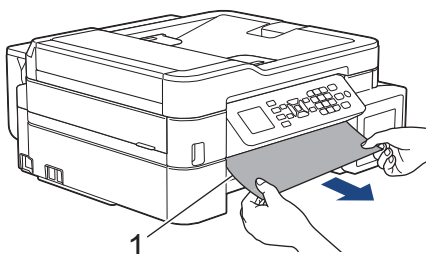




Pokud byla chybová zpráva zobrazená na LCD displeji [Opak zasek B přední], udělejte následující:


- a. Pečlivě zkontrolujte vnitřní část (1) a ujistěte se, že v ní nezůstaly žádné útržky papíru.

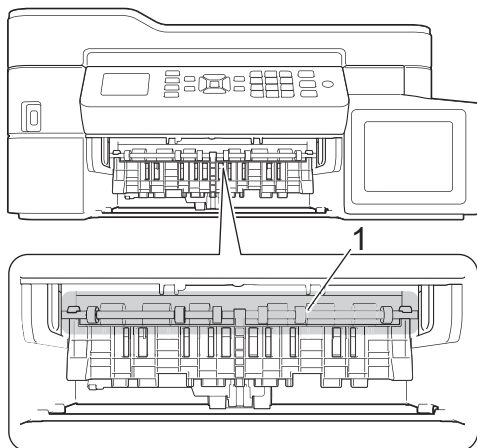


- b. Stiskněte obě páčky (1) a otevřete kryt pro odstranění zaseknutého papíru na zadní straně přístroje.

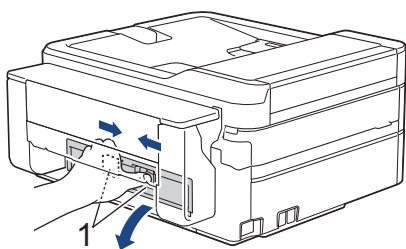


- c. Pomalu vytáhněte uvíznutý papír z přístroje.

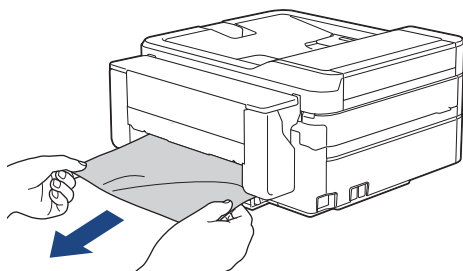


- d. Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru. Zkontrolujte, zda je kryt zcela uzavřen.

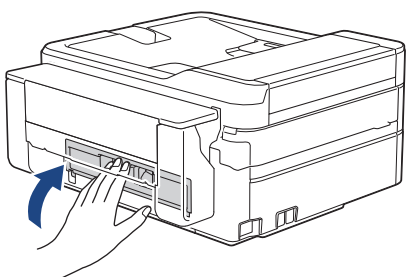

5. Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

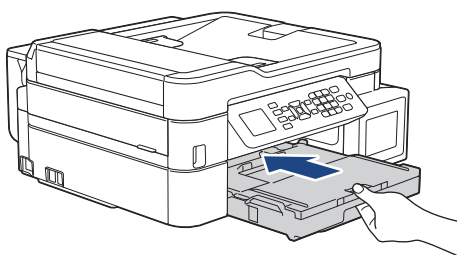

-
6. Přidržte zásobník papíru v přístroji a vytahujte podpěru papíru (1), dokud nezaklapne na místo, pak rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

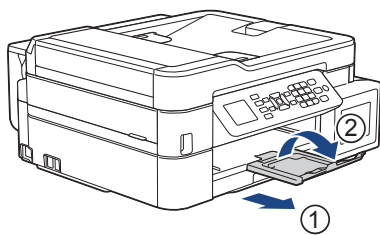

7. Znovu připojte napájecí kabel.



Související informace

- Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru

Související témata:

- Zprávy o chybách a údržbě
-

Papír uvízl v zadní části přístroje (zaseknutí C zadní)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Pokud se na LCD displeji zobrazí [Zasek C zadni], postupujte takto:

1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.


DŮLEŽITÉ

Abyste neztratili žádné důležité zprávy, můžete před odpojením přístroje od zdroje napájení přenést faxy uložené v paměti přístroje do svého počítače nebo do jiného faxového přístroje.

2. Vytáhněte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

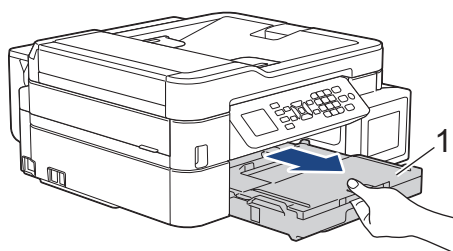


3. Zatáhněte za dvě zelené páčky uvnitř přístroje, abyste uvolnili zaseknutý papír.

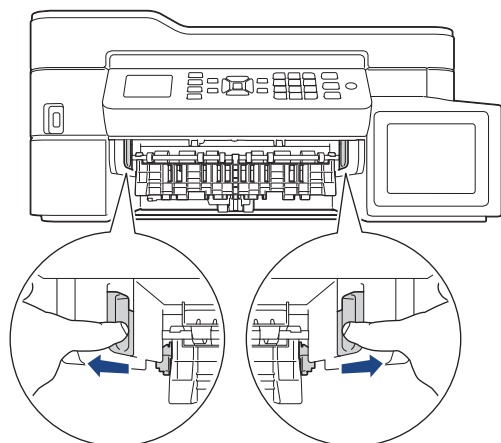


V závislosti na formátu papíru je snadnější vyjmout zaseknutý papír z přední části přístroje než ze zadní.


4. Stiskněte obě páčky (1) a otevřete kryt pro odstranění zaseknutého papíru na zadní straně přístroje.

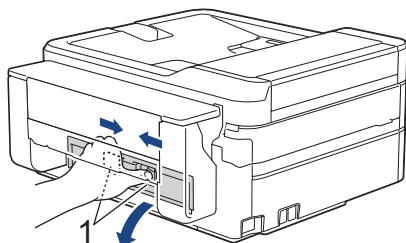


5. Pomalu vytáhněte uvíznutý papír z přístroje.

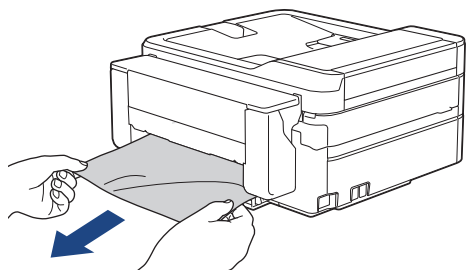


6. Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru. Zkontrolujte, zda je kryt zcela uzavřen.

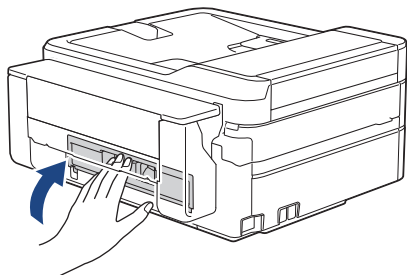

7. Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

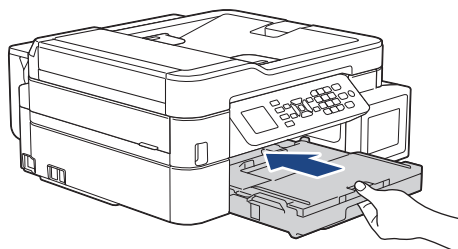

8. Přidržte zásobník papíru v přístroji a vytahujte podpěru papíru (1), dokud nezaklapne na místo, pak rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

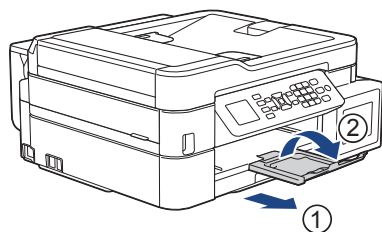

9. Znovu připojte napájecí kabel.



Související informace

- Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru

Související témata:

- Zprávy o chybách a údržbě

Papír je uvízlý v deskovém podavači (zaseknutí D v zásobníku DP)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Pokud se na LCD displeji zobrazí [Zasek D zasob. DP], postupujte takto:

1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.


DŮLEŽITÉ

Abyste neztratili žádné důležité zprávy, můžete před odpojením přístroje od zdroje napájení přenést faxy uložené v paměti přístroje do svého počítače nebo do jiného faxového přístroje.


2. Vyjměte veškerý papír z deskového podavače.
Vraťte podpěru papíru do krytu deskového podavače.

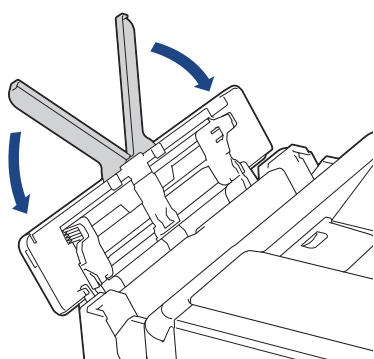


3. Vytáhněte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

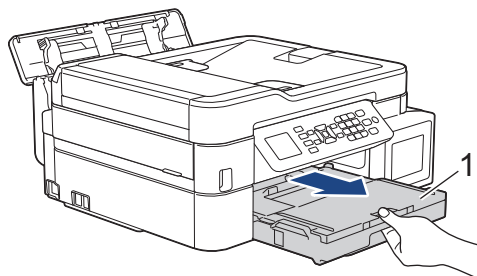


4. Zatáhněte za dvě zelené páčky uvnitř přístroje, abyste uvolnili zaseknutý papír.

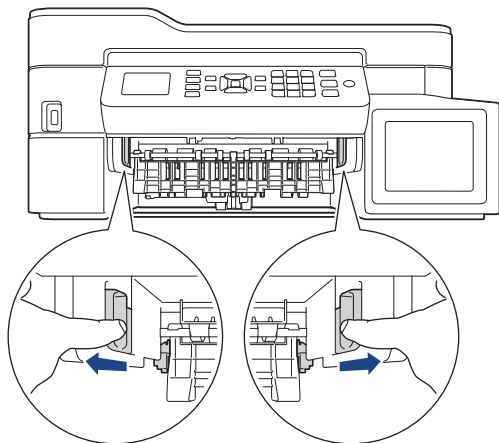


5. Pomalu vytáhněte zaseknutý papír (1).

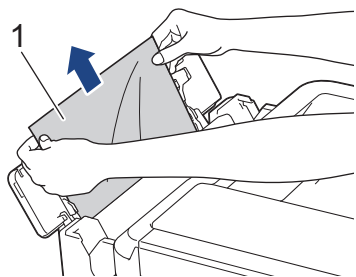


Pokud papír nejde vytáhnout, zatlačte uvolňovací páčku (1) směrem k zadní části přístroje a potom papír vytáhněte.

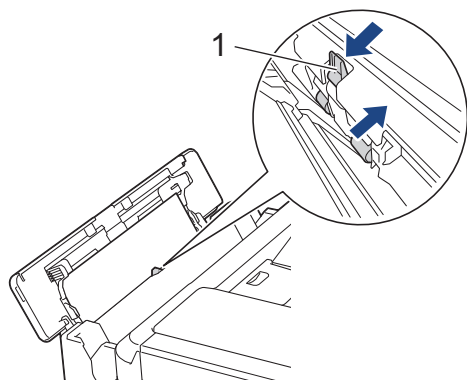


6. Zavřete kryt deskového podavače.

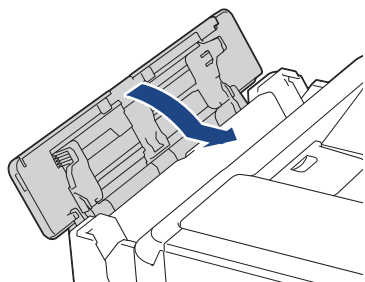

7. Zatlačte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

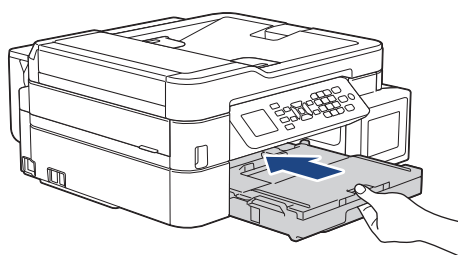

8. Přidrže zásobník papíru v přístroji a vytahujte podpěru papíru (1), dokud nezaklapne na místo, pak rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

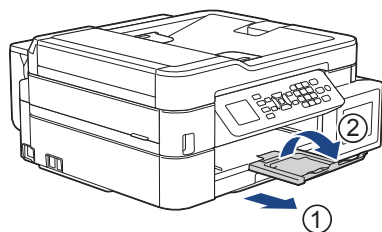

9. Znovu připojte napájecí kabel.



Související informace

- Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru

Související témata:

- Zprávy o chybách a údržbě

Papír je uvízlý uvnitř a v deskovém podavači (uvíznutí papíru / zaseknutí E uvnitř / DP)

Související modely: DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

(DCP-T820DW/DCP-T825DW) Pokud se při používání deskového podavače zobrazí na displeji LCD [Zaseknuty papír], postupujte podle následujících kroků:

(MFC-T920DW/MFC-T925DW) Pokud se na LCD displeji zobrazí [Zasek. E uvnitř/DP] či [Opak. zasek. E v/DP], postupujte takto:


1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.

DŮLEŽITÉ


(MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Abyste neztratili žádné důležité zprávy, můžete před odpojením přístroje od zdroje napájení přenést faxy uložené v paměti přístroje do svého počítače nebo do jiného faxového přístroje.


2. Vyjměte veškerý papír z deskového podavače.
Vraťte podpěru papíru do krytu deskového podavače.

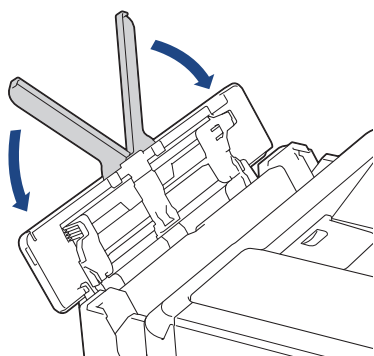


3. Vytáhněte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

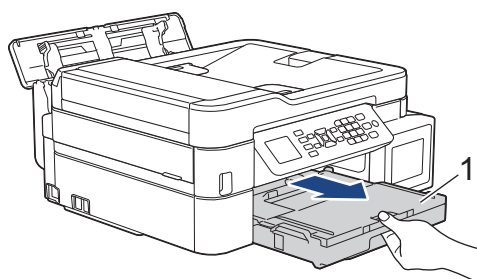


4. Zatáhněte za dvě zelené páčky uvnitř přístroje, abyste uvolnili zaseknutý papír.

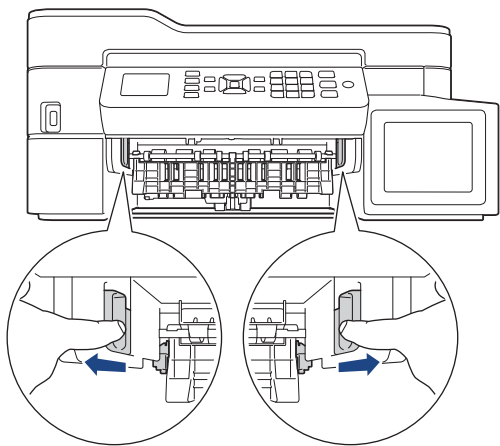

5. Položte obě ruce pod plastové výstupky na obou stranách přístroje a zvedněte kryt skeneru (1) do otevřené polohy.

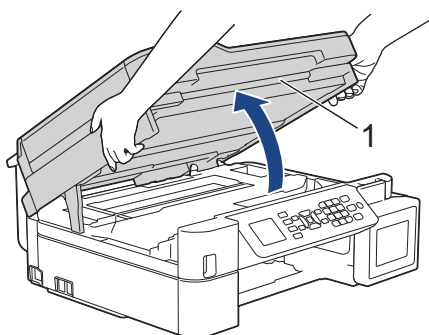


6. Pomalu vytáhněte uvíznutý papír (1) z přístroje.

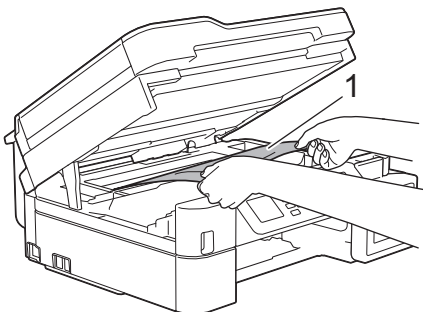


DŮLEŽITÉ

- NEDOTÝKEJTE SE pásky enkodéru, tzn. tenké plastové pásky, která probíhá přes celou šířku přístroje (1). Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.

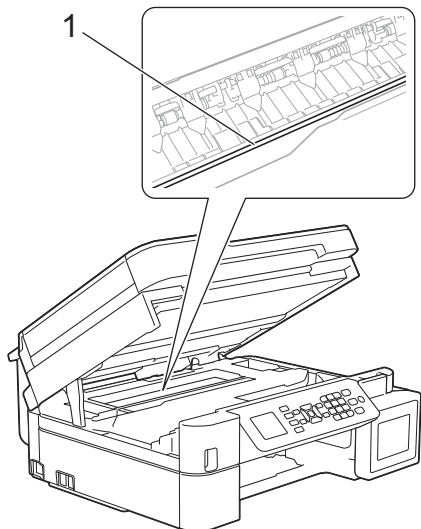


- Pokud se tisková hlava nachází v pravém rohu, jak je znázorněno na obrázku (2), nelze ji posunout. Postupujte takto:
 - a. Zavřete kryt skeneru a znovu připojte napájecí kabel.
 - b. Opět otevřete kryt skeneru a pak stiskněte a podržte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**, dokud se tisková hlava nepřesune do středu.
 - c. Odpojte přístroj od zdroje napájení a vyjměte zaseknutý papír.

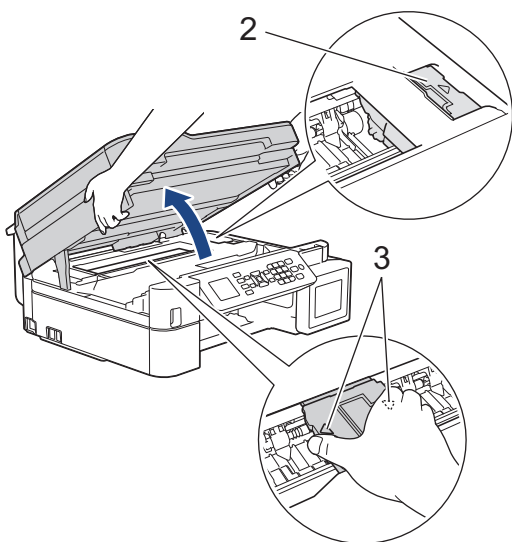


- Pokud papír uvízl pod tiskovou hlavou, odpojte přístroj od zdroje napájení, přesuňte tiskovou hlavu a vyjměte papír.
Držte konkávní plochy se značkami trojúhelníku, jak je znázorněno na obrázku (3), a přesuňte tiskovou hlavu.
 - Pokud se inkoust dostane na pokožku nebo oděv, okamžitě ho smyjte mýdlem nebo saponátem.
-




Přesuňte tiskovou hlavu (podle potřeby) tak, aby bylo možné odstranit papír, který zůstal v této části. Ujistěte se, že v rozích přístroje (1) a (2) nezůstaly žádné útržky papíru.

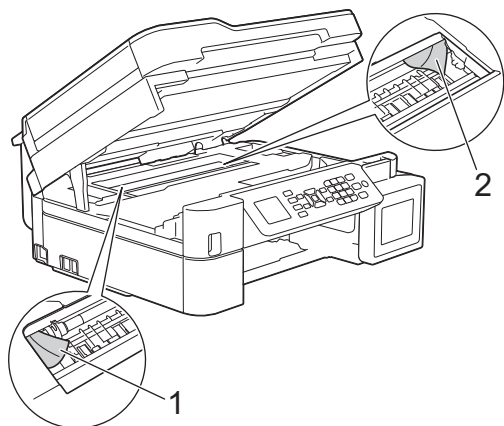


7. Oběma rukama opatrně zavřete kryt skeneru.

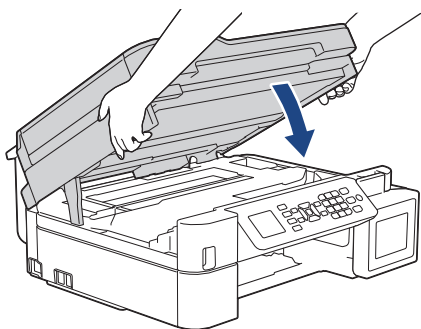


8. Pomalu vytáhněte zaseknutý papír (1).

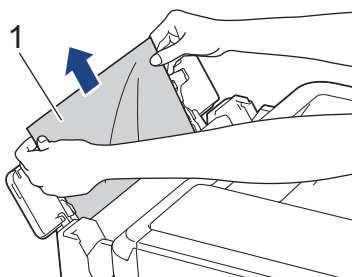


Pokud papír nejde vytáhnout, zatlačte uvolňovací páčku (1) směrem k zadní části přístroje a potom papír vytáhněte.

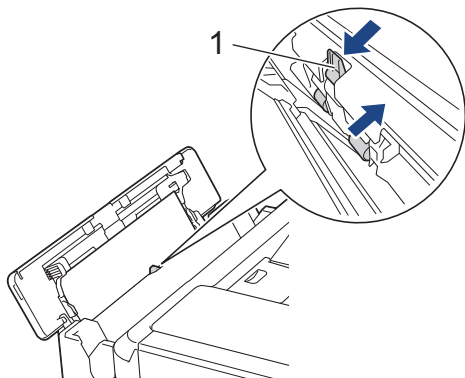


9. Zavřete kryt deskového podavače.

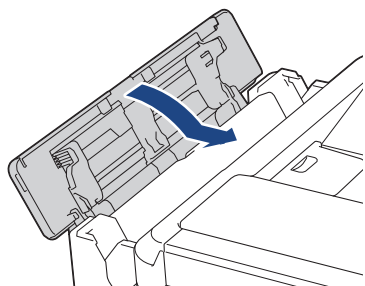

10. Zatlačte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

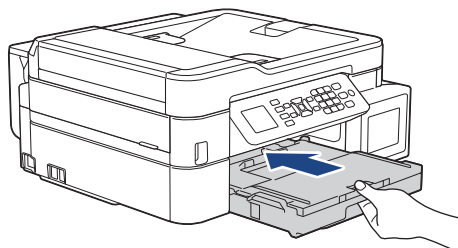

11. Přidržte zásobník papíru v přístroji a vytahujte podpěru papíru (1), dokud nezaklapne na místo, pak rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

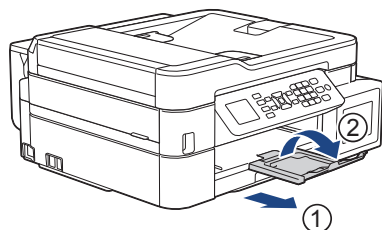

12. Znovu připojte napájecí kabel.



Související informace

- [Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru](#)

Související témata:

- [Zprávy o chybách a údržbě](#)
-

Pokud máte problémy s přístrojem



Pro technickou pomoc musíte kontaktovat zákaznickou podporu Brother.

Pokud se domníváte, že nastal problém s vaším přístrojem, zkontrolujte následující témata. Většinu problémů můžete napravit sami.

Potřebujete-li další pomoc, přejděte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** svého modelu na webu support.brother.com.



- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)
- [Problémy s telefonem a faxem](#)
- [Jiné problémy](#)
- [Problémy se sítí](#)
- [Problémy s funkcí AirPrint](#)





Zacházení s papírem a problémy s tiskem

Pokud po přečtení této tabulky stále potřebujete pomoc, přečtěte si nejnovější tipy **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** na support.brother.com.

- >> Potíže s tiskem
- >> Problémy s kvalitou tisku
- >> Potíže při zacházení s papírem
- >> Tisk přijatých faxů (modely MFC)




Potíže s tiskem




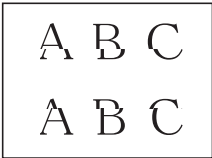
Potíže	Doporučení
Žádný výtisk	<p>(Windows)</p> <p>Zkontrolujte, jestli je nainstalovaný a vybraný správný ovladač tiskárny.</p> <p>Zkontrolujte, zda není na displeji přístroje zobrazeno chybové hlášení.</p> <p>►► <i>Související informace: Zprávy o chybách a údržbě</i></p> <p>Zkontrolujte, zda je přístroj ve stavu online:</p> <ul style="list-style-type: none">Windows 10, Windows Server 2016 a Windows Server 2019 Klikněte na  > Systém Windows > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Brother XXX-XXXX Printer (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu). Klikněte na Zobrazit aktuální tiskové úlohy. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku Tiskárna v panelu nabídky a potom se ujistěte, že není vybrána položka Používat tiskárnu offline.Windows 8.1 Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na Nastavení > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Brother XXX-XXXX Printer (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu). Klikněte na Zobrazit aktuální tiskové úlohy. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku Tiskárna v panelu nabídky a potom se ujistěte, že není vybrána položka Používat tiskárnu offline.Windows Server 2012 R2 Klikněte na položku Ovládací panely v okně Start. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Brother XXX-XXXX Printer (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu). Klikněte na Zobrazit aktuální tiskové úlohy. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku Tiskárna v panelu nabídky a potom se ujistěte, že není vybrána položka Používat tiskárnu offline.Windows Server 2012 Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na Nastavení > Ovládací panely. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Brother XXX-XXXX Printer (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu). Klikněte na Zobrazit aktuální tiskové úlohy. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku Tiskárna v panelu nabídky a potom se ujistěte, že není vybrána položka Používat tiskárnu offline.Windows 7 a Windows Server 2008 R2 Klikněte na tlačítko  (Start) > Zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na Brother XXX-XXXX Printer (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a klikněte na Zobrazit aktuální tiskové úlohy. Pokud se

Potíže	Doporučení
	<p>zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku Tiskárna v panelu nabídky. Ujistěte se, že není vybrána možnost Používat tiskárnu offline.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 <p>Klikněte na tlačítko  (Start) > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na Brother XXX-XXXX Printer (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu). Ujistěte se, že v seznamu není uvedena možnost Použít tiskárnu v režimu online. Pokud uvedená je, kliknutím na tuto možnost nastavíte ovladač do stavu Online.</p>
	<p>Skrze okno zásobníku inkoustu zkontrolujte skutečné množství zbývajících inkoustu.</p> <p>Je-li hladina zbývajících inkoustu na úrovni nebo pod úrovní spodní rysky pod značkou minimálního naplnění, doplňte zásobník inkoustu.</p> <p>Na displeji LCD se může zobrazit zpráva žádající ověření, zda byly zásobníky inkoustu doplněny. Výběrem možnosti Ano resetujte čítač bodů inkoustu pro doplněnou barvu. Vyberte možnost Ne pro nedoplněné barvy.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Doplnění zásobníků inkoustu</i></p>
	<p>Pokud v tiskové frontě ovladače tiskárny zůstávají stará, nevytištěná data, není možné tisknout nové tiskové úlohy. Otevřete ikonu tiskárny a tímto způsobem odstraňte všechna data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 10, Windows Server 2016 a Windows Server 2019 <p>Klikněte na  > Systém Windows > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny > Tiskárny.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 8.1 <p>Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na Nastavení > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny > Tiskárny.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 R2 <p>Klikněte na položku Ovládací panely v okně Start. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny > Tiskárna.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 <p>Přesuňte myš do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu Nastavení > Ovládací panely. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny > Tiskárna.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 a Windows Server 2008 R2 <p>Klikněte na tlačítko  /Start > Zařízení a tiskárny > Tiskárny a faxy.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 <p>Klikněte na tlačítko  (Start) > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Tiskárny.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac <p>Klikněte na tlačítko System Preferences (Systémové předvolby) > Printers & Scanners (Tiskárny a skenery).</p>
Záhlaví a zápatí se objeví, když je dokument zobrazen na displeji, nicméně nejsou viditelné, když se dokument tiskne.	<p>V horní a dolní části stránky je nepotisknutelná oblast. Upravte horní a dolní okraj dokumentu, aby mohl být text vytisknut.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Nepotisknutelná oblast</i></p>
Nelze provést soutisk.	<p>(Windows)</p> <p>Zkontrolujte, jestli je nastavení formátu papíru v aplikaci a v ovladači tiskárny stejné.</p>
Příliš nízká rychlost tisku.	<p>(Windows)</p>

Potíže	Doporučení
	<p>Zkuste změnit nastavení ovladače tiskárny. Nejvyšší rozlišení potřebuje více času na zpracování dat, odeslání a tisk. Vyzkoušejte ostatní nastavení kvality v ovladači tiskárny:</p> <p>V ovladači tiskárny zrušte zaškrtnutí políčka Zvýraznění barvy na kartě Pokročilé.</p>
	<p>Vypněte funkci Bezokrajový tisk. Bezokrajový tisk je pomalejší než normální tisk. >> <i>Související informace: Nastavení tisku (Windows)</i></p>
	<p>Vypněte tichý režim. Rychlost tisku je v tichém režimu nižší. >> <i>Související informace: Snížení hlučnosti tisku</i></p>
	<p>Přesvědčte se, že nastavení typu média v ovladačích tiskárny, ve vaší aplikaci nebo v nastavení typu papíru v přístroji odpovídá typu papíru, který používáte. >> <i>Související informace: Změna velikosti a typu papíru</i> >> <i>Související informace: Nastavení tisku (Windows)</i></p>

Problémy s kvalitou tisku

Potíže	Doporučení
Špatná kvalita tisku.	<p>Zkontrolujte kvalitu tisku. >> <i>Související informace: Kontrola kvality tisku</i></p> <p>Přesvědčte se, že nastavení typu média v ovladačích tiskárny, ve vaší aplikaci nebo v nastavení typu papíru v přístroji odpovídá typu papíru, který používáte. >> <i>Související informace: Změna velikosti a typu papíru</i> >> <i>Související informace: Nastavení tisku (Windows)</i></p> <p>Zkontrolujte, zda je inkoust čerstvý. K ucpání může dojít z těchto důvodů:</p> <ul style="list-style-type: none"> Datum spotřeby napsané na balení lahvičky již uplynulo. Lahvička s inkoustem možná nebyla před použitím správně uskladněna. Lahvičku s inkoustem skladujte na rovném povrchu na chladném a tmavém místě. Víčko lahvičky s inkoustem nemusí být řádně utažené. <p>Ujistěte se, že používáte jeden z doporučených typů papíru. >> <i>Související informace: Přijatelný papír nebo jiné tiskové médium</i></p> <p>Doporučená teplota okolního prostředí se pro váš přístroj pohybuje mezi 20 °C až 33 °C.</p>
<p>V textu nebo grafice se objevují bílé čáry.</p> 	<p>Vyčistěte tiskovou hlavu. >> <i>Související informace: Čištění tiskové hlavy přístroje Brother</i> >> <i>Související informace: Čištění tiskové hlavy pomocí webové správy</i> >> <i>Související informace: Čištění tiskové hlavy z počítače (Windows)</i></p> <p>Zkontrolujte a upravte podavač papíru. >> <i>Související informace: Seřízení podávání papíru tak, aby došlo k odstranění svislých čar</i></p> <p>Zkuste použít doporučené typy papíru. >> <i>Související informace: Přijatelný papír nebo jiné tiskové médium</i></p> <p>Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout maximální úspory inkoustu a zachovat kvalitu tisku, nedoporučujeme časté odpojování anebo dlouhodobé odpojení přístroje od zdroje napájení. Přístroj doporučujeme vypínat pomocí tlačítka . Použití tlačítka  umožňuje napájení přístroje minimálním množstvím elektrické energie; v důsledku toho se tisková hlava čistí pravidelně, ale méně často.</p>
V pravidelných rozestupech se objevují tmavé čáry.	<p>Zkontrolujte a upravte podavač papíru. >> <i>Související informace: Seřízení podávání papíru tak, aby došlo k odstranění svislých čar</i></p>

Potíže	Doporučení
	
Přístroj tiskne prázdné stránky.	<p>Zkontrolujte kvalitu tisku.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Kontrola kvality tisku</i></p> <p>Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout maximální úspory inkoustu a zachovat kvalitu tisku, nedoporučujeme časté odpojování anebo dlouhodobé odpojení přístroje od zdroje napájení. Přístroj doporučujeme vypínat pomocí tlačítka . Použití tlačítka  umožňuje napájení přístroje minimálním množstvím elektrické energie; v důsledku toho se tisková hlava čistí pravidelně, ale méně často.</p>
Znaky a řádky jsou rozmazané.	<p>Zkontrolujte zarovnání tisku.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Kontrola zarovnání tisku přístrojem Brother</i></p> <p>Změňte volby tisku.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku</i></p>
	
Vytištěný text nebo obrázky jsou našikmo.	<p>Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku papíru správně uložen a zda jsou vodítka papíru správně nastavená.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Vkládání papíru</i></p> <p>Ujistěte se, že je kryt pro odstranění uvízlého papíru správně zavřený.</p>
Rozmazání nebo skvrny uprostřed horního okraje vytištěné stránky.	<p>Ujistěte se, že papír není příliš silný nebo zkroucený.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Přijatelný papír nebo jiné tiskové médium</i></p>
Tisk se jeví špinavý nebo se zdá, že uniká inkoust.	<p>Ujistěte se, že používáte doporučené typy papíru. Nedotýkejte se papíru, dokud inkoust nezaschne.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Přijatelný papír nebo jiné tiskové médium</i></p> <p>Ujistěte se, že je papír do zásobníku správně založen lícem dolů.</p> <p>Pokud používáte fotografický papír, ujistěte se, že je v zásobníku položen lesklou stranou dolů a že jste nastavili správný typ papíru. Pokud tisknete fotografii z počítače, nastavte Typ média v ovladači tiskárny nebo v aplikaci, kterou používáte k tisku.</p>
Při používání lesklého fotonapapíru je inkoust rozmazaný nebo vlhký.	<p>Zkontrolujte přední a zadní stranu papíru. Lesklý (potiskovaný) povrch musí být vložen směrem dolů.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Změna velikosti a typu papíru</i></p> <p>Pokud používáte lesklý fotografický papír, zkontrolujte správnost nastavení typu papíru.</p>
Na zadní straně nebo při dolním okraji stránky se objevují skvrny.	<p>Ujistěte se, že tisková deska není zašpiněna inkoustem.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Čištění tiskové desky přístroje</i></p> <p>Ujistěte se, že používáte rozkládací podpěru papíru.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Vkládání papíru</i></p> <p>Ujistěte se, že válečky na podávání papíru nejsou zašpiněny inkoustem.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Čištění válečků podavače papíru</i></p>
Výtisky jsou zmačkané.	<p>(Windows)</p> <p>V ovladači tiskárny vyberte kartu Pokročilé, klikněte na tlačítko Další možnosti tisku a potom klikněte na tlačítko Pokročilé nastavení barev. Zrušte zaškrtnutí políčka Obousměrný tisk.</p>

Potíže	Doporučení
Rozmazání nebo skvrna na zadní straně stránky při používání funkce automatického oboustranného tisku. (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	(Windows) Změňte volbu Omezit rozmazání ve vlastnostech nebo preferencích ovladače vaší tiskárny. ➤➤ <i>Související informace: Prevence rozmazání výtisků a zasekávání papíru (Windows)</i>

Potíže při zacházení s papírem

Potíže	Doporučení
Přístroj nepodává papír.	Ujistěte se, že je zásobník papíru zasunut celý a slyšeli jste, jak zapadl na místo.
	Ujistěte se, že je kryt pro odstranění uvíznutého papíru v zadní části přístroje zavřený.
	Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazuje hlášení o uvíznutí papíru a potíže přetrvávají ➤➤ <i>Související informace: Zprávy o chybách a údržbě</i>
	Pokud není v zásobníku papíru papír, vložte do něj nový svazek papíru.
	Pokud je v zásobníku papíru papír, zkontrolujte, zda je vložený rovně. Pokud je papír zvlněný, měli byste ho vyhladit. Někdy pomůže stoh papíru ze zásobníku vyjmout, otočit jej a vrátit zpět do zásobníku.
	Omezte množství papíru, který je uložen v zásobníku a zkuste opět tisknout.
	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. ➤➤ <i>Související informace: Čištění válečků pro zavádění papíru</i>
Fotopapír se neposouvá správně.	Nejdříve se ujistěte, že zvolený papír se shoduje se specifikacemi vaší tiskárny. ➤➤ <i>Související informace: Gramáž a tloušťka papíru</i>
	Když tisknete na fotopapír, založte do zásobníku jeden přídatný list stejného fotopapíru.
Přístroj podává více papírů.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku papíru správně vložen. • Vyjměte veškerý papír ze zásobníku, dobře jej provětrejte a potom jej vložte zpět do zásobníku. • Nezasunujte papír příliš daleko. ➤➤ <i>Související informace: Vkládání papíru</i>
	Ujistěte se, že je kryt pro odstranění uvízlého papíru správně zavřený. ➤➤ <i>Související informace: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i>
	Zkontrolujte, že základní opěrka zásobníku papíru je čistá. ➤➤ <i>Související informace: Vyčištění základní opěrky</i>
Uvízl papír.	➤➤ <i>Související informace: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i>
	Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru. Použijte preventivní nastavení proti uvíznutí. Kopírování: ➤➤ <i>Související informace: Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku</i> Tisk: ➤➤ <i>Související informace: Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku</i> ➤➤ <i>Související informace: Prevence rozmazání výtisků a zasekávání papíru (Windows)</i>
Při oboustranném tisku se zasekává papír.	Pokud k uvíznutí papíru dochází při oboustranném tisku často, válečky podavače papíru mohou být znečištěny inkoustem. Očistěte válečky podavače papíru. ➤➤ <i>Související informace: Čištění válečků podavače papíru</i>

Tisk přijatých faxů (modely MFC)

Potíže	Doporučení
<ul style="list-style-type: none">• Kondenzovaný tisk• Vodorovné pruhy• Horní a dolní věty jsou odříznuté• Chybějící řádky	Tento problém je obvykle způsoben špatným telefonním spojením. Udělejte kopii; pokud je vaše kopie v pořádku, pravděpodobně jste měli špatné spojení způsobené statickou elektřinou nebo rušením na telefonní lince. Požádejte odesílající stranu, aby zaslala fax znovu.
Při příjmu se objevují černé čáry.	Skener odesílatele je pravděpodobně znečištěn. Požádejte odesílatele, aby udělal kopii a podíval se, jestli problém souvisí s odesílajícím přístrojem. Zkuste příjem z jiného faxového přístroje.
Levý a pravý okraj jsou oříznuty nebo je jedna stránka vytištěna na dvou stranách.	<p>Pokud jsou přijaté faxy rozdělené a natištěné na dvě strany nebo když dostanete další prázdnou stranu, možná nemáte správně nastavený formát papíru pro papír, který používáte.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Změna velikosti a typu papíru</i></p> <p>Zapněte automatické zmenšování.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Omezení velikosti stránky nadměrně velkého příchozího faxu</i></p>



Související informace

- Pokud máte problémy s přístrojem

Související témata:

- Odstraňování problémů
- Zprávy o chybách a údržbě
- Doplnění zásobníků inkoustu
- Nepotisknutelná oblast
- Kontrola kvality tisku
- Změna velikosti a typu papíru
- Přijatelný papír nebo jiné tiskové médium
- Čištění tiskové hlavy přístroje Brother
- Čištění tiskové hlavy z počítače (Windows)
- Kontrola zarovnání tisku přístrojem Brother
- Vkládání papíru
- Čištění tiskové desky přístroje
- Čištění válečků podavače papíru
- Čištění válečků pro zavádění papíru
- Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru
- Omezení velikosti stránky nadměrně velkého příchozího faxu
- Gramáž a tloušťka papíru
- Nastavení tisku (Windows)
- Prevence rozmazání výtisků a zasekávání papíru (Windows)
- Vyčištění základní opěrky
- Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku
- Snížení hlučnosti tisku
- Seřízení podávání papíru tak, aby došlo k odstranění svislých čar
- Čištění tiskové hlavy pomocí webové správy

Problémy s telefonem a faxem

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- >> Telefonní linka nebo připojení
- >> Přijímání přichozích volání
- >> Přijímání faxů
- >> Odesílání faxů

Telefonní linka nebo připojení

Potíže	Doporučení
Vytáčení nefunguje. (neozývá se volací tón).	<p>Zkontrolujte všechna připojení kabelu linky. Ujistěte se, že je kabel telefonní linky zapojen do telefonní zásuvky a do zásuvky na přístroji označené slovem LINE. Když se přihlásíte k odběru služeb DSL nebo služeb VoIP, požádejte svého poskytovatele služby o pokyny pro připojení.</p> <p>Pokud používáte systém VoIP, zkuste změnit nastavení VoIP na <i>Základní (pro VoIP)</i>. Snížíte tím rychlost modemu a vypnete režim korekce chyb (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Rušení na telefonní lince / VoIP</i></p>
	<p>(K dispozici pouze pro některé země.)</p> <p>Změňte nastavení Tónové/Pulzní volby.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Nastavte režim tónové nebo pulsní volby.</i></p>
	<p>Pokud se neozývá volací tón, připojte známý fungující telefon a kabel telefonní linky do zásuvky. Potom zvedněte sluchátko externího telefonu a zkuste, zda se ozývá volací tón. Pokud se stále neozývá volací tón, kontaktujte svojí telefonní společnost, aby zkontrolovala linku a/nebo zásuvku ve stěně.</p>
Přístroj po zavolání neodpovídá.	<p>Presvědčte se, že je přístroj ve správném režimu příjmu pro vaše nastavení.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Volba správného režimu přijímání</i></p> <p>Ověřte, že se ozývá oznamovací tón. Je-li to možné, zavolejte na váš přístroj, abyste ho slyšeli odpovídat. Pokud nadále neslyšíte odpověď, zkontrolujte, zda je telefonní kabel připojen k telefonní zásuvce ve zdi a k zásuvce LINE přístroje. Pokud při volání na přístroj neslyšíte žádné zvonění, požádejte telefonní společnost, aby zkontrolovala vaši linku.</p>

Přijímání přichozích volání

Potíže	Doporučení
Přístroj, slyší hlas jako tón CNG.	<p>Pokud je funkce Rozpoznávání faxu nastavena na Zapnuto, bude přístroj citlivější na zvuky. Může chybně interpretovat určité hlasy nebo hudbu na lince jako volání faxového přístroje a odpovědět přijímacím tónem faxu. Deaktivujte přístroj stisknutím tlačítka Stop/Exit (Stop/Konec). Problému můžete předejít nastavením funkce Rozpoznávání faxu na Vypnuto.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Nastavení funkce Rozpoznávání faxu</i></p>
Odesílání faxu na přístroj.	<p>Odpovídáte-li pomocí linkového nebo externího telefonu, stiskněte vzdálený aktivační kód (výchozí nastavení je *51). Odpovídáte-li pomocí externího telefonu, přijměte fax stisknutím tlačítka Start.</p> <p>Až přístroj odpoví, zavěste.</p>
Speciální funkce na jedné lince.	<p>Pokud máte na jedné lince s přístrojem funkce podržení hovoru, hlasová pošta, telefonní záznamník, poplachový systém nebo jiné speciální funkce, může to způsobit při odesílání nebo přijímání faxů problém.</p> <p>Například: Pokud si objednáte funkci Podržení hovoru nebo jinou speciální službu, jejíž signál přichází linkou, zatímco přístroj odesílá nebo přijímá fax, může signál dočasně narušit nebo přerušit faxy. Tomuto problému by měla zamezit funkce ECM (režim korekce chyb) společnosti Brother. Tento stav souvisí</p>

Potíže	Doporučení
	s oborem telefonních systémů a je společný pro všechny přístroje, které odesílají a přijímají informace na jedné lince sdílené se speciálními funkcemi. Pokud je pro vaši organizaci nezbytné vyhnout se jakýmkoli rušením, doporučujeme vám samostatnou telefonní linku bez speciálních funkcí.

Přijímání faxů

Potíže	Doporučení
Fax nelze přijmout.	<p>Zkontrolujte všechna připojení kabelu linky. Ujistěte se, že je kabel telefonní linky zapojen do telefonní zásuvky a do zásuvky na přístroji označené slovem LINE. Když se přihlásíte k odběru služeb DSL nebo služeb VoIP, požádejte svého poskytovatele služby o pokyny pro připojení. Pokud používáte systém VoIP, zkuste změnit nastavení VoIP na <i>Základní (pro VoIP)</i>. Snižte tím rychlost modemu a vypnete režim korekce chyb (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Rušení na telefonní lince / VoIP</i></p> <p>Ujistěte se, že je přístroj ve správném režimu příjmu. Ten určují externí přístroje a odebírané telefonní služby, které máte na stejné lince jako přístroj Brother.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Volba správného režimu přijímání</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Máte-li vyhrazenou faxovou linku a chcete, aby přístroj Brother automaticky přijímal všechny příchozí faxy, vyberte režim Jen fax. Pokud přístroj Brother sdílí linku s externím záznamníkem, vyberte režim Externí TAD. V režimu Externí TAD bude přístroj Brother automaticky přijímat příchozí faxy a volající budou moci zanechat zprávu na záznamníku. Pokud přístroj Brother sdílí linku s dalšími telefony a chcete, aby automaticky přijímal všechny příchozí faxy, vyberte režim Fax/Tel. V režimu Fax/Tel bude přístroj Brother automaticky přijímat faxy a upozorňovat na příjem hovorů pseudo/dvojitým zvoněním. Nechcete-li, aby přístroj Brother automaticky přijímal jakékoli příchozí faxy, vyberte režim Ruční. V režimu Ruční musíte přijmout každé příchozí volání a aktivovat fax pro příjem faxů. <p>Než přístroj Brother odpověděl, volání pravděpodobně přijalo jiné zařízení nebo služba ve vašem místě. Chcete-li to vyzkoušet, snižte nastavení počtu zvonění:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokud je režim příjmu nastaven na možnost Jen fax nebo Fax/Tel, snižte počet zvonění na jedno. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Související informace: Nastavení počtu zazvonění, než přístroj hovor přijme (Počet zvonění)</i> Pokud je režim příjmu nastaven na hodnotu Externí TAD, snižte počet zvonění naprogramovaný v záznamníku na dvě. Pokud je režim přijímání nastaven na hodnotu Ruční, NEUPRAVUJTE nastavení počtu zvonění. <p>Požádejte někoho, aby vám poslal zkušební fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokud jste zkušební fax úspěšně obdrželi, váš přístroj funguje správně. Nezapomeňte obnovit původní nastavení počtu zvonění nebo záznamníku. Pokud po obnovení počtu zvonění problémy s příjmem přetrvávají, znamená to, že některá jiná osoba, zařízení nebo odběr služby přijímají faxy dříve, než má přístroj šanci odpovědět. Pokud nebylo možné přijmout fax, znamená to, že s vaším příjmem faxů koliduje jiné zařízení nebo odběr služby nebo může být problém s vaší faxovou linkou. <p>Používáte-li telefonní záznamník (režim Externí TAD) na stejné lince jako přístroj Brother, zkontrolujte, zda je záznamník správně nakonfigurován.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Připojení externího TAD</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Připojte externí TAD jak je uvedeno v následujícím tématu: <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Související informace: Externí telefonní záznamník TAD (Telephone Answering Device)</i> Nastavte záznamník na odpověď po jednom nebo dvou zazvoněních.

Potíže	Doporučení
	<p>3. Nahrajte odchozí zprávu na záznamník.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nahrajte pět sekund ticha na začátek odchozí zprávy. Omezte vaši řeč na 20 sekund. Ukončete odchozí zprávu vaším kódem dálkové aktivace pro uživatele, kteří zasílají ruční faxy. Například: „Po zaznění signálu zanechte vzkaz nebo stiskněte tlačítka *51 a Start a odešlete fax.“ <p>4. Nastavte záznamník na příjem volání.</p> <p>5. Nastavte režim příjmu přístroje Brother na možnost Externí TAD.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Volba správného režimu přijímání</i></p>
	<p>Zkontrolujte, zda je funkce Rozpoznávání faxu přístroje Brother zapnutá. Funkce Rozpoznávání faxu umožňuje přijmout fax, i když jste přijali volání na externím nebo linkovém telefonu.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Nastavení funkce Rozpoznávání faxu</i></p>
	<p>Pokud se často objevuje chyba přenosu kvůli možnému rušení na telefonní lince, nebo používáte-li systém VoIP, zkuste změnit nastavení položky Kompatibilita na možnost <i>Základní (pro VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Rušení na telefonní lince / VoIP</i></p>
	<p>Pokud přístroj připojíte k lince PBX nebo ISDN, nastavte nastavení nabídky Typ telefonní linky na váš typ telefonní linky.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Nastavení typu telefonní linky</i></p>

Odesílání faxů

Potíže	Doporučení
Fax nelze odeslat.	<p>Zkontrolujte všechna připojení kabelu linky. Ujistěte se, že je kabel telefonní linky zapojen do telefonní zásuvky a do zásuvky na přístroji označené slovem LINE. Když se přihlásíte k odběru služeb DSL nebo služeb VoIP, požádejte svého poskytovatele služby o pokyny pro připojení.</p> <p>Pokud používáte systém VoIP, zkuste změnit nastavení VoIP na <i>Základní (pro VoIP)</i>. Snížíte tím rychlost modemu a vypnete režim korekce chyb (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Rušení na telefonní lince / VoIP</i></p>
	<p>Vytiskněte hlášení o ověření přenosu a zkontrolujte chybu.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Tisk zpráv</i></p>
	<p>Požádejte odesílající stranu, aby zkontrolovala, zda má přijímající přístroj papír.</p>
Špatná kvalita odesílání.	<p>Zkuste změnit rozlišení na Jemné nebo Extra jemné. Udělejte kopii, abyste zkontrolovali fungování skeneru na přístroji. Pokud je kvalita kopie špatná, vyčistěte skener.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Čištění skeneru</i></p>
Zpráva o ověření přenosu zní RESULT:NG.	<p>Na lince se pravděpodobně dočasně vyskytuje šum nebo statická elektřina. Zkuste odeslat fax znovu. Pokud odesíláte zprávu PC-FAX a v hlášení o ověření přenosu se zobrazí RESULT:NG, může se jednat o nedostatek místa v paměti přístroje. Pokud problém přetrvává, požádejte telefonní společnost o kontrolu vaší telefonní linky.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Tisk faxů uložených do paměti přístroje</i></p> <p>➤➤ <i>Související informace: Zrušení probíhajícího faxu</i></p> <p>➤➤ <i>Související informace: Zkontrolujte a zrušte čekající fax</i></p>
	<p>Pokud přístroj připojíte k lince PBX nebo ISDN, nastavte nastavení nabídky Typ telefonní linky na váš typ telefonní linky.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Nastavení typu telefonní linky</i></p>
	<p>Pokud se často objevuje chyba přenosu kvůli možnému rušení na telefonní lince, nebo používáte-li systém VoIP, zkuste změnit nastavení položky Kompatibilita na možnost <i>Základní (pro VoIP)</i>.</p>

Potíže	Doporučení
	<p>»» <i>Související informace: Rušení na telefonní lince / VoIP</i></p>
Odeslané faxy jsou prázdné.	<p>Ujistěte se, že jste vložili dokument správně.</p> <p>»» <i>Související informace: Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF</i></p> <p>»» <i>Související informace: Vložení dokumentu na sklo skeneru</i></p>
Při odesílání se objevují svislé černé čáry.	<p>Svislé černé čáry na faxech, které odesíláte, jsou obvykle způsobeny nečistotami nebo korekční kapalinou na skleněném pásku. Vyčistěte skleněný proužek.</p> <p>»» <i>Související informace: Čištění skeneru</i></p>



Související informace

- Pokud máte problémy s přístrojem
 - Nastavení rozpoznání volacího tónu
 - Rušení na telefonní lince / VoIP

Související témata:

- Odstraňování problémů
- Nastavte režim tónové nebo pulsní volby.
- Volba správného režimu přijímání
- Nastavení funkce Rozpoznávání faxu
- Nastavení počtu zazvonění, než přístroj hovor přijme (Počet zvonění)
- Připojení externího TAD
- Externí telefonní záznamník TAD (Telephone Answering Device)
- Nastavení typu telefonní linky
- Tisk zpráv
- Čištění skeneru
- Tisk faxů uložených do paměti přístroje
- Zrušení probíhajícího faxu
- Zkontrolujte a zrušte čekající fax
- Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF
- Vložení dokumentu na sklo skeneru

Nastavení rozpoznání volacího tónu

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Nastavení volacího tónu na [Detekce] zkrátí pauzu detekce volacího tónu.

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Volaci ton]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Detekce] nebo [Bez detekce]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Problémy s telefonem a faxem](#)

Rušení na telefonní lince / VoIP

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Pokud máte potíže s odesíláním nebo přijímáním faxů z důvodu rušení na telefonní lince, nebo používáte-li systém VoIP, doporučujeme změnit rychlost modemu, aby se minimalizovala chybovost operací faxování.

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Kompatibilita]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Normalni] nebo [Zakladni (VoIP)]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - Volbou [Zakladni (VoIP)] se sníží rychlost modemu na 9600 b/s a vypne režim korekce chyb (ECM). Pokud rušení není periodickým problémem na vaší telefonní lince, můžete dát přednost použití této funkce pouze když je to třeba.
Pro vylepšení kompatibility s většinou služeb VoIP společnost Brother doporučuje změnit nastavení kompatibility na [Zakladni (VoIP)].
 - Nastavení [Normalni] nastaví rychlost modemu na 14 400 bps.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



VoIP (Voice over IP) je typ telefonního systému, který využívá internetové připojení, nikoli běžnou telefonní linku.



Související informace

- [Problémy s telefonem a faxem](#)


Související témata:

- [Protokol VoIP \(Voice over Internet Protocol / Rušení na telefonní lince\)](#)
- [Zprávy o chybách a údržbě](#)

Jiné problémy

- >> Potíže při kopírování
- >> Potíže při skenování
- >> Potíže s aplikací PhotoCapture Center (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- >> Potíže s programy

Potíže při kopírování

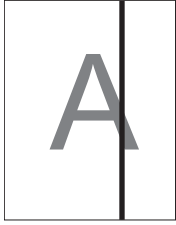Potíže	Doporučení
<p>Na kopiích se objevují černé čáry nebo pruhy.</p> 	<p>Černé čáry na kopiích jsou většinou způsobeny nečistotou nebo korekční kapalinou na skleněném proužku. Vyčistěte skleněný proužek, sklo skeneru a bílý pruh a bílý plast nad nimi.</p> <p>>>> <i>Související informace: Čištění skeneru</i></p>
<p>Na kopiích se objevují černé značky nebo skvrny.</p>	<p>Černé značky nebo skvrny jsou obvykle způsobeny nečistotami nebo korekční kapalinou na skle skeneru. Očistěte sklo skeneru a bílý plast nad ním.</p> <p>>>> <i>Související informace: Čištění skeneru</i></p>
<p>Kopie jsou prázdné.</p>	<p>Přesvědčte se, že jste vložili dokument správně.</p> <p>>>> <i>Související informace: Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF</i></p> <p>>>> <i>Související informace: Vložení dokumentu na sklo skeneru</i></p>
<p>Špatné výsledky kopírování při použití ADF (Modely s ADF)</p>	<p>Zkuste použít sklo skeneru.</p> <p>>>> <i>Související informace: Vložení dokumentu na sklo skeneru</i></p>
<p>Volba Přizpůsobit na str. nepracuje správně.</p>	<p>Ujistěte se, že dokument není na skle skeneru umístěn nakřivo. Upravte pozici dokumentu a pokus opakujte.</p>
<p>Rozmazání nebo skvrna na zadní straně stránky při používání funkce oboustranného kopírování. (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)</p>	<p>Změňte volby tisku.</p> <p>>>> <i>Související informace: Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku</i></p>

Potíže při skenování

Potíže	Doporučení
<p>Při zahájení skenování se objeví chyby TWAIN nebo WIA. (Windows)</p>	<p>Ujistěte se, že je jako primární zdroj v aplikaci skenování vybrán ovladač TWAIN nebo WIA od společnosti Brother. Například v programu Nuance™ PaperPort™ 14SE kliknutím na položku Pracovní plocha > Nastavení skenování > Vybrat vyberte ovladač Brother TWAIN/WIA.</p>
<p>Funkce OCR nefunguje.</p>	<p>Zkuste zvýšit rozlišení skenování.</p>
<p>Špatné výsledky skenování při použití ADF. (Ve skenovaných datech se objevují černé čáry.) (Modely s ADF)</p>	<p>Vyčistěte bílý proužek a skleněný proužek pod ním.</p> <p>>>> <i>Související informace: Čištění skeneru</i></p> <p>Zkuste použít sklo skeneru.</p> <p>>>> <i>Související informace: Vložení dokumentu na sklo skeneru</i></p>

Potíže s aplikací PhotoCapture Center (MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Potíže	Doporučení
Část fotografie po vytištění chybí.	Ujistěte se, že funkce Bezokrajový tisk a Výřez jsou vypnuté. ➤➤ <i>Související informace: Tisk bezokrajových fotografií z paměťové jednotky USB Flash</i> ➤➤ <i>Související informace: Tisk fotografií s automatickým oříznutím</i>

Potíže s programy

Potíže	Doporučení
Nelze tisknout.	Odinstalujte ovladače (Windows) a programy Brother a znovu nainstalujte jejich nejnovější verze.
Zpráva „Zařízení je zaneprázdněno.“ se zobrazila na obrazovce počítače.	Zkontrolujte, zda na displeji přístroje není zobrazena žádná zpráva o chybě.

Související informace

- Pokud máte problémy s přístrojem

Související témata:

- Odstraňování problémů
- Čištění skeneru
- Seřízení podávání papíru tak, aby došlo k odstranění svislých čar
- Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF
- Vložení dokumentu na sklo skeneru
- Tisk bezokrajových fotografií z paměťové jednotky USB Flash
- Tisk fotografií s automatickým oříznutím
- Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku


Problémy se sítí

- Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows)
- Kontrola síťových nastavení přístroje Brother
- Pokud máte problémy se sítí svého přístroje

Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows)

Použijte nástroj na opravu síťového připojení pro opravu síťových nastavení přístroje Brother. Nástroj přiřadí správnou IP adresu a masku podsítě.

Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý a připojený ke stejné síti jako váš počítač.

1. Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
2. Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Nástroj pro opravu síťového připojení**.
3. Postupujte podle zobrazených pokynů.
4. Zkontrolujte diagnostiku vytištěním Zprávy konfigurace sítě.



Nástroj na opravu síťového připojení se spustí automaticky, pokud při používání nástroje Status Monitor zaškrtnete políčko **Povolit nástroj pro opravu síťového připojení**. Klikněte pravým tlačítkem na obrazovku Status Monitor a potom klikněte na **Další nastavení** > **Povolit nástroj pro opravu síťového připojení**. Tento postup není doporučen, když váš správce sítě nastavil IP adresu na statickou, protože se tím automaticky změní IP adresa.

Pokud není přidělena správná IP adresa a maska podsítě ani po použití nástroje pro opravu síťového připojení, požádejte o tyto informace správce sítě.



Související informace

- [Problémy se sítí](#)

Související témata:

- [Tisk zprávy konfigurace sítě](#)
- [Pokud máte problémy se sítí svého přístroje](#)

Kontrola síťových nastavení přístroje Brother

- [Tisk zprávy konfigurace sítě](#)
- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

Pokud máte problémy se sítí svého přístroje



Potřebujete-li technickou pomoc, musíte zavolat zákaznický servis Brother.

Pokud se domníváte, že nastal problém s vaším přístrojem, zkontrolujte následující témata. Většinu problémů můžete napravit sami.

Potřebujete-li další pomoc, přejděte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** svého modelu na webu support.brother.com.

>> [Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě](#)

>> [Přístroj Brother nemůže tisknout, skenovat ani přijímat PC-FAX prostřednictvím sítě](#)

>> [Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně](#)

Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě

Vypněte a znovu zapněte bezdrátový směrovač. Potom zkuste nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě znovu. Pokud problém nelze odstranit, postupujte podle následujících pokynů:

Zjištění problému pomocí zprávy sítě WLAN.

Příčina	Náprava	Rozhraní
Nastavení zabezpečení (SSID/síťový klíč) nejsou správná.	Potvrďte nastavení zabezpečení pomocí Pomocník nastavením bezdrátové sítě . Podrobnější informace a možnost stažení programového nástroje naleznete na stránce Soubory ke stažení vašeho modelu na webu support.brother.com . Vyberte a ověřte, zda používáte správná nastavení zabezpečení. <ul style="list-style-type: none">- Informace o tom, jak najít bezpečnostní nastavení naleznete v pokynech dodaných s bezdrátovým LAN přístupovým bodem / směrovačem.- Název výrobce nebo číslo modelu bezdrátového LAN přístupového bodu / směrovače může být použito jako výchozí bezpečnostní nastavení.- Poradte se s výrobcem přístupového bodu/směrovače, s poskytovatelem Internetu nebo se správcem sítě.	Bezdrátová síť
Adresa MAC zařízení Brother není povolena.	Ověřte, že je MAC adresa přístroje Brother povolena ve filtru. MAC adresu naleznete v ovládacím panelu přístroje Brother.	Bezdrátová síť
Bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač se nachází v režimu utajení (nevysílá SSID).	<ul style="list-style-type: none">• Ručně zadejte správný název SSID nebo síťový klíč.• Zkontrolujte název SSID nebo síťový klíč v pokynech dodaných s vaším bezdrátovým LAN přístupovým bodem / směrovačem a znovu nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě.	Bezdrátová síť
Vaše bezpečnostní nastavení (SSID/heslo) nejsou správná.	Potvrďte SSID a heslo. Pokud konfigurujete síť ručně, SSID a heslo se zobrazí na vašem přístroji Brother. Jestliže vaše mobilní zařízení podporuje ruční konfiguraci, SSID a heslo se zobrazí na obrazovce mobilního zařízení.	Wi-Fi Direct
Používáte operační systém Android™ 4.0.	Pokud se vaše mobilní zařízení odpojí během přibližně do šesti minut po používání Wi-Fi Direct, zkuste konfiguraci jedním stisknutím pomocí WPS (doporučeno) a nastavte přístroj Brother jako Vlastníka skupiny.	Wi-Fi Direct
Váš přístroj Brother je umístěn příliš daleko od mobilního zařízení.	Během konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct přesuňte přístroj Brother na vzdálenost přibližně 1 metru od mobilního zařízení.	Wi-Fi Direct
Mezi přístrojem a mobilním zařízením se nachází nějaké překážky (např. zdi či nábytek).	Přesuňte přístroj Brother na takové místo, kde nejsou žádné překážky.	Wi-Fi Direct



Příčina	Náprava	Rozhraní
Někde v blízkosti přístroje Brother nebo mobilního zařízení je nějaký bezdrátový počítač, zařízení s podporou Bluetooth®, mikrovlnná trouba nebo digitální bezdrátový telefon.	Přesuňte jakákoliv jiná zařízení z dosahu přístroje Brother nebo mobilního zařízení.	Wi-Fi Direct
Zkontrolovali jste vše výše zmíněné, ale váš přístroj Brother stále nemůže dokončit konfiguraci Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte přístroj Brother a zase jej zapněte. Potom zkuste nakonfigurovat nastavení Wi-Fi Direct znovu. Pokud používáte přístroj Brother jako klient, potvrďte, kolik zařízení je povoleno v aktuální síti Wi-Fi Direct a poté zkontrolujte, kolik zařízení je připojeno. 	Wi-Fi Direct

Pro systém Windows

Pokud bylo bezdrátové připojení přerušeno a pokud jste zkontrolovali a vyzkoušeli všechny výše uvedené možnosti, doporučujeme použít nástroj na opravu síťového připojení.

Přístroj Brother nemůže tisknout, skenovat ani přijímat PC-FAX prostřednictvím sítě

Příčina	Náprava	Rozhraní
Váš bezpečnostní program blokuje přístup přístroje k síti. (Funkce síťového skenování nefunguje.)	<ul style="list-style-type: none"> Windows <ul style="list-style-type: none"> Je nutné konfigurovat software zabezpečení/bránu firewall jiného dodavatele tak, aby umožňovala síťové skenování. Pro síťové skenování přidejte port číslo 54925 zadáním následujících údajů: <ul style="list-style-type: none"> V poli Název: Zadejte jakýkoli popis, například Brother NetScan. V poli Číslo portu: Zadejte 54925. Zadejte 137. Zadejte 161. V poli Protokol: Zvolte UDP. Viz návod k použití, který byl dodán s bezpečnostním programem / bránou firewall jiného dodavatele, nebo se obraťte na výrobce programu. Mac (Brother iPrint&Scan) <ul style="list-style-type: none"> V panelu nabídek Finder (Vyhledávač) klikněte na Go (Přejít) > Applications (Aplikace) a poté dvakrát klikněte na ikonu Brother iPrint&Scan. Objeví se okno nástroje Brother iPrint&Scan. Klikněte na tlačítko Vyberte zařízení a poté znovu vyberte síťový přístroj podle pokynů na obrazovce. 	Drátová/ bezdrátová síť
Váš bezpečnostní program blokuje přístup přístroje k síti. (Funkce síťový PC-Fax příjem nefunguje.) (Windows)	<p>Je nutné konfigurovat program zabezpečení / bránu firewall jiného dodavatele tak, aby umožňovala PC-FAX Rx. Chcete-li přidat port 54926 pro síťové PC-FAX Rx, запиšte následující informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> V poli Název: Zadejte jakýkoli popis, například Brother PC-FAX Rx. V poli Číslo portu: Zadejte 54926. V poli Protokol: Zvolte UDP. 	Drátová/ bezdrátová síť

Příčina	Náprava	Rozhraní
	Viz návod k použití, který byl dodán s bezpečnostním programem / bránou firewall jiného dodavatele, nebo se obraťte na výrobce programu.	
Váš bezpečnostní program blokuje přístup přístroje k síti.	Některé bezpečnostní programy mohou blokovat přístup bez zobrazení dialogového okna s výstrahou zabezpečení i po úspěšné instalaci. Chcete-li povolit přístup, prozkoumejte návod k vašemu bezpečnostnímu softwaru nebo se obraťte na jeho výrobce.	Drátová/ bezdrátová síť
Váš přístroj Brother je přiřazen k dostupné IP adrese.	<ul style="list-style-type: none"> Ověřte adresu IP a masku podsítě. Ověřte, že IP adresa a maska podsítě počítače a přístroje Brother jsou správné a umístěny na téže síti. Více informací o tom, jak ověřit IP adresu a masku podsítě, vám poskytne správce sítě. Windows Ověřte IP adresu a masku podsítě pomocí Nástroje pro opravu síťového připojení. Mac Zkontrolujte síťová zařízení pomocí příkazu ping. Více informací o tom, jak konfigurovat síťová nastavení ►► <i>Související informace: Zkontrolujte síťová zařízení pomocí příkazu ping.</i> 	Drátová/ bezdrátová síť
V tiskové frontě počítače se nachází nezdařená tisková úloha.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud se nezdařená tisková úloha dosud nachází v tiskové frontě vašeho počítače, odstraňte ji. V opačném případě dvakrát klikněte na ikonu tiskárny v následující složce a zrušte všechny dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> Windows 10, Windows Server 2016 a Windows Server 2019 Klikněte na  > System Windows > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Windows 8.1 Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na Nastavení > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Windows Server 2012 R2 Klikněte na položku Ovládací panely v okně Start. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Windows Server 2012 Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na Nastavení > Ovládací panely. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny > Tiskárna. Windows 7 Klikněte na  (Start) > Zařízení a tiskárny. Windows Server 2008 Klikněte na Start > Ovládací panely > Tiskárny. Mac Klikněte na System Preferences (Systémové předvolby) > Printers & Scanners (Tiskárny a skenery). 	Drátová/ bezdrátová síť
Přístroj Brother není připojen k bezdrátové síti.	Vytiskněte hlášení o síti WLAN a vyhledejte v ní chybový kód.	Bezdrátová síť

Jestliže jste zkontrolovali a vyzkoušeli vše výše uvedené, ale přístroj Brother stále nemůže tisknout a skenovat, odinstalujte ovladače (Windows) a software Brother a znovu nainstalujte jejich nejnovější verze.

Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně

Kontrola	Náprava	Rozhraní
Zkontrolujte, zda je zapnuté zařízení Brother, přístupový bod/ směrovač nebo síťový rozbočovač.	Zkontrolujte následující: <ul style="list-style-type: none">Napájecí kabel je správně připojen a zařízení Brother je zapnuto.Přístupový bod / router či hub jsou zapnuté a jejich indikátor připojení bliká.Z přístroje byly odstraněny všechny části ochranného obalu.Kryt skeneru a kryt pro odstranění uvíznutého papíru jsou zcela zavřené.Papír je správně vložen v zásobníku papíru.(Pro drátové síť) Síťový kabel je bezpečně připojen k zařízení Brother a ke směrovači nebo rozbočovači.	Drátová/ bezdrátová síť
Zkontrolujte, zda lze provést test „ping“ zařízení Brother z počítače.	Pingujte přístroj Brother z počítače s použitím IP adresy nebo názvu uzlu v příkazovém řádku systému Windows nebo v aplikaci Mac Terminal: Ping <ipaddress> nebo <nodename>. <ul style="list-style-type: none">Úspěch: Zařízení Brother funguje správně a je připojeno ke stejné síti, jako váš počítač.Neúspěch: Zařízení Brother není připojeno ke stejné síti, jako váš počítač. Windows: Požádejte svého správce o IP adresu a masku podsítě a potom použijte nástroj pro opravu síťového připojení. Mac: Potvrďte, zda jsou adresa IP a maska podsítě nastaveny správně.	Drátová/ bezdrátová síť
Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Brother připojeno k bezdrátové síti.	Vytiskněte hlášení o síti WLAN a vyhledejte v ní chybový kód.	Bezdrátová síť

Pokud jste zkontrolovali a vyzkoušeli všechny výše uvedené možnosti, ale přesto máte problémy, najdete informace o SSID (název sítě) a síťovém klíči (heslo) v pokynech dodaných s bezdrátovým LAN přístupovým bodem / routerem a správně je nastavte.

Související informace

- Problémy se sítí
 - Zkontrolujte síťová zařízení pomocí příkazu ping

Související témata:

- Tisk hlášení o síti WLAN
- Tisk zprávy konfigurace sítě
- Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows)
- Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN
- Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID
- Použití Wi-Fi Direct®

Zkontrolujte síťová zařízení pomocí příkazu ping

Zkontrolujte IP adresy svého počítače i přístroje Brother a potom potvrďte, zda síť funguje správně.

>> [Konfigurace IP adresy na počítači \(Windows\)](#)

>> [Konfigurace IP adresy na počítači \(Mac\)](#)

>> [Konfigurace IP adresy na přístroji Brother](#)

Konfigurace IP adresy na počítači (Windows)

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 10

Klikněte na  > **Systém Windows > Příkazový řádek.**

- Windows 8.1

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na **Hledat > Příkazový řádek.**

- Windows 7

Klikněte na tlačítko  (Start) > **Všechny programy > Příslušenství > Příkazový řádek.**

2. Zadejte „ipconfig“ a potom na klávesnici stiskněte klávesu Enter.

3. Potvrďte hodnoty adresy IPv4 a masky podsítě.

4. Zadejte „exit“ a potom stiskněte na klávesnici klávesu Enter.

Konfigurace IP adresy na počítači (Mac)

1. Vyberte volbu **System Preferences (Systémové předvolby)** z nabídky Apple.

2. Klikněte na **Network (Sít') > Advanced (Pokročilý) > TCP/IP.**

3. Potvrďte hodnoty adresy IPv4 a masky podsítě.

Konfigurace IP adresy na přístroji Brother

Vytiskněte zprávu konfigurace sítě a potvrďte hodnoty IP adresy a masky podsítě.

```
<IP Settings >
IP Address          192.168.11.250      (set manually)
Subnet Mask         255.255.255.0
IP Gateway          192.168.100.200
Boot Method         STATIC
Boot Tries          3
IP Filter           Disabled
```

Zkontrolujte IP adresy svého počítače a přístroje Brother. Ujistěte se, že části síťové adresy jsou stejné. Například je obvyklé, že pokud je maska podsítě „255.255.255.0“, pak se liší pouze části adresy hostitele.

	Síťová adresa	Hostitelská adresa	
IP adresa	192.168.100.	250	Nastavte poslední číslo, které odpovídá „0“ v masce podsítě, na hodnotu 1–254.
Maska podsítě	255.255.255.	0	Pokud je maska podsítě „255.255.255.0“, obvykle nebývají žádné problémy. Stejnou hodnotu použijte pro všechny počítače.

Související informace

- [Pokud máte problémy se sítí svého přístroje](#)

Problémy s funkcí AirPrint

Problém	Doporučení
Můj přístroj se neobjevuje v seznamu tiskáren.	Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
	Potvrďte síťová nastavení.
	Přesuňte mobilní zařízení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu / routeru nebo k přístroji.
Nelze tisknout.	Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
	Potvrďte síťová nastavení.
Při pokusu o tisk vícestránkového dokumentu ze zařízení iOS se vytiskne POUZE první stránka.	Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi operačního systému.



Související informace

- [Pokud máte problémy s přístrojem](#)

Související témata:

- [Odstraňování problémů](#)

Kontrola informací o přístroji

Pomocí následujících pokynů můžete zkontrolovat výrobní číslo, verzi firmwaru a aktualizaci firmwaru přístroje.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Prist. info.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte jednu z následujících možností:

Možnost	Popis
Vyrobni cislo	Zkontrolujte výrobní číslo přístroje.
Verze	Zkontrolujte verzi firmwaru přístroje.
Citac stran	Kontrola celkového počtu stran, které přístroj za dobu používání vytiskl.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Prist. info.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte jednu z následujících možností:

Možnost	Popis
Vyrobni cislo	Zkontrolujte výrobní číslo přístroje.
Verze firmware	Zkontrolujte verzi firmwaru přístroje.
Aktualiz. firmwaru	Aktualizování firmwaru přístroje na nejnovější verzi.
Aut. kontr. firm.	Zobrazení informací o firmwaru na domovské obrazovce.
Citac stran	Kontrola celkového počtu stran, které přístroj za dobu používání vytiskl.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

✓ Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Resetování přístroje

DŮLEŽITÉ

(MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Když resetujete přístroj, faxy uložené v paměti přístroje mohou být vymazány. Abyste neztratili žádné důležité zprávy, můžete před resetováním přístroje přenést faxy do počítače nebo jiného faxového přístroje.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nulovani]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost resetování, kterou chcete použít. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ pro možnost [Nulovani] provedte potvrzení.
4. Stisknutím tlačítka ▲ pro možnost [Ano] provedte restartování přístroje.
Přístroj se restartuje.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nulovani]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost resetování, kterou chcete použít. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka ► po dobu dvou sekund.
Přístroj se restartuje.

✓ Související informace

- [Odstraňování problémů](#)
 - [Přehled funkcí resetu](#)

Související témata:

- [Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku](#)

Přehled funkcí resetu

DŮLEŽITÉ

(MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Když resetujete přístroj, faxy uložené v paměti přístroje mohou být vymazány. Abyste neztratili žádné důležité zprávy, můžete před resetováním přístroje přenést faxy do počítače nebo jiného faxového přístroje.

K dispozici jsou následující resetovací funkce:

1. [Reset zařízení]

Můžete resetovat všechna nastavení přístroje, která jste změnili.

Adresář, faxové zprávy a historie volání se zachovávají. (modely MFC)

2. [Sit]

Tiskový server lze resetovat zpět na jeho výchozí tovární nastavení (včetně informací o heslu a IP adrese).

3. [Adresář a fax] (modely MFC)

Adresář a fax obnoví následující nastavení:

- Adresář a nastavení skupin
- ID stanice
Jméno a číslo
- Hlášení
Hlášení o ověření přenosu, adresář a faxový deník
- Historie
Odchozí volání
- Faxy v paměti

4. [Všechna nastavení]

Tato resetovací funkce slouží k resetování všech nastavení přístroje zpět na tovární hodnoty.

Důrazně doporučujeme provést tuto operaci, až budete přístroj likvidovat.



(DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Než zvolíte [Sit] nebo [Všechna nastavení], odpojte kabel rozhraní.



Související informace

- [Resetování přístroje](#)

Související témata:


- [Přenos faxů nebo zprávy faxového deníku](#)

Pravidelná údržba

- Doplnění zásobníků inkoustu
- Čištění přístroje Brother
- Kontrola přístroje Brother
- Seřízení podávání papíru tak, aby došlo k odstranění svislých čar
- Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku
- Balení a expedice vašeho přístroje Brother

Doplnění zásobníků inkoustu

Nezapomeňte ověřit skutečné množství zbývajících inkoustu pohledem do okénka (1) zásobníku inkoustu. Je-li hladina zbývajících inkoustu na úrovni nebo pod úrovní spodní rysky (2) pod značkou minimálního naplnění, doplňte zásobník inkoustu.

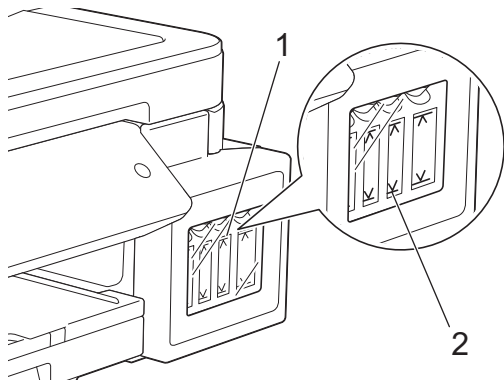

Když se hladina inkoustu nachází pod úrovní spodní rysky, je nezbytné, aby se zabránilo vyschnutí a poškození sestavy tiskové hlavy.


Když se hladina inkoustu nachází na úrovni spodní rysky nebo níže, doplňte zásobník inkoustu.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Pokud se vám inkoust dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou. V opačném případě by mohl způsobit zarudnutí očí nebo mírný zánět. V případě výskytu jakýchkoli anomálií se obraťte na svého lékaře.

DŮLEŽITÉ


- Pro zajištění stabilní kvality tisku a výkonu doporučujeme používat originální spotřební materiál Brother. Ačkoli ne všechny neoriginální spotřební materiály mohou způsobovat problémy s kvalitou, je možné, že některé mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu tisku nebo způsobit poruchu přístroje. Společnost Brother si může účtovat opravu vašeho přístroje, pokud se prokáže, že poškození způsobil neoriginální spotřební materiál, i když se na přístroj stále vztahuje záruka.
- Zkontrolujte název typu lahvičky s inkoustem na štítku. Použitím nesprávného inkoustu se přístroj může poškodit.

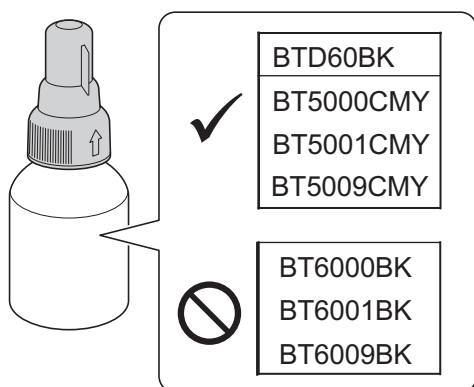

1. Otevřete kryt zásobníku inkoustu (1).

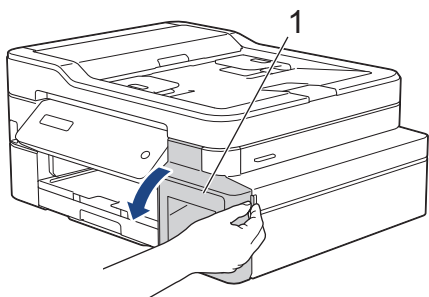


2. Sejměte víčko zásobníku inkoustu pro barvu, kterou chcete doplnit, a umístěte je na zadní stranu krytu (viz obrázek).

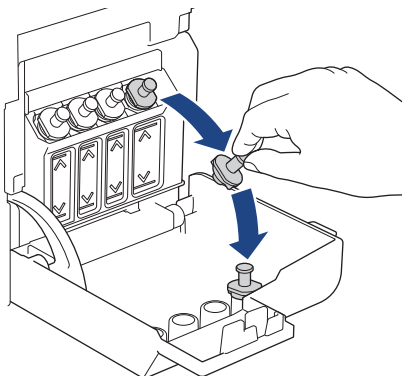

POZNÁMKA

Při manipulaci s víčkem zásobníku inkoustu postupujte opatrně, abyste se nedotkli žádného inkoustu.


3. Sejměte víčko lahvičky s inkoustem, odstraňte z ní ochrannou fólii a poté víčko vraťte na své místo.

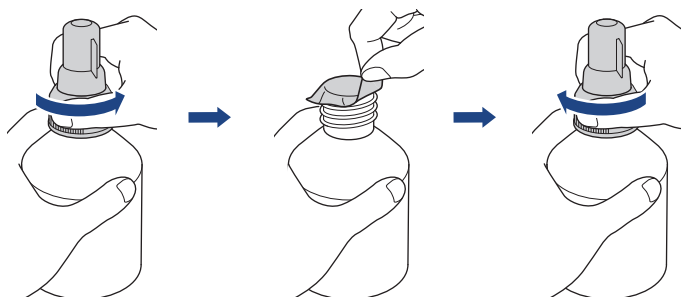


DŮLEŽITÉ


- Pevně nasadte víčko na lahvičku s inkoustem. V opačném případě může dojít k úniku inkoustu.
- Lahvičky s inkoustem NEPROTŘEPÁVEJTE. Pokud vám inkoust znečistí pokožku nebo oděv, zasažené místo ihned omyjte mýdlem nebo saponátem.


4. Sejměte víčko z koncovky podle obrázku.

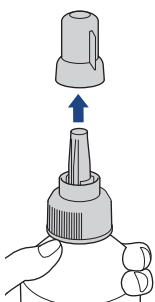


5. Zkontrolujte, zda se barva víčka zásobníku inkoustu shoduje s barvou inkoustu, kterou chcete doplnit. Držte koncovku v blízkosti otvoru zásobníku inkoustu a zasuňte ji pevně do zásobníku inkoustu tak, aby se inkoust nerozlil.

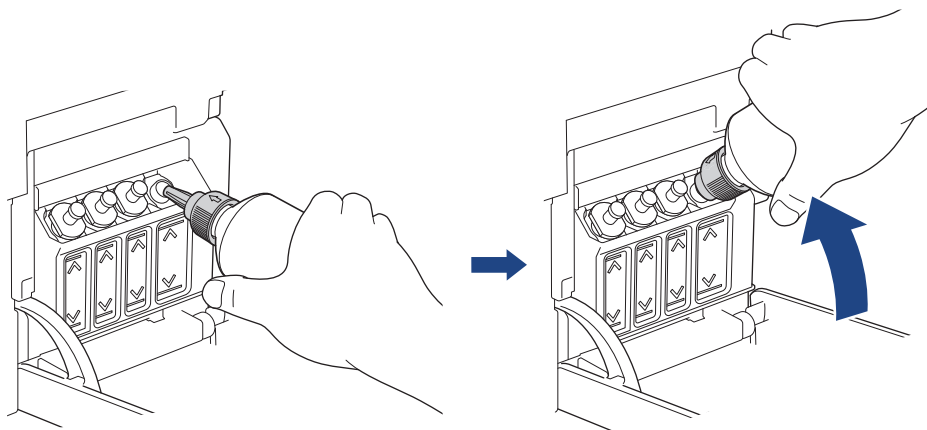

-  Chcete-li doplnit zásobník inkoustu rychleji, zasuňte koncovku lahvičky do zásobníku inkoustu tak, aby značka šipky na lahvičce s inkoustem na obrázku směřovala nahoru.

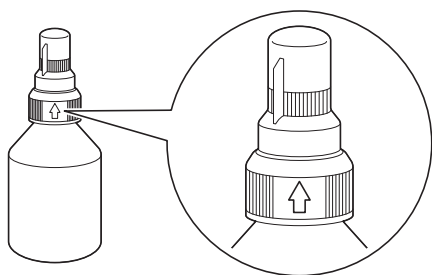

6. Lahvička stojí sama a inkoust se automaticky plní, dokud se lahvička nevyprázdní nebo dokud inkoust nedosáhne značky maximální hladiny; nicméně doporučujeme při doplňování inkoustu lahvičku přidržet. Chcete-li plnění zásobníku urychlit, stiskněte lahvičku na obou stranách.

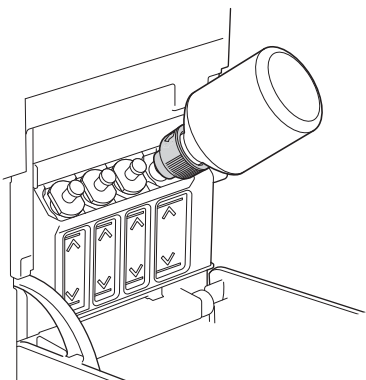


DŮLEŽITÉ

Postupujte opatrně, abyste nepřeplnili inkoust přes horní úroveň nad značkou maximální hladiny.


POZNÁMKA

- Při doplňování zásobníku inkoustu postupujte opatrně, abyste žádný inkoust nerozlili.
- Pokud hladina nepřesáhne horní úroveň, doplňte všechny inkoust z lahvičky.

7. Držte koncovku v blízkosti otvoru zásobníku inkoustu, otočte ji nahoru a vyjměte lahvičku ze zásobníku inkoustu tak, aby se inkoust nerozlil.

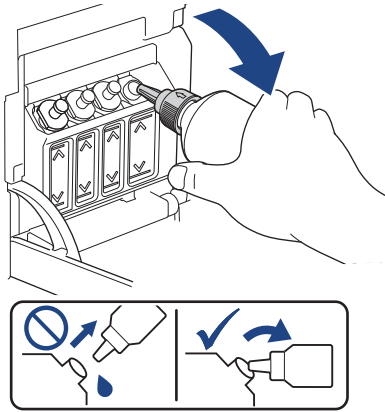


8. Nasadte víčko koncovky.

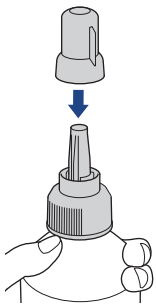

POZNÁMKA

- Pokud v lahvičce zbývá nějaký inkoust, řádně utáhněte víčko a lahvičku s inkoustem skladujte ve svislé poloze na rovném povrchu na chladném a tmavém místě.
- Lahvičku s inkoustem nenaklánějte ani neskladujte položenou na boční straně; mohla by se vylít.

9. Nasadte víčko zásobníku inkoustu.

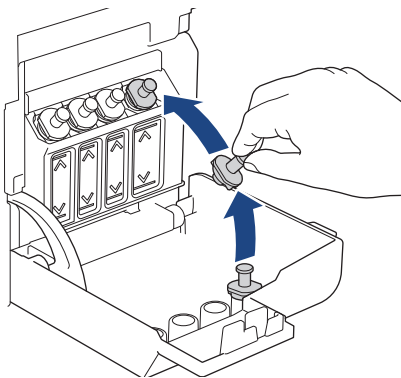

10. Tento postup zopakujte u každého zásobníku inkoustu, který chcete doplnit.

11. Zavřete kryt zásobníku inkoustu.

Když otevřete a zavřete kryt zásobníků inkoustu, na displeji LCD se může zobrazit zpráva žádající ověření, zda jsou zásobníky inkoustu doplněny.

- Pokud jste doplnili zásobníky, výběrem [Ano] vynulujte čítač inkoustových bodů u doplněných barev.
- Pokud jste zásobník inkoustu nedoplnili, nezapomeňte vybrat [Ne].

DŮLEŽITÉ

- Pokud omylem smícháte barvy a doplníte nesprávný zásobník inkoustu, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.

-
- Po otevření spotřebujte obsah lahvičky s inkoustem do šesti měsíců. Neotevřené lahvičky s inkoustem spotřebujte do data ukončení použitelnosti uvedeného na obalu lahvičky.
-



Související informace

- Pravidelná údržba

Související témata:


- Zprávy o chybách a údržbě
 - Zacházení s papírem a problémy s tiskem
-

Čištění přístroje Brother


- Čištění skeneru
- Čištění tiskové hlavy přístroje Brother
- Čištění tiskové hlavy pomocí webové správy
- Čištění tiskové hlavy z počítače (Windows)
- Čištění LCD displeje přístroje
- Čištění vnější části přístroje
- Čištění tiskové desky přístroje
- Čištění válečků podavače papíru
- Vyčištění základní opěrky
- Čištění válečků pro zavádění papíru

Čištění skeneru

1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
2. Zvedněte kryt dokumentu (1). Vyčistěte sklo skeneru (2) a bílý plast (3) měkkou látkou nepouštějící vlákna navlhčenou ve vodě.

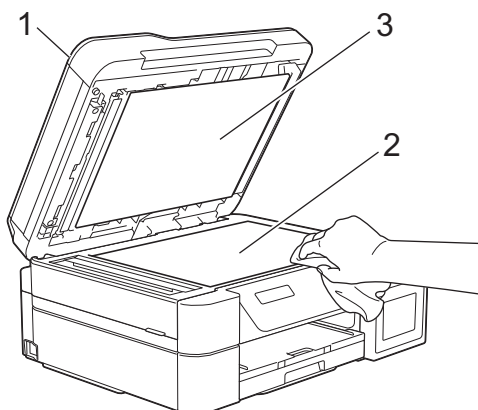

3. V jednotce ADF vyčistěte bílou lištu (1) a skleněný pruh (2) měkkou látkou nepouštějící vlákna navlhčenou ve vodě. (Pouze modely s ADF)

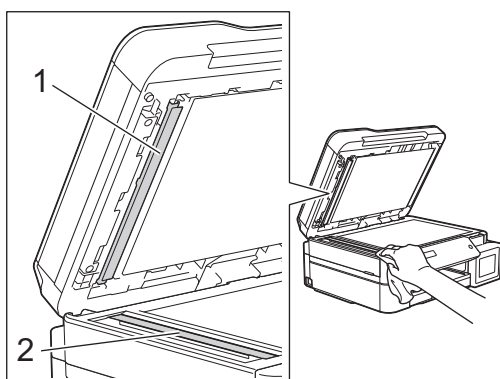

(Pouze modely s ADF)

Pokud ucítíte nečistoty nebo zbytky, vyčistěte sklo znovu. Možná budete muset čištění zopakovat třikrát nebo čtyřikrát. Výsledek každého čištění ověřte vyhotovením kopie.



Pokud je na skleněném proužku skvrna nečistot nebo korekční kapaliny, na vytištěném vzorku bude svislá čára.



Po vyčištění skleněného proužku svislá čára zmizí.



Související informace

- Čištění přístroje Brother

Související témata:

- Problémy s telefonem a faxem
- Jiné problémy

Čištění tiskové hlavy přístroje Brother

K zachování dobré kvality tisku provádí přístroj v případě potřeby automatické čištění tiskové hlavy. Je-li problém v kvalitě tisku, lze čištění hlavy provést ručně.

- Tiskovou hlavu vyčistěte, pokud se v textu nebo grafice nachází na vytištěných stránkách vodorovná čára nebo prázdné místo. V závislosti na problémové barvě zvolte čištění pouze černé barvy, tří barev najednou (žlutá/azurová/purpurová) nebo všech čtyř barev najednou.
- Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává inkoust.
- Příliš časté čištění znamená zbytečnou spotřebu inkoustu.

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztratě záruky na tiskovou hlavu.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Udržba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Cistení]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [K], [Barva] nebo [Vsechny]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Normalní], [Silný] nebo [Nejsilnější]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
Přístroj zahájí čištění.

POZNÁMKA

Pokud jste čistili tiskovou hlavu několikrát a tisk se nezlepšil, vyzkoušejte metodu speciálního čištění, která čistí tiskovou hlavu větší silou.

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny zásobníky inkoustu naplněné více než z poloviny, protože tato metoda spotřebovává velké množství inkoustu.
2. Stiskněte tlačítko **Menu**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Udržba] > [Cistení] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítka **Menu** a **OK** současně.
Přístroj zahájí čištění.



- Metodu speciálního čištění použijte, pouze pokud jste předtím několikrát vyčistili tiskovou hlavu a kvalita tisku se nezlepšila.
- Pokud zahájíte čištění s nízkým stavem inkoustu, může dojít k poškození přístroje. Před zahájením čištění zkontrolujte hladiny v jednotlivých zásobnících inkoustu a podle potřeby doplňte.
- Čištění tiskové hlavy můžete také provést z počítače.


MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte ▲ (Inkoust).

2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Cistení tisk. hlavy]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Jen cerna], [Pouze barvy] nebo [Vsechny]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Normalni], [Silny] nebo [Nejsilnejsi]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko ►.
Přístroj vyčistí tiskovou hlavu.

POZNÁMKA

Pokud několikrát vyčistíte tiskovou hlavu a tisk se nezlepší, vyzkoušejte metodu speciálního čištění.

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny zásobníky inkoustu naplněné více než z poloviny, protože tato metoda spotřebovává velké množství inkoustu.
2. Stiskněte  (Inkoust).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Cistení tisk. hlavy]. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítka **Settings (Nastavení)** a **OK** současně.
Přístroj zahájí čištění.



- Metodu speciálního čištění použijte, pouze pokud jste předtím několikrát vyčistili tiskovou hlavu a kvalita tisku se nezlepšila.
- Pokud zahájíte čištění s nízkým stavem inkoustu, může dojít k poškození přístroje. Před zahájením čištění zkontrolujte hladiny v jednotlivých zásobnících inkoustu a podle potřeby doplňte.
- Čištění tiskové hlavy můžete také provést z počítače.



Související informace

- [Čištění přístroje Brother](#)

Související témata:

- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)
- [Čištění tiskové hlavy z počítače \(Windows\)](#)
- [Čištění tiskové hlavy pomocí webové správy](#)

Čištění tiskové hlavy pomocí webové správy

K zachování dobré kvality tisku provádí přístroj v případě potřeby automatické čištění tiskové hlavy. Je-li problém v kvalitě tisku, lze čištění hlavy provést ručně.

1. Spusťte nástroj Brother iPrint&Scan.

- Windows

Spusťte  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace)** a poté dvakrát klikněte na ikonu iPrint&Scan.

Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.

2. Pokud váš přístroj Brother není vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a potom ze seznamu vyberte název svého modelu. Klikněte na **OK**.

3. Kliknutím na položku  (**Nastavení přístroje**) nakonfigurujte nastavení.


4. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“.

5. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Obecně > Cistení tisk. hlavy**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z .

6. Vyberte volbu **Normalni**, **Silny** nebo **Nejsilnejsi** pro požadovanou intenzitu čištění. Volba **Specialni** využívá nejintenzivnější metodu čištění tiskových hlav, ale zároveň spotřebovává nejvíce inkoustu.

7. Klikněte na **Start**.



- Volba **Specialni** vyžaduje pro vyčištění tiskové hlavy velké množství inkoustu. Před zahájením čištění tiskové hlavy doplňte hladinu inkoustu ve všech zásobnících inkoustu nad polovinu.
- Volbu **Specialni** použijte jen v případě, že jste předtím použili volbu **Nejsilnejsi** a kvalita tisku se nezlepšila.
- Pokud zahájíte čištění s nízkým stavem inkoustu, může dojít k poškození přístroje. Před zahájením čištění zkontrolujte hladiny v jednotlivých zásobnících inkoustu a podle potřeby doplňte.

8. Klikněte na **Ano**.

Přístroj zahájí čištění.



(Windows) Tiskovou hlavu lze rovněž vyčistit pomocí ovladače tiskárny.



Související informace

- [Čištění přístroje Brother](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

Čištění tiskové hlavy z počítače (Windows)

K zachování dobré kvality tisku provádí přístroj v případě potřeby automatické čištění tiskové hlavy. Je-li problém v kvalitě tisku, lze čištění hlavy provést ručně.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pro Windows 10, Windows Server 2016 a Windows Server 2019

Klikněte na  > **Systém Windows** > **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows 8.1

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** a poté klikněte na položku **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows Server 2012 R2

Klikněte na položku **Ovládací panely** v okně **Start**. Ve skupině **Hardware** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows Server 2012

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** a poté klikněte na položku **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** > **Tiskárny**.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu **Brother XXX-XXXX Printer** (kde XXX-XXXX je název vašeho modelu) a poté vyberte **Předvolby tisku**. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny.

Zobrazí se dialogové okno tiskového ovladače.

3. Klikněte na kartu **Údržba**.

4. Vyberte jednu z následujících možností:

Volba	Popis
Kontrola kvality tisku...	Použijte pro tisk zkušební stránky a kontrolu kvality tisku.
Čištění tiskové hlavy...	Použijte pro ruční zahájení čistícího procesu. Vyberte, pokud se v textu nebo v grafice na zkušební stránce objeví čára nebo prázdná místa.

5. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud jste vybrali volbu **Kontrola kvality tisku...**, stiskněte tlačítko **Start**.

Přístroj vytiskne zkušební stránku.

- Pokud jste zvolili volbu **Čištění tiskové hlavy...**, vyberte pro typ čištění volbu **Jen černá**, **Jen barva** nebo **Všechny** a potom klikněte na tlačítko **Další**.

6. Pro sílu čištění vyberte volbu **Normální**, **Vysoká** nebo **Nejvyšší** a potom klikněte na tlačítko **Další**.

7. Klikněte na tlačítko **Start**.

Přístroj zahájí čištění.



Pokud zahájíte čištění s nízkým stavem inkoustu, může dojít k poškození přístroje. Před zahájením čištění zkontrolujte hladiny v jednotlivých zásobnících inkoustu a podle potřeby doplňte.



Související informace

- Čištění přístroje Brother


Související témata:


- Zacházení s papírem a problémy s tiskem
- Čištění tiskové hlavy přístroje Brother

Čištění LCD displeje přístroje

DŮLEŽITÉ

NEPOUŽÍVEJTE tekuté čističe (včetně etanolu).

1. Stiskněte a podržte , přístroj se vypne. Než se napájení vypne, na LCD displeji se na několik sekund zobrazí zpráva [Usporný režim].
2. LCD displej čistěte suchou, měkkou látkou nepouštějící vlákna.

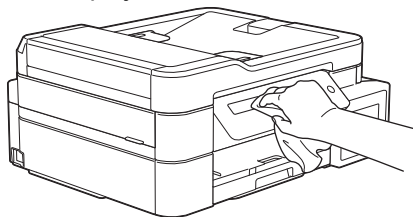

Související informace


- [Čištění přístroje Brother](#)

Čištění vnější části přístroje


DŮLEŽITÉ

- Čištění těkavými tekutinami, jako je ředidlo nebo benzin, poškodí vnější povrch zařízení.
- NEPOUŽÍVEJTE čisticí materiály, které obsahují čpavek.
- K odstraňování nečistot z ovládacího panelu NEPOUŽÍVEJTE izopropylalkohol. Může způsobit popraskání panelu.


1. Je-li rozkládací podpěra papíru rozložená, složte ji a zasuňte podpěru papíru.
2. Vytáhněte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

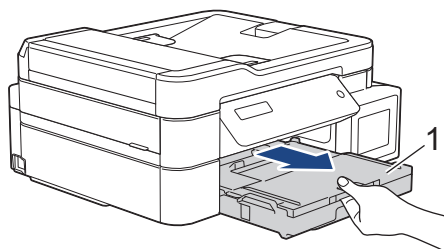


3. Otřete vnější část přístroje suchou látkou nepouštějící vlákna, abyste odstranili prach.

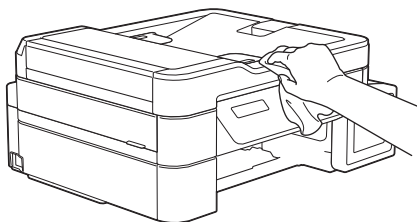

4. Zvedněte kryt výstupního zásobníku papíru a odstraňte vše, co uvízlo uvnitř zásobníku papíru.

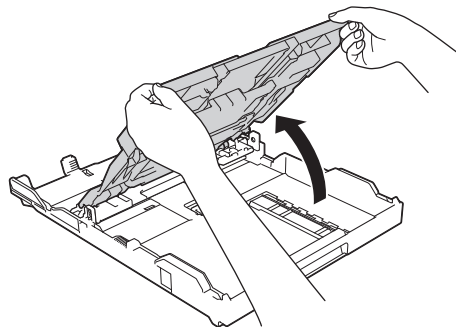

5. Otřete vnitřní a vnější část zásobníku papíru suchou, jemnou látkou nepouštějící vlákna, abyste odstranili prach.

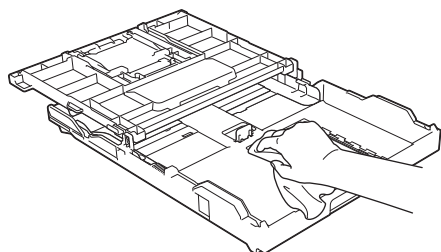

6. Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru a pomalu zasuňte zásobník papíru zcela do přístroje.




Související informace


- [Čištění přístroje Brother](#)

Čištění tiskové desky přístroje

VAROVÁNÍ

 Před čištěním tiskové desky odpojte přístroj z elektrické zásuvky, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.


1. Oběma rukama uchopte držátka pro prsty na obou stranách přístroje a zvedněte kryt skeneru do otevřené polohy.
2. Vyčistěte tiskovou desku (1) a prostor kolem ní od zbytků inkoustu suchým měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

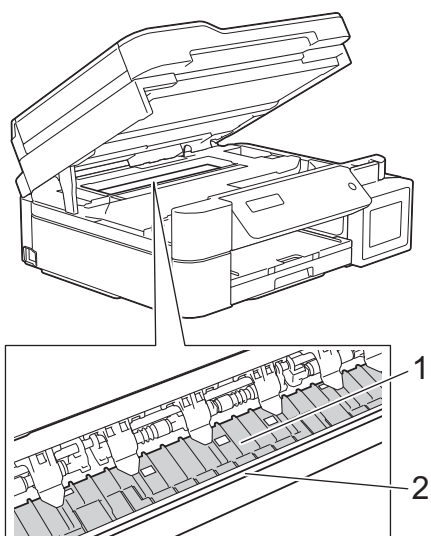

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE SE pásky enkodéru, tzn. tenké plastové pásky, která probíhá přes celou šířku přístroje (2). Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.

3. Oběma rukama opatrně zavřete kryt skeneru.

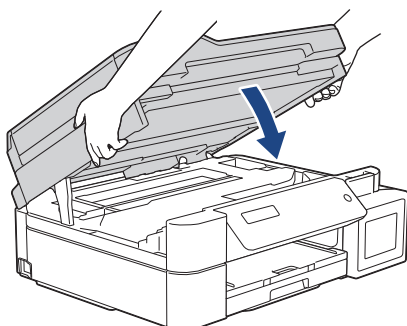

4. Znovu připojte napájecí kabel.

✓ Související informace

- [Čištění přístroje Brother](#)


Související témata:

- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)


Čištění válečků podavače papíru

Pokud jsou válečky podavače papíru znečištěny inkoustem nebo se na nich nahromadil papírový prach, mohlo by dojít k problémům při zavádění papíru.


1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
2. Je-li rozkládací podpěra papíru rozložená, složte ji a zasuňte podpěru papíru.
3. Vytáhněte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

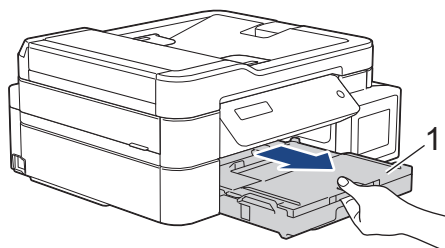

4. Očistěte přední stranu válečků podavače papíru (1) jemnou látkou nepouštějící vlákna navlhčenou ve vodě pohybem ze strany na stranu. Po očištění otřete válečky suchou, jemnou látkou nepouštějící vlákna, abyste odstranili veškerou vlhkost.

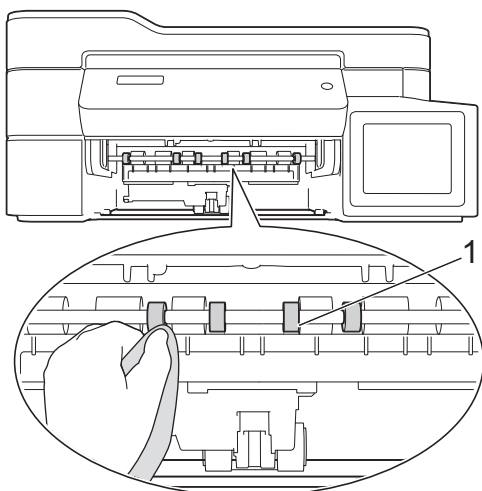

5. (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) Zvedněte klapku (2) a potom očistěte zadní stranu válečků podavače papíru (1) měkkou látkou nepouštějící vlákna navlhčenou ve vodě. Po očištění otřete válečky suchou měkkou látkou nepouštějící vlákna, abyste odstranili veškerou vlhkost.

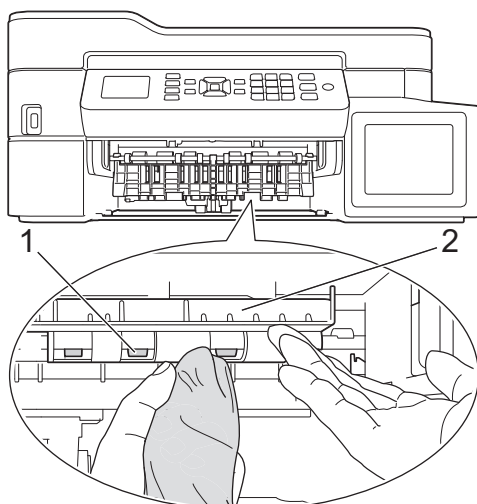

6. Pomalu zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.
7. Znovu připojte napájecí kabel.



Nepoužívejte zařízení, dokud válečky neoschnou. Při používání přístroje před oschnutím válečků by mohlo dojít k problémům se zaváděním papíru.



Související informace

- [Čištění přístroje Brother](#)


Související témata:

- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)
-


Vyčištění základní opěrky

Pravidelné čištění základní opěrky může předejít problémům se zaváděním více listů papíru najednou v situaci, kdy zbývá v zásobníku už jen několik listů.

1. Je-li rozkládací podpěra papíru rozložená, složte ji a zasuňte podpěru papíru.
2. Vytáhněte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

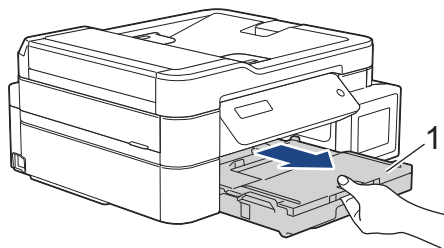

3. Vyčistěte základní desku (1) měkkou látkou nepouštějící vlákna navlhčenou ve vodě.
Po očištění otřete desku suchým, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili veškerou vlhkost.

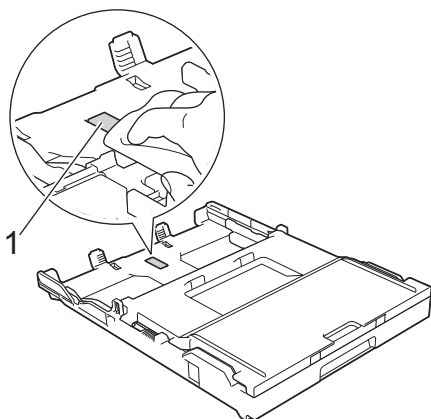

4. Pomalu zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.



Související informace

- [Čištění přístroje Brother](#)


Související témata:

- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)


Čištění válečků pro zavádění papíru

Pravidelným čištěním válečků pro zavádění papíru můžete zaručit správné podávání papíru a tím předejít jeho uvíznutí.

1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
2. Je-li rozkládací podpěra papíru (1) rozložená, složte ji a potom zasuňte podpěru papíru (2).

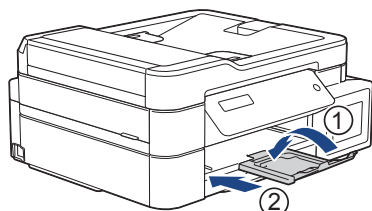

3. Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje.
4. Vyčistěte válečky pro zavádění papíru (1) jemným hadříkem nepouštějícím vlákna lehce navlhčeným ve vodě. Válečky pomalu otáčejte, aby byl očištěn celý povrch. Po očištění otřete válečky suchým, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili veškerou vlhkost.

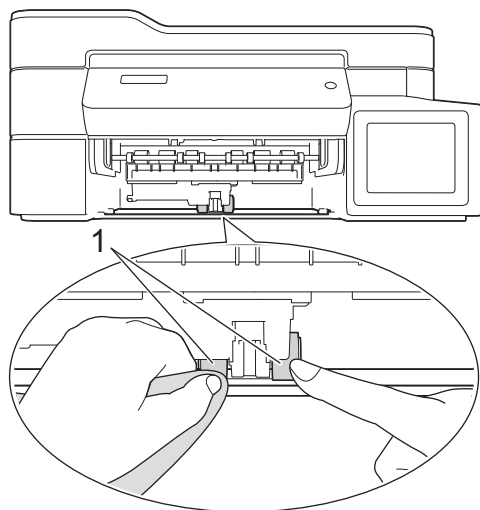

5. Pomalu zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.
6. Znovu připojte napájecí kabel.

✓ Související informace

- [Čištění přístroje Brother](#)

Související témata:

- [Zprávy o chybách a údržbě](#)
- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)

Kontrola přístroje Brother

- [Kontrola kvality tisku](#)
- [Kontrola zarovnání tisku přístrojem Brother](#)
- [Monitorování stavu zařízení z počítače \(Windows\)](#)
- [Sledování stavu přístroje pomocí aplikace Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Kontrola kvality tisku

Pokud jsou barvy a text na výtiscích vybledlé nebo pruhované, nebo pokud na výtiscích chybí text, mohou být ucpané trysky tiskové hlavy. To lze zkontrolovat vytisknutím kontrolní stránky kvality tisku a prozkoumáním vzoru pro kontrolu trysek.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW


1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Udržba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Zlepsit kval.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Kontrola kval.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte **Colour Start (Start Barva)**.
Přístroj vytiskne kontrolní vzorek kvality tisku.
4. Ve vzorku zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.
5. Když se na displeji LCD zobrazí výzva, abyste zkontrolovali kvalitu tisku, postupujte jedním z následujících způsobů:

- Jsou-li všechny čáry jasné a viditelné, stisknutím tlačítka ▲ vyberte možnost [Ano].
Stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** ukončete kontrolu kvality tisku.
- Pokud čáry chybí (viz **Špatné**, níže), stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost [Ne].


OK (DCP-T520W/DCP-T525W)




Špatné (DCP-T520W/DCP-T525W)



OK (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)

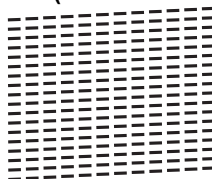

Špatné (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)

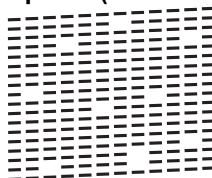

6. Když se na displeji LCD zobrazí výzva, abyste zkontrolovali kvalitu tisku každé barvy, stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte vzorek, který nejlépe odpovídá výsledku tisku. Stiskněte **OK**.



Zkontrolujte kvalitu tisku na níže uvedeném vzorku.

DCP-T520W/DCP-T525W

Vzory				
Kvalita tisku	Zadny	Malo	asi polovina	Mnoho

DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Vzory				
Kvalita tisku	Zadny	Malo	asi polovina	Mnoho

7. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud je potřeba vyčistit tiskovou hlavu, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** čištění zahájíte.
- Pokud není nutno provádět čištění tiskové hlavy, stisknutím tlačítka **Stop/Exit (Stop/Konec)** dokončete kontrolu kvality tisku.

8. Po dokončení postupu čištění stiskněte tlačítko ▲. Potom stiskněte tlačítko **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj vytiskne znovu kontrolní vzorek kvality tisku. Ve vzorku znovu zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.

Pokud několikrát vyčistíte tiskovou hlavu a tisk se nezlepší, vyzkoušejte metodu speciálního čištění. ►►
Související informace

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztrátě záruky na tiskovou hlavu.



Když je tryska tiskové hlavy ucpaná, vypadá vytištěný vzorek následovně:



Po vyčištění trysky tiskové hlavy vodorovné čáry zmizí:



MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte ▲ (Inkoust).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zleps. kval. tisku]. Stiskněte tlačítko **OK**.

b. Znovu vyberte možnost [Zleps. kval. tisku]. Stiskněte tlačítko **OK**.

3. Stiskněte ►.


Přístroj vytiskne kontrolní vzorek kvality tisku.

4. Ve vzorku zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.


5. Když se na displeji LCD zobrazí výzva, abyste zkontrolovali kvalitu tisku, postupujte jedním z následujících způsobů:

- Jsou-li všechny čáry jasné a viditelné, stisknutím tlačítka ◀ vyberte možnost [Ne].
Kontrola kvality tisku končí.
- Pokud čáry chybí (viz **Špatné**, níže), stisknutím tlačítka ► vyberte možnost [Ano].

OK

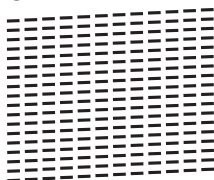

Špatné

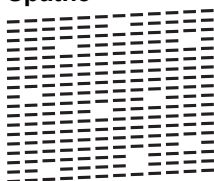

6. Když se na displeji LCD zobrazí výzva, abyste zkontrolovali kvalitu tisku každé barvy, stisknutím ◀ nebo ► vyberte vzorek (1–4), který nejlépe odpovídá výsledku tisku. Stiskněte **OK**.

7. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud je potřeba vyčistit tiskovou hlavu, stisknutím tlačítka ► čištění zahájíte.
- Pokud není potřeba tiskovou hlavu vyčistit, na LCD displeji bude znovu zobrazena obrazovka nabídky.

8. Po dokončení čištění se na displeji LCD zobrazí výzva, abyste znovu zkontrolovali kvalitu tisku.

Stisknutím tlačítka ► [Ano] zahajte kontrolu kvality tisku.

9. Stiskněte tlačítko ► znovu.

Přístroj vytiskne znovu kontrolní vzorek kvality tisku. Ve vzorku znovu zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.

Pokud několikrát vyčistíte tiskovou hlavu a tisk se nezlepší, vyzkoušejte metodu speciálního čištění. ►►
Související informace

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztrátě záruky na tiskovou hlavu.



Když je tryska tiskové hlavy ucpaná, vypadá vytištěný vzorek následovně:



Po vyčištění trysky tiskové hlavy vodorovné čáry zmizí:



Související informace

- [Kontrola přístroje Brother](#)

Související témata:

- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)
 - [Čištění tiskové hlavy přístroje Brother](#)
-

Kontrola zarovnání tisku přístrojem Brother

Je-li po přepravě přístroje vytištěný text rozmazaný nebo jsou obrázky vybledlé, seřídte zarovnání tisku.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW


>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Udržba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Zlepsit kval.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Zarovnani]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj vytiskne kontrolní vzorek zarovnání.

(A)

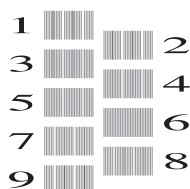


4. Pro vzorek (A) vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ číslo zkušebního výtisku, který má nejméně viditelných svislých pruhů (1–9), a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Ve výše uvedeném příkladu je nejlepší volbou řádek číslo 6.


Opakujte tento krok pro zbytek vzorů.



Když zarovnání tisku není řádně nastaveno, text vypadá takto rozmazaně nebo pokřiveně.

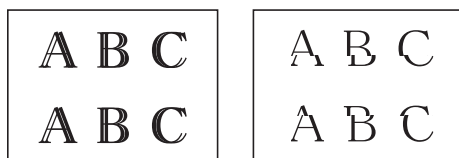


Po řádném nastavení zarovnání tisku vypadá text takto.

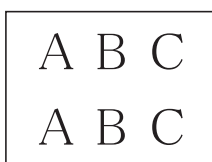


5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte  (Inkoust).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zleps. kval. tisku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Zarovnani]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na LCD displeji.
Přístroj vytiskne kontrolní vzorek zarovnání.

(A)

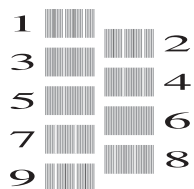


4. Pro vzorek (A) vyberte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ číslo zkušebního výtisku, který má nejméně viditelných svislých pruhů (1–9), a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Ve výše uvedeném příkladu je nejlepší volbou řádek číslo 6.

Opakujte tento krok pro zbytek vzorů.



Když zarovnání tisku není řádně nastaveno, text vypadá takto rozmazaně nebo pokriveně.

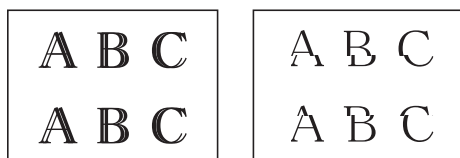

Po řádném nastavení zarovnání tisku vypadá text takto.



5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Kontrola přístroje Brother](#)



Související témata:


- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)

Monitorování stavu zařízení z počítače (Windows)

Nástroj Status Monitor je konfigurovatelný programový nástroj pro monitorování stavu jednoho nebo více přístrojů, který vám umožní dostávat okamžité chybové zprávy.

Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Na panelu úloh dvakrát klikněte na ikonu tiskárny .
- Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Status Monitor**.

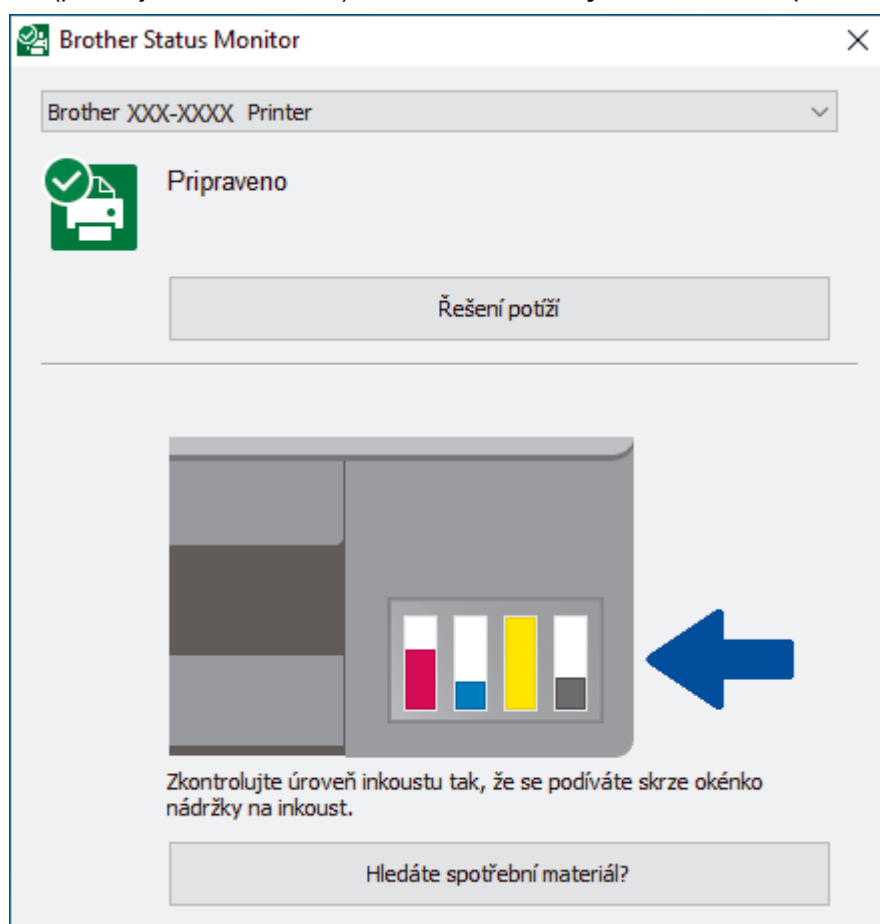

Řešení potíží

Kliknutím na tlačítko **Řešení potíží** přejděte na webovou stránku s pokyny pro odstraňování problémů.

Hledáte spotřební materiál?

Kliknutím na tlačítko **Hledáte spotřební materiál?** zobrazíte další informace o originálním spotřebním materiálu Brother.



Množství inkoustu můžete rovněž ověřit pomocí webové správy.



Související informace

- [Kontrola přístroje Brother](#)
 - [Indikátory nástroje Status Monitor a jejich význam \(Windows\)](#)
 - [Vypněte funkci Zobrazit nástroj Status Monitor \(Windows\)](#)
 - [Vypněte nástroj Status Monitor \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Zrušení tiskové úlohy \(Windows\)](#)

Indikátory nástroje Status Monitor a jejich význam (Windows)

Po spuštění počítače se na panelu úloh zobrazí ikona **Brother Status Monitor**.

- Zelená ikona znamená normální pohotovostní stav.



- Žlutá ikona znamená varování.



- Červená ikona znamená, že došlo k chybě.



- Šedá ikona znamená, že je zařízení offline.




Související informace

- [Monitorování stavu zařízení z počítače \(Windows\)](#)

Vypněte funkci Zobrazit nástroj Status Monitor (Windows)

Funkce Zobrazit nástroj Status Monitor poskytuje informace v případě problému se zařízením, které počítač monitoruje. Výchozí nastavení je **Pouze při tisku z tohoto počítače**. Chcete-li tuto funkci vypnout, postupujte podle následujících kroků:

1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu nebo okno  (**Brother Status Monitor**), potom vyberte volbu **Nastavení Status Monitor** a poté klikněte na položku **Volby** .
Zobrazí se okno **Volby** .
2. Klikněte na kartu **Základní** a potom vyberte **Vypnuto** pro **Zobrazit Status Monitor**.
3. Klikněte na tlačítko **OK**.



I když je funkce Zobrazit nástroj Status Monitor vypnutá, můžete stav zařízení kdykoli zkontrolovat zobrazením nástroje Status Monitor.



Související informace

- [Monitorování stavu zařízení z počítače \(Windows\)](#)

Vypněte nástroj Status Monitor (Windows)

1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu  (**Brother Status Monitor**) nebo okno a potom vyberte **Ukončit**.
2. Klikněte na tlačítko **OK**.

Související informace

- [Monitorování stavu zařízení z počítače \(Windows\)](#)
-

Sledování stavu přístroje pomocí aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Aplikace Brother iPrint&Scan umožňuje sledovat stav vašeho přístroje Brother.

1. Spustíte nástroj Brother iPrint&Scan.

- Windows


Spustíte  (Brother iPrint&Scan).

- Mac





V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace)** a poté dvakrát klikněte na ikonu iPrint&Scan.

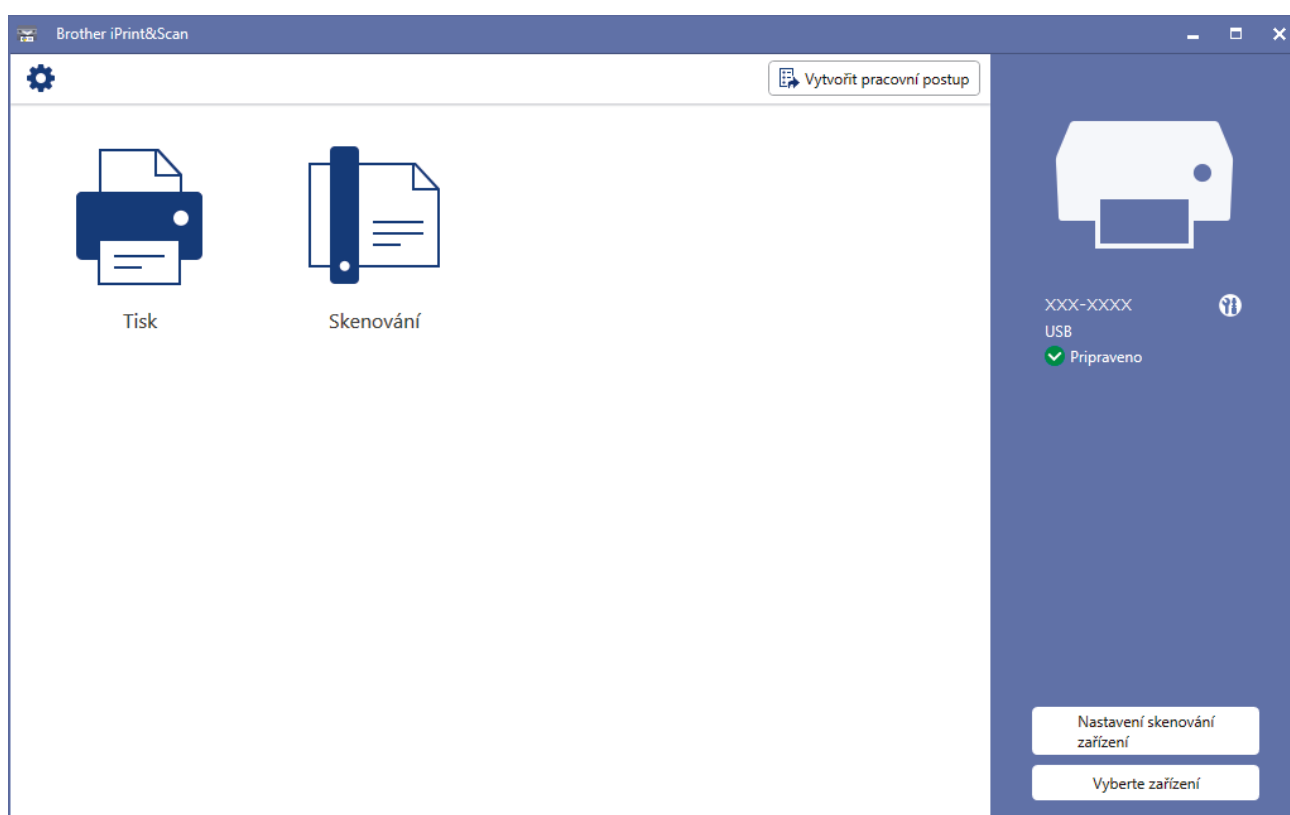Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.

2. Pokud váš přístroj Brother není vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a potom ze seznamu vyberte název svého modelu. Klikněte na **OK**.



Ikony stavu

Ikona	Popis
	Zelená ikona znamená normální pohotovostní stav.
	Žlutá ikona znamená varování.
	Červená ikona znamená, že došlo k chybě.
	Šedá ikona znamená, že je přístroj offline.



- Skutečná obrazovka se může lišit dle verze aplikace.
 - Množství zbývajcího inkoustu můžete rovněž ověřit pomocí webové správy.
-



Související informace

- [Kontrola přístroje Brother](#)
-

Seřízení podávání papíru tak, aby došlo k odstranění svislých čar

Seřídte podávání papíru tak, aby se snížil počet svislých čar.


>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Udržba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Zlepsit kval.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Opravit podav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)** a potom postupujte podle pokynů na displeji LCD.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte  (Inkoust).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zleps. kval. tisku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Opravit podav. pap.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko ► a potom postupujte podle pokynů na displeji LCD.

Související informace

- [Pravidelná údržba](#)

Související témata:

- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)
- [Jiné problémy](#)

Změna voleb tisku pro vylepšení výsledků tisku

Pokud výtisky nesplňují očekávání, změňte nastavení tisku v přístroji Brother pro vylepšení kvality výtisků. Při použití těchto nastavení může být tisk pomalejší.



- Tyto pokyny umožňují vylepšit výsledky tisku, když používáte přístroj ke kopírování nebo tisku z média nebo z mobilního zařízení.
- Pokud je kvalita tisku při tisku z počítače nízká, změňte nastavení ovladače tiskárny.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)


DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Udržba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Možnosti tisku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte jednu z následujících možností:

Možnost	Popis
Omez. rozmaz.	Máte-li problémy s rozmazanými výtisky nebo uvíznutím papíru, vyberte tuto volbu.
Zlepseni tisku	Máte-li potíže s rozmazanými výtisky, vyberte tuto volbu.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte  (Inkoust).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Možnosti tisku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte jednu z následujících možností:

Možnost	Popis
Omezit rozmazani	Máte-li problémy s rozmazanými výtisky nebo uvíznutím papíru, vyberte tuto volbu.
Zlepseni tisku	Máte-li potíže s rozmazanými výtisky, vyberte tuto volbu.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

✓ Související informace

- [Pravidelná údržba](#)

Související témata:

- [Kopírování na obě strany papíru \(oboustranné kopírování\)](#)
- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)
- [Jiné problémy](#)

-
- Prevence rozmazání výtisků a zasekávání papíru (Windows)
 - Nastavení tisku (Windows)
-


Balení a expedice vašeho přístroje Brother

- Při přepravě přístroje použijte obalové materiály, ve kterých jste přístroj obdrželi. Přístroj nenaklánějte ani nepřevracejte. Pokud přístroj nebude zabalen správně, na škody, které mohou vzniknout při přepravě, se nemusí vztahovat záruka.
- Přístroj by měl být u přepravce náležitě pojištěn.


DŮLEŽITÉ

Po dokončení tiskové úlohy je nezbytné nechat přístroj „zaparkovat“ tiskovou hlavu. Před odpojením pozorně naslouchejte, až v přístroji ustane veškerý mechanický hluk. Neponecháte-li přístroj tento proces parkování ukončit, může dojít k problémům s tiskem a k možnému poškození tiskové hlavy.


1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
2. (MFC-T920DW/MFC-T925DW) Odpojte přístroj od telefonní zásuvky a linkový kabel od přístroje.
3. Oběma rukama uchopte držátka pro prsty na obou stranách přístroje a zvedněte kryt skeneru do otevřené polohy.
4. Je-li k přístroji připojen kabel rozhraní, odpojte jej.
5. Opatrně zavřete kryt skeneru pomocí držátek pro prsty na každé straně.

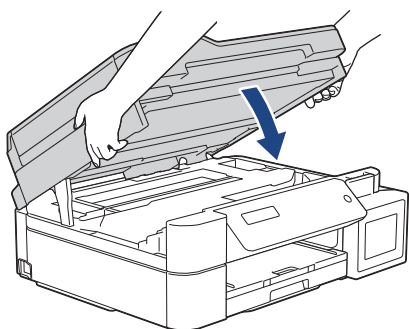

6. Otevřete kryt zásobníku inkoustu.
7. Zkontrolujte, zda jsou víčka zásobníku inkoustu správně nasazena.
Zatlačte na víčka zásobníku inkoustu, aby byla pevně uzavřená, a potom zavřete kryt zásobníku inkoustu.

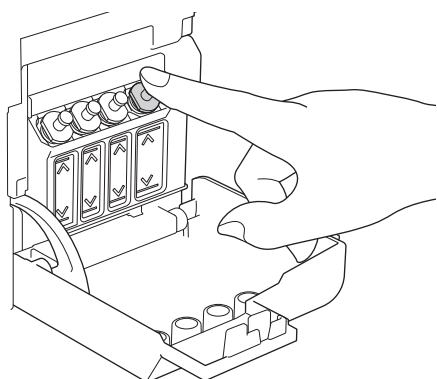


8. Zabalte přístroj do obalu.

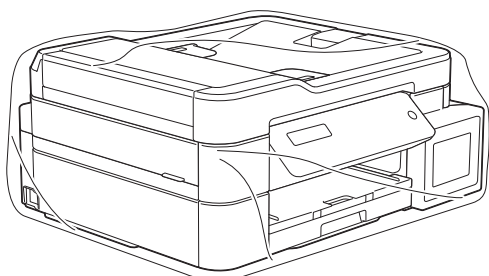

9. Umístěte přístroj do původní krabice společně s původním balicím materiálem, jak je znázorněno níže.

Nebalte do krabice použité lahvičky od inkoustu.

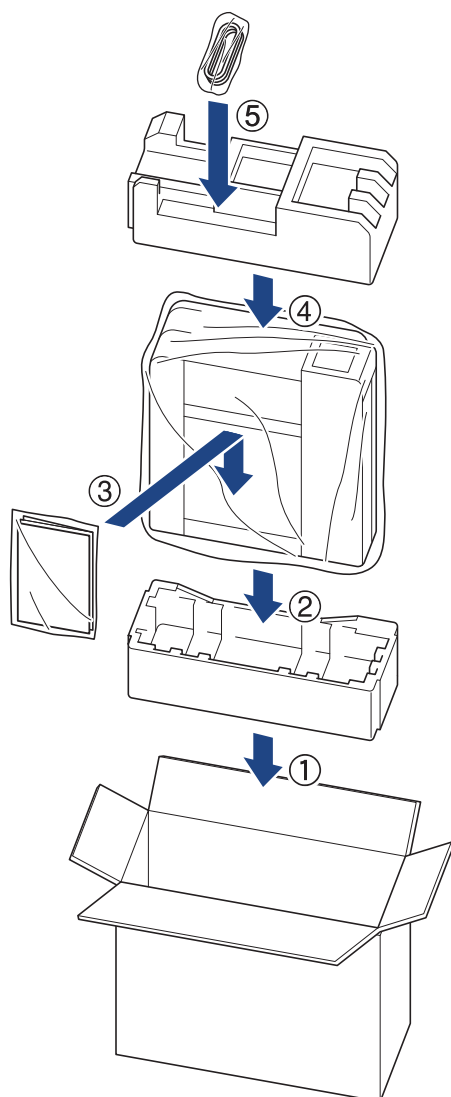

10. Zavřete krabici a přelepte ji páskou.

✓ Související informace

- [Pravidelná údržba](#)

Nastavení přístroje

Prizpůsobte nastavení a funkce tak, aby se z vašeho přístroje stal efektivnější pracovní nástroj.

- [Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu](#)
- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu

- [V případě selhání elektrického napájení \(paměť\)](#)
- [Obecná nastavení](#)
- [Tisk zpráv](#)
- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

V případě selhání elektrického napájení (paměť)

- Nastavení nabídky jsou trvale uložena a neztratí se.
- Dočasná nastavení (například kontrast a zámořský režim) jsou ztracena.
- (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW) Je nezbytné znovu zadat datum a čas.
- (MFC-T920DW/MFC-T925DW) Datum a čas jsou zachovány přibližně 24 hodin.



Související informace

- [Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu](#)

Obecná nastavení

- [Nastavení hlasitosti přístroje](#)
- [Automatické přepínání na letní čas](#)
- [Nastavení odpočítávání režimu spánku](#)
- [Nastavení automatického vypnutí napájení přístroje](#)
- [Nastavení data a času](#)
- [Nastavení jasu podsvícení LCD displeje](#)
- [Změna doby podsvícení LCD displeje](#)
- [Nastavení ID stanice](#)
- [Nastavte režim tónové nebo pulsní volby.](#)
- [Snížení hlučnosti tisku](#)
- [Změna jazyka zobrazeného na LCD displeji](#)

Nastavení hlasitosti přístroje

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Hlasitost]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte jednu z následujících možností:

Volba	Popis
Vyzvaneni	Slouží k nastavení hlasitosti vyzvánění.
Pipnuti	Upravte hlasitost při stisknutí tlačítka, když uděláte chybu nebo po odeslání nebo přijetí faxu.
Repro	Slouží k nastavení hlasitosti reproduktoru.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Vyp.], [Slabe], [Stred] nebo [Vysoka]. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

✓ Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Automatické přepínání na letní čas

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Přístroj lze nastavit tak, aby automaticky prováděl změnu na letní čas.

Na jaře se automaticky nastaví o jednu hodinu dopředu a na podzim o jednu hodinu dozadu. Ujistěte se, že jste nastavili správné datum a čas v nabídce [Datum a čas].

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Datum a čas]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Aut.zmena casu]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Zap.] nebo [Vyp.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Nastavení odpočítávání režimu spánku

Nastavení režimu spánku (nebo režimu úspory energie) může snížit spotřebu energie. Je-li přístroj v režimu spánku, chová se, jako kdyby byl vypnutý. Jakmile přístroj přijme tiskovou úlohu nebo fax, aktivuje se a zahájí tisk. Tento postup použijte k nastavení časové prodlevy (odpočtu) k přechodu přístroje do režimu spánku.

- Časovač se restartuje po každé provedené operaci přístroje (například přijetí faxu nebo tiskové úlohy).
- Továrním nastavením je pět minut.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Ekologie]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Cas do spanku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte počet minut (1–60), které chcete nastavit. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Cas do spanku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte počet minut (1–60), které chcete nastavit. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Když se přístroj přepne do režimu spánku, podsvícení LCD displeje zhasne.



Související informace


- [Obecná nastavení](#)

Související témata:

- [Nastavení automatického vypnutí napájení přístroje](#)

Nastavení automatického vypnutí napájení přístroje

Funkce automatického vypnutí napájení dokáže snížit spotřebu energie. Nastavte, jak dlouho musí přístroj zůstat v režimu spánku, než se automaticky vypne. Pokud je tato funkce nastavena na [Vyp.], musíte přístroj vypnout ručně.

Chcete-li zapnout přístroj poté, co jej funkce Automatické vypnutí napájení vypnula, stiskněte tlačítko .



V následujících případech není napájení přístroje automaticky vypnuto:

- Faxové úlohy jsou ukládány do paměti přístroje. (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Nelze vytisknout zprávu faxového deníku z důvodu chyby. (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Přístroj je připojen k telefonní lince. (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Přístroj je připojen k drátové síti. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Přístroj je připojen k bezdrátové síti.
- Možnost [WLAN povolena] je nastavena na hodnotu [Zap.], případně je v nastavení [WLAN (Wi-Fi)] zvolena možnost [Sitovy I/F].

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Ekologie]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Autom. vypnutí]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Vyp.], [1 hodina], [2 hodin], [4 hodin] nebo [8 hodin]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Autom. vypnutí]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Vyp.], [1hodina], [2hodin], [4hodin] nebo [8hodin]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Související témata:

- [Nastavení intervalu tisku faxového deníku](#)
- [Nastavení odpočítávání režimu spánku](#)
- [Zprávy týkající se faxu](#)

Nastavení data a času

(Modely MFC)

Na LCD displeji se zobrazí datum a čas. Jestliže nejsou aktuální, zadejte je znovu. Datum a čas lze přidat do každého odesílaného faxu nastavením ID stanice.

(Modely DCP)

Po odpojení napájecího kabelu přístroje nemusí být datum a čas přístroje správné. Zadejte je znovu.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Datum a čas]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Datum a čas]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím **▲** nebo **▼** na ovládacím panelu nastavte poslední dvě číslice roku. Stiskněte tlačítko **OK**. Tyto kroky opakujte pro nastavení měsíce a dne.
4. Pro nastavení hodin stiskněte na ovládacím panelu **▲** nebo **▼**. Stiskněte tlačítko **OK**. Tyto kroky opakujte pro nastavení minut.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Datum a čas]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Datum]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Na číselné klávesnici zadejte poslední dvě číslice roku a potom stiskněte **OK**.
4. Na číselné klávesnici zadejte dvě číslice měsíce a potom stiskněte **OK**.
5. Na číselné klávesnici zadejte dvojmístně den a potom stiskněte **OK**.
6. Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte [Cas] a potom stiskněte **OK**.
7. Pomocí číselné klávesnice zadejte čas (ve 24hodinovém formátu) a pak stiskněte **OK**.
8. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

✓ Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Související témata:

- [Nastavení ID stanice](#)

Nastavení jasu podsvícení LCD displeje

Máte-li potíže při čtení z LCD displeje, zkuste změnit nastavení jasu.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proved'te výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [LCD kontrast]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Svetly] nebo [Tmavy]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proved'te výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nastavení LCD]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Podsvícení]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte možnost [Svetly], [Stred] nebo [Tmavy]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

✓ Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Změna doby podsvícení LCD displeje

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Nastavte dobu, po kterou zůstane LCD displej podsvícen.

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nastaveni LCD]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Casovac jasu]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Zvolte [10 s], [30 s], [1Min], [2Min], [3Min] nebo [5Min]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Nastavení ID stanice

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Chcete-li, aby se na každém odesílaném faxu zobrazilo datum a čas, nastavte ID stanice.

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [ID stanice]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte [Fax] a potom stiskněte **OK**.
4. Pomocí číselné klávesnice zadejte své faxové číslo (až 20 číslic) a poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím **▲** nebo **▼** zvolte [Jmeno] a potom stiskněte **OK**.
6. Pomocí číselné klávesnice zadejte své jméno (až 20 znaků) a pak stiskněte **OK**.



Více informací jak zadávat text >> *Dodatek*

7. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- Obecná nastavení

Související témata:

- Přesměrování přijatých faxů na jiný faxový přístroj
- Přenos zprávy faxového deníku do jiného faxového přístroje
- Zadávání textu na přístroji Brother
- Nastavení data a času

Nastavte režim tónové nebo pulsní volby.

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Přístroj je nastaven pro tónovou volbu. Používáte-li pulsní volbu (vytáčecí kolečko), je třeba režim volby změnit.

Tato funkce není v některých zemích dostupná.

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Tonova/Pulsni]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Tonova] nebo [Pulsni]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Související témata:


- [Problémy s telefonem a faxem](#)

Snížení hlučnosti tisku

Nastavení Tichý režim může snížit hlučnost tisku. Když je tichý režim zapnutý, tisková rychlost se sníží.

Továrním nastavením je [Vyp.].



Když je nastavení tichého režimu zapnuto, na domovské obrazovce se objeví . (MFC-T920DW/MFC-T925DW)

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Ekologie]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Tichy režim]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Vyberte [Zap.] (nebo [Vyp.]). Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Tichy režim]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Zap.] nebo [Vyp.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Související témata:

- [Zacházení s papírem a problémy s tiskem](#)

Změna jazyka zobrazeného na LCD displeji

V případě potřeby změňte jazyk LCD displeje.

Tato funkce není v některých zemích dostupná.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Mistni jazyk]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte svůj jazyk. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Mistni jazyk]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte svůj jazyk. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Tisk zpráv

- [Zprávy](#)
- [Tisk zprávy](#)
- [Zprávy týkající se faxu](#)
- [Problémy s telefonem a faxem](#)

Zprávy

K dispozici jsou následující zprávy:

Ověření přenosu (modely MFC)

Funkce Ověření přenosu vytiskne zprávu ověření přenosu pro váš poslední přenos.

Adresář (modely MFC)

Hlášení Adresář vytiskne seznam jmen a čísel uložených v paměti adresáře.

Faxový deník (modely MFC)

Faxový deník vytiskne seznam informací o posledních 200 příchozích a odchozích faxech. (TX znamená odeslané, RX znamená přijaté.)

Uživatelská nastavení

Zpráva Uživatelská nastavení vytiskne seznam aktuálních nastavení.

Konfigurace sítě (síťové modely)

Zpráva Síťová konfigurace vytiskne seznam aktuálních síťových nastavení.

Zpráva WLAN (bezdrátové modely)

Hlášení o WLAN představuje tisk diagnózy konektivity bezdrátové sítě LAN.



Související informace

- [Tisk zpráv](#)

Tisk zprávy

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Tisk hlasení]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte zprávu, kterou chcete vytisknout. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte **Mono Start (Start Mono)**.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Tisk hlasení]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte zprávu, kterou chcete vytisknout. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko ►.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Tisk zpráv](#)

Tabulky nastavení a funkcí

- Tabulky nastavení (jednořádkový displej LCD)
- Tabulky funkcí (jednořádkový displej LCD)
- Tabulky nastavení (1,8" (44,9 mm) barevný displej LCD)
- Tabulky funkcí (1,8" (44,9 mm) barevný displej LCD)

Tabulky nastavení (jednořádkový displej LCD)

Související modely: DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Tyto tabulky vám pomohou porozumět položkám a volbám nabídek přístroje.

Menu > [Údržba]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Zlepsit kval.	Kontrola kval.	Kontrola a oprava tiskové kvality, zarovnání a zavádění papíru podle pokynů zobrazených na LCD displeji.
	Zarovnani	
	Opravit podav.	
Cisteni	K	Vyčistěte tiskovou hlavu podle pokynů na LCD displeji.
	Barva	
	Vsechny	
Typ ink nadob.	-	Zkontrolujte číslo modelu lahvičky s inkoustem.
Možnosti tisku	Omez. rozmaz.	Omezení rozmazávání na papíru a uvíznutí papíru při tisku.
	Zlepšení tisku	Zvýšení kvality tisku a omezení rozmazání.
Hlas. malo ink	-	Nastavení přístroje tak, aby zobrazoval hlášení o nízkém stavu inkoustu.

Menu > [Zaklad.nastav.]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Nastav. zasob. (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Zasobnik 1	Typ papiru	Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.
		Format papir (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Slouží k nastavení velikosti papíru v zásobníku papíru.
	DP (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Typ papiru	Nastavení typu papíru v deskovém podavači.
		Format papir (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Nastavení formátu papíru v deskovém podavači.
	Kopir (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Použit.zasob	Volba zásobníku, který bude používán pro kopírování.
		Priorita zas. (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Pokud je v položce Použitý zásobník vybrána možnost Auto, přístroj vybere pořadí, ve kterém použije zásobníky papíru obsahující papír stejné velikosti.
Tisk (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Priorita zas.	Přístroj vybere pořadí, ve kterém použije zásobníky papíru obsahující papír stejné velikosti.	
Zkont. papir (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	Když vytahujete zásobník z přístroje, zkontrolujte typ a formát papíru.	
Typ papiru (DCP-T520W/ DCP-T525W/)	-	-	Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
DCP-T720DW/ DCP-T725DW)			
Format papír (DCP-T520W/ DCP-T525W/ DCP-T720DW/ DCP-T725DW)	-	-	Slouží k nastavení velikosti papíru v zásobníku papíru.
Zkont. papír (DCP-T520W/ DCP-T525W/ DCP-T720DW/ DCP-T725DW)	-	-	Když vytahujete zásobník z přístroje, zkontrolujte typ a formát papíru.
Ekologie	Cas do spanku	-	Vyberte, jak dlouho musí být přístroj v nečinnosti, než se přepne do režimu spánku.
	Tichy režim	-	Snížení hluku tisku.
	Autom. vypnutí	-	Zvolte, jak dlouho má přístroj počkat, než se po přepnutí do režimu spánku automaticky vypne. Když je tato funkce vypnutá, napájení přístroje není automaticky vypnuto.
LCD kontrast	-	-	Nastavení kontrastu LCD displeje.

Menu > [Kopir]

Úroveň 1	Popisy
Sytost	Úprava sytosti barev.
Kvalita	Výběr rozlišení kopírování pro váš typ dokumentu.

Menu > [Sit]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Dratova LAN (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	TCP/IP	BOOT metoda	Volba metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
		IP adresa (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Zadejte IP adresu.
		Maska podsítě (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Zadejte masku podsítě.
		Brana (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Zadejte adresu brány.
		Jmeno uzlu (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Zadejte název uzlu.
		WINS Nastav. (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Výběr režimu konfigurace WINS.
		WINS server	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru WINS.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Drátová LAN (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	TCP/IP	(DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	
		DNS server (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru DNS.
		APIPA (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Nastavení přístroje na automatické přidělení IP adresy z rozsahu lokálních adres pro linku.
		IPv6 (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6.
	Ethernet (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	Výběr režimu linky Ethernet.
	Stav drát přip (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	Zobrazení současného stavu připojení k drátové síti.
	MAC adresa (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	Zobrazte MAC adresu přístroje.
WLAN (Wi-Fi)	Hledat sit	-	Ručně nakonfigurujte nastavení své bezdrátové sítě.
	TCP/IP	BOOT metoda	Volba metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
		IP adresa	Zadejte IP adresu.
		Maska podsítě	Zadejte masku podsítě.
		Brána	Zadejte adresu brány.
		Jméno uzlu	Zadejte název uzlu.
		WINS Nastav.	Výběr režimu konfigurace WINS.
		WINS server	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru WINS.
		DNS server	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru DNS.
		APIPA	Nastavení přístroje na automatické přidělení IP adresy z rozsahu lokálních adres pro linku.
	IPv6	Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6.	
	Tlač WPS/Push	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě metodou stisknutí jediného tlačítka.
	Kod WPS/PIN	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí WPS s kódem PIN.
	Stav WLAN	Stav	Zobrazení aktuálního stavu bezdrátové sítě.
		Signal	Zobrazení aktuální síly signálu bezdrátové sítě.
		SSID	Zobrazení současného SSID.
Komunik. režim		Zobrazení aktuálního režimu komunikace.	

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy	
WLAN (Wi-Fi)	MAC adresa	-	Zobrazte MAC adresu přístroje.	
	WLAN povolena (DCP-T520W/ DCP-T525W/ DCP-T720DW/ DCP-T725DW)	-	Zapněte nebo vypněte bezdrátové síťové připojení.	
Wi-Fi Direct	Ručne	-	Ruční konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct.	
	Majitel skup	-	Nastaví přístroj jako vlastníka skupiny.	
	Tlacitko	-	Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct pomocí metody jednoho tlačítka.	
	Kod PIN	-	Konfigurace síťového nastavení Wi-Fi Direct pomocí WPS s PIN kódem.	
	Info. o zariz.	Nazev zarizeni		Zobrazte si na přístroji název svého zařízení.
		SSID		Zobrazení SSID vlastníka skupiny. Když přístroj není připojen, na LCD displeji se zobrazí Nepřipojen.
		IP adresa		Zobrazte si aktuální IP adresu přístroje.
	Stavove info	Stav		Zobrazení aktuálního stavu sítě Wi-Fi Direct.
		Signal		Zobrazení současné síly signálu sítě Wi-Fi Direct. Když přístroj jedná jako vlastník skupiny, LCD displej vždy zobrazuje silný signál.
		Kanal		Zobrazení používaného kanálu při aktivní síti Wi-Fi Direct.
Rychlost			Zobrazení rychlosti připojení při aktivní síti Wi-Fi Direct.	
I/F povolene	-		Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi Direct.	
Sitovy I/F (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	-	Volba typu síťového připojení.	
Nulovani site	-	-	Obnovení všech nastavení sítě zpět na tovární nastavení.	

Menu > [Tisk hlaseni]

Úroveň 1	Popisy
Konfigurace	Tisk přehledu nastavení.
Sit.konfig.	Vytiskne přehled nastavení sítě.
Zprava WLAN	Vytiskněte výsledky bezdrátového připojení LAN.

Menu > [Prist. info.]

Úroveň 1	Popisy
Vyrobni cislo	Zkontrolujte výrobní číslo přístroje.

Úroveň 1	Popisy
Verze	Zkontrolujte verzi firmwaru přístroje.
Citac stran	Zobrazení počtu vytisknutých stran.

Menu > [Pocat.nastav.]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Datum a cas	Datum a cas	Nastavte datum a čas v přístroji.
Nulovani	Obnovení zar.	Obnovení všech změněných nastavení přístroje (například data a času).
	Nulovani site	Obnovení všech nastavení sítě zpět na tovární nastavení.
	Vsechna nastav	Obnoví všechna nastavení přístroje zpět na tovární nastavení.
Místní jazyk (K dispozici pouze pro některé země.)	-	Změna jazyka LCD displeje.



Související informace

- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

Tabulky funkcí (jednořádkový displej LCD)

Související modely: DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW



SCAN (Sken)

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Sken do PC	Soubor	Skenování dokumentů a jejich uložení do složky v počítači.
	OCR	Převod naskenovaného dokumentu na upravitelný textový soubor.
	Obrazek	Skenování fotografií nebo grafiky do grafické aplikace.
	E-mail	Odeslání naskenovaného dokumentu jako přílohy e-mailu.
Webova služba (Objeví se po instalaci webové služby pro skenování.)	Skenovani	Skenování dat pomocí protokolu webových služeb.
	Sken do mailu	
	Sken do faxu	
	Sken pro tisk	

Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Rozl. (2na1 ID)	-	Vytvoření kopií N na 1, 2 na 1 ID nebo plakátu.
Kvalita	-	Výběr rozlišení kopírování pro váš typ dokumentu.
Vyber zasob. (DCP-T820DW/DCP-T825DW)	-	Výběr zásobníku, který bude používán pro režim kopírování.
Typ papíru	-	Výběr typu papíru, který odpovídá papíru v zásobníku.
Format papír	-	Vyberte velikost papíru, která odpovídá papíru v zásobníku.
Zvetseni/Zmens.	100%	-
	Zvetsit	Výběr poměru zvětšení pro další kopii.
	Zmensit	Výběr poměru zmenšení pro další kopii.
	Upravit na str.	Upravte velikost kopie podle nastavené velikosti papíru.
	Rucne (25-400%)	Zadání poměru zvětšení nebo zmenšení.
Sytost	-	Úprava sytosti barev.
Odstr.barev.poz	Nastaveni cerne	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.
	Nastaveni barev	
2stranny tisk (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW)	-	Vypnutí nebo zapnutí oboustranného kopírování a volba obracení stránek podle dlouhého nebo podle krátkého okraje.
Netridit/Tridit	-	Výběr umožňuje nastavit třídění či netřídění více kopií.



Související informace

- Tabulky nastavení a funkcí

Tabulky nastavení (1,8" (44,9 mm) barevný displej LCD)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Tyto tabulky vám pomohou porozumět položkám a volbám nabídek přístroje.

Settings (Nastavení) > [Zaklad.nastav.]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Udržba	Zleps. kval. tisku	Zleps. kval. tisku	Kontrola a oprava tiskové kvality, zarovnání a zavádění papíru podle pokynů zobrazených na LCD displeji.
		Zarovnani	
		Opravit podav. pap.	
	Cistení tisk. hlavy	Jen cerna	Vyčistěte tiskovou hlavu podle pokynů na LCD displeji.
		Pouze barvy	
		Vsechny	
	Model ink. nadobky	-	Zkontrolujte číslo modelu lahvičky s inkoustem.
Možnosti tisku	Omezit rozmazani	Omezení rozmazávání na papíru a uvíznutí papíru při tisku.	
	Zlepseni tisku	Zvýšení kvality tisku a omezení rozmazání.	
Hlas. malo ink	-	Nastavení přístroje tak, aby zobrazoval hlášení o nízkém stavu inkoustu.	
Nastav. zasob.	Zas. 1	Typ papiru	Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.
		Format papir	Slouží k nastavení velikosti papíru v zásobníku papíru.
	DP	Typ papiru	Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.
		Format papir	Slouží k nastavení velikosti papíru v zásobníku papíru.
	Nastav. zasob: Kopie	Pouzit.zasob	Volba zásobníku, který bude používán pro kopírování.
		Priorita zas.	Pokud je v položce Použitý zásobník vybrána možnost Auto, přístroj vybere pořadí, ve kterém použije zásobníky papíru obsahující papír stejné velikosti.
	Nastav. zasob.: Fax	Pouzit.zasob	Volba zásobníku, který bude používán pro faxování.
		Priorita zas.	Pokud je v položce Použitý zásobník vybrána možnost Auto, přístroj vybere pořadí, ve kterém použije zásobníky papíru obsahující papír stejné velikosti.
	Nastav. zasob: Tisk	Priorita zas.	Přístroj vybere pořadí, ve kterém použije zásobníky papíru obsahující papír stejné velikosti.
	Nastav. zasobniku.: Fototisk (JPEG)	Pouzit.zasob	Výběr zásobníku, který bude používán k fotografickému tisku.
		Priorita zas.	Pokud je v položce Použitý zásobník vybrána možnost Auto, přístroj vybere pořadí, ve kterém

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Nastav. zasob.	Nastav. zasobniku.: Fototisk (JPEG)		použije zásobníky papíru obsahující papír stejné velikosti.
	Zkont. papir	-	Když vytahujete zásobník z přístroje, zkontrolujte typ a formát papíru.
Tichý režim	-	-	Snížení hluku tisku.
Hlasitost	Vyzvaneni	-	Slouží k nastavení hlasitosti vyzvánění.
	Pipnutí	-	Slouží k nastavení hlasitosti signálu.
	Repro	-	Slouží k nastavení hlasitosti reproduktoru.
Nastavení LCD	Podsvíceni	-	Úprava jasu podsvícení LCD displeje.
	Casovac jasu	-	Nastavení délky podsvícení LCD displeje po přechodu zpět na domovskou obrazovku.
Cas do spanku	-	-	Vyberte, jak dlouho musí být přístroj v nečinnosti, než se přepne do režimu spánku.
Autom. vypnutí	-	-	Zvolte, jak dlouho má přístroj počkat, než se po přepnutí do režimu spánku automaticky vypne. Když je tato funkce vypnutá, napájení přístroje není automaticky vypnuto.

Settings (Nastavení) > [Fax] (modely MFC)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy	
Prijem nastav.	Pocet zvoneni	-	Nastavuje počet vyzvánění předtím, než přístroj odpoví v režimu Jen fax nebo Fax/Tel.	
	Rezim prijmu	-	Výběr režimu příjmu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.	
	Doba vyzv. F/T	-	Slouží k nastavení délky pseudo/dvojitého vyzvánění v režimu Fax/Tel.	
	Detek. faxu	-	Přijímá automaticky faxové zprávy, když přijmete volání a uslyšíte tón faxu.	
	Dalkovy kod	Dalkovy kod	-	Umožňuje odpovídat na volání pomocí linkového nebo externího telefonu a používat kódy pro zapínání nebo vypínání kódů pro dálkový přístup. Tyto kódy si lze přizpůsobit.
		Akt. kod		
		Deaktivacni kod		
	Autom. zmenseni	-	Snížení velikosti příchozích faxů.	
PC Fax prijem	-	Nastavte přístroj na odesílání faxů do počítače. Bezpečnostní funkci Záložní tisk lze vypnout.		
Fax prijem razitko	-	Tisk data a času přijetí v horní části příchozích faxů.		
Nastav.hlaseni	Hlaseni o vys.	-	Volba výchozího nastavení pro Hlášení o ověření přenosu.	
	Perioda deniku	Perioda deniku	Nastavte interval pro automatický tisk Faxového deníku.	
		Cas	Jestliže vyberete jinou možnost než Vypnuto a Každých 50 faxů, můžete nastavit čas pro tuto volbu.	
	Den	Pokud jste zvolili Každých 7 dnů, můžete nastavit den v týdnu.		
Tisk dokumentu	-	-	Tisk příchozích faxů uložených v paměti přístroje.	

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Zbyva uloh	-	-	Kontrola naplánovaných úloh v paměti přístroje a zrušení vybraných úloh.
Dalsi nastav.	Vysil.blok.	-	Omezuje většinu funkcí s výjimkou přijímání faxů.

Settings (Nastavení) > [Sit]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Dratova LAN	TCP/IP	BOOT metoda	Volba metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
		IP adresa	Zadejte IP adresu.
		Maska podsítě	Zadejte masku podsítě.
		Brana	Zadejte adresu brány.
		Jmeno uzlu	Zadejte název uzlu.
		Konfigurace WINS	Výběr režimu konfigurace WINS.
		WINS server	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru WINS.
		DNS server	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru DNS.
		APIPA	Nastavení přístroje na automatické přidělení IP adresy z rozsahu lokálních adres pro linku.
	IPv6	Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6.	
	Ethernet	-	Výběr režimu linky Ethernet.
	Stav drat pripojeni	-	Zobrazení současného stavu připojení k drátové síti.
	MAC adresa	-	Zobrazte MAC adresu přístroje.
WLAN (Wi-Fi)	Hledat sit Wi-Fi	-	Ručně nakonfigurujte nastavení své bezdrátové sítě.
	TCP/IP	BOOT metoda	Volba metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
		IP adresa	Zadejte IP adresu.
		Maska podsítě	Zadejte masku podsítě.
		Brana	Zadejte adresu brány.
		Jmeno uzlu	Zadejte název uzlu.
		Konfigurace WINS	Výběr režimu konfigurace WINS.
		WINS server	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru WINS.
		DNS server	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru DNS.
		APIPA	Nastavení přístroje na automatické přidělení IP adresy z rozsahu lokálních adres pro linku.
	IPv6	Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6.	
	Tlaciditko WPS/ Push	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě metodou stisknutí jediného tlačítka.
	Kod WPS/PIN	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí WPS s kódem PIN.
Stav WLAN	Stav	Zobrazení aktuálního stavu bezdrátové sítě.	

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
WLAN (Wi-Fi)	Stav WLAN	Signal	Zobrazení aktuální síly signálu bezdrátové sítě.
		SSID	Zobrazení současného SSID.
		Komunik. režim	Zobrazení aktuálního režimu komunikace.
	MAC adresa	-	Zobrazte MAC adresu přístroje.
Wi-Fi Direct	Ručne	-	Ruční konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct.
	Majitel skup	-	Nastaví přístroj jako vlastníka skupiny.
	Tlačitko	-	Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct pomocí metody jednoho tlačítka.
	Kod PIN	-	Konfigurace síťového nastavení Wi-Fi Direct pomocí WPS s PIN kódem.
	Informace o zařízení	Nazev zarizeni	Zobrazte si na přístroji název svého zařízení.
		SSID	Zobrazení SSID vlastníka skupiny. Když přístroj není připojen, na LCD displeji se zobrazí Nepřipojen.
		IP adresa	Zobrazte si aktuální IP adresu přístroje.
	Stavove informace	Stav	Zobrazení aktuálního stavu sítě Wi-Fi Direct.
		Signal	Zobrazení současné síly signálu sítě Wi-Fi Direct. Když přístroj jedná jako vlastník skupiny, LCD displej vždy zobrazuje silný signál.
	I/F povolene	-	Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi Direct.
Nastaveni pripojeni webu	Nastaveni proxy	Pripojeni proxy	Změna nastavení připojení k síti Web.
		Adresa	
		Port	
		Uzivatel jmeno	
		Zabez.kod	
Sitovy I/F	-	-	Volba typu síťového připojení.
Nulovani site	-	-	Obnovení všech nastavení sítě zpět na tovární nastavení.

Settings (Nastavení) > [Tisk hlasení]

Úroveň 1	Popisy
Vysilani over.	Tisk hlášení o ověření přenosu pro poslední přenos.
Adresar	Tisk seznamu jmen a čísel uložených v adresáři.
Denik	Tisk přehledu informací o posledních 200 příchozích a odchozích faxech. (TX znamená odeslané. RX znamená přijaté.)
Konfigurace	Tisk přehledu nastavení.
Sit.konfig.	Vytiskne přehled nastavení sítě.
Zprava WLAN	Vytiskněte výsledky bezdrátového připojení LAN.

Settings (Nastavení) > [Prist. info.]

Úroveň 1	Popisy
Vyrobni cislo	Zkontrolujte výrobní číslo přístroje.

Úroveň 1	Popisy
Verze firmware	Zkontrolujte verzi firmwaru přístroje.
Aktualiz. firmwaru	Aktualizování firmwaru přístroje na nejnovější verzi.
Aut. kontr. firm.	Zobrazení informací o firmwaru na domovské obrazovce.
Citac stran	Zobrazení počtu vytisknutých stran.

Settings (Nastavení) > [Pocat.nastav.]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Datum a cas	Datum	Přidání data a času na obrazovku a do záhlaví odesílaných faxů.
	Cas	
	Aut.zmena casu	Přístroj lze nastavit tak, aby automaticky prováděl změnu na letní čas.
ID stanice	Fax	Uvedení vašeho jména a faxového čísla na každé odfaxované straně.
	Jmeno	
Tonova/Pulsni (K dispozici pouze pro některé země.)	-	Výběr režimu vytáčení.
Opak.vytaceni fax	-	Nastavení přístroje tak, aby opakovaně vytáčel poslední faxové číslo, pokud fax neprošel kvůli obsazené lince.
Volaci ton	-	Zkrácení pauzy detekce oznamovacího tónu.
Typ tel.linky	-	Výběr typu telefonní linky.
Kompatibilita	-	Upravuje kompenzaci v případě potíží s přenosem. Poskytovatelé služby VoIP nabízejí podporu faxů pomocí různých standardů. Jestliže pravidelně dochází k problémům s přenosem faxů, zvolte možnost Základní (pro VoIP).
Nulovani	Reset zarizeni	Obnovení všech změněných nastavení přístroje (například data a času).
	Sit	Obnovení všech nastavení sítě zpět na tovární nastavení.
	Adresar a fax	Odstranění všech uložených telefonních čísel a nastavení faxu.
	Vsechna nastaveni	Obnoví všechna nastavení přístroje zpět na tovární nastavení.
Mistni jazyk (K dispozici pouze pro některé země.)	-	Změna jazyka LCD displeje.



Související informace

- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

Tabulky funkcí (1,8" (44,9 mm) barevný displej LCD)

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW



FAX

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Fax rozlišení	-	Nastaví rozlišení odchozích faxů.
Kontrast	-	Nastavení kontrastu.
Vel. sken. skla	-	Slouží k úpravě oblasti skenování na skle podle velikosti dokumentu.
Obezňik	-	Zasílání stejné faxové zprávy na více než jedno faxové číslo.
Cekajici vys	-	Odešle fax bez využití paměti.
Zamorsky mod	-	Pokud máte potíže s odesláním faxů do zámoří, aktivujte toto nastavení.
Historie vol.	Opak.	Odeslání faxu na poslední volané číslo.
	Odchozi volani	Umožňuje vybrat číslo ze seznamu odchozích volání a poté na ně odeslat fax, přidat je do adresáře nebo je odstranit.
Adresar	Vyhledani	Vytáčení stisknutím pouze několika tlačítek.
	Zad. kr. volbu	Uložte čísla krátké volby, abyste mohli vytáčet číslo stisknutím pouze několika tlačítek.
	Nast. skupiny	Nastavení čísel skupiny pro odesílání oběžníku.
	Zmena	Změna čísel v adresáři.
	Vymaz	Mazání čísel v adresáři.
Uloz.nov.predv.	-	Uložení nastavení jako výchozí nastavení.
Tovarni nastav	-	Obnovení všech nastavení na tovární nastavení.



SCAN (Sken)

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
do media (Když je vložena paměťová jednotka USB Flash)	-	Skenování dokumentů a jejich ukládání přímo na USB flash disk bez použití počítače.
do pocitace	do souboru	Skenování dokumentů a jejich uložení do složky v počítači.
	do OCR	Převod naskenovaného dokumentu na upravitelný textový soubor.
	do obrazu	Skenování fotografií nebo grafiky do grafické aplikace.
	do e-mailu	Odeslání naskenovaného dokumentu jako přílohy e-mailu.
na web	-	Odeslání naskenovaných dat internetové službě.
WS skenovani (Objeví se po instalaci webové služby pro skenování.)	Skenovani	Skenování dat pomocí protokolu webových služeb.
	Sken do mailu	
	Sken do faxu	
	Sken do tisku	



COPY (Kopírování)

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Kvalita	-	Výběr rozlišení kopírování pro váš typ dokumentu.
Vyber zasob.	-	Výběr zásobníku, který bude používán pro režim kopírování.
Typ papíru	-	Výběr typu papíru, který odpovídá papíru v zásobníku.
Format papír	-	Vyberte velikost papíru, která odpovídá papíru v zásobníku.
Zvětšení/Zmens.	100%	-
	Zvětšit	Výběr poměru zvětšení pro další kopii.
	Zmensit	Výběr poměru zmenšení pro další kopii.
	Upravit na str.	Upravte velikost kopie podle nastavené velikosti papíru.
	Ručne (25-400%)	Zadání poměru zvětšení nebo zmenšení.
Sytost	-	Úprava sytosti barev.
Odstranit pozadí	Nast. CB kopírování	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.
	Nast. barev. kopírov.	
2stranná kopie	-	Vypnutí nebo zapnutí oboustranného kopírování a volba obracení stránek podle dlouhého nebo podle krátkého okraje.
Netridit/Tridit	-	Výběr umožňuje nastavit třídění či netřídění více kopií.
Soutisk	-	Vytvoření kopií N na 1, 2 na 1 ID nebo plakátu.
Ulož.nov.predv.	-	Uložení nastavení jako výchozí nastavení.
Tovarni nastav	-	Obnovení všech nastavení na tovární nastavení.



PHOTO/WEB (FOTO/WEB)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Tisk JPEG	Vyberte soubory	-	Tisk vybraných fotografií z paměťové jednotky USB Flash.
	Indexový tisk	Tisk index. listu	Tisk miniatury stránky.
		Tisk fotogr.	Tisk fotografií výběrem pořadových čísel.
	Tisk vse	-	Tisk všech fotografií z paměťové jednotky USB Flash.
Web	-	-	Připojení přístroje Brother k internetové službě.



(Inkoust)

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Model ink. nadobky	-	Zkontrolujte číslo modelu lahvičky s inkoustem.
Zleps. kval. tisku	Zleps. kval. tisku	Kontrola a oprava tiskové kvality, zarovnání a zavádění papíru podle pokynů zobrazených na LCD displeji.
	Zarovnani	
	Opravit podav. pap.	
Cisteni tisk. hlavy	Jen cerna	Vyčistěte tiskovou hlavu podle pokynů na LCD displeji.
	Pouze barvy	
	Vsechny	

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Moznosti tisku	Omezit rozmazani	Omezení rozmazávání na papíru a uvíznutí papíru při tisku.
	Zlepseni tisku	Zvýšení kvality tisku a omezení rozmazání.

► (Adresář)

Úroveň 1	Popisy
Vyhledani	Vytáčení stisknutím pouze několika tlačítek.
Zad. kr. volbu	Uložte čísla krátké volby, abyste mohli vytáčet číslo stisknutím pouze několika tlačítek.
Nast. skupiny	Nastavení čísel skupiny pro odesílání oběžníku.
Zmena	Změna čísel v adresáři.
Vymaz	Mazání čísel v adresáři.

Redial/Pause (Opakování/Pauza)

Úroveň 1	Popisy
Opak.	Odeslání faxu na poslední volané číslo.
Odchozi volani	Umožňuje vybrat číslo ze seznamu odchozích volání a poté na ně odeslat fax, přidat je do adresáře nebo je odstranit.

WiFi

Úroveň 1	Popisy
Hledat sit Wi-Fi	Ručně nakonfigurujte nastavení své bezdrátové sítě.
Tlacitko WPS/Push	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě metodou stisknutí jediného tlačítka.



Související informace

- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy

Webová správa je nástroj, který využívá standardní webový prohlížeč ke správě přístroje pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) nebo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Co je webová správa?](#)
- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)
- [Nastavení nebo změna hesla pro přihlášení k aplikaci Web Based Management](#)
- [Nastavení adresáře přístroje pomocí webové správy](#)

Co je webová správa?

Webová správa je nástroj, který využívá standardní webový prohlížeč ke správě přístroje pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) nebo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Doporučujeme prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11 / Microsoft Edge pro Windows, Safari 10/11 pro Mac, Chrome pro Android (4.x nebo novější) a Chrome/Safari pro iOS (10.x nebo novější). Bez ohledu na používaný prohlížeč se ujistěte, že máte zapnutý JavaScript a soubory Cookie.
- Musíte používat protokol TCP/IP v síti a mít naprogramovanou platnou IP adresu v tiskovém serveru a ve svém počítači.

Aktuální obrazovka se od obrazovky zobrazené výše může lišit.



Související informace

- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

Přístup k aplikaci Web Based Management





- Doporučujeme prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11 / Microsoft Edge pro Windows, Safari 10/11 pro Mac, Chrome pro Android (4.x nebo novější) a Chrome/Safari pro iOS (10.x nebo novější). Bez ohledu na používaný prohlížeč se ujistěte, že máte zapnutý JavaScript a soubory Cookie.
- Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „PwD“. Z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem doporučujeme výchozí heslo ihned změnit.
- Při konfiguraci nastavení pomocí webové správy doporučujeme použít protokol zabezpečení HTTPS.
- Při používání HTTPS pro konfiguraci webové správy prohlížeč zobrazí varování. Aby se zabránilo zobrazování tohoto dialogového okna varování, můžete nainstalovat vlastní certifikát pro používání komunikace SSL/TLS. Podrobnější informace >> *Související informace*

>> [Zahájení z aplikace Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Zahájení z webového prohlížeče](#)

>> [Zahájení z nástrojů Brother \(Windows\)](#)

Zahájení z aplikace Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Spustíte nástroj Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Spustíte  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace)** a poté dvakrát klikněte na ikonu iPrint&Scan.
Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.
2. Pokud váš přístroj Brother není vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a potom ze seznamu vyberte název svého modelu. Klikněte na **OK**.
3. Klikněte na tlačítko  (**Nastavení přístroje**).
Zobrazí se webová správa.
4. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.
5. Chcete-li připnout navigační nabídku na levou stranu obrazovky, klikněte na  a potom klikněte na .

Nyní můžete změnit nastavení přístroje.



K webové správě lze rovněž přistupovat z aplikace Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení.

Zahájení z webového prohlížeče

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).
Například:
https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdílena_tiskarna“.

Například:


https://SharedPrinter

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:



https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Přihlasit** a potom klikněte na **Přihlasit**.
4. Chcete-li připnout navigační nabídku na levou stranu obrazovky, klikněte na ☰ a potom klikněte na .

Nyní můžete změnit nastavení přístroje.

Zahájení z nástrojů Brother (Windows)

1. Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název svého modelu (pokud ještě není zvolen).
2. Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Nastavení přístroje**.
Zobrazí se webová správa.
3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Přihlasit** a potom klikněte na **Přihlasit**.
4. Chcete-li připnout navigační nabídku na levou stranu obrazovky, klikněte na ☰ a potom klikněte na .

Nyní můžete změnit nastavení přístroje.

Pokud jste změнили nastavení protokolu, pro aktivaci konfigurace musíte po kliknutí na tlačítko **Odeslat** restartovat přístroj.

Po nakonfigurování nastavení klikněte na **Odhlasit**.



Související informace

- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

Související témata:

- [Tisk zprávy konfigurace sítě](#)
- [Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem](#)
- [Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows s právy správce](#)

Nastavení nebo změna hesla pro přihlášení k aplikaci Web Based Management

Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „**Pwd**“. Z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem doporučujeme výchozí heslo ihned změnit.

1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdílena_tiskarna“.

Například:

https://SharedPrinter

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud jste dříve nastavili své vlastní heslo, zadejte je a pak klikněte na **Prihlasit**.
 - Pokud jste dosud nenastavili vlastní heslo, zadejte výchozí heslo pro přihlášení a poté klikněte na položku **Prihlasit**.
4. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Spravce > Prihlasovací heslo**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z ☰.

5. Podle zobrazených pokynů **Prihlasovací heslo** zadejte heslo do pole **Zadejte nové heslo**.
6. Znovu zadejte heslo do pole **Potvrdit nové heslo**.
7. Klikněte na tlačítko **Odeslat**.



Související informace

- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

Nastavení adresáře přístroje pomocí webové správy

Související modely: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- Při konfiguraci nastavení pomocí webové správy doporučujeme použít protokol zabezpečení HTTPS.
- Při používání HTTPS pro konfiguraci webové správy prohlížeč zobrazí varování.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdilena_tiskarna“.

Například:

https://SharedPrinter

Povolíte-li název NetBIOS, můžete použít rovněž název uzlu.

Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve Zprávě s konfigurací sítě.

3. Podle potřeby zadejte heslo do pole **Prihlasit** a potom klikněte na **Prihlasit**.



Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pw“.

4. Přejděte do navigační nabídky a potom klikněte na **Adresar > Adresa XX-XX**.



Pokud navigační nabídka není zobrazena na levé straně obrazovky, začněte z ☰.

5. Podle potřeby přidejte nebo aktualizujte informace v adresáři.
6. Klikněte na tlačítko **Odeslat**.



Související informace

- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

Související témata:

- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

Dodatek



- [Specifikace](#)
- [Specifikace spotřebního materiálu](#)
- [Informace týkající se recyklovaného papíru](#)
- [Nápověda a zákaznická podpora Brother](#)

Specifikace



- >> Všeobecné technické údaje
- >> Technické údaje velikosti dokumentu
- >> Technické údaje tiskového média
- >> Specifikace faxu
- >> Technické údaje kopie
- >> Technické údaje aplikace PhotoCapture Center
- >> Technické údaje skeneru
- >> Technické údaje tiskárny
- >> Technické údaje rozhraní
- >> Technické údaje sítě
- >> Požadavky na počítač

Všeobecné technické údaje



Typ tiskárny		Inkoustová tiskárna
Tisková hlava	Mono	Piezoelektrická, 210 trysek × 1
	Barevně	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T520W/DCP-T525W Piezoelektrická, 70 trysek × 3 • DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW Piezoelektrická, 210 trysek × 3
Kapacita paměti		128 MB
LCD displej (z tekutých krystalů)		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW Jednořádkový LCD displej • MFC-T920DW/MFC-T925DW ¹ 1,8palcový (44,9 mm) TFT barevný displej LCD
Zdroj napájení		Střídavý proud 220 až 240 V 50/60 Hz
Příkon ²		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T520W/DCP-T525W Kopírování ³: Přibl. 16 W Připraven ⁵: Přibl. 3 W Režim spánku ⁵: Přibl. 0,8 W Vypnuto ^{5 6}: Přibl. 0,2 W • DCP-T720DW/DCP-T725DW Kopírování ⁴: Přibl. 16 W Připraven ⁵: Přibl. 3 W Režim spánku ⁵: Přibl. 0,8 W Vypnuto ^{5 6}: Přibl. 0,2 W • DCP-T820DW/DCP-T825DW Kopírování ⁴: Přibl. 17 W Připraven ⁵: Přibl. 3 W Režim spánku ⁵: Přibl. 0,9 W Vypnuto ^{5 6}: Přibl. 0,2 W • MFC-T920DW/MFC-T925DW Kopírování ⁴: Přibl. 17 W Připraven ⁵: Přibl. 4 W Režim spánku ⁵: Přibl. 1,2 W
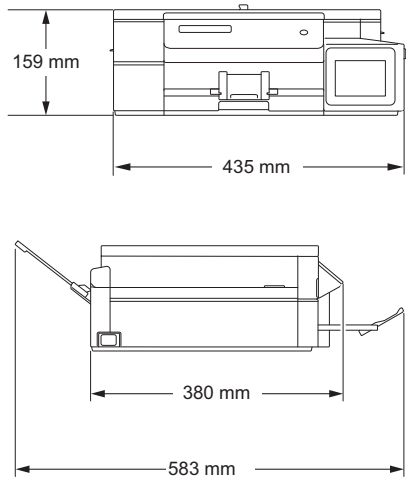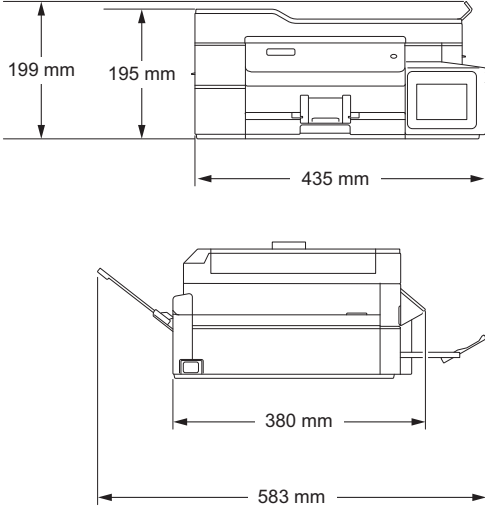
<p>Rozměry</p>	<p>Vypnuto ^{5 6}: Přibl. 0,2 W</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-T520W/DCP-T525W  <ul style="list-style-type: none"> • DCP-T720DW/DCP-T725DW 

- DCP-T820DW/DCP-T825DW

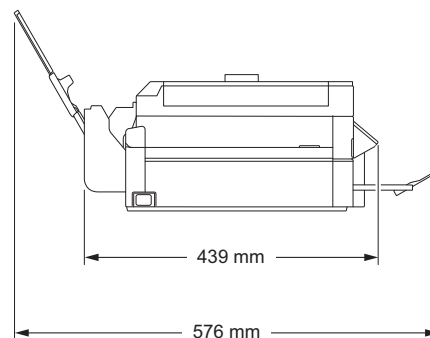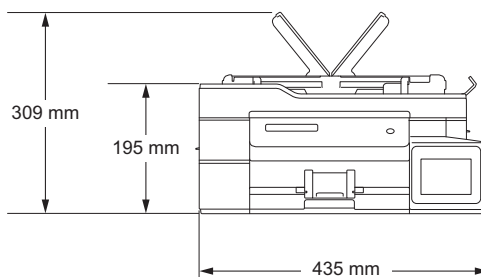

- MFC-T920DW/MFC-T925DW

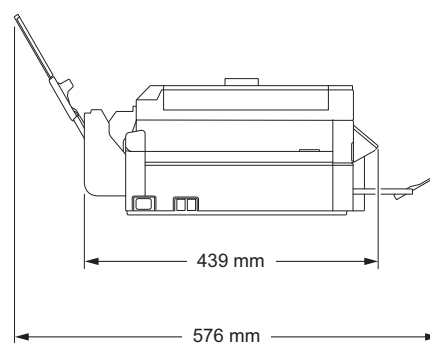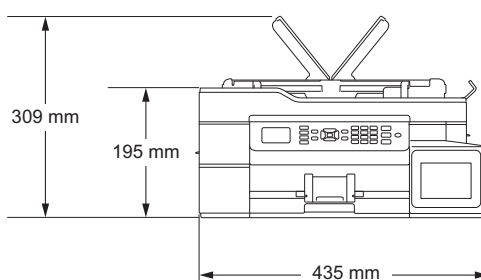

Hmotnost

- DCP-T520W/DCP-T525W
7,3 kg
- DCP-T720DW/DCP-T725DW
8,7 kg
- DCP-T820DW/DCP-T825DW
9,6 kg
- MFC-T920DW/MFC-T925DW
9,7 kg

Hladina hluku	Hlučnost tisku	Provoz	53,5 dB(A) (Přibl.) ⁷
Teplota	Provoz	10 až 35 °C	
	Nejlepší kvalita tisku	20 až 33 °C	

Vlhkost	Provoz	20 až 80 % (bez kondenzace)
	Nejlepší kvalita tisku	20 až 80 % (bez kondenzace)
ADF (automatický podavač dokumentů) (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/ DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)		Až 20 stránek Papír: 80 g/m ²

- Měřeno úhlopříčně
- Měřeno u přístroje připojeného k rozhraní USB. Spotřeba energie se mírně liší v závislosti na uživatelském prostředí nebo opotřebení součástí.
- Při jednostranném tisku, rozlišení: standardní / dokument: ISO/IEC 24712 vytištěný vzorek.
- Při používání ADF, jednostranný tisk, rozlišení: standardní/dokument: ISO/IEC 24712 vytištěný vzorek.
- Měřeno podle normy IEC 62301 Edition 2.0
- I když je přístroj vypnutý, pravidelně se automaticky zapne, provede údržbu tiskové hlavy a pak se vypne.
- Hluk závisí na podmínkách tisku.

Technické údaje velikosti dokumentu

Velikost dokumentu	Šířka ADF (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	148 až 215,9 mm
	Délka ADF ¹ (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	148 až 355,6 mm
	Šířka skla skeneru	Max. 215,9 mm
	Délka skla skeneru	Max. 297 mm

- Dokumenty, které jsou delší než 297 mm, musí být zaváděny po jednotlivých stránkách.

Technické údaje tiskového média

Vstup papíru	Zásobník papíru	Typ papíru ¹	Standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), lesklý papír, recyklovaný papír
		Velikost papíru	A4, Letter, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografie (4" x 6" / (10 x 15 cm), Fotografie 2L (5" x 7" / (13 x 18 cm), Štítek (5" x 8" / (13 x 20 cm)
		Maximální kapacita papíru	Až 150 listů standardního papíru 80 g/m ²
	Deskový podavač (zásobník DP) ² (DCP-T820DW/ DCP-T825DW/ MFC-T920DW/ MFC-T925DW)	Typ papíru ¹	Standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), lesklý papír, recyklovaný papír
		Velikost papíru	A4, Letter, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografie (4" x 6" / (10 x 15 cm), Fotografie L (3,5" x 5" / (9 x 13 cm), Fotografie 2L (5" x 7" / (13 x 18 cm), Štítek (5" x 8" / (13 x 20 cm)
		Maximální kapacita papíru	Až 80 listů standardního papíru 80 g/m ²
	Slot pro ruční podávání (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/ DCP-T725DW)	Typ papíru ¹	Standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), lesklý papír, recyklovaný papír
		Velikost papíru	A4, Letter, Executive, A5, A6, Obálky (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografie (4" x 6" / (10 x 15 cm), Fotografie L (3,5" x 5" / (9 x 13 cm), Fotografie 2L (5" x 7" / (13 x 18 cm), Štítek (5" x 8" / (13 x 20 cm)
		Maximální kapacita papíru	Až 1 list

Výstup papíru ¹	Až 50 listů standardního papíru 80 g/m ² (přísun do výstupního zásobníku papíru potištěnou stranou nahoru)
----------------------------	---

¹ V případě lesklého papíru ihned vyjměte veškeré vytištěné stránky z výstupního zásobníku papíru, aby nedošlo k rozmazání.

² Pro lesklý papír doporučujeme používat deskový podavač.

Specifikace faxu



Tato funkce je k dispozici pouze pro modely MFC.

Kompatibilita	ITU-T skupina 3
Rychlost modemu	Automatické přizpůsobení přenosové rychlosti: 14 400 bps
Šířka skenování (Jednostranné dokumenty)	ADF: 208 mm (A4) Sklo skeneru: 204 mm (A4)
Šířka tisku	204 mm (A4)
Rozlišení (Vodorovné)	203 dpi
Rozlišení (Svislé)	Standardní: 98 dpi (černobíle)
	Jemné: 196 dpi (černobíle)
	Extra jemné: 392 dpi (černobíle)
	Fotografie: 196 dpi (černobíle)
Adresář	40 čísel
Skupiny	Až 6
Oběžník	90 (40 adresář / 50 ruční vytáčení)
Automatické opakování vytáčení	3krát v 5minutových intervalech
Přenos z paměti	Až 170 stránek ¹
Příjem bez papíru	Až 170 stránek ¹

¹ „Stránky“ se vztahují k „Testovací tabulce ITU-T 1“ (typický obchodní dopis, standardní rozlišení, kód MMR).

Technické údaje kopie

Barevně/Černobíle	Ano/Ano
Šířka kopie	204 mm ¹
Vícenásobné kopie	Stohuje/roztřídí až 99 stránek
Zvětšení/Zmenšení	25 % až 400 % (v přírůstcích po 1 %)
Rozlišení	Tisk až 1 200 × 1 800 dpi (DCP-T520W/DCP-T525W) Tisk až 1 200 × 2 400 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)

¹ Při kopírování na papír formátu A4.

Technické údaje aplikace PhotoCapture Center



Tato funkce je k dispozici pro MFC-T920DW/MFC-T925DW.

Kompatibilní média ¹		Jednotka USB Flash ²
Foto	Rozlišení	Až 1 200 x 6 000 dpi
	Typ papíru	Standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), lesklý papír, papír Brother BP71
	Formát papíru	A4, Letter, Fotografie (10 x 15 cm), Fotografie 2L (13 x 18 cm)
	Formát souboru	JPEG (progresivní formát JPEG není podporován)
Sken do média	Formát souboru	JPEG, PDF (Barevné, stupně šedé) TIFF, PDF (černobíle)

¹ Tento produkt nepodporuje paměťové jednotky USB Flash.

² Velkokapacitní zařízení USB s rozhraním USB 2.0 s vysokou rychlostí. Podporované formáty: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Technické údaje skeneru

Barevně/Černobíle	Ano/Ano
Kompatibilní se standardem TWAIN	Ano (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
Kompatibilní se standardem WIA	Ano (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
Hloubka barev	30bitové zpracování barev (vstup) 24bitové zpracování barev (výstup)
Stupně šedi	10bitové zpracování barev (vstup) 8bitové zpracování barev (výstup)
Rozlišení	Až 19 200 x 19 200 dpi (interpolované) ^{1 2} (ze skla skeneru) Až 1 200 x 2 400 dpi (optické) (z ADF) ³ Až 1 200 x 600 dpi (optické)
Skenování – šířka a délka (Jednostranné dokumenty)	(Sklo skeneru) Šířka: až 213,9 mm Délka: až 295 mm (ADF) ³ Šířka: až 213,9 mm Délka: až 353,6 mm

¹ Maximální rozlišení skenování s ovladačem WIA v operačním systému Windows 7 SP1, Windows 8.1 a Windows 10 je 1200 x 1200 dpi (pomocí nástroje pro skenování lze zvolit rozlišení až 19 200 x 19 200 dpi).

² Zvýšením rozlišení skenování se může snížit rozsah skenování.

³ Pouze modely s ADF

Technické údaje tiskárny

Rozlišení	Až 1 200 x 6 000 dpi (pouze systém Windows) (DCP-T520W/ DCP-T525W) Až 1 200 x 6 000 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)
Šířka tisku ¹	204 mm

	Bez ohraničení ² : 210 mm	
Bez ohraničení	A4, Letter, A6, Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie L (9 × 13 cm), Fotografie 2L (13 × 18 cm), Štítek (13 × 20 cm)	
Automatický oboustranný (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	Typ papíru	Standardní papír, recyklovaný papír
	Formát papíru	A4, Letter, Executive, A5
Rychlost tisku	Viz stránku vašeho modelu na místních webových stránkách společnosti Brother.	

¹ Při tisku na papír formátu A4.

² Když je funkce Bez ohraničení zapnutá.

Technické údaje rozhraní

USB ^{1 2}	Použijte kabel rozhraní USB 2.0 nepřesahující délku 2 m.
LAN (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/ MFC-T925DW)	Použijte kabel Ethernet UTP kategorie 5 nebo vyšší.
Bezdrátová síť LAN	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Přístroj je vybaven vysokorychlostním rozhraním USB 2.0. Přístroj lze také připojit k počítači, který je vybaven rozhraním USB 1.1.

² Porty USB třetích stran nejsou podporovány.

Technické údaje sítě



- (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)
Přístroj můžete připojit k síti pro síťový tisk a síťové skenování.
- (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
Přístroj můžete připojit k síti pro síťový tisk, síťové skenování, odesílání přes PC-Fax a příjem faxů do počítače pomocí funkce PC-Fax Příjem (pouze v systému Windows).

Zabezpečení sítě (pro drátové sítě) (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Zabezpečení sítě (pro bezdrátové sítě)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Zabezpečení bezdrátové sítě		SSID (32 znaků), WEP 64/128 bitů, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Nástroj pro podporu bezdrátové instalace	WPS	Ano

Požadavky na počítač

Podporované operační systémy a programové funkce

Počítačová platforma a verze operačního systému	Rozhraní počítače			Procesor	Místo na pevném disku potřebné na instalaci¹	
	USB²	Drátová síť LAN³	Síť WLAN (Wi-Fi)		Pro ovladače	Pro aplikace (Včetně ovladačů)

Operační systém Windows	Windows 7 SP1 ^{4 5 6}	Tisk PC Fax ⁷		32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor	650 MB	1,3 GB
	Windows 8.1 ^{4 5}	Skenování				
Windows 10 Home ^{4 5} Pro ^{4 5} Education ^{4 5} Enterprise ^{4 5}	Windows 10 Home ^{4 5}	Není k dispozici		Tisk	50 MB	Není k dispozici
	Windows 10 Pro ^{4 5}					
	Windows 10 Education ^{4 5}					
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}					
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}					
Windows Server 2008 ⁶	Není k dispozici	Tisk		64bitový (x64) procesor	50 MB	Není k dispozici
Windows Server 2008 R2 ⁶						
Windows Server 2012						
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Operační systém Mac ⁸	macOS v10.13.6 macOS v10.14.x macOS v10.15.x	Tisk PC Fax (odeslání) ^{7 9} Skenování		64bitový procesor	Není k dispozici	550 MB

1 Pokud nebyl dodán instalační disk Brother, je k instalaci softwaru vyžadováno připojení k internetu.

2 Porty USB třetích stran nejsou podporovány.

3 DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW pouze

4 V případě ovladače WIA je rozlišení 1 200 × 1 200. Nástroj pro skenování Brother umožňuje zvýšit rozlišení až na 19 200 × 19 200 dpi.

5 Nuance™ PaperPort™ 14SE podporuje systémy Windows 7 SP1, Windows 8.1 a Windows 10.

6 Operační systémy Windows 7 SP1 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 jsou podporovány aktualizacemi Extend Security Updates do 10. ledna 2023.

7 PC Fax podporuje pouze černobílé faxování. (modely MFC)

8 Odmítnutí odpovědnosti pro systém macOS

Podpora AirPrint: K tisku nebo skenování prostřednictvím macOS je nutné použít AirPrint. Pro tento přístroj nejsou k dispozici ovladače pro systém Mac.

9 Pouze AirPrint.

Chcete-li používat nejnovější aktualizace ovladačů, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** svého modelu na webu support.brother.com.

Všechny ostatní ochranné známky, značky a názvy produktů jsou majetkem příslušných vlastníků.



Související informace

- [Dodatek](#)

Specifikace spotřebního materiálu

Inkoust	Tento přístroj používá samostatné zásobníky s černým, žlutým, azurovým a purpurovým inkoustem, které jsou oddělené od sestavy tiskové hlavy.
Životnost lahvičky s inkoustem	Po prvním naplnění zásobníku spotřebuje přístroj více inkoustu, protože musí naplnit přírodní trubičky inkoustu pro výtisky s vysokou kvalitou. Tento postup bude proveden pouze jednou. Po dokončení tohoto postupu budou mít lahvičky s inkoustem dodané s přístrojem nižší výtěžnost než standardní lahvičky s inkoustem (přibližně 96 % pro černý a 92 % pro barevný inkoust). Se všemi následujícími lahvičkami s inkoustem vytisknete uvedený počet stránek.
Náhradní spotřební materiál	<Lahvička s černým inkoustem> BTD60BK <Lahvička se žlutým inkoustem> BT5000Y <Lahvička s azurovým inkoustem> BT5000C <Lahvička s purpurovým inkoustem> BT5000M Černá – přibližně 7 500 stránek ¹ Žlutá, azurová a purpurová – přibližně 5 000 stránek ¹

¹ Uvedené přibližné výtěžnosti jsou extrapolovány na základě původní metodiky společnosti Brother používající testovací vzory ISO/IEC 24712.

Uvedené přibližné výtěžnosti nejsou založeny na normě ISO/IEC 24711.



Související informace

- [Dodatek](#)

Informace týkající se recyklovaného papíru

- Recyklovaný papír má stejnou kvalitu jako papír vyrobený z původních lesních zdrojů. Normy pro moderní recyklovaný papír zaručují, že vyhovuje nejvyšším nárokům na kvalitu různých tiskových procesů. Zobrazovací zařízení dodávané společností Brother je vhodné pro použití s recyklovaným papírem, který splňuje normu EN 12281:2002.
- Zakoupením recyklovaného papíru šetříte přírodními zdroji a podporujete ekonomii oběhu. Papír se vyrábí z celulózových vláken ze dřeva. Sběr a recyklace papíru prodlužují životnost vláken napříč několika cykly, čímž dochází k nejlepšímu využití zdrojů.
- Proces produkce recyklovaného papíru je kratší. Protože vlákna již byla zpracována, stačí menší množství vody, chemických látek a energie.
- Recyklace papíru navíc redukuje uhlíkovou stopu, protože papírové výrobky odklání z alternativních cest likvidace, jako jsou skládky a spalování. Skládky uvolňují metan, který výrazně přispívá ke skleníkovému efektu.



Související informace

- [Dodatek](#)

Náповěda a zákaznická podpora Brother

Pokud potřebujete pomoci ohledně používání vašeho produktu Brother, navštivte stránku support.brother.com, kde najdete často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů. Můžete také stahovat nejnovější software, ovladače a firmware za účelem zlepšení výkonu přístroje a uživatelskou dokumentaci, která vám pomůže maximálně využít možností vašeho produktu Brother.

Další informace o produktech a podpoře jsou dostupné na webu místní pobočky společnosti Brother. Kontaktní údaje místní pobočky společnosti Brother a možnost registrace vašeho nového produktu získáte na webu <https://global.brother/en/gateway>.



Související informace

- [Dodatek](#)
-

brother



CZE
Verze A