

Spletni priročnik za uporabnike

DCP-T520W

DCP-T525W

DCP-T720DW

DCP-T725DW

DCP-T820DW

DCP-T825DW

MFC-T920DW

MFC-T925DW

Vsebina

Preden uporabite svojo napravo	1
Opredelitve opomb	2
Blagovne znamke	3
Pomembne opombe	4
Predstavitev vaše naprave	5
Pred uporabo naprave	6
Pregled nadzorne plošče	7
Pregled LCD-prikazovalnika	11
Vnašanje besedila v napravo Brother	12
Dostop do pripomočkov Brother (Windows)	14
Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov Brother (Windows)	15
Mesta priključkov USB/Ethernet na vaši napravi Brother	16
Podajanje papirja	17
Vstavljanje papirja	18
Naložite papir v pladenj za papir	19
Papir naložite v režo za ročno vstavljanje	30
Vstavljanje papirja v večnamenski pladenj za papir (MP-pladenj)	33
Območje, v katerem ni mogoče tiskati	37
Nastavitve papirja	38
Sprejemljive vrste papirja in drugih tiskalnih medijev	42
Vstavljanje dokumentov	49
Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov (ADF)	50
Nalaganje dokumentov na steklo skenerja	52
Območje, ki ga ni mogoče prebrati	53
Reševanje težav	54
Obvestila o napakah in vzdrževanju	55
Prenos faksov ali poročila dnevnika faksa	66
Obvestila o napakah pri uporabi funkcije Brother Web Connect	70
Zastoji dokumenta	72
Zastoj dokumenta na vrhu ADF-enote	73
Zastoj dokumenta znotraj ADF-enote	74
Odstranjevanje koščkov papirja, zataknjenih v ADF-enoti	75
Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja	76
Papir se zatakne v napravi pri uporabi standardnega pladnja za papir (zastoj papirja)	77
Zastoj papirja znotraj in v sprednjem delu naprave (zastoj A znotraj/spredaj)	82
Zastoj papirja v sprednjem delu naprave (zastoj B spredaj)	87
Zastoj papirja v zadnjem delu naprave (zastoj C zadaj)	90
Papir je zataknjen v večnamenskem pladnju (zastoj D, MP-pladenj)	92
Papir je zataknjen v napravi in v večnamenskem pladnju (zastoj papirja/zastoj E, znotraj/MP)	95
Če imate težave s svojo napravo	100
Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju	101
Težave s telefonom in faksom	107
Druge težave	113
Težave z omrežjem	115
Težave s funkcijo AirPrint	122

Preverjanje informacij o napravi	123
Ponastavite napravo	124
Pregled funkcij za ponastavitev	125
Redno vzdrževanje.....	126
Polnjenje posod s črnilom	127
Čiščenje vaše naprave Brother	132
Očistite skener	133
Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother	135
Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja	137
Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika (Windows)	138
Čiščenje LCD-prikazovalnika naprave	140
Očistite zunanost naprave	141
Očistite ploščo tiskalnika naprave	143
Očistite podajalne valjčke za papir	144
Čiščenje ločilne ploščice	146
Očistite pobiralna valjčka za papir	147
Preverjanje vaše naprave Brother.....	148
Preverjanje kakovosti tiskanja	149
Preverite poravnavo za tiskanje iz vaše naprave Brother	153
Spremljanje stanja naprave iz računalnika (Windows).....	155
Spremljanje stanja naprave z uporabo orodja Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	159
Popravljanje podajanja papirja za odpravljanje navpičnih črt.....	161
Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja	162
Pakiranje in pošiljanje naprave Brother.....	163
Nastavitve naprave	165
Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči	166
V primeru izpada energije (pomnilniške enote)	167
Splošne nastavitve	168
Poročila o tiskanju	180
Tabele nastavitev in funkcij.....	183
Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem	199
Kaj je spletno upravljanje?	200
Dostop do spletnega upravljanja	201
Nastavljanje ali spreminjanje gesla za prijavo za spletno upravljanje	203
Priprava imenika naprave s spletnim upravljanjem	204
Dodatek	205
Tehnični podatki	206
Tehnični podatki za potrošni material	214
Informacije o recikliranem papirju	215
Pomoč in podpora za stranke družbe Brother.....	216

Predn uporabite svojo napravo

- [Opredelitve opomb](#)
- [Blagovne znamke](#)
- [Pomembne opombe](#)

Opredelitve opomb

V teh navodilih za uporabo uporabljamo naslednje simbole in prakse:

 OPOZORILO	OPOZORILO označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.
 POZOR	POZOR označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe.
POMEMBNO	POMEMBNO označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči materialno škodo ali izgubo funkcionalnosti izdelka.
OPOMBA	OPOMBA določa okolje delovanja, pogoje namestitve ali posebne pogoje uporabe.
	Ikone nasvetov označujejo priročne nasvete in dodatne informacije.
	Ikone za nevarnost električnega udara vas opozarjajo na možnost električnega udara.
Krepko	Krepki slog označuje gumbe na nadzorni plošči naprave ali zaslonu računalnika.
<i>Ležeče</i>	Ležeča pisava poudarja pomembno točko ali vas opozarja na povezano temo.
Courier New	Pisava Courier New označuje obvestila na LCD-prikazovalniku naprave.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)

Blagovne znamke

Apple, AirPrint, Mac, iPad, iPhone, iPod touch in macOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

Nuance in PaperPort sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki podjetja Nuance Communications, Inc. ali z njim povezanih podjetij v ZDA in/ali drugih državah.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® in Wi-Fi Direct® so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™ in Wi-Fi Protected Setup™ so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance®.

Mopria™ in logotip Mopria™ je registrirana in/ali neregistrirana blagovna znamka in storitvena znamka združenja Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Nedovoljena uporaba je strogo prepovedana.

Vsako podjetje, katerega programska oprema je omenjena v teh navodilih, za svojo lastniško programsko opremo izdaja ustrezno licenčno pogodbo.

Vsa blagovna imena in imena izdelkov drugih podjetij, ki se navajajo na izdelkih, dokumentaciji ter drugih gradivih podjetja Brother, so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke ustreznih podjetij.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)
-

Pomembne opombe

- Preverite support.brother.com za posodobitve gonilnika in programske opreme Brother.
- Če želite ohraniti posodobljeno delovanje naprave, preverite support.brother.com za najnovejšo nadgradnjo vgrajene programske opreme. V nasprotnem primeru morda ne bodo na voljo nekatere funkcije vaše naprave.
- Tega izdelka ne uporabljajte zunaj države nakupa, saj lahko s tem kršite predpise o brezžičnih telekomunikacijskih napravah in njihovi moči v svoji državi.
- Oznaka Windows 10 v tem dokumentu označuje operacijske sisteme Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education in Windows 10 Enterprise.
- Kadar je v tem dokumentu omenjen operacijski sistem Windows Server 2008, to vključuje Windows Server 2008 in Windows Server 2008 R2.
- V tem priročniku za uporabnika se uporabljajo obvestila na LCD-zaslonu naprave DCP-T720DW/MFC-T920DW, če ni drugače določeno.
- V tem priročniku za uporabnika so uporabljene ilustracije za model DCP-T720DW/MFC-T920DW, če ni drugače določeno.
- Zasloni v teh navodilih za uporabo so samo ilustracija in se lahko razlikujejo od dejanskih zaslonov.
- Če ni navedeno drugače, so zasloni v tem priročniku pridobljeni iz operacijskega sistema Windows 10 in macOS v10.15.x. Zasloni na vašem računalniku se lahko razlikujejo, kar je odvisno od operacijskega sistema.
- Vsebina tega priročnika in tehnični podatki tega izdelka se lahko nenapovedano spremenijo.
- XXX-XXXX v tem dokumentu predstavlja ime modela vaše naprave.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)

Predstavitev vaše naprave

- [Pred uporabo naprave](#)
- [Pregled nadzorne plošče](#)
- [Pregled LCD-prikazovalnika](#)
- [Vnašanje besedila v napravo Brother](#)
- [Dostop do pripomočkov Brother \(Windows\)](#)
- [Mesta priključkov USB/Ethernet na vaši napravi Brother](#)

Pred uporabo naprave

Pred kakršnim koli tiskanjem preverite naslednje:

- Prepričajte se, da ste namestili ustrezno programsko opremo in gonilnike za vašo napravo.
- Za uporabo USB ali žičnega omrežnega vmesnika: Prepričajte se, da je vmesniški kabel fizično zavarovan.

Izbira pravilne vrste papirja

Za tiskanje visoke kakovosti je pomembna izbira ustrezne vrste papirja. Prepričajte se, da ste prebrali informacije o sprejemljivih vrstah papirja, preden kupite papir, in ste določili območje tiskanja glede na nastavitve v gonilniku tiskalnika in aplikaciji, ki jo uporabljate za tiskanje.

Sočasno tiskanje, skeniranje in faksiranje

Vaša naprava omogoča tiskanje iz računalnika, ko pošilja ali v pomnilnik sprejema faks ali ko skenira dokument v računalnik. Med tiskanjem iz računalnika se pošiljanje faksa ne ustavi. Vseeno pa naprava pri kopiranju ali sprejemanju faksa na papir prekine tiskanje, ki ga potem nadaljuje, ko je kopiranje ali sprejemanje faksa končano.



Modeli DCP ne podpirajo funkcije faksa.

Požarni zid (Windows)

Če je vaš računalnik zaščiten s požarnim zidom programa in ne morete uporabljati omrežnega tiskanja, omrežnega skeniranja ali pošiljanja faksov z osebnim računalnikom, boste morali konfigurirati nastavitve požarnega zidu. Če uporabljate požarni zid programa Windows in ste s koraki v namestitvenem programu namestili gonilnike, so potrebne nastavitve požarnega zidu že nastavljene. Če uporabljate drugo osebno programsko opremo za požarni zid, glejte Navodila za uporabo za svojo programsko opremo ali stopite v stik s ponudnikom programske opreme.



S tem povezane informacije


- [Predstavitev vaše naprave](#)

Pregled nadzorne plošče

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

MFC-T920DW/MFC-T925DW

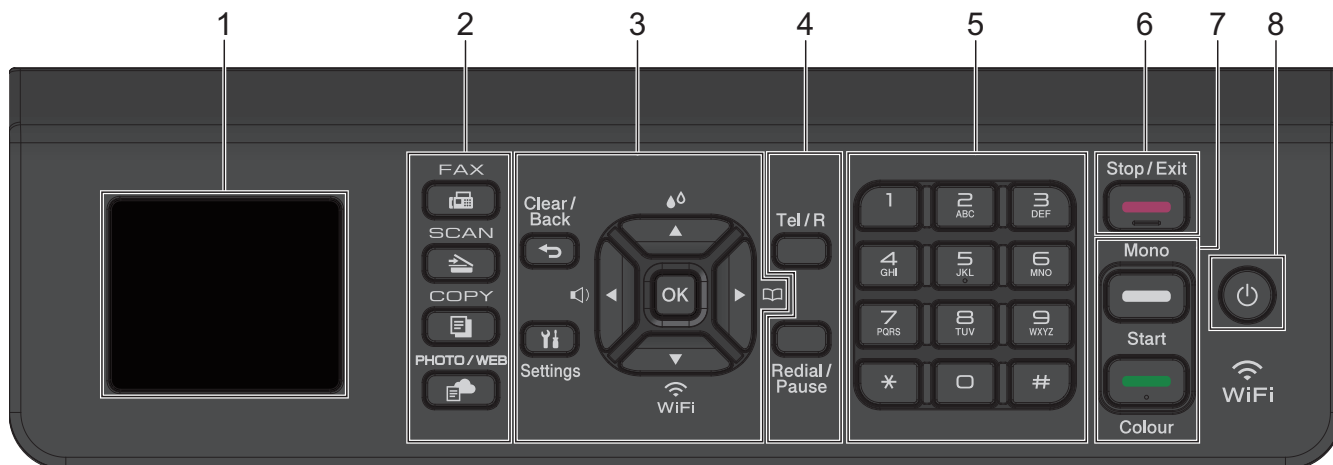

1. 44,9 mm (1,8") tekočerkristalni prikazovalnik (LCD)

Prikazuje obvestila, ki vam pomagajo pri pripravi in uporabi naprave.

2. Gumbi za način



FAX (Faks)

Pritisnite za preklon naprave v način faksa.



SCAN (Skeniranje)

Pritisnite za preklon naprave v način skeniranja.



COPY (Kopiranje)

Pritisnite za preklon naprave v način kopiranja.



PHOTO/WEB (FOTO/SPLET)

Pritisnite za preklon naprave v način fotografij/spleta.

3. Gumbi za nastavitve



Clear/Back (Briši/Nazaj)

Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni.



Settings (Nastavitve)

Pritisnite za dostop do menija.

OK

Pritisnite, da izberete nastavev.



Pritisnite za dostop do menija za glasnost zvonjenja, ko naprava ni dejavna.



Pritisnite za dostop do menija za črnilo, ko naprava miruje.



- Pritisnite za shranjevanje številke za hitro izbiranje in skupine v pomnilnik naprave.
- Pritisnite za preverjanje in izbiranje številke, shranjenih v pomnilniku naprave.



Pritisnite za konfiguriranje brezžičnih nastavitev, ko naprava miruje.



Pritisnite za premikanje skozi menije in možnosti.



- Pritisnite za premik kazalca levo ali desno na LCD-prikazovalniku.
- Pritisnite za potrditev ali preklic postopka med delovanjem.

4. Gumbi telefona

Tel/R

Če je naprava v načinu faks/telefon (F/T) in dvignete slušalko zunanega telefona med zvonjenjem F/T (navidezno/dvojno zvonjenje), za pogovor pritisnite **Tel/R**.

Če je naprava povezana s centralo, pritisnite za dostop do zunanje linije ali prenos klica na drugi interni telefon.

Redial/Pause (Ponovi/Pavza)

- Pritisnite za vnovično izbiranje nazadnje klicane številke.
- Pritisnite za izbiro in vnovično izbiranje številke s seznama odhodnih klicev.
- Pritisnite za vstavljanje pavze pri izbiranju številke.

5. Številčnica

- To uporabite za izbiranje faksov in telefonskih številke.
- S tipkovnico vnesite besedilo ali znake.

6. Stop/Exit (Stop/Izhod)

- Pritisnite za zaustavitev postopka.
- Pritisnite za izhod iz menija.

7. Gumbi za zagon



Mono Start (Črno-belo Start)

- Pritisnite za začetek pošiljanja črno-belih faksov.
- Pritisnite za začetek črno-belega kopiranja.
- Pritisnite za začetek skeniranja dokumentov (v barvah ali črno-belo, odvisno od nastavitev skeniranja).



Colour Start (Barva Start)

- Pritisnite za začetek barvnega kopiranja.
- Pritisnite za začetek skeniranja dokumentov (v barvah ali črno-belo, odvisno od nastavitev skeniranja).

8. **Vklop/izklop**


Pritisnite  za vklop naprave.

Pridržite , da izklopite napravo. LCD-prikazovalnik prikaže [Zaustavljanje] in ostane vključen še nekaj sekund, nato pa se izklopi. Priključen zunanji telefon ali telefonski odzivnik (TAD) vedno ostane na voljo.

Če napravo izključite z gumbom , bo še vedno redno čistila tiskalno glavo, da se ohrani kakovost tiska.

Če želite podaljšati življenjsko dobo tiskalne glave, zagotoviti boljšo učinkovitost porabe črnila in ohranjati kakovost tiska, mora biti naprava vedno priključena na napajanje.

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

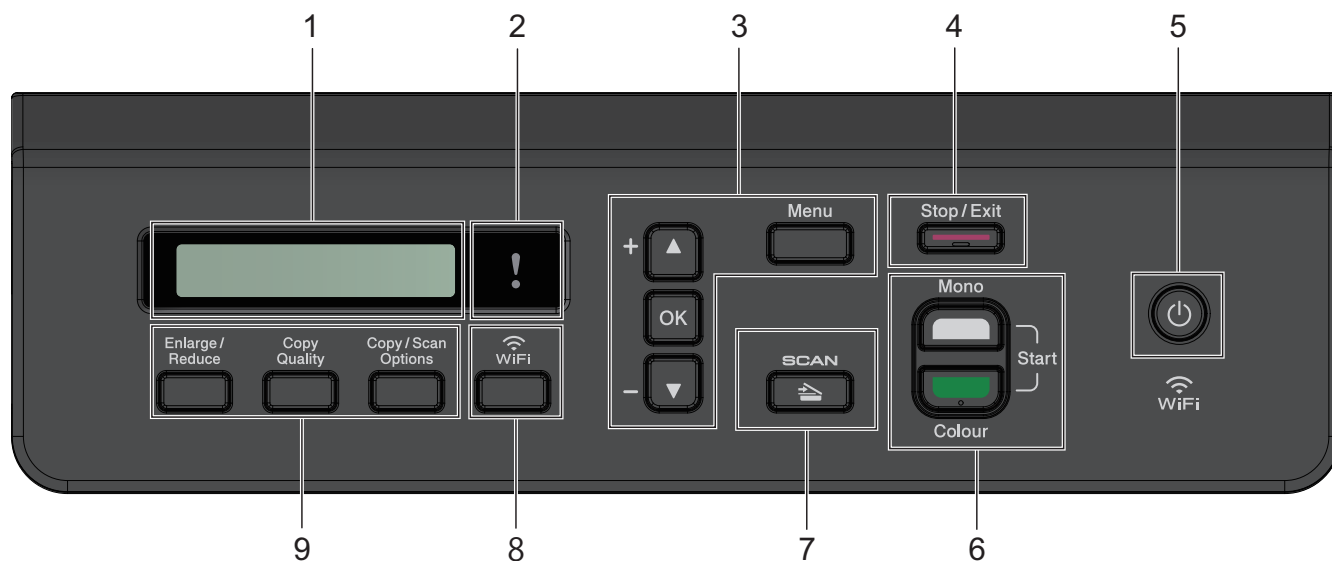

1. **Zaslon s tekočimi kristali (LCD)**

Prikazuje obvestila, ki vam pomagajo pri pripravi in uporabi naprave.

2. **Opozorilna lučka LED**

Utripa oranžno, ko se na LCD-prikazovalniku prikaže obvestilo o napaki ali pomembno obvestilo o stanju.

3. **Menijske tipke**

Menu (Meni)

Pritisnite za dostop do menija.

▲ ali ▼

Pritisnite za premikanje skozi menije in možnosti.

OK

Pritisnite, da izberete nastavev.

4. **Stop/Exit (Stop/Izhod)**

- Pritisnite za zaustavitev postopka.
- Pritisnite za izhod iz menija.

5. **Vklop/izklop**

Pritisnite  za vklop naprave.

Pridržite , da izklopite napravo. LCD-prikazovalnik prikaže [Zaustavljanje] in ostane vključen še nekaj sekund, nato pa se izklopi.

Če napravo izključite z gumbom , bo še vedno redno čistila tiskalno glavo, da se ohrani kakovost tiska.

Če želite podaljšati življenjsko dobo tiskalne glave, zagotoviti boljšo učinkovitost porabe črnila in ohraniti kakovost tiska, mora biti naprava vedno priključena na napajanje.

6. Gumbi za zagon



Mono Start (Črno-belo Start)

- Pritisnite za začetek črno-belega kopiranja.
- Pritisnite za začetek skeniranja dokumentov (v barvah ali črno-belo, odvisno od nastavitev skeniranja).



Colour Start (Barva Start)

- Pritisnite za začetek barvnega kopiranja.
- Pritisnite za začetek skeniranja dokumentov (v barvah ali črno-belo, odvisno od nastavitev skeniranja).

7. **SCAN (Skeniranje)**

Pritisnite za preklp naprave v način skeniranja.

8. WiFi

Pritisnite za konfiguriranje brezžičnih nastavitev, ko naprava miruje.

9. Gumbi za kopiranje

- **Enlarge/Reduce (Povečava/Pomanjšava)**
Pritisnite za povečanje ali zmanjšanje kopij.
- **Copy Quality (Kakovost kopije)**
Pritisnite za začasno spreminjanje kakovosti kopij.
- **Copy/Scan Options (Možnosti kopiranja/skeniranja)**
Pritisnite za dostop do začasnih nastavitev za kopiranje ali skeniranje.



S tem povezane informacije


- [Predstavitev vaše naprave](#)
-

Pregled LCD-prikazovalnika

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Domači ZASLON kaže stanje naprave v mirovanju. Ko je prikazan, s tem označuje, da je naprava pripravljena na naslednji ukaz.

Domači zaslon

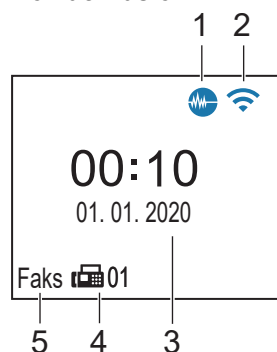

1. Tihi način

Ta ikona se prikaže, ko je nastavev [Tihi način] nastavljen na [Vklop].

Nastavev tihega načina lahko zmanjša hrupnost tiskanja. Ko je vključen tihi način, je tiskanje počasnejše.

2. Stanje brezžičnega omrežja

Ikone v naslednji tabeli kažejo stanje brezžičnega omrežja:

	Brezžično omrežje je povezano. Tristopenjski kazalnik na domačem zaslonu prikaže trenutno moč brezžičnega signala.
	Brezžične dostopne točke ni mogoče zaznati.
	Brezžična nastavev je onemogočena.

3. Datum in čas

Prikaže v napravi nastavljen datum in čas.

4. Faksi v pomnilniku

Prikaže število prejetih faksov v pomnilniku naprave.

5. Način sprejema

Prikaže trenutni način sprejema.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Vnašanje besedila v napravo Brother

Razpoložljivi znaki se lahko razlikujejo glede na državo.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

V svoji napravi boste morda morali vnesti besedilo.

Vnašanje števil, črk in simbolov

- Držite ali večkrat pritiskajte ▲ ali ▼, da izberete znak s tega seznama:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789(presledek)!"#\$%&'()*
+,-./:;<=>?@[^_`{}~
- Pritisnite **OK**, ko je prikazan želeni znak ali simbol, in nato vnesite naslednji znak.

Vnašanje popravkov

- Če ste vnesli napačno številko ali črko in jo želite spremeniti, večkrat pritisnite **Enlarge/Reduce (Povečava/Pomanjšava)** ali **Copy/Scan Options (Možnosti kopiranja/skeniranja)**, da premaknete kazalec pod napačni znak. Nato večkrat pritisnite ▲ ali ▼, da znova vnesete pravo črko.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

Ko nastavljate določene izbire v meniju, na primer ID postaje, boste morda morali v napravo vnesti besedilo. Večina tipk številčnice ima na gumbih natisnjene tri ali štiri črke. Gumbi za **0**, **#** in ***** nimajo natisnjenih črk, saj se uporabljajo za posebne znake.

Ustrezni gumb številčnice pritisnite tolikokrat, kot je navedeno v naslednji tabeli, da pridete do želenega znaka.

Gumb pritisnite	Enkrat	Dvakrat	Trikrat	Štirikrat	Petkrat	Šestkrat	Sedemkrat	Osemkrat	Devetkrat
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

(za cirilico)

Gumb pritisnite	Enkrat	Dvakrat	Trikrat	Štirikrat	Petkrat	Šestkrat	Sedemkrat
2	A	B	C	Б	Г	Д	2
3	D	E	F	Ж	З	И	3
4	G	H	I	Й	Л	П	4
5	J	K	L	У	Ф	Ц	5
6	M	N	O	Ч	Ш	6	М
7	P	Q	R	С	Щ	Ъ	7
8	T	U	V	Ы	Ь	Э	8

Gumb pritisnite	Enkrat	Dvakrat	Trikrat	Štirikrat	Petkrat	Šestkrat	Sedemkrat
9	W	X	Y	Z	Ю	Я	9

- Če želite kazalec premakniti v levo ali desno, pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete  ali , nato pa pritisnite **OK**.

Vstavljanje presledkov

- Za vnos presledka pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete , nato pa pritisnite **OK**.

Vnašanje popravkov

- Če ste vnesli napačno številko ali črko in jo želite spremeniti, pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete  ali . Večkrat pritisnite **OK**, da premaknete poudarek na napačni znak. Nato pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da izberete , in pritisnite **OK**. Znova vnesite pravo črko.

Posebni znaki in simboli

Večkrat pritisnite *, # ali 0, dokler se ne prikaže želeni posebni znak ali simbol.

Pritisnite *	(presledek) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Pritisnite #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Pritisnite 0	Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev ID postaje](#)

Dostop do pripomočkov Brother (Windows)

Brother Utilities je orodje za zagon aplikacije, ki ponuja priročen dostop do vseh aplikacij Brother v vašem računalniku.

1. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Windows 10

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1


Miško premaknite v zgornji levi vogal zaslona **Začetek** in kliknite  (če uporabljate napravo z zaslonom na dotik, potegnite z dna zaslona **Začetek**, da se prikaže zaslon **Programi**).

Ko se prikaže zaslon **Programi**, se dotaknite ali kliknite  (**Brother Utilities**).

- Windows 7

Kliknite  (**Začetek**) > **Vsi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Izberite svojo napravo.

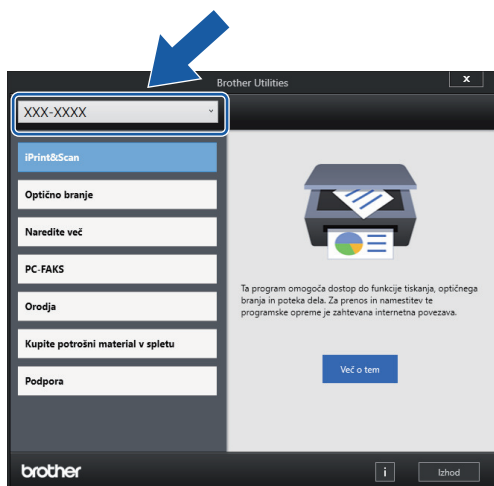

3. Izberite postopek, ki ga želite opraviti.

S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)
 - [Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov Brother \(Windows\)](#)

Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov Brother (Windows)

1. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Windows 10

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1

Miško premaknite v zgornji levi vogal zaslona **Začetek** in kliknite  (če uporabljate napravo z zaslonom na dotik, potegnite z dna zaslona **Začetek**, da se prikaže zaslon **Programi**).

Ko se prikaže zaslon **Programi**, se dotaknite ali kliknite  (**Brother Utilities**).

- Windows 7

Kliknite  (**Začetek**) > **Vsi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Kliknite spustni seznam in izberite ime svojega modela (če še ni izbrano). Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Odstrani**.

Sledite navodilom pogovornega okna, da odstranite programsko opremo in gonilnike.

S tem povezane informacije

- [Dostop do pripomočkov Brother \(Windows\)](#)


Mesta priključkov USB/Ethernet na vaši napravi Brother

Priključki USB in Ethernet so v napravi (priključki Ethernet so na voljo samo za določene modele).


Za namestitev gonilnika in programske opreme, ki je potrebna za uporabo vaše naprave, pojdite na stran svojega modela **Downloads (Prenosi)** na naslovu support.brother.com.

(Windows) Ali pa za nastavitve svoje naprave uporabite namestitveni CD Brother (ni na voljo v vseh državah).

1. Obe roki postavite pod plastična zatiča na obeh straneh naprave, da pokrov skenerja (1) dvignete v odprt položaj.

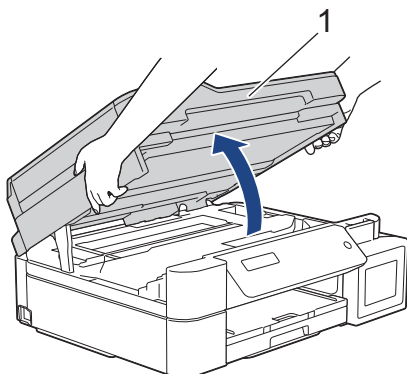


2. v napravi poiščite vrata (ki ustrezajo kablu, ki ga uporabljate), kot je prikazano na sliki.

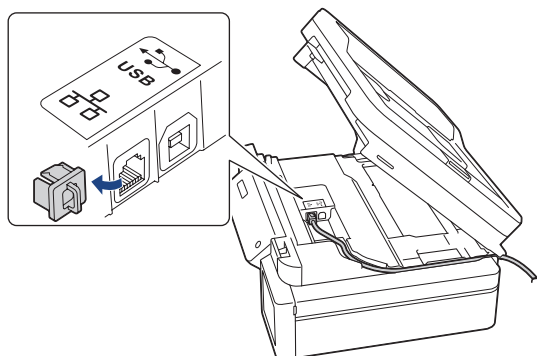

Kabel previdno napeljite skozi kabelski kanal in skozi zadnji del naprave.

3. Nežno z obema rokama zaprite pokrov skenerja.

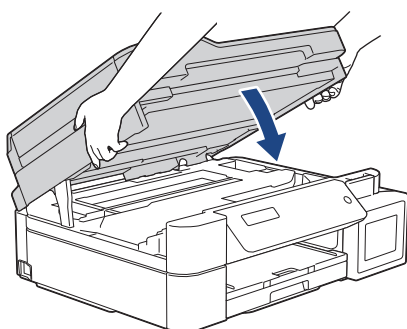

S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Podajanje papirja

- [Vstavljanje papirja](#)
- [Vstavljanje dokumentov](#)

Vstavljanje papirja

- Naložite papir v pladenj za papir
- Papir naložite v režo za ročno vstavljanje
- Vstavljanje papirja v večnamenski pladenj za papir (MP-pladenj)
- Območje, v katerem ni mogoče tiskati
- Nastavitve papirja
- Sprejemljive vrste papirja in drugih tiskalnih medijev
- Obvestila o napakah in vzdrževanju
- Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju

Naložite papir v pladenj za papir


- Naložite narezan papir ali fotopapir 2L v pladenj za papir
- Fotopapir vstavite v pladenj za papir
- Ovojnice vstavite v pladenj za papir

Naložite narezan papir ali fotopapir 2L v pladenj za papir


- Če je nastavitev [Preveri papir] nastavljena na [Vklop] in iz naprave potegnete pladenj za papir, se na LCD-prikazovalniku prikaže vprašanje, ali želite spremeniti velikost in vrsto papirja.
- Naenkrat nalagajte samo eno velikost in vrsto papirja v pladenj.
- Ko v pladenj vstavite drugo velikost papirja, morate spremeniti nastavitev velikosti papirja v napravi ali računalniku.

S tem napravi omogočite samodejno podajanje papirja iz ustreznega pladnja, če v gonilniku tiskalnika (Windows) ali v napravi izberete možnost samodejne izbire pladnja. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)


1. Če je podporna loputa za papir (1) odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir (2).

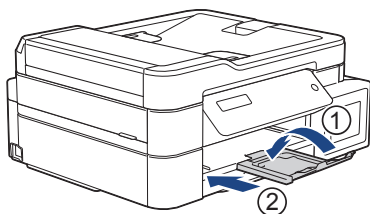


2. Do konca izvlecite pladenj za papir iz naprave.

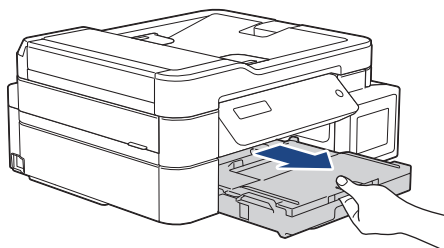

3. Dvignite pokrov izhodnega pladnja za papir (1).

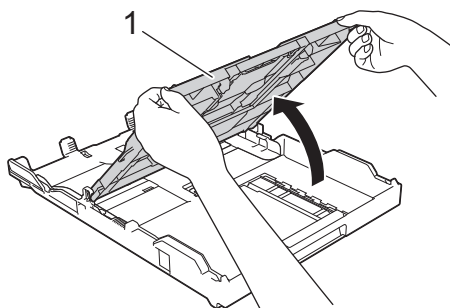

4. Vodili za širino papirja (1) in vodilo za dolžino papirja (2) previdno pritisnite ter premaknite, da jih prilagodite velikosti papirja.

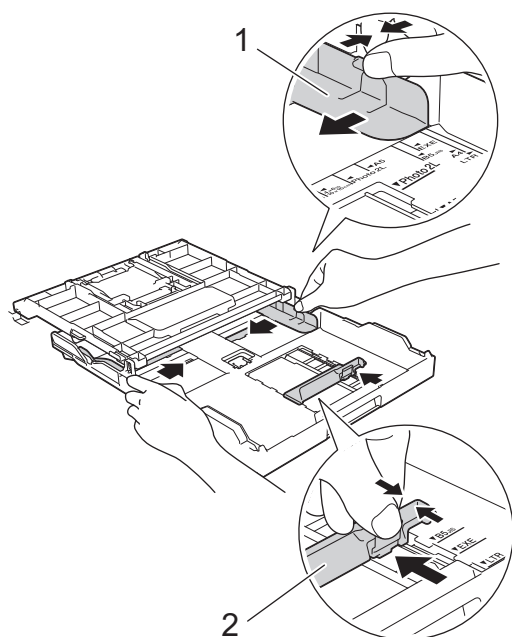


5. Snop papirja dobro razprite, da preprečite zastoje in napačno podajanje papirja.




Vedno poskrbite, da papir ni zviti ali zmečkan.

6. V pladenj za papir previdno vstavite papir s **stranjo za tiskanje, obrnjeno navzdol**.

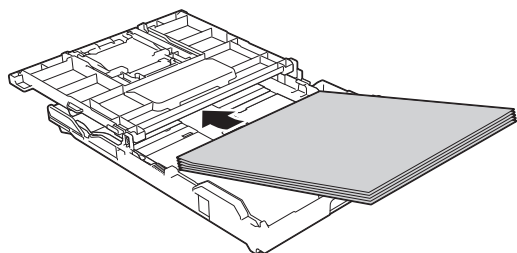

Poskrbite, da je papir plosko vstavljen v pladenj in da se vodilo za dolžino papirja (1) dotika robov papirja.

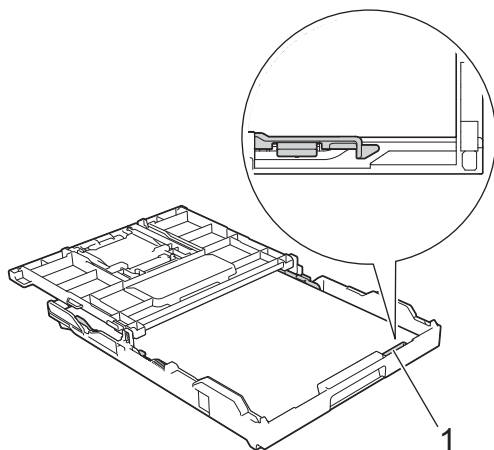


POMEMBNO

- Pazite, da papirja ne vstavite predaleč; takrat se lahko dvigne na zadnji strani pladnja in povzroči težave s podajanjem papirja.
- Če vstavite več kot 20 listov fotopapirja 2L (13 x 18 cm), lahko povzročite zastoje papirja.




Če želite dodati papir, še preden se pladenj izprazni, odstranite papir iz pladnja in ga kombinirajte s papirjem, ki ga dodajate. Snop papirja vedno dobro razprite, da napravi preprečite podajanje več strani.


7. Vodili za širino papirja (1) previdno prilagodite širini papirja. Poskrbite, da se vodila za širino papirja dotikajo robov papirja.

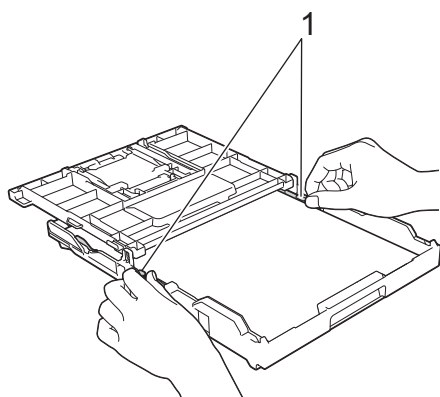


8. Zaprite pokrov izhodnega pladnja za papir.

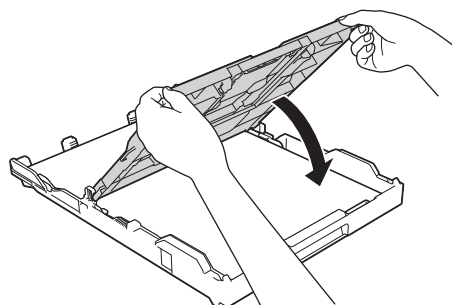

9. Počasi potisnite pladenj za papir do konca nazaj v napravo.

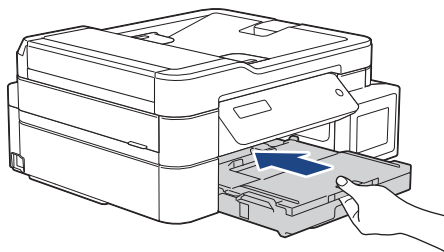

10. Podporo za papir (1) izvlecite, tako da se zatakne, in odprite podporno loputo za papir (2).

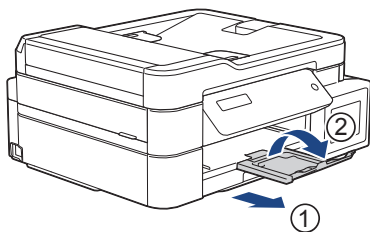

✓ S tem povezane informacije

- [Naložite papir v pladenj za papir](#)

Sorodne teme:


- [Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja](#)
- [Izberite ustrezen medij za tisk](#)
- [Spreminjanje velikosti in vrste papirja](#)

Fotopapir vstavite v pladenj za papir


- Če je nastavitev [Preveri papir] nastavljena na [Vklop] in iz naprave potegnete pladenj za papir, se na LCD-prikazovalniku prikaže vprašanje, ali želite spremeniti velikost in vrsto papirja.
- Naenkrat nalagajte samo eno velikost in vrsto papirja v pladenj.
- Ko v pladenj vstavite drugo velikost papirja, morate spremeniti nastavitev velikosti papirja v napravi ali računalniku.

S tem napravi omogočite samodejno podajanje papirja iz ustreznega pladnja, če v gonilniku tiskalnika (Windows) ali v napravi izberete možnost samodejne izbire pladnja. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)


1. Če je podporna loputa za papir (1) odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir (2).

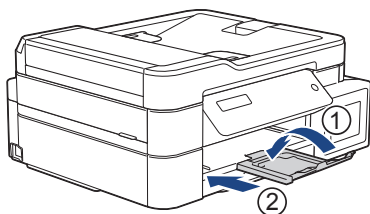


2. Do konca izvlecite pladenj za papir iz naprave.

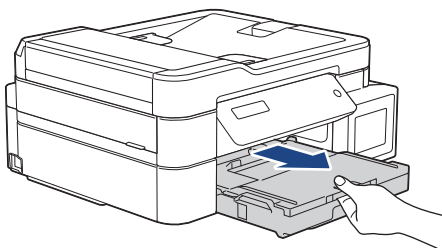


3. Dvignite pokrov izhodnega pladnja za papir (1).

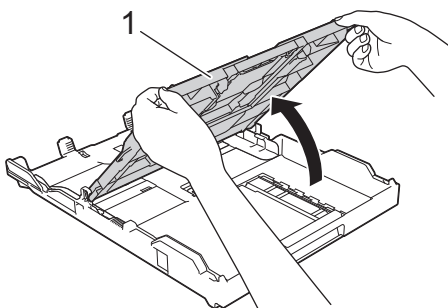


4. Vodili za širino papirja (1) previdno pritisnite in premaknite, da ju prilagodite velikosti papirja in nato dvignite zaustavljalnik (2).

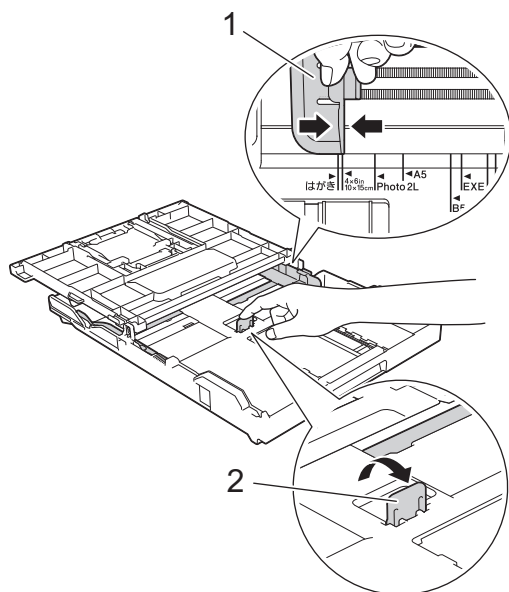


5. Zaprite pokrov izhodnega pladnja za papir.

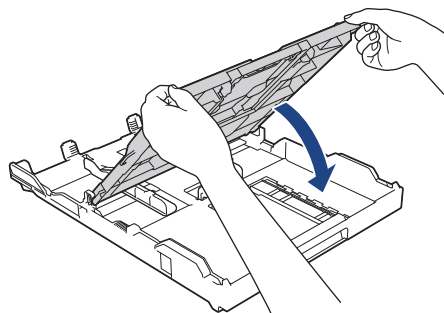

6. Vstavite največ 20 listov fotopapirja s površino za tiskanje **navzdol**.
Vstavljanje več kot 20 listov fotopapirja lahko povzroči zastoje papirja.

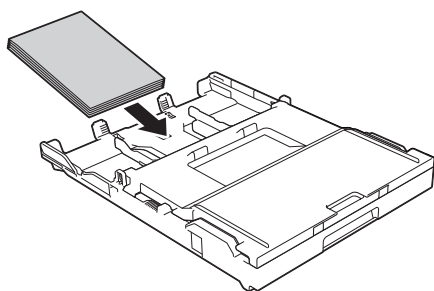


7. Dvignite pokrov izhodnega pladnja za papir.
8. Vodili za širino papirja (1) previdno prilagodite širini papirja.
Poskrbite, da se vodila za širino papirja dotikajo robov papirja in da je papir plosko vstavljen v pladenj.

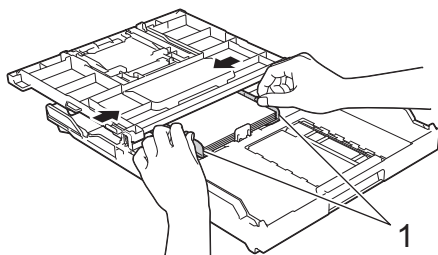


9. Zaprite pokrov izhodnega pladnja za papir.

10. Počasi potisnite pladenj za papir do konca nazaj v napravo.

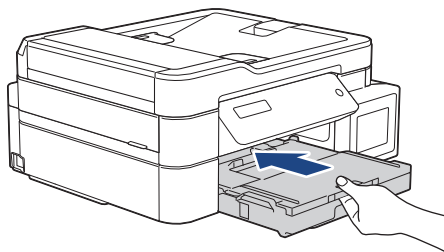

11. Podporo za papir (1) izvlecite, tako da se zatakne, in odprite podporno loputo za papir (2).

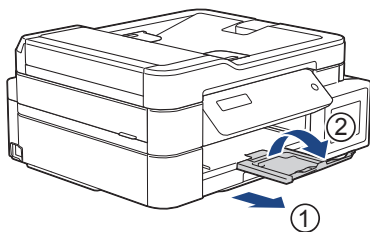

S tem povezane informacije


- [Naložite papir v pladenj za papir](#)

Sorodne teme:


- [Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja](#)
 - [Izberite ustrezen medij za tisk](#)
 - [Spreminjanje velikosti in vrste papirja](#)
-

Ovojnice vstavite v pladenj za papir


- Če je nastavitev [Preveri papir] nastavljena na [Vklop] in iz naprave potegnete pladenj za papir, se na LCD-prikazovalniku prikaže vprašanje, ali želite spremeniti velikost in vrsto papirja.
- Naložite lahko ovojnice različnih velikosti. ►► *S tem povezane informacije: Vrsta in velikost papirja za vsak postopek*
- Ko v pladenj vstavite ovojnice, morate spremeniti nastavitev velikosti papirja v napravi ali računalniku. S tem napravi omogočite samodejno podajanje papirja iz ustreznega pladnja, če v gonilniku tiskalnika (Windows) ali v napravi izberete možnost samodejne izbire pladnja. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Pred vstavljanjem ovojnic v pladenj stisnite vogale in stranice ovojnic, da bodo kar najbolj tanke.

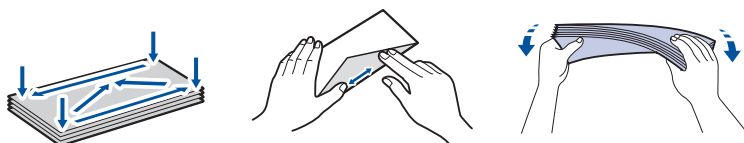


1. Če je podporna loputa za papir (1) odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir (2).

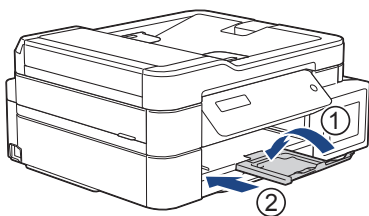


2. Do konca izvlecite pladenj za papir iz naprave.

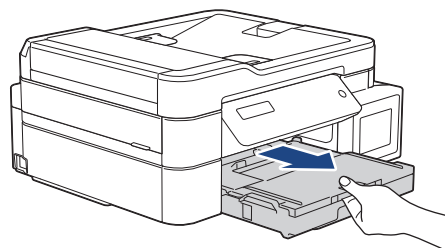

3. Dvignite pokrov izhodnega pladnja za papir (1).

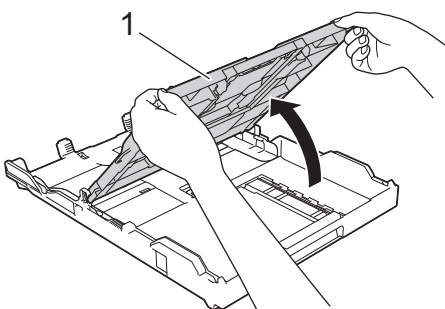


4. V pladenj za papir vstavite do 10 ovojnic s površino za tiskanje obrnjeno **navzdol**. Vstavljanje več kot 10 ovojnic lahko povzroči zastoje papirja.

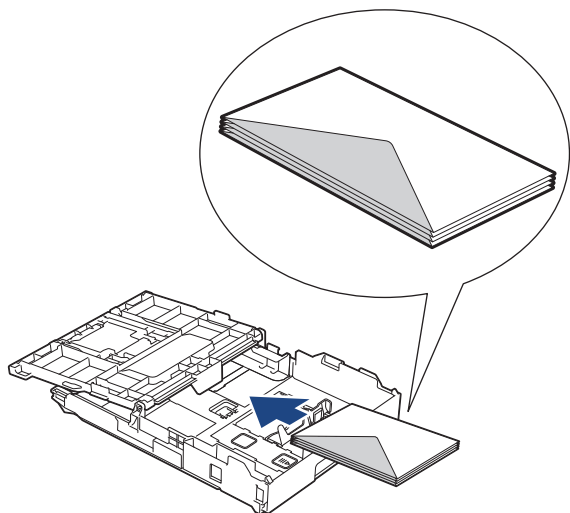

5. Vodili za širino papirja (1) in vodilo za dolžino papirja (2) previdno pritiskajte in premikajte, da jih prilagodite velikosti ovojnic.


Poskrbite, da so ovojnice plosko postavljene v pladenj.

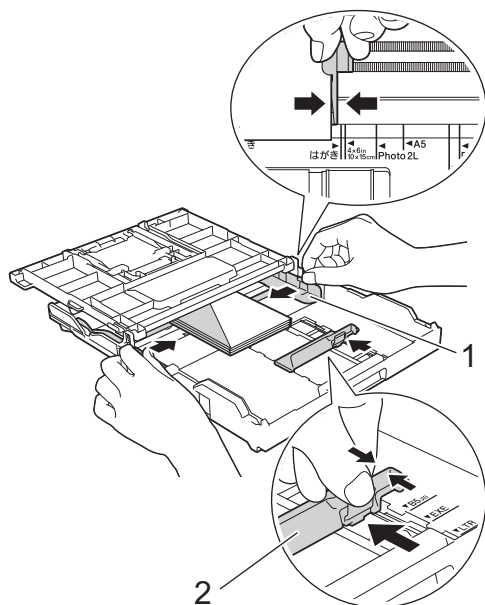


POMEMBNO

Če prihaja do večkratnega podajanja ovojnic, vstavljajte v pladenj za papir po eno ovojnico.


6. Zaprite pokrov izhodnega pladnja za papir.

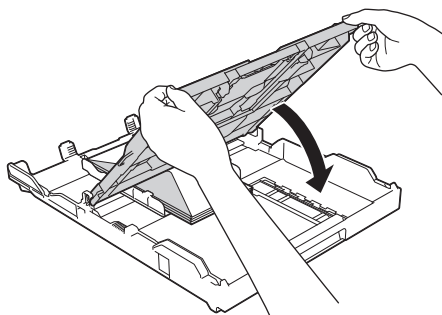

7. Počasi potisnite pladenj za papir do konca nazaj v napravo.

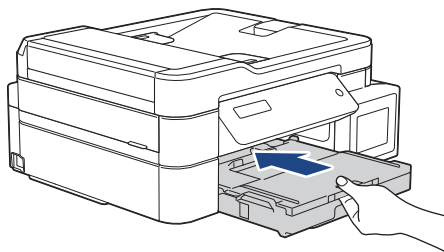

8. Podporo za papir (1) izvlecite, tako da se zatakne, in odprite podporno loputo za papir (2).

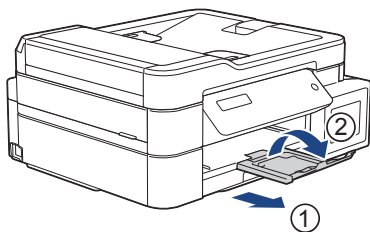

S tem povezane informacije

- [Naložite papir v pladenj za papir](#)

Sorodne teme:

- [Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja](#)
 - [Izberite ustrezen medij za tisk](#)
 - [Spreminjanje velikosti in vrste papirja](#)
 - [Vrsta in velikost papirja za vsak postopek](#)
-

Papir naložite v režo za ročno vstavljanje



Sorodni modeli: DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW

V to režo vstavite posebne tiskalne medije, **po en list** naenkrat.




Naprava samodejno vklopi način ročnega podajanja, ko vstavite papir v režo za ročno vstavljanje.


1. Odprite pokrov reže za ročno vstavljanje.

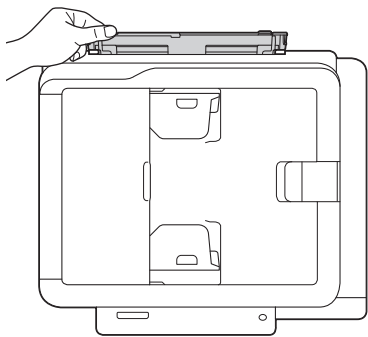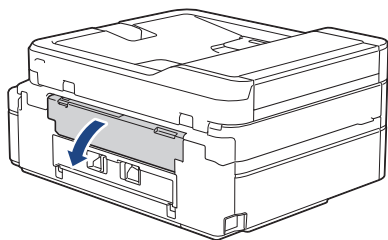

2. Dvignite oporo za papir.

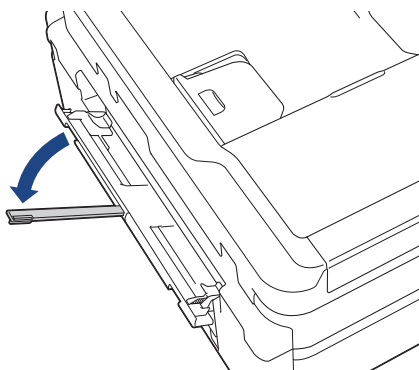


3. Vodili za papir reže za ročno vstavljanje premaknite, da ju prilagodite širini uporabljenega papirja.

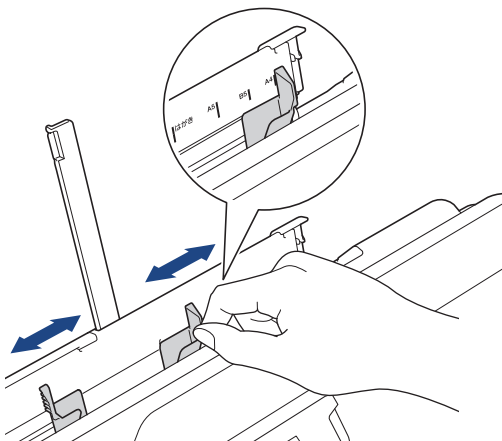


4. V režo za ročno vstavljanje naložite samo **en list papirja** s stranjo za tiskanje **navzgor**.

Z obema rokama nastavite vodila papirja v reži za ročno vstavljanje, da se prepričate, da med njimi in papirjem ni vrzeli.

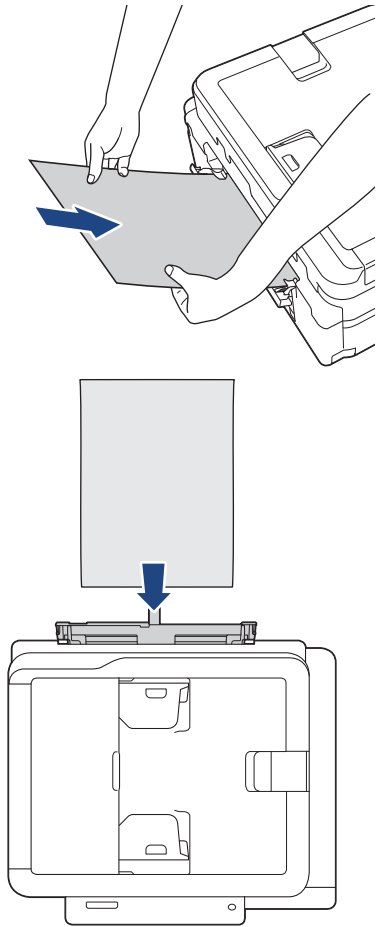


Ko uporabljate ovojnice, naložite ovojnice s stranjo za tiskanje **navzgor** in režo na levi, kot kaže ilustracija.

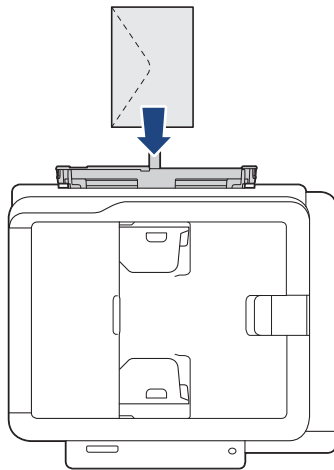

POMEMBNO


- V režo za ročno vstavljanje **NE** vstavite več kot **enega lista papirja**. S tem lahko povzročite zastoj papirja. Pri tiskanju več strani ne podajajte naslednjega lista papirja, dokler se na LCD-prikazovalniku ne prikaže obvestilo, da morate podati naslednji list papirja.
- V režo za ročno vstavljanje **NE** vstavljajte papirja, kadar tiskate iz pladnja za papir. S tem lahko povzročite zastoj papirja.

5. Z obema rokama potisnite **en list papirja** v režo za ročno vstavljanje, tako da se sprednji rob dotakne podajalnih valjčkov. Ko začutite, da naprava vleče papir, ga spustite. Na LCD-prikazovalniku se prikaže [Pripravljen]. Sledite na LCD-prikazovalniku prikazanim navodilom.

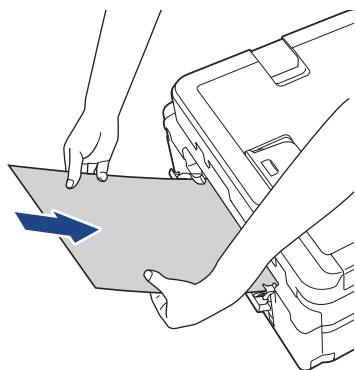

Med vstavljanjem ovojnice ali lista debelega papirja potiskajte medij v režo za ročno vstavljanje, dokler ne začutite, da jih povlečejo podajalni valjčki.

6. Podporo za papir (1) izvlecite, tako da se zatakne, in odprite podporno loputo za papir (2).

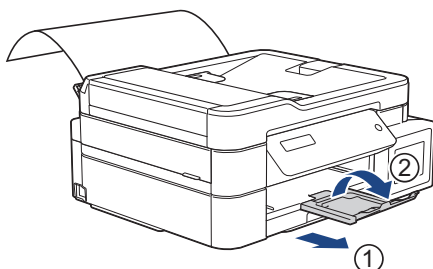

- Če dokumenta ne morete spraviti na en list, vas bo naprava pozvala, da vstavite še en list papirja. Še en list papirja postavite v režo za ročno vstavljanje in upoštevajte navodila, ki so prikazana na LCD-prikazovalniku.
- Prepričajte se, da je tiskanje končano, preden zaprete pokrov reže za ročno vstavljanje.
- Ko papir postavite v režo za ročno vstavljanje, naprava vedno tiska iz reže za ročno vstavljanje.
- Naprava bo med tiskanjem preizkusne strani, poročila in podobnega izvrгла kateri koli papir, ki je naložen v režo za ročno vstavljanje.
- Naprava bo med postopkom čiščenja naprave izvrгла papir, ki je naložen v režo za ročno vstavljanje. Počakajte, da naprava dokonča čiščenje, nato pa vstavite papir v režo za ročno vstavljanje.



S tem povezane informacije

- [Vstavljanje papirja](#)

Sorodne teme:

- [Izberite ustrezen medij za tisk](#)
- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)

Vstavljanje papirja v večnamenski pladenj za papir (MP-pladenj)


Sorodni modeli: DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

Uporabite MP-pladenj za tiskanje posebnih tiskalnih medijev, na primer fotopapirja ali ovojnic.


- Če je nastavitev [Preveri papir] nastavljena na [Vklop] in iz naprave potegnete MP-pladenj, se na LCD-prikazovalniku prikaže vprašanje, ali želite spremeniti velikost in vrsto papirja.
- Naenkrat nalagajte samo eno velikost in vrsto papirja v pladenj.
- Ko v pladenj vstavite drugo velikost papirja, morate spremeniti nastavitev velikosti papirja v napravi ali računalniku.

S tem napravi omogočite samodejno podajanje papirja iz ustreznega pladnja, če v gonilniku tiskalnika (Windows) ali v napravi izberete možnost samodejne izbire pladnja.


1. MP-pladenj odprite z obema rokama.

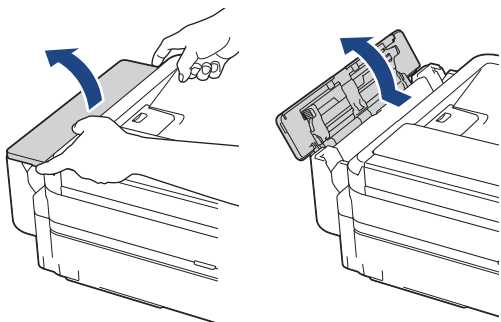

2. Dvignite oporo za papir.

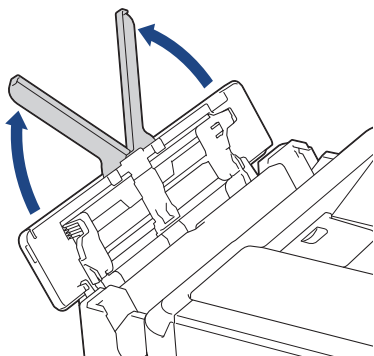

3. Nežno pritisnite in potisnite vodili za papir na MP-pladnju premaknite, da se bosta ujemali s širino uporabljenega papirja.

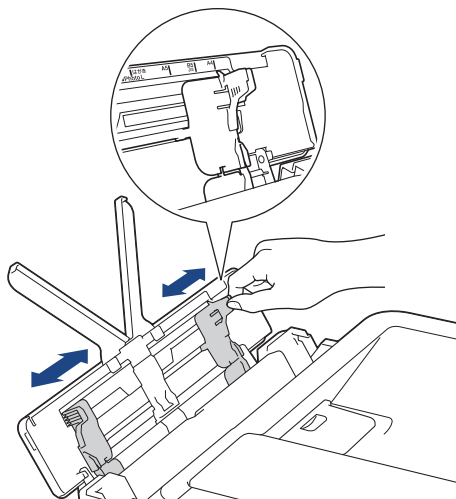


4. Snop papirja dobro razprite, da preprečite zastoje in napačno podajanje papirja.




Vedno poskrbite, da papir ni zviti ali zmečkan.

5. V MP-pladenj previdno vstavite papir s stranjo za tiskanje **obrnjeno navzgor**.

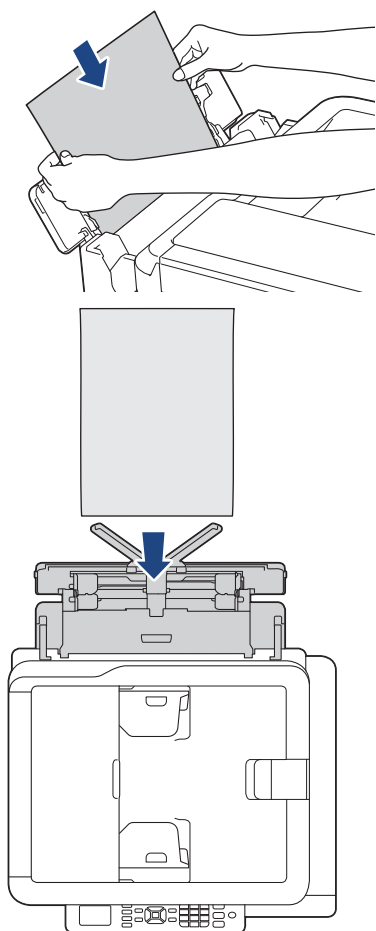





Ko uporabljate ovojnice, naložite ovojnice s stranjo za tiskanje *navzgor* in režo na levi, kot kaže ilustracija.

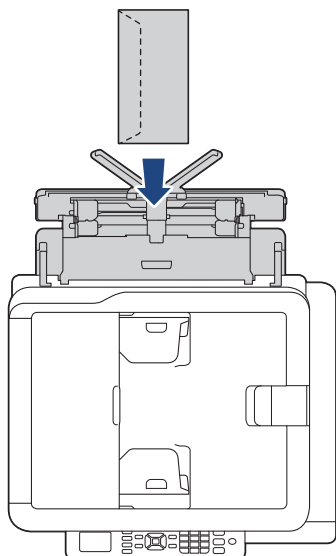

Če imate težave pri vstavljanju papirja v MP-pladenj, pritisnite ročico za sprostitvev (1) proti zadnjemu delu naprave in nato vstavite papir.

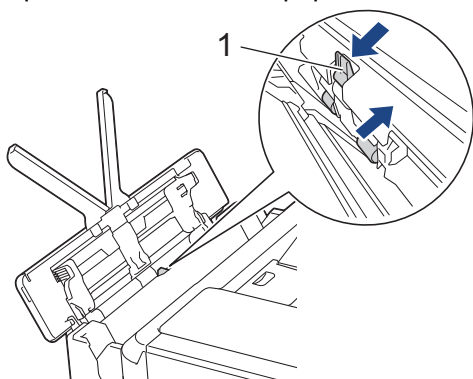


6. Z obema rokama nežno prilagodite vodili za papir na MP-pladnju tako, da se prilegata papirju.

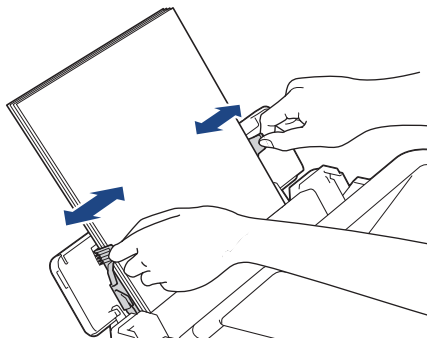

- Vodil papirja ob papir **NE** pritiskajte premočno. S tem lahko povzročite gubanje in zastoj papirja.
- Papir postavite na sredino MP-pladnja med vodili za papir. Če papir ni na sredini, ga izvlcite in znova vstavite v srednji položaj.

7. Podporo za papir (1) izvlcite, tako da se zatakne, in odprite podporno loputo za papir (2).

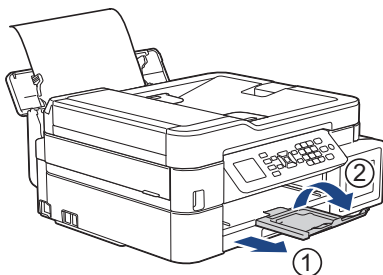

8. Po potrebi spremenite nastavitve velikosti papirja in vrste papirja za MP-pladenj.



Prepričajte se, da se je tiskanje dokončalo, preden zaprede MP-pladenj.




S tem povezane informacije

- [Vstavljanje papirja](#)
-


Območje, v katerem ni mogoče tiskati

Območje na strani, ki ga ni mogoče natisniti, je odvisno od nastavitve v uporabljeni aplikaciji. Spodnje slike prikazujejo območja, v katerih ni mogoče tiskati na narezanem papirju in ovojnicah. Naprava lahko tiska v osončenih območjih narezanega papirja samo, ko je na voljo funkcija tiskanje brez roba in je tudi vklopljena.

Narezan papir

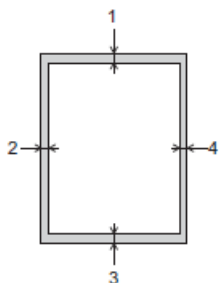

Ovojnice

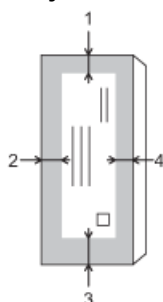

	Zgoraj (1)	Levo (2)	Spodaj (3)	Desno (4)
Narezan papir	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Ovojnice	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Funkcija tiskanja brez roba ni na voljo za ovojnice in obojestransko tiskanje.



S tem povezane informacije

- [Vstavljanje papirja](#)

Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)

Nastavitve papirja

- [Spreminjanje velikosti in vrste papirja](#)
- [Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja](#)

Spreminjanje velikosti in vrste papirja

Nastavite nastavitve za velikost in vrsto papirja za pladenj za papir.

- Da dosežete najboljšo kakovost tiskanja, nastavite napravo na uporabljeno vrsto papirja.
- Ko spremenite velikost papirja, ki je vstavljen v pladenj, morate hkrati spremeniti nastavev velikosti papirja na LCD-prikazovalniku.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. (DCP-T820DW/DCP-T825DW) Izberite [Nast. pladnja]. Pritisnite **OK**.
 - c. (DCP-T820DW/DCP-T825DW) Izberite želeno možnost za pladenj za papir. Pritisnite **OK**.
 - d. Izberite [Vrsta pap.]. Pritisnite **OK**.
 - e. Izberite [Obic. Papir], [Brizg. papir], [Brother BP71] ali [Drugi sijajni]. Pritisnite **OK**.
 - f. Izberite [Vel. papirja]. Pritisnite **OK**.
 - g. Izberite želeno velikost papirja in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



Naprava izvrše papir s potiskano površino navzgor v pladenj za papir na sprednji strani naprave. Kadar uporabljate svetleči papir, odstranite vsak list posebej, da preprečite zabrisan izpis ali zastoje papirja.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Nast. pladnja]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite želeno možnost za pladenj za papir. Pritisnite **OK**.
 - d. Izberite [Vrsta pap.]. Pritisnite **OK**.
 - e. Izberite [Obic. Papir], [Brizg. papir], [Brother BP71] ali [Drugi sijajni]. Pritisnite **OK**.
 - f. Izberite [Vel. papirja]. Pritisnite **OK**.
 - g. Izberite želeno velikost papirja in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



Naprava izvrše papir s potiskano površino navzgor v pladenj za papir na sprednji strani naprave. Kadar uporabljate svetleči papir, odstranite vsak list posebej, da preprečite zabrisan izpis ali zastoje papirja.



S tem povezane informacije

- [Nastavitve papirja](#)

Sorodne teme:

- [Naložite narezan papir ali fotopapir 2L v pladenj za papir](#)
- [Fotopapir vstavite v pladenj za papir](#)
- [Ovojnice vstavite v pladenj za papir](#)

-
- Sprejemljive vrste papirja in drugih tiskalnih medijev
 - Obvestila o napakah in vzdrževanju
 - Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju
-

Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja

Če je ta nastavev nastavljena na [Vklop] in je pladenj za papir odstranjen ali naložite papir v MP-pladenj, se na LCD-prikazovalniku prikaže vprašanje, ali želite spremeniti nastavitvi za velikost in vrsto papirja.

Privzeta nastavev je [Vklop].

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. (DCP-T820DW/DCP-T825DW) Izberite [Nast. pladnja]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Preveri papir]. Pritisnite **OK**.
 - d. Izberite [Vklop] (ali [Izkl.]). Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Nast. pladnja]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Preveri papir]. Pritisnite **OK**.
 - d. Izberite [Vklop] ali [Izkl.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Nastavitve papirja](#)

Sorodne teme:

- [Naložite narezan papir ali fotopapir 2L v pladenj za papir](#)
- [Fotopapir vstavite v pladenj za papir](#)
- [Ovojnice vstavite v pladenj za papir](#)
- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)

Sprejemljive vrste papirja in drugih tiskalnih medijev

Na kakovost tiskanja lahko vpliva vrsta papirja, ki jo uporabljate v napravi.

Če želite doseči najboljšo kakovost tiskanja za izbrane nastavitve, vedno nastavite vrsto papirja tako, da se ujema z vstavljeno vrsto papirja.

Uporabite lahko navadni papir, papir za brizgalne tiskalnike (premazan papir), svetleči papir, reciklirani papir in ovojnice.

Priporočamo, da preizkusite različne vrste papirja, preden kupite velike količine.

Za najboljše rezultate uporabljajte papir družbe Brother.

- Ko tiskate na papir za brizgalne tiskalnike (premazan papir) in svetleči papir, se prepričajte, da ste v gonilniku tiskalnika, aplikaciji ali nastavitvi vrste papirja v vaši napravi izbrali ustrezen medij za tisk.
- Med tiskanjem na fotopapir v pladenj za papir dodajte še en list enakega fotopapirja.
- Kadar uporabljate fotopapir, odstranite vsak list posebej, da preprečite zabrisan izpis ali zastoje papirja.
- Ne dotikajte se natisnjene površine papirja takoj po tiskanju. Površina morda ne bo popolnoma suha in lahko si umažete prste.



S tem povezane informacije

- [Vstavljanje papirja](#)
 - [Priporočeni mediji za tiskanje](#)
 - [Ravnanje z mediji za tiskanje in njihova uporaba](#)
 - [Izberite ustrezen medij za tisk](#)

Sorodne teme:

- [Spreminjanje velikosti in vrste papirja](#)
- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)

Priporočeni mediji za tiskanje

Za najboljšo kakovost tiskanja priporočamo, da uporabite Brother, ki je naveden v tabeli.

Papir Brother morda ne bo na voljo v vseh državah.

Če papir Brother ni na voljo v vaši državi, priporočamo, da preizkusite različne vrste papirja, preden kupite velike količine.

Papir Brother

Vrsta papirja	Izdelek
Navadni papir velikosti A4	BP60PA
Svetleč fotopapir velikost A4	BP71GA4
A4 za brizgalne tiskalnice (mat)	BP60MA
Svetleč fotopapir 10 x 15 cm	BP71GP



S tem povezane informacije

- [Sprejemljive vrste papirja in drugih tiskalnih medijev](#)


Ravnanje z mediji za tiskanje in njihova uporaba

- Papir shranite v originalno embalažo in ga pustite zaprtega. Papir imejte na ploskem in zaščitene pred vlago, neposredno sončno svetlobo ter toploto.
- Izogibajte se sijoči (premazani) strani fotopapirja.
- Nekatere velikosti ovojnic zahtevajo nastavitev robov v aplikaciji. Pred tiskanjem večjega števila ovojnic opravite preizkusno tiskanje.

POMEMBNO

NE uporabljajte naslednjih vrst papirja:

- Poškodovan, zmečkan, zguban ali nepravilno oblikovan

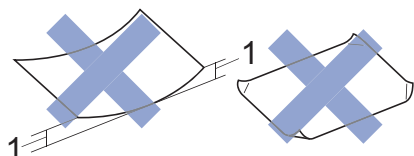


1. **2-mm ali večje gube lahko povzročijo nastanek zastojev.**

- Izjemno sijoč ali zelo teksturiran
- Ki ga ni mogoče enakomerno razporediti med nalaganjem
- Izdelan iz kratkih zrn

NE uporabljajte ovojnic, ki:

- so ohlapno sestavljene,
- vsebujejo okna,
- so reliefne (pisava je dvignjena nad njimi),
- vsebujejo sponke ali zaponke,
- so predhodno natisnjene v notranjosti,
- so samolepilne,
- imajo dvojne zavihke.

Samolepilne Dvojni zavihki



Naletite lahko na težave pri podajanju papirja, ki jih povzročijo debelina, velikost in izvedba zaplate ovojnic, ki jih uporabljate.



S tem povezane informacije

- [Sprejemljive vrste papirja in drugih tiskalnih medijev](#)

Sorodne teme:

- [Naložite papir v pladenj za papir](#)

Izberite ustrezen medij za tisk

- Vrsta in velikost papirja za vsak postopek
- Zmogljivost pladnjev za papir
- Teža in debelina papirja
- Naložite narezan papir ali fotopapir 2L v pladenj za papir
- Fotopapir vstavite v pladenj za papir
- Ovojnice vstavite v pladenj za papir
- Papir naložite v režo za ročno vstavljanje

Vrsta in velikost papirja za vsak postopek

Vrsta papirja	Velikost papirja		Uporaba			
			Faks ¹	Kopiraj	Samo zajem fotografij ²	Tiskalnik
Narezan papir	A4	210 x 297 mm	Da	Da	Da	Da
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Da	Da	Da	Da
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Da
	A5	148 x 210 mm	-	Da	-	Da
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Da
Kartice	Fotografija	10 x 15 cm	-	Da	Da	Da
	Fotografija L	9 x 13 cm	-	-	-	Da
	Fotografija 2L	13 x 18 cm	-	-	Da	Da
	Indeksna kartica	13 x 20 cm	-	-	-	Da
Ovojnice	Ovojnica C5	162 x 229 mm	-	-	-	Da
	Ovojnica DL	110 x 220 mm	-	-	-	Da
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Da
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Da

¹ Samo modeli MFC.

² MFC-T920DW/MFC-T925DW.



S tem povezane informacije

- [Izberite ustrezen medij za tisk](#)

Sorodne teme:

- [Ovojnice vstavite v pladenj za papir](#)

Zmogljivost pladnjev za papir

	Velikost papirja	Vrste papirja	Št. listov
Pladenj za papir	A4, Letter, Executive, A5, A6, ovojnice (C5, Com-10, DL, Monarch), fotopapir (10 × 15 cm), fotopapir 2L (13 × 18 cm), indeksna kartica (13 × 20 cm)	Navadni papir, reciklirani papir	150 ¹
		Papir za brizgalne tiskalnike	20
		Svetleči papir, fotopapir	20
		Indeksna kartica	30
		Ovojnice	10
Reža za ročno vstavljanje (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW)	A4, Letter, Executive, A5, A6, ovojnice (C5, Com-10, DL, Monarch), fotopapir (10 × 15 cm), fotopapir L (9 × 13 cm), fotopapir 2L (13 × 18 cm), indeksna kartica (13 × 20 cm)	Navadni papir, papir za brizgalne tiskalnike, svetleči papir, reciklirani papir, fotopapir, indeksna kartica in ovojnice	1
Večnamenski pladenj (MP-pladenj) ² (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)	A4, Letter, Executive, A5, A6, ovojnice (C5, Com-10, DL, Monarch), fotopapir (10 × 15 cm), fotopapir L (9 × 13 cm), fotopapir 2L (13 × 18 cm), indeksna kartica (13 × 20 cm)	Navadni papir, reciklirani papir	80 (do velikosti A4/Letter) ¹ 1 (prek velikosti A4/Letter)
		Papir za brizgalne tiskalnike, svetleči papir in fotopapir	20 (do velikosti A4/Letter) ¹ 1 (prek velikosti A4/Letter)
		Indeksna kartica	20
		Ovojnice	10

¹ Pri uporabi navadnega papirja 80 g/m²

² Priporočamo, da za svetleči papir uporabite MP-pladenj.



S tem povezane informacije

- [Izberite ustrezen medij za tisk](#)

Teža in debelina papirja

Vrsta papirja		Teža	Debelina
Narezan papir	Navadni papir, reciklirani papir	Od 64 do 120 g/m ²	Od 0,08 do 0,15 mm
	Papir za brizgalne tiskalnike	Od 64 do 200 g/m ²	Od 0,08 do 0,25 mm
	Svetleči papir ^{1 2}	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm
Kartice	Kartice s fotografijami ^{1 2}	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm
	Indeksna kartica	Do 120 g/m ²	Do 0,15 mm
Ovojnice		Od 80 do 95 g/m ²	Do 0,52 mm

¹ BP71 260 g/m² je posebej zasnovan za brizgalne naprave Brother.

² Do 300 g/m² za režo za ročno vstavljanje (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW)



S tem povezane informacije

- [Izberite ustrezen medij za tisk](#)

Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)

Vstavljanje dokumentov

- [Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov \(ADF\)](#)
- [Nalaganje dokumentov na steklo skenerja](#)
- [Območje, ki ga ni mogoče prebrati](#)

Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov (ADF)

Sorodni modeli: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

ADF-enota lahko vsebuje več strani in podaja vsak list posebej.

Uporabite papir, ki je skladen z velikostmi in težami v tabeli. Preden vstavite strani v ADF-enoto, jih vedno razprite.

Podprte velikosti dokumentov in teže papirja


Dolžina ¹ :	Od 148 do 355,6 mm
Širina:	Od 148 do 215,9 mm
Teža papirja:	Od 64 do 90 g/m ²

¹ Dokumente, ki so daljši od 297 mm, morate podajati po eno stran naenkrat.


POMEMBNO

- NE vlecite za dokument med podajanjem.
- NE uporabljajte papirja, ki je zmečkan, naguban, prepognjen, strgan, spet, pripet ali zalepljen z lepilom ali lepilnim trakom.
- NE uporabljajte kartona, časopisnega papirja ali blaga.
- Prepričajte se, da so dokumenti s korekturno tekočino ali napisani s črnilom popolnoma suhi.

1. Dvignite in raztegnite izhodni pladenj za dokumente ADF-enote (1).

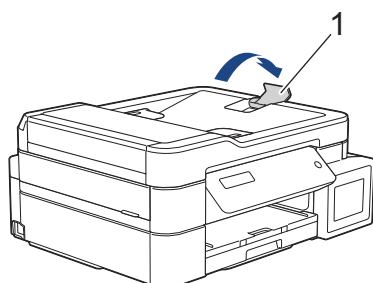

2. Snop papirja dobro razprite, da preprečite zastoje in napačno podajanje papirja.
3. Vodila papirja (1) nastavite na širino dokumenta.

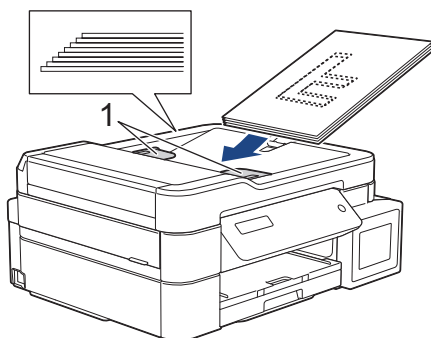

4. Dokument obrnite s **potiskano stranjo navzdol**, z **zgornjim robom naprej** v ADF-enoto pod vodili za papir, dokler ne začutite, da se je dokument dotaknil podajalnih valjčkov in LCD-zaslonov [ADF pripravljen].

POMEMBNO

Dokumentov NE puščajte na steklu skenerja. Sicer se papir v ADF-enoti lahko zatakne.



S tem povezane informacije

- [Vstavljanje dokumentov](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
 - [Težave s telefonom in faksom](#)
 - [Druge težave](#)
-

Nalaganje dokumentov na steklo skenerja

S pomočjo stekla skenerja lahko pošiljate fakse, kopirate ali skenirate po eno stran naenkrat.

Podprte velikosti dokumentov


Dolžina:	Do 297 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Teža:	Do 2 kg



(modeli z ADF-enoto)

Za uporabo stekla skenerja mora biti ADF-enota prazna in podpora dokumenta na ADF-enoti zaprta.

1. Dvignite pokrov dokumenta.
2. Dokument položite v zgornji levi kot stekla skenerja s **potiskano stranjo navzdol**, kot kaže ilustracija.

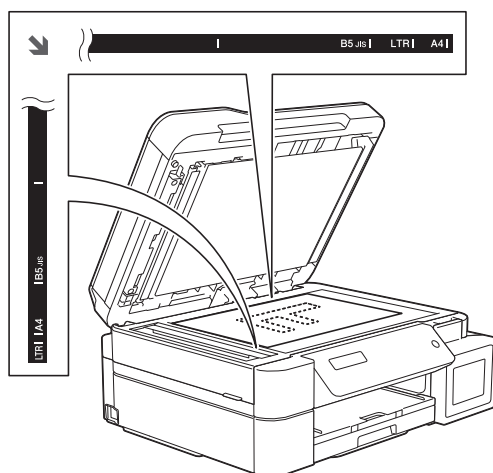

3. Zaprite pokrov dokumenta.

POMEMBNO

Če skenirate knjigo ali debel dokument, pokrova dokumenta NE zaloputnite na silo in ne pritiskajte nanj.



S tem povezane informacije


- [Vstavljanje dokumentov](#)

Sorodne teme:

- [Težave s telefonom in faksom](#)
- [Druge težave](#)

Območje, ki ga ni mogoče prebrati

Območje na strani, ki ga ni mogoče brati, je odvisno od nastavitev v uporabljeni aplikaciji. Spodnje slike prikazujejo tipične meritve, kjer skeniranje ni mogoče.

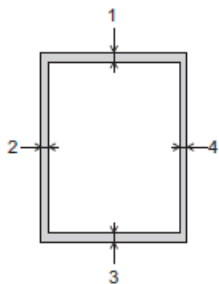

Uporaba	Velikost dokumenta	Zgoraj (1) Spodaj (3)	Levo (2) Desno (4)
Faks ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopiraj	Vse velikosti papirja	3 mm	3 mm
Skeniranje		1 mm	1 mm

¹ Samo modeli MFC

² Območje, ki ga ni mogoče prebrati med uporabo ADF-enote, znaša 1 mm.



S tem povezane informacije

- [Vstavljanje dokumentov](#)

Reševanje težav

Če menite, da imate težave z napravo, najprej preverite vse postavke in poskusite prepoznate težavo ter upoštevajte nasvete za reševanje težav.

Večino napak lahko odpravite sami. Če potrebujete dodatno pomoč, obiščite support.brother.com za najnovejše odgovore na zastavljena vprašanja (FAQ) in nasvete za reševanje težav:

1. Obiščite spletno mesto support.brother.com.
2. Kliknite **FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav)** in poiščite ime svojega modela.

Najprej preverite naslednje:

- Napajalni kabel naprave je pravilno priključen in naprava je vklopljena.
- Vsi zaščitni deli naprave so odstranjeni.
- Pokrov skenerja in pokrov za odpravljanje zastojev sta do konca zaprta.
- Papir je pravilno vstavljen v pladenj za papir.
- Vmesniški kabli so pravilno priključeni v napravo in računalnik ali pa je brezžična povezava nastavljena tako za napravo kot vaš računalnik.
- (Za modele z omrežjem) Dostopna točka (za brezžično omrežje), usmerjevalnik ali razdelilnik je vključen in pokazatelj povezave utripa.
- LCD-pokazatelj naprave prikazuje sporočila.

Če s preverjanji niste odpravili težave, določite težavo in si nato oglejte ►► *S tem povezane informacije*



S tem povezane informacije

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
- [Zastoji dokumenta](#)
- [Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja](#)
- [Če imate težave s svojo napravo](#)
- [Preverjanje informacij o napravi](#)
- [Ponastavite napravo](#)

Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)
- [Težave s telefonom in faksom](#)
- [Druge težave](#)
- [Težave s funkcijo AirPrint](#)
- [Težave z omrežjem](#)

Obvestila o napakah in vzdrževanju

Pri tej napravi se lahko tako kot pri kateri koli napredni pisarniški napravi pojavijo napake, poleg tega pa zahteva menjavo potrošnega materiala. Če se to zgodi, bo vaša naprava prepoznala napako ali zahtevani redni vzdrževalni postopek in prikazala ustrezno obvestilo. V tabeli so prikazana najpogostejša obvestila o napakah in vzdrževanju.

Večino napak in rednega vzdrževanja lahko uredite sami. Če potrebujete več namigov, pojdite na stran **FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav)** vašega modela na naslovu support.brother.com.



Sklici povezanih informacij so na dnu te strani.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Nabir.skor. poln	Škatla za vpikalnik črnila je skoraj polna.	Škatlo za vpikalnik črnila bo treba kmalu zamenjati. Stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim krajevnim prodajalcem Brother. Škatla za vpikalnik črnila prevzame majhno količino črnila, ki se odda pri čiščenju tiskalne glave.
Napaka povezov.	Z omrežjem Wi-Fi Direct se hkrati poskušajo povezati druge naprave.	Poskrbite, da se nobena druga naprava ne poskuša povezati z omrežjem Wi-Fi Direct, nato pa poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct.
Neujem. velik.	Nastavitev za velikost papirja se ne ujema z velikostjo papirja v pladnju. -ALI- Vodil papirja v pladnju niste nastavili na znake za uporabljeno velikost papirja.	- Preverite, ali se izbrana velikost papirja na prikazovalniku naprave ujema z velikostjo papirja v pladnju. >> S tem povezane informacije: <i>Spreminjanje velikosti in vrste papirja</i> - Prepričajte se, da ste papir vstavili s pokončno usmeritvijo, tako da vodila papirja nastavite na znake za vašo velikost papirja. >> S tem povezane informacije: <i>Vstavljanje papirja</i> - Ko preverite velikost in položaj papirja, pritisnite Mono Start (Črno-belo Start) ali Colour Start (Barva Start). Če tiskate iz računalnika, poskrbite, da se velikost papirja, ki ste jo izbrali v gonilniku tiskalnika ali v aplikaciji, ki jo uporabljate za tiskanje, ujema z velikostjo papirja v pladnju.
Ni naprav	Pri konfiguraciji omrežja Wi-Fi Direct naprava Brother ne more najti vaše mobilne naprave.	- Prepričajte se, da sta vaša naprava in mobilna naprava v načinu Wi-Fi Direct. - Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother. - Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
		• Če izvajate ročno konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct, se prepričajte, da ste vnesli pravilno geslo. • Če je na vaši mobilni napravi konfiguracijska stran za pridobitev IP-naslova, se prepričajte, da je IP-naslov vaše mobilne naprave konfiguriran prek storitve DHCP.
Ni papirja v MP	V napravi je zmanjkalo papirja ali pa papir ni ustrezno vstavljen v MP-pladenj.	Storite nekaj izmed naslednjega: • Znova napolnite MP-pladenj in pritisnite Mono Start (Črno-belo Start) ali Colour Start (Barva Start). • Odstranite in znova vstavite papir ter pritisnite Mono Start (Črno-belo Start) ali Colour Start (Barva Start). ➤➤ S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja v večnamenski pladenj za papir (MP-pladenj)
Ni podan. pap. Ni papirja P1	V napravi je zmanjkalo papirja ali pa papir v pladenj ni ustrezno vstavljen.	Storite nekaj izmed naslednjega: • Znova napolnite pladenj za papir in pritisnite Mono Start (Črno-belo Start) ali Colour Start (Barva Start). • Odstranite in znova vstavite papir ter pritisnite Mono Start (Črno-belo Start) ali Colour Start (Barva Start). ➤➤ S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja
	Papir ni vstavljen na sredino reže za ročno vstavljanje. (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/DCP-T725DW)	Odstranite papir in ga znova vstavite na sredino reže za ročno vstavljanje ter upoštevajte navodila na LCD-prikazovalniku. ➤➤ S tem povezane informacije: Papir naložite v režo za ročno vstavljanje
	Papir v reži za ročno podajanje se pri podajanju zguba. (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/DCP-T725DW)	Z obema rokama nastavite vodila papirja v reži za ročno vstavljanje, da se prepričate, da med njimi in papirjem ni vrzeli, nato pritisnite Mono Start (Črno-belo Start) ali Colour Start (Barva Start). ➤➤ S tem povezane informacije: Papir naložite v režo za ročno vstavljanje
	Pokrov za odpravljanje zastojev ni pravilno zaprt.	Poskrbite, da je pokrov za odpravljanje zastojev na obeh straneh enako zaprt. ➤➤ S tem povezane informacije: Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja
	Papirni prah se je nabral na površini pobiralnih valjčkov za papir.	Očistite pobiralna valjčka za papir. ➤➤ S tem povezane informacije: Očistite pobiralna valjčka za papir
Nizka temp.	Temperatura prostora je prenizka.	Ko se prostor ogreje, pustite napravo, da se ogreje na temperaturo prostora. Poskusite znova, ko se naprava ogreje.
Opticno branje ni mogoče XX	Naprava ima mehansko težavo.	Napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja, nato pa priklopite nazaj.
Pladenj ni zaznan Pladnja za papir 1 ni mogoče zaznati	Pladenj za papir ni vstavljen do konca.	Počasi potisnite pladenj za papir do konca v napravo.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Pladenj ni zaznan Pladnja za papir 1 ni mogoče zaznati	Papir ali tujek je preprečil pravilno vstavljanje pladnja za papir.	Pladenj za papir izvalcite iz naprave in odstranite zatakneni papir ali tujek. Če ne morete najti ali odstraniti zataknenega papirja >> <i>S tem povezane informacije: Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja</i>
Pokrov je odprt.	Pokrov skenerja ni zaklenjen v zaprtem položaju.	Dvignite pokrov skenerja in ga znova zaprite.
		Poskrbite, da je vmesniški kabel (če ga uporabljate) pravilno napeljan skozi kabelski kanal in zadaj iz naprave.
Poln nabiralnik	Škatla za vpijalnik črnila je polna. Ti deli potrebujejo redno vzdrževanje, tako da jih je treba po določenem času zamenjati, da zagotovite optimalno zmogljivost svoje naprave Brother. Ker so ti deli del rednega vzdrževanja, garancija njihove zamenjave ne pokriva. Potreba po zamenjavi teh delov in obdobje pred zamenjavo sta odvisna od števila čiščenj ter spiranj, ki so bila potrebna za čiščenje sistema za črnilo. V teh škatlah se nabira črnilo zaradi različnih postopkov čiščenja in spiranja. Število čiščenj in spiranj naprave se razlikuje glede na situacijo. Pogosta vklapljanja in izklapljanja naprave na primer povzročijo številne cikle čiščenja, saj se naprava ob vklopu samodejno očisti.	Škatlo za vpijalnik črnila je treba zamenjati. Stopite v stik s servisno službo Brother ali krajevnim pooblaščenim servisnim centrom Brother, da opravijo servis na napravi.
Poln pomnilnik	Pomnilnik naprave je poln.	Če poteka kopiranje: - Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izhod) in počakajte, dokler se nedokončani postopki ne dokončajo, nato poskusite znova. - Pritisnite Mono Start (Črno-belo Start) ali Colour Start (Barva Start), da kopirate doslej skenirane strani.
Pov. ni mogoca	Največje mogoče število mobilnih naprav je že povezano z omrežjem Wi-Fi Direct, ko je naprava Brother lastnik skupine.	Ko prekinete trenutno povezavo med svojo napravo Brother in drugo mobilno napravo, poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct. Stanje povezave lahko potrdite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja.
Povez. ni uspela	Naprava Brother in vaša mobilna naprava ne moreta komunicirati med konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct.	- Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother. - Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir. - Če uporabljate PIN-metodo za WPS, se prepričajte, da ste vnesli pravilen PIN.
Preostali podat.	Podatki za tiskanje ostanejo v pomnilniku naprave.	Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izhod) . Naprava prekliče opravilo in ga izbriše iz pomnilnika. Poskusite tiskanje opraviti znova.
Preverite crnilo. Če crnilo je, pritisnite OK.	Naprava med tem postopkom porabi določeno količino črnila.	Če je količina preostalega črnila na ali pod spodnjo črto, ki označuje najmanjšo potrebno napolnjenost, napolnite posodo za črnilo.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
	Poglejte skozi okence posode za črnilo, da preverite dejansko preostalo količino črnila.	
Samo C-B tisk.	Količina preostalega črnila v eni ali več posodah za črnilo (razen črne) je majhna. To obvestilo o napaki se lahko prikaže, če ima števec pik črnila napačno stanje, tudi če je črnilo še na voljo. Ko je to obvestilo prikazano na LCD-prikazovalniku, deluje vsak postopek takole: - Tiskanje (Windows) Če je vrsta medija nastavljena na Navaden papir in je v gonilniku tiskalnika izbrana možnost Sivinsko, lahko napravo uporabljate kot enobarvni tiskalnik. - Kopiranje Če je vrsta papirja nastavljena na Obic. Papir, lahko izdelujete enobarvne kopije.	Napolnite posodo s črnilom. Ko napolnite posodo s črnilom, jo napolnite do zgornje črte ali dokler ne zmanjka črnila v posodi, če to ni dovolj, da bi doseglo zgornjo črto. Na LCD-prikazovalniku se lahko prikaže sporočilo za preverjanje, ali so posode za črnilo napolnjene. Pritisnite ▲ (Da), da ponastavite števec pik črnila za znova napolnjeno barvo. Pritisnite ▼ (Ne) za barve, ki jih niste napolnili. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Polnjenje posod s črnilom</i> Naprava bo v naslednjih primerih morda ustavila vse postopke tiskanja in je ne boste mogli uporabljati, dokler ne napolnite posode za črnilo: Če odklopite napravo.
Sprem. papir?	To sporočilo se prikaže, ko je omogočena nastavitev za potrditev vrste in velikosti papirja.	Če ne želite, da se prikaže to obvestilo s potrditvijo, spremenite nastavitev na izključeno. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja</i>
Tisk. ni mogoče Dolijte [X]	Količina preostalega črnila v eni ali več posodah za črnilo je majhna. Naprava bo končala vse postopke tiskanja. To obvestilo o napaki se lahko prikaže, če ima števec pik črnila napačno stanje, tudi če je črnilo še na voljo.	Napolnite posodo s črnilom. Ko napolnite posodo s črnilom, jo napolnite do zgornje črte ali dokler ne zmanjka črnila v posodi, če to ni dovolj, da bi doseglo zgornjo črto. Na LCD-prikazovalniku se lahko prikaže sporočilo za preverjanje, ali so posode za črnilo napolnjene. Pritisnite ▲ (Da), da ponastavite števec pik črnila za znova napolnjeno barvo. Pritisnite ▼ (Ne) za barve, ki jih niste napolnili. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Polnjenje posod s črnilom</i> Če je črnila malo ali pa ga je treba napolniti, lahko še vedno skenirate.
Tisk. ni mogoče XX	Naprava ima mehansko težavo. -ALI- V napravi je tujek, na primer sponka ali kos strganega papirja.	Odprite pokrov skenerja in odstranite vse tujke ter koščke papirja v napravi. Če obvestilo o napaki ne izgine, napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja, nato pa priklopite nazaj. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Papir se zatakne v napravi pri uporabi standardnega pladnja za papir (zastoj papirja)</i>
Visoka temp.	Temperatura prostora je previsoka.	Ko se prostor ohladi, pustite napravo, da se ohladi na temperaturo prostora. Poskusite znova, ko se naprava ohladi.
Zagozden papir	Papir se je zataknil v napravi.	Previdno odstranite zagozdeni papir in pritisnite Stop/Exit (Stop/Izhod) .

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Zagozden papir		➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja</i> Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost papirja.
	V režo za ročno vstavljanje ste vstavili več listov papirja. -ALI- V režo za ročno vstavljanje ste vstavili naslednji list papirja, preden se je na LCD-prikazovalniku prikazalo obvestilo Polagajte en list naenkrat.. (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW)	V režo za ročno vstavljanje nikoli ne vstavite več kot enega lista papirja. Počakajte, da se na LCD-prikazovalniku prikaže obvestilo, da v režo za ročno vstavljanje vstavite naslednji list papirja.
	Papirni prah se je nabral na površini pobiralnih valjčkov za papir.	Očistite pobiralna valjčka za papir. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Očistite pobiralna valjčka za papir</i>
Zapri. pok. crn.	Pokrov posode s črnilom ni zaklenjen v zaprtem položaju.	Pokrov posode s črnilom trdno zaprite, da se zaskoči.
Zastoj dokum.	Dokument ni bil pravilno vstavljen ali podan ali pa je bil iz ADF-enote skenirani dokument predolg.	Odstranite zagozdeni dokument in pritisnite Stop/Exit (Stop/Izhod). Pravilno vstavite dokument v ADF-enoto. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov (ADF)</i> ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zastoji dokumenta</i>
Zman. cr.	Količina preostalega črnila v eni ali več posodah za črnilo je majhna. To obvestilo o napaki se lahko prikaže, če ima števec pik črnila napačno stanje, tudi če je črnilo še na voljo.	Poglejte skozi okence posode za črnilo, da preverite dejansko preostalo količino črnila. Če je količina preostalega črnila na ali pod spodnjo črto, ki označuje najmanjšo potrebno napolnjenost, napolnite posodo s črnilom. Na LCD-prikazovalniku se lahko prikaže sporočilo za preverjanje, ali so posode za črnilo napolnjene. Pritisnite ▲ (Da), da ponastavite števec pik črnila za znova napolnjeno barvo. Pritisnite ▼ (Ne) za barve, ki jih niste napolnili. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Polnjenje posod s črnilom</i>

MFC-T920DW/MFC-T925DW

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Absorber crn. poln	Škatla za vpijalnik črnila je polna. Ti deli potrebujejo redno vzdrževanje, tako da jih je treba po določenem času zamenjati, da zagotovite optimalno zmogljivost svoje naprave Brother. Ker so ti deli del rednega vzdrževanja, garancija njihove zamenjave ne pokriva. Potreba po zamenjavi teh delov in obdobje pred zamenjavo sta odvisna od števila čiščenj ter spiranj, ki so bila potrebna za čiščenje sistema za črnilo. V teh škatlah se nabira črnilo zaradi različnih postopkov čiščenja in	Škatlo za vpijalnik črnila je treba zamenjati. Stopite v stik s servisno službo Brother ali krajevnim pooblaščenim servisnim centrom Brother, da opravijo servis na napravi.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
	spiranja. Število čiščenj in spiranj naprave se razlikuje glede na situacijo. Pogosta vklapljanja in izklapljanja naprave na primer povzročijo številne cikle čiščenja, saj se naprava ob vklopu samodejno očisti.	
Ciscenje ni mog. XX Ni mog. zaceti XX Tisk. ni mogoce XX	Naprava ima mehansko težavo. -ALI- V napravi je tujek, na primer sponka ali kos strganega papirja.	Odprite pokrov skenerja in odstranite vse tujke ter koščke papirja v napravi. Če obvestilo o napaki ne izgine, napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja, nato pa priklopite nazaj. »» S tem povezane informacije: Zastoj papirja znotraj in v sprednjem delu naprave (zastoj A znotraj/spredaj) Če ne morete natisniti dokumentov in prejetih faksov, jih prenesite v drug faks ali svoj računalnik, preden odklopite napravo, da ne boste izgubili pomembnih sporočil. Nato napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja in jo priklopite nazaj. »» S tem povezane informacije: Prenos faksov ali poročila dnevnika faksa
Dolijte črnilo	Količina preostalega črnila v eni ali več posodah za črnilo je majhna. Naprava bo končala vse postopke tiskanja. To obvestilo o napaki se lahko prikaže, če ima števec pik črnila napačno stanje, tudi če je črnilo še na voljo.	Napolnite posodo s črnilom. Ko napolnite posodo s črnilom, jo napolnite do zgornje črte ali dokler ne zmanjka črnila v posodi, če to ni dovolj, da bi doseglo zgornjo črto. Na LCD-prikazovalniku se lahko prikaže sporočilo za preverjanje, ali so posode za črnilo napolnjene. Pritisnite ► (Da), da ponastavite števec pik črnila za znova napolnjeno barvo. Pritisnite ◄ (Ne) za barve, ki jih niste napolnili. »» S tem povezane informacije: Polnjenje posod s črnilom Če je črnila malo ali pa ga je treba napolniti, lahko še vedno skenirate.
Malo črnila	Količina preostalega črnila v eni ali več posodah za črnilo je majhna. To obvestilo o napaki se lahko prikaže, če ima števec pik črnila napačno stanje, tudi če je črnilo še na voljo.	Poglejte skozi okence posode za črnilo, da preverite dejansko preostalo količino črnila. Če je količina preostalega črnila na ali pod spodnjo črto, ki označuje najmanjšo potrebno napolnjenost, napolnite posodo s črnilom. Na LCD-prikazovalniku se lahko prikaže sporočilo za preverjanje, ali so posode za črnilo napolnjene. Pritisnite ► (Da), da ponastavite števec pik črnila za znova napolnjeno barvo. Pritisnite ◄ (Ne) za barve, ki jih niste napolnili. »» S tem povezane informacije: Polnjenje posod s črnilom
Medij je poln.	Uporabljeni bliskovni USB-pogon nima dovolj prostora za skeniranje dokumenta.	Sprostite nekaj prostora z brisanjem neuporabljenih datotek iz svojega bliskovnega USB-pogona in poskusite znova.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Nap. komun.	Slaba kakovost telefonske linije je povzročila napako v komunikaciji.	Znova pošljite faks ali povežite napravo z drugo telefonsko linijo. Če težave ni mogoče odpraviti, prosite svoje telefonsko podjetje, da preveri telefonsko linijo.
Napaka povezov.	Z omrežjem Wi-Fi Direct se hkrati poskušajo povezati druge naprave.	Poskrbite, da se nobena druga naprava ne poskuša povezati z omrežjem Wi-Fi Direct, nato pa poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct.
Nastav. plad. 1 Nastav. plad. MP	To sporočilo se prikaže, ko je omogočena nastavev za potrditev vrste in velikosti papirja.	Če ne želite, da se prikaže to obvestilo s potrditvijo, spremenite nastavev na izključeno. »» S tem povezane informacije: <i>Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja</i>
Neuporab. naprava Napravo izključite iz sprednjega priključka ter jo izklopite in vklopite	Pokvarjena naprava je priključena na neposredni USB-vmesnik.	Napravo odklopite z neposrednega USB-vmesnika. Napravo izključite in znova vključite.
Neuporab. naprava Odklopite napravo USB.	Na neposredni USB-vmesnik je priključena nepodprta USB-naprava ali bliskovni USB-pogon.	Napravo odklopite z neposrednega USB-vmesnika.
Neustr. vel. pap.	Nastavev za velikost papirja se ne ujema z velikostjo papirja v pladnju. -ALI- Vodil papirja v pladnju niste nastavili na znake za uporabljeno velikost papirja.	1. Preverite, ali se izbrana velikost papirja na prikazovalniku naprave ujema z velikostjo papirja v pladnju. »» S tem povezane informacije: <i>Spreminjanje velikosti in vrste papirja</i> 2. Prepričajte se, da ste papir vstavili s pokončno usmeritvijo, tako da vodila papirja nastavite na znake za vašo velikost papirja. »» S tem povezane informacije: <i>Vstavljanje papirja</i> 3. Ko preverite velikost in položaj papirja, pritisnite ►. Če tiskate iz računalnika, poskrbite, da se velikost papirja, ki ste jo izbrali v gonilniku tiskalnika ali v aplikaciji, ki jo uporabljate za tiskanje, ujema z velikostjo papirja v pladnju.
Ni datoteke	Bliskovni USB-pogon v pogonu za medije ne vsebuje JPG-datoteke.	Ustrezen bliskovni USB-pogon znova vstavite v režo.
Ni naprav	Pri konfiguraciji omrežja Wi-Fi Direct naprava Brother ne more najti vaše mobilne naprave.	• Prepričajte se, da sta vaša naprava in mobilna naprava v načinu Wi-Fi Direct. • Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother. • Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir. • Če izvajate ročno konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct, se prepričajte, da ste vnesli pravilno geslo. • Če je na vaši mobilni napravi konfiguracyjska stran za pridobitev IP-naslova, se prepričajte, da je IP-naslov

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
		vaše mobilne naprave konfiguriran prek storitve DHCP.
Ni odg./zasedeno	Številka, ki ste jo klicali, se ne odziva ali je zasedena.	Preverite številko in poskusite znova.
Ni registrirano	Poskušali ste dostopati do številke za hitro izbiranje, ki ni shranjena v napravi.	Nastavite številko za hitro izbiranje.
Nizka temp.	Temperatura prostora je prenizka.	Ko se prostor ogreje, pustite napravo, da se ogreje na temperaturo prostora. Poskusite znova, ko se naprava ogreje.
Odklopljeno	Oseba na drugi strani ali faks te osebe je ustavil klic.	Znova poskusite poklicati ali sprejeti klic. Če se klici večkrat prekinajo in uporabljate VoIP-protokol (Voice over IP), nastavitve združljivosti spremenite na možnost osnovno (za VoIP). ➤➤ S tem povezane informacije: Motnje na telefonski liniji/VoIP
Opt. br. ni mog. XX	Naprava ima mehansko težavo.	Napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja, nato pa priklopite nazaj. Če ne morete natisniti dokumentov in prejetih faksov, jih prenesite v drug faks ali svoj računalnik, preden odklopite napravo, da ne boste izgubili pomembnih sporočil. Nato napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja in jo priklopite nazaj. ➤➤ S tem povezane informacije: Prenos faksov ali poročila dnevnika faksa
Pap. ni pod. v pl.1	V napravi je zmanjkalo papirja ali pa papir v pladenj ni ustrezno vstavljen.	Storite nekaj izmed naslednjega: • Znova napolnite pladenj za papir in pritisnite ►. • Odstranite in znova vstavite papir ter pritisnite ►. ➤➤ S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja
	Pokrov za odpravljanje zastojev ni pravilno zaprt.	Poskrbite, da je pokrov za odpravljanje zastojev na obeh straneh enako zaprt. ➤➤ S tem povezane informacije: Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja
	Papirni prah se je nabral na površini pobiralnih valjčkov za papir.	Očistite pobiralna valjčka za papir. ➤➤ S tem povezane informacije: Očistite pobiralna valjčka za papir
Pap.ni pod. v pl.MP	V napravi je zmanjkalo papirja ali pa papir ni ustrezno vstavljen v MP-pladenj.	Storite nekaj izmed naslednjega: • Znova napolnite MP-pladenj in pritisnite ►. • Odstranite in znova vstavite papir ter pritisnite ►. ➤➤ S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja v večnamenski pladenj za papir (MP-pladenj)
Papir zn. ni podan	Papirni prah se je nabral na površini pobiralnih valjčkov za papir.	Očistite pobiralna valjčka za papir. ➤➤ S tem povezane informacije: Očistite pobiralna valjčka za papir
Plad.1 ni mog.zazn.	Pladenj za papir ni vstavljen do konca.	Počasi potisnite pladenj za papir do konca v napravo.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Plad.1 ni mog.zazn.	Papir ali tujek je preprečil pravilno vstavljanje pladnja za papir.	Pladenj za papir izvalcite iz naprave in odstranite zatakneni papir ali tujek. Če ne morete najti ali odstraniti zataknenega papirja ►► S tem povezane informacije: Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja
Pokrov je odprt.	Pokrov skenerja ni zaklenjen v zaprtem položaju.	Dvignite pokrov skenerja in ga znova zaprite.
	Pokrov posode s črnilom ni zaklenjen v zaprtem položaju.	Poskrbite, da je vmesniški kabel (če ga uporabljate) pravilno napeljan skozi kabelski kanal in zadaj iz naprave.
Poln pomn. faksa	Pomnilnik za fakse je poln.	Natisnite fakse, ki so v pomnilniku.
Poln pomnilnik	Pomnilnik naprave je poln.	Če poteka pošiljanje faksa ali kopiranje: • Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izhod) in počakajte, dokler se nedokončani postopki ne dokončajo, nato poskusite znova. • Pritisnite ►, da izberete Delnitisk, da kopirate do zdaj skenirane strani. • Natisnite fakse, ki so v pomnilniku.
Povez. ni uspela	Naprava Brother in vaša mobilna naprava ne moreta komunicirati med konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct.	• Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother. • Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir. • Če uporabljate PIN-metodo za WPS, se prepričajte, da ste vnesli pravilen PIN.
Prek Wi-Fi Direct je ze povezano največje število naprav.	Največje mogoče število mobilnih naprav je že povezano z omrežjem Wi-Fi Direct, ko je naprava Brother lastnik skupine.	Ko prekinete trenutno povezavo med svojo napravo Brother in drugo mobilno napravo, poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct. Stanje povezave lahko potrdite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja.
Preostali podat.	Podatki za tiskanje ostanejo v pomnilniku naprave.	Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izhod) . Naprava prekliče opravilo in ga izbriše iz pomnilnika. Poskusite tiskanje opraviti znova.
Preverite ravni črnila. Če je črnilo v vseh starih rezervoarjih, pritisnite OK	Naprava med tem postopkom porabi določeno količino črnila. Poglejte skozi okence posode za črnilo, da preverite dejansko preostalo količino črnila.	Če je količina preostalega črnila na ali pod spodnjo črto, ki označuje najmanjšo potrebno napolnjenost, napolnite posodo za črnilo.
Samo C-B tisk.	Količina preostalega črnila v eni ali več posodah za črnilo (razen črne) je majhna. To obvestilo o napaki se lahko prikaže, če ima števec pik črnila napačno stanje, tudi če je črnilo še na voljo. Ko je to obvestilo prikazano na LCD-prikazovalniku, deluje vsak postopek takole: • Tiskanje (Windows) Če je vrsta medija nastavljena na Navaden papir in je v gonilniku	Napolnite posodo s črnilom. Ko napolnite posodo s črnilom, jo napolnite do zgornje črte ali dokler ne zmanjka črnila v posodi, če to ni dovolj, da bi doseglo zgornjo črto. Na LCD-prikazovalniku se lahko prikaže sporočilo za preverjanje, ali so posode za črnilo napolnjene. Pritisnite ► (Da), da ponastavite števec pik črnila za znova napolnjeno barvo. Pritisnite ◄ (Ne) za barve, ki jih niste napolnili.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
	tiskalnika izbrana možnost Sivinsko, lahko napravo uporabljate kot enobarvni tiskalnik. Kopiranje Če je vrsta papirja nastavljena na Obic. Papir, lahko izdelujete enobarvne kopije.	➤➤ S tem povezane informacije: Polnjenje posod s črnilom Naprava bo v naslednjih primerih morda ustavila vse postopke tiskanja in je ne boste mogli uporabljati, dokler ne napolnite posode za črnilo: Če odklopite napravo.
Visoka temp.	Temperatura prostora je previsoka.	Ko se prostor ohladi, pustite napravo, da se ohladi na temperaturo prostora. Poskusite znova, ko se naprava ohladi.
Vpoj. skorajPoln	Škatla za vpijalnik črnila je skoraj polna.	Škatlo za vpijalnik črnila bo treba kmalu zamenjati. Stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim krajevnim prodajalcem Brother. Škatla za vpijalnik črnila prevzame majhno količino črnila, ki se odda pri čiščenju tiskalne glave.
Zag. A znot./spre. Ponov. zastoj A	Papir se je zataknil v napravi.	Nežno odstranite zagozdeni papir. ➤➤ S tem povezane informacije: Zastoj papirja znotraj in v sprednjem delu naprave (zastoj A znotraj/spredaj) Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost papirja.
Zas.E v tisk./pl.MP Pon.zast.E n./pl.MP	Papir se je zataknil v napravi.	Nežno odstranite zagozdeni papir. ➤➤ S tem povezane informacije: Papir je zataknen v napravi in v večnamenskem pladnju (zastoj papirja/zastoj E, znotraj/MP)
	Vodila za papir niso nastavljena na ustrezno velikost papirja.	Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost papirja.
Zastoj B spredaj Pon.zast. B spredaj	Papir se je zataknil v napravi.	Nežno odstranite zagozdeni papir. ➤➤ S tem povezane informacije: Zastoj papirja v sprednjem delu naprave (zastoj B spredaj) Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost papirja.
Zastoj C zadaj	Papir se je zataknil v napravi.	Nežno odstranite zagozdeni papir. ➤➤ S tem povezane informacije: Zastoj papirja v zadnjem delu naprave (zastoj C zadaj) Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost papirja.
	Papirni prah se je nabral na površini pobiralnih valjčkov za papir.	Očistite pobiralna valjčka za papir. ➤➤ S tem povezane informacije: Očistite pobiralna valjčka za papir
Zastoj D v plad. MP	Papir se je zataknil v napravi.	Nežno odstranite zagozdeni papir. ➤➤ S tem povezane informacije: Papir je zataknen v večnamenskem pladnju (zastoj D, MP-pladenj)
	Vodila za papir niso nastavljena na ustrezno velikost papirja.	Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost papirja.
Zastoj dokum.	Dokument ni bil pravilno vstavljen ali podan ali pa je bil iz ADF-enote skenirani dokument predolg.	Odstranite zagozdeni dokument in pritisnite Stop/Exit (Stop/Izhod) . Pravilno vstavite dokument v ADF-enoto.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
		➤➤ S tem povezane informacije: Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov (ADF) ➤➤ S tem povezane informacije: Zastoji dokumenta
Zvezd. ni uporabno.	Na neposredni USB-vmesnik je priključen razdelilnik ali bliskovni USB-pogon z razdelilnikom.	Razdelilniki, kar vključuje bliskovne USB-pogone z vgrajenim razdelilnikom, niso podprti. Napravo odklopite z neposrednega USB-vmesnika.



S tem povezane informacije

- Reševanje težav
 - Prenos faksov ali poročila dnevnika faksa
 - Obvestila o napakah pri uporabi funkcije Brother Web Connect

Sorodne teme:

- Polnjenje posod s črnilom
- Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja
- Motnje na telefonski liniji/VoIP
- Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov (ADF)
- Zastoji dokumenta
- Vstavljanje papirja
- Papir naložite v režo za ročno vstavljanje
- Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja
- Očistite pobiralna valjčka za papir
- Spreminjanje velikosti in vrste papirja
- Zastoj papirja znotraj in v sprednjem delu naprave (zastoj A znotraj/spredaj)
- Zastoj papirja v sprednjem delu naprave (zastoj B spredaj)
- Zastoj papirja v zadnjem delu naprave (zastoj C zadaj)
- Papir je zataknjen v večnamenskem pladnju (zastoj D, MP-pladenj)
- Papir je zataknjen v napravi in v večnamenskem pladnju (zastoj papirja/zastoj E, znotraj/MP)
- Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju
- Vstavljanje papirja v večnamenski pladenj za papir (MP-pladenj)
- Papir se zatakne v napravi pri uporabi standardnega pladnja za papir (zastoj papirja)

Prenos faksov ali poročila dnevnika faksa

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Če je na LCD-prikazovalniku prikazano:

- [Ciscenje ni mog. XX]
- [Ni mog. zaceti XX]
- [Tisk. ni mogoce XX]
- [Opticno branje ni mogoce XX]

Priporočamo, da svoje fakse prenesete v drugo napravo za fakse ali v svoj računalnik.

➤➤ *S tem povezane informacije: Prenos faksov v drug faks*

➤➤ *S tem povezane informacije: Prenos faksov v računalnik*

Prenesete lahko tudi poročilo o dnevniku faksov, da vidite, ali obstajajo faksi, ki jih morate prenesti.

➤➤ *S tem povezane informacije: Prenos poročila o dnevniku faksov v drug faks napravo*



S tem povezane informacije

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
 - [Prenos faksov v drug faks](#)
 - [Prenos faksov v računalnik](#)
 - [Prenos poročila o dnevniku faksov v drug faks napravo](#)

Sorodne teme:

- [Ponastavite napravo](#)
- [Pregled funkcij za ponastavitev](#)

Prenos faksov v drug faks

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Če niste nastavili svoje ID postaje, ne morete vstopiti v način prenosa faksov.

1. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**, da začasno izbrišete napako.
2. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Servis]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Prenos podat.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Prenos faksa]. Pritisnite **OK**.
4. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če se na LCD-prikazovalniku prikaže obvestilo [Ni podatkov], ni več faksov v pomnilniku naprave. Pritisnite **►** in nato **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.
 - Vnesite številko faksa, na katero bodo posredovani faksi.
5. Pritisnite **Mono Start (Črno-belo Start)**.



S tem povezane informacije

- [Prenos faksov ali poročila dnevnika faksa](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev ID postaje](#)

Prenos faksov v računalnik

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Fakse iz pomnilnika naprave lahko prenesete v svoj računalnik.

1. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**, da začasno izbrišete napako.
2. **Poskrbite, da ste v svoj računalnik namestili programsko opremo Brother in gonilnike, ter zaženite prejemanje PC-FAKS v računalniku.**
3. Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano).
4. Kliknite **PC-FAKS** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Prejmi**.
5. V svojem računalniku preberite in potrdite navodila.

Faksi iz pomnilnika naprave bodo samodejno poslani v vaš računalnik.



Ko faksi v pomnilniku naprave niso poslani v vaš računalnik:

Poskrbite, da na napravi nastavite [Sprej. PC faks].

Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Varn.tisk.: vkl] ali [Varn.tisk.: izkl]. Pritisnite **OK**.

Če so ob nastavitvi PC-FAKS prejemanja v pomnilniku naprave, vas sporočilo na LCD-prikazovalniku pozove, da fakse prenesete v svoj računalnik.

Pritisnite ►, da vse fakse iz pomnilnika prenesete v računalnik.



S tem povezane informacije

- [Prenos faksov ali poročila dnevnika faksa](#)

Prenos poročila o dnevniku faksov v drug faks napravo

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Če niste nastavili svoje ID postaje, ne morete vstopiti v način prenosa faksov.

1. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**, da začasno izbrišete napako.
2. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Servis]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Prenos podat.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Porocilo prenosa]. Pritisnite **OK**.
4. Vnesite številko faksa, na katero bodo posredovana poročila dnevnika faksa.
5. Pritisnite **Mono Start (Črno-belo Start)**.



S tem povezane informacije

- [Prenos faksov ali poročila dnevnika faksa](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev ID postaje](#)

Obvestila o napakah pri uporabi funkcije Brother Web Connect

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Vaša naprava Brother ob napaki prikaže obvestilo o napaki. V tabeli so prikazana najpogostejša obvestila o napakah.

Večino napak lahko odpravite sami. Če potrebujete več namigov, pojdite na stran **FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav)** vašega modela na naslovu support.brother.com.

Napaka povezave

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka povezov. 02	Naprava ni povezana z omrežjem.	- Preverite, ali je omrežna povezava v redu. - Če takoj po vklopu pritisnete PHOTO/WEB (FOTO/SPLET), naprava morda še ni vzpostavila povezave z omrežjem. Počakajte in poskusite znova.
Napaka povezov. 03	- Nastavitve omrežja ali strežnika so napačne. - Prišlo je do težave z omrežjem ali strežnikom.	- Potrdite, da so omrežne nastavitve pravilne, ali pa počakajte in poskusite znova pozneje. - Če takoj po vklopu pritisnete PHOTO/WEB (FOTO/SPLET), naprava morda še ni vzpostavila povezave z omrežjem. Počakajte in poskusite znova.
Napaka povezov. 07	Nastavitve datuma in časa so napačne.	Pravilno nastavite datum in čas. Ne pozabite, da se lahko ob izklopu napajalnega kabla naprave nastavitve datuma in časa povrnejo na tovarniške nastavitve.

Napaka overjanja

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka overjanja 01	PIN-koda, ki ste jo vnesli za dostop do računa, je napačna. PIN-koda je štirimestna številka, ki ste jo vnesli pri registraciji računa v napravo.	Vnesite pravilno PIN-kodo.
Napaka overjanja 02	Vnesena začasna ID je napačna.	Vnesite pravilno začasno ID.
	Vnesena začasna ID ni več veljavna. Začasna ID velja samo 24 ur.	Znova zaprosite za dostop do storitve Brother Web Connect, da boste prejeli novo začasno ID, ki jo nato uporabite za registracijo računa v napravi.
Napaka overjanja 03	Ime, ki ste ga vnesli kot prikazno ime, je že uporabil drug uporabnik storitve.	Vnesite drugačno ime prikaza.

Napaka strežnika

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka streznika 01	Informacije za overjanje naprave (potrebne so za dostop do storitve) so neveljavne ali niso več veljavne.	Znova zaprosite za dostop do storitve Brother Web Connect, da boste prejeli novo začasno ID, ki jo nato uporabite za registracijo računa v napravi.
Napaka streznika 03	Datoteka, ki jo poskušate naložiti, ima eno od naslednjih težav: • Datoteka presega največje dovoljeno število slikovnih točk, velikost datoteke itd. • Vrsta datoteke ni podprta. • Datoteka je poškodovana.	Datoteke ne morete uporabiti: • Preverite omejitve velikosti in formatov za storitev. • Datoteko shranite v drugem zapisu. • Po možnosti si priskrbite novo nepoškodovano različico datoteke.
Napaka streznika 13	Storitev ima težavo in je trenutno ne morete uporabljati.	Počakajte in poskusite znova. Če se obvestilo ponovi, poskusite storitev uporabiti z računalnikom, da potrdite, da ni dostopna.

Napaka bližnjice

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka bliznjice 02	Bližnjice ni mogoče uporabiti, saj je bil po registraciji bližnjice račun izbrisan.	Izbrišite bližnjico, nato pa znova registrirajte račun in bližnjico.



S tem povezane informacije

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)

Zastoji dokumenta


Sorodni modeli: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

- [Zastoj dokumenta na vrhu ADF-enote](#)
- [Zastoj dokumenta znotraj ADF-enote](#)
- [Odstranjevanje koščkov papirja, zataknenih v ADF-enoti](#)
- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)

Zastoj dokumenta na vrhu ADF-enote

Sorodni modeli: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Iz ADF-enote odstranite ves papir, ki ni zataknjen.
2. Odprite pokrov ADF-enote.
3. Zataknjen dokument odstranite tako, da ga povlečete navzgor.

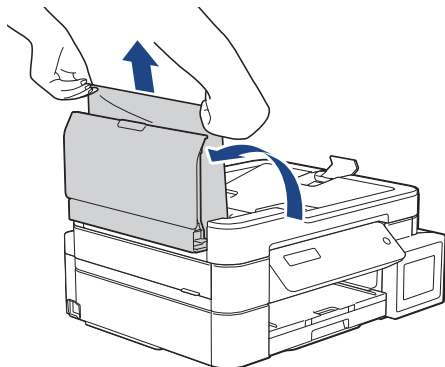

4. Zaprite pokrov ADF-enote.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

POMEMBNO

Če se želite izogniti zastojem dokumentov v prihodnosti, pravilno zaprite pokrov ADF-enote tako, da ga pritisnete navzdol v sredini.




S tem povezane informacije

- [Zastoji dokumenta](#)

Zastoj dokumenta znotraj ADF-enote

Sorodni modeli: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Iz ADF-enote odstranite ves papir, ki ni zataknjen.
2. Dvignite pokrov dokumenta.
3. Zataknjeni dokument izvlecite na levo.

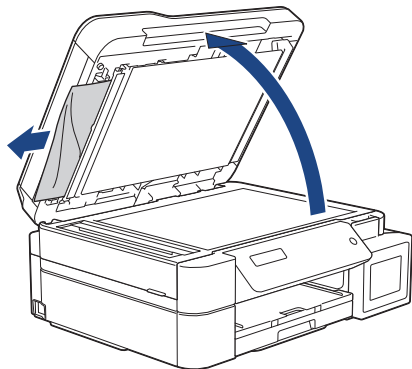

4. Zaprite pokrov dokumenta.




S tem povezane informacije

- [Zastoji dokumenta](#)

Odstranjevanje koščkov papirja, zataknjenih v ADF-enoti

Sorodni modeli: DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Dvignite pokrov dokumenta.
2. V ADF-enoto vstavite kos trdega papirja, na primer kartona, da skozi njo potisnete morebitne manjše koščke papirja.

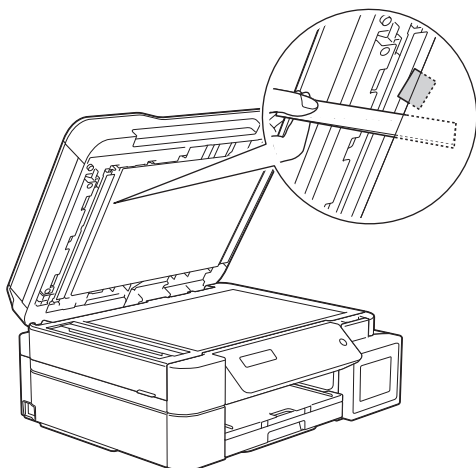

3. Zaprite pokrov dokumenta.



S tem povezane informacije

- [Zastoji dokumenta](#)

Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja

Poiščite in odstranite zagozdeni papir.

- [Papir se zatakne v napravi pri uporabi standardnega pladnja za papir \(zastoj papirja\)](#)
- [Zastoj papirja znotraj in v sprednjem delu naprave \(zastoj A znotraj/spredaj\)](#)
- [Zastoj papirja v sprednjem delu naprave \(zastoj B spredaj\)](#)
- [Zastoj papirja v zadnjem delu naprave \(zastoj C zadaj\)](#)
- [Papir je zataknen v večnamenskem pladnju \(zastoj D, MP-pladenj\)](#)
- [Papir je zataknen v napravi in v večnamenskem pladnju \(zastoj papirja/zastoj E, znotraj/MP\)](#)
- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)

Papir se zatakne v napravi pri uporabi standardnega pladnja za papir (zastoj papirja)


Sorodni modeli: DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Če se na LCD-prikazovalniku pri tiskanju iz pladnja za papir prikaže [Zagozden papir], sledite tem korakom:




Če uporabljate MP-pladenj ►► S tem povezane informacije: *Papir je zataknjen v napravi in v večnamenskem pladnju (zastoj papirja/zastoj E, znotraj/MP)*


1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.
2. Do konca izvlecite pladenj za papir (1) iz naprave.

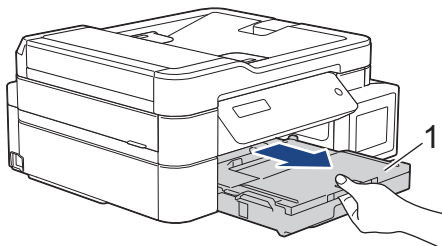


3. Povlecite dve zeleni ročici v notranjosti naprave, da sprostite zagozden papir.

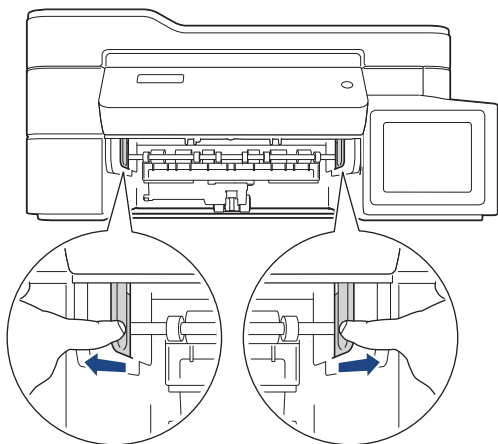


4. Počasi izvlecite zagozdeni papir (1) iz naprave.

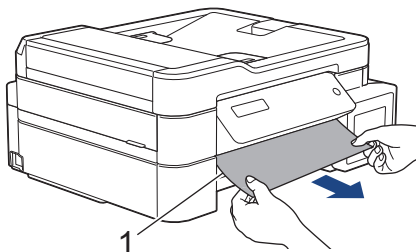


5. Prepričajte se, da previdno pregledate notranjost (1) za morebitne koščke papirja.

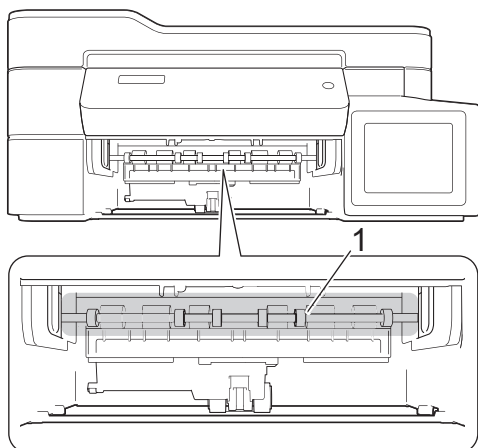


6. Obe roki postavite pod plastična zatiča na obeh straneh naprave, da pokrov skenerja (1) dvignete v odprt položaj.

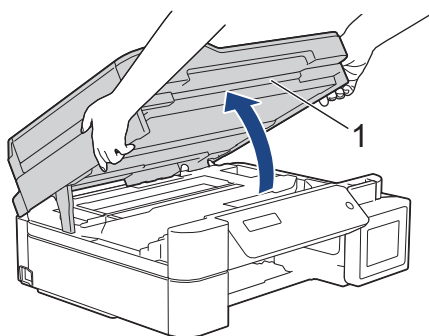

7. Počasi izlecite zagozdeni papir (1) iz naprave.

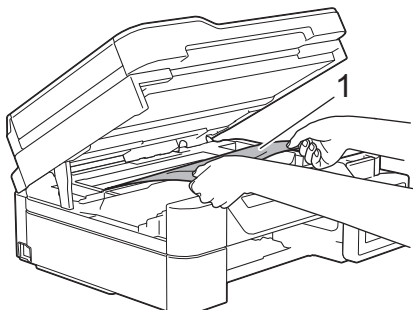


8. Premaknite tiskalno glavo (po potrebi), da odstranite papir, ki je ostal v tem območju. Prepričajte se, da v kotih naprave (1) in (2) ni koščkov papirja.

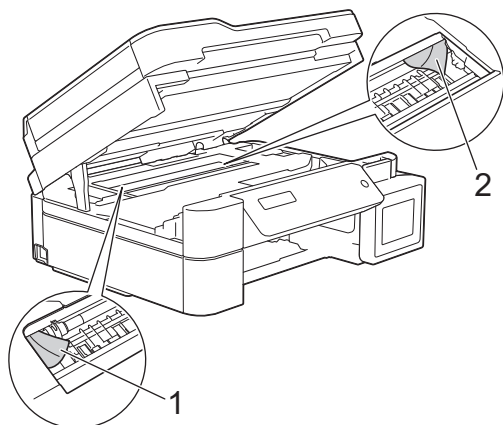


POMEMBNO

- NE dotikajte se traku kodirnika, tanke plasti plastike, ki je napeljana po širini naprave (1). S tem lahko poškodujete napravo.

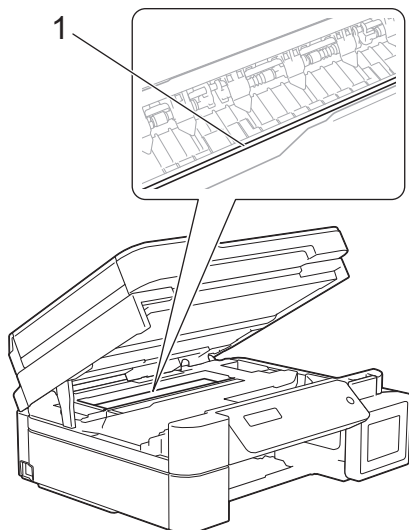


- Če je tiskalna glava v desnem kotu, kot kaže ilustracija (2), je ne morete premakniti. Sledite tem korakom:
 - a. Zaprite pokrov skenerja in znova priključite napajalni kabel.
 - b. Znova odprite pokrov skenerja in nato pridržite gumb **Stop/Exit (Stop/Izhod)**, dokler se tiskalna glava ne premakne do sredine.
 - c. Napravo odklopite iz napajanja in odstranite zagozdeni papir.

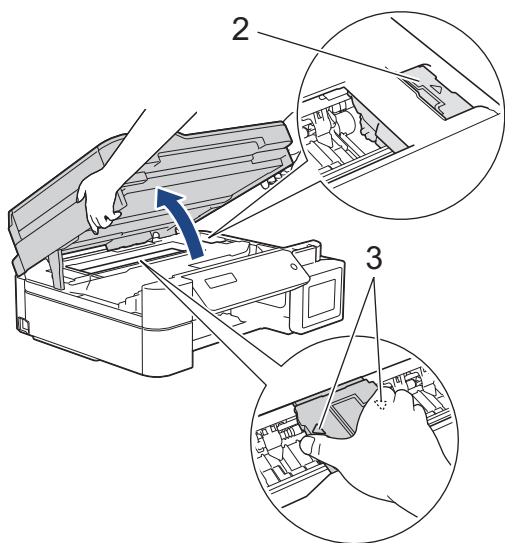


- Če se papir zagozdi pod tiskalno glavo, napravo odklopite iz napajanja in nato premaknite tiskalno glavo, da odstranite papir.

Držite konkavna območja s trikotnimi oznakami držite, kot je prikazano na ilustraciji (3), da premaknete tiskalno glavo.
- Če črnilo pride v stik s kožo ali oblačili, ga takoj sperite z milom ali čistilnim sredstvom.


9. Nežno z obema rokama zaprite pokrov skenerja.

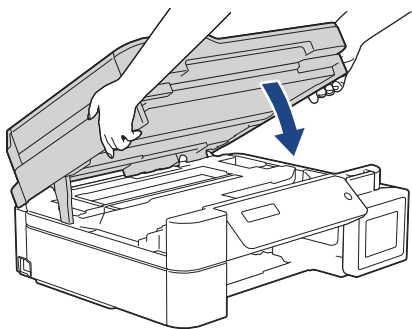


10. Stisnite obe ročici (1) in nato odprite pokrov za odpravljanje zastojev na zadnjem delu naprave.

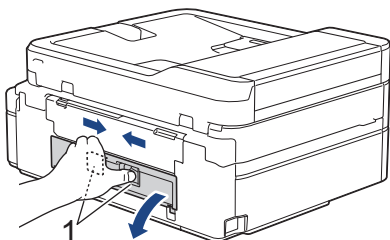


11. Počasi izvlecite zagozdeni papir iz naprave.

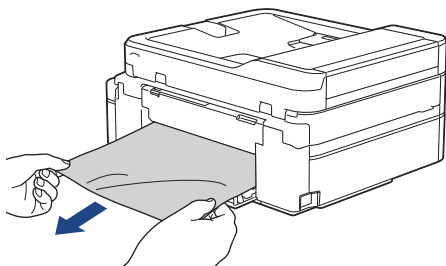


12. Zaprite pokrov za odpravljanje zastojev. Prepričajte se, da je pokrov do konca zaprt.

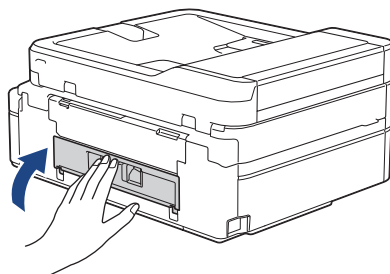

13. Pladenj za papir trdno vstavite nazaj v napravo.

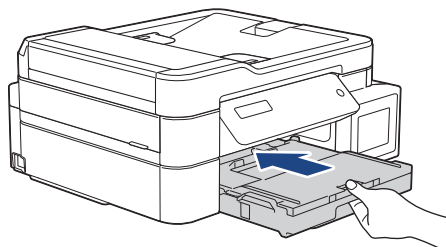

14. Pladenj za papir držite v napravi in hkrati vlecite podporo za papir (1), dokler ne klikne na mesto, nato pa odprite podporno loputo za papir (2).

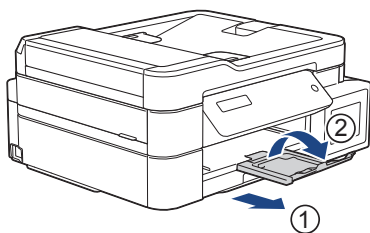


15. Znova priključite napajalni kabel.



Dodatni postopki za odpravljanje zastojev papirja


Če je na LCD-prikazovalniku še naprej prikazano sporočilo o napaki in večkrat izkusite zastoje papirja, storite naslednje:

1. Napravo odklopite iz električne vtičnice in odprite pokrov reže za ročno vstavljanje.
2. En list debelega papirja velikosti A4 ali Letter, na primer svetlečega papirja, vstavite v režo za ročno vstavljanje. Papir vstavite globoko v režo za ročno vstavljanje.

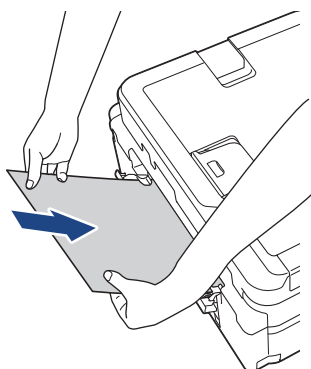

3. Znova priključite napajalni kabel.

Papir, ki ste ga vstavili v režo za ročno vstavljanje, bo šel skozi napravo in se izvrgel. Če debel papir potiska zagozden papir navzven, odstranite zagozdeni papir.

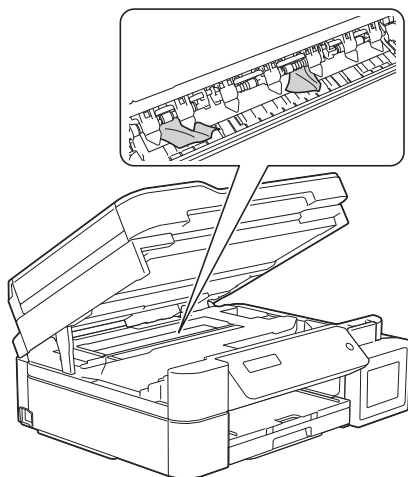

S tem povezane informacije

- [Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja](#)

Sorodne teme:

- [Papir je zataknen v napravi in v večnamenskem pladnju \(zastoj papirja/zastoj E, znotraj/MP\)](#)

Zastoj papirja znotraj in v sprednjem delu naprave (zastoj A znotraj/spredaj)

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Če se na LCD-prikazovalniku prikaže [Zag. A znot./spre.] ali [Ponov. zastoj A], sledite tem korakom:

1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.


POMEMBNO

Preden napravo odklopite iz vira napajanja, lahko fakse, ki so shranjeni v pomnilniku naprave, prenesete v svoj računalnik ali drug faks, da ne izgubite pomembnih sporočil.


2. Do konca izvlecite pladenj za papir (1) iz naprave.

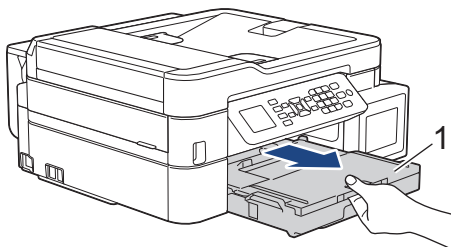


3. Povlecite dve zeleni ročici v notranjosti naprave, da sprostite zagozden papir.

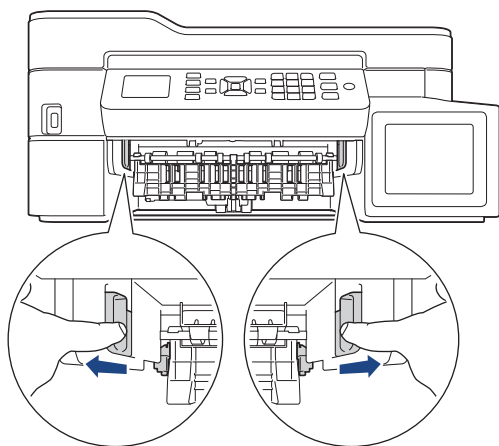


4. Počasi izvlecite zagozdeni papir (1) iz naprave.

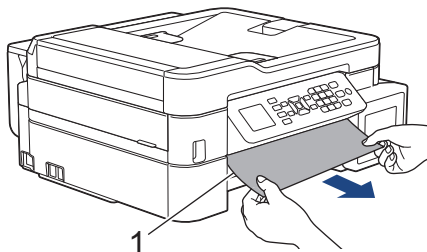

5. Obe roki postavite pod plastična zatiča na obeh straneh naprave, da pokrov skenerja (1) dvignete v odprt položaj.

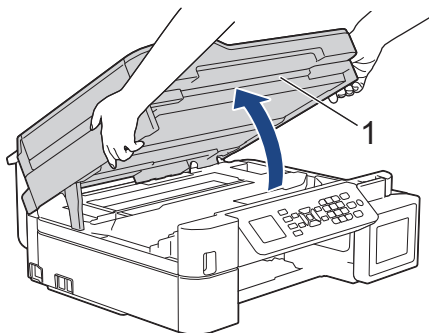


6. Počasi izvlecite zagozdeni papir (1) iz naprave.

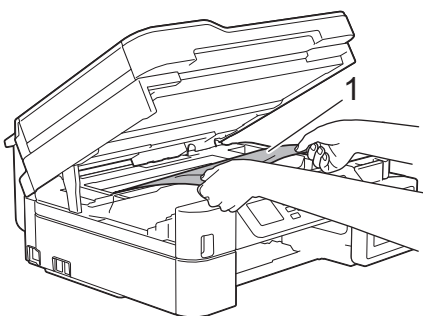


POMEMBNO

- NE dotikajte se traku kodirnika, tanke plasti plastike, ki je napeljana po širini naprave (1). S tem lahko poškodujete napravo.

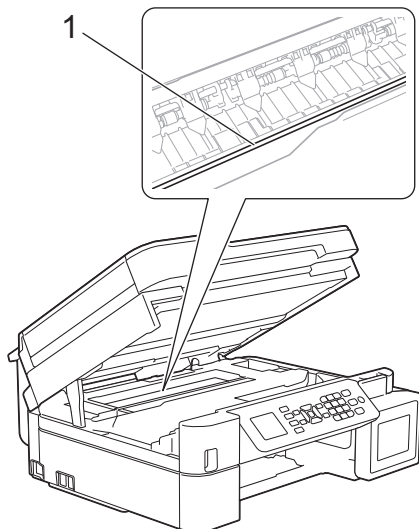


- Če je tiskalna glava v desnem kotu, kot kaže ilustracija (2), je ne morete premakniti. Sledite tem korakom:
 - a. Zaprite pokrov skenerja in znova priključite napajalni kabel.
 - b. Znova odprite pokrov skenerja in nato pritisnite in zadržite gumb **Stop/Exit (Stop/Izhod)**, dokler se tiskalna glava ne premakne do sredine.
 - c. Napravo odklopite iz napajanja in previdno odstranite zagozdeni papir.

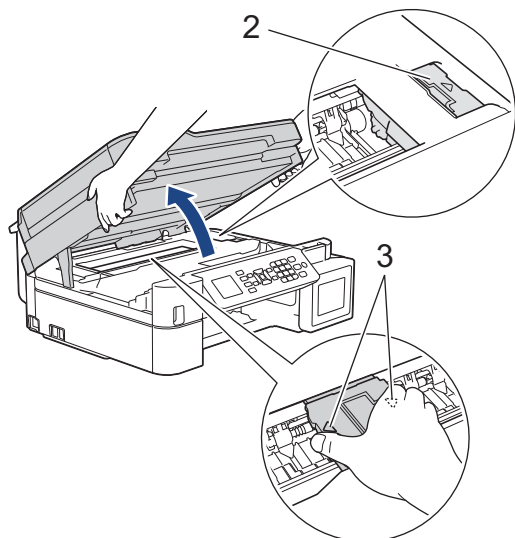


- Če se papir zagozdi pod tiskalno glavo, napravo odklopite iz napajanja in nato premaknite tiskalno glavo ter odstranite papir.
Držite konkavna območja s trikotnimi oznakami držite, kot je prikazano na ilustraciji (3), da premaknete tiskalno glavo.
- Če črnilo pride v stik s kožo ali oblačili, ga takoj sperite z milom ali čistilnim sredstvom.



Če se na LCD-prikazovalniku prikaže obvestilo o napaki [Ponov. zastoj A], premaknite tiskalno glavo (po potrebi), da odstranite papir, ki je ostal v tem območju. Prepričajte se, da v kotih naprave (1) in (2) ni koščkov papirja.

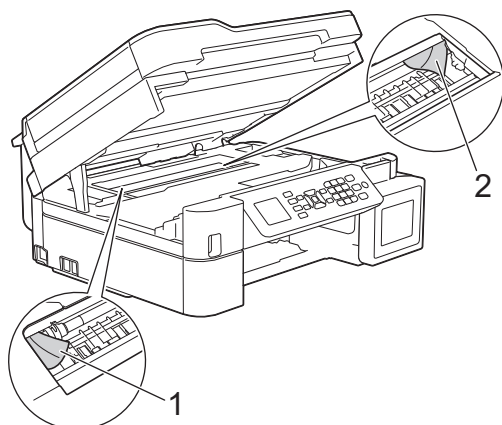


7. Nežno z obema rokama zaprite pokrov skenerja.

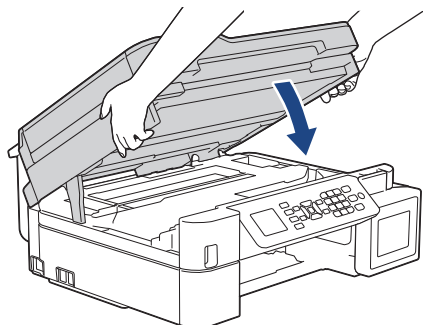




Če je na LCD-prikazovalniku prikazano obvestilo o napaki [Ponov. zastoj A], storite naslednje:


- a. Prepričajte se, da previdno pregledate notranjost (1) za morebitne koščke papirja.

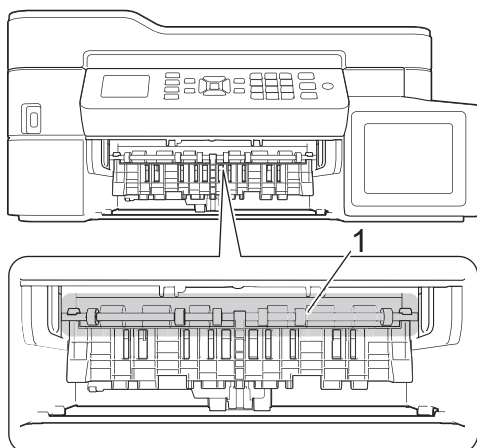


- b. Stisnite obe ročici (1) in nato odprite pokrov za odpravljanje zastojev na zadnjem delu naprave.

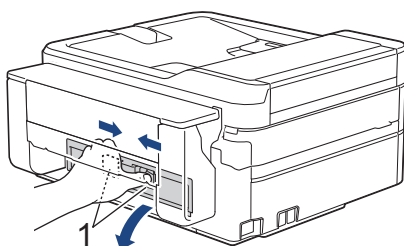


- c. Počasi izvlecite zagozdeni papir iz naprave.

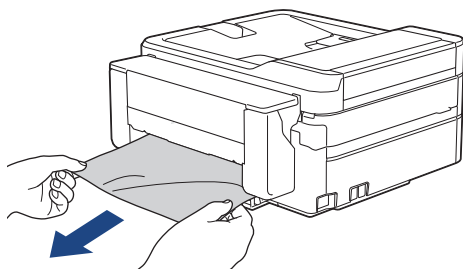


- d. Zaprite pokrov za odpravljanje zastojev. Prepričajte se, da je pokrov do konca zaprt.

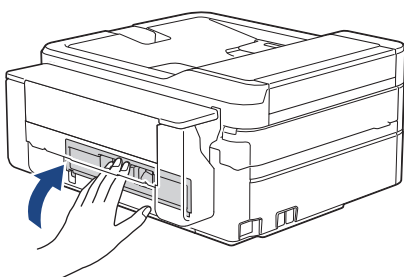

8. Pladenj za papir trdno potisnite nazaj v napravo.

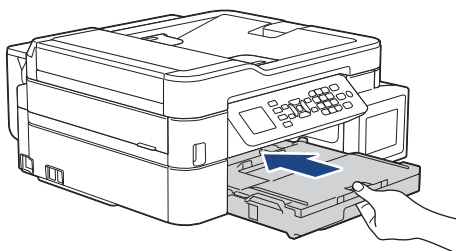

-
9. Pladenj za papir držite v napravi in hkrati vlecite podporo za papir (1), dokler ne klikne na mesto, nato pa odprite podporo loputo za papir (2).

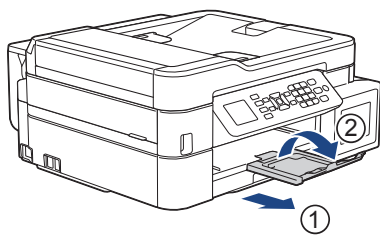

10. Znova priključite napajalni kabel.



S tem povezane informacije

- [Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
-

Zastoj papirja v sprednjem delu naprave (zastoj B spredaj)

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Če se na LCD-prikazovalniku prikaže [Zastoj B spredaj] ali [Pon.zast. B spredaj], sledite tem korakom:

1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.


POMEMBNO

Preden napravo odklopite iz vira napajanja, lahko fakse, ki so shranjeni v pomnilniku naprave, prenesete v svoj računalnik ali drug faks, da ne izgubite pomembnih sporočil.


2. Do konca izvlecite pladenj za papir (1) iz naprave.

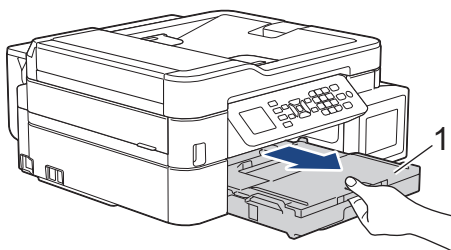

3. Povlecite dve zeleni ročici v notranjosti naprave, da sprostite zagozden papir.

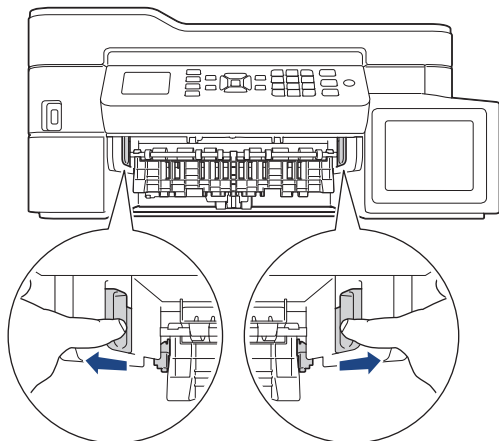


4. Previdno izvlecite zagozden papir (1).

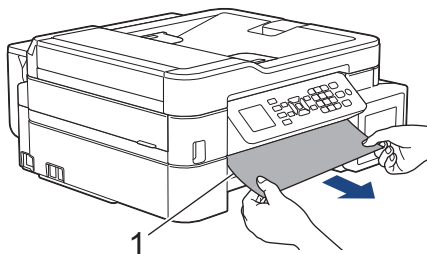




Če je na LCD-prikazovalniku prikazano obvestilo o napaki [Pon.zast. B spreadaj], storite naslednje:


- a. Prepričajte se, da previdno pregledate notranjost (1) za morebitne koščke papirja.

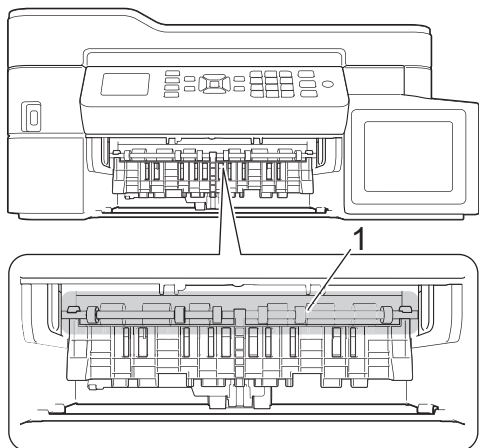


- b. Stisnite obe ročici (1) in nato odprite pokrov za odpravljanje zastojev na zadnjem delu naprave.

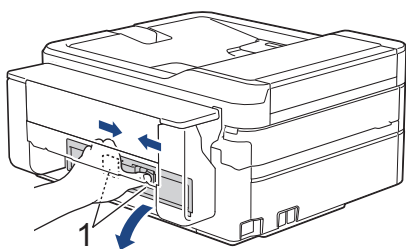


- c. Počasi izvlecite zagozdeni papir iz naprave.

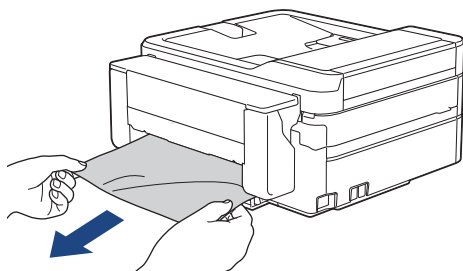


- d. Zaprite pokrov za odpravljanje zastojev. Prepričajte se, da je pokrov do konca zaprt.

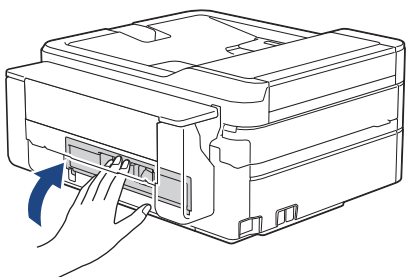

5. Pladenj za papir trdno vstavite nazaj v napravo.

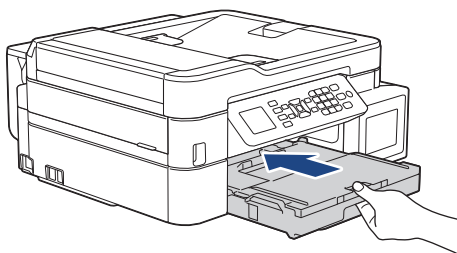

-
6. Pladenj za papir držite v napravi in hkrati vlecite podporo za papir (1), dokler ne klikne na mesto, nato pa odprite podporo loputo za papir (2).

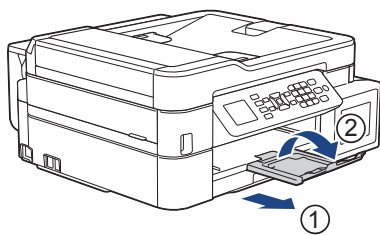

7. Znova priključite napajalni kabel.



S tem povezane informacije

- [Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
-

Zastoj papirja v zadnjem delu naprave (zastoj C zadaj)

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW


Če se na LCD-prikazovalniku prikaže [Zastoj C zadaj], sledite tem korakom:

1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.


POMEMBNO

Preden napravo odklopite iz vira napajanja, lahko fakse, ki so shranjeni v pomnilniku naprave, prenesete v svoj računalnik ali drug faks, da ne izgubite pomembnih sporočil.

2. Do konca izvlecite pladenj za papir (1) iz naprave.

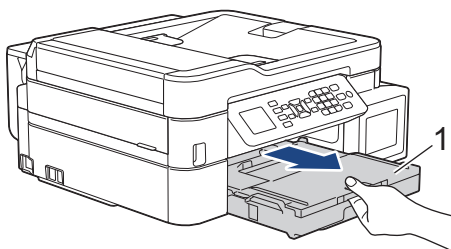


3. Povlecite dve zeleni ročici v notranjosti naprave, da sprostite zagoden papir.

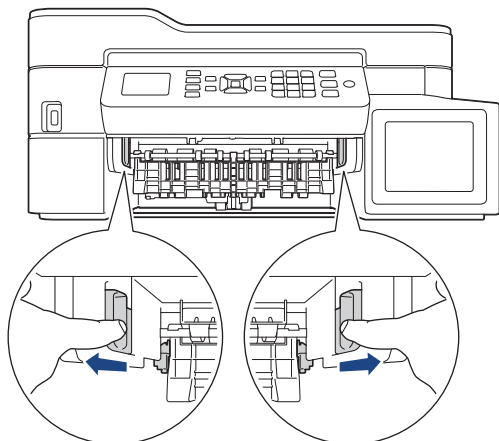


Odvisno od velikosti papirja je lahko preprosteje odstraniti zataknjeni papir iz sprednje kot iz zadnje strani naprave.


4. Stisnite obe ročici (1) in nato odprite pokrov za odpravljanje zastojev na zadnjem delu naprave.

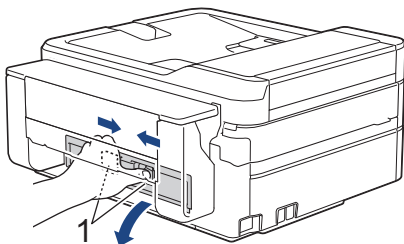


5. Počasi izvlecite zagozdeni papir iz naprave.

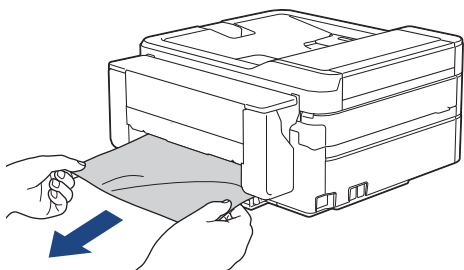


6. Zaprite pokrov za odpravljanje zastojev. Prepričajte se, da je pokrov do konca zaprt.

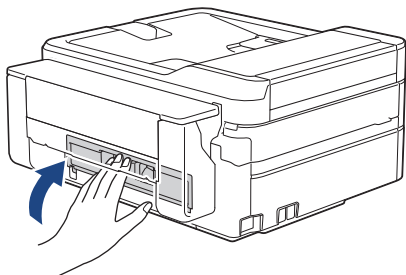

7. Pladenj za papir trdno vstavite nazaj v napravo.

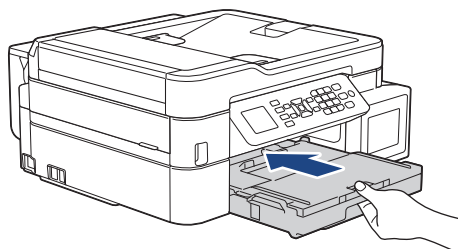

8. Pladenj za papir držite v napravi in hkrati vlecite podporo za papir (1), dokler ne klikne na mesto, nato pa odprite podporo loputo za papir (2).

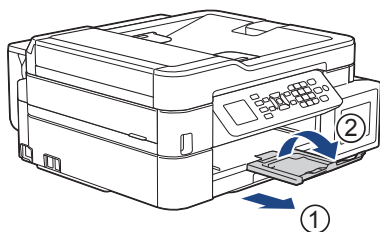

9. Znova priključite napajalni kabel.



S tem povezane informacije

- [Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)

Papir je zataknjen v večnamenskem pladnju (zastoj D, MP-pladenj)

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Če se na LCD-prikazovalniku prikaže [Zastoj D v plad. MP], sledite tem korakom:


1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.

POMEMBNO


Preden napravo odklopite iz vira napajanja, lahko fakse, ki so shranjeni v pomnilniku naprave, prenesete v svoj računalnik ali drug faks, da ne izgubite pomembnih sporočil.

2. Iz MP-pladnja odstranite ves papir.


Podlago za podporo papirja postavite nazaj v pokrov MP-pladnja.

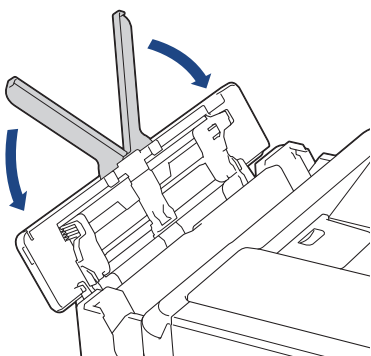


3. Do konca izvlecite pladenj za papir (1) iz naprave.

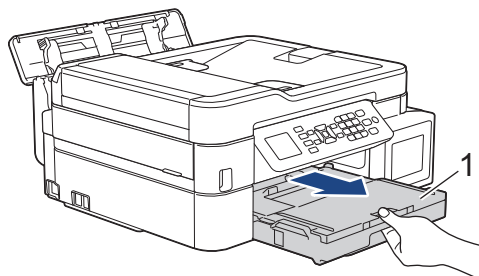


4. Povlecite dve zeleni ročici v notranjosti naprave, da sprostite zagozden papir.

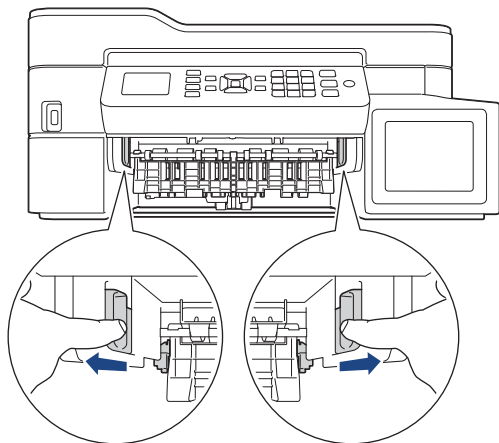


5. Previdno izvlecite zagozden papir (1).

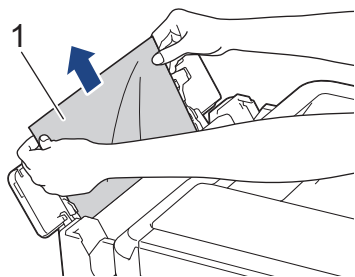


Če imate težave pri odstranjevanju papirja, pritisnite ročico za sprostitev (1) proti zadnjemu delu naprave in nato izvlecite papir.

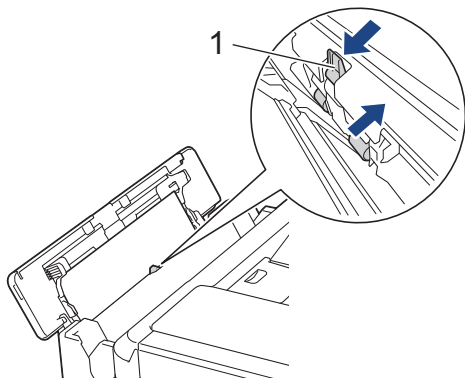


6. Zaprite pokrov MP-pladnja.

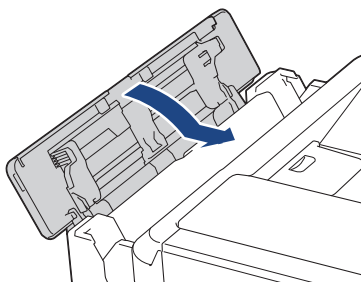

7. Pladenj za papir trdno potisnite nazaj v napravo.

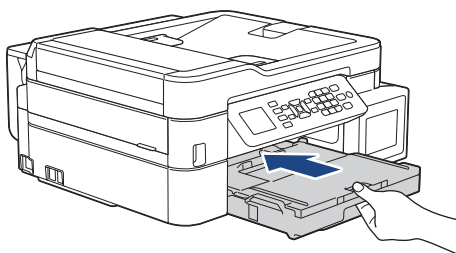

8. Pladenj za papir držite v napravi in hkrati vlecite podporo za papir (1), dokler ne klikne na mesto, nato pa odprite podporno loputo za papir (2).

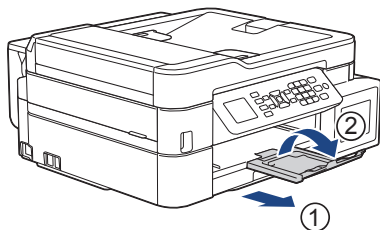

9. Znova priključite napajalni kabel.



S tem povezane informacije

- [Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)

Papir je zataknjen v napravi in v večnamenskem pladnju (zastoj papirja/zastoj E, znotraj/MP)

Sorodni modeli: DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

(DCP-T820DW/DCP-T825DW) Če se na LCD-prikazovalniku pri tiskanju iz MP-pladnja prikaže [Zagozden papir], sledite tem korakom:

(MFC-T920DW/MFC-T925DW) Če se na LCD-prikazovalniku prikaže [Zas.E v tisk./pl.MP] ali [Pon.zast.E n./pl.MP], sledite tem korakom:

1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.


POMEMBNO

(MFC-T920DW/MFC-T925DW)


Preden napravo odklopite iz vira napajanja, lahko fakse, ki so shranjeni v pomnilniku naprave, prenesete v svoj računalnik ali drug faks, da ne izgubite pomembnih sporočil.

2. Iz MP-pladnja odstranite ves papir.


Podlago za podporo papirja postavite nazaj v pokrov MP-pladnja.

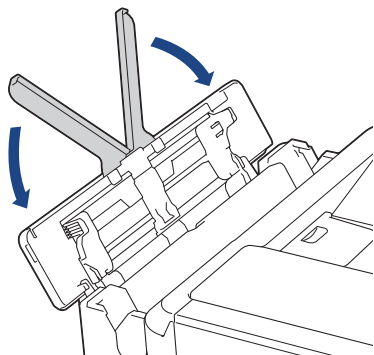


3. Do konca izvlecite pladenj za papir (1) iz naprave.

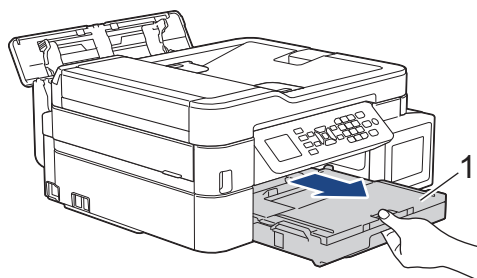


4. Povlecite dve zeleni ročici v notranjosti naprave, da sprostite zagozden papir.

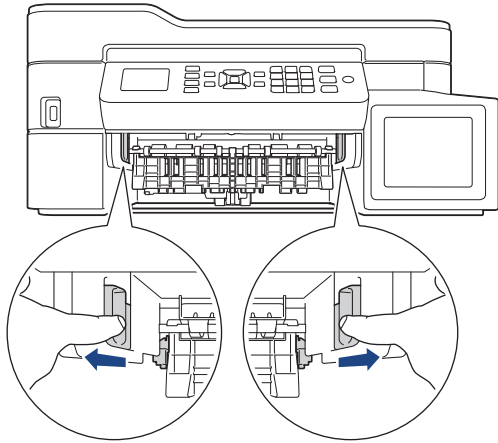

5. Obe roki postavite pod plastična zatiča na obeh straneh naprave, da pokrov skenerja (1) dvignete v odprt položaj.

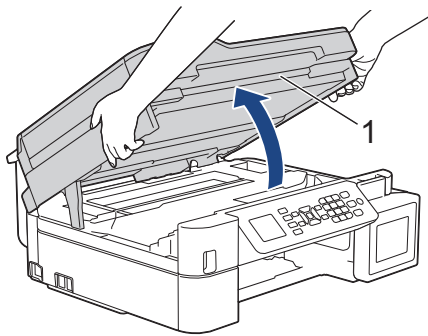


6. Počasi izvlecite zagozdeni papir (1) iz naprave.

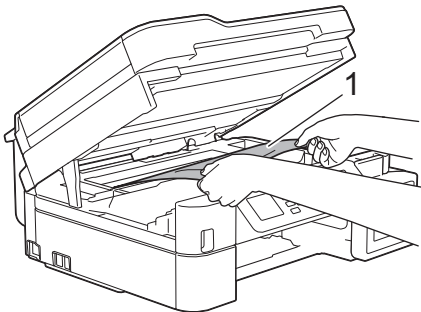


POMEMBNO

- NE dotikajte se traku kodirnika, tanke plasti plastike, ki je napeljana po širini naprave (1). S tem lahko poškodujete napravo.

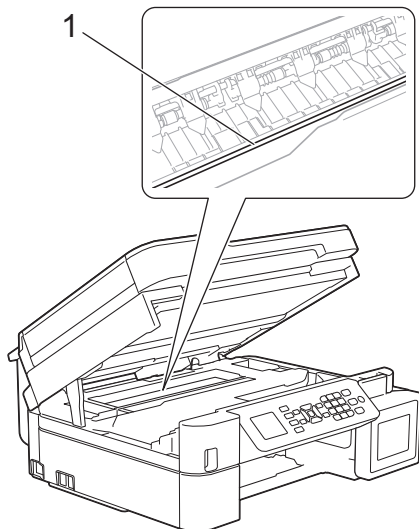

- Če je tiskalna glava v desnem kotu, kot kaže ilustracija (2), je ne morete premakniti. Sledite tem korakom:
 - a. Zaprite pokrov skenerja in znova priključite napajalni kabel.
 - b. Znova odprite pokrov skenerja in nato pritisnite in zadržite gumb **Stop/Exit (Stop/Izhod)**, dokler se tiskalna glava ne premakne do sredine.
 - c. Napravo odklopite iz napajanja in odstranite zagozdeni papir.

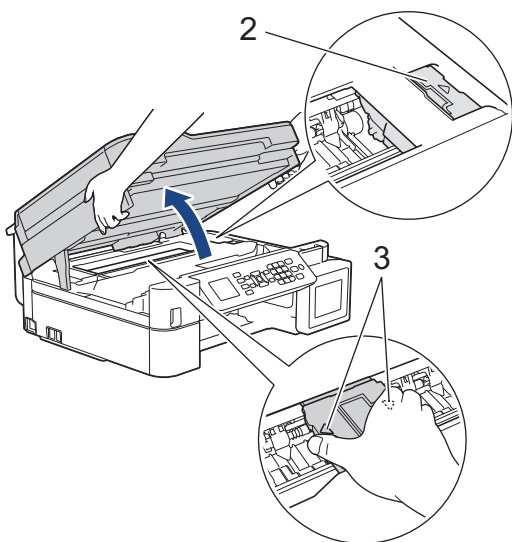


- Če se papir zagozdi pod tiskalno glavo, napravo odklopite iz napajanja in nato premaknite tiskalno glavo ter odstranite papir.


Držite konkavna območja s trikotnimi oznakami držite, kot je prikazano na ilustraciji (3), da premaknete tiskalno glavo.
 - Če črnilo pride v stik s kožo ali oblačili, ga takoj sperite z milom ali čistilnim sredstvom.
-




Premaknite tiskalno glavo (po potrebi), da odstranite papir, ki je ostal v tem območju. Prepričajte se, da v kotih naprave (1) in (2) ni koščkov papirja.

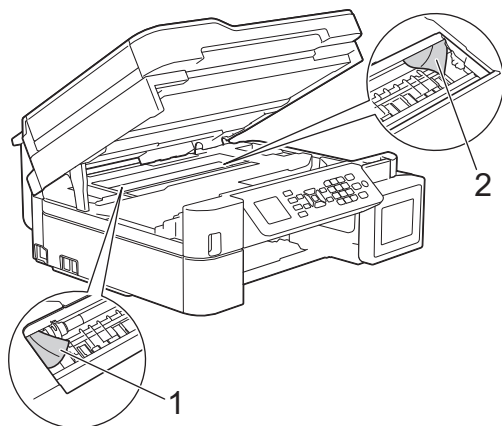


7. Nežno z obema rokama zaprite pokrov skenerja.

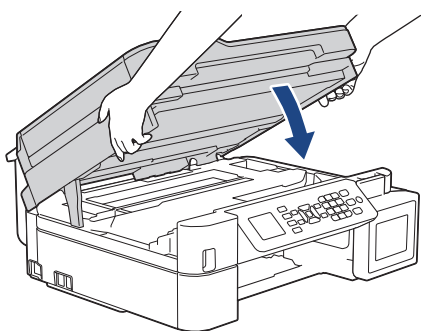


8. Previdno izvlecite zagozden papir (1).

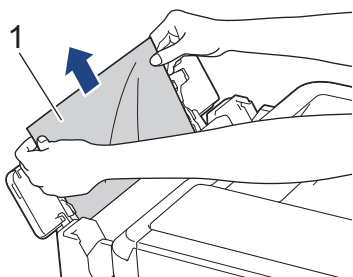


Če imate težave pri odstranjevanju papirja, pritisnite ročico za sprostitev (1) proti zadnjemu delu naprave in nato izvlecite papir.

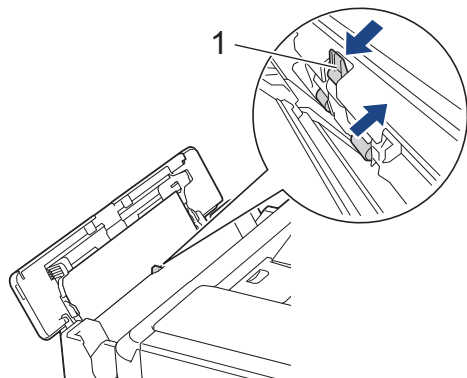


9. Zaprite pokrov MP-pladnja.

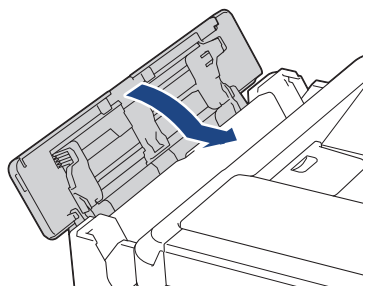

10. Pladenj za papir trdno potisnite nazaj v napravo.

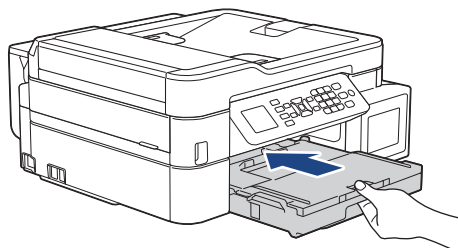

11. Pladenj za papir držite v napravi in hkrati vlecite podporo za papir (1), dokler ne klikne na mesto, nato pa odprite podporo loputo za papir (2).

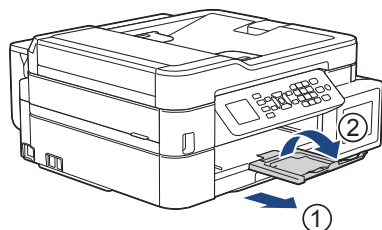

12. Znova priključite napajalni kabel.

S tem povezane informacije

- [Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
-

Če imate težave s svojo napravo



Za tehnično pomoč stopite v stik s servisno službo Brother.

Kadar naletite na težavo pri uporabi svoje naprave, preglejte naslednje teme. Večino težav lahko odpravite sami. Če potrebujete dodatno pomoč, pojdite na stran **FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav)** za vaš model na support.brother.com.

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)
- [Težave s telefonom in faksom](#)
- [Druge težave](#)
- [Težave z omrežjem](#)
- [Težave s funkcijo AirPrint](#)

Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju

Če po branju te tabele še vedno potrebujete pomoč, glejte najnovejše **FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav)** namige na naslovu support.brother.com.

- >> Težave pri tiskanju
- >> Težave s kakovostjo tiskanja
- >> Težave pri ravnanju s papirjem
- >> Tiskanje prejetih faksov (modeli MFC)

Težave pri tiskanju


Težave	Predlogi
Ni izpisa	(Windows) Prepričajte se, da ste namestili in izbrali ustrezen gonilnik tiskalnika. Preverite, ali je na zaslonu naprave prikazano sporočilo o napaki. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Obvestila o napakah in vzdrževanju</i> Prepričajte se, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom: - Windows 10, Windows Server 2016 in Windows Server 2019 Kliknite  > Sistemska orodja > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Z desno miškino tipko kliknite Brother XXX-XXXX Printer (pri čemer je XXX-XXXX ime vašega modela). Kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave. - Windows 8.1 Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Z desno miškino tipko kliknite Brother XXX-XXXX Printer (pri čemer je XXX-XXXX ime vašega modela). Kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave. - Windows Server 2012 R2 Kliknite Nadzorna plošča na zaslonu Začetek. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Z desno miškino tipko kliknite Brother XXX-XXXX Printer (pri čemer je XXX-XXXX ime vašega modela). Kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave. - Windows Server 2012 Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Z desno miškino tipko kliknite Brother XXX-XXXX Printer (pri čemer je XXX-XXXX ime vašega modela). Kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave. - Windows 7 in Windows Server 2008 R2 Kliknite  (Začetek) > Naprave in tiskalniki. Z desno miškino tipko kliknite Brother XXX-XXXX Printer (pri čemer je XXX-XXXX ime vašega modela) in kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici. Prepričajte se, da možnost Uporabi tiskalnik brez povezave ni izbrana. - Windows Server 2008

Težave	Predlogi
	Kliknite  (Začetek) > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki. Z desno miškino tipko kliknite Brother XXX-XXXX Printer (pri čemer je XXX-XXXX ime vašega modela). Prepričajte se, da Uporabi omrežni tiskalnik ni na seznamu. Če je na seznamu, kliknite to možnost, da gonilnik preklopite v stanje s povezavo. Poglejte skozi okence posode za črnilo, da preverite dejansko preostalo količino črnila. Če je količina preostalega črnila na ali pod spodnjo črto, ki označuje najmanjšo potrebno napolnjenost, napolnite posodo s črnilom. Na LCD-prikazovalniku se lahko prikaže sporočilo za preverjanje, ali so posode za črnilo napolnjene. Izberite Da, da ponastavite števec pik črnila za znova napolnjeno barvo. Izberite Ne za barve, ki jih niste napolnili. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Polnjenje posod s črnilom</i> Če v čakalni vrsti gonilnika tiskalnika ostanejo stari, nenatisnjeni podatki, bodo preprečili tiskanje novih tiskalnih naročil. Odprite ikono tiskalnika in izbrišite vse podatke, kot sledi: - Windows 10, Windows Server 2016 in Windows Server 2019 Kliknite  > Sistemska orodja > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov > Tiskalniki. - Windows 8.1 Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov > Tiskalniki. - Windows Server 2012 R2 Kliknite Nadzorna plošča na zaslonu Začetek. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov > Tiskalniki. - Windows Server 2012 Miško premaknite v spodnji desni kot namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov > Tiskalniki. - Windows 7 in Windows Server 2008 R2 Kliknite /Začetek > Naprave in tiskalniki > Tiskalniki in faksi. - Windows Server 2008 Kliknite  (Začetek) > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki. - Mac Kliknite System Preferences (Nastavitve sistema) > Printers & Scanners (Tiskalniki in skenerji).
Glave in noge se prikažejo, ko je dokument prikazan na zaslonu, ne pa tudi pri tiskanju dokumenta.	Na vrhu in dnu strani je območje, ki ga ni mogoče natisniti. To dejstvo upoštevajte pri nastavitvi zgornjega in spodnjega roba dokumenta. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Območje, v katerem ni mogoče tiskati</i>
Tiskanja »Postavitev strani« ni mogoče opraviti.	(Windows) Prepričajte se, da je nastavitev velikosti papirja v aplikaciji enaka kot v gonilniku tiskalnika.
Prepočasno tiskanje.	(Windows) Poskusite spremeniti nastavitev gonilnika tiskalnika. Največja ločljivost zahteva daljšo obdelavo podatkov, pošiljanje in tiskanje. Poskusite druge nastavitve kakovosti v gonilniku tiskalnika, kot sledi: V gonilniku tiskalnika počistite potrditveno polje Poudarjanje barve na jeziku Napredno.

Težave	Predlogi
	Izklopite funkcijo tiskanja brez roba. Tiskanje brez roba je počasnejše od običajnega tiskanja.
	Izklopite nastavev tihega načina. Tiskanje v tišem načinu je počasnejše. >> <i>S tem povezane informacije: Zmanjšanje hrupnosti tiskanja</i>
	Poskrbite, da je nastavev vrste medija v gonilniku tiskalnika oziroma vaši aplikaciji ali vrste papirja v napravi skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. >> <i>S tem povezane informacije: Spreminjanje velikosti in vrste papirja</i>

Težave s kakovostjo tiskanja

Težave	Predlogi
Slaba kakovost tiskanja	Preverite kakovost tiskanja. >> <i>S tem povezane informacije: Preverjanje kakovosti tiskanja</i> Poskrbite, da je nastavev vrste medija v gonilniku tiskalnika oziroma vaši aplikaciji ali vrste papirja v napravi skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. >> <i>S tem povezane informacije: Spreminjanje velikosti in vrste papirja</i> Prepričajte se, da je črnilo sveže. Zaradi naslednjega lahko pride do zamašitve s črnilom: • Preteklo je datum uporabnosti na embalaži stekleničke. • Steklenička za črnilo morda ni bila pravilno shranjena pred uporabo. Stekleničko za črnilo shranite na ravni površini na hladnem, temnem mestu. • Pokrovček stekleničke za črnilo morda ni ustrezno nameščen. Prepričajte se, da uporabljate eno od priporočenih vrst papirja. >> <i>S tem povezane informacije: Sprejemljive vrste papirja in drugih tiskalnih medijev</i> Priporočeno okolje za vašo napravo je od 20 do 33 °C.
Na besedilu ali grafiki se pojavijo bele črte. 	Očistite tiskalno glavo. >> <i>S tem povezane informacije: Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother</i> >> <i>S tem povezane informacije: Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja</i> >> <i>S tem povezane informacije: Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika (Windows)</i> Preverite in prilagodite podajanje papirja. >> <i>S tem povezane informacije: Popravljanje podajanja papirja za odpravljanje navpičnih črt</i> Poskusite uporabiti priporočene vrste papirja. >> <i>S tem povezane informacije: Sprejemljive vrste papirja in drugih tiskalnih medijev</i> Če želite podaljšati življenjsko dobo tiskalne glave, zagotoviti optimalno porabo črnila in ohraniti kakovost tiskanja, ne priporočamo, da napravo pogosto odklapljate ali pa jo puščate dlje časa odklopljeno. Priporočamo, da napravo izklopite prek možnosti . Z uporabo  zagotovite minimalno napajanje naprave in omogočite občasno, vendar manj pogosto čiščenje tiskalne glave.
Temne črte se pojavljajo v rednih intervalih. 	Preverite in prilagodite podajanje papirja. >> <i>S tem povezane informacije: Popravljanje podajanja papirja za odpravljanje navpičnih črt</i>

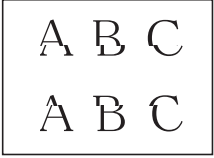Težave	Predlogi
Naprava tiska prazne strani.	Preverite kakovost tiskanja. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Preverjanje kakovosti tiskanja</i> Če želite podaljšati življenjsko dobo tiskalne glave, zagotoviti optimalno porabo črnila in ohraniti kakovost tiskanja, ne priporočamo, da napravo pogosto odklapljate ali pa jo puščate dlje časa odklopljeno. Priporočamo, da napravo izklopite prek možnosti . Z uporabo  zagotovite minimalno napajanje naprave in omogočite občasno, vendar manj pogosto čiščenje tiskalne glave.
Znaki in črte so zabrisane. 	Preverite poravnavo tiskanja. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Preverite poravnavo za tiskanje iz vaše naprave Brother</i> Sprememba možnosti tiskanja. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja</i>
Natisnjeno besedilo ali slike so zamaknjeni.	Prepričajte se, da je papir pravilno vstavljen v pladenj za papir in so vodila papirja ustrezno nastavljena. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja</i> Poskrbite, da je pokrov za odpravljanje zastojev pravilno zaprt.
Na srednjem zgornjem delu natisnjene strani so sledi ali madeži.	Prepričajte se, da papir ni preveč debel ali zviti. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Sprejemljive vrste papirja in drugih tiskalnih medijev</i>
Natisnjene strani so videti umazane ali zamazane s črnilom.	Prepričajte se, da uporabljate priporočene vrste papirja. Ne ravajte s papirjem, dokler se črnilo ne posuši. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Sprejemljive vrste papirja in drugih tiskalnih medijev</i> Prepričajte se, da je natisnjena površina obrnjena navzdol v pladnju za papir. Če uporabljate fotopapir, se prepričajte, da je svetleča stran fotopapirja obrnjena navzdol v pladnju in da ste pravilno nastavili vrsto papirja. Če fotografijo tiskate iz svojega računalnika, izberite vrsto medija v gonilniku tiskalnika ali v aplikaciji, ki jo uporabljate za tiskanje.
Črnilo je zamazano ali črno med uporabo svetlečega fotopapirja.	Ne pozabite preveriti sprednje in zadnje strani papirja. Svetlečo stran (površino za tiskanje) obrnite navzdol. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Spreminjanje velikosti in vrste papirja</i> Če uporabljate svetleč fotopapir, se prepričajte, da ste pravilno nastavili vrsto papirja.
Madeži se pojavijo na hrbtni strani ali na dnu strani.	Zagotovite, da plošča tiskalnika ni umazana s črnilom. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Očistite ploščo tiskalnika naprave</i> Zagotovite, da uporabljate podporno loputo za papir. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja</i> Prepričajte se, da podajalni valjčki papirja niso umazani s črnilom. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Očistite podajalne valjčke za papir</i>
Natisi so zmečkani.	(Windows) V gonilniku tiskalnika izberite jeziček Napredno, kliknite Druge možnosti tiskanja in nato kliknite Napredne barvne nastavitve. Počistite potrditveno polje Dvosmerno tiskanje.
Sledi ali madeži na nasprotni strani, ko uporabljate funkcijo samodejnega obojestranskega tiskanja. (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	(Windows) Spremenite možnost zmanjšanja razmazanosti v lastnostih ali nastavitvah gonilnika za tiskalnik.

Težave pri ravnanju s papirjem

Težave	Predlogi
Naprava ne podaja papirja.	Poskrbite, da je pladenj za papir vstavljen do konca, da se zaskoči na svoje mesto.
	Prepričajte se, da je zaprt pokrov za odpravljanje zastojev na zadnjem delu naprave.
	Če se na LCD-prikazovalniku naprave prikaže obvestilo o zastoju papirja in težave ne odpravite ►► <i>S tem povezane informacije: Obvestila o napakah in vzdrževanju</i>
	Če je pladenj za papir prazen, naložite nov snop papirja v pladenj za papir.
	Če je papir v pladnju za papir, poskrbite, da je pravilno poravnan. Če je papir zviti, ga poravnajte. Včasih pomaga, če papir odstranite, obrnete snop in ga postavite nazaj v pladenj za papir.
	Zmanjšajte količino papirja v pladnju za papir in nato poskusite znova.
	Očistite pobiralna valjčka za papir. ►► <i>S tem povezane informacije: Očistite pobiralna valjčka za papir</i>
	Poskrbite, da je papir skladen s tehničnimi podatki naprave. ►► <i>S tem povezane informacije: Teža in debelina papirja</i>
Podajanje fotopapirja ne poteka pravilno.	Med tiskanjem na fotopapir v pladenj za papir dodajte še en list enakega fotopapirja.
Naprava podaja več strani.	• Prepričajte se, da je papir pravilno vstavljen v pladenj za papir. • Iz pladnja odstranite ves papir in dobro prezračite snop papirja, nato pa ga vstavite nazaj v pladenj. • Prepričajte, da papirja niste potisnili preveč naprej. ►► <i>S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja</i>
	Poskrbite, da je pokrov za odpravljanje zastojev pravilno zaprt. ►► <i>S tem povezane informacije: Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja</i>
	Prepričajte se, da ločilna ploščica v pladnju za papir ni umazana. ►► <i>S tem povezane informacije: Čiščenje ločilne ploščice</i>
Prišlo je do zagozditve papirja.	►► <i>S tem povezane informacije: Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja</i> Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost papirja.
	Uporabite nastavitve za preprečevanje zastojev. Za kopiranje: ►► <i>S tem povezane informacije: Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja</i> Za tiskanje: ►► <i>S tem povezane informacije: Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja</i>
Papir se zatakne, ko uporabite obojestransko tiskanje.	Če zastoji papirja pogosto pojavijo med obojestranskim tiskanjem, so podajalni valjčki za papir morda zamazani s črnilom. Očistite podajalne valjčke za papir. ►► <i>S tem povezane informacije: Očistite podajalne valjčke za papir</i>

Tiskanje prejetih faksov (modeli MFC)

Težave	Predlogi
• Zoženo tiskanje. • Vodoravne črte. • Odrezane zgornje in spodnje povedi. • Manjkajoče črte.	Do tega običajno pride zaradi slabe telefonske povezave. Izdelajte kopijo in če je ta videti ustrezna, je najverjetneje vzrok slaba povezava zaradi statičnih ali drugih motenj na telefonski liniji. Drugo osebo prosite, da znova pošlje faks.

Težave	Predlogi
Črne črte med prejemanjem.	Skener pošiljatelja je morda umazan. Pošiljatelja prosite, naj izdela kopijo, s čimer lahko preveri, ali se težava pojavi zaradi pošiljateljeve naprave. Faks poskusite poslati na drugo faks napravo.
Levi in desni rob sta odrezana ali pa je ena sama stran natisnjena na dveh straneh.	Če prejete fakse razdelite in natisnete na dveh straneh ali dobite dodatno prazno stran, vaša nastavitve velikosti papirja morda ne bo ustrezala papirju, ki ga uporabljate. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Spreminjanje velikosti in vrste papirja</i> Vklopite samodejno zmanjšanje.



S tem povezane informacije

- Če imate težave s svojo napravo

Sorodne teme:

- Reševanje težav
- Obvestila o napakah in vzdrževanju
- Polnjenje posod s črnilom
- Območje, v katerem ni mogoče tiskati
- Preverjanje kakovosti tiskanja
- Spreminjanje velikosti in vrste papirja
- Sprejemljive vrste papirja in drugih tiskalnih medijev
- Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother
- Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika (Windows)
- Preverite poravnavo za tiskanje iz vaše naprave Brother
- Vstavljanje papirja
- Očistite ploščo tiskalnika naprave
- Očistite podajalne valjčke za papir
- Očistite pobiralna valjčka za papir
- Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja
- Teža in debelina papirja
- Čiščenje ločilne ploščice
- Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja
- Zmanjšanje hrupnosti tiskanja
- Popravljanje podajanja papirja za odpravljanje navpičnih črt
- Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja

Težave s telefonom in faksom

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- >> Telefonska linija ali povezave
- >> Obravnava dohodnih klicev
- >> Sprejemanje faksov
- >> Pošiljanje faksov

Telefonska linija ali povezave

Težave	Predlogi
Izbiranje ne deluje. (Ni klicnega tona)	Preverite vse povezave telefonskega kabla. Preverite, ali je telefonski kabel priključen v zidno telefonsko vtičnico in v vtičnico LINE na napravi. Če ste naročeni na storitve DSL oziroma storitve VoIP, stopite v stik s ponudnikom storitev za navodila za povezovanje. Če uporabljate sistem VoIP, poskusite spremeniti nastavitev VoIP na <i>Osnovno (za VoIP)</i>. To zmanjša hitrost modema in izklopi funkcijo popravljanja napak (ECM). >> S tem povezane informacije: <i>Motnje na telefonski liniji/VoIP</i> (Na voljo samo za nekatere države.) Spremenite tonsko/impulzno nastavitev. >> S tem povezane informacije: <i>Nastavitev tonskega ali pulznega način izbiranja</i> Če ni klicnega tona, na vtičnico priključite preverjeno delujoč telefon in telefonski kabel. Nato dvignite slušalko zunanjega telefona in poslušajte klicni ton. Če klicnega tona ni, prosite svojo telefonsko službo, da preveri linijo in/ali vtičnico.
Naprava se ne oglasi na klic.	Prepričajte se, da je naprava v pravilnem načinu sprejema za vašo uporabo. Preverite klicni ton. Po možnosti pokličite svojo napravo, da jo slišite, ko sprejme klic. Če še vedno ni odgovora, preverite, ali je telefonski kabel priključen v stensko telefonsko vtičnico in vtičnico LINE na napravi. Če ob klicu naprave ni zvonjenja, svojega ponudnika telefonskih storitev prosite, da preveri linijo.

Obravnava dohodnih klicev

Težave	Predlogi
Naprava »zasliši« glas kot signal CNG.	Če imate vključeno zaznavanje faksa, je naprava občutljivejša na zvoke. Določene glasove ali glasbo na liniji lahko napačno prepozna kot klic faksa in se odzove s toni za sprejem faksa. Napravo izključite s pritiskom na Stop/Exit (Stop/Izhod). Tej težavi se izognite tako, da izklopite funkcijo za zaznavanje faksa.
Pošiljanje faksnega klica v napravo.	Če ste klic sprejeli na zunanjem ali internem telefonu, pritisnite kodo za vklop na daljavo (privzeta nastavitev je *51). Če ste klic sprejeli na zunanjem telefonu, pritisnite gumb Start, da sprejmete faks. Ko se naprava oglasi, odložite slušalko.
Funkcije po meri na eni liniji.	Če imate na isti telefonski liniji kot naprava vključeno funkcijo za čakajoči klic, glasovno pošto ali če je nanjo priključen telefonski odzivnik, alarmni sistem ali druga namenska naprava, lahko to povzroči težave s pošiljanjem ali spreminjanjem faksov. Primer: Če ste naročeni na čakajoči klic ali drugo posebno storitev in se signal pošlje med pošiljanjem ali prejetjem faksa, lahko signal začasno prekine ali zmoti pošiljanje faksov. To težavo boste najverjetneje lahko odpravili s pomočjo načina odpravljanja napak (ECM) Brother. To stanje je povezano z industrijo telefonskih sistemov in je pogosto za vse naprave, ki pošiljajo in prejemajo informacije na enotni, skupni liniji s funkcijami po meri. Če je izogibanje rahlim

Težave	Predlogi
	prekinitvam ključno za vaše poslovanje, priporočamo uporabo ločene telefonske linije brez funkcij po meri.

Sprejemanje faksov

Težave	Predlogi
Faksov ni mogoče prejemati.	Preverite vse povezave telefonskega kabla. Preverite, ali je telefonski kabel priključen v zidno telefonsko vtičnico in v vtičnico LINE na napravi. Če ste naročeni na storitve DSL oziroma storitve VoIP, stopite v stik s ponudnikom storitev za navodila za povezovanje. Če uporabljate sistem VoIP, poskusite spremeniti nastavev VoIP na <i>Osnovno (za VoIP)</i>. To zmanjša hitrost modema in izklopi funkcijo popravljanja napak (ECM). ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Motnje na telefonski liniji/VoIP</i> Poskrbite, da je naprava v pravilnem načinu sprejemanja. To določajo zunanje naprave in telefonske naročniške storitve, ki jih imate na isti telefonski liniji kot napravo Brother. • Če imate namensko linijo faksa in želite, da vaša naprava Brother samodejno sprejme vse dohodne fakse, izberite način samo za faks. • Če vaša naprava Brother souporablja linijo z zunanjim odzivnikom, izberite način zunanje TAD-enote. V načinu zunanje TAD-enote bo vaša naprava Brother samodejno sprejela dohodne fakse, kliči pa bodo lahko pustili sporočila na vašem odzivniku. • Če vaša naprava Brother souporablja linijo z drugimi telefoni in želite, da samodejno sprejme vse dohodne fakse, izberite način za faks in telefon. V načinu za faks in telefon bo vaša naprava Brother samodejno sprejemala fakse ter začela navidezno/dvojno zvonjenje, da vas opozori na glasovne klice. • Če ne želite, da vaša naprava Brother samodejno sprejme dohodne fakse, izberite ročni način. V ročnem načinu morate sprejeti vsak dohodni klic in vključiti napravo za sprejem faksov. Druga naprava ali storitev pri vas lahko sprejme klic, preden ga sprejme vaša naprava Brother. To preizkusite tako, da skrajšate zakasnitev zvonjenja: • Če je način sprejema nastavljen na samo faks ali faks in telefon, zmanjšajte zakasnitev zvonjenja na eno zvonjenje. • Če je način sprejema nastavljen na zunanjo TAD-enoto, zmanjšajte zakasnitev zvonjenja na odzivniku na dve zvonjenji. • Če je način sprejema nastavljen na ročno, NE nastavljajte nastavitve za zakasnitev zvonjenja. Naj vam nekdo pošlje preizkusni faks: • Če ste poskusni faks uspešno prejeli, vaša naprava deluje pravilno. Ne pozabite zakasnitve zvonjenja ali nastavitve za telefonski odzivnik ponastaviti nazaj na prvotno nastavev. Če se težave s sprejemom ponovijo po ponastavitvi zakasnitve zvonjenja, je oseba, naprava ali naročniška storitev sprejela faksni klic, preden se je vaša naprava uspela oglasiti. • Če faksa niste mogli sprejeti, lahko sprejem faksa ovira druga naprava ali storitev ali pa imate težave z linijo faksa. Če uporabljate telefonski odzivnik (način zunanje TAD-enote) na isti liniji kot napravo Brother, poskrbite, da je vaš telefonski odzivnik pravilno nastavljen. 1. Zunanjo TAD-enoto priključite, kot je prikazano v naslednji temi: 2. Svoj telefonski odzivnik nastavite na eno ali dve zvonjenji. 3. Posnemite odhodno sporočilo na svojem odzivniku. • Na začetku odhodnega sporočila posnemite pet sekund tišine. • Svoje sporočilo omejite na 20 sekund. • Svoje odhodno sporočilo končajte s svojo kodo za oddaljeni vklop za ljudi, ki pošiljajo ročne fakse. Na primer: »Po pisku pustite sporočilo ali pošljite faks, tako da pritisnete *51 in Start.«

Težave	Predlogi
	4. Svoj telefonski odzivnik nastavite na sprejem klicev. 5. Način sprejema za svojo napravo Brother nastavite na zunanjo TAD-enoto. Poskrbite, da je funkcija za zaznavanje faksa na napravi Brother vključena. Funkcija za zaznavanje faksa je funkcija, s katero lahko prejmete faks, čeprav ste klic sprejeli na zunanjem ali internem telefonu. Če pogosto naletite na težave pri prenosu zaradi možnih motenj na telefonski liniji ali uporabljate sistem VoIP, poskusite spremeniti nastavitve Združljivost na <i>Osnovno (za VoIP)</i>. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Motnje na telefonski liniji/VoIP</i> Če svojo napravo priključite na linijo PBX ali ISDN, nastavite vrsto telefonske linije na vrsto svoje telefonske linije.

Pošiljanje faksov

Težave	Predlogi
Faksa ni mogoče poslati.	Preverite vse povezave telefonskega kabla. Preverite, ali je telefonski kabel priključen v zidno telefonsko vtičnico in v vtičnico LINE na napravi. Če ste naročeni na storitve DSL oziroma storitve VoIP, stopite v stik s ponudnikom storitev za navodila za povezovanje. Če uporabljate sistem VoIP, poskusite spremeniti nastavitve VoIP na <i>Osnovno (za VoIP)</i>. To zmanjša hitrost modema in izklopi funkcijo popravljanja napak (ECM). ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Motnje na telefonski liniji/VoIP</i> Natisnite poročilo o preverjanju prenosa in poiščite napako. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Poročila o tiskanju</i> Drugo osebo prosite, naj preveri, ali ima prejemna naprava dovolj papirja.
Slaba kakovost pošiljanja.	Ločljivost poskusite spremeniti na fino ali superfino. S kopiranjem preverite delovanje skenerja naprave. Če je kakovost kopije slaba, očistite skener. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Očistite skener</i>
Poročilo o preverjanju prenosa vsebuje obvestilo RESULT:NG.	Na liniji se je pojavil šum ali motnja, ki je verjetno začasna. Poskusite znova poslati faks. Če pošiljate faks iz osebnega računalnika in dobite v poročilu o preverjanju prenosa podatkov obvestilo RESULT:NG, je morda napravi zmanjkalo pomnilnika. Če težave ne morete rešiti, prosite svojega ponudnika telefonije, da preveri vašo telefonsko linijo. Če svojo napravo priključite na linijo PBX ali ISDN, nastavite vrsto telefonske linije na vrsto svoje telefonske linije. Če pogosto naletite na težave pri prenosu zaradi možnih motenj na telefonski liniji ali uporabljate sistem VoIP, poskusite spremeniti nastavitve Združljivost na <i>Osnovno (za VoIP)</i>. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Motnje na telefonski liniji/VoIP</i>
Poslani faksi so prazni.	Prepričajte se, da pravilno nalagate dokument. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov (ADF)</i> ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Nalaganje dokumentov na steklo skenerja</i>
Črne navpične črte med pošiljanjem.	Črne navpične črte na faksih običajno povzroči umazanija ali korekcijska tekočina na steklenem traku. Očistite stekleni trak. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Očistite skener</i>



S tem povezane informacije

- Če imate težave s svojo napravo
 - Nastavitve zaznavanja klicnega tona

-
- Motnje na telefonski liniji/VoIP

Sorodne teme:

- Reševanje težav
 - Nastavitev tonskega ali pulznega način izbiranja
 - Poročila o tiskanju
 - Očistite skener
 - Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov (ADF)
 - Nalaganje dokumentov na steklo skenerja
-

Nastavitev zaznavanja klicnega tona

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Nastavljanje klicnega tona na [Zaznavanje] skrajša premor za zaznavanje klicnega tona.

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Klic. ton]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Zaznavanje] ali [Brez zazn.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Težave s telefonom in faksom](#)

Motnje na telefonski liniji/VoIP

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Če naletite na težave pri pošiljanju ali sprejemu faksa zaradi možnih motenj na telefonski liniji ali uporabljate sistem VoIP, priporočamo, da spremenite hitrost modema, da zmanjšate možnost napak pri uporabi faksa.

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Zdruzljivost]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Obicajno] ali [Osnov. (za VoIP)]. Pritisnite **OK**.
 - [Osnov. (za VoIP)] zmanjša hitrost modema na 9600 b/s in izključi način popravljanja napak (ECM). Če se na vaši telefonski liniji motnje ne pojavljajo pogosto, uporabite to samo takrat, ko je potrebno.
Za izboljšanje združljivosti z večino storitev VoIP priporoča družba Brother, da nastavitve združljivosti nastavite na [Osnov. (za VoIP)].
 - [Obicajno] nastavi modem na hitrost 14.400 b/s.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



Prenos glasu z IP-protokolom (VoIP – Voice over IP) je vrsta telefonskega sistema, ki namesto klasične telefonske linije uporablja internetno povezavo.



S tem povezane informacije

- [Težave s telefonom in faksom](#)


Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)

Druge težave

- >> Težave pri kopiranju
- >> Neprijetnosti pri skeniranju
- >> Težave s Foto Centrom (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- >> Težave s programsko opremo

Težave pri kopiranju

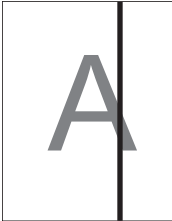Težave	Predlogi
Na kopijah se pojavijo črne črte ali proge. 	Črne črte na kopijah običajno povzroči umazanija ali korekcijska tekočina na steklenem traku. Očistite stekleni trak, steklo skenerja ter beli del in belo umetno maso nad njima. >>> S tem povezane informacije: Očistite skener
Črne oznake ali lise se pojavijo na kopijah.	Črne oznake ali lise na kopijah običajno nastanejo zaradi umazanije ali korekcijske tekočine na steklu skenerja. Očistite steklo skenerja in belo plastiko nad njim. >>> S tem povezane informacije: Očistite skener
Kopije so prazne.	Prepričajte se, da pravilno nalagate dokument. >>> S tem povezane informacije: Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov (ADF) >>> S tem povezane informacije: Nalaganje dokumentov na steklo skenerja
Slabe kopije med uporabo ADF-enote. (modeli z ADF-enoto)	Poskusite uporabiti steklo skenerja. >>> S tem povezane informacije: Nalaganje dokumentov na steklo skenerja
Prilagoditev strani ne deluje pravilno.	Prepričajte se, da dokument ni postavljen postrani na steklo skenerja. Znova postavite dokument in poskusite znova.
Sledi ali madeži na nasprotni strani, ko uporabljate funkcijo obojestranskega kopiranja. (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	Sprememba možnosti tiskanja. >>> S tem povezane informacije: Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja

Neprijetnosti pri skeniranju

Težave	Predlogi
Na začetku skeniranja se prikažejo napake TWAIN ali WIA. (Windows)	Poskrbite, da je v aplikaciji za skeniranje kot glavni vir izbran TWAIN- ali WIA-gonilnik Brother. V programski opremi Nuance™ PaperPort™ 14SE na primer kliknite Desktop (Namizje) > Scan Settings (Nastavitve skeniranja) > Select (Izberi) , da izberete gonilnik Brother TWAIN/WIA.
Optično prepoznavanje znakov ne deluje.	Poskusite zvišati ločljivost skeniranja.
Slabi rezultati skeniranja med uporabo ADF-enote. (V skeniranih prebranih podatkih se prikažejo črne črte.) (modeli z ADF-enoto)	Očistite belo črto in stekleni trak pod njo. >>> S tem povezane informacije: Očistite skener Poskusite uporabiti steklo skenerja. >>> S tem povezane informacije: Nalaganje dokumentov na steklo skenerja

Težave s Foto Centrom (MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Težave	Predlogi
Med tiskanjem manjka del moje fotografije.	Prepričajte se, da je izklopljeno tiskanje brez roba in obrezovanje.

Težave s programsko opremo

Težave	Predlogi
Tiskanje ni možno.	Odstranite gonilnike (Windows) in programsko opremo Brother in znova namestite najnovejšo različico obeh.
Napis »Naprava je zasedena.« se prikaže na zaslonu računalnika.	Prepričajte se, da na zaslonu naprave ni prikazano nobeno sporočilo o napaki.



S tem povezane informacije

- Če imate težave s svojo napravo

Sorodne teme:

- [Reševanje težav](#)
- [Očistite skener](#)
- [Popravljanje podajanja papirja za odpravljanje navpičnih črt](#)
- [Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov \(ADF\)](#)
- [Nalaganje dokumentov na steklo skenerja](#)
- [Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja](#)

Težave z omrežjem

- Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. (Windows)
- Če imate težave z omrežjem svoje naprave

Uporabite orodje za popraviljanje omrežne povezave. (Windows)

Z orodjem za popraviljanje omrežne povezave popravite omrežne nastavitve naprave Brother. Določilo bo ustrezen IP-naslov in masko podomrežja.

Prepričajte se, da je vaša naprava vklopljena in povezana v isto omrežje kot vaš računalnik.

1. Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano).
2. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Orodje za popravilo omrežne povezave**.
3. Sledite navodilom na zaslonu.
4. Preverite diagnostiko s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja.



Orodje za popraviljanje omrežne povezave se bo samodejno zagnalo, če izberete možnost **Omogoči orodje za popravilo povezave** v nadzorniku stanja. Dvokliknite zaslon nadzornika stanja in nato kliknite **Druge nastavitve > Omogoči orodje za popravilo povezave**. Tega ne priporočamo, če je vaš omrežni skrbnik nastavil statični IP-naslov, ker se bo IP-naslov samodejno spremenil.

Če tudi po uporabi orodja za popraviljanje omrežne povezave še vedno ni dodeljen pravilen IP-naslov in maska podomrežja, zahtevajte te informacije od svojega omrežnega skrbnika.



S tem povezane informacije

- [Težave z omrežjem](#)

Sorodne teme:

- [Če imate težave z omrežjem svoje naprave](#)

Če imate težave z omrežjem svoje naprave



Za tehnično pomoč stopite v stik s servisno službo Brother.

Kadar naletite na težavo pri uporabi svoje naprave, preglejte naslednje teme. Večino težav lahko odpravite sami.

Če potrebujete dodatno pomoč, pojdite na stran **FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav)** vašega modela na naslovu support.brother.com.

>> Ne morem dokončati konfiguracije za pripravo brezžičnega omrežja

>> Moja naprava Brother ne more tiskati, skenirati ali sprejemati faksov z osebnim računalnikom v omrežju

>> Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo

Ne morem dokončati konfiguracije za pripravo brezžičnega omrežja

Izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato znova vklopite. Nato poskusite znova konfigurirati nastavitve brezžične povezave. Če težave ne uspete odpraviti, upoštevajte spodnja navodila:

Težavo raziščite s poročilom WLAN.

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
Vaše varnostne nastavitve (SSID/omrežni ključ) niso pravilne.	Potrdite varnostne nastavitve z Wireless Setup Helper (Pomočnik za brezžično namestitev) . Za več informacij in prenos orodja pojdite na stran Downloads (Prenosi) svojega modela na spletni strani support.brother.com . Izberite in potrdite, da uporabljate pravilne varnostne nastavitve. - Za informacije o tem, kako najti varnostne nastavitve, glejte navodila, ki so priložena vaši brezžični omrežni dostopni točki/usmerjevalniku. - Ime proizvajalca ali številka modela brezžične omrežne dostopne točke/usmerjevalnika sta morda uporabljena za privzete varnostne nastavitve. - Posvetujte se s proizvajalcem dostopne točke/usmerjevalnika, svojim internetnim ponudnikom ali skrbnikom omrežja.	Brezžično
MAC-naslov vaše naprave Brother ni dovoljen.	Preverite, ali je MAC-naslov naprave Brother dovoljen v filtru. MAC-naslov najdete na nadzorni plošči naprave Brother.	Brezžično
Vaša brezžična dostopna točka/usmerjevalnik je v skritem načinu (ne oddaja SSID-ja).	• Ročno vnesite pravilno ime SSID ali omrežni ključ. • Preverite ime SSID ali omrežni ključ v navodilih, ki so priloženi vaši brezžični omrežni dostopni točki/usmerjevalniku in ponovno konfigurirajte brezžično omrežje.	Brezžično
Vaše varnostne nastavitve (SSID/geslo) niso pravilne.	Potrdite SSID-ime in geslo. Med ročno konfiguracijo omrežja se SSID in geslo prikažeta na vaši napravi Brother. Če vaša mobilna naprava podpira ročno konfiguracijo, bosta SSID in geslo prikazana na zaslonu vaše mobilne naprave.	Wi-Fi Direct
Uporabljate sistem Android™ 4.0.	Če vaša mobilna naprava prekine povezavo (približno šest minut po uporabi omrežja Wi-Fi Direct), poskusite konfiguracijo z enim pritiskom prek WPS (priporočeno) in nastavite napravo Brother kot lastnika skupine.	Wi-Fi Direct
Vaša naprava Brother je preveč oddaljena od vaše mobilne naprave.	Napravo Brother med konfiguriranjem nastavitvev omrežja Wi-Fi Direct premaknite na razdaljo največ približno 3,3 čevlja (1 meter) od mobilne naprave.	Wi-Fi Direct
Med vašo napravo in mobilno napravo so ovire (na primer stene ali pohištvo).	Napravo Brother premaknite v območje brez ovir.	Wi-Fi Direct

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
V bližini naprave Brother ali mobilne naprave je brezžični računalnik, naprava Bluetooth®, mikrovalovna pečica ali digitalni brezvrvični telefon.	Druge naprave premaknite stran od naprave Brother ali mobilne naprave.	Wi-Fi Direct
Preverili ste in poskusili ste vse zgodaj našteje korake, vendar vaša naprava Brother še vedno ne more dokončati konfiguracije omrežja Wi-Fi Direct.	- Izklopite napravo Brother in jo ponovno vklopite. Nato poskusite znova nastaviti povezavo Wi-Fi Direct. - Če svojo napravo Brother uporabljate kot odjemalec, potrdite, koliko naprav je dovoljenih v trenutnem omrežju Wi-Fi Direct in nato preverite, koliko naprav ima vzpostavljeno povezavo.	Wi-Fi Direct

Za Windows

Če je vaša brezžična povezava prekinjena in ste preverili in poskusili vse zgoraj našteje postopke, priporočamo uporabo orodja za popravljanje omrežne povezave.

Moja naprava Brother ne more tiskati, skenirati ali sprejemati faksov z osebnim računalnikom v omrežju

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
Vaša varnostna programska oprema blokira dostop naprave do omrežja. (Funkcija za omrežno skeniranje ne deluje.)	- Windows Konfigurirajte varnostno programsko opremo/požarni zid, da omogočite skeniranje omrežja. Če želite dodati vrata 54925 za pregledovanje omrežja, vnesite spodnje informacije: - V polju Ime: Vnesite kateri koli opis, na primer Brother NetScan. - V polju Številka vrat: Vrsta 54925. Vrsta 137. Vrsta 161. - V polju Protokol: UDP je izbran. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena varnostni programski opremi/požarnemu zidu neodvisnega proizvajalca, ali pa se obrnite na proizvajalca programske opreme. - Mac (Brother iPrint&Scan) V menijski vrstici Finder (Iskalnik) kliknite Go (Pojdi) > Applications (Programi) in nato dvokliknite ikono Brother iPrint&Scan. Prikaže se okno programa Brother iPrint&Scan. Kliknite gumb Izberite svojo napravo in sledite zaslonskim navodilom, da znova izberete svojo omrežno napravo.	Žično/brezžično
Vaša varnostna programska oprema blokira dostop naprave do omrežja. (Funkcija za omrežni PC-FAKS ne deluje.) (Windows)	Varnostno programsko opremo/požarni zid drugega ponudnika nastavite tako, da omogoči sprejem s funkcijo za PC-FAKS. Če želite dodati vrata 54926 za omrežni sprejem s funkcijo za PC-FAKS, vnesite spodnje informacije: - V polju Ime: Vnesite kateri koli opis, na primer Brother PC-FAKS Rx. - V polju Številka vrat: Vrsta 54926. - V polju Protokol: UDP je izbran.	Žično/brezžično

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
	Glejte navodila za uporabo, ki so priložena varnostni programski opremi/požarnemu zidu neodvisnega proizvajalca, ali pa se obrnite na proizvajalca programske opreme.	
Vaša varnostna programska oprema blokira dostop naprave do omrežja.	Določena varnostna programska oprema lahko blokira dostop, ne da bi prikazala pogovorno okno z varnostnim opozorilom po uspešni namestitvi. Če želite dovoliti dostop, glejte navodila vaše varnostne programske opreme ali pa vprašajte proizvajalca programske opreme.	Žično/brezžično
Vaši napravi Brother ni bil dodeljen razpoložljiv IP-naslov.	- Potrdite IP-naslov in masko podomrežja. Prepričajte se, da sta tako IP-naslov kot maska podomrežja v vašem računalniku in napravi Brother pravilna in v istem omrežju. Za več informacij o preverjanju IP-naslova in maske podomrežja vprašajte skrbnika svojega omrežja. - Windows Potrdite IP-naslov in masko podomrežja s pomočjo orodja za popravljanje omrežne povezave. - Mac Svoje omrežne naprave preverite z ukazom ping. Za več informacij o potrjevanju omrežnih nastavitev ►► <i>S tem povezane informacije: Preverjanje omrežnih naprav z ukazom »ping«.</i>	Žično/brezžično
Neuspešno opravilo tiskanja je še vedno v tiskalni vrsti vašega računalnika.	- Neuspešno opravilo tiskanja je še vedno v tiskalni vrsti vašega računalnika, izbrišite ga. - Druga možnost je, da dvokliknete ikono tiskalnika v naslednji mapi in prekličete vse dokumente: - Windows 10, Windows Server 2016 in Windows Server 2019 Kliknite  > Sistemska orodja > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. - Windows 8.1 Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. - Windows Server 2012 R2 Kliknite Nadzorna plošča na zaslonu Začetek. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. - Windows Server 2012 Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov > Tiskalniki. - Windows 7 Kliknite  (Začetek) > Naprave in tiskalniki. - Windows Server 2008 Kliknite Začetek > Nadzorna plošča > Tiskalniki. - Mac Kliknite System Preferences (Nastavitve sistema) > Printers & Scanners (Tiskalniki in skenerji).	Žično/brezžično
Vaša naprava Brother nima vzpostavljene povezave z brezžičnim omrežjem.	Natisnite poročilo o omrežju WLAN, da preverite kodo napake na natisnjem poročilu.	Brezžično

Če ste preverili in poskusili vse zgoraj navedene možnosti, vendar vaša naprava Brother še vedno ne more tiskati in skenirati, odstranite gonilnike (Windows) in programsko opremo Brother ter znova namestite njihovo najnovejšo različico.

Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo

Preverjanje	Ukrep	Vmesnik
Prepričajte se, da so vaša naprava Brother, dostopna točka/usmerjevalnik ali omrežno zvezdišče vklopljeni.	Preverite naslednje: - Napajalni kabel je pravilno priključen in naprava Brother je vklopljena. - Dostopna točka/usmerjevalnik ali zvezdišče so vklopljeni in gumb za povezavo utripa. - Vsa zaščitna embalaža je odstranjena iz naprave. - Pokrov skenerja in pokrov za odpravljanje zastojev sta do konca zaprta. - Papir je pravilno vstavljen v pladenj za papir. (Za žična omrežja) Omrežni kabel je varno priključen v napravo Brother ter v usmerjevalnik ali zvezdišče.	Žično/brezžično
Preverite, ali lahko napravo Brother »pingate« iz vašega računalnika.	V svojem računalniku uporabite ukaz ping (v ukazni vrstici Windows ali terminalu v računalnikih Macintosh) za IP-naslov ali ime vozlišča za napravo Brother: ping <ipaddress> ali <nodename>. - Uspešno: Vaša naprava Brother pravilno deluje in je povezana v isto omrežje kot vaš računalnik. - Neuspešno: Vaša naprava Brother nima vzpostavljene povezave z istim omrežjem kot vaš računalnik. Windows: Svojega skrbnika vprašajte glede IP-naslova in maske podomrežja, nato pa uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. Mac: Potrdite, da sta IP-naslov in maska podomrežja pravilno nastavljena.	Žično/brezžično
Prepričajte se, da ima vaša naprava Brother vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.	Natisnite poročilo o omrežju WLAN, da preverite kodo napake na natisnjem poročilu.	Brezžično

Če ste preverili in preizkusili vse zgoraj naštet postopke, vendar imate še vedno težave, glejte navodila, ki so priložena vaši dostopni točki/usmerjevalniku za brezžično omrežje, kjer lahko najdete podatke o SSID (ime omrežja) in omrežnem ključu (geslo) ter jih ustrezno nastavite.



S tem povezane informacije

- Težave z omrežjem
 - Preverjanje omrežnih naprav z ukazom »ping«

Sorodne teme:

- Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. (Windows)

Preverjanje omrežnih naprav z ukazom »ping«

Preverite IP-naslove tako v svojem računalniku kot v svoji napravi Brother, nato pa potrdite, ali omrežje pravilno deluje.

- >> [Konfiguracija IP-naslova v vašem računalniku \(Windows\)](#)
- >> [Konfiguracija IP-naslova v vašem računalniku \(Mac\)](#)
- >> [Konfiguracija IP-naslova v vaši napravi Brother](#)

Konfiguracija IP-naslova v vašem računalniku (Windows)

1. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Windows 10

Kliknite  > **Sistemska orodja** > **Ukazni poziv**.

- Windows 8.1

Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite **Išči** > **Ukazni poziv**.

- Windows7

Kliknite  (Začetek) > **Vsi programi** > **Pripomočki** > **Ukazni poziv**.

2. Vnesite "ipconfig" in nato pritisnite tipko Enter na tipkovnici.

3. Potrdite vrednosti za naslov IPv4 in masko podomrežja.

4. Vnesite "exit" in nato pritisnite tipko Enter na tipkovnici.

Konfiguracija IP-naslova v vašem računalniku (Mac)

1. Izberite **System Preferences (Sistemske nastavitve)** v meniju Apple.

2. Kliknite **Network (Omrežje)** > **Advanced (Napredno)** > **TCP/IP**.

3. Potrdite vrednosti za naslov IPv4 in masko podomrežja.

Konfiguracija IP-naslova v vaši napravi Brother

Natisnite poročilo o konfiguraciji omrežja ter potrdite vrednosti IP-naslova in maske podomrežja.

<IP Settings >		
IP Address	192.168.11.250	(set manually)
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Gateway	192.168.100.200	
Boot Method	STATIC	
Boot Tries	3	
IP Filter	Disabled	

Preverite IP-naslov vašega računalnika in vaše naprave Brother. Potrdite, da so deli z omrežnim naslovom enaki. Če je maska podomrežja »255.255.255.0«, je normalno, da se deli z naslovom gostitelja razlikujejo.

	Naslov omrežja	Naslov gostitelja	
IP-naslov	192.168.100.	250	Končno število, ki ustreza vrednosti »0« v maski podomrežja, nastavite na vrednost od 1 do 254.
Maska podomrežja	255.255.255.	0	Običajno ni težav, če maska podomrežja znaša »255.255.255.0«. Uporabite enako vrednost za vse vaše računalnike.



S tem povezane informacije

- [Če imate težave z omrežjem svoje naprave](#)

Težave s funkcijo AirPrint

Težava	Predlogi
Moja naprava ni prikazana na seznamu tiskalnikov.	Poskrbite, da je naprava vključena.
	Potrdite omrežne nastavitve.
	Mobilno napravo približajte brezžični dostopni točki/ usmerjevalniku ali svoji napravi.
Ne morem tiskati.	Poskrbite, da je naprava vključena.
	Potrdite omrežne nastavitve.
Z napravo iOS poskušam natisniti dokument z več stranmi, vendar se natisne SAMO prva stran.	Poskrbite, da imate nameščeno najnovejšo različico operacijskega sistema.



S tem povezane informacije

- [Če imate težave s svojo napravo](#)

Sorodne teme:

- [Reševanje težav](#)

Preverjanje informacij o napravi

Za preverjanje serijske številke svoje naprave, različice vgrajene programske opreme in posodobitev vdelane programske opreme sledite tem navodilom.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete [Info. naprave]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete eno od naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Ser. st.	Preverite zaporedno številko naprave.
Različica	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
Stevec strani	Preverite skupno število strani, ki jih je naprava natisnila.

4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete [Info. naprave]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete eno od naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Ser. st.	Preverite zaporedno številko naprave.
Razl. vdel. opr.	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
Posod. progr. opr.	Napravo posodobite na najnovejšo vgrajeno programsko opremo.
Samod.tst vd.pr.opr.	Na domačem zaslonu si oglejte podatke o vgrajeni programski opremi.
Stevec strani	Preverite skupno število strani, ki jih je naprava natisnila.

4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Ponastavite napravo

POMEMBNO

(MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Ko ponastavite napravo, se lahko izbrišejo faksi, ki so shranjeni v pomnilniku naprave. Preden ponastavite napravo, lahko fakse prenesete v računalnik ali drugi faks, da ne izgubite pomembnih sporočil.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Ponast.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite želeno možnost za ponastavitev. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **▲** za potrditev za [Ponast.].
4. Pritisnite **▲** za [Da], da znova zaženete napravo.
Naprava se zažene znova.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Ponast.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite želeno možnost za ponastavitev. Pritisnite **OK**.
3. Za potrditev pridržite **▶** za dve sekundi.
Naprava se zažene znova.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)
 - [Pregled funkcij za ponastavitev](#)

Sorodne teme:

- [Prenos faksov ali poročila dnevnika faksa](#)

Pregled funkcij za ponastavitev

POMEMBNO

(MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Ko ponastavite napravo, se lahko izbrišejo faksi, ki so shranjeni v pomnilniku naprave. Preden ponastavite napravo, lahko fakse prenesete v računalnik ali drugi faks, da ne izgubite pomembnih sporočil.

Na voljo so naslednje funkcije za ponastavitev:

1. [Ponastav. naprave]

Ponastavite lahko vse spremenjene nastavitve naprave.

Imenik, poročila o faksih in zgodovina klicev ostanejo. (modeli MFC)

2. [Omrezje]

Ponastavi tiskalni strežnik nazaj na tovarniško privzete nastavitve (vključno z geslom in IP-naslovom).

3. [Imenik in faks] (modeli MFC)

Možnost za imenik in faks ponastavi naslednje nastavitve:

- Imenik in skupine nastavitve
- ID postaje
Ime in številka
- Poročilo
Poročilo za preverjanje prenosa, imenik in dnevnik faksov
- Zgodovina
Odhodni klic
- Faksi v pomnilniku

4. [Vse nastavitve]

To funkcijo ponastavitve uporabite za ponastavitev vseh nastavitve naprave na tovarniško prednastavljene vrednosti.

Močno priporočamo, da opravite ta postopek, ko odložite napravo.



(DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

Preden izberete [Omrezje] ali [Vse nastavitve], odklopite vmesniški kabel.



S tem povezane informacije

- [Ponastavite napravo](#)

Sorodne teme:


- [Prenos faksov ali poročila dnevnika faksa](#)

Redno vzdrževanje

- Polnjenje posod s črnilom
- Čiščenje vaše naprave Brother
- Preverjanje vaše naprave Brother
- Popravljanje podajanja papirja za odpravljanje navpičnih črt
- Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja
- Pakiranje in pošiljanje naprave Brother

Polnjenje posod s črnilom

Zagotovite, da ste vizualno potrdili dejansko količino preostalega črnila tako, da pogledate skozi okence (1) posode za črnilo. Če je količina preostalega črnila na ali pod spodnjo črto (2), ki označuje najmanjšo potrebno napolnjenost, napolnite posodo za črnilo.

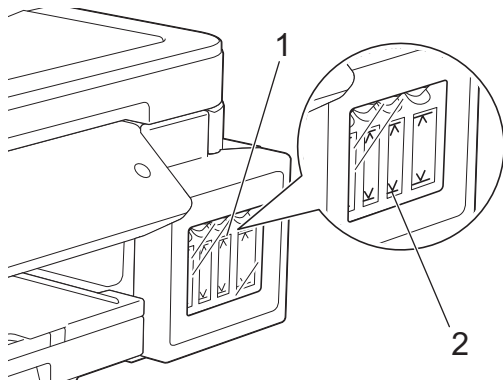

Črnilo pod spodnjo črto zraku prepreči, da bi izsušil in poškodoval sklop tiskalne glave.


Napolnite posode za črnilo, ko je količina preostalega črnila na spodnji črti ali pod njo.

POZOR


Če črnilo pride v vaše oči, jih nemudoma izperite z vodo. Če črnila ne izperete, lahko povzroči rdeče oči in blago vnetje. Če opazite karkoli neobičajnega, se posvetujte z zdravnikom.

POMEMBNO


- Priporočamo uporabo originalnega potrošnega materiala Brother, da zagotovite stabilno kakovost izpisov in delovanje. Čeprav vsi neoriginalni potrošni materiali ne povzročajo težav s kakovostjo, je mogoče, da nekateri negativno vplivajo na kakovost tiskanja ali povzročijo okvaro naprave. Družba Brother lahko zaračuna popravilo vaše naprave, če se dokaže, da so škodo povzročili neoriginalni potrošni materiali, tudi če je naprava še vedno v garancijskem roku.
- Na nalepki preverite ime modela stekleničke s črnilom. Z uporabo neustreznega črnila lahko poškodujete napravo.

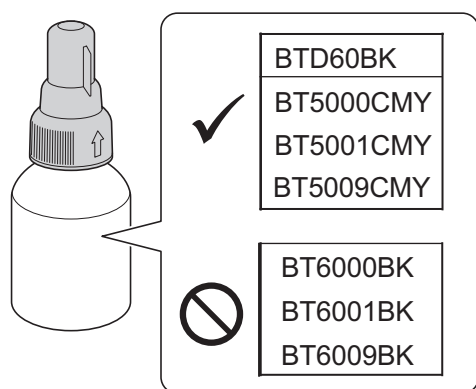

1. Odprite pokrovček posode za črnilo (1).

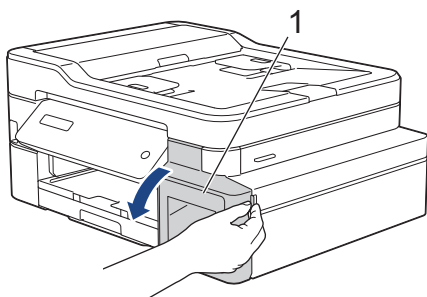


2. Odstranite pokrovček posode za črnilo barve, ki jo želite napolniti, in ga postavite na zadnji del pokrova, kot je prikazano.

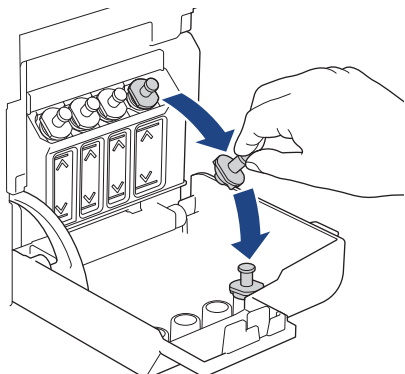

OPOMBA

Bodite previdni, da se med ravnanjem s pokrovčkom posode za črnilo ne dotaknete črnila.


3. Odstranite pokrovček stekleničke za črnilo, odstranite film s stekleničke za črnilo in nato znova namestite pokrovček.

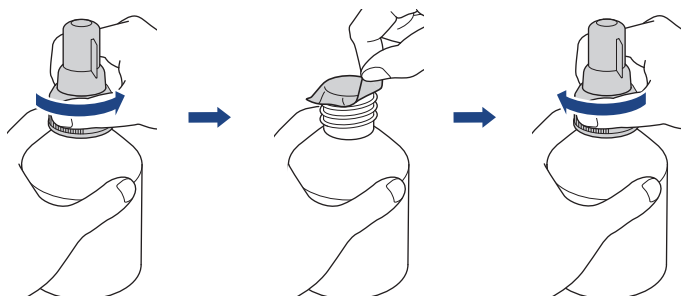

POMEMBNO


- Znova trdno namestite pokrovček stekleničke za črnilo. Sicer lahko črnilo spusti.
- NE tresite stekleničke za črnilo. Če črnilo umaže vašo kožo ali oblačila, ga takoj sperite z milom ali pralnim sredstvom.

-
4. Odstranite pokrovček šobe, kot je prikazano.

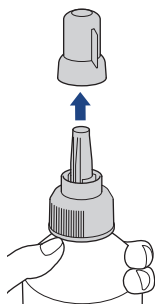


5. Prepričajte se, da se barva pokrovčka posode za črnilo ujema z barvo črnila, ki ga želite napolniti.

Šobo držite v bližini odprtine posode za črnilo in šobo stekleničke trdno vstavite v posodo za črnilo, da ne bi polili črnila.

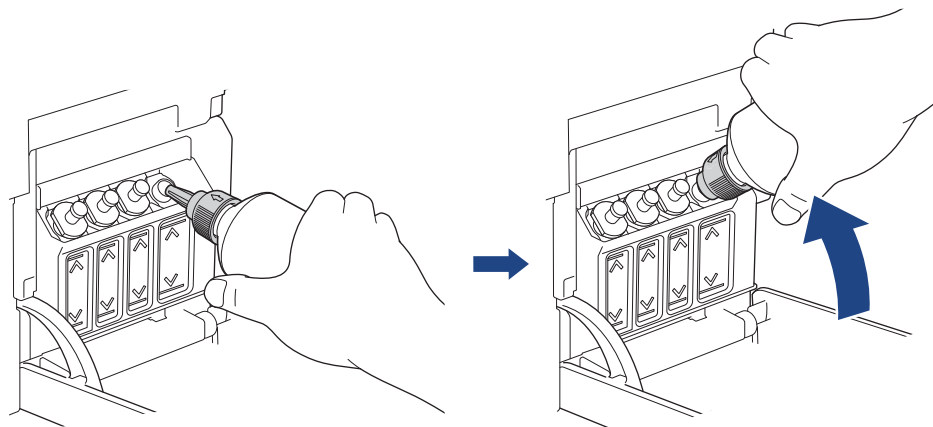


Za hitrejšje polnjenje posode za črnilo trdno vstavite šobo stekleničke za črnilo v posodo za črnilo tako, da je puščica, ki je na ilustraciji prikazana na steklenički za črnilo, obrnjena navzgor.

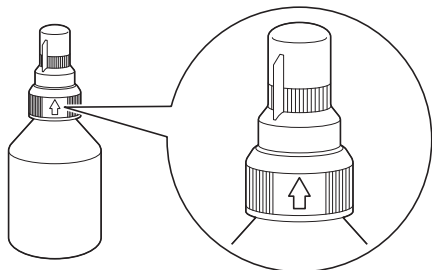

6. Steklenička je samostojna in črnilo se samodejno polni, dokler se steklenička ne izprazni ali dokler črnilo ne doseže oznake za maksimalno polnjenje.

Če želite hitreje napolniti posodo za črnilo, stekleničko stisnite na obeh straneh.

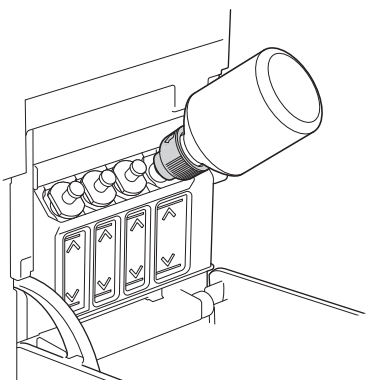


POMEMBNO

Bodite previdni, da črnila ne napolnite čez zgornjo črto nad oznako za maksimalno polnjenje.


OPOMBA

- Med polnjenjem posode za črnilo bodite previdni, da ne polijete črnila.
- Znova napolnite z vsem črnalom v steklenički, če ne presega zgornje črte.

7. Šobo držite v bližini odprtine posode za črnilo, obrnite šobo navzgor in odstranite stekleničko s posode za črnilo, da ne polijete črnila.

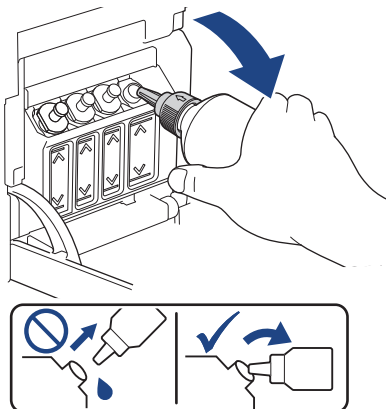


8. Zamenjajte pokrovček šobe.

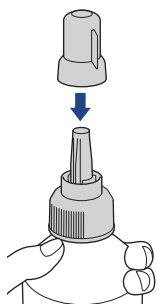

OPOMBA

- Če v steklenički za črnilo ostane črnilo, dobro zaprite pokrov in stekleničko za črnilo hranite pokonci na vodoravni podlagi v hladnem ter temnem prostoru.
- Preprečite nagibanje stekleničke za črnilo ali shranjevanje stekleničke v ležeči poziciji, da se črnilo ne polije.

9. Znova namestite pokrovček posode za črnilo.

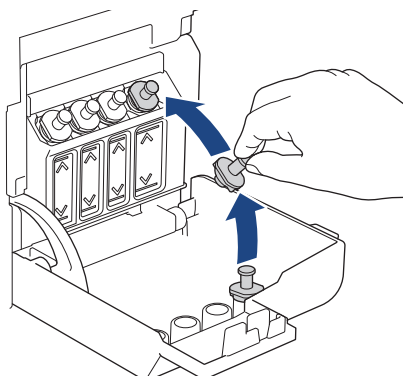

10. Te korake ponovite za vsako posodo za črnilo, ki jo želite napolniti.

11. Zaprite pokrov posode za črnilo.

Ko odprete in zaprete pokrovček posode za črnilo, se na LCD-prikazovalniku lahko prikaže sporočilo za preverjanje, ali so posode za črnilo napolnjene.

- Če ste napolnili posode za črnilo, izberite [Da], da ponastavite števec pik črnila za napolnjene barve.
- Če ne napolnite posode za črnilo, se prepričajte, da ste izbrali [Ne].

POMEMBNO

- Če nehote zamenjate barve tako, da napolnite napačno posodo za črnilo, se obrnite na servisno službo Brother ali svojega lokalnega prodajalca Brother.
- Če ste odprli stekleničko za črnilo, jo uporabite v šestih mesecih. Neodprte stekleničke za črnilo uporabite pred rokom uporabnosti, ki je napisan na embalaži stekleničke.



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Sorodne teme:


- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
 - [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)
-

Čiščenje vaše naprave Brother


- Očistite skener
- Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother
- Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja
- Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika (Windows)
- Čiščenje LCD-prikazovalnika naprave
- Očistite zunanost naprave
- Očistite ploščo tiskalnika naprave
- Očistite podajalne valjčke za papir
- Čiščenje ločilne ploščice
- Očistite pobiralna valjčka za papir

Očistite skener

1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.
2. Dvignite pokrov dokumenta (1). Očistite steklo skenerja (2) in belo plastiko (3) z mehko krpo, ki ne pušča vlaken in ste jo navlažili z vodo.

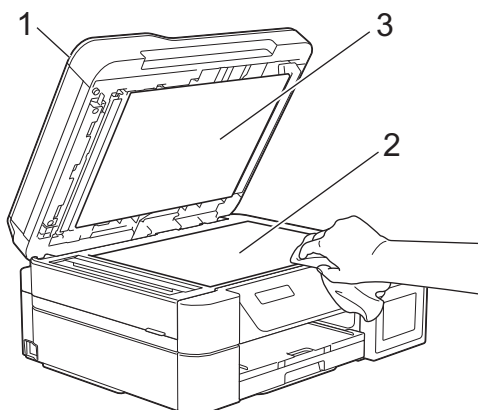

3. Belo črto (1) in stekleni trak (2) v ADF-enoti očistite s krpo, ki ne pušča vlaken in ste jo navlažili z vodo. (Samo modeli ADF)

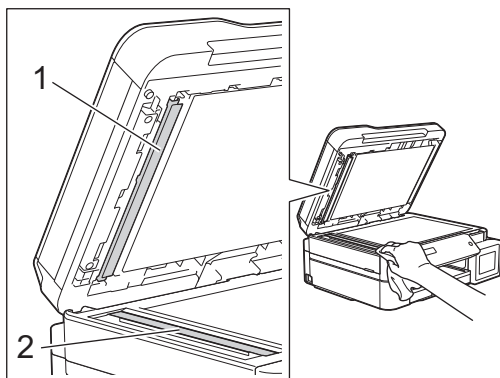

(Samo modeli ADF)

Če začutite umazanijo ali ostanke, znova očistite steklo. Postopek čiščenja boste morda morali trikrat ali štirikrat ponoviti. Preizkusite ga tako, da izdelate kopijo po vsakem poskusu čiščenja.



Ko je na steklenem traku prisotna umazanija ali korekcijska tekočina, se na natisnjenem vzorcu prikaže navpična črta.



Ta navpična črta izgine po čiščenju steklenega traku.



S tem povezane informacije

- Čiščenje vaše naprave Brother

Sorodne teme:

- Težave s telefonom in faksom
- Druge težave

Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother

Naprava bo zaradi ohranjanja kakovosti tiska po potrebi samodejno očistila tiskalno glavo. Če imate težave s kakovostjo tiskanja, ročno zaženite postopek čiščenja.

- Če pri besedilu ali slikah na natisnjenih straneh prisotna vodoravna črta ali prazen prostor, očistite tiskalno glavo. Odvisno od barve, ki ima težavo, se lahko odločite za čiščenje samo črne barve, treh barv hkrati (rumena/cian/magenta) ali vseh štirih barv hkrati.
- Čiščenje tiskalne glave porabi veliko črnila.
- S prepogostim čiščenjem pogosto po nepotrebnem porabite veliko črnila.

POMEMBNO

Tiskalne glave se NE dotikajte. Dotikanje tiskalne glave lahko povzroči trajno škodo in razveljavi garancijo za tiskalno glavo.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Vzdrževanje]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Čiscenje]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Crno], [Barva] ali [Vse]. Pritisnite **OK**.
 - d. Izberite [Običajno], [Mocno] ali [Najmocnejse]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Mono Start (Črno-belo Start)** ali **Colour Start (Barva Start)**.
Naprava začne čiščenje.

OPOMBA

Če večkrat očistite tiskalno glavo, vendar s tem ne izboljšate kakovosti tiska, poskusite poseben način čiščenja, ki tiskalno glavo očisti z večjo silo.

1. Prepričajte se, da so vse posode za črnilo napolnjene več kot do polovice, saj se pri tej metodi porabi veliko črnila.
2. Pritisnite **Menu (Meni)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Vzdrževanje] > [Čiscenje], nato pa pritisnite **OK**.
4. Istočasno pritisnite **Menu (Meni)** in **OK**.
Naprava začne čiščenje.



- Poseben način čiščenja uporabite samo, če ste tiskalno glavo pred tem večkrat očistili, vendar se kakovost tiskanja ni izboljšala.
- Če čiščenje zaženete z nizko količino črnila, lahko poškodujete napravo. Pred zagonom čiščenja preverite nivo v posodi za črnilo in napolnite vsako posodo za črnilo po potrebi.
- Tiskalno glavo lahko očistite tudi iz vašega računalnika.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite ▲ (črnilo).

2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Ciscenje tiskalne glave]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Samo crna], [Samo barve] ali [Vse]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Obicajno], [Mocno] ali [Najmocnejse]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ►.
Naprava očisti tiskalno glavo.

OPOMBA

Če večkrat očistite tiskalno glavo, vendar s tem ne izboljšate kakovosti tiska, poskusite poseben način čiščenja.

1. Prepričajte se, da so vse posode za črnilo napolnjene več kot do polovice, saj se pri tej metodi porabi veliko črnila.
2. Pritisnite ▲^o (črnilo).
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete [Ciscenje tiskalne glave]. Pritisnite **OK**.
4. Istočasno pritisnite **Settings (Nastavitve)** in **OK**.
Naprava začne čiščenje.



- Poseben način čiščenja uporabite samo, če ste tiskalno glavo pred tem večkrat očistili, vendar se kakovost tiskanja ni izboljšala.
- Če čiščenje zaženete z nizko količino črnila, lahko poškodujete napravo. Pred zagonom čiščenja preverite nivo v posodi za črnilo in napolnite vsako posodo za črnilo po potrebi.
- Tiskalno glavo lahko očistite tudi iz vašega računalnika.



S tem povezane informacije

- Čiščenje vaše naprave [Brother](#)

Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)
- [Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika \(Windows\)](#)
- [Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja](#)

Očistite tiskalno glavo s pomočjo spletnega upravljanja

Naprava bo zaradi ohranjanja kakovosti tiska po potrebi samodejno očistila tiskalno glavo. Če imate težave s kakovostjo tiskanja, ročno zaženite postopek čiščenja.

1. Zagon programa Brother iPrint&Scan.

- Windows

Zaženite  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

V menijski vrstici **Finder (Iskalnik)** kliknite **Go (Pojdi) > Applications (Programi)** in nato dvokliknite ikono iPrint&Scan.

Prikaže se zaslon programa Brother iPrint&Scan.

2. Če vaša naprava Brother ni izbrana, kliknite gumb **Izberite svojo napravo** in nato s seznama izberite ime svojega modela. Kliknite **V redu**.

3. Kliknite  (**Nastavitve naprave**), da konfigurirate nastavitve.

4. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »PwD«.

5. Pojdite v navigacijski meni in nato kliknite **General (Splošno) > Print Head Cleaning (Čiščenje tiskalne glave)**.



Začnite pri , če navigacijski meni ni prikazan na levi strani zaslona.

6. Izberite možnost **Normal (Navadno)**, **Strong (Močno)** ali **Strongest (Najmočnejše)** za zeleno moč čiščenja. Možnost **Special (Posebno)** najmočnejše očisti tiskalne glave, vendar hkrati porabi največ črnila.

7. Kliknite **Start (Začni)**.



- Možnost **Special (Posebno)** zahteva veliko črnila za čiščenje tiskalne glave. Znova napolnite nivoje v vseh posodah za črnilo čez polovico, preden zaženete čiščenje tiskalne glave.
- Možnost **Special (Posebno)** uporabite samo, če ste predhodno uporabili možnost **Strongest (Najmočnejše)** in se kakovost tiskanja ni izboljšala.
- Če čiščenje zaženete z nizko količino črnila, lahko poškodujete napravo. Pred zagonom čiščenja preverite nivo v posodi za črnilo in napolnite vsako posodo za črnilo po potrebi.

8. Kliknite **Yes (Da)**.

Naprava začne čiščenje.



(Windows) Tiskalno glavo lahko očistite tudi prek gonilnika tiskalnika.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:

- [Dostop do spletnega upravljanja](#)

Čiščenje tiskalne glave iz vašega računalnika (Windows)

Naprava bo zaradi ohranjanja kakovosti tiska po potrebi samodejno očistila tiskalno glavo. Če imate težave s kakovostjo tiskanja, ročno zaženite postopek čiščenja.

1. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Za sisteme Windows 10, Windows Server 2016 in Windows Server 2019

Kliknite  > **Sistemska orodja** > **Nadzorna plošča**. V skupini **Strojna oprema in zvok** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows 8.1

Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite **Nastavitve** in nato **Nadzorna plošča**. V skupini **Strojna oprema in zvok** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows Server 2012 R2

Kliknite **Nadzorna plošča** na zaslonu **Začetek**. V skupini **Strojna oprema** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows Server 2012

Miško premaknite v spodnji desni kot namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite **Nastavitve** in nato **Nadzorna plošča**. V skupini **Strojna oprema** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows 7 in Windows Server 2008 R2

Kliknite  (**Začetek**) > **Naprave in tiskalniki**.

- Za Windows Server 2008

Kliknite  (**Začetek**) > **Nadzorna plošča** > **Strojna oprema in zvok** > **Tiskalniki**.

2. Z desno miškino tipko kliknite ikono **Brother XXX-XXXX Printer** (pri čemer je XXX-XXXX ime vašega modela) in nato izberite **Nastavitve tiskanja**. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika.

Prikaže se pogovorno okno gonilnika tiskalnika.

3. Kliknite jeziček **Vzdrževanje**.

4. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Preverjanje kakovosti tiskanja...	Uporabite za tiskanje preizkusne strani in preverjanje kakovosti tiska.
Čiščenje tiskalne glave...	Uporabite za ročni zagon postopka čiščenja. Izberite, če se na besedilu ali grafiki na preizkusni strani prikažejo črte ali prazni prostori.

5. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Če izberete možnost **Preverjanje kakovosti tiskanja...**, kliknite **Start**.

Naprava natisne preskusno stran.

- Če ste izbrali možnost **Čiščenje tiskalne glave...**, izberite možnost **Samo črna**, **Samo barvna** ali **Vsi** za vrsto čiščenja in nato kliknite **Naprej**.

6. Izberite možnost **Navadno**, **Močno** ali **Najmočnejše** za moč čiščenja in nato kliknite **Naprej**.

7. Kliknite **Start**.

Naprava začne čiščenje.



Če čiščenje zaženete z nizko količino črnila, lahko poškodujete napravo. Pred zagonom čiščenja preverite nivo v posodi za črnilo in napolnite vsako posodo za črnilo po potrebi.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:


- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)
 - [Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother](#)
-

Čiščenje LCD-prikazovalnika naprave

POMEMBNO

NE uporabljajte tekočih čistil (vključno z etanolom).

1. Za izklop naprave pridržite . Na LCD-prikazovalniku se za nekaj sekund prikaže [Zaustavljanje], nato pa se naprava izklopi.
2. LCD-prikazovalnik očistite s suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

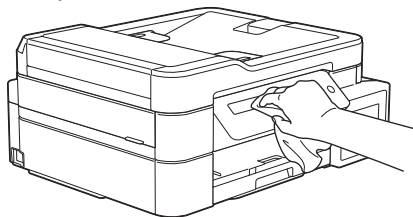

S tem povezane informacije


- Čiščenje vaše naprave Brother

Očistite zunanjo napravo


POMEMBNO

- Če boste napravo čistili s hlapljivimi tekočinami, na primer z razredčilom ali bencinom, boste poškodovali zunanjo površino naprave.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo amoniak.
- Za odstranjevanje umazanije z nadzorne plošče NE uporabljajte izopropilnega alkohola. To lahko povzroči razpoke na plošči.


1. Če je podporna loputa za papir odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir.
2. Do konca izvlecite pladenj za papir (1) iz naprave.

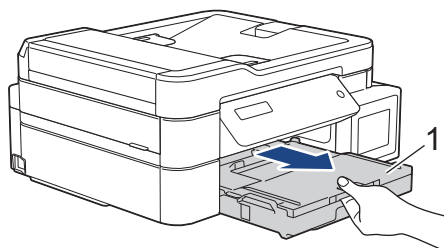


3. Prah odstranite tako, da zunanjo napravo obrišete z mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken.

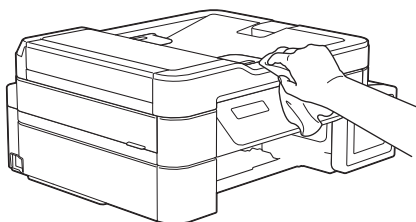

4. Dvignite pokrov izhodnega pladnja za papir in odstranite vse predmete, ki so se zataknil v notranjosti pladnja za papir.

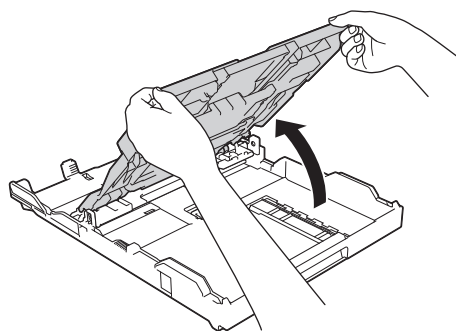

5. Prah odstranite tako, da notranjost in zunanjo napravo pladnja za papir obrišete s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

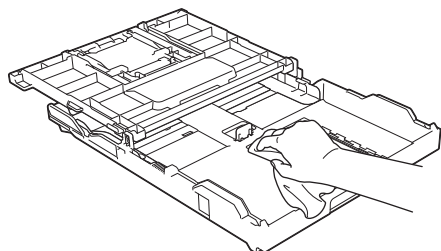

6. Zaprite pokrov izhodnega pladnja za papir in počasi potisnite pladenj za papir do konca v napravo.



S tem povezane informacije


- Čiščenje vaše naprave [Brother](#)

Očistite ploščo tiskalnika naprave

OPOZORILO

 Prepričajte se, da ste napravo odklopili iz električne vtičnice pred čiščenjem plošče tiskalnika, da preprečite električni šok.


1. Z obema rokama uporabite držali za prste na vsaki strani naprave, da pokrov skenerja dvignete v odprt položaj.
2. Očistite ploščo tiskalnika naprave (1) in območje v njeni okolici, pri čemer razpršeno črnilo obrišite s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

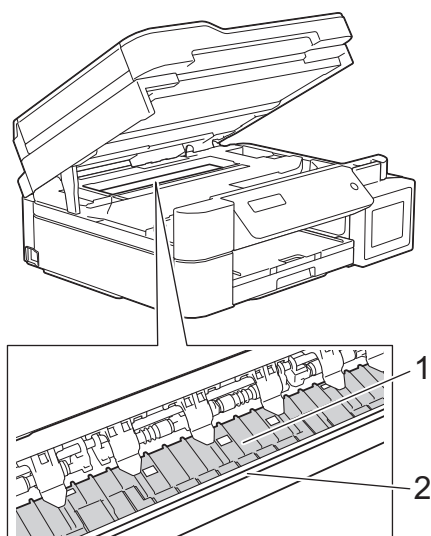

POMEMBNO

NE dotikajte se traku kodirnika, tanke plasti plastike, ki je napeljana po širini naprave (2). S tem lahko poškodujete napravo.

3. Nežno z obema rokama zaprite pokrov skenerja.

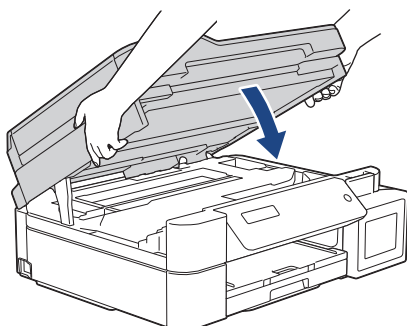

4. Znova priključite napajalni kabel.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)


Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)


Očistite podajalne valjčke za papir

Če so podajalni valjčki papirja umazani s črnilom ali pa se na njih nabere papirni prah, lahko pride do težav s podajanjem papirja.


1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.
2. Če je podporna loputa za papir odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir.
3. Do konca izvlecite pladenj za papir (1) iz naprave.

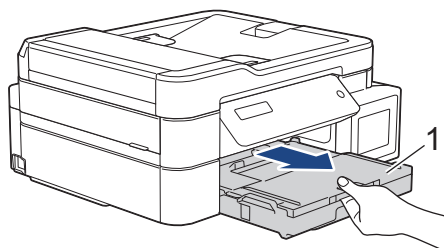

4. Sprednjo stran valjčkov podajalnika papirja (1) očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken in ste jo rahlo navlažili, pri čemer jo premikajte z ene na drugo stran. Po čiščenju obrišite valjčke s suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vso vlago.

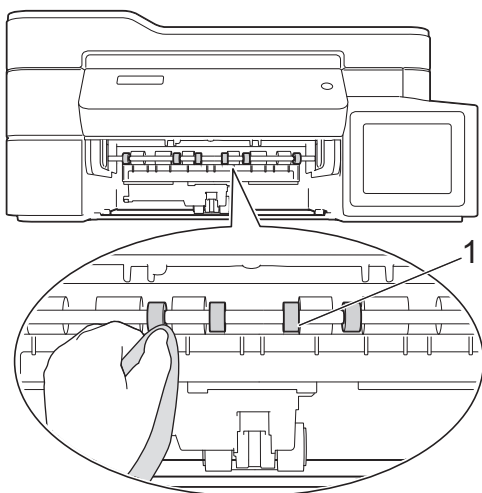

5. (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW) Dvignite loputo (2) in nato očistite zadnjo stran valjčkov podajalnika papirja (1) z mehko krpo, ki ne pušča vlaken in ste jo rahlo navlažili z vodo. Po čiščenju obrišite valjčke s suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vso vlago.

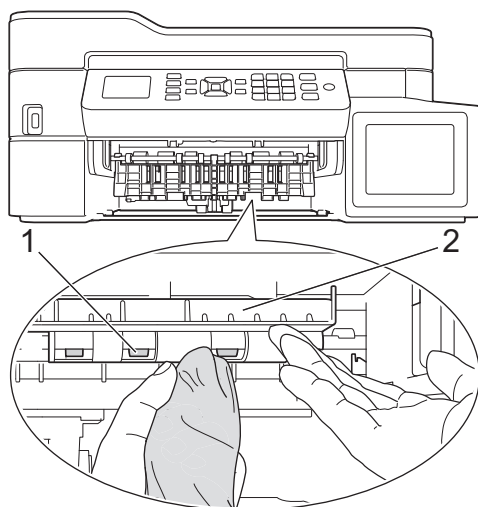

6. Počasi potisnite pladenj za papir do konca v napravo.
7. Znova priključite napajalni kabel.



Naprave ne uporabljajte, dokler se vsi valjčki ne posušijo. Če napravo uporabite, preden se valjčki posušijo, lahko povzročite težave pri podajanju papirja.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)


Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)
-


Čiščenje ločilne ploščice

Redno čiščenje ločilne ploščice lahko prepreči podajanje več listov papirja, kadar je v pladnju le še nekaj listov papirja.

1. Če je podporna loputa za papir odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir.
2. Do konca izvlecite pladenj za papir (1) iz naprave.

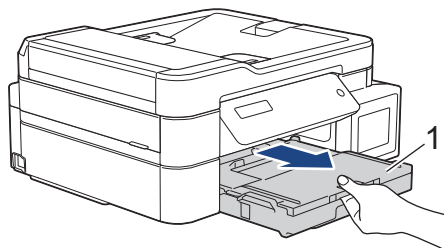

3. Ločilno ploščico (1) očistite z navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken.
Po čiščenju obrišite ločilno ploščico s suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vso vlago.

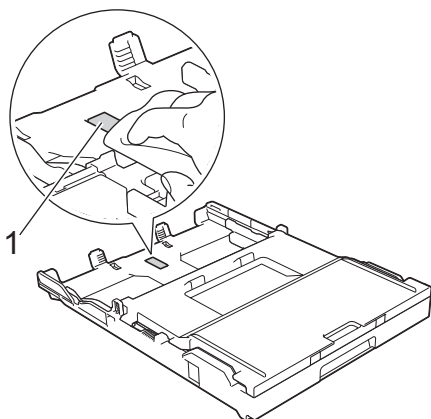

4. Počasi potisnite pladenj za papir do konca nazaj v napravo.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)


Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)


Očistite pobiralna valjčka za papir

Redno čiščenje pobiralnih valjčkov za papir lahko prepreči zastoje papirja, saj zagotavlja pravilno podajanje papirja.

1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.
2. Če je podporna loputa za papir (1) odprta, jo zaprite in nato zaprite podporo za papir (2).

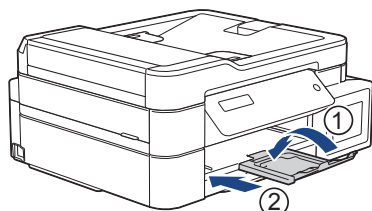

3. Do konca izvlecite pladenj za papir iz naprave.
4. Pobiralna valjčka za papir (1) očistite z navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken. Valjčka počasi vrtite, da očistite celotno površino. Po čiščenju obrišite valjčka s suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vso vlago.

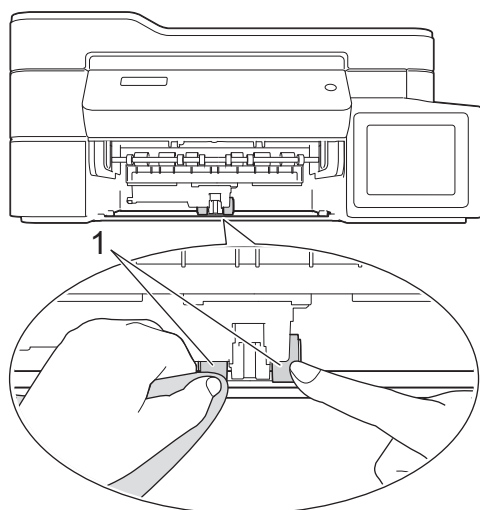

5. Počasi potisnite pladenj za papir do konca nazaj v napravo.
6. Znova priključite napajalni kabel.

✓ S tem povezane informacije

- [Čiščenje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanjem](#)

Preverjanje vaše naprave Brother

- [Preverjanje kakovosti tiskanja](#)
- [Preverite poravnavo za tiskanje iz vaše naprave Brother](#)
- [Spremljanje stanja naprave iz računalnika \(Windows\)](#)
- [Spremljanje stanja naprave z uporabo orodja Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Preverjanje kakovosti tiskanja


Če se na natisnjenih straneh prikažejo obledele ali črtaste barve in besedilo ali manjka besedilo na izpisih, so šobe tiskalne glave morda zamašene. Natisnite list za preverjanje kakovosti tiska in preglejte vzorec za preverjanje šob.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW


DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Vzdrževanje]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Izboljš. kak.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Prev. kakovost]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Colour Start (Barva Start)**.
Naprava natisne list za preverjanje kakovosti tiska.
4. Preverite kakovost štirih barvnih blokov na listu.
5. Ko se na LCD-prikazovalniku prikaže zahteva za preverjanje kakovosti tiskanja, naredite nekaj od naslednjega:
 - Če so vse črte jasne in vidne, pritisnite ▲, da izberete [Da].
Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**, da dokončate preverjanje kakovosti tiska.
 - Če manjkajo črte (glejte **Slabo** spodaj), pritisnite ▼, da izberete [Ne].


V redu (DCP-T520W/DCP-T525W)




Slabo (DCP-T520W/DCP-T525W)



V redu (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)

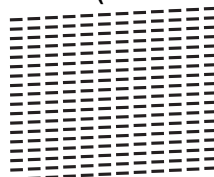

Slabo (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)

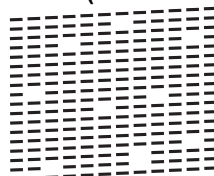

6. Ko se na LCD-prikazovalniku prikaže zahteva za preverjanje kakovosti tiskanja za posamezne barve, pritisnite ▲ ali ▼ in izberite vzorec, ki se najbolj ujema z rezultatom tiskanja: Pritisnite **OK**.



Za preverjanje kakovosti tiskanja glejte vzorec spodaj.

DCP-T520W/DCP-T525W

Vzorci				
Kakovost tiska	Brez	Malo	Pribl. pol	Veliko

DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

Vzorci				
Kakovost tiska	Brez	Malo	Pribl. pol	Veliko

7. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Če je potrebno čiščenje tiskalne glave, pritisnite **Colour Start (Barva Start)** za začetek postopka čiščenja.
- Če ni potrebno čiščenje tiskalne glave, pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**, da dokončate preverjanje kakovosti tiska.

8. Ko je postopek čiščenja končan, pritisnite **▲**. Nato pritisnite **Colour Start (Barva Start)**.

Naprava znova natisne list za preverjanje kakovosti tiska. Znova preverite kakovost štirih barvnih blokov na listu.

Če večkrat očistite tiskalno glavo, vendar s tem ne izboljšate kakovosti tiska, poskusite poseben način čiščenja.

►► *S tem povezane informacije*

POMEMBNO

Tiskalne glave se NE dotikajte. Dotikanje tiskalne glave lahko povzroči trajno škodo in razveljavi garancijo za tiskalno glavo.



Kadar je šoba tiskalne glave zamašena, je natisnjen izdelek videti tako:



Po čiščenju šobe tiskalne glave vodoravne črte izginejo:




MFC-T920DW/MFC-T925DW


1. Pritisnite **▲** (črnilo).
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:

- a. Izberite [Izb. kakov. tiska]. Pritisnite **OK**.
- b. Znova izberite [Izb. kakov. tiska]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ►.
Naprava natisne list za preverjanje kakovosti tiska.
4. Preverite kakovost štirih barvnih blokov na listu.
5. Ko se na LCD-prikazovalniku prikaže zahteva za preverjanje kakovosti tiskanja, naredite nekaj od naslednjega:
 - Če so vse črte jasne in vidne, pritisnite ◀, da izberete [Ne].
Preverjanje kakovosti tiska se konča.
 - Če manjkajo črte (glejte **Slabo** spodaj), pritisnite ►, da izberete [Da].

V redu

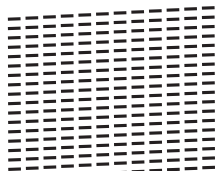

Slabo

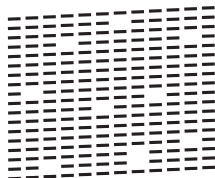

6. Ko se na LCD-prikazovalniku prikaže zahteva za preverjanje kakovosti tiskanja za posamezne barve, pritisnite ◀ ali ► in izberite vzorec (1–4), ki se najbolj ujema z rezultatom tiskanja. Pritisnite **OK**.
7. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če je potrebno čiščenje tiskalne glave, pritisnite ► za začetek postopka čiščenja.
 - Če čiščenje tiskalne glave ni potrebno, se na LCD-prikazovalniku znova prikaže zaslon menija.
8. Ko je postopek čiščenja končan, vas LCD-prikazovalnik vpraša, ali želite znova preveriti kakovost tiskanja. Pritisnite ► [Da], da začnete preverjanje kakovosti tiska.
9. Znova pritisnite ►.
Naprava znova natisne list za preverjanje kakovosti tiska. Znova preverite kakovost štirih barvnih blokov na listu.

Če večkrat očistite tiskalno glavo, vendar s tem ne izboljšate kakovosti tiska, poskusite poseben način čiščenja.
►► *S tem povezane informacije*

POMEMBNO

Tiskalne glave se NE dotikajte. Dotikanje tiskalne glave lahko povzroči trajno škodo in razveljavi garancijo za tiskalno glavo.



Kadar je šoba tiskalne glave zamašena, je natisnjen izdelek videti tako:



Po čiščenju šobe tiskalne glave vodoravne črte izginejo:



S tem povezane informacije

- [Preverjanje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)
 - [Čiščenje tiskalne glave na napravi Brother](#)
-

Preverite poravnavo za tiskanje iz vaše naprave Brother

Če je po transportu naprave natisnjeno besedilo zabrisano ali so slike obledele, prilagodite poravnavo za tiskanje.


>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Vzdrževanje]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Izboljš. kak.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Poravnava]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Mono Start (Črno-belo Start)** ali **Colour Start (Barva Start)**.

Naprava natisne list za preverjanje poravnave.

(A)

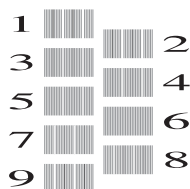


4. Za vzorec (A) pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete številko preizkusnega izpisa, ki ima najmanj vidnih navpičnih črt (1–9), in nato pritisnite **OK**.

V zgornjem primeru je najboljša izbira vrstica s številko 6.


Ta korak ponovite za ostale vzorce.



Kadar poravnava tiska ni nastavljena pravilno, je videti besedilo takole zamegljeno ali zamaknjeno.

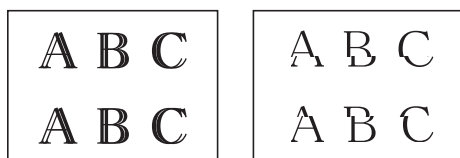

Kadar je poravnava tiska nastavljena pravilno, je videti besedilo takole.

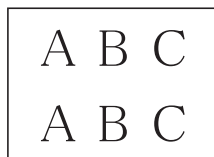


5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **▲** (črnilo).
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Izb. kakov. tiska]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Poravnava]. Pritisnite **OK**.
3. Sledite navodilom na LCD-prikazovalniku.
Naprava natisne list za preverjanje poravnave.

(A)

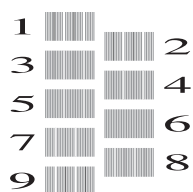


4. Za vzorec (A) pritisnite ◀ ali ▶, da izberete številko preizkusnega izpisa, ki ima najmanj vidnih navpičnih črt (1–9), in nato pritisnite **OK**.

V zgornjem primeru je najboljša izbira vrstica s številko 6.

Ta korak ponovite za ostale vzorce.



Kadar poravnava tiska ni nastavljena pravilno, je videti besedilo takole zamegljeno ali zamaknjeno.

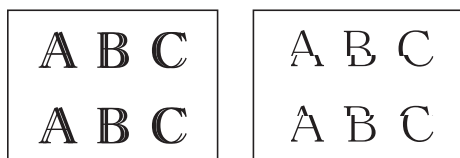

Kadar je poravnava tiska nastavljena pravilno, je videti besedilo takole.



5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Preverjanje vaše naprave Brother](#)

Sorodne teme:


- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)

Spremljanje stanja naprave iz računalnika (Windows)

Pripomoček za nadzor stanja je prilagodljivo programsko orodje za spremljanje stanja ene ali več naprav. Omogoča vam, da takoj prejmete obvestilo o napakah.

Storite nekaj izmed naslednjega:

- Dvokliknite ikono  v pladnju za opravila.
- Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano). Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Status Monitor**.

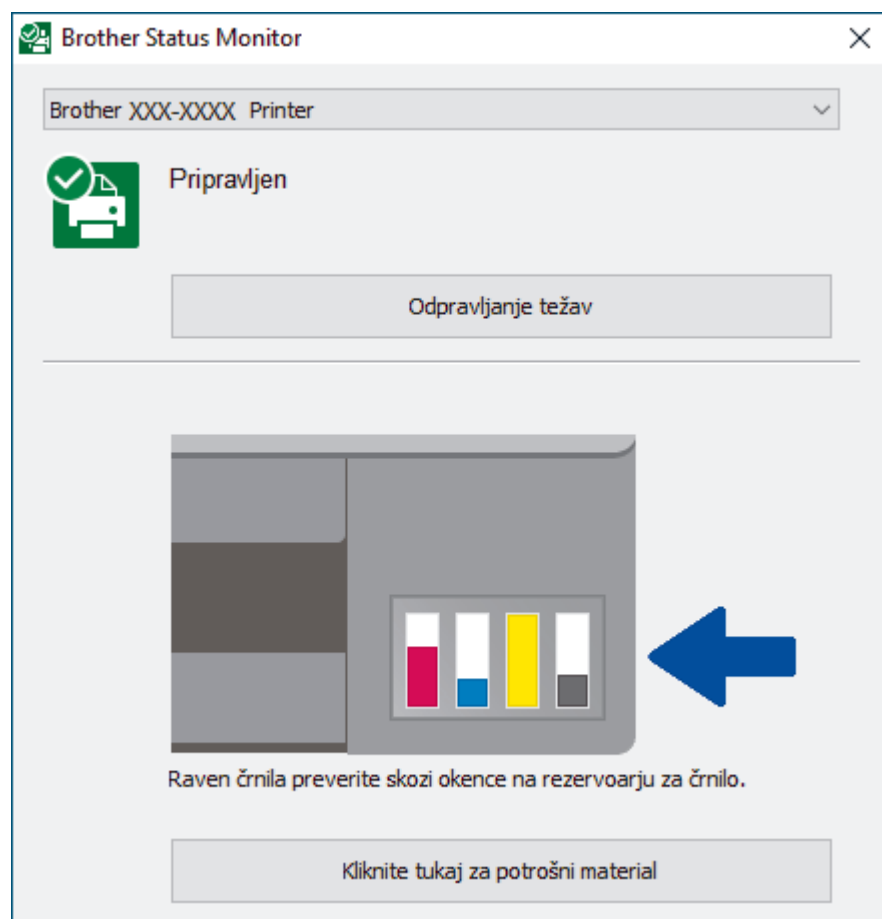

Odpravljanje težav

Kliknite gumb **Odpravljanje težav** za dostop do spletnega mesta za reševanje težav.

Kliknite tukaj za potrošni material

Kliknite gumb **Kliknite tukaj za potrošni material** za več informacij o originalnem potrošnem materialu Brother.



Količino črnila lahko preverite prek spletnega upravljanja.



S tem povezane informacije

- [Preverjanje vaše naprave Brother](#)
 - [Pokazatelji nadzora stanja in njihov pomen \(Windows\)](#)
 - [Izklopite funkcijo prikaza nadzora stanja \(Windows\)](#)
 - [Izklop nadzora stanja \(Windows\)](#)

Pokazatelji nadzora stanja in njihov pomen (Windows)

Ko zaženete računalnik, se v opravljenem pladnju prikaže ikona **Brother Status Monitor**.

- Zelena ikona označuje normalno stanje pripravljenosti.



- Rumena ikona označuje opozorilo.



- Rdeča ikona označuje, da je prišlo do napake.



- Siva ikona označuje, da naprava ni povezana z omrežjem.



S tem povezane informacije

- [Spremljanje stanja naprave iz računalnika \(Windows\)](#)

Izklopite funkcijo prikaza nadzora stanja (Windows)

Funkcija prikaza nadzora stanja vas obvesti, če pride do težave z napravo, ki jo spremlja vaš računalnik. Privzeta nastavitev je **Samo pri tiskanju s tega računalnika**. Izklopite jo v skladu s temi koraki:

1. Z desno miškino tipko kliknite ikono ali okno  (**Brother Status Monitor**), izberite možnost **Nastavitve Status Monitor** in nato kliknite **Možnosti**.
Prikaže se okno **Možnosti**.
2. Kliknite jeziček **Osnovno** in nato izberite **Izključeno** za **Prikaži Status Monitor**.
3. Kliknite **V redu**.



Čeprav je funkcija prikaza nadzora stanja izklopljena, lahko kadarkoli preverite stanje naprave tako, da prikažete nadzor stanja.



S tem povezane informacije

- [Spremljanje stanja naprave iz računalnika \(Windows\)](#)

Domov > [Redno vzdrževanje](#) > [Preverjanje vaše naprave Brother](#) > [Spremljanje stanja naprave iz računalnika \(Windows\)](#) > Izklop nadzora stanja (Windows)

Izklop nadzora stanja (Windows)

1. Z desno miškino tipko kliknite ikono ali okno  (**Brother Status Monitor**) in nato izberite **Izhod**.
2. Kliknite **V redu**.

S tem povezane informacije

- [Spremljanje stanja naprave iz računalnika \(Windows\)](#)
-

Spremljanje stanja naprave z uporabo orodja Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan vam omogoča, da spremljate stanje naprave Brother.

1. Zagon programa Brother iPrint&Scan.

- Windows


Zaženite  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

V menijski vrstici **Finder (Iskalnik)** kliknite **Go (Pojd)** > **Applications (Programi)** in nato dvokliknite ikono iPrint&Scan.

Prikaže se zaslon programa Brother iPrint&Scan.

2. Če vaša naprava Brother ni izbrana, kliknite gumb **Izberite svojo napravo** in nato s seznama izberite ime svojega modela. Kliknite **V redu**.

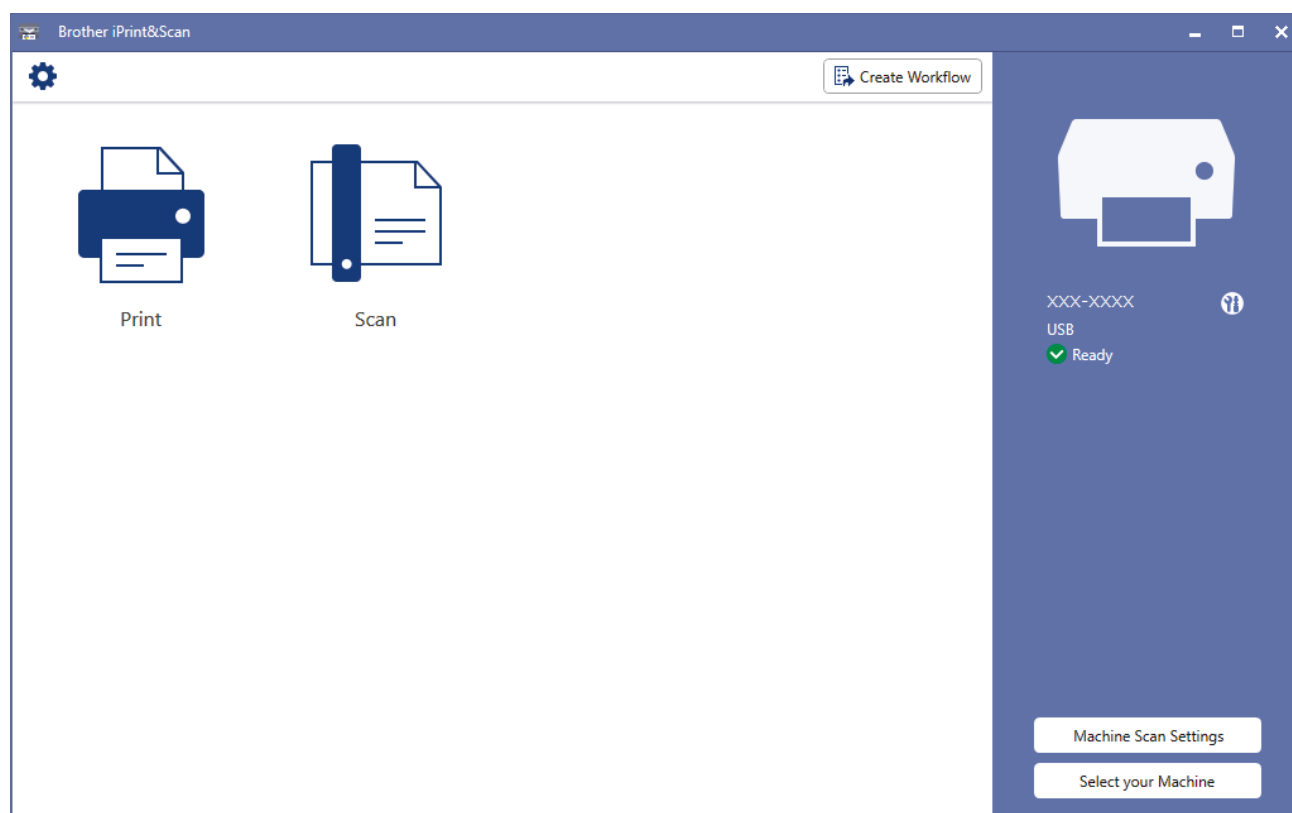

Ikone stanja

Ikona (Icon)	Opis
	Zelena ikona označuje normalno stanje pripravljenosti.
	Rumena ikona označuje opozorilo.
	Rdeča ikona označuje, da je prišlo do napake.
	Siva ikona označuje, da naprava ni povezana z omrežjem.



- Dejanski zaslon se lahko razlikuje, saj je odvisen od različice aplikacije.
- Preostalo količino črnila lahko preverite tudi prek spletnega upravljanja.



S tem povezane informacije

- [Preverjanje vaše naprave Brother](#)
-

Popravljanje podajanja papirja za odpravljanje navpičnih črt

Nastavljanje podajanja papirja, da zmanjšate navpične črte.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Vzdrževanje]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Izboljš. kak.]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Popr. podajanje]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Mono Start (Črno-belo Start)** ali **Colour Start (Barva Start)** in sledite navodilom na LCD-prikazovalniku.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite  (črnilo).
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Izb. kakov. tiska]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Popravi. podaj.pap.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ► in sledite navodilom na LCD-prikazovalniku.

S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)
- [Druge težave](#)

Preverjanje možnosti tiskanja za izboljšanje rezultatov tiskanja

Če izpisi niso videti tako, kot ste pričakovali, spremenite nastavitve tiskanja v napravi Brother, da izboljšate kakovost izpisa. Hitrost tiskanja bo morda počasnejša, ko uporabljate te nastavitve.



- Ta navodila omogočajo izboljšanje rezultatov tiskanja, ko uporabljate napravo za kopiranje in tiskanje iz pomnilniškega medija ali mobilne naprave.
- Če imate težave s kakovostjo tiskanja, ko tiskate iz računalnika, spremenite nastavitve gonilnika tiskalnika.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Vzdrževanje]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Možnosti tisk.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete eno od naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Zmanj. razmaz.	To možnost izberite, če imate težave z zabrisanimi izpisi ali zatikanjem papirja.
Izbolj. Tiska.	To možnost izberite, če imate težave z zabrisanimi izpisi.

4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete želeno možnost. Pritisnite **OK**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite  (črnilo).
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete [Možnosti tiskanja]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete eno od naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Zmanj. zamazanosti	To možnost izberite, če imate težave z zabrisanimi izpisi ali zatikanjem papirja.
Izbolj. Tiska.	To možnost izberite, če imate težave z zabrisanimi izpisi.

4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete želeno možnost. Pritisnite **OK**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)
- [Druge težave](#)


Pakiranje in pošiljanje naprave Brother

- Med prevozom naprave uporabljajte embalažo, v kateri ste prejeli svojo napravo. Izdelka ne nagibajte in ga ne obračajte na glavo. Če naprave ne zapakirate pravilno, garancija morda ne bo krila poškodb, do katerih lahko pride med prevozom.
- Naprava mora biti pri špediterju primerno zavarovana.


POMEMBNO

Pomembno je dovoliti napravi, da »parkira« tiskalno glavo po tiskalnem opravlilu. Previdno prisluhnite napravi, preden jo odklopite, in se tako prepričajte, da ni več mogoče slišati mehanskih zvokov. Če napravi ne dopustite, da konča postopek parkiranja, lahko pride do težav pri tiskanju in do poškodb tiskalne glave.


1. Napravo odklopite iz električne vtičnice.
2. (MFC-T920DW/MFC-T925DW) Napravo odklopite iz telefonske vtičnice in izvalcite telefonski kabel iz naprave.
3. Z obema rokama uporabite držali za prste na vsaki strani naprave, da pokrov skenerja dvignete v odprt položaj.
4. Če je priključen vmesniški kabel, ga odklopite iz naprave.
5. Nežno zaprite pokrov skenerja z držali za prste na obeh straneh.

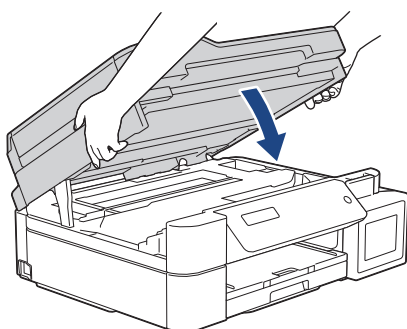


6. Odprite pokrovček posode za črnilo.
7. Prepričajte se, da so pokrovčki posod za črnilo pravilno nameščeni.
Pokrovčke posod za črnilo pritisnite navzdol, da jih varno zaprete, nato pa zaprite pokrov posode za črnilo.

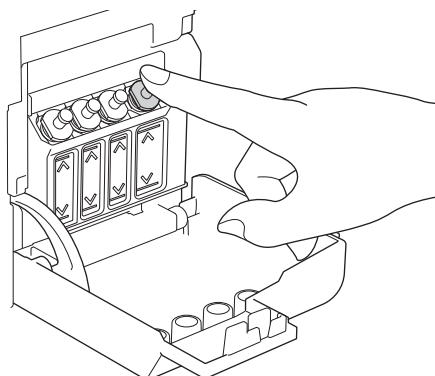

8. Napravo zavijte v vrečko.

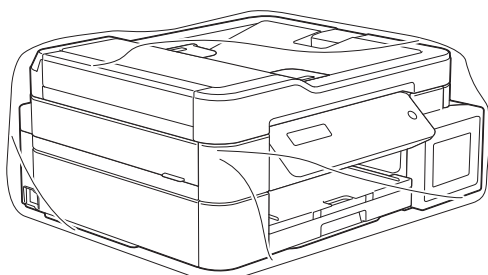

9. Napravo zapakirajte v originalni karton iz originalne embalaže, kot je prikazano spodaj.
Uporabljenih stekleničk za črnilo ne zapakirajte v karton.

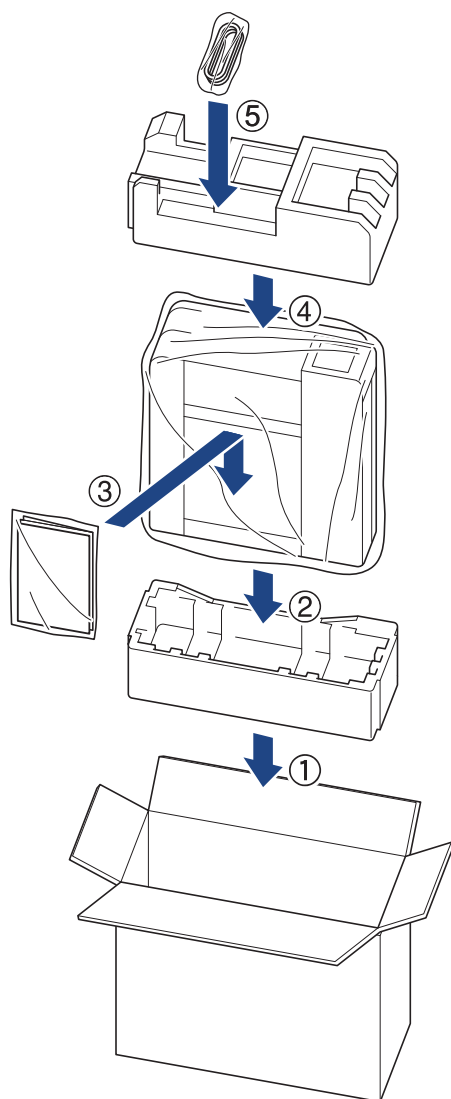

10. Zaprite karton in ga zalepite z lepilnim trakom.



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Nastavitve naprave

Prilagodite nastavitve in funkcije, da bo vaša naprava bolj učinkovito delovno orodje.

- [Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči](#)
- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči

- [V primeru izpada energije \(pomnilniške enote\)](#)
- [Splošne nastavitve](#)
- [Poročila o tiskanju](#)
- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

V primeru izpada energije (pomnilniške enote)

- Nastavitve menija se trajno shranijo in ne bodo izgubljene.
- Začasne nastavitve (na primer: kontrast in način za tujino) se izgubijo.
- (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW) Znova morate vnesti datum in čas.
- (MFC-T920DW/MFC-T925DW) Datum in čas se ohranita približno 24 ur.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči](#)

Splošne nastavitve

- [Nastavljanje glasnosti naprave](#)
- [Samodejni premik ure](#)
- [Nastavitev odštevanja načina spanja](#)
- [Nastavitev samodejnega izklopa naprave](#)
- [Nastavite datum in uro](#)
- [Prilagoditev svetlosti LCD-prikazovalnika](#)
- [Spreminjanje trajanja osvetlitve LCD-prikazovalnika](#)
- [Nastavitev ID postaje](#)
- [Nastavitev tonskega ali pulznega način izbiranja](#)
- [Zmanjšanje hrupnosti tiskanja](#)
- [Spreminjanje jezika, ki je prikazan na LCD-prikazovalniku](#)

Nastavljanje glasnosti naprave

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Glasnost]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete eno od naslednjih možnosti:

Možnost	Opis
Zvonjenje	Nastavite glasnost zvonjenja.
Pisk	Nastavite glasnost, ko pritisnete gumb, se zmotite in po pošiljanju ali prejemanju faksa.
Zvocnik	Nastavite glasnost zvočnika.

4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete možnost [Izkl.], [Nizko], [Srednje] ali [Visoka]. Pritisnite **OK**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

✓ S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Samodejni premik ure

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Napravo lahko programirate tako, da samodejno prestavi uro za poletni/zimski čas.

Spomladi se bo samodejno prestavila za eno uro naprej, jeseni pa za eno uro nazaj. Poskrbite, da nastavite pravilna datum in čas naprave v nastavitvi [Datum in ura].

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Datum in ura]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Sam. pol. cas]. Pritisnite **OK**.
 - d. Izberite [Vklop] ali [Izkl.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Nastavitev odštevanja načina spanja

Nastavitev načina spanja (ali način zmanjšane porabe energije) lahko zmanjša porabo energije. Ko je naprava v načinu spanja, se obnaša, kot da je izključena. Naprava se zbudi in začne tiskati, ko sprejme tiskalno opravilo ali faks. Po teh navodilih nastavite časovno zakasnitev (odštevanje) pred preklopom naprave v način spanja.

- Časovnik se bo znova zagnal, če naprava izvede kateri koli postopek, na primer prejemanje faksa ali tiskalnega posla.
- Tovarniška nastavitev je pet minut.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Ekologija]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Cas spanja]. Pritisnite **OK**.
 - d. Vnesite želeno število minut (1–60). Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Cas spanja]. Pritisnite **OK**.
 - c. Vnesite želeno število minut (1–60). Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



Ko se naprava preklopi v način spanja, se osvetlitev LCD-prikazovalnika izklopi.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev samodejnega izklopa naprave](#)

Nastavitev samodejnega izklopa naprave

Funkcija samodejnega izklopa lahko pomaga zmanjšati porabo električne energije. Nastavite, koliko časa mora biti naprava v načinu spanja, preden se samodejno izklopi. Ko je ta funkcija nastavljena na [Izkl.], morate napravo izklopiti ročno.

Če želite vklopiti napravo po tem, ko jo izklopi funkcija samodejnega izklopa, pritisnite .



Naprava se ne izklopi samodejno v naslednjih primerih:

- Opravila faksov so shranjena v pomnilniku naprave. (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Napaka preprečuje tiskanje poročila za dnevnik faksov. (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Naprava je povezana s telefonsko linijo. (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Naprava je povezana z žičnim omrežjem. (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)
- Naprava je povezana z brezžičnim omrežjem.
- Nastavitev [Omogoci WLAN] je nastavljena na [Vklop] ali izbrana je možnost [WLAN (Wi-Fi)] za nastavev [Omrežje I/F].

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW
>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Ekologija]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Samod. izklop]. Pritisnite **OK**.
 - d. Izberite [Izkl.], [1 h], [2 ur], [4 ur] ali [8 ur]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Samod. izklop]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Izkl.], [1h], [2h], [4h] ali [8h]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev odštevanja načina spanja](#)

Nastavite datum in uro

(Modeli MFC)

Na LCD-zaslonu sta prikazana datum in čas. Če nista posodobljena, ju znova vnesite. Z nastavitvijo ID postaje lahko dodate datum in čas vsakemu poslanemu faksu.

(Modeli DCP)

Če je napajanje naprave izklopljeno, datum in čas naprave morda ne bosta posodobljena. Znova ju vnesite.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Datum in ura]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Datum in ura]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼** na nadzorni plošči, da nastavite zadnji dve številki leta. Pritisnite **OK**. Te korake ponovite za nastavitve meseca in dneva.
4. Pritisnite **▲** ali **▼** na nadzorni plošči, da nastavite uro. Pritisnite **OK**. Te korake ponovite za nastavitve minute.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Datum in ura]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Datum]. Pritisnite **OK**.
3. Na številčnici vnesite zadnji dve številki trenutnega leta in pritisnite **OK**.
4. Na številčnici vnesite dve številki za mesec in pritisnite **OK**.
5. Na številčnici vnesite dve številki za dan in pritisnite **OK**.
6. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete [Ura], nato pa pritisnite **OK**.
7. Na številčnici vnesite čas (v 24-urnem zapisu) in pritisnite **OK**.
8. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitev ID postaje](#)

Prilagoditev svetlosti LCD-prikazovalnika

Če imate težave z branjem LCD-prikazovalnika, si lahko pomagata s spreminjanjem nastavitve za svetlost.

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Kontrast LCD]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Svetlo] ali [Temno]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Nastavitve LCD]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Osvetl. ozadja]. Pritisnite **OK**.
 - d. Izberite [Svetlo], [Srednje] ali [Temno]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

✓ S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Spreminjanje trajanja osvetlitve LCD-prikazovalnika

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Nastavite, kako dolgo naj ostane vključena osvetlitev LCD-prikazovalnika.

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Nastavitve LCD]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Zatemn. casom.]. Pritisnite **OK**.
 - d. Izberite [10 s], [30 s], [1Min], [2Min.], [3Min.] ali [5Min.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Nastavitev ID postaje

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Nastavite ID postaje naprave, če želite, da se na vsakem poslanem faksu prikažeta datum in čas.

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [ID postaje]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete [Faks], nato pa pritisnite **OK**.
4. S številčnico vnesite svojo številko faksa (do 20 mest) in pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete [Ime], nato pa pritisnite **OK**.
6. S številčnico vnesite svoje ime (do 20 znakov) in pritisnite **OK**.



Več informacij o vnašanju besedila >> Dodatek

7. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Prenos faksov v drug faks](#)
- [Prenos poročila o dnevniku faksov v drug faks napravo](#)
- [Vnašanje besedila v napravo Brother](#)
- [Nastavite datum in uro](#)

Nastavitev tonskega ali pulznega način izbiranja

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

Vaša naprava je nastavljena na tonski način izbiranja. Če vaša telefonska storitev zahteva pulzno izbiranje (z vrtenjem), morate spremeniti način izbiranja.

Ta funkcija ni na voljo v nekaterih državah.

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Ton/Pulz]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Tonsko] ali [Pulzna]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Težave s telefonom in faksom](#)

Zmanjšanje hrupnosti tiskanja

Nastavitev tihega načina lahko zmanjša hrupnost tiskanja. Ko je vključen tihi način, je tiskanje počasnejše.

Tovarniška nastavev je [Izkl.].



Ko je vključena nastavev za tihi način, se na domačem zaslon prikaže . (MFC-T920DW/MFC-T925DW)

>> DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

>> MFC-T920DW/MFC-T925DW

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Ekologija]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Tihi način]. Pritisnite **OK**.
 - d. Izberite [Vklop] (ali [Izkl.]). Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Splos. nastav.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Tihi način]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite [Vklop] ali [Izkl.]. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Težave pri ravnanju s papirjem in tiskanju](#)

Spreminjanje jezika, ki je prikazan na LCD-prikazovalniku

Spreminjanje jezika LCD-prikazovalnika po potrebi.

Ta funkcija ni na voljo v nekaterih državah.

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)

>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Lokalni jezik]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite svoj jezik. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Zacet. namest.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite [Lokalni jezik]. Pritisnite **OK**.
 - c. Izberite svoj jezik. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Poročila o tiskanju

- [Poročila](#)
- [Tiskanje poročila](#)
- [Težave s telefonom in faksom](#)

Poročila

Na voljo so naslednja poročila:

Preverjanje prenosa (modeli MFC)

Preverjanje prenosa natisne poročilo o preverjanju prenosa za zadnji prenos.

Imenik (modeli MFC)

Poročilo o imeniku natisne seznam imen in števil, shranjenih v pomnilniku imenika.

Dnevnik faksa (modeli MFC)

Dnevnik faksa natisne seznam informacij o vaših zadnjih 200 prejetih in poslanih faksih. (TX pomeni pošiljanje, RX pa sprejem.)

Uporabniške nastavitve

Poročilo o uporabniških nastavitvah natisne seznam trenutnih nastavitev.

Konfiguracija omrežja (omrežni modeli)

Poročilo o konfiguraciji omrežja natisne seznam trenutnih nastavitev omrežja.

WLAN-poročilo (brežični modeli)

WLAN-poročilo natisne rezultate diagnostike povezovanja z brezžičnim LAN-omrežjem.



S tem povezane informacije

- [Poročila o tiskanju](#)

Tiskanje poročila

>> [DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW](#)
>> [MFC-T920DW/MFC-T925DW](#)

DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Poroc. tiska.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite poročilo, ki ga želite natisniti. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Mono Start (Črno-belo Start)**.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.

MFC-T920DW/MFC-T925DW

1. Pritisnite **Settings (Nastavitve)**.
2. Pritisnite **▲** ali **▼**, da opravite svoje izbire:
 - a. Izberite [Poroc. tiska.]. Pritisnite **OK**.
 - b. Izberite poročilo, ki ga želite natisniti. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **►**.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Poročila o tiskanju](#)

Tabele nastavitev in funkcij

- Tabele nastavitev (1-vrstični LCD)
- Tabele funkcij (1-vrstični LCD)
- Tabele nastavitev (44,9 mm (1,8") barvni LCD)
- Tabele funkcij (44,9 mm (1,8") barvni LCD)

Tabele nastavitev (1-vrstični LCD)

Sorodni modeli: DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW

S temi tabelami boste lažje razumeli izbire in možnosti v meniju svoje naprave.

Menu (Meni) > [Vzdrzevanje]

1. raven	2. raven	Opisi
Izbolj. kak.	Prev. kakovost	Preverite in popravite kakovost tiskanja, poravnava ter podajanje papirja skladno z navodili na LCD-prikazovalniku.
	Poravnava	
	Popr. podajanje	
Ciscenje	Crno	Tiskalno glavo očistite skladno z navodili na LCD-prikazovalniku.
	Barva	
	Vse	
Mod.plast.crn.	-	Preverite številke modela stekleničke za črnilo.
Možnosti tisk.	Zmanj. razmaz.	Zmanjšajte zabrisanost izpisov in zastoje papirja med tiskanjem.
	Izbolj. Tiska.	Izboljšajte kakovost tiskanja in zmanjšajte zamegljenost.
Niz. nivo crn.	-	Napravo nastavite tako, da prikaže obvestila o pomanjkanju črnila.

Menu (Meni) > [Splos. nastav.]

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
Nast. pladnja (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Pladenj 1	Vrsta pap.	Nastavite vrsto papirja v pladnju za papir.
		Vel. papirja (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Nastavite velikost papirja v pladnju za papir.
	Pladenj MP (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Vrsta pap.	Nastavite vrsto papirja v MP-pladnju.
		Vel. papirja (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Nastavite velikost papirja v MP-pladnju.
	Kopija (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Upor. plad.	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za kopiranje.
		Prednost plad. (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Ko v meniju Uporaba pladnja izberete Samodejno, izberite vrstni red, v katerem naj naprava uporabi pladnje za papir s papirjem iste velikosti.
	Tiskanje (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Prednost plad.	Izberite vrstni red, v katerem naj naprava uporabi pladnje za papir s papirjem iste velikosti.
	Preveri papir (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	Preverite vrsto in velikost papirja, ko pladenj izvlečete iz naprave.
Vrsta pap. (DCP-T520W/ DCP-T525W/ DCP-T720DW/ DCP-T725DW)	-	-	Nastavite vrsto papirja v pladnju za papir.

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
Vel. papirja (DCP-T520W/ DCP-T525W/ DCP-T720DW/ DCP-T725DW)	-	-	Nastavite velikost papirja v pladnju za papir.
Preveri papir (DCP-T520W/ DCP-T525W/ DCP-T720DW/ DCP-T725DW)	-	-	Preverite vrsto in velikost papirja, ko pladenj izvečete iz naprave.
Ekologija	Cas spanja	-	Izberite, koliko časa mora biti naprava neaktivna pred preklopom v način spanja.
	Tihi nacin	-	Zmanjšajte hrup med tiskanjem.
	Samod. izklop	-	Izberite, koliko časa mora naprava čakati, preden se samodejno izklopi po preklopu v način spanja. Če nastavev izključite, se naprava ne izklopi samodejno.
Kontrast LCD	-	-	Nastavite kontrast LCD-prikazovalnika.

Menu (Meni) > [Kopija]

1. raven	Opisi
Gostota	Nastavite gostoto.
Kakovost	Izberite ločljivost skeniranja za svojo vrsto dokumenta.

Menu (Meni) > [Omrezje]

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
Zicni LAN (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	TCP/IP	Metoda BOOT	Izberite način zagona, ki je najbolj usklajen z vašimi potrebami.
		Naslov IP (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomr. (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišca (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Vnesite ime vozlišča.
		WINS konfig (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Streznik WINS (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Določite IP-naslov primarnega in sekundarnega WINS-strežnika.
		Streznik DNS	Določite IP-naslov primarnega in sekundarnega DNS-strežnika.

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
Zicni LAN (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	TCP/IP	(DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	
		APIPA (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Napravo nastavite tako, da samodejno določi IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov.
		IPv6 (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	Vklopite ali izklopite IPv6-protokol.
	Ethernet (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	Izberite način povezave ethernet.
	Stanje - zicni (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	Oglejte si trenutno stanje žičnega omrežja.
	Naslov MAC (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	Oglejte si MAC-naslov naprave.
WLAN (Wi-Fi)	Poiscite omr.	-	Ročno konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	TCP/IP	Metoda BOOT	Izberite način zagona, ki je najbolj usklajen z vašimi potrebami.
		Naslov IP	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomr.	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišca	Vnesite ime vozlišča.
		WINS konfig	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Streznik WINS	Določite IP-naslov primarnega in sekundarnega WINS-strežnika.
		Streznik DNS	Določite IP-naslov primarnega in sekundarnega DNS-strežnika.
		APIPA	Napravo nastavite tako, da samodejno določi IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov.
		IPv6	Vklopite ali izklopite IPv6-protokol.
	GumbWPS/Potis.	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	Koda WPS/PIN	-	Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Stanje WLAN	Stanje	Oglejte si trenutno stanje brezžičnega omrežja.
		Signal	Oglejte si trenutno moč signala brezžičnega omrežja.
		SSID	Oglejte si trenutni SSID.
		Komun. Nacin	Oglejte si trenutni način komunikacije.
	Naslov MAC	-	Oglejte si MAC-naslov naprave.
	Omogoci WLAN (DCP-T520W/ DCP-T525W/	-	Vklopite ali izklopite brezžično omrežno povezavo.

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	DCP-T720DW/ DCP-T725DW)		
Wi-Fi Direct	Rocno	-	Ročno konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Lastnik skup.	-	Napravo nastavite kot lastnika skupine.
	Potisni gumb	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Koda PIN	-	Konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Info. o napr.	Ime naprave	Oglejte si ime svoje naprave.
		SSID	Oglejte si SSID lastnika skupine. Ko naprava ni povezana, je na LCD-zaslonu prikazano sporočilo, da povezava ni vzpostavljena.
		Naslov IP	Oglejte si trenutni IP-naslov naprave.
	Info. o stanju	Stanje	Oglejte si trenutno stanje omrežja Wi-Fi Direct.
		Signal	Oglejte si trenutno moč signala omrežja Wi-Fi Direct. Ko vaša naprava deluje kot lastnik skupine, je na LCD-zaslonu vedno prikazan močen signal.
		Kanal	Prikažite uporabljeni kanal, ko je omrežje Wi-Fi Direct aktivno.
		Hitrost	Prikažite hitrost povezave, ko je omrežje Wi-Fi Direct aktivno.
	Omogoci I/F	-	Omogočite ali onemogočite povezavo prek omrežja Wi-Fi Direct.
Omrežje I/F (DCP-T820DW/ DCP-T825DW)	-	-	Izberite vrsto omrežne povezave.
Ponast. omrez.	-	-	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.

Menu (Meni) > [Poroc. tiska.]

1. raven	Opisi
Nast. uporab.	Natisnite seznam nastavitv.
Konfig omrezja	Natisnite seznam omrežnih nastavitv.
Porocilo WLAN	Natisnite rezultate povezave prek brezžičnega omrežja.

Menu (Meni) > [Info. naprave]

1. raven	Opisi
Ser. st.	Preverite zaporedno številko naprave.
Razlicica	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
Stevec strani	Prikažite natisnjene strani.

Menu (Meni) > [Zacet. namest.]

1. raven	2. raven	Opisi
Datum in ura	Datum in ura	Nastavite datum in čas na svoji napravi.
Ponast.	Pon. napravo	Povrnitev vseh spremenjenih nastavitev naprave, na primer datum in čas.
	Ponast. omrez.	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.
	Vse nastav.	Vse nastavitve naprave povrnite na tovarniške nastavitve.
Lokalni jezik (Na voljo samo za nekatere države.)	-	Spremenite jezik LCD-zaslona.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

Tabele funkcij (1-vrstični LCD)

Sorodni modeli: DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW



SCAN (Skeniranje)

1. raven	2. raven	Opisi
Skeniraj v PC	Datoteka	Skenirajte dokumente in jih shranite v mapo svojega računalnika.
	OCR	Skenirani dokument pretvorite v besedilno datoteko, ki jo je mogoče urejati.
	Slika	Fotografije ali grafiko skenirajte v grafično aplikacijo.
	E-posta	Pošljite skenirani dokument kot prilogo e-poštnemu sporočilu.
Splet. stor. (Se prikaže, ko namestite skener za spletne storitve.)	Opt. branje	Podatke skenirajte s protokolom za spletne storitve.
	Sken. za e-pos.	
	Sken. za faks	
	Sken. za tisk	

Copy/Scan Options (Možnosti kopiranja/skeniranja)

1. raven	2. raven	Opisi
Post. (2v1 ID)	-	Kopirajte N v 1, ID 2 na 1 ali plakat.
Kakovost	-	Izberite ločljivost skeniranja za svojo vrsto dokumenta.
Izbira pladnja (DCP-T820DW/DCP-T825DW)	-	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za način kopiranja.
Vrsta pap.	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v pladnju.
Vel. papirja	-	Izberite velikost papirja, ki se ujema s papirjem v pladnju.
Povecaj/zmanj.	100%	-
	Povecaj	Izberite razmerje povečave za naslednjo kopijo.
	Zmanjsaj	Izberite razmerje pomanjšave za naslednjo kopijo.
	Pril. na str.	Prilagodite velikost kopije nastavljeni velikosti papirja.
	Po mer (25-400%)	Vnesite razmerje povečave/pomanjšave.
Gostota	-	Nastavite gostoto.
Odstr. barvo Ozad	Nast. crne	Spremenite količino odstranjene barve ozadja.
	Nastavitve barv	
2-stransko (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW)	-	Izklopite ali vklopite obojestransko kopiranje in izberite obračanje po daljšem ali po krajšem robu.
Sklad/Razvrsc	-	Izberite za zlaganje ali razvrščanje več kopij.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

Tabele nastavitev (44,9 mm (1,8") barvni LCD)

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

S temi tabelami boste lažje razumeli izbire in možnosti v meniju svoje naprave.

Settings (Nastavitve) > [Splos. nastav.]

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
Vzdrževanje	Izb. kakov. tiska	Izb. kakov. tiska	Preverite in popravite kakovost tiskanja, poravnavo ter podajanje papirja skladno z navodili na LCD-prikazovalniku.
		Poravnava	
		Popravi. podaj.pap.	
	Ciscenje tiskalne glave	Samo crna	Tiskalno glavo očistite skladno z navodili na LCD-prikazovalniku.
		Samo barve	
		Vse	
	Model stekl. s crn.	-	Preverite številke modela stekleničke za črnilo.
Moznosti tiskanja	Zmanj. zamazanosti	Zmanjšajte	Zmanjšajte zabrisanost izpisov in zastoje papirja med tiskanjem.
		Izboljš. Tiska.	Izboljšajte kakovost tiskanja in zmanjšajte zamegljenost.
	Niz. nivo crn.	-	Napravo nastavite tako, da prikaže obvestila o pomanjkanju črnila.
Nast. pladnja	Pladenj 1	Vrsta pap.	Nastavite vrsto papirja v pladnju za papir.
		Vel. papirja	Nastavite velikost papirja v pladnju za papir.
	Pladenj MP	Vrsta pap.	Nastavite vrsto papirja v pladnju za papir.
		Vel. papirja	Nastavite velikost papirja v pladnju za papir.
	Nastav. pladnja: kopir.	Upor. plad.	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za kopiranje.
		Prednost pladnja	Ko v meniju Uporaba pladnja izberete Samodejno, izberite vrstni red, v katerem naj naprava uporabi pladnje za papir s papirjem iste velikosti.
	Nast. pladnja: Faks	Upor. plad.	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za fakse.
		Prednost pladnja	Ko v meniju Uporaba pladnja izberete Samodejno, izberite vrstni red, v katerem naj naprava uporabi pladnje za papir s papirjem iste velikosti.
	Nast. pladnja: tiskanje	Prednost pladnja	Izberite vrstni red, v katerem naj naprava uporabi pladnje za papir s papirjem iste velikosti.
	Nast. pladnja: tisk fotografij (JPEG)	Upor. plad.	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za tiskanje fotografij.
		Prednost pladnja	Ko v meniju Uporaba pladnja izberete Samodejno, izberite vrstni red, v katerem naj naprava uporabi pladnje za papir s papirjem iste velikosti.
	Preveri papir	-	Preverite vrsto in velikost papirja, ko pladenj izvlečete iz naprave.
Tihi nacin	-	-	Zmanjšajte hrup med tiskanjem.
Glasnost	Zvonjenje	-	Nastavite glasnost zvonjenja.

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
Glasnost	Pisk	-	Nastavite glasnost piskanja.
	Zvocnik	-	Nastavite glasnost zvočnika.
Nastavitve LCD	Osvetl. ozadja	-	Nastavite jakost osvetlitve LCD-zaslona.
	Zatemn. casom.	-	Nastavite, koliko časa LCD-zaslon ostane osvetljen po vrnitvi na domači zaslon.
Cas spanja	-	-	Izberite, koliko časa mora biti naprava neaktivna pred preklopom v način spanja.
Samod. izklop	-	-	Izberite, koliko časa mora naprava čakati, preden se samodejno izklopi po preklopu v način spanja. Če nastavitev izključite, se naprava ne izklopi samodejno.

Settings (Nastavitve) > [Faks] (modeli MFC)

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
Nast. prejem	Zakas. zvon.	-	Nastavite število zvonjenj pred odzivom naprave v načinu za faks ali za faks/telefon.
	Prejemni nacin	-	Izberite način prejetja, ki najbolj odgovarja vašim zahtevam.
	Zvonjenje F/T	-	Nastavite dolžino psevdodvojnega zvonjenja v načinu za faks/telefon.
	Zazn. faksa	-	Samodejno prejmite faksna sporočila, ko sprejmete klic in slišite tone faksa.
	Daljinske kode	Daljinske kode	Klic sprejmite na internem ali zunanjem telefonu, nato pa uporabite kode, da vklopite ali izklopite kode za oddaljeni dostop. Kode lahko prilagodite.
		Akt.koda	
		Deakt.koda	
	Samod. zmanjs.	-	Zmanjšajte velikost dohodnih faksov.
Nast. porocila	Sprej. PC faks	-	Napravo nastavite tako, da fakse pošilja v vaš računalnik. Varnostno funkcijo tiskanja varnostne kopije lahko vklopite.
	Zig faks Rx	-	Na vrh prejetih faksov natisnite datum in čas prejema.
	Porocilo XMIT	-	Izberite začetno pripravo za poročilo preverjanja prenosa.
Tiskaj dokum.	Obdobje dnevn.	Obdobje dnevn.	Nastavite interval za samodejno tiskanje dnevnika faksov. Če izberete možnost, ki ni izklop tiskanja ali tiskanje na vsakih 50 faksov, lahko za možnost nastavite čas.
		Ura	Če izberete možnost tiskanja na vsakih 7 dni, lahko nastavite dan v tednu.
		Dan	
Ostale naloge	-	-	Preverite, katera načrtovana naročila so v pomnilniku naprave in prekličite izbrana naročila.
Ostalo	Zakl prenosa	-	Preprečite večino funkcij razen sprejemanja faksov.

Settings (Nastavitve) > [Omrezje]

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Metoda BOOT	Izberite način zagona, ki je najbolj usklajen z vašimi potrebami.

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Naslov IP	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomrezja	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišca	Vnesite ime vozlišča.
		Konfiguracija WINS	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Streznik WINS	Določite IP-naslov primarnega in sekundarnega WINS-strežnika.
		Streznik DNS	Določite IP-naslov primarnega in sekundarnega DNS-strežnika.
		APIPA	Napravo nastavite tako, da samodejno določi IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov.
		IPv6	Vklopite ali izklopite IPv6-protokol.
	Ethernet	-	Izberite način povezave ethernet.
WLAN (Wi-Fi)	Stanje - zicni	-	Oglejte si trenutno stanje žičnega omrežja.
	Naslov MAC	-	Oglejte si MAC-naslov naprave.
	Poiscite omrezje Wi-Fi	-	Ročno konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	TCP/IP	Metoda BOOT	Izberite način zagona, ki je najbolj usklajen z vašimi potrebami.
		Naslov IP	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomrezja	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišca	Vnesite ime vozlišča.
		Konfiguracija WINS	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Streznik WINS	Določite IP-naslov primarnega in sekundarnega WINS-strežnika.
		Streznik DNS	Določite IP-naslov primarnega in sekundarnega DNS-strežnika.
		APIPA	Napravo nastavite tako, da samodejno določi IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov.
		IPv6	Vklopite ali izklopite IPv6-protokol.
	Gumb WPS/Potisni	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	Koda WPS/PIN	-	Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Stanje WLAN	Stanje	Oglejte si trenutno stanje brezžičnega omrežja.
		Signal	Oglejte si trenutno moč signala brezžičnega omrežja.
		SSID	Oglejte si trenutni SSID.
		Komun. nacin	Oglejte si trenutni način komunikacije.
	Naslov MAC	-	Oglejte si MAC-naslov naprave.
Wi-Fi Direct	Rocno	-	Ročno konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
Wi-Fi Direct	Lastnik skupine	-	Napravo nastavite kot lastnika skupine.
	Potisni gumb	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Koda PIN	-	Konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Infor. o napravi	Ime naprave	Oglejte si ime svoje naprave.
		SSID	Oglejte si SSID lastnika skupine. Ko naprava ni povezana, je na LCD-zaslonu prikazano sporočilo, da povezava ni vzpostavljena.
		Naslov IP	Oglejte si trenutni IP-naslov naprave.
	Informacije o stanju	Stanje	Oglejte si trenutno stanje omrežja Wi-Fi Direct.
		Signal	Oglejte si trenutno moč signala omrežja Wi-Fi Direct. Ko vaša naprava deluje kot lastnik skupine, je na LCD-zaslonu vedno prikazan močen signal.
	Omogoci I/F	-	Omogočite ali onemogočite povezavo prek omrežja Wi-Fi Direct.
Nast. spl. povezave	Natav. namest.	Povezava namest.	Spremenite nastavitve spletne povezave.
		Naslov	
		Vhod	
		Ime uporabnika	
		Geslo	
Omrezje I/F	-	-	Izberite vrsto omrežne povezave.
Ponast. omrez.	-	-	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.

Settings (Nastavitve) > [Poroc. tiska.]

1. raven	Opisi
Preveri XMIT	Natisnite poročilo preverjanja prenosa za zadnji prenos.
Imenik	Natisnite seznam imen in števil, shranjenih v imeniku.
Dnevn. faksov	Natisnite seznam z informacijami o zadnjih 200 dohodnih in odhodnih faksih. (TX pomeni oddajanje. RX pomeni prejemanje.)
Nast. uporab.	Natisnite seznam nastavitev.
Konfig omrezja	Natisnite seznam omrežnih nastavitev.
Porocilo WLAN	Natisnite rezultate povezave prek brezžičnega omrežja.

Settings (Nastavitve) > [Info. naprave]

1. raven	Opisi
Ser. st.	Preverite zaporedno številko naprave.
Razl. vdel. opr.	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
Posod. progr. opr.	Napravo posodobite na najnovejšo vgrajeno programsko opremo.

1. raven	Opisi
Samod.tst vd.pr.opr.	Na domačem zaslonu si oglejte podatke o vgrajeni programski opremi.
Stevec strani	Prikažite natisnjene strani.

Settings (Nastavitve) > [Zacet. namest.]

1. raven	2. raven	Opisi
Datum in ura	Datum	Dodajte datum in čas na zaslon ter v naslove poslanih faksov.
	Ura	
	Sam. pol. cas	Napravo nastavitve tako, da samodejno prestavi uro za poletni čas.
ID postaje	Faks	Vnesite svoje ime in številko faksa, da sta prikazana na vsaki strani, ki jo pošljete po faksu.
	Ime	
Ton/Pulz (Na voljo samo za nekatere države.)	-	Izberite način klicanja.
SamoPonovKlicFaks	-	Napravo nastavitve tako, da znova pokliče zadnjo številko faksa, če faks zaradi zasedene linije ni bil prejet.
Klic. ton	-	Skrajšajte pavzo za zaznavanje klicnega tona.
Nast.tel.pov.	-	Izberite vrsto telefonske linije.
Zdruzljivost	-	V primeru težav s prenosi nastavite izenačevanje. Ponudniki storitve VoIP z različnimi standardi zagotavljajo podporo za fakse. Če do napak pri prenosu faksa prihaja redno, izberite osnovno (za VoIP) možnost.
Ponast.	Ponastav. naprave	Povrnitev vseh spremenjenih nastavitev naprave, na primer datum in čas.
	Omrezje	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.
	Imenik in faks	Izbrišite vse shranjene telefonske številke in nastavitve faksa.
	Vse nastavitve	Vse nastavitve naprave povrnite na tovarniške nastavitve.
Lokalni jezik (Na voljo samo za nekatere države.)	-	Spremenite jezik LCD-zaslona.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

Tabele funkcij (44,9 mm (1,8") barvni LCD)

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW



FAX (Faks)

1. raven	2. raven	Opisi
Loclj. faksa	-	Nastavite ločljivost za odhodne fakse.
Kontrast	-	Nastavite kontrast.
Velik. stekl bral.	-	Območje za skeniranje na steklu skenerja prilagodite velikosti dokumenta.
Oddajanje	-	Isto faksno sporočilo pošljite več kot eni številki faksa.
Odd. v realnem času	-	Pošljite faks brez uporabe pomnilnika.
Cezmorski nac.	-	Možnost omogočite, če imate težave s čezmorskim pošiljanjem faksov.
Zgod. klicev	Pon. klici	Pošlje faks na zadnjo klicano številko.
	Izhodni klic	S seznama odhodnih klicev izberite številko, nato nanjo pošljite faks, jo dodajte v imenik ali izbrišite.
Imenik	Iskanje	Pokličite s pritiskom le nekaj gumbov.
	Nast.hitr.klic	Shranite številke za hitro izbiranje, da jih lahko pokličete s pritiskom le nekaj gumbov.
	Nast. skupin	Nastavite številke skupine za oddajanje.
	Sprememba	Spremenite številke v imeniku.
	Izbrisi	Izbrišite številke v imeniku.
Nast. novo privz.	-	Nastavitve shranite kot privzete.
Tovar. ponast.	-	Vse nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.



SCAN (Skeniranje)

1. raven	2. raven	Opisi
v medij (Ko je vstavljen bliskovni USB-pogon)	-	Skenirajte dokumente in jih brez uporabe računalnika shranite neposredno na bliskovni pomnilniški USB-pogon.
v osebni računalnik	v datoteko	Skenirajte dokumente in jih shranite v mapo svojega računalnika.
	v OCR	Skenirani dokument pretvorite v besedilno datoteko, ki jo je mogoče urejati.
	v sliko	Fotografije ali grafiko skenirajte v grafično aplikacijo.
	v e-posto	Pošljite skenirani dokument kot prilogo e-poštnemu sporočilu.
na splet	-	Skenirane podatke pošljite v internetno storitev.
Skeniranje WS (Se prikaže, ko namestite skener za spletne storitve.)	Opt. branje	Podatke skenirajte s protokolom za spletne storitve.
	Sken. za e-posto	
	Sken. za faks	

1. raven	2. raven	Opisi
Skeniranje WS (Se prikaže, ko namestite skener za spletne storitve.)	Sken. za tiskanje	Podatke skenirajte s protokolom za spletne storitve.



COPY (Kopiranje)

1. raven	2. raven	Opisi
Kakovost	-	Izberite ločljivost skeniranja za svojo vrsto dokumenta.
Izbira pladnja	-	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za način kopiranja.
Vrsta pap.	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v pladnju.
Vel. papirja	-	Izberite velikost papirja, ki se ujema s papirjem v pladnju.
Povecaj/zmanj.	100%	-
	Povecaj	Izberite razmerje povečave za naslednjo kopijo.
	Zmanjsaj	Izberite razmerje pomanjšave za naslednjo kopijo.
	Pril. na str.	Prilagodite velikost kopije nastavljeni velikosti papirja.
	Po mer (25-400%)	Vnesite razmerje povečave/pomanjšave.
Gostota	-	Nastavite gostoto.
Odstrani ozadje	Nastavitve CB kop.	Spremenite količino odstranjene barve ozadja.
	Nast. barvnega kop.	
2-str.kopija	-	Izklopite ali vklopite obojestransko kopiranje in izberite obračanje po daljšem ali po krajšem robu.
Sklad/Razvrsc	-	Izberite za zlaganje ali razvrščanje več kopij.
Postavi str.	-	Kopirajte N v 1, ID 2 na 1 ali plakat.
Nast. novo privz.	-	Nastavitve shranite kot privzete.
Tovar. ponast.	-	Vse nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.



PHOTO/WEB (FOTO/SPLET)

1. raven	2. raven	3. raven	Opisi
Tisk. JPEG	Izberite dat.	-	Natisnite izbrane fotografije v bliskovnem pomnilniškem USB-pogonu.
	Tisk. indeksa	Tiskaj stran kazala	Natisnite stran s sličicami.
		Tisk. foto.	Natisnite fotografije z izbiro številke na kazalu.
	Nat vse	-	Natisnite vse fotografije v bliskovnem USB-pogonu.
Splet	-	-	Napravo Brother povežite z internetno storitvijo.



(črnilo)

1. raven	2. raven	Opisi
Model stekl. s crn.	-	Preverite številke modela stekleničke za črnilo.
Izb. kakov. tiska	Izb. kakov. tiska	Preverite in popravite kakovost tiskanja, poravnavo ter podajanje papirja skladno z navodili na LCD-prikazovalniku.
	Poravnavo	

1. raven	2. raven	Opisi
Izb. kakov. tiska	Popravi. podaj.pap.	Preverite in popravite kakovost tiskanja, poravnavo ter podajanje papirja skladno z navodili na LCD-prikazovalniku.
Čiščenje tiskalne glave	Samo crna	Tiskalno glavo očistite skladno z navodili na LCD-prikazovalniku.
	Samo barve	
	Vse	
Možnosti tiskanja	Zmanj. zamazanosti	Zmanjšajte zabrisanost izpisov in zastoje papirja med tiskanjem.
	Izbolj. Tiska.	Izboljšajte kakovost tiskanja in zmanjšajte zamegljenost.

► (imenik)

1. raven	Opisi
Iskanje	Pokličite s pritiskom le nekaj gumbov.
Nast.hitr.klic	Shranite številke za hitro izbiranje, da jih lahko pokličete s pritiskom le nekaj gumbov.
Nast. skupin	Nastavite številke skupine za oddajanje.
Sprememba	Spremenite številke v imeniku.
Izbrisi	Izbrišite številke v imeniku.

Redial/Pause (Ponovi/Pavza)

1. raven	Opisi
Pon. klici	Pošlje faks na zadnjo klicano številko.
Izhodni klic	S seznama odhodnih klicev izberite številko, nato nanjo pošljite faks, jo dodajte v imenik ali izbrišite.

WiFi

1. raven	Opisi
Poiscite omrezje Wi-Fi	Ročno konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
Gumb WPS/Potisni	S pritiskom enega gumba konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem

Spletno upravljanje je orodje, ki omogoča upravljanje naprave s prenosnim protokolom hiperbesedila (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) ali prenosnim protokolom hiperbesedila po na ravni vtičnic zavarovani povezavi (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer – HTTPS) v običajnem spletnem brskalniku.

- [Kaj je spletno upravljanje?](#)
- [Dostop do spletnega upravljanja](#)
- [Nastavljanje ali spreminjanje gesla za prijavo za spletno upravljanje](#)
- [Priprava imenika naprave s spletnim upravljanjem](#)

Kaj je spletno upravljanje?

Spletno upravljanje je orodje, ki omogoča upravljanje naprave s prenosnim protokolom hiperbesedila (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) ali prenosnim protokolom hiperbesedila po na ravni vtičnic zavarovani povezavi (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer – HTTPS) v običajnem spletnem brskalniku.



- Priporočamo uporabo brskalnikov Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge za Windows, Safari 10/11 za Mac, Chrome za Android (4.x ali novejša različica) in Chrome/Safari za iOS (10.x ali novejša različica). Poskrbite, da sta v vsakem brskalniku, ki ga uporabljate, omogočeni funkcija JavaScript in piškotki.
- V svojem omrežju morate uporabljati TCP/IP-protokol in v tiskalnem strežniku ter računalniku mora biti programiran veljaven IP-naslov.

XXX-XXXX

Logout

This machine's default password is on the back of the machine and marked "Pwd". We recommend changing it immediately.

Home

Status

Auto Refresh Interval

General

Address Book

Fax

Print

Scan

Administrator

Online Functions

Network

Status

Device Status

Ready

Automatic Refresh

☒ Off
☐ On

Estimated Ink Level

M

C

Y

BK

Above ink level might be different from actual remaining ink level. You can confirm the actual amount visually by looking through the window of the ink tank. If the remaining ink level is at or below the lower line under the minimum fill mark, refill the ink tank. The ink below the lower line is necessary to prevent damage to the machine.

Web Language

Auto

Device Location

Contact :

Location :

Dejanski zaslon se lahko razlikuje od zgoraj prikazanega.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Dostop do spletnega upravljanja

- Priporočamo uporabo brskalnikov Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge za Windows, Safari 10/11 za Mac, Chrome za Android (4.x ali novejša različica) in Chrome/Safari za iOS (10.x ali novejša različica). Poskrbite, da sta v vsakem brskalniku, ki ga uporabljate, omogočeni funkcija JavaScript in piškotki.
- Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »**Pwd**«. Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.
- Priporočamo, da za konfiguriranje nastavitev s spletnim upravljanjem uporabite varnostni protokol HTTPS.
- Kadar za konfiguriranje s spletnim upravljanjem uporabite protokol HTTPS, prikaže vaš brskalnik pogovorno okno z opozorilom. Da se izognete prikazu pogovornega okna z opozorilom, lahko za komunikacijo SSL/TSL namestite potrdilo z lastnim podpisom.

>> [Začnite iz storitve Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Začnite iz svojega spletnega brskalnika](#)

>> [Začnite iz pripomočka Brother Utilities \(Windows\)](#)

Začnite iz storitve Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Zagon programa Brother iPrint&Scan.

- Windows

Zaženite  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

V menijski vrstici **Finder (Iskalnik)** kliknite **Go (Pojdi)** > **Applications (Programi)** in nato dvokliknite ikono iPrint&Scan.

Prikaže se zaslon programa Brother iPrint&Scan.

2. Če vaša naprava Brother ni izbrana, kliknite gumb **Izberite svojo napravo** in nato s seznama izberite ime svojega modela. Kliknite **V redu**.

3. Kliknite  (**Nastavitve naprave**).

Prikaže se spletno upravljanje.

4. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.

5. Če želite pripeti navigacijski meni na levo stran zaslona, kliknite  in nato kliknite .

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.



Prav tako dobite dostop do spletnega upravljanja iz storitve Brother iPrint&Scan za mobilne naprave.

Začnite iz svojega spletnega brskalnika

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.

2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2



Če uporabljate sistem domenskih imen ali omogočite NetBIOS-ime, lahko namesto IP-naslova vnesete tudi drugo ime, na primer »TiskalnikVSouporabi«.

Na primer:

`https://TiskalnikVSouporabi`

Če omogočite NetBIOS-ime, lahko uporabite tudi ime vozlišča.

Na primer:

`https://brnxxxxxxxxxxxx`

NetBIOS-ime lahko najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja.

3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.
4. Če želite pripeti navigacijski meni na levo stran zaslona, kliknite ☰ in nato kliknite ➤.

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.

Začnite iz pripomočka Brother Utilities (Windows)

1. Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano).
2. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Nastavitve naprave**.
Prikaže se spletno upravljanje.
3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.
4. Če želite pripeti navigacijski meni na levo stran zaslona, kliknite ☰ in nato kliknite ➤.

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.

Če spremenite nastavitve za protokol, morate napravo po kliku **Submit (Pošlji)** znova zagnati, da se uveljavijo spremembe konfiguracije.

Po konfiguraciji nastavitve kliknite **Logout (Odjava)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitve naprave s spletnim upravljanjem](#)

Nastavljanje ali spreminjanje gesla za prijavo za spletno upravljanje

Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »**Pwd**«. Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.
2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2



Če uporabljate sistem domenskih imen ali omogočite NetBIOS-ime, lahko namesto IP-naslova vnesete tudi drugo ime, na primer »TiskalnikVSouporabi«.

Na primer:

https://TiskalnikVSouporabi

Če omogočite NetBIOS-ime, lahko uporabite tudi ime vozlišča.

Na primer:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-ime lahko najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja.

3. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če ste prej nastavili svoje lastno geslo, ga vtipkajte in kliknite **Login (Prijava)**.
 - Če prej niste nastavili lastnega gesla, vnesite privzeto geslo za prijavo in nato kliknite **Login (Prijava)**.
4. Pojdite v navigacijski meni in nato kliknite **Administrator (Skrbnik)** > **Login Password (Geslo za prijavo)**.



Začnite pri ≡, če navigacijski meni ni prikazan na levi strani zaslona.

5. Upoštevajte smernice **Login Password (Geslo za prijavo)** na zaslonu in vnesite geslo v polje **Enter New Password (Vnesite novo geslo)**.
6. Geslo znova vtipkajte v polje **Confirm New Password (Potrdite novo geslo)**.
7. Kliknite **Submit (Pošlji)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Sorodne teme:

- [Dostop do spletnega upravljanja](#)

Priprava imenika naprave s spletnim upravljanjem

Sorodni modeli: MFC-T920DW/MFC-T925DW

- Priporočamo, da za konfiguriranje nastavitev s spletnim upravljanjem uporabite varnostni protokol HTTPS.
- Kadar za konfiguriranje s spletnim upravljanjem uporabite protokol HTTPS, prikaže vaš brskalnik pogovorno okno z opozorilom.

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.
2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2



Če uporabljate sistem domenskih imen ali omogočite NetBIOS-ime, lahko namesto IP-naslava vnesete tudi drugo ime, na primer »TiskalnikVSouporabi«.

Na primer:

https://TiskalnikVSouporabi

Če omogočite NetBIOS-ime, lahko uporabite tudi ime vozlišča.

Na primer:

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-ime lahko najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja.

3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »PwD«.

4. Pojdite v navigacijski meni in nato kliknite **Address Book (Imenik)** > **Address XX-XX (Naslov XX-XX)**.



Začnite pri ≡, če navigacijski meni ni prikazan na levi strani zaslona.

5. Po potrebi dodajte ali spremenite informacije imenika.
6. Kliknite **Submit (Pošlji)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Sorodne teme:

- [Dostop do spletnega upravljanja](#)

Dodatek



- [Tehnični podatki](#)
- [Tehnični podatki za potrošni material](#)
- [Informacije o recikliranem papirju](#)
- [Pomoč in podpora za stranke družbe Brother](#)



Tehnični podatki

- >> Splošni tehnični podatki
- >> Tehnični podatki za velikost dokumenta
- >> Tehnični podatki medijev za tisk
- >> Tehnični podatki faksa
- >> Tehnični podatki za kopiranje
- >> Specifikacije Foto Centra
- >> Tehnični podatki skenerja
- >> Tehnični podatki tiskalnika
- >> Specifikacije vmesnika
- >> Tehnični podatki za omrežje
- >> Zahtevani tehnični podatki računalnika

Splošni tehnični podatki

Vrsta tiskalnika		Brizgalni tiskalnik
Tiskalna glava	Črno-belo	Piezo z 210 šobami x 1
	Barvno	- DCP-T520W/DCP-T525W Piezo s 70 šobami x 3 - DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/ DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW Piezo z 210 šobami x 3
Količina pomnilnika		128 MB
Tekočekristalni prikazovalnik (LCD).		- DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW 1-vrstični LCD - MFC-T920DW/MFC-T925DW ¹ 44,9-milimetrski (1,8") barvni prikazovalnik LCD TFT
Napajanje		AC od 220 do 240 V 50/60 Hz
Poraba moči ²		- DCP-T520W/DCP-T525W Kopiranje ³: Približno 16 W Pripravljenost ⁵: Približno 3 W Spanje ⁵: Približno 0,8 W Izklop ^{5 6}: Približno 0,2 W - DCP-T720DW/DCP-T725DW Kopiranje ⁴: Približno 16 W Pripravljenost ⁵: Približno 3 W Spanje ⁵: Približno 0,8 W Izklop ^{5 6}: Približno 0,2 W - DCP-T820DW/DCP-T825DW Kopiranje ⁴: Približno 17 W Pripravljenost ⁵: Približno 3 W Spanje ⁵: Približno 0,9 W Izklop ^{5 6}: Približno 0,2 W - MFC-T920DW/MFC-T925DW Kopiranje ⁴: Približno 17 W Pripravljenost ⁵: Približno 4 W Spanje ⁵: Približno 1,2 W

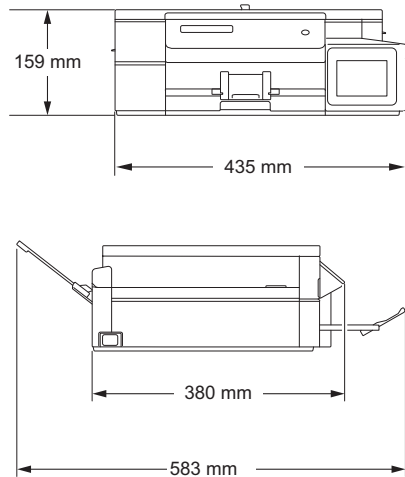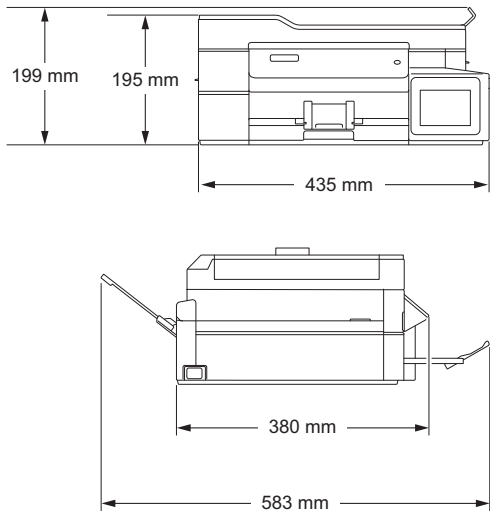	Izklop^{5 6}: Približno 0,2 W
Mere	- DCP-T520W/DCP-T525W  Front view dimensions: 159 mm (height), 435 mm (width). Side view dimensions: 380 mm (depth), 583 mm (total width). - DCP-T720DW/DCP-T725DW  Front view dimensions: 199 mm (height), 195 mm (height), 435 mm (width). Side view dimensions: 380 mm (depth), 583 mm (total width).

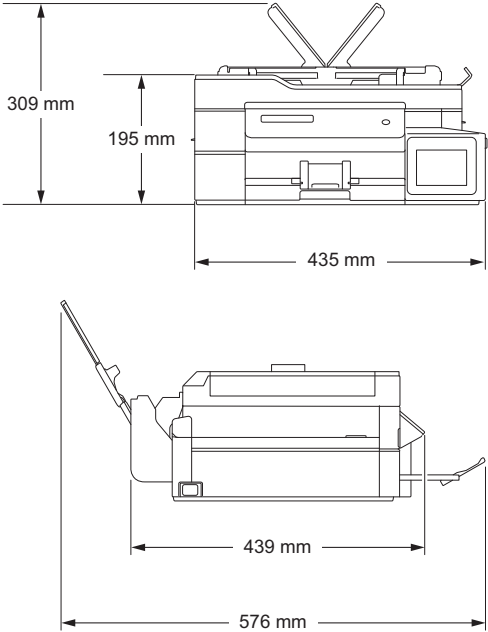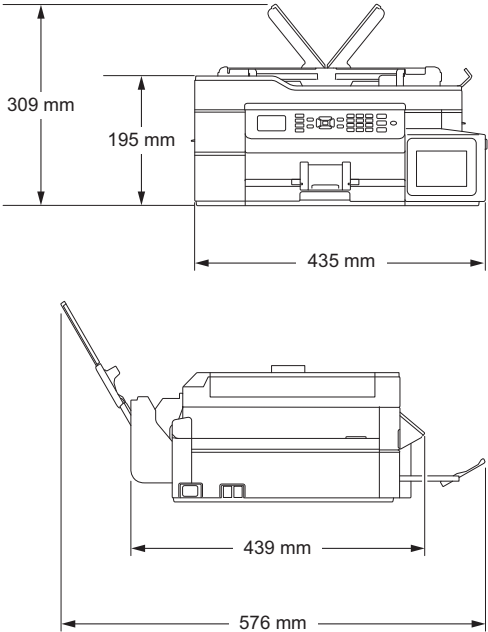			- DCP-T820DW/DCP-T825DW  - MFC-T920DW/MFC-T925DW 
Teže			- DCP-T520W/DCP-T525W 7,3 kg - DCP-T720DW/DCP-T725DW 8,7 kg - DCP-T820DW/DCP-T825DW 9,6 kg - MFC-T920DW/MFC-T925DW 9,7 kg
Hrupnost	Zračni tlak	Med uporabo	53,5 dB (A) (približno) ⁷
Temperatura	Med uporabo		Od 10 do 35 °C
	Najboljša kakovost tiska		Od 20 do 33 °C

Vlažnost	Med uporabo	Od 20 do 80 % (brez kondenzacije)
	Najboljša kakovost tiska	Od 20 do 80 % (brez kondenzacije)
Samodejni podajalnik dokumentov (ADF) (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/ DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)		Do 20 strani Papir: 80 g/m ²

- 1 Merjeno po diagonalni
- 2 Izmerjeno, ko je naprava priključena na USB-vmesnik. Poraba energije se malo razlikuje glede na okolje uporabe ali obrabo delov.
- 3 Med enostranskim tiskanjem, ločljivost: standardna/dokument: natisnjen vzorec ISO/IEC 24712.
- 4 Med uporabo ADF-enote, enostranskim tiskanjem, ločljivost: standardna/dokument: natisnjen vzorec ISO/IEC 24712.
- 5 Izmerjeno v skladu s standardom IEC 62301, izdaja 2.0.
- 6 Celo pri izklopljeni napravi se bo občasno samodejno vklopil za vzdrževanje tiskalne glave in se nato izklopil.
- 7 Hrup je odvisen od pogojev tiskanja.

Tehnični podatki za velikost dokumenta

Velikost dokumenta	Širina ADF-enote (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	Od 148 do 215,9 mm
	Dolžina ADF-enote ¹ (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	Od 148 do 355,6 mm
	Širina stekla skenerja	Največ 215,9 mm
	Dolžina stekla skenerja	Največ 297 mm

- ¹ Dokumente, ki so daljši od 297 mm, morate podajati po eno stran naenkrat.

Tehnični podatki medijev za tisk

Vhod za papir	Pladenj za papir	Vrsta papirja ¹	Navadni papir, papir za brizgalne tiskalnike (premazan papir), svetleči papir, reciklirani papir
		Velikost papirja	A4, Letter, Executive, A5, A6, ovojnice (C5, Com-10, DL, Monarch), fotopapir (10 × 15 cm), fotopapir 2L (13 × 18 cm), indeksna kartica (13 × 20 cm)
		Največja zmogljivost za papir	Do 150 listov navadnega papirja s težo 80 g/m ²
	Večnamenski pladenj (MP-pladenj) ² (DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	Vrsta papirja ¹	Navadni papir, papir za brizgalne tiskalnike (premazan papir), svetleči papir, reciklirani papir
		Velikost papirja	A4, Letter, Executive, A5, A6, ovojnice (C5, Com-10, DL, Monarch), fotopapir (10 × 15 cm), fotopapir L (9 × 13 cm), fotopapir 2L (13 × 18 cm), indeksna kartica (13 × 20 cm)
		Največja zmogljivost za papir	Do 80 listov navadnega papirja 80 g/m ²
	Reža za ročno vstavljanje (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/DCP-T725DW)	Vrsta papirja ¹	Navadni papir, papir za brizgalne tiskalnike (premazan papir), svetleči papir, reciklirani papir
		Velikost papirja	A4, Letter, Executive, A5, A6, ovojnice (C5, Com-10, DL, Monarch), fotopapir (10 × 15 cm), fotopapir L (9 × 13 cm), fotopapir 2L (13 × 18 cm), indeksna kartica (13 × 20 cm)

Vhod za papir	Reža za ročno vstavljanje (DCP-T520W/DCP-T525W/ DCP-T720DW/DCP-T725DW)	Največja zmogljivost za papir	Do 1 list
Izhod za papirja ¹			Do 50 listov navadnega papirja s težo 80 g/m ² (dostava v izhodni pladenj za papir s potiskano stranjo navzgor)

¹ Za svetleči papir takoj odstranite natisnjene strani iz izhodnega pladnja, da preprečite nastanek madežev.

² Priporočamo, da za svetleči papir uporabite MP-pladenj.

Tehnični podatki faksa



Ta funkcija je na voljo za MFC-modele.

Združljivost	ITU-T skupina 3
Hitrost modema	Samodejno zmanjšanje hitrosti: 14.400 b/s
Širina skeniranja (enostranski dokument)	ADF: 208 mm (A4) Steklo skenerja: 204 mm (A4)
Širina tiskanja	204 mm (A4)
Ločljivost (Vodoravno)	203 dpi
Ločljivost (Navpično)	Standardno: 98 dpi (črno-belo)
	Fino: 196 dpi (črno-belo)
	Superfino: 392 dpi (črno-belo)
	Fotografija: 196 dpi (črno-belo)
Imenik	40 števil
Skupine	Do 6
Razpošiljanje	90 (40 imenik/50 ročno izbiranje)
Samodejno ponovno klicanje	3-krat vsakih 5 minut
Prenos v pomnilnik	Do 170 strani ¹
Sprejem pri pomanjkanju papirja	Do 170 strani ¹

¹ »Strani« se nanašajo na »Preizkusni obrazec ITU-T št. 1« (tipično poslovno pismo, standardna ločljivost, koda MMR).

Tehnični podatki za kopiranje

Barvno/črno-belo	Da/da
Širina za kopiranje	204 mm ¹
Več kopij	Zlaganje/razvrščanje za do 99 strani
Povečava/pomanjšava	Od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Ločljivost	Tiskanje do ločljivosti 1200 × 1800 dpi (DCP-T520W/DCP-T525W) Tiskanje do ločljivosti 1200 × 2400 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/ DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)

¹ Med kopiranjem na papir velikosti A4.

Specifikacije Foto Centra



Ta funkcija je na voljo za MFC-T920DW/MFC-T925DW.

Združljivi mediji ¹		Bliskovni pogon USB ²
Fotografija	Ločljivost	Do 1200 x 6000 dpi
	Vrsta papirja	Navadni papir, papir za brizgalne tiskalnike (premazan papir), svetleči papir, papir Brother BP71
	Velikost papirja	A4, Letter, Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm)
	Oblika zapisa datoteke	JPEG (progresivni format JPEG ni podprt)
Skeniranje na medij	Oblika zapisa datoteke	JPEG, PDF (barvno, sivinsko) TIFF, PDF (črno-belo)

¹ Bliskovni pogoni USB niso priloženi izdelku.

² po standardu Hi-Speed USB 2.0. Podprte oblike zapisa: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Tehnični podatki skenerja

Barvno/črno-belo	Da/da
Skladno s TWAIN-standardom	Da (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10)
Skladno z WIA-standardom	Da (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10)
Barvna globina	30-bitna obdelava barv (vhod) 24-bitna obdelava barv (izhod)
Sivine	10-bitna obdelava barv (vhod) 8-bitna obdelava barv (izhod)
Ločljivost	Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolacija) ^{1 2} (s stekla skenerja) Do 1200 × 2400 dpi (optično) (iz ADF) ³ Do 1200 × 600 dpi (optično)
Širina in dolžina skeniranja (enostranski dokument)	(steklo skenerja) Širina: Do 213,9 mm Dolžina: Do 295 mm (ADF-enota) ³ Širina: Do 213,9 mm Dolžina: Do 353,6 mm

¹ Skeniranje z ločljivostjo 1200 × 1200 dpi z WIA-gonilnikom v operacijskem sistemu Windows 7 SP1, Windows 8.1 in Windows 10 (z orodjem za skeniranje lahko izberete ločljivosti do 19.200 × 19.200 dpi).

² Razpon skeniranja se lahko zmanjša med povečanjem ločljivosti skeniranja.

³ Samo modeli ADF.

Tehnični podatki tiskalnika

Ločljivost	Do 1200 × 6000 dpi (samo za Windows) (DCP-T520W/ DCP-T525W) Do 1200 × 6000 dpi (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)
Širna tiskanja ¹	204 mm

		Brez robov ² : 210 mm
Brez robov		A4, Letter, A6, fotopapir (10 x 15 cm), fotopapir L (9 x 13 cm), fotopapir 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm)
Samodejno obojestransko (DCP-T720DW/DCP-T725DW/ DCP-T820DW/DCP-T825DW/ MFC-T920DW/MFC-T925DW)	Vrsta papirja	Navadni papir, reciklirani papir
	Velikost papirja	A4, Letter, Executive, A5
Hitrost tiskanja		Glejte stran vašega modela na krajevnem spletnem mestu Brother.

¹ Med tiskanjem na papir velikosti A4.

² Ko je funkcija tiskanja brez roba vklopljena.

Specifikacije vmesnika

USB ^{1 2}	Uporabite vmesniški kabel USB 2.0 dolžine največ 2 m.
LAN (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/ MFC-T925DW)	Uporabite kabel Ethernet UTP kategorije 5 ali višje.
Brezžično LAN-omrežje	IEEE 802.11b/g/n (infrastruktura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Vaša naprava ima vmesnik Hi-Speed USB 2.0. Naprava lahko tudi vzpostavi povezavo z računalnikom, ki ima vmesnik USB 1.1.

² USB-vmesniki drugih ponudnikov niso podprti.

Tehnični podatki za omrežje



- (DCP-T520W/DCP-T525W/DCP-T720DW/DCP-T725DW/DCP-T820DW/DCP-T825DW)
Lahko vzpostavite povezavo svoje naprave z omrežjem za omrežno tiskanje in omrežno skeniranje.
- (MFC-T920DW/MFC-T925DW)
Napravo lahko povežete z omrežjem za omrežno tiskanje, omrežno skeniranje, pošiljanje PC-FAKS, prejemanje PC-FAKS (samo za Windows).

Varnost omrežja (žično) (DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Varnost omrežja (brezžično)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Varnost brezžičnega omrežja		SSID (32 znakov), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Orodje za podporo brezžične namestitve	WPS	Da

Zahtevani tehnični podatki računalnika

Podprti operacijski sistemi in funkcije programske opreme

Računalniška platforma in različica operacijskega sistema	PC-vmesnik			Procesor	Prostor za namestitev na trdem disku ¹	
	USB ²	Žični LAN ³	WLAN (Wi-Fi)		Za gonilnike	Za aplikacije (skupaj z gonilniki)

Operacijski sistem Windows	Windows 7 SP1 ^{4 5 6}	Tiskanje PC-FAKS ⁷ Skeniranje		32-bitni (x86) ali 64-bitni (x64) procesor	650 MB	1,3 GB
	Windows 8.1 ^{4 5}					
	Windows 10 Home ^{4 5}					
	Windows 10 Pro ^{4 5}					
	Windows 10 Education ^{4 5}					
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}	Windows Server 2008 ⁶	Ni na voljo (N/A)	Tiskanje	64-bitni (x64) procesor	50 MB
Windows Server 2008 R2 ⁶						
Windows Server 2012						
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Operacijski sistem Mac ⁸	macOS v10.13.6 macOS v10.14.x macOS v10.15.x	Tiskanje PC-FAKS (pošiljanje) ^{7 9} Skeniranje		64-bitni procesor	Ni na voljo (N/A)	550 MB

¹ Če namestitveni disk Brother ni priložen, je za namestitev programske opreme potrebna internetna povezava.

² USB-priključki drugih ponudnikov niso podprti.

³ Samo DCP-T820DW/DCP-T825DW/MFC-T920DW/MFC-T925DW

⁴ Za WIA, ločljivost 1200 × 1200. Orodje za skener Brother omogoča izboljšanje ločljivosti do 19.200 × 19.200 dpi.

⁵ Nuance™ PaperPort™ 14SE podpira operacijske sisteme Windows 7 SP1, Windows 8.1 in Windows 10.

⁶ Windows 7 SP1/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 so z možnostjo Extend Security Updates podprti do 10. januarja 2023.

⁷ PC-FAKS z osebnim računalnikom podpira samo črno-bele fakse. (modeli MFC)

⁸ Obvestilo glede macOS

Možnost AirPrint: za tiskanje ali skeniranje v operacijskem sistemu macOS je potrebna storitev AirPrint. Gonilniki za Mac niso na voljo za to napravo.

⁹ Samo AirPrint.

Za najnovejše posodobitve gonilnikov pojdite na stran **Downloads (Prenosi)** za vaš model na support.brother.com.

Vse blagovne znamke, znamke in imena izdelkov so last ustreznih podjetij.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)

Tehnični podatki za potrošni material

Črnilo	Ta naprava uporablja posamezne posode s črnilom za črno, rumeno, cian in magenta barvo, ki so ločene od sklopa tiskalne glave.
Življenjska doba stekleničke za črnilo	Ob prvem polnjenju posode naprava porabi določeno količino črnila za polnjenje dovodnih cevi, kar zagotovi visoko kakovost izpisov. Ta postopek se zgodi samo enkrat. Ko je ta postopek končan, imajo stekleničke za črnilo, ki so priložene napravi, manjšo izdatnost od standardnih stekleničk za črnilo (približno 96 % za črno in 92 % za barvne). Z vsemi naslednjimi stekleničkami za črnilo lahko natisnete navedeno število strani.
Nadomestni potrošni material	<steklenička za črno črnilo> BTD60BK <steklenička za črno črnilo> BT5000Y <steklenička za črno črnilo> BT5000C <steklenička za črno črnilo> BT5000M Črna – približno 7500 strani ¹ Rumena, cian in magenta – približno 5000 strani ¹

¹ Navedene približne izdatnosti so izračunane po originalni metodologiji podjetja Brother na podlagi preizkusnih vzorcev ISO/IEC 24712. Navedene približne izdatnosti ne temeljijo na standardu ISO/IEC 24711.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)

Informacije o recikliranem papirju

- Reciklirani papir je enake kakovosti kot papir, prvič izdelan iz dreves. Standardi za sodobni reciklirani papir zagotavljajo, da izpolnjuje enake zahteve za kakovost za različne postopke tiskanja. Slikovna oprema, ki jo zagotavlja družba Brother, je primerna za uporabo z recikliranim papirjem, ki je skladen s standardom EN 12281:2002.
- Kupovanje recikliranega papirja varuje naravne vire in spodbuja vnovično rabo naravnih virov. Papir se izdeluje iz celuloznih vlaken, ki se pridobivajo iz lesa. Zbiranje in recikliranje papirja podaljša življenjsko dobo vlaken na več ciklov, tako da so naravni viri optimalno izkoriščeni.
- Postopek proizvodnje recikliranega papirja je krajši. Vlakna so bila že predelana, zato je treba porabiti manj vode, energije in kemikalij.
- Recikliranje papirja ima še dodatno prednost, saj zmanjša izpuste ogljikovega dioksida, saj izdelke iz papirja preusmeri iz drugih načinov odstranjevanja, kot so odlagališča in sežiganje. Odlagališča oddajajo metan, ki ima močan toplogredni učinek.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)
-

Pomoč in podpora za stranke družbe Brother

Če potrebujete pomoč pri uporabi izdelka Brother, obiščite support.brother.com ter si oglejte pogosta vprašanja (FAQ) in nasvete za reševanje težav. Prav tako lahko prenesete najnovejšo programsko opremo, gonilnike in vgrajeno programsko opremo, da izboljšate zmogljivost delovanja vaše naprave, ter uporabniško dokumentacijo, da se naučite čim bolj izkoristiti svoj izdelek Brother.

Dodatne informacije o napravi in podpori so na voljo na spletnem mestu vašega lokalnega zastopnika znamke Brother. Obiščite <https://global.brother/en/gateway>, da najdete podrobnosti stika vašega lokalnega zastopnika znamke Brother in registrirate svoj novi izdelek.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)
-

brother