

# Online brugsanvisning

**DCP-J572DW**

**DCP-J772DW**

**DCP-J774DW**

**MFC-J491DW**

**MFC-J497DW**

**MFC-J890DW**

**MFC-J895DW**

## Indholdsfortegnelse

<b>Inden du tager din Brother-maskine i brug .....</b>	<b>1</b>
Definitioner af bemærkninger .....	2
Varemærker .....	3
Vigtig bemærkning .....	4
<b>Introduktion til din Brother-maskine .....</b>	<b>5</b>
Før du bruger maskinen .....	6
Oversigt over betjeningspanelet .....	7
Oversigt over displayet .....	12
Oversigt over touchscreendisplayet .....	14
Nye oplysninger fra Brother .....	19
Oversigt over skærmen Indstillinger .....	20
Naviger på touchskærmen .....	23
Adgang til Brother-hjælpeprogrammer (Windows) .....	24
Afinstallation af Brother-software og -drivere (Windows) .....	25
<b>Papirhåndtering .....</b>	<b>26</b>
Ilæg papir .....	27
Ilægning af papir i papirbakken .....	28
Ilægning af Foto- eller Foto L-papir i fotopapirbakken .....	39
Læg papir i åbningen til manuel fremføring .....	42
Område, der ikke kan udskrives .....	45
Papirindstillinger .....	46
Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier .....	49
Ilæg dokumenter .....	58
Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF) .....	59
Læg dokumenter på scannerglaspladen .....	61
Område, der ikke kan scannes .....	62
<b>Udskrivning .....</b>	<b>63</b>
Udskrivning fra din computer (Windows) .....	64
Udskrivning af et foto (Windows) .....	65
Udskrivning af et dokument (Windows) .....	67
Annullering af et udskriftsjob (Windows) .....	68
Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir (N i 1) (Windows) .....	69
Udskrivning som en plakat (Windows) .....	70
Automatisk udskrivning på begge sider af papiret (Automatisk 2-sidet udskrivning) (Windows) .....	71
Automatisk udskrivning som en brochure (Windows) .....	74
Udskrivning af et farvedokument i gråskala (Windows) .....	76
Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Windows) .....	77
Brug en forudindstillet udskriftsprofil (Windows) .....	78
Ændring af standard udskriftsindstillinger (Windows) .....	81
Udskriftsindstillinger (Windows) .....	82
Udskrivning fra din computer (Mac) .....	87
Udskrivning af et foto (Mac) .....	88
Udskrivning af et dokument (Mac) .....	89
Automatisk udskrivning på begge sider af papiret (Automatisk 2-sidet udskrivning) (Mac) .....	90
Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir (N i 1) (Mac) .....	91

Udskrivning af et farvedokument i gråskala (Mac) .....	92
Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Mac) .....	93
Udskriftsindstillinger (Mac) .....	94
<b>Scan .....</b>	<b>99</b>
Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen .....	100
Scan fotos og grafik .....	101
Gem scannede data i en mappe som en pdf-fil .....	104
Lagring af scannede data på et hukommelseskort eller et USB flash-drev .....	107
Scanning af flere visitkort og fotos (Automatisk beskæring) .....	111
Scanning til en redigerbar tekstfil vha. optisk tegngenkendelse (OCR) .....	113
Scan til vedhæftet fil i e-mail .....	116
Web Services for scanning på dit netværk (Windows 7, Windows 8 og Windows 10) .....	119
Ændring af indstillinger for knappen Scan fra ControlCenter4 (Windows) .....	123
Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan (Mac) .....	127
Scanning fra din computer (Windows) .....	128
Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) .....	129
Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows) .....	144
Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-apps .....	159
Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning .....	164
Installer BookScan Enhancer og Whiteboard Enhancer (Windows) .....	168
Scanning fra din computer (Mac) .....	169
Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Mac) .....	170
Scan vha. TWAIN-kompatible programmer (Mac) .....	171
<b>Kopiering .....</b>	<b>174</b>
Kopier et dokument .....	175
Forstør eller formindsk kopierede billeder .....	177
Sortér kopier .....	179
Fremstilling af sidelayoutkopier (N i 1 eller plakat) .....	180
Kopiér på begge sider af papiret (2-sidet kopi) .....	184
Kopiering af et id-kort .....	187
Kopi i blæksparetilstand .....	189
Kopieringsindstillinger .....	190
<b>Fax .....</b>	<b>194</b>
Send en faxmeddelelse .....	195
Send en faxmeddelelse fra Brother-maskinen .....	196
Manuel afsendelse af en fax .....	199
Send en fax ved afslutningen af en samtale .....	200
Afsendelse af den samme fax til flere modtagere (rundsending) .....	201
Afsendelse af en fax med det samme .....	204
Send en fax på et bestemt tidspunkt (forsinket fax) .....	205
Skift indstillingen Automatisk faxgenopkald .....	206
Annullér en igangværende fax .....	207
Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse .....	208
Faxindstillinger .....	209
Modtagelse af en faxmeddelelse .....	211
Indstillinger i Modtagetilstand .....	212
Eksempelfax .....	219

Reduktion af sidestørrelse på en for stor modtaget fax.....	223
Opsætning af funktionen Faxmodtagestempel.....	224
Modtagelse en fax ved afslutningen af en telefonsamtale .....	225
Hukommelsesmodtagefunktioner .....	226
Fjernhentning af fax.....	234
Telefonbetjening og faxnumre .....	240
Taletelefoni .....	241
Lagring af faxnumre .....	243
Opret grupper til rundsendelse .....	251
Telefontjenester og eksterne enheder .....	256
Markant ringetone .....	257
Opkalds-id .....	260
Indstil telefonlinjetypen .....	262
IP-telefoni (VoIP/telefonlinjeinterferens) .....	264
Ekstern TAD (telefonsvarer) .....	265
Eksterne telefoner og ekstratelefoner .....	269
Faxrapporter .....	274
Indstilling af transmissionsbekræftelsesrapportens type .....	275
Indstil faxjournalens intervalperiode .....	277
PC-FAX .....	279
PC-FAX til Windows .....	280
PC-FAX til Mac .....	305
<b>PhotoCapture Center .....</b>	<b>308</b>
Direkte udskrivning af fotos fra medier.....	309
Kompatible medier .....	310
Vigtige oplysninger om fotoudskrivning .....	311
Udskrivning af fotos fra medier på Brother-maskinen .....	312
Kopiering af fotos fra medier til en computer .....	326
Før kopiering af fotos .....	327
Kopiering af fotos fra medier via en lokal forbindelse.....	328
Udskrivning af fotos fra ControlCenter4 (Windows).....	329
Redigering af fotos vha. ControlCenter4 (Windows).....	331
<b>Netværk.....</b>	<b>333</b>
Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner.....	334
Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer.....	335
Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer .....	336
Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk.....	337
Før konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk .....	338
Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med étryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	339
Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ...	341
Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke udsendes.....	344
Brug Wi-Fi Direct® .....	347
Avancerede netværksfunktioner .....	360
Udskriv netværkskonfigurationsrapporten.....	361
Tekniske oplysninger til avancerede brugere .....	362
Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard .....	363



Udskriv WLAN-rapporten .....	364
<b>Sikkerhed .....</b>	<b>367</b>
Lås maskinindstillingerne .....	368
Om brug af hukommelsessikkerhed .....	369
Om brug af TX-lås .....	373
<b>Mobil/Web Connect .....</b>	<b>377</b>
Brother Web Connect .....	378
Oversigt over Brother Web Connect .....	379
Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect .....	380
Betingelser for brug af Brother Web Connect .....	382
Opsætning af Brother Web Connect .....	385
Scanning og overførsel af dokumenter ved brug af Brother Web Connect .....	394
Overførsel af et dokument fra en ekstern hukommelsesenhed ved hjælp af Brother Web Connect .....	396
Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect .....	397
Download og lagring af et dokument fra en ekstern hukommelsesenhed ved hjælp af Brother Web Connect .....	400
Faxvideresendelse til cloud eller e-mail .....	402
Google Cloud Print .....	405
Oversigt over Google Cloud Print .....	406
Før brug af Google Cloud Print .....	407
Udskrivning fra Google Chrome™ eller Chrome OS™ .....	412
Udskriv fra Google Drive™ til mobil .....	413
Udskrivning fra Gmail™ webmailtjeneste til mobil .....	414
AirPrint .....	415
Oversigt over AirPrint .....	416
Før brug af AirPrint (macOS) .....	417
Udskrivning med AirPrint .....	418
Scanning med AirPrint (macOS) .....	421
Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint (macOS) .....	422
Mobiludskrivning for Windows .....	423
Mopria® Print Service .....	424
Brother iPrint&Scan til mobilenheder .....	425
Near-Field Communication (NFC) .....	426
<b>ControlCenter .....</b>	<b>427</b>
ControlCenter4 (Windows) .....	428
Ændring af betjeningstilstand for ControlCenter4 (Windows) .....	429
Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) .....	431
Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows) .....	432
Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 (Windows) .....	433
Oprettelse af en brugerdefineret fane med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows) .....	435
<b>Brother iPrint&amp;Scan til Windows og Mac .....</b>	<b>437</b>
Oversigt over Brother iPrint&Scan .....	438
<b>Fejlfinding .....</b>	<b>439</b>
Fejl- og vedligeholdelsepåmindelser .....	440
Overfør dine faxer eller faxjournalrapport .....	454
Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect .....	459

Dokumentstop .....	461
Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden .....	462
Dokumentet sidder fast inde i ADF-enheden .....	463
Fjern små stykker papir, der sidder fast i ADF'en .....	464
Printerstop eller papirstop .....	465
Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop A indvendigt/front) .....	466
Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen (papirstop B front) .....	471
Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen (papirstop C bag) .....	474
Hvis du har problemer med din maskine .....	477
Problemer med papirhåndtering og udskrivning .....	478
Problemer med telefon og fax .....	484
Andre problemer .....	491
Netværksproblemer .....	493
Problemer i forbindelse med Google Cloud Print .....	503
Problemer med AirPrint .....	504
Se maskinoplysningerne .....	505
Nulstil Brother-maskinen .....	506
Nulstil overblik over funktioner .....	507
<b>Rutinevedligeholdelse .....</b>	<b>508</b>
Udskiftning af blækpatronerne .....	509
Rengør din Brother-maskine .....	512
Rens scanneren .....	513
Rengør printhovedet på din Brother-maskine .....	515
Rens printerhovedet fra din computer (Windows) .....	517
Rens printerhovedet fra din computer (Mac) .....	519
Rengør maskinens display .....	520
Rengør maskinens yderside .....	521
Rens maskinens printerplade .....	522
Rens rullerne til papirfremføring .....	523
Rengør bundpladen .....	525
Rens papiroptagningsrullerne .....	526
Kontrollér din Brother-maskine .....	527
Kontrollér udskriftskvaliteten .....	528
Kontrollér udskriftsjustering fra din Brother-maskine .....	531
Kontrol af blækmængden .....	533
Overvågning af maskinstatus fra computeren (Windows) .....	535
Overvågning af maskinens status fra din computer (Mac) .....	540
Korriger papirfremføring for at fjerne lodrette streger .....	542
Skift af udskriftsindstillingerne, når du har udskrivningsproblemer .....	543
Pakning og forsendelse af din Brother-maskine .....	545
<b>Maskinindstillinger .....</b>	<b>548</b>
Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet .....	549
I tilfælde af strømsvigt (hukommelse) .....	550
Generelle indstillinger .....	551
Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej .....	565
Udskriv rapporter .....	568
Tabeller med indstillinger og funktioner .....	571





Ændring af maskinindstillinger fra computeren .....	595
Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration .....	596
<b>Appendiks .....</b>	<b>608</b>
Specifikationer .....	609
Indtastning af tekst på Brother-maskinen .....	618
Specifikationer for forbrugsstoffer .....	621
Oplysninger vedrørende genbrugspapir .....	622
Brother-numre .....	623

## Inden du tager din Brother-maskine i brug

- [Definitioner af bemærkninger](#)
- [Varemærker](#)
- [Vigtig bemærkning](#)

## Definitioner af bemærkninger

Vi benytter følgende symboler og konventioner i hele denne Vejledning til brugere.

 <b>ADVARSEL</b>	ADVARSEL angiver en potentiel farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 <b>FORSIGTIG</b>	FORSIGTIG indikerer en eventuel farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.
<b>VIGTIGT</b>	VIGTIGT indikerer en potentiel farlig situation, der kan medføre skade på materiel eller tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.
<b>BEMÆRK</b>	BEMÆRK angiver driftsmiljøet, betingelserne for installation eller særlige betingelser for brug.
	Tip-ikoner angiver nyttige hint og supplerende oplysninger.
	Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.
<b>Fed</b>	Fed skrift angiver knapper på maskinens betjeningspanel eller computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skriftypen Courier New identificerer meddelelser, der vises på maskinens display.



### Relaterede informationer

- [Inden du tager din Brother-maskine i brug](#)

## Varemærker

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote og OneDrive er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apple, AirPrint, App Store, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

Nuance og PaperPort er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande.

SDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

Wi-Fi<sup>®</sup>, Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> og Wi-Fi Direct<sup>®</sup> er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

WPA<sup>™</sup>, WPA2<sup>™</sup>, Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup> og Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup>-logo er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome, Chrome OS og Google er varemærker tilhørende Google, Inc. Brug af disse varemærker kræver tilladelse fra Google.

Mozilla og Firefox er registrerede varemærker tilhørende Mozilla Foundation.

Mærker og logoer for Bluetooth<sup>®</sup> er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc, og brug af sådanne mærker af Brother Industries, Ltd. og tilknyttede virksomheder sker under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Intel er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.

Evernote og Evernote Elephant-logoet er varemærker tilhørende Evernote Corporation og bruges under licens.

Mopria<sup>®</sup> og Mopria-logoet er registrerede varemærker og servicemærker, som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

WordPerfect er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Corel Corporation og/eller virksomhedens datterselskaber i Canada, USA og/eller andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

**Alle virksomheders handelsmærker og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder.**



### Relaterede informationer

- [Inden du tager din Brother-maskine i brug](#)

## Vigtig bemærkning

- Brug ikke dette produkt i andre lande end købslandet, da det kan være i strid med det pågældende lands regler for trådløs telekommunikation samt strømregler.
- Windows 10 i dette dokument repræsenterer Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education og Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 i dette dokument repræsenterer Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2.
- I denne brugsanvisning bruges displaysmeddelelserne for DCP-J572DW/DCP-J772DW/MFC-J497DW/MFC-J895DW, medmindre andet er angivet.
- I denne brugsanvisning bruges illustrationerne for MFC-J895DW, medmindre andet er angivet.
- Skærbillederne i denne brugsanvisning tjener udelukkende til illustration og kan afvige fra de faktiske skærbilleder.
- Medmindre andet er angivet, er skærbillederne i denne manual fra Windows 7 og macOS v10.12.x. Skærbilleder på din computer kan variere afhængigt af dit operativsystem.
- Indholdet i denne vejledning og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.
- Denne dokumentation gælder for både MFC- og DCP-modeller. "XXX-XXXX" læses som "MFC/DCP-XXXX" (hvor XXXX er navnet på din model).



### Relaterede informationer

- [Inden du tager din Brother-maskine i brug](#)

## Introduktion til din Brother-maskine

- Før du bruger maskinen
- Oversigt over betjeningspanelet
- Oversigt over displayet
- Oversigt over touchscreendisplayet
- Oversigt over skærmen Indstillinger
- Naviger på touchskærmen
- Adgang til Brother-hjælpeprogrammer (Windows)



## Før du bruger maskinen

Kontrollér følgende før udskrivning:

- Kontroller, at du har installeret Brother-softwaren og -driverne.
- Brugere af USB- eller netværkskabel: Kontrollér, at interfacekablet er isat korrekt.

### Valg af den korrekte type papir

Når der skal udskrives i høj kvalitet, er det vigtigt at vælge den rigtige type papir. Sørg for at læse oplysningerne om tilladt papir, inden du køber papir, og sørg for at angive udskriftsområdet under indstillingene i printerdriveren.

### Samtidig udskrivning, scanning og faxafsending

Maskinen kan udskrive fra din computer, mens den sender eller modtager en faxmeddelelse i hukommelsen, eller mens den scanner et dokument til computeren. Faxafsending stoppes ikke under udskrivning fra din computer. Når maskinen kopierer eller modtager en faxmeddelelse på papir, stopper den udskrivningen midlertidigt og genoptager udskrivningen, når kopieringen eller faxmodtagelsen er udført.



DCP-modeller understøtter ikke fax-funktionen.

### Firewall (Windows)

Hvis din computer er beskyttet af en firewall, og du ikke kan udskrive og scanne via netværket eller bruge PC-FAX, skal du konfigurere firewall-indstillingerne. Hvis du anvender Windows Firewall, og du installerede driverne ved hjælp af trinnene i installationsprogrammet, er de nødvendige firewall-indstillinger allerede foretaget. Hvis du bruger et andet personligt firewall-program, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med den pågældende software eller kontakte softwareproducenten.



### Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)


## Oversigt over betjeningspanelet

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

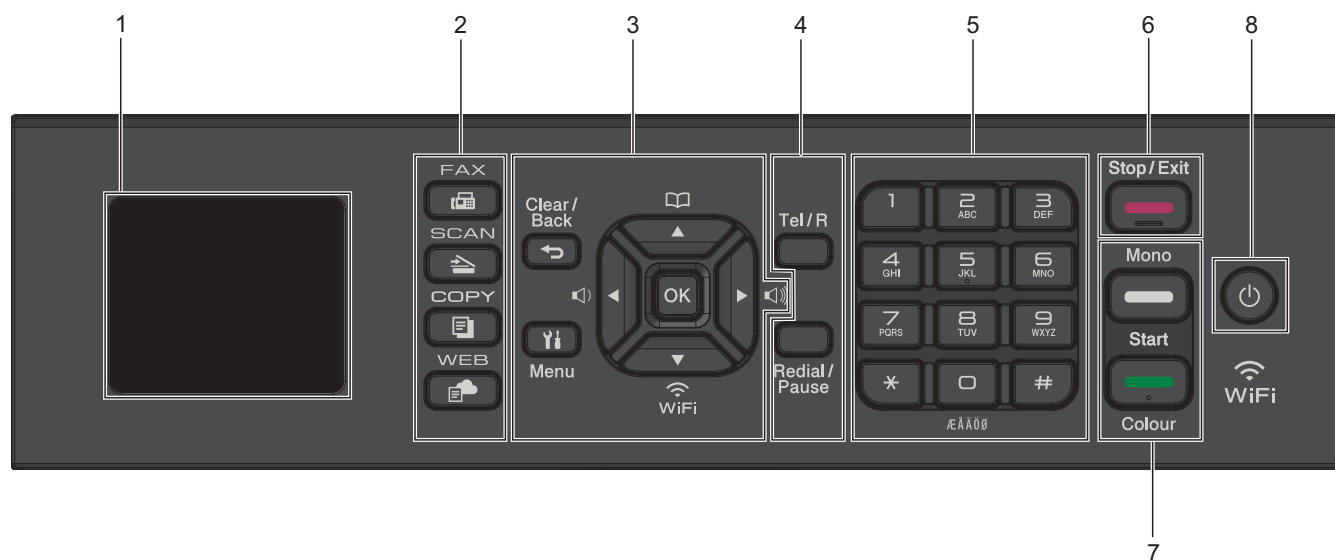

#### 1. 1,8"(44,9 mm) Display (LCD)

Viser meddelelser for at hjælpe dig med at konfigurere og bruge maskinen.

#### 2. Funktionsknapper



**FAX**

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til faxfunktion.



**SCAN**

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til scannefunktion.



**COPY**


Tryk på denne knap for at indstille maskinen til kopifunktion.



**WEB**

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til webfunktion.

#### 3. Indstillingsknapper



**Clear/Back**

Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau.



**Menu**

Tryk for at få adgang til hovedmenuen.

**OK**

Tryk på denne knap for at vælge en indstilling.



◀ eller ▶

Tryk for at justere ringelydstyrken, mens maskinen er inaktiv.



- Tryk for at gemme hurtigopkalds- og gruppenumre i maskinens hukommelse.
- Tryk for at slå opkaldsnumre, der er gemt i maskinens hukommelse, op og kalde op til dem.



Tryk for at konfigurere de trådløse indstillinger, mens maskinen er inaktiv.

#### ▲ eller ▼

Tryk for at bladre gennem menuerne og mulighederne.

#### ◀ eller ▶

- Tryk for at flytte markøren til venstre eller højre på displayet.
- Tryk for enten at bekræfte eller annullere en igangværende procedure.

## 4. Telefonknapper

### Tel/R

Hvis maskinen er indstillet til Fax/tlf. (F/T), og du løfter telefonrøret på en ekstern telefon under F/T-ringningen (pseudo-dobbeltringning), skal du trykke på **Tel/R** for at tale.

Når du er sluttet til et PBX, skal du trykke for at få adgang til en ekstern linje eller for at viderestille et opkald til et andet lokalnummer.

### Redial/Pause

- Tryk på denne knap for at ringe op til det sidst opkaldte nummer.
- Tryk for at vælge og ringe op til numrene fra den udgående opkaldshistorik eller nummervisningshistorikken.
- Tryk for at indsætte en pause, når du kalder op til numre.

## 5. Opkaldstastatur

- Bruges til at kalde op til fax- og telefonnumre.
- Brug et tastatur til at indtaste tekst eller tegn.

## 6. Stop/Exit

- Tryk for at stoppe en handling.
- Tryk for at afslutte en menu.

## 7. Startknapper



### Mono Start


- Tryk for at starte afsendelse af faxmeddelelser i sort-hvid.
- Tryk for at starte kopiering i sort-hvid.
- Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængig af scanningsindstillingen).





### Colour Start

- Tryk for at starte afsendelse af faxmeddelelser i fuld farve.
- Tryk for at starte kopiering i fuld farve.
- Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængig af scanningsindstillingen).


## 8. Tænd/sluk-knap

Tryk på  for at tænde maskinen.

Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Displayet viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før det selv slukker. Hvis du har tilsluttet en telefon eller en telefonsvarer, er den altid tilgængelig til brug.

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af , renses den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Maskinen skal altid være sluttet til strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet.

### DCP-J572DW

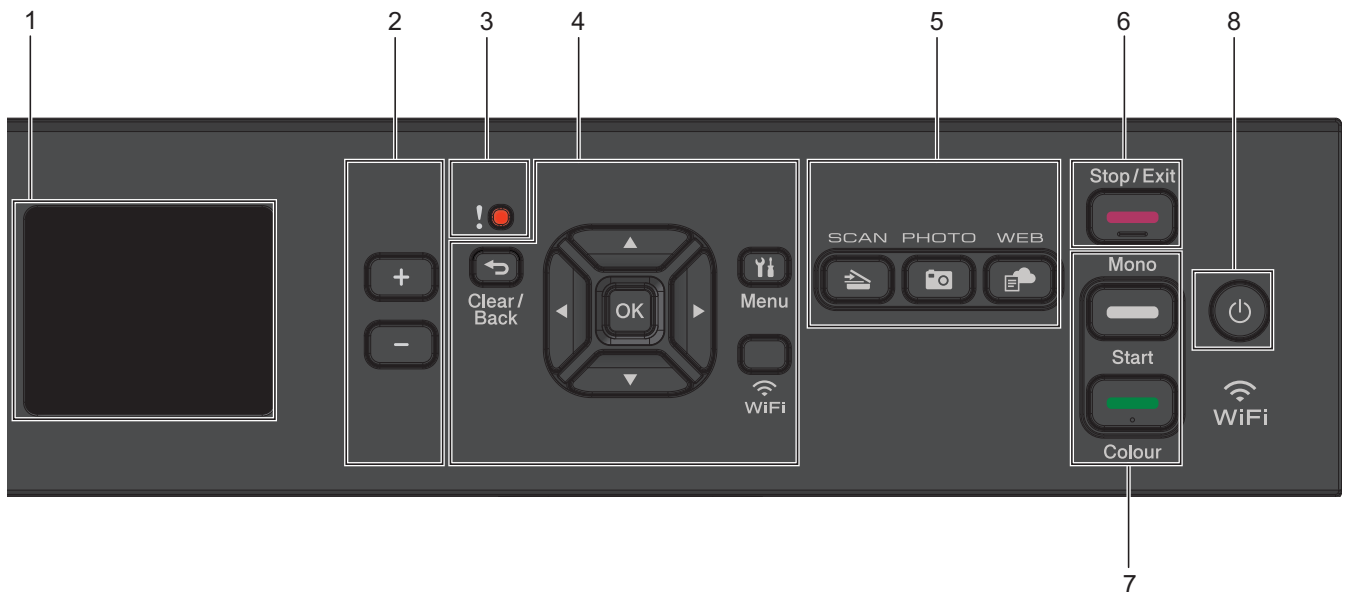

#### 1. 1,8"(44,9 mm) Display (LCD)

Viser meddelelser for at hjælpe dig med at konfigurere og bruge maskinen.

#### 2. Antal kopier

Tryk på + for at forøge eller - for at reducere antallet af kopier.

#### 3. Advarselsikon

Advarselsikonet lyser, hvis der foreligger en fejl eller en vedligeholdelsesmeddelelse.

#### 4. Indstillingsknapper

##### Clear/Back

Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau.

##### Menu

Tryk for at få adgang til hovedmenuen.

##### OK

Tryk på denne knap for at vælge en indstilling.

##### WiFi

Tryk for at konfigurere de trådløse indstillinger, mens maskinen er inaktiv.

##### ▲ eller ▼

Tryk for at bladre gennem menuerne og mulighederne.

##### ◀ eller ▶

- Tryk for at flytte markøren til venstre eller højre på displayet.

- Tryk for enten at bekræfte eller annullere en igangværende procedure.

## 5. Funktionsknapper



**SCAN**

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til scannefunktion.



**PHOTO**

Tryk for at skifte maskinen til fotofunktion.



**WEB**

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til webfunktion.

## 6. Stop/Exit



**Stop/Exit**

- Tryk for at stoppe en handling.
- Tryk for at afslutte en menu.

## 7. Startknapper



**Mono Start**


- Tryk for at starte kopiering i sort-hvid.
- Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængig af scanningsindstillingen).





**Colour Start**

- Tryk for at starte kopiering i fuld farve.
- Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængig af scanningsindstillingen).


## 8. Tænd/sluk-knap

Tryk på  for at tænde maskinen.

Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Displayet viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før det selv slukker.

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af , renses den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Maskinen skal altid være sluttet til strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

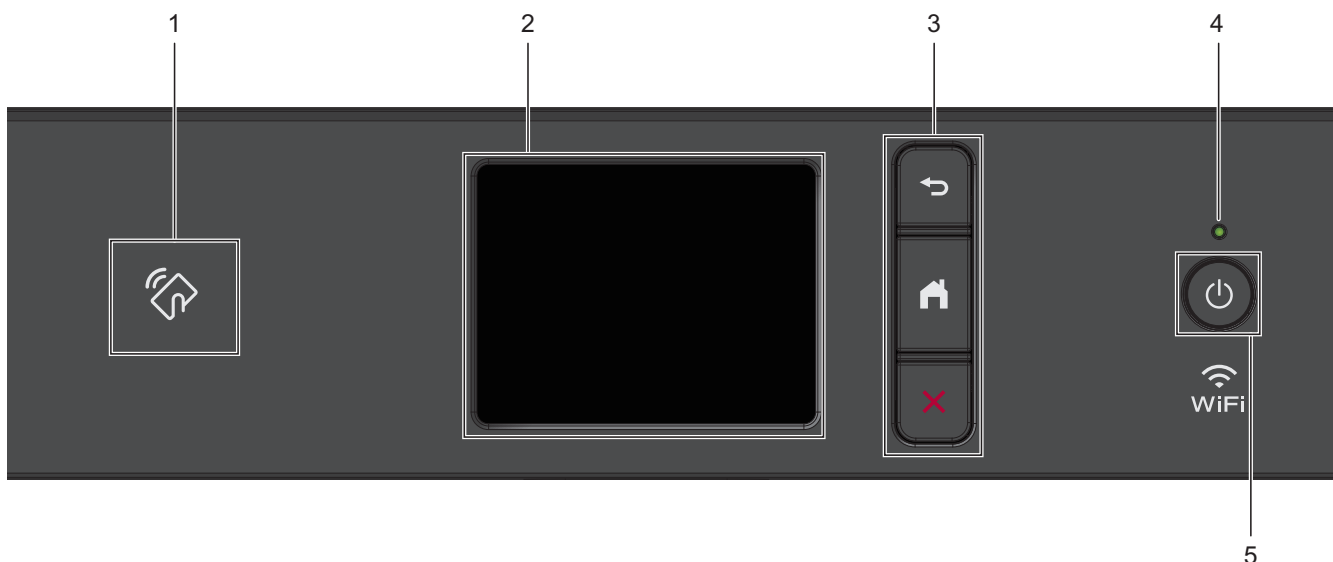

---

## 1. NFC-symbolet (Near Field Communication)

(MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Hvis din Android™-enhed understøtter NFC-funktionen, kan du udskrive fra din enhed eller scanne dokumenter til din enhed ved, at enheden berører NFC-logoet i højre side af betjeningspanelet.

## 2. Touchscreen (LCD)

Åbn menuer og indstillinger ved at trykke på dem på denne touchskærm.

## 3. Menuknapper



(Tilbage)

Tryk på denne knap for at gå tilbage til den forrige menu.



(Hjem)

Tryk på denne knap for at gå tilbage til skærmen Hjem.



(Annuller)


Tryk for at annullere en handling.


## 4. Lampe i tænd/sluk-knap


Lampen lyser afhængigt af maskinens tænd/sluk-status.

Lampen blinker, når maskinen er i slumretilstand.

## 5. Tænd/sluk-knap

Tryk på  for at tænde maskinen.

Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Touchskærmen viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før den selv slukker. Hvis du har tilsluttet en telefon eller en TAD, er den altid tilgængelig til brug (MFC-modeller).

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af , renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Maskinen skal altid være sluttet til strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet.



## Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)

### Relaterede emner:

- [Near-Field Communication \(NFC\)](#)
-

## Oversigt over displayet


Relaterede modeller: DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)  
>> [DCP-J572DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

Denne skærm viser maskinens status, når maskinen er inaktiv. Når den vises, angiver det, at maskinen er klar til den næste kommando.

#### Startskærm

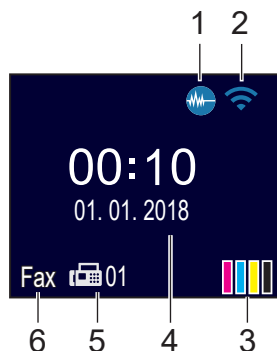




#### 1. Lydsvag tilstand

Dette ikon vises, når [Lydsvag tilstand] er indstillet til [Til].

Indstillingen Lydsvag tilstand kan reducere udskrivningsstøjen. Når Lydsvag tilstand aktiveres, reduceres hastigheden.

#### 2. Trådløs status

Hvert ikon i nedenstående tabel viser status for det trådløse netværk:

	Det trådløse netværk er tilsluttet. En indikator med tre niveauer på startskærmen viser den aktuelle, trådløse signalstyrke.
	Det trådløse accesspoint kan ikke registreres.
	Indstillingen Trådløs er deaktiveret.

#### 3. [Blæk]

Viser den resterende mængde blæk.

Når en blækpatron er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises et fejlikon for den pågældende blækfarve.

#### 4. Dato og klokkeslæt

Viser indstillet dato og klokkeslæt på maskinen.

#### 5. Faxmeddelelser i hukommelsen

Viser antallet af modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse.

#### 6. Modtagetilstand

Viser den aktuelle modtagefunktion.




Hvis funktionen Markant ringetone er aktiveret, viser displayet [N/R].

## DCP-J572DW




Displayet viser maskinens status, når maskinen er inaktiv.
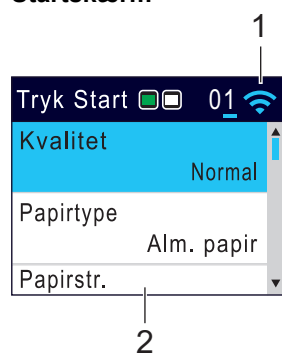
### Startskærm



### 1. Trådløs status

Hvert ikon i nedenstående tabel viser status for det trådløse netværk:

	Det trådløse netværk er tilsluttet. En indikator med tre niveauer på startskærmene viser den aktuelle, trådløse signalstyrke.
	Det trådløse accesspoint kan ikke registreres.
	Indstillingen Trådløs er deaktiveret.



Du kan konfigurere trådløse indstillinger ved at trykke på **WiFi** på betjeningspanelet.

### Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)



## Oversigt over touchscreendisplet

Relaterede modeller: DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW](#)

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan skifte mellem startskærme ved at trykke på ◀ eller ▶.

Fra startskærmene kan du få adgang til opsætning af wi-fi®, genveje, blæk niveauer og konfigurationsskærme.

#### Startskærm

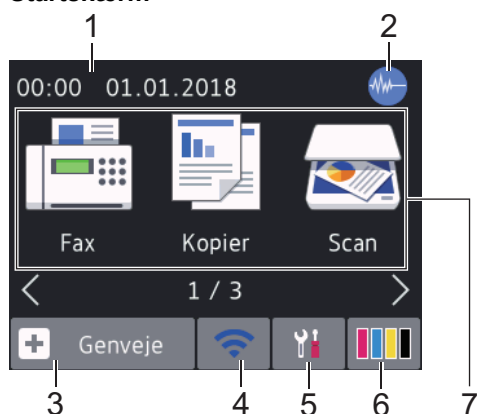

Denne skærm viser maskinens status, når maskinen er inaktiv. Når den vises, angiver det, at maskinen er klar til den næste kommando.

#### 1. Dato og klokkeslæt

Viser indstillet dato og klokkeslæt på maskinen.

#### 2. Lydsvag tilstand

Dette ikon vises, når [Lydsvag tilstand] er indstillet til [Til].


Indstillingen Lydsvag tilstand kan reducere udskrivningsstøjen. Når Lydsvag tilstand aktiveres, reduceres udskrivningshastigheden.

#### 3. [Genveje]

Opret genveje til de mest anvendte funktioner, f.eks. afsendelse af en fax, kopiering, scanning og brug af Web Connect og apptjenester.





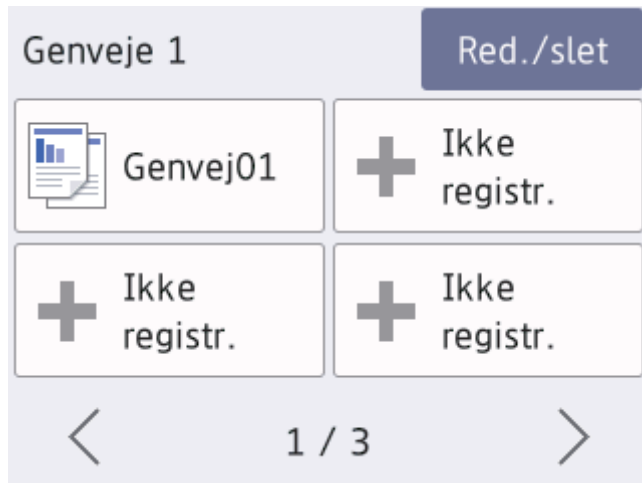

- Der er tre genvejsskærbilleder. Du kan programmere fire genveje på hvert skærbillede.



- Tryk på ◀ eller ▶ for at vise de andre genvejsskærme.

#### 4. Trådløs status

Hvert ikon i nedenstående tabel viser status for det trådløse netværk:

	Din maskine er ikke sluttet til det trådløse accesspoint/routeren. Tryk på denne knap for at konfigurere trådløse indstillinger. Mere detaljeret information ►► <i>Hurtig installationsvejledning</i>
	Trådløst netværk er tilsluttet. En indikator med tre niveauer på hver startskærm viser den aktuelle, trådløse signalstyrke.
	Det trådløse accesspoint/routeren kan ikke registreres.
	Indstillingen Trådløs er deaktiveret.



Du kan konfigurere trådløse indstillinger ved at trykke på knappen Trådløs status.

#### 5. [Indstill.]

Tryk for at få adgang til menuen [Indstill.].

#### 6. [Blæk]

Viser den resterende mængde blæk. Tryk for at få adgang til menuen [Blæk].


Når en blækpatron er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises et fejlikon for den pågældende blækfarve.

#### 7. **Funktioner:**

Tryk for at skifte til hver tilstand.


[Fax] / [Kopier] / [Scan] / [Foto] / [Web] / [Apps] / [Download software]

## 8. Oplysningsikon

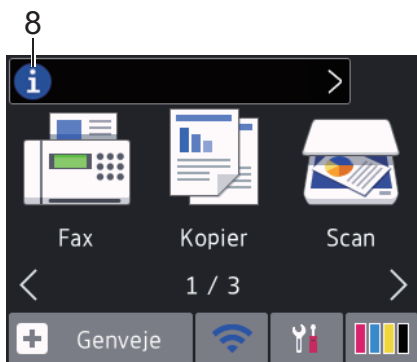





De nye oplysninger fra Brother vises på informationslinjen, når meddelelsesindstillinger som f.eks. [Meddelelse fra Brother] og [Firmware auto-tjek] er indstillet til [Til].

(Der skal være forbindelse til internettet, og der kan forekomme datagebyrer.)

Tryk på  for at se oplysningerne.
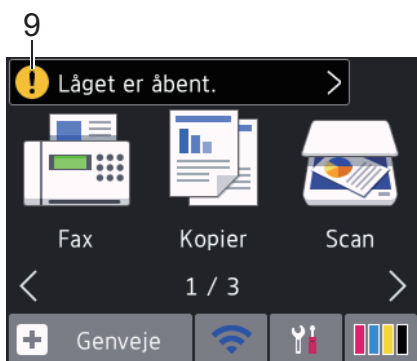
## 9. Advarselsikon




Advarselsikonet  vises, når der er en fejl- eller vedligeholdelsespåmindelse. Tryk på  for at se oplysningerne, og tryk derefter på  for at vende tilbage til startskærmen.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW

Du kan skifte mellem startskærme ved at trykke på  eller .

Fra startskærmene kan du få adgang til opsætning af Wi-Fi, genveje, blækniveauer og konfigurationsskærme.

### Startskærm

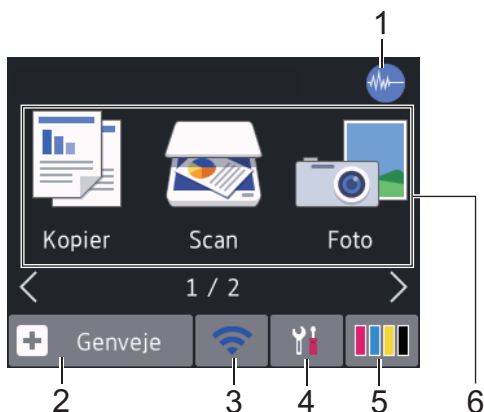

Denne skærm viser maskinens status, når maskinen er inaktiv. Når den vises, angiver det, at maskinen er klar til den næste kommando.

### 1. Lydsvag tilstand

Dette ikon vises, når [Lydsvag tilstand] er indstillet til [Til].


Indstillingen Lydsvag tilstand kan reducere udskrivningsstøjen. Når Lydsvag tilstand aktiveres, reduceres hastigheden.

## 2. [Genveje]

Opret genveje til mest anvendte funktioner, f.eks. kopiering, scanning og brug af Web Connect og apptjenester.





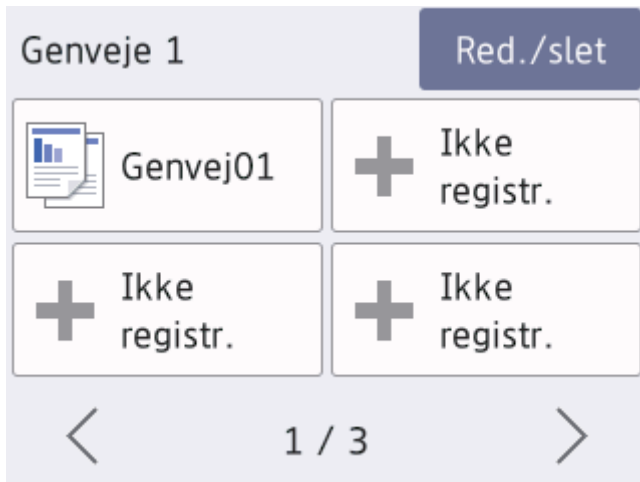

- Der er tre genvejskærbilleder. Du kan programmere fire genveje på hvert skærmbillede.



- Tryk på ◀ eller ▶ for at vise de andre genvejskærme.

## 3. Trådløs status

Hvert ikon i nedenstående tabel viser status for det trådløse netværk:

	Din maskine er ikke sluttet til det trådløse accesspoint/routeren. Tryk på denne knap for at konfigurere trådløse indstillinger. Mere detaljeret information ►► <i>Hurtig installationsvejledning</i>
	Trådløst netværk er tilsluttet. En indikator med tre niveauer på hver startskærm viser den aktuelle, trådløse signalstyrke.
	Det trådløse accesspoint/routeren kan ikke registreres.
	Indstillingen Trådløs er deaktiveret.



Du kan konfigurere trådløse indstillinger ved at trykke på knappen Trådløs status.

## 4. [Indstill.]

Tryk for at få adgang til menuen [Indstill.].

## 5. [Blæk]

Viser den resterende mængde blæk. Tryk for at få adgang til menuen [Blæk].


Når en blækpatron er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises et fejlikon for den pågældende blækfarve.

## 6. **Funktioner:**

Tryk for at skifte til hver tilstand.


[Kopier] / [Scan] / [Foto] / [Web] / [Apps] / [Download software]

## 7. Oplysningsikon

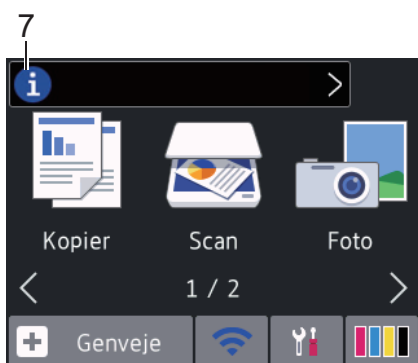





De nye oplysninger fra Brother vises på informationslinjen, når meddelelsesindstillinger som f.eks. [Meddelelse fra Brother] og [Firmware auto-tjek] er indstillet til [Til].

(Der skal være forbindelse til internettet, og der kan forekomme datagebyrer.)

Tryk på  for at se oplysningerne.
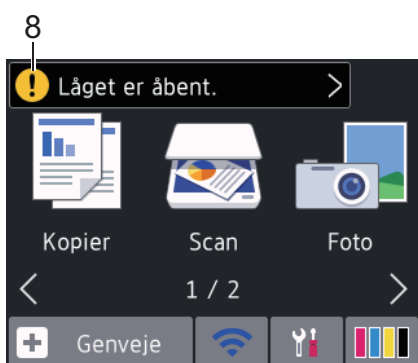
## 8. Advarselsikon



Advarselsikonet  vises, når der er en fejl- eller vedligeholdelsespåmindelse. Tryk på  for at se oplysningerne, og tryk derefter på  for at vende tilbage til startskærmen.

## Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)
  - [Nye oplysninger fra Brother](#)


### Relaterede emner:

- [Reduktion af udskrivingsstøjen](#)
- [Kontrol af blækmængden](#)
- [Oversigt over skærmen Indstillinger](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)

## Nye oplysninger fra Brother


**Relaterede modeller:** DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

De nye oplysninger fra Brother vises på informationslinjen, når meddelelsesindstillinger som f.eks. [Meddelelse fra Brother] og [Firmware auto-tjek] er indstillet til [Til].

Tryk på  for at se oplysningerne.



Der skal være forbindelse til internettet, og der kan forekomme datagebyrer.

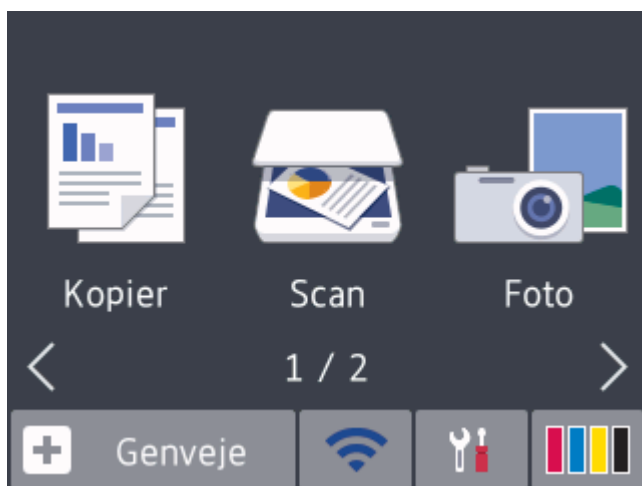

### Relaterede informationer

- [Oversigt over touchscreendispletet](#)


## Oversigt over skærmen Indstillinger

**Relaterede modeller:** DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW](#)

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

Touchskærmen viser maskinens status, når du trykker på  [Indstill.].

Brug menuen Indstillinger til at få adgang til alle Brother-maskinens indstillinger.



#### 1. [Vedligeholdelse]


Tryk for at få adgang til følgende menuer:

- [Forbedr udskriftskvalitet]
- [Rensning af printhead]
- [Blækvolume]
- [Blækpatronmodel]
- [Udskriftsindstillinger]

#### 2. [Lydsvag tilstand]

Viser indstillingen Lydsvag tilstand.

Tryk for at få adgang til menuen [Lydsvag tilstand].

Når denne menu er indstillet til [Til], vises  på startskærmen.

#### 3. [Fax Prævisning]

Viser indstillingen for Eksempelfax.

Tryk for at få adgang til menuen [Fax Prævisning].

#### 4. Modtagetilstand

Viser den aktuelle modtagefunktion.


#### 5. [Dato & tid]

Viser datoen og klokkeslættet.

Tryk for at få adgang til menuen [Dato & tid].

#### 6. [Wi-Fi]

Tryk for at konfigurere en trådløs netværksforbindelse.

Hvis du bruger en trådløs forbindelse, viser en indikator med tre niveauer  på skærmen den aktuelle, trådløse signalstyrke.

#### 7. [Bakkeindstil.]


Tryk for at få adgang til menuen [Bakkeindstil.].

Brug valgmulighederne i menuen Bakkeindstilling til at ændre papirstørrelse og -type.

## 8. [Alle indstil.]

Tryk for at få adgang til en menu med alle maskinens indstillinger.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW

Touchskærmen viser maskinens status, når du trykker på  [Indstill.].

Brug menuen Indstillinger til at få adgang til alle Brother-maskinens indstillinger.



### 1. [Vedligeholdelse]

Tryk for at få adgang til følgende menuer:

- [Forbedr udskriftskvalitet]
- [Rensning af printhoved]
- [Blækvolume]
- [Blækpatronmodel]
- [Udskriftsindstillinger]

### 2. [Papirtype]


Tryk for at få adgang til menuen [Papirtype].

Brug denne indstilling til at ændre papirtype.

### 3. [Lydsvag tilstand]

Viser indstillingen Lydsvag tilstand.

Tryk for at få adgang til menuen [Lydsvag tilstand].

Når denne menu er indstillet til [Til], vises  på startskærmen.


### 4. [Dato & tid]

Viser datoen og klokkeslættet.

Tryk for at få adgang til menuen [Dato & tid].

### 5. [Wi-Fi]

Tryk for at konfigurere en trådløs netværksforbindelse.

Hvis du bruger en trådløs forbindelse, viser en indikator med tre niveauer  på skærmen den aktuelle, trådløse signalstyrke.

### 6. [Papirstr.]

Tryk for at få adgang til menuen [Papirstr.].

Brug denne indstilling til at ændre papirstørrelse.

### 7. [Alle indstil.]

Tryk for at få adgang til en menu med alle maskinens indstillinger.

## Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)



---

**Relaterede emner:**

- [Oversigt over touchscreendisplayet](#)
  - [Kontrol af blækmængden](#)
  - [Markant ringetone](#)
-

## 📌 Naviger på touchskærmen

**Relaterede modeller:** DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Tryk med fingeren på LCD'en for at betjene den. For at få vist og få adgang til alle indstillinger, skal du trykke på ◀▶ eller ▲▼ på displayet for at bladre gennem dem.

### **BEMÆRK**

- Dette produkt bruger skrifttypen ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



### **Relaterede informationer**

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)

## Adgang til Brother-hjælpeprogrammer (Windows)

**Brother Utilities** er en programkvikstart, der gør det nemt at få adgang til alle Brother-programmer, der er installeret på din computer.

1. Gør et af følgende:


- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8

Tryk eller klik  (**Brother Utilities**) enten på skærmen **Start** eller på skrivebordet.

- Windows 8.1


Flyt din mus til nederste venstre hjørne af skærmen **Start**, og klik på  (hvis du bruger en berøringsbaseret enhed, skal du svirpe op fra bunden af skærmen **Start** for at få vist skærmen **Apps**).

Når skærmen **Apps** vises, skal du trykke eller klikke på  (**Brother Utilities**).

- Windows 10

Klik på  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vælg din maskine.

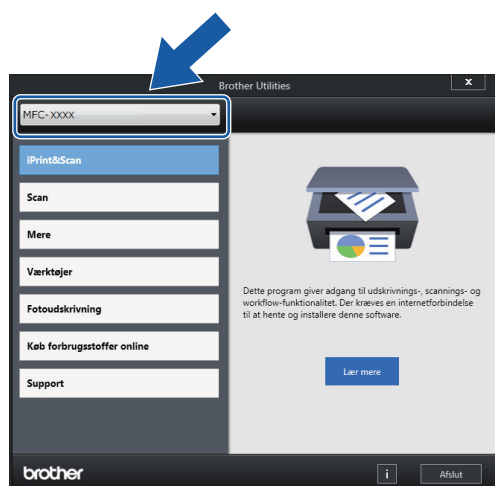

3. Vælg den ønskede handling.

### ✓ Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)
  - [Afinstallation af Brother-software og -drivere \(Windows\)](#)

## Afinstallation af Brother-software og -drivere (Windows)

1. Gør et af følgende:


- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8

Tryk eller klik  (**Brother Utilities**) enten på skærmen **Start** eller på skrivebordet.

- Windows 8,1

Flyt din mus til nederste venstre hjørne af skærmen **Start**, og klik på  (hvis du bruger en berøring-baseret enhed, skal du svirpe op fra bunden af skærmen **Start** for at få vist skærmen **Apps**).

Når skærmen **Apps** vises, skal du trykke eller klikke på  (**Brother Utilities**).

- Windows 10

Klik på  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vælg din model på rullelisten (hvis den ikke allerede er valgt).

3. Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje.

- Hvis ikonet **Meddelelse om softwareopdatering** er synligt, skal du vælge det og derefter klikke på **Søgnu** > **Søg efter software-opdateringer** > **Opdater**. Følg vejledningen på skærmen.
- Hvis ikonet **Meddelelse om softwareopdatering** ikke er synligt, skal du gå til næste trin.

4. Klik på **Fjern installation** i afsnittet **Værktøjer** under **Brother Utilities**.

Følg vejledningen i dialogboksen for at afinstallere softwaren og driverne.



### Relaterede informationer

- [Adgang til Brother-hjælpeprogrammer \(Windows\)](#)

## **Papirhåndtering**

- [Ilæg papir](#)
- [Ilæg dokumenter](#)

## Ilæg papir

- [Ilægning af papir i papirbakken](#)
- [Ilægning af Foto- eller Foto L-papir i fotopapirbakken](#)
- [Læg papir i åbningen til manuel fremføring](#)
- [Område, der ikke kan udskrives](#)
- [Papirindstillinger](#)
- [Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)


## **Ilægning af papir i papirbakken**

- Læg enkeltark eller Foto 2L-papir i papirbakken
- Ilægning af fotopapir i papirbakken
- Ilægning af konvolutter i papirbakken


## Læg enkeltark eller Foto 2L-papir i papirbakken

- Hvis indstillingen [Tjek papir] er [Til], og du trækker papirbakken ud af maskinen, vises en meddelelse på displayet, hvor du bliver spurgt, om du vil ændre papirtypen og papirstørrelsen. Skift om nødvendigt indstillinger for papirstørrelse og papirtype ved at følge vejledningen på displayet.
- Læg kun én papirstørrelse og papirtype i papirbakken ad gangen.
- Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller indstillingen for papirstørrelse på computeren.


1. Hvis papirstøtteflappen (1) er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten (2).

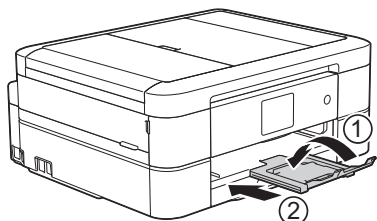

2. Tag papirbakken helt ud af maskinen.

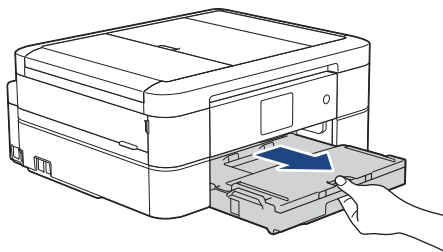


3. Åbn outputpapirbakkens låg (1).

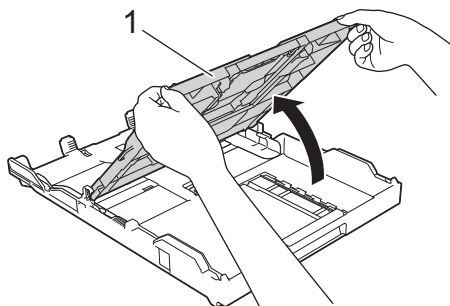


4. Tryk på og skub forsigtigt papirbredestyrene (1) og derefter papirlængdestyrene (2), så de passer til papirets størrelse.



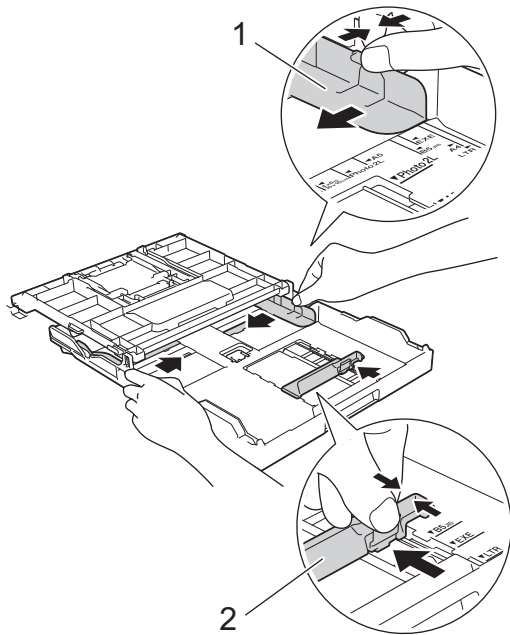


5. Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

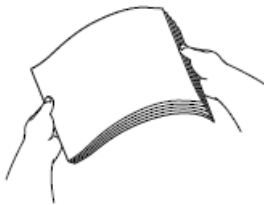


Kontroller altid, at papiret ikke er krøllet eller foldet.

6. Læg forsigtigt papir i papirbakken med udskriftsiden **nedad**.

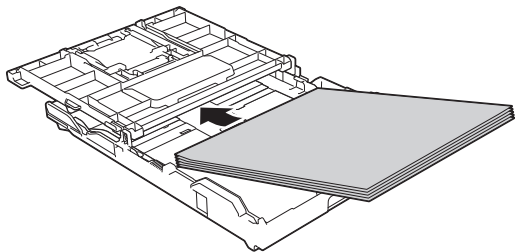

Kontroller, at papirer ligger fladt i bakken, og at papirlængdestyret (1) rører kanterne af papiret.

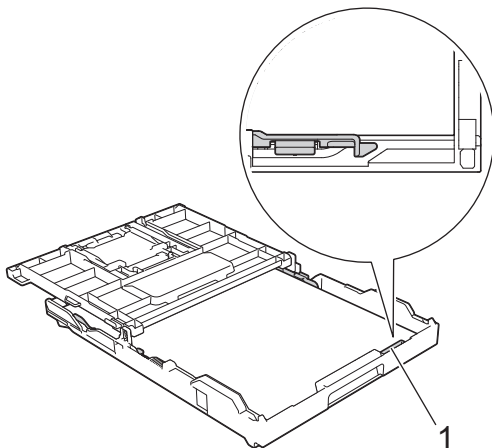


## VIGTIGT

- Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer.
- Hvis der ilægges flere end 20 ark papir af typen Foto 2L (13 x 18 cm), kan det medføre papirstop.




Hvis du vil lægge mere papir i, før bakken er tom, skal du tage papiret ud af bakken og lægge det sammen med det papir, du vil tilføje. Luft altid papirstakken omhyggeligt, for at forhindre at flere sider indføres i maskinen.


7. Juster forsigtigt papirbredestyrene (1), så de passer til papiret.  
Kontroller, at papirbredestyrene rører papirets kanter.

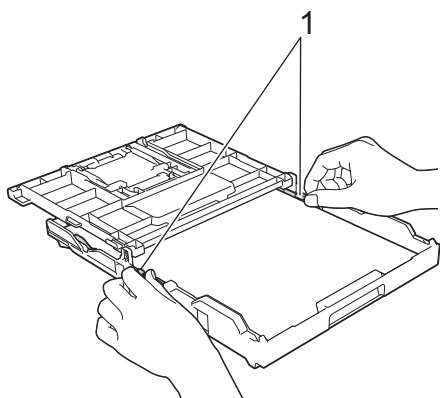


8. Luk outputpapirbakkens låg.

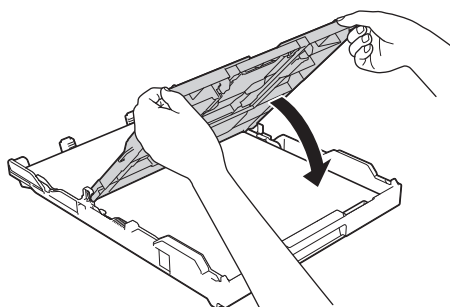

9. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

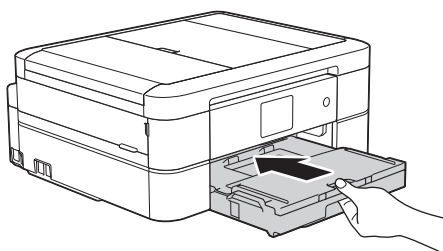

10. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

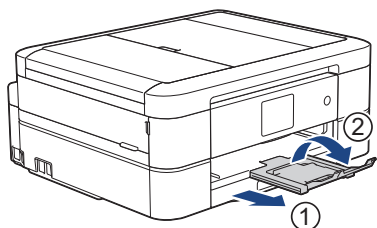



## Relaterede informationer

- Ilægning af papir i papirbakken


### Relaterede emner:

- Ændring af indstillingen Kontroller papir
- Valg af det rigtige udskriftsmedie
- Ændring af papirstørrelse og papirtype


## Ilægning af fotopapir i papirbakken

- Hvis indstillingen [Tjek papir] er [Til], og du trækker papirbakken ud af maskinen, vises en meddelelse på displayet, hvor du bliver spurgt, om du vil ændre papirtypen og papirstørrelsen. Skift om nødvendigt indstillinger for papirstørrelse og papirtype ved at følge vejledningen på displayet.
- Læg kun én papirstørrelse og papirtype i papirbakken ad gangen.
- Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller indstillingen for papirstørrelse på computeren.


1. Hvis papirstøtteflappen (1) er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten (2).

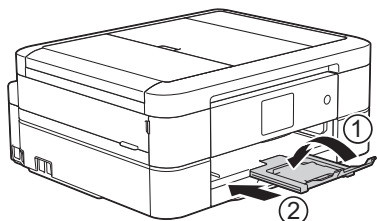


2. Tag papirbakken helt ud af maskinen.

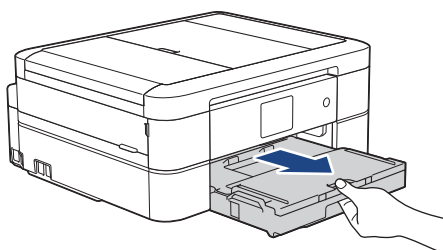


3. Åbn outputpapirbakkens låg (1).

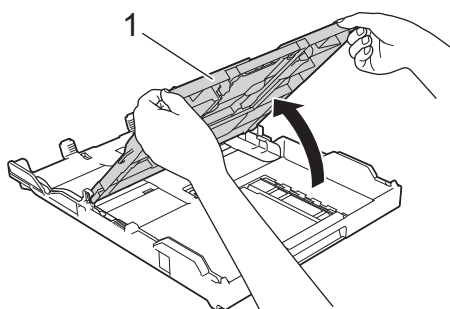


4. Tryk forsigtigt og skub papirbredestyrene (1), så de passer til papirstørrelsen, og løft stopperen (2) op.

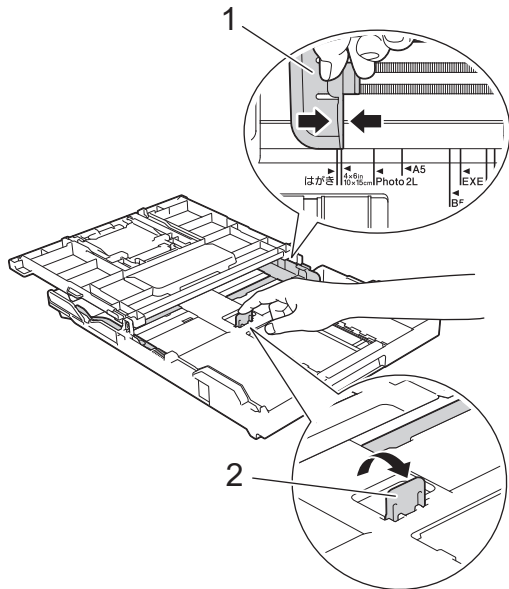


5. Luk outputpapirbakkens låg.

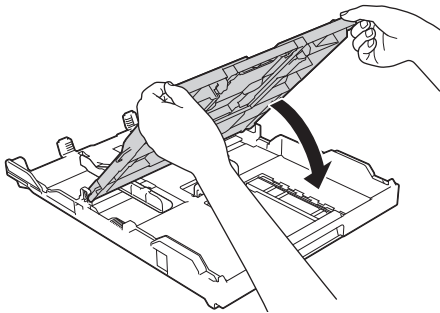


6. Læg op til 20 ark fotopapir i med udskriftssiden **nedad**.  
 Ilægning af mere end 20 ark fotopapir kan forårsage papirstop.

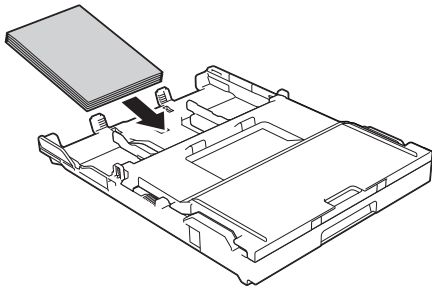


7. Juster forsigtigt papirbredestyrene (1), så de passer til papiret.  
 Kontroller, at papirbredestyrene rører ved papirets kanter, og at papiret ligger fladt i bakken.

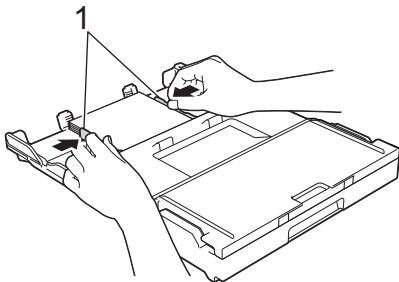

8. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

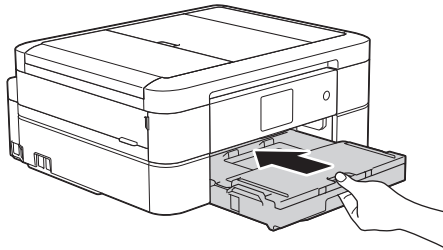

9. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

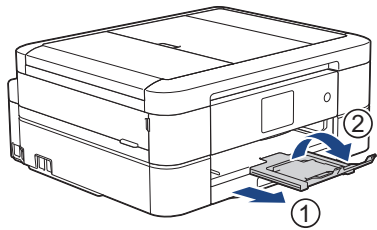

### ✓ Relaterede informationer

- [Ilægning af papir i papirbakken](#)

#### Relaterede emner:


- [Ændring af indstillingen Kontroller papir](#)
  - [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)
  - [Ændring af papirstørrelse og papirtype](#)
-

## Ilægning af konvolutter i papirbakken


- Hvis indstillingen [Tjek papir] er [Til], og du trækker papirbakken ud af maskinen, vises en meddelelse på displayet, hvor du bliver spurgt, om du vil ændre papirtypen og papirstørrelsen. Skift om nødvendigt indstillinger for papirstørrelse og papirtype ved at følge vejledningen på displayet.
- Læg kun én papirstørrelse og papirtype i papirbakken ad gangen.
- Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller indstillingen for papirstørrelse på computeren.
- Før du lægger konvolutter i bakken, skal du trykke på deres hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt.

►► *Relaterede informationer: Om konvolutter*


1. Hvis papirstøtteflappen (1) er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten (2).

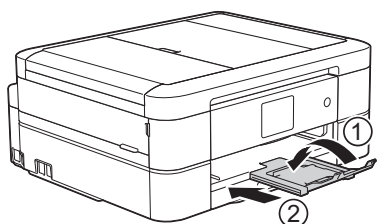

2. Tag papirbakken helt ud af maskinen.

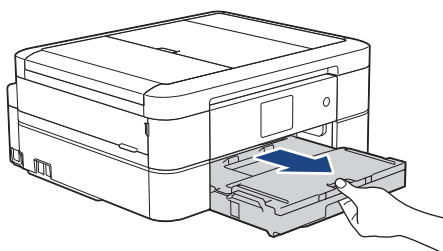


3. Åbn outputpapirbakkens låg (1).

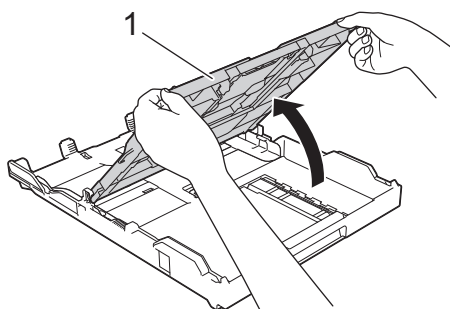

4. Læg op til 10 konvolutter i papirbakken med udskriftssiden **nedad**. Ilægning af mere end 10 konvolutter kan forårsage papirstop.

Hvis konvolutklapperne sidder på den lange side, skal konvolutterne lægges i med klappen på venstre side som vist i illustrationen. Tryk på og skub forsigtigt papirbreddestyrene (1) og papirlængdestyrene (2), så de passer til konvolutternes størrelse.


Kontroller, at konvolutterne ligger fladt i bakken.

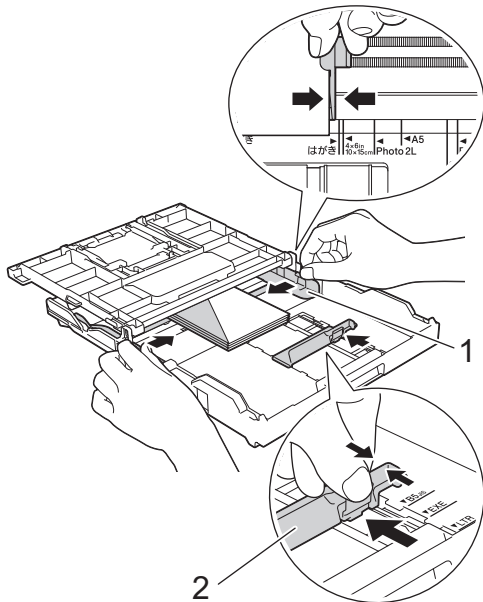


## VIGTIGT

Hvis konvolutter fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirbakken ad gangen.


5. Luk outputpapirbakkens låg.

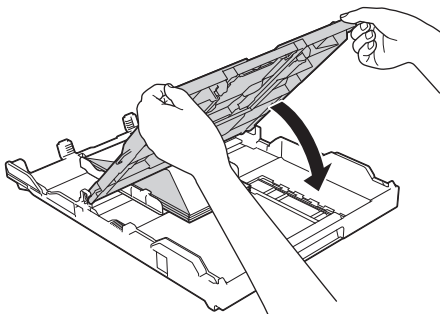

6. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

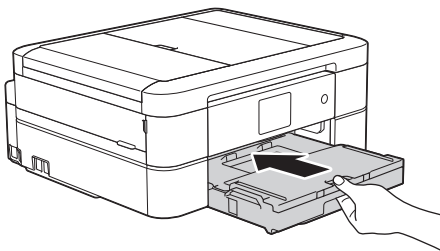

7. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

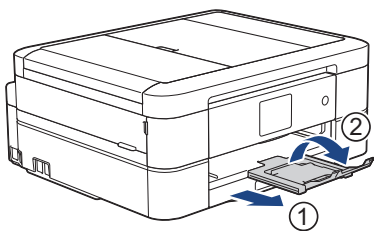

## Relaterede informationer

- [Ilægning af papir i papirbakken](#)

### Relaterede emner:

- [Om konvolutter](#)



- 
- Ændring af indstillingen Kontroller papir
  - Valg af det rigtige udskriftsmedie
  - Ændring af papirstørrelse og papirtype
-

## Ilægning af Foto- eller Foto L-papir i fotopapirbakken

Relaterede modeller: DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW


Brug fotopapirbakken, der sidder oven på outputpapirbakkens låg, til at udskrive på papir i størrelse Foto (10 x 15 cm) eller Foto L (89 x 127 mm).




- Når du bruger fotopapirbakken, behøver du ikke at fjerne papiret fra papirbakken under den.

- Hvis indstillingen [Tjek papir] er [Til], og du trækker papirbakken ud af maskinen, vises en meddelelse på displayet, hvor du bliver spurgt, om du vil ændre papirtypen og papirstørrelsen. Skift om nødvendigt indstillinger for papirstørrelse og papirtype ved at følge vejledningen på displayet.
- Læg kun én papirstørrelse og papirtype i papirbakken ad gangen.
- Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller indstillingen for papirstørrelse på computeren.


- Hvis papirstøtteflappen (1) er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten (2).

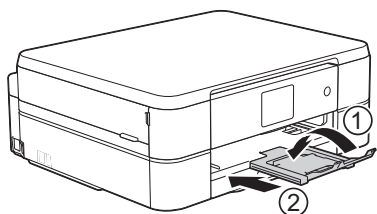


- Tag papirbakken helt ud af maskinen.

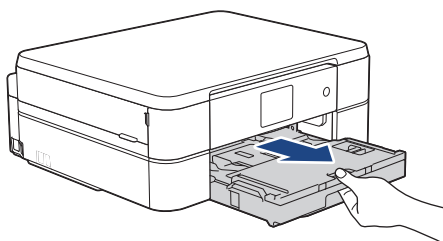


- Tryk på den blå udløserknop til fotopapirbakken (1), og træk hele outputpapirbakkens låg fremad, til det låser på plads i fotoudskrivningsposition (2).

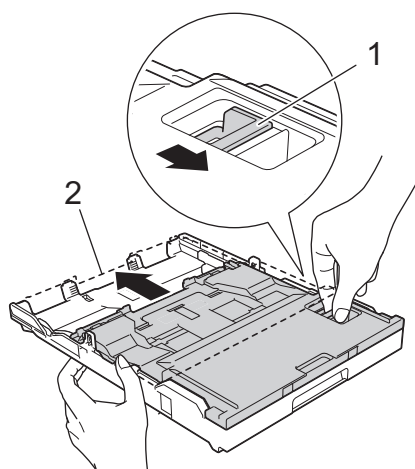


- Læg op til 20 ark Foto- eller Foto L-papir i fotopapirbakken med udskriftssiden **nedad**. Ilægning af mere end 20 ark fotopapir kan forårsage papirstop.

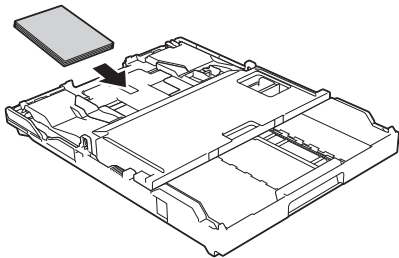

5. Juster forsigtigt papirbredestyrene (1), så de passer til papiret. Kontroller, at papirbredestyrene rører ved papirets kanter, og at papiret ligger fladet i bakken.

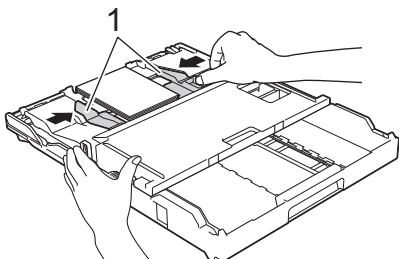

6. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

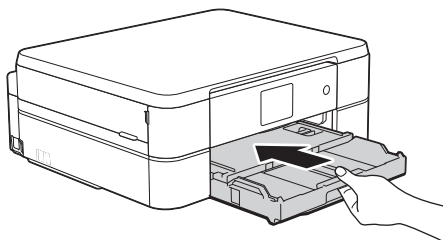


Åbn ikke papirstøtten og papirstøtteflappen, når du bruger fotonpapirbakken. Så kan det være svært at tage udskrifterne ud.


## VIGTIGT

Sæt fotonpapirbakken tilbage til normal udskrivningsposition, når du er færdig med at udskrive fotos. Ellers får du fejlmeddelelsen [Tjek papir], når du bruger papirark.

### Fotonpapirbakke i normal udskrivningsposition

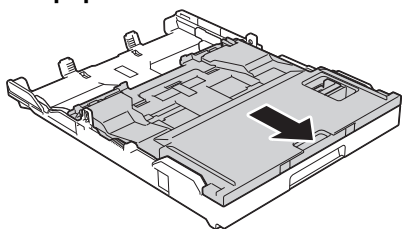

### Fotonpapirbakke i fotoudskrivningsposition

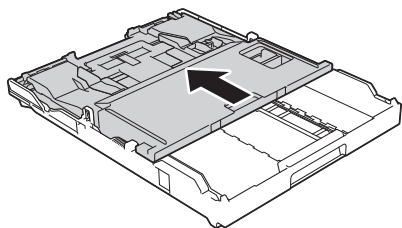

## Relaterede informationer

- [Ilæg papir](#)

---

**Relaterede emner:**

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
-

## Læg papir i åbningen til manuel fremføring


**Relaterede modeller:** DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Læg specielle udskriftsmedier i denne åbning **ét ark papir** ad gangen.




Maskinen slår automatisk tilstanden Manual fremføring til, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring.


1. Åbn lågen til åbningen til manuel fremføring.

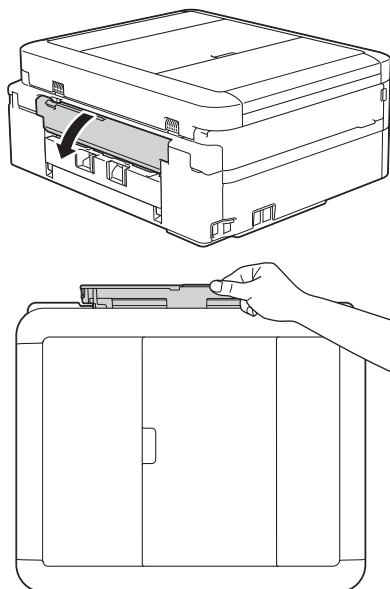


2. Løft papirstøtten.

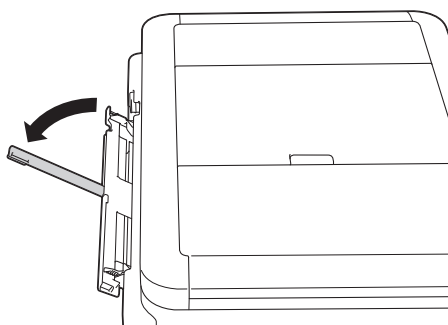

3. Juster papirstyrene i åbningen til manuel fremføring, så de passer til det papir, du bruger.

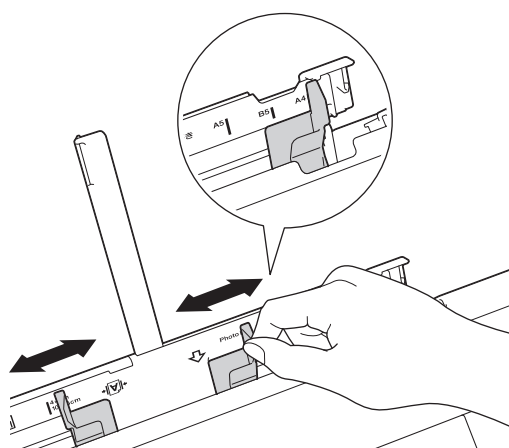


4. Læg kun **et ark papir** i åbningen til manuel fremføring med udskriftssiden **opad**.

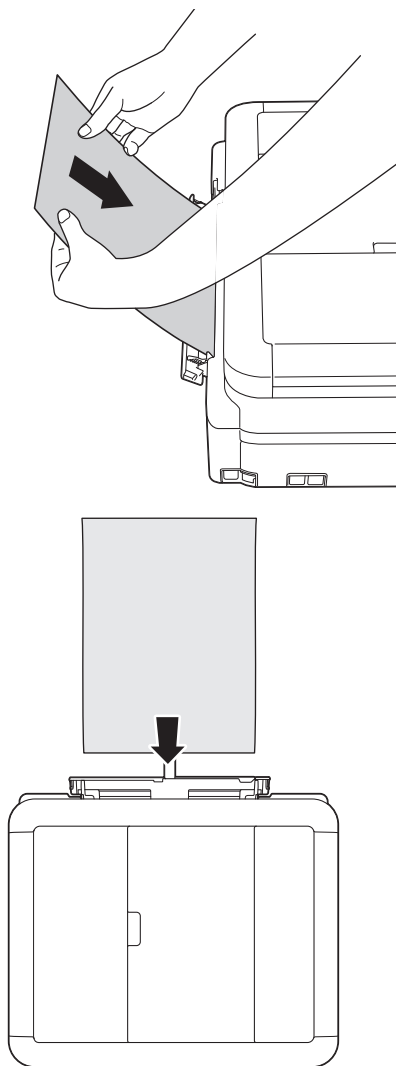

Når du bruger konvolutter, skal du lægge dem i med udskriftssiden **opad** og klappen til venstre som vist i illustrationen.

►► *Relaterede informationer: Om konvolutter*

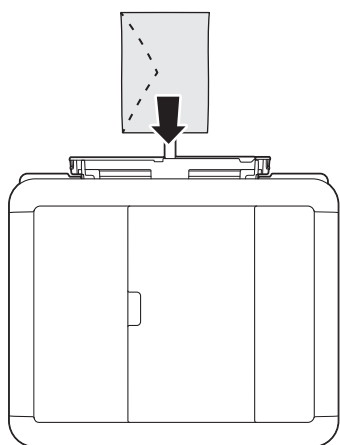


## VIGTIGT

- Læg IKKE mere end **ét ark papir** i åbningen til manuel fremføring ad gangen. Der kan opstå papirstop. Når du udskriver flere sider, skal du ikke lægge det næste stykke papir i, før displayet viser en meddelelse med en vejledning i at ilægge det næste ark papir.


- Læg IKKE papir i åbningen til manuel fremføring, når du udskriver fra papirbakken. Der kan opstå papirstop.

5. Skub **et stykke papir** ind i åbningen til manuel fremføring med begge hænder, indtil den forreste kant rører papirfremføringsrullerne. Slip papiret, når du hører maskinen trække i det. Displayet viser [Manuel indføring klar.]. Læs vejledningen på displayet, og tryk derefter på [OK].

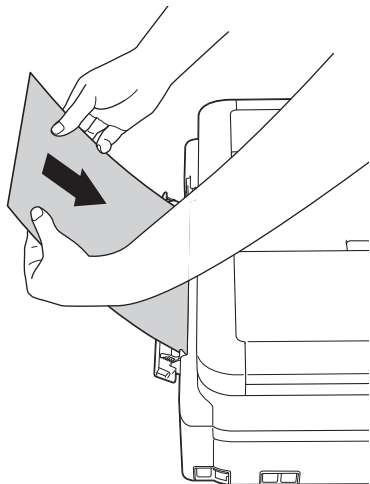

Når du lægger en konvolut eller et tykt stykke papir i, skal du skubbe konvolutten eller papiret ind i åbningen til manuel fremføring, indtil du kan mærke, at papirfremføringsrullerne trækker i konvolutten/papiret.

6. Træk papirstøtten (1) ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

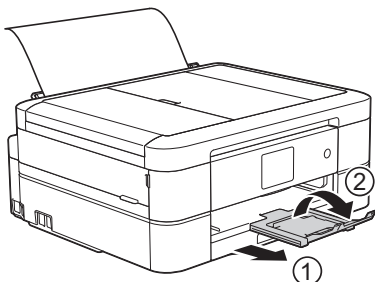

- Hvis dokumentet ikke passer på ét ark, beder maskinen dig om at lægge endnu et ark papir i. Læg endnu et stykke papir i åbningen til manuel fremføring, og tryk derefter på [OK] på maskinens kontrolpanel.
- Sørg for, at udskrivningen er færdig, før du lukker lågen til åbningen til manuel fremføring.
- Når papiret er lagt i åbningen til manuel fremføring, udskriver maskinen altid fra åbningen til manuel fremføring.
- Maskinen skubber papir, der lægges i åbningen til manuel fremføring, ud, mens en testside, faxmeddelelse eller rapport udskrives.
- Maskinen skubber papir, der er lagt i åbningen til manuel fremføring, ud under maskinens renseproces. Vent, til maskinen er færdig med at rense, og læg derefter papiret i åbningen til manuel fremføring.



## Relaterede informationer

- [Ilæg papir](#)


### Relaterede emner:

- [Om konvolutter](#)
- [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)


## Område, der ikke kan udskrives

Det område, der ikke kan udskrives, afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser områder på papirark og konvolutter, der ikke kan udskrives. Maskinen kan kun udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen print til kant er tilgængelig og slået til.

### Enkeltark

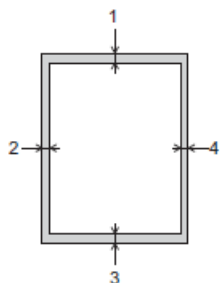

### Konvolutter

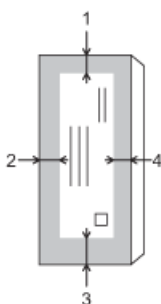

	Top (1)	Venstre (2)	Bund (3)	Højre (4)
Enkeltark	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Konvolutter	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Funktionen print til kant er ikke tilgængelig for konvolutter og 2-sidet udskrivning.

### ✓ Relaterede informationer

- [Ilæg papir](#)

#### Relaterede emner:

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)



## Papirindstillinger

- [Ændring af papirstørrelse og papirtype](#)
- [Ændring af indstillingen Kontroller papir](#)
- [Reduktion af sidestørrelse på en for stor modtaget fax](#)

## Ændring af papirstørrelse og papirtype

Indstil papirstørrelse og papirtype for papirbakken.

- Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet.
- Når du ændrer størrelsen på det papir, du lægger i bakken, skal du samtidig skifte indstilling for papirstørrelse på displayet.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)




### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Papirtype]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Alm. Papir], [Inkjetpapir], [Brother BP71] eller [Andet glittet]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Papistr.]. Tryk på **OK**.
  - e. Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk derefter på **OK**
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Maskinen skubber papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. (MFC-J890DW/MFC-J895DW) Tryk på  [Indstill.] > [Bakkeindstil.].
2. (DCP-J772DW/DCP-J774DW) Tryk på  [Indstill.].
3. Tryk på [Papirtype].
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingerne for papirtype, og tryk derefter på den ønskede indstilling.
5. Tryk på [Papistr.].
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingerne for papirstørrelse, og tryk derefter på den ønskede indstilling.
7. Tryk på .



Maskinen skubber papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.

### ✓ Relaterede informationer

- [Papirindstillinger](#)

#### Relaterede emner:

- [Læg enkeltark eller Foto 2L-papir i papirbakken](#)
- [Ilægning af fotopapir i papirbakken](#)
- [Ilægning af konvolutter i papirbakken](#)
- [Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

## Ændring af indstillingen Kontroller papir

Hvis denne indstilling er [Til], og du trækker papirbakken ud af maskinen, viser displayet en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype.

Standardindstillingen er, at funktionen er slået [Til].



>> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

>> DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Tjek papir]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Tjek papir], og tryk derefter på den.
3. Tryk på [Til] eller [Fra].
4. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Papirindstillinger](#)

#### Relaterede emner:

- [Læg enkeltark eller Foto 2L-papir i papirbakken](#)
- [Ilægning af fotopapir i papirbakken](#)
- [Ilægning af konvolutter i papirbakken](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)

## Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier

Udskriftskvaliteten kan afhænge af den type papir, du anvender i maskinen.

Indstil altid Papirtype til den papirtype, du har lagt i, for at opnå den bedste udskriftskvalitet med de indstillinger, du har valgt.

Du kan bruge Almindeligt papir, Inkjetpapir (coated papir), Glittet papir, Genbrugspapir og Konvolutter.

Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder.

De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother.

- Når du udskriver på inkjetpapir (coated papir) og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under **Grundlæggende** fanen i printerdriveren eller i maskinens papirtypeindstilling.
- Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken.
- Når du bruger fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop.
- Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene.



### Relaterede informationer

- [Ilæg papir](#)
  - [Anbefalede udskrivningsmedier](#)
  - [Håndtering og brug af udskriftsmedier](#)
  - [Om konvolutter](#)
  - [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)

#### Relaterede emner:

- [Ændring af papirstørrelse og papirtype](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

## Anbefalede udskrivningsmedier

For at få den bedste udskriftskvalitet anbefaler vi at bruge det papir fra Brother, der er anført i tabellen.

Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige papirtyper, før du køber større mængder.

### Brother-papir

Papirtype	Element
A4 Plain (Almindeligt)	BP60PA
A4 Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GA4
A4 Inkjet (Matte)	BP60MA
10 x 15 cm Glossy Photo (Glittet foto)	BP71GP



### Relaterede informationer

- [Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier](#)


## Håndtering og brug af udskriftsmedier

- Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
- Undgå at berøre den blanke (glittede) side af fotopapiret.

### VIGTIGT

Brug IKKE følgende slags papir:

- Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet

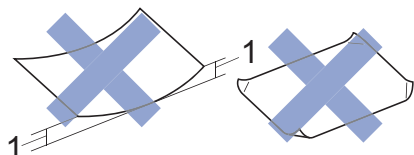

1. **2 mm krøl eller mere kan forårsage papirstop.**

- Meget skinnende eller struktureret
- Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
- Papir med korte fibre



### Relaterede informationer

- [Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier](#)

## Om konvolutter


- Brug konvolutter med en vægt fra 80 til 95 g/m<sup>2</sup>.
- Nogle konvolutstørrelser kræver, at du indstiller en margin i programmet. Foretag en testudskrift først, før du udskriver mange konvolutter.

### VIGTIGT

Brug IKKE konvolutter, der:



- Er løse i konstruktionen
- Har ruder
- Er præget (er forsynet med hævet skrift)
- Har lukkeanordninger eller hæfteklammer
- Er fortrykt på indersiden
- Er selvklæbende
- Har dobbeltflapper

#### Selvklæbende Dobbelt klap



Det kan være, at du oplever papirindføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger.

- Før du lægger konvolutter i bakken skal du trykke på flapper, kanter og hjørner for at gøre dem så flade som muligt som vist i illustrationerne.

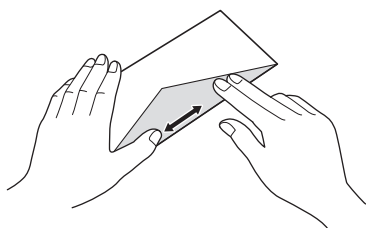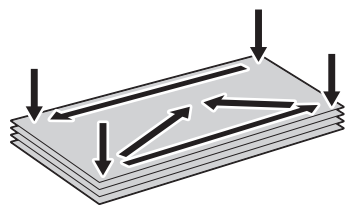

Luft konvolutstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.



### VIGTIGT

Hvis konvolutter fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirbakken ad gangen.



#### Relaterede informationer

- [Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier](#)

---

**Relaterede emner:**

- Ilægning af konvolutter i papirbakken
  - Læg papir i åbningen til manuel fremføring
-



## Valg af det rigtige udskriftsmedie

- [Papirtype og papirstørrelse for hver funktion](#)
- [Papirbakkernes kapacitet](#)
- [Papirvægt og -tykkelse](#)
- [Læg enkeltark eller Foto 2L-papir i papirbakken](#)
- [Ilægning af fotopapir i papirbakken](#)
- [Ilægning af konvolutter i papirbakken](#)
- [Læg papir i åbningen til manuel fremføring](#)

## Papirtype og papirstørrelse for hver funktion

Papirtype	Papirstørrelse		Brug af			
			Fax <sup>1</sup>	Kopiering	Photo Capture <sup>2</sup>	Printer
Enkeltark	A4	210 x 297 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Ja
	A5	148 x 210 mm	-	Ja	-	Ja
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Ja
Kort	Foto	10 x 15 cm	-	Ja	Ja	Ja
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Ja
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Ja	Ja
	Indekskort	13 x 20 cm	-	-	-	Ja
Konvolutter	C5 Konvolut	162 x 229 mm	-	-	-	Ja
	DL Konvolut	110 x 220 mm	-	-	-	Ja
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Ja
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Ja

<sup>1</sup> Kun MFC-modeller

<sup>2</sup> DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW kun



### Relaterede informationer

- [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)

## Papirbakkernes kapacitet

	Papirstørrelse	Papirtyper	Antal ark
Papirbakke	A4, Letter, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)	Almindeligt papir, Genbrugspapir	(MFC-J890DW/ MFC-J895DW) 150 <sup>1</sup>  (DCP-J572DW/ DCP-J772DW/ DCP-J774DW/ MFC-J491DW/ MFC-J497DW) 100 <sup>1</sup>
		Inkjetpapir	20
		Glittet papir, Foto	20
		Indekskort	50
		Konvolutter	10
Fotopapirbakke (DCP-J572DW/ DCP-J772DW/ DCP-J774DW)	Foto (10 x 15 cm) og Foto L (9 x 13 cm)	Almindeligt papir, Inkjetpapir, Glittet papir, Genbrugspapir og Foto	20
Åbning til manuel fremføring (DCP-J572DW/ DCP-J772DW/ DCP-J774DW/ MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	A4, Letter, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)	Almindeligt papir, Inkjetpapir, Glittet papir, Genbrugspapir, Foto og Konvolutter	1

<sup>1</sup> Når du bruger almindeligt papir 80 g/m<sup>2</sup>



### Relaterede informationer

- [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)

## Papirvægt og -tykkelse

Papirtype		Vægt	Tykkelse
Enkeltark	Almindeligt papir, Genbrugspapir	64 til 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 til 0,15 mm
	Inkjetpapir	64 til 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 til 0,25 mm
	Glittet papir <sup>1 2</sup>	Op til 220 g/m <sup>2</sup>	Op til 0,25 mm
Kort	Fotokort <sup>1 2</sup>	Op til 220 g/m <sup>2</sup>	Op til 0,25 mm
	Index Card <sup>2</sup>	Op til 120 g/m <sup>2</sup>	Op til 0,15 mm
Konvolutter		80 til 95 g/m <sup>2</sup>	Op til 0,52 mm

<sup>1</sup> BP71 260 g/m<sup>2</sup> papir er specielt udviklet til inkjet-maskiner fra Brother.

<sup>2</sup> Op til 300 g/m<sup>2</sup> for åbning til manuel fremføring (DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)



### Relaterede informationer

- [Valg af det rigtige udskriftsmedie](#)

#### Relaterede emner:

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

## **Ilæg dokumenter**

- [Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører \(ADF\)](#)
- [Læg dokumenter på scannerglaspladen](#)
- [Område, der ikke kan scannes](#)

## Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

ADF'en kan indeholde flere sider og fremfører hvert ark enkeltvist.

Brug papir inden for de størrelses- og vægtangivelser, der er vist i tabellen. Luft altid siderne, før du lægger dem i ADF'en.

### Dokumentstørrelser og -vægt


Længde <sup>1</sup> :	148 til 355,6 mm
Bredde:	148 til 215,9 mm
Papirvægt:	64 til 90 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dokumenter, der er længere end 297 mm, skal indføres én side ad gangen.

### VIGTIGT


- Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres.
- Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, flænset, hæftet, forsynet med papirclips, limet eller forsynet med tape.
- Brug IKKE karton, avispapir eller stof.
- Kontroller, at dokumenter med rettelak eller skrevet med blæk er helt tørre.

1. Løft ADF-dokumentstøtten (1), og fold den ud.

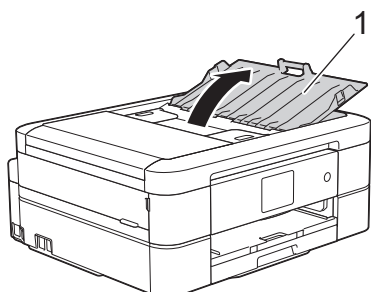

2. Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

3. Juster papirstyrene (1), så de passer til dokumentstørrelsen.

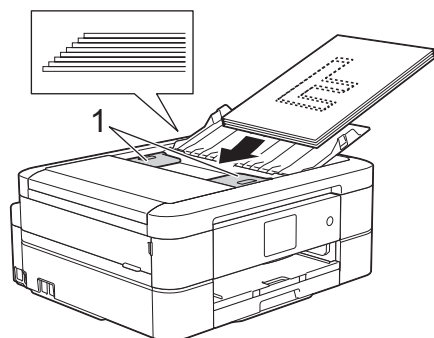

4. Placer dit dokument med **forsiden nedad** og **øverste kant først** i ADF'en under papirstyrene, til du kan mærke, at dokumentet rører fremføringsrullerne, og displayet viser [ADF klar].

---

## VIGTIGT

Efterlad IKKE dokumenter på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere.

---



### Relaterede informationer

---

- [Ilæg dokumenter](#)

#### **Relaterede emner:**

- [Kopier et dokument](#)
  - [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
  - [Problemer med telefon og fax](#)
  - [Andre problemer](#)
-

## Læg dokumenter på scannerglaspladen

Brug scannerglaspladen til at faxe, kopiere eller scanne en side ad gangen.

### Understøttede dokumentstørrelser


Højde:	Op til 297 mm
Bredde:	Op til 215,9 mm
Vægt:	Op til 2 kg



(ADF-modeller)

For at du kan bruge scannerglaspladen, skal ADF'en være tom, og ADF-dokumentstøtten skal være lukket.

1. Løft dokumentlåget.
2. Placer dokumentet med **forsiden nedad** i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen rettet ind efter pilen som vist i illustrationen.

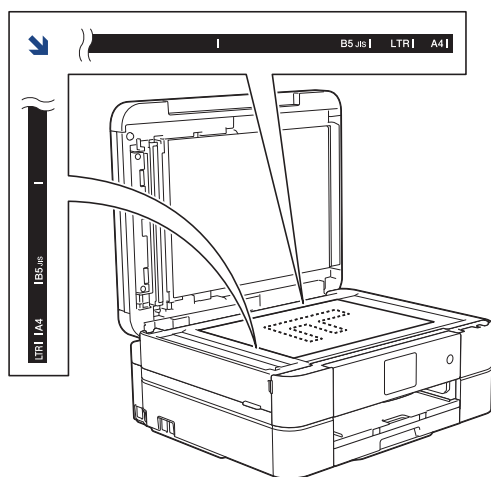

3. Luk dokumentlåget.

### VIGTIGT

Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække dokumentlåget ned eller trykke på det.



### Relaterede informationer

- [Ilæg dokumenter](#)


#### Relaterede emner:

- [Kopier et dokument](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)
- [Andre problemer](#)



## Område, der ikke kan scannes

Det område, der ikke kan scannes på en side, afhænger af indstillingerne for det program, du bruger. Illustrationerne nedenfor viser de typiske mål for områder, der ikke kan scannes.

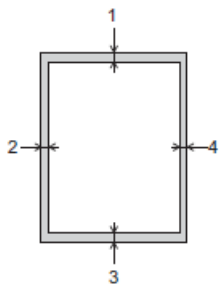

Brug af	Dokumentstørrelse	Top (1) Bund (3)	Venstre (2) Højre (4)
Fax	A4	3 mm	3 mm <sup>1</sup>
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopiering	Alle papirstørrelser		3 mm
Scanning		1 mm	1 mm

<sup>1</sup> Det område, der ikke kan scannes, er 1 mm, når du bruger ADF'en.



### Relaterede informationer

- [Ilæg dokumenter](#)

## Udskrivning

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)
- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

## Udskrivning fra din computer (Windows)

- [Udskrivning af et foto \(Windows\)](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Annullering af et udskriftsjob \(Windows\)](#)
- [Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir \(N i 1\) \(Windows\)](#)
- [Udskrivning som en plakat \(Windows\)](#)
- [Automatisk udskrivning på begge sider af papiret \(Automatisk 2-sidet udskrivning\) \(Windows\)](#)
- [Automatisk udskrivning som en brochure \(Windows\)](#)
- [Udskrivning af et farvedokument i gråskala \(Windows\)](#)
- [Undgå udtværede udskrifter og papirstop \(Windows\)](#)
- [Brug en forudindstillet udskriftsprofil \(Windows\)](#)
- [Ændring af standard udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)

## Udskrivning af et foto (Windows)



1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.  
Printerdrivervinduet vises.
3. Sørg for, at du har lagt det korrekte medie i papirbakken.

### VIGTIGT

- Vi anbefaler brug af fotopapirbakken, der er placeret oven på outputbakkens låg, til udskrivning på papir af typen Foto (10 x 15 cm) og Foto L (9 x 13 cm). (Kun tilgængelig for visse modeller)
- De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother.
- Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken.

4. Klik på fanen **Grundlæggende**.
5. Klik på rullelisten **Medietype**, og vælg den type papir, du bruger.

### VIGTIGT

Indstil altid **Medietype** til den papirtype, du har lagt i, for at opnå den bedste udskriftskvalitet med de indstillinger, du har valgt.

6. Klik på rullelisten **Papirstørrelse**, og markér derefter den ønskede papirstørrelse.
7. Marker om nødvendigt afkrydsningsfeltet **Print til kant**.
8. For **Farvetilstand** skal du vælge indstillingen **Natur** eller **Livlig**.
9. Gå til feltet **Papirretning**, vælg indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at konfigurere udskriftsretningen.



Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

10. Indtast det ønskede antal kopier (1 til 999) i feltet **Kopier**.
11. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
12. Klik på **OK**.
13. Afslut udskriftshandlingen.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

---

**Relaterede emner:**

- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
-

## Udskrivning af et dokument (Windows)

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.  
Printerdrivervinduet vises.
3. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
4. Klik på fanen **Grundlæggende**.
5. Klik på rullelisten **Medietype**, og vælg den type papir, du bruger.

### VIGTIGT

Indstil altid **Medietype** til den papirtype, du har lagt i, for at opnå den bedste udskriftskvalitet med de indstillinger, du har valgt.

6. Klik på rullelisten **Papirstørrelse**, og markér derefter den ønskede papirstørrelse.
7. For **Farvetilstand** skal du vælge indstillingen **Natur** eller **Livlig**.
8. Gå til feltet **Papirretning**, vælg indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at konfigurere udskriftsretningen.



Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

9. Indtast det ønskede antal kopier (1 til 999) i feltet **Kopier**.
10. For at udskrive flere sider på et enkelt ark papir eller udskrive en side af dit dokument på flere ark skal du klikke på **Flere sider**-rullelisten og vælge dine indstillinger.
11. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
12. Klik på **OK**.
13. Afslut udskriftshandlingen.



### Relaterede informationer


- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Kontrol af blækmængden](#)
- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)

## Annullering af et udskriftsjob (Windows)

Hvis et udskrivningsjob er sendt til udskrivningskøen, og det ikke skrives ud, eller det er sendt til udskrivningskøen med en fejl, kan du være nødt til at slette det for at tillade udskrivning af efterfølgende job.

1. Dobbeltklik på printerikonet  på proceslinjen.
2. Vælg det udskriftsjob du vil annullere.
3. Klik på menuen **Dokument**.
4. Vælg **Annuller**.
5. Klik på **Ja**.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Overvågning af maskinstatus fra computeren \(Windows\)](#)

## Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir (N i 1) (Windows)



1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.  
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende**.
4. Gå til feltet **Papirretning**, vælg indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at konfigurere udskriftsretningen.



Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

5. Klik på rullelisten **Flere sider** og markér derefter indstillingen **2 i 1**, **4 i 1**, **9 i 1** eller **16 i 1**.
6. Klik på rullelisten **Siderækkefølge** og markér derefter den ønskede siderækkefølge.
7. Klik på rullelisten **Kantlinje** og markér derefter den ønskede kantlinjetype.
8. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
9. Klik på **OK** igen, og udfør udskrivningen.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)


#### Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)



## Udskrivning som en plakat (Windows)

Forstør din udskriftsstørrelse, og udskriv dokumentet i plakattilstand.

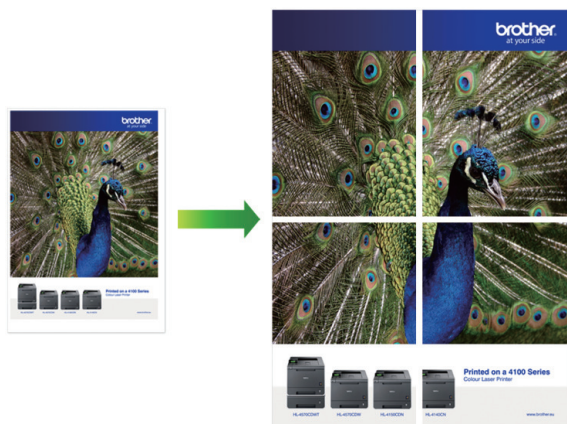

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.  
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende**.
4. Klik på rullelisten **Flere sider** og markér derefter indstillingen **1 i 2x2 sider** eller **1 i 3x3 sider**.
5. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
6. Klik på **OK**.
7. Afslut udskriftshandlingen.




### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)

## Automatisk udskrivning på begge sider af papiret (Automatisk 2-sidet udskrivning) (Windows)

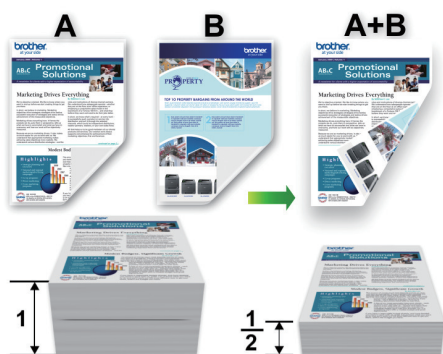

- Sørg for, at lågen til udredning af papirstop er lukket rigtigt.
- Hvis papiret er krøllet, skal det glattes ud og derefter lægges tilbage i papirbakken.
- Brug almindeligt eller tyndt papir. Brug IKKE kontraktpapir.
- Hvis papiret er tyndt, kan det krølle.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.  
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende**.
4. Gå til feltet **Papirretning**, vælg indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at konfigurere udskriftsretningen.




Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

5. Klik på rullelisten **Duplex / Booklet** og markér derefter **Duplex**.
6. Klik på knappen **Duplexindstillinger**.
7. Vælg en af valgmulighederne i menuen **Duplextype**.  
Når 2-sidet er valgt, er der fire typer 2-sidet indbinding for hver papirretning:


Indstilling for Stående	Beskrivelse
Lang kant (venstre)	
Lang kant (højre)	

Indstilling for Stående	Beskrivelse
-------------------------	-------------

Kort kant (top)

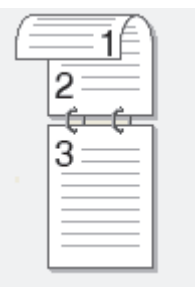


Kort kant (bund)

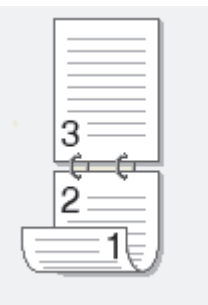


Indstilling for Liggende	Beskrivelse
--------------------------	-------------


Lang kant (top)

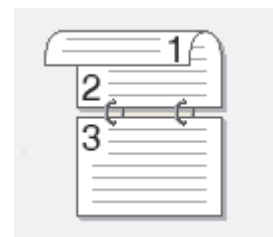


Lang kant (bund)

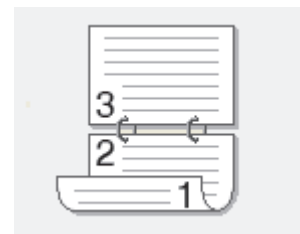

Kort kant (højre)

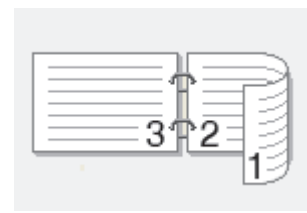

Kort kant (venstre)

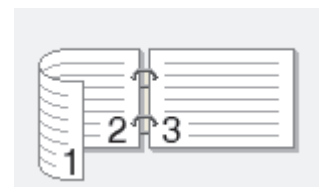

8. Markér afkrydsningsfeltet **Indbindingsmargen**, hvis du vil angive margenforskydning til indbinding i tommer eller millimeter.
9. Klik på **OK** for at vende tilbage til printerdrivervinduet.
10. Rediger andre printerindstillinger efter behov.



Funktionen Print til kant er ikke tilgængelig, når du bruger denne indstilling.

11. Klik på **OK** igen, og afslut derefter din udskrivning.



## Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

### Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
- [Automatisk udskrivning som en brochure \(Windows\)](#)

## Automatisk udskrivning som en brochure (Windows)

Brug denne indstilling til at udskrive et dokument i brochureformat med 2-sidet udskrivning. Dokumentets sider bliver arrangeret efter det korrekte sidetal, så du kan folde på midten af udskriften uden at skulle ændre rækkefølgen af de udskrevne sider.



- Sørg for, at lågen til udredning af papirstop er lukket rigtigt.
- Hvis papiret er krøllet, skal det glattes ud og derefter lægges tilbage i papirbakken.
- Brug almindeligt eller tyndt papir. Brug IKKE kontraktpapir.
- Hvis papiret er tyndt, kan det krølle.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.  
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende**.
4. Gå til feltet **Papirretning**, vælg indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at konfigurere udskriftsretningen.





Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.



5. Klik på rullelisten **Duplex / Booklet**, og markér derefter indstillingen **Booklet**.
6. Klik på knappen **Duplexindstillinger**.
7. Vælg en af valgmulighederne i menuen **Duplextype**.

Der er to typer indbindingsretninger for 2-sidet udskrivning for hver papirretning:

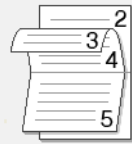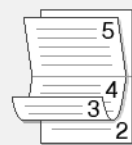Indstilling for Stående	Beskrivelse
Indbinding, venstre	
Indbinding, højre	

Indstilling for Liggende	Beskrivelse
Indbinding, top	
Indbinding, bund	

8. Vælg en af indstillingerne i menuen **Booklet-udskrivningsmetode**.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Alle sider samtidig</b>	Hver side bliver udskrevet i brochureformat (fire sider på hvert ark papir, to sider pr. side). Fold udskriften på midten for at lave en brochure. 
<b>Opdel i sæt</b>	Denne indstilling udskriver hele brochuren i mindre brochuresæt, hvilket gør det muligt for dig at folde de mindre brochuresæt på midten uden at skulle ændre rækkefølgen af de udskrevne sider. Du kan angive antallet af ark i hvert af de mindre brochuresæt (fra 1-15). Denne indstilling kan være nyttig, når du har udskrevet en brochure med mange sider, der skal foldes. 

9. Markér afkrydsningsfeltet **Indbindingsmargen**, hvis du vil angive marginforskydning til indbinding i tommer eller millimeter.

10. Klik på **OK** for at vende tilbage til printerdrivervinduet.

11. Rediger andre printerindstillinger efter behov.



Funktionen Print til kant er ikke tilgængelig, når du bruger denne indstilling.

12. Klik på **OK**.

13. Afslut udskriftshandlingen.



### Relaterede informationer


- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
- [Automatisk udskrivning på begge sider af papiret \(Automatisk 2-sidet udskrivning\) \(Windows\)](#)

## Udskrivning af et farvedokument i gråskala (Windows)

Gråskalatilstand gør udskriftshastigheden hurtigere end farvetilstand. Hvis dokumentet indeholder farve, udskrives dokumentet i 256 niveauer af gråtone, når du vælger Gråskalatilstand.

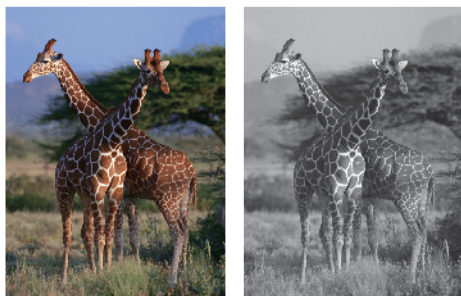

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.  
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Avanceret**.
4. Vælg **Farve / Gråskala** for **Gråskala**.
5. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
6. Klik på **OK**.
7. Afslut udskriftshandlingen.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

## Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Windows)

Visse udskriftsmedier kan behøve længere tørretid. Skift indstillingen **Reducer udtværing**, hvis du har problemer med udtværede udskrifter eller papirstop.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.  
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Avanceret**.
4. Klik på knappen **Andre udskriftsindstillinger**.
5. Vælg indstillingen **Reducer udtværing** i venstre side af skærbilledet.
6. Markér en af følgende indstillinger:

Medietype	Indstilling	Beskrivelse
Almindeligt papir	Duplex-udskrivning eller Enkelt-sidede udskrivning	<b>Fra</b> Vælg denne tilstand for at udskrive ved normal hastighed med en normal mængde blæk.
		<b>Lav</b> Vælg denne tilstand for at udskrive ved en langsommere hastighed med en normal mængde blæk.
		<b>Høj</b> Vælg denne tilstand for at udskrive med samme hastighed som <b>Lav</b> , men med mindre blæk.

7. Klik på **OK** for at vende tilbage til printerdrivervinduet.
8. Klik på **OK**.
9. Afslut udskriftshandlingen.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

#### Relaterede emner:


- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Skift af udskriftsindstillingerne, når du har udskrivningsproblemer](#)



## Brug en forudindstillet udskriftsprofil (Windows)

**Udskriftsprofiler** er forudindstillede profiler, der giver hurtig adgang til ofte brugte udskriftskonfigurationer.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.  
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Udskriftsprofiler**.

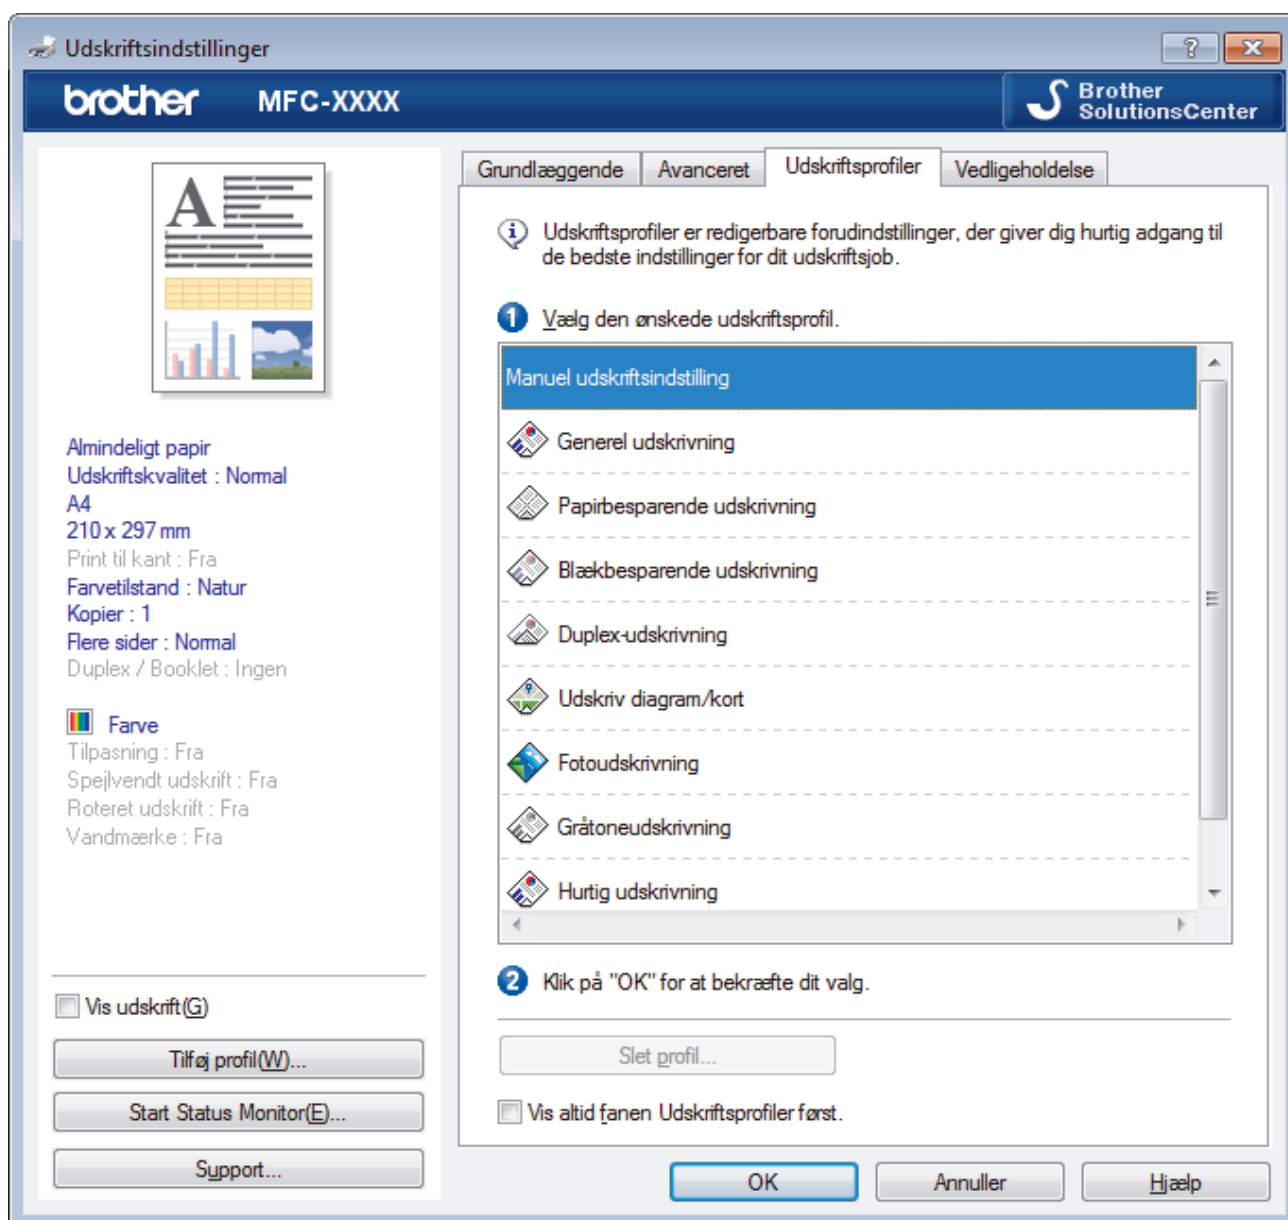

4. Vælg din profil på listen med printprofiler.  
Profilindstillingerne vises i venstre side i printerdriverens vindue.
5. Gør et af følgende:
  - Hvis indstillingerne er korrekte til udskriftsjobbet, skal du klikke på **OK**.
  - Hvis du vil skifte indstillinger, skal du gå tilbage til fanen **Grundlæggende** eller **Avanceret**, skifte indstillinger og klikke på **OK**.



For at få vist **Udskriftsprofiler**-fanen foran i vinduet næste gang, du udskriver, skal du markere afkrydsningsfeltet **Vis altid fanen Udskriftsprofiler først..**



## Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)
  - [Opret eller slet din udskrivningsprofil \(Windows\)](#)

### Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
-

## Opret eller slet din udskrivningsprofil (Windows)

Tilføj op til 20 nye printprofiler med tilpassede indstillinger.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.  
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Grundlæggende** og fanen **Avanceret**, og konfigurer de udskriftsindstillinger, du ønsker skal gælde for den nye printprofil.
4. Klik på fanen **Udskriftsprofiler**.
5. Gør et af følgende:

### Oprettelse af en ny udskrivningsprofil:

- a. Klik på **Tilføj profil**.  
Dialogboksen **Tilføj profil** vises.
- b. Indtast det nye printprofilnavn i feltet **Navn**.
- c. Klik på det ikon, du ønsker at bruge til at repræsentere denne profil i ikonlisten.
- d. Klik på **OK**.

Det nye printprofilnavn føjes til listen under fanen **Udskriftsprofiler**.

### Sletning af en udskrivningsprofil, du har oprettet:

- a. Klik på **Slet profil**.  
Dialogboksen **Slet profil** vises.
- b. Vælg den profil, som du vil slette.
- c. Klik på **Slet**.
- d. Klik på **Ja**.
- e. Klik på **Luk**.



### Relaterede informationer

- [Brug en forudindstillet udskriftsprofil \(Windows\)](#)

## Ændring af standard udskriftsindstillinger (Windows)


Når du har ændret udskriftsindstillingerne i et program, anvendes ændringerne kun på dokumenter, der udskrives med dette program. Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne i alle Windows-programmer, skal du konfigurere printerdriverregenskaberne.

1. Gør et af følgende:

- For Windows Server 2008

Klik på  (**Start**) > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Printere**.

- For Windows 7 og Windows Server 2008 R2

Klik på  (**Start**) > **Enheder og printere**.

- For Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menubjælken bliver vist, skal du klikke på **Indstil** og derefter klikke på **Kontrolpanel**. I gruppen **Hardware og lyd** skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- Windows 10 og Windows Server 2016

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- For Windows Server 2012

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menubjælken bliver vist, skal du klikke på **Indstillinger** og derefter klikke på **Kontrolpanel**. I gruppen **Hardware** skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- For Windows Server 2012 R2

Klik på **Kontrolpanel** på **Start**-skærmen. I **Hardware**-gruppen skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

2. Højreklik på **Brother MFC-XXXX Printer**-ikonet (hvor XXXX er navnet på din model), og vælg derefter **Printeregenskaber**. Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver.

3. Klik på fanen **Generelt**, og klik derefter på knappen **Udskriftsindstillinger** eller **Indstillinger...**

Dialogboksen Printerdriver vises.

4. Vælg de udskriftsindstillinger du vil anvende som standard for alle Windows-programmer.

5. Klik på **OK**.

6. Luk dialogboksen med printeregenskaber.



### Relaterede informationer


- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)

## Udskriftsindstillinger (Windows)

### Grundlæggende Fane

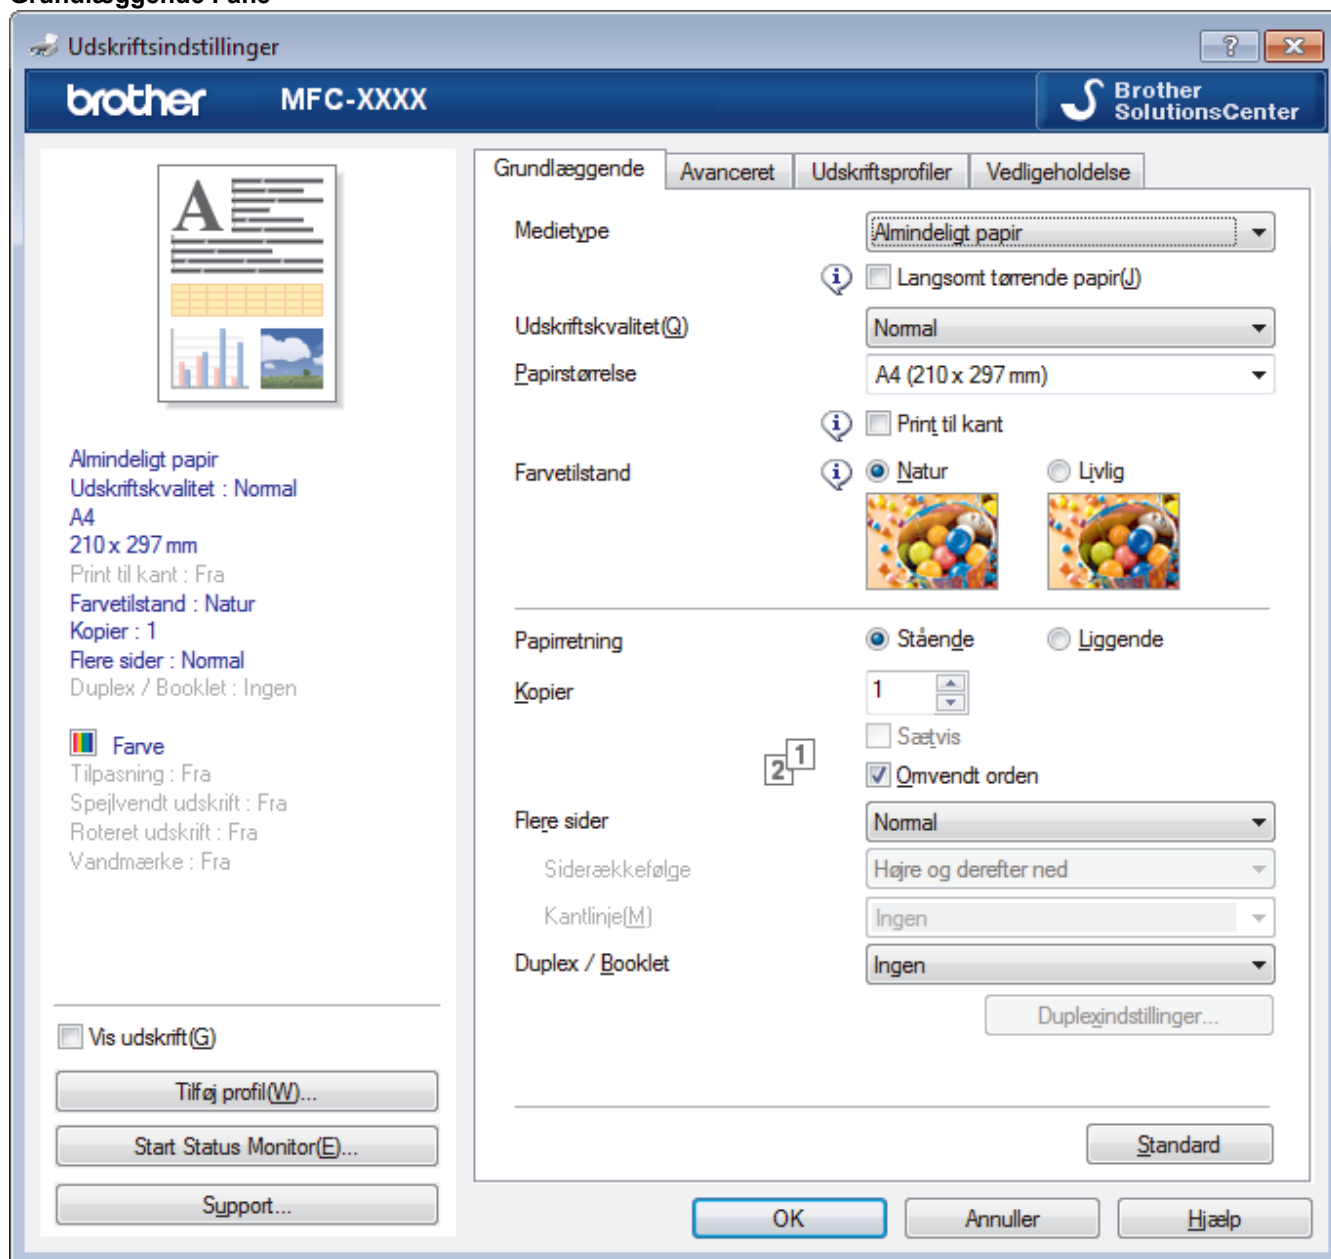

#### 1. Medietype

Vælg den medietype, du vil bruge. For at opnå de bedste udskriftsresultater justerer maskinen automatisk udskriftsindstillingerne i henhold til den valgte medietype.

#### Langsomt tørrende papir

Vælg denne indstilling, hvis du bruger en type papir, blækket tørrer langsomt på. Denne indstilling kan forårsage en let sløring af teksten.

#### 2. Udskriftskvalitet

Vælg den ønskede udskriftsopløsning. Da udskriftskvalitet og hastighed er forbundet, tager det længere tid at printe et dokument, jo højere kvaliteten er.

#### 3. Papirstørrelse

Vælg den papirstørrelse, du vil bruge. Du kan enten vælge en standardpapirstørrelse eller oprette en brugerdefineret papirstørrelse.

---

### **Print til kant**

Vælg denne indstilling for at udskrive fotos uden kant. Da billeddataene er en smule større end den papirstørrelse, du bruger, medfører dette en vis beskæring af fotokanterne.

Du kan muligvis ikke vælge indstillingen Kant til kant for visse kombinationer af medietype og kvalitet eller fra visse programmer.

### **4. Farvetilstand**

Vælg den ønskede farvetilstand

### **5. Papirretning**

Vælg retning (stående eller liggende) for udskriften.

Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

### **6. Kopier**

Skriv det antal kopier (1-999), du vil udskrive, i dette felt.

### **Sætvis**

Vælg denne indstilling for at udskrive sæt bestående af flersidede dokumenter i den oprindelige siderækkefølge. Når denne indstilling er valgt, udskrives en hel kopi af dit dokument, hvorefter det udskrives igen, afhængigt af hvor mange kopier du har valgt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, udskrives hver side afhængigt af antallet af kopier, der blev valgt, før den næste side af dokumentet udskrives.

### **Omvendt orden**

Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet i omvendt rækkefølge. Den sidste side af dokumentet udskrives først.

### **7. Flere sider**

Vælg denne indstilling for at udskrive flere sider på et enkelt ark papir eller udskrive én side af dokumentet på flere ark.

### **Siderækkefølge**

Vælg siderækkefølgen ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

### **Kantlinje**

Vælg den type kant, der skal bruges ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.


### **8. Duplex / Booklet**

Vælg denne indstilling for at udskrive på begge sider af papiret eller udskrive et dokument i brochureformat med 2-sidet udskrivning.

### **Duplexindstillinger knap**

Klik på denne knap for at vælge 2-sidet indbinding. Der er fire typer 2-sidet indbinding til rådighed for hver retning.

## Avanceret Fane

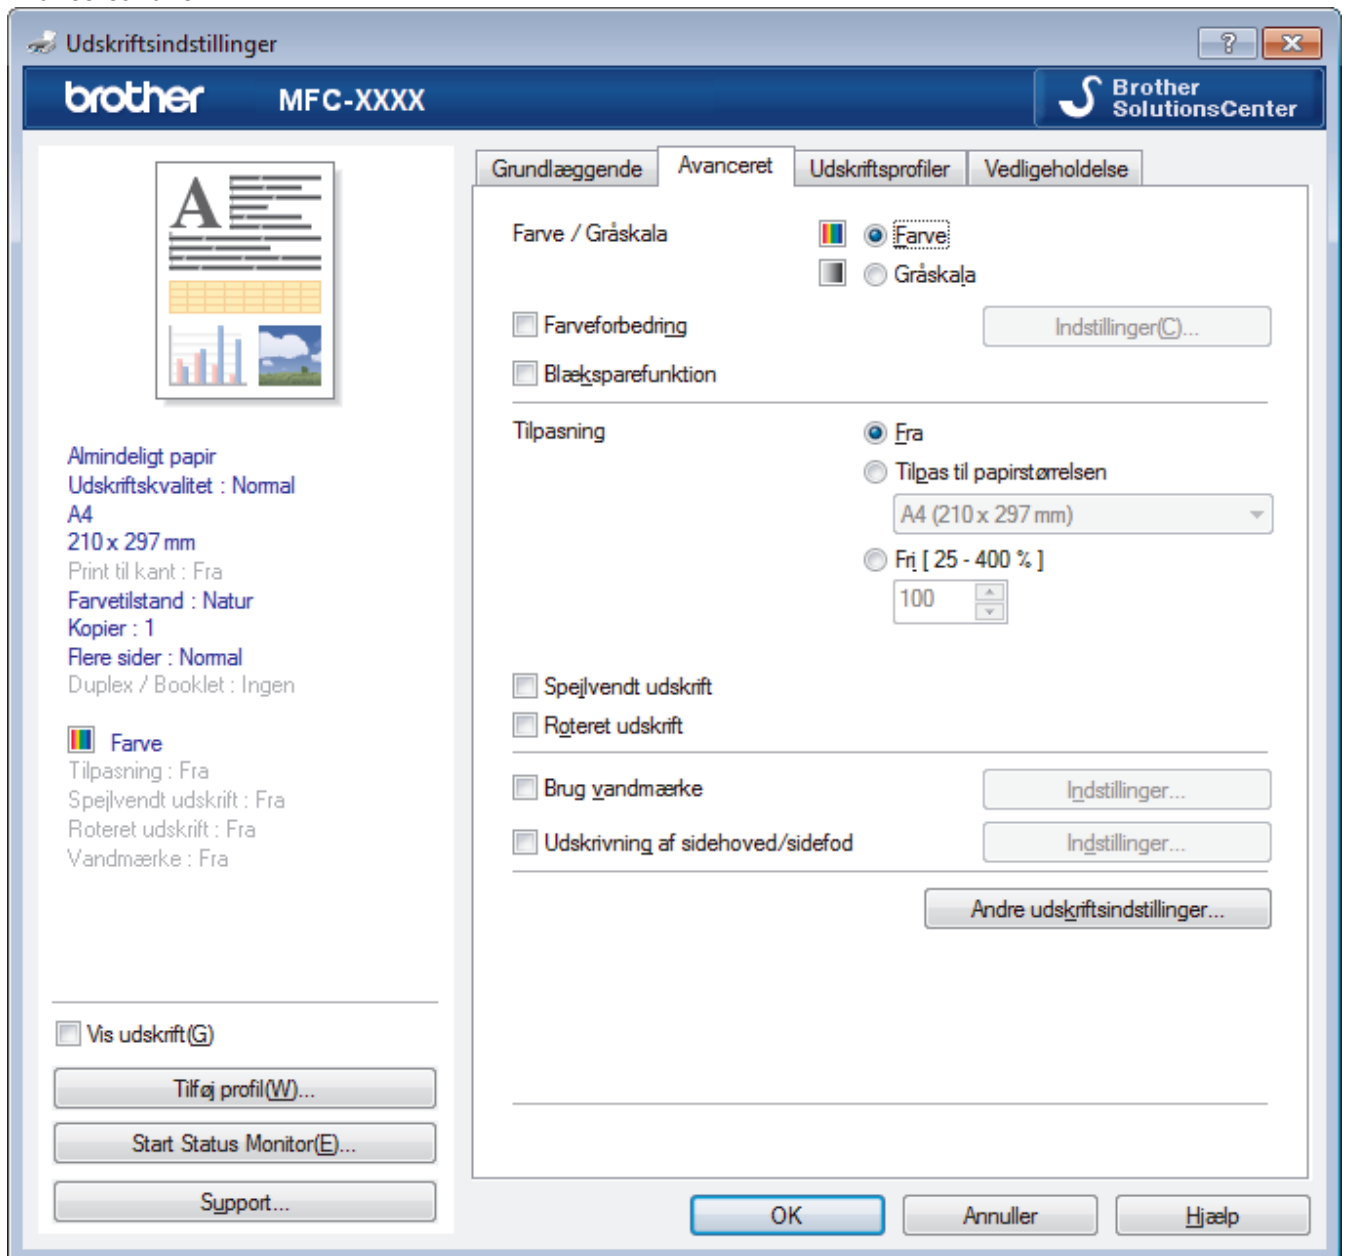

### 1. Farve / Gråskala

Vælg udskrivning i farve eller gråskala. Udskrivningshastigheden er højere i tilstanden gråskala end i tilstanden farve. Hvis dokumentet indeholder farve, og du vælger tilstanden gråskala, udskrives dokumentet med 256 niveauer af gråskala.

### 2. Farveforbedring

Vælg denne indstilling for at bruge funktionen Farveforbedring. Denne funktion analyserer dit billede for at forbedre dets skarphed, hvidbalance og farvetæthed. Denne proces kan tage flere minutter afhængig af billedstørrelse og computerens specifikationer.

### 3. Blæksparefunktion

Vælg denne indstilling for at udskrive med lysere farver og fremhæve billedkonturer. Den mængde blæk, der spares, varierer efter typen af dokumenter, der udskrives. Blæksparefunktion kan få dine udskrifter til at se anderledes ud, end de vises på skærmen.

Funktionen Blæksparetilstand understøttes af teknologi fra Reallusion, Inc.



### 4. Tilpasning

Vælg disse indstillinger for at forstørre eller formindske størrelsen af siderne i dokumentet.

## Tilpas til papirstørrelsen

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske dokument siderne, så de passer til den angivne papirstørrelse. Når du vælger denne indstilling, skal du vælge den ønskede papirstørrelse i rullelisten.

## Fri

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske dokument siderne manuelt. Når du vælger denne indstilling, skal du skrive en værdi i feltet.

### 5. Spejlvendt udskrift

Vælg denne indstilling for at vende det udskrevne billede på siden vandret fra venstre til højre.

### 6. Roteret udskrift

Vælg denne indstilling for at rotere det udskrevne billede 180 grader.

### 7. Brug vandmærke

Vælg denne indstilling for at udskrive et logo eller tekst på dokumentet som vandmærke. Vælg et af de forudindstillede vandmærker, tilføj et nyt vandmærke, eller brug en billedfil, du har oprettet.

### 8. Udskrivning af sidehoved/sidefod

Vælg denne indstilling for at udskrive dato, klokkeslæt og pc-login-brugernavn på dokumentet.

### 9. Andre udskriftsindstillinger knap

#### (DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW) Fotopapirbakkehjælp

Vælg denne indstilling for at få vist vejledningen vedrørende brug af fotopapirbakken.

#### Skift dataoverførelstilstand

Vælg tilstanden overførelse af udskriftsdata for at forbedre udskriftskvaliteten eller -hastigheden.

#### Avancerede farveindstillinger

Vælg den metode, maskinen bruger til at arrangere punkter og udtrykke halvtoner.

Udskriftsfarven kan justeres, så den kommer så tæt på det, der vises på computerskærmen som muligt.

#### (DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW) Avancerede kvalitetsindstillinger

Vælg denne indstilling for at udskrive dine dokumenter i højeste kvalitet.

#### Reducer udtværing

Visse udskriftsmedier kan behøve længere tørretid. Skift denne indstilling, hvis du har problemer med udtværede udskrifter eller papirstop.

#### Hent printerens farvedata

Vælg denne indstilling for at optimere udskriftskvaliteten vha. maskinens fabriksindstillinger, der kan indstilles specifikt for din Brother-maskine. Brug denne indstilling, når du har udskiftet maskinen eller ændret dens netværksadresse.

#### Printarkiv

Vælg denne indstilling for at gemme udskriftsdataene som en PDF-fil på computeren.



## Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

### Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Udskrivning af et foto \(Windows\)](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir \(N i 1\) \(Windows\)](#)
- [Udskrivning som en plakat \(Windows\)](#)
- [Automatisk udskrivning på begge sider af papiret \(Automatisk 2-sidet udskrivning\) \(Windows\)](#)
- [Automatisk udskrivning som en brochure \(Windows\)](#)



- 
- Brug en forudindstillet udskriftsprofil (Windows)
  - Ændring af standard udskriftsindstillinger (Windows)
  - Skift af udskriftsindstillingerne, når du har udskrivningsproblemer
-

## Udskrivning fra din computer (Mac)

- [Udskrivning af et foto \(Mac\)](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Mac\)](#)
- [Automatisk udskrivning på begge sider af papiret \(Automatisk 2-sidet udskrivning\) \(Mac\)](#)
- [Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir \(N i 1\) \(Mac\)](#)
- [Udskrivning af et farvedokument i gråskala \(Mac\)](#)
- [Undgå udtværede udskrifter og papirstop \(Mac\)](#)
- [Udskriftsindstillinger \(Mac\)](#)

## Udskrivning af et foto (Mac)



1. Sørg for, at du har lagt det korrekte medie i papirbakken.

### VIGTIGT

- Vi anbefaler brug af fotopapirbakken, der er placeret oven på outputbakkens låg, til udskrivning på papir af typen Foto (10 x 15 cm) og Foto L (9 x 13 cm). (Kun tilgængelig for visse modeller)
- De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother.
- Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken.

2. Klik på menuen **Arkiv** i et program som f.eks. Apple Preview, og vælg **Udskriv**.
3. Vælg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).



For at få vist flere indstillinger i sidelayout skal du klikke på knappen **Vis oplysninger**.

4. Klik på pop op-menuen **Papirstr.**, og vælg derefter din papirstørrelse.



For at udskrive fotos uden margener, skal du vælge papir uden kant.

5. Klik på knappen **Retning**, der svarer til den måde, som du ønsker at få fotoet udskrevet.
6. Klik på programmets pop op-menu, og vælg **Udskriftsindstillinger**.  
Indstillingerne for **Udskriftsindstillinger** vises.
7. Klik på pop op-menuen **Medietype**, og vælg derefter den ønskede medietype.

### VIGTIGT

For at få den bedste udskriftskvalitet for de indstillinger, du har markeret, skal du altid indstille **Medietype** til at matche den type papir, du har lagt i bakken.

8. Du kan ændre andre printerindstillinger, hvis det kræves.
9. Klik på **Udskriv**.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Udskriftsindstillinger \(Mac\)](#)

## Udskrivning af et dokument (Mac)

1. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
2. Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
3. Vælg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).



For at få vist flere indstillinger i sidelayout skal du klikke på knappen **Vis oplysninger**.

4. Klik på pop op-menuen **Papirstr.**, og vælg derefter din papirstørrelse.
5. Vælg den **Retning** (retning), der svarer til den måde, du ønsker, at dokumentet skal udskrives.
6. Klik på programmets pop op-menu, og vælg **Udskriftsindstillinger**.  
Indstillingerne for **Udskriftsindstillinger** vises.
7. Klik på pop op-menuen **Medietype**, og vælg derefter den ønskede medietype.

### VIGTIGT

For at få den bedste udskriftskvalitet for de indstillinger, du har markeret, skal du altid indstille **Medietype** til at matche den type papir, du har lagt i bakken.

8. Du kan ændre andre printerindstillinger, hvis det kræves.
9. Klik på **Udskriv**.




### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Kontrol af blækmængden](#)
- [Udskriftsindstillinger \(Mac\)](#)

## Automatisk udskrivning på begge sider af papiret (Automatisk 2-sidet udskrivning) (Mac)

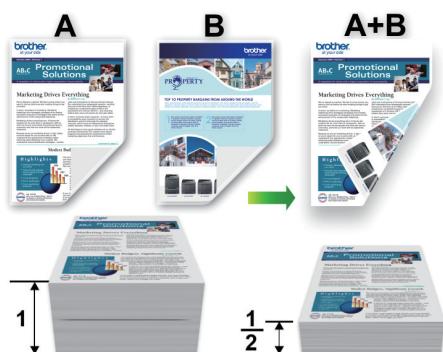

1. Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).



For at få vist flere indstillinger i sidelayout skal du klikke på knappen **Vis oplysninger**.

3. Vælg den **Retning** (retning), der svarer til den måde, du ønsker, at dokumentet skal udskrives.
4. Klik på programmets pop op-menu, og vælg **Layout**.  
Indstillingerne for **Layout** vises.
5. I afsnittet **Dupleks** skal du vælge **Indbinding på den korte led** eller **Indbinding på den lange led**.
6. Du kan ændre andre printerindstillinger efter behov.



Funktionen Print til kant er ikke tilgængelig, når du bruger denne indstilling.

7. Klik på **Udskriv**.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger \(Mac\)](#)

## Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir (N i 1) (Mac)



1. Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).



For at få vist flere indstillinger i sidelayout skal du klikke på knappen **Vis oplysninger**.

3. Klik på programmets pop op-menu, og vælg **Layout**.  
Indstillingerne for **Layout** vises.
4. Klik på pop op-menuen **Sider pr. ark** og markér derefter vælge det antal sider, der skal udskrives på hvert ark.
5. Vælg **Retning**.
6. Klik på pop op-menu **Kant** og markér derefter den ønskede kantlinjetype.
7. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
8. Klik på **Udskriv**.



### Relaterede informationer


- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger \(Mac\)](#)

## Udskrivning af et farvedokument i gråskala (Mac)

Gråskalatilstand gør udskriftshastigheden hurtigere end farvetilstand. Hvis dokumentet indeholder farve, udskrives dokumentet i 256 niveauer af gråtone, når du vælger Gråskalatilstand.

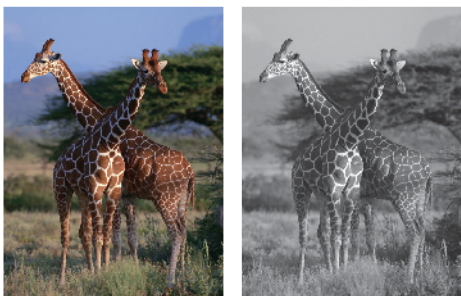

1. Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).



For at få vist flere indstillinger i sidelayout skal du klikke på knappen **Vis oplysninger**.

3. Klik på programmets pop op-menu, og vælg **Udskriftsindstillinger**.  
Indstillingerne for **Udskriftsindstillinger** vises.
4. Klik på pop op-menuen **Farve / Gråskala**, og vælg derefter indstillingen **Gråskala**.
5. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
6. Klik på **Udskriv**.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

## Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Mac)

Visse typer udskriftsmedier kan behøve længere tørretid. Skift indstillingen **Reducer udtværing**, hvis du har problemer med udtværede udskrifter eller papirstop.

1. Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
2. Vælg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).



For at få vist flere indstillinger i sidelayout skal du klikke på knappen **Vis oplysninger**.

3. Klik på programmets pop op-menu, og vælg **Udskriftsindstillinger**.  
Indstillingerne for **Udskriftsindstillinger** vises.
4. Klik på listen med printerindstillinger **Avanceret**.
5. Klik på menuen **Reducer udtværing**.
6. Markér en af følgende indstillinger:

Medietype	Indstilling	Beskrivelse
Almindeligt papir	Duplex-udskrivning eller Enkelt-sidede udskrivning	<b>Fra</b> Vælg denne tilstand for at udskrive ved normal hastighed med en normal mængde blæk.
		<b>Lav</b> Vælg denne tilstand for at udskrive ved en langsommere hastighed med en normal mængde blæk.
		<b>Høj</b> Vælg denne tilstand for at udskrive med samme hastighed som <b>Lav</b> , men med mindre blæk.

7. Du kan ændre andre printerindstillinger, hvis det kræves.
8. Klik på **Udskriv**.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Skift af udskriftsindstillingerne, når du har udskrivningsproblemer](#)





## Udskriftsindstillinger (Mac)

### Sideopsætning

Sideattributter

Format til: Brother MFC-XXXX  
Brother MFC-XXXX CUPS

Papirstr.: A4  
210 x 297 mm

Retning:  

Skalering: 100 %

? Annuller OK

#### 1. Papirstr.

Vælg den papirstørrelse, du vil bruge. Du kan enten vælge en standardpapirstørrelse eller oprette en brugerdefineret papirstørrelse.

#### 2. Retning

Vælg retning (stående eller liggende) for udskriften.

Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

#### 3. Skalering

Skriv en værdi i feltet for at forstørre eller formindske siderne i dokumentet, så de passer til den valgte papirstørrelse.

## Layout



Printer: Brother MFC-XXXX

Forindstillinger: Standardindstillinger

Kopier: 1  Dupleks





Sider:  Alle  
 Fra: 1 til: 1

Papirstr.: A4 210 x 297 mm

Retning:  

Layout

Sider pr. ark: 1

Retning:    

Kant: Ingen

Dupleks: Fra  
 Omvendt sideretning  
 Spejlvend vandret

? PDF Skjul oplysninger Annuller Udskriv

### 1. Sider pr. ark

Vælg det antal sider, der skal udskrives på et enkelt ark papir.

### 2. Retning

Vælg siderækkefølgen ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

### 3. Kant

Vælg den type kant, der skal bruges ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

### 4. Dupleks

Vælg, om der skal udskrives på begge sider af papiret.

### 5. Omvendt sideretning

Vælg denne indstilling for at rotere det udskrevne billede 180 grader.

### 6. Spejlvend vandret

Vælg denne indstilling for at vende det udskrevne billede på siden vandret fra venstre til højre.

## Papirhåndtering

Printer: Brother MFC-XXXX

Forindstillinger: Standardindstillinger

Kopier: 1  Dupleks

Sider:  Alle  
 Fra: 1 til: 1

Papirstr.: A4 210 x 297 mm

Retning:

Papirhåndtering

Sorter sider

Sider til udskrivning: Alle sider

Siderækkefølge: Automatisk

Skaler til papirstørrelse

Modtagerpapirstr.: Foreslået papir: A4

Skaler kun ned

? PDF Skjul oplysninger Annuller Udskriv

### 1. Sorter sider

Vælg denne indstilling for at udskrive sæt bestående af flersidede dokumenter i den oprindelige siderækkefølge. Når denne indstilling er valgt, udskrives en hel kopi af dit dokument, hvorefter det udskrives igen, afhængigt af hvor mange kopier du har valgt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, udskrives hver side afhængigt af antallet af kopier, der blev valgt, før den næste side af dokumentet udskrives.

### 2. Siderækkefølge

Vælg siderækkefølgen.

### 3. Skaler til papirstørrelse

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske siderne i dokumentet, så de passer til den valgte papirstørrelse.

### 4. Modtagerpapirstr.

Vælg den papirstørrelse, der skal udskrives på.

### 5. Skaler kun ned

Vælg denne indstilling, hvis du vil formindske siderne i dokumentet, når de er for store til den valgte papirstørrelse. Hvis denne indstilling er valgt, og dokumentet er formateret til en papirstørrelse, der er mindre end den papirstørrelse, du bruger, udskrives dokumentet i sin oprindelige størrelse.

## Udskriftsindstillinger

Printer: Brother MFC-XXXX

Forindstillinger: Standardindstillinger

Kopier: 1  Dupleks

Sider:  Alle  
 Fra: 1 til: 1

Papirstr.: A4 210 x 297 mm

Retning:

Udskriftsindstillinger

Medietype: Almindeligt papir  Langsomt tørrende papir

Udskriftskvalitet: Normal

Farve / Gråskala: Farve

► Avanceret

? PDF Skjul oplysninger Annuller Udskriv

### 1. Medietype

Vælg den medietype, du vil bruge. For at opnå de bedste udskriftsresultater justerer maskinen automatisk udskriftsindstillingerne i henhold til den valgte medietype.

### 2. Langsomt tørrende papir

Vælg denne indstilling, hvis du bruger en type papir, blækken tørre langsomt på. Denne indstilling kan forårsage en let sløring af teksten.

### 3. Udskriftskvalitet

Vælg den ønskede udskriftsopløsning. Da udskriftskvalitet og hastighed er forbundet, tager det længere tid at printe et dokument, jo højere kvaliteten er.

### 4. Farve / Gråskala

Vælg udskrivning i farve eller gråskala. Udskrivningshastigheden er højere i tilstanden gråskala end i tilstanden farve. Hvis dokumentet indeholder farve, og du vælger tilstanden gråskala, udskrives dokumentet med 256 niveauer af gråskala.

### 5. Avanceret

#### Skift dataoverførelstilstand

Vælg tilstanden overførel af udskriftsdata for at forbedre udskriftskvaliteten eller -hastigheden.

#### Reducer udtværing

Visse udskriftsmedier kan behøve længere tørretid. Skift denne indstilling, hvis du har problemer med udtværede udskrifter eller papirstop.

#### Andre udskriftsindstillinger

##### Papirtykkelse

Vælg en passende papirtykkelse.

##### Tovejs udskrivning

Vælg denne indstilling for at øge udskrivningshastigheden. Når denne indstilling er valgt, udskrives printhovedet i begge retninger. Når denne indstilling ikke er markeret, udskrives printhovedet kun i én retning, hvilket giver udskrifter af højere kvalitet, men lavere udskrivningshastighed.

Nogle gange kan printhovedets bevægelser variere pga. miljømæssige forhold. Dette kan ses, når du udskriver lodrette linjer, som ikke er rettet ind. Deaktiver funktionen Tovejsudskrivning, hvis du støder på dette problem.

## Farveindstillinger

Printer:

Forindstillinger:

Kopier:   Dupleks

Sider:  Alle  
 Fra:  til:

Papirstr.:  210 x 297 mm

Retning:

Farveindstillinger

Farvetilstand:  Natur  
 Livlig  
 Ingen

▼ Avancerede farveindstillinger

Farveforbedring

Lysstyrke 0

Kontrast 0

Rød 0

Grøn 0

Blå 0

Rastermønster:

? PDF  Annuller Udskriv

### 1. Farvetilstand

Vælg den ønskede farvetilstand

### 2. Avancerede farveindstillinger

Klik på visningstrekanten for at se de avancerede farveindstillinger. Marker afkrydsningsfeltet Farveforbedring, og foretag indstillingerne vha. skyderne. Denne proces kan tage adskillige minutter afhængigt af billedets størrelse og computerens specifikationer.



## Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

### Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Udskrivning af et foto \(Mac\)](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Mac\)](#)
- [Automatisk udskrivning på begge sider af papiret \(Automatisk 2-sidet udskrivning\) \(Mac\)](#)
- [Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir \(N i 1\) \(Mac\)](#)
- [Skift af udskriftsindstillingerne, når du har udskrivningsproblemer](#)

## Scan


- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)
- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)

## Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen

- Scan fotos og grafik
- Gem scannede data i en mappe som en pdf-fil
- Lagring af scannede data på et hukommelseskort eller et USB flash-drev
- Scanning af flere visitkort og fotos (Automatisk beskæring)
- Scanning til en redigerbar tekstfil vha. optisk tegngenkendelse (OCR)
- Scan til vedhæftet fil i e-mail
- Web Services for scanning på dit netværk (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)
- Ændring af indstillinger for knappen Scan fra ControlCenter4 (Windows)
- Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan (Mac)

## Scan fotos og grafik


Send scannede fotos eller scannet grafik direkte til din computer.

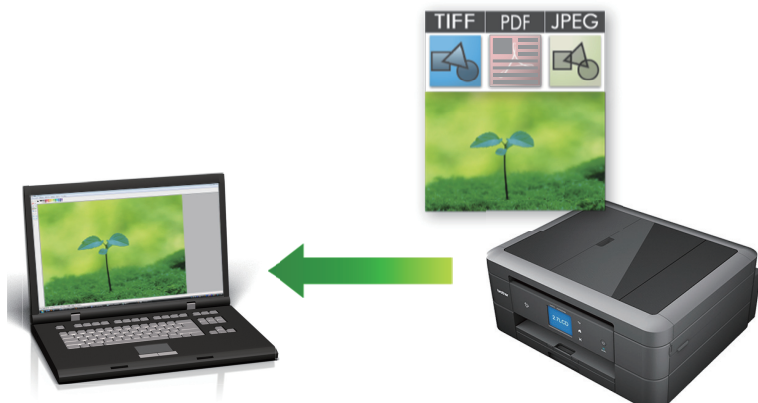


Brug knappen Scan på maskinen til at foretage midlertidige ændringer af scanningsindstillingerne. Hvis du vil lave permanente ændringer, skal du bruge enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac).


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)  
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**SCAN**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til billede], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.

 Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge kontrolpanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og trykke på **OK**.

6. Gør et af følgende:
  - Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
  - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.

 [Scanningstype] afhænger af standardindstillingerne. Du kan ikke ændre indstillingerne ved at trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Inds.], og tryk derefter på **OK**.

 Hvis du vil bruge indstillingen [Inds.], skal der være sluttet en computer med enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac) til maskinen.

8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Indstil på enhed], og tryk derefter på **OK**.
9. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Scanningstype	Vælg scanningstype for dit dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.



Indstilling	Beskrivelse
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Fjern baggrund	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.

10. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



[Scanningstype] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Du kan ikke ændre indstillingerne ved at trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til billede].
3. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på computernavnet.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge displayet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og trykke på [OK].

4. Gør et af følgende:
  - For at ændre indstillingerne skal du trykke på [Valg] eller [Indstil på enhed].
  - Tryk på [Start] for at starte scanning uden at ændre yderligere indstillinger.  
Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.



Hvis du vil bruge indstillingen [Valg] eller [Indstil på enhed], skal der være sluttet en computer med enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac) til maskinen.

5. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på [OK].

Indstilling	Beskrivelse
Scanningstype	Vælg scanningstype for dit dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Fjern baggrundsfarve	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.



- Tryk på [Gem som genvej] for at gemme indstillingerne som en genvej. Du bliver spurgt, om du vil gøre dette til en genvej med ét tryk. Følg vejledningen på displayet.

6. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.




## Relaterede informationer

- Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen

## Gem scannede data i en mappe som en pdf-fil

Scan dokumenter, og gem dem i en mappe på din computer som pdf-filer.

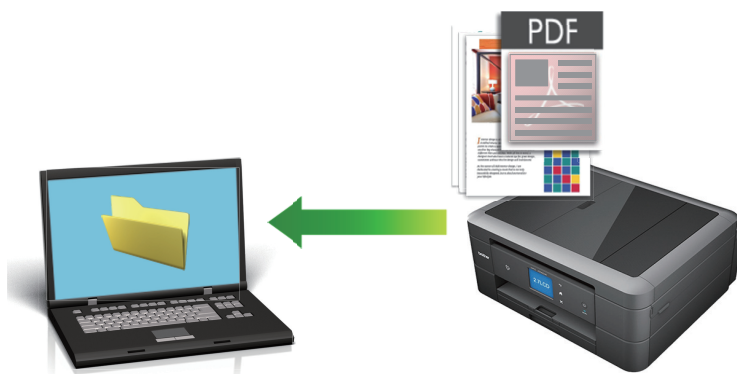


Brug knappen Scan på maskinen til at foretage midlertidige ændringer af scanningsindstillingerne. Hvis du vil lave permanente ændringer, skal du bruge enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**SCAN**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til fil], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge kontrolpanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og trykke på **OK**.

6. Gør et af følgende:
  - Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
  - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.



[Scanningstype] afhænger af standardindstillingerne. Du kan ikke ændre indstillingerne ved at trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Inds.], og tryk derefter på **OK**.



Hvis du vil bruge indstillingen [Inds.], skal der være sluttet en computer med enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac) til maskinen.

8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Indstil på enhed], og tryk derefter på **OK**.
9. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Scanningstype	Vælg scanningstype for dit dokument.

Indstilling	Beskrivelse
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Fjern baggrund	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.

#### 10. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



[Scanningstype] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Du kan ikke ændre indstillingerne ved at trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til fil].
3. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på computernavnet.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge displayet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og trykke på [OK].

4. Gør et af følgende:
  - Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du trykke på [Valg] eller [Indstil på enhed] og derefter gå til næste trin.
  - Tryk [Start] for at begynde at scanne uden at ændre yderligere indstillinger.  
Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.



Hvis du vil bruge indstillingen [Valg] eller [Indstil på enhed], skal der være sluttet en computer med ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac) til maskinen.

5. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på [OK].

Indstilling	Beskrivelse
Scanningstype	Vælg scanningstype for dit dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Fjern baggrundsfarve	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.



Tryk på [Gem som genvej] for at gemme indstillingerne som en genvej. Du bliver spurgt, om du vil gøre dette til en genvej med ét tryk. Følg vejledningen på displayet.

6. Tryk på [Start].

---

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.



### **Relaterede informationer**

- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)
-

## Lagring af scannede data på et hukommelseskort eller et USB flash-drev

Relaterede modeller: DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Scan dokumenter, og gem dem direkte på et hukommelseskort eller USB flash-drev uden brug af en computer.

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Åbn låget til mediepladsen.
3. Sæt et medie i maskinen.  
Displayet ændres automatisk.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Scan til medie], og tryk derefter på **OK**.
5. Gør et af følgende:
  - Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
  - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.



[Scanningstype] afhænger af standardindstillingerne. Du kan ikke ændre indstillingerne ved at trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

6. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Scanningstype	Vælg scanningstype for dit dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
ScanLangtPapir (ADF) (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Scan et langt dokument vha. ADF'en.
Filnavn	Omdøb filen.
Filnavnstil	Vælg den rækkefølge, i hvilken datoen, tællernummeret og de andre elementer skal vises i filnavnene.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Fjern baggrund	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.

7. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



[Scanningstype] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Du kan ikke ændre indstillingerne ved at trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Åbn låget til mediepladsen på maskinen.
3. Sæt et hukommelseskort eller USB flash-drev i maskinen.  
Displayet ændres automatisk.
4. Tryk på [Scan til medie].
5. Gør et af følgende:
  - Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du trykke på [Valg] og derefter gå til næste trin.



- Hvis du vil angive dine egne standardindstillinger: Når du har ændret indstillingerne, skal du trykke på indstillingen [Indst. ny std.] og derefter på [Ja].
- Sådan kan du gendanne fabriksindstillingerne: Tryk på indstillingen [Fabriksinst.], og tryk derefter på [Ja].

- Tryk på [Start] for at starte scanning uden at ændre yderligere indstillinger.  
Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.

6. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på [OK].

Indstilling	Beskrivelse
Scanningstype	Vælg scanningstype for dit dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Scan langt papir (ADF) (MFC-J890DW/MFC-J895DW)	Scan et langt dokument vha. ADF'en.
Filnavn	Omdøb filen.
Filnavnstil	Vælg den rækkefølge, i hvilken datoen, tællernummeret og de andre elementer skal vises i filnavnene.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Auto-beskær (MFC-J890DW/MFC-J895DW)	Scan flere dokumenter, der er placeret på scannerpladen, til et hukommelseskort eller USB flash-drev. Maskinen scanner hvert dokument og opretter separate filer eller en enkelt flersidet fil.
Fjern baggrundsfarve	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.



- Tryk på [Gem som genvej] for at gemme indstillingerne som en genvej. Du bliver spurgt, om du vil gøre dette til en genvej med ét tryk. Følg vejledningen på displayet.

7. Tryk på [Start].
8. Hvis du bruger scannerpladen, skal du lægge næste side på og derefter trykke på [Fortsæt]. Hvis der ikke er flere sider, der skal scannes, skal du trykke på [Udført]. Når du er færdig med at scanne, skal du huske at vælge [Udført], inden du fjerner hukommelseskortet eller USB flash-drevet fra maskinen.

---

## VIGTIGT

Displayet viser en besked, mens dataene læses. Du må IKKE tage strømkablet ud eller fjerne hukommelseskortet eller USB flash-drevet fra maskinen, mens den læser dataene. Du kan miste dataene eller beskadige hukommelseskortet eller USB flash-drevet.

---



### Relaterede informationer

---

- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)
  - [Kompatible medier](#)
-







## Kompatible medier

**Relaterede modeller:** DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brother-maskinen har mediedrev (kortlæsere) til brug sammen med almindelige datalagrings- og digitalkameramedier.

### VIGTIGT

Det direkte USB-stik understøtter kun USB flash-drev og digitalkameraer, der anvender USB-lagerenhedsstandarden. Andre USB-enheder understøttes ikke.

Kompatible medier	
USB flash-drev (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	
SD-hukommelseskort SDHC-hukommelseskort SDXC-hukommelseskort MultiMediaCard MultiMediaCard plus	 
miniSD (adapter påkrævet) miniSDHC (adapter påkrævet) microSD (adapter påkrævet) microSDHC (adapter påkrævet) MultiMediaCard mobile (adapter påkrævet)	



### Relaterede informationer


- [Lagring af scannede data på et hukommelseskort eller et USB flash-drev](#)
- [Direkte udskrivning af fotos fra medier](#)

## Scanning af flere visitkort og fotos (Automatisk beskæring)

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan scanne flere dokumenter fra scannerglaspladen. Maskinen scanner hvert dokument og bruger funktionen Automatisk beskæring til at oprette separate filer eller en enkelt fil med flere sider.

### Retningslinjer for Automatisk beskæring

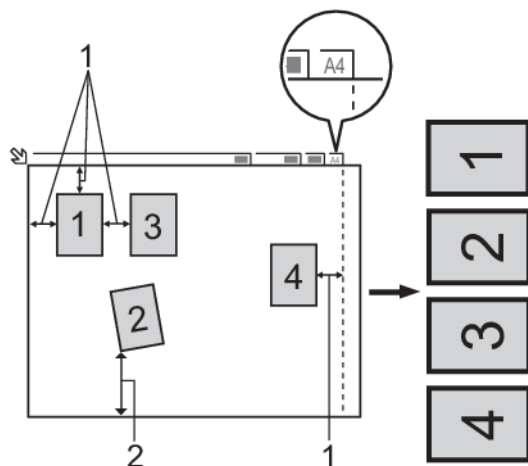

1. 10 mm eller større
  2. 20 mm eller større (bund)
- Denne indstilling kan kun anvendes til rektangulære eller kvadratiske dokumenter.
  - Hvis dokumentet er for langt eller bredt, fungerer denne funktion ikke som beskrevet her.
  - Du skal placere dokumenterne væk fra scannerglaspladens kanter som vist i illustrationen.
  - Du skal placere dokumenterne mindst 10 mm fra hinanden.
  - Automatisk beskæring justerer skævheden af dokumentet på scannerglasset. Men hvis dokumentet ligger skævere end 45 grader ved mindre end 300 x 300 dpi eller 10 grader ved 600 x 600 dpi, fungerer denne funktion ikke.
  - ADF'en skal være tom, for at du kan bruge Automatisk beskæring. (Kun modeller med ADF)
  - Funktionen Automatisk beskæring er tilgængelig for op til maksimalt 16 dokumenter afhængigt af størrelsen af dokumenterne.

1. Placer dokumenter på scannerglaspladen.



- Hvis du vil scanne dokumenter ved hjælp af funktionen Automatisk beskæring, skal du placere dokumenterne på scannerglaspladen.
- Funktionen Automatisk beskæring understøttes af teknologi fra Reallusion, Inc.



2. Åbn låget til mediepladsen på maskinen.
3. Sæt et hukommelseskort eller USB flash-drev i maskinen.  
Displayet ændres automatisk.
4. Tryk på [Scan til medie] > [Valg] > [Auto-beskær].
5. Tryk på [Til].
6. Tryk på [OK].
7. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Følg vejledningen i displayet for at udføre scanningsjobbet.



## Relaterede informationer

- Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen

## Scanning til en redigerbar tekstfil vha. optisk tegngenkendelse (OCR)

Relaterede modeller: DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Maskinen kan konvertere tegn i et scannet dokument til tekst vha. teknologien til optisk tegngenkendelse (OCR). Du kan redigere denne tekst i dit foretrukne tekstbehandlingsprogram.




- Funktionen Scan til OCR er tilgængelig for visse sprog.
- Brug knappen Scan på maskinen til at foretage midlertidige ændringer af scanningsindstillingerne. Hvis du vil lave permanente ændringer, skal du bruge enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)


>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**SCAN**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til OCR], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.

 Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge kontrolpanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og trykke på **OK**.

6. Gør et af følgende:
  - Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
  - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.

 [Scanningstype] afhænger af standardindstillingerne. Du kan ikke ændre indstillingerne ved at trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Inds.], og tryk derefter på **OK**.

 Hvis du vil bruge indstillingen [Inds.], skal der være sluttet en computer med enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac) til maskinen.

8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Indstil på enhed], og tryk derefter på **OK**.

9. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Scanningstype	Vælg scanningstype for dit dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Fjern baggrund	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.

10. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



[Scanningstype] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Du kan ikke ændre indstillingerne ved at trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til OCR].
3. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på computernavnet.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge displayet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og trykke på [OK].

4. Gør et af følgende:

- For at ændre indstillingerne skal du trykke på [Valg] eller [Indstil på enhed].
- Tryk på [Start] for at starte scanning uden at ændre yderligere indstillinger.

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.



Hvis du vil bruge indstillingen [Valg] eller [Indstil på enhed], skal der være sluttet en computer med enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac) til maskinen.

5. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på [OK].

Indstilling	Beskrivelse
Scanningstype	Vælg scanningstype for dit dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Fjern baggrundsfarve	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.



- Tryk på [Gem som genvej] for at gemme indstillingerne som en genvej. Du bliver spurgt, om du vil gøre dette til en genvej med ét tryk. Følg vejledningen på displayet.

6. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.




### Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)

## Scan til vedhæftet fil i e-mail

Send et scannet dokument vedhæftet en e-mail.

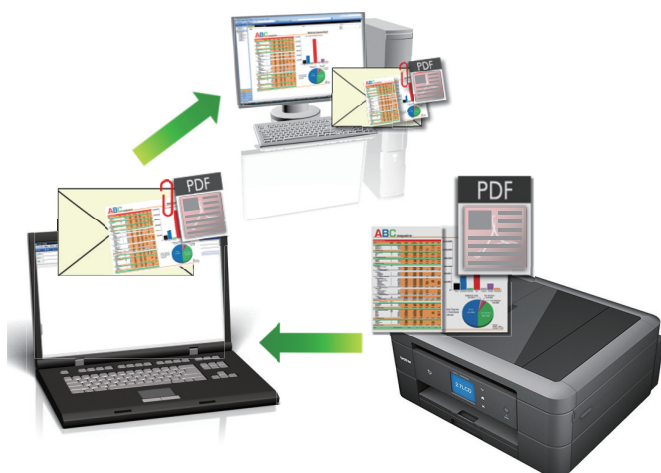


- Brug knappen Scan på maskinen til at foretage midlertidige ændringer af scanningsindstillingerne. Hvis du vil lave permanente ændringer, skal du bruge enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac).
- Funktionen Scan til e-mail understøtter ikke webmail-tjenester. Brug funktionen Scan til billede eller Scan til fil for at scanne et dokument eller billede, og vedhæft derefter den scannede fil til en e-mail.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**SCAN**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til e-mail], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på **OK**.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge kontrolpanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og trykke på **OK**.

6. Gør et af følgende:
  - Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
  - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.



[Scanningstype] afhænger af standardindstillingerne. Du kan ikke ændre indstillingerne ved at trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Inds.], og tryk derefter på **OK**.



Hvis du vil bruge indstillingen [Inds.], skal der være sluttet en computer med enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac) til maskinen.

8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Indstil på enhed], og tryk derefter på **OK**.
9. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Scanningstype	Vælg scanningstype for dit dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Fjern baggrund	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.

10. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.



[Scanningstype] afhænger af de indstillinger, du har valgt. Du kan ikke ændre indstillingerne ved at trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til e-mail].
3. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på computernavnet.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge displayet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og trykke på [OK].

4. Gør et af følgende:

- For at ændre indstillingerne skal du trykke på [Valg] eller [Indstil på enhed].
- Tryk på [Start] for at starte scanning uden at ændre yderligere indstillinger.

Maskinen scanner dokumenterne og gemmer filerne som en vedhæftet fil. Den åbner herefter dit e-mail-program og åbner en ny, tom e-mail med den scannede fil vedhæftet.



Hvis du vil bruge indstillingen [Valg] eller [Indstil på enhed], skal der være sluttet en computer med enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac) til maskinen.

5. Vælg de scanningsindstillinger, du vil ændre, og tryk derefter på [OK].

Indstilling	Beskrivelse
Scanningstype	Vælg scanningstype for dit dokument.
Opløsning	Vælg scanningsopløsningen for dit dokument.
Filtype	Vælg filformatet for dit dokument.
Dokumentstr.	Vælg dokumentstørrelsen.
Lysstyrke	Vælg lysstyrkeniveauet.
Kontrast	Vælg kontrastniveauet.
Fjern baggrundsfarve	Ændr mængden af baggrundsfarve, der fjernes.



- Tryk på [Gem som genvej] for at gemme indstillingerne som en genvej. Du bliver spurgt, om du vil gøre dette til en genvej med ét tryk. Følg vejledningen på displayet.



---

6. Tryk på [Start].

Maskinen scanner dokumenterne og gemmer filerne som en vedhæftet fil. Den åbner herefter dit e-mail-program og åbner en ny, tom e-mail med den scannede fil vedhæftet.



### **Relaterede informationer**

- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)
-

## Web Services for scanning på dit netværk (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Protokollen Webtjenester gør brugere af Windows 7, Windows 8 og Windows 10 i stand til at scanne med en Brother-maskine på netværket. Du skal installere driveren via Webtjenester.

- [Brug Webtjenester til at installere drivere til udskrivning \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)
- [Scan vha. Web Services fra Brother-printer \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)
- [Konfigurering af scannerindstillinger til web-tjenester](#)

## Brug Webtjenester til at installere drivere til udskrivning (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Brug Webtjenester til at overvåge maskiner på netværket.

- Kontroller, at du har installeret Brother-softwaren og -drivere.
- Verificér, at værtcomputeren og Brother-maskinen er på samme undernetværk, samt at routerens er korrekt konfigureret til at sende data mellem de to enheder.
- Du skal konfigurere IP-adressen på din Brother-maskine, før du konfigurerer denne indstilling.

### 1. Gør et af følgende:

- Windows 7

Klik på  (Start) > **Kontrolpanel** > **Netværk og internet** > **Vis computere og enheder på netværket**.

Maskinens webtjenestenaavn vises sammen med printerikonet.

Højreklik på den maskine, der skal installeres.

- Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på **Indstil** > **Skift pc-indstillinger** > **Enheder** > **Tilføj en enhed**, når menulinjen vises.


Maskinens webtjenestenaavn vises.

- Windows 8,1

Bevæg din mus til det nederste højre hjørne på dit skrivebord. Når menubjælken vises, skal du klikke på **Indstil** > **Skift pc-indstillinger** > **PC og devices** > **Enheder** > **Tilføj en enhed**.

Maskinens webtjenestenaavn vises.

- Windows 10

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.



- Webtjenestenaavnet for Brother-maskinen er dit modelnavn og MAC-adressen (Ethernet-adressen) for din maskine (f.eks. Brother MFC-XXXX (modelnavn) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-adresse / Ethernet-adresse)).
- Windows 8/Windows 10  
Placer musen over maskinens navn for at få vist maskinoplysningerne.

### 2. Gør et af følgende:

- Windows 7

Klik på **Installer** i den viste menu.

- Windows 8/Windows 10

Vælg den maskine, du vil installere, og følg derefter vejledningen på skærmen.



Klik på **Fjern** eller  (**Fjern enhed**) for at afinstallere drivere.



### Relaterede informationer

- [Web Services for scanning på dit netværk \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

► Hjem > Scan > Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen > Web Services for scanning på dit netværk (Windows 7, Windows 8 og Windows 10) > Scan vha. Web Services fra Brother-printer (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

## Scan vha. Web Services fra Brother-printer (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)


Hvis du har installeret driveren til scanning via webtjenester, kan du få adgang til scanningsmenuen Webtjenester på Brother-maskinens display.

- Visse tegn i meddelelserne på displayet bliver muligvis erstattet af mellemrum, hvis sprogindstillingerne i dit operativsystem er anderledes end på Brother-maskinen.
- Hvis displayet viser en meddelelse om utilstrækkelig hukommelse, skal du vælge en mindre størrelse i indstillingen **Papirstørrelse** eller vælge en lavere opløsning i indstillingen **Opløsning (dpi)**.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**SCAN**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [WS Scan]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg den ønskede type scanning. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg den computer, du vil sende dataene til. Tryk på **OK**.
4. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.  
Maskinen begynder at scanne.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [WS Scan].
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede scanningstype, og tryk derefter på den.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den computer, du vil sende data til, og tryk derefter på computernavnet.
5. Tryk på [Start].  
Maskinen begynder at scanne.




### Relaterede informationer

- [Web Services for scanning på dit netværk \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

## Konfigurering af scannerindstillinger til web-tjenester

1. Gør et af følgende:


- Windows 7

Klik på  (Start) > **Enheder og printere**.

- Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menubjælken bliver vist, skal du klikke på **Indstil**, og derefter klikke på **Kontrolpanel**. I gruppen **Hardware og lyd** skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- Windows 10

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

2. Højreklik på maskinikonet og vælg derefter **Scanningsprofiler...** Dialogboksen **Scanningsprofiler** vises.

3. Markér den scanningsprofil, du vil anvende.

4. Kontroller, at den scanner, der er markeret i listen **Scanner**, er en Brother-maskine, der understøtter Web Services for scanning, og klik derefter på knappen **Benyt som standard**.

5. Klik på **Rediger...**

Dialogboksen **Rediger standardprofilen** vises.

6. Markér indstillingerne **Kilde**, **Papirstørrelse**, **Farveformat**, **Filtype**, **Opløsning (dpi)** **Lysstyrke** og **Kontrast**.

7. Klik på knappen **Gem profil**.

Disse indstillinger anvendes, når du scanner vha. protokollen Webtjenester.


Hvis du bliver bedt om at vælge en app til scanning, skal du vælge Windows Fax og scanning på listen.




### Relaterede informationer

- [Web Services for scanning på dit netværk \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

## Ændring af indstillinger for knappen Scan fra ControlCenter4 (Windows)

1. Klik på ikonet  (ControlCenter4) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
2. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
3. Klik på knappen **Enhedens scannings-indstillinger**.

Dialogboksen **Enhedens scannings-indstillinger** vises.

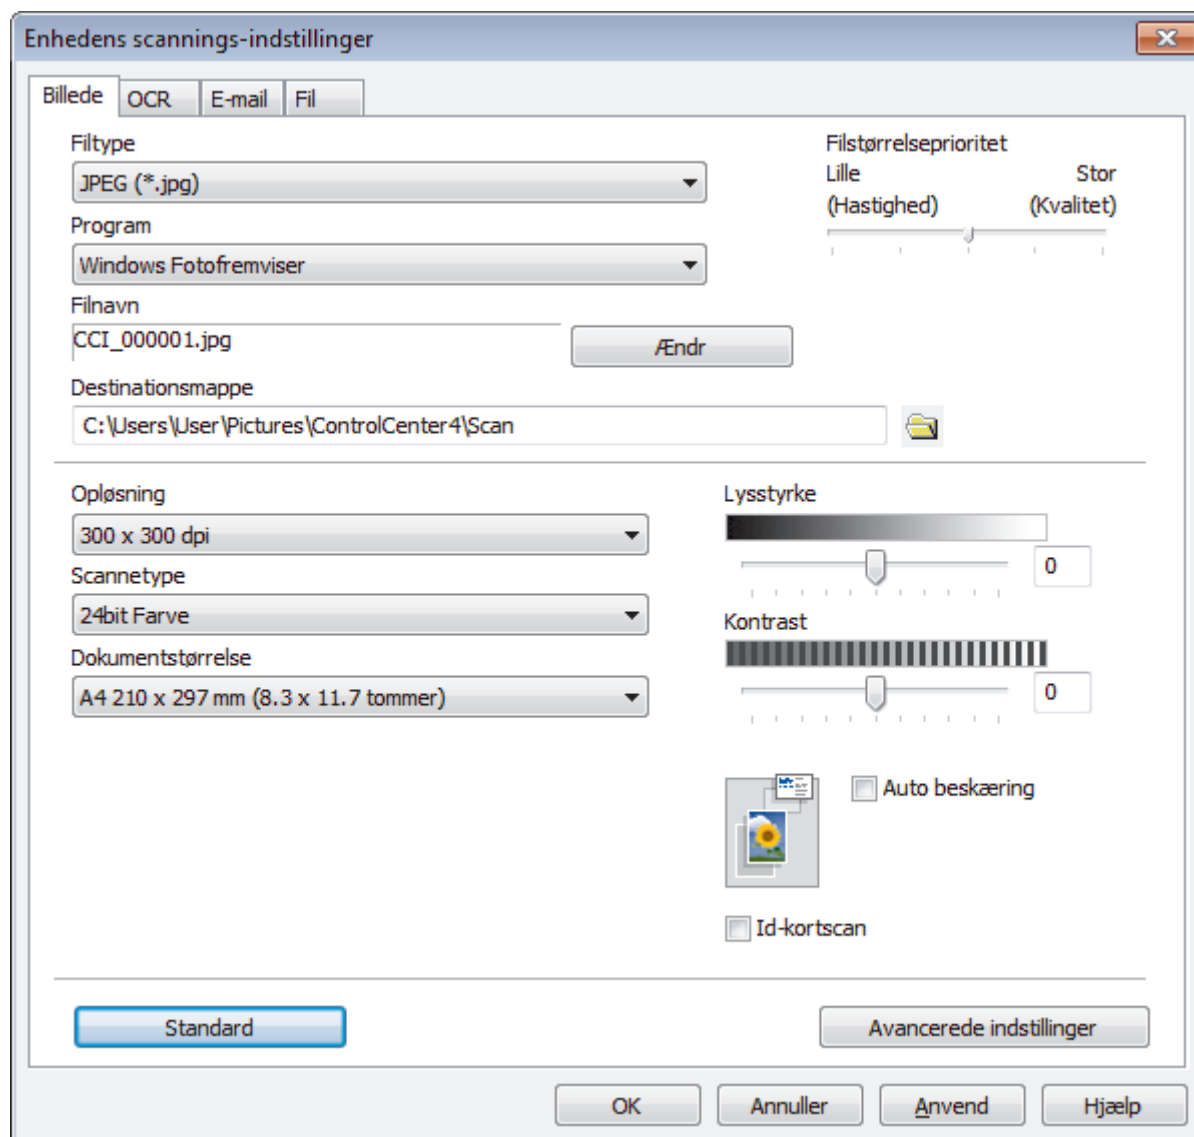

4. Klik på fanen for den Scan til-handling, du vil ændre, (**Billede**, **OCR**, **E-mail** eller **Fil**).
5. Indstillingerne kan ændres efter behov.
6. Klik på **OK**.



Hver fane svarer til en scanningsfunktion, som beskrevet nedenfor.

Følgende indstillinger kan ændres.

Klik på fanerne, og skift derefter indstillingerne.

Fanenavn	Tilsvarende funktion
Billede	Scan til Billede
OCR	Scan til OCR
E-mail	Scan til e-mail
Fil	Scan til Fil

Indstillinger	Tilgængelige funktioner			
	Billede	OCR	E-mail	Fil
Filtype	Ja	Ja	Ja	Ja
Program	Ja	Ja	-	-
OCR-sprog (Kun tilgængelig for visse modeller)	-	Ja	-	-
Filnavn	Ja	Ja	Ja	Ja
Destinationsmappe	Ja	Ja	Ja	-
Scanningsplacering	-	-	-	Ja
Filstørrelseprioritet	Ja	-	Ja	Ja
Opløsning	Ja	Ja	Ja	Ja
Scannetype	Ja	Ja	Ja	Ja
Dokumentstørrelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Lysstyrke	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontrast	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto beskæring	Ja	-	Ja	Ja
Id-kortscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Avancerede indstillinger	Ja	Ja	Ja	Ja
Standard	Ja	Ja	Ja	Ja

### Filtype

Vælg den filtype, du vil bruge til de scannede data.

### Program

Vælg destinationsprogrammet på rullelisten.

### OCR-sprog

Indstil sproget for optisk tegngenkendelse (OCR), så det passer til sproget i det scannede dokument (Kun tilgængelig for visse modeller).

### Filnavn

Indtast et præfiks for dit filnavn efter behov.

### Destinationsmappe

Klik på mapeikonet for at gennemse og vælge en mappe til de scannede dokumenter.

### Scanningsplacering

Vælg alternativknappen **Mappe** eller **SharePoint** for at angive, hvor du vil gemme de scannede dokumenter.

### Filstørrelseprioritet

Juster datakomprimeringsgraden for det scannede billede. Skift filstørrelse ved at flytte skyderen **Filstørrelseprioritet** til højre eller venstre.

---

## Opløsning

Vælg en scanningsopløsning på rullelisten **Opløsning**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

## Scannetype

Du kan vælge forskellige farve dybder til scanningen.

- **Auto**  
Bruges til alle typer dokumenter. Denne tilstand vælger automatisk en passende farvedybde til dokumentet.
- **Sort/hvid**  
Bruges til tekst eller stregtegninger.
- **Grå (fejlspredning)**  
Bruges til fotografier eller grafik. (Error Diffusion/Fejldiffusering er en metoden til at fremstille simulerede grå billeder ved hjælp af ægte grå punkter. Sorte punkter anbringes i et bestemt mønster for at opnå en grå fremtoning.)
- **Ægte Grå**  
Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.
- **24bit Farve**  
Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

## Dokumentstørrelse

Vælg den nøjagtige dokumentstørrelse på rullelisten **Dokumentstørrelse**.

- Hvis du vælger indstillingen **1 til 2 (A4)**, deles det scannede billede i to A5-dokumenter.

## Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af **Lysstyrke**-niveauet.

## Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille niveauet for **Kontrast**.

## Auto beskæring

Scanning af flere dokumenter placeret på scannerglaspladen. Maskinen scanner hvert dokument og opretter separate filer eller en enkelt fil med flere sider.

## Id-kortscan

Markér dette afkrydsningsfelt for at scanne begge sider af et ID-kort på én side.

## Avancerede indstillinger

Klik på knappen **Avancerede indstillinger** i dialogboksen Scanningsindstillinger for at konfigurere avancerede indstillinger.

- **Fjern gennemskin / mønster**
  - **Fjern baggrundsfarve**  
Fjern dokumenters basisfarve for at gøre de scannede data lettere at læse.
- **Roter billede**  
Roter det scannede billede.
- **Spring blank side over**  
Fjern dokumentets tomme sider fra scanningsresultaterne.
- **Vis scanningsresultater**  
Vis den samlede mængde gemte sider og tomme sider, der er sprunget over, på computerskærmen.



---

## Standard

Vælg denne mulighed for at gendanne fabriksindstillingerne.



## Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)
-

## Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan (Mac)

1. Gå til menubjælken **Finder**, klik på **Gå > Programmer**, og dobbeltklik derefter på iPrint&Scan-ikonet. Brother iPrint&Scan-skærbilledet vises.
2. Hvis din Brother-maskine ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Vælg din maskine** og derefter følge vejledningen på skærmen for at vælge din Brother-maskine.
3. Klik på knappen **Maskinens scanningsindstillinger**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at ændre indstillingerne for scanning.



### Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)

#### Relaterede emner:

- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

## Scanning fra din computer (Windows)

Der findes flere måder, hvorpå du kan bruge din computer til at scanne fotos og dokumenter på din Brother-printer. Scan med programmerne fra Brother, eller brug dit eget foretruknescanningsprogram.

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-apps](#)
- [Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning](#)
- [Installer BookScan Enhancer og Whiteboard Enhancer \(Windows\)](#)


## Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)


Brug starttilstanden i ControlCenter4 for at få adgang til din maskines hovedfunktioner.







- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Ændring af betjeningstilstand for ControlCenter4 \(Windows\)](#)
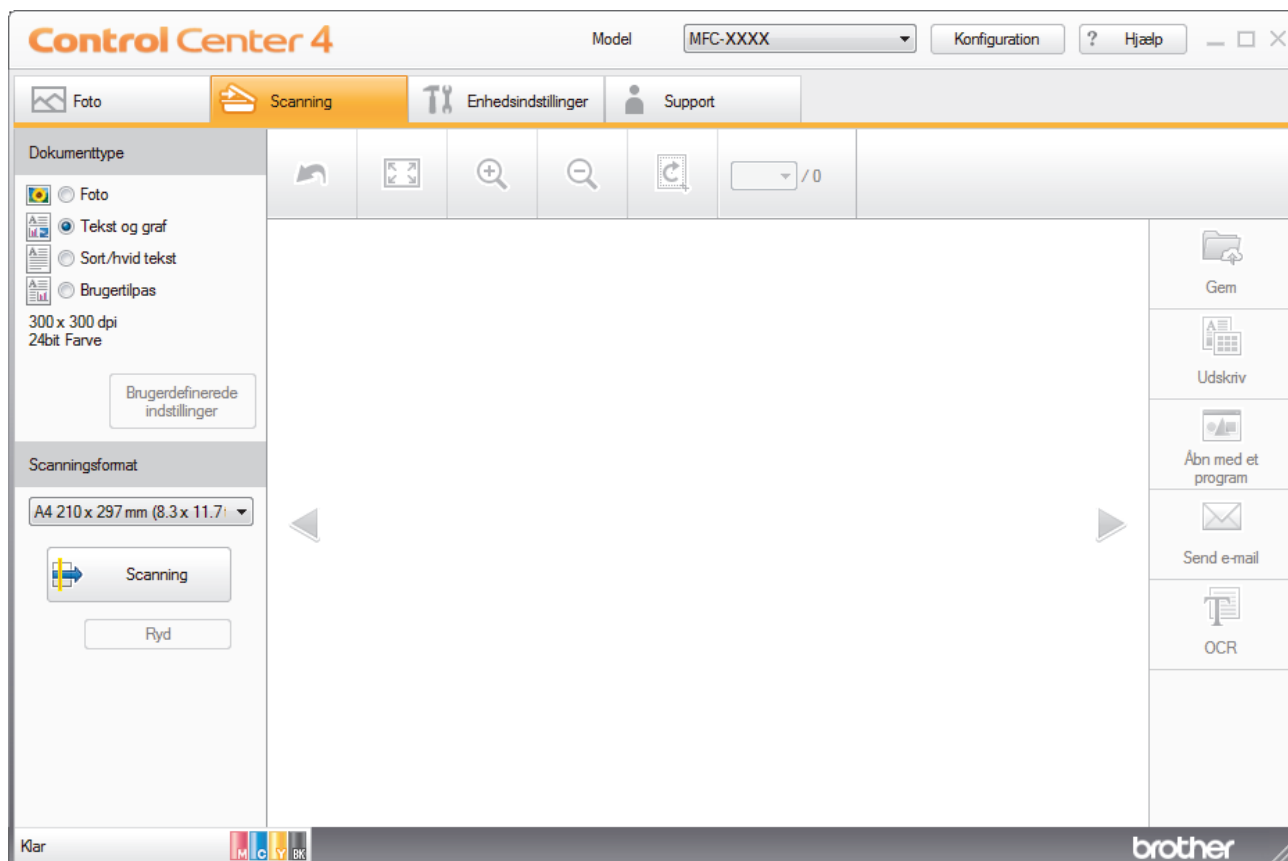
## Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Markér **Starttilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Vælg **Dokumenttype**.
  5. Skift **Scanningsformat** på dokumentet efter behov.
  6. Klik på  (**Scanning**).
- Maskinen begynder at scanne, og det scannede billede vises i billedfremviseren.
7. Hvis du har scannet flere sider vha. ADF'en, skal du klikke på knappen pil til venstre eller pil til højre for at se en forhåndsvisning af hver scannet side. (Kun modeller med ADF)
  8. Beskær om nødvendigt det scannede billede.
  9. Gør et af følgende:
    - Klik på  (**Gem**) for at gemme de scannede data.
    - Klik på  (**Udskriv**) for at udskrive de scannede data.
    - Klik på  (**Åbn med et program**) for at åbne de scannede data i et andet program.
    - Klik på  (**Send e-mail**) for at vedhæfte de scannede data til en e-mail.
    - Klik på  (**OCR**) for at konvertere det scannede dokument til en redigerbar tekstfil. (kun tilgængelig for visse modeller)




## Relaterede informationer

- Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)
  - Valg af dokumenttype med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)
  - Ændring af scanningsstørrelse vha. ControlCenter4 Starttilstand (Windows)
  - Beskæring af et scannet billede med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)
  - Udskrivning af scannede data med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)
  - Åbning med program via ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

► Hjem > Scan > Scanning fra din computer (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) > Valg af dokumenttype med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

## Valg af dokumenttype med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

- Vælg en indstilling i **Dokumenttype**, der passer til den type original, du vil scanne.

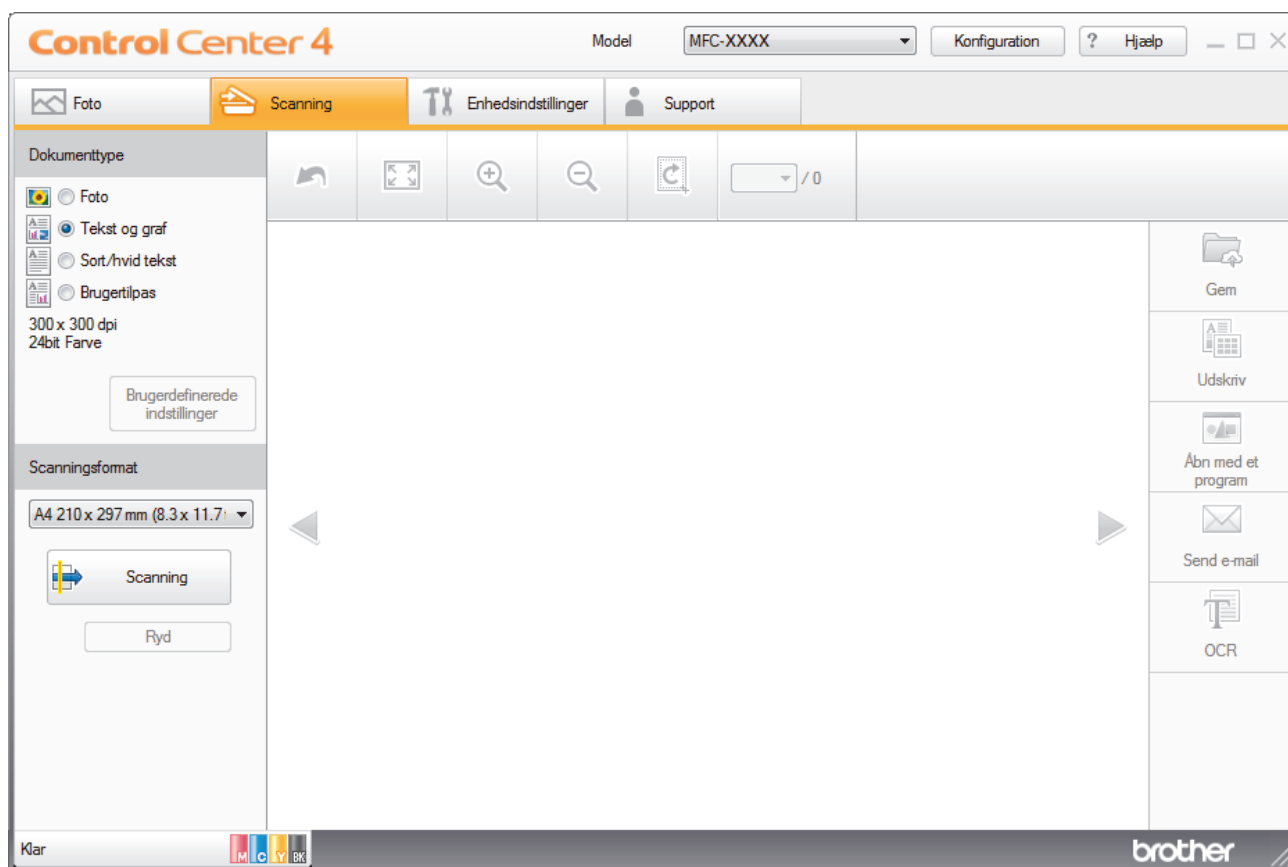

Indstilling	Beskrivelse
<b>Foto</b>	<b>600 x 600 dpi 24bit Farve</b>
<b>Tekst og graf</b>	<b>300 x 300 dpi 24bit Farve</b>
<b>Sort/hvid tekst</b>	<b>200 x 200 dpi Sort/hvid</b>
<b>Brugertilpas</b>	<b>300 x 300 dpi (24bit Farve som standard) Vælg de ønskede scanningsindstillinger fra knappen <b>Brugertilpas</b>.</b>

### ✓ Relaterede informationer


- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
  - [Standardindstillinger for scanning \(Windows\)](#)

## Standardindstillinger for scanning (Windows)

Vælg **Brugertilpas** i **Dokumenttype**-listen for at ændre på avancerede scan-indstillinger.

- Vælg **Brugertilpas**, og klik derefter på knappen **Brugerdefinerede indstillinger**.

Dialogboksen **Brugerdefinerede scanningsindstillinger** vises.

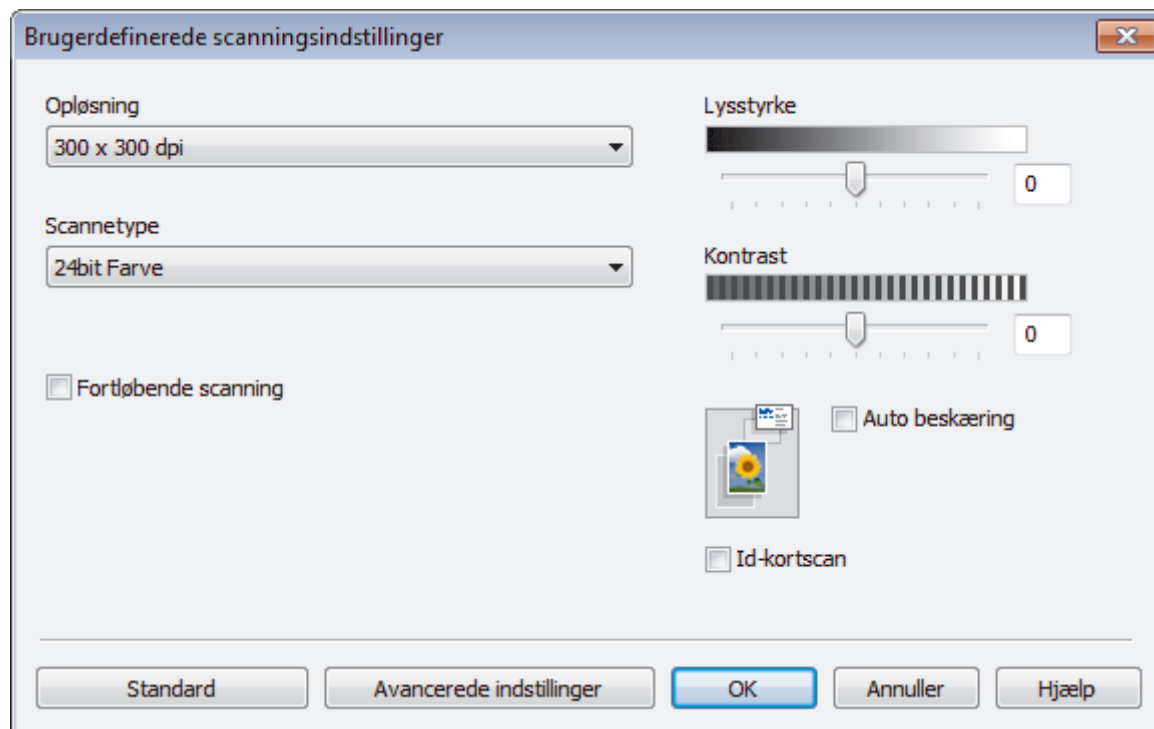

Du kan ændre følgende indstillinger:

### Opløsning

Vælg en scanningsopløsning på rullelisten **Opløsning**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

### Scannetype

Du kan vælge forskellige farve dybder til scanningen.

#### - **Auto**

Bruges til alle typer dokumenter. Denne tilstand vælger automatisk en passende farvedybde til dokumentet.

#### - **Sort/hvid**

Bruges til tekst eller stregtegninger.

#### - **Grå (fejlspredning)**

Bruges til fotografier eller grafik. (Error Diffusion/Fejldiffusering er en metode til at fremstille simulerede grå billeder ved hjælp af ægte grå punkter. Sorte punkter anbringes i et bestemt mønster for at opnå en grå fremtoning.)

#### - **Ægte Grå**

Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.

#### - **24bit Farve**

Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.



---

## Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af **Lysstyrke**-niveauet.

## Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille niveauet for **Kontrast**.

## Auto beskæring

Scanning af flere dokumenter placeret på scannerglaspladen. Maskinen scanner hvert dokument og opretter separate filer eller en enkelt fil med flere sider.

## Fortløbende scanning

Vælg denne indstilling for at scanne flere sider. Efter en side er scannet, kan du vælge enten at fortsætte med at scanne eller at afslutte.

## Id-kortscan

Markér dette afkrydsningsfelt for at scanne begge sider af et ID-kort på én side.

## Avancerede indstillinger

Konfigurer avancerede indstillinger ved at klikke på knappen **Avancerede indstillinger** i afkrydsningsfeltet Scan Settings.

- **Fjern gennemskin / mønster**
  - **Fjern baggrundsfarve**  
Fjern dokumenters basisfarve for at gøre de scannede data lettere at læse. (Kun tilgængelig for visse modeller)
- **Roter billede**  
Roter det scannede billede.
- **Spring blank side over**  
Fjern dokumentets tomme sider fra scanningsresultaterne.
- **Vis scanningsresultater**  
Vis den samlede mængde gemte sider og tomme sider, der er sprunget over, på computerskærmen.




## Relaterede informationer

- [Valg af dokumenttype med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
-

► Hjem > Scan > Scanning fra din computer (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) > Ændring af scanningsstørrelse vha. ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

## Ændring af scanningsstørrelse vha. ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Du kan opnå højere scanningshastigheder ved at vælge den nøjagtige dokumentstørrelse i rullemenuen **Scanningsformat**.

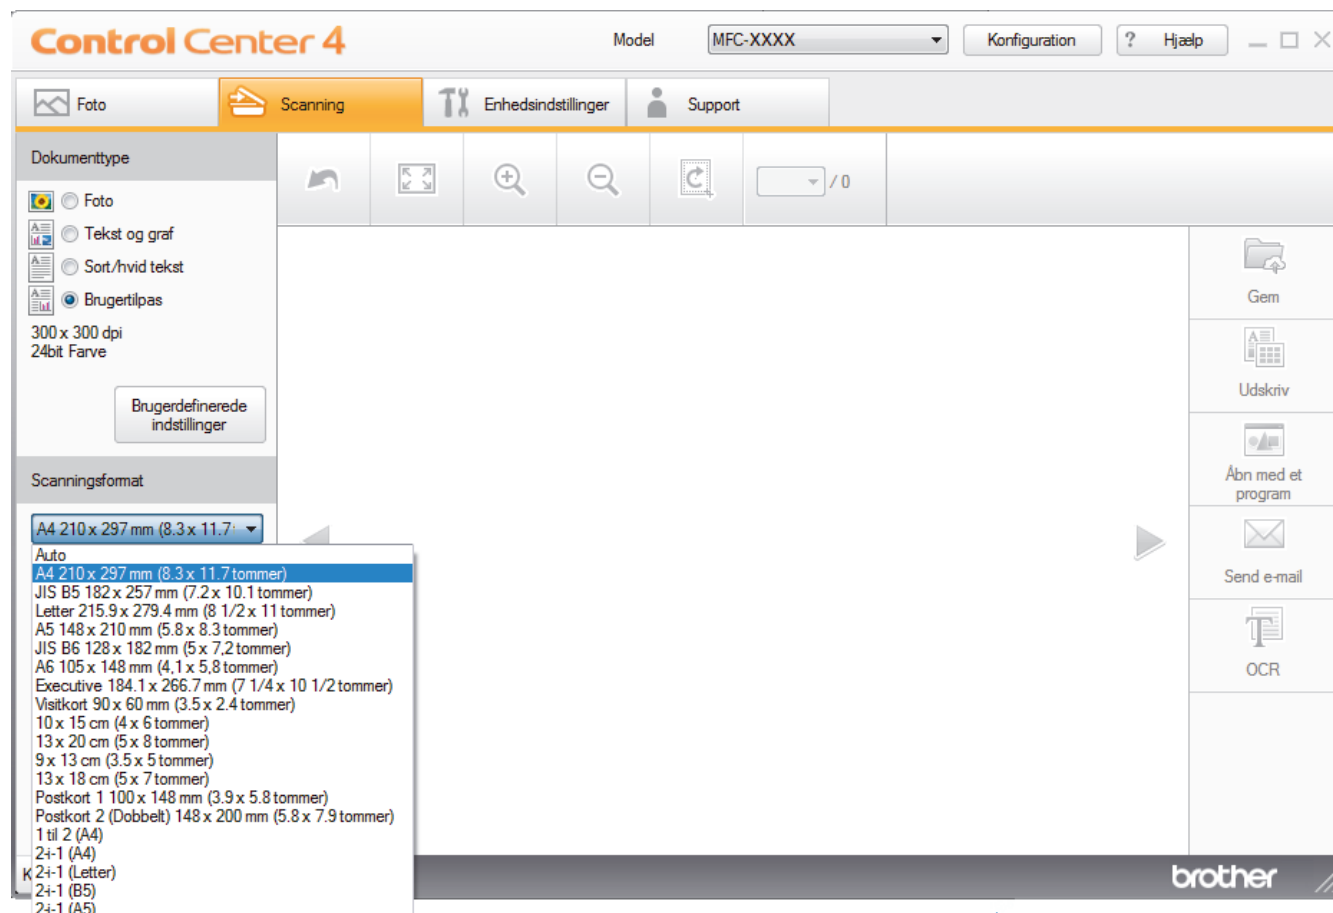


### ✓ Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)

## Beskæring af et scannet billede med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Værktøjet til beskæring på værktøjslinjen Billedredigering giver dig mulighed for at bortskære uønskede dele af det scannede billede. Brug værktøjerne **Zoom ind** og **Zoom ud** til at hjælpe med at se billedet, der skal beskæres.

### Værktøjslinjen Billedredigering

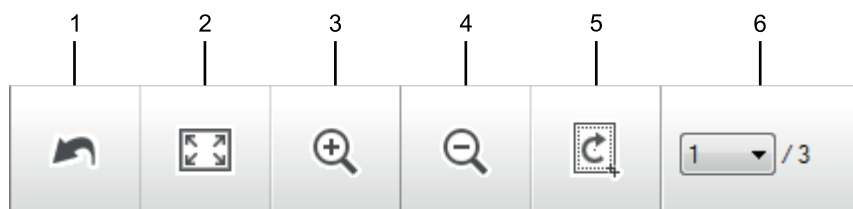

#### 1. Genstart

Annulerer alle redigeringer udført på det valgte billede. Det redigerede billede vender tilbage til sin oprindelige tilstand.

#### 2. Tilpas til vindue

Viser det scannede billede, så hele billedet passer til vinduet.

#### 3. Zoom ind

Zoomer ind på det scannede billede.

#### 4. Zoom ud

Zoomer ud på det scannede billede.

#### 5. Beskær og rediger

Fjerner de yderste dele af billedet. Klik på knappen **Beskær og rediger**, og juster rammen, så den indeholder det område, du ønsker at beholde efter beskæringen.


#### 6. Sidetæller

Angiver sidenummeret på den scannede side, der aktuelt vises i billedfremviseren. Vælg det ønskede sidenummer i rullelisten Sidenummer for at få vist en anden side.




Hvis du har scannet flere sider, kan du se næste eller foregående scannede side ved at klikke på venstre eller højre piletaste i forhåndsvisningsvinduet.

1. Scan et dokument.

2. Klik på  (**Beskær og rediger**) for at redigere det scannede billede.

Vinduet **Beskær og rediger - ControlCenter4** vises.

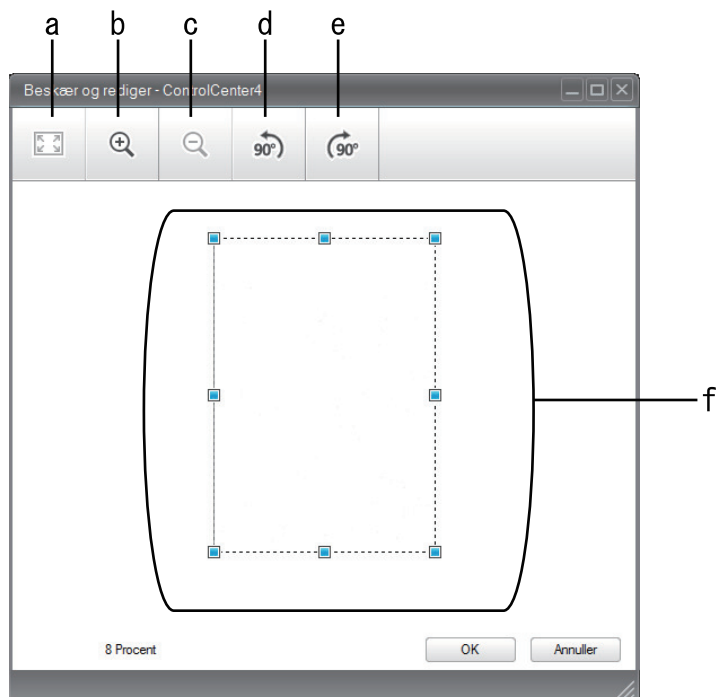

- a. Udvider det scannede billede, så hele billedet fyldes ud i vinduet.
  - b. Zoomer ind på billedet.
  - c. Zoomer ud på billedet.
  - d. Roterer billedet 90 grader mod uret.
  - e. Roterer billedet 90 grader med uret.
  - f. Klik og træk rammen for at justere det område, der skal beskæres.
3. Klik på **OK**.
- Det redigerede billede vises i billedfremviseren.



### Relaterede informationer


- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)

► Hjem > Scan > Scanning fra din computer (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) > Udskrivning af scannede data med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

## Udskrivning af scannede data med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Scan et dokument på din Brother-maskine og udskriv derefter kopier heraf ved hjælp af printdriverens funktioner, som er tilgængelige via ControlCenter4.

1. Scan et dokument.
2. Klik på **Udskriv**.

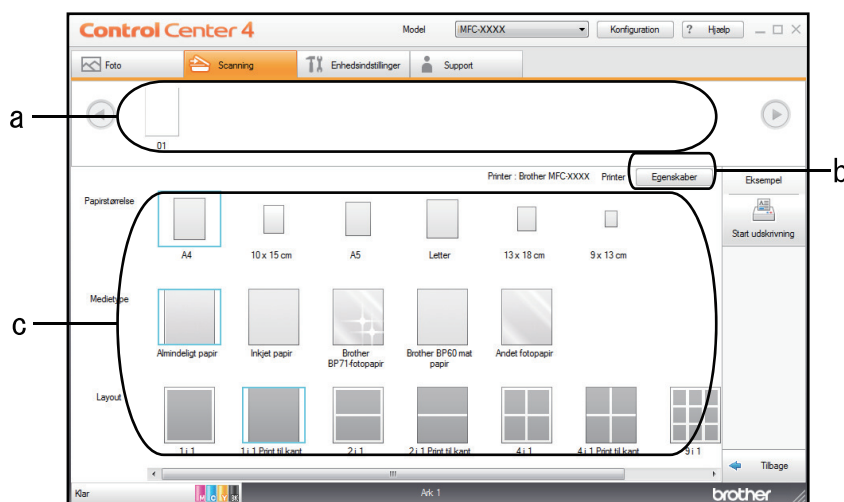

- a. Viser, hvilke billeder der er valgt i øjeblikket.
  - b. Klik på **Egenskaber**-knappen for at ændre specifikke printerindstillinger.
  - c. Vælg indstillingerne **Papirstørrelse**, **Medietype** og **Layout**. De aktuelle indstillinger er omgivet af en blå firkant.
3. Konfigurer printerindstillingerne, og klik derefter på knappen **Start udskrivning**.



### Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)

---

▲ [Hjem](#) > [Scan](#) > [Scanning fra din computer \(Windows\)](#) > [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#) > [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#) > [Åbning med program via ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)

## Åbning med program via ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Med knappen **Åbn med et program** kan du scanne et billede direkte til et grafikprogram til redigering.

1. Klik på knappen **Åbn med et program**.
2. Vælg programmet på rullelisten, og klik på **OK**.

Billedet åbnes i det program, du har valgt.




### Relaterede informationer


- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
-


► Hjem > Scan > Scanning fra din computer (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) > Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)


## Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)


Markér **Starttilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.

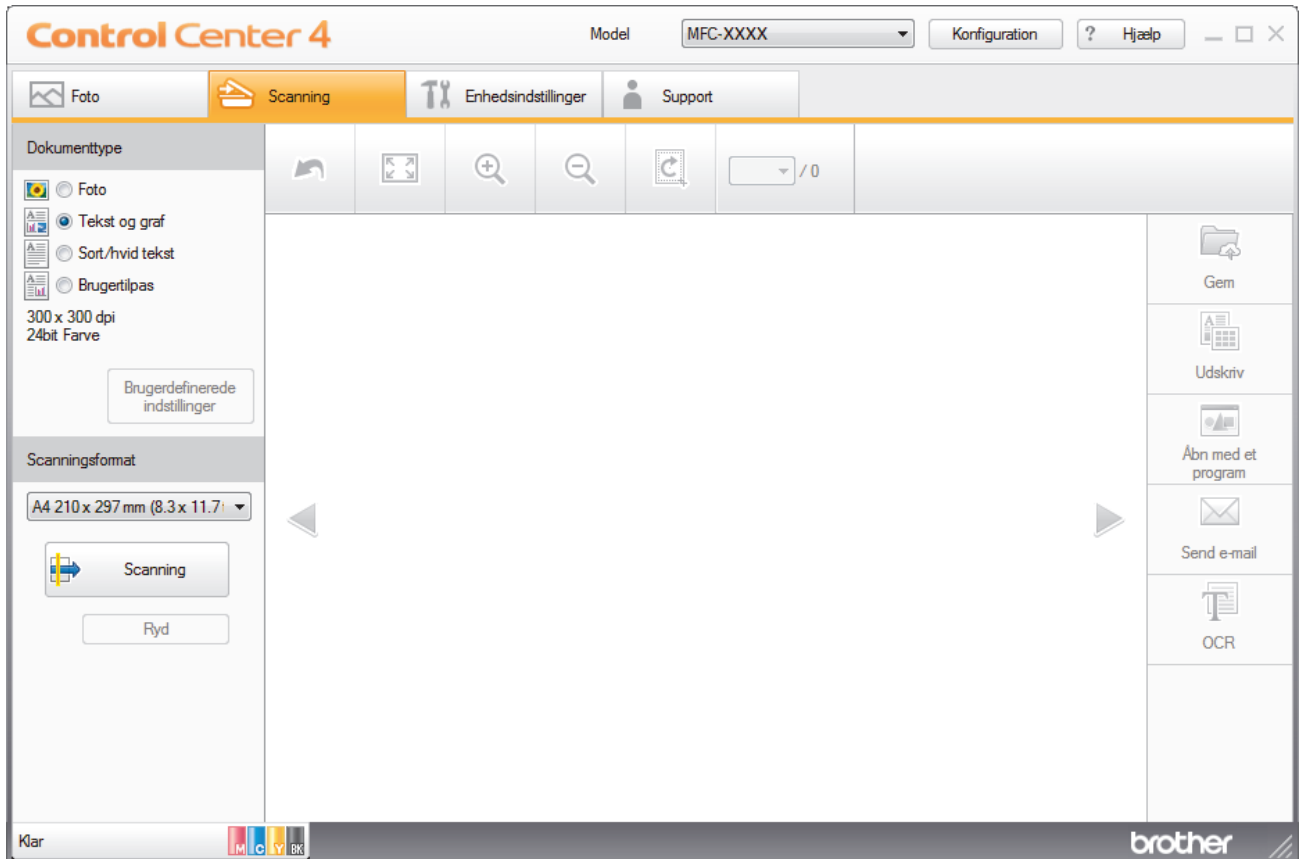

4. Vælg **Dokumenttype**.
5. Skift størrelse for dokumentet, hvis det er nødvendigt.
6. Klik på  (**Scanning**).  
Maskinen begynder at scanne, og det scannede billede vises i billedfremviseren.
7. Klik på højre eller venstre pileknop for at få forhåndsvist hver enkelt scannet side.
8. Klik på **Gem**.  
Dialogboksen **Gem** vises.
9. Klik på rullelisten **Filtype**, og vælg en PDF-fil.

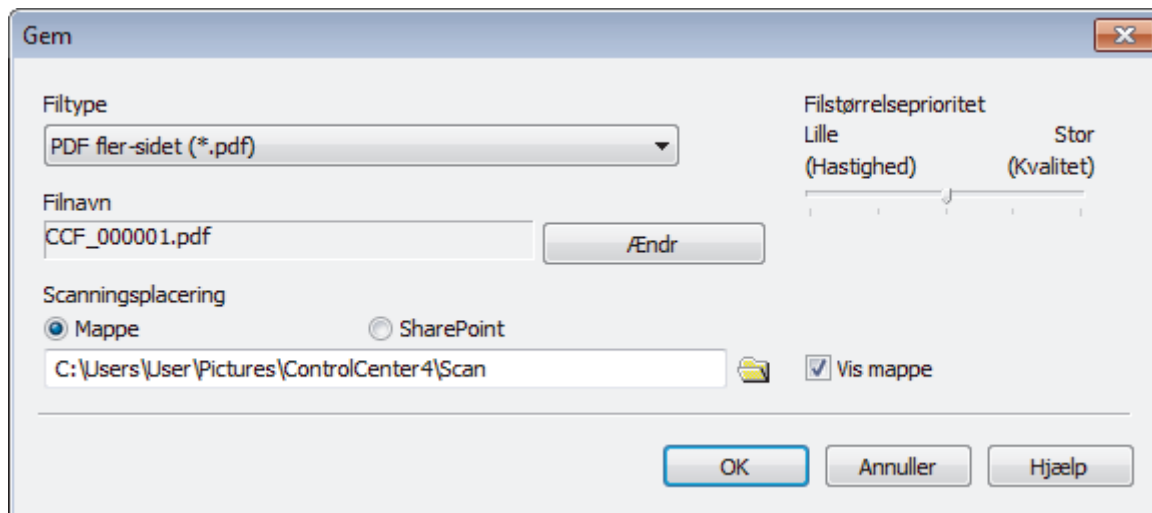

For at gemme et dokument som en adgangskodebeskyttet PDF, skal du vælge **Sikker PDF enkelt-sidet (\*.pdf)** eller **Sikker PDF fler-sidet (\*.pdf)** fra rullelisten **Filtype**, klikke på  og derefter indtaste adgangskoden.

10. For at ændre filnavnet skal du klikke på knappen **Ændr** efter behov.
11. Klik på mappeikonet for at gennemse og vælge en mappe til de scannede dokumenter.
12. Klik på **OK**.

Det scannede dokument gemmes i destinationsmappen som en PDF.



### Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)



## Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Indstillinger	Tilgængelige funktioner			
	Åbn med et program	OCR	Send e-mail	Gem
Filtype	-	Ja	Ja	Ja
Program	Ja	Ja	-	-
OCR-sprog (Kun tilgængelig for visse modeller)	-	Ja	-	-
Filnavn	-	-	-	Ja
Scanningsplacering	-	-	-	Ja
Vis mappe	-	-	-	Ja
Filstørrelseprioritet	-	-	Ja	Ja

### Filtype

Vælg den filtype, du vil bruge til de scannede data.

For **Send e-mail** og **Gem**:

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** (anbefales til de fleste brugere til scanning af billeder)
- **TIFF enkelt-sidet (\*.tif)**
- **TIFF fler-sidet (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **PDF enkelt-sidet (\*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **PDF fler-sidet (\*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **Højkomprimeret PDF enkelt-sidet (\*.pdf)**
- **Højkomprimeret PDF fler-sidet (\*.pdf)**
- **Sikker PDF enkelt-sidet (\*.pdf)**
- **Sikker PDF fler-sidet (\*.pdf)**
- **Søgbar PDF enkelt-sidet (\*.pdf)**
- **Søgbar PDF fler-sidet (\*.pdf)**
- **XML Paper Specification (\*.xps)** (XML-papirspecifikationen er tilgængelig til Windows 7, Windows 8 og Windows 10, eller når du bruger apps, der understøtter XML-papirspecifikationsfiler)
- **Microsoft Office Word (\*.docx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)
- **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)
- **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)

For **OCR**:

- **Tekt (\*.txt)**
- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**
- **Søgbar PDF enkelt-sidet (\*.pdf)**
- **Søgbar PDF fler-sidet (\*.pdf)**
- **WordPad (\*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**

---

## Program

Vælg destinationsprogrammet på rullelisten.

## OCR-sprog

Indstil sproget for optisk tegngenkendelse (OCR), så det passer til sproget i det scannede dokument (Kun tilgængelig for visse modeller).

## Filnavn

Klik på **Ændr** for at ændre filnavnets præfiks.

## Scanningsplacering

Vælg alternativknappen **Mappe** eller **SharePoint** for at angive, hvor du vil gemme de scannede dokumenter.

## Vis mappe

Vælg denne indstilling for at få vist destinationsmappen automatisk efter scanningen.

## Filstørrelseprioritet

Juster datakomprimeringsgraden for det scannede billede. Skift filstørrelse ved at flytte skyderen **Filstørrelseprioritet** til højre eller venstre.

## Brugerdefinerede indstillinger

Vælg indstillingen **Brugertilpas**, klik på knappen **Brugerdefinerede indstillinger**, og skift indstillinger.

## Scanningsformat

Vælg den nøjagtige dokumentstørrelse i rullemenuen **Scanningsformat**.



## Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
-


## Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

ControlCenter4 Advanced-tilstanden giver dig mere kontrol over detaljerne i din maskines funktioner og tillader dig at tilpasse enkeltknaps scan-handlinger.


- [Scanning af fotos og grafik med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scan begge sider af et ID-kort vha. ControlCenter4 Advanced-tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning til en vedhæftet fil i en e-mail med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning til redigerbar tekstfil \(OCR\) med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning til en Office-fil vha. ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Ændring af betjeningstilstand for ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Scanning af fotos og grafik med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

Send scannede fotos eller scannet grafik direkte til din computer.

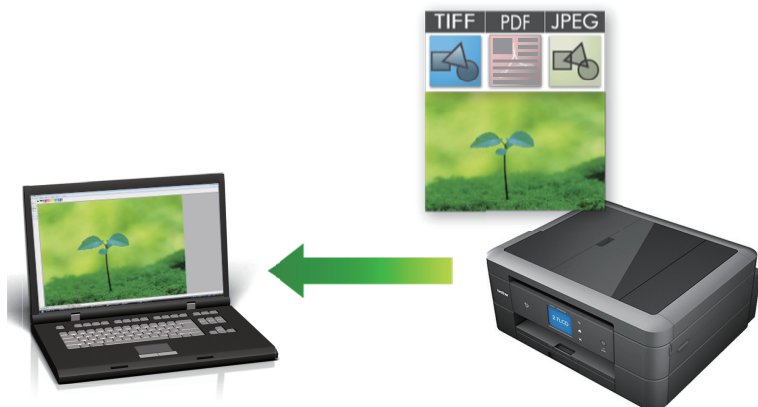


Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Klik på knappen **Billede**.  
Dialogboksen Scanningsindstillinger vises.

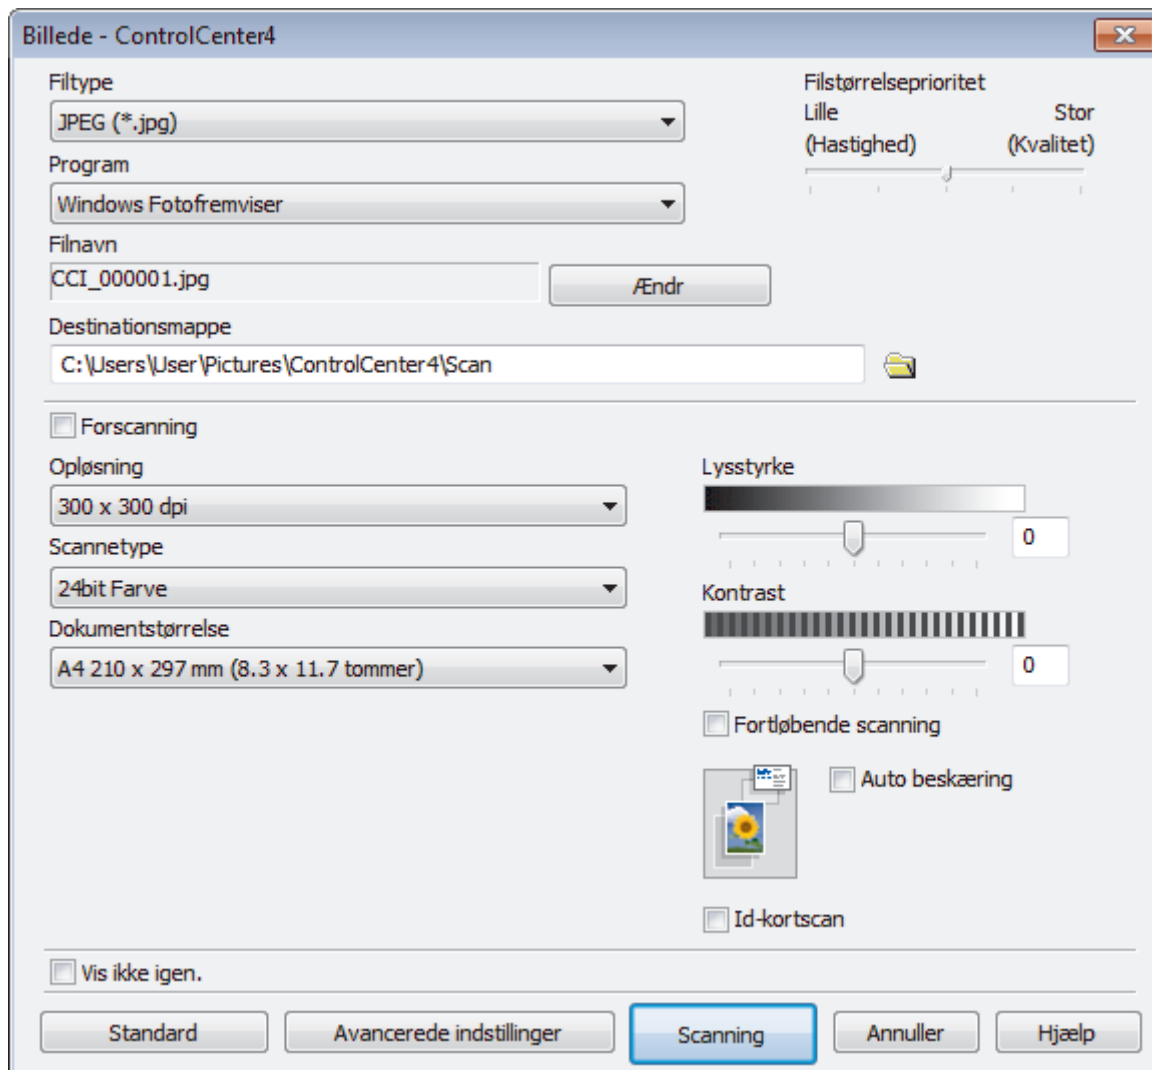

5. Du kan ændre scanningsindstillinger, f.eks. filformat, filnavn, destinationsmappe, opløsning og farve, hvis du har brug for det.



- Filnavnet ændres ved at klikke på **Ændr**.
- Klik på mapeikonet for at ændre **Destinationsmappe**.
- For at se en forhåndsvisning og konfigurere det scannede billede, skal du markere afkrydsningsfeltet **Forscanning**.

6. Klik på **Scanning**.

Maskinen begynder at scanne. Billedet åbnes i det program, du har valgt.



### Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)


► Hjem > Scan > Scanning fra din computer (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows) > Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

## Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

Scan dokumenter, og gem dem i en mappe på din computer som pdf-filer.




Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.




4. Klik på knappen **Fil**.

Dialogboksen for scanningsindstillinger vises.

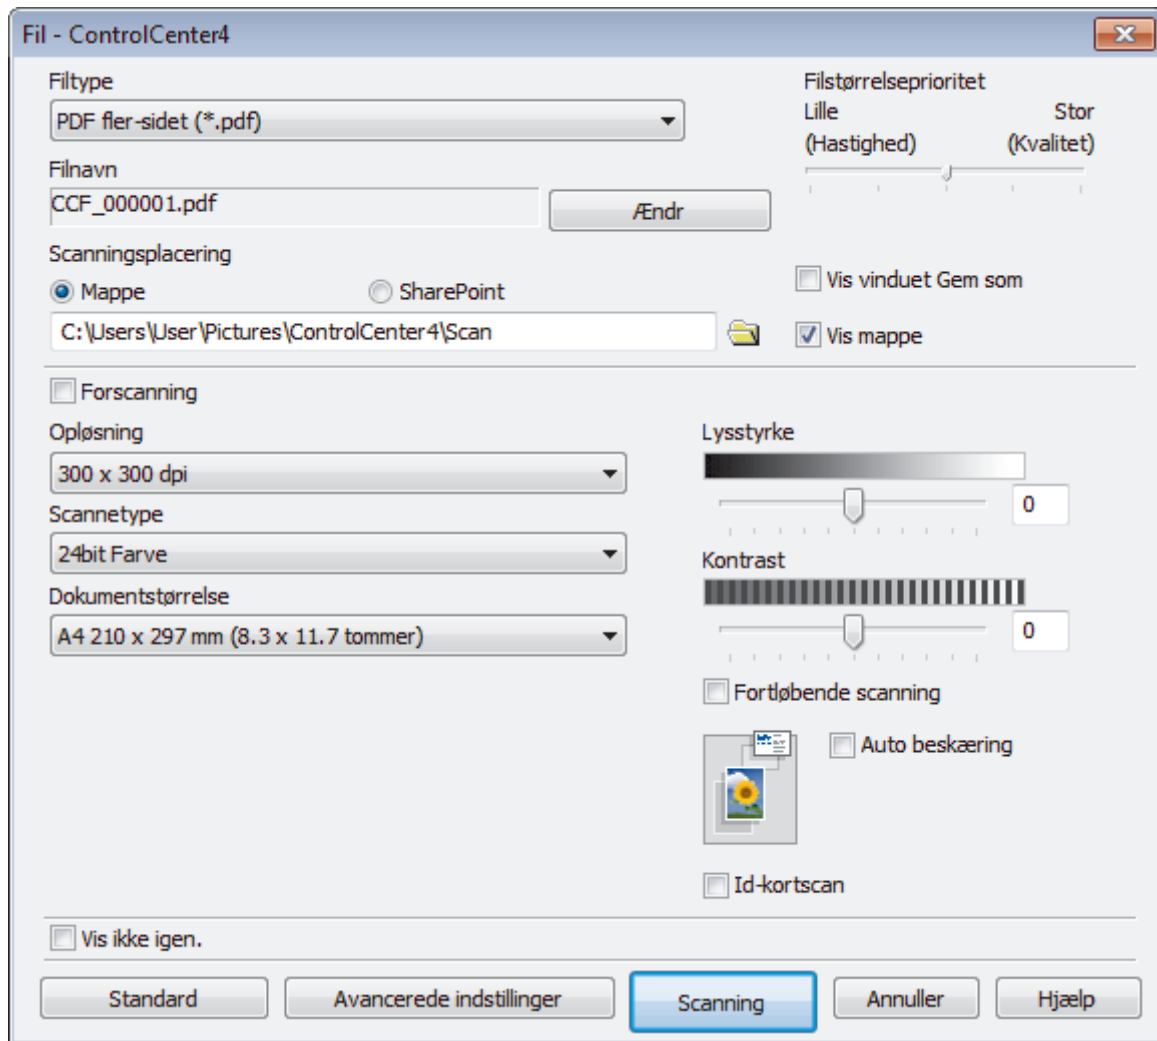

5. Klik på rullelisten **Filtype**, og vælg en PDF-fil.



For at gemme et dokument som en adgangskodebeskyttet PDF, skal du vælge **Sikker PDF enkelt-sidet (\*.pdf)** eller **Sikker PDF fler-sidet (\*.pdf)** fra rullelisten **Filtype**, klikke på  og derefter indtaste adgangskoden.

6. Klik på mapeikonet for at gennemse og vælge en mappe til de scannede dokumenter.
7. Du kan ændre scanningsindstillinger, f.eks. filformat, filnavn, opløsning og farve, hvis du har brug for det.



Få vist og konfigurer det scannede billede ved at markere afkrydsningsfeltet **Forscanning**.

8. Klik på **Scanning**.

Maskinen begynder at scanne. Filen gemmes i den mappe, du har markeret.




## Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)

## Scan begge sider af et ID-kort vha. ControlCenter4 Advanced-tilstand (Windows)

Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.


1. Anbring et ID-kort på scannerglaspladen.
2. Klik på ikonet  (ControlCenter4) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.





4. Klik på knappen **Fil**.

Dialogboksen for scanningsindstillinger vises.

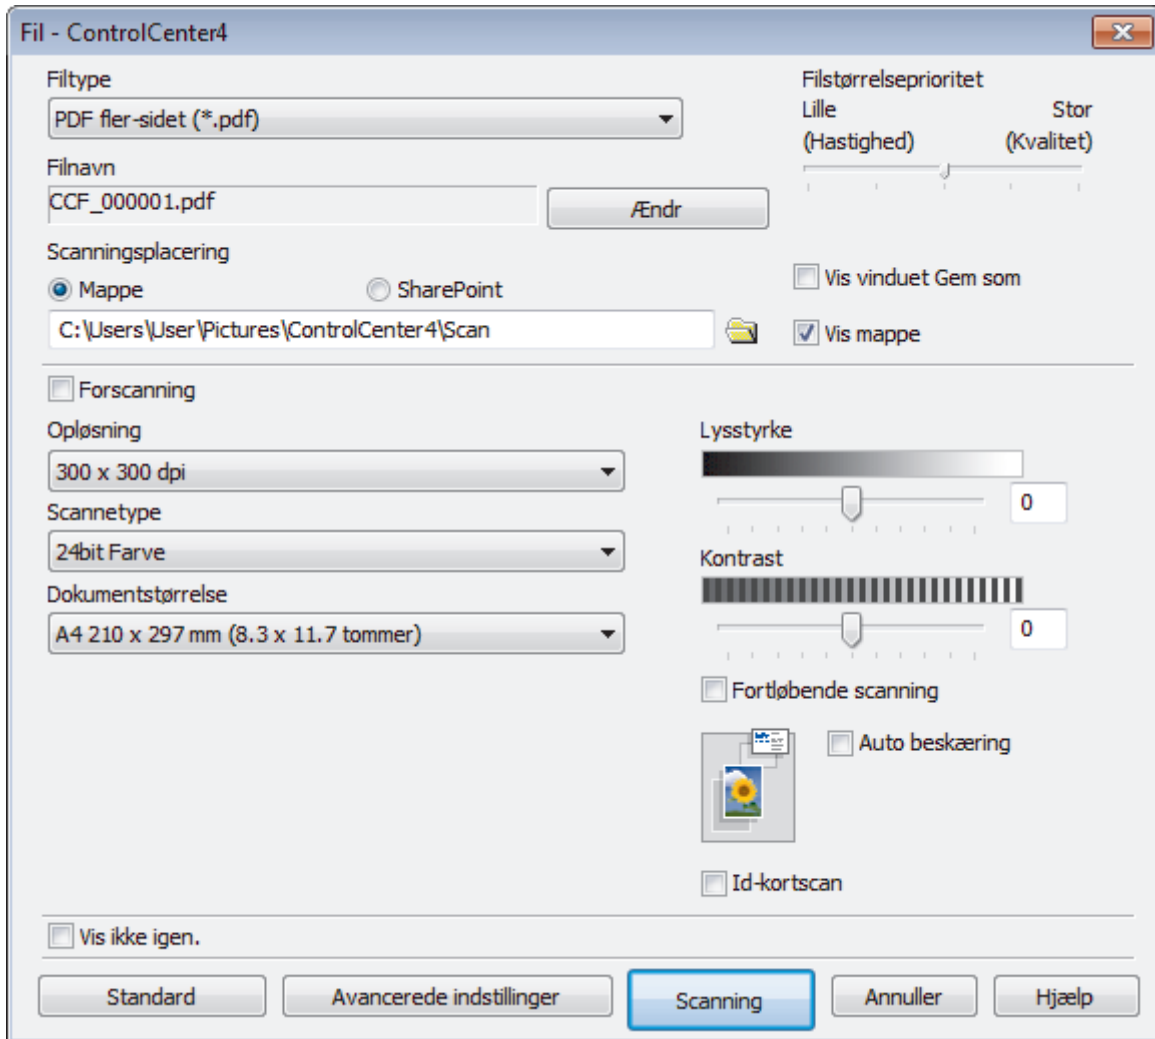

5. Markér afkrydsningsfeltet **Id-kortscan**.

Vejledningsdialogboksen vises.

6. Læs vejledningen på skærmen, og tryk derefter **OK**.
7. Du kan ændre scanningsindstillinger, f.eks. filformat, filnavn, scanningssted, opløsning og farve, hvis du har brug for det.
8. Klik på **Scanning**.  
Maskinen begynder at scanne den ene side af identifikationskortet.
9. Efter maskinen har scannet ene side, vend da identifikationskortet og klik på **Fortsæt** for at scanne den anden side.
10. Klik på **Udfør**.




## Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)

## Scanning til en vedhæftet fil i en e-mail med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)


Send et scannet dokument vedhæftet en e-mail.

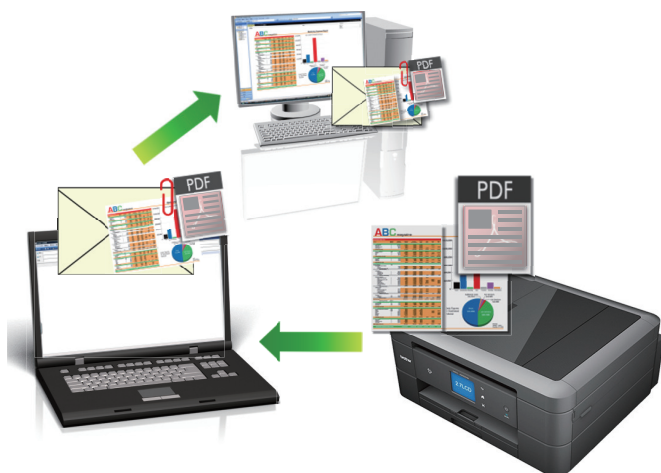

- Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.
- Funktionen Scan til e-mail understøtter ikke webmail-tjenester. Brug funktionen Scan til billede eller Scan til fil for at scanne et dokument eller billede, og vedhæft derefter den scannede fil til en e-mail.




Printeren scanner til din standard e-mailklient.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Klik på knappen **E-mail**.  
Dialogboksen Scanningsindstillinger vises.

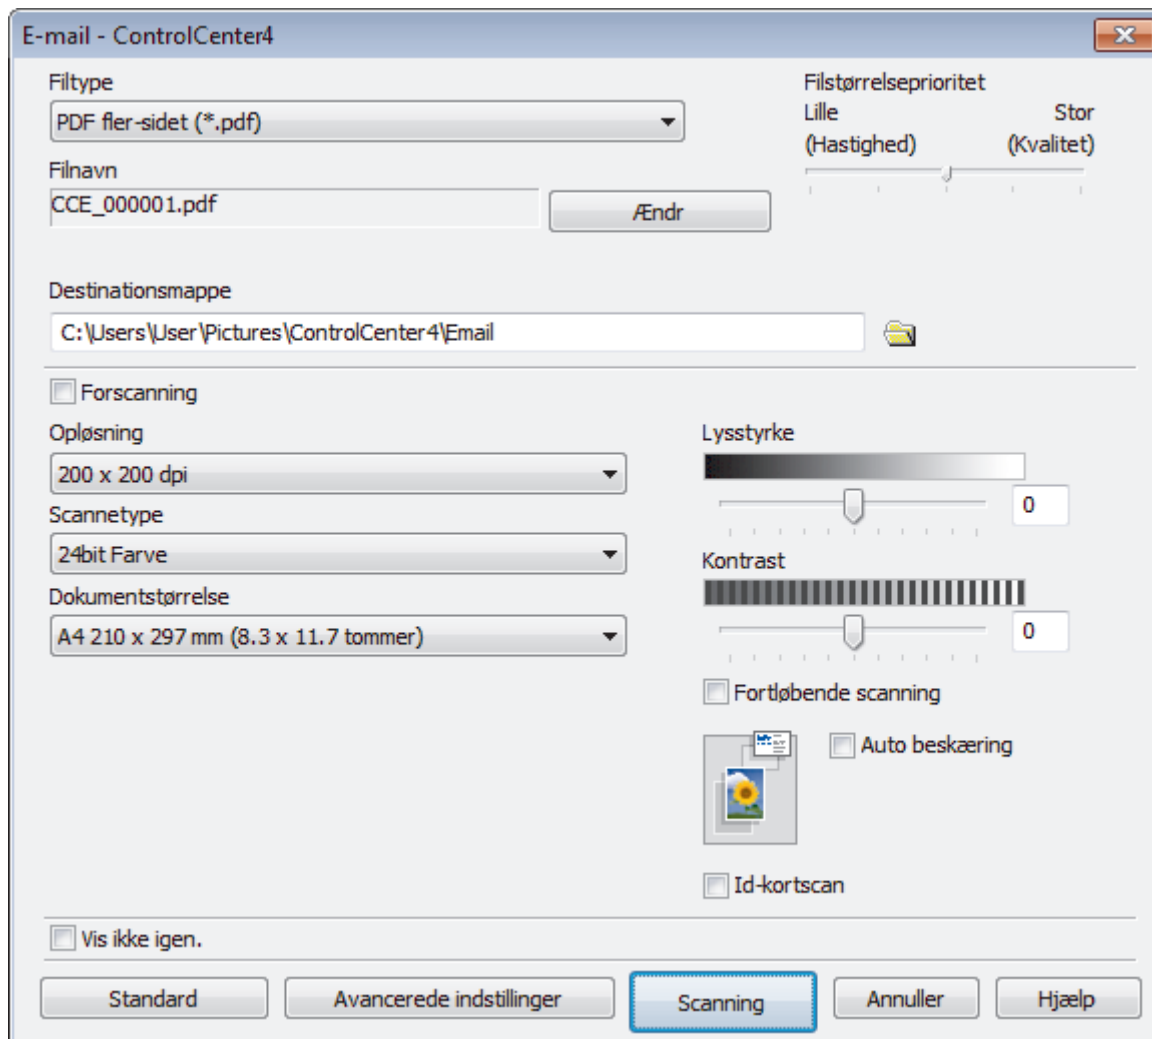

5. Du kan ændre scanningsindstillinger, f.eks. filformat, filnavn, destinationsmappe, opløsning og farve, hvis du har brug for det.



- Filnavnet ændres ved at klikke på **Ændr**.
- Klik på mapeikonet for at ændre **Destinationsmappe**.
- For at se en forhåndsvisning og konfigurere det scannede billede, skal du markere afkrydsningsfeltet **Forscanning**.

6. Klik på **Scanning**.

Maskinen begynder at scanne. Din standard e-mailapplikation åbner, og det scannede billede vedhæftes en ny, tom e-mail.



### Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)


## Scanning til redigerbar tekstfil (OCR) med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

**Relaterede modeller:** DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Maskinen kan konvertere tegn i et scannet dokument til tekst vha. teknologien til optisk tegngenkendelse (OCR). Du kan redigere denne tekst i dit foretrukne tekstbehandlingsprogram.




- Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Klik på knappen **OCR**.  
Dialogboksen Scanningsindstillinger vises.

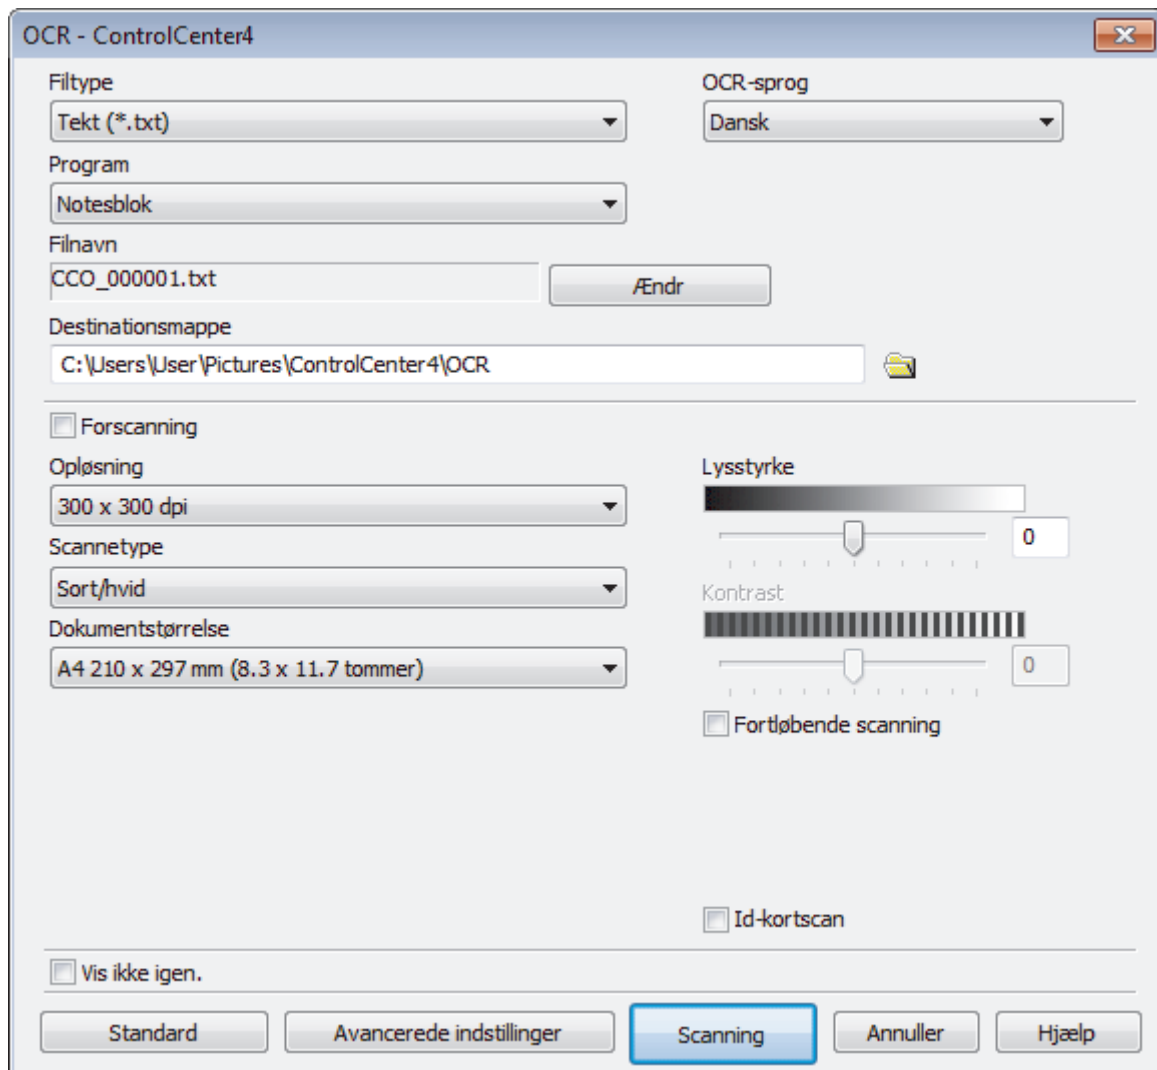

5. Du kan ændre scanningsindstillinger, f.eks. filformat, filnavn, destinationsmappe, opløsning og farve, hvis du har brug for det.



- Filnavnet ændres ved at klikke på **Ændr**.
- Klik på mapeikonet for at ændre **Destinationsmappe**.
- For at se en forhåndsvisning og konfigurere det scannede billede, skal du markere afkrydsningsfeltet **Forscanning**.

6. Klik på **Scanning**.

Maskinen scanner dokumentet, konverterer det til redigerbar tekst og sender det til dit standardtekstbehandlingsprogram.




### Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)

## Scanning til en Office-fil vha. ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

Maskinen kan konvertere scannede data til en Microsoft Word-, Microsoft PowerPoint- eller Microsoft Excel-fil.

- Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.
- Computeren skal være forbundet til internettet for at kunne bruge denne funktion.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Klik på knappen **E-mail** eller **Fil**.  
Dialogboksen Scanningsindstillinger vises.
5. Klik på **Filtype** rullelisten, og vælg indstillingen **Microsoft Office Word (\*.docx)**, **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** eller **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)**.
6. Du kan ændre scanningsindstillingerne efter behov.
7. Klik på knappen **Scanning**.  
Hvis der vises en dialogboks vedrørende internetforbindelsen, skal du læse oplysningerne og klikke på **OK**.

### ✓ Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)

## Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

Indstillinger	Tilgængelige funktioner			
	Billede	OCR	E-mail	Fil
Filtype	Ja	Ja	Ja	Ja
Program	Ja	Ja	-	-
OCR-sprog (Kun tilgængelig for visse modeller)	-	Ja	-	-
Filnavn	Ja	Ja	Ja	Ja
Destinationsmappe	Ja	Ja	Ja	-
Scanningsplacering	-	-	-	Ja
Vis mappe	-	-	-	Ja
Vis vinduet Gem som	-	-	-	Ja
Filstørrelseprioritet	Ja	-	Ja	Ja
Forscanning	Ja	Ja	Ja	Ja
Opløsning	Ja	Ja	Ja	Ja
Scannetype	Ja	Ja	Ja	Ja
Dokumentstørrelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Lysstyrke	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontrast	Ja	Ja	Ja	Ja
Fortløbende scanning	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto beskæring	Ja	-	Ja	Ja
Id-kortscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Avancerede indstillinger	Ja	Ja	Ja	Ja
Standard	Ja	Ja	Ja	Ja

### Filtype

Vælg den filtype, du vil bruge til de scannede data.

For **Billede**, **E-mail** og **Fil**:

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** (anbefales til de fleste brugere til scanning af billeder)
- **TIFF enkelt-sidet (\*.tif)**
- **TIFF fler-sidet (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **PDF enkelt-sidet (\*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **PDF fler-sidet (\*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **Højkomprimeret PDF enkelt-sidet (\*.pdf)**
- **Højkomprimeret PDF fler-sidet (\*.pdf)**
- **Sikker PDF enkelt-sidet (\*.pdf)**
- **Sikker PDF fler-sidet (\*.pdf)**
- **Søgbar PDF enkelt-sidet (\*.pdf)**
- **Søgbar PDF fler-sidet (\*.pdf)**
- **XML Paper Specification (\*.xps)** (XML-papirspecifikationen er tilgængelig til Windows 7, Windows 8 og Windows 10, eller når du bruger apps, der understøtter XML-papirspecifikationsfiler)

---

For **OCR**:

- **Tekt (\*.txt)**
- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**
- **Søgbar PDF enkelt-sidet (\*.pdf)**
- **Søgbar PDF fler-sidet (\*.pdf)**
- **WordPad (\*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**

For **E-mail** og **Fil**:

- **Microsoft Office Word (\*.docx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)
- **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)
- **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)

### Program

Vælg destinationsprogrammet på rullelisten.

### OCR-sprog

Indstil sproget for optisk tegngenkendelse (OCR), så det passer til sproget i det scannede dokument (Kun tilgængelig for visse modeller).

### Filnavn

Klik på **Ændr** for at ændre filnavnets præfiks.

### Destinationsmappe

Klik på mapeikonet for at gennemse og vælge en mappe til de scannede dokumenter.

### Scanningsplacering

Vælg alternativknappen **Mappe** eller **SharePoint** for at angive, hvor du vil gemme de scannede dokumenter.

### Vis mappe

Vælg denne indstilling for at få vist destinationsmappen automatisk efter scanningen.

### Vis vinduet Gem som

Vælg denne indstilling for at angive destinationen for det scannede billede, hver gang du scanner.

### Filstørrelseprioritet

Juster datakomprimeringsgraden for det scannede billede. Skift filstørrelse ved at flytte skyderen **Filstørrelseprioritet** til højre eller venstre.

### Forscanning

Vælg **Forscanning** for at få vist dit billede og beskære det, før scanningen.

### Opløsning

Vælg en scanningsopløsning på rullelisten **Opløsning**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

### Scannetype

Du kan vælge forskellige farve dybder til scanningen.

- **Auto**  
Bruges til alle typer dokumenter. Denne tilstand vælger automatisk en passende farvedybde til dokumentet.
- **Sort/hvid**  
Bruges til tekst eller stregtegninger.



- **Grå (fejlspredning)**

Bruges til fotografier eller grafik. (Error Diffusion/Fejldiffusering er en metoden til at fremstille simulerede grå billeder ved hjælp af ægte grå punkter. Sorte punkter anbringes i et bestemt mønster for at opnå en grå fremtoning.)

- **Ægte Grå**

Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.

- **24bit Farve**

Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

## Dokumentstørrelse

Vælg den nøjagtige dokumentstørrelse på rullelisten **Dokumentstørrelse**.

- Hvis du vælger indstillingen **1 til 2 (A4)**, deles det scannede billede i to A5-dokumenter.

## Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af **Lysstyrke**-niveauet.

## Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille niveauet for **Kontrast**.

## Fortløbende scanning

Vælg denne indstilling for at scanne flere sider. Efter en side er scannet, kan du vælge enten at fortsætte med at scanne eller at afslutte.

## Auto beskæring

Scanning af flere dokumenter placeret på scannerglaspladen. Maskinen scanner hvert dokument og opretter separate filer eller en enkelt fil med flere sider.

## Id-kortscan

Markér dette afkrydsningsfelt for at scanne begge sider af et ID-kort på én side.

## Avancerede indstillinger

Konfigurer avancerede indstillinger ved at klikke på knappen **Avancerede indstillinger** i dialogboksen Scanningsindstillinger.

- **Fjern gennemskin / mønster**

- **Fjern baggrundsfarve**

- Fjern dokumenters basisfarve for at gøre de scannede data lettere at læse.

- **Roter billede**

- Roter det scannede billede.

- **Spring blank side over**

- Fjern dokumentets tomme sider fra scanningsresultaterne. (Kun tilgængelig for visse modeller)

- **Vis scanningsresultater**

- Vis den samlede mængde gemte sider og tomme sider, der er sprunget over, på computerskærmen. (Kun tilgængelig for visse modeller)

## Standard

Vælg denne mulighed for at gendanne fabriksindstillingerne.




## Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)




## Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-apps


Du kan bruge programmet Nuance™ PaperPort™ 14SE til scanning.

- Klik på  (**Brother Utilities**), vælg **Mere** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **PaperPort** for at downloade programmet Nuance™ PaperPort™ 14SE.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE understøtter Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education og Windows 10 Enterprise.
- Klik på programmets **Hjælp**-menu, og klik derefter på **Godt i gang i Hjælp**-båndet for at få detaljerede anvisninger vedrørende brug af hvert program.



Instruktionerne for scanning i disse trin er til PaperPort™ 14SE. Ved brug af andre Windows-programmer er trinnene næsten de samme. PaperPort™ 14SE understøtter både TWAIN- og WIA-driverne. TWAIN-driveren (anbefales) er brugt i disse trin.

- Afhængigt af din maskinmodel medfølger Nuance™ PaperPort™ 14SE muligvis ikke. Hvis programmet ikke medfølger, kan du bruge andre programmer, der understøtter scanning.
1. Ilæg dokumentet.
  2. Start PaperPort™ 14SE.  
Gør et af følgende:
    - Windows 7  
På din computer skal du klikke på  (**start**) > **Alle programmer** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
    - Windows 8  
Klik på  (**PaperPort**).
    - Windows 10  
Klik på  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
  3. Klik på **Skrivebord**-menuen og derefter på **Scanningsindstillinger** i **Skrivebord**-båndet.  
Panelet **Scan eller hent foto** vises på listen i venstre side af skærmen.
  4. Klik på **Vælg**.
  5. På listen med tilgængelige scannere skal du vælge **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** eller **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** (hvor MFC-XXXX er modelnavnet på din maskine). Hvis du vil bruge WIA-driveren, skal du vælge den Brother-driver, der har "WIA" som præfiks.
  6. Markér afkrydsningsfeltet **Vis scannerdialogboks** på panelet **Scan eller hent foto**.
  7. Klik på **Scan**.  
Dialogboksen Scannerkonfiguration vises.

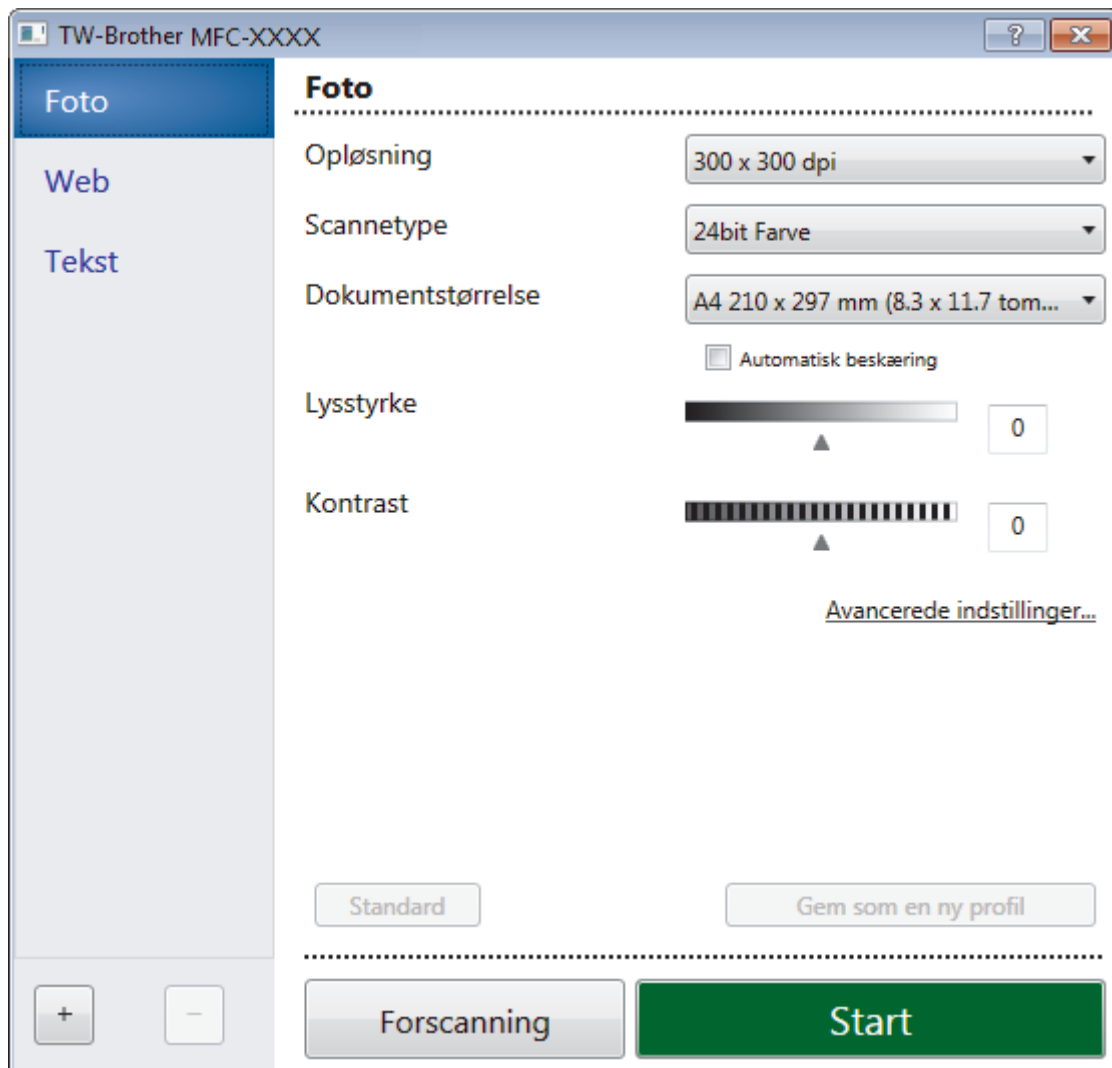



8. Juster om nødvendigt indstillingerne i dialogboksen Scannerkonfiguration.
9. Klik på rullelisten **Dokumentstørrelse**, og vælg dokumentstørrelsen.
10. Klik på **Forscanning** for at få vist et eksempel på dit billede og beskære uønskede dele inden scanning.
11. Klik på **Start**.  
Maskinen scanner.

### ✓ Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
  - [TWAIN-driverindstillinger \(Windows\)](#)

## TWAIN-driverindstillinger (Windows)

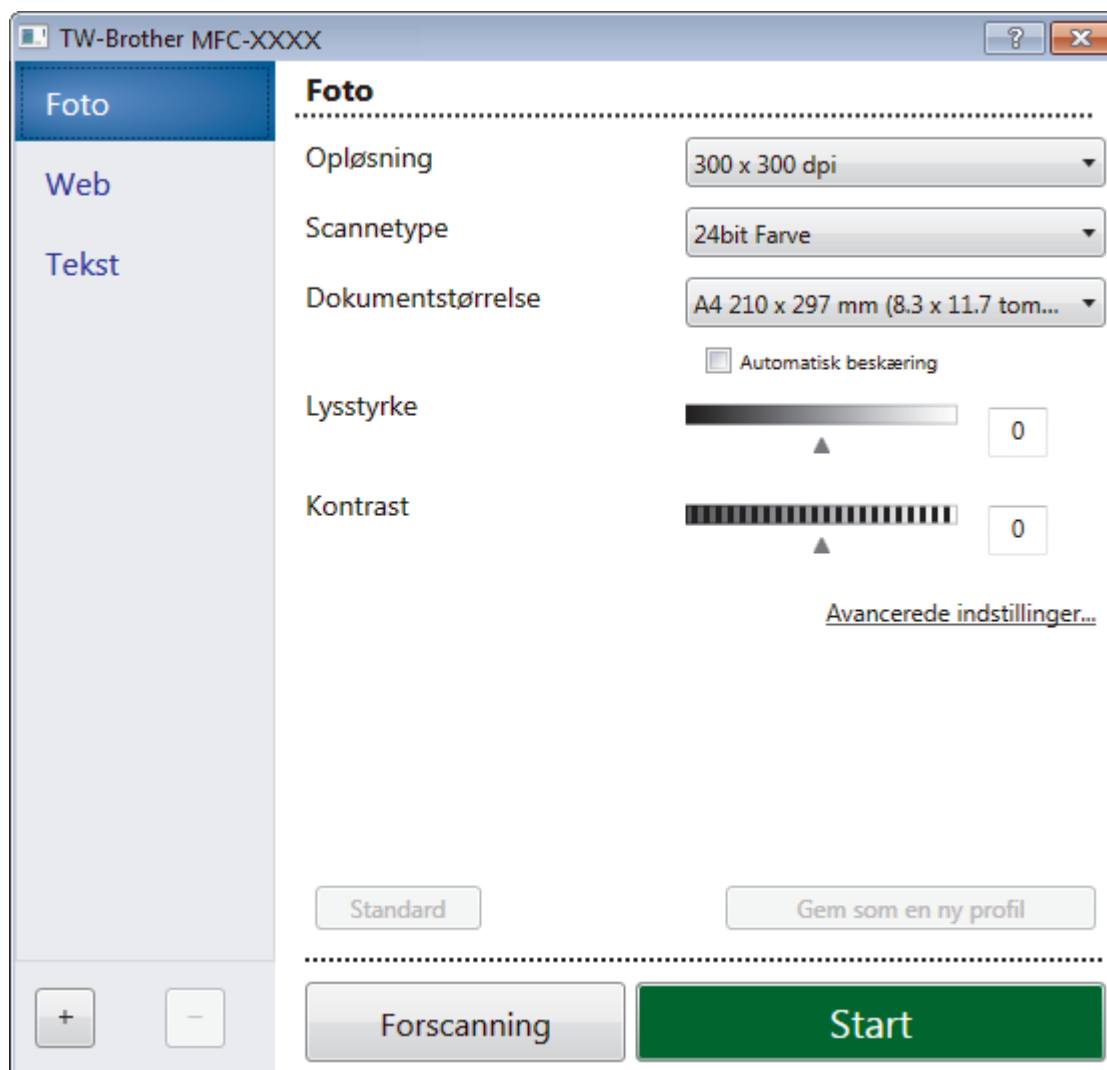

 Bemærk, at elementnavnene og de tilknyttede værdier varierer afhængigt af maskinen.

### 1. Scan

Vælg indstillingen **Foto**, **Web** eller **Tekst** afhængig af den dokumenttype, du ønsker at scanne.

Scan (billedtype)		Opløsning	Scannetype
<b>Foto</b>	Bruges til scanning af fotografier.	300 x 300 dpi	<b>24bit Farve</b>
<b>Web</b>	Bruges til at vedhæfte det scannede billede til websider.	100 x 100 dpi	<b>24bit Farve</b>
<b>Tekst</b>	Bruges til scanning af tekstdokumenter.	200 x 200 dpi	<b>Sort/hvid</b>

### 2. Opløsning

Vælg en scanningsopløsning på rullelisten **Opløsning**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

### 3. Scannetype

Du kan vælge forskellige farve dybder til scanningen.

- **Sort/hvid**

Bruges til tekst eller stregtegninger.

- **Grå (fejlspredning)**

Bruges til fotografier eller grafik. (Error Diffusion/Fejldiffusering er en metoden til at fremstille simulerede grå billeder ved hjælp af ægte grå punkter. Sorte punkter anbringes i et bestemt mønster for at opnå en grå fremtoning.)

- **Ægte grå**

Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.


- **24bit Farve**

Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

#### 4. Dokumentstørrelse

Vælg den præcise størrelse på dokumentet fra en række af forudindstillede scan-størrelser.

Hvis du vælger **Bruger**, vises dialogboksen **Bruger dokumentstørrelse**, og du kan angive dokumentstørrelsen.

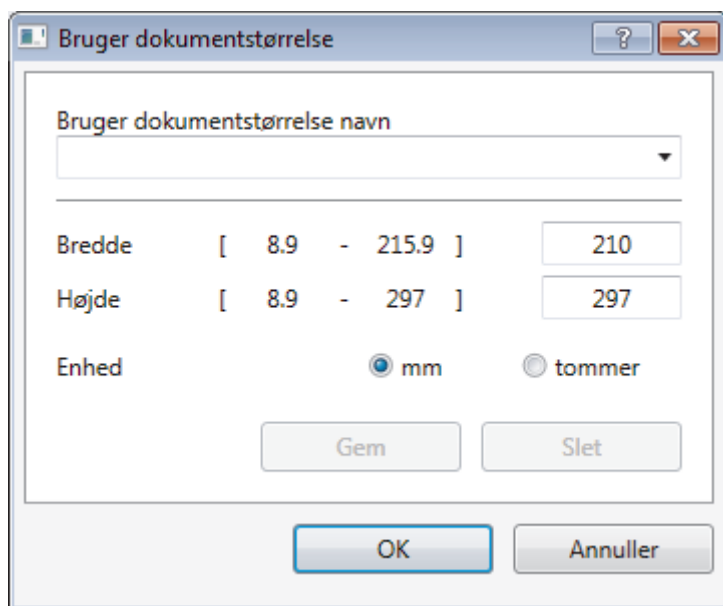

#### 5. Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af lysstyrkeniveauet.

#### 6. Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af kontrastniveauet.

#### 7. Automatisk beskæring

Scanning af flere dokumenter placeret på scannerglaspladen. Maskinen scanner hvert dokument og opretter separate filer eller en enkelt fil med flere sider.

#### 8. Avancerede indstillinger

Konfigurer avancerede indstillinger ved at klikke på knappen **Avancerede indstillinger** i dialogboksen Scanneropsætning.

- **Papir**

- **Roter billede**

- Roter det scannede billede.

- **Forbedring**

- **Baggrundsbehandling**

- **Fjern gennemskin / mønster**

- Forebyggelse af gennemtrængning.

- 
- **Fjern baggrundsfarve**  
Fjern dokumenters basisfarve for at gøre de scannede data lettere at læse.
  - **Farveudfald**  
Vælg en farve, der skal fjernes fra det scannede billede.
  - **Fed skrift formatering**  
Fremhæv tegnene i originalen ved at lave dem i fed skrift.
  - **Korrektion af slørede tegn**  
Korriger knækkede eller ufuldstændige tegn i originalen for at gøre dem lettere at læse.
  - **Fremhævelse af kant**  
Gør tegnene i originalen skarpere.
  - **Reducer støj**  
Denne indstilling forbedrer kvaliteten af dine scannede billeder. Indstillingen **Reducer støj** er kun tilgængelig efter valg af indstillingen **24bit Farve** og en af scanningsopløsningerne **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** eller **600 x 600 dpi**.
  - **Papirhåndtering**
    - **Kantfyldning**  
Udfyld kanterne på fire sider af det scannede billede vha. den valgte farve og område.
    - **Kontinuerlig scanning**  
Vælg denne indstilling for at scanne flere sider. Efter en side er scannet, kan du vælge enten at fortsætte med at scanne eller at afslutte.



## Relaterede informationer

- [Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows-apps](#)
-


## Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning

Appen Windows Fax og scanning er en anden mulighed du kan bruge til at scanne.

- Windows Fax og scanning bruger WIA-scannerdriveren.
- Hvis du ønsker at beskære en del af en side efter at have for-scannet et dokument, skal du scanne fra scannerglasruden (også kaldet flatbed).

1. Ilæg dokumentet.
2. Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning
3. Klik på **Filer > Ny > Scan**.
4. Vælg den scanner, du vil bruge.
5. Klik på **Importer** eller **OK**.

Dialogboksen **Ny scanning** vises.

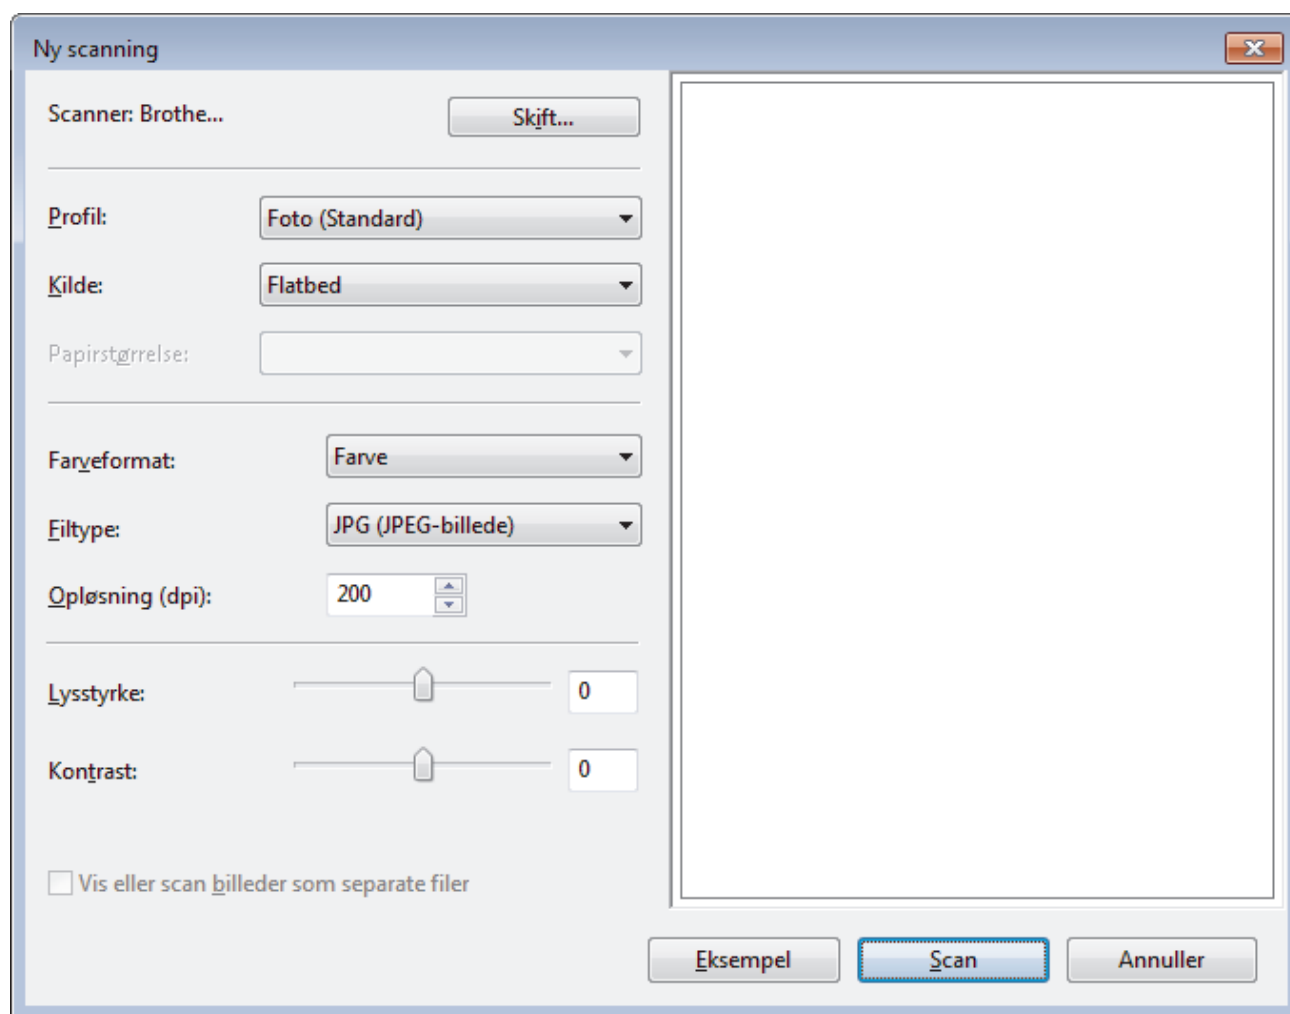

6. Juster om nødvendigt indstillingerne i dialogboksen Scannerkonfiguration.  
Scanneropløsningen kan indstilles til maksimalt 1200 dpi. Hvis du vil scanne med en højere opløsning, skal du bruge softwaren **Scanner Utility** fra **Brother Utilities**.
7. Klik på **Scan**.  
Maskinen begynder at scanne dokumentet.


### ✓ Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)

- 
- WIA-driverindstillinger (Windows)
-



## WIA-driverindstillinger (Windows)

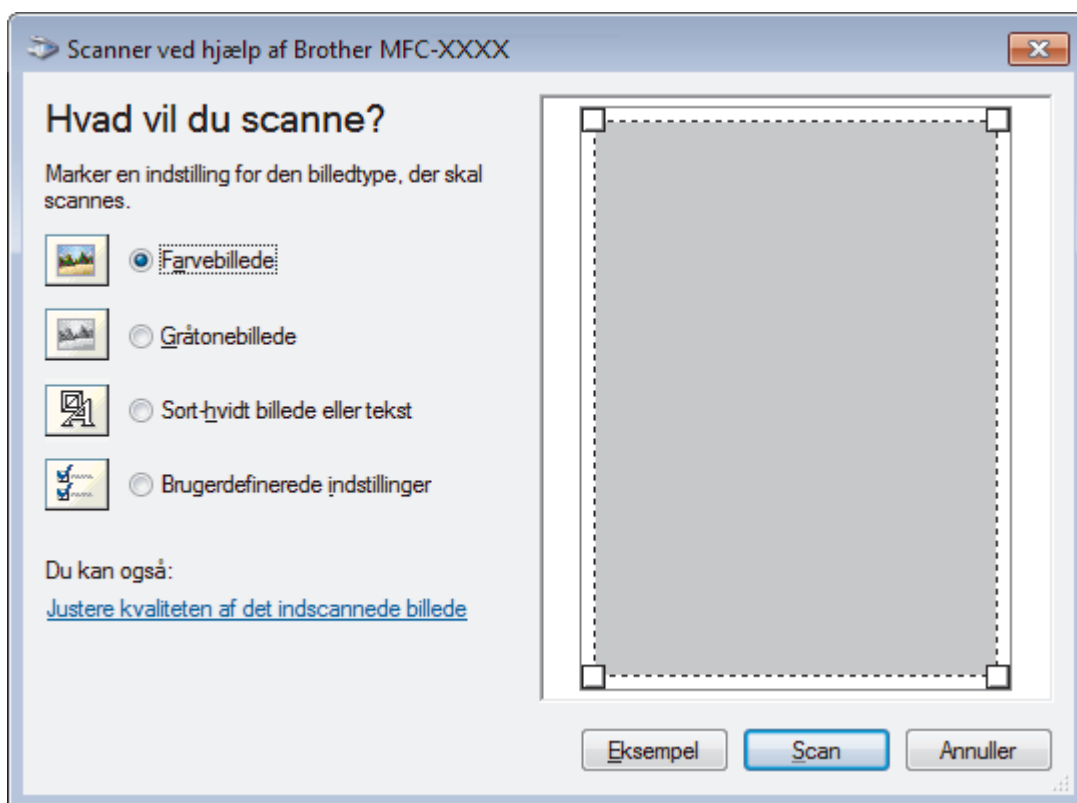

### Papirkilde

Vælg indstillingen **Dokumentføder** eller **Flatbed** på rullelisten.


### Billedtype

Vælg **Farvebillede**, **Gråtonebillede**, **Sort-hvidt billede eller tekst** eller **Brugerdefinerede indstillinger** for den type dokument, du vil scanne.

Hvis du vil ændre avancerede indstillinger, skal du klikke på linket **Justere kvaliteten af det indscannede billede**.

### Sidestørrelse

**Sidestørrelse**-valgmuligheden er tilgængelig, når du har valgt **Dokumentføder** som **Papirkilde**.

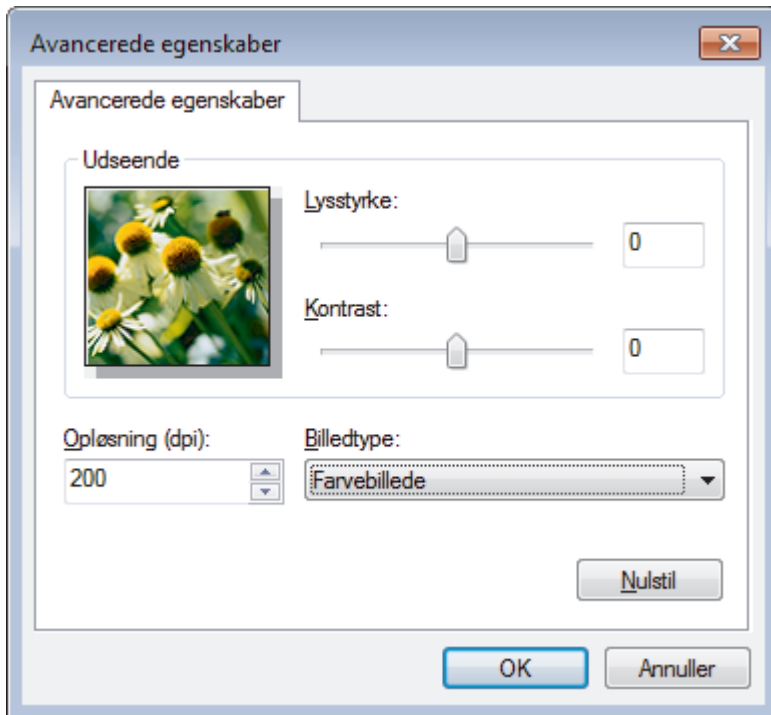

### Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen.

### Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af kontrastniveauet.

### Opløsning (dpi)

Vælg en scanningsopløsning fra listen **Opløsning (dpi)**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.



### Relaterede informationer


- [Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning](#)

## Installer BookScan Enhancer og Whiteboard Enhancer (Windows)

BookScan Enhancer og Whiteboard Enhancer er billedbehandlingsprogrammer. BookScan Enhancer kan automatisk korrigere billeder, der er scannet fra bøger. Whiteboard Enhancer kan rense og forbedre tekst og billeder på fotos, der er taget af et whiteboard.

Disse programmer er ikke tilgængelige for Windows Server-serien.

- Maskinen skal tændes og have forbindelse til computeren.
- Computeren skal have forbindelse til internettet.
- Du skal være logget på med administratoradgangsrettigheder.

1. Klik på  (**Brother Utilities**).
2. Vælg maskinen i rullelisten.
3. Vælg **Mere** i venstre navigationslinje.
4. Klik på **BookScan&WhiteBoard Suite**, og følg vejledningen på skærmen for at installere.



### Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)

## Scanning fra din computer (Mac)

Der er adskillige måder, hvorpå du kan bruge din Mac til at scanne fotografier og dokumenter på din Brother-maskine. Anvend de programmer, som Brother har tilvejebragt eller dit eget yndlingsprogram til at scanne.

- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Scan vha. TWAIN-kompatible programmer \(Mac\)](#)
- [Scanning med AirPrint \(macOS\)](#)

## Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Mac)

1. Gå til menubjælken **Finder**, klik på **Gå > Programmer**, og dobbeltklik derefter på iPrint&Scan-ikonet. Brother iPrint&Scan-skærbilledet vises.
2. Hvis din Brother-maskine ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Vælg din maskine** og derefter følge vejledningen på skærmen for at vælge din Brother-maskine.
3. Klik på ikonet **Scanning**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at scanne dine dokumenter.



### Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Brother iPrint&Scan til Windows og Mac](#)
- [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

## Scan vha. TWAIN-kompatible programmer (Mac)

Du kan også scanne vha. TWAIN-kompatible programmer. Se manualen til dit program for at få flere oplysninger om scanningsproceduren.

Hvis du vil bruge Brother TWAIN-driveren, skal du gå til modellens **Downloads**-side i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com) og downloade **Scannerdriver (TWAIN)**.

1. Start dit grafikprogram, og vælg derefter scanningshandlingen.

Dialogboksen Scanneropsætning vises.

2. Skift om nødvendigt scanningsindstillinger som f.eks. **Opløsning**, **Scannetype** eller **Justér billede**.
3. Klik på pop-op menuen **Dokumentstørrelse**, og vælg dernæst din dokumentstørrelse.
4. Klik på valgmuligheden **Forscanning**, hvis du ønsker at få vist dit billede og bortskære ikke-ønskede dele inden scanning.



- Når du har valgt dokumentstørrelse, skal du justere scanningsområdet ved at holde museknappen nedtrykket og trække musemarkøren over den del, du vil scanne.

5. Klik på **Start**.


Maskinen scanner.



### Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)
  - [TWAIN-driverindstillinger \(Mac\)](#)

## TWAIN-driverindstillinger (Mac)

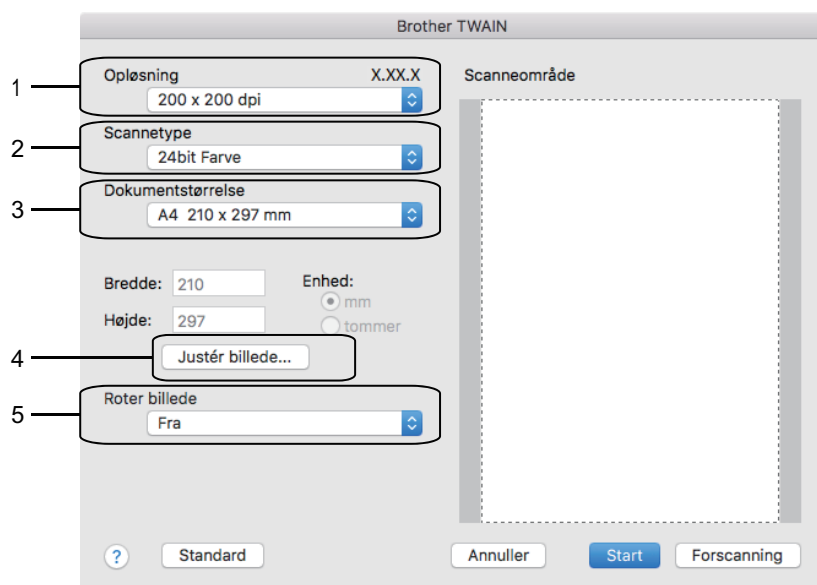

- Elementnavne og tilknyttede værdier varierer afhængigt af maskinen.
- Indstillingen **Kontrast** er kun tilgængelig efter markering af **Grå (fejlspredning)**, **Ægte grå** eller **24bit Farve** fra indstillingen **Scannetype**.

### 1. Opløsning

Vælg en scanningsopløsning i **Opløsning** pop op-menuen. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

### 2. Scannetype

Du kan vælge forskellige farve dybder til scanningen.

- **Sort/hvid**  
Bruges til tekst eller stregtegninger.
- **Grå (fejlspredning)**  
Bruges til fotografier eller grafik. (Error Diffusion/Fejldiffusering er en metoden til at fremstille simulerede grå billeder ved hjælp af ægte grå punkter. Sorte punkter anbringes i et bestemt mønster for at opnå en grå fremtoning.)
- **Ægte grå**  
Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.
- **24bit Farve**  
Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

### 3. Dokumentstørrelse

Vælg den præcise størrelse på dokumentet fra en række af forudindstillede scan-størrelser.

- Hvis du vælger **Bruger**, kan du angive dokumentstørrelsen.

Bredde:	<input type="text" value="210"/>	Enhed:	<input checked="" type="radio"/> mm
Højde:	<input type="text" value="297"/>		<input type="radio"/> tommer

#### 4. Justér billede

Klik på **Justér billede**-knappen for at indstille andre billedkvaliteter.

Bruger

Lysstyrke

Kontrast

ColorSync

Type

Tilpasning af udseende

Scannerprofil

Brother sRGB Scanner

Reducer støj

Annuller OK

##### Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække slideren til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille lysstyrken.

##### Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille kontrasten.

##### Reducer støj

Forbedr og øg kvaliteten af dine scannede billeder med denne mulighed. **Reducer støj**-indstillingen gøres tilgængelig ved tilvalg af **24bit Farve**-indstillingen og **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi**- eller **600 x 600 dpi**-scanningsopløsningerne.

#### 5. Roter billede

Roter det scannede billede.



#### Relaterede informationer

- [Scan vha. TWAIN-kompatible programmer \(Mac\)](#)



## Kopiering


- Kopier et dokument
- Forstør eller formindsk kopierede billeder
- Sortér kopier
- Fremstilling af sidelayoutkopier (N i 1 eller plakat)
- Kopiér på begge sider af papiret (2-sidet kopi)
- Kopiering af et id-kort
- Kopi i blæksparetilstand
- Kopieringsindstillinger

## Kopier et dokument


>> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

>> DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
2. Læg dokumentet i.
3. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Tryk på  (COPY).

Displayet viser:

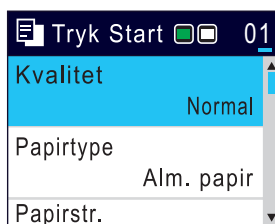

4. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
  - Tryk på-eller+på betjeningspanelet.
  - Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
5. Du kan ændre kopiindstillingerne efter behov.  
Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre gennem kopiindstillingerne. Tryk på **OK**, når den ønskede indstilling vises.




- Når du lægger andet papir i end størrelse A4 almindeligt papir, skal du skifte indstillinger for [Papirstr.] og [Papirtype].

6. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du er færdig.



Tryk på **Stop/Exit** for at stoppe kopieringen.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
2. Læg dokumentet i.
3. Tryk på  [Kopier].




Touchscreen'en viser:



4. Du kan ændre kopiindstillingerne efter behov.



Når du lægger andet papir i end almindeligt papir i størrelse A4, skal du skifte indstillinger for [Papirstr.] og [Papirtype] ved at trykke på [Valg].


Indstilling	Beskrivelse
 <b>x01</b> (Antal kopier)	Indtast antallet af kopier på en af følgende måder: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryk på – eller + på touchscreen'en.</li><li>• Tryk på  <b>x01</b> for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på OK.</li></ul>
Valg	Tryk på  for kun at ændre kopiindstillingerne for den næste kopi. Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på OK.
Indikatorer for aktuelle indstillinger	Tryk på det område, der er angivet på skærbilledet i det forrige trin, for at ændre disse indstillinger kun for den næste kopi. <ul style="list-style-type: none"><li>• Kvalitet</li><li>• Papirtype</li><li>• Papirstr.</li><li>• Forstr/Fmindsk</li></ul> Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på OK.



Når du er færdig med at vælge nye valgmuligheder, kan du gemme dem ved at trykke på knappen [Gem som genvej].

5. Tryk på [Mono Start] eller [Farvestart].



Tryk på  for at stoppe kopieringen.



## Relaterede informationer


- [Kopiering](#)

### Relaterede emner:

- [Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører \(ADF\)](#)
- [Læg dokumenter på scannerglaspladen](#)
- [Kopieringsindstillinger](#)

## Forstør eller formindsk kopierede billeder


Vælg et forstørrelses- eller formindskelsesforhold for at ændre størrelsen på de kopierede data.

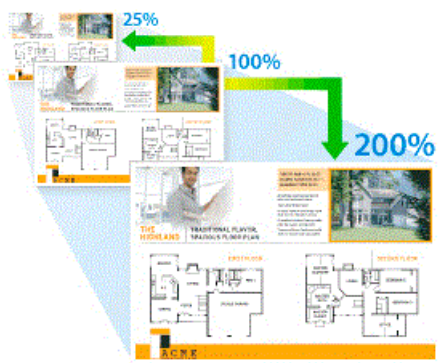

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Ilæg dokumentet.
2. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Tryk på  (COPY).
3. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
  - Tryk på-eller+på betjeningspanelet.
  - Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Forstr/Fmindsk]. Tryk på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge de tilgængelige indstillinger. Tryk på **OK**.
6. Gør et af følgende:
  - Hvis du har valgt indstillingen [Forstør] eller [Reducer], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge det forstørrelses- eller formindskelsesforhold, du vil bruge. Tryk på **OK**.
  - Hvis du har valgt indstillingen [Bruger (25-400%)], skal du indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra [25%] til [400%]. Tryk på **OK**.
  - Fortsæt til næste trin, hvis du har valgt indstillingen [100%] eller [Tilpas til side].
7. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du er færdig.




Hvis du har valgt indstillingen [Tilpas til side], justerer maskinen kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet i maskinen.

- Indstillingen [Tilpas til side] fungerer ikke korrekt, når dokumentet på scannerglaspladen ligger mere end tre grader skævt. Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.
- Indstillingen [Tilpas til side] er ikke tilgængelig, når du bruger ADF'en.
- Indstillingen [Tilpas til side] er ikke tilgængelig for dokumenter i Legal-størrelse.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Kopier].
3. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
  - Tryk på [-] eller [+] på touchscreen'en.

- 
- Tryk på **x01** for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK].
4. Tryk på [Valg] > [Forstr/Fmindsk].
  5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk på den indstilling, du vil ændre.
  6. Gør et af følgende:
    - Hvis du har valgt indstillingen [Forstør] eller [Reducer], skal du trykke på det forstørrelses- eller formindskelsesforhold, du vil bruge.
    - Hvis du har valgt indstillingen [Bruger (25-400%)], skal du trykke på  (tilbage) for at slette den viste procentdel eller trykke på ◀ for at flytte markøren og derefter indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra [25%] til [400%].  
Tryk på [OK].
    - Fortsæt til næste trin, hvis du har valgt indstillingen [100%] eller [Tilpas til side].
  7. Læs og bekræft den viste liste over indstillinger, du har valgt, og tryk så på [OK].
  8. Tryk på [Mono Start] eller [Farvestart], når du er færdig med at ændre indstillinger.



---

Hvis du har valgt indstillingen [Tilpas til side], justerer maskinen kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet i maskinen.

- Indstillingen [Tilpas til side] fungerer ikke korrekt, når dokumentet på scannerglaspladen ligger mere end tre grader skævt. Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst.
  - Indstillingen [Tilpas til side] er ikke tilgængelig, når du bruger ADF'en. (Kun modeller med ADF)
  - Indstillingen [Tilpas til side] er ikke tilgængelig for dokumenter i Legal-størrelse.
- 



## Relaterede informationer

- [Kopiering](#)
-


## Sortér kopier

Sortér flere kopier. Siderne stables i den rækkefølge, som de indføres, dvs.: 1, 2, 3 osv.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Ilæg dokumentet.
2. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Tryk på  (COPY).
3. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
  - Tryk på-eller+på betjeningspanelet.
  - Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Stak/Sortér]. Tryk på OK.
  - b. Vælg [Sortér]. Tryk på OK.
5. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en (kun modeller med ADF), scanner maskinen dokumentet og begynder at udskrive.
6. Hvis du bruger scannerglaspladen, gentages følgende trin for hver side af dokumentet:
  - Placér den næste side på scannerglasset og tryk derefter på ► for at scanne siden.
  - Når alle siderne er scannet, så tryk på ◀ for at starte udskrivning.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Kopier].
3. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
  - Tryk på [-] eller [+] på touchscreen'en.
  - Tryk på  for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK].
4. Tryk på [Valg] > [Stak/Sortér] > [Sortér].
5. Læs og bekræft den viste liste over indstillinger, du har valgt, og tryk så på [OK].
6. Tryk på [Mono Start] eller [Farvestart], når du er færdig med at ændre indstillinger. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en (kun modeller med ADF), scanner maskinen dokumentet og begynder at udskrive.
7. Hvis du bruger scannerglaspladen, gentages følgende trin for hver side af dokumentet:
  - Placér den næste side på scannerglasset og tryk derefter på [Fortsæt] for at scanne siden.
  - Tryk på [Udført], når alle siderne er scannet.

### ✓ Relaterede informationer

- [Kopiering](#)

## Fremstilling af sidelayoutkopier (N i 1 eller plakat)

N i 1-kopifunktionen sparer papir ved at kopiere to eller fire sider af dokumentet på én side af kopien. Plakatkopifunktionen opdeler dokumentet i sektioner og forstørrer sektionerne, så de kan samles til en plakat. For at udskrive en plakat skal du bruge scannerglaspladen.





- Kontroller, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter.
- Du kan kun lave én plakatkopi ad gangen.


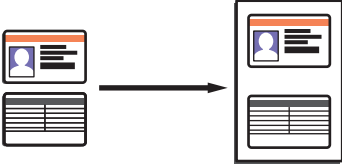





>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Ilæg dokumentet.
2. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Tryk på  (COPY).
3. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
  - Tryk på-eller+på betjeningspanelet.
  - Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Sidelayout]. Tryk på OK.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingerne, og tryk på OK for at vælge den ønskede indstilling.

Indstilling	Beskrivelse
Fra (1 i 1)	-
2 i 1 (stående)	

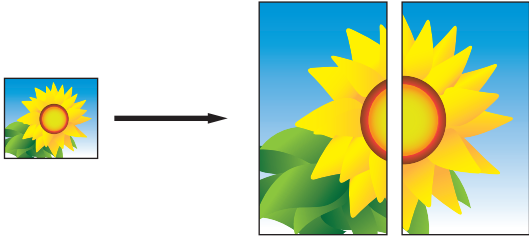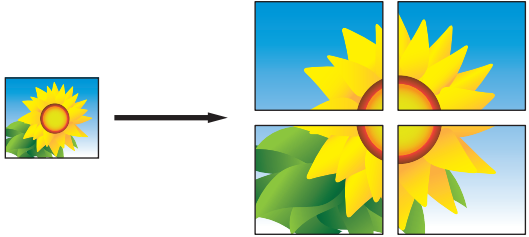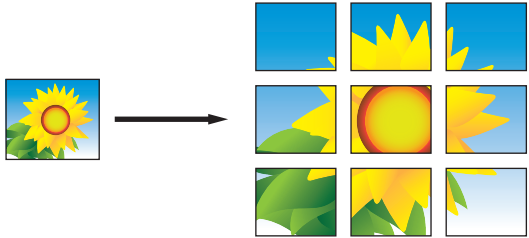Indstilling	Beskrivelse
2 i 1 (Liggende)	
2i1 (ID) (Brug af scannerglaspladen)	
4 i 1 (Stående)	
4 i 1 (Liggende)	
Plakat (2x1) (Brug af scannerglaspladen)	
Plakat (2x2) (Brug af scannerglaspladen)	
Plakat (3x3) (Brug af scannerglaspladen)	









- Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, eller du laver en plakat, scanner maskinen siderne og begynder udskrivning.
- Hvis du bruger scannerglaspladen, gentages følgende trin for hver side af dokumentet:
  - Placér den næste side på scannerglasset og tryk derefter på ► for at scanne siden.
  - Når alle siderne er scannet, så tryk på ◀ for at starte udskrivning.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Ilæg dokumentet.
- Tryk på  [Kopier].
- Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:

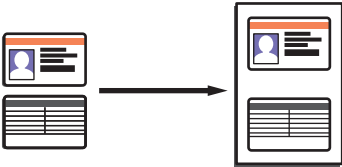

- Tryk på [-] eller [+] på touchscreen'en.
  - Tryk på **x01** for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK].
4. Tryk på [Valg] > [Sidelayout].
  5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist valgmulighederne, og tryk på den ønskede valgmulighed.

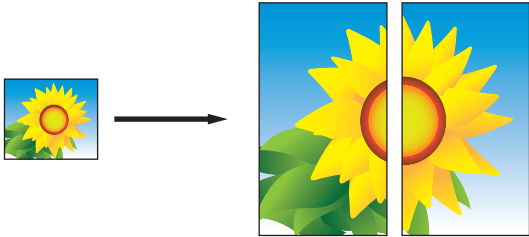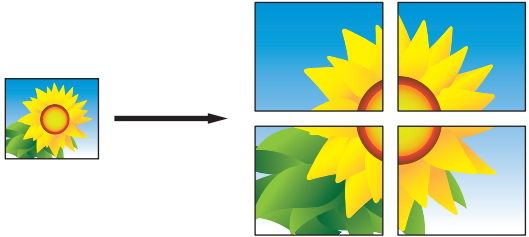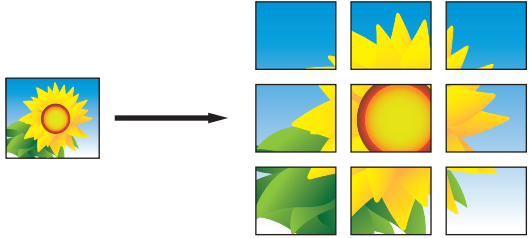Indstilling	Beskrivelse
Fra (1i1)	-
2 i 1 (stående)	
2 i 1 (Liggende)	
2i1 (ID) (Brug af scannerglaspladen)	
4 i 1 (Stående)	
4 i 1 (Liggende)	
Plakat (2x1) (Brug af scannerglaspladen)	
Plakat (2x2) (Brug af scannerglaspladen)	
Plakat (3x3) (Brug af scannerglaspladen)	

- 
6. Læs og bekræft den viste liste over indstillinger, du har valgt, og tryk så på [OK].
  7. Tryk på [Mono Start] eller [Farvestart], når du er færdig med at ændre indstillinger. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en (kun modeller med ADF) eller laver en plakat, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
  8. Hvis du bruger scannerglaspladen, gentages følgende trin for hver side af dokumentet:
    - Placér den næste side på scannerglasset og tryk derefter på [Fortsæt] for at scanne siden.
    - Tryk på [Udført], når alle siderne er scannet.



### Relaterede informationer

- [Kopiering](#)
-


## Kopiér på begge sider af papiret (2-sidet kopi)

Reducer papirforbruget ved at kopiere på begge sider af papiret.


- Du skal vælge et 2-sidet layout i de følgende indstillinger, før du kan begynde med 2-sidet kopiering.
- Layoutet for dit originale dokument bestemmer, hvilket 2-sidet kopilayout du bør vælge.
- Vi anbefaler, at du lægger enkelt-sidede dokumenter i ADF'en ved 2-sidet kopiering. (Kun modeller med ADF)
- (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)  
Når vil tage manuelle 2-sidede kopier af et 2-sidet dokument, skal du bruge scannerpladen.
- Du kan kun bruge almindeligt papir i størrelse A4, A5 eller Letter.

### Stående


#### 1-sidet til 2-sidet (vending langs lang kant)

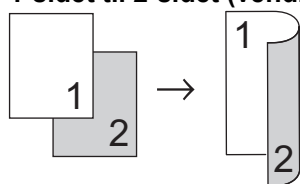

#### 1-sidet til 2-sidet (vending langs kort kant)

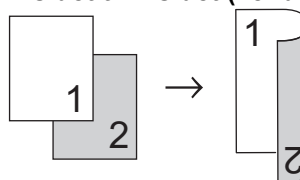


#### 2-sidet til 2-sidet

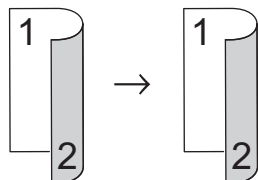


### Liggende


#### 1-sidet til 2-sidet (vending langs lang kant)

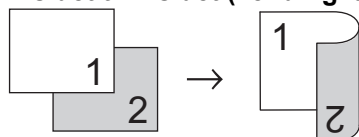

#### 1-sidet til 2-sidet (vending langs kort kant)

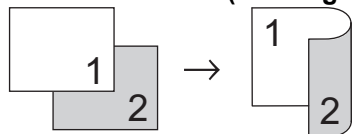

#### 2-sidet til 2-sidet

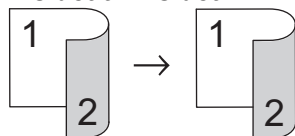


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

## DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Ilæg dokumentet.

2. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Tryk på  (COPY).
3. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
  - Tryk på-eller+på betjeningspanelet.
  - Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
4. Hvis du vil sortere flere kopier, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Stak/Sortér]. Tryk på OK.
  - b. Vælg [Sortér]. Tryk på OK.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [2-sidet kopi]. Tryk på OK.
6. Gør et af følgende:
  - Hvis du vil lave 2-sidede kopier af et 1-sidet dokument, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
    - a. Vælg [Layout] for at ændre layoutindstillingerne. Tryk på OK.
    - b. Markér [Vend lang kant] eller [Vend kort kant]. Tryk på OK.
    - c. Vælg [1-sidet⇒2-sidet]. Tryk på OK.
  - Hvis du vil lave 2-sidede kopier af et 2-sidet dokument manuelt, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [2-sidet ⇒2-sidet]. Tryk på OK.



Brug scannerglaspladen til at tage 2-sidede kopier manuelt af et 2-sidet dokument.

7. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en (kun ADF-modeller), scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
8. Hvis du bruger scannerglaspladen, gentages følgende trin for hver side af dokumentet:
  - Placér den næste side på scannerglaspladen og tryk derefter på ► for at scanne siden.
  - Når alle siderne er scannet, så tryk på ◀ for at starte udskrivning.



Berør IKKE den udskrevne side, før den udskubbes for anden gang. Maskinen udskriver den første side og udskubber papiret og trækker derefter papiret tilbage ind i maskinen for at udskrive den anden side.



Hvis du oplever udtværede udskrifter eller papirstop, skal du følge denne vejledning:

1. Tryk på **Menu**.
2. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på OK.
3. Vælg [Vedligeholdel]. Tryk på OK.
4. Vælg [Udskriftsindstill.]. Tryk på OK.
5. Vælg [Reducer udtværing]. Tryk på OK.
6. Skift indstillinger. Tryk på OK.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Kopier].
3. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
  - Tryk på [-] eller [+] på touchscreen'en.
  - Tryk på  for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK].
4. Tryk på [Valg] > [Stak/Sortér] > [Sortér] for at sortere flere kopier.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [2-sidet kopi], og tryk derefter på den.
6. Gør et af følgende:
  - For at tage 2-sidede kopier manuelt af et 1-sidet dokument skal du følge disse trin:

- 
- a. For at ændre layoutindstillingerne skal du trykke på [Layout] og derefter trykke på [Vend lang kant] eller [Vend kort kant].
  - b. Tryk på [1-sidet⇒2-sidet].
- For at tage 2-sidede kopier manuelt af et 2-sidet dokument automatisk, skal du trykke på [2-sidet⇒2-sidet].



---

Brug scannerglaspladen til at tage 2-sidede kopier manuelt af et 2-sidet dokument.


---

7. Gennemgå dine indstillinger på touchscreen'en, og tryk på [OK].
8. Tryk på [Mono Start] eller [Farvestart]. Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en (kun modeller med ADF), scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
9. Hvis du bruger scannerglaspladen, gentages følgende trin for hver side af dokumentet:
  - Placér den næste side på scannerglasset og tryk derefter på [Fortsæt] for at scanne siden.
  - Tryk på [Udført], når alle siderne er scannet.

Berør IKKE den udskrevne side, før den udskubbes for anden gang. Maskinen udskriver den første side og udskubber papiret og trækker derefter papiret tilbage ind i maskinen for at udskrive den anden side.



---

I tilfælde af udtværede udskrifter eller papirstop skal du trykke på  [Indstill.] > [Vedligeholdelse] > [Udskriftsindstillinger] > [Reducer udtværing] og derefter skifte indstillinger.

---



## Relaterede informationer

- [Kopiering](#)

### Relaterede emner:

- [Skift af udskriftsindstillingerne, når du har udskrivningsproblemer](#)
-

## Kopiering af et id-kort

Brug [2i1 (ID)]-funktionen til at kopiere begge sider af et id-kort på ene side og bevare kortets originalstørrelse.




- Kontroller, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter.
- Du kan kopiere et ID-kort i henhold til gældende lovgivning. Mere detaljeret information ►► *Produktsikkerhedsguide*


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Placer ID-kortet med forsiden nedad nær øverste venstre hjørne af scannerglaspladen.

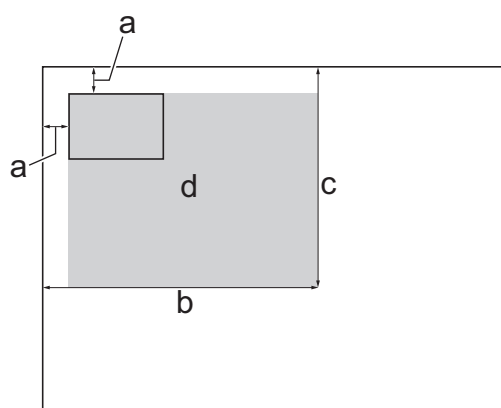

- a. 3 mm eller mere (øverst til venstre)
  - b. 207 mm
  - c. 145 mm
  - d. Scanningsområde
2. (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Tryk på  (COPY).
  3. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
    - Tryk på-eller+på betjeningspanelet.
    - Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.
  4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
    - a. Vælg [Sidelayout]. Tryk på **OK**.
    - b. Vælg [2i1 (ID)]. Tryk på **OK**.
  5. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.  
Maskinen begynder at scanne en side af ID-kortet.
  6. Når maskinen har scannet den første side, skal du vende ID-kortet om og trykke på ► for at scanne den anden side.

1. Placer ID-kortet med forsiden nedad nær øverste venstre hjørne af scannerpladen.

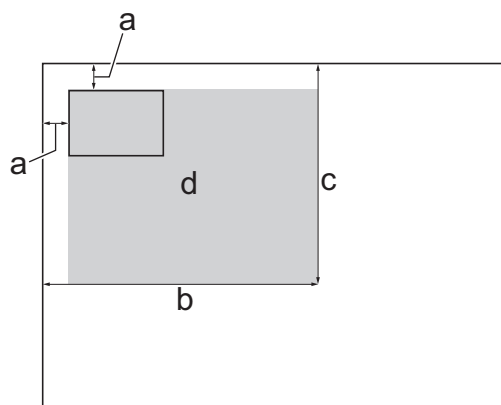

- a. 3 mm eller mere (øverst til venstre)
  - b. 207 mm
  - c. 145 mm
  - d. Scanningsområde
2. Tryk på  [Kopier].
  3. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
    - Tryk på [-] eller [+] på touchscreen'en.
    - Tryk på **x01** for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK].
  4. Tryk på [Valg] > [Sidelayout] > [2il (ID)].
  5. Læs og bekræft den viste liste over de indstillinger, du har valgt. Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på [OK].
  6. Tryk på [Mono Start] eller [Farvestart].  
Maskinen begynder at scanne en side af ID-kortet.
  7. Når maskinen har scannet den første side, skal du vende ID-kortet om og trykke på [Fortsæt] for at scanne den anden side.



### Relaterede informationer

- [Kopiering](#)

## Kopi i blæksparetilstand



Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når du vælger Blæksparetilstand, udskriver maskinen farverne lysere og fremhæver billedernes konturer.



- Den mængde blæk, der spares, varierer efter typen af dokumenter, der udskrives.
- Blæksparetilstanden kan få dine udskrifter til at se forskellige ud fra dit originale dokument.
- Funktionen Blæksparetilstand understøttes af teknologi fra Reallusion, Inc.



1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Kopier].
3. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
  - Tryk på [-] eller [+] på touchscreen'en.
  - Tryk på  for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK].
4. Tryk på [Valg] > [Avancerede indstillinger] > [Blækbesparelse].
5. Læs og bekræft den viste liste over indstillinger, du har valgt, og tryk så på [OK].
6. Tryk på [Mono Start] eller [Farvestart], når du er færdig med at ændre indstillinger.

### ✓ Relaterede informationer

- [Kopiering](#)










## Kopieringsindstillinger

>> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

>> DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW




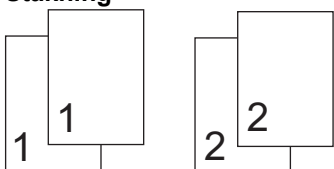
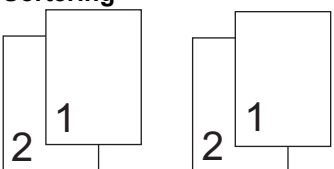
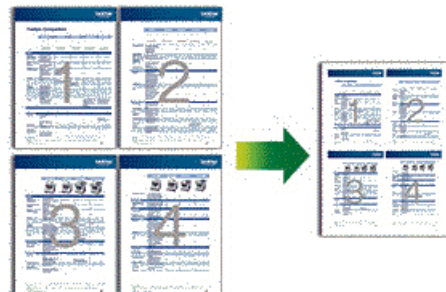
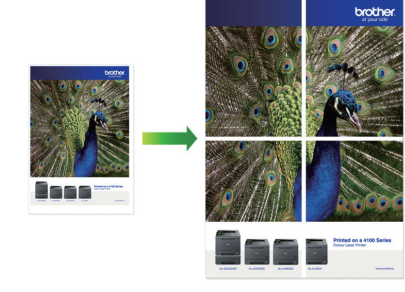

Indstilling	Beskrivelse	
<b>Kvalitet</b>	Vælger kopiopløsningen for dokumenttypen.	
<b>Papirtype</b>	Vælger en papirtype. Hvis du kopierer på specialpapir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet.	
<b>Papirstr.</b>	Vælger en papirstørrelse. Ved kopiering på andet papir end størrelse A4 skal indstillingen for papirstørrelse ændres.	
<b>Forstr/Fmindsk</b>	100%	-
	Forstør	Vælger et forstørrelsesforhold for den næste kopi.
	Reducer	Vælger et formindskelsesforhold for den næste kopi.
	Tilpas til side	Justerer kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
	Bruger (25-400%)	Indsæt et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
<b>Tæthed</b>	Forøg densiteten for at gøre teksten mørkere. Reducer densiteten for at gøre teksten lysere.	
<b>Stak/Sortér</b>	Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres.	
	<b>Stakning</b> 	<b>Sortering</b> 
<b>Sidelayout</b>	Lav N i 1, 2 i 1-ID eller plakatkopier.	
	<b>4 i 1</b> 	<b>Plakat</b> 

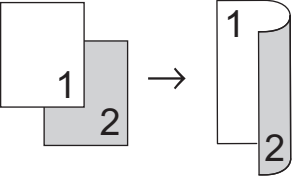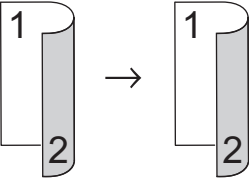
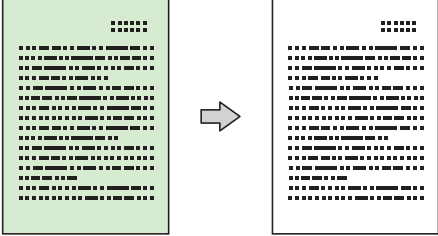

Indstilling	Beskrivelse
2-sidet kopi	<p>Vælg for at kopiere på begge sider af papiret.</p> <p><b>1-sidet→2-sidet</b></p>  <p><b>2-sidet→2-sidet</b></p> 
Fjern baggrund	<p>Fjerner dokumentets baggrundsfarve i kopierne. Den hvide baggrund bliver mere synlig. Dette sparer en smule blæk og kan gøre visse kopier nemmere at læse.</p> 
Indst. ny std.	Gemmer de kopiindstillinger, du bruger hyppigst, ved at indstille dem som standardindstillinger.
Fabriksinst.	Gendanner ændrede kopiindstillinger til fabriksindstillingerne.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

For at ændre kopieringsindstillinger skal du trykke på knappen [Valg].

Indstilling	Beskrivelse	
Kvalitet	Vælger kopiopløsningen for dokumenttypen.	
Papirtype	Vælger en papirtype. Hvis du kopierer på specialpapir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet.	
Papirstr.	Vælger en papirstørrelse. Ved kopiering på andet papir end størrelse A4 skal indstillingen for papirstørrelse ændres.	
Forstr/Fmindsk	100%	-
	Forstør	Vælger et forstørrelsesforhold for den næste kopi.
	Reducer	Vælger et formindskelsesforhold for den næste kopi.
	Tilpas til side	Justerer kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
	Bruger (25-400%)	Indsæt et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
2-sidet kopi	Vælg for at kopiere på begge sider af papiret.	

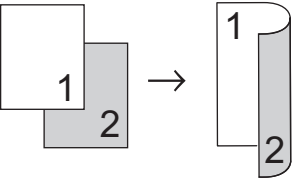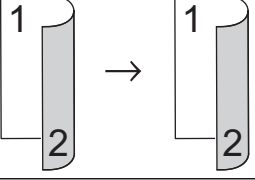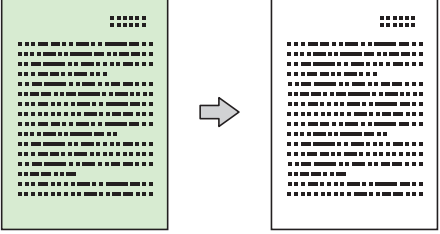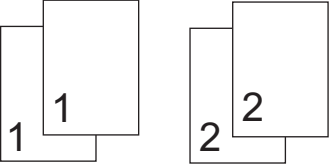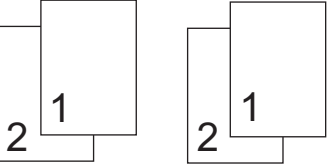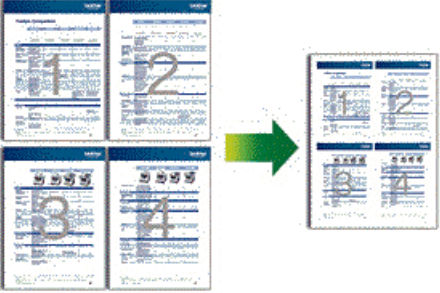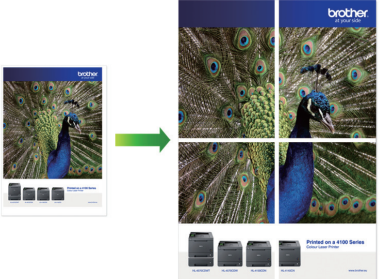Indstilling	Beskrivelse
	<p><b>1-sidet→2-sidet</b></p>  <p><b>2-sidet→2-sidet</b></p> 
<b>Tæthed</b>	<p>Forøg densiteten for at gøre teksten mørkere.          Reducer densiteten for at gøre teksten lysere.</p>
<b>Fjern baggrundsfarve</b>	<p>Fjerner dokumentets baggrundsfarve i kopierne. Den hvide baggrund bliver mere synlig. Dette sparer en smule blæk og kan gøre visse kopier nemmere at læse.</p> 
<b>Stak/Sortér</b>	<p>Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres.</p> <p><b>Stakning</b></p>  <p><b>Sortering</b></p> 
<b>Sidelayout</b>	<p>Lav N i 1, 2 i 1-ID eller plakatkopier.</p> <p><b>4-i-1</b></p>  <p><b>Plakat</b></p> 
<b>Avancerede indstillinger</b> (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	<p>Blækbesparelse          Udskriver farver lysere og fremhæver billeders konturer.</p> 

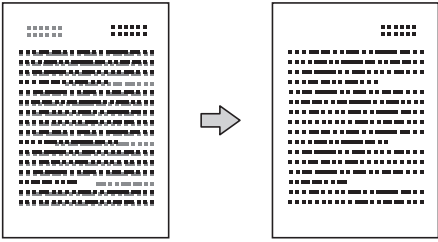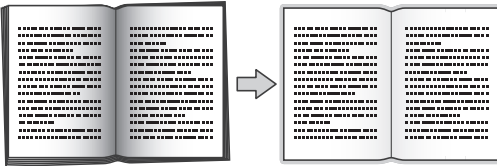Indstilling	Beskrivelse
	<p>Tynd papirkopi</p> <p>Forhindrer gennemblødning på tyndt papir ved kopiering.</p> 
	<p>Bogkopi</p> <p>Retter mørke kanter og skævheder ved kopiering fra scanner Glaspladen.</p> 
	<p>Vandmærkekopi</p> <p>Indsætter tekst i dokumentet som et vandmærke.</p> 
Indst. ny std.	Gemmer de kopiindstillinger, du bruger hyppigst, ved at indstille dem som standardindstillinger.
Fabriksinst.	Gendanner ændrede kopiindstillinger til fabriksindstillingerne.



- Du kan gemme de aktuelle indstillinger ved at trykke på [Gem som genvej].
- (MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Funktionerne Blækbesparelse, Kopiering på tyndt papir, Bogkopiering og Vandmærkekopi er udviklet af Reallusion, Inc.



## Relaterede informationer

- [Kopiering](#)

### Relaterede emner:

- [Kopier et dokument](#)

## **Fax**

- [Send en faxmeddelelse](#)
- [Modtagelse af en faxmeddelelse](#)
- [Telefonbetjening og faxnumre](#)
- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
- [Faxrapporter](#)
- [PC-FAX](#)

## Send en faxmeddelelse

- [Send en faxmeddelelse fra Brother-maskinen](#)
- [Manuel afsendelse af en fax](#)
- [Send en fax ved afslutningen af en samtale](#)
- [Afsendelse af den samme fax til flere modtagere \(rundsending\)](#)
- [Afsendelse af en fax med det samme](#)
- [Send en fax på et bestemt tidspunkt \(forsinket fax\)](#)
- [Skift indstillingen Automatisk faxgenopkald](#)
- [Annullér en igangværende fax](#)
- [Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse](#)
- [Faxindstillinger](#)

## Send en faxmeddelelse fra Brother-maskinen

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)


>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Læg dit dokument i ADF'en eller på scannerglaspladen.

2. Tryk på  (FAX).

Displayet viser:

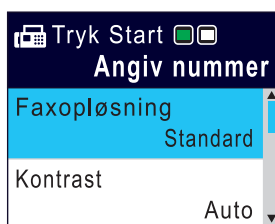


3. Indtast faxnummeret på en af følgende måder:


- Opkaldstastatur (indtast faxnummeret manuelt).  
Tryk alle cifre i nummeret vha. opkaldstastaturet.
- Genopkald (Ring op til det senest opkaldte nummer igen).  
Tryk på **Redial/Pause**.
- Udgående opkald (Vælg et nummer i den udgående opkaldshistorik).  
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Opkaldshist.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Udgående opk.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg det ønskede nummer, og tryk derefter på **OK**
  - d. Tryk på ► for at vælge [Anvend].
- Nummervisning (Vælg et nummer i nummervisningshistorikken).  
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Opkaldshist.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Nummervisningshist.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg det ønskede nummer, og tryk derefter på **OK**
  - d. Tryk på ► for at vælge [Anvend].
- [Adressebog] (Vælg et nummer i adressebogen).  
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Adressebog]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Søg]. Tryk på **OK**.
  - c. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
    - Indtast det to cifrede hurtigopkaldsnummer vha. opkaldstastaturet.
    - Vælg et nummer i listen på en af følgende måder:
      - i. Vælg [Alfabetisk orden] eller [Numerisk orden]. Tryk på **OK**.
      - ii. Vælg det ønskede nummer. Tryk på **OK**.
      - iii. Tryk på ► for at vælge [Anvend].

4. Hvis du vil ændre faxindstillingerne, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den indstilling, du vil ændre, og derefter trykke på **OK**
5. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du er færdig.
6. Gør et af følgende:
  - Hvis du bruger ADF'en, begynder maskinen at scanne og sende dokumentet.
  - Hvis du bruger scannerglaspladen og har trykket på **Mono Start**, begynder maskinen at scanne den første side.  
Gå til næste trin.
  - Hvis du bruger scannerglaspladen og har trykket på **Colour Start**, spørger displayet, om du vil sende en farvefaxmeddelelse.  
Tryk på ► for at bekræfte. Maskinen begynder at ringe op og sende dokumentet.
7. Gør et af følgende, når displayet viser [Næste side?]:
  - Tryk på ► for at scanne en side mere. Placer den næste side på scannerglaspladen, og tryk derefter på ►. Maskinen begynder at scanne siden.  
Gentag dette trin for hver yderligere side.
  - Tryk på ◀ for at sende faxen, når siderne er scannet færdig. Maskinen begynder at sende dokumentet.

## MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Læg dit dokument i ADF'en eller på scannerglaspladen.
2. Tryk på  [Fax].




Hvis [Fax Prævisning] er indstillet til [Til], skal du trykke på  [Fax] > [Fax afsend].

Touchskærmen viser:



3. Indtast faxnummeret på en af følgende måder:
  - Opkaldstastatur (indtast faxnummeret manuelt).  
Tryk alle cifre i nummeret vha. touchskærmen.
  - Opkaldshistorik  
Tryk på [Opkalds- oversigt].  
Tryk på [Genopk.], [Udgående opk.] eller [Nummervisningshistorik].  
Hvis du vælger [Udgående opk.] eller [Nummervisningshistorik], skal du vælge det ønskede nummer og så trykke på [Anvend].  
(Nummervisningsfunktion er ikke tilgængelig for Finland)
  - Adressebog  
Tryk på [Adressebog].  
Gør et af følgende:



- 
- Vælg det ønskede nummer, og tryk derefter på [Anvend]
  - Tryk på , og indtast derefter det første bogstav i navnet, og tryk på [OK]. Tryk på det navn, du vil ringe op. Hvis navnet har to numre, skal du trykke på det ønskede nummer. Tryk på [Anvend].
4. Tryk på [Valg] for at ændre faxindstillingerne.  
Når du er færdig, skal du trykke på [OK].
  5. Tryk på [Faxstart].
    - Hvis du bruger ADF'en, begynder maskinen at scanne og sende dokumentet.
    - Hvis du bruger scannerglaspladen og vælger [S/H] i [Farveindstilling], begynder maskinen at scanne den første side.  
Gå til næste trin.
    - Hvis du bruger scannerglaspladen og vælger [Farve] i [Farveindstilling], spørger touchskærmen, om du vil sende en faxmeddelelse i farve.  
Tryk på [Ja (farv fax)] for at bekræfte. Maskinen begynder at ringe op og sende dokumentet.
  6. Når touchskærmen viser [Næste side?], skal du udføre en af følgende handlinger:
    - Tryk på [Nej], når du er færdig med at scanne sider. Maskinen begynder at sende dokumentet.
    - Tryk på [Ja] for at scanne en side mere. Anbring den næste side på scannerglaspladen, og tryk på [OK]. Maskinen begynder at scanne siden.Gentag dette trin for hver yderligere side.



## Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

### Relaterede emner:

- [Faxindstillinger](#)
-

## Manuel afsendelse af en fax

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når du laver en manuel faxtransmission, vil du høre tonerne fra opkaldet, ringningen og faxmodtagelsen, mens faxen sendes.


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Hvis du vil lytte efter en opkaldstone, skal du løfte røret på telefon, samme stik.
3. Indtast faxnummeret på telefon, samme stik.
4. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du hører faxtoner.
  - Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på ▶ for at sende en faxmeddelelse.
5. Læg røret på telefon, samme stik, på.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Hvis du vil lytte efter en opkaldstone, skal du løfte røret på telefon, samme stik.
3. Indtast faxnummeret på telefon, samme stik.
4. Tryk på  og derefter på [Faxstart], når du hører faxtonerne.
  - Tryk på [Send] hvis du anvender scannerglaspladen.
5. Læg røret på telefon, samme stik, på.

### ✓ Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

## Send en fax ved afslutningen af en samtale

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Ved afslutningen af en samtale kan du sende en fax til den anden part, før I begge lægger på.


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Anmod den anden part om at vente på faxtoner (bip) og trykke på Start-knappen, før vedkommende lægger røret på.
2. Ilæg dokumentet.
3. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
  - Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på ► for at sende en faxmeddelelse.
4. Læg telefonrøret tilbage på den eksterne telefon.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Anmod den anden part om at vente på faxtoner (bip) og trykke på Start-knappen, før vedkommende lægger røret på.
2. Ilæg dokumentet.
3. Tryk på  for at få vist knappen [Faxstart].
4. Tryk på [Faxstart].
  - Tryk på [Send] hvis du anvender scannerglaspladen.
5. Læg telefonrøret tilbage på den eksterne telefon.



### Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

## Afsendelse af den samme fax til flere modtagere (rundsending)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brug Broadcastingfunktionen til at sende den samme fax til flere faxnumre på samme tid.

- Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.
- Adressebogsnumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en udsending.
- Gruppernumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en udsending. Gruppernumre omfatter mange gemte adressebogsnumre for nemmere opkald.


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

Du kan medtage grupper, adressebogsnumre og op til 50 manuelt opkaldte numre i samme udsending.

Hvis du ikke har brugt nogen af adressebogsnumrene til grupper, kan du rundsende faxmeddelelser til helt op til 90 forskellige numre.

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (FAX).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Rundsending], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Tilføj nummer], og tryk derefter på **OK**.
5. Du kan tilføje numre til rundsendingen på følgende måder:
  - Indtast et nummer med opkaldstastaturet:
    - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Tilføj nummer], og tryk derefter på **OK**.
    - b. Indtast et nummer vha. opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.
  - Vælg et nummer i adressebogen:
    - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Tilføj fra adressebog], og tryk derefter på **OK**.
    - b. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Alfabetisk orden] eller [Numerisk orden], og tryk derefter på **OK**.
    - c. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede hurtigopkaldsnavn eller -nummer.
    - d. Tryk på ◀ eller ▶ for at markere afkrydsningsfeltet mærket med hurtigopkaldsnavnet eller -nummeret, og tryk derefter på **OK**.
  - Søg efter et nummer i adressebogen:
    - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Søg i adressebog], og tryk derefter på **OK**.
    - b. Indtast det første bogstav i navnet ved hjælp af opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.
    - c. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge navnet, og tryk derefter på **OK**.
    - d. Tryk på **OK** igen.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Udført], når du er færdig. Tryk på **OK**.
7. Tryk på **Mono Start**.
8. Gør et af følgende:
  - Hvis du bruger ADF'en, begynder maskinen at scanne og sende dokumentet.
  - Hvis du bruger scannerglaspladen, begynder maskinen at scanne den første side.Gør et af følgende, når displayet viser [Næste side?]:
  - Tryk på ▶ for at scanne en side mere. Placer den næste side på scannerglaspladen, og tryk derefter på ▶. Maskinen begynder at scanne siden.

Gentag dette trin for hver yderligere side.

- Tryk på ◀ for at sende en faxmeddelelse, når du er færdig med at scanne siderne. Maskinen begynder at sende dokumentet.




Hvis meddelelsen [Hukommelse fuld] vises, skal du trykke på **Stop/Exit** for at annullere.


## MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan medtage grupper, adressebogsnumre og op til 50 manuelt opkaldte numre i samme udsendelse.

Hvis du ikke har brugt nogen af adressebogsnumrene til grupper, kan du udsende faxmeddelelser til helt op til 250 forskellige numre.

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Fax].



Hvis [Fax Prævisning] er indstillet til [Til], skal du trykke på  [Fax] > [Fax afsend].

3. Tryk på [Valg] > [Rundsending].
4. Tryk på [Tilføj nummer].

Du kan tilføje numre til udsendelsen på følgende måder:

- Tryk på [Tilføj nummer], og indtast et faxnummer ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på [OK] .
- Tryk på [Tilføj fra adressebog]. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de numre, du vil føje til udsendingen. Marker afkrydsningsfelterne for de numre, du vil tilføje.  
Når du er færdig, skal du trykke på [OK].
- Tryk på [Søg i adressebog]. Indtast det første bogstav i navnet, og tryk på [OK]. Tryk på navnet, og tryk derefter på det nummer, du vil tilføje.

Gentag dette trin for at indtaste yderligere faxnumre.

5. Når du er færdig, skal du trykke på [OK].
6. Tryk på [Faxstart].
7. Gør et af følgende:
  - Hvis du bruger ADF'en, begynder maskinen at scanne og sende dokumentet.
  - Hvis du bruger scannerpladen, begynder maskinen at scanne den første side.  
Når touchskærmen viser [Næste side?], skal du udføre en af følgende handlinger:
    - Tryk på [Nej], når du er færdig med at scanne sider. Maskinen begynder at sende dokumentet.
    - Tryk på [Ja] for at scanne en side mere. Anbring den næste side på scannerpladen, og tryk på [OK]. Maskinen begynder at scanne siden.

Gentag dette trin for hver yderligere side.



### Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)
  - [Annullér en igangværende rundsendelse](#)

#### Relaterede emner:

- [Opret grupper til rundsendelse](#)
- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)

## Annullér en igangværende rundsending

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Mens du runder, kan du annullere den fax, der er ved at blive sendt, eller hele runderjobbet.




>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Mgl. jobs]. Tryk på **OK**.Displayet viser faxnummeret, der ringes op til, og runderjobnummeret.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det job, du vil annullere, på følgende måder:
  - Hvis du vil annullere hele runder, skal du vælge runderjobnummeret og derefter trykke på **OK**.  
Tryk på ► for at bekræfte, eller tryk på ◀ for at afslutte uden at annullere.
  - Hvis du vil annullere det aktuelle nummer, der ringes op til, skal du vælge navnet eller nummeret på displayet og derefter trykke på **OK**.  
Tryk på ► for at bekræfte, eller tryk på ◀ for at afslutte uden at annullere.
  - For at afslutte uden at annullere skal du trykke på **Stop/Exit**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  for at vende tilbage til startskærmen.
2. Tryk på .
3. Gør et af følgende:
  - Tryk på [Hele runder] for at annullere hele udsendelsen. Tryk på [Ja] for at bekræfte, eller tryk på [Nej] for at afslutte uden at annullere.
  - Tryk på navnet eller nummeret på touchscreen'en for at annullere det nummer, der aktuelt kaldes op. Tryk på [Ja] for at bekræfte, eller tryk på [Nej] for at afslutte uden at annullere.
  - For at afslutte uden at annullere skal du trykke på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Afsendelse af den samme fax til flere modtagere \(rundsending\)](#)

## Afsendelse af en fax med det samme

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


Når der sendes en fax, scanner maskinen dokumentet til hukommelsen, før den sender faxen. Så snart telefonlinjen er ledig, begynder maskinen at kalde op og sende. Hvis du vil sende et vigtigt dokument uden at vente på, at maskinen henter det scannede dokument i hukommelsen, skal du slå [Realtid TX] til.

- Hvis du sender en farvefaxmeddelelse, eller hvis maskinens hukommelse er fuld, og du sender en sort-hvid faxmeddelelse fra ADF'en, sender maskinen dokumentet i realtid (selv hvis [Realtid TX] er indstillet til [Fra]).
- I realtidstransmission virker den automatiske genopkaldsfunktion ikke, hvis du bruger scannerglaspladen.


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (FAX).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Realtid TX]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
4. Indtast faxnummeret.
5. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Fax].



Hvis [Fax Prævisning] er indstillet til [Til], skal du trykke på  [Fax] > [Fax afsend].

3. Tryk på [Valg] > [Realtid TX].
4. Tryk på [Til] (eller [Fra]).
5. Tryk på [OK].
6. Indtast faxnummeret.
7. Tryk på [Faxstart].

### Relaterede informationer


- [Send en faxmeddelelse](#)

## Send en fax på et bestemt tidspunkt (forsinket fax)


Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan gemme op til 50 faxer i maskinens hukommelse til forsendelse inden for det næste døgn.

Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Fax].



Hvis [Fax Prævisning] er indstillet til [Til], skal du trykke på  [Fax] > [Fax afsend].

3. Tryk på [Valg] > [Forsinket fax].
4. Tryk på [Forsinket fax].
5. Tryk på [Til].
6. Tryk på [Indstil tid].
7. Indtast det klokkeslæt, hvor du vil sende faxmeddelelsen, vha. touchscreen'en. Tryk på [OK].



Det antal sider, du kan scanne til hukommelsen, afhænger af datamængde og -type.

8. Tryk på [OK].
9. Indtast faxnummeret.
10. Tryk på [Faxstart].
  - Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til næste trin.
11. Når touchskærmen viser [Næste side?], skal du udføre en af følgende handlinger:
  - Tryk på [Nej], når du er færdig med at scanne siderne.
  - Tryk på [Ja] for at scanne en side mere. Anbring den næste side på scannerglaspladen, og tryk på [OK]. Maskinen begynder at scanne siden.

Gentag dette trin for hver yderligere side.



### Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)



## Skift indstillingen Automatisk faxgenopkald

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du sender en fax automatisk, og nummeret er optaget, ringer maskinen op igen op til tre gange med et interval på fem minutter, når Automatisk genopkald er indstillet til [Til].

Standardindstillingen er, at funktionen er slået [Til].



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Aut. faxgenopkald]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Aut. faxgenopkald].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

## Annullér en igangværende fax

Relaterede modeller: [MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)




>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Stop/Exit** for at annullere en fax, der allerede behandles.
2. Når du trykker på **Stop/Exit**, mens maskinen kalder op eller sender, viser displayet [Annuller Job?]. Tryk på ▶ for at bekræfte.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  for at vende tilbage til startskærmen.
2. Tryk på  for at annullere en fax, der allerede behandles.
3. Når du trykker på , mens maskinen kalder op eller sender, viser touchskærmen [Annuller Job?]. Tryk på [Ja].

### ✓ Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

#### Relaterede emner:

- [Problemer med telefon og fax](#)

## Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Følg disse skridt for at se eller annullere faxer, der er lagret i maskinens hukommelse og venter på afsendelse. Hvis der ingen faxjobs ligger i hukommelsen, viser displayet [Ingen jobkø]. Du kan annullere et faxjob, før faxen sendes.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Mgl. jobs]. Tryk på **OK**.
3. Udfør følgende trin for hvert job, du vil se eller annullere:
  - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre gennem de ventende job. Vælg om nødvendigt det job, du vil annullere, og tryk derefter på **OK**.
  - b. Tryk på ► for at bekræfte, eller tryk på ◀ for at afslutte uden at annullere.
4. Tryk på **Stop/Exit**, når du er færdig.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Mgl. jobs].
2. Udfør følgende trin for hvert job, du vil se eller annullere:
  - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre gennem de ventende job. Tryk på et job, hvis du vil annullere det.
  - b. Tryk på [OK].
  - c. Tryk på [Ja] for at bekræfte, eller tryk på [Nej] for at afslutte uden at annullere.
3. Når du er færdig, skal du trykke på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

#### Relaterede emner:


- [Problemer med telefon og fax](#)

## Faxindstillinger

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)  
>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

Tryk på  (FAX) for at ændre indstillinger for faxafsendelse.

Indstilling	Beskrivelse
Fax opløsning	Indstil opløsningen for udgående faxmeddelelser. Faxmeddelelsens kvalitet kan ofte forbedres ved at ændre faxopløsningen.
Kontrast	Juster kontrasten. Hvis dit dokument er meget lyst eller meget mørkt, kan en ændring af kontrasten forbedre faxens kvalitet.
Glasscannestr.	Juster scanningsområdet for scannerglaspladen til dokumentets størrelse. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Scannerspecifikationer i Specifikationer</i>
Rundsending (kun sort-hvid)	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer ad gangen.
Realtid TX	Send en faxmeddelelse med det samme uden at vente på, at maskinen henter scanningen i hukommelsen.
Oversøisk fax	Indstil til Til, hvis du har problemer med at sende faxmeddelelser oversøisk.
Opkaldshist.	Vælg et nummer i opkaldshistorikken.
Adressebog	Vælg et nummer i adressebogen.
Indst. ny std.	Gem dine indstillinger som standarden.
Fabriksinst.	Gendan alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

Tryk på [Valg]-knappen for at ændre indstillinger for faxafsendelse.

Indstilling	Beskrivelse
Fax opløsning	Indstil opløsningen for udgående faxmeddelelser. Faxmeddelelsens kvalitet kan ofte forbedres ved at ændre faxopløsningen.
Kontrast	Juster kontrasten. Hvis dit dokument er meget lyst eller meget mørkt, kan en ændring af kontrasten forbedre faxens kvalitet.
Glasscannestr.	Juster scanningsområdet for scannerglaspladen til dokumentets størrelse. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Scannerspecifikationer i Specifikationer</i>
Rundsending (kun sort-hvid)	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer ad gangen.

Indstilling	Beskrivelse
Prævisning (kun sort-hvid)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forhåndsvis en faxmeddelelse, før du sender den.</li> <li>• Du kan ikke sende en farvefaxmeddelelse, når Prævisning er indstillet til Til.</li> </ul>
Farveindstilling	<p>Indstil, om du faxer i monokrom eller farve.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farvefaxmeddelelser kan ikke gemmes i maskinens hukommelse, og maskinen sender dem med det samme.</li> <li>• Brug ADF'en til at sende farvefaxmeddelelser med flere sider.</li> <li>• Du kan ikke sende en fax i farver, når Prævisning er indstillet til Til.</li> </ul>
Forsinket fax (kun sort-hvid)	Indstil det tidspunkt på dagen, hvor de forsinkede faxmeddelelser sendes.
Batch afs (kun sort-hvid)	Det er mere økonomisk at sende alle forsinkede faxmeddelelser, der er planlagt til samme tid og faxnummer, som én fax, da der spares transmissionstid.
Realtid TX	Send en faxmeddelelse med det samme uden at vente på, at maskinen henter scanningen i hukommelsen.
Oversøisk fax	Indstil til Til, hvis du har problemer med at sende faxmeddelelser oversøisk.
Opkaldshist.	Vælg et nummer i opkaldshistorikken.
Adressebog	Vælg et nummer i adressebogen.
Indst. ny std.	Gem dine indstillinger som standarden.
Fabriksinst.	Gendan alle indstillinger til fabriksindstillingerne.



Du kan gemme de aktuelle indstillinger ved at trykke på [Gem som genvej].

Du bliver spurgt, om du vil gøre dette til en genvej med ét tryk. Følg vejledningen på displayet.



### Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

#### Relaterede emner:

- [Send en faxmeddelelse fra Brother-maskinen](#)
- [Specifikationer](#)

## Modtagelse af en faxmeddelelse

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)
- [Eksempelfax](#)
- [Reduktion af sidestørrelse på en for stor modtaget fax](#)
- [Opsætning af funktionen Faxmodtagestempel](#)
- [Modtagelse en fax ved afslutningen af en telefonsamtale](#)
- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)
- [Fjernhentning af fax](#)

## Indstillinger i Modtagetilstand

- [Oversigt over modtagefunktioner](#)
- [Vælg den rigtige modtagefunktion](#)
- [Indstil antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(Forsinket opkald\)](#)
- [Indstil F/T-ringetid \(pseudo-/dobbeltringning\)](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)

## Oversigt over modetagefunktioner

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Nogle modtagetilstande svarer automatisk ([Kun fax] og [Fax/Tlf]). Du vil måske ændre Forsinket opkald, før du bruger disse funktioner.

### Kun fax

Tilstanden [Kun fax] besvarer automatisk alle opkald som en fax.

### Fax/Telefon

Tilstanden [Fax/Tlf] hjælper dig med at håndtere indgående opkald ved at genkende, om de er faxmeddelelser eller samtaleopkald, og håndtere dem på en af følgende måder:

- Faxmeddelelser modtages automatisk.
- Samtaleopkald starter F/T-ringningen for at fortælle, at du skal svare på opkaldet. F/T-ringningen er en pseudo-/dobbeltringning, som din maskine foretager.

### Manuel

Tilstanden [Manuel] slår alle automatiske svarfunktioner fra.

Hvis du vil modtage en fax i tilstanden [Manuel], skal du løfte røret på den eksterne telefon. Tryk på Start-knappen, og vælg derefter [Modtag] for at modtage en faxmeddelelse, når du hører faxtoner (korte, gentagne bip). Du kan også bruge funktionen Faxregistrering til at modtage faxmeddelelser ved at løfte telefonrøret på samme linje som maskinen.

### Ekstern telefonsvarer

Tilstanden [Ekstratlf/Tad] lader en ekstern telefonsvarer håndtere dine indgående opkald.

Indgående opkald håndteres på følgende måder:

- Faxer modtages automatisk.
- Samtalepartnere kan optage en meddelelse på den eksterne telefonsvarer.



### Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

#### Relaterede emner:

- [Indstil antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(Forsinket opkald\)](#)
- [Indstil F/T-ringetid \(pseudo-/dobbeltringning\)](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)
- [Tilslutning til en ekstern TAD](#)




## Vælg den rigtige modtagefunktion

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Valget af modtagefunktion er afhængigt af de eksterne enheder og telefontjenester, du har på linjen.

Som standard modtager din maskine automatisk alle faxmeddelelser, der sendes til den. Diagrammet herunder hjælper dig med at vælge den korrekte tilstand.

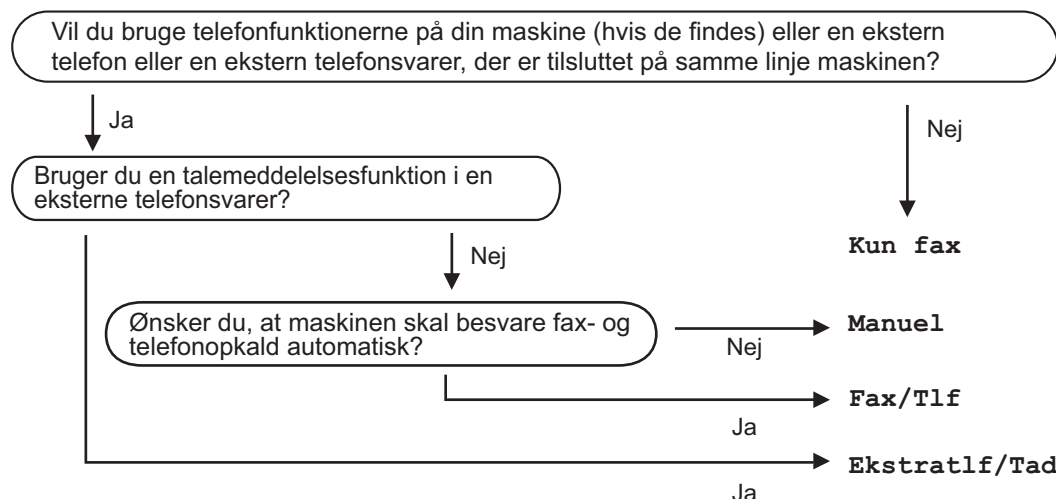

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

- Tryk på **Menu**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Svar mode]. Tryk på **OK**.




(For Danmark)

Hvis du ikke kan ændre indstillingen [Svar mode], skal du sikre dig, at Markant ringetone-funktionen er indstillet til [Fra].

- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Kun fax], [Fax/Tlf], [Ekstratlf/Tad] eller [Manuel], og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Svar mode].




(For Danmark)

Hvis du ikke kan ændre indstillingen [Svar mode], skal du sikre dig, at Markant ringetone-funktionen er indstillet til [Fra].

- Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Kun fax], [Fax/Tlf], [Ekstratlf/Tad] eller [Manuel], og tryk derefter på den indstilling, du ønsker.

---

3. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

#### Relaterede emner:

- [Markant ringetone](#)
  - [Fjernhentningskommandoer](#)
  - [Tilslutning til en ekstern TAD](#)
  - [Problemer med telefon og fax](#)
-

## Indstil antallet af ringninger, før maskinen skal svare (Forsinket opkald)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når en person ringer til din maskine, hører du den normale telefonringelyd. Antallet af ring angives i indstillingen Forsinket opkald.

- Indstillingen Forsinket opkald indstiller antallet af gange, maskinen ringer, før den svarer i tilstandene [Kun fax] og [Fax/Tlf].
- Hvis du har eksterne telefoner eller ekstratelefoner på samme linje som maskinen, skal du vælge det maksimale antal gange, maskinen skal ringe.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Fors. opk.]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg det antal gange, maskinen skal ringe, før den svarer. Tryk på **OK**.



- Hvis du vælger [0], svarer maskinen med det samme, og linjen ringer ikke overhovedet (kun tilgængelig i nogle lande).


3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fors. opk.].
2. Indtast det antal gange, maskinen skal ringe, før den svarer.



- Hvis du vælger [0], svarer maskinen med det samme, og linjen ringer ikke overhovedet (kun tilgængelig i nogle lande).

3. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

#### Relaterede emner:

- [Oversigt over modetagefunktioner](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

## Indstil F/T-ringetid (pseudo-/dobbeltringning)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når du indstiller modtagefunktionen til [Fax/Tlf], vil din maskine, hvis det er et faxopkald, automatisk modtage det. Men hvis det er et taleopkald, vil maskinen ringe med F/T-ringningen (pseudo-/dobbeltringning) lige så længe, som du har angivet for F/T-ringetiden. Når du hører F/T-ringningen, betyder det, at der er et taleopkald på linjen.

Da indstillingen F/T-ringning kun kan indstilles på Brother-maskinen, ringer eksterne telefoner og ekstra telefoner ikke; du kan dog stadig besvare maskinens opkald på enhver telefon.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)



### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [F/T ringetid]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg, hvor længe maskinen skal dobbeltringe for at gøre dig opmærksom på et taleopkald. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



Selv om den, der kalder op, lægger på under pseudo-/dobbeltringningen, fortsætter maskinen med at ringe i det angivne tidsrum.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [F/T ringetid].
2. Tryk på, hvor længe maskinen skal dobbeltringe for at gøre dig opmærksom på et taleopkald.
3. Tryk på .



Selv om den, der kalder op, lægger på under pseudo-/dobbeltringningen, fortsætter maskinen med at ringe i det angivne tidsrum.

### ✓ Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

#### Relaterede emner:

- [Oversigt over modtagefunktioner](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner](#)

## Indstil Faxregistrering

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

**Hvis Faxregistrering er aktiveret:** Maskinen modtager automatisk et faxopkald, også selvom du besvarer opkaldet. Når meddelelsen om, at maskinen modtager en faxmeddelelse, vises på displayet, eller når du hører "pippen" via det telefonrør, du bruger, skal du blot lægge røret på. Maskinen gør resten.

**Hvis Faxregistrering er deaktiveret:** Hvis du er ved maskinen og besvarer et faxopkald ved at løfte telefonrøret, skal du trykke på knappen Start og derefter vælge [Modtag] for at modtage faxmeddelelsen. Hvis du har besvaret på en telefon, skal du trykke \*51.



- Hvis Faxregistrering er indstillet til [Til], men maskinen ikke modtager et faxopkald, når du løfter røret på en telefon, skal du taste fjernaktiveringskoden \*51.
- Hvis du sender faxmeddelelser fra en computer på den samme telefonlinje, og maskinen opfanger dem, skal du indstille Faxregistrering til [Fra].



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Fax detekt]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fax detekt].
2. Tryk på [Til] (eller [Fra]).
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

#### Relaterede emner:

- [Oversigt over modetagefunktioner](#)
- [Indstil antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(Forsinket opkald\)](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner](#)
- [Brug af fjernkoderne](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

## Eksempelfax

**Relaterede modeller:** MFC-J890DW/MFC-J895DW




Brug funktionen Eksempelfax til at se modtagne faxmeddelelser på displayet.

- [Indstil Forhåndsvisning af fax til Til](#)
- [Forhåndsvisning af nye faxer](#)

## Indstil Forhåndsvisning af fax til Til

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.
- Når Forhåndsvisning af fax er slået til, udskrives der ikke en sikkerhedskopi af modtagne faxmeddelelser for Faxvideresendelse, PC-Fax-modtagelse og Videresendelse til cloud, selv om du indstiller sikkerhedsudskrivning til Til.
- Selvom udskrevne faxmeddelelser viser modtagedato og -klokkeslæt, når funktionen Faxmodtagestempel er aktiveret, viser faxforhåndsvisningskærbilledet ikke modtagedato og -klokkeslæt.

1. Tryk på  [Indstill.].
  2. Tryk på  [Fax Prævisning].
  3. Tryk på [Til] (eller [Fra]).
- Touchscreen'en viser en meddelelse om, at fremtidige, modtagne faxmeddelelser ikke udskrives.
4. Tryk på [Ja].
  5. Tryk på .



Hvis faxmeddelelser er gemt i hukommelsen, når du ændrer Forhåndsvisning af fax til Fra, skal du gøre et af følgende:

- Tryk på [Fortsæt], hvis du ikke ønsker at udskrive de gemte faxmeddelelser.  
Tryk på [Ja] for at bekræfte.  
Dine faxmeddelelser vil blive slettet.
- Tryk på [Udskriv alle faxmeddelelser, før du sletter] for at udskrive alle gemte faxmeddelelser.
- Tryk på [Annuller], hvis du ikke ønsker at slå Forhåndsvisning af fax fra.





### Relaterede informationer


- [Eksempelfax](#)


## Forhåndsvisning af nye faxer

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW


Når du har modtaget en faxmeddelelse, vises en meddelelse på displayet.

- Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.
- Tryk på  [Fax] og  [Modtagne faxmeddelelser] for at se en faxmeddelelse, du allerede har fået forhåndsvist.

1. Tryk på  for at se nye faxmeddelelser.

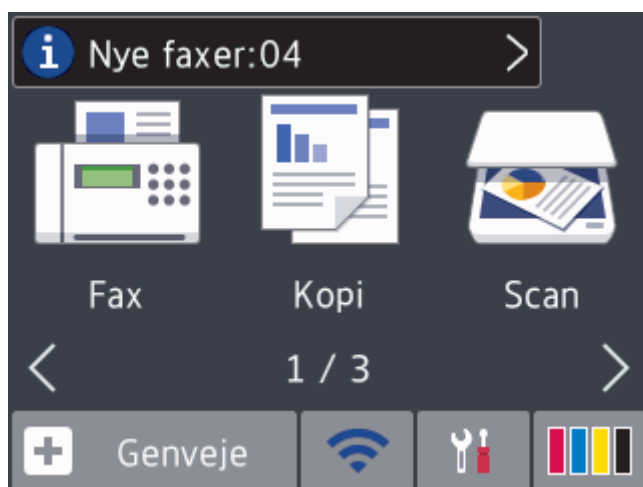

2. Faxlisten indeholder gamle og nye faxmeddelelser. Der vises et blå mærke ud for nye faxmeddelelser. Tryk på den ønskede faxmeddelelse.

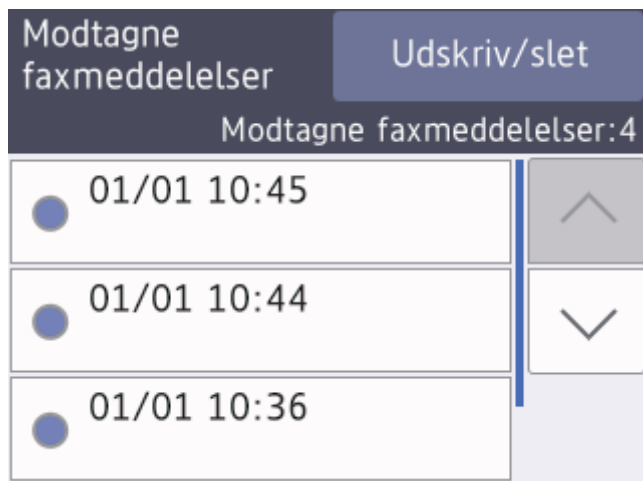

Tryk på [Udskriv/slet], hvis du vil udskrive eller slette alle faxmeddelelser på listen.

Gør et af følgende:

- Tryk på [Udskriv alle (nye faxmeddelelser)] for at udskrive alle faxmeddelelser, du endnu ikke har set.
- Tryk på [Udskriv alle (Gamle fax)] for at udskrive alle faxmeddelelser, du har set.
- Tryk på [Slet alle (Nye faxer)] for at slette alle faxmeddelelser, du endnu ikke har set.
- Tryk på [Slet alle (Gamle faxer)] for at slette alle faxmeddelelser, du har set.

3. Udfør følgende handlinger ved at trykke på de knapper, der er vist i tabellen:



Knap	Resultat
	Forstør faxmeddelelsen.
	Formindsk faxmeddelelsen.
eller	Bladr vertikalt.
eller	Bladr horisontalt.
	Roter faxmeddelelsen med uret.
	Slet faxmeddelelsen. Tryk på <b>Ja</b> for at bekræfte.
	Gå tilbage til den forrige side.
	Gå til den næste side.
	Gå tilbage til listen over faxmeddelelser.

Start

Udskriv faxmeddelelsen.

Hvis faxmeddelelsen er på en enkelt side, udskrives den. En meddelelse på touchskærmen spørger om du vil slette faxmeddelelsen fra maskinens hukommelse. Tryk på **Ja** for at slette faxmeddelelsen. Tryk på **Nej** for at beholde faxmeddelelsen i maskinens hukommelse.

Gør et af følgende, hvis faxmeddelelsen består af flere sider:

- Tryk på **Udskriv alle sider** for at udskrive hele faxmeddelelsen. En meddelelse på touchskærmen spørger om du vil slette faxmeddelelsen fra maskinens hukommelse. Tryk på **Ja** for at slette faxmeddelelsen. Tryk på **Nej** for at beholde faxmeddelelsen i maskinens hukommelse.
- Tryk på **Udsk. kun aktuel side** for kun at udskrive den viste side.
- Tryk på **Udskriv fra aktuel** for at udskrive fra den viste side til den sidste side.

- Hvis din faxmeddelelse er stor, kan der være en forsinkelse, før den vises.
- Touchscreen'en viser det aktuelle sidenummer og faxmeddelelsens samlede antal sider.

4. Tryk på

## Relaterede informationer

- [Eksempelfax](#)

## Reduktion af sidestørrelse på en for stor modtaget fax

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når funktionen [Auto reduktion] er indstillet til [Til], reducerer Brother-maskinen faksider, der er for store, så de passer til dit papir. Maskinen beregner reduktionsforholdet ved hjælp af faxmeddelelsens papirstørrelse og din indstilling af papirstørrelse.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Auto reduktion]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Auto reduktion].
2. Tryk på [Til] (eller [Fra]).
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Modtagelse af en faxmeddelelse](#)

#### Relaterede emner:

- [Papirindstillinger](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

## Opsætning af funktionen Faxmodtagestempel

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Indstil maskinen til at udskrive dato og klokkeslæt for modtagelse øverst på hver side af den indgående faxmeddelelse. Kontroller, at du har indstillet den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt på maskinen.

Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Fax modt. stempel]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fax modt. stempel].
2. Tryk på [Til] (eller [Fra]).
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Modtagelse af en faxmeddelelse](#)

## Modtagelse en fax ved afslutningen af en telefonsamtale

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du taler i den telefon, der er tilsluttet din Brother-maskine, og den anden part også taler i en telefon, der er tilsluttet vedkommendes faxmaskine, kan den anden part, når samtalen er slut, sende en fax, før I begge lægger på.

- Maskinens ADF skal være tom.


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Bed den anden part om at lægge faxmeddelelsen i og trykke på Start- eller Send-knappen.
2. Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du hører CNG-toner (langsomme, gentagne bip).
3. Tryk på ◀ for at modtage faxmeddelelsen.
4. Læg røret på telefon, samme stik, på.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Bed den anden part om at lægge faxmeddelelsen i og trykke på Start- eller Send-knappen.
2. Tryk på  for at få vist knappen [Faxstart].
3. Tryk på [Faxstart], når du hører CNG-toner (langsomme gentagne bip).
4. Tryk på [Modtag] for at modtage faxmeddelelsen.
5. Læg røret på telefon, samme stik, på.



### Relaterede informationer

- [Modtagelse af en faxmeddelelse](#)

## Hukommelsesmodtagefunktioner

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brug indstillingerne for hukommelsesmodtagelse til at håndtere indgående faxer, mens du er væk fra maskinen. Du kan kun bruge én indstilling for modtagelse i hukommelse ad gangen.

Hukommelsesmodtagelse kan indstilles til:

- Faxvideresendelse (MFC-J890DW/MFC-J895DW)
- Faxlager (MFC-J890DW/MFC-J895DW)
- PC-Fax-modtagelse
- Videresendelse til Cloud (MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Maskinen videre sender de modtagne faxmeddelelser til de online tjenester.

- Fra

Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.


- [Videresendelse af indgående faxer til en anden maskine](#)
- [Lagring af indgående faxer i maskinens hukommelse](#)
- [Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren \(kun Windows\)](#)
- [Ændring af valgmuligheder for hukommelsesmodtagelse](#)
- [Slå hukommelsesmodtagelse fra](#)
- [Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse](#)
- [Aktivering af faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)

## Videresendelse af indgående faxer til en anden maskine

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW


Brug funktionen Faxvideresendelse til automatisk at videresende dine indgående faxmeddelelser til en anden maskine.

Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Huk.modtagelse].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Send fax], og tryk derefter på den.
3. Indtast videresendelsesnummeret (op til 20 cifre) ved hjælp af opkaldstastaturet.  
Tryk på [OK].
4. Tryk på [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra].



- Hvis du vælger [Backup udsk.: Til], udskriver maskinen modtagne faxmeddelelser på maskinen, så du har en kopi.
- Når Forhåndsvisning af fax er aktiveret, udskrives der ikke en sikkerhedskopi af modtagne faxmeddelelser, selv om du vælger [Backup udsk.: Til].
- Hvis du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver maskinen kun farvefaxmeddelelsen, men sender den ikke til det programmerede faxvideresendelsesnummer.

5. Tryk på .



### Relaterede informationer



- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

## Lagring af indgående faxer i maskinens hukommelse

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brug funktionen Faxlager til at lagre indgående faxmeddelelser i maskinens hukommelse. Hent lagrede faxer en din faxmaskine, når du er et andet sted, ved hjælp af fjernmodtagelseskommandoerne. Maskinen udskriver en backup-kopi af hver gemt faxmeddelelse.

- Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Huk.modtagelse].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Fax lager], og tryk derefter på den.
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

#### Relaterede emner:

- [Fjernbetjent videresendelse af faxer](#)
- [Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse](#)
- [Fjernhentningskommandoer](#)

## Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren (kun Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Slå funktionen PC-Fax-modtagelse til, gem automatisk indgående faxer i din maskines hukommelse, og send dem til din computer. Brug din computer til at se og gemme disse faxer.

- Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer. Når du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver maskinen farvefaxmeddelelsen, men sender ikke faxmeddelelsen til din computer.
- Før du kan indstille PC-Fax-modtagelse, skal du installere Brother-softwaren og -driverne på din computer. Kontroller, at din computer er tilsluttet og tændt. Du skal have softwaren til PC-FAX-modtagelse kørende på computeren.

Selvom du slukker computeren, modtager og gemmer maskinen faxmeddelelser i hukommelsen. Når du starter computeren, og PC-Fax-modtagelsessoftwaren kører, overfører maskinen automatisk faxmeddelelserne til computeren.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [PC fax modtag]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.

Displayet viser meddelelsen [Kør programmet PC-FAX-modtagelse på din computer.].
  - e. Tryk på ►.
  - f. Tryk på [<USB>] eller navnet på den destinationscomputer, du ønsker skal modtage faxer, hvis du er på et netværk. Tryk på **OK**.
  - g. Vælg [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

Gentag disse trin for at ændre destinationscomputeren.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [PC fax modtag].
2. Tryk på [Til].


Touchskærmen viser meddelelsen [Kør programmet PC-FAX-modtagelse på din computer.].
3. Tryk på [OK].
4. Tryk på [<USB>] eller navnet på den destinationscomputer, du ønsker skal modtage faxer, hvis du er på et netværk. Tryk på [OK].
5. Tryk på [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra].



Når Forhåndsvisning af fax er aktiveret, udskrives der ikke en sikkerhedskopi af modtagne faxmeddelelser, selv om du vælger [Backup udsk.: Til].



---

6. Tryk på .

Gentag disse trin for at ændre destinationscomputeren.



### Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

#### Relaterede emner:

- [Overfør dine faxer eller faxjournalrapport](#)
  - [Overførsel af faxer til computeren](#)
  - [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)
-

## Ændring af valgmuligheder for hukommelsesmodtagelse

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis der er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når du ændrer på indstillinger for hukommelsesmodtagelse, stiller displayet dig et af følgende spørgsmål:

- **Hvis modtagne faxmeddelelser allerede er udskrevet, viser touchscreen'en [Slet alle dokumenter?]**
  - Hvis du trykker på [Ja], slettes faxmeddelelser i hukommelsen, før indstillingen ændres.
  - Hvis du trykker på [Nej], vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive slettet, og indstillingen vil være uændret.
- **Hvis der er faxmeddelelser i maskinens hukommelse, der ikke er udskrevet, viser touchscreen'en [Udskriv alle faxmeddelelser?]**
  - Hvis du trykker på [Ja], udskrives faxmeddelelser i hukommelsen, før indstillingen ændres.
  - Hvis du trykker på [Nej], vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive udskrevet, og indstillingen vil være uændret.
- Hvis der er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når du skifter til [PC fax modtag] fra en anden indstilling ([Send fax], [Send til Cloud], eller [Fax lager]), skal du trykke på [<USB>] eller navnet på computeren, hvis du er på et netværk, og derefter trykke på [OK]. Du vil blive spurgt, om du ønsker at aktivere sikkerhedsudskrivning.

Touchskærmen viser:

[Send fax til PC?]

- Hvis du trykker på [Ja], bliver faxmeddelelser i hukommelsen sendt til din computer, inden indstillingen ændres.
- Hvis du trykker på [Nej], vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive slettet, og indstillingen vil være uændret.

### ✓ Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)


#### Relaterede emner:

- [Slå hukommelsesmodtagelse fra](#)

## Slå hukommelsesmodtagelse fra


Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Slå hukommelsesmodtagelse fra, hvis maskinen ikke skal gemme eller overføre indgående faxer.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Huk.modtagelse].
2. Tryk på [Fra].



Touchskærmen viser [Udskriv alle faxmeddelelser?] eller [Slet alle dokumenter?], hvis der er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse.

3. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

#### Relaterede emner:

- [Ændring af valgmuligheder for hukommelsesmodtagelse](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

## Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.
- Når du har udskrevet faxmeddelelsen, slettes den fra maskinens hukommelse.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### MFC-J491DW/MFC-J497DW

Hvis du aktiverer [PC fax modtag], modtager og gemmer maskinen faxmeddelelserne i hukommelsen, også når din pc er slukket.

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Print dokument]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ►.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du vælger [Fax lager], kan du udskrive alle faxmeddelelser fra hukommelsen.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Print dokument].



Du kan også udskrive faxmeddelelserne fra hukommelsen ved at trykke på [Lagr. Faxmedd] på touchskærmen.

2. Tryk på [Ja].

### ✓ Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

#### Relaterede emner:

- [Lagring af indgående faxer i maskinens hukommelse](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

## Fjernhentning af fax

**Relaterede modeller:** MFC-J890DW/MFC-J895DW


Brug Fjernhentning til at ringe til din maskine fra enhver trykknaptелефон eller faxmaskine, og brug en fjernadgangskode og fjernkommandoer til at hente faxmeddelelser.

- [Indstilling af en fjernadgangskode](#)
- [Brug af din fjernadgangskode](#)
- [Fjernhentningskommandoer](#)
- [Fjernbetjent videresendelse af faxer](#)
- [Ændring af faxvideresendelsesnummeret](#)


## Indstilling af en fjernadgangskode


Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Opret en fjernadgangskode, der gør det muligt at få adgang til og styre din Brother-maskine, også når du er væk fra den.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Fjernkontrol].
2. Indtast en trecifret kode bestående af tallene [0] til [9], [\*] eller [#] vha. opkaldstastaturet (den forindstillede "\*" kan ikke ændres).  
Tryk på [OK].



- Brug IKKE samme kode som din fjernaktiveringskode (\*51) eller fjerndeaktiveringskode (#51).
- For at slette din kode skal du trykke på og holde  nede for at gendanne den inaktive indstilling (- - - \*) og derefter trykke på [OK].

3. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

#### Relaterede emner:

- [Brug af din fjernadgangskode](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner](#)
- [Brug af fjernkoderne](#)

## Brug af din fjernadgangskode

**Relaterede modeller:** MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Når du er væk fra Brother-maskinen, kan du kalde faxnummeret op fra en telefon eller faxmaskine med trykknapsystem.
2. Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din trecifrede fjernadgangskode efterfulgt af \*.
3. Brother-maskinen afgiver signaler, hvis den har modtaget faxmeddelelser:
  - Et langt bip - maskinen har modtaget mindst én faxmeddelelse
  - Intet bip - maskinen har ikke modtaget en faxmeddelelse
4. Når maskinen giver to korte bip, skal du indtaste en kommando.
  - Maskinen lægger på, hvis du ikke indtaster en kommando, inden der er gået 30 sekunder.
  - Maskinen bipper tre gange, hvis du indtaster en ugyldig kommando.
5. Tryk på 9 og derefter på 0 for at deaktivere maskinen, når du er færdig.
6. Læg røret på.



Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller understøttes muligvis ikke af det lokale telefonselskab.



### Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

#### Relaterede emner:

- [Indstilling af en fjernadgangskode](#)

## Fjernhentningskommandoer

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brug fjernkommandoerne i denne tabel til at få adgang til faxkommandoer og -muligheder, når du er væk fra din Brother-maskine. Når du ringer til maskinen og indtaster din fjernadgangskode (tre tal efterfulgt af \*), vil systemet komme med to korte bip, og du skal indtaste en fjernkommando (kolonne 1) efterfulgt af en af mulighederne (kolonne 2) til den kommando.

Fjernkommandoer	Indstillinger	Funktionsoplysninger
95	<b>Ændr indstillingerne for Videre sendelse af fax eller Faxopbevaring</b>	
	1 OFF	Du kan vælge <i>Off</i> , når du henter eller slette alle dine meddelelser.
	2 Videre sendelse af fax	Et langt bip betyder, at ændringen er accepteret. Hvis du hører tre korte bip, kan du ikke foretage en ændring, fordi der er noget, som ikke er blevet indstillet (for eksempel er et nummer til videre sendelse af fax ikke blevet registreret). Du kan registrere dit nummer til videre sendelse af fax ved at indtaste 4. Når du registrerer nummeret, vil videre sendelse af fax virke.
	4 Nummer til videre sendelse af fax	
	6 Faxopbevaring	
96	<b>Hent en faxmeddelelse</b>	
	2 Hent alle faxmeddelelser	Indtast faxnummeret på en fjernfaxmaskine for at modtage gemte faxmeddelelser.
	3 Slet faxmeddelelser fra hukommelsen	Hvis du hører ét langt bip, er faxmeddelelser blevet slettet fra hukommelsen.
97	<b>Tjek modtagestatusen</b>	
	1 Fax	Tjek, om din maskine har modtaget nogen faxmeddelelser. Hvis ja, vil du høre ét langt bip. Hvis ikke, vil du høre tre korte bip.
98	<b>Ændr modtagetilstanden</b>	
	1 Ekstern TAD	Et langt bip betyder, at ændringen er blevet accepteret.
	2 Fax/tlf.	
	3 Kun fax	
90	<b>Afslut</b>	Tryk på <b>9 0</b> for at stoppe fjernhentning. Vent på det lange bip, og læg så røret på.



### Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

#### Relaterede emner:

- [Ændring af faxvidere sendelsesnummeret](#)
- [Lagring af indgående faxer i maskinens hukommelse](#)
- [Fjernbetjent videre sendelse af faxer](#)
- [Vælg den rigtige modtagefunktion](#)



## Fjernbetjent videresendelse af faxer

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Kald op til din Brother-maskine fra en telefon eller faxmaskine med tryknaptelefon, og få dine indgående faxer sendt til en anden maskine.

- Du skal slå Faxlager eller Eksempelfax til, før du bruger denne funktion.

1. Kald op til dit faxnummer.
2. Når maskinen svarer, skal du indtaste din fjernadgangskode (tre cifre efterfulgt af \*). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser.
3. Tryk på 9 6 2, når du hører to korte bip.
4. Vent på det lange bip, og brug derefter opkaldstastaturet til indtaste faxnummeret (op til 20 cifre) på den eksterne faxmaskine, du ønsker skal modtage dine faxmeddelelser, efterfulgt af # #.



Du kan ikke bruge \* og # som opkaldsnumre, men du kan trykke på # for at indsætte en pause i faxnummeret.

5. Læg på, når du har hørt et langt bip. Brother-maskinen sender alle indgående faxmeddelelser til det faxnummer, du har indtastet. Den anden faxmaskine udskriver derefter dine faxmeddelelser.



### Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

#### Relaterede emner:

- [Lagring af indgående faxer i maskinens hukommelse](#)
- [Fjernhentningskommandoer](#)

## Ændring af faxvideresendelsesnummeret

**Relaterede modeller:** MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Kald op til dit faxnummer.
2. Når maskinen svarer, skal du indtaste din fjernadgangskode (tre cifre efterfulgt af \*). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser.
3. Tryk på 9 5 4, når du hører to korte bip.
4. Vent på det lange bip, indtast det nye nummer (op til 20 cifre) på den eksterne faxmaskine, du vil videresende dine faxmeddelelser til, ved hjælp af opkaldstastaturet, og indtast derefter ##.



Du kan ikke bruge \* og # som opkaldsnumre, men du kan trykke på # for at indsætte en pause i faxnummeret.

5. Tryk på 9 0 for at stoppe fjernadgang, når du er færdig.
6. Læg på, når du har hørt et langt bip.



### Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

#### Relaterede emner:

- [Fjernhentningskommandoer](#)

## ☐ Telefonbetjening og faxnumre

- [Taletelefoni](#)
- [Lagring af faxnumre](#)
- [Opret grupper til rundsending](#)

## Taletelefoni

- [Modtagelse af et taleopkald i Fax/Tif.-modtagetilstanden](#)

## Modtagelse af et taleopkald i Fax/Tlf.-modtagetilstanden

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når maskinen er i tilstanden Fax/Tlf., bruger den F/T-ringning (pseudo-/dobbeltringning) til at advare dig om, at du skal løfte røret for at modtage et samtaleopkald.

Hvis du er ved maskinen, skal du løfte røret på telefonen, samme stik, og derefter trykke på **Tel/R**-knappen eller [Besvar]-knappen for at svare.

Hvis du er ved en telefon, andet stik, skal du løfte røret under F/T-ringetonen og derefter trykke #51 mellem pseudo-/dobbeltringningerne. Hvis der ikke er nogen på linjen, eller hvis nogen ønsker at sende en faxmeddelelse til dig, skal du sende opkaldet tilbage til maskinen ved at trykke på \*51.



### Relaterede informationer

- [Taletelefoni](#)

## Lagring af faxnumre

- [Gem numre i adressebog](#)
- [Gem numre i adressebog fra udgående opkald](#)
- [Gem numre fra nummervisningshistorikken i adressebogen](#)
- [Ændring eller sletning af navne eller numre i adressebogen](#)

## Gem numre i adressebog






Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

Du kan gemme op til 40 tocifrede hurtigopkaldskoder, og hver kode har et navn.

1. Tryk på  (adressebog).
2. Tryk på  eller  for at vælge [Indst Hurtopk.]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på  eller  for at vælge følgende:
  - a. Vælg den tocifrede hurtigopkaldskode, du vil gemme nummeret i. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Navn]. Tryk på **OK**.
  - c. Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Fax/Tlf]. Tryk på **OK**.
  - e. Indtast fax- eller telefonnummeret (op til 20 cifre). Tryk på **OK**.




- Tryk på **Redial/Pause** for at indsætte en pause mellem tal. Du kan trykke på **Redial/Pause** så mange gange, du har brug for, for at øge pausens længde.
- Sørg for at medtage områdenummeret, når du indtaster et fax- eller telefonnummer. Afhængigt af landet vises nummervisningsnavne og -historik muligvis ikke korrekt, hvis områdenummeret ikke er registreret sammen med fax- eller telefonnummeret.

- f. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.

Du kan gemme en anden hurtigopkaldskode ved at gentage disse trin.

4. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW


1. Tryk på  [Fax] > [Adressebog].
2. Gør følgende:
  - a. Tryk på [Rediger] > [Tilføj ny adresse] > [Navn].
  - b. Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af touchskærmen. Tryk på [OK].
  - c. Tryk på [Adresse 1].
  - d. Indtast det første fax- eller telefonnummer (op til 20 cifre) vha. touchskærmen. Tryk på [OK].



- Tryk på [Pause] for at indsætte en pause mellem tal. Du kan trykke på [Pause] så mange gange, du vil, for at forlænge pausen.
- Sørg for at medtage områdenummeret, når du indtaster et fax- eller telefonnummer. Afhængigt af landet vises nummervisningsnavne og -historik muligvis ikke korrekt, hvis områdenummeret ikke er registreret sammen med fax- eller telefonnummeret. (Nummervisningsfunktion er ikke tilgængelig for Finland)

- e. Tryk på [Adresse 2] for at gemme det andet fax- eller telefonnummer. Indtast det andet fax- eller telefonnummer (op til 20 tegn) ved hjælp af touchskærmen. Tryk på [OK].
- f. Tryk på [OK] for at bekræfte.

Du kan gemme et andet nummer i adressebogen ved at gentage disse trin.

3. Tryk på .



## Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)

### Relaterede emner:

- [Opret grupper til rundsendelse](#)



## Gem numre i adressebog fra udgående opkald


Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan gemme udgående numre fra opkaldshistorikken i adressebogen.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Opkaldshist.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Udgående opk.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg det nummer, du vil gemme. Tryk på **OK**.
  - d. Tryk på ◀ for at vælge [Rediger].
  - e. Vælg [Føj til adressebog]. Tryk på **OK**.



Vælg [Slet], og tryk derefter på **OK** for at slette nummeret fra listen med den udgående opkaldshistorik. Tryk på ▶ [Ja] for at bekræfte.


- f. Vælg [Navn]. Tryk på **OK**.
  - g. Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.
  - h. Bekræft fax- eller telefonnummeret.
  - i. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Fax] > [Opkalds- oversigt] > [Udgående opk.].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil gemme, og tryk derefter på det.
3. Tryk på [Rediger] > [Tilføj til adressebog] > [Navn].



Tryk på [Rediger] > [Slet] for at slette nummeret fra listen med den udgående opkaldshistorik. Tryk på [Ja] for at bekræfte.

4. Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af touchscreen'en. Tryk på [OK].
5. Tryk på [Adresse 2] for at gemme det andet fax- eller telefonnummer. Indtast det andet fax- eller telefonnummer (op til 20 tegn) ved hjælp af touchskærmen. Tryk på [OK].
6. Tryk på [OK] for at bekræfte det fax- eller telefonnummer, du vil gemme.
7. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)

#### Relaterede emner:

- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)

## Gem numre fra nummervisningshistorikken i adressebogen

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du abonnerer på nummervisningstjenesten fra dit telefonselskab, kan du gemme numre fra indgående opkald i nummervisningshistorikken i adressebogen.




Denne funktion er ikke tilgængelig i Finland.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Tryk på  (FAX).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Opkaldshist.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Nummervisningshist.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg det nummer, du vil gemme. Tryk på **OK**.
  - d. Tryk på ◀ for at vælge [Rediger].
  - e. Vælg [Føj til adressebog]. Tryk på **OK**.



Vælg [Slet], og tryk derefter på **OK** for at slette nummeret fra nummervisningslisten. Tryk på ▶ [Ja] for at bekræfte.


- f. Vælg [Navn]. Tryk på **OK**.
  - g. Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.
  - h. Bekræft fax- eller telefonnummeret.
  - i. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Fax] > [Opkalds- oversigt] > [Nummervisningshistorik].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det navn eller nummer, du vil gemme, og tryk derefter på det.
3. Tryk på [Rediger] > [Tilføj til adressebog] > [Navn].



Tryk på [Rediger] > [Slet] for at slette nummeret fra nummervisningshistorikken. Tryk på [Ja] for at bekræfte.

4. Indtast navnet (op til 16 tegn) ved hjælp af touchscreen'en. Tryk på [OK].
5. Tryk på [Adresse 2] for at gemme det andet fax- eller telefonnummer. Indtast det andet fax- eller telefonnummer (op til 20 tegn) ved hjælp af touchskærmen. Tryk på [OK].
6. Tryk på [OK] for at bekræfte det fax- eller telefonnummer, du vil gemme.
7. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)

---

**Relaterede emner:**

- [Opkalds-id](#)
  - [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)
-


## Ændring eller sletning af navne eller numre i adressebogen

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på  (adressebog).
2. Gør et af følgende:
  - Hvis du vil ændre nummeret, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
    - a. Vælg [Ændre]. Tryk på **OK**.
    - b. Vælg det hurtigopkaldsnavn, du vil ændre nummeret for. Tryk på **OK**.Gør følgende:
    - a. Hvis du vil ændre navnet, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Navn] og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at indtaste navnet igen (op til 16 tegn) vha. tastaturet på displayet, og vælg [OK]. Tryk på **OK**.
    - b. For at ændre fax- eller telefonnummeret skal du trykke på ▲ eller ▼ for at markere [Fax/Tlf] og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at indtaste fax- eller telefonnummeret igen (op til 20 cifre) vha. tastaturet på displayet, og vælg [OK]. Tryk på **OK**.  
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [OK], og tryk derefter på **OK**.
  - Hvis du vil slette nummeret, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Slet]. Tryk på **OK**.  
Gør følgende:
    - a. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det hurtigopkaldsnavn, hvor du vil slette nummeret.
    - b. Tryk på ◀ eller ▶ for at markere afkrydsningsfeltet mærket med hurtigopkaldsnavnet. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW


1. Tryk på  [Fax] > [Adressebog] > [Rediger].
2. Gør et af følgende:
  - Tryk på [Ændre] for at redigere navne, fax- eller telefonnumre.  
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil ændre, og tryk derefter på det.
    - Tryk på [Navn] for at ændre navnet. Indtast det nye navn (op til 16 tegn) ved hjælp af touchskærmen. Tryk på [OK].
    - Tryk på [Adresse 1] for at ændre det første fax- eller telefonnummer. Indtast det nye fax- eller telefonnummer (op til 20 tegn) ved hjælp af touchscreen'en. Tryk på [OK].
    - Tryk på [Adresse 2] for at ændre det andet fax- eller telefonnummer. Indtast det nye fax- eller telefonnummer (op til 20 tegn) ved hjælp af touchscreen'en. Tryk på [OK].Tryk på [OK] for at afslutte.



Hvis du vil ændre et tegn, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at placere markøren og fremhæve det tegn, du vil ændre. Tryk derefter på . Indtast det nye tegn.

- For at slette numre skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist [Slet] og derefter trykke på den.
  - Vælg de fax- eller telefonnumre, du vil slette, ved at trykke på dem for at få vist markeringer, og tryk derefter på [OK].

---

3. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)
-

## Opret grupper til rundsendelse

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW








Med en gruppe, som er gemt i adressebogen, kan du sende samme faxmeddelelse til mange faxnumre.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)



### MFC-J491DW/MFC-J497DW

Først skal du gemme hvert faxnummer i adressebogen. Derefter kan du medtage dem som numre i gruppen. Hver gruppe bruger et hurtigopkaldsnummer. Du kan gemme op til seks grupper, eller du kan knytte op til 39 numre til en stor gruppe.

1. Tryk på  (adressebog).
2. Tryk på  eller  for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Indst.Grupper]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg det tocifrede hurtigopkaldsnummer, som du vil tildele til gruppen. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Navn], og tryk på **OK**.
  - d. Indtast det nye gruppenavn (op til 16 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.
  - e. Gentag følgende trin for at tilføje numre til gruppen:
    - i. Vælg [Tilføj/Slet]. Tryk på **OK**.
    - ii. Vælg [Alfabetisk orden] eller [Numerisk orden]. Tryk på **OK**.
    - iii. Tryk på  eller  for at vælge nummeret på listen.
    - iv. Tryk på  eller  for at markere afkrydsningsfeltet mærket med hurtigopkaldsnummeret. Tryk på **OK**.
3. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

Først skal du gemme hvert faxnummer i adressebogen. Derefter kan du medtage dem som numre i gruppen. Hver gruppe optager et helt adressebogsnummer. Du kan gemme op til seks grupper, eller du kan knytte op til 198 numre til en stor gruppe.

1. Tryk på  [Fax] > [Adressebog].
2. Gør følgende:
  - a. Tryk på [Rediger] > [Indst.Grupper] > [Navn].
  - b. Indtast gruppenavnet (op til 16 tegn) ved hjælp af touchscreen'en. Tryk på [OK].
  - c. Tryk på [Tilføj/Slet].
  - d. Tilføj adressebogsnumre til gruppen ved at trykke på dem for at se en markering. Tryk på [OK].
  - e. Læs og bekræft den viste liste over navne og numre, du har valgt, og tryk derefter på [OK] for at gemme gruppen.Gentag disse trin for at gemme en anden gruppe til rundsendelse.
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Telefonbetjening og faxnumre](#)

- 
- Skift navn på en rundsendergruppe
  - Slet en rundsendergruppe
  - Tilføj eller slet et medlem af en rundsendergruppe

**Relaterede emner:**

- Afsendelse af den samme fax til flere modtagere (rundsending)
  - Gem numre i adressebog
-




## Skift navn på en rundsendergruppe

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW










>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW




1. Tryk på  (adressebog).
2. Tryk på  eller  for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Ændre]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg den gruppe, der skal ændres. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Navn], og tryk derefter på **OK**. Indtast det nye gruppenavn (op til 16 tegn) ved at bruge opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.






Tryk på ,  eller  for at vælge  eller . Tryk på **OK** flere gange for at flytte markøren hen under det forkerte tegn. Tryk så på ,  eller  for at vælge , og tryk på **OK**. Indtast det korrekte bogstav igen.

3. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.


### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Fax] > [Adressebog] > [Rediger] > [Ændre].
2. Tryk på  eller  for at få vist den gruppe, du vil ændre, og tryk derefter på den.
3. Tryk på [Navn].
4. Indtast det nye gruppenavn (op til 16 tegn) ved hjælp af touchscreen'en. Tryk på [OK].



Hvis du vil ændre et tegn, skal du trykke på  eller  for at anbringe markøren under det forkerte tegn og derefter trykke på .

Indtast det nye tegn.

5. Tryk på [OK].
6. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Opret grupper til rundsendelse](#)

#### Relaterede emner:

- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)










## Slet en rundsendergruppe

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW





>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på  (adressebog).
2. Tryk på  eller  for at vælge [Slet]. Tryk på **OK**.
3. Gør følgende:
  - a. Tryk på  eller  for at vælge den gruppe, du vil slette.
  - b. Tryk på  eller  for at markere afkrydsningsfeltet mærket med gruppenavnet. Tryk på **OK**.
4. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Fax] > [Adressebog] > [Rediger] > [Slet].
2. Tryk på  eller  for at få vist den gruppe, du vil slette, og tryk derefter på den.
3. Tryk på [OK].
4. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Opret grupper til rundsendelse](#)


## Tilføj eller slet et medlem af en rundsendergruppe

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)



### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på  (adressebog).
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Ændre]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg den gruppe, du vil ændre. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Tilføj/Slet]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Alfabetisk orden] eller [Numerisk orden]. Tryk på **OK**.
3. Gør et af følgende:
  - Hvis du vil tilføje et medlem til dette hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge hurtigopkaldsnummeret og derefter trykke på ◀ eller ▶ for at markere afkrydsningsfeltet mærket med gruppenavnet.
  - Hvis du vil slette et medlem fra dette hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge hurtigopkaldsnummeret og derefter trykke på ◀ eller ▶ for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet mærket med gruppenavnet.

Gentag dette trin, indtil du har tilføjet eller slettet alle de ønskede faxnumre.

4. Tryk på **OK**.
5. Vælg [OK], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Fax] > [Adressebog] > [Rediger] > [Ændre].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den gruppe, du vil ændre, og tryk derefter på den.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Tilføj/Slet], og tryk derefter på den.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil slette.
5. Gør følgende for hvert nummer, du vil ændre:
  - For at tilføje et nummer til gruppen skal du trykke på afkrydsningsfeltet for nummeret for at tilføje en markering.
  - For at slette et nummer fra gruppen skal du trykke på afkrydsningsfeltet for nummeret for at fjerne markeringen.
6. Tryk på [OK].
7. Tryk på [OK].
8. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Opret grupper til rundsendelse](#)

## Telefontjenester og eksterne enheder

- [Markant ringetone](#)
- [Opkalds-id](#)
- [Indstil telefonlinjetypen](#)
- [IP-telefoni \(VoIP/telefonlinjeinterferens\)](#)
- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)
- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

## Markant ringetone

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



Denne funktion er tilgængelig i Danmark.

Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller Nummerbestemt ringning samt Ringemønster 1 eller Ringemønster 2 på din maskine. Maskinen vil besvare det specielle nummerbestemte ringesignal og påbegynde faxmodtagelse.

Du skal kun slå Nummerbestemt Ringning til, hvis du abonnerer på Nummerbestemt Ringning hos et teleselskab (Nummerbestemt Ringning findes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN).

Når Nummerbestemt Ringning er slået [Til], vises [Fra] som modtagetilstand i displayet.



### Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
  - [Registrering af den markante ringetone](#)
  - [Slå markant ringetone fra](#)

#### Relaterede emner:

- [Oversigt over skærmen Indstillinger](#)
- [Vælg den rigtige modtagefunktion](#)

## Registrering af den markante ringetone

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



Denne funktion er tilgængelig i Danmark.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Diverse]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Nummerbestemt]. Tryk på **OK**.
3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
  - Hvis du ikke har registreret Nummerbestemt ringning, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
    - a. Vælg [Nummerbestemt]. Tryk på **OK**.
    - b. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.
  - Hvis du allerede har registreret Nummerbestemt ringning og vil ændre mønstret, skal du fortsætte til næste trin.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Ringemønster]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg det ønskede, gemte ringemønster. Tryk på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Diverse] > [Nummerbestemt].
2. Gør et af følgende:
  - Hvis du ikke har registreret Nummerbestemt ringning, skal du trykke på [Nummerbestemt] og derefter trykke på [Til].
  - Hvis du allerede har registreret Nummerbestemt ringning og vil ændre mønstret, skal du fortsætte til næste trin.
3. Tryk på [Ringemønster].
4. Tryk på det ønskede, gemte ringemønster. Tryk på [OK].
5. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Markant ringetone](#)

## Slå markant ringetone fra

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



Denne funktion er tilgængelig i Danmark.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)



>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Diverse]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Nummerbestemt]. Tryk på **OK**.  
Du kan se den aktuelle indstilling.
  - d. Vælg [Nummerbestemt]. Tryk på **OK**.
  - e. Vælg [Fra]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

Hvis du deaktiverer Nummerbestemt ringning, forbliver maskinen i tilstanden [Manuel]. Du skal indstille modtagetilstanden igen.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Diverse] > [Nummerbestemt] > [Nummerbestemt].
2. Tryk på [Fra].
3. Tryk på .

Hvis du deaktiverer Nummerbestemt ringning, forbliver maskinen i tilstanden [Manuel]. Du skal indstille modtagetilstanden igen.



### Relaterede informationer

- [Markant ringetone](#)

#### Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)

## Opkalds-id

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Med nummervisningsfunktionen kan du bruge den nummervisningsabonnementstjeneste, du kan abonnere på hos dit telefonselskab. Denne tjeneste viser telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, hvis det er tilgængeligt.



Denne funktion er ikke tilgængelig i Finland.

- Meddelelsen [ID Ukendt] betyder, at opkaldet kommer fra et område uden for dit nummervisningsområde.
- Beskeden [Skjult nummer] betyder, at den person, der ringer op, har blokeret transmission af nummervisningsoplysninger med vilje.

Kontakt dit telefonselskab for at få flere oplysninger.

Når du besvarer et opkald, forsvinder nummervisning fra displayet og gemmes i nummervisningshukommelsen.

Se listen eller vælg et nummer, og send en fax til det, tilføj det i adressebogen eller slet det fra historikken.

Du kan udskrive en oversigt over de opkalds-ID (nummervisningsoplysninger), der er modtaget af din maskine.



- I nogle lande findes denne funktion/egenskab ikke.
- Nummervisningstjenesten varierer for de forskellige udbydere. Kontakt dit lokale telefonselskab for at få mere at vide om den tjeneste, der er tilgængelig i dit område.



### Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
  - [Aktiver indstillingen for Nummervisning](#)

#### Relaterede emner:

- [Gem numre fra nummervisningshistorikken i adressebogen](#)
- [Udskriv en rapport](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)

## Aktiver indstillingen for Nummervisning

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



Denne funktion er ikke tilgængelig i Finland.

Hvis du abonnerer på nummervisningstjenesten på din telefonlinje, skal du indstille nummervisningen til Til for at få vist opkaldersens telefonnummer på displayet, når telefonen ringer.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Diverse]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Opkalds-ID]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Diverse] > [Opkalds-ID].
2. Tryk på [Til].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Opkalds-id](#)



## Indstil telefonlinjetypen

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du slutter maskinen til en linje, som har PBX eller ISDN, for at sende og modtage faxmeddelelser, skal du vælge en telefonlinjetype, der passer til din linjes funktioner.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Linie Indstil.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Normal], [PBX] eller [ISDN]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Linie Indstil.].
2. Tryk på [Normal], [PBX] eller [ISDN].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
  - [PBX og OVERFØRSEL](#)

#### Relaterede emner:

- [Problemer med telefon og fax](#)

## PBX og OVERFØRSEL

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Maskinens [Linie Indstil.] standardindstilling er [Normal], hvilket sætter maskinen i stand til at oprette forbindelse til en standard-PSTN-linje (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid en telefoncentral eller PBX (Private Branch Exchange). Din maskine kan tilsluttes til de fleste typer PBX. Maskinens genopkaldsfunktion understøtter kun TBR (Timed Break Recall – tidsindstillet afbrydelse-genopkald). TBR fungerer med de fleste PBX-systemer og giver dig mulighed for at få adgang til en bylinje eller overføre opkald til en anden linje. Tryk på knappen [R] eller **Tel/R** for at bruge denne funktion.



Programmer et tryk på knappen [R] (eller knappen **Tel/R**) gsom en del af et nummer, der er gemt i adressebogen. Når du programmerer nummeret i adressebogen, skal du først trykke på [R] (eller knappen **Tel/R**) (displayet viser "!"), og derefter indtaster du telefonnummeret. På den måde undgår du at skulle trykke på [R] (eller knappen **Tel/R**) før du hver gang kalder op fra adressebogen. Telefonlinjetypen skal imidlertid indstilles til PBX på maskinen, hvis du skal kunne bruge denne funktion.



### Relaterede informationer


- [Indstil telefonlinjetypen](#)

## IP-telefoni (VoIP/telefonlinjeinterferens)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

VoIP er en type telefonsystem, der anvender en internetforbindelse i stedet for en traditionel telefonlinje. Telefoniudbydere kombinerer ofte VoIP med internet og kabelfjenester.

Din maskine fungerer muligvis ikke sammen med visse VoIP-systemer. Hvis du vil bruge maskinen til at sende og modtage faxmeddelelser på et VoIP-system, skal du sikre dig, at den ene ende af telefonledningen er sat i stikket mærket LINE på maskinen. Den anden ende af telefonledningen kan sluttes til et modem, en telefonadapter, splitter eller lignende enhed.

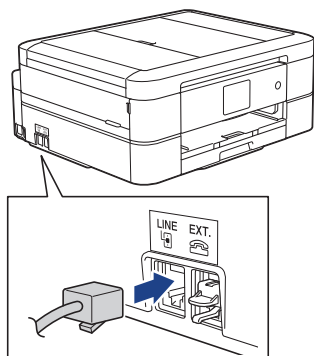

Kontakt din VoIP-udbyder, hvis du har spørgsmål om, hvordan du slutter maskinen til VoIP-systemet.

Kontroller, at der er en opkaldstone, når du har forbundet maskinen til VoIP-systemet. Løft røret på din telefon, samme stik, og lyt efter en opkaldstone. Kontakt din VoIP-udbyder, hvis der ikke er en opkaldstone.

Hvis du har problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser via et VoIP-system, anbefaler vi, at du ændrer maskinens modemhastighed til indstillingen [Basis (for VoIP)].



### Relaterede informationer

- [Telefonsystemer og eksterne enheder](#)

#### Relaterede emner:


- [Telefonlinjeinterferens/VoIP](#)

## Ekstern TAD (telefonsvarer)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan slutte en ekstern telefonsvarer (TAD) til samme linje som maskinen. Når telefonsvareren besvarer et opkald, "lytter" maskinen efter CNG-toner (faxopkaldstoner), der sendes af en afsendende faxmaskine. Hvis den hører dem, overtager maskinen opkaldet og modtager faxmeddelelsen. Hvis den ikke hører dem, lader den din telefonsvarer tage imod en talemmeddelelse, og displayet viser [Telefon].

Den eksterne telefonsvarer skal svare inden for fire ringninger (den anbefalede indstilling er to ringninger). Dette skyldes, at maskinen ikke kan høre CNG-tonerne, før den eksterne telefonsvarer har besvaret opkaldet. Den afsendende maskine sender kun CNG-toner otte til ti sekunder længere. Vi kan ikke anbefale brug af den takstbesparende funktion på den eksterne telefonsvarer, hvis det kræver mere end fire ringninger at aktivere den.

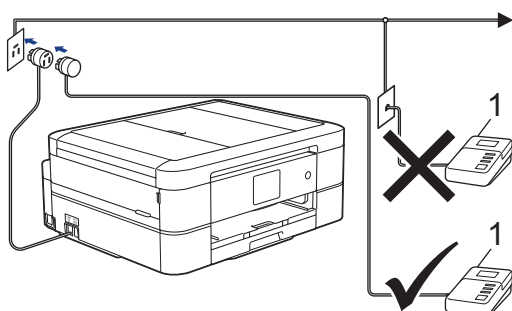

1 Telefonsvarer

### VIGTIGT

Tilslut IKKE en telefonsvarer et andet sted på den samme telefonlinje.



Hvis du har problemer med at modtage faxmeddelelser, skal du reducere indstillingen Forsinket opkald på den eksterne telefonsvarer.



### Relaterede informationer

- [Telefonsvarer og eksterne enheder](#)
  - [Tilslutning til en ekstern TAD](#)
  - [Optag en udgående meddelelse \(OGM\) på den eksterne TAD](#)
  - [Multi-linjetilslutninger \(PBX\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Problemer med telefon og fax](#)

## Tilslutning til en ekstern TAD

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Indstil den eksterne TAD til det minimalt tilladte antal ringninger. Kontakt din telefonudbyder for at få flere oplysninger. (Maskinens indstilling for forsinket opkald anvendes ikke.)
2. Optag den udgående meddelelse i din eksterne telefonsvarer.
3. Indstil telefonsvareren til at besvare opkald.
4. Indstil modtagetilstanden på maskinen til [Ekstratlf/Tad].



### Relaterede informationer

- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Oversigt over modtagefunktioner](#)
- [Vælg den rigtige modtagefunktion](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

## Optag en udgående meddelelse (OGM) på den eksterne TAD

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Optag fem sekunders stilhed i begyndelsen af din meddelelse. Det giver maskinen mulighed for at lytte efter faxtoner.



Vi anbefaler, at du begynder din udgående meddelelse (OGM) med fem sekunders tavshed, da maskinen ikke kan høre faxtoner samtidig med en høj stemme. Du kan forsøge at udelade denne pause, men hvis maskinen har problemer med at modtage faxmeddelelser, skal du genindspille din udgående meddelelse med denne pause.

2. Begræns din tale til 20 sekunder.
3. Afslut din 20-sekunders meddelelse ved at oplyse din fjernaktiveringskode til personer, der sender manuelle faxmeddelelser. F.eks.: "Efterlad en besked efter bippet, eller tryk \*51 for at starte afsendelsen af en faxmeddelelse".



### Relaterede informationer

- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)

## Multi-linjetilslutninger (PBX)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Vi foreslår, at du beder det selskab, der har installeret dit PBX, om at tilslutte din maskine. Hvis du har et multi-linjesystem, foreslår vi, at du beder installatøren om at tilslutte enheden til den sidste linje på systemet. Det forhindrer maskinen i at blive aktiveret, hver gang systemet modtager telefonopkald. Hvis alle indgående opkald besvares af en telefonomstilling, anbefales det, at du indstiller modtagetilstanden til [\[Manuel\]](#).

Vi kan ikke garantere, at din maskine vil fungere korrekt under alle omstændigheder, når den er tilsluttet en PBX. Problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser skal først rapporteres til det selskab, der håndterer dit PBX.



### Relaterede informationer

- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)

## Eksterne telefoner og ekstratelefoner


- [Tilslutning af en ekstern eller ekstratelefon](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner](#)
- [Brug af fjernkoderne](#)



## Tilslutning af en ekstern eller ekstratelefon

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan tilslutte en separat telefon til maskinen som vist i diagrammet herunder.

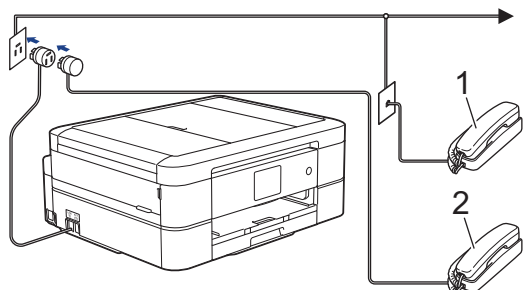

- 1 Ekstratelefon
- 2 Ekstern telefon



Brug en telefon, samme stik, med et kabel på højst tre meter.



### Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

## Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, kan du få maskinen til at modtage opkaldet ved hjælp af fjernaktiveringskoden. Når du trykker på fjernaktiveringskoden **\*51**, vil maskinen begynde at modtage fax.

Hvis maskinen besvarer et samtaleopkald og pseudo-/dobbeltringer for at få dig til at overtage, kan du tage opkaldet på en telefon, andet stik, ved at trykke fjerndeaktiveringskoden **#51**.

### Hvis du besvarer et opkald, og der ikke er nogen på linjen:

Bør du gå ud fra at du modtager en manuel fax.

tryk **\*51** og vent på hyletone eller på at displayet viser [Modtager], og læg så på.



Du kan også bruge funktionen "Faxregistrering" til at få din maskine til automatisk at modtage opkaldet.



### Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

#### Relaterede emner:

- [Indstil antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(Forsinket opkald\)](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)
- [Indstilling af en fjernadgangskode](#)
- [Indstil F/T-ringetid \(pseudo-/dobbeltringning\)](#)

## Brug af fjernkoderne

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

### Fjernaktiveringskode

Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en telefon, samme stik, kan du bede din maskine om at modtage det ved at trykke fjernaktiveringskoden **\*51**. Vent på hyletonerne, og læg telefonrøret på igen.

Hvis du besvarer et faxopkald på telefonen, kan du få maskinen til at modtage faxmeddelelsen ved at trykke på knappen Start og derefter vælge modtageindstillingen.

### Fjerndeaktiveringskode

Hvis du modtager et taleopkald, og maskinen er i F/T-tilstand, vil den starte med at afgive F/T-ringning (pseudo-/dobbeltringning) efter det indledende, forsinkede opkald. Hvis du tager opkaldet på en ekstratelefon, kan du afbryde F/T-ringningen ved at trykke **#51** (dette skal gøres mellem ringningerne).

Hvis maskinen besvarer et taleopkald og pseudo-/dobbeltringer for at få dig til at overtage, kan du tage opkaldet på telefonen ved at trykke på [Besvar] eller **Tel/R**.



### Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)
  - [Sådan ændrer du fjernkoder](#)

#### Relaterede emner:

- [Indstilling af en fjernadgangskode](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)

## Sådan ændrer du fjernkoder

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Den forudindstillede fjernaktiveringskode er **\*51**. Den forudindstillede fjerndeaktiveringskode er **#51**. Hvis du altid mister forbindelsen, når du søger fjernadgang til din eksterne telefonsvarer, kan du forsøge at ændre de trecifrede fjernkoder med brug af tallene 0-9, \*, #.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

- Tryk på **Menu**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Fjernkoder]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Fjernkoder] igen. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Til]. Tryk på **OK**.
- Gør et af følgende:
  - Hvis du vil ændre koden til fjernaktivering, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Aktiver kode] og derefter trykke på **OK**. Indtast den nye kode. Tryk på **OK**.
  - Hvis du vil ændre koden til fjerndeaktivering, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Deaktiver kode] og derefter trykke på **OK**. Indtast den nye kode. Tryk på **OK**.
- Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fjernkoder].
- Gør et af følgende:
  - Tryk på [Aktiver kode] for at ændre fjernaktiveringskoden. Indtast den nye kode, og tryk på [OK].
  - For at ændre fjerndeaktiveringskoden skal du trykke på [Deaktiver kode]. Indtast den nye kode, og tryk derefter på [OK].
  - Hvis du ikke ønsker at ændre koderne, skal du fortsætte til næste trin.
  - Tryk på [Fra] for at slå fjernkoderne [Til] (eller [Fjernkoder]). Tryk på [Fra] (eller [Til]).
- Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Brug af fjernkoderne](#)

## **Faxrapporter**

- [Indstilling af transmissionsbekræftelsesrapportens type](#)
- [Indstil faxjournalens intervalperiode](#)
- [Udskriv rapporter](#)

## Indstilling af transmissionsbekræftelsesrapportens type

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan bruge transmissionsbekræftelsesrapporten som bevis på, at du har sendt en fax. Denne rapport lister modtagerens navn eller faxnummer, tid og dato for transmissionen, transmissionens varighed, antal sendte sider samt hvorvidt, transmissionen lykkedes.

Der er flere mulige indstillinger for transmissionsbekræftelsesrapporten:

Indstilling	Beskrivelse
Til	Udskriver en rapport efter hver faxmeddelelse, du sender.
Til (+Billede)	Udskriver en rapport efter hver faxmeddelelse, du sender. En del af faxmeddelelsens første side er vist i rapporten.
Kun fejl	Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl.
Kun fejl (+Billede)	Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl. En del af faxmeddelelsens første side er vist i rapporten.
Fra	Rapporten udskrives ikke.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### MFC-J491DW/MFC-J497DW


- Tryk på **Menu**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Rapportindst.]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Bekræftelse]. Tryk på **OK**.
  - Vælg den ønskede indstilling. Tryk på **OK**.

Hvis du vælger [Til (+Billede)] eller [Kun fejl (+Billede)], vil billedet ikke blive vist på transmissionsbekræftelsesrapporten, hvis realtidstransmission er indstillet til [Til]. Billedet vises ikke på rapporten, når du sender en farvefaxmeddelelse.
- Tryk på **Stop/Exit**.

Hvis transmissionen lykkes, vises [OK] ud for [RESULT] på transmissionsbekræftelsesrapporten. Hvis transmissionen ikke lykkes, vises [FEJL] ud for [RESULT].

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Rapportindst.] > [Bekræftelse].
  - Tryk på den ønskede indstilling.

Hvis du vælger [Til (+Billede)] eller [Kun fejl (+Billede)], vil billedet ikke blive vist på transmissionsbekræftelsesrapporten, hvis realtidstransmission er indstillet til [Til]. Billedet vises ikke på rapporten, når du sender en farvefaxmeddelelse.
  - Tryk på .
- Hvis transmissionen lykkes, vises [OK] ud for [RESULT] på transmissionsbekræftelsesrapporten. Hvis transmissionen ikke lykkes, vises [FEJL] ud for [RESULT].



## Relaterede informationer

- [Faxrapporter](#)

## Indstil faxjournalens intervalperiode

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan indstille maskinen til at udskrive en faxjournal med bestemte intervaller (for hver 50 faxmeddelelser, 6, 12 eller 24 timer eller 2 eller 7 dage).



(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Når du bruger funktionen Automatisk slukning, og maskinen slukkes før den valgte intervalperiode, udskriver maskinen en faxjournalrapport og sletter derefter alle faxjob fra journalens hukommelse.


>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Rapportindst.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Journal Interv]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Journal Interv] endnu engang. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et interval. Tryk på **OK**.
  - 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage  
Maskinen udskriver rapporten med de valgte intervaller og sletter derefter alle faxjob fra journalens hukommelse. Hvis hukommelsen bliver fyldt med 200 job, før det valgte tidsrum er forløbet, udskriver maskinen journalen tidligere og sletter alle job fra hukommelsen. Hvis du vil udskrive en ekstra rapport før tid, kan du udskrive den uden at slette jobbene.
  - For hver 50 faxmeddelelser  
Maskinen udskriver journalen, når den har gemt 50 faxjob.
4. Hvis du vælger 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Klokkeslæt] og derefter trykke på **OK**. Indtast klokkeslættet ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.
5. Hvis du har valgt [Hver 7. dag], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Dag] og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den første dag i en syv-dages nedtælling. Tryk på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Rapportindst.] > [Journal Interv].
2. Tryk på [Journal Interv].
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et interval.
  - 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage  
Maskinen udskriver rapporten med de valgte intervaller og sletter derefter alle faxjob fra journalens hukommelse. Hvis hukommelsen bliver fyldt med 200 job, før det valgte tidsrum er forløbet, udskriver maskinen journalen tidligere og sletter alle job fra hukommelsen. Hvis du vil udskrive en ekstra rapport før tid, kan du udskrive den uden at slette jobbene.
  - For hver 50 faxmeddelelser  
Maskinen udskriver journalen, når den har gemt 50 faxjob.



- 
4. Hvis du har valgt 6, 12 eller 24 timer eller 2 eller 7 dage, skal du trykke på [Klokkeslæt] og indtaste klokkeslættet vha. touchskærmen. Tryk på [OK].
  5. Hvis du har valgt [Hver 7. dag], skal du trykke på [Dag]. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Hver mandag], [Hver tirsdag], [Hver onsdag], [Hver torsdag], [Hver fredag], [Hver lørdag] eller [Hver søndag], og tryk derefter på den første dag i nedtællingen på syv dage.
  6. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Faxrapporter](#)

#### Relaterede emner:

- [Indstilling af maskinen til at slukke automatisk](#)
-

## PC-FAX

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- [PC-FAX til Windows](#)
- [PC-FAX til Mac](#)

## PC-FAX til Windows

- [PC-FAX-oversigt \(Windows\)](#)
- [Send en fax vha. PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Faxmodtagelse på din computer \(Windows\)](#)

## PC-FAX-oversigt (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Reducér papirforbruget og spar tid ved at bruge Brothers PC-FAX-software til at sende faxer direkte fra din maskine.



- [Konfigurering af PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

## Konfigurering af PC-FAX (Windows)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Inden du sender faxmeddelelser med PC-FAX, skal du gøre sendeindstillingerne personlige under hver fane i dialogboksen **PC-FAX Opsætning**.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Konfigurér afsendelse**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Konfigurér afsendelse**.

Dialogboksen **PC-FAX Opsætning** vises.

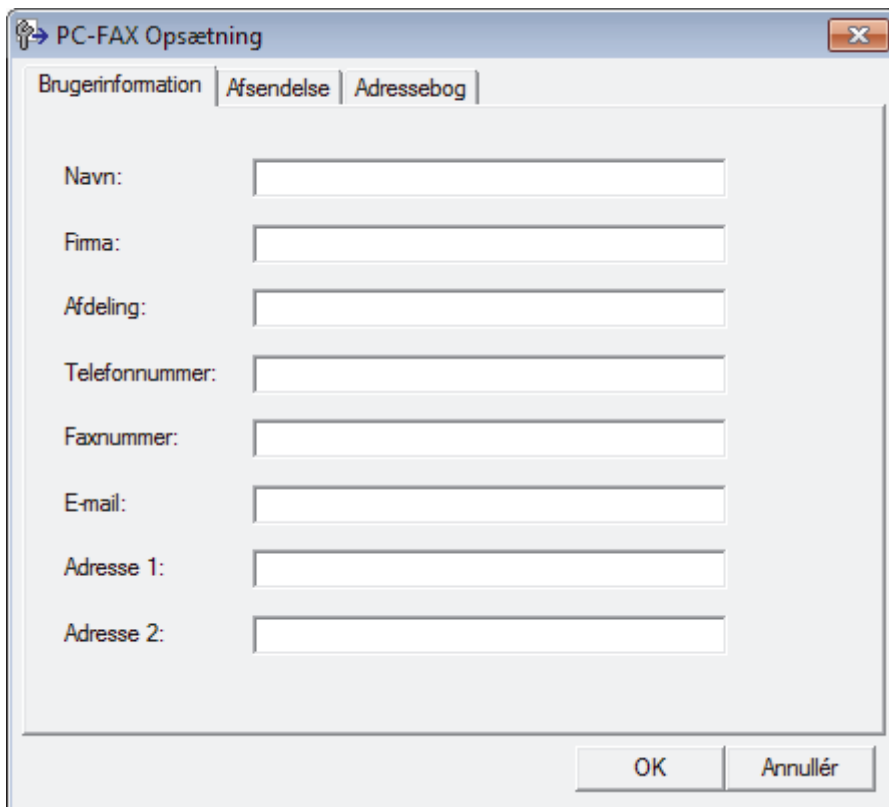

2. Gør et af følgende:

- Klik på fanen **Brugerinformation**, og indtast dernæst dine brugerinformationer i felterne.



Hver Microsoft-konto kan have sit eget individualiserede **Brugerinformation** skærmbillede til individuelle faxhoveder og forsider.

- Klik på fanen **Afsendelse**, og indtast det nummer, der behøves for at få adgang til en udgående linje (hvis ønsket) i feltet **Adgang til bylinie**. Marker afkrydsningsfeltet **Inkludér hoved** for at medtage faxhovedinformationen.
- Klik på fanen **Adressebog**, og vælg den adressebog, du ønsker at benytte for PC-FAX i rullelisten **Vælg adressebog**.

3. Klik på **OK**.



## Relaterede informationer

- [PC-FAX-oversigt \(Windows\)](#)

## Konfiguration af PC-FAX-adressebogen (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Tilføj, rediger og slet medlemmer og grupper for at personliggøre din Brother**adressebog**.

- [Føj et medlem til din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Opret en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Rediger oplysninger om et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Slet et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Eksport af din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Import af oplysninger til din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)

## Føj et medlem til din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Føj nye personer og deres faxoplysninger til PC-Fax-adressebogen, hvis du vil sende en faxmeddelelse med Brothers PC-Fax-software.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (Start) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

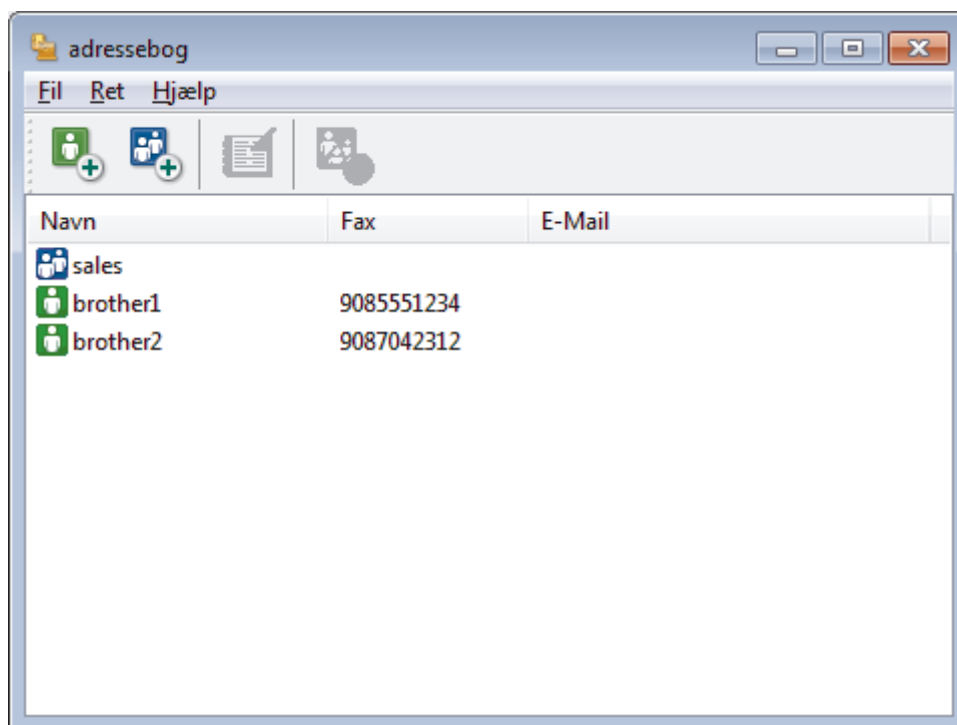


2. Klik på .

Dialogboksen **adressebog medlemsopsætning** vises.



adressebog medlemsopsætning

Navn:   Titel:

Firma:

Afdeling:  Titel:

Gade:

By:  Stat/Provins:

Postnummer:  Land:

Firmatelefon:  Hjemmetelefon:

Fax:  M**o**biltelefon:

E-Mail:

OK Annullér

3. Skriv medlemmets oplysninger i de tilhørende felter. Kun feltet **Navn** er obligatorisk.
4. Klik på **OK**.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

## Opret en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Opret en gruppe, til at rundsende samme PC-FAX til flere modtagere samtidig.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10


Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

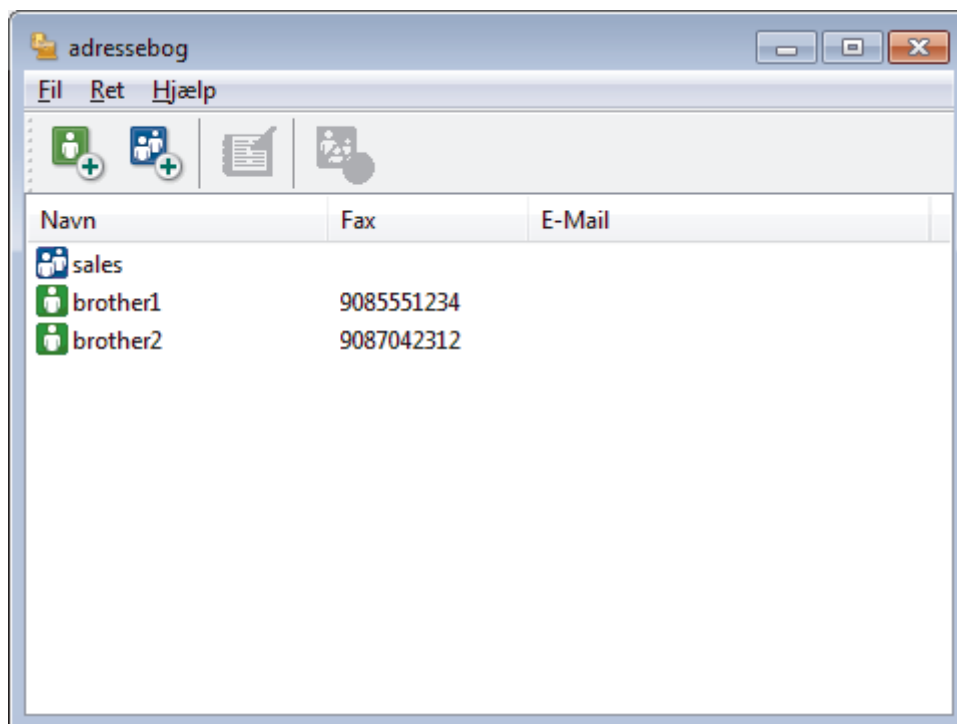

2. Klik på .

Dialogboksen **adressebog gruppeopsætning** vises.

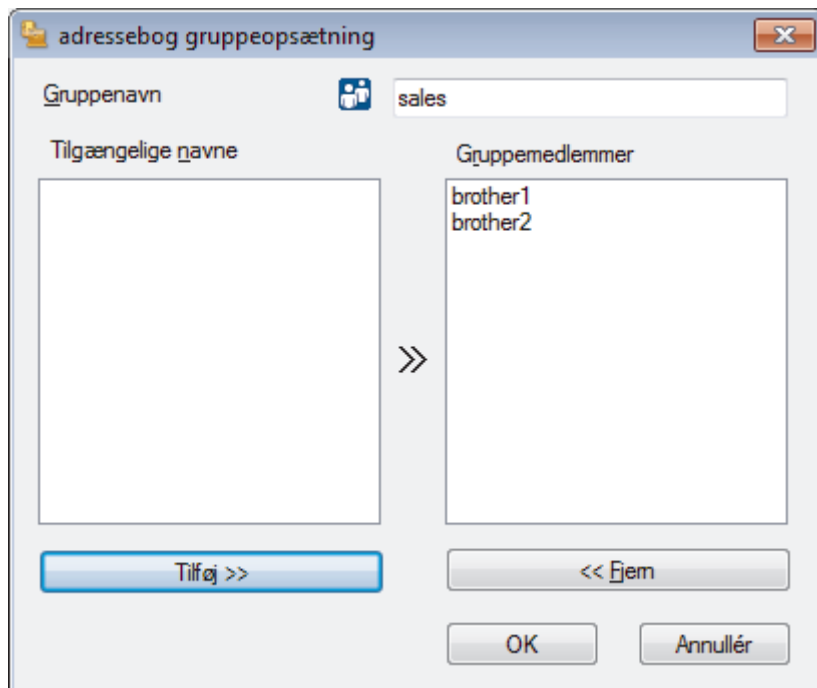

3. Indtast navnet på den nye gruppe i feltet **Gruppenavn**.
4. Vælg hvert navn, du ønsker at medtage i gruppe, i feltet **Tilgængelige navne**, og klik derefter på **Tilføj >>**. De medlemmer, der er føjet til gruppen, vises i feltet **Gruppemedlemmer**.
5. Klik på **OK**, når du er færdig.



En gruppe kan indeholde op til 50 medlemmer.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

## Rediger oplysninger om et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

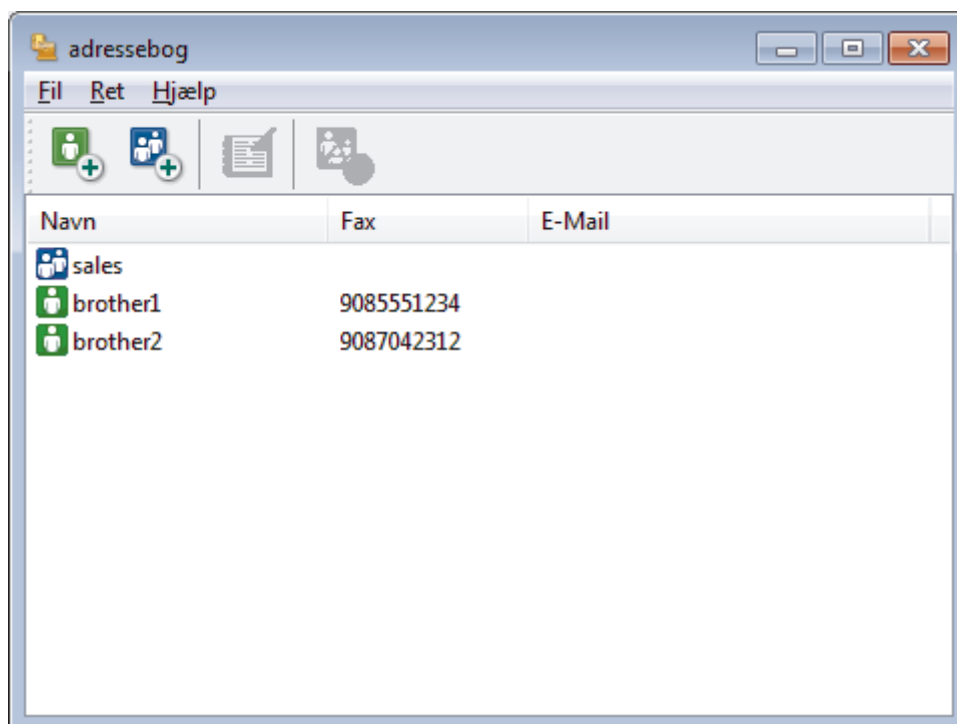

2. Vælg det medlem eller den gruppe, du ønsker at redigere.

3. Klik på  (**Egenskaber**).

4. Ændre medlems- eller gruppeinformationer.

5. Klik på **OK**.

### ✓ Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

## Slet et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

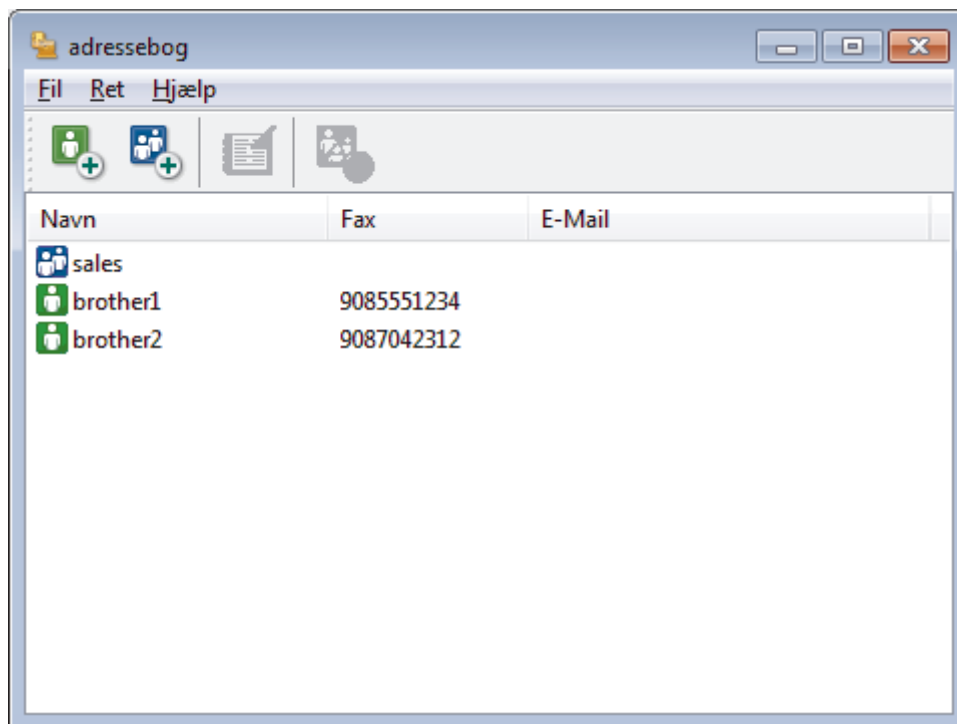

2. Vælg det medlem eller den gruppe, du ønsker at slette.

3. Klik på  (**Slet**).

4. Klik på **OK**, når bekræftelsesdialogfeltet vises.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

## Eksport af din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan eksportere adressebogen som en ascii-tekstfil (\*.csv), et vCard (et elektronisk visitkort) eller **Opkaldsdata til fjerninstallation** og gemme den/det på din computer.

- Du kan ikke eksportere gruppeindstillingerne, når du eksporterer **adressebog**-dataene.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

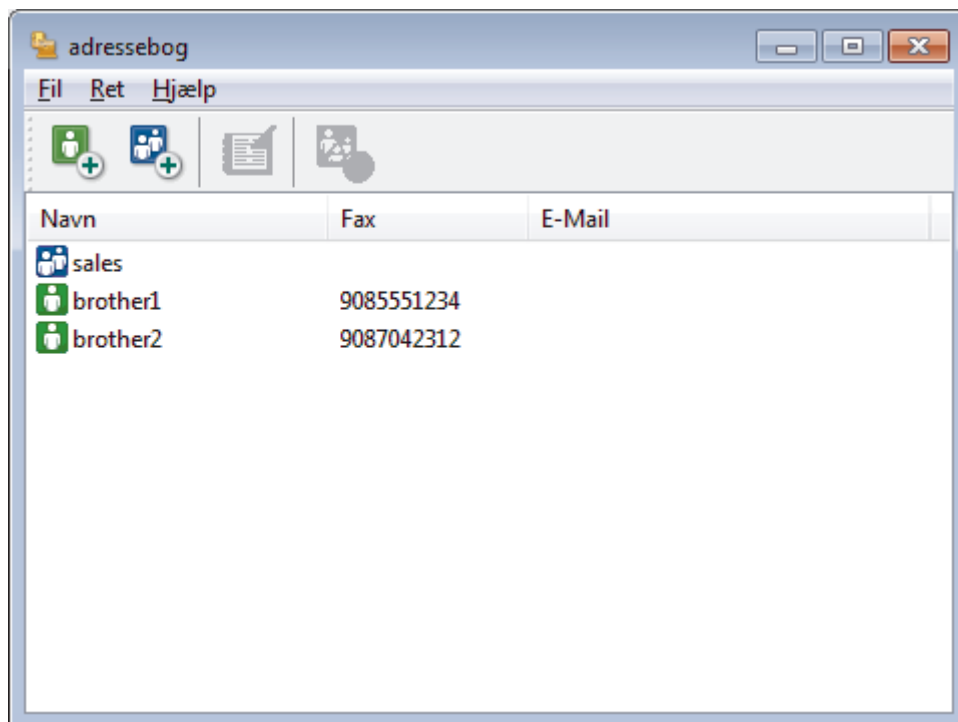

2. Klik på menuen **Fil**, og vælg dernæst **Export**.

3. Vælg et af følgende:

- **Tekst**

Dialogboksen **Valgte poster** vises. Gå til trin 4.

- **vCard**

Du skal vælge det medlem, du ønsker at eksportere fra din adressebog, før du vælger denne mulighed.

Gå til den mappe, hvor du vil gemme vCard, skriv vCard navn i **Filnavn** feltet, og klik derefter på **Gem**.

- **Opkaldsdata til fjerninstallation**

Gå til den mappe, hvor du vil gemme dataene, skriv filnavnet i **Filnavn** feltet, og klik derefter på **Gem**.

4. I **Tilgængelige poster** feltet, skal du vælge de data, du vil eksportere, og derefter klikke på **Tilføj >>**.

Valgte poster

Vælg postene i den rækkefølge, du vil have dem listet.  
Du kan vælge separatortegnet, der skal stå mellem de enkelte poster.

Tilgængelige poster

Valgte poster

Navn  
Titel  
Firma  
Afdeling  
Titel  
Gade  
By  
Stat/Provins  
Postnummer  
Land  
Firmatelefon

Tilføj >>

<< Fjern

Separator tegn

Komma  
 Tab

OK Annullér



Vælg og tilføj de poster i den orden, du ønsker at få dem anført.

5. Hvis du eksporterer til en ASCII-fil, under **Separator tegn** afsnittet, skal du vælge **Tab** eller **Komma** til at adskille datafelterne.
6. Klik på **OK**.
7. Gå hen til den mappe på din computer, hvor du ønsker at gemme dataene, indtast filnavnet, og klik derefter på **Gem**.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

## Import af oplysninger til din PC-FAX-adressebog (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan importere ascii-tekstfiler (\*.csv), vCards (elektroniske visitkort) eller **Opkaldsdata til fjerninstallation** til din adressebog.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

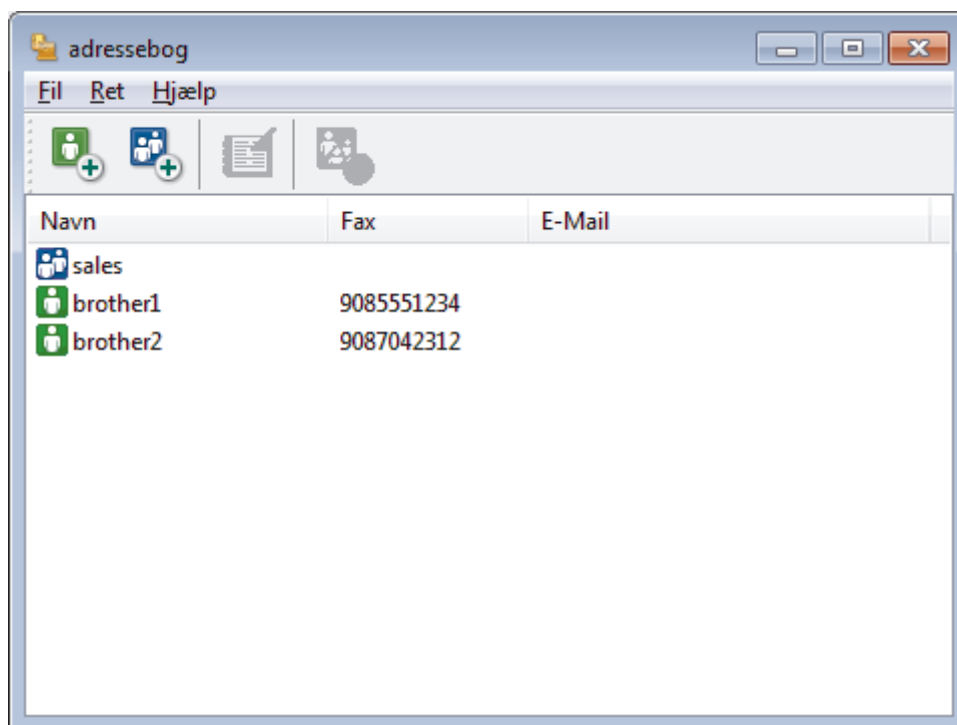

2. Klik på menuen **Fil**, og vælg dernæst **Import**.

3. Vælg et af følgende:

- **Tekst**

Dialogboksen **Valgte poster** vises. Gå til trin 4.

- **vCard**


Gå til trin 7.

- **Opkaldsdata til fjerninstallation**

Gå til trin 7.


4. I **Tilgængelige poster** feltet, vælg de data du ønsker at importere og klik så **Tilføj >>**.



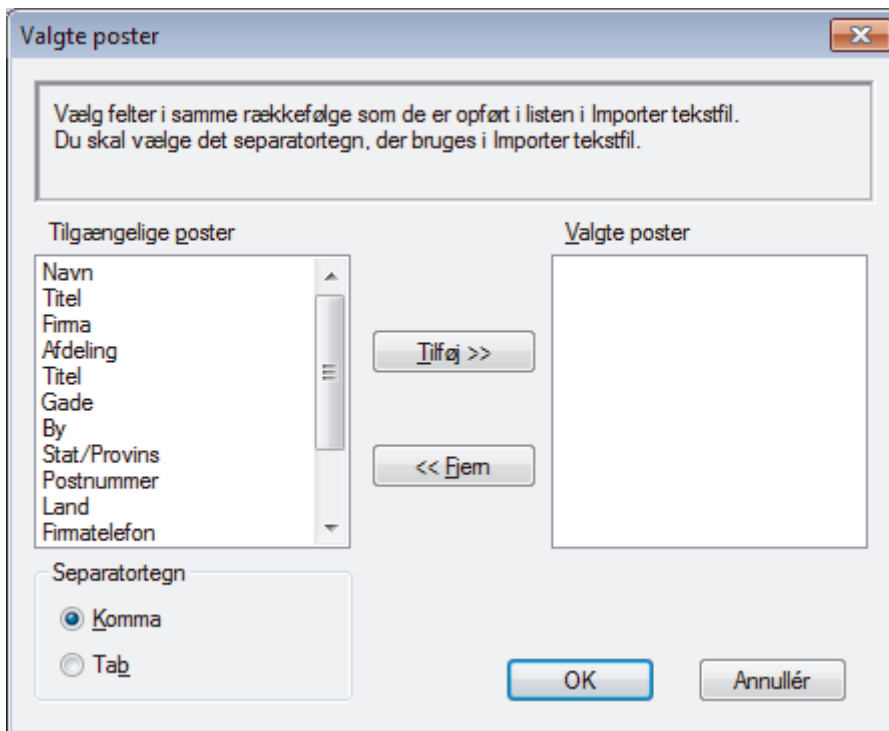

 Du skal vælge og tilføje felter fra listen **Tilgængelige poster** i samme orden, som den i hvilken de er anført i importtekstfilen.

5. Hvis du importerer en ASCII-fil under sektionen **Separator tegn**, skal du vælge indstillingen **Tab** eller **Komma** for at adskille datafelterne.
6. Klik på **OK**.
7. Browse til den mappe, hvor du ønsker at importere dataene, indtast filnavnet, og klik derefter på **Åbn**.

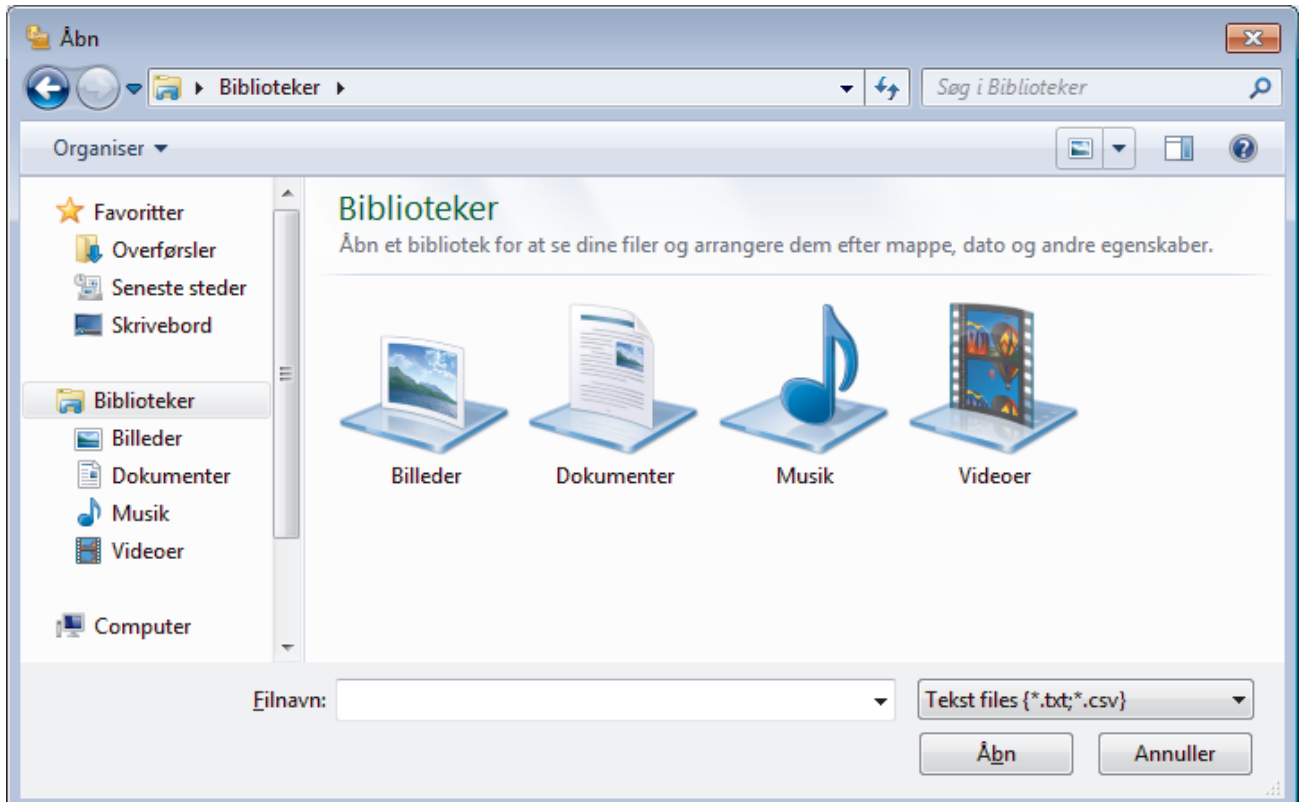

## Relaterede informationer


- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

## Send en fax vha. PC-FAX (Windows)


Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

PC-FAX understøtter kun monokrome faxer. En monokrom fax sendes, selv om de oprindelige data er farve og den modtagende faxmaskine understøtter farver faxer.


1. Opret en fil i et vilkårligt program på din computer.
2. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
3. Vælg **Brother PC-FAX** som din printer, og gennemfør din udskrivning.  
Dialogboksen **Brother PC-FAX** vises.

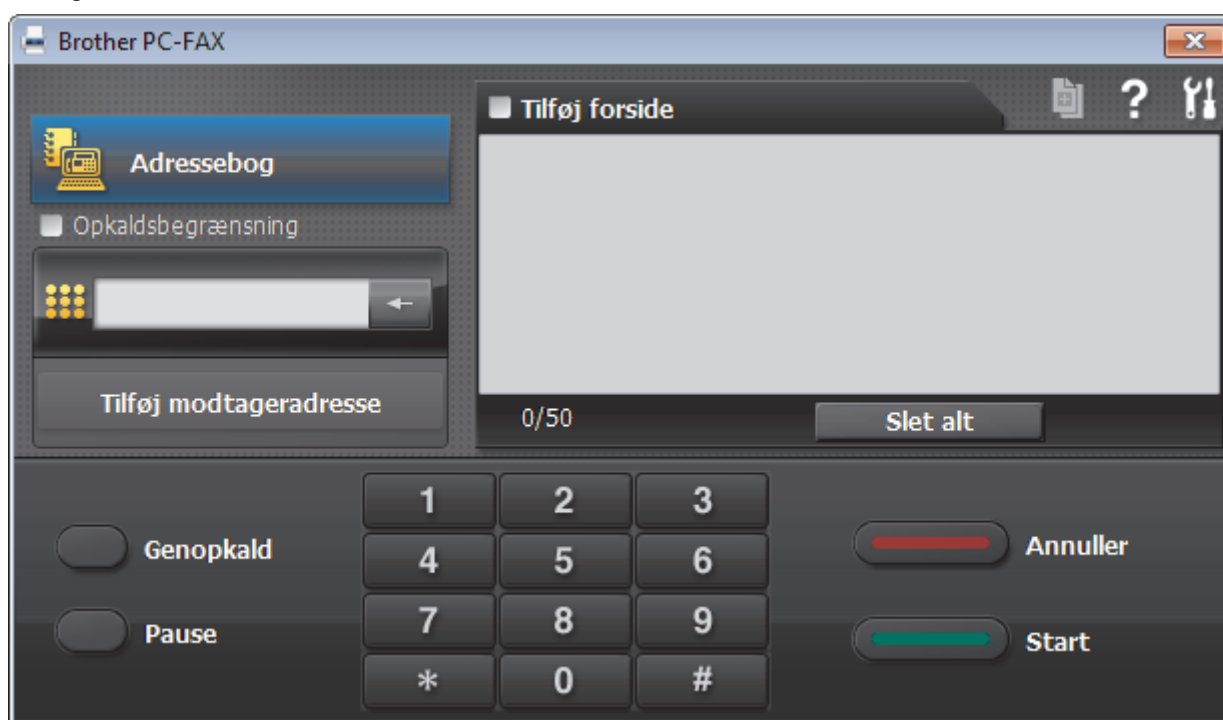



4. Indtast et faxnummer ved hjælp af en af følgende metoder:
  - Klik på tallene på opkaldstastaturet for at indtaste nummeret, og klik derefter på **Tilføj modtageradresse**.

 Hvis du markerede afkrydsningsfeltet **Opkaldsbegrænsning**, vises en bekræftelsesdialogboks, som du skal indtaste faxnummeret i igen vha. tastaturet. Denne funktion hjælper til at forebygge afsendelse til den forkerte destination.

- Klik på knappen **Adressebog**, og vælg et medlem eller en gruppe fra adressebogen.

 Hvis du laver en fejl, kan du klikke på **Slet alt** for at slette alle indtastninger.

5. Vælg afkrydsningsfeltet **Tilføj forside** for at inkludere en forside. Du kan også klikke på  for at oprette eller redigere en forside.
6. Klik på **Start** for at sende faxen.



- Klik på **Annuller** for at annullere faxen.
- For at kalde op til et nummer igen skal du klikke på **Genopkald** for at vise de sidste fem faxnumre, vælg et nummer og derefter klikke på **Start**.



## Relaterede informationer

- [PC-FAX til Windows](#)

## Faxmodtagelse på din computer (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Anvend Brother's PC-FAX-software til at modtage fax på din computer, filtrer dem, og print kun de faxmeddelelser, du ønsker.



- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)

## Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

PC-FAX-modtagelsessoftwaren fra Brother gør det muligt at få vist og gemme faxer på din computer. Den installeres automatisk, når du installerer Brother-softwaren og -driverne, og den fungerer på både lokale og netværkstilsluttede maskiner.

- PC-FAX-modtagelse understøtter kun sort-hvide faxmeddelelser. Når du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver din maskine farvefaxmeddelelsen, men sender ikke faxmeddelelsen til din computer.

Når du slukker computeren, fortsætter maskinen med at modtage og gemme faxmeddelelser i Brother-maskinens hukommelse. Antallet af modtagne og gemte faxer vises på maskinens display. Når du starter dette program, overfører softwaren alle modtagne faxmeddelelser til computeren på én gang. Du kan aktivere indstillingen Backup-udskrivning, hvis du vil have maskinen til at udskrive en kopi af faxmeddelelsen, før den sendes til computeren, eller før computeren slukkes. Du kan konfigurere indstillingerne for udskrivning af sikkerhedskopi fra Brother-maskinen.



### Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse på din computer \(Windows\)](#)
  - [Kør Brother's PC-FAX Receive på din computer \(Windows\)](#)
  - [Visning af modtagne PC-FAX-beskeder \(Windows\)](#)

#### Relaterede emner:

- [Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren \(kun Windows\)](#)

► Hjem > Fax > PC-FAX > PC-FAX til Windows > Faxmodtagelse på din computer (Windows) > Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows) > Kør Brother's PC-FAX Receive på din computer (Windows)

## Kør Brother's PC-FAX Receive på din computer (Windows)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



Vi anbefaler at markere **Start PC-FAX Receive ved start af computer**-afkrydsningsfeltet, så softwaren automatisk kører og kan overføre alle faxmeddelelser, når computeren starter op.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Modtag**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Modtag**.

2. Bekræft meddelelsen, og klik på **Ja**.

Vinduet **PC-FAX Receive (PC-FAX modtagelse)** vises. Ikonet  (**PC-FAX modtagelse**) vises også på computerens proceslinje.




### Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)
  - [Opsætning af din computer til PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)
  - [Tilføj Brother-maskinen i PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)

## Opsætning af din computer til PC-FAX-modtagelse (Windows)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Dobbeltklik på ikonet  (**PC-FAX modtagelse**) på computerens proceslinje.  
Vinduet **PC-FAX Receive (PC-FAX modtagelse)** vises.
2. Klik på **Indstillinger**.
3. Konfigurer nedenstående valgmulighed efter behov:

### Indstillinger

Konfigurer automatisk start af PC-FAX-modtagelse, når du starter Windows.

### Gem

Konfigurer stien til lagring af PC-FAX-filer, og vælg format for det modtagne dokument.

### Overfør til


Konfigurer stien til SharePoint-serveren, og vælg indstillingen for automatisk eller manuel overførsel (kun tilgængeligt for administratorer).

### Enhed

Vælg den Brother-maskine, der skal modtage PC-FAX.

### Lås (kun tilgængeligt for administratorer)

Begræns brugere, der ikke har administratorrettigheder, fra at konfigurere ovenstående indstillinger.

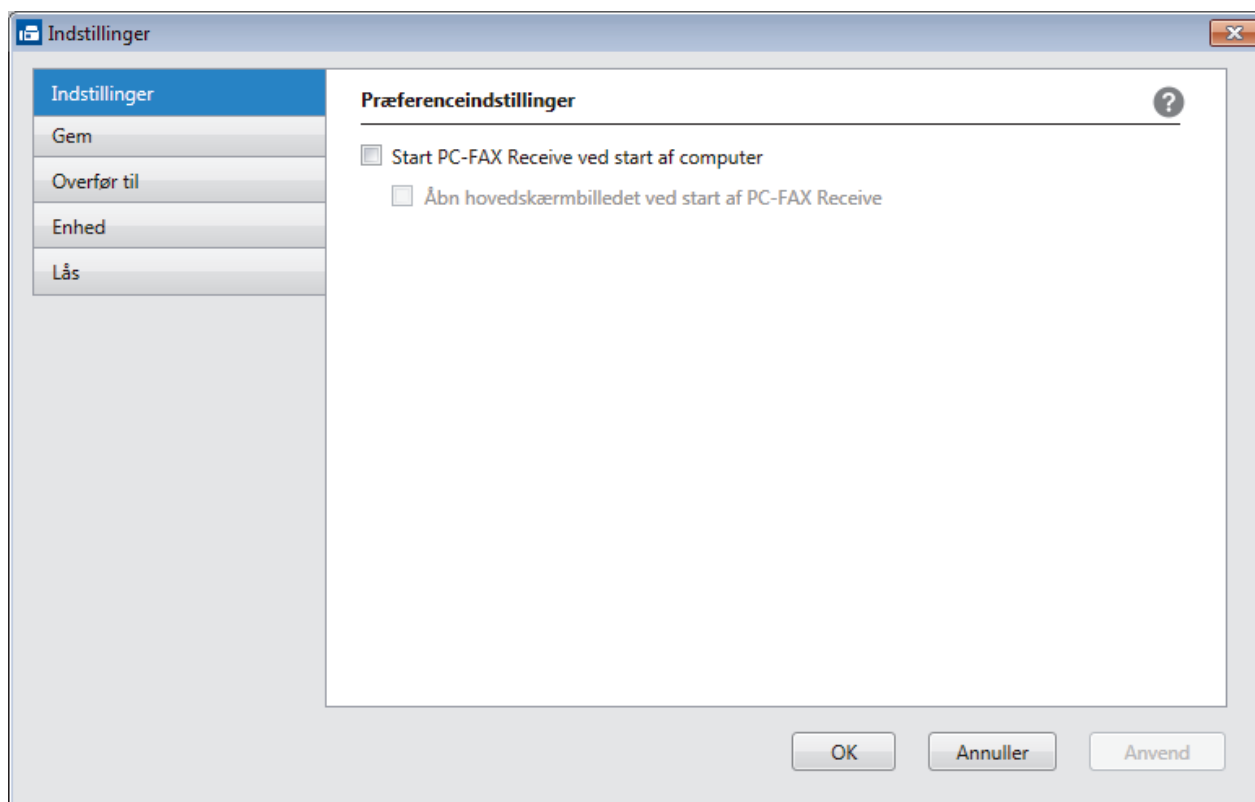

4. Klik på **OK**.

### ✓ Relaterede informationer


- [Kør Brother's PC-FAX Receive på din computer \(Windows\)](#)


► Hjem > Fax > PC-FAX > PC-FAX til Windows > Faxmodtagelse på din computer (Windows) > Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows) > Kør Brother's PC-FAX Receive på din computer (Windows) > Tilføj Brother-maskinen i PC-FAX-modtagelse (Windows)

## Tilføj Brother-maskinen i PC-FAX-modtagelse (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Hvis du har installeret maskinen som beskrevet i instruktionerne for netværksbruger, er maskinen sandsynligvis allerede konfigureret til dit netværk.

1. Dobbeltklik på ikonet  (**PC-FAX modtagelse**) på computerens proceslinje.  
Vinduet **PC-FAX Receive (PC-FAX modtagelse)** vises.
2. Klik på **Indstillinger**.
3. Klik på **Enhed > Tilføj**.

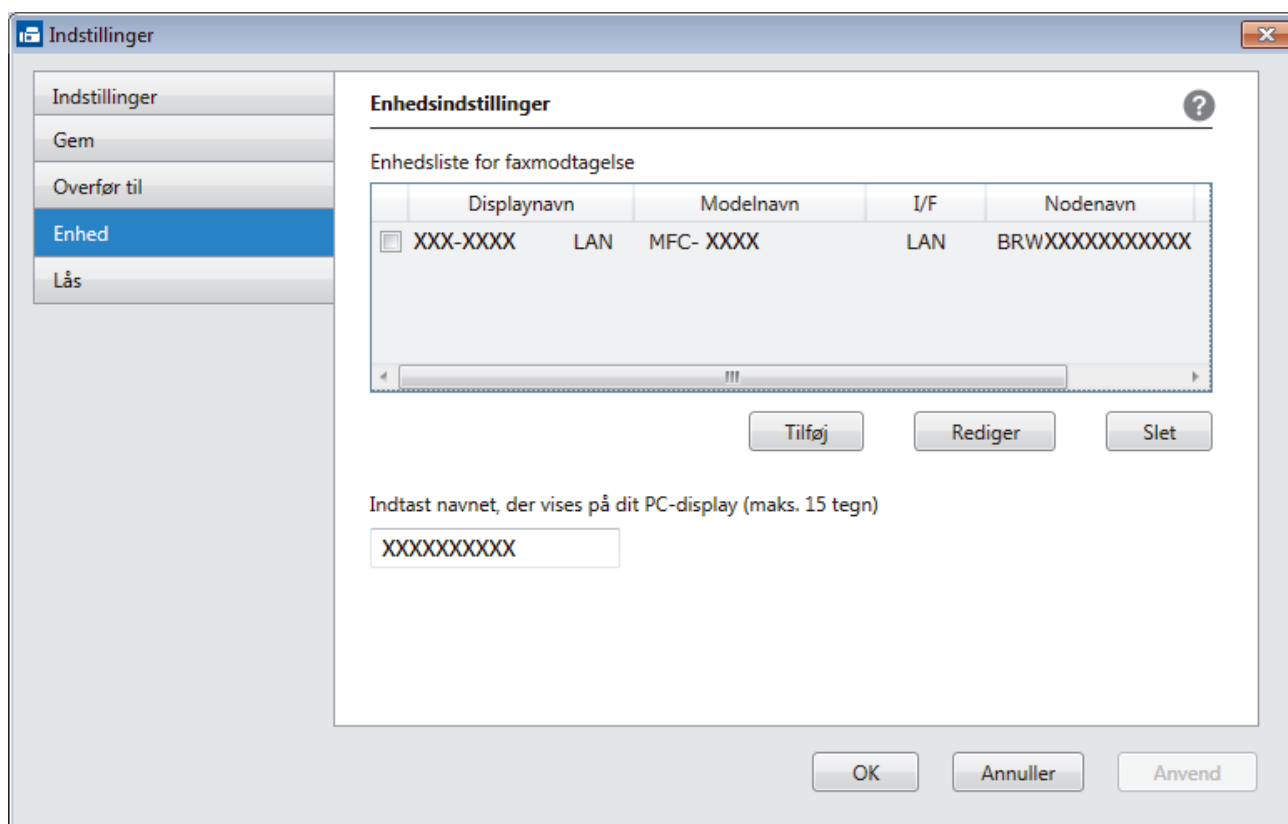

4. Vælg den ønskede tilslutningsmetode.


### Vælg din maskine fra de automatiske søgeresultater herunder.

Tilsluttede Brother-maskiner vises. Vælg en enhed på listen. Klik på **OK**.

### Specificér din maskine ved IP-adressen

Indtast printerens IP-adresse i feltet **IP adresse**, og klik dernæst på **OK**.



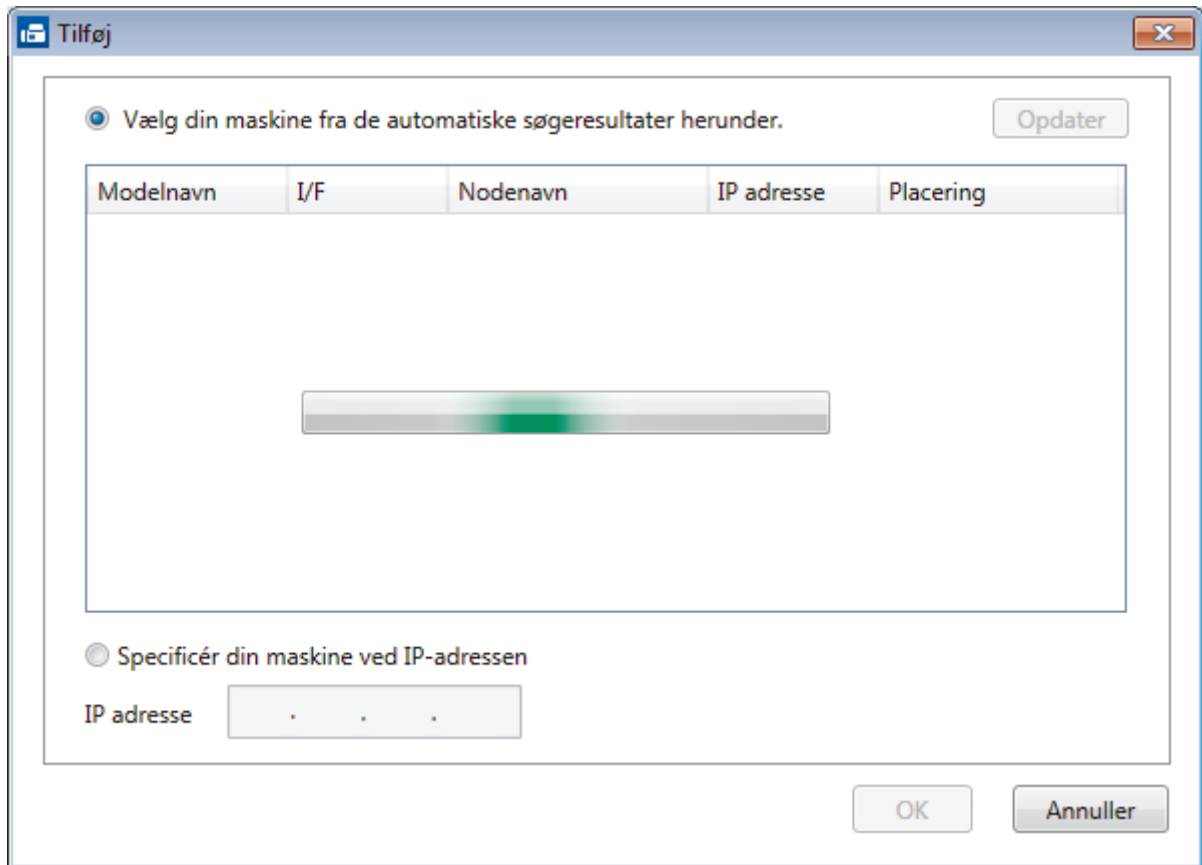

5. Hvis du vil ændre det computernavn, der vises på maskinens display, skal du indtaste et nyt navn i feltet **Indtast navnet, der vises på dit PC-display (maks. 15 tegn)**.
6. Klik på **OK**.




### ✓ Relaterede informationer

- [Kør Brother's PC-FAX Receive på din computer \(Windows\)](#)

## Visning af modtagne PC-FAX-beskeder (Windows)


Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


### Modtagestatus

Ikon	Angivet status
	Standbytilstand Ingen ulæste meddelelser
	Modtager meddelelser
	Modtagne meddelelser Ulæste meddelelser

1. Dobbeltklik på ikonet  (**PC-FAX modtagelse**) på computerens proceslinje.


Vinduet **PC-FAX Receive (PC-FAX modtagelse)** vises.

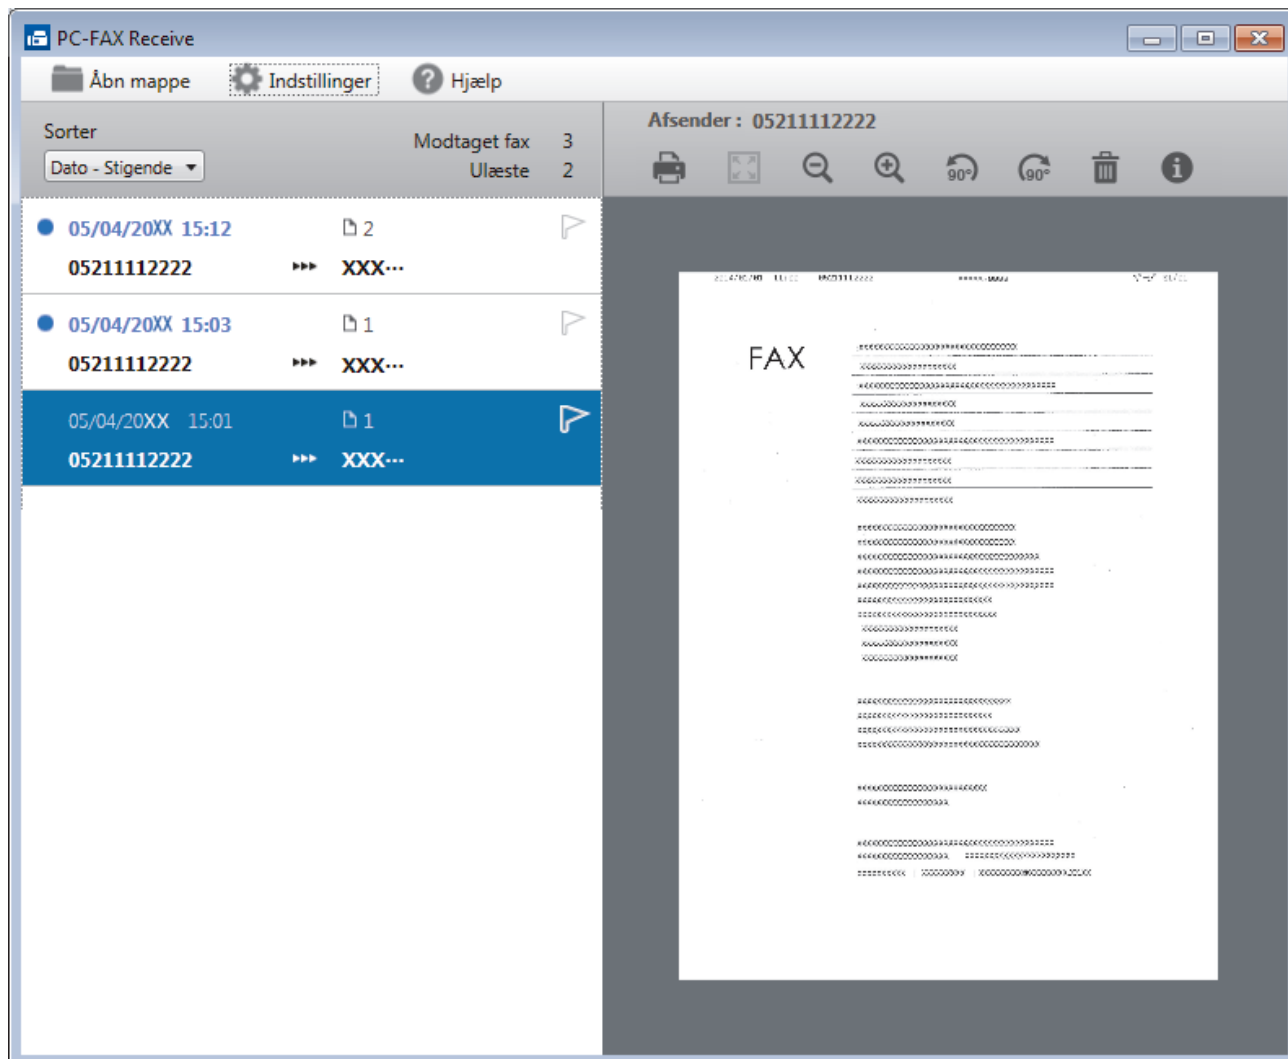

2. Klik på en faxmeddelelse i listen for at se den.
3. Klik på  i øverste højre hjørne af vinduet for at lukke det, når du er færdig.



---

Selvom du lukker vinduet, er PC-FAX-modtagelse aktiv, og  (PC-FAX modtagelse)-ikonet bliver stående i computerens proceslinje. Klik på ikonet på computerens proceslinje, og klik på **Luk** for at lukke PC-FAX-modtagelse.

---



### Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)
-

## PC-FAX til Mac

Du kan bruge Brother PC-FAX-softwaren til at sende faxer direkte fra din Mac uden at udskrive dem. Denne funktion hjælper med at reducere papirforbruget og sparer tid.


- [Faxafsendelse fra dit program \(Mac\)](#)

## Faxafsendelse fra dit program (Mac)


**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

PC-FAX understøtter kun faxer i sort-hvid. En fax i sort-hvid bliver sendt, selv om de originale data er i farve, og den modtagende fax understøtter faxer i farve.

1. Opret et dokument i et Mac-program.
2. Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
3. Klik på programmets pop op-menu, og vælg indstillingen **Send Fax**.

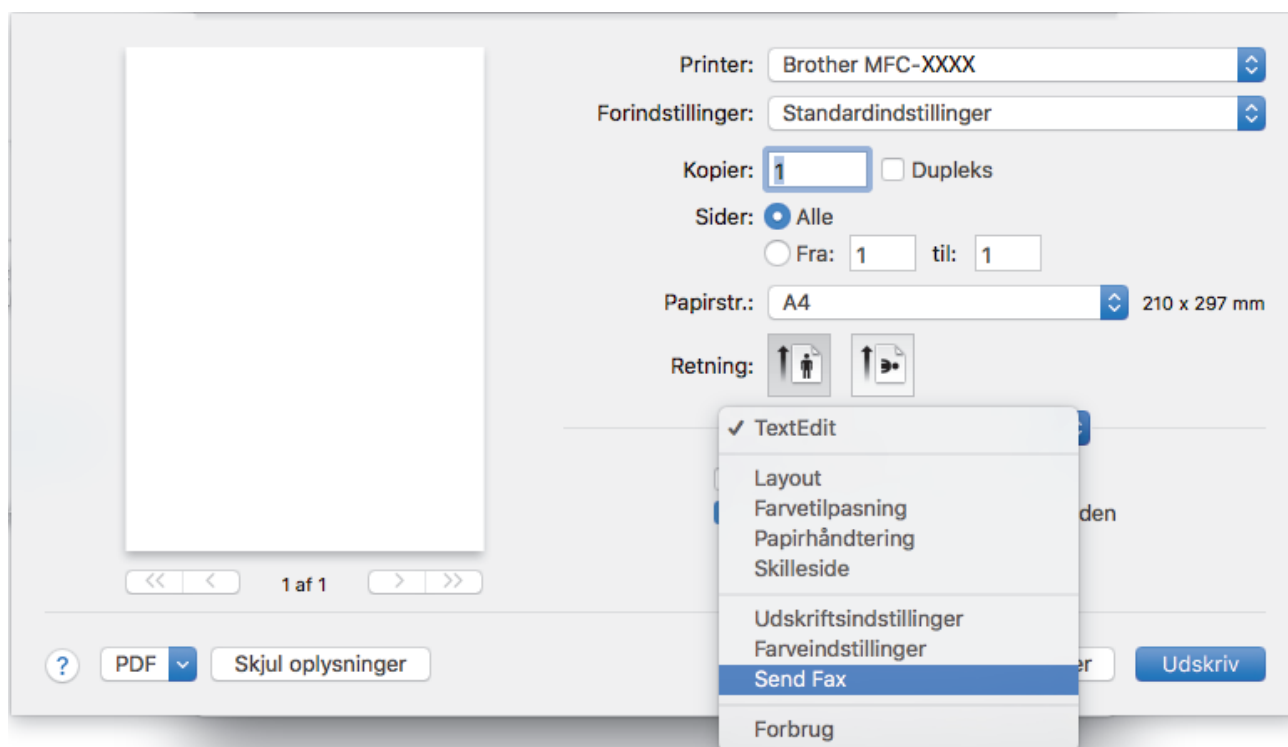

4. Klik på pop op-menuen **Output**, og vælg derefter indstillingen **Fax**.

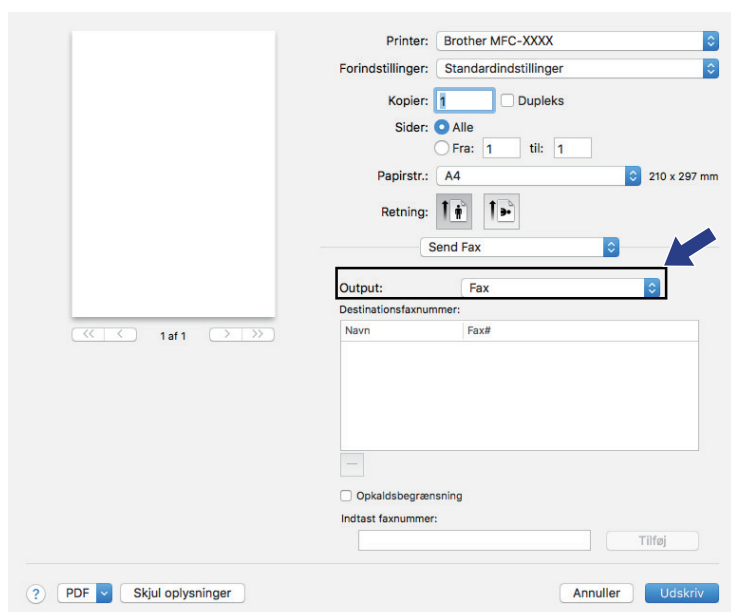

5. Indtast et faxnummer i feltet **Indtast faxnummer**, og klik på **Tilføj**.  
Faxnummeret vises i feltet **Destinationsfaxnummer**.



Hvis du vil sende en fax til mere end ét nummer, skal du klikke på knappen **Tilføj** efter at have indtastet det første faxnummer og derefter indtaste det næste faxnummer. Faxenes destinationsnumre vil blive vist i feltet **Destinationsfaxnummer**.

6. Klik på **Udskriv** for at sende faxen.



## Relaterede informationer

- [PC-FAX til Mac](#)

## PhotoCapture Center

- [Direkte udskrivning af fotos fra medier](#)
- [Kopiering af fotos fra medier til en computer](#)
- [Udskrivning af fotos fra ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Direkte udskrivning af fotos fra medier

Når maskinen *ikke* er sluttet til din computer, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramedier eller et USB flash-hukommelsesdrev, scanne dokumenter og gemme direkte på et hukommelseskort eller et USB flash-drev. Når maskinen er sluttet til en computer, kan du bruge din computer til at få adgang til et hukommelseskort eller USB flash-drev, der er sat i foran på maskinen.

- [Kompatible medier](#)
- [Vigtige oplysninger om fotoudskrivning](#)
- [Udskrivning af fotos fra medier på Brother-maskinen](#)







## Kompatible medier

**Relaterede modeller:** DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brother-maskinen har mediedrev (kortlæsere) til brug sammen med almindelige datalagrings- og digitalkameramedier.

### VIGTIGT

Det direkte USB-stik understøtter kun USB flash-drev og digitalkameraer, der anvender USB-lagerenhedsstandarden. Andre USB-enheder understøttes ikke.

Kompatible medier	
USB flash-drev (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	
SD-hukommelseskort SDHC-hukommelseskort SDXC-hukommelseskort MultiMediaCard MultiMediaCard plus	 
miniSD (adapter påkrævet) miniSDHC (adapter påkrævet) microSD (adapter påkrævet) microSDHC (adapter påkrævet) MultiMediaCard mobile (adapter påkrævet)	

### ✓ Relaterede informationer

- [Lagring af scannede data på et hukommelseskort eller et USB flash-drev](#)
- [Direkte udskrivning af fotos fra medier](#)

## Vigtige oplysninger om fotoudskrivning

**Relaterede modeller:** DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW



USB flash-drev kan kun bruges til visse modeller (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW).

Maskinen er udviklet, så den er kompatibel med moderne digitalkamerabilledfiler, hukommelseskort og USB flash-drev. Læs nedenstående punkter for at undgå fejl:

- Billedfiltypen skal være .JPG (andre billedfiler som .JPEG, .TIF, .GIF osv. genkendes ikke).
- Direkte fotoudskrivning skal udføres separat fra fotoudskrivning vha. computeren. (Funktionerne kan ikke udføres samtidig).
- Maskinen kan læse op til 999 filer<sup>1</sup> på et hukommelseskort eller USB flash-drev.

Vær opmærksom på følgende:

- Ved udskrivning af et indeks eller et billede udskriver maskinen alle gyldige billeder, også selvom et eller flere billeder er ødelagte. Ødelagte billeder udskrives ikke.

- (Hukommelseskortbrugere)

Din maskine er designet til at læse hukommelseskort, der er blevet formateret ved hjælp af et digitalkamera.

Når et digitalkamera har formateret et hukommelseskort, opretter det en speciel mappe, hvortil det kopierer billeddata. Hvis du er nødt til at brug din computer til at ændre billeddata, der er gemt på et hukommelseskort, anbefaler vi, at du ikke ændrer den mappestruktur, der er oprettet af digitalkameraet. Når du gemmer nye eller ændrede billedfiler på hukommelseskortet, anbefaler vi også, at du bruger den samme mappe, som dit digitalkamera bruger. Hvis dataene ikke er gemt i den samme mappe, kan maskinen ikke læse filen eller udskrive billedet.

- (Brugere af USB flash-drev)

Denne maskine understøtter USB flash-drev, som er formateret ved hjælp af Windows.



### Relaterede informationer

- [Direkte udskrivning af fotos fra medier](#)

<sup>1</sup> Mappen på hukommelseskort eller USB flash-drev tælles også med.

## Udskrivning af fotos fra medier på Brother-maskinen

- [Se og udskriv fotos fra medie](#)
- [Udskrivning af en fotoindeksside \(miniaturer\) fra medier](#)
- [Udskriv fotos efter billednummer](#)
- [Udskrivning af ID-fotos](#)
- [Udskrivning af fotos med automatisk beskæring](#)
- [Udskriv fotos uden kant fra mediet](#)
- [Udskriv datoen fra dit fotos data](#)
- [Udskriftsindstillinger for fotos](#)

## Se og udskriv fotos fra medie

Relaterede modeller: DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Se dine fotos på displayet, før du udskriver dem.

USB flash-drev kan kun bruges til visse modeller (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW).


- Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises.

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW

1. Åbn dækslet til mediekortlæseren.

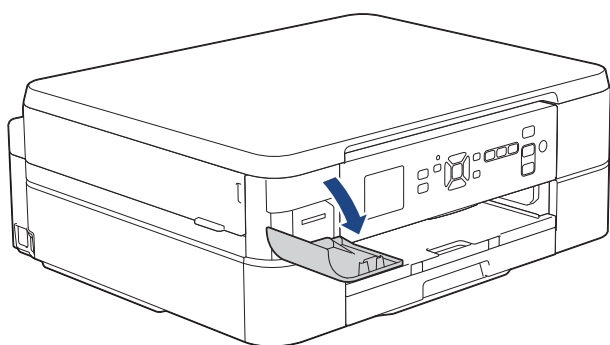

2. Sæt mediet i åbningen.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Vælg filer]. Tryk på **OK**.



Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Udsk al], og tryk derefter på **OK** for at udskrive alle fotos.

5. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive.
6. Tryk på + eller - på betjeningspanelet gentagne gange for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
7. Gentag de sidste to trin, til du har valgt alle de fotos, du vil udskrive.




Tryk på **Clear/Back** for at gå tilbage til det forrige niveau.

8. Tryk på **OK**.
9. Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den indstilling, du vil ændre, og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
10. Tryk på **Colour Start**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åbn dækslet til mediekortlæseren.

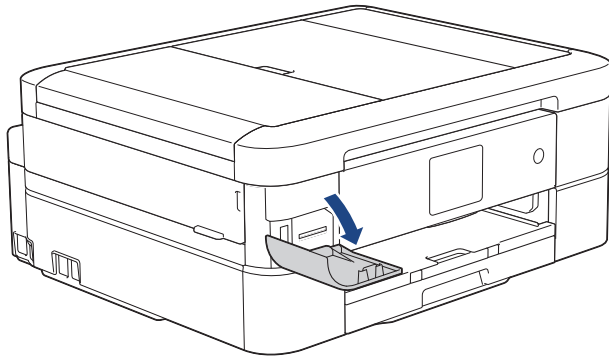

2. Sæt hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser.
3. Tryk på [Foto] > [Vælg filer].
4. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive, og tryk derefter på det.



Hvis du vil udskrive alle fotos, skal du trykke på [Udsk al] og derefter trykke på [Ja] for at bekræfte.

5. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
  - Tryk på [-] eller [+] på touchscreen'en.
  - Tryk på × **01** for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK].
6. Tryk på [OK].
7. Gentag de sidste tre trin, til du har valgt alle de fotos, du vil udskrive.
8. Tryk på [OK].
9. Læs og kontroller den viste liste med indstillinger.
10. Tryk på [Udskr.indstil.] for at ændre udskriftsindstillingerne.  
Tryk på [OK], når du er færdig.
11. Tryk på [Start].



### Relaterede informationer

- [Udskrivning af fotos fra medier på Brother-maskinen](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger for fotos](#)

## Udskrivning af en fotoindeksside (miniaturer) fra medier

**Relaterede modeller:** DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Udskriv en fotoindeksside for at se miniaturebilleder af alle billeder på hukommelseskortet eller USB flash-drevet.

USB flash-drev kan kun bruges til visse modeller (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW).



- Maskinen tildeler numre til billeder (f.eks. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 osv.).  
Maskinen genkender ikke andre numre eller filnavne, som dit digitalkamera eller din computer har brugt til identifikation af billederne.
- Kun filnavne på 20 tegn eller færre udskrives rigtigt på indeksarket.
- Filnavne kan ikke udskrives korrekt, hvis de indeholder tegn, der ikke er alfanumeriske, men tegn, der ikke er alfanumeriske, påvirker ikke indstillingerne for fotoudskrivning.

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW

1. Åbn låget til mediepladsen.
2. Sæt mediet i åbningen.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Indeksudskr.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Udskriv indeksark]. Tryk på **OK**.
5. Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den indstilling, du vil ændre, og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.

Indstilling	Beskrivelse
Papirtype	Vælg dokumenttypen.
Papirstr.	Vælg papirstørrelsen.

6. Tryk på **Colour Start**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åbn låget til mediepladsen.
2. Sæt hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser.
3. Tryk på [Foto] > [Indeksudskrivning] > [Udskriv indeksark].
4. Hvis du ønsker at ændre udskriftsindstillingerne, skal du trykke på [Udskr.indstil.].  
Tryk på [OK], når du er færdig.

Indstilling	Beskrivelse
Papirtype	Vælg dokumenttypen.
Papirstr.	Vælg papirstørrelsen.

5. Tryk på [Start].



## Relaterede informationer

- Udskrivning af fotos fra medier på Brother-maskinen

### Relaterede emner:

- Udskriv fotos efter billednummer

## Udskriv fotos efter billednummer

Relaterede modeller: DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Før du kan udskrive et enkelt billede, skal du udskrive fotoindekssiden (miniaturebilleder) for at kende billednummeret.

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW

1. Åbn låget til mediepladsen.
2. Sæt mediet i åbningen.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Indeksudskr.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Udskriv Fotos]. Tryk på **OK**.
5. Indtast de billednumre, du vil udskrive, ved hjælp af tastaturet, der vises på displayet. Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge [OK], og tryk derefter på **OK**, når du har valgt billednumrene.



- Indtast flere numre på én gang ved at bruge et komma eller en bindestreg. Indtast f.eks. **1, 3, 6** for at udskrive billede nr. 1, nr. 3 og nr. 6. Udskriv en række billeder vha. en bindestreg. Indtast f.eks. **1-5** for at udskrive billede nr. 1 til nr. 5.
- Indtast op til 12 tegn (inkl. kommaer og bindestreger) for de billednumre, du vil udskrive.

6. Tryk på+ eller - på betjeningspanelet gentagne gange for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
7. Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den indstilling, du vil ændre, og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.
8. Tryk på **Colour Start**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åbn låget til mediepladsen.
2. Sæt hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser.
3. Tryk på [Foto] > [Indeksudskrivning] > [Udskriv Fotos].
4. Indtast de billednumre, du vil udskrive, ved hjælp af touchskærmen. Tryk på [OK], når du har valgt billednumrene.




- Indtast flere numre på én gang ved at bruge et komma eller en bindestreg. Indtast f.eks. **1, 3, 6** for at udskrive billede nr. 1, nr. 3 og nr. 6. Udskriv en række billeder vha. en bindestreg. Indtast f.eks. **1-5** for at udskrive billede nr. 1 til nr. 5.
- Indtast op til 12 tegn (inkl. kommaer og bindestreger) for de billednumre, du vil udskrive.

5. Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
  - Tryk på [-] eller [+] på touchscreen'en.
  - Tryk på × **01** for at få vist tastaturet på touchskærmen, og indtast derefter antallet af kopier vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK].
6. Tryk på [Udskr.indstil.] for at ændre udskriftsindstillingerne. Tryk på [OK], når du er færdig.



---

7. Tryk på [Start].

 **Relaterede informationer**

- Udskrivning af fotos fra medier på Brother-maskinen


**Relaterede emner:**

- Udskrivning af en fotoindeksside (miniaturer) fra medier
  - Udskriftsindstillinger for fotos
-

## Udskrivning af ID-fotos

Relaterede modeller: DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Vælg et foto på et hukommelseskort eller USB flash-drev, og udskriv ID-fotos til dit CV, pas etc. Du kan udskrive fire ID-fotos på et enkelt ark papir og beskære store billeder til forudindstillede størrelser.

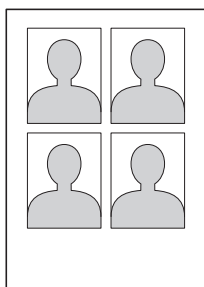


Der udskrives kun ét foto, når du vælger valgmuligheden [2x2 tommer] eller [50x70mm] i indstillingen for ID-fotostørrelse, og valgmuligheden [10x15cm] i indstillingen for papirstørrelse.

1. Åbn låget til mediepladsen.
2. Sæt hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser.
3. Tryk på [Foto] > [ID-fotoudskrift].
4. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist fotoet, og tryk derefter på det.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at justere størrelsen af den ønskede beskæring, og tryk derefter på den.



Maskinen beskærer fotoet til den ønskede størrelse. Gentag disse trin for at beskære til en anden størrelse.

6. Kontroller det viste billede. Roter om nødvendigt billedet ved at trykke på .
7. Tryk på [OK].
8. Tryk på [Udskr.indstil.] for at ændre udskriftsindstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
Print kvalitet	Vælg printeropløsning for dokumenttypen.
Papirtype	Vælg dokumenttypen.
Papirstr.	Vælg papirstørrelsen.

9. Tryk på [Start].



### Relaterede informationer

- [Udskrivning af fotos fra medier på Brother-maskinen](#)


## Udskrivning af fotos med automatisk beskæring

Relaterede modeller: DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis fotoet er for langt eller for bredt til at passe ind på den ledige plads i layoutet, beskæres en del af billedet.

- Fabriksindstillingen er Til. Hvis du vil udskrive hele billedet, skal du ændre denne indstilling til Fra.
- Hvis du indstiller [Beskæring] til Fra, skal du også indstille [Til kant] til Fra.

### Beskæring: Til

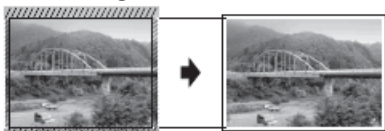

### Beskæring: Fra




>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

## DCP-J572DW

1. Åbn låget til mediepladsen.
2. Sæt mediet i åbningen.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Vælg filer]. Tryk på **OK**.
5. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive.
6. Tryk på + eller - på betjeningspanelet gentagne gange for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
7. Tryk på **OK**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Beskæring]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
9. Tryk på **Colour Start**.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åbn låget til mediepladsen.
2. Sæt hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser.
3. Tryk på [Foto] > [Vælg filer].
4. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist hvert foto. Når det ønskede foto vises, skal du trykke på det og derefter trykke på [OK].
5. Tryk på [OK].
6. Tryk på [Udskr.indstil.] > [Beskæring].
7. Tryk på [Til] (eller [Fra]).
8. Tryk på  eller [OK], når du er færdig.
9. Tryk på [Start].



## Relaterede informationer

- Udskrivning af fotos fra medier på Brother-maskinen

### Relaterede emner:

- Andre problemer

## Udskriv fotos uden kant fra mediet

**Relaterede modeller:** DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Denne funktion udvider det printbare område til papirets kant. Udskrivningen tager længere tid.


>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW

1. Åbn låget til mediepladsen.
2. Sæt mediet i åbningen.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Vælg filer]. Tryk på **OK**.
5. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive.
6. Tryk på + eller - på betjeningspanelet gentagne gange for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
7. Tryk på **OK**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Til kant]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
9. Tryk på **Colour Start**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åbn låget til mediepladsen.
2. Sæt hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser.
3. Tryk på [Foto] > [Vælg filer].
4. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist hvert foto. Når det ønskede foto vises, skal du trykke på det og derefter trykke på [OK].
5. Tryk på [OK].
6. Tryk på [Udskr.indstil.] > [Til kant].
7. Tryk på [Til] (eller [Fra]).
8. Tryk på  eller [OK], når du er færdig.
9. Tryk på [Start].



### Relaterede informationer

- [Udskrivning af fotos fra medier på Brother-maskinen](#)

#### Relaterede emner:

- [Andre problemer](#)

## Udskriv datoen fra dit fotos data

Relaterede modeller: DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Udskriv datoen, hvis den allerede findes i dit fotos information. Datoen udskrives i nederste højre hjørne. Fotoet skal indeholde datoen, for at denne indstilling kan bruges.


>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW

1. Åbn låget til mediepladsen.
2. Sæt mediet i åbningen.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Vælg filer]. Tryk på **OK**.
5. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive.
6. Tryk på + eller - på betjeningspanelet gentagne gange for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
7. Tryk på **OK**.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Datoudskrivn.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Til] (eller [Fra]). Tryk på **OK**.
9. Tryk på **Colour Start**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Åbn låget til mediepladsen.
2. Sæt hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser.
3. Tryk på [Foto] > [Vælg filer].
4. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist hvert foto. Når det ønskede foto vises, skal du trykke på det og derefter trykke på [OK].
5. Tryk på [OK].
6. Tryk på [Udskr.indstil.] > [Datoudskrivn.].
7. Tryk på [Til] (eller [Fra]).
8. Tryk på  eller [OK], når du er færdig.
9. Tryk på [Start].

### ✓ Relaterede informationer

- [Udskrivning af fotos fra medier på Brother-maskinen](#)

## Udskriftsindstillinger for fotos

Relaterede modeller: DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [DCP-J572DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW

Indstilling	Beskrivelse
Print kvalitet	Vælg printeropløsning for dokumenttypen. Hvis du vælger valgmuligheden Inkjetpapir i indstillingen Papirtype, kan du kun vælge Fin.
Papirtype	Vælg dokumenttypen.
Papirstr.	Vælg papirstørrelsen.
Udskriftslayout	Vælg udskriftslayoutet.
Lysstyrke	Juster lysstyrken.
Kontrast	Juster kontrasten. Mere kontrast vil få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.
Beskæring	Beskær billedet rundt om margenen, så det passer til papirstørrelsen eller udskriftstørrelsen. Slå denne funktion fra, når du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring.
Til kant	Udvid det printbare område, så det passer til papiret.
Datoudskrivn.	Udskriv datoen på dit foto.
Indst. ny std.	Gem de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standarder.
Fabriksinst.	Gendan alle ændrede udskriftsindstillinger til fabriksindstillingerne.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Tryk på [Udskr.indstil.]-knappen for at få vist de indstillinger, der er vist i tabellen.

Indstilling	Beskrivelse
Print kvalitet	Vælg printeropløsning for dokumenttypen. Hvis du vælger valgmuligheden Inkjetpapir i indstillingen Papirtype, kan du kun vælge Fin.
Papirtype	Vælg dokumenttypen.
Papirstr.	Vælg papirstørrelsen.
Udskriftslayout	Vælg udskriftslayoutet.
Lysstyrke	Juster lysstyrken.
Kontrast	Juster kontrasten. Mere kontrast vil få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud.
Beskæring	Beskær billedet rundt om margenen, så det passer til papirstørrelsen eller udskriftstørrelsen. Slå denne funktion fra, når du vil udskrive hele billeder eller undgå utilsigtet beskæring.
Til kant	Udvid det printbare område, så det passer til papiret.
Datoudskrivn.	Udskriv datoen på dit foto.

---

Indstilling	Beskrivelse
Indst. ny std.	Gem de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standarder.
Fabriksinst.	Gendan alle ændrede udskriftsindstillinger til fabriksindstillingerne.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning af fotos fra medier på Brother-maskinen](#)

#### Relaterede emner:

- [Se og udskriv fotos fra medie](#)
  - [Udskriv fotos efter billednummer](#)
-



## Kopiering af fotos fra medier til en computer

**Relaterede modeller:** DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du vil kopiere fotos, der er gemt på et hukommelseskort eller USB flash-drev, til en mappe på din computer, skal du følge trinnene for din forbindelsestype og dit operativsystem.

- [Før kopiering af fotos](#)
- [Kopiering af fotos fra medier via en lokal forbindelse](#)

## Før kopiering af fotos

**Relaterede modeller:** DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

### VIGTIGT

Start IKKE din computer med et hukommelseskort eller et USB flash-drev i maskinens mediedrev. Du kan miste data eller beskadige mediet.



- Maskinen læser kun det medie, der blev sat i først.
- Mens maskinen udskriver fotos fra mediet, kan computeren ikke få adgang til fotoudskrivning for at udføre andre funktioner.



### Relaterede informationer

- [Kopiering af fotos fra medier til en computer](#)

## Kopiering af fotos fra medier via en lokal forbindelse

**Relaterede modeller:** DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan kopiere fotos fra medier til din computer, når den er lokalt forbundet (via USB) til maskinen.

1. Åbn låget til mediepladsen på maskinen.
2. Sæt et hukommelseskort eller USB flash-drev i maskinen.
3. Gør et af følgende:
  - (Windows)  
Dobbeltklik på ikonet **Flytbar disk** i Windows Explorer.
  - (Mac)  
Dobbeltklik på ikonet for flytbar disk.



Hvis du opretter et navn for mediet, vises dette navn.

Filerne og mapperne på mediet vises på computerskærmen.

4. Du kan redigere en fil og gemme den på et andet drev på computeren.
5. Afslut alle programmer, der bruger data, der er gemt på mediet.
6. Gør et af følgende:
  - (Windows)  
I Windows Explorer skal du højreklikke på ikonet for flytbar disk og vælge **Skub ud**.
  - (Mac)  
Træk ikonet for flytbar disk til ikonet **Papirkurv**.
7. Vent, til Brother-maskinen er stoppet med at tilgå mediet, før du fjerner mediet.

### VIGTIGT

Fjern IKKE mediet, mens Brother-maskinen har adgang til det. Det kan ødelægge mediet eller de data, der er gemt på mediet.

Hvis du fjerner mediet, mens Brother-maskinen har adgang til mediet, skal du genstarte computeren, før du indsætter det samme medie i maskinen igen. Hvis du ikke genstarter computeren, kan dataene på mediet blive ødelagt.



### Relaterede informationer

- [Kopiering af fotos fra medier til en computer](#)


## Udskrivning af fotos fra ControlCenter4 (Windows)

Du kan udskrive og redigere fotos vha. forskellige ControlCenter-funktioner.

1. Sørg for, at du har lagt det korrekte medie i papirbakken.

### VIGTIGT

- Vi anbefaler brug af fotopapirbakken, der er placeret oven på outputbakkens låg, til udskrivning på papir af typen Foto (10 x 15 cm) og Foto L (9 x 13 cm). (Kun tilgængelig for visse modeller)
- De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother.
- Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken.

2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Gør et af følgende:
  - Hvis du bruger **Avanceret tilstand**, skal du klikke på fanen **Foto** og derefter klikke på knappen **Udskrivning af fotos**.
  - Hvis du bruger **Starttilstand**, skal du klikke på fanen **Foto**.




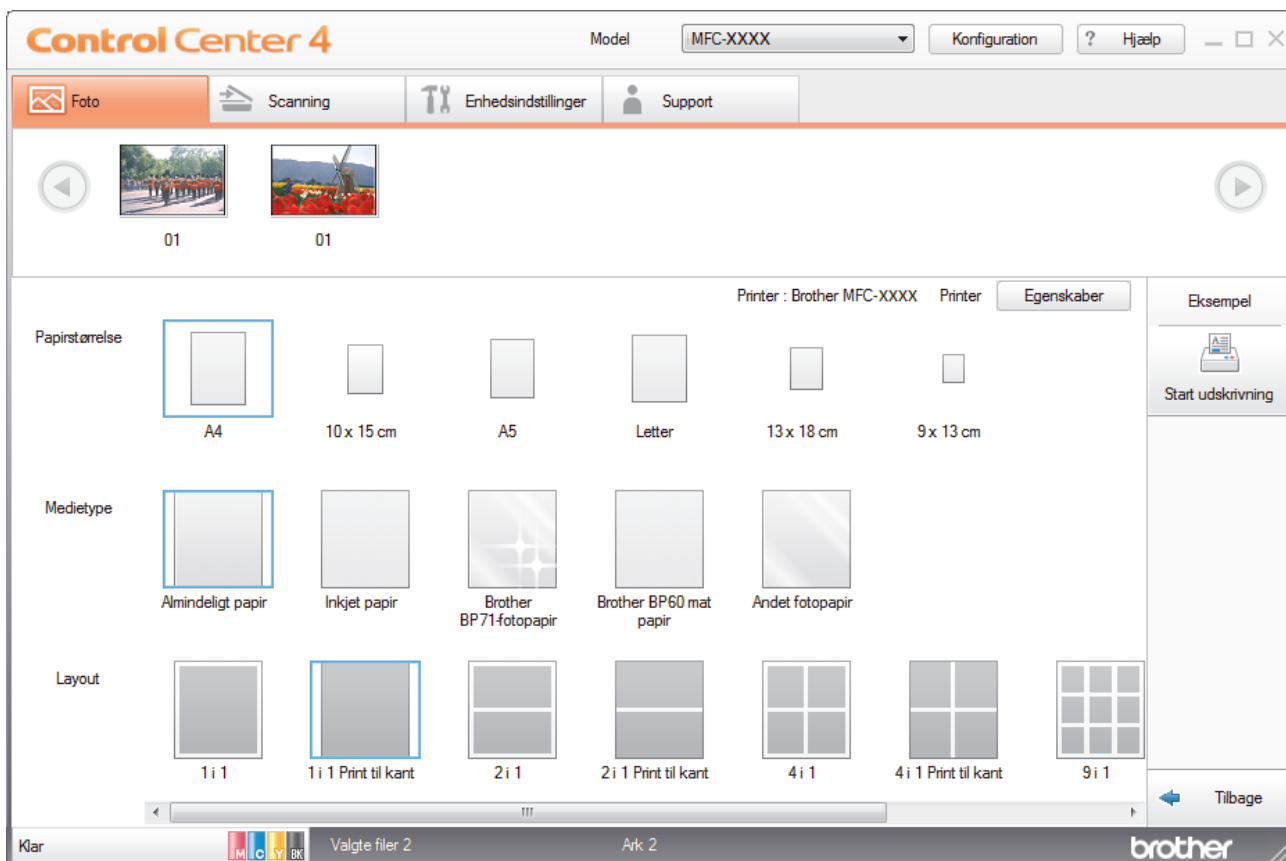
4. Vælg den mappe, der indeholder det billede, du vil udskrive.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Min CC4-mappe</b>	Med knappen Min CC4-mappe kan du åbne mappen ControlCenter4, der ligger i mappen Billeder på computeren.
<b>Skrivebord</b>	Med knappen Skrivebord kan du åbne mappestrukturen fra skrivebordet og vælge de filer, du vil udskrive.

5. Vælg de billeder, du vil udskrive, ved at markere afkrydsningsfeltet under miniaturen i billedfremviseren.

Indstilling	Beskrivelse
<b>Vælg alle</b>	Vælger alle miniaturebilleder i den aktuelle visning.
<b>Fravælg alle</b>	Fravælger alle miniaturer i den aktuelle visning.

- Angiv det antal kopier, du vil udskrive (1-99), ved at klikke på .
- Klik på **Rediger** for at beskære fotoet før udskrivning.
- Klik på **Udskriv**.  
Printerindstillingsvinduet vises.
- Konfigurer indstillingerne for indstillingerne **Papirstørrelse**, **Medietype** og **Layout**.




- Klik på knappen **Egenskaber** for at konfigurere indstillingerne for **Udskriftskvalitet**, **Farve / Gråskala** og **Farvetilstand**, hvis det er nødvendigt. Markér afkrydsningsfeltet **Udskriftsdato** for at udskrive billedets tidsstempel i nederste højre hjørne af billedet.
- Klik på knappen **Printemuligheder...** for at ændre andre udskriftsindstillinger (kun Avanceret tilstand).
- Klik på **OK**.
- Klik på knappen **Eksempel** for at se billedet, før du udskriver det.
- Klik på knappen **Start udskrivning**.



### Relaterede informationer

- [PhotoCapture Center](#)
  - [Redigering af fotos vha. ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Redigering af fotos vha. ControlCenter4 (Windows)

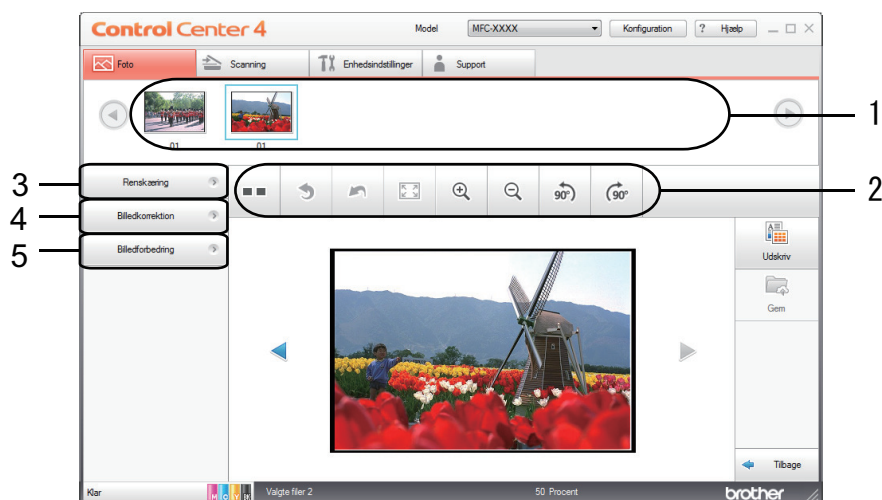

1. Dette område viser hvilke billeder, der er valgt i øjeblikket, og hvor mange kopier der udskrives af hvert billede.
2. Med disse knapper kan du kontrollere, hvordan du vil se det valgte billede.

Knapper	Beskrivelse
(Sammenlign)	Sammenlign det redigerede billede med originalen.
(Fortryd)	Annuler den sidste redigering udført på det valgte billede.
(Genstart)	Annuler alle redigeringer udført på det valgte billede. Det redigerede billede vender tilbage til sin oprindelige tilstand.
(Tilpas til vindue)	Indstil zoomniveauet, så billedet passer til vinduet.
(Zoom ind/Zoom ud)	Forstør eller reducer det valgte billede.
(Roter mod uret/Roter med uret)	Roter billedet 90 grader med eller mod uret.
(Førige/Næste)	Få vist forrige eller næste billede.

### 3. Renskæring

Med denne funktion kan du fjerne uønskede områder fra dine fotos.


### 4. Billedkorrektion

#### Autokorrektion

Vælg denne indstilling for at anvende en række automatiske korrektioner, der kan forbedre et billede.

#### Fjernelse af røde øjne

Vælg denne indstilling for at korrigere røde øjne på fotos, hvilket somme tider forårsages af et kameras flash.

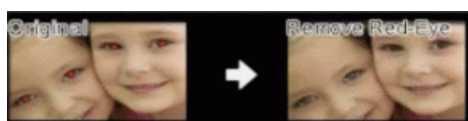

#### Sort/hvid

Vælg denne indstilling for at fjerne farveoplysninger fra billedet.

---

### **Sepia**

Vælg denne indstilling for at fjerne farveoplysninger fra billedet og tilføje en sepia tone.

### **5. Billedforbedring**

#### **Naturmotiv**

Vælg denne indstilling for at forbedre naturlige farver som f.eks. grøn og blå.

#### **Nattemotiv**

Vælg denne indstilling for at optimere billedjusteringerne for et foto med et natmotiv.

#### **Blødt lys**

Vælg denne indstilling for at gøre lyse kanter blødere.



### **Relaterede informationer**

- [Udskrivning af fotos fra ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

## Netværk

- [Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner](#)
- [Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)
- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)
- [Avancerede netværksfunktioner](#)
- [Tekniske oplysninger til avancerede brugere](#)



## Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner

Printerserveren understøtter forskellige funktioner, afhængigt af operativsystemet. Brug denne tabel til at se, hvilke netværksfunktioner og forbindelser der understøttes af de enkelte operativsystemer.

Styresystemer	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016	macOS
Udskrivning	Ja	Ja	Ja
Scanning	Ja		Ja
PC-FAX-afsendelse (Kun tilgængelig for visse modeller) <sup>1</sup>	Ja		Ja
PC-FAX-modtagelse (Kun tilgængelig for visse modeller) <sup>1</sup>	Ja		
BRAdmin Light <sup>2</sup>	Ja	Ja	
BRAdmin Professional <sup>3</sup>	Ja	Ja	
Fjernkonfiguration (Kun tilgængelig for visse modeller) <sup>1</sup>	Ja		
Status Monitor	Ja		Ja
Driverdistributionsguide	Ja	Ja	



### Relaterede informationer

- [Netværk](#)

<sup>1</sup> Ikke tilgængeligt for DCP-modeller.

<sup>2</sup> BRAdmin Light kan downloades på siden for din model på [support.brother.com](http://support.brother.com).

<sup>3</sup> BRAdmin Professional kan downloades fra siden for din model på [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer

Konfiguration og ændring af Brother-maskinens netværksindstillinger ved hjælp af et administrationsprogram.

- [Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)
- [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#)

## Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer

### BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram, der gør det muligt at foretage den indledende installation af netværksforbundne Brother-enheder. Dette hjælpeprogram kan søge efter Brother-produkter på netværket, vise status og konfigurere de grundlæggende netværksindstillinger, f.eks. IP-adresse.

Gå ind på siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på adressen [support.brother.com](http://support.brother.com) for at downloade BRAdmin Light.



- Hvis du bruger Windows Firewall eller en firewallfunktion i et antispyware- eller antivirusprogram, skal denne deaktiveres midlertidigt. Konfigurer softwareindstillingerne ved at følge vejledningen, når du er sikker på, at du kan udskrive.

### BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional er et hjælpeprogram til mere avanceret administration af netværkstilsluttede Brother-enheder. Dette hjælpeprogram kan søge efter Brother-produkter på dit netværk og vise enhedens status på et letlæseligt skærbillede i Windows Stifinder-stil, der ændrer farve for at identificere statussen for hver enhed. Du kan konfigurere netværks- og enhedsindstillinger og opdatere enhedsfirmware fra en Windows-computer på dit LAN. BRAdmin Professional kan også registrere Brother-enheders aktivitet på dit netværk og eksportere de registrerede data.



- Gå til siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com) for at downloade den nyeste version af Brothers hjælpeprogram BRAdmin Professional.
- Nodenavn: Nodenavnet vises i det aktuelle BRAdmin Professional-vindue. Standardnodenavnet er "BRNxxxxxxxxxxx" for et kabelbaseret netværk eller "BRWxxxxxxxxxxx" for et trådløst netværk (hvor "xxxxxxxxxxx" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).
- Hvis du bruger Windows Firewall eller en firewallfunktion i et antispyware- eller antivirusprogram, skal denne deaktiveres midlertidigt. Konfigurer softwareindstillingerne ved at følge vejledningen, når du er sikker på, at du kan udskrive.

### Fjernkonfiguration (Windows og Mac) (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Fjernkonfiguration er et program til konfiguration af mange maskin- og netværksindstillinger fra enten et Windows eller et Mac-program. Når du starter dette program, bliver indstillingerne på din maskine automatisk overført til din computer og vises på skærmen. Hvis du ændrer indstillingerne, kan du overføre dem direkte til maskinen.



#### Windows

Dette hjælpeprogram kan bruges med enten en USB- eller en netværksforbindelse.

#### Mac

- Gå til siden **Downloads** for modellen i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com) for at downloade fjernkonfigurationen.
- Denne funktion kan bruges med en USB-forbindelse.



### Relaterede informationer

- [Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)

## Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk

Vi anbefaler, at du bruger Brother-installationsdisken til at slutte din maskine til det trådløse netværk.

- [Før konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med étryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke udsendes](#)
- [Brug Wi-Fi Direct®](#)

## Før konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk

Kontroller følgende, før du forsøger at konfigurere et trådløst netværk.

- Placer Brother-maskinen så tæt på det trådløse accesspoint/routeren som muligt med et minimum af forhindringer for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Hvis der er store genstande og vægge mellem to enheder eller interferens fra andet elektronisk udstyr, kan det påvirke dataoverførselshastigheden for dokumenter.

Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og programmer. Hvis du udskriver store filer som f.eks. flersidede dokumenter med både tekst og store illustrationer, kan du eventuelt overveje at vælge kabelbaseret Ethernet for at opnå hurtigere dataoverførsel (kun understøttede modeller) eller USB for at opnå den højeste hastighed.

- Selvom Brother-maskinen kan bruges i såvel kabelbaserede som trådløse netværk (kun supportede modeller), kan der kun anvendes én forbindelsesmetode ad gangen. Dog kan en trådløs netværksforbindelse og en Wi-Fi Direct-forbindelse eller en kabelbaseret netværksforbindelse (kun modeller der understøtter dette) og en Wi-Fi Direct-forbindelse bruges samtidig.



Hvis du ikke er bekendt med sikkerhedsoplysningerne (f.eks. netværksnavn (SSID) og netværksnøgle), skal du kontakte producenten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.



### Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)

## Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Hvis det trådløse accesspoint/routeren understøtter WPS (Push Button Configuration), kan du bruge WPS fra maskinens kontrolpanelmenu til at konfigurere dine trådløse netværksindstillinger.



Routerne eller accesspoints, der understøtter WPS, er markeret med dette symbol:



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)  
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

- Tryk på **Menu**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [WPS]. Tryk på **OK**.
- Tryk på ►, når [Aktiver WLAN?] vises.  
Guiden til trådløs konfiguration starter. Tryk på ◀ for at annullere.
- Når du på displayet bliver bedt om at starte WPS, skal du trykke på WPS-knappen på dit trådløse accesspoint/router. Tryk derefter på ► på maskinen. Maskinen forsøger automatisk at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com).

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [WLAN] > [WPS].
- Tryk på [Aktiver WLAN?], når [Ja] vises.  
Guiden til trådløs konfiguration starter. Tryk på [Nej] for at annullere.
- Når du på touchskærmen bliver bedt om at starte WPS, skal du trykke på WPS-knappen på dit trådløse accesspoint/router. Tryk derefter på [OK] på maskinen. Maskinen forsøger automatisk at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.

Hvis den trådløse enhed er forbundet, viser displayet [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com).



## Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)


## Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Hvis dit trådløse LAN-accesspoint/din trådløse LAN-router understøtter WPS, kan du bruge PIN-metoden (Personal Identification Number) til at konfigurere de trådløse netværksindstillinger.

PIN-metoden er en af de forbindelsesmetoder, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Ved at sende en PIN-kode, som oprettes af en tilmelder (din maskine) til registratoren (en enhed, der administrerer det trådløse LAN), kan du konfigurere det trådløse netværk og sikkerhedsindstillingerne. Se vejledningen, der følger med det trådløse accesspoint/routeren for at få flere oplysninger om, hvordan du får adgang til WPS-tilstand.


### Type A

Forbindelse, når det trådløse LANs accesspoint/routeren (1) dublerer som registrator.

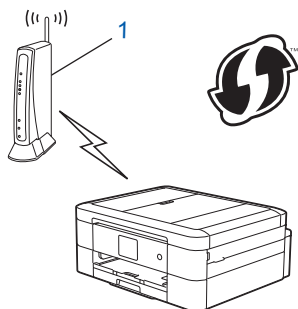

### Type B

Forbindelse, når en anden enhed (2), f.eks. en computer, bruges som registrator.

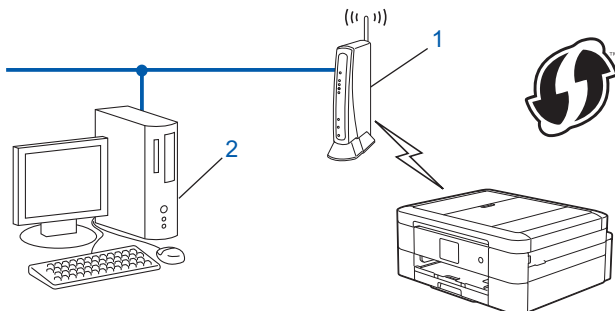

Routerne eller accesspoints, der understøtter WPS, er markeret med dette symbol:



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)  
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [WPS m/PIN-kode]. Tryk på **OK**.



- Tryk på ►, når [Aktiver WLAN?] vises.  
Guiden til trådløs konfiguration starter. Tryk på ◀ for at annullere.
- Displayet viser en ottecifret PIN-kode, og maskinen begynder at søge efter et trådløst accesspoint/en router.
- Skriv IP-adressen for den enhed, du bruger som registrator, i din browsers adresselinje vha. en computer, der er forbundet til netværket (f.eks. http://192.168.1.2).
- Gå til siden WPS-indstillinger, og indtast PIN-koden. Følg derefter vejledningen på skærmen.




- Registratoren er normalt det trådløse accesspoint/routeren.
- Indstillingssiden varierer afhængigt af mærket af dit trådløse LAN-accesspoint/router. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.

**Gennemfør følgende trin, hvis du bruger en computer med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator:**

- Gør et af følgende:


- Windows 7

Klik på  (Start) > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed** .

- Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på **Indstil** > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed**, når menulinjen vises.

- Windows 10


Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.



- Hvis du vil bruge en computer med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, skal du registrere den på dit netværk på forhånd. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis du bruger Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, kan du installere printerdriveren efter den trådløse konfiguration ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com).

- Vælg din maskine, og klik på **Næste**.
- Indtast den PIN-kode, der vises i maskinens display, og klik på **Næste**.
- (Windows 7) Vælg dit netværk, og klik derefter på **Næste**.
- Klik på **Luk**.

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [WLAN] > [WPS m/PIN-kode].
- Tryk på [Aktiver WLAN?], når [Ja] vises.  
Guiden til trådløs konfiguration starter. Tryk på [Nej] for at annullere.
- Displayet viser en ottecifret PIN-kode, og maskinen begynder at søge efter et trådløst accesspoint/en router.
- Skriv IP-adressen for den enhed, du bruger som registrator, i din browsers adresselinje vha. en computer, der er forbundet til netværket (f.eks. http://192.168.1.2).
- Gå til siden WPS-indstillinger, og indtast PIN-koden. Følg derefter vejledningen på skærmen.



- Registratoren er normalt det trådløse accesspoint/routeren.
- Indstillingssiden varierer afhængigt af mærket af dit trådløse LAN-accesspoint/router. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.

---

**Gennemfør følgende trin, hvis du bruger en computer med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator:**

6. Gør et af følgende:


- Windows 7

Klik på  (**Start**) > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed** .

- Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på **Indstil** > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed**, når menulinjen vises.

- Windows 10

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.



- Hvis du vil bruge en computer med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, skal du registrere den på dit netværk på forhånd. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis du bruger Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, kan du installere printerdriveren efter den trådløse konfiguration ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com).

7. Vælg din maskine, og klik på **Næste**.

8. Indtast den PIN-kode, der vises i maskinens display, og klik på **Næste**.

9. (Windows 7) Vælg dit netværk, og klik derefter på **Næste**.

10. Klik på **Luk**.



### **Relaterede informationer**

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)
-

## Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke udsendes

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)  
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontroller de aktuelle indstillinger for det trådløse netværk, og skriv dem ned.

Netværksnavn (SSID)			
Kommunikationstilstand	Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Infrastruktur	Åbent system	INGEN	-
		WEP	
	Delt nøgle	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
TKIP			

F.eks.:

Netværksnavn (SSID)			
GODDAG			
Kommunikationstilstand	Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Infrastruktur	WPA2-PSK	AES	12345678



Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brug af den første WEP-nøgle.

2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Opsæt.guide], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ►, når [Aktiver WLAN?] vises.  
Guiden til trådløs konfiguration starter. Tryk på ◀ for at annullere.
5. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [<Ny SSID>], og tryk derefter på **OK**.
6. Indtast SSID-navnet, og tryk på **OK**.



Flere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst ►► [Appendiks](#)

7. Vælg [Infrastruktur], og tryk derefter på **OK**.
8. Vælg godkendelsesmetoden, og tryk derefter på **OK**.
9. Gør et af følgende:

- Hvis du har valgt indstillingen [Åbent system], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge krypteringstypen [Ingen] eller [WEP] og trykke på **OK**.  
Hvis du har valgt indstillingen [WEP] som krypteringstype, skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på **OK**.
- Hvis du har valgt indstillingen [Delt nøgle], skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på **OK**.
- Hvis du har valgt indstillingen [WPA/WPA2-PSK], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge krypteringstypen [TKIP+AES] eller [AES] og trykke på **OK**.  
Indtast WPA-nøglen, og tryk på **OK**.



- Flere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst >> *Appendiks*
- Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

10. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com).

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontroller de aktuelle indstillinger for det trådløse netværk, og skriv dem ned.


Netværksnavn (SSID)			
Kommunikationstilstand	Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Infrastruktur	Åbent system	INGEN	-
		WEP	
	Delt nøgle	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

F.eks.:

Netværksnavn (SSID)			
GODDAG			
Kommunikationstilstand	Authentication Method (Godkendelsesmetode)	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Infrastruktur	WPA2-PSK	AES	12345678



Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brug af den første WEP-nøgle.

2. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [WLAN] > [Opsæt.guide].
3. Tryk på [Aktiver WLAN?], når [Ja] vises.  
Guiden til trådløs konfiguration starter. Tryk på [Nej] for at annullere.
4. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [<Ny SSID>], og tryk derefter på den.

- 
- Tryk på [OK].
  - Indtast SSID-navnet, og tryk på [OK].



---

Flere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst >> *Appendiks*

---

- Tryk på [Infrastruktur].
- Vælg godkendelsesmetoden, og tryk på den.
- Gør et af følgende:
  - Hvis du har valgt indstillingen [Åbent system], skal du trykke på enten [Ingen] eller [WEP]. Hvis du har valgt indstillingen [WEP] som krypteringstype, skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på [OK].
  - Hvis du har valgt indstillingen [Delt nøgle], skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på [OK].
  - Hvis du har valgt indstillingen [WPA/WPA2-PSK], skal du trykke på enten [TKIP+AES] eller [AES]. Indtast WPA-nøglen, og tryk på [OK].



- 
- Flere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst >> *Appendiks*
  - Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.
- 

- Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis den trådløse enhed er forbundet, viser displayet [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)

#### Relaterede emner:


- [Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk](#)
-

## Brug Wi-Fi Direct®

- [Udskrivning eller scanning fra en mobilenhed med Wi-Fi Direct](#)
- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)
- [Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk](#)

## Udskrivning eller scanning fra en mobilenhed med Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en af de konfigurationsmetoder for trådløst netværk, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Med denne kan du konfigurere et sikkert, trådløst netværk mellem Brother-maskinen og en mobilenhed som f. eks. en Android™-enhed, Windows-enhed, iPhone, iPod touch eller iPad uden brug af et accesspoint. Wi-Fi Direct understøtter trådløs netværkskonfiguration med tryknap- eller PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Du kan også konfigurere et trådløst netværk ved manuelt at indstille et SSID og en adgangskode. Brother-maskinens Wi-Fi Direct-funktion understøtter WPA2™-sikkerhed med AES-kryptering.

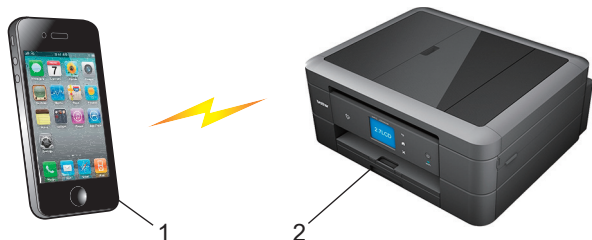

1. Mobilenhed
2. Brother-maskinen



- Selvom Brother-maskinen kan bruges i såvel kabelbaserede (kun understøttede modeller) som trådløse netværk, kan der kun anvendes én forbindelsesmetode ad gangen. Dog kan en trådløs netværksforbindelse og en Wi-Fi Direct-forbindelse eller en kabelbaseret netværksforbindelse og en Wi-Fi Direct-forbindelse bruges samtidig.
- Den Wi-Fi Direct-understøttede enhed kan blive gruppeejer (G/O). Ved konfiguration af Wi-Fi Direct-netværket bruges gruppeejeren (G/O) som et accesspoint.



### Relaterede informationer

- [Brug Wi-Fi Direct®](#)

## Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk

Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværksindstillinger fra maskinens kontrolpanel.

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)
- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med enkelttryk metode](#)
- [Konfigurer Wi-Fi Direct-netværket med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metode](#)
- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)



## Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration

Følgende vejledning indeholder fem metoder til konfiguration af Brother-maskinen i et trådløst netværk. Vælg den metode, du foretrækker til dit miljø.

Kontroller konfigurationen af din mobilenhed.

1. Understøtter din mobilenhed Wi-Fi Direct?

Indstilling	Beskrivelse
Ja	Gå til trin 2
Nej	Gå til trin 3

2. Understøtter din mobilenhed konfigurationsmetoden tryk på en enkelt knap for Wi-Fi Direct?

Indstilling	Beskrivelse
Ja	►► <i>Relaterede informationer:</i> Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med enkelttryk metode
Nej	►► <i>Relaterede informationer:</i> Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metode

3. Understøtter din mobilenhed Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Indstilling	Beskrivelse
Ja	Gå til trin 4
Nej	►► <i>Relaterede informationer:</i> Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk

4. Understøtter din mobilenhed enkelttrykkonfiguration for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Indstilling	Beskrivelse
Ja	►► <i>Relaterede informationer:</i> Konfigurer Wi-Fi Direct-netværket med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Nej	►► <i>Relaterede informationer:</i> Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Hvis du vil bruge funktionen Brother iPrint&Scan i et Wi-Fi Direct-netværk, der er konfigureret med trykknappkonfiguration via Wi-Fi Direct, eller der er konfigureret med PIN-metoden via Wi-Fi Direct, skal den enhed, som du bruger til konfiguration af Wi-Fi Direct køre Android™ 4.0 eller derover.

### ✓ Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

#### Relaterede emner:

- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med enkelttryk metode](#)
- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metode](#)
- [Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)
- [Konfigurer Wi-Fi Direct-netværket med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)

## Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med enkelttryk metode

>> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW  
>> DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Følg nedenstående trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk, hvis din mobilenhed understøtter Wi-Fi Direct:



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct modtaget.] på displayet. Tryk på ► for at oprette forbindelse.


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Wi-Fi Direct]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Tryk knap]. Tryk på **OK**.
3. Aktiver mobilenhedens WPS PIN-konfigurationsmetode (se brugsanvisningen til din mobilenhed for at få vejledning), når [Aktiver Wi-Fi Direct på andre enheder.] vises. Tryk på ► på Brother-maskinen. Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.
4. Gør et af følgende:
  - Når Brother-maskinen er G/O (Gruppeejer), skal du tilslutte din mobilenhed direkte til maskinen.
  - Når din Brother-maskine ikke er G/E, viser den tilgængelige enhedsnavne til konfiguration af et Wi-Fi Direct-netværk. Vælg den mobilenhed, du vil tilslutte, og tryk på **OK**. Søg efter tilgængelige enheder igen ved at vælge [Scan igen].
5. Hvis det lykkes for mobilenheden at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Følg nedenstående trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk, hvis din mobilenhed understøtter Wi-Fi Direct:



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct-forbindelse modtaget. Tryk på [OK] for at tilslutte.] på displayet. Tryk på [OK] for at oprette forbindelse.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Tryk knap].
2. Aktiver Wi-Fi Direct™ på din mobilenhed (se brugsanvisningen til din mobilenhed for at få vejledning), når [Aktiver Wi-Fi Direct på anden enhed. Tryk så på [OK].] vises. Tryk på [OK] på Brother-maskinen.  
Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.
3. Gør et af følgende:
  - Når din Brother-maskine er gruppeejer (G/O), skal du slutte din mobilenhed direkte til maskinen.
  - Når din Brother-maskine ikke er gruppeejer (G/E), viser den tilgængelige enhedsnavne til konfiguration af et Wi-Fi Direct-netværk. Vælg den mobilenhed, du vil tilslutte. Søg efter tilgængelige enheder igen ved at trykke på [Scan igen].

Hvis det lykkes for mobilenheden at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.



## Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

### Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)

## Konfigurer Wi-Fi Direct-netværket med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)  
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Følg nedenstående trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk, hvis din mobilenhed understøtter WPS (PBC, trykknappkonfiguration):



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct modtaget.] på displayet. Tryk på ► for at oprette forbindelse.


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Wi-Fi Direct]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Gruppeejer]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.
  - e. Vælg [Tryk knap]. Tryk på **OK**.
3. Aktiver mobilenhedens WPS PIN-konfigurationsmetode (se brugsanvisningen til din mobilenhed for at få vejledning), når [Aktiver Wi-Fi Direct på andre enheder.] vises. Tryk på ► på Brother-maskinen. Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.
4. Hvis det lykkes for mobilenheden at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Følg nedenstående trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk, hvis din mobilenhed understøtter WPS (PBC, trykknappkonfiguration):



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct-forbindelse modtaget. Tryk på [OK] for at tilslutte.] på displayet. Tryk på [OK] for at oprette forbindelse.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Gruppeejer] > [Til].
2. Tryk på [Tryk knap].
3. Aktiver din mobilenheds konfigurationsmetode, WPS tryk på en enkelt knap (se brugsanvisningen til din mobilenhed for at få vejledning). Når [Aktiver Wi-Fi Direct på anden enhed. Tryk så på [OK].] vises på maskinens display, skal du trykke på [OK] på maskinen.  
Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.

Hvis det lykkes for mobilenheden at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

### ✓ Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

---

**Relaterede emner:**

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)
-

## Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metode

>> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW  
>> DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Hvis mobilenheden understøtter PIN-metoden for Wi-Fi Direct, skal du følge disse trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk:



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct modtaget.] på displayet. Tryk på ► for at oprette forbindelse.


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Wi-Fi Direct]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Pinkode]. Tryk på **OK**.
3. Aktiver mobilenhedens WPS PIN-konfigurationsmetode (se brugsanvisningen til din mobilenhed for at få vejledning), når [Aktiver Wi-Fi Direct på andre enheder.] vises. Tryk på ► på Brother-maskinen. Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.
4. Gør et af følgende:
  - Når Brother-maskinen er G/E (Gruppeejer), venter den på en tilslutningsanmodning fra din mobilenhed. Hvis du på displayet bliver bedt om at angive en PIN-kode, skal du angive den PIN-kode, der vises på din mobilenhed, på maskinen. Tryk på **OK**. Følg vejledningen, og gå derefter til næste trin. Hvis PIN-koden vises på Brother-maskinen, skal du indtaste PIN-koden på din mobilenhed.
  - Hvis Brother-maskinen ikke er G/E (Gruppeejer), viser den tilgængelige enhedsnavne, med hvilke et Wi-Fi Direct-netværk kan konfigureres. Vælg den mobilenhed, du vil tilslutte, og tryk på **OK**. Søg efter tilgængelige enheder igen ved at vælge [Scan igen].  
Når [Vælg PIN-metode] vises, skal du gøre et af følgende:
    - Tryk på ► for at få vist PIN-koden på maskinen, og indtast derefter PIN-koden på din mobilenhed. Følg vejledningen, og gå derefter til næste trin.
    - Tryk på ◀ for at indtaste en PIN-kode, der vises på din mobilenhed, i maskinen, og tryk derefter på **OK**. Følg vejledningen, og gå derefter til næste trin.
5. Hvis det lykkes for mobilenheden at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis mobilenheden understøtter PIN-metoden for Wi-Fi Direct, skal du følge disse trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk:



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct-forbindelse modtaget. Tryk på [OK] for at tilslutte.] på displayet. Tryk på [OK] for at oprette forbindelse.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Pinkode].
2. Aktiver Wi-Fi Direct™ på din mobilenhed (se brugsanvisningen til din mobilenhed for at få vejledning), når [Aktiver Wi-Fi Direct på anden enhed. Tryk så på [OK].] vises. Tryk på [OK] på Brother-maskinen.  
Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.


---

### 3. Gør et af følgende:

- Når Brother-maskinen er angivet som gruppeejer (G/O), afventer den en forbindelsesansøgning fra din mobilenhed. Når [PIN-kode] vises, skal du indtaste den PIN-kode, der vises på mobilenheden, på maskinen. Tryk på [OK]. Følg vejledningen.  
Hvis PIN-koden vises på Brother-maskinen, skal du indtaste PIN-koden på din mobilenhed.
- Når din Brother-maskine ikke er gruppeejer (G/E), viser den tilgængelige enhedsnavne til konfiguration af et Wi-Fi Direct-netværk. Vælg den mobilenhed, du vil tilslutte. Søge efter tilgængelige enheder igen ved at trykke på [Scan igen].

#### Gør et af følgende:

- Tryk på [Vis PIN-kode] for at få vist PIN-koden på maskinen, og indtast derefter PIN-koden på din mobilenhed. Følg vejledningen.
- Tryk på [Indtast PIN-kode] for at indtaste en PIN-kode, der vises på din mobilenhed, i maskinen, og tryk derefter på [OK]. Følg vejledningen.

Hvis din mobilenhed ikke viser en PIN-kode, skal du trykke på  på Brother-maskinen. Gå tilbage til trin 1, og forsøg igen.

Hvis det lykkes for mobilenheden at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.



### Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

#### Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)
-

## Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

>> DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW  
>> DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Hvis mobilenheden understøtter PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), skal du følge disse trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk:



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct modtaget.] på displayet. Tryk på ► for at oprette forbindelse.


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Wi-Fi Direct]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Gruppeejer]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.
  - e. Vælg [Pinkode]. Tryk på **OK**.
3. Aktiver mobilenhedens WPS PIN-konfigurationsmetode (se brugsanvisningen til din mobilenhed for at få vejledning), når [Aktiver Wi-Fi Direct på andre enheder.] vises. Tryk på ► på Brother-maskinen. Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.
4. Maskinen venter på en tilslutningsanmodning fra din mobilenhed. Hvis du på displayet bliver bedt om at angive en PIN-kode, skal du angive den PIN-kode, der vises på din mobilenhed, på maskinen. Tryk på **OK**.
5. Hvis det lykkes for mobilenheden at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis mobilenheden understøtter PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), skal du følge disse trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk:



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct-forbindelse modtaget. Tryk på [OK] for at tilslutte.] på displayet. Tryk på [OK] for at oprette forbindelse.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Gruppeejer] > [Til] > [Pinkode].
2. Når [Aktiver Wi-Fi Direct på anden enhed. Tryk så på [OK].] vises, skal du aktivere din mobilenheds WPS PIN-konfigurationsmetode (se brugsanvisningen til din mobilenhed for at få vejledning) og derefter skal du trykke på [OK] på Brother-maskinen.  
Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.
3. Maskinen venter på en tilslutningsanmodning fra din mobilenhed. Når [Pinkode] vises, skal du indtaste den PIN-kode, der vises på mobilenheden, på maskinen. Tryk på [OK].

Hvis det lykkes for mobilenheden at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.





## Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

### Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)

## Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)  
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct eller WPS, skal du konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk manuelt.

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Wi-Fi Direct]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Manuel]. Tryk på **OK**.
3. Maskinen viser SSID-navnet og adgangskoden i tre minutter. Gå til din mobilenheds trådløse netværksindstillinger og indtast SSID-navn og -kodeord.
4. Hvis det lykkes for mobilenheden at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct eller WPS, skal du konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk manuelt.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].
2. Maskinen viser SSID-navnet og adgangskoden. Gå til din mobilenheds trådløse netværksindstillinger og indtast SSID-navn og -kodeord.

Hvis det lykkes for mobilenheden at oprette forbindelse, vises [Tilsluttet] på maskinen. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

### ✓ Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

#### Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)

## Avancerede netværksfunktioner

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)

## Udskriv netværkskonfigurationsrapporten

Netværkskonfigurationsrapporten viser netværkskonfigurationen, herunder netværksindstillinger for printerserveren.



- Nodenavn: Nodenavnet vises i den aktuelle netværkskonfigurationsrapport. Standardnodenavnet er "BRNxxxxxxxxxxxx" for et kabelbaseret netværk eller "BRWxxxxxxxxxxxx" for et trådløst netværk (hvor "xxxxxxxxxxxx" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).
- Hvis [IP Address] i netværkskonfigurationsrapporten viser 0.0.0.0, skal du vente et minut og prøve at udskrive den igen.
- Du kan finde maskinens indstillinger såsom IP-adresse, undernetmaske, nodenavn og MAC-adresse i rapporten, f.eks.:
  - IP-adresse: 192.168.0.5
  - Undernetmaske: 255.255.255.0
  - Nodenavn: BRN000ca0000499
  - MAC-adresse: 00-0c-a0-00-04-99


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Print rapport]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Netværkskonfig]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ►.  
Maskinen udskriver den aktuelle netværkskonfigurationsrapport.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Print rapport] > [Netværkskonfiguration] > [Ja].  
Maskinen udskriver den aktuelle netværkskonfigurationsrapport.

### ✓ Relaterede informationer

- [Avancerede netværksfunktioner](#)

#### Relaterede emner:

- [Hvor finder jeg Brother-maskinens netværksindstillinger?](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)

## **Tekniske oplysninger til avancerede brugere**

- [Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard](#)
- [Udskriv WLAN-rapporten](#)

## Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard

Du kan bruge maskinens kontrolpanel til at nulstille printerserveren til dens standardfabriksindstillinger. Dette nulstiller alle oplysninger, f.eks. adgangskode og IP-adresse.

### VIGTIGT

(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Når du nulstiller maskinen, kan faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, blive slettet. Før du nulstiller maskinen, kan du overføre faxmeddelelserne til din computer eller en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.



- Denne funktion gendanner alle kabelforbundne (kun understøttede modeller) og trådløse netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.
- Du kan også nulstille printserveren til fabriksindstillingerne ved hjælp af BRAdmin Light eller BRAdmin Professional.


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Netværksnulst.]. Tryk på **OK**.
3. Hold ► nede i to sekunder for at bekræfte.  
Maskinen genstarter.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Netværksnulst.].
2. Meddelelsen, der bekræfter nulstillingen, vises. Tryk på [OK] i to sekunder.  
Maskinen genstarter.



### Relaterede informationer

- [Tekniske oplysninger til avancerede brugere](#)

#### Relaterede emner:

- [Overfør dine faxer eller faxjournalrapport](#)

## Udskriv WLAN-rapporten

WLAN-rapporten afspejler maskinens trådløse status. Hvis det ikke lykkes at oprette trådløs forbindelse, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Print rapport], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN-rapport], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▶.

Maskinen udskriver WLAN-rapporten.

Hvis WLAN-rapporten ikke udskrives, skal du undersøge maskinen for fejl. Hvis der ikke er synlige fejl, skal du vente et minut og derefter prøve at udskrive rapporten igen.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Print rapport] > [WLAN-rapport] > [Ja].

Maskinen udskriver WLAN-rapporten.

Hvis WLAN-rapporten ikke udskrives, skal du undersøge maskinen for fejl. Hvis der ikke er synlige fejl, skal du vente et minut og derefter prøve at udskrive rapporten igen.

### ✓ Relaterede informationer

- [Tekniske oplysninger til avancerede brugere](#)
  - [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)

#### Relaterede emner:

- [Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

## Fejlkoder i trådløs LAN-rapport

Hvis den trådløse LAN-rapport viser, at forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport, og se den tilsvarende vejledning i skemaet:

Fejlkode	Problem og anbefalede løsninger
TS-01	Den trådløse indstilling er ikke aktiveret. Skift den trådløse indstilling til Til. Hvis der er sluttet et netværkskabel til maskinen, skal du tage det ud og ændre den trådløse indstilling på maskinen til TIL.
TS-02	Det trådløse accesspoint/routeren kan ikke registreres. 1. Kontroller følgende to punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>• Træk stikket til det trådløse accesspoint/routeren ud, vent i 10 sekunder, og sæt det i igen.</li><li>• Hvis WLAN-accesspointet/routeren bruger MAC-adressefiltrering, skal du kontrollere, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret.</li></ul> 2. Hvis du har indtastet SSID- og sikkerhedsoplysningerne (SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) manuelt, kan disse oplysninger være forkerte. Kontroller igen SSID- og sikkerhedsoplysningerne, og indtast om nødvendigt de korrekte oplysninger igen. Denne enhed understøtter ikke et 5 GHz SSID/ESSID, og du skal vælge et 2,4 GHz SSID/ESSID. Kontroller, at accesspointet/routeren er indstillet til 2,4 GHz eller 2,4 GHz/5 GHz blandet tilstand.
TS-04	Godkendelses-/krypteringsmetoderne, som anvendes af det valgte trådløse accesspoint/routeren, understøttes ikke af maskinen. Skift godkendelses- og krypteringsmetoder for det trådløse accesspoint/routeren. Maskinen understøtter følgende godkendelsesmetoder: <ul style="list-style-type: none"><li>• WPA-Personal TKIP eller AES</li><li>• WPA2-Personal TKIP eller AES</li><li>• Åben WEP eller Ingen (uden kryptering)</li><li>• Delt nøgle WEP</li></ul> Hvis dit problem ikke er løst, kan de indtastede SSID- eller netværksindstillinger være forkerte. Kontroller de trådløse netværksindstillinger.
TS-05	Sikkerhedsoplysningerne (SSID/netværksnøgle) er forkerte. Kontroller SSID og netværksnøgle.
TS-06	De trådløse sikkerhedsoplysninger (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) er forkerte. Kontroller de trådløse sikkerhedsoplysninger (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle).
TS-07	Maskinen kan ikke registrere et WLAN accesspoint/router med aktiveret WPS. Hvis du vil oprette forbindelse med WPS, skal du betjene både maskinen og WLAN accesspointet/routeren. Kontroller forbindelsesmetoden for WPS på WLAN accesspointet/routeren, og prøv at starte igen. Se den dokumentation, der følger med WLAN accesspointet/routeren, spørg producenten af WLAN accesspointet/routeren, eller spørg din netværksadministrator, hvis du ikke ved, hvordan du betjener WLAN accesspoint/routeren med WPS.



Fejlkode	Problem og anbefalede løsninger
TS-08	<p>Der er fundet to eller flere WLAN accesspoints med aktiveret WPS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, at der kun er ét WLAN trådløst accesspoint/én router inden for rækkevidde med aktiveret WPS, og prøv igen.</li><li>• Prøv at starte forfra igen efter nogle minutter for at undgå interferens fra andre accesspoints.</li></ul>



Sådan kontrolleres de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode, netværksnøgle) for WLAN accesspointet/routeren:

1. Standard-sikkerhedsindstillingerne findes muligvis på en etiket på WLAN accesspointet/routeren. Producentens navn eller modelnr. på WLAN accesspointet/routeren kan muligvis indgå i standardsikkerhedsindstillingerne.
2. Se den medfølgende dokumentation til det trådløse WLAN accesspoint/routeren for at få oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne.
  - Hvis WLAN accesspointet/routeren er indstillet til ikke at rundsende SSID, vil SSID'et ikke automatisk blive registreret. Du vil skulle angive SSID-navnet manuelt.
  - Netværksnøglen kan også kaldes adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

Hvis du ikke kender SSID'et og de trådløse sikkerhedsindstillinger for dit WLAN accesspoint/router eller ikke ved, hvordan du ændrer konfigurationen, bedes du se den dokumentation, der fulgte med WLAN accesspointet/routeren, spørge producenten af accesspointet/routeren eller spørge din internetudbyder eller netværksadministrator.



## Relaterede informationer

- [Udskriv WLAN-rapporten](#)

### Relaterede emner:

- [Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

## Sikkerhed

- [Lås maskinindstillingerne](#)

## Lås maskinindstillingerne

Før du aktiverer maskinens adgangslås, skal du være omhyggelig med at skrive din adgangskode ned. Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille alle de adgangskoder, der er gemt i maskinen, ved at kontakte din administrator eller Brother Support.

- [Om brug af hukommelsessikkerhed](#)
- [Om brug af TX-lås](#)

## Om brug af hukommelsessikkerhed

**Relaterede modeller:** MFC-J890DW/MFC-J895DW

Med hukommelsessikkerhed kan du forhindre uautoriseret adgang til maskinen.

Du kan ikke planlægge forsinkede faxmeddelelser, men alle på forhånd planlagte forsinkede faxmeddelelser sendes.



Du skal deaktivere PC-FAX-modtagelse, før du kan aktivere hukommelsessikkerhed.

Når hukommelsessikkerhed er aktiveret, er følgende funktioner tilgængelige:

- Modtagelse af faxmeddelelser i hukommelsen (begrænset af hukommelseskapacitet)
- Faxvideresendelse (hvis Faxvideresendelse allerede er aktiveret)
- Fjernmodtagelse (hvis Faxlager allerede er aktiveret, og din adgangskode for fjernadgang allerede er angivet)

Når hukommelsessikkerhed er aktiveret, er følgende funktioner IKKE tilgængelige:

- Betjening fra betjeningspanelet
- Udskrivning af modtagne faxmeddelelser
- Pc-udskrivning
- PC-scanning
- PC-FAX-modtagelse
- Udskrivning med NFC
- Scanning med NFC



Deaktiver hukommelsessikkerhed for at udskrive faxmeddelelser i hukommelsen.





### Relaterede informationer

- [Lås maskinindstillingerne](#)
  - [Indstilling af hukommelsessikkerhedsadgangskoden](#)
  - [Ændring af hukommelsessikkerhedsadgangskoden](#)
  - [Aktivering/deaktivering af hukommelsessikkerhed](#)

## Indstilling af hukommelsessikkerhedsadgangskoden

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Sørg for at gemme din adgangskode på et sikkert sted.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Diverse] > [Huk. sikkerhed].
2. Indtast et fircifret tal som adgangskode vha. touchskærmen. Tryk på [OK].
3. Indtast adgangskoden vha. touchskærmen, når den viser [Kontroller]. Tryk på [OK].
4. Tryk på .





### Relaterede informationer

- [Om brug af hukommelsessikkerhed](#)

## Ændring af hukommelsessikkerhedsadgangskoden

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Diverse] > [Huk. sikkerhed] > [Indst. password].
2. Indtast det registrerede, fircifrede tal som adgangskode vha. touchskærmen. Tryk på [OK].
3. Indtast et fircifret tal som en ny adgangskode vha. touchskærmen. Tryk på [OK].
4. Indtast den nye adgangskode igen vha. touchskærmen, når den viser [Kontroller]. Tryk på [OK].
5. Tryk på .




### Relaterede informationer

- [Om brug af hukommelsessikkerhed](#)

## Aktivering/deaktivering af hukommelsessikkerhed

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] > [Diverse] > [Huk. sikkerhed] > [Sæt sikkerh].
2. Indtast den registrerede, fircifrede adgangskode vha. tastaturet på touchskærmen. Tryk på [OK].  
Maskinen går offline, og touchskærmen viser [Huk. sikkerhed].



Deaktivering af hukommelsessikkerhed:

- a. Tryk på [Lås op].
- b. Indtast den aktuelle, fircifrede adgangskode, og tryk derefter på [OK].  
Hvis du indtaster en forkert adgangskode, viser touchskærmen [Forkert password] og forbliver offline. Maskinen forbliver i sikkerhedstilstand, til den korrekte adgangskode indtastes.



### Relaterede informationer

- [Om brug af hukommelsessikkerhed](#)

## Om brug af TX-lås

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW

Bloker uautoriseret datatransmission til og fra maskinen.

Med TX-lås kan du forhindre uautoriseret adgang til maskinen.

Når TX-lås er aktiveret, er følgende funktioner tilgængelige:

- Modtagelse af faxmeddelelser
- PC-FAX-modtagelse (hvis PX-FAX-modtagelse allerede er aktiveret)



Når funktionen TX-lås er aktiveret, modtager maskinen faxmeddelelser og gemmer dem i hukommelsen. Derefter sendes faxmeddelelserne til den valgte pc, når TX-lås deaktiveres.

Når TX-lås er aktiveret, er følgende funktioner IKKE tilgængelige:

- Betjening fra betjeningspanelet
- Pc-udskrivning
- PC-scanning



### Relaterede informationer

- [Lås maskinindstillingerne](#)
  - [Indstille adgangskode for TX-lås](#)
  - [Ændre adgangskode for TX-lås](#)
  - [Aktivering/deaktivering af TX Lock](#)



## Indstille adgangskode for TX-lås

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Diverse]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [TX lås]. Tryk på **OK**.
3. Indtast et fircifret nummer som adgangskode. Tryk på **OK**.
4. Indtast adgangskoden igen. Tryk på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.



### Relaterede informationer

- [Om brug af TX-lås](#)

## Ændre adgangskode for TX-lås

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Diverse]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [TX lås]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Indst. password]. Tryk på **OK**.
3. Indtast det fircifrede tal i den aktuelle adgangskode. Tryk på **OK**.
4. Indtast et fir cifret tal som ny adgangskode. Tryk på **OK**.
5. Indtast den nye adgangskode igen. Tryk på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.



### Relaterede informationer

- [Om brug af TX-lås](#)

## Aktivering/deaktivering af TX Lock

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Diverse]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [TX lås]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Aktiver TX lås]. Tryk på **OK**.
3. Indtast den registrerede, fircifrede adgangskode. Tryk på **OK**.  
Maskinen går offline, og displayet viser [TX lås mode].



Deaktivering af TX-lås:

- a. Tryk på **Menu**.
- b. Indtast den aktuelle, fircifrede adgangskode, og tryk derefter på **OK**.  
Hvis du indtaster en forkert adgangskode, viser displayet [Forkert password] og forbliver offline.  
Maskinen forbliver i tilstanden TX-lås, til den korrekte adgangskode er indtastet.



### Relaterede informationer

- [Om brug af TX-lås](#)

## **Mobil/Web Connect**


- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Mobiludskrivning for Windows](#)
- [Mopria® Print Service](#)
- [Brother iPrint&Scan til mobilenheder](#)
- [Near-Field Communication \(NFC\)](#)

## Brother Web Connect

- [Oversigt over Brother Web Connect](#)
- [Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect](#)
- [Betingelser for brug af Brother Web Connect](#)
- [Opsætning af Brother Web Connect](#)
- [Scanning og overførsel af dokumenter ved brug af Brother Web Connect](#)
- [Overførsel af et dokument fra en ekstern hukommelsesenhed ved hjælp af Brother Web Connect](#)
- [Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect](#)
- [Download og lagring af et dokument fra en ekstern hukommelsesenhed ved hjælp af Brother Web Connect](#)
- [Faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)

## Oversigt over Brother Web Connect

Nogle websteder stiller tjenester til rådighed, der giver brugere mulighed for at overføre og vise billeder og filer på webstedet. Brother-maskinen kan scanne billeder og overføre dem til disse tjenester og også downloade og udskrive billeder, der allerede er overført til disse tjenester.

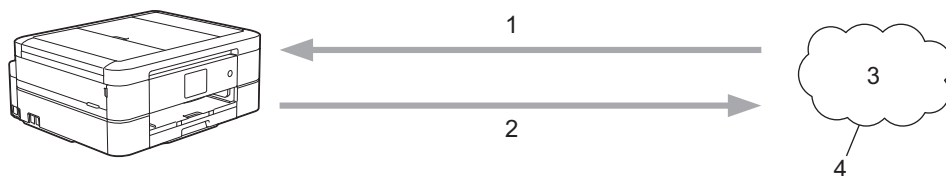




1. Udskrivning
2. Scanning
3. Fotos, billeder, dokumenter og andre filer
4. Webtjeneste


For at bruge Brother Web Connect skal Brother-maskinen være tilsluttet et netværk, som har adgang til internettet, enten via en kabelbaseret eller trådløs forbindelse.

Ved netværksopsætning med en proxy-server skal maskinen også konfigureres til at bruge en proxy-server. Kontrollér med din netværksadministrator, hvis du ikke er sikker på din netværkskonfiguration.



En proxyserver er en computer, der fungerer som et mellemlid mellem brugernes computere og internettet, hvor computerne ikke har direkte adgang til internettet.

Tryk på  (web) eller  (apps) på touchskærmen, eller tryk på  (**WEB**) for at bruge Brother Web Connect.

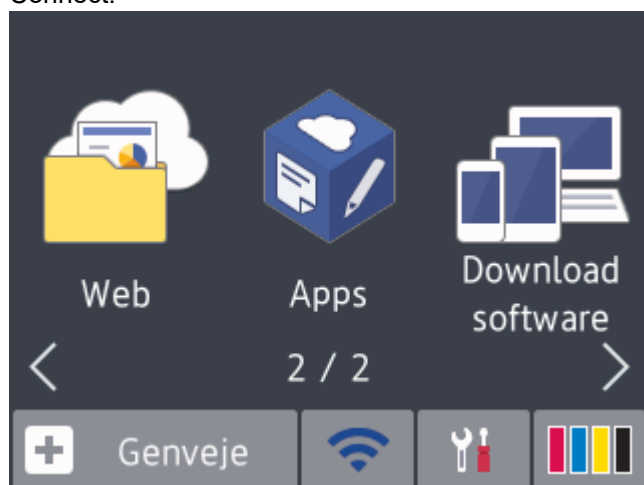

### Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)

## Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect

Brug Brother Web Connect til at få adgang til webtjenester fra din Brother-maskine. Nogle af disse webtjenester har versioner til virksomheder.

For at bruge Brother Web Connect skal du have en konto hos den ønskede onlinetjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestens websted fra en computer og oprette en konto.

Du behøver ikke oprette en konto for at bruge Brother Creative Center. (Brother CreativeCenter er kun tilgængelig til visse modeller.)

### Google Drive™

En online lagrings-, redigerings- og delingstjeneste til dokumenter og filesynkronisering.

URL: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Evernote®

En online lagrings- og styringstjeneste til filer.

URL: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

En online lagrings-, delings- og synkroniseringstjeneste til filer.

URL: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive

En onlinetjeneste til lagring, deling og administration af filer.

URL: <https://onedrive.live.com>

### Box

En online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter.

URL: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote

En online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter.

URL: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### Brother Creative Center

Et websted, der tilbyder forskellige skabeloner, f.eks. lykønskingskort, brochurer og kalendere, som du kan udskrive på din Brother-maskine. (kun tilgængelig i visse lande og til visse modeller)

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

Hvis du vil have flere oplysninger om disse tjenester, kan du gå ind på webstedet for den respektive tjeneste.

Følgende tabel viser, hvilke filtyper du kan bruge med hver Brother Web Connect-funktion:

Tilgængelige tjenester	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
Hent og udskriv billeder, eller gem dem på lagringsmedier (DCP-J772DW/ DCP-J774DW/ MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	JPEG PDF DOC DOCX XLS XLSX PPT	JPEG PDF DOC DOCX XLS XLSX PPT	(kun udskrivning)

Tilgængelige tjenester	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
	PPTX	PPTX	
Overfør scannede billeder	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	-
Overfør billeder, som er gemt på lagringsmedier (DCP-J772DW/ DCP-J774DW/ MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	JPEG	-	-
FaxForward til de online tjenester (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	JPEG PDF TIFF	JPEG PDF TIFF	-



- Visse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande.
- For Hongkong, Taiwan og Korea

Brother Web Connect understøtter kun filnavne på engelsk. Filer, der er navngivet på lokalsproget, downloades ikke.



### Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)



## **Betingelser for brug af Brother Web Connect**

- [Installation af Brother-software til brug af Brother Web Connect](#)
- [Konfigurer proxyserverindstillingerne ved hjælp af maskinens kontrolpanel](#)

## Installation af Brother-software til brug af Brother Web Connect

Installation af Brother Web Connect kræver en computer med internetadgang og Brother-maskinens software installeret.

### Windows

For at installere Brother-softwaren, og tilslutte din maskine til et trådløst eller kablet netværk, se *Hurtig installationsvejledning*.

### Mac

Hvis du vil installere **Komplet driver- og softwarepakke**, skal du gå til din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Relaterede informationer

- [Betingelser for brug af Brother Web Connect](#)

## Konfigurer proxyserverindstillingerne ved hjælp af maskinens kontrolpanel

Hvis dit netværk anvender en proxyserver, skal følgende proxyserveroplysninger konfigureres på maskinen:

- Proxyserveradresse
- Portnummer
- Brugernavn
- Adgangskode



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Indstillinger for webforbindelse]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Proxyindst.]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Proxyforbindelse]. Tryk på **OK**.
  - e. Vælg [Til]. Tryk på **OK**.
  - f. Vælg den indstilling, du vil foretage. Tryk på **OK**.
  - g. Indtast proxy-serveroplysningerne. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk] > [Indstillinger for webforbindelse] > [Proxyindst.] > [Proxyforbindelse].
2. Tryk på [Til].
3. Tryk på den indstilling, du vil angive, og indtast derefter proxyserveroplysningerne.  
Tryk på [OK].
4. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Betingelser for brug af Brother Web Connect](#)

## Opsætning af Brother Web Connect


- [Opsætningsoversigt for Brother Web Connect](#)
- [Opret en konto for hver onlinetjeneste, før du bruger Brother Web Connect](#)
- [Anmod om adgang til Brother Web Connect](#)
- [Registrer en konto på Brother-maskinen til Brother Web Connect](#)
- [Opsætning af Brother Web Connect for Brother CreativeCenter](#)

## Opsætningsoversigt for Brother Web Connect

Konfigurer indstillingerne for Brother Web Connect på følgende måde (du behøver ikke følge denne fremgangsmåde, hvis du bruger Brother CreativeCenter):

### Trin 1: Opret en konto med den tjeneste, du vil bruge.


Gå ind på tjenestewebsitet fra en computer, og opret en konto. (Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto).

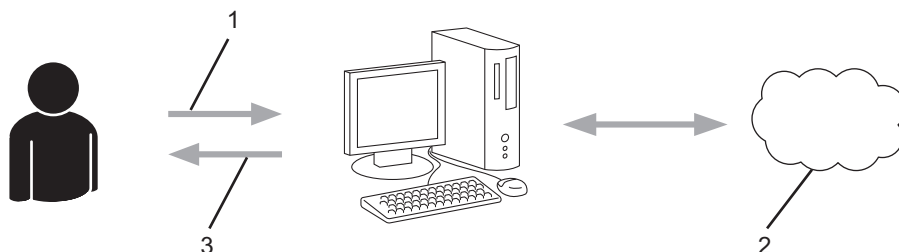

1. Brugerregistrering
2. Webtjeneste
3. Opret en konto

### Trin 2: Anmod om adgang til Brother Web Connect.


Start Brother Web Connect-adgang fra en computer, og få et midlertidigt id.

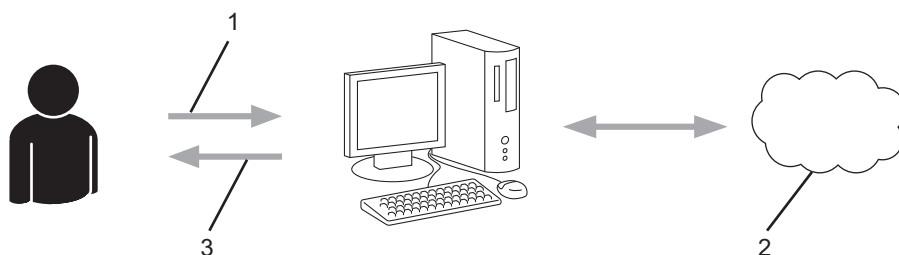

1. Indtast kontooplysninger
2. Side for Brother Web Connect-programmet
3. Få et midlertidigt id

### Trin 3: Registrer dine kontooplysninger på din maskine, så du kan få adgang til den tjeneste, du ønsker at bruge.

Indtast det midlertidige id for at aktivere tjenesten på maskinen. Angiv kontonavnet, sådan som det skal vises på maskinen, og indtast en PIN-kode, hvis du vil bruge en.

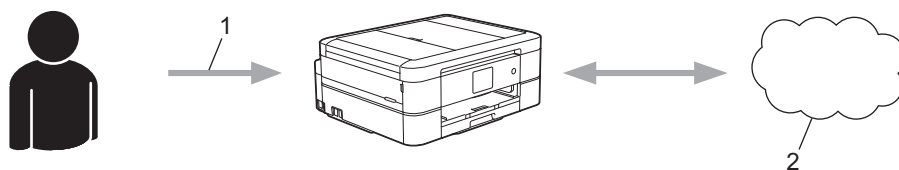

1. Indtast midlertidigt id
2. Webtjeneste

Din Brother-maskinen kan nu bruge tjenesten.



## Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

## Opret en konto for hver onlinetjeneste, før du bruger Brother Web Connect

For at bruge Brother Web Connect til at få adgang til en online tjeneste skal du have en konto hos den pågældende online tjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestens websted fra en computer og oprette en konto. Når du har oprettet en konto, skal du logge på og bruge kontoen en enkelt gang med en computer, før du kan bruge Brother Web Connect-funktionen. Ellers kan du muligvis ikke få adgang til tjenesten vha. Brother Web Connect.

Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto.

Når du er færdig med at oprette den onlinetjenesten, du vil bruge, skal du anmode om adgang til Brother Web Connect.



Du behøver ikke oprette en konto, hvis du bruger tjenesten som gæst. Du kan kun bruge bestemte tjenester som gæst. Hvis den tjeneste, du vil bruge, ikke tilbyder en gæstebrowserfunktion, er du nødt til at oprette en konto.







### Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

## Anmod om adgang til Brother Web Connect

Hvis du vil bruge Brother Web Connect til at få adgang til onlinetjenester, skal du først anmode om adgang til Brother Web Connect via en computer, som har Brother-software installeret.

1. Gå ind på webstedet for Brother Web Connect-programmet.

Indstilling	Beskrivelse
Windows 7	Klik på  ( <b>Start</b> ) > <b>Alle programmer</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> , klik derefter på rullelisten, og vælg navnet på din model (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på <b>Mere</b> i venstre navigationsbjælke, og vælg <b>Brother Web Connect</b> .
Windows 8 Windows 10	Start  ( <b>Brother Utilities</b> ), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på <b>Mere</b> i venstre navigationsbjælke, og vælg <b>Brother Web Connect</b> .
Windows 8.1	Flyt din mus til nederste venstre hjørne af skærmen <b>Start</b> , og klik på  (hvis du bruger en berørbaseret enhed, skal du svirpe op fra bunden af skærmen <b>Start</b> for at få vist skærmen <b>Apps</b> ). Klik på  ( <b>Brother Utilities</b> ), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på <b>Mere</b> i venstre navigationsbjælke, og vælg <b>Brother Web Connect</b> .
Mac	Klik på <b>Gå</b> på menulinjen <b>Finder, Programmer</b> > <b>Brother</b> > <b>Hjælpeprogrammer</b> > <b>Brother Web Connect</b> .



Du kan også gå direkte til webstedet:

Skriv [bwc.brother.com](http://bwc.brother.com) i adresselinjen i webbrowseren.

Brother Web Connect-siden åbnes.

2. Vælg den tjeneste, du vil bruge.

### Opret forbindelse med Brother Web Connect

Klik på en af de følgende tjenester, der skal bruges på din maskine, for at få et midlertidigt ID. Foretningsversioner af web-tjenesten understøttes også, inklusive: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



OneNote



OneDrive



Box



Opret forbindelse til Google Drive



EVERNOTE



Dropbox

Det faktiske skærmbillede kan se anderledes ud end skærmbilledet, som er vist ovenfor.

3. Følg vejledningen på skærmen, og anmod om adgang.



## Opret forbindelse med Brother Web Connect

Registreringen er gennemført.

Indtast følgende midlertidige ID på din maskines display.

Midlertidigt ID (11 cifre)

**XXX XXXX XXXX**

BEMÆRK: Det midlertidige ID udløber om 24 timer.

4. Skriv dit midlertidige id ned, da du vil få brug for det for at registrere konti på maskinen. Det midlertidige id er gyldigt i 24 timer.
5. Luk webbrowseren.

Nu, hvor du har dit adgangs-id til Brother Web Connect, skal du registrere id'et på din maskine og derefter bruge maskinen til at få adgang til den webtjeneste, du vil bruge.



### Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

## Registrer en konto på Brother-maskinen til Brother Web Connect

Du skal indtaste oplysninger til din Brother Web Connect-konto og konfigurere maskinen, så den kan bruge Brother Web Connect til at oprette adgang til den ønskede tjeneste.

- Du skal anmode om adgang til Brother Web Connect for at registrere en konto på maskinen.
- Før du registrerer en konto, skal du kontrollere, at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt på maskinens kontrolpanel.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **WEB**.



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på ►.
- Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på ►.

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

- a. Vælg den tjeneste, du vil tilmelde dig. Tryk på **OK**.
- b. Vælg [Registrer/Slet]. Tryk på **OK**.
- c. Vælg [Registrer konto]. Tryk på **OK**.

3. Maskinen beder dig om at indtaste det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang til Brother Web Connect. Tryk på ►.

4. Indtast det midlertidige id ved hjælp af opkaldstastaturet. Tryk på **OK**.



Der vises en fejlmeddelelse på displayet, hvis de oplysninger, du har indtastet, ikke stemmer overens med det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang, eller hvis det midlertidige id er udløbet. Indtast det midlertidige id korrekt, eller anmod om adgang igen for at få et nyt, midlertidigt id.

5. Maskinen beder dig om at indtaste det kontonavn, som skal vises på displayet. Tryk på ►.

6. Indtast navnet, og tryk på **OK**.

7. Gør et af følgende:

- Tryk på ► for at indstille en PIN-kode til kontoen. (En PIN-kode forhindrer uautoriseret adgang til kontoen). Indtast et firecifret tal, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på ◀, hvis du ikke vil indstille en PIN-kode.



Når de kontooplysninger, du indtastede, vises, skal du kontrollere, at de er korrekte.

8. Tryk på ► for at registrere de oplysninger, som du indtastede.

9. Tryk på ►.

Kontoregistrering er udført, og din maskine kan nu få adgang til tjenesten.

10. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på ◀ eller ► for at få vist [Web].

Tryk på [Web].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK].
- Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den tjeneste, som du vil registreres med.

Tryk på tjenestens navn.

3. Hvis der vises oplysninger om Brother Web Connect, skal du trykke på [OK].

4. Tryk på [Registrer/Slet] > [Registrer konto].

5. Maskinen beder dig om at indtaste det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang til Brother Web Connect.

Tryk på [OK].

6. Indtast det midlertidige id ved at bruge displayet, og tryk derefter på [OK].



Der vises en fejlmeddelelse på displayet, hvis de oplysninger, du har indtastet, ikke stemmer overens med det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang, eller hvis det midlertidige id er udløbet. Indtast enten det midlertidige id korrekt, eller anmod om adgang igen, og få et nyt, midlertidigt id.

7. Maskinen beder dig om at indtaste et navn til kontoen, som skal vises på displayet.

Tryk på [OK].

8. Indtast navnet vha. displayet, og tryk derefter på [OK].

9. Gør et af følgende:

- Tryk på [Ja] for at indstille en PIN-kode til kontoen. (En PIN-kode forhindrer uautoriseret adgang til kontoen). Indtast et firecifret tal, og tryk derefter på [OK].
- Tryk på [Nej], hvis du ikke vil indstille en PIN-kode.




Når de kontooplysninger, du indtastede, vises, skal du kontrollere, at de er korrekte.

10. Tryk på [Ja] for at registrere de oplysninger, som du indtastede.

11. Tryk på [OK].

Kontoregistrering er udført, og din maskine kan nu få adgang til tjenesten.

12. Tryk på .



## Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

## Opsætning af Brother Web Connect for Brother CreativeCenter

Relaterede modeller: DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brother Web Connect opsættes til automatisk at arbejde sammen med Brother CreativeCenter. Konfiguration er ikke nødvendig for at oprette kalendere, visitkort, plakater og lykønskingskort, der er tilgængelige på [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter).



Brother CreativeCenter er ikke tilgængelig i alle lande.



### Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

## Scanning og overførsel af dokumenter ved brug af Brother Web Connect

Overfør dine scannede billeder og dokumenter direkte til en webtjeneste uden brug af en computer.

- Ved scanning og overførsel af JPEG-filer er sort-hvid-scanning ikke tilgængelig.
- Ved scanning og overførsel af søgbare PDF- eller Microsoft Office-filer er sort-hvid- og gråtonescanning ikke tilgængelig.
- Ved scanning og overførsel af JPEG-filer scannes hver side som en separat fil.
- Overførte dokumenter gemmes i et album, der hedder **From\_BrotherDevice**.

Oplysninger om begrænsninger, f.eks. størrelsen på eller antallet af dokumenter, der kan overføres, findes på webstedet for den pågældende tjeneste.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Indlæs dit dokument.
2. Tryk på **WEB**.



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på ►.
- Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på ►.

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg tjenesten, der er vært for den konto, du vil overføre. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg navnet på din konto. Tryk på **OK**.
4. Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Overfør: Scanner], og tryk derefter på **OK**.
6. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Indlæs dit dokument.
2. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist [Web].  
Tryk på [Web].



- Du kan også trykke på [Scan] > [til web].
- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK].
- Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den tjeneste, der er vært for den konto, som du vil overføre til.  
Tryk på tjenestens navn.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist dit kontonavn, og tryk derefter på det.
5. Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på [OK].
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [Overfør: Scanner].  
Tryk på [Overfør: Scanner].



- Hvis du trykkede på [Scan] > [til web], vises denne indstilling ikke.
- Afhængigt af den tjeneste, du bruger, vises denne indstilling muligvis ikke.

7. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



### Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)
-

## Overførsel af et dokument fra en ekstern hukommelsesenhed ved hjælp af Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Dokumenter, der er gemt på lagringsmedier (f.eks. et hukommelseskort eller et USB flash-drev), som er sluttet til maskinen, kan overføres direkte til en webtjeneste.

- Overførte dokumenter gemmes i et album, der hedder **From\_BrotherDevice**.
- USB flash-drev kan kun bruges til visse modeller.

Oplysninger om begrænsninger, f.eks. størrelsen på eller antallet af dokumenter, der kan overføres, findes på webstedet for den pågældende tjeneste.

### VIGTIGT

Fjern IKKE hukommelseskortet eller USB flash-drevet, mens din Brother-maskine har adgang til medierne. Ellers kan kortet, USB flash-drevet eller data, der er lagret på kortet, blive beskadiget.



(For Hong Kong, Taiwan og Korea)

Brother Web Connect understøtter kun filnavne på engelsk. Filer, der er navngivet på lokalsproget, overføres ikke.

1. Åbn dækslet til mediekortlæseren.
2. Sæt et hukommelseskort eller USB flash-drev i maskinen.  
Displayet ændres automatisk.
3. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist [Web].  
Tryk på [Web].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK].
  - Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den tjeneste, der er vært for den konto, som du vil overføre til.  
Tryk på tjenestens navn.
  5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist dit kontonavn, og tryk derefter på det.
  6. Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på [OK].
  7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [Overfør: Media].  
Tryk på [Overfør: Media].
  8. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



### Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)

## Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Dokumenter, der er blevet overført til din konto, kan downloades direkte til maskinen og udskrives. Dokumenter, som andre brugere har overført til deres egne konti til deling, kan også downloades til din maskine og udskrives, hvis blot du har visningstilladelse til dokumenterne. Visse tjenester tillader gæsteb brugere at få vist offentligt tilgængelige dokumenter. Når du opretter adgang til en tjeneste eller en konto som gæsteb bruger, kan du få vist dokumenter, som ejeren har gjort offentligt tilgængelige (dvs. der er ingen visningsbegrænsninger).

For at hente andre brugeres dokumenter skal du have adgangstilladelse til at få vist de pågældende album eller dokumenter.



For Hongkong, Taiwan og Korea

Brother Web Connect understøtter kun filnavne på engelsk. Filer, der er navngivet på lokalsproget, downloades ikke.



### Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)
  - [Download og udskriv vha. webtjenester](#)
  - [Hentning og udskrivning af Brother CreativeCenter-skabeloner](#)



## Download og udskriv vha. webtjenester

**Relaterede modeller:** DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan finde oplysninger om skabeloner på Brother CreativeCenter ►► *Relaterede informationer*

1. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist [Web].

Tryk på [Web].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK].
- Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den tjeneste, der er vært for det dokument, du vil hente og udskrive.

Tryk på tjenestens navn.

3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Hvis du vil logge på tjenesten, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist dit kononavn og derefter trykke på det. Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på [OK].
- Hvis du vil have adgang til tjenesten som gæsteb bruger, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist [Anv. som gæst] og derefter trykke på funktionen. Når oplysningerne om adgang som gæsteb bruger vises, skal du trykke på [OK].

4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [Download: Udskriv].

Tryk på [Download: Udskriv].



- Hvis du har oprettet adgang til tjenesten som gæsteb bruger, skal du indtaste eller vælge kononavnet på den bruger, hvis dokumenter du vil hente.

5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det ønskede album, og tryk derefter på det.



- Et album er en samling dokumenter. Det faktiske udtryk kan dog variere afhængig af den tjeneste du bruger. Når du bruger Evernote®, skal du vælge notesbogen og derefter vælge noten.
- Visse tjenester kræver ikke, at dokumenter gemmes i album. Vælg [Se usort. filer] eller [Se usort. fotos] for at vælge dokumenter, der ikke er gemt i album. Du kan ikke downloade dokumenter fra andre brugere, hvis dokumenterne ikke er gemt i et album.

6. Tryk på miniaturen af det dokument, du vil udskrive. Kontrollér dokumentet på displayet, og tryk på [OK]. Vælg yderligere dokumenter, der skal udskrives (du kan vælge op til 10 dokumenter).

7. Tryk på [OK], når du er færdig.

8. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



### Relaterede informationer

- [Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect](#)

#### Relaterede emner:

- [Hentning og udskrivning af Brother CreativeCenter-skabeloner](#)

## Hentning og udskrivning af Brother CreativeCenter-skabeloner

**Relaterede modeller:** DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brother CreativeCenter er ikke tilgængelig i alle lande.

1. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist [Apps].

Tryk på [Apps].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse dem og trykke på [OK].
- Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [Udskriv "CreativeCenter"-skabeloner].

Tryk på [Udskriv "CreativeCenter"-skabeloner].

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den ønskede kategori, og tryk derefter på den.
4. Vælg den ønskede fil. Indtast det antal kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på [OK]. Gentag dette trin, indtil du har valgt alle de filer, du vil udskrive.
5. Tryk på [OK], når du er færdig.



Hvis der vises oplysninger om anbefalede udskriftsindstillinger på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK].

6. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne udskrivning.



### Relaterede informationer

- [Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect](#)

#### Relaterede emner:

- [Download og udskriv vha. webtjenester](#)

## Download og lagring af et dokument fra en ekstern hukommelsesenhed ved hjælp af Brother Web Connect

**Relaterede modeller:** DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

JPEG-, PDF- og Microsoft Office-filer kan downloades fra en tjeneste og gemmes direkte på lagringsmedier, der er sluttet til maskinen. Dokumenter, som andre brugere har overført til deres egne konti til deling, kan også downloades til din maskine, hvis blot du har visningstilladelse til dokumenterne. Visse tjenester tillader gæstebbrugere at få vist offentligt tilgængelige dokumenter. Når du opretter adgang til en tjeneste eller en konto som gæstebbruger, kan du få vist dokumenter, som ejeren har gjort offentligt tilgængelige (dvs. der er ingen visningsbegrænsninger).

- Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads på hukommelseskortet eller USB flash-drevet.
- For at hente andre brugeres dokumenter skal du have adgangstilladelse til at få vist de pågældende album eller dokumenter.
- USB flash-drev kan kun bruges til visse modeller.
- Hentede filer omdøbes efter den aktuelle dato. Eksempelvis kommer det første billede, der gemmes den 1. juli, til at hedde 07010001.jpg. Bemærk, at regionsindstillingen også bestemmer datoformatet i filnavnet.
- Billeder gemmes i mappen "BROTHER", som ligger på mediets rodniveau.

### VIGTIGT

Fjern IKKE hukommelseskortet eller USB flash-drevet, mens din Brother-maskine har adgang til medierne. Ellers kan kortet, USB flash-drevet eller data, der er lagret på kortet, blive beskadiget.

1. Åbn dækslet til mediekortlæseren.
2. Sæt et hukommelseskort eller USB flash-drev i maskinen.  
Displayet ændres automatisk.
3. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist [Web].  
Tryk på [Web].
  - Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK].
  - Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den tjeneste, der er vært for det dokument, du vil hente.  
Tryk på tjenestens navn.
5. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
  - Hvis du vil logge på tjenesten, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist dit kononavn og derefter trykke på det. Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på [OK].
  - Hvis du vil have adgang til tjenesten som gæstebbruger, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist [Anv. som gæst] og derefter trykke på funktionen. Når oplysningerne om adgang som gæstebbruger vises, skal du trykke på [OK].
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [Download: Media].  
Tryk på [Download: Media].
  - Hvis du har oprettet adgang til tjenesten som gæstebbruger, skal du indtaste eller vælge kononavnet på den bruger, hvis dokumenter du vil hente.

---

7. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



- Et album er en samling dokumenter. Det faktiske udtryk kan dog variere afhængig af den tjeneste du bruger. Når du bruger Evernote®, skal du vælge notesbogen og derefter vælge noten.
- Visse tjenester kræver ikke, at dokumenter gemmes i album. Vælg [Se usort. filer] eller [Se usort. fotos] for at vælge dokumenter, der ikke er gemt i album. Du kan ikke downloade dokumenter fra andre brugere, hvis dokumenterne ikke er gemt i et album.




### Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)

## Faxvideresendelse til cloud eller e-mail


Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Brug funktionen Faxvideresendelse til cloud til automatisk at videresende indgående faxmeddelelser til dine konti hos tilgængelige onlinetjenester.

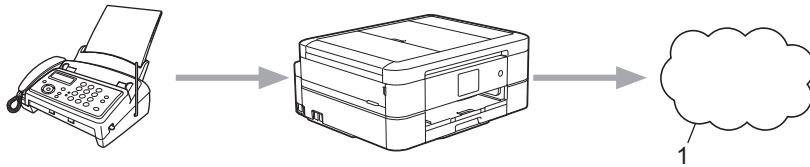

### 1. Webtjeneste

- Brug funktionen Faxvideresendelse til e-mail til automatisk at videresende indgående faxmeddelelser til en indbakke som vedhæftede filer til e-mail.

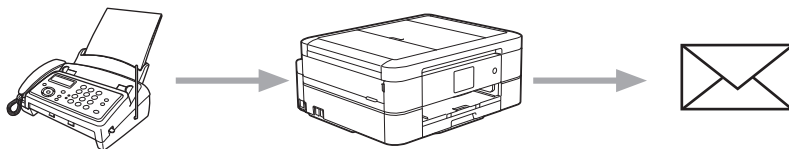

### Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)
  - [Aktivering af faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)
  - [Deaktivering af faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)

## Aktivering af faxvideresendelse til cloud eller e-mail

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Aktiver funktionen Faxvideresendelse for automatisk at videresende indgående faxmeddelelser til enten en onlinetjeneste eller en indbakke som vedhæftede filer til e-mail.

- Denne funktion er kun tilgængelige for faxmeddelelser i sort-hvid.
- Hvis du aktiverer Faxvideresendelse, kan du ikke bruge følgende funktioner:
  - [Send fax]
  - [Fax lager]
  - [PC fax modtag]

1. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist [Apps].

Tryk på [Apps].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse dem og trykke på [OK].
- Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [Faxvideresendelse til Cloud/E-mail].

Tryk på [Faxvideresendelse til Cloud/E-mail].



Hvis der vises oplysninger om [Faxvideresendelse til Cloud/E-mail], skal du læse dem og trykke på [OK].

3. Tryk på [Til].

4. Tryk på [Videresend til Cloud] eller [Videresend til e-mail].

- Hvis du har valgt [Videresend til Cloud], skal du vælge den onlinetjeneste, du ønsker skal modtage faxmeddelelserne, og derefter angive navnet på din konto.
- Hvis du har valgt [Videresend til e-mail], skal du vælge den e-mailadresse, hvor du vil modtage faxmeddelelserne som vedhæftede filer til e-mail.

5. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



### Relaterede informationer

- [Faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)

#### Relaterede emner:

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

## Deaktivering af faxvideresendelse til cloud eller e-mail

Relaterede modeller: MFC-J890DW/MFC-J895DW

Deaktiver faxvideresendelse til cloud eller e-mail for at stoppe automatisk videresendelse af indgående faxmeddelelser til enten en onlinetjeneste eller en indbakke som vedhæftet fil til e-mail.

Du kan ikke deaktivere faxvideresendelse, hvis der stadig er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse.

1. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist [Apps].

Tryk på [Apps].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse dem og trykke på [OK].
- Af og til vises der opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [Faxvideresendelse til Cloud/E-mail].

Tryk på [Faxvideresendelse til Cloud/E-mail].



Hvis der vises oplysninger om [Faxvideresendelse til Cloud/E-mail], skal du læse dem og trykke på [OK].

3. Tryk på [Fra].

4. Tryk på [OK].



### Relaterede informationer

- [Faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)

## Google Cloud Print


- [Oversigt over Google Cloud Print](#)
- [Før brug af Google Cloud Print](#)
- [Udskrivning fra Google Chrome™ eller Chrome OS™](#)
- [Udskriv fra Google Drive™ til mobil](#)
- [Udskrivning fra Gmail™ webmailtjeneste til mobil](#)



## Oversigt over Google Cloud Print

Google Cloud Print™ er en Google-tjeneste, som gør det muligt at udskrive til en printer, der er registreret til din Google-konto vha. en netværkskompatibel enhed (som f.eks. en mobiltelefon eller computer) uden at installere printerdriverne på enheden.

For at kunne udskrive fra Android™-apps skal Google Cloud Print™-appen være installeret fra Google Play™ Butik.

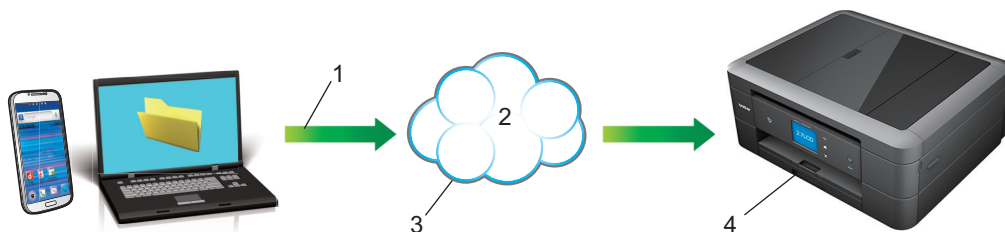

1. Udskrivningsanmodning
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Udskrivning



### Relaterede informationer

- [Google Cloud Print](#)

## Før brug af Google Cloud Print

- [Netværksindstillinger til brug af Google Cloud Print](#)
- [Registrer maskinen med Google Cloud Print vha. Google Chrome™](#)
- [Registrer maskinen med Google Cloud Print vha. Web Based Management](#)

## Netværksindstillinger til brug af Google Cloud Print

For at kunne bruge Google Cloud Print™ skal Brother-maskinen være forbundet til et netværk, der har adgang til internettet enten via en kabelbaseret eller trådløs forbindelse. Se *Hurtig installationsvejledning* eller relaterede emner i denne brugsanvisning for at tilslutte og konfigurere maskinen korrekt.



### Relaterede informationer

- [Før brug af Google Cloud Print](#)

## Registrer maskinen med Google Cloud Print vha. Google Chrome™

Kontroller, at du allerede har oprettet en Google-konto. Hvis du ikke har en konto, kan du gå ind på Googles websted (<https://accounts.google.com/signup>) fra en computer eller mobilenhed og oprette en konto. Kontroller, at Brother-maskinen ikke arbejder, før du starter registreringsprocessen.



Trinnene i dette afsnit er eksempler til Windows-brugere.

Skærbillederne på din computer kan variere afhængigt af dit operativsystem og miljø.

1. Åbn Google Chrome™ på computeren.
2. Log på din Google-konto.
3. Klik på Google Chrome™-menuikonet og derefter på **Indstillinger > Vis avancerede indstillinger...**
4. I afsnittet **Google Cloud Print** skal du klikke på **Valgmuligheder**.
5. Følg vejledningen på skærmen for at registrere maskinen.
6. Tryk på knappen [OK], når der vises en bekræftelsesmeddelelse på maskinen.



Hvis bekræftelsesmeddelelsen ikke vises på maskinens display, skal du gentage disse trin.

7. Når Brother-maskinen er registreret, vises den i feltet **Mine enheder**.



### Relaterede informationer

- [Før brug af Google Cloud Print](#)

## Registrer maskinen med Google Cloud Print vha. Web Based Management

Kontroller, at du allerede har oprettet en Google-konto. Hvis du ikke har en konto, kan du gå ind på Googles websted (<https://accounts.google.com/signup>) fra en computer eller mobilenhed og oprette en konto.

Kontroller, at Brother-maskinen ikke arbejder, før du starter registreringsprocessen.


Før du begynder at registrere maskinen, skal du kontrollere, at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt på maskinens kontrolpanel. ►► *Relaterede informationer*


1. Kontroller, at Brother-maskinen er sluttet til det samme netværk som computeren eller mobilenheden.
2. Start din webbrowser.
3. Indtast "http://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

Eksempel:

<http://192.168.1.2>



- Du kan se maskinens IP-adresse i netværksmenuen på maskinens kontrolpanel.
- Hvis du har angivet en adgangskode for at logge på Web Based Management, skal du indtaste adgangskoden i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på .

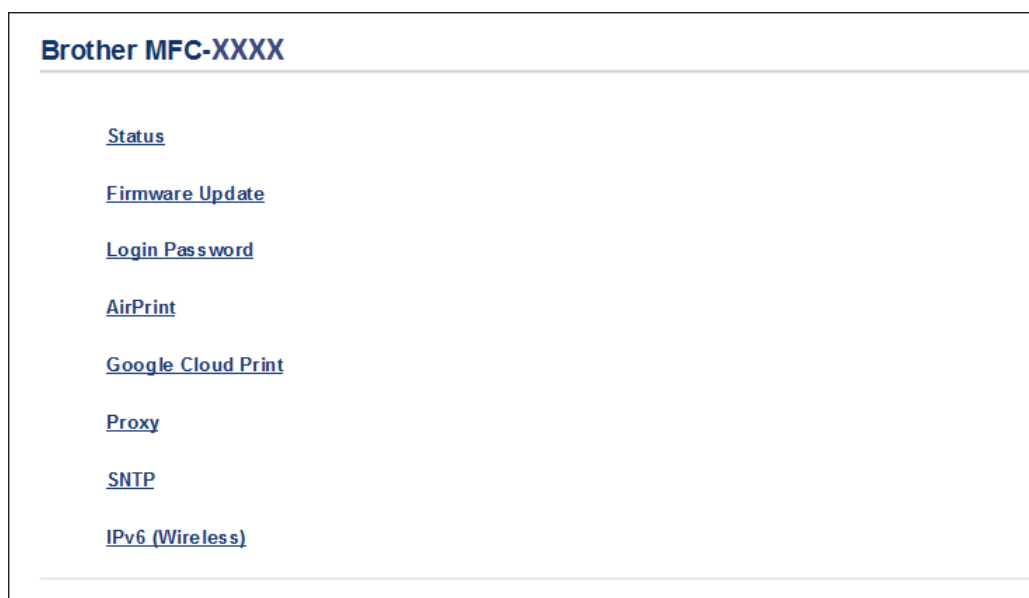

4. Klik på **Google Cloud Print**.
5. Kontroller, at **Status** er indstillet til **Enabled (Aktiveret)**. Klik på **Register (Registrer)**.
6. Når en bekræftelsesmeddelelse vises på maskinens display, skal du trykke på [OK].



Hvis bekræftelsesmeddelelsen ikke vises på din maskines display, skal du gentage disse trin.

7. Klik på **Google**.
8. Logon-skærbilledet til Google Cloud Print™ vises. Log på med din Google-konto, og følg vejledningen på skærmen for at registrere maskinen.
9. Når du er færdig med at registrere maskinen, skal du vende tilbage til skærbilledet Web Based Management og kontrollere, at **Registration Status (Registreringsstatus)** er indstillet til **Registered (Registreret)**.

---

## Google Cloud Print

---

**Submit OK**

Status  Enabled  Disabled

Registration Status Registered

Unregister this device

---

Google Account

E-mail xxxxx@gmail.com

Device Name

---

[Menu](#)

---



### Relaterede informationer

- [Før brug af Google Cloud Print](#)

#### Relaterede emner:

- [Indstilling af dato og klokkeslæt](#)
-

## Udskrivning fra Google Chrome™ eller Chrome OS™


1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Åbn den webside, du vil udskrive.
3. Klik på Google Chrome™-menuikonet.
4. Klik på **Print (Udskriv)**.
5. Vælg maskinen i printerlisten.
6. Skift udskrivningsindstillinger efter behov.
7. Klik på **Print (Udskriv)**.



### Relaterede informationer

- [Google Cloud Print](#)

## Udskriv fra Google Drive™ til mobil

1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Gå ind på Google Drev™ fra din Android™ - eller iOS-enheds webbrowser.
3. Åbn det dokument, du vil udskrive.
4. Tryk på menuikonet.
5. Tryk på **Print (Udskriv)**.
6. Vælg maskinen i printerlisten.
7. Skift udskrivningsindstillinger efter behov.
8. Tryk på  eller **Print (Udskriv)**.



### Relaterede informationer

- [Google Cloud Print](#)




## Udskrivning fra Gmail™ webmailtjeneste til mobil

1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Gå ind på Gmail™ webmailtjeneste fra din Android™ - eller iOS-enheds webbrowser.
3. Åbn den e-mail, du vil udskrive.
4. Tryk på menuikonet.



Hvis **Print (Udskriv)** vises ud for den vedhæftede fils navn, kan du også udskrive den vedhæftede fil. Tryk på **Print (Udskriv)**, og følg derefter vejledningen på din mobilenhed.

5. Tryk på **Print (Udskriv)**.
6. Vælg maskinen i printerlisten.
7. Skift udskrivningsindstillinger efter behov.
8. Tryk på  eller **Print (Udskriv)**.



### Relaterede informationer

- [Google Cloud Print](#)

## **AirPrint**

- [Oversigt over AirPrint](#)
- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)
- [Udskrivning med AirPrint](#)
- [Scanning med AirPrint \(macOS\)](#)
- [Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint \(macOS\)](#)

## Oversigt over AirPrint

AirPrint er en udskrivningsløsning for Apple-operativsystemer, der giver dig mulighed for at udskrive fotos, e-mail, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone, iPod touch og Mac-computer, uden du behøver at installere en driver.

AirPrint giver dig også mulighed for at sende faxmeddelelser direkte fra din Mac-computer uden at udskrive dem, og du kan scanne dokumenter til din Mac-computer. (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Se Apples websted for at få flere oplysninger.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der identificeres i mærket, og at udvikleren har certificeret, at tilbehøret lever op til Apple-standarderne for ydeevne.



### Relaterede informationer

- [AirPrint](#)

## Før brug af AirPrint (macOS)

Før du udskriver i macOS, skal du tilføje Brother-maskinen på Mac-computerens liste over printere.

1. Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
2. Klik på **Printere & scannere**.
3. Klik på ikonet + under vinduet Printere til venstre.
4. Klik på **Tilføj printer eller scanner....** Hvis skærbilledet **Tilføj** vises.
5. Vælg Brother-maskinen, og vælg derefter **AirPrint** i pop op-menuen **Brug**.
6. Klik på **Tilføj**.



### Relaterede informationer



- [AirPrint](#)

## Udskrivning med AirPrint

- [Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch](#)
- [Udskrivning med AirPrint \(macOS\)](#)

## Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Brug Safari til at åbne den side, du vil udskrive.
3. Tryk på  eller .
4. Tryk på **Udskriv**.
5. Kontroller, at din Brother-maskine er valgt.
6. Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen printer), skal du trykke på **Printer**.  
En liste over tilgængelige maskiner vises.
7. Tryk på maskinens navn i listen.
8. Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis understøttet af maskinen).
9. Tryk på **Udskriv**.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning med AirPrint](#)

## Udskrivning med AirPrint (macOS)

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari. Før du udskriver, skal du kontrollere, at Brother-maskinen er på Mac-computerens liste over printere.

1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Gå til din Mac computer, og brug Safari til at åbne den side, der skal udskrives.
3. Klik på menuen **Arkiv**, og vælg dernæst **Udskriv**.
4. Kontroller, at din Brother-maskine er valgt. Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen printer), skal du klikke på pop op-menuen **Printer** og derefter vælge Brother-maskinen.
5. Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis understøttet af maskinen).
6. Klik på **Udskriv**.



### Relaterede informationer

- [Udskrivning med AirPrint](#)

#### Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

## Scanning med AirPrint (macOS)

Før du scanner, skal du kontrollere, at Brother-maskinen er på Mac-computerens liste over scannere.

1. Læg dokumentet i.
2. Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
3. Klik på **Printere & scannere**.
4. Vælg Brother-maskinen på listen over scannere.
5. Klik på fanen **Scan**, og klik derefter på knappen **Åbn scanner...**  
Skærbilledet Scanner vises.
6. Hvis du anbringer dokumentet i ADF'en, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug dokumentindfører** og derefter vælge størrelsen på dit dokument fra pop op-menuen med indstillinger for scanningsstørrelsen.
7. Vælg destinationsmappen eller destinationsprogrammet i pop op-menuen med indstillinger for destination.
8. Klik på **Vis info** for at ændre scanningsindstillingerne efter behov.  
Du kan beskære billedet manuelt ved at trække musemarkøren hen over den del, som du vil scanne fra scannerglasset.
9. Klik på **Scan**.



### Relaterede informationer

- [AirPrint](#)

#### Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)



## Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint (macOS)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Kontrollér, at Brother-maskinen er på Mac-computerens liste over printere. I eksemplet nedenfor bruges Apple TextEdit.



- AirPrint understøtter kun faxdokumenter i sort-hvid.

1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Åbn den fil, du vil sende som en fax, på din Mac-computer.
3. Klik på menuen **Arkiv**, og vælg dernæst **Udskriv**.
4. Klik på pop op-menuen **Printer**, og vælg derefter **Brother MFC-XXXX - Fax** (hvor XXXX er navnet på din model).
5. Indtast faxens modtagerinformation.
6. Klik på **Fax**.



### Relaterede informationer


- [AirPrint](#)

#### Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

## Mobiludskrivning for Windows

Mobiludskrivning for Windows er en funktion til trådløs udskrivning fra din Windows mobilenhed. Du kan oprette forbindelse til samme netværk, som Brother-maskinen er forbundet til, og udskrive uden at installere printerdriveren på enheden. Mange Windows-apps understøtter denne funktion.

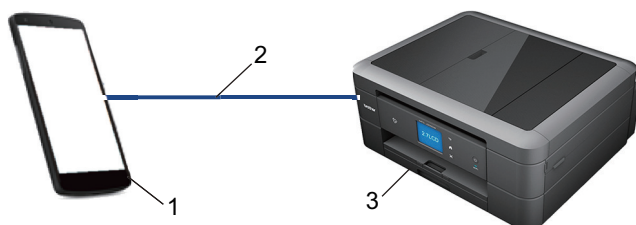

1. Windows-mobilenhed (Windows 10-mobil eller nyere)
2. Wi-Fi®-forbindelse
3. Brother-maskinen



### Relaterede informationer

- [Mobil/Web Connect](#)

## Mopria® Print Service

Mopria® Print Service er en udskrivningsfunktion på mobilenheder til Android™ (Android™ version 4.4 eller nyere), der er udviklet af Mopria® Alliance. Med denne tjeneste kan du oprette forbindelse til samme netværk som din maskine og udskrive uden yderligere konfiguration. Mange Android™-apps understøtter udskrivning.



1. Android™ 4.4 eller nyere
2. Wi-Fi®-forbindelse
3. Brother-maskinen

Du skal downloade Mopria® Print Service fra Google Play™ Butik og installere den på din Android™-enhed. Husk, at du skal aktivere tjenesten, før du kan bruge den.



### Relaterede informationer

- [Mobil/Web Connect](#)

## Brother iPrint&Scan til mobilenheder

Brug Brother iPrint&Scan til udskrivning og scanning fra forskellige mobilenheder.

- Til Android™-enheder

Med Brother iPrint&Scan kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din Android™-enhed uden at bruge en computer.

Download og installer Brother iPrint&Scan fra Google Play™ Store-app.

- For Apple-enheder

Med Brother iPrint&Scan kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din Apple-enhed.

Download og installer Brother iPrint&Scan fra App Store.

- For Windows-enheder

Med Brother iPrint&Scan kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din Windows-enhed uden at bruge en computer.

Download og installer Brother iPrint&Scan fra Microsoft Store.

Mere detaljeret information, gå til [support.brother.com/ips](http://support.brother.com/ips).



### Relaterede informationer

- [Mobil/Web Connect](#)

#### Relaterede emner:


- [Brother iPrint&Scan til Windows og Mac](#)

## Near-Field Communication (NFC)

**Relaterede modeller:** MFC-J890DW/MFC-J895DW

Near Field Communication (NFC) forenkler transaktioner, dataudveksling og trådløse forbindelser mellem to enheder, der er tæt på hinanden.

Hvis din Android™-enhed har NFC aktiveret, kan du udskrive data (fotos, PDF-filer, tekstfiler, websider og e-mailmeddelelser) fra enheden eller scanne fotos og dokumenter til enheden ved at berøre NFC-symbolet på maskinens betjeningspanel med den.

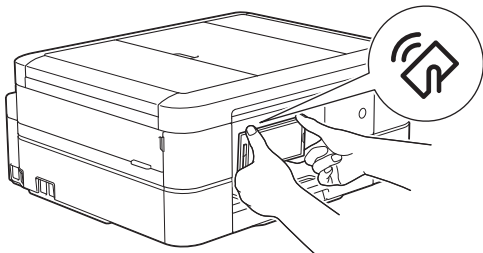

Du skal downloade og installere Brother iPrint&Scan på din Android™-enhed for at bruge denne funktion.

### ✓ Relaterede informationer

- [Mobil/Web Connect](#)

#### Relaterede emner:

- [Oversigt over betjeningspanelet](#)

## ControlCenter

Brug Brothers ControlCenter-softwarehjælpeprogram til hurtigt at opnå adgang til dine ofte anvendte programmer. Med ControlCenter får du direkte adgang til specifikke programmer.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


## **ControlCenter4 (Windows)**

- [Ændring af betjeningstilstand for ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Oprettelse af en brugerdefineret fane med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Opsætning af Brother-maskinen fra din computer \(Windows\)](#)
- [Konfiguration af maskinens adressebog med ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Ændring af betjeningstilstand for ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 har to driftstilstande: **Starttilstand** og **Avanceret tilstand**. Du kan til enhver tid ændre tilstand.

### Starttilstand

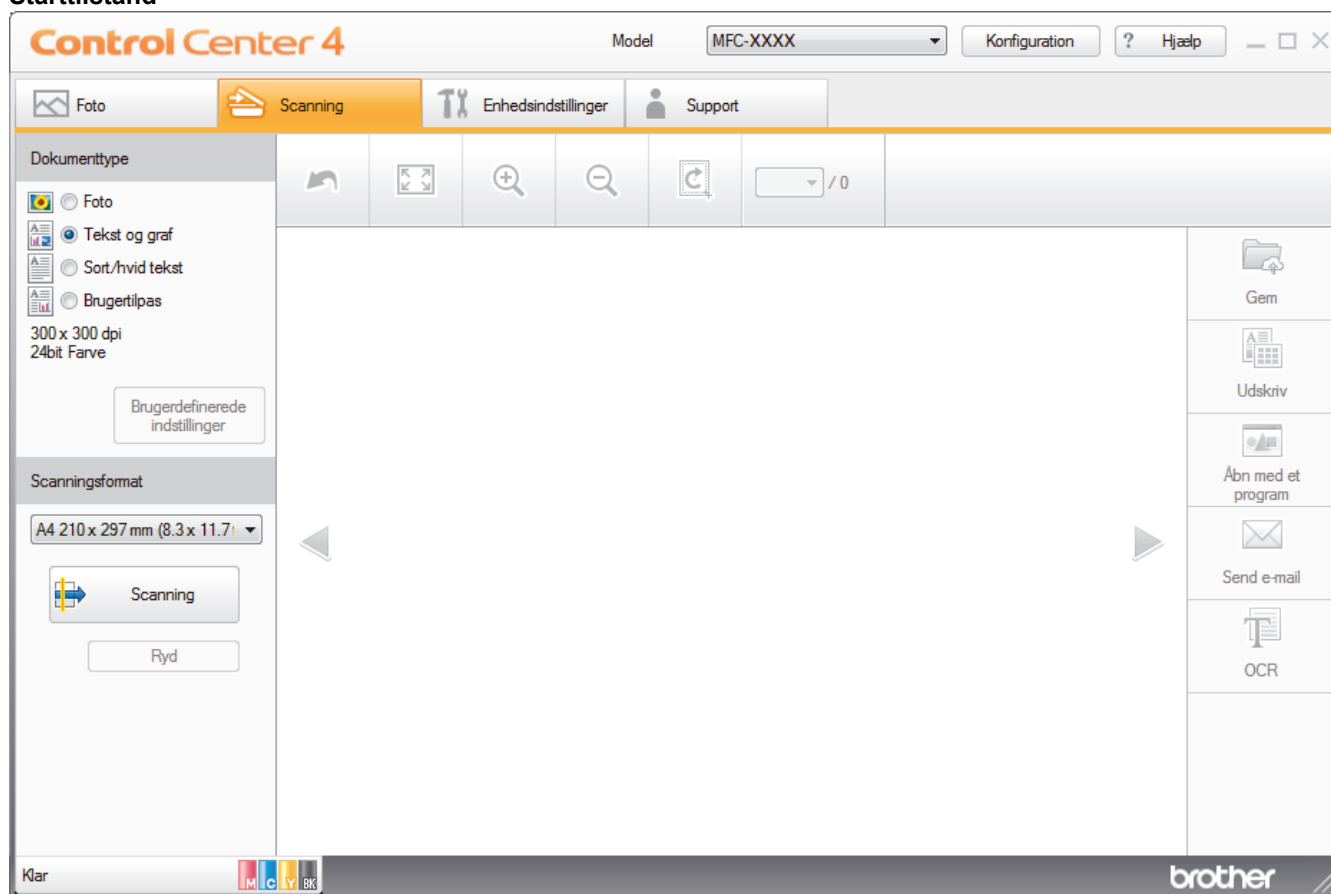

### Avanceret tilstand




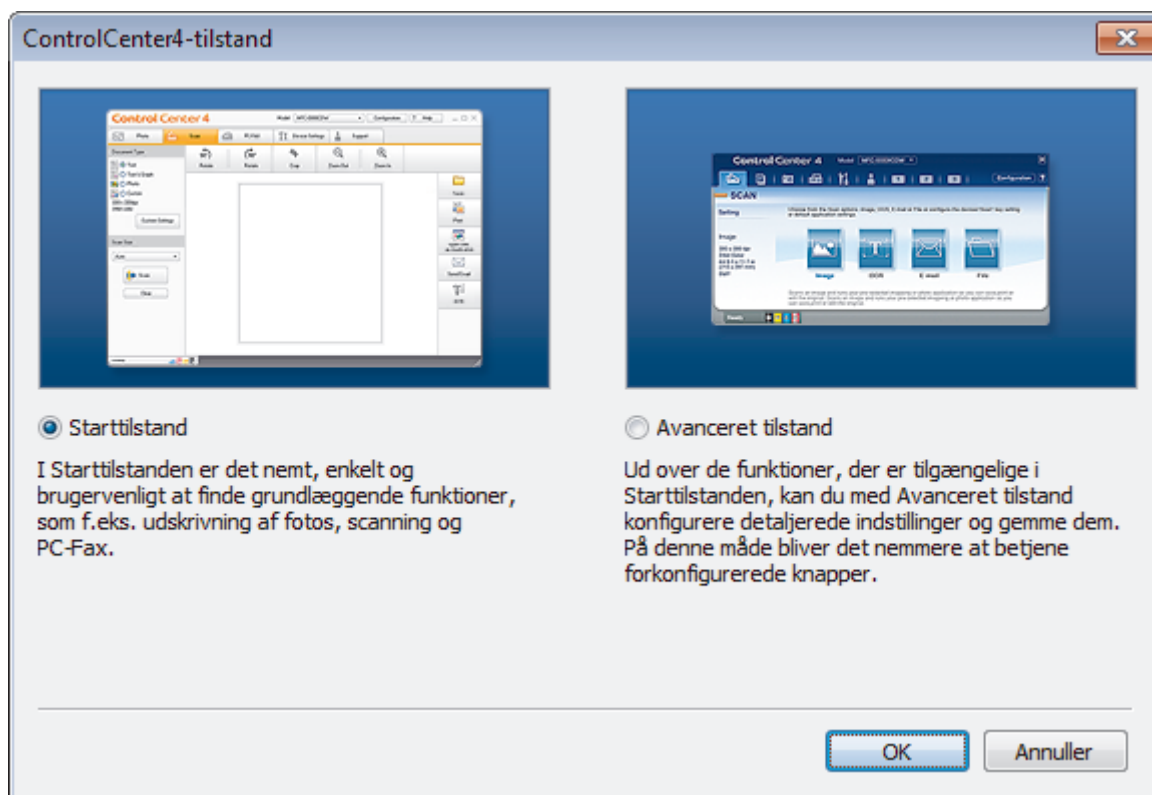
- **Starttilstand**  
ControlCenter4 Home-tilstanden giver dig nem adgang til din maskines primærfunktioner.
- **Avanceret tilstand**



ControlCenter4 Advanced-tilstanden giver dig mere kontrol over detaljerne i din maskines funktioner og tillader dig at tilpasse enkeltknaps scan-handlinger.

Sådan ændres betjeningstilstand:

1. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og vælg derefter **Åbn**.
2. Klik på knappen **Konfiguration** og vælg derefter **Vælg tilstand**.
3. Dialogboksen til valg af tilstand vises. Vælg indstillingen **Starttilstand** eller **Avanceret tilstand**.



4. Klik på **OK**.

## Relaterede informationer

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

### Relaterede emner:

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)

## Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Brug starttilstanden i ControlCenter4 for at få adgang til din maskines hovedfunktioner.

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Ændring af betjeningstilstand for ControlCenter4 \(Windows\)](#)


## Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)


ControlCenter4 Advanced-tilstanden giver dig mere kontrol over detaljerne i din maskines funktioner og tillader dig at tilpasse enkeltknaps scan-handlinger.

- [Scanning af fotos og grafik med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scan begge sider af et ID-kort vha. ControlCenter4 Advanced-tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning til en vedhæftet fil i en e-mail med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning til redigerbar tekstfil \(OCR\) med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning til en Office-fil vha. ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Ændring af betjeningstilstand for ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 (Windows)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Klik på ikonet  (ControlCenter4) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
2. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
3. Klik på knappen **Fjernindstilling**.
4. Konfigurer indstillingerne efter behov.

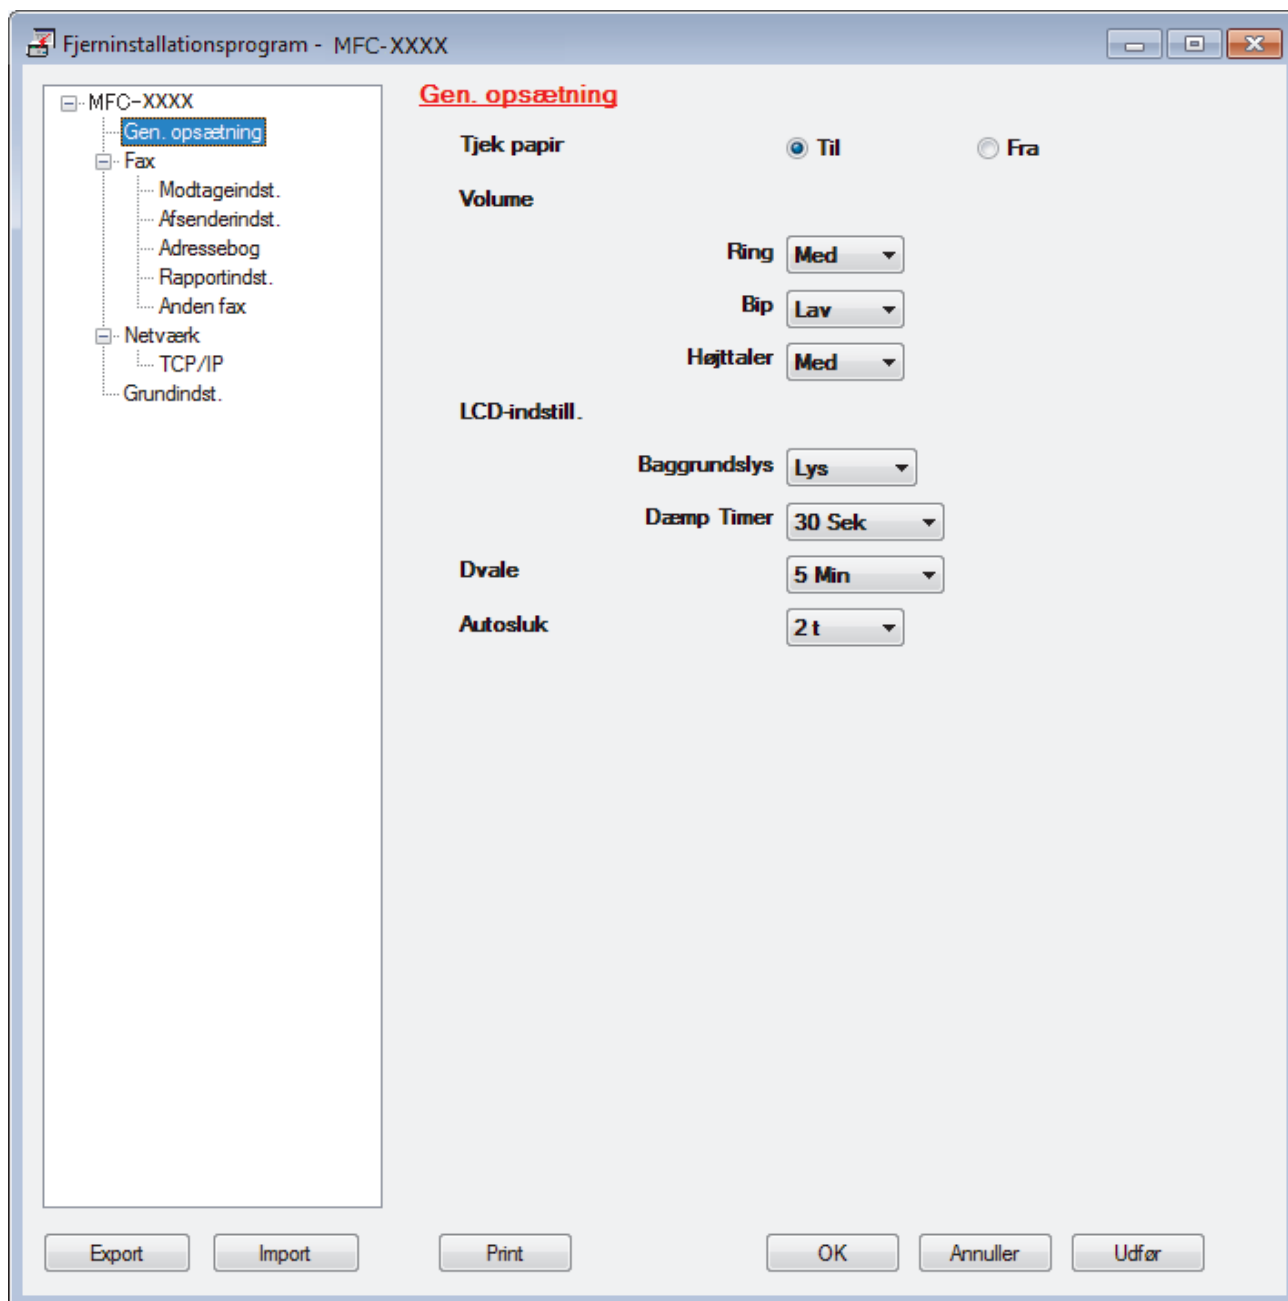

### Export

Klik for at gemme de nuværende konfigurationsindstillinger som en fil.



Klik **Export** til at gemme din adressebog eller alle indstillinger for din maskine.

---

### Import

Klik for at importere en fil og læse dens indstillinger.

### Print

Klik for at udskrive de udvalgte elementer på maskinen. Du kan ikke udskrive dataene, før de er uploadet til maskinen. Klik **Udfør** for at uploade de nye data til maskinen, og tryk derefter på **Print**.

### OK

Klik for at starte upload af data til maskinen, og forlad derefter fjernkonfigurationsprogrammet. Hvis der dukker en fejlmeddelelse op, bekræft, at dine data er korrekte, og klik derefter på **OK**.

### Annuller

Klik for at forlade fjernkonfigurationsprogrammet uden at uploade data til maskinen.

### Udfør

Klik for at uploade data til maskinen uden at forlade fjernkonfigurationsprogrammet.

5. Klik på **OK**.

- Hvis din computer er beskyttet af en firewall og ude af stand til at bruge fjernkonfiguration, skal du muligvis konfigurere firewallindstillingerne til at tillade kommunikation via portnumrene 137 og 161.
- Hvis du anvender Windows Firewall, og du installerede Brother-softwaren og -driverne fra installationsdisken, er de nødvendige firewallindstillinger allerede foretaget.




### Relaterede informationer

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
  - [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)
-


## Oprettelse af en brugerdefineret fane med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

Du kan oprette op til tre tilpassede faner, som hver kan inkludere op til fem tilpassede knapper med dine foretrukne indstillinger.

Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
2. Klik på knappen **Konfiguration**, og vælg derefter **Opret brugerdefineret fane**.  
Der oprettes en brugerdefineret fane.
3. Hvis du vil ændre navnet på en brugerdefineret fane, skal du højreklikke på fanen og vælge **Omdøb brugerdefineret fane**.
4. Klik på knappen **Konfiguration**, vælg **Opret brugerdefineret knap**, og vælg derefter den knap, du vil oprette.  
Dialogboksen med indstillinger vises.
5. Indtast knappens navn, og tilpas indstillingerne, hvis det er nødvendigt. Klik på **OK**.

Indstillingsmulighederne varierer afhængigt af den valgte knap.

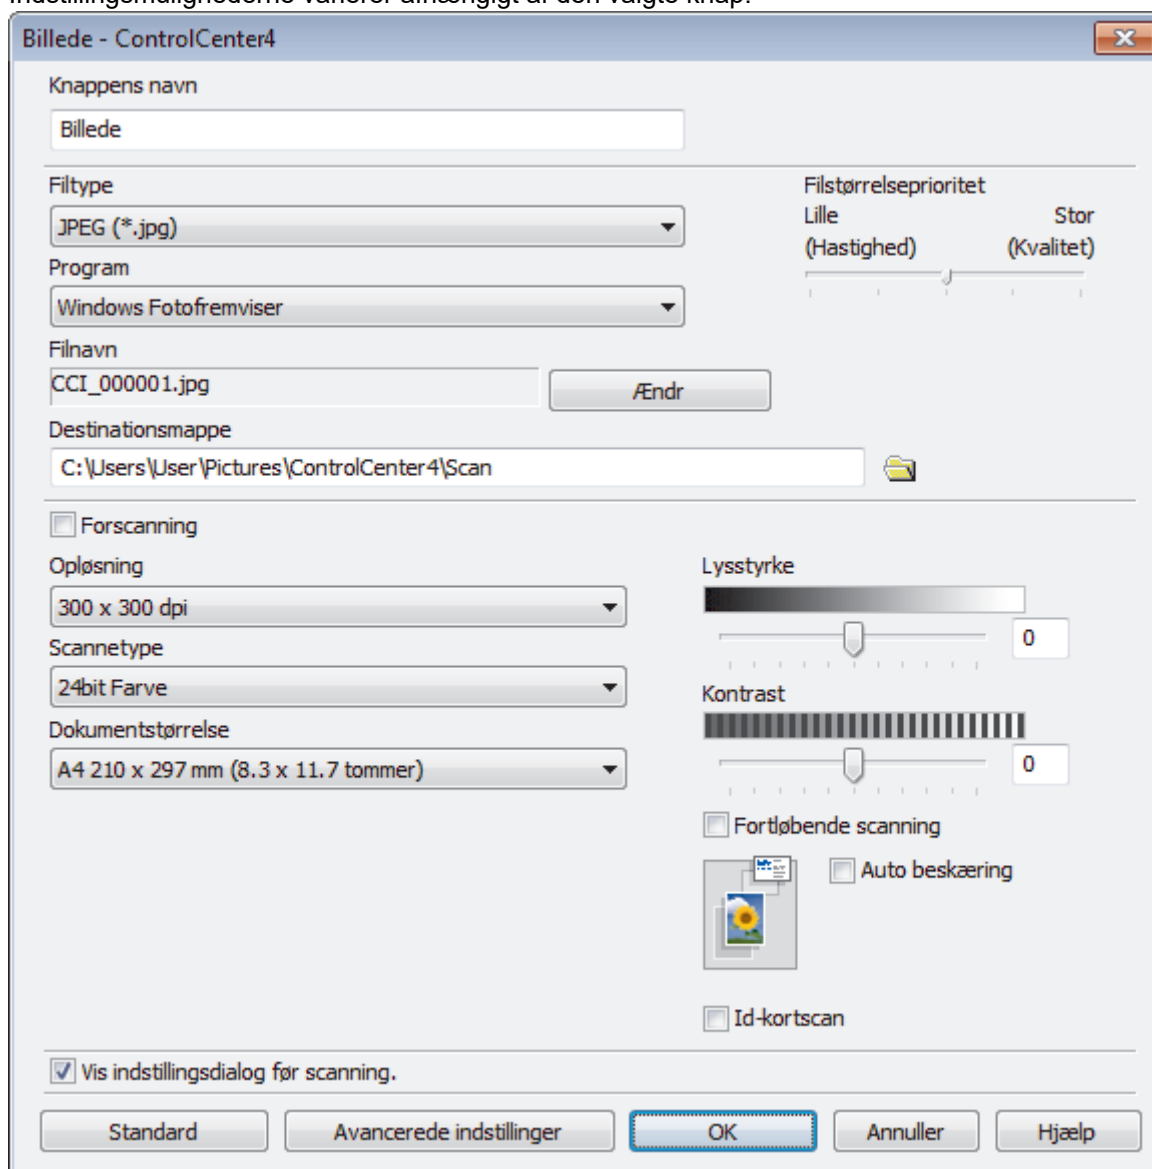



Du kan ændre eller fjerne den oprettede fane, knap eller indstillinger. Klik på knappen **Konfiguration**, og følg menuen.

---



### Relaterede informationer

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

## Brother iPrint&Scan til Windows og Mac

- [Oversigt over Brother iPrint&Scan](#)
- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)



## Oversigt over Brother iPrint&Scan

Brug Brother iPrint&Scan til Windows og Mac for at udskrive og scanne fra din computer.


Det følgende skærbillede viser et eksempel på Brother iPrint&Scan for Windows. Det faktiske skærbillede kan variere afhængigt af versionen af appen.

- For Windows

Gå til siden **Downloads** for modellen i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com) for at downloade den seneste app.

- For Mac

Download og installer Brother iPrint&Scan fra App Store.

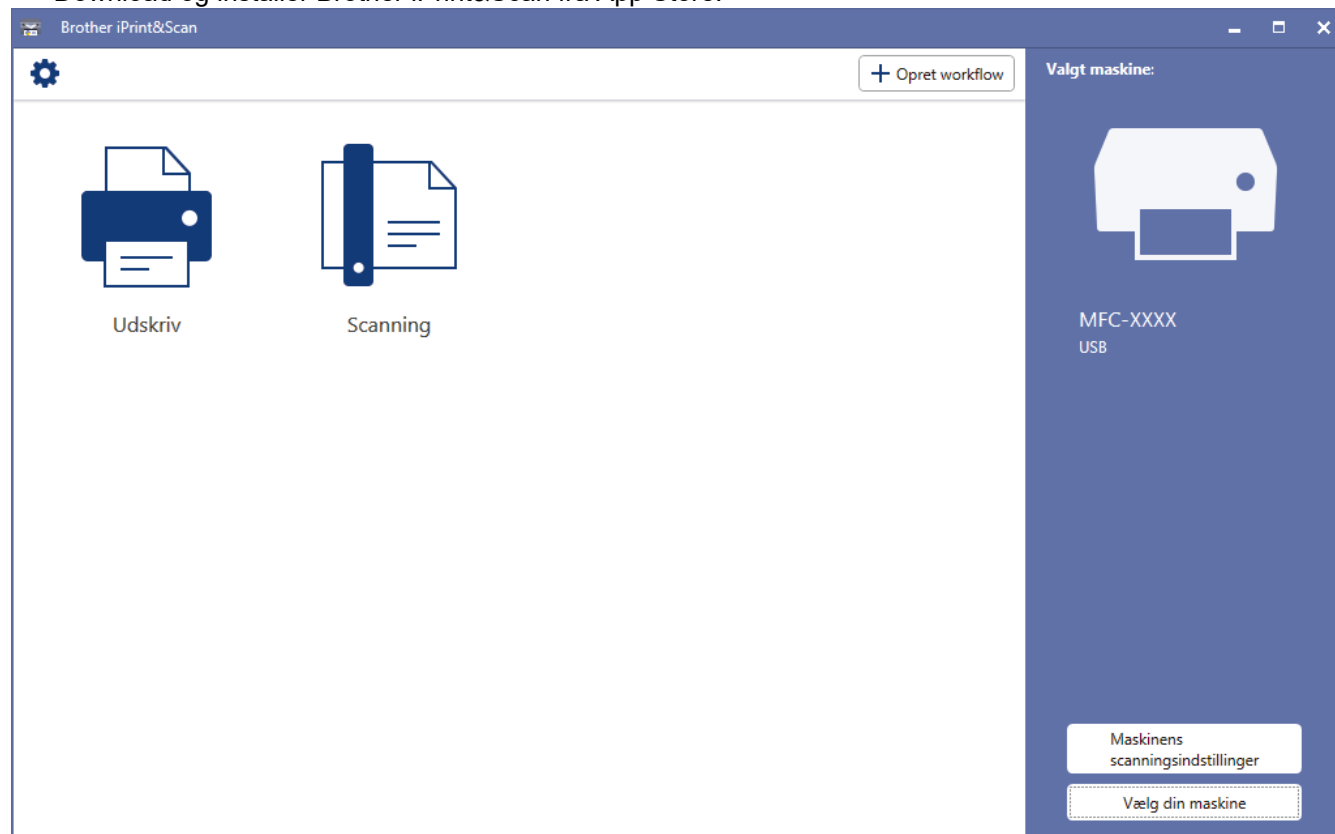

### Relaterede informationer

- [Brother iPrint&Scan til Windows og Mac](#)

#### Relaterede emner:

- [Brother iPrint&Scan til mobilenheder](#)

## Fejlfinding

Hvis du mener der er et problem med din maskine, skal du først kontrollere hvert punkt herunder, derefter forsøge at identificere problemet og følge fejlfindingstippene.

Du kan selv afhjælpe de fleste problemer. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du finde de seneste **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** tips i Brother Solutions Center.

Besøg os på [support.brother.com](http://support.brother.com).

Klik på **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**, og søg efter navnet på din model.

Kontroller først følgende:

- At maskinens netledning er korrekt tilsluttet, og at maskinen er tændt.
- At alle maskinens orange beskyttende dele er blevet fjernet.
- Blækpatronerne er installeret korrekt.
- Scannerlåget og låget til udredning af papirstop er helt lukket.
- At papiret er lagt korrekt i papirbakken.
- At interfacekablerne er sikkert tilsluttet til maskinen og at computeren, eller den trådløse forbindelse, er sat op på både maskinen og din computer.
- (For netværksmodeller) Accesspoint (for trådløs), routeren eller hub'en er tændt, og forbindelsesknappen blinker.
- Maskinens display viser meddelelser.

Hvis du ikke kunne løse problemet med kontrolpunkterne, så identificer problemet, og [»» Relaterede informationer](#)



### Relaterede informationer

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Dokumentstop](#)
- [Printerstop eller papirstop](#)
- [Hvis du har problemer med din maskine](#)
- [Se maskinoplysningerne](#)
- [Nulstil Brother-maskinen](#)

#### Relaterede emner:

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)
- [Andre problemer](#)
- [Netværksproblemer](#)
- [Problemer i forbindelse med Google Cloud Print](#)
- [Problemer med AirPrint](#)

## Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser

Som med alle andre avancerede kontormaskiner kan der forekomme fejl, og forbrugsvarer skal udskiftes. Når dette sker, vil din maskinen identificere fejlen eller den krævede rutinevedligeholdelse og vise den relevante meddelelse. De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsespåmindelser vises i tabellen.

Du kan selv korrigerer de fleste fejl og udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis du har behov for flere tip, skal du gå til din models side **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** på Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com).



- (MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Hvis touchskærmen viser fejl, og din Android™-enhed understøtter NFC-funktionen, skal du berøre NFC-symbolet på betjeningspanelet med enheden for at få adgang til Brother Solutions Center og se de seneste hyppigt stillede spørgsmål fra enheden. (Din mobiltelefonudbyders meddelelses- og datapriser kan blive opkrævet).

Kontroller, at NFC-indstillingerne på både Brother-maskinen og Android™-enheden er aktiveret.

- *Relaterede informationer* står nederst på denne side.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Afbrudt	Faxmaskinen hos en eller flere andre personer har stoppet opkaldet.	Prøv igen, om der kan sendes eller modtages.  Hvis opkaldene stoppes flere gange, når du bruger et VoIP-system (Voice over IP), skal du ændre kompatibiliteten til Basic (for VoIP).  ➤➤ <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP</i>
Bakke ikke regist.	Papirbakken er ikke sat helt i.	Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.
	Papir eller fremmedlegemer har forhindret papirbakken i at blive sat rigtigt i.	Træk papirbakken ud af maskinen, og fjern det fastsiddende papir eller fremmedlegemet. Se <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i> , hvis du ikke kan finde eller fjerne det fastsiddende papir ➤➤ <i>Relaterede informationer</i> .
Bakkeindstill.	Denne meddelelse vises, når indstillingen for at bekræfte papirtypen og størrelsen er aktiveret.	Sæt indstillingen til Fra for ikke at få vist denne bekræftelsesmeddelelse.  ➤➤ <i>Relaterede informationer: Ændring af indstillingen Kontroller papir</i>
Blækops. næstenFuld	Blækopsamlerbeholderen er næsten fuld.	Blækopsamlerbeholderen skal snart udskiftes. Kontakt Brother Support eller en lokal Brother-forhandler.  • Blækopsamlerbeholderen absorberer den lille mængde blæk, der udledes under rensning af printheadet.
Blækopsamler fuld	Blækopsamlerbeholderen er fuld. Disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse og skal muligvis udskiftes efter et tidsrum for at sikre optimal ydelse fra Brother-maskinen. Fordi disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse,	Blækopsamlerbeholderen skal udskiftes. Kontakt Brother Support eller dit lokale autoriserede Brother-servicecenter for at få maskinen efterset.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
	<p>er udskiftning ikke omfattet af reklamationsretten. Behovet for udskiftning af disse komponenter og tidsrummet før udskiftning afhænger af antallet af krævede rensninger og skylninger til rengøring af blæksystemet. Disse beholdere samler blækmængder under de forskellige rensnings- og skylningsfunktioner. Antallet af gange, en maskine rens og skyller med henblik på rengøring, varierer afhængig af forskellige situationer. Hvis maskinen f.eks. tændes og slukkes hyppigt, kan det medføre mange rensedyklusser, fordi maskinen rens automatisk, når den tændes. Brug af blæk fra andre producenter end Brother kan medføre hyppig rensning, fordi blæk af denne type kan forårsage ringe udskriftskvalitet, der forsøges løst ved hjælp af rensning. Jo mere rengøring maskinen har brug for, jo hurtigere fyldes disse beholdere op.</p> <p><b>Reparationer, der forårsages af brugen af forbrugsstoffer fra andre producenter end Brother, dækkes ikke af den angivne reklamationsret.</b></p>	
Det maksimale antal enheder er allerede tilsluttet via Wi-Fi Direct.	Det maksimale antal mobile enheder er allerede tilsluttet til Wi-Fi Direct-netværket, når Brother-maskinen er gruppeejer (G/E).	<p>Når du har afbrudt den aktuelle forbindelse mellem din Brother-maskine og en anden mobile enhed, skal du forsøge at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct igen. Du kan kontrollere forbindelsens status ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Udskriv netværkskonfigurationsrapporten</i></p>
Fax mangler huk.	Faxmaskinens hukommelse er fuld.	<p>Udskriv faxmeddelelserne i hukommelsen.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse</i></p>
Forbind. fejl	Brother-maskinen og din mobile enhed kan ikke kommunikere under Wi-Fi Direct-netværkskonfigurationen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flyt mobile enheden tættere på din Brother-maskine.</li> <li>• Flyt din Brother-maskine og mobile enheden til et sted, hvor der ikke er hindringer.</li> <li>• Hvis du bruger PIN-metoden for WPS, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte PIN-kode.</li> </ul>
Forkert blækfarve	En blækpatron er installeret på den forkerte position.	Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, hvad angår farve, og flyt dem til de korrekte pladser.
Forkert blækpatron	Blækpatronens modelnummer er ikke kompatibelt med din maskine.	Kontroller, at patronens modelnummer fungerer sammen med din maskine.
Forkert papirstr.	<p>Indstillingen af papirstørrelse stemmer ikke overens med størrelsen på papiret i bakken.</p> <p><b>-ELLER-</b></p> <p>Du har ikke indstillet papirstyrene i bakken til den rette papirstørrelse.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller, at den papirstørrelse, du vælger på maskinens display, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken.</li> </ol> <p>►► <i>Relaterede informationer: Ændring af papirstørrelse og papirtype</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kontroller, at du har lagt papiret i i stående retning ved at indstille</li> </ol>

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		<p>papirstyrene ved markeringerne for din papirstørrelse.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Ilæg papir</i></p> <p>3. Når du har kontrolleret papirets størrelse og position, skal du trykke på ►.</p> <p>Hvis du udskriver fra en computer, skal du kontrollere, at den papirstørrelse, du vælger i printerdriveren, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriftsindstillinger (Windows) eller Udskriftsindstillinger (Mac)</i></p>
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	<p>Hvis en faxafsending eller kopiering er i gang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på <b>Stop/Exit</b>, og vent, indtil de andre igangværende handlinger er fuldførte, og prøv derefter igen.</li> <li>• Tryk på ► for at vælge <i>Delvisudskr.</i> og kopiere de sider, der er scannet.</li> <li>• Udskriv faxmeddelelserne i hukommelsen.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse</i></p>
Høj Temperatur	Rumtemperaturen er for høj.	Sænk rummets temperatur, og lad maskinen køle ned til rumtemperatur. Forsøg igen, når maskinen er kølet ned.
Ikke registr.	Du har forsøgt at få adgang til et hurtigopkaldsnummer, der ikke er gemt i maskinen.	Konfigurer hurtigopkaldsnummeret.
Ingen blækpatron	En blækpatron er sat forkert i.	<p>Tag den nye blækpatron ud, og sæt den forsigtigt og fast i, til den låser på plads.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</i></p>
Ingen enhed	Under konfiguration af Wi-Fi Direct-netværket kan Brother-maskinen ikke finde din mobile enhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at maskinen og mobilenheden er indstillet til tilstanden Wi-Fi Direct.</li> <li>• Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine.</li> <li>• Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer.</li> <li>• Hvis du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværket manuelt, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte adgangskode.</li> <li>• Hvis din mobilenhed har en konfigurationsside med oplysninger om henrettning af en IP-adresse, skal du kontrollere, at mobilenhedens IP-adresse er konfigureret via DHCP.</li> </ul>
Ingen fil	Hukommelseskortet eller USB flash-drevet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.	Sæt det korrekte hukommelseskort eller USB flash-drev i kortlæseren igen.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Ingen opkalds-ID (For Danmark)	Der er ingen indgående opkaldshistorik. Du modtog ikke opkald, eller du abonnerer ikke på nummervisningstjenesten hos dit telefonselskab.	Hvis du vil bruge nummervisningsfunktionen, skal du kontakte dit telefonselskab. <b>»» Relaterede informationer: Opkalds-id</b>
Ingen papirfremfør.	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullerne. <b>»» Relaterede informationer: Rens papiroptagningsrullerne</b>
Intet Svar/Opt.	Nummeret du har ringet op til svarer ikke eller er optaget.	Kontroller nummeret, og prøv igen.
Kan ikke reg. blæk	Hvis du bruger blækpatroner fra andre producenter, kan maskinen muligvis ikke registrere blækmængden.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler, hvis fejlmeddelelsen fortsat vises.
Kan ikke regist.	Du installerede en ny blækpatron for hurtigt, og maskinen registrerede den ikke.	Tag den nye blækpatron ud, og sæt den forsigtigt og fast i, til den låser på plads. <b>»» Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</b>
	En blækpatron er sat forkert i.	
	En brugt blækpatron blev sat i igen.	Tag den brugte blækpatron ud, og sæt en ny i.
	Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækpatronen.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler, hvis fejlmeddelelsen fortsat vises.
	Blækpatronen skal udskiftes.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother.
	Den nye blækpatron har en luftboble.	Drej langsomt blækpatronen, så blækforsyningsporten vender nedad, og sæt patronen i igen.
	Der er sat en Brother-blækpatron af forkert model i.	Kontroller modelnumrene på blækpatronerne, og sæt de korrekte blækpatroner i.
Kan ikke rense XX Kan ikke init. XX Kan ikke printe XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. <b>-ELLER-</b> Der er fremmedlegemer såsom papirclips eller papirstykker i maskinen.	Åbn scannerlåget, og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirstykker fra maskinens indvendige dele. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du afbryde maskinen fra stikkontakten i flere minutter og derefter tænde for den igen. <b>»» Relaterede informationer: Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop A indvendigt/front)</b> Hvis du ikke kan udskrive modtagne faxmeddelelser, skal du overføre dem til en anden faxmaskine eller din computer, før du slukker maskinen, så du ikke mister vigtige meddelelser. Sluk derefter maskinen i nogle minutter, og tænd den igen. <b>»» Relaterede informationer: Overfør dine faxer eller faxjournalrapport</b>
Kan ikke scanne XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	Sluk maskinen i nogle minutter, og tænd den derefter igen. Hvis du ikke kan udskrive modtagne faxmeddelelser, skal du overføre dem til en anden faxmaskine eller din computer, før du slukker maskinen, så du ikke mister vigtige meddelelser. Sluk derefter maskinen i nogle minutter, og tænd den igen.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		<p>►► <i>Relaterede informationer: Overfør dine faxer eller faxjournalrapport</i></p>
Komm. fejl	En dårlig telefonforbindelse kan medføre kommunikationsfejl.	Send faxen igen, eller slut maskinen til en anden telefonforbindelse. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte telefonselskabet og bede dem kontrollere din telefonforbindelse.
Kun S/H-udskrift Udskift blæk	<p>En eller flere af farveblækpatronerne er opbrugt.</p> <p>Du kan bruge maskinen i sort-hvid funktion i ca. fire uger, afhængigt af hvor mange sider du udskriver.</p> <p>Mens denne meddelelse vises på displayet, fungerer hver funktion på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Udskrivning</b> Hvis medietypen er indstillet til <b>Almindeligt papir</b> i fanen <b>Grundlæggende</b>, og <b>Gråskala</b> er valgt i fanen <b>Avanceret</b> i printerdriveren, kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer.</li> <li>• <b>Fotokopiering</b> Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm. Papir</i>, kan du tage kopier i sort-hvid.</li> <li>• <b>Faxafsendelse</b> Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm. Papir</i>, modtager og udskriver maskinen faxmeddelelser i sort-hvid.</li> </ul>	<p>Udskift blækpatronerne.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</i></p> <p>Selvom kolonnen Årsag viser muligheder for brug af maskinen, efter at denne fejl vises, kan du ikke bruge maskinen, før du udskifter blækpatronen/-patronerne i følgende situationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du trækker strømstikket ud af maskinen eller fjerner blækpatronen.</li> <li>• Hvis du vælger indstillingen <b>Langsomt tørrende papir</b> på maskinen eller i printerdriveren.</li> </ul>
Lav blæk	En eller flere af blækpatronerne er ved at være opbrugt. Hvis afsendermaskinen kan konvertere den, udskrives farvefaxmeddelelsen på din maskine som en sort-hvid faxmeddelelse.	<p>Bestil en ny blækpatron. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil displayet viser Udskift blæk.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du kan stadig scanne, selvom blækkniveauet er lavt, eller blækket skal udskiftes.</b></li> </ul>
Lav Temperatur	Rumtemperaturen er for lav.	Efter at have opvarmet rummet, skal du lade maskine nå rumtemperaturen. Prøv igen, når maskinen er varmet op.
Låget er åbent.	Scannerlåget er ikke låst i lukket position.	Løft scannerlåget, og luk det igen.
	Blækpatronlåget er ikke låst i lukket position.	Kontroller, at USB-kablet eller netværkskablet (hvis anvendt) er ført korrekt gennem kabelkanalen og ud på bagsiden af maskinen.
		Luk blækpatronlåget forsvarligt, så det låser på plads.
Medie er fyldt.	Det hukommelseskort eller USB flash-drev, du bruger, indeholder allerede 999 filer.	Din maskine kan kun gemme til hukommelseskortet eller USB flash-drevet, hvis det indeholder færre end 999 filer. Slet ubrugte filer, og prøv igen.
	Hukommelseskortet eller USB flash-drevet, du bruger, har ikke nok ledig plads til at scanne dokumentet.	Slet ubrugte filer fra hukommelseskortet eller USB flash-drevet for at få ledig plads, og prøv derefter igen.


Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Medie fejl	Hukommelseskortet er enten beskadiget, forkert formateret, eller der er et problem med hukommelseskortet.	Fjern hukommelseskortet fra mediedrevet (kortlæseren) på maskinen, og formatér det korrekt.  Sæt kortet helt ind i kortlæseren igen for at sikre, at det sidder korrekt. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere maskinens mediedrev (kortlæser) ved at sætte et andet hukommelseskort i, du ved fungerer.
Mediekortfejl	Der sad flere lagerenheder i maskinen, da den blev tændt. Maskinen kan kun læse ét hukommelseskort eller USB flash-drev ad gangen.	Fjern hukommelseskortet/-kortene eller det USB flash-drev, du ikke bruger.
Nr.best. i brug (For Danmark)	Maskinen er indstillet til tilstanden Markant ringetone. Du kan ikke ændre modtagefunktionen fra Manuel til en anden tilstand.	Indstil Markant ringetone til Fra. <b>»» Relaterede informationer: Slå markant ringetone fra</b>
Papirstop B Forside Gentag Papirstop B	Der er papirstop i maskinen.	Fjern papirstoppet. <b>»» Relaterede informationer: Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen (papirstop B front)</b> Kontroller, at papirlængdestyret er indstillet til den korrekte papirstørrelse.
Papirstop C Bagside	Der er papirstop i maskinen.	Fjern papirstoppet. <b>»» Relaterede informationer: Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen (papirstop C bag)</b> Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	Rengør papiroptagningsrullerne. <b>»» Relaterede informationer: Rens papiroptagningsrullerne</b>
Papirstop A Indv/For Gentag Papirstop A	Der er papirstop i maskinen. (DCP-J572DW) <ul style="list-style-type: none"> <li>Der blev lagt mere end ét ark papir i åbningen til manuel fremføring.</li> <li>Der blev ilagt et andet ark papir i åbningen til manuel fremføring, før <i>Hvor skal papiret placeres</i> blev vist på displayet.</li> </ul>	Fjern papirstoppet. <b>»» Relaterede informationer: Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop A indvendigt/front)</b> Kontroller, at papirlængdestyret er indstillet til den korrekte papirstørrelse. (DCP-J572DW) Læg ikke mere end ét ark papir ad gangen i åbningen til manuel indføring. Vent, indtil <i>Hvor skal papiret placeres</i> vises på displayet, før du ilægger det næste ark papir i åbningen til manuel fremføring.
Rest data	Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.	Tryk på <b>Stop/Exit</b> . Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.
Tilslutningsfejl	Der er andre enheder, der forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket på samme tid.	Kontroller, at ingen enheder forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket, og forsøg derefter igen at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct.
Tjek dokument	Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt.	Fjern det fastsiddende dokument, og tryk derefter på <b>Stop/Exit</b> . Læg dokumentet korrekt i ADF'en. <b>»» Relaterede informationer: Læg dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)</b>




Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		<p>»» <i>Relaterede informationer: Dokument-stop</i></p>
Tjek papir	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirbakken.	<p>Gør et af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Læg papir i papirbakken, og tryk derefter på ▶.</li> <li>Fjern papiret, læg det i igen, og tryk derefter på ▶.</li> </ul> <p>»» <i>Relaterede informationer: Ilæg papir</i></p>
	(DCP-J572DW) Papiret blev ikke lagt i midten af åbningen til manuel fremføring.	<p>Fjern papiret, læg det i midten af åbningen til manuel indføring, og følg derefter vejledningen på displayet.</p> <p>»» <i>Relaterede informationer: Læg papir i åbningen til manuel fremføring</i></p>
	Lågen til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket.	<p>Kontrollér, at lågen til udredning af papirstop er lukket helt i begge sider.</p> <p>»» <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i></p>
	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	<p>Rengør papiroptagningsrullerne.</p> <p>»» <i>Relaterede informationer: Rens papiroptagningsrullerne</i></p>
Udskift blæk	En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. Maskinen stopper al udskrivning. Så længe der er ledig hukommelse, gemmes sort-hvide faxmeddelelser i hukommelsen. Hvis afsendermaskinen kan konvertere den, gemmes farvefaxmeddelelsen i hukommelsen som en sort-hvid faxmeddelelse.	<p>Udskift blækpatronerne.</p> <p>»» <i>Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Du kan stadig scanne, selvom blækniveauet er lavt, eller blækket skal udskiftes.</li> </ul>

## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Afbrudt	Faxmaskinen hos en eller flere andre personer har stoppet opkaldet.	<p>Prøv igen, om der kan sendes eller modtages.</p> <p>Hvis opkaldene stoppes flere gange, når du bruger et VoIP-system (Voice over IP), skal du ændre kompatibiliteten til Basic (for VoIP).</p> <p>»» <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP</i></p>
Bakkeindstill.	Denne meddelelse vises, når indstillingen for at bekræfte papirtypen og størrelsen er aktiveret.	<p>Sæt indstillingen til Fra for ikke at få vist denne bekræftelsesmeddelelse.</p> <p>»» <i>Relaterede informationer: Ændring af indstillingen Kontroller papir</i></p>
Berøringsskærm Init. Fejl	Der blev trykket på touchskærmen, før opstartsinitialiseringen var færdig.	<p>Kontroller, at der ikke er noget, der rører ved eller ligger på touchskærmen, specielt når du sætter strømledningen i maskinen.</p>
	Der kan sidde snavs mellem den nederste del af din touchscreen og dens ramme.	<p>Indsæt et stift stykke papir mellem den nederste del af touchskærmen og rammen, og før det frem og tilbage for at skubbe snavs ud.</p>
Blækops. næsten fuld	Blækopsamlerbeholderen er næsten fuld.	<p>Blækopsamlerbeholderen skal snart udskiftes. Kontakt Brother Support eller en lokal Brother-forhandler.</p>



Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Blækopsamlerbeholderen absorberer den lille mængde blæk, der udledes under rensning af printheadet.</li> </ul>
Blækopsamlerplade fuld	<p>Blækopsamlerbeholderen er fuld. Disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse og skal muligvis udskiftes efter et tidsrum for at sikre optimal ydelse fra Brother-maskinen. Fordi disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse, er udskiftning ikke omfattet af reklamationsretten. Behovet for udskiftning af disse komponenter og tidsrummet før udskiftning afhænger af antallet af krævede rensninger og skylninger til rengøring af blæksystemet. Disse beholdere samler blækmængder under de forskellige rensnings- og skylningsfunktioner. Antallet af gange, en maskine renses og skyller med henblik på rengøring, varierer afhængig af forskellige situationer. Hvis maskinen f.eks. tændes og slukkes hyppigt, kan det medføre mange rensningscykluser, fordi maskinen renses automatisk, når den tændes. Brug af blæk fra andre producenter end Brother kan medføre hyppig rensning, fordi blæk af denne type kan forårsage ringe udskriftskvalitet, der forsøges løst ved hjælp af rensning. Jo mere rengøring maskinen har brug for, jo hurtigere fyldes disse beholdere op.</p> <p><b>Reparationer, der forårsages af brugen af forbrugsstoffer fra andre producenter end Brother, dækkes ikke af den angivne reklamationsret.</b></p>	Blækopsamlerbeholderen skal udskiftes. Kontakt Brother Support eller dit lokale autoriserede Brother-servicecenter for at få maskinen eftersat.
Det maksimale antal enheder er allerede tilsluttet via Wi-Fi Direct.	Det maksimale antal mobile enheder er allerede tilsluttet til Wi-Fi Direct-netværket, når Brother-maskinen er gruppeejer (G/E).	<p>Når du har afbrudt den aktuelle forbindelse mellem din Brother-maskine og en anden mobile enhed, skal du forsøge at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct igen. Du kan kontrollere forbindelsens status ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriv netværkskonfigurationsrapporten</i></p>
Dokumentstop: for langt	Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt.	<p>Fjern det fastsiddende dokument, og tryk derefter på . Læg dokumentet korrekt i ADF'en.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Læg dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Dokumentstop</i></p>
Fax mangler huk.	Faxmaskinens hukommelse er fuld.	<p>Gør et af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slet dataene i hukommelsen. Du kan slå hukommelsesmodtagelsen fra for at skaffe ekstra hukommelse.</li> <li>➤➤ <i>Relaterede informationer: Slå hukommelsesmodtagelse fra</i></li> <li>Udskriv faxmeddelelserne i hukommelsen.</li> </ul>

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		<p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse</i></p>
Forbind. fejl	Brother-maskinen og din mobile enhed kan ikke kommunikere under Wi-Fi Direct-netværkskonfigurationen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine.</li> <li>• Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer.</li> <li>• Hvis du bruger PIN-metoden for WPS, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte PIN-kode.</li> </ul>
Forkert blækfarve	En blækpatron er installeret på den forkerte position.	Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, hvad angår farve, og flyt dem til de korrekte pladser.
Forkert blækpatron	Blækpatronens modelnummer er ikke kompatibelt med din maskine.	Kontroller, at patronens modelnummer fungerer sammen med din maskine.
Forkert papirstr.	<p>Indstillingen af papirstørrelse stemmer ikke overens med størrelsen på papiret i bakken.</p> <p><b>-ELLER-</b></p> <p>Du har ikke indstillet papirstyrene i bakken til den rette papirstørrelse.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller, at den papirstørrelse, du har valgt på maskinens display, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken.</li> </ol> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Ændring af papirstørrelse og papirtype</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sørg for, at papiret er lagt i bakken i den rigtige retning, og indstil papirstyrene til indikatorerne for din papirstørrelse.</li> </ol> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Ilæg papir</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Når du har kontrolleret papirstørrelsen og papirretningen, skal du følge vejledningen på displayet.</li> </ol> <p>Hvis du udskriver fra en computer, skal du kontrollere, at den papirstørrelse, du vælger i printerdriveren, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriftsindstillinger (Windows) eller Udskriftsindstillinger (Mac)</i></p>
Gentagne gange, ingen papir	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	<p>Rengør papiroptagningsrullerne.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Rens papiroptagningsrullerne</i></p>
Hub er ubruglig.	En hub eller et USB flash-drev med hub er blevet tilsluttet det direkte USB-stik.	Hubs, herunder USB flash-drev med indbygget hub, understøttes ikke. Tag enhedens stik ud af det direkte USB-stik.
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	<p>Hvis en faxafsending eller kopiering er i gang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på  eller Afslut eller Luk, vent, til de andre igangværende processer er afsluttet, og prøv igen.</li> <li>• Tryk på Delvis udskrift for at kopiere de til nu scannede sider.</li> <li>• Slet dataene i hukommelsen. Du kan få ekstra hukommelse ved at slå hukommelsesmodtagelsen fra.</li> </ul>

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		<p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Slå hukommelsesmodtagelse fra</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskriv faxmeddelelser, der er gemt i hukommelsen.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse</i></p>
Høj Temperatur	Rumtemperaturen er for høj.	Sænk rummets temperatur, og lad maskinen køle ned til rumtemperatur. Forsøg igen, når maskinen er kølet ned.
Ingen blækpatron	En blækpatron er sat forkert i.	Tag den nye blækpatron ud, og sæt den forsigtigt og fast i, til den låser på plads. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</i>
Ingen enhed	Under konfiguration af Wi-Fi Direct-netværket kan Brother-maskinen ikke finde din mobile enhed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at maskinen og mobilenheden er indstillet til tilstanden Wi-Fi Direct.</li> <li>• Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine.</li> <li>• Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer.</li> <li>• Hvis du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværket manuelt, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte adgangskode.</li> <li>• Hvis din mobilenhed har en konfigurationsside med oplysninger om henrettning af en IP-adresse, skal du kontrollere, at mobilenhedens IP-adresse er konfigureret via DHCP.</li> </ul>
Ingen fil	Hukommelseskortet eller USB flash-drevet i mediedrevet indeholder ikke en .JPG-fil.	Sæt det korrekte hukommelseskort eller USB flash-drev i kortlæseren igen.
Ingen opkalds-ID (For Danmark)	Der er ingen indgående opkaldshistorik. Du modtog ikke opkald, eller du abonnerer ikke på nummervisningstjenesten hos dit telefonselskab.	Hvis du vil bruge nummervisningsfunktionen, skal du kontakte dit telefonselskab. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Opkalds-id</i>
Intet Svar/Opt.	Nummeret du har ringet op til svarer ikke eller er optaget.	Kontroller nummeret, og prøv igen.
Kan ikke regist.	Du installerede en ny blækpatron for hurtigt, og maskinen registrerede den ikke.	Tag den nye blækpatron ud, og sæt den forsigtigt og fast i, til den låser på plads.
	En blækpatron er sat forkert i.	➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</i>
	En brugt blækpatron blev sat i igen.	Tag den brugte blækpatron ud, og sæt en ny i.
	Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækpatronen.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler, hvis fejlmeddelelsen fortsat vises.
	Blækpatronen skal udskiftes.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother.
	Der er sat en Brother-blækpatron af forkert model i.	Kontroller modelnumrene på blækpatronerne, og sæt de korrekte blækpatroner i.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Kan ikke registrere blækvolumen	Hvis du bruger blækpatroner fra andre producenter, kan maskinen muligvis ikke registrere blækmængden.	Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler, hvis fejlmeddelelsen fortsat vises.
Kan ikke rense XX Kan ikke initialisere XX Kan ikke printe XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen. <b>-ELLER-</b> Der er fremmedlegemer såsom papirclips eller papirstykker i maskinen.	Åbn scannerlåget, og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirstykker fra maskinens indvendige dele. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, skal du afbryde maskinen fra stikkontakten i flere minutter og derefter tænde for den igen. <b>►► Relaterede informationer: Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop A indvendigt/front)</b> (MFC-J890DW/MFC-J895DW) Hvis du ikke kan udskrive de faxmeddelelser, du har modtaget, skal du overføre dem til en anden faxmaskine eller til din computer. <b>►► Relaterede informationer: Overfør dine faxer eller faxjournalrapport</b>
Kan ikke scanne XX	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	Sluk maskinen i nogle minutter, og tænd den derefter igen. (MFC-J890DW/MFC-J895DW) Hvis du ikke kan udskrive de faxmeddelelser, du har modtaget, skal du overføre dem til en anden faxmaskine eller til din computer. <b>►► Relaterede informationer: Overfør dine faxer eller faxjournalrapport</b>
Komm. fejl	En dårlig telefonforbindelse kan medføre kommunikationsfejl.	Send faxen igen, eller slut maskinen til en anden telefonforbindelse. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte telefonselskabet og bede dem kontrollere din telefonforbindelse.
Kun sort/hvid enkelt-sidet udskrift Udskift blæk.	En eller flere af farveblækpatronerne er opbrugt. Du kan bruge maskinen i sort-hvid-tilstand i ca. fire uger, afhængigt af hvor mange sider du udskriver. Mens denne meddelelse vises på touchscreen'en, fungerer hver funktion på følgende måde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskrivning Hvis medietypen er indstillet til <b>Almindeligt papir</b> i fanen <b>Grundlæggende</b>, og <b>Gråskala</b> er valgt i fanen <b>Avanceret</b> i printerdriveren, kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer.</li> <li>• Fotokopiering Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm. Papir</i>, kan du tage kopier i sort-hvid.</li> <li>• Faxafsendelse Hvis papirtypen er indstillet til <i>Alm. Papir</i>, modtager og udskriver maskinen faxmeddelelser i sort-hvid.</li> </ul>	Udskift blækpatronerne. <b>►► Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</b> Selvom kolonnen Årsag viser muligheder for brug af maskinen, efter at denne fejl vises, kan du muligvis ikke bruge maskinen, før du udskifter blækpatronen/-patronerne i følgende situationer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du trækker strømstikket ud af maskinen eller fjerner blækpatronen.</li> <li>• Hvis du vælger indstillingen <b>Langsomt tørrende papir</b> på maskinen eller i printerdriveren.</li> </ul>
Lav blæk	En eller flere af blækpatronerne er ved at være opbrugt. Hvis afsendermaskinen	Bestil en ny blækpatron. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil touchskærmen viser Udskift Blæk.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
	kan konvertere den, udskrives farvefax-meddelelsen på din maskine som en sort-hvid faxmeddelelse.	<p>►► <i>Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Du kan stadig scanne, selvom blæk-niveauet er lavt, eller blækket skal udskiftes.</b></li> </ul>
Lav Temperatur	Rumtemperaturen er for lav.	Efter at have opvarmet rummet, skal du lade maskine nå rumtemperaturen. Prøv igen, når maskinen er varmet op.
Låget er åbent.	Scannerlåget er ikke låst i lukket position.	Løft scannerlåget, og luk det igen.
		Kontrollér, at telefonledningen og interfacetkablet (hvis anvendt) er ført korrekt gennem kabelkanalen og ud på bagsiden af maskinen.
	Blækpatronlåget er ikke låst i lukket position.	Luk blækpatronlåget forsvarligt, så det låser på plads.
Medie er fyldt.	Det hukommelseskort eller USB flash-drev, du bruger, indeholder allerede 999 filer.	Din maskine kan kun gemme til hukommelseskortet eller USB flash-drevet, hvis det indeholder færre end 999 filer. Slet ubrugte filer, og prøv igen.
	Det hukommelseskortet eller USB flash-drev, du bruger, har ikke nok ledig plads til at scanne dokumentet.	Slet ubrugte filer fra hukommelseskortet eller USB flash-drevet for at få ledig plads, og prøv derefter igen.
Medie fejl	Hukommelseskortet er enten beskadiget, forkert formateret, eller der er et problem med hukommelseskortet.	Fjern hukommelseskortet fra mediedrevet (kortlæseren) på maskinen, og formatér det korrekt.
		Sæt kortet helt ind i kortlæseren igen for at sikre, at det sidder korrekt. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere maskinens mediedrev (kortlæser) ved at sætte et andet hukommelseskort i, du ved fungerer.
Mediekortfejl	Der sad flere lagerenheder i maskinen, da den blev tændt. Maskinen kan kun læse ét hukommelseskort eller USB flash-drev ad gangen.	Fjern hukommelseskortet/-kortene eller det USB flash-drev, du ikke bruger.
Nr.best. i brug (For Danmark)	Maskinen er indstillet til tilstanden Markant ringetone. Du kan ikke ændre modtagefunktionen fra Manuel til en anden tilstand.	Indstil Markant ringetone til Fra. ►► <i>Relaterede informationer: Slå markant ringetone fra</i>
Papirbakke ikke registreret	Papirbakken er ikke sat helt i.	Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.
	Papir eller fremmedlegemer har forhindret papirbakken i at blive sat rigtigt i.	Træk papirbakken ud af maskinen, og fjern det fastsiddende papir eller fremmedlegemet. Se <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i> , hvis du ikke kan finde eller fjerne det fastsiddende papir ►► <i>Relaterede informationer:</i>
Papirstop B Forside Gentag Papirstop B Forside	Der er papirstop i maskinen.	Fjern papirstoppet. ►► <i>Relaterede informationer: Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen (papirstop B front)</i> Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
Papirstop C Bagside	Der er papirstop i maskinen.	Fjern papirstoppet.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		<p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen (papirstop C bag)</i></p> <p>Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.</p>
	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	<p>Rengør papiroptagningsrullerne.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Rens papiroptagningsrullerne</i></p>
Papirstp A Indv/For Gentag Papirstop A Indv./Forside	Der er papirstop i maskinen.	<p>Fjern papirstoppet.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop A indvendigt/front)</i></p> <p>Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.</p>
	<p>Der blev lagt mere end ét ark papir i åbningen til manuel fremføring.</p> <p><b>-ELLER-</b></p> <p>Der blev lagt endnu et ark papir i åbningen til manuel fremføring, før touchscreen'en viste <i>Hvor skal papiret placeres</i>.</p>	<p>Læg ikke mere end ét ark papir ad gangen i åbningen til manuel fremføring. Vent, indtil touchscreen'en viser <i>Hvor skal papiret placeres</i>, før du lægger det næste ark papir i åbningen til manuel fremføring.</p> <p>Fjern papirstoppet.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop A indvendigt/front)</i></p>
Resterende data i hukomm.	Udskriftsdata forbliver i maskinens hukommelse.	<p>Tryk på . Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.</p>
Tilslutningsfejl	Der er andre enheder, der forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket på samme tid.	Kontroller, at ingen enheder forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket, og forsøg derefter igen at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct.
Tjek papir	Maskinen mangler papir, eller papiret er ikke lagt rigtigt i papirbakken.	<p>Gør et af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fyld papirbakken, og følg vejledningen på displayet.</li> <li>• Tag papiret ud, læg det i igen, og følg vejledningen på displayet.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Ilæg papir</i></p>
	Papiret blev ikke lagt i midten af åbningen til manuel fremføring.	<p>Fjern papiret, læg det i midten af åbningen til manuel indføring, og følg derefter vejledningen på displayet.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Læg papir i åbningen til manuel fremføring</i></p>
	Lågen til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket.	<p>Kontrollér, at lågen til udredning af papirstop er lukket helt i begge sider.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i></p>
	Der har samlet sig papirstøv på overfladen af papiroptagningsrullerne.	<p>Rengør papiroptagningsrullerne.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Rens papiroptagningsrullerne</i></p>
Ubrugelig enhed Afbryd enheden fra frontstik, sluk for maskinen, og tænd den igen	En ødelagt enhed er sluttet til det direkte USB-stik.	<p>Afbryd forbindelsen mellem enheden og det direkte USB-stik, og tryk derefter på  for at slukke maskinen og derefter tænde den igen.</p>



Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Ubrugelig enhed Afbryd USB-enheden.	En USB-enheden eller et USB flash-drev, der ikke understøttes, er blevet tilsluttet det direkte USB-stik.	Tag enhedens stik ud af det direkte USB-stik. Sluk maskinen, og tænd den igen.
Udskift Blæk	En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. Maskinen stopper al udskrivning. Så længe der er ledig hukommelse, gemmes sort-hvide faxmeddelelser i hukommelsen. Hvis afsendermaskinen kan konvertere den, gemmes farvefaxmeddelelsen i hukommelsen som en sort-hvid faxmeddelelse.	Udskift blækpatronerne. <b>»» Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Du kan stadig scanne, selvom blækniveauet er lavt, eller blækket skal udskiftes.</li> </ul>



## Relaterede informationer

- Fejlfinding
  - Overfør dine faxer eller faxjournalrapport
  - Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect

### Relaterede emner:

- Oversigt over touchscreendisplayet
- Udskriv netværkskonfigurationsrapporten
- Udskiftning af blækpatronerne
- Ændring af indstillingen Kontroller papir
- Telefonlinjeinterferens/VoIP
- Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)
- Dokumentstop
- Slå markant ringetone fra
- Opkalds-id
- Ilæg papir
- Læg papir i åbningen til manuel fremføring
- Printerstop eller papirstop
- Rens papiroptagningsrullerne
- Slå hukommelsesmodtagelse fra
- Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse
- Ændring af papirstørrelse og papirtype
- Udskriftsindstillinger (Windows)
- Udskriftsindstillinger (Mac)
- Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop A indvendigt/front)
- Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen (papirstop B front)
- Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen (papirstop C bag)
- Problemer med papirhåndtering og udskrivning



## Overfør dine faxer eller faxjournalrapport

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis displayet viser:

- [Kan ikke rense XX]
- [Kan ikke initialisere XX]
- [Kan ikke printe XX]
- [Kan ikke scanne XX]

Vi anbefaler at overføre dine faxer til en anden faxmaskine eller til computeren.

➤➤ *Relaterede informationer: Overførsel af faxer til en anden faxmaskine*

➤➤ *Relaterede informationer: Overførsel af faxer til computeren*

Du kan også overføre Faxjournal-rapporten for at se, om der er nogen faxer, der skal overføres.

➤➤ *Relaterede informationer: Overførsel af Faxjournal-rapporten til en anden faxmaskine*



### Relaterede informationer

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
  - [Overførsel af faxer til en anden faxmaskine](#)
  - [Overførsel af faxer til computeren](#)
  - [Overførsel af Faxjournal-rapporten til en anden faxmaskine](#)

#### Relaterede emner:

- [Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren \(kun Windows\)](#)
- [Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard](#)
- [Nulstil Brother-maskinen](#)
- [Nulstil overblik over funktioner](#)

## Overførsel af faxer til en anden faxmaskine

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis ikke du har indstillet dit afsender-ID, kan du ikke indtaste faxoverførselstilstand.




>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Stop/Exit** for at afbryde fejlen midlertidigt.
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Service]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Dataoverførsel]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Faxoverførsel]. Tryk på **OK**.
4. Gør et af følgende:
  - Hvis displayet viser [Ingen data], er der ikke flere faxmeddelelser tilbage i maskinens hukommelse. Tryk på **▶**, og tryk derefter på **Stop/Exit**.
  - Indtast det faxnummer, som faxmeddelelserne skal videresendes til.
5. Tryk på **Mono Start**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  for at afbryde fejlen midlertidigt.
2. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Service] > [Dataoverførsel] > [Faxoverførsel].
3. Gør et af følgende:
  - Hvis touchscreen'en viser [Ingen data], er der ikke flere faxmeddelelser tilbage i maskinens hukommelse. Tryk på [Luk], og tryk derefter på .
  - Indtast det faxnummer, som faxmeddelelserne skal videresendes til.
4. Tryk på [Faxstart].

### ✓ Relaterede informationer

- [Overfør dine faxer eller faxjournalrapport](#)

#### Relaterede emner:

- [Indstil dit afsender-id](#)

## Overførsel af faxer til computeren

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan overføre faxerne fra din maskines hukommelse til din computer.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Tryk på **Stop/Exit** for at afbryde fejlen midlertidigt.
2. Kontroller, at du har installeret Brother-softwaren og -driverne på computeren, og aktiver derefter **PC-FAX-modtagelse** på computeren. Gør et af følgende:

- Windows 7

Vælg **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities** i menuen  (**Start**).

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Modtag**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og vælg **Modtag**.

3. Læs og bekræft anvisningerne på computeren.

Faxmeddelelser i maskinens hukommelse sendes automatisk til computeren.



#### Når faxmeddelelser i maskinens hukommelse ikke sendes til computeren:


Sørg for, at du har indstillet [PC fax modtag] på maskinen.

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra]. Tryk på **OK**.

Hvis der er faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når du konfigurerer PC-Fax-modtagelse, spørger displayet dig, om du ønsker at overføre faxmeddelelserne til computeren.

Tryk på ► for at overføre alle faxmeddelelser i hukommelsen til computeren.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW


1. Tryk på  for at afbryde fejlen midlertidigt.
2. Kontroller, at du har installeret Brother-softwaren og -driverne på computeren, og aktiver derefter **PC-FAX-modtagelse** på computeren. Gør et af følgende:

- Windows 7

Vælg **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities** i menuen  (**Start**).

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Modtag**.

- Windows 8 og Windows 10

Klik på  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Modtag**.

3. Læs og bekræft anvisningerne på computeren.

Faxmeddelelser i maskinens hukommelse sendes automatisk til computeren.



---

### Når faxmeddelelser i maskinens hukommelse ikke sendes til computeren:

Sørg for, at du har indstillet [PC fax modtag] på maskinen.

Hvis der er faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når du konfigurerer PC-Fax-modtagelse, spørger touchskærmen dig, om du ønsker at overføre faxmeddelelserne til computeren.

Hvis Eksempelfax er indstillet til Fra, bliver du spurgt, om du vil udskrive backup-kopier.

Tryk på [Ja] for at overføre alle faxmeddelelser i hukommelsen til computeren.

---



### Relaterede informationer

- [Overfør dine faxer eller faxjournalrapport](#)

#### Relaterede emner:

- [Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren \(kun Windows\)](#)
-

## Overførsel af Faxjournal-rapporten til en anden faxmaskine

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du ikke at opsat dit afsender-ID kan du ikke åbne faxoverførselsfunktionen.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Stop/Exit** for at afbryde fejlen midlertidigt.
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Service]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Dataoverførsel]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Rapportoverførsel]. Tryk på **OK**.
4. Indtast det faxnummer, som faxjournalrapporten skal videresendes til.
5. Tryk på **Mono Start**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  for at afbryde fejlen midlertidigt.
2. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Service] > [Dataoverførsel] > [Rapportoverførsel].
3. Indtast det faxnummer, som faxjournalrapporten skal videresendes til.
4. Tryk på [Faxstart].



### Relaterede informationer

- [Overfør dine faxer eller faxjournalrapport](#)

#### Relaterede emner:

- [Indstil dit afsender-id](#)

## Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect

Din Brother-maskine viser en fejlmeddelelse, hvis der opstår en fejl. De mest almindelige fejlmeddelelser vises i følgende oversigt.

De fleste fejl kan du rette selv. Hvis du har behov for flere tip, skal du gå til din models side **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** på Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Forbindelsesfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
(DCP-J572DW/MFC-J491DW/ MFC-J497DW) Tilslutningsfejl 02 Netværk er ikke tilsluttet. Sørg for, at maskinen har forbindelse til netværk. (DCP-J772DW/DCP-J774DW/ MFC-J890DW/MFC-J895DW) Tilslutningsfejl 02 Netværk er ikke tilsluttet. Sørg for, at maskinen har forbindelse til netværk.	Maskinen har ikke forbindelse til et netværk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér netværksforbindelsen.</li><li>• Hvis der blev trykket på knappen <b>Web</b> eller <b>Apps</b>, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen.</li></ul>
(DCP-J572DW/MFC-J491DW/ MFC-J497DW) Tilslutningsfejl 03 Kunne ikke oprette forbindelse til server. Kontroller netværksindstillinger. (DCP-J772DW/DCP-J774DW/ MFC-J890DW/MFC-J895DW) Tilslutningsfejl 03 Kunne ikke oprette forbindelse til server. Kontroller netværksindst.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Netværks- eller serverindstillingerne er ikke korrekte.</li><li>• Der er et problem med netværket eller serveren.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at netværksindstillingerne er korrekte, eller vent, og prøv igen senere.</li><li>• Hvis der blev trykket på knappen <b>Web</b> eller <b>Apps</b>, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen.</li></ul>
(DCP-J572DW/MFC-J491DW/ MFC-J497DW) Tilslutningsfejl 07 Tilslutning til server mislykkedes. Indstil korrekt dato og tid. (DCP-J772DW/DCP-J774DW/ MFC-J890DW/MFC-J895DW) Tilslutningsfejl 07 Tilslutning til server mislykkedes. Indstil korrekt dato og tid.	Dato- og klokkeslætsindstillingerne er ikke korrekte.	Indstil datoen og klokkeslættet korrekt. Bemærk, at indstillingerne for dato og klokkeslæt er nulstillet til fabriksindstillingerne, hvis strømkablet til maskinen tages ud.

## Godkendelsesfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Godkendelsesfejl 01 Forkert PIN-kode. Indtast korrekt PIN-kode.	Den PIN-kode, du har indtastet for at få adgang til kontoen, er ikke korrekt. PIN-koden er det firecifrede nummer, der blev indtastet, da kontoen blev registreret på maskinen.	Indtast den korrekte PIN-kode.
Godkendelsesfejl 02 Forkert eller udløbet ID. Eller midlertidigt ID benyttes allerede. Indtast korrekt eller udsted midlertidigt ID igen. Midlertidigt ID er gyldigt i 24 timer efter udstedelse.	Det midlertidige id, der blev indtastet, er ikke korrekt. Det midlertidige id, der blev indtastet, er udløbet. Et midlertidigt id er gyldigt i 24 timer.	Indtast det korrekte midlertidige id. Anmod om adgang til Brother Web Connect igen, og få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen.
Godkendelsesfejl 03 Displaynavnet er allerede registreret. Indtast et andet displaynavn.	Det navn, du har indtastet som displaynavn, er allerede registreret til en anden bruger af tjenesten.	Indtast et andet displaynavn.

## Serverfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Serverfejl 01 Godkendelse mislykkedes. Gør følgende: 1. Gå til <a href="http://bwc.brother.com">http://bwc.brother.com</a> for at få en ny midlertidigt id. 2. Tryk på OK, og indtast dit nye midlertidige id i den næste skærm.	Maskinens godkendelsesoplysninger (skal bruges til at få adgang til tjenesten) er udløbet eller ugyldige.	Anmod om adgang til Brother Web Connect igen for at få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen.
Serverfejl 03 Overførsel mislykkedes. Filen understøttes ikke, eller data er beskadiget. Kontroller data i filen.	Der kan være et af følgende problemer med den fil, du prøver at overføre: <ul style="list-style-type: none"><li>• Filen overskrider tjenestens grænse for antal pixel, filstørrelse osv.</li><li>• Filtypen understøttes ikke.</li><li>• Filen er beskadiget.</li></ul>	Filen kan ikke bruges: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér tjenestens begrænsninger for størrelse eller format.</li><li>• Gem filen som en anden type.</li><li>• Få en ny version af filen, som ikke er ødelagt, hvis det er muligt.</li></ul>
Serverfejl 13 Tjenesten er ikke tilgængelig i øjeblikket. Prøv igen senere.	Der er et problem med tjenesten, og den kan ikke bruges i øjeblikket.	Vent, og prøv igen. Hvis du får meddelelsen igen, skal du få adgang til tjenesten fra en computer for at kontrollere, om den er utilgængelig.

## Genvejsfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Genvejsfejl 02 Konto ugyldig. Opret en konto og genvej igen efter sletning af denne genvej.	Genvejen kan ikke bruges, fordi kontoen blev slettet, efter at genvejen blev registreret.	Slet genvejen, og registrer derefter kontoen og genvejen igen.



### Relaterede informationer

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)

## Dokumentstop

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


- [Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden](#)
- [Dokumentet sidder fast inde i ADF-enheden](#)
- [Fjern små stykker papir, der sidder fast i ADF'en](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)




## Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Fjern alt det papir fra ADF'en, der ikke sidder fast.
2. Åbn ADF-låget.
3. Fjern det fastsiddende dokument ved at trække det opad.

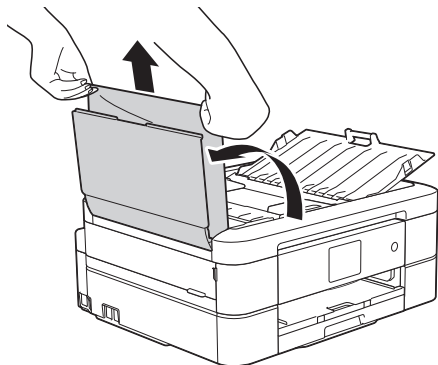

4. Luk ADF-låget.
5. Tryk på **Stop/Exit** eller .

### VIGTIGT

Luk ADF-låget korrekt ved at trykke det ned på midten, så fremtidige papirstop undgås.




### Relaterede informationer


- [Dokumentstop](#)

## Dokumentet sidder fast inde i ADF-enheden

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Fjern alt det papir fra ADF'en, der ikke sidder fast.
2. Løft dokumentlåget.
3. Træk det fastsiddende dokument ud til venstre.

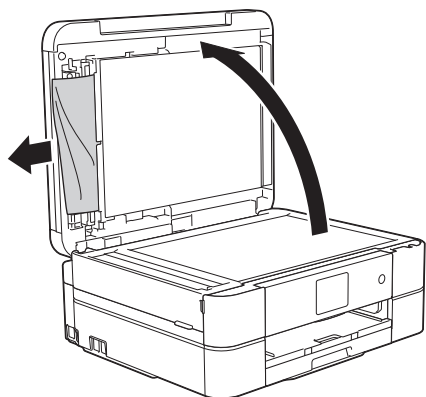

4. Luk dokumentlåget.
5. Tryk på **Stop/Exit** eller .

### VIGTIGT

Luk ADF-låget korrekt ved at trykke det ned på midten, så fremtidige papirstop undgås.




### Relaterede informationer


- [Dokumentstop](#)

## Fjern små stykker papir, der sidder fast i ADF'en

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Løft dokumentlåget.
2. Sæt et stift stykke papir, f.eks. et stykke karton, ind i ADF'en for at skubbe mindre papirstumper ud på den anden side.

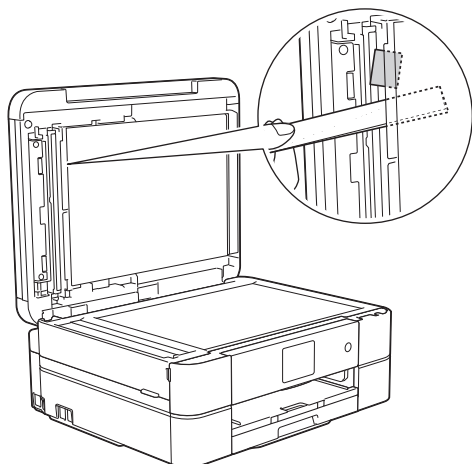

3. Luk dokumentlåget.
4. Tryk på **Stop/Exit** eller .

### VIGTIGT

Luk ADF-låget korrekt ved at trykke det ned på midten, så fremtidige papirstop undgås.

### ✓ Relaterede informationer

- [Dokumentstop](#)

## Printerstop eller papirstop

Find og fjern det fastsiddende papir.

- [Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen \(papirstop A indvendigt/front\)](#)
- [Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen \(papirstop B front\)](#)
- [Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen \(papirstop C bag\)](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

## Papiret sidder fast inde i og i den forreste del af maskinen (papirstop A indvendigt/front)

Følg disse trin, hvis displayet viser [Papirstop A Indv/For] eller [Gentag Papirstop A Indv./Forside]:


1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.

### VIGTIGT


(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Før du trækker stikket til maskinen ud af strømkilden, kan du overføre dine faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, til computeren eller til en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.


2. Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

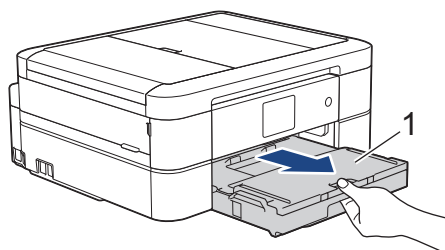


3. Træk i de to grønne håndtag inde i maskinen for at frigøre det fastsiddende papir.

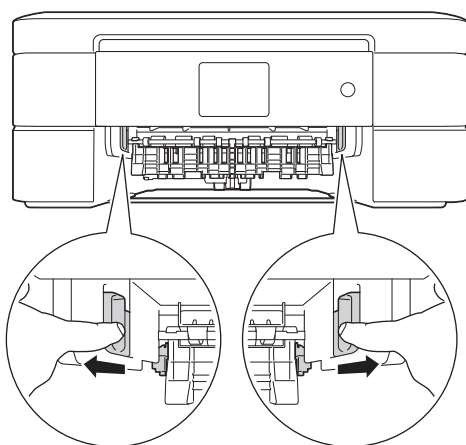

4. Sæt begge hænder under plastikfligene på begge sider af maskinen for at løfte scannerlåget (1) til åben stilling.

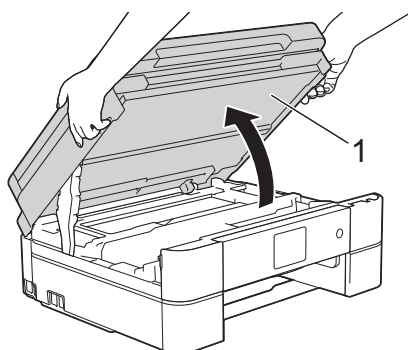



5. Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud af maskinen.

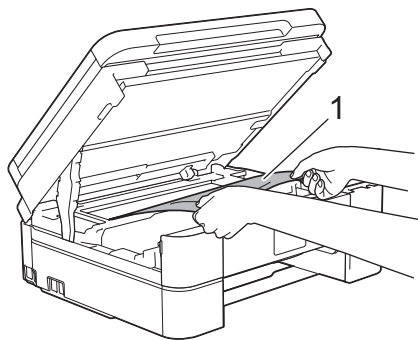


## VIGTIGT

- Rør IKKE ved kodeenhedsstrimlen, en tynd plastikstrimmel, der strækker sig på tværs af maskinens bredde (1). Det kan beskadige maskinen.

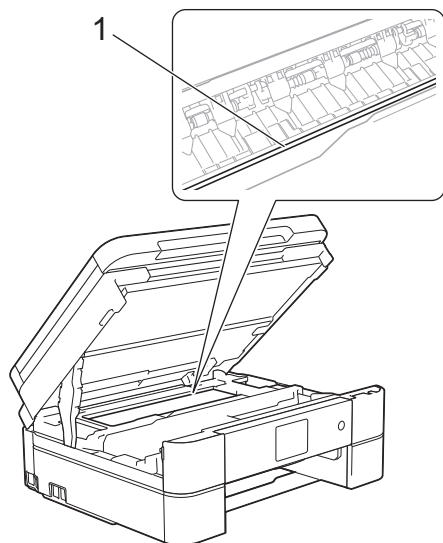


- Hvis printhovedet står i højre hjørne som vist på tegningen (2), kan du ikke flytte det. Følg denne vejledning:
  - a. Luk scannerlåget, og sæt strømkablet i igen.
  - b. Åbn scannerlåget igen, og hold derefter **Stop/Exit** eller  nede, indtil printhovedet flyttes til midten.
  - c. Træk maskinens strømstik ud af stikkontakten, og fjern det fastklemede papir.

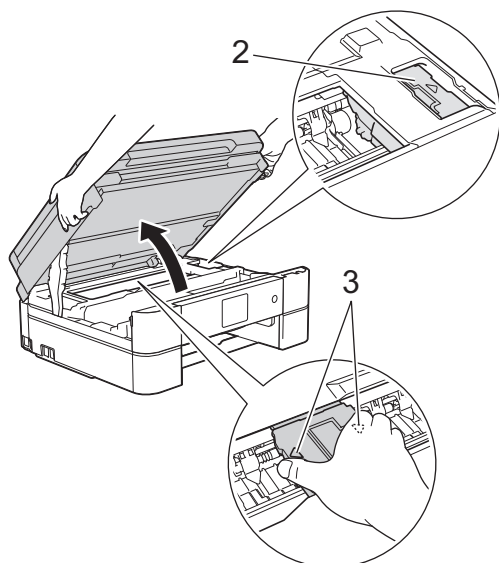

- Hvis papiret sidder fast under printhovedet, skal du trække maskinens strømstik ud af stikkontakten og derefter flytte printhovedet for at tage papiret ud.  
Hold de konkave områder med trekantmærkerne som vist på tegningen (3) for at flytte printhovedet.
- Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensmiddel.




Hvis displayet viser fejlmeddelelsen [Gentag Papirstop A Indv./Forside], skal du flytte printhovedet (hvis nødvendigt) for at fjerne tilbageværende papir i dette område. Kontroller, at der ikke sidder papirstumper i hjørnerne af maskinen (1) og (2).

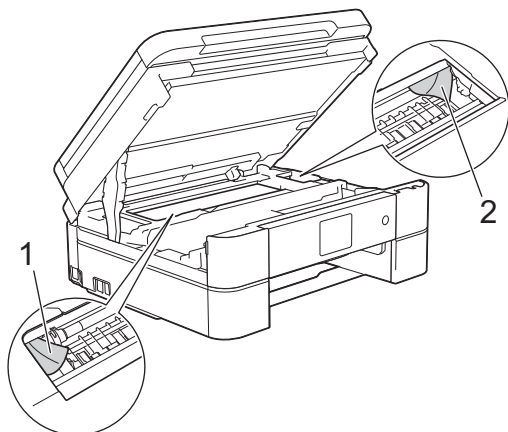


Fortsæt med næste trin, når du er færdig.

6. Luk forsigtigt scannerlåget med begge hænder.

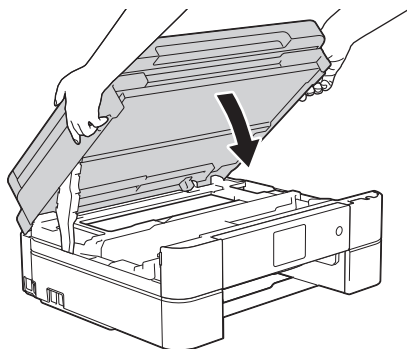


7. Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud af maskinen.

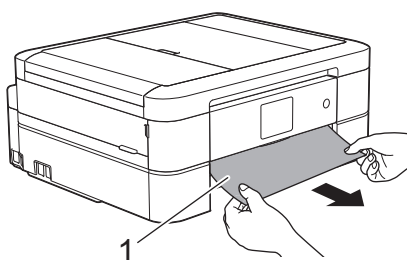




Hvis displayet viser fejlmeddelelsen [Gentag Papirstop A Indv./Forside], skal du gøre følgende:


- a. Se grundigt efter fastsiddende papirstumper indvendigt (1).

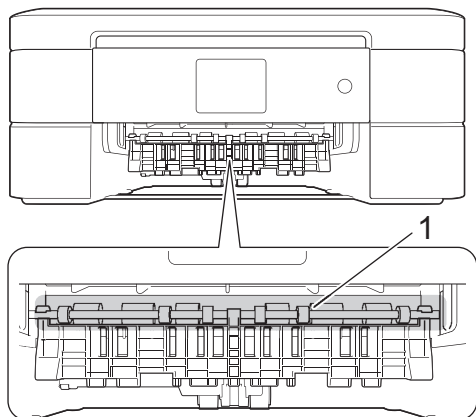


- b. Klem begge håndtag (1), og åbn derefter lågen til udredning af papirstop bag på maskinen.

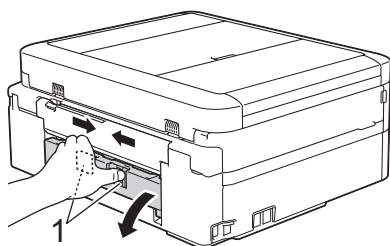

- c. Træk langsomt det fastsiddende papir ud af maskinen.

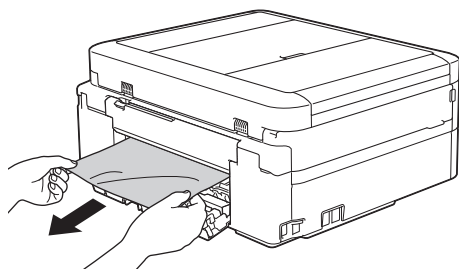


- d. Luk lågen til udredning af papirstop. Kontroller, at lågen er lukket helt.

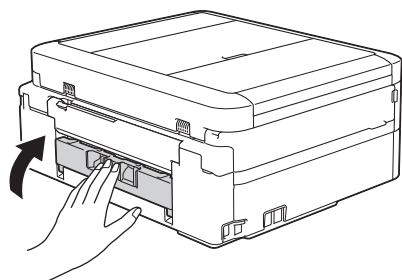


Fortsæt med næste trin, når du er færdig.

8. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

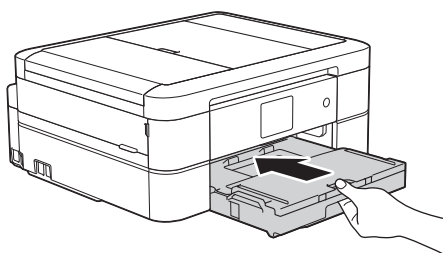



- 
9. Hold papirbakken på plads i maskinen, træk papirstøtten (1) ud, til den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

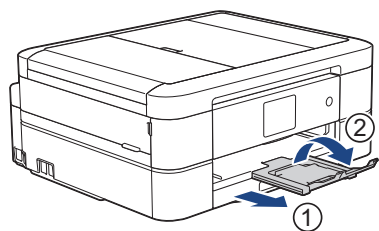

10. Sæt strømkablet i igen.



### Relaterede informationer

- [Printerstop eller papirstop](#)

#### Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
-

## Papiret sidder fast i den forreste del af maskinen (papirstop B front)

Følg disse trin, hvis displayet viser [Papirstop B Forside] eller [Gentag Papirstop B Forside]:


1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.

### VIGTIGT


(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Før du trækker stikket til maskinen ud af strømkilden, kan du overføre dine faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, til computeren eller til en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.


2. Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

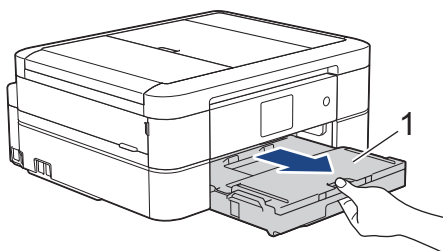

3. Træk i de to grønne håndtag inde i maskinen for at frigøre det fastsiddende papir.

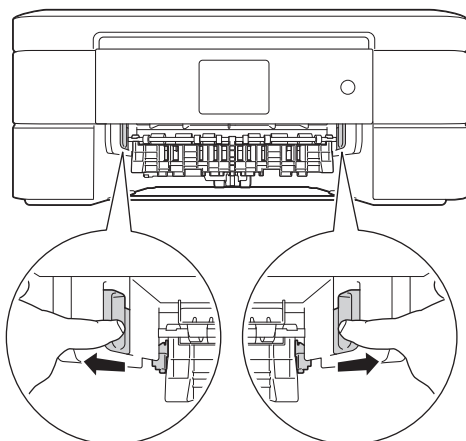


4. Træk langsomt det fastsiddende papir (1) ud.

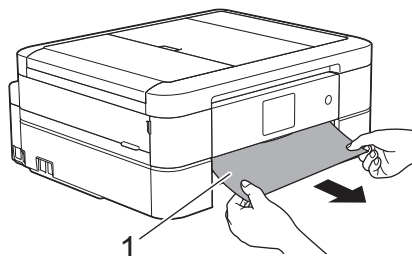




Hvis displayet viser fejlmeddelelsen [Gentag Papirstop B Forside], skal du gøre følgende:


- a. Se grundigt efter fastsiddende papirstumper indvendigt (1).

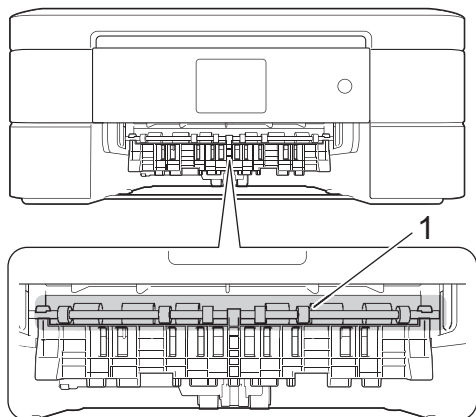


- b. Klem begge håndtag (1), og åbn derefter lågen til udredning af papirstop bag på maskinen.

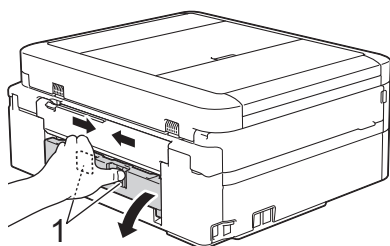

- c. Træk langsomt det fastsiddende papir ud af maskinen.

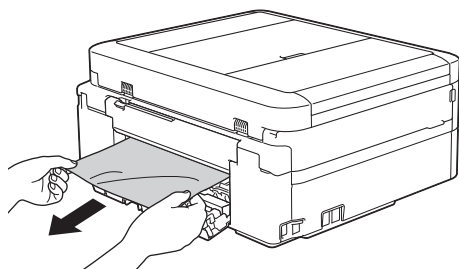


- d. Luk lågen til udredning af papirstop. Kontroller, at lågen er lukket helt.

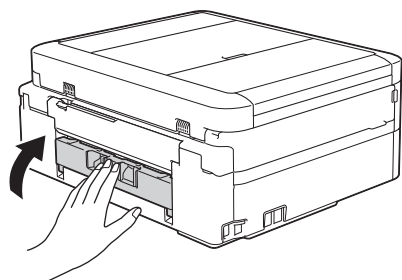


Fortsæt med næste trin, når du er færdig.

5. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

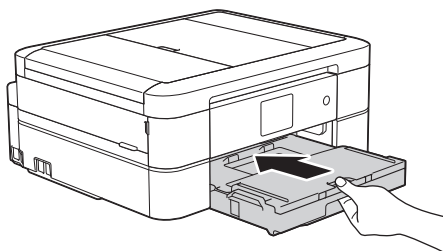

- 
6. Hold papirbakken på plads i maskinen, træk papirstøtten (1) ud, til den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

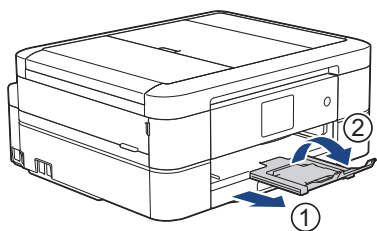

7. Sæt strømkablet i igen.



### Relaterede informationer

- [Printerstop eller papirstop](#)

#### Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
-

## Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen (papirstop C bag)

Følg disse trin, hvis displayet viser [Papirstop C Bagside]:


1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.

### VIGTIGT


(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Før du trækker stikket til maskinen ud af strømkilden, kan du overføre dine faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, til computeren eller til en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.

2. Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

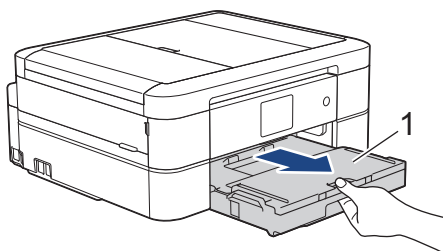


3. Træk i de to grønne håndtag inde i maskinen for at frigøre det fastsiddende papir.

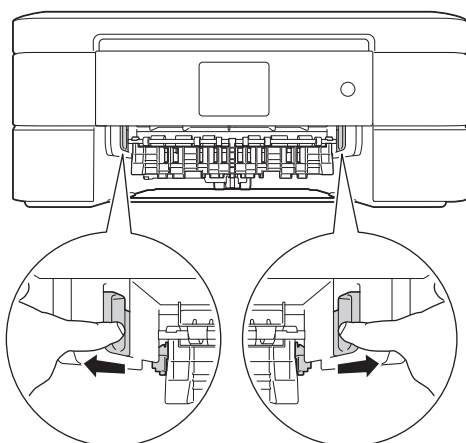


Afhængig af papirstørrelsen er det lettere at fjerne det fastsiddende papir fra forsiden af maskinen end fra bagsiden af maskinen.


4. Klem begge håndtag (1), og åbn derefter lågen til udredning af papirstop bag på maskinen.

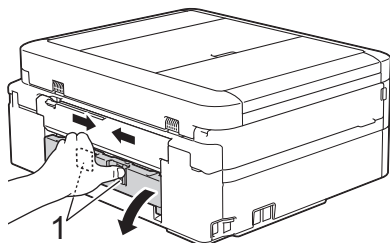


5. Træk langsomt det fastsiddende papir ud af maskinen.

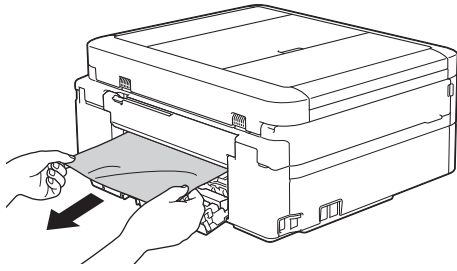


6. Luk lågen til udredning af papirstop. Kontroller, at lågen er lukket helt.

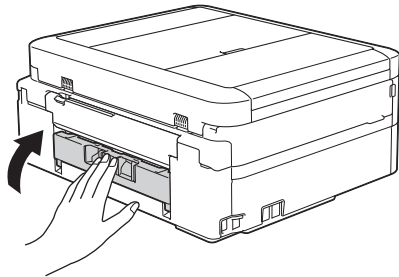

7. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.

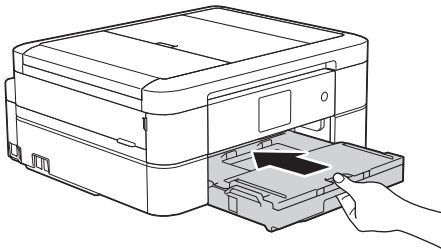

8. Hold papirbakken på plads i maskinen, træk papirstøtten (1) ud, til den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud.

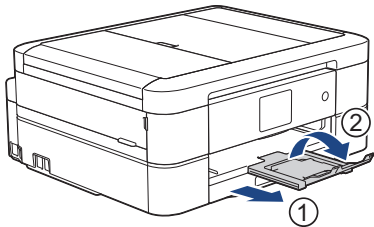

9. Sæt strømkablet i igen.




## Andre metoder til udredning af papirstop

(DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)


Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, og du gentagne gange oplever papirstop, skal du gøre følgende:

1. Tag maskinens stik ud af stikkontakten, og åbn låget over åbningen til manuel papirfremføring.
2. Ilæg ét tykt stykke papir i A4- eller Letter-størrelse, f.eks. glittet papir, i åbningen til manuel fremføring. Læg papiret dybt i åbningen til manuel fremføring.

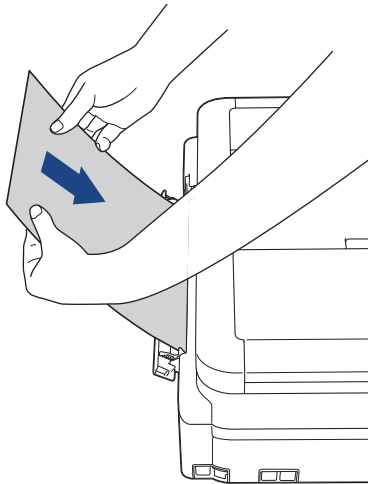

3. Tilslut strømkablet igen.

Papiret, du lægger i åbningen til manuel fremføring, føres gennem maskinen og skubbes ud. Hvis det tykke papir skubber fastsiddende papir ud, skal du fjerne det fastsiddende papir.

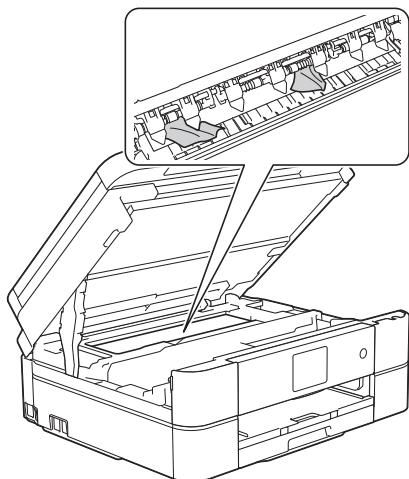

### Relaterede informationer

- [Printerstop eller papirstop](#)

#### Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)

## Hvis du har problemer med din maskine



For at få teknisk hjælp skal du kontakte Brotherkundesupport.

Se følgende emner, hvis du mener, at der er et problem med maskinen. Du kan selv afhjælpe de fleste problemer.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, skal du gå til siden **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** for din model i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com).





Brug af forbrugsstoffer fra andre leverandører end Brother kan forringe udskriftskvaliteten, hardwarens ydeevne og maskinens pålidelighed.



- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)
- [Andre problemer](#)
- [Netværksproblemer](#)
- [Problemer i forbindelse med Google Cloud Print](#)
- [Problemer med AirPrint](#)



## Problemer med papirhåndtering og udskrivning






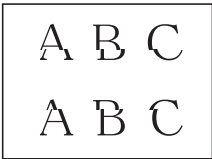
### Problemer med udskrivning

Problemer	Forslag
Ingen udskrift	<p>Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.</p> <p>Se efter, om maskinens display viser en fejlmeddelelse.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser</i></p> <p>Kontroller, at maskinen er online:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Windows Server 2008 Klik på  (<b>Start</b>) &gt; <b>Kontrolpanel</b> &gt; <b>Hardware og lyd</b> &gt; <b>Printere</b>. Højreklik på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (hvor XXXX er navnet på din model). Kontroller, at <b>Brug printer online</b> ikke vises på listen. Hvis den er på listen, skal du klikke på denne mulighed for at sætte driveren online.</li><li>Windows 7 og Windows Server 2008 R2 Klik på  (<b>Start</b>) &gt; <b>Enheder og printere</b>. Højreklik på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (hvor XXXX er navnet på din model), og klik på <b>Se, hvad der udskrives</b>. Klik på <b>Printer</b> i menulinjen. Kontroller, at <b>Brug printer offline</b> ikke er valgt.</li><li>Windows 8 Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på <b>Indstil</b> &gt; <b>Kontrolpanel</b>, når menulinjen vises. I gruppen <b>Hardware og lyd</b> skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b>. Højreklik på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (hvor XXXX er navnet på din model). Klik på <b>Se, hvad der udskrives</b>. Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver. Klik på <b>Printer</b> i menulinjen, og sørg for, at <b>Brug printer offline</b> ikke er valgt.</li><li>Windows 10 og Windows Server 2016 Klik på  &gt; <b>Windows System</b> &gt; <b>Kontrolpanel</b>. I gruppen <b>Hardware og lyd</b> skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b>. Højreklik på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (hvor XXXX er navnet på din model). Klik på <b>Se, hvad der udskrives</b>. Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver. Klik på <b>Printer</b> i menulinjen, og sørg for, at <b>Printeren er offline</b> ikke er valgt.</li><li>Windows Server 2012 Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på <b>Indstillinger</b> &gt; <b>Kontrolpanel</b>, når menulinjen vises. I gruppen <b>Hardware</b> skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b>. Højreklik på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (hvor XXXX er navnet på din model). Klik på <b>Se, hvad der udskrives</b>. Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver. Klik på <b>Printer</b> i menulinjen, og sørg for, at <b>Brug printer offline</b> ikke er valgt.</li><li>Windows Server 2012 R2 Klik på <b>Kontrolpanel</b> på skærmen <b>Start</b>. I gruppen <b>Hardware</b> skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b>. Højreklik på <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (hvor XXXX er navnet på din model). Klik på <b>Se, hvad der udskrives</b>. Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver. Klik på <b>Printer</b> i menulinjen, og sørg for, at <b>Brug printer offline</b> ikke er valgt.</li></ul>
	<p>En eller flere af blækpatronerne er ved at være opbrugt.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</i></p>
	<p>Hvis gamle data, der ikke er blevet udskrevet, bliver liggende i printerdriverens kø, vil det forhindre nye udskriftsjob i at blive udskrevet. Klik på printerikonet og slet alle data som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Windows Server 2008 Klik på  (<b>Start</b>) &gt; <b>Kontrolpanel</b> &gt; <b>Hardware og lyd</b> &gt; <b>Printere</b>.</li></ul>

Problemer	Forslag
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7 og Windows Server 2008 R2 Klik på  (<b>Start</b>) &gt; <b>Enheder og printere</b> &gt; <b>Printere og faxenheder</b>.</li> <li>Windows 8 Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på <b>Indstil</b> &gt; <b>Kontrolpanel</b>, når menulinjen vises. I <b>Hardware og lyd</b>-gruppen skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b> &gt; <b>Printere</b>.</li> <li>Windows 10 og Windows Server 2016 Klik på  &gt; <b>Windows System</b> &gt; <b>Kontrolpanel</b>. I gruppen <b>Hardware og lyd</b> skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b> &gt; <b>Printere</b>.</li> <li>Windows Server 2012 Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på <b>Indstillinger</b> &gt; <b>Kontrolpanel</b>, når menulinjen vises. I <b>Hardware</b>-gruppen skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b> &gt; <b>Printere</b>.</li> <li>Windows Server 2012 R2 Klik på <b>Kontrolpanel</b> på <b>Start</b>-skærmen. I <b>Hardware</b>-gruppen skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b> &gt; <b>Printere</b>.</li> <li>Mac Klik på <b>Systemindstillinger</b> &gt; <b>Printere &amp; scannere</b>.</li> </ul>
Sidehoved og sidefod vises, når dokumentet vises på skærmen, men de medtages ikke, når dokumentet udskrives.	<p>Øverst og nederst på siden er der et område, som ikke kan udskrives. Indstil top- og bundmargenen i dokumentet, så der tages højde for dette.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Område, der ikke kan udskrives</i></p>
Kan ikke udføre udskrivning med 'Sidelayout'.	Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i programmet og i printerdriveren er den samme.
Udskrivningshastigheden er for lav.	<p>Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere data-behandlings-, overførsels- og udskrivningstid. Prøv de andre kvalitetsindstillinger i printerdriveren som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows I printerdriveren skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet <b>Farveforbedring</b> i fanen <b>Avanceret</b>.</li> <li>Mac Vælg <b>Farveindstillinger</b> i printerdriveren, klik på <b>Avancerede farveindstillinger</b>, og sørg for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet <b>Farveforbedring</b>.</li> </ul> <p>Slå Funktionen kant til kant fra. Udskrivning til kant er langsommere end normal udskrivning.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriftsindstillinger (Windows) eller Udskrivning af et foto (Mac)</i></p> <p>Slå Lydsvag tilstand fra. Udskrivningshastigheden er langsommere i Lydsvag tilstand.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Reduktion af udskrivningsstøjen</i></p>

## Problemer med udskriftskvalitet

Problemer	Forslag
Dårlig udskriftskvalitet	<p>Kontroller udskriftskvaliteten.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Kontrollér udskriftskvaliteten</i></p> <p>Sørg for, at Medietype-indstillingen i printerdriveren eller Papirtype i maskinens menu svarer til den type papir, du bruger.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Ændring af papirstørrelse og papirtype</i></p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriftsindstillinger (Windows) eller Udskriftsindstillinger (Mac)</i></p>

Problemer	Forslag
	<p>Sørg for, at dine blækpatroner er friske. Følgende kan få blækket til at tilstoppe dyserne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udløbsdatoen på patronpakningen er overskredet.</li> <li>• Blækpatronen har været i maskinen i mere end seks måneder.</li> <li>• Blækpatronen har måske ikke været opbevaret korrekt før brug.</li> </ul> <p>Brug altid originalt blæk fra Brother. Brother anbefaler, at du kun bruger originale Brother-blækpatroner, og at brugte blækpatroner ikke efterfyldes med blæk fra andre kilder.</p> <p>Sørg for, at du bruger en af de anbefalede papirtyper.  &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier</i></p> <p>Det anbefales, at din maskine placeres et sted, hvor temperaturen er mellem 20 °C til 33 °C.</p>
<p>Der er hvide linjer i tekst eller grafik.</p> 	<p>Rens printhovedet.</p> <p>&gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Rengør printhovedet på din Brother-maskine</i>  &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Rens printerhovedet fra din computer (Windows) eller Rens printerhovedet fra din computer (Mac)</i></p> <p>Brug altid originalt blæk fra Brother.</p> <p>Prøv at bruge de anbefalede papirtyper.  &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier</i></p> <p>For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet fraråder vi, at du ofte afbryder strømmen til maskinen, og/eller at strømmen til maskinen er afbrudt i længere tid ad gangen. Vi anbefaler at bruge  til at slukke for maskinen. Brugen af  tillader en smule strøm til maskinen, hvilket resulterer i periodisk, men mindre hyppig rensning af printhovedet.</p>
Maskinen udskriver tomme sider.	<p>Kontroller udskriftskvaliteten.  &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Kontrollér udskriftskvaliteten</i></p> <p>Brug altid originalt blæk fra Brother.</p> <p>For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre en god udskriftskvalitet fraråder vi, at du ofte afbryder strømmen til maskinen, og/eller at strømmen til maskinen er afbrudt i længere tid ad gangen. Vi anbefaler at bruge  til at slukke for maskinen. Brugen af  tillader en smule strøm til maskinen, hvilket resulterer i periodisk, men mindre hyppig rensning af printhovedet.</p>
<p>Tegn og linjer fremstår gnidret.</p> 	<p>Kontroller udskriftsjusteringen.  &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Kontrollér udskriftsjustering fra din Brother-maskine</i></p> <p>Skift udskriftsindstillinger.  &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Skift af udskriftsindstillingerne, når du har udskrivningsproblemer</i></p>
Udskrevet tekst eller billeder står på skrå.	<p>Sørg for, at papiret er lagt rigtigt i papirbakken, og at papirstyrene er justeret korrekt.  &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Ilæg papir</i></p> <p>Sørg for, at lågen til udredning af papirstop er lukket rigtigt.</p>
Udtværing eller pletter øverst i midten på den udskrevne side.	<p>Kontroller, at papiret ikke er for tykt eller krøllet.  &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier</i></p>
Papiret virker snavset, eller blækket ser ud til at løbe.	<p>Sørg for at bruge de anbefalede papirtyper. Rør ikke ved papiret, før blækket er tørt.  &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier</i></p> <p>Kontroller, at udskriftssiden vender nedad i papirbakken.</p>

Problemer	Forslag
	<p>Brug altid originalt blæk fra Brother.</p> <p>Hvis du bruger fotopapir, skal du kontrollere, at fotopapirets glittede flade vender nedad i bakken, og at du har indstillet den korrekte papirtype. Hvis du udskriver et foto fra din computer, skal du indstille medietypen i printerdriveren.</p>
Blækket tværes ud eller er vådt, når du bruger glittet fotopapir.	<p>Sørg for at kontrollere papirets for- og bagside. Den glittede overflade (udskriftsoverfladen) skal vende nedad.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Ændring af papirstørrelse og papirtype</i></p> <p>Hvis du bruger glittet fotopapir, skal du kontrollere, at papirtypeindstillingen er korrekt.</p>
Der er pletter på bagsiden eller nederst på siden.	<p>Kontroller, at der ikke er blæk på printerpladen.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Rens maskinens printerplade</i></p> <p>Brug altid originalt blæk fra Brother.</p> <p>Sørg for at bruge papirholderflappen.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Ilæg papir</i></p> <p>Kontroller, at der ikke er blæk på papirfremføringsrullerne.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Rens rullerne til papirfremføring</i></p>
Maskinen udskriver kompakte linjer på siden.	<p>Windows</p> <p>Vælg <b>Omvendt orden</b> i fanen <b>Grundlæggende</b> i printerdriveren.</p>
Udskrifterne er krøllede.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows</li> </ul> <p>Vælg fanen <b>Avanceret</b> i printerdriveren, klik på <b>Andre udskriftsindstillinger</b> og derefter på <b>Avancerede farveindstillinger</b>. Ryd afkrydsningsfeltet <b>Tovejs udskrivning</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mac</li> </ul> <p>Vælg <b>Udskriftsindstillinger</b> i printerdriveren, klik på <b>Avanceret</b>, vælg <b>Andre udskriftsindstillinger</b>, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet <b>Tovejs udskrivning</b>.</p> <p>Brug altid originalt blæk fra Brother.</p>

## Problemer med papirhåndtering

Problemer	Forslag
Maskinen fremfører ikke papiret.	<p>Skub papirbakken helt ind, til den klikker på plads.</p> <p>Sørg for, at Låge til udredning af papirstop på bagsiden af maskinen er lukket.</p> <p>(DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW)</p> <p>Sæt fotopapirbakken tilbage i normal udskrivningsposition, når du bruger papirark.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Ilægning af Foto- eller Foto L-papir i fotopapirbakken</i></p> <p>Hvis maskinens display viser en meddelelse om papirstop, og du stadig har et problem ➤➤ <i>Relaterede informationer: Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser</i></p> <p>Hvis papirbakken er tom, skal du lægge en ny stak papir i papirbakken.</p> <p>Sørg for, at papiret er lige, hvis der allerede er papir i papirbakken. Ret papiret ud, hvis det er krøllet. Sommetider er det nyttigt at fjerne papiret, vende stakken om og lægge den tilbage i papirbakken.</p> <p>Reducer mængden af papir i papirbakken, og prøv igen.</p> <p>Rens papiroptagningsrullerne.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Rens papiroptagningsrullerne</i></p> <p>Kontroller, at papiret passer til maskinen.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Papirvægt og -tykkelse</i></p>

Problemer	Forslag
Fotopapir fremføres ikke korrekt.	Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål.
Maskinen fremfører flere sider.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at papiret er lagt korrekt i papirbakken.</li> <li>• Tag alt papir ud af bakken, luft papirstakken godt, og læg papiret tilbage i bakken.</li> <li>• Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Ilæg papir</i></p>
	Sørg for, at lågen til udredning af papirstop er lukket rigtigt. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i>
	Kontrollér, at underlagspuden i papirbakken ikke er snavset. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengør bundpladen</i>
Der er opstået papirstop.	➤➤ <i>Relaterede informationer: Printerstop eller papirstop</i> Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
	<p>Brug indstillingerne til forhindring af papirstop.</p> <p>Ved kopiering</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Skift af udskriftsindstillingerne, når du har udskrivningsproblemer</i></p> <p>Ved udskrivning</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Windows) eller Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Mac)</i></p>
Papirstop, når du bruger 2-sidet kopiering eller 2-sidet udskrivning.	Hvis der ofte opstår papirstop, når du bruger 2-sidet kopiering eller 2-sidet udskrivning, kan det skyldes, at der er blæk på papirfremføringsrullerne. Rengør papirfremføringsrullerne. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rens rullerne til papirfremføring</i>

## Udskrivning af modtagne faxmeddelelser (MFC-modeller)

Problemer	Forslag
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammentrukket udskrift</li> <li>• Vandrette striber</li> <li>• Teksten foroven og forneden er skåret af</li> <li>• Manglende linjer</li> </ul>	Dette er normalt forårsaget af en dårlig telefonforbindelse. Lav en kopi, hvis din kopi ser godt ud, har du sandsynligvis en dårlig forbindelse med statisk støj eller interferens på telefonlinjen. Bed den anden part om at sende faxen igen.
Sorte linjer ved modtagelse.	Afsenderens scanner kan være snavset. Anmod afsenderen om at tage en kopi for at se, om problemet findes på afsendermaskinen. Prøv at modtage fra en anden faxmaskine.
Venstre og højre margen skæres af, eller en enkelt side udskrives på to stykker papir.	Hvis de modtagne faxmeddelelser er delt op og udskrives på to sider, eller du får en ekstra side, er din indstilling af papirstørrelse muligvis ikke korrekt for det papir, du bruger. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Ændring af papirstørrelse og papirtype</i>
	Slå Autoreduktion til. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Reduktion af sidestørrelse på en for stor modtaget fax</i>
Modtaget farvefax udskrives kun i monokrom.	Udskift de farveblækpatroner, som er opbrugt, og bed afsenderen om at sende farvefaxmeddelelsen igen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskiftning af blækpatronerne</i>



### Relaterede informationer

- [Hvis du har problemer med din maskine](#)

---

**Relaterede emner:**

- [Fejlfinding](#)
  - [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
  - [Udskiftning af blækpatronerne](#)
  - [Område, der ikke kan udskrives](#)
  - [Kontrollér udskriftskvaliteten](#)
  - [Ændring af papirstørrelse og papirtype](#)
  - [Brugbare papirtyper og andre udskriftsmedier](#)
  - [Rengør printhovedet på din Brother-maskine](#)
  - [Rens printerhovedet fra din computer \(Windows\)](#)
  - [Rens printerhovedet fra din computer \(Mac\)](#)
  - [Kontrollér udskriftsjustering fra din Brother-maskine](#)
  - [Ilæg papir](#)
  - [Ilægning af Foto- eller Foto L-papir i fotopapirbakken](#)
  - [Rens maskinens printerplade](#)
  - [Rens rullerne til papirfremføring](#)
  - [Rens papiroptagningsrullerne](#)
  - [Printerstop eller papirstop](#)
  - [Reduktion af sidestørrelse på en for stor modtaget fax](#)
  - [Papirvægt og -tykkelse](#)
  - [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
  - [Udskriftsindstillinger \(Mac\)](#)
  - [Udskrivning af et foto \(Mac\)](#)
  - [Undgå udtværede udskrifter og papirstop \(Windows\)](#)
  - [Undgå udtværede udskrifter og papirstop \(Mac\)](#)
  - [Rengør bundpladen](#)
  - [Skift af udskriftsindstillingerne, når du har udskrivningsproblemer](#)
  - [Reduktion af udskrivningsstøjen](#)
-


## Problemer med telefon og fax

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

### Telefonlinje eller forbindelser

Problemer	Forslag
Opkald fungerer ikke. (Ingen klartone)	<p>Kontroller alle ledningsforbindelser. Kontroller, at telefonledningen er sat i vægstikket og i LINE-stikket på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller VoIP-tjenester, skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger.</p> <p>Hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni), kan du prøve at ændre indstillingen for VoIP til <i>Grundlæggende (for VoIP)</i>. Dette reducerer modemhastigheden og deaktiverer fejlkorrektionstilstanden (ECM).</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP</i></p> <p>Hvis en ekstern telefon er tilsluttet maskinen, skal du sende en manuel faxmeddelelse ved at løfte telefonrøret på den eksterne telefon og kalde nummeret op ved hjælp af den eksterne telefon. Vent, til du hører faxmodtagelsestønen, før du sender faxmeddelelsen.</p> <p>Hvis der ikke er klartone, skal du tilslutte en telefon, du ved virker, og telefonledning til stikket. Løft derefter røret på den eksterne telefon og lyt efter en klartone. Hvis der stadig ikke er klartone, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere linjen og/eller vægstikket.</p>
Maskinen svarer ikke, når der ringes op til den.	<p>Kontroller, at maskinen er i den rigtige modtagefunktion for dine øvrige indstillinger.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Vælg den rigtige modtagefunktion</i></p> <p>Kontroller, at der er en opkaldstone. Ring op til maskinen for at høre, om den svarer, hvis det er muligt. Hvis der stadig ikke bliver svaret, skal du kontrollere, at telefonledningen er sat i vægstikket og i LINE-stikket på maskinen. Hvis der ikke er nogen ringning, når du kalder op til maskinen, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere linjen.</p>

### Håndtering af indgående opkald

Problemer	Forslag
Maskinen "hører" en stemme som en CNG-tone.	<p>Hvis Faxregistrering er slået til, er din maskine mere følsom over for lyde. Maskinen kan fejlagtigt fortolke visse stemmer eller musik på linjen som en opkaldende faxmaskine og svare med faxmodtagetoner. Deaktiver maskinen ved at trykke på <b>Stop/Exit</b> eller . Prøv at undgå dette problem ved at slå Faxregistrering Fra.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Indstil Faxregistrering</i></p>
Viderestilling af et faxopkald til maskinen.	<p>Hvis du modtog opkaldet på en telefon med lokalnummer eller en ekstern telefon, skal du trykke din fjernaktiveringskode (fabriksindstillingen er *51). Hvis du modtog opkaldet på en ekstern telefon, skal du trykke på Start-knappen for at modtage faxmeddelelsen.</p> <p>Når maskinen svarer, skal du lægge på.</p>
Tilpassede funktioner på en enkelt linje.	<p>Hvis du har Ventende opkald, Ventende opkald/ Nummervisning, Nummervisning, Talebesked, en telefonsvarer, et alarmsystem eller en anden tilpasset funktion på en enkelt telefonlinje sammen med maskinen, kan det give problemer med at sende eller modtage faxer. (Nummervisningsfunktion er ikke tilgængelig for Finland)</p> <p><b>For eksempel:</b> Hvis du abonnerer på Ventende opkald eller en anden brugertilpasset tjeneste, og signalet kommer igennem på linjen, mens maskinen sender eller modtager en fax, kan signalet midlertidigt afbryde eller ødelægge faxmeddelelserne. Brothers ECM-funktion (Error Correction Mode) burde hjælpe med at løse dette problem. Dette problem er fælles for hele telefonbranchen og ses på alle enheder, som sender og modtager data på en enkelt fælles linje med</p>



Problemer	Forslag
	tilpassede funktioner. Hvis undgåelse af en mindre afbrydelse er afgørende for din virksomhed, anbefaler vi at bruge en separat telefonlinje uden tilpassede funktioner.

## Modtagelse af faxmeddelelser

Problemer	Forslag
Kan ikke modtage en fax.	Kontroller alle ledningsforbindelser. Sørg for, at telefonledningen er sat i væg stikket og i LINE- stikket på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller VoIP-tjenester, skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger. Hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni), kan du prøve at ændre indstillingen for VoIP til <i>Grundlæggende (for VoIP)</i> . Dette reducerer modemhastigheden og deaktiverer fejlkorrektionstilstanden (ECM). <b>&gt;&gt; Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP</b>
	Kontroller, at maskinen er indstillet til den korrekte modtagefunktion. Dette bestemmes af de eksterne enheder og telefonabonnementstjenester, der findes på samme linje som Brother-maskinen. <b>&gt;&gt; Relaterede informationer: Vælg den rigtige modtagefunktion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis du har en dedikeret faxlinje, og ønsker, at Brother-maskinen skal besvare alle indgående faxer automatisk, skal du vælge Kun Fax-tilstand.</li> <li>Hvis Brother-maskinen deler en linje med en ekstern telefonsvarer, skal du vælge Ekstern TAD-funktion. I Ekstern TAD-funktion modtager Brother-maskinen automatisk indgående faxmeddelelser, og ved taleopkald vil der være mulighed for at lægge en talebesked på din telefonsvarer.</li> <li>Hvis Brother-maskinen deler linje med andre telefoner, og du vil have den til automatisk at besvare alle indgående faxer, skal du vælge Fax/tlf.-funktion. I Fax/tlf.-funktion modtager Brother-maskinen automatisk faxmeddelelser og afgiver en pseudo-/dobbeltringning for at gøre dig opmærksom på, at der er et taleopkald.</li> <li>Hvis du ikke vil have Brother-maskinen til at besvare eventuelle indgående faxmeddelelser automatisk, skal du vælge Manuel-funktion. I Manuel-funktion skal du besvare alle indgående opkald, og aktivere maskinen til at modtage faxer.</li> </ul>
	En anden af dine enheder eller tjenester besvarer muligvis opkaldet, før Brother-maskinen svarer. Reducer indstillingen for Forsinket opkald for at teste dette: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis modtagefunktionen er indstillet til Kun fax eller Fax/tlf., skal Forsinket opkald sættes ned til et ring. <b>&gt;&gt; Relaterede informationer: Indstil antallet af ringninger, før maskinen skal svare (Forsinket opkald)</b></li> <li>Hvis modtagefunktionen er indstillet til Ekstern TAD, skal du reducere antallet af ringninger, der er programmeret på telefonsvareren, til to.</li> <li>Hvis modtagefunktionen er indstillet til Manuel, må du IKKE justere Forsinket opkald.</li> </ul>
	Få nogen til at sende dig en testfax: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis du modtager testfaxen uden problemer, fungerer din maskine korrekt. Husk at nulstille Forsinket opkald eller indstillingerne for telefonsvareren til det oprindelige. Hvis der opstår problemer igen efter nulstilling af Forsinket opkald, skyldes det, at en person, enhed eller abonnementstjeneste besvarer faxopkaldet, før maskinen har mulighed for at svare.</li> <li>Hvis du ikke var i stand til at modtage faxen, så kan det være, at en anden enhed eller abonnementstjeneste forstyrrer din faxmodtagelse, eller der kan være et problem med din faxlinje.</li> </ul>
	Hvis du bruger en telefonsvarer (Ekstern TAD-funktion) på den samme linje som Brother-maskinen, skal du kontrollere, at telefonsvareren er indstillet korrekt. <b>&gt;&gt; Relaterede informationer: Tilslutning til en ekstern TAD</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tilslut den eksterne TAD som vist i illustrationen. <b>&gt;&gt; Relaterede informationer: Ekstern TAD (telefonsvarer)</b></li> </ol>



Problemer	Forslag
	<p>2. Indstil telefonsvareren til at svare inden for ét eller to ring.</p> <p>3. Optag den udgående meddelelse på telefonsvareren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optag fem sekunders stilhed i starten af den udgående meddelelse.</li> <li>• Begræns din tale til 20 sekunder.</li> <li>• Afslut den udgående meddelelse med din Fjernaktiveringskode til brug for personer, der sender faxmeddelelser manuelt. For eksempel: "Efter bippet bedes du efterlade en besked, eller trykke på *51 efterfulgt af tryk på Start for at sende en fax."</li> </ul> <p>4. Indstil telefonsvareren til at besvare opkald.</p> <p>5. Indstil Brother-maskinens modtagefunktion til ekstern TAD.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Vælg den rigtige modtagefunktion</i></p>
	<p>Kontroller, at Brother-maskinens Faxregistrering-funktion er aktiveret. Faxregistrering er en funktion, der sætter dig i stand til at modtage en fax, selvom du besvarer opkaldet på en ekstern telefon eller en ekstratelefon.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstil Faxregistrering</i></p>
	<p>Hvis du ofte får transmissionsfejl på grund af mulig interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger VoIP (IP-telefoni), skal du prøve at ændre indstillingen Kompatibilitet til <i>Basis (for VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP</i></p>
	<p>Hvis du tilslutter din maskine til en PBX- eller ISDN-linje, skal du sætte menuindstillingen Telefonlinjetype, så den svarer til din telefonlinjetype.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstil telefonlinjetyper</i></p>

## Afsendelse af faxmeddelelser

Problemer	Forslag
Kan ikke sende en fax.	<p>Kontroller alle ledningsforbindelser. Sørg for, at telefonledningen er sat i væg stikket og i LINE- stikket på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller VoIP-tjenester, skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger.</p> <p>Hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni), kan du prøve at ændre indstillingen for VoIP til <i>Grundlæggende (for VoIP)</i>. Dette reducerer modemhastigheden og deaktiverer fejlkorrektionstilstanden (ECM).</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP</i></p>
	<p>Udskriv Transmissionsbekræftelsesrapporten og se om den indeholder fejl.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriv rapporter</i></p>
	<p>Bed den anden part om at kontrollere, at den modtagende maskine har papir.</p>
Dårlig sendekvalitet.	<p>Prøv at ændre opløsningen til Fin eller S.Fin. Tag en kopi for at kontrollere maskinens scanningsfunktion. Hvis kopikvaliteten er dårlig, skal du rengøre scanneren.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Rens scanneren</i></p>
Transmissionsbekræftelsesrapporten siger RESULT:NG.	<p>Der er sandsynligvis midlertidig støj eller forstyrrelser på linjen. Prøv at sende faxmeddelelsen igen. Hvis du sender en PC-Fax-meddelelse og får RESULT:NG på transmissionsbekræftelsesrapporten, mangler maskinen muligvis hukommelse. Du kan frigøre ekstra hukommelse ved at deaktivere faxopbevaring, udskrive faxmeddelelser i hukommelsen eller annullere en forsinket fax. Hvis problemet fortsætter, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere din telefonlinje.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Slå hukommelsesmodtagelse fra</i></p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse</i></p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Annullér en igangværende fax</i></p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse</i></p>
	<p>Hvis du tilslutter din maskine til en PBX- eller ISDN-linje, skal du sætte menuindstillingen Telefonlinjetype, så den svarer til din telefonlinjetype.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstil telefonlinjetyper</i></p>

Problemer	Forslag
	Hvis du ofte får transmissionsfejl på grund af mulig interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger VoIP (IP-telefoni), skal du prøve at ændre indstillingen Kompatibilitet til Basis (for VoIP). >> <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP</i>
Afsendte faxmeddelelser er tomme.	Sørg for, at du ilægger dokumentet korrekt. >> <i>Relaterede informationer: Læg dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)</i> >> <i>Relaterede informationer: Læg dokumenter på scannerglaspladen</i>
Lodrette sorte streger ved afsendelse.	Lodrette sorte streger på faxmeddelelser, du sender, skyldes typisk snavs eller rettelak på glasstrimlen. Rens glasstrimlen. >> <i>Relaterede informationer: Rens scanneren</i>



## Relaterede informationer

- Hvis du har problemer med din maskine
  - Indstil klartonedetektering
  - Telefonlinjeinterferens/VoIP

### Relaterede emner:

- Fejlfinding
- Vælg den rigtige modtagefunktion
- Indstil Faxregistrering
- Indstil antallet af ringninger, før maskinen skal svare (Forsinket opkald)
- Tilslutning til en ekstern TAD
- Ekstern TAD (telefonsvarer)
- Indstil telefonlinjetyper
- Udskriv rapporter
- Rens scanneren
- Slå hukommelsesmodtagelse fra
- Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse
- Annullér en igangværende fax
- Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse
- Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)
- Læg dokumenter på scannerglaspladen

## Indstil klartonedetektering

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Indstilling af opkaldstonen til [Registrering] afkorter pausen for registrering af opkaldstone.



>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Opkaldstone]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Registrering] eller [Ingen registr.]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Opkaldstone].
2. Tryk på [Registrering] eller [Ingen registr.].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Problemer med telefon og fax](#)

## Telefonlinjeinterferens/VoIP

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Hvis du har problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser pga. eventuel interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni)-system, anbefaler vi, at du ændrer modemhastigheden for at minimere fejl, når du sender eller modtager faxmeddelelser.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)



### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Kompatibilitet]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Normal] eller [Basis (for VoIP)]. Tryk på **OK**.
    - [Basis (for VoIP)] reducerer modemhastigheden til 9.600 bps og deaktiverer modtagelse af farvefaxmeddelelser og fejlregistreringstilstand, bortset fra afsendelse af farvefaxmeddelelser. Medmindre interferens er et hyppigt forekommende problem på din telefonlinje, vil du muligvis foretrække kun at anvende denne mulighed, når behovet opstår.  
For at forbedre kompatibiliteten med de fleste VoIP-tjenester anbefaler Brother at ændre kompatibilitetsindstillingen til [Basis (for VoIP)].
    - [Normal] indstiller modemhastigheden til 14.400 bps.
3. Tryk på **Stop/Exit**.



- VoIP (Voice over IP), kendt som IP-telefoni, bruger en internetforbindelse i stedet for en almindelig telefonlinje.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Kompatibilitet].
2. Tryk på den ønskede indstilling.
  - [Basis (for VoIP)] reducerer modemhastigheden til 9.600 bps og deaktiverer modtagelse af farvefaxmeddelelser og fejlregistreringstilstand, bortset fra afsendelse af farvefaxmeddelelser. Medmindre interferens er et hyppigt forekommende problem på din telefonlinje, vil du muligvis foretrække kun at anvende denne mulighed, når behovet opstår.  
For at forbedre kompatibiliteten med de fleste VoIP-tjenester anbefaler Brother at ændre kompatibilitetsindstillingen til [Basis (for VoIP)].
  - [Normal] indstiller modemhastigheden til 14.400 bps.
3. Tryk på .



- VoIP (Voice over IP), kendt som IP-telefoni, bruger en internetforbindelse i stedet for en almindelig telefonlinje.

### ✓ Relaterede informationer

- [Problemer med telefon og fax](#)



---

**Relaterede emner:**

- IP-telefoni (VoIP/telefonlinjeinterferens)
  - Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser
-

## Andre problemer

### Problemer med kopiering

Problemer	Forslag
<p>Der vises sorte linjer eller striber på kopier.</p> 	<p>Sorte linjer på kopier skyldes hovedsageligt snavs eller slettelak på glasstrimlen. Rengør glasstrimlen, scannerglaspladen, den hvide skinne og det hvide plastik ovenover.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Rens scanneren</i></p>
<p>Der er sorte mærker eller pletter på kopier.</p>	<p>Sorte mærker eller pletter på kopier skyldes hovedsageligt snavs eller slettelak på scannerglaspladen. Rengør scannerglaspladen og det hvide plastik over den.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Rens scanneren</i></p>
<p>Sorte linjer forekommer med regelmæssige mellemrum.</p> 	<p>Kontroller og juster papirfremføringen.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Korrigér papirfremføring for at fjerne lodrette streger</i></p>
<p>Kopierne er tomme.</p>	<p>Sørg for, at du ilægger dokumentet korrekt.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Læg dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)</i></p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Læg dokumenter på scannerglaspladen</i></p>
<p>Dårlige kopieringsresultater ved brug af ADF'en. (ADF-modeller)</p>	<p>Prøv at bruge scannerglaspladen.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Læg dokumenter på scannerglaspladen</i></p>
<p>Tilpas til side fungerer ikke korrekt.</p>	<p>Kontroller, at dokumentet ikke ligger skævt på scannerglaspladen. Læg dokumentet på plads igen, og prøv igen.</p>

### Problemer med scanning

Problemer	Forslag
<p>TWAIN- eller WIA-fejl vises, når scanningen starter. (Windows)</p>	<p>Kontroller, at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som den primære kilde i dit scannerprogram. I Nuance™ PaperPort™ 14SE skal du f.eks. klikke på <b>Skribord</b> &gt; <b>Scanningsindstillinger</b> &gt; <b>Vælg</b> for at vælge Brother TWAIN/WIA-driveren.</p>
<p>OCR fungerer ikke.</p>	<p>Prøv at øge opløsningen for scanningen.</p>
<p>Dårlige scanningsresultater ved brug af ADF'en. (Der er sorte linjer i de scannede data). (ADF-modeller)</p>	<p>Rengør den hvide skinne og glasstrimlen under den.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Rens scanneren</i></p> <p>Prøv at bruge scannerglaspladen.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Læg dokumenter på scannerglaspladen</i></p>

### Problemer med PhotoCapture Center (DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Problemer	Forslag
Den flytbare disk fungerer ikke korrekt.	Sørg for, at funktionen Flytbar disk er slået til. Hvis problemet fortsætter, skal du gøre følgende: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tag hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, og sæt det på plads igen.</li> <li>2. Hvis du har forsøgt "Skub ud" fra Windows, skal du tage hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, før du fortsætter.</li> <li>3. Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at skubbe hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud, betyder det, at kortet er i brug. Vent lidt, og prøv igen.</li> <li>4. Hvis intet af ovennævnte virker, skal du slukke for din computer og maskinen og derefter tænde dem igen.</li> </ol>
Kan ikke komme ind på den flytbare disk fra computeren.	Sørg for at funktionen Flytbar disk er slået til, og at du har indsat hukommelseskortet eller USB flash-drevet korrekt.
Dele af fotoet mangler, når det er udskrevet.	Kontroller, at Udskrivning til kant og Beskæring er slået fra. <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskriv fotos uden kant fra mediet</i></p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskrivning af fotos med automatisk beskæring</i></p>

## Problemer med software

Problemer	Forslag
Kan ikke udskrive.	Afinstaller og geninstaller Brother-driveren.
Der vises "Enhed optaget" på computerskærmen.	Kontroller, at maskinen ikke viser en fejlmeddelelse i displayet.



### Relaterede informationer

- [Hvis du har problemer med din maskine](#)

#### Relaterede emner:

- [Fejlfinding](#)
- [Rens scanneren](#)
- [Korrigerer papirfremføring for at fjerne lodrette streger](#)
- [Placering af dokumenter i den automatiske dokumentfremfører \(ADF\)](#)
- [Læg dokumenter på scannerglaspladen](#)
- [Udskriv fotos uden kant fra mediet](#)
- [Udskrivning af fotos med automatisk beskæring](#)

## Netværksproblemer

- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Hvor finder jeg Brother-maskinens netværksindstillinger?](#)
- [Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk](#)
- [Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)
- [Fejlfinding](#)





## Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse (Windows)

Brug Network Connection Repair Tool til at rette Brother-maskinens netværksindstillinger. Programmet tildeler den korrekte IP-adresse og undernetmaske.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10  
Du skal logge på med administratorrettigheder.
- Kontroller, at Brother-maskinen er tændt og forbundet til samme netværk som din computer.

1. Gør et af følgende:

Indstilling	Beskrivelse
Windows 7	Klik på  (Start) > Alle programmer > Brother > Brother Utilities.  Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på <b>Værktøjer</b> i venstre navigationslinje, og vælg <b>Reparationsværktøj til netværkstilslutning</b> .
Windows 8/Windows 10	Start  (Brother Utilities), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på <b>Værktøjer</b> i venstre navigationslinje, og vælg <b>Reparationsværktøj til netværkstilslutning</b> .



Hvis skærbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.

2. Følg vejledningen på skærmen.

3. Kontroller diagnosen ved at udskrive netværkskonfigurationsrapporten.



Reparationsværktøj til netværkstilslutning starter automatisk, hvis du vælger indstillingen **Aktiver reparationsværktøj til tilslutning** i Status Monitor. Højreklik på skærmen Status Monitor, og klik derefter på **Andre indstillinger** > **Aktiver reparationsværktøj til tilslutning**. Dette anbefales ikke, hvis netværksadministratoren har indstillet IP-adresse til Statisk, da denne funktion automatisk ændrer IP-adressen.

Hvis den korrekte IP-adresse og undernetmaske stadig ikke er tildelt selv efter brug af værktøjet til netværksreparation, skal du bede netværksadministratoren om disse oplysninger.



### Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

## Hvor finder jeg Brother-maskinens netværksindstillinger?

- [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#)
- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)

## Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk

Sluk og tænd for den trådløse router. Prøv derefter at konfigurere de trådløse indstillinger igen. Følg vejledningen herunder, hvis du ikke kan løse problemet:

Undersøg problemet via WLAN-rapporten.

Årsag	Handling	Interface
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/Netværksnøgle) er ikke korrekte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bekræft sikkerhedsindstillingerne ved hjælp af Wireless Setup Helper-hjælpeprogrammet. For at få flere oplysninger og hente hjælpeprogrammet skal du gå til din models side for <b>Downloads</b> på Brother Solutions Center på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li><li>• Vælg og kontrollér, at du bruger de korrekte sikkerhedsindstillinger.<ul style="list-style-type: none"><li>- Se vejledningen til det trådløse accesspoint/routeren for at få oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne.</li><li>- Producentens navn eller modelnr. på det trådløse accesspoint/routeren kan muligvis indgå i standardsikkerhedsindstillingerne.</li><li>- Rådfør dig med producenten af accesspointet/routeren, din internetudbyder eller netværksadministrator.</li></ul></li></ul>	Trådløs
Brother-maskinens MAC-adresse er ikke tilladt.	Kontroller, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. Du kan finde MAC-adressen på Brother-maskinens kontrolpanel.	Trådløs
Det trådløse accesspoint/routeren er i skjult tilstand (SSID udsendes ikke).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indtast det korrekte SSID-navn eller netværksnøglen manuelt.</li><li>• Kontrollér SSID-navnet eller netværksnøglen i den vejledning, der fulgte med det trådløse accesspoint/routeren, og konfigurér det trådløse netværk igen.</li></ul>	Trådløs
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/adgangskode), er ikke korrekte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bekræft SSID og adgangskode.<ul style="list-style-type: none"><li>- Når du konfigurerer netværket manuelt, bliver SSID og password vist på din Brother-maskine. Hvis din mobilenhed understøtter manuel konfiguration, vil SSID og adgangskoden blive vist på din mobilenheds skærm.</li></ul></li></ul>	Wi-Fi Direct
Du bruger Android™ 4.0.	Hvis mobilenheden afbryder (cirka seks minutter efter at have anvendt Wi-Fi Direct), prøv da en et-tryks-konfiguration med WPS (anbefales), og indstil Brother-maskinen som en G/O.	Wi-Fi Direct
Din Brother-maskine er placeret for langt væk fra din mobilenhed.	Tag mobilenheden hen til Brother-maskinen, så der er omkring 1 meter mellem mobilenhed og maskine, når du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværksindstillinger.	Wi-Fi Direct
Der er nogle forhindringer (vægge eller møbler, for eksempel) mellem din maskine og mobilenheden.	Flyt din Brother-maskine til et sted, hvor der ikke er hindringer.	Wi-Fi Direct
Der er en trådløs computer, Bluetooth-understøttet enhed, mikroovn eller digital trådløs telefon i nærheden af Brother-maskinen eller den mobile enhed.	Flyt andre enheder væk fra Brother-maskinen eller den mobile enhed.	Wi-Fi Direct
Hvis du har kontrolleret og prøvet alt det ovenstående, men kan stadig ikke fuldføre Wi-Fi Direct konfigurationen, skal du gøre følgende:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluk for din Brother-maskine og tænd den igen. Prøv at konfigurere Wi-Fi Direct-indstillingerne igen.</li><li>• Hvis du bruger din Brother-maskine som klient, skal du kontrollere, hvor mange enheder der er tilladt i det nuværende Wi-Fi Direct-netværk, og derefter kontrollere, hvor mange enheder der faktisk er tilsluttet.</li></ul>	Wi-Fi Direct

---

## For Windows

Hvis din trådløse forbindelse er afbrudt, og du har forsøgt alt ovenstående, anbefaler vi, at du bruger Reparationsværktøj til netværkstilslutning.



## Relaterede informationer



- [Netværksproblemer](#)

### Relaterede emner:

- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke udsendes](#)
  - [Brug Wi-Fi Direct®](#)
-

## Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket

Årsag	Handling	Interface
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket. (Netværksscanningsfunktionen virker ikke )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Konfiguration af tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software til netværksscanning. For at tilføje port 54925 til netværksscanning skal du indtaste nedenstående oplysninger:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved <b>Navn</b>: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother NetScan.</li> <li>- Ved <b>Portnummer</b>: Indtast 54925.</li> <li>- Ved <b>Protokol</b>: UDP vælges.</li> </ul>                             Se brugsanvisningen, der fulgte med din tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software, eller kontakt softwareproducenten.                         </li> <li>• Mac (Brother iPrint&amp;Scan) Gå til menubjælken <b>Finder</b>, klik på <b>Gå &gt; Programmer</b>, og dobbeltklik derefter på Brother iPrint&amp;Scan-ikonet. Brother iPrint&amp;Scan-vinduet vises. Klik på knappen <b>Vælg din maskine</b>, og følg vejledningen på skærmen for at vælge din netværksmaskine. (TWAIN-driver) På menulinjen <b>Finder</b> skal du klikke på <b>Gå &gt; Programmer &gt; Brother</b> og derefter dobbeltklikke på ikonet for enhedsvalg. Vinduet til enhedsvalg vises. Genvælg din netværksmaskine, kontroller, at <b>Status</b> er <b>inaktiv</b>, og klik derefter på <b>OK</b>.</li> </ul>	Kabelbaseret/ trådløs
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket. Netværksfunktionen PC-FAX-modtagelse kan ikke bruges. (Windows)	Indstil tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software til PC-FAX Rx. For at tilføje port 54926 til netværks-PC-FAX Rx, skriv nedenstående information: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ved <b>Navn</b>: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother PC-FAX Rx.</li> <li>• Ved <b>Portnummer</b>: Indtast 54926.</li> <li>• Ved <b>Protokol</b>: UDP vælges.</li> </ul> Se brugsanvisningen, der fulgte med din tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software, eller kontakt softwareproducenten.	Kabelbaseret/ trådløs
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket.	Nogle sikkerhedsprogrammer vil muligvis blokere for adgangen uden at der vises en dialogboks med sikkerhedsadvarsel selv efter gennemført installation.  For at give adgang, se vejledningen til sikkerhedssoftwaren eller spørg softwareproducenten.	Kabelbaseret/ trådløs
Din Brother-maskine blev ikke tildelt en tilgængelig IP-adresse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller IP-adressen og undernetmasken. Kontroller, at både IP-adresserne og undernetmaskerne på din computer og Brother-maskinen er korrekte, og at de er på samme netværk. For mere information om, hvordan du kontrollerer IP-adressen og undernetmasken, skal du bede din netværksadministrator.</li> <li>• Windows Kontroller IP-adressen og undernetmasken vha. Network Connection Repair Tool.</li> </ul>	Kabelbaseret/ trådløs

Årsag	Handling	Interface
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mac</li> </ul> <p>Kontroller dine netværksenheder, der bruger ping-kommandoen. Du finder flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer dine netværksindstillinger &gt;&gt; <i>Relaterede informationer: Kontrol af netværksenheder vha. ping-kommandoen.</i></p>	
Det mislykkede udskriftsjob er stadig i computerens udskriftskø.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis det mislykkede udskriftsjob stadig findes i computerens udskriftskø, skal du slette det.</li> <li>Du kan også dobbeltklikke på printerikonet i følgende mappe og annullere alle dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7 <p>Klik på  (Start) &gt; <b>Enheder og printere</b> &gt; <b>Printere og faxenheder</b>.</p> </li> <li>Windows 8 <p>Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på <b>Indstillinger</b> &gt; <b>Kontrolpanel</b>, når menulinjen vises. I gruppen <b>Hardware og lyd</b> skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b> &gt; <b>Printere</b>.</p> </li> <li>Windows 10 og Windows Server 2016 <p>Klik på  &gt; <b>Windows System</b> &gt; <b>Kontrolpanel</b>. I gruppen <b>Hardware og lyd</b> skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b> &gt; <b>Printere</b>.</p> </li> <li>Windows Server 2008 <p>Klik på <b>start</b> &gt; <b>Kontrolpanel</b> &gt; <b>Printere</b>.</p> </li> <li>Windows Server 2012 <p>Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på <b>Indstillinger</b> &gt; <b>Kontrolpanel</b>, når menulinjen vises. I gruppen <b>Hardware</b> skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b> &gt; <b>Printere</b>.</p> </li> <li>Windows Server 2012 R2 <p>Klik på <b>Kontrolpanel</b> på <b>Start</b>-skærmen. I <b>Hardware</b>-gruppen skal du klikke på <b>Vis enheder og printere</b>.</p> </li> <li>macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 <p>Klik på <b>Systemindstillinger</b> &gt; <b>Printere &amp; scannere</b>.</p> </li> </ul> </li> </ul>	Kabelbaseret/ trådløs
Din Brother-maskine er ikke tilsluttet det trådløse netværk.	Udskriv WLAN-rapporten for at se fejlkoden i den udskrevne rapport.	Trådløs

Hvis du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående, men Brother-maskinen stadig ikke kan udskrive og scanne, skal du afinstallere Brother-softwaren og -driverne og installere dem igen.



## Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)

### Relaterede emner:

- [Udskriv WLAN-rapporten](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)
- [Kontrol af netværksenheder vha. ping-kommandoen](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

## Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt

Kontrol	Handling	Interface
Kontroller, at Brother-maskinen, accesspointet eller netværkshub'en er tændt.	<b>Kontroller følgende:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Strømkablet er tilsluttet korrekt, og Brother-maskinen er tændt.</li><li>• Accesspointet/routeren eller hub'en er tændt, og forbindelsesknappen blinker.</li><li>• Al beskyttende emballage er fjernet fra maskinen.</li><li>• Blækpatronerne er installeret korrekt.</li><li>• Scannerlåget og låget til udredning af papirstop er helt lukket.</li><li>• Papir er lagt korrekt i papirbakken.</li><li>• (For kabelbaserede netværk) Et netværkskabel er sluttet korrekt til Brother-maskinen og routeren eller hub'en.</li></ul>	Kabelbaseret/ trådløs
Kontroller, at du kan "pinge" Brother-maskinen fra din computer.	Ping Brother-maskinen fra din computer ved at bruge IP-adressen eller nodenavnet ved Windows-kommandoprompten eller Mac Terminal-programmet: Ping <ipaddress> eller <nodename>. <ul style="list-style-type: none"><li>• Vellykket: Brother-maskinen fungerer korrekt og er tilsluttet det samme netværk som computeren.</li><li>• Mislykket: Brother-maskinen er ikke tilsluttet det samme netværk som computeren.</li></ul> (Windows) Spørg netværksadministratoren, og brug Reparationsværktøj til netværkstilslutning til at rette IP-adressen og undernetmasken. (Mac) Kontroller, at IP-adressen og undernetmasken er konfigureret korrekt.	Kabelbaseret/ trådløs
Kontroller, at Brother-maskinen er tilsluttet det trådløse netværk.	Udskriv WLAN-rapporten for at se fejlkoden i den udskrevne rapport.	Trådløs

Se vejledningen, der følger med det trådløse accesspoint/routeren for at finde oplysninger om SSID og netværksnøglen og indstille dem korrekt, hvis du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående.



### Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)
  - [Kontrol af netværksenheder vha. ping-kommandoen](#)

#### Relaterede emner:

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Udskriv WLAN-rapporten](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)

## Kontrol af netværksenheder vha. ping-kommandoen

Kontroller både computerens og Brother-maskinens IP-adresse, og kontroller derefter, om netværket fungerer korrekt.

- >> [Konfiguration af IP-adressen på computeren \(Windows\)](#)
- >> [Konfiguration af IP-adressen på computeren \(Mac\)](#)
- >> [Konfiguration af IP-adressen på Brother-maskinen](#)

### Konfiguration af IP-adressen på computeren (Windows)

1. Gør et af følgende:

- Windows 7

Klik på /Start > **Alle programmer** > **Tilbehør** > **Kommandoprompt**

- Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på **Søg** > **Kommandoprompt**, når menubjælken vises.

- Windows 10

Klik på  > **Windows System** > **Kommandoprompt**.

- Skriv "ipconfig", og tryk derefter på Enter-tasten på tastaturet.
- Kontroller værdierne for IPv4-adressen og undernetmasken.
- Skriv "exit", og tryk derefter på Enter-tasten på tastaturet.

### Konfiguration af IP-adressen på computeren (Mac)

- Vælg **Systemindstillinger** i menuen Apple.
- Klik på **Netværk** > **Avanceret** > **TCP/IP**
- Kontroller værdierne for IPv4-adressen og undernetmasken.

### Konfiguration af IP-adressen på Brother-maskinen

Udskriv netværkskonfigurationsrapporten, og kontroller værdierne for IP-adressen og undernetmasken.

```
<IP Settings >
IP Address          192.168.11.250      (set manually)
Subnet Mask         255.255.255.0
IP Gateway          192.168.100.200
Boot Method         STATIC
Boot Tries          3
IP Filter           Disabled
```

Kontroller IP-adressen for både computeren og Brother-maskinen. Kontroller, at netværksadressedele er de samme. Hvis f.eks. undernetmasken er "255.255.255.0", er normalt kun værtsadressedele forskellige.

	Netværksadresse	Værtsadresse	
IP-adresse	192.168.100.	250	Indstil det sidste tal, der svarer til "0" i undernetmasken, til 1–254.
Undernetmaske	255.255.255.	0	Normalt er der ingen problemer, når undernetmasken er "255.255.255.0". Brug samme værdi for alle dine computere.

### ✓ Relaterede informationer

- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)



---

**Relaterede emner:**

- [Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
-

## Problemer i forbindelse med Google Cloud Print

Problemer	Forslag
Min Brother-maskine findes ikke på listen over printere.	Kontroller, at maskinen er tændt.
	Kontroller, at Google Cloud Print™ er aktiveret.
	Kontroller, at maskinen er registreret med Google Cloud Print™. Hvis den ikke er registreret, så forsøg at registrere den igen.
Jeg kan ikke udskrive.	Kontroller, at maskinen er tændt.
	Kontrollér netværksindstillingerne. ►► <i>Relaterede informationer</i>
	Nogle filer kan muligvis ikke udskrives eller udskrives muligvis ikke nøjagtigt, som de vises.
Jeg kan ikke registrere Brother-maskinen med Google Cloud Print™.	Kontroller, at maskinen er sluttet til et netværk med internetadgang.
	Kontroller, at dato og klokkeslæt er korrekt indstillet på maskinen.
Jeg ser ikke en bekræftelsesmeddelelse på Brother-maskinen, når jeg forsøger at registrere med Google Cloud Print™, selv efter at have gentaget registreringstrinnene.	Kontroller, at Brother-maskinen ikke arbejder, mens du registrerer med Google Cloud Print™.



### Relaterede informationer

- [Hvis du har problemer med din maskine](#)

#### Relaterede emner:

- [Fejlfinding](#)
- [Netværksindstillinger til brug af Google Cloud Print](#)

## Problemer med AirPrint

Problemer	Forslag
Min Brother-maskine findes ikke på listen over printere.	Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
	Kontrollér netværksindstillingerne.
	Flyt mobilenheden tættere på det trådløse accesspoint/routeren eller på Brother-maskinen.
Jeg kan ikke udskrive.	Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
	Kontroller netværksindstillingerne.
Jeg prøver at udskrive flersidede dokumenter fra en iOS-enhed, men KUN den første side udskrives.	Sørg for, at du kører den seneste OS-version. Se nedenstående Apple-supportartikel for at få flere oplysninger om AirPrint: <a href="https://support.apple.com/kb/HT4356">support.apple.com/kb/HT4356</a> .



### Relaterede informationer

- [Hvis du har problemer med din maskine](#)

#### Relaterede emner:

- [Fejlfinding](#)

## Se maskinoplysningerne

Følg denne vejledning for at se Brother-maskinens serienummer, firmwareversion og firmwareopdatering.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Maskin-info]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger:


Indstilling	Beskrivelse
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Firmwareversion	Kontroller maskinens firmwareversion.
Firmwareopdatering	Opdater maskinen til den seneste firmware.
Firmware auto-tjek	Se firmwareoplysninger på startskærmen.

4. Tryk på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Maskin-info].
2. Tryk på en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Firmwareversion	Kontroller maskinens firmwareversion.
Firmwareopdatering	Opdater maskinen til den seneste firmware.
Firmware auto-tjek	Se firmwareoplysninger på startskærmen.

3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

## Nulstil Brother-maskinen

### VIGTIGT

(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Når du nulstiller maskinen, kan faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, blive slettet. Før du nulstiller maskinen, kan du overføre faxmeddelelserne til din computer eller en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Nulstil]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg den ønskede nulstillingsindstilling. Tryk på **OK**.
3. Hold ► nede i to sekunder for at bekræfte.  
Maskinen genstarter.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Nulstil].
2. Tryk på den nulstillingfunktion, du vil bruge.
3. Tryk på [OK] i to sekunder for at genstarte maskinen.



### Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)
  - [Nulstil overblik over funktioner](#)

#### Relaterede emner:

- [Overfør dine faxer eller faxjournalrapport](#)

## Nulstil overblik over funktioner

### VIGTIGT

(MFC-J491DW/MFC-J497DW)

Når du nulstiller maskinen, kan faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse, blive slettet. Før du nulstiller maskinen, kan du overføre faxmeddelelserne til din computer eller en anden faxmaskine, så du ikke mister vigtige meddelelser.

Følgende nulstillingsfunktioner er tilgængelige:

1. [Maskin-nulstilling]

Du kan nulstille alle maskinens indstillinger, du har ændret, såsom dato og klokkeslæt og Forsinket opkald. Adressebogen, faxrapporter og opkaldshistorik ændres ikke. (MFC-modeller)

2. [Netværk]

Nulstil printerserverens standardindstillinger (herunder oplysninger om Adgangskode og IP-adresse).

3. [Adressebog & fax] (MFC-modeller)

Adressebog og fax nulstiller følgende indstillinger:

- Adressebog og opsætning af grupper
- Programmerede faxjob i hukommelsen (MFC-J890DW/MFC-J895DW)  
Forsinket fax og forsinket batchtransmission
- Afsender-ID  
Navn og nummer
- Eksterne faxfunktioner (MFC-J890DW/MFC-J895DW)
- Rapport  
Transmissionsbekræftelsesrapport, adressebog og faxjournal
- Historik  
Nummervisningshistorik <sup>1</sup> og udgående opkald

- Faxmeddelelser i hukommelsen

4. [Alle indstillinger]

Brug funktionen Nulstil indstillinger for at nulstille alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne. Brother anbefaler at du udfører denne handling, når du skaffer dig af med maskinen.



(MFC-J890DW/MFC-J895DW)

Træk interfacekablet ud, før du vælger [Netværk] eller [Alle indstillinger].



### Relaterede informationer

- [Nulstil Brother-maskinen](#)

#### Relaterede emner:

- [Overfør dine faxer eller faxjournalrapport](#)

<sup>1</sup> (Ikke tilgængelig i Finland)

## Rutinevedligeholdelse

- [Udskiftning af blækpatronerne](#)
- [Rengør din Brother-maskine](#)
- [Kontrollér din Brother-maskine](#)
- [Korriger papirfremføring for at fjerne lodrette streger](#)
- [Skift af udskriftsindstillingerne, når du har udskrivningsproblemer](#)
- [Pakning og forsendelse af din Brother-maskine](#)

## Udskiftning af blækpatronerne

Brother-maskinen er udstyret med en blækdirbetæller. Blækdirbetælleren overvåger automatisk blækniveauet i hver af de fire patroner. Når maskinen registrerer, at en blækpatron er ved at løbe tør for blæk, viser maskinen en meddelelse.

Displayet viser, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Følg altid meddelelserne på displayet, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge.

Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron skal udskiftes, vil der være en lille smule blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at beholde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printheadet.

### ⚠ FORSIGTIG


Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle det ud med vand og om nødvendigt søge læge.

### VIGTIGT

Brother anbefaler på det kraftigste, at du ikke genfylder de blækpatroner, der følger med maskinen. Vi anbefaler også på det kraftigste, at du fortsætter med kun at bruge originale Brother-udskiftningstonerpatroner. Brug eller forsøg på brug af potentielt ikke-kompatibelt blæk og/eller patroner i Brother-maskinen kan beskadige maskinen og/eller medføre utilfredsstillende udskriftskvalitet. Garantien dækker ikke problemer, der skyldes brug af ikke-godkendt blæk og/eller patroner fra tredjepart. For at beskytte din investering og opnå bedst mulige resultater med Brother-maskinen anbefaler vi brug af originale Brother-blækpatroner.


#### 1. Åbn låget til blækpatronerne (1).

Displayet viser [Kun S/H-udskrift], [Kun sort/hvid enkeltsidet udskrift] eller [Udskift Blæk], hvis en eller flere blækpatroner skal udskiftes.

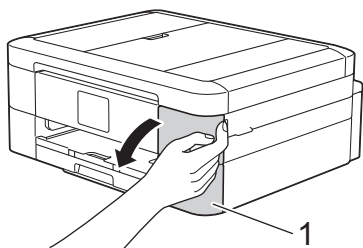


Hvis den sorte blækpatron er tom, vises kun meddelelsen [Udskift Blæk]. Du skal udskifte den sorte patron.

#### 2. Tryk på udløserhåndtaget for at frigøre den farvepatron, der vises på displayet, og tag patronen ud af maskinen som vist i illustrationen.

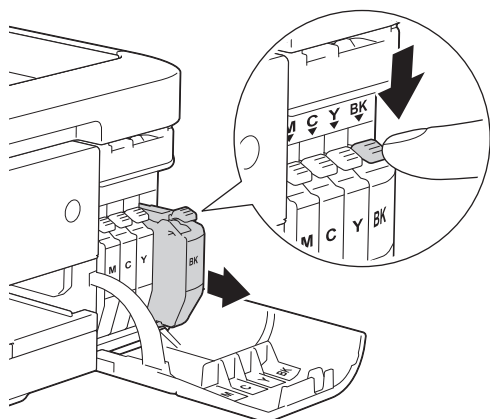




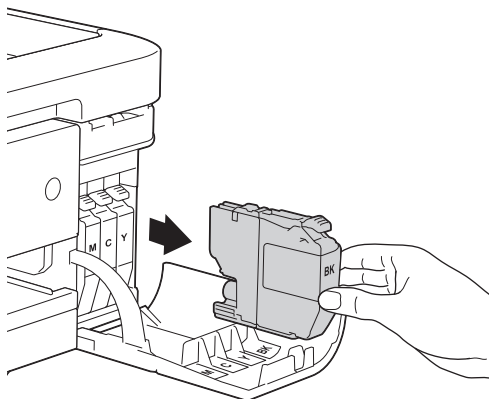


3. Åbn posen med den nye blækpatron for den farve, der vises på displayet, og tag blækpatronen ud.

## VIGTIGT

- Rør IKKE ved patronen i området markeret med (1); dette kan forhindre maskinen i at registrere patronen.

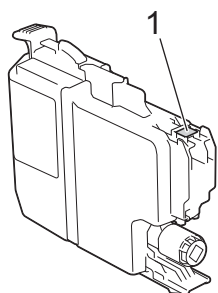


- Ryst hurtigt kun den **sorte** blækpatron vandret 15 gange som vist, før den sættes i maskinen.

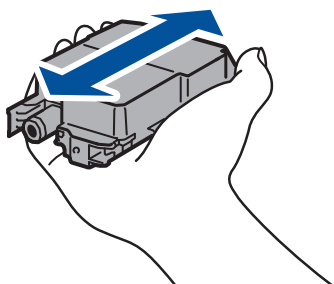


4. Installer blækpatronen i pilens retning på mærket.

Hver farve har sin egen korrekte position.

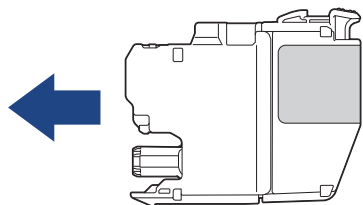

5. Tryk forsigtigt på området, der er mærket "PUSH", til blækpatronen låser på plads, og luk derefter blækpatronlåget.

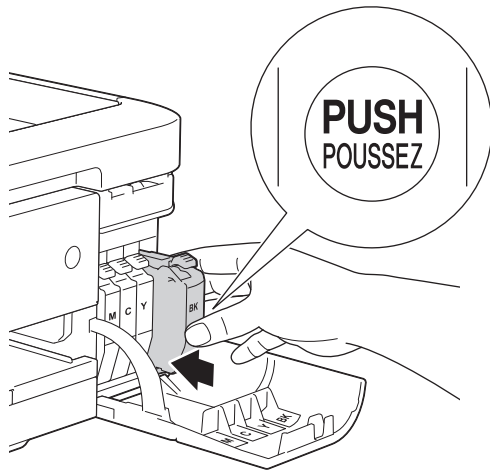

Maskinen nulstiller automatisk blækdråbetælleren.



Hvis displayet viser [Ingen blækpatron] eller [Kan ikke regist.], efter at du har installeret blækpatronen, skal du kontrollere, at blækpatronen er sat korrekt i. Tag blækpatronen ud, og sæt den forsigtigt i, til den låser på plads.

## VIGTIGT

- Ryst IKKE blækpatronerne. Hvis du får blæk på huden eller tøj, skal du straks vaske det af med sæbe eller rengøringsmiddel.
- Tag IKKE blækpatroner ud, hvis det ikke er nødvendigt at udskifte dem; maskinen kan ikke registrere, hvor meget blæk der er tilbage i patronen.
- Rør ikke ved blækpatronpladserne; du kan få blæk på huden.
- Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte position, viser displayet [Forkert blækfarve].

Kontroller, hvilke blækpatroner der ikke sidder korrekt hvad angår farve på deres blækpatronpositioner, og flyt dem til de korrekte pladser.

- Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og helt tømme den inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen.
- Demonter eller pil IKKE ved blækpatronen, da dette kan forårsage, at blækket løber ud af patronen.



## Relaterede informationer

- [Rutinevedligeholdelse](#)

### Relaterede emner:


- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Pakning og forsendelse af din Brother-maskine](#)

## Rengør din Brother-maskine


- [Rens scanneren](#)
- [Rengør printhovedet på din Brother-maskine](#)
- [Rens printerhovedet fra din computer \(Windows\)](#)
- [Rens printerhovedet fra din computer \(Mac\)](#)
- [Rengør maskinens display](#)
- [Rengør maskinens yderside](#)
- [Rens maskinens printerplade](#)
- [Rens rullerne til papirfremføring](#)
- [Rengør bundpladen](#)
- [Rens papiroptagningsrullerne](#)

## Rens scanneren

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglaspladen (2) og det hvide plastik (3) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med vand.

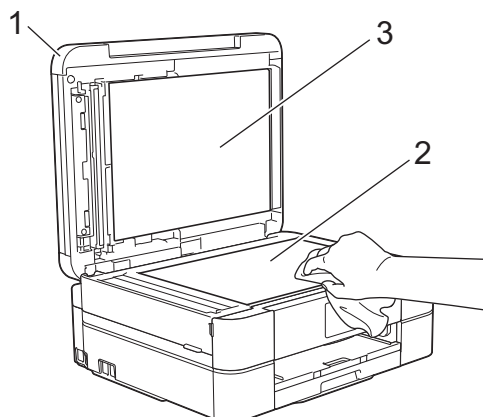

3. I ADF'en skal du rengøre den hvide skinne (1) og glasstrimlen (2) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med vand. (Kun modeller med ADF)

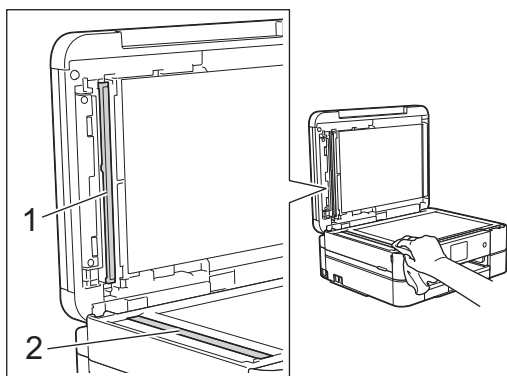

(Kun modeller med ADF)

Ud over at rengøre scannerglaspladen og glasstrimlen med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med lidt vand, skal du føre en finger over glasset for at mærke, om der sidder noget på det. Hvis du kan mærke, at der sidder snavs eller aflejringer, skal du rengøre glasset igen og være ekstra grundig i det pågældende område. Du kan være nødt til at gentage rengøringsprocessen tre eller fire gange. Test processen ved at tage en kopi efter hver rengøring.



Når der er snavs eller slettelak på glasstrimlen, er der en lodret linje på udskriftsprøven.



Når glasstrimlen rengøres, er den lodrette linje væk.



## Relaterede informationer

- [Rengør din Brother-maskine](#)

### **Relaterede emner:**

- [Problemer med telefon og fax](#)
- [Andre problemer](#)

## Rengør printhovedet på din Brother-maskine

Maskinen renser automatisk printhovedet efter behov for at holde en god udskriftskvalitet. Ved problemer med udskriftskvaliteten kan du starte rengøringsprocessen manuelt.

- Rens printhovedet, hvis der er en vandret linje eller huller i teksten eller grafikken på de udskrevne sider. Afhængigt af den farve, der er problemet, skal du vælge kun at rense sort, tre farver på én gang (gul/cyan/magenta) eller alle fire farver på én gang.
- Rensning af printhovedet bruger blæk.
- Alt for hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk.

### VIGTIGT

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Vedligeholdel]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Rensning af printhoved]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Kun sort], [Kun farve] eller [Alle]. Tryk på **OK**.
  - e. Vælg [Normal], [Kraftigt] eller [Kraftigst]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ►.  
Maskinen renser printhovedet.



- Hvis du renser printhovedet, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny, original blækpatron fra Brother for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen. Hvis udskriften ikke forbedres, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
- Du kan også rense printhovedet fra din computer.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Vedligeholdelse] > [Rensning af printhoved].
2. Tryk på [Kun sort], [Kun farve] eller [Alle].
3. Tryk på [Normal], [Kraftigt] eller [Kraftigst].
4. Tryk på [Start].  
Maskinen renser printhovedet.



- Hvis du renser printhovedet, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original blækpatron fra Brother for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen. Hvis udskriften ikke forbedres, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
- Du kan også rense printhovedet fra din computer.



## Relaterede informationer

- [Rengør din Brother-maskine](#)

### **Relaterede emner:**

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Rens printerhovedet fra din computer \(Windows\)](#)
- [Rens printerhovedet fra din computer \(Mac\)](#)

## Rens printerhovedet fra din computer (Windows)


Maskinen renser automatisk printheadet efter behov for at holde en god udskriftskvalitet. Ved problemer med udskriftskvaliteten kan du starte rengøringsprocessen manuelt.

1. Gør et af følgende:

- For Windows Server 2008

Klik på  (**Start**) > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Printere**.

- For Windows 7 og Windows Server 2008 R2

Klik på  (**Start**) > **Enheder og printere**.

- For Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menubjælken bliver vist, skal du klikke på **Indstil** og derefter klikke på **Kontrolpanel**. I gruppen **Hardware og lyd** skal du klikke på **Vis enheder og printere**.


- For Windows Server 2012

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menubjælken bliver vist, skal du klikke på **Indstillinger** og derefter klikke på **Kontrolpanel**. I gruppen **Hardware** skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- For Windows Server 2012 R2

Klik på **Kontrolpanel** på **Start**-skærmen. I **Hardware**-gruppen skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- Windows 10 og Windows Server 2016

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

2. Højreklik på **Brother MFC-XXXX Printer**-ikonet (hvor XXXX er navnet på din model), og vælg derefter **Udskriftsindstillinger**. Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver.

Dialogboksen Printerdriver vises.

3. Klik på fanen **Vedligeholdelse**.

4. Markér en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
<b>Kontroller udskriftskvalitet...</b>	Bruges til at udskrive testsiden og kontrollere udskriftskvaliteten.
<b>Rensning af printhead...</b>	Bruges til at starte renseprocessen manuelt. Vælg dette, hvis en linje eller mellemrum vises i tekst eller grafik på testsiden.

5. Gør et af følgende:

- Hvis du har valgt indstillingen **Kontroller udskriftskvalitet...**, skal du klikke på **Start**. Maskinen udskriver testsiden.
- Hvis du har valgt indstillingen **Rensning af printhead...**, skal du vælge indstillingen **Kun sort**, **Kun farve** eller **Alt** som rensetype og derefter klikke på **Næste**.

6. Vælg indstillingen **Normal**, **Kraftig** eller **Kraftigst** som rensestyrke, og klik derefter på **Næste**.

7. Klik på **Start**.

Maskinen begynder at rense.



### Relaterede informationer

- [Rengør din Brother-maskine](#)



---

**Relaterede emner:**

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
  - [Rengør printhovedet på din Brother-maskine](#)
-

## Rens printerhovedet fra din computer (Mac)

Maskinen renser automatisk printheadet efter behov for at holde en god udskriftskvalitet. Ved problemer med udskriftskvaliteten kan du starte rengøringsprocessen manuelt.

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen Apple.
2. Vælg **Printere & scannere**, og vælg derefter maskinen.
3. Klik på knappen **Indstillinger & forsyninger**.
4. Klik på fanen **Hjælpfunktion**, og klik derefter på knappen **Åbn Printerværktøj**.  
Skærmen Status Monitor vises.
5. Klik på menuen **Kontrol**, og vælg derefter **Vedligeholdelse**.
6. Markér en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
<b>Kontroller udskriftskvalitet...</b>	Bruges til at udskrive testsiden og kontrollere udskriftskvaliteten.
<b>Rensning af printhead...</b>	Bruges til at starte renseprocessen manuelt. Vælg dette, hvis en linje eller mellemrum vises i tekst eller grafik på testsiden.

7. Gør et af følgende:
  - Hvis du har valgt indstillingen **Kontroller udskriftskvalitet...**, skal du klikke på **Start**.  
Maskinen udskriver testsiden.
  - Hvis du har valgt indstillingen **Rensning af printhead...**, skal du vælge indstillingen **Kun sort**, **Kun farve** eller **Alle** som rensetype og derefter klikke på **Næste**.
8. Vælg indstillingen **Normal**, **Kraftig** eller **Kraftigst** som rensestyrke, og klik derefter på **Næste**.
9. Klik på **Start**.  
Maskinen begynder at rense.



### Relaterede informationer

- [Rengør din Brother-maskine](#)


#### Relaterede emner:


- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
- [Rengør printheadet på din Brother-maskine](#)

## Rengør maskinens display

### VIGTIGT

Brug IKKE flydende rengøringsmidler (herunder ethanol).

1. Tryk på  og hold den nede for at slukke for maskinen. Displayet viser [Lukker ned] i nogle få sekunder, før maskinen slukker.
2. Rengør displayet med en tør, blød, fnugfri klud.

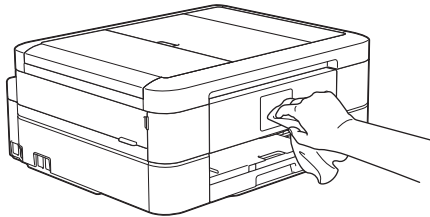

### Relaterede informationer


- [Rengør din Brother-maskine](#)

## Rengør maskinens yderside


### VIGTIGT

- Rengøring med flygtige væsker, som f.eks. fortynder eller rensebenzin, beskadiger maskinens overflade.
- Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak.
- Brug IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne.


1. Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten.
2. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen.

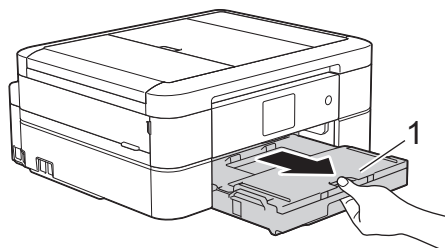


3. Tør maskinens yderside med en tør og fnugfri klud for at fjerne støv.

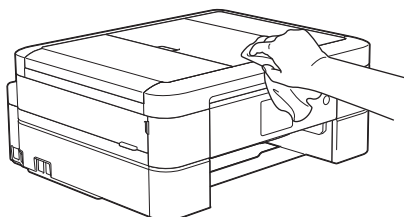

4. Løft outputpapirbakkens låg, og fjern fremmedlegemer fra papirbakken.

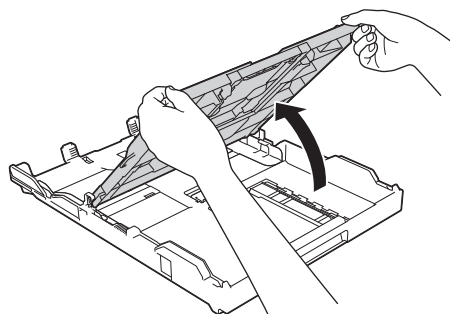

5. Tør inderside og yderside af papirbakken med en tør og fnugfri klud for at fjerne støv.

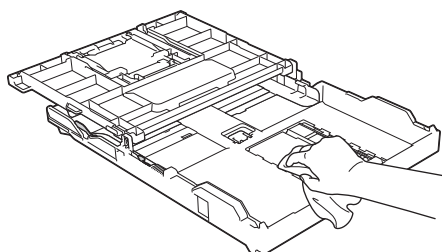

6. Luk outputpapirbakkens låg, og skub langsomt papirbakken helt ind i maskinen.



### Relaterede informationer


- [Rengør din Brother-maskine](#)

## Rens maskinens printerplade

### ⚠ ADVARSEL

⚡ Træk altid stikket til maskinen ud af stikkontakten før rengøring af printerpladen for at undgå elektrisk stød.


1. Brug begge hænder til at løfte scannerlåget vha. fingerholderne på begge sider af maskinen, indtil det er i åben stilling.
2. Rengør maskinens printerplade (1) og området omkring den ved at tørre evt. spildt blæk af med en blød, tør, fnugfri klud.

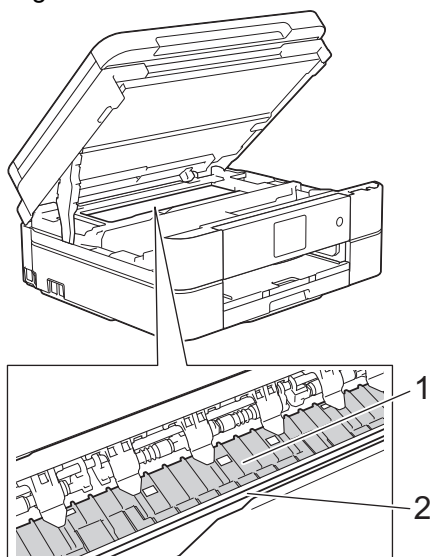

### VIGTIGT

Rør IKKE ved kodeenhedsstrimlen, den tynde plastikstrimmel, der strækker sig på tværs af maskinens bredde (2). Det kan beskadige maskinen.

3. Luk forsigtigt scannerlåget med begge hænder.

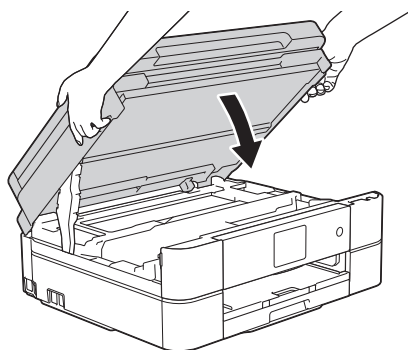

4. Sæt strømkablet i igen.

### ✓ Relaterede informationer

- [Rengør din Brother-maskine](#)


#### Relaterede emner:

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)


## Rens rullerne til papirfremføring

Hvis papirfremføringsrullerne er plettede af blæk eller har en ophobning af papirstøv, kan det forårsage papirfremføringsproblemer.


1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten.
3. Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen.

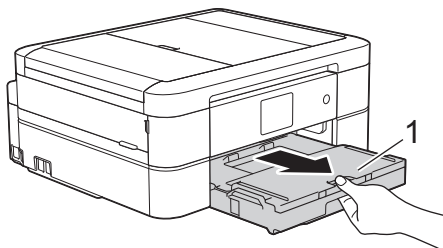

4. Rengør forsiden af papirfremføringsrullerne (1) med en bevægelse fra side til side med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med lidt vand. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en blød, tør og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

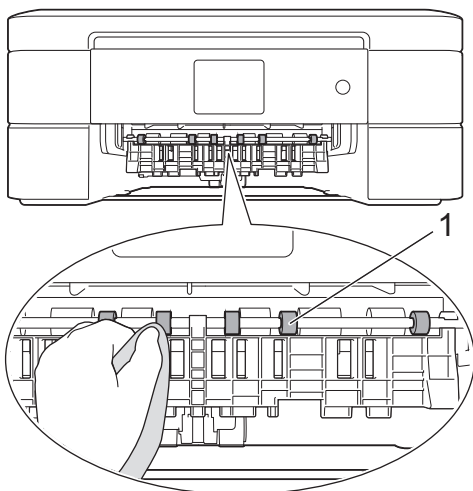

5. Løft flappen til udredning af papirstop (2), og rengør derefter bagsiden af papirfremføringsrullerne (1) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med lidt vand. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en blød, tør og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

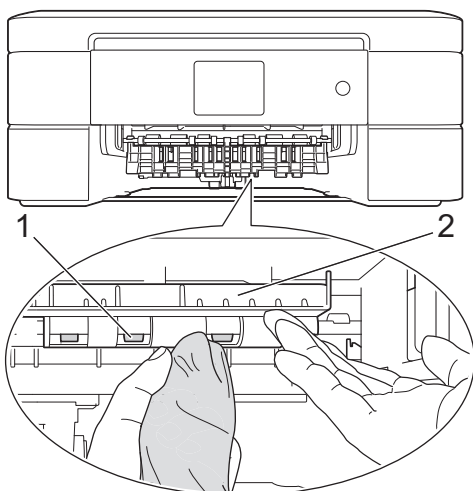

6. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.
7. Sæt strømkablet i igen.



---

Brug ikke maskinen igen, før rullerne er tørre. Hvis du bruger maskinen, før rullerne er tørre, kan det medføre papirfremføringsproblemer.

---



### Relaterede informationer

- [Rengør din Brother-maskine](#)


#### Relaterede emner:

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)
-

## Rengør bundpladen

Regelmæssig rengøring af bundpladen kan forhindre, at maskinen indfører flere ark papir, når der kun er nogle få papirark tilbage i bakken.


1. Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten.
2. Træk papirbakken (1) helt ud af maskinen.

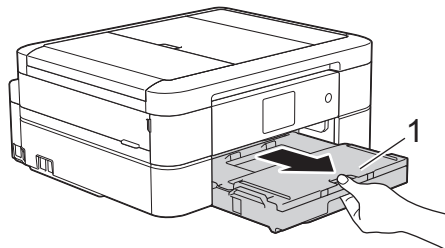

3. Rengør separationspladen (1) med en blød, fnugfri klud fugtet med vand.

For DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW skal du også rense separationspladen (2) til fotopapirbakken med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med lidt vand.

Efter rengøring skal pladen aftørres med en blød, tør og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

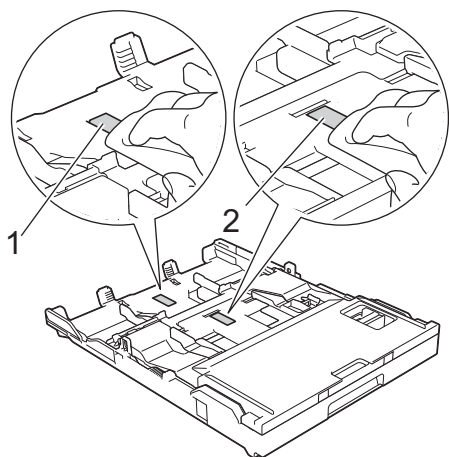

4. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.

### ✓ Relaterede informationer

- [Rengør din Brother-maskine](#)

#### Relaterede emner:


- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)




## Rens papiroptagningsrullerne

Regelmæssig rengøring af papiroptagningsrullerne kan forhindre papirstop ved at sikre, at papiret indføres korrekt.

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. Hvis papirstøtteflappen (1) er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten (2).

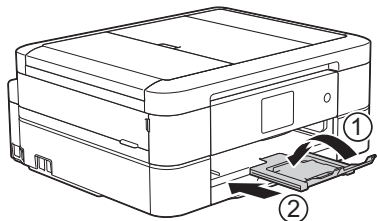

3. Tag papirbakken helt ud af maskinen.
4. Rengør papiroptagningsrullerne (1) med en blød og fnugfri klud fugtet med vand. Drej langsomt rullerne, så hele overfladen rengøres. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en blød, tør og fnugfri klud for at fjerne al fugt.

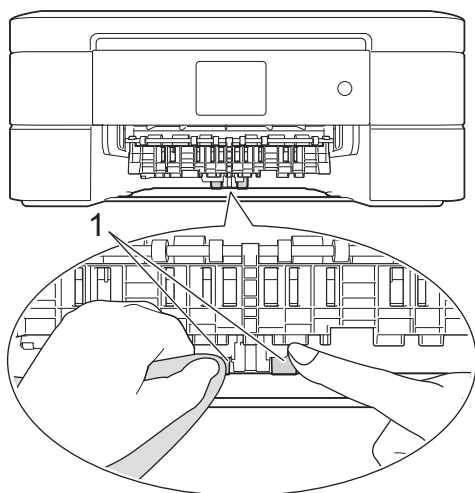

5. Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.
6. Sæt strømkablet i igen.



### Relaterede informationer

- [Rengør din Brother-maskine](#)

#### Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

## **Kontrollér din Brother-maskine**

- [Kontrollér udskriftskvaliteten](#)
- [Kontrollér udskriftsjustering fra din Brother-maskine](#)
- [Kontrol af blækmængden](#)
- [Overvågning af maskinstatus fra computeren \(Windows\)](#)
- [Overvågning af maskinens status fra din computer \(Mac\)](#)

## Kontrollér udskriftskvaliteten

Hvis der er blege eller stribede farver og tekst, eller hvis der mangler tekst på dine udskrifter, kan printhovedets dyser være tilstoppede. Udskriv arket med kontrol af udskriftskvalitet, og se på kontrolmønstret for dyserne.


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

- Tryk på **Menu**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Vedligeholdel]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Forb. Udskriftskv.]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Forb. Udskriftskv.] igen. Tryk på **OK**.
- Tryk på ►.  
Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket.
- Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
- Displayet spørger om udskriftskvaliteten. Gør et af følgende:
  - Tryk på ◀ for at vælge [Nej], hvis alle linjer er tydelige og synlige.  
Kontrollen af udskriftskvaliteten afsluttes.
  - Tryk på ► for at vælge [Ja], hvis der mangler linjer (se **Dårlig** herunder).

**OK**



**Dårlig**



- Displayet beder dig om at kontrollere udskriftskvaliteten for hver farve. Tryk på ◀ eller ► for at vælge det mønster (1-4), der passer bedst til udskriftsresultatet, og tryk derefter på **OK**.
- Gør et af følgende:
  - Hvis en printhovedrensning er nødvendig, skal du trykke på ► for at starte rensningen.
  - Hvis en printhovedrensning ikke er nødvendig, vises blæk- eller vedligeholdelsesskærmen på displayet igen.
- Når rensningen er afsluttet, spørger displayet, om du vil kontrollere udskriftskvaliteten igen.  
Tryk på ► [Ja] for at starte kontrollen af udskriftskvalitet.
- Tryk på ► igen.  
Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket igen. Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket igen.

Hvis du renser printhovedet, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny, original blækpatron fra Brother for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen. Hvis udskriften ikke forbedres, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.

### VIGTIGT

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.





Når en printhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.




Når printhoveddysen er rensket, er de vandrette linjer væk.




## DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


1. Tryk på  [Indstill.] > [Vedligeholdelse] > [Forbedr udskriftskvalitet] > [Tjek udskriftskvalitet].
2. Tryk på [Start].  
Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket.
3. Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
4. Touchskærmen spørger om udskriftskvaliteten. Gør et af følgende:
  - Hvis alle linjer er tydelige og synlige, skal du trykke på [Nej] og derefter på  for at afslutte kontrollen af udskriftskvaliteten.
  - Tryk på [Ja] hvis der mangler linjer (se **Dårlig** herunder).

### OK

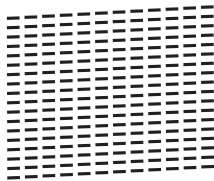

### Dårlig

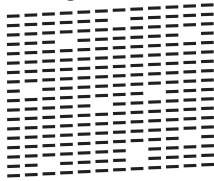

5. Touchskærmen beder dig om at kontrollere udskriftskvaliteten for hver farve. Tryk på nummeret på det mønster (1–4), der kommer nærmest udskrivningsresultatet.
6. Gør et af følgende:
  - Hvis en printhovedrensning er nødvendig, skal du trykke på [Start] for at starte rensningen.
  - Hvis en printhovedrensning ikke er nødvendig, vises vedligeholdelsesskærmbilledet på touchskærmen igen. Tryk på .
7. Når rensningen er afsluttet, spørger touchskærmen, om du vil udskrive udskriftskvalitetskontrolarket igen. Tryk på [Ja], og tryk derefter på [Start].

Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket igen. Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket igen.

Hvis du renser printhovedet, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original blækpatron fra Brother for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen. Hvis udskriften ikke forbedres, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.

## VIGTIGT

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.



Når en printhoveddysse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.



Når printhoveddysen er renset, er linjerne væk.



### Relaterede informationer

- [Kontrollér din Brother-maskine](#)

#### Relaterede emner:

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

## Kontrollér udskriftsjustering fra din Brother-maskine

Hvis den udskrevne tekst er sløret, eller hvis billederne er blege efter flytning af maskinen, foretages en udskriftsjustering.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)


>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Vedligeholdel]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Forb. Udskriftskv.]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Justering]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ►.
4. Tryk på ► igen.

Maskinen begynder at udskrive justeringskontrolarket.

(A)

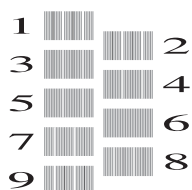


5. For mønster (A) skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge nummeret på den testudskrift, der har færrest synlige, lodrette striber (1-9), og derefter trykke på **OK**.

I eksemplet herover er række 6 det bedste valg.

Gentag dette trin for resten af mønstrene.



Hvis udskriftsjusteringen ikke er justeret korrekt, ser teksten gnidret eller skæv ud som vist her.

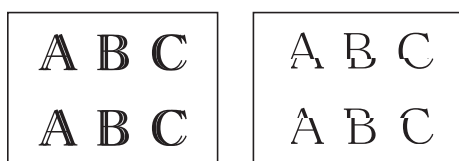


Når udskriftsjusteringen er justeret korrekt, ser teksten ud som vist her.




6. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Blæk] > [Forbedr udskriftskvalitet] > [Justering].




Du kan også trykke på  [Indstill.] > [Vedligeholdelse] > [Forbedr udskriftskvalitet] > [Justering].

- Tryk på [Næste].
- Tryk på [Start].

Maskinen udskriver justeringskontrolarket.

(A)

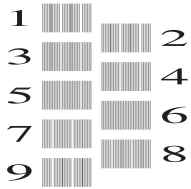


- Ved (A)-mønstret skal du trykke på ▲ eller ▼ for at få vist nummeret på testudskriften med færrest synlige lodrette striber (1-9), og derefter trykke på det (i eksemplet herover er række 6 det bedste valg). Tryk på [OK].

Gentag dette trin for resten af mønstrene.




Hvis udskriftsjusteringen ikke er justeret korrekt, ser teksten gnidret eller skæv ud som vist her.

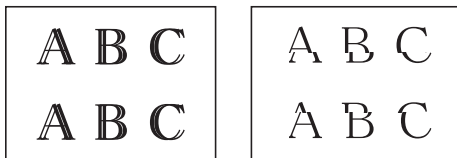

Når udskriftsjusteringen er justeret korrekt, ser teksten ud som vist her.



- Tryk på .



## Relaterede informationer

- [Kontrollér din Brother-maskine](#)

### Relaterede emner:

- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

## Kontrol af blækmængden

Der findes et ikon på displayet, som viser blækmængden, men du kan også bruge blækmenuen til at se en stor graf, der viser, hvor meget blæk der er tilbage i hver patron.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Vedligeholdel]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Blækvolume]. Tryk på **OK**.

Displayet viser blækmængden.



- Når blækpatronen er ved at være brugt op, eller der er problemer med den, vises en af følgende ikoner.

	Lavt blækniveau.
	Blækpatronen er ved at være opbrugt.
	Der er et problem med blækpatronen.

- Hvis du vil kontrollere eller udskrive modelnumrene på blækpatronerne, skal du trykke på **Clear/Back** for at gå tilbage til menuskærmen [Vedligeholdel] og derefter vælge [Blækpatronmodel].

Tryk på **OK**, og følg vejledningen på displayet.

3. Tryk på **Stop/Exit**.



Du kan også kontrollere blækmængden fra computeren.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på [Blæk] > [Blækvolume]. Touchscreen'en viser blækmængden.



- Du kan også trykke på [Indstill.] > [Vedligeholdelse] > [Blækvolume].

- Når blækpatronen er ved at være brugt op, eller der er problemer med den, vises en af følgende ikoner.

	Lavt blækniveau.
	Blækpatronen er ved at være opbrugt.
	Der er et problem med blækpatronen.

- Hvis du vil kontrollere eller udskrive modelnumrene på blækpatronerne, skal du trykke på (Tilbage) for at gå tilbage til menuskærmen [Blæk].

Tryk på [Blækpatronmodel], og følg vejledningen på touchskærmen.

2. Tryk på .



Du kan også kontrollere blækmængden fra computeren.





## Relaterede informationer


- [Kontrollér din Brother-maskine](#)

### Relaterede emner:

- [Oversigt over touchscreendisplayet](#)
- [Oversigt over skærmen Indstillinger](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Mac\)](#)
- [Overvågning af maskinstatus fra computeren \(Windows\)](#)

## Overvågning af maskinstatus fra computeren (Windows)

Hjælpeprogrammet Status Monitor er et konfigurerbart softwareværktøj til overvågning af status for en eller flere enheder, så du omgående kan få besked om fejl.


- Gør et af følgende:
  - Dobbeltklik på ikonet  på proceslinjen.


- Windows 7

Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Status Monitor**.

- Windows 8 og Windows 10

Klik på  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Status Monitor**.

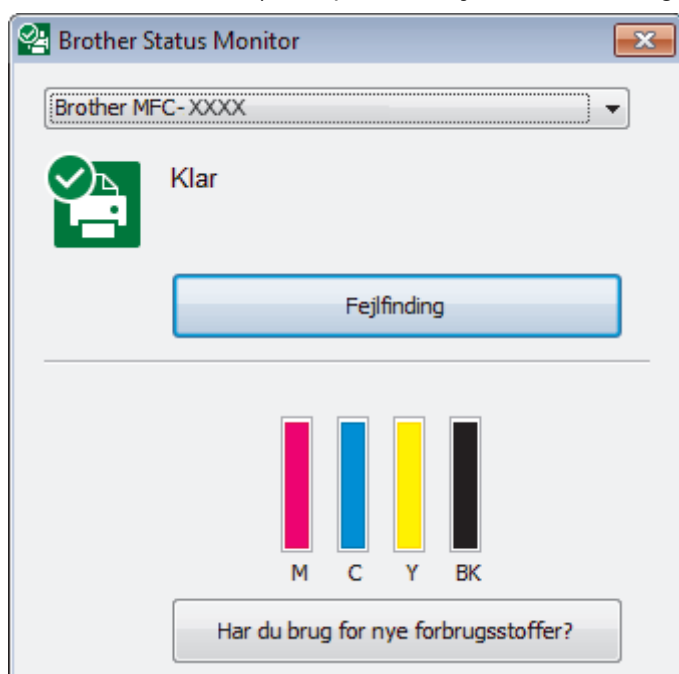

### Fejlfinding

Klik på knappen **Fejlfinding** for at få adgang til webstedet for fejlfinding.

### Har du brug for nye forbrugsstoffer?

Klik på knappen **Har du brug for nye forbrugsstoffer?** for at få flere oplysninger om originalt tilbehør fra Brother.

### Fejlikoner

Ikon	Beskrivelse
	Lavt blækniveau.
	Blækpatronen er ved at være opbrugt.
	Der er et problem med blækpatronen.

### Relaterede informationer

- [Kontrollér din Brother-maskine](#)

- 
- [Status Monitor-indikatorer og deres betydning \(Windows\)](#)
  - [Deaktivering af funktionen Vis Status Monitor \(Windows\)](#)
  - [Deaktiver Status Monitor \(Windows\)](#)

**Relaterede emner:**

- [Annullering af et udskriftsjob \(Windows\)](#)
  - [Kontrol af blækmængden](#)
-

## Status Monitor-indikatorer og deres betydning (Windows)

Når du starter din computer, vises ikonet **Brother Status Monitor** på proceslinjen.

- Et grønt ikon angiver den normale standbytilstand.



- Et gult ikon angiver en advarsel.



- Et rødt ikon angiver, at der er opstået en fejl.



- Et gråt ikon angiver, at maskinen er off-line.




### Relaterede informationer

- [Overvågning af maskinstatus fra computeren \(Windows\)](#)

## Deaktivering af funktionen Vis Status Monitor (Windows)

Med funktionen Vis Status Monitor får du besked, hvis der er et problem med en enhed, som din computer overvåger. Standardindstillingen er **Kun når der udskrives fra denne PC**. Følg disse trin for at deaktivere den:

1. Højreklik på ikonet eller vinduet  (**Brother Status Monitor**), vælg indstillingen **Indstillinger for Status Monitor**, og klik derefter på **Optioner**.  
Vinduet **Optioner** vises.
2. Vælg fanen **Grundlæggende**, og vælg derefter **Fra** for **Vis Status Monitor**.
3. Klik på **OK**.



Selvom funktionen Vis Status Monitor er deaktiveret, kan du stadig kontrollere status for maskinen ved at få vist Status Monitor.



### Relaterede informationer

- [Overvågning af maskinstatus fra computeren \(Windows\)](#)

---

▲ [Hjem](#) > [Rutinevedligeholdelse](#) > [Kontrollér din Brother-maskine](#) > [Overvågning af maskinstatus fra computeren \(Windows\)](#) > [Deaktiver Status Monitor \(Windows\)](#)

## Deaktiver Status Monitor (Windows)

1. Højreklik på ikonet eller vinduet  (**Brother Status Monitor**), og vælg **Afslut**.
2. Klik på **OK**.



### Relaterede informationer

- [Overvågning af maskinstatus fra computeren \(Windows\)](#)
-

## Overvågning af maskinens status fra din computer (Mac)

Brothers hjælpeprogram Status Monitor er et konfigurerbart softwareværktøj til overvågning af status for en enhed, så du omgående kan få besked, hvis der opstår en fejl.

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen Apple.
2. Vælg **Printere & scannere**, og vælg derefter maskinen.
3. Klik på knappen **Indstillinger & forsyninger**.
4. Klik på fanen **Hjælpefunktion**, og klik derefter på knappen **Åbn Printerværktøj**.

Skærmen Status Monitor vises.




### Fejlfinding

Klik på knappen **Fejlfinding** for at få adgang til Brother Solutions Center, hvor du kan få tips om **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**.

### Har du brug for nye forbrugsstoffer?

Klik på knappen **Har du brug for nye forbrugsstoffer?** for at få flere oplysninger om originalt tilbehør fra Brother.

### Opdatering af maskinens status

Hvis du vil have vist den seneste maskinstatus, mens vinduet **Status Monitor** er åbent, skal du klikke på ikonet . Klik på menuen **Brother Status Monitor**, og vælg derefter **Indstillinger** for at indstille det interval, hvormed softwaren opdaterer maskinstatusoplysningerne.

### Fejlikoner

Ikon	Beskrivelse
	Lavt blækniveau.
	Blækpatronen er ved at være opbrugt.
	Der er et problem med blækpatronen.



## Relaterede informationer

- [Kontrollér din Brother-maskine](#)



## Korriger papirfremføring for at fjerne lodrette streger

Juster papirindføringen for at reducere lodrette linjer.


>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Vedligeholdel]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Forb. Udskriftskv.]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Ret papirfremføring]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▶, og følg vejledningen på displayet.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Blæk] > [Forbedr udskriftskvalitet] > [Ret papirfremføring].



Du kan også trykke på  [Indstill.] > [Vedligeholdelse] > [Forbedr udskriftskvalitet] > [Ret papirfremføring].

2. Tryk på knappen [Næste], og følg vejledningen på touchscreen'en.

### ✓ Relaterede informationer

- [Rutinevedligeholdelse](#)

#### Relaterede emner:

- [Andre problemer](#)

## Skift af udskriftsindstillingerne, når du har udskrivningsproblemer

Hvis udskrifterne er af dårlig kvalitet, skal du vælge disse indstillinger afhængigt af formålet. Når disse indstillinger er valgt, er udskrivningshastigheden langsommere.



Disse indstillinger er kun tilgængelige, når der udføres handlinger på maskinen, f. eks. kopiering. Ved udskrivning fra din computer skal du ændre indstillingerne i printerdriveren.

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

- Tryk på **Menu**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Vedligeholdel]. Tryk på **OK**.
  - Vælg [Udskriftsindstill.]. Tryk på **OK**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger:


Indstilling	Beskrivelse
Reducerer udtværing	Vælg denne indstilling afhængigt af, om du bruger 1- eller 2-sidet udskrivning, hvis du har problemer med udtværede udskrifter eller papirstop.
Langsomt tørrende papir	Vælg denne indstilling, hvis du bruger en type almindeligt papir, som blækket tørrer langsomt på.

- Tryk på **OK**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling. Tryk på **OK**.
- Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Tryk på  [Indstill.] > [Vedligeholdelse] > [Udskriftsindstillinger].
- Tryk på en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Reducerer udtværing	Vælg denne indstilling afhængigt af, om du bruger 1- eller 2-sidet udskrivning, hvis du har problemer med udtværede udskrifter eller papirstop.
Langsomt tørrende papir	Vælg denne indstilling, hvis du bruger en type almindeligt papir, som blækket tørrer langsomt på.

- Følg menuerne på displayet.
- Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Rutinevedligeholdelse](#)

#### Relaterede emner:

- [Kopier på begge sider af papiret \(2-sidet kopi\)](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

- 
- Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Windows)
  - Undgå udtværede udskrifter og papirstop (Mac)
  - Udskriftsindstillinger (Windows)
  - Udskriftsindstillinger (Mac)
-


## Pakning og forsendelse af din Brother-maskine

- Når du transporterer maskinen, skal du bruge den originale emballage, der fulgte med maskinen. Hvis du ikke emballerer maskinen korrekt, omfattes eventuelle skader, der opstår under transport, muligvis ikke af garantien.
- Maskinen bør være tilstrækkeligt forsikret hos fragtmanden.


### VIGTIGT

Det er vigtigt at lade maskinen "parkere" printhovedet efter et udskriftsjob. Lyt omhyggeligt til maskinen, før du tager stikket ud, for at sikre at alle mekaniske lyde er stoppet. Hvis ikke maskinen får lov til at færdiggøre denne parkeringsproces, kan det medføre udskrivningsproblemer og beskadigelse af printhovedet.

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. Træk maskinens stik ud af telefonstikket i væggen, og tag telefonledningen ud af maskinen.
3. Brug begge hænder til at løfte scannerlåget vha. fingerholderne på begge sider af maskinen, indtil det er i åben stilling.
4. Træk derefter interfacekablet ud af maskinen, hvis det er sat i.
5. Luk forsigtigt scannerlåget ved hjælp af fingerholderne på hver side.


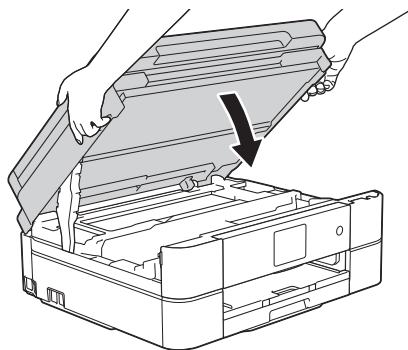


6. Åbn låget til blækpatronerne.
7. Tryk på udløserhåndtagene for at frigøre blækpatronerne, og tag derefter blækpatronerne ud.
8. Installer den orange beskyttelsesdel, og luk derefter blækpatronlåget.

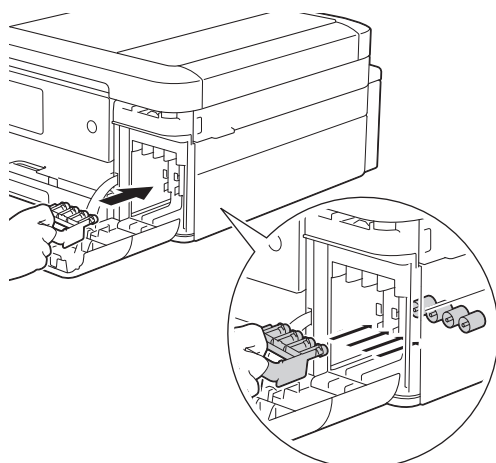


### VIGTIGT

- Kontroller, at plastiktappen på venstre side af den orange beskyttelsesdel (1) låser korrekt på plads (2).

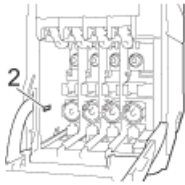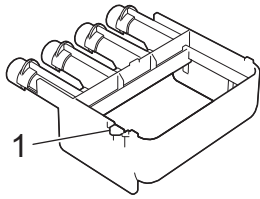


- Hvis du ikke kan finde den orange beskyttelsesdel, skal du sende maskinen uden den. HUSK at fjerne blækpatronerne, inden du sender maskinen.

9. Pak maskinen ind i posen.

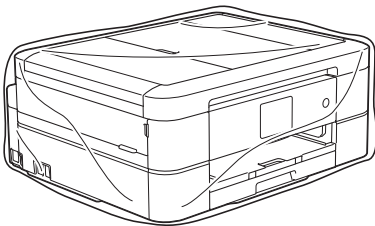

10. Pak maskinen i originalemballagen med det originale pakkemateriale som vist herunder.  
Pak ikke den brugte blækpatron i emballagen.

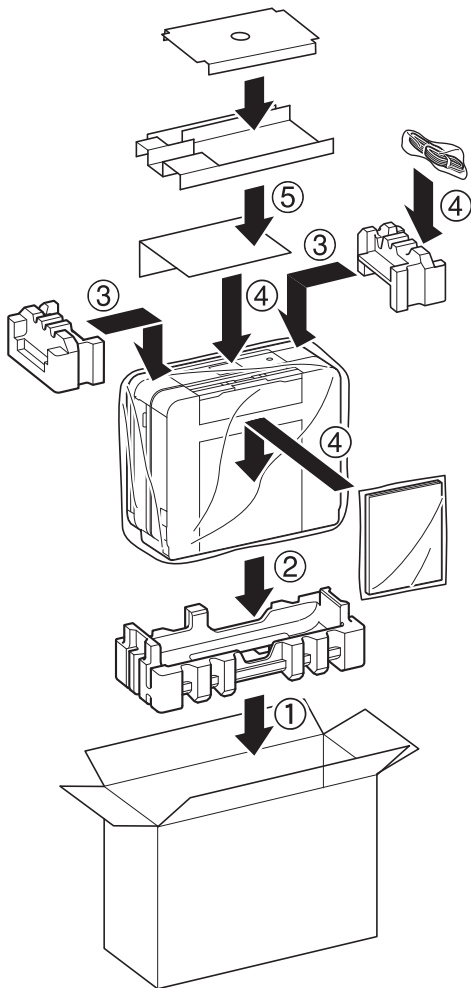

11. Luk æsken og luk den med tape.



## Relaterede informationer

- Rutinevedligeholdelse

### Relaterede emner:

- Udskiftning af blækpatronerne

## Maskinindstillinger

Tilpas indstillinger og funktioner, opret genveje og arbejd med indstillinger, der vises på maskinens display for at gøre din Brother-maskine til et mere effektivt arbejdsredskab.

- [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#)
- [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#)

## Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet

- I tilfælde af strømsvigt (hukommelse)
- Generelle indstillinger
- Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej
- Udskriv rapporter
- Tabeller med indstillinger og funktioner



## I tilfælde af strømsvigt (hukommelse)

>> [DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

- Dine menuindstillinger gemmes permanent og mistes ikke.
- Midlertidige indstillinger (f.eks. kontrast og oversøisk funktion) mistes.
- Datoen og klokkeslættet skal indtastes igen.
- (MFC-modeller) Tidsprogrammerede faxjob og andre faxjob i maskinens hukommelse går tabt.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

- Dine menuindstillinger gemmes permanent og mistes ikke.
- Midlertidige indstillinger (f.eks. kontrast og oversøisk funktion) mistes.
- Datoen og klokkeslættet og de tidsprogrammerede faxjob (f.eks. forsinket fax) bevares i ca. 24 timer.
- Andre faxjob i maskinens hukommelse mistes ikke.



### Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#)

## Generelle indstillinger

- [Justering af maskinens lydstyrke](#)
- [Skift til sommertid automatisk](#)
- [Indstil nedtælling til slumretilstand](#)
- [Indstilling af maskinen til at slukke automatisk](#)
- [Indstilling af dato og klokkeslæt](#)
- [Juster lysstyrken for displayets baggrundsbelysning](#)
- [Skift indstillingen for, hvor længe displayets baggrundsllys forbliver tændt](#)
- [Indstil dit afsender-id](#)
- [Reduktion af udskrivningsstøjen](#)
- [Skift det viste sprog på displayet](#)
- [Skift tastaturets indstilling](#)

## Justering af maskinens lydstyrke

Relaterede modeller: DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)


### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Volume]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger:


Indstilling	Beskrivelse
Ring	Juster ringelydstyrken.
Bip	Juster lydstyrken for tryk på en knap, ved fejltagelser eller når du har sendt eller modtaget en faxmeddelelse.
Højttaler	Juster højttalervolumenen.

4. Tryk på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Fra], [Lav], [Med] eller [Høj]. Tryk på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Gør et af følgende:
  - For MFC-modeller:  
Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Volume].
  - For DCP-modeller:  
Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Bip].
2. Tryk på en af følgende indstillinger (MFC-modeller):

Indstilling	Beskrivelse
Ring	Juster ringelydstyrken.
Bip	Juster lydstyrken for tryk på en knap, ved fejltagelser eller når du har sendt eller modtaget en faxmeddelelse.
Højttaler	Juster højttalervolumenen.

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Fra], [Lav], [Med] eller [Høj], og tryk derefter på den ønskede indstilling.
4. Tryk på .



## Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Skift til sommertid automatisk

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan indstille maskinen til automatisk at skifte til sommertid.

Maskinen stiller selv uret én time frem i foråret og én time tilbage i efteråret. Sørg for, at du har angivet korrekt dato og klokkeslæt i indstillingen [Dato & tid].




>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Dato & tid]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Auto sommertid]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.].
2. Tryk på  [Dato & tid] > [Auto sommertid].
3. Tryk på [Til] eller [Fra].
4. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Indstil nedtælling til slumretilstand

Indstilling af dvaletilstand (eller strømbesparesestilstand) kan reducere strømforbruget. Når maskinen er i slumretilstand, opfører den sig, som var den slukket. Maskinen vågner og begynder at udskrive, når den modtager et udskriftsjob eller en faxmeddelelse. Brug denne vejledning til at indstille en tidsforsinkelse (nedtælling), før maskinen går i dvaletilstand.

- Timeren genstartes ved enhver udført handling på maskinen såsom modtagelse af en fax eller et udskriftsjob.
- Fabriksindstillingen er fem minutter.
- Når maskinen skifter til slumretilstand, slukkes displayets baggrundslys.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Dvale]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [1Min], [2Min], [3Min], [5Min], [10Min], [30Min] eller [60Min]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Dvale].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [1Min], [2Min], [3Min], [5Min], [10Min], [30Min] eller [60Min], og tryk derefter på den ønskede indstilling.
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer


- [Generelle indstillinger](#)

#### Relaterede emner:

- [Indstilling af maskinen til at slukke automatisk](#)

## Indstilling af maskinen til at slukke automatisk

Funktionen Automatisk slukning kan reducere strømforbruget. Indstil den tid, hvor maskinen skal være i slumretilstand, før den slukker automatisk. Når denne funktion er indstillet til [Fra], skal du slukke maskinen manuelt.

Tryk på  for at tænde maskinen, når den er slukket af funktionen Automatisk slukning.



Maskinen slukkes ikke automatisk, når:

- Faxjob er lagret i maskinens hukommelse. (MFC-J491DW/MFC-J497DW)
- En fejl forhindrer udskrivning af faxjournalen (MFC-J491DW/MFC-J497DW).
- Maskinen er sluttet til en telefonlinje. (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)
- Maskinen er sluttet til et kabelbaseret netværk (MFC-J890DW/MFC-J895DW).
- Maskinen er sluttet til et trådløst netværk.
- [WLAN Aktiver] er indstillet til [Til], eller [WLAN] er valgt i indstillingen [Netværks I/F].



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Autosluk]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Fra], [1time], [2timer], [4timer] eller [8timer]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Autosluk].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Fra], [1time], [2timer], [4timer] eller [8timer], og tryk derefter på den ønskede indstilling.
3. Tryk på .



### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

#### Relaterede emner:

- [Indstil faxjournalens intervalperiode](#)
- [Indstil nedtælling til slumretilstand](#)

## Indstilling af dato og klokkeslæt

(MFC-modeller)

Displayet viser datoen og klokkeslættet. Hvis de ikke er aktuelle, så indtast dem igen. Du kan føje dato og klokkeslæt til hver fax, du sender, ved at indstille afsender-ID.

(DCP-modeller)

Hvis maskinens strømkilde har været afbrudt, kan maskinens dato og klokkeslæt være forkert. Indtast dem igen.

>> [DCP-J572DW](#)

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Dato & tid]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Dato]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge følgende:
  - a. Vælg tallene, og tryk derefter på **OK** for at indtaste de sidste to cifre i årstallet. Vælg [OK], og tryk på **OK** for at gemme årstallet.
  - b. Vælg tallene, og tryk på **OK** for at indtaste de to cifre for måneden. Vælg [OK], og tryk på **OK** for at gemme måneden.
  - c. Vælg tallene, og tryk på **OK** for at indtaste de to cifre for dagen. Vælg [OK], og tryk på **OK** for at gemme dagen.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Klokkeslæt], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge de fire cifre for klokkeslæt (i 24-timers format), og vælg derefter [OK]. Tryk på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit**.


### MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Dato & tid]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Dato]. Tryk på **OK**.
3. Indtast de to sidste cifre i årstallet ved at bruge opkaldstastaturet, og klik derefter på **OK**.
4. Indtast de to cifre for måneden ved at bruge opkaldstastaturet, og klik derefter på **OK**.
5. Indtast de to cifre for dagen ved at bruge opkaldstastaturet, og klik derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Klokkeslæt], og tryk derefter på **OK**.
7. Indtast tiden i 24-timers format vha. opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.
8. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.].
2. Tryk på  [Dato & tid].



- 
3. Tryk på [Dato].
  4. Indtast de to sidste cifre i året på touchscreen'en, og tryk på [OK].
  5. Indtast to cifre for måneden på touchscreen'en, og tryk på [OK].
  6. Indtast to cifre for dagen på touchscreen'en, og tryk på [OK].
  7. Tryk på [Klokkeslæt].
  8. Indtast tiden (i 24-timers format) vha. touchscreen'en.  
Tryk på [OK].  
(Indtast f.eks. 19:45 for 7:45 PM).
  9. Tryk på .



## Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

### Relaterede emner:

- [Registrer maskinen med Google Cloud Print vha. Web Based Management](#)
  - [Indstil dit afsender-id](#)
-

## Juster lysstyrken for displayets baggrundsbelysning

Prøv at ændre lysstyrkeindstillingen, hvis du har vanskeligt ved at læse displayet.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [LCD-indstill.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Baggrundsllys]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [Lys], [Med] eller [Mørk]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [LCD-indstill.] > [Baggrundsllys].
2. Tryk på indstillingen [Lys], [Med] eller [Mørk].
3. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Skift indstillingen for, hvor længe displayets baggrundslys forbliver tændt

Indstil, hvor længe lyset i displayet forbliver tændt.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [LCD-indstill.]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Dæmp Timer]. Tryk på **OK**.
  - d. Vælg [10Sek], [30Sek], [1Min.], [2Min], [3Min] eller [5Min]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [LCD-indstill.] > [Dæmp Timer].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [10Sek], [30Sek], [1Min], [2Min], [3Min] eller [5Min], og tryk derefter på den ønskede indstilling.
3. Tryk på .

### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Indstil dit afsender-id

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Indstil maskinens afsender-id, hvis du ønsker, at dato og tid vises på hver fax, du sender.

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### MFC-J491DW/MFC-J497DW


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Afsender ID]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Fax], og tryk derefter på **OK**.
4. Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) med opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Navn], og tryk derefter på **OK**.
6. Indtast dit navn (op til 20 tegn) ved hjælp af opkaldstastaturet, og tryk derefter på **OK**.





Flere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst >> [Appendiks](#)


7. Tryk på **Stop/Exit**.

### MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Afsender ID].
2. Tryk på [Fax].
3. Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på touchscreen'en, og tryk derefter på [OK].
4. Tryk på [Navn].
5. Indtast navnet (op til 20 tegn) ved hjælp af touchskærmen, og tryk derefter på [OK].



- Tryk på  for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn. (De tilgængelige tegn kan variere afhængigt af land).
- Hvis du har indtastet et forkert tegn og vil ændre det, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det. Tryk på , og indtast derefter det korrekte tegn.
- Tryk på [Rum] for at indsætte et mellemrum.

6. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

#### Relaterede emner:


- [Overførsel af faxer til en anden faxmaskine](#)
- [Overførsel af Faxjournal-rapporten til en anden faxmaskine](#)
- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)
- [Indstilling af dato og klokkeslæt](#)

## Reduktion af udskrivningsstøjen

Indstillingen Lydsvag tilstand kan reducere udskrivningsstøjen. Når Lydsvag tilstand aktiveres, reduceres udskriftshastigheden.

Fabriksindstillingen er [Fra].



- Når indstillingen Lydsvag tilstand er aktiveret, vises  på startskærmen.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Lydsvag tilstand]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Lydsvag tilstand].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

#### Relaterede emner:

- [Oversigt over touchscreendisplayet](#)
- [Problemer med papirhåndtering og udskrivning](#)

## Skift det viste sprog på displayet

Skift sproget på displayet om nødvendigt.

I nogle lande findes denne funktion/egenskab ikke.



>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg [Lokalt sprog]. Tryk på **OK**.
  - c. Vælg dit sprog. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Lokalt sprog].
2. Tryk på ønsket sprog.
3. Tryk på .



### ✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

## Skift tastaturets indstilling

**Relaterede modeller:** DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan vælge tastaturtype til displayet.

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning] > [Tastaturindstillinger].
2. Tryk på [QWERTY] eller [ABC].
3. Tryk på .

### Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

▲ [Hjem](#) > [Maskinindstillinger](#) > [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#) > Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej

## Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej

Relaterede modeller: DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

- [Tilføj genveje](#)
- [Skift eller slet genveje](#)



## Tilføj genveje



**Relaterede modeller:** DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan tilføje de indstillinger for fax, kopiering, scanning, Web Connect og Apps, som du bruger mest, ved at gemme dem som genveje. Senere kan du trykke på genvejen for at anvende disse indstillinger i stedet for at indtaste dem manuelt.



Nogle genvejsmenuer er ikke tilgængelige afhængig af modellen.

Vejledningen beskriver, hvordan du tilføjer en genvej til kopiering. Trinnene for tilføjelse af genveje for fax, scanning, Web Connect eller Apps er stort set de samme.

1. Tryk på  [Genveje].
2. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist genvejsskærbillederne.
3. Tryk på , hvor du ikke har tilføjet en genvej.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [Kopier].
5. Tryk på [Kopier].
6. Tryk på [Valg].
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den indstilling, du ønsker at ændre.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige valgmuligheder, og tryk derefter på den ønskede valgmulighed. Gentag de foregående og dette trin, indtil du har valgt alle indstillingerne for denne genvej. Tryk på [OK], når du er færdig.
9. Tryk på [Gem som genvej].
10. Læs og bekræft den viste liste over indstillinger, som du har valgt, og tryk derefter på [OK].
11. Indtast et navn på genvejen ved hjælp af displayet, og tryk derefter på [OK].



Når du tilføjer Fax eller Scanning til Genveje, bliver du spurgt, om du vil gøre dette til en enkelttastgenvej. Følg vejledningen på displayet.



### Relaterede informationer


- [Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej](#)

## Skift eller slet genveje

Relaterede modeller: DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Du kan ændre indstillingerne for en genvej.

Du kan ikke ændre en Web Connect- eller Apps-genvej. Hvis du vil ændre dem, skal du slette den og derefter tilføje en ny genvej.

1. Tryk på  [Genveje].
2. Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist den genvej, du vil ændre.
3. Tryk og hold på den genvej, du vil ændre.
4. Tryk på [Rediger].



Tryk på [Slet] for at slette genvejen. Tryk på [omdøb], og følg menuerne på displayet for at redigere navnet på genvejen.

5. Ændring af indstillingerne for den valgte genvej.
6. Tryk på [Gem som genvej], når du er færdig med at ændre indstillingerne.
7. Tryk på [OK] for at bekræfte.



Når du ændrer fax- eller scanningsgenveje, bliver du spurgt, om du vil gøre dette til en enkelttastgenvej. Følg vejledningen på displayet.



### Relaterede informationer

- [Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej](#)

#### Relaterede emner:

- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)

## Udskriv rapporter

- [Rapporter](#)
- [Udskriv en rapport](#)
- [Faxrapporter](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)

## Rapporter

Følgende rapporter er tilgængelige:

### Transmissionsbekræftelse (MFC-modeller)

Transmissionsbekræftelse udskriver en transmissionsbekræftelsesrapport for den seneste transmission.

### Adressebog (MFC-modeller)

Rapporten Adressebog udskriver en liste i alfabetisk eller numerisk orden over navne og numre, der er gemt i adressebogens hukommelse.

### Faxjournal (MFC-modeller)

Faxjournalen udskriver en liste med oplysninger om de sidste 200 indgående og udgående faxmeddelelser. (TX betyder Afsende, RX betyder Modtage).

### Brugerindstillinger

Rapporten Brugerindstillinger udskriver en liste over dine nuværende indstillinger.

### Netværkskonfiguration (netværksmodeller)

Rapporten Netværkskonfiguration udskriver en liste over dine nuværende indstillinger.

### WLAN-rapport (trådløse modeller)

Rapporten WLAN udskriver tilslutningsdiagnosen for trådløst netværk.

### Nummervisningshistorik (MFC-modeller)

Rapporten Nummervisningshistorik udskriver en liste over tilgængelige nummervisningsoplysninger om de sidste 20 modtagne faxmeddelelser og telefonopkald. (Ikke tilgængeligt i Finland)



### Relaterede informationer

- [Udskriv rapporter](#)



## Udskriv en rapport

>> [DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)  
>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
  - a. Vælg [Print rapport]. Tryk på **OK**.
  - b. Vælg den rapport, du vil udskrive. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▶.
4. Tryk på **Stop/Exit**.

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Tryk på  [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Print rapport].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise rapportindstillinger og tryk derefter på den ønskede indstilling.
3. Tryk på [Ja].
4. Tryk på .

### ✓ Relaterede informationer

- [Udskriv rapporter](#)

#### Relaterede emner:

- [Opkalds-id](#)

## **Tabeller med indstillinger og funktioner**

- [Indstillingstabeller \(1,8"\(44,9 mm\) farvedisplay\)](#)
- [Funktionstabeller \(1,8"\(44,9 mm\) farvedisplay\)](#)
- [Indstillingstabeller \(modeller med 2,7"\(67,5 mm\)-touchskærm\)](#)
- [Indeholder tabeller \(modeller med 2,7"\(67,5 mm\)-touchskærm\)](#)

## Indstillingstabeller (1,8"(44,9 mm) farvedisplay)

Relaterede modeller: DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW

Disse tabeller hjælper dig med at forstå maskinens menuvalg og indstillinger.

### Menu > [Gen. opsætning]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Vedligeholdel	Forb. Udskriftskv.	-	Kontroller og korriger udskriftskvaliteten, justeringen og papirindføringen i henhold til vejledningen på displayet.
	Rensning af printhead	-	Rens printheadet i henhold til vejledningen på displayet.
	Blækvolume	-	Kontrollér den tilgængelige mængde blæk.
	Blækpatronmodel	-	Kontroller blækpatronnumrene.
	Udskriftsindstill.		Reducer udtværing
Langsomt tørrende papir			Brug denne indstilling ved udskrivning på en type almindeligt papir, som blækket tørre langsomt på.
Papirtype	-	-	Indstil typen af papir i papirbakken.
Papirstr.	-	-	Indstil størrelsen på papiret i papirbakken.
Tjek papir	-	-	Kontroller papirtypen og papirstørrelsen, når du trækker bakken ud af maskinen.
Lydsvag tilstand	-	-	Reducer udskrivningsstøjen.
Volume (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	Ring	-	Juster ringelydstyrken.
	Bip	-	Juster bipperlydstyrken.
	Højttaler	-	Justér højttalerens lydstyrke.
LCD-indstill.	Baggrundsbelysning	-	Juster lysstyrken for displayets baggrundsbelysning.
	Dæmp Timer	-	Indstil hvor længe displayets baggrundsbelysning skal lyse, efter at du er vendt tilbage til startskærmen.
Dvale	-	-	Vælg, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den skifter til dvaletilstand.
Autosluk	-	-	Vælg, hvor længe maskinen skal vente, før den automatisk slukker sig selv efter at have skiftet til slumretilstand. Når denne tilstand er deaktiveret, slukkes maskinen ikke automatisk.
Flytbar Disk (DCP-J572DW)	-	-	Slå funktionen til flytbar disk til eller fra.

### Menu > [Fax] (MFC-modeller)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Modtageindst.	Fors. opk.	-	Indstil antallet af ringninger, før maskinen svarer i tilstanden Kun fax eller Fax/Tlf.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Modtageindst.	Svar mode	-	Vælg den modtagetilstand, som passer bedst til dine behov.
	F/T ringe- tid	-	Indstil længden af pseudo-/dobbelt-ring i Fax/Tlf-tilstand.
	Fax detekt	-	Modtag faxmeddelelser automatisk, når du besvarer et opkald og hører faxtoner.
	Fjernkoder	-	Besvar opkald på en telefon, og brug koder til at slå fjernkoderne til eller fra. Du kan tilpasse koderne.
	Auto reduk- tion	-	Reducér størrelsen på indgående faxmeddelelser.
	PC fax mod- tag	-	Indstil maskinen til at sende faxmeddelelser til din computer. Du kan tænde for "Backup Print" sikkerhedsfunktion.
	Fax modt. stempel	-	Udskriv modtagetidspunkt og -dato øverst på modtagne faxmeddelelser.
Rapportindst.	Bekræftelse	-	Vælg den indledende opsætning for transmissionsbekræftelsesrapporten.
	Journal In- terv	-	Indstil intervallet for automatiske udskrivning af faxjournalen. Hvis du vælger en anden indstilling end Fra og For hver 50 faxmeddelelser, kan du indstille tiden for denne funktion. Hvis du vælger Hver 7. dag kan du indstille ugedagen.
Print doku- ment	-	-	Udskriv modtagne faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse.
Mgl. jobs	-	-	Kontroller, hvilke planlagte job der er i maskinens hukommelse, og annuller udvalgte job.
Diverse	TX lås	-	Forbyd de fleste funktioner undtagen modtagelse af faxmeddelelser.
	Nummerbe- stemt	Nummer- bestemt	Tænd for telefonselskabets Distinctive Ring tjeneste at registrere dit nye ringemønster på maskinen.
		Ringemønster	
Opkalds-ID	-	-	Se, eller udskriv en oversigt over de sidste 20 nummervisninger, der er gemt i hukommelsen.

## Menu > [Netværk]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
WLAN	TCP/IP	Boot metode	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	Indtast undernetmasken.
		Router	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	Indtast nodenavnet.
		WINS-konfi- guration	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.
		WINS server	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.
		Dns server	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.
		APIPA	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.
		IPv6	Slå IPv6-protokollen til eller fra.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
WLAN	Opsæt.guide	-	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
	WLAN-assistent	-	Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk ved hjælp af Brother-installationsdisken.
	WPS	-	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkelttast-metoden.
	WPS m/PIN-kode	-	Konfigurer de trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	WLAN-status	Status	Se den aktuelle trådløse netværksstatus.
		Signal	Se det aktuelle trådløse netværks signalstyrke.
		SSID	Se den aktuelle SSID.
Komm. Tilst.		Se den aktuelle kommunikationstilstand.	
MAC-adresse	-	Se maskinens MAC-adresse.	
Wi-Fi Direct	Tryk knap	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.
	Pinkode	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.
	Manuel	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.
	Gruppeejer	-	Indstil din maskine som gruppeejer.
	Enhedsinformation	Enhedsnavn	Se maskinens enhedsnavn.
		SSID	Se gruppeejerens SSID. Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet Ikke tilsluttet.
		IP-adresse	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusoplysninger	Status	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.
Signal		Se signalstyrken for det aktuelle Wi-Fi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Gruppeejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.	
Aktiver I/F	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.	
Indstillinger for webforbindelse	Proxyindst.	Proxyforbindelse	Ændring af web-forbindelsesindstillingerne.
		Adresse	
		Port	
		Brugernavn	
		Adgangskode	
WLAN Aktiver	-	-	Slå trådløs netværksforbindelse til eller fra.
Netværksnulst.	-	-	Gendan alle netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.

Menu > [Print rapport]

Niveau 1	Beskrivelser
Afs bekræft (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport for den sidste transmission.

Niveau 1	Beskrivelser
<b>Adressebog</b> (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Udskriv en liste over navne og numre gemt i adressebogen.
<b>Fax Journal</b> (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Udskriv en liste over oplysninger om de sidste 200 indgående og udgående faxer. (TX betyder Transmission. RX betyder Modtagelse).
<b>Brugerindstil.</b>	Udskriv en liste over dine indstillinger.
<b>Netværkskonfig</b>	Udskriv en liste over dine netværksindstillinger.
<b>WLAN-rapport</b>	Udskriv forbindelsesresultaterne for det trådløse LAN.
<b>Nummervisningshistorik</b> (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Udskriv en liste over tilgængelige nummervisningsoplysninger om de sidste 20 modtagne faxmeddelelser og telefonopkald.

## Menu > [Maskin-info]

Niveau 1	Beskrivelser
<b>Serienummer</b>	Kontroller maskinens serienummer.
<b>Firmwareversion</b>	Kontroller maskinens firmwareversion.
<b>Firmwareopdatering</b>	Opdater maskinen til den seneste firmware.
<b>Firmware auto-tjek</b>	Se firmwareoplysninger på startskærmen.

## Menu > [Grundindst.]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
<b>Dato &amp; tid</b>	<b>Dato</b>	(MFC-J491DW/MFC-J497DW) Tilføj dato og klokkeslæt på displayet samt i overskrifterne i de faxer, du sender. (DCP-J572DW) Indstil dato og klokkeslæt på maskinen.
	<b>Klokkeslæt</b>	
	<b>Auto sommertid</b> (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	Indstil maskinen til automatisk at skifte til sommertid.
<b>Afsender ID</b> (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	-	Indtast dit navn og faxnummer, så det vises på hver side, du faxer.
<b>Aut. faxgenopkald</b> (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	-	Indstil maskinen til at kalde op til det sidste faxnummer igen, hvis faxmeddelelsen ikke gik igennem, fordi linjen var optaget.
<b>Opkaldstone</b> (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	-	Forkort pause for identifikation af klartone.
<b>Linie Indstil.</b> (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	-	Vælg telefonlinjetyper.
<b>Kompatibilitet</b> (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	-	Juster udjævningen for transmissionsvanskeligheder. VoIP-tjenesteudbydere tilbyder faxunderstøttelse vha. forskellige standarder. Hvis du jævnligt får faxtransmissionsfejl, skal du vælge Grundlæggende (for VoIP (IP-telefoni)).
<b>Nulstil</b>	<b>Maskin-nulstilling</b>	Gendan alle maskinens indstillinger, du har ændret, såsom dato og klokkeslæt og Forsinket opkald.
	<b>Netværk</b>	Gendan alle netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.
	<b>Adressebog &amp; fax</b> (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	Slet alle gemte telefonnumre og faxindstillinger.

---

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Nulstil	Alle indstillinger	Gendan alle maskinens indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.
Lokalt sprog (Kun tilgængeligt for visse lande).	-	Skift dit displaysprog.



### Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)
-

## Funktionstabeller (1,8"(44,9 mm) farvedisplay)

Relaterede modeller: DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW



### FAX (MFC-modeller)

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Fax opløsning	-	Indstil opløsningen for udgående faxer.
Kontrast	-	Justér kontrasten.
Glasscannestr.	-	Juster scanningsområdet for scannerglaspladen til dokumentets størrelse.
Rundsending	-	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer.
Realtid TX	-	Send en fax uden at bruge hukommelsen.
Oversøisk fax	-	Indstilles til "Til", hvis du har problemer med at sende fax til udlandet.
Opkaldshist.	Genopk.	Send en faxmeddelelse til det senest opkaldte nummer.
	Udgående opk.	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, tilføj det til adressebogen, eller slet det.
	Nummervisnings-hist.	Vælg et nummer fra nummervisningshistorikken, og send derefter en faxmeddelelse til det, føj det til adressebogen, eller slet det.
Adressebog	Søg	Kald op ved blot at trykke på nogle få knapper.
	Indst Hurtopk.	Gem hurtigopkaldsnumre, så du kan kalde op ved blot at trykke på nogle få knapper.
	Indst. Grupper	Konfigurer gruppenumre til udsending.
	Ændre	Skift adressebogsnumre .
	Slet	Slet adressebogsnumre .
Indst. ny std.	-	Gem dine indstillinger som standard.
Fabriksinst.	-	Gendan alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.



### SCAN

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
til medie (DCP-J572DW) (Når et medie er sat i)	-	Scan dokumenter, og gem dem direkte til et medie uden at bruge en computer.
til PC	til fil	Scan dokumenter og gem dem i en mappe på din computer.
	til OCR (MFC-J491DW/ MFC-J497DW)	Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
	til billede	Scan fotos eller grafik i dine grafiske programmer.
	til e-mail	Send et scannet dokument vedhæftet en e-mail.
til web	-	Upload de scannede data til en internet-tjeneste.

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
<b>WS Scan</b> (Vises, når du installerer en webtjenestescanner, der vises i computerens netværkstifinder).	Scan	Scan data vha. webtjenesteprotokollen.
	Søg efter email	
	Søg efter fax	
	Søg efter udskr	



## COPY (MFC-modeller) / COPY (standardskærm) (DCP-modeller)

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Kvalitet	-	Vælg kopiopløsningen for dit dokument.
Papirtype	-	Vælg den papirtype, der matcher papiret i bakken.
Papirstr.	-	Vælg den papirstørrelse, der passer til papiret i bakken.
Forstr/Fmindsk	100%	-
	Forstør	Vælg en forstørrelsesforhold til den næste kopi.
	Reducer	Vælg et formindskelsesforhold for den næste kopi.
	Tilpas til side	Juster kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
Bruger (25-400%)	Indtast en forstørrelses- eller formindskelsesratio.	
Tæthed	-	Justér tætheden.
Stak/Sortér	-	Vælg at stakke eller sortere flere kopier.
Sidelayout	-	Lav N-i-1, 2-i-1 ID- eller plakatkopier.
2-sidet kopi	-	Sluk eller tænd for 2-sidet kopiering og vælg vending på lang kant eller vending på kort kant.
Fjern baggrund	Sort/hvid kopi-indstillinger	Lav ændring af mængden af baggrunds farve, der er fjernet.
	Farvekopi-indstillinger	
Indst. ny std.	-	Gem dine indstillinger som standard.
Fabriksinst.	-	Gendan alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.



## PHOTO (DCP-J572DW)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
JPEG-udskrift	Vælg filer	OK	Udskr. indstil.	Juster dine fotos med indstillingerne.
	Indeks-udskr.	Udskriv indeksark	Udskr. indstil.	Udskriv en miniaturebilledside.
		Udskriv Fotos	Udskr. indstil.	Udskriv fotos ved at vælge indeksnumrene.
	Udsk al	Udskr. indstil.	-	Udskriv alle fotos på hukommelseskortet eller USB flash-drevet.



## WEB

Niveau 1	Beskrivelser
Web	Tilslut Brother-maskinen til en internet-tjeneste.



## [Adressebog] (MFC-modeller)

Niveau 1	Beskrivelser
Søg	Kald op ved blot at trykke på nogle få knapper.
Indst. Hurtopk.	Gem hurtigopkaldsnumre, så du kan kalde op ved blot at trykke på nogle få knapper.
Indst. Grupper	Konfigurer gruppenumre til udsending.
Ændre	Skift adressebogsnumre .
Slet	Slet adressebogsnumre .


## Redial/Pause (MFC-modeller)

Niveau 1	Beskrivelser
Genopk.	Send en faxmeddelelse til det senest opkaldte nummer.
Udgående opk.	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, tilføj det til adressebogen, eller slet det.
Nummervisnings-hist.	Vælg et nummer fra nummervisningshistorikken, og send derefter en faxmeddelelse til det, fjøl det til adressebogen, eller slet det.



## WiFi



Du kan konfigurere de trådløse indstillinger ved at trykke på  eller **WiFi** på betjeningspanelet.

Niveau 1	Beskrivelser
Opsæt. guide	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
WLAN-assistent	Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk ved hjælp af Brother-installationsdisken.
WPS	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkelttast-metoden.



## Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

## Indstillingstabeller (modeller med 2,7"(67,5 mm)-touchskærm)


Relaterede modeller: DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Disse tabeller hjælper dig med at forstå maskinens menuvalg og indstillinger.

>> [Indstill.]  
 >> [Gen. opsætning]  
 >> [Genvejsindstillinger]  
 >> [Fax]  
 >> [Netværk]  
 >> [Print rapport]  
 >> [Maskin-info]  
 >> [Grundindst.]

### [Indstill.]



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
 (Dato & tid)	Dato	-	(MFC-modeller)
	Klokkeslæt	-	Tilføj dato og klokkeslæt på displayet samt i overskrifterne i de faxer du sender.  (DCP-modeller) Indstil dato og klokkeslæt på maskinen.
	Auto sommertid (MFC-modeller)	-	Indstil maskinen til automatisk at skifte til sommertid.
Vedligeholdelse	Forbedr udskriftskvalitet	-	Kontroller og korriger udskriftskvaliteten, justeringen og papirindføringen i henhold til vejledningen på displayet.
	Rensning af printhead	-	Rens printheadet i henhold til vejledningen på displayet.
	Blækvolume	-	Kontroller den tilgængelige mængde blæk.
	Blækpatronmodel	-	Kontroller blækpatronnumrene.
	Udskriftsindstillinger		Reducer udtværing
Langsomt tørrende papir			Brug denne indstilling ved udskrivning på en type almindeligt papir, som blækket tørrer langsomt på.
Wi-Fi	TCP/IP	-	Indtil TCP/IP-protokol.
	Opsæt.guide	-	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
	WLAN-assistent	-	Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk ved hjælp af Brother-installationsdisken.
	WPS	-	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkelttast-metoden.
	WPS m/PIN-kode	-	Konfigurer de trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Wi-Fi	WLAN-status	-	Se den aktuelle status for trådløst netværk.
	MAC-adresse	-	Se maskinens MAC-adresse.
Lydsvag tilstand	-	-	Reducer udskrivningsstøjen.
Bakkeindstil. (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	Papirtype	-	Indstil typen af papir i papirbakken.
	Papirstr. (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	Indstil størrelsen på papiret i papirbakken.
Papirtype (DCP-J772DW/ DCP-J774DW)	-	-	Angiv papirtypen i papirbakke 1.
Papirstr. (DCP-J772DW/ DCP-J774DW)	-	-	Angiv papirstørrelsen i papirbakke 1.
Fax Prævisning (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	-	Vis modtagne faxer på displayet.
Alle indstil.	-	-	Konfigurer de detaljerede indstillinger.

### [Gen. opsætning]



[Indstill.] > [Alle indstil.] > [Gen. opsætning]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Vedligeholdel	Forbedr udskriftskvalitet	-	Kontroller og korrigerer udskriftskvaliteten, justeringen og papirindføringen i henhold til vejledningen på displayet.
	Rensning af printhead	-	Rens printheadet i henhold til vejledningen på displayet.
	Blækvolume	-	Kontrollér den tilgængelige mængde blæk.
	Blækpatronmodel	-	Kontroller blækpatronnumrene.
	Udskriftsindstillinger	Reducer udtværing	-
Langsomt tørrende papir		-	Brug denne indstilling ved udskrivning på en type almindeligt papir, som blækket tørrer langsomt på.
Papirtype	-	-	Indstil typen af papir i papirbakken.
Papirstr.	-	-	Indstil størrelsen på papiret i papirbakken.
Tjek papir	-	-	Kontroller papirtypen og papirstørrelsen, når du trækker bakken ud af maskinen.
Lydsvag tilstand	-	-	Reducer udskrivningsstøjen.
Bip (DCP-modeller)	-	-	Juster bipperlydstyrken.
Volume (MFC-modeller)	Ring	-	Juster ringelydstyrken.
	Bip	-	Juster bipperlydstyrken.
	Højttaler	-	Justér højttalerens lydstyrke.
LCD-indstill.	Baggrundsllys	-	Juster lysstyrken for displayets baggrundsbelysning.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
LCD-indstill.	Dæmp Timer	-	Indstil hvor længe displayets baggrundsbelysning skal forblive tændt efter det sidste tastetryk.
Skærmindstill.	Scan-skærm	-	Indstil standardindstillinger for scanningskærmen.
Tastaturindstillinger	-	-	Vælg tastaturtype for displayet.
Dvale	-	-	Vælg, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den skifter til dvaletilstand.
Autosluk	-	-	Vælg, hvor længe maskinen skal vente, før den automatisk slukker sig selv efter at have skiftet til slumretilstand. Når denne tilstand er deaktiveret, slukkes maskinen ikke automatisk.
Flytbar Disk	-	-	Slå funktionen til flytbar disk til eller fra.

### [Genvejsindstillinger]

 [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Genvejsindstillinger]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
(Vælg genvejsknap).	omdøb	Udskift genvejens navn.
	Rediger	Ændring af genvejsindstillingerne.
	Slet	Slet genvejen.

### [Fax]

 [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Fax] (MFC-modeller)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Modtageindst.	Fors. opk.	-	Indstil antallet af ringninger, før maskinen svarer i tilstanden Kun fax eller Fax/Tlf.
	Svar mode	-	Vælg den modtagetilstand, som passer bedst til dine behov.
	F/T ringetid	-	Indstil længden af pseudo-/dobbelt-ring i Fax/Tlf-tilstand.
	Fax Prævisning (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	Vis modtagne faxer på displayet.
	Fax detekt	-	Modtag faxmeddelelser automatisk, når du besvarer et opkald og hører faxtoner.
	Fjernkoder	-	Besvar opkald på en telefon, og brug koder til at slå fjernkoderne til eller fra. Du kan tilpasse koderne.
	Auto reduktion	-	Reducér størrelsen på indgående faxmeddelelser.
	PC fax modtag	-	Indstil maskinen til at sende faxmeddelelser til din computer. Du kan tænde for "Backup Print" sikkerhedsfunktion.
	Huk.modtagelse	-	Indstil maskinen til at videresende faxmeddelelser, til at gemme indgående faxmeddelelser i hukommelsen (så du kan hente dem, mens du ikke er ved maskinen), eller cloud-tjenesten. Hvis du vælger Faxvideresendelse eller Videresendelse til Cloud, kan du aktivere sikkerhedsfunktionen Backup-udskrivning.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Modtageindst.	Fax modt. stempel	-	Udskriv modtagetidspunkt og -dato øverst på modtagne faxmeddelelser.
Rapportindst.	Bekræftelse	-	Vælg den indledende opsætning for transmissionsbekræftelsesrapporten.
	Journal Interv	-	Indstil intervallet for automatiske udskrivning af faxjournalen. Hvis du vælger en anden indstilling end Fra og For hver 50 faxmeddelelser, kan du indstille tiden for denne funktion. Hvis du vælger Hver 7. dag kan du indstille ugedagen.
Print dokument	-	-	Udskriv modtagne faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse.
Fjernkontrol	-	-	Indstil din egen kode for "Fjernmodtagelse".
Mgl. jobs	-	-	Kontroller, hvilke planlagte job der er i maskinens hukommelse, og annuller udvalgte job.
Diverse	Huk. sikkerhed (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	Forbyd de fleste funktioner undtagen modtagelse af faxmeddelelser til hukommelsen.
	Nummerbestemt (For Danmark)	Nummerbestemt	Tænd for telefonselskabets Distinctive Ring tjeneste at registrere dit nye ringemønster på maskinen.
		Ringemønster	
Opkalds-ID (Ikke tilgængelig i Finland)	-	-	Se, eller udskriv en oversigt over de sidste 30 nummervisninger, der er gemt i hukommelsen.

## [Netværk]



[Indstill.] > [Alle indstil.] > [Netværk]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Kablet LAN (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	TCP/IP	Boot metode	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet.
		WINS-konfiguration	-	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.
		WINS server	-	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.
		Dns server	-	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.
		APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.
		IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Brother Solutions Center på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> for at se <b>Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding</b> .

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser	
Kablet LAN (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	Ethernet	-	-	Vælg Ethernet link-tilstand.	
	Kablet status	-	-	Se den nuværende status for Kablet.	
	MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.	
WLAN	TCP/IP	Boot metode	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.	
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.	
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.	
		Router	-	Indtast gateway-adressen.	
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet.	
		WINS-konfiguration	-	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.	
		WINS server	-	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære WINS-server.	
		Dns server	-	Angiv IP-adressen på den primære eller sekundære DNS-server.	
		APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.	
	IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Brother Solutions Center på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> for at se <b>Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding</b> .		
	Opsæt. guide	-	-	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.	
	WLAN-assistent	-	-	Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk ved hjælp af Brother-installationsdisken.	
	WPS	-	-	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkelttast-metoden.	
	WPS m/PIN-kode	-	-	Konfigurer de trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.	
	WLAN-status	Status	-	-	Se den aktuelle trådløse netværksstatus.
		Signal	-	-	Se det aktuelle trådløse netværks signalstyrke.
SSID		-	-	Se den aktuelle SSID.	
Komm. Tilst.		-	-	Se den aktuelle kommunikationstilstand.	
MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.		
Wi-Fi Direct	Tryk knap	-	-	Konfigurer dine WiFi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.	
	Pinkode	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.	
	Manuel	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.	
	Gruppeejer	-	-	Indstil din maskine som gruppeejer.	
	Enhedsinformation	Enhedsnavn	-	-	Se maskinens enhedsnavn.
		SSID	-	-	Se gruppeejerens SSID.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Wi-Fi Direct	Enhedsinformation			Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet Ikke tilsluttet.
		IP-adresse	-	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusoplysninger	Status	-	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.
		Signal	-	Se signalstyrken for det aktuelle WiFi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Gruppeejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.
Aktiver I/F	-	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.	
NFC (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	-	-	Slå NFC-funktionen til eller fra.
Meddelelse fra Brother	Meddelelse fra Brother	-	-	Vis meddelelser og notifikationer fra Brother.
	Status	-	-	
Indstillinger for webforbindelse	Proxyindst.	Proxyforbindelse	-	Ændring af web-forbindelsesindstillingerne.
		Adresse	-	
		Port	-	
		Brugernavn	-	
		Adgangskode	-	
Netværks I/F (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	-	-	Vælg netværkstilslutningstype.
WLAN Aktiver (DCP-J772DW/ DCP-J774DW)	-	-	-	Slå trådløs netværksforbindelse til eller fra.
Netværksnulst.	-	-	-	Gendan alle netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.

[Print rapport]




[Indstill.] > [Alle indstil.] > [Print rapport]

Niveau 1	Beskrivelser
Afs bekræft (MFC-modeller)	Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport for den sidste transmission.
Adressebog (MFC-modeller)	Udskriv en liste over navne og numre gemt i adressebogen.
Fax Journal (MFC-modeller)	Udskriv en liste over oplysninger om de sidste 200 indgående og udgående faxer. (TX betyder Transmission. RX betyder Modtagelse).
Brugerindstil.	Udskriv en liste over dine indstillinger.
Netværkskonfiguration	Udskriv en liste over dine netværksindstillinger.
WLAN-rapport	Udskriv forbindelsesresultaterne for det trådløse LAN.


Niveau 1	Beskrivelser
<b>Nummervisningshistorik</b> (MFC-modeller) (Ikke tilgængelig i Finland)	Udskriv en liste over tilgængelige nummervisningsoplysninger om de sidste 30 modtagne faxmeddelelser og telefonopkald.

### [Maskin-info]

 [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Maskin-info]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
<b>Serienummer</b>	-	Kontroller maskinens serienummer.
<b>Firmwareversion</b>	<b>Main-version</b>	Kontroller maskinens firmwareversion.
<b>Firmwareopdatering</b>	-	Opdater maskinen til den seneste firmware.
<b>Firmware auto-tjek</b>	-	Se firmwareoplysninger på startskærmen.

### [Grundindst.]

 [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
<b>Dato &amp; tid</b>	<b>Dato</b>	(MFC-modeller)
	<b>Klokkeslæt</b>	Tilføj dato og klokkeslæt på displayet samt i overskrifterne i de faxer du sender. (DCP-modeller) Indstil dato og klokkeslæt på maskinen.
	<b>Auto sommer-tid</b> (MFC-modeller)	Indstil maskinen til automatisk at skifte til sommertid.
<b>Afsender ID</b> (MFC-modeller)	<b>Fax</b>	Indtast dit navn og faxnummer, så det vises på hver side, du faxer.
	<b>Navn</b>	
<b>Aut. faxgenopkald</b> (MFC-modeller)	-	Indstil maskinen til at kalde op til det sidste faxnummer igen, hvis faxmeddelelsen ikke gik igennem, fordi linjen var optaget.
<b>Opkaldstone</b> (MFC-modeller)	-	Forkort pause for identifikation af klartone.
<b>Linie Indstil.</b> (MFC-modeller)	-	Vælg telefonlinjetypen.
<b>Kompatibilitet</b> (MFC-modeller)	-	Juster udjævningen for transmissionsvanskeligheder. VoIP-tjenesteudbydere tilbyder faxunderstøttelse vha. forskellige standarder. Hvis du jævnligt får faxtransmissionsfejl, skal du vælge Grundlæggende (for VoIP (IP-telefoni)).
<b>Nulstil</b>	<b>Maskin-nulstilling</b>	Gendan alle maskinens indstillinger, du har ændret, såsom dato og klokkeslæt og Forsinket opkald.
	<b>Netværk</b>	Gendan alle netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.
	<b>Adressebog &amp; fax</b> (MFC-modeller)	Slet alle gemte telefonnumre og faxindstillinger.
	<b>Alle indstillinger</b>	Gendan alle maskinens indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.
<b>Lokalt sprog</b>	-	Skift dit displaysprog.

---

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
(Kun tilgængeligt for visse lande).		



### Relaterede informationer


- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)
-


## Indeholder tabeller (modeller med 2,7"(67,5 mm)-touchskærm)

Relaterede modeller: DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW




### [Fax] (når [Fax Prævisning] er [Fra]) (MFC-modeller)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser	
Pause	-	-	Når du indtaster et fax- eller telefonnummer på kontrolpanelet, vises Pause på displayet. Tryk på Pause, når du har brug for en forsinkelse, mens du ringer op, f.eks. i forbindelse med adgangskoder og kreditkortnumre. Du kan også lagre en pause, når du indstiller adresser.	
Adressebog	 (Søg:)	-	Søg i adressebogen.	
	Rediger	-	Gem adressebogsnumre, konfigurer gruppenumre til udsendelse, og skift og slet adressebogsnumre.	
	-	Anvend	Begynd at sende en fax ved hjælp af adressebogen.	
Opkaldsoversigt	Genopk.	-	Ring op til det sidste nummer, du ringede til.	
	Udgående opk.	Anvend Rediger	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, tilføj det til adressebogen, eller slet det.	
	Nummervisningshistorik (Ikke tilgængelig i Finland)	Anvend Rediger	Vælg et nummer fra nummervisningshistorikken, og send derefter en faxmeddelelse til det, føj det til adressebogen, eller slet det.	
Valg	Fax opløsning	-	Indstil opløsningen for udgående faxer.	
	Kontrast	-	Justér kontrasten.	
	Glasscannestr.	-	Juster scanningsområdet på scannerpladen til dokumentets størrelse.	
	Rundsending	Tilføj nummer	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer.	
	Prævisning (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-	Se en faxmeddelelse før du sender den.	
	Farveindstilling	-	Indstil, om du faxer i monokrom eller farve.	
	Forsinket fax	Forsinket fax	Indstil tid	Indstil tid på dagen de forsinkede faxmeddelelser vil blive sendt.
		Indstil tid		
	Batch afs	-	Kombinér forsinkede faxmeddelelser til det samme faxnummer, på det samme tidspunkt på dagen som én transmission.	
	Realtid TX	-	Send en fax uden at bruge hukommelsen.	
	Oversøisk fax	-	Indstilles til "Til", hvis du har problemer med at sende fax til udlandet.	
Opkaldshist.	Genopk.	Ring op til det sidste nummer, du ringede til.		



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Valg	Opkaldshist.	Udgående opk.	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, tilføj det til adressebogen, eller slet det.
		Nummervisningshistorik (Ikke tilgængelig i Finland)	Vælg et nummer fra nummervisningshistorikken, og send derefter en faxmeddelelse til det, fjøl det til adressebogen, eller slet det.
	Adressebog	 (Søg:)	Søg i adressebogen.
		Rediger	Gem adressebogsnumre, konfigurer gruppenumre til udsendelse, og skift og slet adressebogsnumre.
	Indst. ny std.	-	Gem dine indstillinger som standard.
Fabriksinst.	-	Gendan alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.	
Gem som genvej	-	-	Gem de aktuelle indstillinger som en genvej.



[Fax] (Når [Fax Prævisning] er [Til])

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Fax afsend	Pause	-	-	Når du indtaster et fax- eller telefonnummer på kontrolpanelet, vises Pause på displayet. Tryk på Pause, når du har brug for en forsinkelse, mens du ringer op, f.eks. i forbindelse med adgangskoder og kreditkortnumre. Du kan også lagre en pause, når du indstiller adresser.
	Adressebog	 (Søg:)	-	Søg i adressebogen.
		Rediger	-	Gem adressebogsnumre, konfigurer gruppenumre til udsendelse, og skift og slet adressebogsnumre.
		-	Anvend	Begynd at sende en fax ved hjælp af adressebogen.
	Opkaldsoversigt	Genopk.	-	Ring op til det sidste nummer, du ringede til.
		Udgående opk.	Anvend	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, tilføj det til adressebogen, eller slet det.
			Rediger	
	Nummervisningshistorik (Ikke tilgængelig i Finland)	Anvend	Vælg et nummer fra nummervisningshistorikken, og send derefter en faxmeddelelse til det, fjøl det til adressebogen, eller slet det.	
	Rediger			
	Valg	Fax opløsning	-	Indstil opløsningen for udgående faxer.
		Kontrast	-	Justér kontrasten.
		Glasscannestr.	-	Juster scanningsområdet på scannerglaspladen til dokumentets størrelse.
		Rundsending	Tilføj nummer	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer.
		Prævisning	-	Se en faxmeddelelse før du sender den.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Fax afsend	Valg	Farveindstilling	-	Indstil, om du faxer i monokrom eller farve.
		Forsinket fax	Forsinket fax	Indstil tid på dagen de forsinkede faxmeddelelser vil blive sendt.
			Indstil tid	
		Batch afs	-	Kombinér forsinkede faxmeddelelser til det samme faxnummer, på det samme tidspunkt på dagen som én transmission.
		Realtid TX	-	Send en fax uden at bruge hukommelsen.
		Oversøisk fax	-	Indstilles til "Til", hvis du har problemer med at sende fax til udlandet.
		Opkaldshist.	Genopk.	Ring op til det sidste nummer, du ringede til.
			Udgående opk.	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, tilføj det til adressebogen, eller slet det.
			Nummervisningshistorik (Ikke tilgængelig i Finland)	Vælg et nummer fra nummervisningshistorikken, og send derefter en faxmeddelelse til det, fjøl det til adressebogen, eller slet det.
		Adressebog	 (Søg:)	Søg i adressebogen.
			Rediger	Gem adressebogsnumre, konfigurer gruppenumre til udsendelse, og skift og slet adressebogsnumre.
Indst. ny std.	-	Gem dine indstillinger som standard.		
Fabriksinst.	-	Gendan alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.		
Gem som genvej	-	-	Gem de aktuelle indstillinger som en genvej.	
Modtagne faxer	Udskriv/slet	Udskriv alle (nye faxmeddelelser)	-	Udskriv de nye modtagne faxer.
		Udskriv alle (Gamle fax)	-	Udskriv de gamle modtagne faxer.
		Slet alle (Nye faxer)	-	Slet de nye modtagne faxer.
		Slet alle (Gamle faxer)	-	Slet de gamle modtagne faxer.
Adressebog	 (Søg:)	-	-	Søg i adressebogen.
	Rediger	-	-	Gem adressebogsnumre, konfigurer gruppenumre til udsendelse, og skift og slet adressebogsnumre.
	-	Anvend	-	Begynd at sende en fax ved hjælp af adressebogen.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Opkalds-oversigt	Genopk.	-	-	Ring op til det sidste nummer, du ringede til.
	Udgående opk.	Anvend	-	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, tilføj det til adressebogen, eller slet det.
		Rediger	-	
	Nummervisningshistorik (Ikke tilgængelig i Finland)	Anvend	-	Vælg et nummer fra nummervisningshistorikken, og send derefter en faxmeddelelse til det, fjøl det til adressebogen, eller slet det.
		Rediger	-	



## [Kopier]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser	
Gem som genvej	-	-	Gem de aktuelle indstillinger som en genvej.	
Valg	Kvalitet	-	Vælg kopiopløsningen for dit dokument.	
	Papirtype	-	Vælg den papirtype, der matcher papiret i bakken.	
	Papirstr.	-	Vælg den papirstørrelse, der passer til papiret i bakken.	
	Forstr/Fmindsk	100%	-	
		Forstør		Vælg en forstørrelsesforhold til den næste kopi.
		Reducer		Vælg et formindskelsesforhold for den næste kopi.
		Tilpas til side		Juster kopistørrelsen, så den passer til den papirstørrelse, du har indstillet.
	Bruger (25-400%)		Indtast en forstørrelses- eller formindskelsesratio.	
	2-sidet kopi	-	Sluk eller tænd for 2-sidet kopiering og vælg vending på lang kant eller vending på kort kant.	
	Tæthed	-	Justér tætheden.	
	Fjern baggrundsfarve	Sort/hvid kopi-indstillinger		Lav ændring af mængden af baggrunds farve, der er fjernet.
		Farvekopi-indstillinger		
	Stak/Sortér	-		Vælg at stakke eller sortere flere kopier.
	Sidelayout	-		Lav N-i-1, 2-i-1 ID- eller plakatkopier.
Avancerede indstillinger (MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	-		Vælg avancerede kopiindstillinger.	
Indst. ny std.	-		Gem dine indstillinger som standard.	
Fabriksinst.	-		Gendan alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.	



## [Scan]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
til medie (Når et hukommelseskort eller USB flash-drev er sat i)	Andre Scan til Handlinger	-	-	Scan dokumenter, og gem dem direkte på et hukommelseskort eller USB flash-drev uden brug af en computer.
	Valg	-	-	
	Gem som genvej	-	-	
til PC	til fil	Andre Scan til Handlinger	-	Scan dokumenter og gem dem i en mappe på din computer.
		(Valg af USB eller PC)	Valg	
			Gem som genvej	
	til OCR	Andre Scan til Handlinger	-	Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
		(Valg af USB eller PC)	Valg	
			Gem som genvej	
	til billede	Andre Scan til Handlinger	-	Scan fotos eller grafik i dine grafiske programmer.
		(Valg af USB eller PC)	Valg	
			Gem som genvej	
til e-mail	Andre Scan til Handlinger	-	Send et scannet dokument vedhæftet en e-mail.	
	(Valg af USB eller PC)	Valg		
		Gem som genvej		
til web	-	-	-	Upload de scannede data til en internet tjeneste.
WS Scan (Vises, når du installerer en webtjenestescanner, der vises i computerens netværkstifinder).	Andre Scan til Handlinger	-	-	Scan data vha. webtjenesteprotokollen.
	Scan	-	-	
	Søg efter e-mail	-	-	
	Søg efter fax	-	-	
	Søg efter udskr.	-	-	



## [Foto]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Vælg filer	OK	Udskr.indstil.	-	Juster dine fotos med indstillingerne.
	Udsk al	Udskr.indstil.	-	Udskriv alle fotos på USB flash-drevet.
Indeksudskrivning	Udskriv indeksark	Udskr.indstil.	-	Udskriv en miniaturebilledside.
	Udskriv Fotos	Udskr.indstil.	-	Udskriv fotos ved at vælge indeksnumrene.
ID-fotoudskrift	Vælg ID-fotostør.	Roter billede	Udskr.indstil.	Udskriv ID-fotos til dit CV, pas etc.



## [Web]

Niveau 1	Beskrivelser
Web	Tilslut Brother-maskinen til en internet tjeneste.



## [Apps]

Niveau 1	Beskrivelser
Apps	Forbind Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.



## [Download software]

Niveau 1	Beskrivelser
Download software	Viser oplysninger om download og installation af software til mobilenheder og computere.



## [Genveje]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser	
Tilføj genvej	Kopier	-	Rediger indstillingerne i kopiindstillingerne.	
	Fax (MFC-modeller)	-	Skift indstillingerne i Faxindstillinger.	
	Scan	til PC (fil)		Scan dokumenter og gem dem i en mappe på din computer.
		til PC (OCR)		Konverterer det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
		til PC (billeder)		Scan fotos eller grafik i dine grafiske programmer.
		til PC (e-mail)		Send et scannet dokument vedhæftet en e-mail.
		til medie		Scan dokumenter og gem dem direkte til et hukommelseskort eller USB flash-drev uden at bruge en computer.
	Web	-	Tilslut Brother-maskinen til en internet tjeneste.	
Apps	-	Forbind Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Denne liste vises, når der trykkes på et genvejsikon i 2 sekunder.	omdøb	-	Udskift genvejens navn.
	Rediger	-	Ændring af genvejsindstillingerne.
	Slet	-	Slet genvejen.
Red./slet	(Vælg genvejsknap).	omdøb	Udskift genvejens navn.
		Rediger	Ændring af genvejsindstillingerne.
		Slet	Slet genvejen.

## [Blæk]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Blækvolume	-	Kontrollér den tilgængelige mængde blæk.
Blækpatronmodel	-	Kontroller blækpatronnumrene.
Forbedr udskriftskvalitet	-	Kontroller og korriger udskriftskvaliteten, justeringen og papirindføringen i henhold til vejledningen på displayet.
Rensning af printhead	-	Rens printheadet i henhold til vejledningen på displayet.
Udskriftsindstillinger	Reducer udtværing	Reducerer udtværing eller papirstop under udskrivning.
	Langsomt tørrende papir	Brug denne indstilling ved udskrivning på en type almindeligt papir, som blækket tørrer langsomt på.

## (Opsætning af trådløst netværk)

Niveau 1	Beskrivelser
Opsæt.guide	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
WLAN-assistent	Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk ved hjælp af Brother-installationsdisken.
WPS	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkelttast-metoden.

## Når du har sat et USB flash-drev i USB-porten

Niveau 1	Beskrivelser
Foto	Vælg fotomenuen.
Scan til medie	Scan dokumenter til et USB-flashdrev.
Web	Tilslut Brother-maskinen til en internettjeneste.

## Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

## Ændring af maskinindstillinger fra computeren

- [Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration](#)
- [Hvor finder jeg Brother-maskinens netværksindstillinger?](#)
- [Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)

## Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Fjernkonfigurationsprogrammet giver dig mulighed for at konfigurere mange af Brother-maskinens indstillinger fra din computer. Når du starter fjernkonfigurationen, overføres indstillingerne på din Brother-maskine til din computer, hvor de vises på skærmen. Hvis du ændrer indstillingerne på computeren, kan du overføre dem direkte til maskinen.

- [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)
- [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#)

## **Fjernkonfiguration (Windows)**

- Opsætning af Brother-maskinen fra din computer (Windows)
- Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 (Windows)
- Konfiguration af maskinens adressebog med ControlCenter4 (Windows)



▲ [Hjem](#) > [Maskinindstillinger](#) > [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#) > [Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration](#) > [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#) > Opsætning af Brother-maskinen fra din computer (Windows)

## Opsætning af Brother-maskinen fra din computer (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW


1. Gør et af følgende:

- Windows 7

Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Fjernindstilling**.

- Windows 8 og Windows 10


Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Fjernindstilling**.

Vinduet Fjernkonfigurationsprogram vises.



Når din printer er tilsluttet et netværk, skal du indtaste adgangskoden, hvis det kræves.

2. Konfigurer indstillingerne efter behov.

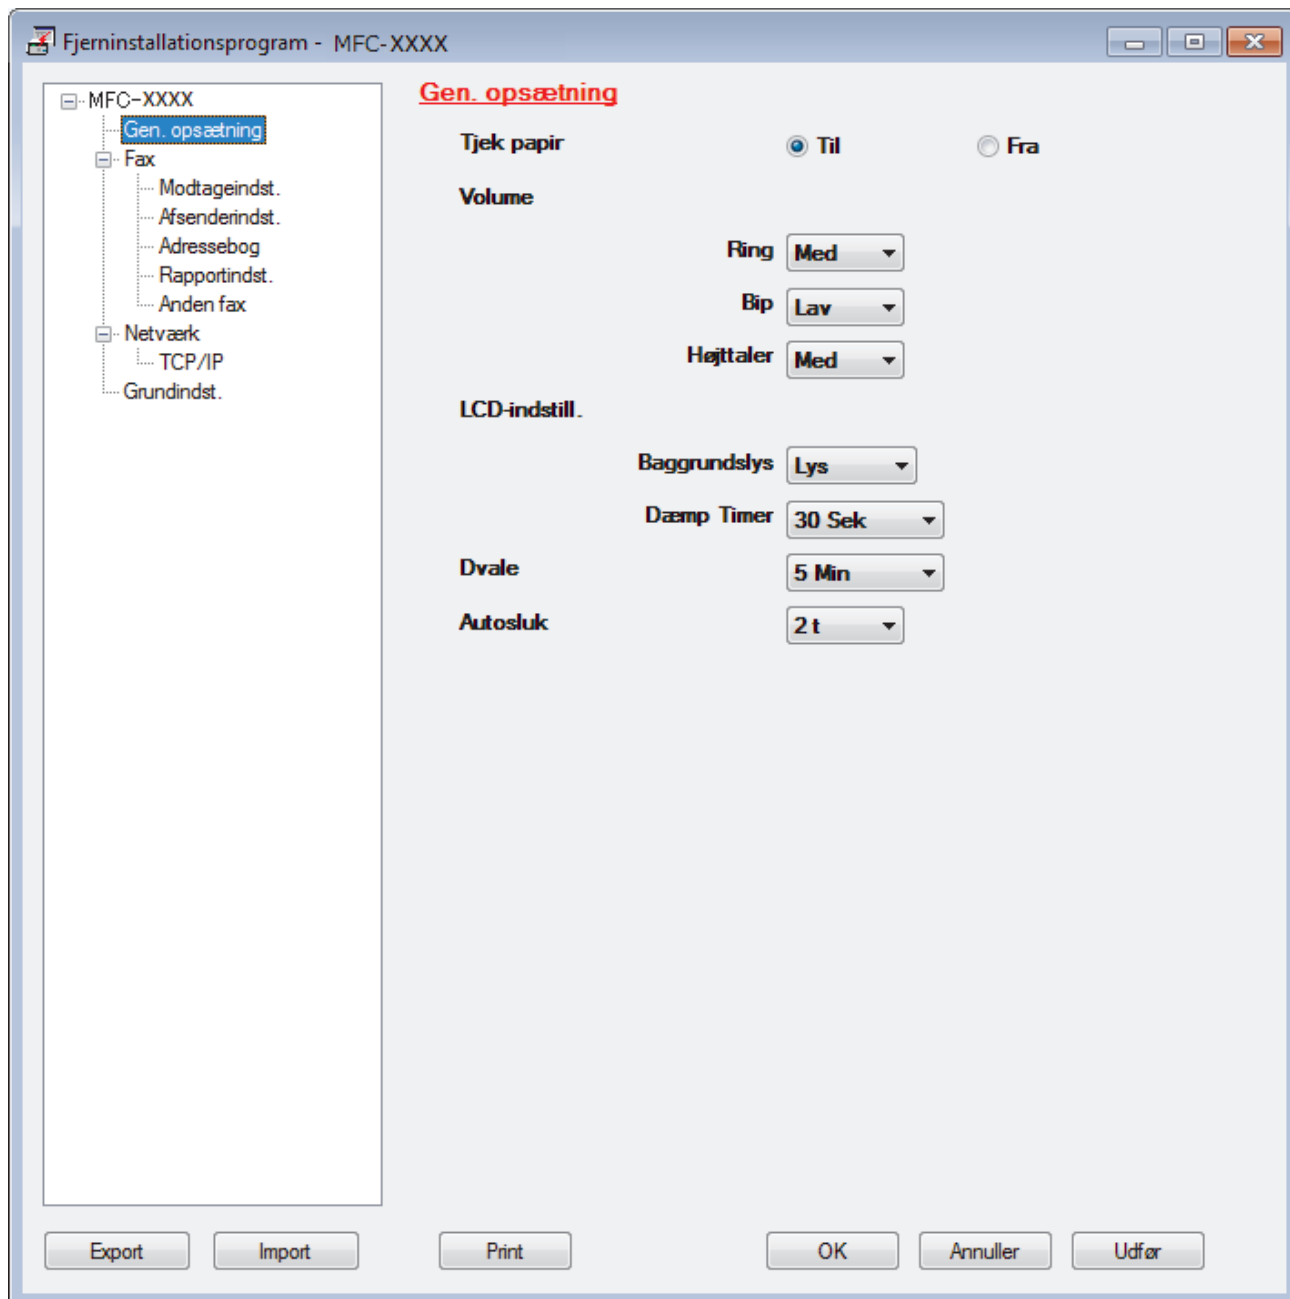

### Export

Klik for at gemme de nuværende konfigurationsindstillinger som en fil.



Klik **Export** til at gemme din adressebog eller alle indstillinger for din maskine.

### Import

Klik for at importere en fil og læse dens indstillinger.

### Print

Klik for at udskrive de udvalgte elementer på maskinen. Du kan ikke udskrive dataene, før de er uploadet til maskinen. Klik **Udfør** for at uploade de nye data til maskinen, og tryk derefter på **Print**.

### OK

Klik for at starte upload af data til maskinen, og forlad derefter fjernkonfigurationsprogrammet. Hvis der dukker en fejlmeddelelse op, bekræft, at dine data er korrekte, og klik derefter på **OK**.

### Annuller

Klik for at forlade fjernkonfigurationsprogrammet uden at uploade data til maskinen.

---

### Udfør

Klik for at uploade data til maskinen uden at forlade fjernkonfigurationsprogrammet.

3. Klik på **OK**.
- Hvis din computer er beskyttet af en firewall og ude af stand til at bruge fjernkonfiguration, skal du muligvis konfigurere firewallindstillingerne til at tillade kommunikation via portnumrene 137 og 161.
  - Hvis du anvender Windows Firewall, og du installerede Brother-softwaren og -driverne fra installationsdisken, er de nødvendige firewallindstillinger allerede foretaget.



### Relaterede informationer

- [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)


#### Relaterede emner:


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

► Hjem > Maskinindstillinger > Ændring af maskinindstillinger fra computeren > Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration > Fjernkonfiguration (Windows) > Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 (Windows)

## Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 (Windows)

Relaterede modeller: MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

1. Klik på ikonet  (ControlCenter4) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
2. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
3. Klik på knappen **Fjernindstilling**.
4. Konfigurer indstillingerne efter behov.

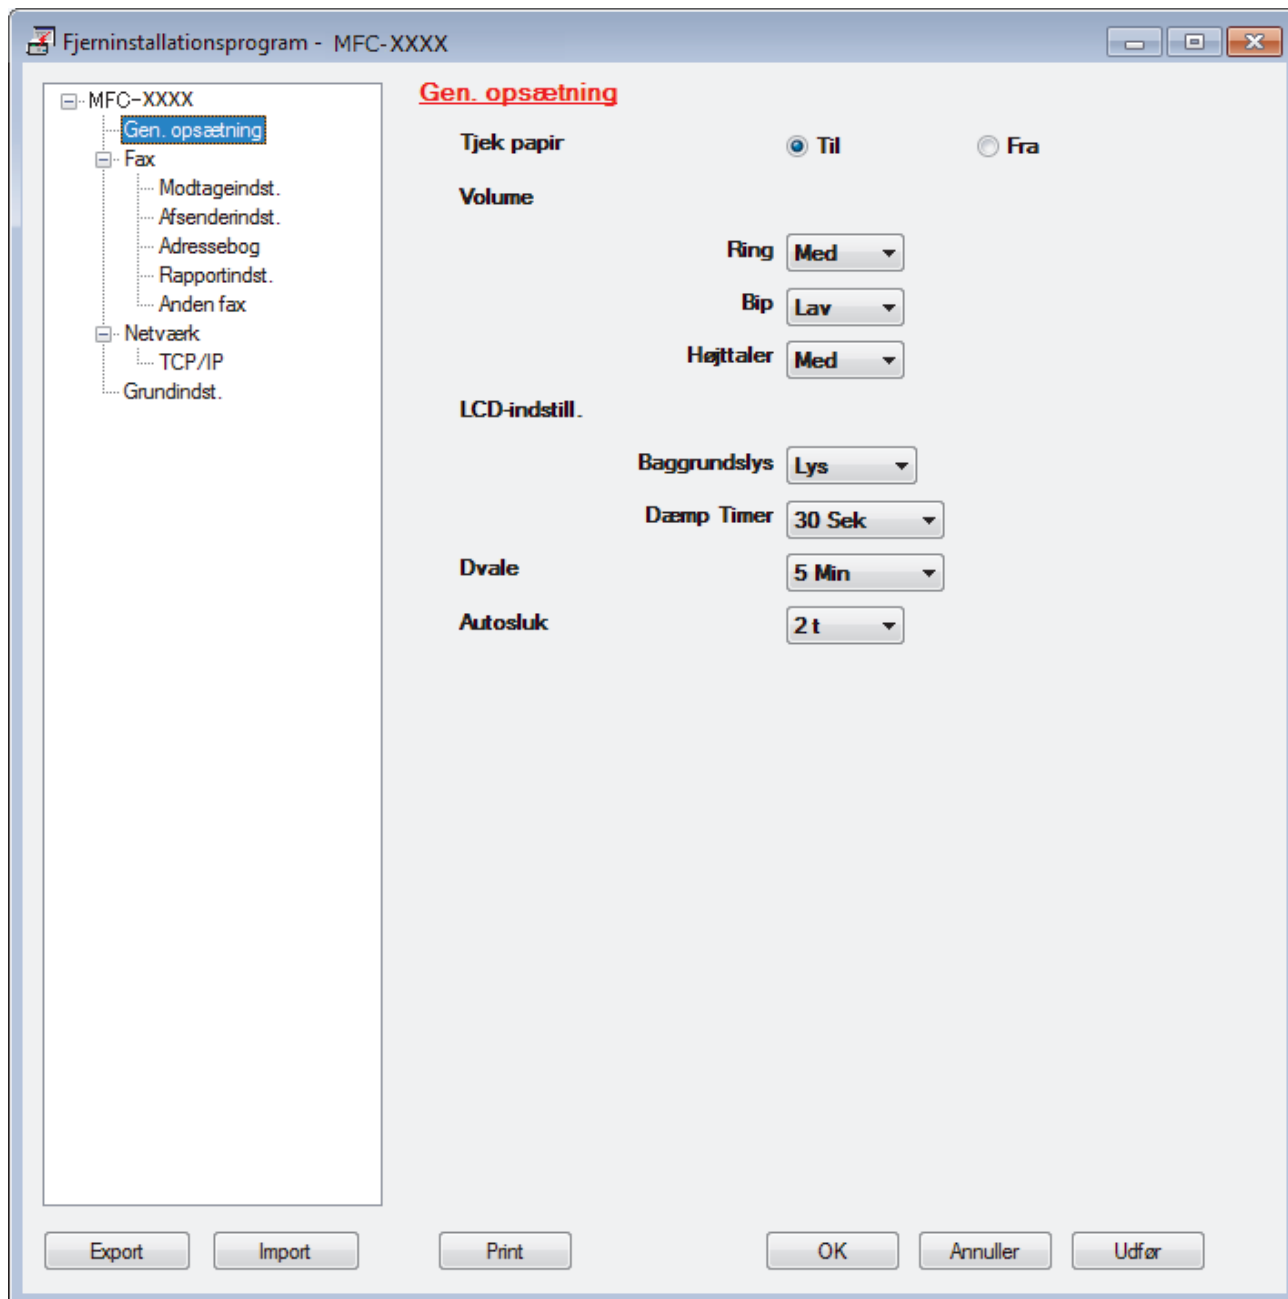

### Export

Klik for at gemme de nuværende konfigurationsindstillinger som en fil.



Klik **Export** til at gemme din adressebog eller alle indstillinger for din maskine.

---

### Import

Klik for at importere en fil og læse dens indstillinger.

### Print

Klik for at udskrive de udvalgte elementer på maskinen. Du kan ikke udskrive dataene, før de er uploadet til maskinen. Klik **Udfør** for at uploade de nye data til maskinen, og tryk derefter på **Print**.

### OK

Klik for at starte upload af data til maskinen, og forlad derefter fjernkonfigurationsprogrammet. Hvis der dukker en fejlmeddelelse op, bekræft, at dine data er korrekte, og klik derefter på **OK**.

### Annuller

Klik for at forlade fjernkonfigurationsprogrammet uden at uploade data til maskinen.

### Udfør

Klik for at uploade data til maskinen uden at forlade fjernkonfigurationsprogrammet.

5. Klik på **OK**.

- Hvis din computer er beskyttet af en firewall og ude af stand til at bruge fjernkonfiguration, skal du muligvis konfigurere firewallindstillingerne til at tillade kommunikation via portnumrene 137 og 161.
- Hvis du anvender Windows Firewall, og du installerede Brother-softwaren og -driverne fra installationsdisken, er de nødvendige firewallindstillinger allerede foretaget.



### Relaterede informationer


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
  - [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)
-

► [Hjem](#) > [Maskinindstillinger](#) > [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#) > [Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration](#) > [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#) > Konfiguration af maskinens adressebog med ControlCenter4 (Windows)

## Konfiguration af maskinens adressebog med ControlCenter4 (Windows)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brug fjernkonfiguration via CC4 for at tilføje eller ændre adressebogsnumre på din computer.

1. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
2. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
3. Klik på knappen **adressebog**.  
**Adressebog** åbnes i et fjernkonfigurationsvindue.
4. Du kan tilføje eller opdatere oplysningerne i adressebogen efter behov.
5. Klik på **OK**.

### Relaterede informationer

- [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)

#### Relaterede emner:

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## **Fjernkonfiguration (Mac)**

- [Konfigurer Brother-maskinen med en USB-kabelforbindelse \(Mac\)](#)
- [Konfigurer din maskines adressebog med en USB-kabelforbindelse \(Mac\)](#)

► Hjem > Maskinindstillinger > Ændring af maskinindstillinger fra computeren > Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration > Fjernkonfiguration (Mac) > Konfigurer Brother-maskinen med en USB-kabelforbindelse (Mac)

## Konfigurer Brother-maskinen med en USB-kabelforbindelse (Mac)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brug fjernkonfiguration til at konfigurere din Brother-maskine med en USB-kabelforbindelse.


Hvis du vil bruge fjernkonfiguration, skal du gå til modellens **Downloads**-side i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com) og downloade Fjernkonfiguration.



- Fjernkonfiguration til Mac understøtter kun USB-forbindelser.

- Gå til menubjælken **Finder**, klik på **Gå > Programmer > Brother**, og dobbeltklik derefter på ikonet for Fjernkonfiguration.

Skærmen Fjernkonfigurationsprogram vises.

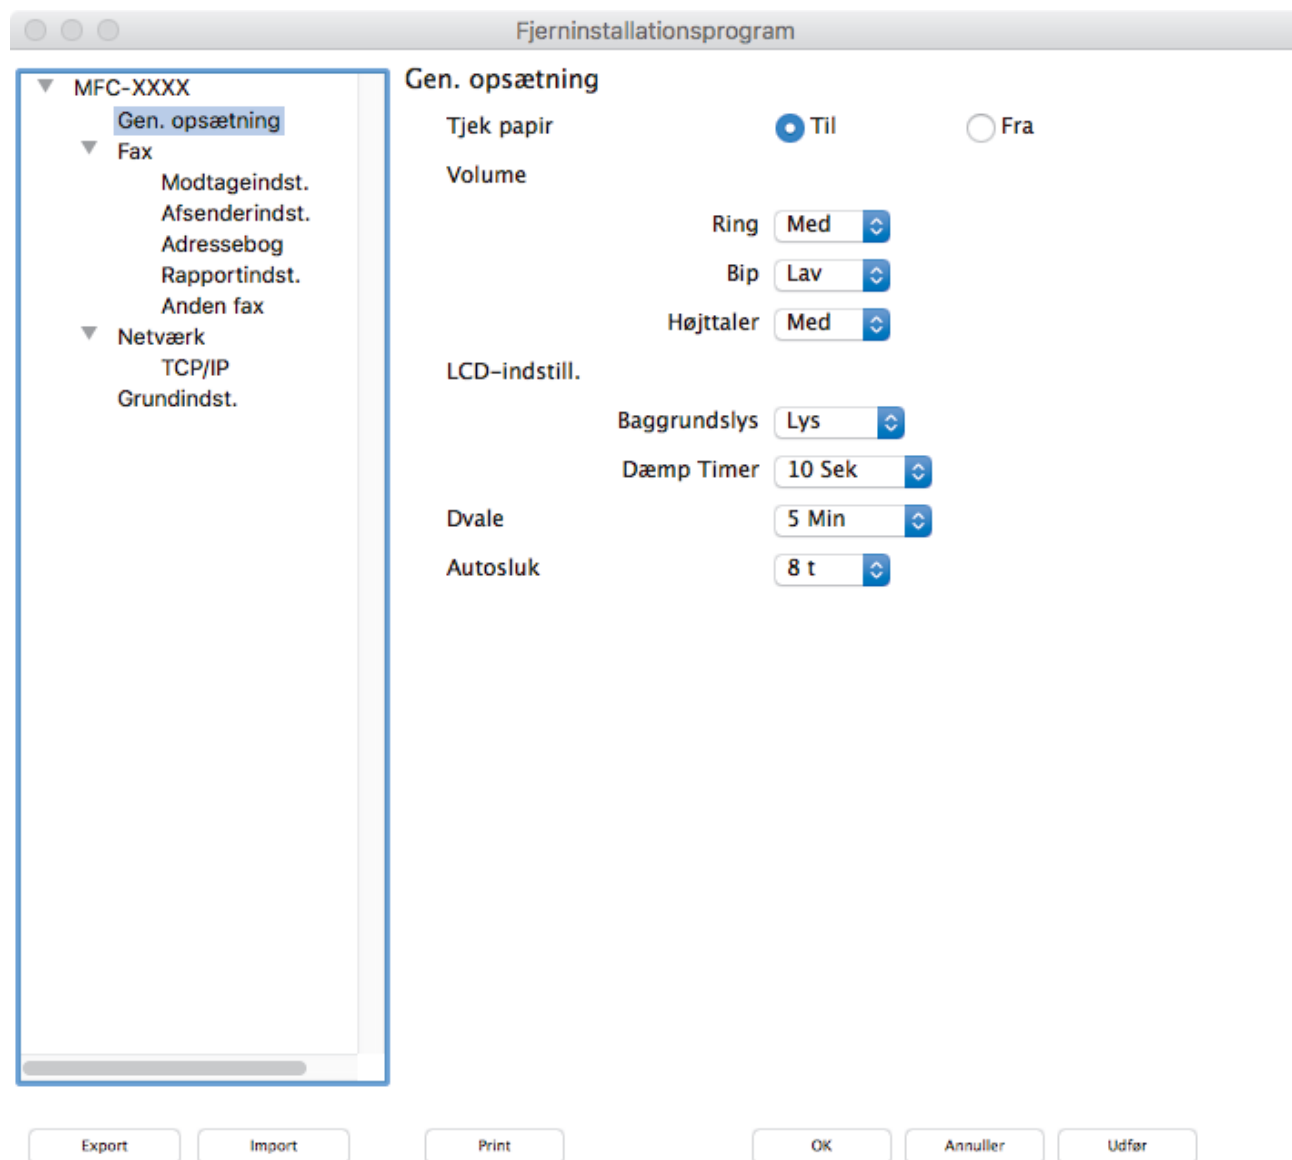

- Konfigurer indstillingerne efter behov.



---

## Export

Klik for at gemme de nuværende konfigurationsindstillinger som en fil.



---

Klik **Export** for at gemme din adressebog eller alle indstillinger for din maskine.

---

## Import

Klik for at importere en fil og læse dens indstillinger.

## Print

Klik for at udskrive de udvalgte elementer på maskinen. Du kan ikke udskrive dataene, før de er uploadet til maskinen. Klik på **Udfør** for at overføre de nye data til maskinen, og klik derefter på **Print**.

## OK

Klik for at starte upload af data til maskinen, og forlad derefter fjernkonfigurationsprogrammet. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du indtaste de korrekte data igen og klikke på **OK**.

## Annuller

Klik for at forlade fjernkonfigurationsprogrammet uden at uploade data til maskinen.

## Udfør

Klik for at uploade data til maskinen uden at forlade fjernkonfigurationsprogrammet.

3. Klik på **OK**, når du er færdig.



## Relaterede informationer

- [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#)
-

▲ Hjem > Maskinindstillinger > Ændring af maskinindstillinger fra computeren > Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration > Fjernkonfiguration (Mac) > Konfigurer din maskines adressebog med en USB-kabelforbindelse (Mac)

## Konfigurer din maskines adressebog med en USB-kabelforbindelse (Mac)

**Relaterede modeller:** MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Brug Fjernkonfiguration til at tilføje eller ændre numre i adressebogen på din computer med en USB-kabelforbindelse.

Hvis du vil bruge fjernkonfiguration, skal du gå til modellens **Downloads**-side i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com) og downloade Fjernkonfiguration.



- Fjernkonfiguration til Mac understøtter kun USB-forbindelser.

1. Gå til menubjælken **Finder**, klik på **Gå > Programmer > Brother**, og dobbeltklik derefter på ikonet for Fjernkonfiguration.  
Skærmen Fjernkonfigurationsprogram vises.
2. Klik på **Adressebog** i **Fax** i menuen til venstre.
3. Du kan tilføje eller opdatere oplysningerne i adressebogen efter behov.
4. Klik på **OK**, når du er færdig.



### Relaterede informationer

- [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#)

## Appendiks

- [Specifikationer](#)
- [Indtastning af tekst på Brother-maskinen](#)
- [Specifikationer for forbrugsstoffer](#)
- [Oplysninger vedrørende genbrugspapir](#)
- [Brother-numre](#)

## Specifikationer



- >> [Generelle specifikationer](#)
- >> [Specifikationer for dokumentstørrelse](#)
- >> [Specifikationer for udskriftsmedier](#)
- >> [Faxspecifikationer](#)
- >> [Specifikationer for kopi](#)
- >> [PhotoCapture Center-specifikationer](#)
- >> [Scannerspecifikationer](#)
- >> [Printerspecifikationer](#)
- >> [Specifikationer for grænseflader](#)
- >> [Specifikationer for netværk](#)
- >> [Specifikationer til computerkrav](#)

### Generelle specifikationer



<b>Printertype</b>		Inkjet
<b>Printhoved</b>	<b>Sort-hvid</b>	Piezo med 210 dyser × 1
	<b>Farve</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW Piezo med 70 dyser × 3</li> <li>• DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW Piezo med 210 dyser × 3</li> </ul>
<b>Hukommelseskapacitet</b>		128 MB
<b>Display (LCD) <sup>1</sup></b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW 1,8 tommer (44,9 mm) TFT-farvedisplay</li> <li>• DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW 2,7 tommer (67,5 mm) touchscreen med TFT-farvedisplay</li> </ul>
<b>Strømkilde</b>		AC 220 til 240 V 50/60 Hz
<b>Energiforbrug <sup>2</sup></b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-J572DW <b>Kopiering</b> <sup>3</sup>: Ca. 16 W <b>Klar</b> <sup>5</sup>: Ca. 3 W <b>Slumretilstand</b> <sup>5</sup>: Ca. 0,7 W <b>Slukket</b> <sup>5 6</sup>: Ca. 0,2 W</li> <li>• MFC-J491DW/MFC-J497DW <b>Kopiering</b> <sup>4</sup>: Ca. 16 W <b>Klar</b> <sup>5</sup>: Ca. 3,5 W <b>Slumretilstand</b> <sup>5</sup>: Ca. 1 W <b>Slukket</b> <sup>5 6</sup>: Ca. 0,2 W</li> <li>• DCP-J772DW/DCP-J774DW <b>Kopiering</b> <sup>3</sup>: Ca. 17 W <b>Klar</b> <sup>5</sup>: Ca. 3,0 W <b>Slumretilstand</b> <sup>5</sup>: Ca. 0,8 W <b>Slukket</b> <sup>5 6</sup>: Ca. 0,2 W</li> <li>• MFC-J890DW/MFC-J895DW <b>Kopiering</b> <sup>4</sup>: Ca. 17 W <b>Klar</b> <sup>5</sup>: Ca. 3,5 W <b>Slumretilstand</b> <sup>5</sup>: Ca. 1,2 W <b>Slukket</b> <sup>5 6</sup>: Ca. 0,2 W</li> </ul>

**Mài**



- DCP-J572DW

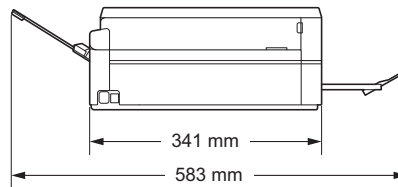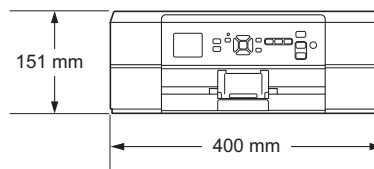


- DCP-J772DW/DCP-J774DW

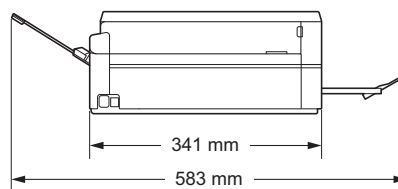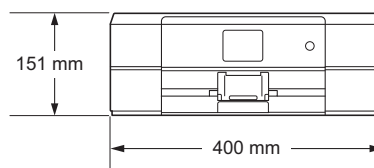

- MFC-J491DW/MFC-J497DW

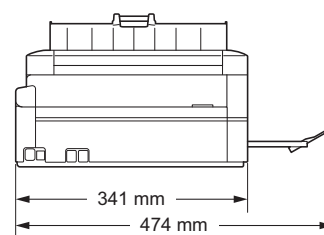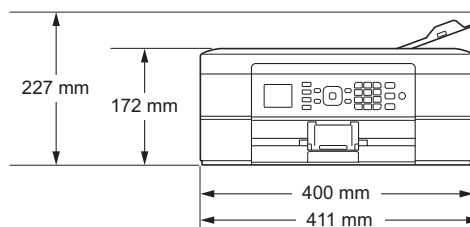

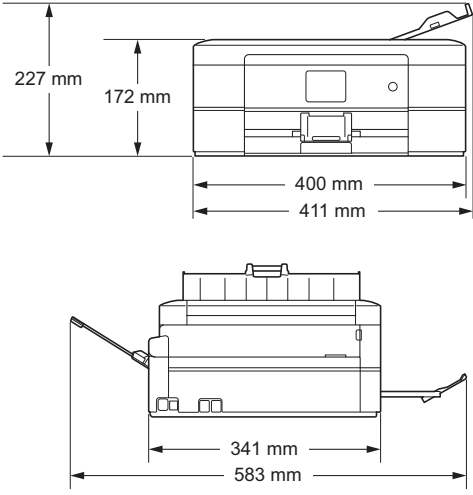			<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-J890DW/MFC-J895DW</li> </ul> 
<b>Vægt</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-J572DW 7,2 kg</li> <li>MFC-J491DW/MFC-J497DW 8,3 kg</li> <li>DCP-J772DW/DCP-J774DW 7,2 kg</li> <li>MFC-J890DW/MFC-J895DW 8,3 kg</li> </ul>
<b>Støjniveau</b>	<b>Lydtryk</b>	<b>Drift</b>	50 dB (A) (Ca.) <sup>7</sup>
	<b>Lydeffekt</b> <sup>8</sup>	<b>Udskrivning</b> <sup>9</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-J572DW LWAd = 6,34 B(A) (Mono)</li> <li>MFC-J491DW/MFC-J497DW LWAd = 6,34 B(A) (Mono)</li> <li>DCP-J772DW/DCP-J774DW LWAd = 6,35 B(A) (Mono)</li> <li>MFC-J890DW/MFC-J895DW LWAd = 6,35 B(A) (Mono)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-J572DW LWAd = 5,96 B(A) (Farve)</li> <li>MFC-J491DW/MFC-J497DW LWAd = 5,96 B(A) (Farve)</li> <li>DCP-J772DW/DCP-J774DW LWAd = 6,28 B(A) (Farve)</li> <li>MFC-J890DW/MFC-J895DW LWAd = 6,28 B(A) (Farve)</li> </ul>
<b>Temperatur</b>	<b>Drift</b>	10 til 35 °C	
	<b>Bedste udskriftskvalitet</b>	20 til 33 °C	
<b>Fugtighed</b>	<b>Drift</b>	20 til 80 % (uden kondensering)	
	<b>Bedste udskriftskvalitet</b>	20 til 80 % (uden kondensering)	
<b>ADF (automatisk dokumentfremfører)</b> <sup>10</sup>			Op til 20 sider Papir: 80 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Målt diagonalt

<sup>2</sup> Målt, mens maskinen er tilsluttet USB-interfacet. Energiforbruget varierer en smule afhængigt af brugsmiljøet eller slid på reservedelene.

- 3 Ved brug af enkeltsidet udskrivning, standardopløsning og udskrivning af dokumentet med ISO/IEC 24712-mønster.
- 4 Ved brug af ADF, enkeltsidet udskrivning, standardopløsning og udskrivning af dokumentet med ISO/IEC 24712-mønster.
- 5 Målt i henhold til IEC 62301 udgave 2.0.
- 6 Selv når maskinen er slukket, tændes den automatisk jævnlige med henblik på vedligeholdelse af printheadet, hvorefter den slukkes af sig selv.
- 7 Støjen afhænger af udskrivningsforholdene.
- 8 Målt i overensstemmelse med metoden beskrevet i RAL-UZ205.
- 9 <Print speed>  
 DCP-J572DW: 12 ipm (Mono) / 6 ipm (Farve)  
 MFC-J491DW/MFC-J497DW: 12 ipm (Mono) / 6 ipm (Farve)  
 DCP-J772DW/DCP-J774DW: 12 ipm (Mono) / 10 ipm (Farve)  
 MFC-J890DW/MFC-J895DW: 12 ipm (Mono) / 10 ipm (Farve)  
 Disse udskriftshastigheder er målt i overensstemmelse med Blue Angel-specifikationen (RAL-UZ205).
- 10 Kun modeller med ADF

## Specifikationer for dokumentstørrelse

<b>Dokumentstørrelse</b>	<b>ADF-bredde</b> <sup>1</sup>	148 til 215,9 mm
	<b>ADF-længde</b> <sup>1 2</sup>	148 til 355,6 mm
	<b>Scannerglaspladens bredde</b>	Maks. 215,9 mm
	<b>Scannerglaspladens længde</b>	Maks. 297 mm

1 Kun modeller med ADF

2 Dokumenter, der er længere end 297 mm, skal indføres én side ad gangen.

## Specifikationer for udskriftsmedier

<b>Papirinput</b>	<b>Papirbakke</b>	<b>Papirtype</b> <sup>1</sup>	Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, genbrugspapir
		<b>Papirstørrelse</b>	A4, Letter, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)
		<b>Maksimal papirkapacitet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW Op til 100 ark 80 g/m<sup>2</sup> almindeligt papir</li> <li>• MFC-J890DW/MFC-J895DW Op til 150 ark 80 g/m<sup>2</sup> almindeligt papir</li> </ul>
	<b>Fotopapirbakke</b> (DCP-J572DW/ DCP-J772DW/ DCP-J774DW)	<b>Papirtype</b> <sup>1</sup>	Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, genbrugspapir
		<b>Papirstørrelse</b>	Foto (10 x 15 cm) og Foto L (9 x 13 cm)
		<b>Maksimal papirkapacitet</b>	Op til 20 ark tykkelse: 0,25 mm
	<b>Åbning til manuel fremføring</b> (DCP-J572DW/ DCP-J772DW/ DCP-J774DW/ MFC-J890DW/ MFC-J895DW)	<b>Papirtype</b> <sup>1</sup>	Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, genbrugspapir
		<b>Papirstørrelse</b>	A4, Letter, Executive, A5, A6, Konvolutter (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)
		<b>Maksimal papirkapacitet</b>	Op til 1 ark
<b>Papiroutput</b> <sup>1</sup>			Op til 50 ark 80 g/m <sup>2</sup> almindeligt papir (forsiden opad ved levering i outputpapirbakken)

1 Ved glittet papir skal du straks fjerne udskrevne sider fra outputpapirbakken, når de kommer ud af maskinen, for at undgå udtværing.

## Faxspecifikationer



Denne funktion er tilgængelig for MFC-modeller.

<b>Kompatibilitet</b>	ITU-T Group 3
<b>Modemhastighed</b>	Automatisk fallback: 14.400 bps
<b>Scanningsbredde</b> (Enkeltsidet dokument)	ADF: 208 mm (A4) Scannerglasplade: 204 mm (A4)
<b>Udskriftsbredde</b>	204 mm (A4)
<b>Gråskala</b>	Sort-hvid: 8 bit (256 niveauer) Farve: 24 bit (8 bit per farve/256 niveauer)
<b>Opløsning</b> (Vandret)	203 dpi
<b>Opløsning</b> (Lodret)	Standard: 98 dpi (sort-hvid) 196 dpi (farve) Fin: 196 dpi (sort-hvid) 196 dpi (farve) Superfin: 392 dpi (sort-hvid) Foto: 196 dpi (sort-hvid)
<b>Adressebog</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MFC-J491DW/MFC-J497DW 40 numre</li><li>• MFC-J890DW/MFC-J895DW 100 navne × 2 numre</li></ul>
<b>Grupper</b>	Op til 6
<b>Rundsendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MFC-J491DW/MFC-J497DW 90 (40 adressebog/50 manuelt indtastede)</li><li>• MFC-J890DW/MFC-J895DW 250 (200 adressebog/50 manuelt indtastede)</li></ul>
<b>Automatisk genkald</b>	3 gange med 5 minutters intervaller
<b>Hukommelsestransmission</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MFC-J491DW/MFC-J497DW Op til 170 sider <sup>1</sup></li><li>• MFC-J890DW/MFC-J895DW Op til 200 sider <sup>1</sup></li></ul>
<b>Modtagelse ved papirmangel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MFC-J491DW/MFC-J497DW Op til 170 sider <sup>1</sup></li><li>• MFC-J890DW/MFC-J895DW Op til 200 sider <sup>1</sup></li></ul>

<sup>1</sup> "Sider" refererer til "ITU-T Test Chart #1" (et typisk forretningsbrev, standard opløsning, MMR-kode).

## Specifikationer for kopi

<b>Farve/monokrom</b>	Ja/Ja
<b>Kopieringsbredde</b>	204 mm <sup>1</sup>



<b>Flere kopier</b>	Stakker/sorterer op til 99 sider
<b>Forstør/formindsk</b>	25 % til 400 % (i trin på 1 %)
<b>Opløsning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW Udskriver op til 1200 × 1200 dpi</li> <li>DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW Udskriver op til 1200 × 2400 dpi</li> </ul>

<sup>1</sup> Ved kopiering på papir i A4-størrelse.

## PhotoCapture Center-specifikationer



Denne funktion er tilgængelig for DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW.

<b>Kompatible medier <sup>1</sup></b>		MultiMediaCard (32 MB - 2 GB) MultiMediaCard plus (128 MB - 4 GB) MultiMediaCard mobile med adapter (64 MB - 1 GB) SD-hukommelseskort (16 MB - 2 GB) miniSD med adapter (16 MB - 2 GB) microSD med adapter (16 MB - 2 GB) SDHC-hukommelseskort (4 GB - 32 GB) miniSDHC med adapter (4 GB - 32 GB) microSDHC med adapter (4 GB - 32 GB) SDXC-hukommelseskort (48 GB - 256 GB) USB flash-drev <sup>2 3</sup>
<b>Foto</b>	<b>Opløsning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-J572DW Op til 1200 × 3600 dpi</li> <li>DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW Op til 1200 × 6000 dpi</li> </ul>
	<b>Papirtype</b>	Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, Brother BP71-papir
	<b>Papirstørrelse</b>	A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm)
	<b>Filformat</b>	JPEG (Progressive JPEG understøttes ikke)
<b>Scan til medier</b>	<b>Filformat</b>	JPEG, PDF (farve, gråtone) TIFF, PDF (sort-hvid)

<sup>1</sup> Hukommelseskort, adaptore og USB flash-drev er ikke inkluderet.

<sup>2</sup> USB flash-drevet er kun tilgængeligt for bestemte modeller. (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)

<sup>3</sup> Fuld hastighed USB 2.0. USB-masselagerstandard op til 256 GB. Understøttede formater: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

## Scannerspecifikationer

<b>Farve/Sort-hvid</b>	Ja/Ja
<b>TWAIN-kompatibel</b>	Ja (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (macOS v10.10.5/10.11.x/10.12.x) (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/ MFC-J895DW) (macOS v10.11.6/10.12.x/10.13.x) (DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW)
<b>WIA-kompatibel</b>	Ja (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)

<b>Farvedybde</b>	30-bit farvehåndtering (input) 24-bit farvehåndtering (output)
<b>Gråskala</b>	10-bit farvehåndtering (input) 8-bit farvehåndtering (output)
<b>Opløsning</b>	Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) <sup>1</sup> (fra scannerglaspladen) Op til 1200 × 2400 dpi (optisk) (fra ADF) <sup>2</sup> Op til 1200 × 600 dpi (optisk)
<b>Scanningsbredde og -længde</b> (Enkelt-sidedt dokument)	(Scannerglasplade) Bredde: op til 213,9 mm Længde: op til 295 mm (ADF) <sup>2</sup> Bredde: op til 213,9 mm Længde: op til 353,6 mm

<sup>1</sup> Scanning i maksimalt 1200 × 1200 dpi med WIA-driveren i Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10 (opløsning på op til 19200 × 19200 dpi kan vælges ved hjælp af scannerprogrammet).

<sup>2</sup> Kun modeller med ADF

## Printerspecifikationer

<b>Opløsning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW Op til 1200 × 6000 dpi (kun Windows)</li> <li>DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW Op til 1200 × 6000 dpi</li> </ul>
<b>Udskrivningsbredde</b> <sup>1</sup>	204 mm [210 mm (kant til kant)] <sup>2</sup>
<b>Kant til kant</b> <sup>3</sup>	A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indekskort (13 x 20 cm)
<b>Automatisk 2-sidet</b>	<b>Papirtype</b> Almindeligt papir, Genbrugspapir
	<b>Papirstørrelse</b> A4, Letter, Executive, A5
<b>Udskrivningshastighed</b>	Du kan finde flere specifikationer på <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a> .

<sup>1</sup> Ved udskrivning på papir i A4-størrelse.

<sup>2</sup> Når funktionen Udskrivning til kant er aktiveret.

<sup>3</sup> Papirstørrelsen Photo 2L understøttes kun af nogle modeller.

## Specifikationer for grænseflader

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Brug et USB 2.0-kabel, der ikke er længere end 2 m.
<b>LAN</b> (MFC-J890DW/MFC-J895DW)	Brug et Ethernet UTP-kabel, kategori 5 eller højere.
<b>Trådløst LAN</b>	IEEE 802.11b/g/n (infrastruktur) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
<b>NFC</b> (MFC-J890DW/MFC-J895DW)	Ja

<sup>1</sup> Din maskine har et Hi-speed USB 2.0-interface. Maskinen kan også forbindes til en computer, der har et USB 1.1 interface.

<sup>2</sup> Tredjeparters USB-porte understøttes ikke.

## Specifikationer for netværk



- (DCP-J572DW)  
Du kan tilslutte maskinen til et netværk med henblik på netværksudskrivning og netværksscanning og til at få adgang til billeder via en netværksforbindelse.
- (DCP-J772DW/DCP-J774DW)  
Du kan tilslutte maskinen til et netværk med henblik på netværksudskrivning og netværksscanning og til at få adgang til billeder via en netværksforbindelse.
- (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)  
Du kan slutte maskinen til et netværk med henblik på netværksudskrivning, netværksscanning, PC-FAX-afsendelse, PC-FAX-modtagelse (kun Windows), fjernkonfiguration (kun Windows), og for at åbne fotos via en netværksforbindelse.
- Brother **BRAdmin Light** (kun Windows) kan downloades via Brother Solutions Center. Gå ind på siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på adressen [support.brother.com](http://support.brother.com), og download softwaren.
- (Windows) Hvis du har brug for mere avanceret maskinstyring, skal du bruge den nyeste version af Brother **BRAdmin Professional**. Gå ind på siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på adressen [support.brother.com](http://support.brother.com), og download softwaren.

<b>Netværkssikkerhed (kabelbundet)</b> <sup>1</sup>		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
<b>Netværkssikkerhed (trådløs)</b>		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
<b>Sikkerhed for trådløst netværk</b>		SSID (32 tegn), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
<b>Trådløst hjælpeprogram til opsætning</b>	<b>WPS</b>	Ja

<sup>1</sup> Kun understøttede modeller

## Specifikationer til computerkrav

### Understøttede operativsystemer og softwarefunktioner

Computerplatform- og operativsystem-version		Pc-interface			Processor	Plads på harddisk til installation	
		USB <sup>1</sup>	10/100 Base-TX (Ethernet) <sup>2</sup>	Trådløs 802.11b/g/n		For drivere	Til programmer (Inklusive drivere)
Windows-operativsystem	Windows 7 SP1 <sup>3 4</sup>	Udskrivning PC-Fax <sup>5</sup> Scanning Flytbar disk (USB eller hukommelseskort) <sup>6</sup>			32 bit (x86)- eller 64 bit (x64)-processor	650 MB	1,3 GB
	Windows 8 <sup>3 4</sup>						
	Windows 8,1 <sup>3 4</sup>						
	Windows 10 Home <sup>3 4</sup>						
	Windows 10 Pro <sup>3 4</sup>						
	Windows 10 Education <sup>3 4</sup>						
	Windows 10 Enterprise <sup>3 4</sup>						

	Windows Server 2008	-	Udskrivning		50 MB	-
	Windows Server 2008 R2			64 bit (x64)-processor		
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2					
	Windows Server 2016					
Mac-operativ-system	( DCP-J772DW / DCP-J774DW / MFC-J890DW / MFC-J895DW ) macOS v10.10.5 macOS v10.11.x macOS v10.12.x	Udskrivning PC-FAX (Send) <sup>5</sup> Scanning Flytbar disk (USB eller hukommelseskort) <sup>6</sup>		Intel®-processor	80 MB	550 MB
	( DCP-J572DW / MFC-J491DW / MFC-J497DW ) macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x					

1 USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

2 MFC-J890DW/MFC-J895DW kun

3 For WIA, 1200 x 1200 opløsning. Brother-scannerhjælpeprogrammet gør det muligt at forbedre op til 19200 x 19200 dpi.

4 Nuance™ PaperPort™ 14SE understøtter Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education og Windows 10 Enterprise.

5 PC-Fax understøtter kun sort-hvid.(MFC-modeller)

6 DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW kun

Du kan finde de seneste driveropdateringer ved at gå til siden for din model **Downloads** i Brother Solutions Center på [support.brother.com](http://support.brother.com) og downloade **Komplet driver- og softwarepakke**.

Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.



## Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

## Indtastning af tekst på Brother-maskinen

- De tilgængelige tegn kan variere afhængig af land.
- For modeller med touchskærm kan tastaturlayoutet variere afhængig af den funktion, du indstiller.


>> [DCP-J572DW](#)

>> [MFC-J491DW/MFC-J497DW](#)

>> [DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW](#)

### DCP-J572DW

Du skal muligvis indtaste tekst i maskinen, for eksempel når du indstiller netværksnøglen.

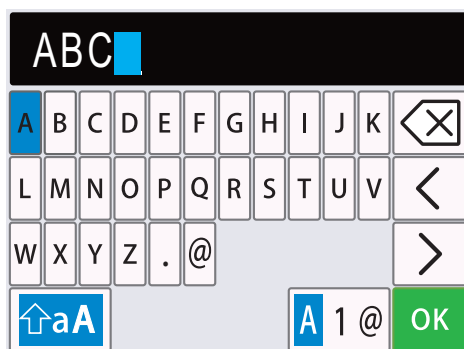

- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge nummeret, bogstavet eller det særlige tegn, som du vil vælge, og tryk på **OK**. Gentag for hvert tegn, indtil tallet eller navnet er komplet, og tryk så på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **OK** og tryk så på **OK**.
- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **A 1 @**, og tryk derefter på **OK** for at skifte mellem bogstaver, tal og særlige tegn.
- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **↵aA**, og tryk på **OK** for at skifte mellem små og store bogstaver.

#### Indsættelse af mellemrum

- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **>**, og tryk så på **OK** for at indtaste et mellemrum.

#### Rettelser

- Hvis du indtastede et forkert tal eller bogstav og vil ændre det, skal du trykke på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **<** eller **>**. Tryk på **OK** flere gange for at flytte markøren til det forkerte tegn. Tryk så på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **✕**, og tryk på **OK**. Indtast det korrekte bogstav igen.

### MFC-J491DW/MFC-J497DW

Ved indstilling af visse menuvalg som f.eks. afsender-ID, kan det være nødvendigt at indtaste tekst i maskinen. De fleste knapper på opkaldstastaturet har tre eller fire bogstaver trykt på knapperne. Knapperne for **0**, **#** og **\*** har ikke trykte bogstaver, da de bruges til specialtegn.

Tryk på den relevante knap på opkaldstastaturet det antal gange, der vises i denne reference tabel for at få adgang til de ønskede tegn.

Tryk på knappen	En gang	To gange	Tre gange	Fire gange	Fem gange	Seks gange	Syv gange	Otte gange	Ni gange
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H

Tryk på knappen	En gang	To gange	Tre gange	Fire gange	Fem gange	Seks gange	Syv gange	Otte gange	Ni gange
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge < eller >, og tryk derefter på **OK** for at flytte markøren til venstre eller højre.

#### Indsættelse af mellemrum

- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge >, og tryk så på **OK** for at indtaste et mellemrum.

#### Rettelser

- Hvis du indtastede et forkert tal eller bogstav og vil ændre det, skal du trykke på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge < eller >. Tryk på **OK** flere gange for at flytte markøren til det forkerte tegn. Tryk så på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge ✕, og tryk på **OK**. Indtast det korrekte bogstav igen.

#### Specialtegn og symboler

Tryk på \*, # eller 0 flere gange, til du ser det ønskede specialtegn.

Tryk på *	(mellemrum)! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / €
Tryk på #	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
Tryk på 0	Å Æ É È Ö Ø Ü 0

### DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW

Når der er behov for at indtaste tekst på Brother-maskinen, vises et tastatur på touchscreen'en.






- Tryk på **A 1 @** for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn.
- Tryk på **aA** for at skifte mellem små og store bogstaver.
- Tryk på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til venstre eller højre.

#### Indsættelse af mellemrum

- Tryk på [Rum] for at indsætte et mellemrum. Eller du kan trykke på ▶ for at flytte markøren.

---

## Rettelser

- Hvis du har indtastet et forkert tegn og vil ændre det, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at fremhæve det forkerte tegn. Tryk på , og indtast derefter det korrekte tegn.
- Indsæt et tegn ved at trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det korrekte sted, og indtast derefter tegnet.
- Tryk på  for hvert tegn, du vil slette, eller tryk på  og hold den nede for at slette alle tegn.




## Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

### Relaterede emner:

- [Afsendelse af den samme fax til flere modtagere \(rundsending\)](#)
  - [Gem numre i adressebog fra udgående opkald](#)
  - [Gem numre fra nummervisningshistorikken i adressebogen](#)
  - [Skift navn på en rundergruppe](#)
  - [Indstil dit afsender-id](#)
  - [Skift eller slet genveje](#)
-

## Specifikationer for forbrugsstoffer

<b>Blæk</b>	Maskinen bruger individuelle blækpatroner i henholdsvis sort, gul, cyan og magenta, der er adskilte fra printheadenheden.
<b>Blækpatroner til udskiftning</b>	Første gang du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang. Når processen er færdig, er sideydelsen for de patroner, der leveres med maskinen, cirka det samme som almindelige patroners.
<b>Nye forbrugsstoffer</b>	<Standardydende sort> LC3211BK <Standardydende gul> LC3211Y <Standardydende cyan> LC3211C <Standardydende magenta> LC3211M Sort, gul, cyan og magenta: ca. 200 sider <sup>1</sup>
	<Højtydende sort > LC3213BK <Højtydende gul> LC3213Y <Højtydende cyan> LC3213C <Højtydende magenta> LC3213M Sort, gul, cyan og magenta: ca. 400 sider <sup>1</sup>
	Du kan få flere oplysninger om forbrugsstoffer til udskiftning på <a href="http://www.brother.com/pageyield">www.brother.com/pageyield</a>
<b>Hvad er Innobella?</b> 	Innobella er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater. Når du udskriver fotos, anbefaler Brother Innobella glittet fotopapir (BP71-serien) for at opnå en høj kvalitet. Strålende udskrifter fremstilles lettere med blæk og papir fra Innobella.

<sup>1</sup> Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 24711



### Relaterede informationer

- [Appendiks](#)



## Oplysninger vedrørende genbrugspapir

- Genbrugspapir er af samme kvalitet som papir, der er fremstillet af skovmaterialer. Standarderne for moderne genbrugspapir sikrer, at det opfylder de højeste kvalitetskrav i forbindelse med forskellige udskrivningsprocesser. Det billedbehandlingsudstyr, der leveres af Brother, er egnet til brug sammen med genbrugspapir, der opfylder standarden EN 12281:2002.
- Køb af genbrugspapir sparer naturlige ressourcer og fremmer den cirkulære økonomi. Papiret fremstilles ved brug af cellulosefibre fra træ. Indsamling og genbrug af papir forlænger fibrenes levetid gennem flere cyklusser, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.
- Produktionsprocessen for genbrugspapir er kortere. Fibrene er allerede behandlet, så der anvendes mindre vand, energi og kemikalier.
- En af fordelene ved genbrug af papir er, at der spares kulstof, når papirprodukter ikke bortskaffes som f.eks. affaldsdeponering og forbrænding. Ved affaldsdeponering udledes nemlig metangas, der har en kraftig drivhuseffekt.



### Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

## Brother-numre

### VIGTIGT

For teknisk hjælp skal du ringe til Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.

>> [FAQ \(ofte stillede spørgsmål\)](#)

>> [Kundeservice](#)

### FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Brother Solutions Center er en samlet ressource til alt, du kan få brug for til din maskine. Download den nyeste software og de nyeste hjælpeprogrammer, og læs tip til **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** for at få det optimale udbytte af dit Brother-produkt.

Se også her for opdateringer til Brother-drivere.

[support.brother.com](http://support.brother.com)

### Kundeservice

Besøg [global.brother/gw](http://global.brother/gw) for kontaktoplysninger om dit lokale Brother-kontor.

### Servicecentre

For oplysninger om servicecentre i Europa skal du kontakte dit lokale Brother-kontor. Kontaktoplysninger for europæiske kontorer kan findes på [global.brother/gw](http://global.brother/gw) efter valg af land.

#### Internetadresser

Brother Globale Internetside: [global.brother/gw](http://global.brother/gw)

Du kan finde ofte stillede spørgsmål (FAQ), produktsupport og tekniske spørgsmål, driveropdateringer og hjælpeprogrammer på:

[support.brother.com](http://support.brother.com)



### Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

brother



DAN  
Version D