



Online Használati Útmutató

DCP-B7600D

DCP-B7620DW

MFC-B7800DN

MFC-B7810DW

Tartalomjegyzék

A készülék használata előtt.....	1
A jelzések áttekintése	2
Védjegyek	3
Nyílt forráskódú licencek	4
Szerzői jog és licenc	5
Fontos megjegyzések	6
Az Ön készülékének bemutatása.....	7
A készülék használata előtt.....	8
A vezérlőpanel áttekintése	9
Szöveg bevitele a készüléken.....	14
Belépés a Brother Utilities funkcióba (Windows)	16
A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)	17
A Brother iPrint&Scan elérése (Windows/Mac).....	18
Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken	20
Papírkezelés	21
Papír betöltése	22
Tegyen papírt a papírtálcába	23
Sima papír, vékony papír, újrahasznosított papír és finom írópapír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásával	26
Vastag papír, és címkék betöltése a kézi adagoló nyílásába, és nyomtatás ezen papírokra.....	28
Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából.....	30
Papírbeállítások	32
A papírméret és papírtípus módosítása	33
A Papír ellenőrzése beállítás módosítása	34
Ajánlott nyomathordozó	35
Dokumentumok betöltése	36
Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)	37
Dokumentumok betöltése a szkennervegre	39
Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek	40
Speciális papírok használata	41
Nyomtatás.....	42
Nyomtatás a számítógépről (Windows)	43
Dokumentum nyomtatása (Windows)	44
Nyomtatás a papír mindkét oldalára (Windows).....	46
Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows).....	49
Nyomtatási beállítások (Windows)	50
Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript® 3™ nyelvi emuláció) (Windows).....	55
A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Windows).....	56
Nyomtatás a számítógépről (Mac)	57
Nyomtatás az AirPrint használatával.....	58
Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából.....	59
E-mail csatolmány nyomtatása	61
Nyomtatási beállítások módosítása a kezelőpanel használatával	62
Nyomtatási feladat megszakítása	63

Tesztoldal nyomtatása.....	64
Szkennelés.....	65
Szkennelés a készülék Scan (Szkennelés) gombjának használatával.....	66
Fényképek és grafikák szkennelése	67
Egy vagy több oldal szkennelése mappába vagy egyetlen PDF-fájlba	69
Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC)	71
A szkennelt adatok mentése e-mail csatolmányként	73
Szkennelt adatok küldése e-mail címzettnek	75
A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez (Windows 10 és Windows 11).....	77
A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból	81
Tanúsítványok konfigurálása aláírt PDF-fájlokhoz	82
Számítógépről történő szkennelés letiltása	84
Szkennelés a számítógépről (Windows).....	85
Szkennelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával	86
Szkennelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével	87
A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés	92
Szkennelés a számítógépről (Mac).....	95
Szkennelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel	96
A szkennelési fájlnev beállítása a Webalapú kezelővel	97
Másolás	98
Másolás a papír egyik oldalára (1 oldalas másolás)	99
Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás)	100
Másként képek nagyítása vagy kicsinyítése	102
Az N-az-1-ben másolat készítése az Oldalelrendezés funkció segítségével.....	103
Máskolatok szortírozása	104
Igazolvány másolása.....	105
Másolási opciók.....	107
Fax	109
Fax küldése.....	110
Fax küldése	111
Kézi faxküldés	113
Faxküldés a beszélgetés végén	114
Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)	115
Fax küldése valós időben	117
Fax küldése egy megadott időpontban (késleltetett fax)	118
Fedőlap hozzáadása a faxhoz	119
Folyamatban levő faxolás törlése	121
Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése	122
Fax opciók	123
Fax fogadása	124
Fogadási mód beállításai	125
Memóriába történő fogadás beállításai	135
Távoli fax lekérés	142
Hangműveletek és faxszámok	148
Hangműveletek	149
Szám tárcsázása parancsikon használatával	151

Szám tárcsázása gyorshívással	154
Körfaxolás csoportok beállítása	157
Címjegyzékszámok kombinálása	162
Telefonos szolgáltatások és külső készülékek	163
Telefonvonal-típus kiválasztása	164
Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)	166
Külső és melléktelefonok	169
Többvonalas kapcsolatok (PBX)	175
Faxjelentések	176
Átvitel-igazolási jelentés nyomtatása	177
Faxnapló nyomtatása	178
PC-FAX	179
PC-FAX Windows rendszerhez	180
PC-FAX Mac rendszerhez	201
Hálózat	202
A támogatott alapvető hálózati funkciók	203
A hálózati beállítások konfigurálása	204
Hálózati beállítások konfigurálása a kezelőpanel használatával	205
Vezeték nélküli hálózati beállítások	206
Vezeték nélküli hálózat használata	207
A Wi-Fi Direct® használata	221
Vezeték nélküli helyi hálózat engedélyezése/tiltása	225
A WLAN-jelentés kinyomtatása	226
Hálózati funkciók	230
A Web alapú kezelés engedélyezése/letiltása a vezérlőpanel használatával	231
A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása	232
PC-FAX fogadásának konfigurálása Web alapú kezelés használatával	233
Faxolás az internet használatával (I-Fax)	234
A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata	254
Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával	258
A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapbeállításra	262
Biztonság	263
A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt	264
A szükségtelen protokollok letiltása	265
Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára	266
A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói	267
A tanúsítványok létrehozása és telepítése	268
Önaláírt tanúsítvány létrehozása	269
Tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány telepítése	270
A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása	274
Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása	277
Több tanúsítvány kezelése	280
Használjon SSL/TLS-t	281
Az SSL/TLS bemutatása	282
A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával	285
Dokumentumok biztonságos nyomtatása SSL/TLS használatával	290

Használjon SNMPv3-at	292
Hálózati készülék biztonságos felügyelete SNMPv3 használatával	293
IEEE 802.1x hitelesítés használata	295
Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés?	296
Konfigurálja az IEEE 802.1x hitelesítést vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz Webalapú kezelés (Webböngésző) használatával	297
IEEE 802.1x hitelesítési módszerek	299
E-mail biztonságos küldése és fogadása	300
E-mail küldés vagy fogadás konfigurálása a Web alapú kezelő használatával	301
E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel	302
E-mail biztonságos küldése vagy fogadása SSL/TLS használatával	303
A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről	304
A beállítási zár áttekintése	305
Globális hálózatérzékelő funkciók használata	309
A globális IP-cím felismerésének engedélyezése	310
A globális hálózatról érkező kommunikáció blokkolása	311
Mobil csatlakozás.....	312
AirPrint	313
AirPrint áttekintés	314
Az AirPrint (macOS) használata előtt	315
Nyomtatás az AirPrint használatával	316
Az AirPrint (macOS) használatával történő szkennelés	319
Az AirPrint (macOS) használatával történő faxküldés	320
Mopria™ nyomtatási szolgáltatás és Mopria™ szkennelés	321
Brother Mobile Connect	322
Hibaelhárítás.....	323
Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése	324
Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele	329
Dokumentum-elakadások	333
A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el	334
A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el	335
Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása	336
Papírelakadások	337
Papírelakadás megszüntetése	338
A papír a papírtálcában akadt el	339
A papír a Papírkimeneti tálcában akadt el	341
A papír a készülék hátsó részében akadt el	342
A papír a készülék belsejében akadt el	344
A papír a 2 oldalas tálcában akadt el	346
Nyomtatási problémák	348
A nyomtatási minőség javítása	351
Telefon- és faxproblémák	357
Tárcsahangszelzés beállítása	361
A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához	362
Hálózati problémák	363
Hibaüzenetek	364
A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata (Windows)	365



Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait	366
Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával	367
AirPrint problémák.....	374
Egyéb problémák	375
A készülék állapotának ellenőrzése	377
Frissítse a készüléke firmware-jét.....	378
A készülék alaphelyzetbe állítása	379
Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése	380
Szokásos karbantartás	381
Tartozékok cseréje	382
A festékkazetta cseréje	384
A dobegység cseréje	387
A dobszámláló alaphelyzetbe állítása	390
A készülék tisztítása.....	391
A szkennertisztítás	392
A koronaszál tisztítása	393
A dobegység tisztítása	394
Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket.....	397
A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése	399
Készülék becsomagolása és szállítása.....	400
Készülék beállításai	402
Ellenőrizze a készüléke jelszavát.....	403
A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről	404
Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)	405
Általános beállítások	406
Jelentések nyomtatása.....	422
Beállítási és funkció táblázatok	425
A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel	444
Mi a Web alapú kezelés?	445
A Web alapú kezelés elérése	447
Bejelentkezési jelszó módosítása a Web alapú kezelés használatával	450
Készülék címjegyzékének beállítása a Web alapú kezelő segítségével	451
Függelék	452
Műszaki adatok	453
Kellékanyagok.....	460
Környezetvédelmi és megfelelőségi információk	461
Információk az újrahasznosított papírról	462
Pótalkatrészek elérhetősége	463
Vegyianyagok (EU REACH)	464
Brother Súlyos és ügyfélszolgálat	465

A készülék használata előtt

- [A jelzések áttekintése](#)
- [Védjegyek](#)
- [Nyílt forráskódú licencek](#)
- [Szerzői jog és licenc](#)
- [Fontos megjegyzések](#)

A jelzések áttekintése

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

 FIGYELEM	A FIGYELEM jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén kisebb sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	A MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
	Az Áramütés-veszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.
	A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére figyelmeztet.
	A Forró felület ikonja arra figyelmeztet, hogy ne érintse meg a készülék forró részeit.
	A tiltó ikonok olyan műveleteket jeleznek, amelyeket tilos elvégezni.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék kezelőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

Védjegyek

Az Apple, az App Store, az AirPrint, az AirPrint logó, a Mac, a macOS, az iPadOS, az iPad, az iPhone, az iPod touch és a Safari az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A Nuance és a PaperPort a Nuance Communications Inc., illetve leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Adobe®, a Reader®, a PostScript és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A WPA™, a WPA2™, a WPA3™, a Wi-Fi CERTIFIED és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Az Android, a Google Drive és a Google Play a Google LLC védjegyei. A védjegyek használatához a Google engedélyére van szükség.

A Mopria™ és a Mopria™ logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és/vagy védjegye, illetve szolgáltatásneve az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli felhasználásuk szigorúan tilos.

Az EVERNOTE az Evernote Corporation védjegye, felhasználása licencmegállapodás alapján történt.

A Bluetooth® szóvédjegye a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek használatára a Brother Industries, Ltd. licencszerződéssel rendelkezik. Az itt használt többi védjegy és terméknév a vonatkozó tulajdonosoké.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

Szoftvervédjegyek

FlashFX® a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

FlashFX® Pro™ a Datalight, Inc. védjegye.

FlashFX® Tera™ a Datalight, Inc. védjegye.

Reliance™ a Datalight, Inc. védjegye.

Reliance Nitro™ a Datalight, Inc. védjegye.

Datalight® a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

Nyílt forráskódú licencek

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.

Az adott modellre vonatkozó nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos megjegyzések és a szerzői jogokra vonatkozó információk a modell **Kézikönyvek** oldalán tekinthetők meg, itt: support.brother.com/manuals.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)
-

Szerzői jog és licenc

©2023 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Ez a termék a következő eladók által kifejlesztett szoftvereket tartalmazza:

Ez a termék a ZUKEN ELMIC, Inc. által kifejlesztett „KASAGO TCP/IP” szoftvert tartalmazza.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Minden jog fenntartva.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)
-

Fontos megjegyzések

- Brother meghajtó- és szoftverfrissítések keresése support.brother.com/downloads.
- A készülék teljesítményének naprakészen tartásához ellenőrizze az esetleges firmware-frissítéseket itt: support.brother.com/downloads. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék néhány funkciója nem lesz elérhető.
- Ne használja a terméket a vásárlás országától eltérő országban, mert megsértheti az adott ország vezeték nélküli távközlési és rádiófrekvenciákra vonatkozó előírásait.
- Nem minden típus kapható az összes országban.
- Mielőtt a gépet másnak adná, kicserélné vagy megsemmisítené, erősen javasoljuk, hogy állítsa vissza a beállításokat gyári alap beállításra, hogy eltávolítson minden személyes adatot.
- A Windows 10 ebben a dokumentumban a Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education és a Windows 10 Enterprise verziókat jelenti.
- A Windows 11 ebben a dokumentumban a Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education és a Windows 11 Enterprise verziókat jelenti.
- A Használati útmutató képernyőképei és képei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális használat során tapasztalható valós képernyőképektől.
- Ha nincs erre vonatkozó külön jelzés, a jelen kézikönyvben szereplő képernyők a Windows 10 rendszerből származnak. A számítógépén megjelenő képernyők a használt operációs rendszertől függően ezekről eltérhetnek.
- Jelen dokumentum tartalma és a termékek specifikációi előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
- Nem minden funkció érhető el az exportkorlátozás alá eső országokban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

Az Ön készülékének bemutatása

- [A készülék használata előtt](#)
- [A vezérlőpanel áttekintése](#)
- [Szöveg bevitele a készüléken](#)
- [Belépés a Brother Utilities funkcióba \(Windows\)](#)
- [A Brother iPrint&Scan elérése \(Windows/Mac\)](#)
- [Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken](#)

A készülék használata előtt

Mielőtt bármilyen nyomtatási műveletet végrehajtana, ellenőrizze a következőket:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a készülékhez szükséges megfelelő szoftvert és illesztőprogramokat.
- USB- vagy hálózati kábel használata esetén: ellenőrizze, hogy az interfész kábel biztosan csatlakozik-e.

Tűzfal (Windows)

Ha a számítógépet tűzfal védi, és nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, beolvasni vagy PC-FAX faxolást végezni, előfordulhat, hogy konfigurálnia kell a tűzfal beállításait. Ha Windows tűzfalat használ és az illesztőprogramot a CD-ről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek. Ha más személyes tűzfalprogramot használ, olvassa el annak Használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)


A vezérlőpanel áttekintése

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

>> MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

>> DCP-B7600D/DCP-B7620DW


MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

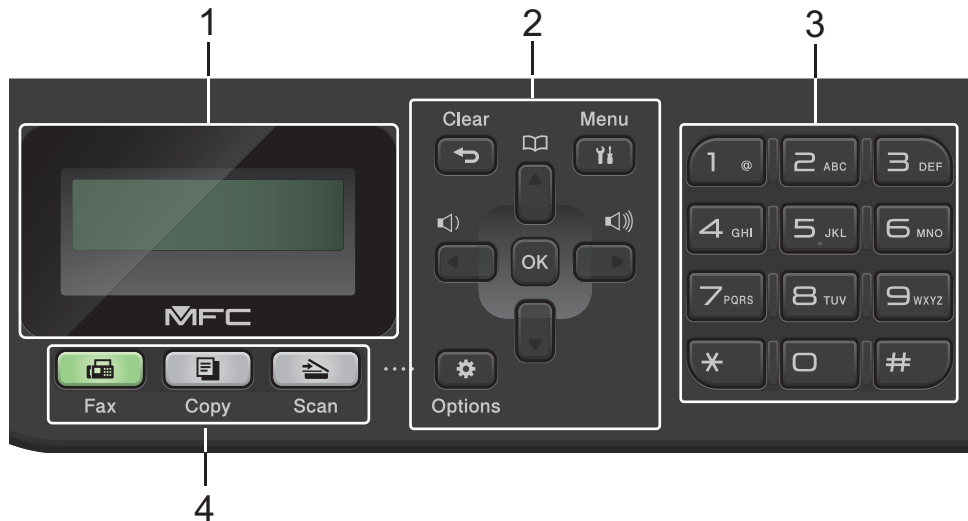

1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.


Amikor a készülék Fax üzemmódban van, az LCD kijelzőn a következő felirat látható:

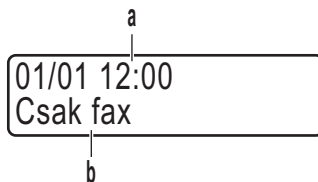

a. Dátum és idő

b. Fogadási üzemmód

A **Copy (Másolás)** gomb megnyomásakor az LCD az alábbiakat jeleníti meg:

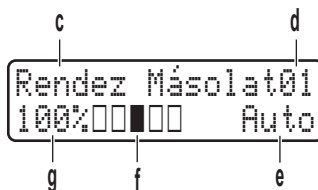

c. Másolat típusa

d. Másolatok száma

e. Minőség

f. Kontraszt

g. Nagyítás

2. Menügombok

Clear (Törlés)

A gombbal törölheti a begépelte adatokat vagy visszavonhatja a jelenlegi beállítást.

Menu (Menü)

Nyomja meg, hogy elérje a menüt a készüléke beállításainak programozásához.

OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben.


◀ vagy ▶

A gomb megnyomásával vissza vagy előre lépkedhet a menüpontok között.

▲ vagy ▼

- A gomb megnyomásával le és fel lépkedhet a menükben és a beállításokban.
- A gomb megnyomásával módosíthatja a Fax mód felbontását.



A(z)  gomb megnyomásával elérheti a gyorstárcsázható számokat.

Options (Opciók)

Nyomja meg a faxolás, beolvasás vagy másolás ideiglenes beállításainak megnyitásához.

3. Tárcsázó

- Segítségével fax- és telefonszámokat tárcsázhat.
- Billentyűzetként használva szöveget és karaktereket gépelhet be.

4. Módválasztási gombok

Fax


A gomb megnyomásával Fax módba állítja a készüléket.

Copy (Másolás)

A gomb megnyomásával Másolás módba állítja a készüléket.

Scan (Szkennel)

A gomb megnyomásával Szkennelési módba állítja a készüléket.

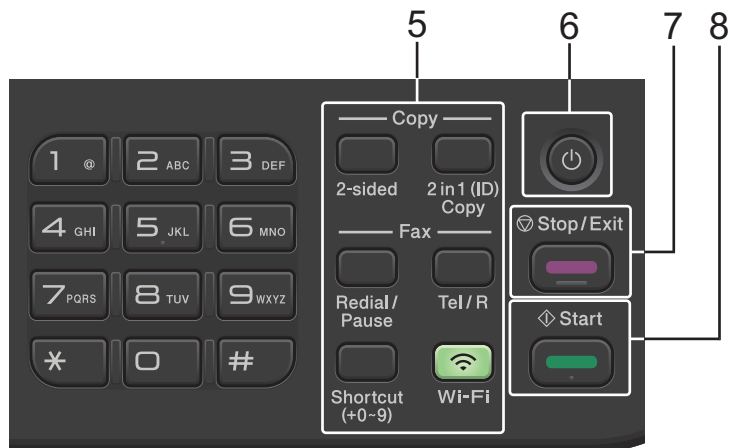

5. Funkciógombok

Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)

Nyomja meg az utolsó hívott szám újratárcsázásához. Ez a gomb egy szünetet is beszúr a gyorstárcsázó számok programozásakor vagy egy szám manuális tárcsázásakor.

Tel/R

A **Tel/R** billentyű megnyomásával lehet telefonbeszélgetést folytatni, miután felvette a külső telefonkagylót az F/T gyors kettős csengetés folyamán.

Alkőzpontra (PBX) való csatlakozás esetén ezt a gombot arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, visszahívja a kezelőt, vagy átkapcsolja a hívást másik mellékre.

Wi-Fi (vezeték nélküli modellek esetén)

Tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot, és indítsa el a vezeték nélküli kapcsolat telepítését a számítógépen. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a **Wi-Fi** jelzőfény világít, a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. Amikor a **Wi-Fi** jelzőfény villog, akkor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

Resolution (Felbontás) (csak bizonyos modellek esetén)

Nyomja meg a Faxfelbontás módosításához.

2 in 1 (ID) Copy (2az1-ben ID más)

Nyomja meg egy igazolványkártya mindkét oldalának egyetlen oldalra történő másolásához.

2-sided (Kétoldalas)



Nyomja meg, ha a papír mindkét oldalára akar nyomtatni.

Shortcut (Parancsikon) Gomb

Tároljon és hívjon elő akár tíz fax- és telefonszámot.

A tárolt fax- és telefonszám parancsikonok eléréséhez tartsa lenyomva a(z) **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd a tárcsázó használatával nyomja meg azt a parancsikon-számot, amelyet a fax-, illetve telefonszámhoz rendelt.

6. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD-n a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható. Ha külső telefont vagy üzenetrögzítőt (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az mindig elérhető lesz.


7. Stop/Exit (Stop/Kilépés)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

8. Start

- Nyomja meg faxok küldéséhez.
- Nyomja meg másolás megkezdéséhez.
- Nyomja meg szkennelés elindításához.


DCP-B7600D/DCP-B7620DW

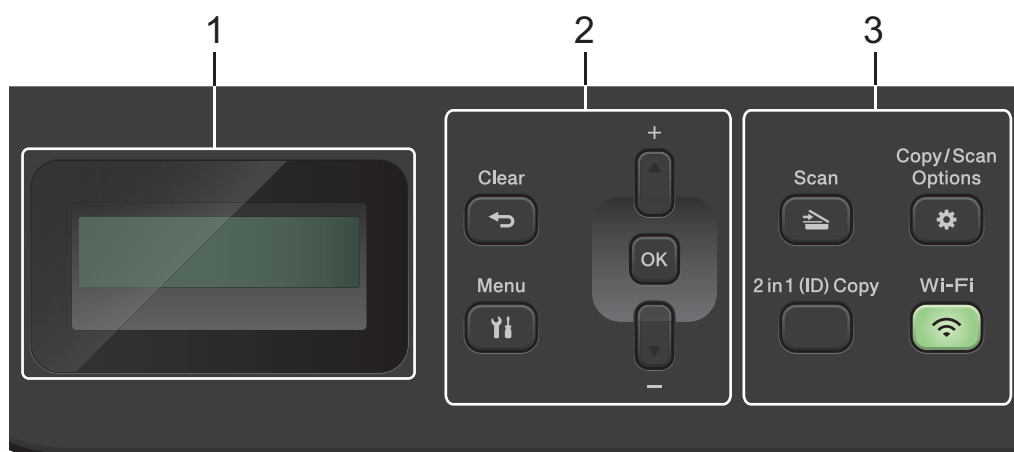

1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Ha a készülék Készenléti módban vagy Másolási módban van, az LCD az alábbiakat jeleníti meg:

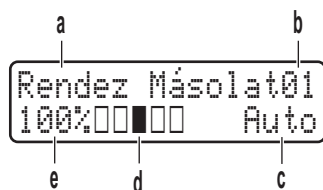

- a. Másolat típusa
- b. Másolatok száma
- c. Minőség
- d. Kontraszt
- e. Nagyítás

2. Menügombok

Menu (Menü)

Nyomja meg a készülék „Beállítások” menüjének eléréséhez.

Clear (Törlés)

- Nyomja meg begépett adatok törléséhez.
- Nyomja meg a jelenlegi beállítások visszavonásához.

OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben.

▲ vagy ▼

A gomb megnyomásával le és fel lépkedhet a menükben és a beállításokban.

3. Funkciógombok

Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)

Nyomja meg a beolvasás vagy másolás ideiglenes beállításainak megnyitásához.

Wi-Fi (vezeték nélküli modellek esetén)

Tartsa lenyomva a **Wi-Fi** gombot, és indítsa el a vezeték nélküli kapcsolat telepítését a számítógépen. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a **Wi-Fi** jelzőfény világít, a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. Amikor a **Wi-Fi** jelzőfény villog, akkor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

Scan (Szkennel)


A gomb megnyomásával Szkennelési módba állítja a készüléket.

2 in 1 (ID) Copy (2az1-ben ID más)

Nyomja meg egy igazolványkártya mindkét oldalának egyetlen oldalra történő másolásához.

2-sided (Kétoldalas) (csak bizonyos modellek esetén)

Nyomja meg, ha a papír mindkét oldalára akar nyomtatni.

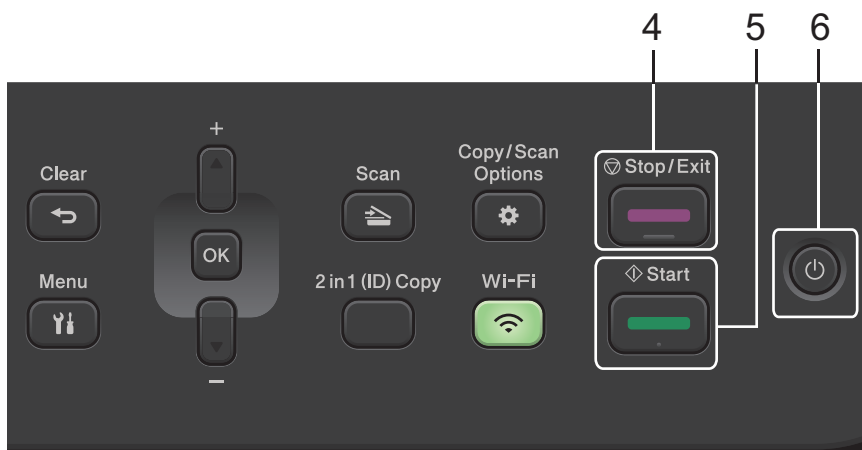



4. Stop/Exit (Stop/Kilépés)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

5. Start

- Nyomja meg másolás megkezdéséhez.
- Nyomja meg szkennelés elindításához.

6. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD-n a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Szöveg bevitele a készüléken

>> DCP-B7600D/DCP-B7620DW
>> MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

DCP-B7600D/DCP-B7620DW

Amikor szöveget kell beírni, gépeljen be karaktereket a készülékén. A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.

- Tartsa lenyomva vagy nyomja meg többször a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy karakter kijelöléséhez ebből a listából:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[!^_{}~
- Nyomja meg az **OK** gombot, amikor a kívánt karakter vagy szimbólum megjelent, majd adja meg a következő karaktert.
- Nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot a helytelenül megadott karakterek törléséhez.

MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Amikor szöveget kell beírni, gépeljen be karaktereket a készülékén. A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.

A 0, # és * gombokat speciális karakterekhez használják.

(Cirill betűk esetén) A # és * gombokat speciális karakterekhez használják.

- A kívánt karakter eléréséhez annyiszor nyomja meg a tárcsázó megfelelő gombját, amennyi a referenciatáblázatban látható.

Gomb	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer	Ötször	Hatször	Hétszer	Nyolcszor	Kilencszer
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

(Cirill betűk esetén)

Nyomja meg a gombot	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer	Ötször	Hatször	Hétszer	Nyolcszor	Kilencszer	Tízszor	Tizenegyszer	Tizenkétyszer	Tizenháromszor
2	A	B	C	a	b	c	A	Б	В	Г	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	Д	E	Ё	Ж	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	З	И	Й	К	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	Л	M	Н	О	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	П	P	С	Т	6	M	N

Nyomja meg a gombot	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyyszer	Ötször	Hatször	Hétször	Nyolcszor	Kilencszer	Tízszere	Tizenegyszer	Tizenkétyszer	Tizenháromszor
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	y	Φ	X	Ц	7
8	T	U	V	t	u	v	ч	ш	щ	Ъ	Ы	8	Т
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Szóköz beillesztése

Szóköz beillesztése faxszámba: nyomja meg a ► gombot egyszer a számok között. Ha egy névben kíván szóközt elhelyezni, akkor kétszer nyomja meg a ► gombot a karakterek között.

- Javítás

Ha egy karaktert helytelenül adott meg, és azt módosítani akarja, nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a kurzornak a helytelen karakterhez történő áthelyezésére, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.

- Betűk ismétlése

Olyan betű megadásához, amely ugyanazon a gombon található, mint az előző betű, nyomja meg a(z) ► gombot a kurzor jobbra mozgatásához, mielőtt újból megnyomja a gombot.

- Speciális szimbólumok és karakterek

Nyomja meg a *, # vagy 0 gombot, majd a(z) ◀ vagy a(z) ▶ gombot a kurzor kívánt karakterre vagy szimbólumra mozgatásához. Nyomja meg az **OK** gombot a kijelöléséhez. A tárcsázó gombjain elérhető szimbólumok és karakterek a táblázatban láthatók.

Nyomja meg a * gombot	(szóköz)! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Nyomja meg a # gombot	:: < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' { }
Nyomja meg a 0 gombot (Cirill betűk esetén nem áll rendelkezésre)	Á É Í Ö Ó Ő Ü Ú 0



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)
- [A Beállítási zár jelszavának beállítása](#)

Belépés a Brother Utilities funkcióba (Windows)

Brother Utilities egy alkalmazásindító, amely kényelmes hozzáférést biztosít a számítógépre telepített összes Brother alkalmazáshoz.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:


- (Windows 11)

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- (Windows 10)

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a készüléket.

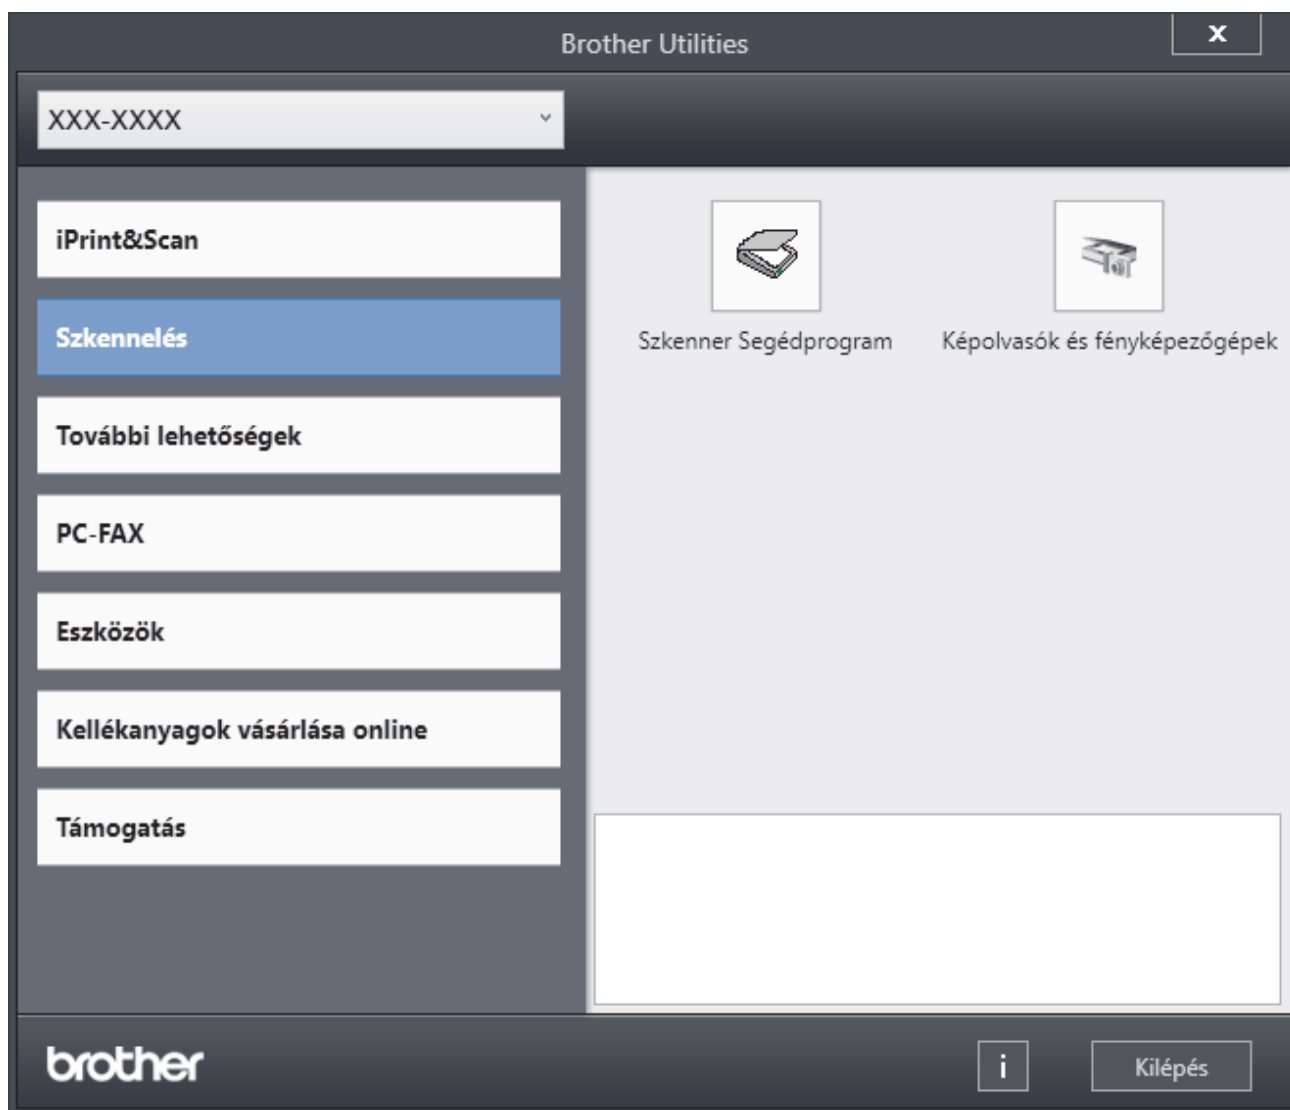

3. Válassza ki a kívánt opciót.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)
 - [A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása \(Windows\)](#)

A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 11

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a modellt a legördülő listából (ha még nincs kiválasztva).

3. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára.

- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon látható, válassza ki, majd kattintson a **Ellenőrzés most** > **Ellenőrizze a szoftver frissítéseit** > **Frissítés** lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon nem látható, lépjen a következő lépésre.

4. Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre a **Eszközök Brother Utilities** szakaszában.

A szoftver és az illesztőprogramok eltávolításához kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Belépés a Brother Utilities funkcióba \(Windows\)](#)

A Brother iPrint&Scan elérése (Windows/Mac)

Ha szeretne a számítógépéről nyomtatni és beolvasni, használja a Windows és Mac operációs rendszerekhez optimalizált Brother iPrint&Scan alkalmazást.


- Ez a funkció nem érhető el olyan országokban, amelyek vonatkozó exportszabályok hatálya alá esnek.
 - **A legújabb verzió letöltéséhez:**
 - Windows esetén:
Lépjen a modellje **Letöltések** oldalára itt: support.brother.com/downloads, majd töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást.
 - Mac esetén: (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)
Töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az Apple App Store-ból.
- Ha megjelenítésre kerül, akkor telepítse a készülék használatához szükséges illesztőprogramot és szoftvert. Töltsse le a készüléke legfrissebb illesztőprogramját és szoftverét a modellje **Letöltések** oldaláról, itt: support.brother.com/downloads.


1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 11

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Brother** > **Brother iPrint&Scan** lehetőségre.

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother iPrint&Scan** elemre.

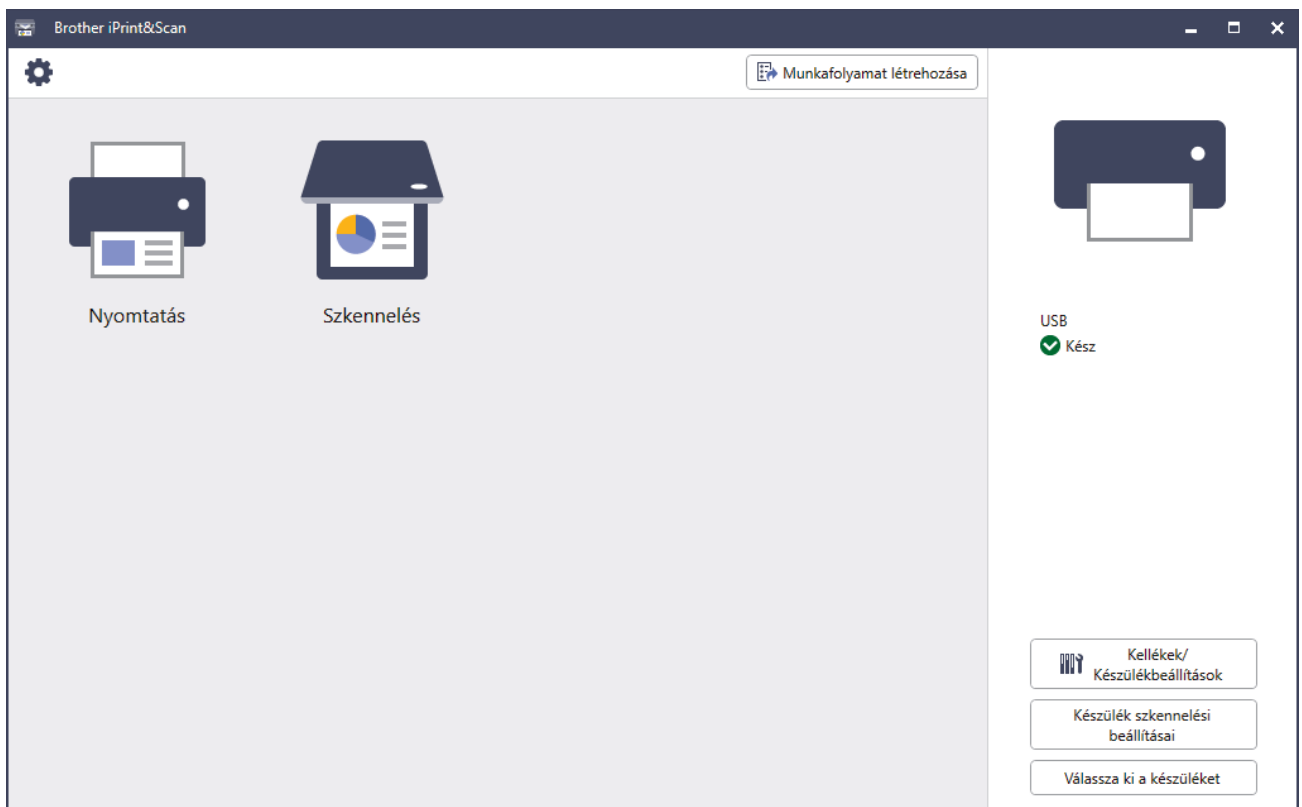

A tényleges képernyő az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)


Kapcsolódó témák:

- [Brother Mobile Connect](#)

-
- Szkennelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával
 - A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból
-

Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken

A Bemeneti/Kimeneti portok a készülék elején és hátulján találhatóak.

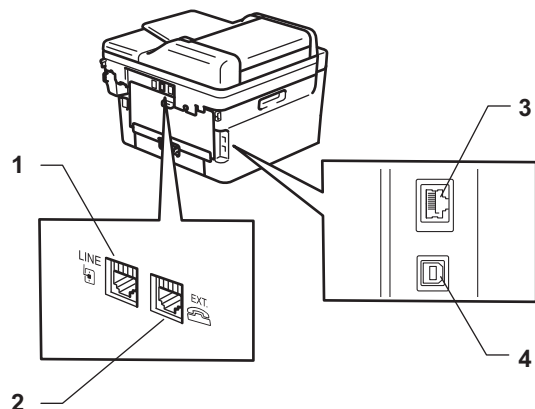

1. LINE-aljzat(MFC-modellek esetén)
2. EXT-aljzat(MFC-modellek esetén)
3. 10BASE-T / 100BASE-TX port (Hálózati modellek esetén)
4. USB-csatlakozó

Az USB vagy hálózat kábel csatlakoztatása esetén kövesse a szoftver/meghajtó telepítőjének utasításait.

A készülék működtetéséhez szükséges illesztőprogram és szoftver telepítéséhez lépjen a modellje **Letöltések** oldalára a support.brother.com/downloads weboldalon.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Papírkezelés

- [Papír betöltése](#)
- [Papírbeállítások](#)
- [Ajánlott nyomathordozó](#)
- [Dokumentumok betöltése](#)
- [Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek](#)
- [Speciális papírok használata](#)


Papír betöltése

- Tegyen papírt a papírtálcába
- Sima papír, vékony papír, újrahasznosított papír és finom írópapír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásával
- Vastag papír, és címkék betöltése a kézi adagoló nyílásába, és nyomtatás ezen papírokra
- Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából


Tegyen papírt a papírtálcába

- Ha a Papír ellenőrzése beállítás be van kapcsolva, és a papírtálcát kihúzza a készülékből, az LCD-kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e módosítani a papírtípust és a papírméretet.
- Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

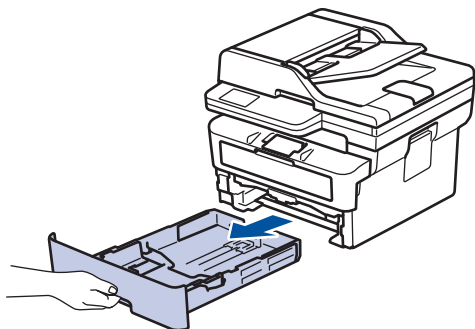

2. Nyomja meg és csúsztassa a papírvezetőket a papír széleihez.
A papírvezetők csúsztatásához nyomja le a zöld kioldókarokat.

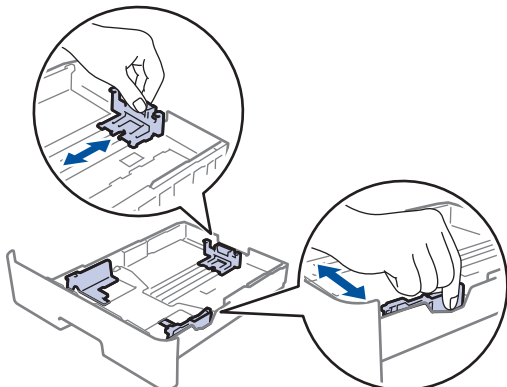


3. Legyezze át alaposan a papírköteget.
4. Töltsön papírt a papírtálcába, *nyomtatandó oldalukkal lefelé*.
5. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼▼▼).
A papírtálca túltöltése papírelakadást okozhat.

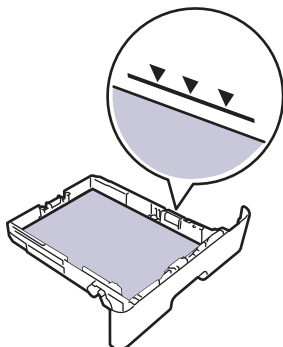

6. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.

7. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a kimeneti papírtálcából.

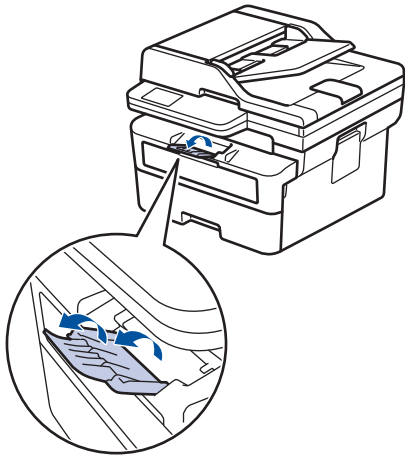

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Papír betöltése
 - Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott papírra történjen a papírtálcáról
-



Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott papírra történjen a papírtálcáról

Amikor előnyomtatott papírt használ a 2 oldalas nyomtatáshoz, akkor módosítsa a készülék beállításait.



- NE tegyen különböző típusú papírokat egyszerre a tálcába. A különböző típusú papírok papírelakadást vagy hibás adagolást okozhatnak.
- Ha a nyomtatási pozíció nem illeszkedik az előre nyomtatott elemekhez, a nyomtatási pozíció a papírtálca nyomtatási pozíciójának beállításával módosítható.
- Bizonyos előnyomtatott papírokon a nyomtatás módjától és a tintától függően foltnyomatok jelenhetnek meg.

Tájéolás

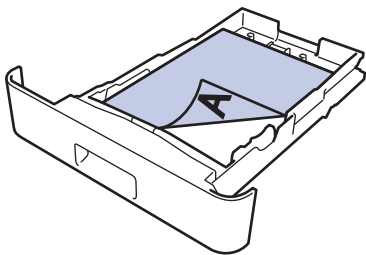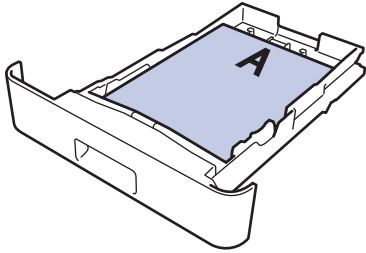	1 oldalas nyomtatáshoz <ul style="list-style-type: none">• nyomtatandó oldal lefelé• felső él a papírtálca eleje felé
	Automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz (kötés a hosszú élen) <ul style="list-style-type: none">• nyomtatandó oldal felfelé• alsó él a papírtálca eleje felé

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Nyomtató] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Kétoldalas] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Egy kép] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a [2 old. adagolás] lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tegyen papírt a papírtálcába](#)


Sima papír, vékony papír, újrahasznosított papír és finom írópapír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásával

Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.


1. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a lefelé fordított kimeneti papírtálcából.

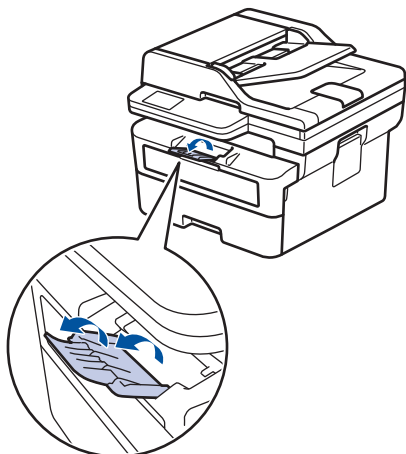


2. Nyissa ki a kézi adagoló fedőlapját.

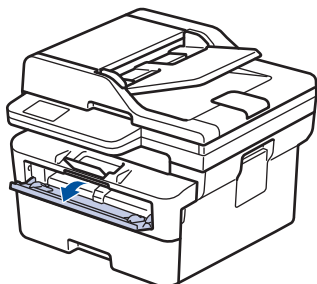

3. Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

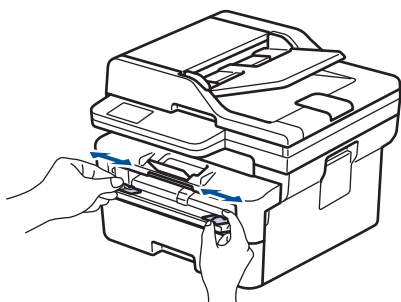


4. Mind a két kezét használva helyezzen egy papírlapot a kézi adagolónyílásba, amíg az elülső éle el nem éri a papíradagoló görgőt. Amikor érzi, hogy a készülék behúzza a lapot, engedje el.

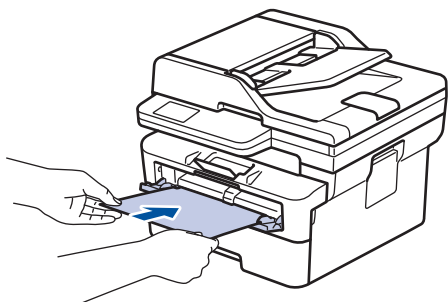




- A kézi adagolónyílásba a nyomtatási oldallal *fel/felé* töltsé be a papírt.
- Győződjön meg arról, hogy a papír egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagoló nyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a papír adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.
- Kis nyomtatási tálcából való eltávolításához mindkét kezével emelje fel a szkennert fedelét.

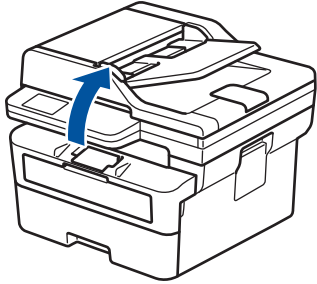

- Használhatja a készüléket akkor is, amikor a szkennert fedőlapja fel van emelve. A szkennert lecsukásához óvatosan nyomja le azt mindkét kezével.

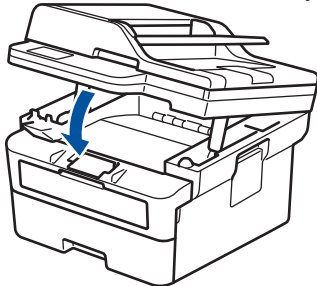

5. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.



Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.

6. Miután a nyomtatott oldal kijön a készülékből, töltsé be a következő lapot a kézi adagolónyílásba. Ezt ismétélje meg minden nyomtatandó oldal esetében.




Kapcsolódó tájékoztatás


- [Papír betöltése](#)

Vastag papír, és címkék betöltése a kézi adagoló nyílásába, és nyomtatás ezen papírokra


Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

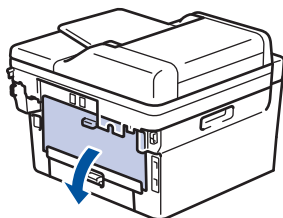


 A készülék automatikusan bekapcsolja a Kézi adagolás üzemmódot, ha papírt tölt a kézi adagoló nyílásba.


2. A készülék elején nyissa ki a kézi adagoló fedelét.

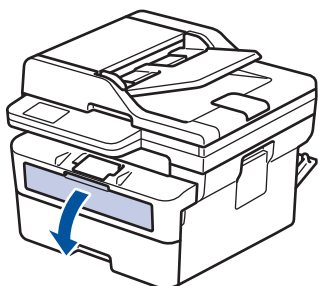

3. Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

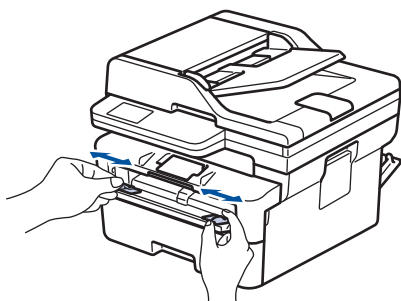

4. Mind a két kezét használva helyezzen egy papírlapot a kézi adagolónyílásba, amíg az elülső éle el nem éri a papíradagoló görgőt. Amikor érzi, hogy a készülék behúzza a lapot, engedje el.

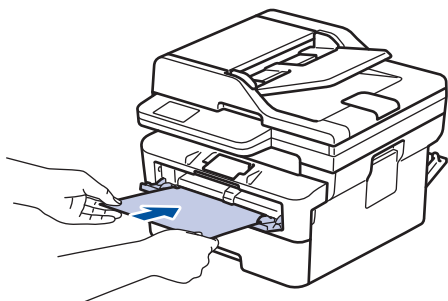



- A kézi adagolónyílásba a nyomtatási oldallal *felfelé* töltsse be a papírt.
- Húzza ki teljesen a papírt, ha a kézi adagolónyílásba újra be kívánja tölteni.
- Ne tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi lapadagoló nyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a papír egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagoló nyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a papír adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.

5. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.



Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.

6. Miután a nyomtatott oldal kijön a készülék hátuljából, töltsse be a következő lapot a kézi adagolónyílásba. Ezt ismétlje meg minden nyomtatandó oldal esetében.
7. Ha végzett, csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Papír betöltése](#)

Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából

Adagolás előtt nyomja le a borítékok éleit és sarkait, hogy azok a lehető legjobban kisimuljanak.


Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

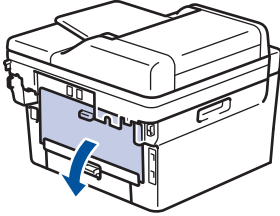


A készülék automatikusan bekapcsolja a Kézi adagolás üzemmódot, ha papírt tölt a kézi adagoló nyílásba.


2. Az ábra szerint nyomja le a két zöld kart a bal és a jobb oldalon.

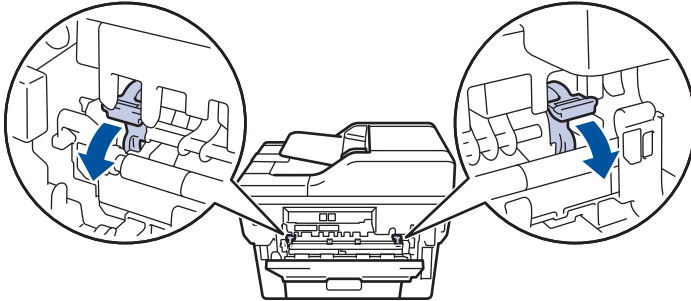


3. A készülék elején nyissa ki a kézi adagoló fedelét.

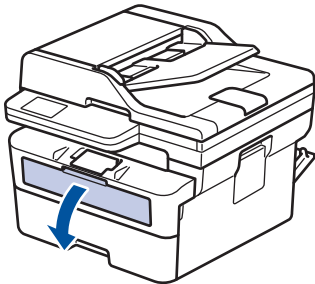

4. Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

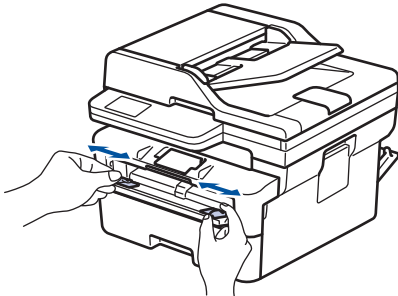

5. Mindkét kezével toljon egy borítékot a kézi adagolónyílásába addig, amíg a felső szél a papíradagoló hengerekhez nem ér. Amikor érzi, hogy a készülék behúzza a lapot, engedje el.

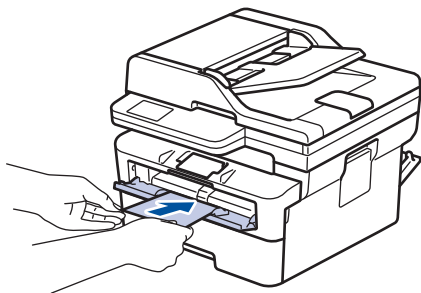

- Töltse be a borítékot a nyomtatási oldallal *felfelé* a kézi adagolónyílásba.
- Húzza ki teljesen a borítékot, ha a kézi adagolónyílásba újra be kívánja tölteni.
- Ne tegyen egyszerre egynél több borítékot a kézi adagolónyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a boríték egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagolónyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a boríték adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.

6. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.



Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás párbeszédablakban.

Beállítások	Borítékok beállításai
Papírméret	Com-10 DL C5 Monarch
Médiatípus	Borítékok Vastag Borítékok Vékony Borítékok

7. Miután a nyomtatott boríték kijön a készülékből, helyezze be a következő borítékot. Ezt ismételje meg minden nyomtatni kívánt boríték esetén.
8. Amikor befejezte a nyomtatást, állítsa vissza eredeti pozíciójába a korábbi lépésben beállított két zöld kart.
9. Ha végzett, csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése](#)
- [Nyomtatás](#)

Papírbeállítások

- [A papírméret és papírtípus módosítása](#)
- [A Papír ellenőrzése beállítás módosítása](#)

A papírméret és papírtípus módosítása

Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, akkor módosítani kell a papírméret- és papírtípus-beállításokat az LCD-n is.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a(z) [Tálcabeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Papír típus] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [Vékony papír], a(z) [Sima Papír], a(z) [Vastag papír] vagy a(z) [Újrahaszn. papír] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Papírméret] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a kívánt opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg: **OK**.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

A Papír ellenőrzése beállítás módosítása

Amikor megjelenik a Papír ellenőrzése beállítás be van kapcsolva, és a papírtálcát kihúzza a készülékből, az LCD-kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e módosítani a papírtípust és a papírméretet.

Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Tálcabeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Ell. a papírt] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

Ajánlott nyomathordozó

A legjobb minőség érdekében a táblázatban meghatározott papír használatát javasoljuk.

Papírtípus	Márka
Normál papír	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Újrahasznosított papír	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Címkék	Avery L7163 címke lézernyomtatóhoz
Borítékok	Antalis River sorozat (DL)



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Dokumentumok betöltése

- [Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba \(ADF\)](#)
- [Dokumentumok betöltése a szkennervegre](#)

Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A többoldalas, normál méretű dokumentumok másolásához vagy szkenneléséhez használja az ADF-et.

- Az ADF a következő lapokat tudja tárolni, amelyeket egyesével adagol:
max. 50 lap
- Használjon normál, 80 g/m² papírt.
- Győződjön meg arról, hogy a folyékony hibajavítóval javított vagy tintával írt dokumentumok teljesen megszáradtak-e.


FONTOS

- NE hagyjon vastag dokumentumokat a szkennerrúvegen. Ellenkező esetben az ADF-ben papírbegyűrődés történhet.
- NE használjon hullámos, felpödörödött, gyűrött, hajtogatott, tépett, kapcsos, papírcapcsos vagy összeragasztott vagy ragasztószalaggal ellátott papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságot vagy szövetet.
- A készülék károsodásának elkerülésére az ADF használata közben NE húzza a papírt adagolás közben.


Támogatott dokumentumméreték

Hosszúság:	147,3-355,6 mm
Szélesség:	105-215,9 mm
Súly:	60-105 g/m ²

1. Hajtsa ki az ADF dokumentumkiadó papírtartó fülét.

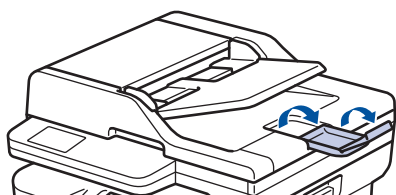

2. Alaposan pörgesse át a lapokat.
3. Az illusztráción bemutatott módod rendezze el lépcsőzetesen a dokumentumokat, és helyezze bele őket az ADF-be a *beolvasandó oldalukkal felfelé* és a *felső élükkel előre*.

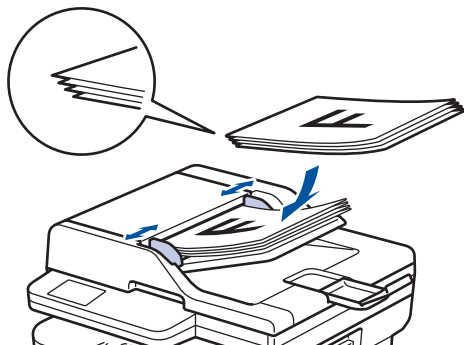

4. Igazítsa a papírvezetőket úgy, hogy a dokumentum szélességéhez illeszkedjenek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)
-

Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre

A szkennerrüveget különálló lapok faxolására, másolására vagy szkennelésére használhatja.


Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	Max. 300 mm
Szélesség:	Max. 215,9 mm
Súly:	Max. 2 kg


MEGJEGYZÉS

(ADF modellek esetén) A szkennerrüveg használatához az ADF-nek üresnek kell lennie.

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezze a dokumentumot a *beolvasandó felével lefelé* a szkennerrüveglapjára.

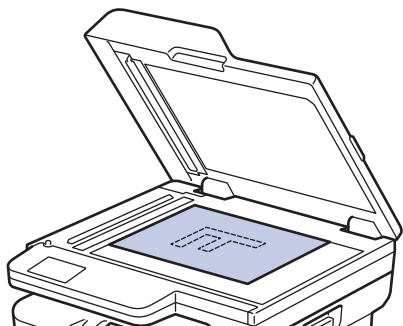

3. Helyezze a lapot a bal felső sarokba a szkennerrüvegen.

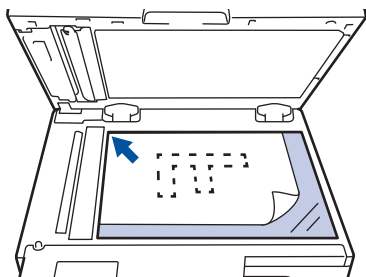

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
Ha a dokumentum egy könyv vagy vastag, óvatosan nyomja le a dokumentum borítóját.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)

Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek

Az alábbi táblázat ábrái a leggyakoribb papírméreték szélektől számított maximális nem olvasható be és nem nyomtatható területeit mutatják be. Ezek a méretek a papírmérettől és a használt alkalmazás beállításaitól függően változnak.

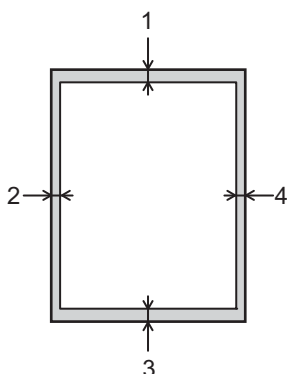

Ezekon a területeken ne kíséreljen meg szkennelni, másolni vagy nyomtatni. Ezekről a területekről semmilyen tartalom nem jelenik meg a kimenetben.

Használat	Dokumentumméret	Fent (1) Lent (3)	Bal (2) Jobb (4)
Fax (küldés)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(ADF) 1,0 mm (Szkennerveg) 3,0 mm
¹ másolás	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Scan (Beolvasás)	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Nyomtatás	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ Egy példányos és 100%-os dokumentumméretű másolat



Kapcsolódó tájékoztatás

- Papírkezelés

Speciális papírok használata

Vásárlás előtt mindig tesztelje a papírmintákat, hogy megbizonyosodjon a megfelelő teljesítményről.

- NE használjon tintasugaras papírt, mert papírelakadást okozhat, vagy károsíthatja a készüléket.
- Ha bankpostapapírt, durva felületű papírt vagy gyűrődött vagy ráncos papírt használ, a papír leromlott teljesítményt mutathat.

A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.

FONTOS

Bizonyos papírtípusok nem teljesítenek elég jól, vagy akár a készülék károsodását is okozhatják.

NE használjon olyan papírt:

- amely erősen mintázott
- amely nagyon sima vagy fényes
- amely hullámos vagy felgyűrődött
- amely bevonatos vagy vegyileg felületkezelt
- amely sérült, gyűrött vagy behajtott
- amely túllépi az ebben az útmutatóban ajánlott súlyspecifikációt
- amelyen hajtókák, és kapsok vannak
- amely többrétegű vagy indigó nélküli (szénmentes) többmásolatos papír
- amely tintasugaras nyomtatáshoz készült

Ha a fenti listában felsorolt papírokat használja, károsodhat a készüléke. Az ilyen károsodást semmilyen Brother-jótállás vagy szervizszerződés nem fedezi.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Nyomtatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából](#)
- [E-mail csatolmány nyomtatása](#)
- [Nyomtatási beállítások módosítása a kezelőpanel használatával](#)
- [Nyomtatási feladat megszakítása](#)
- [Tesztoldal nyomtatása](#)

Nyomtatás a számítógépről (Windows)

- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Nyomtatás a papír mindkét oldalára \(Windows\)](#)
- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)
- [Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal \(PostScript® 3™ nyelvi emuláció\) \(Windows\)](#)
- [A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről \(Windows\)](#)

Dokumentum nyomtatása (Windows)

Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor az csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni.



- A modelltől függően lehetséges, hogy a 2 oldalas nyomtatás az alapértelmezett. Az 1 oldalas nyomtatáshoz kapcsolja ki a 2 oldalas nyomtatás beállításait a nyomtató-illesztőprogramban.
 - Ha minden Windows alkalmazásra végre kívánja hajtani a nyomtatási beállítások módosítását, akkor a nyomtató-illesztőprogramot kell konfigurálnia.
- További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)*

1. Töltsön papírt a papírtálcába.
 2. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
 3. Válassza ki a modell nevét, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira.
- Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.

4. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
5. Kattintson a **Papírméret** legördülő listára, és válassza ki a papírméretet.

-
6. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

7. Adja meg a **Másolatok** mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni (1-999).
8. Kattintson a **Médiatípus** legördülő listára, és válassza ki a használt papírtípust.
9. Ha több oldalt szeretne nyomtatni egyetlen papírlapra vagy a dokumentum egy oldalát szeretné több papírlapra nyomtatni, kattintson a **Összetett Oldal** legördülő listára, és adja meg a lehetőségeket.
10. Kattintson a(z) **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, majd válassza ki a kívánt lehetőséget.
11. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
12. Kattintson az **OK** gombra.
13. Fejezze be a nyomtatást.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)
 - [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
 - [Papírbeállítások](#)
 - [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)
-

Nyomtatás a papír mindkét oldalára (Windows)

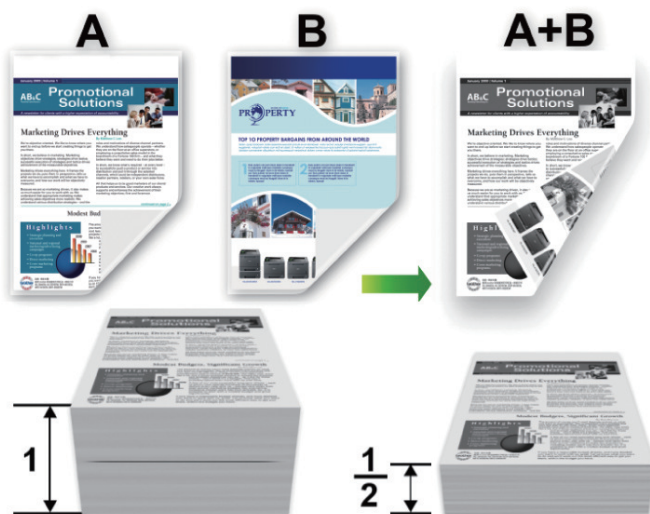

A4 méretű papírt válasszon az automatikus 2 oldalas nyomtatás funkció használatakor.

- Győződjön meg arról, hogy a hátsó fedél zárva van.
- Ha a papír gyűrött, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.
- Használjon átlagos vastagságú vagy vékony papírt. NE használjon finom írópapírt.
- Ha a papír túl vékony, meggyűrődhet.
- A kézi 2 oldalas nyomtatás funkció használatakor lehetséges, hogy papírelakadás történik, vagy rossz lesz a nyomtatási minőség.

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza ki a modell nevét, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira. Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.
3. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válasza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.


4. Kattintson a(z) **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, majd válassza a(z) **Kétoldalas** vagy **Kétoldalas (kézi)** lehetőséget.

Opció	Leírás
Kétoldalas (bizonyos típusokhoz érhető el)	Automatikusan nyomtat a lap mindkét oldalára.
Kétoldalas (kézi)	A gép először a páros számozású oldalakat nyomtatja ki a papír egyik oldalára. Ezt követően a nyomtató-illesztőprogram (egy előugró üzenetben) a papír ismételt behelyezését kéri.


5. Kattintson a **Kétoldalas beállítások** gombra.
6. Válassza a **Kétoldalas típusa** menü egyik opcióját.
Ha a kétoldalas nyomtatás van kiválasztva, a kétoldalas kötés négy típusa érhető el mindegyik tájoláshoz:

Álló tájolás lehetősége	Leírás
-------------------------	--------


Hosszú oldal (bal)

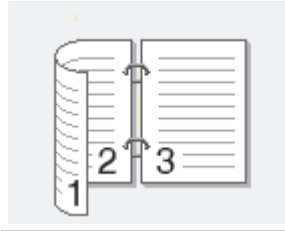


Hosszú oldal (jobb)

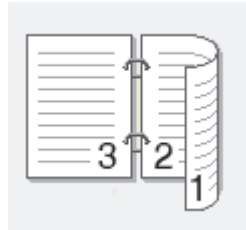

Rövid oldal (fent)

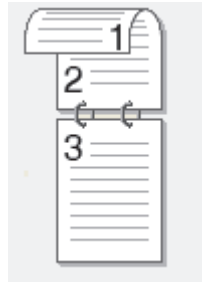


Rövid oldal (lent)

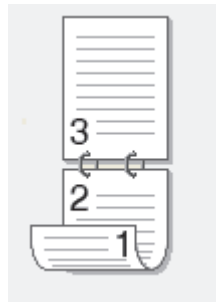


Fekvő tájolás lehetősége	Leírás
--------------------------	--------

Hosszú oldal (fent)

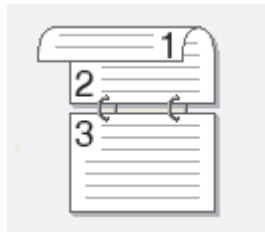


Hosszú oldal (lent)

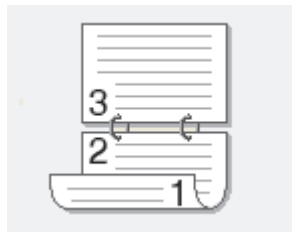


Fekvő tájolás lehetősége

Leírás

Rövid oldal (jobb)

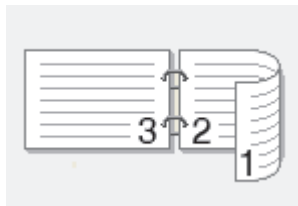

Rövid oldal (bal)

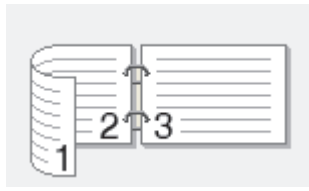

7. Jelölje be a **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, ha meg szeretné adni a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
10. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz kattintson ismét az **OK** gombra, majd végezze el a nyomtatást.
 - A kézi 2 oldalas nyomtatáshoz kattintson az **OK** gombra ismét, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a papír adagolása nem megfelelő, lehetséges, hogy meggyűrődött. Vegye ki a papírt, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.






Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)

Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor az csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni. Ha minden Windows alkalmazásra végre kívánja hajtani a nyomtatási beállítások módosítását, akkor a nyomtató-illesztőprogramot kell konfigurálnia.

1. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) **Futtatás** elindításához.
2. Írjon "**control printers**" a(z) **Megnyitás:** mezőbe, és kattintson erre: **OK**.

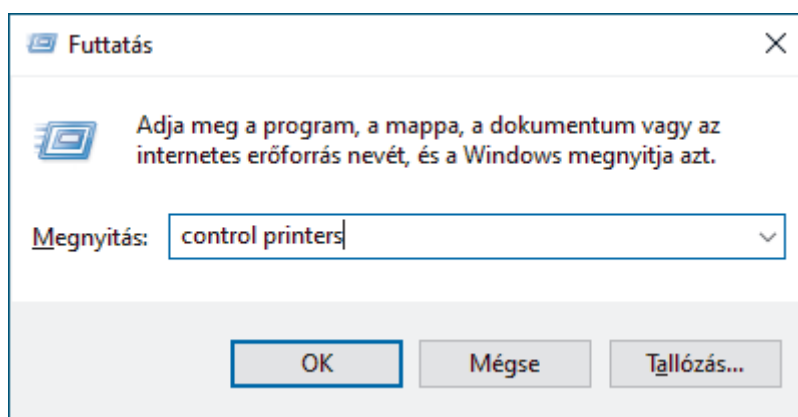

Megjelenik a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak.



Ha a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak nem jelenik meg, kattintson erre: **További eszközök megtekintése > További eszközök és nyomtatóbeállítások** .

3. Kattintson jobb gombbal a modellje ikonjára, majd válassza ki a következőt: **Nyomtató tulajdonságai**. (Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.) Megjelenik a nyomtató tulajdonságainak párbeszédpanele.
4. Kattintson a **Általános** fülre, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások** vagy **Beállítások...** gombra. Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanele.



- A tálcabeállítások konfigurálásához kattintson a **Eszközbeállítások** fülre (csak bizonyos modellek esetén érhető el).
- A nyomtatóport módosításához kattintson a **Portok** fülre.

5. Válassza ki az összes Windows programhoz alapértelmezettként használni kívánt nyomtatási beállításokat.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Zárja be a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)

Nyomtatási beállítások (Windows)



- Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor az csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni.
További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentum nyomtatása (Windows)*
- Az alapértelmezett nyomtatási beállítások módosításához konfigurálnia kell a nyomtató-illesztőprogram tulajdonságait.
További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)*

>> **Alapvető fül**

>> **Haladó fül**

Alapvető fül

1. Papírméret

Válassza ki a használni kívánt papír méretét. Szabványos méretek közül választhat, de egyedi méretet is létrehozhat.

2. Oldalbeállítás

Válassza ki a nyomtatás tájolását (álló vagy fekvő).

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

3. Másolatok

A mezőbe írja be a kinyomtatni kívánt példányszámot (1-999).

Leválogatás

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha több oldalas dokumentumcsomagokat az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében kíván kinyomtatni. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a dokumentum egy teljes példányát nyomtatja ki, majd a kiválasztott példányszámtól függően újranyomtatja. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

4. Médiatípus

Válassza ki a használni kívánt média típusát. A legjobb nyomtatási eredmények érdekében a készülék automatikusan, a kijelölt nyomathordozó típusának megfelelően módosítja a nyomtatási beállításait.

5. Felbontás

Válassza ki a nyomtatási felbontást. Mivel a nyomtatási felbontás és a sebesség összefügg, minél magasabb a felbontás, annál több ideig tart a dokumentum kinyomtatása.

6. Nyomtatás Beállítása

Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentum típusát.

Kézi beállítások...

Adja meg a kiegészítő beállításokat: a fényerőt, a kontrasztot és így tovább.

Grafikák

Nyomtató Féltónus használata

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a nyomtató-illesztőprogram féltónusokat jelenítsen meg.

Fényerő

Állítsa be a világosságot.

Kontraszt

Állítsa be a kontrasztot.

Grafikák Minőség

A legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében válassza az Ábra vagy a Szöveg értéket az éppen nyomtatott dokumentum típusától függően.

Javított szürke nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva javíthat az árnyékolt részek képminőségén.

Javított mintanyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva hatékonyabbá teheti a minták nyomtatását, ha a kinyomtatott kiegészítések és minták eltérnek attól, ami a számítógép képernyőjén megjelenik.

Vékony vonalak javítása

Ezt a lehetőséget kiválasztva javíthat a vékony vonalak képminőségén.

Rendszer Féltónus használata

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a Windows féltónusokat jelentsen meg.

TrueType Változat (bizonyos típusokhoz érhető el)

Változat

Válassza ki, hogyan legyenek feldolgozva a betűtípusok a nyomtatáshoz.

Nyomtató TrueType Betűi használata

Válassza ki, hogy a beépített betűtípusokat akarja-e használni a betűtípus-feldolgozáshoz.

7. Összetett Oldal

Ezt a lehetőséget kiválasztva több oldalt nyomtathat ki egy papírlapra, illetve a dokumentum egy oldalát több papírlapra is kinyomtathatja.

Oldal sorrend

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, meg kell adnia az oldalak sorrendjét.

Határvonal

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, ki kell választania a használni kívánt szegély típusát.

8. Kétoldalas / Brosúra

Ezt az opciót kiválasztva a papírlap mindkét oldalára nyomtathat, illetve füzet formátumban, 2 oldalas nyomtatással nyomtathat ki dokumentumokat.

Kétoldalas beállítások

Erre a gombra kattintva választhatja ki a 2 oldalas fűzés típusát. Az egyes tájolásokhoz négyféle 2 oldalas fűzéstípus közül lehet választani.

9. Papírforrás


A nyomtatás feltételeinek vagy céljának megfelelő papírforrás-beállítást válasszon.

Első Oldal

Válassza ki az első oldal nyomtatásához használni kívánt papírforrást.

Egyéb oldalak

Válassza ki a második és a többi oldal nyomtatásához használni kívánt papírforrást.

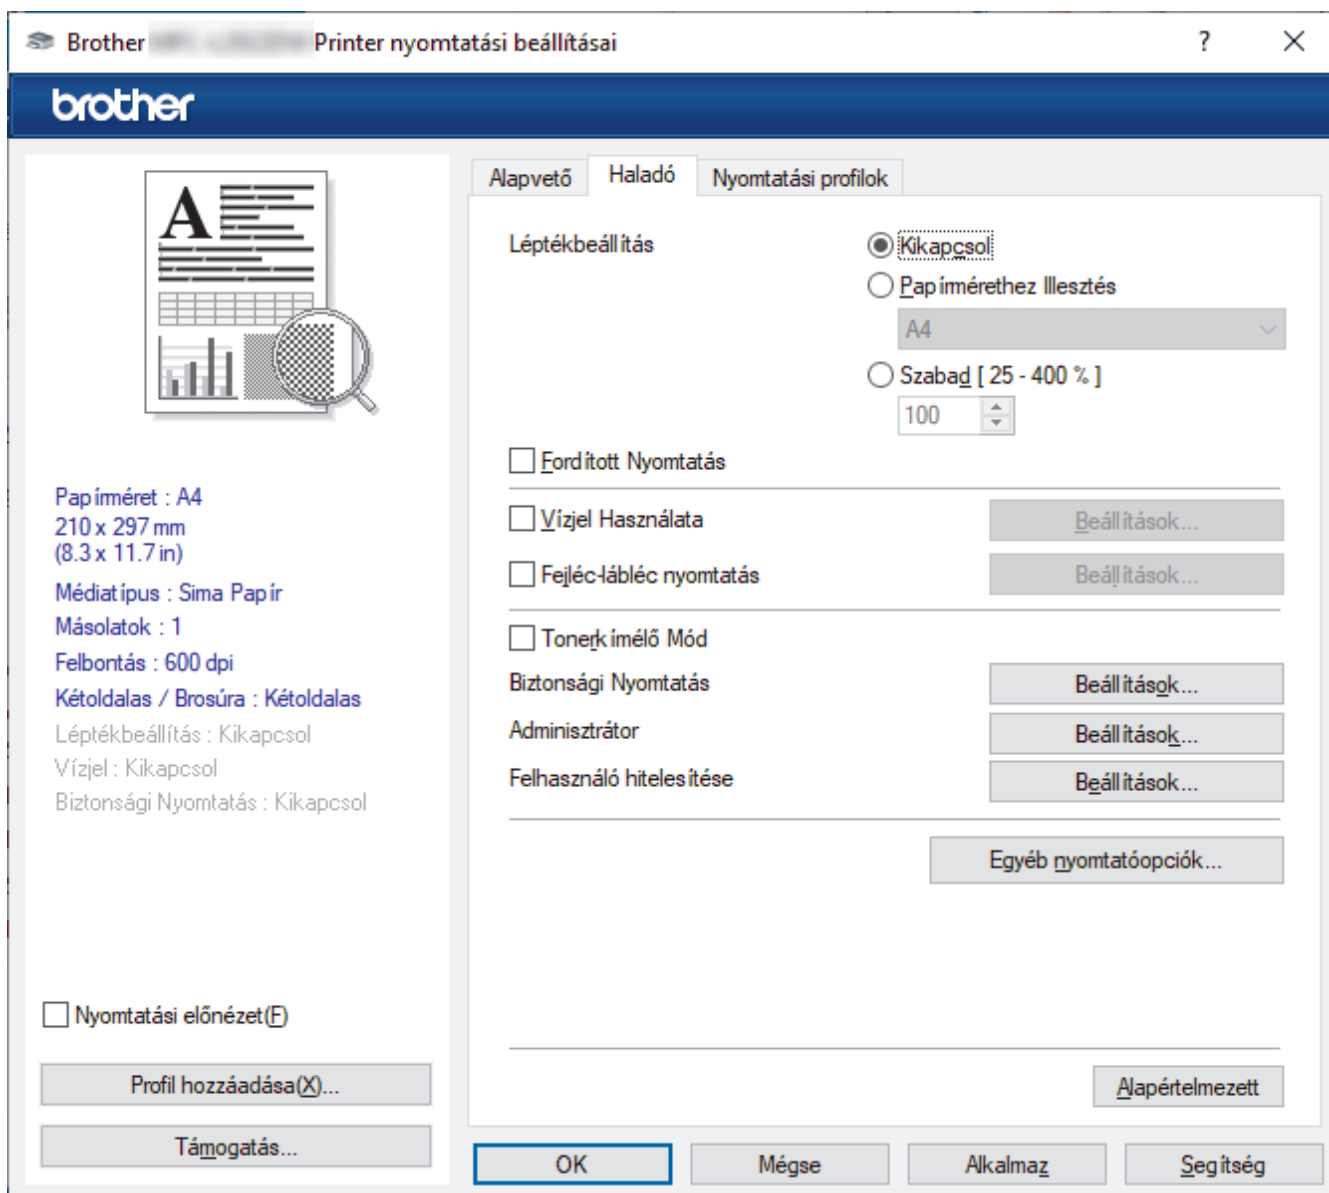

1. Léptékbeállítás

Ezeket a lehetőségeket kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalainak méretét.

Papírmérethez illesztés

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait, hogy ráférjenek egy adott papírméretre. Ha ezt a lehetőséget választja, ki kell választania a kívánt papírméretet a legördülő listából.

Szabad [25 - 400 %]

Ezt a lehetőséget kiválasztva kézzel csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait. Ha ezt a lehetőséget választja, be kell írnia egy értéket a mezőbe.

2. Fordított Nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva a kinyomtatott kép 180 fokkal elforgatható.

3. Vízjel Használata

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentumon lévő logót vagy szöveget vízjelként nyomtathatja ki. Választhat az előre beállított vízjelek közül, hozzáadhat új vízjelet adhat hozzá, vagy saját készítésű képfájlt is használhat.

4. Fejléc-lábléc nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva rányomtathatja a dátumot, az időt vagy a bejelentkezési felhasználónevet a dokumentumra.

5. Tonerkímélő Mód

A funkciót kiválasztva takarékoskodhat a festékekkel, mivel kevesebb festéket használ a dokumentumok nyomtatásához. A kész nyomat világosabb, de jól olvasható lesz.

6. Adminisztrátor

A funkció használatával módosíthatja a rendszergazdai jelszót, és többféle nyomtatási feladatot is korlátozhat.

7. Felhasználó hitelesítése (bizonyos típusokhoz érhető el)

A funkcióval felhasználónként hagyhatja jóvá a korlátozásokat.

8. Egyéb nyomtatóopciók

Pihentető Idő

Akkor válassza ki ezt az opciót, ha szeretné beállítani, hogy a készülék a nyomtatás után azonnal alvó üzemmódba lépjen.

Makro (bizonyos típusokhoz érhető el)

Ezt a funkciót kiválasztva kinyomtathatja a készülék memóriájában tárolt elektronikus űrlapot (makrót) a nyomtatási feladat átfedéseként.

Sűrűség beállítás

Adja meg a nyomtatási sűrűséget.

Javított nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a papírok hullámosodását, és javíthatja a festékkazetta beállítását.

Üres oldal átugrása

Ezt a lehetőséget kiválasztva engedélyezheti a nyomtató illesztőprogramja számára, hogy automatikusan észlelje az üres oldalakat, és kihagyja őket a nyomtatásból.

Fekete szöveg nyomtatása

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha színes szöveget feketében szeretne kinyomtatni.

Nyomtatás archiválás

Ezt a lehetőséget kiválasztva PDF-ként mentheti a nyomtatási adatokat a számítógépre.

Eco beállítások

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a nyomtatás hangerejét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
 - [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
-


Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript® 3™ nyelvi emuláció) (Windows)

A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal tisztábban nyomtathat PostScript® adatokat.

Lépjen az Ön által használt modell **Letöltések** oldalára az alábbi honlapon: support.brother.com/downloads a PS-illesztőprogram (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram) telepítéséhez.

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza ki a modell nevét a **BR-Script3** elemmel a nevében, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira.

Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.

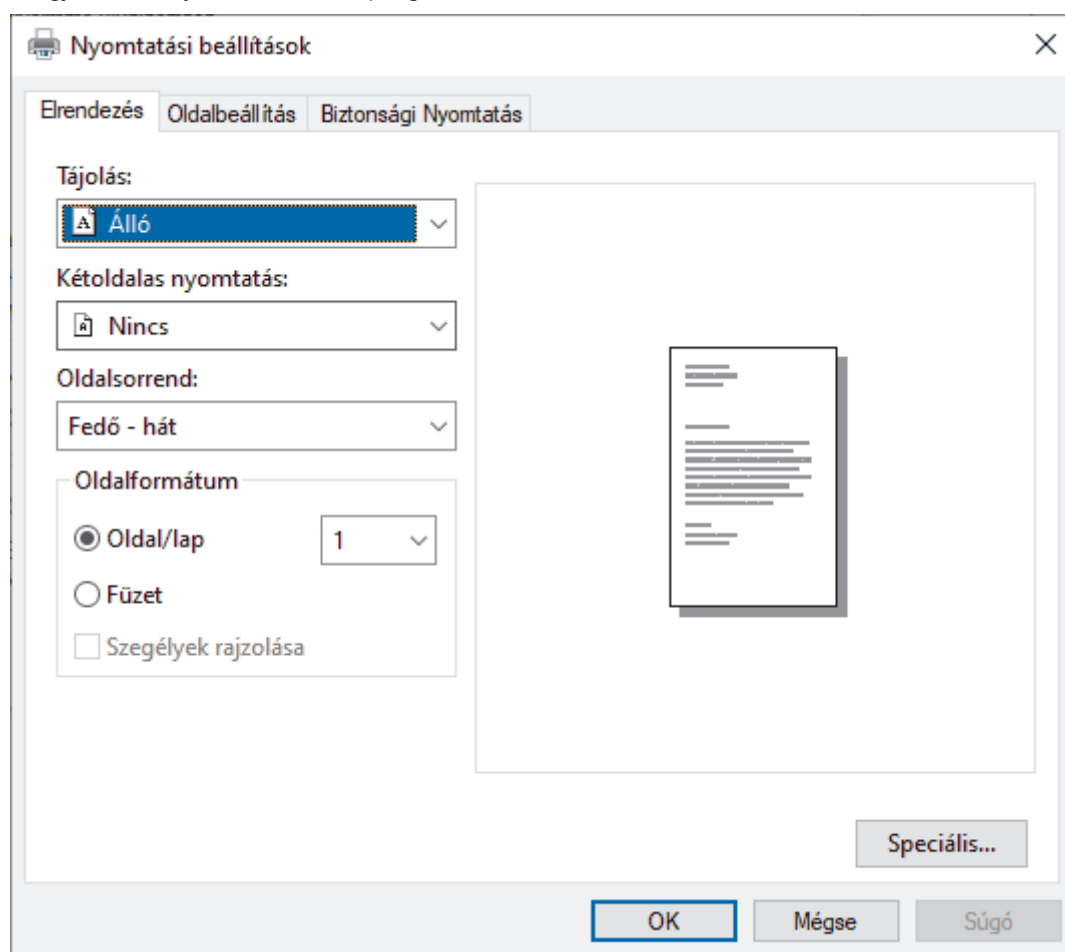

3. Kattintson a **Elrendezés**, vagy **Oldalbeállítás** fülre az alapvető nyomtatási beállítások módosításához. Kattintson a **Elrendezés** vagy **Oldalbeállítás** fülre, majd kattintson a(z) **Speciális...** gombra a speciális nyomtatási beállítások módosításához. Kattintson a **OK** gombra.
4. Kattintson az **OK** gombra.
5. Fejezze be a nyomtatást.



✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Windows)

A Status Monitor egy konfigurálható szoftverfejlesztő-eszköz, amely egy vagy több készülék állapotát felügyeli, lehetővé téve a hibákról történő azonnali értesítést.

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.
- Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

Hibaelhárítás

Kattintson a **Hibaelhárítás** gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez.

Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt

Kattintson a **Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt** gombra az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)

Nyomtatás a számítógépről (Mac)

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Nyomtatás az AirPrint használatával


- Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról
- Az AirPrint (macOS) használatával történő nyomtatás

Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából

Adagolás előtt nyomja le a borítékok éleit és sarkait, hogy azok a lehető legjobban kisimuljanak.


Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

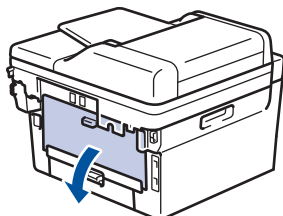


A készülék automatikusan bekapcsolja a Kézi adagolás üzemmódot, ha papírt tölt a kézi adagoló nyílásba.


2. Az ábra szerint nyomja le a két zöld kart a bal és a jobb oldalon.

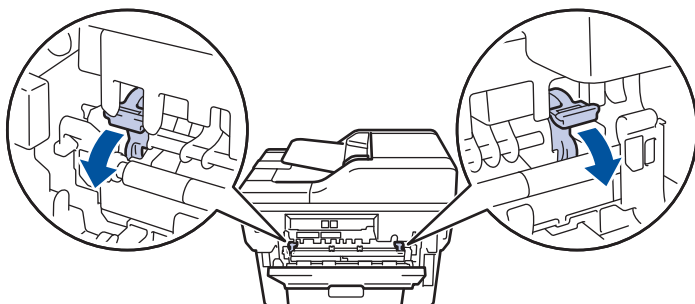


3. A készülék elején nyissa ki a kézi adagoló fedelét.

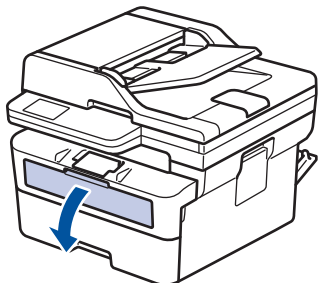

4. Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

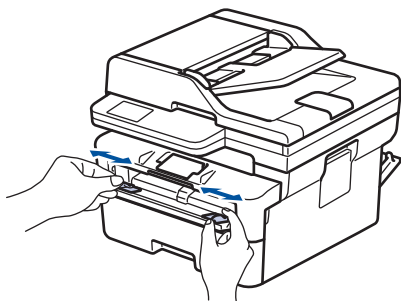

5. Mindkét kezével toljon egy borítékot a kézi adagolónyílásába addig, amíg a felső szél a papíradagoló hengerekhez nem ér. Amikor érzi, hogy a készülék behúzza a lapot, engedje el.

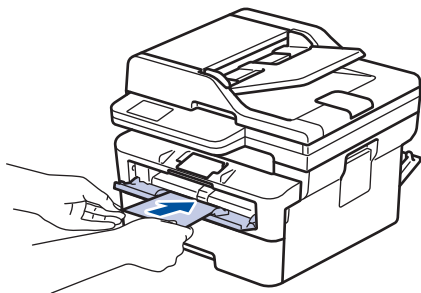

- Töltse be a borítékot a nyomtatási oldallal *felfelé* a kézi adagolónyílásba.
- Húzza ki teljesen a borítékot, ha a kézi adagolónyílásba újra be kívánja tölteni.
- Ne tegyen egyszerre egynél több borítékot a kézi adagolónyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a boríték egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagolónyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a boríték adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.

6. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.



Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás párbeszédablakban.

Beállítások	Borítékok beállításai
Papírméret	Com-10 DL C5 Monarch
Médiatípus	Borítékok Vastag Borítékok Vékony Borítékok

7. Miután a nyomtatott boríték kijön a készülékből, helyezze be a következő borítékot. Ezt ismételje meg minden nyomtatni kívánt boríték esetén.
8. Amikor befejezte a nyomtatást, állítsa vissza eredeti pozíciójába a korábbi lépésben beállított két zöld kart.
9. Ha végzett, csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése](#)
- [Nyomtatás](#)

E-mail csatolmány nyomtatása

Kinyomtathat fájlokat úgy, hogy e-mail-ben elküldi a Brother készülékre.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a Web alapú kezelés be van kapcsolva. További információkért olvassa el a következőt: >> *Kapcsolódó tájékoztatás*
- E-mailenként maximum 10 dokumentumot csatolhat, összesen 20 MB méretben.
- Ez a funkció az alábbi formátumokat támogatja:
 - Dokumentum fájlok: PDF, TXT, és Microsoft Office fájlok
 - Kép fájlok: JPEG, BMP, GIF, PNG, és TIFF
- A készülék alapértelmezés szerint az e-mail tartalmát és a csatolmányokat is kinyomtatja. Ha csak a csatolmányokat szeretné kinyomtatni, akkor végezze el az ehhez szükséges beállításokat.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Online Functions (Online funkciók) > Online Functions Settings (Online funkciók beállításai)** gombjára.



- Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.
- Ha ez a funkció le van zárva, akkor a hozzáféréshez vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdájával.

5. Kattintson az **I accept the terms and conditions (Elfogadom a szerződési feltételeket)** gombra.
6. Lépjen a készülékére, majd kövesse a készülék utasításait a beállítások engedélyezéséhez.
7. A számítógépén kattintson a **Általános beállítások** gombra.
A **Email Print (E-mail nyomtatása): Általános beállítások** képernyő jelenik meg.
8. Kattintson a **Enable (Engedélyezés)** gombra.
A készülék kinyomtatja a tájékoztató lapot.
9. Küldjön e-mail-t a lapon található e-mail címre. A készülék kinyomtatja az e-mail csatolmányait.



A beállítások módosításához (beleértve az e-mail címet és a nyomtató beállításait) kattintson a **Online Functions Settings Page (Online funkciók beállításai oldal)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés engedélyezése/letiltása a vezérlőpanel használatával](#)

Nyomtatási beállítások módosítása a kezelőpanel használatával

Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentum típusát.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Nyomtató] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Nyomt.beáll-ok] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Grafikák] vagy a(z) [Szöveg] lehetőség megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt opciót.
5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

Nyomtatási feladat megszakítása

Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Több nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)

Tesztoldal nyomtatása

Ha problémái vannak a nyomtatási minőséggel, kövesse az alábbi utasításokat próbanyomtatás végrehajtásához:

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Nyomtató] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. (Nyomtató emulációs támogatású modellek esetén)
Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyomt. opciók] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Tesztnyomtatás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.
A készülék kinyomtat egy tesztoldalt.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

Kapcsolódó témák:

- [A nyomtatási minőség javítása](#)

Szkennelés


- Szkennelés a készülék Scan (Szkennelés) gombjának használatával
- Szkennelés a számítógépről (Windows)
- Szkennelés a számítógépről (Mac)
- Szkennelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel

Szkennelés a készülék Scan (Szkennelés) gombjának használatával

- Fényképek és grafikák szkennelése
- Egy vagy több oldal szkennelése mappába vagy egyetlen PDF-fájlba
- Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC)
- A szkennelt adatok mentése e-mail csatolmányként
- Szkennelt adatok küldése e-mail címzettnek
- A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez (Windows 10 és Windows 11)
- A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból
- Tanúsítványok konfigurálása aláírt PDF-fájlokhoz
- Számítógépről történő szkennelés letiltása

Fényképek és grafikák szkennelése

A szkennelt fényképeket vagy grafikákat közvetlenül a számítógépre küldheti.

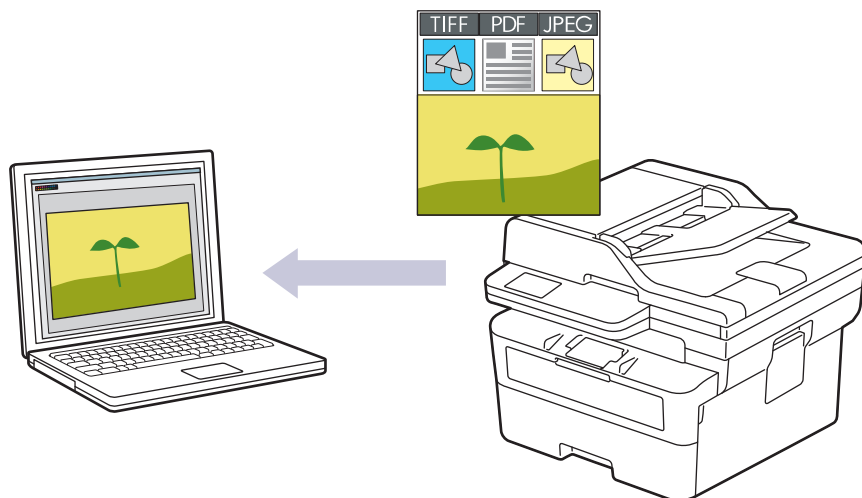


- **A készülékről történő beolvasáshoz:**

- Ki kell választania a készülékét a Brother iPrint&Scan használatával.
- A Brother iPrint&Scan használatával módosítsa a beolvasási beállításokat, például a fájltypust és a fájlátrolás helyét.

További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból*

- **A számítógépéről történő beolvasáshoz:**

►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Szkennelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával*

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (Scan (Szkennel)) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Kép] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

7. A dokumentum szkennelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot a következő szkennelési beállításra lépéshez. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkennelési beállításokat kívánja használni.
 - [Színbeállítás]
 - [Felbontás]
 - [Fájl Típus]
 - [Dokumentumméret]
 - [ADF auto igazítás] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
 - [Háttérsz. elt.] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

8. Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a készülék Scan \(Szkennelés\) gombjának használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból](#)
 - [Szkennelés Using Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) használatával](#)
-

Egy vagy több oldal szkenelése mappába vagy egyetlen PDF-fájlba

Több oldalt egyesít egyetlen PDF-dokumentummá.

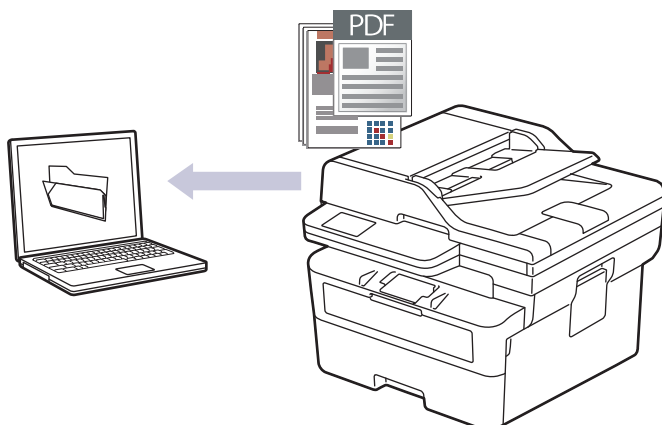

- **A készülékről történő beolvasáshoz:**

- Ki kell választania a készülékét a Brother iPrint&Scan használatával.
- A Brother iPrint&Scan használatával módosítsa a beolvasási beállításokat, például a fájltypust és a fájl tárolás helyét.


További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A Szkenelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból*

- **A számítógépéről történő beolvasáshoz:**

►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Szkenelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával*



Ha több oldalt szkenel egyetlen PDF-fájlba, állítsa a fájltypust készülékén a következőre: [PDF többoldalas].

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**Scan (Szkenelés)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Fájl] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

7. A dokumentum szkenelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkenelés opció)** gombot, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot a következő szkenelési beállításra lépéshez. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkenelési beállításokat kívánja használni.
 - [Színbeállítás]
 - [Felbontás]
 - [Fájl Típus]
 - [Dokumentumméret]
 - [ADF auto igazítás] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
 - [Háttérsz. elt.] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

8. Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a készülék Scan \(Szkennelés\) gombjának használatával](#)

Kapcsolódó témák:


- [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból](#)
 - [Szkennelés Using Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) használatával](#)
-

Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC)

A készülék optikai karakterfelismeréses (OCR) technológiával a szkennelt dokumentumokban lévő karaktereket szöveggé tudja konvertálni. Ezt a szöveget megszokott szövegszerkesztő alkalmazásával szerkesztheti.

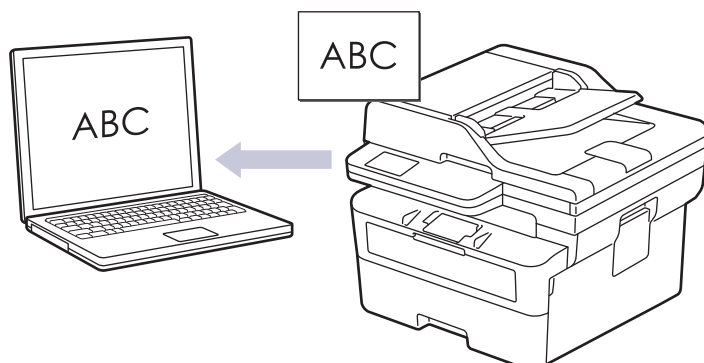

- A Szkennelés OCR-hez funkció csak adott nyelvekhez érhető el.
- A készülék Szkennelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. A végleges módosításokhoz használja a Brother iPrint&Scan szoftvert.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (Scan (Szkennel)) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [OCR] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) OK gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

7. A dokumentum szkennelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot a következő szkennelési beállításra lépéshez. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkennelési beállításokat kívánja használni.
 - [Színbeállítás]
 - [Felbontás]
 - [Fájl Típus]
 - [Dokumentumméret]
 - [ADF auto igazítás] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
 - [Háttérsz. elt.] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

8. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék megkezdja a szkennelést. Ha a készülék szkennervegét használja, kövesse az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat a szkennelési feladat elvégzéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a készülék Scan \(Szkennelés\) gombjának használatával](#)

Kapcsolódó témák:


- [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból](#)
-

A szkennelt adatok mentése e-mail csatolmányként

Szkennelt dokumentum küldése a készülékről e-mail alkalmazásba, csatolmányként.

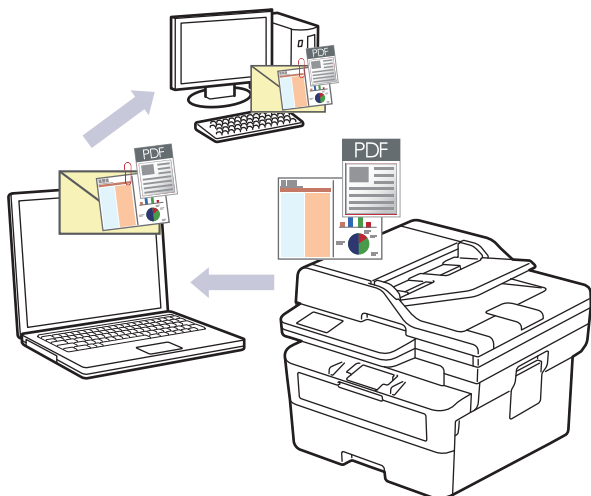

- A készülék Szkennelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. A végleges módosításokhoz használja a Brother iPrint&Scan szoftvert.
- Ha a készülék Szkennelés gombjával használná ezt a funkciót, akkor válassza ki az alábbi alkalmazások egyikét a Brother iPrint&Scan lehetőségben:
 - Windows: Microsoft Outlook
 - Mac: Apple MailEgyéb alkalmazások és Webmail szolgáltatások esetén használja a Szkennelés képbe vagy a Szkennelés fájlba funkciót a dokumentumok szkenneléséhez, majd csatolja a szkennelt fájlt e-mail üzenethez.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (Scan (Szkennel)) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [E-mail] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

7. A dokumentum szkennelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot a következő szkennelési beállításra lépéshez. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkennelési beállításokat kívánja használni.
 - [Színbeállítás]
 - [Felbontás]
 - [Fájl Típus]
 - [Dokumentumméret]
 - [ADF auto igazítás] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
 - [Háttérsz. elt.] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)



A szkennelési beállítások módosításához a készülékhez egy olyan számítógépnek kell csatlakoznia, amelyre telepítették a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

8. Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és fájl mellékként menti azt. Ezután elindítja az e-mail alkalmazást, és új, üres e-mail üzenetet nyit, mellékelve a szkennelt fájlt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a készülék Scan \(Szkennelés\) gombjának használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból](#)
-


Szkenelt adatok küldése e-mail címzettnek

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Küldje a szkenelt adatokat számítógép használata nélkül, közvetlenül a készülékéről egy e-mail címzettnek. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék a beszkenelt dokumentumokat egy e-mail-címre továbbítsa anélkül, hogy a készülék számítógéphez csatlakozna. Ha a beszkenelt adatokat csatolt fájlként közvetlenül egy alapértelmezett e-mail-alkalmazással küldené el a számítógép iPrint&Scan szoftverével vagy a készülék Szkenelés gombjával, akkor használja inkább a „Szkenelés e-mail-mellékletbe” funkciót.

- A szkenelt adatok e-mail címzetthez történő küldéséhez be kell állítania a készülékét, hogy kommunikálni tudjon az e-mailek küldéséhez és fogadásához használt hálózati és e-mail kiszolgálóval.
- Ezeket az elemeket konfigurálhatja a készülék kezelőpaneléről vagy a Webalapú kezelő használatával.
- A szkenelés e-mail-kiszolgálóra funkció használatához csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és lépjen be egy SMTP-kiszolgálóra. Állítsa be a következő SMTP-email-beállításokat:
 - Kiszolgáló címe
 - Port száma
 - Felhasználónév
 - Titkosítás típusa (SSL vagy TLS)
 - E-mail kiszolgáló tanúsítvány (ha használatban van)

Ha nem ismeri ezeket a beállításokat, akkor lépjen kapcsolatba az e-mail szolgáltatójával vagy a hálózati rendszergazdjával.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**Scan (Szkenel)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szken. e-mailbe] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A dokumentum szkenelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkenelés opció)** gombot, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot a következő szkenelési beállításra lépéshez. Hagyja ki ezt a lépést, ha az alapértelmezett szkenelési beállításokat kívánja használni.
 - [Színbeállítás]
 - [Felbontás]
 - [Fájl Típus]
 - [Dokumentumméret]
 - [Fájlméret] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
 - [ADF auto igazítás] (csak bizonyos típusokhoz érhető el)
 - [Háttérsz. elt.] (csak bizonyos beállításokhoz érhető el)
5. Válassza ki az [Írja be a címet] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Az LCD kijelző felszólítja egy e-mail cím megadására. Használja a **Shortcut (Parancsikon)** gombot vagy Gyorshívási számot a kívánt e-mail cím kiválasztásához.



A címzett e-mail-címének megadásához győződjön meg arról, hogy hozzáadta az e-mail-címet a Gyorshíváshoz vagy egy parancsikonhoz a Webalapú kezelés használatával.

7. Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék megkezdi a szkenelést. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkenelési feladatot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a készülék Scan (Szkennelés) gombjának használatával

A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkeneléshez (Windows 10 és Windows 11)

A Webszolgáltatások protokoll lehetővé teszi a Windows 10 és Windows 11 felhasználói számára, hogy a hálózaton lévő Brother készülékkel szkeneljenek. Az illesztőprogramot a Webszolgáltatások segítségével kell telepítenie.



- [Webszolgáltatások protokolljának használata a szkennelés illesztőprogramjának telepítéséhez \(Windows 10 és Windows 11\)](#)
- [Szkenelés a készülékről a webszolgáltatások protokolljának használatával \(Windows 10 és Windows 11\)](#)
- [Szkenelési beállítások konfigurálása webszolgáltatási protokollok számára](#)


■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a készülék Scan (Szkenelés) gombjának használatával > A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez (Windows 10 és Windows 11) > Webszolgáltatások protokolljának használata a szkennelőprogramjának telepítéséhez (Windows 10 és Windows 11)

Webszolgáltatások protokolljának használata a szkennelőprogramjának telepítéséhez (Windows 10 és Windows 11)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a készülékhez szükséges megfelelő szoftvert és illesztőprogramokat.
- Ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép és a Brother készülék ugyanazon az alhálózaton van-e, vagy az útválasztó megfelelően van-e konfigurálva a két eszköz közötti adattovábbításhoz.
- A beállítás konfigurálása előtt konfigurálnia kell az IP-címet a Brother készüléken.

1. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) **Futtatás** elindításához.
2. Írjon "**control printers**" a(z) **Megnyitás:** mezőbe, és kattintson erre: **OK**.

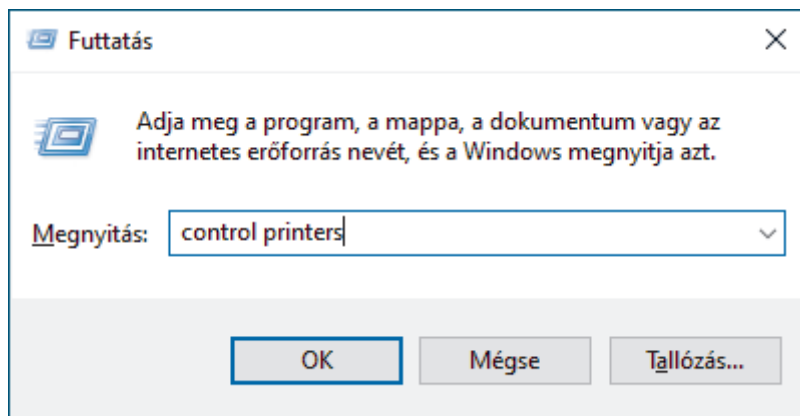

Megjelenik a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak.



Ha a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak nem jelenik meg, kattintson erre: **További eszközök megtekintése > További eszközök és nyomtatóbeállítások**.

3. Kattintson a **Eszköz hozzáadása** gombra.



- A Brother készülék Webszolgáltatások neve a modelljének nevéből és a MAC-címből áll össze.
- Vigye az egeret a készülék neve fölé, ha a készülék információit kívánja megjeleníteni.

4. Jelölje ki a telepíteni kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az illesztőprogramok eltávolításához kattintson a **Eltávolítás** vagy  (**Remove device**) lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez (Windows 10 és Windows 11)


■ Kezdőlap > Szkennelés > Szkennelés a készülék Scan (Szkennelés) gombjának használatával > A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez (Windows 10 és Windows 11) > Szkennelés a készülékről a webszolgáltatások protokolljának használatával (Windows 10 és Windows 11)

Szkennelés a készülékről a webszolgáltatások protokolljának használatával (Windows 10 és Windows 11)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha a szkennер illesztőprogramját a webszolgáltatások használatával telepítette, elérheti a készülék LCD-kijelzőjén a szkennelés webszolgáltatással menüt.

Az LCD kijelzőn megjelenő üzenetekben bizonyos karakterek helyett szóközők láthatók, amikor az operációs rendszer és a készülék nyelvi beállításai eltérnek.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**Scan (Szkennelés)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Webszolg.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szkennelési típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza ki a célszámítógépet, amelyre továbbítani szeretné a szkennelést, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Start** gombot.
A készülék megkezdí a szkennelést.






Kapcsolódó tájékoztatás

- [A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez \(Windows 10 és Windows 11\)](#)

Szkenelési beállítások konfigurálása webszolgáltatási protokollok számára

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) **Futtatás** elindításához.
2. Írjon "**control printers**" a(z) **Megnyitás:** mezőbe, és kattintson erre: **OK**.

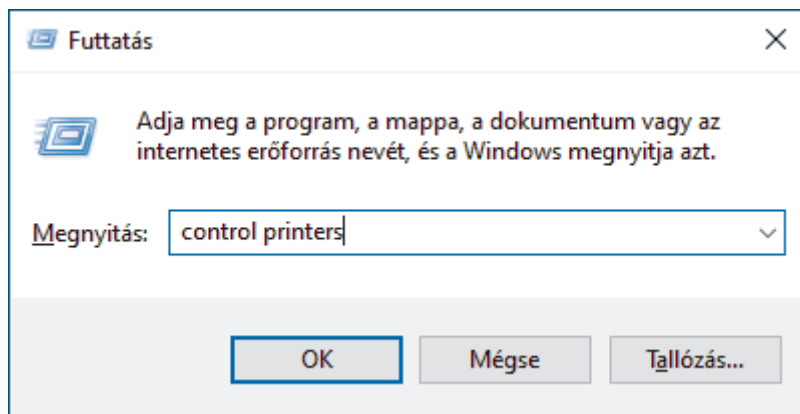

Megjelenik a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak.



Ha a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak nem jelenik meg, kattintson erre: **További eszközök megtekintése > További eszközök és nyomtatóbeállítások**.

3. A jobb gombbal kattintson a készülék ikonjára, és válassza a **Beolvasási profilok...** lehetőséget. Megjelenik a(z) **Beolvasási profilok** párbeszédablak.
4. Válassza ki a használni kívánt szkennelési profilt.
5. Győződjön meg róla, hogy a **Képolvasó** listából kiválasztott szkennelő egy olyan készülék, amely támogatja a webszolgáltatásokon keresztüli beolvasást, majd kattintson a **Beállítás alapértelmezettként** gombra.
6. Kattintson a **Szerkesztés...** gombra.
Megjelenik az **Alapértelmezett profil szerkesztése** párbeszédpanel.
7. Válassza ki a **Forrás, Papírméret, Színformátum, Fájltípus, Felbontás (DPI), Fényerő és Kontraszt** beállításokat.
8. Kattintson a **Profil mentése** gombra.
Ezeket a beállításokat akkor alkalmazza a rendszer, amikor a szkenneléshez a webszolgáltatások protokollt használja.

Ha a készülék felszólítja, hogy válasszon alkalmazást a szkenneléshez, válassza a Windows fax és szkennelő lehetőséget a listából.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A webszolgáltatások protokolljának használata hálózati szkenneléshez \(Windows 10 és Windows 11\)](#)

A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból

A Brother iPrint&Scan lehetővé teszi a készülék Szkennelés gomb beállításainak módosítását.

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Windows:

Kattintson duplán az  (Brother iPrint&Scan) ikonra a számítógépe asztalán.

További információ a [>> Kapcsolódó tájékoztatás](#)

- Mac: (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.

MEGJEGYZÉS

A legújabb verziójú alkalmazás letöltéséhez:

- Windows esetén:

Lépjen a modellje **Letöltések** oldalára itt: support.brother.com/downloads, majd töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Mac esetén: (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

Töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az Apple App Store-ból.

2. Ha a Brother készülék nincs kijelölve, kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Brother készülékének kijelöléséhez.

3. Kattintson a **Készülék szkennelési beállításai** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szkennelési beállítások, így például a dokumentumméret, a szín, és a felbontás módosításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a készülék Scan \(Szkennelés\) gombjának használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [Szkennelés Using Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) használatával](#)
- [A Brother iPrint&Scan elérése \(Windows/Mac\)](#)
- [Fényképek és grafikák szkennelése](#)
- [Egy vagy több oldal szkennelése mappába vagy egyetlen PDF-fájlba](#)
- [Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\)](#)
- [A szkennelt adatok mentése e-mail csatolmányként](#)

Tanúsítványok konfigurálása aláírt PDF-fájlokhoz

Ha az Aláírt PDF lehetőséget választja a szkenneléshez, akkor a Webalapú kezelővel be kell állítania egy tanúsítványt a készüléken.

Az Aláírt PDF használatához telepítenie kell egy tanúsítványt a készülékén és a számítógépén.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda)** > **Signed PDF (Aláírt PDF)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

Signed PDF

Select the Certificate

(To use the Signed PDF, you need to configure the certificate.
You can configure the certificate by clicking the link below.)

[Certificate>>](#)

-
5. Kattintson a **Select the Certificate (A tanúsítvány kiválasztása)** legördülő listára, és válassza ki a tanúsítványt.
 6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a készülék **Scan (Szkenelés)** gombjának használatával
-

Számítógépről történő szkenelés letiltása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A szkenelési funkció kikapcsolásához a számítógépen kapcsolja ki a Pull Scan (Beolvasás letöltése) opciót a Webalapú felügyeleten belül.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Scan (Beolvasás) > Scan from PC (Beolvasás számítógépről)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. A **Pull Scan (Szkenelés letöltése)** mezőben kattintson a(z) **Disabled (Letiltva)** lehetőségre.
6. Kattintson a(z) **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás


- Szkenelés a készülék Scan (Szkenelés) gombjának használatával

Szkenelés a számítógépről (Windows)

A számítógéppel több módon szkenelhet fényképeket és dokumentumokat a készüléken. A készülékhez biztosított szoftver alkalmazásokat vagy a kedvenc szkenelő alkalmazását is használhatja.


- [Szkenelés Using Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) használatával](#)
- [Szkenelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével](#)
- [A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkenelés](#)

Szkenelés Using Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) használatával

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.
 - Windows:
Kattintson duplán az  (Brother iPrint&Scan) ikonra a számítógépe asztalán.
További információ a >> [Kapcsolódó tájékoztatás](#)
 - Mac: (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)
A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.
Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.

MEGJEGYZÉS

A legújabb verziójú alkalmazás letöltéséhez:

- Windows esetén:
Lépjen a modellje **Letöltések** oldalára itt: support.brother.com/downloads, majd töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást.
 - Mac esetén: (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)
Töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az Apple App Store-ból.
3. Ha az Ön Brother készüléke nincs kiválasztva, akkor kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd válassza ki a modell készüléknevét a listából. Kattintson a **OK** gombra.
 4. Kattintson az **Szkenelés** ikonra.
 5. Végezze el a szkennelési beállítások konfigurálását, majd kattintson a **Szkenelés** gombra a szkennelés indításához.
 6. Miután megtörtént az összes dokumentum szkennelése, jelölje ki a szkennelt adatok mentési és megosztási opcióját.
 7. Végezze el a speciális beállítások, beleértve a **Fájlnev** és a **Fájl típus** konfigurálását.
-  Több szkennelt oldal egyetlen fájlban történő egyesítéséhez jelölje ki a PDF lehetőséget mint **Fájl típus**.
8. Végezze el a szkennelést.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkenelés a számítógépről \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Brother iPrint&Scan elérése \(Windows/Mac\)](#)
- [Fényképek és grafikák szkennelése](#)
- [Egy vagy több oldal szkennelése mappába vagy egyetlen PDF-fájlba](#)



Szkenelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével


Szkeneléshez használhatja a Nuance™ PaperPort™ 14SE alkalmazást.

- Ez a funkció nem érhető el olyan országokban, amelyek vonatkozó exportszabályok hatálya alá esnek.
- A Nuance™ PaperPort™ 14SE alkalmazás letöltéséhez kattintson a  **(Brother Utilities)** lehetőségre, válassza ki a **További lehetőségek** opciót a bal navigációs sávban, majd kattintson a **PaperPort** elemre.
- A Nuance™ PaperPort™ 14SE a következő operációs rendszereket támogatja: Windows 10 és Windows 11.
- Az egyes alkalmazások részletes használati utasításai tekintetében kattintson az alkalmazás **Súgó** menüjére, majd kattintson a **Az első lépéseket ismertető útmutató** elemre a **Súgó** szalagon.



Ezen lépésekben a szkeneléssel kapcsolatos utasítások a PaperPort™ 14SE alkalmazásra vonatkoznak. Ezek a lépések a többi Windows alkalmazás esetében is hasonlóak. A PaperPort™ 14SE támogatja a TWAIN és WIA illesztőprogramokat is; ezekben lépésekben a TWAIN illesztőprogram (ajánlott) szerepel.

1. [Töltse be a dokumentumot.](#)
2. Indítsa el a PaperPort™ 14SE programot.
Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Windows 11
Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** elemre.
 - Windows 10
Kattintson a(z)  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** gombokra.
3. Kattintson a **Asztal** menüre, majd kattintson a **Szkenelési beállítások** lehetőségre a **Asztal** szalagon.
A képernyő bal oldalán megjelenik a **Szkenelés vagy fénykép beolvasása** panel.
4. Kattintson a **Kijelölés** lehetőségre.
5. Az elérhető szkennerek listájából válassza ki a(z) **TWAIN: TW** nevű modellt.
6. Kattintson a **OK** gombra.
7. Jelölje be a **Szkenner párbeszédpaneljének megjelenítése** jelölőnégyzetet a **Szkenelés vagy fénykép beolvasása** panelen.
8. Kattintson a **Szkenelés** lehetőségre.
Megjelenik a szkennerbeállítási párbeszédablak.

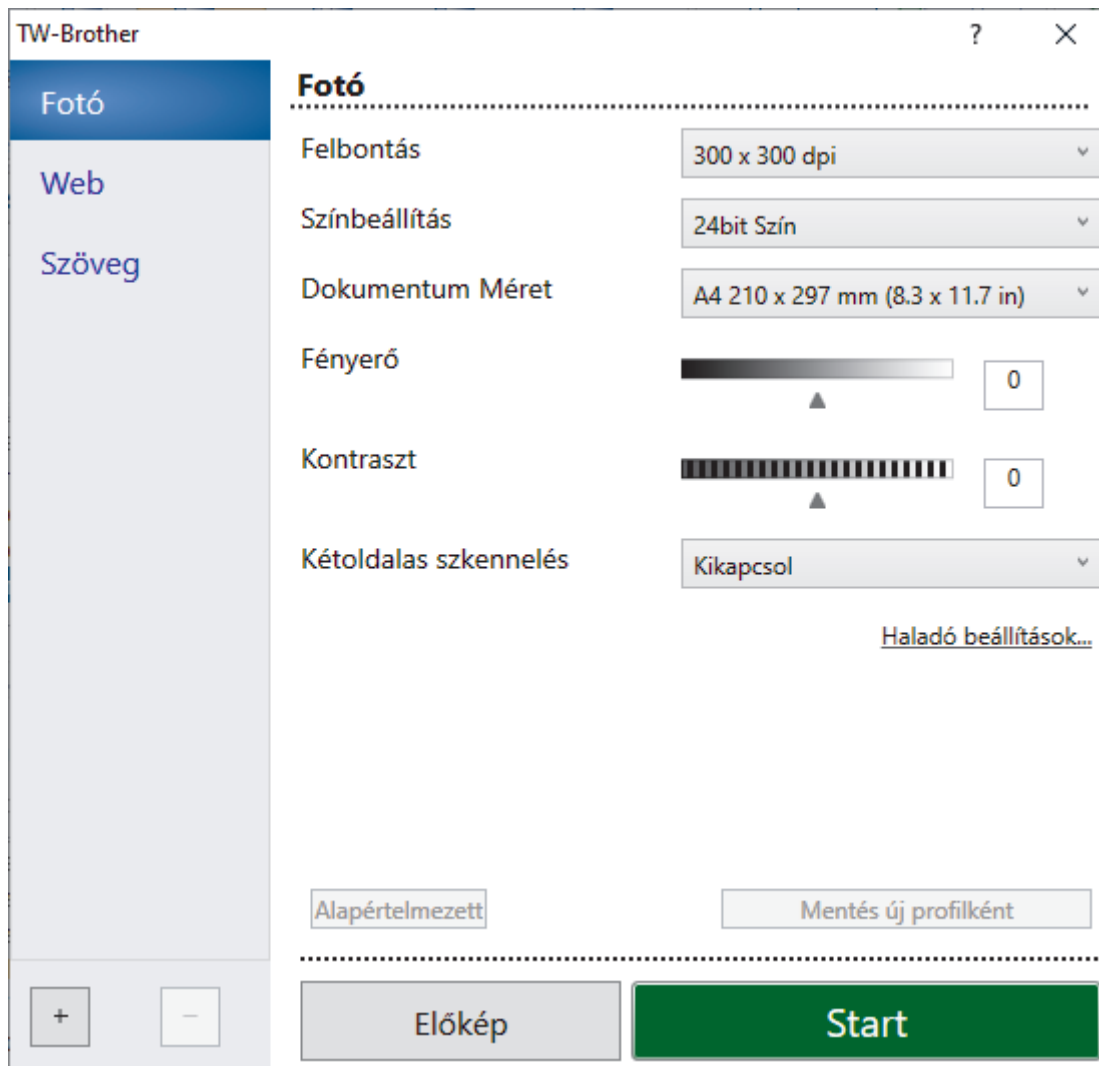

9. Szükség szerint módosítsa a szkennerbeállítási párbeszédablakban található értékeket.
10. Kattintson a(z) **Dokumentum Méret** legördülő listára, majd válassza ki a dokumentum méretét.
11. Kattintson a(z) **Előkép** lehetőségre a kép előnézetéhez és a nem kívánt területek beolvasás előtti levágásához.
12. Kattintson a **Start** lehetőségre.
A készülék megkezdi a beolvasást.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a számítógépről (Windows)
 - TWAIN illesztőprogram beállítások (Windows)

TWAIN illesztőprogram beállítások (Windows)



- Vegye figyelembe, hogy az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.
- A **Kontraszt** opció akkor érhető el, ha a **Szürke(Hibás Szétosztás)**, **Valódi Szürke** vagy **24bit Szín** lehetőséget választja a **Színbeállítás** legördülő listából.

1. Szkennelés

Válassza a **Fotó**, **Web** vagy **Szöveg** lehetőséget a beolvasni kívánt dokumentum típusától függően.

Szkennelés (Képtípus)		Felbontás	Színbeállítás
Fotó	Fényképek beszkenneléséhez használható.	300 x 300 dpi	24bit Szín
Web	Akkor válassza, ha a szkennelt képeket weboldalakhoz kívánja használni.	100 x 100 dpi	24bit Szín
Szöveg	Szöveges dokumentumok szkenneléséhez használható.	200 x 200 dpi	Fekete-Fehér

2. Felbontás

Válasszon ki egy beolvasási felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

3. Színbeállítás

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Fekete-Fehér**

Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.

- **Szürke(Hibás Szétosztás)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyalatos képek keletkeznek, úgy, hogy közben nem kerülnek felhasználásra valódi szürkeárnyalatos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban vannak elhelyezve, szürke szín hatását keltve ezzel.)

- **Valódi Szürke**

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- **24bit Szín**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

4. Dokumentum Méret

Az előre beállított szkennelési méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét.

Ha az **Egyéni...** beállítást választja, megjelenik az **Egyéni Dokumentum Méret** párbeszédpanel, ahol megadhatja a dokumentum méretét.

5. Fényerő

A fényerő beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

6. Kontraszt

A kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

7. Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- **Dokumentum javítása**

- **Automatikus visszaforgatás**

Állítsa be a készüléket a ferde dokumentumok automatikus javítására az oldalak szkennelésekor.

- **Oldal végének érzékelése (ADF)**

Észleli a lap végét, és automatikusan beállítja az oldal lapméretét, amikor az ADF-ben beolvasott dokumentum hossza rövidebb, mint a kijelölt dokumentumméret.

- **Kép elforgatása**

Elforgatja a szkennelt képet.

- **Kitöltés színnel**

Kitölti a beolvasott kép négy oldalának széleit a kiválasztott színt és tartományt használva.

- **Minőségjavítás**

- **Háttérfeldolgozás**

- **Átszivárgás / minta eltávolítása**

Festék-átszivárgás megelőzése.

- **Háttérszín eltávolítása**

A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.

- **Szín eltávolítása**

Válasszon egy színt, amit el kíván távolítani a szkennelt képből.

- **Szélek megerősítése**

Élesebbé teszi az eredeti dokumentum betűit.

- **Zajcsökkentés**

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Zajcsökkentés** opció csak akkor érhető el, ha kiválasztja a **24bit Szín** opciót és a **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** vagy **600 x 600 dpi** szkennelési felbontást.

• **B&W Minőségjavítás**

- **Karakterek javítása**

• **Elmosódott karakterek javítása**

Az eredeti dokumentum hibás vagy sérült karaktereit javítja, és könnyebben olvashatóvá teszi.

• **Félkövér formátum**

Hangsúlyozza az eredeti karaktereket úgy, hogy félkövérré teszi azokat.

- **Fekete-fehér inverzió**

Cserélje fel a fekete és fehér színeket egy monokróm képen.

• **Adagolás szabályozása**

- **Elrendezés** (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

Válassza ki a nyomtatási elrendezést.

- **Folyamatos szkennelés**

Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével](#)
-

A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkenelés

A Windows faxoló és képolvasó alkalmazás is egy lehetőség, melynek segítségével szkenelhet.

- A Windows faxoló és képolvasó alkalmazáshoz a WIA szkennelőprogram szükséges.
- Ha a dokumentum előszkenelése után egy oldal egy részét ki szeretné vágni, akkor a szkennelő üvegét használva (síkágyas szkennelő) kell szkenelnie.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a Windows faxoló és képolvasó alkalmazást.
3. Kattintson a(z) **Fájl** > **Új** > **Beolvasás** elemre.
4. Válassza ki a használni kívánt szkennert.
5. Kattintson a **OK** gombra.

Megjelenik a **Új beolvasás** párbeszédpanel.

6. Végezze el a párbeszédablak beállításait, ha szükséges.
A szkennelő maximális beállítható felbontása 1200 dpi. Ha nagyobb felbontáson szeretne szkenelni, használja a **Brother Utilities** által biztosított **Szkennelő Segédprogram** szoftvert.
7. Kattintson a **Beolvasás** gombra.
A készülék megkezdheti a dokumentumszkennelését.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a számítógépről (Windows)
 - WIA illesztőprogram beállítások (Windows)

WIA illesztőprogram beállítások (Windows)

Új beolvasás

Képolvasó: Brother Módosítás...

Profil: Fénykép (Alapértelmezés) ▾

Forrás: Síkagy ▾

Papírméret: ▾

Színformátum: Szín ▾

Fájltípus: JPG (JPG fájl) ▾

Felbontás (DPI): 200 ▾ ▾

Ényerő: 0

Kontraszt: 0

Képek megtekintése vagy beolvasása külön fájlként

Villámnézet Beolvasás Mégse

Profil

Válassza ki a használni kívánt szkennelési profilt a **Profil** legördülő listából.

Forrás

(Csak az ADF modellek esetében)

Válassza ki a **Síkagy** vagy a **Adagoló (egy oldal beolvasása)** opciót a legördülő listából.

Papírméret

(Csak az ADF modellek esetében)

A **Papírméret** opció akkor érhető el, ha a **Adagoló (egy oldal beolvasása)** lehetőséget választja a **Forrás** legördülő listából.

Színformátum

Válassza ki a színes szkennelés formátumot a **Színformátum** legördülő listából.

Fájltípus

Válasszon ki egy fájlformátumot a **Fájltípus** legördülő listából.

Felbontás (DPI)

Állítson be egy szkennelési felbontást a **Felbontás (DPI)** mezőben. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

Fényerő

A fényerő beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

A kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés](#)
-

Szkenelés a számítógépről (Mac)

- [Szkenelés Using Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\) használatával](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő szkenelés](#)

Szkenelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel

- [A szkenelési fájlnev beállítása a Webalapú kezelővel](#)

A szkennelési fájlnev beállítása a Webalapú kezelővel

Állítson be fájlnevet a szkennelt adatokhoz a Webalapú kezelővel.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Scan (Beolvasás) > Scan File Name (Fájlnev szkennelése)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Válassza ki a(z) **File Name Style (Fájlnev stílusa)** opciót a legördülő listából.
6. Ha azt a lehetőséget választotta, hogy a dátum szerepeljen a(z) **File Name Style (Fájlnev stílusa)** mezőben, akkor válassza ki a dátum formátumát a legördülő listából.
7. A(z) **Time (Idő)** mezőben válassza ki a(z) **On (Bekapcsolva)** beállítást, ha szeretné, hogy az időadatok szerepeljenek a fájlnevben.
8. A **Counter (Számláló)** mezőben válassza az **Continuous (Folytonos)** vagy a **Reset after each job (Visszaállítás minden feladat után)** lehetőséget.



Ha a(z) **Reset after each job (Visszaállítás minden feladat után)** lehetőséget választja, egyes fájlnevek duplán fordulhatnak elő.

9. Ha szeretne felhasználói fájlnevhez tartozó előtagot létrehozni, adjon meg egy fájlnevet az egyes szkennelési funkciók felhasználói mezőiben.



Ne használja a következő karaktereket: ? / \ *

10. Kattintson a(z) **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel](#)

Másolás


- Másolás a papír egyik oldalára (1 oldalas másolás)
- Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás)
- Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése
- Az N-az-1-ben másolat készítése az Oldalelrendezés funkció segítségével
- Másolatok szortírozása
- Igazolvány másolása
- Másolási opciók

Másolás a papír egyik oldalára (1 oldalas másolás)

1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Helyezze a dokumentumot a nyomtatott oldalával *felfelé* az ADF-be. (csak bizonyos modellekhez érhető el)
(Ha több oldalt is másol, akkor az ADF használatát javasoljuk.)

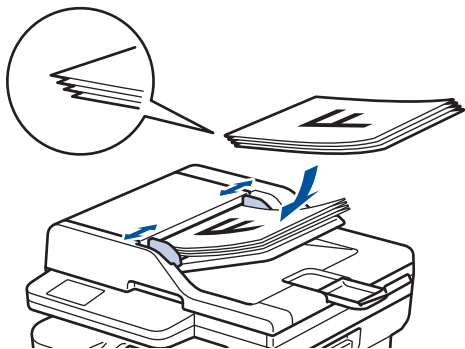


- Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerrüvegre.

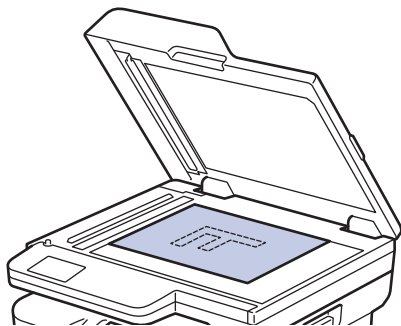

MEGJEGYZÉS

Fontos vagy sérülékeny dokumentumok esetén a készülék szkennerrüvegét használja.

3. Tegye a következők egyikét:
 - Csak MFC modellek esetén
Nyomja meg a(z)  **(Copy (Másolás))** gombot.
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
 - Csak DCP-modellek esetén
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.

Az LCD a következőt jeleníti meg:

```
Rendez Másolat01  
100%■■■■ Auto
```

4. Nyomja meg a **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)


Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás)

Csökkentse a felhasznált papír mennyiségét azáltal, hogy a papír mindkét oldalát felhasználja a másoláshoz.


- A 2 oldalas másolás elkezdése előtt ki kell választani a 2 oldalas másolat elrendezését a következő opciók közül.
- Az eredeti dokumentum elrendezése határozza meg, hogy a 2 oldalas másolat melyik elrendezését kell választani.
- (ADF modellek esetén) Fontos vagy sérülékeny dokumentumok esetén a készülék szkennervegét használja.
- Amikor manuálisan kétoldalas másolatokat készít kétoldalas dokumentumokról, használja a szkennerveget.
- Válassza ki az A4-es papírméretet, amikor a 2 oldalas másolási opciót használja.

Álló


2 oldalas 2 oldalasra

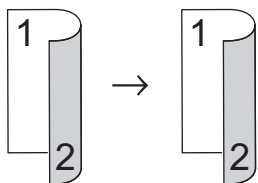

1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a hosszú él mentén)

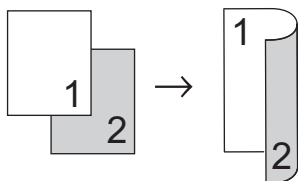


1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a rövid él mentén)

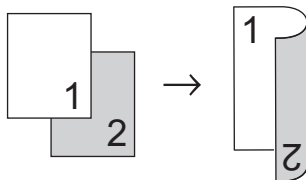


Fekvő


2 oldalas 2 oldalasra

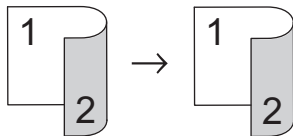

1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a hosszú él mentén)

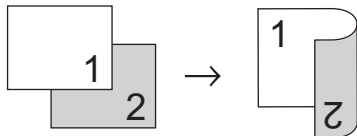


1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a rövid él mentén)

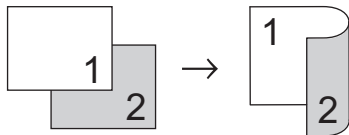

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Csak MFC modellek esetén

Nyomja meg a(z)  (**Copy (Másolás)**) gombot.

Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.

- Csak DCP-modellek esetén

A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.

3. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja meg a(z) **2-sided (Kétoldalas)** gombot.
- Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.

Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Kétoldalas] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Elren. Hossz] vagy [Elren. Rövid] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Válassza ki az átfordítás a hosszú oldal mentén vagy az átfordítás a rövid oldal mentén lehetőséget.

6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [kéto → kéto] vagy [Egyo. → Kéto.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

[kéto → kéto] kijelölése esetén nem használhatja az ADF-et. Használja a szkennerrüveget.

7. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.

Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a következő lépésre.

8. Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, majd nyomja meg a(z) ▲ opciót a következő oldal beolvasásához.

9. Az összes oldal szkennelése után nyomja meg a(z) ▼ gombot a(z) [Nem] opció kiválasztásához.





Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

Válassza ki a nagyítás vagy a kicsinyítés arányát a másolt adatok átméretezéséhez.

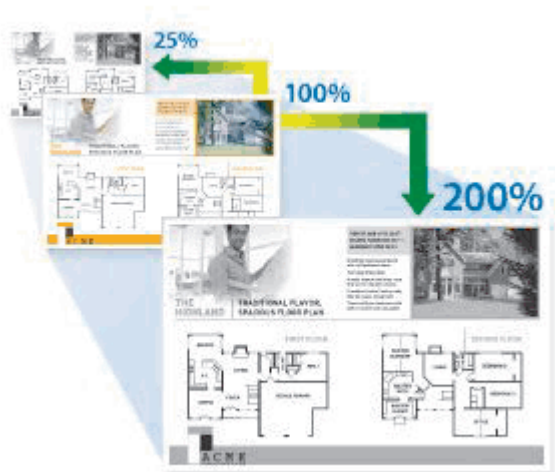

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Csak MFC modellek esetén
Nyomja meg a(z)  (Copy (Másolás)) gombot.
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
 - Csak DCP-modellek esetén
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.
3. Nyomja meg a **Options (Opciók)** vagy a **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nagyít/Kics.] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arány kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha a(z) [Egyéni (25–400%)] lehetőséget jelöli ki, használja a tárcsázót, vagy nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy [25%] és [400%] közötti nagyítási vagy kicsinyítési arány megadásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Start** gombot.



- Az [Auto] úgy állítja be a készüléket, hogy az kiszámítsa a papírmérethez legjobban illeszkedő csökkentési arányt.
- Az [Auto] csak az ADF használatakor érhető el.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Az N-az-1-ben másolat készítése az Oldalelrendezés funkció segítségével

Az N az 1-ben másolat papírt takarít meg, mivel a dokumentum két vagy négy oldalát egy oldalra másolja.



1. Töltse be a dokumentumot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Csak MFC modellek esetén
Nyomja meg a(z)  (Copy (Másolás)) gombot.
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
 - Csak DCP-modellek esetén
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.
3. Nyomja meg a **Options (Opciók)** vagy a **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Oldalelrendezés] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Ki (1 az 1-ben)], [2 az 1-ben (Á)], [2 az 1-ben (F)], [4 az 1-ben (Á)] vagy [4 az 1-ben (F)] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.
Ha a szkennerveget használja, ugorjon a következő lépésre.
7. Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg a(z) ▲ opciót a következő oldal beolvasásához.
8. Az összes oldal szkennelése után nyomja meg a(z) ▼ gombot a(z) [Nem] opció kiválasztásához.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Másolatok szortírozása

Több másolat rendezése. Az oldalak abban a sorrendben kerülnek gyűjtésre, ahogy adagolásra kerülnek, tehát: 1, 2, 3 és így tovább.


1. [Töltse be a dokumentumot.](#)
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Csak MFC modellek esetén
Nyomja meg a(z)  (**Copy (Másolás)**) gombot.
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
 - Csak DCP-modellek esetén
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.
3. Nyomja meg a **Options (Opciók)** vagy a **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Köteg/rendez] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Rendezés] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.
Ha a szkennerveget használja, ugorjon a következő lépésre.
7. Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg a(z) ▲ opciót a következő oldal beolvasásához.
8. Az összes oldal szkennelése után nyomja meg a(z) ▼ gombot a(z) [Nem] opció kiválasztásához.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Másolás](#)

Igazolvány másolása

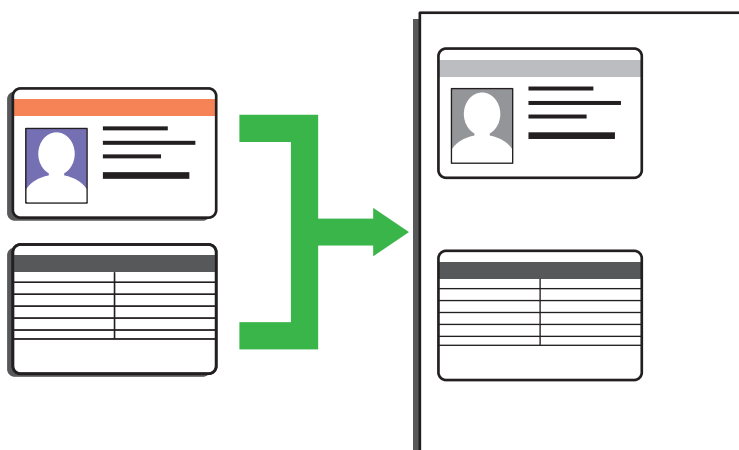


Az igazolványok másolása kizárólag a vonatkozó törvények által engedélyezett módon és mértékben végezhető. További részletes információ a [Termékbiztonsági útmutató](#)

1. (MFC-modellek esetén)

Nyomja meg a(z)  (**Copy (Másolás)**) gombot.

2. Az azonosítókártyát helyezze a beolvasni kívánt oldalával *lefelé* a szkennerrüveg bal sarkának közelébe.

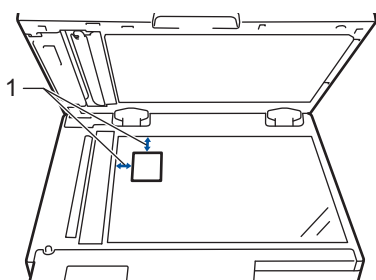

1 4,0 mm vagy annál nagyobb (fent, balra)

3. Nyomja meg a(z) **2 in 1 (ID) Copy (2az1-ben ID más)** gombot.


4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Csak MFC modellek esetén
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
- Csak DCP-modellek esetén
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.

5. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék beolvassa az azonosítókártya egyik oldalát.

6. Miután a készülék beolvasta az első oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát.

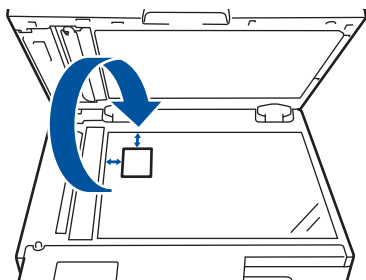

7. Nyomja meg a(z) **Start** gombot a másik oldal beolvasásához.








Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Másolási opciók

A másolási beállítások módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.

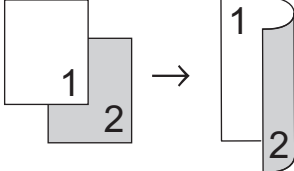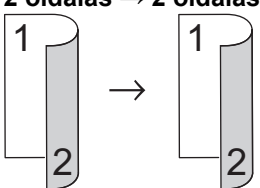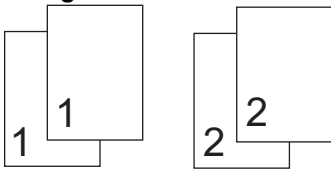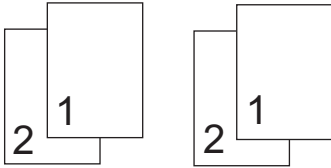Menü elemei	Opciók	
Minőség	Válassza dokumentumtípusnak megfelelő másolási minőséget.	
Nagyít/Kics.	100%	-
	Nagyítás	A következő másolat nagyítási arányának kiválasztása.
	Kicsinyítés	A következő másolat kicsinyítési arányának kiválasztása.
	Auto (csak bizonyos modellekhez érhető el)	Módosítja a másolat méretét, hogy az ráférjen a beállított papírméretre.
	Egyéni (25-400%)	Adja meg a nagyítás vagy kicsinyítés arányát.
Színmélység	Csökkentse sűrűséget a szöveg sötétebbé tételéhez. Csökkentse a sűrűséget a szöveg világosabbá tételéhez.	
Kétoldalas (csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ezt akkor jelölje be, ha a lap mindkét oldalára kíván másolni. 1 oldalas → 2 oldalas  2 oldalas → 2 oldalas 	
Kontraszt	Növelje a kontrasztot a kép élesebbé tételéhez. Csökkentse a kontrasztot a kép tompábbá tételéhez.	
Köteg/rendez	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához. Kötegelés  Szétválogatás 	

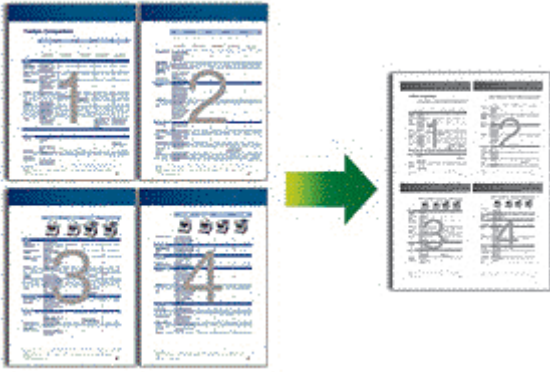Menü elemei	Opciók
Oldalelrendezés	<p data-bbox="480 168 855 197">N-az-1-ben másolatok készítése.</p> <p data-bbox="480 208 608 237">4 az 1-ben</p> 

Kapcsolódó tájékoztatás

- Másolás

Fax

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Fax küldése](#)
- [Fax fogadása](#)
- [Hangműveletek és faxszámok](#)
- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
- [Faxjelentések](#)
- [PC-FAX](#)


Fax küldése


Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- Fax küldése
- Kézi faxküldés
- Faxküldés a beszélgetés végén
- Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)
- Fax küldése valós időben
- Fax küldése egy megadott időpontban (késleltetett fax)
- Fedőlap hozzáadása a faxhoz
- Folyamatban levő faxolás törlése
- Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése
- Fax opciók


Fax küldése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be.
(Ha több oldalt is faxol, akkor az ADF használatát javasoljuk.)

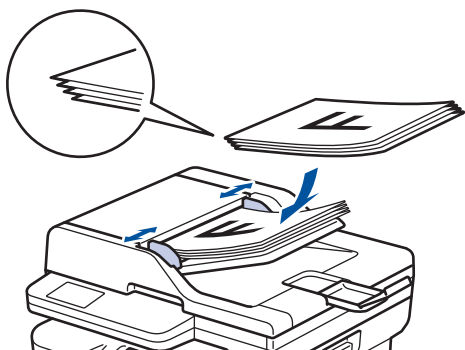

- Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerrüvegre.

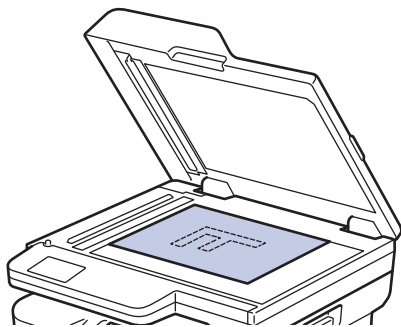

3. Adja meg a faxszámot.


- **A tárcsázó használatával**

Írja be a faxszámot a tárcsázófelületen.




- **A Shortcut (Parancsikon) gomb használata**

Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg a billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.

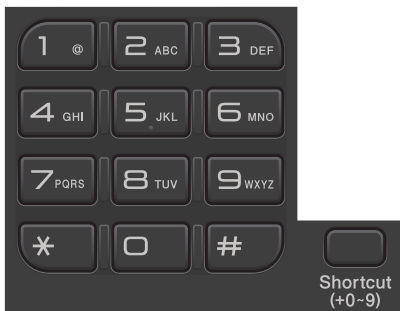

- **A gyorsívási kódok használata**

Nyomja meg kétszer a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorsívási kódot. Nyomja meg a **OK** gombot.

4. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék beszkenne, és elküldi a dokumentumot.

Ha a szkennerrüvegére helyezte a dokumentumot, kövesse a táblázat utasításait.

Opció	Leírás
Igen	Ha szkennelni kívánja a következő oldalt, nyomja meg a(z) ▲ gombot a(z) Igen opció kiválasztásához, és helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegére. Nyomja meg az OK gombot az oldal beszkenneéséhez.
Nem	Ha beszkenne az utolsó oldalt, nyomja meg a ▼-es gombot a Nem lehetőség kiválasztásához (vagy nyomja meg újra az Start gombot). A készülék elküldi a dokumentumot.

A faxolás megállításához nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Kézi faxküldés

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Kézi átvitel lehetővé teszi a tárcsázási, csengetési és faxfogadási hangok meghallását egy fax küldése közben.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Emelje fel a külső telefon kagylóját.
4. Tárcsázza a kívánt faxszámot.
5. Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a(z) **Start** gombot.
Ha a szkennerrüveget használja, nyomja meg a(z) ▲ gombot.
6. Tegye vissza a külső telefon kagylóját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Faxküldés a beszélgetés végén

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A beszélgetés végén, mielőtt a hívást bármelyik fél megszakítaná, a másik félnek faxot küldhet.

1. Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípólást), majd nyomja meg az Indítás gombot a hívás megszakítása előtt.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Nyomja meg a **Start** gombot.
Ha a szkennerveget használja, nyomja meg a(z) ▲ gombot.
4. Tegye le a kagylót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)


Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az Üzenetszórás szolgáltatással egyszerre elküldheti ugyanazt a faxot több faxeszámra.

- Egyetlen küldésnél csoportokat, a címjegyzékben található számokat (egyes modelleken billentyűparancs- és gyorsívás számokat is), illetve legfeljebb 50 kézzel tárcsázott számot is megadhat.
- A címjegyzék számait (bizonyos modelleken a billentyűparancs- és gyorsívás számokat) a készülék memóriájában kell eltárolni, és csak ezt követően használhatók csoportos küldéshez.
- A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már tárolva lettek a készülék memóriájában. A csoportos számok közé tartoznak a címjegyzék számai (bizonyos modelleken az billentyűparancs- és gyorsívás számok), amelyek leegyszerűsítik a tárcsázást.



Ha nem használ billentyűparancs- és gyorsívás számot sem a csoportoknál, akkor akár 260 különböző számra is elküldheti a faxot.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Adjon meg egy számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Használhatja a billentyűparancs-tárcsázást, a gyorsívást, a számcsoportokat és a kézzel tárcsázott számokat is.

Ismételje meg ezt a lépést a csoportos küldéshez használni kívánt összes szám megadásához.

4. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
 - [Folyamatban levő üzenetszórás törlése](#)

Folyamatban levő üzenetszórás törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Több fax üzenetszórása közben törölheti az aktuálisan küldött faxot vagy akár az egész üzenetszórási feladatot is.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Feladattörlés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD megjeleníti az üzenetszórási feladat számát, amelyet a tárcsázott faxszám követ (például [#001123456789]), valamint az üzenetszórási feladat számát (például [Broadcast#001]).

4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a tárcsázott faxszám vagy az üzenetszórási feladat számának megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a táblázatban látható opciót a törléshez vagy a törlési folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
▲	A készülék törli az aktuálisan küldött faxot.
▼	A készülék megszakítás nélkül kilép a megszakítási folyamatból.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek \(üzenetszórás\)](#)

Fax küldése valós időben

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Amikor faxot küld, a készülék először beolvassa a dokumentumot a memóriába, mielőtt azt elküldi. Amint a telefonvonal szabad, a készülék elkezd a tárcsázást és a küldést. Ha egy fontos dokumentumot azonnal el akar küldeni anélkül, hogy megvárna, amíg a készülék beolvassa a szkennelt dokumentumot a memóriájából, kapcsolja be a(z) [Valós idejű átvitel] opciót.

- Ha a memória megtelt, és elküld egy faxot az ADF-ről, akkor a készülék valós időben küldi majd a dokumentumot (még akkor is, ha a [Valós idejű átvitel] beállítása [Ki]). Ha a memória megtelt, akkor a szkennerveg nem használható faxok küldésére, amíg fel nem szabadítja a memória egy részét.
- Valós idejű átvitelnél az automatikus újratárcsázási funkció nem működik a szkennerveg használatakor.
- [Valós idejű átvitel] engedélyezése esetén nem érhető el a kétoldalas dokumentumok szkennelése opció.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Küldés beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Valós idejű átvitel] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Ha befejezte, nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
9. Adja meg a faxeszámot.
10. Nyomja meg a **Start** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Fax küldése egy megadott időpontban (késleltetett fax)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Legfeljebb 50 olyan faxot tárolhat a készülék memóriájában, amelyet a következő huszonnégy órás időszakon belül késleltetve küldhet el.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** gombot.
4. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Késlel. fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a fax küldési időpontját.
 - Ha a(z) [12 óra] lehetőséget választotta a(z) [Dátum/idő] beállításnál, akkor 12 órás formátumban adja meg az időpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [AM] vagy a(z) [PM] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha a(z) [24 óra] lehetőséget választotta a(z) [Dátum/idő] beállításnál, akkor 24 órás formátumban adja meg az időpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(Például adjon meg 19:45-öt délután 7:45 esetében.)
6. Adja meg a faxeszámot.
7. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



A memóriába beolvasható oldalak száma az oldalakra nyomtatott adatmennyiségtől függ.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Fax küldése](#)

Fedőlap hozzáadása a faxhoz

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Hozzáadhat egy fedőlapot a következő vagy az összes kimenő faxhoz.

- Ez a funkció csak akkor működik, ha beállította az állomásazonosítót.
- A fedőlap tartalmazza az állomásazonosítóját, egy megjegyzést és a Címjegyzékben, a Billentyűparancsok vagy a Gyorshívási memóriában tárolt nevet (egyes modellek esetén).

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Nyomja meg a **Options (Opciók)** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fedőlap] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a megjegyzés-lehetőségeket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Adja meg az oldalak teljes számát a tárcsázó billentyűk használatával, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Ha befejezte, nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
9. Adja meg a faxszámot.
10. Nyomja meg a **Start** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
 - [Fedőlap üzenet létrehozása](#)

Fedőlap üzenet létrehozása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Legfeljebb két személyre szabott fedőlap üzenetet készíthet a kimenő faxok számára.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Küldés beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot saját megjegyzés tárolására vonatkozó [Fedőlapüzenet] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az [5.] vagy a(z) [6.] opció a saját megjegyzés tárolásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A tárcsázó billentyűzet használatával írja be saját megjegyzését, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fedőlap hozzáadása a faxhoz](#)

Folyamatban levő faxolás törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, miközben a készülék tárcsáz, vagy faxot küld.
2. Nyomja meg a táblázatban található valamely lehetőséget a folyamatban lévő faxfeladat törléséhez vagy folytatásához.

Opció	Leírás
▲	A készülék megszakítja a faxfeladat küldését.
▼	A készülék nem szakítja meg a faxfeladatot.


✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Elküldése előtt törölhet egy faxfeladatot, amíg az a memóriában várakozik.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Feladattörlés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD-n megjelenik a memóriában tárolt, küldésre várakozó feladatok száma.

5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a törölni kívánt feladat megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a következő táblázatban található lehetőségeket a törléshez vagy a törlési folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
▲	A készülék megszakítja a feladatot.
▼	A készülék megszakítás nélkül kilép a megszakítási folyamatból.

7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Fax opciók

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A faxbeállítások módosításához nyomja meg a **Options (Opciók)** gombot.

Opció	Leírás
Fax felbontása	A kimenő faxok felbontásának beállítása. A fax minősége gyakran javítható a fax felbontásának módosításával.
Kontraszt	Beállítja a kontrasztot. Ha a dokumentum nagyon világos vagy nagyon sötét, a kontraszt módosítása javíthat a fax minőségén.
Szkenüveg mér.	A szkennerveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez.
Késlel. fax	Azon időpont beállítása, amikor a készülék elküldi a késleltetett faxokat.
Valós idejű átvitel	Küldjön el faxot azonnal anélkül, hogy a készülékre várjon, míg a készülék előhívja a beszkenelt dokumentumot a memóriából.
Fedőlap	Állítsa be a készüléket, hogy automatikusan elküldje az előre beállított fedőlapot.
Teng. túli mód	Kapcsolja be, ha nem tud faxot küldeni tengeren túlra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Fax fogadása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
- [Távoli fax lekérés](#)

Fogadási mód beállításai

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Fogadási módok áttekintése](#)
- [A megfelelő Vételi mód kiválasztása](#)
- [Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol \(Csengetési késleltetés\)](#)
- [Az F/T csengetés \(gyors kettős csengetés\) idejének beállítása](#)
- [A Fax észlelésének beállítása](#)
- [Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése](#)
- [Kétoldalas nyomtatás beállítása fogadott faxok esetén](#)
- [A faxfogadási bélyegző beállítása](#)
- [Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén](#)

Fogadási módok áttekintése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Egyes fogadási módokban a készülék automatikusan válaszol (Csak fax és Fax/Tel). Előfordulhat, hogy meg kívánja változtatni a csengetési késleltetést ezen üzemmódok használata előtt.

Csak fax mód

([Csak fax] a készülék menüjében)

Csak fax módban a készülék minden hívást automatikusan faxhívásként fogad.

Fax/Tel mód

([Fax/Tel] a készülék menüjében)

A Fax/Tel mód segít kezelni a beérkező hívásokat, mivel felismeri, hogy fax- vagy telefonhívásról van-e szó, és az alábbi módokon kezeli őket:

- Automatikusan fogadja a faxokat.
- A hanghívásokat az F/T csengés jelzi, ami figyelmeztet a hívás fogadására. Az F/T-csengés egy gyors, pszeudo/kettős csengetés, amelyet a készülék ad ki.

Kézi mód

([Kézi] a készülék menüjében)

Ha faxot szeretne fogadni Kézi módban, emelje fel a készülékhez csatlakoztatott külső telefon kagylóját.

Ha faxhangokat hall (rövid, ismétlődő hangjelzések), a fax fogadásához nyomja meg a táblázatban látható gombokat. A Fax észlelése funkcióval is fogadhatja a faxokat, ha felvette a készülékkel azonos vonalon lévő telefon kagylóját.

Vonatkozó modellek	Fax fogadása
MFC-modellek esetén	Start, majd ▼

Külső TAD mód

([Külső Tel/Ü.R.] a készülék menüjében)

A Külső üzenetrögzítő módban egy külső üzenetrögzítő készülék kezeli a bejövő hívásokat.

A bejövő hívások kezelésére a következő módokon van lehetőség:

- Automatikusan fogadja a faxokat.
- Hívó személyek a külső üzenetrögzítőn üzenetet hagyhatnak.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Fogadási mód beállításai](#)


A megfelelő Vételi mód kiválasztása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Válasszon fogadási módot attól függően, hogy milyen külső készülék csatlakozik a berendezéshez, és milyen szolgáltatások érhetők el a hálózaton.

Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan fogad minden kapott faxot. Az alábbi ábra segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában.

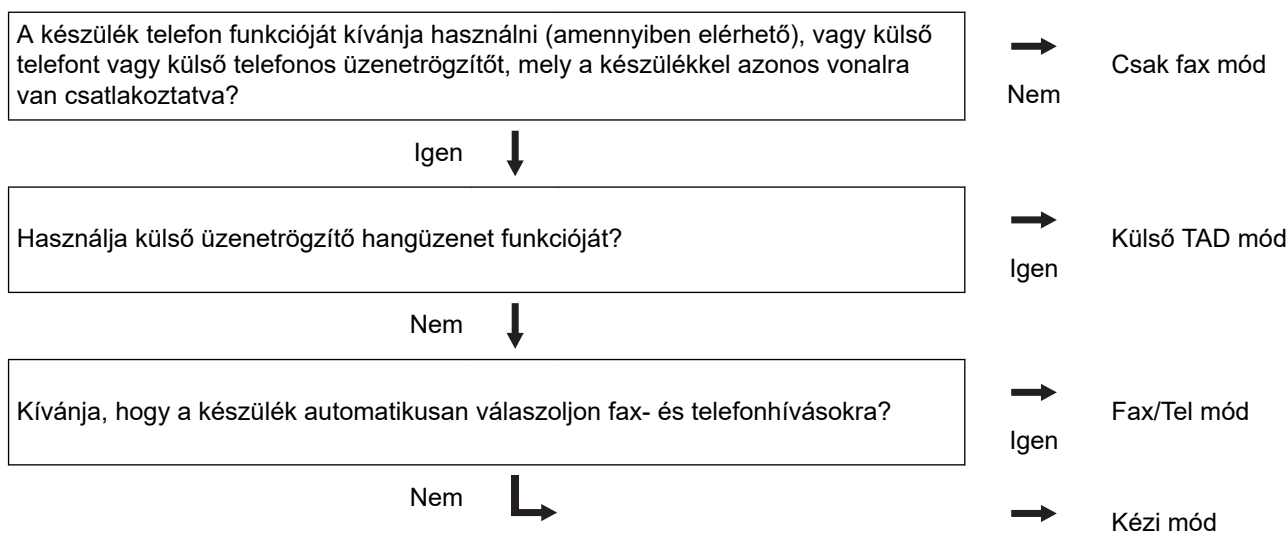

1. Nyomja meg a(z)  **(Fax)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fax] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fogadás beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás Mód] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Csak fax], a(z) [Fax/Tel], a(z) [Külső Tel/Ü.R.] vagy a(z) [Kézi] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Kapcsolódó témák:


- [Telefon- és faxproblémák](#)

Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha valaki hívja a készüléket, Ön normális telefoncsengést hall majd. A csengetések száma a csengetési késleltetés beállításban határozható meg.

- A csengetés késleltetése beállítja, hogy hányszor csöngjön ki a készülék, mielőtt Csak fax vagy Fax/Tel módokban válaszolna.
- Ha a készülékkel egy vonalon külső vagy mellékeles telefonjai vannak, válassza a maximális csengésszámot.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Késleltetés] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza, hogy a készülék hány csengetés után válaszoljon a hívásra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Ha a [00] lehetőséget választja, akkor a készülék azonnal fogadja a hívást, és a vonal nem fog csengeni (csak egyes országokban érhető el).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Kapcsolódó témák:

- [Telefon- és faxproblémák](#)


Az F/T csengetés (gyors kettős csengetés) idejének beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha a fogadási módot a Fax/Tel módra állítja, akkor ha a hívás faxként érkezik, a készülék automatikusan fogadja azt. Ha azonban a hívás hanghívás, a készülék az F/T csengéssel (gyors kettős csengetés) jelez, olyan hosszan, ahogyan az F/T csengetési időt beállításában megadta. Ha az F/T csengetést hallja, azt jelenti, a másik oldalon egy hívó személy várja, hogy kapcsolódjon a hívásba.

Az F/T csengetési idő akkor működik, ha a Fax/Tel módot állítja be Fogadási módként.

Mivel az F/T csengetést a készülék adja ki, mellék- és külső telefonok nem fognak csengeni; de a hívást bármelyik telefonról fogadhatja.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [F/T csengetési idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Használja a(z) ▲ vagy ▼ gombot a beérkező hívásfigyelmeztetés hosszának megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



A készülék akkor is csengetni fog a beállított ideig, ha a pseudo/kettős csengetés közben a hívó fél leteszi a telefont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

A Fax észlelésének beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW


Ha a Fax észlelése be van kapcsolva: A készülék a faxhívást automatikusan fogadja akkor is, ha Ön fogadja a hívást. Ha a(z) [Fogadás] feliratot látja az LCD-n vagy „csiripelést” hall a kagylóban, csak tegye le a kagylót. A további feladatokat a készülék ellátja.

Ha a fax észlelése funkció ki van kapcsolva: Ha a készülék közelében van, és a faxhívást a telefonkagyló felvételével fogadja, akkor nyomja meg a következő táblázatban látható gombokat a fax fogadásához. Amennyiben egy melléktelefonnál fogadta a hívást vagy egy külső telefonnál, adja meg a *51 kódot.

Vonatkozó modellek	Fax fogadása
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Start, majd ▼



- Ha ez a funkció [Be] van kapcsolva, de a készülék nem kapcsolódik a faxhíváshoz, ha Ön felveszi egy mellék- vagy külső telefon kagylóját, nyomja meg a távoli aktiválási kódot: *51.
- Ha számítógépről faxol ugyanazon a telefonvonalon, és a készülék elfogja őket, a faxészlelést [Ki] értékre állítja.

1. Nyomja meg a(z)  (Fax) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax észlelés] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] (vagy [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha bekapcsolja az automatikus kicsinyítési funkciót, a készülék a bejövő fax minden egyes oldalát lekicsinyíti, hogy ráférjen a papírra. A készülék kiszámolja a kicsinyítés arányát a faxpapír méretének és az Ön által megadott papírméret-beállításnak az alapján.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Aut.kicsinyít.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] (vagy [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Fogadási mód beállításai](#)

Kétoldalas nyomtatás beállítása fogadott faxok esetén

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A készülék a fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja ki, ha a [Kétoldalas] beállítás értéke [Be].

- Használjon A4 méretű papírt (60-105 g/m²) ehhez a funkcióhoz.
- Amikor a kétoldalas nyomtatás engedélyezett, a bejövő faxok automatikusan kicsinyítésre kerülnek, hogy illeszkedjenek a papírtálcában levő papírhoz.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Kétoldalas] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] (vagy [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás


- [Fogadási mód beállításai](#)

A faxfogadási bélyegző beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy kinyomtassa a fogadás napját és idejét minden egyes fogadott faxoldal felső részének közepén.

- Győződjön meg arról, hogy a készüléken beállította a dátumot és a pontos időt.
- Internetes fax használata esetén a fogadás időpontja és dátuma nem jelenik meg.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Faxfogadási bélyeg] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] (vagy a(z) [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha a készülékhez csatlakoztatott telefonon beszél, és a másik fél is a faxkészülékéhez csatlakoztatott telefonon beszél, a beszélgetés végén, a vonal bontása előtt a másik fél faxot küldhet Önnek.

A készülék ADF-jének üresnek kell lennie.

1. Kérje meg a másik felet, hogy helyezze a dokumentumot a készülékébe, majd nyomja meg az Indítás vagy Küldés gombot.
2. Amikor a CNG hangokat (lassan ismétlődő csipogásokat) hallja, nyomja meg a(z) **Start** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▼ gombot a fax fogadásához.
4. Tegye le a kagylót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Memóriába történő fogadás beállításai

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Memóriába történő fogadás beállításaival irányíthatja azokat a bejövő faxokat, melyek akkor érkeznek, amikor ön nincs a készülék közelében. Egyszerre csak egy memóriába történő fogadási beállítást használhat.

A memóriába történő fogadásnál a következő beállításokat lehet megadni:

- PC-Fax fogadása
 - Faxtovábbítás
 - Faxtárolás
 - Ki
-
- [A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére \(Csak Windows esetében\)](#)
 - [Beérkezett faxok továbbítása egy másik készülékre](#)
 - [Fogadott faxok tárolása a készülék memóriájában](#)
 - [Fogadási memória beállításainak módosítása](#)
 - [A memóriabiztonság kikapcsolása](#)
 - [A készülék memóriájában tárolt faxok nyomtatása](#)

A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére (Csak Windows esetében)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW


Ha bekapcsolja a PC-Fax fogadás funkciót, akkor a készülék automatikusan tárolja a bejövő faxokat a memóriában, és elküldi azokat a számítógépére. A számítógépén megnézheti és tárolhatja ezeket a faxokat.

Ahhoz, hogy a fogadott faxokat át lehessen küldeni a számítógépére, azon futnia kell a PC-FAX fogadására szolgáló szoftvernek.

A készülék akkor is fogadja és tárolja a memóriában a faxokat, ha a számítógép ki van kapcsolva (pl. éjszaka vagy hétvégén).

Ha elindítja a számítógépet, és fut a PC-FAX fogadására szolgáló szoftver, akkor a készülék automatikusan továbbítja a faxokat a számítógépére.

Ha a(z) [Biztons. nyomt.: Be] lehetőséget választja, a készülék ki is nyomtatja a faxot.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [PC fax fogadás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- A PC-FAX fogadása macOS operációs rendszer alatt nem érhető el.
- Ha hibaüzenetet kap, és a készülék nem tudja kinyomtatni a memóriában tárolt faxokat, ezzel a beállítással átküldheti azokat a számítógépére.

6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [<USB>] vagy a számítógépnév megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a biztonsági másolat nyomtatása beállításához tartozó [Be] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
10. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)


Beérkezett faxok továbbítása egy másik készülékre

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Fax továbbítása funkcióval a készülék a beérkezett faxokat automatikusan továbbítja egy másik készülékre.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Továbbít/Tárol] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fax továbbítása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD felkéri, hogy adja meg a kívánt faxszámot, amelyre a faxokat továbbítani kell.

6. Adja meg a továbbítási számot a tárcsázó (legfeljebb 20 számjegy), tartsa lenyomva a(z) **Shortcut (Parancsikon)** gombot és nyomja meg az egyszámjegyű kódot, illetve a(z)  gombot és a háromjegyű kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- Megadhat egy e-mail címet, ha a készülék konfigurálva lett az Internet Fax szolgáltatáshoz.
- Ha egy csoportot **Shortcut (Parancsikon)** gombon vagy egy gyors hívási kódban tárolt, a faxok több faxszámra továbbítódnak.

7. A ▲ vagy ▼ gombok segítségével válassza ki a Biztonsági nyomtatás funkció be- vagy kikapcsolását.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

Fogadott faxok tárolása a készülék memóriájában

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A fax tárolása funkcióval a bejövő faxok a készülék memóriájában tárolhatók. A távoli hozzáférés parancsokkal lehívhatja a faxkészüléke memóriájában tárolt faxokat, amikor Ön a készüléktől távol található. A készülék automatikusan kinyomtatja az összes tárolt fax egy biztonsági másolatát.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Továbbít/Tárol] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fax tárolása] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

Fogadási memória beállításainak módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha beérkezett faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor módosítja a fogadási memóriát, a készülék LCD kijelzője felteszi a következő kérdések egyikét:

Ha a fogadott faxok már ki lettek nyomtatva, az LCD a következő üzenetet jeleníti meg:

[Össz . dok . tör1 . ?]

- Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a(z) ▲ gombot nyomja meg, a memóriában található faxok törölődnek, mielőtt a beállítás módosul.
 - Ha a ▼ gombot nyomja meg, a memóriában található faxok nem törölődnek, és a beállítás változatlan marad.

Ha a memóriában ki nem nyomtatott faxok vannak, az LCD a következő üzenetet jeleníti meg: [Mind fax nyomt?]

- Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a(z) ▲ gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a rendszer kinyomtatja, mielőtt a beállítás módosul. Ha már nyomtatott biztonsági másolatot, akkor nem nyomtatja ki újra.
 - Ha a ▼ gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a rendszer nem nyomtatja ki, és a beállítás változatlan marad.

Ha fogadott faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor módosítja [PC fax fogadás] beállításhoz egy másik opcióról (mint például [Fax továbbítása], vagy [Fax tárolása]).

- Válassza ki a(z) [<USB>] lehetőséget vagy a számítógép nevét, ha hálózaton van, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD a következőt jeleníti meg:

[Faxküldés PC-nek]

- Ha a(z) ▲ gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a készülék a számítógépre küldi, mielőtt a beállítás módosul. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a Biztonsági másolat nyomtatása funkciót.
- Ha a ▼ gombot nyomja meg, a memóriában található faxok nem törölődnek, és a beállítás változatlan marad.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

A memóriabiztonság kikapcsolása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Kapcsolja ki a Fogadás memóriába funkciót, ha nem akarja, hogy a készülék mentse vagy továbbítsa a bejövő faxokat.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Továbbít/Tárol] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Az LCD megjeleníti a lehetőségeket, ha még vannak beérkezett faxok a memóriában.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

A készülék memóriájában tárolt faxok nyomtatása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha a(z) [Fax tárolása] lehetőséget választja, akkor is kinyomtathatja a faxot a készülék memóriájából.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Doku nyomtatás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

Kapcsolódó témák:

- [Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése](#)

Távoli fax lekérés

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A távoli lekérés segítségével bármely nyomógombos telefonról vagy faxkészülekről felhívhatja készülékét, és a távoli hozzáférési kóddal és távoli parancsokkal lekérheti faxüzeneteit.

- [Távoli hozzáférési kód beállítása](#)
- [A távoli hozzáférési kód használata](#)
- [Távoli lehívási parancsok](#)
- [Faxok továbbítása távolról](#)
- [A fax továbbítási szám módosítása](#)

Távoli hozzáférési kód beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Állítson be egy távoli hozzáférési kódot, és akkor is vezérelheti a készülékét, amikor távol van tőle.

Mielőtt használhatná a távoli hozzáférés és visszakeresési funkciókat, be kell állítania a saját kódját. A gyárilag beállított kód az inaktív kód (---*).

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Táv.hozzáfér.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Írjon be egy háromjegyű kódot a **0 – 9**, * vagy # gombok felhasználásával, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- A kódja inaktiválásához nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot, így törölheti három számjegyű kódját ebben a lépésben. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.
- Az előre beállított * nem módosítható.
- NE használja ugyanazt az értéket a Távoli aktiválási kód (*51) és a Távoli kikapcsolási kód (#51) számára.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

A távoli hozzáférési kód használata

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Tárcsázza faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy másik faxkészülekről a nyomógombokat használva.
2. Amikor a készülék válaszol, azonnal adja meg a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd *).
3. A készülék jelez, ha új üzeneteket fogadott:
 - Egy hosszú sípolás - új faxok
 - Nincs sípolás - nincs új fax
4. Ha a készülék két rövidet sípol, adjon meg egy parancsot.
 - A készülék megszakítja a kapcsolatot, ha 30 másodpercnél hosszabb ideig vár egy utasítás megadásával.
 - Érvénytelen utasítás megadása esetén a készülék háromszor sípol.
5. Nyomja meg a 9 0 gombokat a készülék visszaállításához, miután végzett.
6. Szakítsa meg a hívást.

Lehet, hogy ez a funkció egyes országokban nem érhető el, vagy a helyi telefonos szolgáltató nem támogatja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

Távoli lehívási parancsok

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A táblázatban látható távoli parancsok segítségével érheti el a fax parancsait és beállításait, amikor távol van a készülékétől. Amikor felhívja a készüléket, és megadja a távoli hozzáférési kódot (három számjegyet, majd utána a *-ot), a rendszer két rövid hangjelzést ad, és önnek meg kell adnia egy távoli parancsot (1. oszlop), majd egy beállítást (2. oszlop) a parancshoz.

Távoli utasítások	Beállítás	Leírás
95	Faxtovábbítási vagy faxtárolási beállítások módosítása	
	1 Ki	Kiválaszthatja a <i>Ki</i> lehetőséget, miután lekérte vagy törölte az összes üzenetét.
	2 Faxtovábbítás	Egy hosszú sípszó azt jelenti, hogy a módosítás sikerült. Ha három rövid sípszót hall, a módosítás nem hajtható végre, mert a beállítások valamelyike nem megfelelően van beállítva (például nem regisztrált faxtovábbítási számot). A faxtovábbítási számát a 4-es szám beütésével regisztrálhatja. Miután regisztrálta a számot, a továbbítás működni fog.
	4 Faxtovábbítási szám	
6 Faxtárolás		
96	Fax lekérése	
	2 Minden fax lekérése	Írja be a távoli faxkészülék számát, ahol fogadja a tárolt faxüzeneteket.
	3 Faxok törlése a memóriából	Ha egy hosszú sípolást hall, a faxüzenetek törlődtek a memóriából.
97	Fogadási állapot ellenőrzése	
	1 Fax	Ellenőrizheti, hogy a készüléke fogadott-e bármilyen faxot. Ha igen, egy hosszú sípolást fog hallani. Ha nem, három rövid sípszót fog hallani.
98	Fogadási mód módosítása	
	1 Külső üzenetreggítő	Egy hosszú sípszó jelentése: a módosítás elfogadva.
	2 Fax/Tel	
3 Csak fax		
90	Kilépés	Nyomja meg a 9 0 gombokat a távoli lekérés leállításához. Várjon a hosszú sípolásra, majd tegye le a kagylót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

Faxok továbbítása távolról

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Bármely nyomógombos telefonról vagy faxkészülékről hívhatja a készülékét, és bejövő faxüzeneteit elküldheti egy másik készülékre.

A funkció használatához be kell kapcsolni a Fax tárolását.

1. Tártsázza saját faxszámát.
2. Amikor a készülék válaszol, adja meg a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd *). Ha egy hosszú sípolást hall, üzenetei érkeztek.
3. Ha két rövid sípolást hall, nyomja meg a 9 6 2 gombokat.
4. Várja meg a hosszú sípoló hangjelzést, és ezután a tárcsázó felületen írja be annak a távoli faxkészüléknek a számát, amelyre a faxokat küldeni szeretné, majd nyomja meg a # # gombokat (legfeljebb 20 számjegy).



A * és # karaktereket nem használhatja tárcsázási számként. Csak akkor nyomja meg a # gombot, ha szünetet akar tartani.

5. Tegye le a kagylót, miután meghallotta a készülék sípolását. A készülék felhívja a másik faxkészüléket, amely azután kinyomtatja a faxüzeneteket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

A fax továbbítási szám módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Egy másik nyomógombos telefonról vagy faxkészülekről módosíthatja a fax továbbítási számot.

1. Tárcsázza saját faxszámát.
2. Amikor a készülék válaszol, adja meg a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd *). Ha egy hosszú sípolást hall, üzenetei érkeztek.
3. Ha két rövid sípolást hall, nyomja meg a 9 5 4 gombokat.
4. Várja meg a hosszú sípoló hangjelzést, a számgombok segítségével írja be annak a távoli faxkészüléknek az új számát (legfeljebb 20 számjegy), amelyre a faxüzeneteket továbbítani szeretné, majd nyomja meg a # # gombokat.

Egy hosszú sípszó hallható.



A * és # karaktereket nem használhatja tárcsázási számként. Csak akkor nyomja meg a # gombot, ha szünetet akar tartani.

5. Amikor két rövid sípszót hall, nyomja meg a 9 0 gombokat a Távoli hozzáférés leállításához, amikor végzett.
6. Tegye le a kagylót, miután meghallotta a készülék sípolását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

Hangműveletek és faxszámok

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Hangműveletek](#)
- [Szám tárcsázása parancsikon használatával](#)
- [Szám tárcsázása gyors hívással](#)
- [Körfaxolás csoportok beállítása](#)
- [Címjegyzékszámok kombinálása](#)

Hangműveletek

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Hanghívás fogadása Fax/Tel fogadási módban](#)

Hanghívás fogadása Fax/Tel fogadási módban

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha a készülék Fax/Telefon módban van, az F/T csengetési időt (gyors/dupla csengés) használja arra, hogy figyelmeztesse: válaszolja meg a hívást.

Ha a készüléknél tartózkodik, emelje fel a külső telefon kagylóját, majd nyomja meg a következő táblázatban látható gombot a hívás fogadásához:

Vonatkozó modellek	Hanghívás megválaszolása
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Tel/R

Amennyiben egy melléktelefonnál tartózkodik, emelje fel a kagylót az F/T csengés alatt, majd adja meg a #51 kódot a gyors kettős csengetések között. Ha senki nincs a vonalban, vagy ha valaki faxolni akar Önnek, a hívást küldje vissza készülékhez a *51 gombok megnyomásával.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek](#)

Szám tárcsázása parancsikon használatával

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Tartsa lenyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd nyomja meg a tárcsázni kívánt fax- vagy telefonszámhoz hozzárendelt egygombos tárcsázó gombot.
4. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek és faxeszámok](#)
 - [Gyorsbillentyűs tárcsázású számok létrehozása](#)
 - [Parancsikonok módosítása faxeszámokra vagy törlése](#)

Gyorsbillentyűs tárcsázású számok létrehozása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Tíz gyorsbillentyűt tárolhat faxeszámokhoz, majd azokat elérheti a **Shortcut (Parancsikon)** gomb megnyomásával.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Tartsa lenyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd a tárcsázón nyomjon meg egy számgombot. Ez a gomb most már a menteni kívánt faxeszám egyszámjegyű billentyűparancsának kódja.
Ha az egyszámjegyű kód alatt még nincs faxeszám tárolva, az LCD a következőt jeleníti meg: [Regisztrál most?].
3. Nyomja meg a ▲ gombot.

MEGJEGYZÉS

Az Internet Fax (I-Fax) és beállításai mentésre készen állnak.

(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkennelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)

4. Írja be a telefon- vagy faxeszámot (legfeljebb 20 számjegy), majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye a következők egyikét:
 - Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) a tárcsázógombok segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az **OK** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása parancsikon használatával](#)

Parancsikonok módosítása faxszámokra vagy törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az ▲ gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Parancsik] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tartsa lenyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd használja a tárcsázót azon egyszámjegyű parancsikon-kód megnyomására, amelyet módosítani vagy törölni akar.
5. Tegye a következők egyikét:
 - Tárolt név és szám módosítása:
 - a. Nyomja meg a(z) ▲ gombot.
 - b. Név és szám szerkesztése:

A tárolt név vagy szám szerkesztéséhez a(z) ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával vigye a kurzort a módosítani kívánt karakterhez, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.

Írja be a megfelelő karaktert, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Tárolt név és szám törlése:
 - a. Nyomja meg a(z) ▼ gombot.
 - b. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a megerősítéshez.
 - A módosítás nélküli kilépéshez nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása parancsikon használatával](#)



Szám tárcsázása gyorsívással

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.

2. Töltse be a dokumentumot.

3. Tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg kétszer a(z)  gombot, és adja meg a háromjegyű gyorsívási kódot.
- Nyomja meg a(z)  gombot.

Nyomja meg a tárcsázó gombjait a név első néhány betűjéhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a görgetéshez, míg meg nem találja a keresett nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a **OK** gombot.

5. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.





Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek és faxszámok](#)
 - [Gyorsívás számok tárolása](#)
 - [Gyorsívásos számok módosítása vagy törlése](#)

Gyorsívás számok tárolása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A gyorsívás alatt 200 számot tárolhat el névvel.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg kétszer a(z)  gombot, és adjon meg egy háromjegyű gyorsívási kódot (001 és 200 között). Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Ha ott még nincs szám, akkor az LCD a(z) [Regisztrál most?] felirat jelenik meg.
3. Nyomja meg a ▲ gombot.

MEGJEGYZÉS

Az Internet Fax (I-Fax) és beállításai mentésre készen állnak.

(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkennelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)

4. Írja be a telefon- vagy faxeszámot (legfeljebb 20 számjegy), majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye a következők egyikét:
 - Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) a tárcsázógombok segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az **OK** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása gyorsívással](#)

Gyorsívásos számok módosítása vagy törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Módosíthatja vagy törölheti a gyorsívási kódokat.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az ▲ gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Gyorstárcsázás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Adja meg a módosítani vagy törölni kívánt gyorsívási kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye a következők egyikét:
 - Tárolt fax- vagy telefonszám és név módosításához:
 - a. Nyomja meg a(z) ▲ gombot.
 - b. Szám és név szerkesztése:

Ha szerkeszteni kívánja a tárolt számot vagy nevet, nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot, hogy a kurzort a változtatni kívánt karakter alá helyezze, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.

Írja be a megfelelő karaktert, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Tárolt fax- vagy telefonszám és név törléséhez:
 - a. Nyomja meg a(z) ▼ gombot.
 - b. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a megerősítéshez.
 - A módosítás nélküli kilépéshez nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása gyorsívással](#)



Körfaxolás csoportok beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Hozzon létre terjesztési csoportot, ha egyetlen faxot kíván küldeni egyszerre több faxeszámra. A terjesztési csoportokat a készülék Címjegyzékében, Billentyűparancsaiban vagy Gyorshívásaiban tárolhatja, modelltől függően.

Először minden faxeszámot el kell tárolnia a Címjegyzékben. Ezután számokként felveheti azokat a csoportba. Minden egyes csoport egy címjegyzéki (Billentyűparancs vagy Gyorshívás egyes modellekben) számot használ fel.


Vonatkozó modellek	Csoportok maximális száma	Résztevők maximális száma egy csoportban
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	20	209

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az **▲** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Csoport tárolása gyorshívási helyen:
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorshívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Csoport tárolása parancsikon-helyen:
Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.
5. A billentyűzeten adjon meg egy csoportszámot (01-20), majd nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Az Internet Fax (I-Fax) és beállításai kiválaszthatók.

(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkenelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)

6. Számok hozzáadása a csoporthoz:
 - Gyorshívás számok hozzáadása:
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adjon meg egy három számjegyből álló gyorshívási helyet.
 - Gyorstárcsázási számok hozzáadása:
Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.

Az LCD a # karakterrel jeleníti meg a kiválasztott gyorshívás számokat, és * karakterrel a billentyűparancs-számokat (például *006, #009).
7. Nyomja meg a **OK** lehetőséget, amikor végzett a számok hozzáadásával.
8. Adja meg a csoport nevét a billentyűzeten (legfeljebb 16 karakterrel).
9. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
10. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.





Kapcsolódó tájékoztatás

- Hangműveletek és faxszámok
 - Üzenetszórás csoportnév módosítása
 - Üzenetszórás csoport törlése
 - Üzenetszórás csoporttag hozzáadása vagy törlése
-

Üzenetszórás csoportnév módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az ▲ gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Egy gyorsívási helyen tárolt csoport csoportnévének módosításához:
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorsívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Egy Billentyűparancs-helyen tárolt csoport csoportnévének módosításához:
Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.
5. Nyomja meg az ▲ gombot a tárolt csoportadatok módosításához.

MEGJEGYZÉS

Az Internet Fax (I-Fax) és beállításai mentésre készen állnak.

(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkennelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)

6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. A név szerkesztéséhez nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a kurzornak a módosítani kívánt karakter alá történő helyezéséhez. Majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot annak törléséhez, és adja meg a helyes karaktert a tárcsázó használatával.
Amikor befejezte a szerkesztést, nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.





Kapcsolódó tájékoztatás

- [Körfaxolás csoportok beállítása](#)

Üzenetszórás csoport törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az ▲ gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Egy gyorsívási helyen tárolt csoport törlése:
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorsívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Egy parancsikon-helyen tárolt csoport törlése:
Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.
5. Nyomja meg a ▼ gombot a csoport törléséhez.
6. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a megerősítéshez.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.





Kapcsolódó tájékoztatás

- [Körfaxolás csoportok beállítása](#)

Üzenetszórás csoporttag hozzáadása vagy törlése


Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az **▲** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Egy gyorsívási helyen tárolt csoport számainak módosítása:
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorsívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Egy billentyűparancsok között tárolt csoport számainak módosítása:
Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot a tárcsázó használatával.
5. Nyomja meg az **▲** gombot a csoportban tárolt számok módosításához.

MEGJEGYZÉS

Az Internet Fax (I-Fax) és beállításai mentésre készen állnak.

(Egyes modellek esetében az Internet Fax és a Szkenelés e-mail kiszolgálóra funkciókhoz le kell töltenie az Internet Fax alkalmazást.)

6. Billentyűparancs-számok vagy Gyorsívási számok hozzáadása vagy törlése
 - Gyorstárcsázási számok hozzáadása:
Nyomja meg a(z) **◀** vagy **▶** gombot a kurzornak közvetlenül az utolsó szám utáni helyre történő pozicionálásához.
Ezután tartsa lenyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg a hozzáadni kívánt szám egyszámjegyű Billentyűparancs helyszínét.
 - Gyorsívás számok hozzáadása:
Nyomja meg a(z) **◀** vagy **▶** gombot a kurzornak közvetlenül az utolsó szám utáni helyre történő pozicionálásához.
Ezután nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a hozzáadni kívánt szám háromjegyű gyorsívási helyét.
 - Billentyűparancs- vagy gyorsívási számok törléséhez nyomja meg a(z) **◀** vagy **▶** gombot a kurzornak a törölni kívánt szám alá történő pozicionálásához, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.
Amikor befejezte a szerkesztést, nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Körfaxolás csoportok beállítása](#)

Címjegyzékszámok kombinálása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW




Időnként célszerű lehet több távolsági szolgáltató közül választani egy fax küldésekor. A tarifák változhatnak az időponttól és a célállomástól függően. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében címjegyzékszámként tárolhatja a távolsági szolgáltatók hozzáférési kódját és a hitelkártyaszámokat.

Ezeket a hosszú tárcsázási sorozatokat úgy is tárolhatja, hogy felosztja őket, és külön címjegyzékszámokként állítja be azokat bármilyen kombinációban. Akár még kézi tárcsázást is belefoglalhat a tárcsázó használatával.

Például: Lehet, hogy tárolta a „01632” és a „960555” számokat a készüléken a következő táblázatban bemutatottak szerint.

Érintett modellek	„01632” a következőben tárolva:	„960555” a következőben tárolva:
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Gyorstárcsázás: 003	Gyorstárcsázás: 002

Mindkettőt használhatja a „01632-960555” tárcsázására a következő eljárást követve.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a(z)  gombot kétszer, 003.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z)  gombot kétszer, 002.
5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék a „01632-960555” számot fogja tárcsázni.

Egy szám ideiglenes módosításához behelyettesítheti a szám egy részét, ha megnyomja azt a tárcsázón. Például, ha a számot „01632-960556”-ra kívánja módosítani, akkor adja meg a szám első részét (01632) a 003 sz. Gyorstárcsázás segítségével, majd írja be a 960556 számot a tárcsázón.



Ha várnia kell egy másik tárcsahangra vagy jelzésre a tárcsázási szekvencia bármely pontján, akkor hozzon létre szünetet a számban a(z) **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gomb megnyomásával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek és faxeszámok](#)

Telefonos szolgáltatások és külső készülékek

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Telefonvonal-típus kiválasztása](#)
- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)
- [Külső és melléktelefonok](#)
- [Többvonalas kapcsolatok \(PBX\)](#)

Telefonvonal-típus kiválasztása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha a készüléket PBX vagy ISDN vonalhoz csatlakoztatja a faxok küldéséhez és fogadásához, akkor ki kell választani a vonalnak megfelelő telefonvonal-típust.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Tel.von.beáll] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Normál], a(z) [PBX] vagy a(z) [ISDN] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
5. Ha a [PBX] lehetőséget választotta, tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha módosítani szeretné a jelenlegi előhívó számot, nyomja meg a ▲ gombot.
A billentyűzeten adja meg az előhívó számot (legfeljebb 5 számjeggyel), majd nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Mindig] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha nem szeretné módosítani az aktuális előhívó számot, nyomja meg a ▲, majd az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Mindig] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- Az előhívó számban a 0-9, #, * és ! karaktereket használhatja. (Nyomja meg a **Tel/R** gombot a „!” megjelenítéséhez.)
- Ha a(z) [Be] lehetőséget választja, akkor a készülék csak abban az esetben tárcsázza az előhívó számot a faxszám előtt, ha megnyomja a **Tel/R** gombot.
- Ha a(z) [Mindig] lehetőséget választja, akkor a készülék minden esetben tárcsázza az előhívó számot a faxszám előtt.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
 - [PBX és ÁTVITEL](#)

PBX és ÁTVITEL

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A készülék [Tel.von.beáll] alapbeállítása [Normál] módra van állítva, ami lehetővé teszi, hogy a szabványos PSTN (Nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vonalhoz csatlakozzon. Mindemellett, számos irodában használatos egy központi telefonrendszer vagy házi alközpont (PBX). A készülék a legtöbb alközpont típushoz csatlakoztatható. A készülék újratárcsázási funkciója csak időzített szüneteltetésű újrarahívást (TBR) támogat. A TBR a legtöbb alközponti rendszerrel működik, és lehetővé teszi, hogy hozzáférjen külső vonalhoz, vagy átirányítsa a hívásokat egy másik mellékre. A funkció használatához nyomja meg a táblázatban látható gombot.

Érintett modellek	A készülék újrarahívó funkciójának használatához
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Te/R



Rendeljen telefonszámot a címjegyzékben tárolt billentyűgombhoz (Egygombos tárcsázás vagy Gyorshívás bizonyos modelleken). A címjegyzék számának (egyres modelleken a billentyűparancs és gyorshívószám) programozásakor nyomja meg először a gombot (az LCD-kijelzőn „!” jelenik meg), majd adja meg a telefonszámot. Így nem kell mindig megnyomnia a gombot, amikor a címjegyzékből tárcsáz (Billentyűparancssal vagy gyorshívással). A telefonvonal típusát PBX-re kell állítani a készüléken, ha szeretné használni ezt a funkciót.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Telefonvonal-típus kiválasztása](#)

Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Külső telefonos üzenetrögzítő készülék (TAD) csatlakoztatása ugyanarra a vonalra, mint a készülék. Amikor a TAD válaszol egy hívásra, a készüléke „figyel” a küldő faxkészülék által küldött CNG (faxhívási) hangokra. Ha meghallja azokat, átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hallja azokat, hagyja, hogy a TAD rögzítse a hangüzenetet, és az LCD kijelzőn a(z) [Telefon] üzenet jelenik meg.

A külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléknek 4 csengetésen belül kell válaszolnia (2 csengetés beállítása ajánlott). Ez azért van, mert készüléke nem képes a CNG hangokat addig meghallani, amíg a külső TAD nem fogadja a hívást. A küldő készülék ezt követően már csak kb. 8-10 másodpercig küld CNG hangokat. Nem javasoljuk a távolsági beszélgetési díj-csökkentő funkció használatát a külső TAD egységen, ha annak aktiválása több mint 4 csengetést igényel.

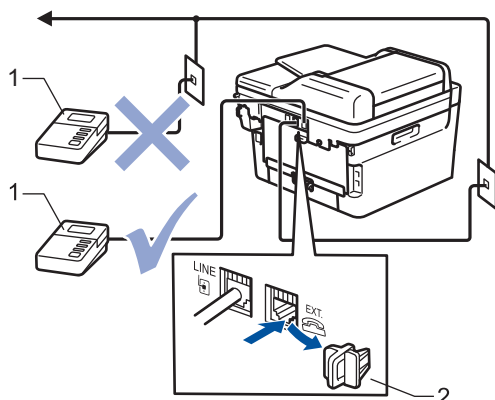

- 1 TAD
- 2 Védőkupak

FONTOS

NE csatlakoztasson másutt TAD készüléket ugyanarra a telefonvonalra.



Ha problémája adódik a faxok fogadásakor, csökkentse a csengetési késleltetés beállítást a külső TAD egységen.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
 - [Külső TAD \(telefonos üzenetrögzítő\) készülék csatlakoztatása](#)
 - [Kimenő üzenet \(OGM\) felvétele a külső TAD \(telefonos üzenetrögzítő\) készüléken](#)

Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Állítsa a külső TAD-ot a csengetési számok minimális értékére. További információért hívja a telefonszolgáltatóját. (A készülék Csengetési késleltetés beállítása erre nem vonatkozik.)
2. Rögzítse kimenő üzenetét a külső TAD-on (telefonos üzenetrögzítőn).
3. Állítsa be a TAD-ot hívások fogadására.
4. A készülék Fogadási üzemmódjánál állítsa be a(z) [Külső Tel/Ü.R.] opciót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)

Kimenő üzenet (OGM) felvétele a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Rögzítsen öt másodperc csendet az üzenet elején. Ez időt hagyja a készüléknek, hogy faxhangokat figyeljen.
2. Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb.
3. A 20 másodperces üzenetét a távoli aktiválási kóddal zárja azok számára, akik manuálisan szeretnék faxot küldeni. Például: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy küldje el a faxot a *51 gombok megnyomásával.”

MEGJEGYZÉS

Javasoljuk, hogy a kimenő üzenetet öt másodperc szünettel indítsa, mert a készülék nem képes faxhangokat hangos beszéden keresztül meghallani. Megpróbálhatja ezt a szünetet kihagyni, de ha faxfogadási gondjai adódnak, vegye fel újra az üzenetét, és tegye bele a szünetet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)

Külső és mellékelefonok


Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- Külső vagy Mellékelefon csatlakoztatása
- Műveletek külső- és mellékelefonról
- Nem Brother gyártmányú vezeték nélküli külső telefon használata esetén
- Távoli kódok használata

Külső vagy Melléktelefon csatlakoztatása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Közvetlenül csatlakoztathat egy különálló telefonkészüléket készülékéhez, ahogy az alábbi ábra mutatja.

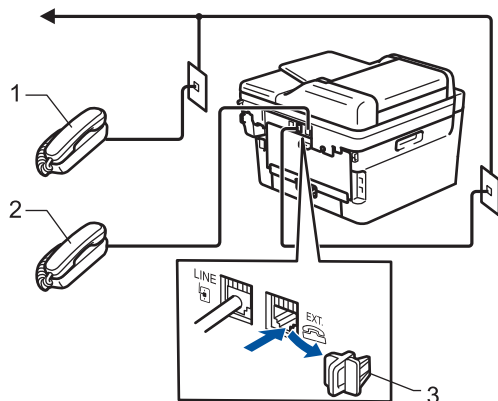

- 1 Melléktelefon
- 2 Külső telefon
- 3 Védőkupak



Ügyeljen rá, hogy három méternél hosszabb kábelt ne használjon a külső telefonhoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)

Műveletek külső- és mellékelefonról

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxot, a készülék a távoli aktiválási kód segítségével is fogadhatja a hívást. Ha megnyomja a távoli aktiválási kódot, ***51**, a készülék elindítja a fax fogadását.

Ha a készülék hanghívást fogad, és ál-/dupla csengetéssel csörög, hogy ön vegye át, akkor a Távoli kikapcsolási kódja **#51**.

Ha Ön válaszol a hívásra, és senki nincs a vonalban:

Kézileg küldött fax fogadása történik.

Nyomja meg a ***51** kódot, és várja meg a csiripelő hangot, vagy amíg az LCD-kijelzőn megjelenik a(z) [Fogadás] üzenet, majd tegye le a kagylót.



A Fax észlelése funkció segítségével is elérheti, hogy a készülék automatikusan fogadja a hívást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és mellékelefonok](#)

Nem Brother gyártmányú vezeték nélküli külső telefon használata esetén

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha nem Brother gyártmányú vezeték nélküli kézibeszélő van a telefonvezetékre csatlakoztatva, és Ön jellemzően magánál tartja annak mobil egységét, akkor a legegyszerűbb a hívásokat a csengetés késleltetés alatt megválaszolni.

Ha először a készüléket hagyja válaszolni, akkor oda kell mennie a készülékhez, hogy megnyomhassa a(z) [Felvesz] vagy **Tel/R** gombot a hívás továbbításához a vezeték nélküli kézibeszélőre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és mellékelefonok](#)

Távoli kódok használata

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Távoli aktiválás kódja

Ha faxhívásra külső vagy melléktelefonról válaszol, utasíthatja a készüléket a fax fogadására, ha megnyomja a ***51**. Várjon a ciripelő hangra, majd helyezze vissza a kagylót.

Ha külső telefonról fogad faxhívást, nyomja meg az alábbi táblázatban látható gombokat, hogy a készülék fogadja a faxot:

Vonatkozó modellek	Fax fogadása a készülékkel
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Start , majd ▼

Távoli kikapcsolási kód

Ha hanghívást kap és a készülék F/T üzemmódban van, F/T csengetéssel (gyors dupla csengetés) jelez a kezdeti csengetési késleltetés után. Ha egy melléktelefonon fogadja a hívást, kikapcsolhatja az F/T-csengetést a **#51** megnyomásával (ügyeljen rá, hogy a csengetések között nyomja meg a kódot).

Ha a készülék hanghívást fogad, és gyors dupla csengetéssel csörög, hogy Ön vegye át, a következő táblázatban látható gomb megnyomásával a külső telefonon fogadhatja a hívást:

Vonatkozó modellek	Hanghívás megválaszolása
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Tei/R




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)
- [Távoli kódok módosítása](#)

Távoli kódok módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az előre beállított Távoli aktiválási kód ***51**. Az előre beállított Távoli kikapcsolási kód **#51**. Ha mindig megszakad a kapcsolat, amikor a külső TAD-ra kapcsolódik távolról, akkor próbálja megváltoztatni a háromjegyű távoli kódokat a 0-9, * vagy # karakterek használatával.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Táv kódok] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A Távoli kódok kikapcsolásához válassza a(z) [Ki] opciót.

7. Írja be az új Távoli aktiválási kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Írja be az új Távoli kikapcsolási kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli kódok használata](#)

Többvonalas kapcsolatok (PBX)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Javasoljuk, hogy a PBX-et telepítő szolgáltatót kérje fel a készülék csatlakoztatására is. Ha többvonalas rendszert használ, javasoljuk, hogy kérje meg a telepítőt, hogy az egységet a rendszer utolsó vonalához csatlakoztassa. Ez megelőzi, hogy a készülék minden egyes, a rendszerre érkező telefonhíváskor bekapcsoljon. Ha minden bejövő hívást telefonközpontos vesz fel, javasoljuk, hogy a Fogadási módot [Kézi] üzemmódra állítsa.

Nem garantálható, hogy készüléke PBX-re kapcsolva minden körülmények között megfelelően fog működni. A faxok küldésével vagy fogadásával kapcsolatos összes problémát először a PBX-et kezelő cégnek jelentsen.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)

Faxjelentések

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Átvitel-igazolási jelentés nyomtatása](#)
- [Faxnapló nyomtatása](#)

Átvitel-igazolási jelentés nyomtatása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az Átvitel-igazolási jelentést annak bizonyítékeként használhatja, hogy elküldte a faxot. Ez a jelentés tartalmazza a fogadó nevét vagy faxszámát, az átvitel idejét és dátumát, az átvitel hosszát, az elküldött oldalak számát, és azt, hogy az átvitel sikeres volt-e.

Különböző beállítások állnak rendelkezésre az Átviteli igazoláshoz:

Be	A jelentést a készülék minden elküldött fax esetén kinyomtatja.
Be (+Kép)	A jelentést a készülék minden elküldött fax esetén kinyomtatja. A jelentésen megjelenik a fax első oldalának egy részlete.
Csak hiba	Akkor nyomtat jelentést, ha a fax küldése átviteli hiba miatt hiúsult meg.
Csak hiba (+Kép)	Akkor nyomtat jelentést, ha a fax küldése átviteli hiba miatt hiúsult meg. A jelentésen megjelenik a fax első oldalának egy részlete.
Ki	A készülék nem nyomtat semmilyen jelentés a faxok elküldése után.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Jelentés beá.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a(z) [Adásigazolás] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Csak hiba], [CsakHiba+Kép], [Ki], [Be] vagy [Be (+Kép)] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxjelentések](#)

Faxnapló nyomtatása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Beállíthatja a készülékét, hogy az milyen időszakonként nyomtasson faxnaplót (minden 50. fax után, 6, 12, vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponta).

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Jelentés beá.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Napló időköz] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [Minden 50 fax], [6 óránként], [12 óránként], [24 óránként], [2 naponta], [7 naponta] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap
A készülék a kiválasztott időpontban kinyomtatja a jelentést, majd töröl minden feladatot a memóriából. Ha a készülék memóriája megtelik a maximális 200 feladattal, mielőtt az Ön által kiválasztott idő elérkezne, a készülék korábbi naplót nyomtat ki, majd töröl minden feladatot a memóriából. Ha extra jelentést szeretne, mielőtt esedékessé válik a nyomtatás, kinyomtathatja azt anélkül, hogy törölné a feladatokat a memóriából.
 - Minden 50. fax után
A készülék kinyomtatja a naplót, amikor már eltárolt 50 feladatot.
6. Ha a 7 naponta lehetőséget választja, nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [Hétfőnként], [Keddenként], [Szerdánként], [Csütörtökönként], [Péntekenként], [Szombatonként] vagy [Vasárnaponként] opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Ha a 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap lehetőséget választotta, tegye az alábbiak egyikét a nyomtatás kezdési időpontjának megadásához:
 - Ha a [12 óra] lehetőséget választotta a Dátum és időpont beállításánál, akkor adja meg az időpontot 12 órás formátumban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [AM] vagy a(z) [PM] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha a [24 óra] lehetőséget választotta a Dátum és időpont beállításánál, akkor adja meg az időpontot 24 órás formátumban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(Például adjon meg 19:45-öt délután 7:45 esetében.)
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxjelentések](#)

PC-FAX

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [PC-FAX Windows rendszerhez](#)
- [PC-FAX Mac rendszerhez](#)

PC-FAX Windows rendszerhez


Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [A PC-FAX áttekintése \(Windows\)](#)
- [Fax küldése PC-FAX használatával \(Windows\)](#)
- [Faxok fogadása a számítógépen \(Windows\)](#)

A PC-FAX áttekintése (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Brother PC-FAX szoftverével közvetlenül a számítógépről küldhet faxokat, így csökkentheti a papírfogyasztást, és időt takaríthat meg.

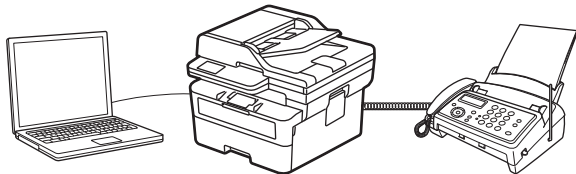


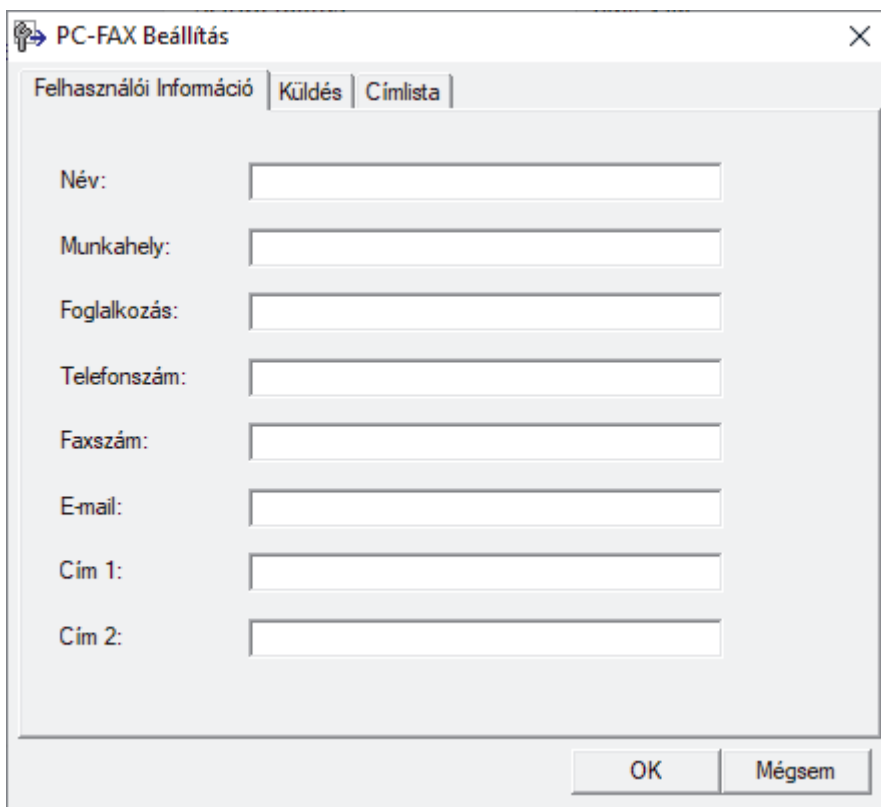
- [A PC-FAX konfigurálása \(Windows\)](#)
- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

A PC-FAX konfigurálása (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Mielőtt elkezdi faxok küldésére használni a PC-FAX programot, a **PC-FAX beállítás** párbeszédpanel mindegyik lapján személyre kell szabnia a küldési opciókat.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Küldés beállítása** gombra. Megjelenik a(z) **PC-FAX beállítás** párbeszédablak.



3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Kattintson a(z) **Felhasználói Információ** fülre, majd írja be a mezőkbe saját felhasználói adatait.



Mindegyik Microsoft-fiók rendelkezhet saját testre szabott **Felhasználói Információ** képernyővel az egyéni faxfejlécekhez és fedőlapokhoz.

- Kattintson a **Küldés** fülre, majd adja meg a külső vonal eléréséhez szükséges számot az **Külső vonal kilépés** mezőben (ha szükség van rá). Jelölje be az **Fejléc tartalma** jelölőnégyzetet a fejléc-információk hozzáadásához.
 - Kattintson az **Címlista** fülre, és válassza ki a PC-FAX programhoz használni kívánt címjegyzéket a **Válasszon címjegyzéket** legördülő listából.
4. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-FAX áttekintése \(Windows\)](#)

A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW


Tagok és csoportok hozzáadásával, szerkesztésével, vagy törlésével személyre szabhatja a **Címjegyzék** lehetőséget.


- [Címzett hozzáadása a PC-FAX címjegyzékhez \(Windows\)](#)
- [Csoport létrehozása a PC-FAX címjegyzékben \(Windows\)](#)
- [Csoporttag vagy csoport információinak szerkesztése a PC-FAX címjegyzékben \(Windows\)](#)
- [Csoporttag vagy csoport törlése a PC-FAX címjegyzékből \(Windows\)](#)
- [A PC-FAX címjegyzék exportálása \(Windows\)](#)
- [Az információk importálása a PC-FAX címjegyzékbe \(Windows\)](#)

Címzett hozzáadása a PC-FAX címjegyzékhez (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha faxot szeretne küldeni a Brother PC-Fax szoftverrel, adjon hozzá új személyeket faxinformációikkal együtt a PC-Fax címjegyzékéhez.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.

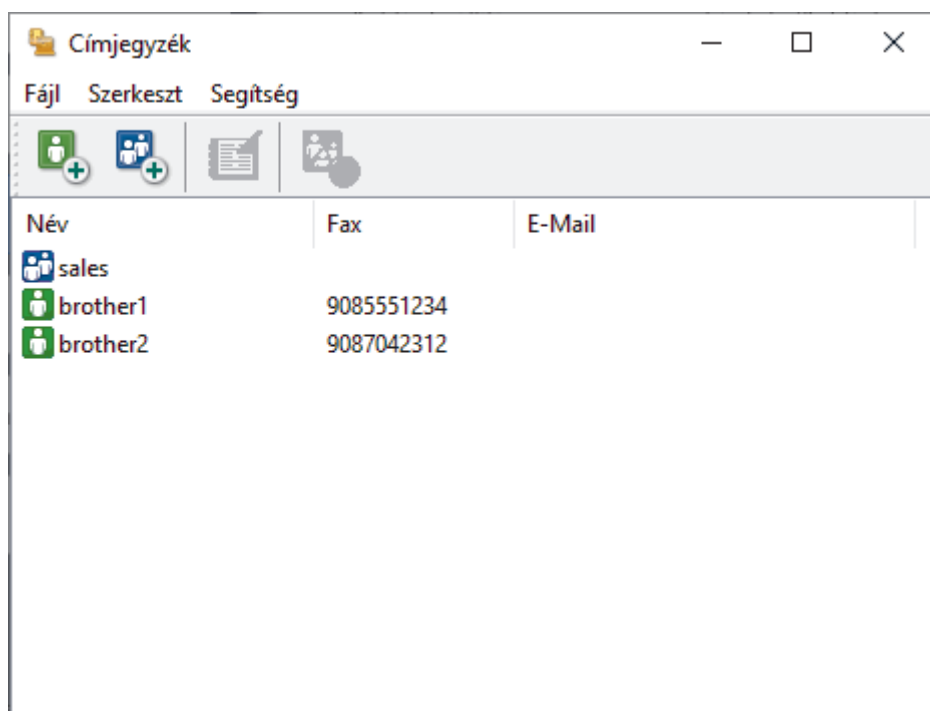

3. Új tagok hozzáadásához kattintson a(z)  lehetőségre.
Megjelenik a(z) **Címjegyzék Címzett Beállítás** párbeszédablak.
4. Írja be a címzett adatait a megfelelő mezőkbe. A(z) **Név** mező kitöltése kötelező.
5. Kattintson a **OK** gombra.


Kapcsolódó tájékoztatás


- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)


Csoport létrehozása a PC-FAX címjegyzékben (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Létrehozhat csoportot, hogy egyszerre több címzettnek is elküldhesse körfaxban ugyanazt a PC-FAX-ot.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.

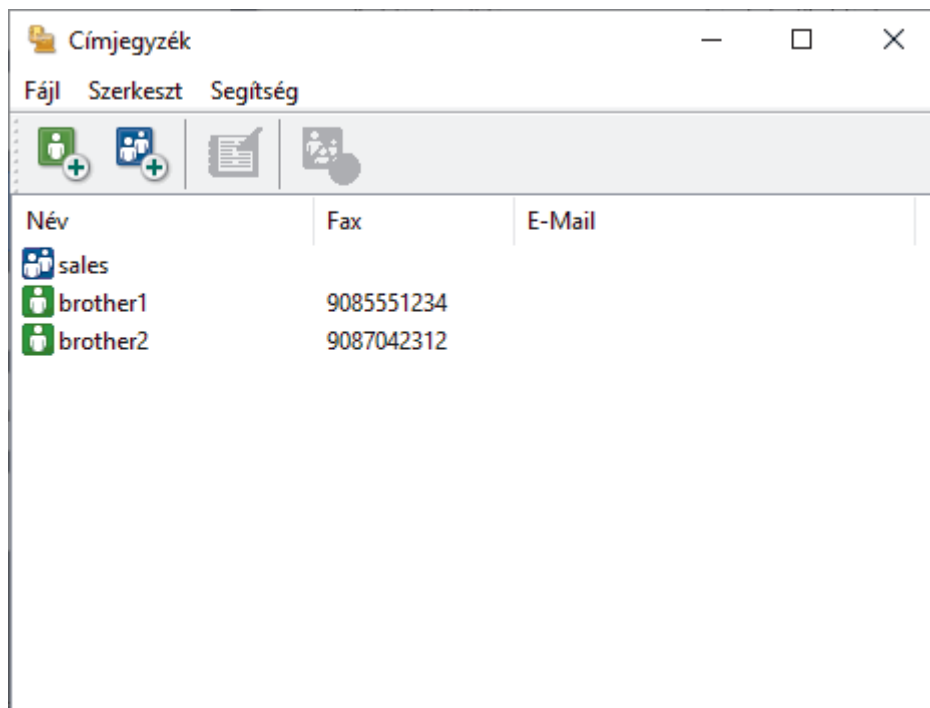

3. Új Csoport hozzáadásához kattintson a(z)  lehetőségre. Megjelenik a(z) **Címjegyzék Csoport Beállítás** párbeszédablak.
4. Írja be az új csoport nevét a **Csoport neve** mezőbe.
5. Az **Elérhető nevek** mezőben jelölje ki a csoporthoz hozzáadni kívánt személyek nevét, majd kattintson az **Hozzáad** elemre. A csoporthoz hozzáadott tagok megjelennek a **Csoport tagjai** mezőben.
6. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Legfeljebb 50 tag lehet egy csoportban.




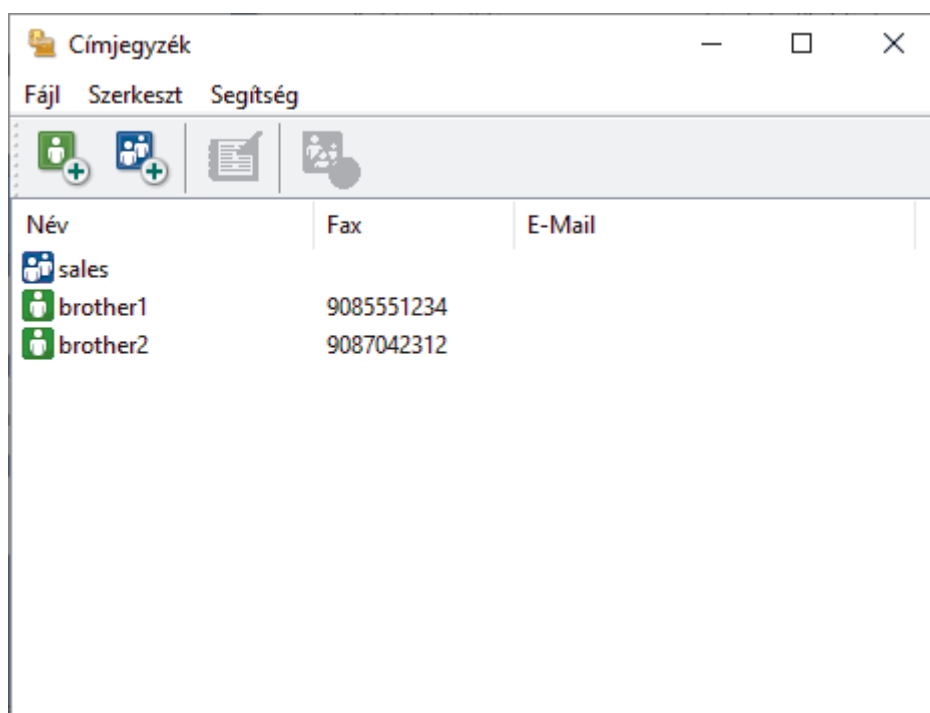
Kapcsolódó tájékoztatás


- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

Csoporttag vagy csoport információinak szerkesztése a PC-FAX címjegyzékben (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.




3. Válassza ki a módosítani kívánt tagot vagy csoportot.
4. Kattintson a  (**Tulajdonságok**) elemre.
5. Módosítsa a tag vagy a csoport adatait.
6. Kattintson a **OK** gombra.


Kapcsolódó tájékoztatás


- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

Csoporttag vagy csoport törlése a PC-FAX címjegyzékből (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.

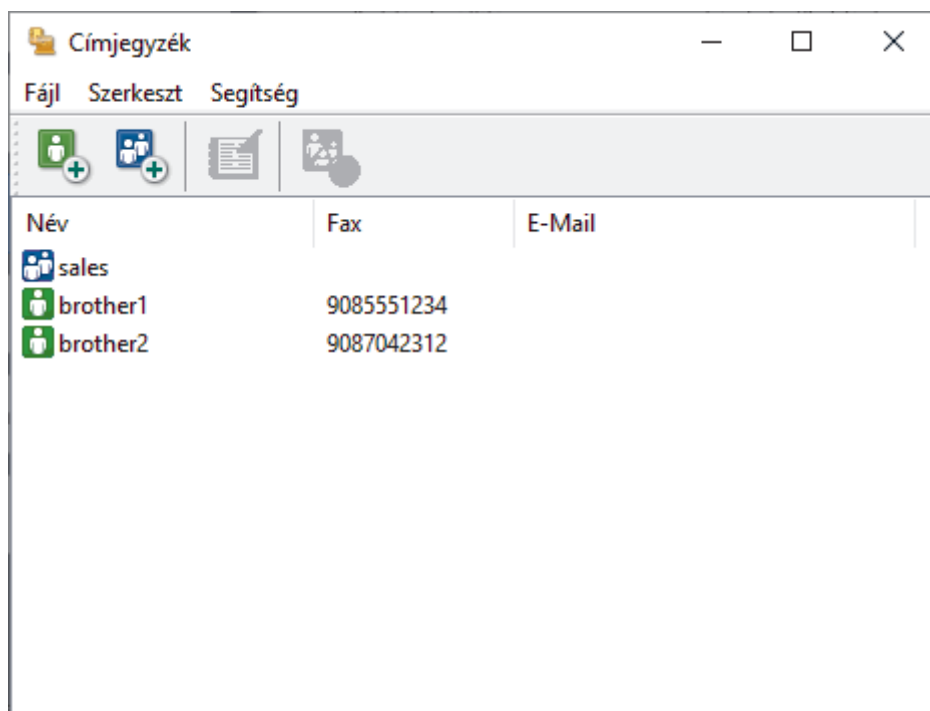

3. Válassza ki a törölni kívánt tagot vagy csoportot.
4. Kattintson a  (**Törlés**) elemre.
5. Amikor megjelenik a megerősítést kérő párbeszédpanel, kattintson az **OK** gombra.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)


A PC-FAX címjegyzék exportálása (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Exportálhatja a címjegyzéket ASCII szöveges fájlba (*.csv) vagy vCard névkártyába (elektronikus névjegybe), és elmentheti azt a számítógépre.

Nem exportálhatja a csoportbeállításokat a **Címjegyzék** adatainak exportálásakor.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.

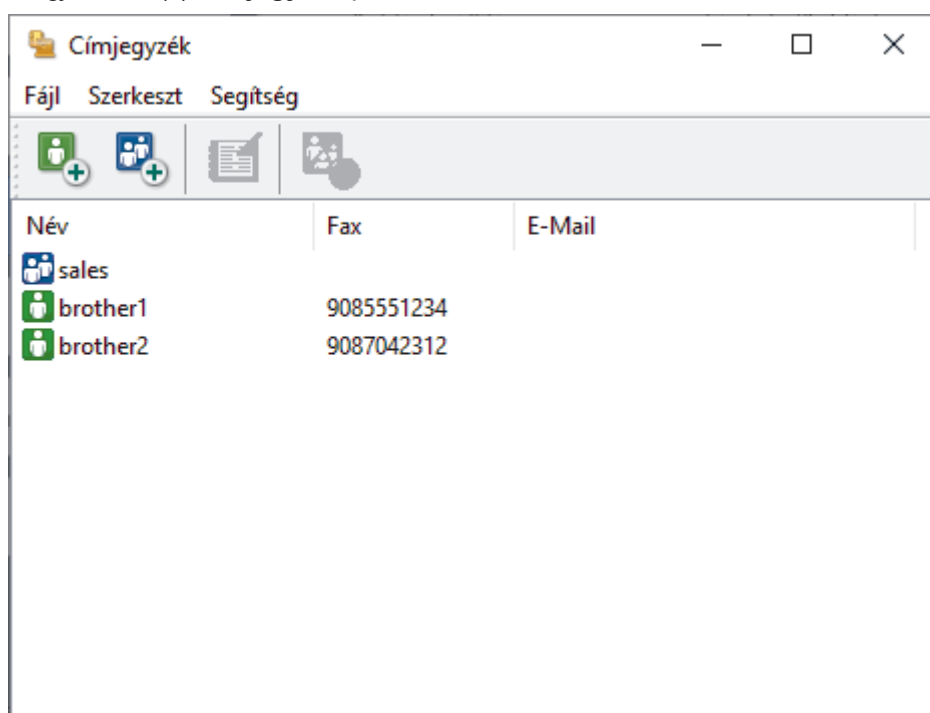

3. Kattintson a(z) **Fájl > Export** gombra.
4. Válassza a következők egyikét:
 - **Szöveg**
Megjelenik a(z) **Tételeket kiválaszt** párbeszédablak. Előre a következő lépésre.
 - **vCard**
Mielőtt kiválasztaná ezt a opciót, ki kell jelölnie azt a tagot, akit exportálni szeretne a címjegyzékből. Keresse meg a mappát, ahová a vCard kártyát menteni szeretné, írja be a vCard kártya nevét a **Fájlnev** mezőbe, majd kattintson a **Mentés** gombra.
5. Az **Elérhető tételek** mezőben válassza ki az exportálni kívánt adatokat, majd kattintson az **Hozzáad** gombra.



Olyan sorrendben válassza ki és adja hozzá az elemeket, ahogy azokat meg kívánja jeleníteni.

6. Ha ASCII-fájlba exportál, a **Karaktert elválaszt** szakaszban válassza a **Tabulátor** vagy a **Vessző** opciót az adatmezők elkülönítéséhez.
7. Kattintson a **OK** gombra.
8. Keresse meg azt a mappát a számítógépen, ahová az adatokat menteni szeretné, írja be a fájlnevet, majd kattintson a **Mentés** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás


- A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows)

Az információk importálása a PC-FAX címjegyzékbe (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A címjegyzékbe ASCII-szövegfájlokat (*.csv) vagy vCard elektronikus névjegyeket importálhat.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra. Megjelenik a(z) **Címjegyzék** párbeszédablak.

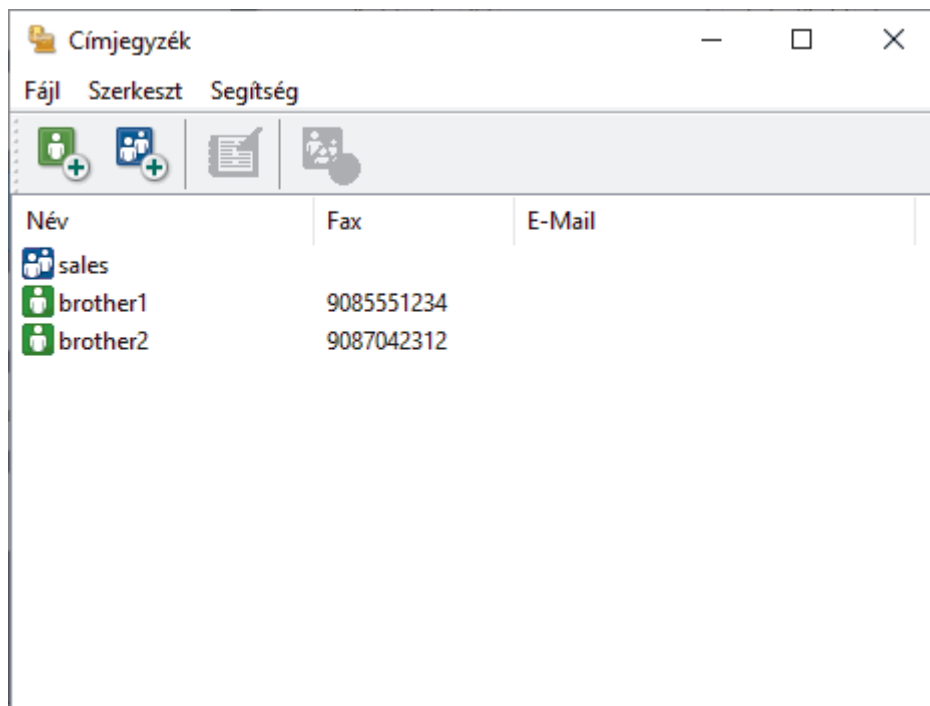

3. Kattintson a(z) **Fájl > Import** gombra.
4. Válassza a következők egyikét:
 - **Szöveg**
Megjelenik a(z) **Tételeket kiválaszt** párbeszédablak. Folytassa a 5. lépéssel.
 - **vCard**
Folytassa a 8. lépéssel.
5. Az **Elérhető tételek** mezőben jelölje ki az importálni kívánt adatokat, majd kattintson a(z) **Hozzáad** gombra.



Az **Elérhető tételek** listából abban a sorrendben válassza ki és adja hozzá a mezőket, ahogyan azok az importált szöveges fájlban fel vannak sorolva.

6. Ha ASCII-fájlt importál, a(z) **Karaktert elválaszt** szakasz alatt jelölje ki a(z) **Tabulátor** vagy a(z) **Vessző** opciót az adatmezők elkülönítéséhez.
7. Kattintson a **OK** gombra.
8. Keresse meg a mappát, ahová az adatokat importálni szeretné, írja be a fájlnevet, majd kattintson az **Megnyitás** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)


Fax küldése PC-FAX használatával (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A PC-FAX csak a monokróm faxokat támogatja. A készülék monokróm faxot fog küldeni akkor is, ha az eredeti adatok színesek, és a fogadó faxkészülék támogatja a színes faxokat.

1. Egy tetszőleges programmal hozzon létre egy fájlt a számítógépén.
2. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
3. Válassza ki a **Brother PC-FAX** nyomtatót, majd fejezze be a nyomtatási műveletet.

Megjelenik a **BrotherPC-FAX** párbeszédpanel.

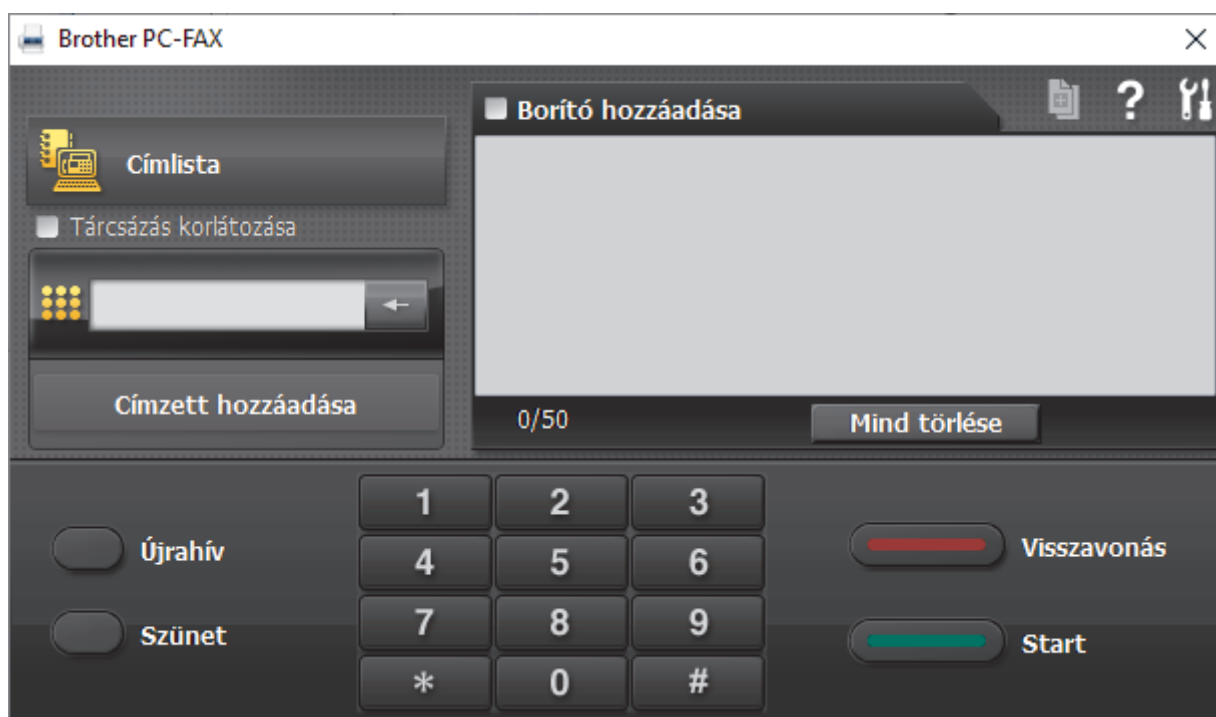

4. Írjon be egy faxszámot a következő módszerek egyikének használatával:
 - A szám beírásához kattintson a tárcsázó számaira, majd kattintson a(z) **Címzett hozzáadása** lehetőségre.




Ha bejelöli a(z) **Tárcsázás korlátozása** jelölőnégyzetet, akkor megjelenik egy megerősítést kérő párbeszédablak, ahol ismét meg kell adnia a faxszámot a billentyűzettel. Ez a funkció segít megakadályozni a nem megfelelő célnak küldött faxokat.

- Kattintson a **Címlista** gombra, és válasszon ki egy csoportot vagy egy tagot a címjegyzékből.



Ha hibázik, az összes bevitt adat törléséhez kattintson a(z) **Mind törlése** gombra.

5. Fedőlap csatolásához jelölje be a(z) **Borító hozzáadása** jelölőnégyzetet. Egy fedőlap létrehozásához vagy szerkesztéséhez kattinthat a(z)  gombra is.
6. Kattintson a **Start** elemre a fax elküldéséhez.



- A faxátvitel megszakításához kattintson a **Visszavonás** gombra.
- Egy szám újrahívásához kattintson a(z) **Újrahív** lehetőségre az utolsó öt faxszám megjelenítéséhez, jelöljön ki egy számot, majd kattintson a(z) **Start** lehetőségre.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [PC-FAX Windows rendszerhez](#)

Faxok fogadása a számítógépen (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Brother PC-FAX szoftverrel fogadhat faxokat a számítógépen, megtekintheti azokat, és kinyomtathatja a kívánt faxokat.

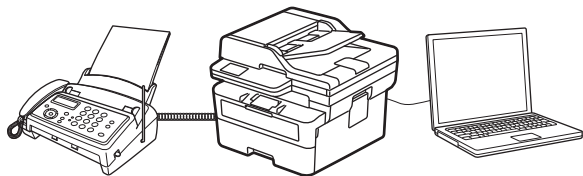

- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows\)](#)

Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Brother PC-FAX fogadószoftver lehetővé teszi a faxok megtekintését és tárolását számítógépen. A szoftvert a készülék szoftverének és illesztőprogramjainak telepítésekor a telepítő automatikusan telepíti, amely a helyi vagy hálózati csatlakoztatott eszközökkel is működik.

A PC-FAX fogadás csak a monokróm faxokat támogatja.

Ha kikapcsolja a számítógépet, a készülék tovább fogadja és tárolja a faxokat a készülék memóriájában. A készülék LCD-jén megjelenik a tárolt fogadott faxok száma. Az alkalmazás indításakor a szoftver áttölti az összes fogadott faxot azonnal a számítógépre. Engedélyezheti a Biztonsági másolat nyomtatása opciót, ha szeretné, hogy a készülék kinyomtassa a fax másolatát, mielőtt azt a számítógépre küldené, vagy mielőtt a számítógépet kikapcsolná. A Biztonsági másolat nyomtatása beállításokat a készülékről konfigurálhatja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a számítógépen \(Windows\)](#)
 - [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)
 - [Beérkezett PC-FAX üzenetek megtekintése \(Windows\)](#)

■ Kezdőlap > Fax > PC-FAX > PC-FAX Windows rendszerhez > Faxok fogadása a számítógépen (Windows) > Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows) > A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen (Windows)

A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen (Windows)


Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW


Ha a PC-FAX fogadása ki van kapcsolva a készüléken, előbb engedélyezze azt, mielőtt futtatja a PC-FAX fogadását.

A funkció engedélyezésének információi: ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: PC-FAX fogadásának konfigurálása Web alapú kezelés használatával*



Javasoljuk, hogy jelölje be a(z) **PC-FAX Receive program indítása a számítógép indításakor** négyzetet, hogy a szoftver automatikusan fusson, és továbbítson minden faxot, amikor bekapcsolja a számítógépét.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.
3. Erősítse meg az üzenetet, és kattintson az **Igen** gombra.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-Fax vétel)** ablak. A  (**PC-Fax Receive (Kész)**) ikon ugyancsak megjelenik a számítógép tálcáján.



Kapcsolódó tájékoztatás


- Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows)
 - A PC-FAX-fogadás beállítása a számítógépen (Windows)
 - A készülék hozzáadása PC-FAX-fogadó eszközökhöz (Windows)

Kapcsolódó témák:

- PC-FAX fogadásának konfigurálása Web alapú kezelés használatával

A PC-FAX-fogadás beállítása a számítógépen (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Kattintson duplán a  **(PC-Fax Receive (Kész))** ikonra a számítógép tálcáján.
Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-Fax vétel)** ablak.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra.
3. Igény szerint konfigurálja az alábbi opciókat:

Beállítások

Konfigurálja a beállításokat, hogy a PC-FAX fogadás automatikusan elinduljon Windows indításakor.

Mentés

Konfigurálja a PC-FAX fájlok mentésének az útvonalát, majd válassza ki a fogadott dokumentumformátumot.

Feltöltés a


Konfigurálja a kiszolgálóra mutató útvonalat, és válassza ki az opciót az automatikus vagy manuális feltöltéshez (kizárólag csak rendszergazdák számára elérhető).

Készülék

Válassza ki azt a készüléket, amelyen a PC-FAX fájlokat fogadni kívánja.

Zár (kizárólag csak rendszergazdák számára elérhető)

Korlátozza, hogy a rendszergazdai előjogokkal nem rendelkező felhasználók konfigurálhassák a fent leírt beállítási opciókat.

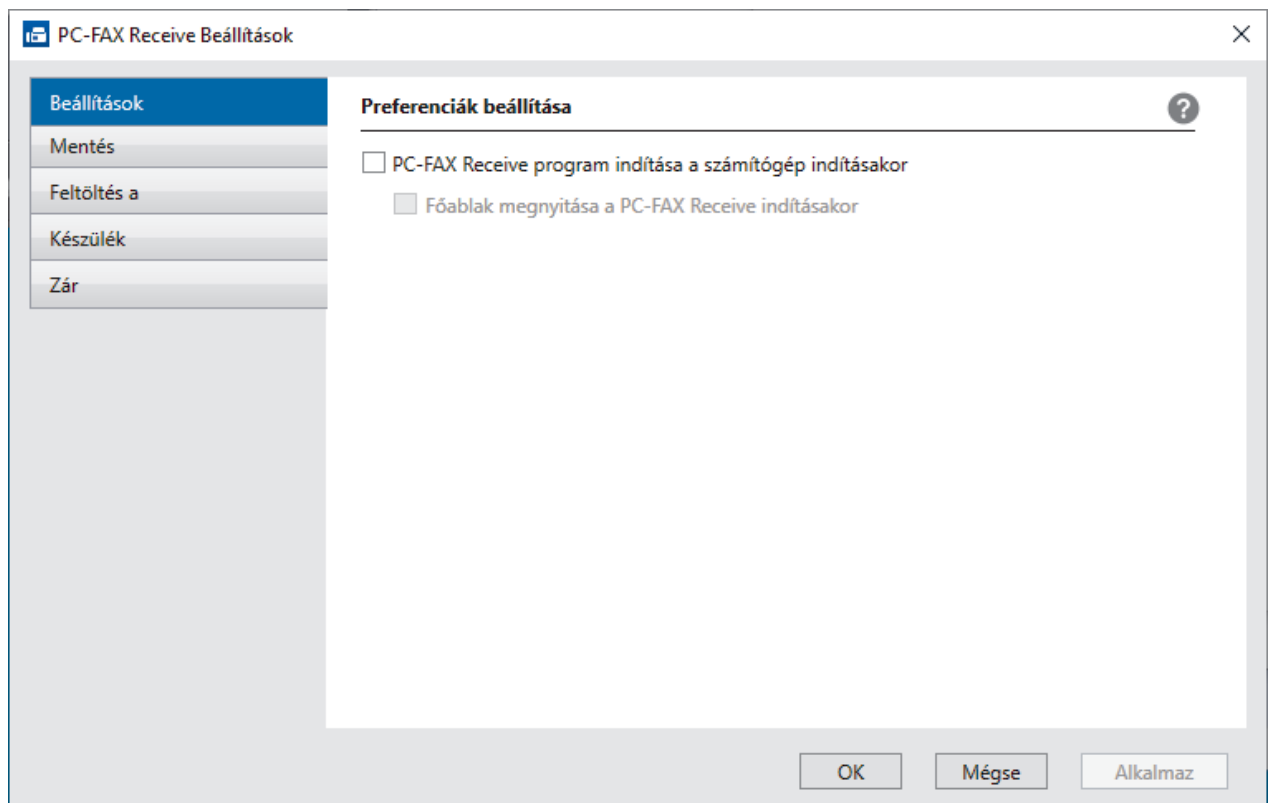

4. Kattintson a(z) **OK** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás


- A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen (Windows)

A készülék hozzáadása PC-FAX-fogadó eszközökhöz (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha a képernyőn megjelenő utasítások alapján telepítette a készüléket, akkor a berendezés használatra készen áll.

1. Kattintson duplán a  (PC-Fax Receive (Kész)) ikonra a számítógép tálcáján.
Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-Fax vétel)** ablak.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra.
3. Kattintson a(z) **Készülék > Hozzáad** gombra.

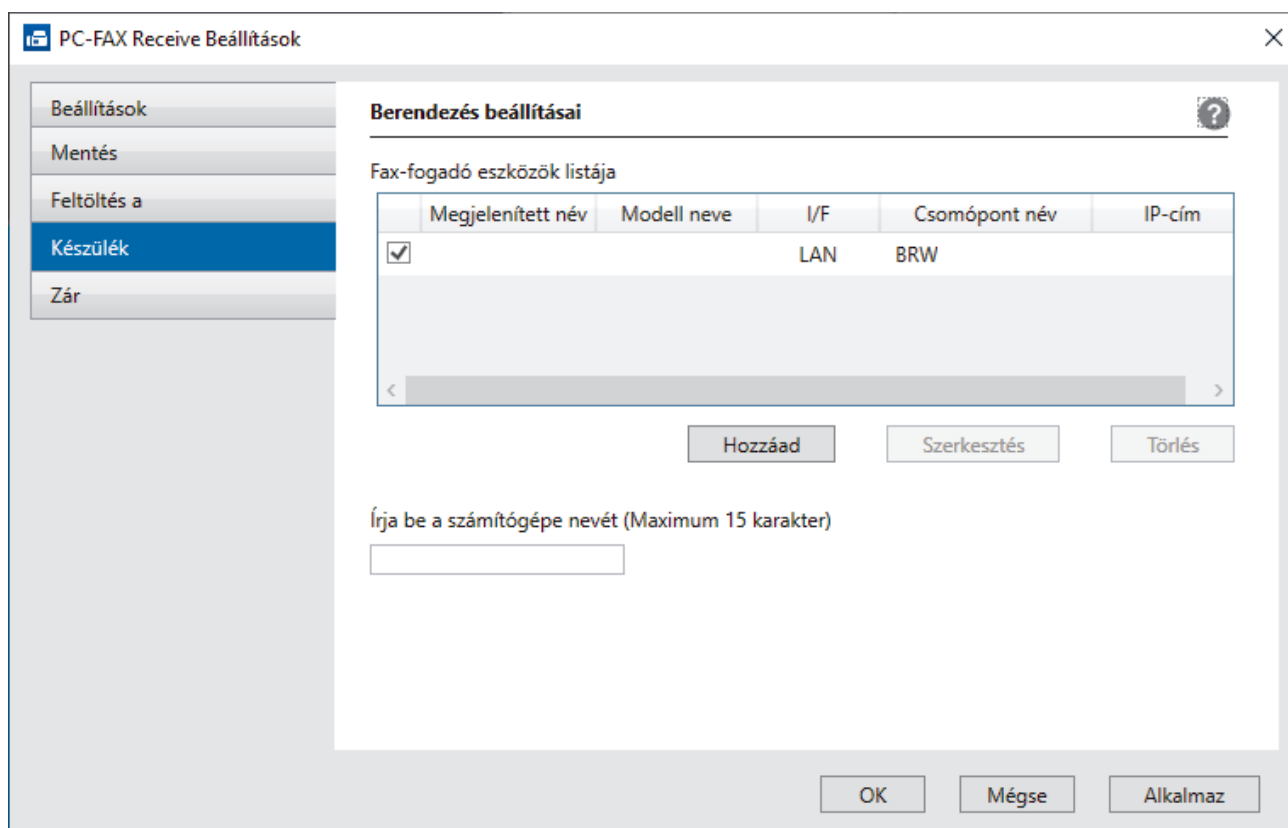

4. Válassza ki a megfelelő csatlakozási módot.

Az alábbi automatikus keresési eredmények közül válassza ki a számítógépét.

Megjelenik a csatlakoztatott készülékek listája. Válassza ki a kívánt készüléket. Kattintson a **Rendben** gombra.

Adja meg a berendezés IP címét

Írja be a készülék IP-címét az **IP-cím** mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra.

5. A készülék LCD-kijelzőjén megjelenő számítógépnév módosításához írja be az új nevet a **Írja be a számítógépe nevét (Maximum 15 karakter)** mezőbe.
6. Kattintson a(z) **OK** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)

Beérkezett PC-FAX üzenetek megtekintése (Windows)


Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Fogadási állapot

Ikon	Állapot
	Készletléti üzemmód Nincsenek olvasatlan üzenetek
	Üzenetek fogadása
	Beérkezett üzenetek Olvasatlan üzenetek


1. Kattintson duplán a  (PC-Fax Receive (Kész)) ikonra a számítógép tálcaján.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-Fax vétel)** ablak.

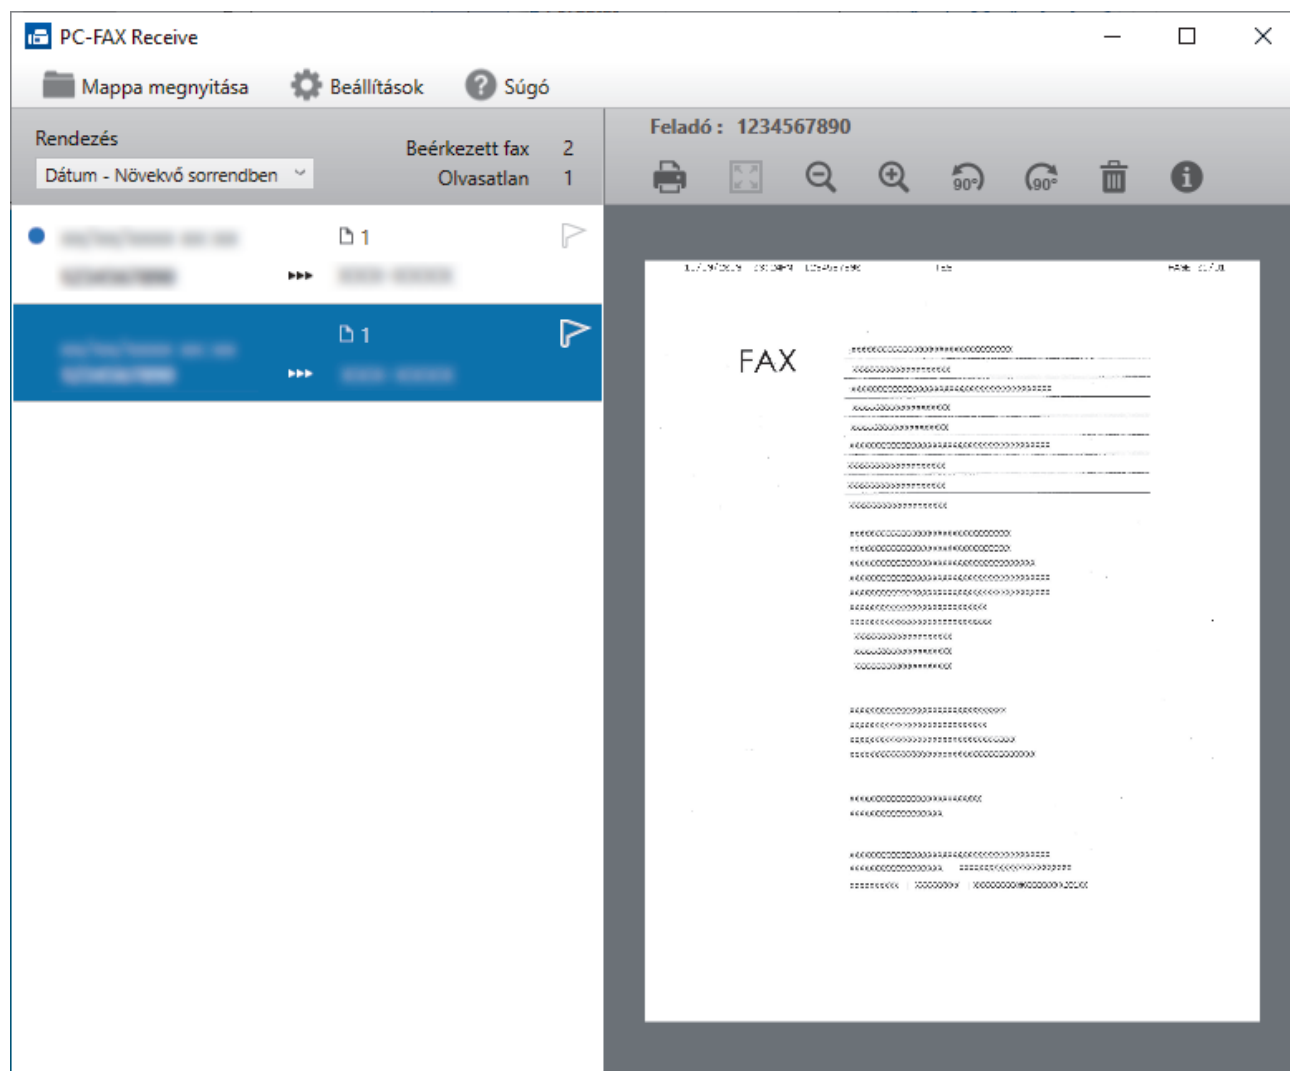

2. Kattintson a listában bármely faxra a megtekintéshez.
3. Ha végzett, zárja be az ablakot.



Az ablak bezárását követően is aktív a PC-FAX fogadás, és a  (PC-Fax Receive (Kész)) ikon megmarad a számítógép eszköztálcájában. A PC-FAX fogadása bezárásához kattintson a számítógép eszköztálcájában található ikonra és a **Bezárás** parancsra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows\)](#)
-

PC-FAX Mac rendszerhez

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő faxküldés](#)

Hálózat

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [A támogatott alapvető hálózati funkciók](#)
- [A hálózati beállítások konfigurálása](#)
- [Vezeték nélküli hálózati beállítások](#)
- [Hálózati funkciók](#)

A támogatott alapvető hálózati funkciók

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A készülék az operációs rendszertől függően számos funkciót támogat. A következő táblázat az egyes operációs rendszerek által támogatott hálózati funkciókat és csatlakozási lehetőségeket mutatja be.

Operációs rendszerek	Windows	Windows Server	macOS
Nyomtatás	Igen	Igen	Igen
Beolvasás	Igen		Igen
PC Fax küldése (bizonyos típusokhoz érhető el)	Igen		Igen
PC Fax fogadása (bizonyos típusokhoz érhető el)	Igen		
Web alapú kezelés ¹	Igen	Igen	Igen
Status Monitor	Igen		
Illesztőprogram-telepítési varázsló	Igen	Igen	

¹ A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.



- Ha a készüléket külső hálózathoz, például az Internethez csatlakoztatja, akkor ügyeljen arra, hogy a hálózati környezet tűzfalal vagy egyéb megoldással védve legyen annak érdekében, hogy megelőzhesse a helytelen konfiguráció okozta információszivárgást és az engedély nélküli hozzáférést.
- Ha a készüléke csatlakozik a globális hálózathoz, figyelmeztetés jelenik meg. Ha látja ezt a figyelmeztetést, erősen javasoljuk, hogy erősítse meg a hálózati beállításait, majd csatlakozzon újra egy biztonságos hálózathoz.
- A készülékének a globális hálózati kommunikációt szűrő funkciójának engedélyezése blokkolja a globális hálózatról való hozzáférést. A globális hálózati kommunikációt szűrő funkció megakadályozhatja, hogy a készülék bizonyos nyomtatási vagy szkennelési feladatokat fogadjon egy olyan számítógépről vagy mobileszközről, amely globális IP-címet használ.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózat](#)

Kapcsolódó témák:

- [Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával](#)

A hálózati beállítások konfigurálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Hálózati beállítások konfigurálása a kezelőpanel használatával](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Hálózati beállítások konfigurálása a kezelőpanel használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A készülék hálózati beállításaihoz használja a kezelőpanel [Hálózat] menüpontjait.



- A kezelőpanel használatával elvégezhető hálózati beállításokkal kapcsolatos további információkért >> *Kapcsolódó tájékoztatás: Beállítások táblázata*
- A készülék hálózati beállításainak megadásához és módosításához a Web alapú kezelést is használhatja.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt hálózati opció kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ismételje meg ezt a lépést addig, amíg el nem éri a beállítani kívánt menüt, majd kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati beállítások konfigurálása](#)

Kapcsolódó témák:

- [Beállítások táblázata \(2 soros LCD-kijelzővel rendelkező MFC modellek\)](#)
- [Beállítások táblázata \(2 soros LCD-kijelzővel rendelkező DCP modellek\)](#)
- [A támogatott alapvető hálózati funkciók](#)

Vezeték nélküli hálózati beállítások

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)
- [Vezeték nélküli helyi hálózat engedélyezése/tiltása](#)
- [A WLAN-jelentés kinyomtatása](#)

Vezeték nélküli hálózat használata

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

- A készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt
- A készülék beállítása számítógépről a vezeték nélküli hálózaton történő használatához a Beállítás varázsló segítségével
- A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával
- A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával
- A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával
- A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva
- A készülék konfigurálása vállalati vezeték nélküli hálózathoz

A készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Mielőtt megkísérelné vezeték nélküli hálózat konfigurálását, ellenőrizze a következőket:

- Ha vállalati vezeték nélküli hálózatot használ, akkor ismernie kell a felhasználói azonosítót és a jelszót.
- Az optimális napi használat érdekében a készüléket a lehető legközelebb helyezze a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz / routerhez, a lehető legkevesebb akadállyal a két eszköz között. Ha a két készülék között nagy méretű tárgyak vagy falak vannak, vagy más elektronikus készülékek által generált interferencia, az befolyásolhatja a dokumentumok adatátviteli sebességét.

Ezek okok miatt a vezeték nélküli kapcsolat nem minden dokumentumtípus és alkalmazás esetében optimális. Ha nagy fájlokat nyomtat, például többoldalas dokumentumokat szöveggel és ábrákkal vegyesen, megfontolandó a vezetékes Ethernet kapcsolat használata a gyorsabb adatátvitel érdekében (csak a támogatott modellek esetében) vagy az USB használata a leggyorsabb átviteli sebességhez.

- Annak ellenére, hogy az Ön készüléke a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatokat is támogatja (csak bizonyos modellek esetében), egyszerre csak egy csatlakozási mód használható. Vezeték nélküli hálózati kapcsolat és Wi-Fi Direct-kapcsolat, illetve vezetékes hálózati kapcsolat (csak a támogatott modellek esetében) és Wi-Fi Direct-kapcsolat azonban használható egy időben.
- Ha van elérhető hálózat a közelben, akkor a vezeték nélküli LAN lehetővé teszi az egyszerű és gyors LAN csatlakozást. Azonban, ha a biztonsági beállítások nincsenek megfelelően elvégezve, akkor a rádiós jeleket ártó szándékú harmadik fél is foghatja, és az alábbi súlyos problémákat okozhatja:
 - Személyes vagy bizalmas adatok eltulajdonítása
 - Adatok engedély nélküli továbbítása bizonyos egyéneket megszemélyesítő felek számára
 - Lehallgatott kommunikáció tartalmának engedély nélküli megosztása



Ellenőrizze, hogy ismert-e Ön számára a vezeték nélküli router / hozzáférési pont hálózati neve (SSID) és hálózati kulcsa (jelszó). Ha nem találja ezeket az adatokat, akkor konzultáljon a vezeték nélküli router / hozzáférési pont gyártójával, a rendszergazdával vagy internetszolgáltatójával. A Brother nem tud segíteni ezzel kapcsolatban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

► Kezdőlap > Hálózat > Vezeték nélküli hálózati beállítások > Vezeték nélküli hálózat használata > A készülék beállítása számítógépről a vezeték nélküli hálózaton történő használatához a Beállítás varázsló segítségével

A készülék beállítása számítógépről a vezeték nélküli hálózaton történő használatához a Beállítás varázsló segítségével

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

1. Töltse le a telepítőt a modell **Letöltések** oldaláról: support.brother.com/downloads.
2. Indítsa el a telepítőt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Válassza a **Vezeték nélküli hálózati kapcsolat (Wi-Fi)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel azon számítógép vezeték nélküli hálózati beállításait, amelyhez csatlakozik.

Hálózat neve (SSID)

Hálózati kulcs

Például:

Hálózat neve (SSID)
HELLO

Hálózati kulcs
12345



- Lehetséges, hogy a hozzáférési pont/útválasztó több WEP-kulcs használatát is támogatja, a Brother készülék azonban csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.
- Ha segítségre van szüksége a beállításhoz, és kapcsolatba akar lépni a Brother ügyfélszolgálatával, akkor győződjön meg róla, hogy kéznél van az SSID (hálózatnév) és a hálózati kulcs (jelszó). Ezen adatok megkeresésében nem tudunk segíteni.
- Ha nem tudja ezeket az adatokat (SSID azonosító és hálózati kulcs), akkor a vezeték nélküli beállítás nem folytatható.

Hogyan találhatom meg ezt az információt?

- Tekintse meg a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz mellékelt dokumentációt.
- A kezdeti SSID a gyártó neve vagy a modell neve is lehet.
- Ha nem ismeri a biztonsági információkat, forduljon a router gyártójához, rendszergazdjához vagy internetszolgáltatójához.

2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN (Wi-Fi)] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat ker.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha a [WLAN eng.?] megjelenik, válassza a **Be** lehetőséget.
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázslója.
7. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, és megjeleníti az elérhető SSID azonosítók listáját. Amikor megjelenik az SSID azonosítók listája, nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt SSID azonosító kijelöléséhez.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Tegye az alábbiak valamelyikét:

-
- Ha olyan azonosítási módot és titkosítási módszert használ, amely hálózati kulcsot igényel, akkor adja meg az első lépésben leírt hálózati kulcsot.
Az összes karakter megadását követően nyomja meg a **OK** lehetőséget.
A beállítások alkalmazásához válassza a(z) [Igen] lehetőséget.
 - Ha a nyitott rendszer hitelesítési módszert használja, és nem használ titkosítási módszert, folytassa a következő lépéssel.

10. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: support.brother.com/downloads.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [Szöveg bevitele a készüléken](#)
 - [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)
-

■ Kezdőlap > Hálózat > Vezeték nélküli hálózati beállítások > Vezeték nélküli hálózat használata > A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a WPS (PBC: nyomógombos konfigurálás) módot, akkor a készüléke vezérlőpult menüjéből elérhető WPS funkció segítségével beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN (Wi-Fi)] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WPS/nyomógomb] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a [WLAN eng. ?] megjelenik, válassza a **Be** lehetőséget.
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázslója.
6. Amikor megjelenik a [Ny.: gomb rtr-n] üzenet az LCD-kijelzőn, nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren. Ezután kövesse a készülék LCD képernyőjén megjelenő utasításokat. A készülék automatikusan érzékeli a vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert, és megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: support.brother.com/downloads.

✓ **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

■ Kezdőlap > Hálózat > Vezeték nélküli hálózati beállítások > Vezeték nélküli hálózat használata > A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával


Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Ha a vezeték nélküli LAN hozzáférési pontja vagy routere támogatja a WPS módot, a Personal Identification Number (PIN) módszer használatával konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításokat.

A PIN-módszer a Wi-Fi Alliance® által kifejlesztett egyik kapcsolódási mód. Egy PIN elküldésével, amelyet egy Jelentkező (az Ön készüléke) hozott létre a Registrar (a vezeték nélküli LAN-t irányító eszköz) számára, beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot és a biztonsági beállításokat. A WPS-mód elérésével kapcsolatos további információkért lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.


A - típus

Kapcsolódás, ha a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router (1) regisztrátorként is működik:

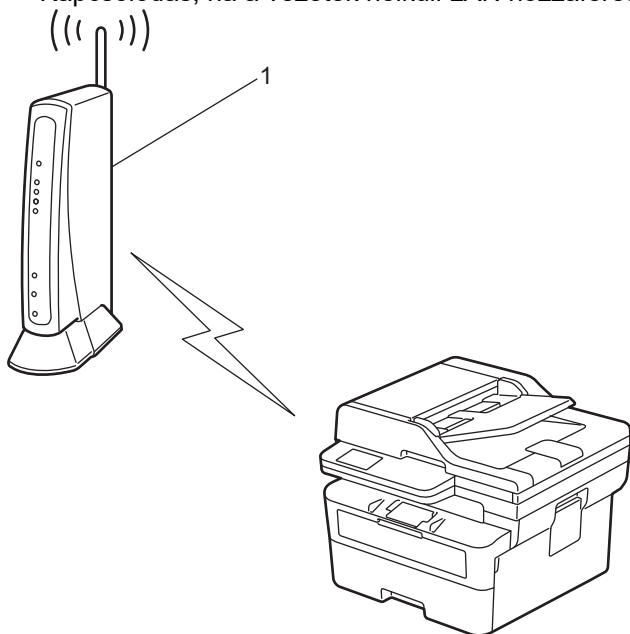

B - típus

Kapcsolódás, ha egy másik (2) eszköz, például egy számítógép működik regisztrátorként:

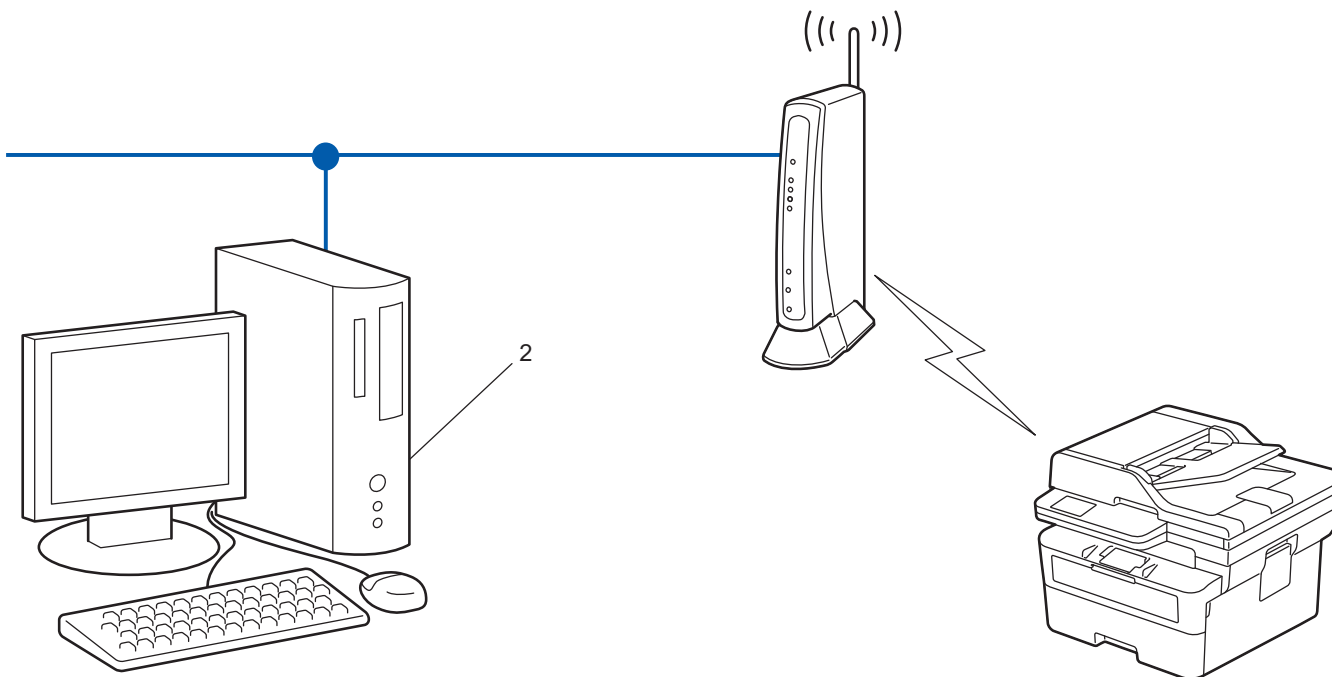




1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN (Wi-Fi)] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WPS/PIN-kód] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a [WLAN eng. ?] megjelenik, válassza a Be lehetőséget.
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázslója.
6. Az LCD megjeleníti a nyolc számjegyből álló PIN-kódot és a készülék elkezd a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router keresését.
7. Egy hálózaton lévő számítógépről írja be a regisztrációra használt eszköz IP-címét a (például: http://192.168.1.2) böngésző címezőjébe.
8. Lépjen a WPS beállítási oldalra és adja meg a PIN-kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- A Registrar általában a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router.
- A beállítási oldal a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router márkájától függően eltérő lehet. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.

Ha Windows 10 vagy Windows 11 operációs rendszert használó számítógépet használ regisztrált eszközként, akkor a következő lépéseket tegye meg:

9. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) **Futtatás** elindításához.
10. Írjon "**control printers**" a(z) **Megnyitás:** mezőbe, és kattintson erre: **OK**.

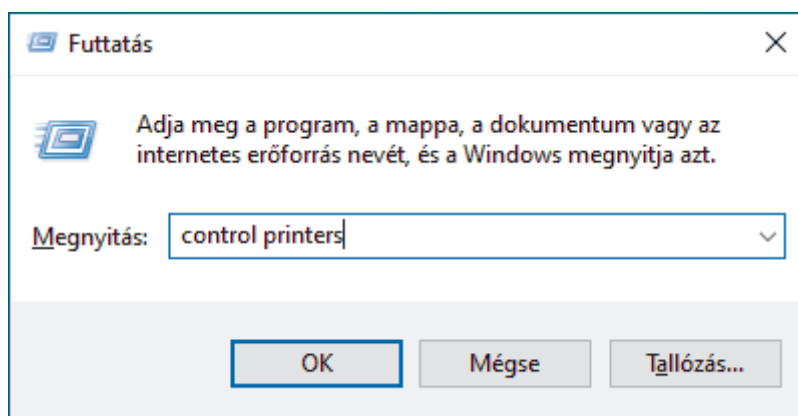

Megjelenik a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak.



Ha a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak nem jelenik meg, kattintson erre: **További eszközök megtekintése > További eszközök és nyomtatóbeállítások** .

11. Kattintson a **Eszköz hozzáadása** gombra.



- Ha Windows 10 vagy Windows 11 operációs rendszert használó számítógépet szeretne használni regisztrált eszközként, akkor előbb regisztrálnia kell azt a hálózaton. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.
- Ha Windows 10 vagy Windows 11 számítógépet használ Registrarként, akkor a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítheti a nyomtató-illesztőprogramot a vezeték nélkül konfiguráció befejeztével. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: support.brother.com/downloads.

12. Válassza ki a készülékét és kattintson a **Tovább** gombra.

13. Írja be a készülék LCD kijelzőjén megjelenő PIN-kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

14. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: support.brother.com/downloads.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)
-

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózat neve (SSID)		
Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Nyílt rendszer	NINCS	-
	WEP	
Osztott kulcs	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Például:

Hálózat neve (SSID)		
HELLO		
Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
WPA2-PSK	AES	12345678



Ha a router WEP titkosítást használ, első WEP-kulcsként írja be a használt kulcsot. A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN (Wi-Fi)] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat ker.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Ha a [WLAN eng. ?] megjelenik, válassza a Be lehetőséget.
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázslója.
7. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [<Új SSID>] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a kívánt hitelesítési módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
10. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a [Nyílt rendszer] opciót választotta, nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a [Nincs] vagy az [WEP] titkosítási típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha Titkosítási típusként a [WEP] opciót választotta ki, adja meg a WEP kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- Ha a [Megoszt Key] lehetőséget választotta, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha a [WPA-Personal] opciót választotta, nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a [TKIP+AES] vagy az [AES] titkosítási típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Adja meg a WPA™-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha a [WPA3-SAE] opciót választotta, akkor válassza ki a titkosítási típust [AES], majd nyomja meg az **OK** gombot.
Adja meg a WPA™-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

11. A beállítások alkalmazásához jelölje ki a(z) [Igen] gombot. A megszakításhoz jelölje ki a [Nem] gombot.
12. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék használatához szükséges illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: support.brother.com/downloads.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását](#)
- [Szöveg bevitele a készüléken](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

A készülék konfigurálása vállalati vezeték nélküli hálózathoz

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózat neve (SSID)			
Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Felhasználói azonosító	Jelszó
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Például:

Hálózat neve (SSID)			
HELLO			
Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Felhasználói azonosító	Jelszó
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Ha készülékét EAP-TLS hitelesítés használatára állítja be, akkor a konfiguráció megkezdése előtt előbb a CA által kiadott kliens tanúsítványt kell telepítenie. A klienstanúsítvánnyal kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát. Ha egynél több tanúsítványt telepített, azt ajánljuk, hogy írja fel a használni kívánt tanúsítvány nevét.
- Ha a készülékét a kiszolgálói tanúsítvány köznapi nevét használva hitelesíti, azt ajánljuk, hogy írja fel a köznapi nevet a konfiguráció megkezdése előtt. A kiszolgálói tanúsítvány köznapi nevével kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát.

2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [WLAN (Wi-Fi)] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Hálózat ker.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Ha a [WLAN eng. ?] megjelenik, válassza a Be lehetőséget.
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázslója.
5. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [<Új SSID>] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a kívánt hitelesítési módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az [EAP-FAST], [PEAP] vagy [EAP-TTLS] opciót választotta, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] vagy [PAP] belső hitelesítési módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A belső hitelesítési módszerek opciói a hitelesítési módszertől függően változnak.

Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a [TKIP+AES] vagy a [AES] titkosítási típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a [Nincs ellenőrz.], [CA] vagy [CA+kiszolg.az.] ellenőrzési módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- Ha a [CA+kiszolg.az.] opciót választotta, írja be a kiszolgálóazonosítót, a felhasználói azonosítót és jelszót (ha szükséges), majd nyomja meg az **OK** gombot az egyes opciókhoz.
- Egyéb opció esetén írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót (ha szükséges), majd nyomja meg az **OK** gombot az egyes opciókhoz.



Ha nem importált CA tanúsítványt a készülékére, akkor a következő üzenet jelenik meg: [Nincs ellenőrz.].

- Ha a [EAP-TLS] lehetőséget választotta, nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a [TKIP+AES] vagy az [AES] titkosítási típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Amikor a készülék megjeleníti a rendelkezésre álló ügyféltanúsítványok listáját, válassza ki a kívánt tanúsítványt, majd nyomja meg ezt: **OK**.

Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a [Nincs ellenőrz.], [CA] vagy [CA+kiszolg.az.] ellenőrzési módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- Ha a [CA+kiszolg.az.] opciót választotta, írja be a kiszolgálóazonosítót és a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az **OK** gombot az egyes opciókhoz.
- Egyéb opció esetén írja be a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

9. A beállítások alkalmazásához jelölje ki a(z) [Igen] gombot. A megszakításhoz jelölje ki a [Nem] gombot.
10. A készülék megkísérli a kapcsolat létrehozását a kiválasztott vezeték nélküli eszközzel.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és alkalmazások telepítéséhez lépjen az Ön által használt készülék **Letöltések** oldalára: support.brother.com/downloads.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)
-

A Wi-Fi Direct® használata


Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

- [A Wi-Fi Direct funkció áttekintése](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózatának beállítása nyomógombos módszerrel](#)

A Wi-Fi Direct funkció áttekintése

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® által fejlesztett egyik Vezeték nélküli konfigurációs módszer. Lehetővé teszi, hogy mobilkészülék biztonságosan, vezeték nélküli router/hozzáférési pont nélkül csatlakoztathassa készülékéhez.

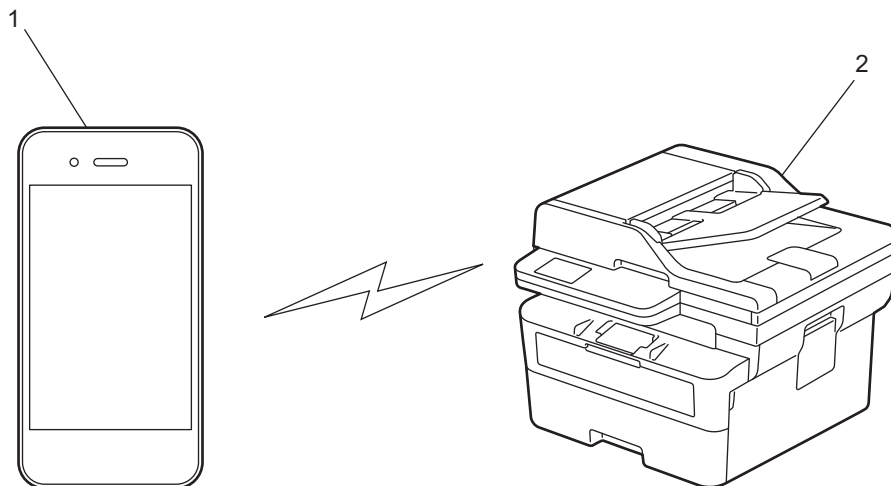

1. Mobileszköz
2. Az Ön készüléke



- A Wi-Fi Direct funkciót egyszerre használhatja a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati csatlakozással.
- A Wi-Fi Direct protokollt támogató eszköz Csoport tulajdonos tulajdonságúvá válhat. A Wi-Fi Direct hálózat beállításakor a Csoport tulajdonos tulajdonságú eszköz lesz a hozzáférési pont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózatának beállítása nyomógombos módszerrel](#)

A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Ha a mobilkészíték nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.



Amikor a készülék Wi-Fi Direct-kérést fogad a mobilkészítékétől, a [Kapcsolódás?] üzenet jelenik meg az LCD képernyőn. A csatlakozáshoz válassza az OK lehetőséget.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Wi-Fi Direct] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Kézi] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a [Wi-Fi Direct be?] megjelenik, válassza a **Be** lehetőséget.
6. A készülék megjeleníti az SSID-nevet és a jelszót. Ugorjon a mobilkészíték vezeték nélküli hálózati beállításainak képernyőjére, válassza ki az SSID-nevet, és adja meg a jelszót.
7. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct funkció áttekintése](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózatának beállítása nyomógombos módszerrel](#)

A Wi-Fi Direct hálózatának beállítása nyomógombos módszerrel

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Ha a mobilkészítő támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Wi-Fi Direct] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Nyomógomb] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a [Wi-Fi Direct be?] megjelenik, válassza a **Be** lehetőséget.
6. Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót a mobilkészítőn (erről a mobilkészítő használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és, nyomja meg az OK gombot.] üzenet a készülék LCD kijelzőjén. A készüléken nyomja meg az **OK** gombot.

Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha mobilkészítőjén megjelenik azon gépek listája, amelyekben engedélyezve van a Wi-Fi Direct, válassza ki a Brother készülékét.
 - Ha Brother készüléke megjeleníti azon mobilkészítők listáját, amelyekben engedélyezve van a Wi-Fi Direct, válassza ki a mobilkészítőt. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a mobilkészítő kijelöléséhez, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha újból elérhető eszközöket szeretne keresni, válassza a [**Újra beolvas**>] gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct funkció áttekintése](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása](#)

Vezeték nélküli helyi hálózat engedélyezése/tiltása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN (Wi-Fi)] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN eng.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A Wi-Fi engedélyezéséhez válassza a [Be] lehetőséget.
 - A Wi-Fi letiltásához válassza a [Ki] lehetőséget.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózati beállítások](#)

A WLAN-jelentés kinyomtatása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

A WLAN jelentés a készülék vezeték nélküli állapotát mutatja. Ha a vezeték nélküli csatlakozás sikertelen, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Jelent.nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN jelentés] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Start** gombot.
A készülék kinyomtatja a WLAN-jelentést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózati beállítások](#)
 - [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

Kapcsolódó témák:

- [A készülék nem tud hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni, illetve a PC-FAX fogadás funkciót használni](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Ha a Vezeték nélküli LAN jelentés sikertelen csatlakozást jelez, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen, és tekintse meg a táblázat megfelelő utasításait:

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-01	<p>A WLAN (Wi-Fi) nincs engedélyezve.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Engedélyezze a WLAN-beállítást a készüléken.• Ha hálózati kábel csatlakozik a készülékre, csatlakoztassa le.
TS-02	<p>A vezeték nélküli router/hozzáférési pont nem érzékelhető.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gondoskodjon arról, hogy a vezeték nélküli router/hozzáférési pont be legyen kapcsolva.• A vezeték nélküli beállítások idejére ideiglenesen helyezze a készüléket a vezeték nélküli hozzáférési pont / router közelébe.• Ha a vezeték nélküli router/hozzáférési pont MAC-címszűrést használ, ellenőrizze, hogy a készülék MAC-címe engedélyezve van-e a szűrőben. A MAC-címet a Hálózatkonfigurációs jelentés kinyomtatásával találhatja meg.• Ha a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat (hitelesítési módszer/titkosítási módszer) kézzel adta meg, az információk helytelenek lehetnek. Ellenőrizze újra a hálózati nevet és a biztonsági információkat, és adja meg újra a helyes információkat.• Indítsa újra a vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot. Ha nem találja a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat, olvassa el a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internet-szolgáltatóhoz.
TS-03	<p>A megadott vezeték nélküli vállalati hálózati és biztonsági beállítások helytelenek lehetnek.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot:</p> <p>Ellenőrizze az alábbi információkat:</p> <ul style="list-style-type: none">- A készülék konfigurálásához választott hálózati név (SSID).- A készülék konfigurálásához választott biztonsági információk (azaz a hitelesítés módja, a titkosítás módja vagy a felhasználói azonosító). <p>Ha továbbra sem találja a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat, olvassa el a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internet-szolgáltatóhoz.</p>

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-04	<p>A készülék nem támogatja a kiválasztott vezeték nélküli router/hozzáférési pont hitelesítési és titkosítási módját.</p> <p>Infrastruktúra módhoz (leggyakoribb)</p> <p>Módosítsa a vezeték nélküli router / hozzáférési pont által használt hitelesítési és titkosítási módszereket. A készülék az alábbi hitelesítési és titkosítási módokat támogatja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • OPEN: WEP / NONE (titkosítás nélkül) • Megosztott kulcs: WEP <p>Ha nem oldódott meg a probléma, akkor elképzelhető, hogy a hálózat nevét (SSID) vagy a biztonsági beállítás adatait nem helyesen írta be. Ellenőrizze, hogy a hálózat minden vezeték nélküli hálózati beállítása helyes-e.</p>
TS-05	<p>A hálózati név (SSID) és a hálózati kulcs (jelszó) helytelen.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a hálózati név (SSID) és a hálózati kulcs (jelszó) helyes-e. • Ha a hálózati kulcs nagy- és kisbetűket tartalmaz, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg. • Ha nem találja a hálózati név (SSID) és a biztonsági információk részleteit, akkor forduljon a vezeték nélküli router / hozzáférési pont dokumentációjához, vagy vegye fel a kapcsolatot a router gyártójával, a rendszergazdával vagy internetszolgáltatójával. • Ha a vezeték nélküli router / hozzáférési pont több WEP kulccsal bíró WEP titkosítást használ, akkor írja le ezeket és csak az első WEP kulcsot használja.
TS-06	<p>A vezeték nélküli biztonsági információk (hitelesítési mód/titkosítási mód/hálózati kulcs (jelszó)) helytelenek.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze a hálózati kulcsot. Ha a hálózati kulcs nagy- és kisbetűket tartalmaz, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg. • Ellenőrizze, hogy a megadott hitelesítési módszer és a vezeték nélküli router / hozzáférési pont által támogatott hitelesítési vagy titkosítási módszer megegyezik-e. • Miután ellenőrizte a hálózati kulcsot, hitelesítési módot és titkosítási módot, indítsa újra a vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot és a készüléket. • Ha a vezeték nélküli routeren/hozzáférési ponton be van kapcsolva a Lopakodó mód, előfordulhat, hogy le kell tiltani a vezeték nélküli hálózat csatlakoztatásához. <p>Ha nem találja a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat, olvassa el a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internet-szolgáltatóhoz.</p>

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-07	<p>A készülék nem képes olyan vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot érzékelni, amelyen engedélyezve van a WPS (Wi-Fi Protected Setup).</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és próbálkozzon újra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha le szeretné ellenőrizni, hogy a vezeték nélküli router / hozzáférési pont támogatja-e a WPS szabványt, akkor keresse a WPS szimbólumot a router / hozzáférési pont külsején. További információkért lásd a vezeték nélküli routerhez / hozzáférési ponthoz kapott dokumentációt. • A WPS-funkciót használó vezeték nélküli kapcsolat beállításához konfigurálni kell a készüléket és a vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot is. Bővebb információért lásd a felhasználói útmutatót. • Ha nem tudja, hogyan kell a WPS használatával beállítani a vezeték nélküli hozzáférési pontot / routert, akkor forduljon a vezeték nélküli router / hozzáférési pont dokumentációjához, vagy kérjen segítséget a router gyártójától, a rendszergazdától vagy az internetszolgáltatótól.
TS-08	<p>Két vagy több olyan vezeték nélküli router vagy hozzáférési pont érzékelhető, amelyen engedélyezve van a WPS-funkció.</p> <p>Ellenőrizze az alábbi pontokat, és próbálkozzon újra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a hatótávon belül csak egyetlen olyan vezeték nélküli router / hozzáférési pont legyen, melyen a WPS be van kapcsolva, majd próbáljon ismét csatlakozni. • Pár perc várakozás után próbáljon ismét csatlakozni, hogy elkerülje az interferenciát más hozzáférési pontokkal / routerekkel.



A vezeték nélküli biztonsági információk (SSID/hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs) WLAN hozzáférési pont/router segítségével történő ellenőrzéséhez:

1. Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont/router címkéjén meg vannak adva az alapértelmezett biztonsági beállítások, Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont/router gyártójának neve vagy típusa van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként.
2. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat.
 - Ha a WLAN hozzáférési pont/router nem teszi közzé az SSID-jét, akkor az SSID nem észlelhető automatikusan. Kézzel kell megadnia az SSID-nevet.
 - A hálózati kulcs jelszóként, biztonsági kulcsként vagy titkosítási kulcsként is ismert.

Ha nem tudja a WLAN hozzáférési pont/router SSID-jét és vezeték nélküli biztonsági beállításait, vagy hogy hogyan módosíthatja a konfigurációt, akkor tekintse meg a WLAN hozzáférési pont/router dokumentációját, kérjen segítséget a hozzáférési pont/router gyártójától, az internetszolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A WLAN-jelentés kinyomtatása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A készülék nem tud hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni, illetve a PC-FAX fogadás funkciót használni](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) PIN-módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [A készülék konfigurálása vállalati vezeték nélküli hálózathoz](#)

Hálózati funkciók

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- A Web alapú kezelés engedélyezése/letiltása a vezérlőpanel használatával
- A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása
- PC-FAX fogadásának konfigurálása Web alapú kezelés használatával
- Faxolás az internet használatával (I-Fax)
- A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata
- Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával
- A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapbeállításra

A Web alapú kezelés engedélyezése/letiltása a vezérlőpanel használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Webalapú Mgmt] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.



Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)

Kapcsolódó témák:

- [E-mail csatolmány nyomtatása](#)

A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Hálózati konfiguráció jelentése megjelenti a hálózati beállításokat, beleértve a hálózati nyomtatókiszolgáló beállításait.



- A csomópontnév megjelenik a hálózati konfigurációs jelentésén. Az alapértelmezett csomópontnév a „BRN123456abcdef” vezetékes hálózatokhoz vagy „BRW123456abcdef” vezeték nélküli hálózatokhoz (ahol az „123456abcdef” a készülék MAC-címe/Ethernet-címe).
- Ha az IP-cím a hálózati konfigurációs jelentésben 0.0.0.0, várjon egy percet és próbálja újra.
- A jelentésben megtalálja a készülék beállításait, így az IP-címet, az alhálózati maszkot, a csomópont nevét és a MAC-címet, tehát például:
 - IP-cím: 192.168.0.5
 - Alhálózati maszk: 255.255.255.0
 - Csomópontnév: BRN000ca0000499
 - MAC-cím: 00-0c-a0-00-04-99

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a [Jelent.nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a [Hálózat Beáll.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)

Kapcsolódó témák:

- [Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait](#)
- [A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata \(Windows\)](#)
- [Hibaüzenetek](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)

PC-FAX fogadásának konfigurálása Web alapú kezelés használatával

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Web alapú kezelés használatával konfigurálja a PC-n keresztüli faxfogadást egy webböngészőben.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Jelölje be az **PC Fax Receive (PC fax fogadás)** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Submit (Küldés)** elemre.
6. Indítsa újra Brother készülékét a konfiguráció aktiválásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)


Kapcsolódó témák:

- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)

Faxolás az internet használatával (I-Fax)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az Internet Fax (I-Fax) alkalmazással faxdokumentumokat küldhet és fogadhat az internetet használva. A dokumentumok átvitele e-mail üzenethez csatolt TIFF-F fájlok formájában történik. Számítógépe akkor küldhet és fogadhat dokumentumokat, ha rendelkezik olyan alkalmazással, amely alkalmas a TIFF-F fájlok létrehozására és megtekintésére. Erre a célra bármely TIFF-F megtekintő program megfelel. A készülékkel küldött dokumentumok TIFF-F formátumra történő átalakítása automatikusan megtörténik. Készülékével akkor tud üzeneteket küldeni és fogadni, ha számítógépének levelezőprogramja támogatja a MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) protokollt.

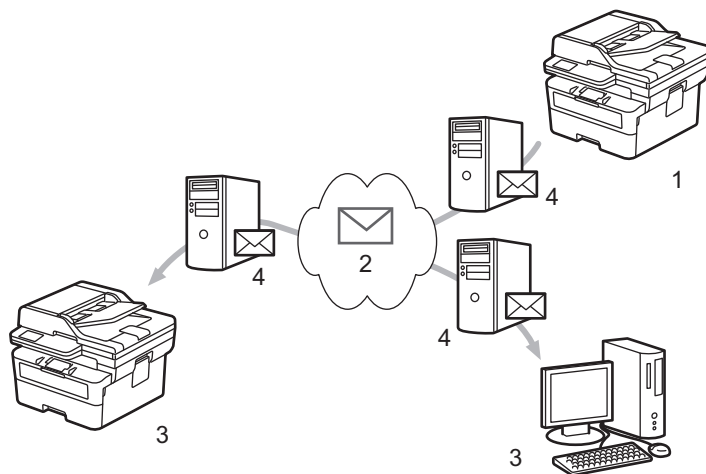

1. Feladó
2. Internet
3. Címzett
4. E-mail kiszolgáló



Az I-Fax a dokumentumok küldését és fogadását kizárólag Letter vagy A4 formátumban és monokróm színben támogatja.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)
 - [Internet Fax \(I-Fax\) funkcióra vonatkozó fontos tájékoztatás](#)
 - [A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax \(I-Fax\) funkcióhoz](#)
 - [Internet Fax \(I-Fax\) küldése](#)
 - [A kiszolgáló kézi lekérdezése](#)
 - [I-Fax opciók](#)

Kapcsolódó témák:

- [Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása](#)

Internet Fax (I-Fax) funkcióra vonatkozó fontos tájékoztatás

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A LAN-on történő I-Fax kommunikáció nagyban hasonlít az e-mailen keresztüli kommunikációhoz; azonban a szokványos telefonvonalat használó faxkommunikációtól eltér. Bizonyosodjon meg arról, hogy elolvasta a következő információkat az I-Fax használatáról:

- Az olyan tényezők, mint a címzett helye, a helyi LAN-hálózat struktúrája és a hálózat (például az internet) terheltsége azt okozhatja, hogy a rendszernek a szokásosnál hosszabb vehet igénybe a hibaüzenet küldése.
- Bizalmas dokumentumok küldése esetén a hagyományos telefonvonal használatát ajánljuk az internettel szemben (a biztonsági szint miatt).
- Ha a fogadó levelezőrendszere nem MIME-kompatibilis, nem használhatja az I-Fax szolgáltatást dokumentumok küldésére. Ha lehetséges, erről tájékozódjon előre és arra is számítson, hogy egyes kiszolgálók nem fognak hibaüzenetet visszaküldeni.
- Ha egy dokumentum túl nagy ahhoz, hogy az I-Fax szolgáltatással küldje el, lehet, hogy nem fog eljutni a címzetthez.
- A beérkezett internetes levelek esetében nem módosíthatja a szöveg betűtípusát vagy méretét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxolás az internet használatával \(I-Fax\)](#)

A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax (I-Fax) funkcióhoz

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az I-Fax használata előtt konfigurálja be Brother készülékét, hogy az kommunikálni tudjon a hálózati és a levélszolgáltatóval. Ezeket az elemeket konfigurálhatja a készülék kezelőpaneléről vagy a Webalapú kezelő használatával. Ügyeljen arra, hogy a következők be legyenek állítva a készülékén:

- IP-cím (Ha már a hálózaton használja a készüléket, a készülék IP-címének megfelelő konfigurálása már megtörtént.)
- E-mail cím
- SMTP-, POP3-, IMAP4-kiszolgálócím/port/Hitelesítési módszer/Titkosítási módszer/Kiszolgáló tanúsítványának ellenőrzésen
- Postafiók neve és jelszó

Ha ezen elemek egyikében is bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxolás az internet használatával \(I-Fax\)](#)
 - [Kezdeti e-mail vagy Internet Fax \(I-Fax\) beállítások](#)
 - [Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépén](#)

Kapcsolódó témák:

- [I-Fax opciók](#)

Kezdeti e-mail vagy Internet Fax (I-Fax) beállítások

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az I-Fax küldése előtt a kezelőpanel vagy a Web alapú kezelés használatával végezze el a következő opcionális elemek konfigurálását:

- **E-mail Subject (E-mail tárgy)**
- **E-mail Message (E-mail üzenet)**
- **Size Limit (Méretkorlát)**
- **Request Delivery Notification (Send) (Kézbbsítési értesítés kérése (Küldés))**

E-mail Send

E-mail Subject

Internet Fax Job

E-mail Message

Image data has been attached.

Size Limit

- Off
 On

Maximum Size

1 MB

Request Delivery Notification (Send)

- Off
 On

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)

Cancel

Submit

Ha ezen elemek egyikében is bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax \(I-Fax\) funkcióhoz](#)

-
- Internet Fax (I-Fax) fogadásának módja Brother készüléken:

Kapcsolódó témák:

- Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása
-

■ Kezdőlap > Hálózat > Hálózati funkciók > Faxolás az internet használatával (I-Fax) > A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax (I-Fax) funkcióhoz > Kezdeti e-mail vagy Internet Fax (I-Fax) beállítások > Internet Fax (I-Fax) fogadásának módja Brother készülékén:

Internet Fax (I-Fax) fogadásának módja Brother készülékén:

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Amikor Brother készülékére I-Fax érkezik, az azonnal automatikusan kinyomtatja azt. I-Fax fogadása előtt a kezelőpanel vagy a Web alapú kezelés használatával ajánlott elvégezni a következő opcionális elemek konfigurálását:

- **Auto Polling (Automatikus lekérés)**
- **Polling Frequency (Lekérési gyakoriság)**
- **Print Mail Header (E-mail fejlécének nyomtatása)**
- **Delete/Read Receive Error Mail (Fogadott hibaüzenetek törlése/elolvasása)**
- **Send Delivery Notification(Receive) (Kézbetűzési értesítés küldése (Fogadás))**

E-mail Receive

Auto Polling

- Off
 On

Polling Frequency

10 Mins

Print Mail Header

None

Delete/Read Receive Error Mail

- Off
 On

Send Delivery Notification (Receive)

Off

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)

Cancel

Submit

E-mail üzeneteket két módon fogadhat:

- Fogadás POP3/IMAP4-kiszolgálón keresztül rendszeres időközönként

-
- Fogadás POP3/IMAP4-kiszolgálón keresztül, manuális kezdeményezéssel

Ha POP3/IMAP4-kiszolgáló használatával fogad e-mail üzeneteket, a készülék az adatok fogadásához lekérdezi az e-mail kiszolgálót. A lehívás megadott időközönként történhet (például beállíthatja készülékét úgy, hogy az e-mailkiszolgálóról tíz percenként kérdezze le az adatokat), vagy kézzel is kezdeményezheti a kiszolgáló lekérdezését.



- Ha a készülék elkezd az e-mail adatok fogadását, az LCD kijelzőn a(z) [Fogadás] üzenet jelenik meg. A készülék automatikusan kinyomtatja az e-mailt.
 - Ha a készülékből az adatok fogadása közben kifogy a papír, a beérkezett adatok a készülék memóriájában kerülnek tárolásra. Ezt az adatot a készülék automatikusan kinyomtatja, amikor feltölti papírral a papírtálcát.
 - Ha a készülék Faxok ideiglenes biztonsági mentése funkciója be van kapcsolva, a fogadott adatok egy bizonyos ideig tárolódnak.
 - Ha a fogadott üzenet nem egyszerű szöveg formátumú, vagy a csatolt fájl nem TIFF-F formátumú, a következő hibaüzenet kerül nyomtatásra: „**CSATOLT FÁJL NEM TÁMOGATOTT.**”.
 - Ha a fogadott üzenet túl nagy, a következő hibaüzenet kerül nyomtatásra: „**TÚL NAGY E-MAIL ADAT.**”.
 - Ha a **Delete/Read Receive Error Mail (Fogadott hibaüzenetek törlése/elolvasása)** beállítása **On (Be)** (alapértelmezett), akkor a hibaüzenet automatikusan törlődik az e-mail kiszolgálóról.
-



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Kezdeti e-mail vagy Internet Fax \(I-Fax\) beállítások](#)

Kapcsolódó témák:

- [Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépen](#)
 - [Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása](#)
-

▲ [Kezdőlap](#) > [Hálózat](#) > [Hálózati funkciók](#) > [Faxolás az internet használatával \(I-Fax\)](#) > [A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax \(I-Fax\) funkcióhoz](#) > Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépén

Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépén

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Amikor a számítógépre beérkezik egy I-Fax dokumentum, a dokumentum egy e-mail üzenethez kerül csatolásra, melynek Tárgy mezőjében olvashatja az értesítést, hogy egy I-Fax érkezett az e-mail kiszolgálóra. Megvárhatja, amíg Brother készüléke lekérdezi az e-mail kiszolgálót, vagy manuálisan is lekérdezheti a beérkező adatokat.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax \(I-Fax\) funkcióhoz](#)

Kapcsolódó témák:

- [Internet Fax \(I-Fax\) fogadásának módja Brother készülékén:](#)
-


Internet Fax (I-Fax) küldése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az I-Fax küldése olyan, mint egy normál fax küldése. Ellenőrizze, hogy a címzett adatai el vannak-e mentve levelezési rendszerének címjegyzékében, és töltsen be az I-Faxolni kívánt dokumentumot a Brother készülékbe.



- Ha a számítógépen, ahová küldeni kívánja a dokumentumot, nem Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Windows 10 vagy Windows 11 fut, akkor kérje meg a számítógép tulajdonosát, hogy telepítsen a készülékére TIFF-fájlok megjelenítésére alkalmas szoftvert.
- Több oldal küldése esetén használja az ADF-et.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Töltsen be a dokumentumot.
3. A faxküldési beállítások módosításához nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot, majd nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a **OK** gombot.
4. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a(z) [Küldés beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Amikor befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a **OK** gombot.
5. Válasszon egy gyorshívási vagy billentyűparancs-számot.



Mielőtt megadná egy címzett e-mail-címét, győződjön meg arról, hogy hozzáadta az e-mail-címet a Gyorshíváshoz vagy egy parancsikonhoz a Webalapú kezelés használatával.

6. Nyomja meg az **Start** gombot.
A készülék megkezdte a szkennelést. A dokumentum a szkennelés után az SMTP kiszolgálón keresztül elküldésre kerül a címzettnek. Szkennelés közben a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gomb megnyomásával visszavonhatja a küldési műveletet. Az átvitel befejezte után a készülék készenléti üzemmódba lép.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Faxolás az internet használatával (I-Fax)

A kiszolgáló kézi lekérdezése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg az **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [E-mail/IFAX] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Kézi fogadás] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Az LCD kijelző a(z) [Fogadás] üzenetet jeleníti meg, és a készülék kinyomtatja az adatokat az e-mail kiszolgálóról.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxolás az internet használatával \(I-Fax\)](#)

I-Fax opciók

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása](#)
- [Szórással történő közvetítés](#)
- [Internet Fax \(I-Fax\) visszaigazoló e-mail](#)
- [A Brother készülék konfigurálása e-mailhez vagy Internet Fax \(I-Fax\) funkcióhoz](#)

Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Brother I-Fax funkció segítségével továbbíthat e-mail vagy szabványos faxüzeneteket egy másik számítógépre, faxkészülékre vagy egy másik I-Fax készülékre. Engedélyezze a Továbbítás funkciót a készüléke vezérlőpultján.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Továbbít/Tárol] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax továbbítása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg a címzett faxszámát vagy e-mail címét.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Amikor kiválasztja az e-mail-címet, nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** lehetőséget a kívánt fájltypus kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha ki akarja nyomtatni a fogadott faxokat a készülékén, hogy legyen belőlük másolata, nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) [Biztons.nyomt.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg ezt a gombot: **OK**. A(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombbal válassza ki a(z) [Be] lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

9. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [I-Fax opciók](#)

Kapcsolódó témák:

- [Faxolás az internet használatával \(I-Fax\)](#)
- [Kezdeti e-mail vagy Internet Fax \(I-Fax\) beállítások](#)
- [Internet Fax \(I-Fax\) fogadásának módja Brother készülékén:](#)

Szórással történő közvetítés

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Szórással történő közvetítés az, amikor a Brother készülékre beérkezik egy üzenet az internetről, amit az egy másik faxkészülékre továbbít a hagyományos telefonvonalon. Ha egy dokumentumot messzire vagy külföldre kell faxolnia, használja a Szórással történő közvetítés funkciót, hogy csökkentse a kommunikációs költségeket.



1. Az Internet
2. Telefonvonal
3. E-mail kiszolgáló

A Brother készülék vezérlőpultjával vagy a Web alapú kezeléssel ajánlott elvégezni a következő opcionális elemek konfigurálását:

- **Relay Broadcast Function (Szórással történő közvetítés funkció)**

Állítsa a **Relay Broadcast Function (Szórással történő közvetítés funkció)** opciót **On (Be)** állásba.

- **Relay Domain (Szórás végző domain)**

Végezze el készüléke domain nevének konfigurálását azon a készüléken, amelyik a dokumentumot fogja küldeni a hagyományos faxkészülékre. Ha készülékét Szórással történő közvetítésre is használni kívánja, akkor meg kell adnia a megbízható domain nevet (a név "@" jel utáni része) a készüléken. Gondosan válassza ki a megbízható domaint: a megbízható domainon belül bármelyik felhasználó használhatja majd a Szórással történő közvetítést. Legfeljebb tíz domainnevet regisztrálhat.

- **Relay Broadcast Report (Szórással történő közvetítési jelentés)**

Adja meg, hogy kér-e nyomtatott jelentést, miután a készülék befejezte a Szórással történő közvetítést.

Relay Function

Relay Broadcast Function

- Off
 On
-

Relay Domain

Relay Broadcast Report

- Off
 On
-

Cancel

Submit



Kapcsolódó tájékoztatás


- I-Fax opciók
 - Szórással történő közvetítés a Brother készülékről
 - Szórással történő közvetítés a számítógépről
-

Szórással történő közvetítés a Brother készülékről

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Körfax továbbítása funkcióval továbbíthat e-mailt a számítógépről egy hagyományos faxkészülékre.

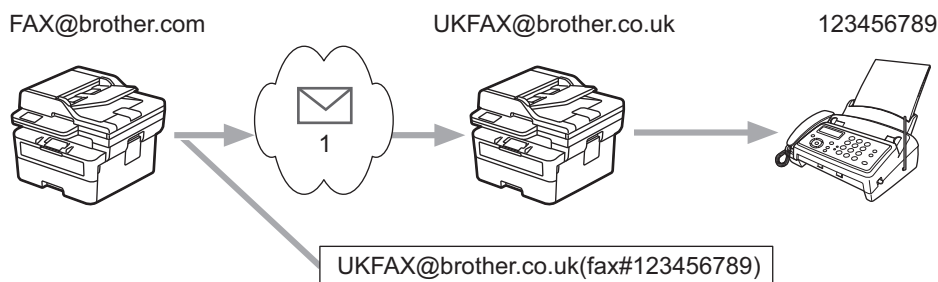

Ellenőrizze, hogy a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetek be vannak-e jelölve a Web alapú kezelésben. Ha a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetek nincsenek bejelölve, jelölje be a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és a **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetet. Kattintson ide: **Submit (Küldés)**, majd indítsa újra a készüléket.



1. Az Internet

Ebben a példában készülékének e-mail címe FAX@brother.com, és Ön egy dokumentumot kíván küldeni a készülékéről egy hagyományos angolai faxkészülékre, amelynek e-mail címe UKFAX@brother.co.uk, és azt szeretné, hogy a készülék a dokumentumot hagyományos telefonvonalat használva küldje el.

Ennek a funkciónak a használatához az e-mail-címeket billentyűparancs-számként vagy gyorshívási számként kell regisztrálnia.

1. Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
2. [Töltse be a dokumentumot.](#)
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Tartsa nyomva a **Shortcut (Parancsikon)** gombot, majd adja meg az egyszámjegyű billentyűparancs-számot.
 - Nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot, majd adja meg a regisztrált háromjegyű gyorstárcsázási számot.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg az **Start** gombot.

✓ **Kapcsolódó tájékoztatás**


- [Szórással történő közvetítés](#)

Szórással történő közvetítés a számítógépről

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A körfaxtovábbítás funkcióval e-mailt küldhet számítógépről egy hagyományos faxkészülékre.

- Egyes e-mail alkalmazások nem támogatják a több faxszámra történő e-mail küldést. Ha az Ön e-mail alkalmazása nem támogatja több faxszám megadását, akkor egyszerre csak egy faxkészülék felé mehet az adás.

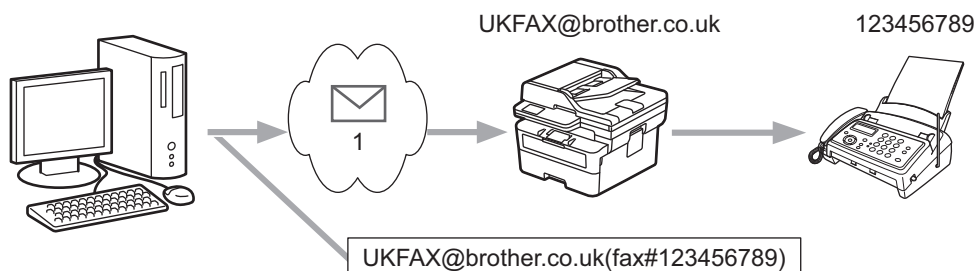


1. Az Internet

- Ellenőrizze, hogy a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetek be vannak-e jelölve a Web alapú kezelésben. Ha a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetek nincsenek bejelölve, jelölje be a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** és a **SMTP Server (SMTP kiszolgáló)** jelölőnégyzetet. Kattintson ide: **Submit (Küldés)**, majd indítsa újra a készüléket.

Amennyiben hagyományos faxkészülékre küld e-mailt, a faxkészülék faxszámának megadási módja a használt levelezőprogramtól függően változik.

- E-mail alkalmazásában hozzon létre egy új e-mail-üzenetet, és gépelje be a szórást végző készülék e-mail-címét és az első faxkészülék faxszámát a „Címzett” mezőbe.

A következő példa bemutatja az e-mail cím és a faxszám megadásának módját:

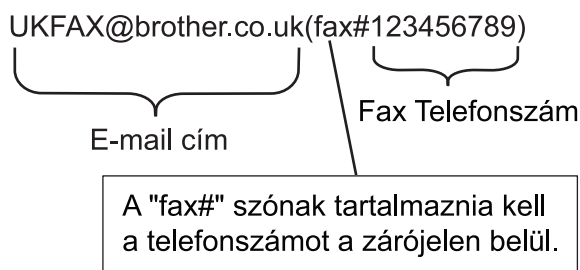

Microsoft Outlook esetében a címadatokat az alábbi módon kell beírni a címjegyzékbe:

Név: fax#123456789

E-mail cím: UKFAX@brother.co.uk

- Gépelje be a szórást végző készülék e-mail címét és a második faxkészülék faxszámát a "Címzett" mezőbe.
- Küldje el az e-mailt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szórással történő közvetítés

Internet Fax (I-Fax) visszaigazoló e-mail

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- A küldést megerősíti üzenet lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kérjen az I-Fax vagy e-mail üzenetét fogadó és feldolgozó fogadó állomástól.
- A fogadást megerősítő e-mail lehetővé teszi, hogy egy szabványüzenetet küldjön vissza a küldő állomásnak, ha az I-Fax vagy az e-mail megérkezett és feldolgozásra került.

A funkció használatához adja meg a [Értesítés] beállításait a készülék vezérlőpanel menüjének [Levél fogadás] és [Levél küldés] lehetőségénél.



Kapcsolódó tájékoztatás

- I-Fax opciók
 - Az átvitelt megerősítő e-mail küldési értesítőjének engedélyezése
 - Az átvitelt megerősítő e-mail fogadási értesítőjének engedélyezése
 - I-FAX hiba levél

Az átvitelt megerősítő e-mail küldési értesítőjének engedélyezése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [E-mail/IFAX] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Levél küldés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Értesítés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Válassza a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] lehetőséget az Értesítés küldése funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához, majd nyomja meg ezt: **OK**.

Ha az Értesítés küldése beállítása Be, a fax egy további, Message Disposition Notification (MDN) nevű mezővel is rendelkezik, amely az üzenet kézbesítéséről tartalmaz információkat.



A címzett készülékének támogatnia kell az MDN mezőt ahhoz, hogy értesítést tudjon küldeni.

7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Internet Fax \(I-Fax\) visszaigazoló e-mail](#)

Az átvitelt megerősítő e-mail fogadási értesítőjének engedélyezése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [E-mail/IFAX] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Levél fogadás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Értesítés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a három lehetséges beállítás egyikét:

Opció	Leírás
Fogadási értesítés Be	Ha a Fogadási értesítés Be beállítású, egy sablon lesz visszaküldve a küldőhöz az üzenet sikeres fogadásának és feldolgozásának jelzéseként. A sablon a küldő által kért művelettől függ. Példa: SIKERES: Fogadás <Email cím>
Fogadási értesítés MDN	Ha a Fogadási értesítés MDN, akkor egy jelentés kerül elküldésre a feladónak, amely jelzi a sikeres fogadást és feldolgozást, ha a küldő állomás az MDN (Message Disposition Notification – Üzenetkézbesítési értesítés) mezővel visszaigazolást kért.
Fogadási értesítés Ki	Ha a Fogadási értesítés Ki, a fogadási értesítések minden formája le van tiltva, és a küldő állomás kérelmeitől függetlenül semmilyen üzenet nem kerül visszaküldésre.



- Az átvitelt megerősítő e-mail küldéséhez a Feladónak be kell állítani az alábbiakat:
 - Állítsa a [Értesítés] beállítást a [Levél küldés] alatt [Be] értékre.
 - Állítsa a [Fejléc] beállítást a [Levél fogadás] alatt [Összes] vagy [Tárgy+honon+hova] értékre.
- Az átvitelt megerősítő e-mail küldéséhez a Címzettnek be kell állítani az alábbiakat:
Állítsa a [Értesítés] beállítást a [Levél fogadás] alatt [Be] értékre.

7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Internet Fax \(I-Fax\) visszaigazoló e-mail](#)

I-FAX hiba levél

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha I-Fax küldése közben kézbesítési hiba lép fel, a levelezőkiszolgáló visszaküldi a hibaüzenetet a Brother készüléknek, amely kinyomtatja a hibaüzenetet.

Ha I-FAX fogadása közben hiba lép fel, a készülék kinyomtat egy hibaüzenetet, például „A készüléknek küldött üzenet nem TIFF formátumú”.

A hibaüzenet fogadásához és készüléken történő kinyomtatásához a [Levél fogadás] beállításában állítsa a [Fejléc] lehetőséget [Összes] vagy [Tárgy+honon+hova] értékre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Internet Fax \(I-Fax\) visszaigazoló e-mail](#)

A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Faxolás a kiszolgálónak tulajdonság lehetővé teszi, hogy a készülék beolvasson egy dokumentumot, majd a hálózaton keresztül elküldje azt különböző faxkiszolgálóknak. A dokumentumot azután a kiszolgáló faxadatként küldi tovább a célállomásként megjelölt faxszámra szabványos telefonvonalon keresztül. Ha a Faxolás kiszolgálóra funkció beállítása Be értékű, a készülékről induló automatikus faxküldéseket a faxkiszolgálóra küldi el a rendszer faxküldés céljából.

Közvetlenül a készülékről küldhet faxot a kézi faxküldés funkció segítségével, amikor a Küldés a kiszolgálóra funkció be van kapcsolva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)
 - [Fax faxkiszolgálóra való küldése előtt](#)
 - [Fax küldése kiszolgálóra engedélyezése](#)
 - [A Faxolás a kiszolgálónak funkció használata](#)

Fax faxkiszolgálóra való küldése előtt

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A dokumentum faxkiszolgálóra való elküldéséhez az adott kiszolgálónak megfelelő szintaxist kell használni. A célállomás faxszámát egy olyan előtaggal és utótaggal kell küldeni, amelyek megegyeznek a faxkiszolgáló által használt paraméterekkel. Legtöbb esetben az előtag szintaxisa a „fax=” lesz, az utótag szintaxisa pedig a faxkiszolgáló e-mail átjárójának tartományneve. Az utótag elején a „@” jelnek szintén szerepelnie kell. Mielőtt a Faxolás Kiszolgálóra funkciót használhatja, az elő- és utótagra vonatkozó információt a készüléken kell tárolni. A célállomások faxszámait menthetők a címjegyzékben, vagy megadhatók a tárcsázó segítségével (legfeljebb 40 jegyű számok). Ha például az 123-555-0001 faxszámra szeretne küldeni egy dokumentumot, a következő szintaxist használhatja:

Előtag Utótag

fax=123-555-0001@faxszerver.cégnév.com

Célállomás faxszáma



A fax-kiszolgáló alkalmazásnak támogatnia kell az e-mail-alapú átjárót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata](#)

Fax küldése kiszolgálóra engedélyezése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A faxkiszolgáló előtaggal/utótaggal ellátott címét mentheti a Brother készüléken.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax szerverre] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [Be] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Előhívószám] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg az előtagot a készülék vezérlőpultja segítségével, majd nyomja meg a **OK** gombot.
7. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Mellék] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Adja meg az utótagot a készülék vezérlőpultja segítségével, majd nyomja meg a **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata](#)

A Faxolás a kiszolgálónak funkció használata

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Helyezze a dokumentumot az ADF egységbe vagy a beolvasó üvegére.
2. Adja meg a faxszámot.
3. Nyomja meg az **Start** gombot.

A készülék elküldi az üzenetet a TCP/IP hálózaton keresztül a faxkiszolgálónak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Fax küldése kiszolgálóra funkció használata](#)

Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A hálózatiidőkiszolgáló-protokollal (SNTP) szinkronizálni lehet a készülék által a hitelesítéshez használt időbeállítást és az SNTP-időkiszolgálót. (Ez nem a készüléke LCD-kijelzőjén látható idő.) A készülék idejét automatikusan és manuálisan is szinkronizálhatja az SNTP-időkiszolgáló által biztosított UTC- (Coordinated Universal Time) idővel.

- [Dátum és idő konfigurálása Web alapú kezelés segítségével](#)
- [Az SNTP protokoll konfigurálása a Web alapú kezelő használatával](#)

Dátum és idő konfigurálása Web alapú kezelés segítségével

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Konfigurálja a dátum- és az időbeállítást az SNTP-időkiszolgáló által használt idő készülékkel való szinkronizálásához.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda) > Date&Time (Dátum és idő)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Ellenőrizze az **Time Zone (Időzóna)** beállításokat.



Jelölje ki a saját helye és az UTC közötti időkülönbséget a(z) **Time Zone (Időzóna)** legördülő listából. Például az időzóna Keleti idő esetén az Amerikai Egyesült államokban és Kanadában UTC-05:00.

6. Jelölje be a **Synchronize with SNTP server (Szinkronizálás az SNTP szerverrel)** jelölőnégyzetet.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



A dátum és idő konfigurálását kézzel is elvégezheti.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával](#)

Az SNTP protokoll konfigurálása a Web alapú kezelő használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Konfigurálja az SNTP-protokollt, ha a készülék által a hitelesítéshez használt időt az SNTP-időkiszolgáló által tárolt idővel akarja szinkronizálni.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. A beállítások aktiválásához jelölje be az **SNTP** jelölőnégyzetet.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
7. Indítsa újra Brother készülékét a konfiguráció aktiválásához.
8. Az SNTP jelölőnégyzet mellett kattintson a **Advanced settings (Speciális beállítások)** lehetőségre.
9. Konfigurálja be a beállításait.

Beállítás	Leírás
Status (Állapot)	Azt jeleníti meg, hogy az SNTP engedélyezve vagy tiltva van-e.
Synchronization Status (Szinkronizációs állapot)	Erősítse meg a legfrissebb szinkronizációs állapotot.
SNTP Server Method (SNTP-kiszolgáló módja)	Jelölje ki az AUTO (AUTOMATIKUS) vagy a STATIC (STATIKUS) lehetőséget. <ul style="list-style-type: none">• AUTO (AUTOMATIKUS) Ha a hálózatban van DHCP-kiszolgáló, az SNTP kiszolgáló automatikusan megkapja a címet az adott kiszolgálótól.• STATIC (STATIKUS) Írja be a használni kívánt címet.
Primary SNTP Server Address (Elsődleges SNTP szerver címe) Secondary SNTP Server Address (Másodlagos SNTP szerver címe)	Írja be a kiszolgáló címét (max. 64 karakter). A másodlagos SNTP kiszolgáló címe az elsődleges SNTP kiszolgáló címének biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges kiszolgáló nem érhető el, akkor a készülék a másodlagos SNTP kiszolgálóhoz fordul.
Primary SNTP Server Port (Elsődleges SNTP szerver port) Secondary SNTP Server Port (Másodlagos SNTP szerver port)	Írja be a port számát (1-65535). A másodlagos SNTP kiszolgáló portja az elsődleges SNTP kiszolgáló portjának biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges port nem érhető el, akkor a készülék a másodlagos SNTP porthoz fordul.
Synchronization Interval (Szinkronizációs időköz)	Adja meg, hogy hány óra teljen el a kiszolgáló szinkronizációs kísérletei között (1-168 óra).

10. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával

A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapbeállításra

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Használhatja a készülék vezérlőpaneljét a készülék hálózati beállításainak gyári alapértelmezett értékekre történő visszaállításához. Ezzel minden adatot alaphelyzetbe állít, a rendszergazdai jelszó kivételével.



A Web alapú kezelés segítségével is visszaállíthatja a nyomtatókiszolgáló beállításait gyári alapértelmezett értékeikre.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat törlés] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A hálózati beállítások visszaállításához kövesse a készülék utasításait.
A készülék újraindul.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)

Kapcsolódó témák:

- [A készülék alaphelyzetbe állítása](#)

Biztonság

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt
- Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára
- Használjon SSL/TLS-t
- Használjon SNMPv3-at
- IEEE 802.1x hitelesítés használata
- E-mail biztonságos küldése és fogadása
- A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről
- Globális hálózatérzékelő funkciók használata

A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az Ön készüléke a ma elérhető legújabb hálózati biztonsági és titkosítási protokollokat használja. Ezek a hálózati funkciók integrálhatók az Ön általános hálózati biztonsági tervébe, ami így segíti adatainak védelmét és megakadályozza a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.



Javasoljuk az FTP-kiszolgáló és TFTP protokollok letiltását. A készülék elérése ezeken a protokollokon keresztül nem biztonságos.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Biztonság](#)
 - [A szükségtelen protokollok letiltása](#)

A szükségtelen protokollok letiltása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. A szükségtelen protokollok letiltásához szüntesse meg a hozzájuk tartozó jelölőnégyzetek kijelölését.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
7. Indítsa újra Brother készülékét a konfiguráció aktiválásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt](#)

Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A hálózati készülék SSL/TLS használatával történő biztonságos felügyeletéhez konfigurálnia kell egy tanúsítványt. A tanúsítványt Web alapú kezelés használatával kell konfigurálnia.

- [A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói](#)
- [A tanúsítványok létrehozása és telepítése](#)
- [Önaláírt tanúsítvány létrehozása](#)
- [Tanúsítvány-aláírási kérés \(CSR\) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány telepítése](#)
- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)
- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)
- [Több tanúsítvány kezelése](#)

A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az Ön készüléke támogatja számos biztonsági tanúsítvány használatát, melyek lehetővé teszik a készülék biztonságos kezelését, azonosítását és a biztonságos kommunikációt. A készüléken a következő biztonsági tanúsítvány funkciók használhatók:

- SSL/TLS kommunikáció
- SSL-kommunikáció SMTP/POP3/IMAP4 protokollokhoz (csak bizonyos modellek esetén érhető el)
- IEEE 802.1x hitelesítés

Az Ön készüléke a következőket támogatja:

- Előre telepített tanúsítvány

Készüléke egy előre telepített, önálírt tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a tanúsítvány lehetővé teszi az SSL/TLS kommunikáció használatát anélkül, hogy egy másik tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.



Az előre telepített, önálírt tanúsítvány a kommunikáció védelmét egy adott szintig képes biztosítani. Azt javasoljuk, hogy egy olyan tanúsítványt használjon, amit egy megbízható szervezet adott ki.

- Önálírt tanúsítvány

Ez a nyomtatószerver ki tud adni egy saját tanúsítványt. Ezzel a tanúsítvánnyal könnyedén használni tudja az SSL/TLS kommunikációt anélkül, hogy egy másik CA által kiadott tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.

- Egy Tanúsítványszolgáltató (CA) által kiadott tanúsítvány

Kétféle módon telepíthet egy CA által kiadott tanúsítványt. Ha már rendelkezik egy CA által kiadott tanúsítvánnyal, vagy ha egy külső, megbízható CA tanúsítványát kívánja használni:

- Ha ettől a nyomtató-kiszolgálótól származó Hitelesítési kérelmet (CSR) használ.
- Ha importálja a tanúsítványt és a privát kulcsot.

- Tanúsítványszolgáltató (CA) tanúsítványa

Olyan CA-tanúsítvány használatához, amely azonosítja magát a CA (hitelesítésszolgáltató) szervezetet, és tartalmazza annak saját kulcsát, importálnia kell az adott CA-tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatóról, mielőtt beállítaná a hálózat biztonsági funkcióit.



- Ha SSL/TLS kommunikációt fog használni, akkor azt javasoljuk, hogy először vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Amikor visszaállítja a nyomtatószerveret gyári alapbeállításaira, a telepített tanúsítvány és privát kulcs törlésre kerül. Ha meg kívánja tartani ugyanazt a tanúsítványt és privát kulcsot a nyomtatószerver visszaállítása után is, akkor a visszaállítás előtt exportálja őket, majd telepítse fel újra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

A tanúsítványok létrehozása és telepítése

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A biztonsági tanúsítvány kiválasztásakor kétféle lehetőség van: használhat önálírt tanúsítvány vagy egy CA által kiadott tanúsítvány.

1. opció

Önálóírt tanúsítvány

1. Hozzon létre önálóírt tanúsítványt a Web alapú kezelővel.
2. Az önálóírt tanúsítvány telepítése a számítógépre.

2. opció

Hitelesítésszolgáltatótól származó tanúsítvány

1. Hozzon létre egy tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR) a Web alapú kezelés használatával.
2. Telepítse a Web alapú kezelővel a Brother készülékhez a CA által kibocsátott tanúsítványt.
3. Telepítse a számítógépre a tanúsítványt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

Önálírt tanúsítvány létrehozása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Create Self-Signed Certificate (Ön-alírt tanúsítvány létrehozása)** gombra.
6. Adjon meg egy **Common Name (Köznapi név)** és egy **Valid Date (Érvényességi idő)** értéket.
 - A **Common Name (Köznapi név)** hossza kisebb mint 64 bájtt. Adjon meg egy azonosítót, amelyet az SSL/TLS kommunikáció során használni kíván a készülék elérésére. Ez lehet egy IP-cím, csomópontnév vagy tartománynév. Alapértelmezés szerint a csomópont neve jelenik meg.
 - Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha IPPS vagy HTTPS protokollt használ, és az URL-címként beírt név nem ugyanaz, mint az önálírt tanúsítványhoz megadott **Common Name (Köznapi név)**.
7. Válassza ki a beállítást a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **EC(256bit)**.
8. Válassza ki a beállítást a **Digest Algorithm (Kivonatoló algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **SHA256**.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

Tanúsítvány-aláírási kérés (CSR) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány telepítése

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha már rendelkezik külső, megbízható hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvánnyal, a tanúsítványt és a saját kulcsot a készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket. Ha nem rendelkezik tanúsítvánnyal külső megbízható CA-tól, akkor hozzon létre egy tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR), küldje el egy CA-nak a hitelesítéshez, majd telepítse a visszakapott tanúsítványt a készüléken.

- [Tanúsítvány-aláírási kérelem \(CSR\) létrehozása](#)
- [Tanúsítvány telepítése az Ön készülékén](#)

Tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) létrehozása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) egy hitelesítésszolgáltató (CA) számára küldött, a tanúsítványban található hitelesítő adatok megerősítésére irányuló kérés.

Javasoljuk, hogy tanúsítvány-aláírási kérelem létrehozása előtt telepítse számítógépére a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Create CSR (CSR létrehozása)** gombra.
6. Adjon meg egy **Common Name (Köznapi név)** (kötelező) elemet, majd adjon meg további **Organization (Szervezet)** adatokat (opcionális).



- A vállalati adatokra azért van szükség, hogy a hitelesítésszolgáltató megerősítse azonosságát, és igazolhassa azt a külvilág számára.
- A **Common Name (Köznapi név)** hossza kisebb mint 64 bájtt. Adjon meg egy azonosítót, amelyet az SSL/TLS kommunikáció során használni kíván a készülék elérésére. Ez lehet egy IP-cím, csomópontnév vagy tartománynév. Alapértelmezés szerint a csomópont neve jelenik meg. A **Common Name (Köznapi név)** megadása kötelező.
- Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha olyan nevet ír be az URL-címként, amely különbözik attól a köznapi névtől, amelyet a tanúsítványnál megadott.
- Az **Organization (Szervezet)**, **Organization Unit (Szervezeti egység)**, **City/Locality (Város/Helység)** és **State/Province (Állam/Megye)** hossza nem haladhatja meg a 64 bájtot.
- A(z) **Country/Region (Megye/Régió)** értékének egy kétkarakteres ISO 3166 országkódnak kell lennie.
- Ha az X.509v3 tanúsítvány bővítését állítja be, jelölje be a **Configure extended partition (Kiterjesztett partíció konfigurálása)** jelölőnégyzetet, majd válassza az **Auto (Register IPv4) (Automatikus (IPv4 regisztráció))** vagy **Manual (Kézikönyv)** lehetőséget.

7. Válassza ki a beállítást a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **EC(256bit)**.
8. Válassza ki a beállítást a **Digest Algorithm (Kivonatoló algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **SHA256**.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A képernyőn megjelenik a tanúsítvány-aláírási kérelem. Mentse el a tanúsítvány-aláírási kérelmet fájlként, vagy másolja és illessz be egy online tanúsítvány-aláírási kérelem űrlapba, amelyet egy hitelesítésszolgáltató biztosít.

10. Kattintson a(z) **Mentés** gombra.



- Kövesse a hitelesítésszolgáltató irányelveit a tanúsítvány-aláírási kérelem elküldésekor a hitelesítésszolgáltatónak.
- Ha a Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 vállalati legfelső szintű hitelesítésszolgáltató szolgáltatását használja, javasoljuk a webkiszolgáló használatát a tanúsítványsablonokhoz az ügyféltanúsítvány biztonságos létrehozása érdekében. Ha egy IEEE 802.1x környezetben hoz létre ügyféltanúsítványt EAP-TLS hitelesítéssel, akkor javasoljuk a Felhasználói tanúsítványsablon használatát.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítvány-aláírási kérés \(CSR\) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány telepítése](#)

Tanúsítvány telepítése az Ön készülékén

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha megkapja a tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatótól (CA), akkor a nyomtatókiszolgálóra történő telepítéskor kövesse az alábbi lépéseket:

Csak olyan tanúsítvány telepíthető erre a készülékre, amelyet e készülék tanúsítvány-aláírási kérelmével (CSR) bocsátottak ki. Ha újabb tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR) szeretne létrehozni, előtte győződjön meg arról, hogy telepítve van a tanúsítvány. Csak a tanúsítvány készülékre való telepítését követően hozzon létre új tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR), különben a telepítés előtt készített tanúsítvány-aláírási kérelem érvénytelen lesz.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat)** > **Security (Biztonság)** > **Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Install Certificate (Tanúsítvány telepítése)** gombra.
6. Keresse meg a CA által kiadott tanúsítványt tartalmazó fájlt, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
A tanúsítvány létrejött, és a készülék sikeresen mentette azt a memóriába.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát a számítógépre kell telepíteni. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítvány-aláírási kérés \(CSR\) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány telepítése](#)

A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A tanúsítványt és a saját kulcsot a készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket.

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása](#)
- [A tanúsítvány és a saját kulcs exportálása](#)

A tanúsítvány és a saját kulcs importálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Import Certificate and Private Key (Tanúsítvány és saját kulcs importálása)** gombra.
6. Keresse meg az importálni kívánt fájlt.
7. Ha a fájl titkosított, adja meg a jelszót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Sikeresen importálta a készülékre a tanúsítványt és a saját kulcsot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

A tanúsítvány és a saját kulcs exportálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **Export (Exportálás)** területén található **Certificate List (Tanúsítványlista)** lehetőségre.
6. Ha a fájlt titkosítani kívánja, írjon be egy jelszót.
Ha üres jelszót használ, a kimenet nem lesz titkosítva.
7. A megerősítéshez adja meg újra a jelszót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
8. Kattintson a(z) **Mentés** gombra.

A tanúsítványt és a saját kulcsot sikeresen exportálta a számítógépre.

A tanúsítványt is importálhatja a számítógépén.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Brother készülékén importálhatja, exportálhatja és tárolhatja a CA tanúsítványokat.

- [CA tanúsítvány importálása](#)
- [CA tanúsítvány exportálása](#)

CA tanúsítvány importálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > CA Certificate (CA tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a(z) **Import CA Certificate (CA tanúsítvány importálása)** gombra.
6. Böngésszen az importálni kívánt fájlhoz.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)

CA tanúsítvány exportálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > CA Certificate (CA tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Válassza ki az exportálni kívánt tanúsítványt, és kattintson az **Export (Exportálás)** lehetőségre.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)

Több tanúsítvány kezelése

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A több tanúsítvány kezelése funkció lehetővé teszi, hogy Web alapú kezeléssel kezelhessen minden egyes készülékére feltelepített tanúsítványt. A Web alapú kezelésben navigáljon a **Certificate (Tanúsítvány)** vagy **CA Certificate (CA tanúsítvány)** képernyőre, ha megtekinteni, törölni vagy exportálni kívánja tanúsítványait.

	A Brother készüléken tárolt tanúsítványok maximális száma
Önaláírt tanúsítvány vagy egy CA által kiadott tanúsítvány	6
CA tanúsítvány	9

Azt javasoljuk, hogy a lehetségesnél kevesebb tanúsítványt tároljon, hogy legyen egy üres helye, ha lejár egy tanúsítvány. Ha lejár egy tanúsítvány, importáljon egy új tanúsítványt az üres helyre, majd törölje a lejárt tanúsítványt. Így el tudja kerülni a konfigurációs hibákat.



- HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x, vagy Aláírt PDF használata esetén meg kell adnia, hogy melyik tanúsítványt használja.
- Ha SSL-protokollt használ az SMTP/POP3/IMAP4-kommunikációkhoz (csak bizonyos modellek esetén érhető el), nem kell kiválasztania a tanúsítványt. A szükséges tanúsítvány automatikusan kiválasztásra kerül.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

Használjon SSL/TLS-t

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)
- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)
- [Dokumentumok biztonságos nyomtatása SSL/TLS használatával](#)
- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)

Az SSL/TLS bemutatása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az SSL (Biztonságos adatcsomagolási réteg) vagy a TLS (Átviteli réteg biztonsága) hatékony módja a helyi vagy nagytávolságú hálózatokon (LAN vagy WAN) keresztül küldött adatok védelmének. Titkosítja a hálózaton keresztül küldött adatokat, például a nyomtatási feladatokat, így az illetéktelen személyek nem olvashatják el azokat.

Az SSL/TLS-t be lehet konfigurálni vezetékes és vezeték nélküli hálózati használatra is, valamint használható olyan egyéb biztonsági rendszerekkel, mint a WPA kulcsok és a tűzfalak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Használjon SSL/TLS-t](#)
 - [Az SSL/TLS rövid története](#)
 - [Az SSL/TLS használatának előnyei](#)

Az SSL/TLS rövid története

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az SSL/TLS titkosítást eredetileg az internetes forgalmi adatok, különösen a böngészők és a kiszolgálók közötti adatforgalom védelmére fejlesztették ki. Az SSL protokollt már további alkalmazások, például a Telnet, nyomtatók és az FTP-szoftverek is alkalmazzák annak érdekében, hogy egy univerzális online biztonsági megoldás jöhessen létre. A mai napig számos online áruház és bank használja ezt a protokollt eredeti rendeltetésének megfelelően a bizalmas adatok, például a hitelkártyaszámok, ügyfélrekordok stb. védelmére. Az SSL/TLS rendkívül magas szintű titkosítást alkalmaz, és a bankok világszerte bizalommal alkalmazzák.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)

Az SSL/TLS használatának előnyei

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az SSL/TLS használatának elsődleges előnye, hogy biztonságos nyomtatást biztosít IP-hálózaton keresztül azáltal, hogy korlátozza a készülékre küldött adatok jogosulatlan felhasználók általi olvasását. Az SSL legfontosabb előnye, hogy használatával biztonságosan nyomtathatók a bizalmas természetű adatok. Például egy nagy cég HR-részlege rendszeres gyakorisággal nyomtathat bérelszámolási dokumentumokat. Az ilyen dokumentumban foglalt adatokhoz titkosítás nélkül hozzáférhetnek más hálózati felhasználók is. Az SSL/TLS használatával azonban az illetéktelen személyek csak egy karakterhalmazt látnak, nem a tényleges bérelszámolási dokumentumot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)

A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- Tanúsítvány konfigurálása az SSL/TLS és az elérhető protokollok számára
- SSL/TLS használatával történő hozzáférés a Web alapú kezeléshez
- Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára
- Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára

Tanúsítvány konfigurálása az SSL/TLS és az elérhető protokollok számára

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az SSL/TLS kommunikáció használata előtt konfiguráljon egy tanúsítványt a készüléken a Web alapú kezelés segítségével.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a **HTTP Server Settings (HTTP szerver beállításai)** gombra.
6. Válassza ki a konfigurálni kívánt tanúsítványt a **Select the Certificate (A tanúsítvány kiválasztása)** legördülő listából.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
8. Kattintson a **Yes (Igen)** gombra a nyomtatókiszolgáló újraindításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)

SSL/TLS használatával történő hozzáférés a Web alapú kezeléshez

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A hálózati készüléke biztonságos kezeléséhez használja a Web alapú kezelést a HTTPS-protokollal.



- A HTTPS protokoll a használatához a HTTPS-t engedélyezni kell a készülékén. A HTTPS protokoll alapértelmezés szerint engedélyezett.
- A HTTPS-protokoll beállításait a Web alapú kezelés segítségével módosíthatja.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://tanúsítványnév” szöveget a böngésző címsávjába (ahol a „tanúsítványnév” a tanúsítványhoz rendelt név; ez lehet az Ön IP-címe, a csomópont neve vagy a domain neve).
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Most már hozzáférhet a készülékhez a HTTPS használatával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)

Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- A következő lépések a Microsoft Edge használata esetén érvényesek. Ha másik webböngészőt használ, olvassa el a böngészője dokumentációját, vagy az online útmutatót a tanúsítványok telepítésére vonatkozóan.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az önálírt tanúsítványát a Web alapú kezelés használatával hozta létre.

1. A jobb gombbal kattintson a **Microsoft Edge** ikonra, és válassza a **Futtatás rendszergazdaként** lehetőséget.

Ha megjelenik a(z) **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő, kattintson a(z) **Igen** elemre.

2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott nyomtató” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Ha a kapcsolata nem privát, kattintson a **Speciális** gombra, majd lépjen a weboldalra.

4. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

5. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

6. Kattintson a **Export (Exportálás)** gombra.

7. A kimeneti fájl titkosításához adjon meg egy jelszót a **Enter Password (Jelszó megadása)** mezőben. Amennyiben a **Enter Password (Jelszó megadása)** mező üres, a kimeneti fájl titkosítására nem kerül sor.

8. Írja be a jelszót ismét a **Retype Password (Jelszó újbóli megadása)** mezőbe, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

9. Kattintással nyissa meg a letöltött fájlt.

10. Amikor megjelenik a **Tanúsítványimportáló varázsló**, kattintson a **Tovább** gombra.

11. Kattintson a **Tovább** gombra.

12. Szükség esetén adja meg a jelszót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

13. Jelölje be a **Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóban** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Tallózás...** gombra.

14. Válassza az **Megbízható gyökérhitelesítő hatóságok** opciót, majd kattintson az **OK** gombra.

-
15. Kattintson a **Tovább** gombra.
 16. Kattintson a **Befejezés** gombra.
 17. Ha az ujjlenyomat megfelelő, kattintson az **Igen** gombra.
 18. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)
-

Dokumentumok biztonságos nyomtatása SSL/TLS használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Dokumentum nyomtatása IPPS használatával](#)
- [Tanúsítvány konfigurálása az SSL/TLS és az elérhető protokollok számára](#)
- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

Dokumentum nyomtatása IPPS használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A dokumentumok IPP protokollal történő biztonságos nyomtatásához használja az IPPS protokollt.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott nyomtató” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a **IPP** jelölőnégyzet.



Amennyiben a **IPP** jelölőnégyzet nincs kiválasztva, jelölje be a **IPP** négyzetet, majd kattintson a **Submit (Küldés)** lehetőségre.

A konfiguráció aktiválásához indítsa újra a készüléket.

Miután a készülék újraindul, térjen vissza a készülék weboldalára, írja be a jelszót, majd a bal oldali navigációs sávban kattintson erre: **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)**.

6. Kattintson a **HTTP Server Settings (HTTP szerver beállításai)** gombra.
7. Jelölje be a **HTTPS** jelölőnégyzetet a **IPP** területen, majd kattintson a **Submit (Küldés)** elemre.
8. A konfiguráció aktiválásához indítsa újra a készüléket.

Az IPPS használatával végzett kommunikáció nem képes a nyomtatókiszolgálóhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok biztonságos nyomtatása SSL/TLS használatával](#)

Használjon SNMPv3-at

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Hálózati készülék biztonságos felügyelete SNMPv3 használatával](#)

Hálózati készülék biztonságos felügyelete SNMPv3 használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) biztosítja a felhasználók hitelesítését és az adatok titkosítását annak érdekében, hogy a hálózati eszközöket biztonságosan lehessen felügyelni.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://tanúsítványnév” szöveget a böngésző címsávjába (ahol a „tanúsítványnév” a tanúsítványhoz rendelt név; ez lehet az Ön IP-címe, a csomópont neve vagy a domain neve).
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Győződjön meg arról, hogy a **SNMP** beállítás engedélyezve van, majd kattintson a **Advanced settings (Speciális beállítások)** lehetőségre.
6. Az SNMPv1/v2c mód beállításainak megadása.

Beállítás	Leírás
SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c írási-olvasási hozzáférés)	A nyomtatókiszolgáló az SNMP protokoll 1-es és 2c verzióját használja. Ebben a módban az összes készülékének alkalmazása használható. Ez a mód azonban nem biztonságos, mert nem hitelesíti a felhasználót és nem titkosítja az adatokat.
SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c csak olvasási hozzáférés)	A nyomtatókiszolgáló az SNMP protokoll 1 és 2c verziójának csak olvasási hozzáférését használja.
Disabled (Letiltva)	Tiltja le az SNMP protokoll 1 és 2c verzióját. Korlátozva lesz minden olyan alkalmazás, amely az SNMPv1/v2c-t használja. Az SNMPv1/v2c alkalmazások engedélyezéséhez használja az SNMP v1/v2c read-only access (SNMP v1/v2c csak olvasási hozzáférés) vagy az SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c írási-olvasási hozzáférés) módot.

7. Az SNMPv3 mód beállításainak megadása.

Beállítás	Leírás
Enabled (Engedélyezve)	A nyomtatókiszolgáló az SNMP protokoll 3-as verzióját használja. A nyomtatókiszolgáló biztonságos kezeléséhez használja az SNMPv3 módot.
Disabled (Letiltva)	Tiltja le az SNMP protokoll 3 verzióját. Korlátozva lesz minden olyan alkalmazás, amely az SNMPv3-at használja. Az SNMPv3 alkalmazások engedélyezéséhez használja az SNMPv3 módot.

8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Ha a készülék megjeleníti a protokoll-beállítási opciókat, válassza ki a kívánt beállításokat.

9. A konfiguráció aktiválásához indítsa újra a készüléket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Használjon SNMPv3-at](#)
-

IEEE 802.1x hitelesítés használata

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés?](#)
- [Konfigurálja az IEEE 802.1x hitelesítést vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz Webalapú kezelés \(Webböngésző\) használatával](#)
- [IEEE 802.1x hitelesítési módszerek](#)

Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés?

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az IEEE 802.1x az IEEE egyik szabványa, amely korlátozza a jogosulatlan hálózati eszközökről történő hozzáférést. Brother készüléke hitelesítési kérést küld egy RADIUS kiszolgálónak (hitelesítési kiszolgálónak) a hozzáférési ponton vagy HUB-on keresztül. Miután a RADIUS kiszolgáló ellenőrizte a kérést, az adott készülék hozzáférhet a hálózathoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata](#)

Konfigurálja az IEEE 802.1x hitelesítést vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz Webalapú kezelés (Webböngésző) használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- Ha készülékét EAP-TLS hitelesítés használatára állítja be, akkor a konfiguráció megkezdése előtt előbb a CA által kiadott kliens tanúsítványt kell telepítenie. A klienstanúsítvánnyal kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát. Ha egynél több tanúsítványt telepített, azt ajánljuk, hogy írja fel a használni kívánt tanúsítvány nevét.
- A kiszolgáló tanúsítványának ellenőrzése előtt először importálnia kell a CA tanúsítványt attól a CA-tól, amelyik aláírta a kiszolgáló tanúsítványát. Vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdjával vagy az internetszolgáltatóval, hogy biztos lehessen abban, hogy a CA tanúsítvány importálása valóban szükséges.



Az IEEE 802.1x hitelesítést a vezeték nélküli beállítási varázslót használva, a kezelőpanelen keresztül (Vezeték nélküli hálózat) is konfigurálhatja.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.
Például: https://Megosztott_nyomtato
- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.
Például: https://brn123456abcdef
- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Vezetékes hálózat esetében
Kattintson a(z) **Wired (Vezetékes)** > **Wired 802.1x Authentication (Vezetékes 802.1x-hitelesítés)** gombra.
 - Vezeték nélküli hálózat esetében
Kattintson a(z) **Wireless (Vezeték nélküli)** > **Wireless (Enterprise) (Vezeték nélküli (vállalati))** gombra.
6. Konfigurálja az IEEE 802.1x hitelesítési beállításokat.



- Az IEEE 802.1x hitelesítés engedélyezéséhez a vezetékes hálózaton, válassza ki a **Enabled (Engedélyezve)** opciót a **Wired 802.1x status (Vezetékes 802.1x-hitelesítés állapota)** elemhez a **Wired 802.1x Authentication (Vezetékes 802.1x-hitelesítés)** oldalon.
- Ha **EAP-TLS** hitelesítést használ, az ellenőrzésre a telepített ügyféltanúsítványt kell kiválasztania (a tanúsítvány neve szerint megjelenítve) a **Client Certificate (Ügyféltanúsítvány)** legördülő listából.
- Ha az **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** vagy **EAP-TLS** hitelesítést választja, az ellenőrzési módszert a **Server Certificate Verification (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** legördülő listából választhatja ki. A kiszolgálói tanúsítványt a tanúsítványt aláíró hitelesítésszolgáltató által kiadott CA-tanúsítvány használatával ellenőrizheti, amelyet előzőleg importálni kell a készüléken.

A **Server Certificate Verification (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** legördülő listából a következő ellenőrzési módszerek egyikét válassza ki:

Beállítás	Leírás
No Verification (Nincs ellenőrzés)	A kiszolgálói tanúsítvány mindig megbízható. A készülék nem hajtja végre az ellenőrzést.
CA Cert. (CA-tanúsítvány)	A kiszolgálói tanúsítvány CA megbízhatóságának ellenőrzésére használt módszer, a kiszolgálói tanúsítványt aláíró hitelesítésszolgáltató által kiadott CA-tanúsítvány felhasználásával.
CA Cert. + ServerID (CA-tanúsítvány + kiszolgáló azonosítója)	A kiszolgálói tanúsítvány közös nevének ellenőrzésére használt módszer ¹ , a kiszolgálói tanúsítvány CA megbízhatósága mellett.

7. A konfiguráció befejezését követően kattintson a **Submit (Küldés)** lehetőségre.

Vezetékes hálózatok esetén: A beállítás után csatlakoztassa a készülékét az IEEE 802.1x hitelesítést támogató hálózatra. Néhány perc múlva nyomtassa ki a Hálózati konfiguráció jelentést, és ellenőrizze a **<Wired IEEE 802.1x>** állapotát.

Beállítás	Leírás
Success	A vezetékes IEEE 802.1x funkció engedélyezve van, és a hitelesítés sikeres volt.
Failed	A vezetékes IEEE 802.1x funkció engedélyezve van, azonban a hitelesítés sikertelen volt.
Off	A vezetékes IEEE 802.1x funkció nem áll rendelkezésre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

¹ A közös név ellenőrzése a kiszolgálói tanúsítvány közös nevét veti össze a **Server ID (Kiszolgáló azonosítója)** elemhez beállított karakterlánccal. Mielőtt ezt a módszert használná, kérdezze meg a rendszeradminisztrátort a kiszolgálói tanúsítvány közös nevééről, majd konfigurálja a kiszolgálói tanúsítvány **Server ID (Kiszolgáló azonosítója)**.

IEEE 802.1x hitelesítési módszerek

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

EAP-FAST

Az Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) protokollt a Cisco Systems, Inc. fejlesztette ki, amely egy felhasználói azonosítót és egy jelszót használ a hitelesítésre, valamint szimmetrikus kulcsalgoritmusok segítségével hozza létre a bújtatott hitelesítési folyamatot.

A Brother készüléke a következő belső hitelesítési módszereket támogatja:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (vezetékes hálózat)

Az Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5 (EAP-MD5) módszer egy felhasználói azonosítót és jelszót használ a kihívás és válaszvárás alapú hitelesítéshez.

PEAP

A Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) az EAP-módszer egyik, a Cisco Systems, Inc., a Microsoft Corporation és RSA Security által fejlesztett változata. A PEAP titkosított SSL (Secure Sockets Layer, Biztonságos adatcsomagolási réteg)/TLS (Átviteli réteg biztonsága) alagutat hoz létre az ügyfél és a hitelesítő kiszolgáló között a felhasználói azonosító és a jelszó elküldéséhez. A PEAP kölcsönös hitelesítést tesz lehetővé a kiszolgáló és az ügyfél között.

A Brother készüléke a következő belső hitelesítési módszereket támogatja:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Az EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) protokollt a Funk Software és a Certicom fejlesztette ki. Az EAP-TTLS a PEAP módszerhez hasonló titkosított SSL alagutat hoz létre egy ügyfél és egy hitelesítési kiszolgáló között a felhasználói azonosító és jelszó átküldésére. Az EAP-TTLS kölcsönös hitelesítést tesz lehetővé a kiszolgáló és az ügyfél között.

A Brother készüléke a következő belső hitelesítési módszereket támogatja:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Az EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) protokoll digitális tanúsítványon alapuló hitelesítést igényel mind az ügyfél-, mind a hitelesítő kiszolgáló oldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata](#)

E-mail biztonságos küldése és fogadása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- E-mail küldés vagy fogadás konfigurálása a Web alapú kezelő használatával
- E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel
- E-mail biztonságos küldése vagy fogadása SSL/TLS használatával

E-mail küldés vagy fogadás konfigurálása a Web alapú kezelő használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Webalapú kezelő használatát javasoljuk az e-mail üzenetek felhasználói hitelesítéssel való biztonságos küldésének vagy az e-mail üzenetek SSL/TLS alapú küldésének és fogadásának konfigurálásához.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. A **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** mezőben kattintson a(z) **Advanced settings (Speciális beállítások)** gombra, és győződjön meg arról, hogy a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** állapota **Enabled (Engedélyezve)**.



Ha a(z) **Authentication method. (Hitelesítési módszer)** kiválasztására szolgáló képernyő megjelenik, válassza ki a hitelesítési módszerét, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

6. Konfigurálja a **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** beállításokat.
 - A konfigurálás után egy tesztlevél elküldésével ellenőrizze, hogy az e-mail beállítások helyesek-e.
 - Ha nem ismeri a POP3/IMAP4/SMTP-kiszolgáló beállításait, forduljon a hálózati rendszergazdához vagy az internetszolgáltatóhoz (ISP).
7. Ha befejezte, kattintson a(z) **Submit (Küldés)** gombra.
Megjelenik a(z) **Test Send/Receive E-mail Configuration (E-mail küldési/fogadási beállítások tesztelése)** párbeszédpanel.
8. A jelenlegi beállítások ellenőrzéséhez kövesse a párbeszédpanel utasításait.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)

E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Készüléke az e-maileket felhasználói hitelesítést igénylő e-mail kiszolgálón keresztül küldi. Ez a módszer meggátolja a jogosulatlan felhasználók hozzáférését az e-mail-kiszolgálóhoz.

E-mail-értesítéseket, e-mail-jelentéseket és I-Faxot küldhet a felhasználói hitelesítés használatával. (MFC modellek esetén)



Az SMTP hitelesítés beállításához ajánlott a Webalapú felügyelet használata.

E-mail szerver beállításai

Készüléke SMTP-hitelesítési módszerét úgy kell beállítani, hogy egyezzen az e-mail-kiszolgálója által használt módszerrel. Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.



Ha engedélyezni kívánja az SMTP-kiszolgáló Webalapú kezelés használatával történő hitelesítését, akkor válassza ki a hitelesítési módszerét a(z) **Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszere)** alatt a(z) **POP3/IMAP4/SMTP Client (POP3/IMAP4/SMTP kliens)** képernyőn.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)

E-mail biztonságos küldése vagy fogadása SSL/TLS használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Készüléke támogatja az SSL/TLS kommunikációs módszerek használatát. SSL/TLS kommunikációt használó e-mail kiszolgáló alkalmazásához el kell végeznie az alábbi beállításokat.



Az SSL/TLS konfigurálásához a Web alapú kezelést ajánljuk.

Szervertanúsítvány ellenőrzése

Ha az **SSL/TLS** területen az **SSL** vagy a **TLS** lehetőséget választja, a készülék automatikusan bejelöli a **Verify Server Certificate (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** jelölőnégyzetet.



- A szerver tanúsítványának ellenőrzése előtt először importálnia kell a CA tanúsítványt attól a CA-tól, amelyik aláírta a szerver tanúsítványát. Érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál vagy az internetszolgáltatójánál (ISP) arról, hogy a CA tanúsítvány importálása szükséges-e.
- Ha nem kell ellenőriznie a szerver tanúsítványát, vegye ki a bejelölést a **Verify Server Certificate (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** jelölőnégyzetből.

Port száma

Ha a(z) **SSL** vagy **TLS** lehetőséget választja, a **Port** érték megváltozik, hogy egyezzen a protokollal. A portszám kézi módosításához adja meg a portszámot az **SSL/TLS** beállítások kiválasztása után.

A készülék kommunikációs módszerét úgy kell beállítani, hogy egyezzen az e-mail kiszolgálója által használt módszerrel. Az e-mail szerver beállítására vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.

A legtöbb esetben a biztonságos webmail szolgáltatások a következő beállításokat igénylik:

SMTP	Port	587
	Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszere)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS
POP3	Port	995
	SSL/TLS	SSL
IMAP4	Port	993
	SSL/TLS	SSL



Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)

Kapcsolódó témák:

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről

Mielőtt bekapcsolja a készülék Beállítás zárát, jegyezze fel és mentse el a jelszavát. Ha elfelejti a jelszót, akkor a készüléken tárolt minden jelszót alaphelyzetbe kell állítania a rendszergazda vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségével.

- [A beállítási zár áttekintése](#)

A beállítási zár áttekintése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A beállítási zárral megakadályozhatja a készülék beállításaihoz való jogosulatlan hozzáférést.

Ha a Beállítási zár Be értékre van állítva, a készülék beállításaihoz csak a jelszó megadása után fog hozzáférni.

- [A Beállítási zár jelszavának beállítása](#)
- [A beállítási zár jelszavának módosítása](#)
- [A beállítási zár bekapcsolása](#)

A Beállítási zár jelszavának beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Biztonság] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Zár beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adjon meg egy négy számjegyből álló jelszót.
Az egyes számjegyek megadásához nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy szám kiválasztására, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Amikor az LCD kijelzőn a(z) [Ell. :] üzenet jelenik meg, adja meg újra a jelszót.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

Kapcsolódó témák:

- [Szöveg bevitele a készüléken](#)

A beállítási zár jelszavának módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Biztonság] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Zár beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Jelszó megadás] opció kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
7. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
8. Adjon meg egy új négy számjegyű jelszót.
9. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
10. Amikor az LCD kijelzőn a(z) [E11. :] üzenet jelenik meg, adja meg újra a jelszót.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

A beállítási zár bekapcsolása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Biztonság] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Zár beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg az **OK** gombot, amikor az LCD-kijelző a(z) [Be] üzenetet jeleníti meg.
6. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

Globális hálózatterzékelő funkciók használata

Ha a készüléket privát hálózatban használja, használja a Globális hálózatterzékelő funkciót, hogy elkerülje a globális hálózatról érkező váratlan támadások kockázatát.

- [A globális IP-cím felismerésének engedélyezése](#)
- [A globális hálózatról érkező kommunikáció blokkolása](#)

A globális IP-cím felismerésének engedélyezése

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ezzel a funkcióval megtekintheti a készüléke IP-címét. Ha a készüléke hozzá van rendelve egy globális IP-címhez, figyelmeztetés jelenik meg a készüléken.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [GlobalNW dtct.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Érzékelés eng.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Globális hálózatterkéző funkciók használata](#)

A globális hálózatról érkező kommunikáció blokkolása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW



Ha engedélyezi ezt a funkciót, akkor a globális IP-címekkel rendelkező eszközökről érkező feladatok korlátozás alá esnek

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [GlobalNW dtct.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hozzáfé. Elut.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Globális hálózatérzékelő funkciók használata](#)

Mobil csatlakozás

- [AirPrint](#)
- [Mopria™ nyomtatási szolgáltatás és Mopria™ szkennelés](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

AirPrint

- [AirPrint áttekintés](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)
- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő szkennelés](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő faxküldés](#)

AirPrint áttekintés

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az AirPrint egy Apple operációs rendszerekhez tervezett nyomtatási megoldás, melynek segítségével illesztőprogram telepítése és vezetékes használata nélkül nyomtathat fényképeket, e-maileket, weboldalakat és dokumentumokat iPad, iPhone vagy iPod touch készülékéről és Mac számítógépéről.

(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

Az AirPrint segítségével Mac számítógépéről nyomtatás nélkül, közvetlenül küldhet faxot, és dokumentumokat szkennelhet be Mac számítógépére.

(DCP-B7620DW)

Az AirPrint lehetővé teszi azt is, hogy dokumentumokat szkenneljen Mac számítógépére .

További információkért lásd az Apple weboldalát.

Az Apple logóval ellátott termékek használata azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a logó által azonosított technológiával való együttműködésre lett tervezve, a fejlesztő pedig tanúsítja, hogy termék megfelel az Apple teljesítményelvárásainak.



✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)

Kapcsolódó témák:

- [AirPrint problémák](#)

Az AirPrint (macOS) használata előtt

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Mielőtt macOS rendszer használatával nyomtatna, adja hozzá a készülékét a nyomtatók listájához a Mac számítógépen.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - macOS v13
Válassza az Apple menü **System Settings (Rendszerbeállítások)** pontját.
 - macOS v12 és macOS v11
Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
2. Jelölje ki a(z) **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** elemet.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - macOS v13
Kattintson a **Add Printer, Scanner, or Fax... (Nyomtató, szkennер vagy fax hozzáadása...)** gombra.
 - macOS v12 és macOS v11
Kattintson a + ikonra a Nyomtatók panel alatt, a bal oldalon.
Megjelenik a **Add Printer (Nyomtató hozzáadása)** képernyő.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - macOS v13 és macOS v12
Válassza ki a készülékét, majd a modellje nevét a **Use (Használat)** helyi menüből.
 - macOS v11
Válassza ki a készüléket, és válassza a **AirPrint** helyi menü **Use (Használat)** pontját.
5. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)



Nyomtatás az AirPrint használatával

- Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról
- Az AirPrint (macOS) használatával történő nyomtatás

Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. Helyezzen papírt a papírtálcába, és módosítsa a papírtálca beállításait a készüléken.
3. Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
4. Koppintson a  vagy  elemre.
5. Érintse meg a **Print (Nyomtasd)** elemet.
6. Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke van-e kiválasztva.
7. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva készülék), akkor koppintson a **Printer (Nyomtató)** elemre.
Megjelenik az elérhető készülékek listája.
8. Érintse meg készüléke nevét a listában.
9. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
10. Érintse meg a **Print (Nyomtasd)** elemet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő nyomtatás

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk. Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék látható a Mac számítógépének nyomtatólistájában.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. Helyezzen papírt a papírtálcába, és módosítsa a papírtálca beállításait a készüléken.
3. A Mac számítógépen Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
4. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza az **Print (Nyomtasd)** lehetőséget.
5. Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke van-e kiválasztva. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva készülék), kattintson a **Printer (Nyomtató)** helyi menüre, és válassza ki a készülékét.
6. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
7. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő szkennelés

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Szkennelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék látható a Mac számítógépének szkennelőlistájában.

1. [Töltse be a dokumentumot.](#)
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - macOS v13
Válassza az Apple menü **System Settings (Rendszerbeállítások)** pontját.
 - macOS v12 és macOS v11
Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
3. Jelölje ki a(z) **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** elemet.
4. Válassza ki a készüléket a szkennelőlistából.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - macOS v13
Kattintson a **Open Scanner (Szkennelőkészítés)...** gombra.
 - macOS v12 és macOS v11
Kattintson a **Scan (Szkennelés)** fülre, majd kattintson az **Open Scanner (Szkennelőkészítés)...** gombra.
Megjelenik a Szkennelőkészítés képernyő.
6. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, jelölje be a **Use Document Feeder (Dokumentumadagoló használata)** jelölőnégyzetet, majd válassza ki a dokumentum méretét a beolvasási méret beállítása helyi menüből.
7. Válassza ki a célmappát vagy -alkalmazást a célbeállítási helyi menüből.
8. Szükség esetén kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** elemre a beolvasási beállítások módosításához.
Kézzel is kivághatja a képet, ha az egérmutatót a beolvasni kívánt rész fölé húzza, amikor a szkennelőlétről szkennel.
9. Kattintson a **Scan (Szkennelés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)

Kapcsolódó témák:

- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő faxküldés

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Győződjön meg róla, hogy az Ön készüléke látható a Mac számítógépének nyomtatólistájában. Az alábbi példában az Apple Szövegszerkesztőt használjuk.



Az AirPrint csak monokróm faxdokumentumokat támogat.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. A Mac számítógépen nyissa meg a faxban elküldeni kívánt fájlt.
3. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza az **Print (Nyomtasd)** lehetőséget.
4. Kattintson a **Printer (Nyomtató)** helyi menüre, majd válassza ki a modelljét a - **Fax** elemmel a nevében.
5. Írja be a fax címzettjének információit.
6. Kattintson a(z) **Fax** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)


Kapcsolódó témák:

- [PC-FAX Mac rendszerhez](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)

Mopria™ nyomtatási szolgáltatás és Mopria™ szkennelés

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Mopria™ nyomtatási szolgáltatás és a Mopria™ szkennelés egy Android™ mobilkészüléken használható nyomtatási és szkennelési funkció, melyet a Mopria Alliance™ fejlesztett. Ezzel a szolgáltatással csatlakozhat a készülék által használt hálózathoz, majd további telepítés nélkül nyomtathat és szkennelhet.

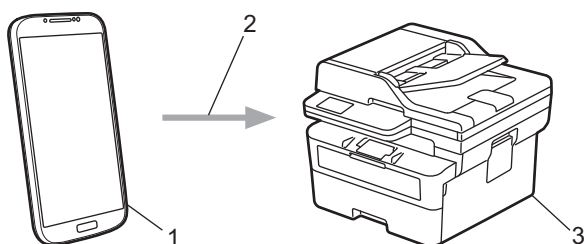

1. Android™ mobilkészülék
2. Wi-Fi® kapcsolat
3. Az Ön készüléke

Le kell töltenie a Mopria™ Print Service vagy a Mopria™ Scan alkalmazást a Google Play™ áruházból, és telepítenie kell Android™ eszközére. A Mopria™ funkciók használata előtt bizonyosodjon meg arról, hogy engedélyezte őket a mobilkészülékén.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobil csatlakozás](#)

Brother Mobile Connect

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A Brother Mobile Connect segítségével mobileszközökről nyomtathat és szkennelhet.

- Android™ eszközök esetén:

A Brother Mobile Connect segítségével közvetlenül az Android™ eszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit.

Töltse le a Brother Mobile Connect alkalmazást a Google Play™ webhelyről, és telepítse azt.

- Az összes iOS vagy iPadOS támogatású eszköz, többek között iPhone, iPad és iPod touch:

A Brother Mobile Connect segítségével közvetlenül az iOS vagy iPadOS eszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit.

Töltse le és telepítse a Brother Mobile Connect alkalmazást az App Store boltból.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobil csatlakozás](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Brother iPrint&Scan elérése \(Windows/Mac\)](#)

Hibaelhárítás

Ez a fejezet mutatja be a készülék használata során előforduló tipikus problémák megoldását. A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani.

FONTOS

Műszaki segítségért hívja a Brother ügyfélszolgálatát vagy a helyi Brother kereskedőt.
(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre.



Ha további segítségre van szüksége, akkor látogassa meg az alábbi honlapot: support.brother.com.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva. >> *Gyors telepítési útmutató*
- Valamennyi védőanyag el van távolítva. >> *Gyors telepítési útmutató*
- A papír a megfelelő papírtálcába van töltve.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, vagy a vezeték nélküli kapcsolat a készüléken és a számítógépen egyaránt üzemel.
- Hiba- és karbantartási üzenetek

Ha a fenti ellenőrzésekkel nem küszöbölhető ki a hiba, azonosítsa a problémát, majd >> *Kapcsolódó tájékoztatás*



Kapcsolódó tájékoztatás


- Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése
- Dokumentum-elakadások
- Papírelakadások
- Nyomtatási problémák
- A nyomtatási minőség javítása
- Telefon- és faxproblémák
- Hálózati problémák
- AirPrint problémák
- Egyéb problémák
- A készülék állapotának ellenőrzése
- Frissítse a készüléke firmware-jét
- A készülék alaphelyzetbe állítása

Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése

Mint minden összetett irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a kellékeket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy a szükséges rendszeres karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket az alábbi táblázat foglalja össze.

A hiba elhárításához és az üzenet eltüntetéséhez kövesse a **Művelet** oszlopban található utasításokat.


A legtöbb hibát és a rendszeres karbantartást maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti. Ha további tippekre van szüksége, keresse fel a support.brother.com/faqs.

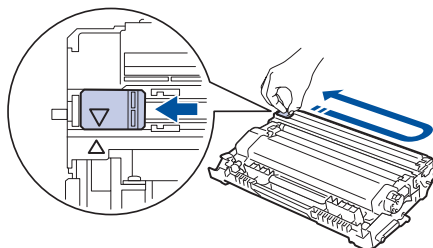Hibaüzenet	Ok	Művelet
1.t.lapelak.	Papírelakadás a jelzett papírtálcában.	Húzza ki teljesen a papírtálcát, és óvatosan távolítsa el az összes elakadt papírt. Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
2-old. letiltva	A készülék hátlapja nincs teljesen bezárva.	Zárja be a készülék hátsó fedelét, amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.
	A 2 oldalas tálcá nincs teljesen behelyezve.	Határozott mozdulattal helyezze be a 2 oldalas tálcát a készülékbe.
Csere: toner	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy. Amíg rendelkezésre áll memória, a faxok a memóriában tárolódnak.	Cserélje le újra a festékkazettát. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje</i>
Cserélje a dobot	Időszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységet. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje</i>
	Ha ez az üzenet akkor is megjelenik, amikor már kicserélte a dobegységet, akkor a dobegység számlálója nem lett alaphelyzetbe állítva.	Nullázza a dobegység számlálóját. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A dobszámláló alaphelyzetbe állítása</i>
Dob ! A zöld fület csúsztassa el a dobegységen.	Meg kell tisztítani a dobegység koronaszálát.	Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát. 
	A dobegység vagy a festékkazetta és a dobegység szerelvénye nincsen megfelelően behelyezve.	Helyezze a festékkazettát a dobegységbe. Ezután helyezze be ismét a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe.
Dob elhasználód.	A dobegység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új dobegységet, mielőtt a Cserélje a dobot üzenet megjelenik.
Elakadás belül	A papír elakadt a készülék belsejében.	Nyissa ki az előlapot, és húzza ki a dob és a festékkazetta egységet. Húzza ki az összes beszorult papírt. Zárja vissza az előlapot. Ha a hiba nem szűnik meg, nyomja meg a Start gombot.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Elakadás hátul	A papír elakadt a készülék hátsó részében.	Nyissa ki a beégető fedőlapját és távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét. Ha a hiba nem szűnik meg, nyomja meg a Start gombot.
Elakadt kétold.	Papírelakadás a 2 oldalas papírtálcában.	Húzza ki teljesen a papírtálcát és a 2 oldalas tálcát, nyissa ki a hátlapot, majd távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja be a hátlapot, és határozott mozdulattal nyomja vissza a papírtálcát és a 2 oldalas tálcát a készülékbe.
Fedél nyitva	Nincs teljesen lezárva a készülék előlapja.	Nyissa ki, majd határozott mozdulattal zárja le a készülék előlapját.
	A beégető fedele nincs megfelelően bezárva, vagy papírelakadás történt a készülék hátsó részében a készülék bekapcsolásakor.	Zárja le a beégető fedelét, amely a készülék hátlapján belül található.
	Az ADF fedél nincs teljesen lezárva.	Zárja be az ADF fedelét. Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Hűtés	A készülék belső hőmérséklete túl magas. A készülék szünetelteti az aktuális nyomtatási feladatot, és átkapcsol hűtési üzemmódba. Miközben a készülék hűl, a hűtőventilátor működik és az LCD a következőt jeleníti meg: Hűtés.	Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyetlen szellőzőnyílása sincs eltömődve. Miután a készülék lehűlt, folytatja a nyomtatást. Ha a ventilátor nem forog, húzza ki a készüléket néhány percre a hálózatból, majd csatlakoztassa ismét.
Kazetta hiba Helyezze be ismét a fekete(BK) festékkazettát.	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	Húzza ki az összeállított dobegységet és festékkazettát, vegye ki a festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálatától vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Kevés festék	Ha az LCD megjeleníti az üzenetet, még egy ideig nyomtathat. A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Rendeljen egy új festékkazettát, hogy az kéznél legyen a cseréhez, amikor a Cseré: toner üzenet megjelenik az LCD-kijelzőn.
Kézi adagolás.	A(z) Kézi volt kiválasztva papírforrásként a nyomtató-illesztőprogramban, de nincs papír a kézi adagolónyílásban.	Helyezzen papírt a kézi adagolónyílásba.
Komm. hiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Küldje el újra a faxüzenetet, vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. Ha a

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a telefontársaságával, és kérje a vonal ellenőrzését.
Médiaeltérés	A nyomtató-illesztőprogramban megadott nyomathordozó-típus eltér a készülék menüjében megadott papírtípustól.	Töltse a megfelelő típusú papírt az LCD-n jelzett tálcába, vagy válassza ki a készülék Papírtípus beállításában a megfelelő nyomathordozó-típust.
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	<p>Ha faxküldési vagy másolási művelet van folyamatban</p> <p>Tegye az alábbiak valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a Start gombot a szkennelt oldalak elküldéséhez vagy másolásához. Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot, és várja meg, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálkozzon újra. A memóriában tárolt faxok kinyomtatása. Törölje a memóriában lévő adatokat. Többletmemória nyereséhez kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót. <p>Ha nyomtatási művelet van folyamatban:</p> <p>Tegye az alábbiak valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> Csökkentse a felbontást. Törölje a memóriából a faxokat.
Méret eltérés	A tálcában található papír nem a megfelelő méretű.	Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a papírméretet a tálca számára.
Mérethiba DX	A nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék papírméret-beállításában megadott papírméret nem megfelelő az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot. Válasszon olyan papírméretet, amelyet a 2 oldalas nyomtatáshoz megfelel.
	A tálcában található papír nem megfelelő méretű, és nem alkalmas az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz megfelelő papírméret az A4. Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a tálcát a papírméret számára. Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz megfelelő papírméret az A4.
Nem detektálható	A készülék nem érzékeli a dobegységet.	Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe.
	A készülék nem érzékeli a festékkazettát.	
Nem lehet nyomtatni ##	Mechanikai probléma.	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) <p>A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az</p>

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		<p>adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Nem olvas be ##	Mechanikai probléma.	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre. Távolítsa el a dokumentumot. <p>Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, majd kapcsolja be újra.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Nincs dobegység	A dobegység helytelenül van behelyezve.	<p>Helyezze be újra az összeállított festékkazettát és a dobegységet.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje</i></p>
Nincs festék	A festékkazetta vagy a festékkazetta és a dobegység szerelvénye nincsen megfelelően behelyezve.	<p>Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a festékkazettát.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje</i></p>
Nincs T1 papír	Kifogyott a készülékből a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a papírtálcákba töltve.	<ul style="list-style-type: none"> Helyezzen ismét papírt a papírtálcákba. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ne töltsse túl a papírtálcát.
Nincs v./foglalt	A hívott szám nem válaszol vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és tárcsázzon újra.
Öndiagnosztika/Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra. Hagyja a gépet kikapcsolva 15 percig.	<p>A beégetőmű nem működik megfelelően.</p> <p>A beégetőmű túlhevült.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		<p>adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra. Hagyja a készüléket tétlen állapotban bekapcsolva 15 percig.
Papírelakadás	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.	<p>Távolítsa el az elakadt papírt az ADF-egységből.</p> <p>Tisztítsa meg a papír ADF-egységen belüli útját a szennyeződésektől és papírdaraboktól.</p> <p>Nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.</p>
Rossz toner	A behelyezett festékkazetta nem megfelelő a készüléke számára.	<p>Távolítsa el a festékkazettát a dobegységből, és helyezzen be egy, a megfelelő termékóddal ellátott festékkazettát.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje</i></p>
Toner vége	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy.	Cserélje le újra a festékkazettát.
Vonalhiba	A másik személy vagy annak a faxkészüléke leállította a hívást.	<p>Próbáljon meg újra küldeni vagy fogadni.</p> <p>Ha a hívás többször megszakad, és VoIP (internetes hanghívás) rendszert használ, próbálja Egyszerű beállításra módosítani a kompatibilitást a VoIP esetében.</p>



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibaelhárítás
 - Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele

Kapcsolódó témák:

- A festékkazetta cseréje
- A dobegység cseréje
- A koronaszál tisztítása
- A készülék memóriájában tárolt faxok nyomtatása
- Papír betöltése
- A dobszámláló alaphelyzetbe állítása

Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha az LCD a következőt jeleníti meg:

- [Nem lehet nyomtatni] ##
- [Nem lehet beolvasni] ##

Javasoljuk, hogy továbbítsa a faxokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.

Átmásolhatja a Faxnaplót is, hogy lássa, van-e áthelyezendő fax.



Ha a faxok áthelyezése után hibaüzenet olvasható az LCD-n, akkor válassza le a Brother készüléket az áramforrásról néhány percre, majd csatlakoztassa újra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése](#)
 - [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
 - [Faxok átküldése a számítógépre](#)
 - [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)

Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Be kell állítania az állomásazonosítót a faxok másik faxkészülékre történő továbbítása előtt.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Műsz. segély] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a(z) [Adatátvitel] kiválasztásához.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Fax átvitel] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a kijelzőn [Nincs adat] üzenet jelenik meg, a készülék memóriájában nem maradt fax. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
 - Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxokat szeretné továbbítani. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele](#)

Kapcsolódó témák:

- [Az állomásazonosító beállítása](#)

Faxok átküldése a számítógépre

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Gondoskodjon arról, hogy a számítógépre telepítve legyen a szoftver és az illesztőprogramok.
2. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.
Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-Fax vétel)** ablak.
3. Győződjön meg arról, hogy beállította-e a(z) [PC fax fogadás] lehetőséget a készüléken.
Ha a készülék memóriájában faxok vannak, amikor beállítja a PC-Fax fogadását, az LCD-n megjelenik a(z) [Faxküldés PC-nek] üzenet.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Igen] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot az összes faxnak a számítógépre történő átviteléhez.
 - Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Nem] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a kilépéshez és a faxoknak a memóriában hagyásához.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele](#)

Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Be kell állítania az állomásazonosítót faxnapló-jelentések másik faxkészülékre történő továbbítása előtt.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Műsz. segély] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a(z) [Adatátvitel] kiválasztásához.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Jelentés átv.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a cél faxszámot a faxnaplóhoz.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni – Faxok átvitele](#)

Kapcsolódó témák:

- [Az állomásazonosító beállítása](#)
- [Dátum és idő konfigurálása Web alapú kezelés segítségével](#)

Dokumentum-elakadások


Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el
- A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el
- Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása

A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Vegye ki az ADF-ből az összes nem elakadt papírt.
2. Nyissa fel az ADF fedelét.
3. Balra húzza ki az elakadt dokumentumot. Ha a dokumentum elszakad, a jövőbeni elakadások megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy minden szennyeződést és papírdarabot eltávolított.

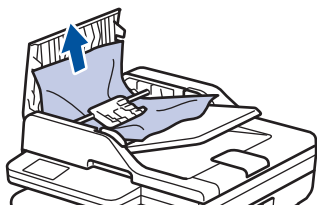

4. Zárja be az ADF fedelét.
5. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Vegye ki az ADF-ből az összes nem elakadt papírt.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
3. Jobbra húzza ki az elakadt dokumentumot. Ha a dokumentum elszakad, a jövőbeni elakadások megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy minden szennyeződést és papírdarabot eltávolított.

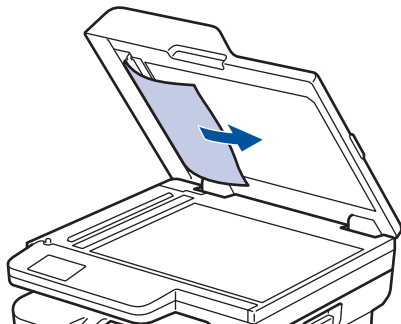

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
5. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezzen egy kis darab merev papírt, például kartonpapírt az ADF-be, hogy kitolja a kis papírdarabokat.

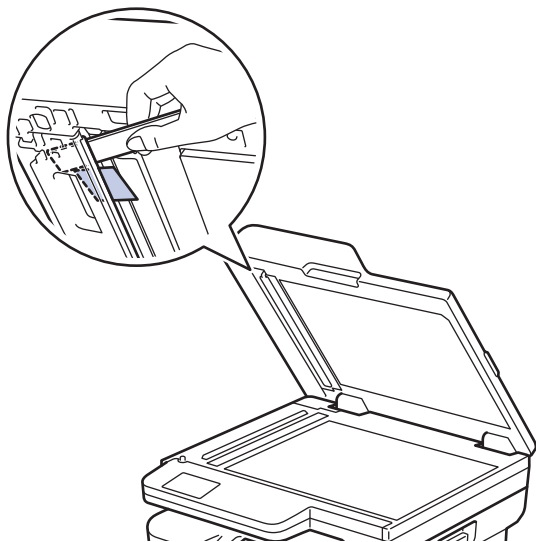

3. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
4. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Papírelakadások

Új papír hozzáadásakor mindig vegye ki az összes maradék lapot a papírtálcából, megfelelően pörgesse át és igazítsa meg a köteget. Ez segít a papírelakadás megakadályozásában.

- [Papírelakadás megszüntetése](#)
- [A papír a papírtálcában akadt el](#)
- [A papír a Papírkimeneti tálcában akadt el](#)
- [A papír a készülék hátsó részében akadt el](#)
- [A papír a készülék belsejében akadt el](#)
- [A papír a 2 oldalas tálcában akadt el](#)

Papírelakadás megszüntetése

Ha a papír elakad, vagy a nyomtató gyakran több papírlapot ad ki egyszerre, tegye a következőket:

- Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket és a papírtálcák szétválasztó párnáját.
 - *Kapcsolódó tájékoztatás: Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket*
- Helyezze a papírt megfelelően a tálcába.
 - *Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése*
- Állítsa be a megfelelő papírméretet és -típust a készüléken.
 - *Kapcsolódó tájékoztatás: Papírbeállítások*
- Állítsa be a megfelelő papírméretet és -típust a számítógépen.
 - *Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentum nyomtatása (Windows)*
 - *Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatás az AirPrint használatával*
- Az ajánlott papírtípust használja.
 - *Kapcsolódó tájékoztatás: Speciális papírok használata*
 - *Kapcsolódó tájékoztatás: Ajánlott nyomathordozó*



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)


Kapcsolódó témák:

- [Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket](#)
- [Papír betöltése](#)
- [Papírbeállítások](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)
- [Speciális papírok használata](#)
- [Ajánlott nyomathordozó](#)


A papír a papírtálcában akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a papírtálcában, tegye az alábbiakat:

1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

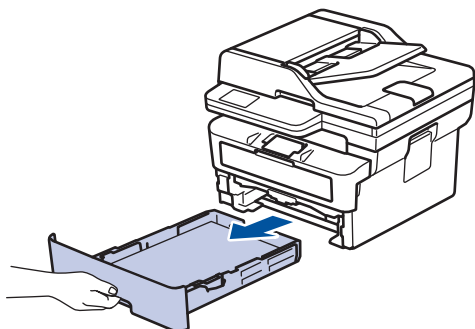


2. Húzza ki lassan az elakadt papírt.

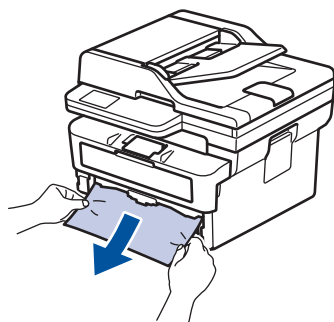


Ha két kézzel lefelé húzza, könnyebben eltávolíthatja az elakadt papírt.

3. A további papírelakadás elkerülése érdekében pörgesse át a papírköteget, és igazítsa a papírvezetőket a papír méretéhez. Tegyen papírt a papírtálcába.

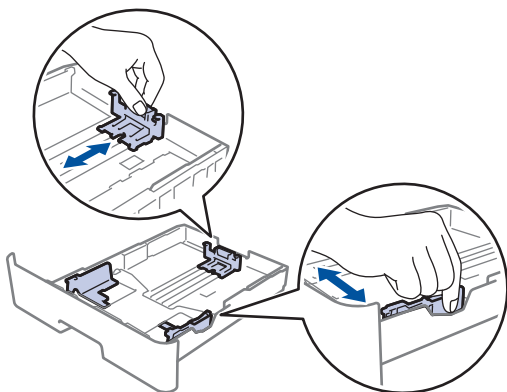

4. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼▼▼).

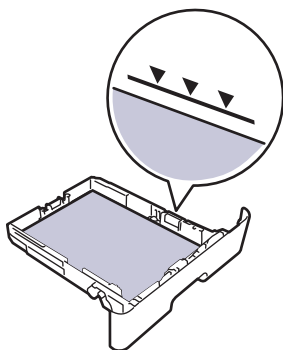

5. Határozott mozdulattal nyomja vissza a papírtálcát a készülékbe.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Papírelakadások


A papír a Papírkimeneti tálcában akadt el

Ha papírelakadás történik a kimeneti papírtálcában, akkor kövesse az alábbi lépéseket:


1. Mindkét kézzel nyissa ki a szkenneregységet.

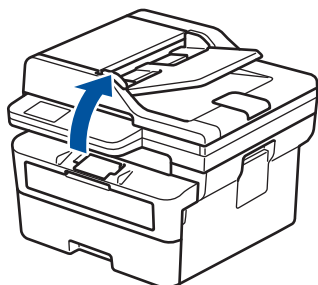

2. Vegye ki a papírt.

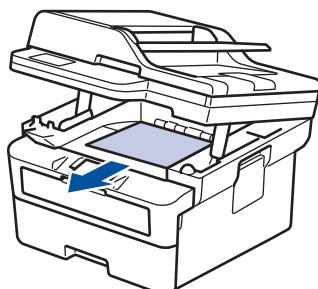

3. Zárja be a szkennert úgy, hogy lefelé nyomja azt mindkét kezével.

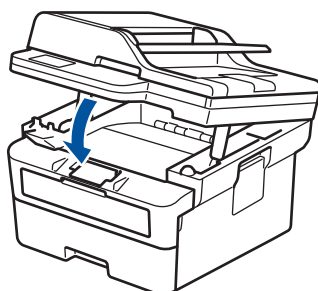


✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)


A papír a készülék hátsó részében akadt el

Amikor a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor azt jelzi, hogy elakadás történt a készülék hátuljában, végezze el a következő lépéseket:

1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
2. Nyissa ki a hátlapot.

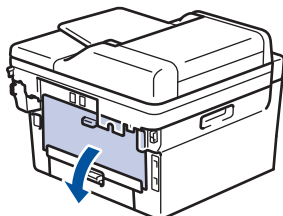


3. A bal és jobb oldalon lévő kék füleket maga felé húzva oldja ki a beégető fedelét.

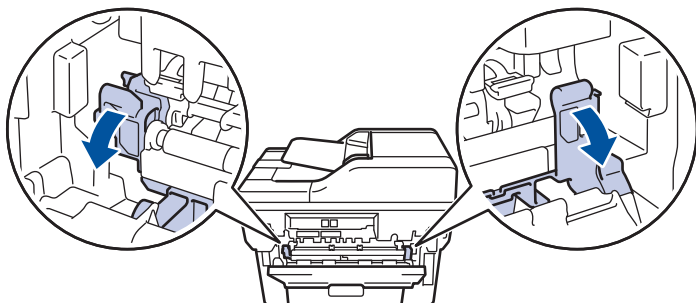

⚠ FIGYELEM


FORRÓ FELÜLET

A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehül, mielőtt megérintené ezeket.

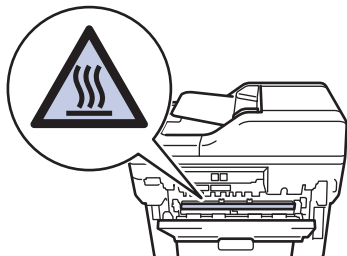


Ha a hátlapon belüli zöld borítékkarok le vannak húzva a boríték pozícióba, húzza fel azokat az eredeti pozícióba, mielőtt lehúzná a kék füleket.

4. Mindkét kézzel óvatosan húzza ki az elakadt papírt a készülékből.

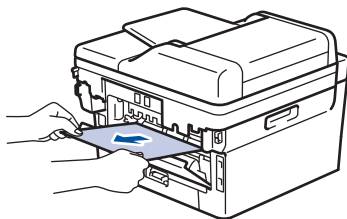

5. Zárja vissza a beégető fedelét.

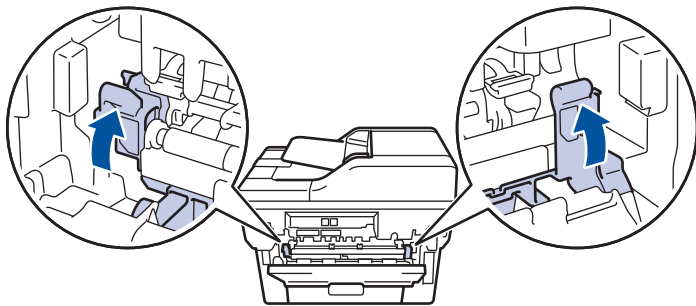

Ha borítékokra nyomtat, húzza le újra a zöld borítékkarokat a boríték pozícióba, mielőtt lezárja a hátlapot.

6. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)
-


A papír a készülék belsejében akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a készülékben, tegye az alábbiakat:

1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
2. Nyissa ki az előlapot.

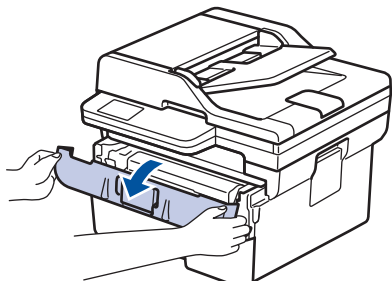

3. Távolítsa el a festékkazetták és dobegységek szerelvényét.

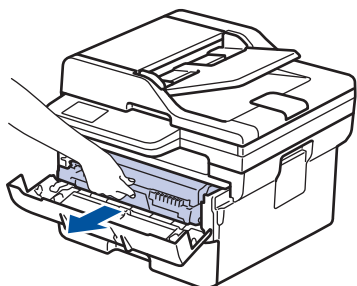


FIGYELEM

FORRÓ FELÜLET


A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehül, mielőtt megérintené ezeket.



4. Húzza ki lassan az elakadt papírt.

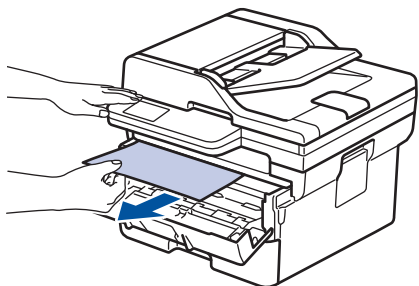

5. Helyezze be az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

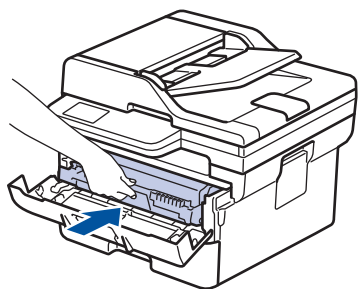

6. Zárja vissza az előlapot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)
-


A papír a 2 oldalas tálcában akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a 2 oldalas papírtálcában, tegye az alábbiakat:



1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

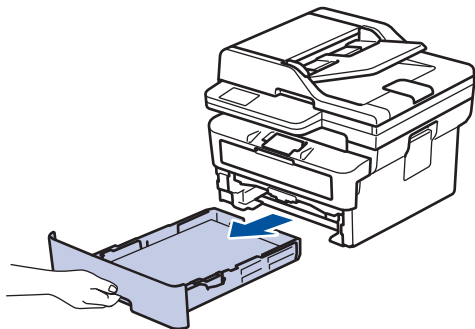


3. A készülék hátulján húzza ki teljesen a 2 oldalas tálcát a készülékből.

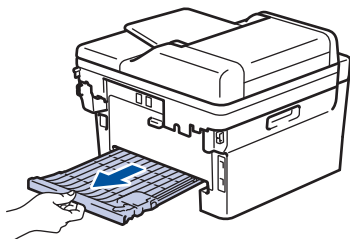


4. Húzza ki az elakadt papírt a készülékből vagy a 2 oldalas tálcából.

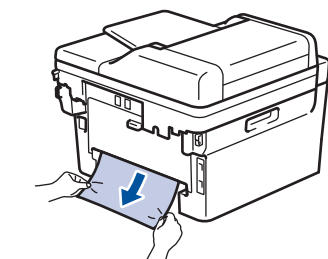


5. Távolítsa el a statikus elektromosság miatt esetlegesen a készülék alá ragadt papírt.

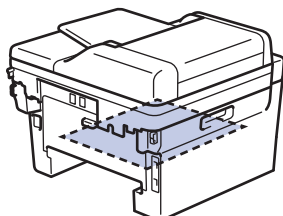

6. Ha nem a 2 oldalas tálcában akadt el a papír, nyissa ki a hátlapot.

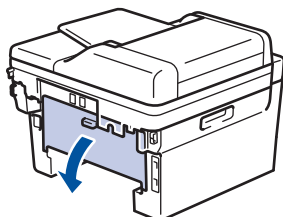

7. A bal és jobb oldalon lévő kék füleket maga felé húzva oldja ki a beégető fedelét.

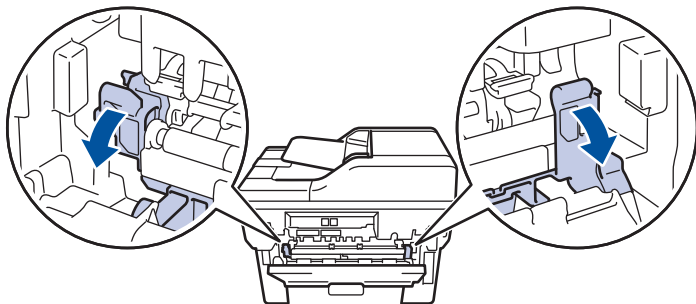


Ha a hátlapon belüli zöld borítékkarok le vannak húzva a boríték pozícióba, húzza fel azokat az eredeti pozícióba, mielőtt lehúzná a kék füleket.


FIGYELEM

FORRÓ FELÜLET


A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehül, mielőtt megérintené ezeket.

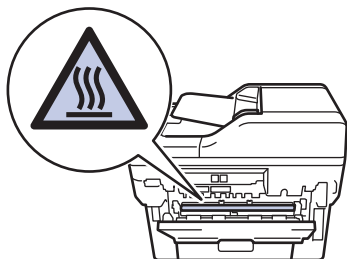

8. Mindkét kézzel óvatosan húzza ki az elakadt papírt a készülék hátuljából.

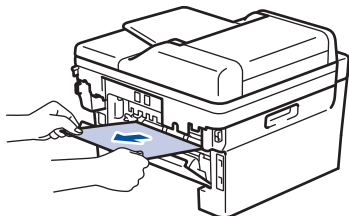

9. Zárja vissza a beégetó fedelét.

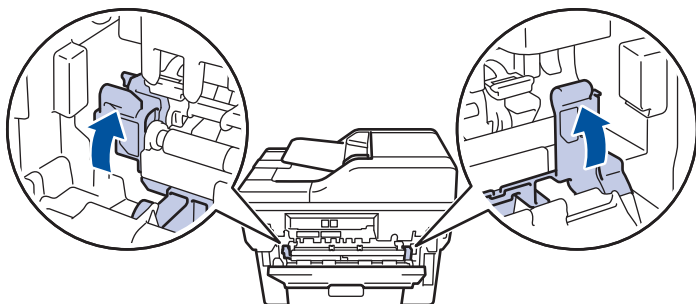

Ha borítékokra nyomtat, húzza le újra a zöld borítékkarokat a boríték pozícióba, mielőtt lezárja a hátlapot.

10. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.

11. Nyomja vissza stabilan a kétoldalas papírtálcát a készülék hátuljába.

12. Nyomja vissza stabilan a papírtálcát a készülék elejébe.







Kapcsolódó tájékoztatás

- Papírelakadások

Nyomtatási problémák

Ha a táblázat adatainak elolvasása után további segítségre van szüksége, nézze át a hibaelhárítási tanácsokat itt: support.brother.com/faqs.

Problémák	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	<p>Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e Kikapcsolás üzemmódban.</p> <p>Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a  gombot, majd küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve és kiválasztva.</p> <p>Nézze meg, hogy a Status Monitor vagy készülék vezérlőpanelje nem jelez-e hibát.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a készülék online állapotban van-e:</p> <p>Windows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) Futtatás elindításához. Írjon "control printers" a(z) Megnyitás: mezőbe, és kattintson erre: OK. <div data-bbox="853 996 1476 1310" data-label="Image"> </div> <p>Megjelenik a(z) Eszközök és nyomtatók ablak.</p> <p> Ha a(z) Eszközök és nyomtatók ablak nem jelenik meg, kattintson erre: További eszközök megtekintése > További eszközök és nyomtatóbeállítások .</p> <ol style="list-style-type: none"> Kattintson jobb gombbal a modellje ikonjára, majd kattintson a következőre: Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram opciói, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve. <p>Mac:</p> <p>Kattintson a(z) System Preferences (Rendszerbeállítások) vagy a(z) System Settings (Rendszerbeállítások) menüre, majd válassza a(z) Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) elemet. Ha a készülék offline állapotban van, törölje, és azután adja hozzá újra.</p>

Problémák	Javaslatok
A készülék nem nyomtat, vagy abbahagyta a nyomtatást.	Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd törölje azt a készülék memóriájából. A nyomtatás hiányos. Küldje újra a nyomtatási adatokat. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási feladat megszakítása
A fejlécek vagy láblécek látszanak ha a dokumentumot a képernyőn jeleníti meg, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.	Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület van. Állítsa be a felső és az alsó margót a dokumentumában úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó terület nyomtatását is.
A készülék váratlanul nyomtatni kezd, vagy csak egy karakterhalmazzal nyomtat.	Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd törölje azt a készülék memóriájából. A nyomtatás hiányos. Küldje újra a nyomtatási adatokat. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási feladat megszakítása
	Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva.
	Ellenőrizze, hogy a Brother nyomtató-illesztőprogram van kiválasztva az alkalmazás Nyomtatás ablakában.
A készülék az első néhány oldalt helyesen nyomtatja, majd néhány oldalról hiányoznak szövegrészek.	Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva.
	Készülékéhez nem jut el minden adat, melyet számítógépe továbbít. Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatta az interfészkábel.
Nem lehet 1 oldalasra vagy 2 oldalasra nyomtatni.	(Windows) Módosítsa a 2 oldalas beállítást a nyomtató-illesztőprogramban. <ul style="list-style-type: none"> Ha ideiglenes módosítást akar végrehajtani, válassza ki a(z) Semmi vagy a(z) Kétoldalas lehetőséget a nyomtató-illesztőprogramban az alkalmazásából: »» Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentum nyomtatása (Windows) Ha végleges módosítást akar végrehajtani, módosítsa a nyomtató-illesztőprogram alapértelmezett beállításait: »» Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)
A készülék nem nyomtat a papír mindkét oldalára még akkor sem, ha a nyomtató-illesztőprogram beállítása 2 oldalas, és a készülék támogatja a 2 oldalas nyomtatást.	Ellenőrizze a papírméret beállítását a nyomtató-illesztőprogramban. A4 méretű papírt kell kiválasztania. A támogatott papírsúly 60 - 105 g/m ²
A nyomtatás túl lassú.	Csökkentse a felbontást a nyomtató-illesztőprogramban.
	Ha engedélyezte a Csendes üzemmódot, tiltsa azt le a nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék menüjében.
	Folyamatos nyomtatás esetén a nyomtatási sebesség automatikusan csökkenthető, a készüléken belüli hőmérséklet mérséklése érdekében.
A készülék nem adagol papírt.	Ha van papír a papírtálcában, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha a papír meggyűrődött, simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a papírt, megfordítja a köteget, és úgy teszi vissza a papírtálcába.
	Pörgesse át alaposan a papírköteget, és helyezze vissza a papírtálcába.
	Tegyen kevesebb lapot a papírtálcára, majd próbálja meg újra a műveletet.
	(Kézi adagolónyílással rendelkező modelleknél) Ellenőrizze, hogy a(z) Kézi ne legyen kiválasztva a nyomtató-illesztőprogram Papírforrás területén.

Problémák	Javaslatok
	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket.
A készülék a kézi adagoló nyíláson keresztül nem adagolja a lapokat. (Kézi adagolónyílással rendelkező modelleknél)	Mindkét kezével toljon egy papírlapot határozottan a kézi lapadagoló nyílásba addig, amíg a papír felső széle a papíradagoló hengerekhez nem ér. Tartsa a papírt a görgőkhöz nyomva, amíg a készülék fel nem veszi, és be nem húzza azt. Helyezzen egy papírlapot a kézi adagolónyílásba. Győződjön meg arról, hogy a Papírforrás értéke Kézi a nyomtató-illesztőprogramban.
A készülék nem adagol borítékokat.	Egyszerre csak egy borítékot töltsön be a kézi adagolónyílásba. Az alkalmazást a használt borítékméretre kell beállítani. Ezt általában az alkalmazás Oldalbeállítás vagy Dokumentum beállításai menüjében teheti meg.
A nyomtatási pozíció nincs összhangban az előre nyomtatott elemekkel.	Állítsa be a nyomtatási pozíciót az egyes papírtálcák nyomtatási pozíciójának beállításával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)





Kapcsolódó témák:






- [A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási feladat megszakítása](#)
- [Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
- [Papír betöltése](#)


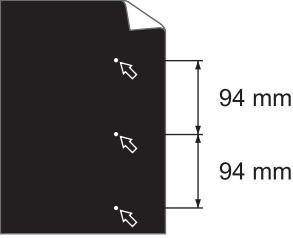
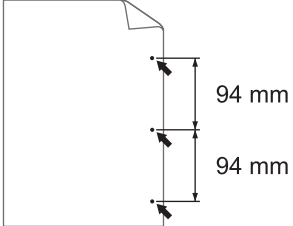
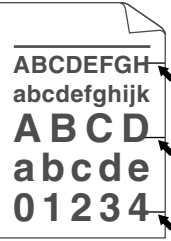
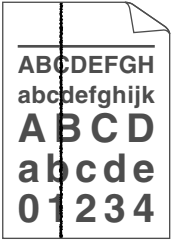

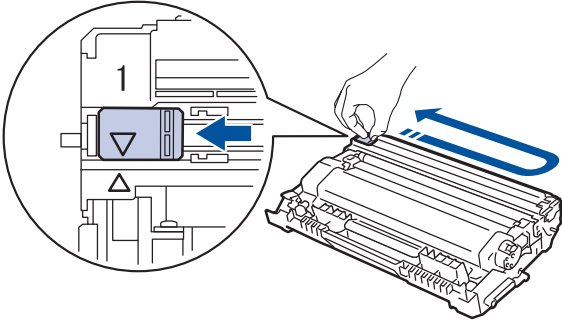
A nyomtatási minőség javítása



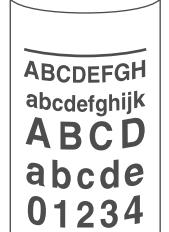
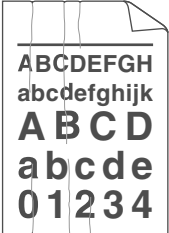
A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák esetén először nyomtasson tesztoldalt. Ha a kinyomtatott tesztoldal rendben van, akkor a hiba valószínűleg nem a készülékben van. Ellenőrizze az interfészkábel csatlakozásait, és nyomtasson ki egy eltérő dokumentumot. Ha a készülékkel nyomtatott nyomat vagy tesztoldal minőségi problémákat mutat, ellenőrizze a gyenge nyomtatási minőség példáit, majd kövesse a javaslatokat a táblázatban.





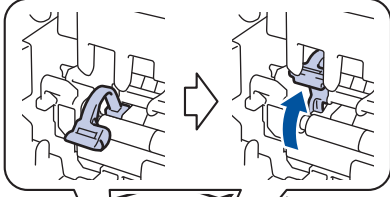
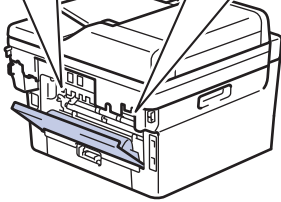
1. Hogy a legjobb minőségű nyomtatást érje el, a javasolt nyomathordozók használatát ajánljuk. Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e előírásainknak.
2. Győződjön meg róla, hogy az összeállított dobegység és a festékkatron megfelelően van-e beszerelve.

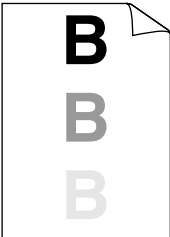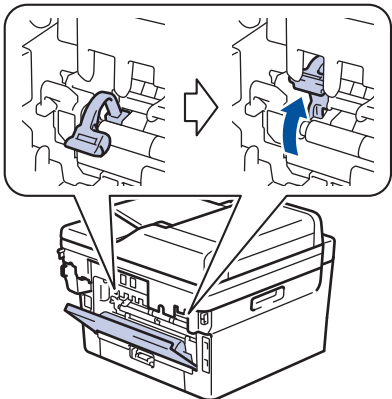Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
 <p>Halvány</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a készülék a Festékkazetta cseréje állapotot jeleníti meg, akkor helyezzen be egy új festékkazettát. • Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas páratartalom vagy hőmérséklet például ilyen jellegű nyomtatási hibát okozhat. • Ha a teljes oldal túl világos, akkor előfordulhat, hogy a Festékkímélő mód be van kapcsolva. Kapcsolja ki a Festékkímélő mód a készülék menübeállításában vagy az illesztőprogramban. • Tisztítsa meg a dobegységet. • Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát. • Cserélje le egy újra a festékkazettát. • Cserélje le egy újra a dobegységet.
 <p>Szürke háttér</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas hőmérséklet vagy magas páratartalom okozhat fokozott háttér szürkülést/árnyékolódást. • Tisztítsa meg a dobegységet. • Cserélje le egy újra a dobegységet.
 <p>Szellemképek</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Az alacsony páratartalom, alacsony hőmérséklet és hasonló környezeti feltételek ilyen nyomtatási hibát okozhatnak. • Válassza ki a megfelelő médiatípust a nyomtató illesztőprogramban. • Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két zöld kar felfelé fordított helyzetben van-e. Húzza felfelé ütközésig a két zöld kart.  <ul style="list-style-type: none"> • Tisztítsa meg a dobegységet.

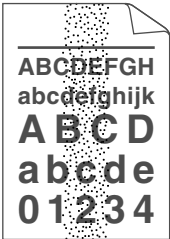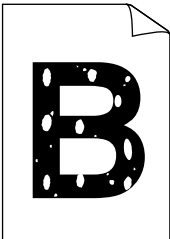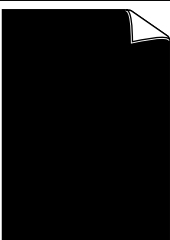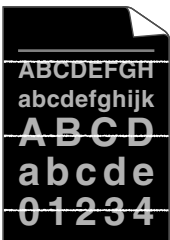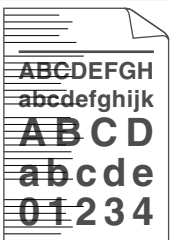Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
	<ul style="list-style-type: none"> • Cserélje le egy újra a dobegységet. • Cserélje le egy újra a festékkazettát. • Előfordulhat, hogy megsérült a beégetőmű. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatlal.
 <p data-bbox="391 568 560 600">Festékpöttyök</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak. • Tisztítsa meg a dobegységet. • Előfordulhat, hogy a festékkazetta károsodott. Cserélje le egy újra a festékkazettát. • Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet. • Előfordulhat, hogy megsérült a beégetőmű. Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatlal.
 <p data-bbox="331 920 619 952">Festékhányos nyomtatás</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jelölje ki a(z) Vastag Papír módot a nyomtató-illesztőprogramban, vagy használjon az aktuálisan használttól vékonyabb papírt. • Jelölje ki a megfelelő médiatípust a papírtípusok lehetőségei közül a készüléken. • Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Bizonyos körülmények, például a magas páratartalom okozhat festékhányos nyomtatást. • Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.
 <p data-bbox="405 1272 545 1303">Csak fekete</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztítsa meg a dobegység koronaszálat. • Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.
 <p data-bbox="331 1559 619 1590">Fehér vonalak az oldalon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Válassza ki a megfelelő médiatípust a nyomtató illesztőprogramban. • Jelölje ki a megfelelő médiatípust a papírtípusok lehetőségei közül a készüléken. • Előfordulhat, hogy a probléma magától megszűnik. Nyomtasson több üres oldalt a probléma megoldásához, főleg akkor, ha a készüléket hosszabb ideig nem használta. • Tisztítsa meg a dobegységet. • Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.
 <p data-bbox="368 1953 582 1984">Vonalak az oldalon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztítsa meg a dobegységet. • Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.

Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
 <p>Fehér vonalak, sávok vagy szalagok az egész oldalon</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas páratartalom vagy hőmérséklet például ilyen jellegű nyomtatási hibát okozhat. Tisztítsa meg a dobegységet. Ha a probléma nem szűnik meg néhány oldal nyomtatása után, cserélje ki egy újra a dobegységet.
 <p>Fehér foltok a fekete szövegen és ábrákon 94 mm-es közönként</p>  <p>Fekete foltok 94 mm-es közönként</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nyomtasson ki 10-15 üres, fehér lapot. Ha a probléma nem szűnik meg az üres oldalak nyomtatása után, idegen anyag (például ragasztóanyag) kerülhetett egy címkéről a dob felületére. Tisztítsa meg a dobegységet. Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet. <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység tisztítása</i></p>
 <p>Fekete festékfoltok az oldalon</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ha címkeíveket használ lézernyomtatókhöz, akkor néha előfordulhat, hogy az ívek ragasztója a dob felületére ragad. Tisztítsa meg a dobegységet. Ha iratkapcsot vagy tűzőkapcsot tartalmazó papírt használt, akkor előfordulhat, hogy a dobegység károsodott. Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfénynek vagy hosszabb ideig lámpafénynek van kitéve, az egység károsodhat. Tisztítsa meg a dobegységet. Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.
 <p>Fekete vonalak az oldal alján A nyomtatott oldalak alján elkenődött a festék</p>	<ul style="list-style-type: none"> A zöld fül elcsúsztatásával tisztítsa meg a dobegység koronaszálát. <p> Győződjön meg arról, hogy a koronaszál zöld füle a kiindulási pozícióban van-e (1).</p>  <ul style="list-style-type: none"> A szkennerveget törölje meg puha, száraz, szálmentes kendővel. Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység.

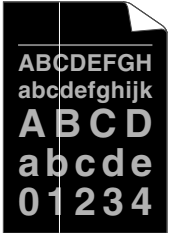Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
	<p>Cserélje le egy újra a dobegységet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Előfordulhat, hogy megsérült a beégetőmű. <p>Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával.</p>
 <p>Fehér vonalak az oldal alján</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy nem került idegen anyag (például papírfoszlány, öntapadós jegyzet vagy piszok) a készülékbe, illetve a dobegység és a festékkazetta környékére. Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. <p>Cserélje le egy újra a dobegységet.</p>
 <p>Elcsúszott kép</p>	<ul style="list-style-type: none"> Helyezze be megfelelően a dokumentumot az ADF-be vagy a szkennervegre, ha a ferdeség csak másolásakor lép fel. Ellenőrizze, hogy a papír vagy egyéb használt nyomathordozó megfelelően van-e behelyezve a papíradagoló tálcába, valamint, hogy a papírvezetők nem túl szorosak vagy lazák-e. Állítsa be pontosan a papírvezetőket. Lehet, hogy az adagolótálca túl van töltve. Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza objektumok, például leszakadt papír, a készülékben. Ha a probléma csak az automatikus 2 oldalas nyomtatásnál jelentkezik, akkor ellenőrizze a begyűrt papírt a 2 oldalas tálcában. Ellenőrizze, hogy a 2 oldalas tálca teljesen be van-e helyezve, és a hátlap teljesen le van-e zárva.
 <p>Meggyűrődött vagy hullámos lap</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. A magas hőmérséklet és páratartalom miatt a papír felpöndörödhet. Ha ritkán használja a készüléket, akkor előfordulhat, hogy a papír túl hosszú ideje van a papírtálcában. Fordítsa meg a papírköteget a papírtálcában. Pörgesse át a papírköteget, majd helyezze vissza 180°-kal elforgatva a papírtálcába. Nyissa ki a hátlapot (a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé tároló kimeneti tálcát), hogy a nyomtatott papír a nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti tálcájára juthasson. Válassza a Csökkentett papírgyűrődés módot a nyomtató-illesztőprogramban, amikor nem a javasolt nyomathordozót használja.
 <p>Gyűrődések vagy ráncok</p>	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg róla, hogy a papír megfelelően van betöltve. Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Fordítsa meg, vagy fordítsa el 180°-kal a lapcsomagot az papírtálcában.

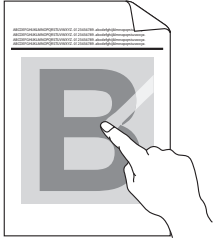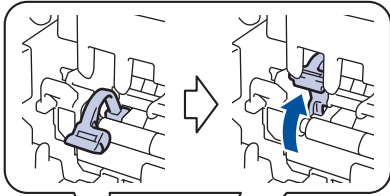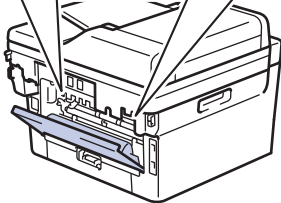Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
 <p data-bbox="347 405 603 434">Gyenge festékrögztítés</p>	<ul data-bbox="820 168 1437 257" style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két zöld kar felfelé fordított helyzetben van-e. Húzza felfelé ütközésig a két zöld kart.   <ul data-bbox="820 678 1469 994" style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak. • Válassza a(z) Javított festék rögzítés módot a nyomtató-illesztőprogramban. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram Médiatípus beállítását egy vastag beállításra. Boríték nyomtatásakor a médiatípus beállításánál válassza a(z) Vastag Borítékok lehetőséget.
 <p data-bbox="347 1350 603 1379">A boríték meggyűrődik</p>	<ul data-bbox="820 1014 1469 1137" style="list-style-type: none"> • Borítékok nyomtatásakor ellenőrizze, hogy a két zöld kar a hátlap mögött le van-e húzva a borítékpozícióba. A nyomtatás befejezése után állítsa a karokat alappozícióba. Húzza a karokat felfelé ütközésig.   <ul data-bbox="820 1559 1469 1749" style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy a borítékokat kinyitott hátsó fedéllel (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcája) nyomtatja. • (Kézi adagolónyílással rendelkező modelleknél) Győződjön meg róla, hogy a borítékokat csak a kézi adagolónyíláson keresztül adagolja.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibaelhárítás

Kapcsolódó témák:

- Tesztoldal nyomtatása
- A dobegység tisztítása
- Festékfogyasztás csökkentése
- A festékkazetta cseréje

-
- A dobegység cseréje
 - A szkennertisztítás
-

Telefon- és faxproblémák

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Telefonvonal vagy összeköttetés

Problémák	Javaslatok
A hívás nem működik. (nincs tárcsahang).	<p>Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL, illetve VoIP szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.</p> <p>(Csak egyes országokban érhető el.) A Hang/Impulzus beállítás módosítása.</p> <p>Ha külső telefonkészülék csatlakozik a készülékhez, küldjön manuálisan egy faxot a külső telefon telefonkagylójának felemelésével és a szám tárcsázásával a külső telefonkészüléket használva. Mielőtt elküldene egy faxot, várjon a fax fogadását jelző hangjelzésekre.</p> <p>Ha nincs tárcsahang, akkor csatlakoztasson egy biztosan működő telefont és telefonkábel az aljzathoz. Ezután emelje fel a külső telefon kagylóját, és figyeljen a tárcsahangra. Ha továbbra sincs tárcsahang, kérje meg a telefonos szolgáltatót, hogy ellenőrizze a vonalat és/vagy a fali aljzatot.</p>
A készülék nem fogadja a hívásokat.	<p>Győződjön meg arról, hogy készüléke az Ön beállításának megfelelő fogadási üzemmódban van-e.</p> <p>Ellenőrizze a tárcsahangot. Ha lehet, hívja fel a készüléket, hogy hallja, fogadja-e a hívást. Ha továbbra sincs válasz, ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz van-e csatlakoztatva. Ha a készülék híváskor nem csöng ki, forduljon telefonszolgáltatójához, hogy ellenőrizzék a vonalat.</p>

Bejövő hívások kezelése

Problémák	Javaslatok
Faxhívás küldése a készülékre.	<p>Ha egy külső vagy melléktelefonról válaszolt, nyomja meg a Távoli aktiválási kód gombot (*51). Ha külső telefonról válaszolt, nyomja meg a Start gombot a fax fogadásához.</p> <p>Ha a készüléke válaszol, tegye le a kagylót.</p>
Egyéni funkciók egyetlen vonalon.	<p>Ha ugyanazon a vonalon hívásvárakoztatást, hangüzenetet, üzenetrögzítőt, riasztórendszert vagy egyéb egyéni szolgáltatást is igénybe vesz, probléma léphet fel a faxok küldésekor vagy fogadásakor.</p> <p>Például: Ha hívásvárakoztatásra vagy egyéb egyéni szolgáltatásra fizet elő, és annak jele fax küldésekor vagy fogadásakor átmegy a vonalon, az átmenetileg megzavarhatja, vagy megghiúsíthatja a műveletet. A Brother ECM (Hibajavítási mód) funkciójának segítségével ez a probléma kiküszöbölhető. Ez az állapot a telefonrendszerrel kapcsolatos, és általános azoknál a készülékeknél, amelyek információkat küldenek és fogadnak a testreszabott szolgáltatásokkal azonos vonalon. Ha a legkisebb megszakítás sem engedhető meg cége számára, akkor azt javasoljuk, hogy egy külön telefonvonalat tartson fenn erre a célra.</p>

Faxok fogadása


Problémák	Javaslatok
Nem lehet faxot fogadni.	<p>Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL, illetve VoIP szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ha VoIP rendszert használ, próbálja meg módosítani a VoIP beállítását <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>. Ezzel csökkenteni tudja a modem sebességét és kikapcsolja a Hibajavító módot (ECM-et).</p>

Problémák	Javaslatok
Nem lehet faxot fogadni.	<p>Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő Vételi módban legyen. Ez azoktól a külső eszközöktől és telefonos előfizetési szolgáltatásoktól függ, amelyek ugyanazt a vonalat használják, mint a Brother készülék.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha közvetlen faxvonal van, és Brother készülékét úgy kívánja beállítani, hogy az a bejövő faxokat automatikusan fogadja, akkor a Csak Fax módot kell választania. Ha Brother készüléke egy külső üzenetrögzítővel megegyező vonalra van kötve, akkor a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módot kell választania. Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módban Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, a hanghívások kezdeményezői számára pedig lehetőséget nyújt az üzenetrögzítő használatára. Ha Brother készüléke egyéb telefonokkal osztozik egyetlen telefonvonalon, és a készüléket úgy kívánja beállítani, hogy az automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Fax/Tel. üzemmódot kell használnia. Fax/Tel. üzemmódban a Brother készülék automatikusan fogadja a faxokat, és ál/kettős csengetéssel jelzi a megválaszolandó hanghívásokat. Ha nem szeretné, hogy Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Kézi módot kell választania. Kézi módban minden bejövő hívást fogadnia kell, és aktiválnia kell a készüléket a faxok fogadásához.
	<p>Előfordulhat, hogy egy másik eszköz vagy helyi szolgáltatás a Brother készülék előtt fogadja a hívást. Ezt úgy tudja letesztelni, hogy csökkenti a Csengetési késleltetés beállítás nagyságát:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha a fogadási üzemmód Csak Fax vagy Fax/Tel. lehetőségre van állítva, akkor csökkentse a csengetés késleltetését a „0”-tól eltérő) legkisebb értékre. <p>➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Ha a fogadási üzemmód külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) lehetőségre van állítva, akkor csökkentse kettőre az üzenetrögzítő készülékben beállított csengetések számát. Ha a fogadási üzemmód Kézi lehetőségre van állítva, akkor NE módosítsa a csengetési késleltetés beállításait.
	<p>Kérjen meg valakit, hogy próbaként küldjön egy faxot:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha sikerül a próbafax fogadása, akkor készüléke megfelelően működik. Ne felejtse el a csengetés késleltetését vagy az üzenetrögzítő beállítását az eredeti értékekre állítani. Ha az átviteli problémák jelentkeznek a csengetési késleltetés alapértelmezett értékre történő állítása után, akkor a személy/eszköz/előfizetői szolgáltatás az előtt fogja fogadni a faxhívást, hogy a készülék beindítaná az automatikus fogadást. Ha nem tudta fogadni a faxot, akkor egy másik eszköz vagy előfizetői szolgáltatás zavarhatja a fax vételét, vagy probléma lépett fel a faxvonalon.
	<p>Ha üzenetrögzítő készüléket használ (külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) mód) a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon, akkor ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő megfelelően van-e beállítva.</p> <ol style="list-style-type: none"> Állítsa be úgy az üzenetrögzítő készüléket, hogy a hívásokat egy vagy két csengetés után fogadja. Rögzítse kimenő üzenetét az üzenetrögzítő készüléken. <ul style="list-style-type: none"> Rögzítsen öt másodpercnyi szünetet a kimenő üzenet megkezdése előtt. Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb. A kimenő üzenetet a Távoli aktiválási kóddal fejezze be a kézi faxküldés támogatásához. Példa: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy nyomja meg a *51 gombokat, és Start gomb megnyomásával küldje el a faxot.” Állítsa be az üzenetrögzítő készüléket a hívások fogadására. Állítsa a Brother készülék fogadási üzemmódját Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) üzemmódra <p>➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A megfelelő Vételi mód kiválasztása</i></p>
	<p>Ellenőrizze, hogy a Brother készülék Fax észlelése funkciója be van-e kapcsolva. Az Fax észlelése funkció lehetővé teszi a fax vételét akkor is, ha a hívást egy külső- vagy melléktelefonon fogadta.</p>
	<p>Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>.</p>

Faxok küldése

Problémák	Javaslatok
Nem tud faxot küldeni.	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL, illetve VoIP szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ellenőrizze, hogy a Fax gombot nyomta-e meg, valamint, hogy a készülék Fax üzemmódban van-e. Nyomtassa ki a küldésigazolási jelentést, és nézze meg, nincs-e benne hibaüzenet. Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze, van-e papír a fogadó készülékben.
Az elküldött faxok minősége gyenge.	Próbálja meg módosítani a felbontást Finom vagy Szuperfinom értékre. Készítsen egy másolatot, így ellenőrizve, hogy megfelelően működik-e a készülék szkennelfunkciója. Ha nem megfelelő a másolat minősége, tisztítsa meg a szkennert.
Az Átvitel megerősítő jelentésben RESULT:ERROR' (Eredmény:HIBA) megjegyzést lát.	Valószínűleg átmeneti zaj vagy statikus zavar van a vonalban. Próbálja meg újra elküldeni a faxot. Ha PC-Fax üzenet küldésekor a RESULT:ERROR jelenik meg az Átviteli igazolásban, valószínűleg megtelt a készülék memóriája. Többletmemória felszabadítására kikapcsolhatja a Fax tárolása funkciót, kinyomtathatja a memóriában levő faxüzeneteket, vagy törölheti a késleltetett faxot. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, és kérje meg őket, hogy vizsgálják meg a vonalat. Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat Egyszerű beállításra (a VoIP esetében).
Az elküldött faxok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be. ADF használata esetén a dokumentum nyomtatandó oldalának felfelé kell néznie. Szkennerveg használata esetén a dokumentum nyomtatandó oldalának lefelé kell néznie.
Függőleges fekete vonalak fax küldésekor.	A küldött faxok esetében megjelenő fekete függőleges vonalakat tipikusan az üvegfelületre kenődött hibajavító folyadék vagy piszok okozza. Tisztítsa meg az üvegsávot.

Beérkező faxok nyomtatása

Problémák	Javaslatok
<ul style="list-style-type: none"> Összesűrűsödött nyomtatás Vízszintes csíkok Hiányzik az alsó és felső mondatok egy része Hiányzó sorok 	Ennek oka általában a rossz telefonkapcsolat. Készítsen egy tesztmásolatot; ha a másolatot rendben találja, akkor a hiba valószínűleg a kapcsolatban volt, a telefonvonal statikus- vagy interferenziazavarai miatt. Kérje meg a másik felet, hogy küldje el újra a faxot.
Függőleges fekete vonalak fogadáskor	A koronaszál elszennyeződhetett. Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát. Lehet, hogy a küldő szkennere elszennyeződött. Kérje meg a küldő felet, hogy készítsen egy másolatot annak eldöntésére, hogy a probléma a küldő készüléken van-e. Próbálja meg a fogadást másik faxkészülekről.
A fogadott faxok megosztott vagy üres lapokként jelennek meg.	A jobb és bal oldali margó hiányzik, vagy a készülék egy oldalt két oldalra nyomtatott. Ha a fogadott faxot a készülék két lapra osztva nyomtatja, vagy ha egy üres oldalt is kiad, akkor valószínű, hogy a papírméret beállítása nem felel meg a használt papírnak.

Problémák	Javaslatok
A fogadott faxok megosztott vagy üres lapokként jelennek meg.	Kapcsolja be az Automatikus kicsinyítést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibaelhárítás
 - Tárcsahangészlelés beállítása
 - A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához

Kapcsolódó témák:

- Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)
 - A megfelelő Vételi mód kiválasztása
-

Tárcsahangészlelés beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ha átállítja a Tárcsahangot az [Érzékelés] értékre, akkor rövidebb lesz a Tárcsahangészlelési szünet.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Tárcsahang] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Érzékelés] vagy [Nincs érzékelés] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)

A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A faxok küldésével és fogadásával a telefonvonal esetleges interferenciájának következtében fellépő problémák a modem sebességének csökkentésével oldhatók meg a faxátvitel hibáinak minimalizálására. Ha Voice over IP (VoIP) (internetes hanghívás) szolgáltatást használ, javasoljuk a kompatibilitás módosítását Alap beállításra (VoIP-hoz).



- A VoIP olyan telefonrendszer-típus, amely internetkapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett.
- A telefonos szolgáltatók gyakran együtt kínálják a VoIP szolgáltatást az Internettel és kábeltévével.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Kompatibilitás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Gyors], a(z) [Normál] vagy a(z) [Alap (VoIP-hoz)] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Beállítás	Leírás
Gyors	Jelölje ki a(z) Gyors lehetőséget a modemsebesség 33600 bps értékre történő beállításához.
Normál	Jelölje ki a(z) Normál lehetőséget a modemsebesség 14 400 bps értékre történő beállításához.
Alap (VoIP-hoz)	Válassza a Alap (VoIP-hoz) lehetőséget a modemsebesség 9600 bps értékre történő csökkentéséhez és a Hibajavítási mód (ECM) kikapcsolásához. Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni. A legtöbb VoIP szolgáltatással való kompatibilitás javítása érdekében javasoljuk a kompatibilitási beállítás módosítását Alap (VoIP-hoz) értékre.

5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)

Hálózati problémák

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Hibaüzenetek](#)
- [A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata \(Windows\)](#)
- [Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait](#)
- [Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával](#)

Hibaüzenetek

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi táblázatban olvashatja.

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Elérte a csatlakoztatott eszközök maximális számát.	Két mobilkészíték már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készülék a Csoport tulajdonos.	Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobilkészíték között, próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.
Csatlakozási hiba	Más eszközök is csatlakozni próbálnak egyidejűleg a Wi-Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításokat.
Csatlakozási hiba	A Brother készülék és a mobilkészíték nem képes kommunikálni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurációja során.	<ul style="list-style-type: none"> Vigye közelebb a mobilkészíték a Brother készülékhez. Vigye a Brother készüléket és a mobilkészíték egy akadálymentes helyre. Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.
Nincs eszköz	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a Brother készülék nem találja a mobilkészíték.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobilkészíték is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e. Vigye közelebb a mobilkészíték a Brother készülékhez. Vigye a Brother készüléket és a mobilkészíték egy akadálymentes helyre. Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be. Ha a mobilkészíték rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobilkészíték IP-címe DHCP-protokollon keresztül lett-e konfigurálva.
Hibás dátum/idő, forduljon a rendszergazdához.	A Brother készülék nem kapja meg az időt az SNTP-időkiszolgálótól, vagy nem konfigurálta a készülék dátum-és időbeállításait.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy az SNTP-időkiszolgáló elérésére szolgáló beállítások helyesek a webalapú felügyeletben. A Web alapú kezelőben ellenőrizze, hogy a készülék Date&Time (Dátum és idő) beállításai megfelelőek-e.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

Kapcsolódó témák:


- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)

A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata (Windows)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Használja a hálózati csatlakozás javítása eszközt a Brother készülék hálózati beállításainak javításához. A megfelelő IP-címet és Alhálózati maszkot fogja kiosztani.

Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, és hogy ugyanazon hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint a számítógép.

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Hálózati kapcsolat javító eszköz** gombra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ellenőrizze a diagnózist a hálózati beállítások jelentésének vagy a nyomtatóbeállítási oldal kinyomtatásával.



Ha a Status Monitor **A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** opcióját bejelöli, akkor automatikusan elindul a hálózati csatlakozás javítása eszköz. Kattintson a jobb gombbal a Status Monitor képernyőjén, majd kattintson az **Egyéb beállítások > A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** lehetőségre. Ez nem ajánlott, ha a hálózati rendszergazda statikus IP-címet állított be, mivel automatikusan módosítja az IP-címet.

Ha a készülék a hálózati csatlakozás javítása eszköz futtatása után sem kap megfelelő IP-címet és alhálózati maszkot, akkor kérjen információt a hálózati rendszergazdától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

Kapcsolódó témák:

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A készülék nem tud hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni, illetve a PC-FAX fogadás funkciót használni](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)

Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával

Ha az a benyomása, hogy probléma van a készülék hálózati környezetével, akkor nézze át a következő pontokat. A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani.

Ha további segítségre van szüksége, látogasson el az alábbi weboldalra: support.brother.com/faqs.

- Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását
- A készülék nem tud hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni, illetve a PC-FAX fogadás funkciót használni
- Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Kapcsolja ki, majd ismét be a vezeték nélküli routert. Ezután próbálja újra a vezeték nélküli beállítások konfigurálását. Ha nem tudja megoldani a problémát, kövesse a lenti utasításokat:

A WLAN-jelentés segítségével vizsgálja meg a problémát.

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági beállítások (SSID/Hálózati kulcs) nem megfelelőek.	<p>A Vezeték nélküli beállítás Súgó (Windows) segítségével erősítse meg a biztonsági beállításokat. További információkért és a segédprogram letöltéséhez keresse fel az Ön modelljéhez tartozó Letöltések oldalt itt: support.brother.com/downloads.</p> <p>Válassza ki és erősítse meg, hogy a megfelelő biztonsági beállításokat használja.</p> <ul style="list-style-type: none">- Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat.- Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router gyártójának neve vagy a modellszám van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként.- Forduljon internetszolgáltatójához, hálózati rendszergazdájához, vagy a hozzáférési pont/router gyártójához.	Vezeték nélküli
A Brother készülék MAC-címe nem engedélyezett.	<p>Ellenőrizze, hogy a szűrő engedélyezi a Brother készülék MAC-címét.</p> <p>A készülék MAC-címe a Brother készülék vezérlőpaneljén tekinthető meg.</p>	Vezeték nélküli
A vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router lopakodó módban működik (nem sugározza az SSID értékét).	<ul style="list-style-type: none">• Írja be manuálisan a megfelelő SSID-t vagy hálózati kulcsot.• Ellenőrizze az SSID-t vagy hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózat beállítását.	Vezeték nélküli
A készüléke megpróbál csatlakozni egy 5 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz. A vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router jelenleg beállított csatornája nincs támogatva.	<p>Módosítsa a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router csatornáját a készülék által támogatott csatornák egyikére.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Győződjön meg arról, hogy a csatornákat támogatja a készüléke. Lásd: support.brother.com/g/d/a5m6/, válassza ki a modelljét további információért.2. Ellenőrizze a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router csatornabeállításait. Ellenőrizze, hogy a beállított csatorna a készülék által támogatott csatornák egyike legyen, és ne az „Auto” vagy „Automatikus” lehetőség. A csatornabeállítás módosításával kapcsolatos további információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.3. Próbálja meg készülékét ismét csatlakoztatni a Wi-Fi hálózathoz.	Vezeték nélküli
A biztonsági beállítások (SSID/jelszó) nem megfelelők.	<p>Erősítse meg az SSID-t és a jelszót.</p> <p>A hálózat kézi konfigurálásakor az SSID és a jelszó megjelenik a Brother készüléken. Ha a mobil eszköze támogatja a kézi konfigurálást, az SSID és a jelszó megjelenik a mobil eszköze kijelzőjén.</p>	Wi-Fi Direct
Android™ 4.0 szoftvert használ.	<p>Amikor mobil eszköze (a Wi-Fi Direct használata után körülbelül hat perccel) lekapcsolódik, próbálkozzon a WPS egy gombos konfiguráció használatával (javasolt), és állítsa be a Brother készüléket csoport tulajdonosként.</p>	Wi-Fi Direct

Ok	Művelet	Interfész
A Brother készülék túl messze van a mobil eszköztől.	A Wi-Fi Direct hálózat beállítása alkalmával vigye a Brother készüléket a mobil eszköztől körülbelül 1 méteren belülre.	Wi-Fi Direct
Akadály (például fal vagy bútor) van a készülék és a mobil eszköz között.	Helyezze a Brother készüléket akadálymentes helyre.	Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli számítógép, Bluetooth®-eszköz, mikrohullámú sütő vagy digitális vezeték nélküli telefon található a Brother készülék vagy a mobil eszköze közelében.	Távolítsa el az egyéb eszközöket a Brother készülék vagy a mobil eszköze közeléből.	Wi-Fi Direct
Ha a fenti műveleteket mind ellenőrizte és kipróbálta, de a Brother készüléke még mindig nem tudja befejezni a Wi-Fi Direct konfigurációját.	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja ki, majd be a Brother készülékét. Ezután próbálkozzon a Wi-Fi Direct-beállítások újbóli konfigurálásával. Ha a Brother készüléket ügyfélként használja, ellenőrizze, hány eszköz engedélyezett a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózatban, majd ellenőrizze, hány eszköz van csatlakoztatva. 	Wi-Fi Direct

Windows esetén

Ha vezeték nélküli kapcsolata megszakadt és az összes fenti lehetőséget ellenőrizte, akkor a Hálózati kapcsolatjavító eszköz használatát javasoljuk.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával](#)





Kapcsolódó témák:

- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A készülék nem tud hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni, illetve a PC-FAX fogadás funkciót használni

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ok	Intézkedés
A készüléke lecsatlakozik a vezeték nélküli hálózatról.	DCP-B7620DW/MFC-B7810DW 1. Nyomja meg a(z) Wi-Fi gombot. 2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a WLAN vissza. opciót, majd nyomja meg az OK gombot. 3. Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken ez jelenik meg: Kapcsolódott.
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. (A hálózati szkennelés funkció nem működik.)	<ul style="list-style-type: none"> Windows A hálózati szkennelés engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Adja hozzá az 54925-ös portot a hálózati szkenneléshez az alábbi információk megadásával: <ul style="list-style-type: none"> A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother NetScan. A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54925. A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval. Mac (Brother iPrint&Scan) A(z) Finder (Kereső) menüsorban kattintson a(z) Go (Mehet) > Applications (Programok) lehetőségre, majd kattintson duplán a Brother iPrint&Scan ikonra. Megjelenik a Brother iPrint&Scan ablak. Kattintson a(z) Válassza ki a készüléket gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati készülék újbóli kiválasztásához.
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. (A hálózati PC-fax fogadás funkció nem működik.) (Windows)	A PC-FAX fogadás engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Hálózati PC-Faxfogadáshoz adja meg az 54926 portszámot az alábbi adatok begépelésével: <ul style="list-style-type: none"> A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother PC-FAX Rx. A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54926. A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval.
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz.	Egyes biztonsági szoftverek biztonsági riasztási párbeszédablak megjelenítése nélkül blokkolják a hozzáférést, még sikeres telepítés után is. A hozzáférés engedélyezéséhez tekintse meg a biztonsági szoftver használati utasításait, vagy kérdezze meg a szoftver gyártóját.
Brother készüléke nem kapott elérhető IP-címet.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk helyességét. Ellenőrizze, hogy számítógépe és a Brother készülék IP-címe és alhálózati maszkja helyesen van beállítva, és ugyanazon a hálózaton található. Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzésével kapcsolatos további információkért forduljon a hálózati rendszergazdához.

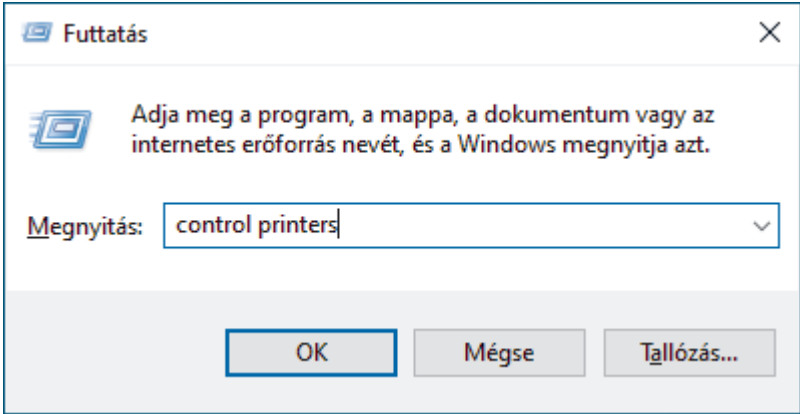Ok	Intézkedés
	<ul style="list-style-type: none"> Windows Az IP-cím és az alhálózati maszk megerősítése a Hálózati kapcsolatjavító eszköz segítségével.
<p>Egy sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ha egy sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van, törölje. Ha nem, akkor válassza ki a nyomtatóikat következő mappában, és törölje az összes dokumentumot: (Windows) <ol style="list-style-type: none"> Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) Futtatás elindításához. Írjon "control printers" a(z) Megnyitás: mezőbe, és kattintson erre: OK. <div data-bbox="603 591 1406 1003" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  </div> <p>Megjelenik a(z) Eszközök és nyomtatók ablak.</p> <hr/> <p> Ha a(z) Eszközök és nyomtatók ablak nem jelenik meg, kattintson erre: További eszközök megtekintése > További eszközök és nyomtatóbeállítások .</p> <hr/> <p>Mac: Kattintson erre: System Settings (Rendszerbeállítások) > Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) vagy erre: System Preferences (Rendszerbeállítások) > Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek).</p>
<p>A készüléke nem csatlakozik vezeték nélküli hálózathoz.</p>	<p>Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen. >> Kapcsolódó tájékoztatás: A WLAN-jelentés kinyomtatása</p>

Ha az összes fenti lépést ellenőrizte és kipróbálta, de továbbra is problémái vannak, akkor távolítsa el az illesztőprogramokat (Windows) és a szoftvert, majd telepítse újra őket.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A WLAN-jelentés kinyomtatása](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)
- [A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata \(Windows\)](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ellenőrzés	Intézkedés
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Brother készülék, a hozzáférési pont/router vagy a hálózati hub.	Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none">A hálózati tápkábel megfelelően csatlakoztatva van, és a Brother készülék be van kapcsolva.A hozzáférési pont, router vagy hub be van kapcsolva, és a csatlakozás (link) LED jelzőfénye villog.Az összes védőcsomagolás el van távolítva a készülékről.A festékkazetta és a dobegység megfelelően van behelyezve.A készülék fedele teljesen be van zárva.A papírtálcába megfelelően van betöltve a papír.(Vezetékes hálózat esetében) A hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van a Brother készülékhez és a routerhez vagy hubhoz.
Ellenőrizze a Link Status lehetőséget a Hálózati konfiguráció jelentésében vagy a Nyomtatóbeállításokat oldalon.	Nyomtassa ki a Hálózati konfiguráció jelentést, és ellenőrizze, hogy az Ethernet Link Status vagy Wireless Link Status elem Link OK értékű-e.
Ellenőrizze, hogy tudja-e „pingelni” a Brother készüléket a számítógépről.	Pingelje meg a Brother készüléket a számítógépről az IP-címet vagy a csomópontnevet használva a Windows parancssorból vagy a Mac Terminal alkalmazásból: ping <ipaddress> vagy <nodename>. <ul style="list-style-type: none">Sikeres: Az Ön Brother készüléke megfelelően működik és a számítógéppel megegyező hálózaton van.Sikertelen: Az Ön Brother készüléke nem a számítógéppel megegyező hálózaton van. Windows: Kérdezze meg rendszergazdájától az IP-cím és az alhálózati maszk értékét, majd használja a Hálózati csatlakozás helyreállító segédprogramot. Mac: Ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk a megfelelő értékre vannak-e beállítva.
Ellenőrizze, hogy a Brother készülék csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A WLAN-jelentés kinyomtatása</i>

Ha az összes fenti lehetőséget ellenőrizte és kipróbálta, de a probléma továbbra is fennáll, akkor ellenőrizze az SSID nevet (hálózat neve) és a hálózati kulcsot (jelszó) a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és végezze el megfelelő beállításukat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémát tapasztal a készülék hálózatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A WLAN-jelentés kinyomtatása](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

-
- A hálózati kapcsolatjavító eszköz használata (Windows)
 - A készülék nem tud hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni, illetve a PC-FAX fogadás funkciót használni
-

AirPrint problémák

Kapcsolódó modellek: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Problémák	Javaslatok
A készülékem nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. Győződjön meg róla, hogy a készülék és mobil eszköze vagy Mac számítógépe ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Helyezze a mobil eszközét közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez vagy a készülékéhez.
Nem tudok nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. Győződjön meg róla, hogy a készülék és mobil eszköze vagy Mac számítógépe ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.
Többoldalas dokumentumot próbálok nyomtatni egy iOS eszközről, de CSAK az első oldal kerül kinyomtatásra.	Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer legújabb verzióját használja-e.






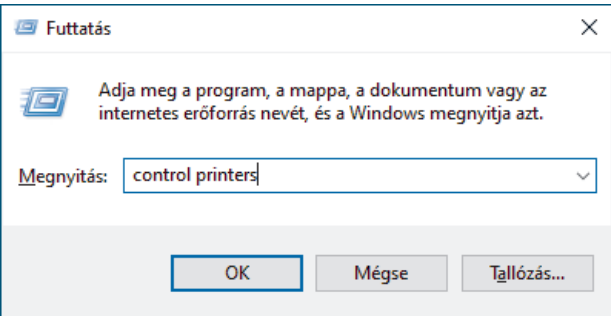


Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

Kapcsolódó témák:

- [AirPrint áttekintés](#)

Egyéb problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem kapcsol be.	<p>Az áramellátásban bekövetkező nem kívánatos események (pl. villámlás vagy áramingadozás) beindíthatják a készülék belső védelmi mechanizmusait. Húzza ki a tápkábelt. Várjon tíz percre, majd csatlakoztassa a tápvezetéket, és nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.</p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, és árammegszakítót használ, válassza le azt, ellenőrizve ezzel, hogy nem az okozza-e a problémát. Dugja be a készülék hálózati tápkábelét közvetlenül egy másik, tudottan működő elektromos csatlakozóaljzatba. Ha a készülék még mindig nem kap tápellátást, próbáljon ki egy másik tápkábelt.</p>
A készülék nem tudja kinyomtatni a bináris kódot tartalmazó EPS-adatokat a BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal.	<p>(Windows)</p> <p>Az EPS-adatok nyomtatásához tegye a következőt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) Futtatás elindításához. 2. Írjon "control printers" a(z) Megnyitás: mezőbe, és kattintson erre: OK. <div data-bbox="858 996 1471 1310" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;">  </div> <p>Megjelenik a(z) Eszközök és nyomtatók ablak.</p> <hr/> <p> Ha a(z) Eszközök és nyomtatók ablak nem jelenik meg, kattintson erre: További eszközök megtekintése > További eszközök és nyomtatóbeállítások .</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Válassza ki a modellje azon ikonját, aminek a nevében szerepel a BR-Script3, majd válassza ki a következőt: Nyomtató tulajdonságai. <hr/> <p> Ha a modellje a BR-Script3 elemmel a nevében nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a modellje ikonjára, válassza ki a Nyomtató tulajdonságai lehetőséget, majd jelölje ki a modelljét a BR-Script3 elemmel a nevében.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. A Eszközbeállítások fülön válassza a TBCP (Tagged Binary Communication Protocol – Címkezett bináris kommunikációs protokoll) lehetőséget a Kimeneti protokoll területen.
A Brother szoftvert nem lehet telepíteni.	<p>(Windows)</p> <p>Ha a biztonsági szoftver figyelmeztetése jelenik meg a számítógép képernyőjén a telepítés közben, módosítja a</p>

Problémák	Javaslatok
	<p>biztonsági szoftver beállításait úgy, hogy az engedélyezze a Brother telepítő és más programok futtatását.</p> <p>(Mac)</p> <p>Amennyiben kémprogramelhárító vagy vírusirtó biztonsági szoftver tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki, majd telepítse a Brother szoftvert.</p>

Másolási problémák

Problémák	Javaslatok
Nem lehet másolni.	Ellenőrizze, hogy a Másolás gombot nyomta-e meg, valamint, hogy készülék Másolás üzemmódban van-e.
Függőleges fekete vonal jelenik meg a másolatokon.	A másolatokon megjelenő fekete függőleges vonalakat általában a szkennervegre kenődött hibajavító folyadék vagy szennyeződés okozza, vagy a koronaszál elszennyeződött. Tisztítsa meg az üvegcsíkot, a szkennerveget, a fehér rudat és a felette található fehér műanyagot.
A másolatok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be.

Szkennelési problémák

Problémák	Javaslatok
TWAIN vagy WIA hibaüzenet jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows)	Ellenőrizze, hogy elsődleges forrásként a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogram van-e kiválasztva a szkennelési alkalmazásban. Például a Nuance™ PaperPort™ 14SE esetében kattintson az Asztal > Szkennelési beállítások > Kijelölés elemre a Brother TWAIN/WIA illesztőprogram kiválasztásához.
Az OCR (optikai karakterfelismerés) funkció nem működik.	Próbálja meg növelni a lapolvasás felbontását.

Szoftverproblémák

Problémák	Javaslatok
Nem lehet telepíteni a szoftvert vagy nem lehet nyomtatni.	(Windows) Futtassa ismét a telepítőprogramot. Ez a program helyreállítja és újratelepíti a szoftvert.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

A készülék állapotának ellenőrzése

Kövesse ezeket az utasításokat a készülék sorozatszámának és firmware-verziójának megtekintéséhez.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Gép információ] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következő lehetőségek egyikének kiválasztásához:

Opció	Leírás
Gyári szám	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Verzió	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
Lapszám	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak teljes számát.
Alkatr.élet.	Ellenőrzi a kellékanyagok fennmaradó élettartamát.

4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

Frissítse a készüléke firmware-jét

A készülék naprakészen tartásához a(z) support.brother.com/downloads időnként nézzen utána a legfrissebb firmware-eknek. A legfrissebb firmware hiányában a készüléke egyes funkciói elérhetetlenné válhatnak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

Kapcsolódó témák:

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)
-

A készülék alaphelyzetbe állítása

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Újraindít] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a végrehajtani kívánt alaphelyzetbe állítás típusának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A többféle típusú alaphelyzetbe állítási funkció egyes modellek esetében nem áll rendelkezésre.

5. Nyomja meg a táblázatban található lehetőséget a visszaállításhoz vagy a folyamatból való kilépéshez.

Beállítás	Leírás
▲	A készülék alaphelyzetbe állítása.
▼	A készülék kilép, és megszakítja az alaphelyzeti menüt.

Az LCD a(z) [Újraindítás OK?] üzenetet jeleníti meg.

6. Nyomja meg a táblázatban található opciót a készülék újraindításához vagy a folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
▲	Indítsa újra a készüléket. A készülék elkezd az újraindítást.
▼	A készülék újraindítás nélkül kilép.



Ha újraindítás nélkül lép ki, a készülék nem áll vissza, és a beállítások változatlanok maradnak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)
 - [Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése](#)

Kapcsolódó témák:

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)
- [A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapbeállításra](#)

Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése

A következő alaphelyzetre visszaállító funkciók állnak rendelkezésre:



Húzza ki a csatlakozókábelt a Hálózati beállítások visszaállítása, Az összes beállítás visszaállítása, illetve a Gyári alaphelyzet parancsok kiadása előtt.



A többféle típusú alaphelyzetbe állítási funkció egyes modellek esetében nem áll rendelkezésre.

1. Készülék alaphelyzetbe állítása

Ez a funkció a következő beállításokat állítja alaphelyzetbe:

- Beprogramozott faxfeladatok a memóriában (csak MFC modellek esetén)
(Késleltetett fax)
- Fedőlapi üzenet (csak MFC modellek esetén)
- A távoli fax lehetőségei (csak MFC modellek esetén)
(Távoli hozzáférési kód, Fax tárolása, Fax továbbítása és PC-Fax fogadása (csak Windows esetén))
- Nyelv beállítása

2. Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása (hálózati modellek esetén)

Állítsa alaphelyzetbe a nyomtatókiszolgálót a gyári alapértelmezett beállításokra (beleértve az IP-címek adatait is, a rendszergazdai jelszó kivételével).

3. Címjegyzék és Faxbeállítások alaphelyzetbe állítása (csak MFC modellek esetén)

Ez a funkció a következő beállításokat állítja alaphelyzetbe:

- Címjegyzék
(Parancsikon / Gyorshívás / Beállítási csoportok)
- Beprogramozott faxfeladatok a memóriában
- Állomásazonosító
(név és szám)
- Fedőlapi üzenet
- Távoli fax opciók
(Távoli hozzáférési kód, Fax tárolása, Fax továbbítása és PC-Fax fogadása (csak Windows esetén))
- Jelentés
(Átviteli igazolás/Tel. index lista/Faxnapló)
- Beállítási zár jelszó

4. Összes beállítás visszaállítása

A készülék valamennyi beállítását visszaállíthatja a gyári értékre.

Az összes beállítás visszaállítása kevesebb időt igényel, mint a Gyári alaphelyzet funkció használata.

5. Gyári alaphelyzet

A Beállítások alaphelyzetbe állítása funkcióval a készülék valamennyi beállítását visszaállítja a gyári értékre.

A Gyári alaphelyzet funkció használata több időt igényel, mint az összes beállítás visszaállítása.

A készülék selejtezésekor nyomatékosan javasoljuk a művelet elvégzését.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék alaphelyzetbe állítása](#)

Szokásos karbantartás

- Tartozékok cseréje
- A készülék tisztítása
- A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése
- Készülék becsomagolása és szállítása

Tartozékok cseréje

Ha a készülék azt jelzi, hogy valamelyik kellékanyag életideje lejárt, azt ki kell cserélnie.

festékkazetta és a dobegység két különálló kellékanyag. Ellenőrizze, hogy összeállítva vannak-e telepítve. A kellékanyagok termékódja az adott országtól függően eltérő lehet.


MEGJEGYZÉS

- Gondosan zárja el a használt kellékanyagokat egy zacskóban, hogy a kazettából ne szóródjon ki a festékpórá.
- A www.brother.com/original weboldalon találhat tájékoztatást arról, hogyan küldheti vissza elhasznált kellékeit a Brother begyűjtési és újrahasznosítási program keretében. Ha a helyi Brother iroda nem indított még begyűjtési programot, vagy Ön úgy dönt, hogy nem viszi vissza a használt fogyóeszközöket, akkor kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően, a háztartási hulladéktól elkülönítve kezelje azokat. Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatallal.
- Javasoljuk, hogy a használt és új kellékanyagokat egyaránt helyezze papírra arra az esetre, ha a bennük levő anyag véletlenül kifolyna vagy kiszóródna.
- Ha nem az ajánlottal azonos a készülék és a kellékanyagok élettartama csökkenhet.
- A festékkazetták jelzett élettartama az ISO/IEC 19752 szabványon alapul. A csere gyakorisága a nyomtatási mennyiségtől, a fedési százaléktól, a használt nyomathordozó típusától és a készülék be- és kikapcsolásaitól függ.
- A festékkazetták kivételével a kellékanyagok cseréjének gyakorisága változik a nyomtatási mennyiségtől, a használt média típusaitól és a készülék ki- és bekapcsolásától függően.
- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a keze vagy a ruhája festékpórával szennyeződik, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.

FONTOS

A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

Dobegység

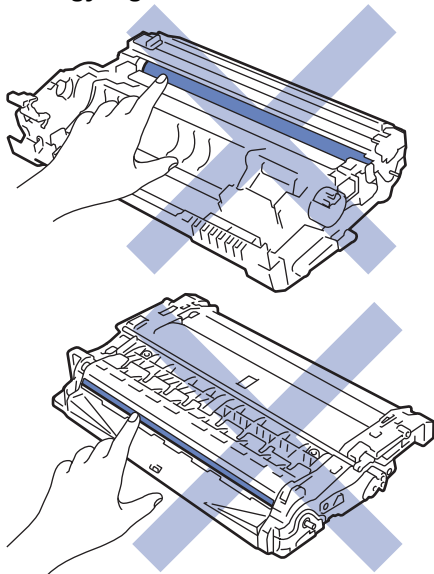


✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
 - A festékkazetta cseréje


-
- A dobegység cseréje
 - A dobszámláló alaphelyzetbe állítása
-

A festékkazetta cseréje


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyissa ki az előlapot.

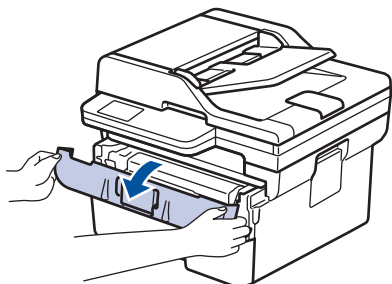


3. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

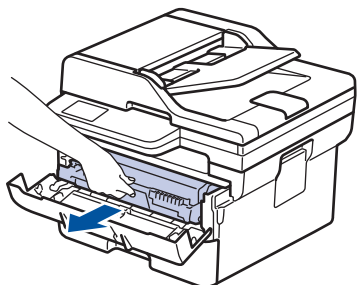

4. Nyomja le a zöld zárókart, majd vegye ki a festékkazettát a dobegységből, az illusztráción látható módon.

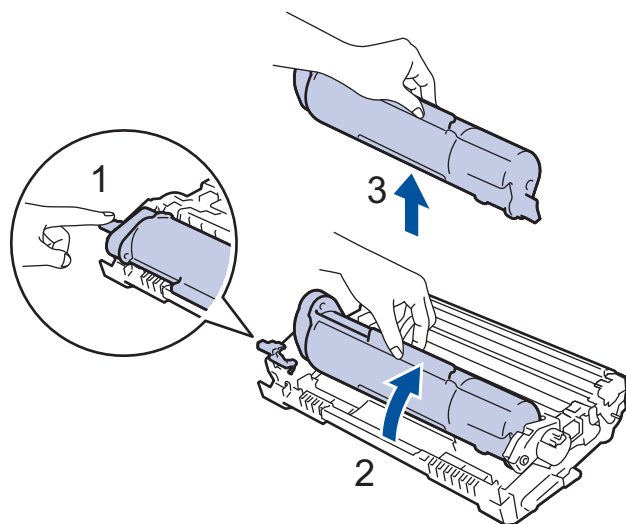


Ha szeretné elkerülni, hogy a festék a kezére vagy a ruhájára kerüljön, NE érjen hozzá az illusztrációkon jelölt részekhez.

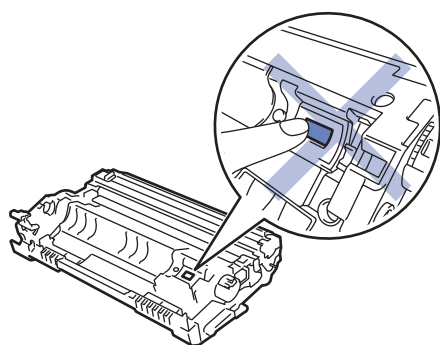


5. Csomagolja ki az új festékkazettát.

6. Tolja be határozottan az új festékkazettát a dobegységbe úgy, hogy a helyére kattanjon.

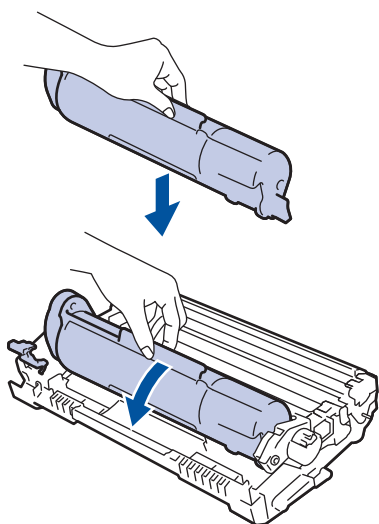


Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

7. Tisztítsa meg a koronaszálat a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.

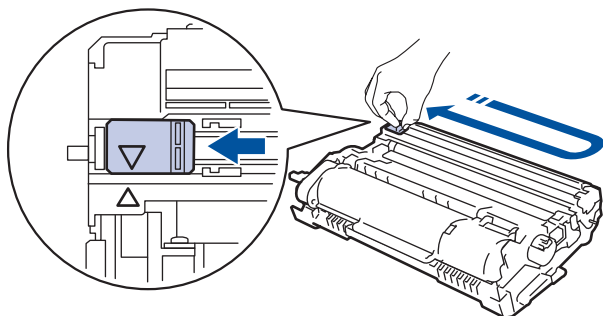

A fület vigye vissza a kiindulási helyzetbe (▲). A fülön és a dobegységen található nyilaknak egymásra kell mutatniuk. Ha nem egymásra mutatnak, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

8. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

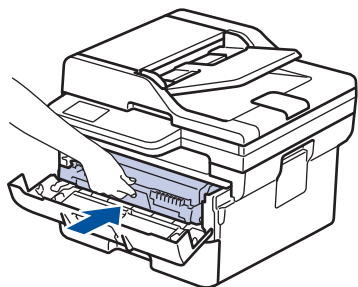

9. Zárja le a készülék előlapját.



- A festékkazetta cseréje után NE kapcsolja ki a készüléket, és NE nyissa ki az előlapját, amíg a készülék kijelzője vissza nem áll Üzemkész módba.
- A Brother készülékhez mellékelt festékkazetta tartozék festékkazetta.
- Érdemes már akkor készenlétbe helyezni egy új festékkazettát, amikor a kijelzőn megjelenik a festék kifogyására figyelmeztető üzenet.
- NE csomagolja ki az új festékkazettát, amíg nem áll készen a készülékbe való behelyezésére.
- Ha sokáig hagyja kibontva a festékkazettát, akkor csökken a festék élettartama.
- Eredeti Brother kellékanyagok használatát javasoljuk, melyekkel biztosítható az állandó nyomtatási minőség és teljesítmény. Bár nem minden nem eredeti kellékanyag okoz minőségproblémákat, előfordulhat, hogy egyes típusok negatívan befolyásolják a nyomtatási minőséget, vagy esetleg a készülék meghibásodását eredményezhetik. A Brother még élő jótállás esetén is díjat számíthat fel a készülék javításáért, ha a készülékben bizonyíthatóan nem eredeti kellékanyagot használtak.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Tartozékok cseréje](#)

Kapcsolódó témák:


- [Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése](#)
- [A nyomtatási minőség javítása](#)

A dobegység cseréje


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyissa ki az előlapot.

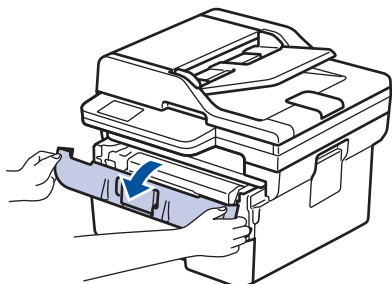


3. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

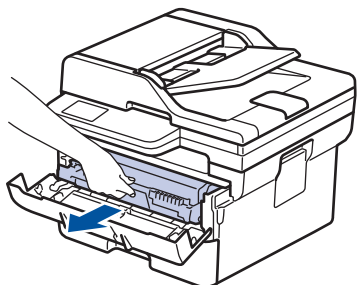

4. Nyomja le a zöld zárókart, majd vegye ki a festékkazettát a dobegységből, az illusztráción látható módon.

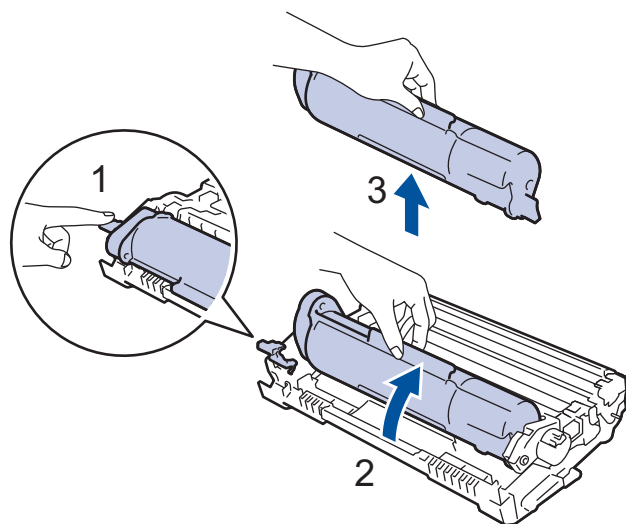


Ha szeretné elkerülni, hogy a festék a kezére vagy a ruhájára kerüljön, NE érjen hozzá az illusztrációkon jelölt részekhez.

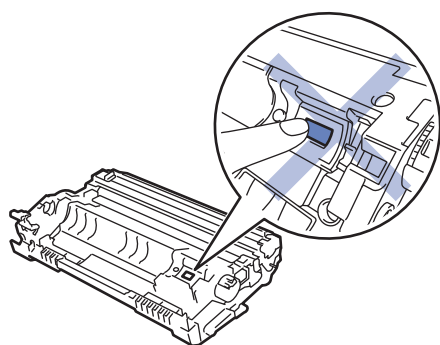


5. Csomagolja ki az új dobegységet.

6. Tolja be határozottan a festékkazettát az új dobegységbe úgy, hogy a helyére kattanjon.

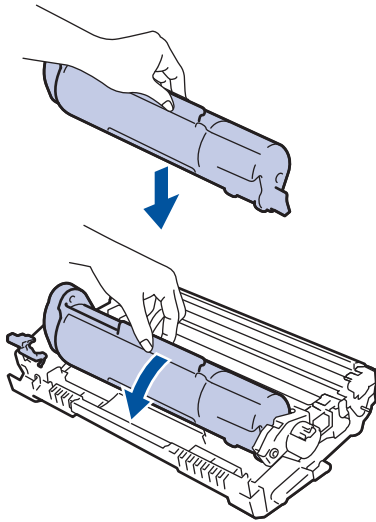

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

7. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

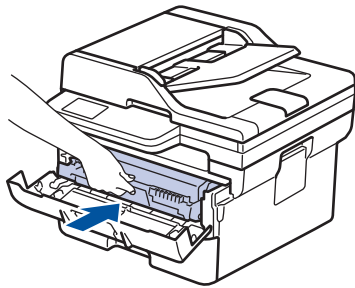

8. Zárja le a készülék előlapját.

MEGJEGYZÉS

- A dob elhasználódása az általános használat, a dob forgása és a dob papírral, festékkel és a papírútba kerülő egyéb anyagokkal történő kölcsönhatása miatt következik be. A termék tervezésekor a Brother úgy döntött, hogy a dob által végzett forgások darabszámát használja a dob élettartamának megbecsüléséhez. Amikor egy dobegység eléri a nyomtatható oldalak számának megfelelő, a gyárban meghatározott forgásszám-maximumot, akkor a termék LCD-kijelzőjén a dob cseréjére figyelmeztető üzenet jelenik meg. A termék ezek után még továbbra is működőképes, de a nyomtatási minőséggel kapcsolatban már problémák merülhetnek fel.
- Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfénynek (vagy hosszabb ideig lámpafénynek) van kitéve, az egység károsodhat.
- Számos tényező befolyásolja a dob tényleges élettartamát, például a hőmérséklet, a páratartalom, a papír típusa, a festék típusa stb. Ideális körülmények között a dob átlagos várható élettartama hozzávetőleg 12 000 oldal, feladatonként egy oldallal számolva (A4/Letter méretű egyoldalas nyomatok esetében). Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, többek között a nyomathordozó típusa és mérete.

Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a dob tényleges élettartamát befolyásoló tényezőket, ezért nem tudjuk garantálni azt a minimális oldalszámot, amely a dobbal nyomtatható.

- A készüléket tiszta, pormentes, megfelelően szellőző környezetben használja.

Eredeti Brother kellékanyagok használatát javasoljuk, melyekkel biztosítható az állandó nyomtatási minőség és teljesítmény. Bár nem minden nem eredeti kellékanyag okoz minőségproblémákat, előfordulhat, hogy egyes típusok negatívan befolyásolják a nyomtatási minőséget, vagy esetleg a készülék meghibásodását eredményezhetik. A Brother még élő jótállás esetén is díjat számíthat fel a készülék javításáért, ha a készülékben bizonyíthatóan nem eredeti kellékanyagot használtak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Tartozékok cseréje

Kapcsolódó témák:

- Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése
- A nyomtatási minőség javítása
- A dobszámláló alaphelyzetbe állítása

A dobszámláló alaphelyzetbe állítása

Ha új dobegységet helyez be, a dobegység számlálóját le kell nulláznia a következő módon:

FONTOS

NE állítsa vissza a dobszámlálót, ha nem cseréli le a dobegységet.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék fedele zárva van.
3. Nyomja meg egyszerre a **OK** és **▲** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a(z) [Dob] kiválasztásához.
5. Nyomja meg a(z) **▲** gombot a dob számlálójának lenullázásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tartozékok cseréje](#)

Kapcsolódó témák:

- [A dobegység cseréje](#)

A készülék tisztítása

A készülék külső és belső felületeit rendszeresen tisztítsa meg száraz, nem bolyhosodó ruhával.

Ha kicseréli a festékkazettát vagy a dobegységet, mindig tisztítsa meg a készülék belsejét. Ha a nyomtatott oldalakat a festék összekoszolja, tisztítsa meg a készülék belsejét egy száraz, szálmentes kendővel.

⚠ FIGYELEM


NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a termék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ha így tesz, az tüzet okozhat. Helyette kizárólag száraz, szálmentes kendőt használjon.



FONTOS

- A vezérlőpanel tisztításához NE használjon izopropil-alkoholt. Megrepsztheti a panelt.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

Dobegység

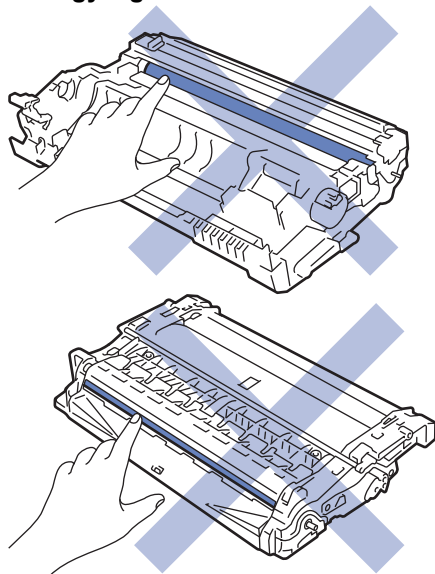


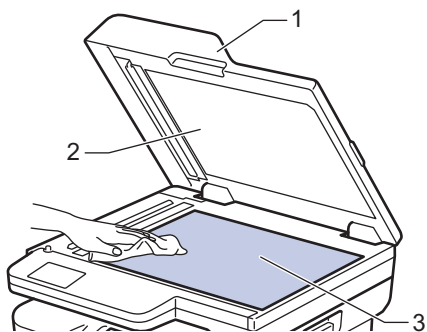
✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
 - A szkennert tisztítása
 - A koronaszál tisztítása
 - A dobegység tisztítása
 - Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket


A szkennertisztítás


A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Készülék tisztítása*

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A fehér műanyag felületet (2) és az alatta található szkennerrüveget (3) puha, vízzel enyhén megnedvesített szálmentes kendővel tisztítsa meg.



3. Az ADF-ben lévő fehér rudat (1) és az alatta található szkennerrüveg-sávot (2) puha, vízzel enyhén megnedvesített szálmentes kendővel tisztítsa meg.

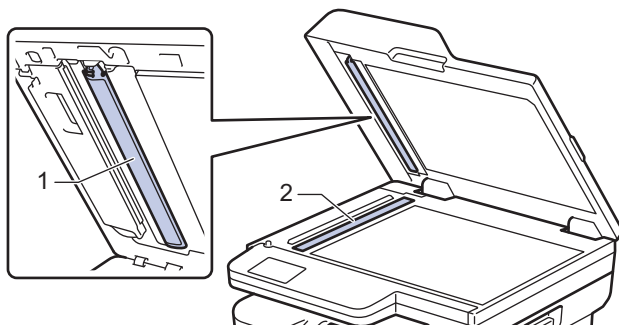

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
5. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)


Kapcsolódó témák:

- [A nyomtatási minőség javítása](#)


A koronaszál tisztítása

Ha problémái adódnak a nyomtatás minőségével, vagy a vezérlőpanelen a(z) [Dobegység !] üzenet jelenik meg, tisztítsa meg a koronaszálát.


1. Nyissa ki az előlapot.

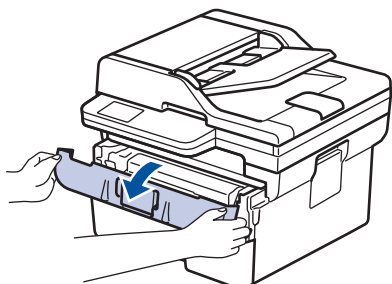

2. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

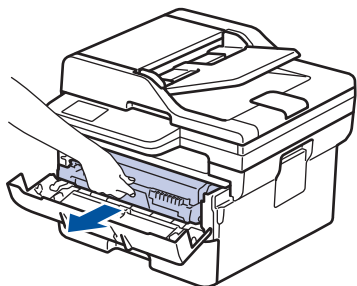


3. Tisztítsa meg a koronaszálát a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.

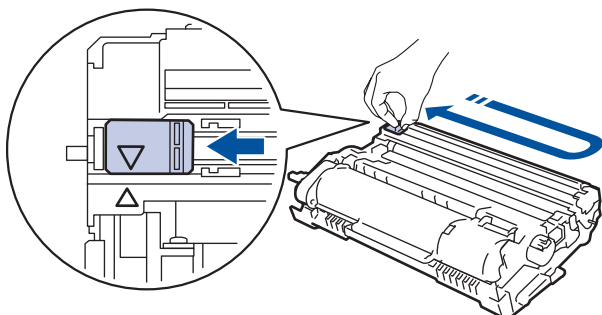

A fület vigye vissza a kiindulási pozícióba (▲). A fülön és a dobegységen található nyilaknak egymásra kell mutatniuk. Ha nem egymásra mutatnak, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

4. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

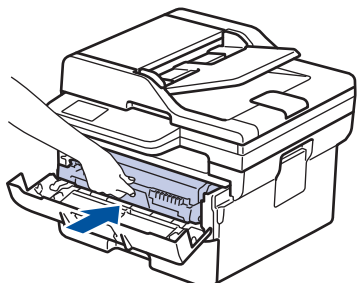

5. Zárja le a készülék előlapját.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A készülék tisztítása](#)


Kapcsolódó témák:

- [Hiba és karbantartási üzenetek kijelzése](#)


A dobegység tisztítása

Ha a nyomaton pontok vagy más ismétlődő jelek vannak egymástól 94 mm távolságban, akkor idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felszínére.


1. Győződjön meg arról, hogy készüléke Üzemkész módban van.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Jelent.nyomt.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Dobpontnyomt.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
A készülék kinyomtatja a Dobpont ellenőrző lapot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
7. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
8. Nyissa ki az előlapot.

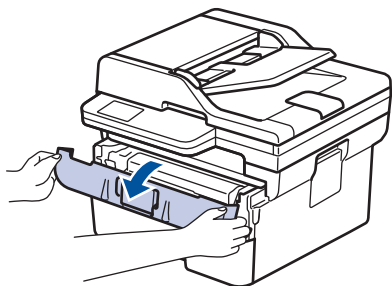


9. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

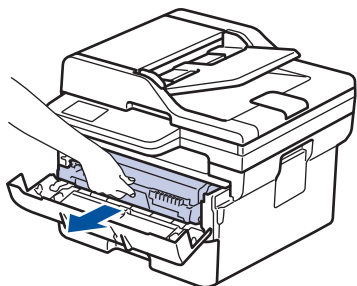


10. Fordítsa át a dobegységet az ábrán látható módon. Győződjön meg arról, hogy a dobegységszerelvény a bal oldalon van.

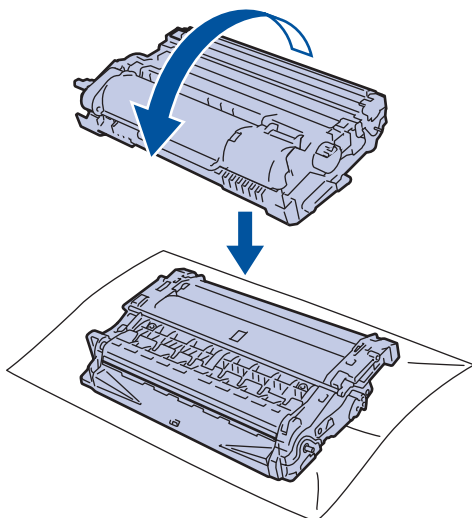

11. A dobon lévő jel megkereséséhez használja a dobgyörgő melletti számozott jelölőket. Például az ellenőrzőlap 2. oszlopában azt jelenti a pont, hogy egy jel van a 2-es dobterületen.

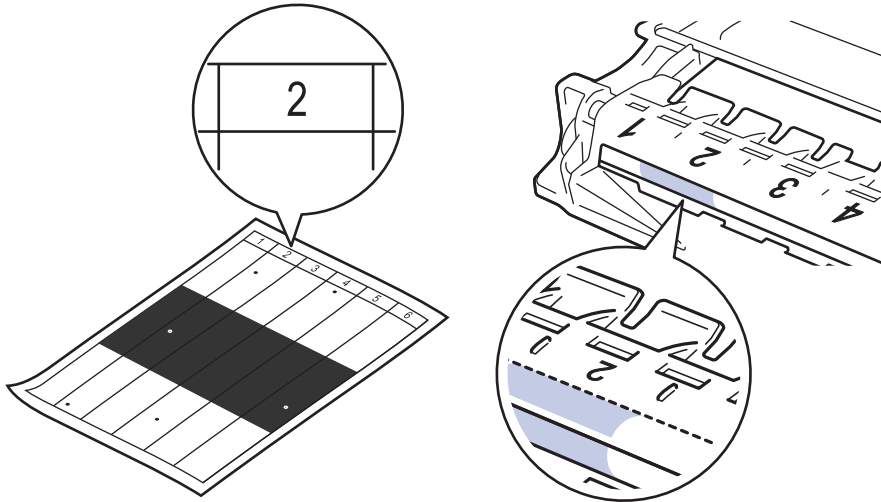


12. A szennyeződés vagy idegen anyag megkereséséhez a jelölt részt benyomva forgassa el a dobegység végén lévő kereket az illusztráción látható módon.

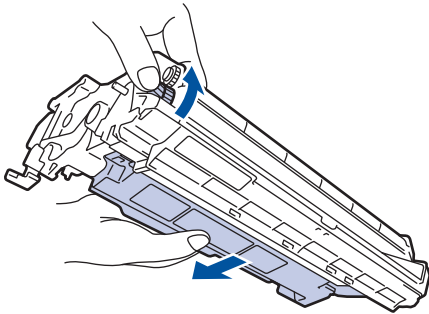

FONTOS

A nyomtatásminőségi problémák elkerülése érdekében NE érjen a dobegység felületéhez, csak a végén lévő kereket fogja meg.


13. Óvatosan törölje le a dobegység felületét egy száraz vattapamaccsal, amíg a szennyeződés vagy idegen anyag le nem jön róla.

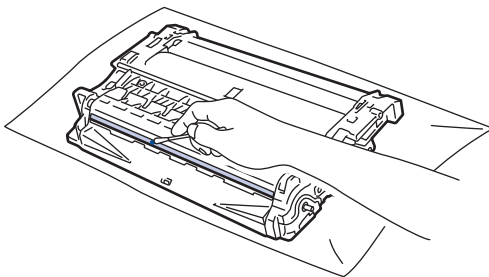


MEGJEGYZÉS

NE használjon éles tárgyat vagy folyadékot a fényérzékeny dob felszínének tisztítására.

14. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

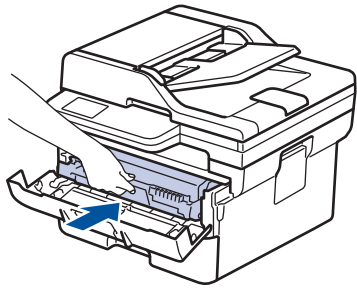

15. Zárja le a készülék előlapját.

16. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A nyomtatási minőség javítása](#)
-


Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket

A papírfelszedő görgők rendszeres tisztításával megelőzheti a papírelakadásokat a papír helyes adagolásának biztosításával.


A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Készülék tisztítása*

Ha probléma lép fel a papírtovábbítással kapcsolatban, akkor tisztítsa meg a behúzó görgőket az alábbiak szerint:


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

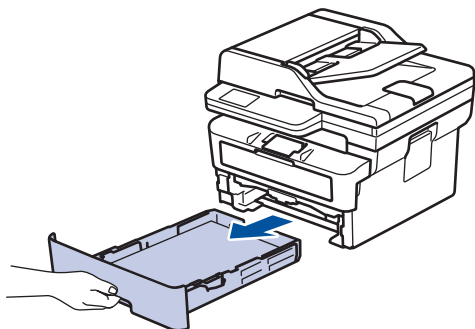


3. Ha papír vagy valami elakadt a papírtálcában, vegye ki.
4. Egy jól kicsavart, langyos vízzel nedvesített, szálmentes kendővel törölje le a papírtálcában lévő szétválasztó párnát a por eltávolítása érdekében.

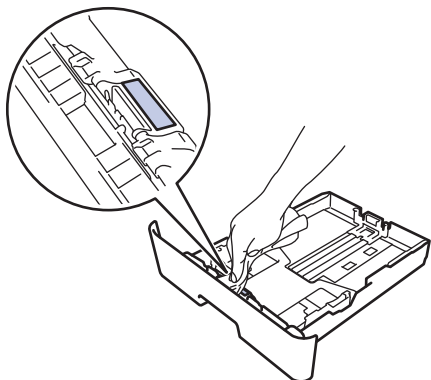

5. Törölje le a két papírfelszedő hengert a készülékben a por eltávolítása érdekében.

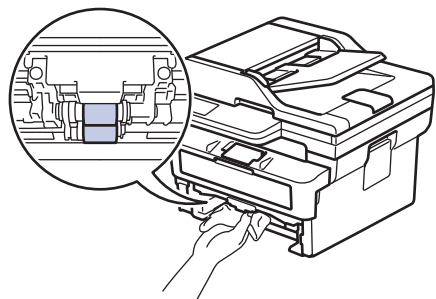

6. Töltse fel papírral, helyezze vissza, és határozottan tegye vissza a papírtálcát készülékbe.
7. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

✓ **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [A készülék tisztítása](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)
-

A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Gép információ] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Alkatr.élet.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Toner] vagy a(z) [Dob] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Az LCD megjeleníti a festékkazetta és a dob hozzávetőleges hátralévő élettartamát.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szokásos karbantartás](#)


Készülék becsomagolása és szállítása

FIGYELEM

Amikor a készüléket mozgatja, akkor az illusztráción látható módon vigye a készüléket.

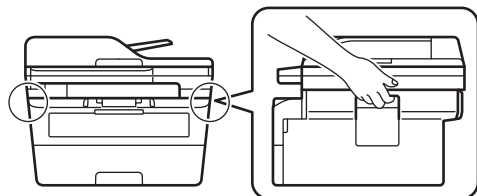

Ha valamilyen okból szállítani kell a készüléket, a szállítás során előforduló károsodások megelőzésére gondosan csomagolja be az eredeti csomagolásba. A készüléket a szállítócégnél megfelelően biztosítani kell.


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Hagyja a készüléket legalább 10 percig kikapcsolva, hogy lehűljön.
2. Húzza ki az összes kábelt, majd húzza ki a hálózati kábelt a(z) elektromos csatlakozóaljzatból.



Egyes modellek nem leválasztható AC tápkábellel rendelkeznek. Ha az Ön készüléke is ilyen, lazán hajtsa össze a kábelt, és tegye a készülék tetejére, így könnyen elrakható.

3. Tegye be a készüléket a dobozba, amelyben eredetileg vásárolta.
4. Csomagolja be a készüléket, a nyomtatási anyagokat és a hálózati kábelt (ha van ilyen) az eredeti dobozba az eredeti csomagolóanyagok használatával az illusztrációnak megfelelően. (Az eredeti csomagolóanyag

országoként eltérő lehet.) Az ábrák eltérhetnek a tényleges csomagolóanyagoktól. Az anyagok köre a modelltől függően változik.

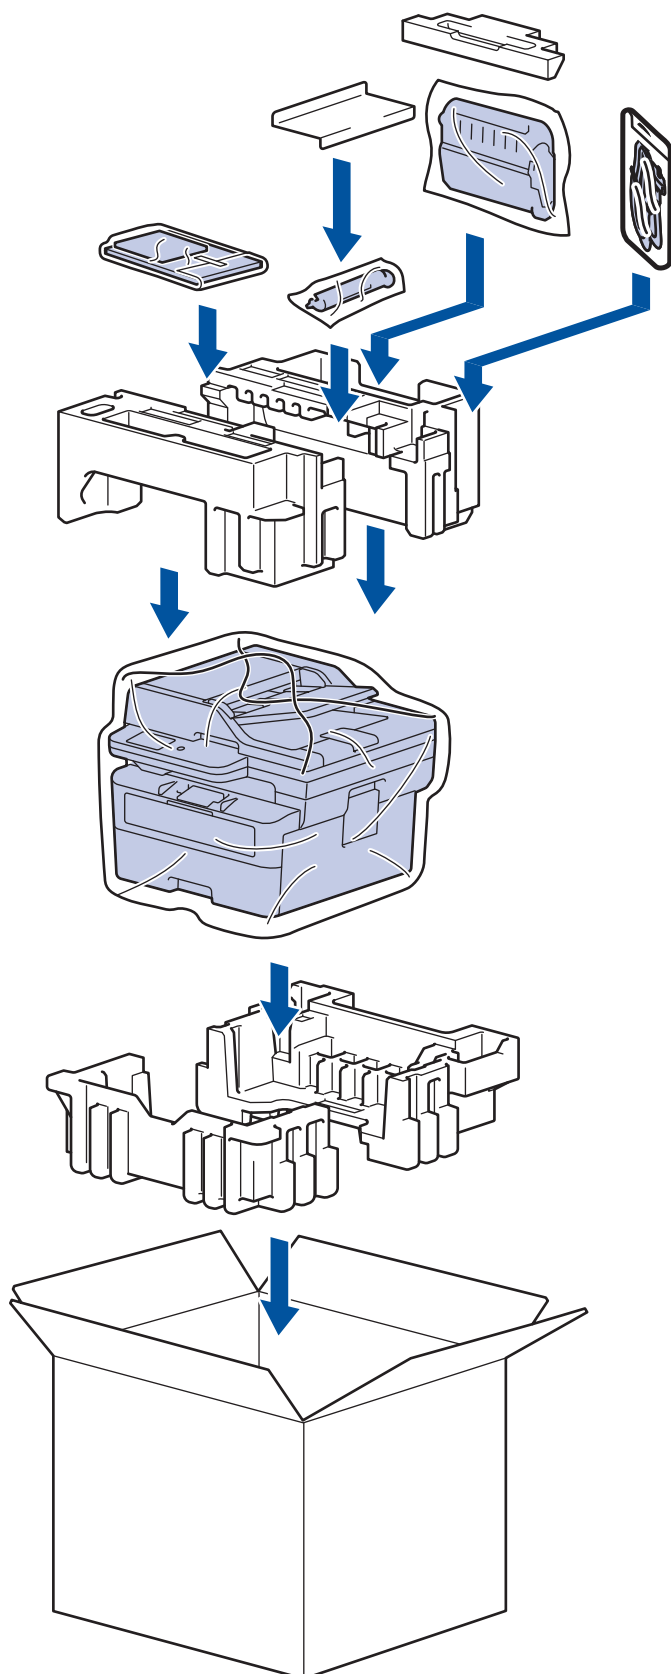

5. Zárja le a dobozt, és ragasztószalaggal ragassza le.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás

Készülék beállításai

Beállítások és funkciók Testreszabása a készülék hatékonyabb munkaeszközzé tétele érdekében.

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Ellenőrizze a készüléke jelszavát

Ha a készülék a jelszó megadására kéri, ellenőrizze a következő információt:

>> [Az alapértelmezett jelszó keresése](#)

>> [Jelszó módosítása](#)

>> [Állítsa alaphelyzetbe a jelszót](#)

Az alapértelmezett jelszó keresése

A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található „PwD” jelöléssel.

Jelszó módosítása

Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

Használja a Webalapú kezelést a jelszó módosításához.

További információ a >> [Kapcsolódó tájékoztatás](#)

Állítsa alaphelyzetbe a jelszót

Ha elfelejti a jelszavát, állítsa vissza a készüléket a gyári alapértelmezett beállításokra. A jelszó is visszaállításra kerül az alapértelmezett jelszóra.

További információ a >> [Kapcsolódó tájékoztatás](#)



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Készülék beállításai](#)

Kapcsolódó témák:

- [Frissítse a készüléke firmware-jét](#)
- [A készülék alaphelyzetbe állítása](#)
- [Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával](#)

A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

- [Áramkimaradás esetén \(tárolás a memóriában\)](#)
- [Általános beállítások](#)
- [Jelentések nyomtatása](#)
- [Beállítási és funkciótablázatok](#)

Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)

A menübeállítások nem törlődő módon tárolódnak el, ezért áramszünet esetén sem fognak elveszni. Az ideiglenes beállítások (például a kontraszt és a tengerentúli üzemmód) elvesznek.

(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

Áramkimaradás során a készülék körülbelül két órán át tartja meg a dátumot és időt. A készülék memóriájában lévő faxfeladatok elvesznek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)

Általános beállítások

- Alapértelmezett mód módosítása
- A módidőzítő beállítása
- A készülék hangerejének beállítása
- A nyári időszámítás elejének és végének módosítása
- Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása
- További információk Mély alvó üzemmódról
- Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása
- Dátum és idő beállítása
- Időzóna beállítása
- Az állomásazonosító beállítása
- A hang vagy impulzus tárcsázási mód beállítása
- Festékfogyasztás csökkentése
- Helytelen szám tárcsázásának megakadályozása (Híváskorlátozás)
- Nyomtató zaj csökkentése
- Az LCD nyelvének módosítása

Alapértelmezett mód módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Amikor a készülék tétlen, vagy megnyomja a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, a készülék visszaáll a beállított módra.

- MFC modellek esetén a készülék Fax, Szkennelés és Másolás módokkal rendelkezik. Az alapértelmezett mód a Fax.
- DCP modellek esetén a készülék Szkennelés és Másolás módokkal rendelkezik. Az alapértelmezett mód a Másolás.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Alap mód] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Fax], a(z) [Másol] vagy a(z) [Szkenn.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

A módidőzítő beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A készülék visszatér alapértelmezett üzemmódba, miután a készüléket az alapértelmezettől eltérő üzemmódban használta. A módidőzítő beállítása határozza meg, hogy a készülék az utolsó művelet után mennyi idővel tér vissza alapértelmezett üzemmódba. Ha a [Ki] lehetőséget választja, a készülék abban az üzemmódban marad, amelyben utoljára használta.

- Az MFC modellek 3 üzemmód billentyűvel rendelkeznek a vezérlőpanelén: FAX, SCAN (SZKENNELÉS) és COPY (MÁSOLÁS).
- A DCP modelleken Scan (Szkennelés) és Copy (Másolás) gomb található. Az alapértelmezett beállítás a Copy (Másolás), a módidőzítő pedig egy percre van beállítva.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Mód időzítő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az [5Perc], [2Perc], [1Perc], [30 mp], [0 mp] vagy [Ki] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

A készülék hangerejének beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Hangerősség] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Beállítás	Leírás
Csengő	A csengetés hangerejének beállítása.
Sípolás	Állítsa be a hangerőt, amikor megnyom egy gombot, ha hibát követett el, vagy fax küldése vagy fogadása után.
Hangszóró	A hangszóró hangerejének beállítása.

5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Hangos], a(z) [Közép], a(z) [Alacsony] vagy a(z) [Ki] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

A nyári időszámítás elejének és végének módosítása

Beprogramozhatja a készüléket, hogy automatikusan váltson nyári időszámításra.

Egy órával előre állítja magát tavasszal, és egy órával vissza ősszel. Ellenőrizze, hogy a Dátum és idő beállításban a pontos dátum és idő van-e megadva.

Ez a funkció kizárólag egyes országokban érhető el.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Aut nyá. időszak] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása

Az Alvó üzemmód (vagy Energiatakarékos mód) beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. Ha a készülék nyomtatási feladatot kap, felébred, és megkezdí a nyomtatást vagy a faxolást. Ennek az útmutatásnak az alapján állíthatja be a késleltetést (visszaszámlálást), amely nyomán a készülék Alvó üzemmódba vált.

- Megválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen alvó üzemmódba.
- Az időzítő újraindul, ha a készüléken bármilyen műveletet végrehajtanak, például nyomtatási feladatot végeznek.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Készenléti idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg, hogy a készülék milyen hosszú tétlenség után lépjen alvó üzemmódba (legfeljebb 50 perc), majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

További információk Mély alvó üzemmódról

Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, és bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék automatikusan Mély alvás üzemmódba lép. Az idő mértéke az adott modelltől és beállítástól függően változik.

A Mély alvás üzemmód kevesebb energiát fogyaszt, mint az Alvó üzemmód.

Érintett modellek	A készülék LCD-kijelzője Mély alvás üzemmódban	Körülmények, amelyek felébresztik a készüléket
DCP-B7600D/DCP-B7620DW/ MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Az LCD a(z) <i>Mély alvás</i> üzenetet jeleníti meg.	A készülék feladatot kap. Valaki megnyom egy gombot a vezérlőpulton.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása

Ha a készülék egy adott ideig mély alvási módban van, akkor a modelltől és a beállításoktól függően a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék nem kapcsol ki, ha hálózathoz csatlakozik.

A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot a vezérlőpanelen, majd küldje el a nyomtatási feladatot.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Auto. kikapcs.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [8óra], [4óra], [2óra], [1óra] vagy [Ki] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Dátum és idő beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Dátum/idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a számbillentyűzeten az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg a számbillentyűzeten a hónap két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Adja meg a számbillentyűzeten a nap két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [12 óra] vagy a(z) [24 óra] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Tegye a következők egyikét:
 - Ha a [12 óra] értéket választotta [Dátum/idő] beállításnál, akkor adja meg az időpontot 12 órás formátumban a billentyűzet segítségével.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [AM] vagy a(z) [PM] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha a [24 óra] értéket választotta [Dátum/idő] beállításnál, akkor adja meg az időpontot 24 órás formátumban a billentyűzet segítségével.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
(Például: adjon meg 19:45 értéket este 7:45 esetén.)
10. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Időzóna beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Az aktuális helyhez tartozó időzóna beállítása a készüléken.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Dátum/idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Időzóna] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az időzóna kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az állomásazonosító beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Állítsa be a készüléket, hogy az elküldött fax tetejére rányomtassa az állomásazonosítót, valamint a dátumot és az időpontot.

1. Nyomja meg a(z)  (**Fax**) gombot.
2. Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Áll.azonosító.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a faxszámát (legfeljebb 20 számjegy) a számbillentyűzeten, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg a telefonszámát (legfeljebb 20 számjegy) a számbillentyűzeten, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha a telefonszám és a faxszám ugyanaz, adja meg ismét ugyanazt a számot.
7. Adja meg a nevet a billentyűzeten (legfeljebb 20 karakterrel), majd nyomja meg az **OK** gombot.



A készüléken való szövegbevitel ügyében ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Szövegbevitel készüléken*

8. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Kapcsolódó témák:

- [Szöveg bevitele a készüléken](#)
- [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
- [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)

A hang vagy impulzus tárcsázási mód beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

A készülék gyári beállítása a hangtárcsázási szolgáltatás. Amennyiben telefonszolgáltatója csak impulzusalapú (kör-) tárcsázást biztosít, át kell állítania a készülék tárcsázási módját.

Egyes országokban ez a funkció nem elérhető.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hang/Impulzus] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Hang] vagy a(z) [Impulzus] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Festékfogyasztás csökkentése

A festéktakarékos funkció használata csökkentheti a festékfelhasználást. Amikor a festéktakarékos funkció be van kapcsolva, a nyomtatás világosabban jelenik meg.

Fotók vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatásához NEM javasoljuk a festéktakarékos funkció használatát.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Tonertakarékos] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Kapcsolódó témák:

- [A nyomtatási minőség javítása](#)

Helytelen szám tárcsázásának megakadályozása (Híváskorlátozás)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ez a funkció megakadályozza a felhasználót abban, hogy véletlenül faxot küldjön vagy hívást indítson egy rossz számra. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy korlátozza a tárcsázást a tárcsázó, a címjegyzék és a parancsikon használatakor.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Tárcsázás korlátozása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - [Tárcs. gombok]
 - [Parancsik]
 - [Gyorstárcsázás]
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Beállítás	Leírás
Írja be kétszer:#	A készülék felszólítja a szám ismételt megadására, és csak akkor kezdi meg a tárcsázást, ha helyesen adja meg ugyanazt a számot. Ha újra rossz számot ad meg, akkor az LCD-kijelzőn hibaüzenet jelenik meg.
Be	A készülék minden faxküldést és kimenő hívást korlátozni fog az adott tárcsázási módszer esetén.
Ki	A készülék nem korlátozza a tárcsázási módszert.

- A(z) [Írja be kétszer:#] beállítás nem fog működni, ha külső telefont használ a szám megadása előtt. Nem kap felkérést a szám újbóli megadására.
- Ha a(z) [Be] vagy a(z) [Írja be kétszer:#] lehetőséget választja, nem használhatja az Üzenetszórás szolgáltatást.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Nyomtatási zaj csökkentése

A csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a Csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik. A gyári alapbeállítás a kikapcsolt állapot.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Csendes mód] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az LCD nyelvének módosítása

Szükség esetén módosítsa az LCD nyelvét.

Egyes országokban ez a funkció nem elérhető.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Helyi nyelv] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a nyelv megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Jelentések nyomtatása

- [Jelentések](#)
- [Jelentés nyomtatása](#)

Jelentések

A következő jelentések állnak rendelkezésre:

ÁTV. ellenőrzés (Fax funkcióval rendelkező modellek esetén)

Az Átvitel ellenőrzése jelentés kinyomtatja a legutolsó átvitel Átviteli igazolását.

Címjegyzék (Fax funkcióval rendelkező modellek esetén)

A Címjegyzék jelentés kinyomtatja a címjegyzék-memóriában tárolt nevek és számok listáját.

Faxnapló (Fax funkcióval rendelkező modellek esetén)

A Faxnaplók kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (A TX jelentése: küldés, az RX jelentése: fogadás)

Felhasználói beállítások

A Felhasználói beállítások jelentés kinyomtatja az aktuális beállítások listáját.

Nyomatási beállítások

A Nyomatási beállítások jelentés kinyomtatja az aktuális nyomtatóbeállításokat.

Hálózati konfiguráció (Csak hálózati funkcionalitással rendelkező modellek esetén)

A Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatja az aktuális hálózati beállítások listáját.

Nyomatási fájllista

A Nyomatási fájllista révén kinyomtathatja a készülék által tárolt betűtípusok és makrók/adatfolyamok beállításait.

Dob pontnyomatás

A Dobpont nyomtatása funkció dobpont ívet nyomtat ki, amely segítségével meghatározható, mikor válik szükségessé a dobegység tisztítása.

WLAN jelentés (Csak vezeték nélküli hálózati funkcionalitással rendelkező modellek esetén)

A WLAN jelentés a vezeték nélküli LAN-kapcsolat diagnosztikai eredményeit nyomtatja ki.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)

Jelentés nyomtatása

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Jelent.nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt jelentés megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a(z) [Adásigaz. Ell.] lehetőséget választotta, tegye az alábbiak egyikét:
 - Az átviteli igazolási jelentés megtekintéséhez nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Megtek. LCD-n] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az átviteli igazolási jelentés nyomtatásához nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Jelentés nyomt.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
 - Ha más jelentéseket választott, nyomja meg a(z) **Start** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)

Beállítási és funkció táblázatok

A beállítási táblák segítenek megérteni a készülék programjaiban található menüválasztásokat és opciókat.

- [Beállítások táblázata \(2 soros LCD-kijelzővel rendelkező MFC modellek\)](#)
- [Beállítások táblázata \(2 soros LCD-kijelzővel rendelkező DCP modellek\)](#)

Beállítások táblázata (2 soros LCD-kijelzővel rendelkező MFC modellek)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

>> [Ált. beáll.]
 >> [Fax]
 >> [Másol]
 >> [Nyomtató]
 >> [Hálózat] (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)
 >> [Jelent.nyomt.]
 >> [Gép információ]
 >> [Alapbeáll.]

[Ált. beáll.]

[Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Alap mód	-	-	Beállítja az alapértelmezett módot.
Mód időzítő	-	-	Beállítja a tétlenségi időtartamot, melynek leteltével a készülék visszaáll az alapértelmezett üzemmódba.
Tálcabeállítás	Papír típus	-	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
	Papírméret	-	Állítsa be a papírméretet a papírtálcában.
	Nyomt. pozíció	X eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál.
		Y eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (fel) és +500 (le) értékek között 300 dpi felbontásnál.
	Ell. a papírt	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és típusa megegyezik-e a készülékben megadott Papírméret és Papírtípus beállítással.
Hangerősség	Csengő	-	A csengetés hangerejének beállítása.
	Sípolás	-	Hangjelzés hangerejének beállítása.
	Hangszóró	-	A hangszóró hangerejének beállítása.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	A következő készülékbeállításokat kapcsolja be egy időben: <ul style="list-style-type: none"> • 2 old. nyomtatás:Hosszú él ¹ (bizonyos típusokhoz érhető el) • Készenléti idő:0Min • Csendes mód: Be ¹ • Tonertakarékos: Be ¹
	Tonertakarékos	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.
	Készenléti idő	-	Beállítja, hogy hány perc múlva lép a készülék Alvó üzemmódba.
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.

¹ Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Ökológia	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna.
LCD Kontraszt	-	-	Beállítja az LCD kontrasztját.
Biztonság	Adás zárolva	-	Letiltja a legtöbb funkciót, kivéve a faxok fogadását.
	Zár beállítása	-	Akadályozza meg, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék beállításait.

[Fax]

[Fax]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Fogadás Mód	-	Kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb fogadási üzemmódot.
	Késleltetés	-	Állítsa be a Fax vagy Fax/Tel üzemmódban azon csengetések számát, amely után a készülék válaszol.
	F/T cseng. idő	-	Beállítja a pseudo/kettős csengetés hosszát Fax/Tel üzemmódban.
	Fax észlelés	-	Faxüzenetek automatikus fogadása, amikor hívásra válaszol vagy faxhangokat hall.
	Távkódok	-	A hívást egy mellékállomással vagy külső telefontal fogadhatja, és kódokat használhat a Távoli hozzáférési kódok be- és kikapcsolásához. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.
	Aut.kicsinyít.	-	Csökkenti a beérkező faxok méretét.
	Faxfogadási bélyeg	-	A fogadási nap és idő nyomtatása a bejövő faxok felső részére.
	Kétoldalas	-	A fogadott faxok kinyomtatása a papír mindkét oldalára.
Küldés beáll.	Fax felbontása	-	A kimenő faxok alapértelmezett felbontásának beállítása.
	Kontraszt	-	A küldött faxok világosságának vagy sötétségének módosítása.
	Szkenüveg mér.	-	A szkennerveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez.
	Valós idejű átvitel	-	Fax küldése a memória használata nélkül.
	Teng. túli mód	-	Ha tengerentúlra, külföldre kíván faxot küldeni, és nehézségekbe ütközik, kapcsolja be ezt az üzemmódot.
	Fedőlapüzenet	5. 6.	Saját megjegyzések beállítása a fax fedőlapjához.
	Aut. újrahívás	-	Beállítja, hogy a készülék öt perc múlva újratárcsázza az utolsó faxszámot, ha a fax a foglalt vonal miatt nem ment át.
	Célállomás	-	Állítsa be a készüléket, hogy megjelenítse a célállomás adatait az LCD-n fax tárcsázás során.
Jelentés beá.	Adásigazolás	-	Kiválaszthatja a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
	Napló időköz	-	Állítsa be a faxnapló automatikus nyomtatási időközét. Ha nem a Kikapcsolva vagy Minden 50 faxnál beállítást választja, megadhatja az opcióra vonatkozó időt is.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Jelentés beá.			Ha a 7 naponta lehetőséget választja, beállíthatja a hét napját is.
Memóriavétel	Továbbít/Tárol	-	Beállíthatja a készüléket, hogy továbbítsa a faxüzeneteket vagy hogy eltárolja a bejövő faxokat a memóriában (így el tudja érni őket akkor is, amikor nincs a gép mellett).
	PC fax fogadás	-	Készülék beállítása a faxok a számítógépre történő küldésére.
	Táv.hozzáfér.	-	A távoli visszakereséshez beállíthatja saját kódját.
	Doku nyomtatás	-	A készülék memóriájában tárolt bejövő faxok nyomtatása.
Tárcsázás korlátozása	Tárcs. gombok	-	Korlátozza a tárcsázás funkciót a tárcsázó billentyűzet használatakor.
	Parancsik	-	Beállítja a készüléket, hogy korlátozza a billentyűparancs-számok tárcsázását.
	Gyorstárcsázás	-	Beállítja a készüléket, hogy korlátozza a gyorsívás számok tárcsázását.
Feladattörlés	-	-	Annak ellenőrzése, hogy melyik ütemezett feladatok vannak a készülék memóriában, és a kiválasztott feladatok törlése.

[Másol]

[Másol]

3. szint	4. szint	Leírások
Színmélység	-	A mélység beállítása.
Minőség	-	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
Kontraszt	-	Másolatok kontrasztjának beállítása.
Azon. másolat	Színmélység	A mélység beállítása.
	Minőség	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
	Kontraszt	Másolatok kontrasztjának beállítása.
	2 az 1/1 az 1	2 az 1-ben igazolványmásolatot készít.

[Nyomtató]

[Nyomtató]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	A nyomtató emulációs üzemmódjának beállítása.
Felbontás	-	-	Válasszon ki egy nyomtatási felbontást.
Színmélység	-	-	Növelje vagy csökkentse a nyomtatási sűrűséget.
Nyomt.beáll-ok	-	-	Állítsa be a nyomtatási beállításokat szövegre vagy grafikára.
Nyomt. opciók	Betutípuslista	HP LaserJet	A készülék belső betutípuslistájának nyomtatása.
		BR-Script 3	
	Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Kétoldalas (Automatikus 2 oldalas nyomtatással rendelkező modellekhez)	2 old. nyomtatás	-	Ki- vagy bekapcsolhatja a 2 oldalas nyomtatást, és kiválaszthatja a hosszú vagy rövid él mentén történő lapozást.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez.
Auto. folytatás	-	-	Válassza ezt a beállítást, ha azt akarja, hogy a készülék javítsa a papírméretből fakadó hibákat, és a tálcán lévő papírt használja.
Papír típus	-	-	Állítsa be a papírtípust.
Papírméret	-	-	Állítsa be a papírméretet.
Péld.sz	-	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
Elrendezés	-	-	Az oldalak álló vagy fekvő tájolásban történő nyomtatásának beállítása.
PrintPosition	-	-	Belépés a nyomtatási pozíciók beállítási menüjébe.
Auto. FF	-	-	Annak engedélyezése, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa a fennmaradó adatokat.
HP LaserJet	Betut. szám	-	Állítsa be a betűkészlet számát.
	Betut. térköz	-	Állítsa be a betűmagasságot. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Betut. pont	-	Állítsa be a betűméretet. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Szimbólumkészlet	-	Válassza ki a szimbólum- vagy karakterkészletet.
	Tábl. nyomt.	-	Nyomtassa ki a kódtáblázatot.
	Auto. LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto. CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, vagy VT -> VT +CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, vagy VT -> VT
	Auto. WRAP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Auto. SKIP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Bal margó	-	A bal margó szélességét 0 és 70 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Jobb margó	-	A jobb margót 10 és 80 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Felső margó	-	Állítsa be az oldal felső szélétől mért felső margót.
	Alsó margó	-	Állítsa be az alsó margót az oldal alsó szélétől mérve.
	Sorok	-	Állítsa be a sorok számát az egyes oldalakon.
	Tálcaparancs	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
BR-Script 3	Nyomtatási hiba	-	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációkat, amikor hiba merül fel.
PDF	Több oldal	-	Állítsa be az oldal elrendezését, ha több oldalt nyomtat.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
PDF	PDF-nyom.beál.	-	Beállíthatja a PDF-nyomatás funkciót úgy, hogy a PDF-fájlból szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
	Oldalhoz igaz.	-	Válassza ki, hogy a készülék a PDF-fájl oldalait a kiválasztott papírmérethez méretezze vagy átméretezze.
Nyomtató v.áll.	-	-	Állítsa vissza a készülék beállításait a gyári alapbeállításokra.

[Hálózat] (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)

[Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN (Vezetékes hálózati modellek esetén)	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		Wins beállít	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
	APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.	
	IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.	
	Ethernet	-	-	Kiválasztja az Ethernet csatlakozási módot.
	Vez. állapot	-	-	Megjeleníti az aktuális vezetékes állapotot.
MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.	
Alap visszaáll (Vezeték nélküli modellek esetén)	-	-	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.	
Vezetékes engedélyezve	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
WLAN (Wi-Fi) (Vezeték nélküli modellek esetén)	Hálózat ker.	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.	
	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.	
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.	
		Alhálózat.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.	
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.	
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)	
		Wins beállít	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.	
		WINS szerver	Elsődleges	-	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	-	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	-	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	-	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
	APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.		
	IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.		
	WPS/nyomógomb	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.	
	WPS/PIN-kód	-	-	Megadja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és egy PIN-kód használatával.	
	WLAN vissza.	-	-	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.	
	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.	
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.	
		Csatorna	-	Megmutatja az aktuális vezeték nélküli hálózati csatornát.	
		Sebesség	-	Megmutatja a vezeték nélküli hálózat aktuális sebességét.	
SSID		-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.		
Párbeszéd Mód		-	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.		
MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.		

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
WLAN (Wi-Fi) (Vezeték nélküli modellek esetén)	Alap visszaáll (Vezetékes hálózati modellek esetén)	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.	
	WLAN eng.	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a WLAN-t.	
Wi-Fi Direct (Vezeték nélküli modellek esetén)	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Csoporttulajd.	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.	
	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Eszközinfó.	Eszköznév	-	-	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	-	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	-	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinfó.	Állapot	-	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
		Csatorna	-	-	Megmutatja az aktuális Wi-Fi Direct hálózati csatornát.
		Sebesség	-	-	Megmutatja a Wi-Fi Direct hálózat aktuális sebességét.
I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.		
E-mail/IFAX	Email cím	-	-	Adja meg az e-mail-címet. (legfeljebb 255 karakter)	
	Kiszolg. beál.	SMTP	Szerver	Beírhatja az SMTP-szerver nevét és címét.	
			Port	Megadhatja az SMTP port számát.	
			SMTP engedély	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.	
SSL/TLS			Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.		

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
E-mail/IFAX	Kiszolg. beál.	SMTP	Tanúsítvány ell.	SMTP-kiszolgálói tanúsítvány automatikus megerősítése.	
		POP3/IMAP4	Protokoll	Kiválasztja az e-mailek kiszolgálóról történő fogadásához használt protokollt.	
			Szerver	Adja meg a kiszolgáló nevét és címét.	
			Port	Adja meg a portszámot.	
			Postafiók neve	Adja meg a postafiók nevét. (legfeljebb 255 karakter)	
			Postaf. Jelszó	Adja meg a kiszolgálóra történő belépéshez szükséges jelszót. (legfeljebb 128 karakter)	
			Mappaválasztás	Válassza ki a meghatározott mappát a postafiókban IMAP4 protokoll használatával.	
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.	
			Tanúsítvány ell.	SMTP-kiszolgálói tanúsítvány automatikus megerősítése.	
			Hiteles. kivál.	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.	
	Levél fogadás	Auto lehívás	Auto lehívás	A kiszolgáló ellenőrzése új üzenetek szempontjából automatikusan.	
			Lehívási idők.	Új üzenetek ellenőrzési gyakoriságának beállítása a kiszolgálón.	
		Fejléc	-	Annak kiválasztása, hogy az e-mail fejlécének mely elemei nyomtatandók ki.	
		Hib. Levél Tör.	-	A POP3-kiszolgáló a hibás e-maileket automatikusan törli. Az IMAP4-kiszolgáló a hibás e-maileket elolvasás után automatikusan törli.	
		Értesítés	-	Értesítési üzenetek fogadása.	
		Levél küldés	Tárgy	-	Tekintse meg a tárgyat.
			Max. Méret	Max. Méret	Korlátozhatja az e-mail dokumentumok méretét.
				Max. méret (MB)	
		Értesítés	-	Értesítési üzenetek küldése.	
		Közvetít beáll	Rly broadcast	-	A dokumentum továbbítása egy másik faxkészülékre.
Relay domain	Továbbítás ##		A tartománynév regisztrálása.		
Relay jelentés	-		A továbbított üzenetszórás jelentés kinyomtatása.		

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
E-mail/IFAX	Jelentés beá.	E-mail	Adásigazolás	Kiválaszthatja a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
		IFAX	Adásigazolás	
	Kézi fogadás	-	-	Ellenőrizzze a POP3- vagy IMAP4-kiszolgálót új üzenetek szempontjából.
Webalapú Mgmt	-	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Webalapú kezelés funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.
Fax szerverre	Fax szerverre	-	-	Előtaggal/utótaggal ellátott címeket tárol a készüléken, és dokumentumot küldhet egy faxkiszolgáló rendszerről.
	Előhívószám	-	-	
	Mellék	-	-	
GlobalNW dtct.	Érzékelés engedélyezése	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Global Detect funkciót, amely észleli és értesíti a felhasználót, ha a felhasználó véletlenül csatlakozik érzékelése egy globális hálózathoz.
	Hozzáférés elutasítása	-	-	Bontsa a globális hálózat kapcsolatait.
Hálózat törlés	-	-	-	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.

[Jelent.nyomt.]

[Jelent.nyomt.]

3. szint	4. szint	Leírások
Adásigaz. Ell.	Megtek. LCD-n	Tekintse meg az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
	Jelentés nyomt.	Nyomtassa ki az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
Címjegyzék	Numerikus	Számsorrendben kinyomtatja a címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját.
	Alfabetikus	Betűrendben kinyomtatja a címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját.
Fax Napló	-	Kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (TX jelentése: Küldés. RX jelentése: Fogadás.)
Felhasz. Beáll.	-	Kinyomtatja a Felhasználó beállításainak listáját.
Nyomt. beáll-ok	-	Kinyomtatja a Nyomtató beállításainak listáját.
Hálózat Beáll.	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
ListaNyomtat (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dobpontnyomt.	-	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
WLAN jelentés (Vezeték nélküli modellek esetén)	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

[Gép információ]

[Gép információ]

3. szint	4. szint	Leírások
Gyári szám	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Verzió	Fő verzió	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
	Sub1 verzió	
	Biztonsági ve.	
Lapszám	Összes	Ellenőrizze a készülék által az élettartama során kinyomtatott oldalak teljes számát.
	Fax	
	Másolás	
	Nyomtatás	
	Egyéb	
Alkatr.élet.	Toner	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hozzávetőlegesen mennyi van még hátra.
	Dob	Ellenőrizheti a dob hátralévő élettartamát, százalékban kifejezve.

[Alapbeáll.]

[Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
Dátum/idő	Dátum/idő	A dátum és az idő hozzáadása a képernyőhöz és a küldött faxok fejlécéhez.
	Aut nyá. idősz	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.
	Időzóna	Az időzóna beállítása.
Áll.azonosító.	-	Megadhatja, hogy a küldött fax minden oldalán milyen név és faxszám jelenjen meg.
Hang/Impulzus	-	A tárcsázási mód kiválasztása.
Tárcsahang	-	Lerövidíti a tárcsahang-érzékelési szünetet.
Tel.von.beáll	-	Beállítja a telefonvonal típusát.
Kompatibilitás	-	Átviteli problémák esetén állítsa be a kiegyenlítést. A VoIP szolgáltatók számos szabvány használatával biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az Alap (VoIP-hoz) beállítást.
Újraindít	Visszaállítás	Visszaállítja az összes módosított készülékbeállítást.
	Hálózat törlés (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
	Cím és fax	Minden tárolt telefonszám és faxbeállítás törlése.
	Minden beáll.	A készülék összes beállításának visszaállítása a gyári alapbeállításokra.
	Gyári visszaáll.	Állítsa vissza a készülék összes beállítását a gyári alapértelmezett értékekre. Végezze el ezt a műveletet, amikor kiselejtezi a készüléket.
Helyi nyelv	-	Módosítja az LCD nyelvét.

3. szint	4. szint	Leírások
(bizonyos típusokhoz érhető el)		



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)
-

Beállítások táblázata (2 soros LCD-kijelzővel rendelkező DCP modellek)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7600D/DCP-B7620DW

>> [Ált. beáll.]
 >> [Másol]
 >> [Nyomtató]
 >> [Hálózat] (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)
 >> [Jelent.nyomt.]
 >> [Gép információ]
 >> [Alapbeáll.]

[Ált. beáll.]

[Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papír típus	-	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
	Papírméret	-	Állítsa be a papírméretet a papírtálcában.
	Nyomt. pozíció	X eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál.
		Y eltolás	Tolja el a nyomtatási kezdőpozíciót (az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (fel) és +500 (le) értékek között 300 dpi felbontásnál.
	Ell. a papírt	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és típusa megegyezik-e a készülékben megadott Papírméret és Papírtípus beállítással.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	A következő készülékbeállításokat kapcsolja be egy időben: <ul style="list-style-type: none"> • 2 old. nyomtatás:Hosszú él ¹(bizonyos típusokhoz érhető el) • Készenléti idő:0Min • Csendes mód: Be ¹ • Tonertakarékos: Be ¹
	Tonertakarékos	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.
	Készenléti idő	-	Beállítja, hogy hány perc múlva lép a készülék Alvó üzemmódba.
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.
	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna.
LCD Kontraszt	-	-	Beállítja az LCD kontrasztját.

¹ Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

[Másol]

[Másol]

3. szint	4. szint	Leírások
Színmélység	-	A mélység beállítása.
Minőség	-	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
Kontraszt	-	Másolatok kontrasztjának beállítása.
Azon. másolat	Színmélység	A mélység beállítása.
	Minőség	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
	Kontraszt	Másolatok kontrasztjának beállítása.
	2 az 1/1 az 1	2 az 1-ben igazolványmásolatot készít.

[Nyomtató]

[Nyomtató]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	A nyomtató emulációs üzemmódjának beállítása.
Felbontás	-	-	Válasszon ki egy nyomtatási felbontást.
Színmélység	-	-	Növelje vagy csökkentse a nyomtatási sűrűséget.
Nyomt.beáll-ok	-	-	Állítsa be a nyomtatási beállításokat szövegre vagy grafikára.
Nyomt. opciók	Betutípuslista	HP LaserJet BR-Script 3	A készülék belső betűtípuslistájának nyomtatása.
	Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.
Kétoldalas	2 old. nyomt.	-	Ki- vagy bekapcsolhatja a 2 oldalas nyomtatást, és kiválaszthatja a hosszú vagy rövid él mentén történő lapozást.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez.
Auto. folytatás	-	-	Válassza ezt a beállítást, ha azt akarja, hogy a készülék javítsa a papírméretből fakadó hibákat, és a tálcán lévő papírt használja.
Papír típus	-	-	Állítsa be a papírtípust.
Papírméret	-	-	Állítsa be a papírméretet.
Péld.sz	-	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
Elrendezés	-	-	Az oldalak álló vagy fekvő tájolásban történő nyomtatásának beállítása.
PrintPosition	-	-	Belépés a nyomtatási pozíciók beállítási menüjébe.
Auto. FF	-	-	Annak engedélyezése, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa a fennmaradó adatokat.
HP LaserJet	Betut. szám	-	Állítsa be a betűkészlet számát.
	Betut. térköz	-	Állítsa be a betűmagasságot. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Betut. pont	-	Állítsa be a betűméretet.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
HP LaserJet			(Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Szimbólumkészlet	-	Válassza ki a szimbólum- vagy karakterkészletet.
	Tábl. nyomt.	-	Nyomtassa ki a kódtáblázatot.
	Auto. LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto. CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, vagy VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, vagy VT -> VT
	Auto. WRAP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Auto. SKIP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Bal margó	-	A bal margó szélességét 0 és 70 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Jobb margó	-	A jobb margót 10 és 80 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Felső margó	-	Állítsa be az oldal felső szélétől mért felső margót.
	Alsó margó	-	Állítsa be az alsó margót az oldal alsó szélétől mérve.
	Sorok	-	Állítsa be a sorok számát az egyes oldalakon.
Tálcaparancs	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.	
BR-Script 3	Nyomtatási hiba	-	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációkat, amikor hiba merül fel.
PDF	Több oldal	-	Állítsa be az oldal elrendezését, ha több oldalt nyomtat.
	PDF-nyom.beál.	-	Beállíthatja a PDF-nyomtatás funkciót úgy, hogy a PDF-fájlban szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
	Oldalhoz igaz.	-	Válassza ki, hogy a készülék a PDF-fájl oldalait a kiválasztott papírmérethez méretezze vagy átméretezze.
Nyomtató v.álll.	-	-	Állítsa vissza a készülék beállításait a gyári alapbeállításokra.

[Hálózat] (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)

[Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN (Vezetékes hálózati modellek esetén)	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		Wins beállít	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN (Vezetékes hálózati modellek esetén)	TCP/IP	WINS szerver	Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
	IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.	
	Ethernet	-	-	Kiválasztja az Ethernet csatlakozási módot.
	Vez. állapot	-	-	Megjeleníti az aktuális vezetékes állapotot.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alap visszaáll (Vezeték nélküli modellek esetén)	-	-	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
Vezetékes engedélyezve	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.	
WLAN (Wi-Fi) (Vezeték nélküli modellek esetén)	Hálózat ker.	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		Wins beállít	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
	Másodlagos		A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.	
	APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.	
	IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.	
	WPS/nyomógomb	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomós módszerrel.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
WLAN (Wi-Fi) (Vezeték nélküli modellek esetén)	WPS/PIN-kód	-	-	Megadja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és egy PIN-kód használatával.	
	WLAN vissza.	-	-	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.	
	WLAN állapot	Állapot	-	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	-	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		Csatorna	-	-	Megmutatja az aktuális vezeték nélküli hálózati csatornát.
		Sebesség	-	-	Megmutatja a vezeték nélküli hálózat aktuális sebességét.
		SSID	-	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	-	-	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.	
Alap visszaáll (Vezetékes hálózati modellek esetén)	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.		
WLAN eng.	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a WLAN-t.		
Wi-Fi Direct (Vezeték nélküli modellek esetén)	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Csoporttulajd.	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.	
	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Eszközinfó.	Eszköznév	-	-	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	-	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	-	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinfó.	Állapot	-	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Wi-Fi Direct (Vezeték nélküli modellek esetén)	Állapotinfó.	Csatorna	-	Megmutatja az aktuális Wi-Fi Direct hálózati csatornát.
		Sebesség	-	Megmutatja a Wi-Fi Direct hálózat aktuális sebességét.
	I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.
Webalapú Mgmt	-	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Webalapú kezelés funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.
GlobalNW dtct.	Érzékelés eng.	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Global Detect funkciót, amely észleli és értesíti a felhasználót, ha a felhasználó véletlenül csatlakozik érzékelése egy globális hálózathoz.
	Hozzáfé. Elut.	-	-	Bontsa a globális hálózat kapcsolatait.
Hálózat törlés	-	-	-	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.

[Jelent.nyomt.]

[Jelent.nyomt.]

3. szint	4. szint	Leírások
Felhasz.Beáll.	-	Kinyomtatja a Felhasználó beállításainak listáját.
Nyomt.beáll-ok	-	Kinyomtatja a Nyomtató beállításainak listáját.
Hálózat Beáll. (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
ListaNyomtat (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dobpontnyomt.	-	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
WLAN jelentés (Csak vezeték nélküli hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

[Gép információ]

[Gép információ]

3. szint	4. szint	Leírások
Gyári szám	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Verzió	Fő verzió	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
	Sub1 verzió	
	Biztonsági ve.	
Lapszám	Összes	Ellenőrizze a készülék által az élettartama során kinyomtatott oldalak teljes számát.
	Másolás	
	Nyomtatás	

3. szint	4. szint	Leírások
Lapszám	Egyéb	Ellenőrizze a készülék által az élettartama során kinyomtatott oldalak teljes számát.
Alkatr.élet.	Toner	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hozzávetőlegesen mennyi van még hátra.
	Dob	Ellenőrizheti a dob hátralévő élettartamát, százalékban kifejezve.

[Alapbeáll.]

[Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
Újraindít	Visszaállítás	Visszaállítja az összes módosított készülékbeállítást.
	Hálózat törlés (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
	Minden beáll.	A készülék összes beállításának visszaállítása a gyári alapbeállításokra.
	Gyári visszaáll.	Állítsa vissza a készülék összes beállítását a gyári alapértelmezett értékekre. Végezze el ezt a műveletet, amikor kiselejtezi a készüléket.
Helyi nyelv (bizonyos típusokhoz érhető el)	-	Módosítja az LCD nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Beállítási és funkciótáblázatok

A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.

- [Mi a Web alapú kezelés?](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával](#)
- [Készülék címjegyzékének beállítása a Webalapú kezelő segítségével](#)

Mi a Web alapú kezelés?

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.



- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
 - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
 - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
 - Google Chrome™ Android™ esetén
 - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.
- DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW:
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és a számítógépével azonos, TCP/IP protokollt támogató hálózathoz csatlakozik.

The screenshot displays the Brother web interface. On the left is a dark blue sidebar with a 'Logout' button and a menu with options: Home, Status (highlighted), Auto Refresh Interval, General, Address Book, Fax, Copy, Print, Scan, Administrator, Online Functions, and Network. The main content area is white and features the 'brother' logo in the top right. The 'Status' section is active, showing 'Device Status' as 'Ready' with a green bar. Below this, 'Automatic Refresh' is set to 'Off'. The 'Toner Level' section shows a bar for 'BK' (Black) toner. The 'Web Language' is set to 'Auto'. The 'Device Location' section has fields for 'Contact' and 'Location'.

A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrától.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)
-

A Web alapú kezelés elérése

- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
 - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
 - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
 - Google Chrome™ Android™ esetén
 - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.
- DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW:
A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezeléssel történő konfigurálásához. Ha HTTP-t alkalmaz a beállítások elvégzésére a Web alapú kezelés használatakor, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a biztonságos HTTPS kapcsolatra váltáshoz.
- DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW:
Amikor HTTPS protokollt használ a Webalapú felügyelettel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédablakot jelenít meg. Ha el szeretné kerülni a figyelmeztető párbeszédablak megjelenítését, akkor telepíthet egy ön aláírt tanúsítványt az SSL/TLS kommunikáció használatához. További információkért olvassa el a következőt: ➤ ➤ *Kapcsolódó tájékoztatás*
- A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.
DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW:
Az alapértelmezett jelszót a hálózati beállítások jelentésben is megtalálhatja.

>> [Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a webböngészőjéből](#)

>> [Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Windows/Mac\)](#)

>> [Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a Brother Utilities alkalmazásból \(Windows\)](#)

Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a webböngészőjéből

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.



Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.



4. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  gombra, majd a(z)  gombra.

Most módosíthatja a készülék beállításait.





Ha a készülék adott időtartamig használaton kívül van, a felhasználót automatikusan kijelentkezteti. A kijelentkezési beállításokat a(z) **Logout Time (Kijelentkezési idő)** menüben módosíthatja.

Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a Brother iPrint&Scan alkalmazásból (Windows/Mac)

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.
 - Windows
Indítsa el az  (Brother iPrint&Scan) lehetőséget.
 - Mac
A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.
Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.
2. Ha az Ön Brother készüléke nincs kiválasztva, akkor kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd válassza ki a modell nevét a listából. Kattintson a **OK** gombra.
3. Kattintson a  (**Kellékek/Készülékbeállítások**) lehetőségre.
4. Kattintson a **Összes beállítás** gombra.
A webalapú kezelés oldala betöltődik.
5. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.


6. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  gombra, majd a(z)  gombra.

Most módosíthatja a készülék beállításait.





A webalapú kezelés lehetőséget a mobil eszközökre telepíthető Brother Mobile Connect alkalmazásból is elérheti.

Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a Brother Utilities alkalmazásból (Windows)

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Készülékbeállítások** gombra.
A webalapú kezelés oldala betöltődik.
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

-
4. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  gombra, majd a(z)  gombra.

Most módosíthatja a készülék beállításait.

DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW:

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Küldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja a konfigurációt.

A beállítások elvégzése után kattintson a **Logout (Kijelentkezés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Kapcsolódó témák:

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
 - [Önaláírt tanúsítvány létrehozása](#)
 - [Önaláírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára](#)
 - [Használjon SSL/TLS-t](#)
-

Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával

A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.
Például: https://Megosztott_nyomtato
- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.
Például: https://brn123456abcdef
- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha korábban már beállított jelszót, akkor írja be azt, majd kattintson a(z) **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.
 - Ha korábban még nem állított be jelszót, akkor írja be az alapértelmezett bejelentkezési jelszót, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.
4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda) > Login Password (Bejelentkezési jelszó)** gombjára.



- A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett.
- Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ☰ lehetőségből kezdje.

5. A jelszó módosításához adja meg az aktuális jelszavát a **Enter Old Password (Adja meg a régi jelszót)** mezőben.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** utasításokat, majd adja meg új jelszavát az **Enter New Password (Jelszó megadása)** mezőben.
7. Írja be újra az új jelszót a **Confirm New Password (Új jelszó jóváhagyása)** mezőbe.
8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



A **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** menün keresztül is módosítható a funkciózár beállításai.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Kapcsolódó témák:

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)

Készülék címjegyzékének beállítása a Webalapú kezelő segítségével

Kapcsolódó modellek: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezelővel történő konfigurálásához.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Web alapú kezelővel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédpanelt jelenít meg.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben található meg.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

4. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Address Book (Címjegyzék)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

5. Kattintson a célcímek számaira, majd szükség esetén adja hozzá vagy frissítse a Címjegyzék adatait.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Függelék


- Műszaki adatok
- Kellékanyagok
- Környezetvédelmi és megfelelőségi információk
- Brother Súgó és ügyfélszolgálat

Műszaki adatok

- >> Általános specifikáció
- >> Dokumentum méretspecifikáció
- >> Nyomathordozók adatai
- >> Faxjellemzők
- >> Másolási specifikáció
- >> A szkennер műszaki adatai
- >> A nyomtató műszaki adatai
- >> Interfész műszaki adatai
- >> Támogatott protokollok és biztonsági funkciók
- >> Számítógépre vonatkozó követelmények

Általános specifikáció

Nyomtató típusa		Lézer
Nyomtatási mód		Elektrofotografikus lézernyomtató
Memóriakapacitás	Normál	256 MB
Folyadékkristályos kijelző (LCD)		16 karakter x 2 sor
Áramforrás		220 V-240 V AC 50/60 Hz
Energiafelvétel (Átlagos)	Csúcs	Körülbelül 920 W
	Nyomtatás ¹	Körülbelül 470 W 25 °C-on
	Nyomtatás (Csendes mód) ¹	Körülbelül 270 W 25 °C-on
	Másolás ¹	Körülbelül 490 W 25 °C-on
	Másolás (Csendes mód) ¹	Körülbelül 280 W 25 °C-on
	Kész ¹	Körülbelül 43 W 25 °C-on
	Alvó ¹	Körülbelül 4,1 W
	Mély alvás ¹	<ul style="list-style-type: none"> • (DCP-B7600D) Körülbelül 0,5 W • (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Körülbelül 0,6 W
Kikapcsolva ^{1 2 3}		Körülbelül 0,08 W
Méret (Tipikus vázlatnézetben) (DCP-B7600D/DCP-B7620DW)		Egység: mm <ul style="list-style-type: none"> • (DCP-B7600D/DCP-B7620DW) * : 410 ** : 272 *** : 399 • (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) * : 410 ** : 319 *** : 399
(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)		

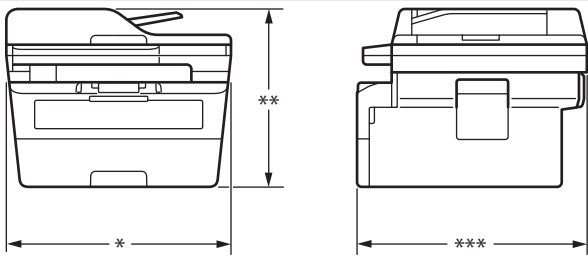			
Súly (kellékanyagokkal)		<ul style="list-style-type: none"> (DCP-B7600D/DCP-B7620DW) 10,5 kg (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) 12,0 kg 	
Zajszint	Hangnyomás ⁴	Nyomtatás	LpAm = 49 dB (A)
		Nyomtatás (Csendes mód)	LpAm = 44 dB (A)
		Kész	LpAm = 30 dB (A)
	Hangerő	Nyomtatás ⁴	LWAc = 6,63 B (A)
		Nyomtatás (Csendes mód)	LWAc = 6,12 B (A)
		Kész	LWAc = Nem hallható
Hőmérséklet	Működés	10 °C és 32,5 °C között	
	Tárolás	0°C és 40°C között	
Páratartalom	Működés	20%-80% (páralecsapódás nélkül)	
	Tárolás	35%-85% (páralecsapódás nélkül)	
Automatikus dokumentumadagoló (ADF) (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)		Legfeljebb 50 lap A legjobb eredményért javasoljuk: <ul style="list-style-type: none"> Hőmérséklet: 20 °C-30 °C Páratartalom: 50%-70% Papír: 80 g/m² 	

¹ Akkor lett mérve, amikor a készülék csatlakoztatva volt ugyanazon a hálózati kapcsolaton, mint az ENERGY STAR Ver. 3.1 tesztmód.

² A mérés az IEC 62301 Edition 2.0 szabvány alapján történt.

³ Az energiafogyasztás a használati körülményektől függően kis mértékben változó.

⁴ A mérés az ISO 7779 szerinti módszerek megfelelően történt.

Dokumentum méretspecifikáció

Dokumentumméret	ADF szélessége ¹	105 mm-215,9 mm
	ADF hosszúsága ¹	147,3 mm-355,6 mm
	Szkennerüveg szélessége	Maximum 215,9 mm
	Szkennerüveg hosszúsága	Maximum 300 mm

¹ Csak ADF modellek esetén

Nyomathordozók adatai

Papírbemenet	Papírtálca (Normál)	Papírtípus	Normál papír, Vékony papír, Újrahasznosított papír, Vastag papír
		Papírméret	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (hosszú oldal), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195 x 270 mm), A4 rövid (270 mm-es papír)

Papírbemenet	Papírtálca (Normál)	Papírsúly	60-163 g/m ² ¹
		Maximális papírkapacitás	Legfeljebb 250 lap 80 g/m ² tömegű normál papír
	Kézi adagoló nyílás	Papírtípus	Normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, finom írópapír, címke, boríték, vékony boríték, vastag boríték
		Papírméret	<ul style="list-style-type: none"> • Szélesség: 76,2-215,9 mm • Hosszúság: 127 mm-355,6 mm • Boríték: COM-10, DL, C5, Monarch
		Papírsúly	60-230 g/m ²
		Maximális papírkapacitás	Egyszerre egy lap
Papírkimenet ²	Nyomatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcája	Legfeljebb 120 lap (lefelé nézve érkeznek a lefelé néző nyomatok kimeneti papírtálcájára) ³	
	Nyomatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája	Egy lap (felfelé nézve érkeznek a felfelé néző nyomatok kimeneti gyűjtőtálcájára)	
2 oldalas	Automatikus 2 oldalas nyomtatás	Papírtípus	Normál papír, Vékony papír, Újrahasznosított papír
		Papírméret	A4
		Papírsúly	60-105 g/m ²

¹ 105 g/m² vagy annál nagyobb súlyú papír esetén nyissa ki a hátsó fedelet, hogy a felfelé néző kimeneti tálcát használhassa.

² A címkék esetén ajánlatos azonnal eltávolítani a kinyomtatott lapokat a készülék elhagyását követően a kimeneti papírtálcáról az elkenődés elkerülése érdekében.

³ A számítás 80 g/m² értékkel, mérsékelt, nem nedves környezetben történt. A kimeneti tálcák tényleges kapacitása a környezeti körülményektől függően eltérhet.

Faxjellemzők

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció MFC modellek esetén érhető el.

Kompatibilitás	ITU-T Super Group 3	
Kódolási rendszer	MH / MR / MMR / JBIG	
Modem sebesség	33 600 bps (automatikus adatsebesség-csökkenéssel)	
2 oldalas nyomat fogadás	(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Igen	
Szkennelési szélesség	Maximum 208 mm	
Nyomatási szélesség	Maximum 207,4 mm	
Szürkeárnyalatos	8 bit / 256 szint	
Felbontás	Vízszintes	203 dpi
	Függőleges	Standard: 98 dpi Finom: 196 dpi Nagyon finom: 392 dpi

Felbontás		Fénykép: 196 dpi
Címjegyzék		(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) 200 hely
Parancsikon		(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) 10 hely
Csoportok		Max. 20
Üzenetszórás		(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) 260 hely
Automatikus újratárcsázás		3-szor 5 perces időközönként
Küldés memóriából		(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Legfeljebb 400 oldal ¹
Papír nélküli fogadás		(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Legfeljebb 400 oldal ¹

¹ Az „Oldalak” az „ITU-T TestChart” 1. számú dokumentumára utal (ez egy tipikus üzleti levél, normál felbontás, JBIG kód).

Másolási specifikáció

Másolási szélesség	Maximum 210 mm
Szortírozó másolatrendezés	Igen
Másolatok kötegbe rendezése	Legfeljebb 99 oldal
Felbontás	Maximum 600 x 600 dpi
Első másolat elkészítési ideje ¹	Kevesebb mint 10 másodperc 23 °C mellett

¹ Készenléti módból és normál tálcából.

A szkennerek műszaki adatai

Szín/Fekete	Igen / Igen
TWAIN kompatibilis	Igen (Windows 10 / Windows 11)
WIA kompatibilis	Igen (Windows 10 / Windows 11)
AirPrint-kompatibilis	(DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Igen (macOS v11, v12, v13)
Szín mélység	<ul style="list-style-type: none"> • 30 bites színes feldolgozás (bemenet) • 24 bites színes feldolgozás (kimenet)
Szürke árnyalat	<ul style="list-style-type: none"> • 10 bites színes feldolgozás (bemenet) • 8 bites színes feldolgozás (kimenet)
Felbontás ²	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 19 200 × 19 200 dpi (interpolált) • Max. 1200 x 1200 dpi (a szkennerek üvegéről) • Max. 600 x 600 dpi (ADF-ről) ¹
Szkennelési szélesség	Maximum 210 mm

¹ Csak ADF modellek esetén

² Maximum 1200 × 1200 dpi felbontású beolvasás a WIA illesztőprogrammal a következő operációs rendszerekben: Windows 10 és Windows 11 (19 200 × 19 200 dpi a maximálisan választható felbontás a szkennerek segédprogram használatával)

A nyomtató műszaki adatai

Automatikus 2 oldalas nyomtatás	Igen	
Emuláció	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7 verzió	
Felbontás	Maximum 1200 x 1200 dpi	
Nyomatási sebesség ^{1 2}	1 oldalas nyomtatás ³	Legfeljebb 34 oldal/perc (A4 méret) Legfeljebb 36 oldal/perc (Letter méret)
	2 oldalas nyomtatás	Legfeljebb 16 oldal/perc (legfeljebb 8 lap/perc) (A4 méret) Legfeljebb 17 oldal/perc (legfeljebb 8,5 lap/perc) (Letter méret)
Első oldal nyomtatási ideje ⁴	Kevesebb mint 8,5 másodperc 23 °C mellett	

¹ A nyomtatási sebesség a nyomtatott dokumentum típusától függően eltérő lehet.

² A nyomtatási sebesség lassabb lehet, ha a készülék vezeték nélküli LAN-kapcsolattal csatlakozik.

³ Ezek a nyomtatási sebességek 1 oldalas nyomtatásra vonatkoznak, és az ISO/IEC 24734 szabvány szerint kerülnek mérésre.

⁴ Üzemkész módból és normál tálcával.

Interfész műszaki adatai

USB ^{1 2}	Nagy sebességű USB 2.0 Használjon 2 méternél nem hosszabb USB 2.0 interfészkábelt.
LAN	(DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) 10Base-T/100Base-TX ³
Vezeték nélküli LAN	(DCP-B7620DW/MFC-B7810DW) IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastruktúra mód) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)

¹ A készülék nagy sebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

² Más gyártók USB hub eszközeit a rendszer nem támogatja.

³ 5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon.

Támogatott protokollok és biztonsági funkciók

A támogatott protokollok és biztonsági funkciók a modellektől függően eltérőek lehetnek.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Wireless LAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wireless LAN (5GHz)

IEEE 802.11a/n (Infrastruktúra mód), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Protokollok (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, testreszabott nyers Port/Port9100, POP3, SMTP kliens, IPP/IPPS, FTP kliens és kiszolgáló, CIFS kliens, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP kliens és kiszolgáló, ICMP, Web Services (Nyomtatás/Szkennelés), Syslog, SNMP kliens, IMAP4, LDAP

Protokollok (IPv6)

NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, testreszabott nyers Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP kliens, FTP kliens és kiszolgáló, CIFS kliens, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP kliens és kiszolgáló, ICMPv6, Web Services (Nyomtatás/Szkennelés), Syslog, SNMP kliens, IMAP4, LDAP

Hálózatbiztonság (vezetékes hálózat)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos

*Ha az Internet FAX le van töltve.

Hálózatbiztonság (vezeték nélküli hálózat)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos

*Ha az Internet FAX le van töltve.

Vezeték nélküli hálózati biztonság

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (a Wi-Fi Direct csak a WPA2-PSK (AES) protokollt támogatja)

Vezeték nélküli hitelesítés

Wi-Fi Certification Mark License (WPA3™ – vállalati, személyes), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Számítógépre vonatkozó követelmények

Támogatott operációs rendszerek és szoftverfunkciók

A támogatott operációs rendszerért látogassa meg modellje **Támogatott operációs rendszerek** oldalát a support.brother.com/os honlapon.

Számítógépesplatform- és operációsrendszer-verzió	PC-interfész			Processzor	A telepítéshez szükséges lemezterület ¹	
	USB ²	Vezetékes LAN	Vezeték nélküli LAN		Az illesztőprogramokhoz	Az alkalmazások vonatkozásában (az illesztőprogramokkal együtt)
Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{4 5}	Nyomtatás PC Fax ³ Szkennelés			32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	80 MB	1,8 GB
Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise ^{4 5}				64 bites (x64) processzor		
Windows Server 2012	Nyomtatás Szkennelés	Nyomtatás		64 bites (x64) processzor	80 MB	80 MB
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v11 ⁶	Nyomtatás PC-Fax (küldés) ³ Szkennelés			64 bites processzor	N/A	500 MB
macOS v12 ⁶						
macOS v13 ⁶						
Chrome OS	Nyomtatás			N/A	N/A	N/A

- 1 Ha a telepítőlemez nem elérhető, akkor a szoftver telepítéséhez internetkapcsolatra van szükség.
- 2 Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.
- 3 A PC-Fax funkciót a rendszer csak fekete-fehérben támogatja.
- 4 WIA, 1200x1200 felbontáshoz. Brother szkennelő segédprogrammal megnövelhető 19 200 x 19 200 dpi-re.
- 5 PaperPort™ 14SE támogatja a következő operációs rendszereket: Windows 10 Windows 11.
- 6 macOS-nyilatkozatAirPrint-kompatibilis: A macOS-on keresztüli nyomtatáshoz, szkenneléshez vagy PC-faxoláshoz (küldés) AirPrint használata szükséges. A Mac illesztőprogramok nem tartozékaik a készüléknek.

A legújabb illesztőprogramokért látogassa meg modellje **Letöltések** oldalát a support.brother.com/downloads honlapon.

Az összes védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)


Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dobegység cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékéhez kapcsolódó további eszközökért látogasson el ide: www.brother.com/original vagy lépjen kapcsolatba a helyi Brother kereskedőjével.



A kellékanyagok termékkódjai országonként és régióinként eltérőek.

Festékkazetta




Kellékanyagok termékkódjai	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Normál festékkazetta: TN-B023	Kb. 2 000 oldal ^{1 2}	DCP-B7600D/DCP-B7620DW/ MFC-B7800DN/MFC-B7810DW
Mellékelt festékkazetta: (a készülékhez mellékelve)	Kb. 2 000 oldal ^{1 2}	DCP-B7600D/DCP-B7620DW/ MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány alapján lett meghatározva.

² A4/Letter egyoldalas lapok

Dobegység

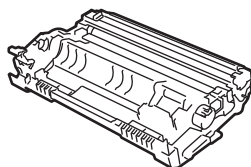

Dobegység:		
Kellékanyagok termékkódjai	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
DR-B023	Kb. 12 000 oldal ¹	DCP-B7600D/DCP-B7620DW/ MFC-B7800DN/MFC-B7810DW



Kapcsolódó tájékoztatás

- Függelék

¹ Hozzávetőleg 12 000 oldal, feladatonként egy oldallal számolva (A4/Letter méretű egyoldalas lapok). Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

Környezetvédelmi és megfelelőségi információk

- [Információk az újrahasznosított papírról](#)
- [Pótalkatrészek elérhetősége](#)
- [Vegyianyagok \(EU REACH\)](#)

Információk az újrahasznosított papírról

- Az újrahasznosított papír ugyanolyan minőségű, mint az eredeti, erdei forrásból gyártott papír. A modern újrahasznosított papírok gyártását szabályzó előírások biztosítják, hogy megfeleljen a különböző nyomtatási eljárások legszigorúbb minőségi követelményeinek is. A Brother képekezelő eszközök képesek az EN 12281:2002 szabványnak megfelelő újrahasznosított papír kezelésére.
- Az újrahasznosított papír vásárlása védi a természeti erőforrásokat, és elősegíti a környezettudatos gazdaságot. A papír a cellulózrostjaiból készül. A papír begyűjtése és újrahasznosítása több életciklussal megnöveli a rostok élettartamát, így csökkentve az erőforrások felhasználását.
- Az újrahasznosított papír gyártása rövidebb. A rostok már fel vannak dolgozva, így kevesebb víz, vegyszer és energia szükséges.
- A papír újrahasznosításának megvan az az előnye, hogy a papír nem kerül az egyéb megsemmisítési helyekre, például szemétkukába és szeméttégetőbe. A szemétkukában lévő hulladék metángázt termel, amely erős üvegházhatással rendelkezik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)

Pótalkatrészek elérhetősége

A Brother garantálja, hogy a pótalkatrészek a termék forgalmazásának befejezése után legalább hét évig elérhetőek maradnak.

A cserealkatrészek beszerzéséhez lépjen kapcsolatba a Brother-forgalmazóval vagy -kereskedővel.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)

Vegyi anyagok (EU REACH)

A REACH rendeletben előírt, a termékekben használt vegyi anyagokra vonatkozó információk a <https://www.brother.eu/reach> oldalon található.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Környezetvédelmi és megfelelőségi információk
-

Brother Súlyó és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a Brother terméke használatára vonatkozóan, látogassa meg a következőt: support.brother.com a gyakran ismételt kérdések (GYIK) és a hibaelhárítási tanácsok eléréséhez. A készüléke teljesítményének javítása érdekében letöltheti a legfrissebb szoftvereket, illesztőprogramokat és firmware-t, valamint a felhasználói dokumentációt is, hogy megismerje, miként hozhatja ki a legtöbbet a Brother termékéből.

További termék- és ügyfélszolgálati információk elérhetők a Brother helyi irodájának hivatalos weboldalán. Látogassa meg az alábbi honlapot: www.brother.com ahol megtalálja a helyi Brother iroda kapcsolatfelvételi részleteit, illetve regisztrálhatja az új termékét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

brother



HUN
0 verzió