



Online Příručka používatele'a

DCP-B7600D

DCP-B7620DW

MFC-B7800DN

MFC-B7810DW

Obsah

Skôr než začnete používať zariadenie	1
Definícia poznámok.....	2
Obchodné známky	3
Licencie Open Source.....	4
Autorské práva a licencia	5
Dôležité poznámky.....	6
Úvod k vášmu zariadeniu	7
Pred používaním zariadenia	8
Prehľad ovládacieho panela.....	9
Zadávanie textu do zariadenia	14
Prístup k Pomôckam Brother (Windows)	16
Odištalácia softvéru a ovládačov (Windows).....	17
Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	18
Miesta vstupných/výstupných portov na zariadení.....	20
Manipulácia s papierom	21
Vkládanie papiera	22
Vkládanie papiera do zásobníka na papier	23
Vkládanie a tlač na obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier a kancelársky papier cez otvor manuálneho podávania	26
Vkládanie a tlač na hrubý papier a štítky pomocou otvoru manuálneho podávania	28
Vkládanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania.....	30
Nastavenia papiera	32
Zmena formátu a typu papiera	33
Zmena nastavenia kontroly papiera	34
Odporúčané tlačové médiá	35
Vkládanie dokumentov	36
Vkládanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF).....	37
Vkládanie dokumentov na sklo skenera	39
Neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy	40
Používanie špeciálneho papiera	41
Tlač	42
Tlač z počítača (Windows)	43
Tlač dokumentu (Windows).....	44
Tlač na obe strany papiera (Windows).....	46
Zmena predvolených nastavení tlače (Windows).....	49
Nastavenia tlače (Windows).....	50
Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™) (Windows)	54
Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (Windows)	55
Tlač z počítača (Mac).....	56
Tlač použitím AirPrint	57
Vkládanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania	58
Tlač e-mailovej prílohy	60
Zmena nastavení tlače pomocou ovládacieho panela	61
Zrušenie tlačovej úlohy	62

Testovací výtažek	63
Skenovanie	64
Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení	65
Skenovanie fotografií a grafiky	66
Skenovanie jednej alebo viacerých strán do priečinka v jednom súbore PDF	68
Skenovanie do editovateľného textového súboru (OCR)	70
Uloženie skenovaných údajov ako e-mailovej prílohy	72
Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu	74
Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)	76
Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan	80
Konfigurácia certifikátov pre podpísané súbory PDF	81
Zakázanie skenovania z počítača	83
Skenovanie z počítača (Windows)	84
Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	85
Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows	86
Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie	91
Skenovanie z počítača (Mac)	94
Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie	95
Nastavenie názvu súboru skenu pomocou ovládania cez webové rozhranie	96
Kopírovať	97
Kopírovanie na jednu stranu papiera (jednostranné)	98
Kopírovanie na obe strany papiera (obojsstranné)	99
Zväčšenie alebo zmenšenie kopírovaného obrazu	101
Vytvorenie kópie N na 1 použitím funkcie rozloženia strany	102
Usporiadanie kópií	103
Kopírovanie identifikačnej karty	104
Voľby kopírovania	106
Fax	108
Odoslanie faxu	109
Odoslanie faxu	110
Manuálne odoslanie faxu	112
Odoslanie faxu na konci rozhovoru	113
Odoslanie toho istého faxu viacerým príjemcom (rozosielenie)	114
Odoslanie faxu v reálnom čase	116
Odoslanie faxu v stanovený čas (oneskorený fax)	117
Pridanie titulnej strany faxu	118
Zrušenie prebiehajúceho odosielania faxu	120
Kontrola a zrušenie pripraveného faxu	121
Možnosti faxovania	122
Prijímanie faxov	123
Nastavenia režimu príjmu	124
Voľby príjmu do pamäte	134
Načítania diaľkového faxu	141
Hlasové operácie a faxové čísla	147
Hlasové operácie	148
Vytlačenie čísla pomocou skratky	150

Vytočenie čísla pomocou krátkej voľby	153
Nastavenie skupín obežníka	156
Kombinovanie čísel z adresára	161
Telefonické služby a externé zariadenia	162
Nastavenie typu telefónnej linky	163
Externý telefónny záznamník (TAD)	165
Externé a pobočkové telefóny	168
Viaclinkové pripojenie (PBX)	174
Faxové správy	175
Vytlačenie správy o overení prenosu	176
Vytlačenie faxového denníka	177
PC-FAX	178
PC-FAX pre systém Windows	179
PC-FAX pre Mac	200
Sieť	201
Podporované základné sieťové funkcie	202
Konfigurácia sieťových nastavení	203
Konfigurácia údajov siete pomocou ovládacieho panela	204
Nastavenia bezdrôtovej siete	205
Použitie bezdrôtovej siete	206
Používanie siete Wi-Fi Direct®	220
Povolenie/zakázanie bezdrôtovej siete LAN	224
Tlač správy o sieti WLAN	225
Sieťové funkcie	229
Aktivácia/deaktivácia ovládania cez webové rozhranie pomocou ovládacieho panela	230
Vytlačenie správy o konfigurácii siete	231
Konfigurácia prijímania PC-FAX pomocou ovládania cez webové rozhranie	232
Fax s použitím internetu (internetový fax)	233
Používanie funkcie Odoslať fax na server	253
Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie	257
Resetovanie sieťových nastavení na výrobné nastavenia	261
Zabezpečenie	262
Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií	263
Zakázanie nepotrebných protokolov	264
Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia	265
Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia	266
Vytvorenie a inštalácia certifikátu	267
Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom	268
Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority (CA)	269
Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča	273
Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej autority	276
Spravovanie viacerých certifikátov	279
Použitie SSL/TLS	280
Úvod do SSL/TLS	281
Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS	284
Bezpečná tlač dokumentov s použitím protokolu SSL/TLS	289

Použitie SNMPv3	291
Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3	292
Používanie overenia IEEE 802.1x.....	294
Čo je overovanie IEEE 802.1x?	295
Konfigurácia overenia IEEE 802.1x pre káblové alebo bezdrôtové siete pomocou ovládania cez webové rozhranie (webový prehliadač).....	296
Metódy overenia IEEE 802.1x.....	298
Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov	299
Konfigurovanie odosielania alebo prijímu e-mailov pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).....	300
Odoslanie e-mailu s overením používateľa	301
Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS	302
Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli.....	303
Prehľad zámku nastavení.....	304
Použitie funkcií detekcie globálnej siete.....	308
Aktivácia detekcie globálnych adries IP	309
Blokovanie komunikácií z globálnej siete	310
Mobilné pripojenie	311
AirPrint	312
Prehľad služby AirPrint.....	313
Pred používaním funkcie AirPrint (macOS).....	314
Tlač použitím AirPrint	315
Skenovanie použitím funkcie AirPrint (macOS)	318
Odoslanie faxu pomocou funkcie AirPrint (macOS).....	319
Mopria™ a skenovanie Mopria™	320
Brother Mobile Connect	321
Riešenie problémov	322
Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe	323
Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy.....	328
Uviaznutie dokumentu.....	332
Dokument uviazol v hornej časti jednotky ADF	333
Dokument je zaseknutý pod krytom dokumentov.....	334
Odstránenie malých zvyškov papiera zaseknutých v jednotke ADF	335
Zaseknutie papiera.....	336
Odstránenie uviaznutého papiera	337
Papier uviazol v zásobníku na papier.....	338
Uviaznutý papier vo výstupnom zásobníku na papier	340
Papier uviazol v zadnej časti zariadenia	341
Papier uviazol vo vnútri zariadenia.....	343
Papier uviazol v zásobníku na obojstrannú tlač	345
Problémy s tlačou.....	347
Zvýšenie kvality tlače	350
Problémy týkajúce sa telefónu a faxu	355
Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu.....	359
Nastavte kompatibilitu telefónnej linky pre rozhranie a systémy VoIP	360
Problémy so sieťou	361
Chybové hlásenia	362

Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows) ...	363
Kontrola nastavení siete vášho zariadenia	364
V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení	365
Problémy so službou AirPrint	371
Iné problémy	372
Kontrola informácií o zariadení	374
Aktualizácia firmvéru zariadenia	375
Resetovanie zariadenia	376
Prehľad funkcií resetovania	377
Pravidelná údržba	378
Výmena spotrebného materiálu	379
Výmena tonerovej kazety	381
Výmena jednotky valca	384
Resetovanie počítadla valca	387
Čistenie zariadenia	388
Čistenie skenera	389
Čistenie korónového vodiča	390
Čistenie jednotky valca	391
Čistenie valčekov na podávanie papiera	394
Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí	395
Zabalenie a poslanie zariadenia	396
Nastavenia zariadenia	398
Kontrola hesla zariadenia	399
Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli	400
V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti)	401
Všeobecné nastavenia	402
Tlač správ	418
Tabuľky nastavení a funkcií	421
Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)	439
Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?	440
Prístup k aplikácii Web Based Management	442
Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie	445
Nastavenie adresára zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie	446
Príloha	447
Špecifikácie	448
Spotrebný materiál	455
Informácie o prostredí a súlade	456
Informácie o recyklovanom papieri	457
Dostupnosť náhradných dielov	458
Chemické látky (EÚ REACH)	459
Pomocník Brother a zákaznícka podpora	460

Skôr než začnete používať zariadenie

- [Definícia poznámok](#)
- [Obchodné známky](#)
- [Licencie Open Source](#)
- [Autorské práva a licencia](#)
- [Dôležité poznámky](#)

Definícia poznámok

V tejto Príručke používateľa sú použité nasledujúce symboly a pravidlá:

 VAROVANIE	VAROVANIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabráňte, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.
 UPOZORNENIE	UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok menšie alebo mierne zranenia.
DÔLEŽITÉ	DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku alebo znefunkčnenie výrobku.
POZNÁMKA	POZNÁMKA stanovuje prevádzkové prostredie, podmienky pre inštaláciu alebo špeciálne podmienky používania.
	Ikony tipov označujú užitočné rady a doplňujúce informácie.
	Ikony Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom varujú pred možným zásahom elektrickým prúdom.
	Ikony Nebezpečenstvo požiaru vás upozorňujú na možnosť vzniku požiaru.
	Ikony Horúci povrch upozorňujú na časti zariadenia, ktoré sú horúce.
	Ikony zákazu označujú úkony, ktoré sa nesmú vykonávať.
Tučné	Tučným písmom sú označené tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke počítača.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou sú označené dôležité body alebo odkazy na súvisiacu tému.
Courier New	Písmom Courier New sú označené správy zobrazené na displeji LCD zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie](#)

Obchodné známky

Apple, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch a Safari sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.

Nuance a PaperPort sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Nuance Communications, Inc. alebo jej pobočiek v USA alebo ďalších krajinách.

Adobe®, Reader®, PostScript a PostScript 3 sú registrované obchodné známky alebo obchodné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo ďalších krajinách.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Direct® sú registrované obchodné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED, a Wi-Fi Protected Setup sú obchodné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive a Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google LLC. Tieto obchodné známky sa používajú na základe povolení od spoločnosti Google.

Mopria™ a logo Mopria™ sú registrované a/alebo neregistrované obchodné známky a servisné značky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a iných krajinách. Neoprávnené použitie je prísne zakázané.

EVERNOTE je obchodná známka spoločnosti Evernote Corporation a používa sa na základe licencie.

Slovné označenie Bluetooth® je registrovaná obchodná známka vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek jeho použitie spoločnosťou Brother Industries, Ltd. je predmetom licencie. Iné obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je uvedený v tejto príručke, má licenčnú zmluvu na softvér týkajúcu sa programov v jej vlastníctve.

Obchodné známky softvéru

FlashFX® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ je obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ je obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

Reliance™ je obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ je obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

Datalight® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Datalight, Inc.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov spoločností uvádzané v produktoch Brother, súvisiacich dokumentoch a akýchkoľvek ďalších materiáloch sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky týchto príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie](#)

Licencie Open Source

Tento produkt obsahuje softvér typu open-source.

Na zobrazenie Poznámok k licenciám Open Source a informácií o autorských právach, prejdite na stránku vášho modelu **Manuals** na adrese support.brother.com/manuals.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie](#)
-

Autorské práva a licencia

©2023 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý nasledujúcimi dodávateľmi:

Tento produkt obsahuje softvér „KASAGO TCP/IP“ vyvinutý spoločnosťou ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Všetky práva vyhradené.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie](#)
-

Dôležité poznámky

- Skontrolujte support.brother.com/downloads, či je dostupný ovládač Brother a aktualizácie softvéru.
- Ak chcete, aby vaše zariadenie pracovalo ako nové, pozrite si support.brother.com/downloads aj najnovšie aktualizácie firmvéru. V opačnom prípade nemusia byť niektoré z funkcií zariadenia k dispozícii.
- Nepoužívajte tento produkt mimo krajinu, v ktorej bol zakúpený, keďže tým môžete porušiť zákony týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie a elektrického napájania danej krajiny.
- Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.
- Predtým, než Vaše zariadenie niekomu dáte, alebo vymeníte, alebo zlikvidujete, doporučujeme na zariadení previesť reset do továrneho nastavenia, aby sa vymazali všetky Vaše súkromné informácie.
- Windows 10 v tomto dokumente predstavuje Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education a Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 v tomto dokumente predstavuje Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education a Windows 11 Enterprise.
- Snímky obrazovky alebo obrázky v tejto príručke používateľa slúžia iba na ilustráciu a od skutočných produktov sa môžu líšiť.
- Pokiaľ nie je uvedené inak, snímky obrazovky z tejto príručky sú zo systému Windows 10. Obrazovky na vašom počítači sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.
- Obsah tohto dokumentu a špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých krajinách v závislosti od platných obmedzení vývozu.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie](#)

Úvod k vášmu zariadeniu

- [Pred používaním zariadenia](#)
- [Prehľad ovládacieho panela](#)
- [Zadávanie textu do zariadenia](#)
- [Prístup k Pomôckam Brother \(Windows\)](#)
- [Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Miesta vstupných/výstupných portov na zariadení](#)

Pred používaním zariadenia

Skôr, ako sa pokúsite o akúkoľvek tlačovú operáciu, preverte nasledovné:

- Uistite sa, že ste nainštalovali správny softvér a ovládače pre vaše zariadenie.
- Pre používateľov kábla USB alebo sieťového kábla: presvedčte sa, že kábel rozhrania je fyzicky zaistený.

Brána firewall (Windows)

Ak je počítač chránený bránou firewall a nemôžete tlačiť cez sieť, skenovať cez sieť alebo používať funkciu PC-FAX, bude pravdepodobne potrebné nakonfigurovať nastavenia brány firewall. Ak používate bránu firewall systému Windows a softvér a ovládače ste nainštalovali použitím krokov v inštalačnom programe, potrebné nastavenia brány firewall už boli vykonané. Ak používate iný typ osobného firewallového softvéru, prečítajte si Príručku používateľa k tomuto softvéru alebo kontaktujte jeho producenta.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu](#)


Prehľad ovládacieho panela

Ovládací panel sa môže líšiť v závislosti od používaného modelu.

>> [MFC-B7800DN/MFC-B7810DW](#)

>> [DCP-B7600D/DCP-B7620DW](#)


MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

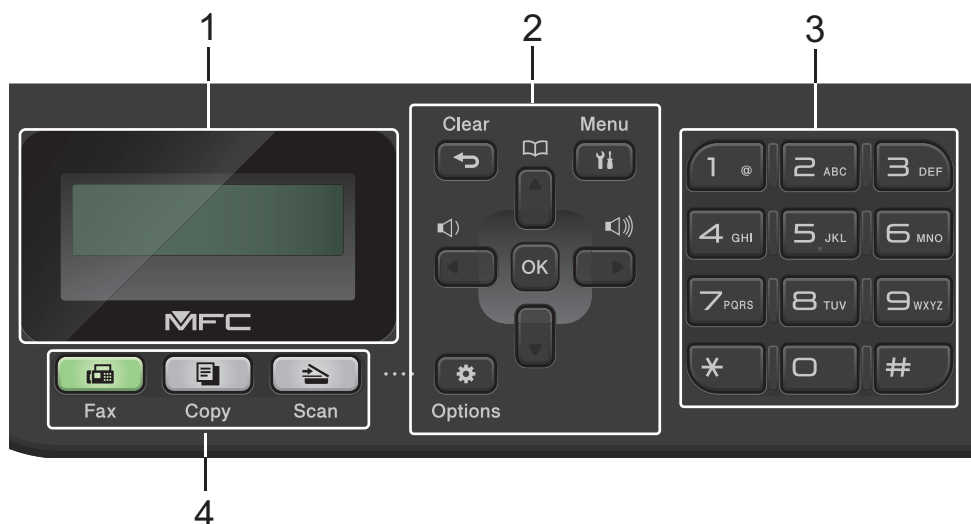

1. Displej z tekutých kryštálov (LCD)

Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.


Kým je zariadenie v režime Fax, na displeji LCD sa zobrazuje:

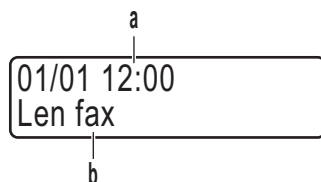

a. Dátum a čas

b. Režim prijímania

Keď stlačíte tlačidlo **Copy (Kopírovanie)**, na displeji LCD sa zobrazí:

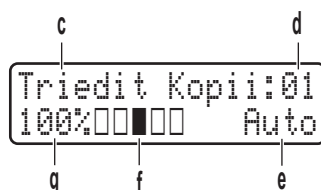

c. Typ kópie

d. Počet kópií

e. Kvalita

f. Kontrast

g. Pomer kopírovania

2. Tlačidlá ponuky

Clear (Zrušiť)

Stlačením vymažete vložené údaje alebo zrušíte aktuálne nastavenie.

Menu

Stlačením vstúpite do ponuky programovania nastavení zariadenia.

OK

Stlačením uložíte nastavenia zariadenia.

◀ alebo ▶

Stlačením môžete prechádzať možnosťami ponuky dozadu alebo dopredu.

▲ alebo ▼

- Stlačením sa môžete posúvať medzi ponukami a možnosťami nahor a nadol.
- Stlačením zmeníte rozlíšenie v režime faxu.



Stlačením  vstúpíte do čísel krátkej voľby.

Options (Voľby)

Stlačením získate prístup k dočasným nastaveniam pre faxovanie, skenovanie alebo kopírovanie.

3. Číselná klávesnica

- Použite na vytáčanie faxových a telefónnych čísel.
- Použite ako klávesnicu na zadávanie textu alebo znakov.

4. Tlačidlá režimu

Fax


Stlačením prepnete zariadenie do režimu faxovania.

Copy (Kopírovanie)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu kopírovania.

Scan (Sken)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu skenovania.

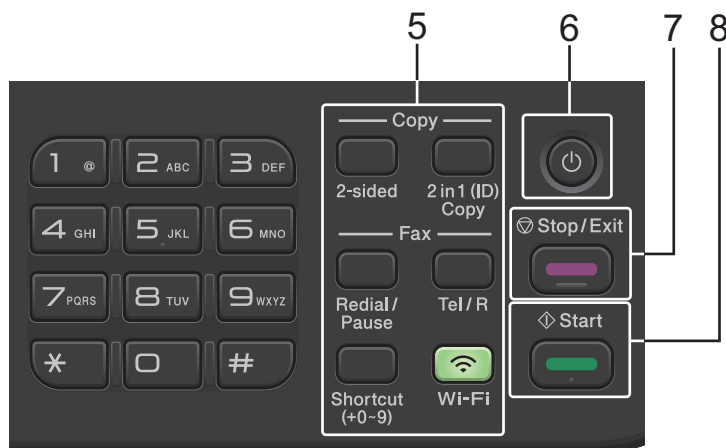

5. Funkčné tlačidlá

Redial/Pause (Opakovanie/Pauza)

Stlačením vytočíte posledné volané číslo. Toto tlačidlo takisto umožňuje vložiť pauzu pri programovaní čísel pamäte staníc alebo pri manuálnom vytáčaní čísla.

Tel/R

Stlačte **Tel/R**, ak chcete uskutočniť telefonický rozhovor po zdvihnutí externého slúchadla počas rýchleho dvojitého zvonenia faxu/telefónu.

Ak ste pripojení k Private Branch exchanger (PBX), môžete toto tlačidlo použiť na prístup k vonkajšej linke, na opakované volanie operátorovi alebo na prepojenie volania na inú klapku.

Wi-Fi (pre bezdrôtové modely)

Stlačením a podržaním tlačidla **Wi-Fi** spustíte inštalátor bezdrôtovej siete na vašom počítači. Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie medzi zariadením a vašou sieťou, postupujte podľa pokynov na displeji.

Keď je zariadenie pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu, svieti kontrolka **Wi-Fi**. Ak kontrolka **Wi-Fi** bliká, bezdrôtové pripojenie je prerušené alebo práve prebieha proces pripájania k bezdrôtovému prístupovému bodu.

Resolution (Rozlíšenie) (len pre niektoré modely)

Stlačením môžete zmeniť rozlíšenie faxu.

2 in 1 (ID) Copy (2 v 1 ID kopia)

Stlačením skopírujete obe strany identifikačnej karty na tú istú stranu.

2-sided (Duplex)

Stlačením môžete kopírovať na obe strany hárku papiera.

Tlačidlo Shortcut (Skratka)

Uloženie a opätovné volanie až na desať faxových a telefónnych čísel.

Ak chcete získať prístup k telefónnym a faxovým číslam uloženým v skratkách, podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a následne stlačte na číselnej klávesnici číslo skratky, ktoré ste priradili danému faxovému alebo telefónnemu číslu.

6. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním . Na displeji LCD sa zobrazí [Vypínam] a zostane zobrazené ešte niekoľko sekúnd, potom sa displej vypne. Ak ste pripojili externý telefón alebo automatický záznamník (TAD), budú vždy dostupné.


7. Stop/Exit (Stop/Koniec)

- Stlačením zrušíte operáciu.
- Stlačením opustíte ponuku.

8. Start (Štart)

- Stlačením začnete posielat' faxy.
- Stlačením začnete kopírovať.
- Stlačením začnete skenovať dokumenty.

DCP-B7600D/DCP-B7620DW

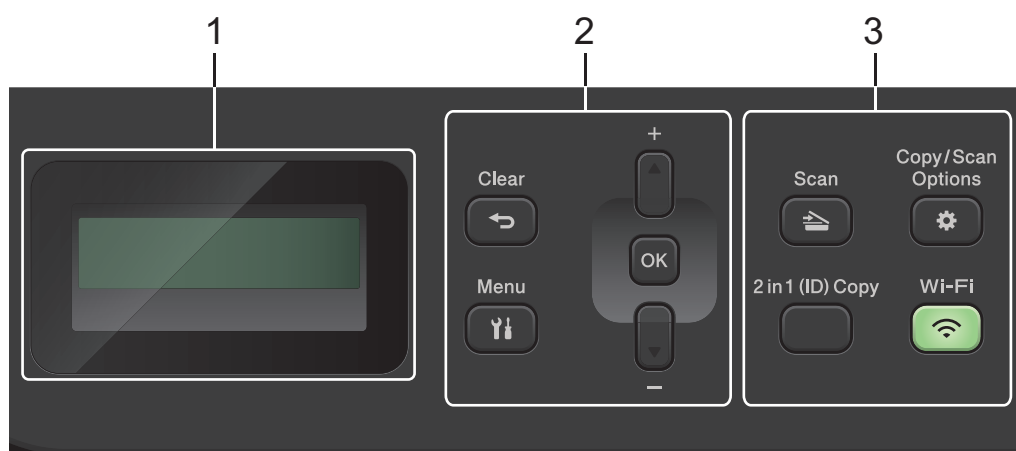

1. Displej z tekutých kryštálov (LCD)

Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.

Ak je zariadenie v režime Pripravené alebo režime Kopírovanie, na displeji LCD sa zobrazí:



- a. Typ kópie
- b. Počet kópií
- c. Kvalita
- d. Kontrast
- e. Pomer kopírovania

2. Tlačidlá ponuky

Menu

Stlačením vstúpite do ponuky programovania nastavení zariadenia.

Clear (Zrušiť)

- Stlačením vymažete zadané údaje.
- Stlačením zrušíte aktuálne nastavenie.

OK

Stlačením uložíte nastavenia zariadenia.

▲ alebo ▼

Stlačením sa môžete posúvať medzi ponukami a možnosťami nahor a nadol.

3. Funkčné tlačidlá

Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)

Stlačením získate prístup k dočasným nastaveniam pre skenovanie alebo kopírovanie.

Wi-Fi (pre bezdrôtové modely)

Stlačením a podržaním tlačidla **Wi-Fi** spustíte inštalátor bezdrôtovej siete na vašom počítači. Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie medzi zariadením a vašou sieťou, postupujte podľa pokynov na displeji.

Keď je zariadenie pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu, svieti kontrolka **Wi-Fi**. Ak kontrolka **Wi-Fi** bliká, bezdrôtové pripojenie je prerušené alebo práve prebieha proces pripájania k bezdrôtovému prístupovému bodu.

Scan (Sken)


Stlačením prepnete zariadenie do režimu skenovania.

2 in 1 (ID) Copy (2 v 1 ID kopia)

Stlačením skopírujete obe strany identifikačnej karty na tú istú stranu.

2-sided (Duplex) (len pre niektoré modely)

Stlačením môžete kopírovať na obe strany hárku papiera.

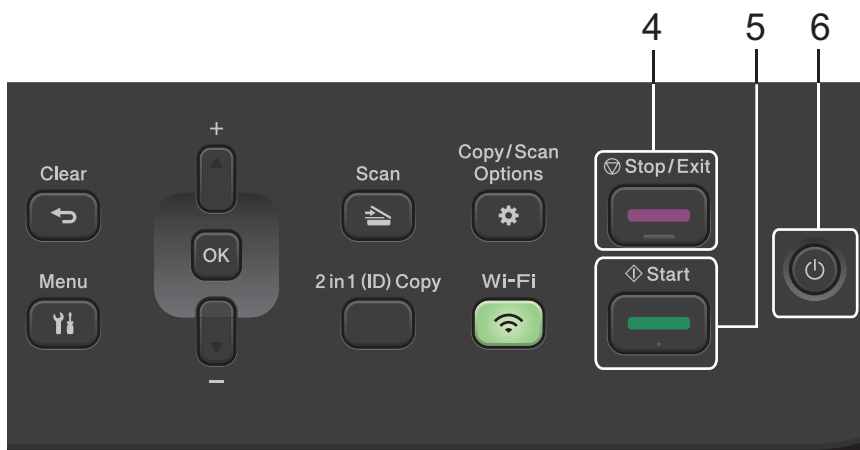

4. Stop/Exit (Stop/Koniec)

- Stlačením zrušíte operáciu.
- Stlačením opustíte ponuku.

5. Start (Štart)

- Stlačením začnete kopírovať.
- Stlačením začnete skenovať dokumenty.

6. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním . Na displeji LCD sa zobrazí [Vypínam] a zostane zobrazené ešte niekoľko sekúnd, potom sa displej vypne.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu](#)

Zadávanie textu do zariadenia

>> DCP-B7600D/DCP-B7620DW
>> MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

DCP-B7600D/DCP-B7620DW

Keď je potrebné zadať text, zadajte znaky na zariadení. Dostupné znaky sa môžu líšiť v závislosti od vykonávanej operácie.

- Podržaním alebo opakovaným stláčaním ▲ alebo ▼ vyberte znak zo zoznamu:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[\\]^_`{|}~
- Keď sa zobrazí požadovaný znak alebo symbol, stlačte **OK** a potom zadajte nasledujúci znak.
- Stlačením **Clear (Zrušiť)** vymažete nesprávne zadane znaky.

MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď je potrebné zadať text, zadajte znaky na zariadení. Dostupné znaky sa môžu líšiť v závislosti od vykonávanej operácie.

Tlačidlá 0, # a * sa používajú na špeciálne znaky.

(Pre písmená cyriliky) Tlačidlá # a * sa používajú na špeciálne znaky.

- Ak chcete použiť žiadaný znak, stlačajte príslušné tlačidlo číselnej klávesnice toľkokrát, koľkokrát je to uvedené v tejto referenčnej tabuľke.

Stlačte tlačidlo	Jedenkrát	Dvakrát	Trikrát	Štyrikrát	Päťkrát	Šesťkrát	Sedemkrát	Osemkrát	Deväťkrát
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

(Pre písmená cyriliky)

Stlače tlačidlo	Jedenkrát	Dvakrát	Trikrát	Štyrikrát	Päťkrát	Šesťkrát	Sedemkrát	Osemkrát	Deväťkrát	Desaťkrát	Jedenásťkrát	Dvanásťkrát	Trináskrát
2	A	B	C	a	b	c	A	Б	В	Г	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	Д	Е	Ё	Ж	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	З	И	Й	К	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	Л	М	Н	О	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	П	Р	С	Т	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	р	s	У	Ф	7	X	Ц
8	T	U	V	t	u	v	Ч	Ш	Щ	Ъ	8	Ы	Т

Stlače e tlačid lo	Jede nkrát	Dvák rát	Trikrát	Štyrik rát	Päťkr rát	Šesťk rát	Sede mkrát	Osem krát	Deväť krát	Desať krát	Jeden ásťkrá t	Dvaná st'krát	Triná st'krát
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	б	Э	Ю	Я	9

- **Zadávanie medzier**

Ak chcete do čísla faxu vložiť medzeru, medzi číslami ihneď stlačte ►. Ak chcete vložiť medzeru do mena, medzi znakmi dvakrát stlačte ►.

- **Vykonávanie opráv**

Ak ste zadali nesprávny znak a chcete ho zmeniť, stlačením ◀ alebo ► presuňte kurzor na nesprávny znak a potom stlačte **Clear (Zrušiť)**.

- **Opakovanie písmen**

Ak chcete zadať písmeno, ktoré je na rovnakom tlačidle ako predchádzajúce písmeno, pred opakovaným stlačením tlačidla presuňte kurzor doprava stlačením ►.

- **Špeciálne symboly a znaky**

Stlačte kláves *, # alebo 0 a potom stlačením ◀ alebo ► presuňte kurzor na požadovaný symbol alebo znak. Stlačením **OK** ho vyberte. Symboly a znaky, ktoré sú dostupné na tlačidlách číselnej klávesnice, sú zobrazené v tabuľke.

Stlačte *	(medzera) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Stlačte #	: ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' { }
Stlačte 0 (nie je k dispozícii pre písmená cyriliky)	Á Ê Ì Ö Ó Œ Ü Ú 0 0



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu](#)

Súvisiace témy:

- [Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia](#)
- [Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť, ak sa identifikátor SSID nevysieľa](#)
- [Nastavenie ID stanice](#)
- [Nastavenie hesla zámku nastavení](#)

Prístup k Pomôckam Brother (Windows)

Brother Utilities je spúšťač aplikácií, ktorý ponúka pohodlný prístup ku všetkým aplikáciám Brother nainštalovaným vo vašom počítači.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:


- (Windows 11)

Kliknite na položku  > **Všetky aplikácie** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10)

Kliknite na  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vyberte svoje zariadenie.

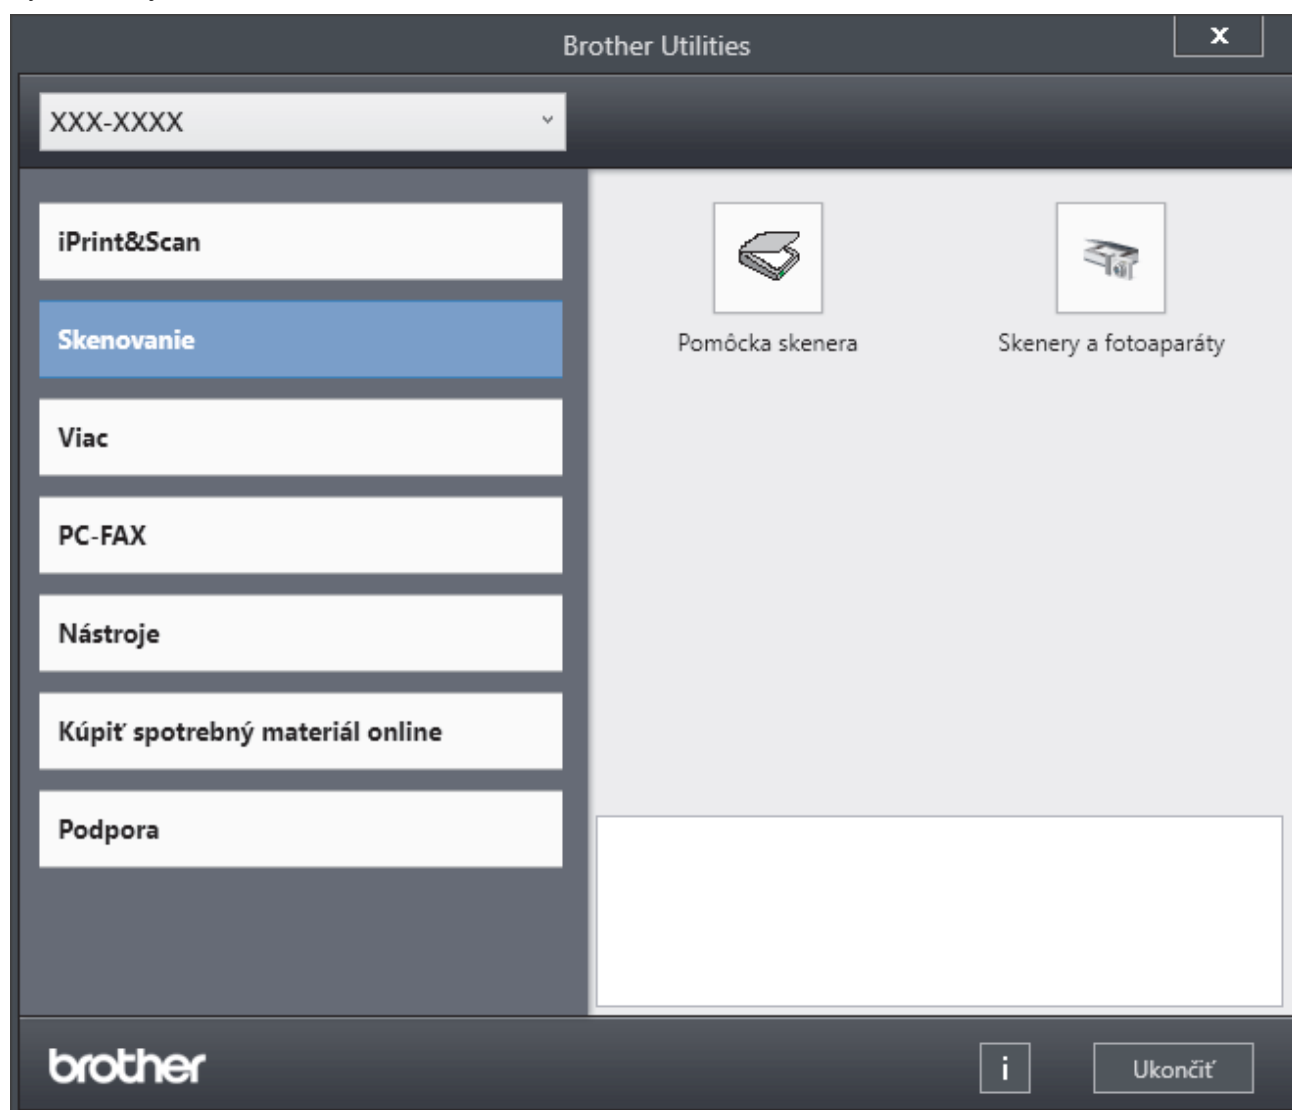

3. Stlačte požadovanú voľbu.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu](#)
 - [Odinštalácia softvéru a ovládačov \(Windows\)](#)

Odinštalácia softvéru a ovládačov (Windows)

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 11

Kliknite na položku  > **Všetky aplikace** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Kliknite na položku  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte svoj model (ak už nie je vybratý).

3. Kliknite na **Nástroje** na ľavom navigačnom paneli.

- Ak sa zobrazuje ikona **Upozornenie na aktualizáciu softvéru**, vyberte ju a kliknite na **Skontrolovať teraz** > **Kontrola aktualizácií firmvéru** > **Aktualizovať**. Postupujte podľa pokynov na displeji.
- Ak sa ikona **Upozornenie na aktualizáciu softvéru** nezobrazuje, prejdite na nasledujúci krok.

4. Kliknite na **Odinštalovať** v časti **Nástroje** aplikácie **Brother Utilities**.

Podľa pokynov v dialógovom okne odinštalujte softvér a ovládače.



Súvisiace informácie

- [Prístup k Pomôckam Brother \(Windows\)](#)

Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Na tlač a skenovanie z počítača môžete používať aplikáciu Brother iPrint&Scan pre počítače so systémom Windows a Mac.

- Táto funkcia nie je dostupná v krajinách, na ktoré sa vzťahujú príslušné smernice týkajúce sa exportu.

- **Prevzatie najnovšej verzie:**

- Pre systém Windows:

Prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads a prevezmite a nainštalujte si aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Pre Mac: (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

Aplikáciu Brother iPrint&Scan prevezmite a nainštalujte z obchodu Apple App Store.

Ak sa zobrazí výzva, nainštalujte ovládač a softvér potrebné na používanie vášho zariadenia. Prevezmite si najnovší ovládač a softvér na stránke pre model vášho zariadenia **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.


1. Vykonať jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 11

Kliknite na  > **Všetky aplikácie > Brother > Brother iPrint&Scan.**

- Windows 10

Kliknite na  > **Brother > Brother iPrint&Scan.**

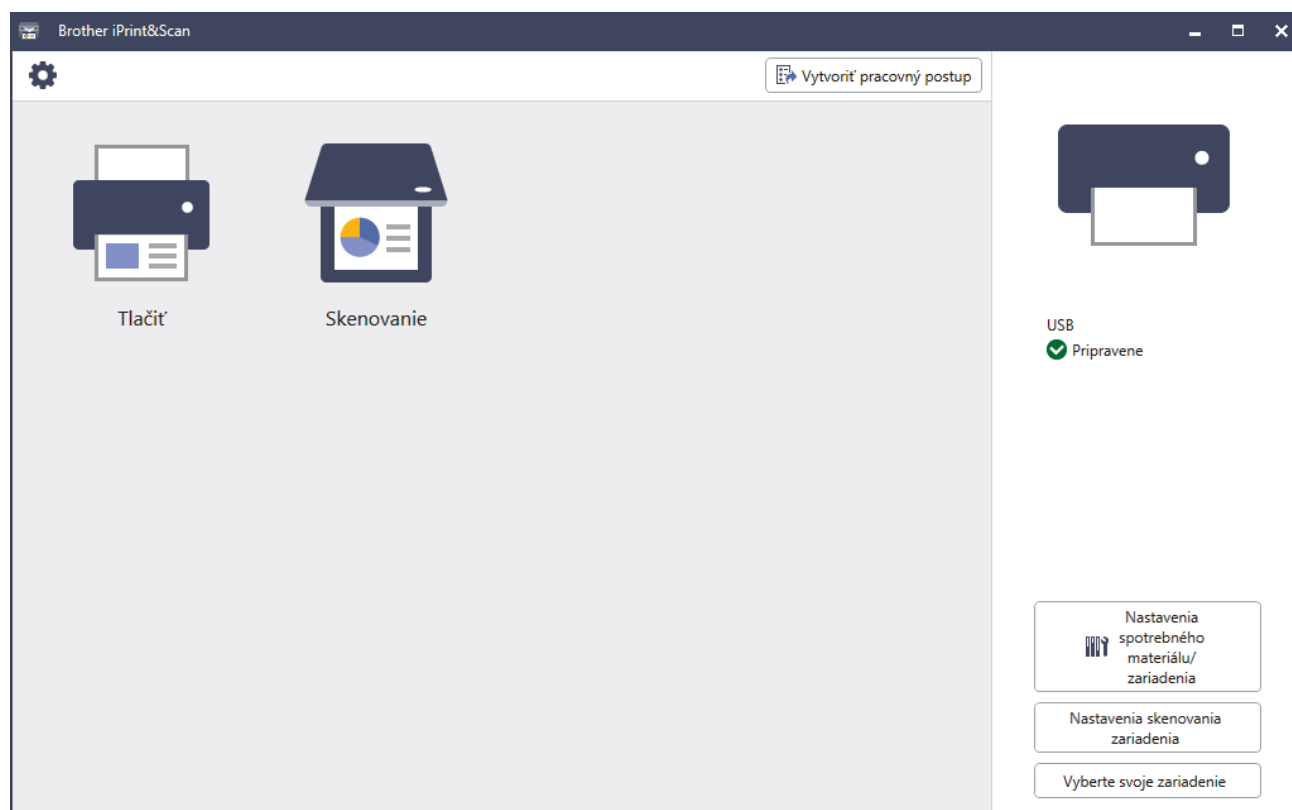

Skutočná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od verzie aplikácie.

✓ Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu](#)


Súvisiace témy:

- [Brother Mobile Connect](#)

-
- Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
 - Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan
-

Miesta vstupných/výstupných portov na zariadení

Vstupné/výstupné porty sa nachádzajú na prednej aj zadnej strane zariadenia.

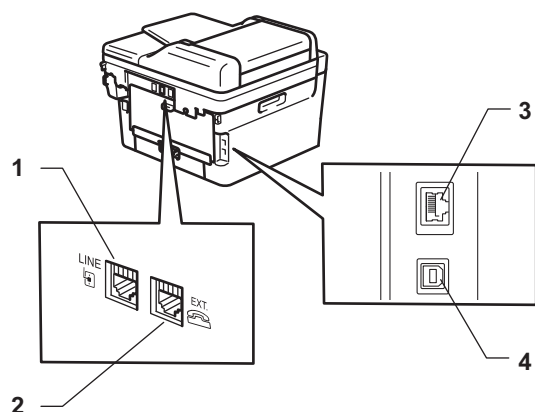

1. Zásuvka LINKA(modely MFC)
2. Zásuvka EXT.(modely MFC)
3. port 10BASE-T/100BASE-TX (pre sieťové modely)
4. Port USB

Pri pripájaní USB alebo sieťového kábla dodržiavajte pokyny inštalátora softvéru/ovládača.

Ak chcete nainštalovať ovládač a softvér potrebné na prevádzku svojho zariadenia, prejdite na stránku svojho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.



Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu

Manipulácia s papierom

- [Vkladanie papiera](#)
- [Nastavenia papiera](#)
- [Odporúčané tlačové médiá](#)
- [Vkladanie dokumentov](#)
- [Neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy](#)
- [Používanie špeciálneho papiera](#)


Vkladanie papiera

- Vkladanie papiera do zásobníka na papier
- Vkladanie a tlač na obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier a kancelársky papier cez otvor manuálneho podávania
- Vkladanie a tlač na hrubý papier a štítky pomocou otvoru manuálneho podávania
- Vkladanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania


Vkladanie papiera do zásobníka na papier

- Ak je kontrola nastavenia papiera zapnutá a vy vysuniete zásobník papiera zo zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete zmeniť nastavenie typu a formátu papiera. V prípade potreby tieto nastavenia zmeňte podľa pokynov na displeji LCD.
- Po vložení papiera odlišného formátu a typu do zásobníka je potrebné v zariadení alebo v počítači zmeniť aj nastavenia Formát papiera a Typ papiera.


1. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

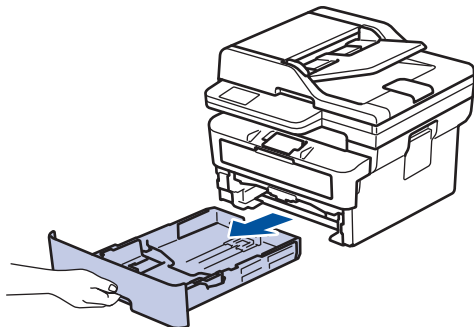

2. Stlačte a nastavte vodidlá papiera podľa papiera.
Stlačte zelené uvoľňovacie páčky a posuňte vodidlá papiera.

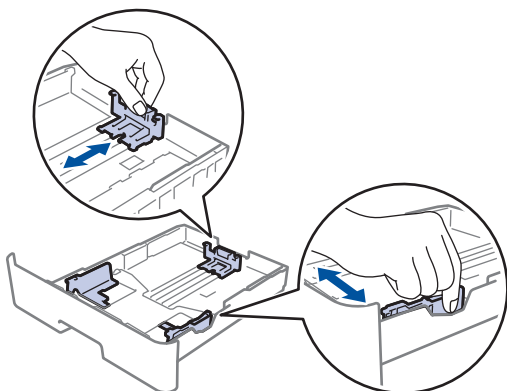


3. Stoh papierov dobre prevetrajte.
4. Vložte papier do zásobníka na papier povrchom na tlač *smerom nadol*.
5. Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (▼▼▼).
Preplnenie zásobníka na papier bude mať za následok zaseknutie papiera.

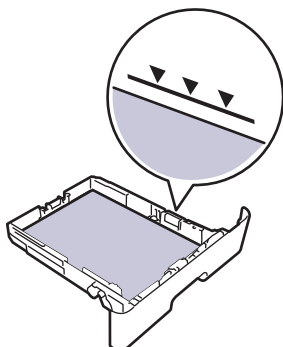

6. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

7. Nadvihnite vysúvaciu podperu, aby sa predišlo zosunutiu papiera z výstupného zásobníka.

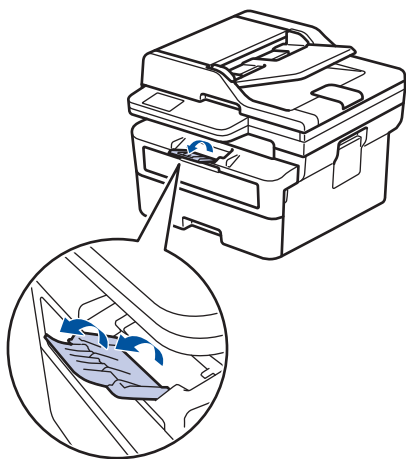

Súvisiace informácie

- Vkladanie papiera
 - Zmena nastavení zariadenia na tlač na predtlačený papier zo zásobníka na papier
-



Zmena nastavení zariadenia na tlač na predtlačený papier zo zásobníka na papier

Ak používate na obojstrannú tlač predtlačený papier, zmeňte nastavenia zariadenia.



- Do zásobníka NEDÁVAJTE naraz rozličné formáty a typy papiera. Môže to spôsobiť zaseknutie papiera alebo problémy pri podávaní.
- Ak tlačová pozícia nie je zosúladená s objektmi predtlačeného papiera, tlačovú pozíciu je možné upraviť pomocou nastavenia Tlačová pozícia pod viacúčelovým zásobníkom.
- Niektoré typy predtlačeného papiera môžu spôsobovať škvrny tlače, v závislosti od spôsobu tlače a typu atramentu.

Orientácia

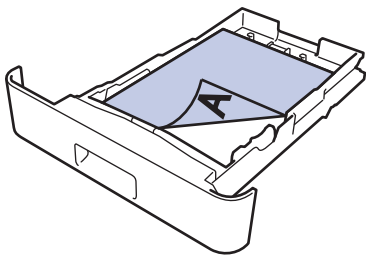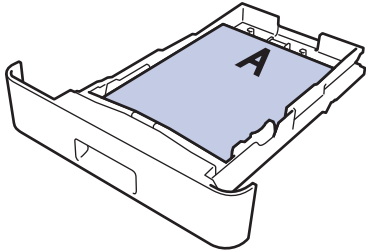	Pre jednostrannú tlač • lícom nadol • vrchnou hranou smerom k prednej časti zásobníka
	Pre automatickú obojstrannú tlač (viazanie na dlhej strane) • lícom nahor • spodnou hranou smerom k prednej časti zásobníka

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Tlaciaren]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Obojstranny]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte [Jeden obrazok]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Vyberte položku [2-str. podav.]. Stlačte **OK**.
3. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.




Súvisiace informácie

- [Vkládanie papiera do zásobníka na papier](#)


Vkládanie a tlač na obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier a kancelársky papier cez otvor manuálneho podávania

Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo v počítači.


1. Nadvihnite vysúvaciu podperu, aby sa predišlo zosunutiu papiera z výstupného zásobníka lícom nadol.

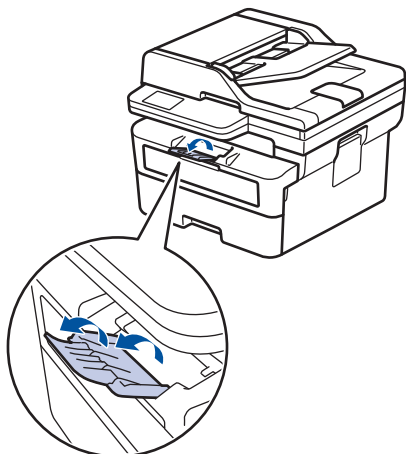


2. Otvorte kryt otvoru manuálneho podávania.

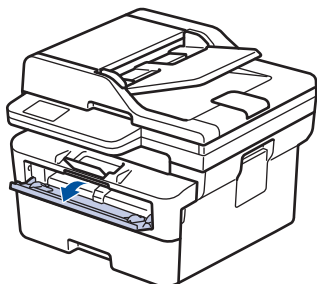

3. Obidvomi rukami posuňte vodidlá papiera otvoru manuálneho podávania na šírku papiera, ktorý používate.

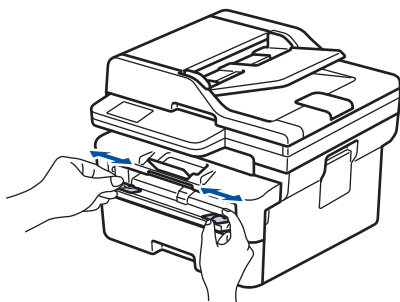


4. Oboma rukami zasúvajte jeden list papiera do otvoru manuálneho podávania, kým sa predný okraj nedotkne podávacieho valčeka papiera. Keď zacítite, ako ho zariadenie vtiahne, pustite ho.

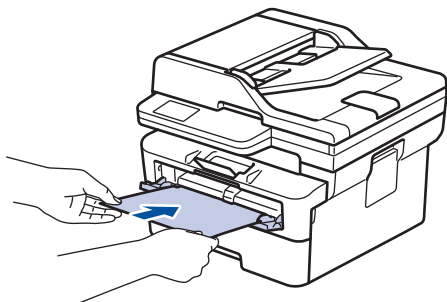




- Papier vložte do otvoru manuálneho podávania tak, aby strana určená na tlač *smerovala nahor*.
- Presvedčte sa, či je papier v otvore manuálneho podávania rovný a v správnej polohe. V opačnom prípade sa papier nemusí podať správne, následkom čoho môže byť skosený výťah alebo zaseknutie papiera.
- Malý výťah vyberiete z výstupného zásobníka tak, že obidvomi rukami nadvihnete kryt skenera.

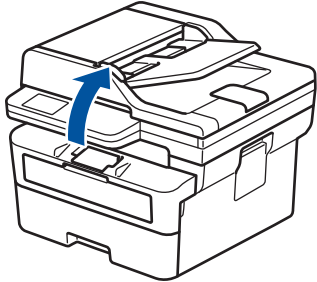

- Zariadenie môžete používať aj pri zdvihnutom kryte skenera. Kryt skenera zatvorte tak, že naň jemne zatlačíte oboma rukami.

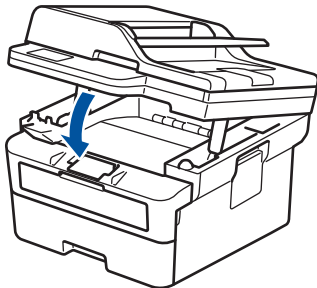

5. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.



Zmeňte nastavenia tlače na obrazovke Tlač.

6. Keď vytlačená strana vyjde zo zariadenia, do otvoru manuálneho podávania vložte ďalší hárok. Zopakujte to pre každú stranu, ktorú chcete vytlačiť.




Súvisiace informácie

- [Vkladanie papiera](#)

Vkladanie a tlač na hrubý papier a štítky pomocou otvoru manuálneho podávania


Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo v počítači.

1. Otvorte zadný kryt zariadenia (výstupný zásobník lícom nahor).

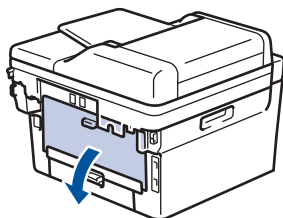


Keď dáte papier do otvoru manuálneho podávania, zariadenie automaticky aktivuje režim manuálneho podávania.


2. Na prednej strane zariadenia otvorte kryt otvoru manuálneho podávania.

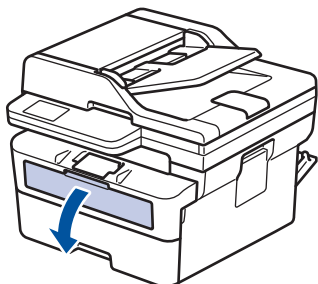

3. Obidvomi rukami posuňte vodidlá papiera otvoru manuálneho podávania na šírku papiera, ktorý používate.

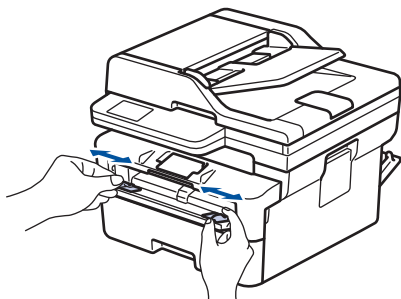

4. Oboma rukami zasúvajte jeden list papiera do otvoru manuálneho podávania, kým sa predný okraj nedotkne podávacieho valčeka papiera. Keď zacítite, ako ho zariadenie vtiahne, pustite ho.

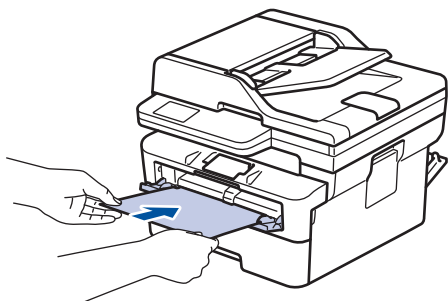



- Papier vložte do otvoru manuálneho podávania tak, aby strana určená na tlač *smerovala nahor*.
- Ak potrebujete papier znova vložiť do otvoru manuálneho podávania, najprv ho úplne vytiahnite.
- Do otvoru manuálneho podávania nedávajte viac než jeden list naraz, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k uviaznutiu papiera.
- Presvedčte sa, či je papier v otvore manuálneho podávania rovný a v správnej polohe. V opačnom prípade sa papier nemusí podať správne, následkom čoho môže byť skosený výtlačok alebo zaseknutie papiera.

5. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.



Zmeňte nastavenia tlače na obrazovke Tlač.

6. Po tom, ako vytlačená strana vyjde zo zadnej časti zariadenia, vložte ďalší hárok do otvoru manuálneho podávania. Zopakujte to pre každú stranu, ktorú chcete vytlačiť.
7. Po dokončení zatvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.



Súvisiace informácie


- [Vkladanie papiera](#)

Vkladanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania

Pred vkladáním stlačte rohy a boky obálok tak, aby ležali čo najviac naplocho.


Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo v počítači.

1. Otvorte zadný kryt zariadenia (výstupný zásobník lícom nahor).

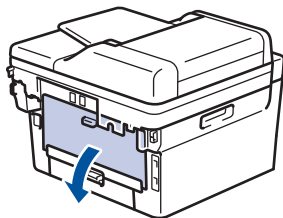


Keď dáte papier do otvoru manuálneho podávania, zariadenie automaticky aktivuje režim manuálneho podávania.


2. Potiahnite nadol dve zelené páčky (jedna na ľavej strane a jedna na pravej strane) tak, ako je to znázornené na obrázku.

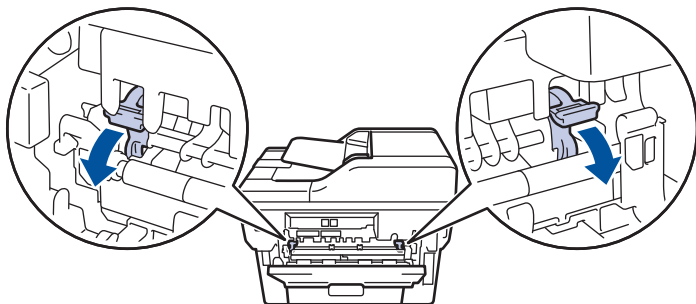


3. Na prednej strane zariadenia otvorte kryt otvoru manuálneho podávania.

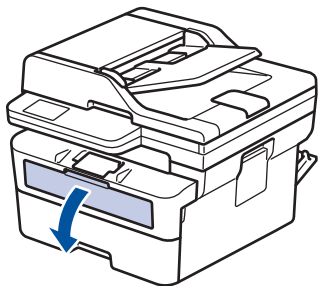

4. Obidvomi rukami posuňte vodidlá papiera otvoru manuálneho podávania na šírku papiera, ktorý používate.

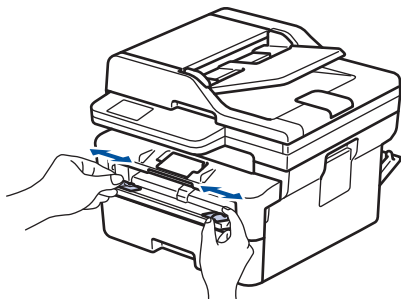

5. Obidvomi rukami vložte jednu obálku do otvoru manuálneho podávania tak, aby sa predný koniec dotýkal valčeka podávania papiera. Keď zacítite, ako ho zariadenie vtiahne, pustite ho.

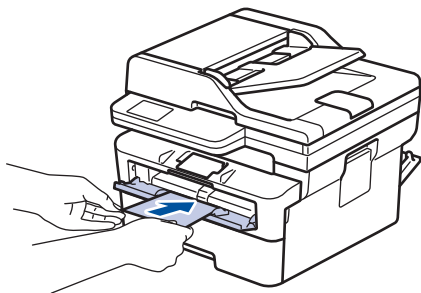

- Obálku vložte do otvoru manuálneho podávania tak, aby strana určená na tlač *smerovala nahor*.
- Keď chcete obálku znova vložiť do otvoru manuálneho podávania, najprv ju úplne vytiahnite.
- Do otvoru manuálneho podávania nedávajte naraz viac než jeden obálku, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k uviaznutiu.
- Presvedčte sa, či je v otvore manuálneho podávania obálka rovná a v správnej polohe. V opačnom prípade sa obálka nemusí podať správne, následkom čoho môže byť skosený výtlačok alebo zaseknutie obálky.

6. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.



Zmeňte nastavenia tlače v dialógovom poli Tlač.

Nastavenia	Možnosti pre obálky
Veľkosť papiera	Com-10 DL C5 Monarch
Typ média	Obálky Obálka hrubá Obálka tenká

7. Po vysunutí vytlačenej obálky zo zariadenia vložte ďalšiu obálku. Zopakujte to s každou obálkou, ktorú chcete vytlačiť.
8. Keď dokončíte tlač, dve zelené páčky, ktoré ste v predchádzajúcom kroku upravili, dajte späť do pôvodnej polohy.
9. Po dokončení zatvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.



Súvisiace informácie

- [Vkladanie papiera](#)
- [Tlač](#)

Nastavenia papiera

- [Zmena formátu a typu papiera](#)
- [Zmena nastavenia kontroly papiera](#)

Zmena formátu a typu papiera

Keď vložíte do zásobníka iný formát a typ papiera, musíte zmeniť aj nastavenie formátu a typu papiera na displeji LCD.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Nastav. zasob.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Typ papiera] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Tenky papier], [Obyčajny papier], [Hruba papier] alebo [Recykl. papier] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Velk.papiera] a potom stlačte **OK**.
7. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte požadovanú možnosť a potom stlačte **OK**.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia papiera](#)

Zmena nastavenia kontroly papiera

Keď je kontrola nastavenia papiera zapnutá a vy vysuniete zásobník papiera zo zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete zmeniť nastavenie typu a formátu papiera.

Predvolené nastavenie je Zapnuté.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Nastav. zasob.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Skont. papier] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Zapnute] alebo [Vyp.] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia papiera](#)

Odporúčané tlačové médiá

Na dosiahnutie najlepšej kvality tlače odporúčame používať papier uvedený v tabuľke.

Typ papiera	Položka
Obyčajný papier	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Recyklovaný papier	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Štítky	Štítok Avery laser L7163
Obálky	Antalis River series (DL)



Súvisiace informácie

- [Manipulácia s papierom](#)

Vkládanie dokumentov

- [Vkládanie dokumentov do automatického podávača dokumentov \(ADF\)](#)
- [Vkládanie dokumentov na sklo skenera](#)

Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pri kopírovaní alebo skenovaní viacstranových dokumentov štandardnej veľkosti použite podávač ADF.

- Do jednotky ADF sa vojde nasledujúci počet listov a každý list sa podáva samostatne:
maximálne 50 listov
- Použite štandardný papier (80 g/m²).
- Uistite sa, že dokumenty s korekčnou kvapalinou alebo písané atramentom sú úplne zaschnuté.


DÔLEŽITÉ

- NEPONECHÁVAJTE hrubé dokumenty na skle skenera. V opačnom prípade môže dôjsť k uviaznutiu v podávači ADF.
- NEPOUŽÍVAJTE papier, ktorý je skrútený, pokrčený, preložený, roztrhnutý, zošitý, spojený kancelárskymi spinkami, zlepený alebo prelepený páskou.
- NEPOUŽÍVAJTE kartón, noviny ani látky.
- NEŤAHAJTE dokument počas jeho zavádzania do zariadenia, aby ste predišli poškodeniu zariadenia pri používaní ADF.


Podporované formáty dokumentov

Dĺžka:	147,3 až 355,6 mm
Šírka:	105 až 215,9 mm
Hmotnosť:	60 až 105 mm

1. Vyklopte klapku podpory výstupu dokumentov z ADF.

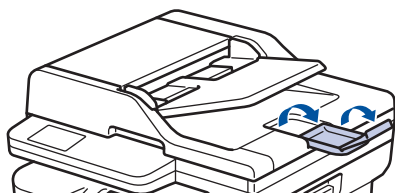

2. Stránky dobre prevetrajte.
3. Zatraste stranami dokumentu a položte ich do podávača ADF *lícom nahor a hornou hranou*, ako znázorňuje obrázok.

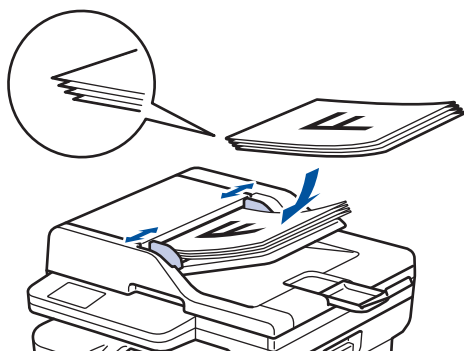

4. Upravte vodidlá papiera na šírku dokumentu.



Súvisiace informácie

- [Vkladanie dokumentov](#)
-

Vkládanie dokumentov na sklo skenera

Sklo skenera môžete používať na faxovanie, kopírovanie alebo skenovanie jednej strany.


Podporované formáty dokumentov

Dĺžka:	Maximálne 300 mm
Šírka:	Do 215,9 mm
Hmotnosť:	Maximálne 2 kg


POZNÁMKA

(Pre modely ADF) Ak chcete použiť sklo skenera, musí byť podávač ADF prázdny.

1. Nadvihnite kryt dokumentov.
2. Položte dokument na sklo skenera *lícom nadol*.

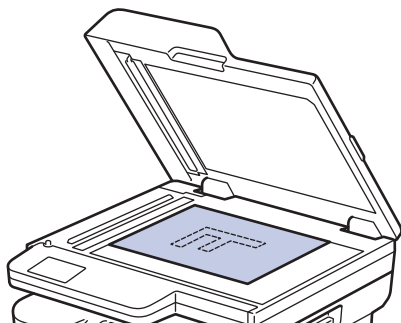

3. Umiestnite roh strany do ľavého horného rohu skla skenera.

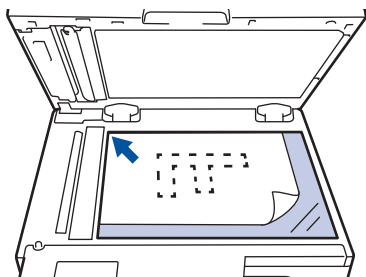

4. Zatvorte kryt dokumentov.
Ak skenujete knihu alebo iný hrubý dokument, zatlačte kryt len jemne.




Súvisiace informácie

- [Vkládanie dokumentov](#)

Neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy

Hodnoty v nasledujúcej tabuľke uvádzajú najväčšie neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy od okrajov najčastejšie používaných formátov papiera. Tieto plochy sa môžu odlišovať v závislosti od formátu papiera alebo nastavenia aplikácie, ktorú používate.

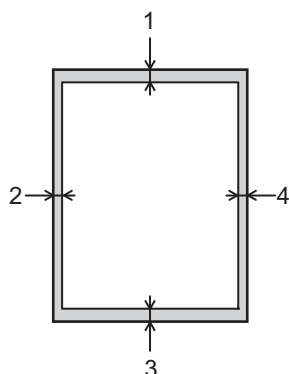

V tejto zóne sa nepokúšajte skenovať, kopírovať ani tlačiť. Žiadny obsah nachádzajúci sa v tejto zóne sa vo výstupe neukáže.

Použitie	Veľkosť dok.	Vrchná časť (1) Spodná časť (3)	Ľavá strana (2) Pravá strana (4)
Fax (odosielanie)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(ADF) 1,0 mm (Sklo skenera) 3,0 mm
Kopírovanie ¹	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Scan (Skenovanie)	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Tlačiť	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ Kópia typu 1 na 1 a kópia veľkosti 100 % dokumentu



Súvisiace informácie

- Manipulácia s papierom

Používanie špeciálneho papiera

Vzorky papiera pred nákupom vždy otestujte, aby ste zaistili žiadajú výkonnosť.

- NEPOUŽÍVAJTE papier pre atramentové zariadenia, pretože môže dôjsť k jeho uviaznutiu alebo k poškodeniu zariadenia.
- Pri použití kancelárskeho papiera, papiera s drsným povrchom alebo pokrčeného papiera sa môže znížiť kvalita.

Papier skladujte v originálnom balení a udržiavajte ho uzatvorený. Papier skladujte vyrovnaný a chráňte ho pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a teplom.

DÔLEŽITÉ

Niektoré typy papiera nemusia poskytovať dobré výsledky alebo môžu poškodiť zariadenie.

NEPOUŽÍVAJTE papier:

- vysoko zrnitý
- príliš hladký alebo lesklý
- skrútený alebo zvlnený
- potiahnutý alebo s chemickou úpravou
- poškodený, pokrčený alebo preložený
- s vyššou gramážou, než je odporúčaná v tejto príručke
- s uškami alebo svorkami
- viacdielny alebo samoprepisovací
- určený na tlač na atramentových tlačiarňach

Používanie vyššie uvedených typov papiera môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje žiadna záruka spoločnosti Brother ani servisná zmluva.



Súvisiace informácie

- [Manipulácia s papierom](#)

Tlač

- Tlač z počítača (Windows)
- Tlač z počítača (Mac)
- Vkládanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania
- Tlač e-mailovej prílohy
- Zmena nastavení tlače pomocou ovládacieho panela
- Zrušenie tlačovej úlohy
- Testovací výtlačok

Tlač z počítača (Windows)

- [Tlač dokumentu \(Windows\)](#)
- [Tlač na obe strany papiera \(Windows\)](#)
- [Zmena predvolených nastavení tlače \(Windows\)](#)
- [Nastavenia tlače \(Windows\)](#)
- [Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 \(emulácia jazyka PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Monitorovanie stavu zariadenia z počítača \(Windows\)](#)

Tlač dokumentu (Windows)


Keď zmeníte nastavenia tlače v aplikácii, zmeny sa aplikujú iba na dokumenty, ktoré sa budú tlačiť pomocou danej aplikácie.



- V závislosti od vášho modelu môže byť predvoleným nastavením obojstranná tlač. V prípade jednostrannej tlače vypnite v ovládači tlačiarne nastavenie obojstrannej tlače.
- Ak chcete zmeniť nastavenia tlače pre všetky aplikácie Windows, musíte nakonfigurovať vlastnosti ovládača tlačiarne.

Viacej informácií ►► Súvisiace informácie: Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)

1. Vložte papier do zásobníka na papier.
 2. Vo svojej aplikácii zvolte príkaz na tlač.
 3. Vyberte názov svojho modelu a potom kliknite na tlačidlo vlastností alebo predvoľby tlačiarne.
- Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.

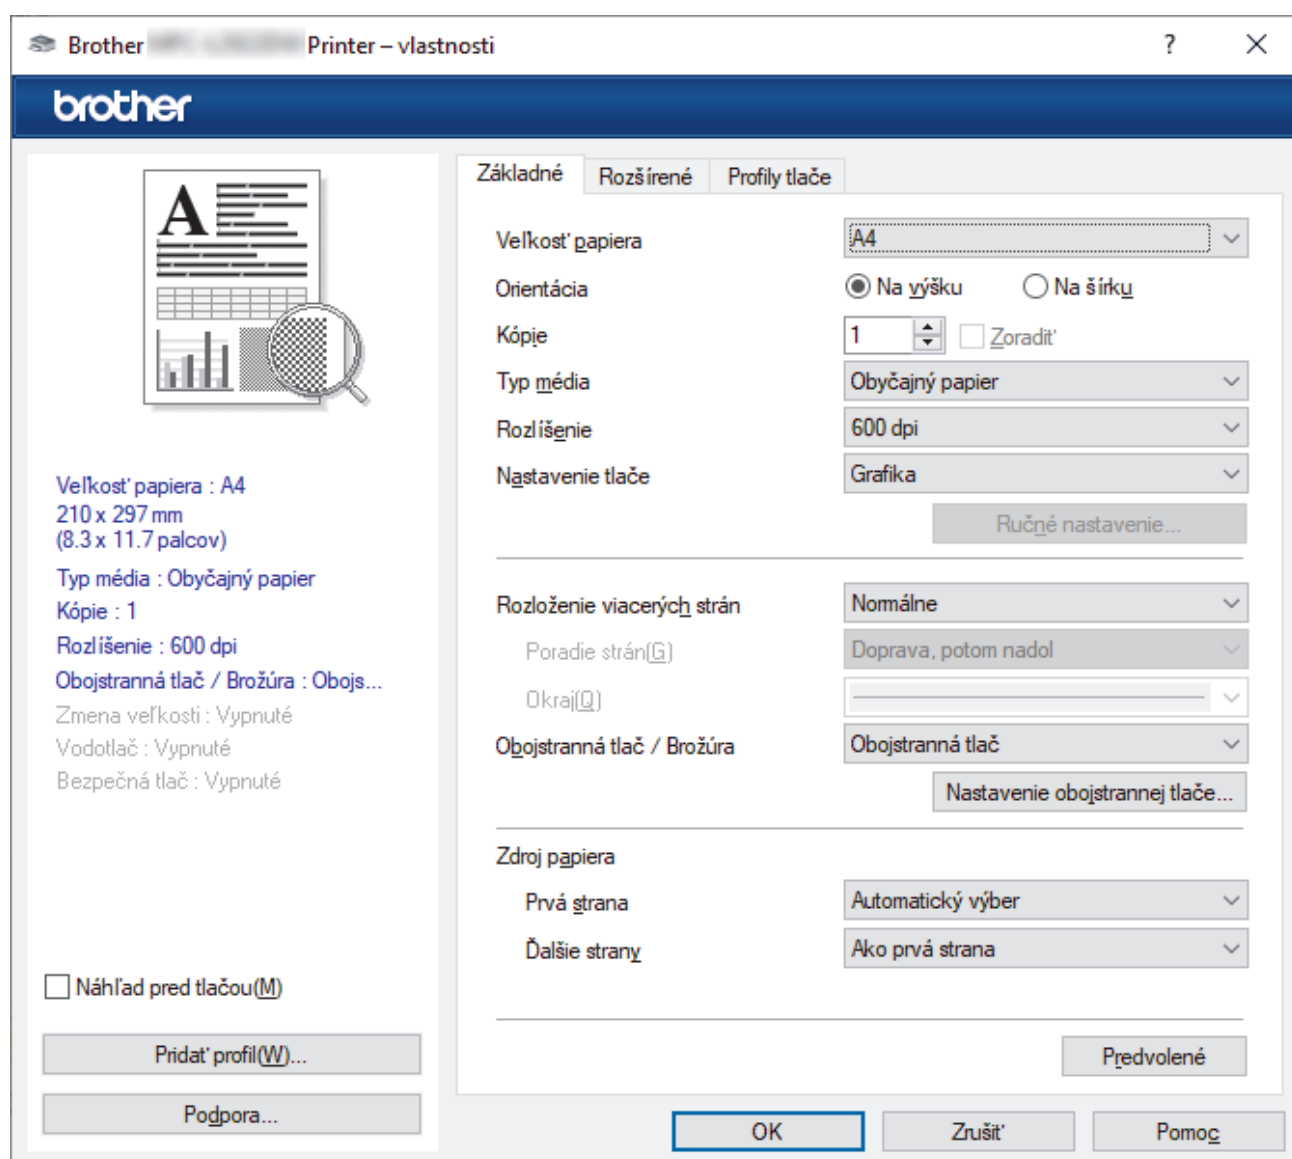

4. Uistite sa, že ste do zásobníka na papier vložili papier správneho formátu.
5. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Veľkosť papiera** a potom zvolte požadovaný formát papiera.
6. V poli **Orientácia** výberom možnosti **Na výšku** alebo **Na šírku** nastavte orientáciu výtlaku.



Ak vaša aplikácia obsahuje podobné nastavenie, odporúčame orientáciu nastaviť pomocou aplikácie.

-
7. Do poľa **Kópie** zadajte požadovaný počet kópií (1 – 999).
 8. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Typ média** a potom zvolte typ papiera, ktorý používate.
 9. Ak chcete vytlačiť viacero strán na jeden hárok papiera alebo naopak jednu stranu na viacero stránkov papiera, kliknite na rozbaľovací zoznam **Rozloženie viacerých strán** a vyberte požadované možnosti.
 10. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Obojstranná tlač / Tlač brožúr** a potom zvolte požadovanú možnosť.
 11. Podľa potreby zmeňte ostatné nastavenia tlačiarne.
 12. Kliknite na **OK**.
 13. Dokončíte operáciu tlače.




Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy s tlačou](#)
 - [Zmena predvolených nastavení tlače \(Windows\)](#)
 - [Nastavenia papiera](#)
 - [Nastavenia tlače \(Windows\)](#)
-

Tlač na obe strany papiera (Windows)

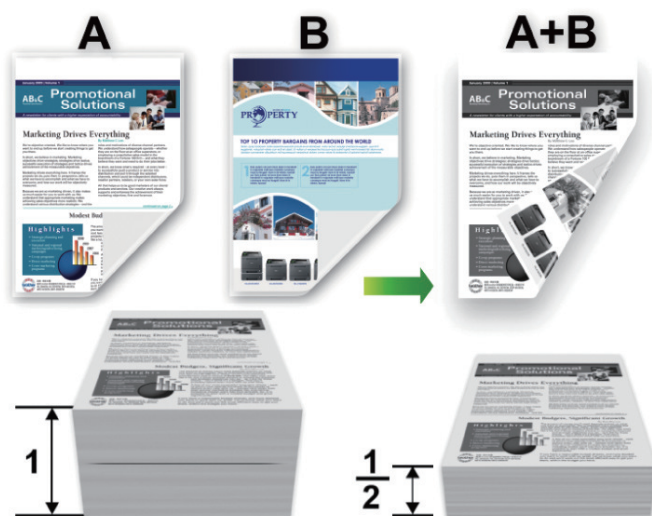

Pri používaní funkcie automatickej obojstrannej tlače, vyberte formát papiera A4.

- Uistite sa, že je zadný kryt zatvorený.
- Ak je papier zvlnený, vyrovajte ho a vložte späť do zásobníka na papier.
- Použite obyčajný alebo tenký papier. NEPOUŽÍVAJTE kancelársky papier.
- Ak je papier príliš tenký, môže sa pokrčiť.
- Je možné, že pri používaní funkcie manuálnej obojstrannej tlače dôjde k zaseknutiu papiera alebo nižšej kvalite tlače.

1. Vo svojej aplikácii zvolíte príkaz na tlač.
2. Vyberte názov svojho modelu a potom kliknite na tlačidlo vlastností alebo predvoľby tlačiarne. Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.
3. V poli **Orientácia** výberom možnosti **Na výšku** alebo **Na šírku** nastavte orientáciu výtlaku.






Ak vaša aplikácia obsahuje podobné nastavenie, odporúčame orientáciu nastaviť pomocou aplikácie.

4. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Obojstranná tlač / Tlač brožúr** a následne vyberte možnosť **Obojstranná tlač** alebo **Obojstranná tlač (ručná)**.


Možnosť	Popis
Obojstranná tlač (dostupné pre určité modely)	Automatická tlač na obe strany papiera.
Obojstranná tlač (ručná)	Zariadenie najprv vytlačí na jednu stranu hárkov papiera všetky stránky s párnymi číslami. Potom vás tlačiareň vyzve (formou kontextovej správy) na opätovné vloženie papiera.

5. Kliknite na tlačidlo **Nastavenie obojstrannej tlače**.
6. V ponuke **Typ obojstrannej tlače** vyberte jednu z nasledujúcich možností:
Keď je zvolená obojstranná tlač, pre každú orientáciu sú k dispozícii štyri typy väzby obojstrannej tlače:

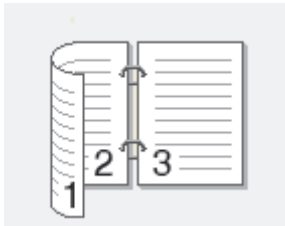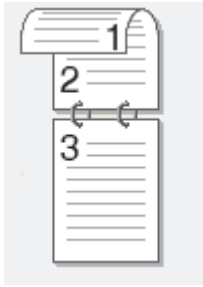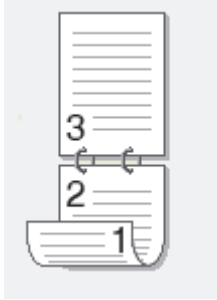
Voľba viazania na výšku	Popis
Na šírku (vľavo)	
Na šírku (vpravo)	
Na výšku (hore)	
Na výšku (dolu)	
Voľba viazania na šírku	Popis
Na šírku (hore)	
Na šírku (dolu)	

Voľba viazania na šírku	Popis
-------------------------	-------

Na výšku (vpravo)

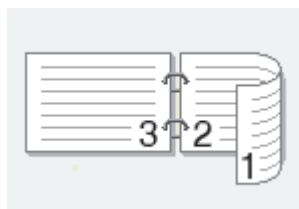

Na výšku (vľavo)

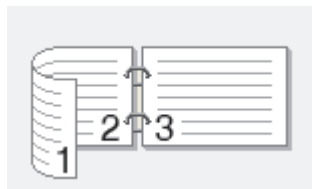

7. Označte začiaravacie políčko **Nastavenie okraja na väzbu**, ak chcete určiť odsadenie väzby v palcoch alebo v milimetroch.
8. Kliknite na **OK**.
9. Podľa potreby zmeňte ostatné nastavenia tlačiarne.
10. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Pre automatickú obojstrannú tlač znova kliknite na **OK** a potom dokončíte tlačovú operáciu.
 - V prípade manuálnej obojstrannej tlače kliknite opäť na **OK** a nasledujte pokyny na displeji.

Ak sa papier nepodáva správne, môže sa zvlniť. Vyberte papier, vyrovajte ho a vložte späť do zásobníka na papier.




Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Windows\)](#)

Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)

Keď zmeníte nastavenia tlače v aplikácii, zmeny sa aplikujú iba na dokumenty, ktoré sa budú tlačiť pomocou danej aplikácie. Ak chcete zmeniť nastavenia tlače pre všetky aplikácie Windows, musíte nakonfigurovať vlastnosti ovládača tlačiarne.

1. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
2. Zadajte "**control printers**" do poľa **Otvoriť**: a kliknite na **OK**.

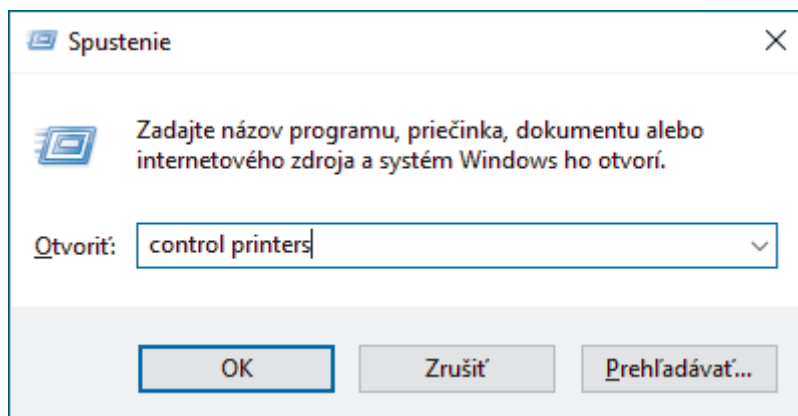

Zobrazí sa okno **Zariadenia a tlačiarne**.



Ak sa nezobrazí okno **Zariadenia a tlačiarne**, kliknite na **Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne**.

3. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu modelu a potom zvolte možnosť **Vlastností tlačiarne**. (Ak sa zobrazia možnosti výberu ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne.)
Zobrazí sa dialógové okno vlastností tlačiarne.
4. Kliknite na kartu **Všeobecné** a potom kliknite na tlačidlo **Predvoľby tlače** alebo **Preferencie...**
Zobrazí sa dialógové okno ovládača tlačiarne.



- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia zásobníka, kliknite na kartu **Nastavenie zariadenia** (k dispozícii pre isté modely).
- Ak chcete zmeniť port tlačiarne, kliknite na kartu **Porty**.

5. Zvoľte nastavenia tlače, ktoré chcete použiť ako predvolené pre všetky programy systému Windows.
6. Kliknite na **OK**.
7. Zatvorte dialógové okno vlastností tlačiarne.



Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy s tlačou](#)
- [Tlač dokumentu \(Windows\)](#)
- [Nastavenia tlače \(Windows\)](#)

Nastavenia tlače (Windows)



- Keď zmeníte nastavenia tlače v aplikácii, zmeny sa aplikujú iba na dokumenty, ktoré sa budú tlačiť pomocou danej aplikácie.
Viacej informácií >> Súvisiace informácie: Tlač dokumentu (Windows)
- Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia tlače, je potrebné nakonfigurovať vlastnosti ovládača tlačiarne.
Viacej informácií >> Súvisiace informácie: Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)

- >> Karta **Základné**
- >> Karta **Rozšírené**

Karta Základné

Brother Printer – vlastnosti

brother

Základné Rozšírené Profily tlače

Veľkosť papiera: A4
210 x 297 mm
(8.3 x 11.7 palcov)

Typ média: Obyčajný papier

Kópie: 1

Rozlíšenie: 600 dpi

Obojstranná tlač / Brožúra: Obojs...

Zmena veľkosti: Vypnuté

Vodotlač: Vypnuté

Bezpečná tlač: Vypnuté

☐ Náhľad pred tlačou(M)

Pridať profil(W)...

Podpora...

Veľkosť papiera: A4

Orientácia: ☒ Na výšku ☐ Na šírku

Kópie: 1 ☐ Zoradiť

Typ média: Obyčajný papier

Rozlíšenie: 600 dpi

Nastavenie tlače: Grafika

Ručné nastavenie...

Rozloženie viacerých strán: Normálne

Poradie strán(G): Doprava, potom nadol

Okraj(Q):

Obojstranná tlač / Brožúra: Obojstranná tlač

Nastavenie obojstrannej tlače...

Zdroj papiera

Prvá strana: Automatický výber

Ďalšie strany: Ako prvá strana

Predvolené

OK Zrušiť Pomoc

1. Veľkosť papiera

Vyberte formát papiera, ktorý chcete použiť. Môžete si vybrať zo štandardných formátov papiera alebo si zvoliť vlastný.

2. Orientácia

Výber orientácie (na výšku alebo na šírku) výtlakov.

Ak vaša aplikácia obsahuje podobné nastavenie, odporúčame orientáciu nastaviť pomocou aplikácie.

3. Kópie

Do tohto poľa zadajte počet kópií (1 - 999), ktoré chcete vytlačiť.

Zoradiť

Výberom tejto voľby sa vytlačia zostavy dokumentov s viacerými stranami v pôvodnom poradí strán. Keď je vybratá táto voľba, najprv sa vytlačí jedna kompletná kópia dokumentu a potom sa dotlačí zvyšný počet vybraných kópií. Ak nie je vybratá táto voľba, vytlačia sa najprv všetky strany podľa vybraného počtu kópií a až potom sa vytlačí nasledujúca strana dokumentu.

4. Typ média

Vyberte typ média, ktoré chcete použiť.

5. Rozlíšenie

Výber rozlíšenia tlače. Keďže rozlíšenie a rýchlosť tlače spolu súvisia, čím vyššie je rozlíšenie, tým dlhšie bude trvať vytlačenie dokumentu.

6. Tlač nastavenia

Výber typu dokumentu na tlač.

Ručné nastavenie...

Výber ďalších nastavení ako napríklad jas, kontrast a ďalšie.

Grafika

Použiť tieňovanie tlačiarne

Pomocou tejto voľby sa na vykresľovanie rastrovej tlače použije ovládač tlačiarne.

Jas

Úprava jasů.

Kontrast

Úprava kontrastu.

Kvalita grafiky

Výber možnosti Grafika alebo Text podľa typu tlačeného dokumentu pre čo najvyššiu kvalitu tlače.

Vylepšiť tlač v odtieňoch sivej

Pomocou tejto voľby je možné vylepšiť kvalitu oblastí s tieňmi.

Vylepšiť tlač šablón

Pomocou tejto voľby je možné vylepšiť tlač vzorov, ak sa vytlačené výplne a vzory odlišujú od ich vzhľadu na obrazovke počítača.

Vylepšiť tenkú čiaru

Túto voľbu použite na vylepšenie kvality tenkých čiar.

Použiť systémové tieňovanie

Pomocou tejto voľby sa na vykresľovanie rastrovej tlače použije Windows.

Režim TrueType (dostupné pre určité modely)

Režim

Výber spôsobu spracovania písma na tlač.

Použiť TrueType písmo tlačiarne

Výber, či sa majú na spracovanie písma použiť vstavané typy písma.

7. Rozloženie viacerých strán

Výberom tejto voľby sa na jeden hárok papiera vytlačí niekoľko strán alebo jedna strana dokumentu sa vytlačí na niekoľko stránkov.

Poradie strán

Výber poradia strán pri tlači viacerých strán na jednom hárku papiera.

Okraj

Výber typu okraja pri tlači viacerých strán na jednom hárku papiera.

8. Obojstranná tlač / Tlač brožúr

Výberom tejto voľby sa bude tlačiť na obe strany papiera alebo sa dokument vytlačí pomocou obojstrannej tlače vo formáte brožúry.

Nastavenie obojstrannej tlače

Kliknutím na toto tlačidlo je možné vybrať typ obojstrannej väzby. Pri každej orientácii sú dostupné štyri typy obojstranných väzieb.

9. Zdroj papiera

Zvoľte nastavenie zdroja papiera, podľa podmienok alebo účelu tlače.

Prvá strana

Výber zdroja papiera na vytlačenie prvej strany.

Ostatné strany

Výber zdroja papiera na vytlačenie druhej a následných strán.

Karta Rozšírené

The screenshot shows the 'Brother Printer - preferences' dialog box with the 'Rozšírené' (Advanced) tab selected. The left sidebar displays paper settings: 'Veľkosť papiera : A4', '210 x 297 mm (8.3 x 11.7 palcov)', 'Typ média : Obyčajný papier', 'Kópie : 1', 'Rozlíšenie : 600 dpi', 'Obojstranná tlač / Brožúra : Obojs...', 'Zmena veľkosti : Vypnuté', 'Vodotlač : Vypnuté', and 'Bezpečná tlač : Vypnuté'. The main area contains the 'Zmena veľkosti' (Change size) section with three radio buttons: 'Vypnuté' (selected), 'Prispôbiť veľkosti papiera' (with an 'A4' dropdown), and 'Voľné [25 - 400 %]' (with a '100' spinner). Below this are several checkboxes: 'Obrátená tlač', 'Použiť vodotlač' (with a 'Nastavenie...' button), 'Tlač hlavičky a päty' (with a 'Nastavenie(X)...' button), and 'Režim úspory tonera'. Further down are 'Bezpečná tlač' (with 'Nastavenie...'), 'Správca' (with 'Nastavenie...'), and 'Overenie používateľa' (with 'Nastavenie(Q)') buttons. A 'Ďalšie možnosti tlače...' button is at the bottom right of the main area. The bottom of the dialog has 'OK', 'Zrušiť', 'Použiť', and 'Pomoc' buttons. The top of the dialog has a 'Pridať profil(W)...' button and a 'Podpora...' button.

1. Zmena veľkosti

Pomocou týchto volieb môžete zväčšovať alebo zmenšovať veľkosť strán dokumentu.

Prispôbiť veľkosti papiera

Pomocou tejto voľby je možné zväčšovať alebo zmenšovať strany dokumentu tak, aby sa zmestili na žiadaný formát papiera. Pomocou tejto voľby vyberte v rozbaľovacom zozname žiadaný formát papiera.

Voľné [25 – 400 %]

Pomocou tejto voľby je možné manuálne zväčšovať alebo zmenšovať strany dokumentu. Po výbere tejto voľby zadajte žiadanú hodnotu do zobrazeného poľa.

2. Obrátená tlač

Pomocou tejto voľby sa vytlačený obrázok otočí o 180 stupňov.

3. Použiť vodotlač

Pomocou tejto voľby sa logo alebo text vytlačí v dokumente vo forme vodotlače. Zvoľte jednu z predvolených vodotlačí, pridajte novú vodotlač, alebo použite obrázkový súbor, ktorý ste vytvorili.

4. Tlač hlavičky a päty

Pomocou tejto voľby sa v dokumente vytlačí dátum, čas a prihlasovacie meno používateľa daného počítača.

5. Režim úspory tonera

Pomocou tejto funkcie je možné používať pri tlači dokumentov menej tonera; tlač pôsobí svetlejšie, ale je stále čitateľná.

6. Správca

Táto funkcia umožňuje zmenu hesla správcu a obmedzenie rôznych tlačových funkcií.

7. Overenie používateľa (dostupné pre určité modely)

Táto funkcia umožňuje potvrdenie obmedzení pre jednotlivých používateľov.

8. Ďalšie možnosti tlače

Čas spánku zariadenia

Túto možnosť vyberte, ak sa má zariadenie ihneď po tlači prepnúť do režimu spánku.

Makro (dostupné pre určité modely)

Pomocou tejto funkcie je možné vytlačiť elektronický formulár (makro), ktorý ste uložili v pamäti zariadenia, ako prídavnú vrstvu k tlačovej úlohe.

Úprava intenzity

Výber sýtosti tlače.

Zlepšiť kvalitu tlače

Pomocou tejto funkcie je možné znížiť mieru zvlhnenia papiera a zlepšiť priľnavosť tonera.

Preskočiť prázdne strany

Pomocou tejto funkcie umožníte ovládaču tlačiarne automaticky kontrolovať prítomnosť prázdnych strán v dokumente a vylúčiť ich z tlače.

Vytlačiť text čiernou farbou

Pomocou tejto funkcie je možné vytlačiť farebný text čiernou farbou.

Tlačový archív

Pomocou tejto voľby je možné uložiť tlačové údaje na počítači vo formáte súboru PDF.

Eko nastavenia

Pomocou tejto voľby je možné znížiť hlučnosť tlače.



Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:


- [Zmena predvolených nastavení tlače \(Windows\)](#)
- [Tlač dokumentu \(Windows\)](#)

Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™) (Windows)

Ovládač tlačiarne BR-Script3 umožňuje zreteľnejšiu tlač údajov PostScript®.

Prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads ak chcete nainštalovať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3).

1. Vo svojej aplikácii zvolte príkaz na tlač.
2. Vyberte svoj model s **BR-Script3** v názve a potom kliknite na tlačidlo vlastností alebo predvoľby tlačiarne. Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.

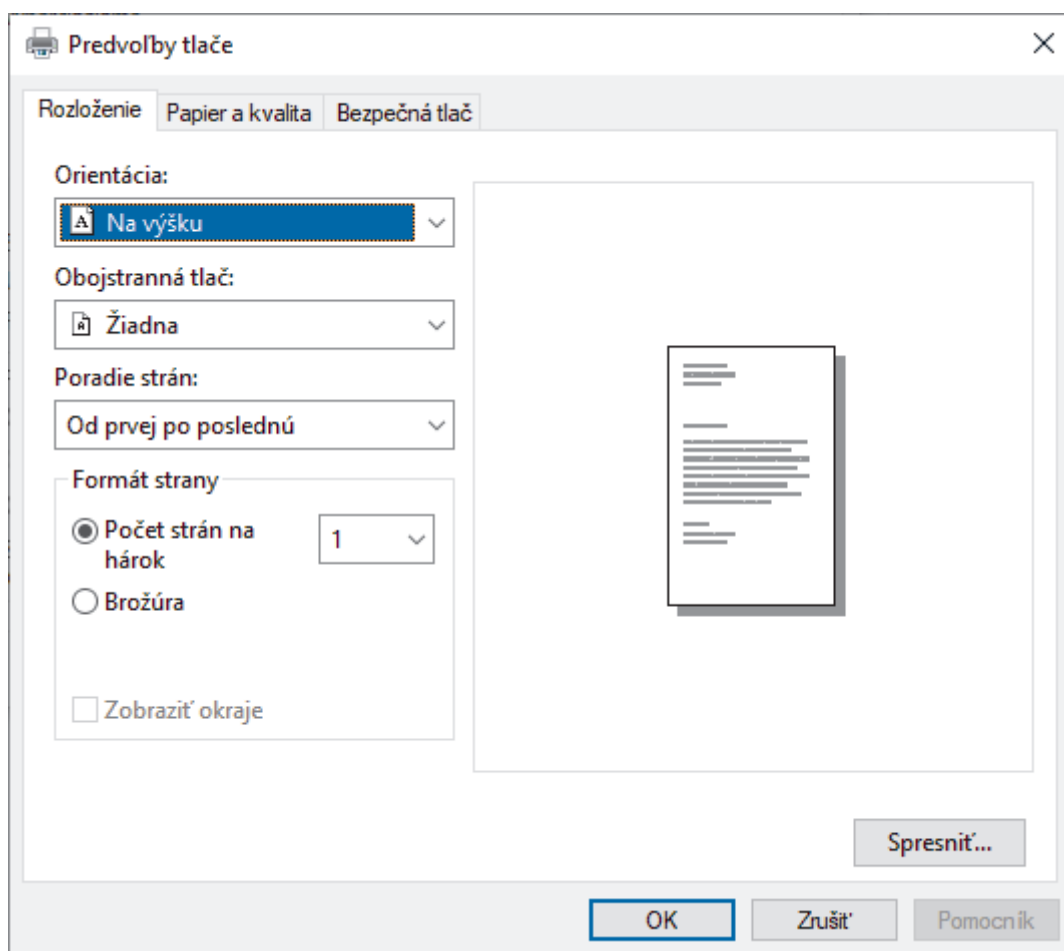

3. Ak chcete zmeniť základné nastavenia tlače, kliknite na kartu **Rozloženie** alebo **Papier a kvalita**.
Ak chcete zmeniť pokročilé nastavenia tlače, kliknite na kartu **Rozloženie** alebo **Papier a kvalita** a potom na tlačidlo **Spresniť...**. Kliknite na **OK**.
4. Kliknite na **OK**.
5. Dokončite operáciu tlače.

✓ Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Windows\)](#)

Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (Windows)

Status Monitor je konfigurovateľný softvérový nástroj na monitorovanie stavu jedného alebo viacerých zariadení, prostredníctvom ktorého môžete okamžite dostávať notifikácie o chybách.

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Na paneli úloh dvakrát kliknite na ikonu .
- Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Status Monitor**.

Riešenie problémov

Kliknutím na tlačidlo **Riešenie problémov** prejdete na webovú stránku podpory.

Webová stránka originálneho spotrebného materiálu

Kliknutím na tlačidlo **Webová stránka originálneho spotrebného materiálu** získate viac informácií o originálnom spotrebnom materiáli Brother.



Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy s tlačou](#)

Tlač z počítača (Mac)

- [Tlač použitím AirPrint](#)

Tlač použitím AirPrint


- Tlač zo zariadení iPad, iPhone alebo iPod touch
- Tlač použitím funkcie AirPrint (macOS)

Vkladanie a tlač na obálky cez otvor manuálneho podávania

Pred vkladáním stlačte rohy a boky obálok tak, aby ležali čo najviac naplocho.


Keď vložíte do zásobníka iný formát papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu papiera v zariadení alebo v počítači.

1. Otvorte zadný kryt zariadenia (výstupný zásobník lícom nahor).

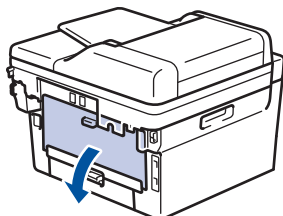


Keď dáte papier do otvoru manuálneho podávania, zariadenie automaticky aktivuje režim manuálneho podávania.


2. Potiahnite nadol dve zelené páčky (jedna na ľavej strane a jedna na pravej strane) tak, ako je to znázornené na obrázku.

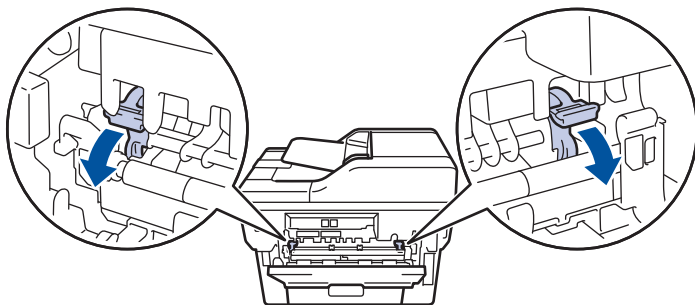


3. Na prednej strane zariadenia otvorte kryt otvoru manuálneho podávania.

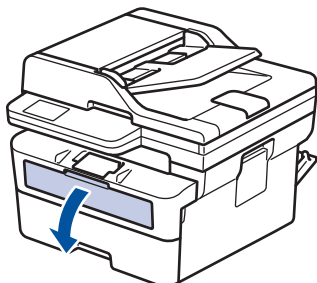

4. Obidvomi rukami posuňte vodidlá papiera otvoru manuálneho podávania na šírku papiera, ktorý používate.

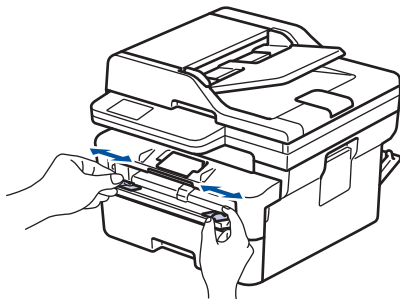

5. Obidvomi rukami vložte jednu obálku do otvoru manuálneho podávania tak, aby sa predný koniec dotýkal valčeka podávania papiera. Keď zacítite, ako ho zariadenie vtiahne, pustite ho.

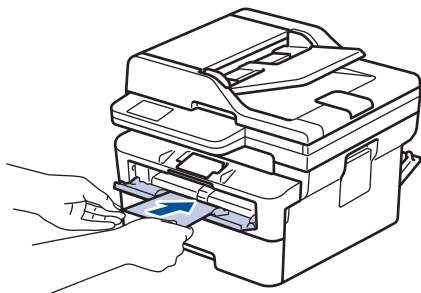

- Obálku vložte do otvoru manuálneho podávania tak, aby strana určená na tlač *smerovala nahor*.
- Keď chcete obálku znova vložiť do otvoru manuálneho podávania, najprv ju úplne vytiahnite.
- Do otvoru manuálneho podávania nedávajte naraz viac než jeden obálku, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k uviaznutiu.
- Presvedčte sa, či je v otvore manuálneho podávania obálka rovná a v správnej polohe. V opačnom prípade sa obálka nemusí podať správne, následkom čoho môže byť skosený výtlačok alebo zaseknutie obálky.

6. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.



Zmeňte nastavenia tlače v dialógovom poli Tlač.

Nastavenia	Možnosti pre obálky
Veľkosť papiera	Com-10 DL C5 Monarch
Typ média	Obálky Obálka hrubá Obálka tenká

7. Po vysunutí vytlačenej obálky zo zariadenia vložte ďalšiu obálku. Zopakujte to s každou obálkou, ktorú chcete vytlačiť.
8. Keď dokončíte tlač, dve zelené páčky, ktoré ste v predchádzajúcom kroku upravili, dajte späť do pôvodnej polohy.
9. Po dokončení zatvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.



Súvisiace informácie

- [Vkladanie papiera](#)
- [Tlač](#)

Tlač e-mailovej prílohy

Súbory môžete vytlačiť tak, že ich odošlete e-mailom do zariadenia Brother.

- Uistite sa, že je ovládanie cez webové rozhranie nastavené na zapnuté. Viac informácií pozri ►► *Súvisiace informácie*
- K e-mailu môžete pripojiť najviac 10 dokumentov s celkovou veľkosťou 20 MB.
- Táto funkcia podporuje tieto formáty:
 - Súbory dokumentov: PDF, TXT a súbory balíka programov Microsoft Office
 - Súbory obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG a TIFF
- Zariadenie predvolene vytlačí obsah e-mailu aj prílohy. Ak chcete vytlačiť len prílohy, zmeňte nastavenia podľa potreby.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Online Functions (Online funkcie)** > **Online Functions Settings (Nastavenia online funkcií)** na ľavom navigačnom paneli.



- Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.
- Ak je táto funkcia uzamknutá, požiadajte o prístup správcu siete.

5. Kliknite na tlačidlo **I accept the terms and conditions (Súhlasím s podmienkami používania)**.
6. Prejdite do svojho zariadenia a podľa pokynov zariadenia aktivujte nastavenia.
7. Vo svojom počítači kliknite na **General Settings (Všeobecné nastavenia)**.
Zobrazí sa obrazovka **Email Print (Tlač e-mailu): General Settings (Všeobecné nastavenia)**.
8. Kliknite na tlačidlo **Enable (Povoliť)**.
Zariadenie vytlačí list s pokynmi.
9. Odošlite svoj e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v liste. Zariadenie vytlačí prílohy k e-mailu.



Ak chcete zmeniť nastavenia vrátane e-mailovej adresy a nastavení tlačiarne, kliknite na tlačidlo **Online Functions Settings Page (Stránka s nastavením online funkcií)**.



Súvisiace informácie

- [Tlač](#)

Súvisiace témy:

- [Aktivácia/deaktivácia ovládania cez webové rozhranie pomocou ovládacieho panela](#)

Zmena nastavení tlače pomocou ovládacieho panela

Výber typu dokumentu na tlač.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Tlaciaren] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Nastav. tlace] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Grafika] alebo [Text] a potom vyberte požadovanú možnosť.
5. Stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Tlač](#)
-

Zrušenie tlačovej úlohy

Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Ak chcete zrušiť niekoľko tlačových úloh, stlačte a podržte **Stop/Exit (Stop/Koniec)** na štyri sekundy.



Súvisiace informácie

- [Tlač](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy s tlačou](#)

Testovací výtačok

Ak nastanú problémy s kvalitou tlače, pomocou tohto postupu vytlačte testovací výtačok:

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Tlaciaren] a potom stlačte **OK**.
3. (Pre modely s podporou emulácie tlačiarne)
Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Moznosti tlace] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Skuska tlace] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Start (Štart)**.
Zariadenie vytlačí stranu skúšobnej tlače.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Tlač](#)

Súvisiace témy:

- [Zvýšenie kvality tlače](#)

Skenovanie


- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení
- Skenovanie z počítača (Windows)
- Skenovanie z počítača (Mac)
- Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie

Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

- Skenovanie fotografií a grafiky
- Skenovanie jednej alebo viacerých strán do priečinka v jednom súbore PDF
- Skenovanie do editovateľného textového súboru (OCR)
- Uloženie skenovaných údajov ako e-mailovej prílohy
- Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu
- Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)
- Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan
- Konfigurácia certifikátov pre podpísané súbory PDF
- Zakázanie skenovania z počítača

Skenovanie fotografií a grafiky

Odošlite naskenované fotografie alebo grafiku priamo do počítača.

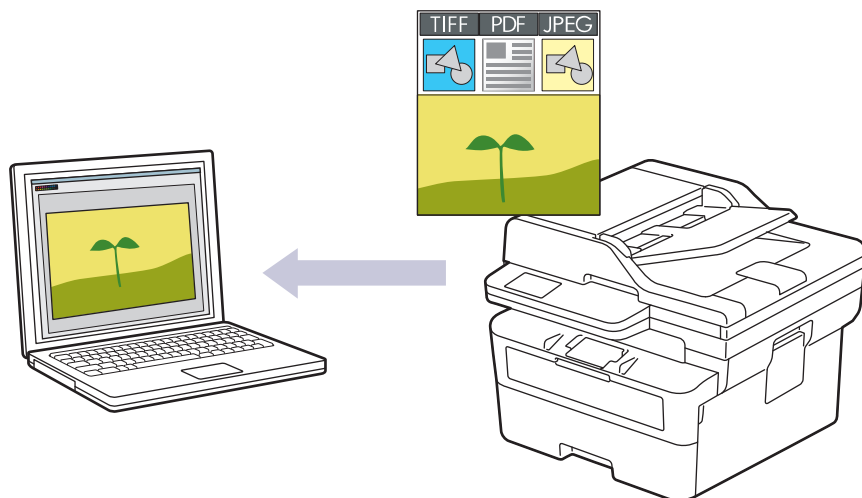

- **Skenovanie zo zariadenia:**

- Je potrebné vybrať vaše zariadenie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan.
- Pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan môžete meniť nastavenia skenovania ako napríklad typy súborov a umiestnenie úložiska súborov.

Viac informácií >> Súvisiace informácie: Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan

- **Skenovanie z počítača:**

>> Súvisiace informácie: Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Vložte dokument.
2. Stlačte  (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [do PC] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Obrázok] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, vyberte cieľový počítač stlačením ▲ alebo ▼.
6. Stlačte **OK**.



Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód pre cieľový počítač a potom stlačte **OK**.

7. Ak chcete pre tento dokument zmeniť nastavenia skenovania, stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadajúcu možnosť a potom stlačením **OK** pokračujte na ďalšie nastavenie skenovania. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
 - [Nast. farieb]
 - [Rozlisenie]
 - [Typ suboru]
 - [Rozmer dok.]
 - [Auto narov. v ADF] (dostupné len pre určité modely)
 - [Odst.farbu poz.] (dostupné len pre niektoré nastavenia)



Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.

8. Stlačte **Start (Štart)**.

Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončíte podľa pokynov na displeji LCD.



Súvisiace informácie


- [Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan](#)
 - [Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Skenovanie jednej alebo viacerých strán do priečinka v jednom súbore PDF

Kombinovanie viacerých strán do jedného dokumentu PDF.

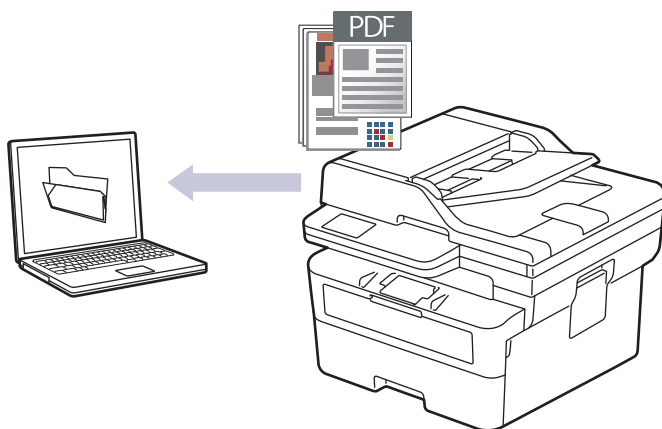

- **Skenovanie zo zariadenia:**

- Je potrebné vybrať vaše zariadenie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan.
- Pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan môžete meniť nastavenia skenovania ako napríklad typy súborov a umiestnenie úložiska súborov.

Viac informácií >> Súvisiace informácie: Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan

- **Skenovanie z počítača:**

>> Súvisiace informácie: Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



Pri skenovaní viacerých strán do súboru PDF nastavte na zariadení typ súboru na [Viacstranne PDF].

1. Vložte dokument.
2. Stlačte  (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [do PC] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Súbor] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, vyberte cieľový počítač stlačením ▲ alebo ▼.
6. Stlačte **OK**.



Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód pre cieľový počítač a potom stlačte **OK**.

7. Ak chcete pre tento dokument zmeniť nastavenia skenovania, stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadanú možnosť a potom stlačením **OK** pokračujte na ďalšie nastavenie skenovania. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
 - [Nast. farieb]
 - [Rozlisenie]
 - [Typ súboru]
 - [Rozmer dok.]
 - [Auto narov. v ADF] (dostupné len pre určité modely)
 - [Odst.farbu poz.] (dostupné len pre niektoré nastavenia)



Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.

8. Stlačte **Start (Štart)**.

Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončíte podľa pokynov na displeji LCD.



Súvisiace informácie


- [Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan](#)
 - [Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Skenovanie do editovateľného textového súboru (OCR)

Zariadenie dokáže konvertovať znaky v naskenovanom dokumente na text pomocou technológie optického rozpoznávania znakov (OCR). Tento text môžete upraviť v textovom editore podľa vlastného výberu.

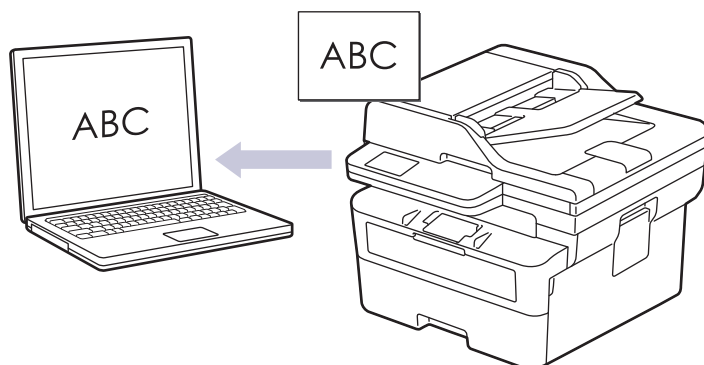

- Funkcia Skenovanie do OCR je k dispozícii len pre niektoré jazyky.
- Na vykonanie dočasných zmien nastavení skenovania použite tlačidlo skenovania na zariadení. Ak chcete vykonať trvalé zmeny, použite aplikáciu Brother iPrint&Scan.

1. Vložte dokument.
2. Stlačte  (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [do PC] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [OCR] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, vyberte cieľový počítač stlačením ▲ alebo ▼.
6. Stlačte **OK**.



Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód pre cieľový počítač a potom stlačte **OK**.

7. Ak chcete pre tento dokument zmeniť nastavenia skenovania, stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadajúcu možnosť a potom stlačením **OK** pokračujte na ďalšie nastavenie skenovania. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
 - [Nast. farieb]
 - [Rozlisenie]
 - [Typ suboru]
 - [Rozmer dok.]
 - [Auto narov. v ADF] (dostupné len pre určité modely)
 - [Odst.farbu poz.] (dostupné len pre niektoré nastavenia)



Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.

8. Stlačte **Start (Štart)**.

Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera zariadenia, úlohu skenovania dokončíte podľa pokynov na displeji LCD.



Súvisiace informácie


- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

Súvisiace témy:

- [Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan](#)
-

Uloženie skenovaných údajov ako e-mailovej prílohy

Odošlite naskenované údaje zo zariadenia do e-mailovej aplikácie ako prílohu.

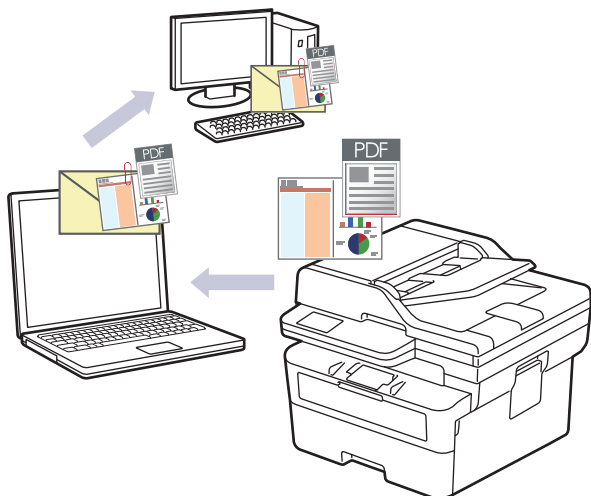

- Na vykonanie dočasných zmien nastavení skenovania použite tlačidlo skenovania na zariadení. Ak chcete vykonať trvalé zmeny, použite aplikáciu Brother iPrint&Scan.
- Ak chcete použiť túto funkciu pomocou tlačidla skenovania na zariadení, vyberte jednu z týchto aplikácií Brother iPrint&Scan:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Na naskenovanie dokumentu použite v prípade iných aplikácií a služieb webovej pošty funkciu Skenovať do obrázku alebo Skenovať do súboru a potom naskenovaný súbor priložte k e-mailovej správe.

1. Vložte dokument.
2. Stlačte  (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [do PC] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [E-mail] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, vyberte cieľový počítač stlačením ▲ alebo ▼.
6. Stlačte **OK**.



Ak sa na displeji LCD zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, na displeji LCD zadajte štvorciferný PIN kód pre cieľový počítač a potom stlačte **OK**.

7. Ak chcete pre tento dokument zmeniť nastavenia skenovania, stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadajúcu možnosť a potom stlačením **OK** pokračujte na ďalšie nastavenie skenovania. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
 - [Nast. farieb]
 - [Rozlisenie]
 - [Typ suboru]
 - [Rozmer dok.]
 - [Auto narov. v ADF] (dostupné len pre určité modely)
 - [Odst.farbu poz.] (dostupné len pre niektoré nastavenia)



Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, musíte k zariadeniu pripojiť počítač, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Brother iPrint&Scan.

8. Stlačte **Start (Štart)**.

Zariadenie naskenuje dokument a uloží ho ako súbor prílohy. Potom spustí e-mailovú aplikáciu a otvorí novú, prázdnu e-mailovú správu s naskenovaným súborom ako prílohou.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan](#)
-

Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Naskenované údaje môžete poslať na e-mailovú adresu aj priamo zo zariadenia bez použitia počítača. Táto funkcia umožňuje zariadeniu naskenovať dokumenty a odoslať ich na e-mailovú adresu bez toho, aby bolo zariadenie pripojené k počítaču. Ak chcete odoslať naskenované údaje ako prílohu priamo do predvolenej e-mailovej aplikácie, namiesto softvéru iPrint&Scan v počítači alebo tlačidla skenovania na zariadení môžete použiť funkciu skenovania do e-mailovej prílohy.

- Ak chcete odoslať naskenované údaje príjemcovi e-mailu, musíte zariadenie konfigurovať na komunikáciu s vašou sieťou a e-mailovým serverom, ktorý sa používa na odosielanie a prijímanie e-mailov.
- Tieto položky nakonfigurujete prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia alebo ovládania cez webové rozhranie.
- Ak chcete použiť funkciu skenovania na e-mailový server, pripojte zariadenie k sieti a spojte sa so serverom SMTP. Zadať tieto nastavenia e-mailu na serveri SMTP:
 - Adresa servera
 - Číslo portu
 - Meno používateľa
 - Typ šifrovania (SSL alebo TLS)
 - Certifikát e-mailového servera (ak sa používa)Ak tieto nastavenia nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu siete.

1. [Vložte dokument](#).
2. Stlačte  (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Sken do E-mail] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Ak chcete pre tento dokument zmeniť nastavenia skenovania, stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte žiadajúcu možnosť a potom stlačením **OK** pokračujte na ďalšie nastavenie skenovania. Ak chcete použiť predvolené nastavenia skenovania, tento krok preskočte.
 - [Nast. farieb]
 - [Rozlíšenie]
 - [Typ suboru]
 - [Rozmer dok.]
 - [Velkosť suboru] (dostupné len pre niektoré nastavenia)
 - [Auto narov. v ADF] (dostupné len pre určité modely)
 - [Odst.farbu poz.] (dostupné len pre niektoré nastavenia)
5. Vyberte [Vlož adresu] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Na displeji LCD sa zobrazí výzva na zadanie e-mailovej adresy. Pomocou tlačidla **Shortcut (Skratka)** alebo čísla krátkej voľby vyberte žiadajúcu e-mailovú adresu.



Ak chcete určiť cieľovú e-mailovú adresu, skontrolujte, či ste ju pridali do krátkej voľby alebo skratky pomocou ovládania cez webové rozhranie.

7. Stlačte **Start (Štart)**.

Zariadenie začne skenovať. Ak používate sklo skenera na zariadení, úlohu skenovania dokončíte podľa pokynov na displeji LCD.



Súvisiace informácie

- Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení

Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Protokol Webové služby umožňuje používateľom systémov Windows 10 a Windows 11 skenovať pomocou zariadenia Brother v sieti. Musíte nainštalovať ovládač cez Webové služby.


- [Inštalácia ovládača skenera pomocou protokolu webových služieb \(Windows 10 a Windows 11\)](#)
- [Skenovanie zo zariadenia pomocou protokolu webových služieb \(Windows 10 a Windows 11\)](#)
- [Konfigurácia nastavení skenovania pre protokol webových služieb](#)

Inštalácia ovládača skenera pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- Uistite sa, že ste nainštalovali správny softvér a ovládače pre vaše zariadenie.
- Uistite sa, že hlavný počítač a zariadenie Brother sú v rovnakej podsieti alebo že je smerovač správne nakonfigurovaný tak, aby prenášal údaje medzi týmito dvoma zariadeniami.
- Pred konfiguráciou tohto nastavenia musíte nakonfigurovať na zariadení Brother adresu IP.

1. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
2. Zadajte "control printers" do poľa **Otvoriť**: a kliknite na **OK**.

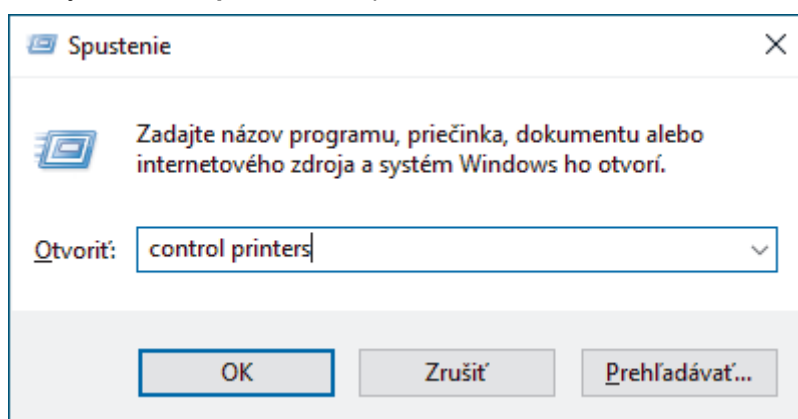

Zobrazí sa okno **Zariadenia a tlačiarne**.



Ak sa nezobrazí okno **Zariadenia a tlačiarne**, kliknite na **Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne**.

3. Kliknite na **Pridanie zariadenia**.



- Názov webovej služby pre zariadenie Brother je názov vášho modelu a MAC adresa.
- Presunutím kurzora myši na názov zariadenia zobrazíte informácie o zariadení.

4. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete ovládače odinštalovať, kliknite na položku **Odinštalovať** alebo  (**Remove device**).



Súvisiace informácie

- Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Skenovanie zo zariadenia pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak ste ovládača skenera nainštalovali prostredníctvom webových služieb, prístup do ponuky skenovania pomocou webových služieb môžete získať aj prostredníctvom displeja LCD na zariadení.

Ak sa nastavenia jazyka operačného systému vášho zariadenia odlišujú, niektoré znaky v hláseniach zobrazovaných na displeji LCD sa môžu nahradiť medzerami.

1. [Vložte dokument.](#)
2. Stlačte  (**Scan (Sken)**).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Webova služba] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte typ skenovania, ktorý chcete vykonať a potom stlačte **OK**.
5. Zvoľte cieľový počítač, do ktorého sa majú odosielať naskenované súbory a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Start (Štart)**.

Zariadenie začne skenovať.




Súvisiace informácie

- [Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb \(Windows 10 a Windows 11\)](#)

Konfigurácia nastavení skenovania pre protokol webových služieb

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
2. Zadaťte "control printers" do poľa **Otvoriť**: a kliknite na **OK**.

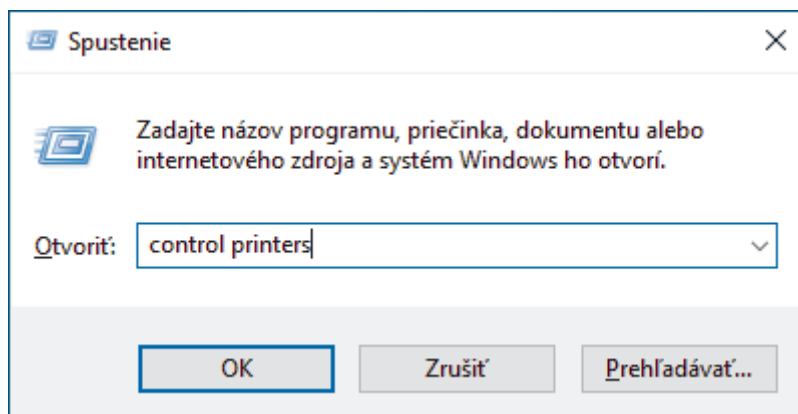

Zobrazí sa okno **Zariadenia a tlačiarne**.



Ak sa nezobrazí okno **Zariadenia a tlačiarne**, kliknite na **Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne**.

3. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu zariadenia a potom zvolte **Profily skenovania....** Zobrazí sa dialógové okno **Profily skenovania**.
4. Zvoľte profil skenovania, ktorý chcete použiť.
5. Presvedčte sa, že skener vybraný v zozname **Skener** je zariadenie, ktoré podporuje Webové služby pre skenovanie, a potom kliknite na tlačidlo **Predvoliť**.
6. Kliknite na **Upraviť....**
Zobrazí sa dialógové okno **Upraviť predvolený profil**.
7. Zvoľte nastavenia **Zdroj**, **Veľkosť papiera**, **Formát farieb**, **Typ súboru**, **Rozlíšenie (DPI)**, **Jas** a **Kontrast**.
8. Kliknite na tlačidlo **Uložiť profil**.

Tieto nastavenia sa použijú pri skenovaní s použitím protokolu Webové služby.

Ak zariadenie zobrazí výzvu na výber skenovacej aplikácie, zo zoznamu vyberte Windows Faxovanie a skenovanie.



Súvisiace informácie

- Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan

Aplikácia Brother iPrint&Scan vám umožňuje zmeniť nastavenia tlačidla skenovania na zariadení.

1. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Dvakrát kliknite na ikonu  (Brother iPrint&Scan) na pracovnej ploche počítača.

Viac informácií >> *Súvisiace informácie*

- Mac: (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

POZNÁMKA

Prevzatie najnovšej aplikácie:

- Pre systém Windows:

Prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads a preveďte a nainštalujte si aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Pre Mac: (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

Aplikáciu Brother iPrint&Scan preveďte a nainštalujte z obchodu Apple App Store.

- Ak vaše zariadenie Brother nie je vybrané, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a podľa zobrazených pokynov vyberte zariadenie Brother.
- Kliknite na tlačidlo **Nastavenia skenovania zariadenia** a potom podľa pokynov na displeji zmeňte nastavenia skenovania, ako napríklad veľkosť dokumentu, farbu a rozlíšenie.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení](#)

Súvisiace témy:

- [Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skenovanie fotografií a grafiky](#)
- [Skenovanie jednej alebo viacerých strán do priečinka v jednom súbore PDF](#)
- [Skenovanie do editovateľného textového súboru \(OCR\)](#)
- [Uloženie skenovaných údajov ako e-mailovej prílohy](#)

Konfigurácia certifikátov pre podpísané súbory PDF

Ak pre funkcie skenovania vyberiete Podpísané PDF, musíte pomocou ovládania cez webové rozhranie nakonfigurovať certifikát pre vaše zariadenie.

Aby ste mohli používať podpísané PDF, musíte do vášho zariadenia a do počítača nainštalovať certifikát.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Signed PDF (Podpísaný PDF)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

Signed PDF

Select the Certificate

None ▼

(To use the Signed PDF, you need to configure the certificate.
You can configure the certificate by clicking the link below.)

[Certificate>>](#)

Cancel Submit

-
5. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Select the Certificate (Zvoľte certifikát)** a potom zvolte certifikát.
 6. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení](#)
-

Zakázanie skenovania z počítača

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak chcete zakázať funkciu skenovania v počítači, deaktivujte nastavenie Pull Scan (Skenovanie na vyžiadanie) prostredníctvom ovládania cez webové rozhranie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovať)** > **Scan from PC (Skenovanie z počítača)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. V poli **Pull Scan (Skenovanie na vyžiadanie)** kliknite na **Disabled (Deaktivované)**.
6. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie s použitím tlačidla skenovania na zariadení](#)

Skenovanie z počítača (Windows)

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete z počítača skenovať fotografie a dokumenty na zariadení. Použite aplikácie softvéru, ktoré vám poskytujeme, alebo použite svoju obľúbenú aplikáciu na skenovanie.

- [Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows](#)
- [Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie](#)

Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Vložte dokument.
2. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.
 - Windows:
Dvakrát kliknite na ikonu  (Brother iPrint&Scan) na pracovnej ploche počítača.
Viac informácií >> *Súvisiace informácie*
 - Mac: (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)
Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.
Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

POZNÁMKA

Prevzatie najnovšej aplikácie:

- Pre systém Windows:
Prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads a prevezmite a nainštalujte si aplikáciu Brother iPrint&Scan.
 - Pre Mac: (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)
Aplikáciu Brother iPrint&Scan prevezmite a nainštalujte z obchodu Apple App Store.
3. Ak nie je vybraté vaše zariadenie Brother, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a potom zo zoznamu vyberte názov vášho modelu. Kliknite na **OK**.
 4. Kliknite na ikonu **Skenovanie**.
 5. Skonfigurujte nastavenia skenovania a potom začnite skenovať kliknutím na tlačidlo **Skenovanie**.
 6. Po oskenovaní všetkých dokumentov si vyberte žiadanú možnosť uloženia a zdieľania oskenovaných údajov.
 7. Skonfigurujte podrobné nastavenia vrátane **Názov súboru** a stlačte **Typ súboru**.
-  Ak chcete skombinovať viacero skenov do súboru, vyberte ako **Typ súboru** PDF.
8. Dokončíte proces skenovania.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie z počítača \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skenovanie fotografií a grafiky](#)
- [Skenovanie jednej alebo viacerých strán do priečinka v jednom súbore PDF](#)

Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows


Na skenovanie môžete použiť aplikáciu Nuance™ PaperPort™ 14SE.

- Táto funkcia nie je dostupná v krajinách, na ktoré sa vzťahujú príslušné smernice týkajúce sa exportu.
- Ak chcete prevziať aplikáciu Nuance™ PaperPort™ 14SE, kliknite na  (**Brother Utilities**), vyberte **Viac** v ľavom navigačnom paneli a potom kliknite na **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE podporuje systémy Windows 10 a Windows 11.
- Podrobné pokyny o používaní jednotlivých aplikácií získate po kliknutí na ponuku aplikácie **Pomocník** a potom kliknite na **Príručka Začíname** v páse s nástrojmi **Pomocník**.



Tieto pokyny na skenovanie sú určené pre program PaperPort™ 14SE. Pri iných aplikáciách systému Windows budú pokyny podobné. Program PaperPort™ 14SE podporuje ovládače TWAIN aj WIA. V týchto krokoch je použitý ovládač TWAIN (odporúča sa).

1. [Vložte dokument](#).
2. Spustíte program PaperPort™ 14SE.
Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Windows 11
Kliknite na položku  > **Všetky aplikácie** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 10
Kliknite na  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Kliknite na ponuku **Pracovná plocha** a potom kliknite na položku **Nastavenie skenovania** na páse s nástrojmi **Pracovná plocha**.
Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí panel **Skenovať alebo načítať fotografiu**.
4. Kliknite na **Vybrať**.
5. Zo zoznamu dostupných skenerov zvolte model, ktorý má v názve **TWAIN: TW**.
6. Kliknite na **OK**.
7. Začiarknite políčko na označenie **Zobraziť dialógové okno skenera** na paneli **Skenovať alebo načítať fotografiu**.
8. Kliknite na **Skenovať**.
Zobrazí sa dialógové okno nastavenia skenera.

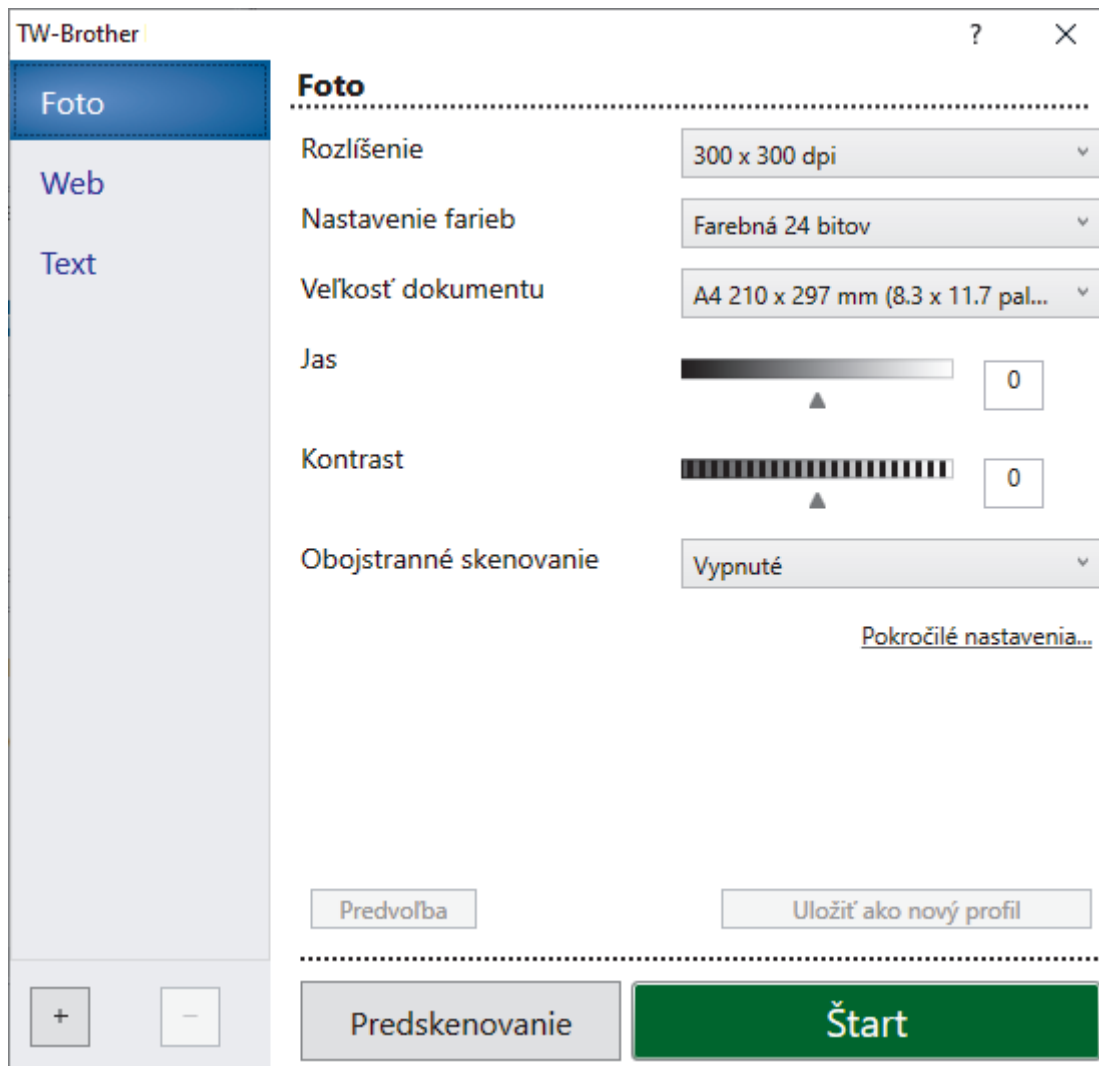

9. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne nastavenia skenera.
10. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Veľkosť dokumentu** a vyberte veľkosť dokumentu.
11. Ak chcete pred skenovaním zobrazit' náhľad obrázka a orezať nepotrebné časti, kliknite na možnosť **Náhľad**.
12. Kliknite na **Štart**.
Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- Skenovanie z počítača (Windows)
 - Nastavenia ovládača TWAIN (Windows)

Nastavenia ovládača TWAIN (Windows)



- Názvy položiek a priraditeľné hodnoty sa líšia v závislosti od zariadenia.
- Možnosť **Kontrast** je dostupná, len ak vyberiete možnosť **Šedá (chybové prelínanie)**, **Odtiene šedej** alebo **Farebná 24 bitov** z rozbaľovacieho zoznamu **Nastavenie farieb**.

1. Sken

Vyberte možnosť **Foto**, **Web** alebo **Text** v závislosti od typu dokumentu, ktorý chcete skenovať.

Sken (Typ obrázka)		Rozlíšenie	Nastavenie farieb
Foto	Používa sa na skenovanie fotografií.	300 x 300 dpi	Farebná 24 bitov
Web	Používa sa na odovzdanie naskenovaných obrázkov na webové stránky.	100 x 100 dpi	Farebná 24 bitov
Text	Používa sa na skenovanie textových dokumentov.	200 x 200 dpi	Čiernobiele

2. Rozlíšenie

Z rozbaľovacieho zoznamu **Rozlíšenie** vyberte rozlíšenie skenovania. Vyššie rozlíšenia využívajú viac pamäte a dlhší čas prenosu, ale vytvárajú jemnejší naskenovaný obrázok.

3. Nastavenie farieb

Vybrať si môžete z rôznych hĺbok farieb skenovania.

- **Čiernobiele**

Používa sa pre text alebo pre načrtnuté obrázky.

- **Šedá (chybové prelínanie)**

Používa sa na fotografické snímky alebo grafiku. (Chybové prelínanie je metóda na vytvorenie simulovaných sivých obrázkov bez použitia skutočných sivých bodov. Čierne body sú zostavené do špecifického vzoru tak, aby sa vytvoril sivý vzhľad.)

- **Odtiene šedej**

Používa sa na fotografické snímky alebo grafiku. Tento režim je presnejší, keďže používa až 256 odtieňov sivej.

- **Farebná 24 bitov**

Slúži na vytvorenie obrázka s najpresnejšou reprodukciou farieb. Tento režim využíva na skenovania obrázka až 16,8 milióna farieb, vyžaduje však najviac pamäte a má najdlhší čas prenosu.

4. Veľkosť dokumentu

Výber presnej veľkosti dokumentu z výberu predvolených veľkosti skenovaných dokumentov.

Ak vyberiete možnosť **Používateľský...**, zobrazí sa dialógové okno **Používateľský rozmer dokumentu** a vy budete môcť určiť veľkosť dokumentu.

5. Jas

Úroveň jasu nastavte posunutím posúvača doprava alebo doľava, čím sa obrázok zosvetlí alebo stmaví. Ak je naskenovaný obrázok príliš svetlý, nastavte nižšiu úroveň jasu a dokument znovu naskenujte. Ak je obrázok príliš tmavý, nastavte položku Jas na vyššiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Úroveň jasu tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.

6. Kontrast

Úroveň kontrastu zvýšite alebo znížite posunutím posúvača doprava alebo doľava. Zvýšenie zvýrazní tmavé a svetlé oblasti obrázka, zatiaľ čo zníženie zvýrazní viac detailov v sivých oblastiach. Úroveň kontrastu tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.

7. Pokročilé nastavenia

Rozšírené nastavenia môžete konfigurovať tak, že v dialógovom okne Nastavenia skenovania kliknete na tlačidlo **Pokročilé nastavenia**.

- **Korekcia dokumentu**

- **Automatická korekcia zošikmenia**

Nastavte zariadenie tak, aby automaticky korigovalo skosenie dokumentu počas skenovania stránok.

- **Zistiť koniec strany (ADF)**

Vykoná sa detekcia konca strany a automatické upravenie veľkosti strany, keď je dĺžka dokumentu skenovaného z ADF kratšia ako vybraná veľkosť dokumentu.

- **Otočiť obrázok**

Otočte naskenovaný obrázok.

- **Vyplniť farbou**

Vyplňte okraje na štyroch stranách skenovaného obrázku použitím vybranej farby rozsahu.

- **Vylepšenie**

- **Spracovanie na pozadí**

- **Odstrániť presvitanie/vzor**

Zabrániť presvitiu.

- **Odstrániť farbu pozadia**

Odstránenie farby základu dokumentov, aby boli naskenované údaje čitateľnejšie.

- **Vynechanie farby**

Vyberte farbu a odstráňte ju z naskenovaného obrázku.

- **Zvýraznenie okrajov**

znaky originálu musia byť ostrejšie.

- **Redukcia šumu**

Táto voľba umožňuje zlepšiť kvalitu naskenovaných obrázkov. Voľba **Redukcia šumu** je dostupná, keď zvolíte voľbu **Farebná 24 bitov** a rozlíšenie skenovania **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** alebo **600 x 600 dpi**.

- **ČB vylepšenie**

- **Korekcia znakov**

- **Korekcia nejasných znakov**

- Opravte porušené alebo nekompletné znaky originálu, aby sa mohli ľahšie čítať.

- **Formátovanie tučného písma**

- Zvýraznite znaky originálu hrubým písmom.

- **Inverzia čiernej a bielej**

- Na čiernobiely obrázok vymaľte čiernu a bielu.

- **Riadenie podávania**

- **Rozloženie** (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

- Vyberte rozloženie.

- **Priebežné skenovanie**

- Túto možnosť vyberte, ak chcete skenovať viac strán. Po naskenovaní strany vyberte, či budete v skenovaní pokračovať alebo skončíte.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows](#)
-


Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie

Aplikácia Windows Faxovanie a skenovanie je ďalšia možnosť, ktorú môžete použiť na skenovanie.

- Aplikácia Windows Faxovanie a skenovanie využíva ovládača skenera WIA.
- Ak chcete po predskenovaní dokumentu orezať časť strany, musíte skenovať na skle skenera (tzv. plochý skener).

1. Vložte dokument.
2. Spustíte aplikáciu Windows Faxovanie a skenovanie.
3. Kliknite na položku **Súbor > Nové > Skenovať**.
4. Zvoľte skener, ktorý chcete použiť.
5. Kliknite na **OK**.

Zobrazí sa dialógové okno **Nové skenovanie**.

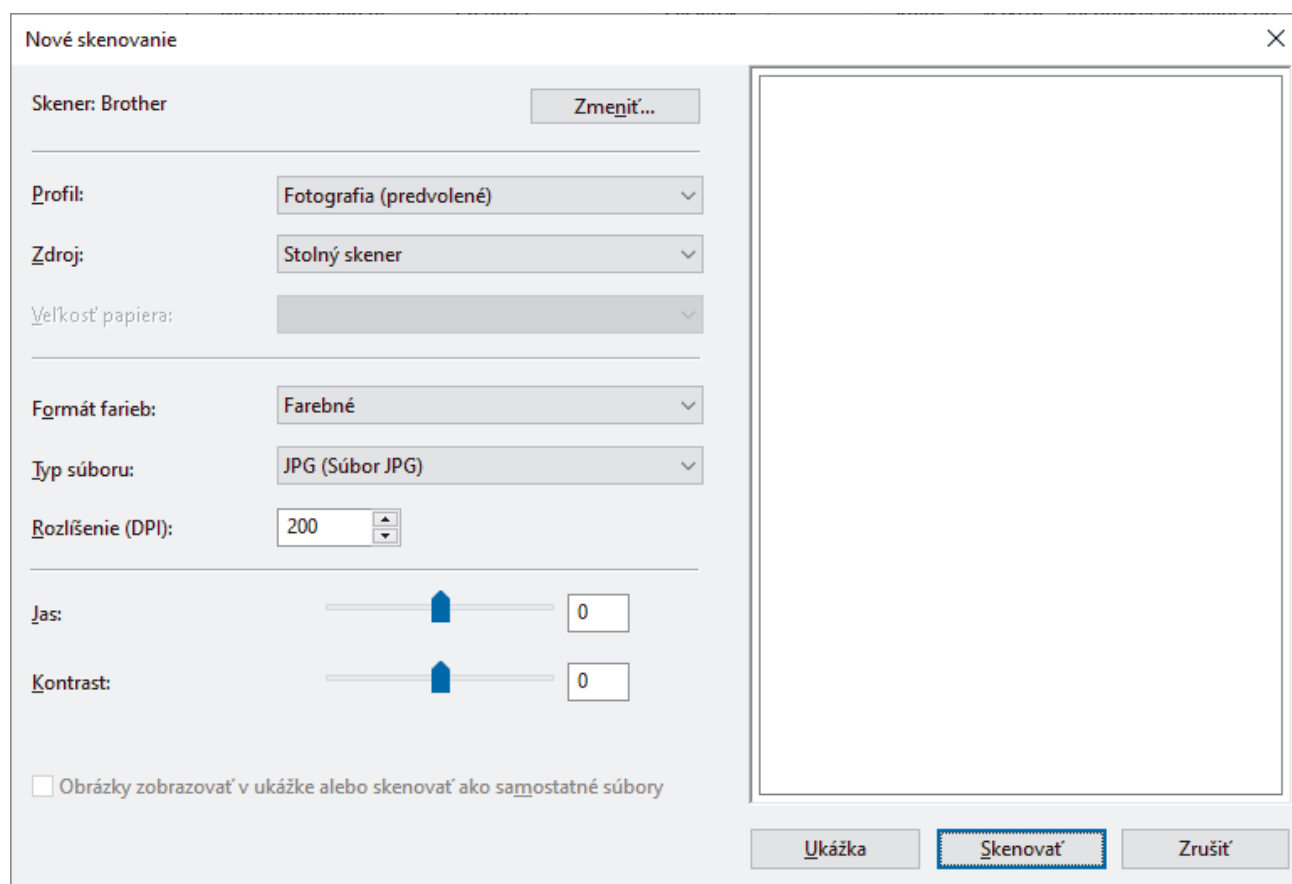

6. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne.
Rozlíšenie skenera je možné nastaviť na maximálne 1200 dpi. Ak chcete skenovať s vyšším rozlíšením, použite softvér **Pomôcka skenera** od **Brother Utilities**.
7. Kliknite na **Skenovať**.
Zariadenie začne skenovať dokument.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie z počítača \(Windows\)](#)
 - [Nastavenia ovládača WIA \(Windows\)](#)

Nastavenia ovládača WIA (Windows)

Nové skenovanie

Skener: Brother Zmeniť...

Profil: Fotografia (predvolené) ▾

Zdroj: Stolný skener ▾

Velkosť papiera: ▾

Formát farieb: Farebné ▾

Typ súboru: JPG (Súbor JPG) ▾

Rozlíšenie (DPI): 200 ▴ ▾

Jas: 0

Kontrast: 0

☐ Obrázky zobrazovať v ukážke alebo skenovať ako samostatné súbory

Ukážka Skenovať Zrušiť

Profil

Z rozbaľovacieho zoznamu **Profil** vyberte profil skenu, ktorý chcete použiť.

Zdroj

(Len modely ADF)

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť **Stolný skener** alebo **Podávač (skenovať jednostranne)**.

Velkosť papiera

(Len modely ADF)

Možnosť **Velkosť papiera** je dostupná, ak vyberiete možnosť **Podávač (skenovať jednostranne)** z rozbaľovacieho zoznamu **Zdroj**.

Formát farieb

Z rozbaľovacieho zoznamu **Formát farieb** vyberte formát farby skenovania.

Typ súboru

Z rozbaľovacieho zoznamu **Typ súboru** vyberte formát súboru.

Rozlíšenie (DPI)

V poli **Rozlíšenie (DPI)** nastavte rozlíšenie skenovania. Vyššie rozlíšenia využívajú viac pamäte a dlhší čas prenosu, ale vytvárajú jemnejší naskenovaný obrázok.

Jas

Úroveň jasu nastavte posunutím posúvača doprava alebo doľava, čím sa obrázok zosvetlí alebo stmaví. Ak je naskenovaný obrázok príliš svetlý, nastavte položku Jas na nižšiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Ak je obrázok príliš tmavý, nastavte položku Jas na vyššiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Úroveň jasu tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.

Kontrast

Úroveň kontrastu zvýšite alebo znížite posunutím posúvača doprava alebo doľava. Zvýšenie zvýrazní tmavé a svetlé oblasti obrázka, zatiaľ čo zníženie zvýrazní viac detailov v sivých oblastiach. Úroveň kontrastu tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie](#)
-

Skenovanie z počítača (Mac)

- [Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skenovanie použitím funkcie AirPrint \(macOS\)](#)

Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie

- [Nastavenie názvu súboru skenu pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Nastavenie názvu súboru skenu pomocou ovládania cez webové rozhranie

Nastavenie názvu skenovaných údajov pomocou ovládania cez webové rozhranie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovať)** > **Scan File Name (Názov skenovaného súboru)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte **File Name Style (Štýl názvu súboru)**.
6. Ak ste vybrali možnosť, aby bol v poli **File Name Style (Štýl názvu súboru)** zahrnutý dátum, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte formát dátumu.
7. V poli **Time (Čas)** výberom **On (Zapnutý)** zahrňte informácie o čase do názvu súboru.
8. V poli **Counter (Počítadlo)** zvolte možnosť **Continuous (Priebežné)** alebo **Reset after each job (Vynulovať po každej úlohe)**.



Ak vyberiete **Reset after each job (Vynulovať po každej úlohe)**, môže dôjsť k duplicitě názvov súborov.

9. Ak chcete vytvoriť používateľom definovanú predponu názvu súboru, do používateľom definovaných polí jednotlivých funkcií skenovania zadajte názov súboru.



Nepoužívajte nasledovné znaky: ? / \ *

10. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.



Súvisiace informácie


- [Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Kopírovať


- Kopírovanie na jednu stranu papiera (jednostranné)
- Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranné)
- Zväčšenie alebo zmenšenie kopírovaného obrazu
- Vytvorenie kópie N na 1 použitím funkcie rozloženia strany
- Usporiadanie kópií
- Kopírovanie identifikačnej karty
- Voľby kopírovania

Kopírovanie na jednu stranu papiera (jednostranné)

1. Uistite sa, že ste do zásobníka na papier vložili papier správneho formátu.
2. Vykonajte jednu z týchto činností:
 - Vložte dokument do jednotky ADF *lícom nahor*. (dostupné len pre určité modely)
(Ak kopírujete viacero strán, odporúčame používať ADF.)

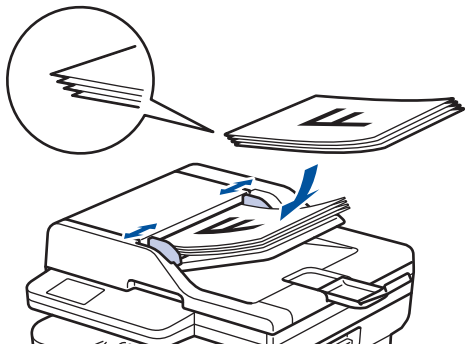

- Položte dokument na sklo skenera *lícom nadol*.

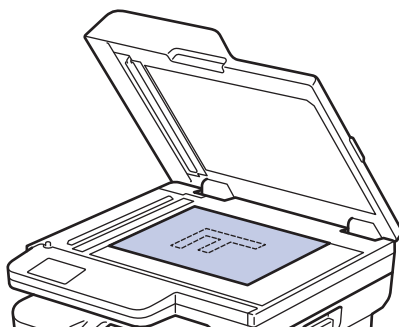

POZNÁMKA

Na dôležité alebo jemné dokumenty používajte sklo skenera zariadenia.

3. Vykonajte jednu z týchto činností:

- Pre modely MFC

Stlačte  (**Copy (Kopírovanie)**).

Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.

- Pre modely DCP

Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.

Na displeji LCD sa zobrazí:



4. Stlačte **Start (Štart)**.



Súvisiace informácie

- [Kopírovať](#)


Kopírovanie na obe strany papiera (obojsstranné)

Znížte množstvo spotrebovaného papiera vďaka kopírovaniu na obe strany papiera.


- Pred začiatkom obojsstranného kopírovania si musíte zvoliť rozloženie obojsstranného kopírovania z nasledujúcich možností.
- Rozloženie vášho originálneho dokumentu určuje, ktoré z rozložení pre obojsstranné kopírovanie by ste si mali vybrať.
- (Pre modely ADF) Na dôležité alebo jemné dokumenty používajte sklo skenera zariadenia.
- Ak chcete manuálne vyhotoviť obojsstranné kópie obojsstranných dokumentov, použite sklo skenera.
- Pri použití možnosti obojsstranného kopírovania vyberte veľkosť papiera A4.

Na výšku


Obojsstranné na obojsstranné

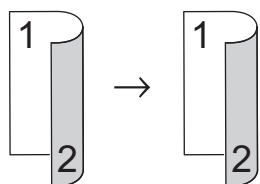

Jednostranné na obojsstranné (s prevrátením okolo dlhej strany)

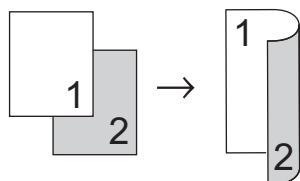


Jednostranné na obojsstranné (s prevrátením okolo krátkej strany)

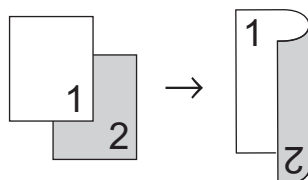


Na šírku


Obojsstranné na obojsstranné

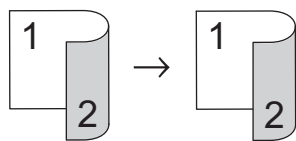

Jednostranné na obojsstranné (s prevrátením okolo dlhej strany)

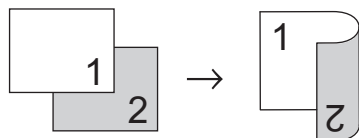

Jednostranné na obojsstranné (s prevrátením okolo krátkej strany)

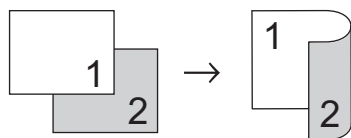

1. [Vložte dokument.](#)
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Pre modely MFC

Stlačte  (**Copy (Kopírovanie)**).

Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.

- Pre modely DCP

Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.

3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Stlačte **2-sided (Duplex)**.
- Stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**.

Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Obojstranny] a potom stlačte **OK**.

4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Rozl. dlh.] alebo [Rozl. krat.] a potom stlačte **OK**.

5. Vyberte prevrátenie pozdĺž dlhej alebo krátkej strany.

6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [2-str → 2-str] alebo [1-str. → 2-str.] a potom stlačte **OK**.

POZNÁMKA

Ak vyberiete možnosť [2-str → 2-str], nebudete môcť použiť ADF. Použite sklo skenera.

7. Stlačte **Start (Štart)**.

Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany naskenuje a začne tlačiť.

Ak používate sklo skenera, prejdite na ďalší krok.

8. Keď zariadenie naskenuje stranu, umiestnite na sklo skenera ďalšiu stranu a potom stlačením ▲ naskenujte ďalšiu stranu.

9. Po naskenovaní všetkých strán vyberte stlačením ▼ možnosť [Nie].




Súvisiace informácie

- [Kopírovať](#)

Zväčšenie alebo zmenšenie kopírovaného obrazu

Zvoľte pomer zväčšenia alebo zmenšenia veľkosti kopírovaných údajov.

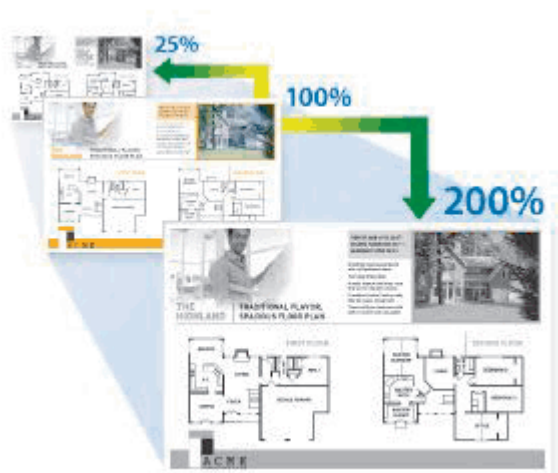

1. **Vložte dokument.**
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Pre modely MFC
Stlačte  (**Copy (Kopírovanie)**).
Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.
 - Pre modely DCP
Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.
3. Stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte možnosť [Zvacsit/Zmensit] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zvoľte požadovanú mierku zväčšenia alebo zmenšenia a potom stlačte **OK**.
Ak zvolíte [Volit. (25-400%)], použite číselnú klávesnicu alebo stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na zadanie mierky zväčšenia alebo zmenšenia od [25%] do [400%] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Stlačte **Start (Štart)**.
 -  [Auto] nastaví zariadenie na vypočítanie pomeru zmenšenia, ktorý bude najlepšie zodpovedať formátu papiera.
 - [Auto] je dostupné len pri používaní ADF.

✓ Súvisiace informácie

- **Kopírovať**

Vytvorenie kópie N na 1 použitím funkcie rozloženia strany

Funkcia kopírovania N na 1 šetrí papier tým, že kopíruje dve alebo štyri strany vášho dokumentu na jednu stranu kópie.



1. [Vložte dokument.](#)
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Pre modely MFC
Stlačte  (**Copy (Kopírovanie)**).
Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.
 - Pre modely DCP
Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.
3. Stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Rozloz.stranky] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Vypnute(1 na 1)], [2 na 1 (V)], [2 na 1 (S)], [4 na 1 (V)] alebo [4 na 1 (S)] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Start (Štart)**.
Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany naskenuje a začne tlačiť.
Ak používate sklo skenera, prejdite na ďalší krok.
7. Keď zariadenie naskenuje stranu, umiestnite na sklo skenera ďalšiu stranu a potom stlačením ▲ naskenujte ďalšiu stranu.
8. Po naskenovaní všetkých strán vyberte stlačením ▼ možnosť [Nie].



Súvisiace informácie

- [Kopírovať](#)

Usporiadanie kópií

Umožňuje usporiadať viaceré kópie. Strany sa skompletizujú v poradí, v akom sa podávajú, t. j.: 1, 2, 3 a tak ďalej.


1. [Vložte dokument](#).
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Pre modely MFC
Stlačte  (**Copy (Kopírovanie)**).
Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.
 - Pre modely DCP
Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.
3. Stlačte **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte možnosť [Hromad/Triedit] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte možnosť [Triedit] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Start (Štart)**.
Keď vložíte dokument do ADF, zariadenie strany naskenuje a začne tlačiť.
Ak používate sklo skenera, prejdite na ďalší krok.
7. Keď zariadenie naskenuje stranu, umiestnite na sklo skenera ďalšiu stranu a potom stlačením ▲ naskenujte ďalšiu stranu.
8. Po naskenovaní všetkých strán vyberte stlačením ▼ možnosť [Nie].



Súvisiace informácie

- [Kopírovať](#)

Kopírovanie identifikačnej karty

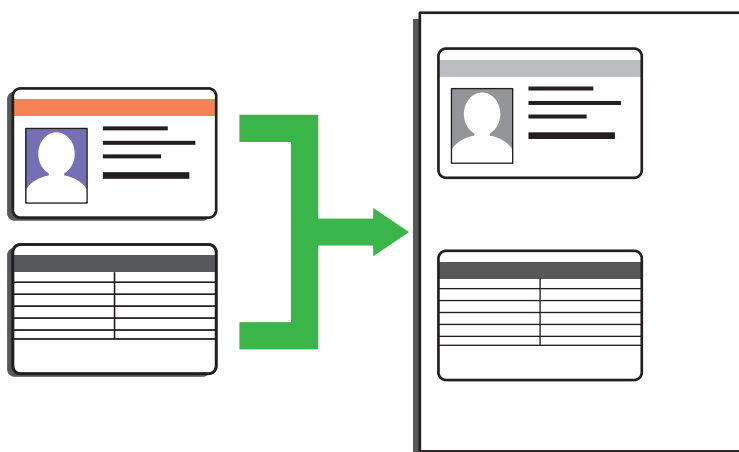


Identifikačnú kartu môžete kopírovať iba v rozsahu, ktorý umožňujú príslušné právne predpisy. Viacero podrobných informácií ►► *Príručka bezpečnosti výrobku*

1. (Pre modely MFC)


Stlačte  (**Copy (Kopírovanie)**).

2. Položte identifikačnú kartu *lícom nadol* do blízkosti ľavého horného rohu skla skenera.

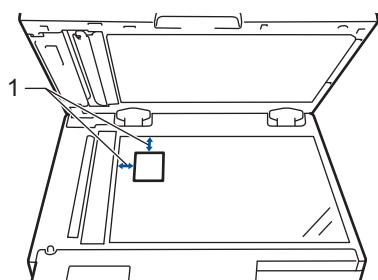

1 4,0 mm alebo viac (vľavo hore)

3. Stlačte **2 in 1 (ID) Copy (2 v 1 ID kopia)**.
4. Vykonať jednu z nasledujúcich činností:
 - Pre modely MFC
Pomocou číselnej klávesnice zadajte požadovaný počet kópií.
 - Pre modely DCP
Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte požadovaný počet kópií.
5. Stlačte **Start (Štart)**.
Zariadenie naskenuje jednu stranu identifikačnej karty.
6. Po tom, ako zariadenie naskenuje prvú stranu, otočte identifikačnú kartu.

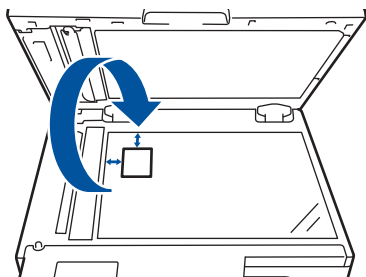

7. Stlačením **Start (Štart)** sa naskenuje druhá strana.








Súvisiace informácie

- [Kopírovať](#)

Voľby kopírovania

Ak chcete zmeniť nastavenie kopírovania, stlačte tlačidlo **Options (Voľby)** alebo **Copy/Scan Options (Voľby kopírovania/skenovania)**.

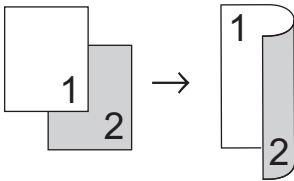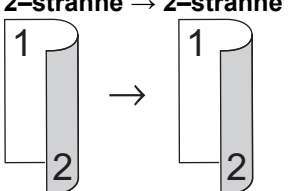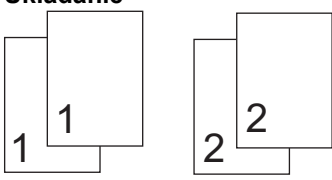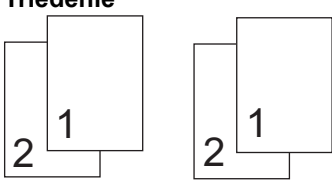Voľby ponuky	Možnosti	
Kvalita	Vyberte kvalitu kopírovania pre váš typ dokumentu.	
Zvacsit/Zmensit	100%	-
	Zvacsit	Výber pomeru zväčšenia pre nasledujúcu kópiu.
	Zmensit	Výber pomeru zmenšenia pre nasledujúcu kópiu.
	Auto (dostupné len pre určité modely)	Úprava veľkosti kópie tak, aby zodpovedala nastavenému formátu papiera.
	Volit. (25-400%)	Zadajte mierku zväčšenia alebo zmenšenia.
Sýtosť	Zvýšte sýtosť, ak chcete text tmavší. Znížte sýtosť, ak chcete text svetlejší.	
Obojstranny (dostupné len pre určité modely)	Výber kopírovania na obe strany papiera. 1-stranné → 2-stranné  2-stranné → 2-stranné 	
Kontrast	Zvýšte kontrast, ak chcete obrázok jasnejší. Znížte kontrast, ak chcete obrázok menej výrazný.	
Hromad/Triedit	Výber stohovania alebo triedenia viacerých kópií. Ukladanie  Triedenie 	

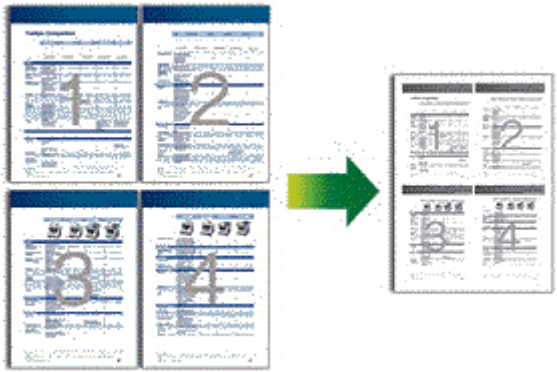Voľby ponuky	Možnosti
Rozlož . stránky	Vytvorenie kópií N na 1. 4 v 1 



Súvisiace informácie

- [Kopírovať](#)

Fax

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Odoslanie faxu](#)
- [Prijímanie faxov](#)
- [Hlasové operácie a faxové čísla](#)
- [Telefonické služby a externé zariadenia](#)
- [Faxové správy](#)
- [PC-FAX](#)

Odoslanie faxu


Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Odoslanie faxu](#)
- [Manuálne odoslanie faxu](#)
- [Odoslanie faxu na konci rozhovoru](#)
- [Odoslanie toho istého faxu viacerým príjemcom \(rozosielenie\)](#)
- [Odoslanie faxu v reálnom čase](#)
- [Odoslanie faxu v stanovený čas \(oneskorený fax\)](#)
- [Pridanie titulnej strany faxu](#)
- [Zrušenie prebiehajúceho odosielania faxu](#)
- [Kontrola a zrušenie pripraveného faxu](#)
- [Možnosti faxovania](#)


Odoslanie faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte  (**Fax**).
2. Vykonajte jednu z týchto činností:
 - Vložte dokument do jednotky ADF *lícom nahor*.
(Ak faxujete viacero strán, odporúčame používať ADF.)

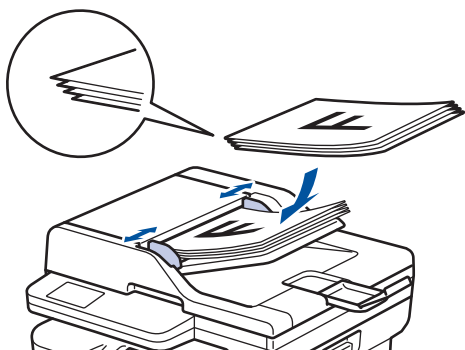

- Položte dokument na sklo skenera *lícom nadol*.

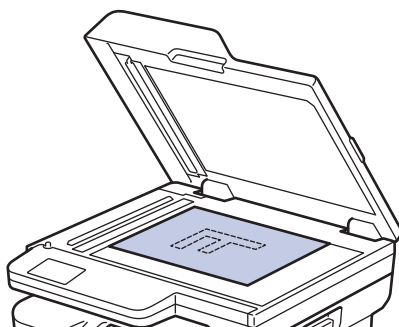

3. Zadajte faxové číslo.

- **Používanie číselnej klávesnice**

Pomocou číselnej klávesnice zadajte číslo faxu.



- **Používanie tlačidla Shortcut (Skratka)**

Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice číslo skratky.



- **Používanie kódov krátkej voľby**

Dvakrát stlačte  a potom zadajte 3-miestny kód krátkej voľby. Stlačte **OK**.

4. Stlačte **Start (Štart)**.

Zariadenie naskenuje a odošle dokument.

Ak ste dokument umiestnili na sklo skenera, postupujte podľa pokynov v tabuľke:

Možnosť	Popis
Ano	Ak chcete naskenovať ďalšiu stranu, stlačte ▲, zvolte možnosť Ano a potom položte na sklo skenera ďalšiu stranu. Stranu naskenujte stlačením OK .
Nie (Od.)	Keď naskenujete poslednú stranu, stlačením ▼ vyberte možnosť Nie (Od.) (alebo znova stlačte Start (Štart)). Zariadenie odošle dokument.

Ak chcete zastaviť faxovanie, stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie faxu](#)

Manuálne odoslanie faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Manuálny prenos faxu vám pri odosielaní faxu umožňuje počuť tóny vytáčania, zvonenia a prijímania faxu.

1. Stlačte  (**Fax**).
2. [Vložte dokument](#).
3. Zdvihnite slúchadlo externého telefónu.
4. Vytlačte požadované číslo faxu.
5. Keď zaznejú tóny faxu, stlačte **Start (Štart)**.
Ak používate sklo skenera, stlačte ▲.
6. Zložte slúchadlo externého telefónu.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie faxu](#)

Odoslanie faxu na konci rozhovoru

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Na konci rozhovoru môžete druhému účastníkovi poslať fax predtým, než obaja zavesíte.

1. Požiadajte druhého účastníka, aby počkal na tóny faxu (pípnutia) a potom stlačil tlačidlo Start ešte pred zavesením.
2. [Vložte dokument](#).
3. Stlačte **Start (Štart)**.
Ak používate sklo skenera, stlačte ▲.
4. Vymeňte slúchadlo.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie faxu](#)

Odoslanie toho istého faxu viacerým príjemcom (rozosielenie)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Použite funkciu obežníka na odoslanie toho istého faxu na viacero faxových čísel naraz.

- To isté rozosielenie môže zahŕňať skupiny, čísla z adresára (na niektorých modeloch čísla skratky alebo krátkej voľby) a až 50 manuálne vytočených čísel.
- Ak chcete pri rozosielení použiť čísla adresára (v niektorých modeloch čísla skratky a krátkej voľby), musia byť vopred uložené v pamäti zariadenia.
- Ak chcete pri rozosielení použiť skupinové čísla, musia byť vopred uložené v pamäti zariadenia. Skupinové čísla zahŕňajú mnoho uložených čísel adresára (v niektorých modeloch čísel skratky a krátkej voľby) na jednoduchšie vytáčanie.



Ak ste nepoužili žiadne z čísel skratky a krátkej voľby pre skupiny, môžete rozosielať faxy až na 260 rôznych čísel.

1. Stlačte  (**Fax**).

2. [Vložte dokument](#).

3. Zadajte číslo a stlačte **OK**.

Môžete použiť čísla skratky, čísla krátkej voľby, skupinové čísla a čísla zadané manuálne prostredníctvom číselnej klávesnice.

Tento krok opakujte, až kým nezadáte všetky čísla, na ktoré chcete rozoslať dokument.

4. Stlačte **Start (Štart)**.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie faxu](#)
- [Zrušenie prebiehajúceho rozosielenia](#)

Zrušenie prebiehajúceho rozosielenia

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Počas rozosielenia viacerých faxov môžete zrušiť iba práve prenášaný fax alebo zrušiť celú úlohu rozosielenia.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zostav. ulohy] a potom stlačte **OK**.
Na displeji LCD sa zobrazí číslo úlohy rozosielenia, za ktorým nasleduje faxové číslo, ktoré sa vytáča (napríklad [#001123456789]) a číslo úlohy rozosielenia (napríklad [Broadcast#001]).
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte faxové číslo, ktoré sa vytáča alebo číslo úlohy rozosielenia a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením možností uvedených v tabuľke vykonáte zrušenie alebo ukončíte proces rušenia.

Možnosť	Popis
▲	Zariadenie zruší odosielanie aktuálneho faxu.
▼	Zariadenie ukončí proces rušenia bez toho, aby vykonalo zrušenie.

6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie toho istého faxu viacerým príjemcom \(rozosielenie\)](#)

Odoslanie faxu v reálnom čase

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď odosielať fax, zariadenie pred odoslaním naskenuje dokument do pamäte. Hneď po uvoľnení telefónnej linky zariadenie začne vytáčať a odosielať. Ak chcete odoslať dôležitý dokument okamžite bez čakania, kým zariadenie načíta sken z pamäte, zapnite [Priame odosl.].

- Ak je pamäť plná a fax posielate z ADF, zariadenie odošle dokument v reálnom čase (dokonca aj keď je položka [Priame odosl.] nastavená na hodnotu [Vyp.]). Ak je pamäť plná, faxy zo skla skenera nemôžete odosielať, kým sa časť pamäte neuvoľní.
- V režime prenosu v reálnom čase funkcia automatického opakovaného vytáčania nefunguje, keď používate sklo skenera.
- Ak je položka [Priame odosl.] zapnutá, možnosť skenovania obojstranných dokumentov nie je k dispozícii.

1. Stlačte  (Fax).
2. Vložte dokument.
3. Stlačte **Menu**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Odosl. nast.] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Priame odosl.] a potom stlačte **OK**.
7. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zapnute] a potom stlačte **OK**.
8. Po dokončení stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
9. Zadajte faxové číslo.
10. Stlačte **Start (Štart)**.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie faxu](#)

Odoslanie faxu v stanovený čas (oneskorený fax)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

V pamäti zariadenia môžete uchovávať až do 50 faxov, ktoré sa odošlú počas nasledujúcich 24 hodín.

1. Stlačte  (**Fax**).
2. [Vložte dokument](#).
3. Stlačte **Options (Voľby)**.
4. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Odložit fax] a potom stlačte **OK**.
5. Zadaťte požadovaný čas odoslania faxu.
 - Ak ste v nastavení [Datum a Cas] vybrali možnosť [12h hodiny], zadajte čas v 12-hodinovom formáte a stlačte **OK**.
Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte voľbu [AM] alebo [PM] a potom stlačte **OK**.
 - Ak ste v nastavení [Datum a Cas] vybrali možnosť [24-hodinovy cas], zadajte čas v 24-hodinovom formáte a stlačte **OK**.
(Napríklad zadajte 19:45 pre trištvrte na osem večer.)
6. Zadaťte faxové číslo.
7. Stlačte **Start (Štart)**.



Počet strán, ktoré môžete naskenovať do pamäte, závisí od množstva údajov vytlačených na každej strane.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie faxu](#)

Pridanie titulnej strany faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Titulnú stranu môžete pridať do nasledujúceho faxu alebo všetkých odosielaných faxov.

- Táto funkcia nebude fungovať, ak nemáte nastavené ID stanice.
- Titulná strana obsahuje ID stanice, komentár a meno uložené v adresári, pamäti skratiek alebo krátkej voľby (na niektorých modeloch).

1. Stlačte  (**Fax**).
2. [Vložte dokument](#).
3. Stlačte **Options (Voľby)**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Titulný list] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Zapnute] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosti komentára a potom stlačte **OK**.
7. Pomocou číselnej klávesnice zadajte počet všetkých strán a potom stlačte **OK**.
8. Po dokončení stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
9. Zadajte faxové číslo.
10. Stlačte **Start (Štart)**.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie faxu](#)
 - [Vytvorenie hlásenia na titulnú stránku](#)

Vytvorenie hlásenia na titulnú stránku

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Môžete vytvoriť jedno alebo dve vlastné hlásenia na titulnú stránku, ktoré sa pridajú na odchádzajúce faxy.

1. Stlačte  (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Odosl. nast.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Tit.list pozn] na uloženie vášho vlastného komentára a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [5.] alebo [6.] na uloženie vášho vlastného komentára a potom stlačte **OK**.
7. Pomocou číselnej klávesnice zadajte vlastný komentár a potom stlačte **OK**.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Pridanie titulnej strany faxu](#)

Zrušenie prebiehajúceho odosielania faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)** počas toho, ako zariadenie vytáča číslo alebo odosiela fax.
2. Na zrušenie alebo pokračovanie prebiehajúcej faxovej úlohy stlačte príslušnú možnosť v tabuľke.

Možnosť	Popis
▲	Zariadenie zruší posielanie faxovej úlohy.
▼	Zariadenie nezruší faxovú úlohu.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie faxu](#)

Kontrola a zrušenie pripraveného faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Faxovú úlohu môžete pred odoslaním zrušiť, kým sa ukladá do pamäte.

1. Stlačte  (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zostav. ulohy] a potom stlačte **OK**.
Na displeji LCD sa zobrazí počet úloh, ktoré čakajú v pamäti na odoslanie.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte úlohu, ktorú chcete zrušiť a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením možností uvedených v tabuľke vykonáte zrušenie alebo ukončíte proces rušenia.

Možnosť	Popis
▲	Zariadenie zruší úlohu.
▼	Zariadenie ukončí proces rušenia bez toho, aby vykonalo zrušenie.

7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie faxu](#)

Možnosti faxovania

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak chcete zmeniť nastavenie odosielania faxov, stlačte tlačidlo **Options (Voľby)**.

Možnosť	Popis
Fax rozlisenie	Nastavenie rozlíšenia odchádzajúcich faxov. Kvalita faxu sa dá často zlepšiť zmenou rozlíšenia faxu.
Kontrast	Úprava kontrastu. Ak je váš dokument príliš svetlý alebo veľmi tmavý, zmenou kontrastu sa môže kvalita faxu zlepšiť.
Velk. skla sken.	Nastavenie oblasti skenovania skla skenera podľa formátu dokumentu.
Odložit fax	Nastavenie času v rámci dňa, kedy sa odošlú odložené faxy.
Priame odosl.	Odošlite fax okamžite a nečakajte, kým zariadenie načíta sken z pamäti.
Titulny list	Nastavte zariadenie na automatické odoslanie predprogramovanej titulnej stránky.
Rezim zamoria	Ak máte problémy s odosielaním faxov do zámoria, nastavte hodnotu Zapnuté.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie faxu](#)

Prijímanie faxov

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Nastavenia režimu príjmu](#)
- [Voľby príjmu do pamäte](#)
- [Načítania diaľkového faxu](#)

Nastavenia režimu príjmu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Prehľad režimov príjmu](#)
- [Výber správneho režimu príjmu](#)
- [Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia \(oneskorenie zvonenia\)](#)
- [Nastavenie času zvonenia F/T \(rýchle dvojité zvonenie\)](#)
- [Nastavenie detekcie faxu](#)
- [Zmenšenie formátu strany prichádzajúceho faxu nadmernej veľkosti](#)
- [Nastavenie obojstrannej tlače prijatých faxov](#)
- [Nastavenie pečiatky prijatia faxu](#)
- [Prijatie faxu na konci telefónneho hovoru](#)

Prehľad režimov príjmu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Niektoré režimy príjmu odpovedajú automaticky (režimy Iba fax a Fax/Tel). Pred použitím týchto režimov môže byť potrebné zmeniť oneskorenie zvonenia.

Režim Iba fax

([Len fax] v ponuke zariadenia)

Režim Iba fax automaticky prijme každé volanie ako fax.

Režim Fax/Tel

([Fax/tel.] v ponuke zariadenia)

Režim Fax/tel pomáha riadiť prichádzajúce hovory, pretože rozpoznáva, či ide o faxové alebo hlasové hovory, pričom ich spracováva jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Faxy sa budú prijímať automaticky.
- Hlasové hovory spustia zvonenie F/T, ktoré signalizuje, že máte zdvihnúť slúchadlo. Zvonenie F/T je rýchle pseudo/dvojité zazvonenie zariadenia.

Manuálny režim

([Manualne] v ponuke zariadenia)

Ak chcete prijať fax v manuálnom režime, zdvihnite slúchadlo externého telefónu pripojeného k zariadeniu.

Ak počujete tóny faxu (krátke opakujúce sa pípnutia), prijmite fax stlačením tlačidiel uvedených v tabuľke. Pomocou funkcie Detekcia faxu môžete prijímať faxy zdvihnutím slúchadla na rovnakej linke, na akej sa nachádza zariadenie.

Relevantné modely	Prijatie faxu
Všetky modely MFC	Start (Štart) a potom ▼

Režim externého záznamníka

([Ext. TAD] v ponuke zariadenia)

Režim externého záznamníka (TAD) umožňuje, aby prichádzajúce hovory spravoval externý záznamník.

Prichádzajúce hovory budú spracované nasledujúcimi spôsobmi:

- Faxy sa budú prijímať automaticky.
- Volajúci môže nahrať správu na externý záznamník.



Súvisiace informácie


- [Nastavenia režimu príjmu](#)

Výber správneho režimu príjmu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Musíte vybrať režim príjmu podľa externých zariadení a telefónnych služieb, ktoré sú na linke k dispozícii.

V predvolenom nastavení zariadenie automaticky prijíma všetky faxy, ktoré sú doň odoslané. Nižšie zobrazený diagram vám pomôže vybrať správny režim.

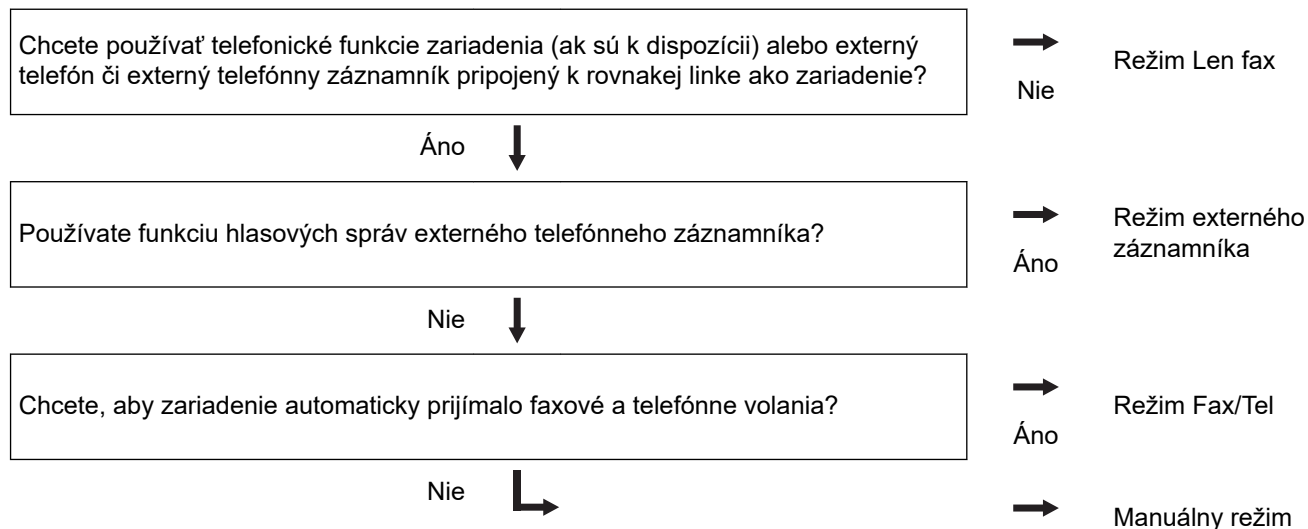

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Prijem nast.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Režim príjmu] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Len fax], [Fax/tel.], [Ext. TAD] alebo [Manualne] a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia režimu príjmu](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)

Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia (oneskorenie zvonenia)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď niekto zavolá na vaše zariadenie, budete počuť normálne telefónne zvonenie. Počet zvonení sa nastavuje pomocou nastavenia Oneskorenie zvonenia.

- Funkcia oneskorenia zvonenia umožňuje nastaviť počet zazvonení, než zariadenie odpovie v režimoch Iba fax a Fax/Tel.
- Ak máte na rovnakej linke ako zariadenie externé alebo pobočkové telefóny, vyberte maximálny počet zvonení.

- Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
- Stlačte **Menu**.
- Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
- Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Prijem nast.] a potom stlačte **OK**.
- Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Pocet zvoneni] a potom stlačte **OK**.
- Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte počet zvonení, koľkokrát pred odpovedaním má zariadenie zazvoniť, a potom stlačte **OK**.
- Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Ak vyberiete [00], zariadenie odpovie ihneď a linka nebude zvoniť vôbec (dostupné len pre niektoré krajiny).



Súvisiace informácie

- [Nastavenia režimu príjmu](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)

Nastavenie času zvonenia F/T (rýchle dvojité zvonenie)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď nastavíte režim príjmu na režim Fax/tel a prichádzajúce volanie je fax, zariadenie ho automaticky prijme. Ak však prichádza hlasový hovor, zariadenie bude zvoniť F/T (rýchlym dvojitým zvonením) tak dlho, ako ste to nastavili pri nastavovaní času zvonenia F/T. Keď počujete zvonenie F/T, znamená to, že na linku prichádza hlasový hovor.

Funkcia F/T čas zvonenia je k dispozícii, keď nastavíte režim príjmu Fax/Tel.

Keďže zvonenie F/T vytvára zariadenie. Pobočkové a externé telefóny nebudú zvoniť, volanie však môžete prijať na ľubovoľnom telefóne.

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Prijem nast.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Cas zvon. F/T] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte, ako dlho má zariadenie zvoniť, aby vás upozornilo na prichádzajúci hlasový hovor, a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Zariadenie bude zvoniť celý nastavený čas aj v prípade, že volajúci ukončí hovor počas pseudo/dvojitého zvonenia.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia režimu príjmu](#)

Nastavenie detekcie faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak je funkcia detekcie faxu zapnutá: Zariadenie prijme faxové volanie automaticky, aj keď na volanie odpoviete. Ak sa na displeji LCD zobrazuje hlásenie [Prijem] alebo ak zo slúchadla počujete „cvrlikanie“, slúchadlo jednoducho položte. Zariadenie sa postará o všetko ostatné.

Ak je detekcia faxu vypnutá. Ak ste pri zariadení a odpoviete na faxové volanie zdvihnutím slúchadla, stlačením tlačidiel v nasledujúcej tabuľke prijmete fax. Ak ste zodvihli pobočkový telefón alebo externý telefón, stlačte *51.

Relevantné modely	Prijatie faxu
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Start (Štart) a potom ▼



- Ak je táto funkcia prepnutá na hodnotu [Zap.], ale vaše zariadenie neprepája faxové volanie keď zdvihnete slúchadlo pobočkového alebo externého telefónu, stlačte vzdialený aktivačný kód *51.
- Ak odosielate faxy z počítača na rovnakú telefonickú linku a zariadenie fax zachytí, nastavte funkciu detekcie faxom na možnosť [Vyp.].

1. Stlačte  (Fax).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Prijem nast.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax detekcia] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zapnute] (alebo [Vyp.]) a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia režimu príjmu](#)

Zmenšenie formátu strany prichádzajúceho faxu nadmernej veľkosti

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak povolíte funkciu automatického zmenšovania, zariadenie zmenší každú stranu prichádzajúceho faxu tak, aby sa zmestila na papier. Mierku zmenšenia vypočítava zariadenie použitím veľkosti strany a nastavenia formátu papiera.

1. Stlačte  (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Prijem nast.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Autoredukcia] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zapnute] (alebo [Vyp.]) a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia režimu príjmu](#)

Nastavenie obojstrannej tlače prijatých faxov

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď je funkcia [Obojstranny] nastavená na [Zap.], zariadenie vytlačí prijaté faxy na obidve strany papiera.

- S touto funkciou môžete používať papier formátu A4 (60 až 105 g/m²).
- Keď je povolená obojstranná tlač, prichádzajúce faxy sa automaticky zmenšujú na formát papiera, ktorý je vložený v zásobníku na papier.

1. Stlačte  (Fax).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Prijem nast.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Obojstranny] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zapnute] (alebo [Vyp.]) a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia režimu príjmu](#)

Nastavenie pečiatky prijatia faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na každej strane prijatého faxu hore uprostred vytlačil dátum a čas prijatia.

- Ubezpečte sa, že máte na zariadení nastavený aktuálny dátum a čas.
- Dátum a čas prijatia sa nezobrazí, ak používate internetový fax.

1. Stlačte  (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Prijem nast.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Pečiatka prijatia faxu] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zapnute] (alebo [Vyp.]) a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia režimu príjmu](#)

Prijatie faxu na konci telefónneho hovoru

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak voláte cez telefón pripojený k vášmu zariadeniu a druhý účastník tiež volá cez telefón pripojený k faxovému prístroju, na konci hovoru vám druhý účastník môže odoslať fax predtým, než obaja zavesíte.

ADF zariadenia musí byť prázdne.

1. Požiadajte druhého účastníka, aby vložil dokument do svojho zariadenia a stlačil tlačidlo na spustenie alebo tlačidlo na odoslanie.
2. Po zaznení tónov CNG (pomalé opakujúce sa pípnutia) stlačte **Start (Štart)**.
3. Stlačením ▼ prijmite fax.
4. Vymeňte slúchadlo.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia režimu príjmu](#)

Voľby príjmu do pamäte

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pomocou volieb Príjem do pamäte môžete prijímať faxy aj vtedy, keď nie ste pri zariadení. Môžete používať vždy len jednu voľbu príjmu do pamäte.

Príjem do pamäte môže byť nastavený na:

- Prijímanie faxov do počítača
 - Presmerovanie faxov
 - Uloženie faxu
 - Vypnúť
-
- [Funkciu Príjem PC-Fax môžete použiť na prenos prijatých faxov do počítača \(len v systéme Windows\)](#)
 - [Presmerovanie prichádzajúcich faxov na iné zariadenie](#)
 - [Uloženie prichádzajúcich faxov do pamäte zariadenia](#)
 - [Zmena možností príjmu do pamäte](#)
 - [Vypnutie príjmu do pamäte](#)
 - [Tlač faxu uloženého v pamäti zariadenia](#)

Funkciu Príjem PC-Fax môžete použiť na prenos prijatých faxov do počítača (len v systéme Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Funkciu Príjem PC-Fax zapnite, ak chcete, aby sa prichádzajúce faxy automaticky uložili do pamäte zariadenia a následne sa odoslali do počítača. Tieto faxy si potom môžete prezrieť a uložiť v počítači.

Na úspešné prenesenie prijatých faxov do počítača musí byť v počítači spustený softvér PC-FAX.

Aj keď ste počítač vypli (napríklad na noc alebo počas víkendu), zariadenie prijme a uloží faxy do svojej pamäte. Keď sa po zapnutí počítača spustí softvér PC-FAX, zariadenie prenesie faxy do počítača automaticky. Ak ste vybrali [Tlac zalohy: Zap.], zariadenie fax aj vytlačí.

1. Stlačte  (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Prijem do pam.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [PC fax prijem] a potom stlačte **OK**.



- Funkcia Príjem PC-Fax nie je k dispozícii pre systém macOS.
- Ak sa zobrazí chybové hlásenie a zariadenie nemôže vytlačiť uložené faxy, môžete použiť toto nastavenie na prenos faxov do počítača.

6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Zapnute] a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **OK**.
8. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte [<USB>] alebo názov počítača a potom stlačte tlačidlo **OK**.
9. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte [Zapnute] alebo [Vyp.] pre nastavenie Záložná tlač a potom stlačte **OK**.
10. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Voľby príjmu do pamäte](#)

Presmerovanie prichádzajúcich faxov na iné zariadenie

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Funkciu presmerovania faxu použite na automatické presmerovanie prichádzajúcich faxov na iné zariadenie.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Prijem do pam.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Presmer/Uložit] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Presmerovat fax] a potom stlačte **OK**.

Na displeji LCD sa zobrazí výzva na zadanie čísla faxu, na ktoré sa majú faxy presmerovať.

6. Zadať číslo pre presmerovanie pomocou číselnej klávesnice (maximálne 20 číslíc), podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a stlačte jednociferný kód, prípadne  a trojciferný kód a potom stlačte **OK**.



- Ak je zariadenie nakonfigurované na funkciu internetového faxu, môžete zadať aj e-mailovú adresu.
- Ak uložíte skupinu na klávese **Shortcut (Skratka)** alebo v kóde krátkej voľby, faxy sa budú presmerovávať na viaceré čísla faxov.

7. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte vypnutie alebo zapnutie nastavenia záložnej tlače.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Voľby príjmu do pamäte](#)

Uloženie prichádzajúcich faxov do pamäte zariadenia

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Funkcia Faxová schránka umožňuje ukladať prichádzajúce faxy do pamäte zariadenia. Uložené faxové správy si môžete z faxového prístroja načítať aj na inom mieste tak, že použijete príkazy na diaľkové načítanie. Zariadenie vytlačí záložnú kópiu každého uloženého faxu.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Prijem do pam.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Presmer/Ulozit] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Ulozit fax] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Voľby príjmu do pamäte](#)

Zmena možností príjmu do pamäte

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď zmeníte ktorúkoľvek možnosť príjmu do pamäte a v pamäti zariadenia sa nachádzajú faxy, na displeji LCD sa zobrazí jedna z nasledujúcich výziev:

Ak sa už prijaté faxy vytlačili, na displeji LCD sa zobrazí [Vymaz vset dok?]

- Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak stlačíte ▲, faxy v pamäti sa vymažú ešte pred zmenou nastavenia.
 - Ak stlačíte ▼, faxy v pamäti sa nevymažú a nastavenie zostane nezmenené.

Ak sú v pamäti nevytlačené faxy, na displeji LCD sa zobrazí [Vytlaci.vs.faxy?]

- Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak stlačíte ▲, faxy v pamäti sa vytlačia ešte pred zmenou nastavenia. Ak sa už vytlačila záložná kópia, znova sa nevytlačí.
 - Ak stlačíte ▼, faxy v pamäti sa nevytlačia a nastavenie zostane nezmenené.

Ak počas zmeny nastavenia na [PC fax príjem] z inej možnosti (napr. [Presmerovat fax] alebo [Ulozit fax]) zostanú prijaté faxy v pamäti zariadenia.

- Vyberte [<USB>] alebo názov počítača, ak ste v sieti a potom stlačte **OK**.

Na displeji LCD sa zobrazí:

[Odosl.fax do PC?]

- Ak stlačíte ▲, faxy v pamäti sa pred zmenou nastavenia odošlú do počítača. Zariadenie sa vás opýta, či chcete zapnúť záložnú kópiu.
- Ak stlačíte ▼, faxy v pamäti sa nevymažú a nastavenie zostane nezmenené.



Súvisiace informácie

- [Voľby príjmu do pamäte](#)

Vypnutie príjmu do pamäte

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak nechcete, aby zariadenie ukladalo alebo prenášalo prichádzajúce faxy, vypnite príjem do pamäte.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Prijem do pam.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Presmer/Ulozit] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vyp.] a potom stlačte **OK**.



Ak sa v pamäti zariadenia stále nachádzajú prijaté faxy, na displeji LCD sa zobrazia príslušné možnosti.

6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Voľby príjmu do pamäte](#)

Tlač faxu uloženého v pamäti zariadenia

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak vyberiete [Uložit fax], môžete stále tlačiť faxy z pamäte zariadenia.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Prijem do pam.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Tlac dokumenty] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Start (Štart)**.



Súvisiace informácie

- [Voľby príjmu do pamäte](#)

Súvisiace témy:

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)

Načítania diaľkového faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pomocou diaľkového načítania môžete zavolať zariadenie z akéhokoľvek telefónu s tónovou voľbou alebo z faxového prístroja a potom použiť diaľkový prístupový kód a diaľkové príkazy na načítanie faxových správ.

- [Nastavenie diaľkového prístupového kódu](#)
- [Používanie diaľkového prístupového kódu](#)
- [Príkazy diaľkového načítania](#)
- [Diaľkové presmerovanie faxov](#)
- [Zmena čísla pre presmerovanie faxu](#)

Nastavenie diaľkového prístupového kódu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Nastavením vzdialeného prístupového kódu môžete získať prístup k zariadeniu a ovládať ho aj na diaľku.

Skôr ako použijete diaľkový prístup a funkciu načítania, musíte si nastaviť vlastný kód. Kód výrobného nastavenia je neaktívny kód (---*).

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Prijem do pam.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vzdial pristup] a potom stlačte **OK**.
5. Pomocou čísel 0 až 9, * alebo # na číselnej klávesnici zadajte trojciferný kód a potom stlačte **OK**.



- Ak chcete kód deaktivovať, stlačením **Clear (Zrušiť)** v tomto kroku vymažte trojciferný kód. Potom stlačte **OK**.
- Predvolený znak * nie je možné zmeniť.
- NEPOUŽÍVAJTE rovnaký kód, aký používate pre svoj vzdialený aktivačný kód (*51) alebo vzdialený deaktivovaný kód (#51) .

6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Načítania diaľkového faxu](#)

Používanie diaľkového prístupového kódu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Vytlačte svoje číslo faxu na telefóne alebo na inom faxovom prístroji používajúcom tónovú voľbu.
2. Keď zariadenie odpovie, ihneď zadajte svoj diaľkový prístupový kód (3 číslice, po ktorých nasleduje symbol *).
3. Zariadenie signalizuje, či prijalo faxy:
 - Jedno dlhé pípnutie – faxové správy
 - Žiadne pípnutia – žiadne správy
4. Ak zariadenie vydá dve krátke pípnutia, zadajte príkaz.
 - Ak príkaz nezadáte v priebehu 30 sekúnd, zariadenie zavesí.
 - Ak ste zadali nesprávny príkaz, zariadenie pípne trikrát.
5. Po dokončení stlačením 9 0 resetujte zariadenie.
6. Zveste.

Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo podporovaná vašou miestnou telefonickou spoločnosťou.



Súvisiace informácie

- [Načítania diaľkového faxu](#)

Príkazy diaľkového načítania

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď nie ste pri zariadení a chcete získať prístup k príkazom a voľbám faxu, použite diaľkové príkazy uvedené v tejto tabuľke. Keď zavoláte zariadenie a zadáte svoj diaľkový prístupový kód (tri číslice nasledované znakom *), systém dvakrát krátko pípne a vy musíte zadať diaľkový príkaz (1. stĺpec) a potom niektorú z volieb tohto príkazu (2. stĺpec).

Diaľkový príkaz	Možnosť	Popis
95	Zmena nastavení presmerovania alebo ukladania faxov	
	1 VYPNUTÉ	Možnosť <i>Vypnuté</i> môžete vybrať po načítaní alebo vymazaní všetkých správ.
	2 Presmerovanie faxu	Jedno dlhé pípnutie znamená, že zmena je akceptovaná. Ak zaznejú tri krátke pípnutia, zmenu nemožno vykonať, pretože jedno z nastavení zrejme nie je nakonfigurované správne (napríklad nebolo zaregistrované číslo na presmerovanie faxov). Číslo na presmerovanie faxu môžete zaregistrovať zadáním čísla 4. Po zaregistrovaní čísla bude presmerovanie faxu funkčné.
	4 Číslo na presmerovanie faxu	
	6 Ukladanie faxov	
96	Načítanie faxu	
	2 Načítanie všetkých faxov	Zadajte faxové číslo vzdialeného faxového prístroja, na ktorom sa majú prijať uložené faxy.
	3 Vymazanie faxov z pamäte	Keď zaznie jedno dlhé pípnutie, faxové správy boli z pamäte vymazané.
97	Kontrola stavu prijímania	
	1 Fax	Skontrolujte, či zariadenie prijalo nejaké faxy. Ak áno, zaznie jedno dlhé pípnutie. Ak nie, zaznejú tri krátke pípnutia.
98	Zmena režimu prijímania	
	1 Externý záznamník (TAD)	Jedno dlhé pípnutie znamená, že zmena bola akceptovaná.
	2 Fax/Tel	
	3 Iba fax	
90	Koniec	Stlačením 9 0 zastavíte diaľkové načítanie. Počkajte na dlhé pípnutie a potom zaveste slúchadlo.



Súvisiace informácie

- [Načítania diaľkového faxu](#)

Diaľkové presmerovanie faxov

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Zavolajte na vaše zariadenie z akéhokoľvek telefónu s tónovou voľbou alebo faxového prístroja a presmerujte prichádzajúce faxy na iné zariadenie.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte zapnúť faxovú schránku.

1. Vytlačte vaše faxové číslo.
2. Keď zariadenie odpovie, zadajte svoj vzdialený prístupový kód (3 číslice, po ktorých nasleduje symbol *). Ak zaznie jedno dlhé pípnutie, máte správy.
3. Keď zaznejú dve krátke pípnutia, stlačte 9 6 2.
4. Počkajte na dlhé pípnutie a potom pomocou číselnej klávesnice zadajte číslo vzdialeného faxového prístroja, do ktorého sa faxové správy majú odosielať, a potom zadajte ## (najviac 20 číslic).



Pri vytáčaní nie je možné ako čísla použiť znaky * a #. Môžete však stlačiť znak #, ak chcete vytvoriť pauzu.

5. Keď počujete zariadenie zapípať, zaveste. Vaše zariadenie zavolá na druhý faxový prístroj, ktorý potom vytlačí vaše faxy.



Súvisiace informácie

- [Načítania diaľkového faxu](#)

Zmena čísla pre presmerovanie faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Môžete zmeniť číslo pre presmerovanie faxu z iného telefónu s tónovou voľbou alebo faxového prístroja.

1. Vytočte vaše faxové číslo.
2. Keď zariadenie odpovie, zadajte svoj vzdialený prístupový kód (3 číslice, po ktorých nasleduje symbol *). Ak zaznie jedno dlhé pípnutie, máte správy.
3. Keď zaznejú dve krátke pípnutia, stlačte 9 5 4.
4. Počkajte na dlhé pípnutie, pomocou klávesnice vytáčania zadajte číslo (max. 20 číslic) diaľkového faxového prístroja, na ktorý chcete preposielať faxové správy, a potom zadajte ##.

Budete počuť jedno dlhé pípnutie.



Pri vytáčaní nie je možné ako čísla použiť znaky * a #. Môžete však stlačiť znak #, ak chcete vytvoriť pauzu.

5. Ak budete počuť dve krátke pípnutia, stlačením 9 0 po dokončení ukončíte vzdialený prístup.
6. Keď počujete zariadenie zapípať, zaveste.



Súvisiace informácie

- [Načítania diaľkového faxu](#)

Hlasové operácie a faxové čísla

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Hlasové operácie](#)
- [Vytočenie čísla pomocou skratky](#)
- [Vytočenie čísla pomocou krátkej voľby](#)
- [Nastavenie skupín obežníka](#)
- [Kombinovanie čísel z adresára](#)

Hlasové operácie

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Prijatie hlasového hovoru v režime prijmu Fax/Telefón](#)

Prijatie hlasového hovoru v režime príjmu Fax/Telefón

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď sa zariadenie nachádza v režime Fax/tel, na upozornenie na prijatie hlasového hovoru bude používať zvonenie F/T (rýchle dvojité zvonenie).

Ak ste pri zariadení, hovor môžete prijať zdvihnutím slúchadla externého telefónu a stlačením tlačidla uvedeného v nasledujúcej tabuľke:

Relevantné modely	Zdvihnutie hlasového hovoru
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Tel/R

Ak ste pri pobočkovom telefóne, zdvihnite slúchadlo počas zvonenia F/T a potom stlačte #51 medzi rýchlym dvojitém zvonení. Ak nie je nikto na linke alebo vám niekto chce odoslať fax, pošlite hovor späť do zariadenia stlačením tlačidiel *51.



Súvisiace informácie

- [Hlasové operácie](#)

Vytočenie čísla pomocou skratky

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte  (**Fax**).
2. [Vložte dokument](#).
3. Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom stlačte jednociferný kód priradený k danému faxovému alebo telefónnemu číslu, ktoré chcete vytočiť.
4. Stlačte **Start (Štart)**.



Súvisiace informácie

- [Hlasové operácie a faxové čísla](#)
 - [Vytváranie skratiek pre faxové čísla](#)
 - [Zmena alebo vymazanie skratiek faxových čísel](#)

Vytváranie skratiek pre faxové čísla

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Môžete uložiť desať skratiek pre faxové čísla a následne k nim mať prístup pomocou tlačidla **Shortcut (Skratka)**.

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a na číselnej klávesnici stlačte jedno číslo. Toto číslo bude odteraz jednociferným kódom skratky pre faxové číslo, ktoré chcete uložiť.
Ak faxové číslo ešte nie je uložené pod týmto jednociferným kódom, displej LCD zobrazí [Registr. teraz?].
3. Stlačte tlačidlo ▲.

POZNÁMKA

Internetový fax (I-Fax) a jeho nastavenia je možné ukladať.

(Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

4. Zadaťte telefónne alebo faxové číslo (maximálne 20 číslic) a potom stlačte **OK**.
5. Vykonaťte jednu z týchto činností:
 - Zadaťte meno pomocou číselnej klávesnice (maximálne 16 znakov) a potom stlačte **OK**.
 - Ak chcete uložiť číslo bez mena, stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Vytočenie čísla pomocou skratky](#)

Zmena alebo vymazanie skratiek faxových čísel

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Stlačte **▲** trikrát.
3. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte voľbu [Skratka] a potom stlačte **OK**.
4. Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a pomocou číselnej klávesnice stlačte jednociferný kód skratky, ktorú chcete zmeniť alebo vymazať.
5. Vykonajte jednu z týchto činností:
 - Zmena uloženého mena a čísla:
 - a. Stlačte **▲**.
 - b. Zadať meno a číslo:

Ak chcete upraviť uložené meno alebo číslo, stlačením **◀** alebo **▶** umiestnite kurzor pod znak, ktorý chcete zmeniť, a potom stlačte **Clear (Zrušiť)**.

Zadať správny znak a potom stlačte **OK**.
 - Odstránenie uloženého mena a čísla:
 - a. Stlačte **▼**.
 - b. Stlačením **▲** potvrdte výber.
 - Ak chcete ukončiť nastavenie bez vykonania zmeny, stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Vytočenie čísla pomocou skratky](#)

Vytočenie čísla pomocou krátkej voľby

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte  (**Fax**).
2. [Vložte dokument](#).
3. Vykonať jednu z týchto činností:
 - Dvakrát stlačte  a zadajte 3-miestny kód krátkej voľby.
 - Stlačte .

Na číselnej klávesnici začnite zadávať prvých niekoľko písmen mena a potom stlačte **OK**.

Stlačením **▲** alebo **▼** posúvajte položky, až kým nenájdete požadované meno, a potom stlačte **OK**.

4. Stlačte **OK**.
5. Stlačte **Start (Štart)**.



Súvisiace informácie

- [Hlasové operácie a faxové čísla](#)
 - [Ukladanie čísel krátkej voľby](#)
 - [Zmena alebo odstránenie čísel krátkej voľby](#)

Ukladanie čísel krátkej voľby

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pomocou čísel krátkej voľby môžete uložiť až 200 čísel s menom.

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Dvakrát stlačte  a zadajte trojčiferný kód krátkej voľby (001 - 200). Stlačte **OK**.
Ak tam nie je uložené žiadne číslo, na displeji LCD sa zobrazí [Registr. teraz?].
3. Stlačte tlačidlo ▲.

POZNÁMKA

Internetový fax (I-Fax) a jeho nastavenia je možné ukladať.

(Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

4. Zadajte telefónne alebo faxové číslo (maximálne 20 číslic) a potom stlačte **OK**.
5. Vykonaňte jednu z týchto činností:
 - Zadajte meno pomocou číselnej klávesnice (maximálne 16 znakov) a potom stlačte **OK**.
 - Ak chcete uložiť číslo bez mena, stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Vytočenie čísla pomocou krátkej voľby](#)

Zmena alebo odstránenie čísel krátkej voľby

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Môžete zmeniť alebo odstrániť kódy krátkej voľby.

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Stlačte **▲** trikrát.
3. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Kratkavolba] a potom stlačte **OK**.
4. Zadaťte kód krátkej voľby, ktorý chcete zmeniť alebo odstrániť, a potom stlačte **OK**.
5. Vykonaťte jednu z týchto činností:
 - Na zmenu uloženého faxového alebo telefónneho čísla a mena postupujte nasledovne:
 - a. Stlačte **▲**.
 - b. Úprava čísla a mena:

Ak chcete upraviť uložené číslo alebo meno, stlačením **◀** alebo **▶** umiestnite kurzor pod znak, ktorý chcete zmeniť, a potom stlačte **Clear (Zrušiť)**.

Zadaťte správny znak a potom stlačte **OK**.
 - Odstránenie uloženého faxového alebo telefónneho čísla a mena:
 - a. Stlačte **▼**.
 - b. Stlačením **▲** potvrdíte výber.
 - Ak chcete ukončiť nastavenie bez vykonania zmeny, stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Vytočenie čísla pomocou krátkej voľby](#)

Nastavenie skupín obežníka

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak chcete odoslať jednu faxovú správu viacerým faxovým číslam naraz, vytvorte skupinu na rozosielanie. Skupiny na rozosielanie môžete uchovávať v adresári, skratkách alebo krátkej voľbe zariadenia, v závislosti od vášho modelu.

Jednotlivé faxové čísla musíte najskôr uložiť do adresára. Potom ich môžete zahrnúť ako čísla do skupiny. Každá skupina využíva číslo adresára (v niektorých modeloch skratka alebo krátka voľba).

Relevantné modely	Maximálny počet skupín	Maximálny počet čísel v skupine
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	20	209

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Stlačte **▲** trikrát.
3. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Nastav skupiny] a potom stlačte **OK**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete uložiť skupinu v umiestnení krátkej voľby:
Stlačte , zadajte trojciferné umiestnenie krátkej voľby a potom stlačte **OK**.
 - Ak chcete uložiť skupinu v umiestnení skratky:
Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice jednociferné číslo skratky.
5. Pomocou číselnej klávesnice zadajte číslo skupiny (01 až 20) a potom stlačte **OK**.

POZNÁMKA

Internetový fax (I-Fax) a jeho nastavenie je možné vybrať.

(Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

6. Pridanie čísel do skupiny:
 - Pridanie čísel krátkej voľby:
Stlačte  a zadajte 3-miestne umiestnenie krátkej voľby.
 - Pridanie čísel skratiek:
Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice jednociferné číslo skratky.
Na displeji LCD sa zobrazia vybrané čísla krátkej voľby so symbolom # a čísla skratky so symbolom * (napríklad *006, #009).
7. Po dokončení pridávania čísel stlačte **OK**.
8. Pomocou číselnej klávesnice zadajte názov skupiny (maximálne 16 znakov).
9. Stlačte **OK**.
10. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- Hlasové operácie a faxové čísla

-
- Zmena názvu skupiny rozosielania
 - Vymazanie skupiny rozosielania
 - Pridanie alebo vymazanie členov skupiny rozosielania
-

Zmena názvu skupiny rozosielania

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Stlačte **▲** trikrát.
3. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Nastav skupiny] a potom stlačte **OK**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete zmeniť názov skupiny, ktorá je uložená v umiestnení krátkej voľby:
Stlačte , zadajte trojciferné umiestnenie krátkej voľby a potom stlačte **OK**.
 - Ak chcete zmeniť názov skupiny, ktorá je uložená v umiestnení skratky:
Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice jednociferné číslo skratky.
5. Stlačením **▲** zmeníte uložené informácie o skupine.

POZNÁMKA

Internetový fax (I-Fax) a jeho nastavenia je možné ukladať.

(Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

6. Stlačte **OK**.
7. Ak chcete upraviť meno, stlačením **◀** alebo **▶** umiestnite kurzor pod znak, ktorý chcete zmeniť. Potom stlačením **Clear (Zrušiť)** odstráňte znak a zadajte správny znak pomocou číselnej klávesnice.
Po dokončení úprav stlačte **OK**.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie skupín obežníka](#)

Vymazanie skupiny rozosielania

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Stlačte **▲** trikrát.
3. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Nastav skupiny] a potom stlačte **OK**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete odstrániť skupinu uloženú v umiestnení krátkej voľby:
Stlačte , zadajte trojciferné umiestnenie krátkej voľby a potom stlačte **OK**.
 - Ak chcete odstrániť skupinu uloženú v umiestnení skratky:
Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice jednociferné číslo skratky.
5. Stlačením **▼** odstráňte skupinu.
6. Stlačením **▲** potvrďte výber.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie skupín obežníka](#)

Pridanie alebo vymazanie členov skupiny rozosielania

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Stlačte **▲** trikrát.
3. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Nastav skupiny] a potom stlačte **OK**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete zmeniť čísla v skupine uloženej v umiestnení krátkej voľby:
Stlačte , zadajte trojciferné umiestnenie krátkej voľby a potom stlačte **OK**.
 - Ak chcete zmeniť čísla v skupine uloženej v umiestnení skratky:
Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a potom zadajte pomocou číselnej klávesnice jednociferné číslo skratky.
5. Stlačením **▲** zmeníte čísla uložené v skupine.

POZNÁMKA

Internetový fax (I-Fax) a jeho nastavenia je možné ukladať.

(Na niektorých modeloch musíte prevziať aplikáciu Internetový Fax, ak chcete používať funkciu internetového faxu a skenovania na e-mailový server.)

6. Pridanie alebo vymazanie čísel skratky alebo krátkej voľby
 - Pridanie čísel skratiek:
Stlačením **◀** alebo **▶** umiestnite kurzor hneď za posledné číslo.
Následne podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a zadajte jednociferné umiestnenie skratky, ku ktorej sa má pridať číslo.
 - Pridanie čísel krátkej voľby:
Stlačením **◀** alebo **▶** umiestnite kurzor hneď za posledné číslo.
Potom stlačte  a zadajte trojciferné umiestnenie krátkej voľby toho čísla, ktoré chcete pridať.
 - Ak chcete odstrániť čísla skratky alebo krátkej voľby, stlačením **◀** alebo **▶** umiestnite kurzor pod číslo, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte **Clear (Zrušiť)**.
Po dokončení úprav stlačte **OK**.
7. Stlačte **OK**.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie skupín obežníka](#)

Kombinovanie čísel z adresára

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Niekedy sa môže pri odosielaní faxu hodiť možnosť výberu z niekoľkých dodávateľov služieb diaľkového volania. Poplatky sa môžu líšiť v závislosti od času a cieľovej stanice. Ak chcete využiť nízke sadzby, uložte si prístupové kódy dodávateľov služieb diaľkového volania a čísla kreditných kariet ako čísla adresára.

Tieto dlhé sekvencie vytáčania môžete uložiť ich rozdelením a nastavením ako samostatných čísel adresára v ľubovoľnej kombinácii. Dokonca môžete zahrnúť aj manuálne vytáčanie pomocou číselnej klávesnice.

Napríklad: V zariadení môžete mať uložené čísla „01632“ a „960555“, ako je znázornené v nasledujúcej tabuľke.

Relevantné modely	číslo „01632“ je uložené v	číslo „960555“ je uložené v
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Pamäť staníc: 003	Pamäť staníc: 002

Pomocou nasledovného postupu môžete použiť obidva zoznamy na vytočenie čísla „01632-960555“.

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Dvakrát stlačte  a zadajte 003.
3. Stlačte **OK**.
4. Dvakrát stlačte  a zadajte 002.
5. Stlačte **OK**.
6. Stlačte **Start (Štart)**.

Zariadenie vytočí číslo „01632-960555“.

Ak chcete dočasne zmeniť číslo, môžete nahradiť časť čísla jeho stlačením na číselnej klávesnici. Ak chcete napríklad zmeniť číslo na 01632-960556, môžete zadať číslo (01632) použitím pamäte staníc 003 a potom stlačiť 960556 pomocou dotykového displeja.



Ak musíte čakať na ďalší oznamovací tón alebo signál kedykoľvek počas vytáčania, do čísla vložte pauzu stlačením **Redial/Pause (Opakovanie/Pauza)**.



Súvisiace informácie

- [Hlasové operácie a faxové čísla](#)

Telefonické služby a externé zariadenia

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Nastavenie typu telefónnej linky](#)
- [Externý telefónny záznamník \(TAD\)](#)
- [Externé a pobočkové telefóny](#)
- [Viaclinkové pripojenie \(PBX\)](#)

Nastavenie typu telefónnej linky

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak zariadenie pripájate k linke, ktorá je vybavená funkciami PBX alebo ISDN na odosielanie a prijímanie faxov, je potrebné vybrať typ telefónnej linky, ktorý zodpovedá funkciám linky.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Uvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Nastav tel lin] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte voľbu [Normalny], [PBX] alebo [ISDN] a potom stlačte **OK**.
5. Ak ste vybrali [PBX], vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Ak chcete zmeniť aktuálne číslo predvoľby, stlačte **▲**.
Na číselnej klávesnici zadajte číslo predvoľby (najviac 5 číslic) a stlačte **OK**.
Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Zapnute] alebo [Vzdy] a potom stlačte **OK**.
- Ak nechcete zmeniť aktuálne číslo predvoľby, stlačte **▲** a potom **OK**.
Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Zapnute] alebo [Vzdy] a potom stlačte **OK**.



- Na zadanie čísla predvoľby použite znaky 0 až 9, #, * a !. (Znak ! zobrazíte stlačením **Tel/R.**)
- Ak vyberiete [Zapnute], zariadenie vytočí číslo predvoľby pred faxovým číslom, len ak stlačíte **Tel/R.**
- Ak vyberiete [Vzdy], zariadenie vždy vytočí číslo predvoľby pred faxovým číslom.

6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Telefonické služby a externé zariadenia](#)
 - [POBOČKOVÉ ÚSTREDNE \(PBX\) a PRENOS](#)

POBOČKOVÉ ÚSTREDNE (PBX) a PRENOS

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Predvolená hodnota nastavenia [Nastav tel lin] tohto zariadenia je [Normalny], čo umožňuje pripojiť ho k štandardnej linke verejnej komutovanej telefónnej siete (PSTN). Mnohé kancelárie však používajú telefónne centrály alebo súkromné pobočkové ústredne (PBX). Vaše zariadenie je možné pripojiť k viacerým typom ústredne PBX. Funkcia spätného volania zariadenia podporuje len interval opakovaného volania (TBR). TBR funguje s väčšinou systémov PBX (pobočková ústredňa) a umožňuje získať prístup na vonkajšiu linku alebo prepojiť volanie na inú klapku. Ak chcete používať túto funkciu, stlačte tlačidlo uvedené v tabuľke.

Relevantné modely	Ak chcete používať funkciu opätovného volania zariadenia
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Tel/R



Priradíte telefónne číslo k tlačidlu uloženému v adresári (v niektorých modeloch skratka a krátka voľba). Pri programovaní čísla v adresári (v niektorých modeloch čísla skratky alebo krátkej voľby) najprv stlačte príslušné tlačidlo (na displeji LCD sa zobrazí „!“) a potom zadajte telefónne číslo. Vďaka tomu nebudete musieť tlačidlo stláčať pred každým vytáčaním z adresára (prípadne pomocou skratky alebo krátkej voľby). Ak chcete použiť túto funkciu, musíte mať v zariadení nastavený typ telefónnej linky PBX.



Súvisiace informácie


- [Nastavenie typu telefónnej linky](#)

Externý telefónny záznamník (TAD)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Externý telefónny záznamník (TAD) pripojte k tej istej linke ako vaše zariadenie. Keď TAD prijme hovor, zariadenie bude „počúvať“ tóny CNG (faxové volanie), ktoré odosiela odosielač faxový prístroj. Keď ho rozpozná, prevezme volanie a prijme fax. Ak ho nerozpozna, nechá TAD prijať hlasovú správu a na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Telefonovanie].

Externý TAD musí odpovedať v rámci štyroch zazvonení (odporúčame nastaviť ho na dve zazvonenia). Je to preto, že vaše zariadenie nedokáže rozpoznať tóny CNG dovtedy, kým TAD neprevezme volanie. Odosielač zariadenie bude odosielať tóny CNG len o osem či desať sekúnd dlhšie. Neodporúčame používať funkciu šetrenia poplatkov na vašom externom záznamníku, ak je na jej aktiváciu treba viac ako štyri zvonenia.

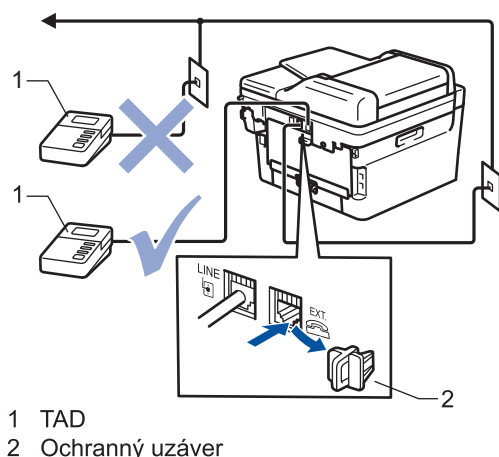

DÔLEŽITÉ

NEZAPÁJAJTE záznamník na iné miesto tej istej telefónnej linky.



Ak máte problémy s príjmom faxov, znížte nastavenie oneskorenia zvonenia na externom záznamníku (TAD).



Súvisiace informácie

- [Telefonické služby a externé zariadenia](#)
 - [Pripojenie externého TAD](#)
 - [Nahratie odchádzajúcej správy \(OGM\) na externý TAD](#)

Pripojenie externého TAD

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nastavte externý TAD na minimálny povolený počet zvonení. Ďalšie informácie vám poskytne poskytovateľ telefónnych služieb. (Nastavenie oneskorenia zvonenia na zariadení sa neaplikuje.)
2. Nahrajte odchádzajúcu správu na TAD.
3. Nastavte TAD, aby odpovedal na hovory.
4. Nastavte režim príjmu na zariadení na [Ext. TAD].



Súvisiace informácie

- [Externý telefónny záznamník \(TAD\)](#)

Nahratie odchádzajúcej správy (OGM) na externý TAD

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Na začiatku správy nahrajte päť sekúnd ticha. To umožní zariadeniu, aby sledovalo faxové tóny.
2. Obmedzte svoju správu na 20 sekúnd.
3. Na záver svojej 20-sekundovej správy poskytnite vzdialený aktivačný kód pre tých, ktorí môžu potrebovať prijímať faxy manuálne. Príklad: „Po zaznení signálu nechajte odkaz alebo stlačte *51 a Štart, čím odošlete fax.“

POZNÁMKA

Odchádzajúcu správu odporúčame začať piatimi minútami ticha, pretože zariadenie nedokáže zachytiť faxové tóny cez zvučný hlas. Túto pauzu môžete skúsiť vynechať, no ak bude mať zariadenie problémy pri prijímaní faxov, mali by ste správu OGM znova nahráť tak, aby ju obsahovala.



Súvisiace informácie

- [Externý telefónny záznamník \(TAD\)](#)

Externé a pobočkové telefóny


Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Pripojenie externého alebo pobočkového telefónu](#)
- [Prevádzka z externých a pobočkových telefónov](#)
- [Ak používate externé bezdrôtové slúchadlo inej značky ako Brother](#)
- [Používanie diaľkových kódov](#)

Pripojenie externého alebo pobočkového telefónu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

K vášmu zariadeniu môžete pripojiť samostatný telefón tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

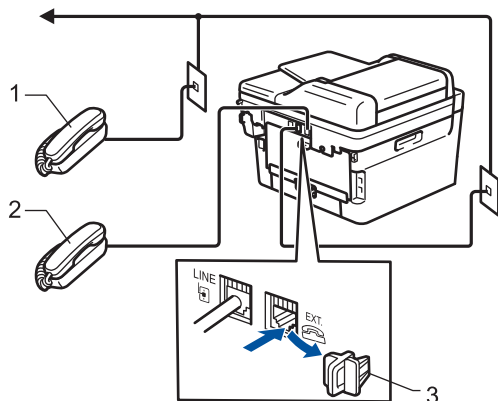

- 1 Linkový telefón
- 2 Externý telefón
- 3 Ochranný uzáver



Uistite sa, že používate externý telefón s káblom dlhým maximálne 3 metre.



Súvisiace informácie

- [Externé a pobočkové telefóny](#)

Prevádzka z externých a pobočkových telefónov

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak prijmete faxové volanie v pobočkovom alebo externom telefóne, môžete dať zariadeniu pokyn na jeho prijatie pomocou vzdialeného aktivačného kódu. Keď stlačíte vzdialený aktivačný kód ***51**, zariadenie začne prijímať fax. Ak zariadenie prijme hlasový hovor a dá vám pseudo/dvojitým zvonením pokyn na prevzatie, volanie môžete prijať v pobočkovom telefóne stlačením vzdialeného deaktivovaného kódu. **#51**.

Ak prijmete volanie a nikto nie je na linke:

Prijímate fax manuálne.

Stlačte ***51** a počkajte na zacvrlikanie alebo na zobrazenie textu [Prijem] na displeji LCD a potom zaveste.



Ak chcete, aby zariadenie automaticky prevzalo volanie, môžete použiť funkciu detekcie faxu.



Súvisiace informácie

- [Externé a pobočkové telefóny](#)

Ak používate externé bezdrôtové slúchadlo inej značky ako Brother

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak máte ku káblu telefónnej linky pripojený bezdrôtový telefón od iného výrobcu, než je spoločnosť Brother, a bezdrôtové slúchadlo obvyčajne používate na rôznych miestach, hovory sa dajú jednoduchšie prijímať počas oneskorenia zvonenia.

Ak necháte zariadenie, aby volanie prijalo ako prvé, budete musieť prejsť k zariadeniu, aby ste mohli stlačením tlačidla [Zdvihnúť] alebo **Tel/R** prepojiť volanie na bezdrôtové slúchadlo.



Súvisiace informácie

- [Externé a pobočkové telefóny](#)

Používanie diaľkových kódov

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Kód aktivácie na diaľku

Ak chcete faxové volanie prijať na pobočkovom alebo externom telefóne, môžete dať zariadeniu pokyn na jeho prijatie stlačením vzdialeného aktivačného kódu ***51**. Počkajte na cvrlikavý zvuk a potom zaveste.

Ak chcete faxové volanie prijať v externom telefóne, môžete dať zariadeniu pokyn na jeho prijatie stlačením tlačidiel uvedených v nasledujúcej tabuľke:

Relevantné modely	Ak má zariadenie prijať fax
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Start (Štart) a potom ▼

Vzdialený deaktivčný kód

Ak prijmete hlasový hovor a zariadenie sa nachádza v režime F/T, po úvodnom odložení zvonenia začne vydávať zvonenie F/T (rýchle dvojité zvonenie). Ak hovor prijmete na pobočkovom telefóne, zvonenie F/T môžete vypnúť stlačením tlačidiel **#51** (stláčajte ich medzi zvoneniami).

Ak zariadenie prijme hlasový hovor a dá vám rýchlym dvojitým zvonením pokyn na prevzatie, volanie môžete prijať v externom telefóne stlačením tlačidla uvedeného v nasledujúcej tabuľke:

Relevantné modely	Zdvihnutie hlasového hovoru
MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Tel/R



Súvisiace informácie

- [Externé a pobočkové telefóny](#)
- [Zmena diaľkových kódov](#)

Zmena diaľkových kódov

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Prednastavený vzdialený aktivačný kód je ***51**. Prednastavený vzdialený deaktivovaný kód je **#51**. Ak ste počas diaľkového prístupu na externý TAD stále odpojení, skúste zmeniť trojciferné diaľkové kódy pomocou číslíc 0 - 9 a znakov *, #.

1. Stlačte  (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Prijem nast.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Dialkove kody] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zap.] a potom stlačte **OK**.



Ak chcete vypnúť diaľkové kódy, vyberte možnosť [Vyp.].

7. Zadaťte nový vzdialený aktivačný kód a potom stlačte **OK**.
8. Zadaťte nový vzdialený deaktivovaný kód a potom stlačte **OK**.
9. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Používanie diaľkových kódov](#)

Viaclinkové pripojenie (PBX)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Navrhujeme, aby ste požiadali spoločnosť, ktorá inštalovala vašu ústredňu, aby pripojila vaše zariadenie. Ak máte viaclinkovú ústredňu, odporúčame vám požiadať toho, kto vám ju inštaloval, aby pripojil zariadenie k poslednej linke systému. To zabráni, aby sa zariadenie aktivovalo vždy, keď systém prijme telefónne volania. Ak všetky prichádzajúce volania prijíma operátor ústredne, režim príjmu sa odporúča nastaviť na možnosť [Manualne].

Ak sa zariadenie pripojí k pobočkovej ústredni, nemôžeme zaručiť, že zariadenie bude fungovať správne za všetkých okolností. Všetky problémy s odosielaním a prijímaním faxov treba nahlásiť najskôr spoločnosti, ktorá sa stará o vašu pobočkovú ústredňu (PBX).



Súvisiace informácie

- [Telefonické služby a externé zariadenia](#)

Faxové správy

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Vytlačenie správy o overení prenosu](#)
- [Vytlačenie faxového denníka](#)

Vytlačenie správy o overení prenosu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Správu o overení prenosu môžete použiť ako dôkaz, že ste fax skutočne odoslali. Na tejto správe nájdete meno prijímateľa alebo číslo faxu, dátum a čas prenosu, trvanie prenosu, počet odoslaných stránok a či bol prenos úspešný.

V správe o overení prenosu je k dispozícii niekoľko nastavení:

Zapnute	Vytlačenie správy po každom vami odoslanom faxe.
Zap. (+obr.)	Vytlačenie správy po každom vami odoslanom faxe. V správe bude obsiahnutá časť prvej strany faxu.
Len chyba	Správa sa vytlačí v prípade, že odoslanie faxu bolo neúspešné z dôvodu chyby v prenose.
Len chyba (+obr.)	Správa sa vytlačí v prípade, že odoslanie faxu bolo neúspešné z dôvodu chyby v prenose. V správe bude obsiahnutá časť prvej strany faxu.
Vypnute	Zariadenie netlačí po odoslaní faxov žiadne správy.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Nast. hlasenia] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Hlasen.vysiel.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Len chyba], [LenChyba+obraz], [Vyp.], [Zapnute] alebo [Zap. (+obr.)] a stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Faxové správy](#)

Vytlačenie faxového denníka

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Môžete nastaviť zariadenie na tlač faxového denníka v konkrétnych intervaloch (každých 50 faxov, 6, 12 alebo 24 hodín, 2 dni alebo 7 dní).

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Nast. hlasenia] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Perioda vypisu] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Kazdych 50 fax], [Kazdych 6 hod.], [Kazdych 12 hod.], [Kazdych 24 hod.], [Kazde 2 dni], [Kazdych 7 dni] alebo [Vyp.] a potom stlačte **OK**.
 - 6, 12, 24 hodín, 2 alebo 7 dní.
Zariadenie vytlačí správu vo zvolenom čase a následne zo svojej pamäte odstráni všetky úlohy. Ak pamäť zariadenia pred uplynutím zadaného času obsahuje 200 úloh, vytlačí správu predčasne a následne vymaže všetky úlohy z pamäte. Ak chcete mimoriadnu správu ešte pred určeným časom na tlač, môžete ju vytlačiť bez vymazania úloh z pamäte.
 - Každých 50 Faxov
Zariadenie vytlačí denník, keď je v zariadení uložených 50 úloh.
6. Ak ste zvolili možnosť Každých 7 dní, stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosti [Kazdy pondelok], [Kazdy utorok], [Kazdu stredu], [Kazdy stvrtok], [Kazdy piatok], [Kazdu sobotu] alebo [Kazdu nedelu] a potom stlačte **OK**.
7. Ak ste vybrali interval 6, 12 alebo 24 hodín, prípadne 2 alebo 7 dní, zadajte čas spustenia tlače podľa niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Ak ste v nastavení dátumu a času vybrali možnosť [12h hodiny], zadajte čas v 12-hodinovom formáte a stlačte **OK**.
Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [AM] alebo [PM] a potom stlačte **OK**.
 - Ak ste v nastavení dátumu a času vybrali možnosť [24-hodinovy cas], zadajte čas v 24-hodinovom formáte a stlačte **OK**.
(Zadajte napríklad 19:45 namiesto trištvрте na osem)
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Faxové správy](#)

PC-FAX

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [PC-FAX pre systém Windows](#)
- [PC-FAX pre Mac](#)

PC-FAX pre systém Windows


Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Prehľad funkcie PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Odoslanie faxu pomocou funkcie PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Príjem faxov v počítači \(Windows\)](#)

Prehľad funkcie PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Znížte spotrebu papiera a ušetríte čas pomocou softvéru Brother PC-FAX na odosielanie faxov priamo z vášho počítača.

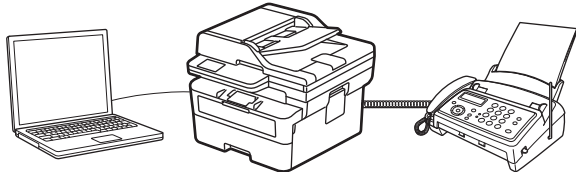

- [Konfigurovanie funkcie PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax \(Windows\)](#)


Konfigurovanie funkcie PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pred odoslaním faxov s použitím funkcie PC-FAX, prispôbte možnosti odosielania na jednotlivých kartách dialógového okna **Nastavenie PC-FAX**.

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Odosieľa sa nastavenie**.

Zobrazí sa dialógové okno **Nastavenie PC-FAX**.

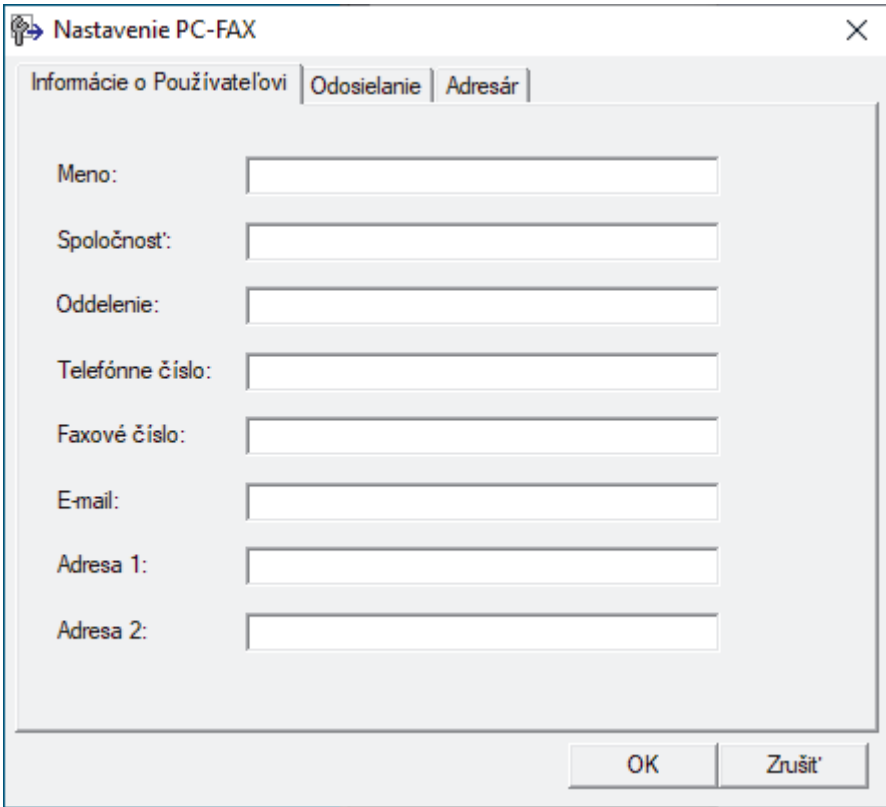

3. Vykonať jednu z nasledujúcich činností:
 - Kliknite na kartu **Informácie o Používateľovi** a potom do polí zadajte svoje informácie o používateľovi.



Každé konto Microsoft môže mať vlastnú prispôsobenú **Informácie o Používateľovi** obrazovku pre vlastné hlavičky faxov a titulné listy.

- Kliknite na kartu **Odosielanie** a potom do poľa **Prístup k vonkajšej linke** zadajte číslo potrebné na prístup k vonkajšej linke (ak je potrebné). Začiarknite políčko na označenie **Pripojiť hlavičku** pre zahrnutie informácií hlavičky.
 - Kliknite na kartu **Adresár** a potom v rozbaľovacom zozname **Vybrať adresár** zvolte adresár, ktorý chcete použiť pre PC-FAX.
4. Kliknite na položku **OK**.



Súvisiace informácie

- [Prehľad funkcie PC-FAX \(Windows\)](#)

Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Môžete pridávať, upravovať a odstraňovať členov a skupiny a prispôsobiť si tak vaše zariadenie **Adresár**.


- [Pridanie člena do adresára PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Vytvorenie člena alebo skupiny v adresári PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Editovanie informácií o členovi alebo skupine v adresári PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Vymazanie člena alebo skupiny v adresári PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Export adresára funkcie PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importovanie informácií do adresára PC-FAX \(Windows\)](#)

Pridanie člena do adresára PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak chcete odoslať fax s použitím softvéru Brother PC-Fax, pridajte do adresára PC-Fax nové osoby a ich faxové informácie.

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknete na položku **PC-FAX** a potom kliknete na položku **Adresár (Odoslať)**. Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

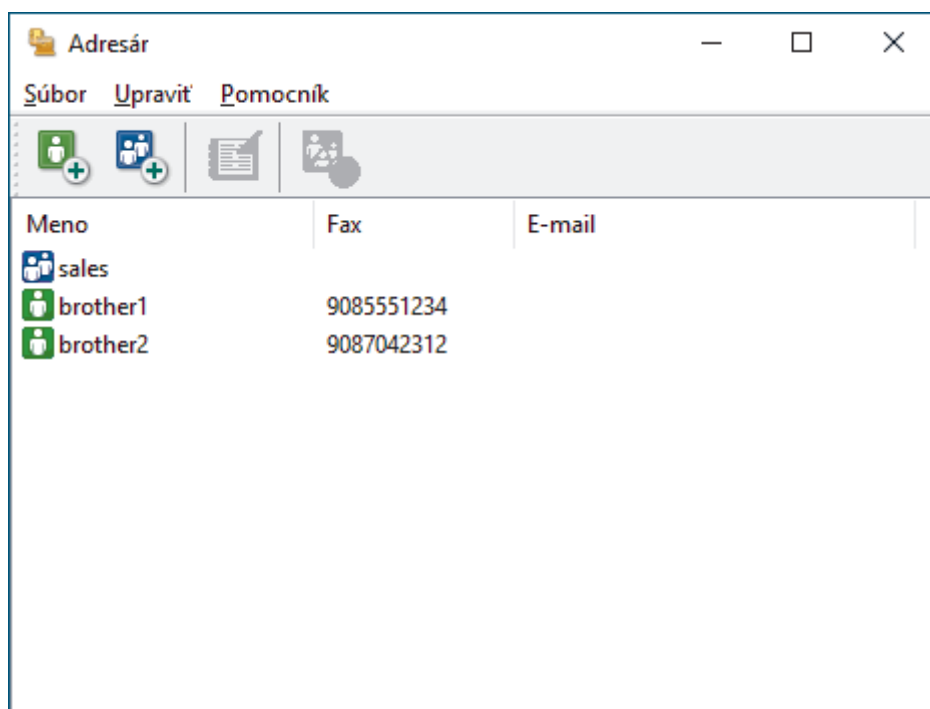

3. Kliknutím na  môžete pridať nových členov.
Zobrazí sa dialógové okno **Adresár Nastavenie člena**.
4. Do príslušných polí zadajte informácie o kontakte. Pole **Meno** je povinné.
5. Kliknite na položku **OK**.

Súvisiace informácie


- [Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax \(Windows\)](#)

Vytvorenie člena alebo skupiny v adresári PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak chcete rozoslať rovnaký PC-FAX rôznym príjemcom naraz, vytvorte skupinu na odosielanie faxov.

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknete na položku **PC-FAX** a potom kliknete na položku **Adresár (Odoslať)**. Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

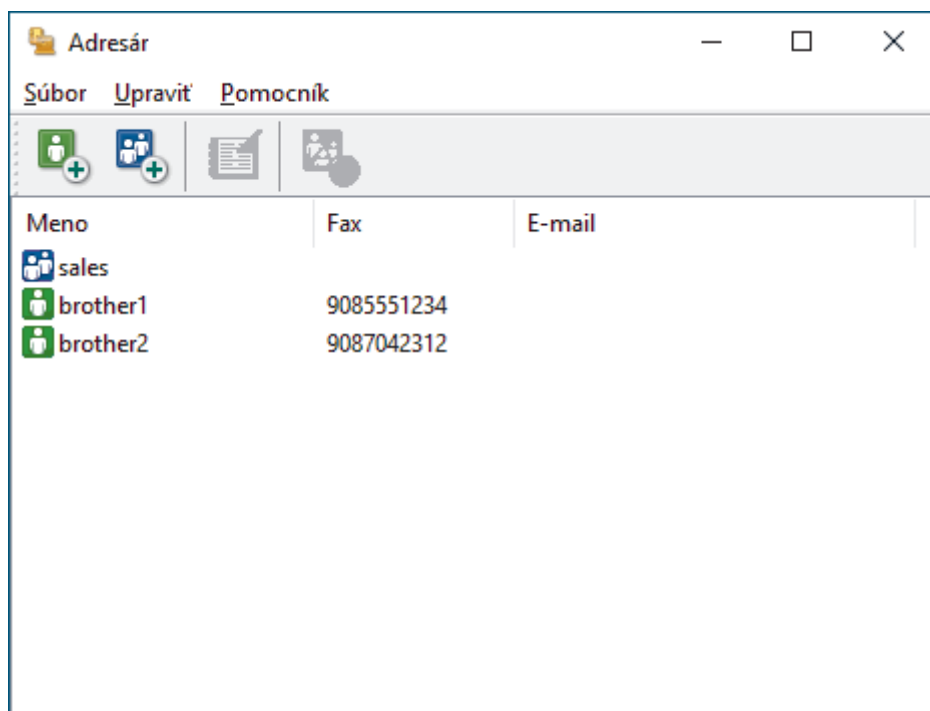

3. Kliknutím na  pridajte novú skupinu. Zobrazí sa dialógové okno **Adresár Nastavenie skupiny**.
4. Do poľa **Názov skupiny** zadajte názov novej skupiny.
5. V poli **Dostupné názvy** zvolte jednotlivé mená, ktoré chcete zahrnúť do skupiny a potom kliknite na **Pridať >>**. Členovia skupiny, ktorých ste pridali do skupiny, sa zobrazia v zozname **Členovia skupiny**.
6. Po dokončení kliknite na tlačidlo **OK**.



Každá skupina môže obsahovať maximálne 50 členov.




Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax \(Windows\)](#)

Editovanie informácií o členovi alebo skupine v adresári PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknete na položku **PC-FAX** a potom kliknete na položku **Adresár (Odoslať)**. Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

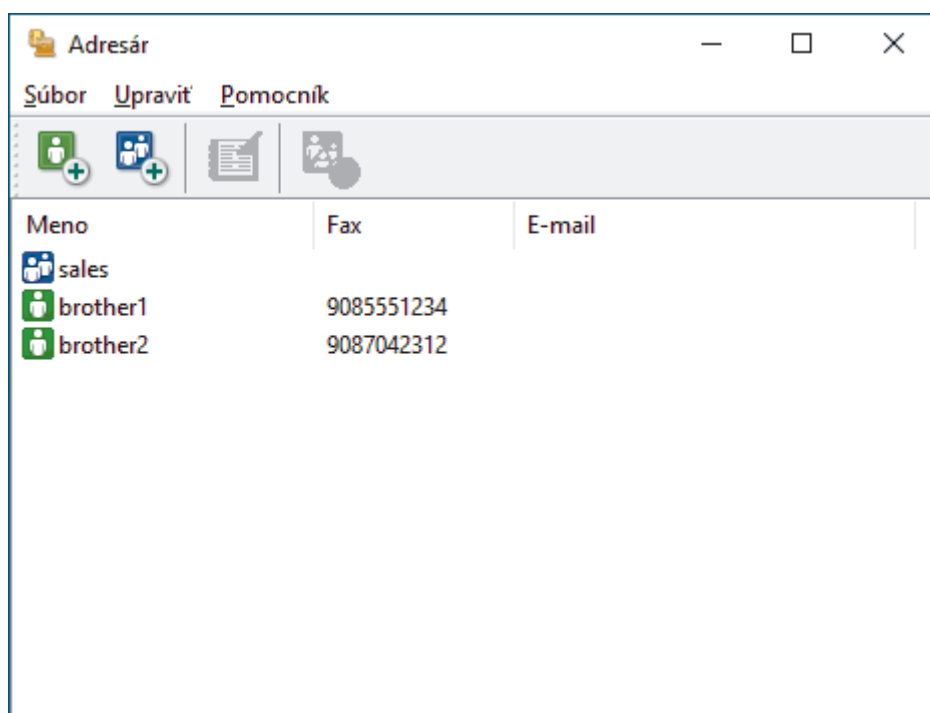

3. Zvoľte člena alebo skupinu, ktorú chcete upraviť.
4. Kliknite na  (**Vlastnosti**).
5. Zmeňte informácie o členovi alebo o skupine.
6. Kliknite na položku **OK**.


Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax \(Windows\)](#)

Vymazanie člena alebo skupiny v adresári PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknete na položku **PC-FAX** a potom kliknete na položku **Adresár (Odoslať)**. Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

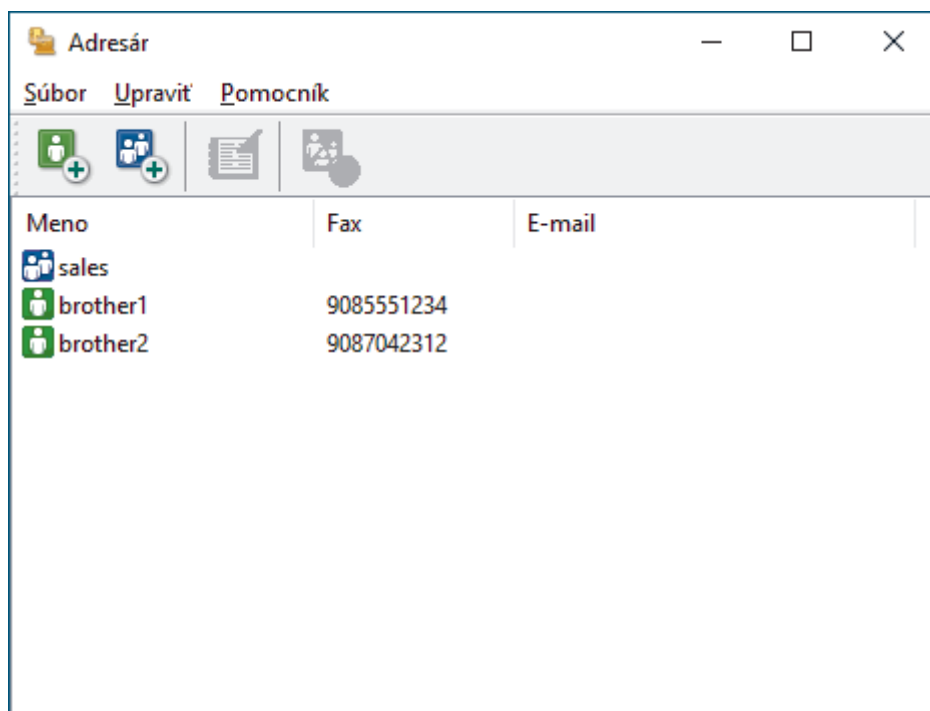

3. Zvoľte člena alebo skupinu, ktorú chcete vymazať.
4. Kliknite na  (**Odstrániť**).
5. Keď sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, kliknite na **OK**.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax \(Windows\)](#)


Export adresára funkcie PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Adresár môžete exportovať do textového súboru ASCII (*.csv) alebo vizitky vCard (elektronická vizitka) a uložiť ho do počítača.

Keď exportujete údaje **Adresár**, nie je možné exportovať nastavenia skupiny.

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknete na položku **PC-FAX** a potom kliknete na položku **Adresár (Odoslať)**. Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

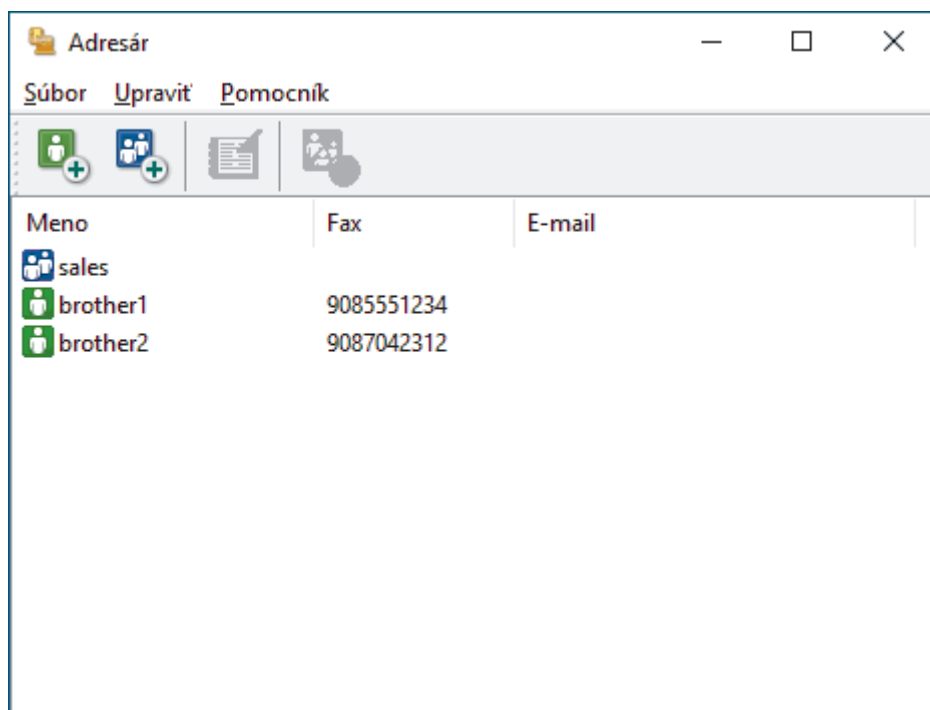

3. Kliknite na **Súbor > Exportovať**.
4. Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:
 - **Text**
Zobrazí sa dialógové okno **Výber položiek**. Prejdite na ďalší krok.
 - **vCard**
Pred zvolením tejto voľby musíte zvoliť člena, ktorého chcete exportovať z vášho adresára.
Prejdite do priečinka, kam chcete uložiť vizitku vCard, do poľa **Názov súboru** zadajte názov vizitky vCard a potom kliknite na **Uložiť**.
5. V poli **Dostupné položky** zvolte údaje, ktoré chcete exportovať a potom kliknite na **Pridať >>**.
 Zvoľte a pridajte položky v poradí, v ktorom ich chcete mať zoradené.
6. Ak exportujete do súboru ASCII, v časti **Oddelovací znak** zvolte voľbu **Tabulátor** alebo **Čiarka** na oddelenie polí s údajmi.
7. Kliknite na položku **OK**.
8. Prejdite do priečinka v počítači, kam chcete uložiť údaje, zadajte názov súboru a potom kliknite na **Uložiť**.



Súvisiace informácie


- [Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax \(Windows\)](#)

Importovanie informácií do adresára PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Do adresára je možné importovať textové súbory vo formáte ASCII (*.csv) alebo vizitky vCard (elektronické vizitky).

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknete na položku **PC-FAX** a potom kliknete na položku **Adresár (Odoslať)**. Zobrazí sa dialógové okno **Adresár**.

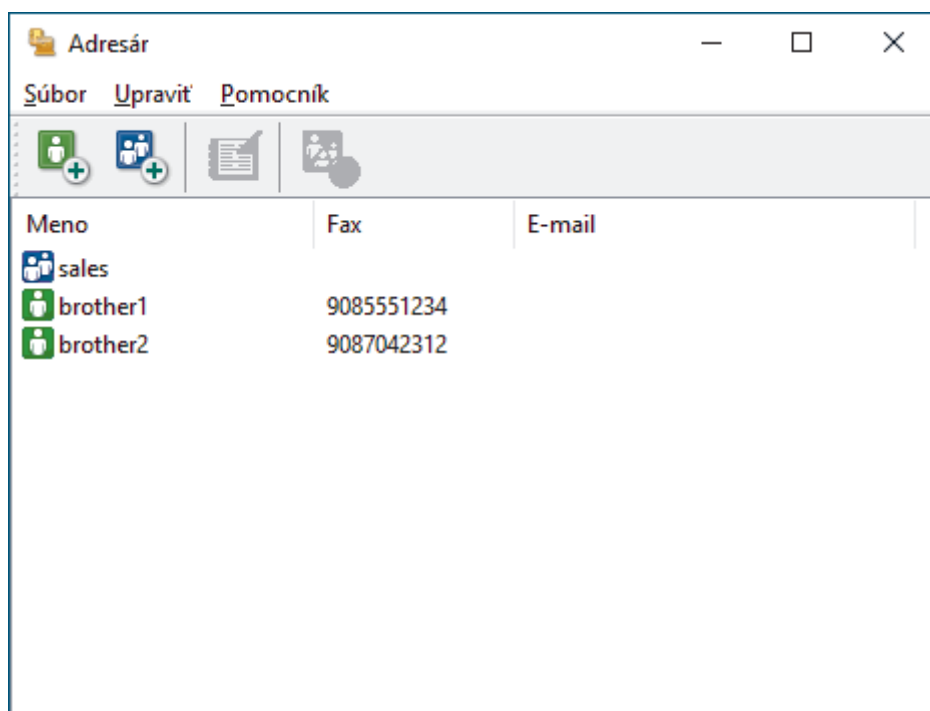

3. Kliknite na **Súbor > Importovať**.
4. Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:
 - **Text**
Zobrazí sa dialógové okno **Výber položiek**. Prejdite na krok 5.
 - **vCard**
Prejdite na krok 8.
5. V poli **Dostupné položky** zvolíte údaje, ktoré chcete importovať a potom kliknete na **Pridať >>**.



V zozname **Dostupné položky** musíte zvoliť a pridať polia v rovnakom poradí, v akom sú uvedené v textovom súbore pre import.

6. Ak importujete do súboru ASCII, v nastavení **Oddel'ovací znak** zvolíte možnosť **Tabulátor** alebo **Čiarka** na oddelenie polí s údajmi.
7. Kliknite na položku **OK**.
8. Prejdite do priečinka, kam chcete importovať údaje, zadajte názov súboru a potom kliknite na **Otvoriť**.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie adresára funkcie PC-Fax \(Windows\)](#)


Odoslanie faxu pomocou funkcie PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

PC-FAX podporuje len čiernobiely fax. Čiernobiely fax sa odošle aj v prípade, že pôvodné údaje sú farebné a prijímajúci faxový prístroj podporuje farebné faxy.

1. Vytvorte súbor v ľubovoľnej aplikácii na počítači.
2. Vo svojej aplikácii zvolte príkaz na tlač.
3. Ako tlačiareň zvolte **Brother PC-FAX** a potom dokončíte operáciu tlače.

Zobrazí sa dialógové okno **BrotherPC-FAX**.

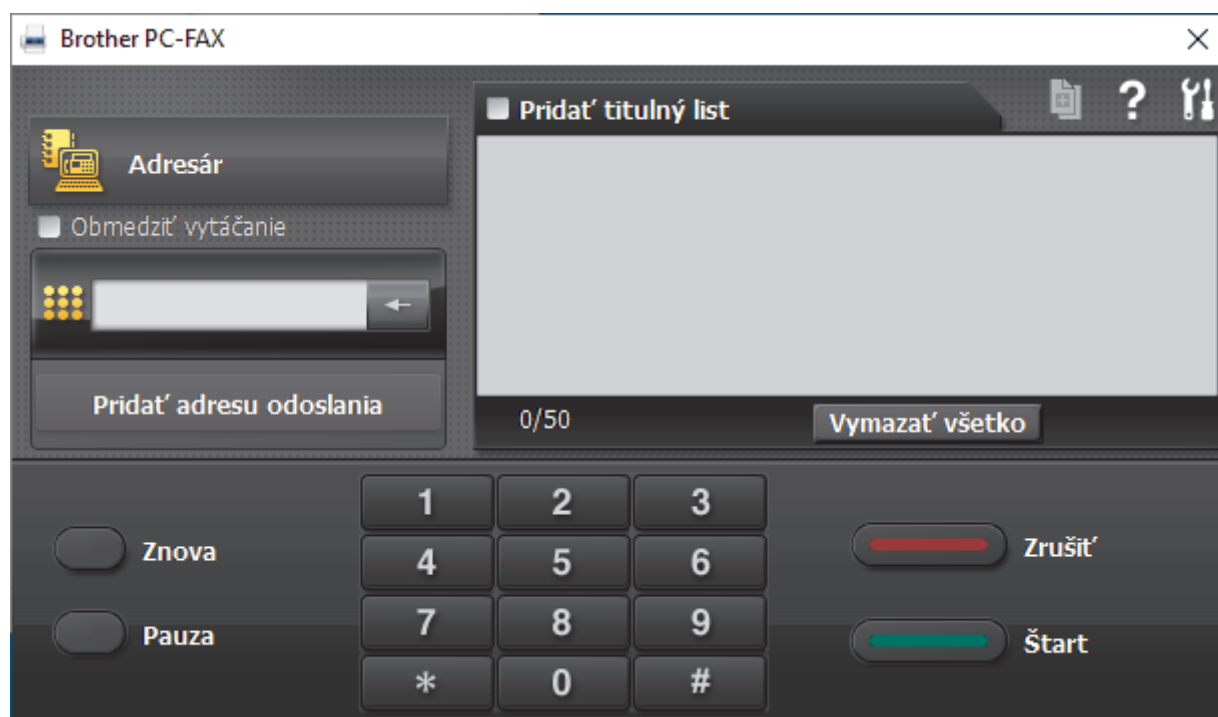

4. Pomocou jednej z nasledujúcich metód zadajte faxové číslo:
 - Zadajte číslo klikaním na príslušné číslice na číselnej klávesnici a následne kliknite na **Pridať adresu odoslania**.



Ak vyberiete políčko **Obmedziť vytáčanie**, zobrazí sa potvrdzujúce dialógové okno s výzvou na opätovné zadanie faxového čísla pomocou klávesnice. Táto funkcia má predchádzať odosielaniam prenosov na nesprávne čísla.

- Kliknite na tlačidlo **Adresár** a potom v adresári zvolte člena alebo skupinu.



Ak spravíte chybu, kliknutím na **Vymazať všetko** vymažete všetky zadané údaje.

5. Zvolením **Pridať titulný list** zahrniete aj titulný list faxu. Môžete tiež kliknúť na  a vytvoriť alebo upraviť titulný list.
6. Kliknutím na **Štart** odošlite fax.



- Ak chcete zrušiť fax, kliknite na **Zrušiť**.
- Ak chcete opätovne zadať číslo, kliknutím na **Znova** zobrazíte posledných päť číslic, vyberte žiadané číslo a následne kliknite na **Štart**.




Súvisiace informácie

- [PC-FAX pre systém Windows](#)

Príjem faxov v počítači (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Prostredníctvom softvéru Brother PC-FAX môžete prijímať faxy v počítači, zobrazíť ich a vytlačiť len tie faxy, ktoré chcete.

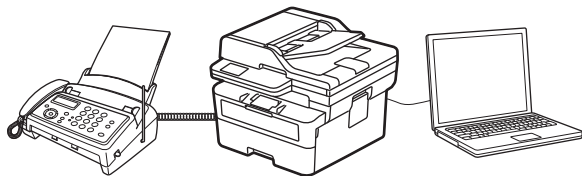

- [Príjem faxov pomocou funkcie Prijat' PC-FAX \(Windows\)](#)

Príjem faxov pomocou funkcie Prijat' PC-FAX (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Softvér Prijat' PC-FAX Brother vám umožňuje zobrazit' a ukladať faxy do počítača. Nainštaluje sa automaticky pri inštalácii softvéru a ovládačov vášho zariadenia a pracuje s lokálnymi alebo sieťovými zariadeniami.

Funkcia Prijat' PC-FAX podporuje len čiernobiele faxy.

Ak vypnete počítač, zariadenie bude naďalej prijímať a ukladať faxy do svojej pamäte. Na displeji LCD zariadenia sa zobrazí počet uložených prijatých faxov. Keď spustíte túto aplikáciu, softvér preniesie naraz všetky prijaté faxy do počítača. Môžete povoliť voľbu Záložná tlač, ak chcete, aby zariadenie vytlačilo kópiu faxu ešte predtým, než sa fax odošle do počítača, alebo pred vypnutím počítača. V zariadení môžete nakonfigurovať nastavenia voľby Záložná tlač.



Súvisiace informácie

- [Príjem faxov v počítači \(Windows\)](#)
 - [Spustenie softvéru Prijat' PC-FAX Brother v počítači \(Windows\)](#)
 - [Zobrazenie prijatých PC-FAX správ \(Windows\)](#)

Spustenie softvéru Prijat' PC-FAX Brother v počítači (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak je funkcia Príjem PC-FAX v zariadení zakázaná, pred pokusom o prijímanie PC-FAX ju najprv povoľte. Informácie o tom, ako túto funkciu povoliť, ►► *Súvisiace informácie: Konfigurácia prijímania PC-FAX pomocou ovládania cez webové rozhranie*



Odporúčame začiarknuť políčko **Spustiť PC-FAX Receive po spustení počítača**, aby sa softvér pri zapnutí počítača automaticky spustil a preniesol všetky faxy.

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Prijat'**.
3. Potvrďte správu a kliknite na **Áno**.

Zobrazí sa okno **PC-FAX Receive (Príjem faxov z počítača)**. Ikona  (**PC-Fax Receive (Pripravena)**) sa zobrazí aj na paneli úloh počítača.



Súvisiace informácie

- [Príjem faxov pomocou funkcie Prijat' PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Nastavenie softvéru Príjem PC-FAX v počítači \(Windows\)](#)
 - [Pridanie zariadenia do funkcie Príjem PC-FAX \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:

- [Konfigurácia prijímania PC-FAX pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Domov > Fax > PC-FAX > PC-FAX pre systém Windows > Príjem faxov v počítači (Windows) > Príjem faxov pomocou funkcie Prijať PC-FAX (Windows) > Spustenie softvéru Prijať PC-FAX Brother v počítači (Windows) > Nastavenie softvéru Príjem PC-FAX v počítači (Windows)

Nastavenie softvéru Príjem PC-FAX v počítači (Windows)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Na paneli úloh počítača dvakrát kliknite na ikonu  (**PC-Fax Receive (Pripravena)**).
Zobrazí sa okno **PC-FAX Receive (Príjem faxov z počítača)**.
2. Kliknite na **Nastavenie**.
3. Konfigurujte tieto voľby podľa potreby:

Predvoľby

Nakonfigurujte automatické spúšťanie softvéru PC-FAX - Príjem pri spustení systému Windows.

Uložiť

Nakonfigurujte cestu pre ukladanie súborov PC-FAX a vyberte formát prijatého dokumentu.

Nahrat' na


Nakonfigurujte cestu pre server a vyberte možnosť automatického alebo manuálneho nahrávania (dostupné len pre správcov).

Zariadenie

Vyberte zariadenie, na ktorom chcete prijímať súbory PC-FAX.

Uzamknúť (dostupné len pre správcov)

Konfiguráciu možností nastavenia uvedeného vyššie zakážte tým používateľom, ktorí nemajú oprávnenia správcu.

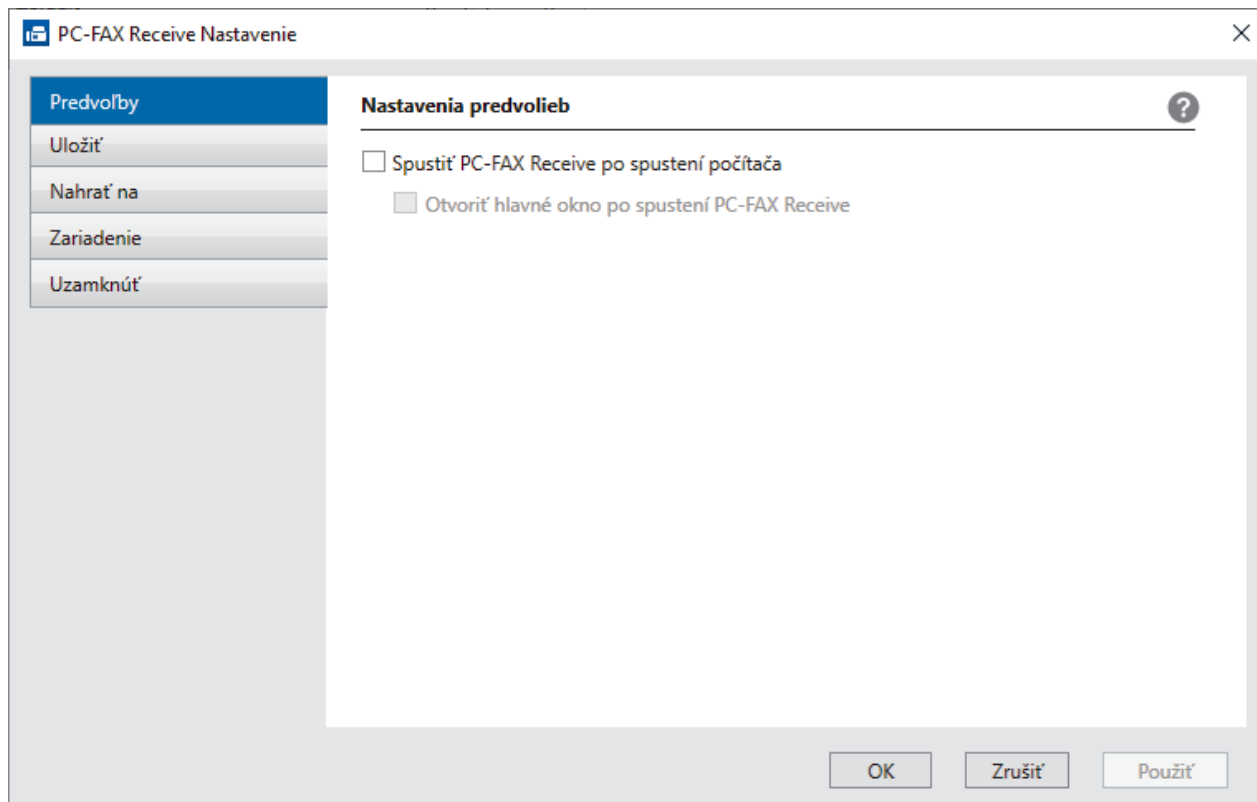

4. Kliknite na **OK**.



Súvisiace informácie

- [Spustenie softvéru Prijateľ PC-FAX Brother v počítači \(Windows\)](#)

Domov > Fax > PC-FAX > PC-FAX pre systém Windows > Príjem faxov v počítači (Windows) > Príjem faxov pomocou funkcie Prijať PC-FAX (Windows) > Spustenie softvéru Prijať PC-FAX Brother v počítači (Windows) > Pridanie zariadenia do funkcie Príjem PC-FAX (Windows)

Pridanie zariadenia do funkcie Príjem PC-FAX (Windows)


Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak ste zariadenie nainštalovali podľa pokynov na displeji, malo by byť pripravené na použitie.

1. Na paneli úloh počítača dvakrát kliknite na ikonu  (**PC-Fax Receive (Pripravena)**).

Zobrazí sa okno **PC-FAX Receive (Príjem faxov z počítača)**.

2. Kliknite na **Nastavenie**.
3. Kliknite na **Zariadenie > Pridať**.

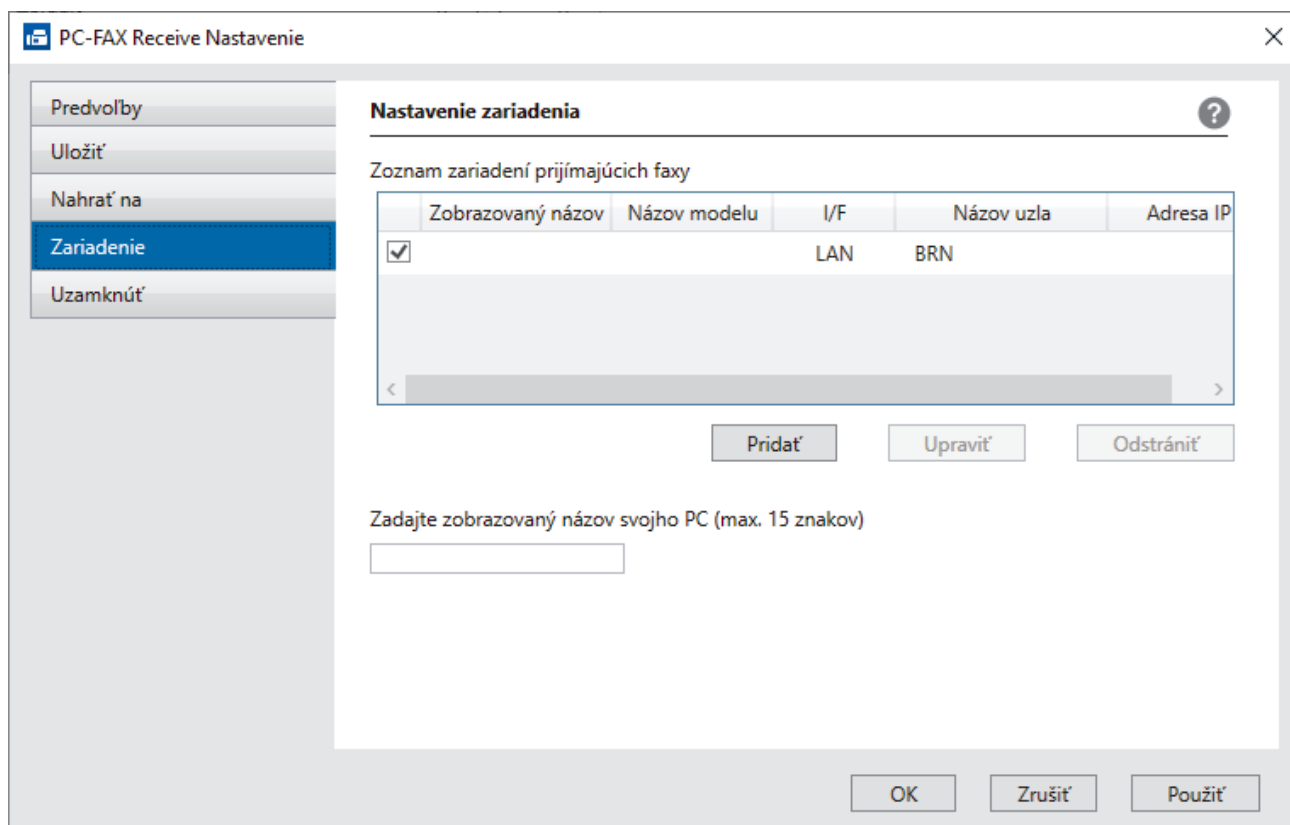

4. Zvoľte správny spôsob pripojenia.

Vyberte svoje zariadenie z výsledkov automatického vyhľadávania nižšie.

Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení. Vyberte požadované zariadenie. Kliknite na **OK**.

Upresnite IP adresu svojho zariadenia

Do poľa **Adresa IP** zadajte adresu IP zariadenia a potom kliknite na **OK**.

5. Ak chcete zmeniť názov počítača, ktorý sa zobrazuje na displeji LCD zariadenia, nový názov zadajte do poľa **Zadajte zobrazovaný názov svojho PC (max. 15 znakov)**.
6. Kliknite na **OK**.



Súvisiace informácie

- Spustenie softvéru Prijať PC-FAX Brother v počítači (Windows)

Zobrazenie prijatých PC-FAX správ (Windows)


Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Stav prijímania

Ikona	Stav
	Pohotovostný režim Žiadne neprečítané správy
	Príjem správ
	Prijaté správy Neprečítané správy

1. Na paneli úloh počítača dvakrát kliknite na ikonu  (PC-Fax Receive (Pripravena)).

Zobrazí sa okno **PC-FAX Receive (Príjem faxov z počítača)**.

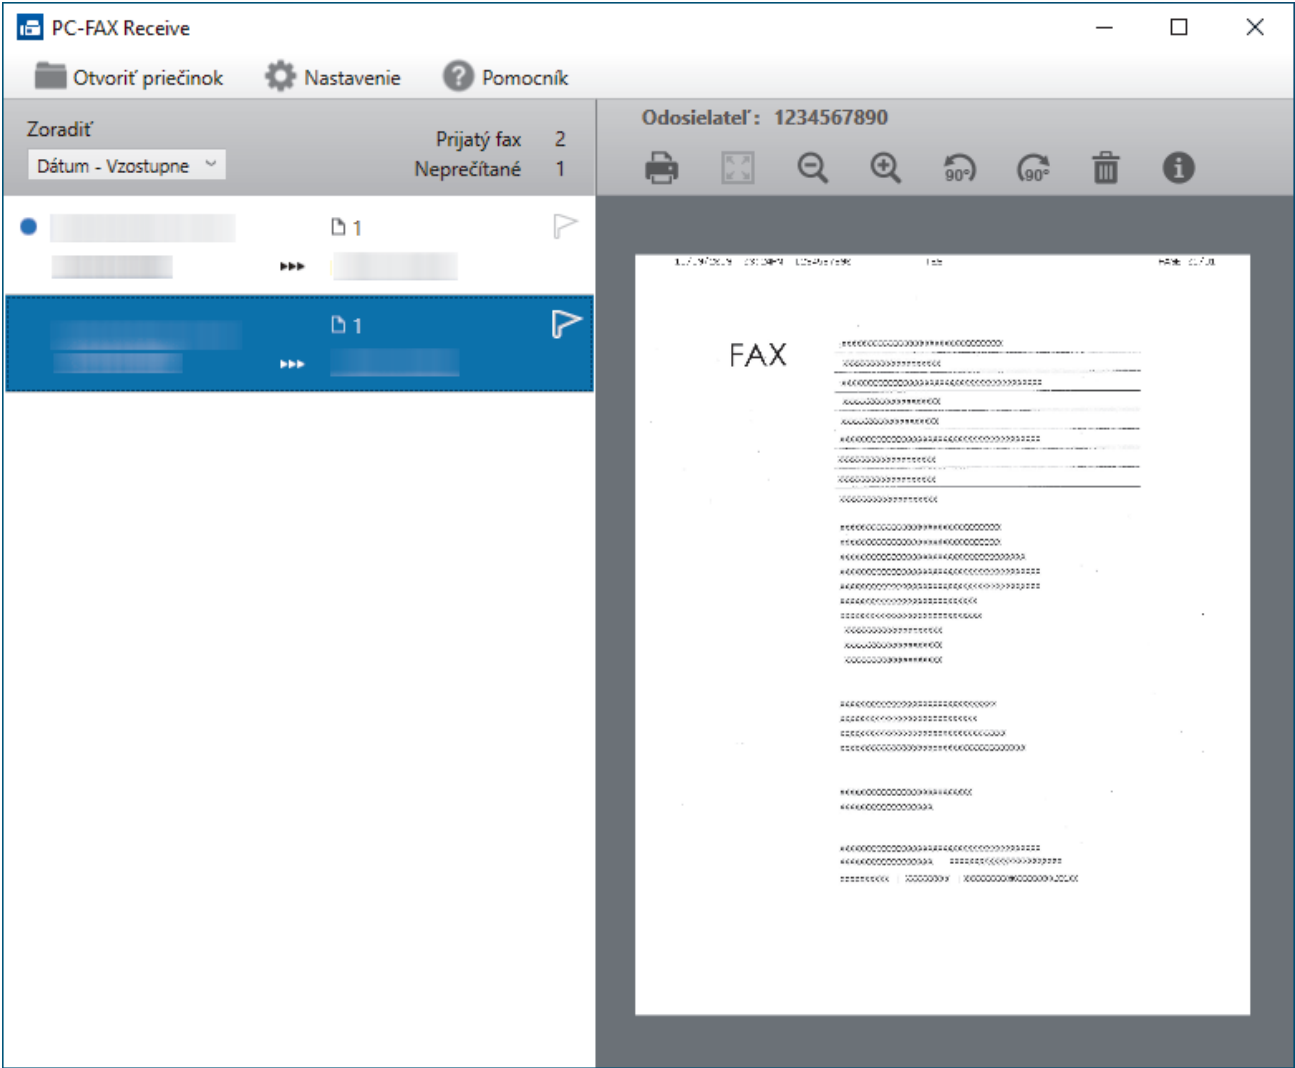

2. Kliknite na ktorýkoľvek z faxov v zozname, ak chcete, aby sa zobrazil.
3. Po dokončení zatvorte okno.



Softvér PC-FAX - Príjem je aktívny aj po zatvorení okna a ikona  (**PC-Fax Receive (Pripravena)**) zostane v paneli úloh vášho počítača. Ak chcete softvér PC-FAX - Príjem ukončiť, kliknite na ikonu na paneli úloh počítača a kliknite na tlačidlo **Zavrieť**.



Súvisiace informácie

- [Príjem faxov pomocou funkcie Prijatť PC-FAX \(Windows\)](#)

PC-FAX pre Mac

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Odoslanie faxu pomocou funkcie AirPrint \(macOS\)](#)

Sieť

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- Podporované základné sieťové funkcie
- Konfigurácia sieťových nastavení
- Nastavenia bezdrôtovej siete
- Sieťové funkcie

Podporované základné sieťové funkcie

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Zariadenie podporuje v závislosti od operačného systému rôzne funkcie. V tejto tabuľke sú uvedené sieťové funkcie a pripojenia podporované jednotlivými operačnými systémami.

Operačné systémy	Systém Windows	Windows Server	macOS
Tlač	Áno	Áno	Áno
Skenovanie	Áno		Áno
Odoslať PC Fax (dostupné pre určité modely)	Áno		Áno
Prijímanie faxov do počítača (dostupné pre určité modely)	Áno		
Ovládanie cez webové rozhranie ¹	Áno	Áno	Áno
Status Monitor	Áno		
Sprievodca zavedením ovládača	Áno	Áno	

¹ Predvolené heslo na spravovanie nastavení vášho zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.



- Pri pripájaní zariadenia k vonkajšej sieti, ako je napríklad internet, sa ubezpečte, že vaše sieťové prostredie je chránené samostatnou bránou firewall alebo inými prostriedkami, aby ste zabránili úniku informácií v dôsledku neprimeraných nastavení alebo neoprávneného prístupu škodlivých tretích strán.
- Keď je vaše zariadenie pripojené ku globálnej sieti, zobrazí sa varovanie. Keď sa zobrazí toto varovanie, dôrazne odporúčame potvrdiť nastavenia siete a potom sa opätovne pripojiť k zabezpečenej sieti.
- Aktiváciou funkcie filtrovania komunikácie v globálnej sieti vášho zariadenia sa zablokuje prístup z globálnej siete. Funkcia filtrovania komunikácie v globálnej sieti by mohla brániť tomu, aby zariadenie prijímalo isté úlohy tlače alebo skenovania z počítača alebo mobilného zariadenia, ktoré využíva globálnu adresu IP.



Súvisiace informácie

- [Sieť](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Konfigurácia sieťových nastavení

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Konfigurácia údajov siete pomocou ovládacieho panela](#)
- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Konfigurácia údajov siete pomocou ovládacieho panela

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak chcete zariadenie nakonfigurovať pre svoju sieť, použite možnosti ponuky [Sieť] na ovládacom paneli.



- Informácie o sieťových nastaveniach, ktoré môžete nakonfigurovať pomocou ovládacieho panela >> *Súvisiace informácie: Tabuľky nastavení*
- Na konfiguráciu a zmenu sieťových nastavení zariadenia môžete použiť aj ovládanie cez webové rozhranie.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Sieť] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú sieťovú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**. Tento krok opakujte, až kým nezískate prístup k ponuke, ktorú chcete nakonfigurovať, a potom postupujte podľa pokynov na displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Konfigurácia sieťových nastavení](#)

Súvisiace témy:

- [Tabuľky nastavení \(modely MFC s 2-riadkovým displejom LCD\)](#)
- [Tabuľky nastavení \(modely DCP s 2-riadkovým displejom LCD\)](#)
- [Podporované základné sieťové funkcie](#)

Nastavenia bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)
- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)
- [Povolenie/zakázanie bezdrôtovej siete LAN](#)
- [Tlač správy o sieti WLAN](#)

Použitie bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

- Pred konfiguráciou vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením vo vašom počítači
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy stlačenia jedného tlačidla štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy PIN štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť, ak sa identifikátor SSID nevysieľa
- Konfigurovanie vášho zariadenia pre pripojenie do podnikovej bezdrôtovej siete

Pred konfiguráciou vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Skôr, ako sa pokúsíte o konfiguráciu bezdrôtovej siete, preverte nasledovné:

- Ak používate firemnú bezdrôtovú sieť, musíte poznať aj identifikátor a heslo používateľa.
- Optimálne výsledky pri normálnej každodennej tlači dokumentov dosiahnete vtedy, keď vaše zariadenie umiestnite čo možno najbližšie k prístupovému bodu/smerovaču bezdrôtovej siete LAN s minimom prekážok. Veľké objekty a steny medzi oboma zariadeniami a rušenie z iných elektronických zariadení môžu negatívne ovplyvniť rýchlosť prenosu údajov dokumentov.

Vzhľadom na tieto faktory nemusí byť bezdrôtové pripojenie ideálnym riešením pre všetky typy dokumentov a aplikácií. Ak tlačíte veľké súbory, napríklad dokumenty s väčším počtom strán a rôznymi kombináciami textu a bohatej grafiky, mali by ste zvážiť použitie káblového ethernetového pripojenia na rýchlejší prenos údajov (len pri podporovaných modeloch), alebo použitie rozhrania USB, ktoré poskytuje najvyššiu prenosovú rýchlosť.

- Aj keď zariadenie podporuje káblovú aj bezdrôtovú sieť (len pri podporovaných modeloch), v jednej chvíli možno použiť iba jeden spôsob pripojenia. Napriek tomu však pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete a rozhrania Wi-Fi Direct alebo pripojenie prostredníctvom káblovej siete (len podporované modely) a rozhrania Wi-Fi Direct možno používať súčasne.
- Ak sa v okolí nachádza signál, bezdrôtová sieť LAN vám umožní voľne sa pripojiť k sieti LAN. Ak však nastavenia zabezpečenia nie sú správne nakonfigurované, signál môže byť zachytený škodlivými tretími stranami, čo môže mať za následok:
 - Krádež osobných alebo dôverných informácií
 - Nesprávny prenos informácií stranám vydávajúcim sa za uvedené osoby
 - Šírenie prepisovaného obsahu komunikácie, ktorý bol zachytený



Uistite sa, že poznáte názov siete bezdrôtového smerovača/prístupového bodu (SSID) a sieťového kľúča (heslo). Ak tieto informácie neviete nájsť, obráťte sa na výrobcu bezdrôtového smerovača/prístupového bodu, správcu systému alebo poskytovateľa internetu. Spoločnosť Brother vám tieto informácie nemôže poskytnúť.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením vo vašom počítači

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

1. Prevezmite si inštalačný program zo stránky vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.
2. Spustíte inštalačný program a potom postupujte podľa pokynov na displeji.
3. Zvoľte **Bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi)** a potom kliknite na **Ďalej**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Pred konfigurovaním zariadenia odporúčame zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať predtým, než budete môcť pokračovať v konfigurovaní.

1. Zistíte si a zaznačíte aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Názov siete (identifikátor SSID)

Sieťový kľúč

Napríklad:

Názov siete (identifikátor SSID)
HELLO

Sieťový kľúč
12345



- Váš prístupový bod/smerovač môže podporovať použitie viacerých kľúčov WEP, vaše zariadenie Brother však podporuje len použitie prvého kľúča WEP.
- Ak potrebujete pomoc počas nastavovania a chcete sa obrátiť na zákaznícky servis Brother, uistite sa, že máte pripravené SSID (názov siete) a sieťový kľúč (heslo). Pri zisťovaní týchto informácií vám nemôžeme pomôcť.
- Ak nepoznáte tieto údaje (SSID a sieťový kľúč), nemôžete pokračovať v nastavovaní bezdrôtového pripojenia.

Ako nájdem tieto informácie?

- Pozrite si dokumentáciu dodanú k vášmu bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču.
- Počiatkové SSID by mohol byť názov výrobcu alebo názov modelu.
- Ak nepoznáte informácie o zabezpečení, obráťte sa na výrobcu smerovača, správcu vášho systému alebo poskytovateľa pripojenia na internet.

2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Sieť] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [WLAN (Wi-Fi)] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Najst sieť] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Keď sa zobrazí [Povolit WLAN?], vyberte On (Zap.).
Spustí sa sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.
7. Zariadenie začne vyhľadávať sieť a zobrazí zoznam dostupných identifikátorov SSID. Keď sa zobrazí zoznam SSID, stlačením ▲ alebo ▼ zvolíte požadované SSID.
8. Stlačte tlačidlo **OK**.
9. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak používate metódu overenia a šifrovania, ktorá vyžaduje sieťový kľúč, zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si zapísali v prvom kroku.

Keď zadáte všetky znaky, stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenia použite výberom [Ano].

- Ak je váš spôsob overenia Open System a režim šifrovania je None (Žiadny), prejdite na ďalší krok.

10. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k vybranému bezdrôtovému zariadeniu.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí [Pripojene].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Súvisiace témy:

- [Zadávanie textu do zariadenia](#)
 - [Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN](#)
-

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy stlačenia jedného tlačidla štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Ak váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač podporuje technológiu WPS (PBC: konfigurácia stlačením tlačidla), na konfiguráciu nastavení bezdrôtovej siete zariadenia môžete použiť funkciu WPS z ponuky ovládacieho panela zariadenia.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Sieť] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [WLAN (Wi-Fi)] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [WPS/tlac. push] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Keď sa zobrazí [Povolit WLAN?], vyberte On (Zap.).
Spustí sa sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.
6. Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie [Stlac tl. na rtr], stlačte tlačidlo WPS na bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači. Potom postupujte podľa pokynov na displeji LCD na vašom zariadení. Zariadenie automaticky rozpozná bezdrôtový prístupový bod/smerovač a pokúsi sa pripojiť k bezdrôtovej sieti.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí [Pripojene].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Súvisiace témy:

- [Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy PIN štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Ak váš prístupový bod/smerovač bezdrôtovej siete LAN podporuje štandard WPS, na konfiguráciu nastavení bezdrôtovej siete môžete použiť metódu osobného identifikačného čísla (PIN).

Metóda PIN je jednou z metód pripojenia vyvinutých organizáciou Wi-Fi Alliance®. Po zadaní PIN kódu vytvoreného zariadením, ktoré sa prihlasuje (vaše zariadenie) do registrátora (zariadenia, ktoré spravuje bezdrôtovú sieť LAN) môžete nastaviť bezdrôtovú sieť a zabezpečenie. Ďalšie informácie o prístupe k režimu WPS nájdete v pokynoch dodaných s bezdrôtovým prístupovým bodom alebo smerovačom.


Typ A

Pripojenie, pri ktorom prístupový bod/smerovač (1) bezdrôtovej siete LAN plní zároveň úlohu registrátora:

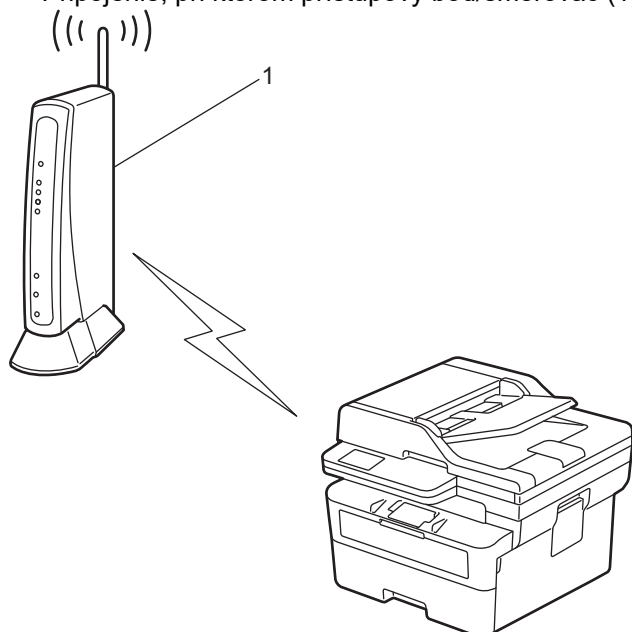

Typ B

Pripojenie, pri ktorom úlohu registrátora plní iné zariadenie (2), napríklad počítač:

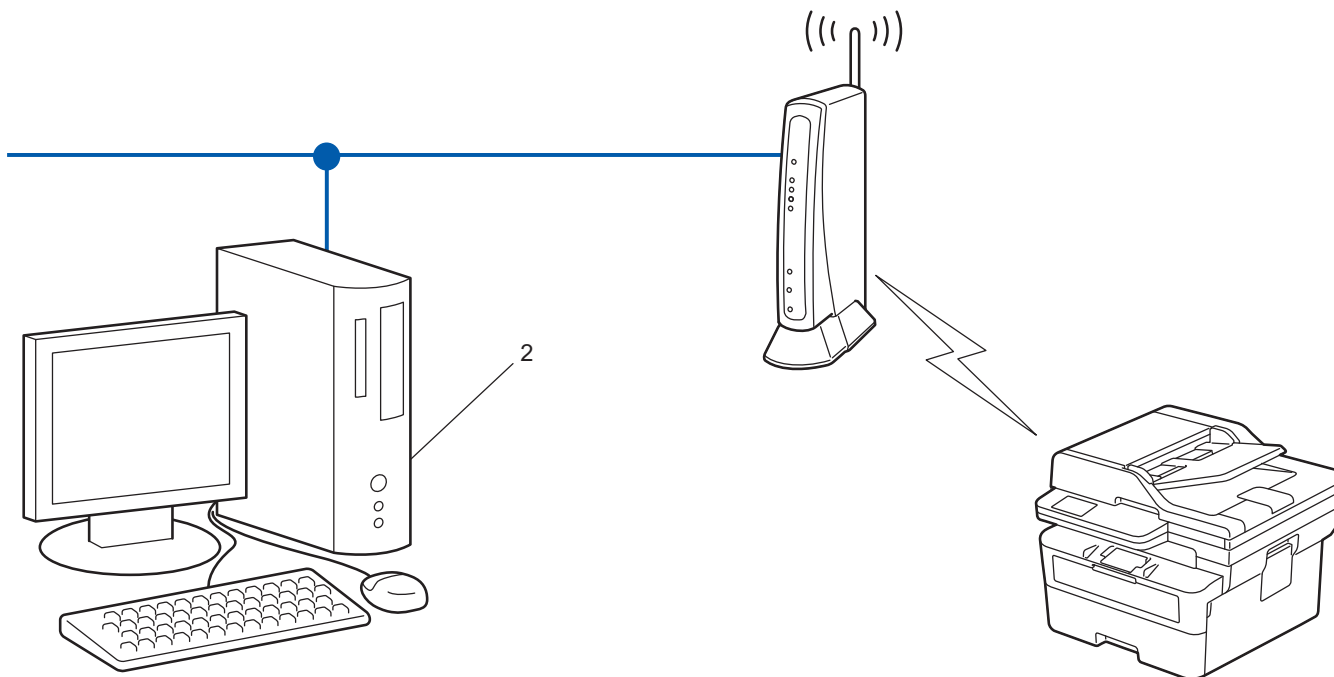


1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Siet] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [WLAN (Wi-Fi)] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [WPS/kod PIN] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Keď sa zobrazí [Povoliť WLAN?], vyberte On (Zap.).
Spustí sa sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.
6. Na displeji LCD sa zobrazí osemciferný PIN kód a zariadenie začne vyhľadávať bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač siete LAN.
7. V počítači pripojenom k sieti zadajte do panela s adresou v prehľadávači adresu IP zariadenia, ktoré používate ako registrátor (napríklad: <http://192.168.1.2>).
8. Prejdite na stránku nastavení štandardu WPS, zadajte PIN kód a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.



- Registrátor je zvyčajne prístupový bod alebo smerovač siete LAN.
- Stránka nastavení sa môže líšiť v závislosti od značky prístupového bodu/smerovača bezdrôtovej siete LAN. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom siete LAN.

Ak ako registrátor používate počítač so systémom Windows 10 alebo Windows 11, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

9. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
10. Zadajte "**control printers**" do poľa **Otvoriť**: a kliknite na **OK**.

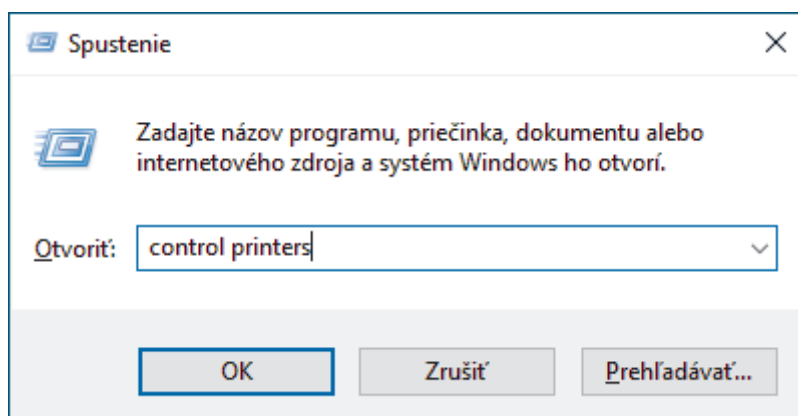

Zobrazí sa okno **Zariadenia a tlačiarne**.



Ak sa nezobrazí okno **Zariadenia a tlačiarne**, kliknite na **Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne**.

11. Kliknite na **Pridanie zariadenia**.



- Ak chcete ako registrátor použiť počítač so systémom Windows 10 alebo Windows 11, musíte ho vopred zaregistrovať do siete. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom siete LAN.
- Ak ako registrátor používate počítač s operačným systémom Windows 10 alebo Windows 11, ovládač tlačiarne môžete nainštalovať po konfigurácii bezdrôtového pripojenia podľa pokynov na displeji. Ak chcete nainštalovať ovládač a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

12. Vyberte svoje zariadenie a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

13. Zadajte PIN kód zobrazený na displeji LCD zariadenia a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

14. Kliknite na položky **Zavrieť**.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí [Pripojene].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Súvisiace témy:

- [Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN](#)
-

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť, ak sa identifikátor SSID nevysieľa

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Pred konfigurovaním zariadenia odporúčame zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať predtým, než budete môcť pokračovať v konfigurovaní.

1. Skontrolujte a zapíšte si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete.

Názov siete (identifikátor SSID)		
Authentication Method (Metóda overenia)	Režim šifrovania	Sieťový kľúč
Otvorený systém	ŽIADNE	-
	WEP	
Zdieľaný kľúč	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Napríklad:

Názov siete (identifikátor SSID)		
HELLO		
Authentication Method (Metóda overenia)	Režim šifrovania	Sieťový kľúč
WPA2-PSK	AES	12345678



Ak smerovač používa šifrovanie WEP, zadajte kľúč použitý ako prvý kľúč WEP. Zariadenie Brother podporuje iba použitie prvého kľúča WEP.

2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Sieť] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [WLAN (Wi-Fi)] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Najst sieť] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Keď sa zobrazí [Povoliť WLAN?], vyberte On (Zap.).
Spustí sa sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.
7. Zariadenie začne vyhľadávať sieť a zobrazí zoznam dostupných identifikátorov SSID. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [<Nove SSID>] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
8. Zadajte názov identifikátora SSID a potom stlačte tlačidlo **OK**.
9. Tlačidlom ▲ alebo ▼ zvolte požadovanú metódu overenia a potom stlačte **OK**.
10. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak ste zvolili možnosť [Otvorený syst.], tlačidlom ▲ alebo ▼ zvolte typ šifrovania [Žiadne] alebo [WEP], a potom stlačte **OK**.
 - Ak ste pre typ šifrovania vybrali možnosť [WEP], zadajte kľúč WEP a potom stlačte **OK**.

- Ak ste vybrali možnosť [Zdielany kluc], zadajte kľúč WEP a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Ak ste vybrali možnosť [WPA-Personal], stlačením ▲ alebo ▼ vyberte typ šifrovania [TKIP+AES] alebo [AES] a potom stlačte **OK**.
Zadajte kľúč WPA™ a potom stlačte **OK**.
- Ak ste vybrali možnosť [WPA3-SAE], vyberte typ šifrovania [AES] a potom stlačte možnosť **OK**.
Zadajte kľúč WPA™ a potom stlačte **OK**.



Zariadenie Brother podporuje iba použitie prvého kľúča WEP.

11. Ak chcete nastavenia použiť, vyberte [Ano]. Ak chcete nastavenia zrušiť, vyberte [Nie].

12. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k vybratému bezdrôtovému zariadeniu.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí [Pripojene].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Súvisiace témy:

- [Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete](#)
- [Zadávanie textu do zariadenia](#)
- [Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN](#)

Konfigurovanie vášho zariadenia pre pripojenie do podnikovej bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Pred konfigurovaním zariadenia odporúčame zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať predtým, než budete môcť pokračovať v konfigurovaní.

1. Skontrolujte a zaznamenajte aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete.

Názov siete (identifikátor SSID)			

Authentication Method (Metóda overenia)	Režim šifrovania	ID používateľa	Heslo
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Napríklad:

Názov siete (identifikátor SSID)			
HELLO			

Authentication Method (Metóda overenia)	Režim šifrovania	ID používateľa	Heslo
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Ak konfigurujete zariadenie pomocou overenia EAP-TLS, pred spustením samotného konfigurovania je potrebné nainštalovať certifikát klienta vydaný certifikačnou autoritou. Informácie o certifikáte klienta vám poskytne správca siete. Ak ste nainštalovali viac ako jeden certifikát, odporúčame poznačiť si názov certifikátu, ktorý chcete používať.
- Ak zariadenie overíte pomocou spoločného názvu certifikátu servera, odporúčame, aby ste si pred začatím konfigurovania tento spoločný názov poznačili. Informácie o spoločnom mene certifikátu servera vám poskytne správca siete.

2. Stlačte **Menu**.

3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:

- a. Vyberte [Siet]. Stlačte tlačidlo **OK**.
- b. Vyberte [WLAN (Wi-Fi)]. Stlačte tlačidlo **OK**.
- c. Vyberte [Najst siet]. Stlačte tlačidlo **OK**.

4. Keď sa zobrazí [Povolit WLAN?], vyberte On (Zap.).

Spustí sa sprievodca nastavením bezdrôtového pripojenia.

5. Zariadenie začne vyhľadávať sieť a zobrazí zoznam dostupných identifikátorov SSID. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [<Nove SSID>] a potom stlačte tlačidlo **OK**.

6. Zadaťte názov identifikátora SSID a potom stlačte tlačidlo **OK**.

7. Tlačidlom ▲ alebo ▼ zvolte požadovanú metódu overenia a potom stlačte **OK**.

8. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Ak ste zvolili možnosť [EAP-FAST], [PEAP] alebo [EAP-TTLS], tlačidlom ▲ alebo ▼ zvolte metódu vnútorného overenia [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] alebo [PAP] a potom stlačte **OK**.



Možnosti výberu metódy vnútorného overenia závisia od vašej metódy overenia.

Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte typ šifrovania [TKIP+AES] alebo [AES] a potom stlačte **OK**.

Tlačidlom ▲ alebo ▼ zvolte metódu overenia [Bez overenia], [CA] alebo [CA+ID servera] a potom stlačte **OK**.

- Ak ste zvolili možnosť [CA+ID servera], zadajte ID servera, ID používateľa a heslo (ak je vyžadované), a potom pre každú možnosť stlačte **OK**.
- Ak chcete vybrať iné možnosti, zadajte ID používateľa a heslo (ak sa vyžaduje) a potom pre každú možnosť stlačte **OK**.



Ak ste do zariadenia neimportovali certifikát certifikačnej autority, sa zariadení sa zobrazí hlásenie [Bez overenia].

- Ak ste zvolili možnosť [EAP-TLS], stlačením ▲ alebo ▼ zvolte typ šifrovania [TKIP+AES] alebo [AES], a potom stlačte **OK**.

Keď zariadenie zobrazí zoznam dostupných certifikátov klientov, zvolte požadovaný certifikát a potom stlačte **OK**.

Tlačidlom ▲ alebo ▼ zvolte metódu overenia [Bez overenia], [CA] alebo [CA+ID servera] a potom stlačte **OK**.

- Ak ste vybrali možnosť [CA+ID servera], zadajte ID servera a ID používateľa a potom pre každú možnosť stlačte **OK**.
- Ak chcete vybrať iné možnosti, zadajte ID používateľa, a potom stlačte **OK**.

9. Ak chcete nastavenia použiť, vyberte [Ano]. Ak chcete nastavenia zrušiť, vyberte [Nie].

10. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k vybranému bezdrôtovému zariadeniu.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD zariadenia sa zobrazí [Pripojene].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a aplikáciu potrebné na prevádzku vášho zariadenia, prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Súvisiace témy:

- [Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN](#)

Používanie siete Wi-Fi Direct®


Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

- [Prehľad Wi-Fi Direct](#)
- [Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurovanie siete Wi-Fi Direct pomocou tlačidla](#)

Prehľad Wi-Fi Direct

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Wi-Fi Direct je jednou z metód konfigurácie bezdrôtových funkcií, vyvinutých spoločnosťou Wi-Fi Alliance®. Umožňuje vám bezpečne pripojiť vaše mobilné zariadenie k zariadeniu bez použitia bezdrôtového smerovača/prístupového bodu.

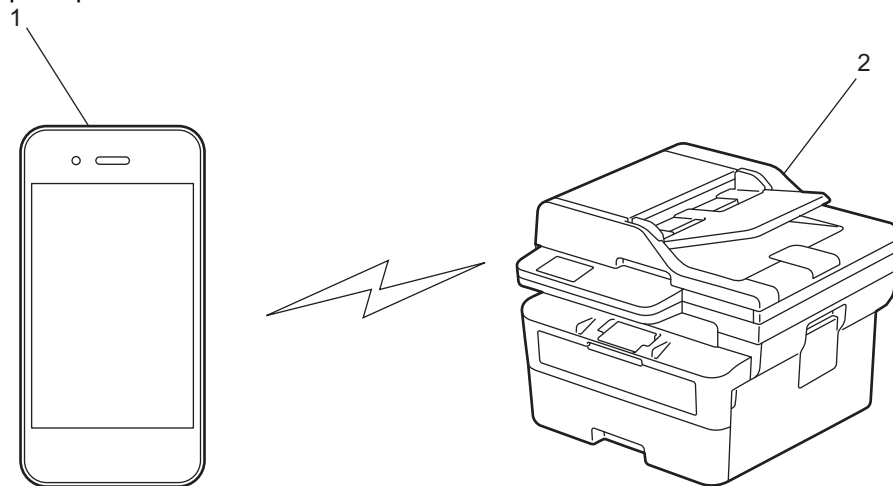

1. Mobilné zariadenie
2. Vaše zariadenie



- V rovnakom čase môžete Wi-Fi Direct používať prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového sieťového pripojenia.
- Zariadenie podporované funkciou Wi-Fi Direct sa môže stať majiteľom skupiny. Pri konfigurovaní siete Wi-Fi Direct slúži majiteľ skupiny ako prístupový bod.



Súvisiace informácie

- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)

Súvisiace témy:

- [Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurovanie siete Wi-Fi Direct pomocou tlačidla](#)

Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje štandard Wi-Fi Direct alebo WPS, budete musieť konfigurovať sieť Wi-Fi Direct manuálne.



Keď zariadenie prijme požiadavku siete Wi-Fi Direct z mobilného zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Pripojiť?]. Pripojte sa stlačením OK.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Sieť] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Wi-Fi Direct] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Manuálne] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Keď sa zobrazí [Zap.Wi-FiDirect?], vyberte On (Zap.).
6. Zariadenie bude zobrazovať názov SSID a heslo. Prejdite na obrazovku nastavení bezdrôtovej siete mobilného zariadenia, vyberte názov SSID a potom zadajte heslo.
7. Ak sa vaše mobilné zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD sa zobrazí [Pripojené]. Dokončili ste nastavenie siete Wi-Fi Direct.



Súvisiace informácie

- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)

Súvisiace témy:

- [Prehľad Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurovanie siete Wi-Fi Direct pomocou tlačidla](#)

Konfigurovanie siete Wi-Fi Direct pomocou tlačidla

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Ak vaše mobilné zariadenie podporuje štandard Wi-Fi Direct, sieť Wi-Fi Direct konfigurujte podľa týchto krokov:

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Siet'] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Wi-Fi Direct] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Tlacitko push] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Keď sa zobrazí [Zap.Wi-FiDirect?], vyberte On (Zap.).
6. Po zobrazení hlásenia [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsom zariadení a stlačte OK.] na displeji LCD zariadenia aktivujte na mobilnom zariadení funkciu Wi-Fi Direct (návod pozri v používateľskej príručke mobilného zariadenia). Na zariadení stlačte **OK**.
Tým sa spustí nastavenie funkcie Wi-Fi Direct.
7. Vykonať jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak vaše mobilné zariadenie zobrazí zoznam zariadení so zapnutým Wi-Fi Direct, vyberte vaše Brother zariadenie.
 - Ak vaše Brother zariadenie zobrazí zoznam mobilných zariadení so zapnutým Wi-Fi Direct, vyberte vaše mobilné zariadenie. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte mobilné zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, a stlačte **OK**. Ak chcete znova vyhľadať dostupné zariadenia, vyberte [<Znova hľadať>] a potom stlačte **OK**.
8. Ak sa vaše mobilné zariadenie úspešne pripojilo, na displeji LCD sa zobrazí [Pripojene]. Dokončili ste nastavenie siete Wi-Fi Direct.



Súvisiace informácie

- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)

Súvisiace témy:

- [Prehľad Wi-Fi Direct](#)
- [Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct](#)

Povolenie/zakázanie bezdrôtovej siete LAN

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Sieť] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [WLAN (Wi-Fi)] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Povolit WLAN] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete povoliť Wi-Fi, vyberte [Zapnute].
 - Ak chcete zakázať Wi-Fi, vyberte [Vyp.].
6. Stlačte tlačidlo **OK**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia bezdrôtovej siete](#)

Tlač správy o sieti WLAN

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Správa o WLAN zobrazuje bezdrôtový stav vášho zariadenia. Ak bezdrôtové pripojenie zlyhalo, vo vytlačenej správe prekontrolujte kód chyby.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Tlac sprav] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Záznam WLAN] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)**.

Zariadenie vytlačí správu o sieti WLAN.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia bezdrôtovej siete](#)
 - [Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN](#)

Súvisiace témy:

- [Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu Príjem PC-Fax cez sieť](#)
- [Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú](#)

Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Ak správa o bezdrôtovej sieti LAN informuje o zlyhaní pripojenia, skontrolujte kód chyby vo vytlačenej správe a pozrite si príslušné pokyny v tabuľke:

Kód chyby	Problém a odporúčané riešenia
TS-01	Sieť WLAN (Wi-Fi) nie je povolená. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Povoľte nastavenia WLAN vo vašom zariadení. • Ak je k vášmu zariadeniu pripojený sieťový kábel, odpojte ho.
TS-02	Nebolo možné rozpoznať bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Uistite sa, že je bezdrôtový smerovač/prístupový bod zapnutý. • Pri konfigurácii nastavení bezdrôtovej siete dočasne umiestnite zariadenie bližšie k bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu. • Ak váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod používa filtrovanie MAC adries, uistite sa, že MAC adresa vášho zariadenia je povolená vo filtri. Adresu MAC môžete zistiť vytlačením správy o konfigurácii siete. • Ak ste názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje (metódu overenia/metódu šifrovania) zadali manuálne, informácie môžu byť nesprávne. Skontrolujte znova názov siete a bezpečnostné údaje a zadajte znova správne informácie. • Reštartujte bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Ak nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.
TS-03	Je možné že ste zadali nesprávne nastavenia firemnej bezdrôtovej siete alebo bezpečnostné nastavenia. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: Skontrolujte nasledujúce informácie: - Názov siete (SSID), ktorý ste si zvolili pri konfigurovaní svojho zariadenia. - Bezpečnostné údaje, ktoré ste zvolili pri konfigurovaní svojho zariadenia (ako spôsob autentifikácie, spôsob šifrovania alebo ID používateľa). Ak stále nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.

Kód chyby	Problém a odporúčané riešenia
TS-04	Je možné, že vaše zariadenie nepodporuje spôsoby autentifikácie a šifrovania používané zvoleným bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom. Pre režim infraštruktúry (najrozšírenejší) Zmeňte metódy overenia a šifrovania bezdrôtového smerovača/prístupového bodu. Vaše zariadenie podporuje nasledujúce spôsoby autentifikácie a šifrovania: - WPA-Personal: TKIP / AES - WPA2-Personal: TKIP / AES - WPA3-Personal: AES - OPEN: WEP / NONE (bez šifrovania) - Zdieľaný kľúč: WEP Ak sa váš problém nepodarí odstrániť, zadaný názov siete (SSID) alebo nastavenia zabezpečenia môžu byť nesprávne. Skontrolujte, či všetky nastavenia bezdrôtovej siete zodpovedajú vašej sieti.
TS-05	Názov siete (SSID) a sieťový kľúč (heslo) sú nesprávne. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: - Skontrolujte názov siete (SSID) a sieťový kľúč (heslo). - Ak váš sieťový kľúč obsahuje veľké aj malé písmená, uistite sa, že ste ich zadali správne. - Ak nenájdete názov siete (SSID) a bezpečnostné informácie, pozrite si dokumentáciu dodávanú s bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, správcu systému alebo poskytovateľa internetových služieb. - Ak váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod používa šifrovanie WEP s viacerými kľúčmi WEP, zapíšte si a použite iba prvý kľúč WEP.
TS-06	Bezpečnostné údaje bezdrôtovej siete (spôsob autentifikácie/spôsob šifrovania/sieťový kľúč (heslo)) sú nesprávne. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: - Skontrolujte sieťový kľúč. Ak váš sieťový kľúč obsahuje veľké aj malé písmená, uistite sa, že ste ich zadali správne. - Skontrolujte, či sú zadaná metóda overenia a metóda overenia alebo šifrovania podporovaná bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom rovnaké. - Ak ste skontrolovali sieťový kľúč, spôsob autentifikácie a spôsob šifrovania, reštartujte svoj bezdrôtový smerovač/prístupový bod aj zariadenie. - Ak je na vašom bezdrôtovom smerovači/prístupovom bode zapnutý režim utajenia, možno ho budete musieť vypnúť, aby ste sa mohli pripojiť k bezdrôtovej sieti. Ak nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.
TS-07	Zariadenie nemôže rozpoznať bezdrôtový smerovač/prístupový bod, na ktorom je zapnuté WPS (Wi-Fi Protected Setup). Skontrolujte nasledujúce položky a skúste znova: - Ak chcete skontrolovať, či váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod podporuje WPS, vyhľadajte na smerovači/prístupovom bode symbol WPS. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodávanej s bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom. - Ak chcete nastaviť svoje bezdrôtové pripojenie s nastavením WPS, musíte tak nakonfigurovať svoje zariadenie aj bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa. - Ak neviete, ako nastaviť bezdrôtový smerovač/prístupový bod pomocou protokolu WPS, prečítajte si dokumentáciu k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, správcu systému alebo poskytovateľa internetových služieb.

Kód chyby	Problém a odporúčané riešenia
TS-08	Zistili sa aspoň dva bezdrôtové smerovače alebo prístupové body, ktoré majú povolené WPS. Skontrolujte nasledujúce položky a skúste znova: - Uistite sa, že iba jeden bezdrôtový smerovač/prístupový bod v dosahu má povolenú funkciu WPS, a potom sa znovu pokúste o pripojenie. - Svoj pokus o pripojenie zopakujte o niekoľko minút, aby ste sa vyhli rušeniu z iných prístupových bodov/smerovačov.



Potvrdenie údajov bezdrôtového zabezpečenia (SSID/metóda overenia/metóda šifrovania/sieťový kľúč)
Vášho prístupového bodu/smerovača WLAN:

1. Predvolené nastavenia zabezpečenia môžu byť uvedené na štítku, ktorý sa nachádza na prístupovom bode/smerovači WLAN. Ako predvolené nastavenia zabezpečenia možno použiť názov výrobcu alebo číslo modelu prístupového bodu/smerovača WLAN.
 2. Informácie o tom, ako vyhľadať nastavenia zabezpečenia, nájdete v dokumentácii dodanej s prístupovým bodom alebo smerovačom WLAN.
- Ak je prístupový bod/smerovač WLAN nastavený tak, aby nevysielal názov SSID, SSID nebude nájdené automaticky. Názov SSID budete musieť zadať manuálne.
 - Sieťový kľúč môže byť uvedený aj ako heslo, bezpečnostný kľúč alebo šifrovací kľúč.

Ak nepoznáte SSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtového prístupového bodu/smerovača WLAN, alebo ako zmeniť ich konfiguráciu, prečítajte si dokumentáciu dodávanú s prístupovým bodom/smerovačom WLAN, obráťte sa na výrobcu prístupového bodu/smerovača alebo na svojho poskytovateľa internetu, prípadne na správcu siete.



Súvisiace informácie

- [Tlač správy o sieti WLAN](#)

Súvisiace témy:

- [Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu Príjem PC-Fax cez sieť](#)
- [Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú](#)
- [Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy stlačenia jedného tlačidla štandardu Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy PIN štandardu Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia](#)
- [Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť, ak sa identifikátor SSID nevysiela](#)
- [Konfigurovanie vášho zariadenia pre pripojenie do podnikovej bezdrôtovej siete](#)

Sieťové funkcie

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Aktivácia/deaktivácia ovládania cez webové rozhranie pomocou ovládacieho panela](#)
- [Vytlačenie správy o konfigurácii siete](#)
- [Konfigurácia prijímania PC-FAX pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Fax s použitím internetu \(internetový fax\)](#)
- [Používanie funkcie Odoslať fax na server](#)
- [Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.](#)
- [Resetovanie sieťových nastavení na výrobné nastavenia](#)

Aktivácia/deaktivácia ovládania cez webové rozhranie pomocou ovládacieho panela

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [*Sieť*] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [*Webová správa*] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Ak aktivujete túto funkciu, nezabudnite určiť spôsob pripojenia k ovládaniu cez webové rozhranie.



Súvisiace informácie

- [Sieťové funkcie](#)

Súvisiace témy:

- [Tlač e-mailovej prílohy](#)

Vytlačenie správy o konfigurácii siete

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Správa o konfigurácii siete obsahuje konfiguráciu siete vrátane nastavení sieťového tlačového servera.



- Názov uzla sa zobrazí v správe o konfigurácii siete. Predvolený názov uzla pre káblovú sieť je „BRN123456abcdef“ a pre bezdrôtovú sieť názov „BRW123456abcdef“ (kde „123456abcdef“ je MAC adresa alebo ethernetová adresa zariadenia.)
- Ak má adresa IP v správe o konfigurácii siete hodnotu 0.0.0.0, počkajte minútu a pokúste sa správu vytlačiť znova.
- V správe nájdete nastavenia zariadenia, napríklad adresu IP, masku podsiete, názov uzla a MAC adresu, napríklad:
 - Adresa IP: 192.168.0.5
 - Maska podsiete: 255.255.255.0
 - Názov uzla: BRN000ca0000499
 - MAC adresa: 00-0c-a0-00-04-99

- Stlačte **Menu**.
- Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Tlac sprav] a potom stlačte **OK**.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Konfig. siete] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Stlačte **Start (Štart)**.



Súvisiace informácie

- [Sieťové funkcie](#)

Súvisiace témy:

- [Kontrola nastavení siete vášho zariadenia](#)
- [Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia \(Network Connection Repair Tool\) \(Windows\)](#)
- [Chybové hlásenia](#)
- [Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú](#)
- [Prístup k aplikácii Web Based Management](#)

Konfigurácia prijímania PC-FAX pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pomocou ovládania cez webové rozhranie konfigurujete príjem faxov na počítači vo webovom prehliadači.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť) > Network (Sieť) > Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Začiarknite políčko na označenie **PC Fax Receive (PC Fax Prijem)** a potom kliknite na tlačidlo **Submit (Odoslať)**.
6. Reštartovaním zariadenia Brother aktivujete konfiguráciu.



Súvisiace informácie

- [Sieťové funkcie](#)


Súvisiace témy:

- [Spustenie softvéru Prijat' PC-FAX Brother v počítači \(Windows\)](#)

Fax s použitím internetu (internetový fax)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pomocou funkcie internetového faxu môžete odosielať a prijímať faxové dokumenty s využitím internetu. Dokumenty sa prenášajú ako súbory TIFF-F v e-mailových správach. Počítač môže odosielať a prijímať dokumenty, ak je vybavený aplikáciou, ktorá umožňuje vytvárať a zobrazovať súbory TIFF-F. Môžete použiť ľubovoľnú aplikáciu na prehliadanie súborov TIFF-F. Dokumenty odosielané zo zariadenia sa automaticky skonvertujú do formátu TIFF-F. Ak chcete odosielať a prijímať správy do a zo zariadenia, e-mailová aplikácia na počítači musí podporovať štandard MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

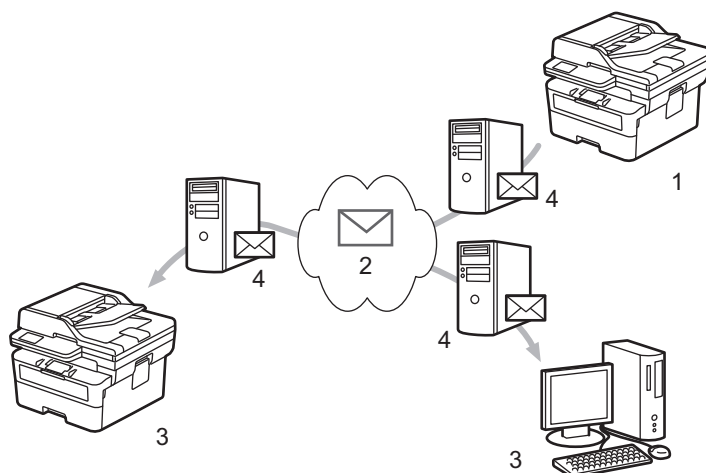

1. Odosielateľ
2. Internet
3. Príjemca
4. E-mailový server



Program I-Fax podporuje odosielanie a prijímanie dokumentov vo formáte Letter alebo A4, a len čiernobielo.



Súvisiace informácie

- [Sieťové funkcie](#)
 - [Dôležité informácie o internetovom faxe](#)
 - [Konfigurácia zariadenia Brother pre e-mail alebo internetový fax \(I-Fax\)](#)
 - [Odosielanie internetového faxu](#)
 - [Manuálne vyzvanie servera](#)
 - [Možnosti internetového faxu](#)

Súvisiace témy:

- [Posielanie prijatých e-mailových a faxových správ ďalej](#)

Dôležité informácie o internetovom faxe

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Komunikácia funkcie internetového faxu v sieti LAN je veľmi podobná komunikácii prostredníctvom e-mailu, líši sa však od faxovej komunikácie pomocou štandardných telefónnych liniek. Uistite sa, že ste si prečítali nasledujúce informácie o používaní služby I-Fax:

- Faktory ako umiestnenie prijímača, štruktúra siete LAN alebo zaneprázdnenosť okruhu (napríklad internetu) môžu spôsobiť, že odoslanie e-mailu s chybou môže systému trvať dlhšie než zvyčajne.
- Pri odosielaní dôverných dokumentov odporúčame používať štandardné telefónne linky namiesto internetu (z dôvodu nízkej úrovne jeho zabezpečenia).
- Ak poštový systém príjemcu nie je kompatibilný so štandardom MIME, na odosielanie dokumentov nie je možné použiť funkciu internetového faxu. Ak je to možné, skontrolujte si to vopred a vezmite na vedomie, že niektoré servery neodošlú pri chybe odpoveď.
- Ak je dokument príliš veľký na odoslanie pomocou funkcie internetového faxu, nemusí byť doručený príjemcovi.
- V žiadnom prijatom internetovom e-maile nemôžete zmeniť písmo ani veľkosť textu.



Súvisiace informácie

- [Fax s použitím internetu \(internetový fax\)](#)

Konfigurácia zariadenia Brother pre e-mail alebo internetový fax (I-Fax)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pred používaním funkcie internetového faxu nakonfigurujte zariadenie Brother na komunikáciu so sieťou a e-mailovým serverom. Tieto položky môžete konfigurovať pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo Ovládania cez webové rozhranie. Uistite sa, že v zariadení sú nakonfigurované nasledujúce položky:

- Adresa IP (Ak už zariadenie používate v sieti, adresa IP zariadenia už bola správne nakonfigurovaná.)
- E-mailová adresa
- Adresa servera SMTP, POP3, IMAP4/port/metóda overenia/metóda šifrovania/overenie certifikátu servera
- Meno a heslo pre poštovú schránku

Ak si niektorými z týchto položiek nie ste istí, kontaktujte správcu systému.



Súvisiace informácie

- [Fax s použitím internetu \(internetový fax\)](#)
 - [Úvodné nastavenie pre e-mail alebo internetový fax](#)
 - [Zobrazenie prijatých internetových faxov v počítači](#)

Súvisiace témy:

- [Možnosti internetového faxu](#)

Úvodné nastavenie pre e-mail alebo internetový fax

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pred odoslaním internetového faxu nakonfigurujte pomocou ovládacieho panela alebo aplikácie Web Based Management nasledujúce voliteľné položky:

- **E-mail Subject (Predmet e-mailu)**
- **E-mail Message (E-mailová správa)**
- **Size Limit (Limit veľkosti)**
- **Request Delivery Notification (Send) (Vyžiadať oznámenie o doručení (odoslanie))**

E-mail Send

E-mail Subject

Internet Fax Job

E-mail Message

Image data has been attached.

Size Limit

- ☒ Off
☐ On

Maximum Size

1 MB

Request Delivery Notification (Send)

- ☒ Off
☐ On

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)

Cancel

Submit

Ak si niektorými z týchto položiek nie ste istí, kontaktujte správcu systému.



Súvisiace informácie

- [Konfigurácia zariadenia Brother pre e-mail alebo internetový fax \(I-Fax\)](#)
 - [Ako zariadenie Brother prijíma internetový fax \(I-Fax\)](#)

Súvisiace témy:

- Posielanie prijatých e-mailových a faxových správ ďalej
-

Ako zariadenie Brother prijíma internetový fax (I-Fax)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď zariadenie Brother prijme prichádzajúci internetový fax, automaticky tento internetový fax vytlačí. Ak chcete prijať internetový fax, odporúčame vám pomocou ovládacieho panela alebo Ovládania cez webové rozhranie nakonfigurovať nasledujúce voliteľné položky:

- **Auto Polling (Automatické výzvy)**
- **Polling Frequency (Frekvencia výziev)**
- **Print Mail Header (Tlačiť hlavičku e-mailu)**
- **Delete/Read Receive Error Mail (Vymazať/prečítať správu o chybe prijímania)**
- **Send Delivery Notification(Receive) (Odoslať oznámenie o doručení (príjem))**

E-mail Receive

Auto Polling

- ☐ Off
☒ On

Polling Frequency

10 Mins ▼

Print Mail Header

None ▼

Delete/Read Receive Error Mail

- ☐ Off
☒ On

Send Delivery Notification (Receive)

Off ▼

[POP3/IMAP4/SMTP Client>>](#)

Cancel

Submit

E-mailové správy môžete prijímať dvomi spôsobmi:

- Príjem zo servera POP3/IMAP4 v pravidelných intervaloch

- Príjem zo servera POP3/IMAP4, ručne spustený

Keď používate príjem zo servera POP3/IMAP4, zariadenie vyzve váš e-mailový server na príjem údajov. Výzva sa môže uskutočniť pri nastavených intervaloch (napríklad, môžete zariadenie konfigurovať, aby vyzvalo e-mailový server každých desať minút), alebo môžete server vyzvať manuálne.



- Ak zariadenie začne prijímať údaje e-mailu, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Príjem]. E-mail sa automaticky vytlačí.
- Ak zariadenie prijíma údaje a nie je v ňom papier, prijaté údaje sa uložia do pamäte zariadenia. Tieto údaje sa automaticky vytlačia po vložení papiera do zásobníka na papier.
- Ak je zapnutá funkcia zariadenia na dočasné zálohovanie faxov, prijaté údaje sa na určitý čas uložia.
- Ak prijatý e-mail nie je vo formáte obvyčajného textu alebo priložený súbor nie je vo formáte TIFF-F, vytlačí sa chybové hlásenie „**FORMAT PRILOŽENÉHO SUBORU NIE JE PODPOROVANÝ**“.
- Ak je prijatý e-mail príliš veľký, vytlačí sa chybové hlásenie „**E-MAILOVÝ SUBORE JE PRILIS VELKY**“.
- Ak je položka **Delete/Read Receive Error Mail (Vymazať/prečítať správu o chybe prijímania)** nastavená na možnosť **On (Zapnúť)** (predvolené nastavenie), e-mail o chybe sa automaticky odstráni z e-mailového servera.



Súvisiace informácie

- [Úvodné nastavenie pre e-mail alebo internetový fax](#)

Súvisiace témy:

- [Zobrazenie prijatých internetových faxov v počítači](#)
- [Posielanie prijatých e-mailových a faxových správ ďalej](#)

Zobrazenie prijatých internetových faxov v počítači

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď počítač prijme dokument internetového faxu, dokument sa priloží k e-mailovej správe, ktorej predmet vás upozorní na to, že e-mailový server prijal internetový fax. Môžete počkať, kým zariadenie Brother odošle výzvu e-mailovému serveru, alebo môžete výzvu odoslať e-mailovému serveru manuálne, aby ste prijali prichádzajúce údaje.



Súvisiace informácie

- [Konfigurácia zariadenia Brother pre e-mail alebo internetový fax \(I-Fax\)](#)

Súvisiace témy:

- [Ako zariadenie Brother prijíma internetový fax \(I-Fax\)](#)

Odosielanie internetového faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Odoslanie internetového faxu je podobné odoslaniu normálneho faxu. Uistite sa, že údaje o príjemcovi sú uložené v e-mailovom adresári, a do zariadenia Brother vložte dokument, ktorý chcete odoslať ako internetový fax.



- Ak v počítači, do ktorého chcete odoslať dokument, nie je nainštalovaný systém Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Windows 10 alebo Windows 11, požiadajte vlastníka počítača, aby nainštaloval softvér, ktorý umožňuje zobrazovať súbory TIFF.
- Ak chcete odoslať viac strán, použite automatický podávač dokumentov (ADF).

1. Stlačte  (**Fax**).
2. [Vložte dokument](#).
3. Ak chcete zmeniť nastavenia odosielania faxov, stlačte tlačidlo **Menu** a potom stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Fax] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Odosl. nast.] a potom stlačte **OK**. Keď dokončíte zmenu nastavení, stlačte **OK**.
5. Vyberte krátku voľbu alebo číslo skratky.



Predtým, ako zadáte e-mailovú adresu príjemcu, uistite sa, že ste jeho e-mailovú adresu pridali do krátkej voľby alebo skratky pomocou ovládania cez webové rozhranie.

6. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)**.
Zariadenie začne skenovať. Dokument sa po naskenovaní prenesie príjemcovi cez váš server SMTP. Odoslanie môžete zrušiť stlačením tlačidla **Stop/Exit (Stop/Koniec)** počas skenovania. Po dokončení prenosu zariadenie prejde do pohotovostného režimu.



Súvisiace informácie

- [Fax s použitím internetu \(internetový fax\)](#)

Manuálne vyzvanie servera

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Sieť] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [E-mail/IFAX] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Manual. prijat] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Prijem] a zariadenie vytlačí údaje z e-mailového servera.



Súvisiace informácie

- [Fax s použitím internetu \(internetový fax\)](#)

Možnosti internetového faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Posielanie prijatých e-mailových a faxových správ ďalej](#)
- [Vysielanie prenosov](#)
- [Overovací e-mail internetového faxu](#)
- [Konfigurácia zariadenia Brother pre e-mail alebo internetový fax \(I-Fax\)](#)

Posielanie prijatých e-mailových a faxových správ ďalej

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Použite funkciu internetového faxu od spoločnosti Brother na presmerovanie e-mailových alebo štandardných faxových správ do iného počítača, faxového prístroja alebo iného zariadenia s internetovým faxom. Funkciu presmerovania povolíte pomocou ovládacieho panela zariadenia.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Prijem do pam.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Presmer/Uložit] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Presmerovat fax] a potom stlačte **OK**.
6. Zadaťte faxové číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu.
7. Stlačte tlačidlo **OK**.
8. Ak ste zvolili e-mailovú adresu, stlačením ▲ alebo ▼ zvolte žiadaný typ a potom stlačte **OK**.



Ak chcete prijaté faxy tlačiť na zariadení, aby ste mali ich kópie, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Tlac zalohy] a potom stlačte **OK**. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Zapnute] a potom stlačte **OK**.

9. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Možnosti internetového faxu](#)


Súvisiace témy:

- [Fax s použitím internetu \(internetový fax\)](#)
- [Úvodné nastavenie pre e-mail alebo internetový fax](#)
- [Ako zariadenie Brother prijíma internetový fax \(I-Fax\)](#)

Vysielanie prenosov

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Vysielanie prenosov nastáva vtedy, keď zariadenie Brother prijme správu cez internet a potom túto správu vyšle do iného faxového prístroja pomocou bežných telefónnych liniek. Ak musíte dokument poslať faxom na veľkú vzdialenosť alebo do zahraničia, použite funkciu vysielania prenosov, aby ste ušetrili komunikačné poplatky.

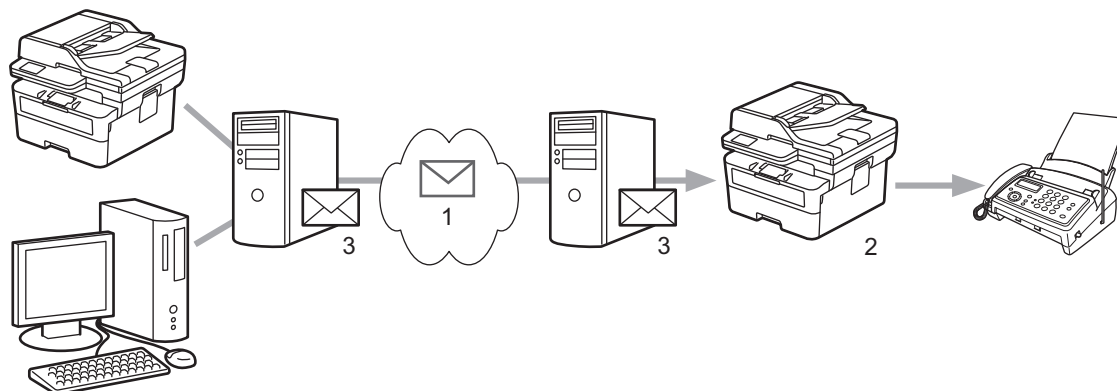

1. Internet
2. Telefónna linka
3. E-mailový server

Pomocou ovládacieho panela zariadenia Brother alebo Ovládania cez webové rozhranie môžete nakonfigurovať tieto položky:

- **Relay Broadcast Function (Funkcia vysielania prenosov)**

Nastavte položku **Relay Broadcast Function (Funkcia vysielania prenosov)** na možnosť **On (Zapnúť)**.

- **Relay Domain (Doména prenosov)**

V zariadení, ktoré vyšle dokument do bežného faxového zariadenia, nakonfigurujte názov domény. Ak chcete zariadenie používať ako zariadenie na vysielanie prenosov, v zariadení musíte zadať názov dôveryhodnej domény (časť názvu za znakom „@“). Pri výbere dôveryhodnej domény buďte opatrní, pretože ktorýkoľvek používateľ v dôveryhodnej doméne bude môcť vyslať prenosy. Môžete zaregistrovať až desať názvov domén.

- **Relay Broadcast Report (Správa o vysielaní prenosov)**

Určite, či chcete po dokončení vysielania prenosu zariadením vytlačiť správu.

Relay Function

Relay Broadcast Function

- ☒ Off
☐ On

Relay Domain

Relay Broadcast Report

- ☒ Off
☐ On

Cancel

Submit



Súvisiace informácie


- [Možnosti internetového faxu](#)
 - [Vysielanie prenosov zo zariadenia Brother](#)
 - [Vysielanie prenosov z počítača](#)

Vysielanie prenosov zo zariadenia Brother

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Použite funkciu vysielania prenosov na odoslanie e-mailu z vášho zariadenia do klasického faxového prístroja.

Skontrolujte, či sú v ovládaní cez webové rozhranie označené políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**. Ak nie sú označené políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**, označte políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)** a potom reštartujte zariadenie.

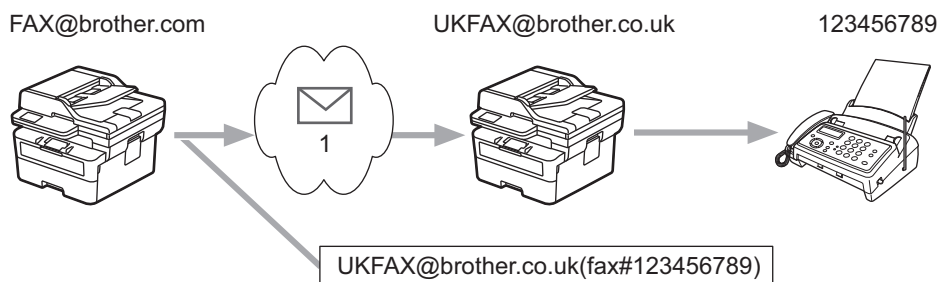

1. Internet

V tomto príklade má zariadenie e-mailovú adresu FAX@brother.com a zo zariadenia chcete odoslať dokument do štandardného faxového prístroja v Anglicku s e-mailovou adresou UKFAX@brother.co.uk pomocou bežnej telefónnej linky.

Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte zaregistrovať e-mailové adresy ako čísla skratiek alebo ako čísla Krátkej voľby.

1. Stlačte  (**Fax**).
2. **Vložte dokument.**
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Podržte tlačidlo **Shortcut (Skratka)** a zadajte jednociferné číslo skratky.
 - Stlačte tlačidlo  (adresár) a potom zadajte trojciferné číslo krátkej voľby, ktoré ste zaregistrovali.Stlačte **OK**.
4. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)**.



Súvisiace informácie


- [Vysielanie prenosov](#)

Vysielanie prenosov z počítača

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Použite funkciu prenosu vysielania na odoslanie e-mailu z vášho počítača na klasický faxový prístroj.

- Niektoré e-mailové aplikácie nepodporujú odoslanie e-mailu na viac faxových čísel. Ak vaša e-mailová aplikácia nepodporuje viac faxových čísel, súčasne môžete vyslať len do jedného faxového zariadenia.

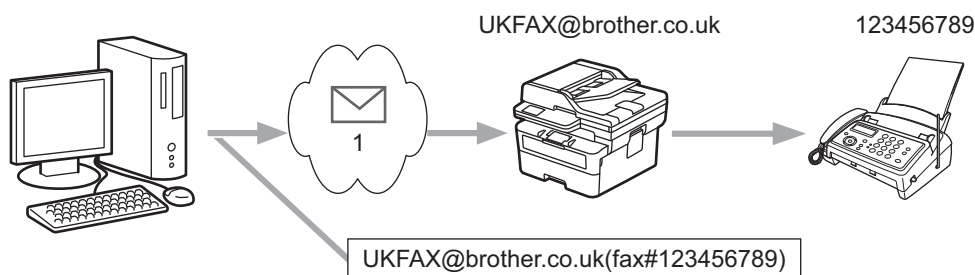


1. Internet

- Skontroluje, či sú v ovládaní cez webové rozhranie označené políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**. Ak nie sú označené políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**, označte políčka **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** a **SMTP Server (Server SMTP)**. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)** a potom reštartujte zariadenie.

Ak odosielate e-mail na klasický faxový prístroj, spôsob zadávania faxového čísla faxového prístroja sa bude odlišovať v závislosti od e-mailovej aplikácie, ktorú používate.

- V e-mailovej aplikácii vytvorte novú e-mailovú správu a do poľa „Komu“ zadajte e-mailovú adresu vysielacieho zariadenia a faxové číslo prvého faxového zariadenia.

Príklad spôsobu zadania e-mailovej adresy a faxového čísla:

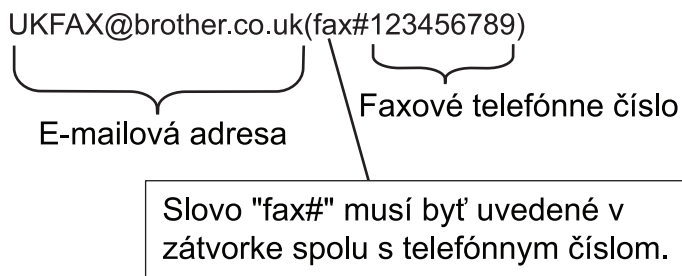

V prípade aplikácie Microsoft Outlook musia byť adresy zadané v adresári nasledujúcim spôsobom:

Meno: fax#123456789

E-mailová adresa: UKFAX@brother.co.uk

- Do poľa „Komu“ zadajte e-mailovú adresu vysielacieho zariadenia a faxové číslo druhého faxového zariadenia.
- Odošlite e-mail.



Súvisiace informácie

- [Vysielanie prenosov](#)

Overovací e-mail internetového faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- E-mail na potvrdenie odoslania umožňuje vyžiadanie notifikácie z prijímajúcej stanice, v ktorej bol internetový fax alebo e-mail prijatý a spracovaný.
- E-mail na potvrdenie príjmu vám umožňuje po úspešnom prijatí a spracovaní internetového faxu alebo e-mailu odoslať predvolenú správu späť odosielajúcej stanici.

Ak chcete používať túto funkciu, nastavte možnosti [Notifikácia] v častiach [Nast.Mail prij] a [Nast.Mail odos] ponuky ovládacieho panela vášho zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Možnosti internetového faxu](#)
 - [Povolenie e-mailu na potvrdenie vysielania s oznámením o odoslaní](#)
 - [Povolenie e-mailu na potvrdenie vysielania s notifikáciou o prijíme](#)
 - [E-mail o chybe internetového faxu](#)

Povolenie e-mailu na potvrdenie vysielania s oznámením o odoslaní

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Sieť] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [E-mail/IFAX] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Nast.Mail odos] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Notifikácia] a potom stlačte **OK**.
6. Zvolením [Zapnute] alebo [Vyp.] povolíte alebo zakážete Notifikáciu o odoslaní a potom stlačte **OK**.
Keď je Oznámenie o odoslaní nastavené na možnosť Zap., fax bude obsahovať dodatočné pole nazvané Message Disposition Notification (MDN), ktoré obsahuje informácie o doručení správy.



Aby bolo možné odoslať správu s notifikáciou, zariadenie príjemcu faxu musí podporovať pole MDN.

7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Overovací e-mail internetového faxu](#)

Povolenie e-mailu na potvrdenie vysielania s notifikáciou o prijíme

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Sieť] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [E-mail/IFAX] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Nast.Mail prij] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Notifikacia] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte jedno z troch možných nastavení:

Možnosť	Popis
Notifikácia o prijíme Zapnute	Kedyž je položka Oznámenie o prijíme nastavená na možnosť Zapnute, odosielateľovi sa odošle formulár oznamujúci úspešné prijatie a spracovanie správy. Tieto formuláre závisia od operácie požadovanej odosielateľom. Príklad: USPESNE: Prijate od <Adresa e-mailu>
Notifikácia o prijíme MDN	Kedyž je Notifikácia o prijíme nastavená na hodnotu MDN, odosielateľovi sa spätne odošle správa oznamujúca úspešné prijatie a spracovanie, pokiaľ pôvodná stanica odoslala do poľa MDN (Message Disposition Notification) potvrdenie žiadosti.
Notifikácia o prijíme Vyp.	Kedyž je položka Notifikácia o prijíme nastavená na možnosť Vyp., vypnú sa všetky formy oznámení o prijíme a odosielateľovi sa spätne neodošle žiadna správa bez ohľadu na požiadavku.



- Ak chcete, aby sa odoslal e-mail na potvrdenie vysielania, odosielateľ musí nakonfigurovať tieto nastavenia:
 - Prepnite nastavenie [Notifikacia] v časti [Nast.Mail odos] na možnosť [Zapnute].
 - Prepnite nastavenie [Hlavicka] v časti [Nast.Mail prij] na možnosť [Vsetky] alebo [Predmet+Od+Komu].
- Ak chcete, aby sa prijal e-mail na potvrdenie vysielania, príjemca musí nakonfigurovať tieto nastavenia:
Prepnite nastavenie [Notifikacia] v časti [Nast.Mail prij] na možnosť [Zapnute].

7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Overovací e-mail internetového faxu](#)

E-mail o chybe internetového faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak sa pri odosielaní internetového faxu vyskytne chyba doručenia, e-mailový server odošle chybové hlásenie späť do zariadenia Brother a chybové hlásenie sa vytlačí.

Ak sa pri prijímaní internetového faxu vyskytne chyba, chybové hlásenie sa vytlačí, napríklad „Správa odosielaná do zariadenia nebola vo formáte TIFF-F“.

Ak chcete prijať a vytlačiť e-mail s chybami zariadenia, v časti [Nast.Mail prij] prepnite možnosť [Hlavicka] na [Vsetky] alebo [Predmet+Od+Komu].



Súvisiace informácie

- [Overovací e-mail internetového faxu](#)

Používanie funkcie Odoslať fax na server

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Funkcia faxovania na server umožňuje zariadeniu skenovať dokument a poslať ho po sieti na osobitný faxový server. Dokument sa potom odošle zo serveru vo forme faxových údajov na číslo faxu príjemcu po štandardnej telefónnej linke. Keď je funkcia faxovania na server zapnutá, všetky automatické faxové prenosy zo zariadenia sa odošlú na faxový server, aby ich odoslal ďalej.

Keď je zapnutá funkcia Odoslať na server, môžete s použitím funkcie manuálneho faxu odoslať fax priamo z vášho zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Sieťové funkcie](#)
 - [Pred odoslaním faxu na faxový server](#)
 - [Povolenie odosielania faxu na server](#)
 - [Uskutočnenie faxovania na server](#)

Povolenie odosielania faxu na server

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Adresu s predponou a príponou pre faxový server uložte do zariadenia Brother.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Sieť] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Fax na server] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Zap.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Predvolba] a potom stlačte **OK**.
6. Zadaťte predponu prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia a potom stlačte tlačidlo **OK**.
7. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Koncovka] a potom stlačte **OK**.
8. Zadaťte príponu prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia a potom stlačte tlačidlo **OK**.
9. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Používanie funkcie Odoslať fax na server](#)

Uskutočnenie faxovania na server

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Umiestnite dokument do ADF alebo na sklo skenera.
2. Zadajte faxové číslo.
3. Stlačte tlačidlo **Start (Štart)**.

Zariadenie odošle správu cez TCP/IP sieť na faxový server.



Súvisiace informácie

- [Používanie funkcie Odoslať fax na server](#)

Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) sa používa na synchronizáciu času používaného zariadením pri overovaní s časovým serverom SNTP. (Nie je to čas zobrazený na displeji LCD zariadenia.) Čas zariadenia môžete automaticky alebo manuálne synchronizovať s pásmom UTC (koordinovaný svetový čas) poskytovaným časovým serverom SNTP.

- [Konfigurácia dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Konfigurovanie protokolu SNTP pomocou služby Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Konfigurácia dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Konfigurácia dátumu a času na účely synchronizácie času používaného zariadením s časovým serverom SNTP.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Date&Time (Dátum a čas)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Skontrolujte nastavenia **Time Zone (Časové pásmo)**.



V rozbaľovacom zozname **Time Zone (Časové pásmo)** vyberte časový rozdiel medzi vaším umiestnením a časom UTC. Napríklad východné časové pásmo v USA a Kanade je UTC-05:00.

6. Začiarknite políčko **Synchronize with SNTP server (Synchronizovať so serverom SNTP)**.
7. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.



Dátum a čas môžete nakonfigurovať aj manuálne.



Súvisiace informácie

- [Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.](#)

Konfigurovanie protokolu SNTP pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Konfigurovanie protokolu SNTP na účely synchronizácie času používaného zariadením pri overovaní s časom udržiavaným časovým serverom SNTP.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť) > Network (Sieť) > Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Začiarknutím políčka **SNTP** aktivujete nastavenia.
6. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.
7. Reštartovaním zariadenia Brother aktivujete konfiguráciu.
8. Vedľa začiarkavacieho políčka SNTP kliknite na **Advanced settings (Rozšírené nastavenie)**.
9. Nakonfigurujte nastavenia.

Možnosť	Popis
Status (Stav)	Zobrazenie informácie o tom, či je protokol SNTP zapnutý alebo vypnutý.
Synchronization Status (Stav synchronizácie)	Potvrďte najnovší stav synchronizácie.
SNTP Server Method (Metóda servera SNTP)	Vyberte AUTO (AUTOMATICKY) alebo STATIC (STATICKÁ) . • AUTO (AUTOMATICKY) Ak máte v sieti server DHCP, server SNTP automaticky získa adresu z tohto servera. • STATIC (STATICKÁ) Zadajte adresu, ktorú chcete používať.
Primary SNTP Server Address (Adresa primárneho servera SNTP) Secondary SNTP Server Address (Adresa sekundárneho servera SNTP)	Zadajte adresu servera (max. 64 znakov). Adresa sekundárneho servera SNTP slúži ako záloha adresy primárneho servera SNTP. Ak primárny server nie je dostupný, zariadenie kontaktuje sekundárny server SNTP.
Primary SNTP Server Port (Port primárneho servera SNTP) Secondary SNTP Server Port (Port sekundárneho servera SNTP)	Zadajte číslo portu (1 – 65535). Port sekundárneho servera SNTP slúži ako záloha portu primárneho servera SNTP. Ak primárny port nie je dostupný, zariadenie kontaktuje sekundárny port SNTP.
Synchronization Interval (Interval synchronizácie)	Zadajte počet hodín medzi pokusmi o synchronizáciu so serverom (1 - 168 hodín).

10. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.



Súvisiace informácie

- Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.

Resetovanie sieťových nastavení na výrobné nastavenia

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pomocou ovládacieho panela zariadenia zresetujte sieťové nastavenia zariadenia na predvolené výrobné nastavenia. Týmto sa zresetujú všetky údaje vrátane hesla správcu.



Na výrobné nastavenia môžete pomocou ovládania cez webové rozhranie resetovať aj server tlačiarne.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Sieť] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Reset siete] a potom stlačte **OK**.
4. Podľa pokynov zariadenia zresetujte sieťové nastavenia.
Zariadenie sa reštartuje.



Súvisiace informácie

- [Sieťové funkcie](#)

Súvisiace témy:

- [Resetovanie zariadenia](#)

Zabezpečenie

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií](#)
- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)
- [Použitie SSL/TLS](#)
- [Použitie SNMPv3](#)
- [Používanie overenia IEEE 802.1x](#)
- [Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov](#)
- [Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)
- [Použitie funkcií detekcie globálnej siete](#)

Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Zariadenie podporuje niektoré z najnovších sieťových protokolov na zabezpečenie a šifrovanie, ktoré sú dnes dostupné. Tieto sieťové funkcie môžete integrovať do celkového plánu zabezpečenia siete, aby pomáhali chrániť vaše údaje a zabraňovali neoprávnenému prístupu k zariadeniu.



Odporúčame vypnúť protokoly FTP server a TFTP. Prístupovanie k zariadeniu pomocou týchto protokolov nie je bezpečné.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečenie](#)
- [Zakázanie nepotrebných protokolov](#)

Zakázanie nepotrebných protokolov

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Zrušením začiarknutia políčok akýchkoľvek nepotrebných protokolov tieto protokoly zakážete.
6. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.
7. Reštartovaním zariadenia Brother aktivujte konfiguráciu.



Súvisiace informácie

- [Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií](#)

Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak chcete sieťové zariadenie bezpečne spravovať pomocou protokolu SSL/TLS, musíte nakonfigurovať certifikát. Na konfigurovanie certifikátu musíte použiť aplikáciu Web Based Management.

- [Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia](#)
- [Vytvorenie a inštalácia certifikátu](#)
- [Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom](#)
- [Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu \(CSR\) a inštalácia certifikátu od certifikačnej authority \(CA\)](#)
- [Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)
- [Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)
- [Spravovanie viacerých certifikátov](#)

Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Zariadenie podporuje používanie viacerých certifikátov zabezpečenia, ktoré umožňuje zabezpečené spravovanie, overovanie a komunikáciu so zariadením. V zariadení môžete použiť tieto funkcie certifikátov zabezpečenia:

- Komunikácia SSL/TLS
- Komunikácia SSL pre protokol SMTP/POP3/IMAP4 (dostupné len pri určitých modeloch)
- Overenie IEEE 802.1x

Vaše zariadenie podporuje nasledujúce:

- Predinštalovaný certifikát

Zariadenie obsahuje predinštalovaný certifikát s vlastným podpisom. Tento certifikát umožňuje používať komunikáciu SSL/TLS bez vytvárania alebo inštalácie iného certifikátu.



Predinštalovaný certifikát s vlastným podpisom chráni do určitej miery vašu komunikáciu. V záujme lepšieho zabezpečenia odporúčame používať certifikát vydaný dôveryhodnou organizáciou.

- Certifikát s vlastným podpisom

Tento tlačový server vydáva vlastný certifikát. Pomocou tohto certifikátu môžete jednoducho používať komunikáciu SSL/TLS bez vytvárania alebo inštalácie iného certifikátu od certifikačnej autority.

- Certifikát certifikačnej autority (CA)

Existujú dva spôsoby inštalácie certifikátu certifikačnej autority. Ak už máte certifikát od certifikačnej autority alebo chcete používať certifikát od externej dôveryhodnej certifikačnej autority:

- Keď používate žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR) od tohto tlačového servera.
- Keď importujete certifikát a súkromný kľúč.

- Certifikát certifikačnej autority (CA)

Ak chcete používať certifikát certifikačnej autority, ktorý identifikuje certifikačnú autoritu a vlastní jej súkromný kľúč, musíte daný certifikát certifikačnej autority importovať z certifikačnej autority ešte pred konfiguráciou bezpečnostných funkcií v sieti.



- Ak budete používať komunikáciu SSL/TLS, odporúčame najprv kontaktovať správcu systému.
- Keď obnovíte predvolené výrobné nastavenia tlačového servera, nainštalovaný certifikát a súkromný kľúč sa odstránia. Ak chcete ponechať rovnaký certifikát a súkromný kľúč aj po resetovaní tlačového servera, pred resetovaním ich exportujte a potom ich preinštalujte.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Vytvorenie a inštalácia certifikátu

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pri výbere bezpečnostného certifikátu máte dve možnosti: použiť certifikát s vlastným podpisom alebo certifikát od certifikačnej autority.

Možnosť 1

Certifikát s vlastným podpisom

1. Vytvorte certifikát s vlastným podpisom pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).
2. Nainštalujte certifikát s vlastným podpisom do počítača.

Možnosť 2

Certifikát od certifikačnej autority

1. Vytvorte požiadavku o podpísanie certifikátu (CSR) pomocou ovládania cez webové rozhranie.
2. Nainštalujte certifikát, vydaný certifikačnou autoritou, do vášho zariadenia Brother pomocou ovládania cez webové rozhranie.
3. Nainštalujte certifikát do počítača.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.
Napríklad: https://brn123456abcdef
- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“^d. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na položku **Create Self-Signed Certificate (Vytvoriť certifikát s vlastným podpisom)**.
6. Zadajte **Common Name (Spoločný názov)** a **Valid Date (Platný dátum)**.
 - Dĺžka položky **Common Name (Spoločný názov)** je menej, než 64 bajtov. Zadajte identifikátor, ako napríklad adresu IP, názov uzla alebo názov domény, ktorý sa má používať pri pristupovaní na toto zariadenie prostredníctvom komunikácie SSL/TLS. Predvolené je zobrazovanie názvu uzla.
 - Ak použijete protokol IPPS alebo HTTPS a v URL zadáte iný názov než **Common Name (Spoločný názov)**, ktorý bol použitý pre certifikát s vlastným podpisom, zobrazí sa varovanie.
7. Z rozbaľovacieho zoznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **EC(256bit)**.
8. Z rozbaľovacieho zoznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **SHA256**.
9. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority (CA)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak už máte certifikát od dôveryhodnej externej certifikačnej autority (CA), certifikát a súkromný kľúč môžete uložiť do zariadenia a spravovať ich prostredníctvom importu a exportu. Ak nemáte certifikát od dôveryhodnej externej certifikačnej autority, vytvorte požiadavku o podpísanie certifikátu (CSR), pošlite ju CA na overenie a poskytnutý certifikát nainštalujte na zariadení.

- [Vytvorte žiadosť o podpísanie certifikátu \(CSR\)](#)
- [Inštalácia certifikátu na zariadení](#)

Vytvorte žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR) je žiadosť odoslaná certifikačnej autorite (CA), aby overila poverenia obsiahnuté v rámci certifikátu.

Odporúčame, aby pred vytvorením CSR nainštalovali do vášho počítača koreňový certifikát od certifikačnej autority.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.
Napríklad: https://brn123456abcdef
- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na položku **Create CSR (Vytvoriť CSR)**.
6. Zadajte (požadované) **Common Name (Spoločný názov)** a pridajte ďalšie (voliteľné) informácie o vašom **Organization (Organizácia)**.



- Vyžadujú sa podrobnosti o vašej spoločnosti, aby certifikačná autorita mohla potvrdiť vašu identitu a overiť ju vo vonkajšom svete.
- Dĺžka položky **Common Name (Spoločný názov)** musí byť menej než 64 bajtov. Zadajte identifikátor, ako napríklad adresu IP, názov uzla alebo názov domény, ktorý sa má používať pri pristupovaní na toto zariadenie prostredníctvom komunikácie SSL/TLS. Predvolené je zobrazovanie názvu uzla. Údaj **Common Name (Spoločný názov)** je povinný.
- Ak v URL zadáte iný názov než Spoločné meno, ktoré bolo použité pre certifikát, zobrazí sa varovanie.
- Dĺžka položiek **Organization (Organizácia)**, **Organization Unit (Organizačná jednotka)**, **City/ Locality (Mesto/lokalita)** a **State/Province (Kraj)** musí byť menej než 64 bajtov.
- Položka **Country/Region (Krajina/oblasť)** by mala byť vo formáte dvojznakového kódu krajiny podľa štandardu ISO 3166.
- Ak konfigurujete rozšírenie certifikátu X.509v3, zvolte políčko na označenie **Configure extended partition (Konfigurovať rozšírenú oblasť)** a potom zvolte **Auto (Register IPv4) (Automaticky (registrácia IPv4))** alebo **Manual (Manuálne)**.

-
7. Z rozbaľovacieho zoznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **EC(256bit)**.
 8. Z rozbaľovacieho zoznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **SHA256**.
 9. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.
Na displeji sa zobrazí žiadosť o podpísanie certifikátu. Žiadosť o podpísanie certifikátu uložte ako súbor alebo kópiu a vložte ho do on-line formuláru žiadosti o podpísanie certifikátu poskytovaného certifikačnou autoritou.
 10. Kliknite na **Uložiť**.



-
- Pri voľbe metódy odoslania žiadosti o podpísanie certifikátu vašej certifikačnej autorite sa riad'te pravidlami vašej certifikačnej autority.
 - Ak používate koreňovú certifikačnú autoritu podnikovej siete operačného systému Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, odporúčame vám na bezpečnú tvorbu certifikátu klienta používať ako šablónu certifikátu Webový server. Ak vytvárate certifikát klienta pre prostredie IEEE 802.1x s overením EAP-TLS, ako šablónu certifikátu odporúčame používať Používateľa.
-



Súvisiace informácie

- [Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu \(CSR\) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority \(CA\)](#)
-

Inštalácia certifikátu na zariadení

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď získate certifikát od certifikačnej autority (CA), nainštalujte ho na tlačový server podľa nasledujúcich pokynov:

Nainštalovať môžete iba certifikát vydaný na základe požiadavky na podpísanie certifikátu (CSR) z tohto zariadenia. Ak chcete vytvoriť novú požiadavku CSR, pred jej vytvorením sa presvedčte, či je nainštalovaný certifikát. Ďalšiu CSR vytvorte až po nainštalovaní certifikátu do vášho zariadenia; v opačnom prípade bude CSR, ktorú ste vytvorili pred inštaláciou, neplatná.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

Napríklad: https://brn123456abcdef

- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na položku **Install Certificate (Inštalovať certifikát)**.
6. Prejdite na súbor, ktorý obsahuje certifikát vydaný certifikačnou autoritou a potom kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Certifikát sa úspešne vytvoril a uložil do pamäte vášho zariadenia.

Aby ste mohli používať komunikáciu SSL/TLS, v počítači musí byť nainštalovaný koreňový certifikát od certifikačnej autority. Kontaktujte správcu siete.



Súvisiace informácie

- [Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu \(CSR\) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority \(CA\)](#)

Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Certifikát a súkromný kľúč môžete uložiť do zariadenia a spravovať ich prostredníctvom importu a exportu.

- [Importovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)
- [Exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)

Importovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.
Napríklad: https://brn123456abcdef
- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“d“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na položku **Import Certificate and Private Key (Importovať certifikát a súkromný kľúč)**.
6. Prejdite na súbor, ktorý chcete importovať.
7. Ak je súbor zašifrovaný, zadajte heslo, a potom kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Certifikát a súkromný kľúč sú nainportované do vášho zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)

Exportovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

Napríklad: https://brn123456abcdef

- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“d“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na položku **Export (Exportovať)** zobrazenú s položkou **Certificate List (Zoznam certifikátov)**.
6. Ak chcete súbor zašifrovať, zadajte heslo.
Ak heslo ponecháte prázdne, výstup nebude zašifrovaný.
7. Znova zadajte heslo na potvrdenie a potom kliknite na **Submit (Odoslať)**.
8. Kliknite na **Uložiť**.

Certifikát a súkromný kľúč sa exportujú do vášho počítača.

Certifikát môžete do počítača aj importovať.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)

Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Certifikáty certifikačnej authority v zariadení Brother môžete importovať, exportovať a uložiť.

- [Importovanie certifikátu certifikačnej authority](#)
- [Exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)

Importovanie certifikátu certifikačnej authority

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.
Napríklad: https://brn123456abcdef
- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **CA Certificate (Certifikát certifikačného orgánu)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na **Import CA Certificate (Importovať certifikát certifikačného orgánu)**.
6. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete importovať.
7. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)

Exportovanie certifikátu certifikačnej authority

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

Napríklad: https://brn123456abcdef

- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **CA Certificate (Certifikát certifikačného orgánu)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte certifikát, ktorý chcete exportovať a kliknite na položku **Export (Exportovať)**.
6. Kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)

Spravovanie viacerých certifikátov

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Funkcia podpory viacerých certifikátov vám umožňuje použiť ovládanie cez webové rozhranie na správu jednotlivých certifikátov nainštalovaných na vašom zariadení. Vo webovom rozhraní prejdite na obrazovku **Certificate (Certifikát)** alebo **CA Certificate (Certifikát certifikačného orgánu)**, kde si môžete prezrieť obsah certifikátov a odstrániť alebo exportovať certifikáty.

	Maximálny počet certifikátov uložených v zariadení Brother
Certifikát s vlastným podpisom alebo certifikát vydaný certifikačnou autoritou	6
Certifikát certifikačnej authority	9

Odporúčame uložiť menej certifikátov ako povolený počet a vyhradiť si tým prázdne miesto pre prípad uplynutia platnosti certifikátu. Keď platnosť certifikátu uplynie, na vyhradené miesto importujte nový certifikát a potom odstráňte certifikát s uplynutou platnosťou. Tým zabránite zlyhaniu konfigurácie.



- Ak používate protokol HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x alebo podpísaný dokument PDF, musíte vybrať certifikát, ktorý používate.
- Keď používate protokol SSL pre komunikáciu SMTP/POP3/IMAP4 (dostupné len pri určitých modeloch), nemusíte vybrať certifikát. Potrebný certifikát sa zvolí automaticky.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Použitie SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Úvod do SSL/TLS](#)
- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS](#)
- [Bezpečná tlač dokumentov s použitím protokolu SSL/TLS](#)
- [Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov](#)

Úvod do SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Protokol SSL (Secure Socket Layer) alebo TLS (Transport Layer Security) je efektívna metóda ochrany dát odosielaných cez lokálnu sieť alebo sieť WAN (LAN alebo WAN). Táto metóda šifruje dáta, ako napríklad tlačové úlohy, odosielané cez sieť aby ich nemohol prečítať niekto, kto sa ich snaží zachytiť.

Protokol SSL/TLS možno nakonfigurovať v káblových i bezdrôtových sieťach a funguje s inými formami zabezpečenia, ako sú napríklad kľúče WPA a brány firewall.



Súvisiace informácie

- [Použitie SSL/TLS](#)
 - [Stručná história protokolu SSL/TLS](#)
 - [Výhody používania protokolu SSL/TLS](#)

Stručná história protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Protokol SSL/TLS bol pôvodne vyvinutý na zabezpečenie informácií prenášaných webom, najmä údajov posielaných medzi prehliadačmi a servermi. Protokol SSL sa teraz používa s ďalšími aplikáciami, napríklad s protokolom Telnet, tlačiarňami a FTP softvérom, aby sa tak stal univerzálnym riešením pre online zabezpečenie. Účely jeho pôvodného návrhu sa dnes naďalej používajú mnohými online predajcami a bankami na zabezpečenie citlivých údajov, ako sú napríklad čísla kreditných kariet, zákaznícke záznamy a podobne. Protokol SSL/TLS využíva extrémne vysoké úrovne šifrovania a majú v neho dôveru banky po celom svete.



Súvisiace informácie

- [Úvod do SSL/TLS](#)

Výhody používania protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Primárnou výhodou používania protokolu SSL/TLS je zaručiť bezpečnú tlač prostredníctvom siete IP obmedzením neoprávnených používateľov, aby nemohli čítať dáta odosielané do zariadenia. Význam protokolu SSL spočíva hlavne v tom, že ho možno použiť na bezpečnú tlač dôverných údajov. Napríklad, oddelenie ľudských zdrojov vo veľkej spoločnosti môže pravidelne tlačiť výplatné pásky. Bez šifrovania by údaje na týchto výplatných páskach mohli prečítať iní používatelia v sieti. Vďaka protokolu SSL/TLS by však každý, kto by sa snažil získať tieto údaje, videl iba nezrozumiteľný kód, a nie skutočnú výplatnú pásku.



Súvisiace informácie

- [Úvod do SSL/TLS](#)

Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Konfigurovanie certifikátu pre protokol SSL/TLS a dostupné protokoly](#)
- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie pomocou protokolu SSL/TLS](#)
- [Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows ako správcov](#)
- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Konfigurovanie certifikátu pre protokol SSL/TLS a dostupné protokoly

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pred použitím komunikácie SSL/TLS nakonfigurujte vo vašom zariadení certifikát prostredníctvom ovládania cez webové rozhranie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

Napríklad: https://brn123456abcdef

- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“d“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na **HTTP Server Settings (Nastavenia servera HTTP)**.
6. Z rozbaľovacieho zoznamu **Select the Certificate (Zvoľte certifikát)** vyberte certifikát, ktorý chcete konfigurovať.
7. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.
8. Kliknutím na **Yes (Áno)** reštartujte váš tlačový server.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak chcete spravovať sieťový počítač bezpečne, použite ovládanie cez webové rozhranie s protokolom HTTPS.



- Na používanie protokolu HTTPS musí byť na vašom zariadení povolené HTTPS. Pri predvolenom nastavení je protokol HTTPS povolený.
- Nastavenia protokolu HTTPS môžete zmeniť na ovládanie cez webové rozhranie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://Bezny nazov“ (kde „Bezny nazov“ je bežný názov, ktorý ste priradili certifikátu – môže to byť vaša adresa IP, názov uzla alebo názov domény).
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Teraz môžete k zariadeniu pristupovať pomocou protokolu HTTPS.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows ako správcov

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- Nasledujúce kroky sú určené pre prehliadač Microsoft Edge. Ak používate iný webový prehliadač, pokyny na inštaláciu certifikátov nájdete v dokumentácii webového prehliadača alebo v jeho online pomocníkovi.
- Uistite sa, že ste si vytvorili certifikát s vlastným podpisom pomocou ovládania cez webové rozhranie.

- Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu **Microsoft Edge** a potom kliknite na položku **Spustiť ako správca**. Keď sa zobrazí obrazovka **Kontrola používateľských kont**, kliknite na **Áno**.
- Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

Napríklad: https://brn123456abcdef

- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

- Ak vaše pripojenie nie je súkromné, kliknite na tlačidlo **Rozšírené** a potom pokračujte na webovú stránku.
- Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

- Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

- Kliknite na **Export (Exportovať)**.
- Ak chcete zašifrovať výstupný súbor, zadajte heslo do poľa **Enter Password (Zadajte heslo)**. Ak je pole **Enter Password (Zadajte heslo)** prázdne, výstupný súbor nebude zašifrovaný.
- Opäť napíšte do poľa **Retype Password (Znova zadajte heslo)** svoje heslo a kliknite na **Submit (Odoslať)**.
- Kliknutím na prevzatý súbor ho otvorte.
- Keď sa objaví okno **Spríevodca importom certifikátov**, kliknite na **Ďalej**.
- Kliknite na položku **Ďalej**.
- Prípadne zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
- Zvoľte **Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore**, a potom kliknite na **Prehľadávať....**
- Zvoľte **Dôveryhodné koreňové certifikačné autority** a potom kliknite na **OK**.
- Kliknite na položku **Ďalej**.
- Kliknite na položku **Dokončiť**.
- Ak je údaj odtlačok správny, kliknite na **Áno**.
- Kliknite na položku **OK**.



Súvisiace informácie

- Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS

Bezpečná tlač dokumentov s použitím protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Tlač dokumentov pomocou protokolu IPPS](#)
- [Konfigurovanie certifikátu pre protokol SSL/TLS a dostupné protokoly](#)
- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Tlač dokumentov pomocou protokolu IPPS

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Na bezpečnú tlač dokumentov s protokolom IPP použijete protokol IPPS.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

Napríklad: https://brn123456abcdef

- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“d“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko **IPP**.



Ak políčko **IPP** nie je začiarknuté, začiarknite políčko **IPP** a potom kliknite na tlačidlo **Submit (Odoslať)**.

Reštartovaním zariadenia aktivujete konfiguráciu.

Po reštartovaní zariadenia sa vráťte na webovú stránku zariadenia, zadajte heslo a v ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)**.

6. Kliknite na položku **HTTP Server Settings (Nastavenia servera HTTP)**.
7. Začiarknite políčko **HTTPS** v oblasti **IPP** a potom kliknite na tlačidlo **Submit (Odoslať)**.
8. Reštartovaním zariadenia aktivujete konfiguráciu.

Použitie protokolu IPPS pri komunikácii nezabráni neoprávnenému prístupu k tlačovému serveru.



Súvisiace informácie

- [Bezpečná tlač dokumentov s použitím protokolu SSL/TLS](#)

Použitie SNMPv3

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3](#)

Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Jednoduchý protokol správy siete verzie 3 (SNMPv3) umožňuje overovanie používateľov a šifrovanie údajov na zabezpečenú správu sieťových zariadení.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://Bezny nazov“ (kde „Bezny nazov“ je bežný názov, ktorý ste priradili certifikátu – môže to byť vaša adresa IP, názov uzla alebo názov domény).
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Uistite sa, že je povolené nastavenie **SNMP** a potom kliknite na **Advanced settings (Rozšírené nastavenie)**.
6. Konfigurácia nastavení režimu SNMPv1/v2c.

Možnosť	Popis
SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c – prístup na čítanie/zápis)	Tlačový server využíva verziu 1 a verziu 2c protokolu SNMP. V tomto režime môžete používať všetky aplikácie svojho zariadenia. Tento režim však nie je bezpečný, pretože sa v ňom neoveruje používateľ a nešifrujú sa dáta.
SNMP v1/v2c read-only access (Pri SNMP v1/v2c prístup len na čítanie)	Tlačový server využíva pre verzie 1 a verzie 2c protokolu SNMP prístup len na čítanie.
Disabled (Deaktivované)	Zakázanie verzie 1 a verzie 2c protokolu SNMP. Obmedzia sa všetky aplikácie, ktoré používajú SNMPv1/v2c. Ak chcete povoliť používanie aplikácií využívajúcich protokoly SNMPv1/v2c, používajte režim SNMP v1/v2c read-only access (Pri SNMP v1/v2c prístup len na čítanie) alebo SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c – prístup na čítanie/zápis) .

7. Konfigurácia nastavení režimu SNMPv3.

Možnosť	Popis
Enabled (Zapnuté)	Tlačový server využíva protokol SNMP verzie 3. Ak chcete spravovať tlačový server zabezpečeným spôsobom, používajte režim SNMPv3.
Disabled (Deaktivované)	Zakázanie verzie 3 protokolu SNMP. Obmedzia sa všetky aplikácie, ktoré používajú SNMPv3. Ak chcete povoliť používanie aplikácií využívajúcich režim SNMPv3, používajte režim SNMPv3.

8. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.



Ak zariadenie zobrazí možnosti nastavenia protokolu, vyberte požadované možnosti.

9. Reštartovaním zariadenia aktivujete konfiguráciu.



Súvisiace informácie

- [Použitie SNMPv3](#)
-

Používanie overenia IEEE 802.1x

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Čo je overovanie IEEE 802.1x?](#)
- [Konfigurácia overenia IEEE 802.1x pre káblové alebo bezdrôtové siete pomocou ovládania cez webové rozhranie \(webový prehliadač\)](#)
- [Metódy overenia IEEE 802.1x](#)

Čo je overovanie IEEE 802.1x?

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

IEEE 802.1x je štandard IEEE, ktorý obmedzuje prístup zo sieťových zariadení, ktoré nemajú oprávnenie. Vaše zariadenie Brother odosiela požiadavku na overenie serveru RADIUS (overovací server) cez váš prístupový bod alebo rozbočovač. Po overení vašej požiadavky serverom RADIUS môže vaše zariadenie pristupovať do siete.



Súvisiace informácie

- [Používanie overenia IEEE 802.1x](#)

Konfigurácia overenia IEEE 802.1x pre káblové alebo bezdrôtové siete pomocou ovládania cez webové rozhranie (webový prehliadač)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- Ak konfigurujete zariadenie pomocou overenia EAP-TLS, pred spustením samotného konfigurovania je potrebné nainštalovať certifikát klienta vydaný certifikačnou autoritou. Informácie o certifikáte klienta vám poskytne správca siete. Ak ste nainštalovali viac ako jeden certifikát, odporúčame poznačiť si názov certifikátu, ktorý chcete používať.
- Pred overením certifikátu servera je potrebné importovať certifikát certifikačnej autority vydaný certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera. U správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP) overte, či je importovanie certifikátu certifikačnej autority potrebné.



Overenie IEEE 802.1x môžete nakonfigurovať aj pomocou Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete z ovládacieho panela (bezdrôtová sieť).

- Spustíte webový prehľadávač.
- Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

Napríklad: https://brn123456abcdef

- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

- Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

- Kliknite na **Network (Sieť)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

- Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Pre káblovú sieť

Kliknite na **Wired (Káblové)** > **Wired 802.1x Authentication (Overovanie káblovej komunikácie 802.1x)**.

- Pre bezdrôtovú sieť

Kliknite na **Wireless (Bezdrôtové)** > **Wireless (Enterprise) (Bezdrôtové (podnikové))**.

- Nakonfigurujte nastavenia overovania IEEE 802.1x.



- Ak chcete aktivovať overovania cez IEEE 802.1x pre káblové siete, zvolte **Enabled (Zapnuté)** v položke **Wired 802.1x status (Stav káblovej siete 802.1x)** na stránke **Wired 802.1x Authentication (Overovanie káblovej komunikácie 802.1x)**.
- Ak používate **EAP-TLS** overovanie, v rozbaľovacom zozname **Client Certificate (Certifikát klienta)** musíte zvoliť certifikát klienta, ktorý bol nainštalovaný za účelom overovania (zobrazuje sa s názvom certifikátu).
- Ak zvolíte overovanie **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** alebo **EAP-TLS**, zvolte metódu overenia v rozbaľovacom zozname **Server Certificate Verification (Overenie serverového certifikátu)**. Certifikát servera overte pomocou certifikátu certifikačnej autority, vopred importovaného do zariadenia, ktorý vydala certifikačná autorita, ktorá zároveň podpísala aj certifikát servera.

V rozbaľovacom zozname **Server Certificate Verification (Overenie serverového certifikátu)** zvolte jednu z nasledujúcich metód overenia:

Možnosť	Popis
No Verification (Bez overenia)	Certifikát servera je vždy dôveryhodný. Overenie sa nevykonáva.
CA Cert. (Certifikát CA)	Metóda overenia na kontrolu spoľahlivosti certifikátu servera voči certifikačnej autorite, s použitím certifikátu certifikačnej autority, vydaným certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera.
CA Cert. + ServerID (Certifikát CA + ID servera)	Metóda overenia na kontrolu spoločného mena ¹ certifikátu servera, ako doplnok spoľahlivosti certifikátu servera voči certifikačnej autorite.

7. Po dokončení konfigurácie kliknite na položku **Submit (Odoslať)**.

V prípade káblových sietí: Po dokončení konfigurácie pripojte vaše zariadenie do siete, ktorá podporuje protokol IEEE 802.1x. Po niekoľkých minútach vytlačte Správu o konfigurácii siete a skontrolujte stav **<Wired IEEE 802.1x>**.

Možnosť	Popis
Success	Funkcia IEEE 802.1x v káblovej sieti je povolená a overenie prebehlo úspešne.
Failed	Funkcia IEEE 802.1x v káblovej sieti je povolená; overenie však zlyhalo.
Off	Funkcia IEEE 802.1x v káblovej sieti nie je dostupná.



Súvisiace informácie

- [Používanie overenia IEEE 802.1x](#)

Súvisiace témy:

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

¹ Overovanie spoločného mena porovnáva spoločné meno certifikátu servera s reťazcom znakov konfigurovaným pre **Server ID (ID servera)**. Skôr ako túto metódu použijete, zistíte si u vášho správcu systému spoločné meno certifikátu servera, a potom nakonfigurujete **Server ID (ID servera)**.

Metódy overenia IEEE 802.1x

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (Rozšíriteľný overovací protokol – flexibilné overovanie cez zabezpečený tunel)) vyvinula spoločnosť Cisco Systems, Inc. a tento protokol používa na overovanie ID používateľa a heslo, a algoritmy so symetrickými kľúčmi na dosiahnutie tunelového procesu overovania.

Vaše zariadenie Brother podporuje nasledujúce metódy vnútorného overenia:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (Káblová sieť)

EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) využíva ID používateľa a heslo na overenie typu výzva-odpoveď.

PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) je verzia metódy EAP vyvinutá spoločnosťami Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation a RSA Security. PEAP vytvára zašifrovaný tunel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) medzi klientom a overovacím serverom pre odosielanie ID používateľa a hesla. PEAP poskytuje vzájomné overenie medzi serverom a klientom.

Vaše zariadenie Brother podporuje nasledujúce metódy vnútorného overenia:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) vyvinuli spoločnosti Funk Software a Certicom. EAP-TTLS vytvára zašifrovaný SSL tunel podobný ako pri protokole PEAP, medzi klientom a overovacím serverom, na odosielanie ID používateľa a hesla. EAP-TTLS poskytuje vzájomné overenie medzi serverom a klientom.

Vaše zariadenie Brother podporuje nasledujúce metódy vnútorného overenia:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) vyžaduje overenie digitálnym osvedčením na strane klienta aj overovacieho servera.



Súvisiace informácie

- [Používanie overenia IEEE 802.1x](#)

Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Konfigurovanie odosielania alebo príjmu e-mailov pomocou služby Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
- [Odoslanie e-mailu s overením používateľa](#)
- [Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Konfigurovanie odosielania alebo prijímu e-mailov pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Na konfigurovanie zabezpečeného odosielania e-mailov s overením používateľa alebo odosielania a prijímu e-mailov s použitím protokolu SSL/TLS odporúčame používať ovládanie cez webové rozhranie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. V poli **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** kliknite na **Advanced settings (Rozšírené nastavenie)** a uistite sa, že stav položky **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)** je **Enabled (Zapnuté)**.



Ak sa zobrazí obrazovka výberu **Authentication method. (Metóda overenia)**, vyberte svoju metódu overenia a postupujte podľa pokynov na displeji.

6. Nakonfigurujte nastavenia **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)**.
 - Po konfigurovaní môžete skontrolovať správnosť nastavení e-mailu odoslaním skúšobného e-mailu.
 - Ak nepoznáte nastavenia servera POP3/IMAP4/SMTP, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP).
7. Po dokončení kliknite na **Submit (Odoslať)**.

Zobrazí sa dialógové okno **Test Send/Receive E-mail Configuration (Test odoslania/prijatia e-mailovej konfigurácie)**.
8. Podľa pokynov v dialógovom okne otestujte aktuálne nastavenia.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov](#)

Odoslanie e-mailu s overením používateľa

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Vaše zariadenie odosiela e-mailové správy cez e-mailový server, ktorý vyžaduje overenie používateľa. Táto metóda zabraňuje neoprávneným používateľom pristupovať na e-mailový server.

Pomocou overenia používateľa môžete odosielať e-mailové notifikácie, e-mailové hlásenia a internetové faxy. (Pre modely MFC)



Na konfiguráciu overovania SMTP vám odporúčame použiť ovládanie cez webové rozhranie.

Nastavenia e-mailového servera

Metódu overenia SMTP pre zariadenie musíte nakonfigurovať tak, aby sa zhodovala s metódou používanou vaším e-mailovým serverom. Podrobné informácie o nastaveniach e-mailového servera vám poskytne správca siete alebo poskytovateľ internetových služieb (ISP).



Ak chcete povoliť overovanie servera SMTP pomocou ovládania cez webové rozhranie, vyberte svoju metódu overenia v časti **Server Authentication Method (Spôsob overenia servera)** na obrazovke **POP3/IMAP4/SMTP Client (Klient POP3/IMAP4/SMTP)**.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov](#)

Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Vaše zariadenie podporuje metódy komunikácie SSL/TLS. Ak chcete používať e-mailový server, ktorý používa komunikáciu SSL/TLS, musíte nakonfigurovať nasledujúce nastavenia.



Na konfigurovanie protokolu SSL/TLS odporúčame používať ovládanie cez webové rozhranie.

Overenie certifikátu servera

Ak v položke **SSL/TLS** vyberiete možnosť **SSL** alebo **TLS**, automaticky sa začiarkne políčko na označenie **Verify Server Certificate (Overiť certifikát servera)**.



- Pred overením certifikátu servera je potrebné importovať certifikát certifikačnej autority vydaný certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera. U správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP) overte, či je importovanie certifikátu certifikačnej autority nevyhnutné.
- Ak nie je potrebné overiť certifikát servera, zrušte začiarknutie políčka na označenie **Verify Server Certificate (Overiť certifikát servera)**.

Číslo portu

Ak zvolíte možnosť **SSL** alebo **TLS**, hodnota **Port** sa zmení tak, aby zodpovedala protokolu. Ak chcete zmeniť číslo portu manuálne, po výbere nastavení **SSL/TLS** zadajte číslo portu.

Metódu komunikácie pre zariadenie musíte nakonfigurovať tak, aby sa zhodovala s metódou používanou vaším e-mailovým serverom. Podrobné informácie o nastaveniach e-mailového servera vám poskytne správca siete alebo poskytovateľ internetových služieb (ISP).

Vo väčšine prípadov si služby zabezpečeného webového e-mailu vyžadujú nasledujúce nastavenia:

SMTP	Port	587
	Server Authentication Method (Spôsob overenia servera)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS
POP3	Port	995
	SSL/TLS	SSL
IMAP4	Port	993
	SSL/TLS	SSL



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené odosielanie alebo prijímanie e-mailov](#)

Súvisiace témy:

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli

Pred aktiváciou zámku nastavenia zariadenia si zapíšte a uložte heslo. Ak heslo zabudnete, musíte resetovať všetky heslá uložené v zariadení, a to po kontaktovaní správcu alebo zákazníckeho servisu Brother.

- [Prehľad zámku nastavení](#)

Prehľad zámku nastavení

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pomocou zámku nastavení môžete blokovať neoprávnený prístup k nastaveniam zariadenia.

Keď je pre zámok nastavení vybratá možnosť Zapnuté, prístup k nastaveniam zariadenia získate až po zadaní hesla.

- [Nastavenie hesla zámku nastavení](#)
- [Zmena hesla zámku nastavení](#)
- [Zapnutie zámku nastavení](#)

Nastavenie hesla zámku nastavení

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Bezpečnosť] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zamok nastav.] a potom stlačte **OK**.
5. Ako heslo použite štvorciferné číslo.
Pri zadávaní jednotlivých čísel zvolte požadované číslo stlačením ▲ alebo ▼ a potom stlačte **OK**.
6. Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie [Overenie:], znova zadajte heslo.
7. Stlačte **OK**.
8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Prehľad zámku nastavení](#)

Súvisiace témy:

- [Zadávanie textu do zariadenia](#)

Zmena hesla zámku nastavení

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Bezpecnost] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zamok nastav.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte voľbu [Nastavit heslo] a potom stlačte **OK**.
6. Zadaťte aktuálne štvorciferné heslo.
7. Stlačte **OK**.
8. Zadaťte nové štvorciferné heslo.
9. Stlačte **OK**.
10. Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie [Overenie:], znova zadaťte heslo.
11. Stlačte **OK**.
12. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Prehľad zámku nastavení](#)

Zapnutie zámku nastavení

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Bezpečnosť] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zamok nastav.] a potom stlačte **OK**.
5. Keď sa na displeji LCD zobrazí [Zapnute], stlačte **OK**.
6. Zadaťte aktuálne štvorciferné heslo.
7. Stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Prehľad zámku nastavení](#)

Použitie funkcií detekcie globálnej siete

Pri používaní zariadenia v súkromnej sieti použite funkciu detekcie globálnej siete, aby ste zabránili riziku neočakávaných útokov z globálnej siete.

- [Aktivácia detekcie globálnych adries IP](#)
- [Blokovanie komunikácií z globálnej siete](#)

Aktivácia detekcie globálnych adries IP

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Túto funkciu použijete na kontrolu adresy IP zariadenia. Ak je vášmu zariadeniu priradená globálna adresa IP, na zariadení sa zobrazí upozornenie.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Siet] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Glob. detekcia] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Povol detekciu] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zapnute] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Použitie funkcií detekcie globálnej siete](#)

Blokovanie komunikácií z globálnej siete

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW



Aktiváciou tejto funkcie sa obmedzí prijímanie úloh zo zariadení s globálnymi adresami IP.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Siet] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Glob. detekcia] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Odmiet.prist.] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Zapnute] a potom stlačte **OK**.



Súvisiace informácie

- [Použitie funkcií detekcie globálnej siete](#)

Mobilné pripojenie

- [AirPrint](#)
- [Mopria™ a skenovanie Mopria™](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

AirPrint

- [Prehľad služby AirPrint](#)
- [Pred používaním funkcie AirPrint \(macOS\)](#)
- [Tlač použitím AirPrint](#)
- [Skenovanie použitím funkcie AirPrint \(macOS\)](#)
- [Odoslanie faxu pomocou funkcie AirPrint \(macOS\)](#)

Prehľad služby AirPrint

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

AirPrint je riešenie tlače pre operačné systémy spoločnosti Apple umožňujúce bezdrôtovú tlač fotografií, e-mailov, webových stránok a dokumentov zo zariadení iPad, iPhone, iPod touch a počítačov Mac bez potreby inštalácie ovládača.

(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

AirPrint vám tiež umožňuje posielat' faxy priamo z počítača Mac bez potreby ich vytlačiť a umožňuje vám skenovať dokumenty do počítača Mac.

(DCP-B7620DW)

Funkcia AirPrint umožňuje aj skenovanie dokumentov do počítača Mac.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite spoločnosti Apple.

Používanie označenia Funguje s produktmi Apple znamená, že dané príslušenstvo bolo navrhnuté na fungovanie konkrétne s technológiou uvedenou na označení, a že bolo vývojárom certifikované ako spĺňajúce výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.



Súvisiace informácie

- [AirPrint](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy so službou AirPrint](#)

Pred používaním funkcie AirPrint (macOS)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pred tlačou prostredníctvom operačného systému macOS pridajte vaše zariadenie do zoznamu tlačiarň v počítači Mac.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - macOS v13
V menu Apple vyberte **System Settings (Systémové nastavenia)**.
 - macOS v12 a macOS v11
V menu Apple vyberte **System Preferences (Predvoľby systému)**.
2. Vyberte **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)**.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - macOS v13
Kliknite na **Add Printer, Scanner, or Fax... (Pridať tlačiareň, skener alebo fax...)**.
 - macOS v12 a macOS v11
Kliknite na ikonu + pod tablou Tlačiarne na ľavej strane.
Zobrazí sa obrazovka **Add Printer (Pridať tlačiareň)**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - macOS v13 a macOS v12
Vyberte svoje zariadenie a potom z kontextovej ponuky **Use (Použiť)** vyberte názov modelu.
 - macOS v11
Vyberte vaše zariadenie a potom z kontextovej ponuky **AirPrint** vyberte možnosť **Use (Použiť)**.
5. Kliknite na **Add (Pridať)**.



Súvisiace informácie

- [AirPrint](#)

Tlač použitím AirPrint

- Tlač zo zariadení iPad, iPhone alebo iPod touch
- Tlač použitím funkcie AirPrint (macOS)

Tlač zo zariadení iPad, iPhone alebo iPod touch

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Postup pri tlači sa môže líšiť v závislosti od aplikácie. V nasledujúcom príklade je použitý prehľadávač Safari.

1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
2. Vložte papier do zásobníka na papier a zmeňte nastavenia zásobníka na papier v zariadení.
3. Pomocou prehľadávača Safari otvorte stránku, ktorú chcete vytlačiť.
4. Ťuknite na  alebo .
5. Ťuknite na položku **Print (Tlač)**.
6. Skontrolujte, či je vybraté vaše zariadenie.
7. Ak je vybraté iné zariadenie (alebo nie je vybraté žiadne zariadenie), ťuknite na **Printer (Tlačiareň)**.
Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení.
8. Ťuknite na svoje zariadenie v zozname.
9. Vyberte možnosti, ktoré chcete, napríklad počet strán, ktoré sa majú vytlačiť, a obojstrannú tlač (ak ich vaše zariadenie podporuje).
10. Ťuknite na položku **Print (Tlač)**.



Súvisiace informácie

- [Tlač použitím AirPrint](#)

Tlač použitím funkcie AirPrint (macOS)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Postup pri tlači sa môže líšiť v závislosti od aplikácie. V nasledujúcom príklade je použitý prehliadač Safari. Pred tlačou sa uistite, že vaše zariadenie je uvedené v zozname tlačiarňí v počítači Mac.

1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
2. Vložte papier do zásobníka na papier a zmeňte nastavenia zásobníka na papier v zariadení.
3. Pomocou prehľadávača Safari v počítači Mac otvorte stránku, ktorú chcete vytlačiť.
4. Kliknite na ponuku **File (Súbor)** a potom zvolte **Print (Tlač)**.
5. Skontrolujte, či je vybraté vaše zariadenie. Ak je vybraté iné zariadenie (alebo nie je vybraté žiadne zariadenie), kliknite na kontextovú ponuku **Printer (Tlačiareň)** a potom vyberte svoje zariadenie.
6. Vyberte požadované možnosti, napríklad počet strán, ktoré sa majú vytlačiť, a obojstrannú tlač (ak ich vaše zariadenie podporuje).
7. Kliknite na **Print (Tlač)**.



Súvisiace informácie

- [Tlač použitím AirPrint](#)

Súvisiace témy:

- [Pred používaním funkcie AirPrint \(macOS\)](#)

Skenovanie použitím funkcie AirPrint (macOS)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pred skenovaním sa uistite, že vaše zariadenie je uvedené v zozname skenerov vo vašom počítači Mac.

1. [Vložte dokument.](#)
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - macOS v13
V menu Apple vyberte **System Settings (Systémové nastavenia)**.
 - macOS v12 a macOS v11
V menu Apple vyberte **System Preferences (Predvoľby systému)**.
3. Vyberte **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)**.
4. Zo zoznamu skenerov vyberte vaše zariadenie.
5. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - macOS v13
Kliknite na tlačidlo **Open Scanner (Otvoriť skener)**....
 - macOS v12 a macOS v11
Kliknite na kartu **Scan (Skenovanie)** a potom kliknite na tlačidlo **Open Scanner (Otvoriť skener)**....
Zobrazí sa obrazovka Skener.
6. Ak dokument vložíte do jednotky ADF, začiarknite políčko **Use Document Feeder (Použiť podávač dokumentov)** a potom vyberte formát dokumentu v kontextovej ponuke pre nastavenie veľkosti skenu.
7. Z kontextovej ponuky nastavenia umiestnenia vyberte cieľový priečinok alebo cieľovú aplikáciu.
8. V prípade potreby zmeňte nastavenia skenovania kliknutím na **Show Details (Zobraziť podrobnosti)**.
Keď skenujete zo skla skenera, obrázok môžete orezať manuálne presunutím kurzora myši cez časť, ktorú chcete skenovať.
9. Kliknite na **Scan (Skenovanie)**.



Súvisiace informácie

- [AirPrint](#)

Súvisiace témy:

- [Pred používaním funkcie AirPrint \(macOS\)](#)

Odoslanie faxu pomocou funkcie AirPrint (macOS)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Uistite sa, že zariadenie je uvedené v zozname tlačiarní v počítači Mac. V nasledujúcom príklade je použitá aplikácia Apple TextEdit.



AirPrint podporuje iba čiernobiele faxové dokumenty.

1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
2. V počítači Mac otvorte súbor, ktorý chcete odoslať ako fax.
3. Kliknite na ponuku **File (Súbor)** a potom zvolte **Print (Tlač)**.
4. Kliknite na kontextovú ponuku **Printer (Tlačiareň)** a potom zvolte svoj model s - **Fax** v názve.
5. Zadaťte informácie príjemcu faxu.
6. Kliknite na **Fax**.



Súvisiace informácie

- [AirPrint](#)


Súvisiace témy:

- [PC-FAX pre Mac](#)
- [Pred používaním funkcie AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ a skenovanie Mopria™

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Tlačová služba Mopria™ je funkcia tlače a skenovanie Mopria™ je funkcia skenovania na mobilných zariadeniach Android™, ktorú vyvinula spoločnosť Mopria Alliance™. Pomocou tejto služby sa môžete pripojiť k rovnakej sieti ako zariadenie a tlačiť a skenovať bez ďalšieho nastavovania.

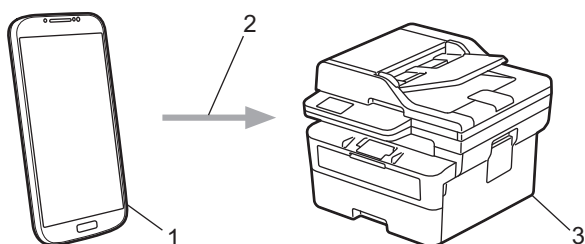

1. Mobilné zariadenie so systémom Android™
2. Pripojenie Wi-Fi® Káblová sieť
3. Vaše zariadenie

Tlačovú službu Mopria™ alebo skenovanie Mopria™ si musíte stiahnuť zo služby Google Play™ a nainštalovať do svojho zariadenia Android™. Pred použitím týchto funkcií Mopria™ sa uistite, že ste ich aktivovali vo svojom mobilnom zariadení.



Súvisiace informácie

- [Mobilné pripojenie](#)

Brother Mobile Connect

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Aplikáciu Brother Mobile Connect používajte na tlač a skenovanie zo svojho mobilného zariadenia.

- Pre zariadenia so systémom Android™:

Aplikácia Brother Mobile Connect vám umožňuje používať funkcie zariadenia Brother priamo zo zariadenia s operačným systémom Android™.

Aplikáciu Brother Mobile Connect si prevezmite a nainštalujete z obchodu Google Play™.

- Pre všetky zariadenia podporujúce operačný systém iOS alebo iPadOS vrátane zariadení iPhone, iPad a iPod touch:

Aplikácia Brother Mobile Connect vám umožňuje používať funkcie zariadenia Brother priamo zo zariadenia s operačným systémom iOS alebo iPadOS.

Aplikáciu Brother Mobile Connect si prevezmite a nainštalujete z obchodu App Store.



Súvisiace informácie

- [Mobilné pripojenie](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Riešenie problémov

Táto časť popisuje riešenie typických problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní svojho zariadenia. Väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

DÔLEŽITÉ

V prípade potreby technickej pomoci sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.

(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

Pred vypnutím zariadenia preneste údaje prijatých faxov uložených v pamäti zariadenia do iného faxového prístroja alebo do počítača, aby nedošlo k ich strate.



Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku support.brother.com.

Najprv skontrolujte nasledujúce:

- Napájací kábel zariadenia je správne pripojený a zariadenie je zapnuté. ➤ ➤ *Stručný návod na obsluhu*
- Odstránili ste všetky ochranné materiály. ➤ ➤ *Stručný návod na obsluhu*
- Papier je správne vložený do zásobníka.
- Káble rozhrania sú riadne pripojené do zariadenia a počítača, alebo je bezdrôtové pripojenie nastavené na zariadení aj na počítači.
- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Ak ste problém nevyriešili pomocou uvedených kontrol, identifikujte problém a potom si pozrite časť ➤ ➤ *Súvisiace informácie*



Súvisiace informácie

- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
- Uviaznutie dokumentu
- Zaseknutie papiera
- Problémy s tlačou
- Zvýšenie kvality tlače
- Problémy týkajúce sa telefónu a faxu
- Problémy so sieťou
- Problémy so službou AirPrint
- Iné problémy
- Kontrola informácií o zariadení
- Aktualizácia firmvéru zariadenia
- Resetovanie zariadenia

Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Ako pri každom komplexnom kancelárskom produkte, aj tu sa môžu vyskytnúť chyby a môže byť potrebné vymeniť spotrebný materiál. Zariadenie v takom prípade identifikuje chybu alebo potrebnú rutinnú údržbu a zobrazí príslušné hlásenie. Najčastejšie chybové hlásenia a hlásenia týkajúce sa údržby sú uvedené v tejto tabuľke.


Podľa pokynov v stĺpci **Úkon** odstráňte chybu a hlásenie.

Väčšinu chýb môžete odstrániť sami. Taktiež môžete sami vykonávať bežnú údržbu. Ak potrebujete ďalšie tipy, navštívte adresu support.brother.com/faqs.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Autodiagnostika/Vypnite napajanie a potom ho znovu zapnite. Nechajte zariadenie 15 min. stat.	Zapekacia jednotka nie je správne nainštalovaná. Zapekacia jednotka je príliš horúca.	(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Pred vypnutím zariadenia preneste údaje prijatých faxov uložených v pamäti zariadenia do iného faxového prístroja alebo do počítača, aby nedošlo k ich strate. - Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite. Nechajte zariadenie zapnuté a nečinné 15 minút.
Blizky kon.valca	Končí životnosť jednotky valca.	Objednajte si novú jednotku valca skôr, ako sa objaví hlásenie <i>Vymeniť valec</i> .
Chyba kazety Vložte naspäť čierna(BK) toner.	Tonerová kazeta nie je riadne nainštalovaná.	Vyberte zostavu jednotky valca a tonerovej kazety, vyberte tonerovú kazetu a vložte ju späť do jednotky valca. Zasuňte zostavu jednotky valca a tonerovej kazety späť do zariadenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Chyba veľk. DX	Formát papiera zadanej v ovládači tlačiarne a nastavení formátu papiera v zariadení nie je vhodný na automatickú obojstrannú tlač.	Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec) . Vyberte formát papiera vhodný na obojstrannú tlač. Formát papiera vhodný pre automatickú obojstrannú tlač je A4.
	Papier v zásobníku nemá správny formát a nie je vhodný pre automatickú obojstrannú tlač.	Do zásobníka vložte papier so správnym formátom a nastavte zásobník na daný formát papiera. Formát papiera vhodný pre automatickú obojstrannú tlač je A4.
Chybny toner	Nainštalovaná tonerová kazeta nie je pre vaše zariadenie správna.	Vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca a nainštalujte tonerovú kazetu so správnym kódom produktu spotrebného materiálu. ➤➤ Súvisiace informácie: Výmena tonerovej kazety
Komunikac.chyba	Zlá kvalita telefónnej linky spôsobila chybu komunikácie.	Odošlite fax znova alebo pripojte zariadenie k inej telefónnej linke. Ak problém pretrváva, obráťte sa na svoju telekomunikačnú spoločnosť

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
		a požiadajte ju o skontrolovanie telefónnej linky.
Kryt je otvorený	Predný kryt nie je úplne zatvorený.	Otvorte a potom riadne zatvorte predný kryt zariadenia.
	Kryt zapekacej jednotky nie je úplne zatvorený alebo v zadnej časti zariadenia uviazol pri zapínaní papier.	Zatvorte kryt zapekacej jednotky, ktorý sa nachádza v zadnom kryte zariadenia.
	Kryt ADF nie je úplne zatvorený.	Zavrite kryt ADF. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, počkajte niekoľko minút a potom ho znova zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Malo tonera	Aj po zobrazení tohto hlásenia na displeji LCD môžete naďalej tlačiť. Čoskoro skončí životnosť tonerovej kazety.	Objednajte si už teraz novú tonerovú kazetu, aby ste mali poruke náhradu, keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie <i>Vymen'te toner..</i>
Manual. pod.	Možnosť Manuálne bola vybratá ako zdroj papiera v ovládači tlačiarne, no v otvore manuálneho podávania nie je žiaden papier.	Dajte papier do otvoru ručného podávania.
Minul sa toner	Končí životnosť tonerovej kazety. Zariadenie zastaví všetky operácie tlače.	Vymeňte tonerovú kazetu za novú.
Neda sa rozpoz.	Vaše zariadenie nedokáže rozpoznať jednotku valca.	Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca. Vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca a vložte ju späť do jednotky valca. Vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.
	Vaše zariadenie nedokáže rozpoznať tonerovú kazetu.	
Neda sa skenovat ##	Zariadenie má mechanický problém.	• (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Pred vypnutím zariadenia preneste údaje prijatých faxov uložených v pamäti zariadenia do iného faxového prístroja alebo do počítača, aby nedošlo k ich strate. • Odstráňte dokument. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, a potom ho znova zapnite. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Neda sa tlacit ##	Zariadenie má mechanický problém.	• (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Pred vypnutím zariadenia preneste údaje prijatých faxov uložených v pamäti zariadenia do iného faxového prístroja alebo do počítača, aby nedošlo k ich strate. • Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, počkajte

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
		niekoľko minút a potom ho znova zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Nespra. veľkosť	Papier v zásobníku nemá správny formát.	Do zásobníka vložte papier správneho formátu a pre zásobník nastavte daný formát papiera.
Nestaci pamat	Pamäť zariadenia je plná.	Ak prebieha operácia odosielania faxu alebo kopírovania Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: - Stlačením Start (Štart) odošlete alebo skopírujete naskenované strany. - Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec) a počkajte, kým neskončia ostatné prebiehajúce operácie. Potom pokus zopakujte. - Vytlačte faxy uložené v pamäti. - Vymažte údaje z pamäte. Ak chcete získať pamäť navyše, môžete vypnúť funkciu Príjem do pamäte. Ak prebieha operácia tlače Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: - Zmenšite rozlíšenie. - Vymažte faxy z pamäte.
Nesulad medii	Typ média nastavený v ovládači tlačiarne sa líši od typu papiera nastaveného v ponuke zariadenia.	Vložte správny typ papiera do zásobníka zobrazeného na displeji LCD alebo vyberte správny typ média v nastavení Typ papiera v zariadení.
Obojstranny vyp.	Zadný kryt zariadenia nie je úplne zatvorený.	Zatvorte zadný kryt zariadenia tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.
	Zásobník na obojstrannú tlač nie je správne nainštalovaný.	Zasuňte zásobník na obojstrannú tlač úplne do zariadenia.
Odpojenie	Volanie ukončila druhá osoba alebo jej faxový prístroj.	Skúste opakovať odoslanie alebo príjem. Ak sa hovory opakovane ukončujú a používate systém VoIP (Voice over IP), vyskúšajte zmeniť Kompatibilitu na možnosť Základné (pre VoIP).
Ochladzovanie	Teplota vnútri zariadenia je príliš vysoká. Zariadenie pozastaví aktuálnu tlačovú úlohu a prejde do režimu chladenia. Počas chladenia zariadenia beží chladiaci ventilátor a displej LCD zobrazí Ochladzovanie.	Počkajte, kým zariadenie nedokončí chladenie. Dbajte na to, aby sa pred žiadnym z vetracích otvorov zariadenia nenachádzali prekážky. Keď zariadenie vychladne, bude pokračovať v tlači. Ak sa ventilátor neotáča, odpojte zariadenie na niekoľko minút od napájania a potom ho znova zapojte.
Valec ! Posunte zelenou plochu na valci.	Je potrebné vyčistiť korónový vodič na jednotke valca.	Očistite korónový vodič na jednotke valca.

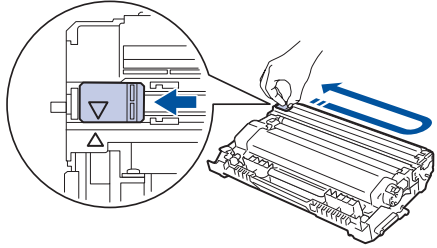Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
		
	Jednotka valca alebo súprava tonerovej kazety a jednotky valca nie je nainštalovaná správne.	Vložte tonerovú kazetu do jednotky valca. Potom znova nainštalujte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca do zariadenia.
Vymeniť valec	Je čas vymeniť jednotku valca.	Vymeňte jednotku valca. »» Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca
	Ak sa toto hlásenie zobrazí aj po výmene jednotky valca za novú, počítadlo jednotky valca nebolo zresetované.	Vynulujte počítadlo jednotky valca. »» Súvisiace informácie: Resetovanie počítadla valca
Vymenť toner.	Končí životnosť tonerovej kazety. Zariadenie zastaví všetky operácie tlače. Kým bude dostatok pamäte, faxy sa budú ukladať do pamäte.	Vymeňte tonerovú kazetu za novú. »» Súvisiace informácie: Výmena tonerovej kazety
Zasek dokumentu	Dokument nebol riadne vložený alebo podaný alebo dokument skenovaný z ADF bol príliš dlhý.	Vytiahnite papier zaseknutý v jednotke ADF. Vyberte všetky nečistoty alebo zvyšky papiera z dráhy papiera v jednotke ADF. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec) .
Zasek papiera vzadu	V zadnej časti zariadenia uviazol papier.	Otvorte kryt zapekacej jednotky a vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zavrite kryt zapekacej jednotky. Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, stlačte Start (Štart) .
Zasek vo vnútri	Vo vnútri zariadenia uviazol papier.	Otvorte predný kryt a odstráňte tonerovú kazetu a jednotku valca. Vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zatvorte predný kryt. Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, stlačte Start (Štart) .
Zasek. obojstr.	V zásobníku na papier na obojstrannú tlač uviazol papier.	Úplne vytiahnite zásobník na papier a obojstranný zásobník, následne otvorte zadný kryt a vyberte zaseknutý papier. Zatvorte zadný kryt a pevne zasuňte zásobník na papier a zásobník na obojstrannú tlač naspäť do zariadenia.
Zasek. zasob. 1	V zobrazenom zásobníku na papier uviazol papier.	Úplne vyberte zásobník na papier a jemne vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zásobník na papier pevne zasuňte späť do zariadenia.
Ziadna jed.valca	Jednotka valca nie je správne nainštalovaná.	Vložte späť súpravu tonerovej kazety a jednotky valca. »» Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Ziadna odozva	Číslo, ktoré ste vytočili, neodpovedá alebo je obsadené.	Overte správnosť čísla a skúste to znovu.
Ziadny papier Z1	V zariadení sa minul papier alebo papier nie je do zásobníkov na papier vložený správne.	- Doplňte papier do zásobníkov na papier. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. - Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. - Zásobník na papier neprepĺňajte.
Ziadny toner	Tonerová kazeta alebo súprava tonerovej kazety a jednotky valca nie je nainštalovaná správne.	Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca. Vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca a vložte ju späť do jednotky valca. Vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia. Ak problém pretrváva, vymeňte tonerovú kazetu za novú. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena tonerovej kazety</i>



Súvisiace informácie

- Riešenie problémov
 - Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy

Súvisiace témy:

- Výmena tonerovej kazety
- Výmena jednotky valca
- Čistenie korónového vodiča
- Tlač faxu uloženého v pamäti zariadenia
- Vkladanie papiera
- Resetovanie počítadla valca

Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Ak sa na displeji LCD zobrazí:

- [Neda sa tlacit] ##
- [Neda sa skenovat] ##

Odporúčame vám preniesť faxy na iný faxový prístroj alebo do počítača.

Môžete tiež preniesť správu faxového denníka a zistiť, či sa v pamäti nachádzajú faxy, ktoré je nutné preniesť.



Ak sa na displeji LCD zobrazí chybové hlásenie po tom, ako ste preniesli faxové správy, odpojte zariadenie Brother na niekoľko minút od zdroja napájania a potom ho znovu pripojte.



Súvisiace informácie

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
 - [Prenos faxov do iného faxového prístroja](#)
 - [Prenos faxov do počítača](#)
 - [Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja](#)

Prenos faxov do iného faxového prístroja

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pred prenesením faxov do iného faxového prístroja je nutné nastaviť ID stanice.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Servis] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením **OK** vyberte [Presun data].
4. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Prenos faxu] a potom stlačte **OK**.
5. Vykonaťte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak sa na displeji LCD zobrazí [Žiadne data], v pamäti zariadenia nezostali žiadne faxy. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
 - Zadaťte faxové číslo, na ktoré sa faxy majú presmerovať. Stlačte **Start (Štart)**.



Súvisiace informácie

- [Nedá sa tlačiť ani skenovať – prenesť svoje faxy](#)

Súvisiace témy:

- [Nastavenie ID stanice](#)

Prenos faxov do počítača

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Presvedčte sa, či máte v počítači nainštalovaný softvér a ovládače.
2. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Prijat'**. Zobrazí sa okno **PC-FAX Receive (Prijem faxov z počítača)**.
3. Skontrolujte, či ste v zariadení nastavili [PC fax prijem].
Ak pri nastavení funkcie Prijem PC-Fax sú faxy v pamäti zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí [Odosl. fax do PC?].
4. Vykonaňte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete preniesť všetky faxy do počítača, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Ano] a potom stlačte **OK**.
 - Ak chcete vyjsť a nechať faxy v pamäti, stlačením ▲ alebo ▼ vyberte [Nie] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy](#)

Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Pred prenesením výpisu z faxového denníka do iného faxového prístroja je nutné nastaviť ID stanice.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Servis] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením **OK** vyberte [Presun data].
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Prenos hlasen.] a potom stlačte **OK**.
5. Zadaťte faxové číslo príjemcu faxového denníka.
6. Stlačte **Start (Štart)**.



Súvisiace informácie

- [Nedá sa tlačiť ani skenovať – preneste svoje faxy](#)

Súvisiace témy:

- [Nastavenie ID stanice](#)
- [Konfigurácia dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Uviaznutie dokumentu


Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Dokument uviazol v hornej časti jednotky ADF](#)
- [Dokument je zaseknutý pod krytom dokumentov](#)
- [Odstránenie malých zvyškov papiera zaseknutých v jednotke ADF](#)

Dokument uviazol v hornej časti jednotky ADF

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý.
2. Otvorte kryt ADF.
3. Vytiahnite uviaznutý dokument smerom doľava. Ak sa dokument roztrhne, odstráňte všetky nečistoty alebo zvyšky papiera, aby sa predišlo ďalšiemu uviaznutiu papiera v budúcnosti.

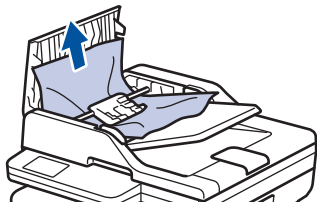

4. Zavrite kryt ADF.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.




Súvisiace informácie

- [Uviaznutie dokumentu](#)

Dokument je zaseknutý pod krytom dokumentov

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý.
2. Nadvihnite kryt dokumentov.
3. Vytiahnite uviaznutý dokument smerom doprava. Ak sa dokument roztrhne, odstráňte všetky nečistoty alebo zvyšky papiera, aby sa predišlo ďalšiemu uviaznutiu papiera v budúcnosti.

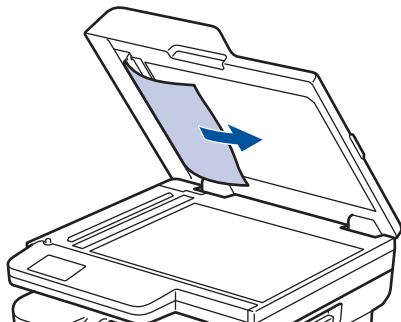

4. Zatvorte kryt dokumentov.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.




Súvisiace informácie

- [Uviaznutie dokumentu](#)

Odstránenie malých zvyškov papiera zaseknutých v jednotke ADF

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Nadvihnite kryt dokumentov.
2. Vložte kúsok tvrdého papiera, ako napr. hrubý papier do ADF a vytlačte malé zostatky papiera.

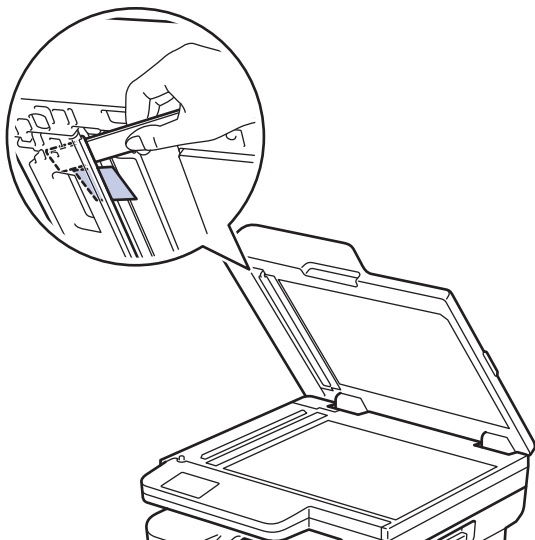

3. Zatvorte kryt dokumentov.
4. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Uviaznutie dokumentu](#)

Zaseknutie papiera

Keď pridávate nový papier, vždy vyberte zostávajúci papier zo zásobníka na papier, prevetrajte ho a vyrovnejte stoh. Tým sa predíde zaseknutiu papiera.

- [Odstránenie uviaznutého papiera](#)
- [Papier uviazol v zásobníku na papier](#)
- [Uviaznutý papier vo výstupnom zásobníku na papier](#)
- [Papier uviazol v zadnej časti zariadenia](#)
- [Papier uviazol vo vnútri zariadenia](#)
- [Papier uviazol v zásobníku na obojstrannú tlač](#)

Odstránenie uviaznutého papiera

V prípade, že uviazne papier alebo sa často podáva niekoľko hárkov papiera naraz, vykonajte tento postup:

- Vyčistíte podávacie valčeky na papier a separačnú podložku zásobníkov na papier.
 - *Súvisiace informácie: Čistenie valčekov na podávanie papiera*
- Vložte papier do viacúčelového zásobníka správne.
 - *Súvisiace informácie: Vkladanie papiera*
- Na zariadení nastavte správny formát a typ papiera.
 - *Súvisiace informácie: Nastavenia papiera*
- Na počítači nastavte správny formát a typ papiera.
 - *Súvisiace informácie: Tlač dokumentu (Windows)*
 - *Súvisiace informácie: Tlač použitím AirPrint*
- Používajte odporúčaný papier.
 - *Súvisiace informácie: Používanie špeciálneho papiera*
 - *Súvisiace informácie: Odporúčané tlačové médiá*



Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)


Súvisiace témy:

- [Čistenie valčekov na podávanie papiera](#)
- [Vkladanie papiera](#)
- [Nastavenia papiera](#)
- [Tlač dokumentu \(Windows\)](#)
- [Tlač použitím AirPrint](#)
- [Používanie špeciálneho papiera](#)
- [Odporúčané tlačové médiá](#)


Papier uviazol v zásobníku na papier

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zásobníku sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:

1. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

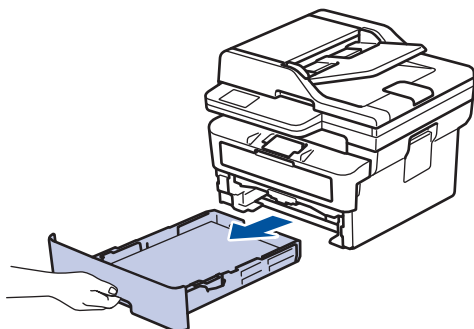


2. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier.

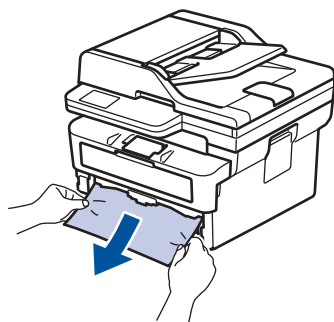


Ťahaním zaseknutého papiera smerom nadol obomi rukami vyberiete papier ľahšie.

3. Prevetrajte stoh papiera, aby nedošlo k ďalšiemu zaseknutiu, a posuňte vodidlá papiera tak, aby vyhovovali veľkosti papiera. Vložte papier do zásobníka na papier.

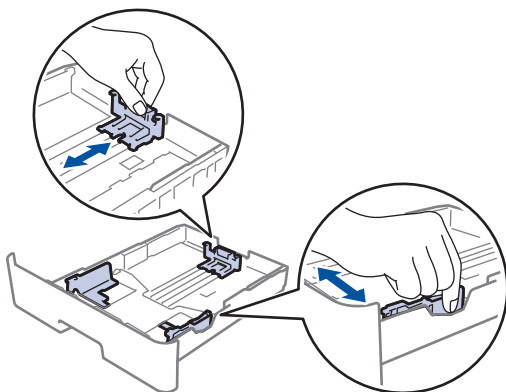

4. Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (▼▼▼).

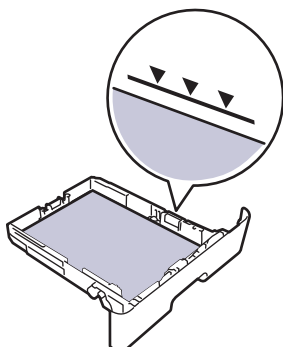

5. Zásobník na papier pevne zasunúť späť do zariadenia.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)


Uviaznutý papier vo výstupnom zásobníku na papier

Keď je papier uviaznutý vo výstupnom zásobníku na papier, postupujte podľa týchto krokov:


1. Obidvomi rukami otvorte skener.

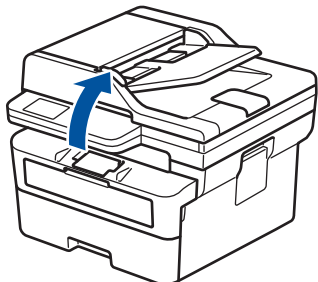

2. Odstráňte papier.

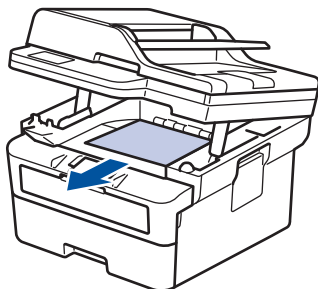

3. Zatvorte skener tak, že ho obidvomi rukami zatlačíte dole.

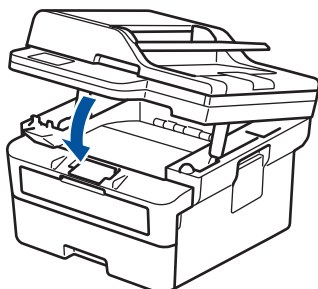


Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)


Papier uviazol v zadnej časti zariadenia

Ak ovládací panel zariadenia alebo Status Monitor indikuje uviaznutý papier v zadnej časti zariadenia, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby interný ventilátor ochladil veľmi horúce časti vnútri zariadenia.
2. Otvorte zadný kryt.

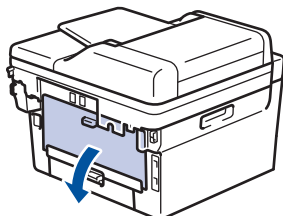


3. Na ľavej a pravej strane potiahnite modré záklopky smerom k sebe a uvoľnite kryt zapiekacej jednotky.

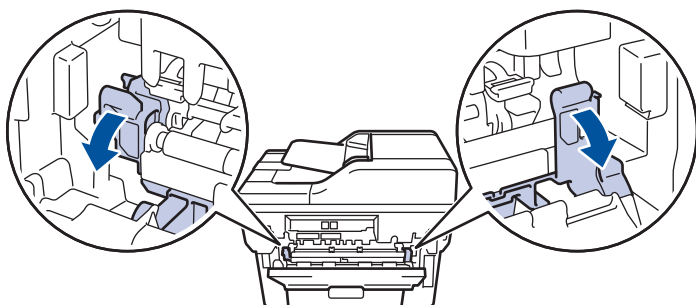

! VAROVANIE


HORÚCI POVRCH

Vnútorne časti zariadenia budú mimoriadne horúce. Skôr než sa ich dotknete, počkajte na vychladnutie zariadenia.

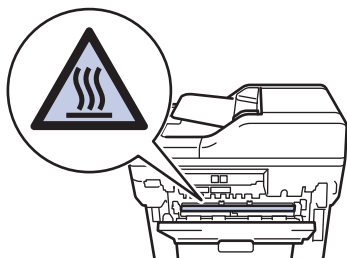


Ak sú zelené páčky obálok v zadnom kryte potiahnuté nadol do polohy pre obálky, pred potiahnutím modrých záklopiek nadol vytiahnite tieto páčky do pôvodnej polohy.

4. S použitím oboch rúk jemne vytiahnite zaseknutý papier zo zariadenia.

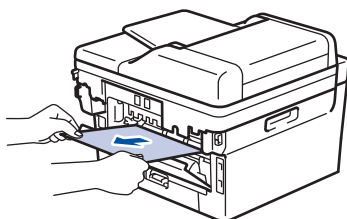

5. Zavrite kryt zapekacej jednotky.

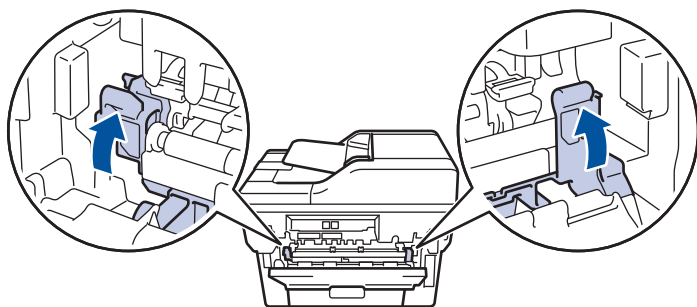

Ak tlačíte na obálky, pred zatvorením zadného krytu potiahnite nadol zelené páčky obálok do polohy pre obálky.

6. Zatvorte zadný kryt, kým sa nezaistí v zatvorenej polohe.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)


Papier uviazol vo vnútri zariadenia

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zariadení sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:

1. Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby interný ventilátor ochladil veľmi horúce časti vnútri zariadenia.
2. Otvorte predný kryt.

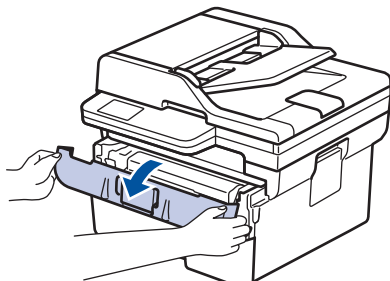


3. Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca.

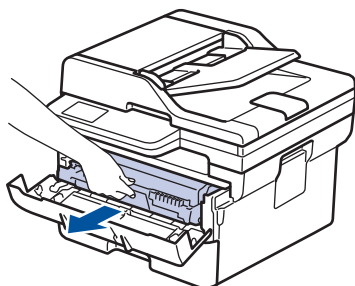


VAROVANIE

HORÚCI POVRCH


Vnútorne časti zariadenia budú mimoriadne horúce. Skôr než sa ich dotknete, počkajte na vychladnutie zariadenia.

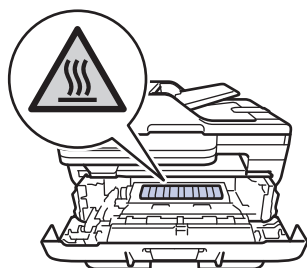

4. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier.

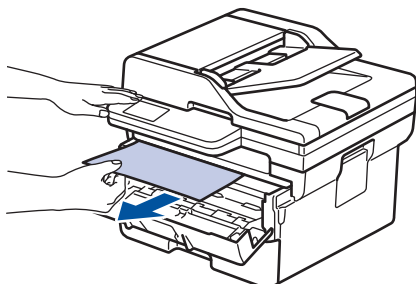

5. Vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca do zariadenia.

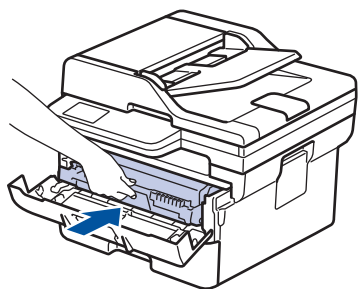

6. Zavrite predný kryt.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)
-


Papier uviazol v zásobníku na obojstrannú tlač

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zásobníku na obojstrannú tlač sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:


1. Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby interný ventilátor ochladil veľmi horúce časti vnútri zariadenia.
2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

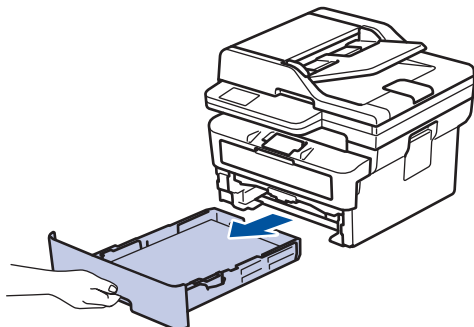


3. Zásobník na obojstrannú tlač, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia, vytiahnite úplne von zo zariadenia.

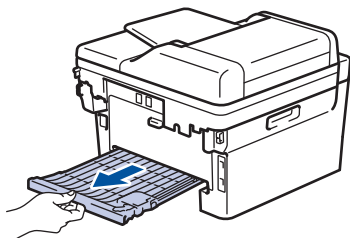


4. Vytiahnite uviaznutý papier zo zariadenia alebo zo zásobníka na obojstrannú tlač.

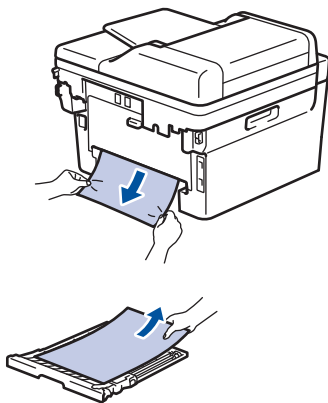


5. Vytiahnite papier, ktorý mohol uviaznuť pod zariadením v dôsledku statickej elektriny.

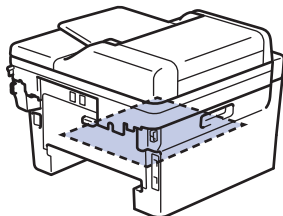

6. Ak papier nie je zaseknutý v zásobníku na obojstrannú tlač, otvorte zadný kryt.

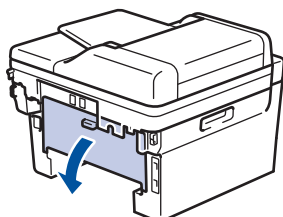

7. Na ľavej a pravej strane potiahnite modré záklopky smerom k sebe a uvoľnite kryt zapiekacej jednotky.

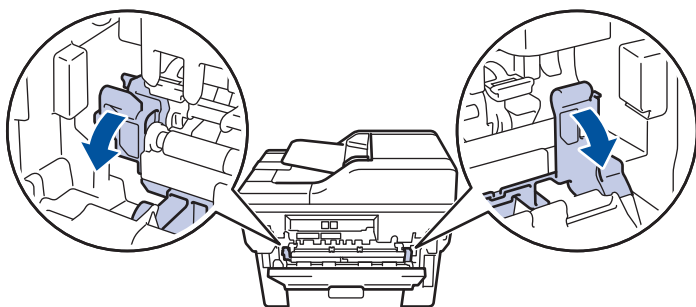


Ak sú zelené páčky obálok v zadnom kryte potiahnuté nadol do polohy pre obálky, pred potiahnutím modrých záklopiek nadol vytiahnite tieto páčky do pôvodnej polohy.


! VAROVANIE

HORÚCI POVRCH


Vnútorne časti zariadenia budú mimoriadne horúce. Skôr než sa ich dotknete, počkajte na vychladnutie zariadenia.

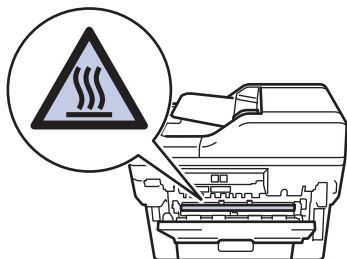

8. Oboma rukami jemne vytiahnite zaseknutý papier zo zadnej strany zariadenia.

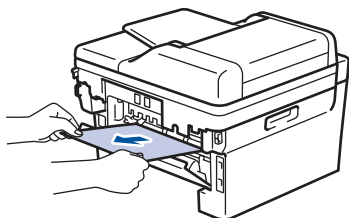

9. Zavrite kryt zapiekacej jednotky.

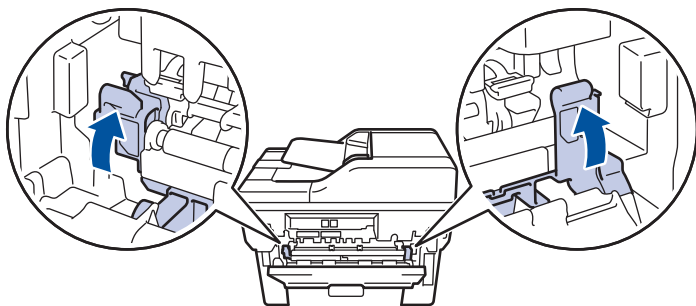

Ak tlačíte na obálky, pred zatvorením zadného krytu potiahnite nadol zelené páčky obálok do polohy pre obálky.

10. Zatvorte zadný kryt, kým sa nezaistí v zatvorenej polohe.
11. Zasuňte zásobník na obojstrannú tlač úplne do zadnej časti zariadenia.
12. Zasuňte zásobník na papier úplne do prednej časti zariadenia.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)

Problémy s tlačou

Ak po prečítaní informácií v tejto tabuľke stále potrebujete pomoc, prečítajte si najnovšie tipy riešenia problémov na stránke support.brother.com/faqs.

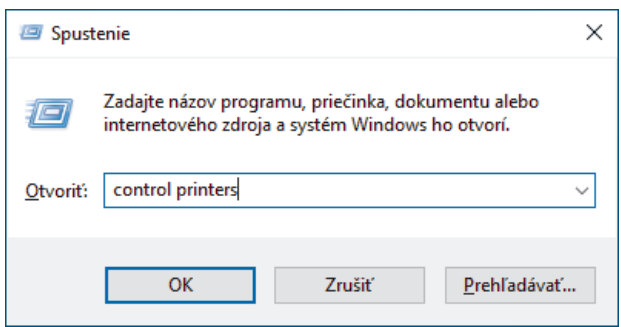Problémy	Návrhy
Nič sa nevytlačilo	Skontrolujte, či zariadenie nie je v režime vypnutia. Ak je zariadenie vypnuté, stlačte  a potom znova odošlite tlačové údaje. Skontrolujte, či je nainštalovaný a zvolený správny ovládač tlačiarne. Skontrolujte, či Status Monitor alebo ovládací panel zariadenia neindikujú žiadnu chybu. Skontrolujte, či je zariadenie online: Windows: - Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte Spustenie. - Zadajte "control printers" do poľa Otvoriť: a kliknite na OK.  Zobrazí sa okno Zariadenia a tlačiarne.  Ak sa nezobrazí okno Zariadenia a tlačiarne, kliknite na Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne. - Kliknite pravým tlačidlom na ikonu modelu a potom kliknite na Zobraziť tlačové úlohy. - Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne. - Kliknite na Tlačiareň na paneli s ponukami a uistite sa, že nie je zvolená možnosť Použiť tlačiareň v režime offline. Mac: Kliknite na ponuku System Preferences (Predvoľby systému) alebo System Settings (Systémové nastavenia) a potom vyberte možnosť Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery). Keď je zariadenie offline, vymažte túto položku a potom ju pridajte znova.
Prístroj netlačí alebo sa tlač zastavila.	Zrušte naprogramovanú tlačovú úlohu a vymažte ju z pamäte zariadenia. Výtlačok môže byť neúplný. Znova odošlite tlačové údaje. ➤➤ <i>Súvisiace informácie:</i> Zrušenie tlačovej úlohy
Hlavičky a päty sa zobrazujú na obrazovke, ale netlačia sa.	V hornej a dolnej časti stránky je nepotlačiteľná plocha. Upravte horný a dolný okraj dokumentu tak, aby sa tento text tlačil.

Problémy	Návrhy
Zariadenie tlačí neočakávaným spôsobom alebo tlačí nesprávne znaky.	Zrušte naprogramovanú tlačovú úlohu a vymažte ju z pamäte zariadenia. Výťažok môže byť neúplný. Znova odošlite tlačové údaje. ►► <i>Súvisiace informácie: Zrušenie tlačovej úlohy</i> Skontrolujte, či je používaná aplikácia nastavená na prácu so zariadením. Skontrolujte, či je ovládač tlačiarne Brother vybratý v okne aplikácie Tlač.
Zariadenie vytlačí prvých pár stránok správne, a potom na niektorých stránkach chýba text.	Skontrolujte, či je používaná aplikácia nastavená na prácu so zariadením. Zariadenie neprijíma všetky údaje odoslané z počítača. Skontrolujte, či je kábel rozhrania pripojený správne.
Nie je možné tlačiť jednostranne alebo obojstranne.	(Windows) Zmeňte možnosť obojstrannej tlače v ovládači tlačiarne. - Ak chcete vykonať len dočasnú zmenu, vyberte Žiadny alebo Obojstranná tlač v ovládači tlačiarne pre vašu aplikáciu: ►► <i>Súvisiace informácie: Tlač dokumentu (Windows)</i> - Ak chcete vykonať trvalú zmenu, zmeňte predvolené nastavenia ovládača tlačiarne: ►► <i>Súvisiace informácie: Zmena predvolených nastavení tlače (Windows)</i>
Zariadenie netlačí na obe strany papiera, hoci nastavenie ovládača tlačiarne je na obojstrannú tlač a zariadenie podporuje automatickú obojstrannú tlač.	Skontrolujte nastavenie formátu papiera v ovládači tlačiarne. Potrebne je vybrať papier A4. Podporovaná hmotnosť papiera je 60 až 105 g/m ²
Rýchlosť tlače je príliš nízka.	Znížte rozlíšenie v ovládači tlačiarne. Ak ste aktivovali Tichý režim, vypnite ho v ovládači tlačiarne alebo v ponuke nastavení zariadenia. Pri nepretržitej tlači sa môže automaticky znížiť rýchlosť tlače, aby sa znížila teplota vo vnútri zariadenia.
Zariadenie nepodáva papier.	Ak je v zásobníku papier, skontrolujte, či je rovný. Ak je papier pokrčený, vyrovajte ho. Niekedy je vhodné papier vybrať, prevrátiť stoh a znovu ho vložiť do zásobníka na papier. Dôkladne prevetrajte stoh papierov a vložte ich späť do zásobníka na papier. Zmenšite množstvo papiera v zásobníku a akciu opakujte. (Pre modely s otvorom manuálneho podávania) Uistite sa, že pre položku Zdroj papiera v ovládači tlačiarne nie je zvolená možnosť Manuálne. Vyčistite podávacie valčeky papiera.
Zariadenie nepodáva papier z otvoru manuálneho podávania. (Pre modely s otvorom manuálneho podávania)	Obidvomi rukami riadne potlačte jeden list papiera do otvoru manuálneho podávania, až kým horný okraj papiera nezatlačí o podávacie valčeky papiera. Papier naďalej tlačte o valčeky, kým zariadenie neuchopí papier a nepotiahne si ho. Do otvoru manuálneho podávania dajte len jeden hárok papiera. Uistite sa, že v položke Zdroj papiera je v ovládači tlačiarne zvolená možnosť Manuálne.
Zariadenie nepodáva obálky.	Do otvoru manuálneho podávania vkladajte vždy len jednu obálku naraz. Používaná aplikácia musí byť nastavená na tlač obálok používanej veľkosti. To zvyčajne

Problémy	Návrhy
	vykonáte v ponuke nastavenia strany alebo nastavenia dokumentu v aplikácii.
Tlačová pozícia nie je zosúladená s predtlačenými objektmi.	Upravte tlačovú pozíciu pomocou nastavenia Tlačová pozícia pre každý zásobník papiera.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)




Súvisiace témy:



- [Monitorovanie stavu zariadenia z počítača \(Windows\)](#)
- [Zrušenie tlačovej úlohy](#)
- [Čistenie valčekov na podávanie papiera](#)
- [Tlač dokumentu \(Windows\)](#)
- [Zmena predvolených nastavení tlače \(Windows\)](#)
- [Vkladanie papiera](#)





Zvýšenie kvality tlače





Ak máte problémy s kvalitou tlače, vytlačte najskôr skúšobnú stranu. Ak výtlačok vyzerá v poriadku, problém pravdepodobne nebude v zariadení. Skontrolujte zapojenia káblov rozhrania alebo skúste vytlačiť iný dokument. Ak výtlačok alebo skúšobná strana vytlačené zariadením nie sú v dobrej kvalite, skontrolujte si príklady slabej kvality tlače a postupujte podľa odporúčaní v tabuľke.



1. Používajte odporúčané tlačové médiá, aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu tlače. Skontrolujte, či používaný papier zodpovedá špecifikáciám výrobcu.
2. Skontrolujte, či je tonerová kazeta a jednotka valca riadne nainštalovaná.

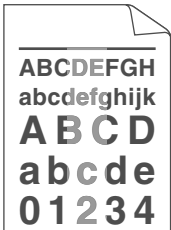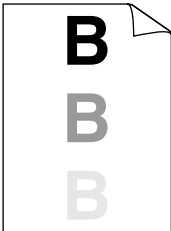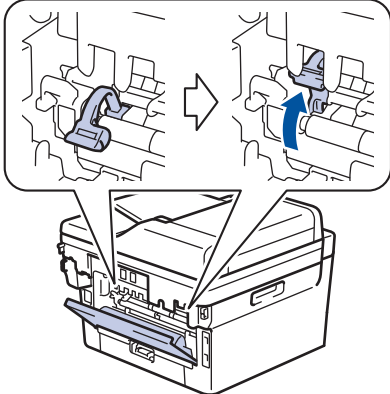Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Nezreteľná tlač	• Ak zariadenie zobrazí stav Vymeňte toner, vložte novú tonerovú kazetu. • Skontrolujte prostredie zariadenia. Táto chyba tlače môže byť spôsobená podmienkami, ako sú vlhkosť, vysoká teplota a pod. • Ak je celá strana príliš svetlá, možno je zapnutý režim úspory tonera. Vypnite režim úspory tonera v ponuke nastavení zariadenia alebo v ovládači tlačiarne. • Vyčistite jednotku valca. • Očistite korónový vodič na jednotke valca. • Vymeňte tonerovú kazetu za novú. • Vymeňte jednotku valca za novú.
 Sivé pozadie	• Skontrolujte prostredie zariadenia. Na zvýšenie sivého pozadia môžu mať vplyv podmienky ako je napríklad vysoká teplota a vysoká vlhkosť. • Vyčistite jednotku valca. • Vymeňte jednotku valca za novú.
 Zdvojené obrázky	• Skontrolujte prostredie zariadenia. Podmienky ako nízka vlhkosť a nízka teplota môžu spôsobiť tento problém s kvalitou tlače. • Zvoľte správny typ média v ovládači tlačiarne. • Uistite sa, či sú obe zelené páčky vo vnútri zadného krytu v hornej polohe. Potiahnite obe zelené páčky nahor až na doraz.  • Vyčistite jednotku valca. • Vymeňte jednotku valca za novú. • Vymeňte tonerovú kazetu za novú. • Zapekacia jednotka môže byť znečistená.

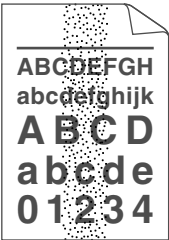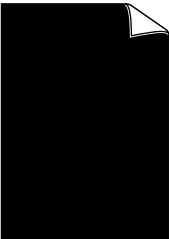Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Zrnká tonera	Kontaktujte zákaznícky servis Brother. - Uistite sa, či nastavenie typu média v ovládači zodpovedá typu papiera, ktorý používate. - Vyčistite jednotku valca. - Tonerová kazeta je pravdepodobne poškodená. Vymeňte tonerovú kazetu za novú. - Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú. - Zapekacia jednotka môže byť znečistená. Kontaktujte zákaznícky servis Brother.
 Prázdné miesta	- V ovládači tlačiarne vyberte režim Hrubý papier alebo použite tenší papier, než aký práve používate. - Vyberte príslušný typ média spomedzi typov papiera dostupných v zariadení. - Skontrolujte prostredie zariadenia. Niektoré podmienky, ako napríklad vysoká vlhkosť, môžu zapríčiniť tlač prázdných stránkov. - Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Všetko čierne	- Očistite korónový vodič vnútri jednotky valca. - Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Biele čiary na strane	- Zvoľte správny typ média v ovládači tlačiarne. - Vyberte príslušný typ média spomedzi typov papiera dostupných v zariadení. - Problém môže zmiznúť sám od seba. Skúste ho vyriešiť tak, že vytlačíte niekoľko prázdných strán, najmä ak ste zariadenie dlhšie nepoužívali. - Vyčistite jednotku valca. - Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Čiary na strane	- Vyčistite jednotku valca. - Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Biele čiary, pruhy alebo vrúbkovanie na strane	- Skontrolujte prostredie zariadenia. Tento problém s kvalitou tlače môžu spôsobiť podmienky ako vysoká vlhkosť a teplota. - Vyčistite jednotku valca. - Ak sa problém nevyrieši po vytlačení niekoľkých strán, vymeňte jednotku valca za novú.

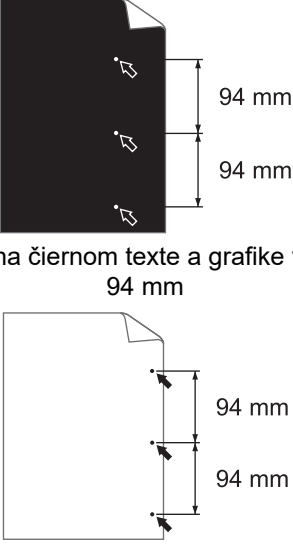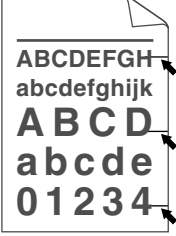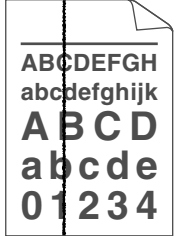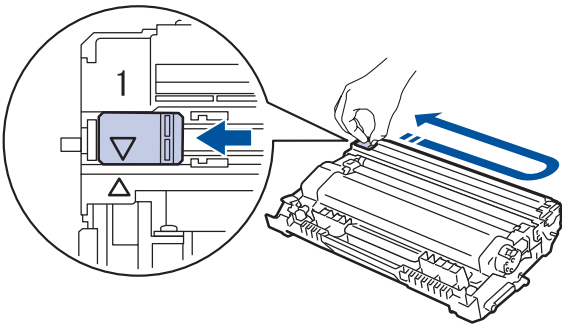Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Biele body na čiernom texte a grafike v rozstupoch 94 mm Čierne body v rozstupoch 94 mm	- Urobte 10 - 15 kópií prázdneho bieleho papiera. Ak sa po vytlačení prázdnych strán problém nevyrieši, na jednotke valca môže byť cudzí materiál, ako napríklad lepidlo zo štítku prilepeného na valci. Vyčistite jednotku valca. ➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie jednotky valca</i> - Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Čierny toner necháva na strane šmuhy	- Ak používate na laserovej tlačiarňi hárky so štítkami, lepidlo z hárkov sa môže niekedy nalepiť na povrch valca. Vyčistite jednotku valca. ➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie jednotky valca</i> - Ak ste použili papier so spinkami alebo sponami, jednotka valca môže byť poškodená. - Ak vystavíte rozbalenú jednotku valca priamemu slnečnému svetlu (alebo izbovému svetlu na dlhší čas), môže sa poškodiť. - Vyčistite jednotku valca. - Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Čierne čiary po celej strane Na vytlačených stranách sú šmuhy od tonera	- Vyčistite korónový vodič v jednotke valca posunutím zelenej plošky.  Uistite sa, že ste zelenú kartu korónového vodiča vrátili do základnej polohy (1).  - Utrite sklenený pásik skenera suchou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna. - Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú. - Zapekacia jednotka môže byť znečistená. Kontaktujte zákaznícky servis Brother.

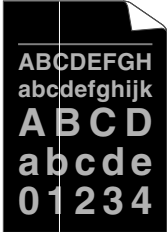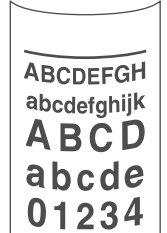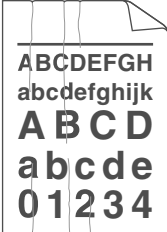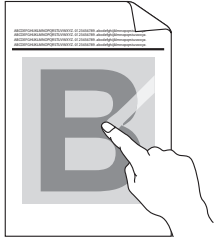Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Biele čiary cez stranu	• Uistite sa, že sa vnútri zariadenia a okolo tonerovej kazety a jednotky valca nenachádza žiadny cudzí materiál, ako napr. odtrhnutý kúsok papiera, lepiace poznámkové papieriky alebo prach. • Jednotka valca môže byť poškodená. Vymeňte jednotku valca za novú.
 Skosený obraz	• Ak sa skosenie vyskytuje len pri kopírovaní, správne nastavte papier v ADF alebo na skle skenera. • Skontrolujte, či je papier či iné tlačové médium správne vložené do zásobníka papiera a či nie sú zarážky nastavené príliš tesne alebo príliš voľne od stohu papiera. • Správne nastavte vodidlá papiera. • Zásobník papiera je pravdepodobne preplnený. • Skontrolujte kvalitu a typ papiera. • Skontrolujte, či sa vnútri zariadenia nenachádzajú voľné predmety, napríklad odtrhnuté kúsky papiera. • Ak sa tento problém vyskytuje len počas obojstrannej tlače, skontrolujte, či sa v zásobníku na obojstrannú tlač nenachádza roztrhaný papier. Skontrolujte, či je zásobník na obojstrannú tlač úplne zasunutý a či je zadný kryt správne zavretý.
 Skrútený alebo zvlnený obrázok	• Skontrolujte kvalitu a typ papiera. Zvlnenie papiera spôsobujú vysoké teploty a vysoká vlhkosť. • Ak nepoužívate prístroj často, je možné, že bol papier v zásobníku príliš dlho. Obráťte stoh papierov v zásobníku na papier. Prevetrajte stoh papiera a otočte ho v zásobníku na papier o 180°. • Otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohol vytlačený papier vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor. • Keď nepoužívate tlačové médiá odporúčané výrobcom, vyberte v ovládači tlačiarne režim Znížiť zvlnenie papiera.
 Pokrčenie alebo zvlnenie	• Skontrolujte, či je papier správne vložený. • Skontrolujte kvalitu a typ papiera. • Pretočte stoh papierov v zásobníku alebo otočte papier v zásobníku na papier o 180°.
 Nedostatočná príľnavosť	• Uistite sa, či sú obe zelené páčky vo vnútri zadného krytu v hornej polohe. Potiahnite obe zelené páčky nahor až na doraz.

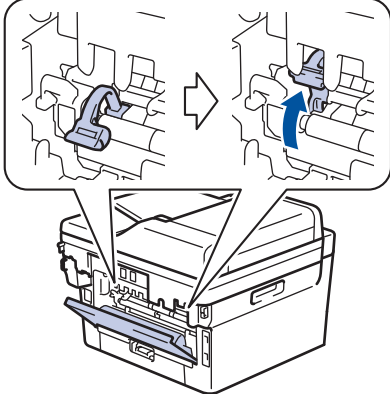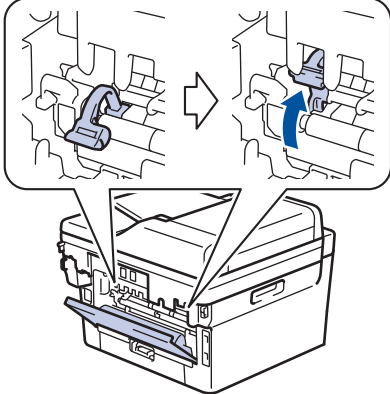Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
	 • Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate. • V ovládači tlačiarne vyberte režim Zlepšiť prilnavosť tonera. Ak táto voľba nemá za následok dostatočné vylepšenie, v ponuke Typ média zmeňte nastavenie ovládača tlačiarne na hrubý papier. Ak tlačíte na obálku, v nastavení typu média vyberte Obálka hrubá.
 Obálka sa krčí	• Keď tlačíte na obálky, uistite sa, či sú obe zelené páčky v zadnom kryte potiahnuté nadol do polohy pre obálky. Po dokončení tlače vráťte páčky späť do pôvodnej polohy. Potiahnite páčky nahor až na doraz.  • Dbajte, aby ste na obálky tlačili s otvoreným zadným krytom (výstupný zásobník lícom nahor). • (Pre modely s otvorom manuálneho podávania) Presvedčte sa, či sa obálky podávajú len z otvoru manuálneho podávania.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Testovací výťah](#)
- [Čistenie jednotky valca](#)
- [Zníženie spotreby tonera](#)
- [Výmena tonerovej kazety](#)
- [Výmena jednotky valca](#)
- [Čistenie skenera](#)

Problémy týkajúce sa telefónu a faxu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Telefónna linka alebo pripojenia

Problémy	Návrhy
Vytáčanie nefunguje. (Nie je počuť oznamovací tón)	Skontrolujte všetky pripojenia kábla linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo služby VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie. (Dostupné len pre niektoré krajiny.) Zmeňte nastavenie Tónová/Pulzová. Ak je k zariadeniu pripojený externý telefón, odošlite fax manuálne zodvihnutím slúchadla externého telefónu a vytočením čísla prostredníctvom externého telefónu. Počkajte, kým sa neozvú tóny oznamujúce prijímanie faxu, a potom odošlite a fax. Ak nie je počuť oznamovací tón, pripojte do zásuvky telefón a kábel telefónnej linky, o ktorom viete, že funguje. Potom zodvihnite slúchadlo externého telefónu a čakajte, kým sa neozve oznamovací tón. Ak naďalej nie je počuť oznamovací tón, požiadajte vašu telekomunikačnú spoločnosť, aby skontrolovala linku alebo telefónnu zásuvku v stene.
Zariadenie na volanie neodpovedá.	Skontrolujte, či je zariadenie v správnom režime prijímania pre vaše nastavenie. Skontrolujte, či sa zo slúchadla ozýva oznamovací tón. Ak je to možné, zavolajte na vaše zariadenie a vypočujte si, či zariadenie odpovie. Ak zariadenie stále neodpovedá, skontrolujte, či je kábel telefónnej linky zapojený do telefónnej zásuvky v stene a do zásuvky LINE na zariadení. Ak pri volaní na zariadenie nie je počuť žiadne zvonenie, požiadajte telefónnu spoločnosť, aby skontrolovala vašu linku.

Prijímanie prichádzajúcich hovorov

Problémy	Návrhy
Odosielanie faxového volania na zariadenie.	Ak ste zodvihli pobočkový alebo externý telefón, stlačte svoj vzdialený aktivačný kód (výrobné nastavenie je *51). Ak ste zodvihli externý telefón, stlačením tlačidla Štart prijmite fax. Keď zariadenie odpovie, zaveste.
Používateľské funkcie na jednej linke.	Ak máte na jedinej linke Čakajúci hovor, Čakajúci hovor/ID volajúceho, ID volajúceho, Hlasová pošta, telefónny záznamník, poplašný systém alebo iné špeciálne funkcie, môže to spôsobiť problém pri odosielaní alebo prijímaní faxov. Napríklad: Ak si predplatíte funkciu Čakajúce volanie alebo inú špeciálnu službu a jej signál prechádza linkou, zatiaľ čo zariadenie odosiela alebo prijíma fax, signál môže dočasne narušiť alebo prerušiť faxy. Tomuto problému by mala zabrániť funkcia ECM (Režim opravy chýb) spoločnosti Brother. Táto podmienka sa vzťahuje na telefónny priemysel a je spoločná všetkým zariadeniam, ktoré odosielaajú a prijímajú informácie na jedinej, zdieľanej linke so špeciálnymi funkciami. Ak je pre vaše podnikanie dôležité vyhýbať sa akýmkoľvek rušeniam, odporúčame vám použiť samostatnú telefónnu linku bez špeciálnych funkcií.

Prijímanie faxov

Problémy	Návrhy
Nedá sa prijať fax.	Skontrolujte všetky pripojenia kábla linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo služby VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie. Ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie VoIP na možnosť <i>Základné (pre VoIP)</i>. Zníži sa tým rýchlosť modemu a vypne sa režim opravy chýb (ECM).

Problémy	Návrhy
Nedá sa prijať fax.	Skontrolujte, či je zariadenie v správnom režime príjmu. To je určené externými zariadeniami a predplatenými telefónnymi službami, ktoré máte na rovnakej linke ako zariadenie Brother. - Ak máte osobitnú faxovú linku a chcete, aby zariadenie Brother automaticky odpovedalo na všetky prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť režim Iba fax. - Ak vaše zariadenie Brother zdieľa linku s externým záznamníkom, mali by ste vybrať režim Externý TAD. V režime Externý TAD bude zariadenie Brother automaticky prijímať prichádzajúce faxy a volajúci budú môcť nechať odkaz na záznamníku. - Ak vaše zariadenie Brother zdieľa linku s inými telefónmi a chcete, aby automaticky odpovedalo na všetky prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť režim Fax/tel. V režime Fax/tel bude zariadenie Brother automaticky prijímať faxy a vydá pseudo/dvojité zvonenie, aby vás upozornilo na hlasové hovory. - Ak chcete, aby zariadenie Brother automaticky neodpovedalo na žiadne prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť manuálny režim. V manuálnom režime musíte odpovedať na každé prichádzajúce volanie a aktivovať zariadenie na príjem faxov. Je možné, že iné zariadenie alebo služba na vašom mieste odpovedá na volanie skôr, ako odpovie zariadenie Brother. Ak to chcete otestovať, znížte hodnotu nastavenia Oneskorenie zvonenia: - Ak je Režim prijímania nastavený na Iba fax alebo Fax/tel, znížte oneskorenie zvonenia na minimálnu hodnotu (okrem „0“). ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia (oneskorenie zvonenia)</i> - Ak je Režim prijímania nastavený na Externý TAD, znížte počet zvonení naprogramovaný v záznamníku na dve. - Ak je Režim prijímania nastavený na Manuálny, NEUPRAVUJTE nastavenie oneskorenia zvonenia. Požiadajte niekoho, aby vám poslal skúšobný fax: - Ak ste fax úspešne prijali, vaše zariadenie funguje správne. Nezabudnite resetovať oneskorenie zvonenia alebo nastavenie záznamníka späť na pôvodné nastavenie. Ak problémy s prijímaním pretrvávajú po nastavení oneskorenia zvonenia, znamená to, že nejaká osoba, zariadenie alebo predplatená služba odpovedá na faxové volanie skôr, ako stihne odpovedať zariadenie. - Ak sa vám stalo, že ste nemohli prijať fax, iné zariadenie alebo predplatená služba môže rušiť prijímanie faxov alebo môžete mať problém s faxovou linkou. Ak používate telefónny záznamník (režim Externý TAD) na rovnakej linke ako zariadenie Brother, skontrolujte, či je záznamník správne nastavený. - Nastavte záznamník tak, aby odpovedal v priebehu jedného alebo dvoch zazvonení. - Nahrajte odchádzajúcu správu na záznamník. - Na začiatok vašej odchádzajúcej správy nahrajte päť sekúnd ticha. - Dĺžku správy obmedzte na 20 sekúnd. - Odchádzajúcu správu ukončíte informáciou o vzdialenom aktivačnom kóde pre tých, ktorí posielajú manuálne faxy. Príklad: „Po zaznení signálu nechajte odkaz alebo odošlite fax stlačením *51 a Štart.“ - Nastavte záznamník tak, aby odpovedal na volania. - Režim prijímania zariadenia Brother nastavte na Externý TAD. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výber správneho režimu príjmu</i> Skontrolujte, či je na zariadení Brother zapnutá funkcia Detekcia faxu. Funkcia Detekcia faxu umožňuje prijať fax, aj keď zdvihnete slúchadlo na externom alebo pobočkovom telefóne. Ak sa často vyskytujú chyby v prenose kvôli možnému rušeniu na telefónnej linke alebo ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie položky Kompatibilita na možnosť Základné (pre VoIP).

Odosielanie faxov

Problémy	Návrhy
Nedá sa odoslať fax.	Skontrolujte všetky pripojenia kábla linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo služby VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie.

Problémy	Návrhy
Nedá sa odoslať fax.	Uistite sa, či ste stlačili tlačidlo Faxovať a zariadenie je vo Faxovom režime.
	Vytlačte správu o overení prenosu a skontrolujte, či sa v nej nenachádzajú chyby.
	Požiadajte druhú stranu, aby skontrolovala, či sa v prijímačom zariadení nachádza papier.
Zlá kvalita zaslaných faxov.	Skúste zmeniť rozlíšenie na jemné alebo veľmi jemné. Urobte kópiu, aby ste skontrolovali funkčnosť skenera zariadenia. Ak je kvalita kópie nedostatočná, vyčistite skener.
Správa o overení prenosu znie RESULT:ERROR.	Na linke je zrejme dočasný šum alebo statická elektrina. Skúste odoslať fax znovu. Ak odosielate správu PC-Fax a v správe o overení prenosu sa zobrazí hlásenie RESULT:ERROR, môže ísť o nedostatok miesta v pamäti zariadenia. Pre uvoľnenie ďalšej pamäte môžete vypnúť faxovú schránku, vytlačiť faxové správy v pamäti alebo zrušiť odložený fax. Ak problém pretrváva, obráťte sa na telefónnu spoločnosť, aby skontrolovala vašu telefónnu linku.
	Ak sa často vyskytujú chyby v prenose kvôli možnému rušeniu na telefónnej linke alebo ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie položky Kompatibilita na možnosť Základné (pre VoIP).
Odosielané faxy sú prázdne.	Uistite sa, že ste vložili dokument správne. Keď používate ADF, dokument má byť lícom nahor. Keď používate sklo skenera, dokument musí byť lícom nadol.
Pri odosielaní faxu sa vyskytujú zvislé čierne čiary.	Zvislé čierne čiary na odosielaných faxoch sú obvyčajne spôsobené nečistotami alebo korekčnou kvapalinou na sklenenom pásiku. Vyčistite sklenený pásik.

Tlač prijatých faxov

Problémy	Návrhy
- Kondenzovaná tlač - Vodorovné čiary - Horné a dolné riadky sú odrezané - Chýbajúce riadky 	Tento problém je obvykle spôsobený zlým telefónnym pripojením. Vytvorte testovaciu kópiu. Ak vaša kópia vyzerá v poriadku, pravdepodobne ste mali zlé pripojenie v dôsledku statickej elektriny alebo rušenia na telefónnej linke. Požiadajte odosielateľa o opätovné odoslanie faxu.
Zvislé čierne čiary pri prijíme	Korónový vodič môže byť znečistený. Očistite korónový vodič na jednotke valca.
	Skener odosielateľa je zrejme znečistený. Požiadajte odosielateľa, aby vytvoril kópiu na identifikáciu problémov s odosielajúcim zariadením. Pokúste sa prijať fax z iného faxového zariadenia.
Prijaté faxy vyzerajú ako rozdelené alebo prázdne strany.	Ľavý a pravý okraj je orezaný alebo sa jedna stránka vytlačí na dvoch stranách.
	Ak sú prijaté faxy rozdelené a vytlačené na dve strany alebo ak dostanete prázdnu stranu navyše, možno nemáte správne nastavenú veľkosť papiera pre používaný papier. Zapnite automatickú redukciu.



Súvisiace informácie

- Riešenie problémov
 - Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu
 - Nastavte kompatibilitu telefónnej linky pre rozhranie a systémy VoIP

Súvisiace témy:

- Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia (oneskorenie zvonenia)
 - Výber správneho režimu príjmu
-

Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Nastavenie funkcie Oznamovací tón na hodnotu [Detekcia] skráti pauzu detekcie oznamovacieho tónu.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Uvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Oznamovací ton] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Detekcia] alebo [Bez detekcie] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)

Nastavte kompatibilitu telefónnej linky pre rozhranie a systémy VoIP

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Problémy s odosielaním alebo prijímaním faxov z dôvodu možného rušenia na telefónnej linke je možné vyriešiť znížením rýchlosti modemu, čím sa minimalizujú chyby počas prenosu faxu. Ak používate službu Voice over IP (VoIP), odporúčame zmeniť kompatibilitu na Základné (pre VoIP).



- VoIP je typ telefónneho systému, ktorý namiesto bežnej telefónnej linky využíva internetové pripojenie.
- Poskytovatelia telefónnych služieb často poskytujú služby VoIP spolu s internetom a káblovými službami.

- Stlačte **Menu**.
- Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Uvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
- Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte možnosť [Kompatibilita] a potom stlačte **OK**.
- Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazte voľbu [Vysoká], [Normalny] alebo [Zakl. (pre VoIP)] a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Vysoká	Výberom <i>Vysoká</i> nastavíte rýchlosť modemu na 33600 bitov/s.
Normalny	Výberom <i>Normalny</i> nastavíte rýchlosť modemu na 14 400 bitov/s.
Zakl. (pre VoIP)	Výberom <i>Zakl. (pre VoIP)</i> znížite rýchlosť modemu na 9600 bitov/s a vypnete režim ECM (režim opravy chýb). Pokiaľ rušenie nie je neustále sa opakujúci problém vašej telefónnej linky, mohli by ste sa rozhodnúť používať túto funkciu len v prípade potreby. Odporúčame zmenu nastavenia kompatibility na hodnotu <i>Zakl. (pre VoIP)</i> , aby sa zlepšila kompatibilita s väčšinou služieb VoIP.

- Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)

Problémy so sieťou

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Chybové hlásenia](#)
- [Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia \(Network Connection Repair Tool\) \(Windows\)](#)
- [Kontrola nastavení siete vášho zariadenia](#)
- [V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení](#)

Chybové hlásenia

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

V tabuľke sú uvedené najčastejšie hlásenia o chybe.

Chybové hlásenia	Príčina	Riešenie
Bol dosiahnutý maximalný počet pripojených zariadení.	Ak je zariadenie Brother majiteľom skupiny, do siete Wi-Fi Direct sú už pripojené štyri mobilné zariadenia.	Po ukončení aktuálneho pripojenia medzi zariadením Brother a ďalším mobilným zariadením sa pokúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. Stav pripojenia môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.
Chyba pripojenia	Ďalšie zariadenia sa naraz pokúšajú pripojiť do siete Wi-Fi Direct.	Skontrolujte, či sa do siete Wi-Fi Direct nepokúšajú pripojiť ďalšie zariadenia, a potom skúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct.
Porucha spojenia	Zariadenie Brother a vaše mobilné zariadenie nedokážu počas konfigurácie siete Wi-Fi Direct komunikovať.	• Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak používate metódu PIN štandardu WPS, skontrolujte, či ste zadali správny kód PIN.
Ziadne zariad.	Pri konfigurácii siete Wi-Fi Direct zariadenie Brother nedokáže nájsť vaše mobilné zariadenie.	• Skontrolujte, či vaše zariadenie a mobilné zariadenie sú v režime Wi-Fi Direct. • Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak konfigurujete sieť Wi-Fi Direct manuálne, skontrolujte, či ste zadali správne heslo. • Ak má vaše mobilné zariadenie konfiguračnú stránku na získanie adresy IP, uistite sa, či bola adresa IP vášho mobilného zariadenia nakonfigurovaná cez DHCP.
Nesprávny dátum a čas; obráťte sa na správcu.	Zariadenie Brother nezískava čas z časového servera SNTP alebo ste nenakonfigurovali dátum a čas pre zariadenie.	• Uistite sa, že nastavenia na prístup k časovému serveru SNTP sú správne nakonfigurované prostredníctvom webovej správy. • Vo funkcii Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) skontrolujte nastavenia Date&Time (Dátum a čas) vášho zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Súvisiace témy:

- [Vytlačenie správy o konfigurácii siete](#)

Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows)

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Použite Nástroj na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) na opravu sieťových nastavení zariadenia Brother. Priradí správnu adresu IP a masku podsiete.

Skontrolujte, či je vaše zariadenie zapnuté a či je pripojené k rovnakej sieti ako počítač.

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknete na položku **Nástroje** a potom kliknete na položku **Nástroj na opravu sieťového pripojenia**.
3. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
4. Skontrolujte diagnostiku vytlačením správy o konfigurácii siete alebo stránky s nastaveniami tlačiarne.



Nástroj na opravu sieťového pripojenia sa spustí automaticky, keď zvolíte možnosť **Zapnúť nástroj na opravu sieťového pripojenia** v aplikácii Status Monitor. Pravým tlačidlom kliknite na obrazovku aplikácie Status Monitor a potom postupne kliknite na položky **Ďalšie nastavenia** > **Zapnúť nástroj na opravu sieťového pripojenia**. Ak váš správca siete nastavil adresu IP na možnosť Statická, neodporúčame vám toto nastavenie vykonať, pretože sa tým adresa IP automaticky zmení.

Ak sa správna adresa IP a maska podsiete nepriradí ani po použití Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool), vyžiadajte si tieto informácie od vášho správcu siete.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Súvisiace témy:

- [Vytlačenie správy o konfigurácii siete](#)
- [Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu Príjem PC-Fax cez sieť](#)
- [Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú](#)

Kontrola nastavení siete vášho zariadenia

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- [Vytlačenie správy o konfigurácii siete](#)

V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení

Ak si myslíte, že so sieťovým prostredím zariadenia nie je niečo v poriadku, skontrolujte nasledujúce témy. Väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku support.brother.com/faqs.

- [Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete](#)
- [Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu Príjem PC-Fax cez sieť](#)
- [Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú](#)

Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7810DW

Vypnite bezdrôtový smerovač a potom ho znova zapnite. Potom znova skúste nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete. Ak nemôžete tento problém odstrániť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Problém identifikujte s pomocou správy siete WLAN.

Príčina	Akcia	Rozhranie
Nastavenia zabezpečenia (identifikátor SSID/sieťový kľúč) nie sú správne.	Stlačením Pomocník pre nastavenie bezdrôtového pripojenia potvrdíte bezpečnostné nastavenia (Windows). Ak chcete získať viac informácií a prevziať pomôcku, prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads. Vyberte a skontrolujte, či používate správne nastavenia zabezpečenia. - Informácie o tom, ako vyhľadať nastavenia zabezpečenia, nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN. - Ako predvolené nastavenia zabezpečenia možno použiť názov výrobcu alebo číslo modelu prístupového bodu alebo smerovača bezdrôtovej siete LAN. - Obráťte sa na výrobcu prístupového bodu alebo smerovača, poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.	Bezdrôtová sieť
MAC adresa zariadenia Brother nie je povolená.	Skontrolujte, či je MAC adresa zariadenia Brother povolená vo filtri. MAC adresu zariadenia Brother nájdete na jeho ovládacom paneli.	Bezdrôtová sieť
Prístupový bod alebo smerovač bezdrôtovej siete LAN je v tajnom režime (nevysledá identifikátor SSID).	- Manuálne zadajte správny názov SSID alebo sieťový kľúč. - Skontrolujte názov SSID alebo sieťový kľúč v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN a znova nakonfigurujte nastavenie bezdrôtovej siete.	Bezdrôtová sieť
Vaše zariadenie sa pokúša pripojiť k Wi-Fi sieti 5 GHz. Aktuálny kanál nastavený na vašom prístupovom bode/smerovači bezdrôtovej siete LAN nie je podporovaný.	Zmeňte kanál na vašom prístupovom bode/smerovači bezdrôtovej siete LAN na kanál, ktorý zariadenie podporuje. - Skontrolujte, ktoré kanály zariadenie podporuje. Prejdite na support.brother.com/g/d/a5m6/a pre ďalšie informácie vyberte svoj model. - Skontrolujte nastavenie kanála prístupového bodu/smerovača bezdrôtovej siete LAN. Uistite sa, že je nastavený na jeden z kanálov, ktoré vaše zariadenie podporuje, a že nie je nastavený na „Auto“ alebo „Automatický“. Ďalšie informácie o zmene nastavenia kanála nájdete v pokynoch priložených k prístupovému bodu/smerovaču bezdrôtovej siete LAN. - Zariadenie sa znova pokúste pripojiť k Wi-Fi sieti.	Bezdrôtová sieť
Vaše bezpečnostné nastavenia (SSID/heslo) nie sú správne.	Overte SSID a heslo. Keď konfiguruje sieť manuálne, identifikátor SSID a heslo sa zobrazia v zariadení Brother. Ak mobilné zariadenie podporuje manuálnu konfiguráciu, SSID a heslo sa zobrazia na displeji mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Používate systém Android™ 4.0.	Keď sa mobilné zariadenie odpojí (približne šesť minút po použití štandardu Wi-Fi Direct), vyskúšajte konfiguráciu stlačením jedného tlačidla pomocou WPS (odporúčané) a nastavte zariadenie Brother ako Majiteľa skupiny.	Wi-Fi Direct

Príčina	Akcia	Rozhranie
Zariadenie Brother je umiestnené príliš ďaleko od mobilného zariadenia.	Pri konfigurovaní sieťových nastavení Wi-Fi Direct presuňte zariadenie Brother do vzdialenosti približne 1 meter od mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Medzi zariadením a mobilným zariadením sú prekážky (napríklad steny alebo nábytok).	Premiestnite zariadenie Brother na miesto, kde nie sú prekážky.	Wi-Fi Direct
V blízkosti zariadenia Brother alebo svojho mobilného zariadenia je umiestnený počítač s bezdrôtovým rozhraním, zariadenie s rozhraním Bluetooth®, mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón.	Premiestnite ostatné zariadenia ďalej od zariadenia Brother alebo svojho mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Skontrolovali a vyskúšali ste všetky vyššie uvedené možnosti, ale zariadenie Brother stále nedokáže dokončiť konfiguráciu Wi-Fi Direct.	- Zariadenie Brother vypnite a znova zapnite. Potom znova skúste nakonfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. - Ak používate zariadenie Brother ako klienta, skontrolujte, koľko zariadení je povolených v aktuálnej sieti Wi-Fi Direct, a potom skontrolujte, koľko zariadení je pripojených.	Wi-Fi Direct

Pre systém Windows

Ak sa bezdrôtové pripojenie prerušilo a vy ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie, odporúčame použiť Nástroj na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool).



Súvisiace informácie

- [V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení](#)


Súvisiace témy:

- [Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť, ak sa identifikátor SSID nevysieľa](#)
- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)

Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu Príjem PC-Fax cez sieť

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Príčina	Riešenie
Zariadenie sa odpoja od bezdrôtovej siete.	DCP-B7620DW/MFC-B7810DW 1. Stlačte Wi-Fi . 2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť Obnoviť WLAN a potom stlačte tlačidlo OK . 3. Keď sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na zariadení sa zobrazí Pripojene .
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti. (Funkcia sieťového skenovania nefunguje.)	• Systém Windows Nakonfigurujte bezpečnostný softvér/bránu firewall od iného výrobcu tak, aby povolil sieťové skenovanie. Pre sieťové skenovanie pridajte port číslo 54925 zadaním nasledujúcich údajov: - V poli Názov: Zadajte akýkoľvek popis, napríklad Brother NetScan. - V poli Číslo portu: Zadajte 54925. - V poli Protokol: Vyberte možnosť UDP. Prečítajte si príručku s pokynmi dodanú s bezpečnostným softvérom/bránou firewall od iného výrobcu alebo sa obráťte na výrobcu softvéru. • Počítače Mac (Brother iPrint&Scan) Na lište ponuky Finder (Vyhľadávač) kliknite na Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie) a potom dvakrát kliknite na ikonu aplikácie Brother iPrint&Scan. Zobrazí sa okno aplikácie Brother iPrint&Scan. Kliknite na tlačidlo Vyberte svoje zariadenie a podľa pokynov na displeji znova vyberte sieťové zariadenie.
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti. (Funkcia Prijat' PC-FAX po sieti nefunguje.) (Windows)	Nastavte bezpečnostný softvér/bránu firewall od iného výrobcu tak, aby povolil funkciu PC-Fax – príjem. Na pridanie portu číslo 54926 pre funkciu PC-Fax – príjem po sieti zadajte nasledujúce údaje: • V poli Názov: Zadajte akýkoľvek popis, napríklad Brother PC-Fax – príjem. • V poli Číslo portu: Zadajte 54926. • V poli Protokol: Vyberte možnosť UDP. Prečítajte si príručku s pokynmi dodanú s bezpečnostným softvérom/bránou firewall od iného výrobcu alebo sa obráťte na výrobcu softvéru.
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti.	Niektoré bezpečnostné softvéry môžu dokonca aj po úspešnej inštalácii blokovat' prístup bez zobrazenia dialógového okna s výstrahou zabezpečenia. Ak chcete povoliť prístup, preštudujte si pokyny k vášmu bezpečnostnému softvéru alebo sa informujte u jeho výrobcu.
Zariadenie Brother nemá priradenú dostupnú adresu IP.	• Potvrďte adresu IP a masku podsiete. Presvedčte sa, že adresa IP a maska podsiete vášho počítača a vášho zariadenia Brother sú správne, a že sa obidve zariadenia nachádzajú v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o overovaní adresy IP a masky podsiete získate od správcu siete.

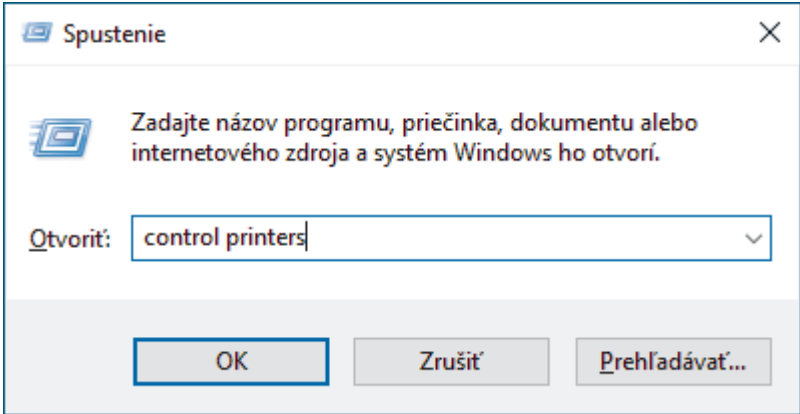Príčina	Riešenie
	Windows Potvrďte adresu IP a masku podsiete pomocou Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool).
V tlačovom fronte počítača sa stále nachádza neúspešná tlačová úloha.	- Ak je neúspešná tlačová úloha stále v tlačovom fronte počítača, odstráňte ju. - V opačnom prípade vyberte ikonu tlačiarne v nasledujúcom priečinku a zrušte všetky dokumenty: (Windows) - Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte Spustenie. - Zadajte "control printers" do poľa Otvoriť: a kliknite na OK.  Zobrazí sa okno Zariadenia a tlačiarne.  Ak sa nezobrazí okno Zariadenia a tlačiarne, kliknite na Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne. Mac: Kliknite na System Settings (Systémové nastavenia) > Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery) alebo System Preferences (Predvoľby systému) > Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery).
Zariadenie nie je pripojené do bezdrôtovej siete.	Vytlačte správu o bezdrôtovej sieti a skontrolujte kód chyby na vytlačenej správe. ➤ <i>Súvisiace informácie: Tlač správy o sieti WLAN</i>

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky uvedené možnosti, ale stále máte problémy, odinštalujte ovládače (Windows) a softvér a preinštalujte ich na najnovšiu verziu.



Súvisiace informácie

- V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení

Súvisiace témy:

- Tlač správy o sieti WLAN
- Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN
- Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows)
- Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú

Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Kontrola	Riešenie
Overte, či je zariadenie Brother, prístupový bod alebo smerovač, alebo sieťový rozbočovač zapnutý.	Skontrolujte nasledujúce: - Napájací kábel je správne pripojený a zariadenie Brother je zapnuté. - Prístupový bod/smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor LED bliká. - Zo zariadenia bol odstránený všetok ochranný obalový materiál. - Zostava tonerovej kazety a jednotky valca je nainštalovaná správne. - Kryt zariadenia je úplne zatvorený. - Papier je správne vložený do zásobníka. (Pre káblové siete) Sieťový kábel je pevne pripojený k zariadeniu Brother a k smerovaču alebo rozbočovaču.
Skontrolujte Link Status v správe o konfigurácii siete alebo na stránke s nastaveniami tlačiarne.	Vytlačte správu o konfigurácii siete a skontrolujte, či je Ethernet Link Status alebo Wireless Link Status v stave Link OK .
Overte, či môžete použiť príkaz „ping“ pre zariadenie Brother z počítača.	Použite príkaz ping pre zariadenie Brother z počítača použitím adresy IP alebo názvu uzla na príkazovom riadku operačného systému Windows alebo v terminálovej aplikácii systému Mac: príkaz ping <ipaddress> alebo <nodename>. - Úspešné: Zariadenie Brother funguje správne a je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. - Neúspešné: Zariadenie Brother nie je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. Windows: Obráťte sa na svojho správcu, ktorý vám poskytne informácie o adrese IP a maske podsiete a následne použite nástroj na opravu sieťového pripojenia. Mac: Skontrolujte, či sú adresa IP a maska podsiete správne nastavené.
Skontrolujte, či je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovej sieti.	Vytlačte správu o bezdrôtovej sieti a skontrolujte kód chyby na vytlačenej správe. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Tlač správy o sieti WLAN</i>

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie, ale problémy pretrvávajú, pomocou pokynov dodaných s prístupovým bodom/smerovačom bezdrôtovej siete vyhľadajte informácie o identifikátore SSID (názov siete) a sieťovom kľúči (heslo) a správne ich nastavte.



Súvisiace informácie

- [V prípade, že sa vyskytli problémy so sieťou v zariadení](#)

Súvisiace témy:

- [Vytlačenie správy o konfigurácii siete](#)
- [Tlač správy o sieti WLAN](#)
- [Kódy chýb v správe o bezdrôtovej sieti LAN](#)
- [Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia \(Network Connection Repair Tool\) \(Windows\)](#)
- [Moje zariadenie nedokáže tlačiť, skenovať ani používať funkciu Príjem PC-Fax cez sieť](#)

Problémy so službou AirPrint

Súvisiace modely: DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Problémy	Návrhy
Moje zariadenie sa nezobrazuje v zozname tlačiarňí.	Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
	Skontrolujte, či sú vaše zariadenie a mobilné zariadenie správne pripojené k rovnakej sieti.
	Premiestnite vaše mobilné zariadenie bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču alebo k vášmu zariadeniu.
Nedá sa tlačiť.	Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
	Skontrolujte, či sú vaše zariadenie a mobilné zariadenie správne pripojené k rovnakej sieti.
Pri pokusoch o vytlačenie viacstranového dokumentu zo zariadenia s operačným systémom iOS sa vytlačí LEN prvá strana.	Uistite sa, že používate najnovšiu verziu operačného systému.




Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Prehľad služby AirPrint](#)

Iné problémy

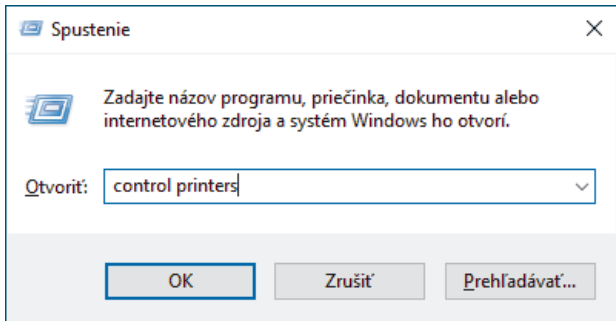Problémy	Návrhy
Prístroj sa nezapne.	Nepriaznivé podmienky pri napájaní (ako blesk alebo prepätie) môžu spustiť interné bezpečnostné mechanizmy prístroja. Odpojte napájací kábel. Počkajte 10 minút a potom zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a stlačením  zapnete zariadenie. Ak sa problém nevyrieši a používate prerušovač prúdu, odpojte ho, aby ste sa uistili, že nie je príčinou problému. Zapojte napájací kábel zariadenia priamo do inej elektrickej zásuvky v stene, o ktorej viete, že je funkčná. Ak zariadenie aj tak nie je napájané energiou, vyskúšajte použiť iný napájací kábel.
Zariadenie nedokáže tlačiť údaje EPS, ktoré obsahujú binárne znaky s ovládačom tlačiarne BR-Script3.	(Windows) Ak chcete vytlačiť údaje EPS, vykonajte nasledovné: - Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte Spustenie. - Zadajte "control printers" do poľa Otvoriť: a kliknite na OK.  Zobrazí sa okno Zariadenia a tlačiarne.  Ak sa nezobrazí okno Zariadenia a tlačiarne, kliknite na Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne. - Kliknite pravým tlačidlom na ikonu vášho modelu s BR-Script3 v názve, zvolte Vlastnosti tlačiarne.  Ak sa váš model s BR-Script3 v názve nezobrazí, kliknite pravým tlačidlom na ikonu vášho modelu, zvolte Vlastnosti tlačiarne a potom zvolte váš model s BR-Script3 v názve. - Na karte Nastavenie zariadenia v Výstupný protokol zvolte položku TBCP (označený binárny komunikačný protokol).
Softvér Brother nie je možné nainštalovať.	(Windows) Ak sa počas inštalácie na obrazovke počítača zobrazí varovanie bezpečnostného softvéru, zmeňte nastavenia bezpečnostného softvéru tak, aby povolil spustenie inštaláčného programu produktov Brother alebo iného programu. (Mac) Ak používate bránu firewall antispýwarového alebo antivírusového bezpečnostného softvéru, dočasne ju

Problémy	Návrhy
	deaktivujte a potom nainštalujte softvér od spoločnosti Brother.

Ťažkosti pri kopírovaní

Problémy	Návrhy
Nedá sa vytvoriť kópia.	Uistite sa, či ste stlačili tlačidlo Kopírovať a zariadenie je v režime Kopírovanie.
Na kópiách sa vyskytujú čierne zvislé čiary.	Zvislé čierne čiary na kópiách sú zvyčajne spôsobené nečistotami, korekčnou kvapalinou na sklenenom pásiku alebo znečistením korónových vodičov. Vyčistite sklenený pásik a sklo skenera a tiež bielu lištu a biely plast nad nimi.
Kópie sú prázdne.	Uistite sa, že ste vložili dokument správne.

Ťažkosti pri skenovaní

Problémy	Návrhy
Pri začatí skenovania sa objavia chyby TWAIN alebo WIA. (Windows)	Uistite sa, že ovládač Brother TWAIN alebo WIA je vo vašej skenovacej aplikácii zvolený ako základný zdroj. Napríklad v softvéri Nuance™ PaperPort™ 14SE vyberte ovládač Brother TWAIN/WIA kliknutím na Pracovná plocha > Nastavenie skenovania > Vybrať .
Funkcia OCR (optické rozlíšenie znakov) nefunguje.	Pokúste sa zvýšiť rozlíšenie skenovania.

Problémy so softvérom

Problémy	Návrhy
Nie je možné nainštalovať softvér alebo tlačiť.	(Windows) Spustíte znovu inštalačný program. Tento program opraví a preinštaluje daný softvér.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Kontrola informácií o zariadení

Podľa týchto pokynov skontrolujte sériové číslo a verziu firmvéru zariadenia.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Info o zariad.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Seriove cislo	Zistenie sériového čísla zariadenia.
Verzia	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
Pocitadl.stran	Kontrola celkového počtu strán, ktoré zariadenie vytlačilo.
Zivotnost suc.	Kontrola zostávajúcej životnosti spotrebného materiálu.

4. Stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Aktualizácia firmvéru zariadenia

Ak chcete svoje zariadenie udržiavať vždy aktuálne, prejdite na adresu support.brother.com/downloads a pravidelne kontrolujte najnovší firmvér. Niektoré funkcie vášho zariadenia môžu byť bez najnovšieho firmvéru postupne nedostupné.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Kontrola hesla zariadenia](#)

Resetovanie zariadenia

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Uvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Resetovat] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zvolte typ resetovania, ktorý chcete vykonať a potom stlačte **OK**.



Funkcie resetovania s podkategóriami nie sú v niektorých modeloch dostupné.

5. Stlačením možností uvedených v tabuľke resetujete zariadenie alebo ukončíte proces.

Možnosť	Popis
▲	Resetujte zariadenie.
▼	Zariadenie ukončí a zruší ponuku resetovania.

Na displeji LCD sa zobrazí [Restart OK?].

6. Stlačením možností uvedených v tabuľke reštartujete zariadenie alebo ukončíte proces.

Možnosť	Popis
▲	Reštartujte zariadenie. Zariadenie spustí resetovanie.
▼	Zariadenie ukončí činnosť bez reštartovania.



Ak ukončíte činnosť bez reštartovania, zariadenie sa neobnoví a vaše nastavenia ostajú nezmenené.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)
 - [Prehľad funkcií resetovania](#)

Súvisiace témy:

- [Kontrola hesla zariadenia](#)
- [Resetovanie sieťových nastavení na výrobné nastavenia](#)

Prehľad funkcií resetovania

K dispozícii sú nasledujúce resetovacie funkcie:



Skôr než vyberiete funkciu obnovenia sieťových nastavení, obnovenia všetkých nastavení alebo obnovenia nastavenia z výroby, odpojte kábel rozhrania.



Funkcie resetovania s podkategóriami nie sú v niektorých modeloch dostupné.

1. Resetovanie zariadenia

Touto funkciou sa zresetujú nasledujúce nastavenia:

- Naprogramované faxové úlohy v pamäti (modely MFC)
(Odložený fax)
- Správa na titulnom liste (modely MFC)
- Diaľkové voľby faxu (modely MFC)
(Diaľkový prístupový kód, Faxová schránka, Presmerovanie faxu a Prijem PC-Fax (len Windows))
- Nastavenie jazyka

2. Resetovanie sieťových nastavení (pre modely so sieťovým pripojením)

Zresetovanie tlačového servera na jeho predvolené výrobné nastavenia (vrátane všetkých údajov adresy IP, s výnimkou hesla správcu).

3. Resetovanie adresára a nastavení faxu (modely MFC)

Touto funkciou sa zresetujú nasledujúce nastavenia:

- Adresár
(skratka / krátka voľba / nastavenie skupín)
- Naprogramované faxové úlohy v pamäti
- ID stanice
(názov a číslo)
- Správa na titulnom liste
- Diaľkové voľby faxu
(Diaľkový prístupový kód, Faxová schránka, Presmerovanie faxu a Prijem PC-Fax (len Windows))
- Hlásenie
(Správa o overení prenosu/telefónny zoznam/faxový denník)
- Heslo zámku nastavení

4. Resetovanie všetkých nastavení

Môžete resetovať všetky nastavenia zariadenia späť na výrobné hodnoty.

Resetovanie všetkých nastavení trvá kratšie ako výrobný reset.

5. Výrobný reset

Pomocou funkcie Reset nastavení resetujete všetky nastavenia zariadenia na pôvodné výrobné hodnoty.

Výrobný reset trvá dlhšie ako resetovanie všetkých nastavení.

Dôrazne vám odporúčame vykonať túto operáciu, keď budete zariadenie likvidovať.



Súvisiace informácie

- [Resetovanie zariadenia](#)

Pravidelná údržba

- Výmena spotrebného materiálu
- Čistenie zariadenia
- Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí
- Zabalenie a poslanie zariadenia

Výmena spotrebného materiálu

Ak zariadenie indikuje, že sa skončila životnosť spotrebného materiálu, musíte spotrebný materiál vymeniť.

Tonerová kazeta a jednotka valca sú dva samostatné kusy spotrebného materiálu. Obe musia byť nainštalované ako súprava. Kód produktu spotrebného tovaru sa môžu líšiť v závislosti od danej krajiny.


POZNÁMKA

- Dbajte na to, aby ste použitý spotrebný materiál riadne uzavreli do vrečka tak, aby sa tonerový prášok nevysypal z kazety.
- Pokyny, ako vrátiť použitý spotrebný materiál v rámci zberného a recyklačného programu Brother, nájdete na adrese www.brother.com/original. Ak miestna kancelária Brother ešte nemá zberný program, alebo ak sa rozhodnete nevrátiť použitý spotrebný materiál, zlikvidujte použitý spotrebný materiál podľa miestnych predpisov, pričom ho udržiavajte oddelene od domového odpadu. V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad pre likvidáciu odpadu.
- Použitý aj nový spotrebný materiál odporúčame klať na hárok papiera, aby nedošlo k neželanému vysypaniu alebo rozprášeniu jeho obsahu.
- Používanie papiera, ktorý nie je priamy ekvivalent odporúčaného tlačového média, môže znížiť životnosť spotrebného materiálu a súčiastok zariadenia.
- Predpokladaná životnosť tonerových kaziet je založená na norme ISO/IEC 19752. Ako často bude potrebná výmena, sa odlišuje v závislosti od objemu tlače, percentuálnej hodnoty pokrytia, použitého typu média, zapínania/vypínania zariadenia.
- To, ako často bude potrebná výmena spotrebného materiálu (s výnimkou tonerových kaziet), sa odlišuje v závislosti od objemu tlače, použitého typu média a zapínania/vypínania zariadenia.
- S tonerovou kazetou manipulujte opatrne. Ak si tonerom znečistíte ruky alebo odev, okamžite ho utrite alebo umyte studenou vodou.

DÔLEŽITÉ

NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

Jednotka valca

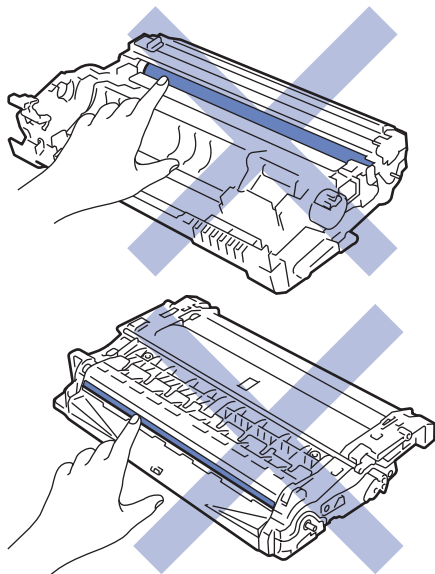


Súvisiace informácie

- Pravidelná údržba
 - Výmena tonerovej kazety


-
- Výmena jednotky valca
 - Resetovanie počítadla valca
-

Výmena tonerovej kazety


1. Ubezpečte sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Otvorte predný kryt.

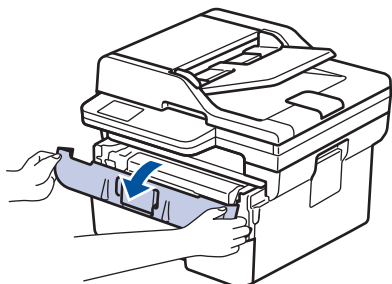


3. Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca zo zariadenia.

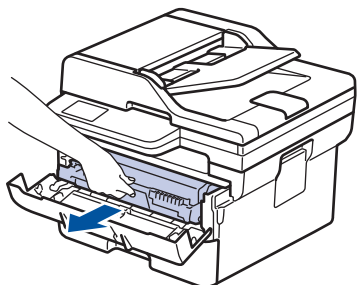

4. Potlačte nadol zelenú páčku uzamknutia a vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca, ako je to znázornené na ilustrácii.

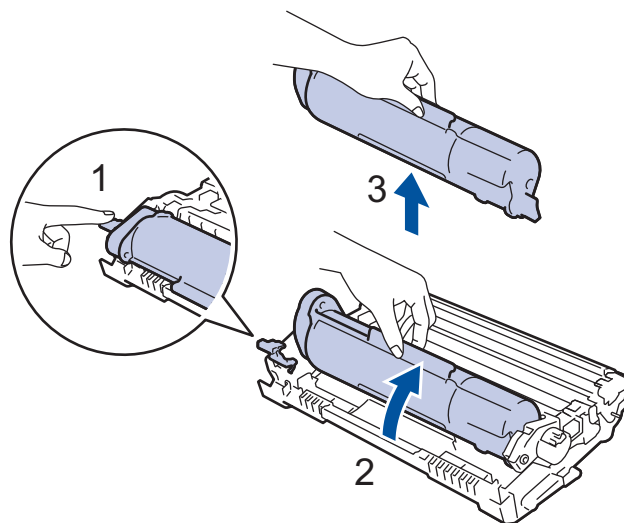


NEDOTÝKAJTE sa častí vytieňovaných na obrázkoch, aby ste si tonerom nezašpinili ruky alebo oblečenie.

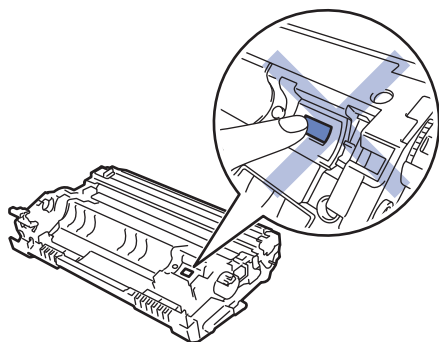


5. Rozbaľte novú tonerovú kazetu.

6. Novú tonerovú kazetu pevne zatlačte do jednotky valca tak, aby ste počuli, ako zacvakne na miesto.

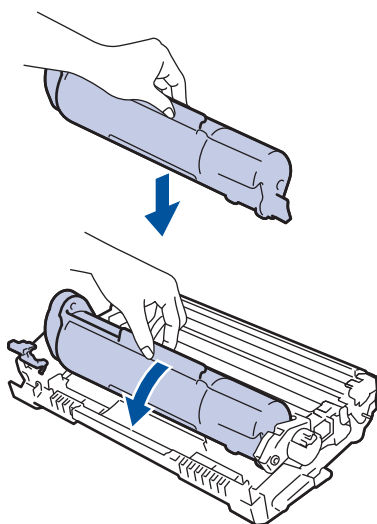


Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.

7. Korónový vodič vnútri jednotky valca očistíte jemným viacnásobným posunutím zelenej plôšky zľava doprava a sprava doľava.

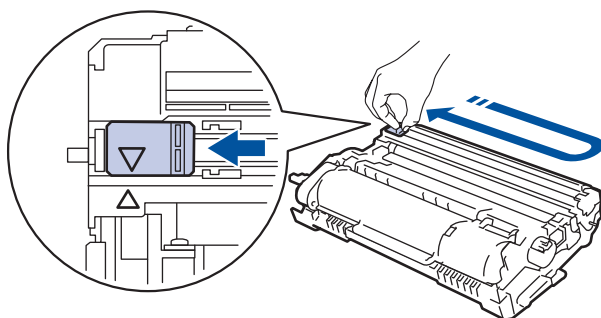

Plôšku nezabudnite vrátiť do východiskovej polohy (▲). Šípka na plôške musí byť zarovnaná so šípkou na jednotke valca. Ak nie sú zarovnané, na vytlačенých stranách sa môže objaviť zvislý pruh.

8. Opäť vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.

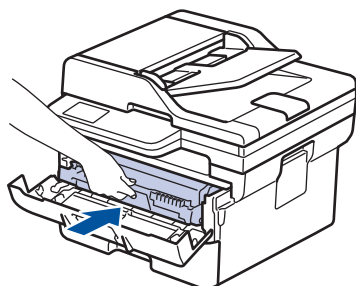

9. Zavrite predný kryt zariadenia.



- Po výmene tonerovej kazety **NEVYPÍNAJTE** zariadenie ani neotvárajte predný kryt, kým sa displej zariadenia nevráti do režimu Pripravené.
- Tonerová kazeta, ktorá sa dodáva spolu so zariadením Brother, je štartovacia tonerová kazeta.
- Keď sa zobrazuje varovanie o nízkom stave tonera, je vhodné mať pripravenú novú tonerovú kazetu.
- NEROZBALUJTE** novú tonerovú kazetu, kým nie ste pripravení ju nainštalovať.
- Ak ponecháte tonerovú kazetu dlhý čas rozbalenú, životnosť tonera sa skráti.
- Odporúčame používať originálny spotrebný materiál Brother, aby sa zabezpečila stabilná kvalita tlače a výkon. Hoci nie všetky neoriginálne spotrebné materiály môžu spôsobovať problémy s kvalitou, je možné, že niektoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tlače alebo spôsobiť poruchu zariadenia. Spoločnosť Brother môže účtovať opravu zariadenia, ak sa preukáže, že poškodenie spôsobil neoriginálny spotrebný materiál, aj keď sa na zariadenie stále vzťahuje záruka.



Súvisiace informácie


- [Výmena spotrebného materiálu](#)

Súvisiace témy:


- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
- [Zvýšenie kvality tlače](#)

Výmena jednotky valca


1. Ubezpečte sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Otvorte predný kryt.

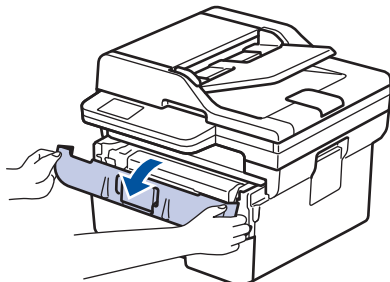


3. Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca zo zariadenia.

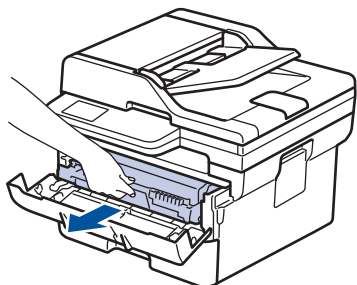

4. Potlačte nadol zelenú páčku uzamknutia a vyberte tonerovú kazetu z jednotky valca, ako je to znázornené na ilustrácii.

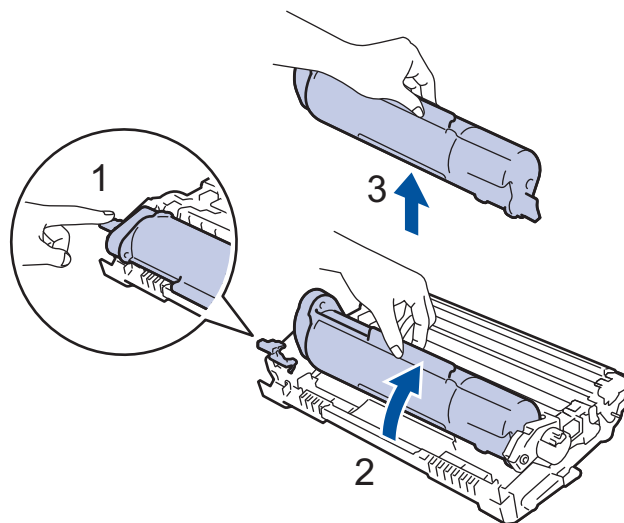


NEDOTÝKAJTE sa častí vytieňovaných na obrázkoch, aby ste si tonerom nezašpinili ruky alebo oblečenie.

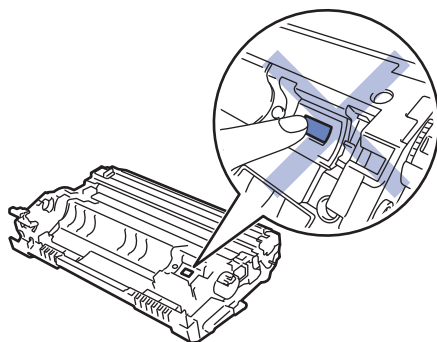


5. Vybajte novú jednotku valca.

6. Tonerovú kazetu pevne zatlačte do novej jednotky valca tak, aby ste počuli, ako zacvakne na miesto.

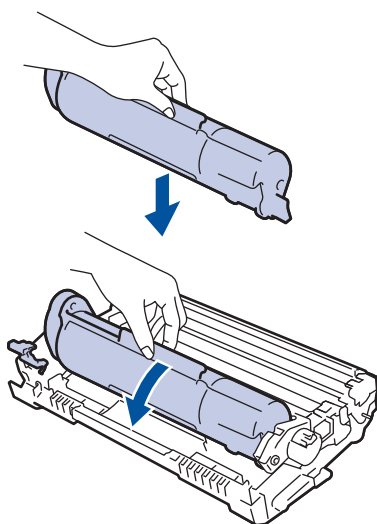

Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.

7. Opäť vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.

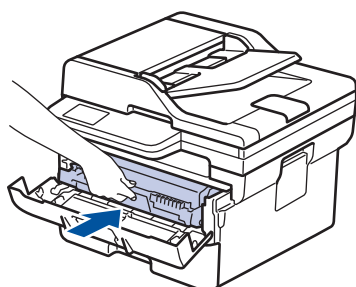

8. Zavrite predný kryt zariadenia.

POZNÁMKA

- K opotrebovaniu valca dochádza používaním a otáčaním valca, ako aj kontaktom s papierom, tonerom a inými materiálmi na dráhe papiera. Pri navrhovaní tohto produktu sa spoločnosť Brother rozhodla stanoviť ako smerodajný faktor životnosti valca počet jeho otáčok. Keď valec dosiahne pri výrobe nastavený limit otočení, zodpovedajúci menovitej výťažnosti strán, displej LCD na výrobku vás informuje o potrebe výmeny valca. Výrobok bude naďalej fungovať; kvalita tlače však nemusí byť optimálna.
- Ak vystavíte rozbalenú jednotku valca priamemu slnečnému svetlu (alebo izbovému svetlu na dlhší čas), môže sa poškodiť.
- Skutočnú životnosť valca ovplyvňuje mnoho faktorov, ako napr. teplota, vlhkosť, typ papiera, typ používaného tonera atď. Za ideálnych podmienok sa priemerná životnosť valca odhaduje približne na 12 000 strán pri jednej strane na tlačovú úlohu (jednostranná tlač formátu A4/Letter). Počet strán môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi vrátane typu a veľkosti médií.

Keďže spoločnosť Brother nemá žiadnu kontrolu nad množstvom faktorov, ktoré určujú skutočnú životnosť jednotky valca, nemôže zaručiť minimálny počet strán, ktoré jednotka valca vytlačí.

- Zariadenie by sa malo používať len v čistom prostredí bez prachu a s dostatočným vetraním.
Odporúčame používať originálny spotrebný materiál Brother, aby sa zabezpečila stabilná kvalita tlače a výkon. Hoci nie všetky neoriginálne spotrebné materiály môžu spôsobovať problémy s kvalitou, je možné, že niektoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tlače alebo spôsobiť poruchu zariadenia. Spoločnosť Brother môže účtovať opravu zariadenia, ak sa preukáže, že poškodenie spôsobil neoriginálny spotrebný materiál, aj keď sa na zariadenie stále vzťahuje záruka.



Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)

Súvisiace témy:

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
 - [Zvýšenie kvality tlače](#)
 - [Resetovanie počítadla valca](#)
-

Resetovanie počítadla valca

Po výmene jednotky valca za novú je potrebné zresetovať počítadlo valca vykonaním nasledovných krokov:

DÔLEŽITÉ

NERESETUJTE počítadlo valca, ak nevymieňate jednotku valca.

1. Ubezpečte sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Uistite sa, že je kryt zariadenia zatvorený.
3. Stlačte súčasne tlačidlo **OK** a **▲**.
4. Stlačením **OK** vyberte [Valec].
5. Stlačením **▲** zresetujete počítadlo valca.



Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)

Súvisiace témy:

- [Výmena jednotky valca](#)

Čistenie zariadenia

Pravidelne čistite vnútornú aj vonkajšiu časť zariadenia suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

Keď vymieňate tonerovú kazetu alebo jednotku valca, nezabudnite vyčistiť vnútrajšok zariadenia. Ak sú vytlačené stránky zašpinené tonerom, vyčistite vnútrajšok zariadenia suchou a jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

VAROVANIE


Na čistenie vnútra alebo vonkajška výrobku NEPOUŽÍVAJTE horľavé látky, akékoľvek typy sprejov alebo organické rozpúšťadlá/kvapaliny obsahujúce alkohol alebo čpavok. Môže to spôsobiť požiar. Použite len suchú handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.



DÔLEŽITÉ

- Na odstraňovanie nečistôt z ovládacieho panela NEPOUŽÍVAJTE izopropylalkohol. Môže spôsobiť prasknutie panela.
- NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

Jednotka valca

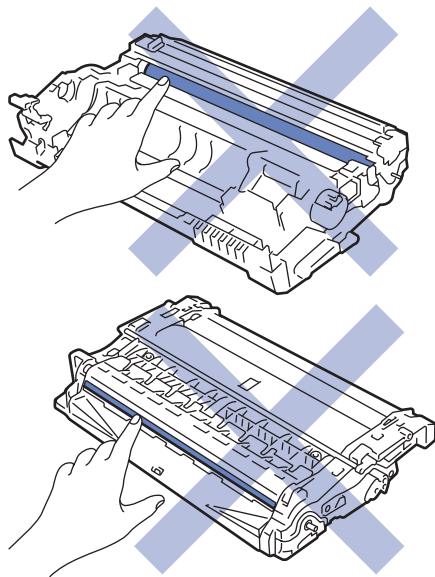


Súvisiace informácie

- Pravidelná údržba
 - Čistenie skenera
 - Čistenie korónového vodiča
 - Čistenie jednotky valca
 - Čistenie valčekov na podávanie papiera


Čistenie skenera

Skôr než začnete s procesom čistenia ►► Súvisiace informácie: Čistenie zariadenia

1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
2. Zdvihnite kryt dokumentov (1). Mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, zľahka navlhčenou vo vode, vyčistite povrch z bieleho plastu (2) a sklo skenera (3), ktoré sa nachádza pod ním.

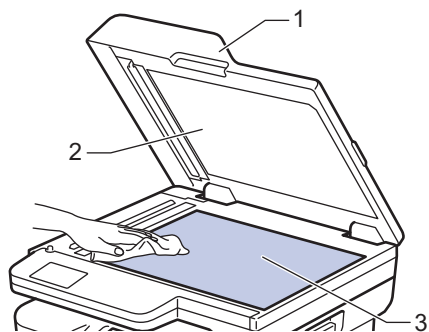

3. V jednotke ADF vyčistite mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, zľahka navlhčenou vo vode, bielu lištu (1) a sklenený pásik skenera (2), ktorý sa nachádza pod ňou.

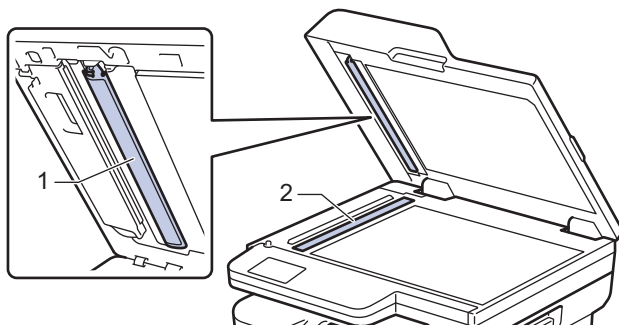

4. Zatvorte kryt dokumentov.
5. Stlačením  zapnite zariadenie.

✓ Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia](#)


Súvisiace témy:

- [Zvýšenie kvality tlače](#)


Čistenie korónového vodiča

Ak máte problémy s kvalitou tlače alebo sa na ovládacom paneli zobrazí stav [Valec !], vyčistíte korónový vodič.


1. Otvorte predný kryt.

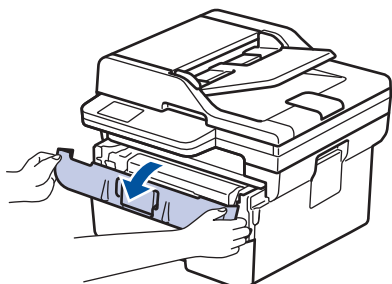

2. Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca zo zariadenia.

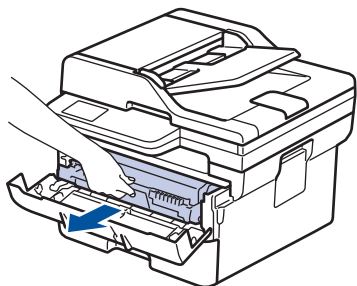


3. Korónový vodič vnútri jednotky valca očistíte jemným viacnásobným posunutím zelenej plošky zľava doprava a sprava doľava.

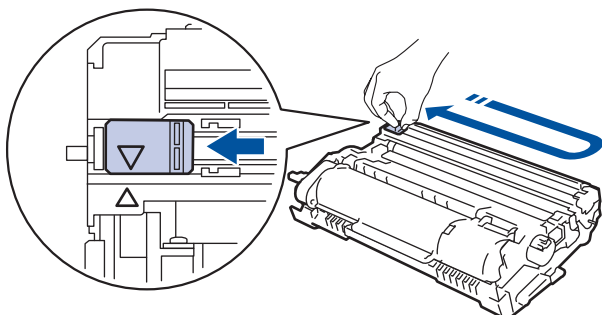

Plôšku nezabudnite vrátiť do základnej polohy (▲). Šípka na plôške musí byť zarovnaná so šípkou na jednotke valca. Ak nie sú zarovnané, na vytlačенých stranách sa môže objaviť zvislý pruh.

4. Opäť vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.

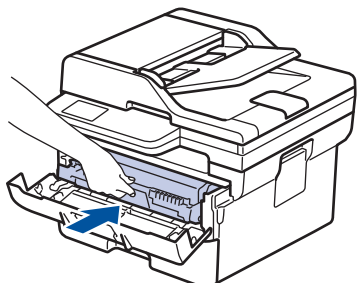

5. Zavrite predný kryt zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia](#)


Súvisiace témy:

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)


Čistenie jednotky valca

Ak sa na výtlačkoch vyskytujú škvrny vo vzdialenosti 94 mm, na valci sa môže nachádzať cudzí materiál ako napríklad lepidlo zo štítku, ktorý sa prilepil na povrch valca.


1. Uistite sa, že zariadenie je v režime Pripravené.
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Tlac sprav] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Tlac kon. bod.] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte **Start (Štart)**.
Zariadenie vytlačí kontrolný list chybových bodov valca.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.
7. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
8. Otvorte predný kryt.

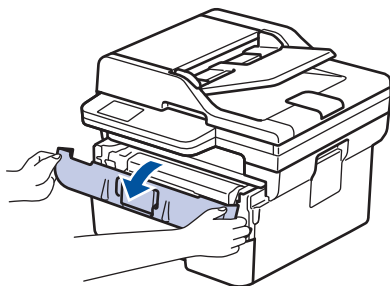


9. Vyberte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca zo zariadenia.

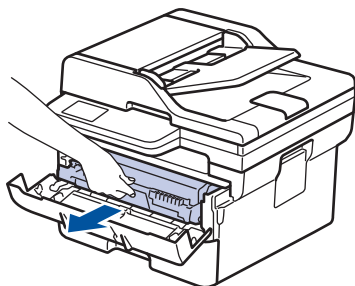


10. Otočte jednotku valca tak, ako je to uvedené na obrázku. Uistite sa, či sa pohonný prvok jednotky valca nachádza na ľavej strane.

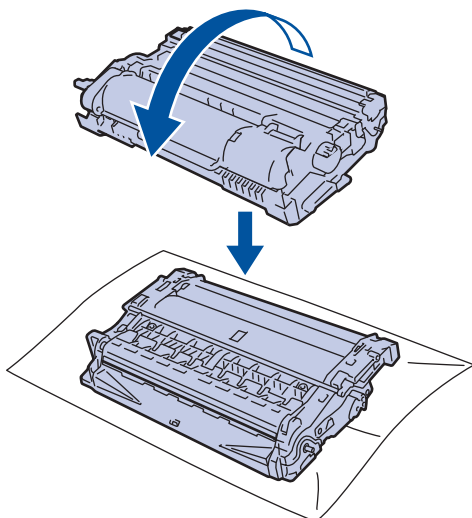

11. Pomocou očíslovaných značiek pozdĺž valca nájdite fľak na valci. Napríklad bod v stĺpci 2 na kontrolnom liste znamená, že v oblasti „2“ na valci je fľak.

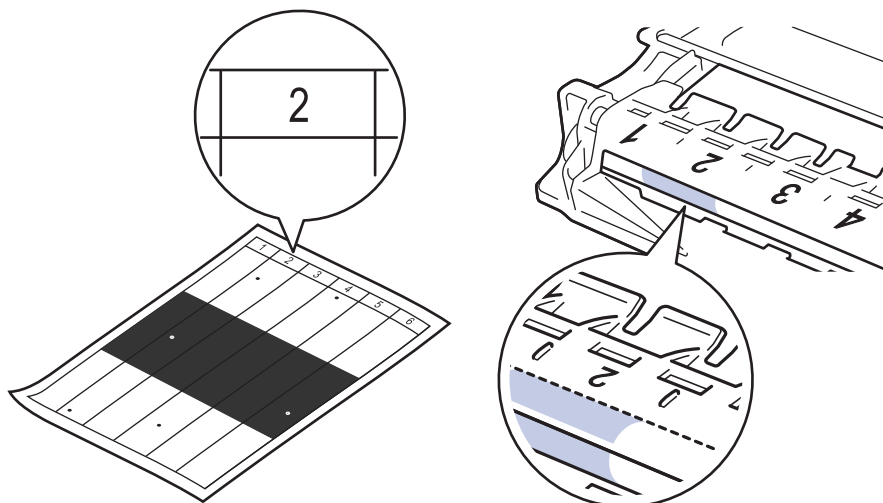


12. Otáčajte kolieskom na kraji jednotky valca, zároveň tlačte tieňovanú časť, ako je to znázornené na obrázku, a hľadajte nečistoty alebo cudzí materiál.

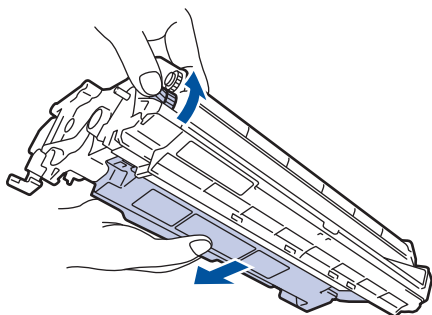

DÔLEŽITÉ

NEDOTÝKAJTE sa povrchu jednotky valca inde, než kolieska na kraji, aby nedošlo k problémom s kvalitou tlače.


13. Jemne utrite kraj jednotky valca suchým vatovým tampónom tak, aby nečistoty a cudzí materiál na povrchu zmizli.

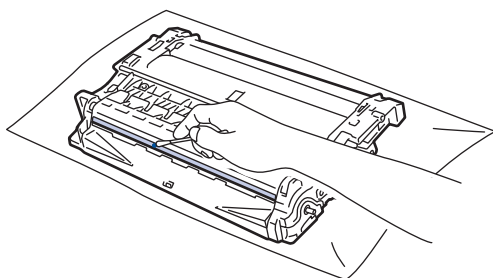

POZNÁMKA

Povrch fotocitlivého valca NEČISTITE ostrým predmetom ani kvapalinami.

14. Opäť vložte súpravu tonerovej kazety a jednotky valca späť do zariadenia.

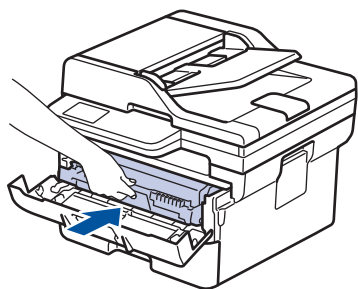

15. Zavrite predný kryt zariadenia.

16. Stlačením  zapnite zariadenie.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia](#)

Súvisiace témy:

- [Zvýšenie kvality tlače](#)
-


Čistenie valčeka na podávanie papiera

Pravidelným čistením valčeka na podávanie papiera môžete predísť zasekávaniu papiera, pretože sa tak zabezpečí správne podávanie papiera.


Skôr než začnete s procesom čistenia ►► *Súvisiace informácie: Čistenie zariadenia*

Ak máte problémy s podávaním papiera, vyčistite podávacie valčeky papiera nasledujúcim spôsobom:


1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

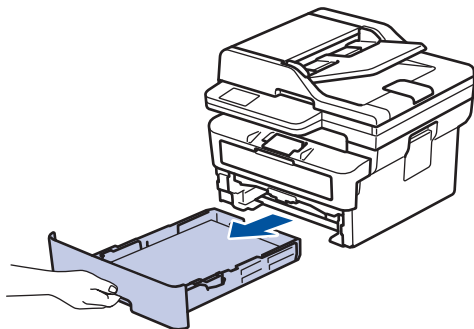

3. Ak je v zásobníku na papier vložený papier alebo uviaznutý cudzí predmet, vyberte ho.
4. Handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna a namočenú vo vlažnej vode poriadne vyžmýkajte a potom otrite separačnú podložku zásobníka na papier, aby ste odstránili prach.

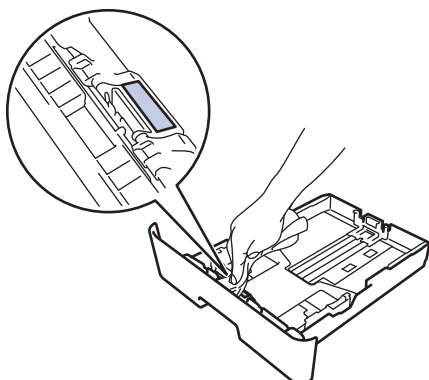

5. Utrite dva podávacie valčeky vnútri zariadenia a odstráňte z nich prach.

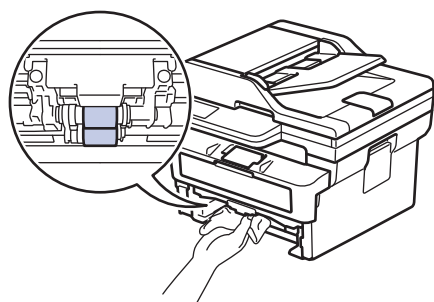

6. Znova vložte papier a zásobník na papier riadne vložte do zariadenia.
7. Stlačením  zapnite zariadenie.

✓ Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia](#)

Súvisiace témy:

- [Problémy s tlačou](#)

Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Info o zariadení.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Životnosť súc.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Toner] alebo [Valec] a potom stlačte **OK**.

Na displeji LCD sa zobrazí približná zostávajúca životnosť tonera alebo valca.

5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.




Súvisiace informácie

- [Pravidelná údržba](#)
-

Zabalenie a poslanie zariadenia

VAROVANIE

Keď zariadenie premiestňujete, prenášajte ho tak, ako je to znázornené na obrázku.

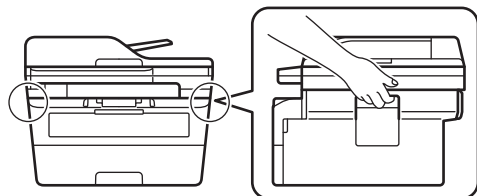

Ak z nejakého dôvodu musíte zariadenie prepravovať, starostlivo ho zabaľte do pôvodného obalu, aby sa počas prepravy predišlo akémukoľvek poškodeniu. Zariadenie by ste mali primerane poistiť u prepravnej spoločnosti.


1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie. Zariadenie ponechajte aspoň 10 minút vypnuté, aby vychladlo.
2. Odpojte všetky káble a potom vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.



Niektoré modely sú vybavené neodpojiteľným sieťovým napájacím káblom. Ak je váš kábel neodpojiteľný, voľne ho zložte a nechajte ho navrchu zariadenia, aby sa dalo jednoducho zbaľiť.

3. Vložte zariadenie do pôvodného obalu.
4. Zariadenie, tlačové materiály a napájací kábel (ak je to relevantné) zabaľte do pôvodnej kartónovej škatule s pôvodným obalovým materiálom tak, ako to znázornené. (Originálny baliaci materiál sa môže líšiť v závislosti

od vašej krajiny.) Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočných obalových materiálov. Materiály sa líšia v závislosti od používaného modelu.

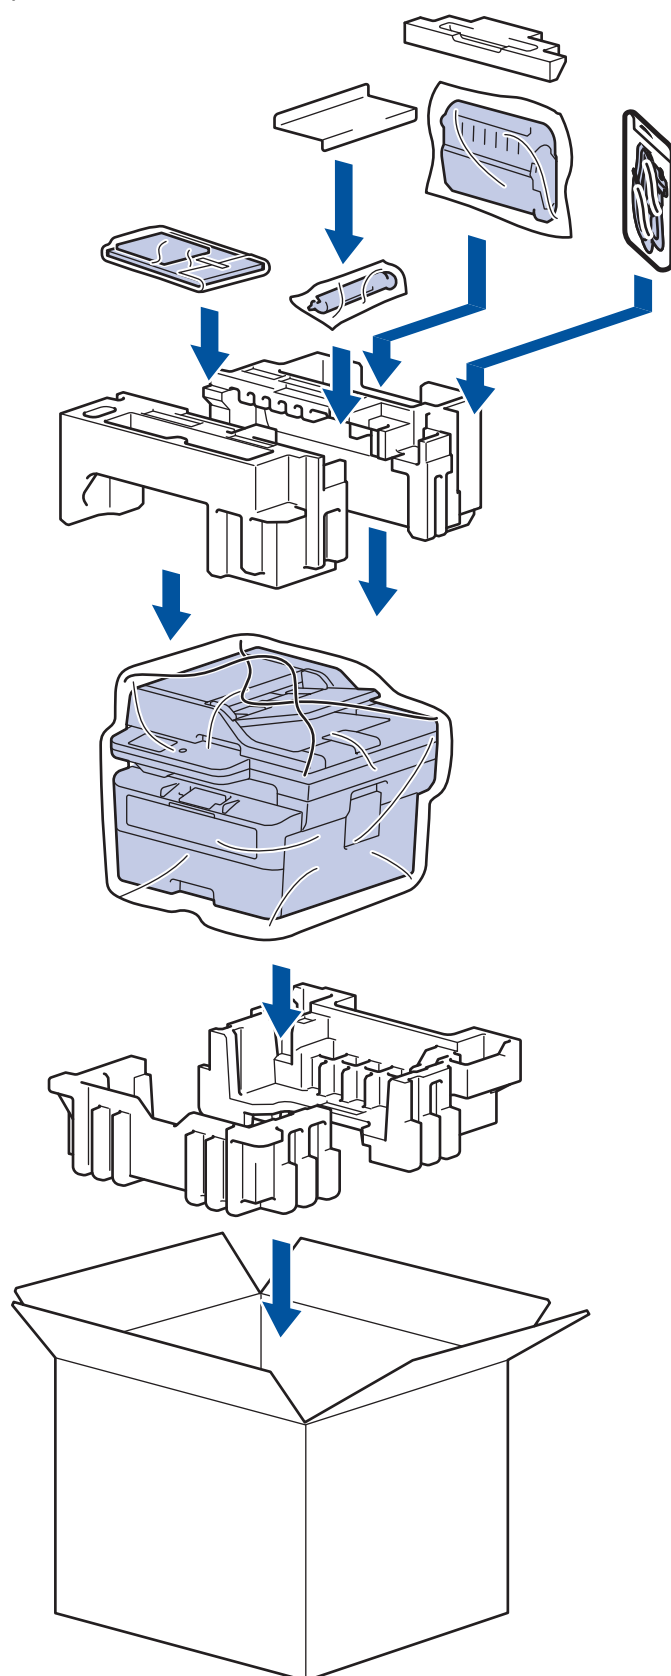

5. Kartón uzavrite a zalepte páskou.



Súvisiace informácie

- [Pravidelná údržba](#)

Nastavenia zariadenia

Prispôsobte nastavenia a funkcie tak, aby vaše zariadenie pracovalo efektívnejšie.

- [Kontrola hesla zariadenia](#)
- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)
- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Kontrola hesla zariadenia

Ak budete vyzvaní na zadanie hesla, skontrolujte tieto informácie:

>> [Nájdenie predvoleného hesla](#)

>> [Zmena hesla](#)

>> [Resetovanie hesla](#)

Nájdenie predvoleného hesla

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“.

Zmena hesla

Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

Heslo môžete zmeniť pomocou ovládania cez webové rozhranie.

Viac informácií >> [Súvisiace informácie](#)

Resetovanie hesla

Ak zabudnete heslo, zariadenie môžete resetovať na jeho výrobné nastavenia. Heslo sa takisto zresetuje na predvolené.

Viac informácií >> [Súvisiace informácie](#)



Súvisiace informácie

- [Nastavenia zariadenia](#)

Súvisiace témy:

- [Aktualizácia firmvéru zariadenia](#)
- [Resetovanie zariadenia](#)
- [Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli

- [V prípade výpadku prúdu \(uloženie v pamäti\)](#)
- [Všeobecné nastavenia](#)
- [Tlač správ](#)
- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti)

Nastavenia ponuky sa ukladajú natrvalo a v prípade výpadku napájania nedôjde k ich strate. Dočasné nastavenia (napríklad kontrast, režim prenosu do zahraničia) sa stratili.

(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)

Počas výpadku prúdu si zariadenie uchová dátum a čas približne dve hodiny. Faxové úlohy uložené v pamäti zariadenia sa stratia.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)
-

Všeobecné nastavenia

- [Zmena predvoleného režimu](#)
- [Nastavenie časovača režimu](#)
- [Nastavenie hlasitosti zariadenia](#)
- [Automatická zmena na letný čas](#)
- [Nastavenie odpočítavania režimu spánku](#)
- [O režime hlbokého spánku](#)
- [Nastavenie režimu automatického vypnutia](#)
- [Nastavenie dátumu a času](#)
- [Nastavenie časového pásma](#)
- [Nastavenie ID stanice](#)
- [Nastavenie režimu tónového alebo pulzného vytáčania](#)
- [Zníženie spotreby tonera](#)
- [Zabraňovanie vytáčaniu nesprávneho čísla \(obmedzené vytáčanie\)](#)
- [Zníženie hluku pri tlači](#)
- [Zmena jazyka displeja LCD](#)

Zmena predvoleného režimu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Keď je zariadenie nečinné alebo stlačíte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**, zariadenie sa vráti do režimu, ktorý ste nastavili.

- Modely MFC zariadenia majú režimy fax, skenovanie a kopírovanie. Predvolený režim je fax.
- Modely DCP zariadenia majú režimy skenovania a kopírovania. Predvolený režim je kopírovanie.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Stand. režim] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax], [Kopírovanie] alebo [Sken] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie časovača režimu

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Po používaní zariadenia v inom než predvolenom režime sa zariadenie vráti do predvoleného režimu. Nastavenie časovača režimu určuje, ako dlho bude trvať, než sa zariadenie po vykonaní poslednej operácie vráti do predvoleného režimu. Ak vyberiete [Vyp.], zariadenie ostane v režime, ktorý ste použili naposledy.

- Modely MFC zariadenia majú na ovládacom paneli tri tlačidlá režimu: FAX, SCAN (SKENOVANIE) a COPY (KOPÍROVANIE).
- Modely DCP zariadenia majú tlačidlá Scan (Skenovanie) a Copy (Kopírovanie). Predvolený je režim Copy (Kopírovanie) a nastavenie časovača režimu na jednu minútu.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Cas prepnutia] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [5Min.], [2Min.], [1Min], [30 sek], [0 sek.] alebo [Vyp.] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie hlasitosti zariadenia

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Hlasitosť] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Zvonenie	Nastavenie hlasitosti zvonenia.
Pipnutie	Nastavenie hlasitosti pri stlačení tlačidla, keď urobíte chybu alebo potom ako odošlete alebo prijmete fax.
Reproduktor	Nastavenie hlasitosti reproduktora.

5. Stlačte **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vysoké], [Stredne], [Slabo] alebo [Vyp.] a potom stlačte **OK**.
7. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Automatická zmena na letný čas

Môžete naprogramovať, aby zariadenie automaticky prechádzalo na letný čas.

Prestaví sa jednu hodinu dopredu na jar a jednu hodinu dozadu na jeseň. Uistite sa, či máte v nastavení Dátum a čas správny dátum a čas.

Táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Úvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Datum a Cas] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Autozmena casu] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zapnute] alebo [Vyp.] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie odpočítavania režimu spánku

Nastavenie režimu spánku (alebo úsporného režimu) môže znížiť spotrebu energie. Keď je zariadenie v režime spánku, správa sa, ako keby bolo vypnuté. Keď zariadenie prijme tlačovú úlohu alebo fax, prebudí sa a začne tlačiť. Pomocou týchto pokynov môžete nastaviť časový interval (odpočítavanie), po ktorom zariadenie prejde do režimu spánku.

- Môžete zvoliť, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku.
- Ak na zariadení prebieha akákoľvek operácia, ako napríklad prijímanie tlačovej úlohy, časovač sa reštartuje.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Ekologia] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Cas do spanku] a potom stlačte **OK**.
5. Zadaťte, ako dlho má zariadenie zostať nečinné, kým prejde do režimu spánku (maximálne 50 minút) a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

O režime hlbokého spánku

Ak zariadenie v režime spánku istý čas neprijme žiadne úlohy, automaticky prejde do režimu hlbokého spánku. Dĺžka čas závisí od konkrétneho modelu a nastavení.

Režim hlbokého spánku znižuje spotrebu energie vo väčšej miere než režim spánku.

Relevantné modely	Displej LCD zariadenia v režime hlbokého spánku	Podmienky, za ktorých sa zariadenie preberie
DCP-B7600D/DCP-B7620DW/ MFC-B7800DN/MFC-B7810DW	Na displeji LCD sa zobrazí Hlboký spanok .	Zariadenie prijme úlohu. Niekoľko stlačí tlačidlo na ovládacom paneli.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie režimu automatického vypnutia

Ak je zariadenie určitý čas v režime hlbokého spánku, v závislosti od modelu a nastavení sa automaticky vypne. Keď je zariadenie pripojené k sieti, neprepne sa do režimu vypnutia.

Ak chcete začať tlačiť, stlačte  na ovládacom paneli a odošlite tlačovú úlohu.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Ekologia] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Auto. vypnutie] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [8hodin], [4hodiny], [2hodiny], [1hodina] alebo [Vyp.] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie dátumu a času

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Uvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Datum a Cas] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Datum a Cas] a potom stlačte **OK**.
5. Na číselnej klávesnici zadajte posledné dve číslice roka a stlačte **OK**.
6. Pomocou číselnej klávesnice zadajte posledné dve číslice mesiaca a stlačte **OK**.
7. Pomocou číselnej klávesnice zadajte posledné dve číslice dňa a stlačte **OK**.
8. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [12h hodiny] alebo [24-hodinovy cas] a potom stlačte **OK**.
9. Vykonajte jednu z týchto činností:
 - Ak ste v nastavení [12h hodiny] vybrali formát [Datum a Cas], pomocou číselnej klávesnice zadajte čas (v 12-hodinovom formáte).
Stlačte **OK**.
Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [AM] alebo [PM] a potom stlačte **OK**.
 - Ak ste v nastavení [24-hodinovy cas] vybrali formát [Datum a Cas], pomocou číselnej klávesnice zadajte čas (v 24-hodinovom formáte).
Stlačte **OK**.
(Napríklad: zadajte 19:45 pre trištvrte na osem.)
10. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie časového pásma

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

V zariadení nastavte časové pásmo podľa svojej polohy.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Úvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Datum a Cas] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Casova zona] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte časové pásmo. Stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie ID stanice

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Nastavte, aby zariadenie v hornej časti každého odoslaného faxu vytlačilo ID stanice, ako aj dátum a čas faxu.

1. Stlačte tlačidlo  (**Fax**).
2. Stlačte **Menu**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Uvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [ID stanice] a potom stlačte **OK**.
5. Pomocou číselnej klávesnice zadajte svoje faxové číslo (najviac 20 číslic) a stlačte **OK**.
6. Pomocou číselnej klávesnice zadajte svoje telefónne číslo (najviac 20 číslic) a stlačte **OK**.
Ak je faxové a telefónne číslo identické, zadajte opäť rovnaké číslo.
7. Pomocou číselnej klávesnice zadajte svoje meno (najviac 20 znakov) a stlačte **OK**.



Ak chcete do zariadenia zadať text ►► *Súvisiace informácie: Zadávanie textu na vašom zariadení*

8. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Súvisiace témy:

- [Zadávanie textu do zariadenia](#)
- [Prenos faxov do iného faxového prístroja](#)
- [Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja](#)

Nastavenie režimu tónového alebo pulzného vytáčania

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Zariadenie je nastavené na tónové vytáčanie. Ak máte pulzné (rotačné) vytáčanie, je nutné zmeniť režim vytáčania.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách dostupná.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Uvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Ton/Pulz] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Tonova] alebo [Pulzova] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Zníženie spotreby tonera

Používanie funkcie úspory tonera pomáha znižovať spotrebu tonera. Keď je funkcia úspory tonera zapnutá, vytlačené dokumenty budú svetlejšie.

Funkciu úspory tonera NEODPORÚČAME používať pri tlači fotografií alebo obrázkov v odtieňoch sivej.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Ekologia] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Uspora tonera] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zapnute] alebo [Vyp.] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Súvisiace témy:

- [Zvýšenie kvality tlače](#)

Zabraňovanie vytáčaniu nesprávneho čísla (obmedzené vytáčanie)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

Táto funkcia bráni používateľom omylom odoslať fax alebo zatelefonovať na nesprávne číslo. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby obmedzovalo vytáčanie pri použití vytáčacej klávesnice, adresára a skratiek.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Fax] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Obmedz. volania] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte uprednostňovanú možnosť a potom stlačte **OK**.
 - [Klavesnica]
 - [Skratka]
 - [Kratkavolba]
5. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte **OK**.

Možnosť	Popis
Zadajte # dvakrát	Zariadenie vás vyzve, aby ste znova zadali číslo a potom, ak znova správne zadáte to isté číslo, zariadenie začne vytáčať. Ak znova zadáte nesprávne číslo, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie o chybe.
Zapnute	Zariadenie obmedzí akékoľvek odosielanie faxov a odchádzajúce hovory pre danú metódu vytáčania.
Vyp.	Zariadenie neobmedzí metódu vytáčania.

- Nastavenie [Zadajte # dvakrát] nebude fungovať, ak použijete externý telefón pred zadaním čísla. Na opätovné zadanie čísla nebudete vyzvaní.
- Ak vyberiete [Zapnute] alebo [Zadajte # dvakrát], funkciu obežníka nebude možné používať.

6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Zníženie hluku pri tlači

Nastavením tichého režimu môžete znížiť hluk pri tlači. Keď zapnete tichý režim, tlač sa spomalí. Táto funkcia je od výroby vypnutá.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Ekologia] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Tichy režim] a potom stlačte **OK**.
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zapnute] alebo [Vyp.] a potom stlačte **OK**.
6. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Zmena jazyka displeja LCD

V prípade potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia na displeji LCD.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách dostupná.

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Uvodne nast.] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Miestny jazyk] a potom stlačte **OK**.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte svoj jazyk a potom stlačte **OK**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Tlač správ

- Správy
- Tlač správ

Správy

K dispozícii sú nasledujúce správy:

Overenie XMIT (Pre modely s funkciou faksimile)

Správa Overenie XMIT vytlačí správu o overení prenosu pre posledný prenos.

Adresár (Pre modely s funkciou faksimile)

Správa Adresár vytlačí zoznam mien a čísel uložených v pamäti adresára.

Faxový denník (Pre modely s funkciou faksimile)

Faxový denník vytlačí zoznam údajov o posledných 200 prichádzajúcich a odchádzajúcich faxoch. (TX znamená prenos, RX znamená príjem.)

Používateľské nastavenia

Správa Používateľské nastavenia vytlačí zoznam vašich aktuálnych nastavení.

Nastavenia tlačiarne

Vytlačená správa Nastavenie tlačiarne obsahuje zoznam aktuálnych nastavení tlačiarne.

Konfigurácia siete (Modely so sieťovými funkciami)

Správa Konfigurácia siete vytlačí zoznam vašich aktuálnych nastavení siete.

Tlač zoznamu súborov

Funkcia Tlač zoznamu súborov vytlačí zoznam písiem a nastavení makier/streamov uložených v zariadení.

Tlač chybových bodov valca

Funkcia Tlač chybových bodov valca vytlačí hárok chybových bodov valca, ktorý vám pomôže pri čistení jednotky valca.

Správa o sieti WLAN (Modely s bezdrôtovými sieťovými funkciami)

Správa o konfigurácii WLAN siete vytlačí diagnostiku pripojenia na bezdrôtovú sieť LAN.



Súvisiace informácie

- [Tlač správ](#)

Tlač správ

1. Stlačte **Menu**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Tlac sprav] a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte správu, ktorú chcete vytlačiť a potom stlačte **OK**.
4. Vykonaťte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak vyberiete [Over. vysiel.], vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete zobraziť správu o overení prenosu, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Zobraz. na LCD] a potom stlačte **OK**.
 - Ak chcete vytlačiť správu o overení prenosu, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Tlac spravu] a potom stlačte **OK**.
Stlačte **Start (Štart)**.
 - Ak vyberiete ďalšie správy, stlačte **Start (Štart)**.
5. Stlačte **Stop/Exit (Stop/Koniec)**.



Súvisiace informácie

- [Tlač správ](#)

Tabuľky nastavení a funkcií

Tabuľky Nastavenia vám pomôžu pochopiť štruktúru ponuky a voľby, ktoré sa nachádzajú v programoch zariadenia.

- [Tabuľky nastavení \(modely MFC s 2-riadkovým displejom LCD\)](#)
- [Tabuľky nastavení \(modely DCP s 2-riadkovým displejom LCD\)](#)

Tabuľky nastavení (modely MFC s 2-riadkovým displejom LCD)

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

```
>> [Vseob. nastav.]
>> [Fax]
>> [Kopirovanie]
>> [Tlaciaren]
>> [Siet] (Pre modely s funkciou siete)
>> [Tlac sprav]
>> [Info o zariad.]
>> [Uvodne nast.]
```

[Vseob. nastav.]

[Vseob. nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Stand. režim	-	-	Výber predvoleného režimu.
Cas prepnutia	-	-	Nastavenie hodnoty času predtým, než sa zariadenie vráti do predvoleného režimu.
Nastav. zasob.	Typ papiera	-	Nastavenie typu papiera v zásobníku na papier.
	Velk. papiera	-	Nastavte formát papiera do zásobníka na papier.
	Umiest. tlace	Okraj X	Presunutie začiatkovej pozície tlače (ľavý horný roh strany) vodorovne od -500 (vľavo) do +500 (vpravo) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
		Okraj Y	Presunutie začiatkovej pozície tlače (v ľavom hornom rohu strany) zvislo od -500 (nahor) do +500 (nadol) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
	Skont. papier	-	Voľba, či sa má zobrazit' výzva na kontrolu zhodnosti formátov a typov papiera v zariadení s nastaveniami Formát papiera a Typ papiera.
Hlasitost	Zvonenie	-	Nastavenie hlasitosti zvonenia.
	Pipnutie	-	Nastavenie hlasitosti bzučiaka.
	Reproduktor	-	Nastavenie hlasitosti reproduktora.
Ekologia	Rezim Eco	-	Súčasne zapnite nasledujúce nastavenia zariadenia: - Obojstranna tlac: Dlhý okraj¹ (dostupné pre určité modely) - Cas do spanku: 0min - Tichý režim: Zapnute¹ - Uspora tonera: Zapnute¹
	Uspora tonera	-	Zvýšenie výťažnosti tonerovej kazety.
	Cas do spanku	-	Nastavenie počtu minút, kým sa zariadenie prepne do režimu spánku.
	Tichý režim	-	Zníženie hluku pri tlačení.
	Auto. vypnutie	-	Nastavenie počtu hodín, počas ktorých zariadenie zostane v režime hlbokého spánku, než sa vypne.

¹ Zmena tohto nastavenia je možná, len keď zmeníte isté nastavenia zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
LCD kontrast	-	-	Úprava kontrastu displeja LCD.
Bezpečnosť	Blok. odosiel.	-	Zakázanie väčšiny operácií okrem prijímania faxov.
	Zamok nastav.	-	Zabránenie neoprávneným používateľom meniť nastavenia zariadenia.

[Fax]

[Fax]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Prijem nast.	Rezim prijmu	-	Výber režimu prijímania, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
	Pocet zvoneni	-	Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia v režime Fax alebo Fax/Tel.
	Cas zvon. F/T	-	Nastavenie dĺžky času pseudo/dvojitého zvonenia v režime Fax/tel.
	Fax detekcia	-	Automatický príjem faxových správ, keď prijmete volanie a zaznejú tóny faxu.
	Dialkove kody	-	Odpovedanie na hovory na pobočkovom telefóne alebo externom telefóne a používanie kódov na zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Kódy môžete prispôbiť.
	Autoredukcia	-	Zmenšenie veľkosti prichádzajúcich faxov.
	Peciatka prijatia faxu	-	Vytlačenie dátumu a času prijatia v hornej časti prichádzajúcich faxov.
	Obojstranny	-	Vytlačenie prichádzajúcich faxov na oboch stranách papiera.
Odosl. nast.	Fax rozlisenie	-	Nastavenie predvoleného rozlíšenia odchádzajúcich faxov.
	Kontrast	-	Zmena svetlosti alebo tmavosti odosielaných faxov.
	Velk. skla sken.	-	Nastavenie oblasti skenovania skla skenera podľa formátu dokumentu.
	Priame odosl.	-	Odoslanie faxu bez použitia pamäte.
	Rezim zamoria	-	Ak máte ťažkosti s odosielaním faxov do zahraničia, aktivujte toto nastavenie.
	Tit.list pozn	5. 6.	Nastavenie vašich komentárov na titulný list faxu.
	Auto opak.vyt.	-	Nastavenie funkcie, ktorá umožňuje, aby zariadenie opakovane vytáčalo posledné faxové číslo po piatich minútach, ak fax neprešiel z dôvodu obsadenej linky.
	Prijemca	-	Nastavenie zariadenia, aby počas faxového vytáčania zobrazovalo na displeji LCD informácie o cieľovej stanici.
Nast. hlasenia	Hlasen.vysiel.	-	Výber úvodného nastavenia správy o overení prenosu.
	Perioda vypisu	-	Nastavenie intervalu pre automatickú tlač faxového denníka. Ak zvolíte inú možnosť, než Vypnuté a Každých 50 faxov, môžete pre danú voľbu nastaviť čas. Ak zvolíte Každých 7 dní, môžete nastaviť deň v týždni.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Prijem do pam.	Presmer/Ulozit	-	Nastavenie zariadenia na presmerovanie faxových správ alebo ukladanie prichádzajúcich faxov do pamäte (aby ste ich mohli načítať, keď nie ste pri zariadení).
	PC fax prijem	-	Nastavenie zariadenia na odosielanie faxov do vášho počítača.
	Vzdial pristup	-	Nastavenie vlastného kódu pre diaľkové načítanie.
	Tlac dokumenty	-	Tlač prichádzajúcich faxov uložených v pamäti zariadenia.
Obmedz. volania	Klavesnica	-	Keď používate číselnú klávesnicu, obmedzte vytáčanie.
	Skratka	-	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania čísel skratiek.
	Kratkavolba	-	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania čísel krátkej voľby.
Zostav. ulohy	-	-	Skontrolovanie, ktoré plánované úlohy sú v pamäti zariadenia a zrušenie zvolených úloh.

[Kopirovanie]

[Kopirovanie]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Sytost	-	Nastavenie intenzity.
Kvalita	-	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
Kontrast	-	Úprava kontrastu pre kópie.
Kopia ID	Sytost	Nastavenie intenzity.
	Kvalita	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
	Kontrast	Úprava kontrastu pre kópie.
	2na1/1na1	Vytváranie kópií ID karty 2 na 1.

[Tlaciaren]

[Tlaciaren]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Emulacia	-	-	Nastavenie režimu emulácie tlačiarne.
Rozlisenie	-	-	Výber rozlíšenia tlače.
Sytost	-	-	Môžete zvýšiť alebo znížiť sýtosť tlače.
Nastav. tlace	-	-	Nastavte nastavenia tlače na možnosť Text alebo Grafika.
Možnosti tlace	Zoznam pisma	HP LaserJet	Tlač zoznamu interných písem zariadenia.
		BR-Script 3	
	Skuska tlace	-	Vytlačenie skúšobnej strany.
Obojstranny (Pre modely s automatickou obojstrannou tlačou)	Obojstranna tlac	-	Vypnutie alebo zapnutie obojstrannej tlače a výber prevrátenia okolo dlhej alebo krátkej strany.
	Jeden obrazok	-	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť 1-str. podav., ktorá skráti čas tlače.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Auto pokračovaie	-	-	Toto nastavenie vyberte, ak chcete, aby zariadenie zrušilo chyby týkajúce sa formátu papiera a použilo papier v zásobníku.
Typ papiera	-	-	Nastavenie typu papiera.
Velk.papiera	-	-	Nastavenie veľkosti papiera.
Kopie	-	-	Nastavenie počtu vytlačených strán.
Orientacia	-	-	Nastavenie strán na tlač v orientácii na výšku alebo na šírku.
PolohaTlace	-	-	Prístup k ponukám nastavení Tlačovej pozície.
Auto FF	-	-	Umožnenie zariadeniu automatickú tlač zostávajúcich údajov.
HP LaserJet	Cislo fontu	-	Nastavenie čísla písma.
	Roztec fontu	-	Nastavenie rozstupu písma. (K dispozícii len pre isté písma.)
	Velkost fontu	-	Nastavenie veľkosti písma. (K dispozícii len pre isté písma.)
	Znakova sada	-	Výber sady symbolov alebo znakov.
	Tlac tabulky	-	Vytlačenie kódovej tabuľky.
	Auto LF	-	ZAPNUTÉ: CR -> CR + LF, VYPNUTÉ: CR -> CR
	Auto CR	-	ZAPNUTÉ: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR alebo VT -> VT + CR VYPNUTÉ: LF -> LF, FF -> FF alebo VT -> VT
	Auto ZALOMIT	-	Vyberte, či chcete, aby pri dosiahnutí pravého okraja došlo k posunu riadkov a návratu vozíka.
	Auto PRESKOCIT	-	Vyberte, či chcete, aby pri dosiahnutí spodného okraja došlo k posunu riadkov a návratu vozíka.
	Lavy okraj	-	Nastavenie boku ľavého okraja na hodnotu 0 až 70 pri 1 cpi.
	Pravy okraj	-	Nastavenie boku pravého okraja na hodnotu 10 až 80 pri 1 cpi.
	Horny okraj	-	Nastavenie vzdialenosti vrchného okraja od hornej hrany papiera.
	Spodny okraj	-	Nastavenie vzdialenosti spodného okraja od spodnej hrany papiera.
	Riadky	-	Nastavenie počtu riadkov na jednotlivých stranách.
	Prikaz pre zas.	-	Toto nastavenie vyberte v prípade nezhody zásobníkov papiera, ak používate ovládače HP.
BR-Script 3	Chyba tlace	-	Výber, či zariadenie vytlačí informácie o chybách, keď dôjde k chybám.
PDF	Viacero stran	-	Nastavenie rozvrhnutia strany pri tlači viacerých strán.
	Tlac do PDF	-	Úprava nastavenia tlače PDF pre tlač komentárov alebo pečiatok v súbore PDF spoločne s textom.
	Umiest.na str.	-	Vyberte v prípade, ak zariadenie mení veľkosť strán PDF súboru tak aby sa prispôbili veľkosti papiera.
Resetovat tlac.	-	-	Obnovenie nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.

[Siet] (Pre modely s funkciou siete)

[Siet]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN (Pre modely s káblovou sieťou)	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla. (max. 32 znakov)
		WINS Konfig	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adres pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	Ethernet	-	-	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pr.	-	-	Zobrazenie aktuálneho stavu káblovej siete.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
WLAN (Wi-Fi) (Bezdrôtové modely)	Najst siet	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla. (max. 32 znakov)
	Povol. kabl.	-	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie rozhrania káblovej siete LAN.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
WLAN (Wi-Fi) (Bezdrôtové modely)	TCP/IP	WINS Konfig	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	WPS/tlac. push	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS/kod PIN	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
	Obnovit WLAN	-	-	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.
	Stav WLAN	Stav	-	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu bezdrôtovej siete.
		Kanal	-	Zobrazenie aktuálneho kanála bezdrôtovej siete.
		Rychlost	-	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti bezdrôtovej siete.
		SSID	-	Zobrazenie aktuálne nastaveného identifikátora SSID.
		Komunik. rezim	-	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol. (Pre modely s káblovou sieťou)	-	-	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN	-	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie siete WLAN.
Wi-Fi Direct (Bezdrôtové modely)	Manualne	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	-	-	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Wi-Fi Direct (Bezdrôtové modely)	Tlacitko push	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.
	Info o zariadení.	Nazov zariadenia.	-	Zobrazenie názvu vášho zariadenia.
		SSID	-	Zobrazí sa SSID majiteľa skupiny. Keď zariadenie nie je pripojené, na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie Nepripojené.
		IP Adresa	-	Zobrazí sa aktuálna adresa IP vášho zariadenia.
	Infor. o stave	Stav	-	Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na displeji LCD bude vždy indikovaný silný signál.
		Kanal	-	Zobrazenie aktuálneho kanála siete Wi-Fi Direct.
		Rychlost	-	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti siete Wi-Fi Direct.
	Zap. rozhranie	-	-	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi Direct.
E-mail/IFAX	Adresa e-mailu	-	-	Zadanie e-mailovej adresy. (max. 255 znakov)
	Nast. servera	SMTP	Server	Zadanie názvu a adresy servera SMTP.
			Port	Zadanie čísla portu servera SMTP.
			Over.pre SMTP	Výber metódy zabezpečenia pre e-mailové notifikácie.
			SSL/TLS	Odosielanie alebo príjem e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje zabezpečenú komunikáciu SSL/TLS.
			Over cert	Automatické overenie certifikátu SMTP servera.
		POP3/IMAP4	Protokol	Výber protokolu na príjem e-mailov zo servera.
			Server	Zadanie názvu a adresy servera.
			Port	Zadanie čísla portu.
			Meno schránky	Zadanie názvu výstupnej schránky. (max. 255 znakov)

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
E-mail/IFAX	Nast. servera	POP3/IMAP4	Heslo schranky	Zadajte heslo a prihláste sa na server. (max. 128 znakov)
			Vyberte priec.	Výber určeného priečinka vo výstupnej schránke pomocou protokolu IMAP4.
			SSL/TLS	Odosielanie alebo príjem e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje zabezpečenú komunikáciu SSL/TLS.
			Over cert	Automatické overenie certifikátu SMTP servera.
			Vyber overenia	Výber metódy zabezpečenia pre e-mailové notifikácie.
	Nast.Mail prij	Auto prijem	Auto prijem	Automaticky kontroluje nové správy na serveri.
			Frekv. vyzvy	Nastavenie intervalu kontroly nových správ na serveri.
		Hlavicka	-	Zvolenie obsahu hlavičky e-mailovej správy, ktorá sa bude tlačiť.
		Maz chyb. mail	-	Server POP3 automaticky vymaže chybové e-mailové správy. Server IMAP4 automaticky vymaže chybové e-mailové správy potom, ako ich prečítate.
		Notifikacia	-	Príjem notifikačných správ.
	Nast.Mail odos	Predmet	-	Zobrazenie predmetu.
		Limit velkosti	Limit velkosti	Obmedzenie veľkosti e-mailových dokumentov.
			Max.velkost (MB)	
		Notifikacia	-	Zasielanie notifikačných správ.
	Nastav prenos	Prenos obeznik	-	Prenos dokumentu do iného faxového prístroja.
		Domena prenosu	Prenos ##	Registrácia názvu domény.
		Hlasen.prenosu	-	Vytlačenie správy o prenose vysielania.
	Nast. hlasenia	E-mail	Hlasen.vysiel.	Výber úvodného nastavenia správy o overení prenosu.
		IFAX	Hlasen.vysiel.	
	Manual. prijat	-	-	Manuálna kontrola nových správ na serveri POP3 alebo IMAP4.
Webova sprava	-	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia ovládania cez webové rozhranie. Ak aktivujete túto funkciu, nezabudnite určiť spôsob pripojenia k ovládaniu cez webové rozhranie.
Fax na server	Fax na server	-	-	Uloženie predpony/prípony adresy a posielanie

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Fax na server	Predvolba	-	-	dokumentov zo systému faxového servera.
	Koncovka	-	-	
Globalna detekcia	Povolit detekciu	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Global Detect, ktorá rozpoznáva a upozorňuje používateľa, keď sa používateľ neúmyselne pripojí ku globálnej sieti.
	Odmietnut prístup	-	-	Deaktivácia pripojenia ku globálnej sieti.
Reset siete	-	-	-	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.

[Tlac sprav]

[Tlac sprav]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Over. vysiel.	Zobraz. na LCD	Zobrazenie správy o overení posledného prenosu.
	Tlac spravu	Tlač správy o overení posledného prenosu.
Adresar	Numericky	Tlač zoznamu mien a čísel uložených v adresári v číselnom poradí.
	Abecedne	Vytlačí zoznam mien a čísel uložených v adresári v abecednom poradí.
Fax vypis	-	Vytlačí zoznam údajov o posledných 200 prichádzajúcich a odchádzajúcich faxoch. (TX znamená Odoslané. RX znamená Prijaté.)
Pouzivat.nast.	-	Tlač zoznamu vašich používateľských nastavení.
Nastav. tlace	-	Tlač zoznamu nastavení tlačiarne.
Konfig. siete	-	Tlač zoznamu nastavení siete.
Tlac.zoz.sub. (dostupné pre určité modely)	-	Vytlačenie zoznamu údajov uložených v pamäti zariadenia.
Tlac kon. bod.	-	Vytlačenie kontrolného zoznamu chybových bodov valca.
Záznam WLAN (Bezdrôtové modely)	-	Vytlačenie výsledkov pripojenia LAN.

[Info o zariad.]

[Info o zariad.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Seriove cislo	-	Zistenie sériového čísla zariadenia.
Verzia	Verzia Main	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
	Verzia Sub1	
	Verzia zabezp.	
Pocitadl.stran	Spolu	Kontrola celkového počtu strán, ktoré zariadenie doteraz vytlačilo.
	Fax	
	Kopir.	

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Pocitadl. stran	Tlac	Kontrola celkového počtu strán, ktoré zariadenie doteraz vytlačilo.
	Ine	
Životnosť suc.	Toner	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera.
	Valec	Umožňuje zistiť zostávajúcu životnosť valca v percentách.

[Uvodne nast.]

[Uvodne nast.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Datum a Cas	Datum a Cas	Pridanie dátumu a času na obrazovku a do hlavičky odosielaných faxov.
	Autozmena casu	Nastavenie zariadenia, aby automaticky prechádzalo na letný čas.
	Casova zona	Nastavenie časového pásma.
ID stanice	-	Zadanie vášho mena a faxového čísla tak, aby sa zobrazovalo na každej odfaxovanej strane.
Ton/Pulz	-	Výber režimu vytáčania.
Oznamovací ton	-	Skrátenie pauzy detekcie oznamovacieho tónu.
Nastav tel lin	-	Výber typu telefónnej linky.
Kompatibilita	-	Úprava ekvalizácie v prípade problémov s prenosom. Poskytovatelia služieb VoIP ponúkajú podporu faxu pomocou rôznych štandardov. Ak sa pravidelne stretávate s chybami v prenose faxov, vyberte možnosť Základné (pre VoIP).
Resetovat	Reset zariadenia	Obnovenie všetkých zmenených nastavení zariadenia.
	Reset siete (Pre modely s funkciou siete)	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.
	Adresa a fax	Vymazanie všetkých uložených telefónnych čísel a nastavení faxu.
	Všetky nast.	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.
	Vyrobný Reset	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia. Túto operáciu vykonajte pred likvidáciou zariadenia do odpadu.
Miestny jazyk (dostupné pre určité modely)	-	Zmena jazyka na displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky nastavení (modely DCP s 2-riadkovým displejom LCD)

Súvisiace modely: DCP-B7600D/DCP-B7620DW

>> [Vseob. nastav.]
 >> [Kopirovanie]
 >> [Tlaciaren]
 >> [Siet] (Pre modely s funkciou siete)
 >> [Tlac sprav]
 >> [Info o zariad.]
 >> [Uvodne nast.]

[Vseob. nastav.]

[Vseob. nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	Typ papiera	-	Nastavenie typu papiera v zásobníku na papier.
	Velk. papiera	-	Nastavte formát papiera do zásobníka na papier.
	Umiest. tlace	Okraj X	Presunutie začiatkovej pozície tlače (ľavý horný roh strany) vodorovne od -500 (vľavo) do +500 (vpravo) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
		Okraj Y	Presunutie začiatkovej pozície tlače (v ľavom hornom rohu strany) zvislo od -500 (nahor) do +500 (nadol) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
	Skont. papier	-	Voľba, či sa má zobrazit' výzva na kontrolu zhodnosti formátov a typov papiera v zariadení s nastaveniami Formát papiera a Typ papiera.
Ekologia	Rezim Eco	-	Súčasne zapnite nasledujúce nastavenia zariadenia: - Obojstranna tlac: Dlhý okraj ¹ (dostupné pre určité modely) - Cas do spanku: 0min - Tichý rezim: Zapnute ¹ - Uspora tonera: Zapnute ¹
	Uspora tonera	-	Zvýšenie výťažnosti tonerovej kazety.
	Cas do spanku	-	Nastavenie počtu minút, kým sa zariadenie prepne do režimu spánku.
	Tichý rezim	-	Zníženie hluku pri tlačení.
	Auto. vypnutie	-	Nastavenie počtu hodín, počas ktorých zariadenie zostane v režime hlbokého spánku, než sa vypne.
LCD kontrast	-	-	Úprava kontrastu displeja LCD.

¹ Zmena tohto nastavenia je možná, len keď zmeníte isté nastavenia zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie.

[Kopirovanie]

[Kopirovanie]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Sytost	-	Nastavenie intenzity.
Kvalita	-	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Kontrast	-	Úprava kontrastu pre kópie.
Kopia ID	Sytost	Nastavenie intenzity.
	Kvalita	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
	Kontrast	Úprava kontrastu pre kópie.
	2na1/1na1	Vytváranie kópií ID karty 2 na 1.

[Tlaciaren]

[Tlaciaren]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Emulacia	-	-	Nastavenie režimu emulácie tlačiarne.
Rozlisenie	-	-	Výber rozlíšenia tlače.
Sytost	-	-	Môžete zvýšiť alebo znížiť sýtosť tlače.
Nastav. tlace	-	-	Nastavte nastavenia tlače na možnosť Text alebo Grafika.
Možnosti tlace	Zoznam písma	HP LaserJet	Tlač zoznamu interných písem zariadenia.
		BR-Script 3	
	Skuska tlace	-	Vytlačenie skúšobnej strany.
Obojstranny	Obojstr. tlac	-	Vypnutie alebo zapnutie obojstrannej tlače a výber prevrátenia okolo dlhej alebo krátkej strany.
	Jeden obrazok	-	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť 1-str. podav., ktorá skráti čas tlače.
Auto pokračovaie	-	-	Toto nastavenie vyberte, ak chcete, aby zariadenie zrušilo chyby týkajúce sa formátu papiera a použilo papier v zásobníku.
Typ papiera	-	-	Nastavenie typu papiera.
Velk.papiera	-	-	Nastavenie veľkosti papiera.
Kopie	-	-	Nastavenie počtu vytlačených strán.
Orientacia	-	-	Nastavenie strán na tlač v orientácii na výšku alebo na šírku.
PolohaTlace	-	-	Prístup k ponukám nastavení Tlačovej pozície.
Auto FF	-	-	Umožnenie zariadeniu automatickú tlač zostávajúcich údajov.
HP LaserJet	Cislo fontu	-	Nastavenie čísla písma.
	Roztec fontu	-	Nastavenie rozstupu písma. (K dispozícii len pre isté písma.)
	Velkost fontu	-	Nastavenie veľkosti písma. (K dispozícii len pre isté písma.)
	Znakova sada	-	Výber sady symbolov alebo znakov.
	Tlac tabulky	-	Vytlačenie kódovej tabuľky.
	Auto LF	-	ZAPNUTÉ: CR -> CR + LF, VYPNUTÉ: CR -> CR
	Auto CR	-	ZAPNUTÉ: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR alebo VT -> VT + CR VYPNUTÉ: LF -> LF, FF -> FF alebo VT -> VT

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
HP LaserJet	Auto ZALOMIT	-	Vyberte, či chcete, aby pri dosiahnutí pravého okraja došlo k posunu riadkov a návratu vozíka.
	Auto PRESKOCIT	-	Vyberte, či chcete, aby pri dosiahnutí spodného okraja došlo k posunu riadkov a návratu vozíka.
	Lavy okraj	-	Nastavenie boku ľavého okraja na hodnotu 0 až 70 pri 1 cpi.
	Pravy okraj	-	Nastavenie boku pravého okraja na hodnotu 10 až 80 pri 1 cpi.
	Horný okraj	-	Nastavenie vzdialenosti vrchného okraja od hornej hrany papiera.
	Spodný okraj	-	Nastavenie vzdialenosti spodného okraja od spodnej hrany papiera.
	Riadky	-	Nastavenie počtu riadkov na jednotlivých stranách.
	Prikaz pre zas.	-	Toto nastavenie vyberte v prípade nezhody zásobníkov papiera, ak používate ovládače HP.
BR-Script 3	Chyba tlace	-	Výber, či zariadenie vytlačí informácie o chybách, keď dôjde k chybám.
PDF	Viacero stran	-	Nastavenie rozvrhnutia strany pri tlači viacerých strán.
	Tlac do PDF	-	Úprava nastavenia tlače PDF pre tlač komentárov alebo pečiatok v súbore PDF spoločne s textom.
	Umiest.na str.	-	Vyberte v prípade, ak zariadenie mení veľkosť strán PDF súboru tak aby sa prispôbili veľkosti papiera.
Resetovat tlac.	-	-	Obnovenie nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.

[Siet] (Pre modely s funkciou siete)

[Siet]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN (Pre modely s káblovou sieťou)	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla. (max. 32 znakov)
		WINS Konfig	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN (Pre modely s káblovou sieťou)	TCP/IP	APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	Ethernet	-	-	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pr.	-	-	Zobrazenie aktuálneho stavu káblovej siete.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol. (Bezdrôtové modely)	-	-	Obnovenie výrobných nastavení káblovej siete.
	Povol. kabl.	-	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie rozhrania káblovej siete LAN.
WLAN (Wi-Fi) (Bezdrôtové modely)	Najst siet	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete.
	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber metódy Boot, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla. (max. 32 znakov)
		WINS Konfig	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	-	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	-	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6.
	WPS/tlac. push	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS/kod PIN	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
WLAN (Wi-Fi) (Bezdrôtové modely)	Obnovit WLAN	-	-	Reset a reštartovanie bezdrôtovej siete.
	Stav WLAN	Stav	-	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu bezdrôtovej siete.
		Kanal	-	Zobrazenie aktuálneho kanála bezdrôtovej siete.
		Rychlost	-	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti bezdrôtovej siete.
		SSID	-	Zobrazenie aktuálne nastaveného identifikátora SSID.
		Komunik. režim	-	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol. (Pre modely s káblovou sieťou)	-	-	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
Wi-Fi Direct (Bezdrôtové modely)	Povolit WLAN	-	-	Manuálne zapnutie alebo vypnutie siete WLAN.
	Manualne	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	-	-	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Tlacitko push	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	-	-	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.
	Info o zariad.	Nazov zariad.	-	Zobrazenie názvu vášho zariadenia.
		SSID	-	Zobrazí sa SSID majiteľa skupiny. Keď zariadenie nie je pripojené, na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie Nepripojené.
		IP Adresa	-	Zobrazí sa aktuálna adresa IP vášho zariadenia.
	Infor. o stave	Stav	-	Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na displeji LCD bude vždy indikovaný silný signál.
		Kanal	-	Zobrazenie aktuálneho kanála siete Wi-Fi Direct.
		Rychlost	-	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti siete Wi-Fi Direct.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Wi-Fi Direct (Bezdrôtové modely)	Zap. rozhranie	-	-	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi Direct.
Webova sprava	-	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia ovládania cez webové rozhranie. Ak aktivujete túto funkciu, nezabudnite určiť spôsob pripojenia k ovládaniu cez webové rozhranie.
Glob. detekcia	Povol detekciu	-	-	Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Global Detect, ktorá rozpoznáva a upozorňuje používateľa, keď sa používateľ neúmyselne pripojí ku globálnej sieti.
	Odmiet.prist.	-	-	Deaktivácia pripojenia ku globálnej sieti.
Reset siete	-	-	-	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.

[Tlac sprav]

[Tlac sprav]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Pouzivat.nast.	-	Tlač zoznamu vašich používateľských nastavení.
Nastav. tlace	-	Tlač zoznamu nastavení tlačiarne.
Konfig. siete (Pre modely s funkciou siete)	-	Tlač zoznamu nastavení siete.
Tlac.zoz.sub. (dostupné pre určité modely)	-	Vytlačenie zoznamu údajov uložených v pamäti zariadenia.
Tlac kon. bod.	-	Vytlačenie kontrolného zoznamu chybových bodov valca.
Záznam WLAN (Pre modely s funkciou bezdrôtovej siete)	-	Vytlačenie výsledkov pripojenia LAN.

[Info o zariad.]

[Info o zariad.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Seriove cislo	-	Zistenie sériového čísla zariadenia.
Verzia	Verzia Main	Kontrola verzie firmvéru zariadenia.
	Verzia Sub1	
	Verzia zabezp.	
Pocitadl.stran	Spolu	Kontrola celkového počtu strán, ktoré zariadenie doteraz vytlačilo.
	Kopir.	
	Tlac	
	Ine	
Zivotnost suc.	Toner	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera.
	Valec	Umožňuje zistiť zostávajúcu životnosť valca v percentách.

[Uvodne nast.]

[Uvodne nast.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Resetovať	Reset zariadenia	Obnovenie všetkých zmenených nastavení zariadenia.
	Reset siete (Pre modely s funkciou siete)	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.
	Všetky nast.	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.
	Výrobný Reset	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia. Túto operáciu vykonajte pred likvidáciou zariadenia do odpadu.
Miestny jazyk (dostupné pre určité modely)	-	Zmena jazyka na displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL).

- [Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?](#)
- [Prístup k aplikácii Web Based Management](#)
- [Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Nastavenie adresára zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL).



- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.
- DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW:
Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a pripojené k rovnakej sieti ako váš počítač, a že vaša sieť podporuje protokol TCP/IP.

Skutočná obrazovka sa môže líšiť od obrazovky znázornenej vyššie.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
-

Prístup k aplikácii Web Based Management

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
 - Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.
 - DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW:

Pri konfigurovaní nastavení pomocou Ovládania cez webové rozhranie odporúčame používať bezpečnostný protokol HTTPS. Ak pri konfigurácii nastavení pomocou Ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTP, postupujte podľa výziev na displeji a prepnite na bezpečné pripojenie HTTPS.
 - DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW:

Ak na konfigurovanie pomocou ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTPS, v prehliadači sa zobrazí dialógové okno s varovaním. Aby ste predišli zobrazeniu dialógového okna s varovaním, môžete nainštalovať certifikát s vlastným podpisom na používanie komunikácie SSL/TLS. Viac informácií pozri ►► *Súvisiace informácie*
 - Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji. Odporúčame zmeniť predvolené heslo okamžite, aby ste svoje zariadenie chránili pred neoprávneným prístupom.
- DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW:
- Predvolené heslo nájdete aj v správe o konfigurácii siete.

>> Prístup k Ovládaniu cez webové rozhranie cez internetový prehliadač

>> Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie z aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

>> Prístup k Ovládaniu cez webové rozhranie z pomôcok Brother (Windows)

Prístup k Ovládaniu cez webové rozhranie cez internetový prehliadač

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

Napríklad: https://brn123456abcdef

- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Ak chcete pripnúť navigačný panel na ľavú stranu obrazovky, kliknite na možnosť  a potom na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.



Ak je zariadenie počas zadaného časového obdobia nečinné, používateľ bude automaticky odhlásený. Zmeny nastavenia odhlasovania môžete zmeniť v ponuke **Logout Time (Čas odhlásenia)**.

Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie z aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Systém Windows

Spustiť  (**Brother iPrint&Scan**).

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

2. Ak nie je vybraté vaše zariadenie Brother, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a potom zo zoznamu vyberte názov vášho modelu. Kliknite na **OK**.

3. Kliknite na možnosť  (**Nastavenia spotrebného materiálu/zariadenia**).

4. Kliknite na **Všetky nastavenia**.

Zobrazí sa stránka ovládania cez webové rozhranie.

5. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

6. Ak chcete pripnúť navigačný panel na ľavú stranu obrazovky, kliknite na možnosť  a potom na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.



Prístup do ovládania cez webové rozhranie môžete získať aj z aplikácie Brother Mobile Connect pre mobilné zariadenia.

Prístup k Ovládaniu cez webové rozhranie z pomôcok Brother (Windows)

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).

2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Nastavenia zariadenia**.

Zobrazí sa stránka ovládania cez webové rozhranie.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Ak chcete pripnúť navigačný panel na ľavú stranu obrazovky, kliknite na možnosť  a potom na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW:

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Odoslať)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení kliknite na možnosť **Logout (Odhlásiť sa)**.



Súvisiace informácie

- Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace témy:

- Vytlačenie správy o konfigurácii siete
- Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom
- Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows ako správcov
- Použitie SSL/TLS

Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji. Odporúčame zmeniť predvolené heslo okamžite, aby ste svoje zariadenie chránili pred neoprávneným prístupom.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

Napríklad: https://brn123456abcdef

- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Vykonať jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak ste predtým nastavili svoje vlastné heslo, zadajte ho a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.
 - Ak ste si predtým nenastavili heslo, zadajte predvolené prihlasovacie heslo a potom kliknite na položku **Login (Prihlásenie)**.
4. Kliknite na **Administrator (Správca) > Login Password (Prihlasovacie heslo)** na ľavom navigačnom paneli.



- Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“.
- Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Ak chcete zmeniť heslo, zadajte aktuálne heslo do poľa **Enter Old Password (Zadajte staré heslo)**.
6. Nové heslo zadajte do poľa **Enter New Password (Zadajte nové heslo)** podľa pokynov na obrazovke **Login Password (Prihlasovacie heslo)**.
7. Znova zadajte nové heslo do poľa **Confirm New Password (Potvrdiť nové heslo)**.
8. Kliknite na **Submit (Odoslať)**.



V ponuke **Login Password (Prihlasovacie heslo)** môžete zmeniť aj nastavenia uzamknutia.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Súvisiace témy:

- [Kontrola hesla zariadenia](#)

Nastavenie adresára zariadenia pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

- Pri konfigurovaní nastavení pomocou ovládania cez webové rozhranie odporúčame používať bezpečnostný protokol HTTPS.
- Ak na konfigurovanie pomocou ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTPS, v prehliadači sa zobrazí dialógové okno s varovaním.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2



- Ak používate systém Domain Name System alebo povolíte názov NetBIOS, namiesto adresy IP môžete zadať iný názov, napríklad „ZdielanaTlaciaren“.

Napríklad: https://ZdielanaTlaciaren

- Ak aktivujete názov NetBIOS, môžete použiť aj názov uzla.

Napríklad: https://brn123456abcdef

- Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Address Book (Adresár)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na cieľové čísla adries a potom podľa potreby pridajte alebo aktualizujte informácie v adresári.
6. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)


Príloha


- Špecifikácie
- Spotrebný materiál
- Informácie o prostredí a súlade
- Pomocník Brother a zákaznícka podpora

Špecifikácie

- >> Všeobecné špecifikácie
- >> Špecifikácie formátu dokumentu
- >> Špecifikácie tlačových médií
- >> Špecifikácie faxu
- >> Špecifikácie kopírovania
- >> Špecifikácie skenera
- >> Špecifikácie tlačiarne
- >> Špecifikácie rozhrania
- >> Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia
- >> Špecifikácie požiadaviek na počítač

Všeobecné špecifikácie

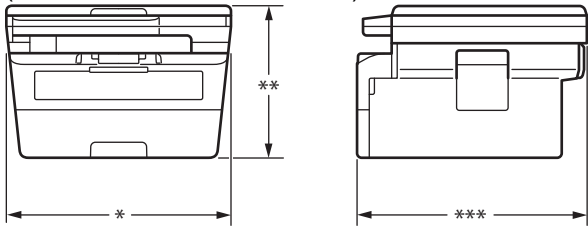Typ tlačiarne		Laser
Metóda tlače		Elektrofotografická laserová tlačiareň
Kapacita pamäte	Štandard	256 MB
Displej z tekutých kryštálov (LCD)		16 znakov x 2 riadky
Zdroj napájania		Striedavý prúd 220 - 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie (priemerná hodnota)	Špička	Približne 920 W
	Tlač ¹	Približne 470 W pri 25 °C
	Tlač (tichý režim) ¹	Približne 270 W pri 25 °C
	Kopírovanie ¹	Približne 490 W pri 25 °C
	Kopírovanie (tichý režim) ¹	Približne 280 W pri 25 °C
	Pripravené ¹	Približne 43 W pri 25 °C
	Spánok ¹	Približne 4,1 W
	Hlboký spánok ¹	• (DCP-B7600D) Približne 0,5 W • (DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Približne 0,6 W
Vypnuté ^{1 2 3}		Približne 0,08 W
Rozmery (Typický obrysový pohľad) (DCP-B7600D/DCP-B7620DW)  (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)		Jednotka: mm • (DCP-B7600D/DCP-B7620DW) * : 410 ** : 272 *** : 399 • (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) * : 410 ** : 319 *** : 399

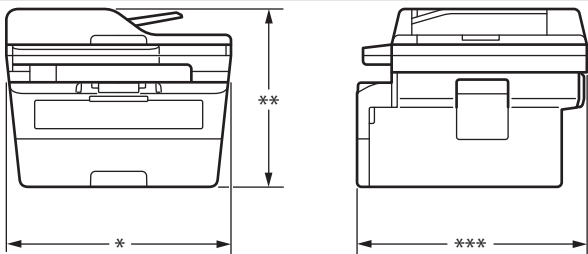			
Hmotnosť (so spotrebným materiálom)		(DCP-B7600D/DCP-B7620DW) 10,5 kg (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) 12,0 kg	
Úroveň šumu	Akustický tlak ⁴	Tlač	LpAm = 49 dB (A)
		Tlač (tichý režim)	LpAm = 44 dB (A)
		Pripravené	LpAm = 30 dB (A)
	Akustický výkon	Tlač ⁴	LWAc = 6,63 B (A)
		Tlač (tichý režim)	LWAc = 6,12 B (A)
		Pripravené	LWAc = Nepočítateľné
Teplota	Prevádzková		Od 10 °C do 32,5 °C
	Skladovanie		Od 0 °C do 40 °C
Vlhkosť	Prevádzková		20 až 80 % (bez kondenzácie)
	Skladovanie		35 až 85 % (bez kondenzácie)
Automatický podávač dokumentov (ADF) (MFC-B7800DN/MFC-B7810DW)		Maximálne 50 listov Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame: - Teplota: 20 až 30 °C - Vlhkosť: 50 až 70 % - Papier: 80 g/m²	

¹ Merané, keď je zariadenie pripojené pomocou rovnakého sieťového pripojenia ako zariadenie ENERGY STAR ver. 3.1 testovacia metóda.

² Merané podľa normy IEC 62301, vydanie 2.0.

³ Spotreba energie sa mierne líši v závislosti od prostredia používania.

⁴ Merané v súlade s metódou opísanou v postupe ISO 7779.

Špecifikácie formátu dokumentu

Formát dokumentu	Šírka ADF ¹	105 mm až 215,9 mm
	Dĺžka ADF ¹	147,3 mm až 355,6 mm
	Šírka skla skenera	Maximálne 215,9 mm
	Dĺžka skla skenera	Maximálne 300 mm

¹ Len modely s jednotkou ADF

Špecifikácie tlačových médií

Vstup papiera	Zásobník papiera (štandardný)	Typ papiera	Obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier, hrubý papier
		Veľkosť papiera	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (dlhá strana), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195 x 270 mm), A4 krátky (270 mm papier)

Vstup papiera	Zásobník papiera (štandardný)	Hmotnosť papiera	60 až 163 g/m ² ¹
		Maximálna kapacita papiera	Maximálne 250 listov obyčajného papiera s hmotnosťou 80 g/m ²
	Otvor manuálneho podávania	Typ papiera	Obyčajný papier, tenký papier, hrubý papier, hrubší papier, recyklovaný papier, kancelársky papier, štítok, obálky, hrubá obálka, tenká obálka,
		Veľkosť papiera	- Šírka: 76,2 až 215,9 mm - Dĺžka: 127 až 355,6 mm - Obálka: COM-10, DL, C5, Monarch
		Hmotnosť papiera	60 až 230 g/m ²
		Maximálna kapacita papiera	Jeden hárok naraz
Výstup papiera ²	Výstupný zásobník na papier lícom nadol		Maximálne 120 listov (výťažky vystupujú lícom nadol do výstupného zásobníka) ³
	Výstupný zásobník na papier lícom nahor		Jeden list (výťažky vystupujú lícom nahor do výstupného zásobníka lícom nahor)
Obojstranné	Automatická obojstranná tlač	Typ papiera	Obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier
		Veľkosť papiera	A4
		Hmotnosť papiera	60 až 105 g/m ²

¹ Pre papier s 105 g/m² a viac otvorte zadný kryt a použite výstupný zásobník lícom nahor.

² V prípade štítkov vám odporúčame odobrať vytlačené hárky z výstupného zásobníka papiera okamžite po ich vyjdení zo zariadenia, aby sa predišlo možnému rozmazaniu.

³ Vypočítané s papierom hmotnosti 80 g/m² v prostredí s miernou teplotou bez vlhkosti. Reálna kapacita výstupného zásobníka sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia.

Špecifikácie faxu

POZNÁMKA

Táto funkcia je dostupná pre modely MFC.

Kompatibilita		ITU-T Super Group 3
Systém kódovania		MH/MR/MMR/JBIG
Rýchlosť modemu		33 600 b/s (s automatickým prechodom na záložný režim)
Príjem obojstrannej tlače		(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Áno
Šírka skenovania		Maximálne 208 mm
Šírka tlače		Maximálne 207,4 mm
Odtiene sivej		8 bitov/256 odtieňov
Rozlíšenie	Vodorovne	203 dpi
	Zvislo	Štandardné: 98 dpi Jemné: 196 dpi Super jemné: 392 dpi

Rozlíšenie		Fotografia: 196 dpi
Adresár		(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) 200 miest
Skratka		(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) 10 miest
Skupiny		Max. 20
Rozosielanie		(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) 260 miest
Automatické opakovanie vytáčania		3-krát v 5-minútových intervaloch
Prenos z pamäte		(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Maximálne 400 strán ¹
Príjem bez papiera		(MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Maximálne 400 strán ¹

¹ „Strany“ označujú dokument testovej tabuľky č. 1 ITU-T (bežný obchodný list, štandardné rozlíšenie, kódovanie JBIG).

Špecifikácie kopírovania

Šírka kopírovania	Maximálne 210 mm
Usporiadanie kópií	Áno
Stohovanie kópií	Až 99 strán
Rozlíšenie	Maximálne 600 x 600 dpi
Doba výstupu prvej kópie ¹	Menej než 10 sekundy pri 23 °C

¹ Z režimu Pripravené a štandardného zásobníka.

Špecifikácie skenera

Farba/Čierna	Áno/Áno
V súlade so štandardom TWAIN	Áno (Windows 10/Windows 11)
Kompatibilita so štandardom WIA	Áno (Windows 10/Windows 11)
Kompatibilné s funkciou AirPrint	(DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) Áno (macOS v11, v12, v13)
Hĺbka farieb	30-bitové spracovanie farieb (vstup) 24-bitové spracovanie farieb (výstup)
Odtiene sivej	10-bitové spracovanie farieb (vstup) 8-bitové spracovanie farieb (výstup)
Rozlíšenie ²	- Maximálne 19 200 x 19 200 dpi (interpolované) - Maximálne 1200 x 1200 dpi (zo skla skenera) - Maximálne 600 x 600 dpi (z ADF) ¹
Šírka skenovania	Maximálne 210 mm

¹ Len modely s jednotkou ADF

² Maximálne 1200 x 1200 dpi pri skenovaní pomocou ovládača WIA v systémoch Windows 10 a Windows 11 (pri použití pomôcky skenera je možné vybrať rozlíšenie až 19 200 x 19 200 dpi)

Špecifikácie tlačiarne

Automatická obojstranná tlač		Áno
Emulácia		PCL6, BR-Script3, PDF verzie 1.7
Resolution		Maximálne 1200 x 1200 dpi
Rýchlosť tlače ^{1 2}	Jednostranná tlač ³	Až 34 strán/min. (formát A4) Až 36 strán/min. (formát Letter)
	Obojstranná tlač	Až do 16 strán/min. (až do 8 hárkov/min.) (formát A4) Až do 17 strán/min. (až do 8,5 hárka/min.) (formát Letter)
Čas do prvého výtlaku ⁴		Menej než 8,5 sekundy pri 23 °C

¹ Rýchlosť tlače sa môže meniť v závislosti od typu tlačeneho dokumentu.

² Ak je zariadenie pripojené pomocou bezdrôtovej siete LAN, môže sa znížiť rýchlosť tlače.

³ Uvádzané rýchlosti tlače platia pre jednostrannú tlač a ich meranie prebehlo v súlade s normou ISO/IEC 24734.

⁴ Z režimu Pripravené a zo štandardného zásobníka.

Špecifikácie rozhrania

USB ^{1 2}	Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 Použite kábel rozhrania USB 2.0 s maximálnou dĺžkou 2 metre.
LAN	(DCP-B7620DW/MFC-B7800DN/MFC-B7810DW) 10Base-T/100Base-TX ³
Bezdrôtová sieť LAN	(DCP-B7620DW/MFC-B7810DW) IEEE 802.11a/b/g/n (režim Infrastructure) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)

¹ Zariadenie je vybavené vysokorýchlostným rozhraním USB 2.0 Hi-Speed. Zariadenie je tiež možné pripojiť k počítaču vybavenému rozhraním USB 1.1.

² Rozbočovacie zariadenia USB tretích strán nie sú podporované.

³ Použite priamy skrútený kábel kategórie 5 (alebo vyššej).

Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia

Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia sa môžu odlišovať v závislosti od modelov.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Bezdrôtová sieť LAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Bezdrôtová sieť LAN (5GHz)

IEEE 802.11a/n (režim Infrastructure), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Protokoly (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), názov rozlíšenia WINS/NetBIOS, prekladač DNS, mDNS, respondér LLMNR, LPR/LPD, vlastný základný port/Port9100, POP3, klient SMTP, IPP/IPPS, klient a server FTP, klient CIFS, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, klient a server TFTP, ICMP, webové služby (Tlač/skenovanie), Syslog, klient SNMP, IMAP4, LDAP

Protokoly (IPv6)

NDP, RA, prekladač DNS, mDNS, respondér LLMNR, LPR/LPD, vlastný základný port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, klient SMTP, klient a server FTP, klient CIFS, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, klient a server TFTP, ICMPv6, webové služby (tlač/skenovanie), Syslog, klient SNMP, IMAP4, LDAP

Zabezpečenie siete (káblová)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos

*V prípade preberania internetového faxu.

Zabezpečenie siete (bezdrôtová)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3*, IMAP4*, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos

*V prípade preberania internetového faxu.

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Funkcia Wi-Fi Direct podporuje len metódu WPA2-PSK (AES))

Certifikácia bezdrôtovej siete

Certifikačná značka licencie Wi-Fi (WPA3™ – podnikové, osobné), identifikačná značka licencie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Špecifikácie požiadaviek na počítač

Podporované operačné systémy a softvérové funkcie

Najnovšie podporované OS nájdete na stránke **Supported OS** vášho modelu na adrese support.brother.com/os.

Počítačová platforma a verzia operačného systému	Počítačové rozhranie			Procesor	Miesto na pevnom disku potrebné na inštaláciu ¹	
	USB ²	Káblová sieť LAN	Bezdrôtová sieť LAN		Pre ovládače	Pre aplikácie (vrátane ovládačov)
Windows 10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise ^{4 5}	Tlač PC Fax ³ Skenovanie			32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor	80 MB	1,8 GB
Windows 11 Home/11 Pro/11 Education/11 Enterprise ^{4 5}				64-bitový (x64) procesor		
Windows Server 2012	Tlač Skenovanie	Tlač		64-bitový (x64) procesor	80 MB	80 MB
Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016						
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v11 ⁶	Tlač PC-Fax (Odosielanie) ³ Skenovanie			64-bitový procesor	Nie je k dispozícii	500 MB
macOS v12 ⁶						
macOS v13 ⁶						
Chrome OS	Tlač Skenovanie			Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii

¹ Ak inštalačný disk nebola súčasťou dodávky, je potrebné internetové pripojenie na inštaláciu softvéru.

² Porty USB tretích strán nie sú podporované.

³ PC-Fax podporuje len čiernobiele faxy.

⁴ Pre WIA, rozlíšenie 1200 x 1200. Nástroj Brother Scanner Utility umožňuje zvýšiť rozlíšenie až na hodnotu 19 200 x 19 200 dpi.

⁵ PaperPort™ 14SE podporuje systém Windows 10 a Windows 11.

⁶ Výhrada zodpovednosti macOSs funkciou AirPrint: tlač, skenovanie alebo faxovanie (zasielanie) cez systém macOS vyžaduje použitie funkcie AirPrint. Ovládače Mac sa pre toto zariadenie neposkytujú.

Najnovšie aktualizácie ovládačov nájdete na stránke **Downloads (Na prevzatie)** vášho modelu na adrese support.brother.com/downloads.

Všetky obchodné známky a názvy značiek a produktov sú vlastníctvom príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)
-


Spotrebný materiál

Keď je potrebné vymeniť spotrebný materiál, napríklad tonerová kazeta alebo jednotka valca, na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke Status Monitor sa zobrazí chybové hlásenie. Ďalšie informácie o spotrebnom materiáli pre vaše zariadenie nájdete na adrese www.brother.com/original alebo sa obráťte na vášho miestneho predajcu spoločnosti Brother.



Kódy produktov spotrebného materiálu sa líšia podľa krajiny a regiónu.

Tonerová kazeta




Kódy produktu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)	Použiteľné modely
Štandardný toner: TN-B023	Približne 2 000 strán ^{1 2}	DCP-B7600D/DCP-B7620DW/ MFC-B7800DN/MFC-B7810DW
Dodaný toner: (Dodané so zariadením)	Približne 2 000 strán ^{1 2}	DCP-B7600D/DCP-B7620DW/ MFC-B7800DN/MFC-B7810DW

¹ Približná výtlačnosť kazety je stanovená podľa normy ISO/IEC 19752.

² Formát A4 alebo Letter jednostranne

Jednotka valca

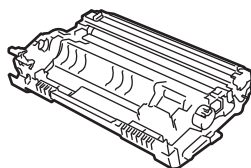

Jednotka valca:		
Kódy produktu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)	Použiteľné modely
DR-B023	Približne 12 000 strán ¹	DCP-B7600D/DCP-B7620DW/ MFC-B7800DN/MFC-B7810DW



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

¹ Približne 12 000 strán na základe jednej strany na jednu úlohu (formát A4/Letter jednostranne). Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane typov a veľkostí médií.

Informácie o prostredí a súlade

- [Informácie o recyklovanom papieri](#)
- [Dostupnosť náhradných dielov](#)
- [Chemické látky \(EÚ REACH\)](#)

Informácie o recyklovanom papieri

- Recyklovaný papier má rovnakú kvalitu ako papier vyrobený z pôvodných lesných zdrojov. Normy pre moderný recyklovaný papier zaisťujú, že spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu pre rôzne procesy tlače. V zobrazovacích zariadeniach dodávaných spoločnosťou Brother možno používať recyklovaný papier spĺňajúci požiadavky normy EN 12281:2002.
- Kúpou recyklovaného papiera šetríte prírodné zdroje a podporujete obehové hospodárstvo. Papier sa vyrába z celulózových vlákien z dreva. Zberom a recykláciou papiera sa predlžuje životnosť vlákien v priebehu viacerých životných cyklov, čím sa najlepším spôsobom využívajú zdroje.
- Výrobný proces recyklovaného papiera je kratší. Vlákna už boli spracované, takže sa používa menej vody a energie, ako aj chemikálií.
- Výhodou recyklácie papiera je úspora uhlíka presmerovaním produktov z papiera z alternatívnych ciest likvidácie, ako sú napríklad skládky a spaľovanie. Skládky odpadov emitujú metán, ktorý výraznou mierou prispieva k skleníkovému efektu.



Súvisiace informácie

- [Informácie o prostredí a súlade](#)

Dostupnosť náhradných dielov

Spoločnosť Brother zaručuje, že náhradné diely budú dostupné minimálne sedem rokov po poslednom uvedení modelov na trh.

Ak chcete získať servisné súčiastky, kontaktujte svojho dodávateľa alebo predajcu spoločnosti Brother.



Súvisiace informácie

- [Informácie o prostredí a súlade](#)
-

Chemické látky (EÚ REACH)

Informácie o chemických látkach v našich produktoch, ktoré sa vyžadujú v nariadení REACH, nájdete na webovej lokalite <https://www.brother.eu/reach>.



Súvisiace informácie

- [Informácie o prostredí a súlade](#)
-

Pomocník Brother a zákaznícka podpora

Ak potrebujete pomoc s používaním svojho produktu Brother, navštívte adresu support.brother.com a pozrite si často kladené otázky a tipy na riešenie problémov. Môžete si tiež prevziať najnovší softvér, ovládače a firmvér, a zvýšiť tak výkonnosť svojho zariadenia, ako aj používateľskú dokumentáciu, a získať tak zo svojho produktu Brother čo najviac.

Ďalšie informácie o produktoch a podpore nájdete na stránke vašej lokálnej pobočky Brother. Navštívte adresu www.brother.com, na ktorej nájdete kontaktné údaje svojej lokálnej pobočky Brother, ako aj možnosť zaregistrovať si nový produkt.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)
-

brother