



Online Gebruikershandleiding

DCP-J1310DW

DCP-J1313DW

DCP-J1360DW

DCP-J1460DW

MFC-J4350DW

MFC-J4550DW

Inhoudsopgave

Voordat u uw apparaat gebruikt	1
Definities van opmerkingen.....	2
Handelsmerken	3
Opmerkingen voor Open Source-licenties	4
Copyright en licentie.....	5
Belangrijke opmerkingen.....	6
Kennismaken met uw apparaat	7
Voordat u uw apparaat gebruikt	8
Overzicht van het bedieningspaneel	9
Overzicht LCD-scherm.....	15
Overzicht van het touchscreen-LCD	17
Overzicht instellingenschermb	23
Het Gereedscherm instellen	25
Standaardschermen instellen.....	26
Tekst invoeren in uw Brother-apparaat	27
Hulpprogramma's van Brother openen (Windows)	30
De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows).....	31
Brother iPrint&Scan openen (Windows/Mac).....	32
Locatie van USB-/Ethernet-poort op het Brother-apparaat	34
Papierverwerking	36
Papier plaatsen	37
Plaats papier in lade 1 / lade 2	38
Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen	47
Onbedrukbaar gebied.....	51
Papierinstellingen	52
Acceptabele afdrukmedia	56
Documenten plaatsen	62
Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen	63
Documenten op de glasplaat plaatsen	65
Onscanbaar gebied	66
Afdrukken	67
Afdrukken vanaf uw computer (Windows).....	68
Foto's afdrukken (Windows)	69
Documenten afdrukken (Windows)	70
Meer dan één pagina op één vel papier (N-in-1) afdrukken (Windows).....	72
Afdrukken als poster (Windows).....	73
Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows)	74
Druk automatisch af als folder (Windows).....	77
Een document in kleur in grijstinten afdrukken (Windows).....	79
Afdrukken op een envelop (Windows).....	80
Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen (Windows)	81
Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken (Windows)	82
Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows).....	85
Printerdriver instellen (Windows).....	86

Afdrukken vanaf uw computer (Mac)	90
Afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	91
Foto's of documenten afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	92
Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken met Brother iPrint&Scan (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows/Mac).....	94
Druk meer dan één pagina af op één vel papier met Brother iPrint&Scan (N-in-1) (Windows/Mac)..	96
Een kleurendocument in grijstinten afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	97
Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation	98
Compatibele USB-flashstations.....	99
Belangrijke informatie over het afdrukken van foto's.....	100
Foto's afdrukken vanaf een USB-flashstation op het Brother-apparaat	101
Een e-mailbijlage afdrukken.....	109
Een afdruktaak annuleren	110
Scannen	111
Scannen met de scanknop op uw apparaat.....	112
De scanknop op uw apparaat configureren.....	113
Foto's en grafische afbeeldingen scannen	114
Documenten scannen als één PDF-bestand.....	117
Gescande gegevens op een USB-flashstation opslaan	120
Meerdere visitekaartjes en foto's scannen (Automatisch bijsnijden)	123
Scannen naar een bewerkbaar tekstbestand met OCR.....	124
Gescande gegevens opslaan als e-mailbijlage	127
Scan naar FTP	130
Scannen naar SSH-server (SFTP)	134
Scan naar netwerk (Windows)	141
Scannen naar SharePoint	145
Web Services voor scannen op uw netwerk (Windows).....	149
Scannen met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	153
Scan vanaf uw computer (Windows).....	154
Scannen met Kofax PaperPort™ 14SE of een andere Windows-toepassing.....	155
Scannen met Windows Faxen en scannen	160
Scan vanaf uw computer (Mac)	163
Veilig scannen	164
Scaninstellingen configureren met Beheer via een webbrowser	166
De naam van het scanbestand instellen met Beheer via een webbrowser	167
Het e-mailrapport voor scantaken instellen met Beheer via een webbrowser	168
Kopiëren.....	169
Een document kopiëren	170
Gekopieerde afbeeldingen vergroten of verkleinen	172
Kopieën sorteren.....	174
Kopieën met paginalay-out maken (N-in-1 of Poster).....	175
Kopiëren op beide zijden van het papier (tweezijdig kopiëren).....	179
Een identiteitskaart kopiëren.....	182
Kopieerinstellingen.....	184
Fax	188
Een fax verzenden	189
Een fax verzenden vanaf uw Brother-apparaat.....	190

Een fax handmatig verzenden.....	193
Een fax verzenden aan het einde van een gesprek	194
Dezelfde fax naar meer dan een geadresseerde verzenden (groepsverzenden)	195
Een fax direct verzenden.....	199
Een fax verzenden op een specifiek tijdstip (uitgestelde fax).....	200
De instelling voor automatisch opnieuw kiezen van faxnummers wijzigen	201
Een actieve fax annuleren	202
Een wachtende fax controleren en annuleren	203
Faxopties	204
Faxen ontvangen	206
Instellingen ontvangstmodus	207
Stel Fax waarnemen in.....	213
Faxvoorbeeld.....	214
De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen	218
De faxontvangststempel instellen.....	219
Een fax ontvangen aan het einde van een telefoongesprek	220
Opties voor geheugenontvangst	221
Opties voor faxen op afstand	229
Faxnummers	236
Voicehandelingen	237
Faxnummers opslaan.....	239
Groepsnummers voor het verzenden van faxen instellen	247
Begininstellingen voor faxen en telefoondiensten.....	252
Nummerweergave (Beller ID).....	253
Het type telefoonlijn instellen.....	255
Bellen via internet (VoIP) /Telefoonlijnstoring	257
Extern antwoordapparaat	258
Externe en tweede toestellen	262
Faxrapporten	267
De stijl van het verzendrapport instellen	268
De intervalperiode van het faxjournaal instellen.....	270
PC-FAX	272
PC-FAX voor Windows	273
PC-FAX voor Mac	295
Netwerk	296
Ondersteunde basisnetwerkfuncties	297
Netwerkinstellingen configureren	298
Netwerkinstellingen configureren met het bedieningspaneel	299
Draadloze netwerkinstellingen	300
Gebruik het draadloze netwerk	301
Wi-Fi Direct®gebruiken	319
Schakel het draadloze LAN in of uit.	325
Het WLAN-rapport afdrukken	326
Netwerkfuncties.....	330
Beheer via een webbrowser in-/uitschakelen via het bedieningspaneel	331
Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken	332
De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser.....	333

Een LDAP-zoekopdracht configureren en uitvoeren	334
De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser	337
Functies voor detectie van het wereldwijde netwerk gebruiken	340
De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen	343
Brother-beheertools	344
Beveiliging	345
Mobiel/Web Connect	346
Brother Web Connect	347
Overzicht Brother Web Connect	348
Onlineservices bij Brother Web Connect	350
Brother Web Connect instellen	352
Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect	360
Een document met behulp van Brother Web Connect uploaden vanaf een extern geheugenapparaat	362
Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect	363
Een document met behulp van Brother Web Connect downloaden en opslaan vanaf een extern geheugenapparaat	366
FaxForward naar Cloud of E-mail	367
AirPrint	370
Overzicht AirPrint	371
Voordat u AirPrint gebruikt (macOS)	372
Afdrukken met AirPrint	373
Scannen met AirPrint (macOS)	376
Een fax verzenden met AirPrint (macOS)	377
Mopria™ Print Service en Mopria™ Scan	378
Brother Mobile Connect	379
Problemen oplossen	380
Fout- en onderhoudsmeldingen	381
Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over	396
Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect	401
Vastgelopen documenten	403
Een document is aan de bovenzijde van de ADF vastgelopen	404
Het document is in de ADF vastgelopen	405
Papiersnippers die in de ADF (automatische documentinvoer) zijn vastgelopen verwijderen	406
Printer of papier vastgelopen	407
Papier is binnen en aan de voorkant van het apparaat vastgelopen (papier vast binnen/vooraan)	408
Papier is voor in het apparaat vastgelopen (Storing vooraan)	417
Papier is achter in het apparaat vastgelopen (papier vast achter / papier vast lade 2)	424
Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen	429
Problemen met de papierverwerking	430
Afdrukproblemen	432
Problemen met de afdrukkwaliteit	435
Ontvangen faxen afdrukken (voor modellen met fax-functie)	438
Telefoon- en faxproblemen	439
Stel de kiestoondetectie in	444
Storing op de telefoonlijn/VoIP	445
Netwerkproblemen	447

De netwerkinstellingen van het apparaat controleren	448
Als u problemen hebt met het netwerk van uw apparaat	449
Overige problemen.....	454
De gegevens van het apparaat controleren	456
De firmware van uw apparaat bijwerken	457
Uw apparaat resetten.....	459
Overzicht van de resetfuncties	460
Uw apparaat resetten	462
Routineonderhoud	463
De inktcartridges vervangen	464
De afdrukkwaliteit verbeteren.....	467
De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken	468
De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser.....	470
De printkop vanaf uw computer reinigen (Windows).....	471
De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen	473
De afdrুকopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren.....	475
Uw Brother-apparaat controleren.....	477
De afdrukkwaliteit controleren	478
De afdrুকuitlijning van uw Brother-apparaat controleren	481
Het inktniveau controleren (pagina-aantal)	483
Apparaatstatus bewaken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	485
Uw Brother-apparaat schoonmaken	487
De scanner reinigen	488
Het LCD-scherm schoonmaken	490
De buitenkant van het apparaat schoonmaken.....	491
De geleiderollen van het apparaat schoonmaken	493
De papierinvoerrollen reinigen	496
Het scheidingskussentje reinigen.....	499
De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen	501
De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen	503
Uw apparaat verpakken en verzenden	504
Apparaat-instellingen	506
Het wachtwoord van uw apparaat controleren.....	507
De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen.....	508
In het geval van stroomstoring (opslag in geheugen)	509
Algemene instellingen	510
Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling	530
Rapporten afdrukken.....	535
Instellingen- en functietabellen.....	538
De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser.....	570
Wat is Beheer via een webbrowser?	571
Beheer via een webbrowser openen	573
Wijzig het aanmeldwachtwoord met Beheer via een webbrowser	576
Het adresboek van het apparaat instellen met Beheer via een webbrowser	577
Appendix.....	578
Specificaties	579
Specificaties verbruiksartikelen.....	588

Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving	589
Informatie over kringlooppapier	590
Beschikbaarheid van serviceonderdelen.....	591
Chemische stoffen (EU REACH).....	592
Brother Help en klantondersteuning.....	593

Voordat u uw apparaat gebruikt

- [Definities van opmerkingen](#)
- [Handelsmerken](#)
- [Opmerkingen voor Open Source-licenties](#)
- [Copyright en licentie](#)
- [Belangrijke opmerkingen](#)

Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en aanduidingen gebruikt:

 WAARSCHUWING	WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel.
 VOORZICHTIG	VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, lichte of matige verwondingen tot gevolg kan hebben.
BELANGRIJK	BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in schade aan eigendommen, storingen of een niet-werkend product.
OPMERKING	OPMERKING geeft informatie over de bedieningsomgeving, installatievoorwaarden of speciale gebruiksvoorwaarden.
	Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.
	Het pictogram Elektrisch gevaar attendeert u op het risico van een elektrische schok.
Vetgedrukt	Vetgedrukte tekst verwijst naar knoppen op het bedieningspaneel van het apparaat of het scherm van de computer.
<i>Cursief</i>	Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.
Courier New	Tekst in het lettertype Courier New betreft meldingen die op het LCD-scherm van het apparaat worden weergegeven.



Verwante informatie

- [Voordat u uw apparaat gebruikt](#)

Handelsmerken

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de Verenigde Staten en andere landen wettig zijn gedeponeerd.

Kofax en Kofax PaperPort zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Tungsten Automation of dochterbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® en Wi-Fi Direct® zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Play en ChromeOS™ zijn handelsmerken van Google LLC. Het gebruik van deze handelsmerken is onderhevig aan toestemming van Google.

EVERNOTE is een handelsmerk van Evernote Corporation en wordt onder licentie gebruikt.

Het Bluetooth®-woordmerk is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik hiervan door Brother Industries, Ltd. is onder licentie. Alle overige merken en handelsnamen zijn eigendom van de desbetreffende houders.

Mopria™, het Mopria™-logo en het Mopria Alliance™-woordmerk en -logo zijn al dan niet gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Onbevoegd gebruik is ten strengste verboden.

Linux® is het wettig gedeponeerde handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en andere landen.

QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe® en Reader® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan de softwarenaam in deze handleiding is vermeld, beschikt over een softwarelicentieovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Handelsmerken van software

FlashFX® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Reliance™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Datalight® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Datalight, Inc.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.



Verwante informatie

- [Voordat u uw apparaat gebruikt](#)

Opmerkingen voor Open Source-licenties

Dit product bevat open-source-software.

Als u de opmerkingen over Open Source-licenties en copyrightgegevens wilt inzien, gaat u naar de pagina **Handleidingen** voor uw model op support.brother.com/manuals.



Verwante informatie

- [Voordat u uw apparaat gebruikt](#)
-

Copyright en licentie

©2025 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat software ontwikkeld door de volgende fabrikanten:

Dit product bevat de software "KASAGO TCP/IP" ontwikkeld door ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Alle rechten voorbehouden.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.

Programma voor het genereren van QR-codes: Copyright ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



Verwante informatie

- [Voordat u uw apparaat gebruikt](#)
-

Belangrijke opmerkingen

- Kijk op support.brother.com/downloads voor stuurprogramma- en software-updates van Brother.
- Zorg ervoor dat de prestaties van uw apparaat up-to-date blijven door support.brother.com/downloads te controleren op de nieuwste firmware-upgrade. Als u de firmware niet bijwerkt, zijn mogelijk bepaalde functies niet beschikbaar op uw apparaat.
- Gebruik dit product alleen in het land van aankoop; bij gebruik in een ander land kunnen de voorschriften voor draadloze telecommunicatie en elektrische voeding overtreden worden.
- Voordat u uw apparaat weggeeft, vervangt of weggooit, raden wij u aan om de fabrieksinstellingen terug te zetten zodat alle persoonlijke informatie wordt verwijderd.
- Waar Windows 10 in dit document wordt vermeld, worden ook Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education en Windows 10 Enterprise bedoeld.
- Waar Windows 11 in dit document wordt vermeld, worden ook Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education en Windows 11 Enterprise bedoeld.
- In deze gebruikershandleiding worden de LCD-meldingen van de MFC-J4350DW/MFC-J4550DW gebruikt, tenzij anders aangegeven.
- In deze gebruikershandleiding worden de illustraties van de DCP-J1360DW/MFC-J4350DW gebruikt, tenzij anders aangegeven.
- De schermen of afbeeldingen in deze gebruikershandleiding dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten.
- De schermen in deze handleiding kunnen afwijken van de schermen die u ziet op uw computer, afhankelijk van uw besturingssysteem.
- Als LCD-meldingen, namen van knoppen op het bedieningspaneel, of andere aanwijzingen afhankelijk van het land verschillen, worden de aanwijzingen voor elk land weergegeven.
- De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Verwante informatie

- [Voordat u uw apparaat gebruikt](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw apparaat resetten](#)

■ Kennismaken met uw apparaat

- [Voordat u uw apparaat gebruikt](#)
- [Overzicht van het bedieningspaneel](#)
- [Overzicht LCD-scherm](#)
- [Overzicht van het touchscreen-LCD](#)
- [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)
- [Hulpprogramma's van Brother openen \(Windows\)](#)
- [Brother iPrint&Scan openen \(Windows/Mac\)](#)
- [Locatie van USB-/Ethernet-poort op het Brother-apparaat](#)

Voordat u uw apparaat gebruikt

Controleer eerst het volgende voordat u een afdrukopdracht opgeeft:

- Controleer of de juiste software en drivers zijn geïnstalleerd voor uw apparaat.
- Voor gebruikers van een USB- of netwerkkabel: Controleer dat de interfacekabel goed is aangesloten.

Het juiste papiertype selecteren

Voor afdrukken van een hoge kwaliteit is het belangrijk dat u het juiste type papier selecteert. Zorg ervoor dat u de informatie over acceptabel papier hebt gelezen voordat u papier koopt, en om het afdrukgebied te bepalen op basis van de instellingen in de printerdriver of in de toepassing waarmee u wilt afdrukken.

Gelijktijdig afdrukken en faxen

Uw apparaat kan afdrukken vanaf uw computer terwijl tegelijkertijd een fax wordt ontvangen in het geheugen. Als het apparaat echter kopieert of een fax op papier ontvangt, onderbreekt het apparaat het afdrukken en gaat daar pas weer mee verder nadat het kopiëren is voltooid of de hele fax is ontvangen.



Sommige modellen bieden geen ondersteuning voor het versturen van faxen.

Firewall (Windows)

Als uw computer wordt beschermd door een firewall en u niet via het netwerk kunt afdrukken of scannen, of PC-FAX kunt gebruiken, moet u mogelijk de instellingen van de firewall aanpassen. Als u de Windows Firewall gebruikt en de drivers heeft geïnstalleerd volgens de stappen van het installatieprogramma, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingesteld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw persoonlijke firewallsoftware of neem contact op met de softwarefabrikant indien u een andere firewall gebruikt.



Verwante informatie

- [Kennismaken met uw apparaat](#)

Overzicht van het bedieningspaneel


>> MFC-J4350DW

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

>> MFC-J4550DW

>> DCP-J1460DW

MFC-J4350DW

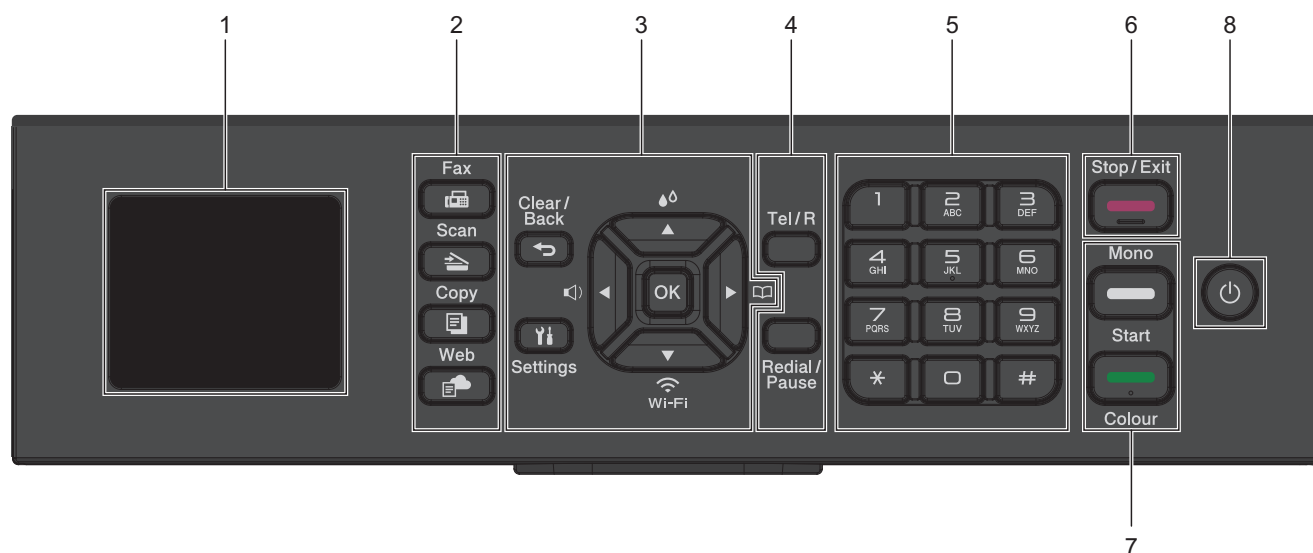

1. 1,8" (4,5 cm) Liquid Crystal Display (LCD)

Geeft berichten weer die u helpen om het apparaat te installeren en te gebruiken.

2. Modusknoppen

Redial/Pause (Herkies/Pauze)

Druk hierop om het apparaat in Faxmodus te plaatsen.

Scan

Druk hierop om het apparaat in Scanmodus te plaatsen.

Copy (Kopie)

Druk hierop om het apparaat in Kopieermodus te plaatsen.

Web

Druk hierop om het apparaat in Webmodus te plaatsen.

3. Instellingsknoppen

Clear/Back (Wis/Terug)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige menu.

Settings (Instellingen)

Druk hierop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

OK

Druk hierop om een instelling te kiezen.



Druk hierop om het menu voor het aanpassen van het belvolume te openen terwijl het apparaat inactief is.



Druk hierop om het inktmenu te openen terwijl het apparaat inactief is.



- Druk hierop om snelkies- en groepsnummers in het geheugen van het apparaat op te slaan.
- Druk hierop om nummers die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen te zoeken en te kiezen.



Druk hierop om de draadloze instellingen te configureren terwijl het apparaat inactief is.



Druk hierop om door de menu's en opties te bladeren.



- Druk hierop om de cursor naar links of rechts te verplaatsen op het LCD-scherf.
- Druk hierop om een lopende procedure te bevestigen of te annuleren.

4. Telefoonknoppen

Tel/R

Als het apparaat in de Fax/Tel-modus staat en u de hoorn van een externe telefoon oppakt tijdens het F/T-besignaal (een dubbel besignaal), drukt u op **Tel/R** om te spreken.

Wanneer u met een PBX bent verbonden, gebruikt u deze knop om toegang te krijgen tot een buitenlijn of om een oproep door te sturen naar een ander toestel.

Redial/Pause (Herkies/Pauze)

- Druk hierop om het laatst gebelde nummer opnieuw te kiezen.
- Druk hierop om de nummers uit het overzicht van uitgaande oproepen of het belleroverzicht te selecteren en opnieuw te kiezen.
- Druk hierop om een pauze in te voegen tijdens het kiezen van nummers.

5. Kiestoetsen

- Gebruik deze om fax- en telefoonnummers te bellen.
- Gebruik deze als een toetsenbord om tekst of tekens in te voeren.

6. Stop/Exit (Stop/Eindigen)

- Druk hierop om een handeling te stoppen.
- Druk hierop om een menu te verlaten.

7. Startknoppen



Mono Start

- Druk hierop om het verzenden van zwart-witfaxen te starten.
- Druk hierop om kopiëren in zwart-wit te starten.
- Druk hierop om het scannen van documenten te starten (in kleur of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling).



Colour Start (Kleur Start)

- Druk hierop om het verzenden van kleurenfaxen te starten.
- Druk hierop om kopiëren in kleur te starten.

- Druk hierop om het scannen van documenten te starten (in kleur of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling).


8. Aan/uit

Druk op  om het apparaat aan te zetten.

Houd  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. De LCD geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot de LCD zichzelf uitschakelt. Een aangesloten externe telefoon of extern antwoordapparaat blijft altijd beschikbaar.

Als u het apparaat met  hebt uitgeschakeld, wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit op peil te houden. Om een lange levensduur van de printkop te garanderen, zo zuinig mogelijk met de inkt om te gaan en de afdrukkwaliteit op peil te houden, dient u het apparaat te allen tijde aangesloten te laten op een stroombron.

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

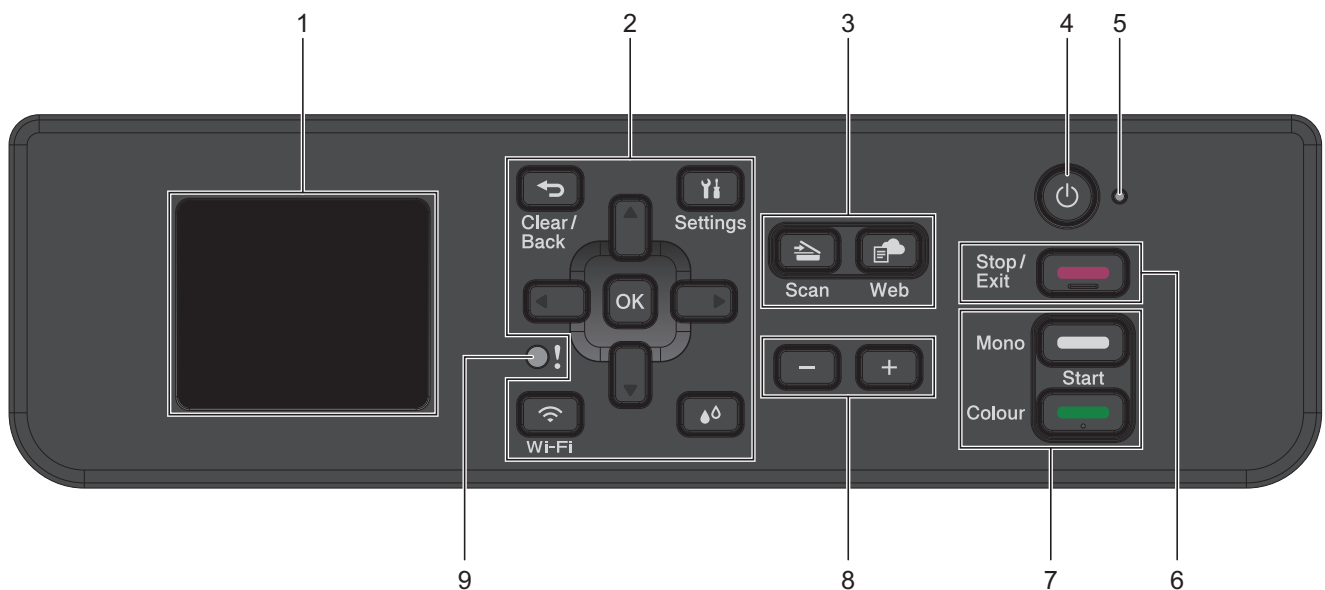

1. 1,8" (4,5 cm) Liquid Crystal Display (LCD)

Geeft berichten weer die u helpen om het apparaat te installeren en te gebruiken.

2. Instellingsknoppen

Clear/Back (Wis/Terug)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige menu.

Settings (Instellingen)

Druk hierop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

OK

Druk hierop om een instelling te kiezen.

Wi-Fi

Druk hierop om de draadloze instellingen te configureren terwijl het apparaat inactief is.

Druk hierop om het inktmenu te openen terwijl het apparaat inactief is.

▲ of ▼

Druk hierop om door de menu's en opties te bladeren.

◀ of ▶

- Druk hierop om de cursor naar links of rechts te verplaatsen op het LCD-scherm.
- Druk hierop om een lopende procedure te bevestigen of te annuleren.

3. Modusknoppen



Scan

Druk hierop om het apparaat in Scanmodus te plaatsen.



Web

Druk hierop om het apparaat in Webmodus te plaatsen.

4. Aan/uit

Druk op  om het apparaat aan te zetten.

Houd  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. De LCD geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot de LCD zichzelf uitschakelt.

Als u het apparaat hebt uitgeschakeld met , wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit op peil te houden. Om een lange levensduur van de printkop te garanderen, zo zuinig mogelijk met de inkt om te gaan en de afdrukkwaliteit op peil te houden, dient u het apparaat te allen tijde aangesloten te laten op een stroombron.

5. Aan/uit-indicatie

Het LED-lampje brandt afhankelijk van of het apparaat aan of uit staat.

6. Stop/Exit (Stop/Eindigen)

- Druk hierop om een handeling te stoppen.
- Druk hierop om een menu te verlaten.

7. Startknoppen



Mono Start

- Druk hierop om kopiëren in zwart-wit te starten.
- Druk hierop om het scannen van documenten te starten (in kleur of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling).



Colour Start (Kleur Start)


- Druk hierop om kopiëren in kleur te starten.
- Druk hierop om het scannen van documenten te starten (in kleur of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling).

8. Aantal kopieën

Druk op + of - om het aantal exemplaren te verhogen of te verlagen.

9. Waarschuwinglampje

Knippert oranje wanneer er een foutmelding of een belangrijk statusbericht getoond wordt op het LCD-scherm.

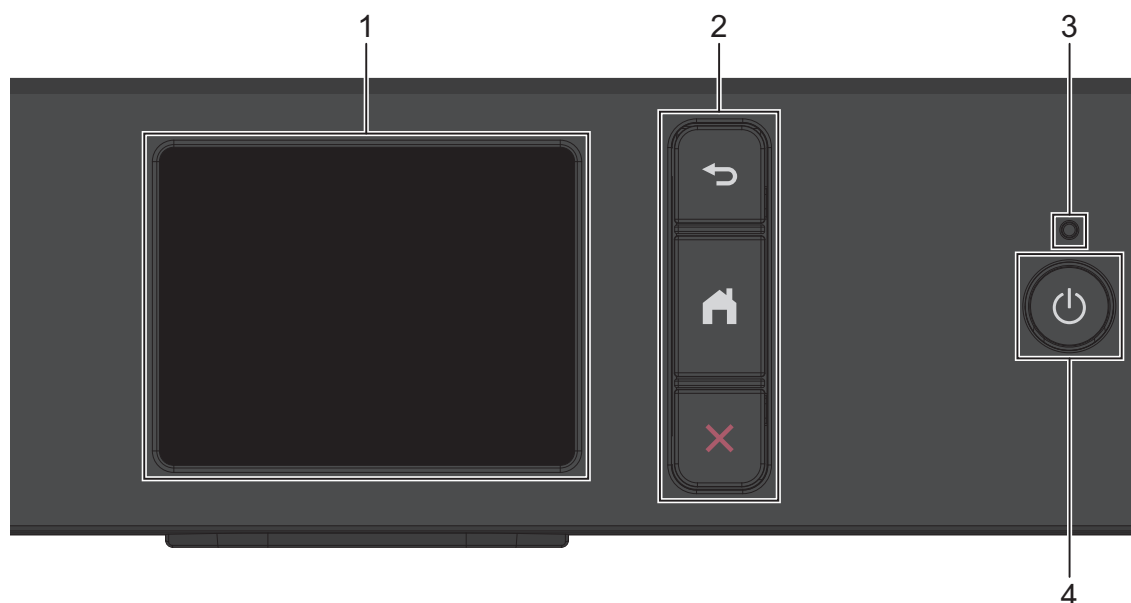

1. Touchscreen LCD-scherm (Liquid Crystal Display)

Krijg toegang tot menu's en opties door erop te drukken op het touchscreen.

2. Menuknoppen



Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.



Hiermee kunt u teruggaan naar het beginscherm.



Druk hierop om een handeling te stoppen.

3. Aan/uit-indicatie

Het LED-lampje brandt afhankelijk van of het apparaat aan of uit staat.


Wanneer het apparaat in de slaapstand staat, knippert het LED-lampje.

4. Aan/uit

Druk op  om het apparaat aan te zetten.

Houd  ingedrukt om het apparaat uit te zetten. Het touchscreen geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot het zichzelf uitschakelt. Een aangesloten externe telefoon of extern antwoordapparaat blijft altijd beschikbaar.

Als u het apparaat hebt uitgeschakeld met , wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit op peil te houden. Om een lange levensduur van de printkop te garanderen, zo zuinig mogelijk met de inkt om te gaan en de afdrukkwaliteit op peil te houden, dient u het apparaat te allen tijde aangesloten te laten op een stroombron.

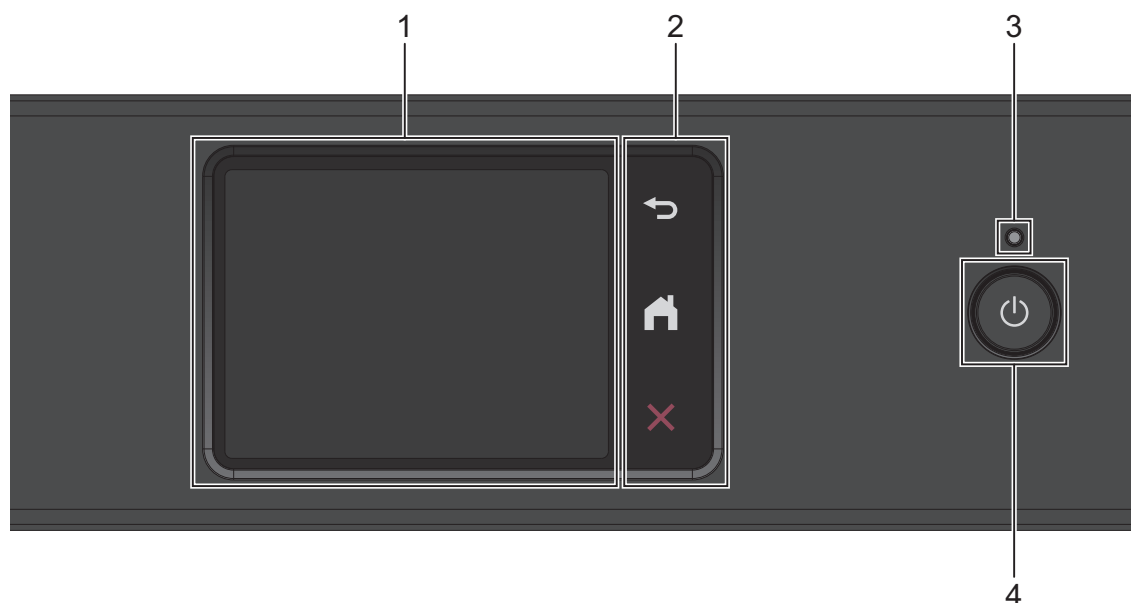

1. Touchscreen LCD-scherm (Liquid Crystal Display)

Krijg toegang tot menu's en opties door erop te drukken op het touchscreen.

2. Menuknoppen



(Terug)

Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.



(Beginscherm)

Hiermee kunt u teruggaan naar het beginscherm.



(Annuleren)

Druk hierop om een handeling te stoppen.

3. Aan/uit-indicatie

Het LED-lampje brandt afhankelijk van of het apparaat aan of uit staat.

Wanneer het apparaat in de slaapstand staat, knippert het LED-lampje.

4. Aan/uit

Druk op  om het apparaat aan te zetten.

Houd  ingedrukt om het apparaat uit te zetten. Het touchscreen geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot het zichzelf uitschakelt.

Als u het apparaat hebt uitgeschakeld met , wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit op peil te houden. Om een lange levensduur van de printkop te garanderen, zo zuinig mogelijk met de inkt om te gaan en de afdrukkwaliteit op peil te houden, dient u het apparaat te allen tijde aangesloten te laten op een stroombron.



Verwante informatie

- [Kennismaken met uw apparaat](#)

Overzicht LCD-scherm

Gerelateerde modellen: DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW


>> MFC-J4350DW

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

MFC-J4350DW

Op het beginscherm wordt de status van het apparaat weergegeven wanneer deze inactief is. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat gereed is voor de volgende opdracht.

Beginscherm

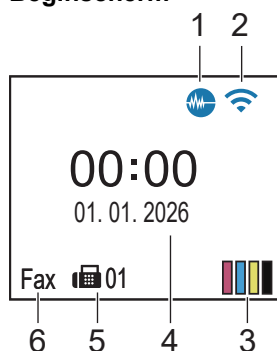

Als Setting Lock ingeschakeld is, wordt er een pictogram van een hangslot  weergegeven op het LCD-scherm. U moet het apparaat ontgrendelen om de instellingen te kunnen aanpassen.

1. Stille modus

Dit pictogram verschijnt wanneer de instelling [Stille modus] is ingesteld op [Aan].

Als u de stille modus instelt, produceert het apparaat minder lawaai bij het afdrukken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

2. Status draadloze verbinding

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer:

	Er is verbinding met het draadloze netwerk. In het beginscherm geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk met de geconfigureerde draadloze instellingen.
	WLAN is ingeschakeld op het apparaat, maar er zijn geen draadloze instellingen geconfigureerd.
	WLAN is uitgeschakeld op het apparaat.



U kunt de draadloze instellingen configureren door te drukken op  op het bedieningspaneel.

3. [Inkt]

Geeft bij benadering aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is.

Wanneer een inktcartridge bijna aan vervanging toe is of er iets aan mankeert, wordt het foutpictogram weergegeven op de indicator voor de inktkleur.

4. Datum en tijd

Geeft de datum en tijd weer die op het apparaat zijn ingesteld.

5. Faxen in het geheugen

Geeft aan hoeveel ontvangen faxen zich in het geheugen bevinden.


6. Ontvangstmodus

Geeft de huidige ontvangstmodus aan.

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

Op het LCD-scherm wordt de status van het apparaat weergegeven wanneer het apparaat niet actief is.

Beginscherm

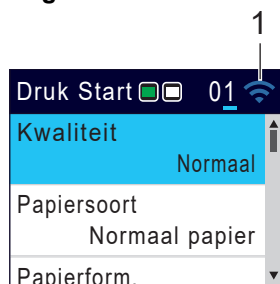

1. Status draadloze verbinding

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer:

	Er is verbinding met het draadloze netwerk. In het beginscherm geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk met de geconfigureerde draadloze instellingen.
	WLAN is ingeschakeld op het apparaat, maar er zijn geen draadloze instellingen geconfigureerd.
	WLAN is uitgeschakeld op het apparaat.



U kunt de draadloze instellingen configureren door op het bedieningspaneel op **Wi-Fi** te drukken.



Verwante informatie

- [Kennismaken met uw apparaat](#)

Overzicht van het touchscreen-LCD

Gerelateerde modellen: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4550DW

>> DCP-J1460DW


MFC-J4550DW

Druk met uw vinger op ◀▶ of ▲▼ op de LCD om de apparaatopties weer te geven en te openen.

U kunt tussen de beginschermen heen en weer schakelen door op ◀ of ▶ te drukken.

Via het beginscherm kunt u diverse instellingen openen.

Beginscherm

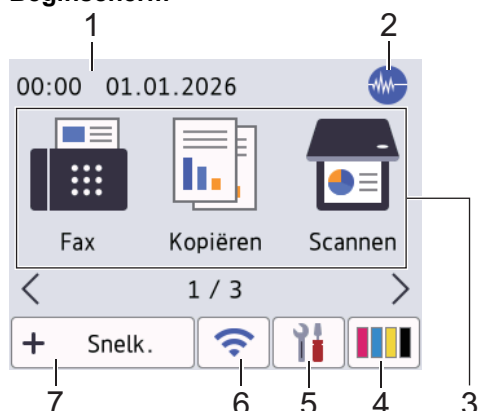

In dit scherm wordt de status van het apparaat weergegeven wanneer het apparaat niet actief is. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat gereed is voor de volgende opdracht.

1. Datum & tijd

Geeft de datum en tijd weer die op het apparaat zijn ingesteld.

2. Stille modus

Dit pictogram verschijnt wanneer de instelling [Stille modus] is ingesteld op [Aan].

Als u de stille modus instelt, produceert het apparaat minder lawaai bij het afdrukken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

3. Modi:

Druk hierop om over te schakelen op een andere modus.

- [Fax]
- [Kopiëren]
- [Scannen]
- [Web]
- [Apps]
- [USB]
- [Download software]
- [Printkop reinigen]

4. [Inkt]

Geeft bij benadering aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Inkt]-menu.

Wanneer een inktcartridge bijna aan vervanging toe is of er iets aan mankeert, wordt het foutpictogram weergegeven op de indicator voor de inktkleur.

5. [Instell.]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instell.]-menu.

6. **Status draadloze verbinding**

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer:

	WLAN is uitgeschakeld op het apparaat. Druk op deze knop om draadloze instellingen te configureren. Meer gedetailleerde informatie >> <i>Installatiehandleiding</i>
	Er is verbinding met het draadloze netwerk. In elk van de beginschermen geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk met de geconfigureerde draadloze instellingen.
	WLAN is ingeschakeld op het apparaat, maar er zijn geen draadloze instellingen geconfigureerd.




U kunt de draadloze instellingen configureren door op de knoppen voor de draadloze status te drukken.

7. [Snelk.]

Maak snelkoppelingen voor veelgebruikte handelingen, zoals scannen of kopiëren.




- Er zijn drie tabbladen voor snelkoppelingen beschikbaar, met zes snelkoppelingen op elk tabblad.

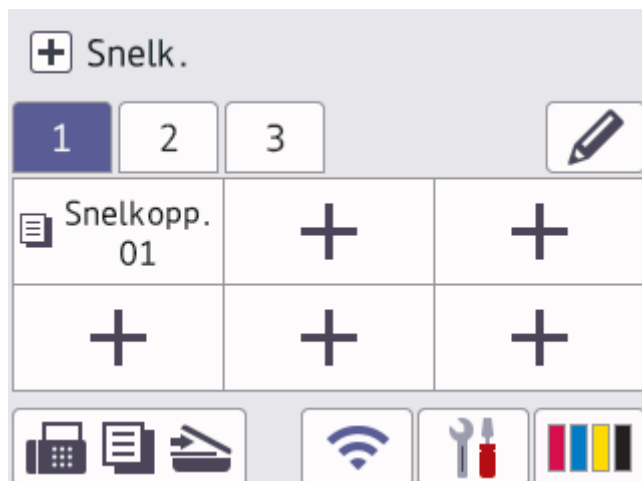

- Druk op  onder aan het scherm om de beginschermen te openen.

8. **Informatiepictogram**

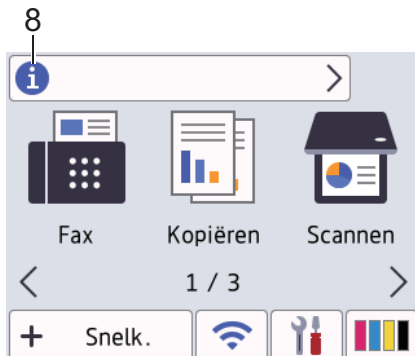

In de informatiebalk wordt nieuwe informatie weergegeven in de volgende gevallen:


- [Bericht van Brother] is ingesteld op [Aan].

- De optie [Updatemethode] bij de instelling [Firmware-update instellen] is ingesteld op [Aut. controle].

(Een internetverbinding is benodigd en mogelijk worden kosten in rekening gebracht.)

Druk op  om de details weer te geven.

9. Waarschuwingspictogram

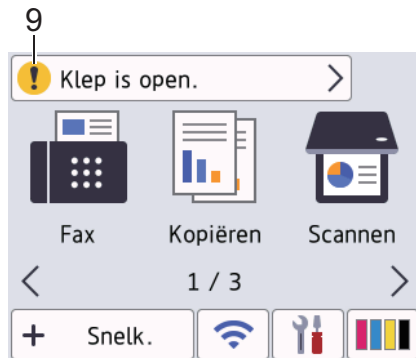

Het waarschuwingspictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is. Druk op  om de details te bekijken en druk vervolgens op  om terug te keren naar het beginscherm.

BELANGRIJK

Druk NOOIT op de LCD met een scherp voorwerp zoals een pen of stylus. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

OPMERKING

Raak de LCD NOOIT aan onmiddellijk nadat u het netsnoer in het stopcontact stak of het apparaat inschakelde. Dit kan resulteren in een fout.



Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


DCP-J1460DW

Druk met uw vinger op ◀▶ of ▲▼ op de LCD om de apparaatopties weer te geven en te openen.

U kunt tussen de beginschermen heen en weer schakelen door op ◀ of ▶ te drukken.

Via het beginscherm kunt u diverse instellingen openen.

Beginscherm

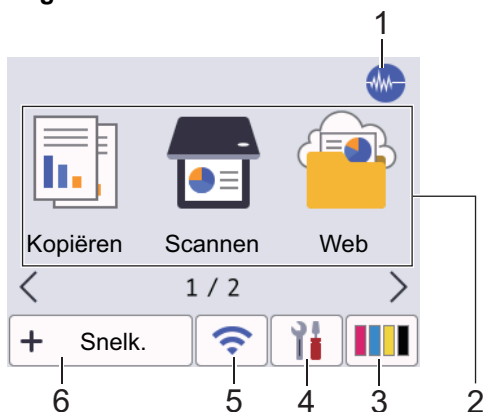

In dit scherm wordt de status van het apparaat weergegeven wanneer het apparaat niet actief is. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat gereed is voor de volgende opdracht.

1. **Stille modus**

Dit pictogram verschijnt wanneer de instelling [Stille modus] is ingesteld op [Aan].

Als u de stille modus instelt, produceert het apparaat minder lawaai bij het afdrukken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

2. **Modi:**

Druk hierop om over te schakelen op een andere modus.

- [Kopiëren]
- [Scannen]
- [Web]
- [Apps]
- [Download software]
- [Printkop reinigen]

3. **[Inkt]**

Geeft bij benadering aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Inkt]-menu.

Wanneer een inktcartridge bijna aan vervanging toe is of er iets aan mankeert, wordt het foutpictogram weergegeven op de indicator voor de inktkleur.

4. **[Instell.]**

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instell.]-menu.

5. **Status draadloze verbinding**

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer:

	WLAN is uitgeschakeld op het apparaat. Druk op deze knop om draadloze instellingen te configureren. Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Installatiehandleiding</i>
	Er is verbinding met het draadloze netwerk. In elk van de beginschermen geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk met de geconfigureerde draadloze instellingen.
	WLAN is ingeschakeld op het apparaat, maar er zijn geen draadloze instellingen geconfigureerd.




U kunt de draadloze instellingen configureren door op de knoppen voor de draadloze status te drukken.

6. **[Snelk.]**

Maak snelkoppelingen voor veelgebruikte handelingen, zoals scannen of kopiëren.




- Er zijn drie tabbladen voor snelkoppelingen beschikbaar, met zes snelkoppelingen op elk tabblad.

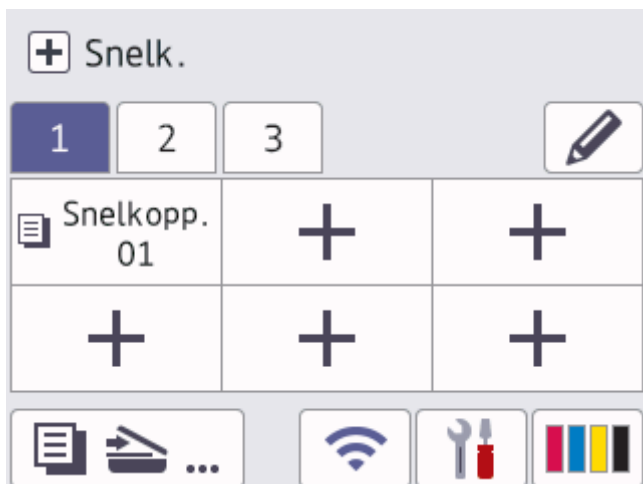

- Druk op  onder aan het scherm om de beginschermen te openen.

7. Informatiepictogram

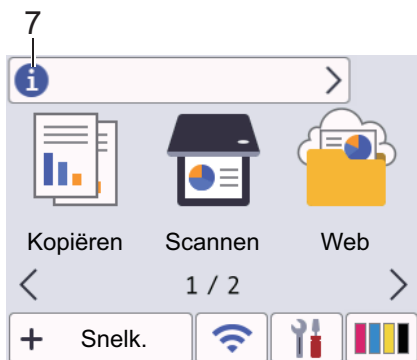


Wanneer de volgende meldingsinstellingen zijn ingesteld, wordt nieuwe informatie van Brother in de informatiebalk weergegeven:

- [Bericht van Brother] is ingesteld op [Aan].
- De optie [Updatemethode] bij de instelling [Firmware-update instellen] is ingesteld op [Aut. controle].

(Een internetverbinding is benodigd en mogelijk worden kosten in rekening gebracht.)

Druk op  om de details weer te geven.

8. Waarschuwpictogram

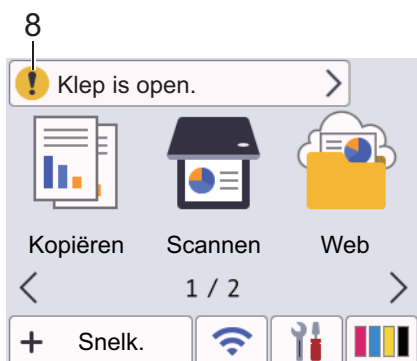

Het waarschuwpictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is. Druk op  om de details te bekijken en druk vervolgens op  om terug te keren naar het beginscherm.

BELANGRIJK

Druk NOOIT op de LCD met een scherp voorwerp zoals een pen of stylus. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

OPMERKING

Raak de LCD NOOIT aan onmiddellijk nadat u het netsnoer in het stopcontact stak of het apparaat inschakelde. Dit kan resulteren in een fout.



Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Verwante informatie

- [Kennismaken met uw apparaat](#)
 - [Overzicht instellingenschermb](#)
 - [Het Gereedscherm instellen](#)
 - [Standaardschermen instellen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Lawaai bij het afdrukken verminderen](#)
- [Het inktniveau controleren \(pagina-aantal\)](#)
- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)

Overzicht instellingenschermb

Gerelateerde modellen: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


>> MFC-J4550DW

>> DCP-J1460DW

MFC-J4550DW

Wanneer u op  [Instell.] drukt, wordt de apparaatstatus op het touchscreen weergegeven.

Via het instellingenmenu hebt u toegang tot alle instellingen van uw Brother-apparaat.

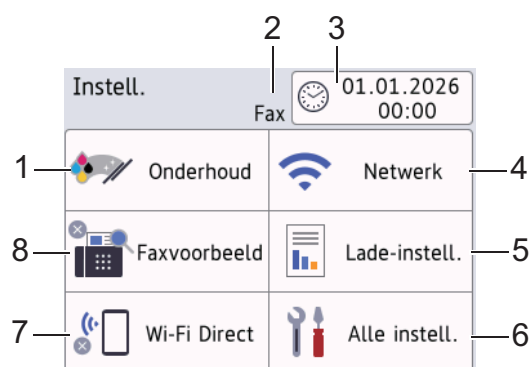

1. [Onderhoud]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de volgende menu's:

- [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)]
- [Printkop reinigen]
- [Inktvolume]
- [Inktcartridgemodel]
- [Afdrukopties]
- [Controle inktcartridge]

2. Ontvangstmodus

Geeft de huidige ontvangstmodus aan.

3. [Datum en tijd (Datum & Tijd)]

Geeft de datum en tijd weer.

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Datum en tijd (Datum & Tijd)]-menu.

4. [Network]

Druk hierop om een netwerkverbinding op te stellen.

Als u gebruikmaakt van een draadloze verbinding geeft een indicator met drie niveaus  de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.

5. [Lade-instell. (Ladeinstelling)]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Lade-instell. (Ladeinstelling)]-menu.

Gebruik deze opties om het papierformaat en de papiersoort te wijzigen.

6. [Alle instell.]

Druk hierop om een menu met alle instellingen van het apparaat te openen.

7. [Wi-Fi Direct]

Druk hierop om een Wi-Fi Direct-netwerkverbinding in te stellen.

8. [Faxvoorbeeld]


Geeft het faxvoorbeeld weer.

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Faxvoorbeeld]-menu.

DCP-J1460DW

Wanneer u op  [Instell.] drukt, wordt de apparaatstatus op het touchscreen weergegeven.

Via het instellingenmenu hebt u toegang tot alle instellingen van uw Brother-apparaat.

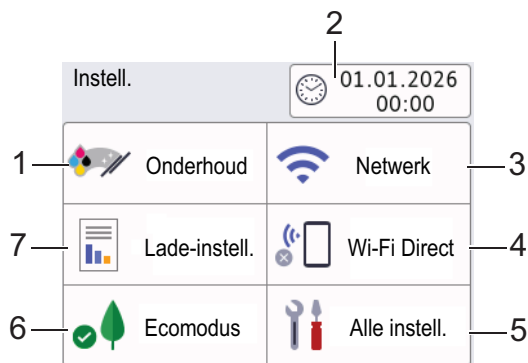

1. [Onderhoud]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de volgende menu's:

- [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)]
- [Printkop reinigen]
- [Inktvolume]
- [Inktcartridgemodel]
- [Afdrukopties]
- [Controle inktcartridge]

2. [Datum en tijd (Datum & Tijd)]

Geeft de datum en tijd weer.

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Datum en tijd (Datum & Tijd)]-menu.

3. [Netwerk]

Druk hierop om een netwerkverbinding op te stellen.

Als u gebruikmaakt van een draadloze verbinding geeft een indicator met drie niveaus  de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.

4. [Wi-Fi Direct]

Druk hierop om een Wi-Fi Direct-netwerkverbinding in te stellen.

5. [Alle instell.]

Druk hierop om een menu met alle instellingen van het apparaat te openen.

6. [Ecomodus]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Ecomodus]-menu.

7. [Lade-instell. (Ladeinstelling)]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Lade-instell. (Ladeinstelling)]-menu.

Gebruik deze opties om het papierformaat en de papiersoort te wijzigen.

Verwante informatie

- [Overzicht van het touchscreen-LCD](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het inktniveau controleren \(pagina-aantal\)](#)

Het Gereedscherm instellen

Gerelateerde modellen: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

U kunt het Gereedscherm zo instellen dat een specifiek beginscherm of scherm met snelkoppelingen wordt weergegeven.

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of u op  drukt, wordt het door u ingestelde scherm weer op het apparaat weergegeven.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Scherminst.] > [Startscherm].
2. Druk op ▲ of ▼ om de schermopties weer te geven en selecteer vervolgens de gewenste optie.
3. Druk op .

Het nieuwe beginscherm wordt weergegeven.



Verwante informatie

- [Overzicht van het touchscreen-LCD](#)

Standaardschermen instellen

Gerelateerde modellen: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Met de scherminstellingen kunt u het standaardscherm voor het scannen bepalen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Scherm inst.] > [Scherm Scannen].
2. Druk op ▲ of ▼ om de scanopties weer te geven en selecteer vervolgens de optie die u wilt instellen als standaardscherm.
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Overzicht van het touchscreen-LCD](#)

Tekst invoeren in uw Brother-apparaat

- De beschikbare tekens kunnen per land verschillen.
- Voor Touchscreen modellen kan de toetsenbordindeling variëren al naar gelang de functie die u instelt.


>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

>> MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

Mogelijk moet u tekst op het apparaat invoeren, bijvoorbeeld om de netwerksleutel in te stellen.

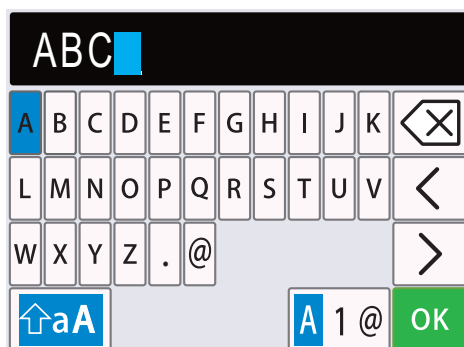

- Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om het gewenste cijfer of speciale teken of de gewenste letter te selecteren en druk op **OK**. Herhaal deze procedure voor elk teken tot het nummer of de naam compleet is, druk vervolgens op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **OK** te selecteren en daarna op **OK**.
- Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **A 1 @** te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te schakelen tussen letters, cijfers en speciale tekens.
- Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **↑aA** te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Spaties invoegen

- Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **>** te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.

Corrigeren

- Als u een onjuist cijfer of onjuiste letter hebt ingevoerd, drukt u op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **<** of **>** te selecteren. Druk meerdere keren op **OK** om de markering onder het onjuiste teken te plaatsen. Druk vervolgens op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **✕** te selecteren. Druk daarna op **OK**. Voer het juiste teken in.

MFC-J4350DW

Voor het opgeven van bepaalde menuselecties, zoals het stations-ID, dient u tekst in te voeren in het apparaat. Op de meeste kiestoetsknoppen zijn drie of vier letters gedrukt. De knoppen **0**, **#** en ***** hebben geen gedrukte letters omdat ze voor speciale tekens worden gebruikt.

Druk zoveel maal op de geschikte kiestoetsknop als in deze referentietabel wordt getoond om het gewenste teken te verkrijgen.

Druk op de knop	Eenmaal	Tweemaal	Driemaal	Viermaal	Vijfmaal	Zesmaal	Zevenmaal	Achtmaal	Negenmaal
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G

Druk op de knop	Eenmaal	Tweemaal	Driemaal	Viermaal	Vijfmaal	Zesmaal	Zevenmaal	Achtmaal	Negenmaal
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

- Als u de cursor naar links of rechts wilt bewegen, drukt u op ▲, ▼, ◀ of ▶ om  of  te selecteren. Vervolgens drukt u op **OK**.

Spaties invoegen

- Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op ▲, ▼, ◀ of ▶ om  te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.

Corrigeren

- Als u een onjuist cijfer of onjuiste letter hebt ingevoerd, drukt u op ▲, ▼, ◀ of ▶ om  of  te selecteren. Druk meerdere keren op **OK** om de markering onder het onjuiste teken te plaatsen. Druk vervolgens op ▲, ▼, ◀ of ▶ om  te selecteren. Druk daarna op **OK**. Voer het juiste teken in.

Speciale tekens en symbolen

Druk meermaals op *, # of 0 tot het gewenste speciale teken of symbool wordt weergegeven.

Druk op *	* / (spatie) _ - + = < > . , ; ' "
Druk op #	# ! ? @ \$ % () [] ^ €
Druk op 0.	0 À É

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Wanneer u tekst op uw Brother-apparaat moet invoeren, wordt een toetsenbord op het touchscreen weergegeven.



- Druk op  om te schakelen tussen letters, cijfers en speciale tekens.
- Druk op  om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- Druk op ◀ of ▶ om de cursor naar links of rechts te verplaatsen.

Spaties invoegen

- Druk op [Spatie] om een spatie in te voegen. Of u kunt op ▶ drukken om de cursor te verplaatsen.

Corrigeren

- Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd en dit wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om het onjuiste teken te markeren. Druk op  en voer vervolgens het correcte teken in.
- Als u een teken wilt invoegen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor naar de juiste positie te verplaatsen. Vervolgens voert u het teken in.
- Druk op  voor elk teken dat u wilt wissen, of houd  ingedrukt om alle tekens te wissen.



Verwante informatie

- [Kennismaken met uw apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Dezelfde fax naar meer dan een geadresseerde verzenden \(groepsverzenden\)](#)
 - [Uitgaande nummers opslaan in het adresboek](#)
 - [Nummers uit de geschiedenis van nummerweergave opslaan in het adresboek](#)
 - [Een groepsverzendingsnaam wijzigen](#)
 - [Uw stations-ID instellen](#)
 - [Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen](#)
-

Hulpprogramma's van Brother openen (Windows)

Brother Utilities is een programma om toepassingen op te starten dat gemakkelijk toegang biedt tot alle op uw apparaat geïnstalleerde Brother-toepassingen.

Als u **Brother Utilities** wilt gebruiken, moet u de Brother-software op uw computer installeren. Om de Brother-software te installeren gaat u naar de pagina **Downloads** voor uw model op support.brother.com/downloads.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:


- Windows 11

Klik op  > **Alle apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Klik op  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selecteer uw apparaat.

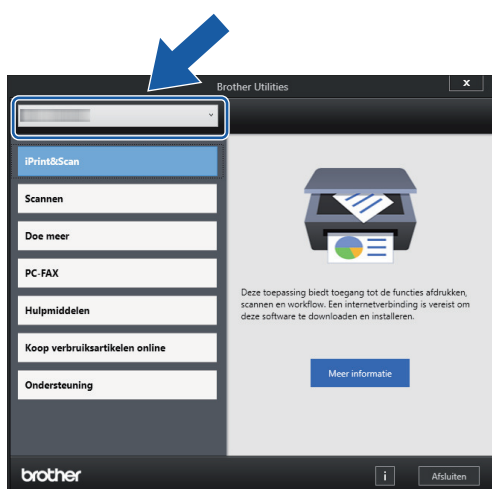

3. Selecteer de bewerking die u wilt gebruiken.

✓ Verwante informatie

- Kennismaken met uw apparaat
 - De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows)

De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows)

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 11

Klik op  > **Alle apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Klik op  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Installatie ongedaan maken**.

Volg de instructies in het dialoogvenster om de installatie van de software en drivers ongedaan te maken.



Verwante informatie

- [Hulpprogramma's van Brother openen \(Windows\)](#)

Brother iPrint&Scan openen (Windows/Mac)

Gebruik Brother iPrint&Scan voor Windows en Mac om af te drukken vanaf uw computer.

- Deze functie is niet beschikbaar in landen waarvoor exportvoorwaarden gelden.
 - **De nieuwste versie downloaden:**
 - Voor Windows:
Ga naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads en download en installeer Brother iPrint&Scan.
 - Voor Mac:
Download en installeer Brother iPrint&Scan via de Apple App Store.
- Installeer desgevraagd de benodigde driver en software voor het apparaat. Download de nieuwste driver en software voor uw apparaat op de **Downloads**-pagina van uw model op support.brother.com/downloads.

1. Start Brother iPrint&Scan.


- Windows

Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.

Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.

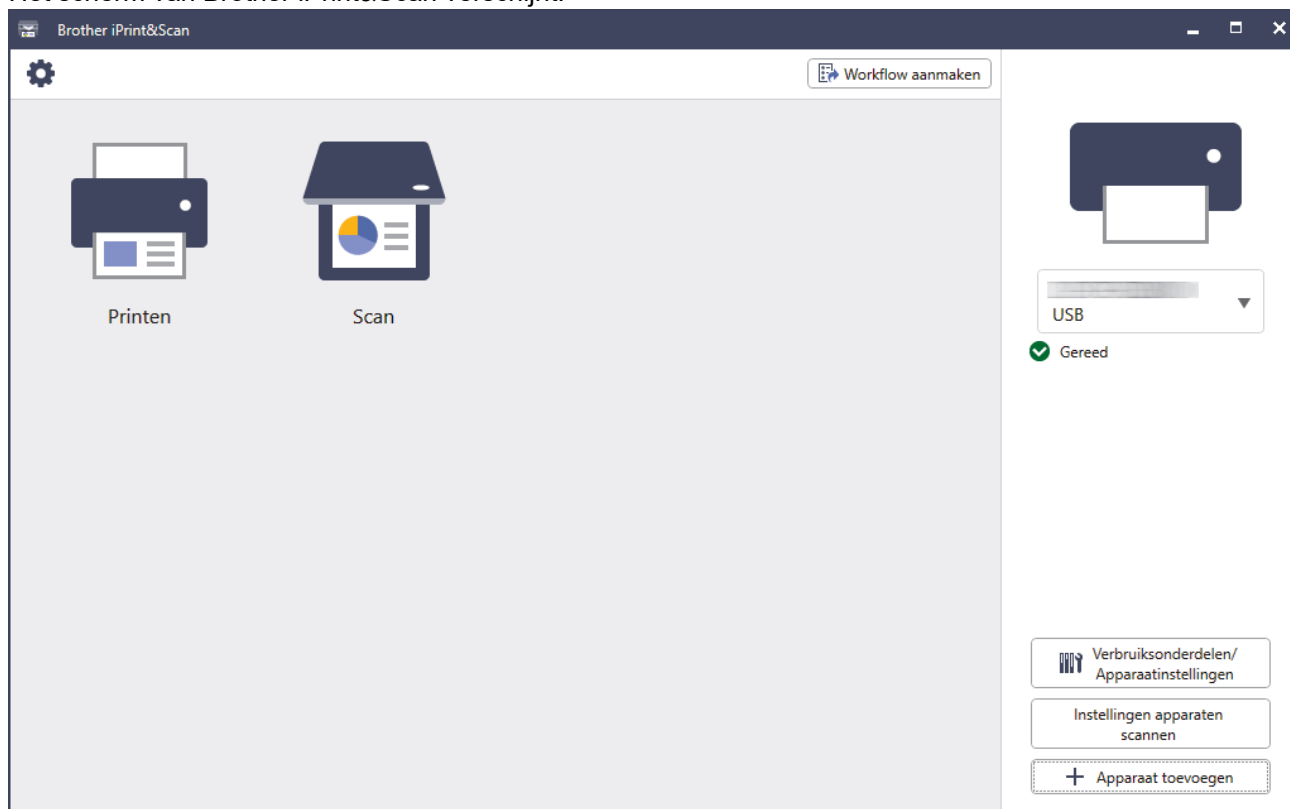

Het werkelijke scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de versie van de toepassing.



Verwante informatie

- [Kennismaken met uw apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scannen met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

-
- De scanknop op uw apparaat configureren
 - Apparaatstatus bewaken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

Locatie van USB-/Ethernet-poort op het Brother-apparaat


- Voor meer informatie over kabels: >> [Interfacespecificaties](#)
- Voor de installatie van de benodigde driver en software voor het apparaat gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW](#)

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


De USB-poort bevindt zich aan de buitenzijde van het apparaat, zoals afgebeeld.

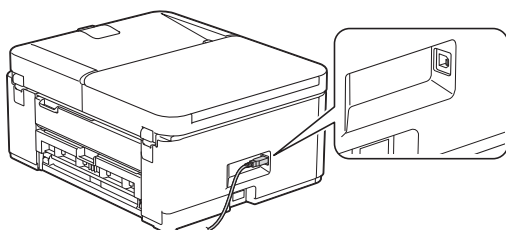


MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

De USB- en Ethernet-poorten bevinden zich binnen in het apparaat (Ethernet-poorten zijn slechts op bepaalde modellen beschikbaar).

1. Plaats beide handen onder de plastic tabs aan beide zijden van het apparaat om de scannerklep (1) in de geopende stand te zetten.

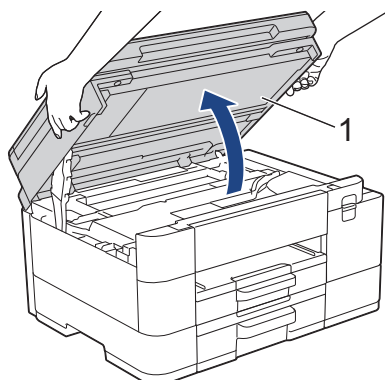


2. Zoek de juiste poort (voor de kabel die u gebruikt) binnen in het apparaat, zoals afgebeeld.

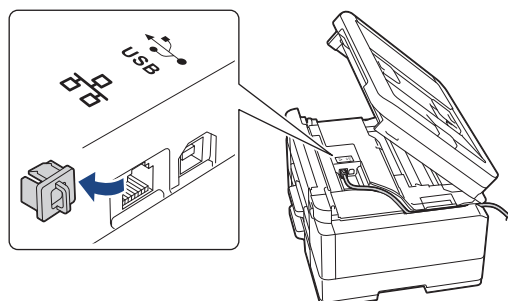

Leid de kabel voorzichtig door het kabelgootje uit de achterzijde van het apparaat.

3. Sluit de scannerklep voorzichtig met beide handen.

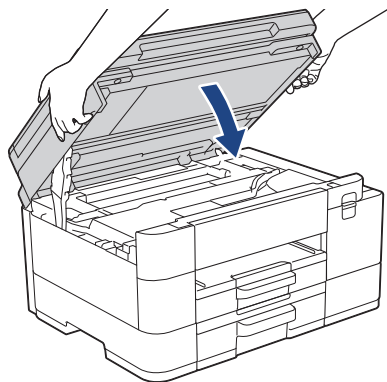

Verwante informatie

- [Kennismaken met uw apparaat](#)
-

Papierverwerking

- [Papier plaatsen](#)
- [Documenten plaatsen](#)

Papier plaatsen

- [Plaats papier in lade 1 / lade 2](#)
- [Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen](#)
- [Onbedrukbaar gebied](#)
- [Papierinstellingen](#)
- [Acceptabele afdrukmedia](#)
- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)
- [Problemen met de papierverwerking](#)

Plaats papier in lade 1 / lade 2

- [Losse vellen of Fotopapier plaatsen in Papierlade 1 / Papierlade 2](#)
- [Legal-papier plaatsen in papierlade 1 / papierlade 2](#)
- [Enveloppen plaatsen in papierlade 1](#)


Losse vellen of Fotopapier plaatsen in Papierlade 1 / Papierlade 2

- Als de optie [Contr. papier] op [Aan] is ingesteld en u de papierlade uit het apparaat trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u het papierformaat en de papiersoort wilt wijzigen.
- Plaats één formaat en soort papier tegelijk in de lade.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op het apparaat of computer wijzigen.
(MFC-J4550DW) Hierdoor kan het apparaat automatisch vanuit de juiste lade papier invoeren als de optie Automatische lade-instelling in de printerdriver (Windows) of op het apparaat is ingesteld.
- In lade 2 kunt u alleen normaal papier gebruiken.(MFC-J4550DW)


Onderstaande instructies beschrijven hoe u papier in lade 1 plaatst.

(MFC-J4550DW) De stappen voor lade 2 zijn vrijwel gelijk.


- Als de papiersteunklep (1) open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun (2) naar binnen.

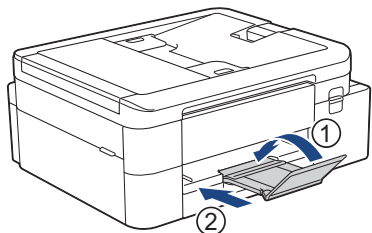


- Trek de papierlade volledig uit het apparaat.

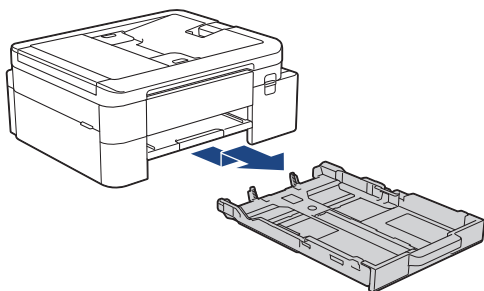

- Duw de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig in en stel ze af op het formaat van het papier. Doe vervolgens hetzelfde met de papiergeleiders voor de lengte (2).

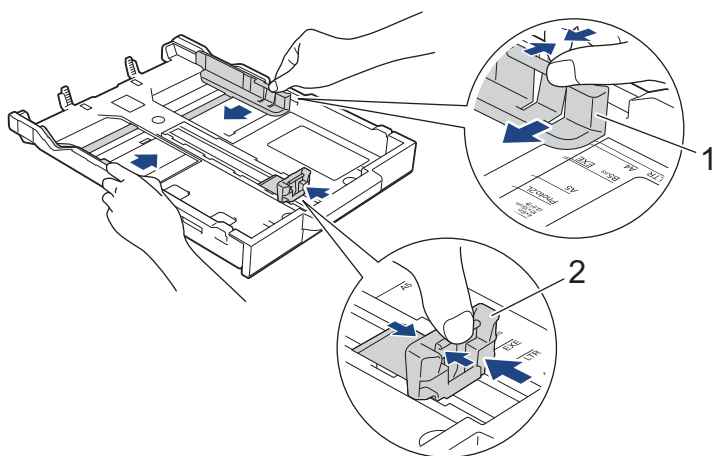


4. Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

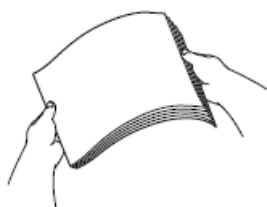


Controleer altijd of het papier niet omgekruld of gekreukt is.

5. Plaats papier voorzichtig met de afdrukszijde **naar beneden** in de papierlade.

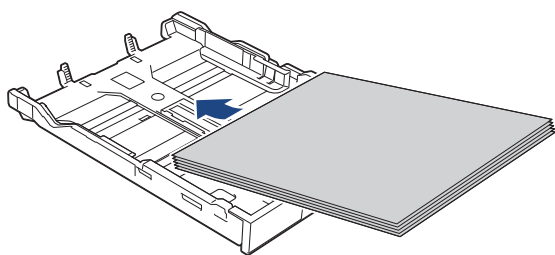

Zorg ervoor dat het papier plat in de lade ligt en dat de papiergeleider voor de lengte (1) de randen van het papier raakt.

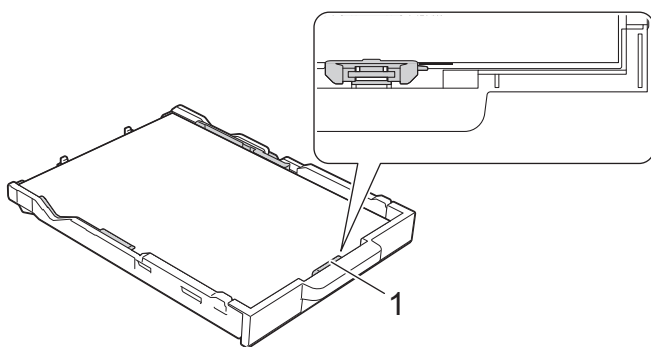

BELANGRIJK


- Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de papierinvoer.
- Als u meer dan 20 vellen fotopapier in de lade plaatst kan dit papierstoringen veroorzaken.




Als u papier wilt toevoegen voordat de lade leeg is, verwijdert u al het papier uit de lade en combineert u dit met het papier dat u toevoegt. Waaier de stapel papier altijd los om te voorkomen dat meerdere pagina's tegelijk worden ingevoerd.

6. Stel de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig af op het papier.


Zorg dat de papiergeleiders voor de breedte de randen van het papier aanraken.

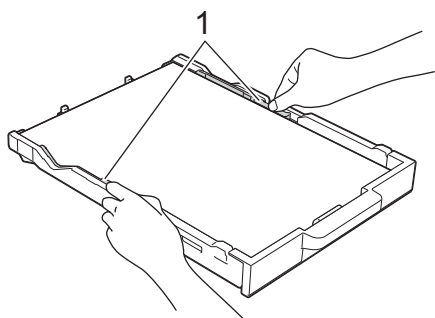

7. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.

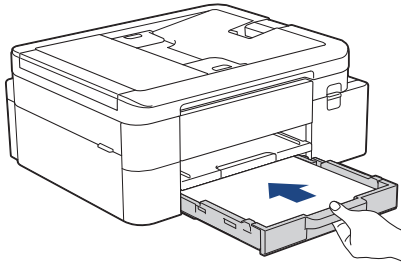

8. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

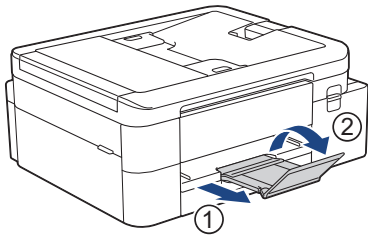

Verwante informatie

- [Plaats papier in lade 1 / lade 2](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De instelling voor het controleren van het papier wijzigen](#)
 - [De juiste afdrukmedia selecteren](#)
 - [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
-


Legal-papier plaatsen in papierlade 1 / papierlade 2

- Als de optie [Contr. papier] op [Aan] is ingesteld en u de papierlade uit het apparaat trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u het papierformaat en de papiersoort wilt wijzigen.
- Plaats één formaat en soort papier tegelijk in de lade.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op het apparaat of computer wijzigen.
(MFC-J4550DW) Hierdoor kan het apparaat automatisch vanuit de juiste lade papier invoeren als de optie Automatische lade-instelling in de printerdriver (Windows) of op het apparaat is ingesteld.
- In lade 2 kunt u alleen normaal papier gebruiken.(MFC-J4550DW)


Onderstaande instructies beschrijven hoe u papier in lade 1 plaatst.

(MFC-J4550DW) De stappen voor lade 2 zijn vrijwel gelijk.


1. Als de papiersteunklep (1) open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun (2) naar binnen.

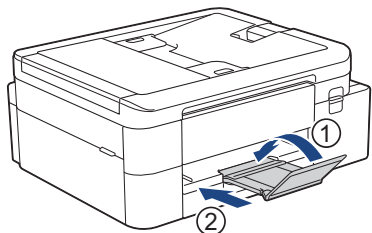


2. Trek de papierlade volledig uit het apparaat.

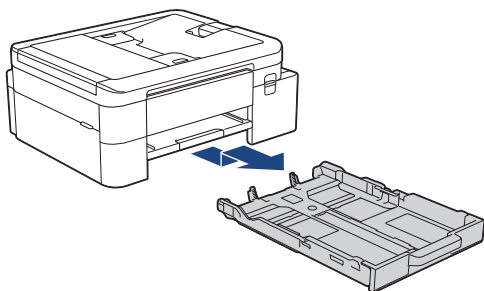


3. Druk op de vierkante knop voor verlenging van de papierlade (1) en schuif de lade uit tot de vierkante knop in de vierkante LGL-holte vastklikt.

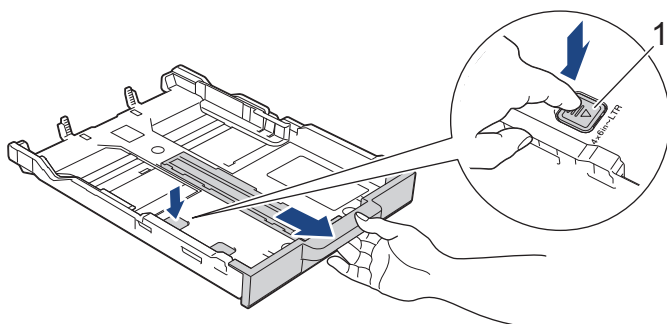

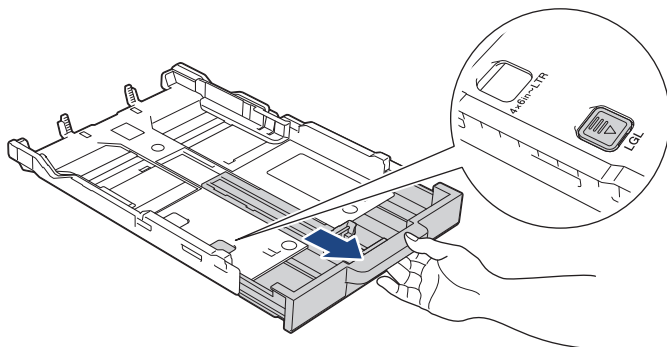

4. Duw de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig in en stel ze af op het formaat van het papier. Doe vervolgens hetzelfde met de papiergeleiders voor de lengte (2).

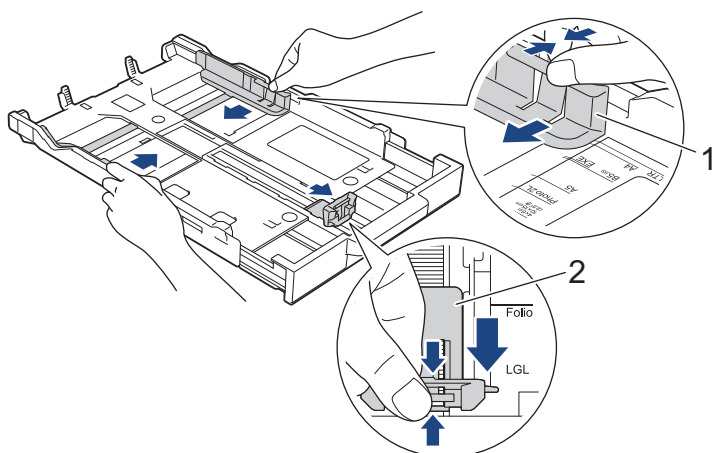


5. Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.




Controleer altijd of het papier niet omgekruld of gekreukt is.

6. Plaats papier voorzichtig met de afdrukszijde **naar beneden** in de papierlade.

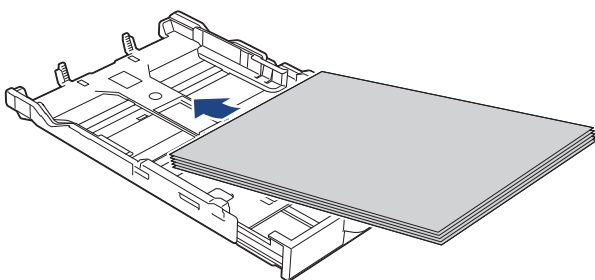

Zorg ervoor dat het papier plat in de lade ligt en dat de papiergeleider voor de lengte (1) de randen van het papier raakt.

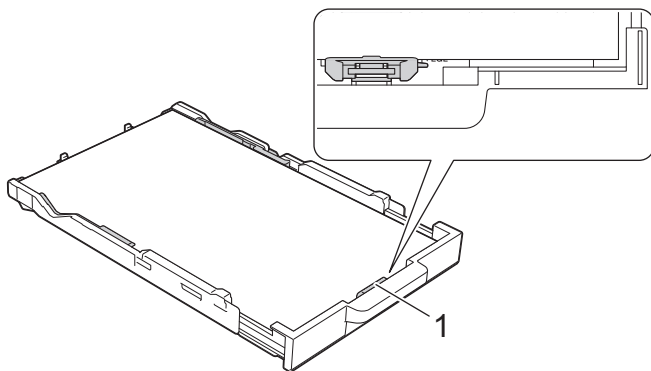


BELANGRIJK

Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de papierinvoer.




Als u papier wilt toevoegen voordat de lade leeg is, verwijdt u al het papier uit de lade en combineert u dit met het papier dat u toevoegt. Waaier de stapel papier altijd los om te voorkomen dat meerdere pagina's tegelijk worden ingevoerd.


7. Stel de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig af op het papier.
Zorg dat de papiergeleiders de randen van het papier aanraken.

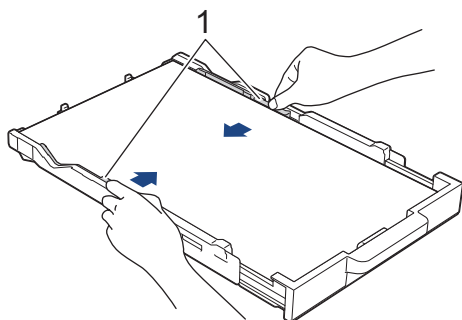

8. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.

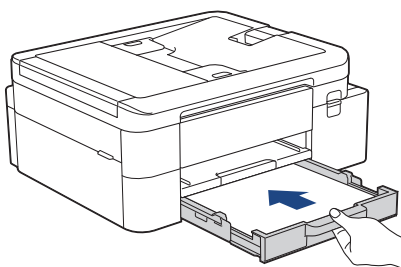

9. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

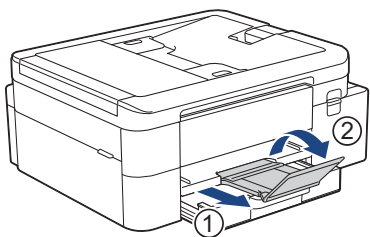


Verwante informatie


- [Plaats papier in lade 1 / lade 2](#)

Enveloppen plaatsen in papierlade 1


- Als de optie [Contr. papier] op [Aan] is ingesteld en u de papierlade uit het apparaat trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u het papierformaat en de papiersoort wilt wijzigen.
- U kunt enveloppen in uiteenlopende formaten plaatsen. >> *Verwante informatie: Papiertype en papierformaat voor elke handeling*
- Wanneer u enveloppen in de lade plaatst, moet u de instelling voor het papierformaat op het apparaat of op de computer wijzigen.
(MFC-J4550DW) Hierdoor kan het apparaat automatisch vanuit de juiste lade papier invoeren als de optie Automatische lade-instelling in de printerdriver (Windows) of op het apparaat is ingesteld.
- Druk voordat u enveloppen in de lade plaatst de hoeken en zijanten van de enveloppen zo plat mogelijk.

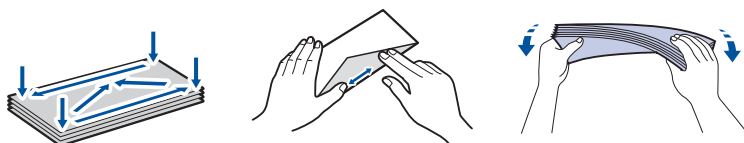


- Als de papiersteunklep (1) open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun (2) naar binnen.

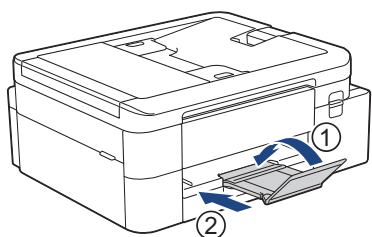

- Trek de papierlade volledig uit het apparaat.

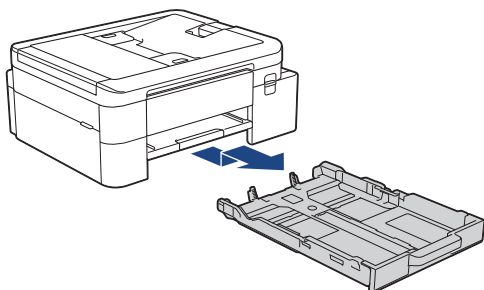


- Plaats maximaal 10 enveloppen met de afdrukzijde **naar beneden** in de papierlade. Als u meer dan 10 enveloppen in de lade plaatst kan dit papierstoringen veroorzaken.

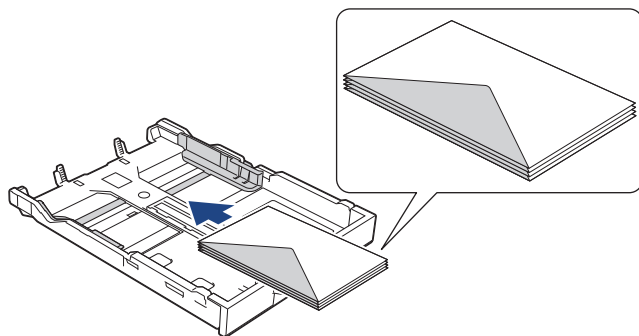

- Duw de papiergeleiders voor de breedte (1) en lengte (2) voorzichtig in en stel ze af op het formaat van de enveloppen.


Controleer of de enveloppen vlak in de lade liggen.

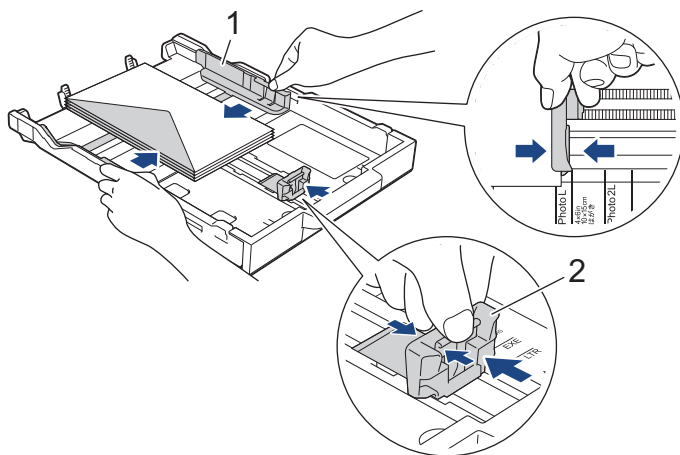


BELANGRIJK

Plaats de enveloppen een voor een in de papierlade als er meerdere tegelijk naar binnen worden getrokken.

5. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.

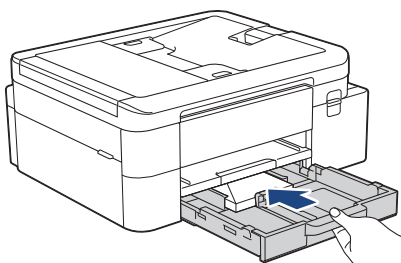

6. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

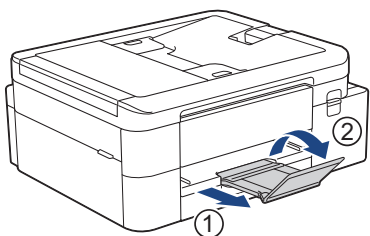

✓ Verwante informatie

- [Plaats papier in lade 1 / lade 2](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De instelling voor het controleren van het papier wijzigen](#)
- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)
- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
- [Papiertype en papierformaat voor elke handeling](#)

Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen



Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Plaats speciale afdrukmedia in deze sleuf, **één vel per keer**.




Wanneer u papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatst, wordt het apparaat automatisch in de modus voor handmatige invoer gezet.


1. Open het deksel van de sleuf voor handmatige invoer.

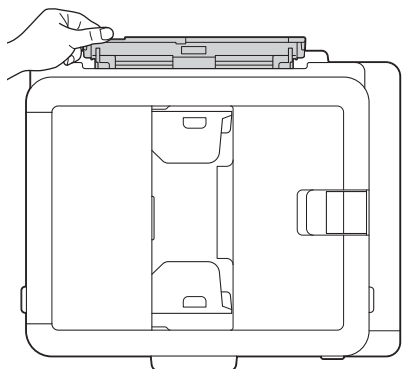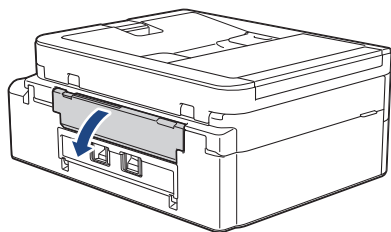


2. Vouw de papiersteun omhoog.

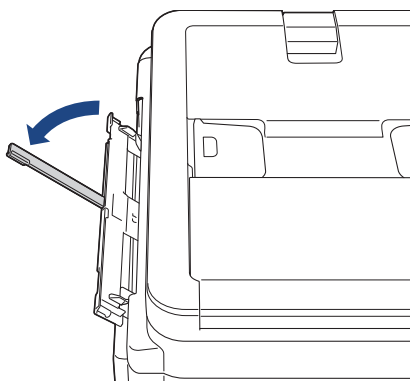

3. Verschuif de papiergeleiders van de sleuf voor handmatige invoer zodat het te gebruiken papier er precies doorheen past.

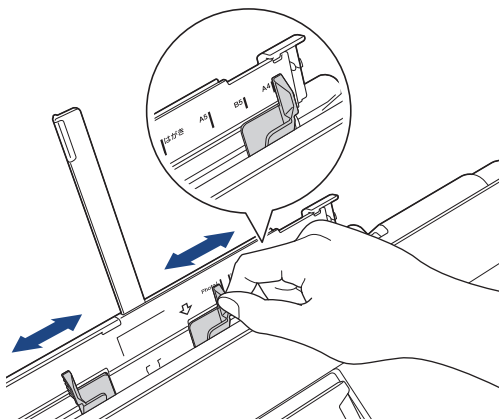


4. Plaats **één vel papier** in de sleuf voor handmatige invoer met de afdrukzijde **naar boven**.
Druk de papiergeleiders in de sleuf voor handmatige invoer met beide handen tegen het papier.

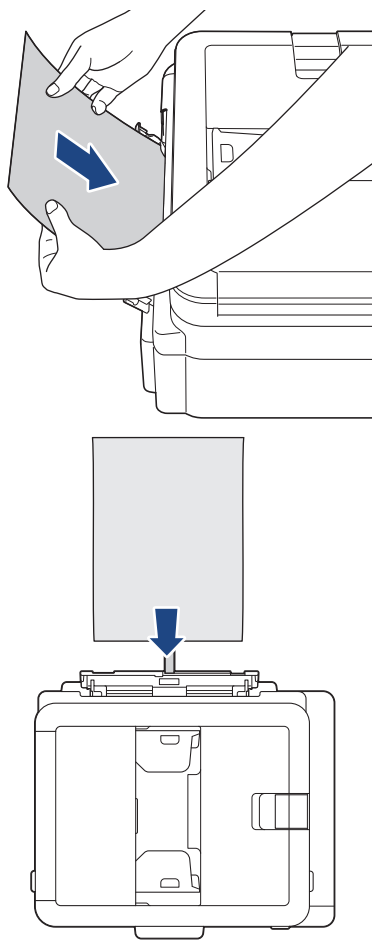




Plaats enveloppen met de afdrukzijde **naar boven** en met de omslag aan de linkerkant in de lade, zoals aangegeven in de afbeelding.

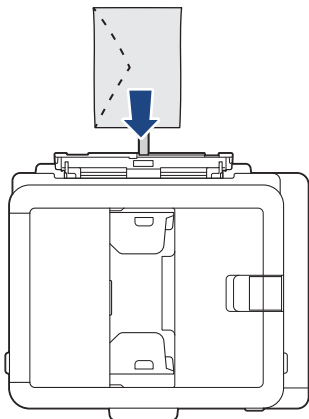

BELANGRIJK


- Plaats **NOOIT** meer dan **één vel papier** tegelijk in de sleuf voor handmatige invoer. Als u dit wel doet, kan het papier vastlopen. Als u meerdere pagina's wilt afdrukken, moet u wachten tot u op het LCD-scherm wordt geïnstrueerd het volgende vel te plaatsen.
- Plaats **NOOIT** papier in de sleuf voor handmatige invoer wanneer u afdrukt vanuit de papierlade. Als u dit wel doet, kan het papier vastlopen.

5. Plaats met beide handen **één vel papier** in de sleuf voor handmatige invoer. Het papier moet tegen de papierinvoerrol komen. Laat het papier los als u voelt dat het door het apparaat naar binnen wordt getrokken. Op het LCD-scherm wordt [Handmatige invoersleuf is gereed] weergegeven. Volg de instructies op de LCD.

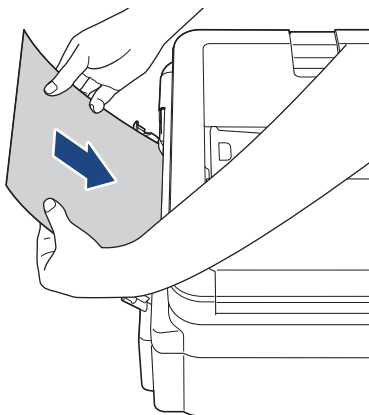

Wanneer u een envelop of een vel dik papier wilt plaatsen, moet u de envelop of het papier in de sleuf voor handmatige invoer duwen totdat u de papierinvoerrollen voelt trekken.

6. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

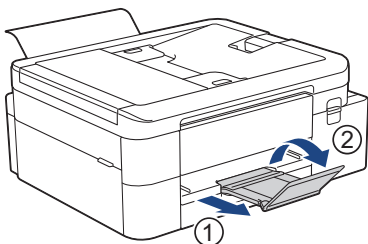



- Als het document niet op één pagina past, wordt u gevraagd nog een pagina te laden. Plaats nog een vel papier in de sleuf voor handmatige invoer en volg de instructies op het LCD-scherm.
- Controleer of er niet meer wordt afgedrukt voordat u de klep van de sleuf voor handmatige invoer sluit.
- Wanneer er papier in de sleuf voor handmatige invoer is geplaatst, drukt het apparaat altijd vanuit die sleuf af.
- Wanneer er papier in de sleuf voor handmatige invoer wordt geplaatst terwijl bijvoorbeeld een testpagina of rapport wordt afgedrukt, wordt dat papier uitgeworpen.
- Tijdens de reinigingscyclus van het apparaat wordt het papier uit de sleuf voor handmatige invoer uitgeworpen. Wacht tot de reinigingscyclus is voltooid en plaats het papier vervolgens in de sleuf voor handmatige invoer.



Verwante informatie

- [Papier plaatsen](#)


Gerelateerde onderwerpen:

- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)
- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)


Onbedrukbaar gebied

Hoe groot het onbedrukbare gebied is, is afhankelijk van de instellingen binnen de door u gebruikte toepassing. De onderstaande afbeeldingen tonen de onbedrukbare gedeelten op losse vellen papier en enveloppen. Het apparaat kan alleen afdrucken binnen de grijze gedeelten van losse vellen papier wanneer de functie Afdrucken zonder rand beschikbaar en ingeschakeld is.

Losse vellen

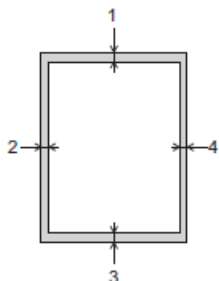

Envelop

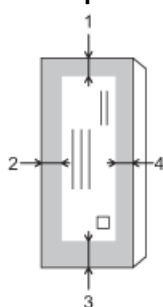

	Boven (1)	Links (2)	Onder (3)	Rechts (4)
Losse vellen	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppen	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



De functie Afdrucken zonder rand is niet beschikbaar voor enveloppen en tweezijdig afdrucken.



Verwante informatie

- [Papier plaatsen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukproblemen](#)

Papierinstellingen

- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
- [De instelling voor het controleren van het papier wijzigen](#)
- [De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen](#)

Het papierformaat en de papiersoort wijzigen

Stel het papierformaat en de papiersoort voor de lade in.

- Voor de beste afdrukkwaliteit stelt u het apparaat in op het type papier dat u gebruikt.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op het LCD-scherm van het apparaat wijzigen.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Papiersoort]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Normaal papier], [Inkjetpapier (Inkjet papier)], [Brother BP71] of [Glossy anders]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Papierform. (Papierformaat)]. Druk op **OK**.
 - e. Selecteer de gewenste optie voor het papierformaat en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.



Het papier wordt met de bedrukte zijde naar boven op de uitvoerlade aan de voorkant van het apparaat uitgeworpen. Als u glanzend papier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of vastlopen.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. (MFC-J4550DW) Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Lade-instell. (Ladeinstelling)].
2. (DCP-J1460DW) Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.].
3. (MFC-J4550DW) Druk op ▲ of ▼ om de opties voor lades weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
4. Druk op [Papiersoort].
5. Druk op ▲ of ▼ om de opties voor papiersoorten weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.



(MFC-J4550DW) Gebruik alleen normaal papier in lade 2.

6. Druk op [Papierform. (Papierformaat)].
7. Druk op ▲ of ▼ om de papierformaatopties weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
8. Druk op .



Het papier wordt met de bedrukte zijde naar boven op de uitvoerlade aan de voorkant van het apparaat uitgeworpen. Als u glanzend papier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of vastlopen.



Verwante informatie

- [Papierinstellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Losse vellen of Fotopapier plaatsen in Papierlade 1 / Papierlade 2](#)
 - [Enveloppen plaatsen in papierlade 1](#)
 - [Acceptabele afdrukmedia](#)
 - [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
 - [Afdrukproblemen](#)
 - [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)
 - [Ontvangen faxen afdrukken \(voor modellen met fax-functie\)](#)
-

De instelling voor het controleren van het papier wijzigen

Als deze instelling is ingesteld op [Aan] en de papierlade wordt verwijderd, krijgt u op het LCD-scherm de mogelijkheid om de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort te wijzigen.

De standaardinstelling is [Aan].

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Contr. papier]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Aan] of [Uit]. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.].
2. (MFC-J4550DW) Druk op [Lade-instell. (Lade-instelling)].
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Contr. papier] weer te geven en druk er vervolgens op.
4. Druk op [Aan] of [Uit].
5. Druk op .



Verwante informatie

- [Papierinstellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Losse vellen of Fotopapier plaatsen in Papierlade 1 / Papierlade 2](#)
- [Enveloppen plaatsen in papierlade 1](#)
- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)

Acceptabele afdrukmedia

De afdrukkwaliteit kan worden beïnvloed door de papiersoort die u in het apparaat gebruikt.

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie Papiersoort altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.

U kunt normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier en enveloppen gebruiken.

Wij raden u aan om verschillende soorten papier te testen alvorens een grote hoeveelheid aan te schaffen.

Voor de beste resultaten raden we aan Brother-papier te gebruiken.

- Wanneer u afdruckt op inkjetpapier (gecoat papier) of glanzend papier, moeten in de printerdriver of in de toepassing waarmee u wilt afdrukken, of voor de instelling Papiersoort in het menu van het apparaat, altijd de juiste afdrukmedia zijn geselecteerd.
- Wanneer u afdruckt op fotopapier, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade.
- Als u fotopapier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen; dit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of vastlopen.
- Raak het afgedrukte oppervlak van het papier vlak na het afdrukken niet aan; de inkt kan nog nat zijn en op uw vingers vlekken.



Verwante informatie

- [Papier plaatsen](#)
 - [Aanbevolen afdrukmedia](#)
 - [Afdrukmedia behandelen en gebruiken](#)
 - [De juiste afdrukmedia selecteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)

Aanbevolen afdrukmedia

Voor optimale afdrukkwaliteit kunt u het best het Brother-papier in de tabel gebruiken.

Brother-papier is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Als er in uw land geen Brother-papier beschikbaar is, raden wij u aan verschillende soorten papier te testen voordat u grote hoeveelheden papier koopt.

Brother-papier

Papiersoort	Item
A4 / Normaal	BP60PA
A4 / Glanzend Foto	BP71GA4
A4 / Inkjet (Mat)	BP60MA
10 x 15 cm / Glanzend Foto	BP71GP



Verwante informatie

- [Acceptabele afdrukmedia](#)


Afdrukmedia behandelen en gebruiken

- Bewaar papier in de originele verpakking en zorg dat deze gesloten blijft. Bewaar het papier plat en uit de buurt van vocht, direct zonlicht en warmte.
- Zorg dat u de glimmende (gecoate) zijde van het fotopapier niet aanraakt.
- Sommige envelopformaten vereisen dat u de marges in de toepassing instelt. Maak altijd eerst een proefafdruk voordat u veel enveloppen afdrukt.

BELANGRIJK

Gebruik NOOIT de volgende soorten papier:

- Papier dat beschadigd, gekruld of gekreukt is of een onregelmatige vorm heeft

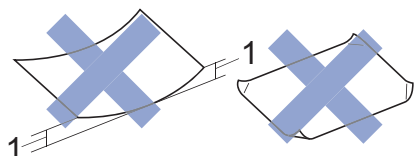


1. papier dat 2 mm of meer is omgekruld, kan vastlopen.

- Hoogglanzend of erg gestructureerd papier
- Papier dat niet netjes kan worden gestapeld
- Papier met een zelfklevende laag

Gebruik GEEN enveloppen

- die niet stevig zijn;
- met vensters;
- met reliëf (verhoogd opschrift);
- met sluihaken of nietjes;
- die aan de binnenkant zijn voorbedrukt.
- zelfklevend zijn
- dubbele flappen hebben

Zelfklevend Dubbele omslagen



Het kan zijn dat u problemen ondervindt bij de papierinvoer vanwege de dikte, het formaat en de vorm van de omslag van de enveloppen die u gebruikt.



Verwante informatie

- [Acceptabele afdrukmedia](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Plaats papier in lade 1 / lade 2](#)

De juiste afdrukmedia selecteren

- [Papiertype en papierformaat voor elke handeling](#)
- [Capaciteit van de papierlade](#)
- [Losse vellen of Fotopapier plaatsen in Papierlade 1 / Papierlade 2](#)
- [Enveloppen plaatsen in papierlade 1](#)
- [Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen](#)

Papiertype en papierformaat voor elke handeling

Papiersoort	Papierformaat		Gebruik			
			Fax ¹	Kopiëren	Rechtstreeks afdrukken ³	Printer
Losse vellen	A4	210 x 297 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	India Legal	215 x 345 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Ja
	A5	148 x 210 mm	-	Ja	-	Ja
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Ja
Kaarten	Foto's	10 x 15 cm	-	Ja	Ja	Ja
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Ja
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Ja	Ja
	Indexkaart	13 x 20 cm	-	-	-	Ja
Enveloppen	C5 Envelop	162 x 229 mm	-	-	-	Ja
	DL-Envelop	110 x 220 mm	-	-	-	Ja
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Ja
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Ja

¹ Alleen MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

² Alleen DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

³ Alleen MFC-J4550DW



Verwante informatie

- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Enveloppen plaatsen in papierlade 1](#)

Capaciteit van de papierlade

	Papierformaat	Papiersoorten	Aantal vellen	Gewicht	Dikte
Papierlade 1	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm)	Normaal papier, kringlooppapier	150 ¹	64 tot 120 g/m ²	0,08 tot 0,15 mm
		Inkjetpapier	20	64 tot 200 g/m ²	0,08 tot 0,25 mm
		Glanzend papier ² , Foto ²	20	Max. 220 g/m ²	Max. 0,25 mm
		Indexkaart	30	Max. 120 g/m ²	Max. 0,15 mm
		Enveloppen	10	80 tot 95 g/m ²	Max. 0,52 mm
Papierlade 2 (MFC-J4550DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5	Normaal papier, kringlooppapier	250 ¹	64 tot 120 g/m ²	0,08 tot 0,15 mm
Sleuf voor handmatige invoer (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm)	Normaal papier, kringlooppapier	1	64 tot 120 g/m ²	0,08 tot 0,15 mm
		Inkjetpapier	1	64 tot 200 g/m ²	0,08 tot 0,25 mm
		Glanzend papier, Foto	1	Max. 300 g/m ²	Max. 0,30 mm
		Indexkaart	1	Max. 120 g/m ²	Max. 0,15 mm
		Enveloppen	1	80 tot 95 g/m ²	Max. 0,52 mm

¹ Bij gebruik van normaal papier van 80 g/m².

² BP71 260 g/m²-papier is speciaal bedoeld voor inkjetapparaten van Brother.



Verwante informatie

- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Problemen met de papierverwerking](#)

Documenten plaatsen

- [Documenten in de ADF \(automatische documentinvoer\) plaatsen](#)
- [Documenten op de glasplaat plaatsen](#)
- [Onscanbaar gebied](#)

Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen

Gerelateerde modellen: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Er kunnen meerdere vellen in de ADF worden geplaatst. Deze worden vel voor vel ingevoerd.

Gebruik papier van een formaat en gewicht dat voldoet aan de specificaties in de volgende tabel. Waaier de stapel altijd los voordat u het papier in de ADF plaatst.

Documentformaten en -gewichten


Lengte ¹ :	• DCP-J1360DW/DCP-J1460DW 210 tot 355,6 mm • MFC-J4350DW/MFC-J4550DW 148 tot 355,6 mm
Breedte:	139,7 tot 215,9 mm
Papiergewicht:	64 tot 90 g/m ²

¹ Documenten die langer zijn dan 297 mm moeten één voor één worden ingevoerd.


BELANGRIJK

- Trek **NIET** aan het document als het wordt ingevoerd.
- Gebruik **GEEN** papier dat is omgekruld, gekreukeld, gevouwen of gescheurd of geniet, of dat is vastgemaakt met paperclips, lijm of plakband.
- Gebruik **GEEN** karton, krantenpapier of stof.
- Zorg dat de inkt of correctievloeistof op een document volledig droog is.

1. Trek de ADF-documentsteun (1) omhoog en vouw deze uit.

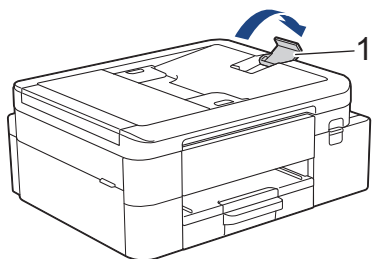

2. Waaier de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.
3. Stel de papiergeleiders (1) af op het documentformaat.

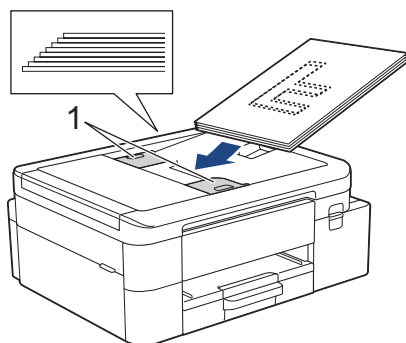

4. Plaats uw document met de bedrukte zijde **naar beneden** en de **korte zijde eerst** onder de geleiders in de ADF tot u voelt dat het papier de invoerrollen raakt en [ADF gereed] op het LCD-scherm wordt weergegeven.

BELANGRIJK

Laat GEEN documenten achter op de glasplaat. Als u dat doet, kan papier in de ADF vastlopen.



Verwante informatie

- [Documenten plaatsen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een document kopiëren](#)
 - [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
 - [Telefoon- en faxproblemen](#)
 - [Overige problemen](#)
-

Documenten op de glasplaat plaatsen

Gebruik de glasplaat om te faxen, te kopiëren of één blad per keer te scannen.

Ondersteunde documentformaten


Lengte:	Max. 297 mm
Breedte:	Max. 215,9 mm
Gewicht:	Max. 2 kg



(Modellen met ADF)

Als u de glasplaat gebruikt, moet de ADF leeg zijn en de papiersteun van de ADF zijn ingeklapt.

1. Til het documentdeksel op.
2. Plaats het document met de bedrukte zijde **naar beneden** in de linkerbovenhoek van de glasplaat (zie afbeelding).

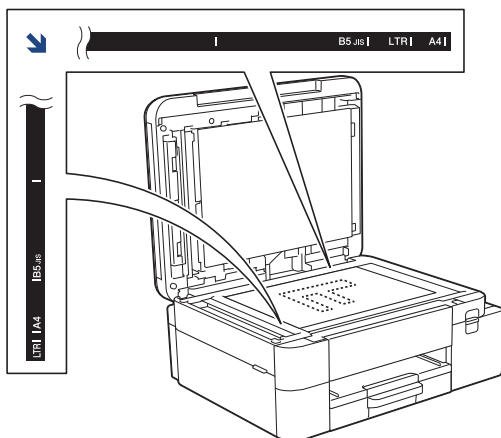

3. Sluit het documentdeksel.

BELANGRIJK

Als u een boek of een lijvig document scant, sluit het deksel dan **NIET** met veel kracht en druk er niet op.



Verwante informatie


- [Documenten plaatsen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een document kopiëren](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)
- [Overige problemen](#)

Onscanbaar gebied

Hoe groot het onbedrukbare gebied van een pagina is, is afhankelijk van de instellingen binnen de door u gebruikte toepassing. Hieronder ziet u welke gebieden doorgaans niet kunnen worden gescand.

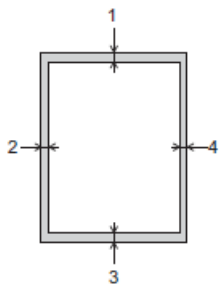

Gebruik	Documentformaat	Boven (1) Onder (3)	Links (2) Rechts (4)
Fax ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopiëren	Alle papierformaten	3 mm	3 mm
Scannen		1 mm	1 mm

¹ MFC-J4350DW/MFC-J4550DW alleen

² Bij gebruik van de ADF bedraagt het onscanbare gebied 1 mm.



Verwante informatie

- [Documenten plaatsen](#)

Afdrukken

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)
- [Afdrukken vanaf uw computer \(Mac\)](#)
- [Afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)
- [Een e-mailbijlage afdrukken](#)
- [Een afdruktaak annuleren](#)

Afdrukken vanaf uw computer (Windows)

- [Foto's afdrukken \(Windows\)](#)
- [Documenten afdrukken \(Windows\)](#)
- [Meer dan één pagina op één vel papier \(N-in-1\) afdrukken \(Windows\)](#)
- [Afdrukken als poster \(Windows\)](#)
- [Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken \(Automatisch tweezijdig afdrukken\) \(Windows\)](#)
- [Druk automatisch af als folder \(Windows\)](#)
- [Een document in kleur in grijstinten afdrukken \(Windows\)](#)
- [Afdrukken op een envelop \(Windows\)](#)
- [Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen \(Windows\)](#)
- [Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken \(Windows\)](#)
- [Wijzig de standaard printerinstellingen \(Windows\)](#)
- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)

Foto's afdrukken (Windows)



- Controleer of u de juiste media in de papierlade hebt geplaatst.
- Voor de beste resultaten raden we aan Brother-papier te gebruiken.
- Wanneer u afdrukt op fotopapier, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Klik op de vervolgkeuzelijst **Mediatype** en selecteer vervolgens het type papier dat u gebruikt.

BELANGRIJK

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie **Mediatype** altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.

5. Klik op de keuzelijst **Papierformaat** en selecteer vervolgens uw papierformaat.
6. Schakel indien nodig het selectievakje **Zonder marges** in.
7. Voor **Kleur / Grijstinten** selecteert u **Kleur**.
8. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

9. Voer in het veld **Aantal** het gewenste aantal exemplaren (1-999) in.
10. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
11. Klik op **OK**.
12. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
- [Papierinstellingen](#)
- [Wijzig de standaard printerinstellingen \(Windows\)](#)

Documenten afdrukken (Windows)

Wanneer u de afdrukinstellingen van een toepassing wijzigt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op de documenten die u met de betreffende toepassing afdrukt.



- Tweezijdig afdrukken kan de standaard zijn afhankelijk van uw model. Schakel voor eenzijdig afdrukken de instellingen voor tweezijdig afdrukken in de printerdriver uit.

Meer informatie >> *Verwante informatie: Printerdriver instellen (Windows)*

- Om de afdrukinstellingen voor alle Windows-toepassingen te wijzigen, moet u de eigenschappen van de printerdriver configureren.

Meer informatie >> *Verwante informatie: Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows)*

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren. Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. [Plaats papier in de papierlade](#).
Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.
4. Klik op het tabblad **Normaal**.
5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Mediatype** en selecteer vervolgens het type papier dat u gebruikt.

BELANGRIJK

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie **Mediatype** altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.

6. Klik op de keuzelijst **Papierformaat** en selecteer vervolgens uw papierformaat.
7. Voor **Kleur / Grijstinten** selecteert de optie **Kleur** of **Grijstinten**.
8. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

9. Voer in het veld **Aantal** het gewenste aantal exemplaren (1-999) in.
10. Om meerdere pagina's op één vel papier of één pagina van uw document op meerdere vellen af te drukken, klikt u op de vervolgkeuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteert u vervolgens uw opties.
11. Klik op de vervolgkeuzelijst **Tweezijdig/boekje** en selecteer vervolgens de gewenste optie.
12. (MFC-J4550DW) Klik op de vervolgkeuzelijst **Papierbron** en selecteer de papierbron.



U kunt het papierformaat en het papiertype voor elke lade ook instellen op het bedieningspaneel van het apparaat.

Meer informatie >> *Verwante informatie: Papierinstellingen*

13. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
14. Klik op **OK**.
15. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukproblemen](#)
- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)

-
- Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen
 - Papierinstellingen
 - Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows)
 - Het inktniveau controleren (pagina-aantal)
-

Meer dan één pagina op één vel papier (N-in-1) afdrukken (Windows)



1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

5. Klik op de keuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteer vervolgens de optie **2 op 1**, **4 op 1**, **9 op 1** of **16 op 1**.
6. Klik op de keuzelijst **Paginavolgorde** en selecteer vervolgens uw papiervolgorde.
7. Klik op de keuzelijst **Rand** en selecteer vervolgens uw randtype.
8. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
9. Klik op **OK**.
10. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie


- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)

Afdrukken als poster (Windows)

Uw afdrukformaat vergroten en het document in postermodus afdrukken.

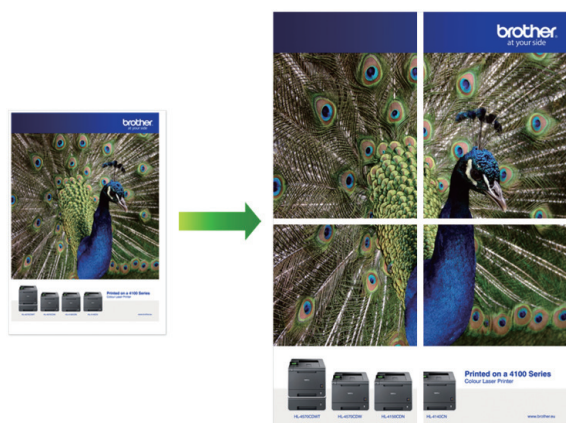

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Klik op de keuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteer vervolgens de optie **1 op 2x2 pagina's** of **1 op 3x3 pagina's**.
5. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
6. Klik op **OK**.
7. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)

Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows)



- Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier gesloten is.
- Als er een krul in het papier zit, strijkt u het papier glad en plaatst u het terug in de papierlade.
- Gebruik gewoon papier. Gebruik GEEN bankpostpapier.
- Dun papier kan mogelijk kreukelen.



1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren. Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.


5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Tweezijdig/boekje** en selecteer vervolgens **Tweezijdig**.
6. Klik op de knop **Instellingen voor tweezijdig**.
7. Selecteer een van de opties uit het menu **Type tweezijdig**.

Wanneer tweezijdig is geselecteerd, zijn er voor elke afdrukrichting vier typen tweezijdige bindrichtingen beschikbaar:

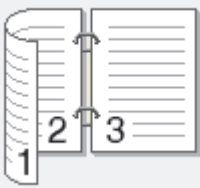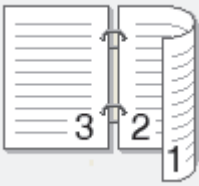
Optie voor Staand	Beschrijving
Lange rand (links)	
Lange rand (rechts)	

Optie voor Staand	Beschrijving
-------------------	--------------

Korte rand (boven)

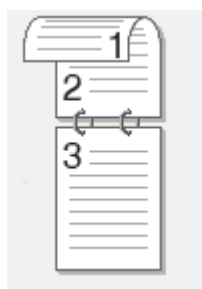

Korte rand (onder)

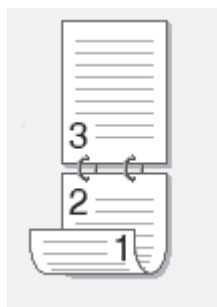


Optie voor Liggend	Beschrijving
--------------------	--------------


Lange rand (boven)




Lange rand (onder)

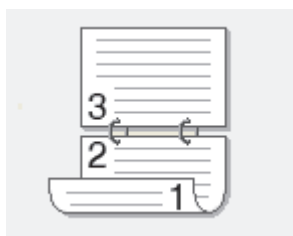

Korte rand (rechts)

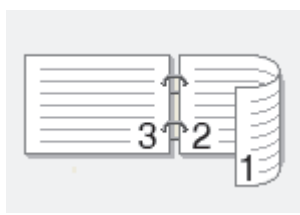

Korte rand (links)

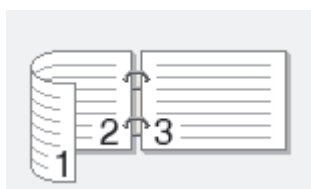

8. Vink het selectievakje **Inbindmarge** aan als u ook de inbindwaarde in inch of millimeter wilt opgeven.
9. Klik op **OK** om terug te keren naar het venster van de printerdriver.
10. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.



Bij gebruik van deze optie is de functie Zonder rand niet beschikbaar.

11. Klik op **OK**.

12. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)
 - [Druk automatisch af als folder \(Windows\)](#)
-

Druk automatisch af als folder (Windows)

Gebruik deze optie om een document in een folderopmaak af te drukken met tweezijdig afdrukken. Het document wordt in de juiste paginanummering geordend en u kunt de afgedrukte pagina's in het midden vouwen zonder de volgorde van de gedrukte pagina's te wijzigen.



- Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier gesloten is.
- Als er een krul in het papier zit, strijkt u het papier glad en plaatst u het terug in de papierlade.
- Gebruik gewoon papier. Gebruik GEEN bankpostpapier.
- Dun papier kan mogelijk kreukelen.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren. Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.


5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Tweezijdig/boekje** en selecteer vervolgens de optie **Folder**.
6. Klik op de knop **Instellingen voor tweezijdig**.
7. Selecteer een van de opties uit het menu **Type tweezijdig**.

Voor elke afdrukstand zijn er twee manieren waarop tweezijdig kan worden afgedrukt:


Optie voor Staand	Beschrijving
Links inbinden	
Rechts inbinden	

Optie voor Liggend	Beschrijving
--------------------	--------------

Boven inbinden

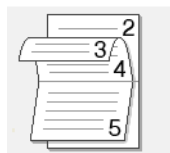

Onder inbinden

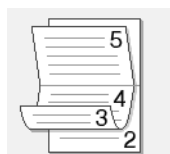

8. Selecteer een van de opties in het menu **Folder afdrukken**.

Optie	Beschrijving
Alle pagina's tegelijk	Elke pagina wordt afgedrukt in folderformaat (vier pagina's per vel, twee pagina's per zijde). Vouw uw afdruk in het midden om een folder te maken. 
Onderverdelen in sets	Met deze optie drukt u de volledige folder af in sets van kleinere individuele folders, die u in het midden kunt vouwen zonder de volgorde van de pagina's te moeten wijzigen. U kunt het aantal vellen papier in elk kleiner foldertje opgeven (van 1-15). Deze optie is handig wanneer een afgedrukte folder veel pagina's bevat en moet worden gevouwen. 

9. Vink het selectievakje **Inbindmarge** aan als u ook de inbindwaarde in inch of millimeter wilt opgeven.

10. Klik op **OK** om terug te keren naar het venster van de printerdriver.

11. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.



Bij gebruik van deze optie is de functie Zonder rand niet beschikbaar.

12. Klik op **OK**.

13. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie


- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)
- [Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken \(Automatisch tweezijdig afdrukken\) \(Windows\)](#)

Een document in kleur in grijs tinten afdrukken (Windows)

In de modus Grijs tinten is de afdruksnelheid sneller dan in de kleurmodus. Als uw document kleur bevat, en u Grijs tinten selecteert, wordt uw document in 256 niveaus van grijs tinten afgedrukt.

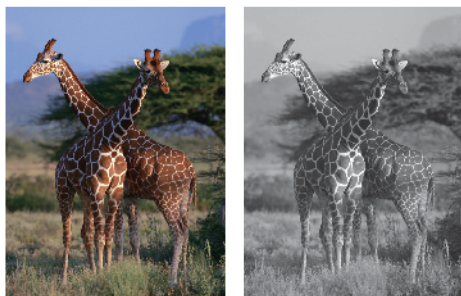

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Voor **Kleur / Grijs tinten** selecteert u **Grijs tinten**.
5. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
6. Klik op **OK**.
7. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Afdrukken op een envelop (Windows)

- Controleer of u de juiste enveloppen in de papierlade hebt geplaatst. Voor meer informatie over het plaatsen van enveloppen: ►► *Verwante informatie*
- Wanneer u een document aanmaakt om op enveloppen af te drukken, moet u op voorhand het documentformaat instellen in de toepassing die u gebruikt.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren. Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal**.
4. Klik op de vervolgkeuzelijst **Mediatype** en selecteer vervolgens het type papier dat u gebruikt.
5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Papierformaat** en selecteer vervolgens uw envelopgrootte.
6. Voor **Kleur / Grijstinten** selecteert de optie **Kleur** of **Grijstinten**.
7. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Stand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

8. Voer in het veld **Aantal** het gewenste aantal exemplaren (1-999) in.
9. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
10. Klik op **OK**.
11. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Enveloppen plaatsen in papierlade 1](#)
- [Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen](#)

Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen (Windows)

Sommige types afdrukmedia hebben mogelijk meer tijd nodig om te drogen. Pas de optie **Vlekken reduceren** aan als afdrukken vlekken bevatten of het papier vastloopt.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Geavanceerd**.
4. Klik op de knop **Andere afdrukopties**.
5. Selecteer de optie **Vlekken reduceren** aan de linkerzijde van het scherm.
6. Vink het selectievakje **Vlekken reduceren** aan.
7. Selecteer met de schuifbalk **Reductieniveau** het gewenste niveau.



Wanneer u een hogere verkleining gebruikt, drukt het apparaat langzamer af en gebruikt het minder inkt. Afdrukken zijn mogelijk lichter dan in het afdrukvoorbeeld.

8. Klik op **OK** om terug te keren naar het venster van de printerdriver.
9. Klik op **OK**.
10. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)


Gerelateerde onderwerpen:

- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)
- [Problemen met de papierverwerking](#)
- [De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren](#)

Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken (Windows)

Afdrukprofielen zijn vooraf ingestelde profielen waarmee u snel toegang hebt tot regelmatig gebruikte afdrukconfiguraties.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Afdrukprofielen**.

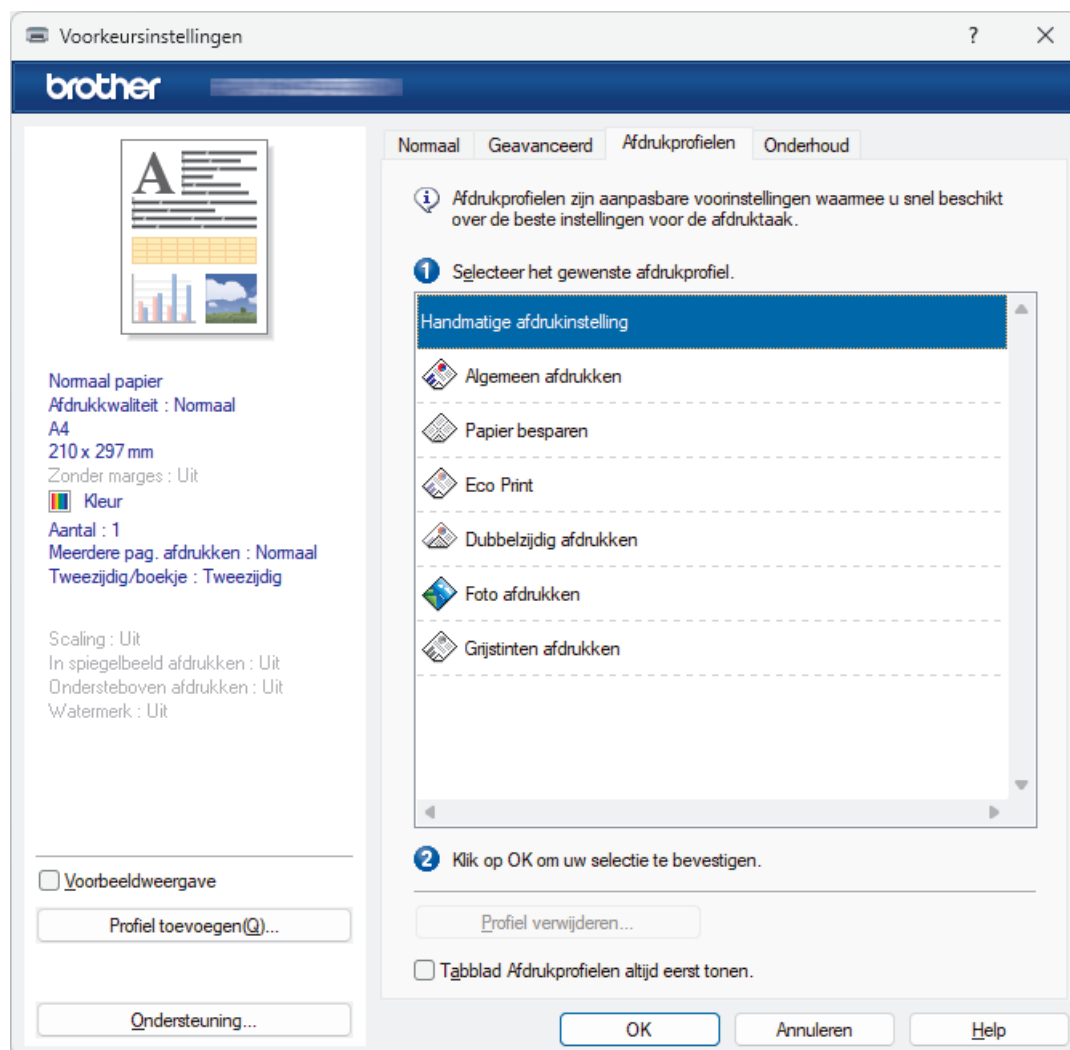

4. Selecteer in de lijst met afdrukprofielen het gewenste profiel.
De profielinstellingen worden getoond aan de linkerkant van het venster van de printerdriver.
5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als de instellingen naar wens zijn voor uw afdruktaak, klikt u op **OK**.
 - Om de instellingen te wijzigen, gaat u terug naar het tabblad **Normaal** of **Geavanceerd**, wijzigt u de instellingen en klikt u vervolgens op **OK**.



Om de volgende maal dat u afdrukt het tabblad **Afdrukprofielen** aan de voorkant van het venster weer te geven, vinkt u het selectievakje **Tabblad Afdrukprofielen altijd eerst tonen** aan.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)
 - [Een afdrukprofiel maken of verwijderen \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)
-

Een afdrukprofiel maken of verwijderen (Windows)

U kunt tot 20 nieuwe afdrukprofielen met aangepaste instellingen toevoegen.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer de naam van uw model en klik vervolgens op de knop printereigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Om een nieuw afdrukprofiel te maken, doet u het volgende:

- a. Klik op het tabblad **Normaal** en het tabblad **Geavanceerd** en configureer de afdrukinstellingen die u voor het nieuwe afdrukprofiel wenst.
- b. Klik op het tabblad **Afdrukprofielen**.
- c. Klik op **Profiel toevoegen**.
Het dialoogvenster **Profiel toevoegen** verschijnt.
- d. Voer de naam van het nieuwe afdrukprofiel in het veld **Naam** in.
- e. Klik in de lijst met pictogrammen op het pictogram dat dit profiel moet voorstellen.
- f. Klik op **OK**.

De naam van het nieuwe afdrukprofiel wordt toegevoegd aan de lijst in het tabblad **Afdrukprofielen**.

Om een afdrukprofiel te verwijderen, doet u het volgende:

- a. Klik op het tabblad **Afdrukprofielen**.
- b. Klik op **Profiel verwijderen**.
Het dialoogvenster **Profiel verwijderen** verschijnt.
- c. Selecteer het profiel dat u wilt wissen.
- d. Klik op **Verwijderen**.
- e. Klik op **Ja**.
- f. Klik op **Sluiten**.



Verwante informatie

- [Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken \(Windows\)](#)

Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows)

Wanneer u de afdrukinstellingen van een toepassing wijzigt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op de documenten die u met de betreffende toepassing afdrukt. Om de afdrukinstellingen voor alle Windows-toepassingen te wijzigen, moet u de eigenschappen van de printerdriver configureren.

1. Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om **Uitvoeren** te starten.
2. Typ "**control printers**" in het veld **Openen:** en klik op **OK**.



Het venster **Apparaten en printers** verschijnt.



Als het venster **Apparaten en printers** niet wordt weergegeven, klikt u op **Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers**.

3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model en selecteer vervolgens **Eigenschappen van printer**. (Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver.)
Het dialoogvenster met de printereigenschappen wordt weergegeven.
4. Klik op het tabblad **Algemeen** en klik vervolgens op de knop **Voorkeursinstellingen** of **Voorkeursinstellingen....**
Het dialoogvenster voor de printerdriver wordt weergegeven.
5. Selecteer de afdrukinstellingen die u als standaardinstellingen wilt gebruiken voor al uw Windows-programma's.
6. Klik op **OK**.
7. Sluit het dialoogvenster met de printereigenschappen.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukproblemen](#)
- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)

Printerdriver instellen (Windows)



- Wanneer u de afdrুকinstellingen van een toepassing wijzigt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op de documenten die u met de betreffende toepassing afdrুক.

Meer informatie >> *Verwante informatie: Documenten afdrucken (Windows)*


- Om de standaardafdrুকinstellingen te wijzigen, dient u de eigenschappen van de printerdriver te configureren.

Meer informatie >> *Verwante informatie: Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows)*

>> **Normaal** Tabblad

>> **Geavanceerd** Tabblad

Normaal Tabblad

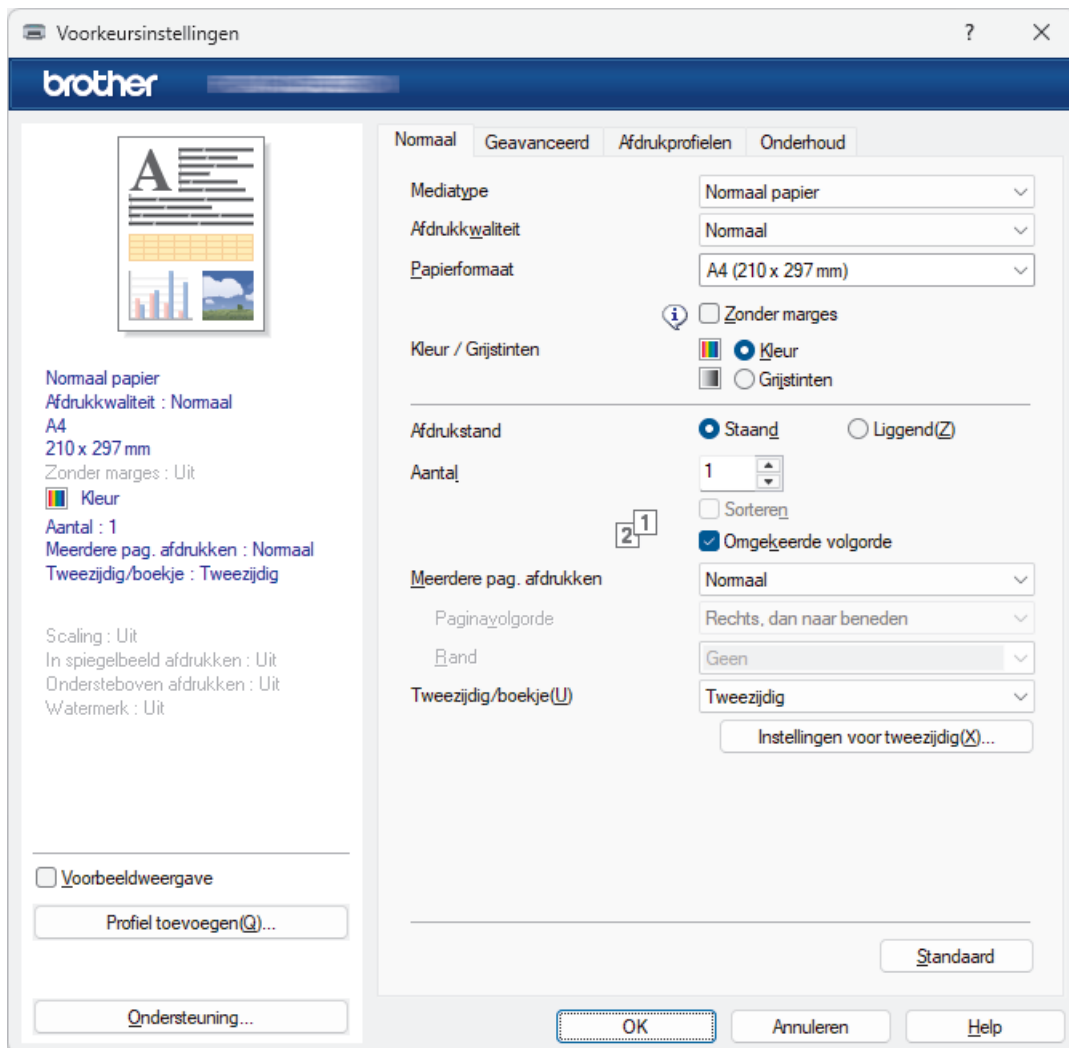

1. Mediatype

Selecteer het mediatype dat u wilt gebruiken. Voor een optimaal afdrুকresultaat past het apparaat automatisch de afdrুকinstellingen aan het geselecteerde mediatype aan.

2. Afdrukkwaliteit

Selecteer de gewenste afdrুকwaliteit. De afdrুকwaliteit en -snelheid beïnvloeden elkaar: hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt om het document af te drucken.

3. Papierformaat

Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit standaardpapierformaten of een aangepast papierformaat instellen.

Zonder marges

Selecteer deze optie om foto's zonder randen af te drukken. Omdat de afbeeldingsgegevens iets groter worden aangemaakt dan het papierformaat dat u gebruikt, worden de randen van foto iets bijgesneden.

Voor sommige combinaties van mediatype en kwaliteit of in sommige toepassingen kunt u de optie Zonder rand mogelijk niet selecteren.

4. Kleur / Grijstinten

Selecteer afdrukken in kleur of in grijstinten. In de grijstintenmodus is de afdruksnelheid sneller dan in de kleurenmodus. Als uw document kleur bevat en u grijstinten selecteert, wordt uw document afgedrukt met 256 niveaus grijstinten.

5. Afdrukstand

Selecteer de afdrukstand (staand of liggend) voor uw afdruk.

Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

6. Aantal

Typ in dit veld het aantal exemplaren (1-999) dat u wilt afdrukken.

Sorteren

Selecteer deze optie om sets van uit meerdere pagina's bestaande documenten in de oorspronkelijke paginavolgorde af te drukken. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt één volledig exemplaar van uw document afgedrukt en vervolgens opnieuw afgedrukt volgens het aantal exemplaren dat u hebt gekozen. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt van elke pagina het gekozen aantal exemplaren afgedrukt voordat de volgende pagina van het document wordt afgedrukt.

Omgekeerde volgorde

Selecteer deze optie om uw document in omgekeerde volgorde af te drukken. De laatste pagina van het document wordt als eerste afgedrukt.

7. Meerdere pag. afdrukken

Selecteer deze optie om meerder pagina's van een enkel vel papier of één pagina van een document op meerdere vellen af te drukken.

Paginavolgorde

Selecteer de paginavolgorde als u meerdere pagina's op een enkel vel papier wilt afdrukken.

Rand

Selecteer het type rand als u meerdere pagina's op een enkel vel papier wilt afdrukken.

8. Tweezijdig/boekje


Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier af te drukken of een document als dubbelzijdig boekje af te drukken.

Instellingen voor tweezijdig knop

Klik op deze knop om het type tweezijdig binden te selecteren. Voor elke afdrukstand zijn vier typen tweezijdig binden beschikbaar.

9. (MFC-J4550DW) Papierbron

Selecteer een papierbron die overeenstemt met uw afdrukvoorwaarden of -doel.

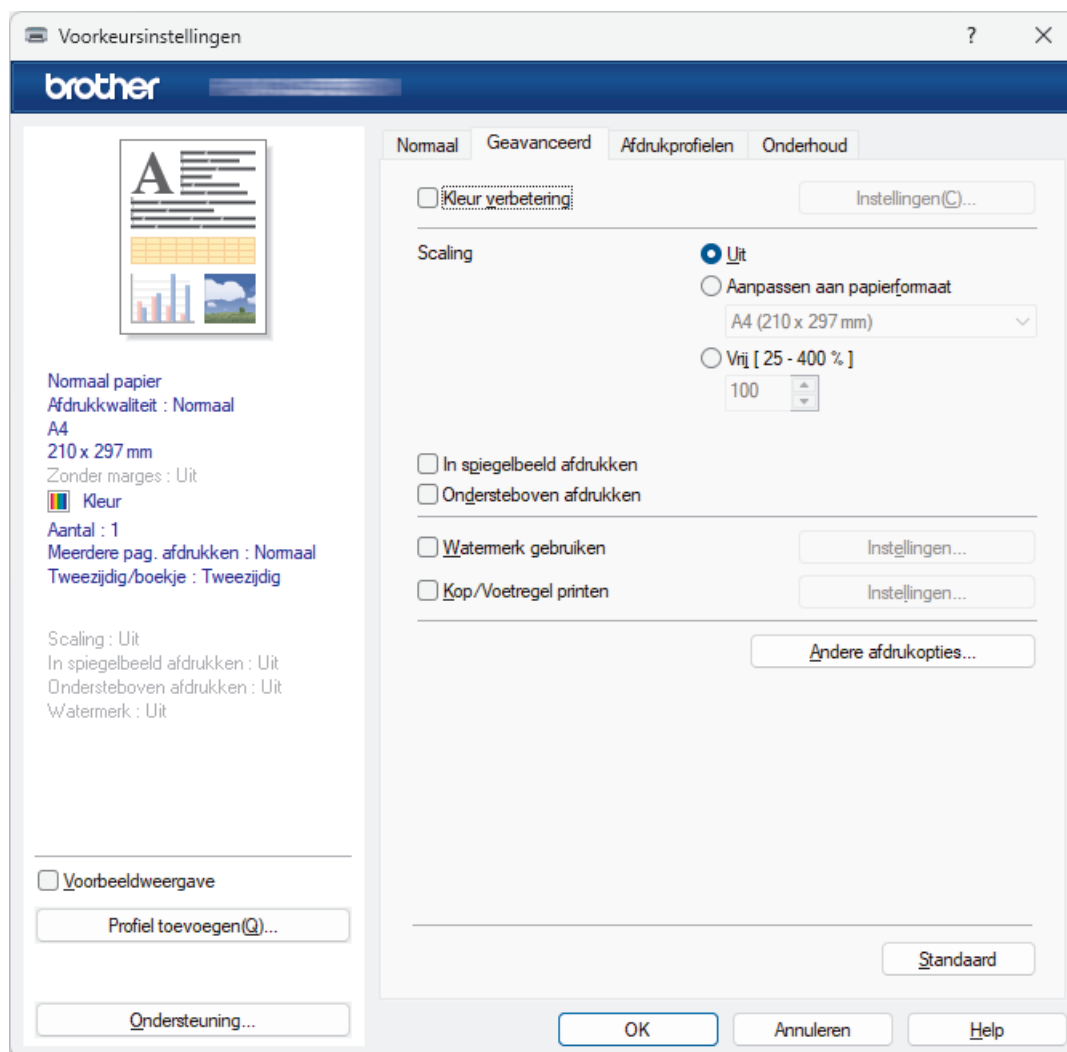

1. Kleurverbetering

Selecteer deze optie om kleurverbetering in te schakelen. Deze functie analyseert uw afbeelding om de scherpte, witbalans en kleurdichtheid ervan te verbeteren. Dit proces kan enkele minuten duren, afhankelijk van het formaat van de afbeelding en de specificaties van uw computer.

2. Scaling

Selecteer deze opties om het formaat van de pagina's in uw document te vergroten of te verkleinen.

Aanpassen aan papierformaat

Selecteer deze optie om de paginagrootte aan te passen aan het opgegeven papierformaat. Als u deze optie selecteert, selecteert u het gewenste papierformaat in de vervolgkeuzelijst.

Vrij [25 - 400 %]

Selecteer deze optie om de pagina's van het document handmatig te vergroten of te verkleinen. Wanneer u deze optie selecteert, typt u een waarde in het veld.

3. In spiegelbeeld afdrukken

Selecteer deze optie om de afbeelding omgekeerd (van links naar rechts) op de pagina af te drukken.

4. Ondersteboven afdrukken

Selecteer deze optie om de afgedrukte afbeelding 180 graden te draaien.

5. Watermerk gebruiken

Selecteer deze optie om een logo of tekst als watermerk op uw document af te drukken. Selecteer een van de vooraf ingestelde watermerken, voeg een nieuw watermerk toe of gebruik een afbeeldingsbestand dat u hebt aangemaakt.

6. Kop/Voetregel printen

Selecteer deze optie om de datum, tijd en gebruikersnaam op het document af te drukken.

7. (MFC-J4550DW) Verificatie van gebruiker

Met deze functie kunt u de beperkingen voor elke gebruiker bevestigen.

8. Andere afdrুকopties knop

Geavanceerde kleurinstellingen

Selecteer de methode waarmee het apparaat stippen rangschikt om halftonen weer te geven.

(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Geavanceerde instellingen voor kwaliteit

Selecteer deze optie om uw documenten af te drukken op de hoogste kwaliteit.

Vlekken reduceren

Sommige types afdrukmedia hebben mogelijk meer tijd nodig om te drogen. Pas deze optie aan als afdrukken vlekken bevatten of het papier vastloopt.

Kleurgegevens van printer opvragen

Selecteer deze optie om de afdrুকwaliteit te optimaliseren met behulp van de fabrieksinstellingen die speciaal voor uw apparaat zijn ingesteld. Gebruik deze optie als u het apparaat hebt vervangen of het netwerkadres van het apparaat hebt gewijzigd.

Afdrukarchief

Selecteer deze optie om de afdrुकgegevens als pdf-bestand op uw computer op te slaan.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
 - [Afdrukproblemen](#)
 - [Problemen met de afdrুকwaliteit](#)
 - [Foto's afdrukken \(Windows\)](#)
 - [Documenten afdrukken \(Windows\)](#)
 - [Meer dan één pagina op één vel papier \(N-in-1\) afdrukken \(Windows\)](#)
 - [Afdrukken als poster \(Windows\)](#)
 - [Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken \(Automatisch tweezijdig afdrukken\) \(Windows\)](#)
 - [Druk automatisch af als folder \(Windows\)](#)
 - [Een vooraf ingesteld afdrুকprofiel gebruiken \(Windows\)](#)
 - [Wijzig de standaard printerinstellingen \(Windows\)](#)
 - [De afdrুকopties wijzigen om uw afdrुकresultaten te verbeteren](#)
-

Afdrukken vanaf uw computer (Mac)

- [Afdrukken met AirPrint](#)

Afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- [Foto's of documenten afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Automatisch tweezijdig afdrukken\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Druk meer dan één pagina af op één vel papier met Brother iPrint&Scan \(N-in-1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Een kleurendocument in grijstinten afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Foto's of documenten afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



1. Controleer of u de juiste media in de papierlade hebt geplaatst.

BELANGRIJK

Voor het afdrukken van foto's:

- Voor de beste resultaten raden we aan Brother-papier te gebruiken.
- Wanneer u afdrukt op fotopapier, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade.

2. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows


Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.

Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.

3. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.
4. Klik op **Printen**.
5. Selecteer het type document.
6. Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Windows
Klik op **Volgende**.
 - Mac
Klik op **Open** en vervolgens op **Volgende** wanneer dat wordt gevraagd.

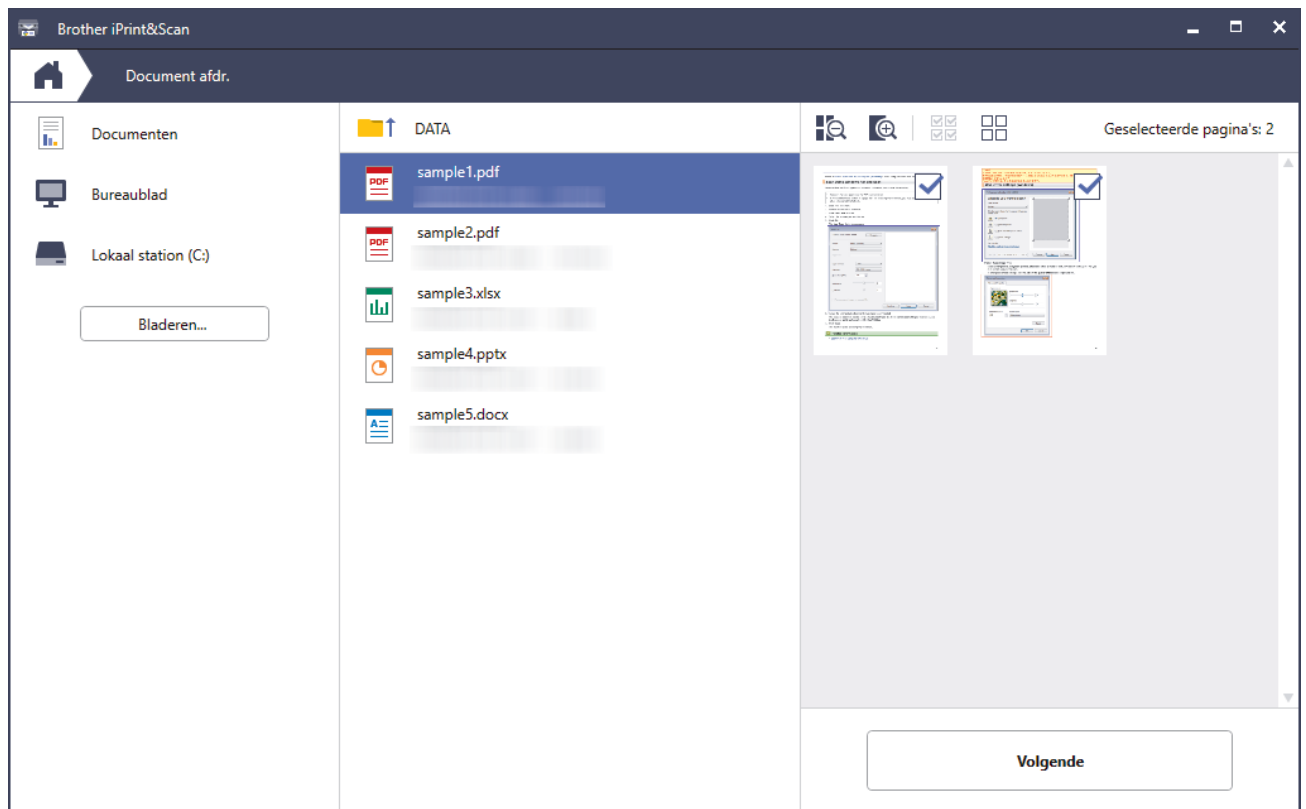

- Het scherm dat wordt weergegeven kan verschillen, afhankelijk van de softwareversie.
- Gebruik de meest recente versie van Brother iPrint&Scan. ➤➤ *Verwante informatie*
- Wanneer u documenten met veel pagina's afdrukt, kunt u ook aangeven welke pagina's u wilt afdrukken.

7. Wijzig indien nodig nog andere afdrুকinstellingen.

8. Klik op **Printen**.

BELANGRIJK

Voor het afdrukken van foto's:

Om de beste afdrুকkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie **Mediatype** altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.



Verwante informatie

- [Afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Brother iPrint&Scan openen \(Windows/Mac\)](#)

Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken met Brother iPrint&Scan (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows/Mac)



- Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier gesloten is.
- Als er een krul in het papier zit, strijkt u het papier glad en plaatst u het terug in de papierlade.
- Gebruik gewoon papier. Gebruik GEEN bankpostpapier.
- Dun papier kan mogelijk kreukelen.

1. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows

Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan. Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.

2. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.

3. Klik op **Printen**.

4. Klik op **Document /PDF**.

5. Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows

Klik op **Volgende**.

- Mac


Klik op **Open** en vervolgens op **Volgende** wanneer dat wordt gevraagd.



Wanneer u documenten met veel pagina's afdrukt, kunt u ook aangeven welke pagina's u wilt afdrukken.


6. Selecteer een van de opties in de vervolgkeuzelijst **Tweezijdig**.

Er zijn twee manieren beschikbaar om tweezijdig af te drukken:

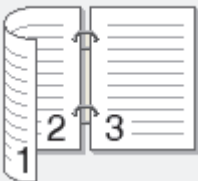Optie	Beschrijving
Aan (lange zijde omslaan)	

Optie	Beschrijving
-------	--------------

Aan (korte zijde omslaan)	
---------------------------	--

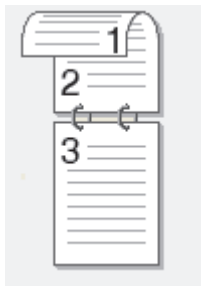

-
7. Wijzig indien nodig nog andere afdrুকinstellingen.
 8. Klik op **Printen**.



Verwante informatie

- [Afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Druk meer dan één pagina af op één vel papier met Brother iPrint&Scan (N-in-1) (Windows/Mac)



1. Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.
Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.
2. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.
3. Klik op **Printen**.
4. Klik op **Document /PDF**.
5. Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Windows
Klik op **Volgende**.
 - Mac
Klik op **Open** en vervolgens op **Volgende** wanneer dat wordt gevraagd.



Wanneer u documenten met veel pagina's afdrukt, kunt u ook aangeven welke pagina's u wilt afdrukken.

6. Klik op de vervolgkeuzelijst **Lay-out** en selecteer het aantal pagina's dat op elk blad moet komen.
7. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
8. Klik op **Printen**.




Verwante informatie

- [Afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Een kleurendocument in grijs tinten afdrukken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

In de modus Grijs tinten is de afdruksnelheid sneller dan in de kleurmodus. Als uw document kleur bevat, en u Grijs tinten selecteert, wordt uw document in 256 niveaus van grijs tinten afgedrukt.

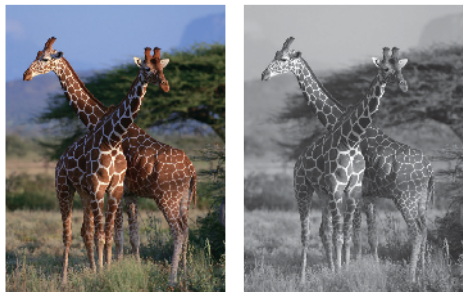

1. Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Dubbelklik op het pictogram  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.
Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.
2. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.
3. Klik op **Printen**.
4. Selecteer het type document.
5. Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Windows
Klik op **Volgende**.
 - Mac
Klik op **Open** en vervolgens op **Volgende** wanneer dat wordt gevraagd.



Wanneer u documenten met veel pagina's afdrukt, kunt u ook aangeven welke pagina's u wilt afdrukken.

6. Klik op de vervolgkeuzelijst **Kleur / Mono** en selecteer vervolgens de optie **Mono**.
7. Wijzig indien nodig nog andere afdrukeinstellingen.
8. Klik op **Printen**.



Verwante informatie

- [Afdrukken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Ook wanneer uw apparaat niet is aangesloten op een computer, kunt u foto's direct vanaf een USB-flashstation afdrukken.

- [Compatibele USB-flashstations](#)
- [Belangrijke informatie over het afdrukken van foto's](#)
- [Foto's afdrukken vanaf een USB-flashstation op het Brother-apparaat](#)

Compatibele USB-flashstations

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Uw Brother-apparaat heeft een mediastation (sleuf) voor het opslaan van algemene gegevens.

BELANGRIJK

De USB Direct-interface biedt alleen ondersteuning aan USB-flashstations en USB-apparaten die gebruikmaken van de USB-massaopslagstandaard. Andere USB-apparaten worden niet ondersteund.

Compatibele media	
USB-flashstation	



Verwante informatie

- [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)
- [Gescande gegevens op een USB-flashstation opslaan](#)

Belangrijke informatie over het afdrukken van foto's

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Uw apparaat is compatibel met beeldbestanden van moderne digitale camera's en USB-flashstations. Lees onderstaande punten om problemen met het afdrukken van foto's te vermijden:

- De extensie van het beeldbestand moet .JPG zijn (andere extensies voor beeldbestanden, zoals .JPEG, .TIF, .GIF etc., worden niet herkend).
- Direct afdrukken van foto's moet apart van het afdrukken van foto's met de computer worden uitgevoerd. (Het is niet mogelijk om deze bewerkingen gelijktijdig uit te voeren.)
- Het apparaat kan 999 bestanden ¹ lezen op een USB-flashstation.

Let op het volgende:

- Als u een indexvel of afbeelding afdrukt, zal het apparaat alle geldige afbeeldingen afdrukken, zelfs als een of meer afbeeldingen beschadigd zijn. Beschadigde afbeeldingen worden niet afgedrukt.
- Deze machine ondersteunt USB-flashstations die door Windows zijn geformatteerd.



Verwante informatie

- [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)

¹ Ook de map op een USB-flashstation wordt meegeteld.

Foto's afdrukken vanaf een USB-flashstation op het Brother-apparaat

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

- [Foto's vooraf bekijken en afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)
- [Een foto-indexvel \(miniaturen\) vanaf een USB-flashstation afdrukken](#)
- [Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer](#)
- [Foto's afdrukken met automatisch bijsnijden](#)
- [Foto's zonder rand afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)
- [De datum uit uw fotogegevens afdrukken](#)
- [Afdrukinstellingen voor foto's](#)


Foto's vooraf bekijken en afdrukken vanaf een USB-flashstation

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

U kunt een afdrukvoorbeeld van uw foto's op het LCD-scherm weergeven voordat u ze afdrukt, of u kunt afbeeldingen afdrukken die zijn opgeslagen op een USB-flashstation.

Als uw foto's grote bestanden zijn, kan het langer duren voordat elke foto wordt weergegeven.

1. Plaats een USB-flashstation in de USB-sleuf.

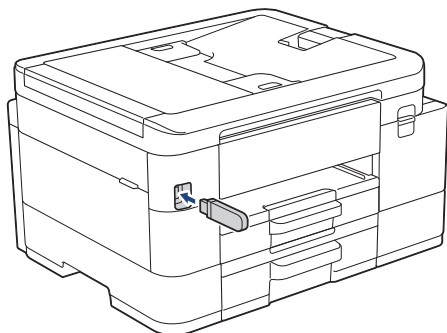

2. Druk op [JPEG afdruk] > [Selecteer bestanden].
3. Druk op ◀ of ▶ om de foto die u wilt afdrukken weer te geven en druk er dan op.



Om alle foto's af te drukken, drukt u ter bevestiging op [Alles afdr. (Alles pr)] en vervolgens op [Ja].

4. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
5. Druk op [OK].
6. Herhaal de laatste drie stappen tot u alle af te drukken foto's hebt geselecteerd.
7. Druk op [OK].
8. Controleer de weergegeven lijst met opties.
9. Om de afdrukinstellingen te wijzigen, drukt u op  [Afdrukinstell.].
Druk op [OK] wanneer u klaar bent.
10. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's afdrukken vanaf een USB-flashstation op het Brother-apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukinstellingen voor foto's](#)

Een foto-indexvel (miniaturen) vanaf een USB-flashstation afdrukken

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

U kunt een foto-indexvel afdrukken waarop alle foto's op uw USB-flashstation in miniatuur staan afgebeeld.



- Het apparaat wijst nummers aan de foto's toe (bijvoorbeeld nr. 1, nr. 2, nr. 3, enz.).
Andere nummers of bestandsnamen die door uw digitale camera of computer ter identificatie van de foto's zijn toegekend, worden door het apparaat niet herkend.
- Alleen bestandsnamen van 20 tekens of minder worden correct op de indexpagina afgedrukt.
- Bestandsnamen worden niet correct afgedrukt als ze niet-alfanumerieke tekens bevatten die niet in het alfabet voorkomen, maar deze niet-alfanumerieke tekens zijn niet van invloed op de afdrukinstellingen van de foto's.

- Plaats een USB-flashstation in de USB-sleuf.
- Druk op [JPEG afdruk] > [Afdrukken van index (Index afdrukken)] > [Indexvel afdrukken (Index afdrukken)].
- Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u op  [Afdrukinstell.].
Druk op [OK] wanneer u klaar bent.

Optie	Beschrijving
Papiersoort	Selecteer de papiersoort.
Papierform. (Papierformaat)	Selecteer het papierformaat.

- Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's afdrukken vanaf een USB-flashstation op het Brother-apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer](#)

Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Voordat u een afzonderlijke foto kunt afdrukken, moet u de indexpagina (miniaturen) afdrukken om het afbeeldingsnummer te achterhalen.

1. Plaats een USB-flashstation in de USB-sleuf.
2. Druk op [JPEG afdruk] > [Afdrukken van index (Index afdrukken)] > [Foto's afdrukken].
3. Voer via het touchscreen de afbeeldingsnummers in die u wilt afdrukken. Nadat u de afbeeldingsnummers hebt geselecteerd, drukt u op [OK].



- U kunt meerdere nummers in één keer invoeren door komma's of een koppelteken te gebruiken. Voer bijvoorbeeld **1, 3, 6** in om afbeelding 1, 3 en 6 af te drukken. Gebruik een koppelteken om een reeks afbeeldingen af te drukken. Voer bijvoorbeeld **1-5** in om afbeelding 1 tot en met 5 af te drukken.
- Voer maximaal 12 tekens (inclusief komma's en koppeltekens) in om op te geven welke foto's u wilt afdrukken.

4. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
5. Om de afdrukinstellingen te wijzigen, drukt u op  [Afdrukinstell.].
Druk op [OK] wanneer u klaar bent.
6. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's afdrukken vanaf een USB-flashstation op het Brother-apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een foto-indexvel \(miniaturen\) vanaf een USB-flashstation afdrukken](#)
- [Afdrukinstellingen voor foto's](#)


Foto's afdrukken met automatisch bijsnijden

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Als uw foto te lang of te breed is voor de lay-out, wordt een deel van het beeld automatisch afgesneden.

- De fabrieksinstelling is Aan. Als u de hele foto wilt afdrukken, zet u de instelling op Uit.
- Als u de instelling [Bijsnijd(crop)] uitschakelt, dient u ook de instelling [Zonder rand] uit te schakelen.

Bijsnijden: Aan

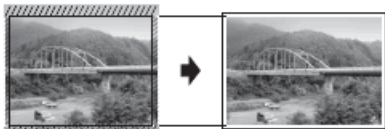

Bijsnijden: Uit



1. Plaats een USB-flashstation in de USB-sleuf.
2. Druk op [JPEG afdruk] > [Selecteer bestanden].
3. Druk op ◀ of ▶ om elke foto weer te geven. Druk op de gewenste foto en druk vervolgens op [OK].
4. Druk op [OK].
5. Druk op  [Afdrukinstell.] > [Bijsnijd(crop)].
6. Druk op [Aan] (of [Uit]).
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op  of [OK].
8. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's afdrukken vanaf een USB-flashstation op het Brother-apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overige problemen](#)

Foto's zonder rand afdrukken vanaf een USB-flashstation

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Met deze optie wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de randen van het papier. Het afdrukken zal langer duren.

1. Plaats een USB-flashstation in de USB-sleuf.
2. Druk op [JPEG afdruk] > [Selecteer bestanden].
3. Druk op ◀ of ▶ om elke foto weer te geven. Druk op de gewenste foto en druk vervolgens op [OK].
4. Druk op [OK].
5. Druk op  [Afdrukinstell.] > [Zonder rand].
6. Druk op [Aan] (of [Uit]).
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op  of [OK].
8. Druk op [Start].

Verwante informatie

- [Foto's afdrukken vanaf een USB-flashstation op het Brother-apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overige problemen](#)

De datum uit uw fotogegevens afdrukken

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

U kunt de datum afdrukken die al in de fotogegevens is opgenomen. De datum wordt in de rechterbenedenhoek afgedrukt. Om deze instelling te kunnen gebruiken, moet de datum aanwezig zijn in de fotogegevens.

1. Plaats een USB-flashstation in de USB-sleuf.
2. Druk op [JPEG afdruk] > [Selecteer bestanden].
3. Druk op ◀ of ▶ om elke foto weer te geven. Druk op de gewenste foto en druk vervolgens op [OK].
4. Druk op [OK].
5. Druk op  [Afdrukinstell.] > [Datum afdr.].
6. Druk op [Aan] (of [Uit]).
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op  of [OK].
8. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's afdrukken vanaf een USB-flashstation op het Brother-apparaat](#)

Afdrukinstellingen voor foto's

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Druk op de knop  [Afdrukinstell.] om de onderstaande instellingen weer te geven.

Optie	Beschrijving
Afdrukkwaliteit (Printkwaliteit)	Selecteer de afdrukresolutie voor uw type document. Als u de optie Inkjetpapier selecteert bij Papiersoort , kunt u alleen Fijn selecteren.
Papiersoort	Selecteer de papiersoort.
Papierform. (Papierformaat)	Selecteer het papierformaat.
Afdrukindeling (Afdruklay-out)	Selecteer de afdruklay-out.
Helderheid	Hiermee kunt u de helderheid instellen.
Contrast	Hiermee kunt u het contrast instellen. Hoe hoger het contrast, des te scherper en levendiger een beeld eruitziet.
Bijsnijd(crop)	Hiermee kunt u het beeld rond de marge bijsnijden om het aan het papier- of afdrukformaat aan te passen. Schakel deze functie uit wanneer u volledige afbeeldingen wilt afdrukken of ongewenst bijsnijden wilt vermijden.
Zonder rand	Hiermee wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de randen van het papier.
Datum afdr.	Hiermee kunt u de datum op foto's laten afdrukken.
Nieuwe standaard	Hiermee kunt u de afdrukinstellingen die u vaak gebruikt opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren.
Fabrieksinstellingen	Hiermee worden gewijzigde afdrukinstellingen naar de fabrieksinstellingen hersteld.



Verwante informatie

- [Foto's afdrukken vanaf een USB-flashstation op het Brother-apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Foto's vooraf bekijken en afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)
- [Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer](#)

Een e-mailbijlage afdrukken

U kunt bestanden afdrukken door ze naar uw Brother-apparaat te e-mailen.

- U kunt maximaal 10 documenten toevoegen aan een e-mailbericht, in totaal 20 MB.
- Deze functie ondersteunt de volgende indelingen:
 - Documentbestanden: PDF, TXT, Microsoft Word-bestanden, Microsoft Excel-bestanden en Microsoft PowerPoint-bestanden
 - Afbeeldingsbestanden: JPEG, BMP, GIF, PNG en TIFF
- Het apparaat drukt standaard zowel het e-mailbericht als de bijlagen af. Als u alleen de e-mailbijlagen wilt afdrukken, moet u de instellingen aanpassen.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Selecteer **Online functies** > **Instellingen voor online functies** in de linkernavigatiebalk.



- Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ≡.
- Als deze functie vergrendeld is, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder voor toegang.

3. Selecteer de knop **Ik accepteer de voorwaarden** en ga door met instellen.
4. Selecteer **Algemene instellingen** op uw computer.
Het scherm **Afdrukken via e-mail: Algemene instellingen** verschijnt.
5. Selecteer **Inschakelen**.
Het instructieblad wordt afgedrukt.
6. Stuur uw e-mail naar het e-mailadres dat op het blad vermeld staat. Het apparaat drukt de e-mailbijlagen af.



Als u de instellingen wilt controleren of wijzigen, zoals het e-mailadres en de printerinstellingen, opent u Beheer via een webbrowser, selecteert u **Online functies** > **Instellingen voor online functies** in de linkernavigatiebalk en selecteert u vervolgens de knop **Instellingenpagina voor online functies**.



Verwante informatie

- [Afdrukken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Een afdruktaak annuleren

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.



Houd **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** ongeveer vier seconden ingedrukt om meerdere afdruktaken te annuleren.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op .



Houd  ongeveer vier seconden ingedrukt om meerdere afdruktaken te annuleren.



Verwante informatie

- [Afdrukken](#)

Scannen

- [Scannen met de scanknop op uw apparaat](#)
- [Scannen met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scan vanaf uw computer \(Windows\)](#)
- [Scan vanaf uw computer \(Mac\)](#)
- [Veilig scannen](#)
- [Scaninstellingen configureren met Beheer via een webbrowser](#)

Scannen met de scanknop op uw apparaat

- [De scanknop op uw apparaat configureren](#)
- [Foto's en grafische afbeeldingen scannen](#)
- [Documenten scannen als één PDF-bestand](#)
- [Gescande gegevens op een USB-flashstation opslaan](#)
- [Meerdere visitekaartjes en foto's scannen \(Automatisch bijsnijden\)](#)
- [Scannen naar een bewerkbaar tekstbestand met OCR](#)
- [Gescande gegevens opslaan als e-mailbijlage](#)
- [Scan naar FTP](#)
- [Scannen naar SSH-server \(SFTP\)](#)
- [Scan naar netwerk \(Windows\)](#)
- [Scannen naar SharePoint](#)
- [Web Services voor scannen op uw netwerk \(Windows\)](#)

De scanknop op uw apparaat configureren

Als u wilt scannen met de scanknop van het apparaat, moet u het apparaat eerst toevoegen aan Brother iPrint&Scan.

1. Ga naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads en download en installeer vervolgens de software voor uw besturingssysteem (Windows of Mac).
 - Windows:
Download en installeer het softwarepakket **EasySetup** of **Compleet pakket van drivers & software**. Brother iPrint&Scan maakt deel uit van deze installatie.
 - Mac:
Download en installeer de toepassing **Brother iPrint&Scan** en **iPrint&Scan Push Scan Tool**.
2. Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows:
Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**) op het bureaublad van uw computer.
 - Mac:
Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan. Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.
3. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en volgt u verder de aanwijzingen op het scherm om uw Brother-apparaat te selecteren.
4. Klik op de knop **Instellingen apparaten scannen** en volg de aanwijzingen op het scherm om de scaninstellingen te wijzigen, zoals het bestandstype en de opslaglocatie voor bestanden.




Verwante informatie

- [Scannen met de scanknop op uw apparaat](#)

Foto's en grafische afbeeldingen scannen

Gescande foto's of afbeeldingen rechtstreeks naar uw computer verzenden.

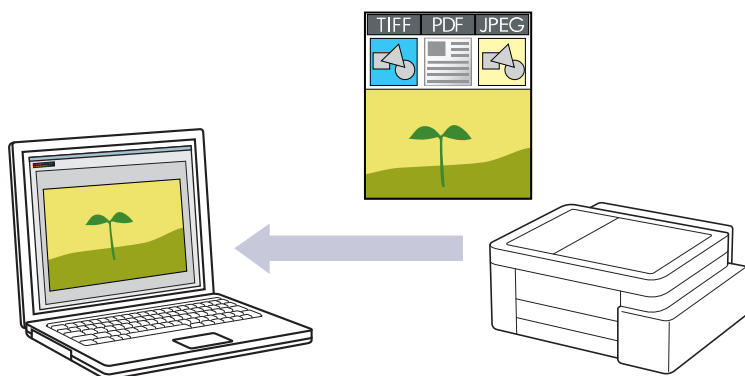

- **Scannen vanaf uw apparaat:**

U moet eerst de scanknop op uw apparaat configureren, en instellingen zoals het bestandstype en de opslaglocatie voor bestanden. >> *Verwante informatie: De scanknop op uw apparaat configureren*

- **Scannen vanaf uw computer:**

>> *Verwante informatie: Scannen met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Plaats het document.
2. Druk op  (**Scan**).
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [naar computer] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [naar afb.] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Als het apparaat is aangesloten via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op **OK**.

6. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar de volgende stap.
 - Als u de standaardinstellingen wilt gebruiken, drukt u op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



De optie [Kleurinstelling] is afhankelijk van de standaardinstellingen. Drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)** verandert de kleurinstellingen niet.

7. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Scaninstellingen] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Als u de optie [Scaninstellingen] wilt gebruiken, moet u het apparaat aansluiten op een computer waarop Brother iPrint&Scan is geïnstalleerd.

8. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Inst. op apparaat] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
9. Druk op ▲ of ▼ om de scaninstellingen die u wilt wijzigen te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Optie	Beschrijving
Kleurinstelling	Hiermee selecteert u de kleur van het gescande document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Documentgrootte	Selecteer uw documentformaat.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Autom. recht	U kunt eventuele scheefstand van documenten aanpassen.
Geen lege pagina's (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wanneer u Aan hebt geselecteerd, worden blanco pagina's overgeslagen.
Lege paginadetectie (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Marge-instelling	Hiermee past u de documentmarges aan.
Achtergrond verw.	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.

10. U begint met scannen door te drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



De optie [Kleurinstelling] is afhankelijk van de instellingen die u hebt geselecteerd. Drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)** verandert de kleurinstellingen niet.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. [Plaats het document.](#)

2. Druk op [Scannen] > [naar computer] > [naar afbeelding].

3. Als het apparaat verbonden is via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waar u gegevens naar wilt verzenden weer te geven, en selecteert u vervolgens de naam van de computer.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het LCD-scherm de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op  [Opties] om de instellingen te wijzigen.
- Druk op [Start] om het scannen te starten zonder extra instellingen te wijzigen.

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Als u  [Opties] wilt gebruiken, moet u het apparaat aansluiten op een computer waar Brother iPrint&Scan op is geïnstalleerd.

5. Druk op [Scaninstellingen] > [Inst. op apparaat].

6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Kleurinstelling	Hiermee selecteert u de kleurindeling voor uw document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Documentgrote	Selecteer uw documentformaat.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Autom. recht	U kunt eventuele scheefstand van documenten aanpassen.
Geen lege pagina's	Wanneer u Aan hebt geselecteerd, worden blanco pagina's overgeslagen.
Gevoeligheid geen lege pag.	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Achtergr.kleur verwijderen	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.
Marge-instelling	Hiermee past u de documentmarges aan.



Om de instellingen als snelkoppeling op te slaan, drukt u op [Opslaan als snelk.]. Er wordt u gevraagd of u dit als een snelkoppeling wilt opslaan. Volg de instructies op het LCD-scherm.

7. Druk op [Start].

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie


- [Scannen met de scanknop op uw apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De scanknop op uw apparaat configureren](#)
- [Scannen met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Documenten scannen als één PDF-bestand

Combineer meerdere pagina's tot één enkel pdf-document.

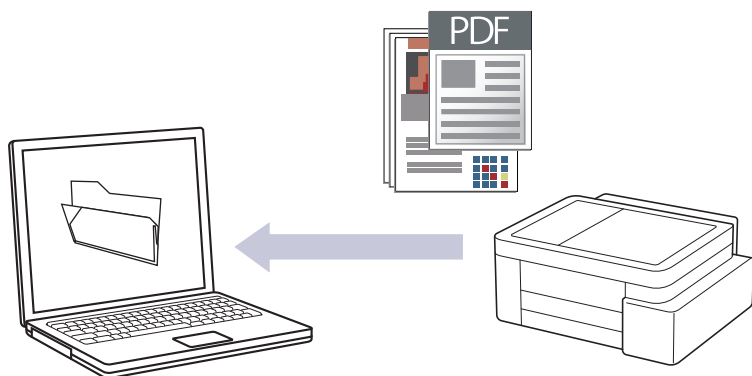

- **Scannen vanaf uw apparaat:**

U moet eerst de scanknop op uw apparaat configureren, en instellingen zoals het bestandstype en de opslaglocatie voor bestanden. >> *Verwante informatie: De scanknop op uw apparaat configureren*

- **Scannen vanaf uw computer:**

>> *Verwante informatie: Scannen met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Wanneer meerdere pagina's naar een pdf-bestand worden gescand, stelt u het bestandstype op uw apparaat in op [PDF Meerdere pag.].

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Plaats het document.
2. Druk op  (**Scan**).
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [naar computer] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [naar bestand] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Als het apparaat is aangesloten via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op **OK**.

6. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar de volgende stap.
 - Als u de standaardinstellingen wilt gebruiken, drukt u op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



De optie [Kleurinstelling] is afhankelijk van de standaardinstellingen. Drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)** verandert de kleurinstellingen niet.

7. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Scaninstellingen] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Als u de optie [Scaninstellingen] wilt gebruiken, moet u het apparaat aansluiten op een computer waarop Brother iPrint&Scan is geïnstalleerd.

8. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Inst. op apparaat] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
9. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op **OK**.

Optie	Beschrijving
Kleurinstelling	Hiermee selecteert u de kleur van het gescande document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Documentgrootte	Selecteer uw documentformaat.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Autom. recht	U kunt eventuele scheefstand van documenten aanpassen.
Geen lege pagina's (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wanneer u Aan hebt geselecteerd, worden blanco pagina's overgeslagen.
Lege paginadetectie (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Marge-instelling	Hiermee past u de documentmarges aan.
Achtergrond verw.	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.

10. U begint met scannen door te drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.
Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



De optie [Kleurinstelling] is afhankelijk van de instellingen die u hebt geselecteerd. Drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)** verandert de kleurinstellingen niet.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. [Plaats het document](#).
2. Druk op [Scannen] > [naar computer] > [naar bestand].
3. Als het apparaat verbonden is via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waar u gegevens naar wilt verzenden weer te geven, en selecteert u vervolgens de naam van de computer.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het LCD-scherm de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op  [Opties] om de instellingen te wijzigen.
 - Druk op [Start] om het scannen te starten zonder extra instellingen te wijzigen.

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Als u  [Opties] wilt gebruiken, moet u het apparaat aansluiten op een computer waar Brother iPrint&Scan op is geïnstalleerd.

5. Druk op [Scaninstellingen] > [Inst. op apparaat].
6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Kleurinstelling	Hiermee selecteert u de kleurindeling voor uw document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Documentgrtte	Selecteer uw documentformaat.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Autom. recht	U kunt eventuele scheefstand van documenten aanpassen.
Geen lege pagina's	Wanneer u Aan hebt geselecteerd, worden blanco pagina's overgeslagen.
Gevoeligheid geen lege pag.	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Achtergr.kleur verwijderen	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.
Marge-instelling	Hiermee past u de documentmarges aan.



Om de instellingen als snelkoppeling op te slaan, drukt u op [Opslaan als snelk.]. Er wordt u gevraagd of u dit als een snelkoppeling wilt opslaan. Volg de instructies op het LCD-scherm.

7. Druk op [Start].
Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie

- [Scannen met de scanknop op uw apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [De scanknop op uw apparaat configureren](#)
- [Scannen met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Gescande gegevens op een USB-flashstation opslaan

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Hiermee kunt u zonder tussenkomst van een computer documenten scannen en vervolgens rechtstreeks opslaan op een USB-flashstation.

1. Plaats het document.
2. Plaats een USB-flashstation in de USB-sleuf.

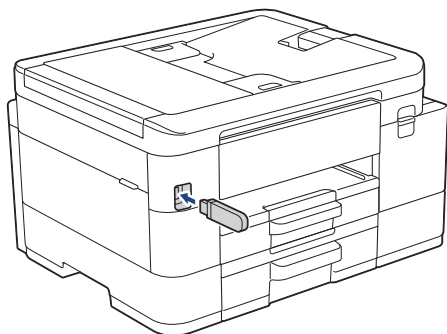

3. Druk op [Scan nr media (Scannen naar media)].
4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op  [Opties] om de instellingen te wijzigen.
 - Druk op [Start] om het scannen te starten zonder extra instellingen te wijzigen.Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.
5. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Kleurinstelling	Hiermee selecteert u de kleurindeling voor uw document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Documentgrtte	Selecteer uw documentformaat.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Bestandsnaam	Hiermee kunt u het bestand hernoemen.
Stijl voor naam	Selecteer de volgorde waarin de datum, telleraantallen en andere onderdelen in de bestandsnamen worden weergegeven.
Aut.bijsnijden	U kunt meerdere documenten via de glasplaat scannen en deze rechtstreeks op een USB-flashstation opslaan. Het apparaat maakt na het scannen van elk document aparte bestanden of een enkel bestand van meerdere pagina's aan.
Autom. recht	U kunt eventuele scheefstand van documenten aanpassen.
Geen lege pagina's	Wanneer u Aan hebt geselecteerd, worden blanco pagina's overgeslagen.

Optie	Beschrijving
Gevoeligheid geen lege pag.	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Achtergr.kleur verwijderen	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.
Marge-instelling	Hiermee past u de documentmarges aan.



- Om uw eigen standaardinstellingen in te stellen, drukt u na het wijzigen van de instellingen op de optie [Nieuwe standaard] en drukt u vervolgens op [Ja].
- De fabrieksinstellingen herstellen: druk nadat u de instellingen hebt gewijzigd op de optie [Fabrieksinstellingen] en vervolgens op [Ja].
- Om de instellingen als snelkoppeling op te slaan, drukt u op [Opslaan als snelk.]. Er wordt u gevraagd of u dit als een snelkoppeling wilt opslaan. Volg de instructies op het LCD-scherf.

6. Druk op [Start].

Als u de glasplaat gebruikt, plaatst u de volgende pagina en drukt u op [Doorgaan]. Druk op [Voltooien] als er geen pagina's meer te scannen zijn. Zorg er na het scannen voor dat u [Voltooien] kiest voordat u het USB-flashstation uit het apparaat haalt.

BELANGRIJK

Tijdens het lezen van de gegevens wordt een bericht op het LCD-scherf weergegeven. Koppel het netsnoer NIET los of haal het USB-flashstation NIET uit het apparaat wanneer het de gegevens leest. U kunt gegevens verliezen of het USB-flashstation beschadigen.



Verwante informatie

- [Scannen met de scanknop op uw apparaat](#)
- [Compatibele USB-flashstations](#)

Compatibele USB-flashstations

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Uw Brother-apparaat heeft een mediastation (sleuf) voor het opslaan van algemene gegevens.

BELANGRIJK

De USB Direct-interface biedt alleen ondersteuning aan USB-flashstations en USB-apparaten die gebruikmaken van de USB-massaopslagstandaard. Andere USB-apparaten worden niet ondersteund.

Compatibele media	
USB-flashstation	



Verwante informatie


- [Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)
- [Gescande gegevens op een USB-flashstation opslaan](#)

Meerdere visitekaartjes en foto's scannen (Automatisch bijsnijden)

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

U kunt meerdere documenten tegelijk via de glasplaat scannen. Na het scannen worden met behulp van de functie Automatisch bijsnijden van elk document aparte bestanden of een enkel bestand van meerdere pagina's aangemaakt.

Richtlijnen voor automatisch bijsnijden

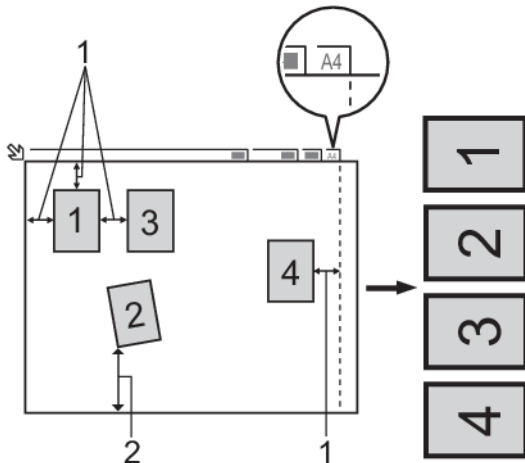

1. 10 mm of meer
 2. 20 mm of meer (onderzijde)
- Deze instelling is alleen beschikbaar voor rechthoekige of vierkante documenten.
 - Als uw document te lang of te breed is, werkt deze instelling niet zoals hier beschreven.
 - Houd bij het plaatsen van documenten de randen van de glasplaat vrij, zoals in de illustratie getoond.
 - Plaats de documenten met een tussenruimte van minimaal 10 mm naast elkaar op de glasplaat.
 - Bij het automatisch bijsnijden wordt een document dat scheef op de glasplaat ligt automatisch rechtgelegd. Als het document echter scheef ligt in een hoek van meer dan 45 graden bij gebruik van minder dan 300 x 300 dpi of van 10 graden bij gebruik van 600 x 600 dpi, dan werkt deze functie niet.
 - Om de functie Automatisch bijsnijden te kunnen gebruiken, moet de ADF leeg zijn. (Alleen ADF-modellen)
 - De functie Automatisch bijsnijden is beschikbaar voor maximaal 16 documenten, afhankelijk van de grootte van de documenten.



Om documenten te scannen met de functie Automatisch bijsnijden, legt u de documenten op de glasplaat.

1. Plaats documenten op de glasplaat.
2. Plaats een USB-flashstation in uw apparaat.
3. Druk op [Scan nr media (Scannen naar media)] >  [Opties] > [Aut.bijsnijden].
4. Druk op [Aan].
5. Druk op [OK].
6. Druk op [Start].

Het apparaat begint met scannen. Volg de instructies op het LCD-scherm om de scanopdracht te voltooien.




Verwante informatie

- [Scannen met de scanknop op uw apparaat](#)

Scannen naar een bewerkbaar tekstbestand met OCR

Met behulp van OCR-technologie (Optical Character Recognition) kan het apparaat de tekens in een gescand document naar tekst converteren. Vervolgens kunt u deze tekst met een tekstverwerkingsprogramma naar keuze bewerken.

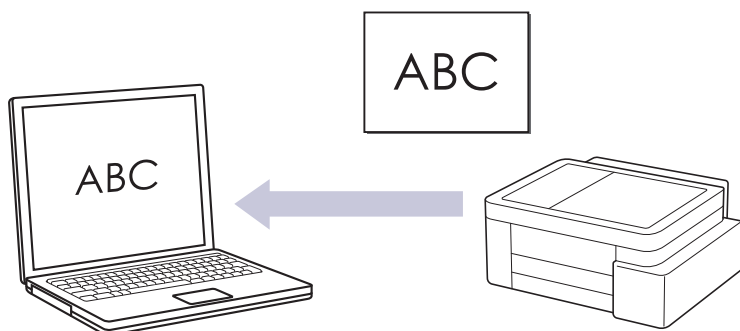

- De functie Scannen naar OCR is voor bepaalde talen beschikbaar.
- **Scannen vanaf uw apparaat:**
U moet eerst de scanknop op uw apparaat configureren, en instellingen zoals het bestandstype en de opslaglocatie voor bestanden. >> *Verwante informatie: De scanknop op uw apparaat configureren*
- **Scannen vanaf uw computer:**
>> *Verwante informatie: Scannen met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. [Plaats het document.](#)
2. Druk op  (**Scan**).
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [naar computer] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [naar OCR] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Als het apparaat is aangesloten via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op **OK**.

6. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar de volgende stap.
 - Als u de standaardinstellingen wilt gebruiken, drukt u op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



De optie [Kleurinstelling] is afhankelijk van de standaardinstellingen. Drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)** verandert de kleurinstellingen niet.

7. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Scaninstellingen] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Als u de optie [Scaninstellingen] wilt gebruiken, moet u het apparaat aansluiten op een computer waarop Brother iPrint&Scan is geïnstalleerd.

8. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Inst. op apparaat] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
9. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op **OK**.

Optie	Beschrijving
Kleurinstelling	Hiermee selecteert u de kleur van het gescande document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Documentgrtte	Selecteer uw documentformaat.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Autom. recht	U kunt eventuele scheefstand van documenten aanpassen.
Geen lege pagina's (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wanneer u Aan hebt geselecteerd, worden blanco pagina's overgeslagen.
Lege paginadetectie (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Marge-instelling	Hiermee past u de documentmarges aan.
Achtergrond verw.	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.

10. U begint met scannen door te drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.
Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



De optie [Kleurinstelling] is afhankelijk van de instellingen die u hebt geselecteerd. Drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)** verandert de kleurinstellingen niet.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. [Plaats het document](#).
2. Druk op [Scannen] > [naar computer] > [naar OCR].
3. Als het apparaat verbonden is via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waar u gegevens naar wilt verzenden weer te geven, en selecteert u vervolgens de naam van de computer.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het LCD-scherm de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op  [Opties] om de instellingen te wijzigen.
 - Druk op [Start] om het scannen te starten zonder extra instellingen te wijzigen.

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Als u  [Opties] wilt gebruiken, moet u het apparaat aansluiten op een computer waar Brother iPrint&Scan op is geïnstalleerd.

5. Druk op [Scaninstellingen] > [Inst. op apparaat].
6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Kleurinstelling	Hiermee selecteert u de kleurindeling voor uw document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Documentgrtte	Selecteer uw documentformaat.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Autom. recht	U kunt eventuele scheefstand van documenten aanpassen.
Geen lege pagina's	Wanneer u Aan hebt geselecteerd, worden blanco pagina's overgeslagen.
Gevoeligheid geen lege pag.	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Achtergr.kleur verwijderen	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.
Marge-instelling	Hiermee past u de documentmarges aan.



Om de instellingen als snelkoppeling op te slaan, drukt u op [Opslaan als snelk.]. Er wordt u gevraagd of u dit als een snelkoppeling wilt opslaan. Volg de instructies op het LCD-scherm.

7. Druk op [Start].
Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie


- [Scannen met de scanknop op uw apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De scanknop op uw apparaat configureren](#)
- [Scannen met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Gescande gegevens opslaan als e-mailbijlage

Verzend de gescande gegevens als bijlage vanaf uw apparaat naar uw e-mailprogramma.

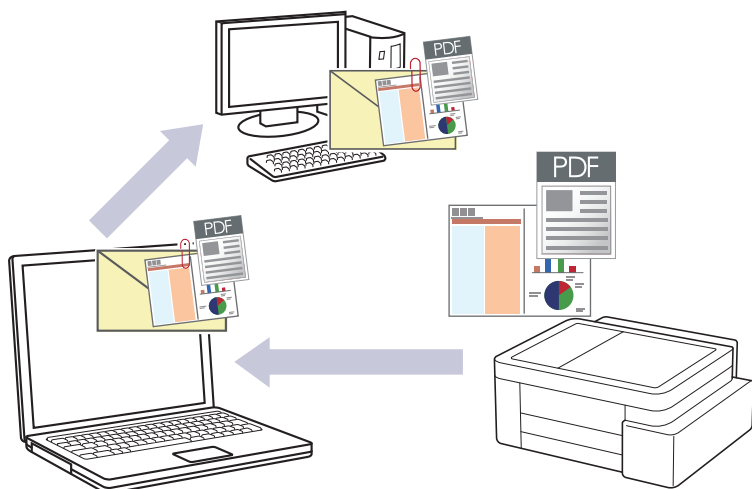

- **Scannen vanaf uw apparaat:**

U moet eerst de scanknop op uw apparaat configureren, en instellingen zoals het bestandstype en de opslaglocatie voor bestanden. >> *Verwante informatie: De scanknop op uw apparaat configureren*

- **Scannen vanaf uw computer:**

>> *Verwante informatie: Scannen met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

- Als u deze functie wilt gebruiken met de scanknop op het apparaat, moet u een van deze toepassingen selecteren in Brother iPrint&Scan:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Gebruik voor andere toepassingen en webmail de functie Scannen naar afbeelding of Scannen naar bestand om een document te scannen en vervolgens als e-mailbijlage te versturen.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Plaats het document.
2. Druk op  (**Scan**).
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [naar computer] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [naar e-mail] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Als het apparaat is aangesloten via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op **OK**.

6. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar de volgende stap.
 - Als u de standaardinstellingen wilt gebruiken, drukt u op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



De optie [Kleurinstelling] is afhankelijk van de standaardinstellingen. Drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)** verandert de kleurinstellingen niet.

7. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Scaninstellingen] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Als u de optie [Scaninstellingen] wilt gebruiken, moet u het apparaat aansluiten op een computer waarop Brother iPrint&Scan is geïnstalleerd.

8. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Inst. op apparaat] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
9. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op **OK**.

Optie	Beschrijving
Kleurinstelling	Hiermee selecteert u de kleur van het gescande document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Documentgrootte	Selecteer uw documentformaat.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Autom. recht	U kunt eventuele scheefstand van documenten aanpassen.
Geen lege pagina's (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wanneer u Aan hebt geselecteerd, worden blanco pagina's overgeslagen.
Lege paginadetectie (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Marge-instelling	Hiermee past u de documentmarges aan.
Achtergrond verw.	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.

10. U begint met scannen door te drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



De optie [Kleurinstelling] is afhankelijk van de instellingen die u hebt geselecteerd. Drukken op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)** verandert de kleurinstellingen niet.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. [Plaats het document](#).
2. Druk op [Scannen] > [naar computer] > [naar e-mail].
3. Als het apparaat verbonden is via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waar u gegevens naar wilt verzenden weer te geven, en selecteert u vervolgens de naam van de computer.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het LCD-scherm de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op  [Opties] om de instellingen te wijzigen.

- Druk op [Start] om het scannen te starten zonder extra instellingen te wijzigen.

Het apparaat scant het document en slaat het op als een bestandsbijlage. Vervolgens start het apparaat uw e-mailtoepassing en opent deze een nieuw, leeg e-mailbericht met het gescande bestand als bijlage.



Als u  [Opties] wilt gebruiken, moet u het apparaat aansluiten op een computer waar Brother iPrint&Scan op is geïnstalleerd.

5. Druk op [Scaninstellingen] > [Inst. op apparaat].
6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Kleurinstelling	Hiermee selecteert u de kleurindeling voor uw document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Documentgrtte	Selecteer uw documentformaat.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Autom. recht	U kunt eventuele scheefstand van documenten aanpassen.
Geen lege pagina's	Wanneer u Aan hebt geselecteerd, worden blanco pagina's overgeslagen.
Gevoeligheid geen lege pag.	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Achtergr.kleur verwijderen	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.
Marge-instelling	Hiermee past u de documentmarges aan.



Om de instellingen als snelkoppeling op te slaan, drukt u op [Opslaan als snelk.]. Er wordt u gevraagd of u dit als een snelkoppeling wilt opslaan. Volg de instructies op het LCD-scherm.

7. Druk op [Start].

Het apparaat scant het document en slaat het op als een bestandsbijlage. Vervolgens start het apparaat uw e-mailtoepassing en opent deze een nieuw, leeg e-mailbericht met het gescande bestand als bijlage.



Verwante informatie

- [Scannen met de scanknop op uw apparaat](#)


Gerelateerde onderwerpen:

- [De scanknop op uw apparaat configureren](#)
- [Scannen met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Scan naar FTP

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Documenten rechtstreeks naar een FTP-server scannen wanneer u de gescande informatie moet delen. Voor extra gebruiksgemak configureert u verschillende profielen om uw favoriete Scannen naar FTP-bestemmingen op te slaan.

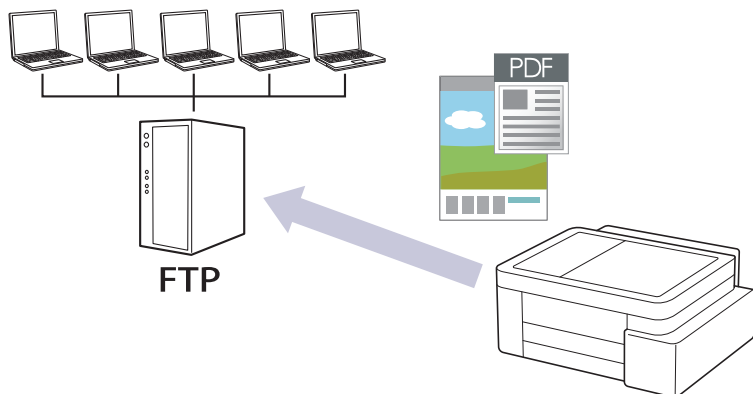

- Een profiel instellen voor Scannen naar FTP
- Gescande gegevens naar een FTP-server uploaden

Een profiel instellen voor Scannen naar FTP

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Installeer een Scannen naar FTP-profiel om de gescande gegevens rechtstreeks naar een FTP-locatie te scannen en te uploaden.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Scannen > Scannen naar FTP/SFTP/netwerk/SharePoint** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Selecteer de optie **FTP** en klik vervolgens op **Indienen**.
4. Klik op het menu **Scannen naar FTP/SFTP/netwerk/SharePoint-profiel**.
5. Selecteer het profiel dat u wilt instellen of wijzigen.



Als u een van de tekens ?, /, \, ", :, <, >, | of * gebruikt, kan dit een verzendfout veroorzaken.

Optie	Beschrijving
Profielnaam	Voer een naam voor dit serverprofiel in (maximaal 15 alfanumerieke tekens). De LCD van het apparaat geeft deze naam weer.
Hostadres	Voer het hostadres (bijvoorbeeld: sftp.voorbeeld.com; tot 64 tekens) of het IP-adres (bijvoorbeeld: 192.23.56.189) in.
Poortnummer	Wijzig de instelling voor Poortnummer die wordt gebruikt voor toegang tot de FTP-server. De standaardinstelling is poort 21. In de meeste gevallen hoeft deze instelling niet te worden aangepast.
Gebruikersnaam	Voer de gebruikersnaam in (maximaal 32 tekens) van een gebruiker die toestemming heeft om gegevens naar de FTP-server te schrijven.
Wachtwoord	Voer het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) voor de gebruikersnaam die u in het veld Gebruikersnaam hebt ingevoerd. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Wachtwoord opnieuw invoeren in.
SSL/TLS	Stel de optie SSL/TLS in om veilig te scannen met SSL/TLS-communicatie. Wijzig indien nodig de instelling CA-certificaat .
Directory opslaan	Voer het pad in naar de map op de FTP-server waar u de gescande gegevens naartoe wilt sturen. Gebruik geen schuine streep (slash) als eerste teken van de bestandsnaam.
Bestandsnaam	Selecteer een bestandsnaam in de gegeven voorinstellingen of in de door de gebruiker gedefinieerde namen. U kunt de door de gebruiker gedefinieerde namen en stijl van de bestandsnamen instellen in het menu Bestandsnaam voor scans in de navigatiebalk.
Kwaliteit	Selecteer een instelling voor de kwaliteit. Als u de optie Selectie gebruiker kiest, vraagt het apparaat de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
Bestandstype	Selecteer het type bestand dat u wilt gebruiken voor het gescande document. Als u de optie Selectie gebruiker kiest, vraagt het apparaat de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
Documentgrootte	Selecteer het formaat van het document in de lijst. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het gescande bestand de juiste grootte heeft.

Optie	Beschrijving
Automatisch rechtleggen (ADF automatisch rechtleggen)	Selecteer Aan om het apparaat zo in te stellen dat scheefgetrokken pagina's automatisch worden gecorrigeerd wanneer de pagina's worden gescand.
Lege pagina overslaan	Selecteer de optie Aan om blanco pagina's van het document uit de scanresultaten te verwijderen.
Gevoeligheid geen lege pag.	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Achtergrondkleur verwijderen	Wijzig de hoeveelheid achtergrondkleur die wordt verwijderd.
Marge-instellingen	Hiermee past u de documentmarges aan.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Passieve modus	Zet de optie Passieve modus aan of uit, afhankelijk van de configuratie van de FTP-server en de firewall van het netwerk. De standaardinstelling is Aan. In de meeste gevallen hoeft deze instelling niet te worden aangepast.

6. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Scan naar FTP](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Gescande gegevens naar een FTP-server uploaden

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

1. [Plaats het document](#).
2. Druk op [Scannen] > [naar FTP/SFTP].
3. De serverprofielen die u met Beheer via een webbrowser hebt ingesteld, worden weergegeven. Selecteer het gewenste profiel. Als het profiel niet volledig is ingevuld (bijvoorbeeld wanneer de accountnaam en het wachtwoord om in te loggen ontbreken of wanneer de kwaliteit of het bestandstype niet is geselecteerd), wordt u gevraagd om de ontbrekende informatie in te voeren.
4. Druk op [Start].
Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat gebruikt, volgt u de instructies op het touchscreen om de scantaak te vervolledigen.




Verwante informatie

- [Scan naar FTP](#)

Scannen naar SSH-server (SFTP)

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Gebruikt het Secure Shell-protocol om voor een private, beveiligde gegevensstroom te zorgen tijdens het scannen van documenten naar een netwerkbestemming. Voor extra gebruiksgemak configureert u verschillende profielen om uw favoriete Scannen naar SFTP-bestemmingen op te slaan.

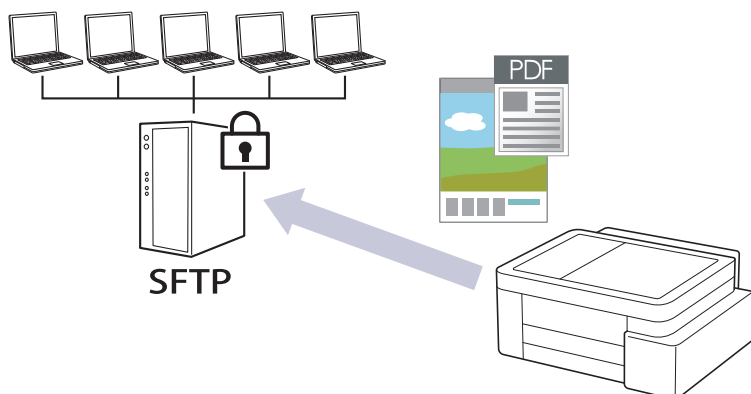

- Een Scannen naar SFTP-profiel instellen
- Een client-sleutelpaar aanmaken met Beheer via een webbrowser
- Een client-sleutelpaar exporteren met Beheer via een webbrowser
- Een openbare serversleutel importeren met Beheer via een webbrowser
- Gescande gegevens naar een SFTP-server uploaden

Een Scannen naar SFTP-profiel instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Installeer een Scannen naar SFTP-profiel om de gescande gegevens rechtstreeks naar een SFTP-locatie te scannen en te uploaden.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Scannen > Scannen naar FTP/SFTP/netwerk/SharePoint** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Selecteer de optie **SFTP** en klik vervolgens op **Indienen**.
4. Klik op het menu **Scannen naar FTP/SFTP/netwerk/SharePoint-profiel**.
5. Selecteer het profiel dat u wilt instellen of wijzigen.



Als u een van de tekens ?, /, \, ", :, <, >, | of * gebruikt, kan dit een verzendfout veroorzaken.

Optie	Beschrijving
Profielnaam	Voer een naam voor dit serverprofiel in (maximaal 15 alfanumerieke tekens). De LCD van het apparaat geeft deze naam weer.
Hostadres	Voer het hostadres (bijvoorbeeld: sftp.voorbeeld.com; tot 64 tekens) of het IP-adres (bijvoorbeeld: 192.23.56.189) in.
Gebruikersnaam	Voer de gebruikersnaam in (maximaal 32 tekens) van een gebruiker die toestemming heeft om gegevens naar de SFTP-server te schrijven.
Verificatiemethode	Selecteer Wachtwoord of Openbare sleutel . Ga op een van de volgende manieren te werk: • Wanneer u Wachtwoord selecteert, voert u het wachtwoord (tot 32 tekens) in dat betrekking heeft op de gebruikersnaam die u in het veld Gebruikersnaam invoerde. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Wachtwoord opnieuw invoeren in. • Wanneer u Openbare sleutel selecteert, selecteert u het verificatietype uit de vervolgkeuzelijst Sleutelpaar client.
Public server key	Selecteer het verificatietype.
Directory opslaan	Voer het pad in naar de map op de SFTP-server waar u de gescande gegevens naartoe wilt sturen. Gebruik geen schuine streep (slash) als eerste teken van de bestandsnaam.
Bestandsnaam	Selecteer een bestandsnaam in de gegeven voorinstellingen of in de door de gebruiker gedefinieerde namen. U kunt de door de gebruiker gedefinieerde namen en stijl van de bestandsnamen instellen in het menu Bestandsnaam voor scans in de navigatiebalk.
Kwaliteit	Selecteer een instelling voor de kwaliteit. Als u de optie Selectie gebruiker kiest, vraagt het apparaat de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
Bestandstype	Selecteer het type bestand dat u wilt gebruiken voor het gescande document. Als u de optie Selectie gebruiker kiest, vraagt het apparaat de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
Documentgrootte	Selecteer het formaat van het document in de lijst. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het gescande bestand de juiste grootte heeft.

Optie	Beschrijving
Automatisch rechtleggen (ADF automatisch rechtleggen)	Selecteer Aan om het apparaat zo in te stellen dat scheefgetrokken pagina's automatisch worden gecorrigeerd wanneer de pagina's worden gescand.
Lege pagina overslaan	Selecteer de optie Aan om blanco pagina's van het document uit de scanresultaten te verwijderen.
Gevoeligheid geen lege pag.	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Achtergrondkleur verwijderen	Wijzig de hoeveelheid achtergrondkleur die wordt verwijderd.
Marge-instellingen	Hiermee past u de documentmarges aan.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Poortnummer	Wijzig de instelling voor Poortnummer die wordt gebruikt om toegang tot de SFTP-server te krijgen. De standaardinstelling is poort 22. In de meeste gevallen hoeft deze instelling niet te worden aangepast.

6. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Scannen naar SSH-server \(SFTP\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Een client-sleutelpaar aanmaken met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Netwerk** > **Beveiliging** > **Sleutelpaar client** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Klik op **Nieuw Client Key Pair maken**.
4. Voer in het veld **Client Key Pair Naam** de gewenste naam in (max. 20 tekens).
5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Algoritme van Public Key** en selecteer vervolgens het gewenste algoritme.
6. Klik op **Indienen**.

Het client-sleutelpaar wordt aangemaakt en opgeslagen in het geheugen van uw apparaat. Het client-sleutelpaar en het algoritme van de openbare sleutel worden weergegeven in de **Client Key Pair Lijst**.



Verwante informatie

- [Scannen naar SSH-server \(SFTP\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Een client-sleutelpaar exporteren met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Netwerk** > **Beveiliging** > **Sleutelpaar client** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Klik op **Public Key exporteren** naast **Client Key Pair Lijst**.
4. Klik op **Indienen**.

Het client-sleutelpaar wordt naar uw computer geëxporteerd.



Verwante informatie

- [Scannen naar SSH-server \(SFTP\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Een openbare serversleutel importeren met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Netwerk** > **Beveiliging** > **Public server key** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Klik op **Public server key importeren**.
4. Geef het bestand op dat u wilt importeren.
5. Klik op **Indienen**.

De openbare serversleutel wordt naar uw apparaat geïmporteerd.



Verwante informatie

- [Scannen naar SSH-server \(SFTP\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Gescande gegevens naar een SFTP-server uploaden

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

1. [Plaats het document](#).
2. Druk op [Scannen] > [naar FTP/SFTP].
3. De serverprofielen die u met Beheer via een webbrowser hebt ingesteld, worden weergegeven. Selecteer het gewenste profiel. Als het profiel niet volledig is ingevuld (bijvoorbeeld wanneer de accountnaam en het wachtwoord om in te loggen ontbreken of wanneer de kwaliteit of het bestandstype niet is geselecteerd), wordt u gevraagd om de ontbrekende informatie in te voeren.
4. Druk op [Start].
Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat gebruikt, volgt u de instructies op het touchscreen om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie

- [Scannen naar SSH-server \(SFTP\)](#)

Scan naar netwerk (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Documenten rechtstreeks naar een CIFS-server op uw lokale netwerk scannen. Voor extra gebruiksgemak kunt u verschillende profielen configureren om uw favoriete Scannen naar netwerk-bestemmingen op te slaan.

- [Een Scannen naar netwerk-profiel instellen](#)
- [Gescande gegevens naar een CIFS-server laden](#)

Een Scannen naar netwerk-profiel instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Installeer een Scannen naar netwerk-profiel om de gescande gegevens rechtstreeks naar een map op een CIFS-server te scannen en te uploaden.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Scannen > Scannen naar FTP/SFTP/netwerk/SharePoint** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij

3. Selecteer de optie **Netwerk** en klik vervolgens op **Indienen**.



Als u de gegevens wilt verzenden naar de aan u toegewezen map op de CIFS-server, selecteert u **Aan** bij de optie **Verzend naar Mijn map**.

4. Klik op het menu **Scannen naar FTP/SFTP/netwerk/SharePoint-profiel**.
5. Selecteer het profiel dat u wilt instellen of wijzigen.



Als u een van de tekens ?, /, \, ", : , < , > , | of * gebruikt, kan dit een verzendfout veroorzaken.

Optie	Beschrijving
Profielnaam	Voer een naam voor dit serverprofiel in (maximaal 15 alfanumerieke tekens). De LCD van het apparaat geeft deze naam weer.
Netwerkmapijnaam	Voer het pad in naar de map op de CIFS-server waar u de gescande gegevens naartoe wilt sturen.
Bestandsnaam	Selecteer een bestandsnaam in de gegeven voorinstellingen of in de door de gebruiker gedefinieerde namen. U kunt de door de gebruiker gedefinieerde namen en stijl van de bestandsnamen instellen in het menu Bestandsnaam voor scans in de navigatiebalk.
Kwaliteit	Selecteer een instelling voor de kwaliteit. Als u de optie Selectie gebruiker kiest, vraagt het apparaat de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
Bestandstype	Selecteer het type bestand dat u wilt gebruiken voor het gescande document. Als u de optie Selectie gebruiker kiest, vraagt het apparaat de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
Documentgrootte	Selecteer het formaat van het document in de lijst. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het gescande bestand de juiste grootte heeft.
Automatisch rechtleggen (ADF automatisch rechtleggen)	Selecteer Aan om het apparaat zo in te stellen dat scheefgetrokken pagina's automatisch worden gecorrigeerd wanneer de pagina's worden gescand.
Lege pagina overslaan	Selecteer de optie Aan om blanco pagina's van het document uit de scanresultaten te verwijderen.
Gevoeligheid geen lege pag.	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Achtergrondkleur verwijderen	Wijzig de hoeveelheid achtergrondkleur die wordt verwijderd.
Marge-instellingen	Hiermee past u de documentmarges aan.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.

Optie	Beschrijving
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Pincode gebruiken voor verificatie	Om dit profiel te beveiligen met een pincode, selecteert u Aan en vervolgens typt u een pincode van vier cijfers in het veld Pincode .
Verificatiemethode	Selecteer de verificatiemethode.
Gebruikersnaam	Voer de gebruikersnaam (maximaal 96 tekens) in van degene die toestemming heeft om gegevens te schrijven naar de map die in het veld Netwerkmapnaam is opgegeven. Als de gebruikersnaam deel uitmaakt van een domein, voert u de gebruikersnaam in een van de volgende vormen in: gebruiker@domein domein\gebruiker
Wachtwoord	Voer het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) voor de gebruikersnaam die u in het veld Gebruikersnaam hebt ingevoerd. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Wachtwoord opnieuw invoeren in.
Kerberos-serveradres	Typ hier het adres van de Kerberos-server (bijvoorbeeld: kerberos.voorbeeld.com; maximaal 64 tekens).

6. Klik op **Indienen**.
7. U moet de SNTP (netwerktijdserver) configureren of u moet zelf de datum, tijd en tijdzone goed instellen op het bedieningspaneel. De tijd moet overeenstemmen met de tijd die door de Kerberos-server en CIFS-server wordt gebruikt.



Verwante informatie

- [Scan naar netwerk \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Gescande gegevens naar een CIFS-server laden

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

1. [Plaats het document.](#)
2. Druk op [Scannen] > [naar netwerk].



- Als u uw gebruikers-ID heeft geregistreerd, verschijnt de optie [naar Mijn map] wanneer u zich aanmeldt bij het apparaat met Active Directory-verificatie of LDAP-verificatie.
- Om scangegevens te verzenden naar uw opgegeven map op de CIFS-server, drukt u op [naar Mijn map].
- Om deze functie in Beheer via een webbrowser in te schakelen, klikt u in de linkernavigatiebalk op **Scannen > Scannen naar FTP/SFTP/netwerk/SharePoint**. Selecteer **Verzend naar Mijn map** in het veld **Aan**.

3. De serverprofielen die u met Beheer via een webbrowser hebt ingesteld, worden weergegeven. Selecteer het gewenste profiel. Als het profiel niet volledig is ingevuld (bijvoorbeeld wanneer de accountnaam en het wachtwoord om in te loggen ontbreken of wanneer de kwaliteit of het bestandstype niet is geselecteerd), wordt u gevraagd om de ontbrekende informatie in te voeren.
4. Druk op [Start].

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat gebruikt, volgt u de instructies op het touchscreen om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie

- [Scan naar netwerk \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Scannen naar SharePoint

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Scan documenten rechtstreeks naar een SharePoint-server wanneer u de gescande informatie moet delen. Voor extra gebruiksgemak configureert u verschillende profielen om uw favoriete Scannen naar SharePoint-bestemmingen op te slaan.

- [Een profiel voor Scannen naar SharePoint instellen](#)
- [Gescande gegevens naar een SharePoint-server uploaden](#)

Een profiel voor Scannen naar SharePoint instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Installeer een Scannen naar SharePoint-profiel om de gescande gegevens rechtstreeks naar een SharePoint-locatie te scannen en te uploaden.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Scannen > Scannen naar FTP/SFTP/netwerk/SharePoint** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Selecteer de optie **SharePoint** en klik vervolgens op **Indienen**.
4. Klik op het menu **Scannen naar FTP/SFTP/netwerk/SharePoint-profiel**.
5. Selecteer het profiel dat u wilt instellen of wijzigen.



Als u een van de tekens ?, /, \, ", :, <, >, | of * gebruikt, kan dit een verzendfout veroorzaken.

Optie	Beschrijving
Profielnaam	Voer een naam voor dit serverprofiel in (maximaal 15 alfanumerieke tekens). De LCD van het apparaat geeft deze naam weer.
Internetadres SharePoint	Kopieer het volledige adres van de bestemming dat wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser (bijvoorbeeld: http://SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx) of het IP-adres (bijvoorbeeld: http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
SSL/TLS	Als het adres in het veld Internetadres SharePoint begint met 'https://', kunt u het servercertificaat verifiëren door het selectievakje Servercertificaat verifiëren in te schakelen.
Bestandsnaam	Selecteer een bestandsnaam in de gegeven voorinstellingen of in de door de gebruiker gedefinieerde namen. U kunt de door de gebruiker gedefinieerde namen en stijl van de bestandsnamen instellen in het menu Bestandsnaam voor scans in de navigatiebalk.
Kwaliteit	Selecteer een instelling voor de kwaliteit. Als u de optie Selectie gebruiker kiest, vraagt het apparaat de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
Bestandstype	Selecteer het type bestand dat u wilt gebruiken voor het gescande document. Als u de optie Selectie gebruiker kiest, vraagt het apparaat de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
Documentgrootte	Selecteer het formaat van het document in de lijst. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het gescande bestand de juiste grootte heeft.
Automatisch rechtleggen (ADF automatisch rechtleggen)	Selecteer Aan om het apparaat zo in te stellen dat scheefgetrokken pagina's automatisch worden gecorrigeerd wanneer de pagina's worden gescand.
Lege pagina overslaan	Selecteer de optie Aan om blanco pagina's van het document uit de scanresultaten te verwijderen.
Gevoeligheid geen lege pag.	Selecteer het gevoeligheidsniveau voor het detecteren van blanco pagina's in de gescande gegevens. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het voor het apparaat is om blanco pagina's te detecteren.
Achtergrondkleur verwijderen	Wijzig de hoeveelheid achtergrondkleur die wordt verwijderd.

Optie	Beschrijving
Marge-instellingen	Hiermee past u de documentmarges aan.
Helderheid	Selecteer het helderheidsniveau.
Contrast	Selecteer het contrastniveau.
Pincode gebruiken voor verificatie	Om dit profiel te beveiligen met een pincode, selecteert u Aan en vervolgens typt u een pincode van vier cijfers in het veld Pincode .
Verificatiemethode	Selecteer de verificatiemethode. Als u Automatisch hebt geselecteerd, wordt de verificatiemethode automatisch gedetecteerd.
Gebruikersnaam	Voer de gebruikersnaam (maximaal 96 tekens) in van degene die toestemming heeft om gegevens te schrijven naar de map die in het veld Internetadres SharePoint is opgegeven. Als de gebruikersnaam deel uitmaakt van een domein, voert u de gebruikersnaam in een van de volgende vormen in: gebruiker@domein domein\gebruiker
Wachtwoord	Voer het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) voor de gebruikersnaam die u in het veld Gebruikersnaam hebt ingevoerd. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Wachtwoord opnieuw invoeren in.
Kerberos-serveradres	Typ hier het adres van de Kerberos-server (bijvoorbeeld: kerberos.voorbeeld.com; maximaal 64 tekens).

6. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Scannen naar SharePoint](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Gescande gegevens naar een SharePoint-server uploaden

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

1. [Plaats het document](#).
2. Druk op [Scannen] > [naar SharePoint].
3. De serverprofielen die u met Beheer via een webbrowser hebt ingesteld, worden weergegeven. Selecteer het gewenste profiel. Als het profiel niet volledig is ingevuld (bijvoorbeeld wanneer de accountnaam en het wachtwoord om in te loggen ontbreken of wanneer de kwaliteit of het bestandstype niet is geselecteerd), wordt u gevraagd om de ontbrekende informatie in te voeren.
4. Druk op [Start].

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat gebruikt, volgt u de instructies op het touchscreen om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie

- [Scannen naar SharePoint](#)

Web Services voor scannen op uw netwerk (Windows)

Met het Web Services-protocol kunnen gebruikers van Windows 10 en Windows 11 scannen met een Brother-apparaat op het netwerk. U moet de driver via Web Services installeren.

- [Webservicesprotocol gebruiken voor installatie van de scannerdriver \(Windows\)](#)
- [Scannen met Web Services vanaf uw apparaat \(Windows\)](#)
- [De scaninstellingen voor het webservicesprotocol configureren](#)

Webservicesprotocol gebruiken voor installatie van de scannerdriver (Windows)

- Controleer of de juiste software en drivers zijn geïnstalleerd voor uw apparaat.
- Controleer of de hostcomputer en het Brother-apparaat zich op hetzelfde subnet bevinden en of de router foutloos is geconfigureerd zodat gegevensuitwisseling tussen twee apparaten mogelijk is.
- U moet het IP-adres op uw Brother-apparaat configureren voordat u deze instelling configureert.

1. Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om **Uitvoeren** te starten.
2. Typ "**control printers**" in het veld **Openen:** en klik op **OK**.



Het venster **Apparaten en printers** verschijnt.

 Als het venster **Apparaten en printers** niet wordt weergegeven, klikt u op **Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers**.

3. Klik op **Een apparaat toevoegen**.

 De Web Services-naam van het Brother-apparaat bestaat uit de modelnaam en het MAC-adres.

4. Selecteer het apparaat die u wilt installeren en volg de aanwijzingen op het scherm.

 Om de installatie van de drivers ongedaan te maken, klikt u op **Remove device**.

Verwante informatie

- [Web Services voor scannen op uw netwerk \(Windows\)](#)

Scannen met Web Services vanaf uw apparaat (Windows)

Als u de driver voor scannen via Web Services hebt geïnstalleerd, hebt u toegang tot het scanmenu van Web Services op het LCD-scherm van uw Brother-apparaat.

- Bepaalde tekens in de berichten op het LCD-scherm kunnen vervangen zijn door spaties indien de taalinstellingen van uw besturingssysteem en uw Brother-apparaat verschillend zijn.
- Als op het LCD-scherm een melding verschijnt dat er onvoldoende geheugen is, kiest u een kleiner formaat in het menu **Papierformaat** of een lagere resolutie in het menu **Resolutie (dpi)**.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Plaats het document.
2. Druk op  (**Scan**).
3. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [WS Scan]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer het gewenste type scan. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden. Druk op **OK**.
4. Druk op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.
Het apparaat begint met scannen.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Plaats het document.
2. Druk op [Scannen] > [WS Scan].
3. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste scantype te selecteren en druk hier vervolgens op.
4. Druk op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden weer te geven en selecteer vervolgens de computernaam.
5. Druk op [Start].
Het apparaat begint met scannen.

Verwante informatie

- [Web Services voor scannen op uw netwerk \(Windows\)](#)

De scaninstellingen voor het webservicesprotocol configureren

1. Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om **Uitvoeren** te starten.
2. Typ "**control printers**" in het veld **Openen:** en klik op **OK**.



Het venster **Apparaten en printers** verschijnt.



Als het venster **Apparaten en printers** niet wordt weergegeven, klikt u op **Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers**.

3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het apparaat en selecteer vervolgens **Profielen voor scannen....** Het dialoogvenster **Profielen voor scannen** verschijnt.
 4. Selecteer het scanprofiel dat u wilt gebruiken.
 5. Zorg ervoor dat de scanner die u in de lijst **Scanner** hebt geselecteerd een apparaat is dat Web Services voor scannen ondersteunt en klik vervolgens op de knop **Als standaard instellen**.
 6. Klik op **Bewerken....**
- Het dialoogvenster **Standaardprofiel bewerken** verschijnt.
7. Selecteer de instellingen **Bron**, **Papierformaat**, **Kleurenindeling**, **Bestandstype**, **Resolutie (dpi)**, **Helderheid** en **Contrast**. (De beschikbare opties variëren afhankelijk van uw model.)
 8. Klik op de knop **Profiel opslaan**.

Deze instellingen worden toegepast wanneer u scant met het Web Services-protocol.

Als het apparaat u vraagt om een scantoeepassing te selecteren, selecteert u in de lijst Windows Faxen en scannen.



Verwante informatie

- [Web Services voor scannen op uw netwerk \(Windows\)](#)

Scannen met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Plaats het document.](#)
2. Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows:
Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**) op het bureaublad van uw computer.
Meer informatie >> [Verwante informatie](#)
 - Mac:
Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.
Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.

OPMERKING

De nieuwste toepassing downloaden:

- Voor Windows:
Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model op support.brother.com/downloads en download en installeer Brother iPrint&Scan.
- Voor Mac:
Download en installeer Brother iPrint&Scan via de Apple App Store.

3. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.
4. Klik op het pictogram **Scan**.
5. Configureer de scaninstellingen en klik vervolgens op de knop **Scan** om het scannen te starten.
6. Als alle documenten gescand zijn, selecteert u de optie voor het opslaan en delen van gescande gegevens.
7. Configureer gedetailleerde instellingen, waaronder **Bestandsnaam** en **Type Bestand**.



Selecteer PDF als **Type Bestand** om meerdere scans tot één bestand te combineren.

8. Voltooi het scanproces.



Verwante informatie

- [Scannen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Brother iPrint&Scan openen \(Windows/Mac\)](#)

Scan vanaf uw computer (Windows)

U kunt op verschillende manieren vanaf uw pc foto's en documenten scannen op uw apparaat. Gebruik de door ons aangeboden softwaretoepassingen of gebruik uw favoriete scantoeepassing.

- [Scannen met Kofax PaperPort™ 14SE of een andere Windows-toepassing](#)
- [Scannen met Windows Faxen en scannen](#)

Scannen met Kofax PaperPort™ 14SE of een andere Windows-toepassing

U kunt de toepassing Kofax PaperPort™ 14SE gebruiken om te scannen.

Om Kofax PaperPort™ 14SE te downloaden, klikt u op  (**Brother Utilities**), selecteert u **Doe meer** in de linkernavigatiebalk en klikt u vervolgens op **PaperPort**.



De scaninstructies in deze stappen zijn voor PaperPort™ 14SE. Voor andere Windows-toepassingen zijn deze stappen vergelijkbaar. PaperPort™ 14SE ondersteunt de TWAIN- en WIA-driver; in deze stappen wordt de TWAIN-driver (aanbevolen) gebruikt.

Afhankelijk van het model van uw apparaat is Kofax PaperPort™ 14SE mogelijk niet inbegrepen. Gebruik in dit geval een andere softwaretoepassing om te scannen.

1. [Plaats het document](#).

2. Start PaperPort™ 14SE.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 11

Klik op  > **Alle apps** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.

- Windows 10

Klik op  > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.

3. Klik op het **Bureaublad**-menu en vervolgens op **Scaninstellingen** op het **Bureaublad**-lint.

Het deelvenster **Scannen of foto ophalen** verschijnt aan de linkerzijde van het scherm.

4. Klik op **Selecteren....**


5. Selecteer in de lijst met beschikbare scanners uw model met **TWAIN: TW** in de naam.

6. Klik op **OK**.

7. Schakel in het deelvenster **Scannerdialoogvenster weergeven** het selectievakje **Scannen of foto ophalen** in.

8. Klik op **Scannen**.

Het dialoogvenster voor het instellen van de scanner verschijnt.

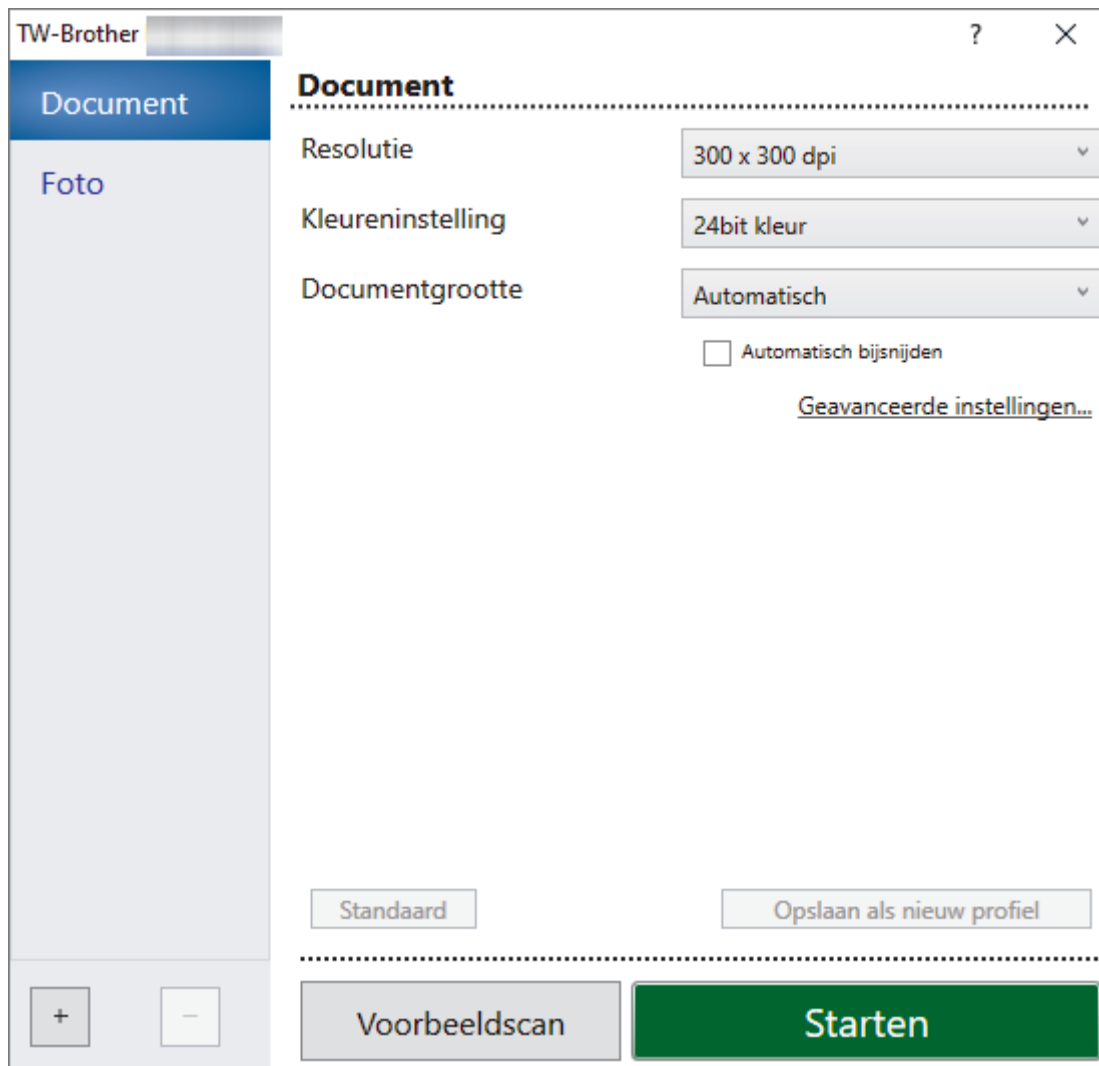

9. Wijzig indien nodig de instellingen in het venster voor het instellen van de scanner.
10. Klik op de vervolgkeuzelijst **Documentgrootte** en selecteer vervolgens uw documentgrootte.
11. Klik op **Voorbeeldscan** om een voorbeeld van uw afdrukaafbeelding te zien en ongewenste gedeelten bij te snijden alvorens te scannen.
12. Klik op **Starten**.
Het scannen wordt gestart.

✓ Verwante informatie

- [Scan vanaf uw computer \(Windows\)](#)
 - [Instellingen voor het TWAIN-stuurprogramma \(Windows\)](#)

Instellingen voor het TWAIN-stuurprogramma (Windows)

Document

Foto

Document

Resolutie 300 x 300 dpi

Kleureninstelling 24bit kleur

Documentgrootte Automatisch

☐ Automatisch bijsnijden

[Geavanceerde instellingen...](#)

Standaard Opslaan als nieuw profiel

Voorbeeldscan Starten



De namen van de onderdelen en de waarden die u kunt opgeven, zijn afhankelijk van het apparaat.

1. Scan

Selecteer de optie **Foto** of **Document** afhankelijk van het soort document dat u wilt scannen.

Scannen (beeldtype)		Resolutie	Kleurinstelling
Foto	Gebruiken voor het scannen van foto's.	300 x 300 dpi	24bit kleur
Document	Voor het scannen van tekstdocumenten.	300 x 300 dpi	24bit kleur

2. Resolutie

Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen een langere overdrachtstijd, maar leveren een fijner gescand beeld van hogere kwaliteit.

3. Kleureninstelling

Kies een van de beschikbare instellingen voor scan-kleurdiepte.

- **Zwart-wit**

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

- **Ware grijstinten**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.

- **24bit kleur**

Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurreproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

4. Documentgrootte

Selecteer het exacte formaat van uw document in de vooraf ingestelde scanformaten.

Als u **Afwijkende** selecteert, wordt het dialoogvenster **Afwijkende documentgrootte** weergegeven en kunt u de documentgrootte opgeven.

5. Automatisch bijsnijden

Scan meerdere documenten die op de glasplaat gelegd zijn. Het apparaat maakt na het scannen van elk document aparte bestanden of een enkel bestand van meerdere pagina's aan.

6. Geavanceerde instellingen

Configureer geavanceerde instellingen door op de koppeling **Geavanceerde instellingen** in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner te klikken.

- **Documentcorrectie**

- **Autom. rechtmaken**

- Stel het apparaat zo in dat scheefgetrokken pagina's automatisch worden gecorrigeerd wanneer de pagina's worden gescand vanaf de glasplaat.

- **Margeinstellingen**

- Hiermee past u de documentmarges aan.

- **Beeld draaien**

- Bewerk de gescande afbeelding.

- **Vullen met kleur**

- Hiermee vult u de vier randen van de gescande afbeelding met de geselecteerde kleur en breedte in.

- (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) **Blanco pagina overslaan**

- Verwijder de lege pagina's van het document uit de scanresultaten.

- **Uitvoermodus met vast formaat (Letter/Legal)**

- Hiermee scant u documenten met verschillende formaten. Het apparaat detecteert elk documentformaat en maakt een bestand aan, ook voor Letter- en Legal-formaat. Als u deze modus wilt gebruiken, selecteert u de optie **Automatisch** in de vervolgkeuzelijst **Documentgrootte**.

- **Afbeeldingskwaliteit**

- **Aanpassen van kleurtint**

- Pas de kleurtint aan.

- **Verwerking op de achtergrond**

- **Verwijder doorlopers/Patronen**

- Hiermee voorkomt u doordrukken van de inkt.

- **Achtergrondkleur verwijderen**

- Verwijder de basiskleur van documenten om de gescande gegevens beter leesbaar te maken.

- **Kleur verwijderen**

- Hiermee selecteert u een kleur die u uit de gescande afbeelding wilt verwijderen.

- **Randen benadrukken**

- Maak de tekens van het origineel scherper.

- **Ruis verminderen**

- Met deze instelling verbetert u de kwaliteit van gescande beelden. De optie **Ruis verminderen** is beschikbaar wanneer u de optie **24bit kleur** en de scanresolutie **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** of **600 x 600 dpi** selecteert.

-
- **Zwart-wit afbeeldingskwaliteit**
 - **Aanpassen van z/w-drempel**

Pas de drempelwaarden aan om een zwart-witafbeelding te genereren.
 - **Correctie van tekens**

Hiermee corrigeert u onderbroken of onvolledige tekens van het origineel om ze beter leesbaar te maken.
 - **Zwart-Wit-inversie**

Hiermee keert u zwart en wit in de zwart-witafbeelding om.
 - **Toevoercontrole**
 - (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) **Indeling**

Selecteer de lay-out.
 - **Doorlopend scannen**

Selecteer deze optie om meerdere pagina's te scannen. Na het scannen van een pagina kunt u doorgaan of stoppen met scannen.



Verwante informatie

- [Scannen met Kofax PaperPort™ 14SE of een andere Windows-toepassing](#)
-


Scannen met Windows Faxen en scannen

De toepassing Windows Faxen en scannen is een andere optie die u kunt gebruiken om te scannen.

- Windows Faxen en scannen maakt gebruik van de WIA-scannerdriver.
- Als u een deel van een gescande pagina wilt bijsnijden, moet u het origineel scannen vanaf de glasplaat en niet via de ADF (automatische documentinvoer).

1. [Plaats het document](#).
2. Start Windows Faxen en scannen.
3. Klik op **Bestand > Nieuw > Zoeken**.
4. Selecteer de scanner die u wilt gebruiken.
5. Klik op **OK**.

Het dialoogvenster **Nieuwe scan** verschijnt.

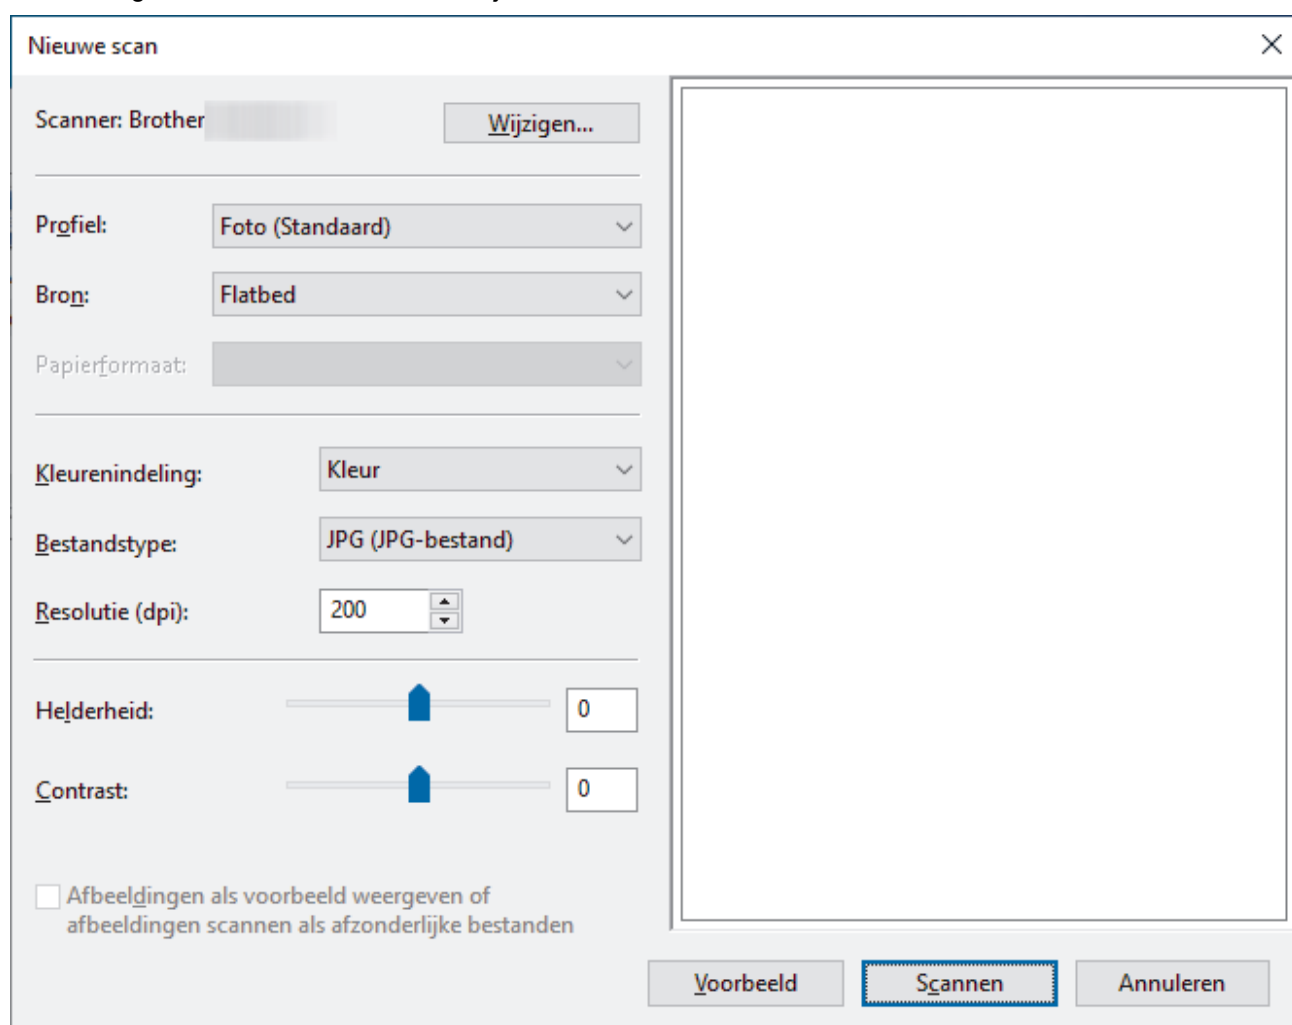

6. Pas zo nodig de instellingen in het dialoogvenster aan.
7. Klik op **Zoeken**.

Het apparaat begint het document te scannen.



Verwante informatie

- [Scan vanaf uw computer \(Windows\)](#)
 - [WIA-driver instellen \(Windows\)](#)

WIA-driver instellen (Windows)

Profiel

Selecteer het scanprofiel dat u wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst **Profiel**.

Bron

(Alleen ADF-modellen)

Selecteer de optie **Flatbed** of **Papierinvoer (enkelzijdig scannen)** uit de vervolgkeuzelijst.

Papierformaat

(Alleen ADF-modellen)

De optie **Papierformaat** is beschikbaar wanneer u de optie **Papierinvoer (enkelzijdig scannen)** selecteert in de vervolgkeuzelijst **Bron**.

Kleurenindeling

Selecteer een scan kleur in de vervolgkeuzelijst **Kleurenindeling**.

Bestandstype

Selecteer een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst **Bestandstype**.

Resolutie (DPI)

Stel in het veld **Resolutie (DPI)** een scanresolutie in. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen een langere overdrachtstijd, maar leveren een fijner gescand beeld van hogere kwaliteit.

Helderheid

Stel het niveau van de helderheid in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, geeft u een lagere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals. Als het gescande beeld te donker is, geeft u een hogere waarde op voor helderheid en scant u het document nogmaals. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het helderheidsniveau in te stellen.

Contrast

Verhoog of verlaag het contrast door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het contrastniveau in te stellen.



Verwante informatie

- [Scannen met Windows Faxen en scannen](#)
-

Scan vanaf uw computer (Mac)

- [Scannen met AirPrint \(macOS\)](#)

Veilig scannen

Gebruik de functie Veilig scannen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke of gevoelige documenten pas kunnen worden gescand na invoer van uw gebruikersnaam en wachtwoord op uw computer of mobiele apparaat.

- De functie Veilig scannen ondersteunt scannen vanaf uw computer of mobiele apparaat.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor specifieke toepassingen en online-diensten.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW
>> MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Selecteer **Netwerk** > **Netwerk** > **Protocol** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ≡.

3. Zorg dat het selectievakje **Netwerk scannen** is ingeschakeld en selecteer vervolgens de optie **Geavanceerde instellingen**.
4. Zorg dat de optie **Niet-versleutelde scaninstellingen** is ingesteld op **Ingeschakeld**.
5. Selecteer de optie **Beveiligingsinstellingen**.
6. Selecteer **Ingeschakeld** in het veld **Verbinding maken met ander apparaat**.
7. Typ uw wachtwoord in het veld **Wachtwoordinstellingen**.
8. Selecteer **Indienen**.
De installatie van Veilig scannen is nu voltooid.
9. [Plaats het document](#).
10. Start de scantaak op uw computer of mobiele apparaat.



Typ "123" als gebruikersnaam en uw geregistreerde wachtwoord.

MFC-J4550DW

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Selecteer **Netwerk** > **Netwerk** > **Protocol** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ≡.

3. Zorg dat het selectievakje **Netwerk scannen** is ingeschakeld en selecteer vervolgens de optie **Geavanceerde instellingen**.
4. Zorg dat de optie **Niet-versleutelde scaninstellingen** is ingesteld op **Ingeschakeld**.
5. Selecteer **Functie gebruikersbeperking**.
6. Selecteer **Beveiligd functieslot**.
7. Selecteer **Indienen**.
8. Selecteer het **Beperkte functies**-menu.
9. Schakel in de rij **Openbare modus** het selectievakje **Scannen** uit.
10. Typ een groepsnaam in het veld **Gebruikerslijst / Beperkte functies** en schakel het selectievakje **Scannen** in.
11. Selecteer **Indienen**.
12. Selecteer het menu **Gebruikerslijst** en configureer vervolgens de gebruikerslijst.
13. Selecteer **Indienen**.

De installatie van Veilig scannen is nu voltooid.

14. [Plaats het document.](#)

15. Start de scantask op uw computer of mobiele apparaat.



Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord wanneer daarom gevraagd wordt.



Verwante informatie

- [Scannen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)
-

Scaninstellingen configureren met Beheer via een webbrowser

- [De naam van het scanbestand instellen met Beheer via een webbrowser](#)
- [Het e-mailrapport voor scantaken instellen met Beheer via een webbrowser](#)

De naam van het scanbestand instellen met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Stel een bestandsnaam voor scangegevens in met Beheer via een webbrowser.

1. Start Beheer via een webbrowser. ➤ ➤ [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Scannen** > **Bestandsnaam voor scans** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Selecteer de **Stijl voor bestandsnaam** in de vervolgkeuzelijst.
4. Als u de optie hebt geselecteerd waarbij de datum wordt opgenomen in het veld **Stijl voor bestandsnaam**, selecteer dan de datumnotatie in de vervolgkeuzelijst.
5. Selecteer **Aan** in het veld **Tijd** om de informatie over de tijd op te nemen in de bestandsnaam.
6. Selecteer in het veld **Teller Doorlopend** of **Resetten na elke taak**.



Als u **Resetten na elke taak** selecteert, is het mogelijk dat er dubbele bestandsnamen ontstaan.

7. Als u een door de gebruiker gedefinieerd voorvoegsel wilt aanmaken voor de bestandsnaam, typt u de bestandsnaam in de door de gebruiker gedefinieerde velden van elke scanfunctie.



Gebruik de volgende tekens niet: ? / \ *

8. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Scaninstellingen configureren met Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Het e-mailrapport voor scantaken instellen met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Als u een document scant, stuurt het apparaat automatisch een e-mailrapport van scantaken naar het geregistreerde e-mailadres.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Scannen** > **E-mailrapport voor scantaken** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. In het veld **Adres van beheerder** voert u het e-mailadres in.
4. Voor de gewenste scanfuncties selecteert u **Aan** om een e-mailrapport van scantaken te verzenden.
5. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Scaninstellingen configureren met Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Kopiëren

- Een document kopiëren
- Gekopieerde afbeeldingen vergroten of verkleinen
- Kopieën sorteren
- Kopieën met paginalay-out maken (N-in-1 of Poster)
- Kopiëren op beide zijden van het papier (tweezijdig kopiëren)
- Een identiteitskaart kopiëren
- Kopieerinstellingen


Een document kopiëren

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.
2. [Plaats het document](#).
3. (MFC-J4350DW) Druk op  (**Copy (Kopie)**).

Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

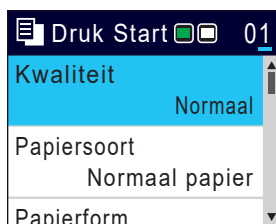

4. (MFC-J4350DW) Voer het aantal exemplaren in met behulp van de kiestoetsen.
5. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op - of + op het bedieningspaneel om het aantal gewenste kopieën in te voeren.
6. Wijzig indien nodig de kopieerinstellingen.
Druk op ▲ of ▼ om door de kopieerinstellingen te bladeren. Selecteer een kopieerinstelling en druk vervolgens op **OK**.



Wanneer u ander papier dan normaal papier van A4-formaat in de lade plaatst, moet u de instellingen bij [Papierform. (Papierformaat)] en [Papiersoort] wijzigen.

7. Wanneer u klaar bent, drukt u op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.




Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** om het kopiëren te onderbreken.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.
2. [Plaats het document](#).
3. Druk op  [Kopiëren].

Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:

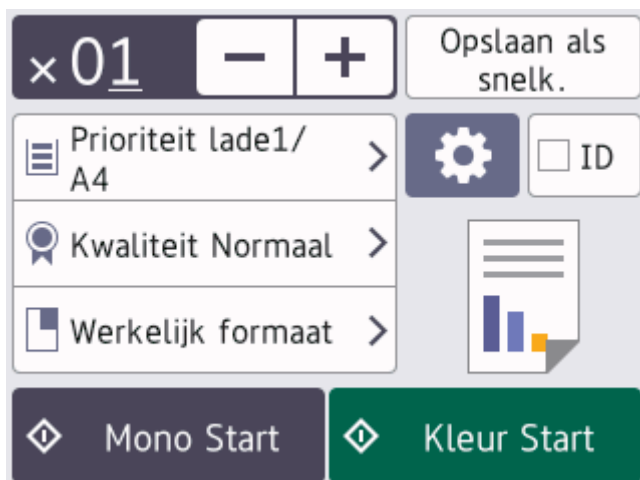

4. Wijzig indien nodig de kopieerinstellingen.



Wanneer u ander papier dan normaal papier van A4-formaat in de lade plaatst, moet u de instellingen bij [Papierform. (Papierformaat)] en [Papiersoort] wijzigen door te drukken op  [Opties].

Optie	Beschrijving
 (Aantal kopieën)	Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in: - Druk op het touchscreen op – of +. - Druk op  om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op OK.
 (Opties)	Druk op  [Opties] om alleen de kopieerinstellingen voor de volgende kopie te wijzigen. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op OK.
ID	Als u een identiteitsbewijs wilt kopiëren met de lay-out [2op1 ID verticaal], schakelt u het selectievakje [ID] in.
Aanduidingen huidige instellingen	Druk op de volgende pictogrammen om deze instellingen alleen voor de volgende kopie te wijzigen:  Papierform. (Papierformaat) (DCP-J1460DW)  Papiersoort (DCP-J1460DW)  Ladeselectie (MFC-J4550DW)  Kwaliteit  Vergr./verklein (MFC-J4550DW)



Als u klaar bent met het selecteren van nieuwe opties, kunt u ze opslaan door op [Opslaan als snelk.] te drukken.

Om hier een eenknopskoppeling van te maken, moet u de optie [Kopiëren in kleur] of [Kopiëren in zwart-wit] selecteren in de snelkoppeling. Druk op  [Opties] > [One Touch-snelkoppeling], selecteer [Kopiëren in kleur] of [Kopiëren in zwart-wit], wijzig de overige instellingen en druk vervolgens op [Opslaan als snelk.].

5. Druk op [Zwart-wit starten] of [Kleur Starten].



Druk op  om het kopiëren te onderbreken.



Verwante informatie


- [Kopiëren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Documenten in de ADF \(automatische documentinvoer\) plaatsen](#)
- [Documenten op de glasplaat plaatsen](#)
- [Kopieerinstellingen](#)

Gekopieerde afbeeldingen vergroten of verkleinen

Selecteer een vergrotings- of verkleiningspercentage om uw gekopieerde gegevens een ander formaat te geven.

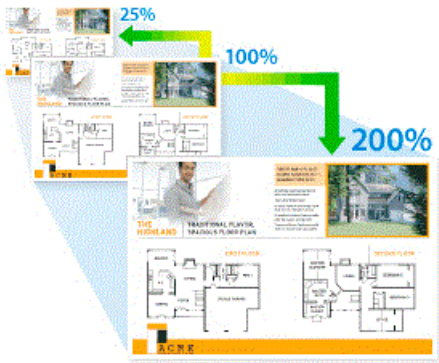

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. [Plaats het document.](#)
2. (MFC-J4350DW) Druk op  (**Copy (Kopie)**).
3. (MFC-J4350DW) Voer het aantal exemplaren in met behulp van de kiestoetsen.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op - of + op het bedieningspaneel om het aantal gewenste kopieën in te voeren.
5. Druk op ▲ of ▼ om [Vergr./verklein (Vergr./verkl.)] te selecteren. Druk op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de beschikbare opties te selecteren. Druk op **OK**.
7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de optie [Vergrotten] of [Verkleinen] hebt geselecteerd, drukt u op ▲ of ▼ om het gewenste vergrotings- of verkleiningspercentage te selecteren. Druk op **OK**.
 - Als u de optie [Aangepast (25-400%)] hebt geselecteerd, voert u een vergrotingspercentage van [25%] tot [400%] in. Druk op **OK**.
 - Als u de optie [100%] of [Aanp. aan pag.] hebt geselecteerd, gaat u naar de volgende stap.
8. Wanneer u klaar bent, drukt u op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.



Als u de optie [Aanp. aan pag.] hebt geselecteerd, wordt de kopieergrootte afgestemd op het papierformaat dat op het apparaat is ingesteld.

- De optie [Aanp. aan pag.] werkt niet naar behoren als het document op de glasplaat meer dan 3 graden schuin ligt. Gebruik de documentgeleiders aan de linker- en bovenkant om het document in de linkerbovenhoek van de glasplaat te leggen, met de bedrukte zijde naar beneden.
- De optie [Aanp. aan pag.] is niet beschikbaar voor documenten van Legal-formaat.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. [Plaats het document.](#)
2. Druk op  [Kopiëren].
3. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].

-
4. Druk op  [Opties] > [Vergr./verklein].
 5. Druk op ▲ of ▼ om de beschikbare opties weer te geven en druk vervolgens op de optie die u wilt wijzigen.
 6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de optie [Vergroten] of [Verkleinen] hebt geselecteerd, drukt u op het gewenste vergrotings- of verkleiningspercentage.
 - Als u [Aangepast (25-400%) (Aangepast (25-400%))] selecteert, drukt u op  (backspace) om het weergegeven percentage te wissen, of drukt u op ◀ om de cursor te verplaatsen, en voert u vervolgens een vergrotings- of verkleiningspercentage in tussen [25%] en [400%].
Druk op [OK].
 - Als u [100%] of de optie [Aanp. aan pag.] hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap.
 7. Controleer de weergegeven lijst met geselecteerde opties en druk vervolgens op [OK].
 8. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op [Zwart-wit starten] of [Kleur Starten].



Als u de optie [Aanp. aan pag.] hebt geselecteerd, wordt de kopieergrootte afgestemd op het papierformaat dat op het apparaat is ingesteld.

- De optie [Aanp. aan pag.] werkt niet naar behoren als het document op de glasplaat schuin ligt. Gebruik de documentgeleiders aan de linker- en bovenkant om het document in de linkerbovenhoek van de glasplaat te leggen, met de bedrukte zijde naar beneden.
 - De optie [Aanp. aan pag.] is niet beschikbaar voor documenten van Legal-formaat.
-



Verwante informatie

- [Kopiëren](#)
-

Kopieën sorteren

Meerdere kopieën sorteren. Pagina's worden gestapeld in de volgorde waarin ze worden ingevoerd, d.w.z.: 1, 2, 3 enzovoort.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. [Plaats het document.](#)
2. (MFC-J4350DW) Druk op  (**Copy (Kopie)**).
3. (MFC-J4350DW) Voer het aantal exemplaren in met behulp van de kiestoetsen.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op - of + op het bedieningspaneel om het aantal gewenste kopieën in te voeren.
5. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Stapel/Sorteer]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Sorteer]. Druk op **OK**.
6. Druk op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**. Als u het document in de ADF (alleen modellen met ADF) hebt geplaatst, scant het apparaat het document en begint vervolgens met afdrucken.
7. Als u de glasplaat gebruikt, herhaalt u de volgende stappen voor elke pagina van het document:
 - Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op ► om de pagina te scannen.
 - Zodra alle pagina's zijn gescand, drukt u op ◀ om het afdrucken te starten.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. [Plaats het document.](#)
2. Druk op  [Kopiëren].
3. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op  **01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
4. Druk op  [Opties] > [Stapel/Sorteer] > [Sorteer].
5. Controleer de weergegeven lijst met geselecteerde instellingen en druk vervolgens op [OK].
6. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op [Zwart-wit starten] of [Kleur Starten]. Als u het document in de ADF (alleen modellen met ADF) hebt geplaatst, scant het apparaat het document en begint vervolgens met afdrucken.
7. Als u de glasplaat gebruikt, herhaalt u de volgende stappen voor elke pagina van het document:
 - Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op [Doorgaan] om de pagina te scannen.
 - Wanneer alle pagina's zijn gescand, drukt u op [Voltooien].



Verwante informatie

- [Kopiëren](#)

Kopieën met paginalay-out maken (N-in-1 of Poster)

De functie N-in-1-kopiëren bespaart papier door twee of vier pagina's van uw document op één pagina van de kopie te kopiëren. De posterfunctie verdeelt uw document in secties en vergroot vervolgens de secties zodat u ze tot een poster kunt samenvoegen. Om een poster af te drukken, gebruikt u de glasplaat.



- Zorg ervoor dat het papierformaat op A4 of Letter is ingesteld.
- U kunt slechts één posterkopie per keer maken.




>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. [Plaats het document](#).
2. (MFC-J4350DW) Druk op  (Copy (Kopie)).
3. (MFC-J4350DW) Voer het aantal exemplaren in met behulp van de kiestoetsen.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op - of + op het bedieningspaneel om het aantal gewenste kopieën in te voeren.
5. Druk op ▲ of ▼ om [Paginalay-out (Pagina lay-out)] te selecteren. Druk op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de opties weer te geven en druk vervolgens op **OK** om de gewenste optie te selecteren.

Optie	Beschrijving
Uit (1op1)	-
2op1 (staand)	
2op1 (liggend)	

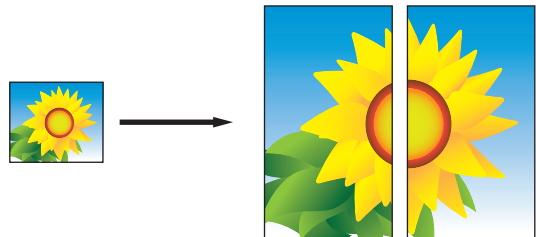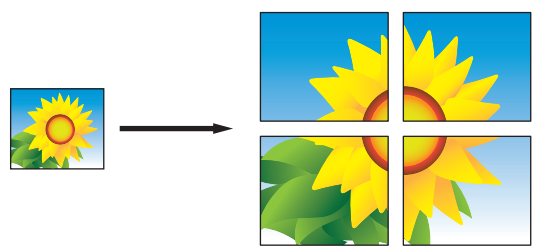
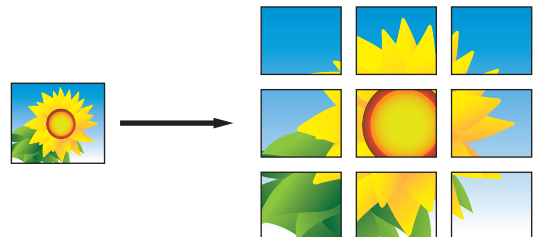
Optie	Beschrijving
2op1 ID verticaal (Met behulp van de glasplaat)	
2op1 ID horizontaal (Met behulp van de glasplaat)	
4op1 (staand)	
4op1 (liggend)	
Poster (2x1) (Met behulp van de glasplaat)	
Poster (2x2) (Met behulp van de glasplaat)	
Poster (3x3) (Met behulp van de glasplaat)	

7. Druk op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**. Als u het document in de ADF hebt geplaatst of een poster maakt, worden de pagina's door het apparaat gescand en wordt het afdrukken gestart.
8. Als u de glasplaat gebruikt, herhaalt u de volgende stappen voor elke pagina van het document:
 - Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op ► om de pagina te scannen.
 - Zodra alle pagina's zijn gescand, drukt u op ◀ om het afdrukken te starten.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. [Plaats het document.](#)
2. Druk op  [Kopiëren].

3. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
4. Druk op  [Opties] > [Paginalay-out (Pagina lay-out)].
5. Druk op ▲ of ▼ om de opties weer te geven en druk vervolgens op de optie naar keuze.

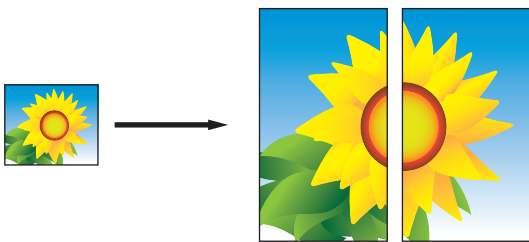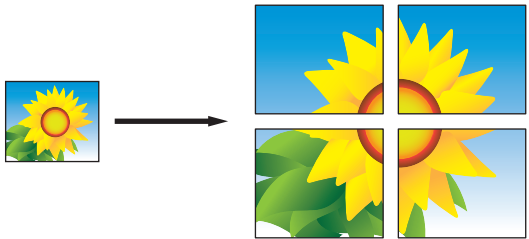Optie	Beschrijving
Uit (1op1)	-
2op1 (staand)	
2op1 (liggend)	
2op1 ID verticaal (Met behulp van de glasplaat)	
2op1 ID horizontaal (Met behulp van de glasplaat)	
4op1 (staand)	
4op1 (liggend)	
Poster (2x1) (Met behulp van de glasplaat)	
Poster (2x2) (Met behulp van de glasplaat)	

Optie

Beschrijving

Poster (3x3)

(Met behulp van de glasplaat)



6. Controleer de weergegeven lijst met geselecteerde instellingen en druk vervolgens op [OK].
7. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op [Zwart-wit starten] of [Kleur Starten]. Als u het document in de ADF hebt geplaatst of een poster maakt, worden de pagina's door het apparaat gescand en wordt het afdrukken gestart.
8. Als u de glasplaat gebruikt, herhaalt u de volgende stappen voor elke pagina van het document:
 - Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op [Doorgaan] om de pagina te scannen.
 - Wanneer alle pagina's zijn gescand, drukt u op [Voltooien].



Verwante informatie

- [Kopiëren](#)


Kopiëren op beide zijden van het papier (tweezijdig kopiëren)

Verminder de hoeveelheid papier die u gebruikt door op beide zijden van het papier te kopiëren.


- U moet uit de onderstaande opties een tweezijdige kopieerlay-out kiezen voordat u tweezijdig kunt beginnen te kopiëren.
- De lay-out van uw originele document bepaalt welke tweezijdige kopieerlay-out u moet kiezen.
- Gebruik de glasplaat om handmatig dubbelzijdige kopieën te maken van een dubbelzijdig document.
- U kunt alleen normaal papier in het formaat A4, A5 of Letter gebruiken.

Staand


Enkelzijdig naar tweezijdig (lange zijde omdraaien)

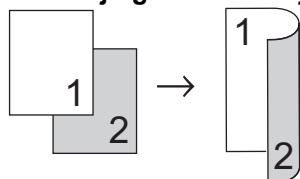

Enkelzijdig naar tweezijdig (korte zijde omdraaien)

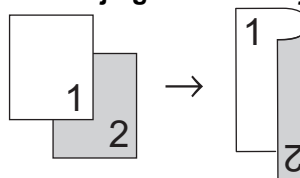


Tweezijdig naar tweezijdig

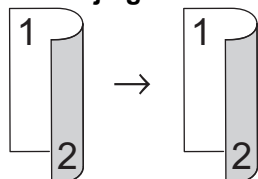


Liggend


Enkelzijdig naar tweezijdig (lange zijde omdraaien)

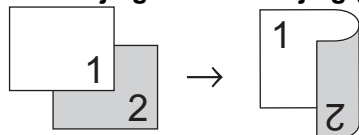

Enkelzijdig naar tweezijdig (korte zijde omdraaien)

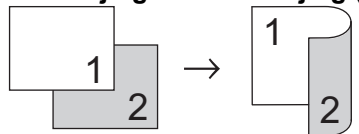

Tweezijdig naar tweezijdig

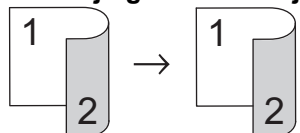

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. [Plaats het document.](#)
2. (MFC-J4350DW) Druk op  (Copy (Kopie)).

3. (MFC-J4350DW) Voer het aantal exemplaren in met behulp van de kiestoetsen.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op - of + op het bedieningspaneel om het aantal gewenste kopieën in te voeren.
5. Om meerdere kopieën te sorteren, drukt u op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer de optie [Stapel/Sorteer]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer de optie [Sorteer]. Druk op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [2-zijdige kopie] te selecteren. Druk op **OK**.
7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u tweezijdige kopieën wilt maken van een eenzijdig document, drukt u op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Om de lay-outopties te wijzigen selecteert u [Lay-out]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer de optie [Lange zijde omslaan] of [Korte zijde omslaan]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [1-zijdig ⇒ 2zijd.]. Druk op **OK**.
 - Als u handmatig dubbelzijdige kopieën wilt maken van een dubbelzijdig document, legt u het document op de glasplaat en drukt u vervolgens op ▲ of ▼ om de optie [2-zijdig ⇒ 2-zijdig] te selecteren. Druk op **OK**.
8. Druk op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**. Als u het document in de ADF (automatische documentinvoer) (alleen modellen met ADF (automatische documentinvoer)) hebt geplaatst, scant het apparaat de pagina's en begint vervolgens met afdrukken.
9. Als u de glasplaat gebruikt, herhaalt u de volgende stappen voor elke pagina van het document:
 - Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op ► om de pagina te scannen.
 - Zodra alle pagina's zijn gescand, drukt u op ◀ om het afdrukken te starten.

Raak de afgedrukte pagina NIET aan voordat deze volledig is uitgeworpen. Eerst wordt de eerste zijde afgedrukt. Het papier komt naar buiten en wordt daarna weer naar binnen getrokken om de tweede zijde af te drukken.

Wacht tot het papier in de uitvoerlade ligt voordat u het pakt.



Als u last hebt van vlekkerige afdrukken of papierstoringen, gaat u als volgt te werk:

1. (MFC-J4350DW) Druk op  (Inkt).
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op  (Inkt).
2. Selecteer [Afdrukopties]. Druk op **OK**.
3. Selecteer de optie [Verminder vlekken]. Druk op **OK**.
4. Wijzig de instellingen. Druk op **OK**.
►► *Verwante informatie: De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren*

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. **Plaats het document.**
2. Druk op  [Kopiëren].
3. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op  om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
4. Om meerdere kopieën te sorteren, drukt u op  [Opties] > [Stapel/Sorteer] > [Sorteer].
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [2-zijdige kopie] weer te geven en druk er vervolgens op.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u tweezijdige kopieën wilt maken van een enkelzijdig document, volgt u de onderstaande stappen:
 - a. Druk op [Lay-out] en vervolgens op [Lange zijde omslaan] of [Korte zijde omslaan] om de lay-outopties te wijzigen.
 - b. Druk op [1-zijdig⇒2-zijdig].
- Als u handmatig tweezijdige kopieën wilt maken van een tweezijdig document, drukt u op [2-zijdig⇒2-zijdig].



Gebruik de glasplaat om handmatig tweezijdige kopieën van tweezijdige documenten te maken.

7. Controleer uw instellingen op het touchscreen en druk vervolgens op [OK].
8. Druk op [Zwart-wit starten] of [Kleur Starten]. Als u het document in de ADF (alleen modellen met ADF) hebt geplaatst, scant het apparaat de pagina's en begint vervolgens met afdrukken.
9. Als u de glasplaat gebruikt, herhaalt u de volgende stappen voor elke pagina van het document:
 - Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op [Doorgaan] om de pagina te scannen.
 - Wanneer alle pagina's zijn gescand, drukt u op [Voltooien].

Raak de afgedrukte pagina NIET aan voordat deze volledig is uitgeworpen. Eerst wordt de eerste zijde afgedrukt. Het papier komt naar buiten en wordt daarna weer naar binnen getrokken om de tweede zijde af te drukken.

Wacht tot het papier in de uitvoerlade ligt voordat u het pakt.



Als de afdrukken vlekken bevatten of het papier vastloopt, drukt u op  [Inkt] > [Afdrukopties] > [Verminder vlekken] en verandert u de instellingen.

➤➤ *Verwante informatie: De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren*



Verwante informatie

- [Kopiëren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren](#)

Een identiteitskaart kopiëren

Gebruik de functie [2op1 (ID)] om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina te kopiëren, waarbij het originele kaartformaat wordt behouden.



- Zorg ervoor dat het papierformaat op A4 of Letter is ingesteld.
- U dient zich bij het kopiëren van identiteitskaarten aan de daarvoor geldende regels te houden. Meer gedetailleerde informatie ►► *Handleiding product veiligheid*


>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Plaats uw identiteitskaart met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Identiteitskaart 2 op 1 kopiëren (verticaal)

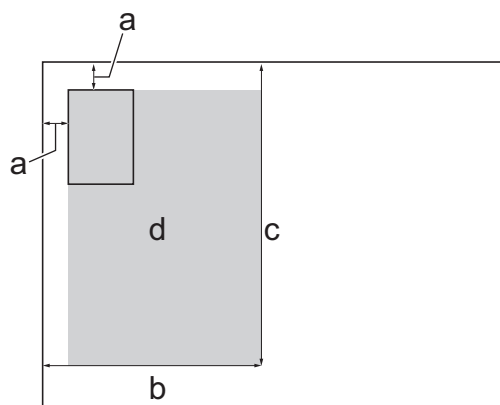

Identiteitskaart 2 op 1 kopiëren (horizontaal)

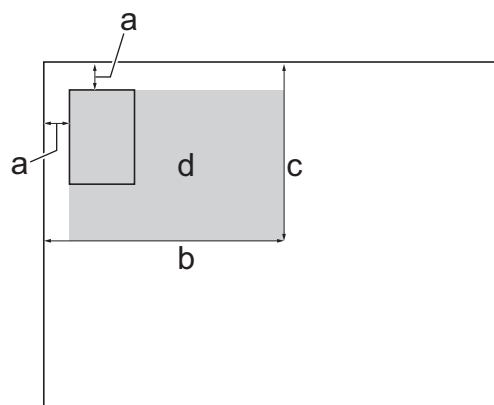

- a. 3 mm of groter (boven, links)
 - b. 145 mm
 - c. Identiteitskaart 2 op 1 kopiëren (verticaal): 207 mm
Identiteitskaart 2 op 1 kopiëren (horizontaal): 102 mm
 - d. Scangebied
2. (MFC-J4350DW) Druk op  (**Copy (Kopie)**).
 3. (MFC-J4350DW) Voer het aantal exemplaren in met behulp van de kiestoetsen.
 4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op - of + op het bedieningspaneel om het aantal gewenste kopieën in te voeren.
 5. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Paginalay-out (Pagina lay-out)]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [2op1 ID verticaal] of [2op1 ID horizontaal]. Druk op **OK**.
 6. Druk op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.


Het apparaat begint één zijde van de identiteitskaart te scannen.

- Als het apparaat klaar is met het scannen van de eerste zijde, draait u de identiteitskaart om en klikt u vervolgens op ► om de andere zijde te scannen.


DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

- Plaats de identiteitskaart met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Identiteitskaart 2 op 1 kopiëren (verticaal)

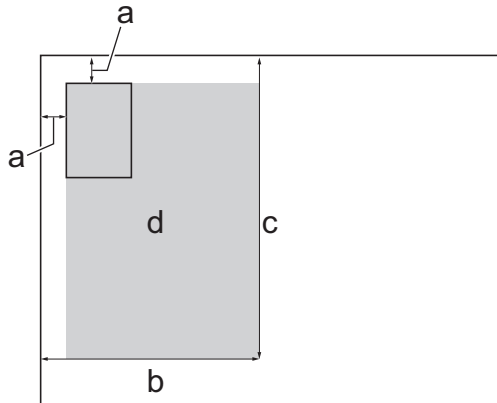

Identiteitskaart 2 op 1 kopiëren (horizontaal)

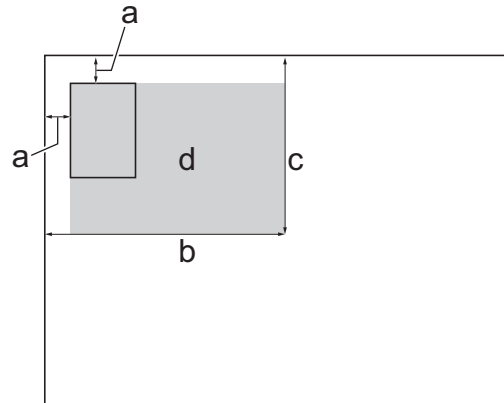

- 3 mm of groter (boven, links)
 - 145 mm
 - Identiteitskaart 2 op 1 kopiëren (verticaal): 207 mm
Identiteitskaart 2 op 1 kopiëren (horizontaal): 102 mm
 - Scangebied
- Druk op  [Kopiëren].
 - Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
 - Druk op  [Opties] > [Paginalay-out (Pagina lay-out)] > [2op1 ID verticaal] of [2op1 ID horizontaal].
-  U kunt ook op [ID] drukken voor de instelling [2op1 ID verticaal].
- Controleer en bevestig de weergegeven lijst met geselecteerde instellingen. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op [OK].
 - Druk op [Zwart-wit starten] of [Kleur Starten].

Het apparaat start met het scannen van één zijde van de identiteitskaart.
 - Als het apparaat klaar is met het scannen van de eerste zijde, draait u de identiteitskaart om en klikt u vervolgens op [Doorgaan] om de andere zijde te scannen.

✓ Verwante informatie

- [Kopiëren](#)



Kopieerinstellingen






>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

(MFC-J4350DW) Om kopieerinstellingen te wijzigen drukt u op  (Copy (Kopie)).

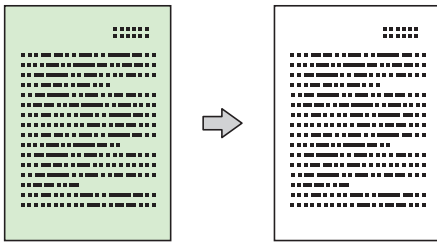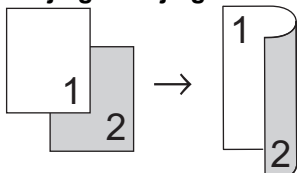Optie	Beschrijving	
Kwaliteit	Selecteer de kopieerresolutie voor uw type document.	
Papiersoort	Selecteer een papiersoort. Als u op een speciale papiersoort kopieert, stelt u het apparaat in op die papiersoort voor een optimale afdrukkwaliteit.	
Papierform. (Papierformaat)	Selecteer een papierformaat. Als u op een ander formaat dan A4 kopieert, moet u de instelling voor het papierformaat wijzigen.	
Vergr./verklein (Vergr./verkl.)	100%	-
	Aanp. aan pag.	Hiermee past u het kopieerformaat aan het ingestelde papierformaat aan.
	Vergroten	Selecteer een vergrotingspercentage voor de volgende kopie.
	Verkleinen	Selecteer een verkleiningspercentage voor de volgende kopie.
	Aangepast (25-400%)	Voer een vergrotings- of verkleiningspercentage in.
Dichtheid	Verhoog de dichtheid om de tekst donkerder te maken. Verlaag de dichtheid om de tekst lichter te maken.	
Achtergrond verw.	Verwijdert de achtergrondkleur van het document in kopieën. Het wit wordt duidelijker. Dit bespaart wat inkt en kan bepaalde kopieën leesbaarder maken. 	
2-zijdige kopie	Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier te kopiëren. 1-zijdig→2-zijdig 	

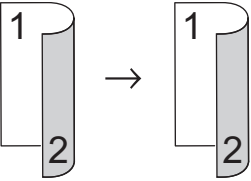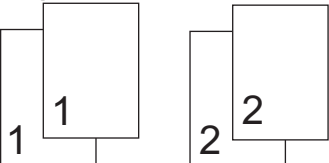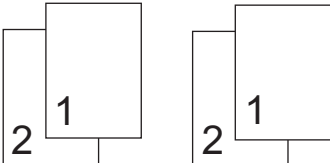
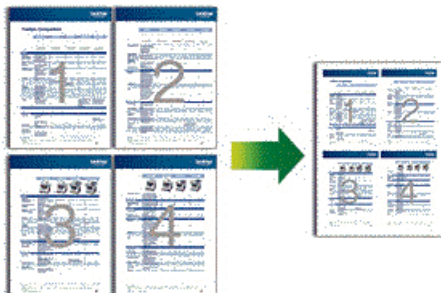
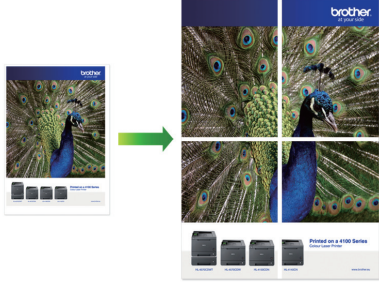
Optie	Beschrijving
	2-zijdig→2-zijdig 
Stapel/Sorteer	Selecteer deze optie om meerdere kopieën te stapelen of sorteren. Stapelen  Sorteren 
Paginalay-out (Pagina lay-out)	Hiermee kunt u N-in-1, 2 op 1 (id) of posterkopieën maken. 4 op 1  Poster 
Autom. recht	Hiermee corrigeert u scheefstand van kopieën. Deze optie is alleen beschikbaar als het document minder dan 3 graden scheef is.
Nieuwe standaard	Hiermee kunt u de kopieerinstellingen die u vaak gebruikt opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren.
Fabrieksinstellingen	Hiermee herstelt u de kopieerinstellingen naar de fabrieksinstellingen.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Om kopieerinstellingen te wijzigen, drukt u op  [Opties].

Optie	Beschrijving
Kwaliteit	Selecteer de kopieerresolutie voor uw type document.
One Touch-snelkoppeling	Selecteer de optie Kopiëren in kleur of Kopiëren in zwart-wit wanneer u een eenknopskoppeling aanmaakt.
Ladeselectie (MFC-J4550DW)	Selecteer de lade met het beste papiertype en -formaat voor uw document.
Papiersoort	Selecteer een papiersoort. Als u op een speciale papiersoort kopieert, stelt u het apparaat in op die papiersoort voor een optimale afdrukkwaliteit.
Papierform. (Papierformaat)	Selecteer een papierformaat. Als u op een ander formaat dan A4 kopieert, moet u de instelling voor het papierformaat wijzigen.

Optie	Beschrijving	
Vergr./verklein	100%	-
	Aanp. aan pag.	Hiermee past u het kopieerformaat aan het ingestelde papierformaat aan.
	Vergroten	Selecteer een vergrotingspercentage voor de volgende kopie.
	Verkleinen	Selecteer een verkleiningspercentage voor de volgende kopie.
	Aangepast (25-400%) (Aangepast (25-400%))	Voer een vergrotings- of verkleiningspercentage in.
Dichtheid	Verhoog de dichtheid om de tekst donkerder te maken. Verlaag de dichtheid om de tekst lichter te maken.	
Achtergr.kleur verwijderen	Verwijdert de achtergrondkleur van het document in kopieën. Het wit wordt duidelijker. Dit bespaart wat inkt en kan bepaalde kopieën leesbaarder maken.	
2-zijdige kopie	Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier te kopiëren. 1-zijdig→2-zijdig 2-zijdig→2-zijdig	
Stapel/Sorteer	Selecteer deze optie om meerdere kopieën te stapelen of sorteren.	

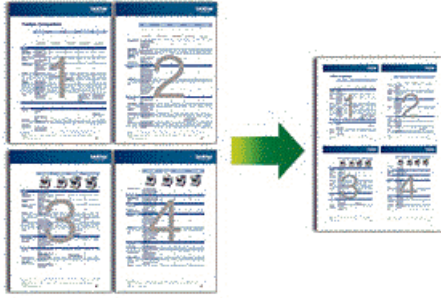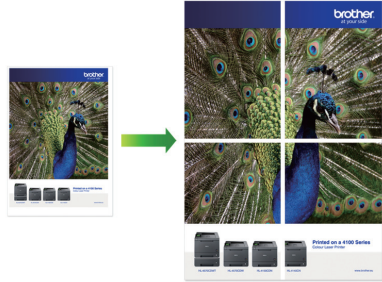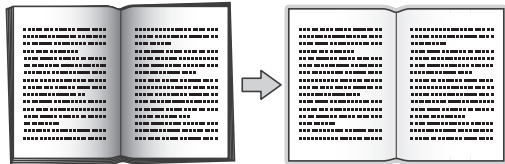Optie	Beschrijving
Paginalay-out (Pagina lay-out)	Hiermee kunt u N-in-1, 2 op 1 (id) of posterkopieën maken. 4 op 1  Poster 
Autom. recht	Hiermee corrigeert u scheefstand van kopieën. Deze optie is alleen beschikbaar als het document minder dan 3 graden scheef is.
Geavanceerde instellingen	Boek kop. (Boek kopiëren) Hiermee worden donkere randen en scheefstand gecorrigeerd bij het kopiëren via de glasplaat.  Watermerk kop. Hiermee kunt u tekst als een watermerk in uw document plaatsen. 
Nieuwe standaard	Hiermee kunt u de kopieerinstellingen die u vaak gebruikt opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren.
Fabrieksinstellingen	Hiermee herstelt u de kopieerinstellingen naar de fabrieksinstellingen.



U kunt de huidige instellingen opslaan door op [Opslaan als snelk.] te drukken.

Om hier een eenknopskoppeling van te maken, moet u de optie [Kopiëren in kleur] of [Kopiëren in zwart-wit] selecteren in de snelkoppeling. Druk op  [Opties] > [One Touch-snelkoppeling], selecteer [Kopiëren in kleur] of [Kopiëren in zwart-wit], wijzig de overige instellingen en druk vervolgens op [Opslaan als snelk.].



Verwante informatie

- [Kopiëren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een document kopiëren](#)

Fax

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Een fax verzenden](#)
- [Faxen ontvangen](#)
- [Faxnummers](#)
- [Begininstellingen voor faxen en telefoondiensten](#)
- [Faxrapporten](#)
- [PC-FAX](#)

Een fax verzenden

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- Een fax verzenden vanaf uw Brother-apparaat
- Een fax handmatig verzenden
- Een fax verzenden aan het einde van een gesprek
- Dezelfde fax naar meer dan een geadresseerde verzenden (groepsverzenden)
- Een fax direct verzenden
- Een fax verzenden op een specifiek tijdstip (uitgestelde fax)
- De instelling voor automatisch opnieuw kiezen van faxnummers wijzigen
- Een actieve fax annuleren
- Een wachtende fax controleren en annuleren
- Faxopties

Een fax verzenden vanaf uw Brother-apparaat

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Plaats uw document in de ADF (automatische documentinvoer) of op de glasplaat.

2. Druk op  (**Redial/Pause (Herkies/Pauze)**).

De LCD geeft het volgende weer:



3. Voer het faxnummer op een van de volgende manieren in:

- Via de kiestoetsen (voer het faxnummer handmatig in.)
Druk met behulp van de kiestoetsen op alle cijfers van het nummer.
- Herkies (Hiermee wordt het laatst gebelde nummer opnieuw gekozen.)
Druk op **Redial/Pause (Herkies/Pauze)**.
- Uitgaande oproep (Hiermee selecteert u een nummer in het overzicht van uitgaande oproepen.)
Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Oproephist.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Uitg. gesprek]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer het gewenste nummer en druk vervolgens op **OK**.
 - d. Druk op ► om [Toep.] te selecteren.
- Beller ID (Hiermee selecteert u een nummer in het belleroverzicht.)
Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Oproephist.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Overzicht beller-id]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer het gewenste nummer en druk vervolgens op **OK**.
 - d. Druk op ► om [Toep.] te selecteren.
- [Adresboek] (Hiermee selecteert u een nummer in het adresboek.)
Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Adresboek]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Zoeken]. Druk op **OK**.
 - c. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Voer met behulp van de kiestoetsen het tweecijferige snelkiesnummer in.
 - Selecteer een nummer in de lijst, als volgt:
 - i. Selecteer [Alfabet. volgorde] of [Nummervolgorde]. Druk op **OK**.
 - ii. Selecteer het gewenste nummer. Druk op **OK**.
 - iii. Druk op ► om [Toep.] te selecteren.

4. Als u de faxinstellingen wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ om de betreffende instelling te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.
6. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de ADF gebruikt, begint het apparaat met scannen en wordt het document verzonden.
 - Als u de glasplaat gebruikt en op **Mono Start** hebt gedrukt, begint het apparaat met het scannen van de eerste pagina.
Ga naar de volgende stap.
 - Als u de glasplaat gebruikt en op **Colour Start (Kleur Start)** hebt gedrukt, wordt u via het LCD-schermb gevraagd of u een kleurenfax wilt verzenden.
Druk ter bevestiging op ►. Het apparaat kiest het nummer en begint het document te verzenden.
7. Voer een van de volgende stappen uit als [Volgende Pagina?] op het LCD-schermb wordt weergegeven:
 - Druk op ► om de volgende pagina te scannen. Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op ►. De pagina wordt gescand.
Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.
 - Druk op ◀ om de fax te verzenden wanneer het scannen van de pagina's is voltooid. Het apparaat begint met het verzenden van het document.

MFC-J4550DW

1. Plaats uw document in de ADF (automatische documentinvoer) of op de glasplaat.
2. Druk op  [Fax].



Als [Faxvoorbeeld] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:



3. Voer het faxnummer op een van de volgende manieren in:
 - Via de kiestoetsen (voer het faxnummer handmatig in.)
Druk met behulp van het touchscreen op alle cijfers van het nummer.
 - Oproepoverzicht
Druk op [Oproep historie (Oproep- overzicht)].
Druk op [Herkies], [Uitg. gesprek] of [Overzicht beller-id].
Als u [Uitg. gesprek] of [Overzicht beller-id] selecteert, selecteert u het gewenste nummer en drukt u vervolgens op [Toepassen].
 - Adresboek
Druk op [Adresboek].
Voer een van de volgende handelingen uit:

-
- Selecteer het gewenste nummer en druk vervolgens op [Toepassen].
 - Druk op , voer de eerste letter van de naam in en druk op [OK]. Druk op de gewenste naam. Als de naam twee nummers heeft, drukt u op het gewenste nummer. Druk op [Toepassen].



Wanneer de LDAP-zoekfunctie beschikbaar is, wordt het resultaat op het touchscreen weergegeven met



-
4. Als u de faxinstellingen wilt wijzigen, drukt u op  [Opties].

Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].

5. Druk op [Fax start].
 - Als u de ADF gebruikt, begint het apparaat met scannen en wordt het document verzonden.
 - Als u de glasplaat gebruikt en [Zwart-wit] bij [Kleurinstelling] selecteert, begint het apparaat met het scannen van de eerste pagina.
Ga naar de volgende stap.
 - Als u de glasplaat gebruikt en [Kleur] bij [Kleurinstelling] selecteert, wordt u via het touchscreen gevraagd of u een kleurenfax wilt verzenden.
Druk ter bevestiging op [Ja (kleurenfax)]. Het apparaat kiest het nummer en begint het document te verzenden.
6. Voer een van de volgende stappen uit als op het touchscreen [Volgende Pagina?] wordt weergegeven:
 - Druk op [Nee] als u klaar bent met het scannen van pagina's. Het document wordt verzonden.
 - Druk op [Ja] om de volgende pagina te scannen. Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op [OK]. Het apparaat begint met het scannen van de pagina.

Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Faxopties](#)
-

Een fax handmatig verzenden

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Met handmatig fax verzenden kunt u het kiezen, bellen en de faxontvangsttonen horen terwijl u een fax verzendt.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. [Plaats het document.](#)
2. Neem de hoorn van de externe telefoon van de haak en luister of u een kiestoon hoort.
3. Kies het faxnummer op de externe telefoon.
4. Als u faxtonen hoort, drukt u op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.
Als u de glasplaat gebruikt, drukt u op ► om een fax te verzenden.
5. Plaats de hoorn van het externe toestel weer op de haak.

MFC-J4550DW

1. [Plaats het document.](#)
2. Neem de hoorn van de externe telefoon van de haak en luister of u een kiestoon hoort.
3. Kies het faxnummer op de externe telefoon.
4. Als u faxtonen hoort, drukt u op  en vervolgens op [Fax start].
Als u de glasplaat gebruikt, drukt u op [Verzenden].
5. Plaats de hoorn van het externe toestel weer op de haak.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Een fax verzenden aan het einde van een gesprek

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Aan het einde van een gesprek kunt u voordat u beiden ophangt een fax naar de andere partij verzenden.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Vraag de ontvanger om te wachten op de faxtonen (piepjes) en vervolgens op de starttoets te drukken en dan op te hangen.
2. [Plaats het document](#).
3. Druk op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.
Als u de glasplaat gebruikt, drukt u op ► om een fax te verzenden.
4. Vervang de hoorn van de externe telefoon.

MFC-J4550DW

1. Vraag de ontvanger om te wachten op de faxtonen (piepjes) en vervolgens op de starttoets te drukken en dan op te hangen.
2. [Plaats het document](#).
3. Druk op  om de knop [Fax start] weer te geven.
4. Druk op [Fax start].
Als u de glasplaat gebruikt, drukt u op [Verzenden].
5. Vervang de hoorn van de externe telefoon.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Dezelfde fax naar meer dan een geadresseerde verzenden (groepsverzenden)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Gebruik de functie groepsverzenden om dezelfde fax tegelijkertijd naar meerdere faxnummers te verzenden.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.
- Adresboeknummers moeten in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen voordat u ze kunt gebruiken voor rondsturen.
- Ook groepsnummers moeten in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen voordat u ze kunt gebruiken voor rondsturen. Groepsnummers bevatten een groot aantal opgeslagen adresboeknummers zodat u sneller kunt kiezen.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

U kunt een fax tegelijkertijd rondsturen naar groepen, adresboeknummers en maximaal 50 met de hand gekozen nummers.

Als u geen van de adresboeknummers voor groepen gebruikt, kunt u faxen rondsturen naar maximaal 90 verschillende nummers.

1. [Plaats het document.](#)
2. Druk op  (**Redial/Pause (Herkies/Pauze)**).
3. Druk op ▲ of ▼ om [Rondsturen] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Nummer toevoegen (Num toevoeg.)] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. U kunt op de volgende manier nummers aan de rondzending toevoegen:
 - Voer een nummer in met behulp van de kiestoetsen:
 - a. Druk op ▲ of ▼ om [Nummer toevoegen (Num toevoeg.)] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
 - b. Voer een nummer in met behulp van de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.
 - Selecteer een nummer in het adresboek:
 - a. Druk op ▲ of ▼ om [Toevoegen uit adresboek] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
 - b. Druk op ▲ of ▼ om [Alfabet. volgorde] of [Nummervolgorde] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
 - c. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste snelkiesnaam of het gewenste nummer te selecteren.
 - d. Druk op ◀ of ▶ om het selectievakje waarbij de snelkiesnaam of het nummer vermeld staat in te schakelen en druk vervolgens op **OK**.
 - Zoek een nummer in het adresboek:
 - a. Druk op ▲ of ▼ om [Zoeken in adresboek] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
 - b. Voer de eerste letter van de naam in met behulp van de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.
 - c. Druk op ▲ of ▼ om de naam te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
 - d. Druk opnieuw op **OK**.
6. Als u klaar bent, drukt u op ▲ of ▼ om [Voltooien] te selecteren. Druk op **OK**.
7. Druk op **Mono Start**.
8. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u de ADF gebruikt, begint het apparaat met scannen en wordt het document verzonden.
- Als u de glasplaat gebruikt, begint het apparaat met het scannen van de eerste pagina.

Voer een van de volgende stappen uit als [Volgende Pagina?] op het LCD-scherm wordt weergegeven:

- Druk op ► om de volgende pagina te scannen. Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op ►. De pagina wordt gescand.
Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.
- Druk op ◀ om een fax te verzenden wanneer het scannen van de pagina's is voltooid. Het apparaat begint met het verzenden van het document.



Als het bericht [Geheugen vol] verschijnt, drukt u op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** om te annuleren.

MFC-J4550DW

U kunt een fax tegelijkertijd rondsturen naar groepen, adresboeknummers en maximaal 50 met de hand gekozen nummers.

Als u geen van de adresboeknummers voor groepen gebruikt, kunt u faxen rondsturen naar maximaal 250 verschillende nummers.

1. [Plaats het document.](#)

2. Druk op  [Fax].



Als [Faxvoorbeeld] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

3. Druk op  [Opties] > [Rondsturen].

4. Druk op [Nummer toevoegen (Num toevoeg.)].

U kunt op de volgende manier nummers aan de groepsverzending toevoegen:

- Druk op [Nummer toevoegen (Num toevoeg.)] en voer een faxnummer in via de kiestoetsen. Druk op [OK].
- Druk op [Toevoegen uit adresboek]. Druk op ▲ of ▼ om de nummers die u wilt toevoegen aan de rondzending weer te geven. Schakel de selectievakjes in van de nummers die u wilt toevoegen.
Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].
- Druk op [Zoeken in adresboek]. Voer de eerste letter van de naam in en druk op [OK]. Druk op de naam en vervolgens op het nummer dat u wilt toevoegen.

Herhaal deze stap om nog meer faxnummers in te voeren.

5. Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].

6. Druk op [Fax start].

7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u de ADF gebruikt, begint het apparaat met scannen en wordt het document verzonden.
- Als u de glasplaat gebruikt, begint het apparaat met het scannen van de eerste pagina.

Voer een van de volgende stappen uit als op het touchscreen [Volgende Pagina?] wordt weergegeven:

- Druk op [Nee] als u klaar bent met het scannen van pagina's. Het document wordt verzonden.
- Druk op [Ja] om de volgende pagina te scannen. Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op [OK]. Het apparaat begint met het scannen van de pagina.

Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

-
- [Groepsverzending annuleren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Groepsnummers voor het verzenden van faxen instellen](#)
 - [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)
-

Groepsverzending annuleren

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Tijdens het groepsverzenden kunt u de fax die nu wordt verzonden of de hele groepsverzendingstaak annuleren.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Rest. jobs]. Druk op **OK**.Op het LCD-scherm worden het gekozen faxnummer en het taaknummer van de groepsverzending weergegeven.
3. Druk op ▲ of ▼ om de taak die u wilt annuleren te selecteren.
 - Om de volledige groepsverzending te annuleren, selecteert u het taaknummer van de groepsverzending en drukt u op **OK**.
Druk op ► om te bevestigen of druk op ◀ om te verlaten zonder te annuleren.
 - Om het huidige nummer dat wordt gekozen te annuleren, selecteert u de naam of het nummer op het LCD-scherm en drukt u vervolgens op **OK**.
Druk op ► om te bevestigen of druk op ◀ om te verlaten zonder te annuleren.
 - Om te verlaten zonder te annuleren, drukt u op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.
4. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  om naar het beginscherm terug te keren.
2. Druk op .
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de volledige zending wilt annuleren, drukt u op [Volledige zending]. Druk ter bevestiging op [Ja] of druk op [Nee] om af te sluiten zonder te annuleren.
 - Als u het huidige nummer dat wordt gekozen wilt annuleren, drukt u op de naam of het nummer op het touchscreen. Druk op [Ja] om te bevestigen of druk op [Nee] om te verlaten zonder te annuleren.
 - Als u wilt afsluiten zonder te annuleren, drukt u op .



Verwante informatie

- [Dezelfde fax naar meer dan een geadresseerde verzenden \(groepsverzenden\)](#)

Een fax direct verzenden

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wanneer u een fax verzendt, scant het apparaat het document in het geheugen voordat het dit verzendt. Zodra de telefoonlijn vrij is, kiest het apparaat het nummer en wordt de fax verzonden. Als u een belangrijk document onmiddellijk wilt verzenden zonder dat u moet wachten terwijl het apparaat de scan uit zijn geheugen ophaalt, schakelt u [Direct Verzend] in.

- Als u een kleurenfax verzendt of als het geheugen van het apparaat vol is en u een zwart-witfax vanuit de ADF verzendt, wordt het document direct verzonden (zelfs als [Direct Verzend] is ingesteld op [Uit]).
- Bij Direct verzenden met de glasplaat werkt de functie voor automatisch opnieuw kiezen niet.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Plaats het document.
2. Druk op  (**Redial/Pause (Herkies/Pauze)**).
3. Druk op  of  om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Direct verzenden]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Aan] (of [Uit]). Druk op **OK**.
4. Voer het faxnummer in.
5. Druk op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.

MFC-J4550DW

1. Plaats het document.
2. Druk op  [Fax].



Als [Faxvoorbeeld] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

3. Druk op  [Opties] > [Direct Verzend].
4. Druk op [Aan].
5. Druk op [OK].
6. Voer het faxnummer in.
7. Druk op [Fax start].



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Een fax verzenden op een specifiek tijdstip (uitgestelde fax)

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

U kunt maximaal 50 faxen opslaan in het geheugen van het apparaat die binnen de volgende vierentwintig uur moeten worden verzonden.

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

1. [Plaats het document](#).

2. Druk op  [Fax].



Als [Faxvoorbeeld] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

3. Druk op  [Opties] > [Tijdklok].

4. Druk op [Tijdklok].

5. Druk op [Aan].

6. Druk op [Tijd inst.].

7. Voer via het touchscreen de tijd waarop u de fax wilt verzenden in. Druk op [OK].



Het aantal pagina's dat u in het geheugen kunt scannen is afhankelijk van de hoeveelheid en het type gegevens.

8. Druk op [OK].

9. Voer het faxnummer in.

10. Druk op [Fax start].

Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar de volgende stap .

11. Voer een van de volgende stappen uit als op het touchscreen [Volgende Pagina?] wordt weergegeven:

- Druk op [Nee] als u klaar bent met het scannen van pagina's.
- Druk op [Ja] om de volgende pagina te scannen. Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op [OK]. Het apparaat begint met het scannen van de pagina.

Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

De instelling voor automatisch opnieuw kiezen van faxnummers wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Als de lijn bezet is bij het verzenden van een automatische fax en Automatisch herkiezen is ingesteld op [Aan], wordt het nummer maximaal drie keer opnieuw gekozen met een interval van vijf minuten.

De standaardinstelling voor Automatisch herkiezen is [Aan].

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Fax autom. herk. (Fax automatisch herkiezen)]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Aan] (of [Uit]). Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Fax autom. herk. (Fax automatisch herkiezen)].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Een actieve fax annuleren

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** om een fax die al wordt verzonden te annuleren.
2. Wanneer u op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** drukt terwijl het apparaat bezig is met kiezen of verzenden, wordt [Taak annuleren?] op het LCD-scherf weergegeven. Druk ter bevestiging op ►.

MFC-J4550DW

1. Druk op  om naar het begfnscherf terug te keren.
2. Druk op  om een fax die al wordt verzonden te annuleren.
3. Wanneer u op  drukt terwijl het apparaat bezig is met kiezen of verzenden, wordt [Taak annuleren?] op het touchscreen weergegeven. Druk op [Ja].

✓ Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Een wachtende fax controleren en annuleren

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Volg deze stappen om faxen te bekijken of te annuleren die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen en wachten om te worden verzonden. Als er geen faxtaken in het geheugen zitten, geeft de LCD [Geen taken (Geen opdrachten)] weer. U kunt een faxtaak annuleren voor deze wordt verzonden.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Rest. jobs]. Druk op **OK**.
3. Doe het volgende voor elke faxtaak die u wilt controleren of annuleren:
 - a. Druk op ▲ of ▼ om door de wachtende taken te bladeren. Selecteer indien nodig de taak die u wilt annuleren en druk vervolgens op **OK**.
 - b. Druk op ► om te bevestigen of druk op ◀ om te verlaten zonder te annuleren.
4. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** wanneer u klaar bent.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Rest. jobs].
2. Doe het volgende voor elke faxtaak die u wilt controleren of annuleren:
 - a. Druk op ▲ of ▼ om door de wachtende taken te bladeren. Druk indien gewenst op de taak die u wilt annuleren.
 - b. Druk op [OK].
 - c. Druk ter bevestiging op [Ja] of druk op [Nee] om af te sluiten zonder te annuleren.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op .



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Faxopties

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

Om faxverzendinginstellingen te wijzigen, drukt u op  (Redial/Pause (Herkies/Pauze)).

Optie	Beschrijving
Faxresolutie	Hiermee stelt u de resolutie voor uitgaande faxen in. De faxkwaliteit kan vaak worden verbeterd door de faxresolutie te wijzigen.
Contrast	Hiermee kunt u het contrast instellen. Als uw document heel licht of heel donker is, kunt u de faxkwaliteit mogelijk verbeteren door het contrast te wijzigen.
Scanformaat glas	Stemt het scangebied van de glasplaat af op het documentformaat. ➤➤ <i>Verwante informatie: Scannerspecificaties in Specificaties</i>
Rondsturen (alleen zwart-wit)	Hiermee kunt u hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers tegelijk verzenden.
Direct verzenden	U kunt een fax direct verzenden zonder te hoeven wachten tot het apparaat de scan uit het geheugen heeft opgehaald.
Internationaal	Schakel deze functie in als u problemen ondervindt met het verzenden van faxen naar het buitenland.
Oproephist.	Hiermee selecteert u een nummer in het overzicht van uitgaande berichten.
Adresboek	Hiermee selecteert u een nummer in het adresboek.
Nieuwe standaard	Hiermee kunt u uw instellingen als de standaardinstellingen opslaan.
Fabrieksinstellingen	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.

MFC-J4550DW

Om faxverzendinginstellingen te wijzigen, drukt u op  [Opties].

Optie	Beschrijving
Faxresolutie	Hiermee stelt u de resolutie voor uitgaande faxen in. De faxkwaliteit kan vaak worden verbeterd door de faxresolutie te wijzigen.
Contrast	Hiermee kunt u het contrast instellen. Als uw document heel licht of heel donker is, kunt u de faxkwaliteit mogelijk verbeteren door het contrast te wijzigen.
Scanformaat glas (Scanformaatglas)	Stemt het scangebied van de glasplaat af op het documentformaat. ➤➤ <i>Verwante informatie: Scannerspecificaties in Specificaties</i>
Rondsturen (alleen zwart-wit)	Hiermee kunt u hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers tegelijk verzenden.

Optie	Beschrijving
Voorbeeld (alleen zwart-wit)	Hiermee kunt u een faxbericht eerst bekijken voordat u het verzendt.
Kleurinstelling	Stel in of de faxen in zwart-wit of kleur worden verzonden. - Kleurenfaxen kunnen niet in het geheugen van het apparaat worden opgeslagen en worden direct door het apparaat verzonden. - Gebruik de ADF als u kleurenfaxen van meerdere pagina's wilt verzenden. - U kunt geen kleurenfax verzenden wanneer Voorbeeld is ingesteld op Aan.
Tijdklok (alleen zwart-wit)	Hiermee stelt u het tijdstip in waarop uitgestelde faxen worden verzonden.
Verzamelen (alleen zwart-wit)	Bespaar energie door alle vertraagde faxen die voor hetzelfde tijdstip en faxnummer zijn gepland als één fax te verzenden om op transmissietijd te besparen.
Direct Verzend	U kunt een fax direct verzenden zonder te hoeven wachten tot het apparaat de scan uit het geheugen heeft opgehaald.
Internationaal	Schakel deze functie in als u problemen ondervindt met het verzenden van faxen naar het buitenland.
Oproephist.	Hiermee selecteert u een nummer in het overzicht van uitgaande berichten.
Adresboek	Hiermee selecteert u een nummer in het adresboek.
Nieuwe standaard	Hiermee kunt u uw instellingen als de standaardinstellingen opslaan.
Fabrieksinstellingen	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.



U kunt de huidige instellingen opslaan door op [Opslaan als snelk.] te drukken.

Er wordt u gevraagd of u dit als een snelkoppeling wilt opslaan. Volg de instructies op het LCD-scherm.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een fax verzenden vanaf uw Brother-apparaat](#)
- [Specificaties](#)

Faxen ontvangen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Instellingen ontvangstmodus](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)
- [Faxvoorbeeld](#)
- [De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen](#)
- [De faxontvangststempel instellen](#)
- [Een fax ontvangen aan het einde van een telefoongesprek](#)
- [Opties voor geheugenontvangst](#)
- [Opties voor faxen op afstand](#)

Instellingen ontvangstmodus

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Overzicht van ontvangstmodi](#)
- [Kies de juiste ontvangstmodus](#)
- [Stel het aantal keren in dat het apparaat overgaat voordat het antwoordt \(Belvertraging\)](#)
- [Stel de F/T-beltijd \(dubbel belsignaal\) in](#)

Overzicht van ontvangstmodi

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

In sommige ontvangstmodi wordt automatisch geantwoord ([Alleen fax] en [Fax/telefoon]). U kunt de belvertraging wijzigen voordat u deze modi gebruikt.

Alleen Fax

In de modus [Alleen fax] wordt elke oproep automatisch als fax beantwoord.

Fax/Telefoon

De modus [Fax/telefoon] helpt u om inkomende oproepen af te handelen doordat wordt herkend of het een fax of een telefoongesprek betreft. De oproepen worden als volgt verwerkt:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Een telefoongesprek activeert het dubbele belsignaal om aan te geven dat u de oproep moet aannemen. Het dubbele belsignaal is een snel belsignaal afkomstig van uw apparaat.

Handmatig

De modus [Handmatig] schakelt alle automatische antwoordfuncties uit.

Als u in de modus [Handmatig] een fax wilt ontvangen, neemt u de hoorn van het externe toestel op. Wanneer u faxtonen hoort (korte herhaalde pieptonen), drukt u op de Startknop en selecteert u vervolgens [Ontvangen] om de fax te ontvangen. U kunt ook de functie Fax Waarnemen gebruiken om faxen te ontvangen door de hoorn op te nemen van een toestel op dezelfde lijn als die van het apparaat.

Ext. TEL/ANT (extern antwoordapparaat)

In de modus [Ext. TEL/ANT] beheert een extern antwoordapparaat uw inkomende oproepen.

Binnenkomende oproepen worden op de volgende manieren afgehandeld:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Bellers kunnen een bericht op het externe antwoordapparaat achterlaten.



Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Stel het aantal keren in dat het apparaat overgaat voordat het antwoordt \(Belvertraging\)](#)
- [Stel de F/T-beltijd \(dubbel belsignaal\) in](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)
- [Een extern antwoordapparaat aansluiten](#)

Kies de juiste ontvangstmodus

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U dient een ontvangstmodus te kiezen afhankelijk van de externe apparaten en telefoondiensten die op uw lijn aanwezig zijn.

Standaard ontvangt uw apparaat automatisch alle faxen die ernaar worden verzonden. Met behulp van het onderstaande schema kunt u de juiste modus kiezen.

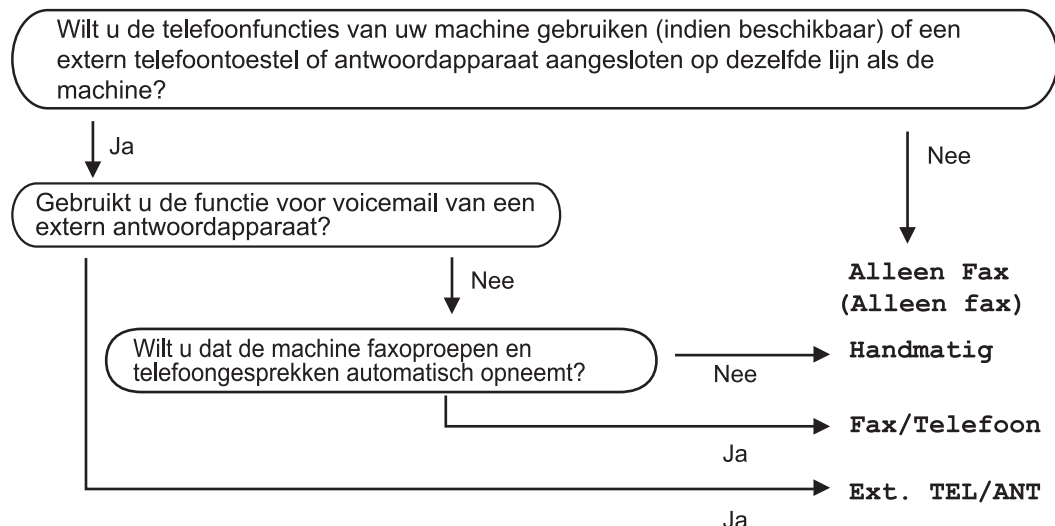

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Ontvangstmenu]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Ontvangstmodus]. Druk op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Alleen fax], [Fax/telefoon], [Ext. TEL/ANT] of [Handmatig] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Ontvangstmodus].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Alleen fax], [Fax/telefoon], [Ext. TEL/ANT] of [Handmatig] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
3. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Opdrachten voor afstandsbediening](#)
- [Een extern antwoordapparaat aansluiten](#)

-
- Telefoon- en faxproblemen
-

Stel het aantal keren in dat het apparaat overgaat voordat het antwoordt (Belvertraging)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wanneer iemand uw apparaat belt, hoort u het geluid van normale telefoontonen. Het aantal keren dat de telefoon overgaat wordt bepaald door de optie belvertraging.

- De instelling Belvertraging bepaalt hoe vaak het apparaat in de modus [Alleen fax] en [Fax/telefoon] overgaat voordat de oproep wordt beantwoord.
- Als u een extern of tweede toestel op dezelfde lijn als het apparaat gebruikt, selecteert u het maximumaantal belseignalen.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Ontvangstmenu]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Belvertraging]. Druk op **OK**.
 - d. Voer het gewenste aantal keren in dat u wilt dat de lijn overgaat voordat de oproep wordt beantwoord. Druk op **OK**.



Als u [0] selecteert, wordt onmiddellijk opgenomen en klinkt er helemaal geen belseignaal. (alleen beschikbaar voor enkele landen)

3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Belvertraging].
2. Voer het gewenste aantal keer in dat u wilt dat de lijn overgaat voordat de oproep wordt beantwoord.



Als u [0] selecteert, wordt onmiddellijk opgenomen en klinkt er helemaal geen belseignaal. (alleen beschikbaar voor enkele landen)

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van ontvangstmodi](#)
- [Werken met externe of tweede toestellen](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Stel de F/T-beltijd (dubbel belsignaal) in

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wanneer u de ontvangstmodus op [Fax/telefoon] instelt en de oproep een fax betreft, ontvangt uw apparaat deze automatisch. Als de oproep echter een normale oproep is, laat het apparaat het F/T-belsignaal horen (een dubbel belsignaal) gedurende de tijd die u hebt bepaald in de optie F/T-beltijd. Wanneer u het dubbele belsignaal hoort, betekent dit dat u een normale oproep op de lijn ontvangt.

Omdat het dubbele belsignaal alleen op het Brother-apparaat kan worden ingesteld, gaan externe en tweede toestellen niet over. U kunt echter de oproep op elke telefoon beantwoorden.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Ontvangstmenu]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [F/T beltijd]. Druk op **OK**.
 - d. Voer in hoe vaak het apparaat een dubbel belsignaal geeft om u te waarschuwen dat u een normale telefoonoproep hebt. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.



Zelfs als beller ophangt tijdens het dubbel belsignaal, blijft het apparaat gedurende de ingestelde tijd bellen.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [F/T beltijd].
2. Voer in hoe vaak het apparaat een dubbel belsignaal geeft om u te waarschuwen dat u een normale telefoonoproep hebt.
3. Druk op .



Zelfs als beller ophangt tijdens het dubbel belsignaal, blijft het apparaat gedurende de ingestelde tijd bellen.



Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van ontvangstmodi](#)
- [Werken met externe of tweede toestellen](#)

Stel Fax waarnemen in

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Als Fax waarnemen Aan is: Het apparaat kan faxen automatisch ontvangen, zelfs als u de oproep beantwoordt. Wanneer op het LCD-scherm een melding verschijnt dat een fax wordt ontvangen of wanneer u gepiep hoort op de telefoonlijn, legt u de hoorn weer neer. Uw apparaat doet de rest.

Als Fax waarnemen Uit is: Wanneer u bij het apparaat in de buurt bent en een faxoproep beantwoordt door de hoorn op te nemen, drukt u op de Start-knop en selecteert u vervolgens [Ontvangen] om de fax te ontvangen. Als u de oproep op een tweede of extern toestel hebt beantwoord, drukt u op ***51**.



- Als Fax waarnemen is ingesteld op [Aan], maar uw apparaat de faxoproep niet overneemt wanneer u de hoorn van een tweede of extern toestel opneemt, moet u de code voor activeren op afstand intoetsen: ***51**.
- Als u faxen verzendt vanaf een computer op dezelfde telefoonlijn en deze faxen door het apparaat worden onderschept, stelt u Fax Waarnemen in op [Uit].

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

- Druk op **Settings (Instellingen)**.
- Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - Selecteer [Ontvangstmenu]. Druk op **OK**.
 - Selecteer [Fax Waarnemen]. Druk op **OK**.
 - Selecteer [Aan] (of [Uit]). Druk op **OK**.
- Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

- Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Fax Waarnemen].
- Druk op [Aan] (of [Uit]).
- Druk op .



Verwante informatie

- [Faxen ontvangen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van ontvangstmodi](#)
- [Stel het aantal keren in dat het apparaat overgaat voordat het antwoordt \(Belvertraging\)](#)
- [Werken met externe of tweede toestellen](#)
- [Codes op afstand gebruiken](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Faxvoorbeeld

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Met de functie Faxvoorbeeld kunt u ontvangen faxen op het LCD-scherm bekijken.

- [Faxvoorbeeld inschakelen](#)
- [Afdrukvoorbeeld nieuwe faxen](#)

Faxvoorbeeld inschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.
- Wanneer Faxvoorbeeld is ingeschakeld, wordt bij gebruik van de functies Fax Doorzenden, PC-Fax ontv. en Doorsturen naar Cloud geen reservekopie van ontvangen faxen afgedrukt, ook niet als u Backup Print hebt ingeschakeld.
- Hoewel de datum en tijd van ontvangst op faxen worden afgedrukt wanneer de instelling Faxontvangststempel is ingeschakeld, worden deze datum en tijd niet in het faxvoorbeeld weergegeven.

1. Druk op  [Instell.].

2. Druk op  [Faxvoorbeeld].

3. Druk op [Aan] (of [Uit]).

Op het touchscreen wordt u medegedeeld dat ontvangen faxen in het vervolg niet zullen worden afgedrukt.

4. Druk op [Ja].

5. Druk op .



Als zich nog faxen in het geheugen bevinden wanneer u Faxvoorbeeld uitschakelt, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op [Doorgaan] als u de opgeslagen faxen niet wilt afdrukken.
Druk ter bevestiging op [Ja].
Uw faxen worden verwijderd.
- Druk op [Alle faxen afdrukken vóór het verwijderen (Alle faxen afdrukken alvorens te verwijderen)] als u alle opgeslagen faxen wilt afdrukken.
- Druk op [Annuleren (Annul.)] als u Faxvoorbeeld niet wilt uitschakelen.



Verwante informatie

- [Faxvoorbeeld](#)


Afdrukvoorbeeld nieuwe faxen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Wanneer een fax wordt ontvangen, verschijnt een bericht op het LCD-scherm.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.
- Als u een fax wilt zien die al is bekeken, drukt u op  [Fax] en  [Ontvangen faxen].

1. Druk op  om nieuwe faxen weer te geven.

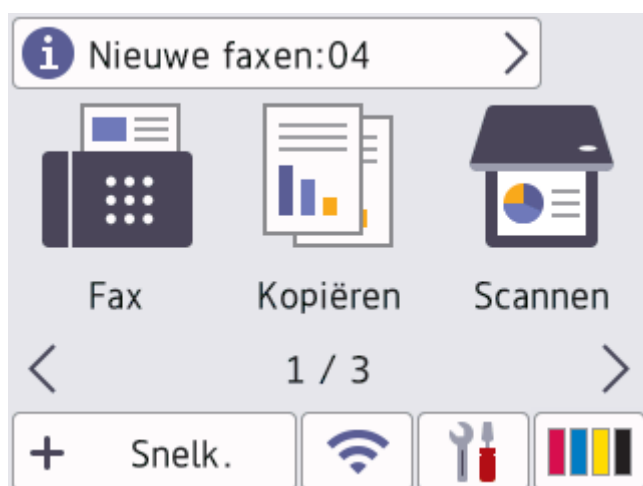

2. In de faxlijst worden oude en nieuwe faxen weergegeven. Naast nieuwe faxen wordt een groene markering weergegeven.

Druk op de gewenste fax.



Als u alle faxen in de lijst wilt afdrukken of verwijderen, drukt u op [Afdr./verw.].

Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op [Alles afdrukken (nieuwe faxen)] om alle faxen die u nog niet hebt bekeken af te drukken.
- Druk op [Alles afdrukken (oude faxen)] om alle faxen die u hebt bekeken af te drukken.
- Druk op [Alles verwijderen (nwe faxen)] om alle faxen die u nog niet hebt bekeken te verwijderen.
- Druk op [Alles verwijderen (oude faxen)] om alle faxen die u hebt bekeken te verwijderen.

3. Voer de volgende handelingen uit door op de bijbehorende knoppen te drukken (zie tabel):

Knop	Resultaat
	De fax vergroten.
	De fax verkleinen.
 of 	Verticaal bladeren.
 of 	Horizontaal bladeren.
	De fax rechtsom draaien.
	De fax verwijderen. Druk ter bevestiging op Ja .
	Naar de vorige pagina gaan.
	Naar de volgende pagina gaan.
	Teruggaan naar het faxoverzicht.
Start	De fax afdrukken. Als de fax uit één pagina bestaat, wordt deze afgedrukt. Via het touchscreen wordt u gevraagd of u de fax uit het geheugen wilt verwijderen. Om de fax te verwijderen, drukt u op Ja. Om de fax in het geheugen te bewaren, drukt u op Nee. Als de fax uit meerdere pagina's bestaat, voert u een van de volgende handelingen uit: • Druk op Alle Pag Afdruk, om het hele bericht af te drukken. Via het touchscreen wordt u gevraagd of u de fax uit het geheugen wilt verwijderen. Om de fax te verwijderen, drukt u op Ja. Om de fax in het geheugen te bewaren, drukt u op Nee. • Druk op Alleen huidige afdr, om alleen de weergegeven pagina af te drukken. • Druk op Afdr. vanaf deze pag., om vanaf de weergegeven pagina tot en met de laatste pagina af te drukken.

- Als het een grote fax betreft, kan het even duren voordat deze wordt weergegeven.
- Op het touchscreen worden het huidige paginanummer en het totale aantal pagina's van het faxbericht weergegeven.

4. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Faxvoorbeeld](#)

De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wanneer de functie [Auto reductie (Autoreductie)] op [Aan] is ingesteld, worden binnenkomende faxpagina's die te groot zijn aangepast aan het formaat van uw papier. Het apparaat berekent het verkleiningspercentage aan de hand van het paginaformaat van de fax en de opgegeven instelling van het papierformaat.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Ontvangstmenu]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Auto reductie (Autoreductie)]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Aan] (of [Uit]). Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Auto reductie].
2. Druk op [Aan] (of [Uit]).
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Faxen ontvangen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Papierinstellingen](#)
- [Ontvangen faxen afdrukken \(voor modellen met fax-functie\)](#)

De faxontvangststempel instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Het apparaat instellen om de datum en tijd van ontvangst boven aan elke pagina van een binnenkomende fax af te drukken. Zorg daarbij wel dat u de huidige datum en tijd instelt.

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Ontvangstmenu]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Faxontvang ststempel]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Aan] (of [Uit]). Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Faxontvangststempel].
2. Druk op [Aan] (of [Uit]).
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Faxen ontvangen](#)

Een fax ontvangen aan het einde van een telefoongesprek

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Als u aan de telefoon spreekt die is aangesloten op uw apparaat en de andere partij ook aan een telefoon spreekt die met zijn faxapparaat is verbonden, dan kan de andere partij u aan het einde van het gesprek een fax verzenden voordat u beiden ophangt.

De ADF moet leeg zijn.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Vraag de andere partij om de fax in zijn of haar machine te plaatsen en vervolgens op de start- of verzendtoets te drukken.
2. Als u faxtonen hoort (langzame, herhaalde tonen), drukt u op **Mono Start** of **Colour Start (Kleur Start)**.
3. Druk op  om de fax te ontvangen.
4. Plaats de hoorn weer op de haak.

MFC-J4550DW

1. Vraag de andere partij om de fax in zijn of haar machine te plaatsen en vervolgens op de start- of verzendtoets te drukken.
2. Druk op  om de knop [Fax start] weer te geven.
3. Als u faxtonen hoort (langzame, herhaalde tonen), drukt u op [Fax start].
4. Druk op [Ontvangen] om de fax te ontvangen.
5. Plaats de hoorn weer op de haak.



Verwante informatie

- [Faxen ontvangen](#)

Opties voor geheugenontvangst

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Gebruik de opties voor geheugenontvangst om binnenkomende faxen af te handelen terwijl u zich niet bij het apparaat bevindt. U kunt slechts één optie voor geheugenontvangst tegelijk gebruiken.

U kunt Geheugenontvangst instellen op:

- PC-Fax ontvangen
- Fax doorzenden (MFC-J4550DW)
- Fax opslaan (MFC-J4550DW)
- Doorsturen naar Cloud (MFC-J4550DW) (Het apparaat stuurt uw ontvangen faxen door naar de online diensten.)
- Uit

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

- [Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer \(Windows\)](#)
- [Inkomende faxen doorzenden naar een ander apparaat](#)
- [Inkomende faxen in het apparaatgeheugen opslaan](#)
- [Opties voor ontvangst in geheugen wijzigen](#)
- [Ontvangst in geheugen uitschakelen](#)
- [Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken](#)
- [Fax doorzenden naar Cloud of E-mail inschakelen](#)

Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Schakel de functie PC-Fax Ontvangen in om inkomende faxen automatisch op te slaan in het geheugen van uw apparaat en ze vervolgens naar uw computer te verzenden. Gebruik uw computer voor het weergeven en het opslaan van deze faxen.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen. Wanneer u een kleurenfax ontvangt, drukt uw apparaat de kleurenfax af op uw apparaat, maar wordt de fax niet naar uw computer verzonden.
- Voordat u PC-Fax Ontvangen kunt instellen, moet u de software en drivers van Brother op uw computer installeren. Controleer of de computer is aangesloten en is ingeschakeld. Het programma PC-FAX Ontvangen moet op uw computer geconfigureerd zijn.

Zelfs als uw computer is uitgeschakeld, worden faxberichten ontvangen en in het geheugen van het apparaat opgeslagen. Wanneer u de computer en de software voor PC-Fax ontvangen opstart, worden de faxberichten automatisch naar de computer overgezet.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Ontvangstmenu]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [PC-Fax ontv.]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Aan]. Druk op **OK**.

Op het LCD-scherm wordt de melding [Gebruik het programma PC-Fax ontvangen op uw computer.] weergegeven.
 - e. Druk op ►.
 - f. Selecteer [<USB>] of op de naam van de doelcomputer waarop u de faxen wilt ontvangen als u zich in een netwerk bevindt. Druk op **OK**.
 - g. Selecteer [Backup Print: Aan] of [Backup Print: Uit]. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

Herhaal deze stappen om de doelcomputer te wijzigen.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [PC-Fax ontv.].
2. Druk op [Aan].

Op het touchscreen wordt de melding [Gebruik het programma PC-Fax ontvangen op uw computer.] weergegeven.
3. Druk op [OK].
4. Druk op [<USB>] of op de naam van de doelcomputer waarop u de faxen wilt ontvangen als u zich in een netwerk bevindt. Druk op [OK].
5. Druk op [Backup Print: Aan] of [Backup Print: Uit].



Wanneer Faxvoorbeeld is ingeschakeld, wordt er geen reservekopie van ontvangen faxen afgedrukt.

6. Druk op .

Herhaal deze stappen om de doelcomputer te wijzigen.



Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over](#)
 - [Faxberichten naar uw computer overzetten](#)
 - [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows\)](#)
-

Inkomende faxen doorzenden naar een ander apparaat

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Gebruik de functie Fax doorzenden om de door u ontvangen faxen automatisch naar een andere apparaat door te zenden.

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Geheugenontv.].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax Doorzenden] weer te geven en druk er vervolgens op.
3. Voer via de kiestoetsen het doorzendnummer (maximaal 20 cijfers) in.
Druk op [OK].
4. Druk op [Backup Print: Aan] of [Backup Print: Uit].



- Als u [Backup Print: Aan] selecteert, worden ontvangen faxen afgedrukt zodat u over een kopie beschikt.
- Wanneer Faxvoorbeeld is ingeschakeld, wordt er geen reservekopie van ontvangen faxen afgedrukt.
- Als u een kleurenfax ontvangt, wordt deze kleurenfax alleen afgedrukt, maar niet doorgestuurd naar het geprogrammeerde doorzendnummer.

5. Druk op .



Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Inkomende faxen in het apparaatgeheugen opslaan

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Gebruik de functie Fax opslaan om ontvangen faxen in het geheugen van het apparaat op te slaan. Vraag uw opgeslagen faxen op vanaf een faxapparaat op een andere locatie met behulp van de codes voor afstandsbediening. Het apparaat drukt een reservekopie van elke opgeslagen fax af.

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Geheugenontv.].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax Opslaan] weer te geven en druk er vervolgens op.
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Opdrachten voor afstandsbediening](#)
- [Faxen op afstand doorsturen](#)
- [Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken](#)

Opties voor ontvangst in geheugen wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Als er zich in het geheugen van uw apparaat ontvangen faxen bevinden wanneer u de optie Ontvangst uit geheugen wijzigt, wordt op het LCD-scherm een van de volgende vragen weergegeven:

- **Als ontvangen faxen al zijn afgedrukt, verschijnt de volgende vraag op het touchscreen: [Alle documenten wissen?]**
 - Als u op [Ja] drukt, worden alle faxen in het geheugen gewist voordat de instelling wordt gewijzigd.
 - Als u op [Nee] drukt, worden de faxberichten in het geheugen niet gewist en blijft de instelling ongewijzigd.
- **Als er zich faxen in het geheugen bevinden die niet zijn afgedrukt, verschijnt de volgende vraag op het touchscreen: [Alle faxen afdrukken?]**
 - Als u op [Ja] drukt, worden alle faxen in het geheugen afgedrukt voordat de instelling wordt gewijzigd.
 - Als u op [Nee] drukt, worden de faxberichten in het geheugen niet afgedrukt en blijft de instelling ongewijzigd.
- Als er zich nog ontvangen faxen in het geheugen bevinden wanneer u het apparaat van [Fax Doorzenden], [Doorsturen naar cloud (Naar cloud doorst.)] of [Fax Opslaan] overzet op [PC-Fax ontv.], drukt u op [<USB>] of de naam van de computer als u zich in een netwerk bevindt en drukt u vervolgens op [OK]. Het apparaat vraagt of u Reserveafdruk wilt inschakelen.

Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:

[Fax⇒PC zenden?]

- Als u op [Ja] drukt, worden faxen in het geheugen naar uw computer verzonden voordat de instelling wijzigt.
- Als u op [Nee] drukt, worden de faxberichten in het geheugen niet gewist en blijft de instelling ongewijzigd.



Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Ontvangst in geheugen uitschakelen](#)

Ontvangst in geheugen uitschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Schakel geheugenontvangst uit als u niet wilt dat het apparaat inkomende faxen opslaat of overbrengt.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Geheugenontv.].
2. Druk op [Uit].



Op het touchscreen wordt [Alle faxen afdrukken?] of [Alle documenten wissen?] weergegeven als zich faxen in het geheugen van het apparaat bevinden.

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Opties voor ontvangst in geheugen wijzigen](#)
- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.
- Nadat u de fax hebt afgedrukt, wordt deze uit het geheugen verwijderd.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

Als u [PC-Fax ontv.] inschakelt, worden faxen in het geheugen van het apparaat ontvangen en zelfs opgeslagen wanneer uw pc is uitgeschakeld.

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Fax afdrukken (Print fax)]. Druk op **OK**.
3. Druk op ►.

MFC-J4550DW

Als u [Fax Opslaan] selecteert, kunt u alle faxen in het geheugen afdrukken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Fax afdrukken (Print fax)].



U kunt de faxen uit het geheugen ook afdrukken door op [Opgesl. faxen] op het touchscreen drukken.

2. Druk op [Ja].



Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Inkomende faxen in het apparaatgeheugen opslaan](#)
- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Opties voor faxen op afstand

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Gebruik Afstandsbediening om uw apparaat te bellen vanaf een toetstelefoon of faxapparaat en gebruik een toegangscode op afstand en opdrachten op afstand om faxberichten op te halen.

- [Een toegangscode op afstand instellen](#)
- [Uw toegangscode op afstand gebruiken](#)
- [Opdrachten voor afstandsbediening](#)
- [Faxen op afstand doorsturen](#)
- [Wijzig het nummer voor fax doorzenden](#)

Een toegangscode op afstand instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Stel een toegangscode op afstand in om toegang te krijgen tot uw apparaat en het te beheren, zelfs als u niet in de buurt van het apparaat bent.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Afst.bediening].
2. Voer met de kiestoetsen een driecijferige code in met de nummers [0] tot en met [9], [*] of [#] (de vooraf ingestelde ** kan niet worden gewijzigd).
Druk op [OK].



- Gebruik NIET dezelfde code als voor activering op afstand (*51) of deactivering op afstand ¹ (#51).
- Als u uw code wilt verwijderen, houdt u  ingedrukt om terug te keren naar de inactieve instelling (---*), en drukt u vervolgens op [OK].

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw toegangscode op afstand gebruiken](#)
- [Werken met externe of tweede toestellen](#)
- [Codes op afstand gebruiken](#)

¹ Niet beschikbaar in Duitsland

Uw toegangscode op afstand gebruiken

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

1. Kies uw faxnummer op een toetstelefoon of op een ander faxapparaat als u zich niet bij het Brother-apparaat bevindt.
2. Als uw apparaat de oproep beantwoordt, toetst u onmiddellijk de driesijferige toegangscode in, gevolgd door *.
3. Het Brother-apparaat geeft met de volgende signalen aan of er een faxbericht is ontvangen:
 - Eén lange pieptoon - het apparaat heeft ten minste één fax ontvangen
 - Geen piepjes - het apparaat heeft geen fax ontvangen
4. Het apparaat geeft twee korte geluidssignalen om aan te geven dat u een opdracht moet invoeren.
 - Als u na 30 seconden nog geen opdracht hebt ingevoerd, wordt de verbinding verbroken.
 - Als u een ongeldige opdracht invoert, hoort u drie piepjes.
5. Als u klaar bent, drukt u op 9 en vervolgens op 0 om uw apparaat te deactiveren.
6. Hang op.



In sommige landen is deze functie mogelijk niet beschikbaar of wordt deze functie niet door uw lokale telefoonbedrijf ondersteund.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een toegangscode op afstand instellen](#)

Opdrachten voor afstandsbediening

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Gebruik de opdrachten op afstand in deze tabel om toegang te krijgen tot faxopdrachten en -opties wanneer u niet bij het apparaat bent. Wanneer u het apparaat belt en uw toegangscode op afstand (drie cijfers gevolgd door *) invoert, laat het systeem twee korte pieptonen horen en moet u een opdracht op afstand invoeren (kolom 1), gevolgd door een van de opties (kolom 2) voor die opdracht.

Opdrachten voor afstandsbediening	Opties	Informatie over bewerking
95	Wijzig de instellingen Fax doorzenden of Fax opslaan	
	1 UIT	Nadat u alle uw berichten hebt opgehaald of gewist, kunt u <i>Uit</i> selecteren.
	2 Fax doorzenden	Als u één lange toon hoort, is de wijziging geaccepteerd. Als u drie korte piepjes hoort, kunt u de instelling niet wijzigen omdat aan één van de voorwaarden niet is voldaan (er is bijvoorbeeld geen nummer waarnaar faxen moeten worden doorgestuurd opgegeven). Toets 4 in om het nummer voor Fax doorzenden te registreren. Nadat u het nummer hebt geregistreerd, werkt de functie Fax doorzenden.
	4 Nummer voor Fax doorzenden	
	6 Fax opslaan	
96	Een fax opvragen	
	2 Alle faxen opvragen	Voer een faxnummer van een faxapparaat op afstand in om opgeslagen faxberichten te ontvangen.
	3 Faxen uit het geheugen wissen	Als u één lange pieptoon hoort, werden faxberichten uit het geheugen gewist.
97	De ontvangststatus controleren	
	1 Fax	Controleer of uw apparaat faxen heeft ontvangen. Als dat het geval is, hoort u een lange toon. Als dat niet zo is, hoort u drie korte pieptonen.
98	De ontvangstmodus wijzigen	
	1 Extern ANTW.APP.	Eén lange pieptoon betekent dat de wijziging werd geaccepteerd.
	2 Fax/Tel	
	3 Alleen fax	
90	Afsluiten	Druk op 9 0 om toegang op afstand stop te zetten. Wacht op de lange pieptoon en hang vervolgens op.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Wijzig het nummer voor fax doorzenden](#)
- [Inkomende faxen in het apparaatgeheugen opslaan](#)
- [Faxen op afstand doorsturen](#)

-
- Kies de juiste ontvangstmodus
-

Faxen op afstand doorsturen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Bel uw apparaat vanaf om het even welke toestelefoon of faxapparaat om inkomende faxen naar een andere apparaat door te sturen.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u Fax opslaan of Faxvoorbeeld inschakelen.

1. Kies het nummer van uw faxmachine.
2. Als uw apparaat de oproep beantwoordt, toetst u de toegangscode in (drie cijfers gevolgd door *). Als u een lange toon hoort, zijn er berichten voor u.
3. Als u twee korte piepjes hoort, drukt u op 9 6 2.
4. Wacht op de lange toon en toets vervolgens met de kiestoetsen het faxnummer (maximaal 20 cijfers) in van het faxapparaat waarheen de faxberichten moeten worden doorgezonden, gevolgd door ##.



U kunt * en # niet als kiesnummers gebruiken, maar u kunt op # drukken om een pauze in het faxnummer in te voegen.

5. Wacht totdat u één lange piep van het apparaat hoort en hang op. Uw Brother-apparaat stuurt alle inkomende faxen naar het door u ingevoerde nummer door. Uw faxberichten worden vervolgens door het andere faxapparaat afgedrukt.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Opdrachten voor afstandsbediening](#)
- [Inkomende faxen in het apparaatgeheugen opslaan](#)

Wijzig het nummer voor fax doorzenden

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

1. Kies het nummer van uw faxmachine.
2. Als uw apparaat de oproep beantwoordt, toetst u de toegangscode in (drie cijfers gevolgd door *). Als u een lange toon hoort, zijn er berichten voor u.
3. Als u twee korte piepjes hoort, drukt u op 9 5 4.
4. Wacht op de lange toon en toets vervolgens met de kiestoetsen het nieuwe nummer (maximaal 20 cijfers) in van de faxmachine waarheen de faxberichten moeten worden doorgezonden, gevolgd door ##.



U kunt * en # niet als kiesnummers gebruiken, maar u kunt op # drukken om een pauze in het faxnummer in te voegen.

5. Als u klaar bent, drukt u op 9 0 om toegang op afstand stop te zetten.
6. Wacht totdat u één lange piep van het apparaat hoort en hang op.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Opdrachten voor afstandsbediening](#)

Faxnummers

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Voicehandelingen](#)
- [Faxnummers opslaan](#)
- [Groepsnummers voor het verzenden van faxen instellen](#)

Voicehandelingen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- Een telefoongesprek aannemen in de ontvangstmodus Fax/Telefoon

Een telefoongesprek aannemen in de ontvangstmodus Fax/Telefoon

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Als het apparaat in de Fax/Telefoon-modus staat, wordt het dubbele belsignaal (een pseudo/dubbel belsignaal) gebruikt om aan te geven dat het een normaal telefoontje betreft.

Neem de hoorn van het externe toestel van de haak als u zich bij het apparaat bevindt en druk vervolgens op de knop **Tel/R** of [Ophalen] om het gesprek te beantwoorden.

Als u de oproep aanneemt op een tweede toestel ¹, neemt u de hoorn van de haak tijdens het dubbele belsignaal en drukt u vervolgens op #51 tussen de belsignalen in. Als er niemand aan de lijn is of als iemand u een fax wil zenden, stuurt u de oproep terug naar het apparaat door op *51 te drukken.



Verwante informatie

- [Voicehandelingen](#)

¹ Niet beschikbaar in Duitsland

Faxnummers opslaan

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Adresboeknummers opslaan](#)
- [Uitgaande nummers opslaan in het adresboek](#)
- [Nummers uit de geschiedenis van nummerweergave opslaan in het adresboek](#)
- [Namen of nummers in het adresboek wijzigen of wissen](#)

Adresboeknummers opslaan

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

U kunt maximaal 40 nummers in het adresboek opslaan als tweecijferig snelkiesnummer en elk nummer een naam geven.

1. Druk op ► (Adresboek).
2. Druk op ▲ of ▼ om [Snelkies. Inst (Versneld kiez.)] te selecteren. Druk op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer het tweecijferige snelkiesnummer waaronder u het nummer wilt opslaan. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Naam]. Druk op **OK**.
 - c. Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van de kiestoetsen. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Fax/telefoon]. Druk op **OK**.
 - e. Voer het fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers). Druk op **OK**.



- Druk op **Redial/Pause (Herkies/Pauze)** om een pauze tussen nummers in te voegen. U kunt zoveel op **Redial/Pause (Herkies/Pauze)** drukken als nodig om de lengte van de pauze langer te maken.
- Vergeet niet het netnummer op te geven wanneer u een fax- of telefoonnummer invoert. Afhankelijk van het land worden de namen en het overzicht van de nummerweergave mogelijk onjuist weergegeven als het fax- of telefoonnummer zonder netnummer wordt opgeslagen.

- f. Selecteer [OK] en druk vervolgens op **OK**.

Om nog een snelkiesnummer op te slaan, herhaalt u deze stappen.

4. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op [Fax] > [Adresboek].
2. Ga als volgt te werk:
 - a. Druk op [Bewerken] > [Nw adres toev.] > [Naam].
 - b. Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van het touchscreen. Druk op [OK].
 - c. Druk op [Adres 1].
 - d. Voer het eerste fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) met behulp van het touchscreen. Druk op [OK].



- Druk op [Pauze] om een pauze tussen nummers in te voegen. U kunt zo vaak als nodig op [Pauze] drukken om de pauze te verlengen.
- Vergeet niet het netnummer op te geven wanneer u een fax- of telefoonnummer invoert. Afhankelijk van het land worden de namen en het overzicht van de nummerweergave mogelijk onjuist weergegeven als het fax- of telefoonnummer zonder netnummer wordt opgeslagen.

- e. Als u het tweede fax- of telefoonnummer wilt opslaan, drukt u op [Adres 2]. Voer het tweede fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen. Druk op [OK].

- f. Druk ter bevestiging op [OK].

Om nog een adresboeknummer op te slaan, herhaalt u deze stappen.

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Faxnummers opslaan](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Groepsnummers voor het verzenden van faxen instellen](#)
-

Uitgaande nummers opslaan in het adresboek

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U kunt nummers uit uw geschiedenis van uitgaande oproepen opslaan in uw adresboek.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op  (**Redial/Pause (Herkies/Pauze)**).
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Oproephist.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Uitg. gesprek]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer het nummer dat u wilt opslaan. Druk op **OK**.
 - d. Druk op ◀ om [Bewerken] te selecteren.
 - e. Selecteer [Toevoegen aan adresboek]. Druk op **OK**.



Als u het nummer uit het overzicht van uitgaande berichten wilt verwijderen, selecteert u [Verwijder] en drukt u daarna op **OK**. Druk ter bevestiging op ► [Ja].

- f. Selecteer [Naam]. Druk op **OK**.
 - g. Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van de kiestoetsen. Druk op **OK**.
 - h. Bevestig het fax- of telefoonnummer.
 - i. Selecteer [OK] en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Fax] > [Oproep historie (Oproep- overzicht)] > [Uitg. gesprek].
2. Druk op ▲ of ▼ om het nummer dat u wilt opslaan weer te geven en druk er dan op.
3. Druk op [Bewerken] > [Toevoegen aan adresboek] > [Naam].



Als u het nummer uit het overzicht van uitgaande gesprekken wilt verwijderen, drukt u op [Bewerken] > [Verwijder]. Druk ter bevestiging op [Ja].

4. Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van het touchscreen. Druk op [OK].
5. Als u het tweede fax- of telefoonnummer wilt opslaan, drukt u op [Adres 2]. Voer het tweede fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen. Druk op [OK].
6. Druk op [OK] om het fax- of telefoonnummer dat u wilt opslaan te bevestigen.
7. Druk op .



Verwante informatie

- [Faxnummers opslaan](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)

Nummers uit de geschiedenis van nummerweergave opslaan in het adresboek

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Als u bij uw telefoonbedrijf nummerweergave heeft, kunt u nummers uit uw geschiedenis van nummerweergave kopiëren en opslaan in uw adresboek.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op  (**Redial/Pause (Herkies/Pauze)**).
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Oproephist.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Overzicht beller-id]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer het nummer dat u wilt opslaan. Druk op **OK**.
 - d. Druk op ◀ om [Bewerken] te selecteren.
 - e. Selecteer [Toevoegen aan adresboek]. Druk op **OK**.



Als u het nummer uit het belleroverzicht wilt verwijderen, selecteert u [Verwijder] en drukt u daarna op **OK**. Druk ter bevestiging op ▶ [Ja].

- f. Selecteer [Naam]. Druk op **OK**.
 - g. Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van de kiestoetsen. Druk op **OK**.
 - h. Bevestig het fax- of telefoonnummer.
 - i. Selecteer [OK] en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Fax] > [Oproep historie (Oproep- overzicht)] > [Overzicht beller-id].
2. Druk op ▲ of ▼ om de naam of het nummer dat u wilt opslaan weer te geven en druk er dan op.
3. Druk op [Bewerken] > [Toevoegen aan adresboek] > [Naam].



Als u het nummer uit het belleroverzicht wilt verwijderen, drukt u op [Bewerken] > [Verwijder]. Druk ter bevestiging op [Ja].

4. Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van het touchscreen. Druk op [OK].
5. Als u het tweede fax- of telefoonnummer wilt opslaan, drukt u op [Adres 2]. Voer het tweede fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen. Druk op [OK].
6. Druk op [OK] om het fax- of telefoonnummer dat u wilt opslaan te bevestigen.
7. Druk op .



Verwante informatie

- [Faxnummers opslaan](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Nummerweergave \(Beller ID\)](#)
 - [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)
-

Namen of nummers in het adresboek wijzigen of wissen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op  (Adresboek).
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u het nummer wilt wijzigen, drukt u op  of  om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Wijzigen]. Druk op **OK**.
 - b. Druk op de snelkiesnaam waarvan u het nummer wilt wijzigen. Druk op **OK**.Ga als volgt te werk:
 - a. Als u de naam wilt wijzigen, drukt u op  of  om [Naam] te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. Druk op , ,  of  om de naam opnieuw in te voeren (maximaal 16 tekens) met behulp van het toetsenbord op het LCD-scherm en selecteer [OK]. Druk op **OK**.
 - b. Als u de fax- of het telefoonnummer wilt wijzigen, drukt u op  of  om [Fax/telefoon] te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. Druk op , ,  of  om het fax- of telefoonnummer opnieuw in te voeren (maximaal 20 tekens) met behulp van het toetsenbord op het LCD-scherm en selecteer [OK]. Druk op **OK**.Druk op  of  om [OK] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u het nummer wilt verwijderen, drukt u op  of  om [Verwijder] te selecteren. Druk op **OK**.
Ga als volgt te werk:
 - a. Druk op  of  om de snelkiesnaam waarvan u het nummer wilt verwijderen te selecteren.
 - b. Druk op  of  om het selectievakje waarbij de snelkiesnaam vermeld staat in te schakelen. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Fax] >  [Adresboek] >  [Bewerken].
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op [Wijzigen] om de namen of fax- of telefoonnummers te bewerken.
Druk op  of  om het nummer dat u wilt afdrukken weer te geven en druk er dan op.
 - Als u de naam wilt wijzigen, drukt u op [Naam]. Voer de nieuwe naam (maximaal 16 tekens) via het touchscreen in. Druk op [OK].
 - Als u het eerste fax- of telefoonnummer wilt opslaan, drukt u op [Adres 1]. Voer het nieuwe fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen. Druk op [OK].
 - Als u het tweede fax- of telefoonnummer wilt wijzigen, drukt u op [Adres 2]. Voer het nieuwe fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen. Druk op [OK].Druk op [OK] om te beëindigen.



Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op  of  om de cursor te plaatsen zodat het teken dat u wilt wijzigen wordt gemarkeerd, en drukt u vervolgens op . Voer het nieuwe teken in.

-
- Als u nummers wilt verwijderen, drukt u op ▲ of ▼ om [Verwijder] weer te geven en drukt u er vervolgens op.

Selecteer de fax- of telefoonnummers die u wilt wissen door erop te drukken zodat er een vinkje bij staat, en druk vervolgens op [OK].

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Faxnummers opslaan](#)
-

Groepsnummers voor het verzenden van faxen instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Met een groep, die u eerst aanmaakt en dan in het adresboek opslaat, kunt u hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers sturen (Groepsverzenden).

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

Eerst moet u elk faxnummer in het adresboek opslaan. Vervolgens kunt u deze als nummers in de groep opnemen. Elke groep heeft een eigen snelkiesnummer. U kunt maximaal zes groepen opslaan en u kunt maximaal 39 nummers aan een grote groep toewijzen.

1. Druk op  (Adresboek).
2. Druk op  of  om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Groep instell. (Groepsinstell.)]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer het tweecijferige snelkiesnummer dat u aan de groep wilt toewijzen. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Naam] en druk op **OK**.
 - d. Voer de nieuwe groepsnaam (maximaal 16 tekens) in met behulp van de kiestoetsen. Druk op **OK**.
 - e. Om nummers aan de groep toe te voegen, herhaalt u de volgende stappen:
 - i. Selecteer [Toev./Verw. (Toevoegen/verw.)]. Druk op **OK**.
 - ii. Selecteer [Alfabet. volgorde] of [Nummervolgorde]. Druk op **OK**.
 - iii. Druk op  of  om een nummer te selecteren in de lijst.
 - iv. Druk op  of  om het selectievakje waarbij het snelkiesnummer vermeld staat in te schakelen. Druk op **OK**.
3. Selecteer [OK] en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

Eerst moet u elk faxnummer in het adresboek opslaan. Vervolgens kunt u deze als nummers in de groep opnemen. Elke groep heeft een eigen adresboeknummer. U kunt maximaal zes groepen opslaan en u kunt maximaal 198 nummers aan een grote groep toewijzen.

1. Druk op  [Fax] > [Adresboek].
2. Ga als volgt te werk:
 - a. Druk op [Bewerken] > [Groep instell. (Groepen instellen)] > [Naam].
 - b. Voer de groepsnaam (maximaal 16 tekens) via het touchscreen in. Druk op [OK].
 - c. Druk op [Toev./Verw. (Toevoegen/verw.)].
 - d. U kunt adresboeknummers aan de groep toevoegen door erop te drukken, zodat ze met een vinkje worden gemarkeerd. Druk op [OK].
 - e. Controleer de weergegeven lijst met namen en nummers die u hebt geselecteerd en druk vervolgens op [OK] om de groep op te slaan.Herhaal deze stappen om nog een groep op te slaan voor rondsturen.
3. Druk op .



Verwante informatie

- Faxnummers
 - Een groepsverzendingsnaam wijzigen
 - Een groepsverzekering wissen
 - Een groepsverzendinglid toevoegen of verwijderen

Gerelateerde onderwerpen:

- Dezelfde fax naar meer dan een geadresseerde verzenden (groepsverzenden)
- Adresboeknummers opslaan

Een groepsverzendingsnaam wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op ►  (Adresboek).
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Wijzigen]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer de groep die u wilt wijzigen. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Naam] en druk vervolgens op **OK**. Voer de nieuwe groepsnaam in (max. 16 tekens) met behulp van de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.



Als u een teken in de groepsnaam wilt wijzigen, drukt u op ▲, ▼, ◀ of ▶ om  of  te selecteren. Druk meerdere keren op **OK** om de markering onder het onjuiste teken te plaatsen. Druk vervolgens op ▲, ▼, ◀ of ▶ om  te selecteren. Druk daarna op **OK**. Voer het juiste teken in.

3. Selecteer [OK] en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Fax] >  [Adresboek] > [Bewerken] > [Wijzigen].
2. Druk op ▲ of ▼ om de groep die u wilt wijzigen weer te geven en druk er dan op.
3. Druk op [Naam].
4. Voer de nieuwe groepsnaam (maximaal 16 tekens) via het touchscreen in. Druk op [OK].



Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om het onjuiste teken met de cursor te markeren. Druk vervolgens op .

Voer het nieuwe teken in.

5. Druk op [OK].
6. Druk op .



Verwante informatie

- [Groepsnummers voor het verzenden van faxen instellen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)

Een groepsverzending wissen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op   (Adresboek).
2. Druk op  of  om [Verwijder] te selecteren. Druk op **OK**.
3. Ga als volgt te werk:
 - a. Druk op  of  om de groep te selecteren die u wilt verwijderen.
 - b. Druk op  of  om het selectievakje waarbij de groepsnaam vermeld staat in te schakelen. Druk op **OK**.
4. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Fax] >  [Adresboek] >  [Bewerken] >  [Verwijder].
2. Druk op  of  om de groep die u wilt verwijderen weer te geven en druk er dan op.
3. Druk op [OK].
4. Druk op .



Verwante informatie

- [Groepsnummers voor het verzenden van faxen instellen](#)

Een groepsverzendingslid toevoegen of verwijderen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op ►  (Adresboek).
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Wijzigen]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer de groep die u wilt wijzigen. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Toev./Verw. (Toevoegen/verw.)]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Alfabet. volgorde] of [Nummervolgorde]. Druk op **OK**.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u een snelkiesnummer wilt toevoegen, drukt u op ▲ of ▼ om het snelkiesnummer te selecteren en vervolgens drukt u op ◀ of ▶ om het selectievakje in te schakelen.
 - Als u een contact wilt verwijderen aan de hand van zijn of haar snelkiesnummer, drukt u op ▲ of ▼ om het snelkiesnummer te selecteren, en drukt u vervolgens op ◀ of ▶ om het selectievakje uit te schakelen.Herhaal deze stap tot u alle gewenste faxnummers hebt toegevoegd of verwijderd.
4. Druk op **OK**.
5. Selecteer [OK] en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Fax] > [Adresboek] > [Bewerken] > [Wijzigen].
2. Druk op ▲ of ▼ om de groep die u wilt wijzigen weer te geven en druk er dan op.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Toev./Verw. (Toevoegen/verw.)] weer te geven en druk er vervolgens op.
4. Druk op ▲ of ▼ om het nummer dat u wilt toevoegen of verwijderen weer te geven.
5. Doe het volgende voor elk nummer dat u wilt wijzigen:
 - Als u een nummer aan de groep wilt toevoegen, drukt u op het selectievakje van het nummer om een vinkje toe te voegen.
 - Als u een nummer uit de groep wilt verwijderen, drukt u op het selectievakje van het nummer om het vinkje te verwijderen.
6. Druk op [OK].
7. Druk op [OK].
8. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Groepsnummers voor het verzenden van faxen instellen](#)

Begininstellingen voor faxen en telefoondiensten

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Nummerweergave \(Beller ID\)](#)
- [Het type telefoonlijn instellen](#)
- [Bellen via internet \(VoIP\) /Telefoonlijnstoring](#)
- [Extern antwoordapparaat](#)
- [Externe en tweede toestellen](#)

Nummerweergave (Beller ID)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Met de functie Beller ID kunt u gebruikmaken van de nummerweergavedienst die door bepaalde telefoonbedrijven wordt aangeboden. Met deze dienst worden het telefoonnummer, of de naam (indien beschikbaar), van de beller op het display weergegeven wanneer de telefoon overgaat.

- De melding [ID onbekend] geeft aan dat de oproep afkomstig is van buiten het gebied dat uw nummerweergavedienst beslaat.
- (Niet beschikbaar in Nederland) Het bericht [Privénummer] betekent dat de oproep van buiten het servicegebied voor nummerweergave afkomstig is.

Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie.

Wanneer u een oproep beantwoordt, verdwijnt de nummerweergave-informatie van het LCD-scherm en wordt deze bewaard in het geheugen van de nummerweergave.

Bekijk de lijst of selecteer er een nummer en fax voor, voeg het aan het adresboek toe of wis het uit de geschiedenis.

U kunt een lijst afdrukken met informatie over de oproepen die uw apparaat heeft ontvangen.



- Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.
- De dienst nummerweergave varieert per provider. Neem contact op met uw telefoonbedrijf om te vragen of deze dienst beschikbaar is.



Verwante informatie

- [Begininstellingen voor faxen en telefoondiensten](#)
 - [Nummerweergave inschakelen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Nummers uit de geschiedenis van nummerweergave opslaan in het adresboek](#)
- [Rapport afdrukken](#)
- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)

Nummerweergave inschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Als u op de dienst Nummerweergave op uw telefoonlijn bent geabonneerd, zet u nummerweergave op Aan om het nummer van de beller op de LCD weer te geven wanneer u wordt gebeld.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Diversen]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Beller ID]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Aan]. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Diversen] > [Beller ID].
2. Druk op [Aan].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Nummerweergave \(Beller ID\)](#)

Het type telefoonlijn instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Als u het apparaat aansluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenden en ontvangen van faxen, moet u het type telefoonlijn selecteren dat overeenstemt met de functie van uw lijn.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Stand. instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Tel lijn inst]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Normaal], [PBX] of [ISDN]. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand. instel.] > [Tel lijn inst].
2. Druk op [Normaal], [PBX] of [ISDN].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Begininstellingen voor faxen en telefoondiensten](#)
 - [PBX en doorverbinden](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Telefoon- en faxproblemen](#)

PBX en doorverbinden

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

De standaardinstelling van [Tel lijn inst] op het apparaat is [Normaal], zodat u het apparaat op een standaard openbaar telefoonnetwerk (PSTN) kunt aansluiten. De meeste kantoren gebruiken echter een centraal telefoonsysteem oftewel een Private Branch Exchange (PBX). Uw apparaat kan op de meeste PBX-telefoonsystemen worden aangesloten. De oproepfunctie van het apparaat ondersteunt alleen TBR (Timed Break Recall). TBR werkt met de meeste PBX-systemen, zodat u toegang krijgt tot een buitenlijn of gesprekken naar een andere lijn kunt doorverbinden ¹. Druk op [R] of de knop **Tel/R** om deze functie te gebruiken.



U kunt een druk op de knop [R] (of de knop **Tel/R**) programmeren als onderdeel van een nummer dat in het adresboek is opgeslagen. Hiervoor drukt u tijdens het programmeren van het adresboek eerst op [R] (of de knop **Tel/R**) (op het LCD verschijnt '!'), waarna u het telefoonnummer invoert. Hierdoor hoeft u niet telkens op [R] (of de knop **Tel/R**) te drukken voordat u een nummer via het adresboek kiest. Uw type telefoonlijn moet echter op het apparaat op PBX zijn ingesteld om deze programmering te gebruiken.



Verwante informatie

- [Het type telefoonlijn instellen](#)


¹ Niet beschikbaar in Duitsland

Bellen via internet (VoIP) /Telefoonlijnstoring

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

VoIP is een telefoonsysteem dat gebruikmaakt van een internetverbinding in plaats van een traditionele telefoonlijn. Telefoonbedrijven bieden vaak pakketten met VoIP-, internet- en kabeldiensten.

Uw apparaat werkt mogelijk niet met bepaalde VoIP-systemen. Wanneer u uw apparaat wilt gebruiken voor het versturen en ontvangen van faxen op een VoIP-systeem, moet u zorgen dat één uiteinde van uw telefoonsnoer is aangesloten op de LINE-ingang van het apparaat. Het andere uiteinde van het telefoonsnoer kan worden aangesloten op een modem, telefoonadapter, splitter of soortgelijk apparaat.

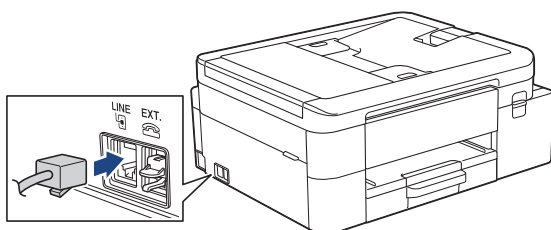

Neem contact op met uw VoIP-provider voor informatie over het aansluiten van uw apparaat op het VoIP-systeem.

Nadat u uw apparaat op het VoIP-systeem hebt aangesloten, controleert u of er een kiestoon is. Neem de hoorn van de externe telefoon van de haak en luister of u een kiestoon hoort. Neem contact op met uw VoIP-provider als er geen kiestoon is.

Wanneer u problemen hebt met het verzenden of ontvangen van faxen via een VoIP-systeem, kunt u de modemsnelheid van het apparaat het best instellen op `[Basic(voorVoIP) (Basic (voor VoIP))]`.



Verwante informatie

- [Begininstellingen voor faxen en telefoondiensten](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Storing op de telefoonlijn/VoIP](#)

Extern antwoordapparaat

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U kunt een extern antwoordapparaat op dezelfde lijn als uw apparaat aansluiten. Als uw antwoordapparaat een oproep beantwoordt, 'luistert' het apparaat naar de faxtonen van het verzendende faxapparaat. Als faxtonen worden waargenomen, neemt het apparaat de oproep over en wordt de fax ontvangen. Als er geen faxtonen worden waargenomen, wordt de beller met uw antwoordapparaat verbonden en wordt [Telefoon] op het LCD-scherm weergegeven.

Het externe antwoordapparaat moet binnen vier belsignalen antwoorden (de aanbevolen instelling is twee belsignalen). Dit komt omdat uw apparaat de faxtonen niet kan horen tot het externe antwoordapparaat de oproep heeft beantwoord. Het verzendende apparaat gaat nog acht tot tien seconden door met het zenden van faxtonen. U kunt beter niet de bespaarstand op uw externe antwoordapparaat gebruiken als dit is ingesteld op meer dan vier belsignalen om geactiveerd te worden.

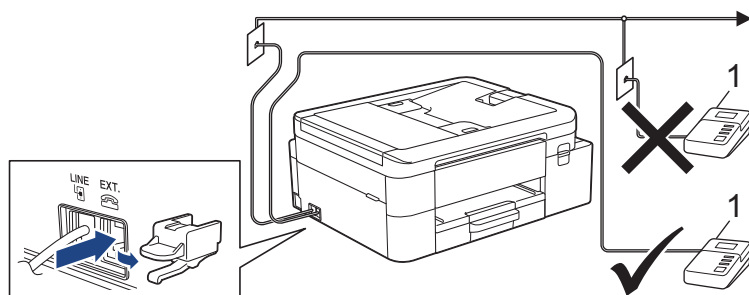

1 Antwoordapparaat

BELANGRIJK

Sluit een antwoordapparaat **NOOIT** op een andere plaats op dezelfde telefoonlijn aan.



Als u problemen hebt met het ontvangen van faxen, stelt u op uw externe antwoordapparaat een lagere waarde voor de belvertraging in.



Verwante informatie

- [Begininstellingen voor faxen en telefoondiensten](#)
 - [Een extern antwoordapparaat aansluiten](#)
 - [Een uitgaand bericht \(OGM\) op uw externe antwoordapparaat opnemen](#)
 - [Aansluiting op meerdere lijnen \(PBX\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Een extern antwoordapparaat aansluiten

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Stel uw externe antwoordapparaat in op het laagste aantal belsignalen dat is toegestaan. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie. (De instelling voor de belvertraging van het apparaat is niet van toepassing.)
2. Neem het uitgaande bericht op uw externe antwoordapparaat op.
3. Stel het antwoordapparaat in op het aannemen van oproepen.
4. Stel de ontvangstmodus op uw apparaat op [Ext. TEL/ANT] in.



Verwante informatie

- [Extern antwoordapparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van ontvangstmodi](#)
- [Kies de juiste ontvangstmodus](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Een uitgaand bericht (OGM) op uw externe antwoordapparaat opnemen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Neem vijf seconden stilte op aan het begin van uw bericht. Dit geeft uw apparaat de gelegenheid om naar faxtonen te luisteren.



Wij adviseren om aan het begin van uw uitgaande bericht eerst een stilte van vijf seconden op te nemen zodat faxtonen duidelijk door het apparaat kunnen worden waargenomen. U kunt proberen om deze pauze weg te laten, maar als uw apparaat problemen heeft met de ontvangst moet u het uitgaande bericht opnieuw opnemen en deze stilte inlassen.

2. Neem een bericht van maximaal 20 seconden op.
3. Beëindig uw bericht van 20 seconden met uw code voor activeren op afstand voor wie handmatig faxen wil verzenden. Voorbeeld: "Spreek een bericht in na de toon, of druk op *51 en verzend een fax."



Verwante informatie

- [Extern antwoordapparaat](#)

Aansluiting op meerdere lijnen (PBX)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wij raden u aan om contact op te nemen met het bedrijf dat uw PBX heeft geïnstalleerd om uw apparaat aan te sluiten. Wanneer u beschikt over een systeem met meerdere lijnen, raden wij u aan om de installateur te vragen om het apparaat op de laatste lijn van het systeem aan te sluiten. Zo wordt voorkomen dat het apparaat wordt geactiveerd wanneer het systeem telefoonoproepen ontvangt. Als alle inkomende oproepen worden beantwoord door een telefonist(e), raden we aan om de ontvangstmodus in te stellen op [Handmatig].

Wij kunnen niet garanderen dat uw apparaat onder alle omstandigheden naar behoren werkt als deze is aangesloten op een PBX. Neem bij problemen met het verzenden of ontvangen van faxen eerst contact op met het bedrijf dat uw centrale verzorgt.



Verwante informatie

- [Extern antwoordapparaat](#)

Externe en tweede toestellen


Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Een extern of tweede toestel aansluiten](#)
- [Werken met externe of tweede toestellen](#)
- [Codes op afstand gebruiken](#)

Een extern of tweede toestel aansluiten

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U kunt een afzonderlijke telefoon op uw apparaat aansluiten zoals in onderstaande diagram getoond.

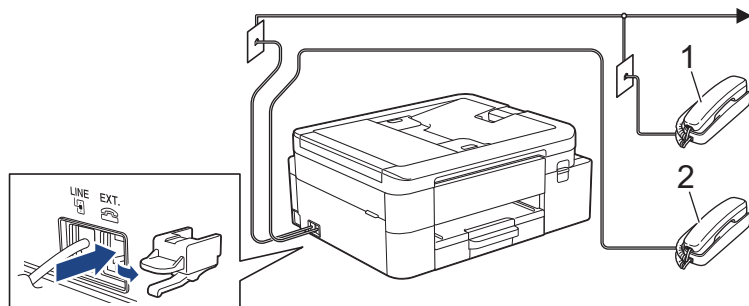

1 Tweede toestel

2 Extern toestel



Sluit de externe telefoon aan met een kabel van maximaal drie meter.



Verwante informatie

- [Externe en tweede toestellen](#)

Werken met externe of tweede toestellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW



Een tweede toestel is in Duitsland niet beschikbaar.

Wanneer u een faxoproep aanneemt op een tweede toestel of een extern toestel, kunt u de oproep naar het apparaat doorverbinden met behulp van de code voor activeren op afstand. Als u op de code voor activeren op afstand ***51** drukt, begint het apparaat met het ontvangen van de fax.

Als het apparaat een telefoonoproep beantwoordt en een dubbel belsignaal laat horen zodat u kunt overnemen, kunt u de oproep beantwoorden op een tweede toestel door op de code voor deactiveren op afstand **#51** te drukken.

Als u een telefoontje aanneemt en er is niemand aan de lijn:

U moet ervan uitgaan dat u een handmatig verzonden fax ontvangt.

Toets ***51** in en wacht tot u het tjirpende geluid hoort of tot op het LCD-scherm [Ontvangst] wordt weergegeven en hang dan op.



U kunt ook de functie Fax Waarnemen gebruiken om het telefoontje automatisch door uw apparaat te laten aannemen.



Verwante informatie

- [Externe en tweede toestellen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Stel het aantal keren in dat het apparaat overgaat voordat het antwoordt \(Belvertraging\)](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)
- [Een toegangscode op afstand instellen](#)
- [Stel de F/T-beltijd \(dubbel belsignaal\) in](#)

Codes op afstand gebruiken

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Code voor activeren op afstand

Als u een faxoproep aanneemt op een tweede of extern toestel, kunt u de oproep doorverbinden naar het apparaat door het intoetsen van de code voor activeren op afstand ***51**. Wacht tot u de tjrpende geluiden hoort en leg vervolgens de hoorn op de haak.

Als u een faxoproep op de externe telefoon beantwoordt, kunt u het apparaat opdragen om de fax te ontvangen door op de Start-knop te drukken en vervolgens de ontvangstoptie te selecteren.

Code voor deactiveren op afstand (Niet beschikbaar in Duitsland)

Wanneer u een normaal telefoontje ontvangt terwijl het apparaat in de modus Fax/Telefoon staat, wordt na de aanvankelijke belvertraging het snelle dubbele belsignaal gebruikt. Als u de oproep aanneemt op een tweede toestel, kunt u het dubbele belsignaal uitschakelen door te drukken op **#51** (zorg ervoor dat u hierop drukt tussen de belsignalen in).

Als het apparaat een telefoonoproep beantwoordt en een dubbel belsignaal laat horen zodat u kunt overnemen, kunt u de oproep beantwoorden op de externe telefoon door op [Ophalen] of **Tel/R** te drukken.



Verwante informatie

- [Externe en tweede toestellen](#)
 - [De codes voor afstandsbediening wijzigen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een toegangscode op afstand instellen](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)

De codes voor afstandsbediening wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

De vooraf ingestelde code voor activering op afstand is *51. De vooraf ingestelde code voor activering op afstand ¹ is #51. Wanneer de verbinding iedere keer wordt verbroken wanneer u probeert om vanaf een ander toestel toegang te krijgen tot uw externe antwoordapparaat, is het raadzaam om de driecijferige code te wijzigen in een ander driecijferige code met de nummers 0-9, *, #.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Ontvangstmenu]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Act.Op Afst.]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Act.Op Afst.] opnieuw. Druk op **OK**.
 - e. Selecteer [Aan]. Druk op **OK**.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de code voor het activeren op afstand wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ om [Afstandscod] te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. Voer de nieuwe code in. Druk op **OK**.
 - Als u de code voor het deactiveren op afstand wilt wijzigen ², drukt u op ▲ of ▼ om [Deactiveren] te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. Voer de nieuwe code in. Druk op **OK**.
4. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Act.Op Afst.].
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de code voor activering op afstand wilt wijzigen, drukt u op [Afstandscod]. Voer de nieuwe code in en druk op [OK].
 - Als u de code voor deactiveren op afstand ³ wilt wijzigen, drukt u op [Deactiveren]. Voer de nieuwe code in en druk vervolgens op [OK].
 - Wanneer u de codes niet wilt wijzigen, gaat u naar de volgende stap.
 - Als u de codes voor afstandsbediening [Uit] (of [Aan]) wilt zetten, drukt u op [Act.Op Afst.]. Druk op [Uit] (of [Aan]).
3. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Codes op afstand gebruiken](#)

¹ Niet beschikbaar in Duitsland

² Niet beschikbaar in Duitsland

³ Niet beschikbaar in Duitsland

Faxrapporten

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [De stijl van het verzendrapport instellen](#)
- [De intervalperiode van het faxjournaal instellen](#)
- [Rapporten afdrucken](#)

De stijl van het verzendrapport instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U kunt het verzendrapport gebruiken als bewijs dat u een fax hebt verzonden. Dit rapport vermeldt de naam of faxnummer van de partij, de tijd en datum van de transmissie, de duur van de transmissie, het aantal verzonden pagina's en of de transmissie wel of niet is gelukt.

Voor het verzendrapport zijn verschillende instellingen mogelijk:

Optie	Beschrijving
Aan	Drukt een rapport af na elke verzonden fax.
Aan(+afb.)	Drukt een rapport af na elke verzonden fax. Een gedeelte van de eerste pagina van de fax wordt op het rapport weergegeven.
Alleen fout	Drukt een rapport af als uw fax niet is verzonden vanwege een transmissiefout.
Alleen fout(+afb.)	Drukt een rapport af als uw fax niet is verzonden vanwege een transmissiefout. Een gedeelte van de eerste pagina van de fax wordt op het rapport weergegeven.
Uit	Het rapport wordt niet afgedrukt.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Kies rapport]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Verzendrapp. (Verz.rapport)]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer de gewenste optie. Druk op **OK**.
Als u [Aan(+afb.)] of [Alleen fout(+afb.)] selecteert, verschijnt de afbeelding niet op het verzendrapport als Direct verzenden is ingesteld op [Aan]. Bij het verzenden van een kleurenfax wordt de afbeelding niet op het rapport weergegeven.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.
Als de verzending goed is verlopen, wordt [OK] naast [RESULT] op het verzendrapport weergegeven. Als de verzending niet goed is verlopen, wordt [FOUT] naast [RESULT] weergegeven.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Kies rapport] > [Verzendrapp. (Verz.rapport)].
 2. Druk op de gewenste optie.
Als u [Aan(+afb.)] of [Alleen fout(+afbeelding)] selecteert, verschijnt de afbeelding niet op het verzendrapport als Direct verzenden is ingesteld op [Aan]. Bij het verzenden van een kleurenfax wordt de afbeelding niet op het rapport weergegeven.
 3. Druk op .
- Als de verzending goed is verlopen, wordt [OK] naast [RESULT] op het verzendrapport weergegeven. Als de verzending niet goed is verlopen, wordt [FOUT] naast [RESULT] weergegeven.



Verwante informatie

- [Faxrapporten](#)

De intervalperiode van het faxjournaal instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U kunt het apparaat zo instellen dat er op vaste tijden een faxjournaal wordt afgedrukt (elke 50 faxen, elke 6, 12 of 24 uur, elke 2 of 7 dagen).



(MFC-J4350DW)

Wanneer de functie Autom. uit is ingeschakeld en het apparaat vóór de gekozen intervalperiode wordt uitgeschakeld, wordt een faxjournaal afgedrukt en worden vervolgens alle faxtaken uit het journaalgeheugen gewist.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Kies rapport]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Journaal tijd (Journaalper.)]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer nogmaals [Journaal tijd (Journaalper.)]. Druk op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om een interval te selecteren. Druk op **OK**.
 - 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen
Het apparaat drukt het rapport op het opgegeven tijdstip af en verwijdert vervolgens alle taken uit het journaalgeheugen. Als het geheugen van het apparaat vol is omdat het maximum van 200 taken is bereikt en de door u geselecteerde tijd nog niet is verstreken, wordt het faxjournaal voortijdig afgedrukt en worden vervolgens alle taken uit het geheugen gewist. Als u een extra rapport wilt voordat het tijd is om dit automatisch af te drukken, kunt u er een afdrukken zonder dat de taken worden gewist.
 - Na 50 faxen
Het journaal wordt afgedrukt als 50 taken in het apparaat zijn opgeslagen.
4. Als u 6, 12, 24 uur of 2 of 7 dagen hebt geselecteerd, drukt u op ▲ of ▼ om [Tijd] te selecteren en vervolgens op **OK**. Voer het tijdstip in met behulp van de kiestoetsen. Druk op **OK**.
5. Als u [Elke 7 dagen (Om de 7 dagen)] hebt geselecteerd, drukt u op ▲ of ▼ om [Dag] te selecteren en vervolgens op **OK**. Druk op ▲ of ▼ om de eerste dag van de 7-daagse aftelperiode te selecteren. Druk op **OK**.
6. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Kies rapport] > [Journaal tijd (Journaalper.)].
2. Druk op [Journaal tijd (Journaalper.)].
3. Druk op ▲ of ▼ om een interval te selecteren.
 - 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen
Het apparaat drukt het rapport op het opgegeven tijdstip af en verwijdert vervolgens alle taken uit het journaalgeheugen. Als het geheugen van het apparaat vol is omdat het maximum van 200 taken is bereikt en de door u geselecteerde tijd nog niet is verstreken, wordt het faxjournaal voortijdig afgedrukt en worden vervolgens alle taken uit het geheugen gewist. Als u een extra rapport wilt voordat het tijd is om dit automatisch af te drukken, kunt u er een afdrukken zonder dat de taken worden gewist.

-
- Na 50 faxen

Het journaal wordt afgedrukt als 50 taken in het apparaat zijn opgeslagen.

4. Als u 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen hebt geselecteerd, drukt u op [Tijd] en voert u de tijd via het touchscreen in. Druk op [OK].
5. Als u [Elke 7 dagen (Om de 7 dagen)] hebt geselecteerd, drukt u op [Dag]. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Elke maandag], [Elke dinsdag], [Elke woensdag], [Elke donderdag], [Elke vrijdag], [Elke zaterdag] of [Elke zondag] weer te geven en druk vervolgens op de eerste dag voor de 7-daagse aftelperiode.
6. Druk op .



Verwante informatie

- [Faxrapporten](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het apparaat instellen om automatisch uit te gaan](#)
-

PC-FAX

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [PC-FAX voor Windows](#)
- [PC-FAX voor Mac](#)

PC-FAX voor Windows


Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Overzicht van PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Een fax verzenden met PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Ontvang faxen op uw computer \(Windows\)](#)

Overzicht van PC-FAX (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Bespaar papier en tijd door faxen rechtstreeks vanaf uw computer te verzenden met Brother PC-FAX-software.

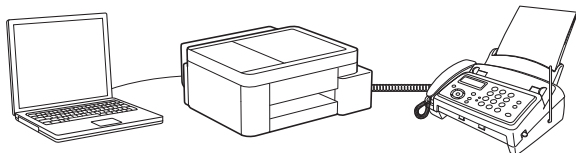

- [PC-FAX configureren \(Windows\)](#)
- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)


PC-FAX configureren (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Voordat u faxen met PC-FAX verzendt, personaliseert u de verzendopties in elk tabblad van het dialoogvenster **PC-FAX instelling**.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
2. Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Verzenden instellen**.

Het dialoogvenster **PC-FAX instelling** verschijnt.

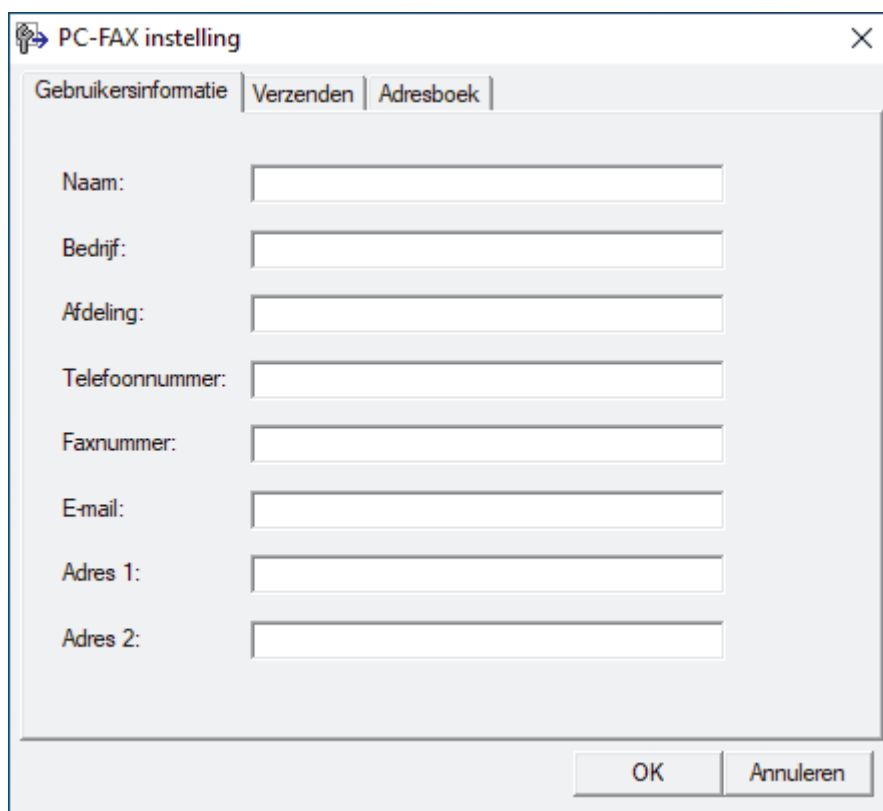

3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Klik op het tabblad **Gebruikersinformatie** en selecteer vervolgens uw gebruikersinformatie in de velden.



Elke Microsoft-account kan over zijn eigen aangepaste **Gebruikersinformatie** scherm beschikken voor aangepaste kopteksten en voorbladen voor faxen.

- Klik op het tabblad **Verzenden** en voer vervolgens het nummer voor een buitenlijn (indien nodig) in het veld **Buitenlijn toegang** in. Vink het selectievakje **Kop opnemen** aan om de kopinformatie bij te voegen.
 - Klik op het tabblad **Adresboek** en selecteer vervolgens het adresboek dat u voor PC-FAX wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst **Adressenlijst selecteren**.
4. Klik op **OK**.



Verwante informatie

- [Overzicht van PC-FAX \(Windows\)](#)

Uw adresboek van PC-Fax configureren (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Voeg leden en groepen toe, bewerk en wis ze om het **Adresboek** te personaliseren.


- [Een naam aan PC-FAX-adresboek toevoegen \(Windows\)](#)
- [Een groep in uw PC-FAX-adresboek aanmaken \(Windows\)](#)
- [Namen of groepen bewerken in uw PC-FAX-adresboek \(Windows\)](#)
- [Een naam of groep uit uw PC-Fax-adresboek verwijderen \(Windows\)](#)
- [Uw PC-FAX-adresboek exporteren \(Windows\)](#)
- [Importeer informatie naar uw PC-FAX-adresboek \(Windows\)](#)

Een naam aan PC-FAX-adresboek toevoegen (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Voeg nieuwe mensen en hun faxinformatie toe aan het PC-Fax-adresboek als u een fax wilt verzenden met Brother PC-Fax-software.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
2. Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.
Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

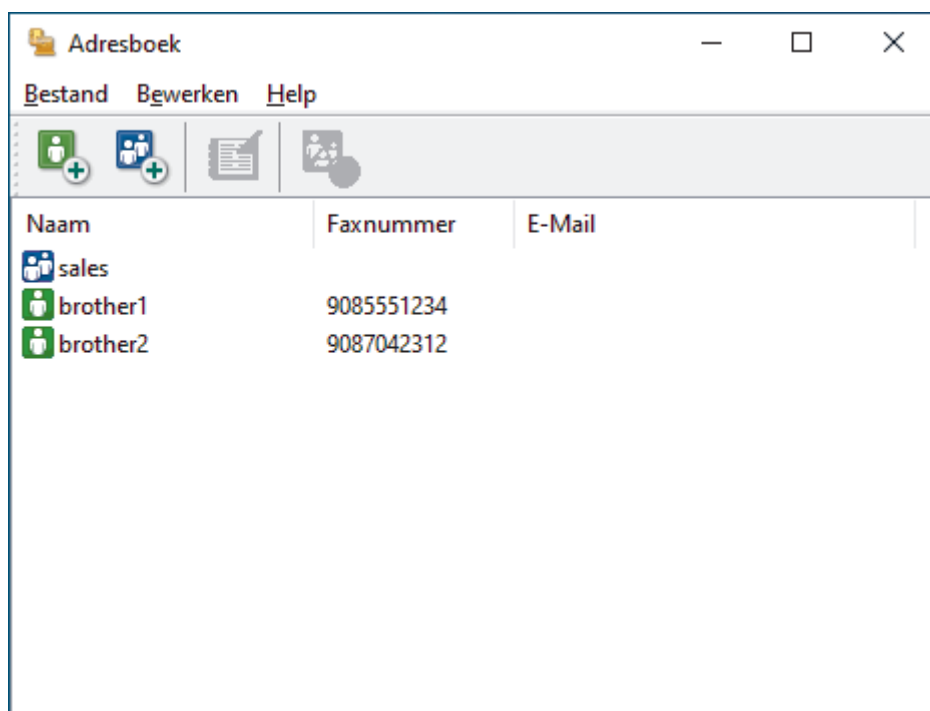

3. Klik op  om nieuwe leden toe te voegen.
Het dialoogvenster **Adresboek Leden Setup** verschijnt.
4. Voer de informatie van het lid in de overeenstemmende velden in. Het veld **Naam** is vereist.
5. Klik op **OK**.

Verwante informatie


- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)

Een groep in uw PC-FAX-adresboek aanmaken (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Maak een groep aan om dezelfde PC-FAX naar diverse ontvangers tegelijk te groepsverzenden.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
2. Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.
Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

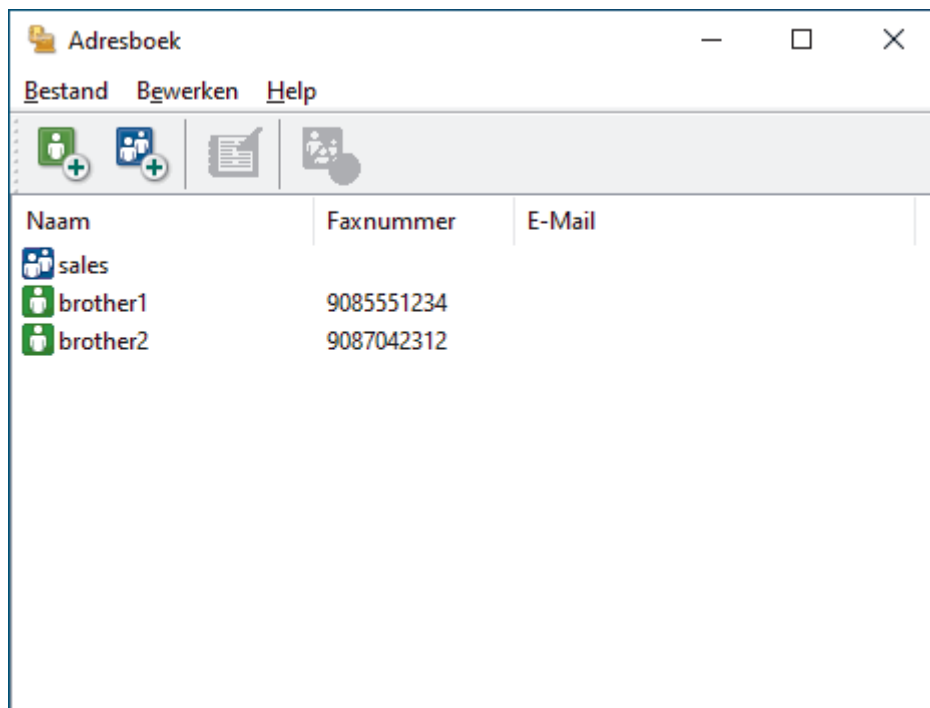

3. Klik op  om een nieuwe groep toe te voegen.
Het dialoogvenster **Adresboek Groepen Setup** verschijnt.
4. Voer de naam van de nieuwe groep in het veld **Groepsnaam** in.
5. Selecteer in het veld **Beschikbare Namen** elke naam die u in de groep wilt opnemen en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.
Leden die aan de groep werden toegevoegd verschijnen in het vak **Groepsleden**.
6. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.



Elke groep kan maximaal 50 leden bevatten.




Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)

Namen of groepen bewerken in uw PC-FAX-adresboek (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Start  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
2. Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**. Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

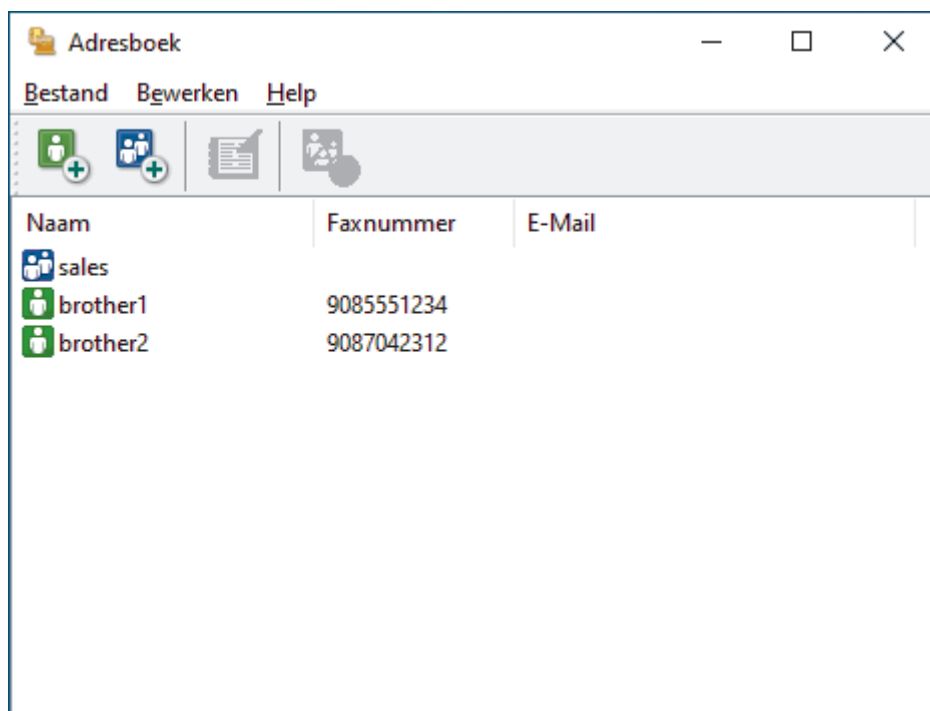

3. Selecteer het lid of de groep die u wilt bewerken.
4. Klik op  (**Eigenschap**).
5. Informatie van een lid of groep wijzigen.
6. Klik op **OK**.




Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)

Een naam of groep uit uw PC-Fax-adresboek verwijderen (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Start  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
2. Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.
Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

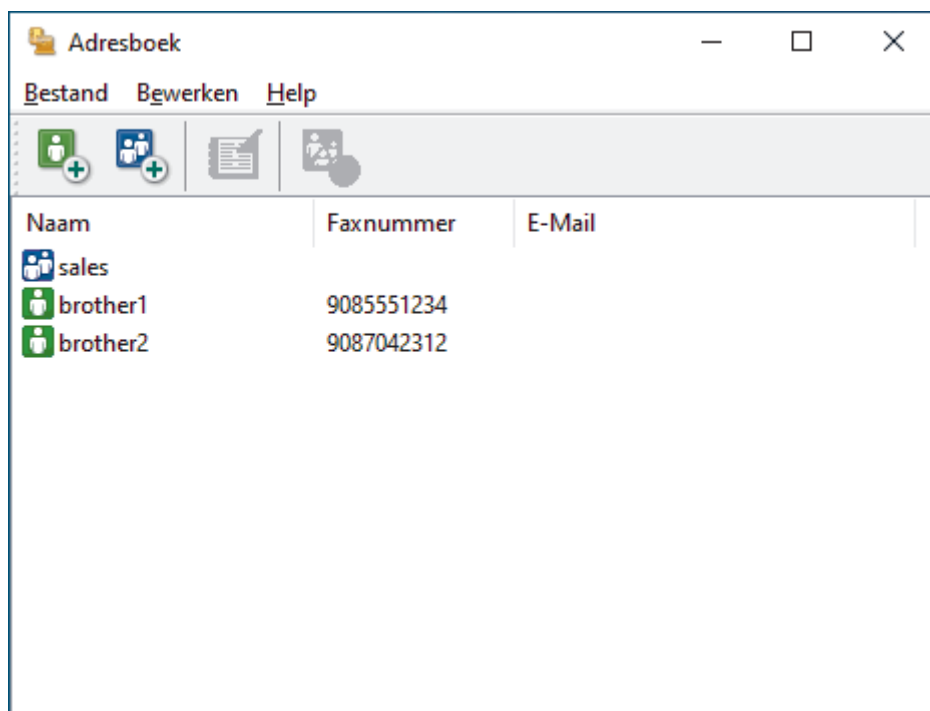

3. Selecteer het lid of de groep die u wilt wissen.
4. Klik op  (**Verwijder**).
5. Wanneer het dialoogvenster voor bevestiging verschijnt, klikt u op **OK**.

✓ Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)


Uw PC-FAX-adresboek exporteren (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U kunt het adresboek exporteren als een ASCII-tekstbestand (*.csv) of een vCard (een elektronisch visitekaartje) en het op uw computer opslaan.

U kunt de groepsinstellingen niet exporteren wanneer u de gegevens van het **Adresboek** exporteert.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
2. Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.
Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

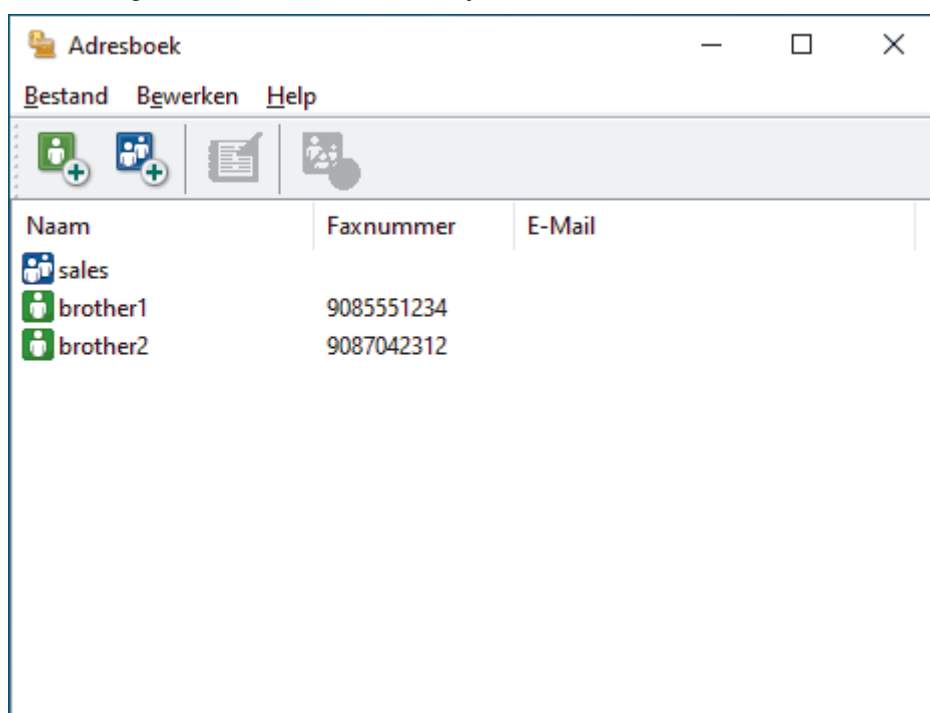

3. Klik op **Bestand > Exporteren**.
4. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Tekst**
Het dialoogvenster **Selecteer Items** verschijnt. Ga naar de volgende stap.
 - **vCard**
U moet het lid selecteren dat u uit uw adresboek wilt exporteren voordat u deze optie selecteert.
Blader naar de map waar u de vCard wilt opslaan, voer de naam van de vCard in het veld **Bestandsnaam** in en klik vervolgens op **Opslaan**.
5. Selecteer in het veld **Beschikbare items** de gegevens die u wilt exporteren en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.



Selecteer en voeg de items toe in de volgorde waarin u ze in de lijst wilt zien.

6. Als u naar een ASCII-bestand exporteert, selecteert u onder het onderdeel **Deeltekens** de optie **Tab** of **Komma** om de gegevensvelden te scheiden.
7. Klik op **OK**.
8. Blader naar de map op uw computer waar u de gegevens wilt opslaan, voer de bestandsnaam in en klik vervolgens op **Opslaan**.



Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)


Importeer informatie naar uw PC-FAX-adresboek (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U kunt ASCII-tekstbestanden (*.csv) of vCards (elektronische visitekaartjes) importeren naar uw adresboek.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
2. Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

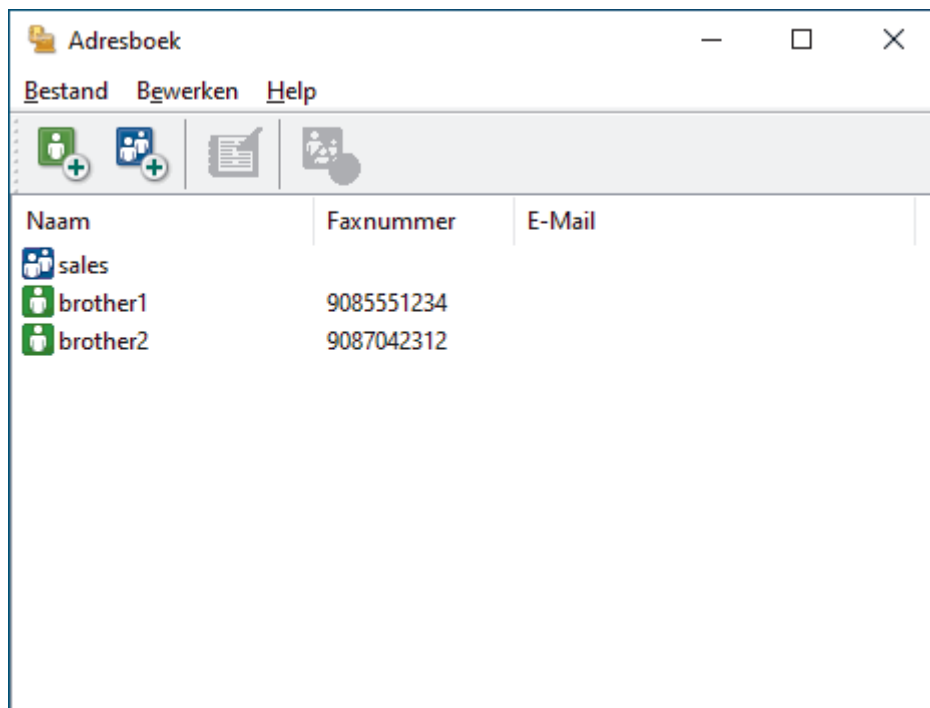

3. Klik op **Bestand > Importeren**.
4. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Tekst**
Het dialoogvenster **Selecteer Items** verschijnt. Ga naar stap 5.
 - **vCard**
Ga naar stap 8.
5. Selecteer in het veld **Beschikbare items** de gegevens die u wilt importeren en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.



U moet in de lijst **Beschikbare items** velden selecteren en toevoegen in dezelfde volgorde als waarin ze in het te importeren tekstbestand staan.

6. Als u een ASCII-bestand importeert, selecteert u onder het gedeelte **Deelteken** de optie **Tab** of **Komma** om de gegevensvelden te scheiden.
7. Klik op **OK**.
8. Blader naar de map waar u de gegevens wilt importeren, voer de bestandsnaam in en klik vervolgens op **Openen**.



Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)


Een fax verzenden met PC-FAX (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

PC-FAX biedt alleen ondersteuning voor zwart-witfaxen. Er wordt altijd een zwart-witfax verzonden, zelfs als de oorspronkelijke gegevens in kleur zijn en het ontvangende faxapparaat kleurfaxen ondersteunt.

1. Maak een bestand op uw computer in een willekeurige applicatie.
2. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
3. Selecteer **Brother PC-FAX** als uw printer en voltooi dan uw afdrukhandeling.

Het dialoogvenster **BrotherPC-FAX** verschijnt.

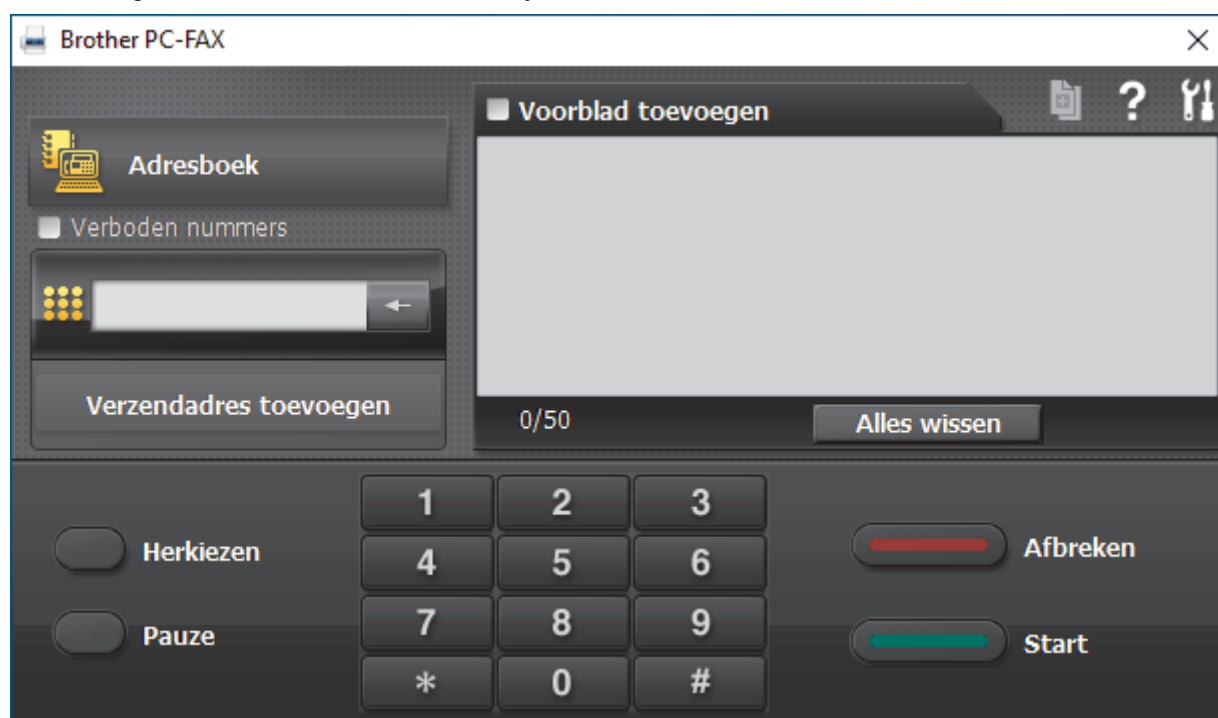

4. Tik een faxnummer op een van de volgende manieren:
 - Klik op de cijfers op de kiestoetsen om het nummer in te voeren en klik vervolgens op **Verzendadres toevoegen**.



Als u het selectievakje **Verboden nummers** aanvinkt, wordt er ter bevestiging een dialoogvenster weergegeven waarin u met behulp van het toetsenbord het faxnummer opnieuw kunt invoeren. Met deze functie vermijdt u dat verzendingen op de verkeerde bestemming terechtkomen.

- Klik op de toets **Adresboek** en selecteer vervolgens een naam of een groep uit het adresboek.



Als u een vergissing hebt gemaakt, kunt u alle gegevens wissen met de toets **Alles wissen**.

5. Om een voorblad in te voegen, vinkt u het selectievakje **Voorblad toevoegen** aan. U kunt ook op  klikken om een voorblad aan te maken of te bewerken.
6. Klik op **Start** om de fax te verzenden.



- Klik op **Afbreken** om de fax te annuleren.
- Als u een nummer opnieuw wilt kiezen, klikt u op **Herkiezen** om de laatste vijf faxnummers te tonen en klikt u vervolgens op **Start**.




Verwante informatie

- [PC-FAX voor Windows](#)

Ontvang faxen op uw computer (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Gebruik de Brother PC-Fax-software om faxen op uw computer te ontvangen, weer te geven en alleen de gewenste faxen af te drukken.

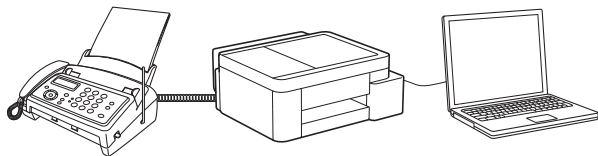

- [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows\)](#)

Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Met de software Brother PC-FAX Ontvangen kunt u faxen weergeven en opslaan op uw computer. Dit programma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de software en drivers voor uw apparaat installeert, en werkt op lokale of via het netwerk aangesloten apparaten.

PC-FAX Ontvangen ondersteunt alleen zwart-wit faxen. Wanneer u een kleurenfax ontvangt, drukt uw apparaat de kleurenfax af op uw apparaat, maar wordt de fax niet naar uw computer verzonden.

Wanneer u uw computer uitschakelt, blijft uw apparaat faxen ontvangen en opslaan in het geheugen van het Brother-apparaat. Op het LCD-scherm van het apparaat wordt weergegeven hoeveel faxen in het geheugen zijn opgeslagen. Wanneer u deze toepassing start, worden alle ontvangen faxen automatisch in één keer naar uw computer verzonden. U kunt de optie Reserveafdruk inschakelen. Met deze optie drukt het apparaat de fax af voordat deze wordt verzonden naar uw computer of voordat de computer wordt uitgeschakeld. U kunt de reserveafdrukinstellingen vanaf uw apparaat instellen.



Verwante informatie

- [Ontvang faxen op uw computer \(Windows\)](#)
 - [PC-FAX Ontvangen configureren met Beheer via een webbrowser](#)
 - [PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren \(Windows\)](#)
 - [Bekijk ontvangen PC-FAX-berichten \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer \(Windows\)](#)

PC-FAX Ontvangen configureren met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Gebruik Beheer via een webbrowser om uw instellingen voor PC-Fax Ontvangen te configureren in een webbrowser.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Netwerk** > **Netwerk** > **Protocol** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Vink het selectievakje **PC-fax ontvangen** aan en klik vervolgens op **Indienen**.
4. Start uw Brother-apparaat opnieuw op om de configuratie te activeren.



Verwante informatie

- [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Als PC-FAX Ontvangen op uw apparaat is uitgeschakeld, moet u deze functie eerst inschakelen voordat PC-FAX Ontvangen uitvoert.

Voor informatie over het inschakelen van deze functie: ►► *Verwante informatie: PC-FAX Ontvangen configureren met Beheer via een webbrowser*



Wij raden u aan om het selectievakje **Start het PC-FAX Receive op de computer startup** in te schakelen zodat de software automatisch wordt gestart en faxen automatisch worden overgebracht zodra u uw computer inschakelt.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
2. Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.
3. Bevestig het bericht en klik op **Ja**.

Het venster **PC-FAX Receive (PC-Fax Ontvangen)** verschijnt. Het pictogram  (**PC-Fax Receive (Gereed)**) wordt weergegeven in het systeemvak van uw computer.



Verwante informatie

- [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows\)](#)
 - [PC-FAX Ontvangen instellen op uw computer \(Windows\)](#)
 - [Uw apparaat toevoegen als apparaat voor PC-FAX Ontvangen \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [PC-FAX Ontvangen configureren met Beheer via een webbrowser](#)

PC-FAX Ontvangen instellen op uw computer (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Dubbelklik op het pictogram  (**PC-Fax Receive (Gereed)**) in het systeemvak van uw computer.
Het venster **PC-FAX Receive (PC-Fax Ontvangen)** verschijnt.
2. Klik op **Instellingen**.
3. Configureer deze opties als nodig:

Voorkeuren

Stel in om PC-Fax Ontvangen automatisch te starten wanneer u Windows start.

Opslaan

Geef het pad op voor het opslaan van bestanden die via PC-Fax worden ontvangen en selecteer de gewenste bestandsindeling.

Upload to (Uploaden naar)


Configureer het pad naar de server en selecteer de optie om automatisch of handmatig te uploaden (alleen beschikbaar voor beheerders).

Apparaat

Selecteer het apparaat waarop u bestanden via PC-Fax wilt ontvangen.

Vergrendelen (alleen beschikbaar voor beheerders)

U kunt gebruikers die geen beheerdersrechten hebben verhinderen om de bovenstaande opties te wijzigen.

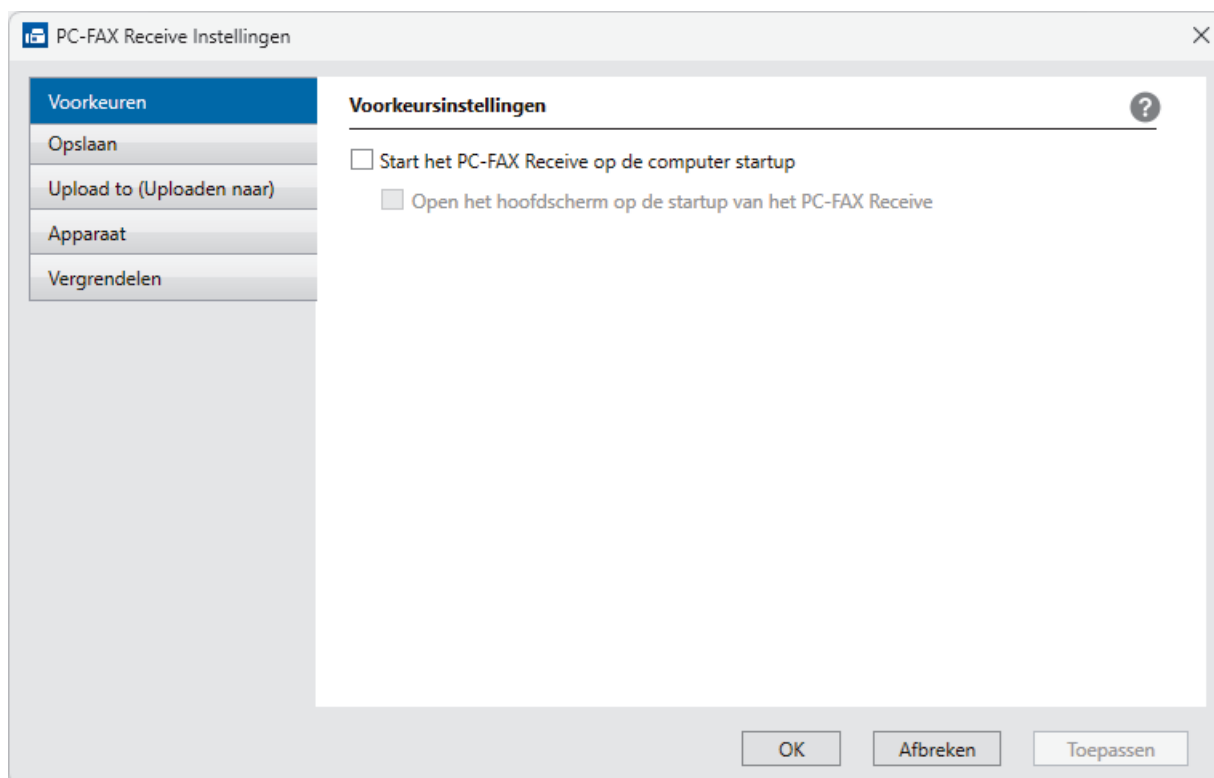

4. Klik op **OK**.



Verwante informatie


- [PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren \(Windows\)](#)

Uw apparaat toevoegen als apparaat voor PC-FAX Ontvangen (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Als u uw apparaat hebt geïnstalleerd aan de hand van de aanwijzingen op het scherm, zou het apparaat gebruiksklaar moeten zijn.

1. Dubbelklik op het pictogram  (**PC-Fax Receive (Gereed)**) in het systeemvak van uw computer.
Het venster **PC-FAX Receive (PC-Fax Ontvangen)** verschijnt.
2. Klik op **Instellingen**.
3. Klik op **Apparaat > Toevoegen**.

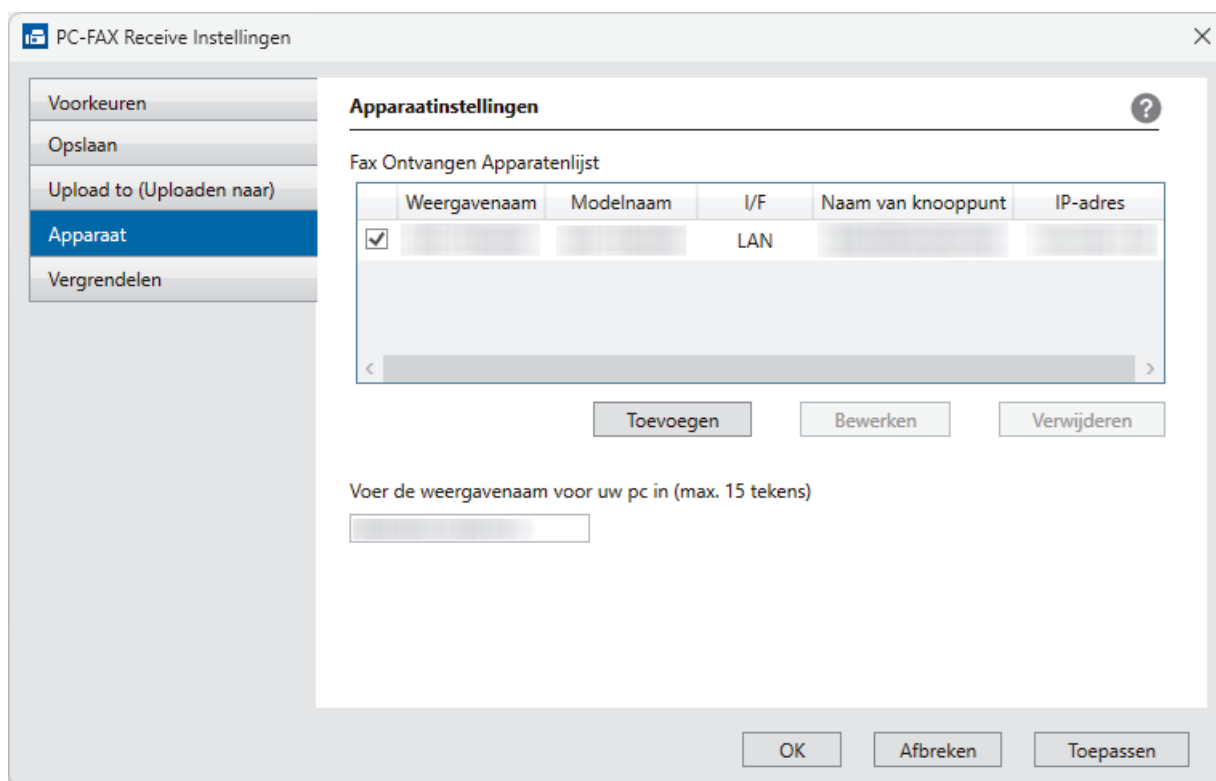

4. Selecteer de juiste verbindingsmethode.

Selecteer uw apparaat in de onderstaande resultaten.

Een lijst met verbonden apparaten verschijnt. Selecteer het gewenste apparaat. Klik op **OK**.

Voer het IP-adres in van uw apparaat

Voer het IP-adres van het apparaat in het veld **IP-adres** in en klik vervolgens op **OK**.

5. Als u de computernaam die op het LCD-scherm van het apparaat wordt weergegeven wilt wijzigen, typt u in het veld **Voer de weergavenaam voor uw pc in (max. 15 tekens)** de nieuwe naam.
6. Klik op **OK**.



Verwante informatie

- [PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren \(Windows\)](#)


Bekijk ontvangen PC-FAX-berichten (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Ontvangststatus

Pictogram	Status
	Stand-bymodus Geen ongelezen berichten
	Bezig met ontvangen van berichten
	Ontvangen berichten Ongelezen berichten

1. Dubbelklik op het pictogram  (**PC-Fax Receive (Gereed)**) in het systeemvak van uw computer.
Het venster **PC-FAX Receive (PC-Fax Ontvangen)** verschijnt.

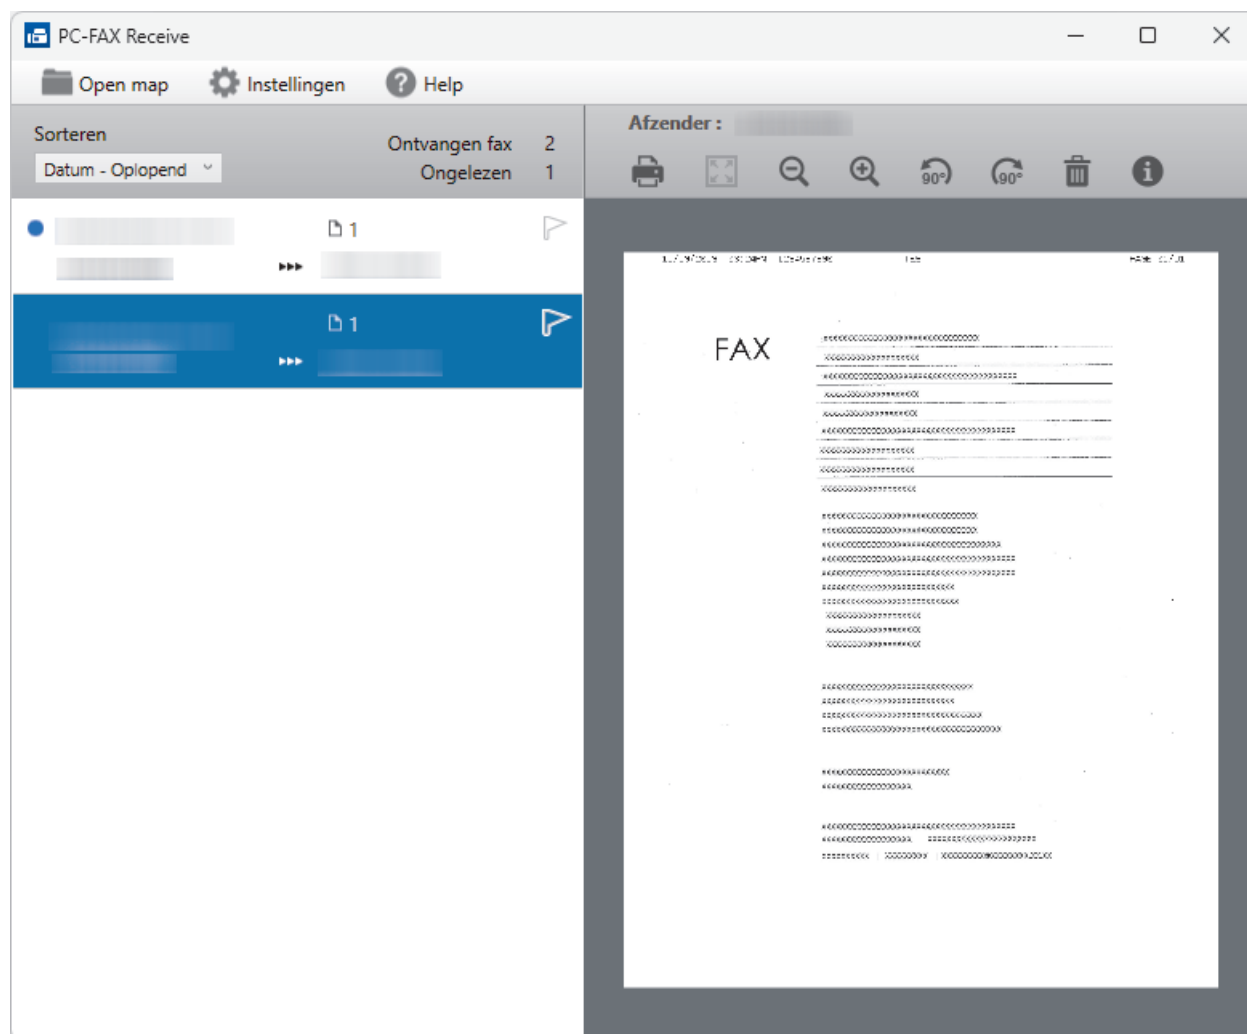

2. Klik op een fax in de lijst om deze te bekijken.
3. Sluit het venster wanneer u klaar bent.



Zelfs nadat het venster gesloten is, is PC-Fax Ontvangen nog steeds actief en blijft het pictogram  (**PC-Fax Receive (Gereed)**) in het systeemvak van uw computer weergegeven. Om PC-Fax Ontvangen af te sluiten, klikt u op het pictogram in het systeemvak van de computer en vervolgens op **Sluiten**.



Verwante informatie

- [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows\)](#)

PC-FAX voor Mac

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Een fax verzenden met AirPrint \(macOS\)](#)

Netwerk

- [Ondersteunde basisnetwerkfuncties](#)
- [Netwerkinstellingen configureren](#)
- [Draadloze netwerkinstellingen](#)
- [Netwerkfuncties](#)
- [Brother-beheertools](#)

Ondersteunde basisnetwerkfuncties

Het apparaat ondersteunt verschillende functies, afhankelijk van het besturingssysteem. In de volgende tabel ziet u welke netwerkfuncties en verbindingen door de verschillende besturingssystemen worden ondersteund.

Besturingssystemen	Windows	Windows Server	macOS
Afdrukken	Ja	Ja	Ja
Scannen	Ja	Nee	Ja
PC-Fax verzenden (MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	Ja	Nee	Ja
PC-Fax ontvangen (MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	Ja	Nee	Nee
Beheer via een webbrowser	Ja	Ja	Ja

OPMERKING

- Wanneer u uw apparaat wilt verbinden met een extern netwerk zoals het internet, zorg er dan voor dat u uw netwerkgeving goed beschermt met een aparte firewall (of andere oplossing) om te voorkomen dat informatie kan uitlekken als gevolg van onjuiste instellingen of ongeoorloofde toegang door kwaadwillenden.
- Wanneer uw apparaat verbinding heeft met het wereldwijde netwerk, wordt een waarschuwing weergegeven. Wanneer u deze waarschuwing ziet, raden wij u aan om uw netwerkinstellingen te controleren en vervolgens verbinding te maken met een beveiligd netwerk.
- Wanneer u op het apparaat de functie voor het filteren van communicatie via het wereldwijde netwerk inschakelt, wordt de toegang van het wereldwijde netwerk geblokkeerd. De functie voor het filteren van communicatie via het wereldwijde netwerk kan de ontvangst van bepaalde afdruk- of scantaken vanaf een computer of mobiel apparaat met een wereldwijd IP-adres tegenhouden.



Verwante informatie

- [Netwerk](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Wijzig het aanmeldwachtwoord met Beheer via een webbrowser](#)
- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Netwerkinstellingen configureren

- [Netwerkinstellingen configureren met het bedieningspaneel](#)
- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Netwerkinstellingen configureren met het bedieningspaneel

Gebruik het menu [Netwerk] op het bedieningspaneel om het apparaat te configureren voor het netwerk.



- Voor informatie over de netwerkinstellingen die u kunt configureren met het bedieningspaneel >>
Verwante informatie: Instellingstabellen
- U kunt ook aparte beheerssoftware gebruiken, zoals Beheer via een webbrowser, om de netwerkinstellingen van uw Brother-apparaat te configureren en aan te passen.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

- Druk op **Settings (Instellingen)**.
- Druk op ▲ of ▼ om de optie [Netwerk] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op ▲ of ▼ om de gewenste netwerkoptie weer te geven en druk vervolgens op **OK**. Herhaal deze stap tot u het menu bereikt dat u wilt aanpassen en volg vervolgens de aanwijzingen op het LCD-scherm.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

- Druk op  [Instell.] > [Netwerk].
- Druk op ▲ of ▼ om de netwerkoptie weer te geven en druk er vervolgens op. Herhaal deze stap tot u het menu bereikt dat u wilt aanpassen en volg vervolgens de aanwijzingen op het touchscreen.



Verwante informatie

- [Netwerkinstellingen configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Instellingstabellen \(1,8" \(4,5 cm\) kleuren-LCD\)](#)
- [Instellingentabellen \(Touchscreen modellen van 2,7" \(6,8 cm\)\)](#)

Draadloze netwerkinstellingen

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)
- [Wi-Fi Direct[®]gebruiken](#)
- [Schakel het draadloze LAN in of uit.](#)
- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)

Gebruik het draadloze netwerk

- Voor u het apparaat configureert voor een draadloos netwerk
- Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard op de computer
- Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard op een mobiel apparaat
- Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard van het bedieningspaneel van het apparaat
- Uw apparaat voor een draadloos netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Uw apparaat voor een draadloze netwerk configureren met de pinmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Uw apparaat voor een draadloos netwerk configureren wanneer de SSID niet wordt doorgegeven
- Het apparaat voor een draadloos Enterprise-netwerk configureren

Voor u het apparaat configureert voor een draadloos netwerk

Controleer eerst het volgende voordat u een draadloos netwerk probeert te configureren:

- Als u een draadloos bedrijfsnetwerk gebruikt, moet u ook uw gebruikers-ID en wachtwoord kennen.
- Voor optimale resultaten wanneer u op de gebruikelijke wijze afdrukt, plaatst u het apparaat zo dicht mogelijk bij het draadloze LAN-toegangspunt/router. Zorg dat er zo min mogelijk obstakels tussen de router en het apparaat staan. Grote objecten en muren tussen beide apparaten en storing door andere elektronische apparaten kunnen van invloed zijn op de gegevensoverdrachtsnelheid voor documenten.

Vanwege deze factoren is draadloos niet altijd de beste verbindingsmethode voor alle documenttypen en applicaties. Als u grote bestanden afdrukt, zoals omvangrijke documenten met een combinatie van tekst en grote grafische afbeeldingen, is de bedrade Ethernet-methode wellicht sneller (alleen mogelijk op ondersteunde modellen). Met USB worden de gegevens het snelst overgedragen.

- Het apparaat kan weliswaar in een bedraad en een draadloos netwerk worden gebruikt (alleen ondersteunde modellen), maar u kunt slechts een van deze methoden tegelijk gebruiken. Het is echter wel mogelijk om tegelijk een draadloze verbinding en een Wi-Fi Direct-verbinding, of een bedrade verbinding (alleen op ondersteunde modellen) en een Wi-Fi Direct-verbinding te gebruiken.
- Als er een signaal in de buurt beschikbaar is, kunt u met draadloos LAN vrij een netwerkverbinding opzetten. Als de beveiligingsinstellingen niet goed geconfigureerd zijn, kan het signaal echter worden onderschept door kwaadwillenden, met de volgende risico's:
 - Diefstal van persoonlijke of vertrouwelijke informatie
 - Verzenden van informatie naar partijen die zich voordoen als een bepaalde persoon
 - Verspreiding van onderschepte communicatie



U moet de netwerknaam (SSID) en de netwerksleutel (wachtwoord) van uw draadloze router/toegangspunt weten. Als u deze informatie niet kunt vinden, neem dan contact op met de fabrikant van uw draadloze router/toegangspunt, de systeembeheerder of de internetaanbieder. Brother kan u deze informatie niet bezorgen.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard op de computer

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Windows
Download het installatieprogramma van de pagina **Downloads** voor uw model op support.brother.com/downloads.
 - Mac
 - a. Download het installatieprogramma van de pagina **Downloads** voor uw model op support.brother.com/downloads.
 - b. Start het installatieprogramma en dubbelklik vervolgens op het pictogram **Start Here Mac**.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.
3. Selecteer **Draadloze netwerkverbinding (wifi)** en klik vervolgens op **Volgende**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm.

De instellingen voor het draadloze netwerk zijn nu geconfigureerd.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard op een mobiel apparaat

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Android™-apparaten
Download en installeer Brother Mobile Connect via Google Play™.
 - Alle iOS- of iPadOS-apparaten, waaronder iPhone, iPad en iPod touch
Download en installeer Brother Mobile Connect via de App Store.
2. Start Brother Mobile Connect en volg de aanwijzingen op het scherm om verbinding te maken tussen uw mobiele apparaat en uw Brother-apparaat.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Uw apparaat configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard van het bedieningspaneel van het apparaat

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u het apparaat configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige draadloze netwerkinstellingen van de computer waarmee u verbinding maakt.

Netwerknnaam (SSID)

Netwerksleutel (wachtwoord)

Bijvoorbeeld:

Netwerknnaam (SSID)
HALLO

Netwerksleutel (wachtwoord)
12345



- U toegangspunt/router ondersteunt mogelijk het gebruik van meerdere WEP-sleutels, maar uw apparaat van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.
- Als u tijdens het installeren hulp nodig hebt en contact wilt opnemen met de klantenservice van Brother, zorg dan dat u de SSID (netwerknnaam) en de netwerksleutel (het wachtwoord) bij de hand hebt. Wij kunnen u niet helpen met het opzoeken van deze informatie.
- Als u niet over deze gegevens (SSID en netwerksleutel) beschikt, kunt u de draadloze configuratie niet voortzetten.

Waar kan ik deze informatie vinden?

- Controleer de documentatie die geleverd is bij uw draadloze toegangspunt/router.
- Het oorspronkelijke SSID is mogelijk de naam van de fabrikant of van het model.
- Als u de veiligheidsinformatie niet kent, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

2. Druk op **Wi-Fi**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Wi-Fi-netwerk vinden] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op ►.
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op ◀ om te annuleren.
5. Het apparaat zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Wanneer er een lijst met SSID's weergegeven wordt, drukt u op ▲ of ▼ om de gewenste SSID te selecteren. Druk op **OK**.



Als de gewenste SSID niet wordt weergegeven, selecteert u de optie [Opnieuw zoeken] en drukt u op **OK** om opnieuw naar uw netwerk te zoeken.

6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u een verificatiemethode en versleutelingsmethode gebruikt waarvoor een netwerksleutel vereist is, vult u de netwerksleutel in die u in de eerste stap hebt genoteerd.
Voer de sleutel in en druk vervolgens op **OK** om uw instellingen toe te passen.
- Als uw verificatiemethode Open systeem is en uw versleutelingsmodus Geen, ga dan naar de volgende stap.

7. Het apparaat probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Wanneer de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u het apparaat configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige draadloze netwerkinstellingen van de computer waarmee u verbinding maakt.

Netwerknnaam (SSID)

Netwerksleutel (wachtwoord)

Bijvoorbeeld:

Netwerknnaam (SSID)
HALLO

Netwerksleutel (wachtwoord)
12345



- U toegangspunt/router ondersteunt mogelijk het gebruik van meerdere WEP-sleutels, maar uw apparaat van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.
- Als u tijdens het installeren hulp nodig hebt en contact wilt opnemen met de klantenservice van Brother, zorg dan dat u de SSID (netwerknnaam) en de netwerksleutel (het wachtwoord) bij de hand hebt. Wij kunnen u niet helpen met het opzoeken van deze informatie.
- Als u niet over deze gegevens (SSID en netwerksleutel) beschikt, kunt u de draadloze configuratie niet voortzetten.

Waar kan ik deze informatie vinden?

- Controleer de documentatie die geleverd is bij uw draadloze toegangspunt/router.
- Het oorspronkelijke SSID is mogelijk de naam van de fabrikant of van het model.
- Als u de veiligheidsinformatie niet kent, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

2. Druk op  [Instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-netwerk vinden].

3. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].

De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.

4. Het apparaat zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Wanneer er een lijst met SSID's weergegeven wordt, drukt u op ▲ of ▼ om de gewenste SSID te selecteren. Druk op [OK].



Als de gewenste SSID niet wordt weergegeven, drukt u op [Opnieuw zoeken] om opnieuw naar uw netwerk te zoeken.

5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u een verificatiemethode en versleutelingsmethode gebruikt waarvoor een netwerksleutel vereist is, vult u de netwerksleutel in die u in de eerste stap hebt genoteerd. Druk vervolgens op [OK] om uw instellingen toe te passen.
- Als uw verificatiemethode Open systeem is en uw versleutelingsmodus Geen, ga dan naar de volgende stap.

6. Het apparaat probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)
-

Uw apparaat voor een draadloos netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Als uw draadloze toegangspunt/router WPS (drukknopconfiguratie) ondersteunt, kunt u WPS gebruiken via het bedieningspaneel op het apparaat om de instellingen voor uw draadloze netwerk te configureren.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Wi-Fi**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [WPS/drukknop] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op ►.
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op ◀ om te annuleren.
4. Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om WPS te starten, drukt u op de WPS-knop op uw draadloze toegangspunt/router. Druk vervolgens op ► op het apparaat. Uw apparaat probeert automatisch verbinding te maken met uw draadloze netwerk.

Wanneer de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/drukknop].
2. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
3. Wanneer u via het touchscreen wordt gevraagd om WPS te starten, drukt u op de WPS-knop op uw draadloze toegangspunt/router. Druk vervolgens op [OK] op het apparaat. Uw apparaat probeert automatisch verbinding te maken met uw draadloze netwerk.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.

Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)


Uw apparaat voor een draadloze netwerk configureren met de pinmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Als de draadloze LAN-toegangspoort/router ondersteuning biedt voor WPS, kunt u de PIN-methode (persoonlijk identificatienummer) gebruiken om de draadloze netwerkinstellingen te configureren.

De pinmethode is een van de verbindingsmethoden die door de Wi-Fi Alliance® zijn ontwikkeld. Door op de registrar (een apparaat dat het draadloze LAN beheert) een pincode in te voeren die is aangemaakt door een enrollee (het apparaat), kunt u het draadloze netwerk en beveiligingsinstellingen configureren. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw draadloze LAN-toegangspoort/router voor meer informatie over het inschakelen van de WPS-modus.


Type A

Verbinding wanneer de draadloze LAN-toegangspunt/router (1) tevens dienst doet als de registrar.

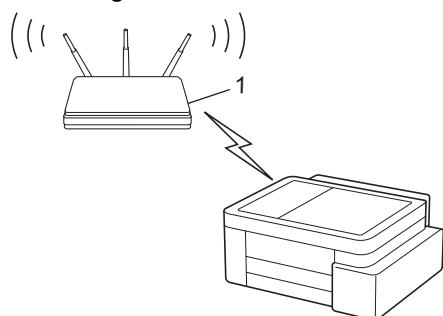

Type B

Verbinding wanneer een ander apparaat (2), zoals een computer, wordt gebruikt als de registrar.

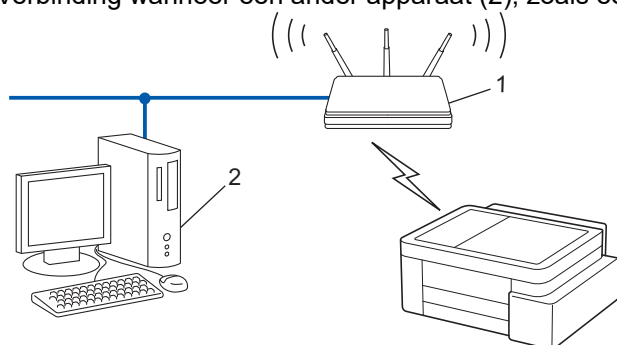

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Netwerk]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [WLAN (Wi-Fi)]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [WPS/pincode]. Druk op **OK**.
3. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op ►.
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op ◀ om te annuleren.
4. Op het LCD-scherm wordt een achtcijferige pincode weergegeven en het apparaat begint naar een draadloze LAN-toegangspoort/router te zoeken.
5. Typ op een computer in het netwerk in de adresbalk van de browser het IP-adres van het apparaat dat u als de registrar gebruikt (bijvoorbeeld: http://192.168.1.2).
6. Ga naar de instellingenpagina van WPS, voer de pincode in en volg de instructies op het scherm.



- De registrar is doorgaans de draadloze LAN-toegangspoort/router.
- De instelpagina kan verschillen afhankelijk van het merk van uw draadloze LAN-toegangspunt/router. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.

Wanneer de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven.

Als u een computer met Windows 10 of Windows 11 als registrar gebruikt, gaat u als volgt te werk:

7. Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om **Uitvoeren** te starten.
8. Typ "**control printers**" in het veld **Openen:** en klik op **OK**.



Het venster **Apparaten en printers** verschijnt.



Als het venster **Apparaten en printers** niet wordt weergegeven, klikt u op **Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers**.

9. Klik op **Een apparaat toevoegen**.



- Als u een computer met Windows 10 of Windows 11 als registrar wilt gebruiken, moet u deze eerst in uw netwerk registreren. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.
- Als u Windows 10 of Windows 11 als een registrar gebruikt, kunt u de printerdriver installeren na de draadloze configuratie door de aanwijzingen op het scherm te volgen. Voor de installatie van de driver en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.

10. Selecteer het apparaat en klik op **Volgende**.
11. Typ de pincode die op het LCD-scherm van het apparaat wordt weergegeven en klik vervolgens op **Volgende**.
12. Klik op **Sluiten**.

Wanneer de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/pincode].
2. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
3. Op het LCD-scherm wordt een achtcijferige pincode weergegeven en het apparaat begint naar een draadloze LAN-toegangspoort/router te zoeken.
4. Typ op een computer in het netwerk in de adresbalk van de browser het IP-adres van het apparaat dat u als de registrar gebruikt (bijvoorbeeld: <http://192.168.1.2>).
5. Ga naar de instellingenpagina van WPS, voer de pincode in en volg de instructies op het scherm.



- De registrar is doorgaans de draadloze LAN-toegangspoort/router.
- De instelpagina kan verschillen afhankelijk van het merk van uw draadloze LAN-toegangspunt/router. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

Als u een computer met Windows 10 of Windows 11 als registrar gebruikt, gaat u als volgt te werk:

6. Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om **Uitvoeren** te starten.
7. Typ "**control printers**" in het veld **Openen:** en klik op **OK**.



Het venster **Apparaten en printers** verschijnt.



Als het venster **Apparaten en printers** niet wordt weergegeven, klikt u op **Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers**.

8. Klik op **Een apparaat toevoegen**.



- Als u een computer met Windows 10 of Windows 11 als registrar wilt gebruiken, moet u deze eerst in uw netwerk registreren. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.
- Als u Windows 10 of Windows 11 als een registrar gebruikt, kunt u de printerdriver installeren na de draadloze configuratie door de aanwijzingen op het scherm te volgen. Voor de installatie van de driver en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.

9. Selecteer het apparaat en klik op **Volgende**.
10. Typ de pincode die op het LCD-scherm van het apparaat wordt weergegeven en klik vervolgens op **Volgende**.
11. Klik op **Sluiten**.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Uw apparaat voor een draadloos netwerk configureren wanneer de SSID niet wordt doorgegeven

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u het apparaat configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk.

Netwerkn naam (SSID)		
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel
Open Systeem	GEEN	-
	WEP	
Gedeelde sleutel	WEP	
WPA-Persoonlijk	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Bijvoorbeeld:

Netwerkn naam (SSID)		
HELLO		
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel
WPA3-SAE	AES	12345678



Als uw router gebruikmaakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Het apparaat van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.

2. Druk op **Wi-Fi**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Wi-Fi-netwerk vinden] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op ►.
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op ◀ om te annuleren.
5. Het apparaat zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Druk op ▲ of ▼ om de optie [SSID toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Voer de SSID-naam in en druk vervolgens op **OK**.



Meer informatie over tekst invoeren, ►► *Verwante informatie*

7. Selecteer de verificatiemethode en druk vervolgens op **OK**.
8. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de optie [Open systeem] hebt geselecteerd, drukt u op ▲ of ▼ om het versleutelingstype [Geen] of [WEP] te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.
Als u [WEP] als versleutelingstype hebt geselecteerd, voert u de WEP-sleutel in en drukt u vervolgens op **OK**.

- Als u de optie [Gedeelde sleutel] hebt geselecteerd, voert u de WEP-sleutel in en drukt u vervolgens op **OK**.
- Als u de optie [WPA-Personal] hebt geselecteerd, drukt u op ▲ of ▼ om het versleutelingstype [TKIP+AES] of [AES] te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.
Voer de WPA-sleutel in en druk vervolgens op **OK**.
- Als u de optie [WPA3-SAE] hebt geselecteerd, selecteert u het versleutelingstype [AES] en drukt u op **OK**.
Voer de WPA-sleutel in en druk vervolgens op **OK**.



- Meer informatie over tekst invoeren, ►► *Verwante informatie*
- Het apparaat van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.

9. Het apparaat probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als uw draadloos apparaat correct is verbonden, wordt [Verbonden] weergegeven op het LCD-scherm.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u het apparaat configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk.

Netwerknnaam (SSID)		
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel (wachtwoord)
Open Systeem	GEEN	-
	WEP	
Gedeelde sleutel	WEP	
WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE	TKIP (voor WPA/WPA2-PSK)	
	AES	
WPA3-SAE	AES	

Bijvoorbeeld:

Netwerknnaam (SSID)		
HALLO		
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel (wachtwoord)
WPA3-SAE	AES	12345678



Als uw router gebruikmaakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Het apparaat van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.

- Druk op  [Instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-netwerk vinden].
- Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
- Het apparaat zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Druk op ▲ of ▼ om de optie [SSID toevoegen] weer te geven en druk er vervolgens op.

5. Druk op [OK].
6. Voer de SSID-naam in en druk vervolgens op [OK].



Meer informatie over tekst invoeren, >> *Verwante informatie*

7. Druk op ▲ of ▼ om de verificatiemethode te selecteren en druk er vervolgens op.
8. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de optie [Open systeem] hebt geselecteerd, drukt u op [Geen] of [WEP].
Als u [WEP] als versleutelingstype hebt geselecteerd, voert u de WEP-sleutel in en drukt u vervolgens op [OK].
 - Als u de optie [Gedeelde sleutel] hebt geselecteerd, voert u de WEP-sleutel in en drukt u vervolgens op [OK].
 - Als u de optie [WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE] hebt geselecteerd, drukt u op [TKIP+AES] of [AES].
Voer de WPA-sleutel in en druk vervolgens op [OK].
 - Als u de optie [WPA3-SAE] hebt geselecteerd, drukt u op [AES].
Voer de WPA-sleutel in en druk vervolgens op [OK].



- Meer informatie over tekst invoeren: >> *Verwante informatie*
- Het apparaat van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.

9. Het apparaat probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Als u problemen hebt met het netwerk van uw apparaat](#)
- [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)

Het apparaat voor een draadloos Enterprise-netwerk configureren

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u het apparaat configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk.

Netwerknnaam (SSID)			
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Gebruikers-ID	Wachtwoord
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Bijvoorbeeld:

Netwerknnaam (SSID)			
HELLO			
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Gebruikers-ID	Wachtwoord
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Als u het apparaat configureert met EAP-TLS-verificatie, moet u het door een certificatie instantie uitgegeven clientcertificaat installeren voordat u de configuratie start. Raadpleeg uw netwerkbeheerder over het clientcertificaat. Als u meerdere certificaten hebt geïnstalleerd, raden we aan de certificaatnaam te noteren die u wilt gebruiken.
- Als u het apparaat wilt verifiëren met behulp van de algemene naam van het servercertificaat, raden we aan deze naam te noteren voordat u de configuratie start. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor de algemene naam van het servercertificaat.

2. Druk op **Wi-Fi**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Wi-Fi-netwerk vinden] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op ►.
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op ◀ om te annuleren.
5. Het apparaat zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Druk op ▲ of ▼ om de optie [SSID toevoegen] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Voer de SSID-naam in en druk vervolgens op **OK**.



Meer informatie over tekst invoeren, ►► *Verwante informatie*

7. Selecteer de verificatiemethode en druk vervolgens op **OK**.
8. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de optie [EAP-FAST], [PEAP] of [EAP-TTLS] geselecteerd hebt, selecteert u de inwendige verificatiemethode [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] of [PAP] en drukt u vervolgens op **OK**.



Afhankelijk van uw verificatiemethode kunnen de selecties van de interne verificatiemethode verschillen.

Selecteer het versleutelingstype [TKIP+AES] of [AES] en druk vervolgens op **OK**.

Selecteer de verificatiemethode [Geen verificatie (No Verification)], [CA] of [CA + Server ID] en druk vervolgens op **OK**.

- Als u de optie [CA + Server ID] hebt geselecteerd, voert u het server-ID, gebruikers-ID en wachtwoord in (indien vereist) en drukt u op **OK** voor elke optie.
- Voor andere selecties voert u het gebruikers-ID en wachtwoord in en drukt u op **OK** voor elke optie.



Als u geen CA-certificaat hebt geïmporteerd in het apparaat, geeft het apparaat [Geen verificatie (No Verification)] weer.

- Als u de optie [EAP-TLS] hebt geselecteerd, selecteert u het versleutelingstype [TKIP+AES] of [AES] en drukt u op **OK**.

Het apparaat geeft een lijst weer met beschikbare clientcertificaten. Selecteer het certificaat.

Selecteer de verificatiemethode [Geen verificatie (No Verification)], [CA] of [CA + Server ID] en druk vervolgens op **OK**.

- Als u de optie [CA + Server ID] hebt geselecteerd, voert u het server-ID en gebruikers-ID in en drukt u op **OK** voor elke optie.
- Voer voor andere selecties het gebruikers-ID in en druk vervolgens op **OK**.

9. Het apparaat probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als uw draadloos apparaat correct is verbonden, wordt [Verbonden] weergegeven op het LCD-scherm.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u het apparaat configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

- Controleer en noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk.

Netwerknnaam (SSID)			
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Gebruikers-ID	Wachtwoord
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Bijvoorbeeld:

Netwerknnaam (SSID)			
HELLO			
Authenticatiemethode	Versleutelingsmodus	Gebruikers-ID	Wachtwoord
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Als u het apparaat configureert met EAP-TLS-verificatie, moet u het door een certificatie-instantie uitgegeven clientcertificaat installeren voordat u de configuratie start. Raadpleeg uw netwerkbeheerder over het clientcertificaat. Als u meerdere certificaten hebt geïnstalleerd, raden we aan de certificaatnaam te noteren die u wilt gebruiken.
- Als u het apparaat wilt verifiëren met behulp van de algemene naam van het servercertificaat, raden we aan deze naam te noteren voordat u de configuratie start. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor de algemene naam van het servercertificaat.

- Druk op  [Instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-netwerk vinden].
- Wanneer [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].

De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.

4. Het apparaat zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Druk op ▲ of ▼ om de optie [SSID toevoegen] weer te geven en druk er vervolgens op.
5. Druk op [OK].
6. Voer de SSID-naam in en druk vervolgens op [OK].



Meer informatie over tekst invoeren, >> *Verwante informatie*

7. Druk op ▲ of ▼ om de verificatiemethode te selecteren en druk er vervolgens op.
8. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de optie [EAP-FAST], [PEAP] of [EAP-TTLS] selecteerde, selecteert u de inwendige verificatiemethode [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] of [PAP].



Afhankelijk van uw verificatiemethode kunnen de selecties van de interne verificatiemethode verschillen.

Selecteer het versleutelingstype [TKIP+AES] of [AES].

Selecteer de verificatiemethode [Geen verificatie (No Verification)], [CA] of [CA + Server ID].

- Als u de optie [CA + Server ID] hebt geselecteerd, voert u het server-ID, gebruikers-ID en wachtwoord in (indien vereist) en drukt u op [OK] voor elke optie.
- Voor andere selecties voert u het gebruikers-ID en wachtwoord in en drukt u op [OK] voor elke optie.



Als u geen CA-certificaat hebt geïmporteerd in het apparaat, geeft het apparaat [Geen verificatie (No Verification)] weer.

- Als u de optie [EAP-TLS] hebt geselecteerd, selecteert u op het versleutelingstype [TKIP+AES] of [AES].

Het apparaat geeft een lijst weer met beschikbare clientcertificaten. Selecteer het certificaat.

Selecteer de verificatiemethode [Geen verificatie (No Verification)], [CA] of [CA + Server ID].

 - Als u de optie [CA + Server ID] hebt geselecteerd, voert u het server-ID en gebruikers-ID in en drukt u op [OK] voor elke optie.
 - Voer voor andere selecties het gebruikers-ID in en druk vervolgens op [OK].

9. Het apparaat probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Voor de installatie van de drivers en de software die nodig zijn voor het gebruik van het apparaat, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads.



Verwante informatie

- [Gebruik het draadloze netwerk](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)

Wi-Fi Direct[®]gebruiken

- [Overzicht Wi-Fi Direct](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode](#)
- [Handmatig een Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)
- [Als u problemen hebt met het netwerk van uw apparaat](#)

Overzicht Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct is een van de draadloze configuratiemethodes die door de Wi-Fi Alliance[®] zijn ontwikkeld. U kunt uw mobiele apparaat veilig verbinden met uw Brother-apparaat zonder daarbij een draadloze router/toegangspunt te gebruiken.

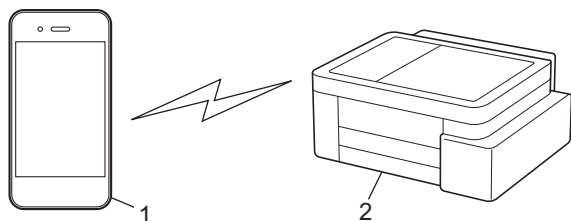

1. Mobiel apparaat
2. Uw Brother-apparaat



- U kunt Wi-Fi Direct tegelijk gebruiken met de bedrade en draadloze netwerkverbinding.
- Het apparaat dat Wi-Fi Direct ondersteunt kan groeps-eigenaar worden. Als u het Wi-Fi Direct-netwerk configureert, doet de groeps-eigenaar dienst als toegangspunt.



Verwante informatie

- [Wi-Fi Direct[®]gebruiken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode](#)
- [Handmatig een Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW



Als u de Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen wilt gebruiken wanneer u een Android™-apparaat gebruikt, moet u Brother Mobile Connect installeren, Wi-Fi Direct selecteren als methode voor de verbinding met dit product en vervolgens de aanwijzingen op het scherm volgen.

Als een apparaat de Wi-Fi Direct-aanvraag van het mobiele apparaat ontvangt, verschijnt het bericht [Verzoek Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen.] op het LCD-scherm. Druk op ► om verbinding te maken.

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Netwerk]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer de optie [Wi-Fi Direct]. Druk op **OK**.
 - c. Als uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct niet ondersteunt, gaat u als volgt te werk:
 - i. Selecteer [Groepseigenaar]. Druk op **OK**.
 - ii. Selecteer [Aan]. Druk op **OK**.



Afhankelijk van het apparaat is het mogelijk dat, wanneer u verbinding wilt maken met [Groepseigenaar] ingesteld op [Aan], uw mobiele apparaat de verbinding met het draadloze netwerk verbreekt en automatisch overschakelt naar mobiele data. Maak na gebruik zo nodig opnieuw verbinding met het oorspronkelijke draadloze netwerk. Als uw apparaat automatisch blijft overschakelen naar het Wi-Fi Direct-netwerk, schakel dan de instellingen voor een automatische verbinding met dit apparaat uit op het mobiele apparaat.

- d. Selecteer [Drukknop]. Druk op **OK**.
3. Wanneer de melding [Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat.. (Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat.)] wordt weergegeven, schakelt u Wi-Fi Direct in op uw mobiele apparaat (raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het mobiele apparaat). Druk op ► op het Brother-apparaat.
4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u op uw mobiele apparaat een lijst ziet met apparaten waarop Wi-Fi Direct ingeschakeld is, selecteert u uw Brother-apparaat.
 - Als u op uw Brother-apparaat een lijst ziet met mobiele apparaten waarop Wi-Fi Direct ingeschakeld is, selecteert u uw mobiele apparaat en drukt u op **OK**. Zoek nogmaals naar beschikbare apparaten door [Opn. scannen] te selecteren.
5. Wanneer de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW



Als u de Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen wilt gebruiken wanneer u een Android™-apparaat gebruikt, moet u Brother Mobile Connect installeren, Wi-Fi Direct selecteren als methode voor de verbinding met dit product en vervolgens de aanwijzingen op het scherm volgen.

Wanneer het apparaat de Wi-Fi Direct-aanvraag van uw mobiele apparaat ontvangt, wordt de melding [Verzoek voor Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden.] weergegeven op het LCD-scherm. Druk op [OK] om verbinding te maken.

1. Druk op  [Instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct].

-
2. Als uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct niet ondersteunt, drukt u op [Groepseigenaar] > [Aan].



Afhankelijk van het apparaat is het mogelijk dat, wanneer u verbinding wilt maken met [Groepseigenaar] ingesteld op [Aan], uw mobiele apparaat de verbinding met het draadloze netwerk verbreekt en automatisch overschakelt naar mobiele data. Maak na gebruik zo nodig opnieuw verbinding met het oorspronkelijke draadloze netwerk. Als uw apparaat automatisch blijft overschakelen naar het Wi-Fi Direct-netwerk, schakel dan de instellingen voor een automatische verbinding met dit apparaat uit op het mobiele apparaat.

3. Druk op [Drukknop].
4. Wanneer de melding [Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat. Druk vervolgens op [OK].] wordt weergegeven, schakelt u Wi-Fi Direct in op uw mobiele apparaat (raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het mobiele apparaat). Druk op [OK] op het Brother-apparaat.
5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
- Als u op uw mobiele apparaat een lijst ziet met apparaten waarop Wi-Fi Direct ingeschakeld is, selecteert u uw Brother-apparaat.
 - Als u op uw Brother-apparaat een lijst ziet met mobiele apparaten waarop Wi-Fi Direct ingeschakeld is, selecteert u uw mobiele apparaat. Zoek nogmaals naar beschikbare apparaten door op [Opn. scannen] te drukken.

Wanneer de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven.



Verwante informatie

- [Wi-Fi Direct®gebruiken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht Wi-Fi Direct](#)
 - [Handmatig een Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)
 - [Brother Mobile Connect](#)
-

Handmatig een Wi-Fi Direct-netwerk configureren

Configureer de Wi-Fi Direct-instellingen via het bedieningspaneel van het apparaat.

Afhankelijk van het apparaat is het mogelijk dat, wanneer u handmatig verbinding wilt maken met het Wi-Fi Direct-netwerk, uw mobiele apparaat de verbinding met het draadloze netwerk verbreekt en automatisch overschakelt naar mobiele data. Maak na gebruik zo nodig opnieuw verbinding met het oorspronkelijke draadloze netwerk. Als uw apparaat automatisch blijft overschakelen naar het Wi-Fi Direct-netwerk, schakel dan de instellingen voor een automatische verbinding met dit apparaat uit op het mobiele apparaat.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Netwerk]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer de optie [Wi-Fi Direct]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer de optie [Handmatig]. Druk op **OK**.
3. Het apparaat toont de SSID (netwerknnaam) en het wachtwoord (netwerksleutel). Ga op het mobiele apparaat naar het scherm voor de instellingen van het draadloze netwerk en vul daar de SSID en het wachtwoord in.



- U kunt ook een Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de QR-code die op het LCD-scherm wordt weergegeven. Scan de QR-code en volg daarna de aanwijzingen op het scherm.
- Scan de QR-code in de standaard-camera-app van iOS 11 of hoger, of in het menu met Wi-Fi-instellingen of de standaard-camera-app van Android™ 10 of hoger. Als de QR-code niet kan worden gescand, voert u de netwerknnaam (SSID) en de netwerksleutel (wachtwoord) in om verbinding te maken.

4. Wanneer de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Handmatig].
2. Het apparaat toont de SSID (netwerknnaam) en het wachtwoord (netwerksleutel). Ga op het mobiele apparaat naar het scherm voor de instellingen van het draadloze netwerk en vul daar de SSID en het wachtwoord in.



- U kunt ook een Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de QR-code die op het LCD-scherm wordt weergegeven. Scan de QR-code en volg daarna de aanwijzingen op het scherm.
- Scan de QR-code in de standaard-camera-app van iOS 11 of hoger, of in het menu met Wi-Fi-instellingen of de standaard-camera-app van Android™ 10 of hoger. Als de QR-code niet kan worden gescand, voert u de netwerknnaam (SSID) en de netwerksleutel (wachtwoord) in om verbinding te maken.

Wanneer de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven.



Verwante informatie

- [Wi-Fi Direct®gebruiken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht Wi-Fi Direct](#)

-
- Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode
-

Schakel het draadloze LAN in of uit.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Netwerk]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [WLAN (Wi-Fi)]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [WLAN insch. (WLAN activeren)]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Aan] of [Uit]. Druk op **OK**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Netwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN insch. (WLAN activeren)].
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Selecteer [Aan] om Wi-Fi in te schakelen.
 - Selecteer [Uit] om Wi-Fi uit te schakelen.
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Draadloze netwerkinstellingen](#)

Het WLAN-rapport afdrukken

Het WLAN-rapport geeft de draadloze status van uw apparaat weer. Als de draadloze verbinding niet is gelukt, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Print lijsten] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [WLAN-rapport] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ►.

Het WLAN-rapport wordt afgedrukt.

Als het WLAN-rapport niet wordt afgedrukt, controleer dan of er een fout op het apparaat is opgetreden. Als er geen zichtbare fouten zijn, wacht u één minuut en probeert u daarna om het rapport nogmaals af te drukken.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten] > [WLAN-rapport] > [Ja].

Het WLAN-rapport wordt afgedrukt.

Als het WLAN-rapport niet wordt afgedrukt, controleer dan of er een fout op het apparaat is opgetreden. Als er geen zichtbare fouten zijn, wacht u één minuut en probeert u daarna om het rapport nogmaals af te drukken.

Verwante informatie

- [Draadloze netwerkinstellingen](#)
 - [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Als u problemen hebt met het netwerk van uw apparaat](#)

Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN

Als op het draadloos LAN-rapport wordt vermeld dat de verbinding mislukt is, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport en raadpleegt u de overeenstemmende instructies in de tabel:

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-01	WLAN (Wi-Fi) is niet ingeschakeld. Controleer de volgende punten en probeer opnieuw uw draadloze verbinding in te stellen: • Schakel de wifi-instelling op uw apparaat in. • Als er een netwerkkabel op uw apparaat is aangesloten, koppel die dan los.
TS-02	De draadloze router/toegangspunt kan niet worden gedetecteerd. Controleer de volgende punten en probeer opnieuw uw draadloze verbinding in te stellen: • Zorg ervoor dat de draadloze router/toegangspunt aan staat. • Zet het apparaat tijdelijk dichterbij de draadloze router/toegangspunt wanneer u de draadloze instellingen configureert. • Als uw draadloze router/toegangspunt MAC-adresfiltering toepast, controleer dan of het MAC-adres van het apparaat is toegelaten in het filter. U kunt het MAC-adres vinden door het netwerkconfiguratie-rapport af te drukken. • Als u de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens (verificatiemethode/versleutelingsmethode) handmatig hebt ingevoerd, is de informatie misschien niet correct. Controleer de netwerknaam en beveiligingsgegevens en voer de juiste informatie in. • Start de draadloze router/toegangspunt opnieuw op. Als u de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens niet kunt vinden, bekijk dan de documentatie bij de draadloze router/toegangspunt of neem contact op met de fabrikant van de router, de systeembeheerder of de internetaanbieder.
TS-03	De netwerk- en beveiligingsinstellingen voor het draadloze bedrijfsnetwerk zijn misschien niet correct. Controleer de volgende punten en probeer opnieuw uw draadloze verbinding in te stellen: Controleer de volgende informatie: - De netwerknaam (SSID) die u hebt geselecteerd bij het configureren van het apparaat. - De beveiligingsgegevens die u hebt geselecteerd bij het configureren van het apparaat (zoals de verificatiemethode, versleutelingsmethode of gebruikers-id). Als u de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens nog steeds niet kunt vinden, bekijk dan de documentatie bij de draadloze router/toegangspunt of neem contact op met de fabrikant van de router, de systeembeheerder of de internetaanbieder.

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-04	Het apparaat ondersteunt de verificatie-en versleutelingsmethoden niet die de geselecteerde draadloze router/toegangspunt gebruikt. Voor de infrastructuurmodus (meest gebruikelijk) Wijzig de verificatie- en versleutelingsmethoden van de draadloze router/toegangspunt. Het apparaat ondersteunt de volgende verificatie- en versleutelingsmethoden: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • OPEN: WEP / NONE (zonder versleuteling) • Gedeelde sleutel: WEP Als het probleem niet is opgelost, zijn de ingevoerde netwerknaam (SSID) of veiligheidsinstellingen misschien niet correct. Controleer of alle instellingen voor het draadloze netwerk correct zijn.
TS-05	De netwerknaam (SSID) en netwerksleutel (wachtwoord) zijn onjuist. Controleer de volgende punten en probeer opnieuw uw draadloze verbinding in te stellen: • Controleer de netwerknaam (SSID) en netwerksleutel (wachtwoord). • Als de netwerksleutel hoofdletters en kleine letters heeft, zorg er dan voor dat u ze correct invoert. • Als u de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens niet kunt vinden, bekijk dan de documentatie bij de draadloze router/toegangspunt of neem contact op met de fabrikant van de router, de systeembeheerder of de internetaanbieder. • Als de draadloze router/toegangspunt WEP-versleuteling gebruikt met meerdere WEP-sleutels, schrijf dan de eerste WEP-sleutel op en gebruik alleen deze.
TS-06	De beveiligingsgegevens (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel (wachtwoord)) zijn onjuist. Controleer de volgende punten en probeer opnieuw uw draadloze verbinding in te stellen: • Controleer de netwerksleutel. Als de netwerksleutel hoofdletters en kleine letters heeft, zorg er dan voor dat u ze correct invoert. • Controleer of de ingevoerde versleutelingsmethode en de versleutelingsmethode of versleutelingsmethode van de draadloze router/toegangspunt overeenkomen. • Als u de netwerksleutel, verificatiemethode en versleutelingsmethode hebt gecontroleerd, start dan de draadloze router/toegangspunt en het apparaat opnieuw op. • Als de afgeschermd modus van de draadloze router/toegangspunt is ingeschakeld, kan het nodig zijn om deze uit te schakelen om verbinding te maken met het draadloze netwerk. Als u de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens niet kunt vinden, bekijk dan de documentatie bij de draadloze router/toegangspunt of neem contact op met de fabrikant van de router, de systeembeheerder of de internetaanbieder.
TS-07	Het apparaat kan een draadloze router/toegangspunt niet detecteren waarop WPS (Wi-Fi Protected Setup) is ingeschakeld. Controleer de volgende punten en probeer het opnieuw: • U controleert of de draadloze router/toegangspunt WPS ondersteunt door te zoeken naar het WPS-pictogram op de router/toegangspunt. Voor meer informatie raadpleegt u documentatie bij de draadloze router/toegangspunt. • Als u draadloos verbinding wilt maken via WPS, moet u zowel het apparaat als de draadloze router/toegangspunt configureren. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding. • Als u niet weet hoe u de draadloze router/toegangspunt moet instellen via WPS, bekijk dan de documentatie bij de draadloze router/toegangspunt of neem contact op met de fabrikant van de router, de systeembeheerder of de internetaanbieder.

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-08	Er zijn twee of meer draadloze routers/toegangspunten met WPS gedetecteerd. Controleer de volgende punten en probeer het opnieuw: • Zorg ervoor dat er slechts één draadloze router/toegangspunt binnen het bereik is waarop WPS is ingeschakeld en probeer het dan opnieuw. • Wacht een paar minuten voordat u weer verbinding probeert te maken om interferentie van andere toegangspunten/routers te vermijden.



Gegevens voor draadloze beveiliging (SSID/verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) van uw WLAN-toegangspunt/router bevestigen:

1. De standaard veiligheidsinstellingen kunnen op een etiket bevestigd aan het WLAN-toegangspunt/de router staan. Het kan ook zijn dat de naam van de fabrikant of het modelnummer van het/de WLAN-toegangspunt/router als de standaardbeveiligingsinstellingen worden gebruikt.
 2. Raadpleeg de documentatie die u bij uw WLAN-toegangspunt/router hebt ontvangen voor informatie over het achterhalen van de veiligheidsinstellingen.
- Als het WLAN-toegangspunt/de router zo is ingesteld dat deze de SSID niet verzendt, wordt de SSID niet automatisch gedetecteerd. U moet de SSID-naam handmatig invoeren.
 - De netwerksleutel wordt ook wel het wachtwoord, de beveiligingssleutel of de versleutelingssleutel genoemd.

Raadpleeg de documentatie bij uw WLAN-toegangspunt/router als u de SSID en draadloze veiligheidsinstellingen van uw WLAN-toegangspunt/router niet kent of als u niet weet hoe u de configuratie kunt wijzigen. U kunt ook de fabrikant van het toegangspunt/de router of uw internetprovider of netwerkbeheerder om advies vragen.



Verwante informatie

- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Als u problemen hebt met het netwerk van uw apparaat](#)

Netwerkfuncties

- [Beheer via een webbrowser in-/uitschakelen via het bedieningspaneel](#)
- [Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken](#)
- [De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser](#)
- [Een LDAP-zoekopdracht configureren en uitvoeren](#)
- [De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser](#)
- [Functies voor detectie van het wereldwijde netwerk gebruiken](#)
- [De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen](#)

Beheer via een webbrowser in-/uitschakelen via het bedieningspaneel

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om [Netwerk] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Webgebaseerd beheer] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Als u deze functie inschakelt, moet u ook aangeven dat de verbindingmethode gebruik moet maken van Beheer via een webbrowser.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Webgebaseerd beheer].
2. Druk op de gewenste optie.



Als u deze functie inschakelt, moet u ook aangeven dat de verbindingmethode gebruik moet maken van Beheer via een webbrowser.



Verwante informatie

- [Netwerkfuncties](#)

Het netwerkconfiguratierapport afdrukken

Het netwerkconfiguratierapport biedt een overzicht van de netwerkconfiguratie, inclusief de netwerkinstellingen van de afdrukserver.



- De knooppuntnaam wordt weergegeven in het netwerkconfiguratierapport. De standaardknooppuntnaam is "BRN123456abcdef" voor een bedraad netwerk of "BRW123456abcdef" voor een draadloos netwerk (waarbij "123456abcdef" staat voor het MAC-adres/Ethernet-adres van uw apparaat.)
- Als bij het IP-adres in het netwerkconfiguratierapport 0.0.0.0 wordt weergegeven, wacht u één minuut en probeert u het opnieuw af te drukken.
- Het rapport bevat de instellingen van uw apparaat, zoals het IP-adres, het subnetmasker, de knooppuntnaam en het MAC-adres, bijvoorbeeld:
 - IP-adres: 192.168.0.5
 - Subnetmasker: 255.255.255.0
 - Knooppuntnaam: BRN000ca0000499
 - MAC-adres: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Print lijsten]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Netwerk Conf. (Netwerkconfig.)]. Druk op **OK**.
3. Druk op ►.
Het netwerkconfiguratierapport wordt afgedrukt.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten] > [Netwerkconfiguratie] > [Ja].
Het netwerkconfiguratierapport wordt afgedrukt.



Verwante informatie

- [Netwerkfuncties](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Als u problemen hebt met het netwerk van uw apparaat](#)
- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
- [De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser](#)

De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser

Als uw netwerk een proxyserver gebruikt, moeten de volgende proxyservergegevens met Beheer via een webbrowser worden geconfigureerd:

- Adres van proxyserver
- Poortnummer
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

1. Start Beheer via een webbrowser. ➤➤ [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Netwerk** > **Netwerk** > **Protocol** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Zorg ervoor dat het selectievakje **Proxy** is aangevinkt en klik vervolgens op **Indienen**.
4. Klik in het veld **Proxy** op **Geavanceerde instellingen**.
5. Voer de proxyservergegevens in.
6. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Netwerkfuncties](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van het apparaat](#)
- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Een LDAP-zoekopdracht configureren en uitvoeren

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

De LDAP-functie stelt u in staat om op uw server naar bepaalde informatie te zoeken, zoals faxnummers. Wanneer u de faxfunctie gebruikt, kunt u met behulp van de LDAP-zoekfunctie faxnummers zoeken.



- De LDAP-functie biedt geen ondersteuning voor vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees of Koreaans.
- De LDAP-functie ondersteunt LDAPv3.
- Om met uw LDAP-server te kunnen communiceren, gebruikt u Simple Authentication.



Verwante informatie

- [Netwerkfuncties](#)
 - [De LDAP-configuratie wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)
 - [Een LDAP-zoekopdracht uitvoeren via het bedieningspaneel van het apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het SNTP-protocol configureren met Beheer via een webbrowser](#)

De LDAP-configuratie wijzigen met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Gebruik Beheer via een webbrowser om uw LDAP-instellingen in een webbrowser te configureren.

1. Start Beheer via een webbrowser. ➤➤ [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Netwerk** > **Netwerk** > **Protocol** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Schakel het selectievakje **LDAP** in en klik vervolgens op **Indienen**.
4. Start uw Brother-apparaat opnieuw op om de configuratie te activeren.
5. Klik op uw computer in Beheer via een webbrowser op **Adresboek** > **LDAP** in de linkernavigatiebalk.

- **LDAP-zoekopdracht**
- **Adres LDAP-server**
- **SSL/TLS**
- **Poort** (De standaardpoort is 389.)
- **Verificatie**
- **Gebruikersnaam**

Of deze optie beschikbaar is, is afhankelijk van de gebruikte verificatiemethode.

- **Wachtwoord**

Of deze optie beschikbaar is, is afhankelijk van de gebruikte verificatiemethode.



- Als Kerberos-verificatie door de LDAP-server wordt ondersteund, raden we aan om Kerberos als verificatiemethode te selecteren. Dit protocol biedt een sterke verificatie tussen de LDAP-server en uw apparaat.
- Voor Kerberos-verificatie moet u het SNTP-protocol configureren (netwerktijdserver) of moet u de datum, tijd en tijdzone correct instellen met behulp van het bedieningspaneel.

- **Kerberos-serveradres**
Of deze optie beschikbaar is, is afhankelijk van de gebruikte verificatiemethode.
- **Beginpunt zoekopdracht**
- **Time-out voor LDAP**
- **Kenmerk van naam (Zoeksleutel)**
- **Kenmerk van e-mail**
- **Kenmerk van faxnummer**

6. Klik op **Indienen** wanneer u klaar bent. Zorg ervoor dat in het veld **Status OK** af te lezen is.



Verwante informatie

- [Een LDAP-zoekopdracht configureren en uitvoeren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)
- [De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser](#)

Een LDAP-zoekopdracht uitvoeren via het bedieningspaneel van het apparaat

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Wanneer u LDAP-instellingen hebt geconfigureerd, kunt u de LDAP-zoekfunctie gebruiken om faxnummers te vinden die u gebruikt voor:

Een fax verzenden (voor modellen met faxfunctie)



- De LDAP-functie ondersteunt LDAPv3.
- Afhankelijk van het beveiligingsbeleid dat door uw netwerkbeheerder wordt gehanteerd, dient u mogelijk Kerberos of Simple Authentication te gebruiken om verbinding te maken met de LDAP-server.
- Voor Kerberos-verificatie moet u het SNTP-protocol configureren (netwerktijdserver) of moet u de datum, tijd en tijdzone correct instellen met behulp van het bedieningspaneel.

1. Druk op  om te zoeken.
2. Voer via het LCD-scherm de eerste tekens in van hetgeen u zoekt.



- U kunt maximaal 15 tekens invoeren.
- Meer informatie over tekst invoeren, ►► [Verwante informatie](#)

3. Druk op [OK].

Het LDAP-zoekresultaat wordt op het LCD-scherm weergegeven waarbij voor de zoekresultaten die in het lokale adresboek zijn gevonden het pictogram  wordt weergegeven.

Als de server of het lokale adresboek geen zoekresultaten opleveren, wordt [Geen resultaten gevonden. (Resultaten niet gevonden.)] 60 seconden op het LCD-scherm weergegeven.

4. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste naam weer te geven.
5. Druk op de naam.
Om de details van de naam weer te geven, drukt u op [Detail].
6. Als er meerdere faxnummers zijn gevonden, vraagt het apparaat u er één te selecteren. Druk op [Toepassen] en vervolgens op [Fax start].



Verwante informatie

- [Een LDAP-zoekopdracht configureren en uitvoeren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)
- [De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser](#)

De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

SNTP (Simple Network Time Protocol) wordt gebruikt voor het synchroniseren van de tijd die door het apparaat wordt gebruikt voor verificatie met de SNTP-tijdserver. (Dit is niet de tijd die op het LCD-scherm van het apparaat wordt weergegeven.) U kunt de tijd van het apparaat automatisch of handmatig synchroniseren met de UTC-tijd (Coordinated Universal Time) van de SNTP-tijdserver.

- [De datum en tijd configureren met Beheer via een webbrowser](#)
- [Het SNTP-protocol configureren met Beheer via een webbrowser](#)
- [De LDAP-configuratie wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)
- [Een LDAP-zoekopdracht uitvoeren via het bedieningspaneel van het apparaat](#)

De datum en tijd configureren met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Configureer de datum en tijd, om de tijd die door het apparaat wordt gebruikt te synchroniseren met de tijd van de SNTP-tijdserver.

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Beheerder > Datum&tijd** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Controleer de **Tijdzone**-instellingen.



Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Tijdzone** het tijdverschil tussen uw locatie en UTC. De tijdzone voor Nederland en België (CET) is bijvoorbeeld UTC+01:00.

4. Schakel het selectievakje **Synchroniseer met SNTP-server** in.
5. Klik op **Indienen**.



U kunt de datum en tijd ook handmatig configureren.



Verwante informatie

- [De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Het SNTP-protocol configureren met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Configureer het SNTP-protocol om de tijd die door het apparaat wordt gebruikt voor verificatie, te synchroniseren met de tijd op de SNTP-tijdserver.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Netwerk > Netwerk > Protocol** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Schakel het selectievakje **SNTP** in om de instelling te activeren.
4. Klik op **Indienen**.
5. Start uw Brother-apparaat opnieuw op om de configuratie te activeren.
6. Klik naast het selectievakje SNTP op **Geavanceerde instellingen**.
7. Configureer de instellingen.

Optie	Beschrijving
Status	Geeft aan of het SNTP-protocol in- of uitgeschakeld is.
Synchronisatiestatus	Controleer de meest recente synchronisatiestatus.
Methode SNTP-server	Selecteer AUTOMATISCH of STATISCH . • AUTOMATISCH Als uw netwerk een DHCP-server bevat, haalt de SNTP-server automatisch het adres van die server op. • STATISCH Typ hier het gewenste adres.
Adres primaire SNTP-server Adres secundaire SNTP-server	Voer het serveradres in (maximaal 64 tekens). Het adres van de secundaire SNTP-server wordt gebruikt als een back-up voor het adres van de primaire SNTP-server. Als de primaire server niet beschikbaar is, zal het apparaat contact opnemen met de secundaire SNTP-server.
Poort primaire SNTP-server Poort secundaire SNTP-server	Typ hier het poortnummer (1 tot 65535). De poort van de secundaire SNTP-server wordt gebruikt als een back-up voor de poort van de primaire SNTP-server. Als de primaire poort niet beschikbaar is, zal het apparaat contact opnemen met de secundaire SNTP-poort.
Synchronisatie-interval	Typ een waarde voor het aantal uren waarna de server opnieuw een synchronisatie moet uitvoeren (1 tot 168 uur).

8. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser](#)

■ Functies voor detectie van het wereldwijde netwerk gebruiken

Wanneer u uw apparaat gebruikt in een privénetwerk, gebruik dan de functie Wereldwijd netwerk detecteren om schadelijke aanvallen vanuit het wereldwijde netwerk te voorkomen.

- [Detectie van wereldwijde IP-adressen in-/uitschakelen](#)
- [Communicatie vanaf het wereldwijde netwerk blokkeren](#)

■ Detectie van wereldwijde IP-adressen in-/uitschakelen

Met deze functie kunt u het IP-adres van uw apparaat controleren. Wanneer uw apparaat een wereldwijd IP-adres toegewezen krijgt, wordt een waarschuwing weergegeven op het apparaat.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Netwerk]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer de optie [GlobalNW dtct.]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer de optie [Detectie toestaan]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Aan] of [Uit]. Druk op **OK**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [GlobalNW dtct.] > [Detectie toestaan] > [Aan].
2. Druk op .

Verwante informatie

- [Functies voor detectie van het wereldwijde netwerk gebruiken](#)

Communicatie vanaf het wereldwijde netwerk blokkeren



Wanneer u deze functie inschakelt, wordt de ontvangst van taken van apparaten met een wereldwijd IP-adres geblokkeerd.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Netwerk]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer de optie [GlobalNW dtct.]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer de optie [Toegang afwijzen]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Aan]. Druk op **OK**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [GlobalNW dtct.] > [Toegang afwijzen] > [Aan].
2. Druk op .



Verwante informatie

- [Functies voor detectie van het wereldwijde netwerk gebruiken](#)

De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

U kunt de netwerkinstellingen van het apparaat via het bedieningspaneel op het apparaat naar de fabriekswaarden terugzetten. Hierdoor wordt alle informatie met uitzondering van het beheerderwachtwoord gereset.



- Deze functie herstelt alle netwerkinstellingen, behalve het beheerderswachtwoord, naar de fabrieksinstellingen. U kunt het beheerderswachtwoord resetten met de functie Fabrieksinstellingen.
- U kunt de fabrieksinstellingen van de afdrukserver ook herstellen met Beheer via een webbrowser.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Netwerk]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Netw. resetten]. Druk op **OK**.
3. Druk twee seconden op ► om de instelling te bevestigen.
Het apparaat start opnieuw op.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Netw. resetten].
2. Een melding ter bevestiging van de reset wordt weergegeven. Druk gedurende twee seconden op [OK]
Het apparaat wordt opnieuw opgestart.



Verwante informatie

- [Netwerkfuncties](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over](#)
- [Het wachtwoord van uw apparaat controleren](#)

Brother-beheertools

Gebruik een van de Brother-beheertools om de netwerkinstellingen van uw Brother-apparaat te configureren. Ga naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com/downloads om de tools te downloaden.



Verwante informatie

- [Netwerk](#)
-

Beveiliging

Het apparaat ondersteunt de onderstaande beveiligingsfuncties. Ga voor meer informatie over elke beveiligingsfunctie naar uw models *Handleiding beveiligingsfuncties* op support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/dut/index.html.

- Netwerkbeveiliging > Certificaten configureren voor een veilig apparaat
- Netwerkbeveiliging > SSL/TLS gebruiken
- Netwerkbeveiliging > SNMPv3 gebruiken (MFC-J4550DW)
- Netwerkbeveiliging > IPsec gebruiken (MFC-J4550DW)
- Netwerkbeveiliging > IEEE 802.1x-verificatie voor uw netwerk gebruiken
- Gebruikersverificatie > Active Directory-verificatie gebruiken (MFC-J4550DW)
- Gebruikersverificatie > LDAP-verificatie gebruiken (MFC-J4550DW)
- Gebruikersverificatie > Beveiligd functieslot 3.0 gebruiken (MFC-J4550DW)
- E-mailberichten veilig verzenden of ontvangen (MFC-J4550DW)

Mobiel/Web Connect


- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service en Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect

- [Overzicht Brother Web Connect](#)
- [Onlineservices bij Brother Web Connect](#)
- [Brother Web Connect instellen](#)
- [Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect](#)
- [Een document met behulp van Brother Web Connect uploaden vanaf een extern geheugenapparaat](#)
- [Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect](#)
- [Een document met behulp van Brother Web Connect downloaden en opslaan vanaf een extern geheugenapparaat](#)
- [FaxForward naar Cloud of E-mail](#)

Overzicht Brother Web Connect

Bepaalde websites bieden services waarmee gebruikers afbeeldingen en bestanden naar de betreffende website kunnen uploaden en bekijken. Met uw Brother-apparaat kunt u afbeeldingen scannen en naar deze services uploaden. Daarnaast kunt u afbeeldingen die al naar deze services zijn geüpload downloaden en afdrukken.

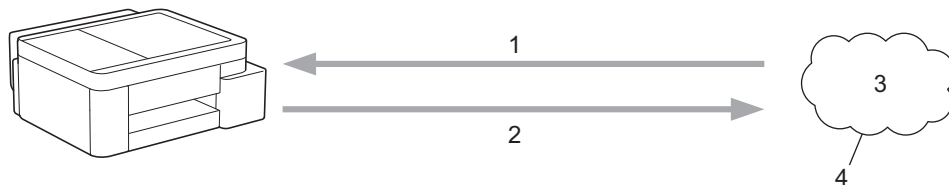

1. Afdrukken
2. Scannen
3. Foto's, afbeeldingen, documenten en andere bestanden
4. Web Service

U kunt Brother Web Connect alleen gebruiken als uw Brother-apparaat verbonden is met een netwerk dat toegang heeft tot internet (via een draadloze of kabelverbinding).

Voor netwerken waarop een proxyserver wordt gebruikt, moet het apparaat ook voor het gebruik van een proxyserver zijn geconfigureerd. Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u twijfels hebt over uw netwerkconfiguratie.



Een proxyserver is een computer die bemiddelt tussen computers zonder een rechtstreekse internetverbinding enerzijds en het internet anderzijds.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)
 - [De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van het apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser](#)

De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van het apparaat

Als uw netwerk een proxyserver gebruikt, moeten de volgende proxyservergegevens op het apparaat worden geconfigureerd:

- Adres van proxyserver
- Poortnummer
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Netwerk]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Web Connect-inst.]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Proxy-instell.]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Proxy-verbinding]. Druk op **OK**.
 - e. Selecteer [Aan]. Druk op **OK**.
 - f. Selecteer de optie die u wilt instellen. Druk op **OK**.
 - g. Voer de gegevens van de proxyserver in. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Web Connect-instellingen (Web Connect- instellingen)] > [Proxy-instell.] > [Proxy-verbinding].
2. Druk op [Aan].
3. Druk op de gewenste optie en voer de proxyservergegevens in.
Druk op [OK].
4. Druk op .

Verwante informatie

- [Overzicht Brother Web Connect](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser](#)

Onlineservices bij Brother Web Connect

Gebruik Brother Web Connect om online-services te openen vanaf uw Brother-apparaat: Sommige van deze webservices bieden zakelijke versies aan.

Om Brother Web Connect te kunnen gebruiken, moet u een account hebben bij de onlineservice die u wilt gebruiken. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op een computer naar de website van de desbetreffende service te gaan.

Google Drive™

Een onlineservice voor het opslaan, bewerken, delen en synchroniseren van bestanden.

Website: drive.google.com

Evernote®

Een onlineservice voor het opslaan en beheren van bestanden.

Website: www.evernote.com

Dropbox

Een onlineservice voor het opslaan, delen en synchroniseren van bestanden.

Website: www.dropbox.com

OneDrive

Een onlineservice voor het opslaan, delen en beheren van bestanden.

Website: <https://onedrive.live.com>

Box

Een onlineservice voor het bewerken en delen van documenten.

Website: www.box.com

OneNote

Een onlineservice voor het bewerken en delen van documenten.

Website: www.onenote.com

SharePoint Online

Een onlineservice voor bedrijven voor het opslaan, delen en beheren van bestanden.

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor meer informatie over een van deze services.

In de volgende tabel wordt beschreven welke bestandstypen u met de functie Brother Web Connect kunt gebruiken:

Toegankelijke services	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Afbeeldingen downloaden en afdrukken	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
Afbeeldingen downloaden en opslaan op media (MFC-J4550DW)	JPEG PDF DOCX	JPEG PDF DOCX

Toegankelijke services	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
	XLSX PPTX	XLSX PPTX
Gescande afbeeldingen uploaden	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF
Op media opgeslagen afbeeldingen uploaden (MFC-J4550DW)	JPG	-
FaxForward naar de onlineservices (MFC-J4550DW)	PDF JPEG TIFF	JPEG PDF TIFF



- Niet alle services zijn in alle landen verkrijgbaar.
- Voor Hongkong, Taiwan en Korea:
Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal kunnen niet worden gedownload.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect instellen


- [Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect](#)
- [Een account voor elke onlineservice maken voordat u Brother Web Connect gebruikt](#)
- [Toegang aanvragen voor Brother Web Connect](#)
- [Een account op uw Brother-apparaat registreren voor Brother Web Connect](#)

Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect

Configureer de instellingen voor Brother Web Connect aan de hand van de volgende procedure:

Stap 1: maak een account aan bij de service die u wilt gebruiken.


Ga op een computer naar de website van de service en maak een account aan. (Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.)

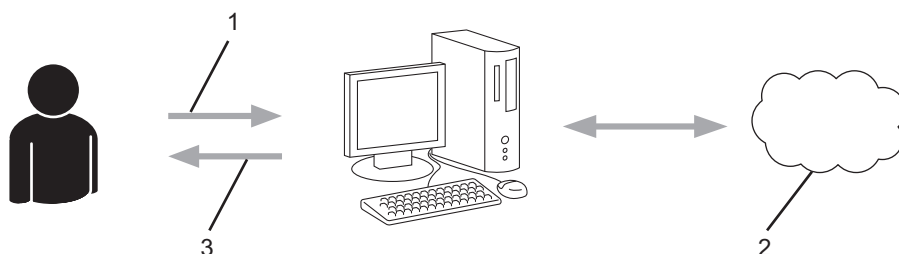

1. Gebruikersregistratie
2. Webservice
3. Account verkrijgen

Stap 2: vraag toegang aan voor Brother Web Connect.


Start Brother Web Connect op een computer en vraag een tijdelijke id aan.

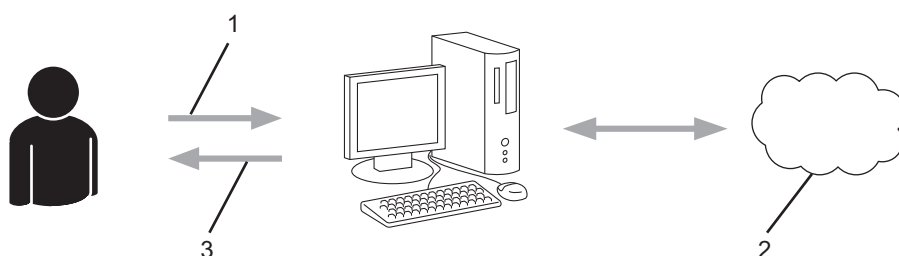

1. Accountinformatie invoeren
2. Brother Web Connect-programmapagina
3. Tijdelijk id verkrijgen

Stap 3: registreer uw accountinformatie bij uw apparaat zodat u toegang krijgt tot de service die u wilt gebruiken.

Voer het tijdelijke id in om de service op uw apparaat in te schakelen. Geef de accountnaam op zoals deze op het apparaat moet worden weergegeven en voer een pincode in als u er een wilt gebruiken.

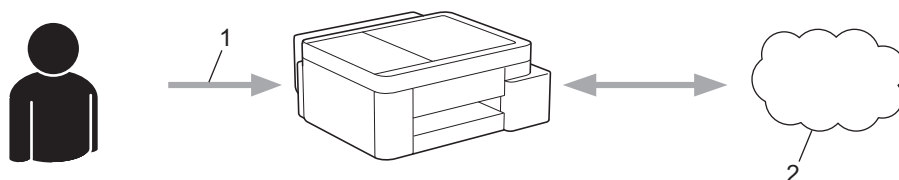

1. Tijdelijk id invoeren
2. Webservice

Uw Brother-apparaat kan nu gebruikmaken van de service.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

Een account voor elke onlineservice maken voordat u Brother Web Connect gebruikt

Een account bij de gewenste service is vereist voor toegang tot een onlineservice met Brother Web Connect. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op een computer naar de website van de desbetreffende service te gaan. Meld u na het maken van een account aan en gebruik de account eenmaal met een computer voordat u de functie Brother Web Connect gebruikt. Als u dit niet doet, krijgt u mogelijk geen toegang tot de service met Brother Web Connect.

Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.

Wanneer u een account hebt aangemaakt bij de onlineservice die u wilt gebruiken, vraagt u toegang aan tot Brother Web Connect.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)
-

Toegang aanvragen voor Brother Web Connect

Om met Brother Web Connect toegang te kunnen krijgen tot online services, moet u eerst toegang tot Brother Web Connect aanvragen op een computer waarop de software van Brother is geïnstalleerd.

1. Open de website van het programma Brother Web Connect:

Optie	Beschrijving
Windows	Klik op  (Brother Utilities) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op Doe meer en klik vervolgens op Brother Web Connect.  U kunt de website ook rechtstreeks openen: Type bwc.brother.com in de adresbalk van de webbrowser.
Mac	Type bwc.brother.com in de adresbalk van de webbrowser.

De pagina Brother Web Connect wordt weergegeven.

2. Selecteer de service die u wilt gebruiken.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm en vraag toegang aan.

 Als u SharePoint Online gebruikt, volgt u de aanwijzingen op het scherm om een documentbibliotheek te maken.

Wanneer u klaar bent, wordt uw tijdelijke id weergegeven.

Blijf in contact met Brother Web Connect

Registratie voltooid.

Voer de volgende tijdelijke id in op het display van uw apparaat.

Tijdelijke id (11 tekens)

XXXXXXXXXXXX

OPMERKING: De tijdelijke id blijft slechts 24 uur geldig.

4. Noteer uw tijdelijke id. U hebt deze nodig om accounts voor het apparaat te registreren. De tijdelijke id is 24 uur geldig.
5. Sluit de webbrowser.

Nu u een toegangs-id voor Brother Web Connect hebt, moet u deze op uw apparaat registreren en vervolgens vanaf uw apparaat naar de gewenste webservice gaan.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

Een account op uw Brother-apparaat registreren voor Brother Web Connect

Voer uw accountgegevens voor Brother Web Connect in en configureer uw apparaat zodat deze via Brother Web Connect toegang tot de gewenste service kan krijgen.

- U moet toegang aanvragen voor Brother Web Connect om een account op uw apparaat te kunnen registreren.
- Controleer voordat u een account registreert of de juiste datum en tijd zijn ingesteld op het bedieningspaneel van het apparaat.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Web**.



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op ►.
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op ►.

2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:

- a. Selecteer de service die u wilt registreren. Druk op **OK**. Druk op ► als informatie over Brother Web Connect wordt weergegeven.
- b. Selecteer [Registr./Verw.]. Druk op **OK**.
- c. Selecteer [Account registreren]. Druk op **OK**.

3. Het apparaat laat een bericht zien met het verzoek de tijdelijke id in te voeren die u hebt ontvangen toen u toegang tot Brother Web Connect aanvraag. Druk op ►.

4. Voer de tijdelijke id in via de kiestoetsen. Druk op **OK**.



Als de informatie die u invoert niet overeenkomt met de tijdelijke id die u hebt ontvangen toen u toegang aanvraag, of als de tijdelijke id is verlopen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Voer de juiste tijdelijke id in of vraag opnieuw toegang aan, waardoor u een nieuw tijdelijk id krijgt.

5. Het apparaat laat een bericht zien met het verzoek om de naam van de account in te voeren zoals deze op het LCD-scherm moet worden weergegeven. Druk op ►.

6. Voer de naam in en druk vervolgens op **OK**.

7. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op ► om een pincode voor het account in te stellen. (De pincode beschermt het account tegen toegang door onbevoegden.) Voer een viercijferig nummer in en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op ◀ als u geen pincode wilt instellen.



Wanneer de door u ingevoerde accountgegevens worden weergegeven, controleert u of deze correct zijn.

8. Druk op ► om de door u ingevoerde gegevens te registreren.

9. Druk op ►.

De account is geregistreerd en uw apparaat heeft nu toegang tot de service.

10. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

1. Druk op ◀ of ▶ om [Web] weer te geven.

Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven waarvoor u zich wilt registreren.

Druk op de naam van de service.

3. Druk op [OK] als informatie over Brother Web Connect wordt weergegeven.

4. Druk op [Registr./Verw.] > [Account registreren].

5. Het apparaat laat een bericht zien met het verzoek de tijdelijke id in te voeren die u hebt ontvangen toen u toegang tot Brother Web Connect aanvraag.

Druk op [OK].

6. Voer het tijdelijke id in via het LCD-scherm en druk vervolgens op [OK].



Als de informatie die u invoert, niet overeenkomt met de tijdelijke id die u hebt ontvangen toen u toegang aanvraag, of als de tijdelijke id is verlopen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Voer het juiste tijdelijke id in of vraag opnieuw toegang aan, waardoor u een nieuw tijdelijk id krijgt.

7. Het apparaat laat een bericht zien met het verzoek om de naam van de account in te voeren zoals deze op het LCD-scherm moet worden weergegeven.

Druk op [OK].

8. Voer de naam in via het LCD-scherm en druk vervolgens op [OK].

9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op [Ja] om een pincode voor het account in te stellen. (De pincode beschermt het account tegen toegang door onbevoegden.) Voer een viercijferig nummer in en druk vervolgens op [OK].
- Druk op [Nee] als u geen pincode wilt instellen.



Wanneer de door u ingevoerde accountgegevens worden weergegeven, controleert u of deze correct zijn.

10. Druk op [Ja] om de door u ingevoerde gegevens te registreren.

11. Druk op [OK].

De account is geregistreerd en uw apparaat heeft nu toegang tot de service.

12. Druk op .



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect

Upload uw gescande foto's en documenten rechtstreeks naar een webservice zonder een computer te gebruiken.

- Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden of doorzoekbare PDF-bestanden is zwart-wit scannen niet beschikbaar.
- Bij het scannen en uploaden van Microsoft Office-bestanden zijn zwart-wit scannen en scannen in grijstinten niet beschikbaar.
- Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden wordt elke pagina als afzonderlijk bestand gedownload.
- Geüploade documenten worden opgeslagen in het album **From_BrotherDevice**.

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor informatie over beperkingen, zoals het formaat van documenten of het aantal documenten dat kan worden geüpload.

Als u wegens het inschakelen van de functie Beveiligd functieslot (beschikbaar voor bepaalde modellen) beperkt bent in het gebruik van Web Connect, kunt u de gescande gegevens niet uploaden.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. [Plaats het document](#).
2. Druk op **Web**.



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op ►.
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op ►.

3. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer de service die de host is van het account waarnaar u wilt uploaden. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer uw accountnaam. Druk op **OK**.
4. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze bewerking te voltooien.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. [Plaats het document](#).
2. Druk op ◀ of ▶ om [Web] weer te geven.
Druk op [Web].



- U kunt ook drukken op [Scannen] > [naar web].
- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

3. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven die de host is van de account waarnaar u wilt uploaden.
Druk op de naam van de service.
4. Druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er dan op.
5. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].

6. Druk op [Upload: Scanner].



Als u op [Scannen] > [naar web] hebt gedrukt, wordt deze optie niet weergegeven.

7. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze bewerking te voltooien.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)
-

Een document met behulp van Brother Web Connect uploaden vanaf een extern geheugenapparaat

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

U kunt documenten die zijn opgeslagen op media, zoals een USB-flashstation dat is aangesloten op het apparaat, rechtstreeks naar een webservice uploaden.

Geüploade documenten worden opgeslagen in het album **From_BrotherDevice**.

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor informatie over beperkingen, zoals het formaat van documenten of het aantal documenten dat kan worden geüpload.

Als u wegens de functie Beveiligd functieslot (beschikbaar voor bepaalde modellen) beperkt bent in het gebruik van Web Connect, kunt u geen documenten uploaden die op media zijn opgeslagen.

BELANGRIJK

U mag het USB-flashstation NIET verwijderen zolang er een melding op het LCD-scherm staat. Anders kunnen het USB-flashstation of de daarop opgeslagen gegevens beschadigd raken.



(Alleen voor Hongkong, Taiwan en Korea)

Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Het is niet mogelijk bestandsnamen in lokale talen te uploaden.

1. Plaats een USB-flashstation in uw apparaat.

Het LCD-scherm verandert automatisch.

2. Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

3. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven die de host is van de account waarnaar u wilt uploaden.

Druk op de naam van de service.

4. Druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er dan op.

5. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].

6. Druk op ▲ of ▼ om [Upload: Media] weer te geven.

Druk op [Upload: Media].

7. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze bewerking te voltooien.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)

Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect

Documenten die naar uw account zijn geüpload, kunnen rechtstreeks naar het apparaat worden gedownload en worden afgedrukt. Documenten die andere gebruikers naar hun eigen accounts hebben geüpload om die te delen, kunnen ook naar uw apparaat worden gedownload en worden afgedrukt wanneer u gerechtigd bent om deze documenten weer te geven.

Als u wegens de ingeschakelde functie Beveiligd functieslot (beschikbaar voor bepaalde modellen) een beperkte gebruiker bent voor Brother Web Connect, kunt u de gegevens niet downloaden.

De paginabeperking van Beveiligd functieslot is ook van toepassing op afdruktaken die worden verzonden met Brother Web Connect.



Voor Hongkong, Taiwan en Korea:

Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal kunnen niet worden gedownload.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)
- [Downloaden en afdrukken met webservices](#)

Downloaden en afdrucken met webservices

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Web**.



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op ►.
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op ►.

2. Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer de service die het document host dat u wilt downloaden en afdrucken. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer uw accountnaam. Druk op **OK**.
3. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Download: Print] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste album te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



- Een album is een collectie documenten. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is echter afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van Evernote® moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.
- Bij bepaalde services hoeven documenten niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer [Ongsrt. Best. Bek.] als u documenten wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen.

6. Druk op ▲ of ▼ om de bestandsnaam te selecteren die u wilt afdrucken en druk vervolgens op **OK**. Selecteer nog meer documenten die u wilt afdrucken (maximaal 10 documenten).
7. Druk op **OK** wanneer u klaar bent.
8. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze bewerking te voltooien.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op ◀ of ▶ om [Web] weer te geven.
Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven die de host is van het document dat u wilt downloaden en afdrucken.
Druk op de naam van de service.
3. Druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er dan op. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].
4. Druk op ▲ of ▼ om [Download: Print] weer te geven.
Druk op [Download: Print].
5. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste album weer te geven en druk erop.



- Een album is een collectie documenten. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is echter afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van Evernote® moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.
- Bij bepaalde services hoeven documenten niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer [Ongsrt. Best. Bek.] als u documenten wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen.

6. Druk op de bestandsnaam die u wilt afdrukken. Controleer het document op het LCD-scherm en druk op [OK]. Selecteer nog meer documenten die u wilt afdrukken (maximaal 10 documenten).
7. Druk wanneer u klaar bent op [OK].
8. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze bewerking te voltooien.



Verwante informatie

- [Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect](#)

Een document met behulp van Brother Web Connect downloaden en opslaan vanaf een extern geheugenapparaat

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

U kunt JPEG-, PDF- en Microsoft Office-bestanden downloaden van een service en deze rechtstreeks opslaan op media die op het apparaat zijn aangesloten. Documenten die andere gebruikers naar hun eigen accounts hebben geüpload om die te delen, kunnen ook naar uw apparaat worden gedownload als u gerechtigd bent om deze documenten weer te geven.

- Controleer of er voldoende ruimte beschikbaar is op uw USB-flashstation.
- Als u documenten van andere gebruikers wilt downloaden, moet u gerechtigd zijn om de desbetreffende albums of documenten weer te geven.
- Gedownloade bestanden krijgen een naam die op de huidige datum is gebaseerd. De eerste afbeelding die op 1 juli wordt opgeslagen, krijgt bijvoorbeeld de naam 07010001.jpg. De datumnotatie voor de bestandsnaam is ook afhankelijk van de regio-instelling.
- Afbeeldingen worden opgeslagen in de map "BROTHER", die u kunt vinden op het hoofdniveau van het medium.

BELANGRIJK

U mag het USB-flashstation NIET verwijderen zolang er een melding op het LCD-scherm staat. Anders kunnen het USB-flashstation of de daarop opgeslagen gegevens beschadigd raken.

1. Plaats een USB-flashstation in uw apparaat.
Het LCD-scherm verandert automatisch.

2. Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

3. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven die de host is van het document dat u wilt downloaden.
Druk op de naam van de service.

4. Druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er dan op. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].

5. Druk op ▲ of ▼ om [Download: Media] weer te geven.

Druk op [Download: Media].

6. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze bewerking te voltooien.



- Een album is een collectie documenten. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is echter afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van Evernote® moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.
- Bij bepaalde services hoeven documenten niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer [Ongsrt. Best. Bek.] als u documenten wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen.




Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)

FaxForward naar Cloud of E-mail


Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

- Gebruik de functie FaxDoorst. n. Cloud om uw inkomende faxen automatisch naar uw accounts door te sturen met de beschikbare onlineservices.

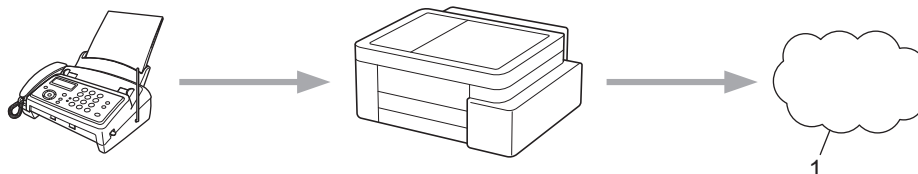

1. Webservice

- Gebruik de functie FaxDoorst. n. e-mail om uw inkomende faxen automatisch als e-mailbijlagen naar een inbox te sturen.

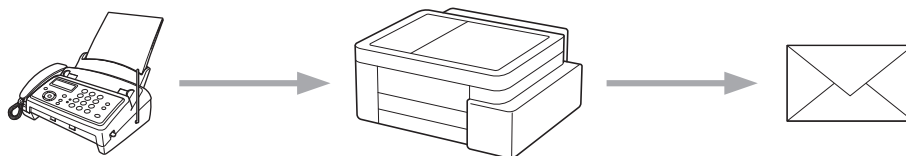

Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)
 - [Fax doorzenden naar Cloud of E-mail inschakelen](#)
 - [Fax doorzenden naar Cloud of E-mail uitschakelen](#)

Fax doorzenden naar Cloud of E-mail inschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Schakel de functie Fax doorzenden in om binnenkomende faxen automatisch als e-mailbijlagen door te zenden naar een online service of een inbox.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-witfaxen.
- Als u deze functie inschakelt, kunt u de volgende functies niet gebruiken:
 - Geheugenontvangst ([Fax Doorzenden], [Fax Opslaan])
 - [PC-Fax ontv.]

1. Druk op ◀ of ▶ om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op ▲ of ▼ om [FaxForward naar Cloud/E-mail] weer te geven.

Druk op [FaxForward naar Cloud/E-mail].



Als informatie over [FaxForward naar Cloud/E-mail] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

3. Druk op [Aan].

4. Druk op [Doorsturen naar cloud] of [Doorsturen naar E-mail].

- Als u [Doorsturen naar cloud] hebt geselecteerd, kiest u de online service waarmee u de faxen wilt ontvangen en geeft u uw accountnaam op.
- Als u [Doorsturen naar E-mail] hebt geselecteerd, selecteert u het e-mailadres waarop u de faxen als e-mailbijlagen wilt ontvangen.

5. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze bewerking te voltooien.



Verwante informatie

- [FaxForward naar Cloud of E-mail](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Fax doorzenden naar Cloud of E-mail uitschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Schakel de functie Fax doorzenden uit als u niet langer wilt dat binnenkomende faxen automatisch als e-mailbijlagen naar een online service of inbox worden doorgezonden.

Als het machinegeheugen nog ontvangen faxen bevat, kunt u Fax doorzenden niet uitschakelen.

1. Druk op ◀ of ▶ om [Apps] weer te geven.

Druk op [Apps].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk dan op [OK].

2. Druk op ▲ of ▼ om [FaxForward naar Cloud/E-mail] weer te geven.

Druk op [FaxForward naar Cloud/E-mail].



Als informatie over [FaxForward naar Cloud/E-mail] wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u vervolgens op [OK].

3. Druk op [Uit].

4. Druk op [OK].



Verwante informatie

- [FaxForward naar Cloud of E-mail](#)

AirPrint

- [Overzicht AirPrint](#)
- [Voordat u AirPrint gebruikt \(macOS\)](#)
- [Afdrukken met AirPrint](#)
- [Scannen met AirPrint \(macOS\)](#)
- [Een fax verzenden met AirPrint \(macOS\)](#)

Overzicht AirPrint

AirPrint is een afdrukoplossing voor Apple-besturingssystemen waarmee u draadloos foto's, e-mailberichten, webpagina's en documenten kunt afdrukken vanaf een iPad, iPhone, iPod touch of Mac-computer zonder dat u daarvoor een driver hoeft te installeren.

(MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

Bovendien kunt u met AirPrint rechtstreeks vanaf een Mac-computer faxen verzenden zonder ze eerst af te drukken en kunt u documenten naar uw Mac-computer scannen.

(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)

Met AirPrint kunt u ook documenten scannen naar uw Mac-computer.

Ga naar de Apple-website voor meer informatie.

Apparatuur die is voorzien van de Apple-badge, is specifiek ontwikkeld voor gebruik met de technologie die op de badge is aangegeven en door de ontwikkelaar gecertificeerd omdat die voldoet aan de prestatiestandaarden van Apple.



Verwante informatie

- [AirPrint](#)

Voordat u AirPrint gebruikt (macOS)

Voeg het apparaat op uw Mac-computer aan de lijst met printers toe voordat u met macOS afdrukt.

1. Selecteer **Systeeminstellingen** in het Apple-menu.
2. Selecteer **Printers en scanners**.
3. Klik op **Voeg printer, scanner of fax toe....**
Het scherm **Voeg printer toe** verschijnt.
4. Selecteer uw apparaat en selecteer vervolgens de naam van uw model in het snelmenu **Gebruik**.
5. Klik op **Voeg toe**.



Verwante informatie

- [AirPrint](#)
-

Afdrukken met AirPrint

- [Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch](#)
- [Afdrukken met AirPrint \(macOS\)](#)

Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
2. Plaats het papier in de papierlade en pas de papierlade-instellingen op het apparaat aan.
3. Open vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.
4. Tik op  of .
5. Tik op **Afdrukken**.
6. Controleer of uw apparaat is geselecteerd.
7. Als een ander apparaat (of geen apparaat) is geselecteerd, tikt u op **Printer**.
Een lijst met beschikbare machines verschijnt.
8. Tik op de naam van uw apparaat.
9. Selecteer de gewenste opties, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw apparaat).
10. Tik op **Afdrukken**.



Verwante informatie

- [Afdrukken met AirPrint](#)

Afdrukken met AirPrint (macOS)

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt. Controleer of uw apparaat in de printerlijst op uw Mac-computer wordt vermeld voordat u de afdrukprocedure start.

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
2. Plaats het papier in de papierlade en pas de papierlade-instellingen op het apparaat aan.
3. Gebruik Safari op uw Mac-computer om de pagina te openen die u wilt afdrukken.
4. Klik op het **Archief**-menu en selecteer vervolgens **Druk af**.
5. Controleer of uw apparaat is geselecteerd. Als een ander apparaat (of geen apparaat) is geselecteerd, klikt u op het pop-upmenu **Printer** en selecteert u uw apparaat.
6. Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw apparaat).
7. Klik op **Druk af**.



Verwante informatie

- [Afdrukken met AirPrint](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Voordat u AirPrint gebruikt \(macOS\)](#)

Scannen met AirPrint (macOS)

Controleer of uw apparaat in de scannerlijst op uw Mac-computer wordt vermeld voordat u de scanprocedure start.

1. [Plaats het document](#).
2. Selecteer **Systeeminstellingen** in het Apple-menu.
3. Selecteer **Printers en scanners**.
4. Selecteer uw apparaat in de scannerlijst.
5. Klik op de knop **Open scanner....**
Het scannervenster verschijnt.
6. Als u het document in de ADF (automatische documentinvoer) plaatst, vinkt u het selectievakje **Gebruik documentlade** aan en bepaalt u het formaat van uw document in het snelmenu voor het instellen van de scangrootte.
7. Selecteer de bestemmingsmap of bestemmingstoepassing in het snelmenu voor het instellen van de bestemming.
8. Klik op **Toon details** om indien nodig de scaninstellingen te wijzigen.
U kunt de afbeelding handmatig bijsnijden door de muisaanwijzer over het gedeelte dat u wilt scannen te slepen wanneer u vanaf de glasplaat scant.
9. Klik op **Scan**.



Verwante informatie

- [AirPrint](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Voordat u AirPrint gebruikt \(macOS\)](#)

Een fax verzenden met AirPrint (macOS)

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Controleer of uw apparaat in de printerlijst op uw Mac-computer wordt vermeld. Apple TextEdit wordt in onderstaand voorbeeld gebruikt.



- AirPrint ondersteunt alleen faxdocumenten in zwart-wit.
- (MFC-J4550DW) Uw apparaat ondersteunt de functie Beveiligd functieslot. Faxverzending via AirPrint is niet beschikbaar als elke gebruiker beperkte rechten voor het versturen van faxen heeft.

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
2. Open op uw Mac-computer het bestand dat u als fax wilt verzenden.
3. Klik op het **Archief**-menu en selecteer vervolgens **Druk af**.
4. Klik op het snelmenu **Printer** en selecteer vervolgens uw model met **Fax** in de naam.
5. Voer de gegevens van geadresseerde van de fax in.
6. Klik op **Fax**.



Verwante informatie


- [AirPrint](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Voordat u AirPrint gebruikt \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service en Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service is een afdrukfunctie en Mopria™ is een scanfunctie op mobiele apparaten met Android™ die is ontwikkeld door de Mopria™ Alliance. Met deze service kunt u verbinding maken met hetzelfde netwerk als waarop uw apparaat is aangesloten en afdrukken en scannen zonder verdere configuratietaken te hoeven uitvoeren.

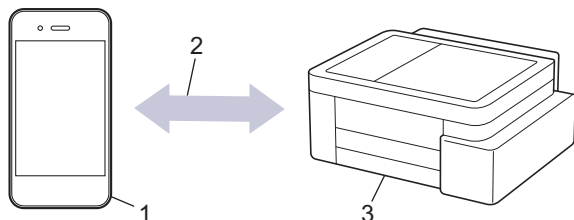

1. Mobiele Android™-apparaten
2. Wi-Fi®-verbinding
3. Uw apparaat

U moet de Mopria™ Print Service of Mopria™ Scan downloaden via Google Play™ en op uw Android™-apparaat installeren. Voordat u deze Mopria™-functies gebruikt, moet u deze eerst inschakelen op uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over Mopria™ Print Service en Mopria™ Scan gaat u naar <https://www.mopria.org>.



Verwante informatie

- [Mobiel/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Gebruik Brother Mobile Connect om af te drukken en te scannen vanaf een mobiel apparaat.

- Voor Android™-apparaten:
Met Brother Mobile Connect kunt u de functies van het Brother-apparaat rechtstreeks gebruiken vanaf uw Android™-apparaat.
Download en installeer Brother Mobile Connect via Google Play™.
- Voor alle iOS- of iPadOS-apparaten, waaronder iPhone, iPad en iPod touch:
Met Brother Mobile Connect kunt u de functies van het Brother-apparaat rechtstreeks gebruiken vanaf uw iOS- of iPadOS-apparaat.
Download en installeer Brother Mobile Connect via de App Store.



Verwante informatie

- [Mobiël/Web Connect](#)
-

Problemen oplossen

Als u denkt dat er een probleem is met uw apparaat, controleert u eerst elk van de onderstaande items om het probleem te identificeren en volgt u de tips voor het oplossen van problemen.

U kunt de meeste problemen zelf oplossen. Ga voor aanvullende informatie naar support.brother.com voor de nieuwste veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.

1. Ga naar support.brother.com.
2. Klik op **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** en zoek uw modelnaam.

Controleer eerst de volgende punten:

- Het netsnoer van het apparaat is correct aangesloten en het apparaat is ingeschakeld.
- Alle beschermende onderdelen van het apparaat zijn verwijderd.
- De inktcartridges zijn op de juiste wijze geïnstalleerd.
- De scannerklep en de klep ter verwijdering van vastgelopen papier zijn volledig gesloten. (De scannerklep is slechts op specifieke modellen beschikbaar.)
- Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op het apparaat en de computer, of de draadloze verbinding is zowel op het apparaat als uw computer ingesteld.
- (Voor netwerkmodellen) Het toegangspunt (voor een draadloze verbinding), de router of de hub is ingeschakeld en de verbindingsknop knippert.
- Op het LCD-scherm van het apparaat worden meldingen weergegeven.

Als uw probleem na het controleren van de punten niet is opgelost, bepaalt u de aard van het probleem en vervolgens ►► *Verwante informatie*



Verwante informatie

- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
- [Vastgelopen documenten](#)
- [Printer of papier vastgelopen](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)
- [Netwerkproblemen](#)
- [Overige problemen](#)
- [De gegevens van het apparaat controleren](#)
- [De firmware van uw apparaat bijwerken](#)
- [Uw apparaat resetten](#)

Fout- en onderhoudsmeldingen

Zoals bij alle geavanceerde kantoorproducten, kunnen fouten voorvallen en moeten verbruiksartikelen mogelijk worden vervangen. Als dit gebeurt, identificeert uw apparaat de fout of het vereiste routineonderhoud en toont hij het geschikte bericht. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende onderhouds- en foutmeldingen. Afhankelijk van het model worden sommige foutmeldingen mogelijk niet weergegeven.

De meeste meldingen over fouten en algemene onderhoudswerkzaamheden kunt u zelf afhandelen. Ga voor meer tips naar de pagina **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** van uw model op support.brother.com/fags.



Verwijzingen naar *Verwante informatie* vindt u onder aan deze pagina.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Absorb. bijna vol	Het inktopvangbakje is bijna vol.	Het inktopvangbakje moet bijna worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-reseller. Het inktopvangbakje vangt de kleine hoeveelheid inkt op die tijdens het reinigen van de printkop vrijkomt.
Afgebroken (Verb. verbroken)	De andere partij of het faxapparaat van de andere partij heeft de oproep afgebroken.	Probeer de fax opnieuw te verzenden of te ontvangen. Als oproepen geregeld onderbroken worden en u een VoIP-systeem (Voice over IP) gebruikt, kunt u proberen de compatibiliteit te wijzigen naar Basis (voor VoIP). ➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i>
Alleen BK afdr. (Alleen Z/W afdr.)	Een of meer kleurencartridges zijn aan vervanging toe. U kunt nog ongeveer vier weken in zwart-wit afdrukken, afhankelijk van het aantal pagina's dat u afdrukt. Wanneer dit bericht op het LCD-scherm wordt weergegeven, werken de volgende functies als volgt: - Afdrukken Als het mediatype is ingesteld op Normaal papier en Grijstinten is geselecteerd in de printerdriver, kunt u het apparaat als zwart-witprinter gebruiken. - Kopiëren Als de papiersoort is ingesteld op Normaal papier, kunt u kopieën in zwart-wit maken. - Faxen Als de papiersoort is ingesteld op Normaal papier, worden de faxen	Vervang de inktcartridges. ➤➤ <i>Verwante informatie: De inktcartridges vervangen</i> Hoewel in de kolom Oorzaak opties worden weergegeven voor het gebruik van het apparaat nadat deze foutmelding verschijnt, kunt u het apparaat mogelijk niet gebruiken als u de stekker uit het stopcontact trekt of de inktcartridge verwijdt.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
	op het apparaat in zwart-wit ontvangen en afgedrukt.	
Comm. fout	Een slechte telefoonverbinding heeft een communicatiefout veroorzaakt.	Verzend de fax opnieuw of sluit het apparaat op een andere telefoonlijn aan. Als het probleem nog niet verholpen is, neemt u contact op met het telefoonbedrijf en vraagt u of ze uw telefoonlijn willen controleren.
Documentstor. (Document nazien)	Het document is niet goed geplaatst of ingevoerd, of het document dat via de ADF is gescand, is te lang.	Verwijder het vastgelopen document en druk vervolgens op Stop/Exit (Stop/Eindigen) . Plaats het document op de juiste wijze in de ADF (automatische documentinvoer). >> <i>Verwante informatie: Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen</i> >> <i>Verwante informatie: Vastgelopen documenten</i>
Geen antw/Bezet	Het gebelde nummer antwoordt niet of is bezet.	Controleer het nummer en probeer opnieuw.
Geen apparaat	Bij het configureren van het Wi-Fi Direct-netwerk vindt het Brother-apparaat uw mobiele apparaat niet.	• Zorg ervoor dat de Wi-Fi Direct-modus geactiveerd is op het apparaat en op het mobiele apparaat. • Plaats het mobiele apparaat dicht bij uw Brother-apparaat. • Verplaats uw Brother-apparaat en het mobiele apparaat naar een ruimte zonder obstakels. • Als u het Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureert, dient u ervoor te zorgen dat u het correcte wachtwoord ingevoerd hebt. • Als uw mobiele apparaat over een configuratiepagina beschikt voor het verkrijgen van een IP-adres, zorg er dan voor dat het IP-adres van uw mobiele apparaat geconfigureerd is via DHCP.
Geen Beller ID (MFC-J4350DW)	Er is geen overzicht van inkomende oproepen beschikbaar. Er zijn geen oproepen binnengekomen of u bent niet geabonneerd op de nummerweergavedienst van uw telefoonbedrijf.	Neem contact op met uw telefoonbedrijf als u nummerweergave (Beller ID) wilt gebruiken. >> <i>Verwante informatie: Nummerweergave (Beller ID)</i>
Geen contact	Het Brother-apparaat en uw mobiele apparaat kunnen niet communiceren tijdens de Wi-Fi Direct-netwerkconfiguratie.	• Plaats het mobiele apparaat dicht bij uw Brother-apparaat. • Verplaats uw Brother-apparaat en het mobiele apparaat naar een ruimte zonder obstakels. • Ga na of u de correcte pincode ingevoerd hebt als u de PIN-methode van WPS gebruikt.
Geen inktcartridge (Geen inktpatroon)	Een van de inktcartridges is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de inktcartridge en plaats hem langzaam opnieuw. Hij moet stevig op zijn plaats vastklikken. >> <i>Verwante informatie: De inktcartridges vervangen</i>

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Geen pap. ingevoerd (Geen pap ingevoerd)	Het papier in het apparaat is op of het papier is niet juist in de papierlade geplaatst.	Voer een van de volgende handelingen uit: - Plaats opnieuw papier in de papierlade en druk vervolgens op ►. - Verwijder het papier uit de lade en plaats het vervolgens opnieuw. Druk daarna op ►. >> Verwante informatie: Papier plaatsen
	Het papier is niet in het midden van de sleuf voor handmatige invoer geplaatst. (MFC-J4350DW)	Verwijder het papier, plaats het opnieuw in het midden van de sleuf voor handmatige invoer en volg de instructies op het LCD-scherm. >> Verwante informatie: Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen
	Het papier in de sleuf voor handmatige invoer blijft niet recht zitten bij het invoeren. (MFC-J4350DW)	Druk de papiergeleiders in de sleuf voor handmatige invoer met beide handen tegen het papier en druk vervolgens op Mono Start of Colour Start (Kleur Start) . >> Verwante informatie: Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen
	De klep ter verwijdering van vastgelopen papier is niet goed gesloten.	Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier volledig gesloten is. >> Verwante informatie: Printer of papier vastgelopen
	Er heeft zich papierstof opgehoopt op het oppervlak van de papierdoorvoerrollen.	Maak de papierdoorvoerrollen schoon. >> Verwante informatie: De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen
Geen papierinvoer	Er heeft zich papierstof opgehoopt op het oppervlak van de papierdoorvoerrollen.	Maak de papierdoorvoerrollen schoon. >> Verwante informatie: De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen
Geheugen vol	Het geheugen van het apparaat is vol.	Als een fax wordt verzonden of een kopieerbewerking wordt uitgevoerd: - Druk op Stop/Exit (Stop/Eindigen) en wacht tot andere taken voltooid zijn. Probeer het vervolgens opnieuw. - Druk op ► om Deelafdruk te selecteren en de pagina's die reeds gescand zijn te kopiëren. (MFC-J4350DW) Druk de faxen in het geheugen af. >> Verwante informatie: Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken
Het maximaal aantal apparaten is al verbonden via Wi-Fi Direct.	Het maximaal aantal mobiele apparaten is al aangesloten op het Wi-Fi Direct-netwerk wanneer het Brother-apparaat de groepseigenaar is.	Na het verbreken van de huidige verbinding tussen uw Brother-apparaat en een ander mobiel apparaat, probeert u de Wi-Fi Direct-instellingen opnieuw te configureren. U kunt de verbindingstatus controleren door het netwerkconfiguratierapport af te drukken. >> Verwante informatie: Het netwerkconfiguratierapport afdrukken
Inkt bijna op	De inkt is bijna op. Als het verzendende apparaat de fax kan omzetten, wordt de	Bereid een nieuwe inktcartridge voor. U kunt doorgaan met afdrukken totdat

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
	kleurenfax door uw apparaat afgedrukt als een zwart-witfax.	Vervang inkt op het LCD-scherm wordt weergegeven. >> Verwante informatie: De inktcartridges vervangen U kunt zelfs nog scannen als het inktniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.
Inktabsorber vol	Het inktopvangbakje of spoelbakje moet vervangen worden. Voor optimale prestaties van uw Brother-apparaat moeten deze onderdelen regelmatig vervangen worden. Na hoeveel tijd vervanging nodig is, hangt af van het aantal keren dat het inktstelsel wordt doorgespoten en gespoeld om het te reinigen. Hoe vaker het apparaat schoongemaakt moet worden, hoe sneller deze bakjes vol raken. Vervanging valt niet onder de garantie.	Het inktopvangbakje moet worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-servicecenter om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt.
Kan niet detect.	Een van de inktcartridges is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer hem langzaam opnieuw tot deze stevig op zijn plaats klikt. >> Verwante informatie: De inktcartridges vervangen
	Er is een inktcartridge voor het verkeerde Brother-model geïnstalleerd.	Controleer de modelnummers op de inktcartridges en installeer de juiste cartridges.
Kan niet scannen XX	Het apparaat heeft een mechanisch probleem.	Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact. Als u de ontvangen documenten en faxen niet kunt afdrukken, brengt u de faxen naar een ander faxapparaat of uw computer over voordat u het apparaat uitschakelt, zodat u geen belangrijke berichten verliest. Haal de stekker van het apparaat vervolgens uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact. >> Verwante informatie: Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over
Klep is open.	De scannerklep zit niet goed dicht.	Til de scannerklep op en sluit deze weer. Controleer of de interfacekabel (indien gebruikt) op de juiste manier in de kabelgoot ligt en achter uit het apparaat komt.
	Het deksel van de inktcartridge zit niet goed dicht.	Sluit het deksel van de inktcartridge (het moet vastklikken).
Lade 1 niet gedet.	De papierlade is niet goed ingebracht.	Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.
	Er zit papier of een vreemd voorwerp in het apparaat, waardoor de papierlade niet goed kan worden ingebracht.	Trek de papierlade uit het apparaat en verwijder het vastgelopen papier of het voorwerp. Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden of verwijderen >> Verwante informatie: Printer of papier vastgelopen

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Lade-instellingen	Dit bericht wordt weergegeven wanneer de instelling om het papier type en grootte te bevestigen is ingeschakeld.	Om dit bevestigingsbericht niet weer te geven, stelt u de instelling in op Uit. >> Verwante informatie: <i>De instelling voor het controleren van het papier wijzigen</i>
Meer gegevens	Er zitten nog afdrukgegevens in het geheugen van het apparaat.	Druk op Stop/Exit (Stop/Eindigen) . Het apparaat annuleert de taak en verwijdert deze uit het geheugen. Probeer opnieuw te printen.
Niet geregistr. (Niet opgeslagen)	U hebt geprobeerd een snelkiesnummer te gebruiken dat niet in het apparaat is opgeslagen.	Configureer het snelkiesnummer.
Onjuiste cartridge	Het modelnummer van de inktcartridge is niet compatibel met uw apparaat.	Controleer of het cartridgemodelnummer voor uw apparaat geschikt is.
Onvoldoende faxgeh.	Het faxgeheugen is vol.	Druk de faxen in het geheugen af. >> Verwante informatie: <i>Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken</i>
Papierform. onjuist	De papierformaatinstelling komt niet overeen met het formaat van het papier in de lade. -OF- De papiergeleiders in de lade zijn niet goed ingesteld op het gebruikte papierformaat.	1. Controleer of het papierformaat dat u op het LCD-scherm van het apparaat hebt geselecteerd overeenkomt met het papierformaat in de lade. >> Verwante informatie: <i>Het papierformaat en de papiersoort wijzigen</i> 2. Zorg ervoor dat het papier in staande richting in de papierlade is geplaatst en dat de papiergeleiders goed zijn ingesteld op het papierformaat. >> Verwante informatie: <i>Papier plaatsen</i> 3. Druk op ► nadat u het formaat en de richting van het papier hebt gecontroleerd. Bij afdrukken vanaf de computer moet u ervoor zorgen dat het in de printerdriver (of in de toepassing waarmee u wilt afdrukken) gekozen papierformaat overeenkomt met het formaat van het papier in de lade. >> Verwante informatie: <i>Printerdriver instellen (Windows)</i>
Reinig. onmog. XX Kan niet starten XX Afdruk. onmog. XX	Het apparaat heeft een mechanisch probleem. -OF- Er bevindt zich in het apparaat een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of een stuk afgescheurd papier.	Verwijder eventuele vreemde voorwerpen of stukjes papier uit het apparaat. Als het probleem hiermee niet is verholpen, haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact en steekt u deze na enkele minuten weer in het stopcontact. >> Verwante informatie: <i>Papier is binnen en aan de voorkant van het apparaat vastgelopen (papier vast binnen/vooraan)</i> Als u de ontvangen documenten en faxen niet kunt afdrukken, brengt u de faxen naar een ander faxapparaat of uw computer over voordat u het apparaat uitschakelt, zodat u geen belangrijke berichten verliest. Haal de stekker van het apparaat vervolgens uit het stopcontact

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
		en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact. ➤➤ <i>Verwante informatie: Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over</i>
Temperatuur hoog	De kamertemperatuur is te hoog.	Verlaag de temperatuur in de ruimte en laat het apparaat vervolgens afkoelen tot kamertemperatuur. Probeer het opnieuw als het apparaat is afgekoeld.
Temperatuur laag	De kamertemperatuur is te laag.	Zodra de kamer warmer is, geeft u het apparaat de tijd om tot kamertemperatuur op te warmen. Probeer opnieuw wanneer het apparaat is opgewarmd.
Vast achter	Het papier is vastgelopen in het apparaat.	Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier. ➤➤ <i>Verwante informatie: Papier is achter in het apparaat vastgelopen (papier vast achter / papier vast lade 2)</i> Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld. Verleng de papierlade NIET als u papier van A5-formaat of kleiner in de lade plaatst.
	Er heeft zich papierstof opgehoopt op het oppervlak van de papierdoorvoerrollen.	Maak de papierdoorvoerrollen schoon. ➤➤ <i>Verwante informatie: De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen</i>
Vast binnen/voor Opnieuw storing	Het papier is vastgelopen in het apparaat.	Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier. ➤➤ <i>Verwante informatie: Papier is binnen en aan de voorkant van het apparaat vastgelopen (papier vast binnen/vooraan)</i> Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld. Verleng de papierlade NIET als u papier van A5-formaat of kleiner in de lade plaatst.
	Er is meer dan één vel papier in de sleuf voor handmatige invoer geplaatst. -OF- Er is een volgend vel papier in de sleuf voor handmatige invoer geplaatst voordat Plaats één vel per keer. op het LCD-scherm werd weergegeven. (MFC-J4350DW)	Plaats nooit meer dan één vel tegelijk in de sleuf voor handmatige invoer. Wacht tot Plaats één vel per keer. op het LCD-scherm wordt weergegeven voordat u het volgende vel papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatst. Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier. ➤➤ <i>Verwante informatie: Papier is binnen en aan de voorkant van het apparaat vastgelopen (papier vast binnen/vooraan)</i>
Vast voor Opnieuw vast voor	Het papier is vastgelopen in het apparaat.	Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier. ➤➤ <i>Verwante informatie: Papier is voor in het apparaat vastgelopen (Storing vooraan)</i> Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
		Verleng de papierlade NIET als u papier van A5-formaat of kleiner in de lade plaatst.
Verbindingsfout	Andere apparaten proberen tegelijk verbinding te maken met het Wi-Fi Direct-netwerk.	Zorg ervoor dat er geen andere apparaten verbinding proberen te maken met het Wi-Fi Direct-netwerk en probeer de Wi-Fi Direct-instellingen opnieuw te configureren.
Verkeerde kleur inkt	Er is een inktcartridge op de verkeerde positie geïnstalleerd.	Controleer welke inktcartridges niet op de plek van de juiste kleur zijn geïnstalleerd en plaats deze in de correcte positie.
Vervang inkt	Een of meer inktcartridges zijn aan vervanging toe. Het apparaat stopt alle printbewerkingen. Als er geheugenruimte is, worden zwart-witfaxen in het geheugen opgeslagen. Als het verzendende apparaat de fax kan omzetten, wordt de kleurenfax als een zwart-witfax in het geheugen opgeslagen.	Vervang de inktcartridges. »» Verwante informatie: De inktcartridges vervangen U kunt zelfs nog scannen als het inkniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Aanraakscherm init. mislukt	Het touchscreen werd aangeraakt voordat het inschakelen was voltooid.	Zorg ervoor dat niets het touchscreen raakt of erop steunt, vooral wanneer u het apparaat inschakelt.
	Tussen het onderste deel van het touchscreen en het frame kan zich vuil hebben opgehoopt.	Steek een stuk stevig papier tussen het onderste deel van het touchscreen en het frame en schuif het stuk papier heen en weer om het vuil te verwijderen.
Afgebroken (Verb. verbroken)	De andere partij of het faxapparaat van de andere partij heeft de oproep afgebroken.	Probeer de fax opnieuw te verzenden of te ontvangen. Als oproepen geregeld onderbroken worden en u een VoIP-systeem (Voice over IP) gebruikt, kunt u proberen de compatibiliteit te wijzigen naar Basis (voor VoIP). »» Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP
Alleen BK afdr. (Alleen Z/W afdr.)	Een of meer kleurencartridges zijn aan vervanging toe. U kunt nog ongeveer vier weken in zwart-wit afdrukken, afhankelijk van het aantal pagina's dat u afdrukt. Wanneer dit bericht op het LCD-scherm wordt weergegeven, werken de volgende functies als volgt: - Afdrukken Als het mediatype is ingesteld op Normaal papier en Grijstinten is geselecteerd in de printerdriver, kunt u het apparaat als zwart-witprinter gebruiken. - Kopiëren Als de papiersoort is ingesteld op Normaal papier, kunt u kopieën in zwart-wit maken.	Vervang de inktcartridges. »» Verwante informatie: De inktcartridges vervangen Hoewel in de kolom Oorzaak opties worden weergegeven voor het gebruik van het apparaat nadat deze foutmelding verschijnt, kunt u het apparaat mogelijk niet gebruiken als u de stekker uit het stopcontact trekt of de inktcartridge verwijdt.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
	Faxen Als de papiersoort is ingesteld op Normaal papier, worden de faxen op het apparaat in zwart-wit ontvangen en afgedrukt.	
Communicatiefout (MFC-J4550DW)	Een slechte telefoonverbinding heeft een communicatiefout veroorzaakt.	Verzend de fax opnieuw of sluit het apparaat op een andere telefoonlijn aan. Als het probleem nog niet verholpen is, neemt u contact op met het telefoonbedrijf en vraagt u of ze uw telefoonlijn willen controleren.
Document vast/te lang	Het document is niet goed geplaatst of ingevoerd, of het document dat via de ADF is gescand, is te lang.	Verwijder het vastgelopen document en druk vervolgens op . Plaats het document op de juiste wijze in de ADF (automatische documentinvoer). ➤➤ <i>Verwante informatie: Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen</i> ➤➤ <i>Verwante informatie: Vastgelopen documenten</i>
Foute lade-inst. (Verkeerde lade-instell)	De instellingen voor het papierformaat of papierstype en de lade-instellingen van het apparaat stemmen niet overeen met het papierformaat of papierstype in de gebruikte lade.	Volg de instructies op het touchscreen en probeer opnieuw af te drukken. Configureer de instelling voor het papierformaat of papierstype voor de lade overeenkomstig de aanwijzingen op het LCD-scherm.
Geen antw/Bezet (MFC-J4550DW)	Het gebelde nummer antwoordt niet of is bezet.	Controleer het nummer en probeer opnieuw.
Geen antwoord Koppel het USB-apparaat los. (Koppel USB-apparaat los.) (MFC-J4550DW)	Het aangesloten USB-apparaat reageert niet.	Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface.
Geen apparaat Geen apparaat gevonden.	Bij het configureren van het Wi-Fi Direct-netwerk vindt het Brother-apparaat uw mobiele apparaat niet.	- Zorg ervoor dat de Wi-Fi Direct-modus geactiveerd is op het apparaat en op het mobiele apparaat. - Plaats het mobiele apparaat dicht bij uw Brother-apparaat. - Verplaats uw Brother-apparaat en het mobiele apparaat naar een ruimte zonder obstakels. - Als u het Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureert, dient u ervoor te zorgen dat u het correcte wachtwoord ingevoerd hebt. - Als uw mobiele apparaat over een configuratiepagina beschikt voor het verkrijgen van een IP-adres, zorg er dan voor dat het IP-adres van uw mobiele apparaat geconfigureerd is via DHCP.
Geen Beller ID (MFC-J4550DW)	Er is geen overzicht van inkomende oproepen beschikbaar. Er zijn geen oproepen binnengekomen of u bent niet geabonneerd op de	Neem contact op met uw telefoonbedrijf als u nummerweergave (Beller ID) wilt gebruiken. ➤➤ <i>Verwante informatie: Nummerweergave (Beller ID)</i>

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
	nummerweergavedienst van uw telefoonbedrijf.	
Geen bestand (MFC-J4550DW)	Het USB-flashstation in het mediastation bevat geen JPG-bestand.	Plaats het juiste USB-flashstation opnieuw in de sleuf.
Geen contact	Het Brother-apparaat en uw mobiele apparaat kunnen niet communiceren tijdens de Wi-Fi Direct-netwerkconfiguratie.	- Plaats het mobiele apparaat dicht bij uw Brother-apparaat. - Verplaats uw Brother-apparaat en het mobiele apparaat naar een ruimte zonder obstakels. - Ga na of u de correcte pincode ingevoerd hebt als u de PIN-methode van WPS gebruikt.
Geen inktcartridge (Geen inktpatroon)	Een van de inktcartridges is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de inktcartridge en plaats hem langzaam opnieuw. Hij moet stevig op zijn plaats vastklikken. ➤➤ <i>Verwante informatie: De inktcartridges vervangen</i>
Geen papier ingevoerd (Geen pap. Ingev.) Geen papier ingevoerd [Lade 1] (Lade nazien [Lade 1]) Geen papier ingevoerd [Lade 2] (Lade nazien [Lade 2])	Het papier in het apparaat is op of het papier is niet juist in de papierlade geplaatst.	Voer een van de volgende handelingen uit: - Plaats opnieuw papier in de lade en volg de instructies op het LCD-scherf. - Verwijder het papier uit de lade, plaats het vervolgens opnieuw en volg de instructies op het LCD-scherf. ➤➤ <i>Verwante informatie: Papier plaatsen</i>
	Het papier is niet in het midden van de sleuf voor handmatige invoer geplaatst. (MFC-J4550DW)	Verwijder het papier, plaats het opnieuw in het midden van de sleuf voor handmatige invoer en volg de instructies op het LCD-scherf. ➤➤ <i>Verwante informatie: Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen</i>
	Het papier in de sleuf voor handmatige invoer blijft niet recht zitten bij het invoeren. (MFC-J4550DW)	Druk de papiergeleiders in de sleuf voor handmatige invoer met beide handen tegen het papier en volg verder de instructies op het LCD-scherf. ➤➤ <i>Verwante informatie: Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen</i>
	De klep ter verwijdering van vastgelopen papier is niet goed gesloten.	Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier volledig gesloten is. ➤➤ <i>Verwante informatie: Printer of papier vastgelopen</i>
	Er heeft zich papierstof opgehoopt op het oppervlak van de papierdoorvoerrollen.	Maak de papierdoorvoerrollen schoon. ➤➤ <i>Verwante informatie: De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen of De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen</i>
Geheugen vol	Het geheugen van het apparaat is vol.	Als een fax wordt verzonden of een kopieerbewerking wordt uitgevoerd: - Druk op  of Stoppen, wacht tot de andere bewerkingen zijn voltooid en probeer het vervolgens opnieuw. - Druk op Deelafdruk om de tot dan toe gescande pagina's te kopiëren.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
		(MFC-J4550DW) Wis de gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen. Om extra geheugen vrij te maken, kunt u de functie voor ontvangen in het geheugen uitschakelen. >> Verwante informatie: Ontvangst in geheugen uitschakelen (MFC-J4550DW) Hiermee drukt u faxen af die in het geheugen zijn opgeslagen. >> Verwante informatie: Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken
Herhaaldelijk geen papierinvoer (Herhaaldelijk Lade nazien)	Het papier in het apparaat is op of het papier is niet juist in de papierlade geplaatst.	Voer een van de volgende handelingen uit: - Plaats opnieuw papier in de lade en volg de instructies op het LCD-scherm. - Verwijder het papier uit de lade, plaats het vervolgens opnieuw en volg de instructies op het LCD-scherm. >> Verwante informatie: Papier plaatsen
	Er heeft zich papierstof opgehoopt op het oppervlak van de papierdoorvoerrollen.	Maak de papierdoorvoerrollen schoon. >> Verwante informatie: De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen of De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen
Het maximaal aantal apparaten is al verbonden via Wi-Fi Direct.	Het maximaal aantal mobiele apparaten is al aangesloten op het Wi-Fi Direct-netwerk wanneer het Brother-apparaat de groepseigenaar is.	Na het verbreken van de huidige verbinding tussen uw Brother-apparaat en een ander mobiel apparaat, probeert u de Wi-Fi Direct-instellingen opnieuw te configureren. U kunt de verbindingstatus controleren door het netwerkconfiguratierapport af te drukken. >> Verwante informatie: Het netwerkconfiguratierapport afdrukken
Hub is Onbruikbaar. (MFC-J4550DW)	Een hub of een USB-flashstation met hub werd op de USB direct-interface aangesloten.	Hubs, inclusief USB-flashstations met een ingebouwde hub, worden niet ondersteund. Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface.
Inkt bijna op	De inkt is bijna op. Als het verzendende apparaat de fax kan omzetten, wordt de kleurenfax door uw apparaat afgedrukt als een zwart-witfax.	Bereid een nieuwe inktcartridge voor. U kunt doorgaan met afdrukken totdat <i>Vervang inkt</i> wordt weergegeven op het touchscreen. >> Verwante informatie: De inktcartridges vervangen U kunt zelfs nog scannen als het inkniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.
Inktabsorb. bijna vol	Het inktopvangbakje is bijna vol.	Het inktopvangbakje moet bijna worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-reseller. Het inktopvangbakje vangt de kleine hoeveelheid inkt op die tijdens het reinigen van de printkop vrijkomt.
Inktabsorbeerders vol	Het inktopvangbakje of spoelbakje moet worden vervangen. Voor optimale	Het inktopvangbakje moet worden vervangen. Neem contact op met de

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
(Inktabsorbtiekussentje vol)	prestaties van uw Brother-apparaat moeten deze onderdelen regelmatig vervangen worden. Na hoeveel tijd vervanging nodig is, hangt af van het aantal keren dat het inksysteem wordt doorgespoten en gespoeld om het te reinigen. Hoe vaker het apparaat schoongemaakt moet worden, hoe sneller deze bakjes vol raken. Vervanging valt niet onder de garantie.	klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-servicecenter om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt.
Kan niet detect.	Een van de inktcartridges is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer hem langzaam opnieuw tot deze stevig op zijn plaats klikt. >> Verwante informatie: De inktcartridges vervangen
	Er is een inktcartridge voor het verkeerde Brother-model geïnstalleerd.	Controleer de modelnummers op de inktcartridges en installeer de juiste cartridges.
Kan niet reinigen ## Kan niet initialiseren ## Afdruk. onmog. ##	Het apparaat heeft een mechanisch probleem. -OF- Er bevindt zich in het apparaat een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of een stuk afgescheurd papier.	Verwijder eventuele vreemde voorwerpen of stukjes papier uit het apparaat. Als het probleem hiermee niet is verholpen, haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact en steekt u deze na enkele minuten weer in het stopcontact. >> Verwante informatie: Papier is binnen en aan de voorkant van het apparaat vastgelopen (papier vast binnen/vooraan) (MFC-J4550DW) Als u ontvangen documenten en faxen niet kunt afdrukken, brengt u ze over naar een ander faxapparaat of naar uw computer. >> Verwante informatie: Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over
Kan niet scannen ##	Het apparaat heeft een mechanisch probleem.	Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact. (MFC-J4550DW) Als u ontvangen documenten en faxen niet kunt afdrukken, brengt u ze over naar een ander faxapparaat of naar uw computer. >> Verwante informatie: Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over
Klep is open. (Deksel is open.)	De scannerklep zit niet goed dicht.	Til de scannerklep op en sluit deze weer. Controleer of de interfacekabel (indien gebruikt) op de juiste manier in de kabelgoot ligt en achter uit het apparaat komt.
	Het deksel van de inktcartridge zit niet goed dicht.	Sluit het deksel van de inktcartridge (het moet vastklikken).
Lade-instellingen Instellingen van lade 1 Instellingen van lade 2	Dit bericht wordt weergegeven wanneer de instelling om het papiertype en grootte te bevestigen is ingeschakeld.	Om dit bevestigingsbericht niet weer te geven, stelt u de instelling in op Uit. >> Verwante informatie: De instelling voor het controleren van het papier wijzigen

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Media is vol. (MFC-J4550DW)	Op het USB-flashstation waarvan u gebruikmaakt, is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar om de documenten te scannen.	Verwijder bestanden die u niet gebruikt van het USB-flashstation om ruimte vrij te maken en probeer het vervolgens opnieuw.
Onbruikb. app. Apparaat loskoppelen van frontconnector en machine uit- en weer aanzetten (Koppel apparaat los van frontconnector en zet de machine uit en vervolgens aan)	Op de USB Direct Interface is een defect apparaat aangesloten.	Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface. Schakel het apparaat uit en opnieuw in.
Onbruikb. app. Koppel het USB-apparaat los. (Koppel USB-apparaat los.) (MFC-J4550DW)	Een USB-apparaat of USB-flashstation dat niet wordt ondersteund, werd op de USB direct-interface aangesloten.	Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface.
Onjuiste cartridge	Het modelnummer van de inktcartridge is niet compatibel met uw apparaat.	Controleer of het cartridgemodelnummer voor uw apparaat geschikt is.
Onvoldoende faxgeh. (MFC-J4550DW)	Het faxgeheugen is vol.	Voer een van de volgende handelingen uit: • Wis de gegevens in het geheugen. Om extra geheugen vrij te maken, kunt u de functie voor ontvangen in het geheugen uitschakelen. >> Verwante informatie: Ontvangst in geheugen uitschakelen • Druk de faxen in het geheugen af. >> Verwante informatie: Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken
Papierform. onjuist Papierformaat onjuist [Lade 1] Papierformaat onjuist [Lade 2]	De papierformaatinstelling komt niet overeen met het formaat van het papier in de lade. -OF- U hebt de papiergeleiders in de lade niet ingesteld op het gebruikte papierformaat.	1. Controleer of het papierformaat dat u op het LCD-scherm van het apparaat hebt geselecteerd overeenkomt met het papierformaat in de lade. >> Verwante informatie: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen 2. Controleer of u het papier in de juiste richting hebt ingevoerd en de papiergeleiders op het juiste papierformaat hebt ingesteld. >> Verwante informatie: Papier plaatsen 3. Volg de instructies op het LCD-scherm nadat u het formaat en de richting van het papier hebt gecontroleerd. Bij afdrukken vanaf de computer moet u ervoor zorgen dat het in de printerdriver (of in de toepassing waarmee u wilt afdrukken) gekozen papierformaat overeenkomt met het formaat van het papier in de lade. >> Verwante informatie: Printerdriver instellen (Windows)

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Papierlade niet gedetecteerd	De papierlade is niet goed ingebracht.	Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.
Papierlade 1 niet gedetecteerd	Er zit papier of een vreemd voorwerp in het apparaat, waardoor de papierlade niet goed kan worden ingebracht.	Trek de papierlade uit het apparaat en verwijder het vastgelopen papier of het voorwerp. Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden of verwijderen >>> <i>Verwante informatie: Printer of papier vastgelopen</i>
Papierlade 2 niet gedetecteerd		
Rest. gegevens in geheugen	Er zitten nog afdrukgegevens in het geheugen van het apparaat.	Druk op  . Het apparaat annuleert de taak en verwijdert deze uit het geheugen. Probeer opnieuw te printen.
Temperatuur hoog	De kamertemperatuur is te hoog.	Verlaag de temperatuur in de ruimte en laat het apparaat vervolgens afkoelen tot kamertemperatuur. Probeer het opnieuw als het apparaat is afgekoeld.
Temperatuur laag	De kamertemperatuur is te laag.	Zodra de kamer warmer is, geeft u het apparaat de tijd om tot kamertemperatuur op te warmen. Probeer opnieuw wanneer het apparaat is opgewarmd.
Vast achter Vast in lade2	Het papier is vastgelopen in het apparaat.	Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier. >>> <i>Verwante informatie: Papier is achter in het apparaat vastgelopen (papier vast achter / papier vast lade 2)</i> Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld. Verleng de papierlade NIET als u papier van A5-formaat of kleiner in de lade plaatst.
	Er heeft zich papierstof opgehoopt op het oppervlak van de papierdoorvoerrollen.	Maak de papierdoorvoerrollen schoon. >>> <i>Verwante informatie: De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen of De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen</i>
Vast binnen/voor Opnieuw vast intern/ voor	Het papier is vastgelopen in het apparaat.	Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier. >>> <i>Verwante informatie: Papier is binnen en aan de voorkant van het apparaat vastgelopen (papier vast binnen/vooraan)</i> Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld. Verleng de papierlade NIET als u papier van A5-formaat of kleiner in de lade plaatst.
	Er is meer dan één vel papier in de sleuf voor handmatige invoer geplaatst. -OF- Er is een volgend vel papier in de sleuf voor handmatige invoer geplaatst voordat Waar u het papier plaatst op het touchscreen werd weergegeven. (MFC-J4550DW)	Plaats nooit meer dan één vel tegelijk in de sleuf voor handmatige invoer. Wacht tot Waar u het papier plaatst op het touchscreen wordt weergegeven voordat u het volgende vel papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatst. Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier. >>> <i>Verwante informatie: Papier is binnen en aan de voorkant van het apparaat vastgelopen (papier vast binnen/vooraan)</i>

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Vast voor Opnieuw vast voor	Het papier is vastgelopen in het apparaat.	Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier. ➤➤ <i>Verwante informatie: Papier is voor in het apparaat vastgelopen (Storing vooraan)</i> Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld. Verleng de papierlade NIET als u papier van A5-formaat of kleiner in de lade plaatst.
Verbindingsfout	Andere apparaten proberen tegelijk verbinding te maken met het Wi-Fi Direct-netwerk.	Zorg ervoor dat er geen andere apparaten verbinding proberen te maken met het Wi-Fi Direct-netwerk en probeer de Wi-Fi Direct-instellingen opnieuw te configureren.
Verkeerde kleur inkt	Er is een inktcartridge op de verkeerde positie geïnstalleerd.	Controleer welke inktcartridges niet op de plek van de juiste kleur zijn geïnstalleerd en plaats deze in de correcte positie.
Vervang inkt	Een of meer inktcartridges zijn aan vervanging toe. Het apparaat stopt alle printbewerkingen. Als er geheugenruimte is, worden zwart-witfaxen in het geheugen opgeslagen. Als het verzendende apparaat de fax kan omzetten, wordt de kleurenfax als een zwart-witfax in het geheugen opgeslagen.	Vervang de inktcartridges. ➤➤ <i>Verwante informatie: De inktcartridges vervangen</i> U kunt zelfs nog scannen als het inktniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)
 - [Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over](#)
 - [Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van het touchscreen-LCD](#)
- [Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken](#)
- [De inktcartridges vervangen](#)
- [De instelling voor het controleren van het papier wijzigen](#)
- [Storing op de telefoonlijn/VoIP](#)
- [Documenten in de ADF \(automatische documentinvoer\) plaatsen](#)
- [Vastgelopen documenten](#)
- [Nummerweergave \(Beller ID\)](#)
- [Papier plaatsen](#)
- [Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen](#)
- [Printer of papier vastgelopen](#)
- [De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen](#)
- [Ontvangst in geheugen uitschakelen](#)
- [Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken](#)
- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
- [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)
- [Papier is binnen en aan de voorkant van het apparaat vastgelopen \(papier vast binnen/vooraan\)](#)
- [Papier is voor in het apparaat vastgelopen \(Storing vooraan\)](#)

-
- Papier is achter in het apparaat vastgelopen (papier vast achter / papier vast lade 2)
 - Afdrukproblemen
 - Problemen met de papierverwerking
 - De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen
-

Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Als het volgende op het LCD-scherm wordt weergegeven:

- [Kan niet reinigen ##]
- [Kan niet initialiseren ##]
- [Kan niet starten XX]
- [Afdruk. onmog. ##]
- [Kan niet scannen ##]

In dat geval raden wij u aan om de faxen naar een ander faxapparaat of naar uw computer over te zetten.

➤➤ *Verwante informatie: Faxberichten naar een ander apparaat overzetten*

➤➤ *Verwante informatie: Faxberichten naar uw computer overzetten*

U kunt ook het faxjournaal overzetten om te controleren of er faxen zijn die u moet overzetten.

➤➤ *Verwante informatie: Het faxjournaal naar een ander faxapparaat overzetten*



Verwante informatie

- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
 - [Faxberichten naar een ander apparaat overzetten](#)
 - [Faxberichten naar uw computer overzetten](#)
 - [Het faxjournaal naar een ander faxapparaat overzetten](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer \(Windows\)](#)
- [De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen](#)
- [Uw apparaat resetten](#)
- [Overzicht van de resetfuncties](#)

Faxberichten naar een ander apparaat overzetten

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U moet uw stations-ID instellen voordat u faxberichten naar een ander faxapparaat verzendt.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** om de fout tijdelijk te wissen.
2. Druk op **Settings (Instellingen)**.
3. Druk op **▲** of **▼** om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Service]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Dataoverdracht]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Fax overdracht (Faxoverdracht)]. Druk op **OK**.
4. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Als [Geen dataopslag] op het LCD-scherm wordt weergegeven, zijn er geen faxen meer in het geheugen van het apparaat.
Druk op **►** en vervolgens op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.
 - Voer het faxnummer in waarnaar de faxen moeten worden doorgestuurd.
5. Druk op **Mono Start**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  om de fout tijdelijk te wissen.
2. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Service] > [Dataoverdracht] > [Fax overdracht (Faxoverdracht)].
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als op het touchscreen [Geen dataopslag] wordt weergegeven, zijn er geen faxen meer in het geheugen van het apparaat.
Druk op [Sluiten] en vervolgens op .
 - Voer het faxnummer in waarnaar de faxen moeten worden doorgestuurd.
4. Druk op [Fax start].

Verwante informatie

- [Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw stations-ID instellen](#)

Faxberichten naar uw computer overzetten

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U kunt de faxen in het geheugen van het apparaat naar uw computer overzetten.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** om de fout tijdelijk te wissen.
2. Controleer of de Brother-software en drivers op uw computer zijn geïnstalleerd en schakel vervolgens **PC-FAX Ontvangen** op uw computer in.
3. Start  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
4. Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.
5. Lees en bevestig de instructies op uw computer.

Faxen in het geheugen van het apparaat worden automatisch naar uw computer verzonden.



Wanneer faxen in het geheugen naar uw computer worden verzonden:

Zorg ervoor dat u [PC-Fax ontv.] op het apparaat hebt ingesteld.

Druk op ▲ of ▼ om [Backup Print: Aan] of [Backup Print: Uit] te selecteren. Druk op **OK**.

Als er zich faxen in het geheugen van het apparaat bevinden wanneer u PC-Fax Ontvangen instelt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u de faxen naar uw computer wilt overbrengen.

Druk op ► om alle faxen in het geheugen naar uw computer over te brengen.

MFC-J4550DW

1. Druk op  om de fout tijdelijk te wissen.
2. Controleer of de Brother-software en drivers op uw computer zijn geïnstalleerd en schakel vervolgens **PC-FAX Ontvangen** op uw computer in.
3. Start  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
4. Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.
5. Lees en bevestig de instructies op uw computer.

Faxen in het geheugen van het apparaat worden automatisch naar uw computer verzonden.



Wanneer faxen in het geheugen naar uw computer worden verzonden:

Zorg ervoor dat u [PC-Fax ontv.] op het apparaat hebt ingesteld.

Als Faxvoorbeeld is uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u reservekopieën wilt afdrukken.

Als er zich faxen in het geheugen van het apparaat bevinden wanneer u PC-Fax Ontvangen instelt, wordt u via het touchscreen gevraagd of u de faxen naar uw computer wilt overbrengen.

Druk op [Ja] om alle faxen in het geheugen naar uw computer over te brengen.



Verwante informatie

- [Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer \(Windows\)](#)
-

Het faxjournaal naar een ander faxapparaat overzetten

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U moet uw stations-ID instellen voordat u het faxjournaal naar een ander faxapparaat verzendt.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** om de fout tijdelijk te wissen.
2. Druk op **Settings (Instellingen)**.
3. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Service]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Dataoverdracht]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Rapporttransfer]. Druk op **OK**.
4. Voer het faxnummer in waarnaar het faxjournaal moet worden doorgestuurd.
5. Druk op **Mono Start**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  om de fout tijdelijk te wissen.
2. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Service] > [Dataoverdracht] > [Rapporttransfer].
3. Voer het faxnummer in waarnaar het faxjournaal moet worden doorgestuurd.
4. Druk op [Fax start].

✓ Verwante informatie

- [Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw stations-ID instellen](#)

Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect

Uw Brother-apparaat geeft een foutmelding weer als er zich een fout voordoet. De meest voorkomende foutmeldingen vindt u in het schema.

U kunt de meeste fouten zelf oplossen. Ga voor meer tips naar de pagina **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** van uw model op support.brother.com/faqs.

Verbindingsfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
(DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW) Verbindingsfout 02 (DCP-J1460DW/ MFC-J4550DW) Verbindingsfout 02	Het apparaat is niet verbonden met een netwerk.	(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) - Controleer de netwerkverbinding. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) Als Web kort na het inschakelen van het apparaat is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw. (DCP-J1460DW/MFC-J4550DW) - Controleer de netwerkverbinding. - Als de optie Web of Apps kort na het inschakelen van het apparaat is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.
(DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW) Verbindingsfout 03 (DCP-J1460DW/ MFC-J4550DW) Verbindingsfout 03	- De netwerk- of serverinstellingen zijn incorrect. - Er is een probleem met het netwerk of de server.	(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) - Controleer of de netwerkinstellingen correct zijn, of wacht even en probeer het later opnieuw. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) Als Web kort na het inschakelen van het apparaat is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw. (DCP-J1460DW/MFC-J4550DW) - Controleer of de netwerkinstellingen correct zijn, of wacht even en probeer het later opnieuw. - Als de optie Web of Apps kort na het inschakelen van het apparaat is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.
(DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW) Verbindingsfout 07 (DCP-J1460DW/ MFC-J4550DW)	De instellingen voor datum en tijd zijn incorrect.	Geef de juiste instellingen voor datum en tijd op. Houd er rekening mee dat de fabrieksinstellingen van datum en tijd mogelijk zijn hersteld als het netsnoer van het apparaat is ontkoppeld.

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Verbindingsfout 07		

Verificatiefout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Verificatiefout 01	De door u ingevoerde pincode om toegang te krijgen tot de account, is onjuist. De pincode is het viercijferige nummer dat u hebt ingevoerd toen u de account voor het apparaat registreerde.	Voer de juiste pincode in.
Verificatiefout 02	U hebt een onjuiste tijdelijke id ingevoerd.	Voer de juiste tijdelijke id in.
	De tijdelijke id die u hebt ingevoerd, is verlopen. Een tijdelijke id blijft 24 uur geldig.	Probeer nogmaals toegang te verkrijgen via Brother Web Connect. U ontvangt een nieuwe tijdelijke ID die u kunt gebruiken om de account bij het apparaat te registreren.
Verificatiefout 03	De naam die u als schermnaam hebt ingevoerd, is al geregistreerd door een andere gebruiker van de service.	Geef een andere schermnaam op.

Serverfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Serverfout 01	De verificatiegegevens van het apparaat (om toegang tot de service te krijgen) zijn verlopen of ongeldig.	Probeer nogmaals toegang te verkrijgen via Brother Web Connect. U ontvangt een nieuwe tijdelijke ID die u kunt gebruiken om de account bij het apparaat te registreren.
Serverfout 03	Het bestand dat u wilt uploaden, kan een van de volgende problemen hebben: • Het bestand overschrijdt een van de limieten van de service, bijvoorbeeld voor het aantal pixels of de bestandsgrootte. • Het bestandstype wordt niet ondersteund. • Het bestand is beschadigd.	Het bestand kan niet worden gebruikt: • Controleer de beperkingen voor formaat of indeling van de service. • Sla het bestand op als een ander type bestand. • Zorg, indien mogelijk, voor een nieuwe, niet beschadigde versie van het bestand.
Serverfout 13	Er is een probleem waardoor de service momenteel niet kan worden gebruikt.	Wacht even en probeer het opnieuw. Wanneer de melding opnieuw wordt weergegeven, start u de service via een computer om te controleren of deze al dan niet beschikbaar is.

Snelkoppelingsfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Snelkoppelingsfout 02	De snelkoppeling kan niet worden gebruikt, omdat het account na het opslaan van de snelkoppeling is verwijderd.	Verwijder de snelkoppeling en registreer het account en de snelkoppeling opnieuw.



Verwante informatie

- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)

Vastgelopen documenten


Gerelateerde modellen: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- Een document is aan de bovenzijde van de ADF vastgelopen
- Het document is in de ADF vastgelopen
- Papiersnippers die in de ADF (automatische documentinvoer) zijn vastgelopen verwijderen
- Fout- en onderhoudsmeldingen

Een document is aan de bovenzijde van de ADF vastgelopen

Gerelateerde modellen: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Verwijder al het papier uit de ADF dat niet is vastgelopen.
2. Open het ADF-deksel.
3. Verwijder het vastgelopen document door het omhoog te trekken.

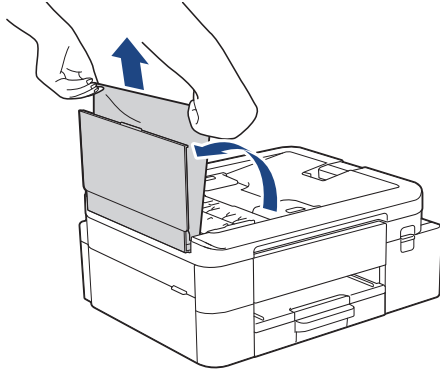

4. Sluit het ADF-deksel.
5. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** of .

BELANGRIJK

Sluit de ADF-klep zorgvuldig door er op het midden op te drukken, om toekomstige papierstoringen te voorkomen.




Verwante informatie

- [Vastgelopen documenten](#)

Het document is in de ADF vastgelopen

Gerelateerde modellen: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Verwijder al het papier uit de ADF dat niet is vastgelopen.
2. Til het documentdeksel op.
3. Trek het vastgelopen document naar links eruit.

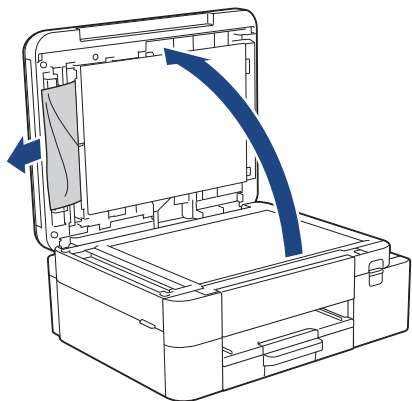

4. Sluit het documentdeksel.
5. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** of .


Verwante informatie

- [Vastgelopen documenten](#)

Papiersnippers die in de ADF (automatische documentinvoer) zijn vastgelopen verwijderen

Gerelateerde modellen: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Til het documentdeksel op.
2. Steek een stuk stevig papier, bijvoorbeeld een briefkaart, in de ADF om kleine stukjes papier los te duwen.

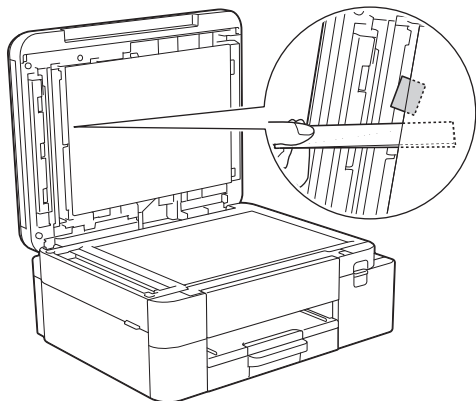

3. Sluit het documentdeksel.
4. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** of .



Verwante informatie

- [Vastgelopen documenten](#)

Printer of papier vastgelopen

Vastgelopen papier lokaliseren en verwijderen.

- [Papier is binnen en aan de voorkant van het apparaat vastgelopen \(papier vast binnen/vooraan\)](#)
- [Papier is voor in het apparaat vastgelopen \(Storing vooraan\)](#)
- [Papier is achter in het apparaat vastgelopen \(papier vast achter / papier vast lade 2\)](#)
- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
- [Problemen met de papierverwerking](#)

Papier is binnen en aan de voorkant van het apparaat vastgelopen (papier vast binnen/vooraan)


Als op het LCD-scherm [Vast binnen/voor], [Opnieuw vast intern/voor] of [Opnieuw storing] wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW](#)


>> [MFC-J4350DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Trek lade 1 (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

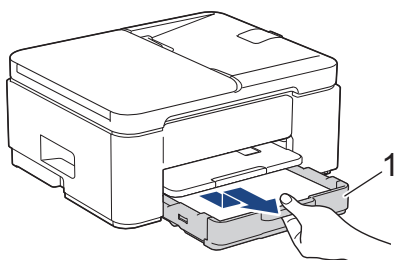


3. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

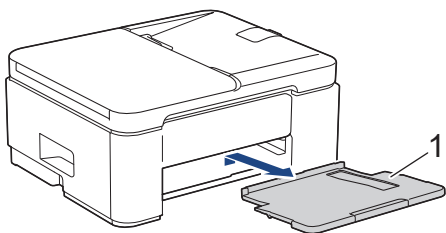


4. Trek het vastgelopen papier (1) langzaam uit het apparaat.

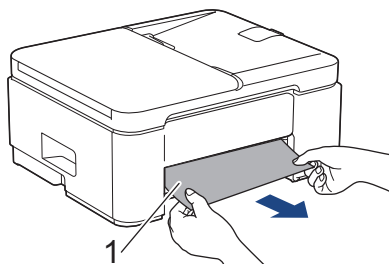

5. Duw beide groene vergrendelingen naar elkaar toe en laat vervolgens de onderhoudseenheid zakken (1).

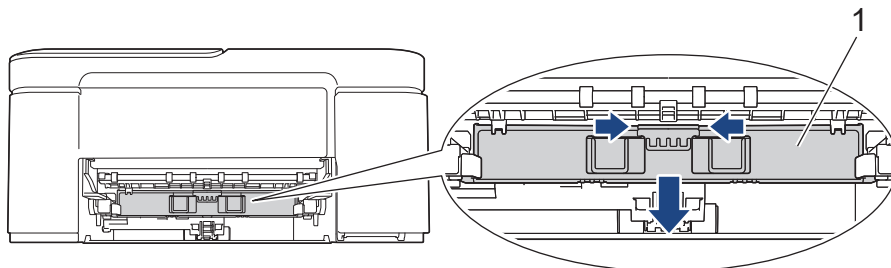

-
6. Trek het vastgelopen papier (1) langzaam uit het apparaat.

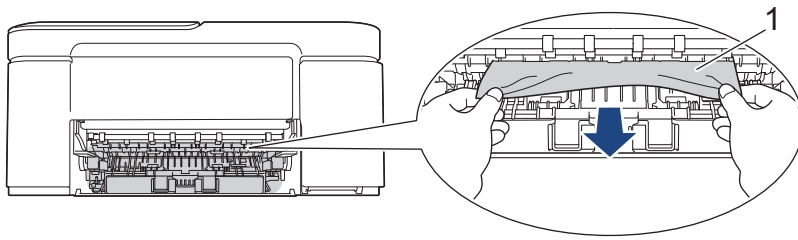


BELANGRIJK


Pas op dat u geen inkt op uw handen krijgt. Als u inkt op uw huid of kleding krijgt, wast u deze meteen af met zeep of een schoonmaakmiddel.



Als [Opnieuw vast intern/voor] of [Opnieuw storing] op het LCD-scherm wordt weergegeven, moet u zorgvuldig controleren of zich nog vastgelopen papier in het apparaat (1) bevindt.

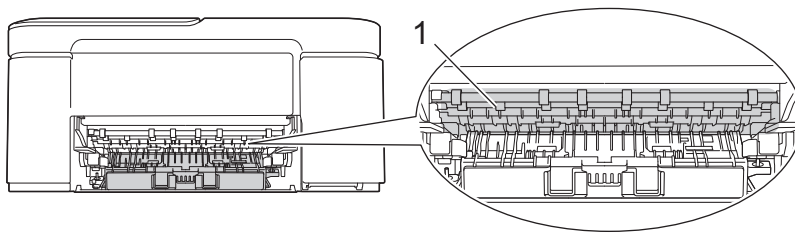


-
7. Zet de onderhoudseenheid omhoog.

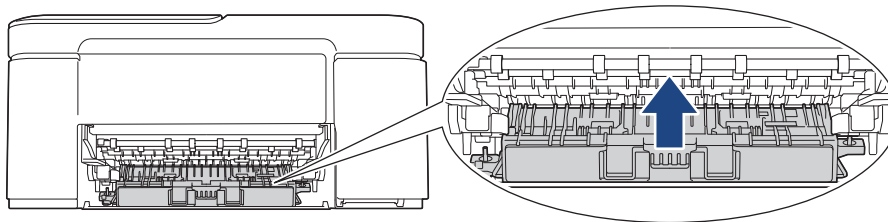




Als [Opnieuw vast intern/voor] of [Opnieuw storing] op het LCD-scherm wordt weergegeven, doet u het volgende:


- a. Druk de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (1) achter op het apparaat omlaag en open vervolgens de klep (2).

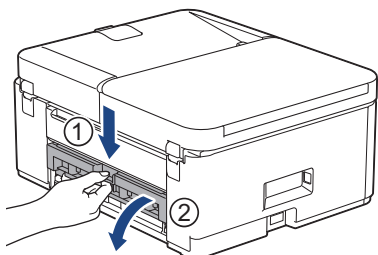


- b. Trek het vastgelopen papier langzaam uit het apparaat.

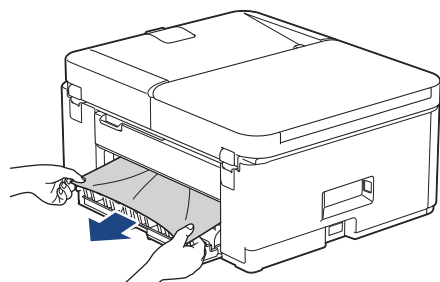


- c. Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

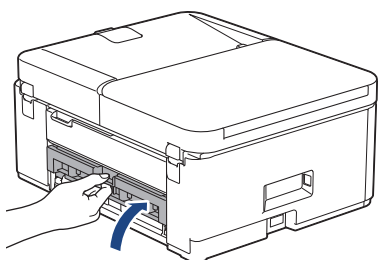


8. Duw de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

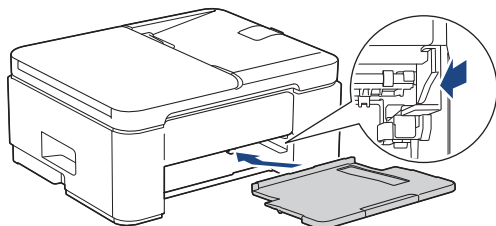

9. Druk de papierlade stevig terug in het apparaat.

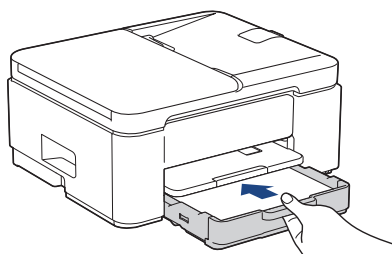

10. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

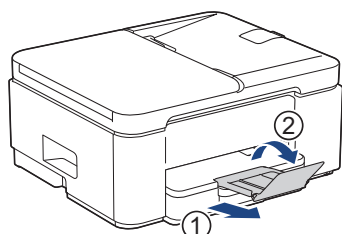

11. Steek de stekker weer in het stopcontact.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

BELANGRIJK


(MFC-J4350DW)

Voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact verwijderd, kunt u de faxen die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen overbrengen naar uw computer of een ander faxapparaat, zodat u geen belangrijke berichten verliest.


2. Trek lade 1 (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

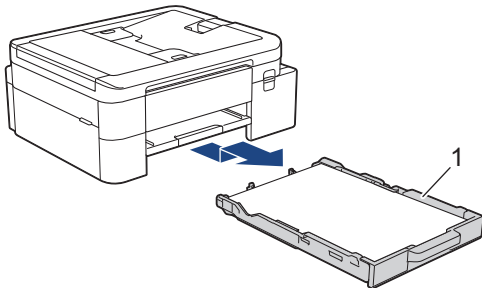


3. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

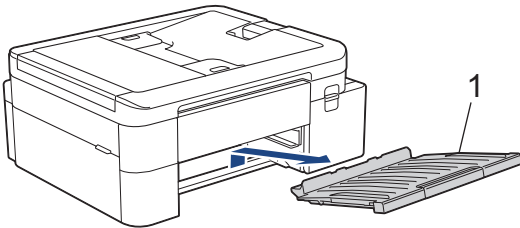


4. Trek het vastgelopen papier (1) langzaam uit het apparaat.

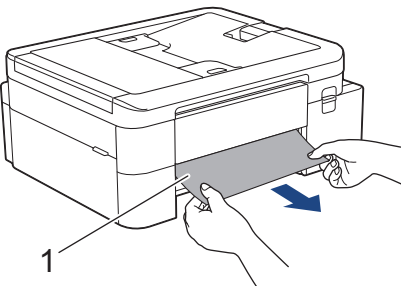

5. Plaats beide handen onder de plastic tabs aan beide zijden van het apparaat om het scannerdekseel (1) in de geopende stand te zetten.

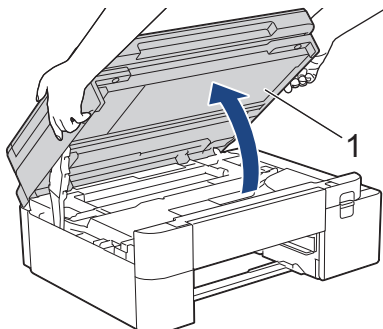


6. Trek het vastgelopen papier (1) langzaam uit het apparaat.

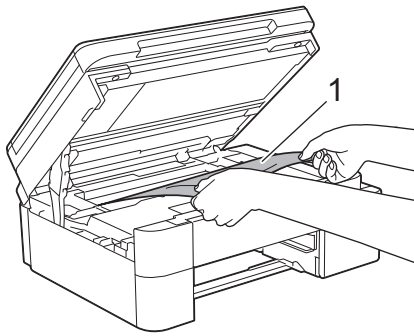


BELANGRIJK

- Raak de codeerstrip, de dunne plastic strip die over de breedte van het apparaat loopt (1), NIET aan. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

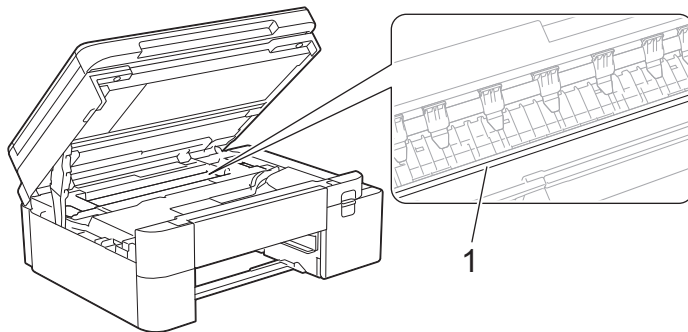


- Als de printkop zich in de rechterhoek bevindt, zoals in afbeelding (2) wordt getoond, kunt u de printkop niet verplaatsen. Ga te werk als volgt:
 - a. Sluit de scannerklep en sluit het netsnoer opnieuw aan.
 - b. Open nogmaals de scannerklep en houd **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** of  ingedrukt tot de printkop in het midden staat.
 - c. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijder voorzichtig het vastgelopen papier.

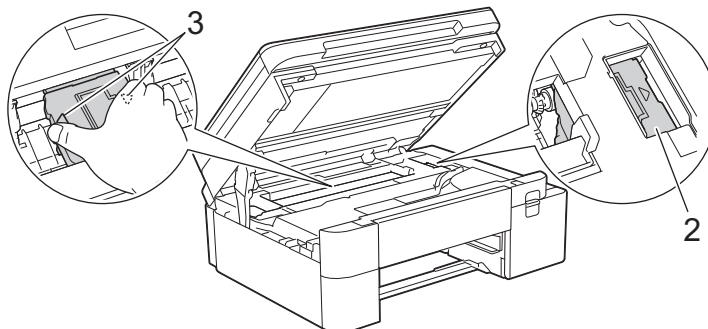


- Als het papier onder de printkop is vastgelopen, moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken en vervolgens de printkop bewegen om het papier te verwijderen. Houd de delen met de driehoekjes erop vast om de printkop te verplaatsen, zoals in afbeelding (3) wordt getoond.
- Als u inkt op uw huid of kleding krijgt, wast u deze meteen af met zeep of een schoonmaakmiddel.



Als [Opnieuw vast intern/voor] of [Opnieuw storing] wordt weergegeven op het LCD-scherm, verplaatst u de printkop om eventueel papier uit dit gedeelte te verwijderen. Zorg ervoor dat er geen papierresten in de hoeken van het apparaat (1) en (2) achterblijven.

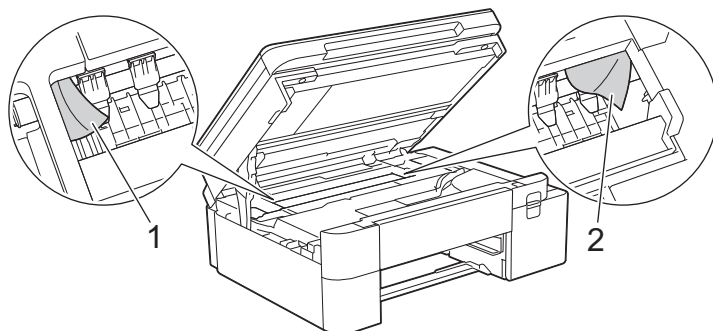


7. Sluit de scannerklep voorzichtig met beide handen.

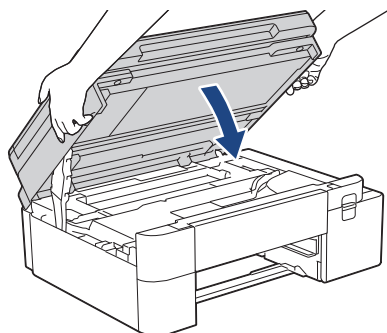




Als [Opnieuw vast intern/voor] of [Opnieuw storing] op het LCD-scherm wordt weergegeven, doet u het volgende:


- a. Controleer zorgvuldig of zich nog vastgelopen papier in het apparaat (1) bevindt.

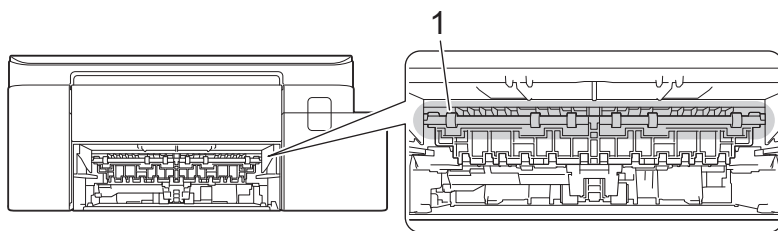


- b. (MFC-J4350DW) Duw beide vergrendelingen (1) naar elkaar toe en open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier aan de achterkant van het apparaat.

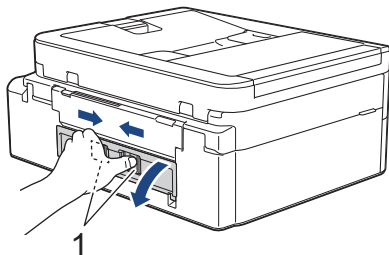


(MFC-J4550DW) Open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (1) aan de achterzijde van het apparaat.

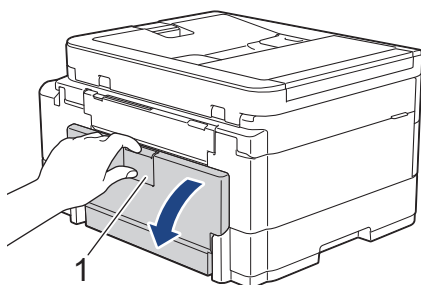


- c. Trek het vastgelopen papier langzaam uit het apparaat.

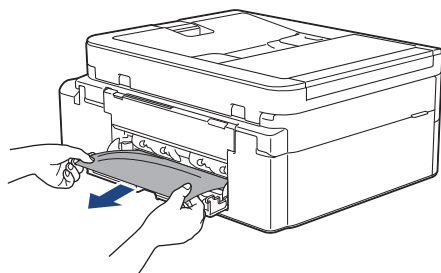


- d. Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

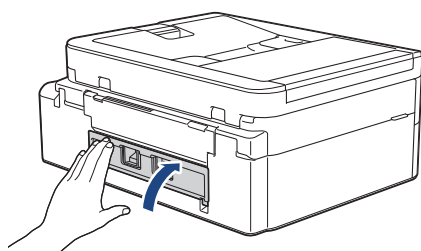


8. Duw de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

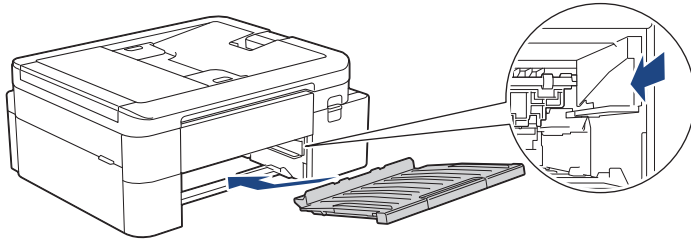

9. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.

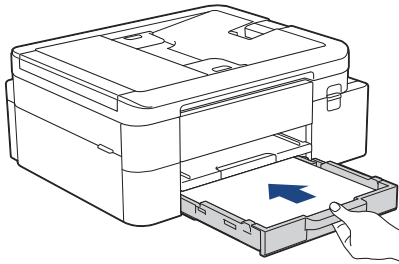

10. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

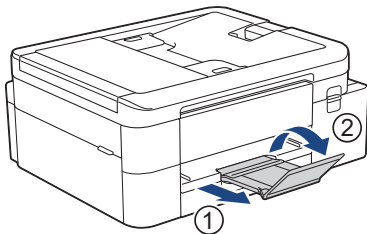


11. Steek de stekker weer in het stopcontact.



Aanvullende handelingen om vastgelopen papier te verwijderen


Als de foutmelding op het LCD-scherm blijft terugkomen en u meerdere keren last hebt van een papierstoring, ga dan als volgt te werk:

1. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en open de klep van de sleuf voor handmatige invoer.
2. Plaats één vel dik A4- of Letter-papier, zoals glanzend papier, in de sleuf voor handmatige invoer. Steek het papier ver genoeg in de sleuf voor handmatige invoer.

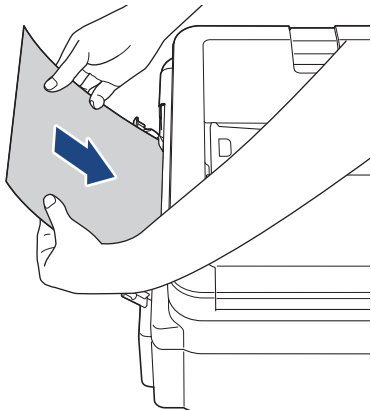

3. Sluit het netsnoer weer aan.

Het papier dat u in de sleuf voor handmatige invoer hebt geplaatst, beweegt door het apparaat en komt vervolgens naar buiten. Als het vastgelopen papier door het dikke papier naar buiten wordt geduwd, kunt u het vastgelopen papier gemakkelijk verwijderen.

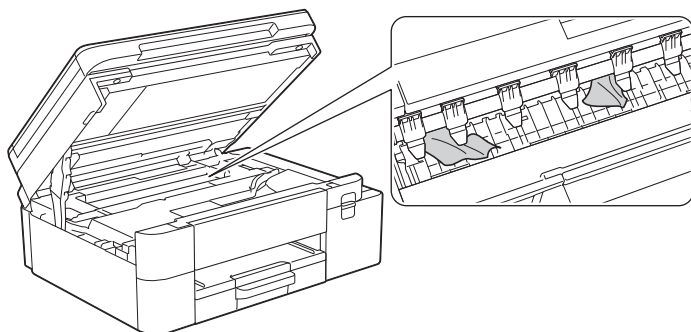

Verwante informatie

- [Printer of papier vastgelopen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)

Papier is voor in het apparaat vastgelopen (Storing vooraan)


Als op het LCD-scherm [Vast voor] of [Opnieuw vast voor] wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW](#)


>> [MFC-J4350DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Trek lade 1 (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

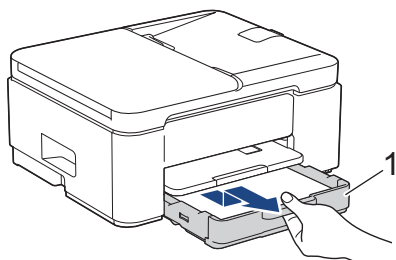


3. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

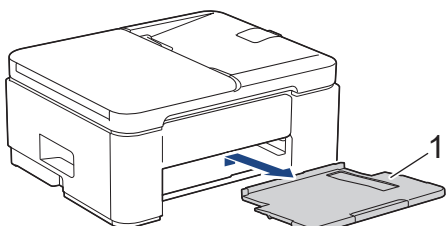


4. Trek het vastgelopen papier (1) langzaam uit het apparaat.

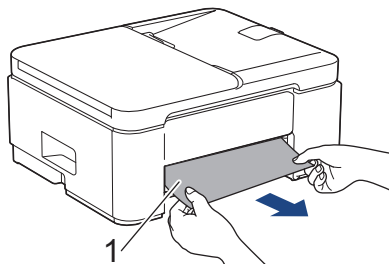

5. Duw beide groene vergrendelingen naar elkaar toe en laat vervolgens de onderhoudseenheid zakken (1).

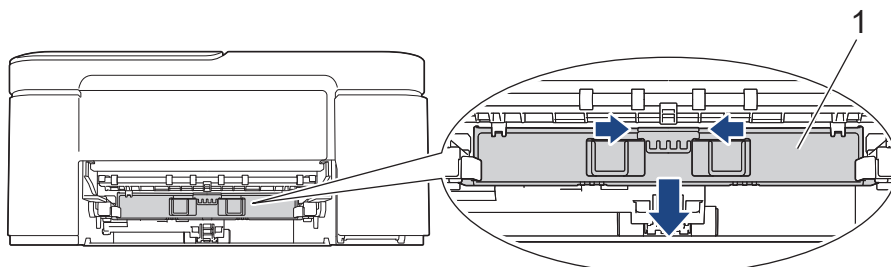

-
6. Trek het vastgelopen papier (1) langzaam uit het apparaat.

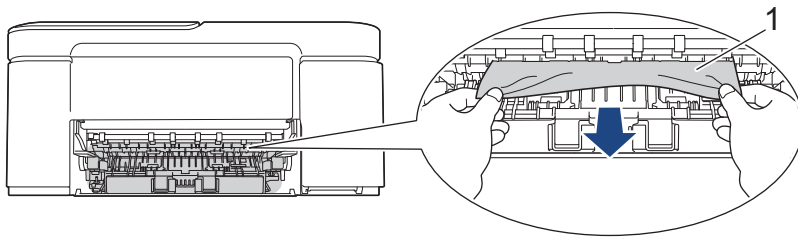


BELANGRIJK


Pas op dat u geen inkt op uw handen krijgt. Als u inkt op uw huid of kleding krijgt, wast u deze meteen af met zeep of een schoonmaakmiddel.



Als [Opnieuw vast voor] op het LCD-scherm wordt weergegeven, moet u zorgvuldig controleren of zich nog vastgelopen papier in het apparaat (1) bevindt.

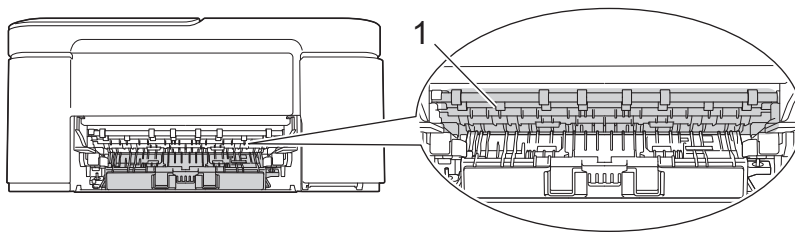


-
7. Zet de onderhoudseenheid omhoog.

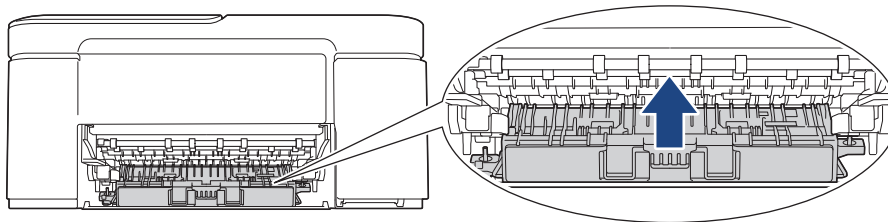




Als [Opnieuw vast voor] op het LCD-scherm wordt weergegeven, doet u het volgende:


- a. Druk de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (1) achter op het apparaat omlaag en open vervolgens de klep (2).

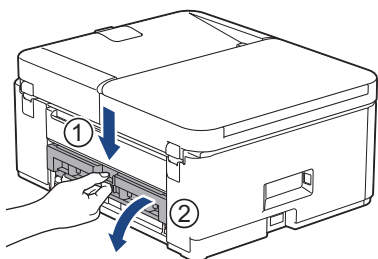


- b. Trek het vastgelopen papier langzaam uit het apparaat.

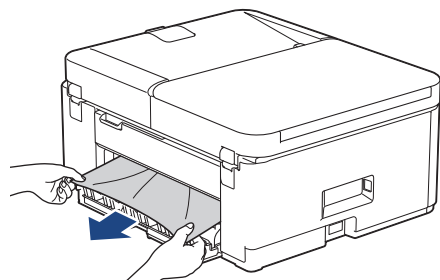


- c. Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

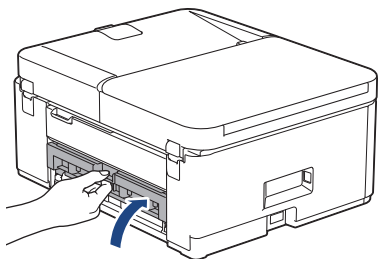


8. Duw de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

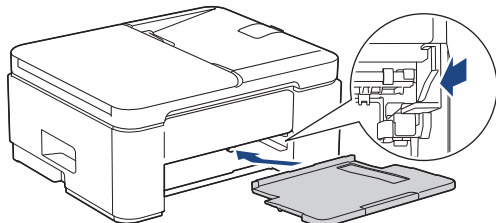

9. Druk de papierlade stevig terug in het apparaat.

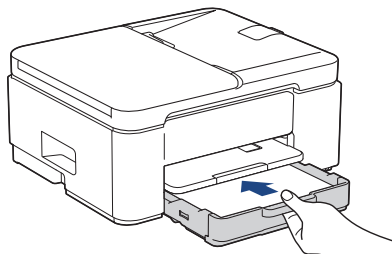

10. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

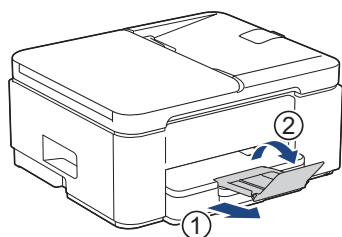

11. Steek de stekker weer in het stopcontact.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

BELANGRIJK


(MFC-J4350DW)

Voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact verwijdt, kunt u de faxen die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen overbrengen naar uw computer of een ander faxapparaat, zodat u geen belangrijke berichten verliest.


2. Trek lade 1 (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

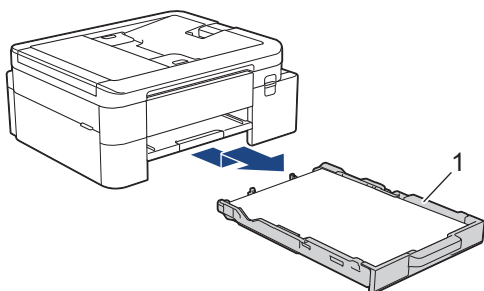

3. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

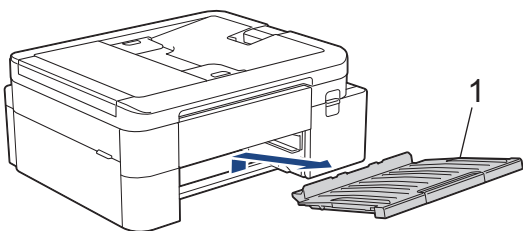


4. Trek het vastgelopen papier (1) langzaam eruit.

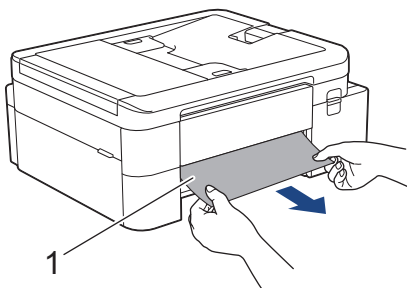




Als [Opnieuw vast voor] op het LCD-scherm wordt weergegeven, doet u het volgende:


- a. Controleer zorgvuldig of zich nog vastgelopen papier in het apparaat (1) bevindt.

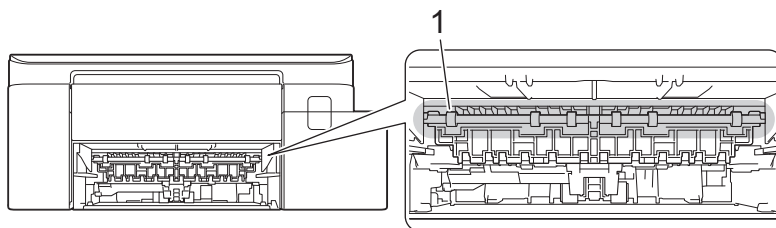


- b. (MFC-J4350DW) Duw beide vergrendelingen (1) naar elkaar toe en open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier aan de achterkant van het apparaat.

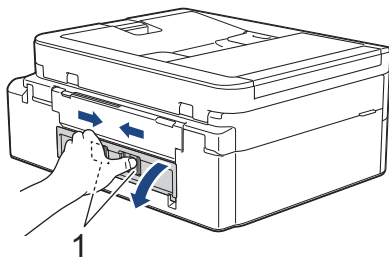


(MFC-J4550DW) Open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (1) aan de achterzijde van het apparaat.

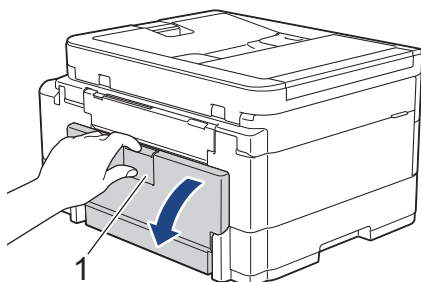


- c. Trek het vastgelopen papier langzaam uit het apparaat.

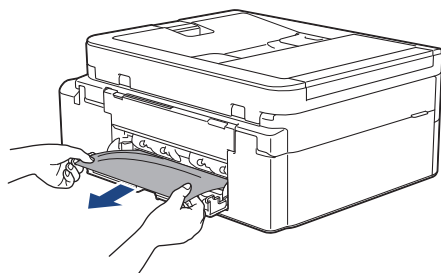


- d. Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

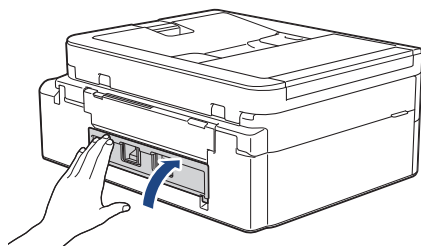


5. Duw de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

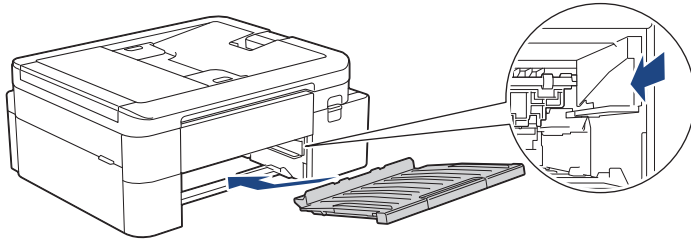

6. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.

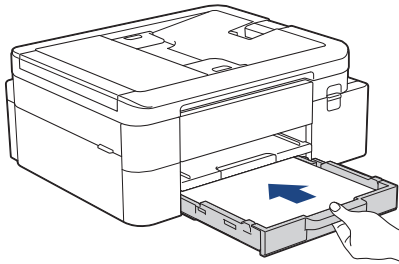

7. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

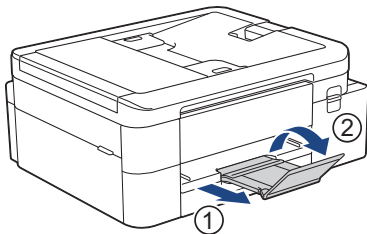


8. Steek de stekker weer in het stopcontact.



Aanvullende handelingen om vastgelopen papier te verwijderen


Als de foutmelding op het LCD-scherm blijft terugkomen en u meerdere keren last hebt van een papierstoring, ga dan als volgt te werk:

1. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en open de klep van de sleuf voor handmatige invoer.
2. Plaats één vel dik A4- of Letter-papier, zoals glanzend papier, in de sleuf voor handmatige invoer. Steek het papier ver genoeg in de sleuf voor handmatige invoer.

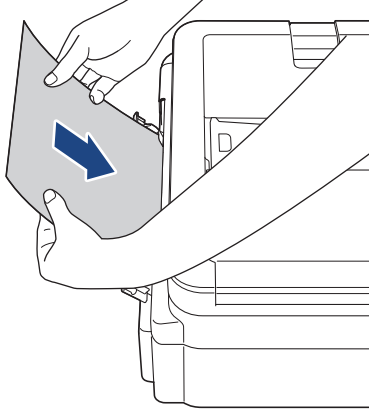

3. Sluit het netsnoer weer aan.

Het papier dat u in de sleuf voor handmatige invoer hebt geplaatst, beweegt door het apparaat en komt vervolgens naar buiten. Als het vastgelopen papier door het dikke papier naar buiten wordt geduwd, kunt u het vastgelopen papier gemakkelijk verwijderen.

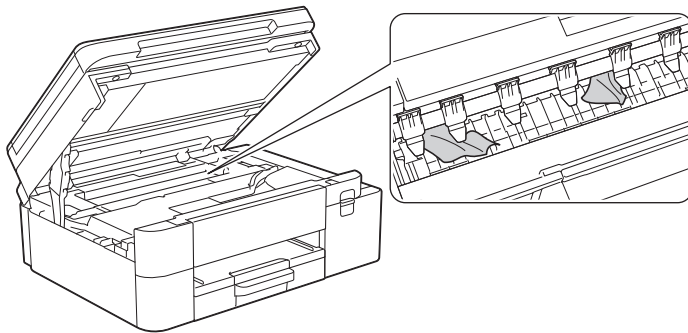

Verwante informatie

- [Printer of papier vastgelopen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)

Papier is achter in het apparaat vastgelopen (papier vast achter / papier vast lade 2)


Als [Vast achter] of [Vast in lade2] op het LCD-scherm wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW](#)


>> [MFC-J4350DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Trek lade 1 (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

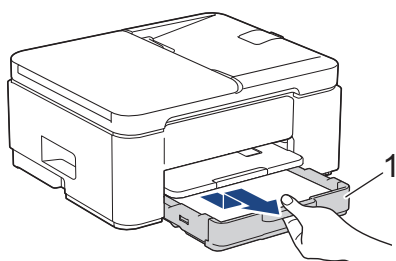


3. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

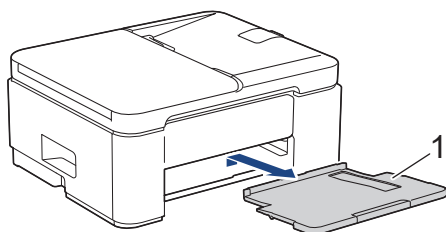


4. Druk de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (1) achter op het apparaat omlaag en open vervolgens de klep (2).

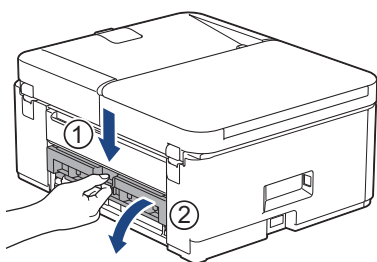


5. Trek het vastgelopen papier langzaam uit het apparaat.

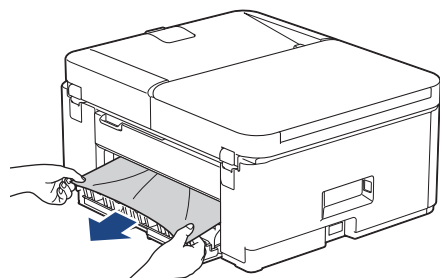


6. Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

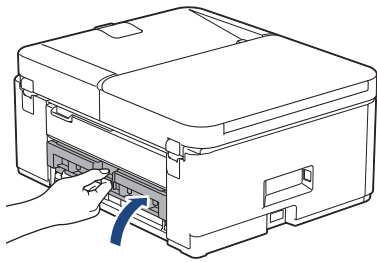


7. Duw de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

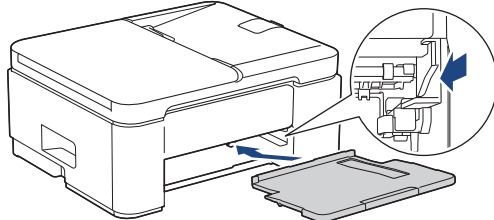

8. Druk de papierlade stevig terug in het apparaat.

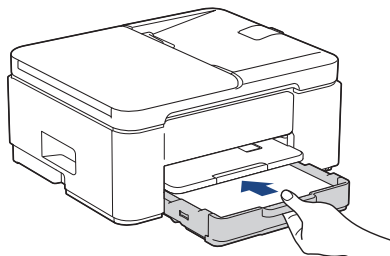

9. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

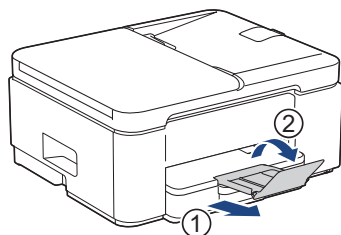

10. Steek de stekker weer in het stopcontact.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

BELANGRIJK


(MFC-J4350DW)

Voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact verwijdert, kunt u de faxen die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen overbrengen naar uw computer of een ander faxapparaat, zodat u geen belangrijke berichten verliest.


-
2. Trek lade 1 (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

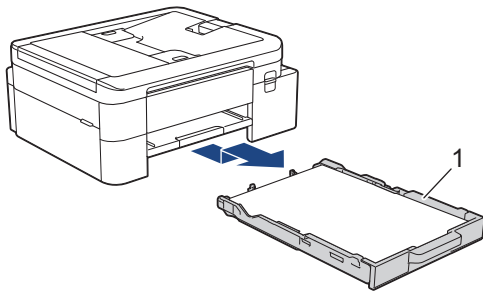

(MFC-J4550DW) Als [Vast in lade2] op het LCD-scherf wordt weergegeven, trekt u ook lade 2 (2) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

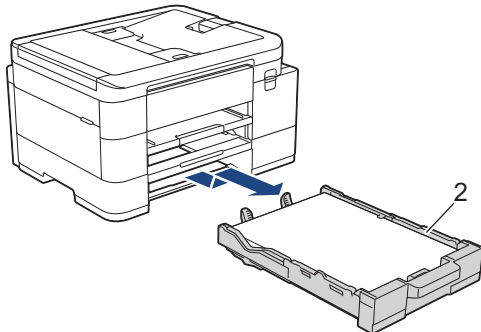


3. Als [Vast achter] op het LCD-scherf wordt weergegeven, tilt u de papiersteun (1) omhoog en trekt u deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

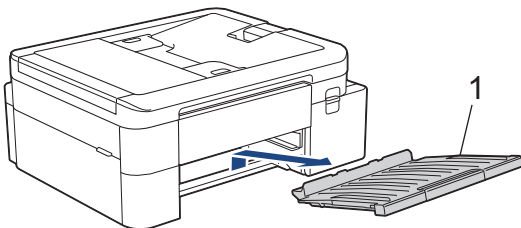


Afhankelijk van het papierformaat is het over het algemeen gemakkelijker om vastgelopen papier via de voorkant van het apparaat te verwijderen dan via de achterkant.


4. (MFC-J4350DW) Duw beide vergrendelingen (1) naar elkaar toe en open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier aan de achterkant van het apparaat.

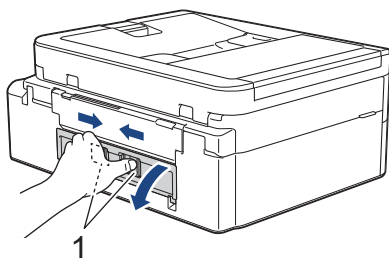


5. (MFC-J4550DW) Open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (1) aan de achterzijde van het apparaat.

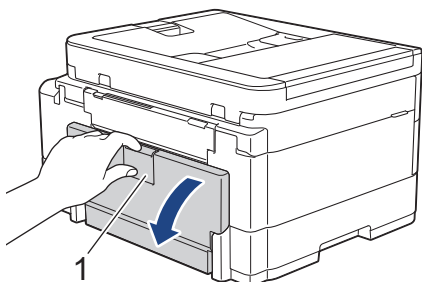


6. Trek het vastgelopen papier langzaam uit het apparaat.

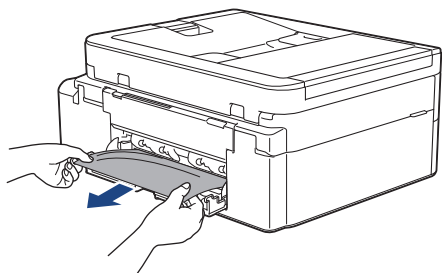


7. Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

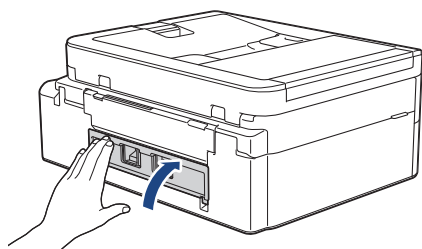

8. Als [Vast achter] op het LCD-scherm wordt weergegeven, duwt u de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

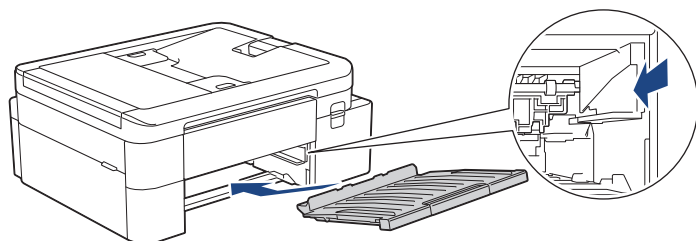


9. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.

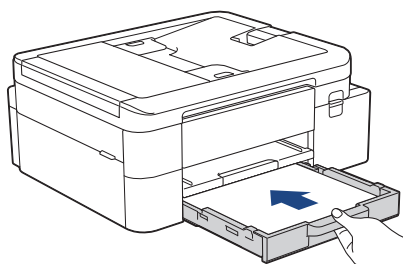




(MFC-J4550DW) Als [Vast in lade2] op het LCD-scherm wordt weergegeven, duwt u ook lade 2 volledig in het apparaat.

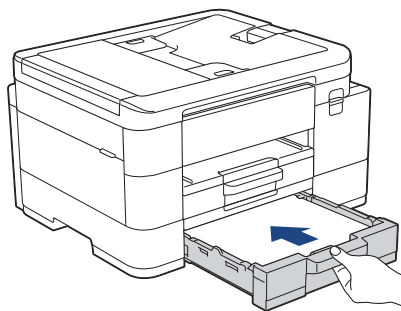

10. Trek de papiersteun (1) uit tot deze vastklikt, en vouw dan de papiersteunklep (2) uit.

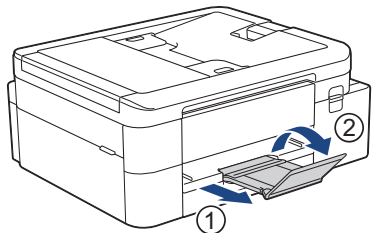

11. Steek de stekker weer in het stopcontact.



Verwante informatie

- [Printer of papier vastgelopen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)

Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen

- [Problemen met de papierverwerking](#)
- [Afdrukproblemen](#)
- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)
- [Ontvangen faxen afdrukken \(voor modellen met fax-functie\)](#)

Problemen met de papierverwerking

Wanneer u de informatie in deze tabel hebt gelezen en toch assistentie nodig hebt, raadpleegt u de meest recente tips op support.brother.com/faqs.

Probleem	Suggesties
Het apparaat voert geen papier in.	Zorg ervoor dat de papierlade helemaal is ingeduwd tot hij op zijn plaats klikt. Zorg ervoor dat de klep ter verwijdering van vastgelopen papier achteraan het apparaat gesloten is. Als op het LCD-scherm van het apparaat het bericht Vastgelopen papier wordt weergegeven en het probleem niet verholpen is >> <i>Verwante informatie: Fout- en onderhoudsmeldingen</i> Als de papierlade leeg is, plaatst u een nieuwe stapel papier in de papierlade. Als er papier in de lade zit, moet u nagaan of het correct is geplaatst. Wanneer het papier gekruld is, moet u het plat maken. Soms moet u het papier uit de lade halen, de stapel omdraaien en weer in de papierlade plaatsen. Plaats minder papier in de lade en probeer het opnieuw. Maak de papierdoorvoerrollen schoon. >> <i>Verwante informatie: De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen of De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen</i> Zorg ervoor dat het papier voldoet aan de specificaties voor het apparaat. >> <i>Verwante informatie: Capaciteit van de papierlade</i>
Fotopapier wordt niet goed ingevoerd.	Wanneer u afdrukt op fotopapier, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade.
Het apparaat voert meerdere pagina's in.	• Zorg dat het papier op de juiste wijze in de papierlade is geplaatst. • Verwijder al het papier uit de lade en waaier de stapel papier goed door. Plaats het papier vervolgens terug in de lade. • Zorg ervoor dat u het papier niet te ver naar binnen duwt. >> <i>Verwante informatie: Papier plaatsen</i> Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier goed gesloten is. >> <i>Verwante informatie: Printer of papier vastgelopen</i> Controleer of het scheidingskussen in de papierlade schoon is. >> <i>Verwante informatie: Het scheidingskussentje reinigen</i>
Het papier is vastgelopen.	>> <i>Verwante informatie: Printer of papier vastgelopen</i> Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld. Gebruik de instellingen voor het voorkomen van papierstoringen. Voor kopiëren: >> <i>Verwante informatie: De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren</i> Voor afdrukken: >> <i>Verwante informatie: Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen (Windows)</i>
Het papier loopt vast bij het tweezijdig afdrukken.	Als papier vaak vastloopt tijdens het tweezijdig afdrukken, zijn de papierinvoerrollen mogelijk met inkt bevuild. Reinig de papierinvoerrollen. >> <i>Verwante informatie: De papierinvoerrollen reinigen</i>



Verwante informatie


- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)


Gerelateerde onderwerpen:

- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
 - [De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen](#)
 - [De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen](#)
 - [Capaciteit van de papierlade](#)
 - [Papier plaatsen](#)
 - [Printer of papier vastgelopen](#)
 - [Het scheidingskussentje reinigen](#)
 - [De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren](#)
 - [Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen \(Windows\)](#)
 - [De papierinvoerrollen reinigen](#)
-

Afdrukproblemen

Wanneer u de informatie in deze tabel hebt gelezen en toch assistentie nodig hebt, raadpleegt u de meest recente tips op support.brother.com/faqs.

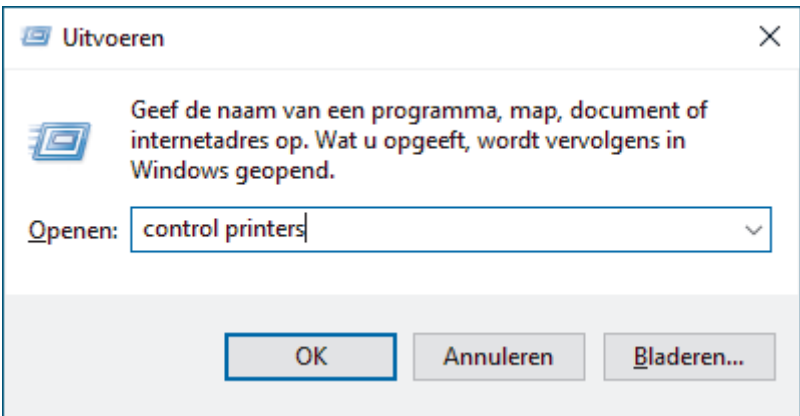Probleem	Suggesties
Er kan niet worden afgedrukt	(Windows) Controleer of de correcte printerdriver is geïnstalleerd en geselecteerd. Controleer of het scherm van het apparaat een foutmelding weergeeft. ➤➤ <i>Verwante informatie: Fout- en onderhoudsmeldingen</i> Controleer of het apparaat online is: - Windows - Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om Uitvoeren te starten. - Typ "control printers" in het veld Openen: en klik op OK.  Het venster Apparaten en printers verschijnt.  Als het venster Apparaten en printers niet wordt weergegeven, klikt u op Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers. - Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model en klik vervolgens op Afdruktaken weergeven. - Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver. - Klik in de menubalk op Printer en zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet is geselecteerd. - Mac Klik op het menu Systeemvoorkeuren of Systeeminstellingen en selecteer vervolgens de optie Printers en scanners. Wanneer het apparaat offline is, verwijdert u het en voegt u het vervolgens toe. Een of meerdere inktcartridges zijn leeg. ➤➤ <i>Verwante informatie: De inktcartridges vervangen</i> Als oude, niet-afgedrukte gegevens in de spooler van de printerdriver achterblijven, verhindert dit het afdrukken van nieuwe afdruktaken. Open het printerpictogram en wis alle gegevens als volgt: - Windows - Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om Uitvoeren te starten. - Typ "control printers" in het veld Openen: en klik op OK.

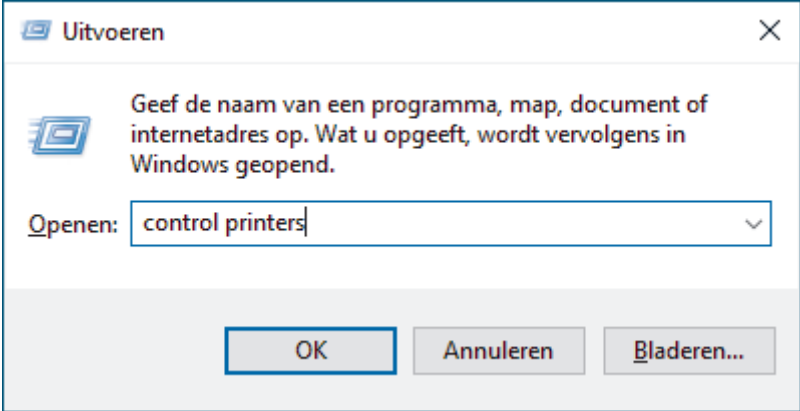Probleem	Suggesties
	 Het venster Apparaten en printers verschijnt.  Als het venster Apparaten en printers niet wordt weergegeven, klikt u op Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers. Mac Klik op Systeemvoorkeuren of Systeeminstellingen > Printers en scanners.
Kop- of voettekst is zichtbaar wanneer het document op het scherm wordt weergegeven, maar wordt niet afgedrukt.	Er is een onbedrukbaar gebied boven en onder aan de pagina. Pas de boven- en ondermarge van uw document navenant aan. ➤➤ <i>Verwante informatie: Onbedrukbaar gebied</i>
Kan afdrukken van 'Paginalay-out' niet uitvoeren.	(Windows) Controleer of de instellingen voor het papierformaat in de toepassing en in de printerdriver hetzelfde zijn.
Afdruksnelheid is te laag.	(Windows) Wijzig de instelling van de printerdriver. In de hoogste resolutie is meer tijd nodig om de gegevens te verwerken, te verzenden en te printen. Probeer als volgt de andere kwaliteitsinstellingen in de printerdriver: Schakel het selectievakje Kleur verbetering op het tabblad Geavanceerd in de printerdriver uit. Schakel de optie Zonder rand uit. Afdrukken zonder rand duurt langer dan normaal afdrukken. ➤➤ <i>Verwante informatie: Printerdriver instellen (Windows)</i> Schakel de stille modus uit. In de stille modus is de afdruksnelheid langzamer. ➤➤ <i>Verwante informatie: Lawaai bij het afdrukken verminderen</i> Zorg ervoor dat de instellingen voor het type media in de printerdrivers, uw toepassing of de instelling Type Papier in het menu van het apparaat overeenkomen met het soort papier dat u gebruikt. ➤➤ <i>Verwante informatie: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen</i> ➤➤ <i>Verwante informatie: Printerdriver instellen (Windows)</i>
Kan niet enkelzijdig of tweezijdig afdrukken.	(Windows) Wijzig de optie voor tweezijdig afdrukken in de printerdriver. - Als u een tijdelijke wijziging wilt aanbrengen, selecteer dan Geen of Tweezijdig in de printerdriver vanuit uw toepassing. ➤➤ <i>Verwante informatie: Documenten afdrukken (Windows)</i> - Als u een permanente wijziging wilt aanbrengen, wijzig dan de driverinstellingen van de standaardprinter. ➤➤ <i>Verwante informatie: Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows)</i>



Verwante informatie

- Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen


Gerelateerde onderwerpen:

- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
 - [De inktcartridges vervangen](#)
 - [Onbedrukbaar gebied](#)
 - [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)
 - [Lawaai bij het afdrukken verminderen](#)
 - [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
 - [Documenten afdrukken \(Windows\)](#)
 - [Wijzig de standaard printerinstellingen \(Windows\)](#)
-

Problemen met de afdrukkwaliteit

Wanneer u de informatie in deze tabel hebt gelezen en toch assistentie nodig hebt, raadpleegt u de meest recente tips op support.brother.com/faqs.

Probleem	Suggesties
Slechte afdrukkwaliteit	Controleer de afdrukkwaliteit. ➤➤ <i>Verwante informatie: De afdrukkwaliteit controleren</i> Zorg ervoor dat de instellingen voor het type media in de printerdrivers, uw toepassing of de instelling Type Papier in het menu van het apparaat overeenkomen met het soort papier dat u gebruikt. ➤➤ <i>Verwante informatie: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen</i> ➤➤ <i>Verwante informatie: Printerdriver instellen (Windows)</i> Zorg ervoor dat uw inktcartridges vol zijn. In de volgende omstandigheden kan de inkt klonteren: • De uiterste gebruiksdatum die op de cartridge staat, is verstreken. • De inktcartridge is mogelijk niet correct opgeslagen vóór gebruik. Zorg dat u een van de aanbevolen papiersoorten gebruikt. ➤➤ <i>Verwante informatie: Acceptabele afdrukmedia</i> De aanbevolen omgeving voor uw apparaat is tussen 20 °C tot 33 °C.
Witte lijnen in tekst of grafische afbeeldingen. 	Reinig de printkop. ➤➤ <i>Verwante informatie: De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken</i> ➤➤ <i>Verwante informatie: De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser</i> ➤➤ <i>Verwante informatie: De printkop vanaf uw computer reinigen (Windows)</i> Controleer en wijzig de papierinvoer. ➤➤ <i>Verwante informatie: De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen</i> Gebruik het aanbevolen type papier. ➤➤ <i>Verwante informatie: Acceptabele afdrukmedia</i> Om te zorgen dat de printkop en inktcartridges zo lang mogelijk meegaan en de afdrukkwaliteit op peil blijft, kunt u het apparaat het best zo min mogelijk loskoppelen van het stopcontact. Wacht na loskoppeling niet te lang voordat u het apparaat weer aansluit op het stopcontact. Gebruik bij voorkeur  om het apparaat uit te zetten. Bij gebruik van  krijgt het apparaat net genoeg stroom om te zorgen dat de printkop regelmatig, maar minder vaak, wordt gereinigd.
Er verschijnen regelmatig donkere lijnen. 	Controleer en wijzig de papierinvoer. ➤➤ <i>Verwante informatie: De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen</i>
Het apparaat drukt blanco pagina's af.	Controleer de afdrukkwaliteit. ➤➤ <i>Verwante informatie: De afdrukkwaliteit controleren</i>

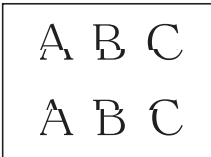Probleem	Suggesties
	Om te zorgen dat de printkop en inktcartridges zo lang mogelijk meegaan en de afdrukkwaliteit op peil blijft, kunt u het apparaat het best zo min mogelijk loskoppelen van het stopcontact. Wacht na loskoppeling niet te lang voordat u het apparaat weer aansluit op het stopcontact. Gebruik bij voorkeur  om het apparaat uit te zetten. Bij gebruik van  krijgt het apparaat net genoeg stroom om te zorgen dat de printkop regelmatig, maar minder vaak, wordt gereinigd.
Tekens en regels zijn vlekkerig. 	Controleer de uitlijning. >> <i>Verwante informatie: De afdrukuitlijning van uw Brother-apparaat controleren</i> Verander de afdrukopties. >> <i>Verwante informatie: De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren</i>
Afgedrukte tekst of afbeeldingen staan scheef.	Zorg ervoor dat het papier correct in de papierlade is geplaatst en dat de papiergeleiders goed zijn afgesteld. >> <i>Verwante informatie: Papier plaatsen</i> Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier goed gesloten is.
Er zitten vlekken of vegen middenboven op de afgedrukte pagina.	Controleer of het papier niet te dik is en niet krult. >> <i>Verwante informatie: Acceptabele afdrukmedia</i>
Op de afdruk zitten vlekken of het lijkt of de inkt vlekt.	Zorg dat u het aanbevolen type papier gebruikt. Raak het papier pas aan als de inkt droog is. >> <i>Verwante informatie: Acceptabele afdrukmedia</i> Zorg dat het papier met de bedrukbare zijde naar beneden in de papierlade ligt. Zorg er bij gebruik van fotopapier voor dat het papier met de glanzende zijde naar beneden in de lade ligt en dat u de juiste papiersoort hebt ingesteld. Wanneer u een foto wilt afdrukken vanaf de computer, moet u de instellingen voor het type media opgeven in de printerdriver of in de toepassing waarmee u wilt afdrukken.
De inkt vlekt of is vochtig bij het gebruik van glanzend fotopapier.	Controleer beide zijden van het papier. Leg het papier met het glanzende (bedrukbare) oppervlak naar beneden. >> <i>Verwante informatie: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen</i> Zorg bij gebruik van glanzend papier dat de papiersoort correct is ingesteld.
Er zitten vlekken op de achterkant of onder aan de pagina.	Controleer of er inkt op de geleiderol zit. >> <i>Verwante informatie: De geleiderollen van het apparaat schoonmaken</i> Zorg dat de papiersteunklep wordt gebruikt. >> <i>Verwante informatie: Papier plaatsen</i> Controleer of er inkt op de papierinvoerrollen zit. >> <i>Verwante informatie: De papierinvoerrollen reinigen</i>
De afdrukken zijn gekreukeld.	Windows: Selecteer het tabblad Geavanceerd in de printerdriver, klik op Andere afdrukopties en vervolgens op Geavanceerde kleurinstellingen . Vink het selectievakje Bi-directioneel afdrukken uit.
Vlekken of vegen op de achterkant van het papier bij gebruik van de functie voor automatisch tweezijdig afdrukken.	Windows: Pas de optie voor het verminderen van vlekken aan in de eigenschappen of voorkeuren van de printerdriver. >> <i>Verwante informatie: Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen (Windows)</i>



Verwante informatie

- [Problemen met de paperverwerking en afdrukproblemen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De afdrukkwaliteit controleren](#)
 - [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
 - [Printerdriver instellen \(Windows\)](#)
 - [Acceptabele afdrukmedia](#)
 - [De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
 - [De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser](#)
 - [De printkop vanaf uw computer reinigen \(Windows\)](#)
 - [De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen](#)
 - [De afdrukuitlijning van uw Brother-apparaat controleren](#)
 - [De afdrুকopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren](#)
 - [Papier plaatsen](#)
 - [De geleiderollen van het apparaat schoonmaken](#)
 - [De papierinvoerrollen reinigen](#)
 - [Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen \(Windows\)](#)
-

Ontvangen faxen afdrukken (voor modellen met fax-functie)

Wanneer u de informatie in deze tabel hebt gelezen en toch assistentie nodig hebt, raadpleegt u de meest recente tips op support.brother.com/faqs.

Probleem	Suggesties
- Tekst te dicht op elkaar - Horizontale strepen - Er ontbreken delen van de bovenste en onderste zinnen - Ontbrekende lijnen	Dit is doorgaans te wijten aan een slechte telefoonverbinding. Maak een testkopie; als de kopie er goed uitziet, was de verbinding waarschijnlijk niet goed en was er statische ruis op de lijn. Vraag de andere partij om de fax opnieuw te verzenden.
Ontvangen faxen hebben zwarte lijnen.	De scanner van de afzender is mogelijk vuil. Vraag de afzender een kopie te maken om te controleren of het probleem wordt veroorzaakt door het apparaat van de afzender. Probeer of u de fax van een ander faxapparaat kunt ontvangen.
De linker- en rechtermarge ontbreken of een enkele pagina wordt op twee pagina's afgedrukt.	Als de ontvangen faxen worden gesplitst en op twee pagina's worden afgedrukt of als u een extra blanco pagina krijgt, is uw papierformaatinstelling mogelijk niet correct voor het gebruikte papier. >> Verwante informatie: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen
	Schakel Automatische verkleining in. >> Verwante informatie: De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen
Ontvangen fax in kleur drukt alleen in zwart-wit af.	Vervang de kleurinkcartridges die aan het einde van hun levensduur zijn en vraag dan aan de andere persoon om de fax in kleur opnieuw te verzenden. >> Verwante informatie: De inktcartridges vervangen



Verwante informatie

- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
- [De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen](#)
- [De inktcartridges vervangen](#)

Telefoon- en faxproblemen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- >> Telefoonlijn of -verbindingen
- >> Inkomende oproepen afhandelen
- >> Faxen ontvangen
- >> Faxen verzenden

Telefoonlijn of -verbindingen

Probleem	Suggesties
Kiezen werkt niet. (Geen kiestoon)	Controleer alle aangesloten snoeren. Controleer of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en in de LINE-aansluiting van het apparaat is gestoken. Als u geabonneerd bent op DSL- of VoIP-diensten, neemt u contact op met uw serviceaanbieder voor informatie over aansluitingen. Als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de VoIP-instelling te wijzigen naar <i>Basis (voor VoIP)</i>. Hiermee verlaagt u de modemsnelheid en wordt de ECM-modus (Error Connection Mode) uitgeschakeld. >> <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i> (Alleen voor sommige landen beschikbaar.) Wijzig de Toon/Puls-instelling. >> <i>Verwante informatie: Toon of puls instellen Kiesmodus</i> Als er geen kiestoon is, sluit dan een gegarandeerd werkend toestel en telefoonsnoer op de aansluiting aan. Pak vervolgens de hoorn van de externe telefoon op en luister of u een kiestoon hoort. Als er nog steeds geen kiestoon is, vraag dan uw telefoonbedrijf om het snoer en/of de wandcontactdoos te controleren.
Het apparaat neemt niet op wanneer er wordt gebeld.	Controleer of het apparaat in de juiste ontvangstmodus staat voor uw instelling. >> <i>Verwante informatie: Kies de juiste ontvangstmodus</i> Controleer of er een kiestoon hoorbaar is. Bel indien mogelijk uw apparaat om te controleren of deze de oproep aanneemt. Als er nog steeds geen antwoord is, controleert u of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en de LINE-aansluiting van het apparaat steekt. Vraag uw telefoonbedrijf om de lijn te controleren als het apparaat niet overgaat wanneer u deze belt.

Inkomende oproepen afhandelen

Probleem	Suggesties
Het apparaat registreert een spraakverbinding als faxtonen.	Als Fax waarnemen op Aan staat, is uw apparaat gevoeliger voor geluiden. Uw apparaat heeft misschien per ongeluk stemmen of muziek op de lijn geïnterpreteerd als faxtonen en reageert dan met faxontvangsttonen. Schakel het apparaat uit door op Stop/Exit (Stop/Eindigen) of  te drukken. Dit probleem kunt u wellicht vermijden door de functie Fax waarnemen uit te schakelen. >> <i>Verwante informatie: Stel Fax waarnemen in</i>
Een faxoproep naar het apparaat overzetten.	Als u vanaf een tweede of externe telefoon hebt opgenomen, moet u de code voor activeren op afstand intoetsen (de fabrieksinstelling is *51). Als u vanaf een externe telefoon hebt opgenomen, drukt u op de Startknop om de fax te ontvangen. Hang op zodra uw apparaat opneemt.
Aangepaste functies op een enkele lijn.	Als u wisselgesprekken, wisselgesprekken en/of nummerweergave, voicemail, een antwoordapparaat, een alarmsysteem of andere speciale diensten samen met uw faxtoestel op een enkele telefoonlijn gebruikt, kan dit problemen opleveren bij het verzenden of ontvangen van faxen.

Probleem	Suggesties
	Bijvoorbeeld: Als u geabonneerd bent op wisselgesprekken of bepaalde andere speciale diensten, en het signaal hiervan op de lijn binnenkomt terwijl uw apparaat een fax verzendt of ontvangt, kan dit signaal de fax tijdelijk onderbreken of verstoren. De ECM-modus (foutencorrectie) van Brother kan helpen om dit probleem te verhelpen. Het probleem heeft betrekking op telefoonsystemen en komt algemeen voor bij apparaten die informatie verzenden en ontvangen op een enkele lijn die gedeeld wordt met aangepaste functies. Als het van belang is dat er zich geen storingen kunnen voordoen, kunt u het best een aparte telefoonlijn zonder aangepaste functies gebruiken.

Faxen ontvangen

Probleem	Suggesties
Kan geen fax ontvangen.	Controleer alle aangesloten snoeren. Controleer of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en in de LINE-aansluiting van het apparaat is gestoken. Als u zich abonneert op DSL- of VoIP-diensten, neemt u contact op met uw serviceaanbieder voor informatie over aansluitingen. Als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de VoIP-instelling te wijzigen naar <i>Basis (voor VoIP)</i>. Hiermee verlaagt u de modemsnelheid en wordt de ECM-modus (Error Connection Mode) uitgeschakeld. ➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i> Controleer of het apparaat in de juiste ontvangstmodus staat. Dit wordt bepaald door de externe apparaten en telefoondiensten die op dezelfde lijn als het Brother-apparaat zijn aangesloten. ➤➤ <i>Verwante informatie: Kies de juiste ontvangstmodus</i> - Als u een afzonderlijke faxlijn hebt en u wilt dat uw Brother-apparaat automatisch alle inkomende faxen beantwoordt, selecteert u de stand <i>Alleen Fax</i>. - Als uw apparaat van Brother een lijn deelt met een extern antwoordapparaat, selecteert u de stand <i>Extern antwoordapparaat</i>. In de stand <i>Extern antwoordapparaat</i> ontvangt uw Brother-apparaat automatisch inkomende faxen, en bellers kunnen een bericht achterlaten op uw antwoordapparaat. - Als uw Brother-apparaat een lijn deelt met andere telefoontoestellen en u wilt dat het apparaat automatisch alle inkomende faxen beantwoordt, selecteert u de <i>Fax/Tel-modus</i>. In de <i>Fax/Tel-modus</i> ontvangt uw Brother-apparaat automatisch faxen en produceert het een dubbel belsignaal om u op een telefoonoproep te attenderen. - Selecteer de stand <i>Handmatig</i> als u niet wilt dat uw Brother-apparaat automatisch inkomende faxen beantwoordt. In de stand <i>Handmatig</i> moet u elke inkomende oproep beantwoorden en het apparaat activeren om faxen te ontvangen. De oproep wordt mogelijk beantwoord door een ander apparaat of een andere dienst op uw locatie voordat uw Brother-apparaat opneemt. Verlaag de instelling voor belvertraging om dit te testen: - Als de ontvangstmodus op <i>Alleen Fax</i> of <i>Fax/Tel</i> is ingesteld, vermindert u de belvertraging tot de laagste waarde die groter is dan 0. ➤➤ <i>Verwante informatie: Stel het aantal keren in dat het apparaat overgaat voordat het antwoordt (Belvertraging)</i> - Als de ontvangstmodus is ingesteld op <i>Extern antwoordapparaat</i>, vermindert u het aantal keer overgaan dat u hebt ingesteld op uw antwoordapparaat tot twee keer. - Als de ontvangstmodus is ingesteld op <i>Handmatig</i>, past u de belvertraging NIET aan. Vraag iemand om u een testfax te sturen: - Als u de testfax goed hebt ontvangen, werkt uw apparaat naar behoren. Vergeet niet om de belvertraging of de instelling van het antwoordapparaat weer terug te zetten op de oorspronkelijke instelling. Als het probleem met het ontvangen van faxen zich opnieuw voordoet als u de belvertraging weer op

Probleem	Suggesties
	de oorspronkelijke instelling hebt gezet, beantwoordt een persoon, een apparaat of een dienst de faxoproep voordat uw apparaat kan reageren. Als u de fax niet hebt ontvangen, verstoort wellicht een ander apparaat of een dienst de ontvangst van de fax, of is er een probleem met uw faxlijn.
	Als u een antwoordapparaat (stand Extern antwoordapparaat) op dezelfde lijn gebruikt als het apparaat van Brother, controleert u of uw antwoordapparaat goed is ingesteld. ➤➤ <i>Verwante informatie: Een extern antwoordapparaat aansluiten</i> - Sluit het externe antwoordapparaat aan. ➤➤ <i>Verwante informatie: Extern antwoordapparaat</i> - Stel uw antwoordapparaat in op een of twee keer overgaan. - Neem het uitgaande bericht op uw antwoordapparaat op. - Neem vijf seconden stilte op aan het begin van uw uitgaande bericht. - Wij adviseren u het bericht te beperken tot 20 seconden. - Beëindig uw uitgaande bericht met uw code voor activeren op afstand voor wie handmatig faxen wil verzenden. Bijvoorbeeld: "Spreek een bericht in na de toon, of druk op *51 en verzend een fax." - Stel uw antwoordapparaat in om oproepen te beantwoorden. - Stel de ontvangstmodus van uw Brother-apparaat in op Extern antwoordapparaat. ➤➤ <i>Verwante informatie: Kies de juiste ontvangstmodus</i>
	Zorg ervoor dat de functie Fax Waarnemen van uw Brother-apparaat ingeschakeld is. Met de functie Fax Waarnemen kunt u een fax ook ontvangen wanneer u de oproep op een extern of tweede toestel hebt aangenomen. ➤➤ <i>Verwante informatie: Stel Fax waarnemen in</i>
	Als u vaak foutmeldingen ontvangt door eventuele storing op de telefoonlijn of als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de instelling Compatibiliteit op <i>Basis (voor VoIP)</i> te zetten. ➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i>
	Als u uw apparaat op een PBX- of ISDN-lijn aansluit, stel dan de menu-instelling van Telefoonlijn in op uw type telefoon. ➤➤ <i>Verwante informatie: Het type telefoonlijn instellen</i>

Faxen verzenden

Probleem	Suggesties
Kan geen fax verzenden.	Controleer alle aangesloten snoeren. Controleer of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en in de LINE-aansluiting van het apparaat is gestoken. Als u zich abonneert op DSL- of VoIP-diensten, neemt u contact op met uw serviceaanbieder voor informatie over aansluitingen. Als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de VoIP-instelling te wijzigen naar <i>Basis (voor VoIP)</i>. Hiermee verlaagt u de modemsnelheid en wordt de ECM-modus (Error Connection Mode) uitgeschakeld. ➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i>
	Druk het verzendrapport af en controleer op foutmeldingen. ➤➤ <i>Verwante informatie: Rapporten afdrukken</i>
	(MFC-J4550DW) Neem contact op met uw beheerder om uw instellingen voor Secure Function Lock te controleren.
	Vraag de andere partij om te controleren of het ontvangende apparaat papier bevat.

Probleem	Suggesties
Slechte kwaliteit van verzonden faxen.	Stel de resolutie in op Fijn of Superfijn. Maak een kopie om de scanfunctie van het apparaat te controleren. Als de kopieerkwaliteit slecht is, reinigt u de scanner. >> Verwante informatie: De scanner reinigen
Het verzendrapport meldt RESULT:NG.	Er is waarschijnlijk even ruis of statische elektriciteit op de lijn geweest. Verzend de fax opnieuw. Als u een bericht via PC-FAX verzendt en in het verzendrapport RESULT:NG staat, is het geheugen van het apparaat wellicht vol. (MFC-J4550DW) Om extra geheugen vrij te maken, kunt u Fax opslaan uitschakelen, faxen afdrukken die in het geheugen zijn opgeslagen of een uitgestelde fax annuleren. Vraag het telefoonbedrijf om uw telefoonlijn te controleren als het probleem aanhoudt. (MFC-J4550DW) >> Verwante informatie: Ontvangst in geheugen uitschakelen >> Verwante informatie: Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken >> Verwante informatie: Een actieve fax annuleren >> Verwante informatie: Een wachtende fax controleren en annuleren Als u uw apparaat op een PBX- of ISDN-lijn aansluit, stel dan de menu-instelling van Telefoonlijn in op uw type telefoon. >> Verwante informatie: Het type telefoonlijn instellen Als u vaak foutmeldingen ontvangt door eventuele storing op de telefoonlijn of als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de instelling Compatibiliteit op Basis (voor VoIP) te zetten. >> Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP
Verzonden faxen zijn blanco.	Laad het document op de juiste manier. >> Verwante informatie: Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen >> Verwante informatie: Documenten op de glasplaat plaatsen
Verzonden faxen hebben zwarte verticale lijnen.	Zwarte verticale lijnen op door u verzonden faxen worden doorgaans veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Reinig de glazen strook. >> Verwante informatie: De scanner reinigen



Verwante informatie

- Problemen oplossen
 - Stel de kiestoondetectie in
 - Storing op de telefoonlijn/VoIP

Gerelateerde onderwerpen:

- [Toon of puls instellen Kiesmodus](#)
- [Kies de juiste ontvangstmodus](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)
- [Stel het aantal keren in dat het apparaat overgaat voordat het antwoordt \(Belvertraging\)](#)
- [Een extern antwoordapparaat aansluiten](#)
- [Extern antwoordapparaat](#)
- [Het type telefoonlijn instellen](#)
- [Rapporten afdrukken](#)
- [De scanner reinigen](#)
- [Ontvangst in geheugen uitschakelen](#)
- [Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken](#)
- [Een actieve fax annuleren](#)
- [Een wachtende fax controleren en annuleren](#)
- [Documenten in de ADF \(automatische documentinvoer\) plaatsen](#)

-
- Documenten op de glasplaat plaatsen
-

Stel de kiestoondetectie in

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Door de kiestoon op [Detectie (Waarneming)] in te stellen, wordt de tijd tot de kiestoon wordt waargenomen verkort.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Kiestoon]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Detectie (Waarneming)] of [Geen detectie]. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Kiestoon].
2. Druk op [Detectie (Waarneming)] of [Geen detectie].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Storing op de telefoonlijn/VoIP

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Als u problemen hebt met het verzenden of ontvangen van een fax door een mogelijke storing op de telefoonlijn, of als u een VoIP-systeem gebruikt, raden we u aan de modemsnelheid te wijzigen om faxstoringen tot een minimum te beperken.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Compatibel]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Normaal] of [Basic (voorVoIP)]. Druk op **OK**.
 - [Basic (voorVoIP)] verlaagt de modemsnelheid tot 9.600 bps en schakelt het ontvangen van kleurenfaxen en ECM (foutcorrectie) uit, behalve voor het verzenden van kleurenfaxen. Gebruik deze instelling alleen indien nodig, bijvoorbeeld als u vaak storing op de telefoonlijn hebt.
Om de compatibiliteit met de meeste VoIP-voorzieningen te verbeteren, raadt Brother aan de instelling bij Compatibel te wijzigen in [Basic (voorVoIP)].
 - [Normaal] stelt de modemsnelheid in op 14.400 bps.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.



VoIP (Voice over IP) is een telefoonsysteem dat gebruikmaakt van een internetverbinding in plaats van een traditionele telefoonlijn.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Compatibel].
2. Druk op de gewenste optie.
 - [Basic (voorVoIP) (Basic (voor VoIP))] verlaagt de modemsnelheid tot 9.600 bps en schakelt het ontvangen van kleurenfaxen en ECM (foutcorrectie) uit, behalve voor het verzenden van kleurenfaxen. Gebruik deze instelling alleen indien nodig, bijvoorbeeld als u vaak storing op de telefoonlijn hebt.
Om de compatibiliteit met de meeste VoIP-voorzieningen te verbeteren, raadt Brother aan de instelling bij Compatibel te wijzigen in [Basic (voorVoIP) (Basic (voor VoIP))].
 - [Normaal] stelt de modemsnelheid in op 14.400 bps.
3. Druk op .



VoIP (Voice over IP) is een telefoonsysteem dat gebruikmaakt van een internetverbinding in plaats van een traditionele telefoonlijn.



Verwante informatie

- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Bellen via internet \(VoIP\) /Telefoonlijnstoring](#)

-
- Fout- en onderhoudsmeldingen
-

Netwerkproblemen

- [De netwerkinstellingen van het apparaat controleren](#)
- [Als u problemen hebt met het netwerk van uw apparaat](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)

De netwerkinstellingen van het apparaat controleren

- [Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken](#)
- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Als u problemen hebt met het netwerk van uw apparaat



Neem voor technische assistentie contact op met de klantenservice van Brother.

Als u denkt dat er een probleem is met uw apparaat, raadpleegt u de volgende onderwerpen. U kunt de meeste problemen zelf oplossen.

Ga voor meer hulp naar de pagina **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** voor uw model op support.brother.com/faqs.

>> Het lukt niet om de configuratie van het draadloze netwerk te voltooien.

>> Mijn Brother-apparaat kan niet afdrukken, scannen of pc-faxen ontvangen via het netwerk

>> Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.

Het lukt niet om de configuratie van het draadloze netwerk te voltooien.

Schakel de draadloze router uit en vervolgens weer in. Probeer de draadloze instellingen vervolgens opnieuw te configureren. Als het niet lukt om het probleem op te lossen, volgt u de onderstaande instructies:

Onderzoek het probleem met behulp van het WLAN-rapport.

Oorzaak	Wat te doen	Interface
Uw beveiligingsinstellingen (SSID/Netwerksleutel) zijn niet juist.	- Controleer de netwerkbeveiligingsinstellingen Hulp bij draadloze configuratie. Voor meer informatie en om het hulpprogramma te downloaden, gaat u naar de pagina Downloads van uw model op support.brother.com/downloads. - Controleer of u de juiste beveiligingsinstellingen gebruikt. - Raadpleeg de handleiding die u bij uw draadloze LAN-toegangspoort/router hebt ontvangen voor informatie over het achterhalen van de veiligheidsinstellingen. - Het kan ook zijn dat de naam van de fabrikant of het modelnummer van de draadloze LAN-toegangspoort/router als de standaardbeveiligingsinstellingen worden gebruikt. - Neem hierover contact op met de fabrikant van de toegangspoort/router, uw internetprovider of netwerkbeheerder.	Draadloos
Het MAC-adres van uw Brother apparaat wordt niet toegestaan.	Controleer of het MAC-adres van het Brother-apparaat in het filter wordt toegestaan. U vindt het MAC-adres via het bedieningspaneel van het Brother-apparaat.	Draadloos
Uw draadloze LAN-toegangspoort/router staat in de sluimerstand (geeft de SSID niet door).	- Voer de juiste SSID-naam of netwerksleutel handmatig in. - Controleer de SSID-naam of de netwerksleutel in de handleiding die u bij uw draadloze LAN-toegangspoort/router hebt ontvangen en configureer de draadloze netwerkinstallatie opnieuw.	Draadloos
Het huidige kanaal van uw draadloze LAN-toegangspunt/router wordt niet ondersteund door uw apparaat wanneer u een verbinding tot stand probeert te brengen tussen uw apparaat en een 5 GHz Wi-Fi netwerk.	Stel het kanaal op uw draadloze LAN-toegangspunt/router in op een kanaal dat door uw apparaat wordt ondersteund. - Controleer welke kanalen uw apparaat ondersteunt. Raadpleeg het document Kanalen die door apparaten van Brother worden ondersteund voor 5 GHz Wi-Fi-netwerken op support.brother.com/manuals. - Controleer de kanaalinstellingen van uw draadloze LAN-toegangspunt/router. U moet een van de kanalen gebruiken die door uw apparaat worden ondersteund, en niet de instelling "Auto" of "Automatisch". Zie voor meer informatie over het wijzigen van het kanaal de gebruikershandleiding die bij uw draadloze LAN-toegangspunt/router is geleverd. - Probeer uw apparaat opnieuw te verbinden met uw Wi-Fi-netwerk.	Draadloos

Oorzaak	Wat te doen	Interface
De beveiligingsinstellingen (SSID/wachtwoord) zijn niet correct.	Bevestig de SSID en het wachtwoord. Wanneer u het netwerk handmatig configureert, worden de SSID en het wachtwoord weergegeven op het LCD-scherm van uw Brother-apparaat. Als uw mobiele apparaat handmatige configuratie ondersteunt, worden de SSID en het wachtwoord weergegeven op het scherm van het mobiele apparaat.	Wi-Fi Direct
U maakt gebruik van Android™ 4.0.	Als de verbinding van uw mobiele apparaat (ongeveer zes minuten na gebruik van Wi-Fi Direct) wordt verbroken, probeert u de drukknopconfiguratie met WPS (aanbevolen) en stelt u het apparaat van Brother als een groepseigenaar in.	Wi-Fi Direct
Uw Brother-apparaat bevindt zich te ver van uw mobiele apparaat.	Plaats uw Brother-apparaat binnen een afstand van ongeveer 1 meter van het mobiele apparaat wanneer u de instellingen van het Wi-Fi Direct-netwerk configureert.	Wi-Fi Direct
Er bevinden zich obstakels (muren of meubels bijvoorbeeld) tussen uw apparaat en het mobiele apparaat.	Verplaats uw Brother-apparaat naar een plaats zonder obstakels.	Wi-Fi Direct
Er bevindt zich een draadloze computer, Bluetooth®-apparaat, magnetron of draadloze telefoon in de buurt van uw Brother-apparaat of mobiele apparaat.	Verwijder andere apparaten uit de buurt van het Brother-apparaat of het mobiele apparaat.	Wi-Fi Direct
Als u al het bovenstaande hebt gecontroleerd en geprobeerd, maar uw Brother-apparaat de configuratie van Wi-Fi Direct nog steeds niet kan voltooien.	- Schakel uw Brother-apparaat uit en weer in. Probeer vervolgens de Wi-Fi Direct-instellingen opnieuw te configureren. - Als u uw Brother-apparaat als een client-pc gebruikt, bevestig dan het aantal apparaten die tot het huidige Wi-Fi Direct netwerk zijn toegelaten en controleer hoeveel apparaten zijn verbonden.	Wi-Fi Direct

Voor Windows


Als uw draadloze verbinding verbroken is, en u al het bovenstaande hebt gecontroleerd en geprobeerd, raden we u aan het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding te gebruiken.

Om het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding te installeren gaat u naar de pagina **Downloads** voor uw model op support.brother.com/downloads.

Mijn Brother-apparaat kan niet afdrukken, scannen of pc-faxen ontvangen via het netwerk

Oorzaak	Wat te doen
(Uw Brother-apparaat is ineens gestopt met afdrukken of scannen.)	(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) - Druk op Wi-Fi. - Druk op ►. - Druk op ▲ of ▼ om de optie WLAN herstellen te selecteren en druk vervolgens op OK. - Wanneer de verbinding met uw draadloze apparaat tot stand is gebracht, wordt Verbonden weergegeven. Druk op ►. (DCP-J1460DW/MFC-J4550DW) - Druk op  > WLAN herstellen. - Wanneer de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt Verbonden weergegeven. Druk op OK.

Oorzaak	Wat te doen
De toegang tot het netwerk wordt door uw beveiligingssoftware geblokkeerd. (De functie netwerkscannen werkt niet.)	- Windows Configureer de beveiligings-/firewallsoftware van derden om Netwerkscannen toe te staan. Om poort 54925 toe te voegen voor netwerkscannen, voert u onderstaande informatie in: - Bij Naam: Voer een beschrijving in, bijvoorbeeld Brother NetScan. - Bij Poortnummer: Voer 54925 in. Voer 137 in. Voer 161 in. - Bij Protocol: Selecteer UDP. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw beveiligings-/firewallsoftware of neem contact op met de softwarefabrikant. - Mac (Brother iPrint&Scan) Klik in de menubalk Finder op Go > Apps en dubbelklik vervolgens op het pictogram van Brother iPrint&Scan. Het Brother iPrint&Scan-venster verschijnt. Klik op de knop Selecteer uw apparaat en volg daarna de aanwijzingen op het scherm om het netwerkapparaat opnieuw te selecteren.
De toegang tot het netwerk wordt door uw beveiligingssoftware geblokkeerd. (De functie PC-Fax Ontvangen via het netwerk werkt niet.) (Windows)	Stel de beveiligings-/firewallsoftware van derden in om PC-FAX ontvangen toe te staan. Om poort 54926 toe te voegen voor PC-Fax ontvangen via het netwerk, voert u onderstaande informatie in: - Bij Naam: Voer een beschrijving in, bijvoorbeeld Brother PC-Fax ontvangen. - Bij Poortnummer: Voer 54926 in. - Bij Protocol: Selecteer UDP. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw beveiligings-/firewallsoftware of neem contact op met de softwarefabrikant.
De toegang tot het netwerk wordt door uw beveiligingssoftware geblokkeerd.	Beveiligingssoftware blokkeert mogelijk de toegang zonder een beveiligingswaarschuwing weer te geven, zelfs na een succesvolle installatie. Om toegang toe te staan, raadpleegt u de instructies voor uw beveiligingssoftware of neemt u contact op met de softwarefabrikant.
Er werd geen beschikbaar IP-adres toegewezen aan uw Brother-apparaat.	- Bevestig het IP-adres en het subnetmasker. Controleer of de IP-adressen en subnetmaskers van uw computer en het Brother-apparaat correct zijn en zich in hetzelfde netwerk bevinden. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over hoe u het IP-adres en Subnetmasker verifieert. - Windows Controleer het IP-adres en het subnetmasker met het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding.
De mislukte afdruktaak staat nog steeds in de afdrukwachtrij van de computer.	- Als de mislukte afdruktaak nog steeds in de afdrukwachtrij van uw computer staat, verwijdt u deze. - Dubbelklik anders in de volgende map op het printerpictogram en annuleer alle documenten: - Windows - Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om Uitvoeren te starten. - Typ "control printers" in het veld Openen: en klik op OK.

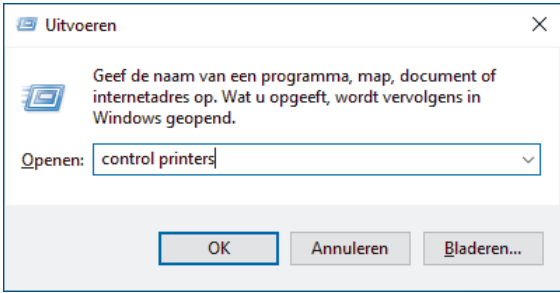Oorzaak	Wat te doen
	 Het venster Apparaten en printers verschijnt.  Als het venster Apparaten en printers niet wordt weergegeven, klikt u op Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers. - Mac Klik op Systeemvoorkeuren of Systeeminstellingen > Printers en scanners.
Uw apparaat van Brother is niet met het draadloze netwerk verbonden.	Druk het WLAN-rapport af en controleer de foutcode op het afgedrukte rapport.

Als u al het bovenstaande hebt gecontroleerd en geprobeerd maar het Brother-apparaat nog steeds niet afdrukt en scant, verwijdt u de drivers (Windows) en Brother-software en installeert u van beide de nieuwste versie.

Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.

Controle	Wat te doen
Controleer of uw Brother-apparaat, toegangspoort/router of netwerkhub is ingeschakeld.	Controleer het volgende: • Het netsnoer is goed aangesloten en het apparaat van Brother is ingeschakeld. • Het toegangspunt/router of hub wordt ingeschakeld en bijbehorende koppelings-indicatie knippert. • Alle beschermende verpakkingsmaterialen zijn van het apparaat verwijderd. • De inktcartridges zijn op de juiste wijze geïnstalleerd. • De scannerklep en de klep ter verwijdering van vastgelopen papier zijn volledig gesloten. (De scannerklep is slechts op specifieke modellen beschikbaar.) • Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst. • (Voor bedrade netwerken) Een netwerkkabel is stevig aangesloten op het Brother-apparaat en de router of hub.
Controleer of u het Brother-apparaat kunt pingen vanaf uw computer.	Ping het Brother-apparaat vanaf uw computer door bij de Windows-opdrachtprompt of in een Mac-toepassing het IP-adres of de knooppuntnaam te typen: ping <ipaddress> of <nodename>. • Succesvol: Uw Brother-apparaat werkt correct en is op hetzelfde netwerk aangesloten als uw computer. • Niet succesvol: Uw Brother-apparaat is niet aangesloten op hetzelfde netwerk als uw computer. Windows: Informeer bij de systeembeheerder naar het IP-adres en het subnetmasker en gebruik vervolgens het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding. Mac: Controleer of het IP-adres en het subnetmasker correct zijn ingesteld.
Controleer of het Brother-apparaat verbinding heeft met het draadloze netwerk.	Druk het WLAN-rapport af en controleer de foutcode op het afgedrukte rapport.

Als u al het bovenstaande gecontroleerd en geprobeerd hebt, maar nog steeds problemen ondervindt, raadpleegt u de handleiding van uw draadloze LAN-toegangspunt/router voor het vinden van de SSID (netwerknnaam) en netwerksleutel (wachtwoord) en stelt u deze correct in.



Verwante informatie

- [Netwerkproblemen](#)


Gerelateerde onderwerpen:

- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)
 - [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)
 - [Uw apparaat voor een draadloos netwerk configureren wanneer de SSID niet wordt doorgegeven](#)
 - [Wi-Fi Direct®gebruiken](#)
 - [Het netwerkconfiguratierapport afdrukken](#)
-

Overige problemen

- >> Problemen met kopiëren
- >> Problemen met scannen
- >> Problemen met rechtstreeks foto's afdrukken (MFC-J4550DW)
- >> Problemen met software

Problemen met kopiëren

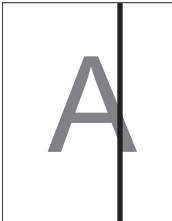Probleem	Suggesties
(MFC-J4550DW) Kan geen kopie maken.	Neem contact op met uw beheerder om uw instellingen voor Secure Function Lock te controleren.
Op kopieën worden zwarte lijnen of strepen afgedrukt. 	Zwarte lijnen op kopieën worden doorgaans veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Reinig de glazen strook, de glasplaat, en de witte balk en het witte plastic erboven. >> <i>Verwante informatie: De scanner reinigen</i>
Kopieën bevatten zwarte vlekken.	Zwarte vlekken op kopieën worden doorgaans veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glasplaat. Reinig de glasplaat en het witte plastic erboven. >> <i>Verwante informatie: De scanner reinigen</i>
De kopieën zijn blanco.	Laad het document op de juiste manier. >> <i>Verwante informatie: Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen</i> >> <i>Verwante informatie: Documenten op de glasplaat plaatsen</i>
Slechte kopieerresultaten bij het gebruik van de ADF. (Modellen met ADF)	Gebruik de glasplaat. >> <i>Verwante informatie: Documenten op de glasplaat plaatsen</i>
De functie Aanp. aan pag. werkt niet goed.	Controleer of het document niet scheef op de glasplaat ligt. Leg het document recht en probeer het opnieuw.
Vlekken of vegen op de achterkant van het papier bij gebruik van de functie voor tweezijdig kopiëren.	Verander de afdrুকopties. >> <i>Verwante informatie: De afdrুকopties wijzigen om uw afdrুকresultaten te verbeteren</i>

Problemen met scannen

Probleem	Suggesties
Er is een wachtwoord vereist.	Neem contact op met uw beheerder om uw scaninstellingen te controleren. >> <i>Verwante informatie: Veilig scannen</i>
Tijdens het scannen verschijnen TWAIN- of WIA-fouten. (Windows)	Zorg dat de Brother TWAIN- of WIA-driver als primaire bron is geselecteerd in uw scantoeepassing.
OCR werkt niet.	Probeer de scanresolutie te verhogen.
Slechte scanresultaten bij het gebruik van de ADF. (Er verschijnen zwarte lijnen in de gescande gegevens.) (Modellen met ADF)	Reinig de witte balk en de glazen strook eronder. >> <i>Verwante informatie: De scanner reinigen</i> Gebruik de glasplaat. >> <i>Verwante informatie: Documenten op de glasplaat plaatsen</i>

Problemen met rechtstreeks foto's afdrukken (MFC-J4550DW)

Probleem	Suggesties
Een gedeelte van de foto ontbreekt op de afdruk.	Zorg ervoor dat de functies Afdrukken zonder rand en Bijsnijden zijn uitgeschakeld. >> Verwante informatie: <i>Foto's zonder rand afdrukken vanaf een USB-flashstation</i> >> Verwante informatie: <i>Foto's afdrukken met automatisch bijsnijden</i>

Problemen met software

Probleem	Suggesties
Afdrukken lukt niet.	Verwijder de drivers (Windows) en de Brother-software en installeer van beide de nieuwste versie.
"Apparaat bezet" wordt op het computerscherm weergegeven.	Er mag geen foutmelding op het scherm van het apparaat staan.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De scanner reinigen](#)
- [De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen](#)
- [Documenten in de ADF \(automatische documentinvoer\) plaatsen](#)
- [Documenten op de glasplaat plaatsen](#)
- [Foto's zonder rand afdrukken vanaf een USB-flashstation](#)
- [Foto's afdrukken met automatisch bijsnijden](#)
- [De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren](#)
- [Veilig scannen](#)

De gegevens van het apparaat controleren

Volg deze instructies om informatie over uw apparaat weer te geven, zoals het serienummer of de firmwareversie.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op **▲** of **▼** om [Machine-info] te selecteren. Druk op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om een van de volgende opties te selecteren:

Optie	Beschrijving
Serienummer	Hiermee controleert u het serienummer van uw apparaat.
Firmware-versie	Hiermee controleert u de firmwareversie van uw apparaat.
Firmware bijwerken	Hiermee werkt u het apparaat bij met de meest recente firmware.
Firmware-update instellen	Hiermee stelt u de dagen en tijden in voor automatische firmware-updates.
Paginateller	Controleer het totale aantal pagina's dat het apparaat heeft afgedrukt.

4. Druk op **OK**.
5. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Machine-info].
2. Druk op een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Serienummer	Hiermee controleert u het serienummer van uw apparaat.
Firmware-versie	Hiermee controleert u de firmwareversie van uw apparaat.
Firmware bijwerken (Firmware-update)	Hiermee werkt u het apparaat bij met de meest recente firmware.
Firmware-update instellen	Hiermee stelt u de dagen en tijden in voor automatische firmware-updates.
Paginateller	Hiermee controleert u het totale aantal pagina's dat het apparaat heeft afgedrukt.

3. Druk op .

Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

De firmware van uw apparaat bijwerken

- Voor het bijwerken van de firmware is een internetverbinding vereist.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het bijwerken van de firmware.

Zorg ervoor dat uw apparaat up-to-date blijft door support.brother.com/downloads regelmatig te controleren op de nieuwste firmware-update. Zonder de recentste firmware kunnen sommige functies van uw apparaat onbeschikbaar worden.

U kunt de firmware ook handmatig bijwerken rechtstreeks op het apparaat, of instellen dat het apparaat periodiek moet worden bijgewerkt. U doet dit als volgt:

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om [Machine-info] te selecteren. Druk op **OK**.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Optie	Beschrijving
Werk de firmware handmatig bij.	Druk op ▲ of ▼ om Firmware bijwerken te selecteren. Druk op OK . Volg de instructies op het LCD-scherm.
Stel het apparaat zo in dat de firmware automatisch wordt bijgewerkt.	Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken: a. Selecteer Firmware-update instellen . Druk op OK . b. Selecteer Updatemethode . Druk op OK . c. Selecteer Auto. installeren . Druk op OK . d. Selecteer de dagen van de week en voer de tijd in voor het bijwerken van de firmware. e. Druk op Stop/Exit (Stop/Eindigen) .

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Machine-info].
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Optie	Beschrijving
Werk de firmware handmatig bij.	Druk op Firmware bijwerken (Firmware-update) . Volg de instructies op het LCD-scherm.
Stel het apparaat zo in dat de firmware automatisch wordt bijgewerkt.	Druk op Firmware-update instellen > Updatemethode > Automatisch installeren en selecteer vervolgens de dagen van de week en voer de tijd in voor het bijwerken van de firmware. Druk op  .

✓ Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het wachtwoord van uw apparaat controleren](#)
-

Uw apparaat resetten

- [Overzicht van de resetfuncties](#)
- [Uw apparaat resetten](#)

Overzicht van de resetfuncties

BELANGRIJK

(MFC-J4350DW)

Wanneer u het apparaat reset, worden de in het geheugen opgeslagen faxen mogelijk verwijderd. Voordat u het apparaat reset kunt u de faxen overdragen naar een computer of ander faxapparaat, zodat belangrijke berichten niet verloren gaan.

De volgende resetfuncties zijn beschikbaar:

1. [Apparaat resetten]

Hiermee kunt u alle apparaat-instellingen die u hebt veranderd, zoals de datum en tijd, herstellen.

De volgende zaken worden niet gewist:

- Adresboek, faxgegevens en oproepgeschiedenis (voor modellen met fax-functie)
- Beheerderswachtwoord
- Netwerkinstellingen
- Instellingen van Beveiligd functieslot (voor modellen die beschikken over de functie Beveiligd functieslot)

2. [Netwerk]

Reset de afdrukserver naar zijn standaardfabrieksinstellingen (inclusief alle IP-adresinformatie met uitzondering van het beheerderwachtwoord).



U kunt het beheerderswachtwoord resetten met de optie [Alle instellingen] resetten.

3. [Adresboek en fax] (voor modellen met fax-functie)

Met Adresboek en fax kunt u de volgende instellingen herstellen:

- Adresboek en Groepen instellen
- Geprogrammeerde faxtaken in het geheugen (MFC-J4550DW)
Tijdklok en Verzamelen
- Stations-ID
Naam en Faxnummer
- Opties voor geheugenontvangst (MFC-J4550DW)
Fax doorzenden
- Rapport
Verzendrapport, Adresboek en Fax Journaal
- Overzicht
Nummerweergavegeschiedenis en Uitgaand Gesprek
- Faxen in het geheugen

4. [Opgeslagen faxdata] (voor modellen met fax-functie)

Met Opgeslagen faxgegevens kunt u de volgende instellingen herstellen:

- Overzicht
Nummerweergavegeschiedenis en Uitgaand Gesprek
- Faxen in het geheugen

5. [Alle instellingen]

Gebruik de resetfunctie voor de instellingen om alle instellingen van het apparaat te resetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Wij raden u ten eerste aan om deze functie uit te voeren wanneer u het apparaat wegdoet.



(MFC-J4550DW)

Ontkoppel de interfacekabel voordat u [Netwerk] of [Alle instellingen] selecteert.



Verwante informatie

- [Uw apparaat resetten](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over](#)
- [Uw apparaat resetten](#)

Uw apparaat resetten

BELANGRIJK

(MFC-J4350DW)

Wanneer u het apparaat reset, worden de in het geheugen opgeslagen faxen mogelijk verwijderd. Voordat u het apparaat reset kunt u de faxen overdragen naar een computer of ander faxapparaat, zodat belangrijke berichten niet verloren gaan.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Reset]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer de gewenste resetoptie. Druk op **OK**.

Voor meer informatie over het resetten van het wachtwoord van het apparaat ►► *Verwante informatie: Overzicht van de resetfuncties*

3. Druk twee seconden op ► om de instelling te bevestigen.
Het apparaat start opnieuw op.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Reset].
2. Selecteer de gewenste resetoptie.
3. Houd [OK] twee seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
4. Wacht tot het apparaat opnieuw start en de aan/uit-indicatie oplicht voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt.

Verwante informatie

- [Uw apparaat resetten](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Kan niet afdrukken of scannen - zet uw faxberichten over](#)
- [Overzicht van de resetfuncties](#)

Routineonderhoud

- [De inktcartridges vervangen](#)
- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)
- [Uw Brother-apparaat controleren](#)
- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
- [Uw apparaat verpakken en verzenden](#)

De inktcartridges vervangen

Uw Brother-apparaat is voorzien van een inktstippenteller. De inktstippenteller controleert automatisch het inktniveau in elk van de vier inktcartridges. Als het apparaat ontdekt dat een inktcartridge bijna leeg is, wordt een melding weergegeven.

Het LCD-scherm geeft aan welke inktcartridge moet worden vervangen. Volg de aanwijzingen op het LCD-scherm om de inktcartridges in de juiste volgorde te vervangen.

Als u door het apparaat wordt geïnstrueerd een inktcartridge te vervangen, bevat de inktcartridge nog een kleine hoeveelheid inkt.


! VOORZICHTIG

Als er inkt in uw ogen komt, spoel dit dan onmiddellijk met water weg. Als u niets doet, kan dit roodheid of een lichte ontsteking van de ogen veroorzaken. Raadpleeg in geval van afwijkende reacties een arts.


BELANGRIJK

Wij adviseren u originele Brother-verbruiksartikelen te gebruiken voor stabiele afdrukkwaliteit en prestaties. Niet alle niet-originele verbruiksartikelen veroorzaken problemen, maar de mogelijkheid bestaat dat sommige van dergelijke artikelen een negatieve impact hebben op de afdrukkwaliteit of storingen veroorzaken. Indien schade het gevolg is van het gebruik van niet-originele verbruiksartikelen, worden de reparatiekosten van uw apparaat mogelijk door Brother aangerekend, ook al hebt u nog garantie op het apparaat.

1. Open het deksel van de inktcartridge (1).

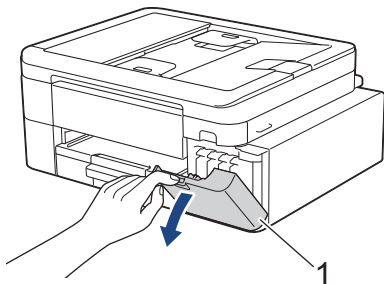


2. Druk op de ontgrendelingshendel om de cartridgekleur die op het LCD-scherm wordt weergegeven te ontgrendelen en de inktcartridge uit het apparaat te verwijderen, zoals in de afbeelding getoond.

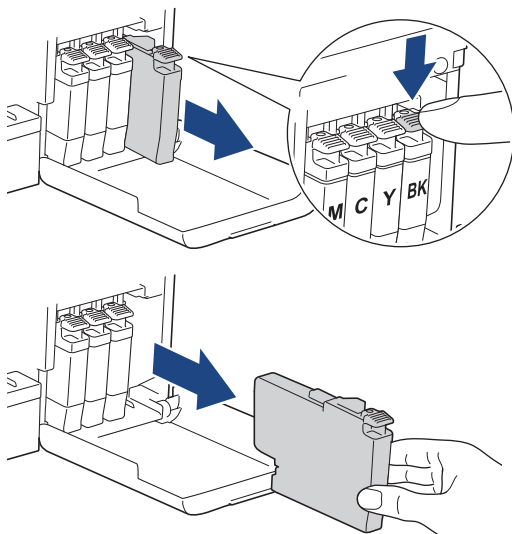


3. Open de verpakking met de nieuwe inktcartridge voor de kleur die op het LCD-scherm wordt aangegeven en haal vervolgens de inktcartridge eruit.

BELANGRIJK


- Raak het met (1) gemarkeerde gebied op de inktcartridge NOOIT aan. De cartridge wordt dan mogelijk niet gedetecteerd door het apparaat.

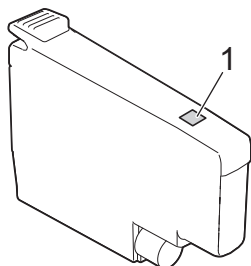


- (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Schud alleen de **zwarte** inktcartridge 15 keer horizontaal heen en weer, zoals afgebeeld, voordat u deze in het apparaat plaatst.

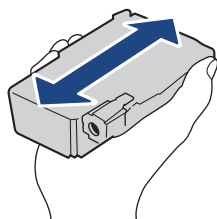

4. Plaats de inktcartridge in de richting van de pijl op het etiket.
Elke kleur heeft zijn eigen vaste positie.

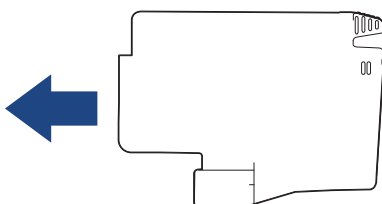

5. Duw voorzichtig op het deel met de aanduiding 'PUSH' tot de cartridgehendel vastklikt. Sluit vervolgens het deksel van de inktcartridge.

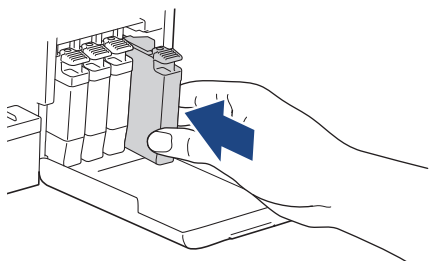

Het apparaat voert een reset uit voor de inktstippenteller.



Als het apparaat de geïnstalleerde inktcartridge niet detecteert, controleert u of de inktcartridge goed geïnstalleerd is. Verwijder de inktcartridge en plaats hem langzaam opnieuw tot deze op zijn plaats klikt.

BELANGRIJK

- Een cartridge die al in het apparaat geïnstalleerd is, mag u NIET schudden. Als u inkt op uw huid of kleding krijgt, wast u deze meteen af met zeep of een schoonmaakmiddel.
- Verwijder inktcartridges ALLEEN als deze aan vervanging toe zijn, anders weet het apparaat niet hoeveel inkt er nog in de cartridge zit.
- Raak NOOIT de houders voor de inktcartridges aan; de inkt kan anders vlekken op uw huid achterlaten.

-
- Als de kleuren gemengd zijn omdat u een inktcartridge in de verkeerde positie hebt geïnstalleerd, wordt op het LCD-scherf [Verkeerde kleur inkt] weergegeven.
Controleer welke inktcartridges niet op de plek van de juiste kleur zijn geïnstalleerd en plaats deze in de correcte positie.
 - Gebruik ongeopende inktcartridges vóór de uiterste verbruiksdatum die op de verpakking van de inktcartridge vermeld staat.
 - Maak de inktcartridge NOOIT open en knoei er niet mee; hierdoor kan de inktcartridge inkt verliezen.
-



Verwante informatie

- [Routineonderhoud](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
 - [Uw apparaat verpakken en verzenden](#)
 - [Afdrukproblemen](#)
 - [Ontvangen faxen afdrukken \(voor modellen met fax-functie\)](#)
-

De afdrukkwaliteit verbeteren

- [De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
- [De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser](#)
- [De printkop vanaf uw computer reinigen \(Windows\)](#)
- [De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen](#)
- [De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren](#)

De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken

Om een goede afdrukkwaliteit te behouden, maakt het apparaat automatisch en wanneer nodig de printkop schoon. Als er een probleem met de afdrukkwaliteit is, kunt u het schoonmaakproces handmatig starten.

- Als er op de afgedrukte pagina's een horizontale streep of een leeg gedeelte door de tekst of afbeeldingen loopt, dient u de printkop te reinigen. Geef afhankelijk van de probleemkleur op of u alleen zwart, drie kleuren tegelijk (geel/cyaan/magenta) of alle vier de kleuren tegelijk wilt reinigen.
- Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt.
- Wanneer de kop te vaak wordt gereinigd, wordt er onnodig inkt verbruikt.

BELANGRIJK

Raak de printkop NOOIT aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. (MFC-J4350DW) Druk op  (Inkt).
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op  (Inkt).
2. Druk op  of  om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Printkop reinigen]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Alleen zwart], [Alleen kleur] of [Alle inkt (Allen)]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Normaal], [Sterk] of [Zeer sterk]. Druk op **OK**.
3. Druk op .
Het apparaat reinigt de printkop.

OPMERKING

(MFC-J4350DW)

Als u de printkop meerdere keren hebt gereinigd en de afdrukkwaliteit nog niet is verbeterd, probeer dan de speciale reinigingsmethode. De speciale reinigingsmethode gebruikt meer kracht bij het reinigen van de printkop, maar hierbij wordt ook meer inkt verbruikt.

1. Druk op  (Inkt).
2. Druk op  of  om [Printkop reinigen] te selecteren. Druk op **OK**.
3. Druk tegelijk op **Settings (Instellingen)** en **OK**.
Het reinigen wordt gestart.



- (MFC-J4350DW) De speciale reinigingsmethode heeft veel inkt nodig om de printkop te reinigen.
- (MFC-J4350DW) Gebruik de speciale reinigingsmethode alleen als u de printkop al meerdere keren hebt gereinigd zonder dat de afdrukkwaliteit is verbeterd.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, herhaalt u de reinigingsprocedure. Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd nadat u de reinigingsprocedure enkele keren hebt herhaald, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw lokale Brother-reseller.
- U kunt de printkop ook vanaf uw computer reinigen.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Inkt] > [Printkop reinigen].
2. Druk op [Alleen zwart], [Alleen kleur (Alleen kleur)] of [Alle inkt (Allen)].
3. Druk op [Normaal], [Sterk] of [Zeer sterk].
4. Druk op [Start].
Het apparaat reinigt de printkop.

OPMERKING

(MFC-J4550DW)

Als u de printkop meerdere keren hebt gereinigd en de afdrukkwaliteit nog niet is verbeterd, probeer dan de speciale reinigingsmethode. De speciale reinigingsmethode gebruikt meer kracht bij het reinigen van de printkop, maar hierbij wordt ook meer inkt verbruikt.

1. Druk op  [Inkt] > [Printkop reinigen].
2. Druk gedurende vijf seconden op .

Het reinigen wordt gestart.



- (MFC-J4550DW) De speciale reinigingsmethode heeft veel inkt nodig om de printkop te reinigen.
- (MFC-J4550DW) Gebruik de speciale reinigingsmethode alleen als u de printkop al meerdere keren hebt gereinigd zonder dat de afdrukkwaliteit is verbeterd.
- (DCP-J1460DW) Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, herhaalt u de reinigingsprocedure. Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd nadat u de reinigingsprocedure enkele keren hebt herhaald, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw lokale Brother-reseller.
- U kunt de printkop ook vanaf uw computer reinigen.



Verwante informatie

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De printkop vanaf uw computer reinigen \(Windows\)](#)
- [De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser](#)
- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)

De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser

Om een goede afdrukkwaliteit te behouden, maakt het apparaat automatisch en wanneer nodig de printkop schoon. Als er een probleem met de afdrukkwaliteit is, kunt u het schoonmaakproces handmatig starten.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Algemeen** > **Printkop reinigen** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Selecteer de optie **Normaal**, **Sterk** of **Zeer sterk** voor de gewenste reinigingskracht. (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) De optie **Speciaal** gebruikt meer kracht bij het reinigen van de printkop, maar hierbij wordt ook meer inkt verbruikt.
4. Klik op **Start**.



(MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

- De optie **Speciaal** heeft veel inkt nodig om de printkop te reinigen.
- Gebruik de optie **Speciaal** alleen als u de optie **Zeer sterk** al hebt gebruikt zonder dat de afdrukkwaliteit is verbeterd.

5. Klik op **Ja**.
Het reinigen wordt gestart.



(Windows) U kunt de printkop ook reinigen vanuit de printerdriver.



Verwante informatie

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
- [De printkop vanaf uw computer reinigen \(Windows\)](#)
- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)
- [Beheer via een webbrowser openen](#)

De printkop vanaf uw computer reinigen (Windows)

Om een goede afdrukkwaliteit te behouden, maakt het apparaat automatisch en wanneer nodig de printkop schoon. Als er een probleem met de afdrukkwaliteit is, kunt u het schoonmaakproces handmatig starten.

1. Houd de toets  ingedrukt en druk op de  toets op het toetsenbord van de computer om **Uitvoeren** te starten.
2. Typ "**control printers**" in het veld **Openen:** en klik op **OK**.



Het venster **Apparaten en printers** verschijnt.



Als het venster **Apparaten en printers** niet wordt weergegeven, klikt u op **Apparaten > Meer instellingen voor apparaten en printers**.

3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw model en selecteer vervolgens **Voorkeursinstellingen voor afdrucken**. (Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver.)

Het dialoogvenster voor de printerdriver wordt weergegeven.

4. Klik op het tabblad **Onderhoud**.
5. Selecteer een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Afdrukkwaliteit controleren...	Hiermee kunt u de testpagina afdrukken en de afdrukkwaliteit controleren.
Printkop reinigen...	Hiermee kunt u het reinigingsproces handmatig starten. Selecteer deze functie als een regel of blanco stukken in tekst of afbeeldingen op de testpagina voorkomen.

6. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de optie **Afdrukkwaliteit controleren...** hebt geselecteerd, klikt u op **Start**.
De testpagina wordt afgedrukt.
 - Als u de optie **Printkop reinigen...** hebt geselecteerd, selecteert u als reinigingstype de optie **Alleen zwart**, **Alleen kleur** of **Alle** en klikt u vervolgens op **Volgende**.
7. Selecteer de optie **Normaal**, **Sterk** of **Zeer sterk** als reinigingssterkte en klik vervolgens op **Volgende**.
8. Klik op **Start**.



Verwante informatie

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken](#)

-
- De printkop reinigen met Beheer via een webbrowser
 - Problemen met de afdrukkwaliteit
-

De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen

Pas de papierinvoer aan om de verticale lijnen te verminderen.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

- (MFC-J4350DW) Controleer voordat u de uitlijning aanpast eerst de afdrukkwaliteit door te drukken op  (Inkt),  of  om opnieuw [Afdr.kwal. verb.] > [Afdr.kwal. verb.] te selecteren, en vervolgens **OK**.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Controleer voordat u de uitlijning aanpast eerst de afdrukkwaliteit door te drukken op  (Inkt),  of  om opnieuw [Afdr.kwal. verb.] > [Afdr.kwal. verb.] te selecteren, en vervolgens **OK**.

1. (MFC-J4350DW) Druk op  (Inkt).
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op  (Inkt).
2. Druk op  of  om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Afdr.kwal. verb.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Corrigeer invoer]. Druk op **OK**.
3. Druk op .
4. Druk op  nadat een bevestigingsbericht over het uitvoeren van een controle van de afdrukkwaliteit wordt weergegeven op de LCD.
5. Hiermee selecteert u het papierformaat dat u wilt aanpassen.
6. Hiermee selecteert u de papiersoort die u wilt aanpassen. (Alleen ondersteunde modellen)
7. Volg de instructies op het LCD-scherm om het papier in de lade te plaatsen en druk vervolgens op .
8. Het controleblad wordt afgedrukt.
9. Volg de instructies op het LCD-scherm om de aanpassing te voltooien.
9. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Controleer voordat u de papierinvoer aanpast eerst de afdrukkwaliteit door te drukken op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit].

1. Druk op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Corr. papierinvoer].
2. Druk op [Volg.].
3. Druk op [Ja] nadat een bevestigingsbericht over het uitvoeren van een controle van de afdrukkwaliteit wordt weergegeven op de LCD.
4. Hiermee selecteert u het papierformaat dat u wilt aanpassen.
5. Hiermee selecteert u de papiersoort die u wilt aanpassen. (Alleen ondersteunde modellen)
6. Volg de instructies op het LCD-scherm om het papier in de lade te plaatsen en druk vervolgens op [Start].
Het controleblad wordt afgedrukt.
7. Volg de instructies op het LCD-scherm om de aanpassing te voltooien.



Verwante informatie

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overige problemen](#)
- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)

De afdrukopties wijzigen om uw afdrukresultaten te verbeteren

Als uw afdrukken er niet zo uitzien als verwacht, wijzig dan de afdrukinstellingen op uw Brother-apparaat om de afdrukkwaliteit te verbeteren. Met deze instellingen wordt mogelijk langzamer afgedrukt.



- Aan de hand van deze instructies kunt u uw afdrukresultaten verbeteren wanneer u uw apparaat gebruikt om te kopiëren of om af te drukken vanaf media of vanaf een mobiel apparaat.
- Wanneer de afdrukkwaliteit tegenvalt bij het afdrukken vanaf de computer, moet u de instellingen aanpassen in de printerdriver of in de toepassing waarmee u wilt afdrukken.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

- (MFC-J4350DW) Druk op  (Inkt).
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op  (Inkt).
- Druk op  of  om [Afdrukopties] te selecteren. Druk op **OK**.
- Druk op  of  om een van de volgende opties te selecteren:

Optie	Beschrijving
Verminder vlekken	Selecteer deze optie als afdrukken vlekken bevatten of het papier vastloopt.
Afdruk verbet.	Selecteer deze optie als afdrukken vaag worden.

- Druk op **OK**.
- Druk op  of  om de gewenste optie te selecteren. Druk op **OK**.
- Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

- Druk op  [Inkt] > [Afdrukopties].
- Druk op een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Verminder vlekken	Selecteer deze optie als afdrukken vlekken bevatten of het papier vastloopt.
Afdruk verbet.	Selecteer deze optie als afdrukken vaag worden.

- Volg de LCD-menu's.
- Druk op .



Verwante informatie

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Kopiëren op beide zijden van het papier \(tweezijdig kopiëren\)](#)
- [Overige problemen](#)
- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)

-
- Problemen met de papierverwerking
 - Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen (Windows)
 - Printerdriver instellen (Windows)
-

Uw Brother-apparaat controleren

- [De afdrukkwaliteit controleren](#)
- [De afdrukuitlijning van uw Brother-apparaat controleren](#)
- [Het inktniveau controleren \(pagina-aantal\)](#)
- [Apparaatstatus bewaken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

De afdrukkwaliteit controleren

Als vage of gestreepte kleuren en tekst op uw afdrucken verschijnen, kunnen de spuitmondjes van de printkop verstopt zijn. Druk het controleblad af en kijk naar het spuitmondjespatroon.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. (MFC-J4350DW) Druk op  (Inkt).
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op  (Inkt).
2. Druk op  of  om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Afdr.kwal. verb.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Afdr.kwal. verb.] opnieuw. Druk op **OK**.
3. Druk op .
Het controleblad wordt afgedrukt.
4. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel.
5. Wanneer op het LCD-scherm wordt gevraagd de afdrukkwaliteit te controleren, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
 - Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op  om [Nee] te selecteren.
Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** om de controle van de afdrukkwaliteit te beëindigen.
 - Als er lijnen ontbreken (zie **Niet OK** hieronder), drukt u op  om [Ja] te selecteren.


OK (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)




Niet OK (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)



OK (MFC-J4350DW)

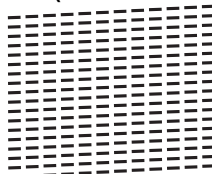

Niet OK (MFC-J4350DW)

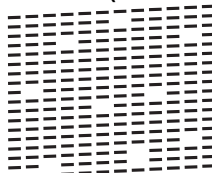

6. Wanneer op het LCD-scherm wordt gevraagd de afdrukkwaliteit van elke kleur te controleren, drukt u op  of  om het patroon (1-4) te selecteren dat het meest lijkt op de afdrukkwaliteit. Druk op **OK**.
7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als het reinigen van de printkop noodzakelijk is, drukt u op  om de reinigingsprocedure te starten.
 - Als het reinigen van de printkop niet nodig is, drukt u op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** om de controle van de afdrukkwaliteit af te sluiten.
8. Nadat de reinigingsprocedure is voltooid, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u de afdrukkwaliteit wilt controleren.

Druk op ► [Ja] om de controle van de afdrukkwaliteit te starten.

9. Druk opnieuw op ►.

Het controleblad wordt opnieuw afgedrukt. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel papier.

(MFC-J4350DW) Als u de printkop meerdere keren hebt gereinigd en de afdrukkwaliteit nog niet is verbeterd, probeer dan de speciale reinigingsmethode. ►► *Verwante informatie*

BELANGRIJK

Raak de printkop NOOIT aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.



Als een spuitmondje van een printkop verstopt is, ziet de afdruk er zo uit:



Nadat het spuitmondje van de printkop gereinigd is, zijn de horizontale strepen verdwenen:



DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit].

2. Druk op [Start].


Het controleblad wordt afgedrukt.

3. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel.


4. Wanneer op het LCD-scherm wordt gevraagd de afdrukkwaliteit te controleren, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

- Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op [Nee] en vervolgens op  om de controle van de afdrukkwaliteit te beëindigen.
- Als er lijnen ontbreken (zie **Niet OK** hieronder), drukt u op [Ja].

OK

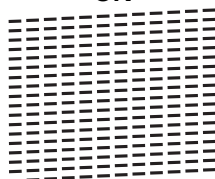

Niet OK

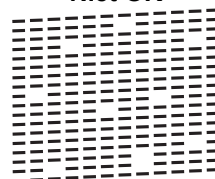

5. Wanneer op het LCD-scherm wordt gevraagd de afdrukkwaliteit van elke kleur te controleren, drukt u op het nummer van het patroon (1-4) dat het meest lijkt op de afdrukkwaliteit.

6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als het reinigen van de printkop noodzakelijk is, drukt u op [Start] om de reinigingsprocedure te starten.

- Als het reinigen van de printkop niet nodig is, wordt het menuscherm opnieuw weergegeven op het touchscreen. Druk op .

7. Nadat de reinigingsprocedure is voltooid, wordt u via het LCD-scherf gevraagd om het controleblad opnieuw af te drukken. Druk op [Ja] en vervolgens op [Start].

Het controleblad wordt opnieuw afgedrukt. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel papier.

(MFC-J4550DW) Als u de printkop meerdere keren hebt gereinigd en de afdrukkwaliteit nog niet is verbeterd, probeer dan de speciale reinigingsmethode. >> *Verwante informatie*

BELANGRIJK

Raak de printkop NOOIT aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.



Als een spuitmondje van een printkop verstopt is, ziet de afdruk er zo uit:



Nadat het spuitmondje van de printkop gereinigd is, zijn de strepen verdwenen:



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat controleren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)
- [De printkop van uw Brother-apparaat schoonmaken](#)

De afdrukuitlijning van uw Brother-apparaat controleren

Als uw afgedrukte tekst wazig wordt of de afbeeldingen vaag worden na transport van het apparaat, past u de afdrukuitlijning aan.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW



DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

- (MFC-J4350DW) Controleer voordat u de uitlijning aanpast eerst de afdrukkwaliteit door te drukken op  (Inkt),  of  om opnieuw [Afdr.kwal. verb.] > [Afdr.kwal. verb.] te selecteren, en vervolgens **OK**.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Controleer voordat u de uitlijning aanpast eerst de afdrukkwaliteit door te drukken op  (Inkt),  of  om opnieuw [Afdr.kwal. verb.] > [Afdr.kwal. verb.] te selecteren, en vervolgens **OK**.


1. (MFC-J4350DW) Druk op  (Inkt).
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op  (Inkt).
2. Druk op  of  om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Afdr.kwal. verb.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Uitlijning]. Druk op **OK**.
3. Druk op .
4. Druk op  nadat een bevestigingsbericht over het uitvoeren van een controle van de afdrukkwaliteit wordt weergegeven op de LCD.
5. Hiermee selecteert u het papierformaat dat u wilt aanpassen.
6. Hiermee selecteert u de papiersoort die u wilt aanpassen. (Alleen ondersteunde modellen)
7. Volg de instructies op het LCD-scherm om het papier in de lade te plaatsen en druk vervolgens op .
Het controleblad wordt afgedrukt.
8. Volg de instructies op het LCD-scherm om de aanpassing te voltooien.



Wanneer het uitlijnen van het afdrukken niet goed is ingesteld, ziet de tekst er, zoals hieronder, vaag uit:

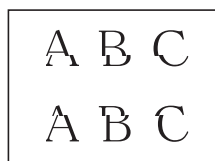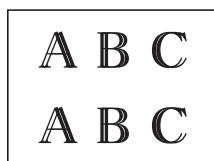

Wanneer het uitlijnen van het afdrukken goed is ingesteld, ziet de tekst er als volgt uit:

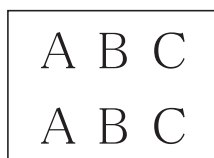


9. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

Controleer voordat u de uitlijning aanpast eerst de afdrukkwaliteit door te drukken op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit].


1. Druk op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Uitlijning].
2. Druk op [Volg.].
3. Druk op [Ja] nadat een bevestigingsbericht over het uitvoeren van een controle van de afdrukkwaliteit wordt weergegeven op de LCD.
4. Hiermee selecteert u het papierformaat dat u wilt aanpassen.
5. Hiermee selecteert u de papiersoort die u wilt aanpassen. (Alleen ondersteunde modellen)
6. Volg de instructies op het LCD-scherm om het papier in de lade te plaatsen en druk vervolgens op [Start]. Het controleblad wordt afgedrukt.
7. Volg de instructies op het LCD-scherm om de aanpassing te voltooien.



Wanneer het uitlijnen van het afdrukken niet goed is ingesteld, ziet de tekst er, zoals hieronder, vaag uit:

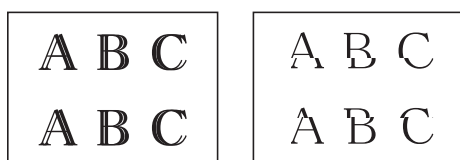

Wanneer het uitlijnen van het afdrukken goed is ingesteld, ziet de tekst er als volgt uit:

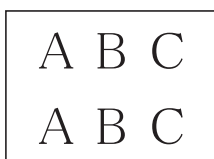

Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat controleren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)

Het inktniveau controleren (pagina-aantal)

Op het LCD-scherm van het apparaat ziet u een pictogram voor het inktvolume, maar u kunt ook een grotere grafiek weergeven die duidelijk maakt hoeveel inkt er nog ongeveer in elke cartridge zit.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. (MFC-J4350DW) Druk op  (Inkt).

(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Druk op  (Inkt).

2. Druk op  of  om [Inktvolume] te selecteren. Druk op **OK**.

Op het LCD-scherm wordt het inktvolume weergegeven.¹

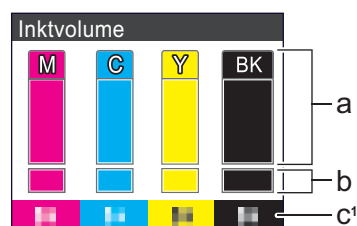

a. Het niveau van de inkt in de cartridge.

b. Het niveau van de inkt in het interne inktreservoir.

c. Het pagina-aantal ¹ is het geschatte aantal pagina's dat nog kan worden afgedrukt met de cartridges.



- Als de inktcartridge een probleem heeft of bijna aan vervanging toe is, wordt een van de volgende pictogrammen weergegeven:

	De inkt is bijna op.
	De inktcartridge moet worden vervangen.
	Er is een probleem met de inktcartridge.

- Als u de weergave-instellingen voor het geschatte aantal pagina's wilt wijzigen, drukt u op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)** om terug te keren naar het beginscherm en vervolgens drukt u op **Settings (Instellingen)** en selecteert u achtereenvolgens [Inkt] en [Resterende pag.].

Druk op **OK** en volg de instructies op het LCD-scherm.

- Om de modelnummers van de inktcartridges te controleren of af te drukken, drukt u op **Clear/Back (Wis/Terug)** om terug te gaan naar het menu scherm [Inkt] en selecteert u vervolgens [Inktcartridgemodel].

Druk op **OK** en volg de instructies op het LCD-scherm.

3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.



- U kunt het inktniveau ook vanaf uw computer controleren.
- Ga voor meer informatie over de manier waarop de geschatte capaciteit wordt berekend naar support.brother.com/yield.

¹ Het pagina-aantal is een schatting (niet het werkelijke aantal pagina's) en dient alleen ter informatie. Ga voor meer informatie over de werkelijke capaciteit van cartridges naar support.brother.com/yield.

1. Druk op  [Inkt] > [Inktvolume].

Op het touchscreen worden het inktvolume en pagina-aantal weergegeven.²



- a. Het niveau van de inkt in de cartridge.
- b. Het niveau van de inkt in het interne inktreservoir.
- c. Druk hierop om de weergave-instellingen voor het geschatte aantal pagina's te wijzigen.
- d. Het pagina-aantal² is het geschatte aantal pagina's dat nog kan worden afgedrukt met de cartridges.



- Als de inktcartridge een probleem heeft of bijna aan vervanging toe is, wordt een van de volgende pictogrammen weergegeven:

	De inkt is bijna op.
	De inktcartridge moet worden vervangen.

- Om de modelnummers van de inktcartridges te controleren of af te drukken, drukt u op  (Terug) om terug te gaan naar het menuscherm [Inkt].

Druk op [Inktcartridgemodel] en volg de instructies op het touchscreen.

2. Druk op .



- U kunt het inktniveau ook vanaf uw computer controleren.
- Ga voor meer informatie over de manier waarop de geschatte capaciteit wordt berekend naar support.brother.com/yield.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat controleren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van het touchscreen-LCD](#)
- [Overzicht instellingenschermb](#)
- [Apparaatstatus bewaken met Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

² Het pagina-aantal is een schatting (niet het werkelijke aantal pagina's) en dient alleen ter informatie. Ga voor meer informatie over de werkelijke capaciteit van cartridges naar support.brother.com/yield.

Apparaatstatus bewaken met Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)


Met Brother iPrint&Scan kunt u de status van uw Brother-apparaat bewaken.

- Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows

Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac

Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.

Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.
- Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.

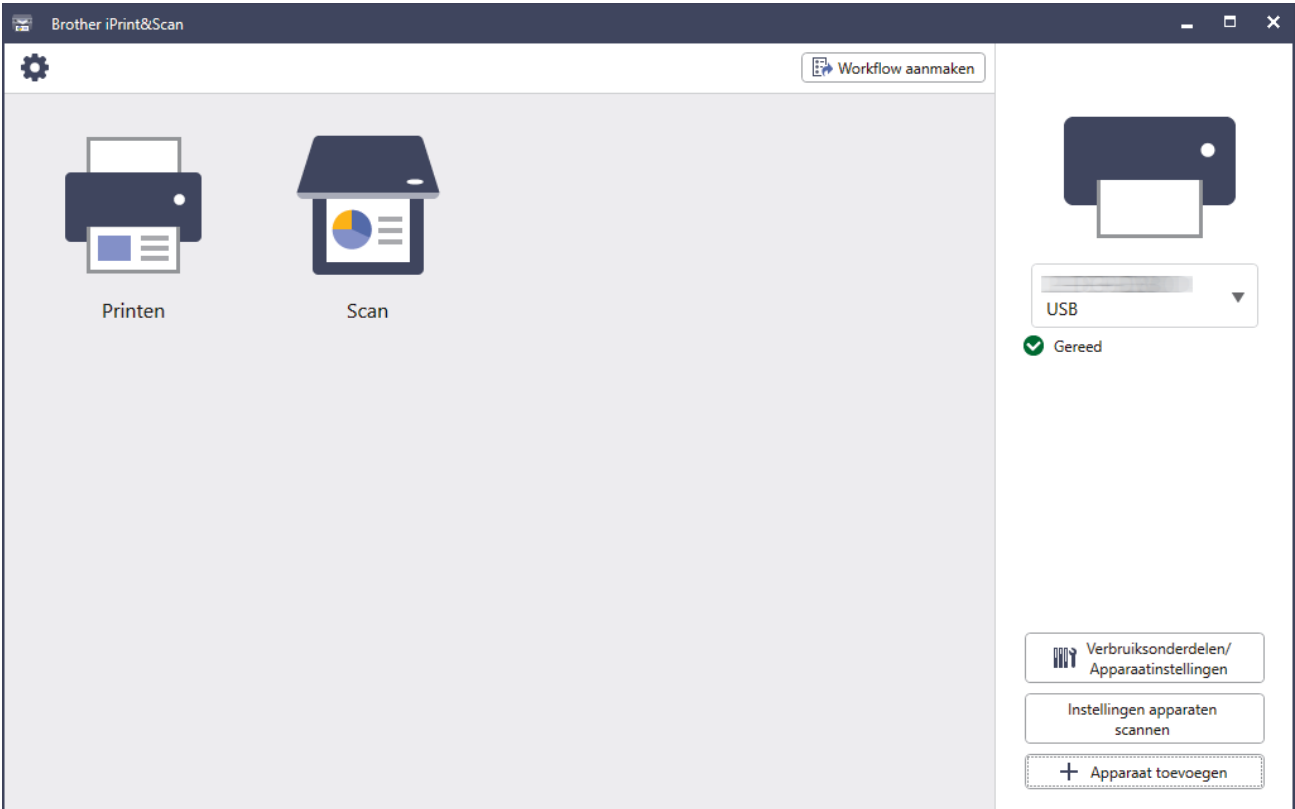

Statuspictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.
	Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.
	Een rood pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden.

Pictogram	Beschrijving
	Een grijs pictogram geeft aan dat het apparaat offline is.

Foutpictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	De inkt is bijna op.
	De inktcartridge moet worden vervangen.



- Het werkelijke scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de versie van de toepassing.
- De resterende hoeveelheid inkt is een benadering en kan derhalve afwijken van de werkelijke hoeveelheid inkt die er nog is.
- U kunt de resterende hoeveelheid inkt ook controleren met Beheer via een webbrowser.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat controleren](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Het inktniveau controleren \(pagina-aantal\)](#)

Uw Brother-apparaat schoonmaken


- [De scanner reinigen](#)
- [Het LCD-scherm schoonmaken](#)
- [De buitenkant van het apparaat schoonmaken](#)
- [De geleiderollen van het apparaat schoonmaken](#)
- [De papierinvoerrollen reinigen](#)
- [Het scheidingskussentje reinigen](#)
- [De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen](#)
- [De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen](#)

De scanner reinigen

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Til het documentdeksel op (1). Reinig de glasplaat (2) en het witte plastic (3) met een zachte, pluisvrije doek die is bevochtigd met water.

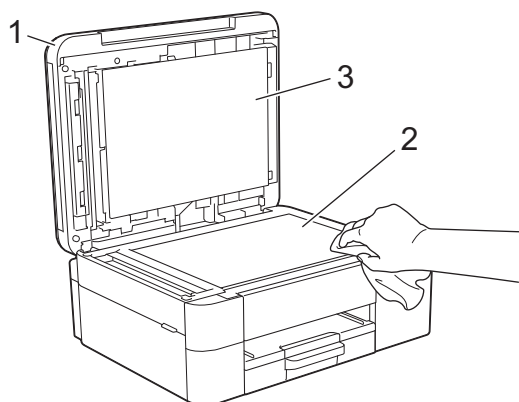

3. Reinig de witte balk (1) en de glazen strook (2) in de ADF met een pluisvrije doek die is bevochtigd met water. (Alleen ADF-modellen)

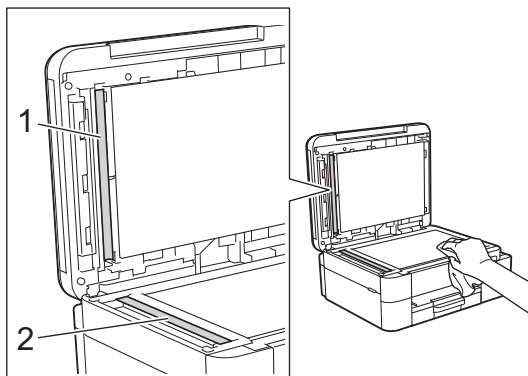

4. Steek de stekker weer in het stopcontact.



(Alleen ADF-modellen)

Als u vuil voelt, reinigt u de glasstrook opnieuw. Het kan zijn dat u het schoonmaken drie of vier keer moet herhalen. Maak na elke schoonmaakbeurt een kopie.

Als er vuil of correctievloeistof op de glazen strook zit, is er een verticale streep zichtbaar op de afdruk.



Nadat de glazen strook is gereinigd, is de verticale streep verdwenen.





Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Telefoon- en faxproblemen](#)
- [Overige problemen](#)

Het LCD-schermb schoonmaken

BELANGRIJK

Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen (inclusief ethanol).

1. Houd  ingedrukt om het apparaat uit te zetten. Op het LCD-schermb wordt enkele seconden [Afsluiten] weergegeven voordat de stroom wordt uitgeschakeld.
2. Reinig het LCD-schermb met een droge, zachte, pluisvrije doek.

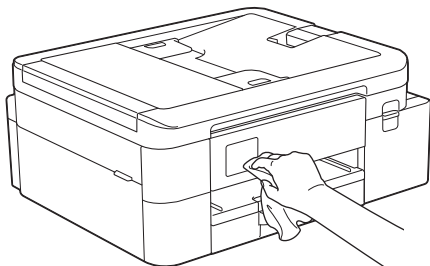

Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)


De buitenkant van het apparaat schoonmaken

BELANGRIJK


- Reiniging met vluchtige vloeistoffen, zoals verdunner of benzine, beschadigt de buitenkant van het apparaat.
- Gebruik GEEN reinigingsmiddelen die ammoniak bevatten.
- Gebruik GEEN isopropylalcohol om het bedieningspaneel te reinigen. Het paneel kan hierdoor barsten.

1. Als de papiersteunklep open is, klappt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
2. Trek de papierladen (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.


- Lade 1

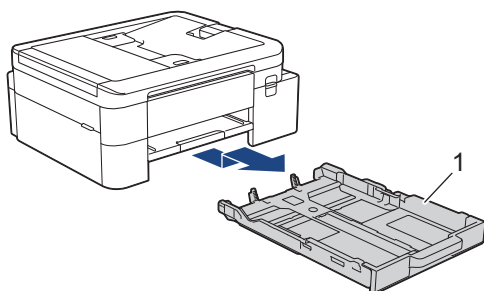


- Lade 2 (MFC-J4550DW)

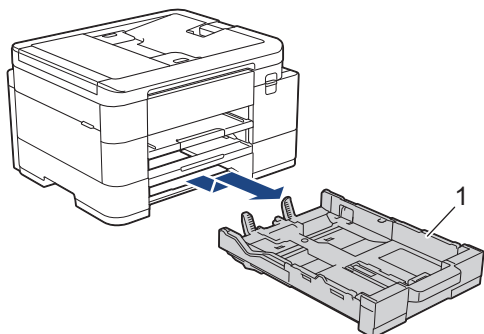


3. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

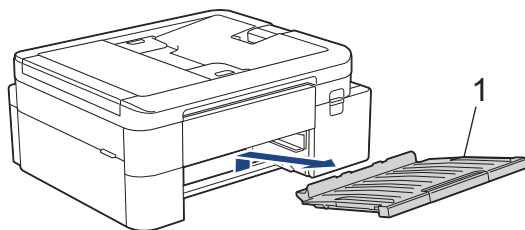


4. Reinig de buitenkant van het apparaat met een droge, pluisvrije doek om stof te verwijderen.

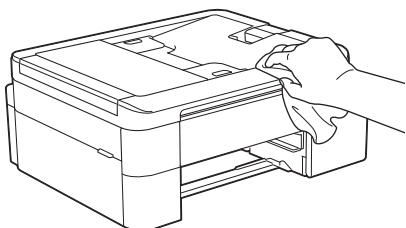


-
5. Reinig de binnen- en buitenkant van de papierlade met een droge, pluisvrije doek om stof te verwijderen.

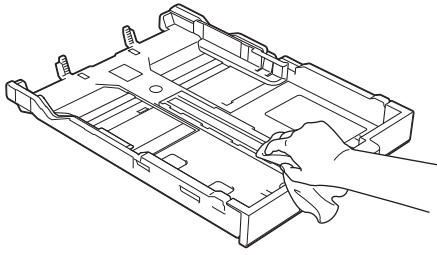

6. Reinig de buitenkant van de papiersteun met een droge, pluisvrije doek om stof te verwijderen.

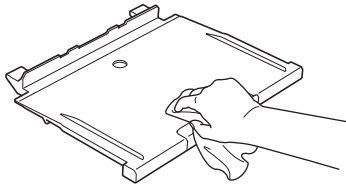

7. Duw de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

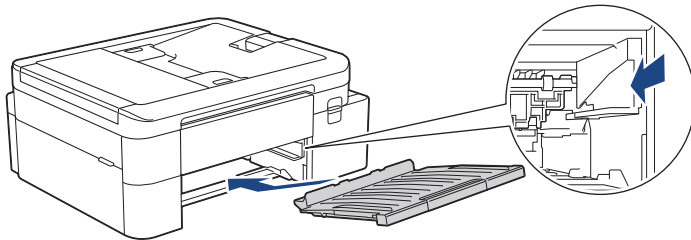

8. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)
-

De geleiderollen van het apparaat schoonmaken


⚠ WAARSCHUWING

⚡ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de geleiderol reinigt. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.


>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW
>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Als de papiersteunklep open is, klap u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
3. Trek de papierlade (1) volledig uit het apparaat.

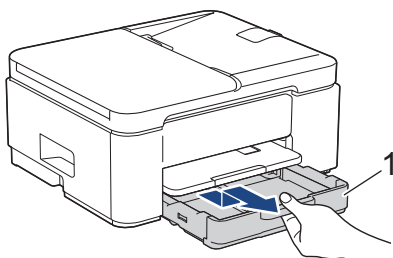


4. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

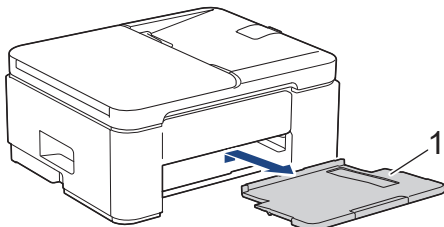


5. Duw beide groene vergrendelingen naar elkaar toe en laat vervolgens de onderhoudseenheid zakken (1).

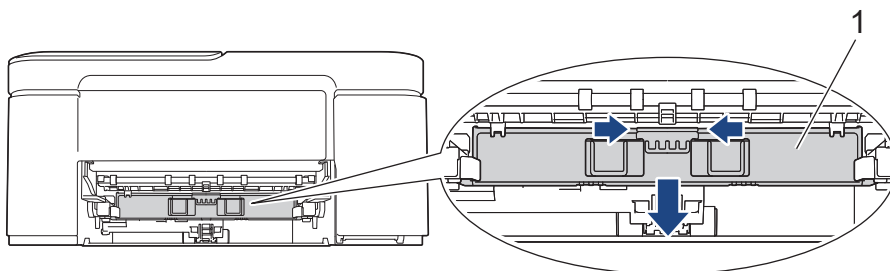


6. Reinig de geleiderol van het apparaat (1) en het gedeelte eromheen en veeg eventuele inkt weg met een droge, zachte, pluisvrije doek.

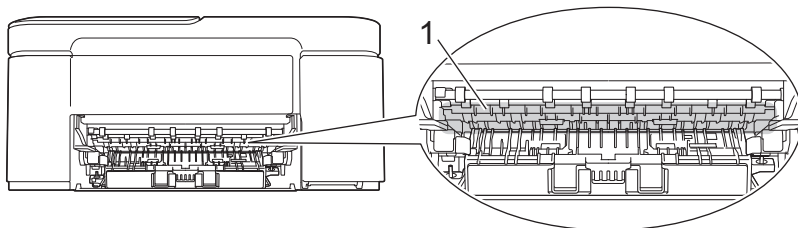

7. Zet de onderhoudseenheid omhoog.

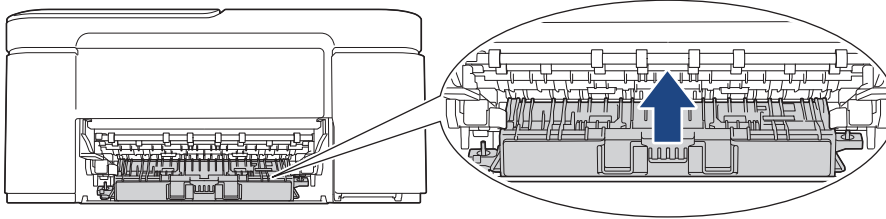


8. Duw de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

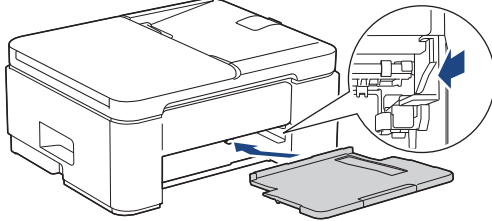

9. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.
10. Steek de stekker weer in het stopcontact.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Gebruik beide handen en de vingergrepen aan beide zijden van het apparaat om de scannerklep in de geopende stand te zetten.
3. Reinig de geleiderol van het apparaat (1) en het gedeelte eromheen en veeg eventuele inkt weg met een droge, zachte, pluisvrije doek.

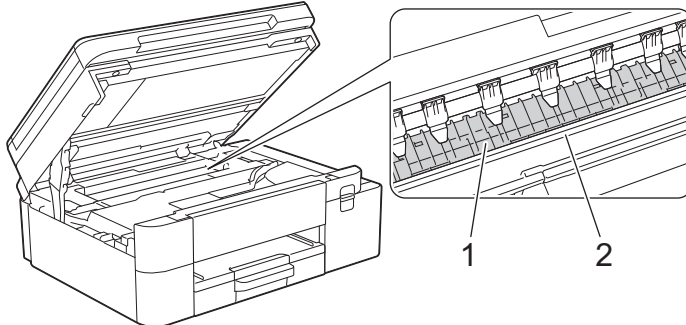

BELANGRIJK

Raak de codeerstrip, de dunne plastic strip die over de breedte van het apparaat loopt (2), NIET aan. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

4. Gebruik de vingergrepen aan beide zijden van het apparaat om de scannerklep voorzichtig te sluiten.

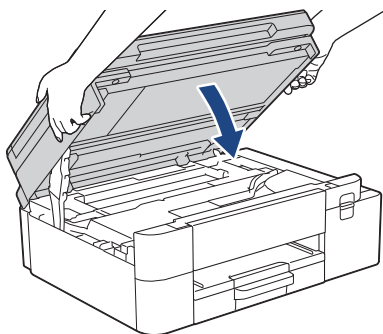

5. Steek de stekker weer in het stopcontact.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)

De papierinvoerrollen reinigen

Als de papierinvoerrollen bevuild zijn door inktvlekken of papierstof kan dit invoerproblemen veroorzaken.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


WAARSCHUWING

 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de papierinvoerrollen reinigt. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
3. Trek de papierlade (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

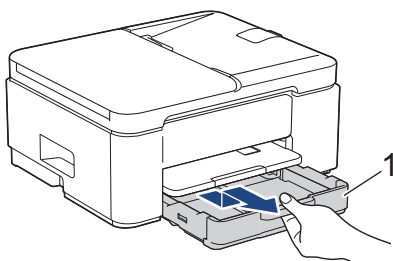


4. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

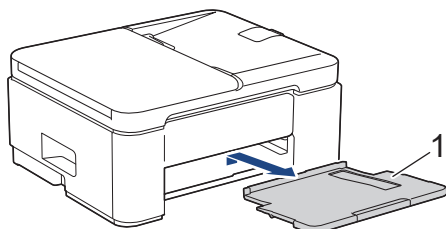


5. Duw beide groene vergrendelingen naar elkaar toe en laat vervolgens de onderhoudseenheid zakken (1).

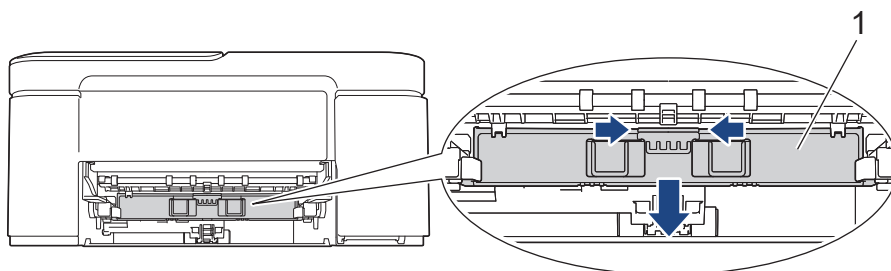


6. Reinig de voor- en achterzijde van de papierinvoerrollen (1) in een heen en weer gaande beweging met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Wrijf de rollen na het reinigen na met een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

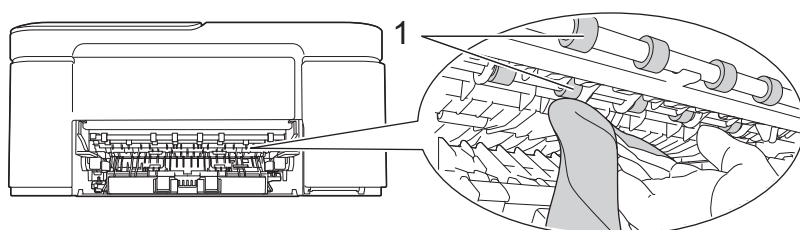

7. Zet de onderhoudseenheid omhoog.

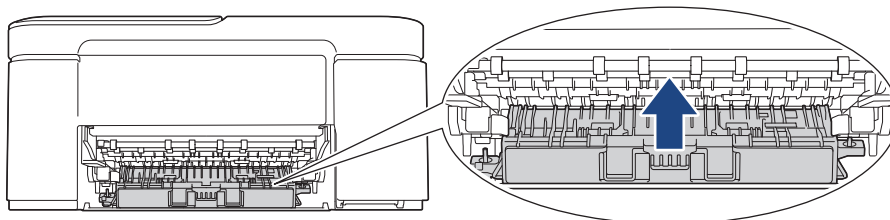

8. Duw de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

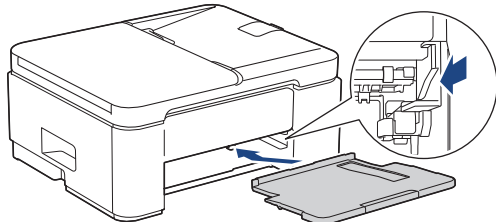

9. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.


10. Steek de stekker weer in het stopcontact.




Gebruik het apparaat pas weer wanneer de rollen droog zijn. Als u het apparaat gebruikt terwijl de rollen nog niet droog zijn, kunnen er problemen met het invoeren van het papier optreden.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
3. Trek lade 1 (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

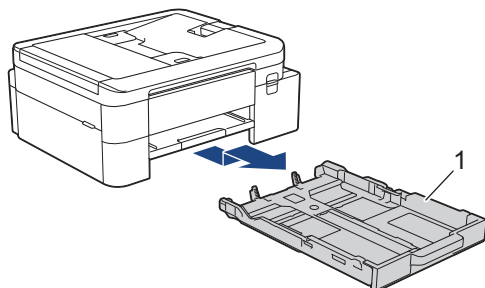


4. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

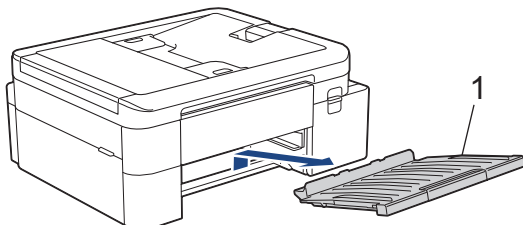


5. Reinig de voorzijde van de papierinvoerrollen (1) in een heen en weer gaande beweging met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Wrijf de rollen na het reinigen na met een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

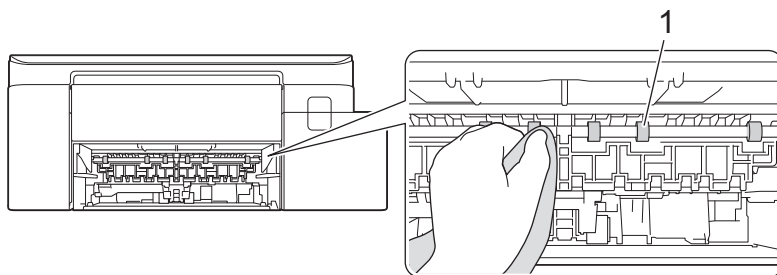

6. Open de klep (2) en reinig vervolgens de achterzijde van de papierinvoerrollen (1) met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Gebruik na het reinigen van de rollen een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

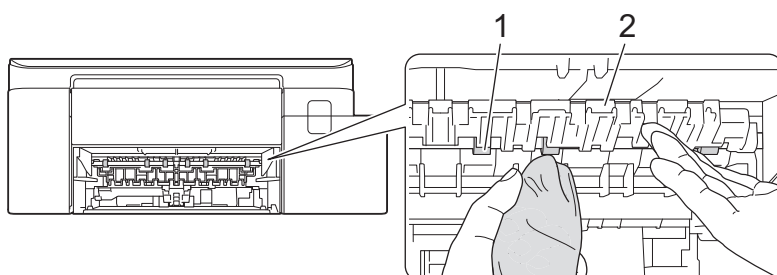

7. Duw de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

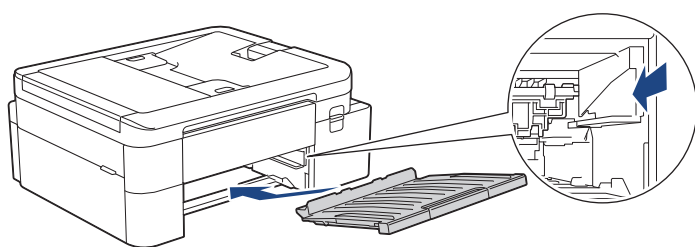

8. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.
9. Steek de stekker weer in het stopcontact.



Gebruik het apparaat pas weer wanneer de rollen droog zijn. Als u het apparaat gebruikt terwijl de rollen nog niet droog zijn, kunnen er problemen met het invoeren van het papier optreden.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#)
- [Problemen met de papierverwerking](#)

Het scheidingskussentje reinigen


Door het scheidingskussentje regelmatig te reinigen, kan worden voorkomen dat het apparaat meerdere vellen papier invoert wanneer er zich slechts enkele vellen papier in de lade bevinden.

1. Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
2. Trek de papierladen (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

- Lade 1

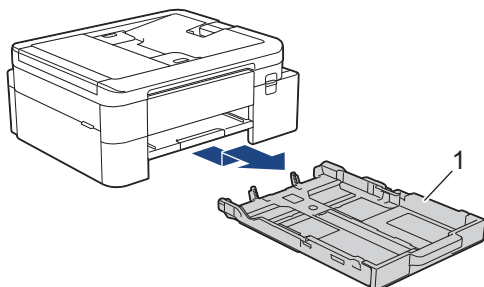


- Lade 2 (MFC-J4550DW)

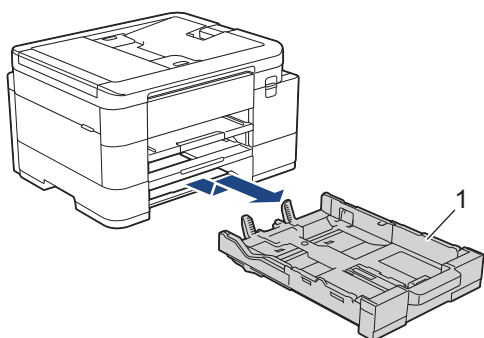


3. Reinig het kussen (1) met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd.
Gebruik na het reinigen van het kussen een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

- Lade 1

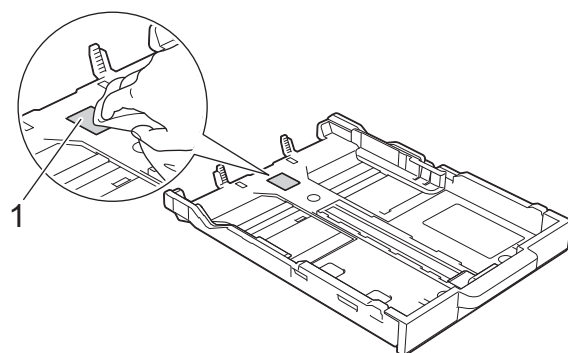

- Lade 2 (MFC-J4550DW)

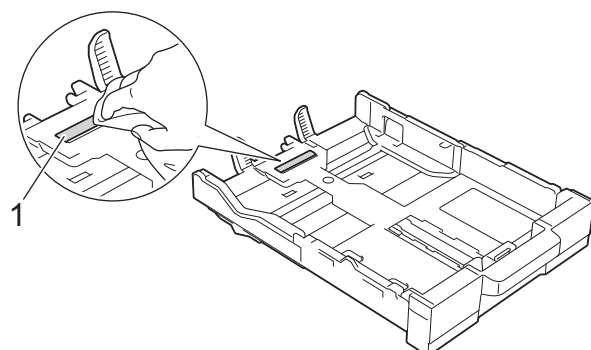

4. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)


Gerelateerde onderwerpen:

- [Problemen met de papierverwerking](#)


De papierdoorvoerrollen voor papierlade 1 reinigen

Door de papierdoorvoerrollen regelmatig schoon te maken zorgt u ervoor dat het papier steeds goed doorgevoerd wordt en er geen papierstoringen optreden.

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
3. Trek lade 1 (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

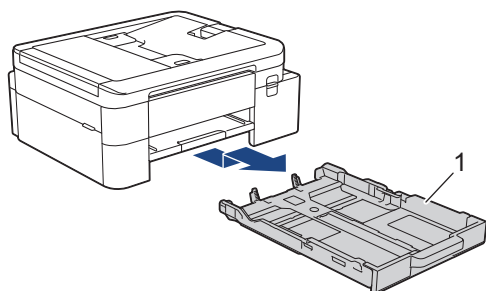


4. Til de papiersteun (1) omhoog en trek deze in een schuine hoek volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

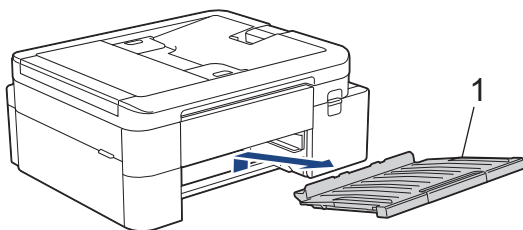


5. Reinig de papierdoorvoerrollen (1) met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Draai de rollen langzaam rond zodat het hele oppervlak gereinigd wordt. Wrijf de rollen na het reinigen na met een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.


(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)

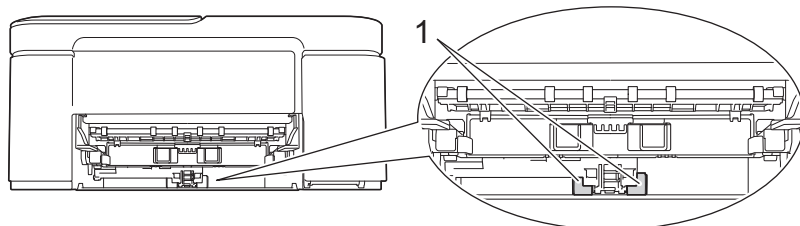

(MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

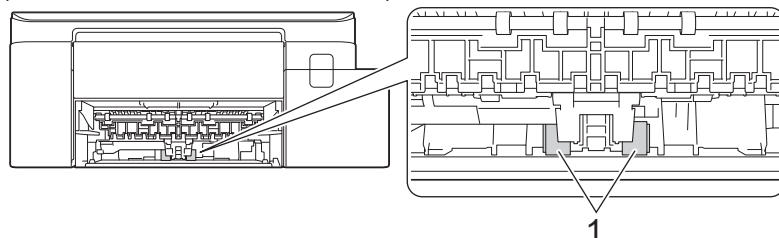

-
6. Duw de papiersteun stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat de papiersteun goed over de daarvoor bestemde richels glijdt.

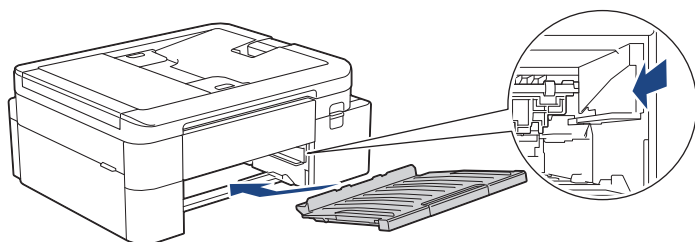

7. Duw de papierlade langzaam volledig in het apparaat.
8. Steek de stekker weer in het stopcontact.



Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)


Gerelateerde onderwerpen:

- [Fout- en onderhoudsmeldingen](#)
 - [Problemen met de papierverwerking](#)
-


De papierdoorvoerrollen voor papierlade 2 reinigen

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
3. Trek lade 2 (1) volledig uit het apparaat, zoals aangegeven door de pijl.

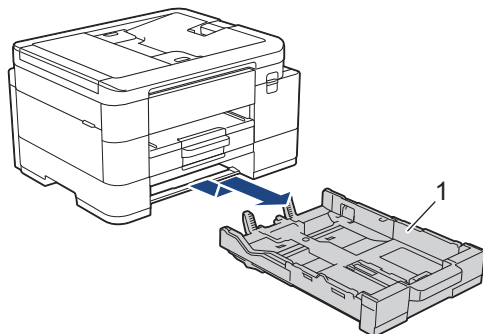

4. Reinig de papierdoorvoerrollen voor lade 2 (1) met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Draai de rollen langzaam rond zodat het hele oppervlak gereinigd wordt. Wrijf de rollen na het reinigen na met een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

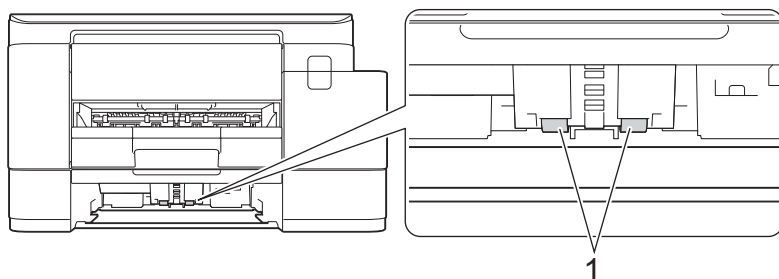

5. Duw lade 2 langzaam volledig in het apparaat.
6. Sluit het netsnoer weer aan.

✓ Verwante informatie

- [Uw Brother-apparaat schoonmaken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Problemen met de papierverwerking](#)


Uw apparaat verpakken en verzenden

- Gebruik het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal van het apparaat wanneer u het apparaat vervoert. Draai het product niet ondersteboven. Als u het apparaat niet juist verpakt, wordt schade die tijdens het transport optreedt niet door de garantie gedekt.
- Het apparaat dient passend te worden verzekerd voor het vervoer.


BELANGRIJK

Het is belangrijk dat u het apparaat na een afdruktaak de printkop laat "parkeren". Luister zorgvuldig of de mechanische geluiden van het apparaat zijn gestopt voordat u de stekker uit het stopcontact verwijdt. Indien u het apparaat dit parkeerproces niet laat voltooien, kan dit leiden tot afdrukproblemen en mogelijke schade aan de printkop.


1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Haal vervolgens de stekker van het apparaat uit de telefoonaansluiting en haal het telefoonsnoer uit het apparaat.
3. (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Gebruik beide handen en de vingergrepen aan beide zijden van het apparaat om de scannerklep in de geopende stand te zetten.
4. Koppel de interfacekabel van het apparaat los, indien deze is aangesloten.
5. (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Gebruik de vingergrepen aan beide zijden van het apparaat om de scannerklep voorzichtig te sluiten.

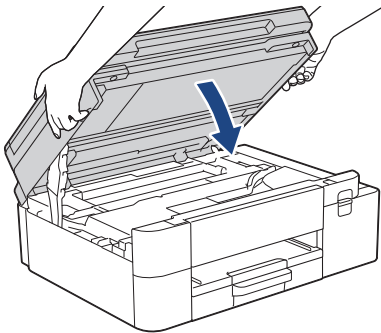

6. Open het deksel van de inktcartridge.
7. Druk op de ontgrendelingshendels van de inktcartridges om ze te ontgrendelen en verwijder ze vervolgens uit het apparaat.

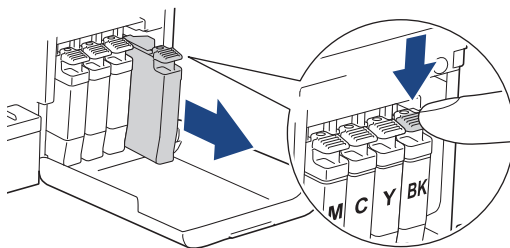


8. Sluit het deksel van de inktcartridge.
9. Verpak het apparaat in de plastic zak.

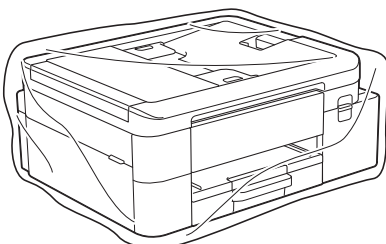

10. Verpak het apparaat met het originele verpakkingsmateriaal in de originele doos, zoals hieronder afgebeeld.

(Het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal kan per land verschillen.)

Verpak de gebruikte inktcartridge niet in de doos.

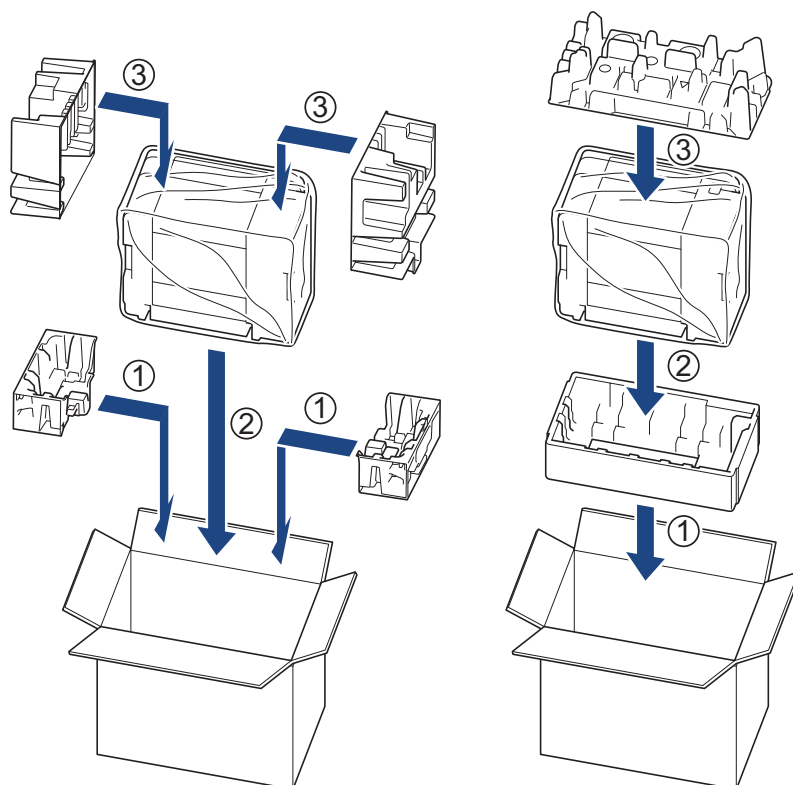

11. Sluit de doos en tape deze goed dicht.



Verwante informatie

- [Routineonderhoud](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De inktcartridges vervangen](#)

Apparaat-instellingen

Pas instellingen en functies aan om uw apparaat efficiënter te maken.

- [Het wachtwoord van uw apparaat controleren](#)
- [De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen](#)
- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Het wachtwoord van uw apparaat controleren

Als u wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren, controleert u de volgende informatie:

- >> [Het standaardwachtwoord vinden](#)
- >> [Het wachtwoord wijzigen](#)
- >> [Het wachtwoord resetten](#)

Het standaardwachtwoord vinden

Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "Pwd".

Het wachtwoord wijzigen

Het verdient aanbeveling het standaardwachtwoord onmiddellijk te wijzigen om ongeautoriseerde toegang tot het apparaat te voorkomen.

Gebruik Beheer via een webbrowser om het wachtwoord te wijzigen.

Meer informatie >> [Verwante informatie](#)

Het wachtwoord resetten

Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u het apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen. Het wachtwoord wordt ook gereset naar het standaardwachtwoord.

Meer informatie >> [Verwante informatie](#)

Verwante informatie

- [Apparaat-instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw apparaat resetten](#)
- [Wijzig het aanmeldwachtwoord met Beheer via een webbrowser](#)
- [De firmware van uw apparaat bijwerken](#)

De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen

- [In het geval van stroomstoring \(opslag in geheugen\)](#)
- [Algemene instellingen](#)
- [Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling](#)
- [Rapporten afdrucken](#)
- [Instellingen- en functietabellen](#)

In het geval van stroomstoring (opslag in geheugen)

- Uw menu-instellingen zijn permanent opgeslagen en gaan niet verloren.
- Tijdelijke instellingen (contrast en internationale modus bijvoorbeeld) gaan verloren.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW) U dient de datum en tijd opnieuw in te voeren.
- (MFC-J4350DW) De datum en tijd blijven ongeveer 24 uur bewaard.
- (MFC-J4550DW) De datum en tijd en geprogrammeerde faxtimertaken (zoals uitgesteld verzenden) blijven circa 24 uur behouden.
- (MFC-J4550DW) Andere faxtaken in het geheugen blijven behouden.



Verwante informatie

- [De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen](#)

Algemene instellingen

- [Het volume van het apparaat wijzigen](#)
- [Zomertijd automatisch inschakelen](#)
- [De tijd instellen waarna het apparaat in de slaapstand gaat](#)
- [Het apparaat instellen om automatisch uit te gaan](#)
- [De datum en tijd instellen](#)
- [De tijdzone instellen](#)
- [De helderheid van de achtergrondverlichting op het LCD-scherm wijzigen](#)
- [Wijzigen hoe lang het achtergrondlicht van de LCD aan blijft](#)
- [Uw stations-ID instellen](#)
- [Toon of puls instellen Kiesmodus](#)
- [Het Kiezen van een foutief nummer voorkomen \(Kiesbeperking\)](#)
- [Lawaai bij het afdrukken verminderen](#)
- [De apparaat-instellingen vergrendelen](#)
- [De taal van het LCD-scherm wijzigen](#)
- [De toetsenbordinstelling wijzigen](#)

Het volume van het apparaat wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Volume]. Druk op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende opties te selecteren:

Optie	Beschrijving
Belvolume	Hiermee kunt u het belvolume aanpassen.
Toon	U kunt het volume aanpassen van het signaal als u op een knop drukt, een fout maakt of nadat u een fax hebt verzonden of ontvangen.
Luidspreker	Hiermee stelt u het volume van de luidspreker in.

4. Druk op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Uit], [Laag], [Normaal (Half)] of [Hoog] te selecteren. Druk op **OK**.
6. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Volume].
2. Druk op een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Belvolume	Hiermee kunt u het belvolume aanpassen.
Toon	U kunt het volume aanpassen van het signaal als u op een knop drukt, een fout maakt of nadat u een fax hebt verzonden of ontvangen.
Luidspreker	Hiermee stelt u het volume van de luidspreker in.

3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Uit], [Laag], [Normaal (Half)] of [Hoog] weer te geven, en druk vervolgens op de gewenste optie.
4. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Zomertijd automatisch inschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

U kunt het apparaat zo instellen dat de zomertijd automatisch wordt ingeschakeld.

Het apparaat wordt dan automatisch in de lente een uur vooruit gezet en in de herfst een uur achteruit. Zorg ervoor dat u de juiste datum en tijd in de [Datum en tijd (Datum & Tijd)]-instelling hebt ingevoerd.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Datum en tijd (Datum & Tijd)]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Aut. zomertijd]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Aan] of [Uit]. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.].
2. Druk op  [Datum en tijd (Datum & Tijd)] > [Aut. zomertijd].
3. Druk op [Aan] of [Uit].
4. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

De tijd instellen waarna het apparaat in de slaapstand gaat

Door de slaapstand (of stroombespaarstand) in te stellen kunt u stroom besparen. Wanneer het apparaat in de slaapstand staat, handelt hij alsof hij uitgeschakeld is. Zodra er echter een afdruktaak of fax binnenkomt, ontwaakt het apparaat en begint met afdrukken. Volg de onderstaande instructies om een tijdvertraging (aftelperiode) in te stellen waarna het apparaat in de slaapstand gaat.

- De timer start opnieuw als een bewerking op het apparaat wordt uitgevoerd, zoals het ontvangen van een fax of afdruktaak.
- De fabrieksinstelling is één minuut.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Ecologie]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Tijd slaapstand]. Druk op **OK**.
 - d. Voer met de cijfertoetsen het gewenste aantal minuten (1-60) in. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.



Wanneer het apparaat in de slaapstand gaat, dooft het achtergrondlicht op het LCD-scherm.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Ecologie] > [Tijd slaapstand].
2. Voer op het touchscreen het gewenste aantal minuten (1-60) in en druk vervolgens op [OK].
3. Druk op .



Wanneer het apparaat in de slaapstand gaat, dooft het achtergrondlicht op het LCD-scherm.



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het apparaat instellen om automatisch uit te gaan](#)

Het apparaat instellen om automatisch uit te gaan

Met de functie Automatisch uitschakelen kan op stroomverbruik worden bespaard. Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd geen opdrachten ontvangt, schakelt het apparaat op basis van uw model en instellingen automatisch over naar de stroom uit-modus. Het apparaat gaat niet naar de stroom uit-modus als het is aangesloten op een netwerk, een USB-kabel, NFC, Wi-Fi Direct of een telefoonlijn, of als er beveiligde afdrukgegevens in het geheugen zijn opgeslagen. De beschikbare functies en interfaces wisselen afhankelijk van het model.

Druk op  om het apparaat weer in te schakelen nadat het automatisch is uitgeschakeld.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op **▲** of **▼** om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Ecologie]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Aut. uitschak.]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Uit], [20minuten], [1uur], [2uren], [4uren] of [8uren]. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Ecologie] > [Aut. uitschak.].
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Uit], [20minuten], [1uur], [2uren], [4uren] of [8uren] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De intervalperiode van het faxjournaal instellen](#)
- [De tijd instellen waarna het apparaat in de slaapstand gaat](#)

De datum en tijd instellen

(Voor modellen met faxfunctie)

De LCD geeft de datum en tijd weer. Als deze niet juist zijn, voer ze opnieuw in. U kunt de datum en tijd toevoegen aan elke fax die u verzendt door uw stations-ID in te stellen.

(Voor modellen zonder faxfunctie)

Als er een stroomonderbreking is geweest op het apparaat, zijn de datum en tijd mogelijk niet correct. Voer ze opnieuw in.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

>> MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Datum en tijd (Datum & Tijd)]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Datum]. Druk op **OK**.
3. Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om het volgende te selecteren:
 - a. Om de laatste twee cijfers van het jaar in te voeren, selecteert u deze en drukt u op **OK**. Om het jaar op te slaan, selecteert u [OK] en drukt u vervolgens op **OK**.
 - b. Om de twee cijfers van de maand in te voeren, selecteert u deze en drukt u op **OK**. Om de maand op te slaan, selecteert u [OK] en drukt u vervolgens op **OK**.
 - c. Om de twee cijfers van de dag in te voeren, selecteert u deze en drukt u op **OK**. Om de dag op te slaan, selecteert u [OK] en drukt u vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Tijd] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Om de vier cijfers van de tijd in te voeren (in 24-uursformaat), selecteert u deze cijfers door op ▲, ▼, ◀ of ▶ te drukken en selecteert u vervolgens [OK]. Druk op **OK**.
6. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Datum en tijd (Datum & Tijd)]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Datum]. Druk op **OK**.
3. Voer de laatste twee cijfers van het jaar met behulp van de kiestoetsen in en druk vervolgens op **OK**.
4. Voer de twee cijfers voor de maand met behulp van de kiestoetsen in en druk vervolgens op **OK**.
5. Voer de twee cijfers voor de dag met behulp van de kiestoetsen in en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om [Tijd] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
7. Voer de tijd (in 24-uursnotatie) via de kiestoetsen in en druk vervolgens op **OK**.
8. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.].

-
2. Druk op  [Datum en tijd (Datum & Tijd)].
 3. Druk op [Datum].
 4. Voer op het touchscreen de laatste twee cijfers van het jaar in en druk op [OK].
 5. Voer op het touchscreen twee cijfers voor de maand in en druk op [OK].
 6. Voer op het touchscreen twee cijfers voor de dag in en druk op [OK].
 7. Druk op [Tijd].
 8. Voer de tijd (in 24-uursnotatie) via het touchscreen in.
Druk op [OK].
(Voor kwart voor acht 's avonds voert u bijvoorbeeld 19:45 in.)
 9. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw stations-ID instellen](#)
-

De tijdzone instellen

Stel op het apparaat de tijdzone voor uw locatie in.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Datum en tijd (Datum & Tijd)]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Tijdzone]. Druk op **OK**.
3. Voer uw tijdzone in, selecteer [OK] en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.].
2. Druk op  [Datum en tijd (Datum & Tijd)] > [Tijdzone].
3. Voer uw tijdzone in.
4. Druk op [OK].
5. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

De helderheid van de achtergrondverlichting op het LCD-scherm wijzigen

Als u de LCD niet goed kunt lezen, kunt u de helderheidsinstelling wijzigen.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [LCD-instell.]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Schermverlicht]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Licht], [Normaal] of [Donker]. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [LCD instell. (LCD-instell.)] > [Schermverlicht].
2. Druk op de optie [Licht], [Normaal] of [Donker].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Wijzigen hoe lang het achtergrondlicht van de LCD aan blijft

Bepaal hoe lang het achtergrondlicht van de LCD aan blijft.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [LCD-instell.]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Lichtdim-timer]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [10 sec], [30 sec], [1Min], [2Min.], [3Min.] of [5Min.]. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [LCD instell. (LCD-instell.)] > [Lichtdim-timer].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [10 sec], [30 sec], [1Min], [2Min.], [3Min.] of [5Min.] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
3. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Uw stations-ID instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Stel de stations-ID van het apparaat in als u wilt dat de datum en tijd op elke verzonden fax staan.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Stations-ID]. Druk op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Fax] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Voer uw faxnummer (maximaal 20 cijfers) in via de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om [Naam] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Voer uw naam (maximaal 20 tekens) in via de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.



Meer informatie over tekst invoeren >> [Verwante informatie](#)

7. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Stations-ID].
2. Druk op [Fax].
3. Voer uw faxnummer (maximaal 20 cijfers) op het touchscreen in en druk vervolgens op [OK].
4. Druk op [Naam].
5. Voer uw naam (maximaal 20 tekens) in via het touchscreen en druk vervolgens op [OK].



- Druk op  om te schakelen tussen letters, cijfers en speciale symbolen. (De beschikbare tekens kunnen per land verschillen.)
- Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd en dit wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor onder het onjuiste teken te plaatsen. Druk op  en voer vervolgens het correcte teken in.
- Druk op [Spatie] om een spatie in te voegen.

6. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Faxberichten naar een ander apparaat overzetten](#)
- [Het faxjournaal naar een ander faxapparaat overzetten](#)
- [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)
- [De datum en tijd instellen](#)

Toon of puls instellen Kiesmodus

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Uw apparaat is voor toonkiezen ingesteld. Als uw toestel met pulskiezen (een traditionele kiesschijf) werkt, moet u de kiesmodus wijzigen.

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Toon/Puls]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Toon] of [Puls]. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Toon/Puls].
2. Druk op [Toon] of [Puls].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Het Kiezen van een foutief nummer voorkomen (Kiesbeperking)

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk een verkeerd telefoon- of faxnummer kiezen. U kunt het apparaat instellen op beperkt kiezen bij gebruik van de kiestoetsen, het adresboek, snelkoppelingen en LDAP zoeken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Kiesbeperking].
2. Druk op een van de volgende opties:
 - [Cijfertoetsen]
 - [Adresboek]



Als u nummers van het adresboek combineert bij het kiezen, dan wordt het adres herkend als invoer via het toetsenbord en wordt het niet beperkt.

- [Snelk.]
 - [LDAP-server]
3. Druk op een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
# tweemaal invoeren	U wordt gevraagd het nummer opnieuw in te voeren. Nadat u het juiste nummer hebt ingevoerd, begint het apparaat met kiezen. Als u een verkeerd nummer invoert, wordt op het touchscreen een foutmelding weergegeven.
Aan	Het apparaat beperkt alle faxen en uitgaande oproepen voor die kiesmethode.
Uit	Het apparaat legt de kiesmethode geen beperkingen op.



- De instelling [# tweemaal invoeren] werkt niet als u een extern toestel gebruikt voordat u het nummer invoert. U wordt dan niet gevraagd het nummer opnieuw in te voeren.
- Als u [Aan] of [# tweemaal invoeren] selecteert, kunt u de functie Groepsverzenden niet gebruiken.

4. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Lawaai bij het afdrucken verminderen

Als u de stille modus instelt, produceert het apparaat minder lawaai bij het afdrucken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

De fabrieksinstelling is [Uit].



Wanneer de Stille modus is ingeschakeld, wordt  in het beginscherm weergegeven. (DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Ecologie]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Stille modus]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Aan] of [Uit]. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Ecologie] > [Stille modus].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van het touchscreen-LCD](#)
- [Afdrukproblemen](#)

De apparaat-instellingen vergrendelen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW

Gebruik het instelslot om ongeoorloofde toegang tot de apparaatinstellingen te blokkeren. Wanneer Instelslot is ingesteld op Aan heeft u geen toegang tot de apparaat-instellingen zonder dat u het wachtwoord invoert.

Voordat u Setting Lock inschakelt, moet u uw wachtwoord noteren en ergens bewaren. Als u het wachtwoord vergeet, moet u alle wachtwoorden in het apparaat resetten door contact op te nemen met uw beheerder of de klantenservice van Brother.

- [Het wachtwoord van Setting Lock instellen](#)
- [Het wachtwoord van Instelslot wijzigen](#)
- [Instelslot inschakelen](#)

Het wachtwoord van Setting Lock instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Instelblokk.]. Druk op **OK**.
3. Voer een nummer van vier cijfers in voor het wachtwoord.
4. Druk op **OK**.
5. Wanneer [Controleren] op het LCD-scherm verschijnt, voert u het wachtwoord opnieuw in.
6. Druk op **OK**.
7. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.



Verwante informatie

- [De apparaat-instellingen vergrendelen](#)

Het wachtwoord van Instelslot wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Instelblokk.]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Wachtw. inst.]. Druk op **OK**.
3. Voer het huidige wachtwoord van vier cijfers in.
4. Druk op **OK**.
5. Voer een nieuw wachtwoord van vier cijfers in.
6. Druk op **OK**.
7. Wanneer [Controleren] op het LCD-scherm verschijnt, voert u het wachtwoord opnieuw in.
8. Druk op **OK**.
9. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.



Verwante informatie

- [De apparaat-instellingen vergrendelen](#)

Instelslot inschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Instelblokk.]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Slot Uit⇒Aan]. Druk op **OK**.
3. Voer het huidige wachtwoord van vier cijfers in.
4. Druk op **OK**.



Om het instelslot uit te zetten, drukt u op **Settings (Instellingen)**, voert u het huidige wachtwoord van vier cijfers in en drukt u vervolgens op **OK**.



Verwante informatie

- [De apparaat-instellingen vergrendelen](#)

De taal van het LCD-scherf wijzigen

Wijzig indien nodig de taal van het LCD-scherf.

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Taalkeuze]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer uw taal. Druk op **OK**.
3. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Taalkeuze].
2. Druk op uw taal.
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

De toetsenbordinstelling wijzigen

Gerelateerde modellen: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Hiermee kunt u het type toetsenbord voor het LCD-scherm kiezen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Toetsenb. Instell.].
2. Druk op [QWERTY] of [ABC].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling

Gerelateerde modellen: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

- [Snelkoppelingen toevoegen](#)
- [Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen](#)
- [Een snelkoppeling toewijzen aan een chipkaart](#)

Snelkoppelingen toevoegen

Gerelateerde modellen: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

U kunt de instellingen die u het meest gebruikt voor functies zoals Kopiëren en Scannen toevoegen door ze op te slaan als snelkoppeling. Later kunt u op de snelkoppeling drukken om deze instellingen toe te passen in plaats van ze handmatig opnieuw in te voeren.



Afhankelijk van uw model zijn sommige snelkoppelingmenu's mogelijk niet beschikbaar.

De volgende instructies beschrijven hoe u een kopieersnelkoppeling toevoegt. De stappen voor het toevoegen van snelkoppelingen voor andere functies zijn ongeveer hetzelfde.

1. Als het Home-scherf verschijnt, drukt u op [Snelk.].
2. Druk op een tabblad van [1] tot [3].
3. Druk op waar u nog geen snelkoppeling hebt toegevoegd.
4. Druk op of om [Kopiëren] weer te geven.
5. Druk op [Kopiëren].
6. Druk op [Opties].
7. Druk op of om de beschikbare instellingen weer te geven en druk dan op de instelling die u wilt wijzigen.
8. Druk op of om de beschikbare opties voor de instelling weer te geven en druk dan op de gewenste optie.
Herhaal deze en de vorige stappen tot u alle instellingen voor deze snelkoppeling hebt geselecteerd. Druk op [OK] wanneer u klaar bent.
9. Druk op [OK].
10. Lees en bevestig de weergegeven lijst met instellingen die u hebt geselecteerd en druk vervolgens op [OK].
11. Voer een naam voor de snelkoppeling in via het LCD-scherf en druk vervolgens op [OK].



- Bij het toevoegen van snelkoppelingen voor faxen of scannen, wordt u gevraagd of u hier een eenknopskoppeling van wilt maken. Volg de instructies op het LCD-scherf.
- Bij het toevoegen van Kopiëren aan een eenknopskoppeling moet u de optie [Kopiëren in kleur] of [Kopiëren in zwart-wit] selecteren in de snelkoppeling.

Druk op [Opties] > [One Touch-snelkoppeling], selecteer [Kopiëren in kleur] of [Kopiëren in zwart-wit] en wijzig vervolgens de overige instellingen. Volg de instructies op het LCD-scherf.



Verwante informatie

- [Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling](#)

Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen

Gerelateerde modellen: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

U kunt de instellingen van een snelkoppeling wijzigen.

U kunt snelkoppelingen voor internetverbindingen of snelkoppelingen voor apps niet wijzigen. Wanneer u deze wilt wijzigen, verwijdert u deze en voegt u vervolgens een nieuwe snelkoppeling toe.

1. Als het Home-scherm verschijnt, drukt u op  [Snelk.].
2. Druk op een tabblad van [1] tot [3] om de snelkoppeling die u wilt wijzigen weer te geven.
3. Houd de snelkoppeling die u wilt wijzigen ingedrukt.
4. Druk op [Bewerken].



Om de snelkoppeling te verwijderen, drukt u op [Verwijder]. Om de naam van de snelkoppeling te bewerken, drukt u op [Naamwijz (Naam wijzigen)] en volgt u de LCD-menu's.

5. Druk op  [Opties].
6. Druk op ▲ of ▼ om de beschikbare instellingen weer te geven en druk dan op de instelling die u wilt wijzigen.
7. Wijzig de instellingen voor de snelkoppeling die u hebt geselecteerd. Druk op [OK].
8. Druk op [OK] wanneer u klaar bent met het wijzigen van instellingen.
9. Druk ter bevestiging op [OK].



Verwante informatie

- [Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Tekst invoeren in uw Brother-apparaat](#)
- [Snelkoppelingen toevoegen](#)

Een snelkoppeling toewijzen aan een chipkaart

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

- Een snelkoppeling toewijzen aan een chipkaart die werkt met een chipkaartlezer

Een snelkoppeling toewijzen aan een chipkaart die werkt met een chipkaartlezer

Gerelateerde modellen: MFC-J4550DW

U kunt één snelkoppeling toewijzen aan uw chipkaart. Als u de chipkaart tegen de chipkaartlezer houdt die op het apparaat is aangesloten, verschijnt uw persoonlijke snelkoppeling automatisch op het touchscreen.



- U kunt dezelfde chipkaart niet voor verschillende snelkoppelingen gebruiken.
- Als u de chipkaart voor een andere snelkoppeling wilt gebruiken, dient u de registratie van de kaart voor de ene snelkoppeling ongedaan te maken voordat u de kaart voor een nieuwe snelkoppeling registreert.


Voordat u een snelkoppeling toewijst aan een chipkaart, moet u een externe chipkaartlezer registreren. Registreer de kaartlezer met Beheer via een webbrowser. Uw apparaat ondersteunt externe chipkaartlezers die werken met drivers uit de HID-klasse.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Beheerder > Externe kaartlezer** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Voer de benodigde informatie in en klik vervolgens op **Indienen**.
4. Start uw Brother-apparaat opnieuw op om de configuratie te activeren.
5. Sluit de kaartlezer aan op het apparaat.

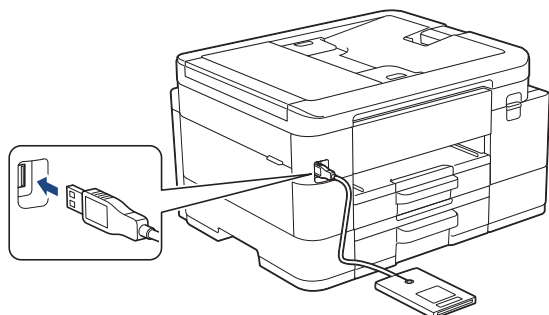

6. Als het Home-scherm verschijnt, drukt u op **+** [Snelk.] op het LCD-scherm.
7. Druk op een tabblad van [1] tot [3] om de snelkoppelingsschermen te selecteren met daarop de snelkoppeling die u aan uw chipkaart wilt toewijzen.
8. Houd de snelkoppeling ingedrukt totdat de opties worden weergegeven.
9. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Kaart/NFC registreren] weer te geven en druk er vervolgens op.
10. Houd de chipkaart tegen de chipkaartlezer die op het apparaat is aangesloten.
11. Druk op [Registreer].

De snelkoppeling wordt toegewezen aan de chipkaart.



Verwante informatie

- [Een snelkoppeling toewijzen aan een chipkaart](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Rapporten afdrukken

- [Rapporten](#)
- [Rapport afdrukken](#)
- [Faxrapporten](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

Verzendcontrole (voor modellen met fax-functie)

Met Verzendcontrole drukt u een verzendrapport van de laatste transmissie af.

Adresboek (voor modellen met fax-functie)

Het adresboekrapport is een lijst van namen en nummers die zijn opgeslagen in het geheugen van het adresboek.

Faxjournaal (voor modellen met fax-functie)

Het faxjournaal is een lijst met informatie over de laatste 200 ontvangen en verzonden faxen. (TX betekent verzenden, RX betekent ontvangen.)

Gebruikersinstellingen

Het rapport Gebruikersinstellingen is een lijst van uw huidige instellingen.

Netwerkconfiguratie (netwerkmodellen)

Het netwerkconfiguratie rapport is een lijst met uw huidige netwerkinstellingen.

WLAN-rapport (draadloze modellen)

Met het WLAN-rapport drukt u de verbindingsdiagnose van het draadloze LAN af.

Nummerweergavegeschiedenis (voor modellen met fax-functie)

(MFC-J4550DW) Het overzicht nummerweergave is een lijst met de beschikbare informatie over nummerweergave (beller-ID's) van de 30 laatst ontvangen faxen en telefoongesprekken.

(MFC-J4350DW) Het overzicht nummerweergave is een lijst met de beschikbare informatie over nummerweergave (beller-ID's) van de 20 laatst ontvangen faxen en telefoongesprekken.



Verwante informatie

- [Rapporten afdrucken](#)

Rapport afdrukken

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Druk op **Settings (Instellingen)**.
2. Druk op ▲ of ▼ om uw selecties te maken:
 - a. Selecteer [Print lijsten]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer het rapport dat u wilt afdrukken. Druk op **OK**.
3. Druk op ►.
4. Druk op **Stop/Exit (Stop/Eindigen)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten].
2. Druk op ▲ of ▼ om de rapportopties weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
3. Druk op [Ja].
4. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Rapporten afdrukken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Nummerweergave \(Beller ID\)](#)

Instellingen- en functietabellen

- [Instellingstabellen \(1,8" \(4,5 cm\) kleuren-LCD\)](#)
- [Functietabellen \(1,8" \(4,5 cm\) Kleuren-LCD-scherm\)](#)
- [Instellingentabellen \(Touchscreen modellen van 2,7" \(6,8 cm\)\)](#)
- [Functietabellen \(Touchscreen modellen van 2,7" \(6,8 cm\)\)](#)

Instellingstabellen (1,8" (4,5 cm) kleuren-LCD

Gerelateerde modellen: DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

De volgende tabellen geven u inzicht in de menuopties op uw apparaat.

Settings (Instellingen) > [Standaardinst.]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Onderhoud	Afdr.kwal. verb.	Afdr.kwal. verb.	Hiermee kunt u de afdrukkwaliteit, uitlijning en papierinvoer controleren en verbeteren volgens de aanwijzingen op het LCD-scherm.
		Uitlijning	
		Corrigeer invoer	
	Printkop reinigen	Alleen zwart	Hiermee reinigt u de printkop volgens de instructies op het LCD-scherm.
		Alleen kleur	
		Alle inkt (Allen)	
	Inktvolume	-	Geeft aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is.
	Inktcartridgemodel	-	Hiermee controleert u de nummers van de inktcartridges.
	Afdrukopties	Verminder vlekken	Hiermee voorkomt u vlekken op het papier of papierstoringen tijdens het afdrukken.
		Afdruk verbet.	Hiermee verbetert u de afdrukkwaliteit en gaat u onscherpe afdrukken tegen.
	Controle inktcartridge	-	Hiermee bekijkt u de gegevens van de inktcartridges.
Papiersoort	-	-	Hiermee kunt u het soort papier voor de papierlade instellen.
Papierform. (Papierformaat)	-	-	Hiermee stelt u het papierformaat in de papierlade in.
Contr. papier	-	-	Controleer de papiersoort en het papierformaat wanneer u de lade uit het apparaat trekt.
Volume (MFC-J4350DW)	Belvolume	-	Hiermee kunt u het belvolume aanpassen.
	Toon (MFC-J4350DW)	-	Hiermee past u het volume van de waarschuwingstoon aan.
	Luidspreker (MFC-J4350DW)	-	Hiermee stelt u het volume van de luidspreker in.
LCD-instell.	Schermverlicht	-	Hiermee kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm aanpassen.
	Lichtdim-timer	-	Hiermee stelt u in hoelang de achtergrondverlichting op het LCD-scherm blijft branden nadat u naar het beginscherm bent teruggekeerd.
Ecologie	Ecomodus	-	Zet de volgende apparaatinstellingen aan:

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Ecologie			- Tijd slaapstand: 1 Min - Lichtdim-timer: 10 sec - Stille modus: Aan¹
	Tijd slaapstand	-	Stel in hoe lang het apparaat inactief moet blijven voordat het in Slaapstand gaat.
	Stille modus	-	Hiermee vermindert u het lawaai bij het afdrukken.
	Aut. uitschak.	-	Geef op na hoeveel tijd het apparaat automatisch moet overschakelen naar de stroom uit-modus. Als deze functie is uitgeschakeld, gaat het apparaat niet automatisch uit.
Instelblokk. (MFC-J4350DW)	-	-	Hiermee voorkomt u dat onbevoegde gebruikers de instellingen van het apparaat wijzigen.

¹ U kunt deze instelling alleen wijzigen nadat u bepaalde apparaatinstellingen hebt aangepast in Beheer via een webbrowser.

Settings (Instellingen) > [Inkt]

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Inktvolume	-	Geeft aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is.
Resterende pag.	-	Hiermee controleert u het geschatte aantal pagina's dat nog kan worden afgedrukt met de nu geïnstalleerde cartridges.
Inktcartridgemodel	-	Hiermee controleert u de nummers van de inktcartridges.
Controle inktcartridge	-	Hiermee bekijkt u de gegevens van de inktcartridges.

Settings (Instellingen) > [Fax] (voor modellen met fax-functie)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Ontvangstmenu	Belvertraging	-	Hiermee kunt u instellen hoe vaak het belsignaal moet overgaan voordat het apparaat reageert in de modus Alleen fax of Fax/Tel.
	Ontvangstmodus	-	Hiermee kiest u de ontvangstmodus die het best aan uw behoeften voldoet.
	F/T beltijd	-	Hiermee stelt u de duur van het dubbele belsignaal in de modus Fax/Telefoon in.
	Fax Waarnemen	-	Hiermee worden faxen automatisch ontvangen wanneer u een oproep beantwoordt en de faxtoon hoort.
	Act.Op Afst.	Act.Op Afst.	Hiermee kunt u oproepen op een tweede of extern toestel aannemen en codes gebruiken om de codes op afstand in- of uitschakelen. U kunt deze codes personaliseren.
		Afstandscodes	
		Deactiveren	
	Auto reductie (Autoreductie)	-	Verklein elke pagina van een inkomende fax zodanig dat hij op het papier past.
	PC-Fax ontv.	-	Hiermee stelt u het apparaat in om faxen naar uw computer te verzenden. U kunt dan ook de beveiligingsfunctie Reserveafdruk inschakelen.
	Faxontvang stempel	-	Hiermee drukt u bovenaan ontvangen faxen de tijd en datum van ontvangst af.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Kies rapport	Verzendrapp. (Verz. rapport)	-	Hiermee selecteert u de begininstellingen voor het verzendrapport.
	Journaal tijd (Journaalper.)	Journaal tijd (Journaalper.)	Hiermee stelt u het interval in voor het automatisch afdrukken van het faxjournaal.
		Tijd	Als u een andere optie dan Uit of Elke 50 faxen selecteert, kunt u de tijd voor de optie instellen.
		Dag	Als u Elke 7 dagen selecteert, kunt u de dag van de week instellen.
Fax afdrukken (Print fax)	-	-	Hiermee drukt u ontvangen faxen af die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen. Na het afdrukken worden alle faxen uit het geheugen van het apparaat gewist.
Rest. jobs	-	-	Hiermee kunt u controleren welke geplande taken in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen en geselecteerde taken annuleren.
Diversen	Verzendslot	-	Verbied de meeste functies behalve faxen ontvangen.
	Beller ID	-	Hiermee kunt u de opgeslagen gegevens van de laatste 20 bellers bekijken of afdrukken.

Settings (Instellingen) > [Netwerk]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi-netwerk vinden	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen handmatig.
	Support bij inst.	-	Hiermee configureert u de instellingen voor het draadloze netwerk met de informatie die op het LCD-scherm wordt weergegeven.
	WPS/drukknop	-	U kunt uw draadloze netwerkinstellingen eenvoudig configureren met één druk op de knop.
	WPS/pincode	-	U kunt uw draadloze netwerkinstellingen eenvoudig configureren met WPS en een pincode.
	WLAN herstellen	-	Reset en herstart uw draadloos netwerk.
	Status WLAN	Status	Hiermee geeft u de status van het huidige draadloze netwerk weer.
		Signaal	Hiermee kunt u de signaalsterkte van het huidige netwerk weergeven.
		SSID	Hiermee geeft u de huidige SSID weer.
		Comm. Modus	Hiermee geeft u de huidige communicatiemodus weer.
	TCP/IP	Opstartmethode	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.
		IP-adres	Voer het IP-adres in.
		Subnetmasker	Voer het subnetmasker in.
		Gateway	Voer het adres van de gateway in.
		Knooppuntnaam	Voer de knooppuntnaam in.
		WINS-configuratie	Selecteert de WINS-configuratiemodus.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	WINS-server	Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire WINS-server opgeven.
		DNS-server	Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire DNS-server opgeven.
		APIPA	Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.
		IPv6	Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit.
	MAC-adres	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van het apparaat weergeven.
	WLAN insch. (WLAN activeren)	-	Hiermee schakelt u de draadloze netwerkverbinding in of uit.
Wi-Fi Direct	Handmatig	-	Hiermee configureert u handmatig uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen.
	Groepseigenaar	-	Stel uw apparaat als de Groepseigenaar in.
	Drukknop	-	Hiermee configureert u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen met de drukknopmethode.
	Pincode	-	Hiermee kunt u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen configureren met WPS en een pincode.
	Apparaatgegevens	Apparaatnaam	Hiermee wordt de apparaatnaam van uw apparaat weergegeven.
		SSID	Hiermee kunt u de SSID van de groepseigenaar weergeven. Wanneer het apparaat niet verbonden is, wordt Niet verbonden op het LCD-scherm weergegeven.
		IP-adres	Hiermee kunt u het huidige IP-adres van uw apparaat weergeven.
	Statusinformatie	Status	Hiermee geeft u de status van het huidige Wi-Fi Direct-netwerk weer.
		Signaal	Hiermee kunt u de signaalsterkte van het huidige WiFi Direct-netwerk nagaan. Wanneer uw apparaat als Groepseigenaar handelt, geeft de LCD altijd een sterk signaal aan.
	Interf. insch.	-	Hiermee schakelt u de Wi-Fi Direct-verbinding in of uit.
Web Connect-inst.	Proxy-instell.	Proxy-verbinding	Hiermee wijzigt u de webinstellingen.
		Adres	
		Poort	
		Gebruikersnaam	
		Wachtwoord	
Webgebaseerd beheer	-	-	Hiermee schakelt u Beheer via een webbrowser in en uit. Als u deze functie inschakelt, moet u ook aangeven dat de verbindingmethode gebruik moet maken van Beheer via een webbrowser.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
IP-filter	-	-	Hiermee beperkt u de toegang tot uw apparaat door het IP-filter in te schakelen.
GlobalNW dtct.	Detectie toestaan	-	Hiermee schakelt u Wereldwijde detectie in en uit. Dit is een functie die onbedoelde verbinding met een wereldwijd netwerk detecteert en de gebruiker daarover informeert.
	Toegang afwijzen	-	Hiermee schakelt u verbindingen met het wereldwijde netwerk uit.
Netw. resetten	-	-	Herstel de netwerkinstellingen van het apparaat naar de fabrieksinstellingen, behalve het beheerderwachtwoord.

Settings (Instellingen) > [Print lijsten]

Niveau 3	Omschrijvingen
Verzendrapport (voor modellen met fax-functie)	Hiermee drukt u een verzendrapport af van de laatste transmissie.
Adresboek (voor modellen met fax-functie)	Hiermee drukt u een lijst met bestemmingen af die in het adresboek zijn opgeslagen.
Fax Journaal (Faxjournaal) (voor modellen met fax-functie)	Hiermee drukt u een lijst af met informatie over de laatste 200 ontvangen en verzonden faxen. (TX betekent verzonden. RX betekent ontvangen.)
Gebruikersinst	Hiermee drukt u een lijst af met uw gebruikersinstellingen.
Netwerk Conf. (Netwerkconfig.)	Hiermee drukt u een lijst af met uw netwerkinstellingen.
WLAN-rapport	Hiermee drukt u de resultaten van de draadloze LAN-verbinding af.
Overzicht beller-ID (voor modellen met fax-functie)	Hiermee drukt u een lijst af met de beschikbare informatie over nummerweergave (beller-ID's) van de 20 laatst ontvangen faxen en telefoongesprekken.

Settings (Instellingen) > [Machine-info]

Niveau 3	Omschrijvingen
Serienummer	Hiermee controleert u het serienummer van uw apparaat.
Firmware-versie	Hiermee controleert u de firmwareversie van uw apparaat.
Firmware bijwerken	Hiermee werkt u het apparaat bij met de meest recente firmware.
Firmware-update instellen	Hiermee stelt u de dagen en tijden in voor automatische firmware-updates.
Paginateller	Hiermee controleert u het totale aantal pagina's dat het apparaat heeft afgedrukt.

Settings (Instellingen) > [Stand. instel.]

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Datum en tijd (Datum & Tijd)	Datum	(voor modellen met fax-functie)
	Tijd	Hiermee kunt u de datum en de tijd instellen die op het scherm en in de kopteksten van de verzonden faxen worden weergegeven. (voor modellen zonder fax-functie)

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Datum en tijd (Datum & Tijd)		Hiermee stelt u de datum en tijd op uw apparaat in.
	Aut. zomertijd (voor modellen met fax-functie)	Hiermee stelt u het apparaat in voor automatische aanpassing aan de zomer-/wintertijd.
	Tijdzone	Hiermee stelt u uw tijdzone in.
Stations-ID (voor modellen met fax-functie)	Fax	Hiermee kunt u opgeven welke naam en welk faxnummer moeten worden afgedrukt op elke pagina die u faxt.
	Naam	
Toon/Puls (voor modellen met fax-functie) (Alleen voor sommige landen beschikbaar.)	-	Selecteer de kiesmodus.
Fax autom. herk. (Fax automatisch herkiezen) (voor modellen met fax-functie)	-	Hiermee kunt u het apparaat instellen om het laatste faxnummer opnieuw te kiezen als de fax niet kon worden verzonden omdat de lijn bezet was.
Kiestoon (voor modellen met fax-functie)	-	Hiermee verkort u de tijd tot de kiestoon wordt waargenomen.
Tel lijn inst (voor modellen met fax-functie)	-	Hiermee selecteert u het type telefoonlijn.
Compatibel (voor modellen met fax-functie)	-	Hiermee past u de synchronisatie aan bij verzendproblemen. VoIP-providers bieden faxondersteuning middels verschillende standaards. Als u regelmatig transmissiefouten ondervindt, selecteert u Minimaal (voor VoIP).
Reset	Apparaat resetten	Herstel alle apparaatinstellingen die u hebt gewijzigd, zoals datum en tijd.
	Netwerk	Herstel de netwerkinstellingen van het apparaat naar de fabrieksinstellingen, behalve het beheerderwachtwoord.
	Adresboek en fax (voor modellen met fax-functie)	Hiermee verwijdt u alle opgeslagen telefoonnummers, faxgegevens en faxinstellingen.
	Opgeslagen faxdata (voor modellen met fax-functie)	Hiermee wist u alle opgeslagen faxgegevens en de faxgeschiedenis.
	Alle instellingen	Herstel alle instellingen van het apparaat naar de fabrieksinstellingen.
Taalkeuze (Alleen voor sommige landen beschikbaar.)	-	Hiermee wijzigt u de taal op uw LCD-scherm.



Verwante informatie

- [Instellingen- en functietabellen](#)

Functietabellen (1,8" (4,5 cm) Kleuren-LCD-scherm)

Gerelateerde modellen: DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW



Redial/Pause (Herkies/Pauze) (voor modellen met fax-functie)

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Faxresolutie	-	Hiermee stelt u de resolutie voor uitgaande faxen in.
Contrast	-	Hiermee kunt u het contrast instellen.
Scanformaat glas	-	Stemt het scangebied van de glasplaat af op het documentformaat.
Rondsturen	-	Hiermee kunt u hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers tegelijk verzenden.
Direct verzenden	-	Hiermee wordt een fax niet in het geheugen opgeslagen, maar direct verzonden.
Internationaal	-	Schakel deze functie in als u problemen ondervindt met het verzenden van faxen naar het buitenland.
Oproephist.	Herkies	Hiermee verzendt u een fax naar het laatst gekozen nummer.
	Uitg. gesprek	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
	Overzicht beller-id	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
Adresboek	Zoeken	U kunt een nummer kiezen door op slechts enkele knoppen te drukken.
	Snelkies. Inst (Versneld kiez.)	Hiermee slaat u snelkiesnummers op zodat u een nummer kunt kiezen door op slechts enkele knoppen te drukken.
	Groep instell. (Groepsinstell.)	Hiermee stelt u groepsnummers voor het rondsturen van faxen in.
	Wijzigen	Hiermee kunt u nummers in het adresboek wijzigen.
	Verwijder	Hiermee kunt u nummers in het adresboek verwijderen.
Nieuwe standaard	-	Hiermee kunt u uw instellingen als de standaardinstellingen opslaan.
Fabrieksinstellingen	-	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.



Scan

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
naar computer	naar bestand	Hiermee kunt u documenten naar een map op uw computer scannen en opslaan.
	naar OCR	Hiermee kunt u gescande documenten naar een bewerkbaar tekstbestand converteren.
	naar afb.	Hiermee kunt u foto's of afbeeldingen naar uw grafische toepassingen scannen.
	naar e-mail	Hiermee verzendt u een gescand document als e-mailbijlage.

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
naar web	-	Hiermee kunt u de gescande gegevens naar een internetservice laden.
WS Scan (Verschijnt na installatie van een webservicescanner.)	Scannen	Hiermee scant u gegevens met het Web Service-protocol.
	Scan vr e-mail	
	Scan vr fax	
	Scan vr afdr.	

 Copy (Kopie) (MFC-J4350DW) / Copy (Kopie) (Home-scherm) (DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Kwaliteit	-	Hiermee selecteert u de kopieerresolutie voor uw documenttype.
Papiersoort	-	Selecteer de papiersoort die overeenkomt met het papier in de lade.
Papierform. (Papierformaat)	-	Selecteer het papierformaat dat overeenkomt met het papier in de lade.
Vergr./verklein (Vergr./verkl.)	100%	-
	Aanp. aan pag.	Hiermee past u het kopieerformaat aan het ingestelde papierformaat aan.
	Vergroten	Selecteer een vergrotingspercentage voor de volgende kopie.
	Verkleinen	Selecteer een verkleiningspercentage voor de volgende kopie.
	Aangepast (25-400%)	Voer een vergrotings- of verkleiningspercentage in.
Dichtheid	-	Hiermee kunt u de dichtheid instellen.
Achtergrond verw.	Inst. zwart kop.	Wijzig de hoeveelheid achtergrondkleur die wordt verwijderd.
	Inst. kleur kop.	
2-zijdige kopie	-	Hiermee schakelt u 2-zijdig kopiëren in of uit en selecteert u omslaan over lange zijde of over korte zijde.
Stapel/Sorteer	-	Selecteer deze optie om meerdere kopieën te stapelen of sorteren.
Paginalay-out (Pagina lay-out)	-	Hiermee kunt u N-in-1, 2 op 1 (id) of posterkopieën maken.
Autom. recht	-	Hiermee corrigeert u scheefstand van kopieën.
Nieuwe standaard	-	Hiermee kunt u uw instellingen als de standaardinstellingen opslaan.
Fabrieksinstellingen	-	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.

 Web

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
Web	-	-	Hiermee kunt u het Brother-apparaat met een internetservice verbinden.

Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
Inktvolume	-	Geeft aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is.
Inktcartridgemodel	-	Hiermee controleert u de nummers van de inktcartridges.
Afdr.kwal. verb.	Afdr.kwal. verb.	Hiermee kunt u de afdrukkwaliteit, uitlijning en papierinvoer controleren en verbeteren volgens de aanwijzingen op het LCD-scherm.
	Uitlijning	
	Corrigeer invoer	
Printkop reinigen	Alleen zwart	Hiermee reinigt u de printkop volgens de instructies op het LCD-scherm.
	Alleen kleur	
	Alle inkt (Allen)	
Afdrukopties	Verminder vlekken	Hiermee voorkomt u vlekken op het papier of papierstoringen tijdens het afdrukken.
	Afdruk verbet.	Hiermee verbetert u de afdrukkwaliteit en gaat u onscherpe afdrukken tegen.
Controle inktcartridge	-	Hiermee bekijkt u de gegevens van de inktcartridges.

► (Adresboek) (voor modellen met fax-functie)

Niveau 2	Omschrijvingen
Zoeken	U kunt een nummer kiezen door op slechts enkele knoppen te drukken.
Snelkies. Inst (Versneld kiez.)	Hiermee slaat u snelkiesnummers op zodat u een nummer kunt kiezen door op slechts enkele knoppen te drukken.
Groep instell. (Groepsinstell.)	Hiermee stelt u groepsnummers voor het rondsturen van faxen in.
Wijzigen	Hiermee kunt u nummers in het adresboek wijzigen.
Verwijder	Hiermee kunt u nummers in het adresboek verwijderen.

 Redial/Pause (Herkies/Pauze) (voor modellen met fax-functie)

Niveau 2	Omschrijvingen
Herkies	Hiermee verzendt u een fax naar het laatst gekozen nummer.
Uitg. gesprek	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
Overzicht beller-id	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.

Niveau 2	Omschrijvingen
Wi-Fi-netwerk vinden	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen handmatig.
Support bij inst.	Hiermee configureert u de instellingen voor het draadloze netwerk met de informatie die op het LCD-scherm wordt weergegeven.
WPS/drukknop	U kunt uw draadloze netwerkinstellingen eenvoudig configureren met één druk op de knop.

Niveau 2	Omschrijvingen
WLAN herstellen	Reset en herstart uw draadloos netwerk.



Verwante informatie

- [Instellingen- en functietabellen](#)

Instellingentabellen (Touchscreen modellen van 2,7" (6,8 cm))

Gerelateerde modellen: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

De volgende tabellen geven u inzicht in de menuopties op uw apparaat.

```

>> [Instell.]
>> [Standaardinst.]
>> [Instellingen snelkoppelingen]
>> [Fax]
>> [Netwerk]
>> [Print lijsten]
>> [Machine-info]
>> [Stand.instel.]
    
```

[Instell.]



[Instell.]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
 (Datum en tijd (Datum & Tijd))	-	-	Hiermee krijgt u toegang tot de menu's om de datum en tijd in te stellen.
Onderhoud	-	-	Hiermee opent u de menu's met onderhoudsinstellingen.
Netwerk	LAN met kabel (MFC-J4550DW)	-	Hiermee opent u het instellingenmenu voor een bedraad LAN.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Hiermee opent u de WLAN-instellingenmenu's.
	Wi-Fi Direct	-	Hiermee opent u de instellingenmenu's van Wi-Fi Direct.
Faxvoorbeeld (MFC-J4550DW)	-	-	Hiermee kunt u ontvangen faxen bekijken op de LCD.
Lade-instell. (Ladeinstelling)	-	-	Hiermee opent u de lade-instellingenmenu's.
Wi-Fi Direct	-	-	Hiermee opent u de instellingenmenu's van Wi-Fi Direct.
Ecomodus (DCP-J1460DW)	-	-	Zet de volgende apparaatinstellingen aan: - Tijd slaapstand: 1 Min - Lichtdim-timer: 10 sec - Stille modus: Aan ¹
Alle instell.	-	-	Hiermee kunt u de gedetailleerde instellingen configureren.

¹ U kunt deze instelling alleen wijzigen nadat u bepaalde apparaatinstellingen hebt aangepast in Beheer via een webbrowser.



[Alle instell.] > [Standaardinst.]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Onderhoud	Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)	Contr. afdrukkwaliteit	Hiermee kunt u de afdrukkwaliteit, uitlijning en papierinvoer controleren en verbeteren volgens de aanwijzingen op het LCD-scherf.
		Uitlijning	
		Contr. papierinvoer	
	Printkop reinigen	Alleen zwart	Hiermee reinigt u de printkop volgens de instructies op het LCD-scherf.
		Alleen kleur (Alleen kleur)	
		Alle inkt (Allen)	
	Inktvolume	-	Geeft aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is.
	Inktcartridgemodel	-	Hiermee controleert u de nummers van de inktcartridges.
	Afdrukopties	Verminder vlekken	Hiermee voorkomt u vlekken op het papier of papierstoringen tijdens het afdrukken.
		Afdruk verbet.	Hiermee verbetert u de afdrukkwaliteit en gaat u onscherpe afdrukken tegen.
	Controle inktcartridge	-	Hiermee bekijkt u de gegevens van de inktcartridges.
Lade-instell. (Ladeinstelling) (MFC-J4550DW)	Lade 1	Papiersoort	Hiermee kunt u het soort papier voor de papierlade instellen.
		Papierform. (Papierformaat) (MFC-J4550DW)	Hiermee stelt u het papierformaat in de papierlade in.
	Lade 2 (MFC-J4550DW)	Papierform. (Papierformaat)	Hiermee stelt u het papierformaat in de papierlade in.
	Kopie (MFC-J4550DW)	-	Kies de lade die voor het maken van kopieën wordt gebruikt.
	Fax (MFC-J4550DW)	-	Kies de lade die voor faxen wordt gebruikt.
	Contr. papier (MFC-J4550DW)	-	Controleer de papiersoort en het papierformaat wanneer u de lade uit het apparaat trekt.
Papiersoort (DCP-J1460DW)	-	-	Hiermee kunt u het soort papier voor de papierlade instellen.
Papierform. (Papierformaat) (DCP-J1460DW)	-	-	Hiermee stelt u het papierformaat in de papierlade in.
Contr. papier (DCP-J1460DW)	-	-	Controleer de papiersoort en het papierformaat wanneer u de lade uit het apparaat trekt.
Volume (MFC-J4550DW)	Belvolume	-	Hiermee kunt u het belvolume aanpassen.
	Toon (MFC-J4550DW)	-	Hiermee past u het volume van de waarschuwingstoon aan.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Volume (MFC-J4550DW)	Luidspreker (MFC-J4550DW)	-	Hiermee stelt u het volume van de luidspreker in.
LCD instell. (LCD-instell.)	Schermmverlicht	-	Hiermee kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm aanpassen.
	Lichtdim-timer	-	Hiermee stelt u in hoelang de achtergrondverlichting van het LCD-scherm blijft branden nadat u er voor het laatst op hebt gedrukt.
Scherminst.	Startscherm	-	Hiermee kunt u kiezen welk scherm moet worden weergegeven wanneer u op  drukt.
	Scherm Scannen	-	Hiermee kunt u de standaardinstellingen van het scanscherm opgeven.
Instellingen voor meldingen (MFC-J4550DW)	Scanresult. (geen lege pag.)	-	Hiermee geeft u na het scannen de resultaten van het overslaan van blanco pagina's weer.
Toetsenb. Instell.	-	-	Hiermee selecteert u het type toetsenbord voor het LCD-scherm.
Ecologie	Ecomodus	-	Zet de volgende apparaatinstellingen aan: • Tijd slaapstand: 1 Min • Lichtdim-timer: 10 sec • Stille modus: Aan¹
	Tijd slaapstand	-	Stel in hoe lang het apparaat inactief moet blijven voordat het in Slaapstand gaat.
	Stille modus	-	Hiermee vermindert u het lawaai bij het afdrukken.
	Aut. uitschak.	-	Geef op na hoeveel tijd het apparaat automatisch moet overschakelen naar de stroom uit-modus. Als deze functie is uitgeschakeld, gaat het apparaat niet automatisch uit.

¹ U kunt deze instelling alleen wijzigen nadat u bepaalde apparaatinstellingen hebt aangepast in Beheer via een webbrowser.

[Instellingen snelkoppelingen]



[Alle instell.] > [Instellingen snelkoppelingen]

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
(Selecteer een snelkoppelingknop.)	Naamwijz (Naam wijzigen)	Hiermee wijzigt u de naam van de snelkoppeling.
	Bewerken	Hiermee kunt u de snelkoppelingsinstellingen wijzigen.
	Verwijder	Hiermee verwijdert u de snelkoppeling.
	Kaart/NFC registreren (MFC-J4550DW)	Hiermee wijst u een snelkoppeling toe aan een chipkaart.
	Kaart/NFC verwijderen	Hiermee verwijdert u een snelkoppeling van een chipkaart.

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
(Selecteer een snelkoppelingknop.)	(MFC-J4550DW)	

[Fax]



[Alle instell.] > [Fax] (voor modellen met fax-functie)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Ontvangstmenu	Belvertraging	-	Hiermee kunt u instellen hoe vaak het belsignaal moet overgaan voordat het apparaat reageert in de modus Alleen fax of Fax/Tel.
	Ontvangstmodus	-	Hiermee kiest u de ontvangstmodus die het best aan uw behoeften voldoet.
	F/T beltijd	-	Hiermee stelt u de duur van het dubbele belsignaal in de modus Fax/Telefoon in.
	Faxvoorbeeld (MFC-J4550DW)	-	Hiermee kunt u ontvangen faxen bekijken op de LCD.
	Fax Waarnemen	-	Hiermee worden faxen automatisch ontvangen wanneer u een oproep beantwoordt en de faxtoon hoort.
	Act.Op Afst.	-	Hiermee kunt u oproepen op een tweede of extern toestel aannemen en codes gebruiken om de codes op afstand in- of uitschakelen. U kunt deze codes personaliseren.
	Auto reductie	-	Verklein elke pagina van een inkomende fax zodanig dat hij op het papier past.
	PC-Fax ontv.	-	Hiermee stelt u het apparaat in om faxen naar uw computer te verzenden. U kunt dan ook de beveiligingsfunctie Reserveafdruk inschakelen.
	Geheugenontv.	-	Hiermee stelt u het apparaat in om faxberichten door te zenden of om binnenkomende faxen in het geheugen van het apparaat of in een clouddienst op te slaan, zodat u deze kunt opvragen wanneer u niet bij uw apparaat bent. Als u Fax doorzenden of Doorsturen naar Cloud selecteert, kunt u de beveiligingsfunctie Back-up afdrukken inschakelen.
Kies rapport	Faxontvangststempel	-	Hiermee drukt u bovenaan ontvangen faxen de tijd en datum van ontvangst af.
	Verzendrapp. (Verz.rapport)	-	Hiermee selecteert u de begininstellingen voor het verzendrapport.
Fax afdrukken (Print fax)	Journaal tijd (Journaalper.)	-	Hiermee stelt u het interval in voor het automatisch afdrukken van het faxjournaal. Als u een andere optie dan Uit of Elke 50 faxen selecteert, kunt u de tijd voor de optie instellen. Als u Elke 7 dagen selecteert, kunt u de dag van de week instellen.
	-	-	Hiermee drukt u ontvangen faxen af die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen. Na het afdrukken worden alle faxen uit het geheugen van het apparaat gewist.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Afst.bediening	-	-	Hiermee stelt u uw eigen code voor afstandsbediening in.
Kiesbeperking (MFC-J4550DW)	Cijfertoetsen	-	Hiermee beperkt u het kiezen bij gebruik van de kiestoetsen.
	Adresboek (MFC-J4550DW)	-	Hiermee beperkt u het kiezen bij gebruik van het adresboek.
	Snelk. (MFC-J4550DW)	-	Hiermee beperkt u het kiezen bij gebruik van een snelkoppeling.
	LDAP-server (MFC-J4550DW)	-	Beperk het kiezen bij gebruik van de LDAP-zoekfunctie.
Rest. jobs	-	-	Hiermee kunt u controleren welke geplande taken in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen en geselecteerde taken annuleren.
	Beller ID	-	Hiermee kunt u de opgeslagen gegevens van de laatste 30 bellers bekijken of afdrukken.

[Netwerk]



[Alle instell.] > [Netwerk]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
LAN met kabel (MFC-J4550DW)	TCP/IP	Opstartmethode	-	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.
		IP-adres	-	Voer het IP-adres in.
		Subnetmasker	-	Voer het subnetmasker in.
		Gateway	-	Voer het adres van de gateway in.
		Knooppuntnaam	-	Voer de knooppuntnaam in.
		WINS-configuratie	-	Selecteert de WINS-configuratiemodus.
		WINS-server	-	Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire WINS-server opgeven.
		DNS-server	-	Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire DNS-server opgeven.
		APIPA	-	Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.
		IPv6	-	Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit.
	Ethernet	-	-	Hiermee selecteert u de Ethernet-verbindingsmodus.
	Status bedraad	-	-	Hiermee geeft u de status van het bedrade netwerk weer.
	MAC-adres	-	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van het apparaat weergeven.
	Standaard (Standaard maken)	-	-	Hiermee worden de instellingen van het bedrade netwerk naar de fabrieksinstellingen teruggezet.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
LAN met kabel (MFC-J4550DW)	Bekabeld insch.	-	-	Hiermee schakelt u het bedrade LAN handmatig in of uit.
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi-netwerk vinden	-	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen handmatig.
	Support bij inst.	-	-	Hiermee configureert u de instellingen voor het draadloze netwerk met de informatie die op het LCD-scherm wordt weergegeven.
	WPS/drukknop	-	-	U kunt uw draadloze netwerkinstellingen eenvoudig configureren met één druk op de knop.
	WPS/pincode	-	-	U kunt uw draadloze netwerkinstellingen eenvoudig configureren met WPS en een pincode.
	WLAN herstellen	-	-	Reset en herstart uw draadloos netwerk.
	Status WLAN	Status	-	Hiermee geeft u de status van het huidige draadloze netwerk weer.
		Signaal	-	Hiermee kunt u de signaalsterkte van het huidige netwerk weergeven.
		SSID	-	Hiermee geeft u de huidige SSID weer.
		Comm. Modus	-	Hiermee geeft u de huidige communicatiemodus weer.
	TCP/IP	Opstartmethode	-	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.
		IP-adres	-	Voer het IP-adres in.
		Subnetmasker	-	Voer het subnetmasker in.
		Gateway	-	Voer het adres van de gateway in.
		Knooppuntnaam	-	Voer de knooppuntnaam in.
		WINS-configuratie	-	Selecteert de WINS-configuratiemodus.
		WINS-server	-	Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire WINS-server opgeven.
		DNS-server	-	Hiermee kunt u het IP-adres van de primaire of secundaire DNS-server opgeven.
		APIPA	-	Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.
		IPv6	-	Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit.
	MAC-adres	-	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van het apparaat weergeven.
	Standaard (Standaard maken) (MFC-J4550DW)	-	-	Hiermee worden de instellingen van het draadloze netwerk naar de fabrieksinstellingen teruggezet.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
WLAN (Wi-Fi)	WLAN insch. (WLAN activeren)	-	-	Hiermee schakelt u de draadloze netwerkverbinding in of uit.
Wi-Fi Direct	Handmatig	-	-	Hiermee configureert u handmatig uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen.
	Groepseigenaar	-	-	Stel uw apparaat als de Groepseigenaar in.
	Drukknop	-	-	Hiermee configureert u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen met de drukknoopmethode.
	Pincode	-	-	Hiermee kunt u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen configureren met WPS en een pincode.
	Apparaatgegevens	Apparaatnaam	-	Hiermee wordt de apparaatnaam van uw apparaat weergegeven.
		SSID	-	Hiermee kunt u de SSID van de groepseigenaar weergeven. Wanneer het apparaat niet verbonden is, wordt Niet verbonden op het LCD-scherm weergegeven.
		IP-adres	-	Hiermee kunt u het huidige IP-adres van uw apparaat weergeven.
	Statusinformatie	Status	-	Hiermee geeft u de status van het huidige Wi-Fi Direct-netwerk weer.
		Signaal	-	Hiermee kunt u de signaalsterkte van het huidige WiFi Direct-netwerk nagaan. Wanneer uw apparaat als Groepseigenaar handelt, geeft de LCD altijd een sterk signaal aan.
	Interf. insch.	-	-	Hiermee schakelt u de Wi-Fi Direct-verbinding in of uit.
Bericht van Brother	Bericht van Brother	-	-	Hiermee kunt u berichten en meldingen van Brother weergeven.
	Status	-	-	
Web Connect-instellingen (Web Connect-instellingen)	Proxy-instell.	Proxy-verbinding	-	Hiermee wijzigt u de webinstellingen.
		Adres	-	
		Poort	-	
		Gebruikersnaam	-	
		Wachtwoord	-	
Webgebaseerd beheer	-	-	-	Hiermee schakelt u Beheer via een webbrowser in en uit. Als u deze functie inschakelt, moet u ook aangeven dat de verbindingsmethode gebruik moet maken van Beheer via een webbrowser.
IPsec (MFC-J4550DW)	-	-	-	IPsec is een optionele beveiligingsfunctie van het IP-protocol dat verificatie- en versleutelingsservices voorziet. We raden u aan om contact op te

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
				nemen met uw netwerkbeheerder voordat u deze instelling wijzigt.
IP-filter	-	-	-	Hiermee beperkt u de toegang tot uw apparaat door het IP-filter in te schakelen.
GlobalNW dtct.	Detectie toestaan	-	-	Hiermee schakelt u Wereldwijde detectie in en uit. Dit is een functie die onbedoelde verbinding met een wereldwijd netwerk detecteert en de gebruiker daarover informeert.
	Toegang afwijzen	-	-	Hiermee schakelt u verbindingen met het wereldwijde netwerk uit.
Netw. resetten	-	-	-	Herstel de netwerkinstellingen van het apparaat naar de fabrieksinstellingen, behalve het beheerderwachtwoord.

[Print lijsten]



[Alle instell.] > [Print lijsten]

Niveau 3	Omschrijvingen
Verzendrapport (voor modellen met fax-functie)	Hiermee drukt u een verzendrapport af van de laatste transmissie.
Adresboek (voor modellen met fax-functie)	Hiermee drukt u een lijst met bestemmingen af die in het adresboek zijn opgeslagen.
Fax Journaal (Faxjournaal) (voor modellen met fax-functie)	Hiermee drukt u een lijst af met informatie over de laatste 200 ontvangen en verzonden faxen. (TX betekent verzonden. RX betekent ontvangen.)
Gebruikersinst	Hiermee drukt u een lijst af met uw gebruikersinstellingen.
Netwerkconfiguratie	Hiermee drukt u een lijst af met uw netwerkinstellingen.
WLAN-rapport	Hiermee drukt u de resultaten van de draadloze LAN-verbinding af.
Overzicht beller-ID (voor modellen met fax-functie)	Hiermee drukt u een lijst af met de beschikbare informatie over nummerweergave (beller-ID's) van de 30 laatst ontvangen faxen en telefoongesprekken.

[Machine-info]



[Alle instell.] > [Machine-info]

Niveau 3	Omschrijvingen
Serienummer	Hiermee controleert u het serienummer van uw apparaat.
Firmware-versie	Hiermee controleert u de firmwareversie van uw apparaat.
Firmware bijwerken (Firmware-update)	Hiermee werkt u het apparaat bij met de meest recente firmware.
Firmware-update instellen	Hiermee stelt u de dagen en tijden in voor automatische firmware-updates.
Paginateller	Hiermee controleert u het totale aantal pagina's dat het apparaat heeft afgedrukt.



Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Datum en tijd (Datum & Tijd)	Datum	(voor modellen met fax-functie)
	Tijd	Hiermee kunt u de datum en de tijd instellen die op het scherm en in de kopteksten van de verzonden faxen worden weergegeven. (voor modellen zonder fax-functie) Hiermee stelt u de datum en tijd op uw apparaat in.
	Aut. zomertijd (voor modellen met fax-functie)	Hiermee stelt u het apparaat in voor automatische aanpassing aan de zomer-/wintertijd.
	Tijdzone	Hiermee stelt u uw tijdzone in.
Stations-ID (voor modellen met fax-functie)	Fax	Hiermee kunt u opgeven welke naam en welk faxnummer moeten worden afgedrukt op elke pagina die u faxt.
	Naam	
Toon/Puls (voor modellen met fax-functie) (Alleen voor sommige landen beschikbaar.)	-	Selecteer de kiesmodus.
Fax autom. herk. (Fax automatisch herkiezen) (voor modellen met fax-functie)	-	Hiermee kunt u het apparaat instellen om het laatste faxnummer opnieuw te kiezen als de fax niet kon worden verzonden omdat de lijn bezet was.
Kiestoon (voor modellen met fax-functie)	-	Hiermee verkort u de tijd tot de kiestoon wordt waargenomen.
Tel lijn inst (voor modellen met fax-functie)	-	Hiermee selecteert u het type telefoonlijn.
Compatibel (voor modellen met fax-functie)	-	Hiermee past u de synchronisatie aan bij verzendproblemen. VoIP-providers bieden faxondersteuning middels verschillende standaards. Als u regelmatig transmissiefouten ondervindt, selecteert u Minimaal (voor VoIP).
Reset	Apparaat resetten	Herstel alle apparaatinstellingen die u hebt gewijzigd, zoals datum en tijd.
	Netwerk	Herstel de netwerkinstellingen van het apparaat naar de fabrieksinstellingen, behalve het beheerderwachtwoord.
	Adresboek en fax (voor modellen met fax-functie)	Hiermee verwijdt u alle opgeslagen telefoonnummers, faxgegevens en faxinstellingen.
	Opgeslagen faxdata (voor modellen met fax-functie)	Hiermee wist u alle opgeslagen faxgegevens en de faxgeschiedenis.
	Alle instellingen	Herstel alle instellingen van het apparaat naar de fabrieksinstellingen.
Taalkeuze	-	Hiermee wijzigt u de taal op uw LCD-scherm.

Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
(Alleen voor sommige landen beschikbaar.)		



Verwante informatie

- [Instellingen- en functietabellen](#)

Functietabellen (Touchscreen modellen van 2,7" (6,8 cm))

Gerelateerde modellen: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

- >>  [Fax] (voor modellen met fax-functie)
- >>  [Kopiëren]
- >>  [Scannen]
- >>  [Web]
- >>  [Apps]
- >>  [USB] (MFC-J4550DW)
- >>  [Download software]
- >>  [Printkop reinigen]
- >>  [Snelk.]
- >>  [Inkt]
- >>  Wi-Fi-instellingen
- >> Wanneer u een USB-flashstation in de USB-sleuf hebt geplaatst (MFC-J4550DW)

[Fax] (voor modellen met fax-functie)

(Wanneer [Faxvoorbeeld] is ingesteld op [Uit])

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Pauze	-	-	Wanneer u een fax- of telefoonnummer invoert op het bedieningspaneel, wordt Pauze weergegeven op het LCD-scherm. Druk op Pauze wanneer u een vertraging wilt invoeren wanneer u nummers kiest, voor bijvoorbeeld toegangscode en nummers van creditcards. U kunt ook een pauze opslaan wanneer u een adres instelt.
Telefoon / R	-	-	Tel wijzigt in R wanneer PBX is geselecteerd als het type telefoonlijn. U kunt R gebruiken om toegang te krijgen tot een buitenlijn of om een oproep door te verbinden naar een ander toestel wanneer u met een PBX bent verbonden.
Oproep historie (Oproep-overzicht)	Herkies	-	Bel het laatste nummer dat u belde opnieuw.
	Uitg. gesprek	Toepassen (MFC-J4550DW)	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
		Bewerken	
	Overzicht beller-id	Toepassen (MFC-J4550DW)	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
		Bewerken	
Adresboek	 (Zoeken:)	-	Als LDAP is uitgeschakeld, wordt in het lokale adresboek gezocht. Als LDAP is ingeschakeld, wordt in het lokale adresboek en op de LDAP-server gezocht.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Adresboek	 (Zoeken:)	Detail (Verschijnt uitsluitend wanneer LDAP aan staat.)	Hiermee wordt uitgebreide informatie over het geselecteerde adres weergegeven.
	Bewerken	-	Hiermee kunt u nummers in het adresboek opslaan, wijzigen en verwijderen en nummers voor groepsverzending instellen.
	(Selecteer adresboek)	Toepassen (MFC-J4550DW)	Hiermee wordt het verzenden van een fax vanuit het adresboek gestart.
 (Opties)	Faxresolutie	-	Hiermee stelt u de resolutie voor uitgaande faxen in.
	Contrast	-	Hiermee kunt u het contrast instellen.
	Scanformaat glas (Scanformaatglas)	-	Stermt het scangebied van de glasplaat af op het documentformaat.
	Rondsturen	Nummer toevoegen (Num toevoeg.)	Hiermee kunt u hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers tegelijk verzenden.
	Voorbeeld	-	Hiermee kunt u een faxbericht eerst bekijken voordat u het verzendt.
	Kleurinstelling	-	Stel in of de faxen in zwart-wit of kleur worden verzonden.
	Tijdklok	Tijdklok Tijd inst.	Hiermee stelt u het tijdstip in waarop uitgestelde faxen worden verzonden.
	Verzamelen	-	
	Direct Verzend	-	Hiermee wordt een fax niet in het geheugen opgeslagen, maar direct verzonden.
	Internationaal	-	Schakel deze functie in als u problemen ondervindt met het verzenden van faxen naar het buitenland.
	Oproephist.	Herkies	Bel het laatste nummer dat u belde opnieuw.
		Uitg. gesprek	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
		Overzicht beller-id	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
	Adresboek	 (Zoeken:)	Als LDAP is uitgeschakeld, wordt in het lokale adresboek gezocht. Als LDAP is ingeschakeld, wordt in het lokale adresboek en op de LDAP-server gezocht.
		Bewerken	Hiermee kunt u nummers in het adresboek opslaan, wijzigen en verwijderen en nummers voor groepsverzending instellen.
	Nieuwe standaard	-	Hiermee kunt u uw instellingen als de standaardinstellingen opslaan.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
 (Opties)	Fabrieksinstellingen	-	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.
Opslaan als snelk.	-	-	Hiermee kunt u de huidige instellingen als snelkoppeling opslaan.

(Wanneer [Faxvoorbeeld] is ingesteld op [Aan])

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
Faxen verzenden	Pauze	-	-	Wanneer u een fax- of telefoonnummer invoert op het bedieningspaneel, wordt Pauze weergegeven op het LCD-scherm. Druk op Pauze wanneer u een vertraging wilt invoeren wanneer u nummers kiest, voor bijvoorbeeld toegangscode en nummers van creditcards. U kunt ook een pauze opslaan wanneer u een adres instelt.
	Telefoon / R	-	-	Tel wijzigt in R wanneer PBX is geselecteerd als het type telefoonlijn. U kunt R gebruiken om toegang te krijgen tot een buitenlijn of om een oproep door te verbinden naar een ander toestel wanneer u met een PBX bent verbonden.
	Oproep historie (Oproep-overzicht)	Herkies	-	Bel het laatste nummer dat u belde opnieuw.
		Uitg. gesprek	Toepassen (MFC-J4550DW)	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
			Bewerken	
		Overzicht beller-id	Toepassen (MFC-J4550DW)	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
			Bewerken	
	Adresboek	 (Zoeken:)	-	Als LDAP is uitgeschakeld, wordt in het lokale adresboek gezocht. Als LDAP is ingeschakeld, wordt in het lokale adresboek en op de LDAP-server gezocht.
			Detail (Verschijnt uitsluitend wanneer LDAP aan staat.)	Hiermee wordt uitgebreide informatie over het geselecteerde adres weergegeven.
		Bewerken	-	Hiermee kunt u nummers in het adresboek opslaan, wijzigen en verwijderen en nummers voor groepsverzending instellen.
		(Selecteer adresboek)	Toepassen (MFC-J4550DW)	Hiermee wordt het verzenden van een fax vanuit het adresboek gestart.
	 (Opties)	Faxresolutie	-	Hiermee stelt u de resolutie voor uitgaande faxen in.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
Faxen verzenden	 (Opties)	Contrast	-	Hiermee kunt u het contrast instellen.
		Scanformaat glas (Scanformaatglas)	-	Stemt het scangebied van de glasplaat af op het documentformaat.
		Rondsturen	Nummer toevoegen (Num toevoeg.)	Hiermee kunt u hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers tegelijk verzenden.
		Voorbeeld	-	Hiermee kunt u een faxbericht eerst bekijken voordat u het verzendt.
		Kleurinstelling	-	Stel in of de faxen in zwart-wit of kleur worden verzonden.
		Tijdklok	Tijdklok	Hiermee stelt u het tijdstip in waarop uitgestelde faxen worden verzonden.
			Tijd inst.	
		Verzamelen	-	Hiermee worden de uitgestelde faxen naar hetzelfde faxnummer samengevoegd en op een bepaald tijdstip in één keer verzonden.
		Direct Verzend	-	Hiermee wordt een fax niet in het geheugen opgeslagen, maar direct verzonden.
		Internationaal	-	Schakel deze functie in als u problemen ondervindt met het verzenden van faxen naar het buitenland.
		Oproephist.	Herkies	Bel het laatste nummer dat u belde opnieuw.
			Uitg. gesprek	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
			Overzicht beller-id	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
		Adresboek	 (Zoeken:)	Als LDAP is uitgeschakeld, wordt in het lokale adresboek gezocht. Als LDAP is ingeschakeld, wordt in het lokale adresboek en op de LDAP-server gezocht.
			Bewerken	Hiermee kunt u nummers in het adresboek opslaan, wijzigen en verwijderen en nummers voor groepsverzending instellen.
		Nieuwe standaard	-	Hiermee kunt u uw instellingen als de standaardinstellingen opslaan.
		Fabrieksinstellingen	-	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.
	Opslaan als snelk.	-	-	Hiermee kunt u de huidige instellingen als snelkoppeling opslaan.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
Ontvangen faxen	Afdr./ verw.	Alles afdrukken (nieuwe faxen)	-	Hiermee worden de nieuw ontvangen faxen afgedrukt.
		Alles afdrukken (oude faxen)	-	Hiermee worden de faxen die eerder zijn ontvangen afgedrukt.
		Alles verwijderen (nwe faxen)	-	Hiermee worden de nieuw ontvangen faxen verwijderd.
		Alles verwijderen (oude faxen)	-	Hiermee worden de oude ontvangen faxen verwijderd.
Adresboek	 (Zoeken:)	-	-	Als LDAP is uitgeschakeld, wordt in het lokale adresboek gezocht. Als LDAP is ingeschakeld, wordt in het lokale adresboek en op de LDAP-server gezocht.
		Detail (Verschijnt uitsluitend wanneer LDAP aan staat.)	-	Hiermee wordt uitgebreide informatie over het geselecteerde adres weergegeven.
	Bewerken	-	-	Hiermee kunt u nummers in het adresboek opslaan, wijzigen en verwijderen en nummers voor groepsverzending instellen.
	(Selecteer adresboek)	Toepassen (MFC-J4550DW)	-	Hiermee wordt het verzenden van een fax vanuit het adresboek gestart.
Oproep historie (Oproep-overzicht)	Herkies	-	-	Bel het laatste nummer dat u belde opnieuw.
	Uitg. gesprek	Toepassen (MFC-J4550DW)	-	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
		Bewerken	-	
	Overzicht beller-id	Toepassen (MFC-J4550DW)	-	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
		Bewerken	-	



[Kopiëren]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
Opslaan als snelk.	-	-	Hiermee kunt u de huidige instellingen als snelkoppeling opslaan.
ID	-	-	Hiermee kopieert u een identiteitsbewijs.
 (Opties)	Kwaliteit	-	Hiermee selecteert u de kopieerresolutie voor uw documenttype.
	One Touch-snelkoppeling	-	Selecteer de optie Kopiëren in kleur of Kopiëren in zwart-wit wanneer u een eenknopskoppeling aanmaakt.
	Ladeselectie (MFC-J4550DW)	-	Hiermee kiest u de lade die voor de kopieermodus moet worden gebruikt.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Omschrijvingen
 (Opties)	Papiersoort	-	Selecteer de papiersoort die overeenkomt met het papier in de lade.
	Papierform. (Papierformaat)	-	Selecteer het papierformaat dat overeenkomt met het papier in de lade.
	Vergr./verklein	100%	-
		Aanp. aan pag.	Hiermee past u het kopieerformaat aan het ingestelde papierformaat aan.
		Vergroten	Selecteer een vergrotingspercentage voor de volgende kopie.
		Verkleinen	Selecteer een verkleiningspercentage voor de volgende kopie.
		Aangepast (25-400%) (Aangepast (25-400%))	Voer een vergrotings- of verkleiningspercentage in.
	Dichtheid	-	Hiermee kunt u de dichtheid instellen.
	Achtergr.kleur verwijderen	Instellingen zwart kop.	Wijzig de hoeveelheid achtergrondkleur die wordt verwijderd.
		Instellingen kleur kop.	
	2-zijdige kopie	-	Hiermee schakelt u 2-zijdig kopiëren in of uit en selecteert u omslaan over lange zijde of over korte zijde.
	Stapel/Sorteer	-	Selecteer deze optie om meerdere kopieën te stapelen of sorteren.
	Paginalay-out (Pagina lay-out)	-	Hiermee kunt u N-in-1, 2 op 1 (id) of posterkopieën maken.
	Autom. recht	-	Hiermee corrigeert u scheefstand van kopieën.
	Geavanceerde instellingen	-	Hiermee selecteert u geavanceerde kopieerinstellingen.
	Nieuwe standaard	-	Hiermee kunt u uw instellingen als de standaardinstellingen opslaan.
	Fabrieksinstellingen	-	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.



[Scannen]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
naar media (MFC-J4550DW) (Wanneer een USB-flashstation is geplaatst)	Overige acties Scannen naar	-	-	Hiermee kunt u zonder tussenkomst van een computer documenten scannen en vervolgens rechtstreeks opslaan op een USB-flashstation.
	 (Opties)	-	-	
	Opslaan als snelk.	-	-	
naar Mijn map (MFC-J4550DW)	-	-	-	Hiermee kunt u scangegevens verzenden naar uw map op de CIFS-server op uw lokale netwerk of het internet.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
naar computer	naar bestand	Overige acties Scannen naar	-	Hiermee kunt u documenten naar een map op uw computer scannen en opslaan.
		(Selecteer USB of pc)	 (Opties)	
			Opslaan als snelk.	
	naar OCR	Overige acties Scannen naar	-	Hiermee kunt u gescande documenten naar een bewerkbaar tekstbestand converteren.
		(Selecteer USB of pc)	 (Opties)	
			Opslaan als snelk.	
	naar afbeelding	Overige acties Scannen naar	-	Hiermee kunt u foto's of afbeeldingen naar uw grafische toepassingen scannen.
		(Selecteer USB of pc)	 (Opties)	
			Opslaan als snelk.	
	naar e-mail	Overige acties Scannen naar	-	Hiermee verzendt u een gescand document als e-mailbijlage.
		(Selecteer USB of pc)	 (Opties)	
			Opslaan als snelk.	
naar FTP/SFTP (MFC-J4550DW)	Overige acties Scannen naar	-	-	Hiermee kunt u documenten rechtstreeks naar een FTP-/SFTP-server scannen.
	(Selecteer profielnaam)	 (Opties)	-	
		Opslaan als snelk.	-	
naar netwerk (MFC-J4550DW)	Overige acties Scannen naar	-	-	Hiermee kunt u documenten rechtstreeks scannen naar een CIFS-server op uw lokale netwerk of het internet.
	(Selecteer profielnaam)	 (Opties)	-	
		Opslaan als snelk.	-	
naar SharePoint (MFC-J4550DW)	Overige acties Scannen naar	-	-	Hiermee kunt u documenten rechtstreeks naar een SharePoint-server scannen.
	(Selecteer profielnaam) (MFC-J4550DW)	 (Opties)	-	
		Opslaan als snelk.	-	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
naar SharePoint (MFC-J4550DW)	(Selecteer profielnaam) (MFC-J4550DW)	(MFC-J4550DW)		Hiermee kunt u documenten rechtstreeks naar een SharePoint-server scannen.
naar web	-	-	-	Hiermee kunt u de gescande gegevens naar een internet-service laden.
WS Scan (Verschijnt na installatie van een webservicescanner, die wordt weergegeven in de netwerkverkenner op uw computer.)	Overige acties	-	-	Hiermee scant u gegevens met het Web Service-protocol.
	Scannen naar	-	-	
	Scan vr e-mail (Scannen vr e-mail)	-	-	
	Scan vr fax (Scannen voor faxen)	-	-	
	Scan vr afdr. (Scannen voor afdr.)	-	-	



[Web]

Niveau 1	Omschrijvingen
Web	Hiermee kunt u het Brother-apparaat met een internet-service verbinden.



[Apps]

Niveau 1	Omschrijvingen
Apps	Hiermee maakt het apparaat verbinding met de Brother Apps-service.



[USB] (MFC-J4550DW)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Omschrijvingen
JPEG afdruk	Selecteer bestanden	OK	 (Afdrukinstell.)	Met deze opties kunt u uw foto's aanpassen.
		Alles afdr. (Alles pr)	-	U kunt alle foto's op uw USB-flashstation afdrucken.
	Afdrukken van index (Index afdrukken)	Indexvel afdrukken (Index afdrukken)	 (Afdrukinstell.)	Hiermee drukt u een pagina met miniatures af.
		Foto's afdrukken	 (Afdrukinstell.)	U kunt foto's afdrukken door de indexnummers te kiezen.
Scan nr media (Scannen naar media)	-	-	-	Hiermee kunt u documenten naar een USB-flashstation scannen.
Web	-	-	-	Hiermee kunt u het Brother-apparaat met een internet-service verbinden.



[Download software]

Niveau 1	Omschrijvingen
Download software	Hiermee geeft u informatie weer over het downloaden en installeren van software voor mobiele apparaten en computers.



[Printkop reinigen]

Niveau 1	Omschrijvingen
Printkop reinigen	Hiermee reinigt u de printkop volgens de instructies op het LCD-scherm.



[Snelk.]

Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
 (Snelkoppeling toevoegen)	Kopiëren	-	Hiermee wijzigt u de instellingen in de kopieeropties.
	Fax (voor modellen met fax-functie)	-	Hiermee wijzigt u de instellingen in de faxopties.
	Scannen	naar media (MFC-J4550DW)	Hiermee kunt u zonder tussenkomst van een computer documenten scannen en vervolgens rechtstreeks opslaan op een USB-flashstation.
		naar computer (bestand)	Hiermee kunt u documenten naar een map op uw computer scannen en opslaan.
		naar computer (OCR)	Hiermee kunt u gescande documenten naar een bewerkbaar tekstbestand converteren.
		naar computer (beeld)	Hiermee kunt u foto's of afbeeldingen naar uw grafische toepassingen scannen.
		naar computer (e-mail)	Hiermee verzendt u een gescand document als e-mailbijlage.
		naar FTP/SFTP (MFC-J4550DW)	Hiermee kunt u gescande gegevens via FTP/SFTP verzenden.
		naar netwerk (MFC-J4550DW)	Hiermee kunt u scangegevens verzenden naar een CIFS-server op uw lokale netwerk of het internet.
		naar SharePoint (MFC-J4550DW)	Hiermee kunt u gescande gegevens naar een SharePoint-server verzenden.
	Web	-	Hiermee kunt u het Brother-apparaat met een internetservice verbinden.
	Apps	-	Hiermee maakt het apparaat verbinding met de Brother Apps-service.
Deze lijst verschijnt als u 2 seconden op een	Naamwijz (Naam wijzigen)	-	Hiermee wijzigt u de naam van de snelkoppeling.

Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
snelkoppelingspictogram drukt.	Bewerken	-	Hiermee kunt u de snelkoppelingsinstellingen wijzigen.
	Verwijder	-	Hiermee verwijdert u de snelkoppeling.
	Kaart/NFC registreren (MFC-J4550DW)	-	Hiermee wijst u een snelkoppeling toe aan een chipkaart.
	Kaart/NFC verwijderen (MFC-J4550DW)	-	Hiermee verwijdert u een snelkoppeling van een chipkaart.
 (Bew./verw.)	(Selecteer een snelkoppelingknop.)	Naamwijz (Naam wijzigen)	Hiermee wijzigt u de naam van de snelkoppeling.
		Bewerken	Hiermee kunt u de snelkoppelingsinstellingen wijzigen.
		Verwijder	Hiermee verwijdert u de snelkoppeling.
		Kaart/NFC registreren (MFC-J4550DW)	Hiermee wijst u een snelkoppeling toe aan een chipkaart.
		Kaart/NFC verwijderen (MFC-J4550DW)	Hiermee verwijdert u een snelkoppeling van een chipkaart.



[Inkt]

Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
Inktvolume	-	Geeft aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is.
Inktcartridgemodel	-	Hiermee controleert u de nummers van de inktcartridges.
Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)	Contr. afdrukkwaliteit	Hiermee kunt u de afdrukkwaliteit, uitlijning en papierinvoer controleren en verbeteren volgens de aanwijzingen op het LCD-scherm.
	Uitlijning	
	Corr. papierinvoer	
Printkop reinigen	Alleen zwart	Hiermee reinigt u de printkop volgens de instructies op het LCD-scherm.
	Alleen kleur (Alleen kleur)	
	Alle inkt (Allen)	
Afdrukopties	Verminder vlekken	Hiermee voorkomt u vlekken op het papier of papierstoringen tijdens het afdrukken.
	Afdruk verbet.	Hiermee verbetert u de afdrukkwaliteit en gaat u onscherpe afdrukken tegen.
Controle inktcartridge	-	Hiermee bekijkt u de gegevens van de inktcartridges.



Wi-Fi-instellingen

Niveau 2	Omschrijvingen
Wi-Fi-netwerk vinden	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen handmatig.
Support bij inst.	Hiermee configureert u de instellingen voor het draadloze netwerk met de informatie die op het LCD-scherm wordt weergegeven.
WPS/drukknop	U kunt uw draadloze netwerkinstellingen eenvoudig configureren met één druk op de knop.
WLAN herstellen	Reset en herstart uw draadloos netwerk.

Wanneer u een USB-flashstation in de USB-sleuf hebt geplaatst (MFC-J4550DW)

Niveau 1	Omschrijvingen
JPEG afdruk	Hiermee selecteert u het fotomenu.
Scan nr media (Scannen naar media)	Hiermee scant u documenten en brengt u ze over naar een medium.
Web	Hiermee kunt u het Brother-apparaat met een internetservice verbinden.



Verwante informatie

- [Instellingen- en functietabellen](#)

De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser

Beheer via een webbrowser is een hulpprogramma dat een standaardwebbrowser gebruikt om uw apparaat te beheren met HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) of HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Wat is Beheer via een webbrowser?](#)
- [Beheer via een webbrowser openen](#)
- [Wijzig het aanmeldwachtwoord met Beheer via een webbrowser](#)
- [Het adresboek van het apparaat instellen met Beheer via een webbrowser](#)

Wat is Beheer via een webbrowser?

Beheer via een webbrowser is een hulpprogramma dat een standaardwebbrowser gebruikt om uw apparaat te beheren met HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) of HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Wij raden u aan de meest recente versie van de volgende webbrowsers te gebruiken:
 - Microsoft Edge, Firefox en Google Chrome™ voor Windows
 - Safari, Firefox en Google Chrome™ voor Mac
 - Google Chrome™ voor Android™
 - Safari en Google Chrome™ voor iOS
- Zorg ervoor dat JavaScript en cookies altijd zijn ingeschakeld, ongeacht de browser die u gebruikt.
- Zorg dat uw apparaat ingeschakeld is en verbonden is met hetzelfde netwerk als uw computer, en dat uw netwerk het TCP/IP-protocol ondersteunt.

The screenshot displays the Brother iPrint&Scan web interface. On the left is a dark blue sidebar with a back arrow at the top and a 'Uitloggen' button. Below the button are menu items: 'Beginscherm', 'Status' (highlighted in blue), 'Interval voor autom. vernieuwen', 'Algemeen', 'Adresboek', 'Fax', 'Afdrukken', 'Scannen', 'Beheerder', 'Online functies', and 'Netwerk'. The main content area is titled 'Status' and contains several sections: 'Apparaatstatus' with a green 'Gereed' bar; 'Automatisch vernieuwen' with radio buttons for 'Uit' (selected) and 'Aan'; 'Geschat inktniveau' showing four ink levels (Magenta, Cyan, Yellow, Black) for both 'Cartridge' and 'Intern inktreservoir'; 'Resterende paginaopbrengst' with four empty bars for 'M', 'C', 'Y', and 'BK'; 'Web-taal' with a dropdown menu set to 'Automatisch'; and 'Locatie apparaat' with fields for 'Contactpersoon' and 'Locatie'.

Het scherm kan in werkelijkheid afwijken van het scherm dat hierboven wordt getoond.



Verwante informatie

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Beheer via een webbrowser openen

- Wij raden u aan de meest recente versie van de volgende webbrowsers te gebruiken:
 - Microsoft Edge, Firefox en Google Chrome™ voor Windows
 - Safari, Firefox en Google Chrome™ voor Mac
 - Google Chrome™ voor Android™
 - Safari en Google Chrome™ voor iOS
- Zorg ervoor dat JavaScript en cookies altijd zijn ingeschakeld, ongeacht de browser die u gebruikt.
- Als u bij de eerste installatie een nieuw wachtwoord instelt, gebruik dan het nieuwe wachtwoord dat u voor uw apparaat hebt opgegeven.
- Als u geen nieuw wachtwoord hebt ingesteld, gebruik dan het standaardwachtwoord voor het beheer van de instellingen van dit apparaat. Het standaardwachtwoord vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "Pwd". U kunt het standaardwachtwoord ook vinden door het netwerkconfiguratierapport af te drukken. Het verdient aanbeveling het standaardwachtwoord onmiddellijk te wijzigen om ongeautoriseerde toegang tot het apparaat te voorkomen.
- Als u enkele malen achtereen een verkeerd wachtwoord opgeeft, kunt u zich gedurende enige tijd niet aanmelden. De instellingen voor deze vergrendeling kunt u wijzigen in Beheer via een webbrowser.
- Er kunnen maximaal acht computers of mobiele apparaten tegelijk aangemeld zijn bij Beheer via een webbrowser. Op het moment dat u een negende apparaat aanmeldt, wordt het eerste apparaat afgemeld.
- We raden u aan het HTTPS-beveiligingsprotocol te gebruiken wanneer u instellingen configureert via Beheer via een webbrowser. Als u HTTP gebruikt wanneer u instellingen wilt configureren met Beheer via een webbrowser, volg dan de aanwijzingen op het scherm om om te schakelen naar een veilige HTTPS-verbinding.
- Wanneer u HTTPS gebruikt voor de configuratie van Beheer via een webbrowser, geeft uw browser een waarschuwingsscherm weer. Als u wilt voorkomen dat het waarschuwingsscherm wordt weergegeven, kunt u een zelfondertekend certificaat gebruiken voor SSL/TLS-communicatie. Meer gedetailleerde informatie ►► [Handleiding beveiligingsfuncties](#)

>> [Starten vanuit uw webbrowser](#)

>> [Starten vanuit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Starten vanuit Brother Utilities \(Windows\)](#)

>> [Starten vanuit Brother Mobile Connect](#)

Starten vanuit uw webbrowser

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "https://IP-adres van apparaat" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van apparaat" staat voor het IP-adres van het apparaat).

Bijvoorbeeld:

https://192.168.1.2

Het IP-adres van uw apparaat vindt u in het netwerkconfiguratierapport.

►► [Het netwerkconfiguratierapport afdrukken](#)



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

Voorbeeld: https://GedeeldePrinter

- Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de naam van het knooppunt gebruiken.

Voorbeeld: https://brn123456abcdef

- De NetBIOS-naam staat in het rapport van de netwerkconfiguratie.

Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.

3. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en klik vervolgens op **Inloggen**.
4. Als u de navigatiebalk wilt vastmaken aan de linkerkant van het scherm, klik dan op  en vervolgens op .

U kunt nu de instellingen van het apparaat wijzigen.

Als u de protocolinstellingen wijzigt, moet u, nadat u op **Indienen** hebt geklikt, het apparaat opnieuw opstarten om de configuratie te activeren.

Klik na het configureren van de instellingen op **Uitloggen**.



Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd inactief is, wordt de gebruiker automatisch afgemeld. Wijzig de afmeldinstellingen in het menu **Afmeldtijd voor beheer via een webbrowser**.

Starten vanuit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Start Brother iPrint&Scan.

- Windows

Dubbelklik op het pictogram  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Apps** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.

Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.

2. Als uw Brother-apparaat niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Apparaat toevoegen / Selecteer uw apparaat** en selecteert u vervolgens de naam van uw model in de lijst. Klik op **OK**.
3. Klik op de knop **Verbruiksonderdelen/Apparaatinstellingen**.



Als het venster **Verbruiksonderdelen/Apparaatinstellingen** wordt weergegeven, klikt u op de koppeling **Alle instellingen**.

Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.

4. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en klik vervolgens op **Inloggen**.
5. Als u de navigatiebalk wilt vastmaken aan de linkerkant van het scherm, klik dan op  en vervolgens op .

U kunt nu de instellingen van het apparaat wijzigen.

Als u de protocolinstellingen wijzigt, moet u, nadat u op **Indienen** hebt geklikt, het apparaat opnieuw opstarten om de configuratie te activeren.

Klik na het configureren van de instellingen op **Uitloggen**.



Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd inactief is, wordt de gebruiker automatisch afgemeld. Wijzig de afmeldinstellingen in het menu **Afmeldtijd voor beheer via een webbrowser**.

Starten vanuit Brother Utilities (Windows)

1. Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).
2. Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Apparaatinstellingen**.
Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.
3. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en klik vervolgens op **Inloggen**.
4. Als u de navigatiebalk wilt vastmaken aan de linkerkant van het scherm, klik dan op  en vervolgens op .

U kunt nu de instellingen van het apparaat wijzigen.

Als u de protocolinstellingen wijzigt, moet u, nadat u op **Indienen** hebt geklikt, het apparaat opnieuw opstarten om de configuratie te activeren.

Klik na het configureren van de instellingen op **Uitloggen**.



Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd inactief is, wordt de gebruiker automatisch afgemeld. Wijzig de afmeldinstellingen in het menu **Afmeldtijd voor beheer via een webbrowser**.

Starten vanuit Brother Mobile Connect

Installeer en configureer Brother Mobile Connect op uw mobiele apparaat.

1. Start Brother Mobile Connect op uw mobiele apparaat.
2. Tik op de naam van uw model bovenaan het scherm.



Als uw Brother-apparaat niet wordt weergegeven op uw mobiele apparaat, veeg dan om de modelnaam van uw apparaat te selecteren.

3. Tik op **Alle apparaatinstellingen**.
Beheer via een webbrowser wordt weergegeven.
4. Voer zo nodig het wachtwoord in in het veld **Inloggen** en tik vervolgens op **Inloggen**.
5. Als u de navigatiebalk wilt vastmaken aan de linkerkant van het scherm, tik dan op  en vervolgens op .

U kunt nu de instellingen van het apparaat wijzigen.

Als u de protocolinstellingen wijzigt moet u, nadat u op **Indienen** hebt getikt, het apparaat opnieuw opstarten om de configuratie te activeren.

Tik na het configureren van de instellingen op **Uitloggen**.



Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd inactief is, wordt de gebruiker automatisch afgemeld. Wijzig de afmeldinstellingen in het menu **Afmeldtijd voor beheer via een webbrowser**.



Verwante informatie

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken](#)
-

Wijzig het aanmeldwachtwoord met Beheer via een webbrowser

Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "**Pwd**". Wijzig het standaardwachtwoord aan de hand van de aanwijzingen op het scherm wanneer u zich voor het eerst aanmeldt. Het verdient aanbeveling om het standaardwachtwoord onmiddellijk te wijzigen om uw apparaat te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

1. Start Beheer via een webbrowser. >> [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Beheerder** > **Wachtwoord voor inloggen** in de linkernavigatiebalk.



- Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "**Pwd**".
- Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Als u het wachtwoord wilt wijzigen, typt u uw huidige wachtwoord in het veld **Oud wachtwoord invoeren**.
4. Volg de aanwijzingen in het scherm voor **Wachtwoord voor inloggen** en typ uw nieuwe wachtwoord in het veld **Invoeren: nieuw wachtwoord**.
5. Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld **Bevestigen: nieuw wachtwoord**.
6. Klik op **Indienen**.



In het menu **Wachtwoord voor inloggen** kunt u ook de blokkeerinstellingen instellen.



Verwante informatie

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)
- [Het wachtwoord van uw apparaat controleren](#)

Het adresboek van het apparaat instellen met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- We raden u aan het HTTPS-beveiligingsprotocol te gebruiken wanneer u instellingen configureert via Beheer via een webbrowser.
- Wanneer u HTTPS gebruikt voor de configuratie van Beheer via een webbrowser, geeft uw browser een waarschuwingscherm weer.

1. Start Beheer via een webbrowser. ➤➤ [Beheer via een webbrowser openen](#)
2. Klik op **Adresboek** in de linkernavigatiebalk.



Als de linkernavigatiebalk niet zichtbaar is, begint u te navigeren bij ☰.

3. Klik op de cijfers van het doeladres en vervolgens voegt u de gegevens toe of werkt u de gegevens bij in het adresboek.
4. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Appendix

- [Specificaties](#)
- [Specificaties verbruiksartikelen](#)
- [Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving](#)
- [Brother Help en klantondersteuning](#)

Specificaties



- >> Algemene specificaties
- >> Documentgrootte
- >> Specificaties afdrukmedia
- >> Faxspecificaties
- >> Kopieerspecificaties
- >> Specificaties USB-flashstation
- >> Scannerspecificaties
- >> Printerspecificaties
- >> Interfacespecificaties
- >> Netwerkspecificaties
- >> Specificaties van computervereisten

Algemene specificaties



Printertype		Inkjet
Printkop	Zwart-wit	Piëzo met 210 spuitmondjes × 1
	Kleur	Piëzo met 70 spuitmondjes × 3 (DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Piëzo met 210 spuitmondjes × 3 (DCP-J1460DW/ MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)
Geheugencapaciteit		256 MB
Liquid Crystal Display (LCD)		• DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW ¹ 1,8-inch (4,5 cm) TFT LCD-kleurenscherm • DCP-J1460DW/MFC-J4550DW ¹ 2,7-inch (6,8 cm) TFT LCD-kleurentouchscreen
Voedingsbron		AC 220 tot 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik ²		• DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW Kopiëren ³: Circa 21 W Gereed ⁴: Circa 2,5 W Slaapstand ⁴: Circa 0,6 W Stroom Uit ^{4 5}: Circa 0,15 W • DCP-J1460DW Kopiëren ³: Circa 21 W Gereed ⁴: Circa 2,5 W Slaapstand ⁴: Circa 0,6 W Stroom Uit ^{4 5}: Circa 0,15 W • MFC-J4350DW Kopiëren ³: Circa 21 W Gereed ⁴: Circa 3,5 W Slaapstand ⁴: Circa 0,8 W Stroom Uit ^{4 5}: Circa 0,10 W • MFC-J4550DW Kopiëren ³: Circa 22 W Gereed ⁴: Circa 3,5 W Slaapstand ⁴: Circa 0,9 W Stroom Uit ^{4 5}: Circa 0,10 W

Afmetingen



- DCP-J1310DW/DCP-J1313DW

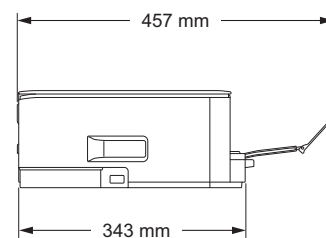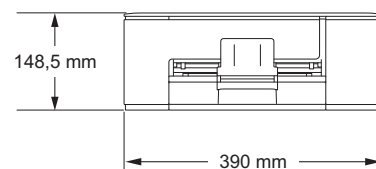


- DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

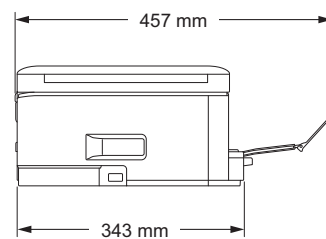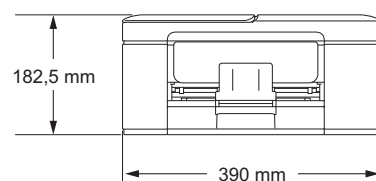

- MFC-J4350DW

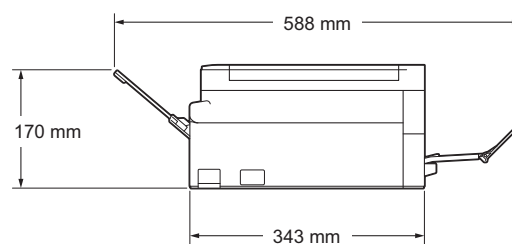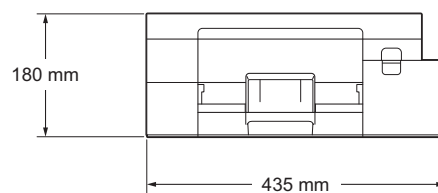

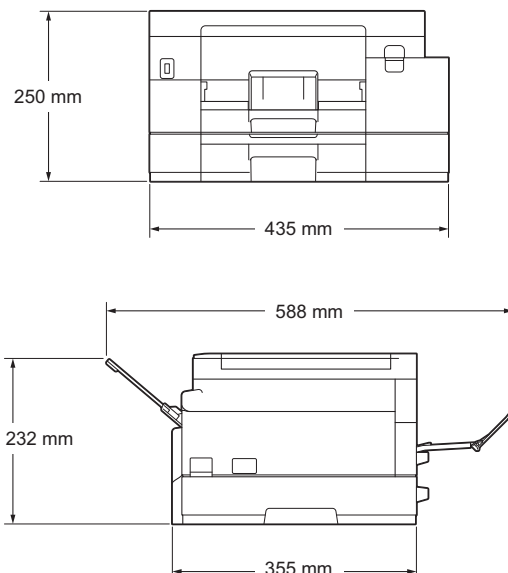			MFC-J4550DW 
Gewicht			- DCP-J1310DW/DCP-J1313DW 6,3 kg - DCP-J1360DW/DCP-J1460DW 7,6 kg - MFC-J4350DW 8,9 kg - MFC-J4550DW 10,4 kg
Geluidsniveau	Geluidsdruk ⁶	In bedrijf	- DCP-J1310DW/DCP-J1313DW - Afdrukken 55,0 dB (A) (ca.) - Kopiëren (met de glasplaat) 53,0 dB (A) (ca.) - DCP-J1360DW/DCP-J1460DW - Afdrukken 55,0 dB (A) (ca.) - Kopiëren (met de glasplaat) 53,0 dB (A) (ca.) - MFC-J4350DW/MFC-J4550DW - Afdrukken 54,0 dB (A) (ca.) - Kopiëren (met de glasplaat) 51,0 dB (A) (ca.)
	Geluidsvermogen ⁷	Afdrukken ⁸	- MFC-J4350DW LWAc = 6,66 B(A) (Zwart-wit) - MFC-J4550DW LWAc = 6,66 B(A) (Zwart-wit)
			- MFC-J4350DW LWAc = 6,58 B(A) (Kleur) - MFC-J4550DW LWAc = 6,58 B(A) (Kleur)
Temperatuur	In bedrijf		10 tot 35 °C

Temperatuur	Beste afdrukkwaliteit	20 tot 33 °C
Luchtvochtigheid	In bedrijf	20 tot 80% (niet condenserend)
	Beste afdrukkwaliteit	20 tot 80% (niet condenserend)
Automatische documentinvoer (ADF) (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)		Max. 20 pagina's Papier: 80 g/m ²

- 1 Diagonaal gemeten
- 2 Gemeten wanneer het apparaat is aangesloten op de USB-interface. Het stroomverbruik kan enigszins afwijken, afhankelijk van de gebruiksomgeving of slijtage van onderdelen.
- 3 (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW) Bij gebruik van enkelzijdig afdrucken, resolutie: standaard / document: ISO/IEC 24712 afgedrukt patroon.
(DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Bij gebruik van de ADF (automatische documentinvoer), enkelzijdig afdrucken, resolutie: standaard / document: ISO/IEC 24712 afgedrukt patroon.
- 4 Gemeten volgens IEC 62301, versie 2.0.
- 5 Zelfs wanneer het apparaat uitstaat, wordt deze van tijd tot tijd automatisch ingeschakeld voor onderhoud van de printkop en vervolgens weer uitgeschakeld
- 6 Lawaai afhankelijk van afdrukomstandigheden.
- 7 Gemeten in overeenstemming met de methode beschreven in ISO 7779.
- 8 <Afdruksnelheid>
MFC-J4350DW: 20,0 ipm (Zwart-wit) / 19,0 ipm (Kleur)
MFC-J4550DW: 20,0 ipm (Zwart-wit) / 19,0 ipm (Kleur)
Deze afdruksnelheden zijn voor enkelzijdig afdrucken en zijn gemeten in overeenstemming met de norm ISO/IEC 24734.

Documentgrootte

Documentgrootte	Breedte ADF (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	139,7 tot 215,9 mm
	Lengte ADF ¹ (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	• DCP-J1360DW/DCP-J1460DW 210 tot 355,6 mm • MFC-J4350DW/MFC-J4550DW 148 tot 355,6 mm
	Breedte glasplaat	Max. 215,9 mm
	Lengte glasplaat	Max. 297 mm

- 1 Documenten die langer zijn dan 297 mm moeten één voor één worden ingevoerd.

Specificaties afdrukmedia

Papierinvoer	Papierlade 1	Papiersoort ¹	Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier
		Papierformaat	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm)
		Maximale papiercapaciteit	Max. 150 vel normaal papier van 80 g/m ²
	Papierlade 2 (MFC-J4550DW)	Papiersoort	Normaal papier, Kringlooppapier
		Papierformaat	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5
		Maximale papiercapaciteit	Max. 250 vel normaal papier van 80 g/m ²
	Sleuf voor handmatige invoer	Papiersoort ¹	Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier

Papierinvoer	(MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	Papierformaat	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Enveloppen (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Indexkaart (13 x 20 cm)
		Maximale papiercapaciteit	Max. 1 vel
Papieruitvoer ^{1 2}			• DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/ DCP-J1460DW Max. 50 vel normaal papier van 80 g/m² (naar lade uitgevoerd met de bedrukte zijde naar boven) • MFC-J4350DW/MFC-J4550DW Max. 100 vel normaal papier van 80 g/m² (naar lade uitgevoerd met de bedrukte zijde naar boven)

¹ Bij glanzend papier moet u de afdrucken meteen uit de uitvoerlade verwijderen om vlekken te vermijden.

² De werkelijke capaciteit van de uitvoerlade hangt af van de omgevingsomstandigheden.

Faxspecificaties



Deze functie is beschikbaar voor MFC-J4350DW/MFC-J4550DW.

Compatibiliteit	ITU-T Groep 3
Modemsnelheid	Automatic Fallback: 14.400 bps
Scanbreedte (Enkelzijdig document)	ADF (automatische documentinvoer): 208 mm (A4) Glasplaat: 204 mm (A4)
Afdrukbreedte	204 mm (A4)
Grijsint	Z/W: 8 bits (256 niveaus) Kleur: 24 bits (8 bits per kleur/256 niveaus)
Resolutie (Horizontaal)	203 dpi
Resolutie (Verticaal)	Standaard: 98 dpi (Zwart) 196 dpi (Kleur)
	Fijn: 196 dpi (Zwart) 196 dpi (Kleur)
	Superfijn: 392 dpi (Zwart)
	Foto's: 196 dpi (Zwart)
Adresboek	40 nummers (MFC-J4350DW) 100 namen × 2 nummers (MFC-J4550DW)
Groepen	Max. 6
Groepsverzenden	90 (40 adresboeknummers/50 handmatig gekozen nummers) (MFC-J4350DW) 250 (200 adresboeknummers/50 handmatig gekozen nummers) (MFC-J4550DW)
Automatisch opnieuw kiezen	3 keer met tussenpozen van 5 minuten
Verzenden vanuit het geheugen	MFC-J4350DW: Max. 170 pagina's ¹ MFC-J4550DW: Max. 180 pagina's ¹

Ontvangst zonder papier	MFC-J4350DW: Max. 170 pagina's ¹
	MFC-J4550DW: Max. 180 pagina's ¹

¹ "Pagina's" verwijst naar het "ITU-T Testdiagram #1" (een typische zakelijke brief, standaardresolutie, MMR-code).

Kopieerspecificaties

Kleur/Zwart-wit	Ja/Ja
Breedte kopie	204 mm ¹
Meerdere kopieën	Stapelt/sorteert max. 99 pagina's
Vergroten/verkleinen	25% tot 400% (in stappen van 1%)
Resolutie	Kan maximaal 1.200 × 1.800 dpi afdrukken (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Kan maximaal 1.200 × 2.400 dpi afdrukken (DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

¹ Bij kopiëren op A4-formaat.

Specificaties USB-flashstation



Deze functie is beschikbaar voor MFC-J4550DW.

Compatibele media ¹		USB-flashstation ²
JPEG afdrukken	Resolution	Max. 1.200 × 4.800 dpi
	Papiersoort	Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier
	Papierformaat	A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm)
	Bestandsformaat	JPEG (Progressief JPEG-formaat wordt niet ondersteund)
Scannen naar media	Bestandsformaat	JPEG, PDF (kleur, grijs) TIFF, PDF (Zwart-wit)

¹ Bij dit product worden geen USB-flashstations meegeleverd.

² Hi-Speed USB 2.0. USB-massaopslagklasse. Ondersteunde indelingen: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Scannerspecificaties

Kleur/Zwart-wit	Ja/Ja
TWAIN-compatibel	Ja (Windows 10 / Windows 11)
WIA-compatibel	Ja (Windows 10 / Windows 11)
Kleurintensiteit	30-bits kleurverwerking (invoer) 24-bits kleurverwerking (uitvoer)
Grijstinten	10-bits kleurverwerking (invoer) 8-bits kleurverwerking (uitvoer)
Resolutie	Max. 19.200 × 19.200 dpi (geïnterpoleerd) ^{1 2} (vanaf de glasplaat) Max. 1.200 × 2.400 dpi (optisch) (vanuit de ADF (automatische documentinvoer)) ³ Max. 1.200 × 600 dpi (optisch)

Scanbreedte en -lengte (Enkelzijdig document)	(Glasplaat)
	Breedte: max. 213,9 mm
	Lengte: max. 295 mm
	(ADF) ³
	Breedte: max. 213,9 mm
	Lengte: max. 353,6 mm

¹ Alleen de TWAIN-driver (scannen met max. 1.200 × 1.200 dpi met de WIA-driver in Windows 10 en Windows 11).

² Bij een hogere scanresolutie kan het scanbereik afnemen.

³ Alleen ADF-modellen (automatische documentinvoer)

Printerspecificaties

Resolution		- DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW Max. 1.200 × 6.000 dpi (alleen Windows) - DCP-J1460DW Max. 1.200 × 6.000 dpi - MFC-J4350DW/MFC-J4550DW Max. 1.200 × 4.800 dpi
Afdrukbreedte ¹		204 mm Zonder rand ² : 210 mm
Zonder rand		A4, Letter, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto L (9 × 13 cm), Foto 2L (13 × 18 cm), Indexkaart (13 × 20 cm)
Automatisch tweezijdig afdrukken	Papiersoort	Normaal papier, Kringlooppapier
	Papierformaat	A4, Letter, Executive, A5
Afdruksnelheid		Raadpleeg de pagina van uw model op uw lokale Brother-website.

¹ Bij afdrukken op A4-formaat.

² Wanneer de optie Zonder rand is ingeschakeld.

Interfacespecificaties

USB ^{1 2}	Gebruik een USB 2.0-interfacekabel (Type A/B) die niet langer is dan 2 m.
LAN (MFC-J4550DW)	Gebruik een Ethernet UTP-kabel van categorie 5 of hoger.
Draadloos LAN	IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastructuurmodus) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Uw apparaat heeft een Hi-speed USB 2.0-interfacekabel. Het apparaat kan ook worden aangesloten op een computer die beschikt over een USB 1.1-interface.

² USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund.

Netwerkspecificaties



- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)
U kunt uw apparaat aansluiten op een netwerk om te printen en scannen via het netwerk.
- (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)
U kunt uw apparaat aansluiten op een netwerk en zo gebruikmaken van afdrukken en scannen via het netwerk, PC-fax Verzenden en PC-Fax Ontvangen (alleen Windows).

Netwerkbeveiliging (bedraad) (MFC-J4550DW)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST,
--	--

		PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec
Netwerkbeveiliging (draadloos) (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/ MFC-J4350DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Netwerkbeveiliging (draadloos) (MFC-J4550DW)		SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec
Beveiliging van het draadloze netwerk ¹		WEP 64-/128-bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Hulpprogramma voor configuratie van draadloos netwerk	WPS	Ja

¹ Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES).

Specificaties van computervereisten

Ondersteunde besturingssystemen en softwarefuncties

Computerplatform en versie van het besturingssysteem	Computer-interface			Processor	Hardeschijfruimte voor installatie ¹	
	USB ²	Bedraad LAN ³ Alleen	Draadloos LAN		Voor stuurprogramma's	Voor toepassingen (Inclusief drivers)
Windows 10 Home ^{4 5} Windows 10 Pro ^{4 5} Windows 10 Education ^{4 5} Windows 10 Enterprise ^{4 5}	Afdrukken PC Fax ⁶ Scannen			32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor	80 MB	2,0 GB
Windows 11 Home ^{4 5} Windows 11 Pro ^{4 5} Windows 11 Education ^{4 5} Windows 11 Enterprise ^{4 5}				64-bits (x64) processor		
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	Afdrukken Scannen	Afdrukken		64-bits (x64) processor	80 MB	80 MB
macOS v13 ⁷ macOS v14 ⁷ macOS v15 ⁷	Afdrukken PC-Fax (verzenden) ⁶ Scannen			64-bits processor	N.v.t.	500 MB
ChromeOS TM	Afdrukken Scannen			N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Linux (Ondersteund systeem voor pakketbeheer: dpkg, rpm) ⁸	Afdrukken PC-Fax (verzenden) ⁶ Scannen			32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor	20 MB	20 MB

-
- 1 Voor installatie van de software is een internetverbinding vereist.
 - 2 USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund.
 - 3 MFC-J4550DW.
 - 4 Voor WIA, 1.200 × 1.200 resolutie.
 - 5 PaperPort™ 14SE ondersteunt Windows 10 en Windows 11.
 - 6 PC-Fax ondersteunt alleen zwart-wit. (voor modellen met faxfunctie)
 - 7 Disclaimer macOS
Compatibel met AirPrint: om af te drukken, te scannen en PC-Fax (verzenden) te gebruiken via macOS moet AirPrint worden gebruikt. Mac-drivers worden niet geleverd voor dit apparaat.
 - 8 Van de driver is bekend dat deze werkt met de volgende Linux-distributies.
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64-bits, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64-bits, Fedora 39 64-bits, Mageia 9 32-bits, Mageia 9 64-bits, openSUSE 15.5 64-bits, SUSE Enterprise15-SP4 64-bits, Debian 12.2.0 32-bits, Debian 12.2.0 64-bits, Ubuntu MATE 18.04 32-bits, Ubuntu 22.04 64-bits, Ubuntu 23.10 64-bits, Linux Mint 21.2 64-bits, Ubuntu 24.04 64-bits.

Voor de nieuwste driverupdates gaat u naar de **Downloads** -pagina voor uw model op support.brother.com/downloads.

Voor het nieuwste ondersteunde besturingssysteem gaat u naar de pagina **Ondersteunde besturingssystemen** voor uw model op support.brother.com/os.

Alle handelsmerken, merk- en productnamen zijn de eigendom van hun respectieve bedrijven.



Verwante informatie

- [Appendix](#)
-

Specificaties verbruiksartikelen

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW
>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

Inkt	Het apparaat gebruikt aparte inktcartridges in zwart, geel, cyaan en magenta die geen onderdeel zijn van de printkopset.
Gebruiksduur van inktcartridge	De eerste keer dat u de inktcartridges installeert, verbruikt het apparaat wat extra inkt om de inktleidingen te vullen. Dit is een eenmalig proces dat een hoge afdrukkwaliteit garandeert. De werkelijke capaciteit van de eerste cartridges kan lager zijn dan die van de vervangende cartridges. Dit heeft te maken met het initialiseren van het inksysteem.
Verbruiksartikelen	<Zwart> LC521BK <Geel> LC521Y <Cyaan> LC521C <Magenta> LC521M Zwart - circa 500 pagina's ¹ Geel, cyaan en magenta - circa 500 pagina's ¹

¹ Alle vervangende cartridges bieden de vermelde geschatte paginacapaciteit in overeenstemming met ISO/IEC 24711. Kijk voor meer informatie op go.brother/pageyield.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Inkt	Het apparaat gebruikt aparte inktcartridges in zwart, geel, cyaan en magenta die geen onderdeel zijn van de printkopset.
Gebruiksduur van inktcartridge	De eerste keer dat u de inktcartridges installeert, verbruikt het apparaat wat extra inkt om de inktleidingen te vullen. Dit is een eenmalig proces dat een hoge afdrukkwaliteit garandeert. De werkelijke capaciteit van de eerste cartridges kan lager zijn dan die van de vervangende cartridges. Dit heeft te maken met het initialiseren van het inksysteem.
Verbruiksartikelen	<Zwart> LC527XLBK <Geel> LC527XLY <Cyaan> LC527XLC <Magenta> LC527XLM Zwart - circa 3.000 pagina's ¹ Geel, cyaan en magenta - circa 2.000 pagina's ¹
	<Zwart> LC527BK <Geel> LC527Y <Cyaan> LC527C <Magenta> LC527M Zwart - circa 1.300 pagina's ¹ Geel, cyaan en magenta - circa 900 pagina's ¹

¹ Alle vervangende cartridges bieden de vermelde geschatte paginacapaciteit in overeenstemming met ISO/IEC 24711. Kijk voor meer informatie op go.brother/pageyield.

✓ Verwante informatie

- [Appendix](#)

Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving

- [Informatie over kringlooppapier](#)
- [Beschikbaarheid van serviceonderdelen](#)
- [Chemische stoffen \(EU REACH\)](#)

Informatie over kringlooppapier

- Kringlooppapier heeft dezelfde kwaliteit als nieuw papier. Normen die op modern kringlooppapier van toepassing zijn, garanderen dat het voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen voor verschillende afdrukprocessen. De door Brother geleverde beeldapparatuur is geschikt voor het gebruik van kringlooppapier dat voldoet aan de norm EN 12281:2002.
- Het kopen van kringlooppapier spaart natuurlijke hulpbronnen en bevordert de kringlooeconomie. Papier wordt gefabriceerd met cellulosevezels uit hout. Het verzamelen en recyclen van papier zorgt voor een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen doordat deze vezels keer op keer worden hergebruikt.
- Het productieproces van kringlooppapier is korter. De vezels zijn al eerder bewerkt, waardoor er minder water, energie en chemicaliën worden verbruikt.
- Het recyclen van papier heeft het voordeel dat koolstof wordt bespaard door papierproducten op een andere manier te verwerken dan via de vuilnisbelt of verbranding. Vuilnisbelten produceren methaangas, wat in hoge mate bijdraagt aan het broeikaseffect.



Verwante informatie

- [Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving](#)
-

Beschikbaarheid van serviceonderdelen

Wij garanderen dat serviceonderdelen ten minste zeven jaar na het voor het laatst op de markt brengen van het model verkrijgbaar zullen blijven.*

Neem contact op met uw reseller voor vervangende onderdelen.

*(Voor Spanje) onverminderd de overige rechten die u als consument kunt hebben



Verwante informatie

- [Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving](#)

Chemische stoffen (EU REACH)

Informatie over chemische stoffen in onze producten, zoals verplicht in het kader van de REACH-verordening, is te vinden op <https://www.brother.eu/reach>.



Verwante informatie

- [Informatie over het milieu en naleving van wet- en regelgeving](#)
-

Brother Help en klantondersteuning

Voor hulp bij het gebruik van uw product van Brother gaat u naar support.brother.com voor veelgestelde vragen en tips voor probleemoplossen. U kunt hier ook de nieuwste software, stuurprogramma's en firmware downloaden om de prestaties van het apparaat te verbeteren, en documentatie voor gebruikers die ertoe bijdragen dat u het Brother-product optimaal gebruikt.

Voor meer informatie over het product en de ondersteuningsmogelijkheden raadpleegt u de website uw lokale Brother-leverancier. Ga naar global.brother/en/gateway voor de contactgegevens van uw lokale Brother-leverancier en om uw nieuwe product te registreren.



Verwante informatie

- [Appendix](#)
-

brother

