



線上使用說明書

DCP-J1310DW

DCP-J1360DW

MFC-J4350DW

MFC-J4355DW

MFC-J4555DW

目錄

使用本機器前	1
提示定義	2
商標	3
開放原始碼授權聲明	4
版權和許可	5
重要註釋	6
機器簡介	7
使用機器前	8
控制面板概觀	9
液晶螢幕概觀	14
觸控式液晶螢幕概觀	16
設定螢幕概述	19
設定準備就緒螢幕	21
設定預設功能螢幕	22
在 Brother 機器上輸入文字	23
獲取 Brother 公用程式 (Windows)	26
解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows)	27
存取 Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	28
Brother 機器的 USB/乙太網路連接埠位置	30
紙張處理	32
放入紙張	33
將紙張裝入紙匣 #1/紙匣 #2	34
將紙張放入手動進紙口	43
不可列印的區域	46
紙張設定	47
可使用的列印媒體	51
放入文件	57
將文件放入自動進稿器 (ADF)	58
將文件放在掃描器玻璃上	60
不可掃描的區域	61
列印	62
從電腦列印 (Windows)	63
列印照片 (Windows)	64
列印文件 (Windows)	65
在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows)	66
列印為海報 (Windows)	67
自動列印紙張的兩面 (自動雙面列印) (Windows)	68
自動列印為小冊子 (Windows)	71
以灰階方式列印彩色文件 (Windows)	73
在信封上列印 (Windows)	74
防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)	75
使用預設列印設定檔 (Windows)	76
變更預設列印設定 (Windows)	78
印表機驅動程式設定 (Windows)	79
從電腦列印 (Mac)	83

使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 (Windows/Mac).....	84
使用 Brother iPrint&Scan 列印照片或文件 (Windows/Mac).....	85
使用 Brother iPrint&Scan 自動列印紙張的兩面 (自動雙面列印) (Windows/Mac)	87
使用 Brother iPrint&Scan 在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows/Mac).....	89
使用 Brother iPrint&Scan 以灰階方式列印彩色文件 (Windows/Mac)	90
直接列印 USB 快閃儲存裝置中的照片	91
相容 USB 快閃儲存裝置	92
照片列印的重要資訊.....	93
列印 Brother 機器上的 USB 快閃儲存裝置中的照片	94
列印電子郵件附件.....	102
取消列印工作	103
掃描	104
使用本機器上的掃描按鍵掃描	105
配置機器上的掃描按鍵	106
掃描照片和圖形	107
將文件掃描為單一 PDF 檔案.....	110
將掃描資料儲存到 USB 快閃儲存裝置	113
掃描多張名片和照片 (自動裁切)	116
使用 OCR 掃描到可編輯的文字檔案.....	117
將掃描資料另存為電子郵件附件.....	120
掃描到 FTP	123
掃描到 SSH 伺服器 (SFTP)	127
掃描到網路 (Windows)	134
掃描到 SharePoint.....	138
用於網路掃描的 Web 服務(Windows)	142
使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac).....	146
從電腦掃描 (Windows).....	147
使用 Kofax PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 應用程式進行掃描.....	148
使用 Windows 傳真和掃描進行掃描.....	153
從電腦掃描 (Mac)	156
安全掃描	157
使用網路管理設置掃描設定	159
使用網路管理設定掃描檔案名稱.....	160
使用網路管理設定掃描工作電子郵件報告.....	161
複印	162
複印文件	163
放大或縮小複印影像	165
排序副本	167
進行版面配置複印 (N 合 1 或海報)	168
複印到紙張的兩面 (雙面複印).....	172
複印身分證.....	175
複印設定	177
傳真	181
發送傳真	182
從 Brother 機器發送傳真.....	183
手動發送傳真.....	186
通話結束時發送傳真.....	187

將同一條傳真發送到多個接收方 (多址發送).....	188
實時發送傳真.....	191
在指定的時間發送傳真 (定時傳真).....	192
變更傳真自動重撥設定.....	193
取消進行中的傳真.....	194
查看和取消等待之傳真.....	195
傳真選項.....	196
接收傳真.....	198
接收模式設定.....	199
設定傳真偵測.....	205
傳真預覽.....	206
縮小過大傳入傳真的頁面尺寸.....	210
設定傳真接收圖章.....	211
通話結束後接收傳真.....	212
記憶體接收選項.....	213
遙距傳真選項.....	221
傳真號碼.....	227
語音操作.....	228
儲存傳真號碼.....	231
設定多址發送群組.....	238
初始傳真設定及電話服務.....	243
一線兩號制式.....	244
來電顯示.....	247
網際網路語音通訊協定 (VoIP/電話線路干擾).....	248
外置 TAD (電話答錄裝置).....	249
外置與分機電話.....	253
傳真報告.....	259
設定傳輸驗證報告的樣式.....	260
設定傳真日誌的間隔週期.....	261
PC-FAX.....	263
適用於 Windows 的 PC-FAX.....	264
PC-FAX (適用於 Mac).....	283
網路.....	284
支援的基本網路功能.....	285
設置網路設定.....	286
使用控制面板設置網路設定.....	287
無線網路設定.....	288
使用無線網路.....	289
使用 Wi-Fi Direct®.....	306
啟用/停用無線區域網路.....	311
列印無線區域網路報告.....	312
網路功能.....	315
使用控制面板啟用/停用網路管理.....	316
列印網路設置報告.....	317
使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定.....	318
使用網路管理將時間與 SNTP 伺服器同步.....	319
使用全域網路偵測功能.....	322

將網路設定重置為原廠預設值	325
Brother 管理工具	326
安全	327
行動/網路連線	328
Brother Web Connect	329
Brother Web Connect 概述	330
Brother Web Connect 支援的線上服務	332
設定 Brother Web Connect	334
使用 Brother Web Connect 掃描和上傳文件	341
使用 Brother Web Connect 上傳外置記憶體裝置中的文件	342
使用 Brother Web Connect 下載並列印文件	343
使用 Brother Web Connect 將文件下載和儲存到外置記憶體裝置中	346
將傳真轉傳到雲端或電子郵件	347
AirPrint	350
AirPrint 概述	351
使用 AirPrint 前 (macOS)	352
使用 AirPrint 進行列印	353
使用 AirPrint 進行掃描 (macOS)	356
使用 AirPrint 發送傳真 (macOS)	357
Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描	358
Brother Mobile Connect	359
故障排除	360
錯誤和維護訊息	361
無法列印或掃描 — 轉移傳真	371
使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息	375
文件卡紙	377
文件卡在自動進稿器裝置上方	378
文件卡在自動進稿器裝置內部	379
移除自動進稿器中卡住的紙屑	380
印表機卡紙	381
機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙)	382
機器前部卡紙 (前部卡紙)	390
機器後部卡紙 (後部卡紙/紙匣 2 卡紙)	397
紙張處理和列印問題	401
紙張處理問題	402
列印問題	404
列印品質問題	407
列印收到的傳真 (適用於備傳真功能型號)	410
電話和傳真問題	411
設定撥號音偵測	415
電話線路干擾/VoIP	416
網路問題	417
查看本機器的網路設定	418
機器網路問題	419
其他問題	423
查看機器資訊	425
更新機器韌體	426

重置本機器.....	427
重置功能概述.....	428
重置本機器.....	430
例行維護.....	431
更換墨水匣.....	432
提高列印品質.....	435
從 Brother 機器清潔列印頭.....	436
使用網路管理清潔列印頭.....	438
從電腦清潔列印頭 (Windows).....	439
將進紙校正為清除垂直線條.....	440
變更列印選項改善列印效果.....	442
檢查 Brother 機器.....	444
檢查列印品質.....	445
從 Brother 機器檢查列印對齊.....	448
檢查剩餘墨水量 (頁數計量儀).....	450
使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac).....	452
清潔 Brother 機器.....	454
清潔掃描器.....	455
清潔機器液晶螢幕.....	457
清潔機器外部.....	458
清潔機器的列印壓盤.....	460
清潔進紙滾軸.....	463
清潔底墊.....	466
清潔紙匣 #1 的取紙滾軸.....	468
清潔紙匣 #2 的取紙滾軸.....	470
包裝和運輸機器.....	471
機器設定.....	473
查看本機器的密碼.....	474
從控制面板變更機器設定.....	475
如果發生斷電 (記憶體儲存).....	476
一般設定.....	477
將您的喜好設定另存為捷徑.....	497
列印報告.....	502
設定表和功能表.....	505
使用網路管理變更機器設定.....	529
什麼是網路管理？.....	530
存取網路管理.....	532
使用網路管理變更登入密碼.....	535
使用網路管理設定機器通訊錄.....	536
附錄.....	537
技術規格.....	538
耗材規格.....	546
Brother 幫助和客戶支援.....	548

使用本機器前

- [提示定義](#)
- [商標](#)
- [開放原始碼授權聲明](#)
- [版權和許可](#)
- [重要註釋](#)

提示定義

本使用說明書使用以下符號和慣用標記：

 警告	警告圖示表示可能導致死亡或重傷的潛在危險情況。
 注意	注意 表示有潛在危險的情況，若不加以避免，可能造成人員輕微或中度受傷。
重要事項	重要事項 表示潛在的危險狀況，若不加以避免，可能導致財產損失或產品功能喪失。
提醒	提醒特定作業環境、安裝條件或特殊使用條件。
	提示圖示用於指示有用的提示和補充資訊。
	(電氣危險) 圖示提醒您可能會發生觸電。
粗體	粗體字樣表示機器控制面板或電腦螢幕上顯示的按鍵/按鈕。
<i>斜體</i>	斜體字樣強調應當注意的要點或提示您參考相關主題。
[#####]	括號內的文字表示機器的液晶螢幕上顯示的訊息。



相關資訊

- [使用本機器前](#)

商標

Apple、App Store、AirPrint、Mac、macOS、iPadOS、iPad、iPhone、iPod touch 和 Safari 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

Kofax、Kofax PaperPort 是 Tungsten Automation 或其分支機構在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance® 和 Wi-Fi Direct® 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

WPA™、WPA2™、WPA3™ 和 Wi-Fi Protected Setup™ 是 Wi-Fi Alliance® 的商標。

Android、Google Drive、Google Play 和 ChromeOS™ 是 Google LLC. 的商標。要使用這些商標，需要獲取 Google 公司的許可。

EVERNOTE 是 Evernote 公司的商標，由 Evernote 公司授權使用。

Bluetooth® 文字商標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，兄弟工業株式會社經過授權使用此種商標。其他商標和產品名稱為其相應公司所有。

Mopria™、Mopria™ 標誌和 Mopria Alliance™ 文字商標和商標是 Mopria Alliance 公司在美國和其他國家的註冊商標和/或未註冊商標及服務標章。嚴禁未經授權的使用。

Linux® 是 Linus Torvalds 在美國和其他國家的註冊商標。

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 的註冊商標。

Adobe® 和 Reader® 是 Adobe Systems 公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

軟體商標

FlashFX® 是 Datalight, Inc. 的註冊商標。

FlashFX® Pro™ 是 Datalight, Inc. 的商標。

FlashFX® Tera™ 是 Datalight, Inc. 的商標。

Reliance™ 是 Datalight 公司的商標。

Reliance Nitro™ 是 Datalight, Inc. 的商標。

Datalight® 是 Datalight, Inc. 的註冊商標。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。



相關資訊

- 使用本機器前

開放原始碼授權聲明

本產品包含開放源碼軟體。

若要檢視開放源碼授權聲明和版權資訊，請轉到 support.brother.com/manuals 網站上您的機器型號的**使用說明書**頁面。



相關資訊

- [使用本機器前](#)
-

版權和許可

©2025 兄弟工業株式會社。保留所有權利。

本產品包含由以下廠家開發的軟體：

本產品包含由 ZUKEN ELMIC 公司開發的「KASAGO TCP/IP」軟體。

版權所有 1989-2020 Datalight 公司。保留所有權利。

FlashFX® 版權所有 1998-2020 Datalight 公司。

QR Code Generating Program 版權所有 © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED。

相關資訊

- [使用本機器前](#)
-

重要註釋

- 查看 support.brother.com/downloads 以取得 Brother 驅動程式和軟體更新。
- 為了讓機器的效能保持最新，請查看 support.brother.com/downloads 以取得最新的韌體升級。否則，機器的部分功能可能不可用。
- 請勿在購買國以外的國家使用本產品，因其可能會違反該國的無線通訊和電源管理規定。
- 在將本機器提供給其他人、更換或處置本機器前，我們強烈建議您將其重置為出廠設定，以清除所有個人資訊。
- Windows 10 在本說明書中指 Windows 10 Home、Windows 10 Pro、Windows 10 Education 和 Windows 10 Enterprise。
- Windows 11 在本說明書中指 Windows 11 Home、Windows 11 Pro、Windows 11 Education 和 Windows 11 Enterprise。
- 在本使用說明書中，除非另有說明，否則均使用 MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW 的液晶螢幕訊息。
- 在本使用說明書中，除非另有說明，否則均使用 DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW 的插圖。
- 本使用說明書中的螢幕或插圖只作說明參考之用，可能會與實際產品的螢幕或插圖有所不同。
- 本使用說明書中的螢幕可能會與您電腦上的螢幕有所不同，視乎您的作業系統而定。
- 本文件的內容及本產品的技術規格如有更改，恕不另行通知。



相關資訊

- [使用本機器前](#)

相關主題:

- [重置本機器](#)

機器簡介

- 使用機器前
- 控制面板概觀
- 液晶螢幕概觀
- 觸控式液晶螢幕概觀
- 在 Brother 機器上輸入文字
- 獲取 Brother 公用程式 (Windows)
- 存取 Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Brother 機器的 USB/乙太網路連接埠位置

使用機器前

嘗試任何列印操作前，請確認下列項：

- 確保已為您的機器安裝正確的軟體和驅動程式。
- 對於 USB 或網路傳輸線使用者：確保介面線已連接好。

選擇正確的紙張類型

為了實現高品質列印，必須選擇正確的紙張類型。購買紙張前，請務必閱讀有關可接受紙張的資訊，並視乎印表機驅動程式或列印應用程式中的設定確定可列印區域。

同時列印和傳真

本機器在將傳真接收到記憶體的同時，還可從電腦進行列印。但是，當機器進行複印時或接收並列印傳真時，將暫停列印操作，等複印或傳真接收完成後再繼續列印。



某些型號不支援傳真功能。

防火牆 (視窗)

如果電腦受防火牆保護，而無法進行網路列印、網路掃描或 PC-FAX，則可能需要設置防火牆設定。如果正在使用 Windows 防火牆，並依照安裝程式中的步驟安裝了驅動程式，則已完成必要的防火牆設定。如果您正在使用其他個人防火牆軟體，請參閱軟體附帶的使用說明書或聯絡軟體製造商。



相關資訊

- [機器簡介](#)

控制面板概觀

>> MFC-J4350DW/MFC-J4355DW
>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW
>> MFC-J4555DW

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW



1. 1.8" (4.5 cm)液晶螢幕 (LCD)

顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本機器。

2. 模式按鍵

傳真

按此按鍵可將本機器切換為傳真模式。

掃描

按此按鍵可將本機器切換為掃描模式。

複印

按此按鍵可將本機器切換為複印模式。

網路應用

按此按鍵可將本機器切換為網路模式。

3. 設定按鍵

清除/返回

按此按鍵可返回上級選單。

設定

按此按鍵可存取主選單。

OK

按此按鍵可選擇設定。



機器閒置時，按此按鍵可存取鈴聲音量調整選單。



機器閒置時，按此按鍵可存取墨水選單。



- 按此按鍵可將快速撥號號碼和群組號碼儲存至機器的記憶體中。
- 按此按鍵可搜尋和撥打已儲存在機器記憶體中的號碼。



機器閒置時，按此按鍵可設置無線網路設定。



按這兩個按鍵可滾動顯示各選單和選項。



- 按這兩個按鍵可在液晶螢幕上向左或向右移動游標。
- 按此按鍵可確認或取消正在執行的步驟。

4. 電話按鍵

免持聽筒

撥號前按此按鍵以確定傳真設備應答，然後按**黑白啟動**或**彩色啟動**。

如果本機器處於傳真/電話 (F/T) 模式且您在 F/T 響鈴 (偽/兩聲響鈴) 期間拿起外置電話的話筒，按**免持聽筒**可進行通話。

重撥/暫停

- 按此按鍵可重撥最後一次撥出的號碼。
- 按此按鍵可從撥出記錄或來電顯示記錄中選擇並重撥號碼。
- 按此按鍵可在撥號時插入暫停。

5. 撥號鍵盤

- 用於撥打傳真和電話號碼。
- 作為鍵盤用於輸入文字或字元。

6. 停止/退出

- 按此按鍵可停止操作。
- 按此按鍵可退出選單。

7. 啟動按鍵

黑白啟動

- 按此按鍵可開始發送全黑白傳真。
- 按此按鍵可啟動黑白複印。
- 按此按鍵可開始掃描文件 (彩色或黑白，視乎掃描設定而定)。

彩色啟動

- 按此按鍵可開始發送全彩色傳真。
- 按此按鍵可啟動全彩色複印。
- 按此按鍵可開始掃描文件 (彩色或黑白，視乎掃描設定而定)。


8. 電源開關

按  開啟機器。

按住  以關閉機器。液晶螢幕上將顯示 [正在關機]，且螢幕保持亮起幾秒鐘後將關閉。連接的外部電話或電話答錄裝置 (TAD) 仍可使用。

即使您使用  關閉了機器，機器仍然會定期清潔列印頭，以確保列印品質。確保機器與電源之間一直保持連接，以延長列印頭使用壽命、更有效地利用墨水以及維持列印品質。

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW

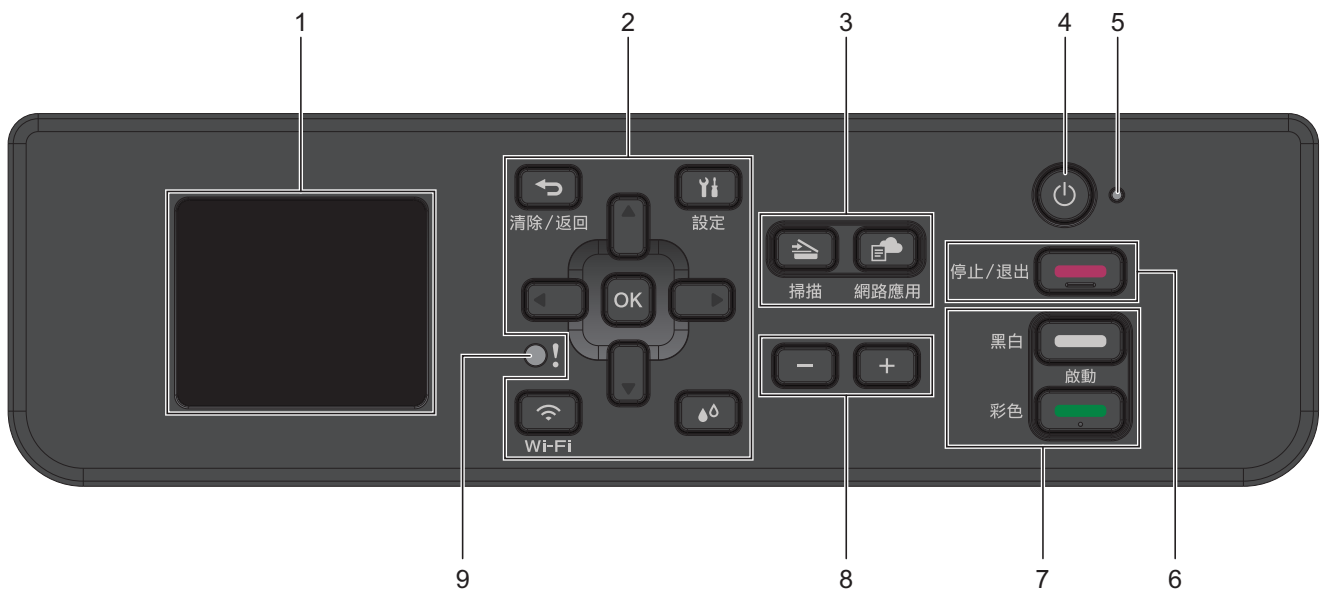

1. 1.8" (4.5 cm)液晶螢幕 (LCD)

顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本機器。

2. 設定按鍵

 **清除/返回**

按此按鍵可返回上級選單。

 **設定**

按此按鍵可存取主選單。

OK

按此按鍵可選擇設定。

 **Wi-Fi**

機器閒置時，按此按鍵可設置無線網路設定。



機器閒置時，按此按鍵可存取墨水選單。

▲ 或 ▼

按這兩個按鍵可滾動顯示各選單和選項。

◀ 或 ▶

- 按這兩個按鍵可在液晶螢幕上向左或向右移動游標。
- 按此按鍵可確認或取消正在執行的步驟。

3. 模式按鍵



掃描


按此按鍵可將本機器切換為掃描模式。



網路應用

按此按鍵可將本機器切換為網路模式。

4. 電源開關



開啟機器。

按住 以關閉機器。液晶螢幕上將顯示 [正在關機]，且螢幕保持亮起幾秒鐘後將關閉。

即使您使用 關閉了機器，機器仍然會定期清潔列印頭，以確保列印品質。您應當確保機器與電源之間一直保持連接，以延長列印頭使用壽命、更有效地利用墨水以及維持列印品質。

5. LED 電源指示燈

LED 會視機器的電源狀態而亮起。

6. 停止/退出

- 按此按鍵可停止操作。
- 按此按鍵可退出選單。

7. 啟動按鍵



黑白啟動

- 按此按鍵可啟動黑白複印。
- 按此按鍵可開始掃描文件 (彩色或黑白，視乎掃描設定而定)。



彩色啟動


- 按此按鍵可啟動全彩色複印。
- 按此按鍵可開始掃描文件 (彩色或黑白，視乎掃描設定而定)。

8. 份數

按 + 增加或按 - 減少份數。

9. 警告指示燈

液晶螢幕上顯示錯誤訊息或重要狀態訊息時，呈橙色閃爍。

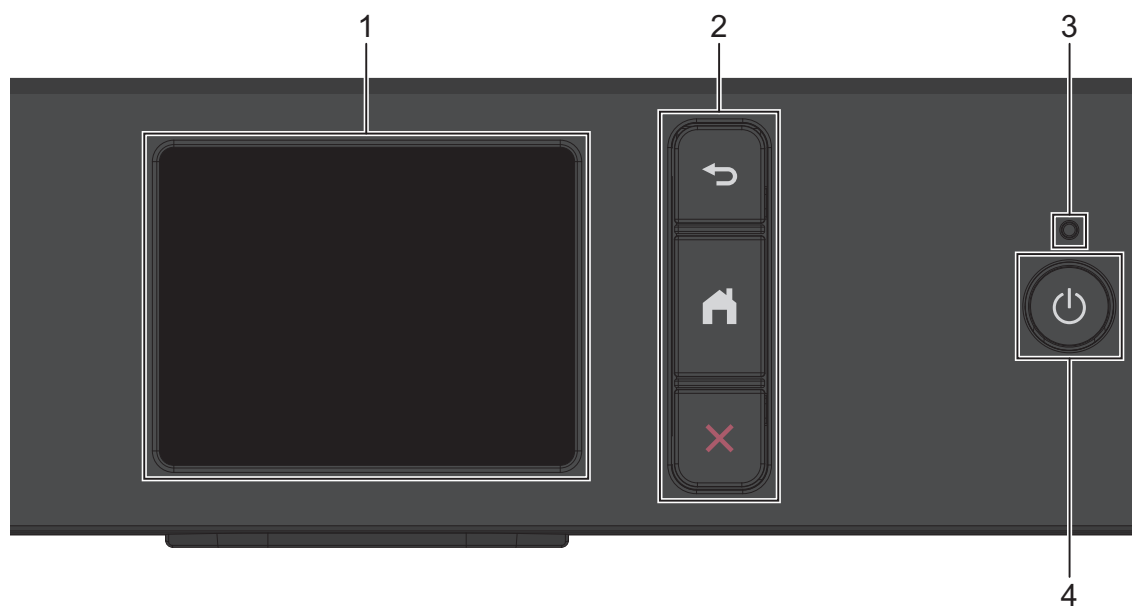

1. 觸控式液晶螢幕 (LCD)

點選觸控式螢幕上顯示的選單和選項可以進行存取。

2. 選單按鍵



(返回)

按此按鍵可返回上級選單。



(首頁)

按此按鍵可返回首頁螢幕。



(取消)

按此按鍵可取消操作。

3. LED 電源指示燈

LED 會視機器的電源狀態而亮起。

機器處於休眠模式時，LED 閃爍。

4. 電源開關



按 開啟機器。

按住 以關閉機器。觸控式螢幕上將顯示 [正在關機]，且螢幕保持亮起幾秒鐘後將關閉。連接的外部電話或電話答錄裝置 (TAD) 仍可使用。

即使您使用 關閉了機器，機器仍然會定期清潔列印頭，以確保列印品質。您應當確保機器與電源之間一直保持連接，以延長列印頭使用壽命、更有效地利用墨水以及維持列印品質。



相關資訊

- 機器簡介

液晶螢幕概觀

相關機型: DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

機器閒置時，首頁螢幕上顯示機器的狀態。顯示時，表示您的機器已準備就緒執行下一個命令。

首頁螢幕



如果設定鎖定功能已開啟，液晶螢幕上會顯示鎖定  圖示。必須解除機器鎖定後才能變更設定。

1. 靜音模式

[靜音模式] 設定設為 [開] 時，顯示此圖示。

靜音模式設定可降低列印噪音。靜音模式開啟時，列印速度會變慢。

2. 無線網路狀態

下表中的每個圖示均指示無線網路狀態：

	無線網路已連接。 首頁螢幕上的三格指示燈指示目前的無線訊號強度。
	無法使用配置的無線設定連接到無線網路。
	您的電腦上啟用了 WLAN 設定，但未配置無線設定。
	您的電腦上停用了 WLAN 設定。



可按控制面板上的  配置無線設定。

3. [墨水]

顯示大致的可用剩餘墨水量。

當墨水匣中的墨水即將耗盡或出現問題時，墨水顏色指示器上會顯示一個錯誤圖示。

4. 日期和時間

顯示機器上設定的日期和時間。

5. 記憶體中的傳真

顯示機器記憶體中儲存的接收到的傳真數量。

6. 接收模式

顯示目前的接收模式。



(適用於某些國家/地區)

一線兩號制式功能開啟時，液晶螢幕上顯示[D/R]。

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW

機器閒置時，液晶螢幕上顯示機器的狀態。

首頁螢幕



1. 無線網路狀態

下表中的每個圖示均指示無線網路狀態：

	無線網路已連接。 首頁螢幕上的三格指示燈指示目前的無線訊號強度。
	無法使用配置的無線設定連接到無線網路。
	您的電腦上啟用了 WLAN 設定，但未配置無線設定。
	您的電腦上停用了 WLAN 設定。



可按控制面板上的 **Wi-Fi** 配置無線設定。



相關資訊

- 機器簡介

觸控式液晶螢幕概觀


相關機型: MFC-J4555DW

用手指按液晶螢幕上的 ◀▶ 或 ▲▼，以顯示和存取機器選項。

您可以按 ◀ 或 ▶ 切換首頁螢幕。

從首頁螢幕可存取各種設定。

首頁螢幕

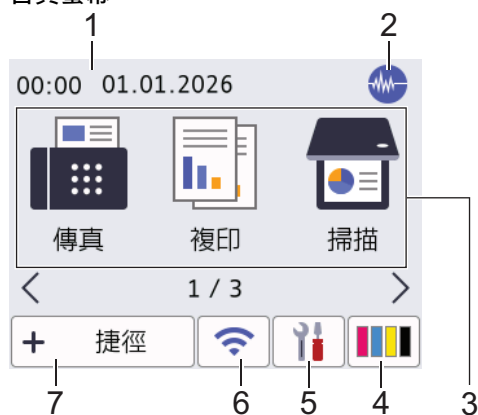

機器閒置時，此螢幕上顯示機器的狀態。顯示時，表示您的機器已準備就緒執行下一個命令。

1. 日期和時間

顯示機器上設定的日期和時間。

2. 靜音模式

[靜音模式] 設定設為 [開] 時，顯示此圖示。

靜音模式設定可降低列印噪音。靜音模式開啟時，列印速度會變慢。

3. 模式：

按一下可切換各模式。

- [傳真]
- [複印]
- [掃描]
- [網路]
- [應用程式]
- [USB]
- [下載軟件]
- [列印頭清潔]

4. [墨水]

顯示大致的可用剩餘墨水量。按一下可存取 [墨水] 選單。

當墨水匣中的墨水即將耗盡或出現問題時，墨水顏色指示器上會顯示一個錯誤圖示。

5. [設定]

按一下可存取 [設定] 選單。

6. 無線網路狀態

下表中的每個圖示均指示無線網路狀態：

	您的電腦上停用了 WLAN 設定。 按此按鈕可配置無線設定。更多詳細資訊 >> 快速安裝指南
	無線網路已連接。 每個首頁螢幕上的三格指示燈指示目前的無線訊號強度。
	無法使用配置的無線設定連接到無線網路。
	您的電腦上啟用了 WLAN 設定，但未配置無線設定。



可按無線網路狀態按鈕配置無線設定。

7. + [捷徑]

建立掃描、複印等常用操作的捷徑。



- 有三個捷徑標籤可用，每個標籤上有六個捷徑。



- 按螢幕底部顯示的    可存取首頁螢幕。

8. 資訊圖示

8



出現以下情況時，新資訊將會顯示在資訊列中：

- [來自 Brother 的訊息] 設定為 [開]。
- [固件更新設定] 設定的 [更新方式] 選項設定為 [自動檢查]。

(需要網際網路連接，且可能會產生資料費用。)

按  檢視詳細資訊。

9. 警告圖示



彈出錯誤或維護訊息時顯示警告圖示 ；按 查看詳細資訊，然後按 返回首頁螢幕。

重要事項

切勿用筆或手寫筆等尖銳物品點按液晶螢幕，這可能會損壞機器。

提醒

插入電源線插頭或啟動本機器後，切勿立即觸摸液晶螢幕，否則可能會導致錯誤。



本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. 的字型。



相關資訊

- 機器簡介
 - 設定螢幕概述
 - 設定準備就緒螢幕
 - 設定預設功能螢幕

相關主題:

- 降低列印噪音
- 檢查剩餘墨水量 (頁數計量儀)
- 錯誤和維護訊息

設定螢幕概述

相關機型: MFC-J4555DW

按  [設定] 時，觸控式螢幕顯示機器的狀態。

使用設定選單存取 Brother 機器的所有設定。



1. [維護]

按一下可存取以下選單：

- [改善列印品質]
- [列印頭清潔]
- [剩餘墨水量]
- [墨水匣型號]
- [列印選項]
- [檢查墨水匣]

2. 接收模式

顯示目前的接收模式。

3. [日期和時間]

顯示日期和時間。

按一下可存取 [日期和時間] 選單。

4. [網路]

按一下可設定網路連接。

如果您正在使用無線連接，則螢幕上的三格指示燈  會指示目前的無線訊號強度。

5. [紙匣設定]

按一下可存取 [紙匣設定] 選單。

使用這些選項變更紙張尺寸和類型。

6. [所有設定]

按一下可存取機器所有設定的選單。

7. [Wi-Fi Direct]

按一下可設定 Wi-Fi Direct 網路連接。

8. [傳真預覽]

顯示傳真預覽設定。

按一下可存取 [傳真預覽] 選單。



相關資訊

- [觸控式液晶螢幕概觀](#)

相關主題:

- [檢查剩餘墨水量 \(頁數計量儀\)](#)
 - [一線兩號制式](#)
-

設定準備就緒螢幕

相關機型: MFC-J4555DW

您可以將準備就緒螢幕變更為特定首頁螢幕或捷徑螢幕。

機器閒置或您按  時，機器將返回您已設定的螢幕。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [畫面設定] > [主畫面]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示螢幕選項，然後選擇所需選項。
3. 按 。

機器將返回新的首頁螢幕。



相關資訊

- [觸控式液晶螢幕概觀](#)

設定預設功能螢幕

相關機型: MFC-J4555DW

您可使用螢幕設定來設置掃描預設螢幕。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [畫面設定] > [掃描畫面]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示掃描選項，然後選擇您想設為預設螢幕的選項。
3. 按 。



相關資訊

- [觸控式液晶螢幕概觀](#)


在 Brother 機器上輸入文字

- 可用字元可能會根據您所在國家/地區的不同而有所不同。
- 對於觸控式螢幕型號，鍵盤版面可能會因正在設定的功能而有所不同。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW](#)
>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW

可能要輸入文字至機器，例如設定網路密碼時。

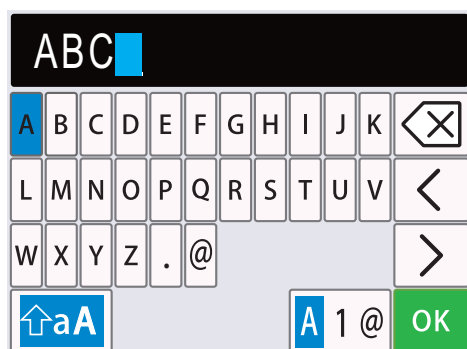

- 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇所需數字、字母或特殊字元，然後按 **OK**。重複此步驟輸入各字元，直到完成數字或名稱輸入，按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇 **OK**，然後按 **OK**。
- 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇 **A 1 @**，然後按 **OK** 在字母、數字和特殊字元之間進行切換。
- 按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇 **aA**，然後按 **OK** 在小寫字母和大寫字母之間切換。

插入空格

- 若要輸入空格，按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇 **>**，然後按 **OK**。

更正

- 如果您不慎輸入錯誤數字或字母而需要修正，按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇 **<** 或 **>**。按 **OK** 數次以反白錯誤字元。然後，按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇 **<X>**，按 **OK**。重新輸入正確的字母。

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

當您設定本機身分等某些選單選項時，可能需要輸入文字到機器中。大部分撥號鍵盤按鍵鍵面上印有三或四個字母。按鍵 **0**、**#** 和 ***** 則沒有列印字母，因為它們是供特殊字元使用。

請參閱下表按相應撥號鍵盤按鍵相應次數，以輸入所需字元。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次	六次	七次	八次	九次
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次	六次	七次	八次	九次
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

- 若要左移或右移游標，按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇  或 ，然後按 **OK**。

插入空格

- 若要輸入空格，按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇 ，然後按 **OK**。

更正

- 如果您不慎輸入錯誤數字或字母而需要修正，按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇  或 。按 **OK** 數次以反白錯誤字元。然後，按 ▲、▼、◀ 或 ▶ 選擇 ，按 **OK**。重新輸入正確的字母。

特殊字元和符號

重複按 * 或 #，直到顯示您需要輸入的特殊字元或符號。

按 *	* / (空格) _ - + = < > . , ; ' "
按 #	# ! ? @ \$ % () [] ^

MFC-J4555DW

當您需要輸入文字到 Brother 機器中時，觸控式螢幕上將會顯示鍵盤。



- 按  在字母、數字和特殊字元之間進行切換。
- 按  在小寫字母和大寫字母之間切換。
- 若要左移或右移游標，按 ◀ 或 ▶。

插入空格

- 若要輸入空格，請按 [空格]。或者，您也可以按 ▶ 移動游標。

更正

- 如果您不慎輸入錯誤字元而需要修正，按 ◀ 或 ▶ 反白顯示不正確的字元。按 ，然後輸入正確的字元。
- 若要插入字元，按 ◀ 或 ▶ 將游標移到正確位置，然後輸入字元。
- 對於要刪除的每一個字元，請按 ，或者按住  以刪除所有字元。

✓ 相關資訊

- 機器簡介

相關主題:

- 將同一條傳真發送到多個接收方 (多址發送)
- 將撥出號碼儲存至通訊錄
- 將來電顯示記錄號碼儲存至通訊錄
- 變更多址發送群組名稱

-
- 設定本機身分
 - 變更或刪除捷徑
-

獲取 Brother 公用程式 (Windows)

Brother Utilities 是一種應用程式啟動器，透過它可便捷地存取您電腦上安裝的所有 Brother 應用程式。

若要使用 **Brother Utilities**，必須先在電腦上安裝 Brother 軟體。如需安裝 Brother 軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 上您機器型號的**下載**頁面。

- 執行下列其中一項操作：
 - Windows 11
按一下  > 所有應用程式 > Brother > Brother Utilities。
 - Windows 10
按一下  > Brother > Brother Utilities。
- 選取您的機器。



- 選擇要使用的作業。



相關資訊

- 機器簡介
 - [解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 \(Windows\)](#)

解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows)

1. 執行下列其中一項操作：
 - Windows 11
按一下  > 所有應用程式 > Brother > Brother Utilities。
 - Windows 10
按一下  > Brother > Brother Utilities。
2. 按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 **工具**，再按一下**解除安裝**。
遵循對話方塊中的說明解除安裝軟體和驅動程式。



相關資訊

- [獲取 Brother 公用程式 \(Windows\)](#)

存取 Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Windows 和 Mac 使用者可使用 Brother iPrint&Scan 從電腦列印和掃描。

- 在受制於適用出口條例的國家，此功能不可用。
 - 若要下載最新版本：
 - 對於 Windows：
轉到 support.brother.com/downloads 上您的機器型號的下載頁面，然後下載並安裝 Brother iPrint&Scan。
 - 對於 Mac：
從 Apple App Store 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。
- 提示時，請安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體。從 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的下載頁面，下載本機器的最新驅動程式和軟體。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。


- Windows

按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

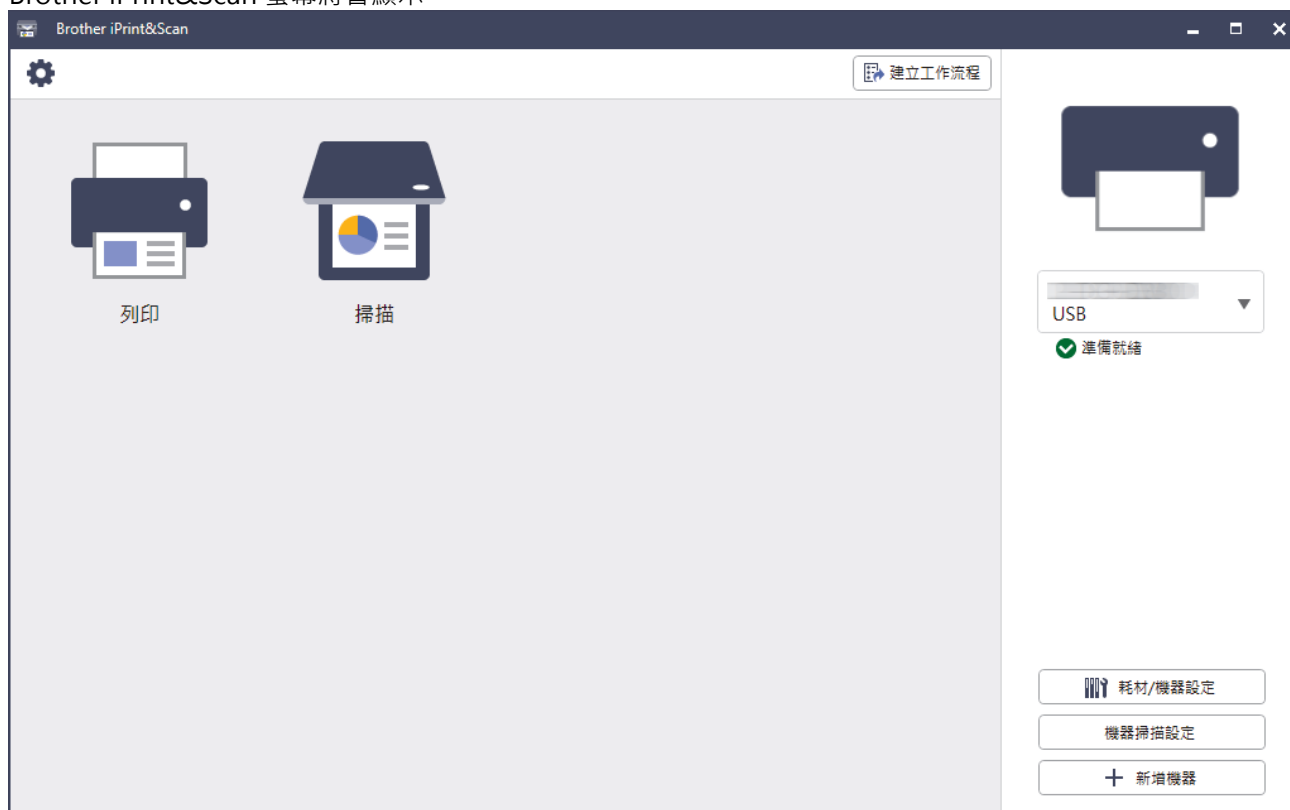

實際螢幕可能會因應用程式版本而有所不同。

✓ 相關資訊

- 機器簡介

相關主題:

- 使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 (Windows/Mac)
- 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)

-
- 配置機器上的掃描按鍵
 - 使用 [Brother iPrint&Scan](#) 監控機器狀態 (Windows/Mac)
-

Brother 機器的 USB/乙太網路連接埠位置


- 有關傳輸線的詳細資訊，>> [介面規格](#)
- 若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 上您的機器型號的 [下載頁面](#)。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW](#)

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW


如圖所示，USB 連接埠位於機器外部。

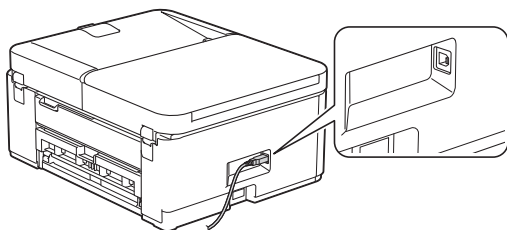


MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

USB 和乙太網路連接埠位於機器內部 (乙太網路連接埠僅適用於某些型號)。

1. 用雙手分別握住機器兩側的塑膠突起處，抬起掃描器蓋 (1) 至打開位置。

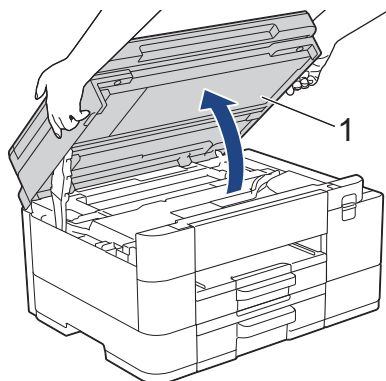


2. 連接到機器內部正確的連接埠 (視乎您正在使用的線纜而定)，如圖所示。

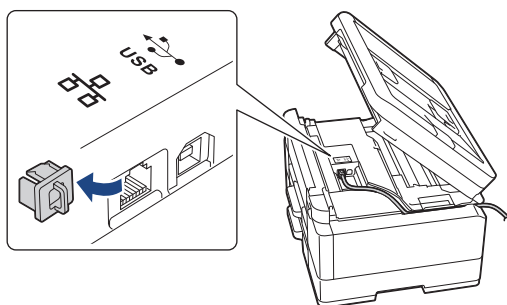

小心地將線纜穿過溝槽，並沿著溝槽將線纜繞到機器後面。

3. 用雙手輕輕關閉掃描器蓋。

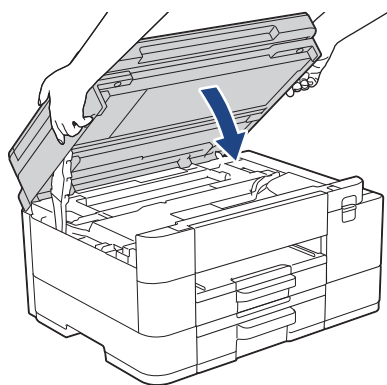

相關資訊

- [機器簡介](#)
-

■ 紙張處理

- 放入紙張
- 放入文件

放入紙張

- 將紙張裝入紙匣 #1/紙匣 #2
- 將紙張放入手動進紙口
- 不可列印的區域
- 紙張設定
- 可使用的列印媒體
- 錯誤和維護訊息
- 列印品質問題
- 紙張處理問題

將紙張裝入紙匣 #1/紙匣 #2

- 將普通紙或相片紙裝入紙匣 #1/紙匣 #2
- 將 Legal 尺寸的紙張裝入紙匣 #1/紙匣 #2
- 將信封裝入紙匣 #1


將普通紙或相片紙裝入紙匣 #1/紙匣 #2

- 如果[檢查紙張]設定設為[開]且您從機器中拉出紙匣，液晶螢幕上將會顯示訊息，允許您變更紙張尺寸和紙張類型。
- 每次在紙匣中僅裝入同一尺寸和同種類型的紙張。
- 當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸設定。
(MFC-J4555DW) 如果已在印表機驅動程式 (Windows) 中或機器上設定自動紙匣選擇，上述操作將讓機器能夠自動從對應的紙匣進紙。
- 紙匣 #2 中僅可使用普通紙。(MFC-J4555DW)


以下說明介紹如何將紙張裝入紙匣 #1。

(MFC-J4555DW) 紙匣 #2 的步驟非常相似。


1. 如果出紙托盤 (1) 被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板 (2)。

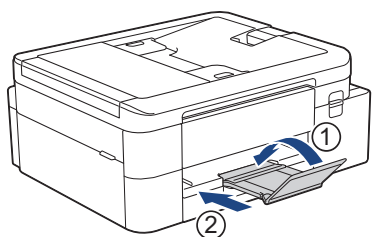

2. 將紙匣完全拉出機器。

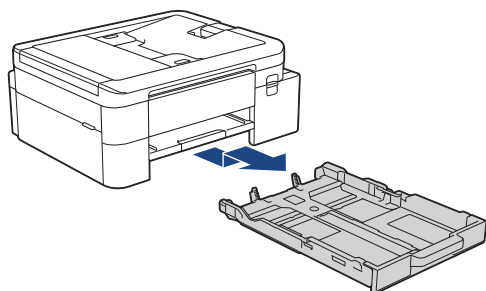

3. 輕輕按住並滑動紙張寬度調整器 (1) 及紙張長度調整器 (2)，以符合紙張尺寸。

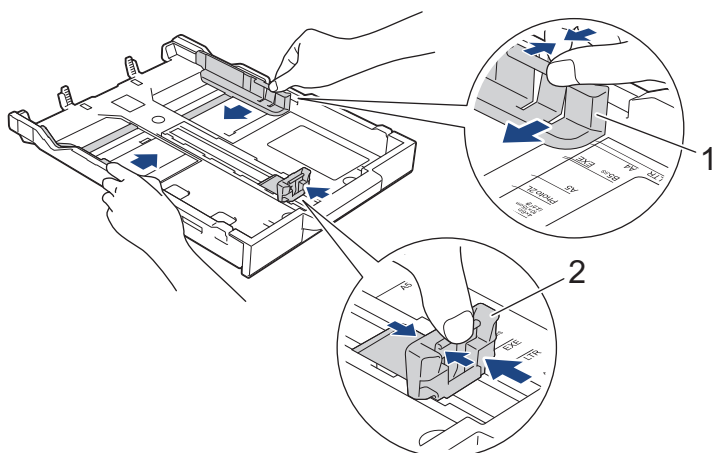


4. 充分散開紙疊以避免卡紙和進紙錯誤。






請確保紙張放置平整。

5. 將紙張列印面**朝下**輕輕放入紙匣。

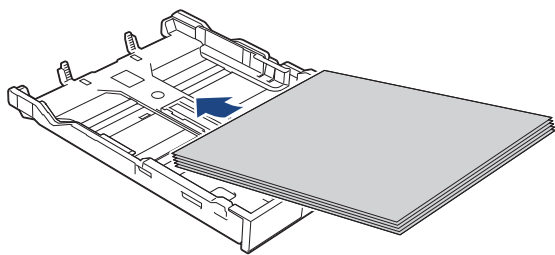

確保紙匣中的紙張平整且紙張長度調整器 (1) 碰觸到紙張邊緣。

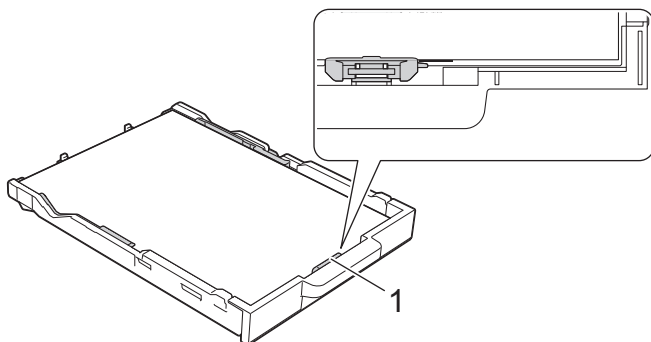

重要事項


- 請勿將紙匣內的紙張向前推得太深，否則紙張前端可能會翹起，從而導致進紙問題。
- 裝入的相片紙超過 20 張可能會導致卡紙。




若要在紙匣中的紙張用盡之前添加紙張，請取出紙匣中的紙張，將其與要添加的紙張疊在一起。充分散開紙疊以防止機器送入多頁紙張。

6. 輕輕滑動紙張寬度調整器 (1)，以符合紙張尺寸。


確保紙張寬度調整器碰觸到紙張的邊緣。

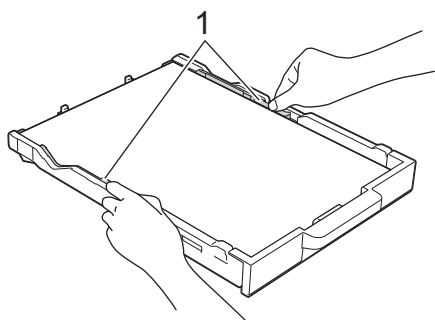

7. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

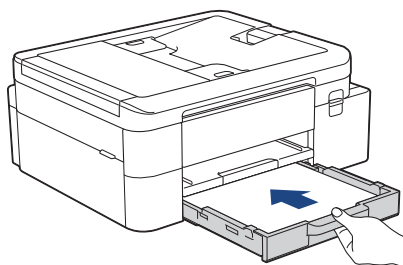

8. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

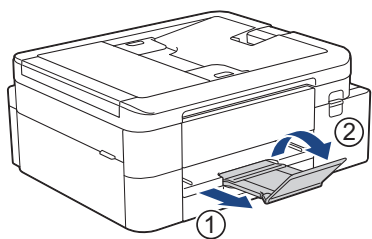

✓ 相關資訊

- [將紙張裝入紙匣 #1/紙匣 #2](#)

相關主題:

- [變更檢查紙張設定](#)
- [選擇正確的列印媒體](#)
- [變更紙張尺寸和紙張類型](#)


將 Legal 尺寸的紙張裝入紙匣 #1/紙匣 #2

- 如果[檢查紙張]設定設為[開]且您從機器中拉出紙匣，液晶螢幕上將會顯示訊息，允許您變更紙張尺寸和紙張類型。
- 每次在紙匣中僅裝入同一尺寸和同種類型的紙張。
- 當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時，必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸設定。
(MFC-J4555DW) 如果已在印表機驅動程式 (Windows) 中或機器上設定自動紙匣選擇，上述操作將讓機器能夠自動從對應的紙匣進紙。
- 紙匣 #2 中僅可使用普通紙。(MFC-J4555DW)


以下說明介紹如何將紙張裝入紙匣 #1。

(MFC-J4555DW) 紙匣 #2 的步驟非常相似。


1. 如果出紙托盤 (1) 被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板 (2)。

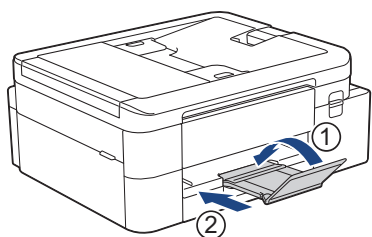


2. 將紙匣完全拉出機器。

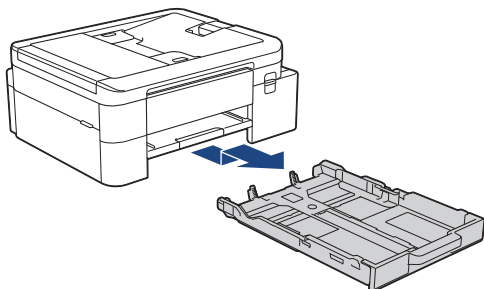

3. 按方形紙匣擴張按鍵 (1) 並將紙匣拉出，直至方形紙匣擴張按鍵鎖定到方形 LGL 孔中。

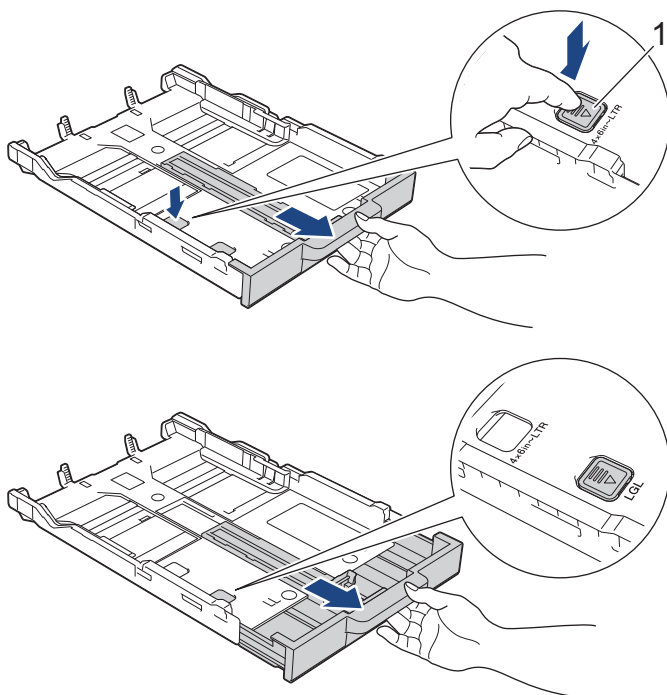

4. 輕輕按住並滑動紙張寬度調整器 (1) 及紙張長度調整器 (2) ，以符合紙張尺寸。

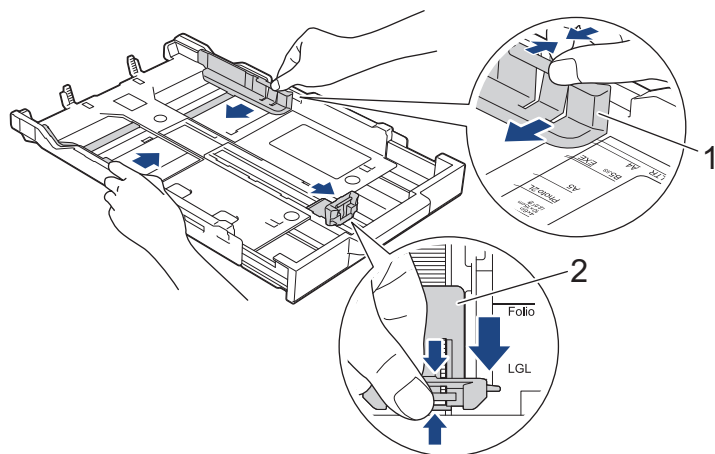


5. 充分散開紙疊以避免卡紙和進紙錯誤。




請確保紙張放置平整。

6. 將紙張列印面朝下輕輕放入紙匣。

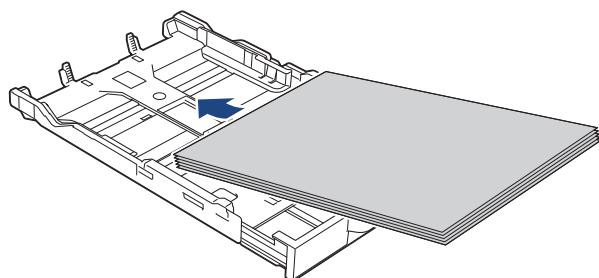

確保紙匣中的紙張平整且紙張長度調整器 (1) 碰觸到紙張邊緣。

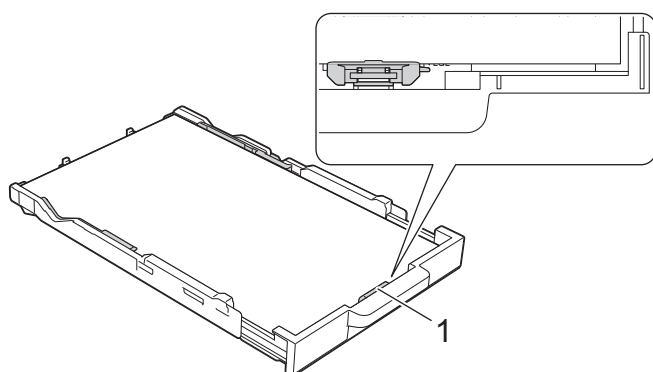

重要事項


請勿將紙匣內的紙張向前推得太深，否則紙張前端可能會翹起，從而導致進紙問題。




若要在紙匣中的紙張用盡之前添加紙張，請取出紙匣中的紙張，將其與要添加的紙張疊在一起。充分散開紙疊以防止機器送入多頁紙張。

7. 輕輕滑動紙張寬度調整器 (1) ，以符合紙張尺寸。


確保紙張調整器碰觸到紙張的邊緣。

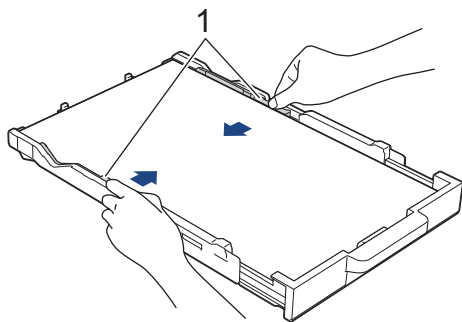

8. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

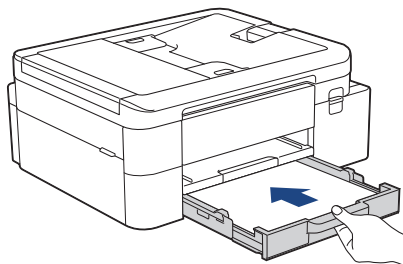

9. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

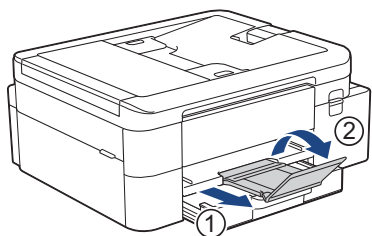


✓ 相關資訊


- 將紙張裝入紙匣 #1/紙匣 #2

將信封裝入紙匣 #1


- 如果[檢查紙張]設定設為[開]且您從機器中拉出紙匣，液晶螢幕上將會顯示訊息，允許您變更紙張尺寸和紙張類型。
- 您可以裝入不同尺寸的信封。➤➤ [相關資訊: 各項操作的紙張類型和紙張尺寸](#)
- 當您將信封放入紙匣時，必須同時變更機器或電腦中的紙張尺寸設定。
(MFC-J4555DW) 如果已在印表機驅動程式 (Windows) 中或機器上設定自動紙匣選擇，上述操作將讓機器能夠自動從對應的紙匣進紙。
- 將信封裝入紙匣前，先把信封的四個角和各條邊盡可能地壓平。

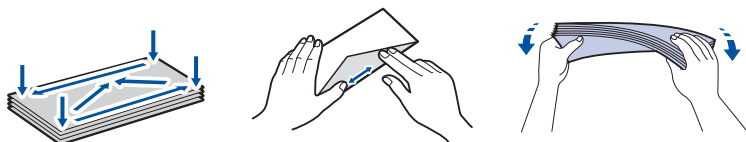


1. 如果出紙托盤 (1) 被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板 (2)。

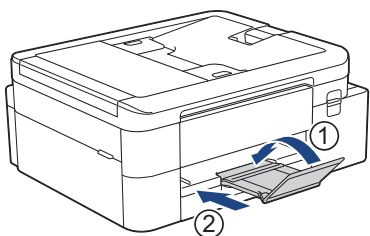

2. 將紙匣完全拉出機器。

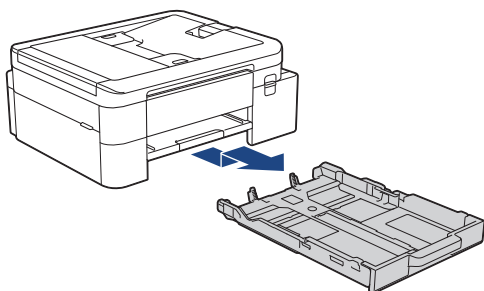

3. 紙匣中可裝入最多 10 個信封 (列印面朝下)。裝入的信封超過 10 個可能會導致卡紙。

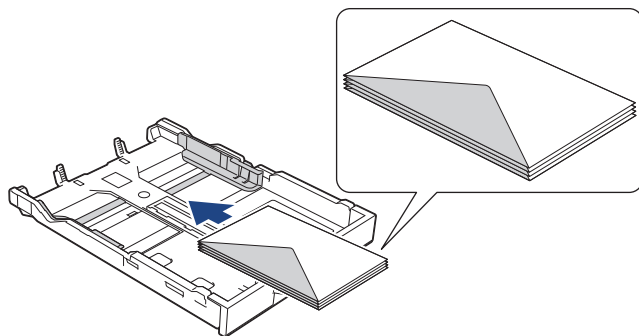

4. 輕輕按住並滑動紙張寬度調整器 (1) 及紙張長度調整器 (2) 以符合信封尺寸。
確保紙匣中的信封平整。

將紙張放入手動進紙口

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

將特殊列印媒體放入手動進紙口中，一次一張紙。


提醒

為防止灰塵進入機器內，不使用手動進紙口時務必關閉蓋子。




將紙張放入手動進紙口時，機器會自動開啟手動進紙模式。


1. 打開手動進紙口。

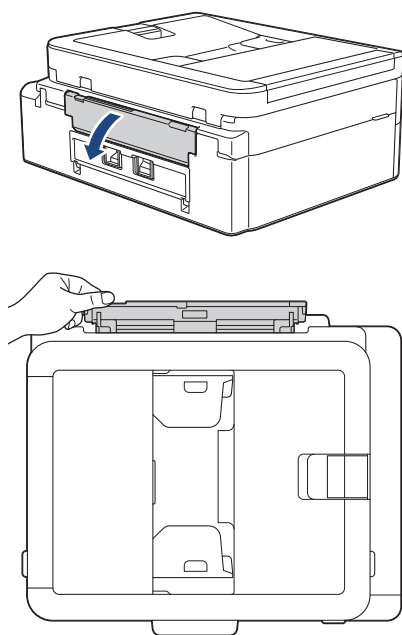

2. 抬起紙張支撐板。


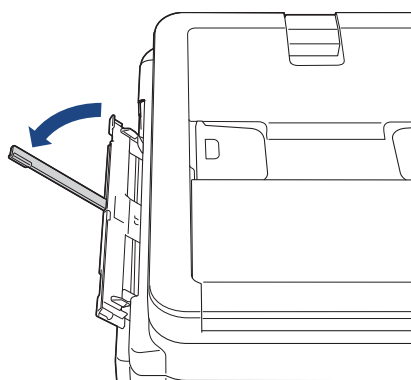


3. 滑動手動進紙槽的紙張調整器，以符合要使用的紙張寬度。

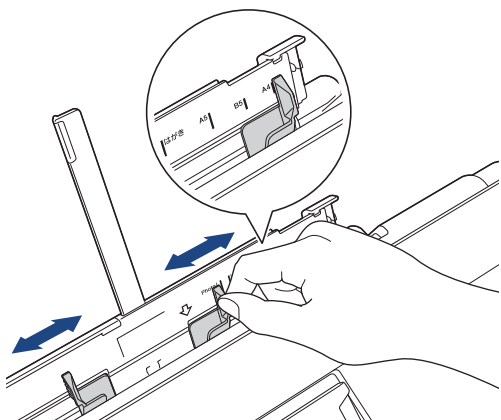


4. 在手動進紙口中只放入**一張紙**，列印面**朝上**。

用雙手調整手動進紙口的紙張調整器，以確保紙張調整器與紙張之間沒有縫隙。

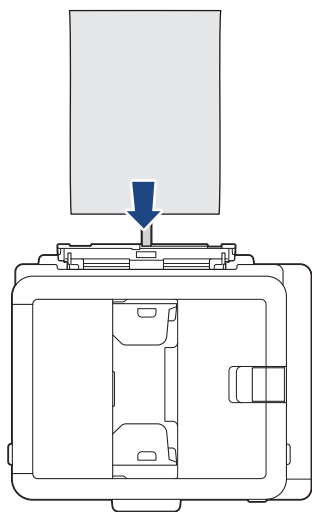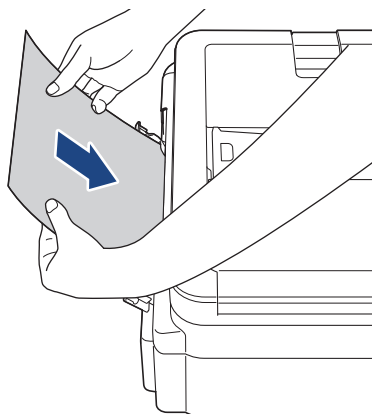


使用信封時，將信封装入紙匣時列印面**朝上**且封口位於左側，如圖所示。

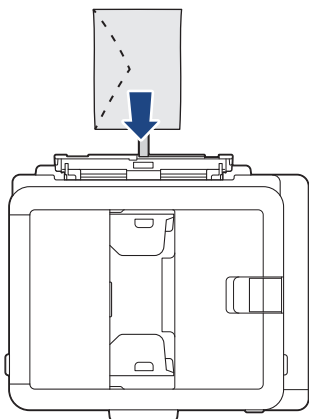

重要事項


- 無論何時，切勿在手動進紙口中放入**兩張或以上的紙張**。否則可能會導致卡紙。列印多個頁面時，請等到液晶螢幕上顯示訊息提示您放入下一張時再放入下一張紙。
- 正在從紙匣進行列印時，切勿在手動進紙口中放入紙張。否則可能會導致卡紙。

5. 用雙手將**一張紙**推入手動進紙口，直到紙張前端碰觸到進紙滾軸。感覺到機器拉入紙張時，鬆開紙張。液晶螢幕上會顯示 [手動送紙槽已就緒]。遵循液晶螢幕上顯示的說明執行操作。

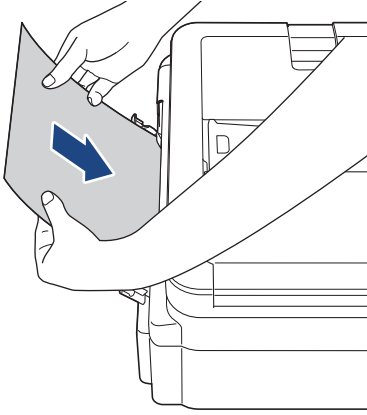

裝入信封或厚紙時，請將信封或厚紙推入手動進紙口中，直到您感覺到信封或厚紙被進紙滾軸拉入。

6. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

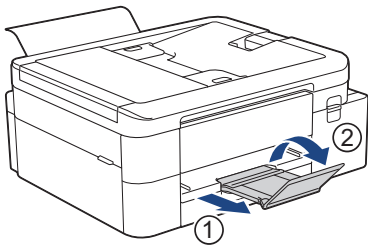

- 如果文件超過一頁紙，機器會提示您裝入下一張紙。將下一張紙放入手動進紙口，然後遵循液晶螢幕上顯示的說明執行操作。
- 關上手動進紙口蓋之前，請確定列印已完成。
- 如果手動進紙口中裝有紙張，機器總是使用手動進紙口中的紙張進行列印。
- 列印測試頁或報告等文件時，機器會退出已放入手動進紙口的紙張。
- 機器正在清潔時將紙張放入手動進紙口，機器會退出紙張。請等待機器完成清潔後，將紙張放入手動進紙口。



相關資訊

- [放入紙張](#)


相關主題:

- [選擇正確的列印媒體](#)
- [錯誤和維護訊息](#)


不可列印的區域

不可列印的區域視乎您正在使用的應用程式的設定而定。以下數字表示普通紙和信封上不可列印的區域。僅在無邊界列印功能可用並已啟用時，機器才會在普通紙的陰影區域上列印。

普通紙

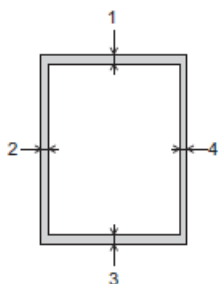

信封

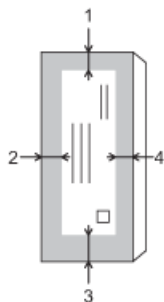

	頂端 (1)	左側 (2)	底端 (3)	右側 (4)
普通紙	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
信封	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



無邊界列印功能不適用於信封和雙面列印。

✓ 相關資訊

- [放入紙張](#)

相關主題:

- [列印問題](#)

紙張設定

- 變更紙張尺寸和紙張類型
- 變更檢查紙張設定
- 縮小過大傳入傳真的頁面尺寸

變更紙張尺寸和紙張類型

設定紙匣的紙張尺寸和紙張類型設定。

- 請選擇您正在使用的紙張類型，以實現最佳列印品質。
- 當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時，必須同時在液晶螢幕上變更紙張尺寸設定。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [紙張類型]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [普通紙]、[噴墨專用紙]、[Brother BP71] 或 [其他相片紙]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [紙張尺寸]。按 **OK**。
 - e. 選擇所需的紙張尺寸選項，然後按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。



機器以列印面朝上的方式將列印頁輸出到機器前端的紙匣中。使用相片紙列印時，請及時移除每一張列印輸出頁，以免弄髒頁面或導致卡紙。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [紙匣設定]。
2. 按 **▲** 或 **▼** 顯示紙匣選項，然後按所需選項。
3. 按 [紙張類型]。
4. 按 **▲** 或 **▼** 顯示紙張類型選項，然後按所需選項。



紙匣 #2 中僅可使用普通紙。

5. 按 [紙張尺寸]。
6. 按 **▲** 或 **▼** 顯示紙張尺寸選項，然後按所需選項。
7. 按 .



機器以列印面朝上的方式將列印頁輸出到機器前端的紙匣中。使用相片紙列印時，請及時移除每一張列印輸出頁，以免弄髒頁面或導致卡紙。

✓ 相關資訊

- [紙張設定](#)

相關主題:

- [將普通紙或相片紙裝入紙匣 #1/紙匣 #2](#)
- [將信封裝入紙匣 #1](#)
- [可使用的列印媒體](#)
- [錯誤和維護訊息](#)
- [列印問題](#)
- [列印品質問題](#)

-
- 列印收到的傳真 (適用於備傳真功能型號)
-

變更檢查紙張設定

如果此設定設為 [開] 且紙匣移除，液晶螢幕將顯示訊息，允許您變更紙張尺寸和紙張類型設定。

預設設定為 [開]。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [檢查紙張]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [開] 或 [關]。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定]。
2. 按 [紙匣設定]。
3. 按 **▲** 或 **▼** 顯示 [檢查紙張] 選項，然後按該選項。
4. 按 [開] 或 [關]。
5. 按 .

✓ 相關資訊

- [紙張設定](#)

相關主題:

- [將普通紙或相片紙裝入紙匣 #1/紙匣 #2](#)
- [將信封裝入紙匣 #1](#)
- [錯誤和維護訊息](#)

可使用的列印媒體

視乎您在機器中使用的紙張類型，列印品質可能會有所不同。

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的紙張類型與裝入的紙張類型相匹配。

您可以使用普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙和信封。

我們建議您在大量購買各種類型的紙張前先進行列印測試。

為實現最佳效果，我們建議使用 Brother 紙張。

- 使用噴墨紙張 (塗層紙) 和光面相紙列印時，請務必在印表機驅動程式、列印應用程式或機器上的紙張類型設定中選擇正確的列印媒體。
- 使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。
- 使用相片紙列印時，請及時移除每一張列印輸出頁，以免弄髒頁面或導致卡紙。
- 列印完成後，請勿立即觸摸紙張的列印面，以免未乾透的墨水弄髒您的手指。



相關資訊

- [放入紙張](#)
 - [建議使用的列印媒體](#)
 - [處理和使用列印媒體](#)
 - [選擇正確的列印媒體](#)

相關主題:

- [變更紙張尺寸和紙張類型](#)
- [列印品質問題](#)

建議使用的列印媒體

為獲得最佳列印品質，我們建議您使用下表中列出的 Brother 紙張。

Brother 紙張並非在所有國家/地區都有售。

如果您所在的國家/地區沒有 Brother 紙張供應，我們建議您在大量購買各種類型的紙張前先進行列印測試。

Brother 紙張

紙張類型	項目
A4 / 普通紙	BP60PA
A4 / 光面相紙	BP71GA4
A4 / 噴墨專用紙 (霧面紙)	BP60MA
10 x 15 cm / 光面相紙	BP71GP

✓ 相關資訊

- [可使用的列印媒體](#)


處理和使用列印媒體

- 將紙張放在原包裝內封存。平放紙張，遠離潮濕、陽光直射的地方及熱源。
- 請勿觸摸相片紙的光滑 (塗層) 面。
- 某些信封尺寸要求您在應用程式中設定邊界。列印多個信封前，請務必先進行列印測試。

重要事項

切勿使用以下類型的紙張：

- 破損、捲曲、皺褶或形狀不規則的紙張

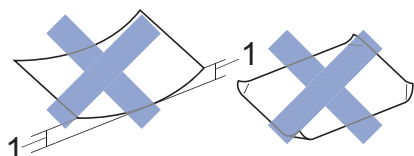


1. 2 mm 或以上的捲曲可能會引起卡紙。

- 十分光亮或非常粗糙的紙張
- 無法堆疊整齊的紙張
- 帶黏性表面的紙張

請勿使用有下列情況的信封：

- 結構鬆散的信封
- 有窗口的信封
- 有浮凸面 (有凸起字跡) 的信封
- 有扣環或裝訂針的信封
- 內部已列印過的信封
- 自黏信封
- 有雙封口的信封

信封自黏 信封有雙封口



信封厚度、尺寸和封口形狀也可能會導致進紙問題。

✓ 相關資訊

- [可使用的列印媒體](#)

相關主題:

- [將紙張裝入紙匣 #1/紙匣 #2](#)

選擇正確的列印媒體

- 各項操作的紙張類型和紙張尺寸
- 紙匣的紙張容量
- 將普通紙或相片紙裝入紙匣 #1/紙匣 #2
- 將信封裝入紙匣 #1
- 將紙張放入手動進紙口

各項操作的紙張類型和紙張尺寸

紙張類型	紙張尺寸		應用			
			傳真 ¹	複印	直接列印 ³	列印
普通紙	A4	210 x 297 mm	是	是	是	是
	Letter	215.9 x 279.4 mm	是	是	是	是
	Legal	215.9 x 355.6 mm	是	是 ²	-	是
	Mexico Legal	215.9 x 339.85 mm	是	是 ²	-	是
	印度公文紙	215 x 345 mm	是	是 ²	-	是
	Folio	215.9 x 330.2 mm	是	是 ²	-	是
	Executive	184.1 x 266.7 mm	-	-	-	是
	JIS B5 ⁴	182 x 257 mm	-	-	-	是
	JIS B6 ⁴	128 x 182 mm	-	-	-	是
	A5	148 x 210 mm	-	是	-	是
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	是
卡片	相片	10 x 15 cm	-	是	是	是
	相片紙 L	9 x 13 cm	-	-	-	是
	相片紙 2L	13 x 18 cm	-	-	是	是
	索引卡	13 x 20 cm	-	-	-	是
信封	C5 信封	162 x 229 mm	-	-	-	是
	DL 信封	110 x 220 mm	-	-	-	是
	Com-10	104.7 x 241.3 mm	-	-	-	是
	Monarch	98.4 x 190.5 mm	-	-	-	是

¹ 限 MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

² 限 DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

³ 限 MFC-J4555DW

⁴ 僅某些國家/地區支援。

✓ 相關資訊

- [選擇正確的列印媒體](#)

相關主題:

- [將信封裝入紙匣 #1](#)

紙匣的紙張容量

	紙張尺寸 ¹	紙張類型	張數	重量	厚度
紙匣 #1	A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)	普通紙、再造紙	150 ²	64 ~ 120 克/平方米	0.08 ~ 0.15 mm
		噴墨專用紙	20	64 ~ 200 克/平方米	0.08 ~ 0.25 mm
		光面相紙 3、相片紙 3	20	最重 220 克/平方米	最大 0.25 mm
		索引卡	30	最重 120 克/平方米	最大 0.15 mm
		信封	10	80 ~ 95 克/平方米	最大 0.52 mm
紙匣 #2 (MFC-J4555DW)	A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5	普通紙、再造紙	250 ²	64 ~ 120 克/平方米	0.08 ~ 0.15 mm
手動進紙槽 (MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW/ MFC-J4555DW)	A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)	普通紙、再造紙	1	64 ~ 120 克/平方米	0.08 ~ 0.15 mm
		噴墨專用紙	1	64 ~ 200 克/平方米	0.08 ~ 0.25 mm
		光面相紙、相片紙	1	最重 300 克/平方米	最大 0.30 mm
		索引卡	1	最重 120 克/平方米	最大 0.15 mm
		信封	1	80 ~ 95 克/平方米	最大 0.52 mm

1 僅某些國家/地區支援 B5 (JIS) 和 B6 (JIS) 尺寸的紙張。

2 使用普通紙時 80 克/平方米。

3 BP71 260 克/平方米 紙張專為 Brother 噴墨機器而設計。

✓ 相關資訊

- 選擇正確的列印媒體

相關主題:

- 紙張處理問題

放入文件

- 將文件放入自動進稿器 (ADF)
- 將文件放在掃描器玻璃上
- 不可掃描的區域

將文件放入自動進稿器 (ADF)

相關機型: DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

自動進稿器中可裝入多頁紙張，每次送入一張。

請使用表中所示尺寸和重量範圍內的紙張，放入自動進稿器前務必充分散開紙張。

原稿尺寸和重量


長度 ¹ ：	- DCP-J1360DW 210 ~ 355.6 mm - MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW 148 ~ 355.6 mm
寬：	139.7 ~ 215.9 mm
紙張重量：	64 ~ 90 克/平方米

1 對於長於 297 mm 的文件，必須每次送入一頁。


重要事項

- 不要拉出正在送入的文件。
- 切勿使用捲曲、皺褶、折疊、撕裂或帶有裝訂針、迴紋針或塗有膠水或粘有膠條的紙張。
- 切勿使用厚紙板、報紙或布料。
- 確定文件上的修正液或墨水已全乾。

- 抬起並展開自動進稿器的原稿托板 (1)。

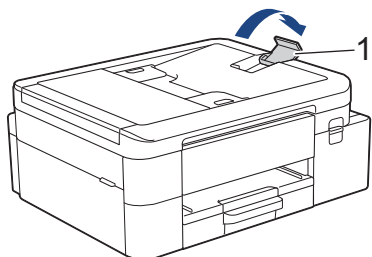

- 充分散開紙疊以避免卡紙和進紙錯誤。
- 調整紙張調整器 (1) 以符合文件尺寸。

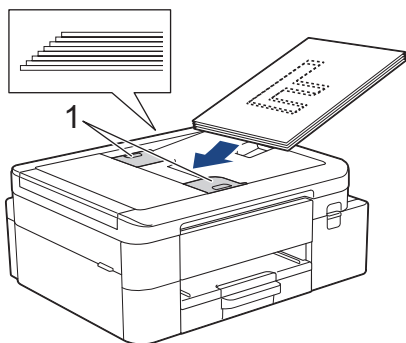

- 將原稿以正面朝下、頂端先進入的方式放入自動進稿器中 (紙張調整器下方)，直至您感覺到原稿已碰觸到進紙滾軸且液晶螢幕上顯示 [ADF 準備就緒]。

重要事項

切勿將任何文件放到掃描器玻璃上。否則自動進稿器可能會卡紙。



相關資訊

- [放入文件](#)

相關主題:

- [複印文件](#)
 - [錯誤和維護訊息](#)
 - [電話和傳真問題](#)
 - [其他問題](#)
-

將文件放在掃描器玻璃上

使用掃描器玻璃傳真、複印或掃描，一次一頁。

支援的文件尺寸


長：	最大 297 mm
寬：	最大 215.9 mm
重：	最重 2 千克



(自動進稿器型號)

若要使用掃描器玻璃，必須先清空自動進稿器，且必須關閉自動進稿器的原稿托板。

1. 抬起文件蓋。
2. 將文件**正面朝下**放在掃描器玻璃的左上角，如插圖所示。

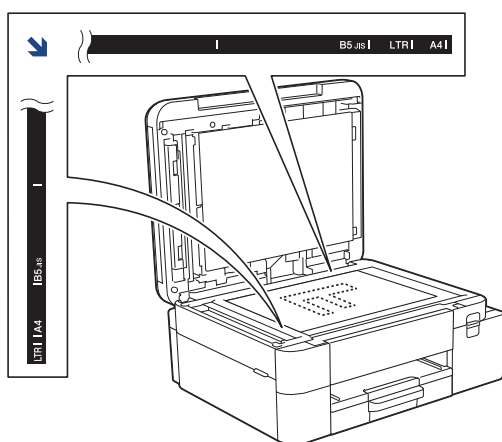

3. 關閉文件蓋。

重要事項

掃描書本或較厚的文件時，切勿用力關閉或擠壓文件蓋。



相關資訊


- [放入文件](#)

相關主題:

- [複印文件](#)
- [電話和傳真問題](#)
- [其他問題](#)

不可掃描的區域

頁面的不可掃描區域視乎您正在使用的應用程式的設定而定。以下數字表示典型的不可掃描區域尺寸。

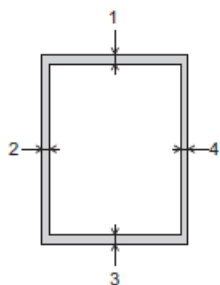

應用	文件尺寸	頂端 (1) 底端 (3)	左側 (2) 右側 (4)
傳真 ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
複印	全部紙張尺寸	3 mm	3 mm
掃描		1 mm	1 mm

¹ 僅限 MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

² 使用自動進稿器時，不可掃描的區域為 1 mm。

✓ 相關資訊

- [放入文件](#)

■ 列印

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)
- [從電腦列印 \(Mac\)](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)
- [直接列印 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)
- [列印電子郵件附件](#)
- [取消列印工作](#)

從電腦列印 (Windows)

- [列印照片 \(Windows\)](#)
- [列印文件 \(Windows\)](#)
- [在一張紙上列印多個頁面 \(N 合 1\) \(Windows\)](#)
- [列印為海報 \(Windows\)](#)
- [自動列印紙張的兩面 \(自動雙面列印\) \(Windows\)](#)
- [自動列印為小冊子 \(Windows\)](#)
- [以灰階方式列印彩色文件 \(Windows\)](#)
- [在信封上列印 \(Windows\)](#)
- [防止列印輸出髒污和卡紙 \(Windows\)](#)
- [使用預設列印設定檔 \(Windows\)](#)
- [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)
- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)

列印照片 (Windows)



- 確定已在紙匣中放入正確的媒體。
- 為實現最佳效果，我們建議使用 Brother 紙張。
- 使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 按一下 **媒體類型** 下拉式選單，然後選擇您正在使用的紙張類型。

重要事項

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的**媒體類型**選項與裝入的紙張類型相匹配。

5. 按一下 **紙張尺寸** 下拉式選單，然後選擇所需紙張尺寸。
6. 如有需要，勾選**無邊核取方塊**。
7. 對於**彩色/灰階**，選擇**彩色**。
8. 在**方向**欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。

9. 在**份數**欄中輸入所需複印份數 (1-999)。
10. 如有需要，變更其他印表機設定。
11. 按一下 **確定**。
12. 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)
- [紙張處理和列印問題](#)
- [紙張設定](#)
- [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)

列印文件 (Windows)

變更應用程式的列印設定時，所作變更僅適用於透過該應用程式列印的文件。



- 視乎您的型號，雙面列印可能為預設值。對於單面列印，關閉印表機驅動程式選項中的雙面列印設定。
更多資訊 >> [相關資訊: 印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)
- 若要變更所有 Windows 應用程式的列印設定，必須設置印表機驅動程式內容。
更多資訊 >> [相關資訊: 變更預設列印設定 \(Windows\)](#)

- 在應用程式中選擇列印指令。
- 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
- [將紙張放入紙匣](#)。
確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
- 按一下 **基本** 標籤。
- 按一下 **媒體類型** 下拉式選單，然後選擇您正在使用的紙張類型。

重要事項

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的 **媒體類型** 選項與裝入的紙張類型相匹配。

- 按一下 **紙張尺寸** 下拉式選單，然後選擇所需紙張尺寸。
- 對於 **彩色/灰階**，選擇 **彩色** 或 **灰階** 選項。
- 在 **方向** 欄位中，選擇 **縱向** 或 **橫向** 選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。

- 在 **份數** 欄中輸入所需複印份數 (1-999)。
- 若要在一張紙上列印多頁或者將一頁文件列印到多張紙上，請按一下 **多頁** 下拉式選單，然後選擇所需選項。
- 按一下 **雙面列印/小冊子列印** 下拉式選單，然後選擇所需選項。
- (MFC-J4555DW) 按一下 **紙張來源** 下拉式選單，再選擇紙張來源。



亦可使用機器的控制面板設定各紙匣的紙張尺寸和紙張類型。

更多資訊 >> [相關資訊: 紙張設定](#)

- 如有需要，變更其他印表機設定。
- 按一下 **確定**。
- 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [列印問題](#)
- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)
- [紙張處理和列印問題](#)
- [紙張設定](#)
- [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)
- [檢查剩餘墨水量 \(頁數計量儀\)](#)

在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows)



1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鈕。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤。
4. 在方向欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。

5. 按一下**多頁**下拉式選單，再選擇**每頁 2 版**、**每頁 4 版**、**每頁 9 版**或**每頁 16 版**選項。
6. 按一下**頁序**下拉式選單，再選擇所需頁序。
7. 按一下**分頁線**下拉式選單，再選擇所需分頁線類型。
8. 如有需要，變更其他印表機設定。
9. 按一下 **確定**。
10. 完成您的列印操作。



相關資訊


- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)

列印為海報 (Windows)

放大列印尺寸並採用海報模式列印文件。

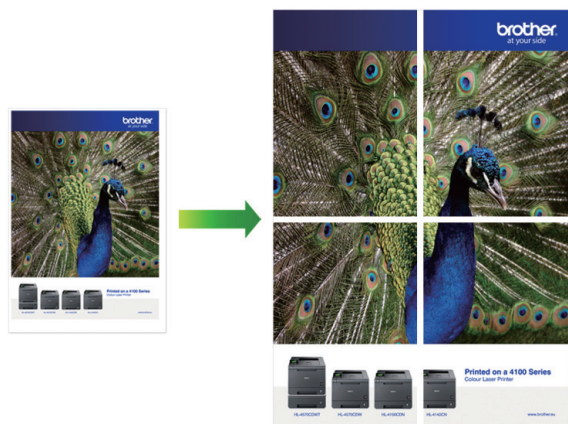

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤。
4. 按一下**多頁**下拉式選單，再選擇 **2x2 頁合 1 版**或 **3x3 頁合 1 版**選項。
5. 如有需要，變更其他印表機設定。
6. 按一下 **確定**。
7. 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)

自動列印紙張的兩面 (自動雙面列印) (Windows)



- 確保卡紙清除蓋已關閉。
- 如果紙張捲曲，請將其弄平再放回紙匣。
- 請使用普通紙。切勿使用銅版紙。
- 如果紙張較薄，可能會皺摺。



1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤。
4. 在方向欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。


5. 按一下**雙面列印/小冊子列印**下拉式選單，再選擇**雙面列印**。
6. 按一下**雙面列印設定**按鈕。
7. 從**雙面列印類型**選單中選擇一個選項。
選擇雙面列印時，每個方向有四種雙面裝訂方式：

直向選項	說明
長邊(左)	
長邊(右)	
短邊(上)	

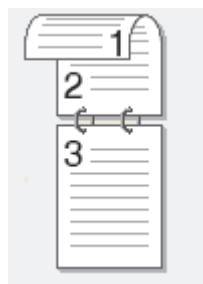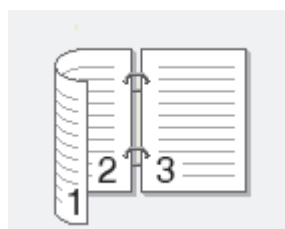


直向選項	說明

短邊(下)

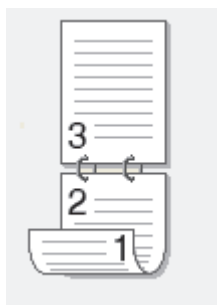

橫向選項	說明


長邊(上)

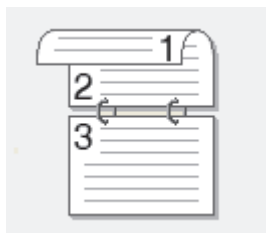


長邊(下)



短邊(右)

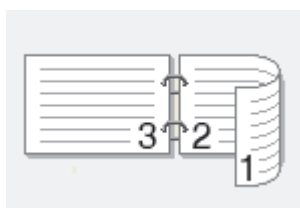

短邊(左)

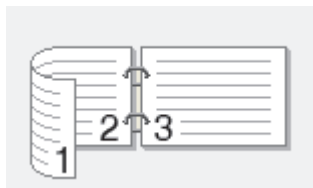

8. 勾選**裝訂邊距**核取方塊，指定以英吋或 mm 為單位的裝訂邊距。
9. 按一下**確定**返回印表機驅動程式視窗。
10. 如有需要，變更其他印表機設定。



使用此選項時，無邊列印功能不可用。

11. 按一下 **確定**。
12. 完成您的列印操作。

✓ 相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)

-
- 自動列印為小冊子 (Windows)
-

自動列印為小冊子 (Windows)

使用雙面列印功能製作小冊子時，請使用此選項。它會按照正確的頁碼排列文件，您無需變更頁面順序，只要對摺已列印的頁面即可。



- 確保卡紙清除蓋已關閉。
- 如果紙張捲曲，請將其弄平再放回紙匣。
- 請使用普通紙。切勿使用銅版紙。
- 如果紙張較薄，可能會皺摺。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤。
4. 在方向欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。





如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。

5. 按一下**雙面列印/小冊子列印**下拉式選單，再選擇**小冊子列印**選項。
6. 按一下**雙面列印設定**按鈕。
7. 從**雙面列印類型**選單中選擇一個選項。

每個方向有兩種雙面裝訂方向：

直向選項	說明
左側裝訂	
右側裝訂	

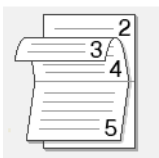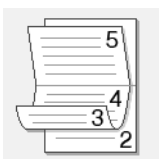橫向選項	說明
頂端裝訂	
底端裝訂	

8. 從小冊子列印方式選單中選擇一個選項。

選項	說明
一次列印所有頁面	所有頁面都以小冊子格式列印 (每張紙上列印四頁，每面兩頁)。從中間對摺印出文件，以製成小冊子。 
分套列印	此選項將整份小冊子列印成較小份的單個小冊子，您無需變更印出頁面的順序，即可對摺這些較小份的單個小冊子。您可指定各個小份小冊子所含張數 (範圍介於 1-15)。摺疊頁數較多的印出小冊子時，此選項非常有用。 

9. 勾選**裝訂邊距**核取方塊，指定以英吋或 mm 為單位的裝訂邊距。
 10. 按一下**確定**返回印表機驅動程式視窗。
 11. 如有需要，變更其他印表機設定。



使用此選項時，無邊列印功能不可用。

12. 按一下 **確定**。
 13. 完成您的列印操作。

✓ 相關資訊


- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)
- [自動列印紙張的兩面 \(自動雙面列印\) \(Windows\)](#)

以灰階方式列印彩色文件 (Windows)

灰階模式下的列印處理速度比彩色模式快。如果您的文件包含彩色內容，選擇灰階模式時將以 256 級灰階列印您的文件。

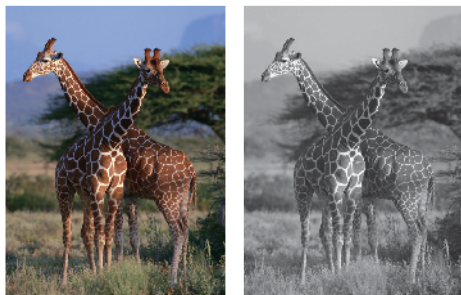

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下 **基本** 標籤。
4. 對於 **彩色/灰階**，選擇 **灰階**。
5. 如有需要，變更其他印表機設定。
6. 按一下 **確定**。
7. 完成您的列印操作。

✓ 相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

在信封上列印 (Windows)

- 確定已在紙匣中放入正確的信封。有關如何放入信封的更多資訊，>> [相關資訊](#)
- 建立要在信封上列印的文件時，請提前在應用程式中設置文件尺寸。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**基本**標籤。
4. 按一下**媒體類型**下拉式選單，然後選擇您正在使用的紙張類型。
5. 按一下**紙張尺寸**下拉式選單，然後選擇所需信封尺寸。
6. 對於**彩色/灰階**，選擇**彩色**或**灰階**選項。
7. 在**方向**欄位中，選擇**縱向**或**橫向**選項設定印出文件的方向。



如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定印出文件的方向。

8. 在**份數**欄中輸入所需複印份數 (1-999)。
9. 如有需要，變更其他印表機設定。
10. 按一下 **確定**。
11. 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [將信封裝入紙匣 #1](#)
- [將紙張放入手動進紙口](#)

防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)

某些類型的列印媒體可能需要更長的乾燥時間。如果發生列印輸出髒污或卡紙問題，請變更**減少墨跡**選項。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**進階**標籤。
4. 按一下**其他列印選項**按鈕。
5. 選擇螢幕左側的**減少墨跡**選項。
6. 勾選**減少墨跡**核取方塊。
7. 使用**減少水平**滑動器選擇所需級別。



當使用更高的減污級別時，機器以較慢的速度列印，消耗更少的墨水。印出文件的顏色可能比列印預覽視窗中顯示的顏色更淺。

8. 按一下**確定**返回印表機驅動程式視窗。
9. 按一下 **確定**。
10. 完成您的列印操作。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)


相關主題:

- [列印品質問題](#)
- [紙張處理問題](#)
- [變更列印選項改善列印效果](#)

使用預設列印設定檔 (Windows)

列印設定檔為預設值，可讓您快速存取常用列印設置。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。
印表機驅動程式視窗將會顯示。
3. 按一下**列印設定檔**標籤。

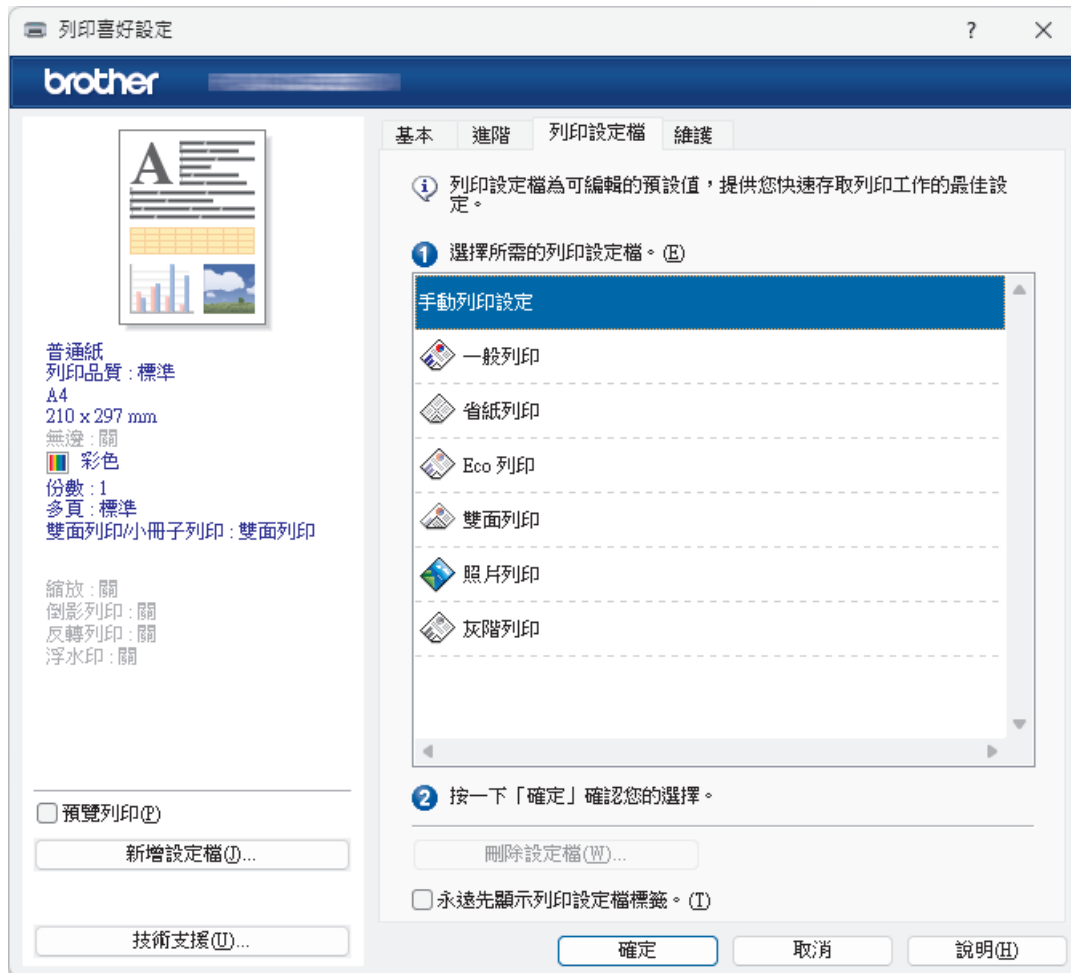

4. 從列印設定檔清單中選擇您的設定檔。
設定檔的設定將顯示在印表機驅動程式視窗左側。
5. 執行下列其中一項操作：
 - 如果這些設定適用於您的列印工作，請按一下**確定**。
 - 若要變更這些設定，請返回**基本**或**進階**標籤，變更設定，然後按一下**確定**。



若要下次列印時在視窗前面顯示**列印設定檔**標籤，請勾選**永遠先顯示列印設定檔標籤**。核取方塊。

✓ 相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)
 - [建立或刪除列印設定檔 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)

建立或刪除列印設定檔 (Windows)

可以在自訂設定中新增最多 20 個新列印設定檔。

1. 在應用程式中選擇列印指令。
2. 選擇您的型號名稱，然後按一下印表機的內容或喜好設定按鍵。

印表機驅動程式視窗將會顯示。

3. 執行下列其中一項操作：

若要建立新列印設定檔：

- a. 按一下 **基本** 標籤和 **進階** 標籤，為新列印設定檔設置所需列印設定。
- b. 按一下 **列印設定檔** 標籤。
- c. 按一下 **新增設定檔**。

新增設定檔 對話方塊將會顯示。

- d. 在 **名稱** 欄位中輸入新設定檔的名稱。
- e. 在圖示清單中按一下您想使用的圖示以顯示該設定檔。
- f. 按一下 **確定**。

新列印設定檔的名稱將新增到 **列印設定檔** 標籤的清單中。

若要刪除您建立的列印設定檔：

- a. 按一下 **列印設定檔** 標籤。
- b. 按一下 **刪除設定檔**。

刪除設定檔 對話方塊將會顯示。

- c. 選擇您想刪除的設定檔。
- d. 按一下 **刪除**。
- e. 按一下 **是**。
- f. 按一下 **關閉**。




相關資訊

- [使用預設列印設定檔 \(Windows\)](#)

變更預設列印設定 (Windows)

變更應用程式的列印設定時，所作變更僅適用於透過該應用程式列印的文件。若要變更所有 Windows 應用程式的列印設定，必須設置印表機驅動程式內容。

1. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。
2. 在開啟:欄位中輸入 "control printers"，然後按一下確定。

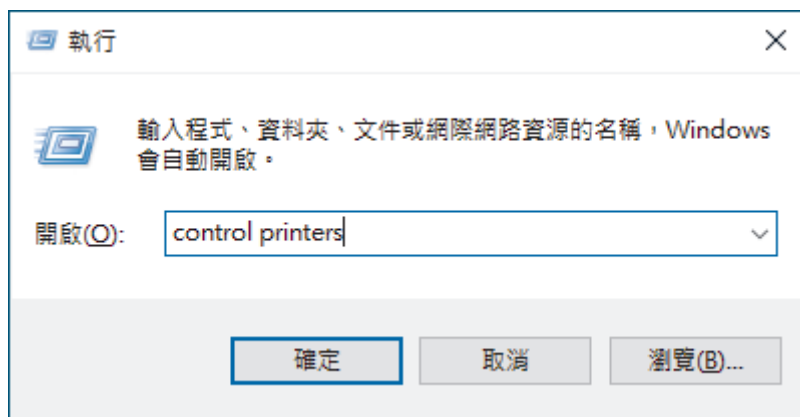

將顯示裝置和印表機視窗。



若未顯示裝置和印表機視窗，按一下裝置 > 更多裝置和印表機設定。

3. 在您的型號圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇印表機內容。(如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。)
印表機內容對話方塊將會顯示。
4. 按下一般標籤，然後按一下列印喜好設定或喜好設定...按鍵。
印表機驅動程式對話方塊將會顯示。
5. 選擇您想用作所有 Windows 程式預設設定的列印設定。
6. 按一下確定。
7. 關閉印表機內容對話方塊。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [列印問題](#)
- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)

印表機驅動程式設定 (Windows)




- 變更應用程式的列印設定時，所作變更僅適用於透過該應用程式列印的文件。
更多資訊 >> 相關資訊: 列印文件 (Windows)
- 若要變更預設列印設定，必須配置印表機驅動程式內容。
更多資訊 >> 相關資訊: 變更預設列印設定 (Windows)

>> 基本標籤

>> 進階標籤

基本標籤

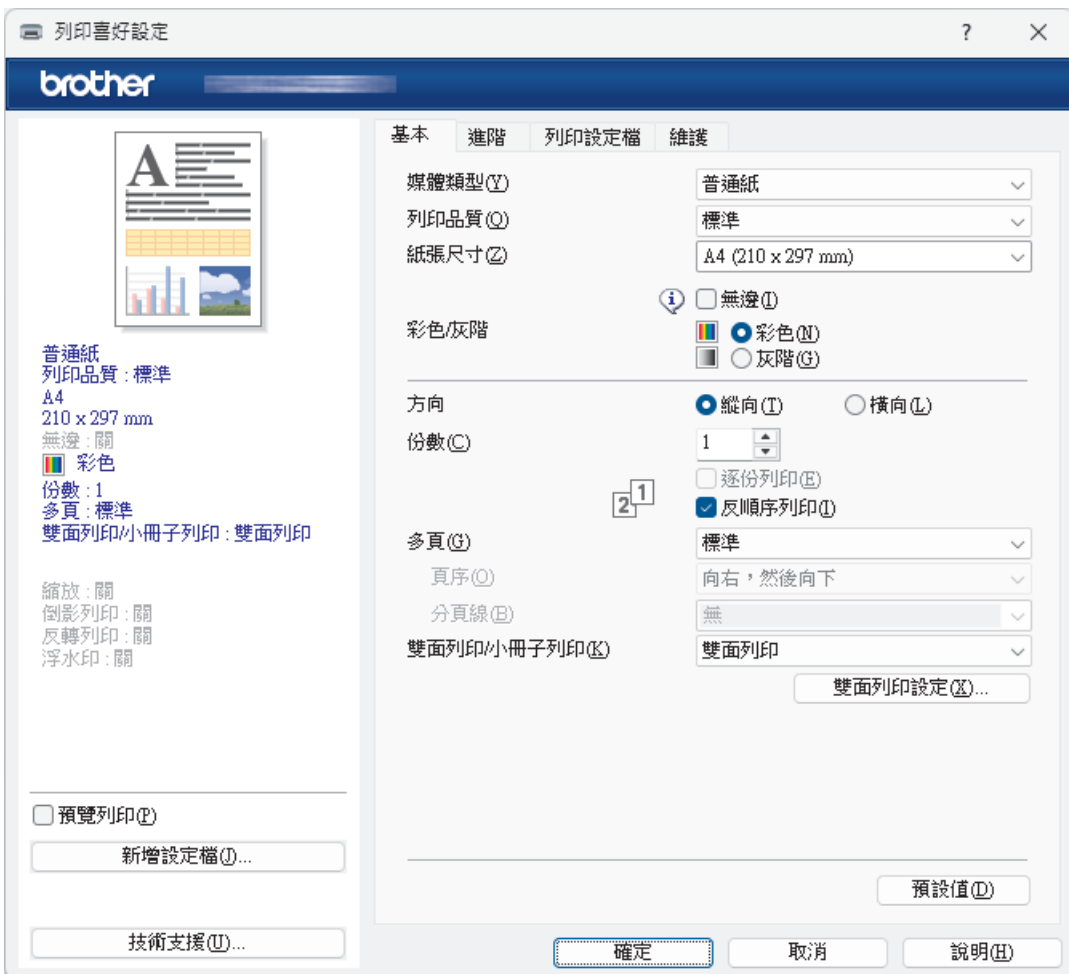

1. 媒體類型

選擇要使用的媒體類型。為實現最佳列印效果，機器將按照所選媒體類型自動調整列印設定。

2. 列印品質

選擇所需列印品質。列印品質與速度相關，品質越高，列印文件所需要的時間就越長。

3. 紙張尺寸

選擇要使用的紙張尺寸。您可選擇標準紙張尺寸或建立自訂紙張尺寸。

無邊

選擇此選項可對照片進行無邊列印。由於所建立的影像資料比您正在使用的紙張尺寸略大，這會導致部分照片邊緣被裁剪。

對於某些媒體類型和品質組合，或從某些應用程式進行列印時，您可能無法選擇無邊選項。

4. 彩色/灰階

選擇彩色或灰階列印。灰階模式下的列印速度比彩色模式快。如果您的文件包含彩色內容且您選擇了灰階模式，機器將使用 256 級灰階列印您的文件。

5. 方向

選擇列印輸出的方向 (直向或橫向)。

如果您的應用程式中包含相似的設定，我們建議您使用應用程式設定方向。

6. 份數

在此欄位中輸入所需列印份數 (1-999)。

逐份列印

選擇此選項可按原始頁序列印數套多頁文件。勾選此選項時，將列印一份完整文件，然後再按照所選份數再次列印。未勾選此選項時，機器將按照所選擇的份數列印完一頁的所有份數之後再列印下一頁。

反順序列印

勾選此選項可以反順序列印文件。文件的最後一頁最先列印。

7. 多頁

選擇此選項可在一張紙上列印多頁或者將一頁文件列印到多張紙上。

頁序

在一張紙上列印多頁時，選擇頁序。

分頁線

在一張紙上列印多頁時，選擇要使用的分頁線類型。

8. 雙面列印/小冊子列印

選擇此選項可進行雙面列印或使用雙面列印功能製作小冊子。

雙面列印設定按鍵

按一下此按鍵可選擇雙面裝訂類型。每個方向有四種雙面裝訂類型。

9. (MFC-J4555DW) 紙張來源

視乎您的列印條件或目的選擇紙張來源設定。



1. 色彩增強

選擇此選項以使用色彩增強功能。此功能用於分析影像，以提高其清晰度、白平衡和色彩濃度。視乎影像尺寸和電腦規格，此過程可能需時幾分鐘。

2. 縮放

選擇這些選項可放大或縮小文件的紙張尺寸。

調整至紙張尺寸

選擇此選項可放大或縮小文件頁面以符合指定的紙張尺寸。選擇此選項時，從下拉式選單中選擇所需紙張尺寸。

任意縮放 [25 - 400 %]

選擇此選項可手動放大或縮小文件頁面。選擇此選項時，在欄位中輸入數值。

3. 倒影列印

選擇此選項可從左到右水平翻轉頁面上的列印影像。

4. 反轉列印

選擇此選項可將列印的影像旋轉 180 度。

5. 使用浮水印

選擇此選項可將標識或文字作為浮水印列印到您的文件中。請選擇任一預設浮水印、新增新浮水印或使用您建立的影像檔案。

6. 頁首-頁尾列印

選擇此選項可在文件上列印日期、時間和登入使用者名稱。

7. (MFC-J4555DW) 使用者驗證

此功能允許您確認各使用者的限制。

8. 其他列印選項按鍵

進階色彩設定

選擇機器排列點陣以形成半色調的方式。

(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 進階品質設定

選擇此選項以最高品質列印您的文件。

減少墨跡

某些類型的列印媒體可能需要更長的乾燥時間。如果發生列印輸出髒污或卡紙問題，請變更此選項。

獲取印表機的色彩資料

選擇此選項可使用專為 Brother 機器設定的出廠設定優化列印品質。更換機器或變更機器的網路位址後，請使用此選項。

列印封存

選擇此選項可以 PDF 檔案格式將列印資料儲存到您的電腦。



相關資訊

- [從電腦列印 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [錯誤和維護訊息](#)
 - [列印問題](#)
 - [列印品質問題](#)
 - [列印照片 \(Windows\)](#)
 - [列印文件 \(Windows\)](#)
 - [在一張紙上列印多個頁面 \(N 合 1\) \(Windows\)](#)
 - [列印為海報 \(Windows\)](#)
 - [自動列印紙張的兩面 \(自動雙面列印\) \(Windows\)](#)
 - [自動列印為小冊子 \(Windows\)](#)
 - [使用預設列印設定檔 \(Windows\)](#)
 - [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)
 - [變更列印選項改善列印效果](#)
-

從電腦列印 (Mac)

- 使用 [AirPrint](#) 進行列印

使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 (Windows/Mac)

- [使用 Brother iPrint&Scan 列印照片或文件 \(Windows/Mac\)](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 自動列印紙張的兩面 \(自動雙面列印\) \(Windows/Mac\)](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 在一張紙上列印多個頁面 \(N 合 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 以灰階方式列印彩色文件 \(Windows/Mac\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 列印照片或文件 (Windows/Mac)



1. 確定已在紙匣中放入正確的媒體。

重要事項

對於照片列印：

- 為實現最佳效果，我們建議使用 Brother 紙張。
- 使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。

2. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows


按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下 **前往 > 應用程式**，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

3. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下 **新增機器 / 選擇機器** 按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。
4. 按一下 **列印**。
5. 選擇文件類型。
6. 選擇要列印的檔案，然後執行下列其中一項操作：
 - Windows
按一下 **下一步**。
 - Mac
按一下 **開啟**，再在提示時按一下 **下一步**。

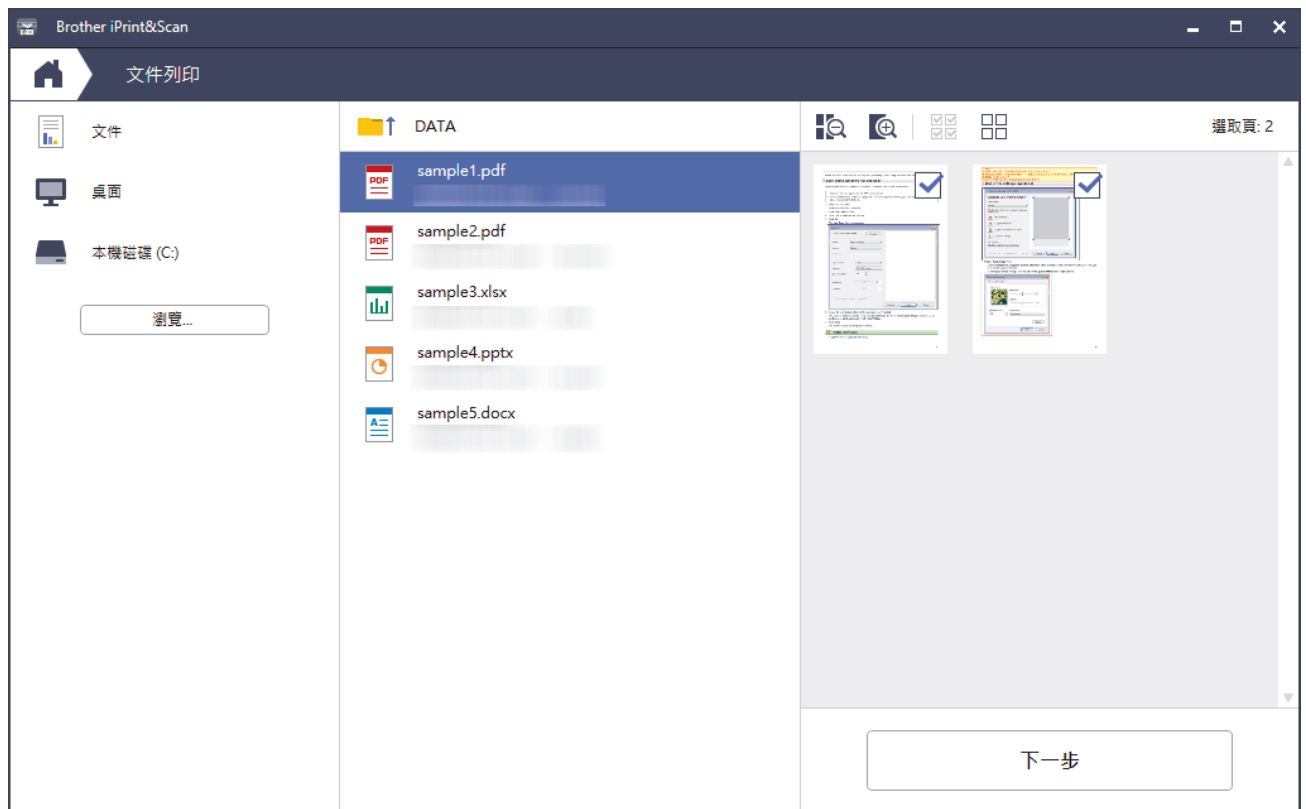

- 視乎軟體版本，顯示的螢幕可能會有所不同。
- 使用最新版本的 Brother iPrint&Scan。➤➤ [相關資訊](#)
- 列印有多頁的文件時，也可選擇要列印的頁面。

7. 如有需要，變更其他印表機設定。

8. 按一下**列印**。

重要事項

對於照片列印：

為獲得所選設定的最佳列印品質，請確保設定的**媒體類型**選項與裝入的紙張類型相匹配。



相關資訊

- 使用 [Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)

相關主題：

- 存取 [Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 自動列印紙張的兩面 (自動雙面列印) (Windows/Mac)



- 確保卡紙清除蓋已關閉。
- 如果紙張捲曲，請將其弄平再放回紙匣。
- 請使用普通紙。切勿使用銅版紙。
- 如果紙張較薄，可能會皺摺。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows

按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**新增機器** / **選擇機器**按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。

3. 按一下**列印**。

4. 按一下**文件 / PDF**。

5. 選擇要列印的檔案，然後執行下列其中一項操作：

- Windows

按一下 **下一步**。

- Mac


按一下**開啟**，再在提示時按一下**下一步**。



列印多頁文件時，也可選擇您想列印的頁面。


6. 從**雙面列印**下拉式選單中選擇其中一個選項。

提供兩種雙面裝訂方式：

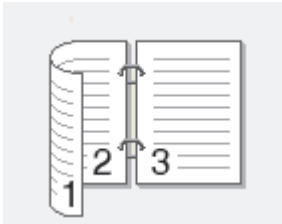選項	說明
開 (長邊翻頁)	

選項	說明

開 (短邊翻頁)

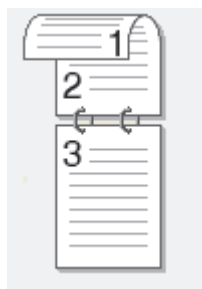

7. 如有需要，變更其他印表機設定。
8. 按一下列印。



相關資訊

- [使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 在一張紙上列印多個頁面 (N 合 1) (Windows/Mac)



1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows

按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**新增機器** / **選擇機器**按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。

3. 按一下**列印**。

4. 按一下**文件 / PDF**。

5. 選擇要列印的檔案，然後執行下列其中一項操作：

- Windows

按一下 **下一步**。

- Mac

按一下**開啟**，再在提示時按一下**下一步**。



列印多頁文件時，也可選擇您想列印的頁面。

6. 按一下**版面設定**下拉式選單，然後選擇每張紙上要列印的頁數。

7. 如有需要，變更其他印表機設定。

8. 按一下**列印**。




相關資訊

- [使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 以灰階方式列印彩色文件 (Windows/Mac)

灰階模式下的列印處理速度比彩色模式快。如果您的文件包含彩色內容，選擇灰階模式時將以 256 級灰階列印您的文件。

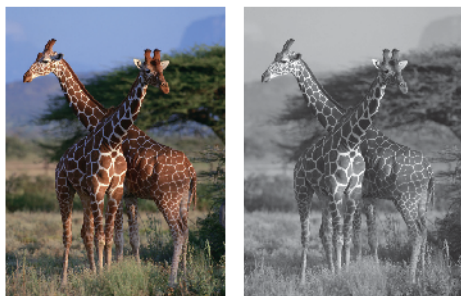

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。
 - Windows
按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。
 - Mac
在 **Finder** 選單列中，按一下 **前往 > 應用程式**，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。
Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。
 2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下 **新增機器 / 選擇機器** 按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。
 3. 按一下 **列印**。
 4. 選擇文件類型。
 5. 選擇要列印的檔案，然後執行下列其中一項操作：
 - Windows
按一下 **下一步**。
 - Mac
按一下 **開啟**，再在提示時按一下 **下一步**。
-  列印多頁文件時，也可選擇您想列印的頁面。
6. 按一下 **彩色/黑白** 下拉式選單，再選擇 **黑白** 選項。
 7. 如有需要，變更其他印表機設定。
 8. 按一下 **列印**。

✓ 相關資訊

- [使用 Brother iPrint&Scan 進行列印 \(Windows/Mac\)](#)

直接列印 USB 快閃儲存裝置中的照片

相關機型: MFC-J4555DW

即使機器未連接至電腦，您也可以直接列印 USB 快閃儲存裝置中的照片。

- [相容 USB 快閃儲存裝置](#)
- [照片列印的重要資訊](#)
- [列印 Brother 機器上的 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)

相容 USB 快閃儲存裝置

相關機型: MFC-J4555DW

Brother 機器具有媒體驅動器 (插槽)，能與常見的資料儲存裝置搭配使用。

重要事項

USB 直接介面僅支援 USB 快閃儲存裝置和採用 USB 大容量儲存裝置標準的 USB 裝置，而不支援其他 USB 裝置。

相容介質	
USB 快閃儲存裝置	

✓ 相關資訊

- 直接列印 USB 快閃儲存裝置中的照片
- 將掃描資料儲存到 USB 快閃儲存裝置

照片列印的重要資訊

相關機型: MFC-J4555DW

您的機器與先進的數位相機影像檔案和 USB 快閃儲存裝置相容。請閱讀以下幾點以避免照片列印問題：

- 影像檔案的副檔名必須為 .JPG (無法識別 .JPEG、.TIF、.GIF 等其他影像檔案副檔名)。
- 照片直接列印必須與透過電腦執行的照片列印操作分開進行。(不可以同時操作。)
- 本機器可以讀取 USB 快閃儲存裝置中最多 999 個檔案¹。

注意以下事項：

- 列印索引頁或影像時，即使有一或多個影像已毀損，機器仍會列印所有有效的影像，但不列印已損壞的影像。
- 本機器支援使用 Windows 格式化的 USB 快閃儲存裝置。



相關資訊

- [直接列印 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)

¹ 亦包括 USB 快閃儲存裝置中的資料夾。

列印 Brother 機器上的 USB 快閃儲存裝置中的照片

相關機型: MFC-J4555DW

- [預覽並列印 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)
- [列印 USB 快閃儲存裝置中的照片索引頁 \(縮圖\)](#)
- [按影像序號列印照片](#)
- [使用自動裁剪列印照片](#)
- [從 USB 快閃儲存裝置列印無框照片](#)
- [列印照片資料中的日期](#)
- [照片的列印設定](#)


預覽並列印 USB 快閃儲存裝置中的照片

相關機型: MFC-J4555DW

您可以在列印前在液晶螢幕上預覽照片，或列印儲存在 USB 快閃儲存裝置上的影像。

如果您的照片檔案較大，觸控式螢幕上可能無法立即顯示所有照片。

1. 將 USB 快閃儲存裝置插入 USB 插槽。

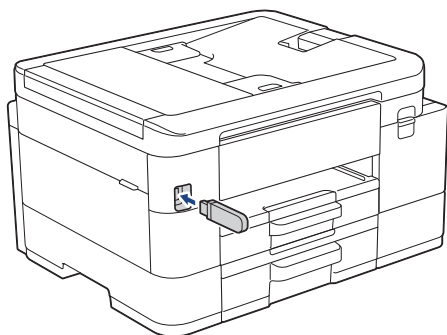

2. 按 [JPEG 列印] > [選擇檔案]。
3. 按 ◀ 或 ▶ 顯示您想列印的照片，然後按該照片。



如要列印所有照片，按 [全部列印]，然後按 [是] 確認。

4. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
 - 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [確定]。
5. 按 [確定]。
6. 重複最後三個步驟，直到選擇了您想列印的所有照片。
7. 按 [確定]。
8. 閱讀並確認所顯示的選項清單。
9. 若要變更列印設定，按  [列印設定]。
操作完成後，按 [確定]。
10. 按 [啟動]。



相關資訊

- 列印 Brother 機器上的 USB 快閃儲存裝置中的照片

相關主題:

- 照片的列印設定

列印 USB 快閃儲存裝置中的照片索引頁 (縮圖)

相關機型: MFC-J4555DW

列印照片索引頁，以檢視 USB 快閃儲存裝置中所有圖像的小預覽版本。



- 機器會自行指定影像序號 (例如：1 號、2 號、3 號等)。
機器無法辨識您的數位相機或電腦用於識別圖像的任何其他編號或檔案名稱。
- 索引頁上僅列印由 20 位或以下字元組成的檔案名稱。
- 如果檔案名稱中包含非英數字元，則無法正確列印，但是非英數字元不影響照片列印設定。

- 將 USB 快閃儲存裝置插入 USB 插槽。
- 按 [JPEG 列印] > [索引列印] > [列印索引頁]。
- 如果您想變更列印設定，按  [列印設定]。

操作完成後，按 [確定]。

選項	說明
[紙張類型]	選擇紙張類型。
[紙張尺寸]	選擇紙張尺寸。

- 按 [啟動]。



相關資訊

- [列印 Brother 機器上的 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)

相關主題:

- [按影像序號列印照片](#)

按影像序號列印照片

相關機型: MFC-J4555DW

列印個別影像前，必須先列印照片索引頁 (縮圖) 以瞭解影像序號。

1. 將 USB 快閃儲存裝置插入 USB 插槽。
2. 按 [JPEG 列印] > [索引列印] > [列印照片]。
3. 使用觸控式螢幕輸入您想列印的影像的序號。選擇影像序號後，按 [確定]。



- 使用逗號或連字符，一次性輸入多個序號。例如，輸入 **1, 3, 6** 可以列印 1 號、3 號和 6 號影像。使用連字符可以列印某個範圍的影像。例如，輸入 **1-5** 可以列印 1 ~ 5 號影像。
- 輸入需要列印的影像的序號時，可輸入最多 12 位字元 (包括逗號和連字符)。

4. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
 - 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [確定]。
5. 若要變更列印設定，按  [列印設定]。
操作完成後，按 [確定]。
6. 按 [啟動]。



相關資訊

- [列印 Brother 機器上的 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)

相關主題:

- [列印 USB 快閃儲存裝置中的照片索引頁 \(縮圖\)](#)
- [照片的列印設定](#)


使用自動裁剪列印照片

相關機型: MFC-J4555DW

如果您的照片太長或太寬而不符合版面配置空間，機器會裁剪掉部分影像。

- 出廠設定為開。若要列印整個影像，請將此設定變更為關。
- 如果將 [裁剪] 設定設為關，請將 [無邊列印] 設定也設為關。

裁剪：開

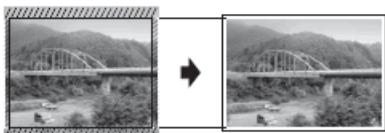

裁剪：關



1. 將 USB 快閃儲存裝置插入 USB 插槽。
2. 按 [JPEG 列印] > [選擇檔案]。
3. 按 ◀ 或 ▶ 顯示每張照片。螢幕上顯示所需照片時，按該照片，再按 [確定]。
4. 按 [確定]。
5. 按  [列印設定] > [裁剪]。
6. 按 [開] (或 [關])。
7. 完成後，按  或 [確定]。
8. 按 [啟動]。

✓ 相關資訊

- [列印 Brother 機器上的 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)

相關主題:

- [其他問題](#)

從 USB 快閃儲存裝置列印無框照片

相關機型: MFC-J4555DW

此功能將可列印區域擴展至整頁紙張。列印時間將延長。

1. 將 USB 快閃儲存裝置插入 USB 插槽。
2. 按 [JPEG 列印] > [選擇檔案]。
3. 按 ◀ 或 ▶ 顯示每張照片。螢幕上顯示所需照片時，按該照片，再按 [確定]。
4. 按 [確定]。
5. 按  [列印設定] > [無邊列印]。
6. 按 [開] (或 [關])。
7. 完成後，按  或 [確定]。
8. 按 [啟動]。



相關資訊

- [列印 Brother 機器上的 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)

相關主題:

- [其他問題](#)

列印照片資料中的日期

相關機型: MFC-J4555DW

如果您的照片資訊中包含日期，可列印該日期。日期將列印在右下角。若要使用此設定，照片資料必須包含日期。

1. 將 USB 快閃儲存裝置插入 USB 插槽。
2. 按 [JPEG 列印] > [選擇檔案]。
3. 按 ◀ 或 ▶ 顯示每張照片。螢幕上顯示所需照片時，按該照片，再按 [確定]。
4. 按 [確定]。
5. 按  [列印設定] > [日期列印]。
6. 按 [開] (或 [關])。
7. 完成後，按  或 [確定]。
8. 按 [啟動]。



相關資訊

- [列印 Brother 機器上的 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)

照片的列印設定

相關機型: MFC-J4555DW

按  [列印設定] 顯示下表所示的設定。

選項	說明
[列印品質]	選擇符合您文件類型的列印解析度。 如果在 [紙張類型] 設定中選擇了 [噴墨專用紙] 選項，則只能選擇 [精細]。
[紙張類型]	選擇紙張類型。
[紙張尺寸]	選擇紙張尺寸。
[列印版面配置]	選擇列印版面配置。
[亮度]	調整亮度。
[對比度]	調整對比度。 增加對比度可以使影像更清晰，色彩更鮮明。
[裁剪]	裁剪影像的邊緣，以符合紙張尺寸或列印尺寸。您想列印整個影像或避免錯誤裁剪時，請關閉此功能。
[無邊列印]	將可列印區域擴展至整頁紙張。
[日期列印]	在您的照片上列印日期。
[設定新預設值]	將最常用的列印設定設定為預設設定加以儲存。
[重設為原廠設定]	將任何已變更的列印設定恢復到出廠設定。

相關資訊

- [列印 Brother 機器上的 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)

相關主題:

- [預覽並列印 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)
- [按影像序號列印照片](#)

列印電子郵件附件

您可以電子郵件方式將檔案發送至 Brother 機器以進行列印。

- 每個電子郵件最多可附加 10 個文件，共 20 MB。
- 此功能支援以下格式：
 - 文件檔案：PDF、TXT、Microsoft Word 檔案、Microsoft Excel 檔案和 Microsoft PowerPoint 檔案
 - 影像檔案：JPEG、BMP、GIF、PNG 和 TIFF
- 預設狀態下，本機器同時列印電子郵件內容和附件。若只需列印電子郵件附件，請視乎需要變更設定。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)

2. 在左側導覽列中，選擇 **Online Functions (網上功能)** > **Online Functions Settings (網上功能設定)**。



- 如果左側導覽列沒有顯示，從☰啟動導覽。
- 如果此功能被鎖定，請聯絡您的網路管理員獲取存取權限。

3. 選擇 **I accept the terms and conditions (我接受條款及條件)**按鍵，然後繼續設定。

4. 在電腦上，選擇 **General Settings (一般設定)**。

Email Print (透過電子郵件列印)：General Settings (一般設定)螢幕將會顯示。

5. 選擇 **Enable (啟用)**。

機器將列印說明卡。

6. 將電子郵件發送到說明卡上所包含的電子郵件地址。機器將列印電子郵件附件。



若要確認或變更電子郵件地址和印表機設定等設定，請存取網路管理，選擇左側導覽列中的 **Online Functions (網上功能)** > **Online Functions Settings (網上功能設定)**，然後選擇 **Online Functions Settings Page (線上功能設定頁面)**按鍵。



相關資訊

- [列印](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

取消列印工作

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按停止/退出。



若要取消多個列印工作，按住**停止/退出**約四秒鐘。

MFC-J4555DW

1. 按 .



若要取消多個列印工作，按住  約四秒鐘。

✓ 相關資訊

- [列印](#)

掃描

- 使用本機器上的掃描按鍵掃描
- 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)
- 從電腦掃描 (Windows)
- 從電腦掃描 (Mac)
- 安全掃描
- 使用網路管理設置掃描設定

使用本機器上的掃描按鍵掃描

- 配置機器上的掃描按鍵
- 掃描照片和圖形
- 將文件掃描為單一 PDF 檔案
- 將掃描資料儲存到 USB 快閃儲存裝置
- 掃描多張名片和照片 (自動裁切)
- 使用 OCR 掃描到可編輯的文字檔案
- 將掃描資料另存為電子郵件附件
- 掃描到 FTP
- 掃描到 SSH 伺服器 (SFTP)
- 掃描到網路 (Windows)
- 掃描到 SharePoint
- 用於網路掃描的 Web 服務(Windows)

配置機器上的掃描按鍵

若要使用本機器的掃描按鍵進行掃描，請將本機器新增至 Brother iPrint&Scan。

- 轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面，然後下載並安裝與您的作業系統 (Windows 或 Mac) 相容的軟體。
 - Windows：
下載並安裝 **EasySetup** 軟體套件或**完整驅動程式 & 軟體安裝包**。此安裝包中包括 Brother iPrint&Scan。
 - Mac：
下載並安裝 **Brother iPrint&Scan** 應用程式及 **iPrint&Scan Push Scan Tool**。
- 啟動 Brother iPrint&Scan。
 - Windows：
按兩下電腦桌面上的  (Brother iPrint&Scan) 圖示。
 - Mac：
在 **Finder** 選單列中，按一下**前往 > 應用程式**，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。
Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。
- 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**新增機器 / 選擇機器**按鍵，然後遵循螢幕上的說明選擇 Brother 機器。
- 按一下**機器掃描設定**按鍵，然後遵循螢幕上的說明變更掃描設定，包括檔案類型和檔案儲存位置。




相關資訊

- [使用本機器上的掃描按鍵掃描](#)

掃描照片和圖形

將掃描的照片或圖形直接發送至您的電腦。

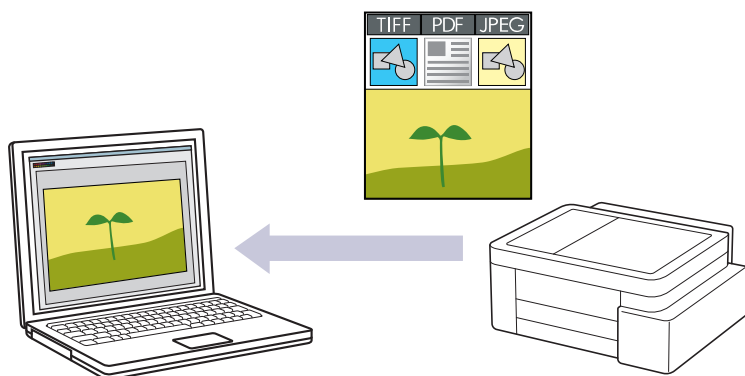

- 若要從機器掃描：
首先必須配置機器上的掃描按鍵，包括檔案類型和檔案儲存位置等設定。 >> 相關資訊: 配置機器上的掃描按鍵
- 若要從電腦掃描：
>> 相關資訊: 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW
>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. 按  (掃描)。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [至電腦] 選項，然後按 **OK**。
4. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [至影像] 選項，然後按 **OK**。
5. 如果機器透過網路連接，請按 ▲ 或 ▼ 選擇要發送資料的目標電腦，然後按 **OK**。



如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用控制面板輸入電腦的四位數密碼，然後按 **OK**。

6. 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更設定，移至下一步驟。
 - 若要使用預設設定，請按**黑白啟動**或**彩色啟動**。機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



[顏色設定] 選項視乎預設設定而定。按**黑白啟動**或**彩色啟動**不會變更色彩設定。

7. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [掃描設定] 選項，然後按 **OK**。



若要使用 [掃描設定] 選項，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

8. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [在裝置中設定] 選項，然後按 **OK**。
9. 按 ▲ 或 ▼ 選擇您想變更的掃描設定，然後按 **OK**。

選項	說明
[顏色設定]	選擇掃描文件的顏色。
[解像度]	選擇適合您文件的掃描解析度。

選項	說明
[檔案類型]	選擇適合您文件的檔案格式。
[文件尺寸]	選擇所需文件尺寸。
[亮度]	選擇亮度級別。
[對比度]	選擇對比度級別。
[自動消除傾斜]	掃描時修正歪斜的文件。
[略過空白頁] (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[空白頁檢測] (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
[邊界設定]	調整文件的邊界。
[移除背景]	變更所移除背景色彩的量。

10. 若要開始掃描，請按**黑白啟動**或**彩色啟動**。

機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



[顏色設定] 選項視乎您選擇的設定而定。按**黑白啟動**或**彩色啟動**不會變更色彩設定。

MFC-J4555DW

1. 裝入文件。

2. 按[掃描] > [至電腦] > [至影像]。

3. 如果機器已連線至網路，請按▲或▼顯示要發送資料的目標電腦，然後選擇電腦名稱。



如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用液晶螢幕輸入電腦的四位數密碼，然後按[確定]。

4. 執行下列其中一項操作：

- 若要變更設定，按  [選項]。
- 按[啟動]啟動掃描而不變更其他設定。

機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



若要使用  [選項]，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

5. 按[掃描設定] > [在裝置中設定]。

6. 選擇您想變更的掃描設定，然後按[確定]。

選項	說明
[顏色設定]	選擇適合您文件的色彩格式。
[解像度]	選擇適合您文件的掃描解像度。
[檔案類型]	選擇適合您文件的檔案格式。
[文件尺寸]	選擇所需文件尺寸。
[亮度]	選擇亮度級別。

選項	說明
[對比度]	選擇對比度級別。
[自動消除傾斜]	掃描時修正歪斜的文件。
[略過空白頁]	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[跳過空白頁敏感度]	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
[移除背景色彩]	變更所移除背景色彩的量。
[邊界設定]	調整文件的邊界。



若要將設定另存為捷徑，請按 [另存為捷徑]。機器將詢問您是否將其另存為單鍵撥號捷徑。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

7. 按 [啟動]。

機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



相關資訊


- [使用本機器上的掃描按鍵掃描](#)

相關主題:

- [配置機器上的掃描按鍵](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 \(Windows/Mac\)](#)

將文件掃描為單一 PDF 檔案

將多頁組合成一個 PDF 文件

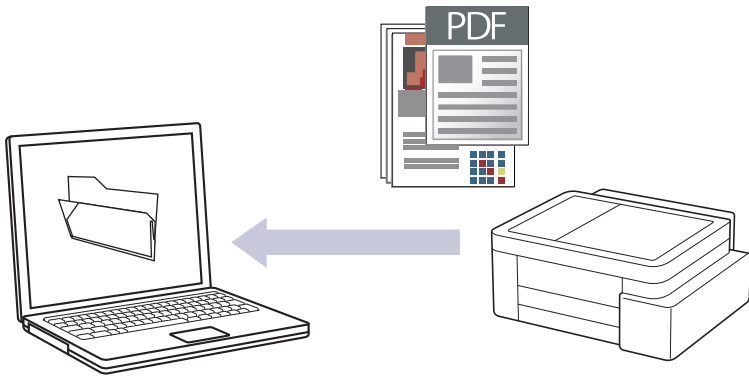

- **若要從機器掃描：**
首先必須配置機器上的掃描按鍵，包括檔案類型和檔案儲存位置等設定。 >> [相關資訊: 配置機器上的掃描按鍵](#)
- **若要從電腦掃描：**
>> [相關資訊: 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 \(Windows/Mac\)](#)



將多頁掃描到一個 PDF 檔案時，在機器上將檔案類型設定為 [PDF 多頁]。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. 按  (掃描)。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [至電腦] 選項，然後按 OK。
4. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [至檔案] 選項，然後按 OK。
5. 如果機器透過網路連接，請按 ▲ 或 ▼ 選擇要發送資料的目標電腦，然後按 OK。



如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用控制面板輸入電腦的四位數密碼，然後按 OK。

6. 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更設定，移至下一步驟。
 - 若要使用預設設定，請按 **黑白啟動** 或 **彩色啟動**。機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



[顏色設定] 選項視乎預設設定而定。按 **黑白啟動** 或 **彩色啟動** 不會變更色彩設定。

7. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [掃描設定] 選項，然後按 OK。



若要使用 [掃描設定] 選項，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

8. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [在裝置中設定] 選項，然後按 OK。
9. 選擇您想變更的掃描設定，然後按 OK。

選項	說明
[顏色設定]	選擇掃描文件的顏色。
[解像度]	選擇適合您文件的掃描解析度。
[檔案類型]	選擇適合您文件的檔案格式。
[文件尺寸]	選擇所需文件尺寸。
[亮度]	選擇亮度級別。
[對比度]	選擇對比度級別。
[自動消除傾斜]	掃描時修正歪斜的文件。
[略過空白頁] (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[空白頁檢測] (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
[邊界設定]	調整文件的邊界。
[移除背景]	變更所移除背景色彩的量。

10. 若要開始掃描，請按**黑白啟動**或**彩色啟動**。

機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



[顏色設定] 選項視乎您選擇的設定而定。按**黑白啟動**或**彩色啟動**不會變更色彩設定。

MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按 [掃描] > [至電腦] > [至檔案]。
3. 如果機器已連線至網路，請按 ▲ 或 ▼ 顯示要發送資料的目標電腦，然後選擇電腦名稱。



如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用液晶螢幕輸入電腦的四位數密碼，然後按 [確定]。

4. 執行下列其中一項操作：

- 若要變更設定，按  [選項]。
- 按 [啟動] 啟動掃描而不變更其他設定。
機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



若要使用  [選項]，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

5. 按 [掃描設定] > [在裝置中設定]。
6. 選擇您想變更的掃描設定，然後按 [確定]。

選項	說明
[顏色設定]	選擇適合您文件的色彩格式。
[解像度]	選擇適合您文件的掃描解析度。
[檔案類型]	選擇適合您文件的檔案格式。

選項	說明
[文件尺寸]	選擇所需文件尺寸。
[亮度]	選擇亮度級別。
[對比度]	選擇對比度級別。
[自動消除傾斜]	掃描時修正歪斜的文件。
[略過空白頁]	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[跳過空白頁敏感度]	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
[移除背景色彩]	變更所移除背景色彩的量。
[邊界設定]	調整文件的邊界。



若要將設定另存為捷徑，請按 [另存為捷徑]。機器將詢問您是否將其另存為單鍵撥號捷徑。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

7. 按 [啟動]。

機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



相關資訊

- [使用本機器上的掃描按鍵掃描](#)

相關主題:


- [配置機器上的掃描按鍵](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 \(Windows/Mac\)](#)

將掃描資料儲存到 USB 快閃儲存裝置

相關機型: MFC-J4555DW

無需使用電腦，即可掃描文件並直接儲存到 USB 快閃儲存裝置。

1. 裝入文件。
2. 將 USB 快閃儲存裝置插入 USB 插槽。

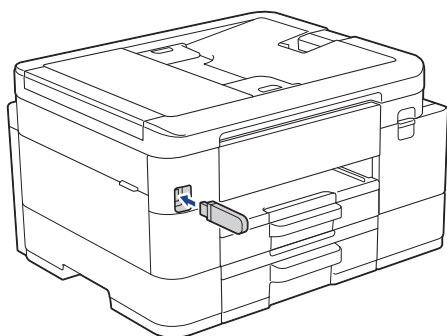

3. 按 [掃描至媒體]。
4. 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更設定，按  [選項]。
 - 按 [啟動] 啟動掃描而不變更其他設定。機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。
5. 選擇您想變更的掃描設定，然後按 [確定]。

選項	說明
[顏色設定]	選擇適合您文件的色彩格式。
[解像度]	選擇適合您文件的掃描解析度。
[檔案類型]	選擇適合您文件的檔案格式。
[文件尺寸]	選擇所需文件尺寸。
[亮度]	選擇亮度級別。
[對比度]	選擇對比度級別。
[檔案名稱]	重新命名檔案。
[檔案名稱樣式]	選擇日期、計數器計數和其他項目在檔案名稱中的顯示順序。
[自動裁剪]	將掃描器玻璃上的多份文件掃描到 USB 快閃儲存裝置。機器將掃描各個文件並建立單獨的檔案或一個多頁檔案。
[自動消除傾斜]	掃描時修正歪斜的文件。
[略過空白頁]	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[跳過空白頁敏感度]	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
[移除背景色彩]	變更所移除背景色彩的量。
[邊界設定]	調整文件的邊界。



- 若要設定自己的預設設定：變更設定後，按 [設定新預設值] 選項，然後按 [是]。
- 若要還原出廠設定：按 [重設為原廠設定] 選項，然後按 [是]。
- 若要將設定另存為捷徑，請按 [另存為捷徑]。機器將詢問您是否將其另存為單鍵撥號捷徑。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

6. 按 [啟動]。

如果您正在使用掃描器玻璃，放入下一頁，然後按 [繼續]。如果沒有其他頁面需要掃描，請按 [完成]。完成掃描後，請務必先選擇 [完成]，然後再從機器上拔下 USB 快閃儲存裝置。

重要事項

正在讀取資料時，液晶螢幕上會顯示訊息。切勿在機器讀取資料時拔下電源線或移除 USB 快閃儲存裝置，否則可能會丟失資料或損壞 USB 快閃儲存裝置。



相關資訊

- [使用本機器上的掃描按鍵掃描](#)
- [相容 USB 快閃儲存裝置](#)

相容 USB 快閃儲存裝置

相關機型: MFC-J4555DW

Brother 機器具有媒體驅動器 (插槽)，能與常見的資料儲存裝置搭配使用。

重要事項

USB 直接介面僅支援 USB 快閃儲存裝置和採用 USB 大容量儲存裝置標準的 USB 裝置，而不支援其他 USB 裝置。

相容介質	
USB 快閃儲存裝置	

✓ 相關資訊


- [直接列印 USB 快閃儲存裝置中的照片](#)
- [將掃描資料儲存到 USB 快閃儲存裝置](#)

掃描多張名片和照片 (自動裁切)

相關機型: MFC-J4555DW

您可掃描放在掃描器玻璃上的多個文件。機器將掃描各個文件並使用自動裁剪功能建立單獨的檔案或一個多頁檔案。

自動裁剪指南

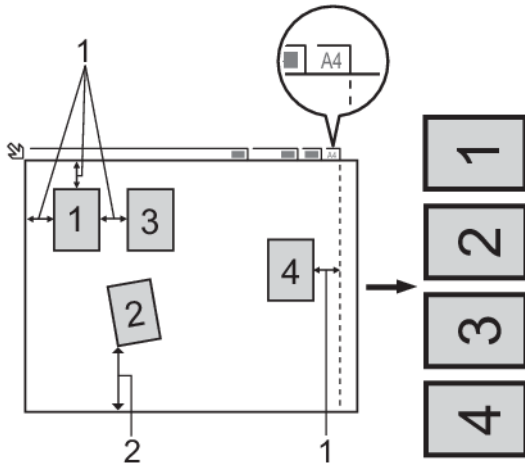

1. 10 mm 或以上
2. 20 mm 或以上 (底部)
 - 此設定僅適用於長方形或正方形文件。
 - 如果您的文件過長或過寬，此功能將無法像此處所描述一樣應用。
 - 請務必將文件放置在遠離掃描器玻璃邊緣的位置 (如上圖所示)。
 - 文件之間必須相隔至少 10 mm。
 - 自動裁剪可調節掃描器玻璃上文件的歪斜；但是，如果解析度低於 300 x 300 dpi 時文件歪斜超過 45 度，或者如果解析度為 600 x 600 dpi 時文件歪斜超過 10 度，此功能無效。
 - 要使用自動裁剪功能，則必須先清空自動進稿器。(限自動進稿器型號)
 - 視乎您的文件尺寸，自動裁剪功能最多可適用於 16 個文件。



若要使用自動裁切功能掃描文件，必須將文件放在掃描器玻璃上。

1. 將文件放在掃描器玻璃上。
 2. 將 USB 快閃儲存裝置插入機器。
 3. 按 [掃描至媒體] > [選項] > [自動裁切]。
 4. 按 [開]。
 5. 按 [確定]。
 6. 按 [啟動]。
- 機器開始掃描。遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。




相關資訊

- 使用本機器上的掃描按鍵掃描

使用 OCR 掃描到可編輯的文字檔案

本機器可使用光學字元識別 (OCR) 技術將掃描文件中的字元轉化為文字。然後，您便可以使用喜好的文字編輯應用程式編輯文字。

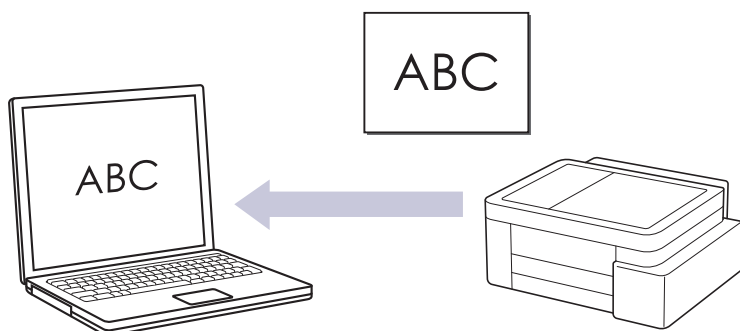

- 掃描到 OCR 功能適用於某些語言。
- **若要從機器掃描：**
首先必須配置機器上的掃描按鍵，包括檔案類型和檔案儲存位置等設定。 >> [相關資訊: 配置機器上的掃描按鍵](#)
- **若要從電腦掃描：**
>> [相關資訊: 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 \(Windows/Mac\)](#)

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. 按  (掃描)。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [至電腦] 選項，然後按 OK。
4. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [至 OCR] 選項，然後按 OK。
5. 如果機器透過網路連接，請按 ▲ 或 ▼ 選擇要發送資料的目標電腦，然後按 OK。



如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用控制面板輸入電腦的四位數密碼，然後按 OK。

6. 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更設定，移至下一步驟。
 - 若要使用預設設定，請按 **黑白啟動** 或 **彩色啟動**。機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



[顏色設定] 選項視乎預設設定而定。按 **黑白啟動** 或 **彩色啟動** 不會變更色彩設定。

7. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [掃描設定] 選項，然後按 OK。



若要使用 [掃描設定] 選項，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

8. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [在裝置中設定] 選項，然後按 OK。
9. 選擇您想變更的掃描設定，然後按 OK。

選項	說明
[顏色設定]	選擇掃描文件的顏色。
[解像度]	選擇適合您文件的掃描解析度。
[檔案類型]	選擇適合您文件的檔案格式。
[文件尺寸]	選擇所需文件尺寸。
[亮度]	選擇亮度級別。
[對比度]	選擇對比度級別。
[自動消除傾斜]	掃描時修正歪斜的文件。
[略過空白頁] (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[空白頁檢測] (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
[邊界設定]	調整文件的邊界。
[移除背景]	變更所移除背景色彩的量。

10. 若要開始掃描，請按**黑白啟動**或**彩色啟動**。

機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



[顏色設定] 選項視乎您選擇的設定而定。按**黑白啟動**或**彩色啟動**不會變更色彩設定。

MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按 [掃描] > [至電腦] > [至 OCR]。
3. 如果機器已連線至網路，請按 ▲ 或 ▼ 顯示要發送資料的目標電腦，然後選擇電腦名稱。



如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用液晶螢幕輸入電腦的四位數密碼，然後按 [確定]。

4. 執行下列其中一項操作：

- 若要變更設定，按  [選項]。
- 按 [啟動] 啟動掃描而不變更其他設定。
機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



若要使用  [選項]，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

5. 按 [掃描設定] > [在裝置中設定]。
6. 選擇您想變更的掃描設定，然後按 [確定]。

選項	說明
[顏色設定]	選擇適合您文件的色彩格式。
[解像度]	選擇適合您文件的掃描解析度。
[檔案類型]	選擇適合您文件的檔案格式。

選項	說明
[文件尺寸]	選擇所需文件尺寸。
[亮度]	選擇亮度級別。
[對比度]	選擇對比度級別。
[自動消除傾斜]	掃描時修正歪斜的文件。
[略過空白頁]	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[跳過空白頁敏感度]	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
[移除背景色彩]	變更所移除背景色彩的量。
[邊界設定]	調整文件的邊界。



若要將設定另存為捷徑，請按 [另存為捷徑]。機器將詢問您是否將其另存為單鍵撥號捷徑。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

7. 按 [啟動]。

機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



相關資訊


- [使用本機器上的掃描按鍵掃描](#)

相關主題:

- [配置機器上的掃描按鍵](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 \(Windows/Mac\)](#)

將掃描資料另存為電子郵件附件

將掃描資料作為附件從本機器發送到您的電子郵件應用程式。

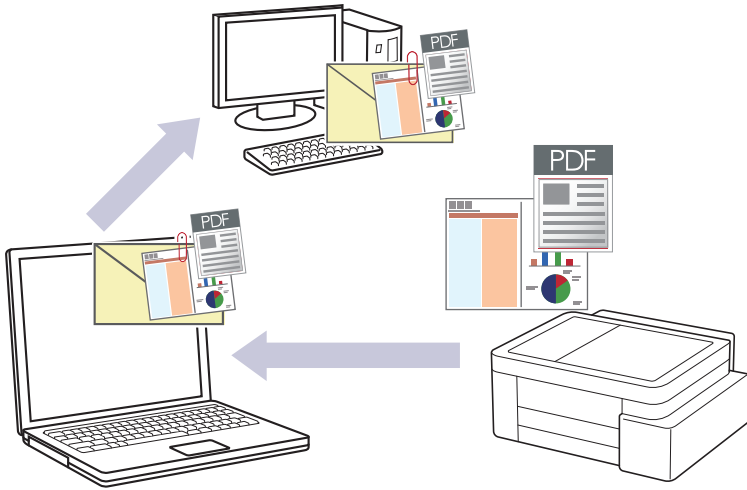

- **若要從機器掃描：**
首先必須配置機器上的掃描按鍵，包括檔案類型和檔案儲存位置等設定。 >> [相關資訊: 配置機器上的掃描按鍵](#)
- **若要從電腦掃描：**
>> [相關資訊: 使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 \(Windows/Mac\)](#)
- 若要透過本機器的掃描按鍵使用此功能，請確保在 Brother iPrint&Scan 中選擇下列其中一個應用程式：
 - Windows：Microsoft Outlook
 - Mac：Apple Mail對於其他應用程式和網路郵件服務，請使用掃描到影像或掃描到檔案功能掃描文件，然後將掃描檔案添加為電子郵件訊息附件。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. 按  (掃描)。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [至電腦] 選項，然後按 **OK**。
4. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [至電郵] 選項，然後按 **OK**。
5. 如果機器透過網路連接，請按 ▲ 或 ▼ 選擇要發送資料的目標電腦，然後按 **OK**。



如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用控制面板輸入電腦的四位數密碼，然後按 **OK**。

6. 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更設定，移至下一步驟。
 - 若要使用預設設定，請按 **黑白啟動** 或 **彩色啟動**。機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



[顏色設定] 選項視乎預設設定而定。按 **黑白啟動** 或 **彩色啟動** 不會變更色彩設定。

7. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [掃描設定] 選項，然後按 **OK**。



若要使用 [掃描設定] 選項，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

8. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [在裝置中設定] 選項，然後按 **OK**。
9. 選擇您想變更的掃描設定，然後按 **OK**。

選項	說明
[顏色設定]	選擇掃描文件的顏色。
[解像度]	選擇適合您文件的掃描解析度。
[檔案類型]	選擇適合您文件的檔案格式。
[文件尺寸]	選擇所需文件尺寸。
[亮度]	選擇亮度級別。
[對比度]	選擇對比度級別。
[自動消除傾斜]	掃描時修正歪斜的文件。
[略過空白頁] (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[空白頁檢測] (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
[邊界設定]	調整文件的邊界。
[移除背景]	變更所移除背景色彩的量。

10. 若要開始掃描，請按 **黑白啟動** 或 **彩色啟動**。
機器開始掃描。如果正在使用機器的掃描器玻璃，遵循液晶螢幕上的說明完成掃描工作。



[顏色設定] 選項視乎您選擇的設定而定。按 **黑白啟動** 或 **彩色啟動** 不會變更色彩設定。

MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按 [掃描] > [至電腦] > [至電郵]。
3. 如果機器已連線至網路，請按 ▲ 或 ▼ 顯示要發送資料的目標電腦，然後選擇電腦名稱。



如果液晶螢幕訊息提示您輸入密碼，請使用液晶螢幕輸入電腦的四位數密碼，然後按 [確定]。

4. 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更設定，按  [選項]。
 - 按 [啟動] 啟動掃描而不變更其他設定。
機器掃描文件並將其儲存為檔案附件。然後，機器將啟動電子郵件應用程式並開啟新的空白電子郵件訊息，掃描的檔案將作為附件添加到該電子郵件中。



若要使用  [選項]，必須將已安裝 Brother iPrint&Scan 的電腦連線至機器。

5. 按 [掃描設定] > [在裝置中設定]。
6. 選擇您想變更的掃描設定，然後按 [確定]。

選項	說明
[顏色設定]	選擇適合您文件的色彩格式。
[解像度]	選擇適合您文件的掃描解析度。
[檔案類型]	選擇適合您文件的檔案格式。
[文件尺寸]	選擇所需文件尺寸。
[亮度]	選擇亮度級別。
[對比度]	選擇對比度級別。
[自動消除傾斜]	掃描時修正歪斜的文件。
[略過空白頁]	如果選擇「開」，將會跳過空白頁。
[跳過空白頁敏感度]	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
[移除背景色彩]	變更所移除背景色彩的量。
[邊界設定]	調整文件的邊界。



若要將設定另存為捷徑，請按[另存為捷徑]。機器將詢問您是否將其另存為單鍵撥號捷徑。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

7. 按[啟動]。

機器掃描文件並將其儲存為檔案附件。然後，機器將啟動電子郵件應用程式並開啟新的空白電子郵件訊息，掃描的檔案將作為附件添加到該電子郵件中。



相關資訊

- [使用本機器上的掃描按鍵掃描](#)


相關主題:

- [配置機器上的掃描按鍵](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 \(Windows/Mac\)](#)

掃描到 FTP

相關機型: MFC-J4555DW

需要共享掃描資訊時，將文件直接掃描到 FTP 伺服器。為了更加方便，請配置不同的設定檔用於儲存您喜歡的掃描到 FTP 目標。

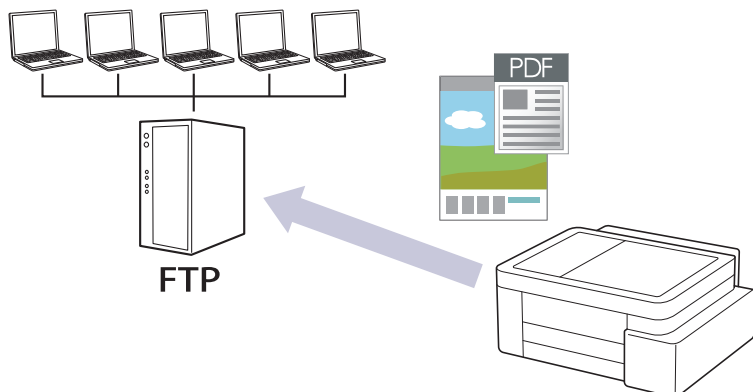

- 設定掃描到 FTP 設定檔
- 將掃描資料上傳到 FTP 伺服器

設定掃描到 FTP 設定檔

相關機型: MFC-J4555DW

設定掃描到 FTP 設定檔以將掃描資料直接掃描和上傳到 FTP 位置。

1. 啟動網路管理。 >> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Scan (掃描) > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (掃描至 FTP/SFTP/網絡/SharePoint)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 選擇 **FTP** 選項，然後按一下 **Submit (提交)**。
4. 按一下 **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (掃描至 FTP/SFTP/網絡/SharePoint 設定檔)** 選單。
5. 選擇要設定或變更的設定檔。



使用下列字元可能會導致發送錯誤：?、/、\、"、:、<、>、| 或 *。

選項	說明
Profile Name (設定檔名稱)	輸入此伺服器設定檔的名稱 (最多 15 個英數字元)。機器液晶螢幕上將會顯示該名稱。
Host Address (主機位址)	輸入主機位址 (例如：ftp.example.com；最多 64 位字元) 或 IP 位址 (例如：192.23.56.189)。
Port Number (連接埠編號)	變更用於存取 FTP 伺服器的 Port Number (連接埠編號) 設定。預設設定為連接埠 21。在大部分情況下，不需要變更此設定。
Username (用戶名稱)	輸入具有寫入資料到 FTP 伺服器權限的使用者的使用者名稱 (最多 32 位字元)。
Password (密碼)	輸入您在 Username (用戶名稱) 欄位所輸入的使用者名稱對應的密碼 (最多 32 位字元)。在 Retype password (重新輸入密碼) 欄位中再次輸入密碼。
SSL/TLS	若要使用 SSL/TLS 通訊安全地進行掃描，設定 SSL/TLS 選項。如有需要，變更 CA Certificate (CA 憑證) 設定。
Store Directory (儲存目錄)	輸入 FTP 伺服器上您想用於接收掃描資料的目標資料夾的路徑。請勿在路徑開頭輸入斜線符號。
File Name (檔案名稱)	從提供的預設名稱中或從用戶定義名稱中選擇一個檔案名稱。您可在導覽列的 Scan File Name (掃描檔案名稱) 選單中設定使用者定義名稱和檔案名稱樣式。
Quality (品質)	選擇品質設定。如果您選擇 User Select (用戶選擇) 選項，使用者每次使用掃描設定檔時機器都會提示使用者選擇設定。
File Type (檔案類型)	選擇要用於已掃描文件的檔案類型。如果您選擇 User Select (用戶選擇) 選項，使用者每次使用掃描設定檔時機器都會提示使用者選擇設定。
Document Size (文件尺寸)	從清單中選擇所需文件尺寸。此步驟對於確定掃描檔案的尺寸正確無誤十分必要。
Auto Deskew (自動消除傾斜) (ADF Auto Deskew (ADF 自動歪斜校正))	選擇 On (開) 設置機器掃描頁面時自動修正文件歪斜。
Skip Blank Page (略過空白頁)	選擇 On (開) 選項從掃描結果中移除文件空白頁。
Skip Blank Page Sensitivity (跳過空白頁敏感度)	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
Remove Background Colour (移除背景色彩)	變更所移除背景色彩的量。

選項	說明
Margin Settings (邊界設定)	調整文件的邊界。
Brightness (亮度)	選擇亮度級別。
Contrast (對比度)	選擇對比度級別。
Passive Mode (被動模式)	根據 FTP 伺服器 and 網路防火牆設置，將 Passive Mode (被動模式) 選項設定為 Off (關閉) 或 On (開啟)。預設設定為開。在大部分情況下，不需要變更此設定。

6. 按一下 **Submit** (提交)。



相關資訊

- [掃描到 FTP](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

將掃描資料上傳到 FTP 伺服器

相關機型: MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按 [掃描] > [至 FTP/SFTP]。
3. 將列出您已使用網路管理設定的伺服器設定檔。選擇所需設定檔。如果設定檔不完整 (例如，登入帳戶名稱和密碼缺失，或者未指定品質或檔案類型)，將提示您輸入任何缺失的資訊。
4. 按 [啟動]。
機器開始掃描。如果您正在使用掃描器玻璃，遵循觸控式螢幕上的說明完成掃描工作。


✓ 相關資訊

- 掃描到 FTP

掃描到 SSH 伺服器 (SFTP)

相關機型: MFC-J4555DW

當將文件掃描到網路目的地時，使用 Secure Shell 通訊協定建立私人的安全資料串流。為了增添便利性，請配置不同的設定檔以儲存您喜歡的掃描到 SFTP 目的地。

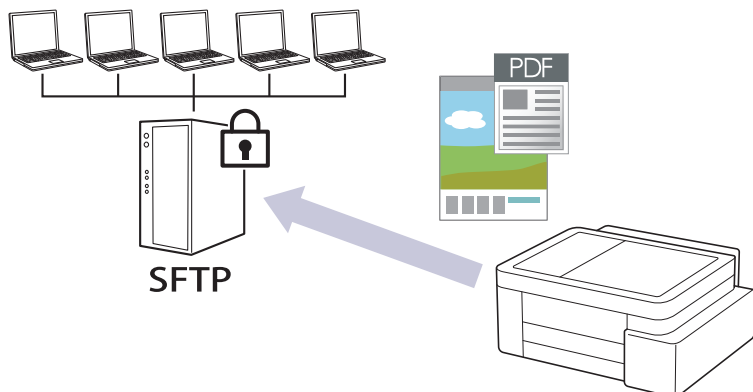

- 設定掃描到 SFTP 設定檔
- 使用網路管理建立用戶端金鑰組
- 使用網路管理匯出用戶端金鑰組
- 使用網路管理匯入伺服器公開金鑰
- 將掃描資料上傳到 SFTP 伺服器

設定掃描到 SFTP 設定檔

相關機型: MFC-J4555DW

設定掃描到 SFTP 設定檔以將掃描資料直接掃描和上傳到 SFTP 位置。

1. 啟動網路管理。 >> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Scan (掃描) > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (掃描至 FTP/SFTP/網絡/SharePoint)**。
3. 選擇 **SFTP** 選項，然後按一下 **Submit (提交)**。
4. 按一下 **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (掃描至 FTP/SFTP/網絡/SharePoint 設定檔)** 選單。
5. 選擇要設定或變更的設定檔。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。



使用下列字元可能會導致發送錯誤：?、/、\、"、:、<、>、| 或 *。

選項	說明
Profile Name (設定檔名稱)	輸入此伺服器設定檔的名稱 (最多 15 個英數字元)。機器液晶螢幕上將會顯示該名稱。
Host Address (主機位址)	輸入主機位址 (例如：ftp.example.com；最多 64 位字元) 或 IP 位址 (例如：192.23.56.189)。
Username (用戶名稱)	輸入具有寫入資料到 SFTP 伺服器權限的使用者的使用者名稱 (最多 32 位字元)。
Auth. Method (驗證方法)	選擇 Password (密碼) 或 Public Key (公開金鑰) 。 執行下列其中一項操作： - 選擇 Password (密碼) 時，輸入您在 Username (用戶名稱) 欄位所輸入的使用者名稱對應的密碼 (最多 32 位字元)。在 Retype password (重新輸入密碼) 欄位中再次輸入密碼。 - 選擇 Public Key (公開金鑰) 時，從 Client Key Pair (用戶端金鑰組) 下拉式選單中選擇驗證類型。
Server Public Key (伺服器公開金鑰)	選擇驗證類型。
Store Directory (儲存目錄)	輸入 SFTP 伺服器上您想用於接收掃描資料的目標資料夾的路徑。請勿在路徑開頭輸入斜線符號。
File Name (檔案名稱)	從提供的預設名稱中或從用戶定義名稱中選擇一個檔案名稱。您可在導覽列的 Scan File Name (掃描檔案名稱) 選單中設定使用者定義名稱和檔案名稱樣式。
Quality (品質)	選擇品質設定。如果您選擇 User Select (用戶選擇) 選項，使用者每次使用掃描設定檔時機器都會提示使用者選擇設定。
File Type (檔案類型)	選擇要用於已掃描文件的檔案類型。如果您選擇 User Select (用戶選擇) 選項，使用者每次使用掃描設定檔時機器都會提示使用者選擇設定。
Document Size (文件尺寸)	從清單中選擇所需文件尺寸。此步驟對於確定掃描檔案的尺寸正確無誤十分必要。
Auto Deskew (自動消除傾斜) (ADF Auto Deskew (ADF 自動歪斜校正))	選擇 On (開) 設置機器掃描頁面時自動修正文件歪斜。
Skip Blank Page (略過空白頁)	選擇 On (開) 選項從掃描結果中移除文件空白頁。
Skip Blank Page Sensitivity (跳過空白頁敏感度)	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。

選項	說明
Remove Background Colour (移除背景色彩)	變更所移除背景色彩的量。
Margin Settings (邊界設定)	調整文件的邊界。
Brightness (亮度)	選擇亮度級別。
Contrast (對比度)	選擇對比度級別。
Port Number (連接埠編號)	變更用於存取 SFTP 伺服器的 Port Number (連接埠編號) 設定。預設設定為連接埠 22。在大部分情況下，不需要變更此設定。

6. 按一下 **Submit** (提交)。



相關資訊

- [掃描到 SSH 伺服器 \(SFTP\)](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

使用網路管理建立用戶端金鑰組

相關機型: MFC-J4555DW

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Network (網路)** > **Security (安全性)** > **Client Key Pair (用戶端金鑰組)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 按一下 **Create New Client Key Pair (建立新用戶端金鑰組)**。
4. 在 **Client Key Pair Name (用戶端金鑰組名稱)** 欄位中，輸入所需名稱 (最多 20 位字元)。
5. 按一下 **Public Key Algorithm (公開金鑰演算法)** 下拉式選單，然後選擇所需演算法。
6. 按一下 **Submit (提交)**。

您的機器記憶體中將建立和儲存用戶端密碼組。用戶端密碼組名稱和公開密碼演算法將顯示在 **Client Key Pair List (用戶端金鑰組清單)** 中。



相關資訊

- [掃描到 SSH 伺服器 \(SFTP\)](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

使用網路管理匯出用戶端金鑰組

相關機型: MFC-J4555DW

1. 啟動網路管理。>>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Network (網路)** > **Security (安全性)** > **Client Key Pair (用戶端金鑰組)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 按一下與 **Client Key Pair List (用戶端金鑰組清單)** 一起顯示的 **Export Public Key (匯出公開金鑰)**。
4. 按一下 **Submit (提交)**。

用戶端金鑰組便會匯出到電腦。



相關資訊

- [掃描到 SSH 伺服器 \(SFTP\)](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

使用網路管理匯入伺服器公開金鑰

相關機型: MFC-J4555DW

1. 啟動網路管理。>>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Network (網路)** > **Security (安全性)** > **Server Public Key (伺服器公開金鑰)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 按一下 **Import Server Public Key (匯入伺服器公開金鑰)**。
4. 指定您要匯入的檔案。
5. 按一下 **Submit (提交)**。

伺服器公開金鑰便會匯入到機器中。



相關資訊

- [掃描到 SSH 伺服器 \(SFTP\)](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

將掃描資料上傳到 SFTP 伺服器

相關機型: MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按 [掃描] > [至 FTP/SFTP]。
3. 將列出您已使用網路管理設定的伺服器設定檔。選擇所需設定檔。如果設定檔不完整 (例如，登入帳戶名稱和密碼缺失，或者未指定品質或檔案類型)，將提示您輸入任何缺失的資訊。
4. 按 [啟動]。
機器開始掃描。如果您正在使用掃描器玻璃，遵循觸控式螢幕上的說明完成掃描工作。



相關資訊

- [掃描到 SSH 伺服器 \(SFTP\)](#)

掃描到網路 (Windows)

相關機型: MFC-J4555DW

將文件直接掃描到本地網路上的 CIFS 伺服器。為了增添便利性，您可以配置不同的設定檔以儲存您喜歡的掃描到網路目的地。

- [設定掃描到網路設定檔](#)
- [將掃描資料上傳到 CIFS 伺服器](#)

設定掃描到網路設定檔

相關機型: MFC-J4555DW

設定掃描到網路設定檔以將掃描資料直接掃描和上傳到 CIFS 伺服器上的資料夾中。

1. 啟動網路管理。 >> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Scan (掃描) > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (掃描至 FTP/SFTP/網路/SharePoint)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 選擇 **Network (網路)** 選項，然後按一下 **Submit (提交)**。



如果您想將資料發送至 CIFS 伺服器上的指定資料夾中，將 **Send to My Folder (發送至我的資料夾)** 選項選擇為 **On (開)**。

4. 按一下 **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (掃描至 FTP/SFTP/網路/SharePoint 設定檔)** 選單。
5. 選擇要設定或變更的設定檔。



使用下列字元可能會導致發送錯誤：?、/、\、"、:、<、>、| 或 *。

選項	說明
Profile Name (設定檔名稱)	輸入此伺服器設定檔的名稱 (最多 15 個英數字元)。機器液晶螢幕上將會顯示該名稱。
Network Folder Path (網路資料夾路徑)	輸入 CIFS 伺服器上您想用於接收掃描資料的目標資料夾的路徑。
File Name (檔案名稱)	從提供的預設名稱中或從用戶定義名稱中選擇一個檔案名稱。您可在導覽列的 Scan File Name (掃描檔案名稱) 選單中設定使用者定義名稱和檔案名稱樣式。
Quality (品質)	選擇品質設定。如果您選擇 User Select (用戶選擇) 選項，使用者每次使用掃描設定檔時機器都會提示使用者選擇設定。
File Type (檔案類型)	選擇要用於已掃描文件的檔案類型。如果您選擇 User Select (用戶選擇) 選項，使用者每次使用掃描設定檔時機器都會提示使用者選擇設定。
Document Size (文件尺寸)	從清單中選擇所需文件尺寸。此步驟對於確定掃描檔案的尺寸正確無誤十分必要。
Auto Deskew (自動消除傾斜) (ADF Auto Deskew (ADF 自動歪斜校正))	選擇 On (開) 設置機器掃描頁面時自動修正文件歪斜。
Skip Blank Page (略過空白頁)	選擇 On (開) 選項從掃描結果中移除文件空白頁。
Skip Blank Page Sensitivity (跳過空白頁敏感度)	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
Remove Background Colour (移除背景色彩)	變更所移除背景色彩的量。
Margin Settings (邊界設定)	調整文件的邊界。
Brightness (亮度)	選擇亮度級別。
Contrast (對比度)	選擇對比度級別。
Use PIN for Authentication (使用 PIN 碼進行驗證)	若要以 PIN 方式保護此設定檔，選擇 On (開) ，然後在 PIN Code (PIN 碼) 欄位中輸入四位數 PIN。
Auth. Method (驗證方法)	選擇驗證方法。
Username (用戶名稱)	輸入具有寫入資料到 Network Folder Path (網路資料夾路徑) 欄位中所指定資料夾權限的使用者的名稱 (最多 96 位字元)。如果使用者名稱為網域的一部分，請利用下列其中一種形式輸入使用者名稱：

選項	說明
	user@domain domain\user
Password (密碼)	輸入您在 Username (用戶名稱) 欄位所輸入的使用者名稱對應的密碼 (最多 32 位字元)。在 Retype password (重新輸入密碼) 欄位中再次輸入密碼。
Kerberos Server Address (Kerberos 伺服器位址)	輸入 Kerberos 伺服器位址 (例如：kerberos.example.com；最多 64 位字元)。

6. 按一下 **Submit (提交)**。
7. 您必須設置 SNTP (網路時間伺服器)，或在控制面板上正確設定日期、時間和時區。時間必須與 Kerberos 伺服器和 CIFS 伺服器使用的時間一致。



相關資訊

- [掃描到網路 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

將掃描資料上傳到 CIFS 伺服器

相關機型: MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按 [掃描] > [至網路]。



- 如果您已註冊使用者 ID，則使用 Active Directory 驗證或 LDAP 驗證登入機器時將顯示 [至我的資料夾] 選項。
- 若要將掃描資料發送至 CIFS 伺服器上的指定資料夾中，按 [至我的資料夾]。
- 若要在網路管理中啟用此功能，在左側導覽列中，按一下 **Scan (掃描) > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (掃描至 FTP/SFTP/網路/SharePoint)**。在 **Send to My Folder (發送至我的資料夾)** 欄位中，選擇 **On (開)**。

3. 將列出您已使用網路管理設定的伺服器設定檔。選擇所需設定檔。如果設定檔不完整 (例如，登入帳戶名稱和密碼缺失，或者未指定品質或檔案類型)，將提示您輸入任何缺失的資訊。
4. 按 [啟動]。

機器開始掃描。如果您正在使用掃描器玻璃，遵循觸控式螢幕上的說明完成掃描工作。



相關資訊

- [掃描到網路 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

掃描到 SharePoint

相關機型: MFC-J4555DW

需要共享掃描資訊時，將文件直接掃描到 SharePoint 伺服器。為了更加方便，請設置不同的設定檔用於儲存您喜歡的掃描到 SharePoint 目標。

- [設定掃描到 SharePoint 設定檔](#)
- [將掃描資料上傳到 SharePoint 伺服器](#)

設定掃描到 SharePoint 設定檔

相關機型: MFC-J4555DW

設定掃描到 SharePoint 設定檔以將掃描資料直接掃描和上傳到 SharePoint 位置。

1. 啟動網路管理。 >> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Scan (掃描) > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (掃描至 FTP/SFTP/網絡/SharePoint)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 選擇 **SharePoint** 選項，然後按一下 **Submit (提交)**。
4. 按一下 **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (掃描至 FTP/SFTP/網絡/SharePoint 設定檔)** 選單。
5. 選擇要設定或變更的設定檔。



使用下列字元可能會導致發送錯誤：?、/、\、"、:、<、>、| 或 *。

選項	說明
Profile Name (設定檔名稱)	輸入此伺服器設定檔的名稱 (最多 15 個英數字元)。機器液晶螢幕上將會顯示該名稱。
SharePoint Site Address (SharePoint 網站位址)	複製並貼上瀏覽器位址列中所示的完整目標位址 (例如：http://SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx) 或 IP 位址 (例如：http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx)。
SSL/TLS	如果 SharePoint Site Address (SharePoint 網站位址) 欄位中的位址以「https://」開頭，則可透過勾選 Verify Server Certificate (驗證伺服器憑證) 核取方塊驗證伺服器憑證。
File Name (檔案名稱)	從提供的預設名稱中或從用戶定義名稱中選擇一個檔案名稱。您可在導覽列的 Scan File Name (掃描檔案名稱) 選單中設定使用者定義名稱和檔案名稱樣式。
Quality (品質)	選擇品質設定。如果您選擇 User Select (用戶選擇) 選項，使用者每次使用掃描設定檔時機器都會提示使用者選擇設定。
File Type (檔案類型)	選擇要用於已掃描文件的檔案類型。如果您選擇 User Select (用戶選擇) 選項，使用者每次使用掃描設定檔時機器都會提示使用者選擇設定。
Document Size (文件尺寸)	從清單中選擇所需文件尺寸。此步驟對於確定掃描檔案的尺寸正確無誤十分必要。
Auto Deskew (自動消除傾斜) (ADF Auto Deskew (ADF 自動歪斜校正))	選擇 On (開) 設置機器掃描頁面時自動修正文件歪斜。
Skip Blank Page (略過空白頁)	選擇 On (開) 選項從掃描結果中移除文件空白頁。
Skip Blank Page Sensitivity (跳過空白頁敏感度)	選擇偵測掃描資料中的空白頁時的敏感度。敏感度越高，機器越容易偵測到空白頁。
Remove Background Colour (移除背景色彩)	變更所移除背景色彩的量。
Margin Settings (邊界設定)	調整文件的邊界。
Brightness (亮度)	選擇亮度級別。
Contrast (對比度)	選擇對比度級別。
Use PIN for Authentication (使用 PIN 碼進行驗證)	若要以 PIN 方式保護此設定檔，選擇 On (開) ，然後在 PIN Code (PIN 碼) 欄位中輸入四位數 PIN。
Auth. Method (驗證方法)	選擇驗證方法。如果您選擇 Auto (自動) ，將會自動偵測驗證方法。

選項	說明
Username (用戶名稱)	輸入具有寫入資料到 SharePoint Site Address (SharePoint 網站位址) 欄位中所指定資料夾權限的使用者的名稱 (最多 96 位字元)。如果使用者名稱為網域的一部分，請利用下列其中一種形式輸入使用者名稱： user@domain domain\user
Password (密碼)	輸入您在 Username (用戶名稱) 欄位所輸入的使用者名稱對應的密碼 (最多 32 位字元)。在 Retype password (重新輸入密碼) 欄位中再次輸入密碼。
Kerberos Server Address (Kerberos 伺服器位址)	輸入 Kerberos 伺服器位址 (例如：kerberos.example.com；最多 64 位字元)。

6. 按一下 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [掃描到 SharePoint](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

將掃描資料上傳到 SharePoint 伺服器

相關機型: MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按 [掃描] > [至 SharePoint]。
3. 將列出您已使用網路管理設定的伺服器設定檔。選擇所需設定檔。如果設定檔不完整 (例如，登入帳戶名稱和密碼缺失，或者未指定品質或檔案類型)，將提示您輸入任何缺失的資訊。
4. 按 [啟動]。
機器開始掃描。如果您正在使用掃描器玻璃，遵循觸控式螢幕上的說明完成掃描工作。

✓ 相關資訊

- 掃描到 [SharePoint](#)

用於網路掃描的 Web 服務(Windows)

透過使用 Web 服務通訊協定，Windows 10 和 Windows 11 使用者可使用網路中的 Brother 機器進行掃描。您必須安裝 Web 服務驅動程式。

- [使用 Web 服務通訊協定安裝掃描器驅動程式 \(Windows\)](#)
- [在本機器上使用 Web 服務掃描\(Windows\)](#)
- [設置 Web 服務通訊協定的掃描設定](#)

使用 Web 服務通訊協定安裝掃描器驅動程式 (Windows)

- 確保已為您的機器安裝正確的軟體和驅動程式。
- 驗證主機電腦和 Brother 機器是否都在同一個子網路遮罩中，或路由器是否已正確設置，可在兩個裝置之間傳遞資料。
- 配置此設定之前，必須先在 Brother 機器上配置 IP 位址。

1. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。
2. 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。



將顯示裝置和印表機視窗。



若未顯示裝置和印表機視窗，按一下裝置 > 更多裝置和印表機設定。

3. 按一下 新增裝置。



Brother 機器的 Web 服務名稱為機器的型號名稱和 MAC 位址。

4. 選擇要安裝的機器，然後遵循螢幕上的說明執行操作。



若要解除安裝驅動程式，按一下移除裝置。



相關資訊

- [用於網路掃描的 Web 服務\(Windows\)](#)

在本機器上使用 Web 服務掃描(Windows)

如果您已安裝透過 Web 服務進行掃描的驅動程式，您可存取 Brother 機器液晶螢幕上的 Web 服務掃描選單。

- 如果作業系統的語言設定與 Brother 機器的語言設定不同，在液晶螢幕上顯示的訊息中的某些字元可能會被取代為空格。
- 如果液晶螢幕顯示記憶體可用空間不足錯誤訊息，在**紙張大小**設定中選擇較小的尺寸或在**解析度 (DPI)**設定中選擇較低的解析度。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. 按  (掃描)。
3. 按 ▲ 或 ▼ 進行選擇。
 - a. 選擇 [WS 掃描]。按 **OK**。
 - b. 選擇所需掃描類型。按 **OK**。
 - c. 選擇您想發送資料的目標電腦。按 **OK**。
4. 按 **黑白啟動** 或 **彩色啟動**。
機器即會開始掃描。

MFC-J4555DW


1. 裝入文件。
2. 按 [掃描] > [WS 掃描]。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇您想執行的掃描類型，然後按該類型。
4. 按 ▲ 或 ▼ 顯示要發送資料的目標電腦，然後選擇電腦名稱。
5. 按 [啟動]。
機器開始掃描。

✓ 相關資訊

- [用於網路掃描的 Web 服務\(Windows\)](#)

設置 Web 服務通訊協定的掃描設定

1. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。
2. 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。

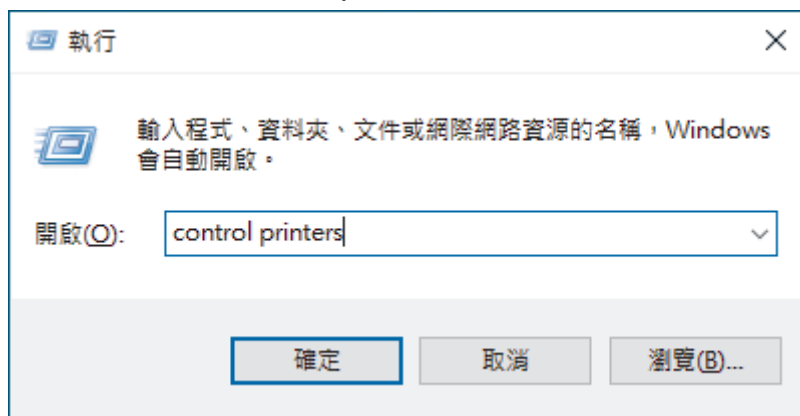

將顯示裝置和印表機視窗。



若未顯示裝置和印表機視窗，按一下裝置 > 更多裝置和印表機設定。

3. 在機器圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇掃描設定檔...。掃描設定檔對話方塊將會顯示。
4. 選擇要使用的掃描設定檔。
5. 確定在掃描器清單中選擇的掃描器是支援 Web 服務掃描的機器，然後按一下設成預設值按鍵。
6. 按一下編輯...。
編輯預設設定檔對話方塊將會顯示。
7. 選擇來源、紙張大小、色彩格式、檔案類型、解析度 (DPI)、亮度和對比設定。(可用選項視乎機器型號而定。)
8. 按一下儲存設定檔按鈕。
使用 Web 服務通訊協定進行掃描時，將套用這些設定。

如果機器提示您選擇掃描應用程式，請從清單中選擇 Windows 傳真和掃描。



相關資訊

- 用於網路掃描的 Web 服務(Windows)

使用 Brother iPrint&Scan 進行掃描 (Windows/Mac)

1. 裝入文件。
2. 啟動 Brother iPrint&Scan。
 - Windows：
按兩下電腦桌面上的  (Brother iPrint&Scan) 圖示。
更多資訊 >> 相關資訊
 - Mac：
在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。
Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

提醒

若要下載最新的應用程式：

- 對於 Windows：
轉到 support.brother.com/downloads 上您的機器型號的**下載**頁面，然後下載並安裝 Brother iPrint&Scan。
- 對於 Mac：
從 Apple App Store 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。

3. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**新增機器 / 選擇機器**按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。
4. 按一下**掃描**圖示。
5. 設置掃描設定，再按一下**掃描**按鍵開始掃描。
6. 全部文件掃描完成後，選擇用於儲存和分享掃描資料的選項。
7. 設置詳細設定，包括**檔名**和**檔案類型**。



將多個掃描頁面組合成一個檔案，選擇 PDF 作為**檔案類型**。

8. 完成掃描程序。



相關資訊

- [掃描](#)

相關主題:

- [存取 Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

從電腦掃描 (Windows)

使用電腦從本機器上掃描照片和文件，有多種方式供您選擇。請使用我們提供的軟體應用程式或您喜歡的掃描應用程式。

- 使用 Kofax PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 應用程式進行掃描
- 使用 Windows 傳真和掃描進行掃描

使用 Kofax PaperPort™ 14SE 或其他 Windows 應用程式進行掃描

您可使用 Kofax PaperPort™ 14SE 應用程式進行掃描。


若要下載 Kofax PaperPort™ 14SE 應用程式，按一下  (Brother Utilities)，選擇左側導覽列中的**執行更多**，然後按一下 **PaperPort**。



下列步驟中的掃描說明適用於 PaperPort™ 14SE。其他 Windows 應用程式的掃描說明與這些步驟類似。PaperPort™ 14SE 支援 TWAIN 和 WIA 驅動程式；這些步驟中使用的是 TWAIN 驅動程式 (建議採用)。

視乎您的機器型號，可能未附帶 Kofax PaperPort™ 14SE。如果未附帶，您可使用其他支援掃描的軟體應用程式。

1. 裝入文件。
2. 啟動 PaperPort™ 14SE。
執行下列其中一項操作：
 - Windows 11
按一下  > 所有應用程式 > Kofax PaperPort 14 > PaperPort。
 - Windows 10
按一下  > Kofax PaperPort 14 > PaperPort。
3. 按一下**桌面**選單，再按一下**桌面**功能區中的**掃描設定**。
掃描或取得相片面板將會顯示在螢幕左側。
4. 按一下**選取**。
5. 從可用掃描器清單中，選擇名稱中包含 **TWAIN: TW** 的機器型號。
6. 按一下 **確定**。
7. 勾選**掃描或取得相片**面板中的**顯示掃描器對話方塊**核取方塊。
8. 按一下**掃描**。
掃描器設定對話方塊將會顯示。

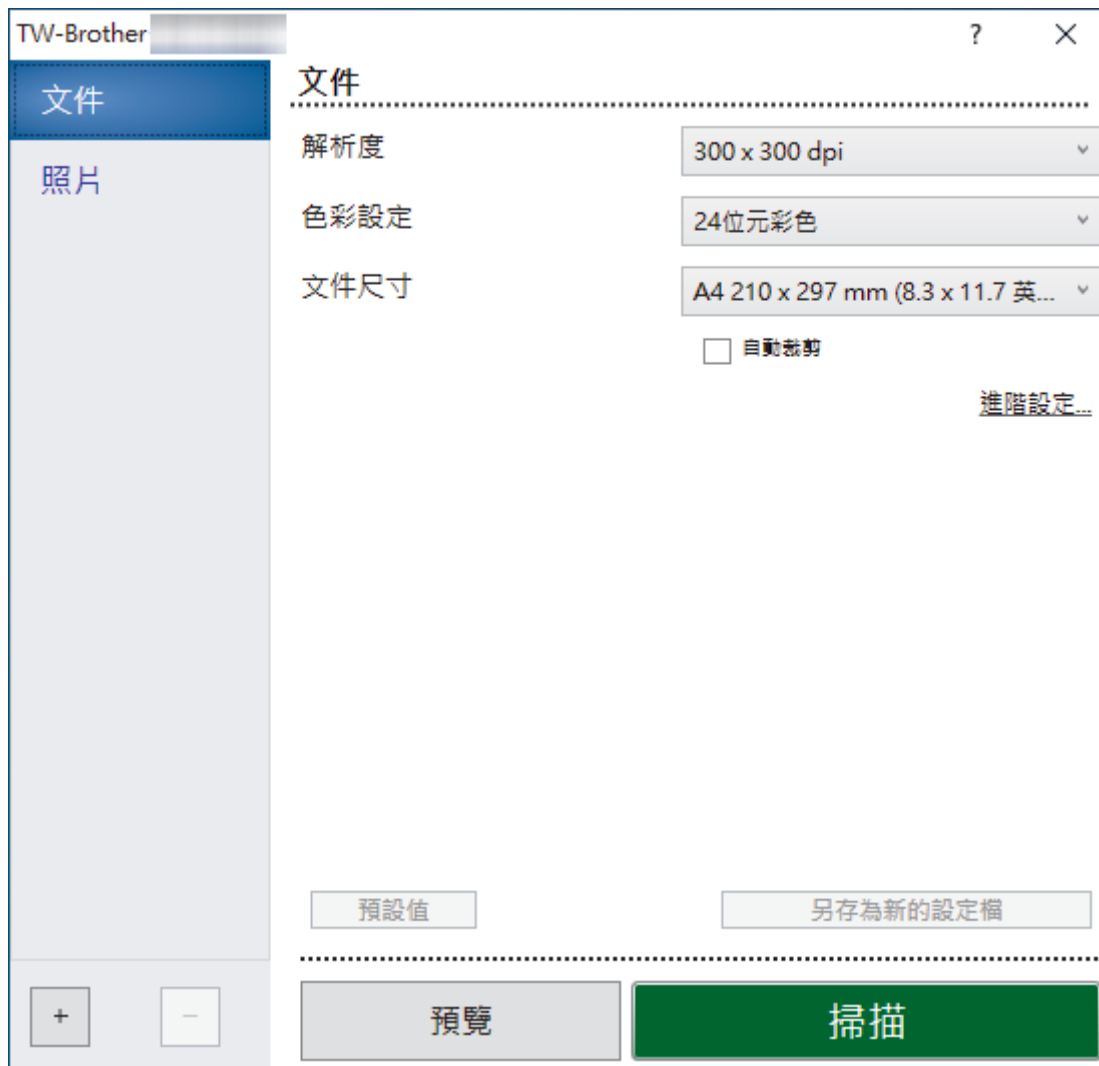


9. 如有需要，在掃描器安裝對話方塊中調整設定。
10. 按一下**文件尺寸**下拉式選單，然後選擇所需文件尺寸。
11. 若要在掃描前預覽影像並裁剪不需要的部分，請按一下**預覽**。
12. 按一下**掃描**。
機器即會開始掃描。

相關資訊

- [從電腦掃描 \(Windows\)](#)
- [TWAIN 驅動程式設定\(Windows\)](#)

TWAIN 驅動程式設定(Windows)

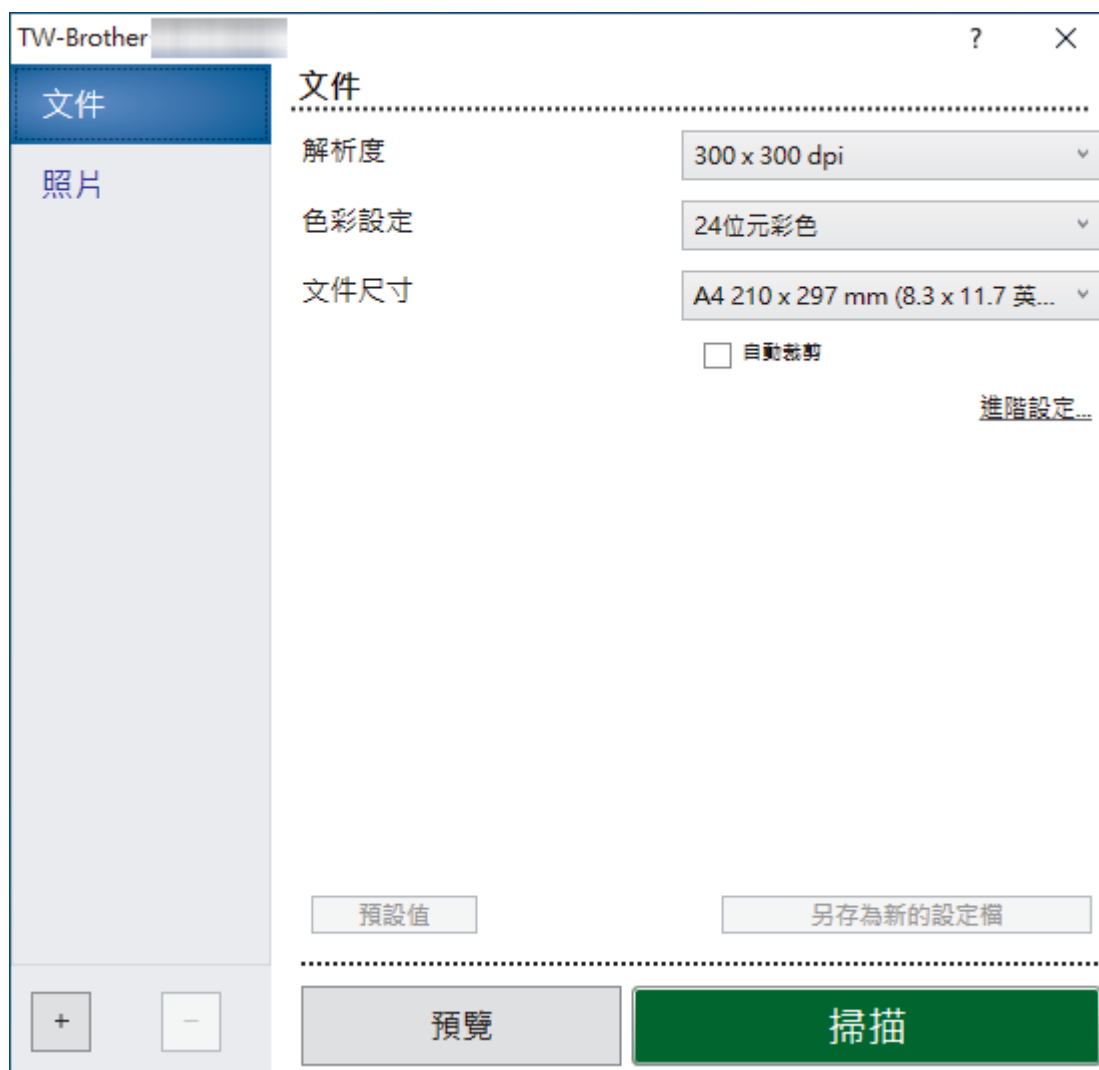

 請注意，項目名稱和可指派的值會根據機器而有所不同。

1. 掃描

視乎您要掃描的文件類型，選擇**照片**或**文件**選項。

掃描 (影像類型)		解析度	色彩設定
照片	用於掃描照片影像。	300 x 300 dpi	24 位元彩色
文件	用於掃描文字文件。	300 x 300 dpi	24 位元彩色

2. 解析度

從**解析度**下拉式選單中選擇一個掃描解析度。解析度越高，所耗用的記憶體越多、傳輸時間越長，但掃描影像的品質會越佳。

3. 色彩設定

從掃描色彩深度的範圍進行選擇。

• 黑白

用於文字或線條影像。

• 真灰色

用於相片影像或圖形。由於最多可使用 256 種灰色陰影，所以這種模式更精確。

- **24 位元彩色**

用於建立色彩再現最為精確的影像。此模式使用多達 1680 萬種色彩掃描影像，但是需要的記憶體空間最大，傳輸時間也最長。

4. 文件尺寸

從預設掃描尺寸中選擇您文件的確切尺寸。

如果您選擇**自訂**，**自訂文件尺寸**對話方塊將會顯示，您可指定文件尺寸。

5. 自動裁剪

掃描放在掃描器玻璃上的多個文件。機器將掃描各個文件並建立單獨的檔案或一個多頁檔案。

6. 進階設定

在掃描器設定對話方塊中按一下**進階設定**連結設置進階設定。

- **文件修正**

- **自動歪斜校正**

- 設置機器從掃描器玻璃掃描頁面時自動修正文件歪斜。

- **邊界設定**

- 調整文件的邊界。

- **旋轉影像**

- 旋轉掃描的影像。

- **使用色彩填滿**

- 使用選定的色彩和範圍填滿掃描影像的四邊。

- (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW) **跳過空白頁**

- 從掃描結果中移除文件空白頁。

- **固定尺寸輸出模式 (Letter/Legal)**

- 掃描大小不一的文件。機器會偵測每個文件大小並建立一個檔案，包括 Letter 和 Legal 尺寸的頁面。若要使用此模式，從**文件尺寸**下拉式選單中選擇**自動**選項。

- **影像品質**

- **色調調整**

- 調整色調。

- **背景處理**

- **移除紙張透印/圖案**

- 防止文字透背。

- **移除背景色彩**

- 移除文件的底色，使掃描資料更加清晰。

- **濾除色彩**

- 選擇要從掃描影像中移除的顏色。

- **邊緣強調**

- 使原稿中的字元更清晰。

- **降低雜訊**

- 透過此選項改善掃描影像的品質。選擇 **24 位元彩色** 選項和 **300 x 300 dpi**、**400 x 400 dpi** 或 **600 x 600 dpi** 掃描解析度時，**降低雜訊** 選項可用。

- **黑白影像品質**

- **黑白臨界值調整**

- 調整閾值以產生黑白影像。

- **字元修正**

- 修正破損或不完整的原稿字元，以方便閱讀。

- **黑白反轉**

- 反轉黑白影像中的黑色與白色。

- **送紙控制**

-
- (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW) 版面設定
選擇版面配置。
 - **連續掃描**
選擇此選項可掃描多頁。掃描一頁後，可選擇繼續掃描或結束掃描。



相關資訊

- 使用 [Kofax PaperPort™ 14SE](#) 或其他 Windows 應用程式進行掃描
-


使用 Windows 傳真和掃描進行掃描

Windows 傳真和掃描應用程式是可用於掃描的另一個選項。

- Windows 傳真和掃描使用 WIA 掃描器驅動程式。
- 如果您打算裁剪部分掃描頁面，則必須使用掃描器玻璃 (也稱為平台) 掃描原始文件，而不是透過自動進稿器 (ADF) 進紙掃描。

1. 裝入文件。
2. 啟動 Windows 傳真和掃描。
3. 按一下 **檔案 > 新增 > 掃描**。
4. 選擇要使用的掃描器。
5. 按一下 **確定**。

新掃描對話方塊將會顯示。

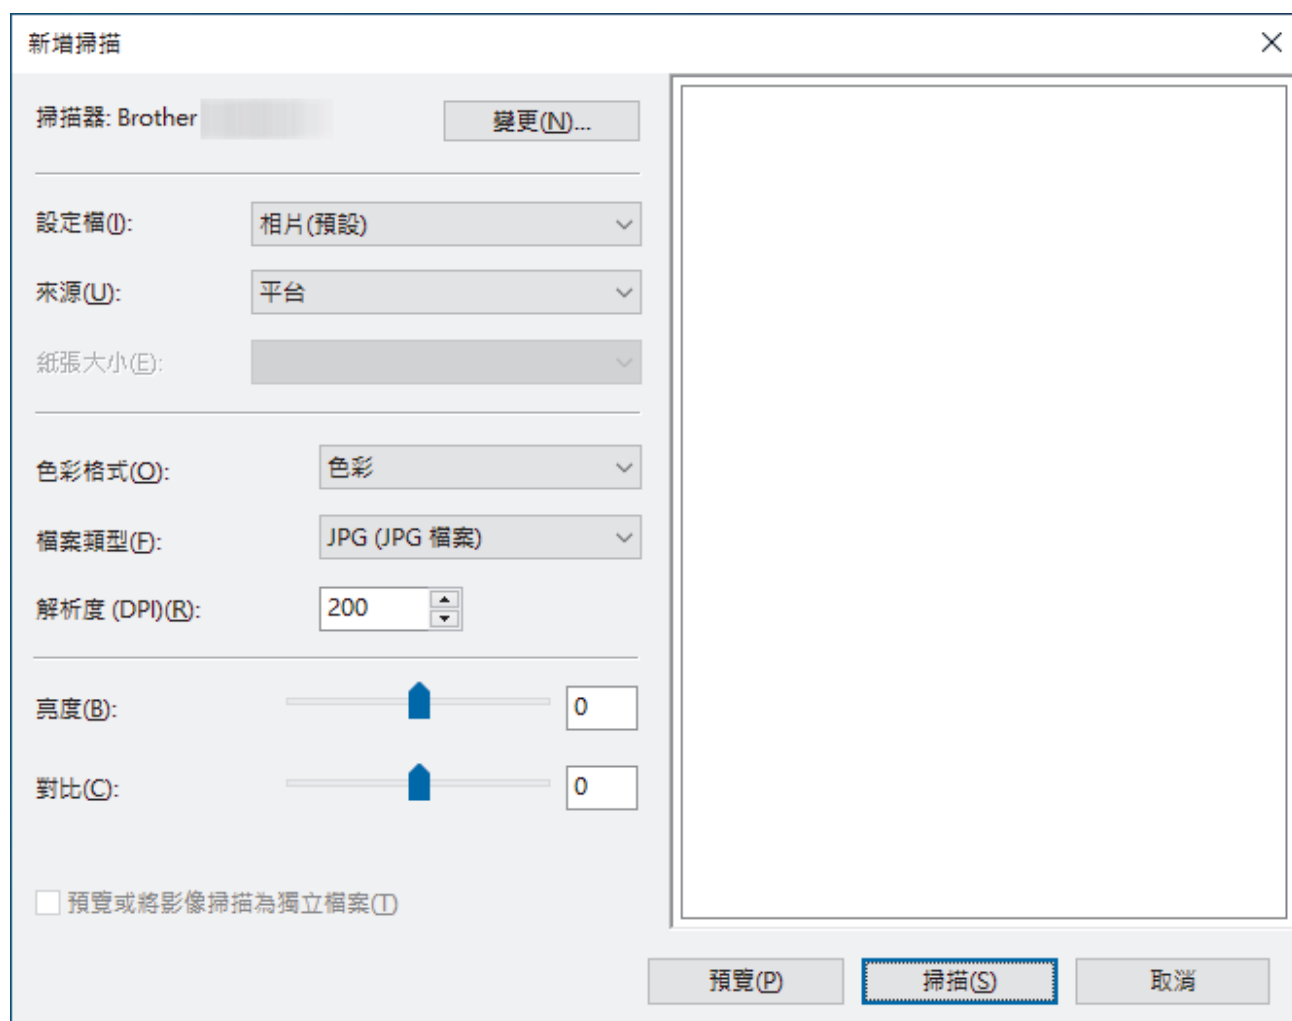


6. 如有需要，在對話方塊中調整設定。
7. 按一下 **掃描**。
機器開始掃描文件。

✓ 相關資訊

- [從電腦掃描 \(Windows\)](#)
 - [WIA 驅動程式設定 \(Windows\)](#)

WIA 驅動程式設定 (Windows)

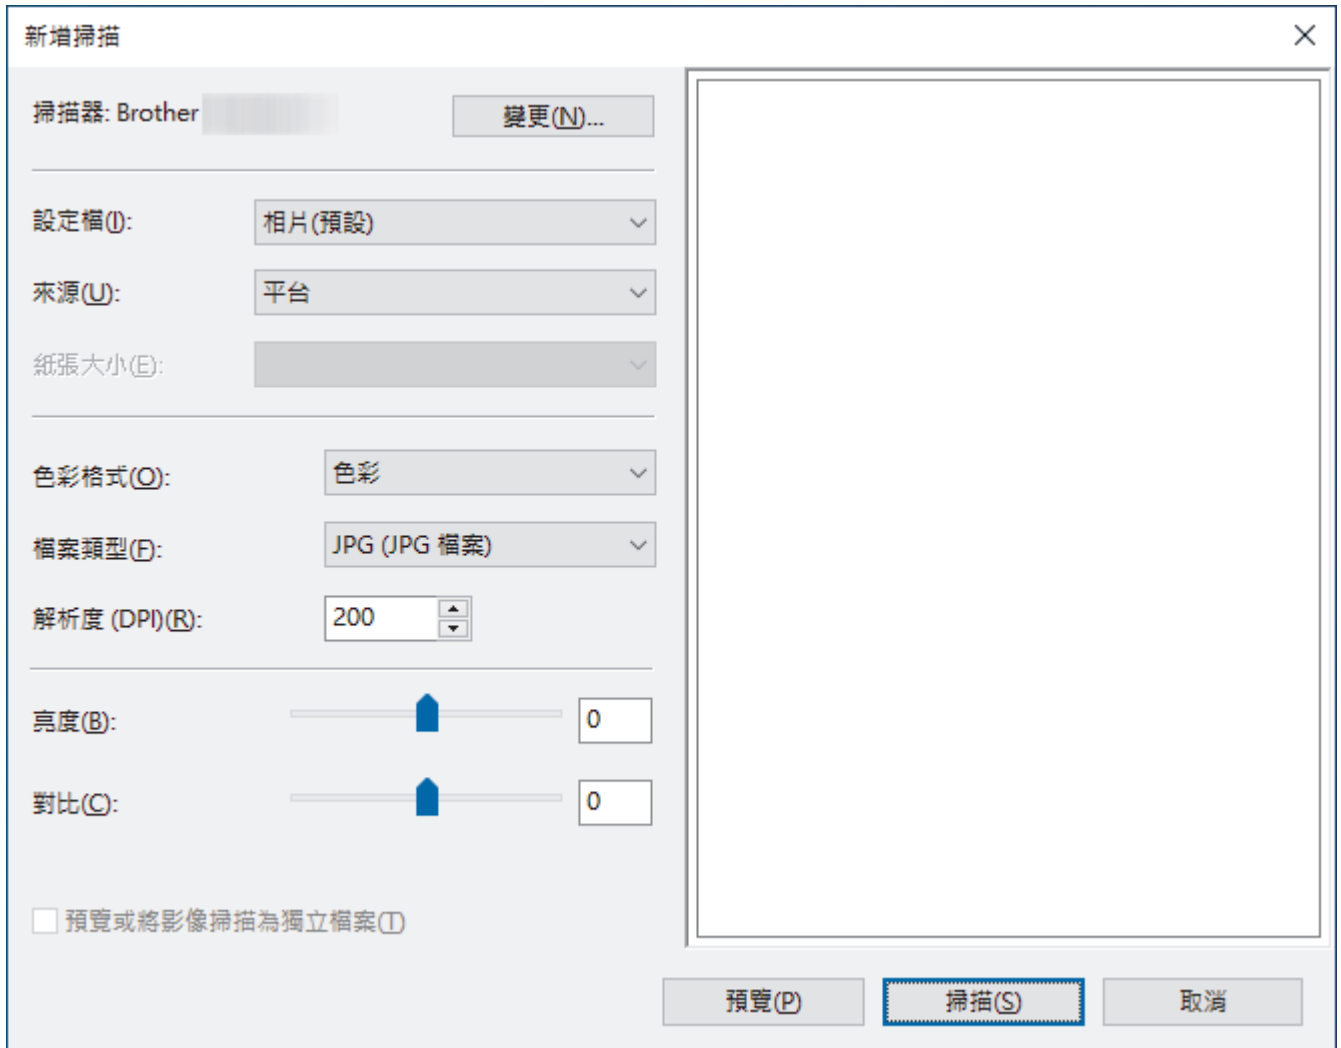

設定檔

從**設定檔**下拉式選單中選擇您想使用的掃描設定檔。

來源

(限自動進稿器型號)

從下拉式選單中選擇**平台**或**送紙器 (單面掃描)** 選項。

紙張大小

(限自動進稿器型號)

如果從**來源**下拉式選單中選擇**送紙器 (單面掃描)** 選項，**紙張大小** 選項可用。

色彩格式

從**色彩格式**下拉式選單中選擇掃描色彩格式。

檔案類型

從**檔案類型**下拉式選單中選擇檔案格式。

解析度 (DPI)

在**解析度 (DPI)** 欄位中設定掃描解析度。解析度越高，所耗用的記憶體越多、傳輸時間越長，但掃描影像的品質會越佳。

亮度

透過拖動滑動器來設定亮度級別，向右拖動會增加影像亮度，而向左拖動則會降低影像亮度。如果掃描的影像太亮，請設定較低的「亮度」等級，並再次掃描文件。如果影像太暗，請設定較高的「亮度」等級，並再次掃描文件。也可在欄位內輸入數值來設定亮度級別。

對比

透過向右或向左移動滑動器來提高或降低對比度級別。增加對比度會更加突顯出影像的暗區和亮區，降低對比度則將會對灰階部分做更仔細的處理。也可在欄位內輸入數值來設定對比度級別。



相關資訊

- [使用 Windows 傳真和掃描進行掃描](#)
-

從電腦掃描 (Mac)

- 使用 [AirPrint](#) 進行掃描 (macOS)

安全掃描

使用安全掃描功能，以確保在電腦或行動裝置上輸入使用者名稱和密碼後方可掃描機密或敏感文件。

- 安全掃描功能支援從電腦或行動裝置進行掃描。
- 此功能僅適用於某些應用程式和線上服務。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **Network (網路)** > **Network (網路)** > **Protocol (通訊協定)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從☰啟動導覽。

3. 確定已勾選**網絡掃描**核取方塊，然後選擇 **Advanced Settings (進階設定)**選項。
4. 確保已將**未加密的掃描設定**設定為 **Enabled (已啟用)**。
5. 選擇**安全性設定**選項。
6. 在**連接其他裝置**欄位中，選擇 **Enabled (已啟用)**。
7. 在**密碼設定**欄位中，鍵入您的密碼。
8. 選擇 **Submit (提交)**。
- 您已完成安全掃描安裝。
9. [裝入文件](#)。
10. 在您的電腦或行動裝置上，啟動掃描操作。



出現提示時，鍵入「123」作為您的使用者名稱和已註冊的密碼。

MFC-J4555DW

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，選擇 **Network (網路)** > **Network (網路)** > **Protocol (通訊協定)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從☰啟動導覽。

3. 確定已勾選**網絡掃描**核取方塊，然後選擇 **Advanced Settings (進階設定)**選項。
4. 確保已將**未加密的掃描設定**設定為 **Enabled (已啟用)**。
5. 選擇 **User Restriction Function (使用者限制功能)**。
6. 選擇 **Secure Function Lock (安全功能鎖定)**。
7. 選擇 **Submit (提交)**。
8. 選擇 **Restricted Functions (受限功能)**選單。
9. 在 **Public Mode (公用模式)**行中，確定沒有勾選 **Scan (掃描)**核取方塊。
10. 在 **User List / Restricted Functions (用戶清單/受限功能)**欄位中，鍵入群組名稱，然後勾選 **Scan (掃描)**核取方塊。
11. 選擇 **Submit (提交)**。
12. 選擇 **User List (用戶清單)**選單，然後配置使用者清單。
13. 選擇 **Submit (提交)**。
- 您已完成安全掃描安裝。

14. [裝入文件](#)。

15. 在您的電腦或行動裝置上，啟動掃描操作。



出現提示時，鍵入您的使用者名稱和密碼。



相關資訊

- [掃描](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)
-

使用網路管理設置掃描設定

- 使用網路管理設定掃描檔案名稱
- 使用網路管理設定掃描工作電子郵件報告

使用網路管理設定掃描檔案名稱

相關機型: MFC-J4555DW

使用網路管理設定所掃描資料的檔案名稱。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)

2. 在左側導覽列中，按一下 **Scan (掃描) > Scan File Name (掃描檔案名稱)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 從下拉式選單中選擇 **File Name Style (檔案名稱樣式)**。

4. 如果在 **File Name Style (檔案名稱樣式)** 欄位中選擇了包含日期的選項，請從下拉式選單中選擇日期格式。

5. 在 **Time (時間)** 欄位中選擇 **On (開)**，以在檔案名稱中包含時間資訊。

6. 在 **Counter (計數器)** 欄位中，選擇 **Continuous (繼續)** 或 **Reset after each job (在每項工作完成後重置)**。



如果選擇 **Reset after each job (在每項工作完成後重置)**，可能會出現檔案名稱重複。

7. 如果您想建立使用者定義的檔案名稱前綴，在每個掃描功能的使用者定義欄位中輸入檔案名稱。



請勿使用下列字元：? / \ *

8. 按一下 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [使用網路管理設置掃描設定](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

使用網路管理設定掃描工作電子郵件報告

相關機型: MFC-J4555DW

掃描文件時，機器將自動向已註冊的電子郵件地址發送一份掃描工作電子郵件報告。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Scan (掃描) > Scan Job e-mail report (掃描工作電子郵件報告)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 在 **Administrator Address (管理員地址)** 欄位中，輸入電子郵件地址。
4. 針對所需掃描功能，選擇 **On (開)** 以發送掃描工作電子郵件報告。
5. 按一下 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [使用網路管理設置掃描設定](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

複印

- 複印文件
- 放大或縮小複印影像
- 排序副本
- 進行版面配置複印 (N 合 1 或海報)
- 複印到紙張的兩面 (雙面複印)
- 複印身分證
- 複印設定

複印文件

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW
>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
2. 裝入文件。
3. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (複印)。

液晶螢幕上將顯示：



4. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 使用撥號鍵盤輸入副本數量。
5. (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按控制面板上的-或+輸入您需要的份數。
6. 如有需要，變更複印設定。
按 ▲ 或 ▼ 滾動顯示複印設定。選擇複印設定，然後按 **OK**。



裝入 A4 尺寸普通紙以外的紙張時，必須變更 [紙張尺寸] 和 [紙張類型] 設定。

7. 完成後，按**黑白啟動**或**彩色啟動**。



若要取消複印，請按**停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
2. 裝入文件。
3. 按  [複印]。

觸控式螢幕上會顯示：



4. 視需要變更複印設定。



裝入 A4 尺寸普通紙以外的紙張時，必須按  [選項] 變更 [紙張尺寸] 和 [紙張類型] 設定。

選項	說明
 (份數)	以下列其中一種方法輸入副本數量： - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。 - 按  以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [確定]。
 ([選項])	按  [選項] 僅為下一份複印變更複印設定。 完成設定變更後，按 [確定]。
[ID]	若要使用 [[2 合 1 ID 縱向]] 版面配置複印 ID 卡，請選取 [[ID]] 核取方塊。
目前設定指示	按以下圖示僅為下一份複印變更這些設定：  [紙匣選擇]  [品質]  [放大/縮小]



完成新選項選擇後，按 [另存為捷徑] 可儲存這些選項。

若要將其設定為單鍵快捷方式，必須從捷徑中選擇 [彩色複印] 或 [黑白複印] 選項。按  [選項] > [單鍵觸控捷徑]，選擇 [彩色複印] 或 [黑白複印]，變更其他設定，然後按 [另存為捷徑]。

5. 按 [黑白啟動] 或 [彩色啟動]。



若要中斷複印，請按 。



相關資訊


- [複印](#)

相關主題:

- [將文件放入自動進稿器 \(ADF\)](#)
- [將文件放在掃描器玻璃上](#)
- [複印設定](#)

放大或縮小複印影像

選擇放大或縮小比例以調整複印資料的尺寸。

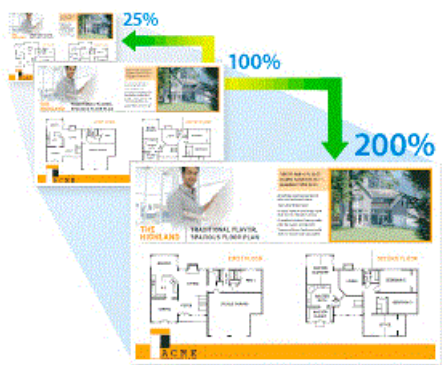

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW
>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (複印)。
3. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 使用撥號鍵盤輸入副本數量。
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按控制面板上的-或+輸入您需要的份數。
5. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [放大/縮小]。按 **OK**。
6. 按 ▲ 或 ▼ 選擇可用選項。按 **OK**。
7. 執行下列其中一項操作：
 - 如果選擇了 [放大] 或 [縮小] 選項，按 ▲ 或 ▼ 選擇您想使用的放大或縮小比例。按 **OK**。
 - 如果選擇了 [自訂 (25–400%)] 選項，請輸入放大或縮小比例，數值範圍為 [25%] ~ [400%]。按 **OK**。
 - 如果選擇了 [100%] 或 [符合頁面] 選項，移至下一步驟。
8. 完成後，按**黑白啟動**或**彩色啟動**。



如果選擇了 [符合頁面] 選項，機器將調整複印尺寸以符合機器中設定的紙張尺寸。

- 當掃描器玻璃上的文件歪斜超過三度時，無法正常使用 [符合頁面] 選項。對準左側和上端的文件指示線，將文件正面朝下放在掃描器玻璃的左上角。
- 原稿為 Legal 尺寸時，[符合頁面] 選項不可用。

MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按  [複印]。
3. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
 - 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [確定]。
4. 按  [選項] > [放大/縮小]。
5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示可用選項，然後按您想變更的選項。
6. 執行下列其中一個動作：
 - 如果選擇了 [放大] 或 [縮小] 選項，請按您想使用的放大或縮小比例。

- 如果選擇了[自訂 (25-400%)] 選項，按  (退格鍵) 清除顯示的比例，或按 ◀ 移動游標，然後輸入放大或縮小比例，數值範圍為[25%] ~ [400%]。
按 [確定]。
- 如果選擇了[100%] 或 [符合頁面] 選項，移至下一步驟。

7. 閱讀並確認所顯示的選定選項清單，然後按 [確定]。

8. 完成設定變更後，按 [黑白啟動] 或 [彩色啟動]。



如果選擇 [符合頁面] 選項，機器將調整複印尺寸以符合在機器中設定的紙張尺寸。

- 掃描器玻璃上的文件歪斜時，[符合頁面] 選項無法正常運作。對準左側和上端的文件指示線，將文件正面朝下放在掃描器玻璃的左上角。
- [符合頁面] 選項不適用於 Legal 尺寸文件。



相關資訊

- [複印](#)

排序副本

對多份副本進行排序。頁面會按照被送入的順序堆疊，即：1、2、3 等。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (複印)。
3. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 使用撥號鍵盤輸入副本數量。
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按控制面板上的-或+輸入您需要的份數。
5. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [堆疊/排序]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [排序]。按 **OK**。
6. 按**黑白啟動**或**彩色啟動**。如果您已將文件放入自動進稿器 (限自動進稿器型號)，機器會掃描文件並開始列印。
7. 如果使用掃描器玻璃，重複執行以下步驟，直到掃描完所有頁面：
 - 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按 ► 掃描該頁面。
 - 掃描全部頁面後，按 ◀ 開始列印。

MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按  [複印]。
3. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
 - 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [確定]。
4. 按  [選項] > [堆疊/排序] > [排序]。
5. 閱讀並確認所顯示的選定設定清單，然後按 [確定]。
6. 變更設定完畢後，請按 [黑白啟動] 或 [彩色啟動]。如果已將文件放入自動進稿器 (限自動進稿器型號)，機器會掃描文件並開始列印。
7. 如果您正在使用掃描器玻璃，重複執行以下步驟，直到掃描完所有頁面：
 - 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按 [繼續] 掃描該頁面。
 - 掃描全部頁面後，按 [完成] 結束操作。

✓ 相關資訊

- [複印](#)

進行版面配置複印 (N 合 1 或海報)

透過 N 合 1 複印功能，您可以將兩頁或四頁文件複印在一頁紙上，從而節約紙張。透過海報功能，您可以先將文件分成幾個部分，然後再將各部分放大，以便您將它們合併成海報。若要列印海報，請使用掃描器玻璃。






- 確保紙張尺寸設為 A4 或 Letter。
- 每次僅可以製作一張海報。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (複印)。
3. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 使用撥號鍵盤輸入副本數量。
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按控制面板上的-或+輸入您需要的份數。
5. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [版面配置]。按 OK。
6. 按 ▲ 或 ▼ 顯示選項，然後按 OK 選擇所需選項。

選項	說明
[關 (1 合 1)]	-
[2 合 1 (縱向)]	
[2 合 1 (橫向)]	

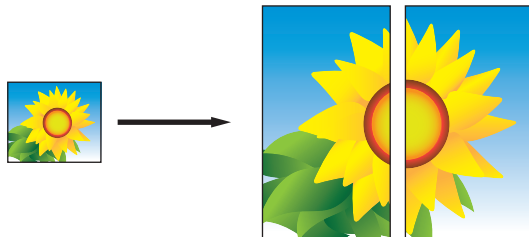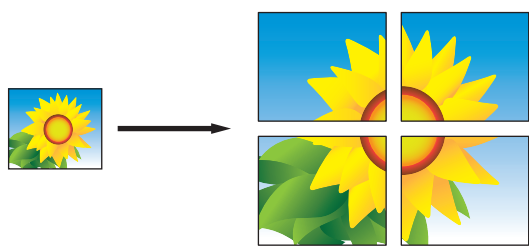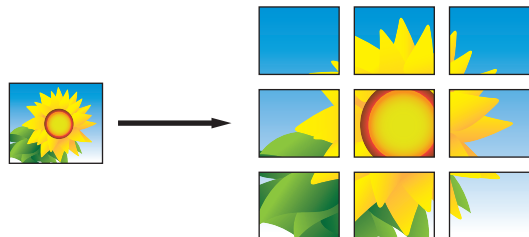選項	說明
[2 合 1 ID 縱向] (使用掃描器玻璃)	
[2 合 1 ID 橫向] (使用掃描器玻璃)	
[4 合 1 (縱向)]	
[4 合 1 (橫向)]	
[海報 (2x1)] (使用掃描器玻璃)	
[海報 (2x2)] (使用掃描器玻璃)	
[海報 (3x3)] (使用掃描器玻璃)	

- 按**黑白啟動**或**彩色啟動**。如果您已將文件放入自動進稿器或正在製作海報，機器會掃描頁面並開始列印。
- 如果使用掃描器玻璃，重複執行以下步驟，直到掃描完所有頁面：
 - 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按**▶ 掃描該頁面**。
 - 掃描全部頁面後，按**◀ 開始列印**。



MFC-J4555DW


- 裝入文件。
- 按 [複印]。
- 以下列其中一種方法輸入副本數量：

- 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
- 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [確定]。

4. 按  [選項] > [版面配置]。

5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示選項，然後按所需選項。

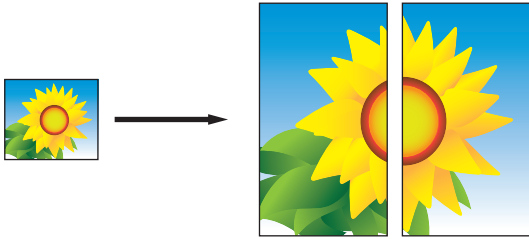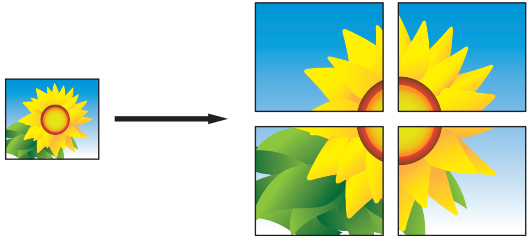選項	說明
[關 (1 合 1)]	-
[2 合 1 (縱向)]	
[2 合 1 (橫向)]	
[2 合 1 ID 縱向] (使用掃描器玻璃)	
[2 合 1 ID 橫向] (使用掃描器玻璃)	
[4 合 1 (縱向)]	
[4 合 1 (橫向)]	
[海報 (2x1)] (使用掃描器玻璃)	
[海報 (2x2)] (使用掃描器玻璃)	

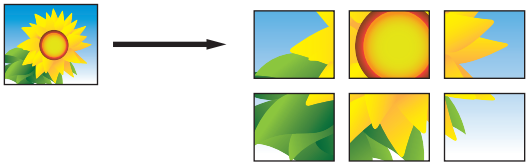選項	說明
[海報 (3x3)] (使用掃描器玻璃)	

6. 閱讀並確認所顯示的選定設定清單，然後按 [確定]。
7. 完成設定變更後，按 [黑白啟動] 或 [彩色啟動]。如果將文件放入自動進稿器或製作海報，機器會掃描頁面並開始列印。
8. 如果您正在使用掃描器玻璃，重複執行以下步驟，直到掃描完所有頁面：
 - 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按 [繼續] 掃描該頁面。
 - 掃描全部頁面後，按 [完成] 結束操作。

相關資訊

- [複印](#)


複印到紙張的兩面 (雙面複印)

透過在紙張的兩面上進行複印可減少紙張的使用量。


- 必須先從下列選項中選擇雙面複印版面配置，方可開始雙面複印。
- 應選擇的雙面複印版面配置由原稿的版面配置決定。
- 使用掃描器玻璃平台對雙面文件進行手動雙面複印。
- 僅可使用 A4、A5 或 Letter 尺寸的普通紙。

直向


單面 > 雙面 (長邊翻頁)

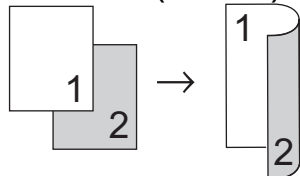

單面 > 雙面 (短邊翻頁)

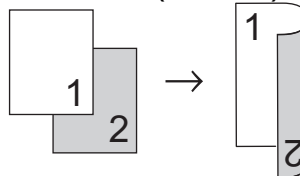


雙面 > 雙面

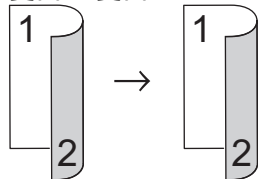


橫向


單面 > 雙面 (長邊翻頁)

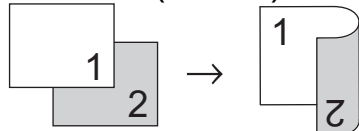

單面 > 雙面 (短邊翻頁)

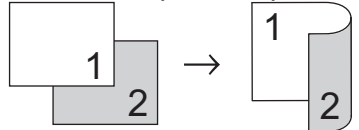

雙面 > 雙面

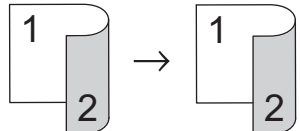

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (複印)。

3. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 使用撥號鍵盤輸入副本數量。
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按控制面板上的-或+輸入您需要的份數。
5. 若要對多份副本進行排序，請按▲或▼選擇以下操作：
 - a. 選擇[堆疊/排序]選項。按 **OK**。
 - b. 選擇[排序]選項。按 **OK**。
6. 按▲或▼選擇[雙面複印]選項。按 **OK**。
7. 執行下列其中一項操作：
 - 若要對單面文件進行雙面複印，按▲或▼選擇以下選項：
 - a. 若要變更版面配置選項，選擇[版面配置]。按 **OK**。
 - b. 選擇[長邊翻頁]或[短邊翻頁]選項。按 **OK**。
 - c. 選擇[單面⇒雙面]。按 **OK**。
 - 若要對雙面文件進行手動雙面複印，將文件放在掃描器玻璃上，按▲或▼選擇[雙面⇒雙面]選項。按 **OK**。
8. 按**黑白啟動**或**彩色啟動**。如果您已將文件放入自動進稿器 (限自動進稿器型號)，機器會掃描頁面並開始列印。
9. 如果使用掃描器玻璃，重複執行以下步驟，直到掃描完所有頁面：
 - 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按▶掃描該頁面。
 - 掃描全部頁面後，按◀開始列印。

在完全輸出之前，切勿觸摸列印頁。機器將列印第一面，輸出紙張，然後再將紙張縮回以列印第二面。請等待紙張輸出到出紙匣后再取回。



如果遇到列印輸出髒污或卡紙問題，請執行以下步驟：

1. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (墨水)。
(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按  (墨水)。
2. 選擇[列印選項]。按 **OK**。
3. 選擇[減少墨跡]選項。按 **OK**。
4. 變更設定。按 **OK**。

➤➤ 相關資訊: 變更列印選項改善列印效果

MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按  [複印]。
3. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
 - 按  01 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [確定]。
4. 若要對多份副本進行排序，請按  [選項] > [堆疊/排序] > [排序]。
5. 按▲或▼顯示[雙面複印]選項，然後按該選項。
6. 執行下列其中一個動作：
 - 若要對單面文件進行雙面複印，請遵循以下步驟：
 - a. 若要變更版面配置選項，按[版面配置]，再按[長邊翻頁]或[短邊翻頁]。
 - b. 按[單面⇒雙面]。
 - 若要對雙面文件進行手動雙面複印，按[雙面⇒雙面]。



使用掃描器玻璃平台對雙面文件進行手動雙面複印。

7. 在觸控式螢幕上檢閱設定，然後按 [確定]。
8. 按 [黑白啟動] 或 [彩色啟動]。如果已將文件放入自動進稿器 (限自動進稿器型號)，機器會掃描頁面並開始列印。
9. 如果您正在使用掃描器玻璃，重複執行以下步驟，直到掃描完所有頁面：
 - 將下一頁文件放到掃描器玻璃上，再按 [繼續] 掃描該頁面。
 - 掃描全部頁面後，按 [完成] 結束操作。

在完全輸出之前，切勿觸摸列印頁。機器將列印第一面，輸出紙張，然後再將紙張縮回以列印第二面。請等待紙張輸出到出紙匣后再取回。



如果遇到列印輸出髒污或卡紙問題，按  [墨水] > [列印選項] > [減少墨跡]，然後變更設定。

➤➤ 相關資訊: [變更列印選項改善列印效果](#)



相關資訊

- [複印](#)

相關主題:

- [變更列印選項改善列印效果](#)

複印身分證

使用[2 合 1 (ID)]功能將身分證的兩面按照原始尺寸複印到同一頁面上。




- 確保紙張尺寸設定為 A4 或 Letter。
 - 您可在適用法律允許的範圍內複印身分證。更多詳細資訊 >> [產品安全指引](#)
- >> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 將身分證正面朝下放置在掃描器玻璃的左上角附近。

2 合 1 ID (縱向)

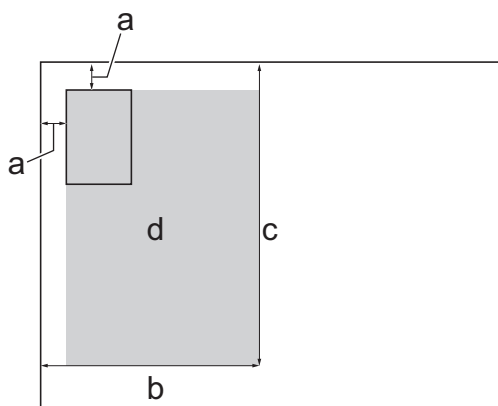


2 合 1 ID (橫向)

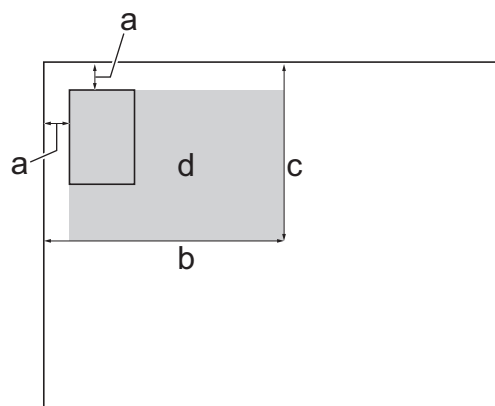


- a. 3 mm 或以上 (頂部、左側)
 - b. 145 mm
 - c. 2 合 1 ID (縱向) : 207 mm
2 合 1 ID (橫向) : 102 mm
 - d. 可掃描區域
2. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (複印)。
 3. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 使用撥號鍵盤輸入副本數量。
 4. (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按控制面板上的-或+輸入您需要的份數。
 5. 按▲或▼選擇以下選項：
 - a. 選擇[版面配置]。按 **OK**。
 - b. 選擇[2 合 1 ID 縱向]或[2 合 1 ID 橫向]。按 **OK**。
 6. 按**黑白啟動**或**彩色啟動**。
機器開始掃描身分證的一面。
 7. 待機器掃描完第一面後，翻轉身分證，然後按▶掃描另一面。

1. 將身份證正面朝下放置在掃描器玻璃的左上角附近。

2 合 1 ID (縱向)

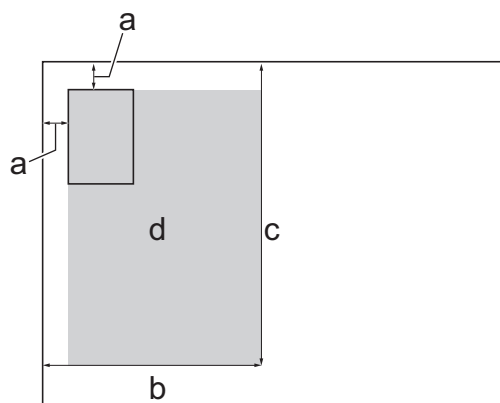

2 合 1 ID (橫向)

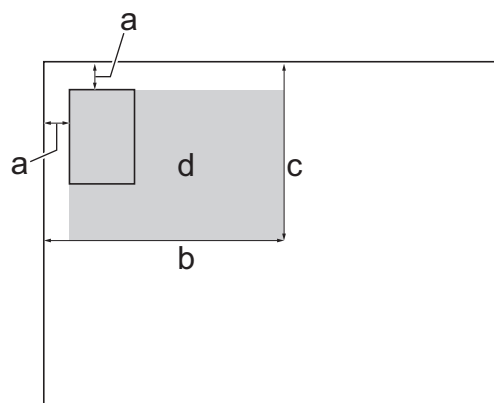

- a. 3 mm 或以上 (頂部、左側)
 - b. 145 mm
 - c. 2 合 1 ID (縱向) : 207 mm
2 合 1 ID (橫向) : 102 mm
 - d. 可掃描區域
2. 按  [複印]。
 3. 以下列其中一種方法輸入副本數量：
 - 按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。
 - 按 **x01** 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [確定]。
 4. 按  [選項] > [版面配置] > [2 合 1 ID 縱向] 或 [2 合 1 ID 橫向]。
-  也可按 [ID] 設置 [2 合 1 ID 縱向] 設定。
5. 閱讀並確認所顯示的選定設定清單。變更完設定後，按 [確定]。
 6. 按 [黑白啟動] 或 [彩色啟動]。
機器開始掃描身分證的一面。
 7. 待機器掃描完第一面後，翻轉身份證，然後按 [繼續] 掃描另一面。

✓ 相關資訊




- [複印](#)





複印設定

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW
>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 若要變更複印設定，按  (複印)。






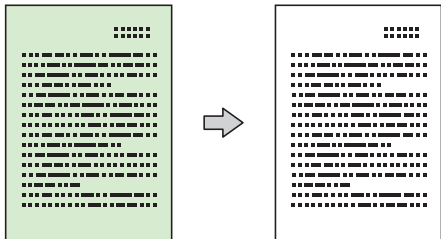
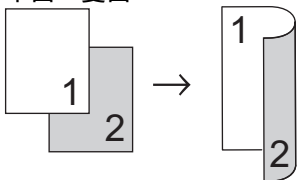
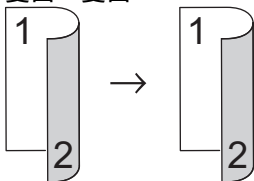
選項	說明
[品質]	選擇符合您文件類型的複印解析度。
[紙張類型]	選擇紙張類型。 如果使用特殊紙張進行複印，請務必選擇您正在使用的紙張類型，以實現最佳列印品質。
[紙張尺寸]	選擇紙張尺寸。 如果要在 A4 尺寸之外的其他紙張上複印，必須變更紙張尺寸設定。
[放大/縮小]	[100%]
	-
	[符合頁面]
	調整複印尺寸以符合您設定的紙張尺寸。
	[放大]
	為下一份複印選擇放大比例。
	[縮小]
	為下一份複印選擇縮小比例。
	[自訂 (25-400%)]
	輸入放大或縮小比例。
[濃度]	增加濃淡度使文字顏色更深。 減小濃淡度使文字顏色更淺。
[移除背景]	去除副本中文件的背景顏色。白色會更加明顯。這樣會節省墨水，可能使某些副本更加易於閱讀。 
[雙面複印]	選擇複印紙張的兩面。 單面→雙面  雙面→雙面 

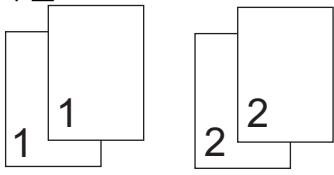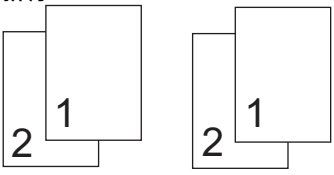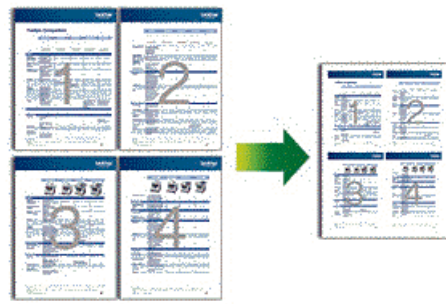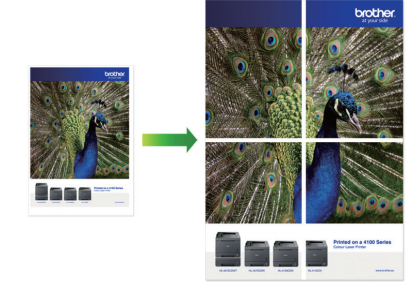選項	說明
[堆疊/排序]	選擇對多份副本進行堆疊或排序。 堆疊  排序 
[版面配置]	進行 N 合 1 複印、2 合 1 ID 複印或製作海報。 4 合 1  海報 
[自動消除傾斜]	選擇以修正歪斜的副本。 僅當文件歪斜不超過 3 度時，此選項才可用。
[設定新預設值]	可以儲存最常用的複印設定，只需將其設置為預設設定即可。
[重設為原廠設定]	將任何已變更的複印設定恢復到出廠設定。

MFC-J4555DW

若要變更複印設定，按  [選項]。

選項	說明	
[品質]	選擇符合您文件類型的複印解析度。	
[單鍵觸控捷徑]	註冊單鍵快捷方式時，選擇 [彩色複印] 或 [黑白複印] 選項。	
[紙匣選擇]	選擇裝有適合您文件的最佳類型和尺寸紙張的紙匣。	
[紙張類型]	選擇紙張類型。 如果使用特殊紙張進行複印，請務必選擇您正在使用的紙張類型，以實現最佳列印品質。	
[紙張尺寸]	選擇紙張尺寸。 如果要在 A4 尺寸之外的其他紙張上複印，必須變更紙張尺寸設定。	
[放大/縮小]	[100%]	-
	[符合頁面]	調整複印尺寸以符合您設定的紙張尺寸。
	[放大]	為下一份複印選擇放大比例。
	[縮小]	為下一份複印選擇縮小比例。
	[自訂 (25-400%)]	輸入放大或縮小比例。
[濃度]	增加濃淡度使文字顏色更深。 減小濃淡度使文字顏色更淺。	

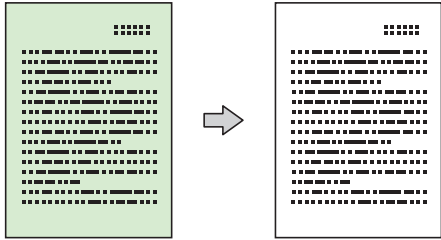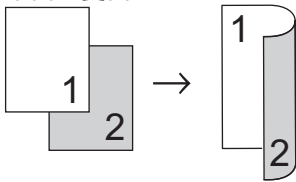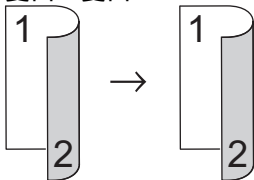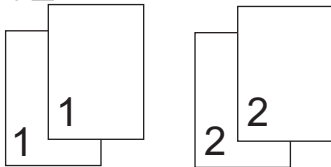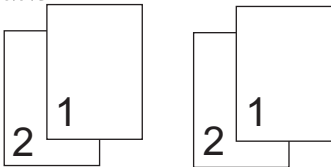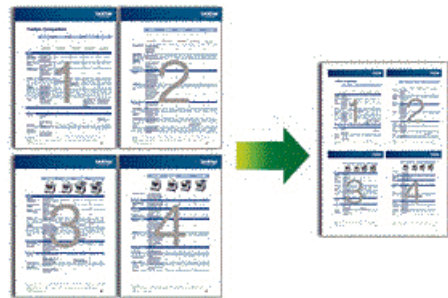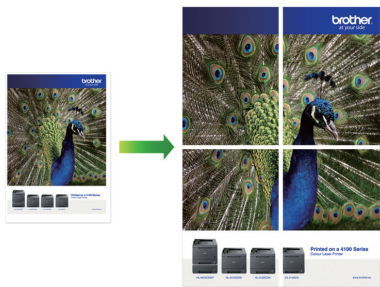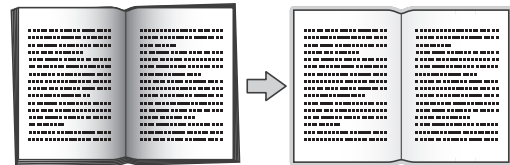選項	說明
[移除背景色彩]	去除副本中文件的背景顏色。白色會更加明顯。這樣會節省墨水，可能使某些副本更加易於閱讀。 
[雙面複印]	選擇複印紙張的兩面。 單面→雙面  雙面→雙面 
[堆疊/排序]	選擇對多份副本進行堆疊或排序。 堆疊  排序 
[版面配置]	進行 N 合 1 複印、2 合 1 ID 複印或製作海報。 4 合 1  海報 
[自動消除傾斜]	選擇以修正歪斜的副本。 僅當文件歪斜不超過 3 度時，此選項才可用。
[進階設定]	[書本複印] 使用掃描器玻璃進行複印時，可修正黑色邊框並調整歪斜。 

選項	說明
	[浮水印複印] 將文字作為浮水印列印在文件上。 
[設定新預設值]	可以儲存最常用的複印設定，只需將其設置為預設設定即可。
[重設為原廠設定]	將任何已變更的複印設定恢復到出廠設定。



按 [另存為捷徑] 可保存目前的設定。

若要將其設定為單鍵快捷方式，必須從捷徑中選擇 [彩色複印] 或 [黑白複印] 選項。按  [選項] > [單鍵觸控捷徑]，選擇 [彩色複印] 或 [黑白複印]，變更其他設定，然後按 [另存為捷徑]。



相關資訊

- [複印](#)

相關主題:

- [複印文件](#)

傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- [發送傳真](#)
- [接收傳真](#)
- [傳真號碼](#)
- [初始傳真設定及電話服務](#)
- [傳真報告](#)
- [PC-FAX](#)

發送傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- 從 Brother 機器發送傳真
- 手動發送傳真
- 通話結束時發送傳真
- 將同一條傳真發送到多個接收方 (多址發送)
- 實時發送傳真
- 在指定的時間發送傳真 (定時傳真)
- 變更傳真自動重撥設定
- 取消進行中的傳真
- 查看和取消等待之傳真
- 傳真選項

從 Brother 機器發送傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 將文件放入自動進稿器中或放到掃描器玻璃上。

2. 按  (傳真)。

液晶螢幕上將顯示：



3. 以下列其中一種方法輸入傳真號碼：

- 撥號鍵盤 (手動輸入傳真號碼。)
使用撥號鍵盤依次輸入號碼的全部數字。
- 重撥 (重撥最後一次撥出的號碼。)
按 **重撥/暫停**。
- 撥出 (從撥出記錄選擇號碼。)
按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [通話記錄]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [撥出記錄]。按 **OK**。
 - c. 選擇所需號碼，然後按 **OK**。
 - d. 按 ► 選擇 [套用]。
- 來電顯示 (從來電顯示記錄選擇號碼。)
(不適用於台灣和某些國家/地區)
按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [通話記錄]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [來電顯示記錄]。按 **OK**。
 - c. 選擇所需號碼，然後按 **OK**。
 - d. 按 ► 選擇 [套用]。
- [通訊錄] (從通訊錄選擇號碼。)
按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [通訊錄]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [搜尋]。按 **OK**。
 - c. 執行下列其中一個動作：
 - 使用撥號鍵盤輸入兩位數的快速撥號號碼。
 - 依照下述步驟從清單中選擇號碼：
 - i. 選擇 [字母順序] 或 [數字順序]。按 **OK**。
 - ii. 選擇所需號碼。按 **OK**。
 - iii. 按 ► 選擇 [套用]。

4. 若要變更傳真設定，按 ▲ 或 ▼ 選擇您想變更的設定，然後按 **OK**。
5. 完成後，按**黑白啟動**或**彩色啟動**。
6. 執行下列其中一項操作：
 - 如果您正在使用自動進稿器，機器會開始掃描並發送文件。
 - 如果您正在使用掃描器玻璃，並按了**黑白啟動**，機器會開始掃描第一頁。
轉到下一步。
 - 如果您正在使用掃描器玻璃，並按了**彩色啟動**，液晶螢幕會顯示訊息詢問您是否想發送彩色傳真。
按 ► 確認。機器會開始撥號並發送文件。
7. 液晶螢幕上顯示「下一頁？」時，執行下列其中一項操作：
 - 按 ► 掃描下一頁文件。將下一頁放到掃描器玻璃上，然後按 ►。機器開始掃描頁面。
重複此步驟，掃描其他頁面。
 - 掃描完成後，按 ◀ 發送傳真。機器開始發送文件。

MFC-J4555DW

1. 將文件放入自動進稿器中或放到掃描器玻璃上。
2. 按  [傳真]。



如果 [傳真預覽] 設定為 [開]，按  [傳真] > [發送傳真]。

觸控式螢幕上會顯示：



3. 以下列其中一種方法輸入傳真號碼：
 - 撥號鍵盤 (手動輸入傳真號碼。)

使用觸控式螢幕依次輸入號碼的全部數字。
 - 通話記錄

按 [通話記錄]。

按 [重撥]、[撥出記錄] 或 [來電顯示記錄]。

如果您選擇 [撥出記錄] 或 [來電顯示記錄]，選擇所需號碼，然後按 [套用]。

(來電顯示功能不適用於台灣和某些國家/地區)
 - 通訊錄

按 [通訊錄]。

執行下列其中一個動作：

 - 選擇所需號碼，然後按 [套用]。
 - 按 ，輸入名稱的第一個字母，然後按 [確定]。按您想撥打的名稱。如果該名稱對應兩個號碼，按所需號碼。按 [套用]。
4. 若要變更傳真設定，按  [選項]。
- 操作完成後，按 [確定]。
5. 按 [傳真開始]。

- 如果您正在使用自動進稿器，機器會開始掃描並發送文件。
 - 如果使用掃描器玻璃並在 [顏色設定] 中選擇 [黑白]，機器會開始掃描第一頁。
轉到下一步。
 - 如果使用掃描器玻璃並在 [顏色設定] 中選擇 [彩色]，觸控螢幕會詢問您是否要發送彩色傳真。
按 [是 (彩色傳真)] 確認。機器會開始撥號並發送文件。
6. 觸控式螢幕上顯示 [下一頁?] 時，執行下列其中一項操作：
- 掃描完成後，按 [否]。機器開始發送文件。
 - 按 [是] 掃描下一頁文件。將下一頁放到掃描器玻璃上，然後按 [確定]。機器開始掃描頁面。
重複此步驟，掃描其他頁面。

相關資訊

- [發送傳真](#)

相關主題:

- [傳真選項](#)

手動發送傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

透過手動發送傳真，您可以聽到撥號音、響鈴和傳真接收音頻。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. 按  (傳真)。
3. 按**免持聽筒**，聆聽撥號音。
4. 輸入傳真號碼。
5. 聽到傳真音頻後，按**黑白啟動**或**彩色啟動**。
如果您正在使用掃描器玻璃，請按 ► 發送傳真。

MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按  [傳真]。
 如果 [傳真預覽] 設定為 [開]，按  [傳真] > [發送傳真]。
3. 按 [擴音]，聆聽撥號音。
4. 輸入傳真號碼。
5. 聽到傳真音頻後，按 [傳真開始]。
如果使用掃描器玻璃，請按 [發送]。

✓ 相關資訊

- [發送傳真](#)

通話結束時發送傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

在通話結束後雙方掛斷電話前，您可以向對方發送傳真。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 請求對方等待直到聽到傳真音 (嗶嗶聲) 後按啟動按鍵，然後再掛斷電話。
2. [裝入文件](#)。
3. 按黑白啟動或彩色啟動。
如果您正在使用掃描器玻璃，請按 ► 發送傳真。
4. 將外置電話的話筒放回原處。

MFC-J4555DW

1. 請求對方等待直到聽到傳真音 (嗶嗶聲) 後按啟動按鍵，然後再掛斷電話。
2. [裝入文件](#)。
3. 按  顯示 [傳真開始] 按鍵。
4. 按 [傳真開始]。
如果使用掃描器玻璃，請按 [發送]。
5. 將外置電話的話筒放回原處。



相關資訊

- [發送傳真](#)

將同一條傳真發送到多個接收方 (多址發送)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

使用多址發送功能將同一條傳真同時發送到多個傳真號碼。

- 此功能僅適用於黑白傳真。
- 在多址發送中使用通訊錄號碼前，必須先將它們儲存到機器的記憶體中。
- 在多址發送中使用群組號碼前，也必須先將它們儲存到機器的記憶體中。群組號碼中包含許多已儲存通訊錄號碼，以便輕鬆撥號。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

您可以將群組、通訊錄號碼與最多 50 個手動撥打的號碼加入同一個多址發送操作中。
如果沒有使用群組中的任何通訊錄號碼，則可以將傳真多址發送到多至 90 個不同號碼。

1. 裝入文件。
2. 按  (傳真)。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [多址發送]，然後按 OK。
4. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [新增號碼]，然後按 OK。
5. 您可以採用以下方法將號碼加入多址發送操作中：
 - 使用撥號鍵盤輸入號碼：
 - a. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [新增號碼]，然後按 OK。
 - b. 使用撥號鍵盤輸入號碼，然後按 OK。
 - 從通訊錄選擇號碼：
 - a. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [從通訊錄新增]，然後按 OK。
 - b. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [字母順序] 或 [數字順序]，然後按 OK。
 - c. 按 ▲ 或 ▼ 選擇所需快速撥號名稱或號碼。
 - d. 按 ◀ 或 ▶ 勾選標有快速撥號名稱或號碼的核取方塊，然後按 OK。
 - 在通訊錄中搜尋號碼：
 - a. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [在通訊錄中搜尋]，然後按 OK。
 - b. 使用撥號鍵盤輸入名稱的第一個字母，然後按 OK。
 - c. 按 ▲ 或 ▼ 選擇名稱，然後按 OK。
 - d. 再次按 OK。
6. 操作完成後，按 ▲ 或 ▼ 選擇 [完成]。按 OK。
7. 按 黑白啟動。
8. 執行下列其中一項操作：
 - 如果您正在使用自動進稿器，機器會開始掃描並發送文件。
 - 如果您正在使用掃描器玻璃，機器會開始掃描第一頁。
液晶螢幕上顯示 [下一頁?] 時，執行下列其中一項操作：
 - 按 ▶ 掃描下一頁文件。將下一頁放到掃描器玻璃上，然後按 ▶。機器開始掃描頁面。
重複此步驟，掃描其他頁面。
 - 掃描完成後，按 ◀ 發送傳真。機器開始發送文件。



如果出現 [記憶體已滿] 訊息，按**停止/退出**取消。

MFC-J4555DW

您可以將群組、通訊錄號碼與最多 50 個手動撥打的號碼加入同一個多址發送操作中。
如果沒有使用群組中的任何通訊錄號碼，則可以將傳真多址發送到多至 250 個不同號碼。

1. 裝入文件。
2. 按  [傳真]。



如果 [傳真預覽] 設定為 [開]，按  [傳真] > [發送傳真]。

3. 按  [選項] > [多址發送]。
4. 按 [新增號碼]。
您可以採用以下方法將號碼加入多址發送操作中：
 - 按 [新增號碼]，然後使用撥號鍵盤輸入傳真號碼。按 [確定]。
 - 按 [從通訊錄新增]。按 ▲ 或 ▼ 顯示您想新增到多址發送操作的號碼。勾選您想新增的號碼的核取方塊。
操作完成後，按 [確定]。
 - 按 [在通訊錄中搜尋]。輸入名稱的第一個字母，然後按 [確定]。按名稱，然後按您想新增的號碼。
重複執行此步驟輸入其他傳真號碼。
5. 操作完成後，按 [確定]。
6. 按 [傳真開始]。
7. 執行下列其中一項操作：
 - 如果您正在使用自動進稿器，機器會開始掃描並發送文件。
 - 如果您正在使用掃描器玻璃，機器會開始掃描第一頁。
觸控式螢幕上顯示 [下一頁?] 時，執行下列其中一項操作：
 - 掃描完成後，按 [否]。機器開始發送文件。
 - 按 [是] 掃描下一頁文件。將下一頁放到掃描器玻璃上，然後按 [確定]。機器開始掃描頁面。
重複此步驟，掃描其他頁面。



相關資訊

- [發送傳真](#)
 - [取消進行中的多址發送](#)

相關主題:

- [設定多址發送群組](#)
- [在 Brother 機器上輸入文字](#)

取消進行中的多址發送

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

正在多址發送多個傳真時，可以僅取消目前正在傳輸的傳真，也可取消整個多址發送工作。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [剩餘工作]。按 **OK**。液晶螢幕上顯示正在撥打的傳真號碼和多址發送的工作序號。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇您想使用以下方式取消的工作：
 - 若要取消全部多址發送，選擇多址發送的工作序號，然後按 **OK**。
按 ► 確認，或按 ◀ 退出而不取消。
 - 若要取消目前正在撥打的號碼，在液晶螢幕上選擇名稱或號碼，然後按 **OK**。
按 ► 確認，或按 ◀ 退出而不取消。
 - 若要退出而不取消工作，請按 **停止/退出**。
4. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  返回首頁螢幕。
2. 按 。
3. 執行下列其中一項操作：
 - 若要取消全部廣播，請按 [全部傳真廣播發送]。按 [是] 確認，或按 [否] 退出而不取消。
 - 若要取消目前正在撥打的號碼，按觸控式螢幕上的名稱或號碼。按 [是] 確認，或按 [否] 退出而不取消。
 - 若要退出而不取消，請按 .

✓ 相關資訊

- [將同一條傳真發送到多個接收方 \(多址發送\)](#)

實時發送傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

發送傳真時，機器會在發送前將文件掃描到記憶體。當電話線路空閒時，機器將開始撥號並發送傳真。如果您想立即發送重要文件，而不想等待機器從記憶體檢索掃描文件，請開啟 [即時傳送]。

- 如果您正在發送彩色傳真，或者如果機器記憶體已滿而您正在使用自動進稿器發送黑白傳真，機器將實時發送傳真 (即使 [即時傳送] 設定為 [關])。
- 執行即時發送時，如果您正在使用掃描器玻璃平台，則無法使用自動重撥功能。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. 按  (傳真)。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [即時發送]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [開] (或 [關])。按 **OK**。
4. 輸入傳真號碼。
5. 按黑白啟動或彩色啟動。

MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按  [傳真]。



如果 [傳真預覽] 設定為 [開]，按  [傳真] > [發送傳真]。

3. 按  [選項] > [即時傳送]。
4. 按 [開]。
5. 按 [確定]。
6. 輸入傳真號碼。
7. 按 [傳真開始]。

✓ 相關資訊

- [發送傳真](#)

在指定的時間發送傳真 (定時傳真)

相關機型: MFC-J4555DW

您可以在機器記憶體中儲存最多 50 份傳真，機器將在 24 小時內定時發送這些傳真。

此功能僅適用於黑白傳真。

1. 裝入文件。
2. 按  [傳真]。



如果 [傳真預覽] 設定為 [開]，按  [傳真] > [發送傳真]。

3. 按  [選項] > [延時傳真]。
4. 按 [延時傳真]。
5. 按 [開]。
6. 按 [設定時間]。
7. 使用觸控式螢幕輸入您想發送傳真的時間。按 [確定]。



視乎資料量和類型，您可以掃描到記憶體的頁面數量會有所不同。

8. 按 [確定]。
9. 輸入傳真號碼。
10. 按 [傳真開始]。
如果您正在使用掃描器玻璃，請移至下一步驟。
11. 觸控式螢幕上顯示 [下一頁?] 時，執行下列其中一項操作：
 - 掃描完成後，按 [否]。
 - 按 [是] 掃描下一頁文件。將下一頁放到掃描器玻璃上，然後按 [確定]。機器開始掃描頁面。
重複此步驟，掃描其他頁面。



相關資訊

- [發送傳真](#)

變更傳真自動重撥設定

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果自動發送傳真時線路繁忙，且傳真自動重撥設為 [開]，則機器會每隔五分鐘重播一次，最多三次。

傳真自動重撥的預設設定為 [開]。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [傳真自動重撥]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [開] (或 [關])。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [傳真自動重撥]。
2. 按 [開] 或 [關]。
3. 按 .

✓ 相關資訊

- [發送傳真](#)

取消進行中的傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按**停止/退出**可取消已在處理中的傳真。
2. 在機器撥號或發送時按**停止/退出**，液晶螢幕上會顯示[取消工作?]。按 **▶** 確認。

MFC-J4555DW

1. 按  返回首頁螢幕。
2. 按  可取消已在處理中的傳真。
3. 在機器撥號或發送時按 ，觸控式螢幕上會顯示[取消工作?]。按 [是]。

✓ 相關資訊

- [發送傳真](#)

相關主題:

- [電話和傳真問題](#)

查看和取消等待之傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

遵循以下步驟檢視或取消儲存在機器記憶體中等待發送的傳真。如果記憶體中沒有傳真工作，液晶螢幕上會顯示 [無等待的工作]。您可以在發送前取消傳真工作。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [剩餘工作]。按 **OK**。
3. 對於您想查看或取消的各傳真工作，執行以下操作：
 - a. 按 ▲ 或 ▼，以滾動顯示等待之工作。如有需要，選擇您想取消的工作，然後按 **OK**。
 - b. 按 ► 確認，或按 ◀ 退出而不取消。
4. 操作完成後，按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [剩餘工作]。
2. 對於您想查看或取消的各傳真工作，執行以下操作：
 - a. 按 ▲ 或 ▼，以滾動顯示等待之工作。如有需要，按您想取消的工作。
 - b. 按 [OK]。
 - c. 按 [是] 確認，或按 [否] 退出而不取消。
3. 操作完成後，按 .

✓ 相關資訊

- [發送傳真](#)

相關主題:

- [電話和傳真問題](#)

傳真選項

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

>> MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

>> MFC-J4555DW

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

若要變更傳真發送設定，按  (傳真)。

選項	說明
[傳真解析度]	設定發送傳真的解析度。 透過變更傳真解析度，可以提高傳真品質。
[對比度]	調整對比度。 如果文件顏色太淺或太深，變更對比度可提高傳真品質。
[平台掃描尺寸]	將掃描器玻璃平台的掃描區域調整為文件大小。 ➤➤ 相關資訊: 掃描器技術規格，位於 技術規格
[多址發送] (僅黑白)	同時將同一條傳真訊息發送到兩個或以上的傳真號碼。
[即時發送]	立即發送傳真，而不等待機器從記憶體檢索掃描文件。
[海外模式]	如果發送海外傳真時遇到困難，請將此模式設為開。
[通話記錄]	從來電記錄選擇號碼。
[通訊錄]	從通訊錄選擇號碼。
[設定新預設值]	將您的設定另存為預設設定。
[重設為原廠設定]	將所有設定恢復到出廠設定。

MFC-J4555DW

若要變更傳真發送設定，按  [選項]。

選項	說明
[傳真解析度]	設定發送傳真的解析度。 透過變更傳真解析度，可以提高傳真品質。
[對比度]	調整對比度。 如果文件顏色太淺或太深，變更對比度可提高傳真品質。
[平台掃描尺寸]	將掃描器玻璃平台的掃描區域調整為文件大小。 ➤➤ 相關資訊: 掃描器技術規格，位於 技術規格
[多址發送] (僅黑白)	同時將同一條傳真訊息發送到兩個或以上的傳真號碼。
[預覽] (僅黑白)	在發送傳真前預覽傳真訊息。
[顏色設定]	設定發送黑白或是彩色傳真。 - 本機器無法將彩色傳真儲存到機器的記憶體中，因此彩色傳真將立即發送。 - 使用自動進稿器發送多頁彩色傳真。 [預覽] 設定為 [開] 時，無法發送彩色傳真。

選項	說明
[延時傳真] (僅黑白)	設定要發送定時傳真的時間。
[批次發送] (僅黑白)	本機器會將預定在同一時間發送到同一個傳真號碼的所有定時傳真作為一份傳真整體發送，從而縮短傳輸時間。
[即時傳送]	立即發送傳真，而不等待機器從記憶體檢索掃描文件。
[海外模式]	如果發送海外傳真時遇到困難，請將此模式設為開。
[通話記錄]	從來電記錄選擇號碼。
[通訊錄]	從通訊錄選擇號碼。
[設定新預設值]	將您的設定另存為預設設定。
[重設為原廠設定]	將所有設定恢復到出廠設定。



按 [另存為捷徑] 可保存目前的設定。

機器將詢問您是否將其另存為單鍵撥號捷徑。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。



相關資訊

- [發送傳真](#)

相關主題:

- [從 Brother 機器發送傳真](#)
- [技術規格](#)

接收傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- [接收模式設定](#)
- [設定傳真偵測](#)
- [傳真預覽](#)
- [縮小過大傳入傳真的頁面尺寸](#)
- [設定傳真接收圖章](#)
- [通話結束後接收傳真](#)
- [記憶體接收選項](#)
- [遙距傳真選項](#)

接收模式設定

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- [接收模式概述](#)
- [選擇適當的接收模式](#)
- [設定機器回應前的響鈴次數 \(響鈴次數\)](#)
- [設定 F/T 響鈴時間 \(偽/兩聲響鈴\)](#)

接收模式概述

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

有些接收模式會自動回應 ([僅傳真] 與 [傳真/電話])。使用這些模式前，可能需要變更響鈴次數。

僅傳真

[僅傳真] 模式會自動將每通電話視為傳真。

傳真/電話

[傳真/電話] 模式會管理來電，例如辨識傳真或話音電話，並以下列其中一種方法處理：

- 自動接收傳真。
- 語音電話會響起 F/T 響鈴以告知您接聽。本機器的 F/T 響鈴為偽/兩聲響鈴。

手動

若要在 [手動] 模式下接收傳真，請拿起外置電話的話筒，或按免持聽筒¹ 按鍵。若聽到傳真音頻 (重複的短嗶聲)，請按啟動按鍵，然後選擇 [接收] 接收傳真。您也可以使用傳真偵測功能，只需拿起與機器使用同一條線路的話筒即可接收傳真。

外置答錄裝置

在 [外置答錄機] 模式下，機器會使用外置答錄機管理您的來電。

透過以下方式處理來電：

- 自動接收傳真。
- 語音來電者可以在外置 TAD 錄下訊息。



相關資訊

- [接收模式設定](#)

相關主題:

- [設定機器回應前的響鈴次數 \(響鈴次數\)](#)
- [設定 F/T 響鈴時間 \(偽/兩聲響鈴\)](#)
- [設定傳真偵測](#)
- [連接外置 TAD](#)


¹ 不適用於南非

選擇適當的接收模式

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

必須視乎您線路上的外置裝置和電話服務選擇接收模式。

在預設狀態下，機器將自動接收所有傳真。下圖將協助您選擇正確的模式。

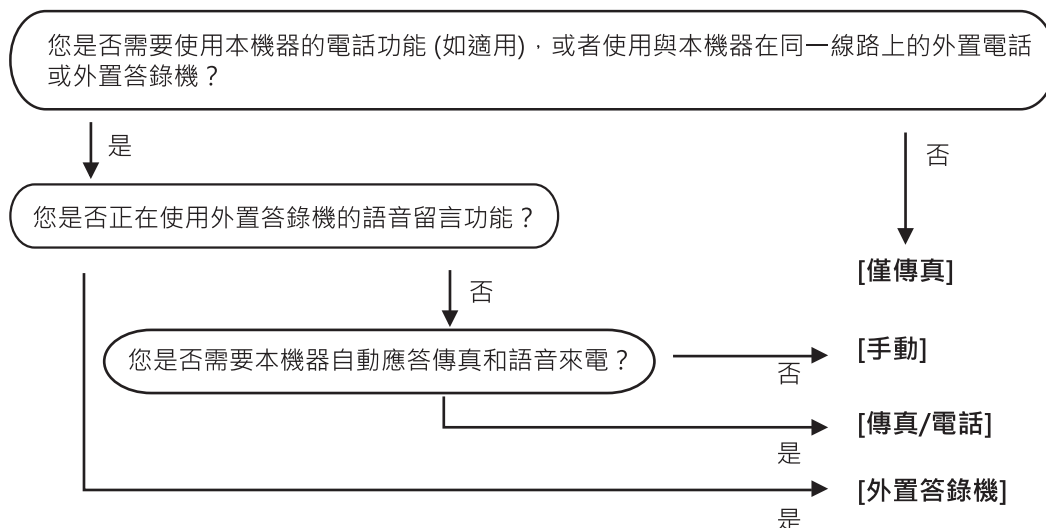

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定接收]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [接收模式]。按 **OK**。



(適用於某些國家/地區)

如果您無法變更 [接收模式] 選項，請確定將一線兩號制式功能設定為 [關]。

3. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [僅傳真]、[傳真/電話]、[外置答錄機] 或 [手動] 選項，然後按 **OK**。
4. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [接收模式]。



(適用於某些國家/地區)

如果您無法變更 [接收模式] 選項，請確定將一線兩號制式功能設定為 [關]。

2. 按 **▲** 或 **▼** 顯示 [僅傳真]、[傳真/電話]、[外置答錄機] 或 [手動] 選項，然後按所需選項。
3. 按 .



相關資訊

- [接收模式設定](#)

相關主題:

- [遠端檢索命令](#)
 - [一線兩號制式](#)
 - [連接外置 TAD](#)
 - [電話和傳真問題](#)
-

設定機器回應前的響鈴次數 (響鈴次數)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

來電時，您會聽到一般電話響鈴。響鈴次數是從響鈴次數選項中設定。

- 響鈴次數設定會設定本機器在 [僅傳真] 及 [傳真/電話] 模式下回應前的響鈴次數。
- 如果有外置電話或分機電話與本機器使用同一條線路，請選擇最大響鈴次數。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定接收]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [響鈴次數]。按 **OK**。
 - d. 選擇機器應答來電前的響鈴次數。按 **OK**。



如果選擇 [0]，機器會立即應答，線路完全不會響鈴。(僅適用於某些國家/地區)

3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [響鈴次數]。
2. 按機器應答來電前的響鈴次數。



如果選擇 [0]，機器會立即應答，線路完全不會響鈴。(僅適用於某些國家/地區)

3. 按 。



相關資訊

- [接收模式設定](#)

相關主題:

- [接收模式概述](#)
- [透過外置電話或分機電話操作](#)
- [設定傳真偵測](#)
- [電話和傳真問題](#)

設定 F/T 響鈴時間 (偽/兩聲響鈴)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

接收模式設定為 [傳真/電話] 時，如果來電為傳真，機器會自動接收；如果來電為語音來電，機器會發出 F/T 響鈴 (偽/兩聲響鈴)，響鈴時間視 F/T 響鈴時間選項中的設定而定。聽到 F/T 響鈴時，代表線上有語音來電。

由於 F/T 響鈴設定僅適用於 Brother 機器，因此分機電話和外置電話均不會響鈴；但是，您仍然可以在分機或外置電話上接聽來電。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定接收]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [F/T 響鈴時間]。按 **OK**。
 - d. 選擇語音來電的提示響鈴時長。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。



即使來電者在 F/T 響鈴期間掛斷電話，機器也會繼續在設定時間內響鈴。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [F/T 響鈴時間]。
2. 選擇語音來電的提示響鈴時長。
3. 按 .



即使來電者在 F/T 響鈴期間掛斷電話，機器也會繼續在設定時間內響鈴。

✓ 相關資訊

- [接收模式設定](#)

相關主題:

- [接收模式概述](#)
- [透過外置電話或分機電話操作](#)

設定傳真偵測

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果傳真偵測設定為開：即使您接聽來電，機器仍會自動接收傳真。若液晶螢幕上的訊息顯示機器正在接收傳真，或使用中的話筒傳出「噁噁聲」，只要放回話筒即可。機器會完成後續傳真接收程序。

如果傳真偵測設定為關：如果您在機器旁邊並拿起話筒應答傳真來電，請按啟動按鍵，然後選擇 [接收] 接收傳真。如果您在分機或外置電話上應答傳真來電，請按 *51。



- 若傳真偵測設定為 [開]，但您拿起分機或外置電話的話筒時機器並未連接傳真來電，則請按遠端啟動代碼 *51。
- 若從同一電話線路的電腦上發送傳真，而被機器攔截，請將傳真偵測設定為 [關]。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定接收]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [傳真偵測]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [開] (或 [關])。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [傳真偵測]。
2. 按 [開] (或 [關])。
3. 按 .

✓ 相關資訊

- [接收傳真](#)

相關主題:

- [接收模式概述](#)
- [設定機器回應前的響鈴次數 \(響鈴次數\)](#)
- [透過外置電話或分機電話操作](#)
- [使用遠端代碼](#)
- [電話和傳真問題](#)

傳真預覽

相關機型: MFC-J4555DW

使用傳真預覽功能在液晶螢幕上檢視接收的傳真。

- [將傳真預覽設定為開](#)
- [預覽新傳真](#)

將傳真預覽設定為開

相關機型: MFC-J4555DW

- 此功能僅適用於黑白傳真。
- 開啟傳真預覽功能時，即使備份列印設定為開，進行傳真轉傳、PC-Fax 接收和轉寄至雲端操作時，機器也不會列印收到傳真的備份副本。
- 開啟傳真接收印記功能時，列印的傳真上會顯示接收日期和時間，但是傳真預覽螢幕上不顯示。

1. 按  [設定]。
2. 按  [傳真預覽]。
3. 按 [開] (或 [關])。
觸摸式螢幕上顯示訊息，提示您將不會列印以後接收的傳真。
4. 按 [是]。
5. 按 。



將傳真預覽變更為關時，如果傳真儲存在記憶體中，請執行下列其中一項操作：

- 如果您不想列印儲存的傳真，按 [繼續]。
按 [是] 確認。
傳真將被刪除。
- 若要列印儲存的所有傳真，請按 [在刪除之前列印所有傳真]。
- 若不想關閉傳真預覽，請按 [取消]。



相關資訊

- [傳真預覽](#)

預覽新傳真

相關機型: MFC-J4555DW

收到傳真時，液晶螢幕上會顯示訊息。

- 此功能僅適用於黑白傳真。
- 若要檢視已預覽過的傳真，按  [傳真] 和  [已收到的傳真]。

- 按  檢視新傳真。



- 傳真清單包括舊傳真和新傳真。新傳真旁邊會顯示綠色標記。按所需傳真。



如果您想列印或刪除清單中的所有傳真，按 [列印/刪除]。
執行下列其中一項操作：

- 按 [全部列印 (新傳真)] 列印所有尚未檢視的傳真。
- 按 [全部列印 (舊傳真)] 列印所有已檢視的傳真。
- 按 [全部刪除 (新傳真)] 刪除所有尚未檢視的傳真。
- 按 [全部刪除 (舊傳真)] 刪除所有已檢視的傳真。

- 透過按下表中顯示的按鍵可執行以下操作：

按鍵	結果
	放大傳真。
	縮小傳真。

按鍵	結果
 或 	上下滾動。
 或 	前後滾動。
	按順時針方向旋轉傳真。
	刪除傳真。 按 [是] 確認。
	返回上一頁。
	轉到下一頁。
	返回傳真清單。
[啟動]	列印傳真。 如果為單頁傳真，則開始列印。觸控式螢幕訊息會詢問您是否想從機器記憶體中刪除傳真。若要刪除傳真，請按 [是]。若要保留機器記憶體中的傳真，請按 [否]。 如果為多頁傳真，請執行下列其中一項操作： - 按 [列印所有頁] 列印完整訊息。觸控式螢幕訊息會詢問您是否想從機器記憶體中刪除傳真。若要刪除傳真，請按 [是]。若要保留機器記憶體中的傳真，請按 [否]。 - 按 [僅列印目前頁] 僅列印顯示的頁面。 - 按 [從目前頁列印] 從顯示的頁面開始列印到最後一頁。

- 如果傳真較大，則顯示傳真前可能有定時。
- 觸控式螢幕上會顯示傳真訊息的目前傳真頁碼和傳真總頁數。

4. 按 .

✓ 相關資訊

- [傳真預覽](#)

縮小過大傳入傳真的頁面尺寸

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

[自動縮小] 功能設定為 [開] 時，本 Brother 機器會縮小任何過大的傳入傳真頁面，以適合您的紙張。機器會使用傳真頁面尺寸和紙張尺寸設定來計算縮小比例。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定接收]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [自動縮小]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [開] (或 [關])。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [自動縮小]。
2. 按 [開] (或 [關])。
3. 按 .

✓ 相關資訊

- [接收傳真](#)

相關主題:

- [紙張設定](#)
- [列印收到的傳真 \(適用於備傳真功能型號\)](#)

設定傳真接收圖章

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

將機器設定為在每一個傳入傳真頁面的頂部列印接收日期和時間。請確定您已在機器上設定正確的日期和時間。

此功能僅適用於黑白傳真。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定接收]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [傳真接收印記]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [開] (或 [關])。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [傳真接收印記]。
2. 按 [開] (或 [關])。
3. 按 .

✓ 相關資訊

- [接收傳真](#)

通話結束後接收傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果您使用連接至本機器的電話進行通話，對方也使用連接至其傳真設備的電話進行通話，在通話結束後雙方掛斷電話前，對方可以向您發送傳真。

必須清空本機器的自動進稿器。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 要求對方載入傳真，再按啟動或發送按鍵。
2. 當您聽到 CNG 音頻 (緩慢、重複的嗶嗶聲) 時，按**黑白啟動**或**彩色啟動**。
3. 按 ◀ 接收傳真。
4. 將外置話筒放回原處。

MFC-J4555DW

1. 要求對方載入傳真，再按啟動或發送按鍵。
2. 按  顯示 [傳真開始] 按鍵。
3. 當您聽到 CNG 音頻 (緩慢、重複的嗶嗶聲) 時，按 [傳真開始]。
4. 按 [接收] 接收傳真。
5. 將外置話筒放回原處。

相關資訊

- [接收傳真](#)

記憶體接收選項

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

當您不在機器旁邊時，使用記憶體接收選項可管理傳入傳真。每次僅可以使用一個記憶體接收選項。
記憶體接收可設定為：

- PC-Fax 接收
- 傳真轉傳 (MFC-J4555DW)
- 傳真儲存 (MFC-J4555DW)
- 轉寄至雲端 (MFC-J4555DW) (機器將接收到的傳真轉傳到線上服務。)
- 關閉

此功能僅適用於黑白傳真。

- [使用 PC-Fax 接收將接收到的傳真傳送到電腦 \(Windows\)](#)
- [將傳入傳真轉傳至其他機器](#)
- [將傳入傳真儲存到機器記憶體中](#)
- [變更記憶體接收選項](#)
- [關閉記憶體接收](#)
- [列印儲存在機器記憶體中的傳真](#)
- [開啟將傳真轉傳到雲端或電子郵件功能](#)

使用 PC-Fax 接收將接收到的傳真傳送到電腦 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

開啟 PC-FAX 接收功能，會將收到的傳真自動儲存在機器記憶體中並發送至電腦。請使用電腦查看和儲存這些傳真。

- 此功能僅適用於黑白傳真。當您接收到彩色傳真時，您的機器會列印該彩色傳真，但不會將其發送到您的電腦。
- 設定 PC-Fax 接收前，必須先在電腦上安裝 Brother 軟體和驅動程式。請確定已連接至電腦且電腦已啟動。必須在電腦上執行 PC-FAX 接收軟體。

即使您的電腦已關閉，本機器仍會接收傳真並將其儲存在記憶體中。當您開啟電腦並執行 PC-FAX 接收軟體時，機器會自動將傳真傳送到您的電腦。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定接收]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [PC Fax 接收]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [開]。按 **OK**。
液晶螢幕上顯示 [執行電腦上的 PC-Fax 接收程式。] 訊息。
 - e. 按 **▶**。
 - f. 選擇 [<USB>] 或您想用來接收傳真的目標電腦名稱 (如果已連接至網路)。按 **OK**。
 - g. 選擇 [備份列印: 開] 或 [備份列印: 關]。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

若要變更目標電腦，請重複執行上述步驟。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [PC Fax 接收]。
2. 按 [開]。
觸控式螢幕上顯示 [執行電腦上的 PC-Fax 接收程式。] 訊息。
3. 按 [確定]。
4. 按 [<USB>] 或您想用來接收傳真的目標電腦名稱 (如果已連接至網路)。按 [確定]。
5. 按 [備份列印: 開] 或 [備份列印: 關]。



開啟傳真預覽時，不會列印接收傳真的備份副本。

6. 按 .

若要變更目標電腦，請重複執行上述步驟。

相關資訊

- [記憶體接收選項](#)

相關主題:

- [無法列印或掃描 — 轉移傳真](#)
 - [將傳真轉移至您的電腦](#)
 - [使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 \(Windows\)](#)
-

將傳入傳真轉傳至其他機器

相關機型: MFC-J4555DW

使用傳真轉傳功能將傳入傳真自動轉傳到其他機器。

此功能僅適用於黑白傳真。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [記憶體接收]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [傳真轉傳] 選項，然後按該選項。
3. 使用撥號鍵盤輸入傳真轉傳號碼 (最多 20 位數字)。
按 [確定]。
4. 按 [備份列印：開] 或 [備份列印：關]。



- 如果選擇 [備份列印：開]，機器將列印接收的傳真，以便您保留副本。
- 開啟傳真預覽時，不會列印接收傳真的備份副本。
- 如果接收到彩色傳真，本機器僅列印彩色傳真，不會將其轉傳到預定的傳真轉傳號碼。

5. 按 。



相關資訊

- [記憶體接收選項](#)

將傳入傳真儲存到機器記憶體中

相關機型: MFC-J4555DW

使用傳真儲存功能將傳入傳真儲存到機器記憶體中。使用遠端擷取指令從其他位置取回傳真設備中儲存的傳真訊息。機器將列印各儲存傳真的備份副本。

此功能僅適用於黑白傳真。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [記憶體接收]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [傳真儲存] 選項，然後按該選項。
3. 按 。

✓ 相關資訊

- [記憶體接收選項](#)

相關主題:

- [遠端檢索命令](#)
- [遠端轉傳傳真](#)
- [列印儲存在機器記憶體中的傳真](#)

變更記憶體接收選項

相關機型: MFC-J4555DW

如果您變更任何記憶體接收選項時機器記憶體中有傳真，液晶螢幕上將會顯示以下詢問訊息：

- **如果已列印接收的傳真，觸控式螢幕上會顯示 [清除所有文件?]**
 - 如果您按 [是]，機器會在設定變更前清除記憶體中的傳真。
 - 如果您按 [否]，機器將不清除記憶體中的傳真，且設定保持不變。
- **如果機器記憶體中有未列印的傳真，觸控式螢幕上會顯示 [列印所有傳真?]**
 - 如果您按 [是]，機器會在設定變更前列印記憶體中的傳真。
 - 如果您按 [否]，機器將不列印記憶體中的傳真，且設定保持不變。
- 當您將記憶體接收操作由其他選項 ([傳真轉傳]、[轉寄至雲端] 或 [傳真儲存]) 變更為 [PC Fax 接收] 時，如果機器的記憶體中仍保留有已接收的傳真，請按 [＜USB＞] 或電腦名稱 (如果已連接至網路)，然後按 [確定]。螢幕上會顯示訊息以詢問您是否想開啟備份列印。

觸控式螢幕上會顯示：

[發送傳真至電腦?]

- 如果您按 [是]，機器會在設定變更前將記憶體中的傳真發送到您的電腦。
- 如果您按 [否]，機器將不清除記憶體中的傳真，且設定保持不變。

✓ 相關資訊

- [記憶體接收選項](#)

相關主題:

- [關閉記憶體接收](#)

關閉記憶體接收

相關機型: MFC-J4555DW

如果您不想機器儲存或轉傳傳入傳真，請關閉記憶體接收。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [記憶體接收]。
2. 按 [關]。



如果機器記憶體中保留有接收的傳真，觸控式螢幕上會顯示 [列印所有傳真?] 或 [清除所有文件?]。

3. 按 。



相關資訊

- [記憶體接收選項](#)

相關主題:

- [變更記憶體接收選項](#)
- [錯誤和維護訊息](#)
- [電話和傳真問題](#)

列印儲存在機器記憶體中的傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- 此功能僅適用於黑白傳真。
- 列印傳真後，傳真將從機器記憶體中清除。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

如果您開啟 [PC Fax 接收]，即使電腦關閉時，機器也會接收傳真並將其儲存到記憶體中。

1. 按 **設定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [列印傳真]。按 **OK**。
3. 按 **▶**。

MFC-J4555DW

如果選擇 [傳真儲存]，您可以列印記憶體中的所有傳真。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [列印傳真]。



您也可以透過按觸控式螢幕上的 [儲存的傳真] 列印記憶體中的傳真。

2. 按 [是]。

✓ 相關資訊

- [記憶體接收選項](#)

相關主題:

- [將傳入傳真儲存到機器記憶體中](#)
- [錯誤和維護訊息](#)
- [電話和傳真問題](#)

遙距傳真選項

相關機型: MFC-J4555DW

透過遠端擷取，可使用任何按鍵式電話或傳真設備撥打本機器，然後使用遠端存取碼和遠端指令取回傳真訊息。

- [設定遠端存取碼](#)
- [使用遠端存取碼](#)
- [遠端檢索命令](#)
- [遠端轉傳傳真](#)
- [變更傳真轉傳號碼](#)

設定遠端存取碼

相關機型: MFC-J4555DW

設定遠端存取碼後，即使您不在本機器附近也可以存取和控制機器。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [遠端檢索密碼]。
2. 使用撥號鍵盤輸入由數字 [0] 至 [9]、[*] 或 [#] 組成的三位數密碼 (預設的「*」無法變更)。
按 [確定]。



- 請勿使用與遠端啟動代碼 (*51) 或遠端取消啟動碼 (#51) 相同的代碼。
- 若要刪除代碼，請按住  恢復未啟用設定 (- - - *)，然後按 [確定]。

3. 按 。



相關資訊

- [遙距傳真選項](#)

相關主題:

- [使用遠端存取碼](#)
- [透過外置電話或分機電話操作](#)
- [使用遠端代碼](#)

使用遠端存取碼

相關機型: MFC-J4555DW

1. 離本 Brother 機器較遠時，使用按鍵式電話或傳真設備撥打您的傳真號碼。
2. 當本機器應答來電時，立即輸入您的三位數遠端存取碼，後面加上 *。
3. 本 Brother 機器收到傳真後會發出訊號：
 - 一次長長的嗶嗶聲 - 機器接收到至少一份傳真
 - 無嗶嗶聲 - 機器未接收到傳真
4. 當機器發出兩聲短促的嗶嗶聲時，請輸入指令。
 - 如果超過 30 秒後您沒有輸入任何指令，機器將自動掛斷電話。
 - 如果您輸入的指令無效，機器將發出三次嗶嗶聲。
5. 完成後，按 9，然後按 0 停用機器。
6. 掛斷電話。



此功能可能不適用於某些國家/地區或不被當地的電信公司所支援。



相關資訊

- [遙距傳真選項](#)

相關主題:

- [設定遠端存取碼](#)

遠端檢索命令

相關機型: MFC-J4555DW

如果不在機器前，請使用此表中的遠端命令存取傳真命令和選項。當您撥打本機器並輸入您的遠端存取碼 (三位數後加 *) 時，系統將發出兩次短促的嗶嗶聲，此時必須輸入一個遠端命令 (欄 1)，後面加上該命令的其中一個選項 (欄 2)。

遠端命令	選項	操作細節
95	變更傳真轉傳或傳真儲存設定	
	1 關	您可以在檢索或清除所有傳真訊息後選擇 關 。
	2 傳真轉傳	一次長長的嗶嗶聲表示機器已接受變更。如果您聽到三次短促的嗶嗶聲，表示由於某些選項未設定而導致您不能變更此項設定 (例如，未註冊傳真轉傳號碼)。您可以透過輸入 4 註冊您的傳真轉傳號碼。註冊號碼後，您可以立即使用傳真轉傳功能。
	4 傳真轉傳號碼	
	6 傳真儲存	
96	檢索傳真	
	2 檢索所有傳真	輸入遠端傳真設備的傳真號碼以接收儲存的傳真訊息。
	3 清除記憶體中的傳真	如果您聽到一次長長的嗶嗶聲，表示記憶體中的傳真已被清除。
97	查看接收狀態	
	1 傳真	查看您的機器是否接收到任何傳真。如果有，您將聽到一次長長的嗶嗶聲。否則，您將聽到三次短促的嗶嗶聲。
98	變更接收模式	
	1 外置答錄機	一次長長的嗶嗶聲表示機器已接受變更。
	2 傳真/電話	
	3 僅傳真	
90	退出	按 9 0 停止遠端檢索。聽到長長的嗶嗶聲後掛斷電話。

✓ 相關資訊

- [遙距傳真選項](#)

相關主題:

- [變更傳真轉傳號碼](#)
- [將傳入傳真儲存到機器記憶體中](#)
- [遠端轉傳傳真](#)
- [選擇適當的接收模式](#)

遠端轉傳傳真

相關機型: MFC-J4555DW

使用任何按鍵式電話或傳真設備撥打本機器，以將傳入傳真轉傳到其他機器。

使用此功能前，必須開啟傳真儲存或傳真預覽。

1. 撥打您的傳真號碼。
2. 當您的機器應答來電時，輸入您的遠端存取碼 (三位數後加 *)。如果您聽到一次長長的嗶嗶聲，本機器已接收到傳真訊息。
3. 如果您聽到兩聲短促的嗶嗶聲，請按 9 6 2。
4. 請稍候直到聽到長長的嗶嗶聲，然後使用撥號鍵盤輸入您想將傳真訊息發送到傳真號碼 (最多 20 位數字)，再輸入 ##。



撥打號碼時，您不能使用 * 和 #，但您可以使用 # 在傳真號碼中插入暫停。

5. 聽到一次長長的嗶嗶聲後，掛斷電話。Brother 機器會將所有傳入傳真轉傳到您輸入的傳真號碼，然後對方傳真設備將列印您的傳真訊息。



相關資訊

- [遙距傳真選項](#)

相關主題:

- [遠端檢索命令](#)
- [將傳入傳真儲存到機器記憶體中](#)

變更傳真轉傳號碼

相關機型: MFC-J4555DW

1. 撥打您的傳真號碼。
2. 當您的機器應答來電時，輸入您的遠端存取碼 (三位數後加 *)。如果您聽到一次長長的嗶嗶聲，本機器已接收到傳真訊息。
3. 如果您聽到兩聲短促的嗶嗶聲，請按 9 5 4。
4. 等到聽到長嗶聲，使用撥號鍵盤輸入要接收轉送傳真訊息之遠端傳真設備的新號碼 (最多 20 位數字)，然後輸入 ##。



撥打號碼時，您不能使用 * 和 #，但您可以使用 # 在傳真號碼中插入暫停。

5. 完成操作後，按 9 0 以停止遠端存取。
6. 聽到一次長長的嗶嗶聲後，掛斷電話。



相關資訊

- [遙距傳真選項](#)

相關主題:

- [遠端檢索命令](#)

傳真號碼

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- [語音操作](#)
- [儲存傳真號碼](#)
- [設定多址發送群組](#)

語音操作

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- 發送音頻訊號
- 在傳真/電話接收模式下接聽語音電話

發送音頻訊號

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果您登記了脈衝撥號服務，但必須發送音頻訊號 (例如辦理電話銀行業務)，請執行以下步驟。如果您登記了按鍵服務，則無需透過此功能即可發送音頻訊號。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **免持聽筒**。
2. 按機器控制面板上的 **#**。此後所撥的任何數字都將發送音頻訊號。

您完成通話後，機器將恢復脈衝撥號服務狀態。

MFC-J4555DW

1. 按  [傳真]。



如果 [傳真預覽] 設定為 [開]，按  [傳真] > [發送傳真]。

2. 按 [擴音]。
3. 按機器觸控式螢幕上的 **#**。此後所撥的任何數字都將發送音頻訊號。

您完成通話後，機器將恢復脈衝撥號服務狀態。

✓ 相關資訊

- [語音操作](#)

在傳真/電話接收模式下接聽語音電話

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

在傳真/電話模式下，機器將啟用 F/T 響鈴 (偽/兩聲響鈴)，提示您接聽語音電話。

如果您在機器旁邊，請拿起外置電話話筒，然後按**免持聽筒**或 [接聽] 按鍵應答。

如果您在分機電話旁邊，則需要在 F/T 響鈴時間內拿起話筒，然後在偽/兩聲響鈴時間內按 #51。如果線路上無人，或者有人向您發送傳真，請按 *51 將來電轉回機器。



相關資訊

- [語音操作](#)

儲存傳真號碼

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- [儲存通訊錄號碼](#)
- [將撥出號碼儲存至通訊錄](#)
- [將來電顯示記錄號碼儲存至通訊錄](#)
- [變更或刪除通訊錄名稱或號碼](#)

儲存通訊錄號碼

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

您可以將最多 40 個通訊錄號碼存儲為兩位數的快速撥號號碼，並分別為每個號碼指定一個名稱。

1. 按  (通訊錄)。
2. 按  或  選擇 [設定速撥號]。按 **OK**。
3. 按  或  選擇以下選項：
 - a. 選擇您想儲存號碼的兩位數快速撥號號碼。按 **OK**。
 - b. 選擇 [名稱]。按 **OK**。
 - c. 使用撥號鍵盤輸入名稱 (最多 16 位字元)。按 **OK**。
 - d. 選擇 [傳真/電話]。按 **OK**。
 - e. 輸入傳真或電話號碼 (最多 20 位數字)。按 **OK**。



- 按**重撥/暫停**，以在號碼間插入暫停。如有需要，可按**重撥/暫停**多次以增加暫停的時長。
- 輸入傳真或電話號碼時，務必包含區碼。視乎國家，如果註冊的傳真或電話號碼中未包含區碼，來電顯示名稱和歷史記錄可能無法正確顯示。

- f. 選擇 [OK]，然後按 **OK**。

若要儲存其他快速撥號號碼，重複執行這些步驟。

4. 按**停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [傳真] > [通訊錄]。
2. 執行以下步驟：
 - a. 按 [編輯] > [新增地址] > [名稱]。
 - b. 使用觸控式螢幕輸入名稱 (最多 16 位字元)。按 [確定]。
 - c. 按 [位址 1]。
 - d. 使用觸控式螢幕輸入第一個傳真或電話號碼 (最多 20 位數字)。按 [確定]。



- 按 [暫停]，以在號碼間插入暫停。如有需要，可按 [暫停] 多次以增加暫停的時長。
- 輸入傳真或電話號碼時，務必包含區碼。視乎國家，如果註冊的傳真或電話號碼中未包含區碼，來電顯示名稱和歷史記錄可能無法正確顯示。

- e. 若要儲存第二個傳真或電話號碼，請按 [位址 2]。使用觸控式螢幕輸入第二個傳真或電話號碼 (最多 20 位數字)。按 [確定]。

- f. 按 [確定] 確認。

若要儲存其他通訊錄號碼，請重複執行上述步驟。

3. 按 。



相關資訊

- [儲存傳真號碼](#)

相關主題:

- [設定多址發送群組](#)
-

將撥出號碼儲存至通訊錄

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

您可以複製撥出記錄中的號碼並將其儲存至通訊錄。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按  (傳真)。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [通話記錄]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [撥出記錄]。按 **OK**。
 - c. 選擇您想儲存的號碼。按 **OK**。
 - d. 按 ◀ 選擇 [編輯]。
 - e. 選擇 [新增至通訊錄]。按 **OK**。



若要刪除撥出記錄清單中的號碼，選擇 [刪除]，然後按 **OK**。按 ▶ [是] 確認。

- f. 選擇 [名稱]。按 **OK**。
 - g. 使用撥號鍵盤輸入名稱 (最多 16 位字元)。按 **OK**。
 - h. 確認傳真或電話號碼。
 - i. 選擇 [OK]，然後按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [傳真] > [通話記錄] > [撥出記錄]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想儲存的號碼，然後按該號碼。
3. 按 [編輯] > [新增至通訊錄] > [名稱]。



若要刪除撥出記錄清單中的號碼，按 [編輯] > [刪除]。按 [是] 確認。

4. 使用觸控式螢幕輸入名稱 (最多 16 位字元)。按 [確定]。
5. 若要儲存第二個傳真或電話號碼，請按 [位址 2]。使用觸控式螢幕輸入第二個傳真或電話號碼 (最多 20 位數字)。按 [確定]。
6. 按 [確定] 確認您想儲存的傳真或電話號碼。
7. 按 .



相關資訊

- [儲存傳真號碼](#)

相關主題:

- [在 Brother 機器上輸入文字](#)

將來電顯示記錄號碼儲存至通訊錄

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果使用電話公司的來電顯示服務，則可複製來電顯示記錄中的號碼並將其儲存至通訊錄。

此功能不適用於台灣和某些國家/地區。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按  (傳真)。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [通話記錄]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [來電顯示記錄]。按 **OK**。
 - c. 選擇您想儲存的號碼。按 **OK**。
 - d. 按 ◀ 選擇 [編輯]。
 - e. 選擇 [新增至通訊錄]。按 **OK**。



若要刪除來電顯示記錄清單中的號碼，請選擇 [刪除]，然後按 **OK**。按 ▶ [是] 確認。

- f. 選擇 [名稱]。按 **OK**。
 - g. 使用撥號鍵盤輸入名稱 (最多 16 位字元)。按 **OK**。
 - h. 確認傳真或電話號碼。
 - i. 選擇 [OK]，然後按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [傳真] > [通話記錄] > [來電顯示記錄]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想儲存的名稱或號碼，然後按該名稱或號碼。
3. 按 [編輯] > [新增至通訊錄] > [名稱]。



若要刪除來電顯示記錄清單中的號碼，按 [編輯] > [刪除]。按 [是] 確認。

4. 使用觸控式螢幕輸入名稱 (最多 16 位字元)。按 [確定]。
5. 若要儲存第二個傳真或電話號碼，請按 [位址 2]。使用觸控式螢幕輸入第二個傳真或電話號碼 (最多 20 位數字)。按 [確定]。
6. 按 [確定] 確認您想儲存的傳真或電話號碼。
7. 按 .



相關資訊

- [儲存傳真號碼](#)

相關主題:

- [來電顯示](#)
- [在 Brother 機器上輸入文字](#)

變更或刪除通訊錄名稱或號碼

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

- 按  (通訊錄)。
 - 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更號碼，按  或  選擇以下操作：
 - 選擇 [變更]。按 **OK**。
 - 選擇您想變更的號碼對應的快速撥號名稱。按 **OK**。執行以下步驟：
 - 若要變更名稱，按  或  選擇 [名稱]，然後按 **OK**。使用液晶螢幕上的鍵盤按 、、 或  重新輸入名稱 (最多 16 位字元)，然後選擇 [OK]。按 **OK**。
 - 若要變更傳真或電話號碼，請按  或  選擇 [傳真/電話]，然後按 **OK**。使用液晶螢幕上的鍵盤按 、、 或  重新輸入傳真或電話號碼 (最多 20 位數字)，然後選擇 [OK]。按 **OK**。按  或  選擇 [OK]，然後按 **OK**。
 - 若要刪除號碼，按  或  選擇 [刪除]。按 **OK**。執行以下步驟：
 - 按  或  選擇您想刪除的號碼對應的快速撥號名稱。
 - 按  或  勾選標有快速撥號名稱的核取方塊。按 **OK**。
- 按停止/退出。

MFC-J4555DW

- 按  [傳真] > [通訊錄] > [編輯]。
- 執行下列其中一項操作：
 - 按 [變更] 編輯名稱或者傳真或電話號碼。
按  或  顯示您想變更的號碼，然後按該號碼。
 - 若要變更名稱，請按 [名稱]。使用觸控式螢幕輸入新名稱 (最多 16 位字元)。按 [確定]。
 - 若要變更第一個傳真或電話號碼，請按 [位址 1]。使用觸控式螢幕輸入新的傳真或電話號碼 (最多 20 位數字)。按 [確定]。
 - 若要變更第二個傳真或電話號碼，請按 [位址 2]。使用觸控式螢幕輸入新的傳真或電話號碼 (最多 20 位數字)。按 [確定]。按 [確定] 結束。



若要變更字元，請按  或  移動游標以反白顯示您想變更的字元，然後按 。輸入新字元。

- 若要刪除號碼，按  或  顯示 [刪除]，然後按該選項。
透過按您想刪除的傳真或電話號碼以顯示核取記號，來刪除該號碼，然後按 [確定]。
- 按 .



相關資訊

- 儲存傳真號碼

設定多址發送群組

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

建立並發送至群組 (群組可儲存在通訊錄中) , 即可將同一個傳真訊息發送至多個傳真號碼或多址發送。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

首先, 必須將各傳真號碼儲存到通訊錄中。隨後, 即可將號碼加入群組。每個群組佔用一個快速撥號號碼。可儲存多達六個群組或分配多達 39 個號碼至大群組。

1. 按  (通訊錄)。
2. 按  或  選擇以下選項：
 - a. 選擇 [設定群組撥號]。按 **OK**。
 - b. 選擇您想指派到群組的兩位數快速撥號號碼。按 **OK**。
 - c. 選擇 [名稱], 然後按 **OK**。
 - d. 使用撥號鍵盤輸入新群組名稱 (最多 16 位字元)。按 **OK**。
 - e. 若要將號碼添加到群組中, 重複執行以下步驟：
 - i. 選擇 [新增/刪除]。按 **OK**。
 - ii. 選擇 [字母順序] 或 [數字順序]。按 **OK**。
 - iii. 按  或  從清單中選擇號碼。
 - iv. 按  或  勾選標有快速撥號號碼的核取方塊。按 **OK**。
3. 選擇 [OK], 然後按 **OK**。
4. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

首先, 必須將各傳真號碼儲存到通訊錄中。隨後, 即可將號碼加入群組。每個群組佔用一個通訊錄號碼。可儲存多達六個群組或分配多達 198 個號碼至大群組。

1. 按  [傳真] > [通訊錄]。
2. 執行以下步驟：
 - a. 按 [編輯] > [設定群組撥號] > [名稱]。
 - b. 使用觸控式螢幕輸入群組名稱 (最多 16 位字元)。按 [確定]。
 - c. 按 [新增/刪除]。
 - d. 透過按通訊錄號碼顯示一個核取記號即可將其添加到群組中。按 [確定]。
 - e. 閱讀並確認所顯示的名稱和號碼清單, 然後按 [確定] 保存群組。若要儲存其他多址發送群組, 請重複上述步驟。
3. 按 .

✓ 相關資訊

- [傳真號碼](#)
 - [變更多址發送群組名稱](#)
 - [刪除多址發送群組](#)

-
- [新增或刪除多址發送群組成員](#)

相關主題:

- [將同一條傳真發送到多個接收方 \(多址發送\)](#)
 - [儲存通訊錄號碼](#)
-

變更多址發送群組名稱

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按  (通訊錄)。
2. 按  或  選擇以下選項：
 - a. 選擇 [變更]。按 **OK**。
 - b. 選擇要變更的群組。按 **OK**。
 - c. 選擇 [名稱]，然後按 **OK**。使用撥號鍵盤輸入新群組名稱 (最多 16 位字元)，然後按 **OK**。



若要變更群組名稱中的字元，按 、、 或  選擇  或 。按 **OK** 數次以反白錯誤字元。按 、、 或  選擇 ，然後按 **OK**。重新輸入正確的字母。

3. 選擇 [OK]，然後按 **OK**。
4. 按停止/退出。

MFC-J4555DW

1. 按  [傳真] > [通訊錄] > [編輯] > [變更]。
2. 按  或  顯示您想變更的群組，然後按該群組。
3. 按 [名稱]。
4. 使用觸控螢幕輸入新群組名稱 (最多 16 個字元)。按 [確定]。



若要變更字元，請按  或  移動游標以反白顯示不正確的字元，然後按 。輸入新字元。

5. 按 [確定]。
6. 按 .



相關資訊

- [設定多址發送群組](#)

相關主題:

- [在 Brother 機器上輸入文字](#)

刪除多址發送群組

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按  (通訊錄)。
2. 按  或  選擇 [刪除]。按 **OK**。
3. 執行以下步驟：
 - a. 按  或  選擇您想刪除的群組。
 - b. 按  或  勾選標有群組名稱的核取方塊。按 **OK**。
4. 按停止/退出。

MFC-J4555DW

1. 按  [傳真] > [通訊錄] > [編輯] > [刪除]。
2. 按  或  顯示您想刪除的群組，然後按該群組。
3. 按 [確定]。
4. 按 .



相關資訊

- [設定多址發送群組](#)

新增或刪除多址發送群組成員

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按  (通訊錄)。
2. 按  或  選擇以下選項：
 - a. 選擇 [變更]。按 **OK**。
 - b. 選擇您想變更的群組。按 **OK**。
 - c. 選擇 [新增/刪除]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [字母順序] 或 [數字順序]。按 **OK**。
3. 執行下列其中一項操作：
 - 若要使用快速撥號號碼新增成員，請按  或  選擇快速撥號號碼，然後按  或  勾選核取方塊。
 - 若要使用快速撥號號碼刪除成員，請按  或  選擇快速撥號號碼，然後按  或  取消勾選核取方塊。重複此步驟，直到新增或刪除完所需的所有傳真號碼。
4. 按 **OK**。
5. 選擇 [OK]，然後按 **OK**。
6. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [傳真] > [通訊錄] > [編輯] > [變更]。
2. 按  或  顯示您想變更的群組，然後按該群組。
3. 按  或  顯示 [新增/刪除]，然後按該選項。
4. 按  或  顯示您想新增或刪除的號碼。
5. 對您想變更的各號碼執行以下操作：
 - 若要將某個號碼新增至群組，請按該號碼的核取方塊以添加核取記號。
 - 若要刪除群組中的某個號碼，請按該號碼的核取方塊以清除核取記號。
6. 按 [確定]。
7. 按 [確定]。
8. 按 .

✓ 相關資訊

- [設定多址發送群組](#)

初始傳真設定及電話服務

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- 一線兩號制式
- 來電顯示
- 網際網路語音通訊協定 (VoIP/電話線路干擾)
- 外置 TAD (電話答錄裝置)
- 外置與分機電話

一線兩號制式

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW



此功能僅適用於某些國家/地區。

對於新加坡和香港

透過此功能，您可以使用由某些電話公司提供的一線兩號制式使用者服務，在同一條電話線路上設定多個電話號碼。每個電話號碼都有專屬的特殊鈴聲，以便您識別各電話號碼的來電。這樣，您就可以為本機器設定一個傳真電話號碼。

本機器支援一線兩號制式功能，允許您將一個電話號碼專用於接收傳真。您需要將一線兩號制式設定為開。



- 您可以暫時關閉然後再開啟此功能。申請到新傳真號碼時，務必重置此功能。
- 本機器僅應答一線兩號制式號碼的來電。



相關資訊

- [初始傳真設定及電話服務](#)
 - [開啟一線兩號制式](#)
 - [關閉一線兩號制式](#)

相關主題:

- [設定螢幕概述](#)
- [選擇適當的接收模式](#)

開啟一線兩號制式

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW



此功能僅適用於某些國家/地區。

對於新加坡和香港

一線兩號制式功能設定為 [開] 後，接收模式將自動切換為 [手動]。除非您為一線兩號制式號碼設定了 TAD 或語音信箱，否則，手動模式就意味著您必須手動應答所有來電。當一線兩號制式開啟時，您無法將接收模式從手動模式變更為其他模式。



一線兩號制式開啟時，觸控式螢幕上將會顯示 [D/R] 作為接收模式。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [其他]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [一線兩號制式]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [開]。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。
一線兩號制式現已設定為 [開]。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [其他] > [一線兩號制式]。
2. 按 [開]。
3. 按 。
一線兩號制式現已設定為 [開]。



相關資訊

- [一線兩號制式](#)

關閉一線兩號制式

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW



此功能僅適用於某些國家/地區。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [其他]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [一線兩號制式]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [關]。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

關閉一線兩號制式時，機器將保持 [手動] 模式。您必須重新設定接收模式。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [其他] > [一線兩號制式]。
2. 按 [關]。
3. 按 .

關閉一線兩號制式時，機器將保持 [手動] 模式。您必須重新設定接收模式。



相關資訊

- [一線兩號制式](#)

相關主題:

- [錯誤和維護訊息](#)

來電顯示

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

此功能不適用於台灣和某些國家/地區。

對於新加坡和香港

透過本機器的來電顯示功能，您可以使用許多本地電話公司均有提供的來電顯示服務。詳細資訊，請聯絡電話公司。透過此服務，線路響鈴時，螢幕上會顯示撥號方的電話號碼 (或名稱)。

響鈴數次後，螢幕上會顯示來電號碼或名稱 (如適用)。應答來電後，來電顯示資訊會立即消失，但這些資訊會被儲存到來電顯示記憶體中。

- [未知 ID] 訊息表示撥號方不在來電顯示服務區內。
- [ID 禁用] 訊息表示撥號方刻意攔截來電顯示資訊的發送。



- 您可以列印機器接收的來電顯示資訊清單。
- 視乎營運商，來電顯示服務會有所不同。請聯絡本地的電話公司，以確定您所在區域可以使用的服務類型。



相關資訊

- [初始傳真設定及電話服務](#)

相關主題:


- [將來電顯示記錄號碼儲存至通訊錄](#)
- [列印報告](#)
- [錯誤和維護訊息](#)

網際網路語音通訊協定 (VoIP/電話線路干擾)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

VoIP 是一種使用網際網路連接的電話系統，而非傳統電話線路。電話供應商經常將 VoIP 與網際網路和有線服務捆綁銷售。

本機器可能不支援某些 VoIP 系統。如果您想使用本機器透過 VoIP 系統收發傳真，請確保將電話線的一端插入機器上標有 LINE 字樣的插孔，另一端連接到數據機、電話轉換器、分隔器或其他類似裝置。

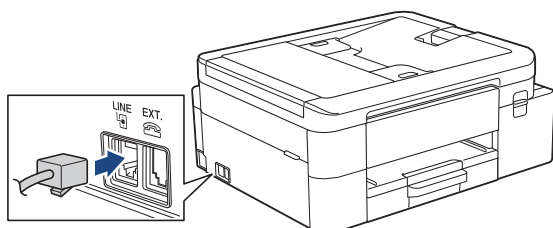

如果對於如何將本機器連接到 VoIP 系統有疑問，請聯絡您的 VoIP 供應商。

將本機器連接到 VoIP 系統後，檢查是否有撥號音。拿起外置電話的話筒，聆聽撥號音。如果沒有撥號音，請聯絡您的 VoIP 供應商。

如果您透過 VoIP 系統收發傳真時遇到問題，我們建議您將機器的數據機速度變更為 [基本 (VoIP)] 設定。



- VoIP (IP 語音) 是一種使用網際網路連接的電話系統，而非傳統電話線路。
- Brother 不建議使用 VoIP 線路。VoIP 的常規限制可能會導致傳真設備的部分功能無法正常使用。



相關資訊

- [初始傳真設定及電話服務](#)

相關主題:


- [電話線路干擾/VoIP](#)

外置 TAD (電話答錄裝置)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

將外置電話答錄裝置 (TAD) 連接至與機器相同的線路上。TAD 回應來電時，機器會「聆聽」傳真設備所發送的 CNG (傳真來電) 音頻。若聽到 CNG 音頻，機器會自動處理來電並接收傳真。若沒聽到 CNG 音頻，機器會讓 TAD 錄下話音訊息，液晶螢幕上會出現 [電話]。

外置答錄機必須在響鈴兩聲內回應 (建議設定為兩聲)。這是因為除非外置答錄機已回應來電，否則機器聽不到 CNG 音頻。送出機器發送的 CNG 音只會持續八到十秒。若外置答錄機的節費功能需要響鈴四聲才能啟用，則建議不要使用該功能。

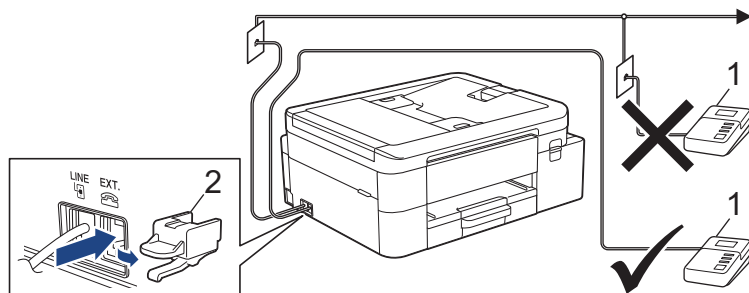

- 1 答錄機
- 2 保護蓋

重要事項

切勿在同一條電話線路上的其他地方連接答錄機。



若接收傳真有問題，請減少外置答錄機上的響鈴次數設定。



相關資訊

- 初始傳真設定及電話服務
 - 連接外置 TAD
 - 外置 TAD 上的外出留言訊息 (OGM)
 - 多線路連接 (PABX)

相關主題:

- 電話和傳真問題

連接外置 TAD

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

1. 將外置 TAD 設定為允許的最小響鈴次數。如需更多資訊，請聯絡您的電話供應商。(機器的響鈴次數設定不適用。)
2. 在外置答錄機上錄製留給對方的訊息。
3. 將答錄機設為回應來電。
4. 將機器的接收模式設為 [外置答錄機]。



相關資訊

- [外置 TAD \(電話答錄裝置\)](#)

相關主題:

- [接收模式概述](#)
- [選擇適當的接收模式](#)
- [電話和傳真問題](#)

外置 TAD 上的外出留言訊息 (OGM)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

1. 在訊息開頭錄製 5 秒空白。讓機器有時間聆聽傳真音。



建議在 OGM 開頭留下 5 秒空白，否則機器無法在吵雜的環境中聽到傳真音頻。OGM 開頭可以不要留下空白，但若機器在接收傳真時有問題，則您應重新錄製 OGM 並留下空白。

2. 將訊息限定在 20 秒內。
3. 在 20 秒訊息的結尾提供遠端啟動代碼，方便對方發送手動傳真。例如：「請在嗶聲後留言，或按 *51 和「啟動」發送傳真。」



相關資訊

- [外置 TAD \(電話答錄裝置\)](#)

多線路連接 (PABX)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

大多數辦公室都使用中央電話系統。

建議將所有機器連接至專用線路。特定 PABX 可能與特定型號的傳真設備相容，但我們不保證本裝置可以正常運作。

雖然將傳真設備連接到 PABX (專用自動交換分機) 通常相對簡單，但建議您聯絡為您安裝電話系統的公司，請他們為您連接傳真設備。

不建議使用 PABX 線路。PABX 限制通常可能導致傳真設備的某些功能無法正常運作。



相關資訊

- [外置 TAD \(電話答錄裝置\)](#)

外置與分機電話


相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- [連接外置電話或分機電話](#)
- [透過外置電話或分機電話操作](#)
- [使用無繩外置電話](#)
- [使用遠端代碼](#)

連接外置電話或分機電話

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

您可以單獨連接一台電話 (如下圖所示)。

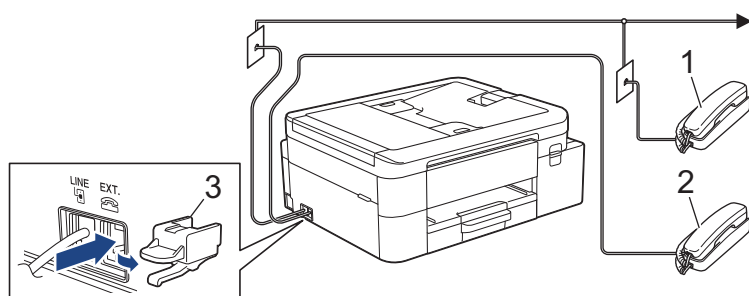

- 1 分機電話
- 2 外置電話
- 3 保護蓋

✓ 相關資訊

- [外置與分機電話](#)

透過外置電話或分機電話操作

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果您在分機或外置電話上應答傳真來電，您可以透過遠端傳真接收密碼使機器應答來電。當您按下遠端傳真接收密碼 ***51**，機器會開始接收傳真。

如果機器應答話音電話並發出偽/兩聲響鈴提示您接聽來電，可按遠端取消啟動碼 **#51** 在分機上應答來電。

如果您應答來電而線路上無人：

您可能正在接收手動傳真。

請按 ***51**，待聽到機噠聲或液晶螢幕上顯示 [正在接收] 後再掛斷電話。



您也可以使用傳真偵測功能讓機器自動應答來電。



相關資訊

- [外置與分機電話](#)

相關主題:

- [設定機器回應前的響鈴次數 \(響鈴次數\)](#)
- [設定傳真偵測](#)
- [設定遠端存取碼](#)
- [設定 F/T 響鈴時間 \(偽/兩聲響鈴\)](#)

使用無繩外置電話

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果無繩電話的主機與本機器共用一條線路，您可以使用無繩話筒在響鈴期間應答來電。

✓ 相關資訊

- [外置與分機電話](#)

使用遠端代碼

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

遠端啟動代碼

若以分機或外置電話回應傳真來電，可按遠端啟動代碼 ***51** 讓機器接收傳真。等候嘖嘖聲，然後放回話筒。

若以外置電話回應傳真來電，可按啟動按鍵並選擇接收選項讓機器接收傳真。

遠端電話應答密碼

若收到話音電話，且機器處於 F/T 模式下，機器將在初始響鈴次數後開始發出 F/T 響鈴 (偽/兩聲響鈴)。若從分機電話接聽來電，可按 **#51** 關閉 F/T 響鈴 (務必在響鈴之間按此鍵)。

若機器回應話音電話，且響起偽/兩聲響鈴，按 [接聽] 或**免持聽筒**，可以從外置電話接聽來電。

✓ 相關資訊

- [外置與分機電話](#)
 - [變更遠端代碼](#)

相關主題:

- [設定遠端存取碼](#)
- [設定傳真偵測](#)

變更遠端代碼

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

預設遠端啟動代碼為 *51。預設遠端取消啟動碼為 #51。若遠端使用外置答錄機時總是斷線，請使用數字 0-9、*、# 變更三位數遠端代碼。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定接收]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [遠端代碼]。按 **OK**。
 - d. 再次選擇 [遠端代碼]。按 **OK**。
 - e. 選擇 [開]。按 **OK**。
3. 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更遠端啟動代碼，按 ▲ 或 ▼ 選擇 [傳真接收]，然後按 **OK**。輸入新代碼。按 **OK**。
 - 若要變更遠端取消啟動碼，按 ▲ 或 ▼ 選擇 [電話應答]，然後按 **OK**。輸入新代碼。按 **OK**。
4. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [設定接收] > [遠端代碼]。
2. 執行下列其中一項操作：
 - 若要變更遠端啟動代碼，按 [傳真接收]。輸入新代碼，然後按 [確定]。
 - 若要變更遠端取消啟動碼，按 [電話應答]。輸入新代碼，然後按 [確定]。
 - 如果您不想變更代碼，移至下一步驟。
 - 若要將遠端代碼設定為 [關] (或 [開])，按 [遠端代碼]。按 [關] (或 [開])。
3. 按 .

✓ 相關資訊

- [使用遠端代碼](#)

傳真報告

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- 設定傳輸驗證報告的樣式
- 設定傳真日誌的間隔週期
- 列印報告

設定傳輸驗證報告的樣式

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

您可以使用傳輸驗證報告來證明您發送了傳真。此報告會列出接收方的名稱或傳真號碼、傳輸時間及日期、傳輸持續時間、發送頁數，並說明傳輸是否成功。

傳輸驗證報告有以下設定可用：

選項	說明
[開]	每次發送傳真後列印報告。
[開 (+影像)]	每次發送傳真後列印報告。 傳真第一頁的部分內容會出現在報告上。
[僅錯誤]	因傳輸錯誤導致傳真失敗時列印報告。
[僅錯誤 (+影像)]	因傳輸錯誤導致傳真失敗時列印報告。 傳真第一頁的部分內容會出現在報告上。
[關]	不列印報告。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

- 按 **設定**。
- 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - 選擇 [報告設定]。按 **OK**。
 - 選擇 [傳輸報告]。按 **OK**。
 - 選擇所需選項。按 **OK**。
選擇 [開 (+影像)] 或 [僅錯誤 (+影像)] 時，如果實時發送設定為 [開]，影像將不會出現在傳輸驗證報告上。發送彩色傳真時報告中不會列印影像。
- 按 **停止/退出**。
如果傳輸成功，傳輸驗證報告上 [RESULT] 旁會出現 [確定]。如果傳輸失敗，[RESULT] 旁會出現 [ERROR]。

MFC-J4555DW

- 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [報告設定] > [傳輸報告]。
- 按所需選項。
選擇 [開 (+影像)] 或 [僅錯誤 (+影像)] 時，如果實時發送設定為 [開]，影像將不會出現在傳輸驗證報告上。發送彩色傳真時報告中不會列印影像。
- 按 。
如果傳輸成功，傳輸驗證報告上 [RESULT] 旁會出現 [確定]。如果傳輸失敗，[RESULT] 旁會出現 [ERROR]。

✓ 相關資訊

- [傳真報告](#)

設定傳真日誌的間隔週期

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

您可以設定機器按特定間隔 (每 50 份傳真，每 6、12 或 24 小時，每 2 或 7 天) 列印傳真日誌。



(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)

如果使用自動關機功能且機器在選定間隔週期前關機，機器將列印傳真日誌報告並清除日誌記憶體中的所有傳真工作。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [傳真]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [報告設定]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [日誌週期]。按 **OK**。
 - d. 再次選擇 [日誌週期]。按 **OK**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 選擇所需間隔。按 **OK**。
 - 每 6、12、24 小時，每 2 或 7 天
機器將按選定間隔列印報告，然後清除日誌記憶體中的所有傳真工作。如果記憶體中儲存的工作在設定時間到達前已滿 200 個，機器將提前列印日誌並刪除記憶體中的所有傳真工作。如果您想在預設時間到達前額外列印一份報告，您可以列印報告而不刪除工作。
 - 每 50 份傳真
當儲存的傳真工作數量達到 50 個時，機器將列印日誌。
4. 如果選擇了 6 小時、12 小時、24 小時、2 天或 7 天，按 **▲** 或 **▼** 選擇 [時間]，然後按 **OK**。按 **OK**。



使用與機器的日期和時間設定相同的時間格式輸入時間。(12 小時制或 24 小時制)

5. 如果選擇了 [每 7 天]，按 **▲** 或 **▼** 選擇 [日期]，然後按 **OK**。按 **▲** 或 **▼** 選擇七天倒數計時的第一天。按 **OK**。
6. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [報告設定] > [日誌週期]。
2. 按 [日誌週期]。
3. 按 **▲** 或 **▼** 選擇所需間隔。
 - 每 6、12、24 小時，每 2 或 7 天
機器將按選定間隔列印報告，然後清除日誌記憶體中的所有傳真工作。如果記憶體中儲存的工作在設定時間到達前已滿 200 個，機器將提前列印日誌並刪除記憶體中的所有傳真工作。如果您想在預設時間到達前額外列印一份報告，您可以列印報告而不刪除工作。
 - 每 50 份傳真
當儲存的傳真工作數量達到 50 個時，機器將列印日誌。
4. 如果選擇了每 6、12、24 小時或者每 2 或 7 天，按 [時間]，然後使用觸控式螢幕輸入時間。按 [確定]。
5. 如果選擇了 [每 7 天]，按 [日期]。按 **▲** 或 **▼** 顯示 [每週一]、[每週二]、[每週三]、[每週四]、[每週五]、[每週六] 或 [每週日] 選項，然後按七天倒數計時的第一天。

6. 按 。



相關資訊

- [傳真報告](#)

相關主題:

- [設定機器自動關機](#)
-

PC-FAX

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- [適用於 Windows 的 PC-FAX](#)
- [PC-FAX \(適用於 Mac\)](#)

適用於 Windows 的 PC-FAX


相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- [PC-FAX 概述 \(Windows\)](#)
- [使用 PC-FAX 發送傳真 \(Windows\)](#)
- [在電腦上接收傳真 \(Windows\)](#)

PC-FAX 概述 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

使用 Brother PC-FAX 軟體直接從電腦發送傳真可減少紙張消耗並節省時間。

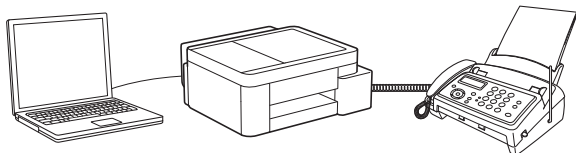

- [配置 PC-FAX \(Windows\)](#)
- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)

配置 PC-FAX (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

使用 PC-FAX 發送傳真前，在 **PC-FAX 設定** 對話方塊的各標籤中個人化發送選項。

1. 啟動  (**Brother Utilities**)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **設定傳送**。

PC-FAX 設定 對話方塊將會顯示。



3. 執行下列其中一項操作：
 - 按一下 **用戶資訊** 標籤，然後在欄位中輸入使用者資訊。



各 Microsoft 帳戶可擁有各自的自訂 **用戶資訊** 螢幕，以自訂傳真標題和封頁。

- 按一下 **發送** 標籤，然後在 **外線存取** 欄位中輸入存取外線 (如果需要) 所需的號碼。勾選 **包括標題** 核取方塊以包含標題資訊。
- 按一下 **通訊錄** 標籤，然後從 **選擇通訊錄** 下拉式選單中選擇要用於 PC-FAX 的通訊錄。

4. 按一下 **確定**。



相關資訊

- [PC-FAX 概述 \(Windows\)](#)

配置 PC-Fax 通訊錄 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

新增、編輯或刪除成員和群組以將**通訊錄**個人化。

- [新增 PC-FAX 通訊錄成員 \(Windows\)](#)
- [建立 PC-FAX 通訊錄群組 \(Windows\)](#)
- [編輯 PC-FAX 通訊錄成員或群組資訊 \(Windows\)](#)
- [刪除 PC-FAX 通訊錄成員或群組 \(Windows\)](#)
- [匯出 PC-FAX 通訊錄 \(Windows\)](#)
- [匯入資訊到 PC-FAX 通訊錄 \(Windows\)](#)


新增 PC-FAX 通訊錄成員 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果您想使用 Brother PC-Fax 軟體發送傳真，請將新成員及其傳真資訊新增到 PC-Fax 通訊錄中。

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **通訊錄 (傳送)**。

通訊錄對話方塊將會顯示。

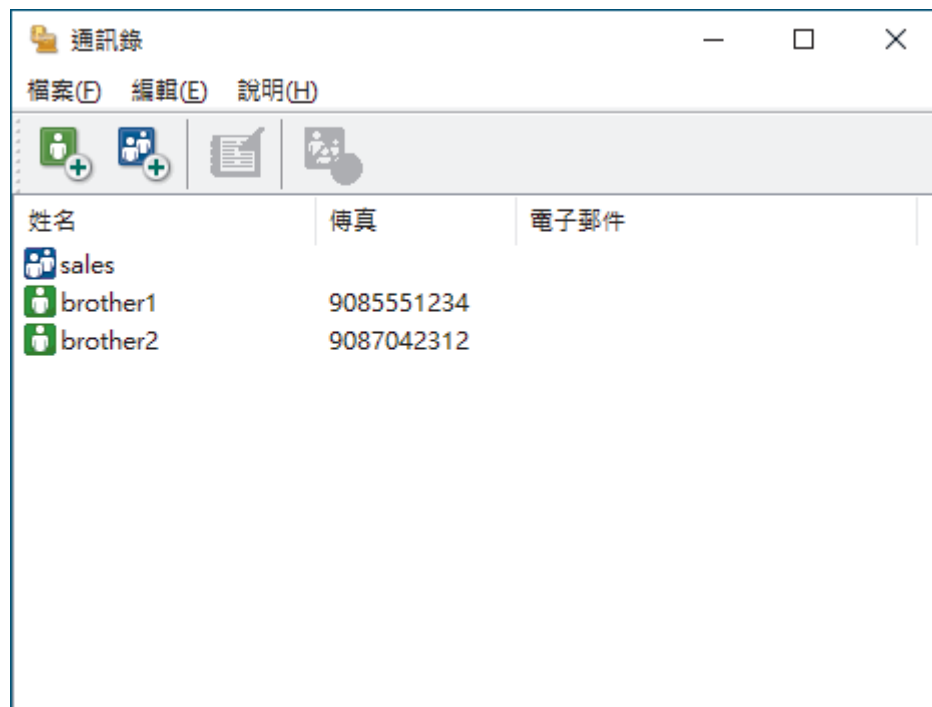

3. 按一下  新增成員。
通訊錄成員設定對話方塊將會顯示。
4. 在相應的欄位中輸入成員資訊。**姓名**欄位為必填欄位。
5. 按一下 **確定**。

✓ 相關資訊

- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)


建立 PC-FAX 通訊錄群組 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

建立群組以同時向多個接收方多址發送同一份 PC-FAX。

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **通訊錄 (傳送)**。

通訊錄對話方塊將會顯示。

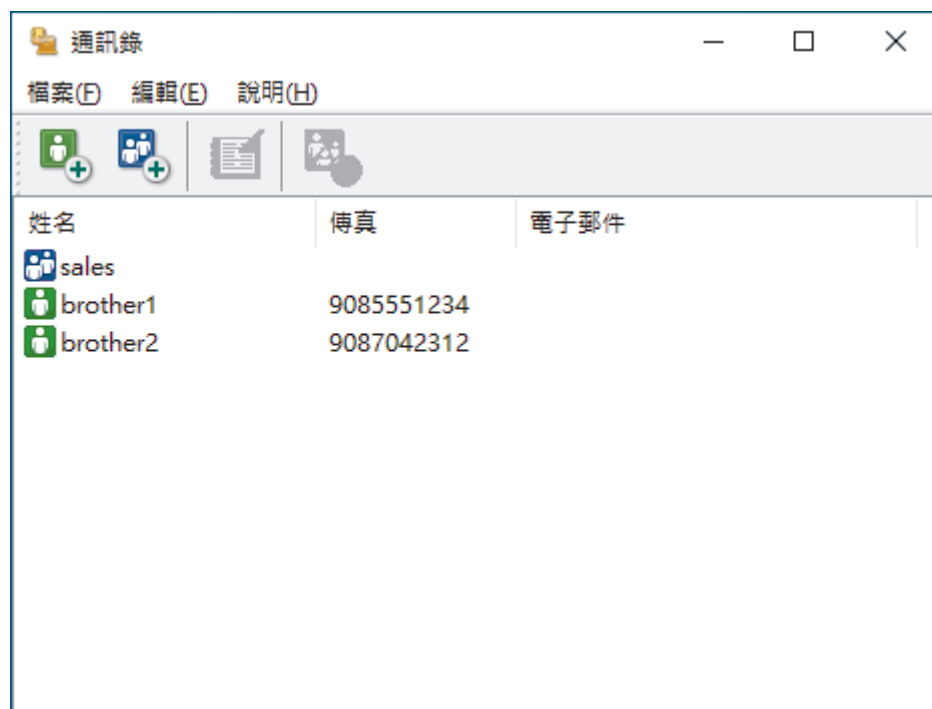

3. 按一下  新增群組。
- 通訊錄群組設定對話方塊將會顯示。
4. 在 **群組名稱** 欄位中輸入新群組的名稱。
 5. 在 **可用名稱** 欄位中，選擇要加入群組中的各個名稱，然後按一下 **新增 >>**。
- 已新增至群組的成員會出現在 **群組成員** 方塊中。
6. 完成後，按一下 **確定**。



每個群組最多可包含 50 位成員。



相關資訊


- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)

編輯 PC-FAX 通訊錄成員或群組資訊 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **通訊錄 (傳送)**。

通訊錄對話方塊將會顯示。

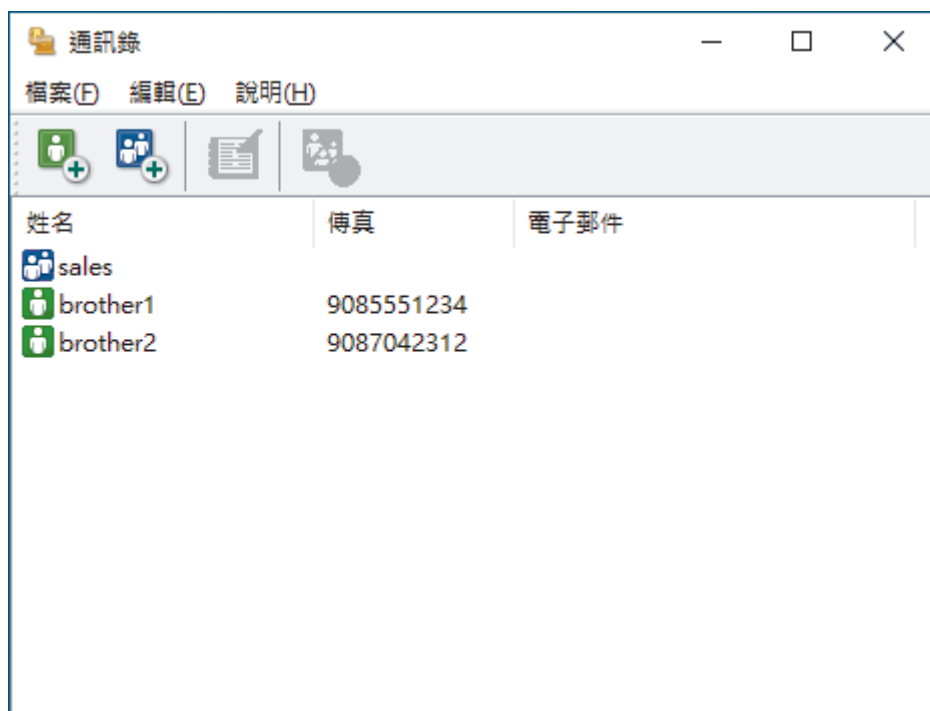

3. 選擇要編輯的成員或群組。
4. 按一下  (內容)。
5. 變更成員或群組資訊。
6. 按一下 **確定**。

✓ 相關資訊


- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)

刪除 PC-FAX 通訊錄成員或群組 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **通訊錄 (傳送)**。

通訊錄對話方塊將會顯示。

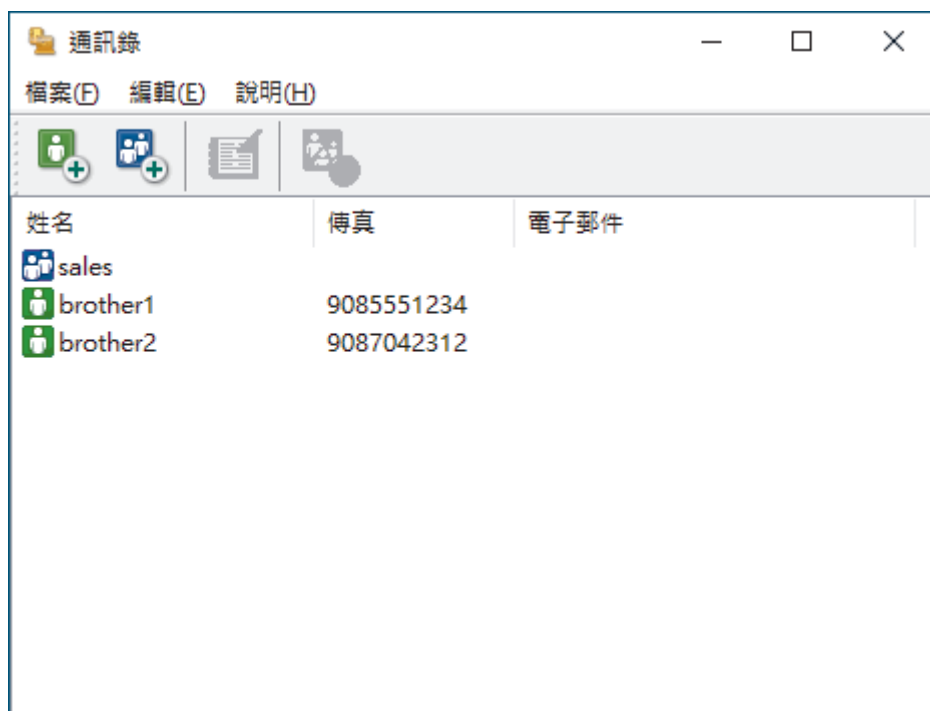

3. 選擇要刪除的成員或群組。
4. 按一下  (刪除)。
5. 出現確認對話方塊時，按一下 **確定**。

✓ 相關資訊

- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)

匯出 PC-FAX 通訊錄 (Windows)


相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

您可以將通訊錄匯出為 ASCII 文字檔案 (*.csv) 或 vCard (電子名片)，並將其儲存到您的電腦中。

匯出通訊錄資料時，無法匯出群組設定。

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **通訊錄 (傳送)**。

通訊錄對話方塊將會顯示。

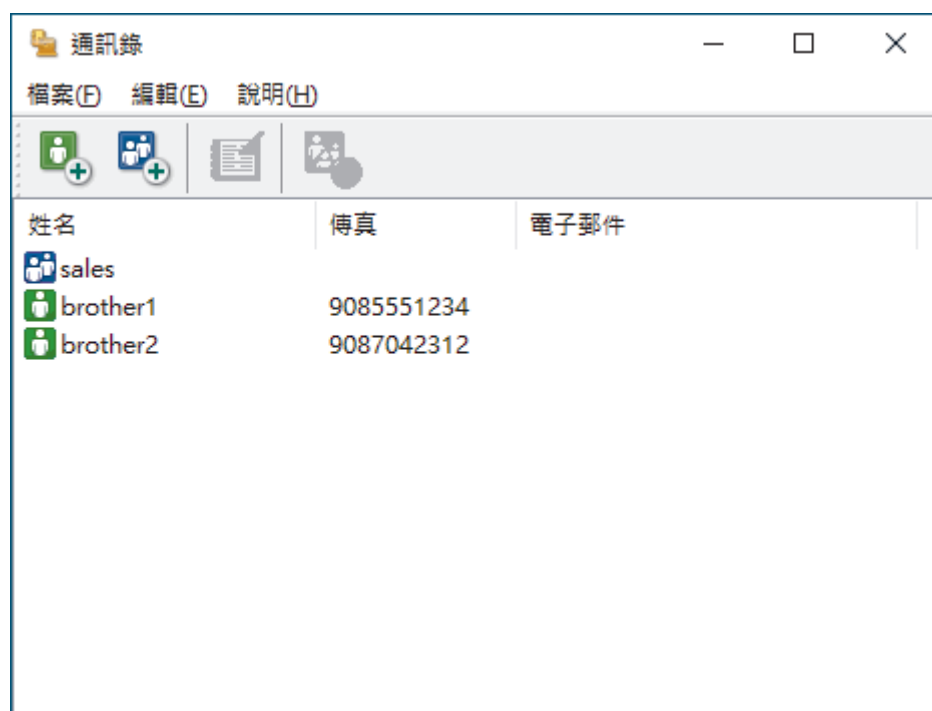

3. 按一下 **檔案 > 匯出**。
4. 選擇下列其中一項：
 - **文字**
選擇項目對話方塊將會顯示。轉到下一步。
 - **vCard**
選擇此選項前，必須選擇您想從通訊錄中匯出的成員。
瀏覽至您想用於儲存 vCard 的資料夾，在 **檔案名稱** 欄位中輸入 vCard 名稱，然後按一下 **存檔**。
5. 在 **可用項目** 欄位中，選擇您想匯出的資料，然後按一下 **新增 >>**。
 請按照您需要的排列順序選擇並新增項目。
6. 如果您想匯出到 ASCII 檔案，在 **分隔符號** 部分下，選擇 **跳位字元** 或 **逗號** 選項來分隔資料欄位。
7. 按一下 **確定**。
8. 瀏覽至電腦上您想用於儲存資料的資料夾，輸入檔案名稱，然後按一下 **存檔**。



相關資訊

- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)


匯入資訊到 PC-FAX 通訊錄 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

您可以將 ASCII 文字檔案 (*.csv) 或 vCards (電子名片) 匯入到通訊錄中。

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **通訊錄 (傳送)**。

通訊錄對話方塊將會顯示。

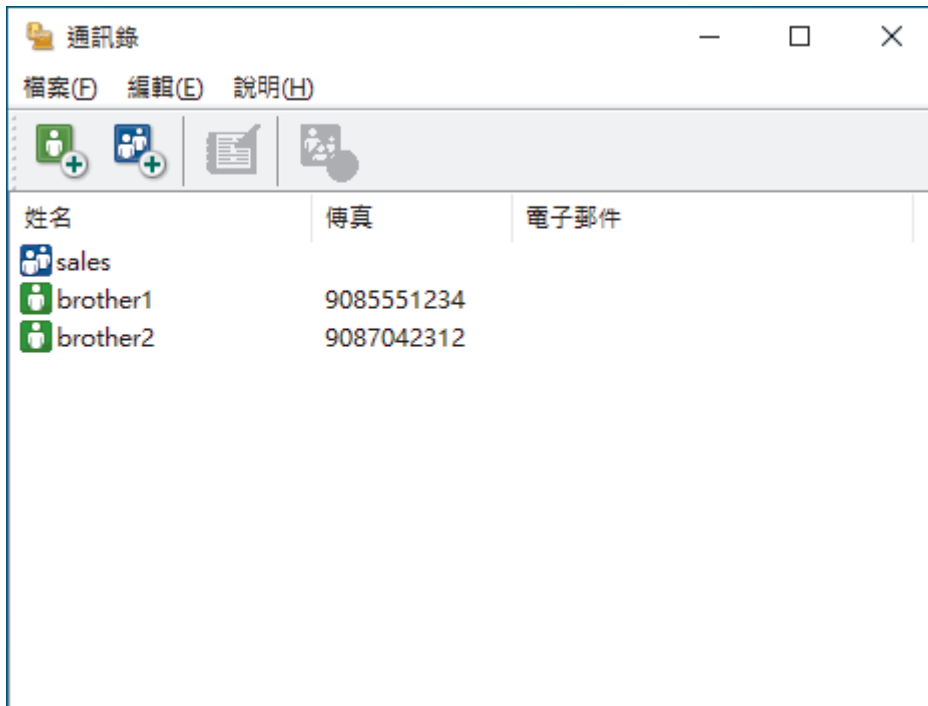

3. 按一下 **檔案 > 匯入**。
4. 選擇下列其中一項：
 - **文字**
選擇項目對話方塊將會顯示。轉到步驟 5。
 - **vCard**
轉到步驟 8。
5. 在**可用項目**欄位中，選擇您想匯入的資料，然後按一下**新增 >>**。



從**可用項目**清單選擇和新增的欄位順序必須與匯入文字檔案中列出的順序一致。

6. 如果您想匯入 ASCII 檔案，在**分隔符號**部分下，選擇**跳位字元**或**逗號**選項來分隔資料欄位。
7. 按一下 **確定**。
8. 瀏覽至您想匯入的資料所在的資料夾，輸入檔案名稱，然後按一下**開啟舊檔**。



相關資訊

- [配置 PC-Fax 通訊錄 \(Windows\)](#)

使用 PC-FAX 發送傳真 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

PC-FAX 僅支援黑白傳真。即使原始資料為彩色且接收傳真的機器支援彩色傳真，本機器仍將發送黑白傳真。

1. 在您電腦上的任何應用程式中建立一個檔案。
2. 在應用程式中選擇列印指令。
3. 選擇 **Brother PC-FAX** 作為印表機，然後完成列印操作。

BrotherPC-FAX 對話方塊將會顯示。



4. 使用以下方法輸入傳真號碼：
 - 按一下撥號鍵盤上的數字輸入號碼，然後按一下 **新增傳送位址**。



如果您勾選了**撥號限制**核取方塊，將會顯示確認對話方塊，要求您使用鍵盤重新輸入傳真號碼。此功能可防止傳送到錯誤的目標地址。

- 按一下**通訊錄**按鍵，然後從通訊錄中選擇成員或群組。



若操作錯誤，請按一下**全部清除**按鍵刪除所有輸入。

5. 若要包含封頁，請勾選**新增封面頁**核取方塊。您也可以透過按一下  建立或編輯封頁。
6. 按一下**開始**發送傳真。



- 若要取消傳真，請按一下**取消**。
- 若要重撥號碼，請按一下**重撥**顯示最後五個傳真號碼，從中選擇一個號碼，再按一下**開始**。




相關資訊

- [適用於 Windows 的 PC-FAX](#)

在電腦上接收傳真 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

使用 Brother PC-FAX 軟體在您的電腦上接收並檢視傳真，然後僅列印所需傳真。

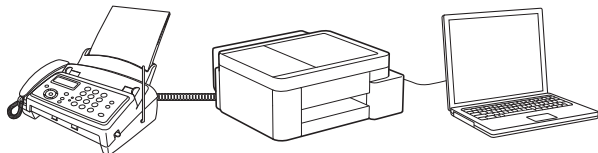

- [使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 \(Windows\)](#)

使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

Brother PC-FAX 接收軟體讓您在電腦上檢視並儲存傳真。此軟體在安裝本機器的軟體和驅動程式時已自動安裝，可在本地機器或聯網的機器上執行。

PC-FAX 接收僅支援黑白傳真。當您接收到彩色傳真時，您的機器會列印該彩色傳真，但不會將其發送到您的電腦。

即使您關閉了電腦，機器仍會繼續接收傳真，並儲存在機器的記憶體中。機器的液晶螢幕上會顯示儲存的已接收傳真的數量。啟動此應用程式時，軟體立即將所有已接收傳真傳輸到您的電腦。如果您想讓機器在傳真發送到電腦前或電腦關閉前列印一份傳真副本，可啟用備份列印選項。您可以從機器配置備份列印設定。



相關資訊

- [在電腦上接收傳真 \(Windows\)](#)
 - [使用網路管理設置 PC-FAX 接收](#)
 - [在您的電腦上執行 Brother PC-FAX 接收 \(Windows\)](#)
 - [檢視接收的 PC-FAX 訊息 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [使用 PC-Fax 接收將接收到的傳真傳送到電腦 \(Windows\)](#)

使用網路管理設置 PC-FAX 接收

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

在網頁瀏覽器中使用網路管理設置 PC Fax Receiving。

1. 啟動網路管理。▶▶ [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Network (網路)** > **Network (網路)** > **Protocol (通訊協定)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 勾選 **PC Fax Receive (PC Fax 接收)**核取方塊，再按一下 **Submit (提交)**。
4. 重新啟動 Brother 機器以啟用設置。



相關資訊

- [使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

在您的電腦上執行 Brother PC-FAX 接收 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果本機器上停用了 PC-FAX 接收，嘗試執行 PC-FAX 接收前請先啟用此設定。

有關如何啟用此功能的資訊 ►► [相關資訊: 使用網路管理設置 PC-FAX 接收](#)



我們建議勾選**電腦啟動時啟動 PC-FAX Receive** 核取方塊，以便此軟體能夠在電腦啟動後自動執行並傳送所有傳真。

1. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
2. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下**接收**。
3. 確認訊息，然後按一下**是**。

將顯示 **PC-FAX Receive** 視窗。電腦通知區域中也將會顯示  (PC-Fax Receive (準備就緒)) 圖示。



相關資訊

- [使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 \(Windows\)](#)
 - [在您的電腦上設置 PC-FAX 接收 \(Windows\)](#)
 - [將機器新增至 PC-FAX 接收裝置 \(Windows\)](#)

相關主題:

- [使用網路管理設置 PC-FAX 接收](#)

▲ 主頁 > 傳真 > PC-FAX > 適用於 Windows 的 PC-FAX > 在電腦上接收傳真 (Windows) > 使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 (Windows) > 在您的電腦上執行 Brother PC-FAX 接收 (Windows) > 在您的電腦上設置 PC-FAX 接收 (Windows)

在您的電腦上設置 PC-FAX 接收 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

1. 按兩下電腦通知區域中的  (PC-Fax Receive (準備就緒)) 圖示。
將顯示 **PC-FAX Receive** 視窗。
2. 按一下 **設定**。
3. 視乎需要，設置以下選項：

喜好設定

設置為在啟動 Windows 時自動啟動 PC-FAX 接收。

儲存

設置用於儲存 PC-FAX 檔案的路徑並選擇接收文件的格式。

上傳至


配置伺服器的路徑並選擇自動或手動上傳 (僅適用於管理員) 的選項。

裝置

選擇要接收 PC-FAX 檔案的機器。

鎖定 (僅適用於管理員)

限制不具有管理員權限的使用者設置上述設定選項。

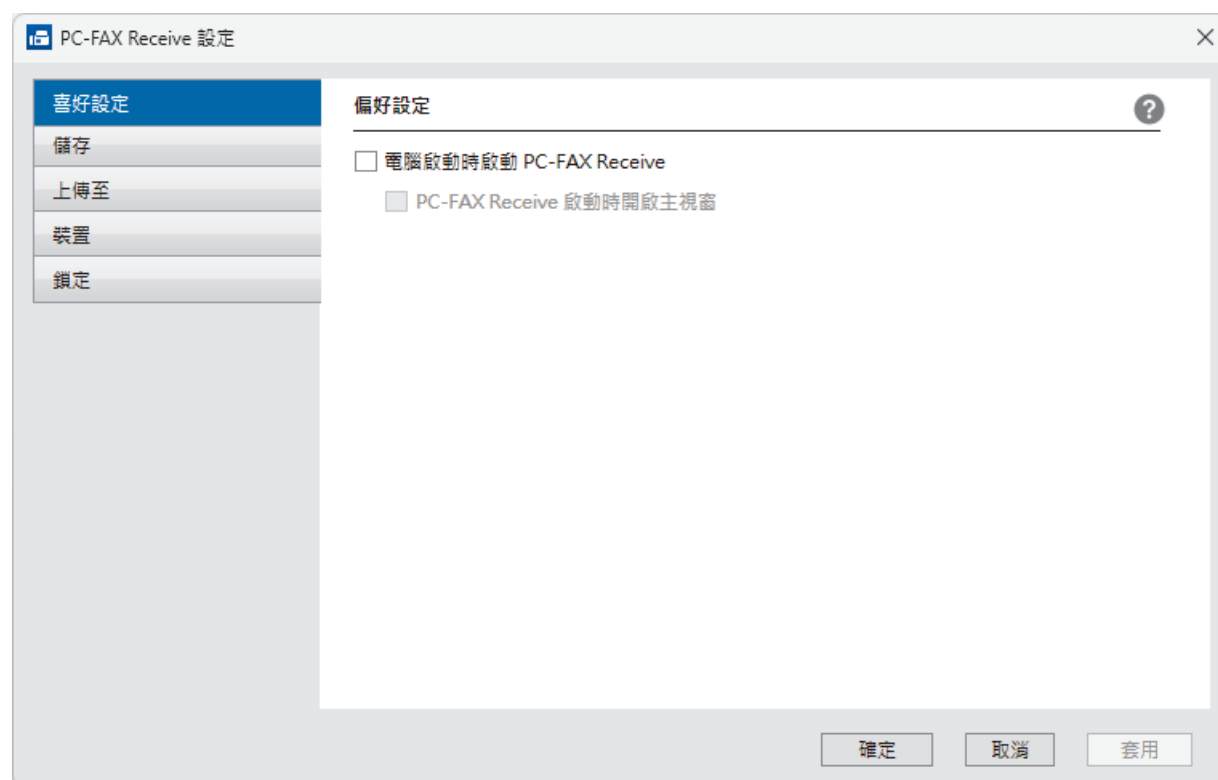

4. 按一下 **確定**。

✓ 相關資訊

- 在您的電腦上執行 Brother PC-FAX 接收 (Windows)


■主頁 > 傳真 > PC-FAX > 適用於 Windows 的 PC-FAX > 在電腦上接收傳真 (Windows) > 使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 (Windows) > 在您的電腦上執行 Brother PC-FAX 接收 (Windows) > 將機器新增至 PC-FAX 接收裝置 (Windows)

將機器新增至 PC-FAX 接收裝置 (Windows)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果安裝機器時依照了螢幕上的說明，則機器應已準備就緒。

1. 按兩下電腦通知區域中的  (PC-Fax Receive (準備就緒)) 圖示。
將顯示 PC-FAX Receive 視窗。
2. 按一下 **設定**。
3. 按一下 **裝置 > 新增**。

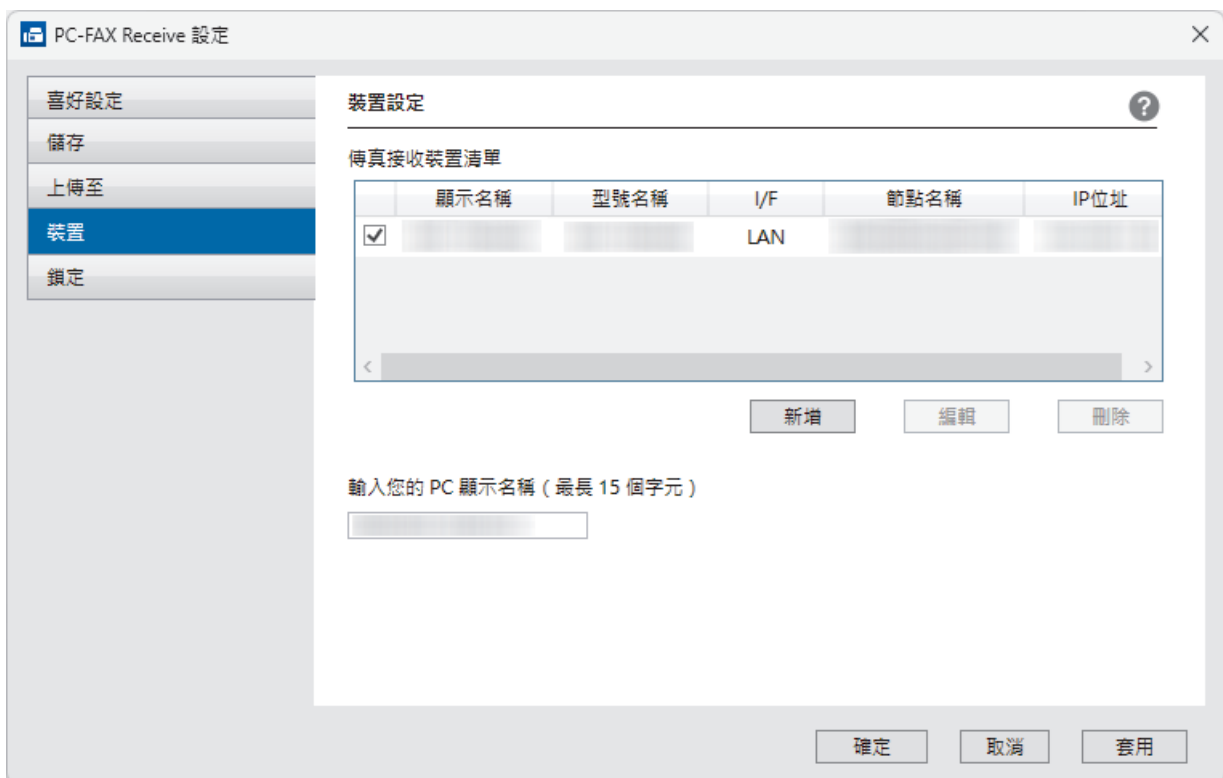

4. 選擇正確的連接方式。
從以下的自動搜尋結果中選擇您的機器。
隨即出現已連接機器的清單。選擇所需機器。按一下 **確定**。
依 IP 位址指定您的機器
在 **IP 位址** 欄位中輸入機器的 IP 位址，然後按一下 **確定**。
5. 若要變更將顯示在機器液晶螢幕上的電腦名稱，請在 **輸入您的 PC 顯示名稱 (最長 15 個字元)** 欄位中輸入新名稱。
6. 按一下 **確定**。

✓ 相關資訊

- 在您的電腦上執行 Brother PC-FAX 接收 (Windows)

檢視接收的 PC-FAX 訊息 (Windows)


相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

接收狀態

圖示	狀態
	待機模式： 無未閱讀訊息
	正在接收訊息
	已接收訊息 未閱讀訊息

- 按兩下電腦通知區域中的  (PC-Fax Receive (準備就緒)) 圖示。

將顯示 PC-FAX Receive 視窗。

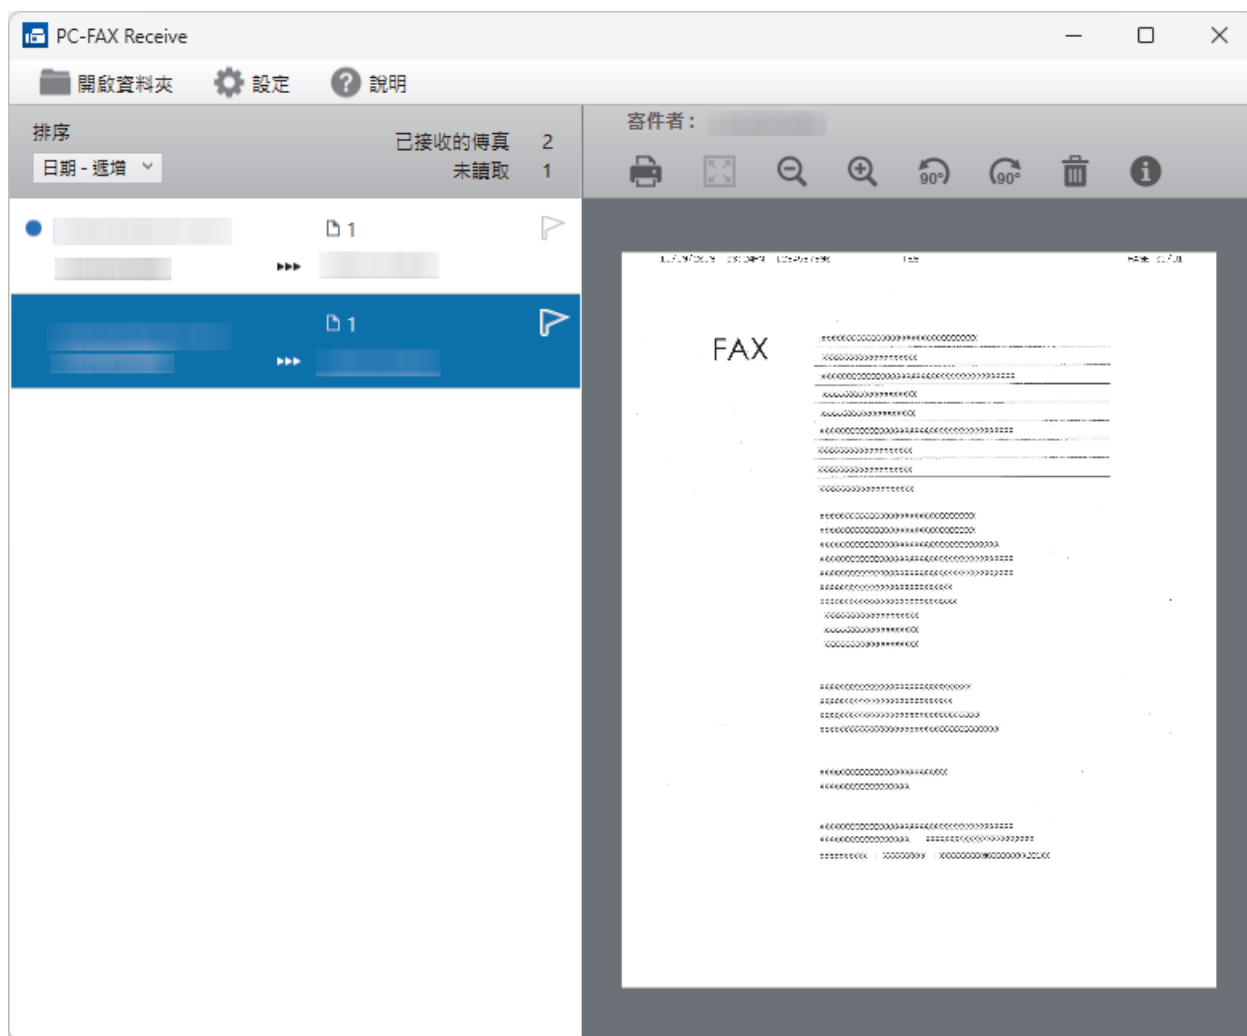

- 按一下清單中的任何傳真即可檢視該傳真。
- 完成後，關閉視窗。



即使關閉視窗後，PC-FAX 接收仍為啟用狀態且  (PC-Fax Receive (準備就緒)) 圖示仍顯示於電腦通知區域。若要關閉 PC-FAX 接收，按一下電腦通知區域中的圖示，再按一下關閉。



相關資訊

- [使用 PC-FAX 接收程式接收傳真 \(Windows\)](#)

PC-FAX (適用於 Mac)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- [使用 AirPrint 發送傳真 \(macOS\)](#)

網路

- 支援的基本網路功能
- 設置網路設定
- 無線網路設定
- 網路功能
- Brother 管理工具

支援的基本網路功能

視乎作業系統，機器支援不同的功能。使用下表查看各作業系統所支援的網路功能和連接。

作業系統	Windows	Windows Server	macOS
列印	是	是	是
掃描時	是	否	是
PC Fax 發送 (MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW/ MFC-J4555DW)	是	否	是
PC Fax 接收 (MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW/ MFC-J4555DW)	是	否	否
網路管理	是	是	是

提醒

- 將本機器連接至網際網路等外部網路時，請確保您的網路環境受到單獨的防火牆或其他方式保護，以防止因設定不充分或惡意第三方未經授權存取而導致資訊洩露。
- 當您的機器連接至全域網路時，將顯示一個警告。出現此警告時，我們強烈建議您確認網路設定後再重新連接至安全網路。
- 如果啟用機器的全域網路通訊篩選功能，會封鎖來自全域網路的存取權。全域網路通訊篩選功能可能阻止機器接收來自使用全域 IP 位址的電腦或行動裝置的特定列印或掃描工作。



相關資訊

- [網路](#)

相關主題:

- [使用網路管理變更登入密碼](#)
- [存取網路管理](#)

設置網路設定

- 使用控制面板設置網路設定
- 使用網路管理變更機器設定

使用控制面板設置網路設定

若要設置機器的網路，請使用控制面板上的 [網路] 選單選項。



- 有關您可使用控制面板設置的網路設定的資訊 >> [相關資訊: 設定表](#)
- 您也可以使用 Web Based Management 等管理公用程式配置及變更 Brother 機器的網路設定。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

- 按 **設定**。
- 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [網路] 選項，然後按 **OK**。
- 按 ▲ 或 ▼ 顯示所需網路選項，然後按 **OK**。重複此步驟，直至存取您要設置的選單，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

MFC-J4555DW

- 按  [設定] > [網路]。
- 按 ▲ 或 ▼ 顯示網路選項，然後按該選項。重複此步驟，直至存取您要設置的選單，然後遵循觸控式液晶螢幕上的說明執行操作。



相關資訊

- [設置網路設定](#)

相關主題:

- [設定表 \(1.8" \(4.5 cm\) 彩色液晶螢幕\)](#)
- [設定表 \(2.7" \(6.8 cm\) 觸控式螢幕型號\)](#)

無線網路設定

- 使用無線網路
- 使用 Wi-Fi Direct®
- 啟用/停用無線區域網路
- 列印無線區域網路報告

使用無線網路

- 設置本機器的無線網路設定前
- 在電腦上使用安裝精靈設置機器的無線網路
- 在行動裝置上使用安裝精靈設置機器的無線網路
- 使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路
- 不多址發送 SSID 時設置機器的無線網路
- 配置機器接入企業無線網路

設置本機器的無線網路設定前

嘗試配置無線網路設定前，請確認下列項：

- 如果您使用企業無線網路，您必須知道使用者 ID 和密碼。
- 若要讓一般日常文件列印達到最佳結果，請將本機器盡可能放置在距離無線區域網路存取點/路由器較近，且之間障礙物最少的位置。兩個裝置之間有大的物件和牆壁以及來自其他電子裝置的干擾可能影響文件的資料傳輸速度。
由於這些因素，對於所有類型的文件和應用程式而言，無線可能不是最佳的連接方式。如果您要列印大型檔案 (例如內含混合的文字和大型圖形的多頁文件)，您可能要考慮選擇有線乙太網路進行較快速的資料傳送 (僅限受支援的型號)，或者使用 USB 可以達到最快速的傳送速度。
- 本機器可在有線和無線網路 (僅限受支援的型號) 環境下使用，但是一次只能使用其中一種連接方式。不過，允許同時使用無線網路連接和 Wi-Fi Direct 連接，或同時使用有線網路連接 (僅限受支援的型號) 和 Wi-Fi Direct 連接。
- 如果附近有訊號，無線區域網路可讓您自由連接至區域網路。但是，如果未正確設置安全設定，則訊號可能被惡意第三方攔截，從而可能導致：
 - 竊取個人或機密資訊
 - 資訊被不正當地傳輸至冒充指定個人的各方
 - 傳播被攔截的轉譯通訊內容



確保您知道無線路由器/存取點的網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼)。如果找不到此資訊，請詢問無線路由器/存取點的製造商、網路管理員或網際網路供應商。Brother 無法提供此資訊。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

在電腦上使用安裝精靈設置機器的無線網路

1. 執行下列其中一項操作：

- Windows

從 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面下載安裝程式。

- Mac

a. 從 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面下載安裝程式。

b. 啟動安裝程式，然後按兩下 **Start Here Mac** 圖示。

2. 遵循螢幕上的說明執行操作。

3. 選擇**無線網路連接 (Wi-Fi)**，然後按一下**下一步**。

4. 遵循螢幕上的說明執行操作。

您已完成了無線網路設定。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

在行動裝置上使用安裝精靈設置機器的無線網路

1. 執行下列其中一項操作：
 - Android™ 裝置
從 Google Play™ 下載並安裝 Brother Mobile Connect。
 - 所有支援 iOS 或 iPadOS 的裝置，包括 iPhone、iPad 和 iPod touch
從 App Store 下載並安裝 Brother Mobile Connect。
2. 啟動 Brother Mobile Connect，然後遵循螢幕上的說明將您的行動裝置連接至 Brother 機器。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW
>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄所連接電腦的目前無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

網路密碼 (密碼)

例如：

網路名稱 (SSID)
HELLO

網路密碼 (密碼)
12345



- 存取點/路由器可能支援使用多個 WEP 金鑰，但 Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。
- 如果您在安裝期間需要協助並希望聯絡 Brother 客戶服務中心，請務必準備好您的 SSID (網路名稱) 和網路密碼 (密碼)。我們不清楚您目前所使用的資訊。
- 如果您不知道此資訊 (SSID 和網路金鑰)，將無法繼續進行無線設定。

如何尋找該資訊？

- 檢閱無線存取點/路由器隨附的說明書。
- 初始 SSID 可能是製造商名稱或型號名稱。
- 如果您不知道安全資訊，請詢問路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。

2. 按 **Wi-Fi**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [尋找 Wi-Fi 網路] 選項，然後按 **OK**。
4. 顯示 [啟用 WLAN?] 時，按 ►。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 ◀。
5. 機器將搜尋您的網路並顯示可用 SSID 的清單。顯示 SSID 清單時，按 ▲ 或 ▼ 選擇所需 SSID。按 **OK**。



如果沒有顯示所需 SSID，選擇 [重新搜尋] 選項，然後按 **OK** 重新搜尋網路。

6. 執行下列其中一項操作：
 - 如果您使用的是需要網路密碼的驗證和加密方式，請輸入您在第一步中記錄的網路密碼。
輸入密碼，再按 **OK** 以套用您的設定。
 - 如果您的認證方法是「開放系統」，而加密模式為「無」，請轉到下一步驟。
7. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，機器會顯示 [已連接]。

您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面。

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄所連接電腦的目前無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

網路密碼 (密碼)

例如：

網路名稱 (SSID)
HELLO

網路密碼 (密碼)
12345



- 存取點/路由器可能支援使用多個 WEP 金鑰，但 Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。
- 如果您在安裝期間需要協助並希望聯絡 Brother 客戶服務中心，請務必準備好您的 SSID (網路名稱) 和網路密碼 (密碼)。我們不清楚您目前所使用的資訊。
- 如果您不知道此資訊 (SSID 和網路金鑰)，將無法繼續進行無線設定。

如何尋找該資訊？

- 檢閱無線存取點/路由器隨附的說明書。
- 初始 SSID 可能是製造商名稱或型號名稱。
- 如果您不知道安全資訊，請詢問路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。

2. 按  [設定] > [網路] > [WLAN (Wi-Fi)] > [尋找 Wi-Fi 網路]。

3. 顯示[啟用 WLAN?]時，按[是]。

無線安裝精靈啟動。若要取消，請按[否]。

4. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。顯示 SSID 清單時，按 ▲ 或 ▼ 選擇所需 SSID。按 [確定]。



如果沒有顯示所需 SSID，按 [重新搜尋] 重新搜尋網路。

5. 執行下列其中一項操作：

- 如果您使用的是需要網路密碼的驗證和加密方式，請輸入您在第一步中記錄的網路密碼，然後按 [確定] 套用您的設定。
- 如果您的認證方法是「開放系統」，而加密模式為「無」，請轉到下一步驟。

6. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，液晶螢幕上會顯示 [已連接]。

您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路

如果您的無線存取點/路由器支援 WPS (一鍵式設置)，您可透過機器的控制面板使用 WPS 設置無線網路設定。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **Wi-Fi**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [WPS/按鈕] 選項，然後按 **OK**。
3. 顯示 [啟用 WLAN?] 時，按 **▶**。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 **◀**。
4. 液晶螢幕提示您啟動 WPS 時，按無線存取點/路由器上的 WPS 按鍵。然後，按機器上的 **▶**。機器將自動嘗試連接您的無線網路。

如果成功連接無線裝置，機器會顯示 [已連接]。

您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [網路] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/按鈕]。
2. 顯示 [啟用 WLAN?] 時，按 [是]。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 [否]。
3. 觸控式螢幕提示您啟動 WPS 時，按無線存取點/路由器上的 WPS 按鍵。然後，按機器上的 [確定]。機器將自動嘗試連接您的無線網路。

如果成功連接無線裝置，液晶螢幕上會顯示 [已連接]。

您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面。

✓ 相關資訊

- [使用無線網路](#)


使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路

如果您的無線區域網路存取點/路由器支援 WPS，則可以使用個人識別碼 (PIN) 方式配置無線網路設定。

密碼方式是 Wi-Fi Alliance® 開發的一種連接方式。透過將由登錄者 (本機器) 建立的密碼送出給註冊構件 (管理無線區域網路的裝置)，您可設置無線網路和安全設定。有關如何存取 WPS 模式的更多資訊，請參閱無線存取點/路由器附帶的說明書。


類型 A

無線區域網路存取點/路由器 (1) 兼作註冊構件時的連接。

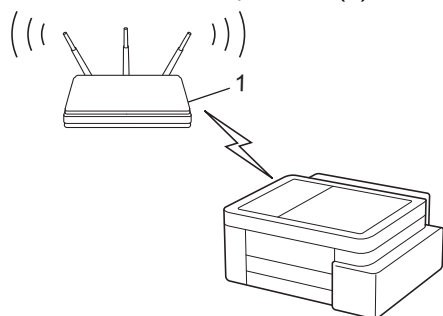

類型 B

將如電腦等裝置 (2) 作為註冊構件時的連接。

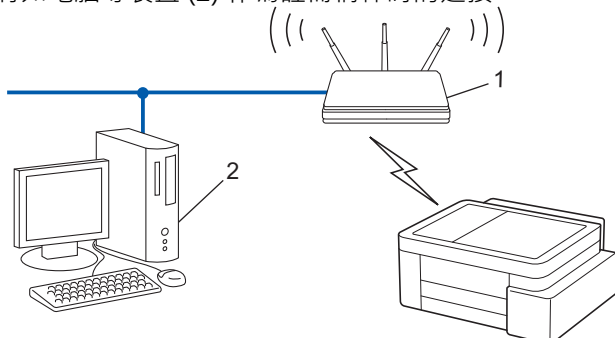

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW
>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [網路]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [WLAN (Wi-Fi)]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [WPS/PIN 碼]。按 **OK**。
3. 顯示 [啟用 WLAN?] 時，按 **▶**。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 **◀**。
4. 液晶螢幕會顯示八位 PIN，並且機器會開始搜尋無線區域網路存取點/路由器。
5. 使用連接至網路的電腦，在瀏覽器的位址列中輸入用作註冊構件的裝置的 IP 位址 (例如：http://192.168.1.2)。
6. 請轉到 WPS 設定頁面並輸入 PIN，然後遵循螢幕上的說明執行操作。



- 註冊器一般是無線區域網路存取點/路由器。
- 設定頁面可能因無線區域網路存取點/路由器的品牌而有所不同。更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。

如果成功連接無線裝置，機器會顯示 [已連接]。

如果您正在使用 Windows 10 或 Windows 11 電腦作為註冊構件，請完成以下步驟：

7. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。
8. 在開啟:欄位中輸入 "control printers"，然後按一下確定。



將顯示裝置和印表機視窗。



若未顯示裝置和印表機視窗，按一下裝置 > 更多裝置和印表機設定。

9. 按一下 新增裝置。



- 若要使用 Windows 10 或 Windows 11 電腦作為註冊構件，必須提前將其註冊到網路中。更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。
- 如果您將 Windows 10 或 Windows 11 作為註冊構件使用，您可在進行無線設置後遵循螢幕上的說明安裝印表機驅動程式。若要安裝使用機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的下載頁面。

10. 選擇您的機器，按一下下一步。
11. 輸入機器液晶螢幕上顯示的 PIN，然後按一下下一步。
12. 按一下 關閉。

如果成功連接無線裝置，機器會顯示 [已連接]。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [網路] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/PIN 碼]。
2. 顯示 [啟用 WLAN?] 時，按 [是]。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 [否]。
3. 液晶螢幕會顯示八位 PIN，並且機器會開始搜尋無線區域網路存取點/路由器。
4. 使用連接至網路的電腦，在瀏覽器的位址列中輸入用作註冊構件的裝置的 IP 位址 (例如：http://192.168.1.2)。
5. 請轉到 WPS 設定頁面並輸入 PIN，然後遵循螢幕上的說明執行操作。



- 註冊器一般是無線區域網路存取點/路由器。
- 設定頁面可能因無線區域網路存取點/路由器的品牌而有所不同。更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。

如果成功連接無線裝置，液晶螢幕上會顯示 [已連接]。

如果您正在使用 Windows 10 或 Windows 11 電腦作為註冊構件，請完成以下步驟：

6. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。

7. 在**開啟:**欄位中輸入"control printers"，然後按一下**確定**。



將顯示**裝置和印表機**視窗。



若未顯示**裝置和印表機**視窗，按一下**裝置 > 更多裝置和印表機設定**。

8. 按一下 **新增裝置**。



- 若使用 Windows 10 或 Windows 11 電腦作為註冊構件，必須提前將其註冊到網路中。更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。
- 如果您將 Windows 10 或 Windows 11 作為註冊構件使用，您可在進行無線設置後遵循螢幕上的說明安裝印表機驅動程式。若要安裝使用機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面。

9. 選擇您的機器，按一下**下一步**。

10. 輸入機器液晶螢幕上顯示的 PIN，然後按一下**下一步**。

11. 按一下 **關閉**。

如果成功連接無線裝置，液晶螢幕上會顯示[已連接]。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

不多址發送 SSID 時設置機器的無線網路

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢查並記錄當前的無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼
開放系統	無	-
	WEP	
共用金鑰	WEP	
WPA-個人	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

例如：

網路名稱 (SSID)
HELLO

Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼
WPA3-SAE	AES	12345678



如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入用作第一個 WEP 密碼的密碼。Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。

2. 按 **Wi-Fi**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [尋找 Wi-Fi 網路] 選項，然後按 **OK**。
4. 顯示 [啟用 WLAN?] 時，按 **▶**。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 **◀**。
5. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按 **▲** 或 **▼** 選擇 [新增 SSID] 選項，然後按 **OK**。
6. 輸入 SSID 名稱，然後按 **OK**。



更進一步了解如何輸入文字, >> [相關資訊](#)

7. 選擇驗證方法，然後按 **OK**。
8. 執行下列其中一項操作：
 - 如果選擇了 [開放系統] 選項，請按 **▲** 或 **▼** 選擇加密類型 [無] 或 [WEP]，然後按 **OK**。
如果選擇了 [WEP] 選項作為加密類型，輸入 WEP 密碼，然後按 **OK**。
 - 如果選擇了 [共用密鑰] 選項，請輸入 WEP 密碼，然後按 **OK**。
 - 如果選擇了 [WPA-Personal] 選項，請按 **▲** 或 **▼** 選擇加密類型 [TKIP+AES] 或 [AES]，然後按 **OK**。
輸入 WPA 密碼，然後按 **OK**。
 - 如果選擇了 [WPA3-SAE] 選項，選擇加密類型 [AES]，然後按 **OK**。

輸入 WPA 密碼，然後按 **OK**。



- 更進一步了解如何輸入文字、>> [相關資訊](#)
- Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。

9. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，機器液晶螢幕上會顯示 [已連接]。

您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面。

MFC-J4555DW

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢查並記錄當前的無線網路設定。

網路名稱 (SSID)		
Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼 (密碼)
開放系統	無	-
	WEP	
共用金鑰	WEP	
WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE	TKIP (WPA/WPA2-PSK)	
	AES	
WPA3-SAE	AES	

例如：

網路名稱 (SSID)		
HELLO		
Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼 (密碼)
WPA3-SAE	AES	12345678



如果您的路由器使用 WEP 加密，請輸入用作第一個 WEP 密碼的密碼。Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。

- 按  [設定] > [網路] > [WLAN (Wi-Fi)] > [尋找 Wi-Fi 網路]。
- 顯示 [啟用 WLAN?] 時，按 [是]。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 [否]。
- 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按 ▲ 或 ▼ 顯示 [新增 SSID] 選項，然後按該選項。
- 按 [確定]。
- 輸入 SSID 名稱，然後按 [確定]。



更進一步了解如何輸入文字，>> [相關資訊](#)

- 按 ▲ 或 ▼ 選擇驗證方法，然後按所選驗證方法。
- 執行下列其中一項操作：
 - 如果選擇了 [開放系統] 選項，請按 [無] 或 [WEP]。
如果選擇了 [WEP] 選項作為加密類型，輸入 WEP 密碼，然後按 [確定]。

- 如果選擇了 [共用密鑰] 選項，請輸入 WEP 密碼，然後按 [確定]。
- 如果選擇了 [WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE] 選項，請按 [TKIP+AES] 或 [AES]。
輸入 WPA 密碼，然後按 [確定]。
- 如果選擇了 [WPA3-SAE] 選項，請按 [AES]。
輸入 WPA 密碼，然後按 [確定]。



- 更進一步了解如何輸入文字、>> [相關資訊](#)
- Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。

9. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，液晶螢幕上會顯示 [已連接]。

您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的 **下載** 頁面。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

相關主題:

- [機器網路問題](#)
- [在 Brother 機器上輸入文字](#)

配置機器接入企業無線網路

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄目前的無線網路設定。

網路名稱 (SSID)			
Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
EAP-FAST/無	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

例如：

網路名稱 (SSID)			
HELLO			
Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- 如果您採用 EAP-TLS 認證方法來設置機器，開始設置之前，您必須安裝 CA 所頒發的用戶端憑證。如需用戶端憑證的資訊，請聯絡您的網路管理員。如果您安裝有多個憑證，我們建議您寫下您想使用的憑證名稱。
- 如果您使用伺服器憑證的一般名稱來驗證機器，我們建議您在開始設置之前寫下一般名稱。如需伺服器憑證一般名稱的資訊，請聯絡您的網路管理員。

2. 按 **Wi-Fi**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [尋找 Wi-Fi 網絡] 選項，然後按 **OK**。
4. 顯示 [啟用 WLAN?] 時，按 **▶**。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 **◀**。
5. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按 **▲** 或 **▼** 選擇 [新增 SSID] 選項，然後按 **OK**。
6. 輸入 SSID 名稱，然後按 **OK**。



更進一步了解如何輸入文字, **>>> 相關資訊**

7. 選擇驗證方法，然後按 **OK**。
8. 執行下列其中一項操作：
 - 如果選擇了 [EAP-FAST]、[PEAP] 或 [EAP-TTLS] 選項，選擇內部驗證方法 [NONE]、[CHAP]、[MS-CHAP]、[MS-CHAPv2]、[GTC] 或 [PAP]，然後按 **OK**。



內部認證方法選項會因認證方法而有所不同。

選擇加密類型 [TKIP+AES] 或 [AES]，然後按 **OK**。

選擇驗證方法 [無驗證]、[CA] 或 [CA + 伺服器 ID]，然後按 **OK**。

- 如果選擇了 [CA + 伺服器 ID] 選項，輸入伺服器 ID、使用者 ID 和密碼 (如有需要)，然後針對各選項按 **OK**。
- 對於其他選項，輸入使用者 ID 和密碼，然後針對各選項按 **OK**。



如果您尚未匯入 CA 憑證到機器，機器上會顯示 [無驗證]。

- 如果選擇了 [EAP-TLS] 選項，選擇加密類型 [TKIP+AES] 或 [AES]，然後按 **OK**。
本機器將顯示一份可用用戶端憑證清單，然後請選擇憑證。
選擇驗證方法 [無驗證]、[CA] 或 [CA + 伺服器 ID]，然後按 **OK**。
 - 如果選擇了 [CA + 伺服器 ID] 選項，輸入伺服器 ID 和使用者 ID，然後針對各選項按 **OK**。
 - 對於其他選項，輸入使用者 ID，然後按 **OK**。
9. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，機器液晶螢幕上會顯示 [已連接]。

您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面。

MFC-J4555DW

我們建議您先記錄您的無線網路設定，然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄目前的無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
EAP-FAST/無	AES		

Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

例如：

網路名稱 (SSID)
HELLO

Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- 如果您採用 EAP-TLS 認證方法來設置機器，開始設置之前，您必須安裝 CA 所頒發的用戶端憑證。如需用戶端憑證的資訊，請聯絡您的網路管理員。如果您安裝有多個憑證，我們建議您寫下您想使用的憑證名稱。
- 如果您使用伺服器憑證的一般名稱來驗證機器，我們建議您在開始設置之前寫下一般名稱。如需伺服器憑證一般名稱的資訊，請聯絡您的網路管理員。

- 按  [設定] > [網路] > [WLAN (Wi-Fi)] > [尋找 Wi-Fi 網絡]。
- 顯示 [啟用 WLAN?] 時，按 [是]。
無線安裝精靈啟動。若要取消，請按 [否]。
- 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按 ▲ 或 ▼ 顯示 [新增 SSID] 選項，然後按該選項。
- 按 [確定]。
- 輸入 SSID 名稱，然後按 [確定]。



更進一步了解如何輸入文字, >>> [相關資訊](#)

- 按 ▲ 或 ▼ 選擇驗證方法，然後按所選驗證方法。
- 執行下列其中一項操作：

- 如果選擇了 [EAP-FAST]、[PEAP] 或 [EAP-TTLS] 選項，選擇內部驗證方法 [NONE]、[CHAP]、[MS-CHAP]、[MS-CHAPv2]、[GTC] 或 [PAP]。



內部認證方法選項會因認證方法而有所不同。

選擇加密類型 [TKIP+AES] 或 [AES]。

選擇驗證方法 [無驗證]、[CA] 或 [CA + 伺服器 ID]。

- 如果選擇了 [CA + 伺服器 ID] 選項，輸入伺服器 ID、使用者 ID 和密碼 (如有需要)，然後針對各選項按 [確定]。
- 對於其他選項，輸入使用者 ID 和密碼，然後針對各選項按 [確定]。



如果您尚未匯入 CA 憑證到機器，機器上會顯示 [無驗證]。

- 如果選擇了 [EAP-TLS] 選項，選擇加密類型 [TKIP+AES] 或 [AES]。

本機器將顯示一份可用用戶端憑證清單，然後請選擇憑證。

選擇驗證方法 [無驗證]、[CA] 或 [CA + 伺服器 ID]。

- 如果選擇了 [CA + 伺服器 ID] 選項，輸入伺服器 ID 和使用者 ID，然後針對各選項按 [確定]。
- 對於其他選項，輸入使用者 ID，然後按 [確定]。

9. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置，液晶螢幕上會顯示 [已連接]。

您已完成了無線網路設定。若要安裝使用本機器所需的驅動程式和軟體，請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面。



相關資訊

- [使用無線網路](#)

相關主題:


- [在 Brother 機器上輸入文字](#)

使用 Wi-Fi Direct®

- [Wi-Fi Direct 概述](#)
- [使用按鍵方式配置 Wi-Fi Direct 網路](#)
- [手動配置 Wi-Fi Direct 網路](#)
- [機器網路問題](#)

Wi-Fi Direct 概述

Wi-Fi Direct 是由 Wi-Fi Alliance® 開發的其中一種無線設置方式。您可以安全地將行動裝置連線至 Brother 機器，不必使用無線路由器/存取點。

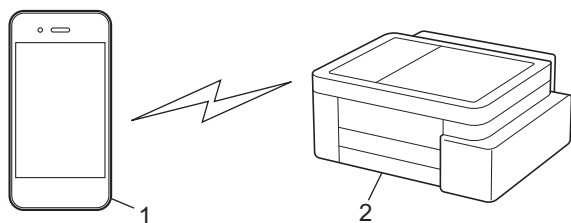

1. 行動裝置
2. Brother 機器



- 您可以同時將 Wi-Fi Direct 與有線或無線網路連線搭配使用。
- 支援 Wi-Fi Direct 的裝置可成為群組擁有者。配置 Wi-Fi Direct 網路時，群組擁有者做為存取點。



相關資訊

- [使用 Wi-Fi Direct®](#)

相關主題:

- [使用按鍵方式配置 Wi-Fi Direct 網路](#)
- [手動配置 Wi-Fi Direct 網路](#)

使用按鍵方式配置 Wi-Fi Direct 網路

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW



若要在使用 Android™ 裝置時使用 Wi-Fi Direct 網路設置，請安裝 Brother Mobile Connect，選擇 Wi-Fi Direct 作為連接本產品的方法，然後遵循螢幕上的說明執行操作。

機器接收到行動裝置發送的 Wi-Fi Direct 連接要求時，液晶螢幕上會顯示 [已接收到 Wi-Fi Direct 的連線要求。] 訊息。按 ► 進行連接。

1. 按 **設定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [網路]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [Wi-Fi Direct] 選項。按 **OK**。
 - c. 如果行動裝置不支援 Wi-Fi Direct，請執行以下操作：
 - i. 選擇 [群組擁有者]。按 **OK**。
 - ii. 選擇 [開]。按 **OK**。



視乎裝置，如果連接時將 [群組擁有者] 設置為 [開]，您的行動裝置可能會從已連接的無線網路斷開連接，並自動切換到行動資料。如有需要，使用後重新連接至原始無線網路。如果您的裝置繼續自動切換到 Wi-Fi Direct 網路，關閉行動裝置上的自動連接至本機器設定。

- d. 選擇 [按鈕]。按 **OK**。
3. 出現 [在其他裝置上啟用 Wi-Fi Direct。] 訊息時，開啟行動裝置的 Wi-Fi Direct 功能 (如需更多資訊，請參閱行動裝置的使用指南)。在 Brother 機器上按 ►。
4. 執行下列其中一項操作：
 - 如果行動裝置顯示支援 Wi-Fi Direct 的機器清單，請選擇 Brother 機器。
 - 如果 Brother 機器顯示支援 Wi-Fi Direct 的行動裝置清單，請選擇行動裝置並按 **OK**。若要再次搜尋可用裝置，請選擇 [重新掃描]。
5. 如果成功連接無線裝置，機器會顯示 [已連接]。

MFC-J4555DW



若要在使用 Android™ 裝置時使用 Wi-Fi Direct 網路設置，請安裝 Brother Mobile Connect，選擇 Wi-Fi Direct 作為連接本產品的方法，然後遵循螢幕上的說明執行操作。

機器接收到行動裝置發送的 Wi-Fi Direct 連接要求時，液晶螢幕上將會顯示 [已接收到 Wi-Fi Direct 的連線要求] 訊息。按 [確定] 以連線。按 [確定] 進行連接。

1. 按  [設定] > [網路] > [Wi-Fi Direct]。
2. 如果行動裝置不支援 Wi-Fi Direct，請按 [群組擁有者] > [開]。



視乎裝置，如果連接時將 [群組擁有者] 設置為 [開]，您的行動裝置可能會從已連接的無線網路斷開連接，並自動切換到行動資料。如有需要，使用後重新連接至原始無線網路。如果您的裝置繼續自動切換到 Wi-Fi Direct 網路，關閉行動裝置上的自動連接至本機器設定。

3. 按 [按鈕]。
4. 出現 [在其他裝置上啟用 Wi-Fi Direct。然後按下 [確定]。] 訊息時，開啟行動裝置的 Wi-Fi Direct 功能 (如需更多資訊，請參閱行動裝置的使用指南)。在 Brother 機器上按 [確定]。
5. 執行下列其中一項操作：

-
- 如果行動裝置顯示支援 Wi-Fi Direct 的機器清單，請選擇 Brother 機器。
 - 如果 Brother 機器顯示支援 Wi-Fi Direct 的行動裝置清單，請選擇您的行動裝置。若要再次搜尋可用裝置，請按 [重新掃描]。

成功連接行動裝置時，機器會顯示 [已連接]。



相關資訊

- [使用 Wi-Fi Direct®](#)

相關主題:

- [Wi-Fi Direct 概述](#)
 - [手動配置 Wi-Fi Direct 網路](#)
 - [Brother Mobile Connect](#)
-

手動配置 Wi-Fi Direct 網路

從機器的控制面板配置 Wi-Fi Direct 設定。

視乎裝置，如果手動連接至 Wi-Fi Direct 網路，您的行動裝置可能會從已連接的無線網路斷開連接，並自動切換到行動資料。如有需要，使用後重新連接至原始無線網路。如果您的裝置繼續自動切換到 Wi-Fi Direct 網路，關閉行動裝置上的自動連接至本機器設定。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [網路]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [Wi-Fi Direct] 選項。按 **OK**。
 - c. 選擇 [手動] 選項。按 **OK**。
3. 機器會顯示 SSID (網路名稱) 和密碼 (網路密碼)。進入行動裝置的無線網路設定畫面，輸入 SSID 和密碼。



- 您還可以使用液晶螢幕上顯示的 QR 碼設置 Wi-Fi Direct 網路。掃描 QR 碼，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。
- 從 iOS 11 或更高版本上的標準相機應用程式，或從 Android™ 10 或更高版本上的 Wi-Fi 設定選單或標準相機應用程式，掃描 QR 碼。如果無法讀取 QR 碼，請手動輸入網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼) 進行連接。

4. 如果成功連接無線裝置，機器會顯示 [已連接]。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [網路] > [Wi-Fi Direct] > [手動]。
2. 機器會顯示 SSID (網路名稱) 和密碼 (網路密碼)。進入行動裝置的無線網路設定畫面，輸入 SSID 和密碼。



- 您還可以使用液晶螢幕上顯示的 QR 碼設置 Wi-Fi Direct 網路。掃描 QR 碼，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。
- 從 iOS 11 或更高版本上的標準相機應用程式，或從 Android™ 10 或更高版本上的 Wi-Fi 設定選單或標準相機應用程式，掃描 QR 碼。如果無法讀取 QR 碼，請手動輸入網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼) 進行連接。

成功連接行動裝置時，機器會顯示 [已連接]。



相關資訊

- [使用 Wi-Fi Direct®](#)

相關主題:

- [Wi-Fi Direct 概述](#)
- [使用按鍵方式配置 Wi-Fi Direct 網路](#)

啟用/停用無線區域網路

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [網路]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [WLAN (Wi-Fi)]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [啟用無線網路]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [開] 或 [關]。按 **OK**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [網路] > [WLAN (Wi-Fi)] > [啟用無線網路]。
2. 執行下列其中一項操作：
 - 若要啟用 Wi-Fi，請選擇 [開]。
 - 若要停用 Wi-Fi，請選擇 [關]。
3. 按 .

相關資訊

- [無線網路設定](#)

列印無線區域網路報告

無線區域網路報告顯示機器的無線狀態。如果無線連接失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [列印報告] 選項，然後按 **OK**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [WLAN 報表] 選項，然後按 **OK**。
4. 按 **▶**。

機器將列印無線區域網路報告。

如果未能列印無線區域網路報告，請檢查機器是否發生錯誤。如果未發現錯誤，請等待一分鐘，然後再次嘗試列印報告。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [列印報告] > [WLAN 報表] > [是]。

機器將列印無線區域網路報告。

如果未能列印無線區域網路報告，請檢查機器是否發生錯誤。如果未發現錯誤，請等待一分鐘，然後再次嘗試列印報告。

✓ 相關資訊

- [無線網路設定](#)
 - [無線區域網路報告錯誤代碼](#)

相關主題:

- [機器網路問題](#)

無線區域網路報告錯誤代碼

如果無線區域網路報告顯示連接失敗，請檢查列印報告上的錯誤代碼，並參閱下表中的相應指示：

錯誤碼	問題和建議解決方案
TS-01	無線區域網路 (Wi-Fi) 未啟用。 檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接： • 在本機器上啟用無線區域網路。 • 如果網路傳輸線已連接至本機器，請將其斷開。
TS-02	無法偵測到無線路由器/存取點。 檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接： • 確保無線路由器/存取點已開啟。 • 當設置無線設定時，暫時將機器放置在更靠近無線路由器/存取點的地方。 • 如果您的無線路由器/存取點正在使用 MAC 位址過濾功能，請確認本機器的 MAC 位址被過濾器所允許。可透過列印網路設置報告找到 MAC 位址。 • 如果您手動輸入了網路名稱 (SSID) 和安全性資訊 (驗證方法/加密方式)，資訊可能不正確。請再次檢查網路名稱和安全性資訊，然後重新輸入正確的資訊。 • 重新啟動您的無線路由器/存取點。如果找不到網路名稱 (SSID) 和安全性資料，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書，或聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。
TS-03	您輸入的企業無線網路和安全設定可能不正確。 檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接： 驗證以下資訊： - 為選擇用於設置本機器的網路名稱 (SSID)。 - 為選擇用於設置本機器的安全性資訊 (例如驗證方法、加密方式或使用者 ID)。 如果找不到網路名稱 (SSID) 和安全性資訊，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書，或聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。
TS-04	本機器不支援所選無線路由器/存取點所使用的驗證方法/加密方式。 對於基礎架構模式 (最常見) 請變更無線路由器/存取點的驗證方法和加密方式。本機器支援以下驗證方法和加密方式： • WPA-個人： TKIP / AES • WPA2-Personal： TKIP / AES • WPA3-Personal： AES • OPEN： WEP/無 (不加密) • 共用金鑰： WEP 如果問題仍未解決，則可能是您輸入的網路名稱 (SSID) 或安全設定不正確。請確定所有的無線網路設定與您所在的網路匹配。
TS-05	網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼) 不正確。 檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接： • 確認網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (密碼)。 • 如果您的網路密碼包含大小寫英文字母，請確保正確輸入。 • 如果找不到網路名稱 (SSID) 和安全性資料，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書，或聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。 • 如果您的無線路由器/存取點使用帶多個 WEP 密碼的 WEP 加密，請僅寫下並使用第一個 WEP 密碼。

錯誤碼	問題和建議解決方案
TS-06	無線安全性資訊 (驗證方法/加密方式/網路密碼 (密碼)) 不正確。 檢查以下各項，並再次嘗試設定無線連接： • 確認網路密碼。如果您的網路密碼包含大小寫英文字母，請確保正確輸入。 • 確認輸入的驗證方法是否與無線路由器/存取點所支援的驗證方法或加密方式相同。 • 如果已確認網路密碼、驗證方法和加密方式，請重新啟動無線路由器/存取點和本機器。 • 如果無線路由器/存取點的隱形模式已開啟，您可能需要先將其停用方可連接至無線網路。 如果找不到網路名稱 (SSID) 和安全性資料，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書，或聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。
TS-07	本機器無法偵測已啟用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的無線路由器/存取點。 請檢查下列各項，然後重試。 • 若要檢查您的無線路由器/存取點是否支援 WPS，請檢查路由器/存取點上是否顯示 WPS 標識。如需更多資訊，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書。 • 若要使用 WPS 設定無線連接，必須同時設置本機器和無線路由器/存取點。如需更多資訊，請參閱使用說明書。 • 如果您不知道如何使用 WPS 設定無線路由器/存取點，請參閱無線路由器/存取點附帶的說明書、或者聯絡路由器製造商、系統管理員或網際網路服務供應商。
TS-08	偵測到兩個或以上已啟用 WPS 的無線路由器或存取點。 請檢查下列各項，然後重試。 • 確保範圍內僅有一個無線路由器/存取點已啟用 WPS，然後再次嘗試連接。 • 幾分鐘後再嘗試重新連接，以避免其他存取點/路由器的干擾。



如何確認無線區域網路存取點/路由器的無線安全資訊 (SSID/驗證方法/加密方式/網路密碼)：

1. 粘貼在無線區域網路存取點/路由器上的標籤可能提供有預設安全設定。或者無線區域網路存取點/路由器的製造商名稱或型號也可能用作預設安全設定。
2. 如需瞭解如何找到安全設定，請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明書。
 - 如果無線區域網路存取點/路由器設為不多址發送 SSID，將無法自動偵測到 SSID。您將需要手動輸入 SSID 名稱。
 - 網路密碼又稱為密碼、安全密碼或加密密碼。

如果您不知道無線區域網路存取點/路由器的 SSID 和無線安全設定，或者如果不知道如何變更設置，請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明書、詢問存取點/路由器製造商或詢問您的網際網路供應商或網路管理員。



相關資訊

- [列印無線區域網路報告](#)

相關主題:

- [機器網路問題](#)

網路功能

- 使用控制面板啟用/停用網路管理
- 列印網路設置報告
- 使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定
- 使用網路管理將時間與 SNTP 伺服器同步
- 使用全域網路偵測功能
- 將網路設定重置為原廠預設值

使用控制面板啟用/停用網路管理

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW
>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [網路]，然後按 **OK**。
3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Web 式管理] 選項，然後按 **OK**。
4. 按 ▲ 或 ▼ 選擇所需選項，然後按 **OK**。



如果啟用此功能，請確定指定使用網路管理的連接方式。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [網路] > [Web 式管理]。
2. 按選所需選項。



如果啟用此功能，請確定指定使用網路管理的連接方式。



相關資訊

- [網路功能](#)

列印網路設置報告

網路設置報告會列出包括網路列印伺服器設定在內的網路設置。



- 節點名稱顯示在網路設置報告中。有線網路的預設節點名稱為「BRN123456abcdef」，無線網路的預設節點名稱為「BRW123456abcdef」(其中「123456abcdef」為機器的 MAC 位址/乙太網路位址)。
- 如果網路設置報告上 IP 位址顯示為 0.0.0.0，請等待一分鐘，然後再次嘗試列印。
- 您可以在報告上找到機器的 IP 位址、子網路遮罩、節點名稱和 MAC 位址等設定，例如：
 - IP 位址：192.168.0.5
 - 子網路遮罩：255.255.255.0
 - 節點名稱：BRN000ca0000499
 - MAC 位址：00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [列印報告]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [網路設置]。按 **OK**。
3. 按 **▶**。

機器列印目前的網路配置報告。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [列印報告] > [網路配置] > [是]。

機器列印目前的網路配置報告。

✓ 相關資訊

- [網路功能](#)

相關主題:

- [機器網路問題](#)
- [錯誤和維護訊息](#)
- [使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定](#)

使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定

如果您的網路使用 Proxy 伺服器，則必須使用網路管理設置以下 Proxy 伺服器資訊：

- Proxy 伺服器位址
- 連接埠編號
- User Name (使用者名稱)
- 密碼設定

1. 啟動網路管理。➤➤ [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Network (網路)** > **Network (網路)** > **Protocol (通訊協定)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從☰啟動導覽。

3. 確定已勾選 **Proxy** 核取方塊，然後按一下 **Submit (提交)**。
4. 在 **Proxy** 欄位中，按一下 **Advanced Settings (進階設定)**。
5. 輸入 Proxy 伺服器資訊。
6. 按一下 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [網路功能](#)

相關主題:

- [使用機器的控制面板設置 Proxy 伺服器設定](#)
- [存取網路管理](#)

使用網路管理將時間與 SNTP 伺服器同步

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

簡易網路時間通訊協定 (SNTP) 用於將機器用來驗證的時間與 SNTP 時間伺服器同步。(這不是機器液晶螢幕上顯示的時間。)您可以自動或手動同步機器的時間與 SNTP 時間伺服器提供的國際標準時間 (UTC)。

- [使用網路管理設置日期和時間](#)
- [使用網路管理配置 SNTP 通訊協定](#)

使用網路管理設置日期和時間

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

設置日期和時間，以讓機器的時間與 SNTP 時間伺服器同步。

此功能可能不適用於某些國家或地區。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Administrator (管理員) > Date&Time (日期和時間)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 確認 **Time Zone (時區)** 設定。



從 **Time Zone (時區)** 下拉式選單選擇您所在位置與國際標準時間的時差。例如，美國和加拿大東部時間所在時區為 UTC-05:00。

4. 勾選 **Synchronize with SNTP server (與 SNTP 伺服器同步)** 核取方塊。
5. 按一下 **Submit (提交)**。



您也可手動設置日期和時間。



相關資訊

- [使用網路管理將時間與 SNTP 伺服器同步](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

使用網路管理配置 SNTP 通訊協定

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

設置 SNTP 通訊協定，以 同步機器用於驗證的時間和 SNTP 時間伺服器的時間。

1. 啟動網路管理。 >> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Network (網路) > Network (網路) > Protocol (通訊協定)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 勾選 **SNTP** 核取方塊以啟用設定。
4. 按一下 **Submit (提交)**。
5. 重新啟動 Brother 機器以啟用設置。
6. 在 SNTP 核取方塊旁邊，按一下 **Advanced Settings (進階設定)**。
7. 設置設定。

選項	說明
Status (狀態)	顯示 SNTP 通訊協定是已啟用還是已停用。
Synchronization Status (同步狀態)	確認最新的同步狀態。
SNTP Server Method (SNTP 伺服器方法)	選擇 AUTO (自動) 或 STATIC (靜態) 。 • AUTO (自動) 如果網路中有 DHCP 伺服器，SNTP 伺服器將自動從伺服器取得位址。 • STATIC (靜態) 鍵入要使用的位址。
Primary SNTP Server Address (主要 SNTP 伺服器位址) Secondary SNTP Server Address (次要 SNTP 伺服器位址)	鍵入伺服器的位址 (最多 64 個字元)。 次要 SNTP 伺服器位址用作主要 SNTP 伺服器的位址的備份。如果主要伺服器無法使用，機器將聯絡次要 SNTP 伺服器。
Primary SNTP Server Port (主要 SNTP 伺服器連接埠) Secondary SNTP Server Port (次要 SNTP 伺服器連接埠)	鍵入連接埠編號 (1 - 65535)。 次要 SNTP 伺服器連接埠用作主要 SNTP 伺服器連接埠的備份。如果主要連接埠無法使用，機器將聯絡次要 SNTP 連接埠。
Synchronization Interval (同步處理間隔)	輸入兩次伺服器同步嘗試之間的小時數 (1-168 小時)。

8. 按一下 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [使用網路管理將時間與 SNTP 伺服器同步](#)

使用全域網路偵測功能

在私人網路上使用您的機器時，請使用全域網路偵測功能來避免遭遇全域網路的意外攻擊。

- [啟用/停用全域 IP 位址偵測](#)
- [封鎖來自全域網路的通訊](#)

啟用/停用全域 IP 位址偵測

使用此功能可查看本機器的 IP 位址。將機器指定給全域 IP 位址後，機器上會顯示警示。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [網路]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [全域偵測] 選項。按 **OK**。
 - c. 選擇 [允許偵測] 選項。按 **OK**。
 - d. 選擇 [開] 或 [關]。按 **OK**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [網路] > [全域偵測] > [允許偵測] > [開]。
2. 按 。

✓ 相關資訊

- [使用全域網路偵測功能](#)

封鎖來自全域網路的通訊



啟用此功能時，會限制接收來自使用全域 IP 位址的裝置的工作。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [網路]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [全域偵測] 選項。按 **OK**。
 - c. 選擇 [拒絕存取] 選項。按 **OK**。
 - d. 選擇 [開]。按 **OK**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [網路] > [全域偵測] > [拒絕存取] > [開]。
2. 按 。



相關資訊

- [使用全域網路偵測功能](#)

將網路設定重置為原廠預設值

您可以使用機器的控制面板將機器的網路設定重置為原廠預設設定。此操作將重置除管理員密碼之外的所有資訊。



- 此功能會將除管理員密碼之外的所有網路設定重置為出廠設定。若要重置管理員密碼，請使用出廠設定功能。
- 您也可使用網路管理將列印伺服器重置為出廠設定。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [網路]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [網路重設]。按 **OK**。
3. 按住 **▶** 兩秒鐘確認。
機器重新啟動。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [網路] > [網路重設]。
2. 重置確認訊息將會顯示。按 [確定] 兩秒鐘。
機器會重新啟動。

✓ 相關資訊

- [網路功能](#)

相關主題:

- [無法列印或掃描 — 轉移傳真](#)
- [查看本機器的密碼](#)

Brother 管理工具

使用其中一個 Brother 管理工具設置 Brother 機器的網路設定。

請轉到 support.brother.com/downloads 網站上您的機器型號的**下載**頁面以下載工具。



相關資訊

- [網路](#)
-

安全

本機器支援下列安全功能。有關您的型號的 *安全功能指南* 及其安全功能的更多訊息，請造訪 support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/tch/index.html

- 網路安全 > 配置裝置安全憑證
- 網路安全 > 使用 SSL/TLS
- 網路安全 > 使用 SNMPv3 (MFC-J4555DW)
- 網路安全 > 使用 IPsec (MFC-J4555DW)
- 網路安全 > 使用網路的 IEEE 802.1x 驗證
- 使用者驗證 > 使用 Active Directory 驗證 (MFC-J4555DW)
- 使用者驗證 > 使用 LDAP 驗證 (MFC-J4555DW)
- 使用者驗證 > 使用安全功能鎖定 3.0 (MFC-J4555DW)
- 安全地發送或接收電子郵件 (MFC-J4555DW)

行動/網路連線


- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect

- [Brother Web Connect 概述](#)
- [Brother Web Connect 支援的線上服務](#)
- [設定 Brother Web Connect](#)
- [使用 Brother Web Connect 掃描和上傳文件](#)
- [使用 Brother Web Connect 上傳外置記憶體裝置中的文件](#)
- [使用 Brother Web Connect 下載並列印文件](#)
- [使用 Brother Web Connect 將文件下載和儲存到外置記憶體裝置中](#)
- [將傳真轉傳到雲端或電子郵件](#)

Brother Web Connect 概述

有些網站提供允許使用者上傳和檢視網站上的影像及檔案的服務。Brother 機器可掃描影像並將其上傳至這些服務，還可下載和列印已經上傳至這些服務的影像。

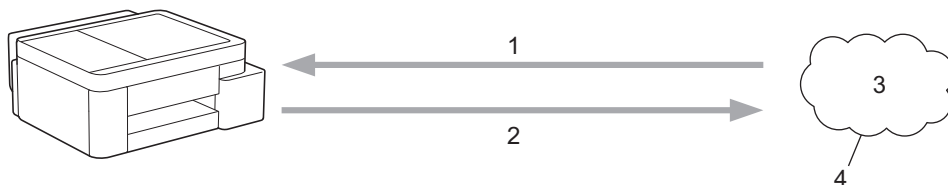

1. 列印
2. 掃描時
3. 照片、影像、文件和其他檔案
4. 網路服務

若要使用 Brother Web Connect，必須透過有線或無線方式將您的 Brother 機器接入可存取網際網路的網路。

對於使用 Proxy 伺服器的網路設定，還必須將機器設置為使用 Proxy 伺服器。如果您不確定網路設置，請諮詢您的網路管理員。



Proxy 伺服器是作為連通無直接網際網路連接的電腦與網際網路之間的媒介的電腦。



相關資訊

- [Brother Web Connect](#)
 - [使用機器的控制面板設置 Proxy 伺服器設定](#)

相關主題:

- [使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定](#)

使用機器的控制面板設置 Proxy 伺服器設定

如果您的網路使用 Proxy 伺服器，則必須在機器上設置以下 Proxy 伺服器資訊：

- Proxy 伺服器位址
- 連接埠編號
- User Name (使用者名稱)
- 密碼設定

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇 [網路]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [網路連接設定]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [Proxy 伺服器設定]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [Proxy 伺服器連線]。按 **OK**。
 - e. 選擇 [開]。按 **OK**。
 - f. 選擇您想設定的選項。按 **OK**。
 - g. 輸入 Proxy 伺服器資訊。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [網路] > [網路連接設定] > [Proxy 伺服器設定] > [Proxy 伺服器連線]。
2. 按 [開]。
3. 按您想設定的選項，然後輸入 Proxy 伺服器資訊。
按 [確定]。
4. 按 .

✓ 相關資訊

- [Brother Web Connect 概述](#)

相關主題:

- [使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定](#)

Brother Web Connect 支援的線上服務

可在 Brother 機器上使用 Brother Web Connect 存取以下線上服務。部分 Web 服務提供商業版本。

若要使用 Brother Web Connect，必須擁有您想使用的線上服務的帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶，請使用電腦登入此服務的網站，建立一個新的帳戶。

Google Drive™

一項線上文件儲存、編輯、分享及檔案同步服務。

URL：drive.google.com

Evernote®

一項線上檔案儲存和管理服務。

URL：www.evernote.com

Dropbox

一項線上檔案儲存、分享及同步服務。

URL：www.dropbox.com

OneDrive

一項線上檔案儲存、分享及管理服務。

URL：<https://onedrive.live.com>

Box

一項線上文件編輯和分享服務。

URL：www.box.com

OneNote

一項線上文件編輯和分享服務。

URL：www.onenote.com

SharePoint Online

面向商務的線上內容儲存、分享及管理服務。

有關這些服務的更多資訊，請參閱其各自的網站。

下表描述了可與各項 Brother Web Connect 功能配合使用的檔案類型：

可存取服務	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
下載並列印影像	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
下載影像並儲存到媒體卡 (MFC-J4555DW)	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX

可存取服務	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
上傳已掃描影像	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF
上傳媒體卡中儲存的影像 (MFC-J4555DW)	JPG	-
將傳真轉傳到線上服務 (MFC-J4555DW)	PDF JPEG TIFF	JPEG PDF TIFF



- 並非每個國家都可取得所有服務。
- 對於香港、台灣和韓國：
Brother Web Connect 僅支援英文檔案名稱。無法下載以當地語言命名的檔案。



相關資訊

- [Brother Web Connect](#)

設定 Brother Web Connect


- [Brother Web Connect 設定概述](#)
- [使用 Brother Web Connect 前為各線上服務建立帳戶](#)
- [申請 Brother Web Connect 存取權](#)
- [在 Brother 機器上註冊帳戶用於 Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect 設定概述

遵循以下步驟配置 Brother Web Connect 設定：

步驟 1：建立所要用服務的帳戶。


使用電腦登入此服務的網站，建立一個新的帳戶。(如果您已經擁有一個帳戶，則無需再建立其他帳戶。)

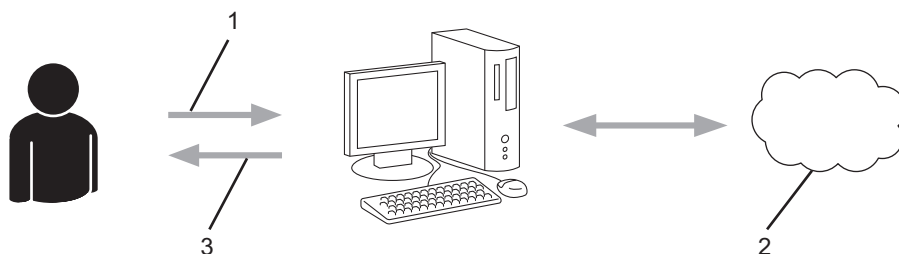

1. 使用者註冊
2. Web 服務
3. 獲取帳戶

步驟 2：申請 Brother Web Connect 存取權限。


使用電腦啟動 Brother Web Connect 存取權限，獲取臨時 ID。

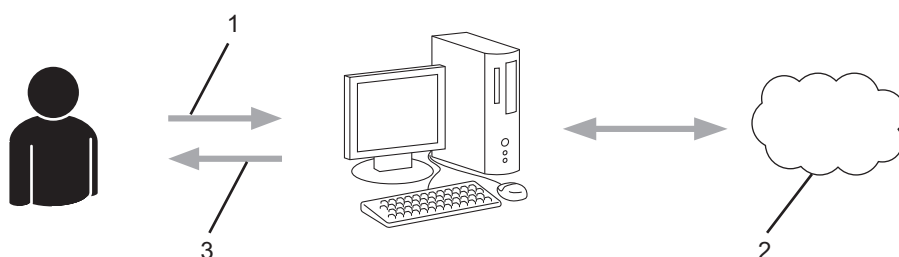

1. 輸入帳戶資訊
2. Brother Web Connect 申請頁面
3. 獲取臨時 ID

步驟 3：在本機器上註冊您的帳戶資訊，以便您可存取想使用的服務。

在機器上輸入臨時 ID 以啟用此服務。指定您想顯示在機器上的帳戶名稱，並輸入密碼 (如果您想使用)。

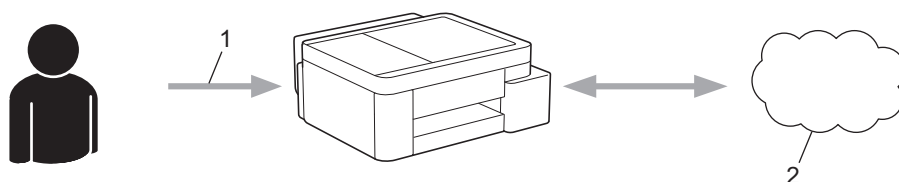

1. 輸入臨時 ID
2. Web 服務

至此，Brother 機器可使用相應服務。



相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)

使用 Brother Web Connect 前為各線上服務建立帳戶

若要使用 Brother Web Connect 來存取線上服務，您必須擁有該線上服務的帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶，請使用電腦登入此服務的網站，建立一個新的帳戶。建立帳戶之後，透過電腦登入並使用帳戶一次，然後再使用 Brother Web Connect 功能。否則，您可能無法使用 Brother Web Connect 來存取該服務。

如果您已有帳戶，則不需要再建立一個帳戶。

已建立您想使用的線上服務的帳戶時，請申請 Brother Web Connect 存取權限。



相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)

申請 Brother Web Connect 存取權

若要使用 Brother Web Connect 存取線上服務，必須先使用已安裝有 Brother 軟體的電腦申請 Brother Web Connect 存取權限。

1. 打開 Brother Web Connect 申請網頁。

選項	說明
Windows	啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。 按一下左側導覽列中的 執行更多 ，再按一下 Brother Web Connect 。  您也可以直接打開此網站： 在網頁瀏覽器的位址列內輸入 bwc.brother.com 。
Mac	在網頁瀏覽器的位址列內輸入 bwc.brother.com 。

Brother Web Connect 頁面將會啟動。

2. 選擇要使用的服務。
3. 依照螢幕上的說明操作申請存取權。

 使用 SharePoint Online 時，遵循螢幕上的說明註冊文件庫。

註冊完成後，將顯示您的臨時 ID。



4. 記下您的臨時 ID，後面在機器上註冊帳戶時需要使用它。暫用 ID 的有效期只有 24 小時。
5. 關閉網頁瀏覽器。

至此，您已擁有 Brother Web Connect 存取 ID。必須將此 ID 註冊到您的機器上，然後使用機器存取所需 Web 服務。

✓ 相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)

在 Brother 機器上註冊帳戶用於 Brother Web Connect

必須輸入 Brother Web Connect 帳戶資訊並設置機器，以便機器可以使用 Brother Web Connect 存取所需服務。

- 必須申請 Brother Web Connect 存取權限才能將帳戶註冊到機器上。
- 註冊帳戶前，請確認已在機器控制面板上設定正確的日期和時間。

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW
>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按網路應用。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 ▶。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 ▶。

2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：

- a. 選擇您想註冊帳戶的服務。按 **OK**。如果顯示有關 Brother Web Connect 的資訊，請按 ▶。
- b. 選擇 [Register/Delete (註冊/刪除)]。按 **OK**。
- c. 選擇 [Register Account (註冊帳戶)]。按 **OK**。

3. 機器將提示您輸入之前在申請 Brother Web Connect 存取權限時收到的臨時 ID。按 ▶。

4. 使用撥號鍵盤輸入臨時 ID。按 **OK**。



如果您輸入的資訊與您之前申請存取權限時收到的臨時 ID 不相符，或此臨時 ID 已過期，液晶螢幕上將顯示錯誤訊息。請正確輸入臨時 ID，或再次申請存取權限並獲取新的臨時 ID。

5. 機器將提示您輸入您想顯示在液晶螢幕上的帳戶名稱。按 ▶。

6. 輸入名稱，然後按 **OK**。

7. 執行下列其中一個動作：

- 若要為帳戶設定密碼，按 ▶。(密碼可避免未經授權存取帳戶。)輸入一個四位數號碼，按 **OK**。
- 如果您不想設定密碼，請按 ◀。



顯示您輸入的帳戶資訊時，請確認其正確。

8. 按 ▶ 可如輸入那樣註冊您的資訊。

9. 按 ▶。

帳戶註冊完成，至此您的機器可以存取相應服務。

10. 按停止/退出。

MFC-J4555DW

1. 按 ◀ 或 ▶ 顯示 [網路]。

按 [網路]。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想註冊的服務。

按此服務名稱。

3. 如果顯示有關 Brother Web Connect 的資訊，請按 [OK]。
4. 按 [Register/Delete (註冊/刪除)] > [Register Account (註冊帳戶)]。
5. 機器將提示您輸入之前在申請 Brother Web Connect 存取權限時收到的臨時 ID。
按 [OK]。
6. 使用液晶螢幕輸入臨時 ID，然後按 [確定]。



如果您輸入的資訊與您之前申請存取權限時收到的臨時 ID 不相符，或此臨時 ID 已過期，液晶螢幕上將顯示錯誤訊息。請正確輸入暫用 ID，或重新申請存取權以接收到新的暫用 ID。

7. 機器將提示您輸入您想顯示在液晶螢幕上的帳戶名稱。
按 [OK]。
8. 使用液晶螢幕輸入名稱，然後按 [確定]。
9. 執行下列其中一項操作：
 - 若要為帳戶設定密碼，按 [Yes (是)]。(密碼可避免未經授權存取帳戶。)輸入一個四位數號碼，按 [確定]。
 - 如果您不想設定密碼，請按 [No (否)]。



顯示您輸入的帳戶資訊時，請確認其正確。

10. 按 [Yes (是)] 可如輸入那樣註冊您的資訊。
11. 按 [OK]。
帳戶註冊完成，至此您的機器可以存取相應服務。
12. 按 。



相關資訊

- [設定 Brother Web Connect](#)

使用 Brother Web Connect 掃描和上傳文件

將掃描的相片和文件直接上傳至 Web 服務，無需使用電腦。

- 掃描和上傳 JPEG 檔案或可搜尋 PDF 時，無法使用黑白掃描。
- 掃描和上傳 Microsoft Office 檔案時，無法使用黑白掃描和灰階掃描。
- 掃描和上傳 JPEG 檔案時，每個頁面作為個別檔案上傳。
- 上傳的文件儲存在名為 **From_BrotherDevice** 的相簿中。

有關可上傳文件的大小或數量等限制資訊，請瀏覽相應服務的網站。

如果您的 Web Connect 受到安全功能鎖的限制 (適用於某些型號)，則無法上傳掃描資料。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 裝入文件。
2. 按網路應用。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 ►。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 ►。

3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：
 - a. 選擇您想上傳到的帳戶對應的服務。按 **OK**。
 - b. 選擇您的帳戶名稱。按 **OK**。
4. 如果顯示密碼輸入視窗，請輸入四位數密碼，然後按 **OK**。
5. 遵循螢幕上的說明完成操作。

MFC-J4555DW

1. 裝入文件。
2. 按 ◀ 或 ▶ 顯示 [網路]。
按 [網路]。



- 也可按 [掃描] > [至 Web]。
- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

3. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想上傳到的帳戶對應的服務。
按此服務名稱。
4. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您的帳戶名稱，然後按此名稱。
5. 如果顯示密碼輸入視窗，請輸入四位數的密碼，然後按 [確定]。
6. 按 [Upload: Scanner (上傳: 掃描器)]。



如果按了 [掃描] > [至 Web]，將不顯示此選項。

7. 遵循螢幕上的說明完成操作。



相關資訊

- [Brother Web Connect](#)

使用 Brother Web Connect 上傳外置記憶體裝置中的文件

相關機型: MFC-J4555DW

可將儲存在連接到機器上的媒體卡 (例如 USB 快閃儲存裝置) 中的文件直接上傳到 Web 服務。

上傳的文件儲存在名為 **From_BrotherDevice** 的相簿中。

有關可上傳文件的大小或數量等限制資訊，請瀏覽相應服務的網站。

如果您的網站連線受到安全功能鎖的限制 (適用於某些型號)，則無法上傳儲存在媒體卡中的文件。

重要事項

液晶螢幕上顯示訊息時，切勿移除 USB 快閃儲存裝置。否則，USB 快閃儲存裝置或儲存在其中的資料可能會受損。



(適用於香港、台灣和韓國)

Brother Web Connect 僅支援英文檔案名稱。不會上傳以本地語言命名的檔案。

1. 將 USB 快閃儲存裝置插入機器。

液晶螢幕會自動變更。

2. 按 [網路]。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

3. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想上傳到的帳戶對應的服務。

按此服務名稱。

4. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您的帳戶名稱，然後按此名稱。

5. 如果顯示密碼輸入視窗，請輸入四位數的密碼，然後按 [確定]。

6. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Upload: Media (上傳: 媒體)]。

按 [Upload: Media (上傳: 媒體)]。

7. 遵循螢幕上的說明完成操作。



相關資訊

- [Brother Web Connect](#)

使用 Brother Web Connect 下載並列印文件

可將已經上傳至您帳戶的文件直接下載到本機器上並列印所下載文件。如果您擁有權限可以查看其他使用者上傳至自己帳戶的分享文件，則也可將這些文件下載到本機器上並列印所下載文件。

如果 Brother Web Connect 受到已啟用的安全功能鎖的限制 (適用於特定型號)，則無法下載資料。

安全功能鎖頁數限制功能也適用於使用 Brother Web Connect 發送的列印工作。



對於香港、台灣和韓國：

Brother Web Connect 僅支援英文檔案名稱。無法下載以當地語言命名的檔案。



相關資訊

- [Brother Web Connect](#)
 - [使用 Web 服務下載並列印](#)

使用 Web 服務下載並列印

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW
>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按網路應用。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 ►。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 ►。

2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇以下選項：

- a. 選擇您想下載並列印的文件對應的服務。按 **OK**。
- b. 選擇您的帳戶名稱。按 **OK**。

3. 如果顯示密碼輸入視窗，請輸入四位數密碼，然後按 **OK**。

4. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [Download: Print (下載：列印)] 選項，然後按 **OK**。

5. 按 ▲ 或 ▼ 選擇所需相簿，然後按 **OK**。



- 相簿是一個文件集。視乎您使用的服務，實際名稱可能會有所不同。使用 Evernote® 時，您必須選擇筆記本，然後選擇筆記。
- 有些服務不要求將文件儲存在相簿中。對於未儲存在相簿中的文件，請選擇 [See Unsorted Files (顯示未排序檔案)]，以選取文件。

6. 按 ▲ 或 ▼ 選擇您想列印的檔案名稱，然後按 **OK**。選擇要列印的其他文件 (您可以選擇最多 10 個文件)。

7. 操作完成後，按 **OK**。

8. 遵循螢幕上的說明完成操作。

MFC-J4555DW

1. 按 ◀ 或 ▶ 顯示 [網路]。

按 [網路]。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想下載並列印的文件對應的服務。

按此服務名稱。

3. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您的帳戶名稱，然後按此名稱。如果顯示密碼輸入視窗，請輸入四位數的密碼，然後按 [確定]。

4. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Download: Print (下載：列印)]。

按 [Download: Print (下載：列印)]。

5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示所需相簿，然後按該相簿。



- 相簿是一個文件集。視乎您使用的服務，實際名稱可能會有所不同。使用 Evernote® 時，您必須選擇筆記本，然後選擇筆記。
- 有些服務不要求將文件儲存在相簿中。對於未儲存在相簿中的文件，請選擇 [See Unsorted Files (顯示未排序檔案)]，以選取文件。

6. 按您想列印的檔案名稱。確認液晶螢幕上的文件，然後按 [OK]。選擇要列印的其他文件 (您可以選擇最多 10 個文件)。

-
7. 操作完成後，按 [OK]。
 8. 遵循螢幕上的說明完成操作。



相關資訊

- 使用 [Brother Web Connect](#) 下載並列印文件
-

使用 Brother Web Connect 將文件下載和儲存到外置記憶體裝置中

相關機型: MFC-J4555DW

可從服務下載 JPEG、PDF 和 Microsoft Office 檔案，並將其直接儲存到連接至機器的媒體卡中。如果您擁有權限可以查看其他使用者上傳至自己帳戶的分享文件，則也可將這些文件下載到本機器上。

- 確保您的 USB 快閃儲存裝置中有足夠的可用空間。
- 若要下載其他使用者的文件，您必須擁有查看相應相簿或文件的存取權限。
- 下載的檔案基於目前日期重新命名。例如，於 7 月 1 日儲存的第一個影像會命名為 07010001.jpg。請注意，地區設定也會影響檔案名稱的日期格式。
- 影像儲存在媒體卡根目錄上的「BROTHER」資料夾中。

重要事項

液晶螢幕上顯示訊息時，切勿移除 USB 快閃儲存裝置。否則，USB 快閃儲存裝置或儲存在其中的資料可能會受損。

1. 將 USB 快閃儲存裝置插入機器。

液晶螢幕會自動變更。

2. 按 [網路]。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

3. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您想下載的文件對應的服務。

按此服務名稱。

4. 按 ▲ 或 ▼ 顯示您的帳戶名稱，然後按此名稱。如果顯示密碼輸入視窗，請輸入四位數的密碼，然後按 [確定]。

5. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [Download: Media (下載: 媒體)]。

按 [Download: Media (下載: 媒體)]。

6. 遵循螢幕上的說明完成操作。



- 相簿是一個文件集。視乎您使用的服務，實際名稱可能會有所不同。使用 Evernote® 時，您必須選擇筆記本，然後選擇筆記。
- 有些服務不要求將文件儲存在相簿中。對於未儲存在相簿中的文件，請選擇 [See Unsorted Files (顯示未排序檔案)]，以選取文件。




相關資訊

- [Brother Web Connect](#)

將傳真轉傳到雲端或電子郵件


相關機型: MFC-J4555DW

- 使用將傳真轉傳到雲端功能，自動將傳入傳真轉傳到您的可用線上服務帳戶中。

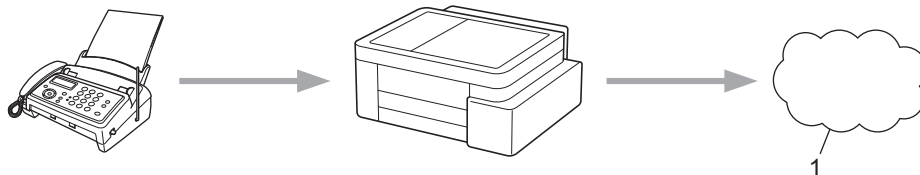

1. Web 服務

- 使用將傳真轉傳到電子郵件功能，自動以電子郵件附件形式將傳入傳真轉傳到收件匣中。

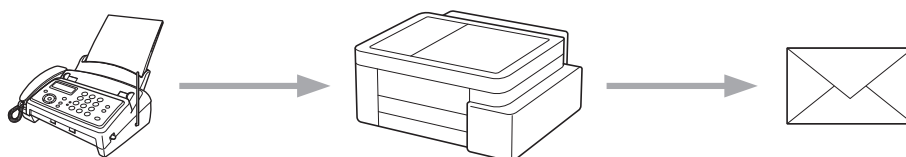

✓ 相關資訊

- Brother Web Connect
 - 開啟將傳真轉傳到雲端或電子郵件功能
 - 關閉將傳真轉傳到雲端或電子郵件功能

開啟將傳真轉傳到雲端或電子郵件功能

相關機型: MFC-J4555DW

若要自動將傳入傳真轉傳到線上服務或將其以電子郵件附件的形式發送到收件匣中，請開啟傳真轉傳功能。

- 此功能僅適用於黑白傳真。
- 如果開啟此功能，則無法使用以下功能：
 - 記憶體接收 ([傳真轉傳]、[傳真儲存])
 - [PC Fax 接收]

1. 按 ◀ 或 ▶ 顯示 [應用程式]。

按 [應用程式]。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [FaxForward to Cloud/E-mail (將傳真轉傳到雲端/電子郵件)]。

按 [FaxForward to Cloud/E-mail (將傳真轉傳到雲端/電子郵件)]。



如果顯示有關 [FaxForward to Cloud/E-mail (將傳真轉傳到雲端/電子郵件)] 的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。

3. 按 [On (開啟)]。

4. 按 [Forward to Cloud (轉寄至雲端)] 或 [Forward to E-mail (轉傳到電子郵件)]。

- 如果您選擇了 [Forward to Cloud (轉寄至雲端)]，選擇您想用於接收傳真的線上服務，然後指定您的帳戶名稱。
- 如果選擇了 [Forward to E-mail (轉傳到電子郵件)]，選擇您想用於以電子郵件附件形式接收傳真的電子郵件地址。

5. 遵循螢幕上的說明完成操作。



相關資訊

- [將傳真轉傳到雲端或電子郵件](#)

相關主題:

- [記憶體接收選項](#)

關閉將傳真轉傳到雲端或電子郵件功能

相關機型: MFC-J4555DW

若要停止自動將傳入傳真發送到線上服務或將其以電子郵件附件的形式發送到收件匣中，請關閉傳真轉傳功能。

如果機器記憶體仍有接收到的傳真，則無法關閉傳真轉傳功能。

1. 按 ◀ 或 ▶ 顯示 [應用程式]。

按 [應用程式]。



- 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。
- 偶爾，液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊，然後按 [OK]。

2. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [FaxForward to Cloud/E-mail (將傳真轉傳到雲端/電子郵件)]。

按 [FaxForward to Cloud/E-mail (將傳真轉傳到雲端/電子郵件)]。



如果顯示有關 [FaxForward to Cloud/E-mail (將傳真轉傳到雲端/電子郵件)] 的資訊，請閱讀此資訊並按 [OK]。

3. 按 [Off (關閉)]。

4. 按 [OK]。



相關資訊

- [將傳真轉傳到雲端或電子郵件](#)

AirPrint

- [AirPrint 概述](#)
- [使用 AirPrint 前 \(macOS\)](#)
- [使用 AirPrint 進行列印](#)
- [使用 AirPrint 進行掃描 \(macOS\)](#)
- [使用 AirPrint 發送傳真 \(macOS\)](#)

AirPrint 概述

AirPrint 是一款適用於 Apple 作業系統的列印解決方案，讓您可從 iPad、iPhone、iPod touch 和 Mac 電腦無線列印照片、電子郵件、網頁和文件，而無需安裝驅動程式。

(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW)

AirPrint 還允許您直接從 Mac 電腦發送傳真而無需列印，也可將文件掃描至 Mac 電腦。

(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW)

AirPrint 還允許您將文件掃描至 Mac 電腦。

更多資訊，請造訪 Apple 網站。

使用 Works with Apple 徽章即表示配件設計為專門用於徽章上標出的技術，並且經過開發人員認證，符合 Apple 效能標準。



相關資訊

- [AirPrint](#)

使用 AirPrint 前 (macOS)

使用 macOS 列印前，將您的機器添加到 Mac 電腦上的印表機清單中。

1. 從 Apple 選單中選擇**系統設定**。
2. 選擇**印表機與掃描器**。
3. 按一下 **加入印表機、掃描器或傳真機...**。
加入印表機螢幕將會顯示。
4. 選擇您的機器，然後從**使用**彈出式選單中選擇您的型號名稱。
5. 按一下 **加入**。



相關資訊

- [AirPrint](#)

使用 AirPrint 進行列印

- [從 iPad、iPhone 或 iPod touch 列印](#)
- [使用 AirPrint 進行列印 \(macOS\)](#)

從 iPad、iPhone 或 iPod touch 列印

視乎應用程式，列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。

1. 確保您的機器已開啟。
2. 將紙張放入紙匣，然後在本機器上變更紙匣設定。
3. 使用 Safari 打開您想列印的頁面。
4. 點擊或.
5. 點擊 **列印**。
6. 確保已選擇本機器。
7. 如果選擇其他機器 (或者尚未選擇機器)，點選**印表機**。
將顯示可用機器的清單。
8. 在該清單中點選您機器的名稱。
9. 選擇所需選項，例如列印頁數、雙面列印 (若本機器支援)。
10. 點擊 **列印**。



相關資訊

- [使用 AirPrint 進行列印](#)

使用 AirPrint 進行列印 (macOS)

視乎應用程式，列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。列印前，確保您的機器在 Mac 電腦上的印表機清單中。

1. 確保您的機器已開啟。
2. 將紙張放入紙匣，然後在本機器上變更紙匣設定。
3. 在您的 Mac 電腦上，使用 Safari 打開您想列印的頁面。
4. 按一下**檔案**選單，然後選擇**列印**。
5. 確保已選擇本機器。如果選擇其他機器 (或者尚未選擇機器)，按一下**印表機彈出式選單**，然後選擇本機器。
6. 選擇所需選項，例如列印頁數、雙面列印 (若本機器支援)。
7. 按一下 **列印**。

✓ 相關資訊

- [使用 AirPrint 進行列印](#)

相關主題:

- [使用 AirPrint 前 \(macOS\)](#)

使用 AirPrint 進行掃描 (macOS)

掃描前，確保您的機器顯示在 Mac 電腦上的掃描器清單中。

1. [裝入文件](#)。
2. 從 Apple 選單中選擇**系統設定**。
3. 選擇**印表機與掃描器**。
4. 從掃描器清單中選擇您的機器。
5. 按一下**打開掃描器...**按鈕。
掃描器螢幕將會顯示。
6. 如果將文件放到了自動進稿器中，請勾選**使用文件送紙匣**核取方塊，再從掃描大小設定彈出式選單中選擇文件尺寸。
7. 從目標設定彈出式選單中選擇目標資料夾或目標應用程式。
8. 如有需要，請按一下**顯示詳細資訊**變更掃描設定。
使用掃描器玻璃進行掃描時，您可在您想掃描的部分上方按住並拖動滑鼠左鍵以手動裁剪影像。
9. 按一下 **掃描**。

相關資訊

- [AirPrint](#)

相關主題:

- [使用 AirPrint 前 \(macOS\)](#)

使用 AirPrint 發送傳真 (macOS)

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

確保您的機器顯示在 Mac 電腦上的印表機清單中。下文以 Apple TextEdit 為例進行說明。



- AirPrint 僅支援黑白傳真文件。
- (MFC-J4555DW)您的機器支援安全功能鎖功能。如果各使用者的傳真發送受到限制，則無法透過 AirPrint 發送傳真。

1. 確保您的機器已開啟。
2. 在您的 Mac 電腦上，開啟您想以傳真形式發送的檔案。
3. 按一下**檔案**選單，然後選擇**列印**。
4. 按一下**印表機**彈出式選單，然後選擇名稱中包含 **Fax** 的機器型號。
5. 輸入傳真接收方資訊。
6. 按一下 **傳真**。



相關資訊


- [AirPrint](#)

相關主題:

- [使用 AirPrint 前 \(macOS\)](#)

Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描

Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描是 Mopria Alliance™ 開發的適用於 Android™ 行動裝置的列印功能和掃描功能。透過此功能，您可與機器連接至相同的網路並進行列印和掃描，而無需安裝其他驅動程式。

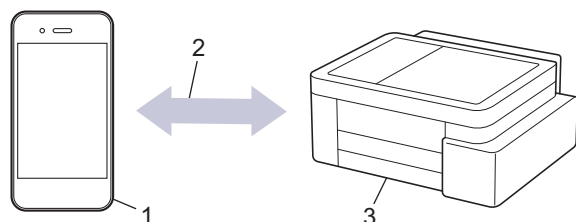

1. Android™ 行動裝置
2. Wi-Fi® 連接
3. 本機器

必須從 Google Play™ 下載 Mopria™ 列印服務或 Mopria™ 掃描，並將其安裝至您的 Android™ 行動裝置上。使用前，確定在行動裝置上啟用這些 Mopria™ 功能。

有關 Mopria™ 列印服務和 Mopria™ 掃描的更多資訊，請造訪 <https://www.mopria.org>。



相關資訊

- [行動/網路連線](#)

Brother Mobile Connect

使用 Brother Mobile Connect 從您的行動裝置進行列印和掃描。

- 對於 Android™ 裝置：
透過 Brother Mobile Connect，您可直接從 Android™ 裝置使用 Brother 機器的各種功能。
從 Google Play™ 下載並安裝 Brother Mobile Connect。
- 對於所有支援 iOS 或 iPadOS 的裝置，包括 iPhone、iPad 和 iPod touch：
透過 Brother Mobile Connect，您可直接從 iOS 或 iPadOS 裝置使用 Brother 機器的各種功能。
從 App Store 下載並安裝 Brother Mobile Connect。



相關資訊

- [行動/網路連線](#)

故障排除

如果您認為本機器有問題，請先檢查以下項目確認問題並遵循故障排除技巧進行。

您可自行修正多數問題。如需其他協助，請造訪 support.brother.com 獲取最新的常見問題解答 (FAQ) 和故障排除提示：

1. 請造訪 support.brother.com。
2. 按一下 **常見問題&故障排除**，搜索您的型號名稱。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。
- 已移除所有的機器保護零件。
- 已正確安裝墨水匣。
- 掃描器蓋和卡紙清除蓋已完全關閉。(掃描器蓋僅適用於特定型號。)
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦，或者已在機器和電腦上設定無線連接。
- (對於網路型號) 存取點 (適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動，且連結指示燈正在閃爍。
- 機器的液晶螢幕上正在顯示訊息。

如果檢查後無法解決問題，請確認問題，然後 >> [相關資訊](#)



相關資訊

- [錯誤和維護訊息](#)
- [文件卡紙](#)
- [印表機卡紙](#)
- [紙張處理和列印問題](#)
- [電話和傳真問題](#)
- [網路問題](#)
- [其他問題](#)
- [查看機器資訊](#)
- [更新機器韌體](#)
- [重置本機器](#)

錯誤和維護訊息

與其他精密辦公設備一樣，本機器也可能會發生錯誤，也需要更換耗材。發生錯誤時，機器會識別錯誤或所需例行維護，並顯示相應訊息。下表列出了常見錯誤及維護訊息。視乎型號，某些錯誤訊息可能不顯示。

您可自行修正多數錯誤並進行例行維護。如需更多提示，請轉到 support.brother.com/faqs 網站上您的機器型號的常見問題&故障排除頁面。



相關資訊參考位於本頁面底部。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

錯誤訊息	原因	動作
[DR 模式使用中] (MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	機器處於一線兩號制式模式。您無法將接收模式從手動變更為其他模式。	將一線兩號制式設定為關。 ➤➤ 相關資訊: 關閉一線兩號制式
[又一次無進紙]	取紙滾軸表面上積有紙塵。	清潔取紙滾軸。 ➤➤ 相關資訊: 清潔紙匣 #1 的取紙滾軸
[已達使用 Wi-Fi Direct 連線的裝置數量上限。]	Brother 機器為群組擁有者時，連線至 Wi-Fi Direct 網路的行動裝置數量已達上限。	斷開 Brother 機器和另一台行動裝置之間的目前連接，然後再試著設置 Wi-Fi Direct 設定。可透過列印網路配置報告確認連接狀態。 ➤➤ 相關資訊: 列印網路設置報告
[內部/前方卡紙] [重複卡紙]	機器內發生卡紙。	小心地取出卡紙。 ➤➤ 相關資訊: 機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙)
	在手動進紙槽中放入了兩張或以上的紙張。 -或者- 在液晶螢幕上顯示 [一次插入一張。] 之前已在手動進紙口中放入了一張紙。 (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)	確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。放入 A5 或更小尺寸的紙張時，切勿擴張紙匣。 請勿一次在手動進紙口放入多張紙。待液晶螢幕上顯示 [一次插入一張。] 後方可將下一張紙放入手動進紙口。 小心地取出卡紙。 ➤➤ 相關資訊: 機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙)
[未偵測到紙匣 1]	紙匣沒有完全插入。	慢慢地將紙匣完全推入機器。
	紙張或異物阻礙紙匣正確插入。	將紙匣從機器中拉出，然後取出卡紙或異物。如果無法找到或取出卡紙 ➤➤ 相關資訊: 印表機卡紙
[未註冊]	您嘗試存取的速撥號碼沒有儲存在機器中。	設定速撥號碼。
[低溫]	室內溫度過低。	增加室內溫度後，待機器預熱至室內溫度。機器預熱至室內溫度後再試一次。
[更換墨水匣]	一個或多個墨水匣中的墨水已耗盡。機器將停止全部列印操作。如果記憶體可用，黑白傳真將被儲存到記憶體中。如果發送機器具有轉換功能，彩色傳真將以黑白方式被儲存到機器中。	更換墨水匣。 ➤➤ 相關資訊: 更換墨水匣 即使墨水餘量低或需要更換墨水匣，仍可進行掃描。
[前蓋卡紙] [前蓋重複卡紙]	機器內發生卡紙。	小心地取出卡紙。 ➤➤ 相關資訊: 機器前部卡紙 (前部卡紙)

錯誤訊息	原因	動作
		確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。 放入 A5 或更小尺寸的紙張時，切勿擴張紙匣。
[後部卡紙]	機器內發生卡紙。	小心地取出卡紙。 ➤➤ 相關資訊: 機器後部卡紙 (後部卡紙/紙匣 2 卡紙) 確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。 放入 A5 或更小尺寸的紙張時，切勿擴張紙匣。
	取紙滾軸表面上積有紙塵。	清潔取紙滾軸。 ➤➤ 相關資訊: 清潔紙匣 #1 的取紙滾軸
[原稿卡紙]	文件未正確插入或送入，或從自動進稿器掃描的文件太長。	取出卡住的文件，再按 停止/退出 。將文件正確放入自動進稿器中。 ➤➤ 相關資訊: 將文件放入自動進稿器 (ADF) ➤➤ 相關資訊: 文件卡紙
[紙匣設定]	當用於確認紙張類型和尺寸的設定啟用時，將顯示此訊息。	若不想顯示此確認訊息，將此設定變更為關。 ➤➤ 相關資訊: 變更檢查紙張設定
[紙張尺寸不符]	紙張尺寸設定與紙匣中的紙張尺寸不匹配。 -或者- 沒有根據所使用紙張的尺寸正確調整紙匣中的紙張調整器。	1. 確保在機器螢幕上選擇的紙張尺寸與紙匣中的紙張尺寸匹配。 ➤➤ 相關資訊: 變更紙張尺寸和紙張類型 2. 確保以縱向方式裝入紙張且已根據紙張尺寸正確調整紙張調整器。 ➤➤ 相關資訊: 放入紙張 3. 確認紙張尺寸和紙張位置後，按▶。
		如果您正在從電腦列印，確保印表機驅動程式或列印應用程式中選擇的紙張尺寸與紙匣中紙張的尺寸匹配。 ➤➤ 相關資訊: 印表機驅動程式設定 (Windows)
[記憶體已滿]	機器的記憶體已滿。	如果正在執行傳真發送或複印操作： • 按 停止/退出 ，待正在執行的其他操作結束後再試一次。 • 按▶選擇[部分列印]複印已掃描頁面。 • (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 列印記憶體中的傳真。 ➤➤ 相關資訊: 列印儲存在機器記憶體中的傳真
[高溫]	室內溫度過高。	降低室內溫度後，待機器冷卻至室內溫度。機器冷卻後再試一次。
[通訊錯誤]	電話線路品質不良導致通訊錯誤。	再次發送傳真，或將機器連接到其他電話線路。若仍有問題，請聯絡電信公司並要求他們檢查您的電話線路。
[連接中斷]	其他人或其他人的傳真設備中斷撥號。	再次嘗試發送或接收。 如果通話反復停止且您正在使用 VoIP (IP 語音) 系統，請嘗試將相容性變更為基本 (VoIP)。 ➤➤ 相關資訊: 電話線路干擾/VoIP
[連接失敗]	設置 Wi-Fi Direct 網路期間，Brother 機器和行動裝置之間無法通訊。	• 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。

錯誤訊息	原因	動作
		- 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 - 如果您使用的是 WPS 的 PIN 方式，確定您已輸入正確的 PIN。
[連接錯誤]	在同一時間有其他裝置也正在嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路。	確定沒有其他裝置嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路，然後再試著設置 Wi-Fi Direct 設定。
[剩餘數據]	列印資料遺留在機器記憶體中。	按 停止/退出 。機器將取消工作，並將其從記憶體中清除。請再次嘗試列印。
[無來電顯示] (MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	沒有來電記錄。您沒有接收到來電，或者沒有向電信公司登記來電顯示服務。	如果您想使用來電顯示功能，請聯絡電話公司。 ➤➤ 相關資訊: 來電顯示
[無法偵測]	墨水匣安裝不正確。	取出新墨水匣，然後重新穩妥地慢慢裝入，直到其卡入定位。 ➤➤ 相關資訊: 更換墨水匣
	安裝了錯誤型號的 Brother 墨水匣。	檢查墨水匣的型號，然後安裝正確的墨水匣。
[無法掃描 xx]	機器發生機械故障。	中斷機器電源數分鐘，然後重新連接。 如果無法列印文件和接收的傳真，斷開機器電源前將其傳送到其他傳真設備或電腦，以免丟失任何重要訊息。然後，中斷機器電源數分鐘並重新連接。 ➤➤ 相關資訊: 無法列印或掃描 — 轉移傳真
[無法清潔 xx] [無法啟動 xx] [無法列印 xx]	機器發生機械故障。 -或者- 機器中進入了如迴紋針或破損紙張之類的異物。	清除機器內部的所有異物和紙屑。如果錯誤訊息仍然存在，請中斷機器電源數分鐘，然後重新連接。 ➤➤ 相關資訊: 機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙) 如果無法列印文件和接收的傳真，斷開機器電源前將其傳送到其他傳真設備或電腦，以免丟失任何重要訊息。然後，中斷機器電源數分鐘並重新連接。 ➤➤ 相關資訊: 無法列印或掃描 — 轉移傳真
[無進紙]	機器缺紙，或紙張沒有正確放入紙匣。	執行下列其中一個動作： - 重新將紙張放入紙匣，然後按 ▶。 - 取出紙張，再重新將其放入紙匣，然後按 ▶。 ➤➤ 相關資訊: 放入紙張
	紙張未放置在手動進紙口的中間。 (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)	取出紙張並重新放在手動進紙口的中間位置，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 ➤➤ 相關資訊: 將紙張放入手動進紙口
	手動進紙口的紙張在進紙時未保持筆直。 (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)	用雙手調整手動進紙口的紙張調整器，以確保紙張調整器與紙張之間沒有縫隙，然後按 黑白啟動 或 彩色啟動 。 ➤➤ 相關資訊: 將紙張放入手動進紙口
	卡紙清除蓋沒有正確關閉。	確保卡紙清除蓋已關緊。 ➤➤ 相關資訊: 印表機卡紙
	取紙滾軸表面上積有紙塵。	清潔取紙滾軸。 ➤➤ 相關資訊: 清潔紙匣 #1 的取紙滾軸

錯誤訊息	原因	動作
[無裝置]	設置 Wi-Fi Direct 網路時，Brother 機器找不到您的行動裝置。	- 確定您的機器和行動裝置均處於 Wi-Fi Direct 模式。 - 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 - 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 - 如果您正在手動配置 Wi-Fi Direct 網路，確定您已輸入正確的密碼。 - 如果您的行動裝置提供關於獲取 IP 位址的設置頁面，請確定已透過 DHCP 設置了行動裝置的 IP 位址。
[無墨盒]	墨水匣安裝不正確。	取出墨水匣，然後穩妥地慢慢重新裝入，直到其卡入定位。 ➤➤ 相關資訊: 更換墨水匣
[無應答/忙線]	您撥打的號碼無應答或忙線中。	請確認號碼並再試一次。
[傳真記憶體不足]	傳真記憶體已滿。	列印記憶體中的傳真。 ➤➤ 相關資訊: 列印儲存在機器記憶體中的傳真
[僅黑白列印]	一個或多個彩色墨水匣中的墨水已耗盡。您可以在黑白模式下使用本機器，視乎列印的頁數，大約可使用四星期。 當液晶螢幕上顯示此訊息時，各項操作運作方式如下： - 列印 如果媒體類型設為普通紙而您在印表機驅動程式中選擇灰階，則可將機器當成黑白印表機使用。 - 複印 如果紙張類型設定為[普通紙]，您可以執行黑白複印。 - 傳真 如果紙張類型設定為[普通紙]，本機器將接收並列印黑白傳真。	更換墨水匣。 ➤➤ 相關資訊: 更換墨水匣 雖然原因欄列出了出現此錯誤後可用於操作本機器的選項，但如果您拔掉機器的電源線插頭或取出墨水匣，您可能仍無法使用本機器：
[廢墨盒將滿]	廢墨盒幾乎裝滿。	不久後必須更換廢墨盒。請聯絡 Brother 客戶服務中心或 Brother 授權維修中心。 廢墨盒吸收列印頭清潔過程中釋放的少量墨水。
[墨水不足]	墨水不足。如果發送機器具有轉換功能，彩色傳真將以黑白方式被列印到機器中。	準備一個新墨水匣。您可以繼續列印，直到液晶螢幕上顯示[更換墨水匣]。 ➤➤ 相關資訊: 更換墨水匣 即使墨水餘量低或需要更換墨水匣，仍可進行掃描。
[墨水收集器滿]	需要更換廢墨盒或沖洗槽。這些組件可能需要定期更換，以確保您的 Brother 機器能夠實現最佳性能。更換週期視乎清潔墨水系統所需的清洗和沖洗次數而定。機器所需清潔次數越多，墨水收集器或沖洗槽充滿的速度就越快。它們的更換不在保固範圍之內。	必須更換廢墨盒。如需維修機器，請聯絡 Brother 客戶服務或您當地的 Brother 授權維修中心。
[墨水顏色不正確]	墨水匣安裝位置錯誤。	找出顏色與所在位置不匹配的墨水匣，然後將其移到正確位置。
[墨盒不正確]	墨水匣型號與本機器不相容。	驗證墨水匣型號是否與本機器相容。
[蓋子已打開]	掃描器蓋沒有鎖定在關閉位置。	抬起再關閉掃描器蓋。

錯誤訊息	原因	動作
[蓋子已打開]	掃描器蓋沒有鎖定在關閉位置。	確保介面線 (如使用) 正確穿過溝槽，並沿著溝槽繞到機器後面。
	墨水匣蓋沒有鎖定在關閉位置。	完全關閉墨水匣蓋，直到其卡入定位。

MFC-J4555DW

錯誤訊息	原因	動作
[DR 模式使用中]	機器處於一線兩號制式模式。您無法將接收模式從手動變更為其他模式。	將一線兩號制式設定為關。 >> 相關資訊: 關閉一線兩號制式
[已達使用 Wi-Fi Direct 連接的裝置數量上限。]	Brother 機器為群組擁有者時，連線至 Wi-Fi Direct 網路的行動裝置數量已達上限。	斷開 Brother 機器和另一台行動裝置之間的目前連接，然後再試著設置 Wi-Fi Direct 設定。可透過列印網路配置報告確認連接狀態。 >> 相關資訊: 列印網路設置報告
[內部/前方卡紙] [內部/前方重複卡紙]	機器內發生卡紙。	小心地取出卡紙。 >> 相關資訊: 機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙) 確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。放入 A5 或更小尺寸的紙張時，切勿擴張紙匣。
	在手動進紙槽中放入了兩張或以上的紙張。 -或者- 在觸控式螢幕上顯示 [放置紙張的位置] 之前已在手動進紙口中放入了一張紙。 (MFC-J4555DW)	請勿在手動進紙口中一次放入兩張或以上的紙張。待觸控式螢幕上顯示 [放置紙張的位置] 後方可將下一張紙放入手動進紙口。輕輕取出卡紙。 >> 相關資訊: 機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙)
[文件卡紙/太長]	文件未正確插入或送入，或從自動進稿器掃描的文件太長。	取出卡住的文件，再按  。將文件正確放入自動進稿器中。 >> 相關資訊: 將文件放入自動進稿器 (ADF) >> 相關資訊: 文件卡紙
[未偵測到紙匣]	紙匣沒有完全插入。	慢慢地將紙匣完全推入機器。
[未偵測到紙匣 1] [未偵測到紙匣 2]	紙張或異物阻礙紙匣正確插入。	將紙匣從機器中拉出，然後取出卡紙或異物。如果無法找到或取出卡紙 >> 相關資訊: 印表機卡紙
[低溫]	室內溫度過低。	增加室內溫度後，待機器預熱至室內溫度。機器預熱至室內溫度後再試一次。
[更換墨水匣]	一個或多個墨水匣中的墨水已耗盡。機器將停止全部列印操作。如果記憶體可用，黑白傳真將被儲存到記憶體中。如果發送機器具有轉換功能，彩色傳真將以黑白方式被儲存到機器中。	更換墨水匣。 >> 相關資訊: 更換墨水匣 即使墨水餘量低或需要更換墨水匣，仍可進行掃描。
[前蓋卡紙] [前蓋重複卡紙]	機器內發生卡紙。	小心地取出卡紙。 >> 相關資訊: 機器前部卡紙 (前部卡紙) 確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。放入 A5 或更小尺寸的紙張時，切勿擴張紙匣。
[後部卡紙] [紙匣 2 卡紙]	機器內發生卡紙。	小心地取出卡紙。 >> 相關資訊: 機器後部卡紙 (後部卡紙/紙匣 2 卡紙) 確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。

錯誤訊息	原因	動作
[後部卡紙] [紙匣 2 卡紙]		放入 A5 或更小尺寸的紙張時，切勿擴張紙匣。
	取紙滾軸表面上積有紙塵。	清潔取紙滾軸。 ➤➤ 相關資訊: 清潔紙匣 #1 的取紙滾軸或清潔紙匣 #2 的取紙滾軸
[重複無進紙]	機器缺紙，或紙張沒有正確放入紙匣。	執行下列其中一個動作： - 重新將紙張放入紙匣，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 - 取出紙張，再重新將其放入紙匣，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 ➤➤ 相關資訊: 放入紙張
	取紙滾軸表面上積有紙塵。	清潔取紙滾軸。 ➤➤ 相關資訊: 清潔紙匣 #1 的取紙滾軸或清潔紙匣 #2 的取紙滾軸
[紙匣設定] [紙匣 1 設定] [紙匣 2 設定]	當用於確認紙張類型和尺寸的設定啟用時，將顯示此訊息。	若不想顯示此確認訊息，將此設定變更為關。 ➤➤ 相關資訊: 變更檢查紙張設定
[紙匣設定不正確]	機器的紙張尺寸或紙張類型設定和紙匣設定與所用紙匣的紙張尺寸或紙張類型不匹配。	請遵循觸控式螢幕上的說明執行操作並再次嘗試列印。
		遵循液晶螢幕上的說明設置紙匣的紙張尺寸或紙張類型設定。
[紙張尺寸不符] [紙張尺寸不符 [紙匣 1]] [紙張尺寸不符 [紙匣 2]]	紙張尺寸設定與紙匣中的紙張尺寸不匹配。 -或者- 您沒有根據所使用紙張的尺寸標誌調整紙匣中的紙張調整器。	- 確保在機器螢幕上選擇的紙張尺寸與紙匣中的紙張尺寸匹配。 ➤➤ 相關資訊: 變更紙張尺寸和紙張類型 - 確保以正確方向裝入紙張並根據所使用紙張的尺寸標誌調整紙張調整器。 ➤➤ 相關資訊: 放入紙張 - 檢查紙張尺寸和紙張方向後，遵循液晶螢幕上的說明執行操作。
		如果您正在從電腦列印，確保印表機驅動程式或列印應用程式中選擇的紙張尺寸與紙匣中紙張的尺寸匹配。 ➤➤ 相關資訊: 印表機驅動程式設定 (Windows)
[記憶體已滿]	機器的記憶體已滿。	如果正在執行傳真發送或複印操作： - 按  或 [退出]，待正在執行的其他操作結束後再試一次。 - 按 [部分列印] 複印已掃描頁面。 - 清除記憶體中儲存的資料。您可以關閉記憶體接收，釋放一些空間。 ➤➤ 相關資訊: 關閉記憶體接收 - 列印儲存在記憶體中的傳真。 ➤➤ 相關資訊: 列印儲存在機器記憶體中的傳真
[記憶體中剩餘的資料]	列印資料遺留在機器記憶體中。	按  。機器將取消工作，並將其從記憶體中清除。請再次嘗試列印。
[高溫]	室內溫度過高。	降低室內溫度後，待機器冷卻至室內溫度。機器冷卻後再試一次。

錯誤訊息	原因	動作
[通訊錯誤]	電話線路品質不良導致通訊錯誤。	再次發送傳真，或將機器連接到其他電話線路。若仍有問題，請聯絡電信公司並要求他們檢查您的電話線路。
[連接中斷]	其他人或其他人的傳真設備中斷撥號。	再次嘗試發送或接收。 如果通話反復停止且您正在使用 VoIP (IP 語音) 系統，請嘗試將相容性變更為基本 (VoIP)。 ➤➤ 相關資訊: 電話線路干擾/VoIP
[連接失敗]	設置 Wi-Fi Direct 網路期間，Brother 機器和行動裝置之間無法通訊。	- 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 - 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 - 如果您使用的是 WPS 的 PIN 方式，確定您已輸入正確的 PIN。
[連接錯誤]	在同一時間有其他裝置也正在嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路。	確定沒有其他裝置嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路，然後再試著設置 Wi-Fi Direct 設定。
[媒體已滿]	您正在使用的 USB 快閃儲存裝置沒有足夠的剩餘空間掃描文件。	刪除 USB 快閃儲存裝置中不需要的檔案以釋放一些空間，然後再試一次。
[無回應] [請中斷連接 USB 裝置。]	所連接的 USB 裝置無響應。	拔下 USB 直接介面上的裝置。
[無來電顯示]	沒有來電記錄。您沒有接收到來電，或者沒有向電信公司登記來電顯示服務。	如果您想使用來電顯示功能，請聯絡電話公司。 ➤➤ 相關資訊: 來電顯示
[無法偵測]	墨水匣安裝不正確。	取出新墨水匣，然後重新穩妥地慢慢裝入，直到其卡入定位。 ➤➤ 相關資訊: 更換墨水匣
	安裝了錯誤型號的 Brother 墨水匣。	檢查墨水匣的型號，然後安裝正確的墨水匣。
[無法掃描 ##]	機器發生機械故障。	中斷機器電源數分鐘，然後重新連接。 如果無法列印文件和接收的傳真，將其傳送到其他傳真設備或您的電腦上。 ➤➤ 相關資訊: 無法列印或掃描 — 轉移傳真
[無法清潔 ##] [無法初始化 ##] [無法列印 ##]	機器發生機械故障。 -或者- 機器中進入了如迴紋針或破損紙張之類的異物。	清除機器內部的所有異物和紙屑。如果錯誤訊息仍然存在，請中斷機器電源數分鐘，然後重新連接。 ➤➤ 相關資訊: 機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙) 如果無法列印文件和接收的傳真，將其傳送到其他傳真設備或您的電腦上。 ➤➤ 相關資訊: 無法列印或掃描 — 轉移傳真
[無進紙] [無進紙 [紙匣 1]] [無進紙 [紙匣 2]]	機器缺紙，或紙張沒有正確放入紙匣。	執行下列其中一個動作： - 重新將紙張放入紙匣，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 - 取出紙張，再重新將其放入紙匣，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 ➤➤ 相關資訊: 放入紙張
	紙張未放置在手動進紙口的中間。	取出紙張並重新放在手動進紙口的中間位置，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。

錯誤訊息	原因	動作
[無進紙] [無進紙 [紙匣 1]] [無進紙 [紙匣 2]]		>> 相關資訊: 將紙張放入手動進紙口
	手動進紙口的紙張在進紙時未保持筆直。	用雙手調整手動進紙口的紙張調整器，以確保紙張調整器與紙張之間沒有縫隙，然後遵循液晶螢幕上的說明執行操作。 >> 相關資訊: 將紙張放入手動進紙口
	卡紙清除蓋沒有正確關閉。	確保卡紙清除蓋已關緊。 >> 相關資訊: 印表機卡紙
	取紙滾軸表面上積有紙塵。	清潔取紙滾軸。 >> 相關資訊: 清潔紙匣 #1 的取紙滾軸或清潔紙匣 #2 的取紙滾軸
[無裝置] [找不到裝置]	設置 Wi-Fi Direct 網路時，Brother 機器找不到您的行動裝置。	- 確定您的機器和行動裝置均處於 Wi-Fi Direct 模式。 - 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 - 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 - 如果您正在手動配置 Wi-Fi Direct 網路，確定您已輸入正確的密碼。 - 如果您的行動裝置提供關於獲取 IP 位址的設置頁面，請確定已透過 DHCP 設置了行動裝置的 IP 位址。
[無墨盒]	墨水匣安裝不正確。	取出墨水匣，然後穩妥地慢慢重新裝入，直到其卡入定位。 >> 相關資訊: 更換墨水匣
[無應答/忙線]	您撥打的號碼無應答或忙線中。	請確認號碼並再試一次。
[無檔案]	媒體驅動器中的 USB 快閃儲存裝置未包含 .JPG 檔案。	將正確的 USB 快閃儲存裝置重新插入插槽。
[集線器不可用。]	集線器或附帶有集線器的 USB 快閃記憶卡已連接到 USB 直接介面。	不支援集線器 (包括內置集線器的 USB 快閃儲存裝置)。拔下 USB 直接介面上的裝置。
[傳真記憶體不足]	傳真記憶體已滿。	執行下列其中一個動作： - 清除記憶體中的資料。您可以關閉記憶體接收，釋放一些空間。 >> 相關資訊: 關閉記憶體接收 - 列印記憶體中的傳真。 >> 相關資訊: 列印儲存在機器記憶體中的傳真
[僅黑白列印]	一個或多個彩色墨水匣中的墨水已耗盡。 您可以在黑白模式下使用本機器，視乎列印的頁數，大約可使用四星期。 當液晶螢幕上顯示此訊息時，各項操作運作方式如下： - 列印 如果媒體類型設為普通紙而您在印表機驅動程式中選擇灰階，則可將機器當成黑白印表機使用。 - 複印 如果紙張類型設定為 [普通紙]，您可以執行黑白複印。 - 傳真 如果紙張類型設定為 [普通紙]，本機器將接收並列印黑白傳真。	更換墨水匣。 >> 相關資訊: 更換墨水匣 雖然原因欄列出了出現此錯誤後可用於操作本機器的選項，但如果您拔掉機器的電源線插頭或取出墨水匣，您可能仍無法使用本機器：

錯誤訊息	原因	動作
[裝置不可用] [移除前端連接器上的裝置, 關閉機器後再重新啟動]	將已損壞的裝置連接到了 USB 直接介面。	拔下 USB 直接介面上的裝置。關閉再重新啟動機器。
[裝置不可用] [請中斷連接 USB 裝置。]	USB 直接介面上連接了不支援的 USB 裝置或 USB 快閃記憶卡。	拔下 USB 直接介面上的裝置。
[廢墨盒將滿]	廢墨盒幾乎裝滿。	不久後必須更換廢墨盒。請聯絡 Brother 客戶服務中心或 Brother 授權維修中心。 廢墨盒吸收列印頭清潔過程中釋放的少量墨水。
[廢墨墊已滿]	需要更換廢墨盒或沖洗槽。這些組件可能需要定期更換, 以確保您的 Brother 機器能夠實現最佳性能。更換週期視乎清潔墨水系統所需的清洗和沖洗次數而定。機器所需清潔次數越多, 墨水收集器或沖洗槽充滿的速度就越快。它們的更換不在保固範圍之內。	必須更換廢墨盒。如需維修機器, 請聯絡 Brother 客戶服務或您當地的 Brother 授權維修中心。
[墨水不足]	墨水不足。如果發送機器具有轉換功能, 彩色傳真將以黑白方式被列印到機器中。	準備一個新墨水匣。您可以繼續列印, 直到觸控式螢幕上顯示[更換墨水匣]。 >> 相關資訊: 更換墨水匣 即使墨水餘量低或需要更換墨水匣, 仍可進行掃描。
[墨水顏色不正確]	墨水匣安裝位置錯誤。	找出顏色與所在位置不匹配的墨水匣, 然後將其移到正確位置。
[墨盒不正確]	墨水匣型號與本機器不相容。	驗證墨水匣型號是否與本機器相容。
[蓋子已打開]	掃描器蓋沒有鎖定在關閉位置。	抬起再關閉掃描器蓋。 確保介面線 (如使用) 正確穿過溝槽, 並沿著溝槽繞到機器後面。
	墨水匣蓋沒有鎖定在關閉位置。	完全關閉墨水匣蓋, 直到其卡入定位。
[觸控螢幕初始化失敗]	在電源初始化完成前按了觸控式螢幕。	確定沒有任何東西碰觸或放置在觸控式螢幕上 (尤其是插入機器電源線插頭時)。
	碎片可能會附著在觸控式螢幕底部及螢幕外框之間。	將一個硬紙板插入觸控式螢幕底部及螢幕外框之間, 並前後滑動硬紙板, 將碎片推出去。



相關資訊

- 故障排除
 - 無法列印或掃描 — 轉移傳真
 - 使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息

相關主題:

- 觸控式液晶螢幕概觀
- 列印網路設置報告
- 更換墨水匣
- 變更檢查紙張設定
- 電話線路干擾/VoIP
- 將文件放入自動進稿器 (ADF)
- 文件卡紙
- 關閉一線兩號制式
- 來電顯示
- 放入紙張

-
- 將紙張放入手動進紙口
 - 印表機卡紙
 - 清潔紙匣 #1 的取紙滾軸
 - 關閉記憶體接收
 - 列印儲存在機器記憶體中的傳真
 - 變更紙張尺寸和紙張類型
 - 印表機驅動程式設定 (Windows)
 - 機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙)
 - 機器前部卡紙 (前部卡紙)
 - 機器後部卡紙 (後部卡紙/紙匣 2 卡紙)
 - 列印問題
 - 紙張處理問題
 - 清潔紙匣 #2 的取紙滾軸
-

無法列印或掃描 — 轉移傳真

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

若液晶螢幕上顯示：

- [無法清潔 ##]
- [無法初始化 ##]
- [無法啟動 xx]
- [無法列印 ##]
- [無法掃描 ##]

我們建議您將傳真轉移至其他傳真設備或電腦。

➤➤ [相關資訊: 將傳真轉移至其他傳真設備](#)

➤➤ [相關資訊: 將傳真轉移至您的電腦](#)

亦可轉移傳真日誌報告，瞭解是否有傳真需要轉移。

➤➤ [相關資訊: 將傳真日誌報告轉移至其他傳真設備](#)



相關資訊

- [錯誤和維護訊息](#)
 - [將傳真轉移至其他傳真設備](#)
 - [將傳真轉移至您的電腦](#)
 - [將傳真日誌報告轉移至其他傳真設備](#)

相關主題:

- [使用 PC-Fax 接收將接收到的傳真傳送到電腦 \(Windows\)](#)
- [將網路設定重置為原廠預設值](#)
- [重置本機器](#)
- [重置功能概述](#)

將傳真轉移至其他傳真設備

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

將傳真轉移至其他傳真設備前，必須設定本機身分。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按**停止/退出**暫時清除錯誤。
2. 按 **設定**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [服務]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [數據傳送]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [傳真傳送]。按 **OK**。
4. 執行下列其中一項操作：
 - 若液晶螢幕上顯示 [無數據]，表示機器記憶體中沒有傳真。
按 **▶**，再按**停止/退出**。
 - 輸入您要轉傳傳真的傳真號碼。
5. 按 **黑白啟動**。

MFC-J4555DW

1. 按  暫時清除錯誤。
2. 按  [設定] > [所有設定] > [服務] > [數據傳送] > [傳真傳送]。
3. 執行下列其中一項操作：
 - 若觸控式螢幕上顯示 [無數據]，表示機器記憶體中沒有傳真。
按 [關閉]，再按 。
 - 輸入您要轉傳傳真的傳真號碼。
4. 按 [傳真開始]。

✓ 相關資訊

- [無法列印或掃描 — 轉移傳真](#)

相關主題:

- [設定本機身分](#)

將傳真轉移至您的電腦

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

您可將傳真從機器記憶體轉移到您的電腦。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **停止/退出** 暫時清除錯誤。
2. 確定您電腦上已安裝 Brother 軟體和驅動程式，再開啟電腦上的 **PC-FAX 接收**。
3. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
4. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **接收**。
5. 閱讀並確認電腦上的說明。

機器記憶體中的傳真將自動發送至您的電腦。



機器記憶體中的傳真未發送至電腦時：

確定已在機器上設定 [PC Fax 接收]。

按 **▲** 或 **▼** 選擇 [備份列印：開] 或 [備份列印：關]。按 **OK**。

若在您設定 PC-Fax 接收時，機器記憶體中有傳真，液晶螢幕訊息會提示您將傳真轉移至您的電腦。

按 **▶** 將記憶體中的所有傳真轉移至您的電腦。

MFC-J4555DW

1. 按  暫時清除錯誤。
2. 確定您電腦上已安裝 Brother 軟體和驅動程式，再開啟電腦上的 **PC-FAX 接收**。
3. 啟動  (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。
4. 按一下左側導覽列中的 **PC-FAX**，再按一下 **接收**。
5. 閱讀並確認電腦上的說明。

機器記憶體中的傳真將自動發送至您的電腦。



機器記憶體中的傳真未發送至電腦時：

確定已在機器上設定 [PC Fax 接收]。

如果傳真預覽設定為關，機器會詢問您是否要列印備份副本。

若在您設定 PC-Fax 接收時，機器記憶體中有傳真，觸控式螢幕會提示您將傳真轉移至您的電腦。

按 [是] 將記憶體中的所有傳真轉移至您的電腦。



相關資訊

- [無法列印或掃描 — 轉移傳真](#)

相關主題:

- [使用 PC-Fax 接收將接收到的傳真傳送到電腦 \(Windows\)](#)

將傳真日誌報告轉移至其他傳真設備

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

將傳真日誌報告轉移至其他傳真設備前，必須設定本機身分。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **停止/退出** 暫時清除錯誤。
2. 按 **設定**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [服務]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [數據傳送]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [報告傳送]。按 **OK**。
4. 輸入您要轉傳傳真日誌報告的傳真號碼。
5. 按 **黑白啟動**。

MFC-J4555DW

1. 按  暫時清除錯誤。
2. 按  [設定] > [所有設定] > [服務] > [數據傳送] > [報告傳送]。
3. 輸入您要轉傳傳真日誌報告的傳真號碼。
4. 按 [傳真開始]。

✓ 相關資訊

- [無法列印或掃描 — 轉移傳真](#)

相關主題:

- [設定本機身分](#)

使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息

如果發生錯誤，Brother 機器將顯示錯誤訊息。下表列出了常見錯誤訊息。

您可以自行更正大部分錯誤。如需更多提示，請轉到 support.brother.com/faqs 網站上您的機器型號的常見問題 & 故障排除頁面。

連接錯誤

錯誤訊息	原因	動作
(DCP-J1310DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW) [連接錯誤 02] (MFC-J4555DW) [連接錯誤 02]	機器未連接到網路。	(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) - 確認網路連接正常。 (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 如果開啟機器後不久即按下了網路應用，則網路連接可能尚未建立。等待片刻，然後重試。 (MFC-J4555DW) - 確認網路連接正常。 - 如果開啟機器後不久即按下了[網路]或[應用程式]選項，則網路連接可能尚未建立。等待片刻，然後重試。
(DCP-J1310DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW) [連接錯誤 03] (MFC-J4555DW) [連接錯誤 03]	- 網路或伺服器設定不正確。 - 網路或伺服器有問題。	(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) - 確認網路設定正確，或者稍等片刻，然後重試。 (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 如果開啟機器後不久即按下了網路應用，則網路連接可能尚未建立。等待片刻，然後重試。 (MFC-J4555DW) - 確認網路設定正確，或者稍等片刻，然後重試。 - 如果開啟機器後不久即按下了[網路]或[應用程式]選項，則網路連接可能尚未建立。等待片刻，然後重試。
(DCP-J1310DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW) [連接錯誤 07] (MFC-J4555DW) [連接錯誤 07]	日期和時間設定不正確。	正確設定日期和時間。請注意，如果機器的電源線斷開，可能會導致日期和時間設定重置為出廠設定。

驗證錯誤

錯誤訊息	原因	動作
[Authentication Error 01 (驗證錯誤 01)]	您輸入的用於存取此服務的密碼不正確。密碼為將帳戶註冊到機器上時輸入的四位數號碼。	輸入正確的密碼。
[Authentication Error 02 (驗證錯誤 02)]	輸入的臨時 ID 不正確。	輸入正確的臨時 ID。
	輸入的臨時 ID 已過期。臨時 ID 的有效期為 24 小時。	重新申請 Brother Web Connect 存取權限，獲取一個新的臨時 ID，然後使用新 ID 將帳戶註冊到機器上。
[Authentication Error 03 (驗證錯誤 03)]	輸入的顯示名稱已註冊到其他服務使用者。	輸入其他顯示名稱。

伺服器錯誤

錯誤訊息	原因	動作
[Server Error 01 (伺服器錯誤 01)]	(存取服務所需的) 機器驗證資訊已過期或無效。	重新申請 Brother Web Connect 存取權限，獲取一個新的臨時 ID，然後使用新 ID 將帳戶註冊到機器上。
[Server Error 03 (伺服器錯誤 03)]	您正在嘗試上傳的檔案存在以下其中一個問題： - 檔案超出服務規定的像素、檔案大小等限制。 - 檔案類型不受支援。 - 檔案損毀。	檔案無法使用： - 檢查服務的大小或格式限制。 - 將檔案另存成另一種類型。 - 如有可能，獲取一個未損壞的新檔案版本。
[Server Error 13 (伺服器錯誤 13)]	服務存在故障，現在無法使用。	請稍候，然後再試一次。如果再次顯示此訊息，從電腦存取此服務，以確認其是否可用。

捷徑錯誤

錯誤訊息	原因	動作
[Shortcut Error 02 (捷徑錯誤 02)]	因為註冊捷徑後刪除了帳戶，因此無法使用。	刪除此捷徑，然後重新註冊帳戶和捷徑。



相關資訊

- [錯誤和維護訊息](#)

文件卡紙


相關機型: DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- 文件卡在自動進稿器裝置上方
- 文件卡在自動進稿器裝置內部
- 移除自動進稿器中卡住的紙屑
- 錯誤和維護訊息

文件卡在自動進稿器裝置上方

相關機型: DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

1. 從自動進稿器取出所有未夾住的紙張。
2. 開啟自動進稿器蓋。
3. 向上拉出卡住的文件。

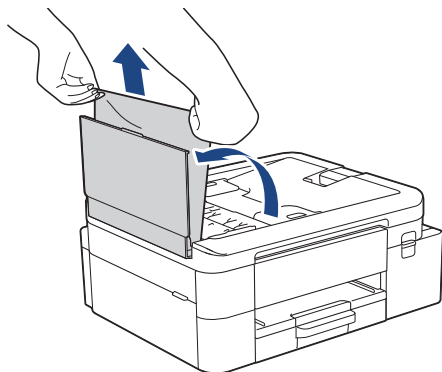

4. 關閉自動進稿器蓋。
5. 按停止/退出或 .

重要事項

為避免以後文件卡紙，請向下按自動進稿器上蓋的中間將其正確關閉。


✓ 相關資訊

- [文件卡紙](#)

文件卡在自動進稿器裝置內部

相關機型: DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

1. 從自動進稿器取出所有未夾住的紙張。
2. 抬起文件蓋。
3. 向左拉出卡住的文件。

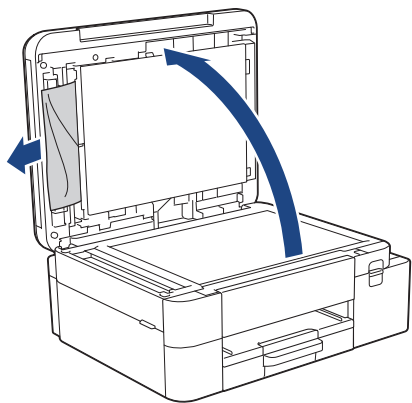

4. 關閉文件蓋。
5. 按停止/退出或 .


相關資訊

- [文件卡紙](#)

移除自動進稿器中卡住的紙屑

相關機型: DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

1. 抬起文件蓋。
2. 將卡片等一小片硬紙插入自動進稿器，以推出小紙屑。

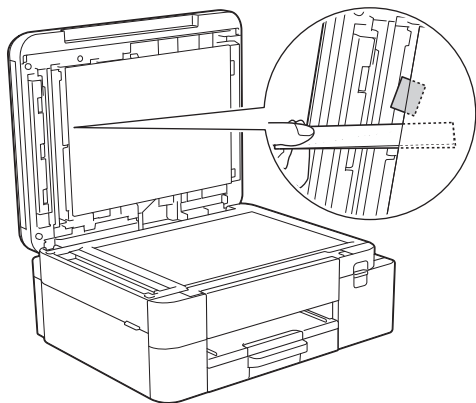

3. 關閉文件蓋。
4. 按停止/退出或 .

相關資訊

- [文件卡紙](#)

印表機卡紙

找到並取出卡紙。

- [機器內部和前部卡紙 \(內部/前部卡紙\)](#)
- [機器前部卡紙 \(前部卡紙\)](#)
- [機器後部卡紙 \(後部卡紙/紙匣 2 卡紙\)](#)
- [錯誤和維護訊息](#)
- [紙張處理問題](#)

機器內部和前部卡紙 (內部/前部卡紙)


如果液晶螢幕上顯示 [內部/前方卡紙]、[內部/前方重複卡紙] 或 [重複卡紙]，請執行以下步驟：

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW](#)


>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW


1. 從電源插座上拔掉機器的電源線插頭。
2. 如箭頭所示將紙匣 #1 (1) 從機器中完全拉出。

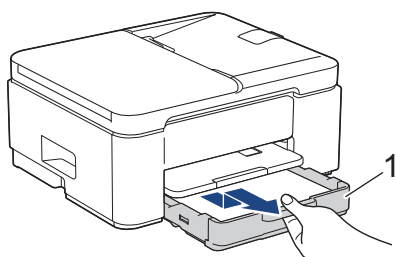


3. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

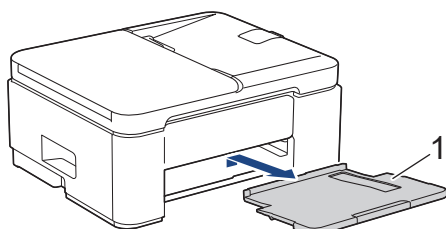


4. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張 (1)。

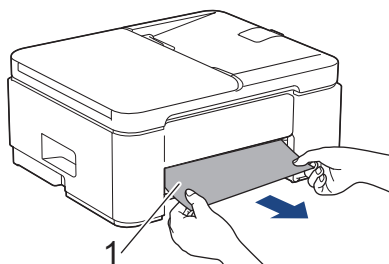

5. 將兩個綠色桿捏在一起，然後向下拉動維護元件 (1)。

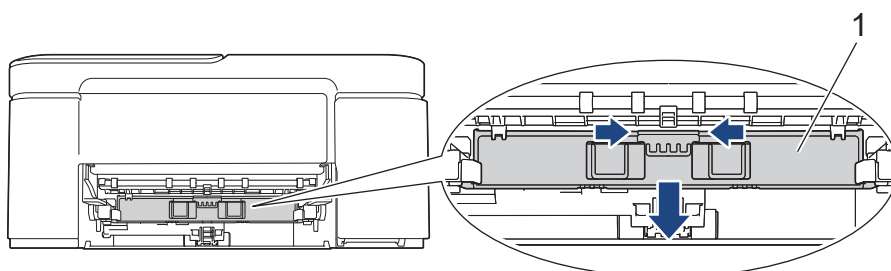

6. 從機器中慢慢拉出卡紙 (1)。

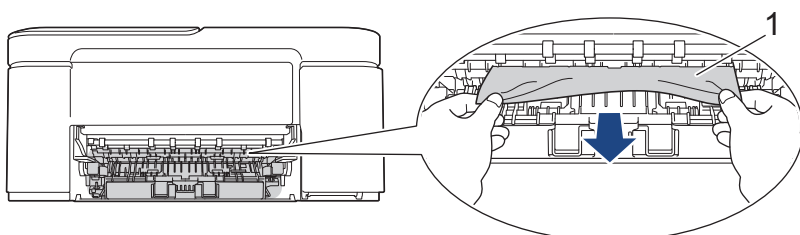


重要事項


請小心，因為墨水很容易粘到手上。如果墨水濺到您的皮膚或衣服上，請立即用肥皂或洗滌劑進行清洗。



如果液晶螢幕錯誤訊息為 [內部/前方重複卡紙] 或 [重複卡紙]，仔細檢查確保內部 (1) 沒有紙屑。

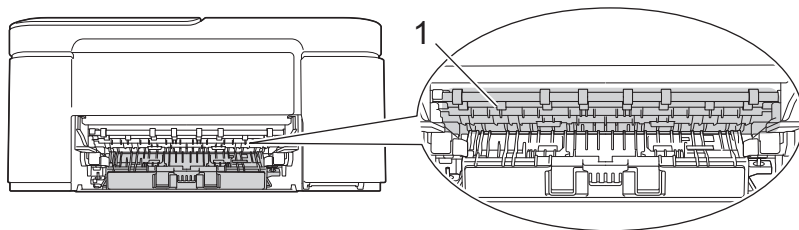


7. 扳起維護元件。

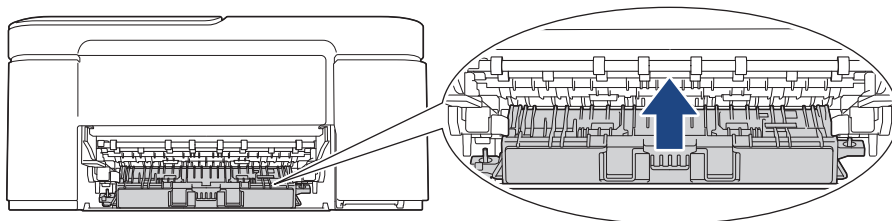


如果液晶螢幕錯誤訊息為 [內部/前方重複卡紙] 或 [重複卡紙]，執行以下操作：


a. 向下按機器後部的卡紙清除蓋 (1)，然後將其打開 (2)。

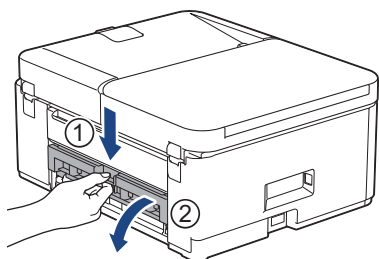


b. 從機器中慢慢拉出卡紙。

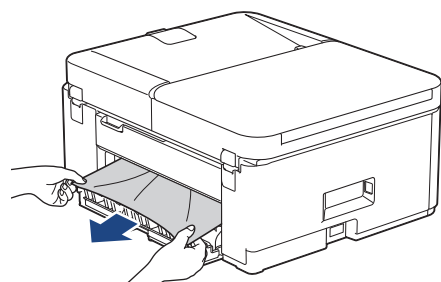


c. 關閉卡紙清除蓋。確保蓋子已關緊。

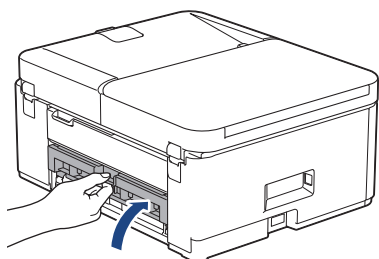


8. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

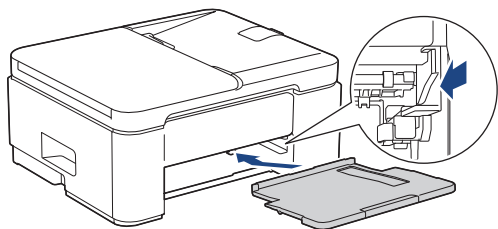

9. 將紙匣穩固地推回機器內。

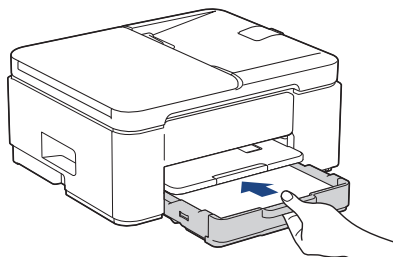

10. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

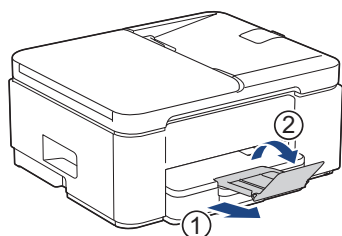

11. 重新連接電源線。

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW


1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。

重要事項


(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)

拔掉機器電源線插頭前，您可以將儲存在機器記憶體中的傳真傳送到電腦或其他傳真設備，以防止丟失重要訊息。


2. 如箭頭所示將紙匣 #1 (1) 從機器中完全拉出。

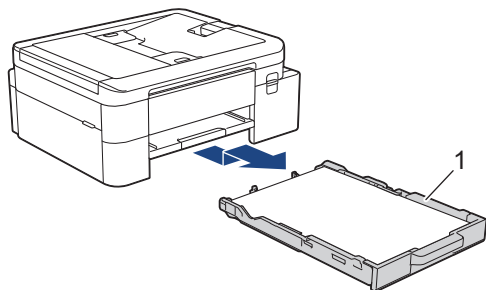


3. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

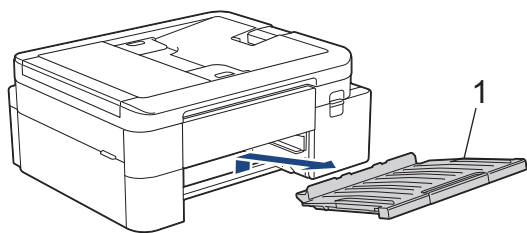


4. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張 (1)。

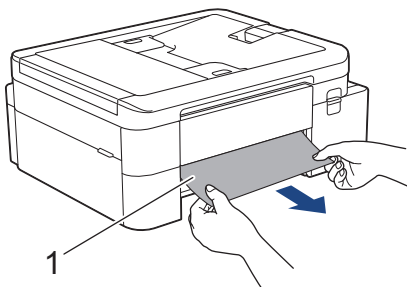

5. 用雙手分別握住機器兩側的塑膠突起處，抬起掃描器蓋 (1) 至打開位置。

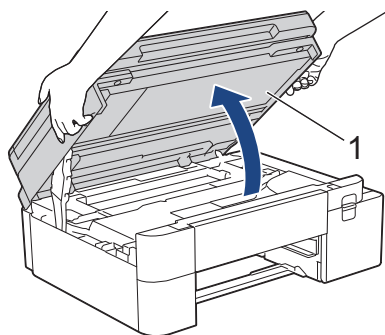


6. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張 (1)。

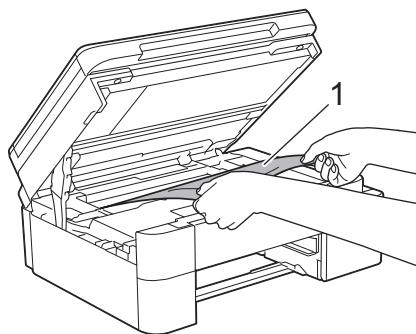


重要事項

- 切勿觸摸編碼條，也就是橫跨機器寬度的一條薄塑膠 (1)，否則可能會損壞機器。

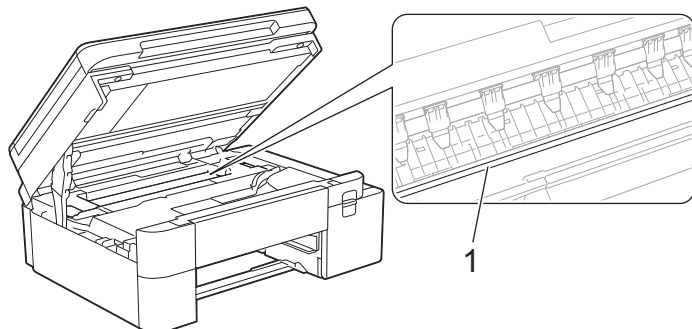

- 如果列印頭位於右角 (2) (如圖所示)，您可能無法再移動列印頭。請按照下列步驟：


- a. 關閉掃描器蓋，然後重新連接電源線。
- b. 重新打開掃描器蓋，然後按住**停止/退出**或，直至列印頭移至中間位置。
- c. 從電源拔下機器插頭並小心地取出卡紙。

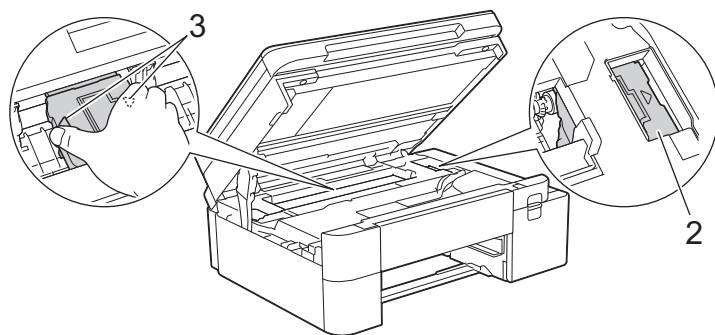


- 如果紙張卡在列印頭下面，請拔掉機器電源線插頭，然後移動列印頭取出卡紙。
握住帶三角形標記的凹面區域 (3) (如插圖所示) 移動列印頭。
- 如果墨水濺到您的皮膚或衣服上，請立即用肥皂或洗滌劑進行清洗。



如果液晶螢幕上顯示的錯誤訊息為[內部/前方重複卡紙]或[重複卡紙]，移動列印頭，然後取出該區域中的殘餘紙張。確保機器內部角落 (1) 和 (2) 處沒有遺留紙片。

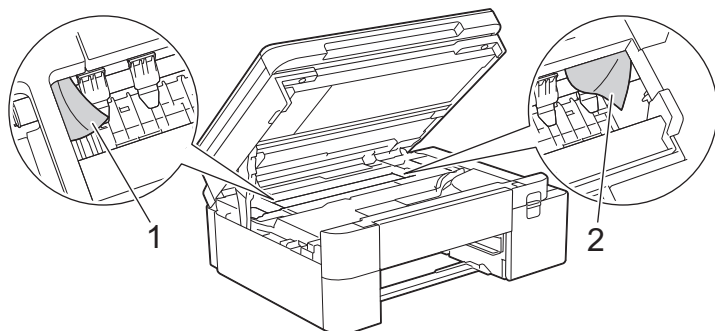


7. 用雙手輕輕關閉掃描器蓋。

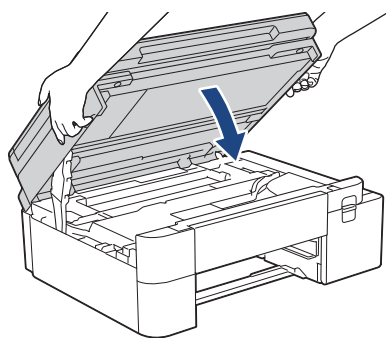




如果液晶螢幕錯誤訊息為 [內部/前方重複卡紙] 或 [重複卡紙]，執行以下操作：


- a. 仔細檢查確保內部 (1) 沒有紙片。

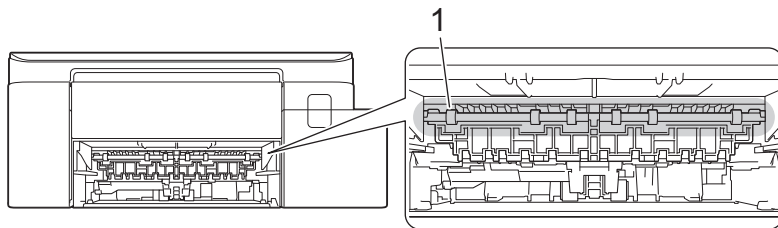


- b. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 捏住兩個桿 (1)，然後打開機器後部的卡紙清除蓋。

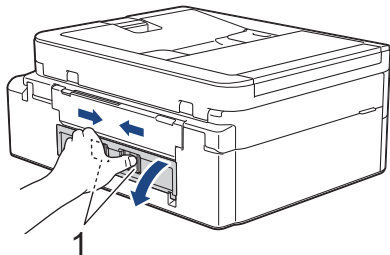


- (MFC-J4555DW) 打開機器後部的卡紙清除蓋 (1)。

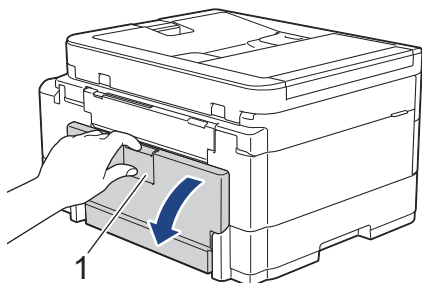


- c. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張。

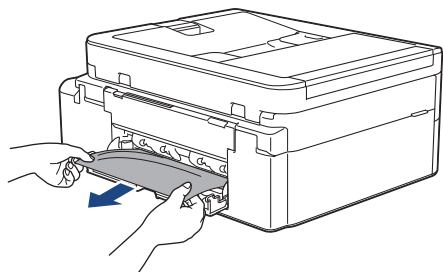


- d. 關閉卡紙清除蓋。確保蓋子已關緊。

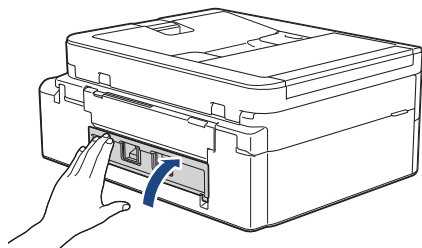


8. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

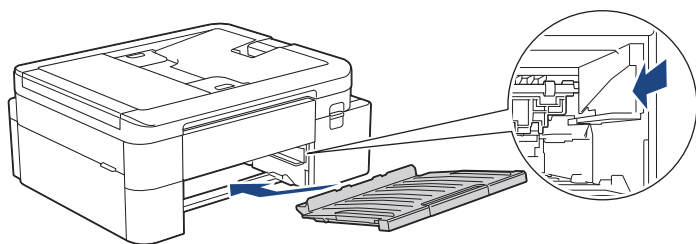

9. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

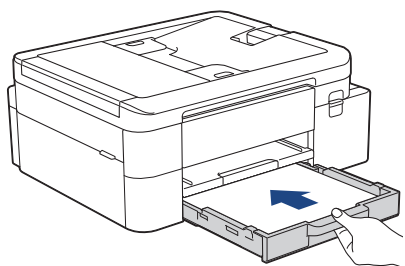

10. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

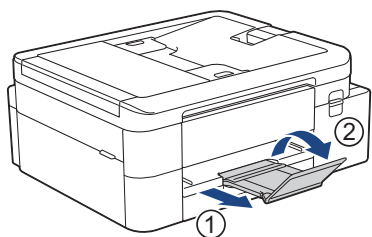


11. 重新連接電源線。



其他卡紙清除操作


如果液晶螢幕錯誤信息持續顯示，且您反復遇到卡紙問題，請執行以下操作：

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭，然後打開手動進紙口蓋。
2. 將一張 A4 或 Letter 尺寸的厚紙，如光面相紙，裝入手動進紙口中。將紙張插入手動進紙口深處。

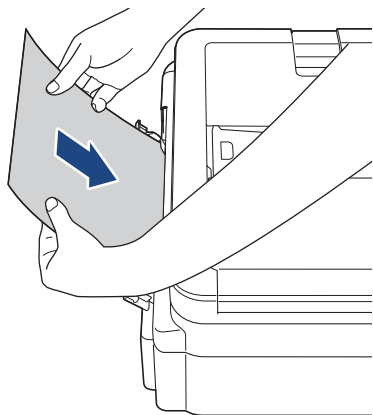

3. 重新連接電源線。

放入手動進紙口的紙張將進入機器，然後再從輸出口輸出。如果厚紙推出任何卡紙，取出卡紙。

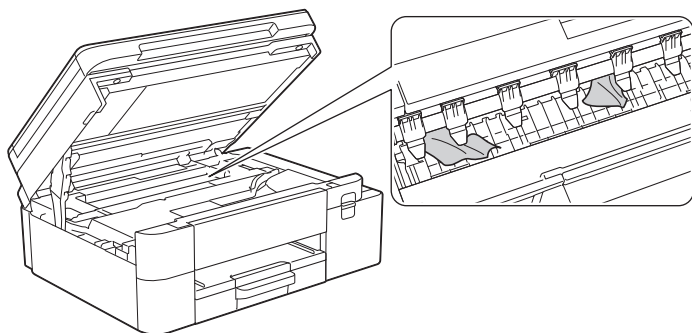

相關資訊

- 印表機卡紙

相關主題:

- [錯誤和維護訊息](#)
-

機器前部卡紙 (前部卡紙)


如果液晶螢幕上顯示 [前蓋卡紙] 或 [前蓋重複卡紙]，請執行以下步驟：

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW](#)


>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW


1. 從電源插座上拔掉機器的電源線插頭。
2. 如箭頭所示將紙匣 #1 (1) 從機器中完全拉出。

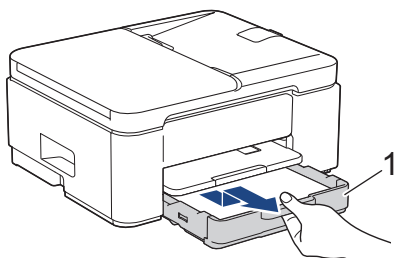


3. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

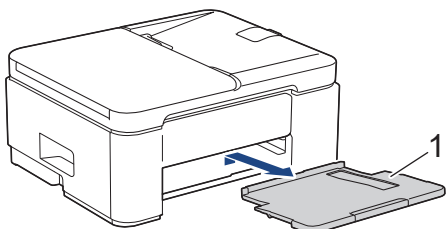


4. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張 (1)。

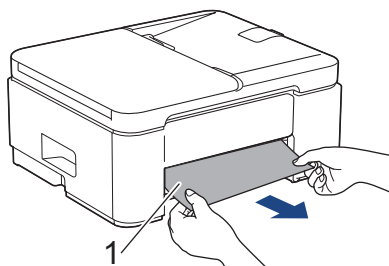

5. 將兩個綠色桿捏在一起，然後向下拉動維護元件 (1)。

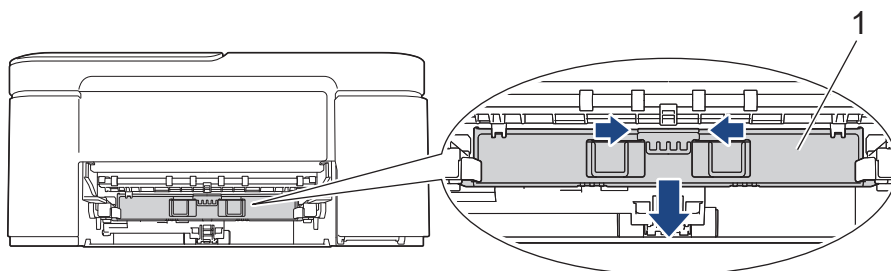

6. 從機器中慢慢拉出卡紙 (1)。

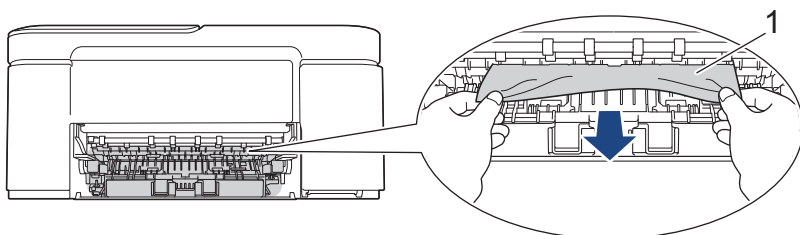


重要事項


請小心，因為墨水很容易粘到手上。如果墨水濺到您的皮膚或衣服上，請立即用肥皂或洗滌劑進行清洗。



如果液晶螢幕錯誤訊息為「前蓋重複卡紙」，仔細檢查確保內部 (1) 沒有紙屑。

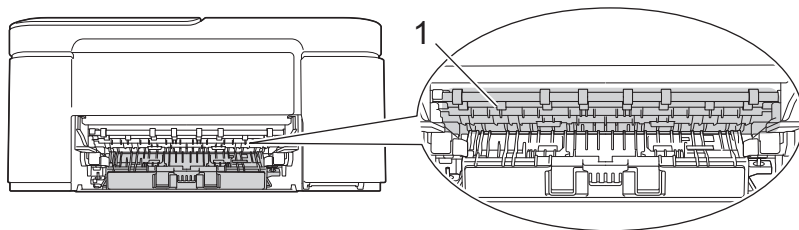


7. 扳起維護元件。

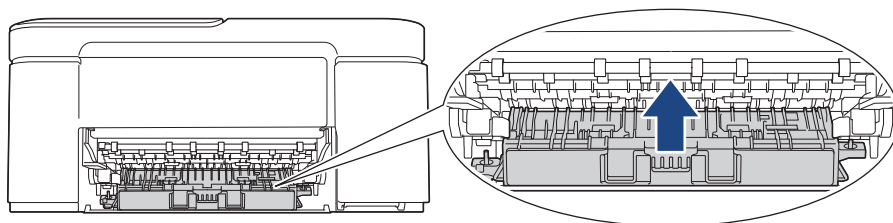


如果液晶螢幕錯誤訊息為「前蓋重複卡紙」，執行以下操作：


a. 向下按機器後部的卡紙清除蓋 (1)，然後將其打開 (2)。

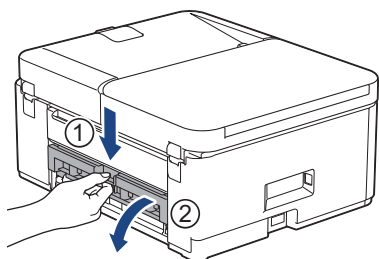


b. 從機器中慢慢拉出卡紙。

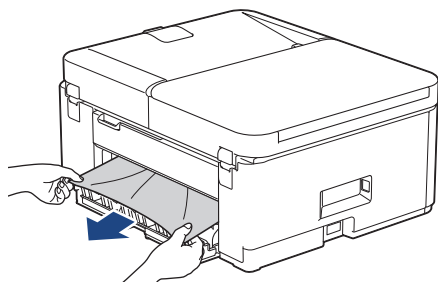


c. 關閉卡紙清除蓋。確保蓋子已關緊。

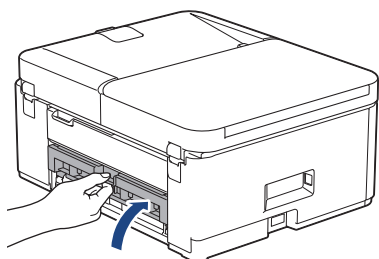


8. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

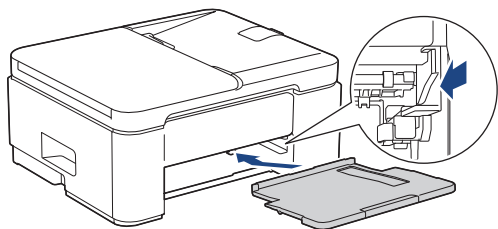

9. 將紙匣穩固地推回機器內。

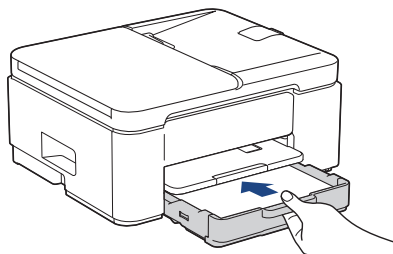

10. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

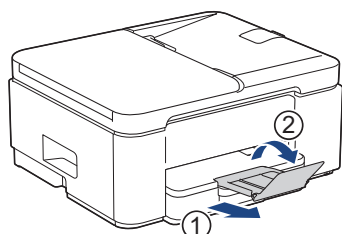

11. 重新連接電源線。

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW


1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。

重要事項


(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)

拔掉機器電源線插頭前，您可以將儲存在機器記憶體中的傳真傳送到電腦或其他傳真設備，以防止丟失重要訊息。


2. 如箭頭所示將紙匣 #1 (1) 從機器中完全拉出。

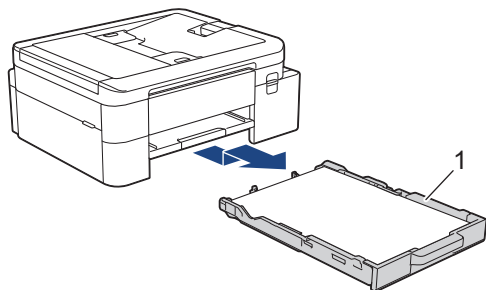

3. 抬起紙張支撐板 (1) , 然後如箭頭所示 , 朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

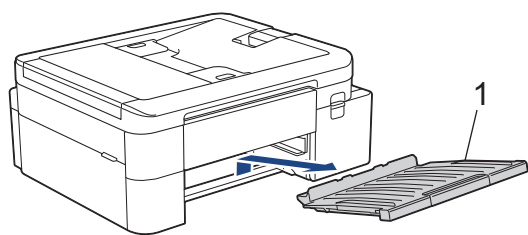


4. 慢慢拉出卡紙 (1) 。

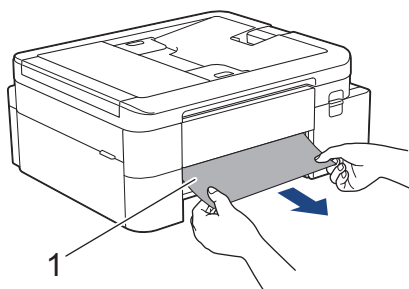




如果液晶螢幕錯誤訊息為「前蓋重複卡紙」，執行以下操作：


- a. 仔細檢查確保內部 (1) 沒有紙片。

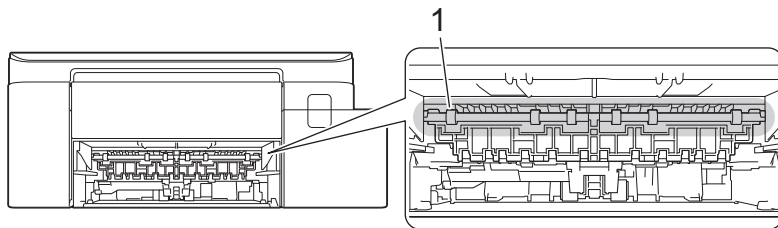


- b. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 捏住兩個桿 (1)，然後打開機器後部的卡紙清除蓋。

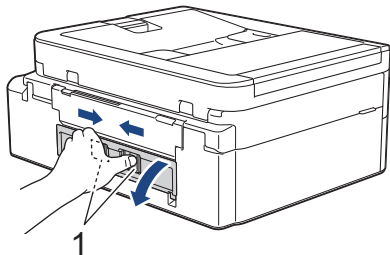


- (MFC-J4555DW) 打開機器後部的卡紙清除蓋 (1)。

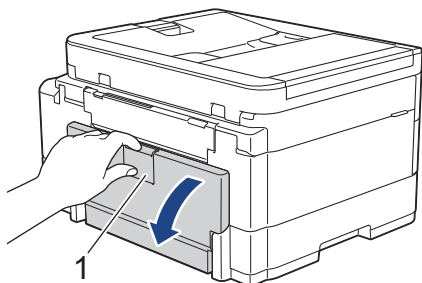


- c. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張。

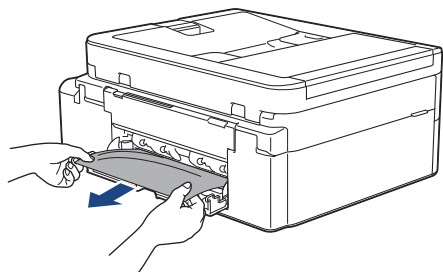


- d. 關閉卡紙清除蓋。確保蓋子已關緊。

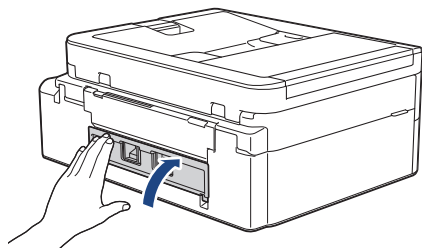


5. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

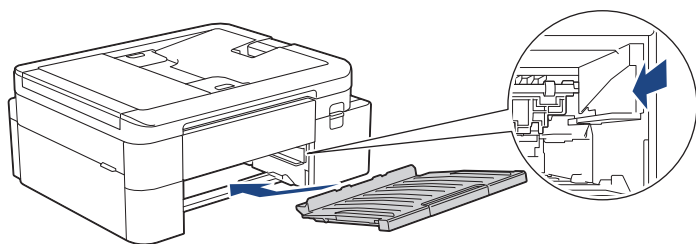

6. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

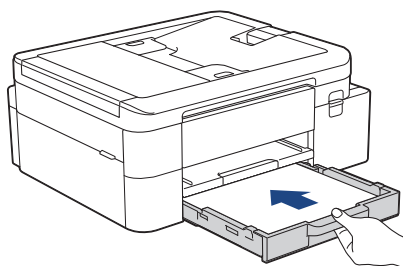

7. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

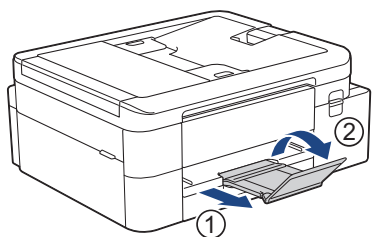


8. 重新連接電源線。



其他卡紙清除操作


如果液晶螢幕錯誤信息持續顯示，且您反復遇到卡紙問題，請執行以下操作：

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭，然後打開手動進紙口蓋。
2. 將一張 A4 或 Letter 尺寸的厚紙，如光面相紙，裝入手動進紙口中。將紙張插入手動進紙口深處。

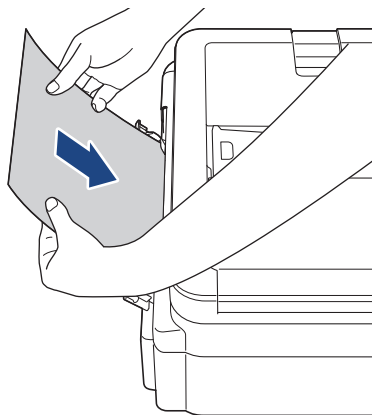

3. 重新連接電源線。

放入手動進紙口的紙張將進入機器，然後再從輸出出口輸出。如果厚紙推出任何卡紙，取出卡紙。

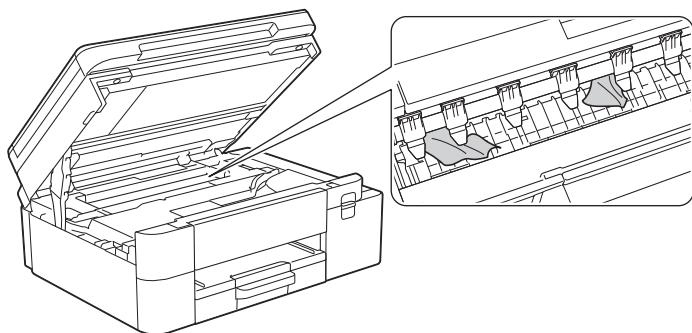

相關資訊

- 印表機卡紙

相關主題:

- [錯誤和維護訊息](#)
-

機器後部卡紙 (後部卡紙/紙匣 2 卡紙)


如果液晶螢幕上顯示 [後部卡紙] 或 [紙匣 2 卡紙]，請執行以下步驟：

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW](#)


>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW


1. 從電源插座上拔掉機器的電源線插頭。
2. 如箭頭所示將紙匣 #1 (1) 從機器中完全拉出。

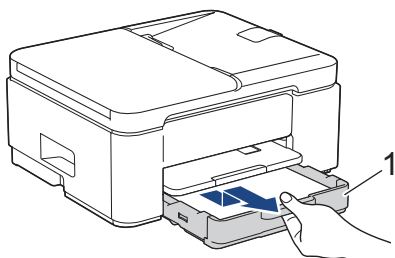


3. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

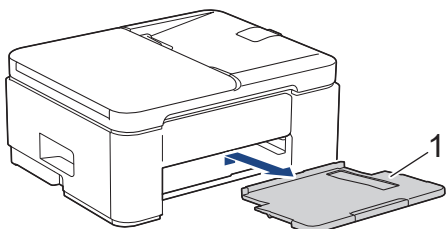


4. 向下按機器後部的卡紙清除蓋 (1)，然後將其打開 (2)。

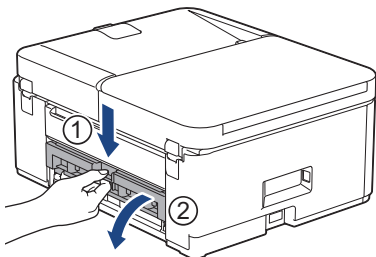


5. 從機器中慢慢拉出卡紙。

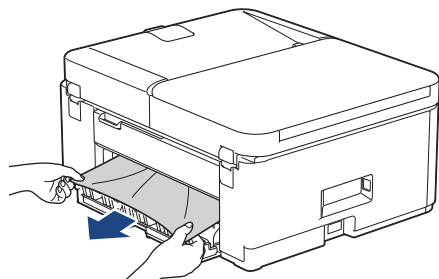


6. 關閉卡紙清除蓋。確保蓋子已關緊。

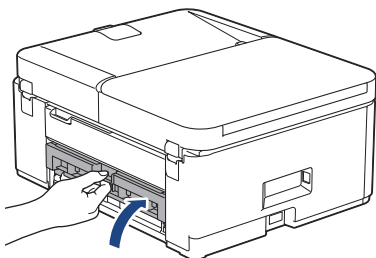


7. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

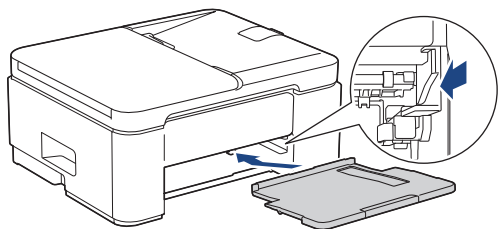

8. 將紙匣穩固地推回機器內。

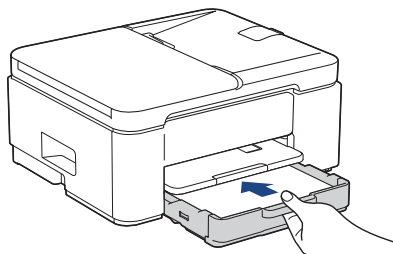

9. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

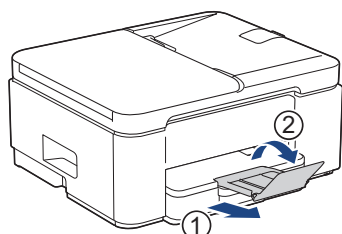

10. 重新連接電源線。

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW


1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。

重要事項

(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)


拔掉機器電源線插頭前，您可以將儲存在機器記憶體中的傳真傳送到電腦或其他傳真設備，以防止丟失重要訊息。

2. 如箭頭所示將紙匣 #1 (1) 從機器中完全拉出。

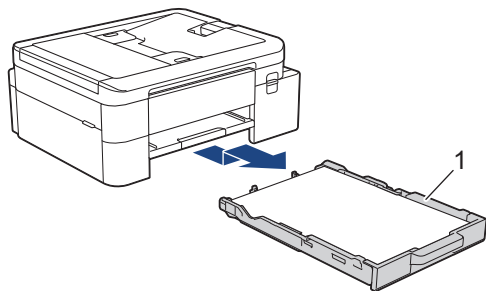




(MFC-J4555DW) 如果液晶螢幕錯誤訊息為「紙匣 2 卡紙」，如箭頭所示將紙匣 #2 (2) 也從機器中完全拉出。

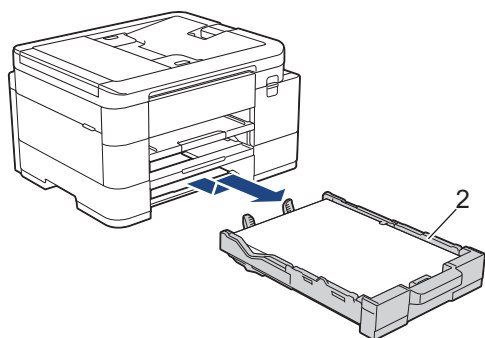


3. 如果液晶螢幕錯誤訊息為「後部卡紙」，抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

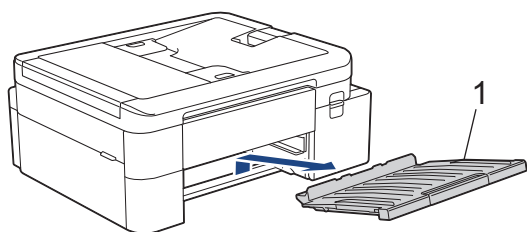


視乎紙張尺寸，從機器前部比從機器後部更容易取出卡紙。


4. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 捏住兩個桿 (1)，然後打開機器後部的卡紙清除蓋。

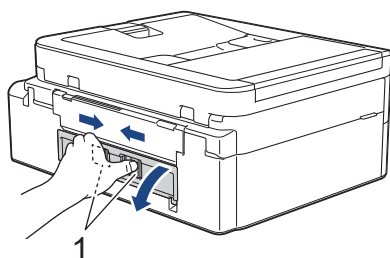


5. (MFC-J4555DW) 打開機器後部的卡紙清除蓋 (1)。

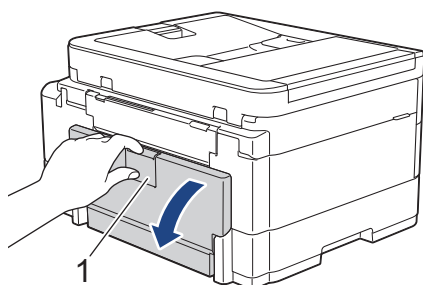


6. 從機器中慢慢拉出卡住的紙張。

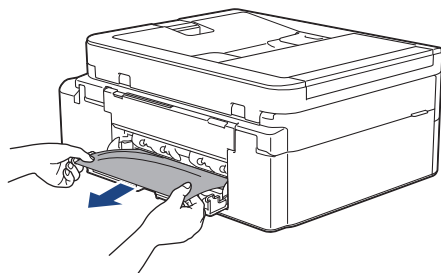


7. 關閉卡紙清除蓋。確保蓋子已關緊。

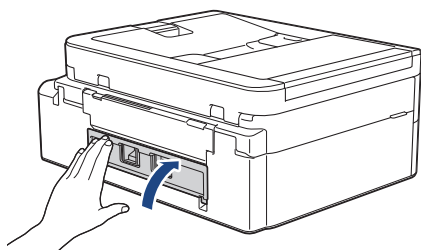


8. 如果液晶螢幕錯誤訊息為「後部卡紙」，將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

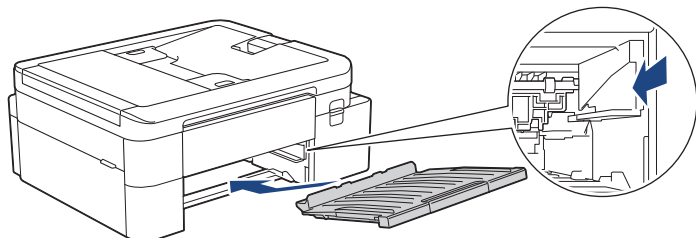


9. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

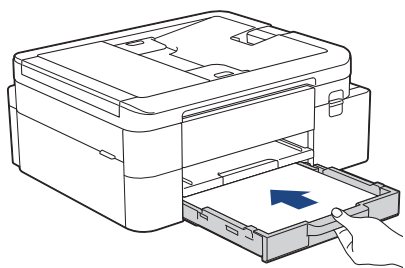

(MFC-J4555DW) 如果液晶螢幕錯誤訊息為「紙匣 2 卡紙」，慢慢地將紙匣 #2 也完全推入機器。

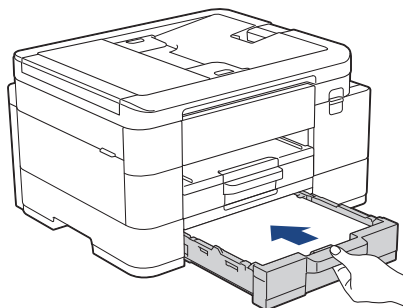

10. 拉出紙張支撐板 (1) 直到其卡入定位，然後展開出紙托盤 (2)。

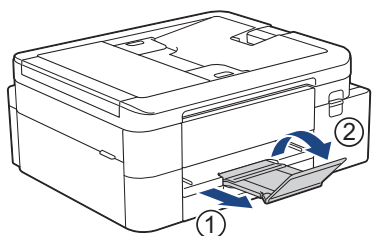

11. 重新連接電源線。



相關資訊

- [印表機卡紙](#)

相關主題:

- [錯誤和維護訊息](#)

紙張處理和列印問題

- [紙張處理問題](#)
- [列印問題](#)
- [列印品質問題](#)
- [列印收到的傳真 \(適用於備傳真功能型號\)](#)

紙張處理問題

如果閱讀下表中的資訊後，您仍需幫助，請參閱 support.brother.com/faqs 網站上的最新故障排除提示。

問題	建議
機器無法送入紙張。	確保完全推入紙匣，直到聽到其卡入定位。
	確保已關閉機器後部的卡紙清除蓋。
	如果機器的液晶螢幕上顯示「卡紙」訊息且機器仍有問題 >> 相關資訊: 錯誤和維護訊息
	如果紙匣為空，請放入一疊新紙。
	如果紙匣有紙，請確定紙張平順。如果紙張捲曲，請將其弄平。有時取出紙張，翻面後再放回紙匣會有所幫助。
	減少紙匣中的紙張數量，再試一次。
	清潔取紙滾軸。 >> 相關資訊: 清潔紙匣 #1 的取紙滾軸或清潔紙匣 #2 的取紙滾軸
	確定紙張規格適用於本機器。 >> 相關資訊: 紙匣的紙張容量
相片紙進紙不正確。	使用相片紙列印時，請在紙匣中額外多放入一張相同的相片紙。
機器同時送入多頁紙張。	• 確保紙張正確裝入紙匣。 • 取出紙匣中的全部紙張，充分散開紙疊後再放回紙匣。 • 確保沒有將紙匣內的紙張向前推得太深。 >> 相關資訊: 放入紙張
	確保卡紙清除蓋已正確關閉。 >> 相關資訊: 印表機卡紙
	確保紙匣中的底墊乾淨清潔。 >> 相關資訊: 清潔底墊
出現卡紙。	>> 相關資訊: 印表機卡紙
	確定紙張調整器設定為正確的紙張尺寸。
	使用防卡紙設定。 對於複印： >> 相關資訊: 變更列印選項改善列印效果 對於列印： >> 相關資訊: 防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)
使用雙面列印時卡紙。	如果進行雙面列印時頻繁出現卡紙，進紙滾軸上可能沾有墨水。請清潔進紙滾軸。 >> 相關資訊: 清潔進紙滾軸

✓ 相關資訊

- [紙張處理和列印問題](#)


相關主題:


- [錯誤和維護訊息](#)
- [清潔紙匣 #1 的取紙滾軸](#)
- [清潔紙匣 #2 的取紙滾軸](#)
- [紙匣的紙張容量](#)
- [放入紙張](#)
- [印表機卡紙](#)

-
- 清潔底墊
 - 變更列印選項改善列印效果
 - 防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)
 - 清潔進紙滾軸
-

列印問題

如果閱讀下表中的資訊後，您仍需幫助，請參閱 support.brother.com/faqs 網站上的最新故障排除提示。

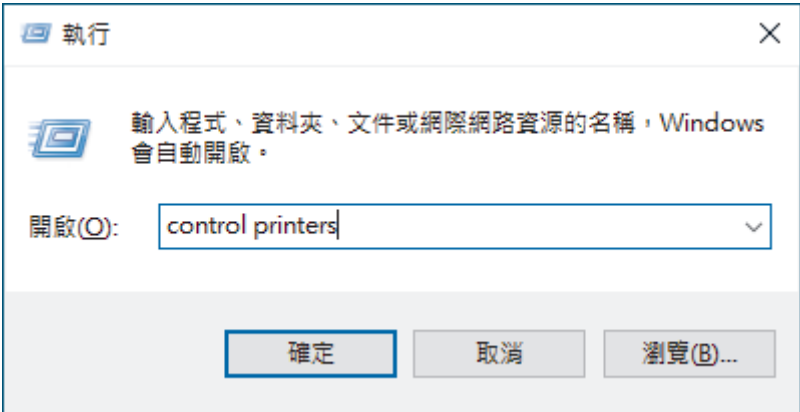問題	建議
無印出文件	(Windows) 確定已安裝並選擇正確的印表機驅動程式。
	檢查機器螢幕上是否顯示錯誤訊息。 >> 相關資訊: 錯誤和維護訊息
	確保機器已連線： • Windows 1. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。 2. 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。  將顯示 裝置和印表機 視窗。
	 若未顯示 裝置和印表機 視窗，按一下 裝置 > 更多裝置和印表機設定 。 3. 在您的型號圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 查看列印工作 。 4. 如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。 5. 按一下選單列中的 印表機 ，確定沒有選擇以離線方式使用印表機。 • Mac 按一下 系統偏好設定 或 系統設定 選單，再選擇 印表機與掃描器 選項。機器離線時，將其刪除，然後添加。
	一個或多個墨水匣中的墨水已耗盡。 >> 相關資訊: 更換墨水匣
	如果印表機驅動程式多工緩衝處理器中留有未列印的舊資料，這將阻止機器列印新列印工作。打開印表機圖示，然後刪除所有資料，如下所示： • Windows 1. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。 2. 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。

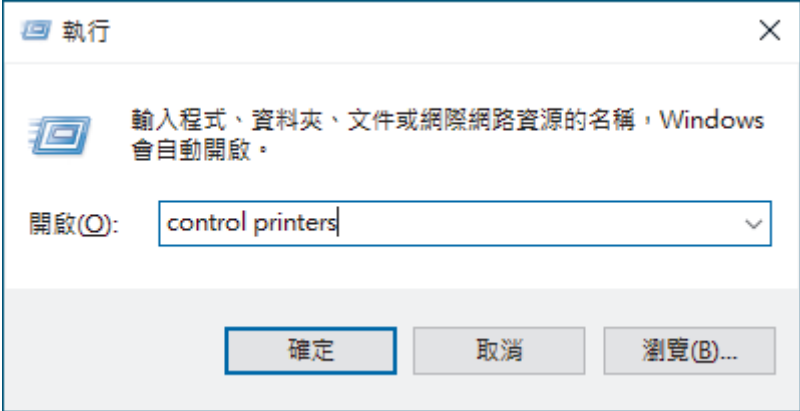問題	建議
	 將顯示裝置和印表機視窗。  若未顯示裝置和印表機視窗，按一下裝置 > 更多裝置和印表機設定。 Mac 按一下系統偏好設定或系統設定 > 印表機與掃描器。
螢幕顯示文件時有出現頁首或頁尾，但未顯示在印出的文件上。	頁面頂端和底端有不可列印的區域。請調整文件的上下邊界，以列印頁首或頁尾。 ➤➤ 相關資訊: 不可列印的區域
無法執行「版面配置」列印。	(Windows) 確定應用程式和印表機驅動程式中的紙張尺寸設定相同。
列印速度太慢。	(Windows) 嘗試變更印表機驅動程式設定。使用最高解析度進行列印時，資料處理、發送和列印需要更長的時間。嘗試使用印表機驅動程式中的其他品質設定，如下所示： 在印表機驅動程式中，取消勾選進階標籤上的色彩增強核取方塊。 關閉無邊界列印功能。無邊界列印比正常列印需要更長時間。 ➤➤ 相關資訊: 印表機驅動程式設定 (Windows) 關閉靜音模式設定。靜音模式下列印速度較慢。➤➤ 相關資訊: 降低列印噪音 確保印表機驅動程式或列印應用程式中的媒體類型設定或機器選單中的紙張類型設定與您正在使用的紙張類型相匹配。 ➤➤ 相關資訊: 變更紙張尺寸和紙張類型 ➤➤ 相關資訊: 印表機驅動程式設定 (Windows)
無法進行單面或雙面列印。	(Windows) 在印表機驅動程式中變更雙面選項。 - 如果您需要進行臨時變更，請從應用程式的印表機驅動程式中選擇無或雙面列印。 ➤➤ 相關資訊: 列印文件 (Windows) - 如果您需要進行永久變更，請變更預設印表機驅動程式設定。 ➤➤ 相關資訊: 變更預設列印設定 (Windows)

✓ 相關資訊

- [紙張處理和列印問題](#)

相關主題:


- [錯誤和維護訊息](#)
- [更換墨水匣](#)
- [不可列印的區域](#)
- [印表機驅動程式設定 \(Windows\)](#)
- [降低列印噪音](#)
- [變更紙張尺寸和紙張類型](#)

-
- [列印文件 \(Windows\)](#)
 - [變更預設列印設定 \(Windows\)](#)
-

列印品質問題

如果閱讀下表中的資訊後，您仍需幫助，請參閱 support.brother.com/faqs 網站上的最新故障排除提示。

問題	建議
列印品質不良	檢查列印品質。 ➤➤ 相關資訊: 檢查列印品質 確保印表機驅動程式或列印應用程式中的媒體類型設定或機器選單中的紙張類型設定與您正在使用的紙張類型相匹配。 ➤➤ 相關資訊: 變更紙張尺寸和紙張類型 ➤➤ 相關資訊: 印表機驅動程式設定 (Windows) 確保已更換新的墨水匣。以下情況可能會造成墨水堵塞： - 墨水匣包裝上標示的有效期已過。 - 墨水匣在使用前可能儲存不當。 確保您正在使用建議的紙張類型。 ➤➤ 相關資訊: 可使用的列印媒體 本機器的建議使用環境溫度為 20°C ~ 33°C 之間。
文字或圖形中有白線。 	清潔列印頭。 ➤➤ 相關資訊: 從 Brother 機器清潔列印頭 ➤➤ 相關資訊: 使用網路管理清潔列印頭 ➤➤ 相關資訊: 從電腦清潔列印頭 (Windows)
	檢查並調整進紙。 ➤➤ 相關資訊: 將進紙校正為清除垂直線條 嘗試使用建議的紙張類型。 ➤➤ 相關資訊: 可使用的列印媒體 為延長列印頭使用壽命、最大限度地節約墨水以及維持列印品質，我們建議您不要頻繁地拔出機器電源線插頭和/或長時間不插機器電源線插頭。我們建議您使用  關閉機器電源。使用  可將機器耗電量降至最低，其結果是定期但不頻繁的清潔列印頭。
以規則的間隔出現深色線條。 	檢查並調整進紙。 ➤➤ 相關資訊: 將進紙校正為清除垂直線條
機器列印空白頁。	檢查列印品質。 ➤➤ 相關資訊: 檢查列印品質 為延長列印頭使用壽命、最大限度地節約墨水以及維持列印品質，我們建議您不要頻繁地拔出機器電源線插頭和/或長時間不插機器電源線插頭。我們建議您使用  關閉機器電源。使用  可將機器耗電量降至最低，其結果是定期但不頻繁的清潔列印頭。
字元和線條模糊。	檢查列印對齊是否良好。 ➤➤ 相關資訊: 從 Brother 機器檢查列印對齊

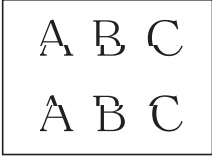問題	建議
	變更列印選項。 >> 相關資訊: 變更列印選項改善列印效果
列印的文字或影像歪斜。	確保紙張已正確裝入紙匣，且紙張調整器調整正確。 >> 相關資訊: 放入紙張
	確保卡紙清除蓋已正確關閉。
列印頁面頂端中部有污跡。	確保紙張不是太厚且沒有捲曲。 >> 相關資訊: 可使用的列印媒體
列印頁面上有污跡或者似乎有墨水流痕。	確保您正在使用建議的紙張類型。墨水乾透前切勿觸摸紙張。 >> 相關資訊: 可使用的列印媒體
	確保紙張列印面朝下裝入紙匣。
	如果您正在使用相片紙，請確保將相片紙光面朝下裝入紙匣中，並確保已設定正確的紙張類型。如果您正透過電腦列印照片，請在印表機驅動程式或列印應用程式中設定媒體類型。
使用相片紙時上面有墨水污跡或墨水未乾透。	請務必檢查紙張正反兩面。將光面 (列印面) 朝下放置。 >> 相關資訊: 變更紙張尺寸和紙張類型
	如果您使用的是光面相片紙，請確保紙張類型設定正確。
頁面反面或底部有污跡。	確保列印壓盤沒有被墨水弄髒。 >> 相關資訊: 清潔機器的列印壓盤
	確保您正在使用托紙支撐板。
	>> 相關資訊: 放入紙張
	確保進紙滾軸沒有被墨水弄髒。 >> 相關資訊: 清潔進紙滾軸
印出文件有皺褶。	Windows : 在印表機驅動程式中，選擇 進階 標籤，按一下 其他列印選項 ，然後按一下 進階色彩設定 。取消勾選 雙向列印核取方塊 。
使用自動雙面列印功能時頁面的反面有污跡。	Windows : 請變更印表機驅動程式內容或喜好設定中的減少墨跡髒污選項。 >> 相關資訊: 防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)

✓ 相關資訊

- 紙張處理和列印問題

相關主題:

- 檢查列印品質
- 變更紙張尺寸和紙張類型
- 印表機驅動程式設定 (Windows)
- 可使用的列印媒體
- 從 Brother 機器清潔列印頭
- 使用網路管理清潔列印頭
- 從電腦清潔列印頭 (Windows)
- 將進紙校正為清除垂直線條
- 從 Brother 機器檢查列印對齊
- 變更列印選項改善列印效果
- 放入紙張

-
- 清潔機器的列印壓盤
 - 清潔進紙滾軸
 - 防止列印輸出髒污和卡紙 (Windows)
-

列印收到的傳真 (適用於備傳真功能型號)

如果閱讀下表中的資訊後，您仍需幫助，請參閱 support.brother.com/faqs 網站上的最新故障排除提示。

問題	建議
- 壓縮列印 - 水平條紋 - 頂端和底端的句子被裁切 - 遺漏行	一般是由於電話連接不佳造成的。進行複印；若您的複本看起來正常，可能是連接品質不佳、電話線路上有靜電或干擾。請要求對方再次發送傳真。
接收時有黑色線條。	發送者的掃描器可能需要清潔。要求發送方製作副本，瞭解問題是否出在發送端機器。嘗試從其他傳真設備接收。
左右邊界被裁切或單頁列印到兩個頁面上。	若收到的傳真被分割並列印於兩頁，或收到多餘的空白頁面，則表示您的紙張尺寸設定可能與所用紙張不相符。 ➤➤ 相關資訊: 變更紙張尺寸和紙張類型
	開啟自動縮小。 ➤➤ 相關資訊: 縮小過大傳入傳真的頁面尺寸
接收的彩色傳真僅以黑白列印。	更換墨水已耗盡的顏色的墨水匣，並請對方重新發送彩色傳真。 ➤➤ 相關資訊: 更換墨水匣



相關資訊

- [紙張處理和列印問題](#)

相關主題:

- [變更紙張尺寸和紙張類型](#)
- [縮小過大傳入傳真的頁面尺寸](#)
- [更換墨水匣](#)

電話和傳真問題

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- >> 電話線路或連接
- >> 處理來電
- >> 接收傳真
- >> 發送傳真

電話線路或連接

問題	建議
撥號不可用。(無撥號音)	檢查所有線路連接。確定電話線插入牆上電話線插座與機器的 LINE 插座。在傳真模式下按免持聽筒按鍵，確定您的機器有撥號音。若您申請了 DSL 或 VoIP 服務，請要求服務供應商提供連接指示。 如果您正在使用 VoIP 系統，請嘗試將 VoIP 設定變更為基本 (VoIP)。此操作將會降低數據機速度並關閉錯誤修正模式 (ECM)。 >>> 相關資訊: 電話線路干擾/VoIP (僅適用於某些國家/地區。) 變更音頻/脈衝設定。 >>> 相關資訊: 設定音頻或脈衝撥號模式 按免持聽筒按鍵並撥打號碼，手動發送傳真。等聽到傳真接收音之後，再按啟動按鍵。 若無撥號音，將正常工作的電話和電話線連接至插座。然後，拿起外置電話的話筒並聆聽撥號音。如果仍沒有撥號音，請要求電信公司檢查線路和/或牆上電話線插座。
有人撥號時，機器未回應。	確定您的設定讓機器處於正確的接收模式。 >>> 相關資訊: 選擇適當的接收模式 檢查是否有撥號音。可能的話，撥電話給您的機器並收聽其回應。若仍沒有回應，請確定電話線已插入牆上電話線插座與機器的 LINE 插座。在傳真模式下按免持聽筒按鍵，確定您的機器有撥號音。如果您撥打本機器時沒有響鈴，請聯絡電信公司以檢查線路。

處理來電

問題	建議
機器以 CNG 音調的方式「收聽」聲音。	若傳真偵測設為開啟，您的機器會對聲音較為敏感。可能會將特定語音或線上音樂誤判為傳真設備撥號，並以傳真接收音回應。請按停止/退出或 停用機器。嘗試透過關閉傳真偵測避免此問題。 >>> 相關資訊: 設定傳真偵測
發送傳真撥號至機器。	若是以分機或外置電話回應，請按遠端傳真接收密碼 (出廠設定為 *51)。若是以外置電話回應，請按啟動按鍵接收傳真。 機器回應時，請掛斷。
單一線路上的自訂功能。	若您機器的相同線路上有來電等待、來電等待/來電顯示、來電顯示、語音信箱、答錄機、警示系統或其他自訂功能，可能會對發送或接收傳真造成問題。 例如：若您申請了來電等待或其他自訂服務，而這些服務在您機器發送或接收傳真過程中傳來訊號，則訊號可能會暫時干擾或中斷傳真。Brother 的 ECM (錯誤修正模式) 功能可協助您克服此問題。此狀況關係到電話系統產業，且和自訂功能共用單一線路以發送或接收資訊的所有裝置，都會遇到此問題。若對您的業務而言，有必要避免微小的干擾，建議將自訂功能用於分開的電話線路。

問題	建議
無法接收傳真。	在傳真模式下按免持聽筒按鍵，確定您的機器有撥號音。若您聽到傳真線路有靜電或干擾音，請聯絡當地的電話服務供應商。 檢查所有線路連接。確定電話線插入牆上電話線插座與機器的 LINE 插座。若您申請了 DSL 或 VoIP 服務，請要求服務供應商提供連接指示。如果您正在使用 VoIP 系統，請嘗試將 VoIP 設定變更為基本 (VoIP)。此操作將會降低數據機速度並關閉錯誤修正模式 (ECM)。 ➤➤ 相關資訊: 電話線路干擾/VoIP 確定機器處於正確的接收模式。這取決於您的 Brother 機器將與何種外置裝置及電話用戶服務搭配使用。 ➤➤ 相關資訊: 選擇適當的接收模式 • 若您有專用的傳真線路，且希望 Brother 機器自動回應所有傳入傳真，應選擇僅傳真模式。 • 若您的 Brother 機器與外置答錄機共用線路，應選擇外置 TAD。在外置 TAD 模式中，您的 Brother 機器會自動接收傳入傳真，語音來電者可在您的答錄機留言。 • 若您的 Brother 機器與其他電話共用線路，且您希望其自動回應所有傳入傳真，應選擇傳真/電話模式。在傳真/電話模式下，您的 Brother 機器會自動接收傳真，並發出偽/兩聲響鈴，提醒您回應話音電話。 • 若您不希望 Brother 機器自動回應所有傳入傳真，應選擇手動模式。在手動模式下，必須手動接聽每通來電，並啟動機器接收傳真。 您位置的其他裝置或服務可能會在 Brother 機器回應之前回應來電。若要測試此狀況，請減少響鈴次數設定： • 若接收模式設為僅傳真或傳真/電話，請將響鈴次數降到最低次數 (大於 0 聲)。 ➤➤ 相關資訊: 設定機器回應前的響鈴次數 (響鈴次數) • 若接收模式設為外置答錄機，請將您答錄機設定的響鈴次數降到 2。 • 若接收模式設為手動，請勿調整響鈴次數設定。 請某人發送測試傳真： • 若您成功收到測試傳真，表示機器正常運作。請記得將響鈴次數或答錄機設定設回原始設定。若重設響鈴次數後，問題再度發生，表示某人、某裝置或某服務在機器回應之前先行回應。 • 若您收不到傳真，表示可能有其他裝置或服務干擾您的傳真接收，或您的傳真線路可能有問題。 若您在 Brother 機器的線路上使用電話答錄機 (外置 TAD 模式)，請確定您的答錄機設定正確。 ➤➤ 相關資訊: 連接外置 TAD 1. 連接外置 TAD。 ➤➤ 相關資訊: 外置 TAD (電話答錄裝置) 2. 將答錄機設定為一或兩聲之內回應。 3. 在答錄機上錄製留給對方的訊息。 • 在留給對方的訊息開頭錄製 5 秒空白。 • 將訊息限定在 20 秒內。 • 在留給對方的訊息結尾提供遠端啟動代碼，方便對方發送手動傳真。例如：「請在嗶聲後留言，或按 *51 和「啟動」發送傳真。」 4. 設定您的答錄機以回應來電。 5. 將 Brother 機器的接收模式設為外置 TAD。 ➤➤ 相關資訊: 選擇適當的接收模式 確定您的 Brother 機器已開啟傳真偵測功能。傳真偵測這種功能可讓您以外置或分機電話回應來電時，仍能接收傳真。 ➤➤ 相關資訊: 設定傳真偵測

問題	建議
	若因為電話線路可能的干擾而常發生傳輸錯誤或若您正在使用 VoIP 系統，請嘗試將相容性設定變更為基本 (VoIP)。 ➤➤ 相關資訊: 電話線路干擾/VoIP

發送傳真

問題	建議
無法發送傳真。	檢查所有線路連接。確定電話線插入牆上電話線插座與機器的 LINE 插座。在傳真模式下按免持聽筒按鍵，確定您的機器有撥號音。若您申請了 DSL 或 VoIP 服務，請要求服務供應商提供連接指示。 如果您正在使用 VoIP 系統，請嘗試將 VoIP 設定變更為基本 (VoIP)。此操作將會降低數據機速度並關閉錯誤修正模式 (ECM)。 ➤➤ 相關資訊: 電話線路干擾/VoIP 列印傳輸驗證報告並檢查是否有錯誤。 ➤➤ 相關資訊: 列印報告 (MFC-J4555DW) 請聯絡您的管理員檢查安全功能鎖設定。 要求對方檢查接收機器中是否有紙。
發送的傳真品質不良。	嘗試將您的解析度變更為精細或超精細。複印一份副本以檢查機器的掃描器是否運作正常。如果複印品質不良，請清潔掃描器。 ➤➤ 相關資訊: 清潔掃描器
傳輸驗證報告顯示 RESULT：NG。	線路上可能有暫時的雜音或靜電。再次嘗試發送傳真。若您要發送 PC-Fax 訊息，而在傳輸驗證報告看到 RESULT：NG，您的機器記憶體可能已用完。 (MFC-J4555DW) 若要釋出記憶體空間，必須關閉傳真儲存、列印記憶體中的傳真訊息或取消定時傳真。 若仍有問題，請要求電信公司檢查您的電話線。 (MFC-J4555DW)➤➤ 相關資訊: 關閉記憶體接收 ➤➤ 相關資訊: 列印儲存在機器記憶體中的傳真 ➤➤ 相關資訊: 取消進行中的傳真 ➤➤ 相關資訊: 查看和取消等待之傳真 若因為電話線路可能的干擾而常發生傳輸錯誤或若您正在使用 VoIP 系統，請嘗試將相容性設定變更為基本 (VoIP)。 ➤➤ 相關資訊: 電話線路干擾/VoIP
發送的傳真空白。	確定正確放入文件。 ➤➤ 相關資訊: 將文件放入自動進稿器 (ADF) ➤➤ 相關資訊: 將文件放在掃描器玻璃上
發送傳真時有黑色垂直線條。	送出傳真中有黑色垂直線條，通常是由條狀玻璃上的灰塵或修正液造成的。請清潔條狀玻璃。 ➤➤ 相關資訊: 清潔掃描器

✓ 相關資訊

- 故障排除
 - 設定撥號音偵測
 - 電話線路干擾/VoIP

相關主題:

- 設定音頻或脈衝撥號模式
- 選擇適當的接收模式
- 設定傳真偵測

-
- 設定機器回應前的響鈴次數 (響鈴次數)
 - 連接外置 TAD
 - 外置 TAD (電話答錄裝置)
 - 列印報告
 - 清潔掃描器
 - 關閉記憶體接收
 - 列印儲存在機器記憶體中的傳真
 - 取消進行中的傳真
 - 查看和取消等待之傳真
 - 將文件放入自動進稿器 (ADF)
 - 將文件放在掃描器玻璃上
-

設定撥號音偵測

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

將撥號音設為 [偵測] 將縮短撥號音偵測暫停時間。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [撥號音]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [偵測] 或 [無法偵測]。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [撥號音]。
2. 按 [偵測] 或 [無法偵測]。
3. 按 .

✓ 相關資訊

- [電話和傳真問題](#)

電話線路干擾/VoIP

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果因電話線路受到干擾而造成傳真發送或接收問題，或者如果您正在使用 VoIP 系統，我們建議您變更數據機速度，從而將傳真操作中發生錯誤的可能性降至最低。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [相容性]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [標準] 或 [基本 (VoIP)]。按 **OK**。
 - [基本 (VoIP)] 可以將數據機速度降低到 9,600 bps 並關閉彩色傳真接收和錯誤修正模式 (ECM) (彩色傳真發送除外)。除非您經常遇到電話線路干擾，否則請僅在需要時使用該選項。
為了提高與大部分 VoIP 服務的相容性，Brother 建議將相容性設定變更為 [基本 (VoIP)]。
 - [標準] 會將數據機速度設定為 14,400 bps。
3. 按 **停止/退出**。



- VoIP (IP 語音) 是一種使用網際網路連接的電話系統，而非傳統電話線路。
- Brother 不建議使用 VoIP 線路。VoIP 的常規限制可能會導致傳真設備的部分功能無法正常使用。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [相容性]。
2. 按所需選項。
 - [基本 (VoIP)] 可以將數據機速度降低到 9,600 bps 並關閉彩色傳真接收和錯誤修正模式 (ECM) (彩色傳真發送除外)。除非您經常遇到電話線路干擾，否則請僅在需要時使用該選項。
為了提高與大部分 VoIP 服務的相容性，Brother 建議將相容性設定變更為 [基本 (VoIP)]。
 - [標準] 會將數據機速度設定為 14,400 bps。
3. 按 .



- VoIP (IP 語音) 是一種使用網際網路連接的電話系統，而非傳統電話線路。
- Brother 不建議使用 VoIP 線路。VoIP 的常規限制可能會導致傳真設備的部分功能無法正常使用。

✓ 相關資訊

- [電話和傳真問題](#)

相關主題:

- [網際網路語音通訊協定 \(VoIP/電話線路干擾\)](#)
- [錯誤和維護訊息](#)

網路問題

- [查看本機器的網路設定](#)
- [機器網路問題](#)
- [故障排除](#)
- [無線區域網路報告錯誤代碼](#)

查看本機器的網路設定

- [列印網路設置報告](#)
- [使用網路管理變更機器設定](#)

機器網路問題



如需技術協助，必須與 Brother 客戶支援聯絡。

如果您認為本機器有問題，請檢查以下各主題。您可自行修正多數問題。

如需其他協助，請轉到 support.brother.com/faqs 上您機器型號的常見問題&故障排除頁面。

>> 我無法完成無線網路安裝設置。

>> 我的 Brother 機器無法進行網路列印、掃描或 PC-FAX 接收

>> 我想檢查網路裝置是否正常工作

我無法完成無線網路安裝設置。

關閉無線路由器再重新開啟。然後，再嘗試設置無線設定。如果您無法解決問題，請遵循以下說明：

使用無線區域網路報告查明問題。

原因	動作	介面
安全設定 (SSID/網路密碼) 不正確。	- 使用無線網路'設置指引確認安全設定。如需瞭解更多資訊和下載工具程式，請轉到 support.brother.com/downloads 上您機器型號的下載頁面。 - 選擇並確認您正在使用正確的安全設定。 - 請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明，瞭解如何尋找安全性設定的相關資訊。 - 無線區域網路存取點/路由器的製造商的名稱或型號可能用作預設安全性設定。 - 諮詢存取點/路由器製造商、您的網際網路供應商或網路管理員。	無線
您 Brother 機器的 MAC 位址不被允許。	確認 Brother 機器的 MAC 位址為過濾器所允許。您可以在 Brother 機器的控制面板上找到 MAC 位址。	無線
無線區域網路存取點/路由器處於隱形模式 (未多址發送廣播 SSID)。	- 手動輸入正確的 SSID 名稱或網路密碼。 - 檢查無線區域網路存取點/路由器隨附的 SSID 名稱或網路密碼說明，然後重新設置無線網路安裝。	無線
當您嘗試將機器連接到 5 GHz Wi-Fi 網絡時，您的機器不支援無線區域網路存取點/路由器目前的頻道。	將無線區域網路存取點/路由器的頻道更改為您的機器支援的頻道。 - 確認您的機器支援的頻道。參閱 support.brother.com/manuals 上的 Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks 文件。 - 檢查您的無線區域網路存取點/路由器的頻道設定。確保將其設置為您的機器支援的頻道之一，並且未設置為「自動」。有關變更頻道設定的更多資訊，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。 - 再次嘗試將本機器連接至 Wi-Fi 網路。	無線
安全設定 (SSID / 密碼) 不正確。	確認 SSID 和密碼。 當您手動設置網路時，SSID 和密碼顯示在 Brother 機器上。如果行動裝置支援手動配置，SSID 和密碼將顯示在行動裝置的螢幕上。	Wi-Fi Direct
您使用的是 Android™ 4.0。	如果您的行動裝置斷開 (使用 Wi-Fi Direct 後約六分鐘)，嘗試使用 WPS 進行一鍵式設置 (建議)，並將 Brother 機器設置為群組擁有者。	Wi-Fi Direct
Brother 機器放置位置離行動裝置太遠。	設置 Wi-Fi Direct 網路設定時，請將您的 Brother 機器放置到離行動裝置約 3.3 英尺 (1 公尺) 以內的地方。	Wi-Fi Direct
本機器和行動裝置之間有障礙物 (例如牆壁或傢俱)。	將 Brother 機器移動到沒有障礙物的區域。	Wi-Fi Direct
Brother 機器或行動裝置附近有無線電腦、Bluetooth® 支援的裝置、微波爐或數位無繩電話。	將其他裝置移動到遠離 Brother 機器或行動裝置的位置。	Wi-Fi Direct

原因	動作	介面
如果您已執行了上述所有檢查並嘗試了所有解決方案，但是 Brother 機器仍無法完成 Wi-Fi Direct 設置。	- 關閉 Brother 機器再重新開啟。然後，再次嘗試設置 Wi-Fi Direct 設定。 - 如果您的 Brother 機器正用作用戶端，請確認目前的 Wi-Fi Direct 網路允許連接的裝置數量，然後再檢查已連接的裝置數量。	Wi-Fi Direct


對於 Windows

如果您的無線連接已中斷，而您已檢查並嘗試上述所有操作，我們建議使用網路連線修復工具。

如需安裝 Network Connection Repair Tool，請轉到 support.brother.com/downloads 上您機器型號的下載頁面。

我的 Brother 機器無法進行網路列印、掃描或 PC-FAX 接收

原因	動作
(本 Brother 機器突然停止列印或掃描。)	(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) - 按 Wi-Fi。 - 按 ▶。 - 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [復原 WLAN] 選項，然後按 OK。 - 如果成功連接無線裝置，機器會顯示 [已連接]。按 ▶。 (MFC-J4555DW) - 按  > [復原 WLAN]。 - 如果成功連接無線裝置，機器會顯示 [已連接]。按 [確定]。
您的安全軟體阻止機器存取網路。(網路掃描功能不可用。)	- Windows 將第三方安全軟體/防火牆軟體設置為允許網路掃描。若要將連接埠 54925 新增至網路掃描，請輸入下列資訊： - 在名稱中： 輸入任何說明，如 Brother NetScan。 - 在連接埠號碼中： 輸入 54925。 輸入 137。 輸入 161。 - 在通訊協定中： 選擇 UDP。 請參閱電腦系統的安全性/防火牆軟體隨附的指示手冊，或聯絡軟體廠商。 - Mac (Brother iPrint&Scan) 在 Finder 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 Brother iPrint&Scan 圖示。Brother iPrint&Scan 視窗將會顯示。按一下選擇機器按鍵，然後遵循螢幕上的說明重新選擇網路機器。
您的安全軟體阻止機器存取網路。(網路 PC-Fax 接收功能無法運作。) (Windows)	設定電腦系統的安全性/防火牆軟體，以允許 PC-FAX 接收。若要將連接埠 54926 新增至網路 PC-FAX 接收，請輸入下列資訊： - 在名稱中： 輸入任何說明，如 Brother PC-FAX 接收。 - 在連接埠號碼中： 輸入 54926。 - 在通訊協定中： 選擇 UDP。 請參閱電腦系統的安全性/防火牆軟體隨附的指示手冊，或聯絡軟體廠商。
您的安全軟體阻止機器存取網路。	即使成功安裝後，一些安全軟體也可能封鎖存取而不顯示安全警示對話方塊。若要允許存取，請參閱您的安全軟體的說明書或諮詢軟體製造商。

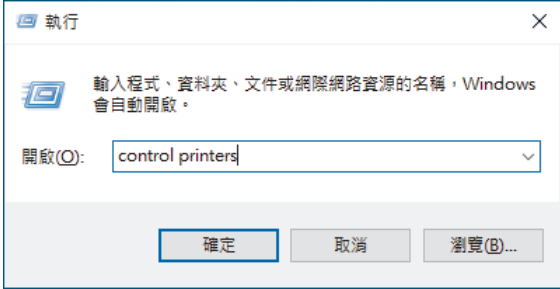原因	動作
您的 Brother 機器尚未指定可用的 IP 位址。	- 確認 IP 位址和子網路遮罩。 - 驗證電腦和 Brother 機器的 IP 位址和子網路遮罩均正確且位於同一個的網路中。有關如何驗證 IP 位址和子網路遮罩的更多資訊，請諮詢您的網路管理員。 - Windows 使用「網路連接修復工具」確認 IP 位址和子網路遮罩。
失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中。	- 如果失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中，將其刪除。 - 否則，在以下資料夾中按兩下印表機圖示並取消所有文件： - Windows - 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。 - 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。  將顯示裝置和印表機視窗。  若未顯示裝置和印表機視窗，按一下裝置 > 更多裝置和印表機設定。 - Mac 按一下系統偏好設定或系統設定 > 印表機與掃描器。
您的 Brother 機器未連接至無線網路。	列印無線區域網路報告，以檢查列印報告上的錯誤代碼。

如果您已檢查並嘗試了上述所有操作，但 Brother 機器仍無法列印和掃描，請解除安裝驅動程式 (Windows) 和 Brother 軟體，然後再重新安裝它們的最新版本。

我想檢查網路裝置是否正常工作

檢查	動作
檢查 Brother 機器、存取點/路由器或網路集線器是否已開啟。	檢查下列各項： - 電源插頭是否已正確連接，並且 Brother 機器已開啟。 - 存取點/路由器或集線器已開啟且鏈結指示燈正在閃爍。 - 已從機器中除去所有保護性包裝。 - 已正確安裝墨水匣。 - 掃描器蓋和卡紙清除蓋已完全關閉。(掃描器蓋僅適用於特定型號。) - 紙張已正確裝入紙匣。 (對於有線網路) 網路連接線已正確連接至本 Brother 機器和路由器或集線器。
確認您能從電腦 ping Brother 機器。	透過在 Windows 命令提示列中或 Mac Terminal 應用程式中使用 IP 位址或節點名稱從電腦偵察 Brother 機器： Ping [<ipaddress>] 或 [<nodename>]. - 成功：Brother 機器工作正常且已與電腦連接到同一個網路。 - 不成功：Brother 機器未與電腦連接到同一個網路。 Windows： 向您的管理員諮詢 IP 位址和子網路遮罩，然後使用網路連接修復工具。 Mac： 確認 IP 位址和子網路遮罩已正確設定。

檢查	動作
確認您的 Brother 機器已連接至無線網路。	列印無線區域網路報告，以檢查列印報告上的錯誤代碼。

如果您已檢查並嘗試上述所有操作，但問題仍然存在，請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書查找 SSID (網路名稱) 和網路密碼 (密碼) 資訊並正確設定它們。

相關資訊

- [網路問題](#)


相關主題:

- [列印無線區域網路報告](#)
- [無線區域網路報告錯誤代碼](#)
- [不多址發送 SSID 時設置機器的無線網路](#)
- [使用 Wi-Fi Direct®](#)
- [列印網路設置報告](#)

其他問題

- >> 複印問題
- >> 掃描困難
- >> 照片直接列印問題 (MFC-J4555DW)
- >> 軟體困難

複印問題

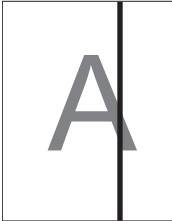問題	建議
(MFC-J4555DW) 無法複印。	請聯絡您的管理員檢查安全功能鎖設定。
副本上有黑線或條紋。 	複印副本上的黑線通常由條狀玻璃上的灰塵或修正液造成。請清潔條狀玻璃、掃描器玻璃，以及上面的白色條狀物和白色塑膠。 >> 相關資訊: 清潔掃描器
副本上有黑色記號或斑點。	副本上的黑色記號或斑點通常由掃描器玻璃上的灰塵或修正液造成。請清潔掃描器玻璃及其上面的白色塑膠。 >> 相關資訊: 清潔掃描器
複印副本為空白。	確定正確放入文件。 >> 相關資訊: 將文件放入自動進稿器 (ADF) >> 相關資訊: 將文件放在掃描器玻璃上
使用自動進稿器時複印效果不良。 (自動進稿器型號)	嘗試使用掃描器玻璃。 >> 相關資訊: 將文件放在掃描器玻璃上
無法正常使用符合頁面功能。	確保掃描器玻璃上的原稿沒有歪斜。調整文件位置，然後再試一次。
使用雙面複印功能時頁面的反面有污跡。	變更列印選項。 >> 相關資訊: 變更列印選項改善列印效果

掃描困難

問題	建議
需要密碼。	請聯絡您的管理員檢查掃描設定。 >> 相關資訊: 安全掃描
開始掃描時出現 TWAIN 或 WIA 錯誤。(Windows)	確定已在您的掃描應用程式中選擇 Brother TWAIN 或 WIA 驅動程式作為主要來源。
OCR 無法正常工作。	嘗試增加掃描解析度。
使用自動進稿器時掃描效果不良。 (掃描資料中出現黑線。) (自動進稿器型號)	清潔白色條狀物及其下方的條狀玻璃。 >> 相關資訊: 清潔掃描器 嘗試使用掃描器玻璃。 >> 相關資訊: 將文件放在掃描器玻璃上

照片直接列印問題 (MFC-J4555DW)

問題	建議
列印照片不完整。	確保您已關閉無邊界列印和裁剪功能。 >> 相關資訊: 從 USB 快閃儲存裝置列印無框照片

問題	建議
	➤➤ 相關資訊: 使用自動裁剪列印照片

軟體困難

問題	建議
無法列印。	解除安裝驅動程式 (Windows) 和 Brother 軟體，然後再重新安裝它們的最新版本。
電腦螢幕上顯示「裝置忙碌中」。	確保機器螢幕上沒有錯誤訊息。

✓ 相關資訊

- [故障排除](#)

相關主題:

- [清潔掃描器](#)
- [將進紙校正為清除垂直線條](#)
- [將文件放入自動進稿器 \(ADF\)](#)
- [將文件放在掃描器玻璃上](#)
- [從 USB 快閃儲存裝置列印無框照片](#)
- [使用自動裁剪列印照片](#)
- [變更列印選項改善列印效果](#)
- [安全掃描](#)

查看機器資訊

請遵循以下說明查看本機器的序列號、韌體版本等資訊。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [機器資訊]。按 **OK**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 選擇下列其中一個選項：

選項	說明
[序號]	查看機器的序號。
[韌體版本]	查看本機器的韌體版本。
[韌體更新]	將本機器更新至最新韌體。
[固件更新設定]	設定自動韌體更新的日期和時間。
[頁碼計數器]	查看機器已列印的總頁數。

4. 按 **OK**。
5. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [機器資訊]。
2. 按以下選項之一：

選項	說明
[序號]	查看機器的序號。
[韌體版本]	查看本機器的韌體版本。
[韌體更新]	將本機器更新至最新韌體。
[固件更新設定]	設定自動韌體更新的日期和時間。
[頁碼計數器]	查看機器已列印的總頁數。

3. 按 .

✓ 相關資訊

- [故障排除](#)

更新機器韌體

- 更新韌體時需要網際網路連接。
- 在韌體更新期間請勿拔下電源線。

為了讓機器的效能保持最新，請查看 support.brother.com/downloads 以取得最新的韌體更新。若沒有最新的韌體，機器的某些功能可能無法使用。

也可按照下列步驟從本機器直接手動更新韌體或設定本機器定期更新韌體：

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [機器資訊]。按 **OK**。
3. 執行下列其中一項操作：

選項	說明
手動更新韌體。	按 ▲ 或 ▼ 選擇 [韌體更新]。按 OK 。 請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。
設定本機器自動更新韌體。	按 ▲ 或 ▼ 進行選擇。 a. 選擇 [固件更新設定]。按 OK 。 b. 選擇 [更新方式]。按 OK 。 c. 選擇 [自動安裝]。按 OK 。 d. 選擇天數，並輸入韌體更新的時間。 e. 按 停止/退出 。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [機器資訊]。
2. 執行下列其中一項操作：

選項	說明
手動更新韌體。	按 [韌體更新]。 請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。
設定本機器自動更新韌體。	按 [固件更新設定] > [更新方式] > [自動安裝]，然後選擇天數，並輸入韌體更新的時間。 按  。

✓ 相關資訊

- [故障排除](#)
- 相關主題:
- [查看本機器的密碼](#)

重置本機器

- [重置功能概述](#)
- [重置本機器](#)

重置功能概述

重要事項

(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)

重置機器時，機器記憶體中儲存的傳真可能會被刪除。重置機器前，您可以將傳真傳送到電腦或其他傳真設備，以防止丟失重要訊息。

提供了下列重置功能：

1. [機器重設]

您可以重置所有已變更的機器設定，例如日期和時間。

以下將保持不變：

- 通訊錄、傳真資料和通話記錄(適用於備傳真功能型號)
- 管理員密碼
- 網路設定
- 安全功能鎖定設定 (適用於備安全功能鎖定功能型號)

2. [網路]

將列印伺服器重置為原廠預設設定 (包括除管理員密碼之外的所有 IP 位址資訊)。



可使用 [所有設定] 重置選項重置管理員密碼。

3. [通訊錄與傳真] (適用於備傳真功能型號)

通訊錄與傳真會重置下列設定：

- 通訊錄和安裝群組
- 記憶體中設定的傳真工作 (MFC-J4555DW)
定時傳真和定時整批傳輸
- 本機身分
名稱和號碼
- 記憶體接收選項 (MFC-J4555DW)
傳真轉傳
- 報告
傳輸驗證報告、通訊錄和傳真日誌
- 歷史記錄
來電顯示記錄¹ 和撥出記錄
- 記憶體中的傳真

4. [儲存的傳真數據] (適用於備傳真功能型號)

儲存的傳真資料會重置下列設定：

- 歷史記錄
來電顯示記錄¹ 和撥出記錄
- 記憶體中的傳真

5. [所有設定]

使用此重置功能將所有機器設定重置為原始出廠設定。

我們強烈建議您處置本機器時執行此操作。

1 不適用於台灣和某些國家/地區



(MFC-J4555DW)

先拔下介面線纜，再選擇[網路]或[所有設定]。



相關資訊

- [重置本機器](#)

相關主題:

- [無法列印或掃描 — 轉移傳真](#)
 - [重置本機器](#)
-

重置本機器

重要事項

(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)

重置機器時，機器記憶體中儲存的傳真可能會被刪除。重置機器前，您可以將傳真傳送到電腦或其他傳真設備，以防止丟失重要訊息。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [重置]。按 **OK**。
 - c. 選擇您想使用的重置選項。按 **OK**。有關重置機器密碼的更多資訊 >> [相關資訊: 重置功能概述](#)
3. 按住 **▶** 兩秒鐘確認。
機器重新啟動。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [重置]。
2. 按您想使用的重置選項。
3. 按住 [確定] 兩秒鐘重新啟動機器。
4. 請等待機器重新啟動並且電源 LED 指示燈亮起，然後再斷開機器與電源的連接。

✓ 相關資訊

- [重置本機器](#)

相關主題:

- [無法列印或掃描 — 轉移傳真](#)
- [重置功能概述](#)

例行維護

- 更換墨水匣
- 提高列印品質
- 檢查 Brother 機器
- 清潔 Brother 機器
- 包裝和運輸機器

更換墨水匣

您的 Brother 機器附有墨水點計數器。墨水點計數器自動監控四個墨水匣的剩餘墨水量。機器在偵測到某墨水匣中的墨水即將耗盡時，會顯示警告訊息。

液晶螢幕上會顯示需要更換的墨水匣。請務必遵循液晶螢幕上的提示，按正確順序更換墨水匣。

即使機器提示您更換墨水匣，但是墨水匣中仍會有少量墨水。


! 注意

如果墨水進入眼睛，請立即用清水沖洗。否則，可能會導致眼睛發紅或輕微發炎。如有任何異常，請立即就醫。


重要事項

我們建議使用 Brother 原廠耗材，以確保穩定的列印品質和效能。雖然並非所有的非原廠耗材都會導致品質問題，但有些可能會對列印品質產生不良影響或造成機器故障。如果證實非原廠耗材導致了損壞，即使機器仍在保固範圍內，Brother 也可能會針對機器維修收取費用。

1. 打開墨水匣蓋 (1)。

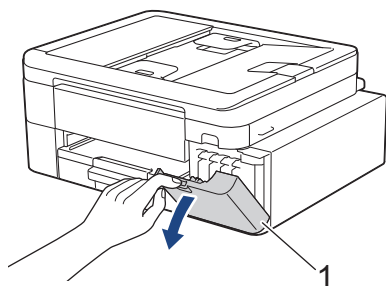


2. 按下鎖定釋放桿釋放液晶螢幕上所指示顏色的墨水匣，然後從機器中取出該墨水匣 (如插圖所示)。

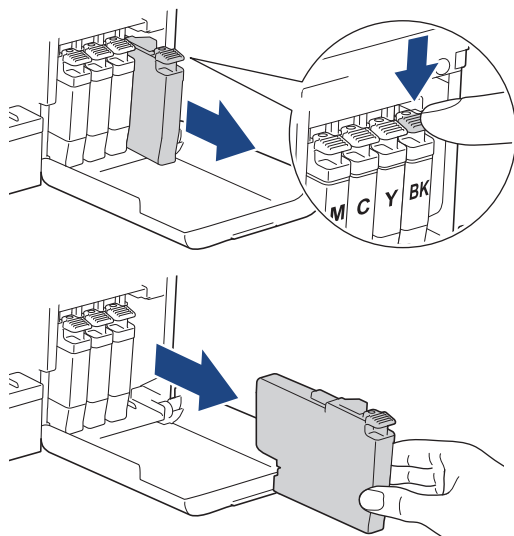


3. 拆開液晶螢幕上所指示顏色的新墨水匣包裝，然後取出新墨水匣。

重要事項


- 切勿觸摸圖中所示墨水匣區域 (1)，否則機器可能會偵測不到墨水匣。

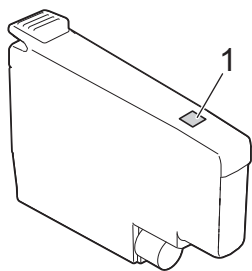


- (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW) 如圖所示，快速地水平搖晃**黑色**墨水匣 15 次 (僅限黑色)，然後再將其插入機器。

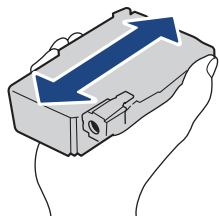

4. 請按標籤上的箭頭方向插入墨水匣。
視乎顏色，墨水匣的安裝位置會有所不同。

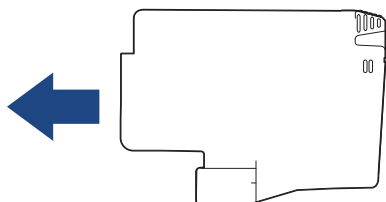

5. 輕推標有「PUSH」的區域，直到墨水匣卡入定位，然後關閉墨水匣蓋。

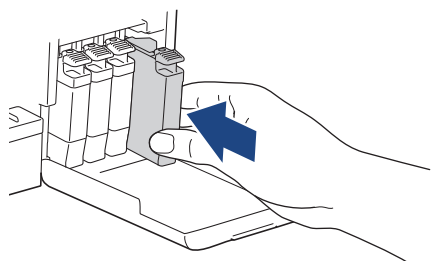

機器將重置墨水點計數器。



如果墨水匣安裝後未被機器偵測到，請檢查墨水匣是否正確安裝。取出墨水匣，然後慢慢地重新裝入，直到其卡入定位。

重要事項

- 將墨水匣裝入機器內後，切勿搖晃墨水匣。如果墨水濺到您的皮膚或衣服上，請立即用肥皂或洗滌劑清洗。
- 如果無需更換墨水匣，切勿取出，否則機器將無法偵測墨水匣中的剩餘墨水量。
- 切勿觸摸墨水匣插槽，否則墨水可能會弄髒您的皮膚。
- 如果因墨水匣裝入位置錯誤而造成顏色混合，液晶螢幕上會顯示 [墨水顏色不正確]。
找出顏色與所在位置不匹配的墨水匣，然後將其移到正確位置。
- 請在包裝上標示的有效日期之前使用尚未拆開包裝的墨水匣。
- 請勿拆卸或損壞墨水匣，否則可能會導致墨水溢出。



相關資訊

- [例行維護](#)

相關主題:

- [錯誤和維護訊息](#)
- [包裝和運輸機器](#)
- [列印問題](#)
- [列印收到的傳真 \(適用於備傳真功能型號\)](#)

提高列印品質

- 從 Brother 機器清潔列印頭
- 使用網路管理清潔列印頭
- 從電腦清潔列印頭 (Windows)
- 將進紙校正為清除垂直線條
- 變更列印選項改善列印效果

從 Brother 機器清潔列印頭

為確保列印品質，需要時機器會自動清潔列印頭。如果存在列印品質問題，請手動啟動清潔程序。

- 如果列印頁面上的文字或圖形中出現水平線或空白，請清潔列印頭。視乎出現問題的顏色，選擇僅清潔黑色墨水匣、一次清潔三種顏色 (黃色/青色/洋紅色) 的墨水匣或者同時清潔全部四種顏色的墨水匣。
- 清潔列印頭會消耗墨水。
- 頻繁清潔會造成不必要的墨水消耗。

重要事項

切勿觸摸列印頭，否則可能會造成永久性損壞，而此類損壞不屬於列印頭保固範圍。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (墨水)。
(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按  (墨水)。
2. 按 ▲ 或 ▼ 進行選擇。
 - a. 選擇 [列印頭清潔]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [僅黑色]、[僅彩色] 或 [全部]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [標準]、[強] 或 [最強]。按 **OK**。
3. 按 ►。
機器將清潔列印頭。

提醒

(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)

如果已清潔列印頭數次而列印品質仍未改善，請嘗試特殊清潔方法。特殊清潔方法使用最大強度清潔列印頭，但是消耗的墨水也最多。

1. 按  (墨水)。
2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [列印頭清潔]。按 **OK**。
3. 同時按 **設定** 和 **OK**。
機器開始清潔。



- (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 特殊清潔方法需要大量墨水以清潔列印頭。
- (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 僅當您之前已清潔列印頭數次而列印品質仍未有所改善時，方可使用特殊清潔方法。
- (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 如果列印品質未有改善，請重複清潔程序。如果重複清潔程序數次後列印品質仍未有改善，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。
- 您也可以從電腦清潔列印頭。

MFC-J4555DW

1. 按  [墨水] > [列印頭清潔]。
2. 按 [僅黑色]、[僅彩色] 或 [全部]。

3. 按 [標準]、[強] 或 [最強]。

4. 按 [啟動]。

機器將清潔列印頭。

提醒

如果已清潔列印頭數次而列印品質仍未改善，請嘗試特殊清潔方法。特殊清潔方法使用最大強度清潔列印頭，但是消耗的墨水也最多。

1. 按  [墨水] > [列印頭清潔]。

2. 按住  五秒鐘。

機器開始清潔。



- 特殊清潔方法需要大量墨水以清潔列印頭。
- 僅當您之前已清潔列印頭數次而列印品質仍未有所改善時，方可使用特殊清潔方法。
- 您也可以從電腦清潔列印頭。



相關資訊

- [提高列印品質](#)

相關主題:

- [從電腦清潔列印頭 \(Windows\)](#)
- [使用網路管理清潔列印頭](#)
- [列印品質問題](#)

使用網路管理清潔列印頭

為確保列印品質，需要時機器會自動清潔列印頭。如果存在列印品質問題，請手動啟動清潔程序。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **General (一般)** > **列印頭清潔**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 選擇**正常**、**強**或**最強**選項作為所需的清潔強度。(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW) **特殊**選項使用最大強度清潔列印頭，但是消耗的墨水也最多。
4. 按一下 **開始**。



(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW)

- **特殊**選項需要大量墨水以清潔列印頭。
- 僅當您之前使用了**最強**選項而列印品質仍未有改善時，方可使用**特殊**選項。

5. 按一下 **是**。
機器開始清潔。



(Windows) 您還可以使用印表機驅動程式清潔列印頭。



相關資訊

- [提高列印品質](#)

相關主題:

- 從 [Brother](#) 機器清潔列印頭
- 從電腦清潔列印頭 (Windows)
- [列印品質問題](#)
- [存取網路管理](#)

從電腦清潔列印頭 (Windows)

為確保列印品質，需要時機器會自動清潔列印頭。如果存在列印品質問題，請手動啟動清潔程序。

1. 按住  按鍵，同時按電腦鍵盤上的  按鍵啟動執行。
2. 在開啟:欄位中輸入"control printers"，然後按一下確定。



將顯示裝置和印表機視窗。



若未顯示裝置和印表機視窗，按一下裝置 > 更多裝置和印表機設定。

3. 在您的型號圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**列印喜好設定**。(如果出現印表機驅動程式選項，選擇您的印表機驅動程式。)
印表機驅動程式對話方塊將會顯示。
4. 按一下**維護**標籤。
5. 選擇以下選項之一：

選項	說明
檢查列印品質...	用於列印測試頁並檢查列印品質。
列印頭清潔...	用於手動啟動清潔程序。如果測試頁上的文字或圖形中出現線條或空白，請選擇此選項。

6. 執行下列其中一項操作：
 - 如果選擇了**檢查列印品質...**選項，請按一下**開始**。
機器將會列印測試頁。
 - 如果選擇了**列印頭清潔...**選項，選擇**僅黑色**、**僅彩色**或**全部**選項作為清潔類型，然後按一下**下一步**。
7. 選擇**標準**、**強**或**最強**選項作為清潔強度，然後按一下**下一步**。
8. 按一下 **開始**。



相關資訊

- [提高列印品質](#)

相關主題:

- 從 [Brother](#) 機器清潔列印頭
- [使用網路管理清潔列印頭](#)
- [列印品質問題](#)

將進紙校正為清除垂直線條

調整進紙以減少垂直線條。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

- (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 調整列印對齊前，先按  (墨水)、▲ 或 ▼ 再次選擇 [改善列印品質] > [改善列印品質]，然後按 **OK**，以完成列印品質檢查。
- (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 調整列印對齊前，先按  (墨水)、▲ 或 ▼ 再次選擇 [改善列印品質] > [改善列印品質]，然後按 **OK**，以完成列印品質檢查。

1. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (墨水)。
(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按  (墨水)。
2. 按 ▲ 或 ▼ 進行選擇。
 - a. 選擇 [改善列印品質]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [更正進紙]。按 **OK**。
3. 按 ►。
4. 液晶螢幕上顯示詢問列印品質是否完成的確認訊息時，按 ►。
5. 選擇要調整的紙張尺寸。
6. 選擇要調整的紙張類型。(僅限受支援的型號)
7. 請遵循液晶螢幕上的說明將紙張裝入紙匣中，然後按 ►。
機器將列印測試頁。
8. 遵循液晶螢幕上的說明完成調整。
9. 按停止/退出。

MFC-J4555DW

調整進紙前，先按  [墨水] > [改善列印品質] > [檢查列印品質] 完成列印品質檢查。

1. 按  [墨水] > [改善列印品質] > [更正進紙]。
2. 按 [下一步]。
3. 液晶螢幕上顯示詢問列印品質是否完成的確認訊息時，按 [是]。
4. 選擇要調整的紙張尺寸。
5. 選擇要調整的紙張類型。(僅限受支援的型號)
6. 請遵循液晶螢幕上的說明將紙張裝入紙匣中，然後按 [啟動]。
機器將列印測試頁。
7. 遵循液晶螢幕上的說明完成調整。

✓ 相關資訊

- [提高列印品質](#)

相關主題:

- [其他問題](#)

-
- 列印品質問題
-

變更列印選項改善列印效果

如果列印輸出與預期有落差，請在 Brother 機器上變更列印設定，以改善列印輸出品質。使用這些設定時，列印速度可能變慢。



- 使用本機器從媒體卡或行動裝置進行複印或列印時，這些說明可讓您改善列印效果。
- 如果從電腦列印時遇到列印品質不良的問題，請在印表機驅動程式或列印應用程式中變更設定。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (墨水)。
(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按  (墨水)。

2. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [列印選項]。按 **OK**。

3. 按 ▲ 或 ▼ 選擇下列其中一個選項：

選項	說明
[減少墨跡]	如果遇到列印輸出髒污或卡紙問題，請選擇此選項。
[增強列印]	如果遇到列印輸出模糊的問題，請選擇此選項。

4. 按 **OK**。
5. 按 ▲ 或 ▼ 選擇所需選項。按 **OK**。
6. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [墨水] > [列印選項]。
2. 按以下選項之一：

選項	說明
[減少墨跡]	如果遇到列印輸出髒污或卡紙問題，請選擇此選項。
[增強列印]	如果遇到列印輸出模糊的問題，請選擇此選項。

3. 遵循液晶螢幕上的選單執行操作。
4. 按 。

✓ 相關資訊

- [提高列印品質](#)

相關主題:

- [複印到紙張的兩面 \(雙面複印\)](#)
- [其他問題](#)
- [列印品質問題](#)
- [紙張處理問題](#)
- [防止列印輸出髒污和卡紙 \(Windows\)](#)

-
- 印表機驅動程式設定 (Windows)
-

檢查 Brother 機器

- 檢查列印品質
- 從 Brother 機器檢查列印對齊
- 檢查剩餘墨水量 (頁數計量儀)
- 使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac)

檢查列印品質

如果印出文件上出現陰影或彩色條紋和文字，或者出現文字缺失，則列印頭噴嘴可能已被堵塞。列印測試頁並查看噴嘴檢查圖片。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)


>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW


1. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (墨水)。
(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按  (墨水)。
 2. 按 ▲ 或 ▼ 進行選擇。
 - a. 選擇 [改善列印品質]。按 **OK**。
 - b. 再次選擇 [改善列印品質]。按 **OK**。
 3. 按 ►。
- 機器將列印測試頁。
4. 檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。
 5. 液晶螢幕訊息提示您檢查列印品質時，請執行下列其中一項操作：

- 如果所有線條都清晰可見，請按 ◀ 選擇 [否]。
按 **停止/退出** 結束列印品質檢查。
- 如果有線條缺失 (見下圖所示的**不良**)，按 ► 選擇 [是]。


OK (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW)




不良 (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW)



OK (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)

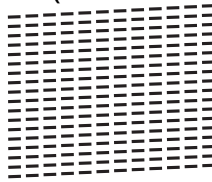

不良 (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)

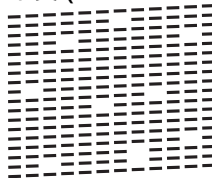

6. 液晶螢幕訊息提示您檢查每種色彩的列印品質時，請按 ◀ 或 ► 選擇最接近列印結果的圖案 (1–4)。按 **OK**。
7. 執行下列其中一項操作：
 - 如果需要清潔列印頭，請按 ► 啟動清潔程序。
 - 如果無需清潔列印頭，請按 **停止/退出** 結束列印品質檢查。
8. 完成清潔程序後，液晶螢幕訊息會提示您再次檢查列印品質。
按 ► [是] 開始列印品質檢查。
9. 再次按 ►。
機器將再次列印測試頁。再次檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。

(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 如果已清潔列印頭數次而列印品質仍未改善，請嘗試特殊清潔方法。➤➤ 相關資訊

重要事項

切勿觸摸列印頭，否則可能會造成永久性損壞，而此類損壞不屬於列印頭保固範圍。



當列印頭噴嘴被堵塞時，列印樣本如圖所示：




清潔列印頭噴嘴後，橫向線條消失：




MFC-J4555DW

1. 按  [墨水] > [改善列印品質] > [檢查列印品質]。
2. 按 [啟動]。
機器將列印測試頁。
3. 檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。
4. 液晶螢幕訊息提示您檢查列印品質時，請執行下列其中一項操作：
 - 如果所有線條都清晰可見，請按 [否]，然後按  結束列印品質檢查。
 - 如果有線條缺失 (見下圖所示的**不良**)，按 [是]。

良好

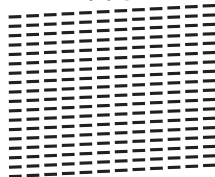

不良

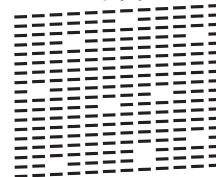

5. 液晶螢幕訊息提示您檢查每種色彩的列印品質時，請按最接近列印結果的圖案編號 (1–4)。
6. 執行下列其中一項操作：
 - 如果需要清潔列印頭，請按 [啟動] 啟動清潔程序。
 - 如果不需要清潔列印頭，觸控式液晶螢幕上將再次出現選單畫面。按 。
7. 完成清潔程序後，液晶螢幕訊息會提示您再次列印測試頁。按 [是]，再按 [啟動]。
機器將再次列印測試頁。再次檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。

如果已清潔列印頭數次而列印品質仍未改善，請嘗試特殊清潔方法。➤➤ 相關資訊

重要事項

切勿觸摸列印頭，否則可能會造成永久性損壞，而此類損壞不屬於列印頭保固範圍。



當列印頭噴嘴被堵塞時，列印樣本如圖所示：



清潔列印頭噴嘴後，線條消失：



相關資訊

- [檢查 Brother 機器](#)

相關主題:

- [列印品質問題](#)
- [從 Brother 機器清潔列印頭](#)

從 Brother 機器檢查列印對齊

如果移動機器之後列印的文字模糊不清或影像色彩不鮮艷，請調整列印對齊。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

- (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 調整列印對齊前，先按  (墨水)、▲ 或 ▼ 再次選擇 [改善列印品質] > [改善列印品質]，然後按 **OK**，以完成列印品質檢查。
- (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 調整列印對齊前，先按  (墨水)、▲ 或 ▼ 再次選擇 [改善列印品質] > [改善列印品質]，然後按 **OK**，以完成列印品質檢查。


1. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (墨水)。
(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按  (墨水)。
2. 按 ▲ 或 ▼ 進行選擇。
 - a. 選擇 [改善列印品質]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [對齊方式]。按 **OK**。
3. 按 ►。
4. 液晶螢幕上顯示詢問列印品質是否完成的確認訊息時，按 ►。
5. 選擇要調整的紙張尺寸。
6. 選擇要調整的紙張類型。(僅限受支援的型號)
7. 請遵循液晶螢幕上的說明將紙張裝入紙匣中，然後按 ►。
機器將列印測試頁。
8. 遵循液晶螢幕上的說明完成調整。



未正確調整列印對齊時，文字模糊不清或扭曲，如下圖所示：

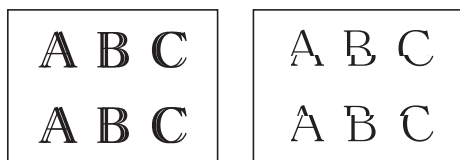

正確調整列印對齊後，文字如下圖所示：

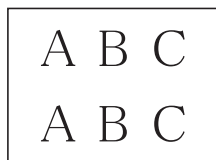

9. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW


調整列印對齊前，先按  [墨水] > [改善列印品質] > [檢查列印品質] 完成列印品質檢查。

1. 按  [墨水] > [改善列印品質] > [對齊方式]。
2. 按 [下一步]。
3. 液晶螢幕上顯示詢問列印品質是否完成的確認訊息時，按 [是]。

4. 選擇要調整的紙張尺寸。
5. 選擇要調整的紙張類型。(僅限受支援的型號)
6. 請遵循液晶螢幕上的說明將紙張裝入紙匣中，然後按 [啟動]。
機器將列印測試頁。
7. 遵循液晶螢幕上的說明完成調整。



未正確調整列印對齊時，文字模糊不清或扭曲，如下圖所示：

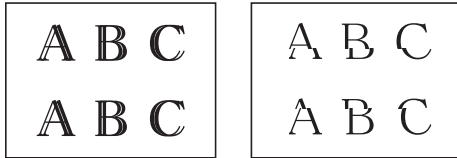

正確調整列印對齊後，文字如下圖所示：



相關資訊

- [檢查 Brother 機器](#)

相關主題:

- [列印品質問題](#)

檢查剩餘墨水量 (頁數計量儀)

雖然機器液晶螢幕上會顯示墨水量圖示，您仍可檢視顯示各墨水匣大致剩餘墨水量的大圖表。


>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW
>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 按  (墨水)。
(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 按  (墨水)。

2. 按  或  選擇 [剩餘墨水量]。按 **OK**。

液晶螢幕上會顯示剩餘墨水量。¹

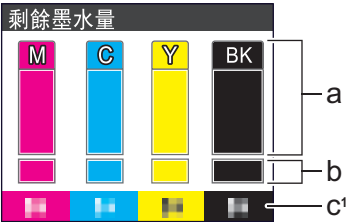

- a. 顯示墨水匣的剩餘墨水量。
- b. 顯示內部儲墨匣中的剩餘墨水量。
- c. 頁數計量儀¹顯示墨水匣可列印的大致剩餘頁數。



- 當墨水匣使用壽命將盡或出現問題時，將顯示以下圖示之一：

	墨水不足。
	需要更換墨水匣。
	墨水匣出現問題。

- 若要變更大致印量的顯示設定，按**停止/退出**返回首頁螢幕，按**設定**，選擇 [墨水]，然後按 [剩餘頁數]。按 **OK** 並依照液晶螢幕上的指示操作。
- 若要查看或列印墨水匣的型號，按**清除/返回**返回 [墨水] 選單螢幕，然後選擇 [墨水匣型號]。按 **OK** 並依照液晶螢幕上的指示操作。

3. 按**停止/退出**。



- 您也可以電腦上查看剩餘墨水量。
- 關於大致印量測量方法的詳細資訊，請造訪 support.brother.com/yield。

MFC-J4555DW

1. 按  [墨水] > [剩餘墨水量]。

觸控式螢幕顯示剩餘墨水量和頁數計量儀²。

¹ 頁數計量儀的估計僅供參考，不顯示實際的剩餘印量。關於實際的碳粉匣印量資訊，請參閱 support.brother.com/yield。
² 頁數計量儀僅用於提供資訊，不顯示實際的剩餘印量。關於實際的碳粉匣印量資訊，請參閱 support.brother.com/yield。



- a. 顯示墨水匣的剩餘墨水量。
- b. 顯示內部儲墨匣中的剩餘墨水量。
- c. 按一下可變更大致印量的顯示設定。
- d. 頁數計量儀²顯示墨水匣可列印的大致剩餘頁數。



- 當墨水匣使用壽命將盡或出現問題時，將顯示以下圖示之一：

	墨水不足。
	需要更換墨水匣。

- 若要查看或列印墨水匣的型號，按 (返回) 返回 [墨水] 選單螢幕。
按 [墨水匣型號] 並遵循觸控式螢幕上的說明執行操作。

2. 按 .



- 您也可以電腦上查看剩餘墨水量。
- 關於大致印量測量方法的詳細資訊，請造訪 support.brother.com/yield。



相關資訊

- 檢查 [Brother 機器](#)

相關主題:

- [觸控式液晶螢幕概觀](#)
- [設定螢幕概述](#)
- [使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 \(Windows/Mac\)](#)

使用 Brother iPrint&Scan 監控機器狀態 (Windows/Mac)

透過 Brother iPrint&Scan，您可以監控 Brother 機器的狀態。

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows


按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下前往 > 應用程式，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下**新增機器** / **選擇機器**按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。

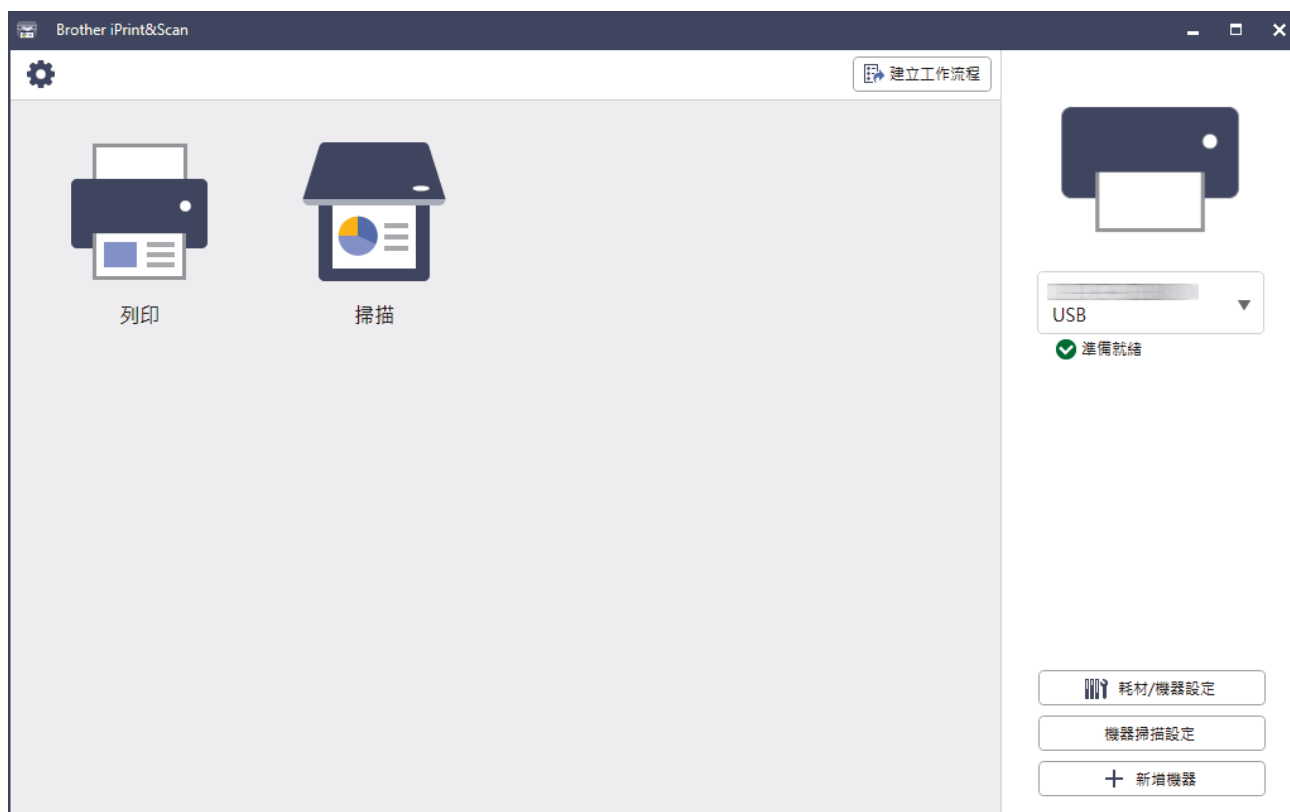

狀態圖示

圖示	說明
	圖示為綠色時，表示處於正常備用狀態。
	黃色圖示指示警告。
	圖示為紅色時，表示發生錯誤。

圖示	說明
	圖示為灰色時，表示離線狀態。

錯誤圖示

圖示	說明
	墨水不足。
	需要更換墨水匣。



- 實際螢幕可能會因應用程式版本而有所不同。
- 剩餘墨水量是估算值，可能與實際剩餘墨水量有所不同。
- 您也可使用網路型管理工具檢查剩餘墨水量。



相關資訊

- [檢查 Brother 機器](#)

相關主題:


- [檢查剩餘墨水量 \(頁數計量儀\)](#)

清潔 Brother 機器


- 清潔掃描器
- 清潔機器液晶螢幕
- 清潔機器外部
- 清潔機器的列印壓盤
- 清潔進紙滾軸
- 清潔底墊
- 清潔紙匣 #1 的取紙滾軸
- 清潔紙匣 #2 的取紙滾軸

清潔掃描器

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 抬起文件蓋 (1)。使用蘸水的不掉毛的軟布清潔掃描器玻璃 (2) 和白色塑膠 (3)。

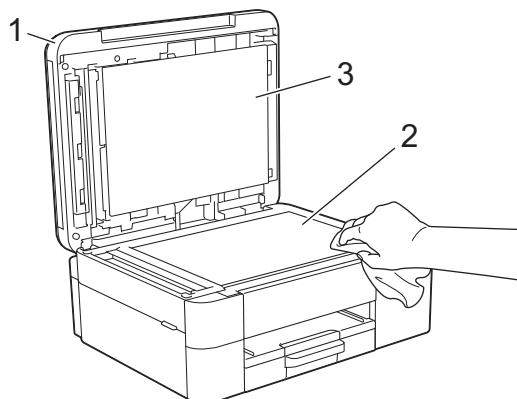

3. 在自動進稿器中，用蘸水的不掉毛的軟布清潔白色條狀物 (1) 和條狀玻璃 (2)。(限自動進稿器型號)

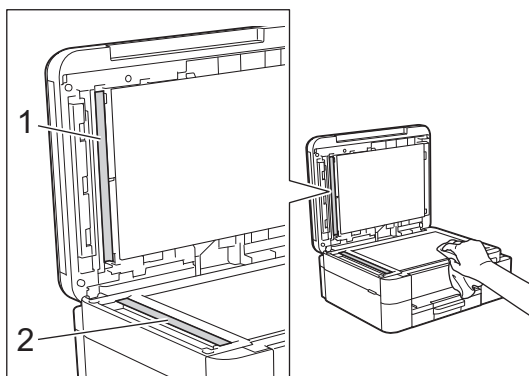

4. 重新連接電源線。



(限自動進稿器型號)

如果您感覺到還有污垢或碎片，請再次清潔玻璃。您可能需要重複清潔三至四次。若要進行測試，請在每次清潔完後執行一次複印。

條狀玻璃上有污點或修正液時，列印樣本上會出現縱向線條。



清潔條狀玻璃後，縱向線條消失。



相關資訊

- 清潔 Brother 機器

相關主題:


- [電話和傳真問題](#)
 - [其他問題](#)
-

清潔機器液晶螢幕

重要事項

切勿使用液體清潔劑 (包括乙醇)。

1. 按住  關閉機器。電源關閉前，液晶螢幕上將顯示 [正在關機] 幾秒鐘。
2. 用乾燥、不掉毛的軟布清潔液晶螢幕。

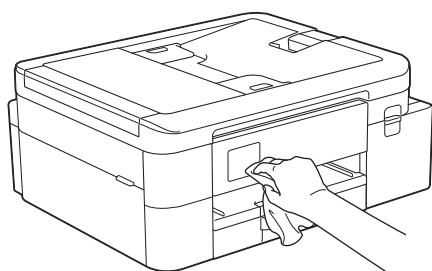

✓ 相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)


清潔機器外部

重要事項


- 使用如稀釋劑或苯之類的揮發性液體會損壞機器的外部表面。
- 切勿使用含阿摩尼亞的清潔材料。
- 切勿使用異丙醇清除控制面板上的污漬，否則可能會損壞面板。

1. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
2. 如箭頭所示將紙匣 (1) 從機器中完全拉出。


- 紙匣 #1

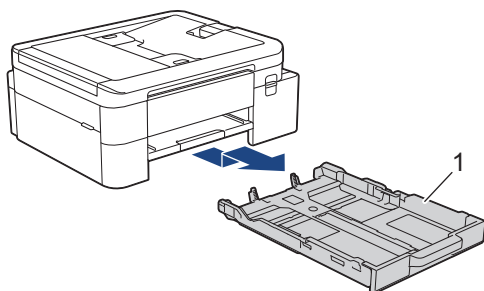


- 紙匣 #2 (MFC-J4555DW)

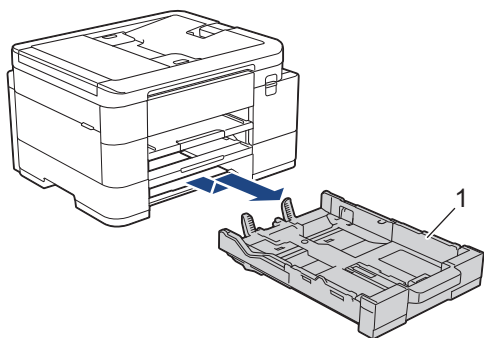


3. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

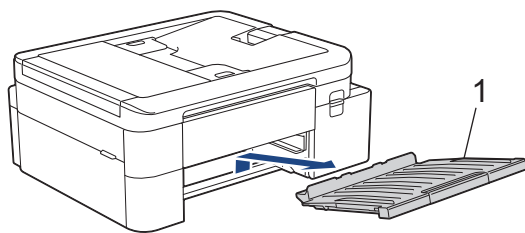


4. 用乾燥、不掉毛的軟布擦拭機器外部，以清除灰塵。

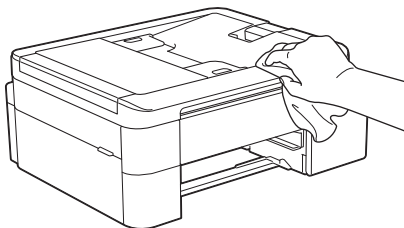


5. 用乾燥、不掉毛的軟布擦拭紙匣內外部，以清除灰塵。

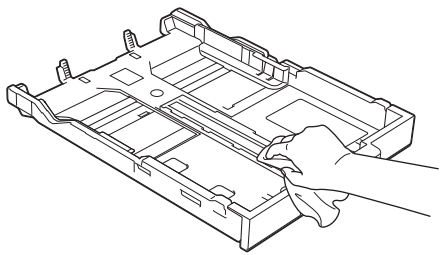

6. 用乾燥、不掉毛的軟布擦拭紙張支撐板外部，以清除灰塵。

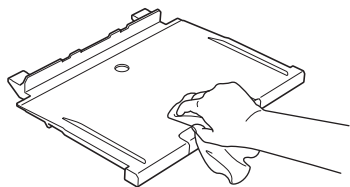

7. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

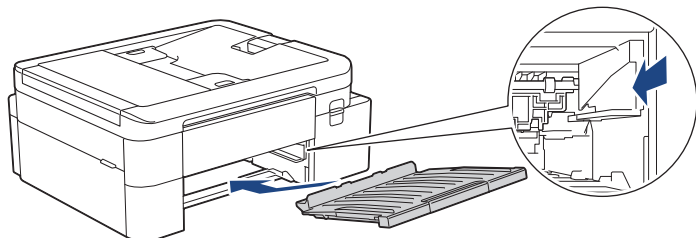

8. 慢慢地將紙匣完全推入機器。



相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

清潔機器的列印壓盤


警告

 清潔列印壓盤之前，請務必從電源插座上拔掉機器電源線插頭，以防止觸電。


>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW](#)
>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW


1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
3. 從機器中完全拉出紙匣 (1)。

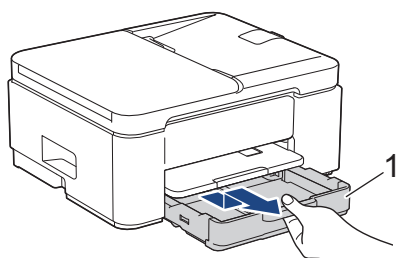


4. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

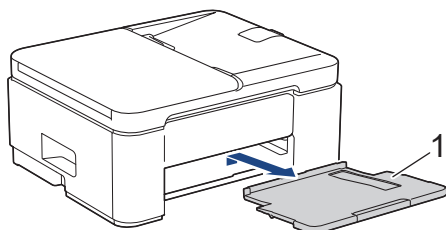


5. 將兩個綠色桿捏在一起，然後向下拉動維護元件 (1)。

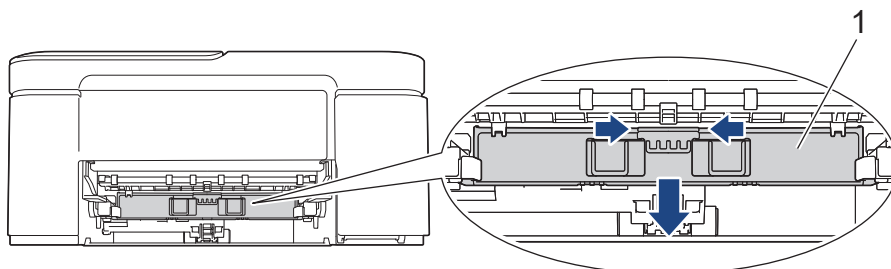


6. 清潔機器的列印壓盤 (1) 及其四周，用乾燥不掉毛的軟布拭去散落的墨水。

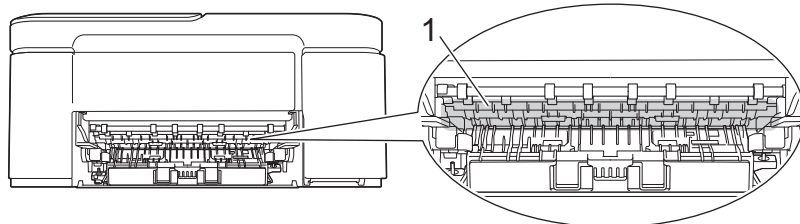

7. 扳起維護元件。

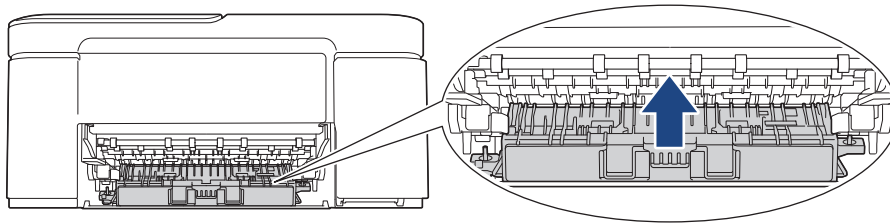


8. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

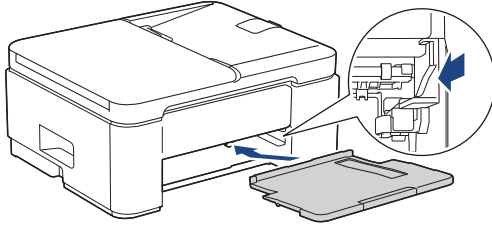

9. 慢慢地將紙匣完全推入機器。
10. 重新連接電源線。

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW


1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 用雙手的手指分別握住機器兩側，抬起掃描器蓋至打開位置。
3. 清潔機器的列印壓盤 (1) 及其四周，用乾燥不掉毛的軟布拭去散落的墨水。

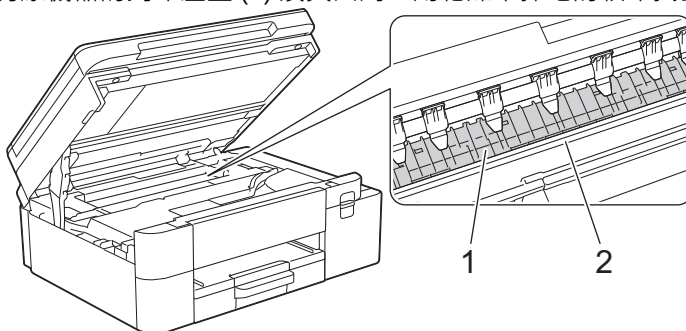

重要事項

切勿觸摸編碼條，也就是橫跨機器寬度的一條薄塑膠 (2)，否則可能會損壞機器。

4. 用雙手分別握住蓋子兩側，輕輕關閉掃描器蓋。

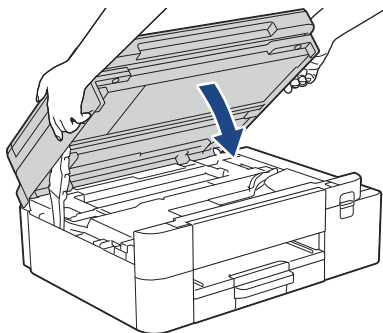

5. 重新連接電源線。

✓ 相關資訊

- 清潔 Brother 機器

相關主題:

- [列印品質問題](#)
-

清潔進紙滾軸

如果進紙滾軸上沾有墨水或積有紙塵，可能會導致進紙問題。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW](#)


>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW


警告

 清潔進紙滾軸之前，請務必從電源插座上拔掉機器電源線插頭，以防止觸電。


1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
3. 如箭頭所示將紙匣 (1) 從機器中完全拉出。

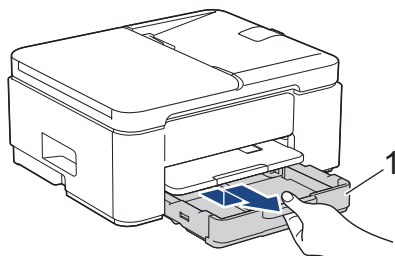


4. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

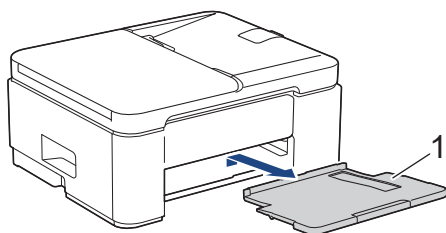


5. 將兩個綠色桿捏在一起，然後向下拉動維護元件 (1)。

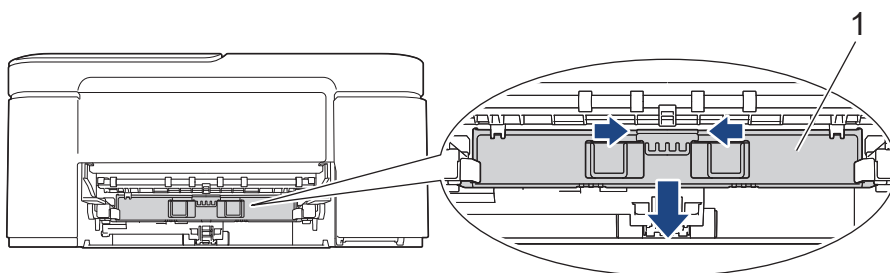


6. 用蘸水的不掉毛的軟布左右擦拭清潔進紙滾軸 (1) 正面和背面。清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去滾軸上的所有水分。

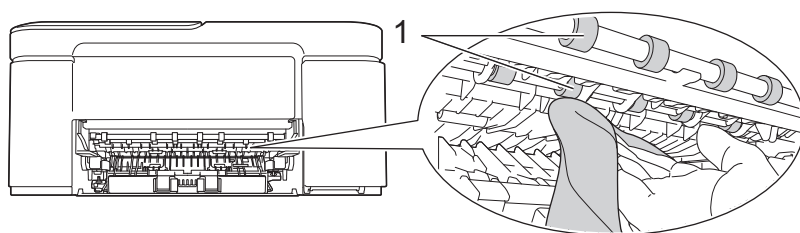

7. 扳起維護元件。

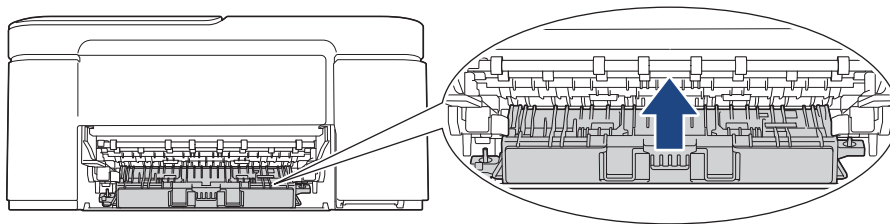

8. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

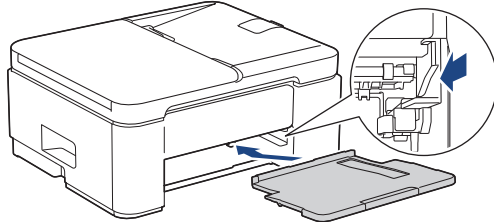

9. 慢慢地將紙匣完全推入機器。


10. 重新連接電源線。




進紙滾軸未乾透時請勿使用機器，否則可能導致進紙問題。

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW


1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
3. 如箭頭所示將紙匣 #1 (1) 從機器中完全拉出。

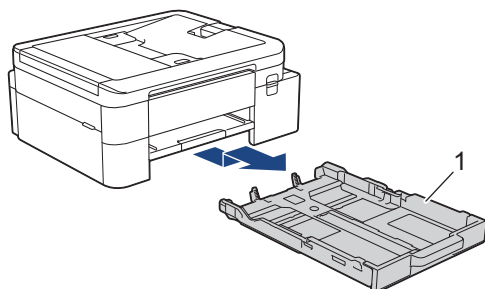


4. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

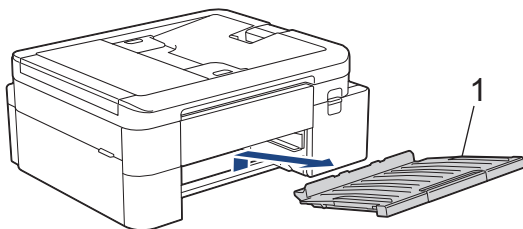


5. 用蘸水的不掉毛的軟布左右擦拭清潔進紙滾軸 (1) 正面。清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去滾軸上的所有水分。

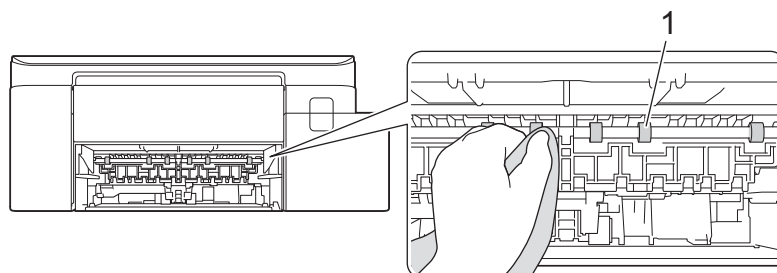

6. 抬起翼板 (2)，然後用蘸水的不掉毛的軟布清潔進紙滾軸 (1) 背面。清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去滾軸上的所有水分。

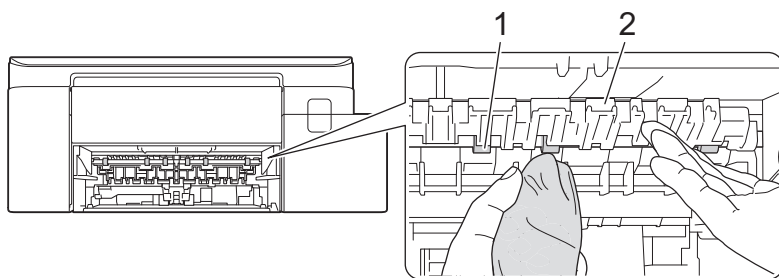

7. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

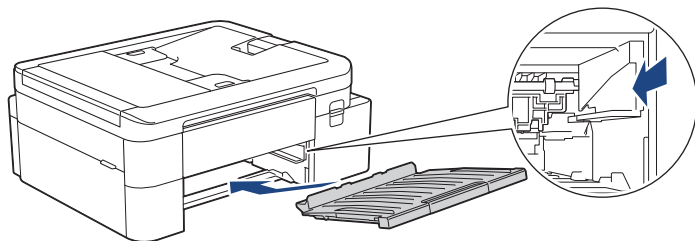

8. 慢慢地將紙匣完全推入機器。
9. 重新連接電源線。



進紙滾軸未乾透時請勿使用機器，否則可能導致進紙問題。



相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

相關主題:

- [列印品質問題](#)
- [紙張處理問題](#)


清潔底墊

定期清潔底墊可防止機器在紙匣中剩餘最後幾張紙時一次送入多張紙。


1. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。

2. 如箭頭所示將紙匣 (1) 從機器中完全拉出。

- 紙匣 #1

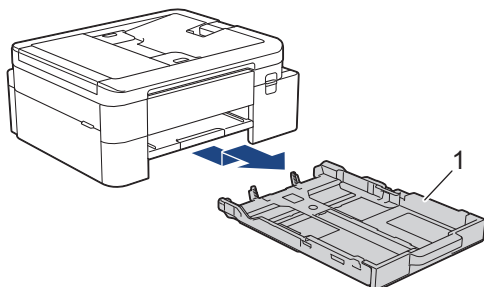


- 紙匣 #2 (MFC-J4555DW)

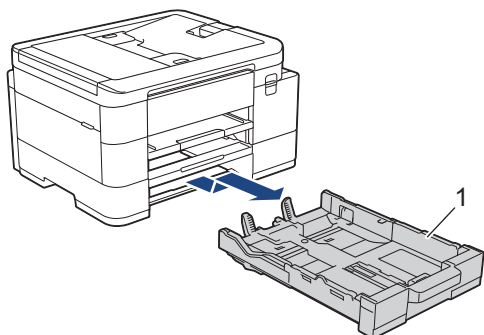


3. 用蘸水的不掉毛的軟布清潔底墊 (1)。

清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去底墊上的所有水分。

- 紙匣 #1

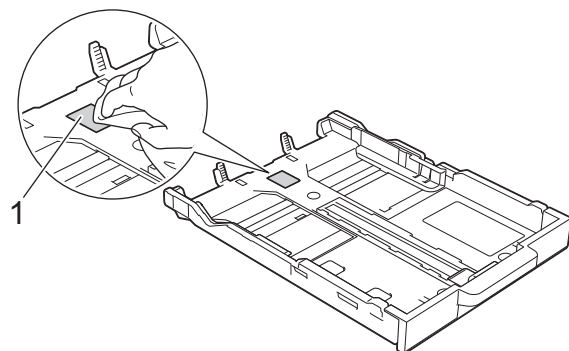

- 紙匣 #2 (MFC-J4555DW)

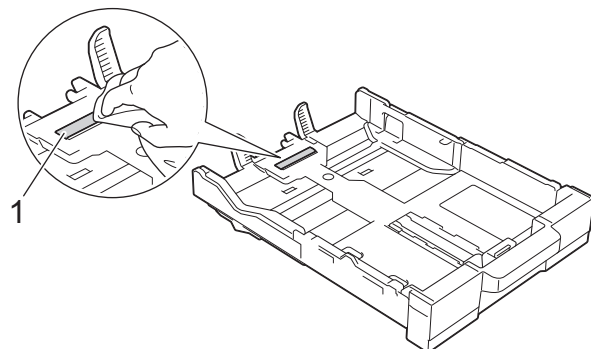

4. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)


相關主題:

- [紙張處理問題](#)
-


清潔紙匣 #1 的取紙滾軸

定期清潔取紙滾軸可確保正確進紙，以避免發生卡紙。

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
3. 如箭頭所示將紙匣 #1 (1) 從機器中完全拉出。

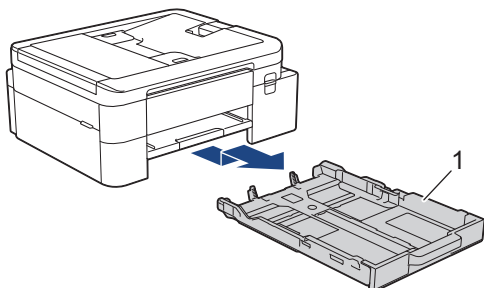


4. 抬起紙張支撐板 (1)，然後如箭頭所示，朝一定的角度將其從機器中完全拉出。

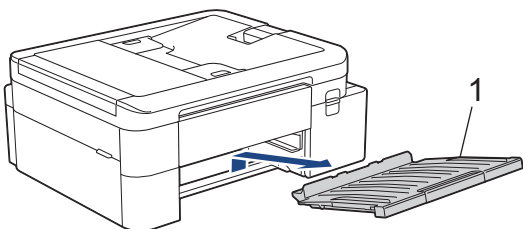


5. 用蘸水的不掉毛的軟布清潔取紙滾軸 (1)。慢慢轉動取紙滾軸以清潔整個表面。清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去滾軸上的所有水分。


(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW)

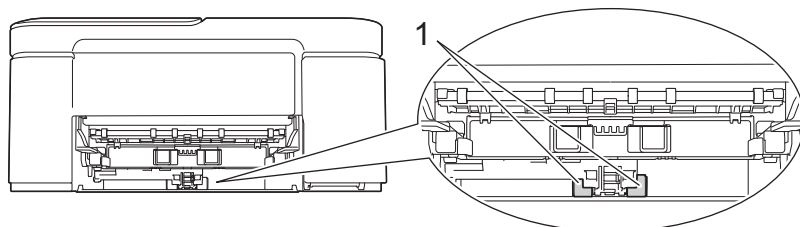

(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW)

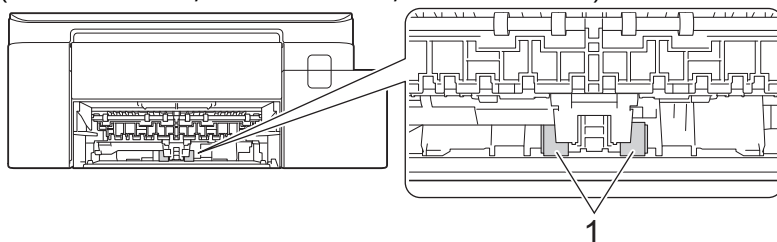

6. 將紙張支撐板穩固地推回機器內。確保紙張支撐板正確嵌入溝槽。

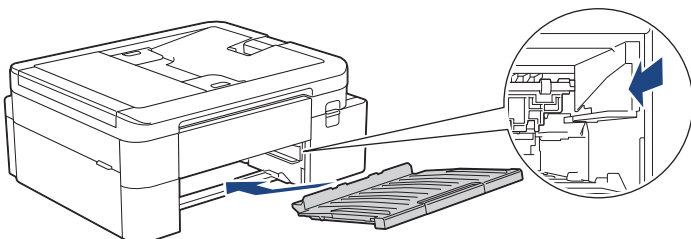

7. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

8. 重新連接電源線。



相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)


相關主題:

- [錯誤和維護訊息](#)
 - [紙張處理問題](#)
-


清潔紙匣 #2 的取紙滾軸

相關機型: MFC-J4555DW

1. 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
2. 如果出紙托盤被打開，請將其關上，並關閉紙張支撐板。
3. 如箭頭所示將紙匣 #2 (1) 從機器中完全拉出。

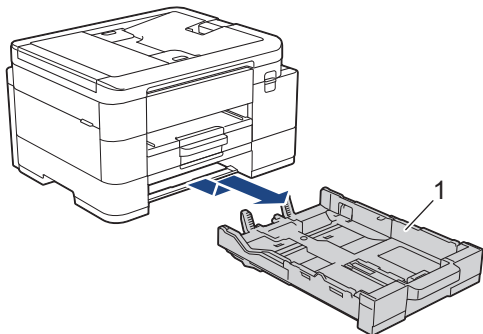

4. 用蘸水的不掉毛的軟布清潔紙匣 #2 (1) 的取紙滾軸。慢慢轉動取紙滾軸以清潔整個表面。清潔完成後，用乾燥不掉毛的軟布拭去滾軸上的所有水分。

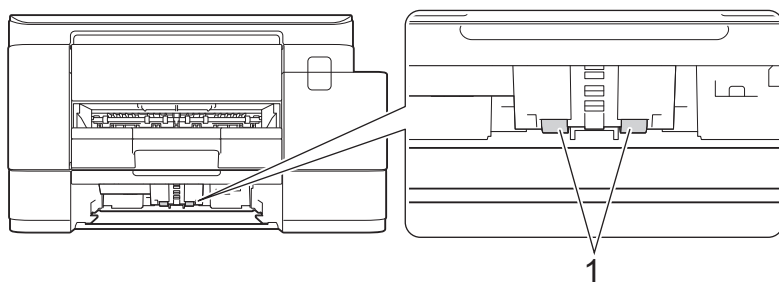

5. 慢慢地將紙匣 #2 完全推入機器。
6. 重新連接電源線。



相關資訊

- [清潔 Brother 機器](#)

相關主題:

- [紙張處理問題](#)


包裝和運輸機器

- 當您運輸機器時，請使用隨機附帶的包裝及保護材料。請勿傾斜或翻轉本產品。如果未正確包裝機器，則運輸過程中發生的任何損壞都可能不在保固範圍內。
- 機器應向承運人充分投保。


重要事項

列印工作完成後，請務必待機器的列印頭「歸位」後才中斷電源。拔掉機器電源線插頭前，請仔細傾聽機器發出的聲響，以確保沒有任何機械操作聲。如果在列印頭沒有完全歸位時中斷電源，則可能會造成列印故障或損壞列印頭。


- 從電源插座上拔掉機器電源線插頭。
- (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW) 從電話的牆上插座上拔掉機器插頭，並從機器上拔掉電話線。
- (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW) 用雙手的手指分別握住機器兩側，抬起掃描器蓋至打開位置。
- 從機器上拔掉介面線 (如果已連接)。
- (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW) 用雙手分別握住蓋子兩側，輕輕關閉掃描器蓋。

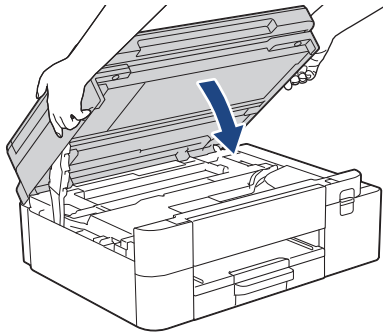


- 打開墨水匣蓋。
- 按墨水釋放桿釋放墨水匣，然後取出墨水匣。

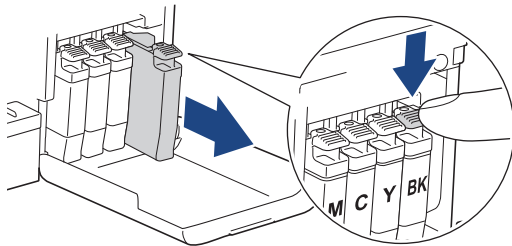

- 關閉墨水匣蓋。
- 用塑膠袋包著機器。

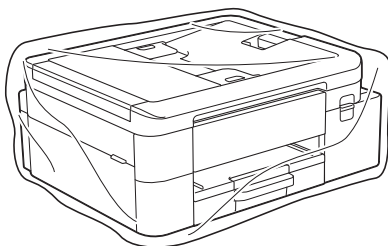

- 用原包裝材料將機器裝入原來的紙箱，如下圖所示。
(原包裝材料可能會視乎您所在的國家而定。)
切勿將使用過的墨水匣裝入紙箱。

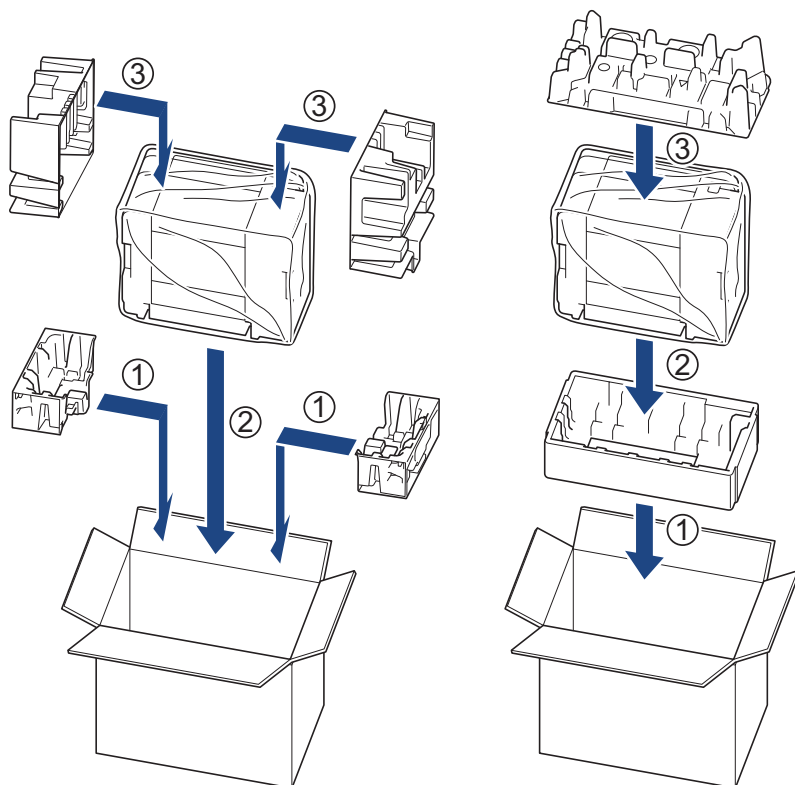

11. 關閉紙箱並用膠帶密封。

✓ 相關資訊

- [例行維護](#)

相關主題:

- [更換墨水匣](#)

機器設定

自訂設定和功能，使您的機器成為更有效的工作工具。

- [查看本機器的密碼](#)
- [從控制面板變更機器設定](#)
- [使用網路管理變更機器設定](#)

查看本機器的密碼

如果提示輸入密碼，查看以下資訊：

- >> [尋找預設密碼](#)
- >> [變更密碼](#)
- >> [重置密碼](#)

尋找預設密碼

用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。

變更密碼

建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。

使用網路管理變更密碼。

更多資訊 >> [相關資訊](#)

重置密碼

如果遺忘密碼，將機器設定重置為原廠預設值。密碼也將重置為預設密碼。

更多資訊 >> [相關資訊](#)

✓ 相關資訊

- [機器設定](#)

相關主題:

- [重置本機器](#)
- [使用網路管理變更登入密碼](#)
- [更新機器韌體](#)

從控制面板變更機器設定

- 如果發生斷電 (記憶體儲存)
- 一般設定
- 將您的喜好設定另存為捷徑
- 列印報告
- 設定表和功能表

如果發生斷電 (記憶體儲存)

- 選單設定會被永久儲存，不會丟失。
- 臨時設定 (例如，對比度和海外模式) 則會丟失。
- (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 必須重新輸入日期和時間。
- (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 日期和時間將保留約 24 小時。
- (MFC-J4555DW) 機器將保留日期和時間設定及已設定的傳真計時器工作 (例如定時傳真) 約 24 小時。
- (MFC-J4555DW) 機器記憶體中的其他傳真工作不會遺失。



相關資訊

- [從控制面板變更機器設定](#)

一般設定

- 調整機器音量
- 自動切換夏令時間
- 設定休眠模式倒計時
- 設定機器自動關機
- 設定日期和時間
- 設定時區
- 調整液晶螢幕背光燈亮度
- 變更液晶螢幕背光燈的亮顯時長
- 設定本機身分
- 設定音頻或脈衝撥號模式
- 防止撥打錯誤號碼 (撥號限制)
- 降低列印噪音
- 鎖定機器設定
- 變更液晶螢幕上的顯示語言
- 變更鍵盤設定

調整機器音量

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [音量]。按 **OK**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 選擇下列其中一個選項：

選項	說明
[鈴聲]	調整響鈴音量。
[蜂鳴音]	調整您按按鍵、操作錯誤或收發傳真時所發出聲音的音量。
[揚聲器]	調整揚聲器音量。

4. 按 **OK**。
5. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [關]、[低]、[中] 或 [高] 選項。按 **OK**。
6. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [音量]。
2. 按以下選項之一：

選項	說明
[鈴聲]	調整響鈴音量。
[蜂鳴音]	調整您按按鍵、操作錯誤或收發傳真時所發出聲音的音量。
[揚聲器]	調整揚聲器音量。

3. 按 **▲** 或 **▼** 顯示 [關]、[低]、[中] 或 [高] 選項，然後按所需選項。
4. 按 .

✓ 相關資訊

- [一般設定](#)

自動切換夏令時間

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

您可以設定機器自動變更為夏令時間。

在春天，機器會將時間重置為提前一小時；在秋天，機器會將時間重置為推後一小時。確保您已在 [日期和時間] 設定中設定正確的日期和時間。

此功能僅適用於某些國家/地區。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [日期和時間]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [切換夏令時間]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [開] 或 [關]。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定]。
2. 按  [日期和時間] > [切換夏令時間]。
3. 按 [開] 或 [關]。
4. 按 .

✓ 相關資訊

- [一般設定](#)

設定休眠模式倒計時

休眠模式 (或省電模式) 設定可降低耗電量。機器處於休眠模式時，就好像關機一樣。一旦收到列印工作或傳真，機器就會被喚醒並開始列印。使用以下說明設定機器進入休眠模式前的時間延遲 (倒計時)。

- 如果在機器閒置時執行了任何操作 (例如接收傳真或列印工作)，計時器將重新開始計時。
- 出廠設定為一分鐘。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [環保]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [睡眠時間]。按 **OK**。
 - d. 使用撥號鍵盤輸入您要設定的分鐘數 (1-60)。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。



機器進入休眠模式後，液晶螢幕背光熄滅。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [環保] > [睡眠時間]。
2. 在觸控式螢幕輸入您要設定的分鐘數(1-60)，然後按一下 [確定]。
3. 按 .



機器進入休眠模式後，液晶螢幕背光熄滅。

✓ 相關資訊

- [一般設定](#)

相關主題:

- [設定機器自動關機](#)

設定機器自動關機

「自動關閉電源」功能可降低功耗。如果機器在某個時間長度內都未收到任何工作，視乎您的機器型號和設定，機器將會自動進入電源關閉模式。如果機器接入網路、USB 線、NFC、Wi-Fi Direct 或電話線，或者記憶體中存儲了任何安全列印資料，則機器將不會進入電源關閉模式。可用功能和介面視乎機器型號而有所不同。

自動關機功能關閉機器後，若要開啟機器，按 。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [環保]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [自動關閉]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [關]、[20 分鐘]、[1 小時]、[2 小時]、[4 小時] 或 [8 小時]。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [環保] > [自動關閉]。
2. 按 **▲** 或 **▼** 顯示 [關]、[20 分鐘]、[1 小時]、[2 小時]、[4 小時] 或 [8 小時] 選項，然後按所需選項。
3. 按 。

✓ 相關資訊

- [一般設定](#)

相關主題:

- [設定傳真日誌的間隔週期](#)
- [設定休眠模式倒計時](#)

設定日期和時間

(適用於備傳真功能型號)

液晶螢幕顯示日期和時間。如果不是目前的日期和時間，請重新輸入。透過設定本機身分，您可以將日期和時間添加到發送的每份傳真上。

(適用於無傳真功能型號)

如果關閉了機器電源，機器的日期和時間可能不是目前的。請重新輸入。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW](#)

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [日期和時間]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [日期]。按 **OK**。
3. 按 **▲**、**▼**、**◀** 或 **▶** 選擇以下選項：
 - a. 若要輸入年份的最後兩位數字，選擇數值，然後按 **OK**。若要儲存年份，選擇 [OK]，然後按 **OK**。
 - b. 若要輸入月份的兩位數字，選擇數值，然後按 **OK**。若要儲存月份，選擇 [OK]，然後按 **OK**。
 - c. 若要輸入日期的兩位數字，選擇數值，然後按 **OK**。若要儲存日期，選擇 [OK]，然後按 **OK**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [時鐘類型]，然後按 **OK**。
5. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [12 小時制時鐘] 或 [24 小時制時鐘]，然後按 **OK**。
6. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [時間]，然後按 **OK**。
7. 按 **▲**、**▼**、**◀** 或 **▶** 選擇以下選項：
 - 如果選擇了 [12 小時制時鐘]：
若要輸入時間 (12 小時制) 的四位數字，選擇數值，然後按 **OK**。重複執行這些步驟，設定小時和分鐘。選擇 [AM] 或 [PM]，然後按 **OK**。若要儲存時間，選擇 [OK]，然後按 **OK**。
 - 如果選擇了 [24 小時制時鐘]：
若要輸入時間 (24 小時制) 的四位數字，選擇數值，然後按 **OK**。重複執行這些步驟，設定小時和分鐘。若要儲存時間，選擇 [OK]，然後按 **OK**。
8. 按 **停止/退出**。

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [日期和時間]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [日期]。按 **OK**。
3. 使用撥號鍵盤輸入年份的最後兩位數字，然後按 **OK**。
4. 使用撥號鍵盤輸入月份的兩位數字，然後按 **OK**。
5. 使用撥號鍵盤輸入日期的兩位數字，然後按 **OK**。
6. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [時鐘類型]，然後按 **OK**。
7. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [12 小時制時鐘] 或 [24 小時制時鐘]，然後按 **OK**。
8. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [時間]，然後按 **OK**。

9. 若要輸入時間，執行下列其中一項操作：
- 如果選擇了[12 小時制時鐘]：
 - a. 按 ▲ 或 ▼ 選擇 [AM] 或 [PM]，然後按 **OK**。
 - b. 使用撥號鍵盤輸入時間 (12 小時制) 的四位數字，然後按 **OK**。
 - 如果選擇了[24 小時制時鐘]：
使用撥號鍵盤輸入時間 (24 小時制) 的四位數字，然後按 **OK**。
10. 按**停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定]。
2. 按  [日期和時間]。
3. 按 [日期]。
4. 在觸控式螢幕上輸入年份的最後兩位數字，然後按 [確定]。
5. 在觸控式螢幕上輸入代表月份的兩位數字，然後按 [確定]。
6. 在觸控式螢幕上輸入代表日期的兩位數字，然後按 [確定]。
7. 按 [時鐘類型]。
8. 按 [12 小時制時鐘] 或 [24 小時制時鐘]。
9. 按 [時間]。
10. 若要輸入時間，執行下列其中一項操作：
 - 如果選擇了[12 小時制時鐘]，使用觸控式螢幕輸入時間 (12 小時制)，然後按 [AM] 或 [PM]。
按 [確定]。
 - 如果選擇了[24 小時制時鐘]，使用觸控式螢幕輸入時間 (24 小時制)。
按 [確定]。
(例如，輸入 19:45，表示 7:45 PM。)
11. 按 .

相關資訊

- [一般設定](#)

相關主題:

- [設定本機身分](#)

設定時區

在機器上設定您所在位置的時區。

此功能僅適用於某些國家/地區。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [日期和時間]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [時區]。按 **OK**。
3. 輸入您所在的時區，選擇 [確定]，然後按 **OK**。
4. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定]。
2. 按  [日期和時間] > [時區]。
3. 輸入您所在的時區。
4. 按 [確定]。
5. 按 .

✓ 相關資訊

- [一般設定](#)

調整液晶螢幕背光燈亮度

如果您難以看清液晶螢幕上的訊息，變更亮度設定可能會有所幫助。

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [液晶螢幕設定]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [背光燈]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [淺]、[中] 或 [深]。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [液晶螢幕設定] > [背光燈]。
2. 按 [淺]、[中] 或 [深] 選項。
3. 按 .

✓ 相關資訊

- [一般設定](#)

變更液晶螢幕背光燈的亮顯時長

設定液晶螢幕背光燈的亮顯時長。

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

>> MFC-J4555DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [液晶螢幕設定]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [背光燈設置]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [10 秒]、[30 秒]、[1 分鐘]、[2 分鐘]、[3 分鐘] 或 [5 分鐘]。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [液晶螢幕設定] > [背光燈設置]。
2. 按 **▲** 或 **▼** 顯示 [10 秒]、[30 秒]、[1 分鐘]、[2 分鐘]、[3 分鐘] 或 [5 分鐘] 選項，然後按所需選項。
3. 按 .

✓ 相關資訊

- [一般設定](#)

設定本機身分

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

如果您想在發送的每份傳真上顯示日期和時間，請設定機器的本機身分。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [本機身分]。按 **OK**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [傳真]，然後按 **OK**。
4. 使用撥號鍵盤輸入您的傳真號碼 (最多 20 位數字)，然後按 **OK**。
5. 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [名稱]，然後按 **OK**。
6. 使用撥號鍵盤輸入您的名稱 (最多 20 位字元)，然後按 **OK**。



更進一步了解如何輸入文字 >> [相關資訊](#)

7. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [本機身分]。
2. 按 [傳真]。
3. 在觸控式螢幕上輸入您的傳真號碼 (最多 20 位數字)，然後按 [確定]。
4. 按 [名稱]。
5. 使用觸控式螢幕輸入您的名稱 (最多 20 位字元)，然後按 [確定]。



- 按  在字母、數字和特殊符號之間進行切換。(可輸入的字元視乎國家/地區而定。)
- 如果您不慎輸入錯誤字元而需要修正，按 **◀** 或 **▶** 將游標移到該字元處。按 ，然後輸入正確的字元。
- 若要輸入空格，請按 [空格]。

6. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

相關主題:

- [將傳真轉移至其他傳真設備](#)
- [將傳真日誌報告轉移至其他傳真設備](#)
- [在 Brother 機器上輸入文字](#)
- [設定日期和時間](#)

設定音頻或脈衝撥號模式

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

本機器設定為音頻撥號服務。如果您登記了脈衝撥號 (按盤式) 服務，則必須變更撥號模式。

此功能不適用於某些國家/地區。

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [音頻/脈衝]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [音頻] 或 [脈衝]。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [音頻/脈衝]。
2. 按 [音頻] 或 [脈衝]。
3. 按 。

✓ 相關資訊

- [一般設定](#)

相關主題:

- [電話和傳真問題](#)

防止撥打錯誤號碼 (撥號限制)

相關機型: MFC-J4555DW

該功能用於防止使用者誤發傳真或撥打錯誤號碼。您可以將機器設定為使用撥號鍵盤、通訊錄和捷徑時限制撥號。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [傳真] > [撥號限制]。
2. 按以下選項之一：
 - [撥號盤]
 - [通訊錄]



如果撥號時您組合了通訊錄號碼，地址將被識別為撥號鍵盤輸入且不受限制。

- [捷徑]
3. 按以下選項之一：

選項	說明
[輸入 # 兩次]	機器將提示您重新輸入號碼。如果重新輸入的號碼正確，機器將開始撥號。如果重新輸入的號碼錯誤，觸控式螢幕上將顯示錯誤訊息。
[開]	機器將限制所有透過此撥號方式進行的傳真發送和外呼。
[關]	機器不會限制撥號方式。



- 如果您使用外置電話或按 [擴音] (不適用於南非) 後輸入號碼，則 [輸入 # 兩次] 設定不可用。機器將不提示您重新輸入號碼。
- 如果選擇了 [開] 或 [輸入 # 兩次]，則無法使用廣播功能。

4. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

降低列印噪音

靜音模式設定可降低列印噪音。靜音模式開啟時，列印速度會變慢。

出廠設定為 [關]。



靜音模式設定開啟時， 會出現在首頁畫面上。(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW)

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [環保]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [靜音模式]。按 **OK**。
 - d. 選擇 [開] 或 [關]。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [環保] > [靜音模式]。
2. 按 [開] 或 [關]。
3. 按 .

✓ 相關資訊

- [一般設定](#)

相關主題:

- [觸控式液晶螢幕概觀](#)
- [列印問題](#)

鎖定機器設定

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

使用設定鎖定功能阻止未經授權的使用者存取機器設定。設定鎖定功能設定為開時，必須輸入密碼才能存取機器設定。

開啟機器的設定鎖定前，請記錄並妥善保管您的密碼。如果遺忘密碼，您必須聯絡您的管理員或 Brother 客戶服務中心重置儲存在機器中的所有密碼。

- [設置設定鎖定密碼](#)
- [變更設定鎖定密碼](#)
- [開啟設定鎖定](#)

設置設定鎖定密碼

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定鎖定]。按 **OK**。
3. 輸入一個四位數作為密碼。
4. 按 **OK**。
5. 液晶螢幕上顯示 [驗證] 時，重新輸入密碼。
6. 按 **OK**。
7. 按 **停止/退出**。



相關資訊

- [鎖定機器設定](#)

變更設定鎖定密碼

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定鎖定]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [設定密碼]。按 **OK**。
3. 輸入目前的四位數密碼。
4. 按 **OK**。
5. 輸入一個四位數新密碼。
6. 按 **OK**。
7. 液晶螢幕上顯示 [驗證] 時，重新輸入密碼。
8. 按 **OK**。
9. 按 **停止/退出**。



相關資訊

- [鎖定機器設定](#)

開啟設定鎖定

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定鎖定]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [功能鎖關閉⇒開啟]。按 **OK**。
3. 輸入目前的四位數密碼。
4. 按 **OK**。



要將設定鎖定設為關閉，按**設定**，輸入目前的四位數密碼，然後按 **OK**。



相關資訊

- [鎖定機器設定](#)

變更液晶螢幕上的顯示語言

如有需要，請變更液晶螢幕語言。

此功能不適用於某些國家/地區。

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)

>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [初始設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [本地語言]。按 **OK**。
 - c. 選擇所需語言。按 **OK**。
3. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [本地語言]。
2. 按您的語言。
3. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

變更鍵盤設定

相關機型: MFC-J4555DW

您可以選擇液晶螢幕的鍵盤類型。

1. 按  [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [鍵盤設定]。
2. 按 [QWERTY] 或 [ABC]。
3. 按 。



相關資訊

- [一般設定](#)

將您的喜好設定另存為捷徑

相關機型: MFC-J4555DW

- [新增捷徑](#)
- [變更或刪除捷徑](#)
- [將捷徑指派到 IC 卡中](#)

新增捷徑

相關機型: MFC-J4555DW

您可以將最常用的複印、掃描等功能的設定新增為捷徑。稍後您按捷徑便可以套用這些設定，無需重新手動輸入。



視乎型號，某些捷徑選單不可用。

以下說明介紹如何新增複印捷徑。新增其他功能捷徑的步驟非常相似。

1. 如果顯示首頁螢幕，按 。[捷徑]
2. 按標籤 [1] 至 [3] 中的一個。
3. 在尚未新增捷徑的位置，按 。
4. 按 或 顯示 [複印]。
5. 按 [複印]。
6. 按 [選項]。
7. 按 或 顯示可用設定，然後按您想變更的設定。
8. 按 或 顯示設定的可用選項，然後按所需選項。
9. 重覆執行之前步驟和此步驟，直到完成此捷徑的所有設定。操作完成後，按 [確定]。
9. 按 [OK]。
10. 閱讀並確認所顯示的選定設定清單，然後按 [OK]。
11. 使用液晶螢幕輸入捷徑名稱，然後按 [確定]。



- 新增傳真或掃描至捷徑時，機器將詢問您是否需要將其設定為單鍵快捷方式。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。
- 新增複製至單鍵快捷方式時，必須從捷徑中選擇 [彩色複印] 或 [黑白複印] 選項。
按 [選項] > [單鍵觸控捷徑]，選擇 [彩色複印] 或 [黑白複印]，然後變更其他設定。請遵循液晶螢幕上的說明執行操作。



相關資訊

- [將您的喜好設定另存為捷徑](#)

變更或刪除捷徑

相關機型: MFC-J4555DW

您可以變更捷徑中的設定。

您無法變更網站連線捷徑或應用程式捷徑。如果您需要變更這些捷徑，先將其刪除，再新增新捷徑。

1. 如果顯示首頁螢幕，按 。[捷徑]
2. 按標籤 [1] 至 [3] 中的一個，以顯示您想變更的捷徑。
3. 按住您想變更的捷徑。
4. 按 [編輯]。



若要刪除捷徑，按 [刪除]。若要編輯捷徑名稱，按 [重新命名]，然後遵循液晶螢幕上的選單執行操作。

5. 按  [選項]。
6. 按 ▲ 或 ▼ 顯示可用設定，然後按您想變更的設定。
7. 變更所選捷徑的設定。按 [確定]。
8. 完成設定變更後，按 [OK]。
9. 按 [OK] 確認。



相關資訊

- [將您的喜好設定另存為捷徑](#)

相關主題:

- [在 Brother 機器上輸入文字](#)
- [新增捷徑](#)

將捷徑指派到 IC 卡中

相關機型: MFC-J4555DW

- 透過 IC 卡讀卡器將捷徑指派到 IC 卡

透過 IC 卡讀卡器將捷徑指派到 IC 卡

相關機型: MFC-J4555DW

您可以將一個捷徑指派到 IC 卡。用 IC 卡接觸連接至機器的 IC 卡讀卡器時，您的個人捷徑會自動顯示在觸控螢幕上。



- 無法對不同的捷徑使用同一 IC 卡。
- 若要將 IC 卡用於另一個捷徑，請先取消註冊該卡，然後向新的捷徑註冊該卡。


將捷徑指派到 IC 卡之前，請先註冊外部 IC 卡讀卡器。使用網路管理註冊讀卡器。本機器可使用支援 HID 類驅動程式的外部 IC 卡讀卡器。

1. 啟動網路管理。▶▶ [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Administrator (管理員)** > **External Card Reader (外部讀卡機)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 輸入必要的資訊，然後按一下 **Submit (提交)**。
4. 重新啟動 Brother 機器以啟用設置。
5. 將讀卡器連接至本機器。

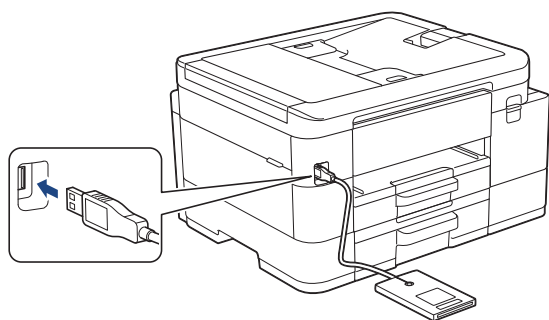

6. 如果顯示首頁螢幕，按液晶螢幕上的 **+**。[捷徑]
7. 按 [1] 或 [3] 中的標籤選擇包含您想要指派到 IC 卡中的捷徑的捷徑螢幕。
8. 按住捷徑，直到顯示選項。
9. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [註冊卡片/NFC] 選項，然後按該選項。
10. 將 IC 卡接觸到連接至機器的 IC 卡讀卡器上。
11. 按 [註冊]。
捷徑被指派到 IC 卡中。



相關資訊

- [將捷徑指派到 IC 卡中](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

列印報告

- 報告
- 列印報告
- 傳真報告
- 電話和傳真問題

報告

您可以列印以下報告：

傳輸驗證 (適用於備傳真功能型號)

傳輸驗證列印您上次發送的傳真傳輸驗證報告。

通訊錄 (適用於備傳真功能型號)

通訊錄報告列印儲存在通訊錄記憶體中的名稱和號碼清單。

傳真日誌 (適用於備傳真功能型號)

傳真日誌列印前 200 個傳入和外發傳真的相關資訊清單。(TX 表示傳輸，RX 表示接收。)

使用者設定

使用者設定報告列印目前設定清單。

網路設置 (網路型號)

網路設置報告列印目前網路設定清單。

WLAN 報告 (無線型號)

WLAN 報告列印無線區域網路連接能力診斷。

來電顯示記錄 (適用於備傳真功能型號)

(MFC-J4555DW) 來電顯示記錄報告會列印最近 30 個已接收傳真和通話的來電顯示資訊清單。

(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 來電顯示記錄報告會列印最近 20 個已接收傳真和通話的來電顯示資訊清單。

(不適用於台灣和某些國家/地區)



相關資訊

- [列印報告](#)

列印報告

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW](#)
>> [MFC-J4555DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [列印報告]。按 **OK**。
 - b. 選擇您想列印的報告。按 **OK**。
3. 按 **▶**。
4. 按 **停止/退出**。

MFC-J4555DW

1. 按  [設定] > [所有設定] > [列印報告]。
2. 按 **▲** 或 **▼** 顯示報告選項，然後按所需選項。
3. 按 [是]。
4. 按 .

相關資訊

- [列印報告](#)
- 相關主題:
- [來電顯示](#)

設定表和功能表

- 設定表 (1.8" (4.5 cm) 彩色液晶螢幕)
- 功能表 (1.8" (4.5 cm) 彩色液晶螢幕)
- 設定表 (2.7" (6.8 cm) 觸控式螢幕型號)
- 功能表 (2.7" (6.8 cm) 觸控式螢幕型號)

設定表 (1.8" (4.5 cm) 彩色液晶螢幕)

相關機型: DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW

此類表將幫助您瞭解機器的選單選擇和選項。

設定 > [一般設定]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[維護]	[改善列印品質]	[改善列印品質]	遵循液晶螢幕上的說明檢查和更正列印品質、對齊和進紙。
		[對齊方式]	
		[更正進紙]	
	[列印頭清潔]	[僅黑色]	遵循液晶螢幕上的說明清潔列印頭。
		[僅彩色]	
		[全部]	
	[剩餘墨水量]	-	查看可用的剩餘墨水量。
	[墨水匣型號]	-	查看墨水匣型號。
	[列印選項]	[減少墨跡]	減少列印過程中紙張上的髒污或卡紙問題。
		[增強列印]	提高列印品質並減少模糊。
	[檢查墨水匣]	-	查看您的墨水匣資訊。
[紙張類型]	-	-	設定紙匣中的紙張類型。
[紙張尺寸]	-	-	設定紙匣中的紙張尺寸。
[檢查紙張]	-	-	將紙匣從機器中拉出時，檢查紙張類型和紙張尺寸。
[音量] (MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	[鈴聲]	-	調整響鈴音量。
	[蜂鳴音] (MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	-	調整蜂鳴器音量。
	[揚聲器] (MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	-	調整揚聲器音量。
[液晶螢幕設定]	[背光燈]	-	調整液晶螢幕背光燈的亮度。
	[背光燈設置]	-	設定返回首頁螢幕後液晶螢幕背光燈的亮顯時長。
[環保]	[節能模式]	-	開啟以下機器設定： [睡眠時間] [1] [分鐘] [背光燈設置]：[10 秒] [靜音模式]：[開]¹
	[睡眠時間]	-	設定機器進入休眠模式前必須閒置的時長。
	[靜音模式]	-	降低列印噪音。

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[環保]	[自動關閉]	-	選擇機器必須閒置多長時間才會自動進入電源關閉模式。 設為關時，機器不會自動開機。
[設定鎖定] (MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW)	-	-	防止未授權使用者變更機器的設定。

¹ 只在使用網路管理變更特定機器設定後，方可變更此設定。

設定 > [墨水]

三級選單	四級選單	說明
[剩餘墨水量]	-	查看可用的剩餘墨水量。
[剩餘頁數]	-	查看目前已安裝的墨水匣可列印的大致剩餘頁數。
[墨水匣型號]	-	查看墨水匣型號。
[檢查墨水匣]	-	查看您的墨水匣資訊。

設定 > [傳真] (適用於備傳真功能型號)

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[設定接收]	[響鈴次數]	-	設定機器在「僅傳真」或「傳真/電話」模式中回應前的響鈴次數。
	[接收模式]	-	選擇最適合您需求的接收模式。
	[F/T 響鈴時間]	-	設定在「傳真/電話」模式下的偽/兩聲響鈴時長。
	[傳真偵測]	-	在您接聽來電並聽到傳真音時自動接收傳真訊息。
	[遠端代碼]	[遠端代碼]	用於以分機或外置電話回應來電並使用代碼開啟或關閉遠端代碼。您可設定個人化代碼。
		[傳真接收]	
		[電話應答]	
	[自動縮小]	-	縮小傳入的每頁傳真，以適合您的紙張。
	[PC Fax 接收]	-	將機器設定為將傳真傳送到您的電腦。 您可以開啟備份列印安全功能。
	[傳真接收印記]	-	在傳入傳真頂端列印接收時間與日期。
[報告設定]	[傳輸報告]	-	選擇傳輸驗證報告的初始設定。
	[日誌週期]	[日誌週期]	設定自動列印傳真日誌的時間間隔。 如果您選擇了關或每 50 份傳真之外的其他選項，您可設定該選項的時間。
		[時間]	如果您選擇了每 7 天，您可設定星期幾。
		[日期]	
[列印傳真]	-	-	列印儲存在機器記憶體中的傳入傳真。列印後，所有傳真將從機器記憶體中清除。
[剩餘工作]	-	-	查看機器記憶體中的排程工作，並取消所選工作。
[其他]	[發送鎖定]	-	禁用大多數功能 (除接收傳真外)。
	[一線兩號制式]	-	透過使用電話公司的一線兩號制式服務，您可以在同一條電話線路上設置一個語音號碼和一個傳真號碼。

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[其他]	(適用於某些國家/地區)		

設定 > [網路]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[WLAN (Wi-Fi)]	[尋找 Wi-Fi 網路]	-	手動設置無線網路設定。
	[安裝支援]	-	遵循液晶螢幕上顯示的資訊設置您的無線網路設定。
	[WPS/按鈕]	-	使用一鍵式方式設置無線網路設定。
	[WPS/PIN 碼]	-	使用有密碼的 WPS 設置您的無線網路設定。
	[復原 WLAN]	-	重置並重新啟動無線網路。
	[無線網路狀態]	[狀態]	檢視目前無線網路狀態。
		[訊號]	檢視目前無線網路訊號強度。
		[SSID]	檢視目前的 SSID。
		[通訊模式]	檢視目前的通訊模式。
	[TCP/IP]	[引導方式]	選擇最適合您需求的開機方法。
		[IP 位址]	輸入 IP 位址。
		[子網路遮罩]	輸入子網路遮罩。
		[閘道]	輸入閘道位址。
		[節點名稱]	輸入節點名稱。
		[WINS 配置]	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS 伺服器]	指定主要或次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
		[DNS 伺服器]	指定主要或次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
		[APIPA]	將本機器設定為在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。
		[IPv6]	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。
	[MAC 位址]	-	檢視機器的 MAC 位址。
	[啟用無線網路]	-	開啟或關閉無線網路連線。
[Wi-Fi Direct]	[手動]	-	手動設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[群組擁有者]	-	將本機器設為群組擁有者。
	[按鈕]	-	使用一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[PIN 碼]	-	使用有密碼的 WPS 設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[裝置資訊]	[裝置名稱]	檢視本機器的裝置名稱。
		[SSID]	檢視群組擁有者的 SSID。 機器未連接時，液晶螢幕上顯示未連接。
		[IP 位址]	檢視機器目前的 IP 位址。
	[狀態資訊]	[狀態]	檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路狀態。
		[訊號]	檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路訊號強度。 本機器用作群組擁有者時，液晶螢幕上總是顯示強訊號。
	[I/F 啟用]	-	開啟或關閉 Wi-Fi Direct 連接。
[網路連接設定]	[Proxy 伺服器設定]	[Proxy 伺服器連線]	變更網路連接設定。
		[位址]	

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[網絡連接設定]	[Proxy 伺服器設定]	[連接埠]	變更網路連接設定。
		[使用者名稱]	
		[密碼]	
[Web 式管理]	-	-	啟用或停用網路管理。 如果啟用此功能，請確定指定使用網路管理的連接方式。
[IP 過濾器]	-	-	通過啟用 IP 過濾器來限制存取本機器。
[全域偵測]	[允許偵測]	-	啟用或停用全域檢測功能，此功能用於在使用者無意中連線全域網路時偵測並通知使用者。
	[拒絕存取]	-	停用全域網路連線。
[網路重設]	-	-	將機器除管理員密碼之外的網路設定恢復為出廠設定。

設定 > [列印報告]

三級選單	說明
[傳輸驗證] (適用於備傳真功能型號)	列印您上次發送的傳真傳輸驗證報告。
[通訊錄] (適用於備傳真功能型號)	列印儲存於通訊錄中的目的地詳細資訊清單。
[傳真日誌] (適用於備傳真功能型號)	列印前 200 個接收和發送傳真的相關資訊清單。 (TX 表示發送。RX 表示接收。)
[用戶設定]	列印使用者設定清單。
[網路設置]	列印網路設定清單。
[WLAN 報表]	列印無線區域網路連接結果。
[來電顯示記錄] (適用於備傳真功能型號) (不適用於台灣和某些國家/地區)	列印最後 20 通傳真和電話的來電顯示資訊清單 (如適用)。

設定 > [機器資訊]

三級選單	說明
[序號]	查看機器的序號。
[韌體版本]	查看本機器的韌體版本。
[韌體更新]	將本機器更新至最新韌體。
[固件更新設定]	設定自動韌體更新的日期和時間。
[頁碼計數器]	查看機器已列印的總頁數。

設定 > [初始設定]

三級選單	四級選單	說明
[日期和時間]	[日期]	(適用於備傳真功能型號)
	[時間]	在畫面上和發送的傳真標題中加入日期和時間。 (適用於無傳真功能型號) 設定機器上的日期和時間。
	[時鐘類型]	選擇時間格式 (12 小時制或 24 小時制)。
	[切換夏令時間] (適用於備傳真功能型號)	設定機器自動切換為夏令時間。

三級選單	四級選單	說明
[日期和時間]	(僅適用於某些國家。)	
	[時區]	設置您所在的時區。
[本機身分] (適用於備傳真功能型號)	[傳真]	輸入名稱和傳真號碼，以便其顯示在您發送的每頁傳真上。
	[名稱]	
[音頻/脈衝] (適用於備傳真功能型號) (僅適用於某些國家。)	-	選擇撥號模式。
[傳真自動重撥] (適用於備傳真功能型號)	-	將機器設定為如果傳真撥號因線路繁忙而未能接通，自動重撥上次撥打的傳真號碼。
[撥號音] (適用於備傳真功能型號)	-	縮短撥號音偵測暫停。
[相容性] (適用於備傳真功能型號)	-	調整等化，以處理傳輸問題。 VoIP 服務供應商使用不同標準的傳真支援。若您經常遇到傳真傳輸錯誤，請選擇基本 (VoIP)。
[重置]	[機器重設]	恢復所有已變更的機器設定，例如日期和時間。
	[網路]	將機器除管理員密碼之外的網路設定恢復為出廠設定。
	[通訊錄與傳真] (適用於備傳真功能型號)	清除所有儲存的電話號碼、傳真資料與傳真設定。
	[儲存的傳真數據] (適用於備傳真功能型號)	清除所有儲存的傳真資料與記錄。
	[所有設定]	將機器的所有設定恢復為出廠設定。
[本地語言] (僅適用於某些國家。)	-	變更液晶螢幕語言。



相關資訊

- [設定表和功能表](#)

功能表 (1.8" (4.5 cm) 彩色液晶螢幕)

相關機型: DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW



傳真 (適用於備傳真功能型號)

三級選單	四級選單	說明
[傳真解析度]	-	設定發送傳真的解析度。
[對比度]	-	調整對比度。
[平台掃描尺寸]	-	將掃描器玻璃平台的掃描區域調整為文件大小。
[多址發送]	-	將同一條傳真訊息傳送到兩個或以上的傳真號碼。
[即時發送]	-	不使用記憶體發送傳真。
[海外模式]	-	如果發送海外傳真時遇到困難，請將此模式設為開。
[通話記錄]	[重撥]	向您撥打的最後一個號碼發送傳真。
	[撥出記錄]	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄，或將其刪除。
	[來電顯示記錄] (不適用於台灣和某些國家/地區)	從來電顯示記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。
[通訊錄]	[搜尋]	僅按幾個按鍵即可撥號。
	[設定速撥號]	儲存快速撥號號碼，以便您只需按幾個按鍵即可撥號。
	[設定群組撥號]	設定多址發送的群組號碼。
	[變更]	變更通訊錄號碼。
	[刪除]	刪除通訊錄號碼。
[設定新預設值]	-	將您的設定另存為預設設定。
[重設為原廠設定]	-	將所有設定恢復到出廠設定。



掃描

三級選單	四級選單	說明
[至電腦]	[至檔案]	掃描文件並將其儲存到電腦資料夾中。
	[至 OCR]	將掃描文件轉換為可編輯的文字檔案。
	[至影像]	將照片或圖形掃描到圖形應用程式。
	[至電郵]	將掃描文件作為電子郵件附件發送。
[至 Web]	-	將掃描資料上傳到網際網路服務。
[ws 掃描] (安裝 Web 服務掃描器時出現。)	[掃描]	使用 Web 服務通訊協定掃描資料。
	[掃描以供傳送電郵]	
	[掃描以供傳真]	
	[掃描以供列印]	



複印 (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) / 複印 (首頁螢幕) (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW)

三級選單	四級選單	說明
[品質]	-	選擇適合您文件類型的複印解析度。
[紙張類型]	-	選擇與紙匣中的紙張匹配的紙張類型。
[紙張尺寸]	-	選擇與紙匣中的紙張匹配的紙張尺寸。
[放大/縮小]	[100%]	-
	[符合頁面]	調整複印尺寸以符合您設定的紙張尺寸。
	[放大]	為下一份複印選擇放大比例。
	[縮小]	為下一份複印選擇縮小比例。
	[自訂 (25-400%)]	輸入放大或縮小比例。
[濃度]	-	調整濃淡度。
[移除背景]	[黑白複印設定]	變更所移除背景色彩的量。
	[彩色複印設定]	
[雙面複印]	-	關閉或開啟雙面複印並選擇長邊翻頁或短邊翻頁。
[堆疊/排序]	-	選擇對多份副本進行堆疊或排序。
[版面配置]	-	進行 N 合 1 複印、2 合 1 ID 複印或製作海報。
[自動消除傾斜]	-	修正歪斜的副本。
[設定新預設值]	-	將您的設定另存為預設設定。
[重設為原廠設定]	-	將所有設定恢復到出廠設定。



網路應用

一級選單	二級選單	三級選單	說明
[網路]	-	-	將 Brother 機器連接至網際網路服務。



(墨水) (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) / (墨水) (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW)

二級選單	三級選單	說明
[剩餘墨水量]	-	查看可用的剩餘墨水量。
[墨水匣型號]	-	查看墨水匣型號。
[改善列印品質]	[改善列印品質]	遵循液晶螢幕上的說明檢查和更正列印品質、對齊和進紙。
	[對齊方式]	
	[更正進紙]	
[列印頭清潔]	[僅黑色]	遵循液晶螢幕上的說明清潔列印頭。
	[僅彩色]	
	[全部]	
[列印選項]	[減少墨跡]	減少列印過程中紙張上的髒污或卡紙問題。
	[增強列印]	提高列印品質並減少模糊。
[檢查墨水匣]	-	查看您的墨水匣資訊。

► (通訊錄) (適用於備傳真功能型號)

二級選單	說明
[搜尋]	僅按幾個按鍵即可撥號。
[設定速撥號]	儲存快速撥號號碼，以便您只需按幾個按鍵即可撥號。
[設定群組撥號]	設定多址發送的群組號碼。
[變更]	變更通訊錄號碼。
[刪除]	刪除通訊錄號碼。

重撥/暫停 (適用於備傳真功能型號)

二級選單	說明
[重撥]	向您撥打的最後一個號碼發送傳真。
[撥出記錄]	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄，或將其刪除。
[來電顯示記錄] (不適用於台灣和某些國家/地區)	從來電顯示記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。



Wi-Fi (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)/ Wi-Fi (DCP-J1310DW/ DCP-J1360DW)

二級選單	說明
[尋找 Wi-Fi 網絡]	手動設置無線網路設定。
[安裝支援]	遵循液晶螢幕上顯示的資訊設置您的無線網路設定。
[WPS/按鈕]	使用一鍵式方式設置無線網路設定。
[復原 WLAN]	重置並重新啟動無線網路。



相關資訊

- [設定表和功能表](#)

設定表 (2.7" (6.8 cm) 觸控式螢幕型號)

相關機型: MFC-J4555DW

此類表將幫助您瞭解機器的選單選擇和選項。

>> [設定]
 >> [一般設定]
 >> [捷徑設定]
 >> [傳真]
 >> [網路]
 >> [列印報告]
 >> [機器資訊]
 >> [初始設定]

[設定]



[設定]

一級選單	二級選單	三級選單	說明
 [日期和時間]	-	-	存取日期和時間設定選單。
[維護]	-	-	存取維護設定選單。
[網路]	[有線區域網路]	-	存取有線區域網路設定選單。
	[WLAN (Wi-Fi)]	-	存取無線區域網路設定選單。
	[Wi-Fi Direct]	-	存取 Wi-Fi Direct 設定選單。
[傳真預覽]	-	-	在液晶螢幕上檢視收到的傳真。
[紙匣設定]	-	-	存取紙匣設定選單。
[Wi-Fi Direct]	-	-	存取 Wi-Fi Direct 設定選單。
[節能模式]	-	-	開啟以下機器設定： • [睡眠時間] [1] [分鐘] • [背光燈設置]：[10 秒] • [靜音模式]：[開] ¹
[所有設定]	-	-	設置詳細設定。

¹ 只在使用網路管理變更特定機器設定後，方可變更此設定。

[一般設定]



[所有設定] > [一般設定]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[維護]	[改善列印品質]	[檢查列印品質]	遵循液晶螢幕上的說明檢查和更正列印品質、對齊和進紙。
		[對齊方式]	
		[更正進紙]	
	[列印頭清潔]	[僅黑色]	遵循液晶螢幕上的說明清潔列印頭。
		[僅彩色]	

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[維護]	[列印頭清潔]	[全部]	遵循液晶螢幕上的說明清潔列印頭。
	[剩餘墨水量]	-	查看可用的剩餘墨水量。
	[墨水匣型號]	-	查看墨水匣型號。
	[列印選項]	[減少墨跡]	減少列印過程中紙張上的髒污或卡紙問題。
		[增強列印]	提高列印品質並減少模糊。
	[檢查墨水匣]	-	查看您的墨水匣資訊。
[紙匣設定]	[紙匣 1]	[紙張類型]	設定紙匣中的紙張類型。
		[紙張尺寸]	設定紙匣中的紙張尺寸。
	[紙匣 2]	[紙張尺寸]	設定紙匣中的紙張尺寸。
	[複印]	-	選擇用於複印的紙匣。
	[傳真]	-	選擇用於傳真的紙匣。
	[檢查紙張]	-	將紙匣從機器中拉出時，檢查紙張類型和紙張尺寸。
[檢查紙張]	-	-	將紙匣從機器中拉出時，檢查紙張類型和紙張尺寸。
[音量]	[鈴聲]	-	調整響鈴音量。
	[蜂鳴音]	-	調整蜂鳴器音量。
	[揚聲器]	-	調整揚聲器音量。
[液晶螢幕設定]	[背光燈]	-	調整液晶螢幕背光燈的亮度。
	[背光燈設置]	-	設定上次按鍵後液晶螢幕背光燈的亮顯時長。
[畫面設定]	[主畫面]	-	設定按  時將顯示的螢幕。
	[掃描畫面]	-	設定預設掃描螢幕設定。
[通知設定]	[掃描結果 (跳過空白頁)]	-	完成時顯示略過空白頁掃描結果。
[鍵盤設定]	-	-	選擇液晶螢幕的鍵盤類型。
[環保]	[節能模式]	-	開啟以下機器設定： [睡眠時間] [1] [分鐘] [背光燈設置]：[10 秒] [靜音模式]：[開]¹
	[睡眠時間]	-	設定機器進入休眠模式前必須閒置的時長。
	[靜音模式]	-	降低列印噪音。
	[自動關閉]	-	選擇機器必須閒置多長時間才會自動進入電源關閉模式。設為關時，機器不會自動關機。

¹ 只在使用網路管理變更特定機器設定後，方可變更此設定。

[捷徑設定]



[所有設定] > [捷徑設定]

三級選單	四級選單	說明
(選擇一個捷徑按鍵。)	[重新命名]	變更捷徑名稱。
	[編輯]	變更捷徑設定。
	[刪除]	刪除捷徑。
	[註冊卡片/NFC]	將捷徑指派到 IC 卡中。
	[刪除卡片/NFC]	刪除 IC 卡中的捷徑。

[傳真]



[所有設定] > [傳真] (適用於備傳真功能型號)

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[設定接收]	[響鈴次數]	-	設定機器在「僅傳真」或「傳真/電話」模式中回應前的響鈴次數。
	[接收模式]	-	選擇最適合您需求的接收模式。
	[F/T 響鈴時間]	-	設定在「傳真/電話」模式下的偽/兩聲響鈴時長。
	[傳真預覽]	-	在液晶螢幕上檢視收到的傳真。
	[傳真偵測]	-	在您接聽來電並聽到傳真音時自動接收傳真訊息。
	[遠端代碼]	-	用於以分機或外置電話回應來電並使用代碼開啟或關閉遠端代碼。您可設定個人化代碼。
	[自動縮小]	-	縮小傳入的每頁傳真，以適合您的紙張。
	[PC Fax 接收]	-	將機器設定為將傳真傳送到您的電腦。 您可以開啟備份列印安全功能。
	[記憶體接收]	-	將機器設定為轉傳傳真訊息或將傳入傳真儲存在機器記憶體或雲端服務，讓 您可從機器以外的其他位置檢索。 如果您選擇傳真轉傳或轉寄至雲端，您可以開啟備份列印安全功能。
	[傳真接收印記]	-	在傳入傳真頂端列印接收時間與日期。
[報告設定]	[傳輸報告]	-	選擇傳輸驗證報告的初始設定。
	[日誌週期]	-	設定自動列印傳真日誌的時間間隔。 如果您選擇了關或每 50 份傳真之外的其他選項，您可設定該選項的時間。 如果您選擇了每 7 天，您可設定星期幾。
[列印傳真]	-	-	列印儲存在機器記憶體中的傳入傳真。列印後，所有傳真將從機器記憶體中清除。
[遠端檢索密碼]	-	-	設定您自己的遠端檢索密碼。
[撥號限制]	[撥號盤]	-	使用撥號鍵盤時限制撥號。
	[通訊錄]	-	使用通訊錄時限制撥號。
	[捷徑]	-	使用捷徑時限制撥號。
[剩餘工作]	-	-	查看機器記憶體中的排程工作，並取消所選工作。
[其他]	[一線兩號制式] (適用於某些國家/地區)	-	透過使用電話公司的一線兩號制式服務，您可以在同一條電話線路上設置一個語音號碼和一個傳真號碼。

[網路]



[所有設定] > [網路]

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[有線區域網路]	[TCP/IP]	[引導方式]	-	選擇最適合您需求的開機方法。
		[IP 位址]	-	輸入 IP 位址。
		[子網路遮罩]	-	輸入子網路遮罩。
		[閘道]	-	輸入閘道位址。
		[節點名稱]	-	輸入節點名稱。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[有線區域網路]	[TCP/IP]	[WINS 配置]	-	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS 伺服器]	-	指定主要或次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
		[DNS 伺服器]	-	指定主要或次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
		[APIPA]	-	將本機器設定為在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。
	[乙太網路]	-	-	選擇乙太網路連結模式。
	[有線網路狀態]	-	-	檢視目前的有線狀態。
	[MAC 位址]	-	-	檢視機器的 MAC 位址。
	[設為預設值]	-	-	將有線網路設定恢復為出廠設定。
	[啟用有線網路]	-	-	手動開啟或關閉有線區域網路介面。
[WLAN (Wi-Fi)]	[尋找 Wi-Fi 網路]	-	-	手動設置無線網路設定。
	[安裝支援]	-	-	遵循液晶螢幕上顯示的資訊設置您的無線網路設定。
	[WPS/按鈕]	-	-	使用一鍵式方式設置無線網路設定。
	[WPS/PIN 碼]	-	-	使用有密碼的 WPS 設置您的無線網路設定。
	[復原 WLAN]	-	-	重置並重新啟動無線網路。
	[無線網路狀態]	[狀態]	-	檢視目前無線網路狀態。
		[訊號]	-	檢視目前無線網路訊號強度。
		[SSID]	-	檢視目前的 SSID。
		[通訊模式]	-	檢視目前的通訊模式。
	[TCP/IP]	[引導方式]	-	選擇最適合您需求的開機方法。
		[IP 位址]	-	輸入 IP 位址。
		[子網路遮罩]	-	輸入子網路遮罩。
		[閘道]	-	輸入閘道位址。
		[節點名稱]	-	輸入節點名稱。
		[WINS 配置]	-	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS 伺服器]	-	指定主要或次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
		[DNS 伺服器]	-	指定主要或次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
		[APIPA]	-	將本機器設定為在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。
	[MAC 位址]	-	-	檢視機器的 MAC 位址。
	[設為預設值]	-	-	將無線網路設定恢復為出廠設定。
	[啟用無線網路]	-	-	開啟或關閉無線網路連線。
[Wi-Fi Direct]	[手動]	-	-	手動設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[群組擁有者]	-	-	將本機器設為群組擁有者。
	[按鈕]	-	-	使用一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[PIN 碼]	-	-	使用有密碼的 WPS 設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[裝置資訊]	[裝置名稱]	-	檢視本機器的裝置名稱。
		[SSID]	-	檢視群組擁有者的 SSID。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[Wi-Fi Direct]	[裝置資訊]			機器未連接時，液晶螢幕上顯示未連接。
		[IP 位址]	-	檢視機器目前的 IP 位址。
	[狀態資訊]	[狀態]	-	檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路狀態。
		[訊號]	-	檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路訊號強度。 本機器用作群組擁有者時，液晶螢幕上總是顯示強訊號。
	[I/F 啟用]	-	-	開啟或關閉 Wi-Fi Direct 連接。
[來自 Brother 的訊息]	[來自 Brother 的訊息]	-	-	顯示來自 Brother 的訊息和通知。
	[狀態]	-	-	
[網絡連接設定]	[Proxy 伺服器設定]	[Proxy 伺服器連線]	-	變更網路連接設定。
		[位址]	-	
		[連接埠]	-	
		[使用者名稱]	-	
		[密碼]	-	
[Web 式管理]	-	-	-	啟用或停用網路管理。 如果啟用此功能，請確定指定使用網路管理的連接方式。
[IPsec]	-	-	-	IPsec 是 IP 通訊協定的一項可選安全功能，提供驗證和加密服務。我們建議您變更此設定前，先聯絡您的網路管理員。
[IP 過濾器]	-	-	-	通過啟用 IP 過濾器來限制存取本機器。
[全域偵測]	[允許偵測]	-	-	啟用或停用全域檢測功能，此功能用於在使用者無意中連線全域網路時偵測並通知使用者。
	[拒絕存取]	-	-	停用全域網路連線。
[網路重設]	-	-	-	將機器除管理員密碼之外的網路設定恢復為出廠設定。

[列印報告]



[所有設定] > [列印報告]

三級選單	說明
[傳輸驗證] (適用於備傳真功能型號)	列印您上次發送的傳真傳輸驗證報告。
[通訊錄] (適用於備傳真功能型號)	列印儲存於通訊錄中的目的地詳細資訊清單。
[傳真日誌] (適用於備傳真功能型號)	列印前 200 個接收和發送傳真的相關資訊清單。 (TX 表示發送。RX 表示接收。)
[用戶設定]	列印使用者設定清單。
[網路配置]	列印網路設定清單。
[WLAN 報表]	列印無線區域網路連接結果。
[來電顯示記錄] (適用於備傳真功能型號) (不適用於台灣和某些國家/地區)	列印最近 30 個已接收傳真和通話的來電顯示資訊清單。

[機器資訊]



[所有設定] > [機器資訊]

三級選單	說明
[序號]	查看機器的序號。
[韌體版本]	查看本機器的韌體版本。
[韌體更新]	將本機器更新至最新韌體。
[固件更新設定]	設定自動韌體更新的日期和時間。
[頁碼計數器]	查看機器已列印的總頁數。

[初始設定]



[所有設定] > [初始設定]

三級選單	四級選單	說明
[日期和時間]	[日期]	(適用於備傳真功能型號)
	[時間]	在畫面上和發送的傳真標題中加入日期和時間。 (適用於無傳真功能型號) 設定機器上的日期和時間。
	[時鐘類型]	選擇時間格式 (12 小時制或 24 小時制)。
	[切換夏令時間] (適用於備傳真功能型號) (僅適用於某些國家。)	設定機器自動切換為夏令時間。
	[時區]	設置您所在的時區。
[本機身分] (適用於備傳真功能型號)	[傳真]	輸入名稱和傳真號碼，以便其顯示在您發送的每頁傳真上。
	[名稱]	
[音頻/脈衝] (適用於備傳真功能型號) (僅適用於某些國家。)	-	選擇撥號模式。
[傳真自動重撥] (適用於備傳真功能型號)	-	將機器設定為如果傳真撥號因線路繁忙而未能接通，自動重撥上次撥打的傳真號碼。
[撥號音] (適用於備傳真功能型號)	-	縮短撥號音偵測暫停。
[相容性] (適用於備傳真功能型號)	-	調整等化，以處理傳輸問題。 VoIP 服務供應商使用不同標準的傳真支援。若您經常遇到傳真傳輸錯誤，請選擇基本 (VoIP)。
[重置]	[機器重設]	恢復所有已變更的機器設定，例如日期和時間。
	[網路]	將機器除管理員密碼之外的網路設定恢復為出廠設定。
	[通訊錄與傳真] (適用於備傳真功能型號)	清除所有儲存的電話號碼、傳真資料與傳真設定。
	[儲存的傳真數據] (適用於備傳真功能型號)	清除所有儲存的傳真資料與記錄。
	[所有設定]	將機器的所有設定恢復為出廠設定。

三級選單	四級選單	說明
[本地語言] (僅適用於某些國家。)	-	變更液晶螢幕語言。



相關資訊

- [設定表和功能表](#)

功能表 (2.7" (6.8 cm) 觸控式螢幕型號)

相關機型: MFC-J4555DW

- >>  [傳真] (適用於備傳真功能型號)
- >>  [複印]
- >>  [掃描]
- >>  [網路]
- >>  [應用程式]
- >>  [USB] (MFC-J4555DW)
- >>  [下載軟件]
- >>  [列印頭清潔]
- >>  [捷徑]
- >>  [墨水]
- >>  Wi-Fi 設定
- >> 已將 USB 快閃儲存裝置插入 USB 插槽時 (MFC-J4555DW)

[傳真] (適用於備傳真功能型號)

([傳真預覽] 為 [關] 時)

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[暫停]	-	-	當您在控制面板上輸入傳真或電話號碼時，液晶螢幕上顯示「暫停」。撥打存取碼和信用卡號碼等號碼時，如果您需要延遲，請按暫停。設定地址時也可儲存暫停。
[擴音]	-	-	若要聆聽以確定傳真設備已回應，請在撥號前按此選單，然後再按傳真啟動。
[通話記錄]	[重撥]	-	重撥最後一次撥出的號碼。
	[撥出記錄]	[套用]	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄，或將其刪除。
		[編輯]	
[通訊錄]	[來電顯示記錄] (不適用於台灣和某些國家/地區)	[套用]	從來電顯示記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。
		[編輯]	
[通訊錄]	 ([搜尋: 1])	-	在通訊錄中搜尋。
	[編輯]	-	儲存通訊錄號碼、設定多址發送的群組號碼、變更和刪除通訊錄號碼。
	(選擇通訊錄)	[套用]	開始使用通訊錄發送傳真。
 ([選項])	[傳真解析度]	-	設定發送傳真的解析度。
	[對比度]	-	調整對比度。
	[平台掃描尺寸]	-	將掃描器玻璃平台的掃描區域調整為文件大小。
	[多址發送]	[新增號碼]	將同一條傳真訊息傳送到兩個或以上的傳真號碼。
	[預覽]	-	在發送傳真前預覽傳真訊息。

三級選單	四級選單	五級選單	說明
 ([選項])	[顏色設定]	-	設定發送黑白或是彩色傳真。
	[延時傳真]	[延時傳真]	設定要發送定時傳真的時間。
		[設定時間]	
	[批次發送]	-	整批發送所有要發送到同一個傳真號碼的定時傳真。
	[即時傳送]	-	不使用記憶體發送傳真。
	[海外模式]	-	如果發送海外傳真時遇到困難，請將此模式設為開。
	[通話記錄]	[重撥]	重撥最後一次撥出的號碼。
		[撥出記錄]	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄，或將其刪除。
		[來電顯示記錄] (不適用於台灣和某些國家/地區)	從來電顯示記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。
	[通訊錄]	 ([搜尋:])	在通訊錄中搜尋。
		[編輯]	儲存通訊錄號碼、設定多址發送的群組號碼、變更和刪除通訊錄號碼。
	[設定新預設值]	-	將您的設定另存為預設設定。
	[重設為原廠設定]	-	將所有設定恢復到出廠設定。
[另存為捷徑]	-	-	將目前的設定另存為捷徑。

([傳真預覽] 為 [開] 時)

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[發送傳真]	[暫停]	-	-	當您在控制面板上輸入傳真或電話號碼時，液晶螢幕上顯示「暫停」。撥打存取碼和信用卡號碼等號碼時，如果您需要延遲，請按暫停。設定地址時也可儲存暫停。
	[擴音]	-	-	若要聆聽以確定傳真設備已回應，請在撥號前按此選單，然後再按傳真啟動。
	[通話記錄]	[重撥]	-	重撥最後一次撥出的號碼。
		[撥出記錄]	[套用]	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄，或將其刪除。
			[編輯]	
	[來電顯示記錄] (不適用於台灣和某些國家/地區)	[來電顯示記錄]	[套用]	從來電顯示記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。
			[編輯]	
		[來電顯示記錄] (不適用於台灣和某些國家/地區)		
	[通訊錄]	 ([搜尋:])	-	在通訊錄中搜尋。
		[編輯]	-	儲存通訊錄號碼、設定多址發送的群組號碼、變更和刪除通訊錄號碼。
		(選擇通訊錄)	[套用]	開始使用通訊錄發送傳真。
	 ([選項])	[傳真解析度]	-	設定發送傳真的解析度。
		[對比度]	-	調整對比度。
		[平台掃描尺寸]	-	將掃描器玻璃平台的掃描區域調整為文件大小。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[發送傳真]	 ([選項])	[多址發送]	[新增號碼]	將同一條傳真訊息傳送到兩個或以上的傳真號碼。
		[預覽]	-	在發送傳真前預覽傳真訊息。
		[顏色設定]	-	設定發送黑白或是彩色傳真。
		[延時傳真]	[延時傳真]	設定要發送定時傳真的時間。
			[設定時間]	
		[批次發送]	-	整批發送所有要發送到同一個傳真號碼的定時傳真。
		[即時傳送]	-	不使用記憶體發送傳真。
		[海外模式]	-	如果發送海外傳真時遇到困難，請將此模式設為開。
		[通話記錄]	[重撥]	重撥最後一次撥出的號碼。
			[撥出記錄]	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄，或將其刪除。
			[來電顯示記錄] (不適用於台灣和某些國家/地區)	從來電顯示記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。
		[通訊錄]	 ([搜尋:])	在通訊錄中搜尋。
			[編輯]	儲存通訊錄號碼、設定多址發送的群組號碼、變更和刪除通訊錄號碼。
		[設定新預設值]	-	將您的設定另存為預設設定。
		[重設為原廠設定]	-	將所有設定恢復到出廠設定。
	[另存為捷徑]	-	-	將目前的設定另存為捷徑。
[已收到的傳真]	[列印/刪除]	[全部列印 (新傳真)]	-	列印接收的新傳真。
		[全部列印 (舊傳真)]	-	列印接收的舊傳真。
		[全部刪除 (新傳真)]	-	刪除接收的新傳真。
		[全部刪除 (舊傳真)]	-	刪除接收的舊傳真。
[通訊錄]	 ([搜尋:])	-	-	在通訊錄中搜尋。
	[編輯]	-	-	儲存通訊錄號碼、設定多址發送的群組號碼、變更和刪除通訊錄號碼。
	(選擇通訊錄)	[套用]	-	開始使用通訊錄發送傳真。
[通話記錄]	[重撥]	-	-	重撥最後一次撥出的號碼。
	[撥出記錄]	[套用]	-	從撥出記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄，或將其刪除。
		[編輯]	-	
	[來電顯示記錄]	[套用]	-	從來電顯示記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。
		[編輯]	-	

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[通話記錄]	(不適用於台灣和某些國家/地區)			從來電顯示記錄中選擇一個號碼，然後向該號碼發送傳真，將該號碼新增至通訊錄或刪除。



[複印]

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[另存為捷徑]	-	-	將目前的設定另存為捷徑。
[ID]	-	-	複印 ID 卡。
 ([選項])	[品質]	-	選擇適合您文件類型的複印解析度。
	[單鍵觸控捷徑]	-	註冊單鍵快捷方式時，選擇 [彩色複印] 或 [黑白複印] 選項。
	[紙匣選擇]	-	選擇用於複印模式的紙匣。
	[紙張類型]	-	選擇與紙匣中的紙張匹配的紙張類型。
	[紙張尺寸]	-	選擇與紙匣中的紙張匹配的紙張尺寸。
	[放大/縮小]	[100%]	-
		[符合頁面]	調整複印尺寸以符合您設定的紙張尺寸。
		[放大]	為下一份複印選擇放大比例。
		[縮小]	為下一份複印選擇縮小比例。
		[自訂 (25-400%)]	輸入放大或縮小比例。
	[濃度]	-	調整濃淡度。
	[移除背景色彩]	[黑白複印設定]	變更所移除背景色彩的量。
		[彩色複印設定]	
	[雙面複印]	-	關閉或開啟雙面複印並選擇長邊翻頁或短邊翻頁。
	[堆疊/排序]	-	選擇對多份副本進行堆疊或排序。
	[版面配置]	-	進行 N 合 1 複印、2 合 1 ID 複印或製作海報。
	[自動消除傾斜]	-	修正歪斜的副本。
	[進階設定]	-	選擇進階複印設定。
	[設定新預設值]	-	將您的設定另存為預設設定。
	[重設為原廠設定]	-	將所有設定恢復到出廠設定。



[掃描]

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[至媒體] (插入 USB 快閃儲存裝置時)	[其他掃描操作]	-	-	無需使用電腦，即可掃描文件並直接儲存到 USB 快閃儲存裝置。
	 ([選項])	-	-	
	[另存為捷徑]	-	-	
[至我的資料夾]	-	-	-	將掃描資料發送到本地網路或網際網路上的 CIFS 伺服器中的資料夾。
[至電腦]	[至檔案]	[其他掃描操作]	-	掃描文件並將其儲存到電腦資料夾中。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[至電腦]	[至檔案]	(選擇 USB 或 PC)	 ([選項])	掃描文件並將其儲存到電腦資料夾中。
			[另存為捷徑]	
	[至 OCR]	[其他掃描操作] (選擇 USB 或 PC)	-	將掃描文件轉換為可編輯的文字檔案。
			 ([選項])	
			[另存為捷徑]	
	[至影像]	[其他掃描操作] (選擇 USB 或 PC)	-	將照片或圖形掃描到圖形應用程式。
			 ([選項])	
			[另存為捷徑]	
	[至電郵]	[其他掃描操作] (選擇 USB 或 PC)	-	將掃描文件作為電子郵件附件發送。
			 ([選項])	
			[另存為捷徑]	
[至 FTP/SFTP]	[其他掃描操作] (選擇設定檔名稱)	-	-	將文件直接掃描到 FTP/SFTP 伺服器。
		 ([選項])	-	
		[另存為捷徑]	-	
[至網路]	[其他掃描操作] (選擇設定檔名稱)	-	-	將文件直接掃描到本地網路或網際網路上的 CIFS 伺服器。
		 ([選項])	-	
		[另存為捷徑]	-	
[至 SharePoint]	[其他掃描操作] (選擇設定檔名稱)	-	-	將文件直接掃描到 SharePoint 伺服器。
		 ([選項])	-	
		[另存為捷徑]	-	
[至 Web]	-	-	-	將掃描資料上傳到網際網路服務。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[ws 掃描] (已安裝 Web 服務掃描器時，顯示在電腦的網路總管中。)	[其他掃描操作]	-	-	使用 Web 服務通訊協定掃描資料。
	[掃描]	-	-	
	[掃描以供電郵傳送]	-	-	
	[掃描以供傳真]	-	-	
	[掃描以供列印]	-	-	



[網路]

一級選單	說明
[網路]	將 Brother 機器連接至網際網路服務。



[應用程式]

一級選單	說明
[應用程式]	連接 Brother 機器到 Brother 應用程式服務。



[USB] (MFC-J4555DW)

三級選單	四級選單	五級選單	六級選單	說明
[JPEG 列印]	[選擇檔案]	[確定]	 ([列印設定])	使用這些選項調整您的照片。
		[全部列印]	-	列印 USB 快閃儲存裝置中的所有照片。
	[索引列印]	[列印索引頁]	 ([列印設定])	列印縮圖頁。
		[列印照片]	 ([列印設定])	選擇索引號碼列印照片。
[掃描至媒體]	-	-	-	將文件掃描到 USB 快閃儲存裝置。
[網路]	-	-	-	將 Brother 機器連接至網際網路服務。



[下載軟件]

一級選單	說明
[下載軟件]	將顯示有關下載和安裝行動裝置及電腦軟體的資訊。



[列印頭清潔]

一級選單	說明
[列印頭清潔]	遵循液晶螢幕上的說明清潔列印頭。



[捷徑]

二級選單	三級選單	四級選單	說明
 ([新增捷徑])	[複印]	-	變更複印選項中的設定。
	[傳真] (適用於備傳真功能型號)	-	變更傳真選項中的設定。
	[掃描]	[至媒體]	無需使用電腦，即可掃描文件並直接儲存到 USB 快閃儲存裝置。
		[至電腦(檔案)]	掃描文件並將其儲存到電腦資料夾中。
		[至電腦(OCR)]	將掃描文件轉換為可編輯的文字檔案。
		[至電腦(影像)]	將照片或圖形掃描到圖形應用程式。
		[至電腦(電子郵件)]	將掃描文件作為電子郵件附件發送。
		[至 FTP/SFTP]	透過 FTP/SFTP 發送掃描資料。
		[至網路]	將掃描資料發送到本地網路或網際網路上的 CIFS 伺服器。
		[至 SharePoint]	發送掃描資料到 SharePoint 伺服器。
	[網路]	-	將 Brother 機器連接至網際網路服務。
	[應用程式]	-	連接 Brother 機器到 Brother 應用程式服務。
按住各捷徑圖示兩秒鐘後，會顯示此清單。	[重新命名]	-	變更捷徑名稱。
	[編輯]	-	變更捷徑設定。
	[刪除]	-	刪除捷徑。
	[註冊卡片/NFC]	-	將捷徑指派到 IC 卡中。
	[刪除卡片/NFC]	-	刪除 IC 卡中的捷徑。
 ([編輯/刪除])	(選擇一個捷徑按鍵。)	[重新命名]	變更捷徑名稱。
		[編輯]	變更捷徑設定。
		[刪除]	刪除捷徑。
		[註冊卡片/NFC]	將捷徑指派到 IC 卡中。
		[刪除卡片/NFC]	刪除 IC 卡中的捷徑。



[墨水]

二級選單	三級選單	說明
[剩餘墨水量]	-	查看可用的剩餘墨水量。
[墨水匣型號]	-	查看墨水匣型號。
[改善列印品質]	[檢查列印品質]	遵循液晶螢幕上的說明檢查和更正列印品質、對齊和進紙。
	[對齊方式]	
	[更正進紙]	
[列印頭清潔]	[僅黑色]	遵循液晶螢幕上的說明清潔列印頭。
	[僅彩色]	
	[全部]	
[列印選項]	[減少墨跡]	減少列印過程中紙張上的髒污或卡紙問題。
	[增強列印]	提高列印品質並減少模糊。
[檢查墨水匣]	-	查看您的墨水匣資訊。



Wi-Fi 設定

二級選單	說明
[尋找 Wi-Fi 網絡]	手動設置無線網路設定。
[安裝支援]	遵循液晶螢幕上顯示的資訊設置您的無線網路設定。
[WPS/按鈕]	使用一鍵式方式設置無線網路設定。
[復原 WLAN]	重置並重新啟動無線網路。

已將 USB 快閃儲存裝置插入 USB 插槽時 (MFC-J4555DW)

一級選單	說明
[JPEG 列印]	選擇照片選單。
[掃描至媒體]	將文件掃描至媒體。
[網路]	將 Brother 機器連接至網際網路服務。



相關資訊

- [設定表和功能表](#)

使用網路管理變更機器設定

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。

- [什麼是網路管理？](#)
- [存取網路管理](#)
- [使用網路管理變更登入密碼](#)
- [使用網路管理設定機器通訊錄](#)

什麼是網路管理？

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。



- 我們建議使用以下網頁瀏覽器的最新版本：
 - Microsoft Edge、Firefox 和 Google Chrome™ (Windows)
 - Safari、Firefox 和 Google Chrome™ (Mac)
 - Google Chrome™ (Android™)
 - Safari 和 Google Chrome™ (iOS)
- 無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。
- 確定機器已開啟並與電腦連接至相同的網路，且該網路支援 TCP/IP 通訊協定。

brother

狀態

裝置狀態

Ready

自動重新整理

☒ 關 ☐ 開

預估墨水量

墨水匣

內部墨水儲槽

M C Y BK

剩餘列印頁量

大約列印頁量(基於ISO)

M C Y BK

*剩餘列印頁量為粗略估計，視乎列印頁面類型而有所不同。

Web語言

自動

裝置位置

連絡人：

位置：

實際螢幕與上面所示的螢幕可能有所不同。



相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

存取網路管理

- 我們建議使用以下網頁瀏覽器的最新版本：
 - Microsoft Edge、Firefox 和 Google Chrome™ (Windows)
 - Safari、Firefox 和 Google Chrome™ (Mac)
 - Google Chrome™ (Android™)
 - Safari 和 Google Chrome™ (iOS)
- 無論使用何種瀏覽器，請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。
- 如果在初始設定期間設定了新密碼，請使用為本機器指定的新密碼。
- 如果沒有設定新密碼，請使用預設密碼管理本機器的設定。預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。您還可在網路設置報告中找到預設密碼。建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。
- 如果多次輸入錯誤的密碼，將有一段時間無法登入。可在網路管理中變更鎖定設定。
- 網路管理最多可同時登入八台電腦或行動裝置。如果您登入第九台裝置，則第一台裝置將登出。
- 使用網路型管理工具設置各設定時，建議您使用 HTTPS 安全通訊協定。如果透過網路型管理工具設置各設定時使用 HTTP，請遵循螢幕上的提示切換為安全的 HTTPS 連接。
- 當您使用 HTTPS 設置網路管理設定時，您的瀏覽器會顯示一個警告對話方塊。若要避免顯示警告對話方塊，您可以安裝自我簽署憑證，以使用 SSL/TLS 通訊。更多詳細資訊 >> [安全功能指南](#)

>> [從網頁瀏覽器啟動](#)

>> [從 Brother iPrint&Scan 啟動 \(Windows/Mac\)](#)

>> [從 Brother Utilities 啟動 \(Windows\)](#)

>> [從 Brother Mobile Connect 啟動](#)

從網頁瀏覽器啟動

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」（「machine's IP address」為本機器的 IP 位址）。
例如：
https://192.168.1.2
本機器的 IP 位址可在網路設置報告中找到。
>> [列印網路設置報告](#)



- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱，則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
例如：https://SharedPrinter
- 如果您啟用了 NetBIOS 名稱，則還可以使用節點名稱。
例如：https://brn123456abcdef
- NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

網路管理將會顯示。

3. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後按一下 **Login (登入)**。
4. 如果您想將導覽列固定在螢幕左側，按一下 ☰，然後按一下 📌。

至此，您可變更機器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須按一下 **Submit (提交)**，然後重新啟動機器以啟用設置。

設置各設定後，按一下 **Logout (登出)**。



如果機器閒置了一定時長，則使用者會自動登出。在 **Web Based Management Logout Time (網頁式管理登出時間)** 選單中變更登出設定。

從 Brother iPrint&Scan 啟動 (Windows/Mac)

1. 啟動 Brother iPrint&Scan。

- Windows

按兩下  (Brother iPrint&Scan) 圖示。

- Mac

在 **Finder** 選單列中，按一下 **前往 > 應用程式**，然後按兩下 iPrint&Scan 圖示。

Brother iPrint&Scan 螢幕將會顯示。

2. 如果未選擇您的 Brother 機器，按一下 **新增機器 / 選擇機器** 按鍵，然後從清單中選擇您的型號名稱。按一下 **確定**。

3. 按一下 **耗材/機器設定** 按鈕。



如果顯示 **耗材/機器設定** 視窗，按一下 **所有設定連結**。

網路管理將會顯示。

4. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後按一下 **Login (登入)**。

5. 如果您想將導覽列固定在螢幕左側，按一下 ，然後按一下 。

至此，您可變更機器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須按一下 **Submit (提交)**，然後重新啟動機器以啟用設置。

設置各設定後，按一下 **Logout (登出)**。



如果機器閒置了一定時長，則使用者會自動登出。在 **Web Based Management Logout Time (網頁式管理登出時間)** 選單中變更登出設定。

從 Brother Utilities 啟動 (Windows)

1. 啟動 (Brother Utilities)，再按一下下拉式選單，並選擇您機器的型號名稱 (如果尚未選擇)。

2. 按一下左側導覽列中的 **工具**，再按一下 **機器設定**。

網路管理將會顯示。

3. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後按一下 **Login (登入)**。

4. 如果您想將導覽列固定在螢幕左側，按一下 ，然後按一下 。

至此，您可變更機器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須按一下 **Submit (提交)**，然後重新啟動機器以啟用設置。

設置各設定後，按一下 **Logout (登出)**。



如果機器閒置了一定時長，則使用者會自動登出。在 **Web Based Management Logout Time (網頁式管理登出時間)** 選單中變更登出設定。

從 Brother Mobile Connect 啟動

在您的行動裝置上安裝並設定 Brother Mobile Connect。

1. 在您的行動裝置上啟動 Brother Mobile Connect。

2. 點選螢幕頂部的型號名稱。



如果您的行動裝置上未顯示 Brother 機器，請滑動以選擇您的機器型號名稱。

3. 點擊 **所有機器設定**。
網路管理將會顯示。
4. 如有需要，在 **Login (登入)** 欄位中輸入密碼，然後點選 **Login (登入)**。
5. 如果您想將導覽列固定在螢幕左側，點選 ☰，然後點選 。

至此，您可變更機器設定。

如果您變更了通訊協定設定，必須點選 **Submit (提交)**，然後重新啟動機器以啟用設置。

設置各設定後，點選 **Logout (登出)**。



如果機器閒置了一定時長，則使用者會自動登出。在 **Web Based Management Logout Time (網頁式管理登出時間)** 選單中變更登出設定。



相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

相關主題:

- [列印網路設置報告](#)

使用網路管理變更登入密碼

用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。首次登入時，遵循螢幕上的說明變更預設密碼。建議立即變更預設密碼，防止機器遭到非授權存取。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Administrator (管理員) > Login Password (登入密碼)**。



- 用於管理本機器之設定的預設密碼位於機器背面並且標有「Pwd」。
- 如果左側導覽列沒有顯示，從☰啟動導覽。

3. 若要變更密碼，在 **Enter Old Password (輸入舊密碼)**欄位中輸入您目前的密碼。
4. 依照螢幕上的 **Login Password (登入密碼)**指示，在 **Enter New Password (輸入新密碼)**欄位中輸入新密碼。
5. 在 **Confirm New Password (確認新密碼)**欄位中再次輸入新密碼。
6. 按一下 **Submit (提交)**。



您也可在 **Login Password (登入密碼)**選單中變更鎖定設定。



相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)
- [查看本機器的密碼](#)

使用網路管理設定機器通訊錄

相關機型: MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW

- 使用網路管理配置設定時，建議您使用 HTTPS 安全通訊協定。
- 當您使用 HTTPS 配置網路管理設定時，您的瀏覽器會顯示一個警告對話方塊。

1. 啟動網路管理。>> [存取網路管理](#)
2. 在左側導覽列中，按一下 **Address Book (通訊錄)**。



如果左側導覽列沒有顯示，從 ☰ 啟動導覽。

3. 按一下目標地址號碼，然後視乎需要新增或更新通訊錄資訊。
4. 按一下 **Submit (提交)**。



相關資訊

- [使用網路管理變更機器設定](#)

相關主題:

- [存取網路管理](#)

■ 附錄




- [技術規格](#)
- [耗材規格](#)
- [Brother 幫助和客戶支援](#)


技術規格

- >> 一般規格
- >> 文件尺寸規格
- >> 列印媒體規格
- >> 傳真規格
- >> 複印規格
- >> USB 快閃儲存裝置技術規格
- >> 掃描器技術規格
- >> 印表機規格
- >> 介面規格
- >> 網路規格
- >> 電腦需求規格

一般規格

印表機類型		噴墨
列印頭	黑白	點壓電噴墨技術 · 210 x 1 個噴嘴
	彩色	點壓電噴墨技術 · 70 x 3 個噴嘴(DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 點壓電噴墨技術 · 210 x 3 個噴嘴(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/ MFC-J4555DW)
記憶體容量		256 MB
液晶螢幕 (LCD)		• DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW 1.8 英吋 (4.5 cm) TFT 彩色液晶螢幕 ¹ • MFC-J4555DW 2.7 英吋 (6.8 cm) TFT 彩色觸控式液晶螢幕 ¹
電源		AC 100 ~ 120 V 50/60 Hz(台灣地區) AC 220 ~ 240 V 50/60 Hz(其他國家/地區)
耗電量 ²		• DCP-J1360DW (台灣) - 複印 ³ : 約 21 W - 準備就緒 ⁴ : 約 2.5 W - 休眠 ⁴ : 約 0.6 W - 電源關閉 ^{4 5} : 約 0.15 W • DCP-J1310DW/DCP-J1360DW - 複印 ³ : 約 21 W - 準備就緒 ⁴ : 約 2.5 W - 休眠 ⁴ : 約 0.6 W - 電源關閉 ^{4 5} : 約 0.15 W • MFC-J4350DW(台灣) - 複印 ³ : 約 21 W - 準備就緒 ⁴ : 約 3.0 W - 休眠 ⁴ : 約 0.8 W - 電源關閉 ^{4 5} : 約 0.10 W • MFC-J4350DW/MFC-J4355DW - 複印 ³ : 約 21 W - 準備就緒 ⁴ : 約 3.5 W - 休眠 ⁴ : 約 0.8 W - 電源關閉 ^{4 5} : 約 0.10 W • MFC-J4555DW

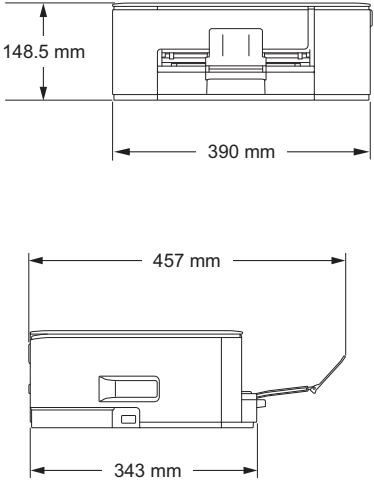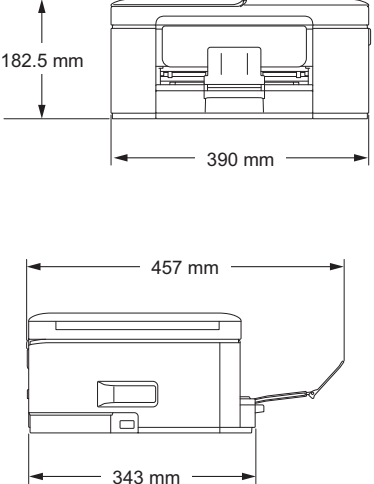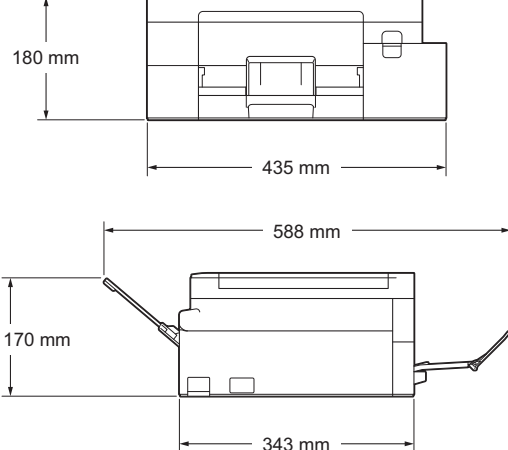	複印³ : 約 22 W 準備就緒⁴ : 約 3.5 W 休眠⁴ : 約 0.9 W 電源關閉⁴⁵ : 約 0.10 W
尺寸	- DCP-J1310DW  - DCP-J1360DW  - MFC-J4350DW/MFC-J4355DW 

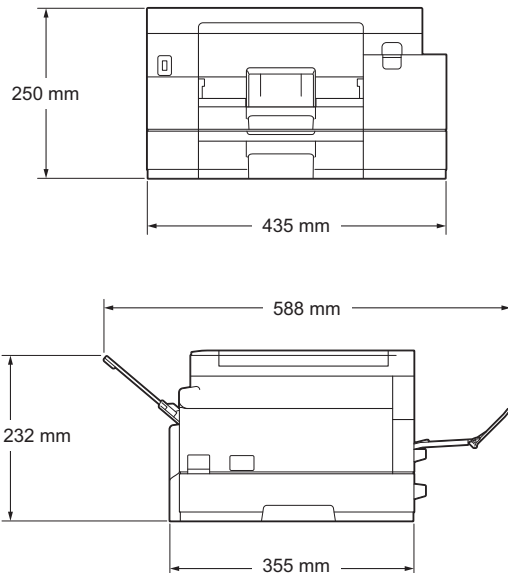			MFC-J4555DW 
重量			- DCP-J1310DW 6.3 千克 - DCP-J1360DW 7.6 千克 - MFC-J4350DW/MFC-J4355DW 8.9 千克 - MFC-J4555DW 10.4 千克
噪音等級	聲壓 ⁶	工作時	- DCP-J1310DW - 列印 55.0 dB (A) (近似值) - 複印 (使用掃描器玻璃時) 53.0 dB (A) (近似值) - DCP-J1360DW - 列印 55.0 dB (A) (近似值) - 複印 (使用掃描器玻璃時) 53.0 dB (A) (近似值) - MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW - 列印 54.0 dB (A) (近似值) - 複印 (使用掃描器玻璃時) 51.0 dB (A) (近似值)
溫度	工作時	10 ~ 35°C	
	最佳列印品質	20 ~ 33°C	
濕度	工作時	20 ~ 80% (無凝結)	
	最佳列印品質	20 ~ 80% (無凝結)	
自動進稿器 (ADF) (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW/MFC-J4555DW)			最多 20 頁 紙張：80 克/平方米

1 對角測得

2 當機器連接至 USB 介面時測得。耗電量會因使用環境或零件損耗而稍有不同。

- 3 (DCP-J1310DW) 當進行單面列印時，解析度：標準；原稿：ISO/IEC 24712 列印模式。
(DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW) 當使用自動進稿器進行單面列印時，解析度：標準；原稿：ISO/IEC 24712 列印模式。
- 4 依據 IEC 62301 2.0 版測得。
- 5 即使處於關閉狀態，機器也會定期自動啟動，清潔列印頭後再自動關閉。
- 6 雜訊視乎列印條件而定。

文件尺寸規格

文件尺寸	自動進稿器寬度 (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/ MFC-J4555DW)	139.7 ~ 215.9 mm
	自動進稿器長度 ¹ (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/ MFC-J4555DW)	- DCP-J1360DW 210 ~ 355.6 mm - MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/ MFC-J4555DW 148 ~ 355.6 mm
	掃描器玻璃寬度	最大 215.9 mm
	掃描器玻璃長度	最大 297 mm

1 對於長於 297 mm 的文件，必須每次送入一頁。

列印媒體規格

紙張輸入	紙匣 #1	紙張類型 ¹	普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙
		紙張尺寸 ²	A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)
		最大紙張容量	最多 150 張 80 克/平方米的普通紙
	紙匣 #2 (MFC-J4555DW)	紙張類型	普通紙、再造紙
		紙張尺寸 ²	A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5
		最大紙張容量	最多 250 張 80 克/平方米的普通紙
	手動進紙口 (MFC-J4350DW/ MFC-J4355DW/ MFC-J4555DW)	紙張類型 ¹	普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙、再造紙
		紙張尺寸 ²	A4、Letter、Legal、Mexico Legal、India Legal、Folio、Executive、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、A6、信封 (C5、Com-10、DL、Monarch)、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)
		最大紙張容量	最多 1 張
紙張輸出 ^{1 3}			- DCP-J1310DW/DCP-J1360DW 最多 50 張 80 克/平方米的普通紙 (正面朝上列印輸出到出紙匣) - MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW 最多 100 張 80 克/平方米的普通紙 (正面朝上列印輸出到出紙匣)

- 1 使用光面相紙時，請立即將輸出的列印頁從出紙匣中取出，以免弄髒列印頁面。
- 2 僅某些國家/地區支援 B5 (JIS) 和 B6 (JIS) 尺寸的紙張。
- 3 視乎環境條件，實際的出紙匣容量可能會有所不同。

傳真規格



此功能適用於 MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW。

相容性	ITU-T Group 3
數據機速度	自動降速：14,400 bps
掃描寬度 (單面文件)	自動進稿器：208 mm (A4) 掃描器玻璃：204 mm (A4)
列印寬度	204 mm (A4)
灰階	黑白：8 位元 (256 級) 彩色：24 位元 (每色 8 位元/256 級)
解析度 (水平)	203 dpi
解析度 (垂直)	標準： 98 dpi (黑白) 196 dpi (彩色)
	精細： 196 dpi (黑白) 196 dpi (彩色)
	超精細： 392 dpi (黑白)
	照片： 196 dpi (黑白)
通訊錄	40 個號碼(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 100 個名稱 x 2 個號碼 (MFC-J4555DW)
群組	最多 6 個
多址發送	90 個 (40 個通訊錄/50 個手動撥號)(MFC-J4350DW/MFC-J4355DW) 250 個 (200 個通訊錄/50 個手動撥號)(MFC-J4555DW)
自動重撥	每 5 分鐘一次，共 3 次
記憶體傳輸	MFC-J4350DW/MFC-J4355DW：最多 170 頁 ¹ MFC-J4555DW：最多 180 頁 ¹
無紙接收	MFC-J4350DW/MFC-J4355DW：最多 170 頁 ¹ MFC-J4555DW：最多 180 頁 ¹

¹ 「頁」參考自「ITU-T 測試卡 #1」(傳統的商業信紙，標準解析度，MMR 碼)。

複印規格

彩色/黑白	是/是
複印寬度	204 mm ¹
多份複印	可堆疊/排序最多 99 頁
放大/縮小	25% ~ 400% (以 1% 為單位增加或減少)
解析度	列印最高 1200 × 1800 dpi (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW) 列印最高 1200 × 2400 dpi (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW)

¹ 使用 A4 尺寸的紙張複印時。

USB 快閃儲存裝置技術規格



此功能適用於 MFC-J4555DW。

相容媒體卡 ¹		USB 快閃儲存裝置 ²
JPEG 列印	Resolution (解析度)	最高 1200 x 4800 dpi
	紙張類型	普通紙、噴墨紙張 (塗層紙)、光面相紙
	紙張尺寸	A4、Letter、照片紙 (10 x 15 cm)、照片紙 2L (13 x 18 cm)
	檔案格式	JPEG (不支援漸進 JPEG 格式)
掃描到媒體卡	檔案格式	JPEG、PDF (彩色、灰階) TIFF、PDF (黑白)

¹ USB 本產品未隨附 USB 快閃儲存裝置。

² 高速 USB 2.0。USB 大容量儲存裝置標準。支援格式：FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

掃描器技術規格

彩色/黑白	是/是
TWAIN 相容	是 (Windows 10 / Windows 11)
WIA 相容	是 (Windows 10 / Windows 11)
色彩深度	30 位元彩色處理 (輸入) 24 位元彩色處理 (輸出)
灰階	10 位元彩色處理 (輸入) 8 位元彩色處理 (輸出)
Resolution (解析度)	最高 19200 x 19200 dpi (內插值) ^{1 2} (從掃描器玻璃) 最高 1200 x 2400 dpi (光學) (從自動進稿器) ³ 最高 1200 x 600 dpi (光學)
掃描寬度和長度 (單面文件)	(掃描器玻璃) 寬：最大 213.9 mm 長：最大 295 mm (自動進稿器) ³ 寬：最大 213.9 mm 長：最大 353.6 mm

¹ 限 TWAIN 驅動程式 (透過適用於 Windows 10 和 Windows 11 的 WIA 驅動程式進行掃描時，最高解析度為 1200 x 1200 dpi。)

² 掃描範圍可能會隨著掃描解析度增加而縮小。

³ 限自動進稿器型號

印表機規格

Resolution (解析度)		- DCP-J1310DW/DCP-J1360DW 最高 1200 x 6000 dpi (限 Windows) - MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW 最高 1200 x 4800 dpi
列印寬度 ¹		204 mm 無邊列印 ² ：210 mm
無邊列印		A4、Letter、A6、相片紙 (10 x 15 cm)、相片紙 L (9 x 13 cm)、相片紙 2L (13 x 18 cm)、索引卡 (13 x 20 cm)
自動雙面列印	紙張類型	普通紙、再造紙
	紙張尺寸 ³	A4、Letter、Executive、A5、B5 (JIS)、B6 (JIS)

自動雙面列印	
列印速度	請參閱您當地 Brother 網站上您的機器型號頁面。

- 1 使用 A4 尺寸的紙張列印時。
- 2 無邊列印功能設定為開時。
- 3 僅某些國家/地區支援 B5 (JIS) 和 B6 (JIS) 尺寸的紙張。

介面規格

USB ^{1 2}	使用長度不超過 2 公尺的 USB 2.0 介面傳輸線 (類型 A/B)。
區域網路 (MFC-J4555DW)	使用五類或超五類乙太網路 UTP 連接線。
無線區域網路	IEEE 802.11a/b/g/n (基礎架構) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

- 1 本機器附有 USB 2.0 高速介面。您也可將本機器連接到附有 USB 1.1 介面的電腦。
- 2 不支援第三方 USB 連接埠。

網路規格



- (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW)
可以將機器連接至網路以進行網路列印和網路掃描。
- (MFC-J4350DW/MFC-J4355DW/MFC-J4555DW)
可以將本機器連接至網路，以進行網路列印、網路掃描、PC-Fax 發送和 PC-Fax 接收 (限 Windows)。

網路安全 (有線) (MFC-J4555DW)	SMTP-AUTH、SSL/TLS (IPPS、HTTPS、SMTP、FTP、LDAP)、SNMP v3、802.1x (EAP-MD5、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、OAuth (SMTP)、Kerberos、IPsec		
網路安全 (無線) (DCP-J1310DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW/MFC-J4355DW)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)、802.1x (EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)		
網路安全 (無線) (MFC-J4555DW)	SMTP-AUTH、SSL/TLS (IPPS、HTTPS、SMTP、FTP、LDAP)、SNMP v3、802.1x (EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、OAuth (SMTP)、Kerberos、IPsec		
無線網路安全 ¹	WEP 64/128 位元、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)		
無線安裝支援工具程式	WPS	是	

- 1 Wi-Fi Direct 僅支援 WPA2-PSK (AES)。

電腦需求規格

支援的作業系統和軟體功能

電腦平台及作業系統版本	電腦介面			處理器	用來安裝的硬碟空間 ¹	
	USB ²	限有線網路 ³	無線區域網路		用於驅動程式	應用程式 (包括驅動程式)

Windows 10 Home ^{4 5} Windows 10 Pro ^{4 5} Windows 10 Education ^{4 5} Windows 10 Enterprise ^{4 5}	列印 PC Fax ⁶ 掃描時		32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處 理器	80 MB	2.0 GB
Windows 11 Home ^{4 5} Windows 11 Pro ^{4 5} Windows 11 Education ^{4 5} Windows 11 Enterprise ^{4 5}			64 位元 (x64) 處理器		
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	列印 掃描時	列印	64 位元 (x64) 處理器	80 MB	80 MB
macOS v13 ⁷ macOS v14 ⁷ macOS v15 ⁷	列印 PC Fax (發送) ⁶ 掃描時		64 位元處理器	N/A	500 MB
ChromeOS™	列印 掃描時		N/A	N/A	N/A
Linux (支援的套件管理系統： dpkg、rpm) ⁸	列印 PC Fax (發送) ⁶ 掃描時		32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處 理器	20 MB	20 MB

1 安裝軟體時需要網際網路連接。

2 不支援第三方 USB 連接埠。

3 MFC-J4555DW。

4 對於 WIA，解析度為 1200 x 1200 dpi。

5 PaperPort™ 14SE 支援 Windows 10 和 Windows 11。

6 PC Fax 僅支援黑白傳真。(適用於傳真功能型號)

7 macOS 免責聲明

支援 AirPrint：透過 macOS 進行列印、掃描或 PC Fax (發送) 時，需要使用 AirPrint。本機器不提供 Mac 驅動程式。

8 已知此驅動程式可在以下 Linux 發行版本上運行：

Red Hat Enterprise Linux 8.6 (64 位元)、Red Hat Enterprise Linux 9.1 (64 位元)、Fedora 39 (64 位元)、Mageia 9 (32 位元)、Mageia 9 (64 位元)、openSUSE 15.5 (64 位元)、SUSE Enterprise15-SP4 (64 位元)、Debian 12.2.0 (32 位元)、Debian 12.2.0 (64 位元)、Ubuntu MATE 18.04 (32 位元)、Ubuntu 22.04 (64 位元)、Ubuntu 23.10 (64 位元)、Linux Mint 21.2 (64 位元)、Ubuntu 24.04 (64 位元)。

如需獲取最新的驅動程式更新，請轉到 support.brother.com/downloads 上您的機器型號的**下載**頁面。

如需獲取最新支援的 OS，請轉到 support.brother.com/os 上您的機器型號的**支援的作業系統**頁面。

所有商標、品牌和產品名稱都是其各自公司的財產。



相關資訊

- [附錄](#)

耗材規格

>> DCP-J1310DW/DCP-J1360DW

>> MFC-J4350DW

DCP-J1310DW/DCP-J1360DW

墨水	本機器使用單獨的黑色、黃色、青色和洋紅色墨水匣，墨水匣與列印頭組件採分離式設計。
墨水匣使用壽命	當您首次安裝墨水匣時，機器會向墨水輸送管注入一定量的墨水。此一次性過程可實現高品質列印。由於墨水系統初始化，初始墨水匣的實際印量可能與更換用墨水匣的印量有所出入。
更換耗材	<黑色> LC531XLBK <黃色> LC531XLY <青色> LC531XLC <洋紅色> LC531XLM 黑色 - 大約 500 頁 ¹ 黃色、青色和洋紅色 - 大約 500 頁 ¹
	<黑色> LC531BK <黃色> LC531Y <青色> LC531C <洋紅色> LC531M 黑色 - 大約 250 頁 ¹ 黃色、青色和洋紅色 - 大約 200 頁 ¹

¹ 所有更換用墨水匣都會依據 ISO/IEC 24711 提供一個大致印量。如需更多印量資訊，請造訪 go.brother/pageyield。

MFC-J4350DW

墨水	本機器使用單獨的黑色、黃色、青色和洋紅色墨水匣，墨水匣與列印頭組件採分離式設計。
墨水匣使用壽命	當您首次安裝墨水匣時，機器會向墨水輸送管注入一定量的墨水。此一次性過程可實現高品質列印。由於墨水系統初始化，初始墨水匣的實際印量可能與更換用墨水匣的印量有所出入。
更換耗材	<黑色> LC556XLBK <黃色> LC556XLY <青色> LC556XLC <洋紅色> LC556XLM 黑色 - 大約 6000 頁 ¹ 黃色、青色和洋紅色 - 大約 5000 頁 ¹
	<黑色> LC556BK <黃色> LC556Y <青色> LC556C <洋紅色> LC556M 黑色 - 大約 3000 頁 ¹ 黃色、青色和洋紅色 - 大約 2000 頁 ¹

¹ 所有更換用墨水匣都會依據 ISO/IEC 24711 提供一個大致印量。如需更多印量資訊，請造訪 go.brother/pageyield。



相關資訊

- [附錄](#)

Brother 幫助和客戶支援

如果您需要有關使用 Brother 產品的協助，請造訪 support.brother.com 以取得常見問題&故障排除提示。您也可下載最新的軟體、驅動程式和韌體，以提高機器性能；還可下載使用說明書，以瞭解如何發揮 Brother 產品的最大性能。

您當地的 Brother 客服中心網站提供更多產品和支援資訊。請造訪 global.brother/en/gateway 以尋找您當地的 Brother 客服中心的聯絡詳細資料和註冊您的新產品。



相關資訊

- [附錄](#)
-

brother



TCHN
版本 0