



Ghidul utilizatorului Online

DCP-L1630W

DCP-L1632W

Cuprins

Înainte de utilizarea aparatului.....	1
Definiții ale notelor.....	2
Mărci comerciale	3
Licențele programelor cu sursă deschisă.....	4
Drepturile de licență și de autor	5
Note importante.....	6
Prezentarea aparatului dumneavoastră	7
Înainte de utilizarea aparatului	8
Prezentarea generală a panoului de control	9
Cum introduceți text în aparatul dumneavoastră	11
Accesarea utilităților Brother (Windows).....	12
Dezinstalarea programului software și a driverelor (Windows)	13
Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	14
Amplasarea porturilor de intrare/ieșire pe aparatul dvs.	16
Manipularea hârtiei	17
Încărcarea hârtiei	18
Încărcarea hârtiei în tava de hârtie	19
Setări pentru hârtie.....	21
Schimbarea formatului și a tipului de hârtie	22
Modificați setarea Comutare automată	23
Suporturi de imprimare recomandate.....	24
Încărcarea documentelor	25
Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului	26
Zone neimprimabile și nescanabile	27
Utilizarea hârtiei speciale	28
Imprimare.....	29
Imprimarea de la computer (Windows)	30
Imprimarea unui document (Windows).....	31
Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei (Windows)	33
Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)	36
Setări de imprimare (Windows)	37
Monitorizați starea aparatului de la computer (Windows)	41
Imprimare de la computer (Mac)	42
Imprimarea unui atașament de e-mail.....	43
Anularea unei acțiuni de imprimare.....	44
Test de imprimare.....	45
Scanare	46
Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului	47
Scanarea fotografiilor și a imaginilor	48
Scanați pagini unice sau multiple într-un folder în cadrul unui singur fișier PDF	50
Scanare către un fișier text editabil (OCR).....	52
Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail	54
Folosiți protocolul Servicii web pentru funcția de scanare în rețea (Windows 10 și Windows 11)	56
Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan	60

Dezactivarea scanării de la computer	61
Scanarea de la computer-ul dvs. (Windows)	62
Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	63
Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows	64
Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare	69
Scanarea de la computer-ul dvs. (Mac)	72
Copiere	73
Copierea pe o singură față a hârtiei (copiere o față)	74
Copierea unui card de identitate	75
Opțiuni copiere	77
Rețea	78
Funcțiile elementare de rețea suportate	79
Configurarea setărilor rețelei	80
Configurarea detaliilor rețelei de la panoul de control	81
Setări de rețea wireless	82
Utilizarea rețelei wireless	83
Utilizarea Wi-Fi Direct®	94
Activare/Dezactivare rețea wireless LAN	98
Imprimarea raportului WLAN	99
Caracteristicile rețelei	103
Activarea/dezactivarea Web Based Management folosind panoul de control	104
Imprimarea raportului de configurare a rețelei	105
Sincronizați timpul cu serverul SNTP utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management	106
Utilizarea funcțiilor de detectare a rețelei globale	110
Resetarea setărilor de rețea la cele din fabricație	113
Instrumente de administrare Brother	114
Securitate	115
Conexiune mobilă	116
AirPrint	117
Prezentarea soluției AirPrint	118
Înainte de a folosi AirPrint (macOS)	119
Imprimarea folosind AirPrint	120
Scanarea utilizând AirPrint (macOS)	123
Mopria™ și Scanare Mopria™	124
Brother Mobile Connect	125
Depanarea	126
Mesaje de eroare și de întreținere	127
Blocaje de hârtie	130
Rezolvarea blocajelor de hârtie	131
Hârtia este blocată în interiorul aparatului	132
Probleme de imprimare	135
Probleme cu calitatea imprimării	137
Probleme de rețea	141
Mesaje de eroare	142
Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)	143

Verificarea setărilor de rețea ale aparatului	144
Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră	145
Probleme cu AirPrint	151
Alte probleme	152
Actualizați firmware-ul aparatului	154
Resetarea aparatului	155
Prezentarea funcției de resetare	156
Întreținerea de rutină	157
Înlocuirea consumabilelor	158
Înlocuirea cartușului de toner	160
Înlocuirea unității de cilindru	163
Resetarea contorului cilindrului	166
Curățarea aparatului	167
Curățarea scannerului	169
Curățarea firului corona	170
Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei	172
Ambalarea și expedierea aparatului	173
Setări aparat	175
Verificați parola aparatului dumneavoastră	176
Modificarea setărilor aparatului din panoul de control.....	177
În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)	178
Setări generale	179
Imprimarea rapoartelor	185
Tabele cu setări și caracteristici	188
Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web	194
Ce este Managementul bazat pe web?	195
Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management	196
Modificarea parolei de conectare utilizând Web Based Management	199
Anexă	200
Specificații	201
Consumabile	205
Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu	206
Informații cu privire la hârtia reciclată	207
Disponibilitatea pieselor de schimb	208
Substanțe chimice (EU REACH)	209
Ajutor și asistență pentru clienți Brother.....	210

■ Înainte de utilizarea aparatului

- [Definiții ale notelor](#)
- [Mărci comerciale](#)
- [Licențele programelor cu sursă deschisă](#)
- [Drepturile de licență și de autor](#)
- [Note importante](#)

Definiții ale notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

 AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.
IMPORTANT	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate conduce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.
NOTĂ	NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.
	Pictogramele cu sfaturi oferă indicii utile și informații suplimentare.
	Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.
	Pictogramele privind pericolul de incendiu vă avertizează în acest sens.
	Pictogramele privind suprafețele fierbinți vă avertizează asupra componentelor fierbinți ale aparatului.
	Pictogramele de interdicere indică acțiuni pe care nu trebuie să le efectuați.
Aldin	Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.
<i>Cursiv</i>	Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat.
Courier New	Fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Mărci comerciale

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Nuance și PaperPort sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nuance Communications, Inc. sau ale afiliaților acestei companii în Statele Unite și/sau în alte țări.

Adobe® și Reader® sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® și Wi-Fi Direct® sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED și -Fi Protected Setup sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. Utilizarea acestor mărci se face în conformitate cu Google Permissions.

Mopria™ și sigla Mopria™ sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Marca Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată deținută de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unei astfel de mărci de către Brother Industries, Ltd. se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Fiecare companie care are un titlu de software menționat în acest manual deține un Acord de Licență Software specific programelor sale brevetate.

Mărci comerciale software

FlashFX® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Datalight® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Toate denumirile comerciale și denumirile de produs ale companiilor care apar pe produsele Brother, documentele aferente și orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Licențele programelor cu sursă deschisă

Acest produs include programe software cu sursă deschisă.

Pentru a citi observațiile referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă și informațiile referitoare la drepturile de autor, deschideți pagina **Manuale** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/manuals.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)
-

Drepturile de licență și de autor

©2024 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include programe software dezvoltate de următorii furnizori:

Acest produs include programul software „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.

Drepturi de autor 1989-2020 Datalight, Inc., Toate drepturile rezervate.

FlashFX® Drepturi de autor 1998-2020 Datalight, Inc.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)
-

Note importante

- Verificați support.brother.com/downloads actualizările disponibile pentru driverele Brother și software.
- Pentru a menține performanțele aparatului, verificați support.brother.com/downloads pentru cele mai noi versiuni de upgrade disponibile ale programului firmware. În caz contrar, este posibil ca unele funcții ale aparatului să nu fie disponibile.
- Nu folosiți acest produs în afara țării de achiziție, deoarece acest lucru poate încălca reglementările privind telecomunicațiile wireless și energia electrică din acea țară.
- Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
- Înainte de a oferi altcuiva echipamentul dvs., de a-l înlocui sau de a-l arunca, vă recomandăm insistent să îl resetați la setările din fabrică pentru a elimina toate informațiile personale.
- În acest document, Windows 10 se referă la Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- În acest document, Windows 11 se referă la Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education și Windows 11 Enterprise.
- Ecranele sau imaginile din acest Manual de utilizare sunt folosite numai cu scop ilustrativ și pot diferi de cele ale produselor reale.
- Dacă nu este specificat în alt fel, ecranele din acest manual sunt din Windows 10. Ecranele de pe calculatorul dumneavoastră pot să difere în funcție de sistemul dvs. de operare.
- Conținutul acestui document, precum și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Nu toate funcțiile sunt disponibile în țările cu restricții de export aplicabile.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Prezentarea aparatului dumneavoastră

- Înainte de utilizarea aparatului
- Prezentarea generală a panoului de control
- Cum introduceți text în aparatul dumneavoastră
- Accesarea utilităților Brother (Windows)
- Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Amplasarea porturilor de intrare/ieșire pe aparatul dvs.

Înainte de utilizarea aparatului

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele corecte pentru aparatul dumneavoastră.
- Pentru utilizatorii de cablu de rețea sau cablu USB: Asigurați instalarea în siguranță a cablului de interfață.

Firewall (Windows)

În cazul în care computerul este protejat de un program firewall și nu puteți imprima în rețea sau scana în rețea, este posibil să fie necesară configurarea setărilor programului firewall. Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverele urmând pașii din aplicația de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate. Dacă utilizați orice alt software Firewall personal, consultați Manualul de utilizare pentru software-ul respectiv sau contactați producătorul de software.




Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Prezentarea generală a panoului de control


Panoul de control poate varia în funcție de model.

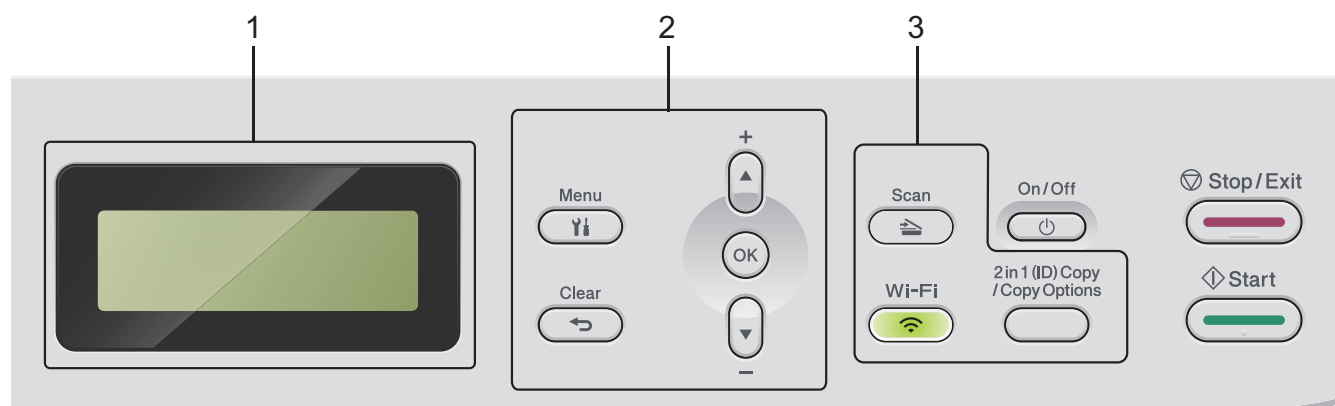

1. Ecran cu cristale lichide (LCD)

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să setați și să utilizați aparatul.

Dacă aparatul este în modul Gata de operare sau Copiere, ecranul LCD afișează:

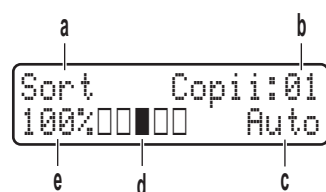

- a. Tipul copiei
- b. Numărul de copii
- c. Calitatea
- d. Contrast
- e. Raportul de copiere

2. Butoanele de meniu

Menu (Meniu)

Apăsați pentru a accesa meniul pentru programarea setărilor aparatului.

Clear (Șterge)

- Apăsați pentru a șterge datele introduse.
- Apăsați pentru a anula setarea curentă.

OK

Apăsați pentru a salva setările aparatului.

▲ sau ▼

Apăsați pentru a derula în sus sau în jos printre meniuri și opțiuni.

3. Butoanele pentru funcții

2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (2în1 Copiere id / Opțiuni copiere)

Apăsați pentru a copia ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.

Apăsați pentru a accesa setările temporare pentru copiere.


Wi-Fi (pentru modelele wireless)

Mențineți apăsat butonul **Wi-Fi** și lansați utilitarul de instalare wireless de pe computer. Urmăți instrucțiunile pas cu pas pentru a configura o conexiune wireless între aparat și rețea.

Când indicatorul **Wi-Fi** este aprins, aparatul este conectat la un punct de acces wireless. Când indicatorul **Wi-Fi** luminează intermitent, conexiunea wireless este întreruptă sau aparatul este în curs de conectare la un punct de acces wireless.

Scan (Scanare)

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Scanare.

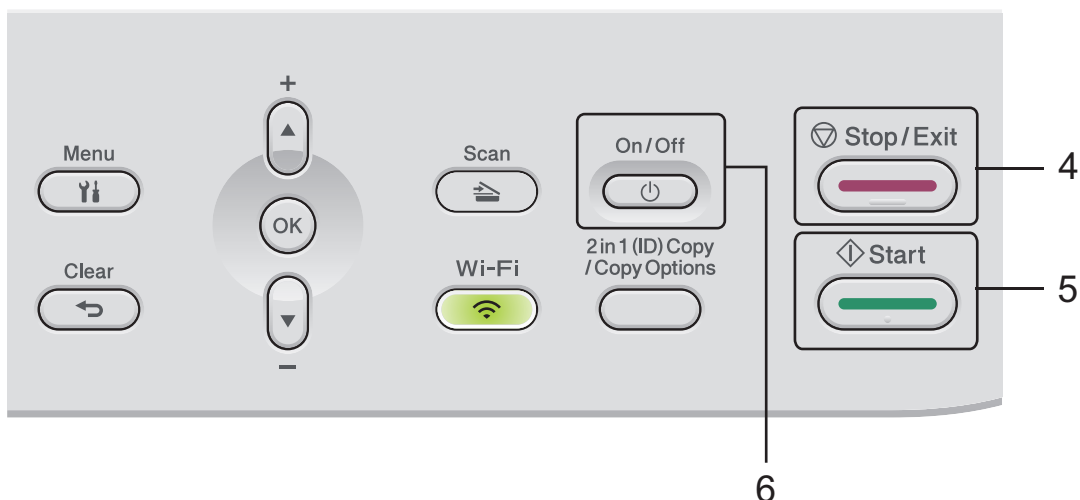

4. Stop/Exit (Stop/Ieșire)

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși dintr-un meniu.

5. Start

- Apăsați pentru a începe să copiați.
- Apăsați pentru a începe să scanați documente.

6. Pornit/Oprit

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprire] și mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Cum introduceți text în aparatul dumneavoastră

Când este necesar text, introduceți caractere pe aparat. Caracterele disponibile pot diferi în funcție de operațiunea efectuată.

- Mențineți sau apăsați repetat pe ▲ sau ▼ pentru a selecta un caracter din această listă:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[\] ^ _ { | } ~
- Apăsați pe **OK** când se afișează caracterul sau simbolul dorit, apoi introduceți următorul caracter.
- Apăsați pe **Clear (Șterge)** pentru a șterge caracterele introduse incorect.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea aparatului pentru o rețea wireless utilizând asistentul de configurare a panoului de control al aparatului](#)
- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat](#)

Accesarea utilităților Brother (Windows)

Brother Utilities este un program de lansare a aplicațiilor care permite accesul rapid la toate aplicațiile Brother instalate pe calculatorul dumneavoastră.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:


- (Windows 11)

Faceți clic pe  > **Toate aplicațiile** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10)

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați aparatul dvs.

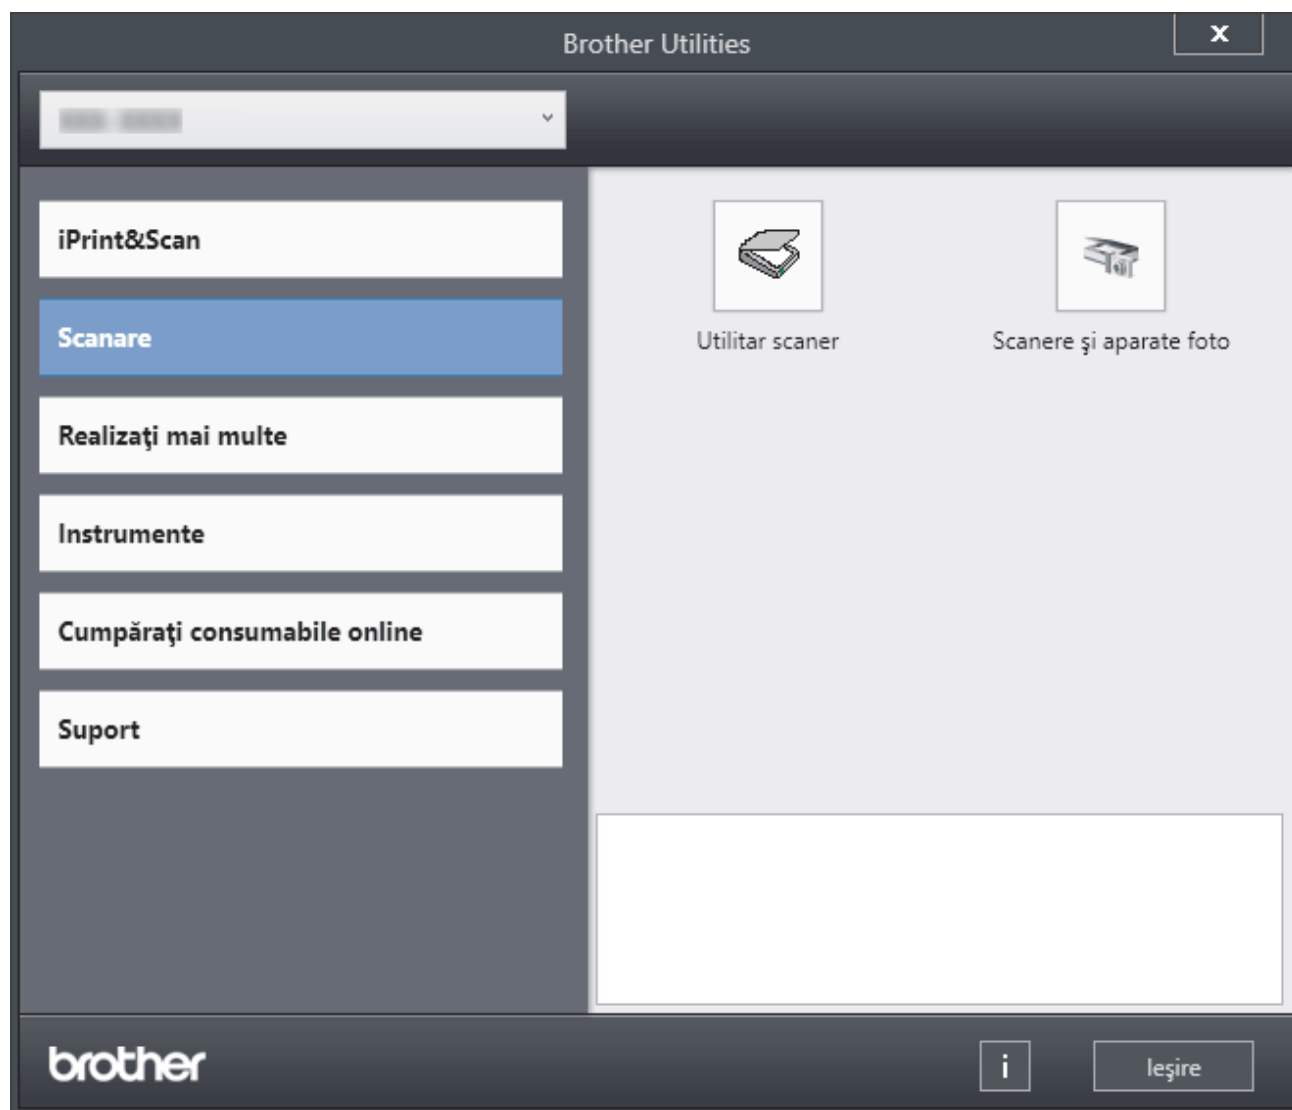

3. Alegeți opțiunea dorită.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)
 - [Dezinstalarea programului software și a driverelor \(Windows\)](#)

Dezinstalarea programului software și a driverelor (Windows)

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 11

Faceți clic pe  > **Toate aplicațiile** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați modelul dumneavoastră din lista derulantă (dacă nu este selectat deja).

3. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga.

- Dacă este vizibilă pictograma **Notificări privind actualizarea software-ului**, selectați-o și faceți clic pe **Verificare acum** > **Verificare actualizări software** > **Actualizare**. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas.
- Dacă pictograma **Notificări privind actualizarea software-ului** nu este vizibilă, treceți la pasul următor.

4. Faceți clic pe **Dezinstalare** din secțiunea **Instrumente** a **Brother Utilities**.

Urmăriți instrucțiunile din caseta de dialog pentru a dezinstala programul software și driverele.



Informații similare

- [Accesarea utilităților Brother \(Windows\)](#)

Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilizați Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac pentru a imprima și scana de pe computer.

- Această funcție nu este disponibilă în țările sub rezerva reglementărilor aplicabile în materie de export.
- **Pentru a descărca cea mai recentă versiune:**

- Pentru Windows:

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads, apoi descărcați și instalați Brother iPrint&Scan.

- Pentru Mac

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din Apple App Store.

Dacă primiți solicitarea, instalați driverul și programele software necesare pentru utilizarea aparatului. Descărcați cea mai recentă versiune de driver și software corespunzătoare aparatului de pe pagina **Descărcări** a modelului la support.brother.com/downloads.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.


- Windows

Faceți dublu clic pe pictograma  (**Brother iPrint&Scan**)

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

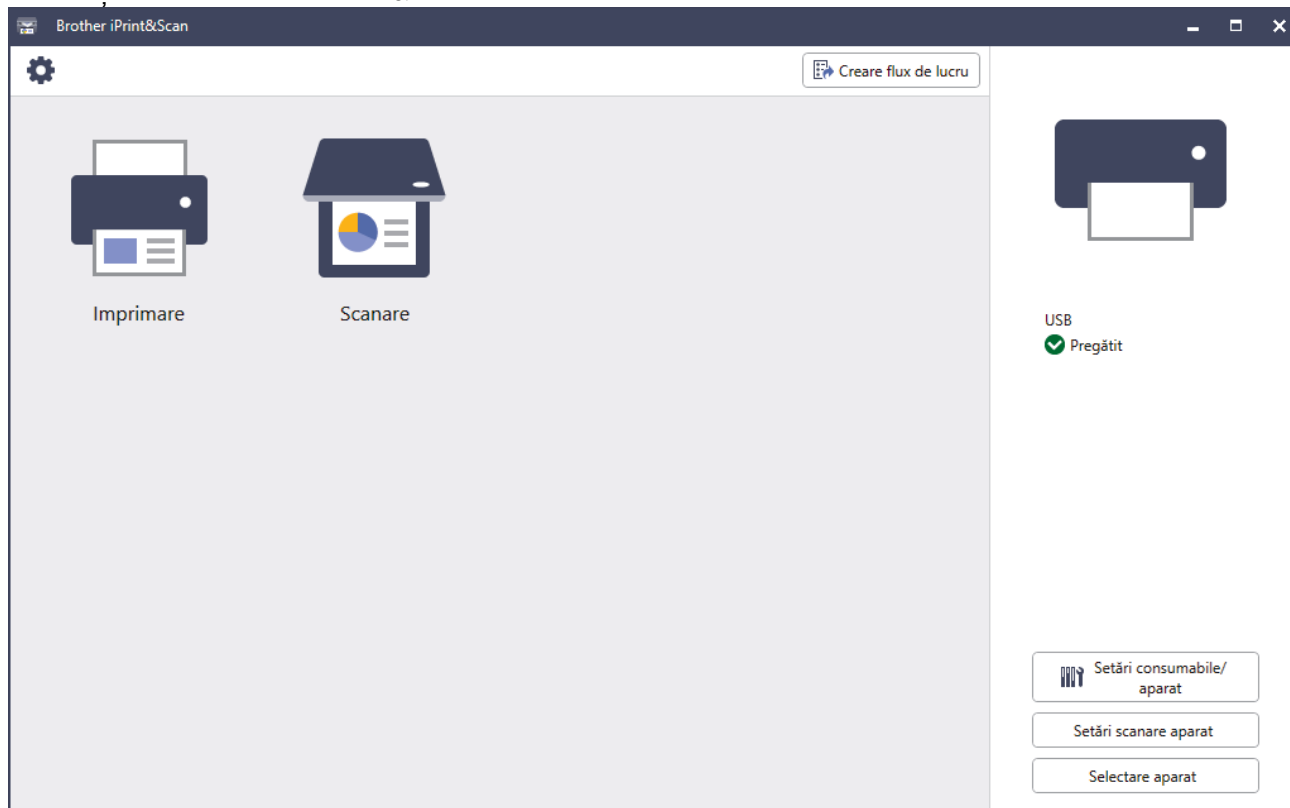

În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.



Informații similare


- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Brother Mobile Connect](#)
 - [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
 - [Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan](#)
-

Amplasarea porturilor de intrare/ieșire pe aparatul dvs.

Porturile se află în partea din spate sau în partea din față a aparatului.

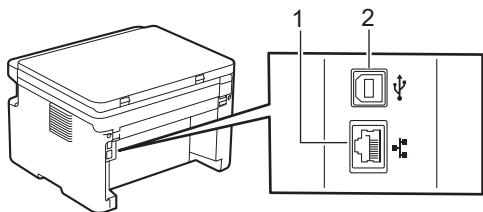

1. port 10BASE-T / 100BASE-TX (Pentru modelele cu rețea)
2. Port USB

Atunci când conectați cablul USB sau de rețea, urmați instrucțiunile programului de instalare a software-ului/ driverului.

Pentru a instala driverul și programul software necesar utilizării aparatului, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră la support.brother.com/downloads.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Manipularea hârtiei

- Încărcarea hârtiei
- Setări pentru hârtie
- Suporturi de imprimare recomandate
- Încărcarea documentelor
- Zone neimprimabile și nescanabile
- Utilizarea hârtiei speciale


■ Încărcarea hârtiei

- [Încărcarea hârtiei în tava de hârtie](#)


Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

Dacă în tava de hârtie încărcați o altă dimensiune sau un alt tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


1. Deschideți tava de hârtie.

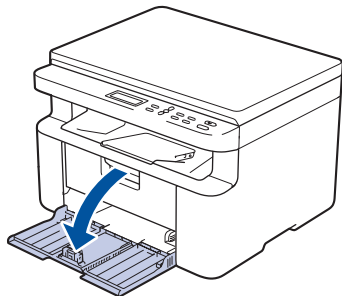

2. Apăsați și glisați ghidajele pentru a se potrivi la hârtie.

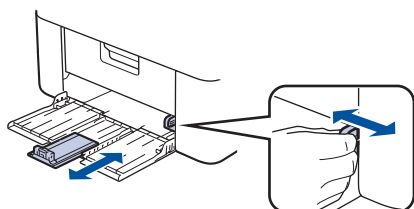


Pentru hârtie în format A5, instalați piesa din tava de hârtie A5 pe care ați despachetat-o mai devreme.

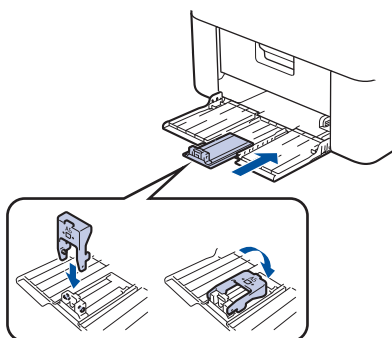


3. Răsfirați bine stiva de hârtie.
4. Încărcați hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea *în sus*.
5. Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

Umplerea excesivă a tăvii de hârtie va produce blocaje de hârtie.

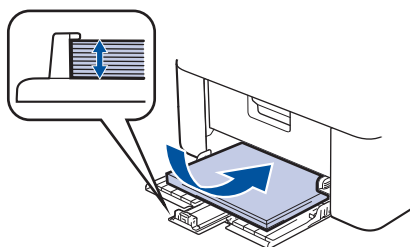


6. Apăsați și glisați ghidajele pentru a se potrivi la hârtie.

7. Deschideți capacul scannerului. Brațul de tragere din partea stângă a aparatului se va bloca. Ridicați extensia de suport pentru a împiedica hârtia să alunece de pe tava de ieșire.

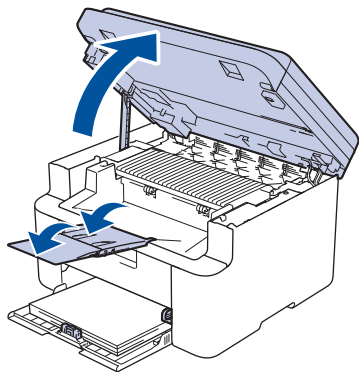

8. Ridicați ușor capacul scannerului, trageți spre dvs. brațul de tragere din partea stângă a aparatului și apoi închideți capacul scannerului cu ambele mâini.

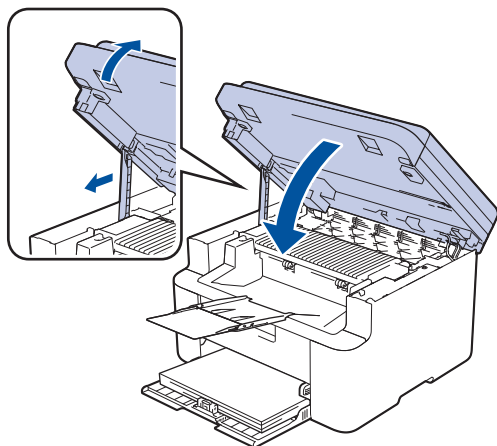

Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)

Setări pentru hârtie

- [Schimbarea formatului și a tipului de hârtie](#)
- [Modificați setarea Comutare automată](#)

Schimbarea formatului și a tipului de hârtie

Când schimbați dimensiunea și tipul hârtiei pe care o încărcați în tavă, trebuie să modificați și setarea pentru dimensiunea și tipul hârtiei de pe LCD.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare tavă] și apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Tip hârtie] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea dorită și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Dimens. hârtie] și apoi apăsați **OK**.
7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea dorită și apoi apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea dorită și apoi apăsați pe **OK**.
9. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Modificați setarea Comutare automată

Utilizați funcția de comutare automată pentru a selecta automat dimensiunea hârtiei din cele două dimensiuni stabilite în setarea pentru tavă.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).

De exemplu:

https://192.168.1.2

Adresa IP a aparatului se găsește în Raportul de configurare a rețelei sau pe pagina Setări imprimantă.

►► [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pw”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Print (Imprimare)** > **Tray (Tava)**.



- Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.
- Dacă această funcție este blocată, contactați administratorul de rețea pentru a vă permite accesul.

5. Selectați **On (Activat)** sau **Off (Oprit)** pentru opțiunea **Auto Switching (Comutare automată)**.
6. Selectați dimensiunile hârtiei de la > **Letter/A4** și din listele derulante < **Letter/A4**.
7. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.



De asemenea, puteți configura setările pentru comutare automată din panoul de control al aparatului.



Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Suporturi de imprimare recomandate

Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă recomandăm să utilizați hârtia din tabel.

Tip hârtie	Element
Hârtie simplă	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
Hârtie reciclată	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

■ Încărcarea documentelor

- Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului


Încărcarea documentelor pe fereastra de sticlă a scannerului

Utilizați fereastra de sticlă a scannerului pentru a copia sau scana pe rând, o singură pagină.


Dimensiuni acceptate ale documentelor

Lungime:	Până la 300 mm
Lățime:	Până la 215,9 mm

1. Ridicați capacul documentelor.
2. Puneți documentul cu *fața în jos* pe sticla scannerului.

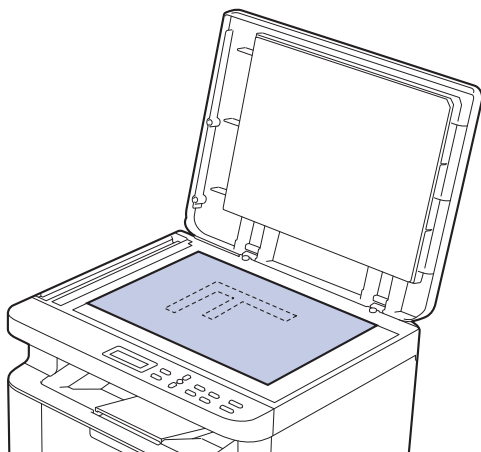

3. Puneți colțul paginii în colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

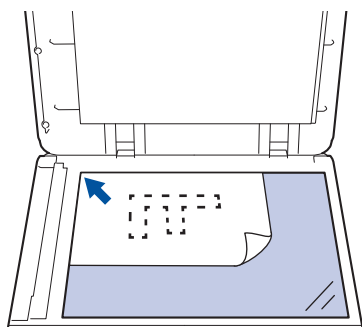

4. Închideți capacul documentelor.

Dacă documentul este o carte sau este gros, apăsați cu atenție pe capacul documentelor.




Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

Zone neimprimabile și nescanabile

Măsurătorile din tabelul de mai jos indică zonele maxime nescanabile și neimprimabile de la marginile celor mai uzuale dimensiuni ale hârtiei. Aceste dimensiuni pot varia în funcție de formatul hârtiei sau de setările aplicației pe care o utilizați.

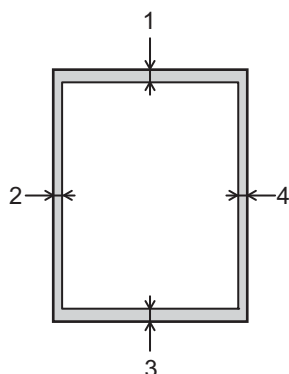

Nu încercați să scanați, să copiați sau să imprimați în aceste zone. Nici un conținut inclus în aceste zone nu se va regăsi în rezultat.

Utilizare	Format document	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Copiere ¹	Letter, Legal	3,0 mm	4,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
Scan (Scanare)	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Imprimare	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ O copie 1 în 1 și copie mărime document 100%



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Utilizarea hârtiei speciale

Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de a le cumpăra, pentru a asigura performanța dorită.

NU folosiți hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală; se pot produce blocaje de hârtie sau se poate deteriora aparatul.

Depozitați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.

IMPORTANT

Unele tipuri de hârtie nu se comportă bine sau pot cauza deteriorarea aparatului dumneavoastră.

NU utilizați hârtie:

- care este puternic texturată
- care este extrem de netedă sau lucioasă
- care este ondulată sau deformată
- care este acoperită cu glanț sau are finisaj chimic
- care este deteriorată, șifonată sau îndoită
- care depășește specificațiile privind greutatea recomandate în acest manual
- cu cleme și capse
- care este pliată sau autocopiativă
- care este proiectată pentru imprimarea cu jet de cerneală

Dacă veți folosi unul dintre tipurile de hârtie enumerate mai sus, aparatul se poate deteriora. Această defecțiune nu este acoperită de niciun contract de garanție sau de service Brother.



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Imprimare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)
- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)
- [Imprimarea unui atașament de e-mail](#)
- [Anularea unei acțiuni de imprimare](#)
- [Test de imprimare](#)

Imprimarea de la computer (Windows)

- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Windows\)](#)

Imprimarea unui document (Windows)

Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu aplicația respectivă.




Pentru a schimba setările de imprimare ale tuturor aplicațiilor din Windows, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

Mai multe informații ►► [Informații similare: Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)

1. [Încărcați hârtie în tava de hârtie.](#)
2. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
3. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.

Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

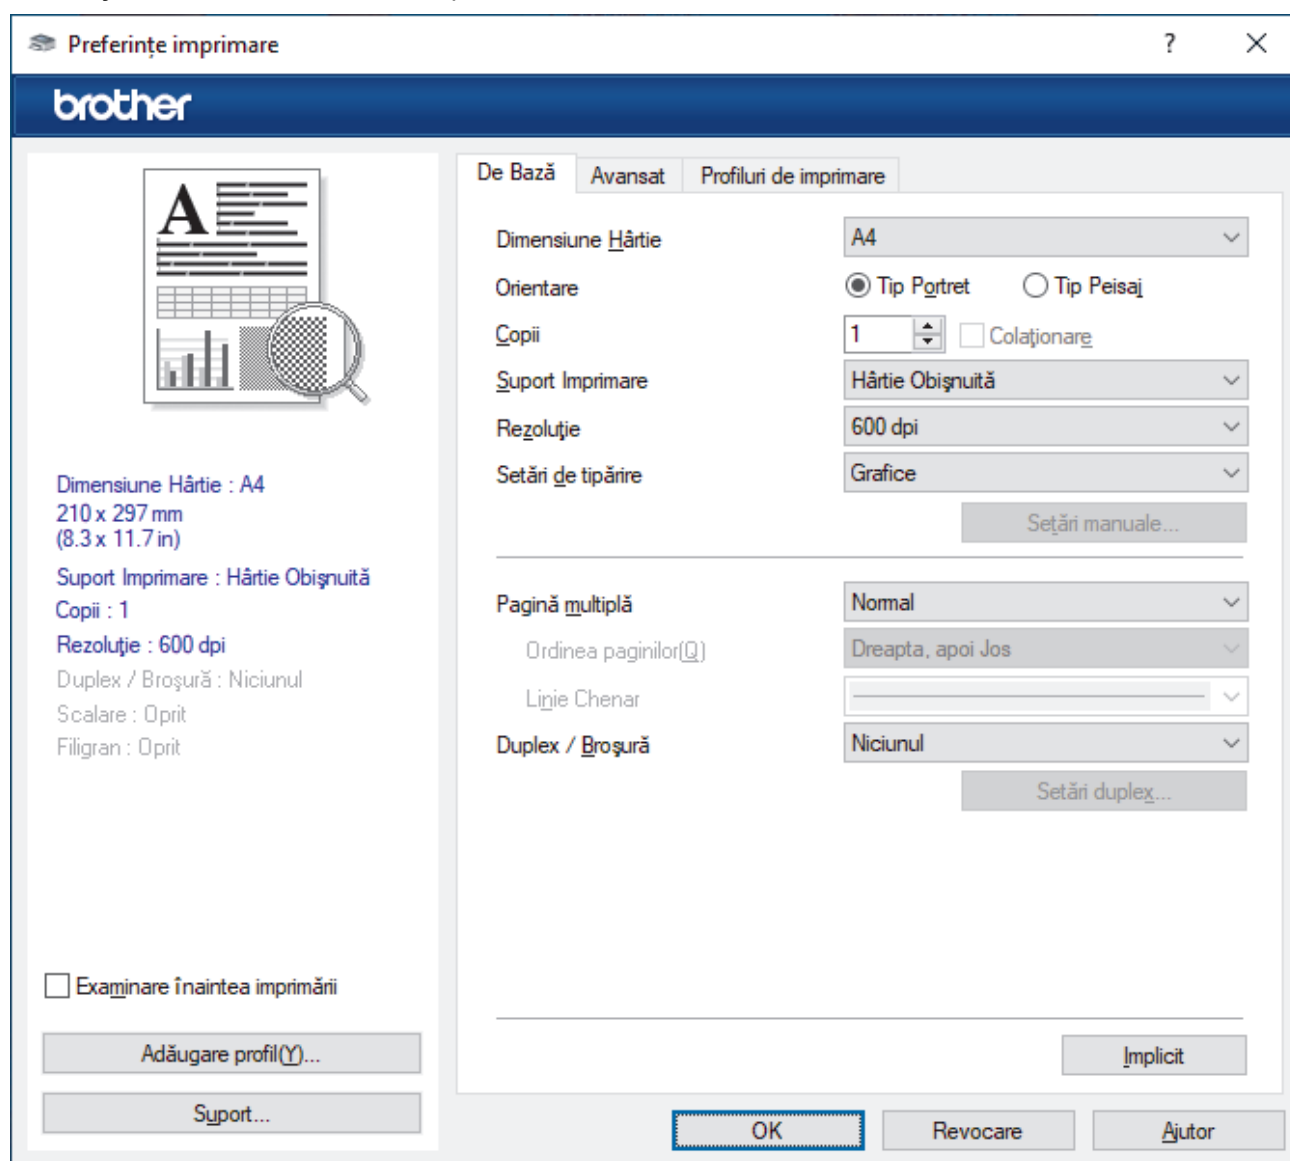

4. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.

-
6. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

7. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
8. Faceți clic pe lista derulantă **Support Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.
9. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau pentru a imprima o pagină din document pe mai multe coli, faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunile dorite.
10. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați opțiunea dorită.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
12. Faceți clic pe **OK**.
13. Încheiați operația de imprimare.




Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)
 - [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
 - [Setări pentru hârtie](#)
 - [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
-

Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei (Windows)

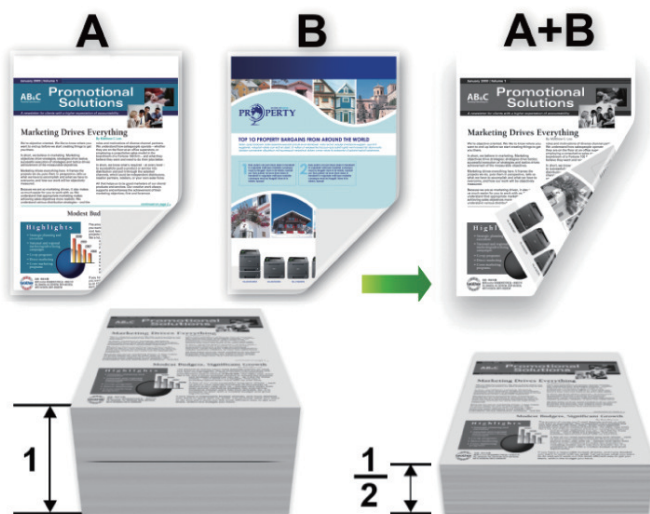

- Dacă hârtia este îndoită, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.
- Dacă hârtia este prea subțire, se poate încreți.
- Atunci când utilizați funcția de imprimare față verso manuală, este posibil să se producă blocaje de hârtie sau calitatea imprimării să fie slabă.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.





Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.




4. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați opțiunea **Duplex (Manual)**.

Opțiune	Descriere
Duplex (Manual)	Imprimanta tipărește mai întâi toate paginile cu numere pare pe o parte a colii de hârtie. Apoi, driverul imprimantei vă informează (printr-un mesaj pop-up) să reintroduceți hârtia.

5. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
6. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.
Când este selectat față verso, sunt disponibile patru tipuri de legare față verso pentru fiecare orientare:

Opțiune pentru Orientare tip portret	Descriere
Latura lungă (Stânga)	

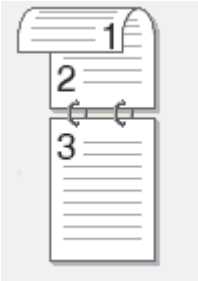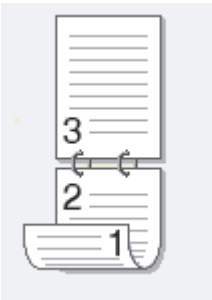Opțiune pentru Orientare tip portret	Descriere
Latura lungă (Dreapta)	
Latura scurtă (Sus)	
Latura scurtă (Jos)	

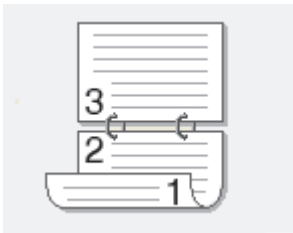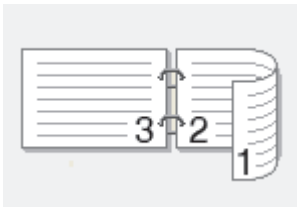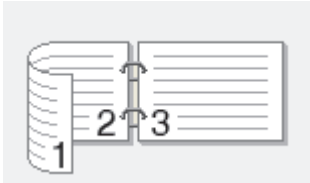Opțiune pentru Peisaj	Descriere
Latura lungă (Sus)	
Latura lungă (Jos)	
Latura scurtă (Dreapta)	
Latura scurtă (Stânga)	

-
7. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, pentru a specifica deplasarea marginii pentru legare în inci sau în milimetri.
 8. Faceți clic pe **OK**.
 9. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
 10. Faceți din nou clic pe **OK** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă hârtia nu este alimentată corect, aceasta se poate îndoi. Scoateți hârtia, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.




Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)
-

Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)

Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu aplicația respectivă. Pentru a schimba setările de imprimare ale tuturor aplicațiilor din Windows, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

1. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni **Executare**.
2. Introduceți **"control printers"** în câmpul **Deschidere:** și faceți clic pe **OK**.

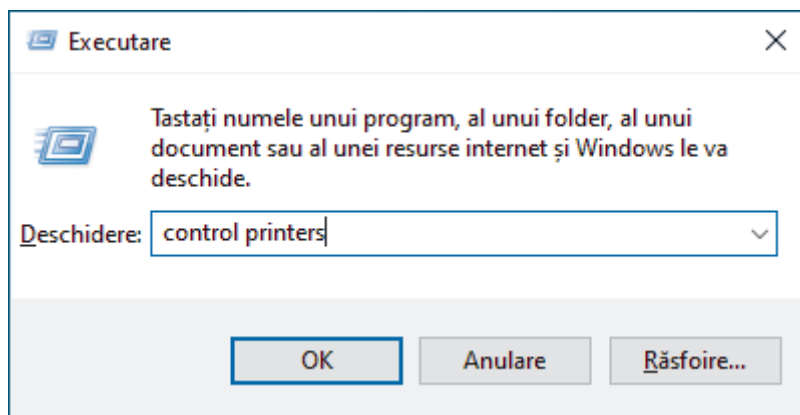

Apare fereastra **Dispozitive și imprimante**.



Dacă fereastra **Dispozitive și imprimante** nu apare, faceți clic pe **Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive**.

3. Faceți clic dreapta pe pictograma modelului dumneavoastră și apoi selectați **Proprietăți imprimantă**. (Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.)
Se afișează caseta de dialog cu proprietățile imprimantei.
4. Faceți clic pe fila **General** și apoi faceți clic pe butonul **Preferințe imprimare...** sau **Preferințe....**
Apare caseta de dialog driver de imprimantă.



- Pentru a configura setările tăvii, faceți clic pe fila **Setări dispozitiv** (disponibilă pentru anumite modele).
- Pentru a schimba portul imprimantei, faceți clic pe fila **Porturi**.

5. Selectați setările de imprimare pe care doriți să le utilizați ca setări implicite pentru toate programele Windows.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Închideți caseta de dialog proprietăți imprimantă.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Setări de imprimare (Windows)



- Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu aplicația respectivă.

Mai multe informații ►► *Informații similare: Imprimarea unui document (Windows)*

- Pentru a modifica setările de imprimare implicite, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

Mai multe informații ►► *Informații similare: Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)*

>> [Fila De Bază](#)

>> [Fila Avansat](#)

Fila De Bază

Preferințe imprimare

brother

De Bază | Avansat | Profiluri de imprimare

Dimensiune Hârtie: A4

Orientare: ☒ Tip Portret ☐ Tip Peisaj

Copii: 1 ☐ Colaționare

Suport Imprimare: Hârtie Obişnuită

Rezoluție: 600 dpi

Setări de tipărire: Grafice

Setări manuale...

Pagină multiplă: Normal

Ordinea paginilor(Q): Dreapta, apoi Jos

Linie Chenar:

Duplex / Broşură: Niciunul

Setări duplex...

☐ Examinare înaintea imprimării

Adăugare profil(Y)...

Suport...

OK Revocare Ajutor

1. Dimensiune Hârtie

Selectați formatul de hârtie pe care doriți să-l utilizați. Puteți alege între dimensiunile standard ale hârtiei sau puteți crea o dimensiune personalizată a hârtiei.

2. Orientare

Selectați orientarea (tip portret sau vedere) documentului imprimat.

Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

3. Copii

Tastați numărul de copii (1 – 999) pe care doriți să le imprimați în acest câmp.

Colaționare

Selectați această opțiune pentru a imprima seturi de documente cu mai multe pagini în ordinea originală a paginilor. Dacă este selectată această opțiune, se va imprima o copie completă a documentului și apoi se va reimprima în funcție de numărul de copii ales. În cazul în care această opțiune nu este selectată, fiecare pagină va fi imprimată conform numărului de copii ales înainte de a se imprima următoarea pagină a documentului.

4. Suport Imprimare

Selectați tipul de suport media pe care doriți să-l utilizați. Pentru a obține cele mai bune rezultate de imprimare, aparatul își reglează automat setările de imprimare în funcție de tipul de suport media selectat.

5. Rezoluție

Selectați rezoluția de imprimare. Întrucât rezoluția de imprimare și viteza depind una de alta, cu cât rezoluția este mai ridicată, cu atât timpul de imprimare a documentului este mai mare.

6. Setări Imprimare

Selectați tipul de document pe care doriți să îl imprimați.

Setări manuale...

Specificați setările suplimentare precum luminozitatea, contrastul și alte setări.

Grafice

Utilizează funcția Halftone a Imprimantei

Selectați această opțiune pentru a utiliza driverul de imprimantă și pentru a reda semitonurile.

Luminozitate

Reglați luminozitatea.

Contrast

Reglați contrastul.

Calitatea Graficelor

Selectați fie imagini, fie text pentru cea mai bună calitate de imprimare, în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.

Îmbunătățire imprimare gri

Selectați această opțiune pentru a îmbunătăți calitatea zonelor umbrite.

Îmbunătățire tipărire model

Selectați această opțiune pentru a îmbunătăți tiparul imprimării dacă modelele și tiparele imprimate sunt diferite față de cele pe care le vedeți pe ecranul computerului.

Retușare Linie Subțire

Selectați această opțiune pentru a îmbunătăți calitatea liniilor subțiri.

Utilizează funcția Halftone a Sistemului

Selectați această opțiune pentru a utiliza Windows pentru a reda semitonurile.

7. Pagină multiplă

Selectați această opțiune pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau imprimați o pagină a documentului pe mai multe coli.

Ordinea paginilor

Selectați ordinea paginilor atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Linie Chenar

Selectați tipul de margine care va fi utilizată atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.


8. Duplex / Broșură

Selectați această opțiune pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei sau pentru a imprima un document în format broșură utilizând imprimarea față-verso.

Setări duplex

Faceți clic pe acest buton pentru a selecta tipul de legare față verso. Sunt disponibile patru tipuri de legări față verso pentru fiecare orientare.

Fila Avansat

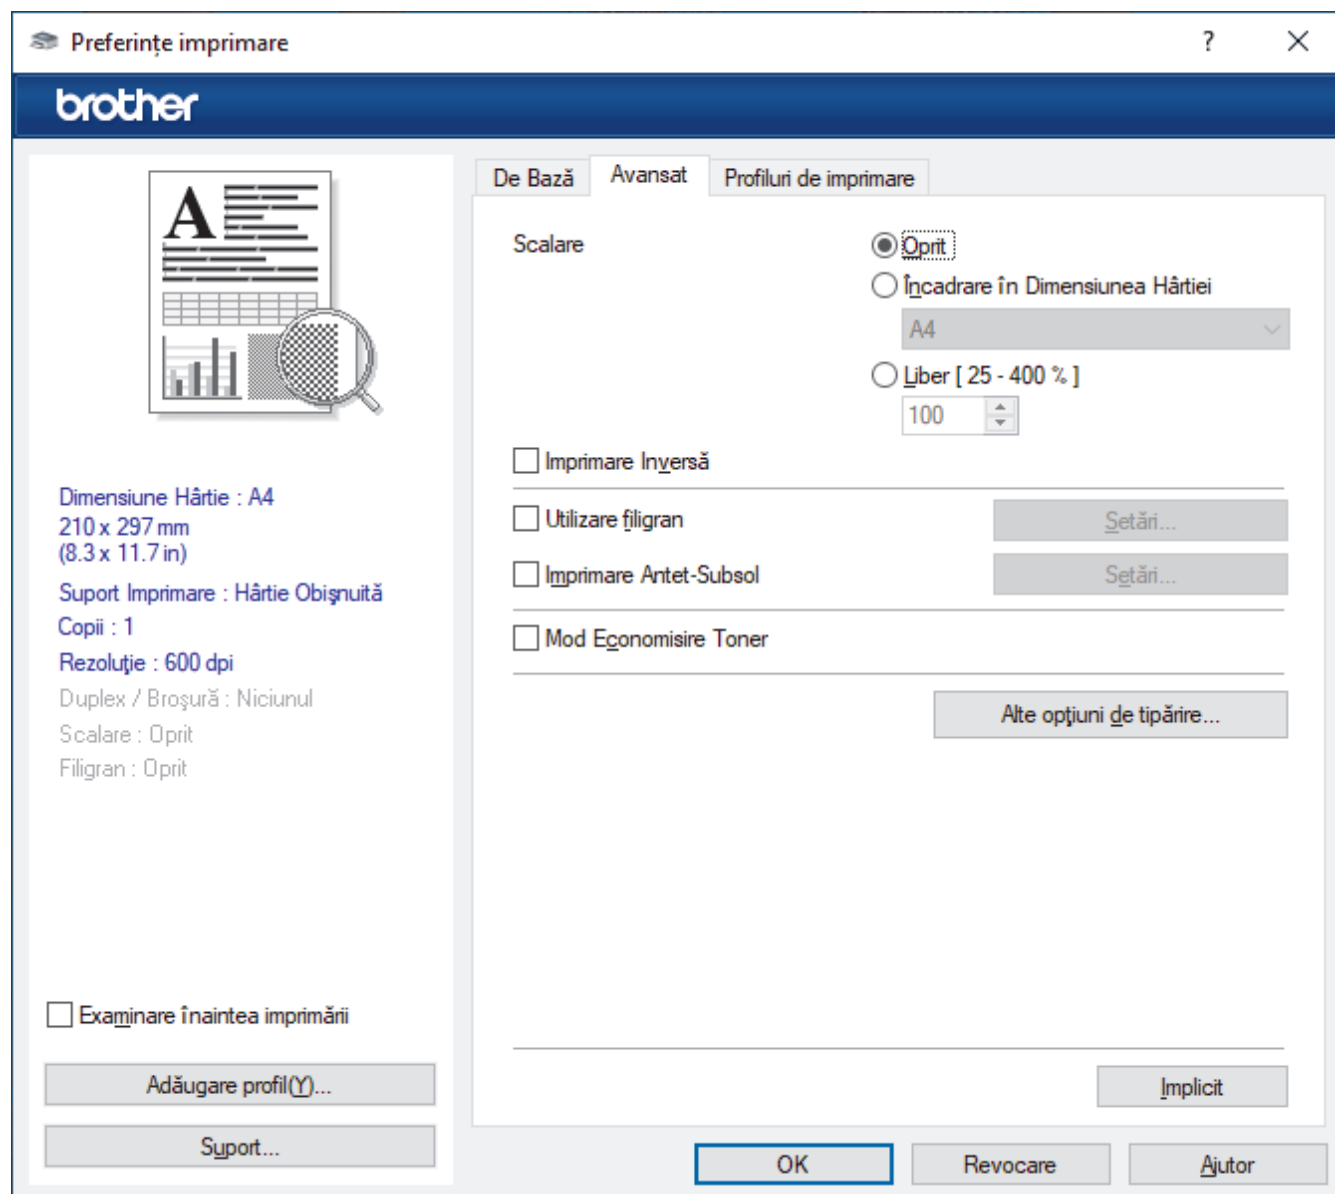

1. Scalare

Selectați aceste opțiuni pentru a mări sau a reduce dimensiunea paginilor documentului dvs.

Încadrare în Dimensiunea Hârtiei

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde unei anumite dimensiuni a hârtiei. Pentru a selecta această opțiune, selectați dimensiunea hârtiei din lista derulantă.

Liber [25 - 400 %]

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora manual paginile documentului. Atunci când selectați această opțiune, introduceți o valoare în câmp.

2. Imprimare Inversă

Selectați această opțiune pentru a roti imaginea imprimată la 180 de grade.

3. Utilizare filigran

Selectați această opțiune pentru a imprima o siglă sau un text pe documentul dvs. sub formă de filigran. Selectați unul din filigranele presetate, adăugați un filigran nou sau utilizați un fișier imagine creat de dvs.

4. Imprimare Antet-Subsol

Selectați această opțiune pentru a imprima pe document data, ora și numele de utilizator cu care v-ați conectat.

5. Mod Economisire Toner

Selectați această funcție pentru a economisi toner folosind mai puțin toner pentru imprimarea documentelor; imaginile imprimate sunt mai deschise, dar rămân vizibile.

6. Administrator

Această funcție vă permite modificarea parolei de administrator și restricționează diferite funcții de imprimare.

7. Alte opțiuni de tipărire

Macro (disponibil pentru anumite modele)

Selectați această funcție pentru a imprima o formă electronică (macro), pe care ați stocat-o în memoria aparatului, ca suprapunere peste acțiunea de imprimare.

Ajustare densitate

Specificați densitatea de imprimare.

Îmbunătățirea calității imprimării

Selectați această opțiune pentru a reduce gradul de răsucire a hârtiei și a îmbunătăți fixarea tonerului.

Omitere pagină albă

Selectați această opțiune pentru a permite driverului de imprimantă să detecteze automat paginile albe și să le excludă de la imprimare.

Imprimare text în negru

Selectați această opțiune când doriți să imprimați text color în negru.

Arhivă de imprimare

Selectați această opțiune pentru a salva datele imprimate ca fișier PDF pe computerul dvs.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
 - [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
-

Monitorizați starea aparatului de la computer (Windows)

Status Monitor este un instrument software configurabil, destinat monitorizării stării unui sau mai multor aparate, cu ajutorul căruia veți primi imediat o notificare în cazul producerii unei erori.

Efectuați una dintre următoarele operații:

- Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de activități.
- Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.

Depanare

Faceți clic pe link-ul **Depanare** pentru a accesa site-ul web de asistență.

Vizitați site-ul Consumabile Originale

Faceți clic pe linkul **Vizitați site-ul Consumabile Originale** pentru mai multe informații despre consumabilele originale Brother.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

Imprimare de la computer (Mac)

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Imprimarea unui atașament de e-mail

Puteți imprima fișiere trimițându-le prin e-mail la aparatul Brother.

- Asigurați-vă că Web Based Management este setat la activat. Pentru mai multe informații, ►► [Informații similare](#)
- Puteți atașa cel mult 10 documente, 20 MB în total, la un e-mail.
- Această funcție suportă următoarele formate:
 - Fișiere de documente: PDF, TXT și fișiere Microsoft Office
 - Fișiere de imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG și TIFF
- În mod implicit, aparatul imprimă atât conținutul mesajului de e-mail cât și atașamentele. Pentru a imprima numai atașamentele, modificați setările respective.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).
De exemplu:
https://192.168.1.2
Adresa IP a aparatului se găsește în Raportul de configurare a rețelei sau pe pagina Setări imprimantă.
►► [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pw”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Online Functions (Funcții online)** > **Online Functions Settings (Setări funcții online)**.
 - Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ≡.
 - Dacă această funcție este blocată, contactați administratorul de rețea pentru a vă permite accesul.
5. Faceți clic pe butonul **I accept the terms and conditions (Accept termenii și condițiile)** și urmați instrucțiunile pas cu pas.
6. Pe computerul dvs., faceți clic pe **General Settings (Setări generale)**.
Apare ecranul **Email Print (Imprimare e-mail): General Settings (Setări generale)**.
7. Faceți clic pe butonul **Enable (Se permite)**.
Aparatul va imprima foaia cu instrucțiuni.
8. Trimiteți mesajul de e-mail la adresa de e-mail inclusă pe foaie. Aparatul imprimă mesajele atașate la e-mail.



Pentru schimbarea setărilor, inclusiv a adresei de e-mail și a setărilor imprimantei, faceți clic pe butonul **Online Functions Settings Page (Pagină setări funcții online)**.



Informații similare

- [Imprimare](#)

Subiecte conexe:

- [Activarea/dezactivarea Web Based Management folosind panoul de control](#)

Anularea unei acțiuni de imprimare

Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Pentru a anula mai multe acțiuni de imprimare, apăsați și țineți apăsat **Stop/Exit (Stop/leșire)** timp de patru secunde.



Informații similare

- [Imprimare](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

Test de imprimare

Dacă apar probleme în ceea ce privește calitatea imprimării, urmați aceste instrucțiuni pentru a efectua un test de imprimare:

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Imprimanta] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Printează Test] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Start**.
Aparatul imprimă o pagină de test.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Imprimare](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme cu calitatea imprimării](#)

Scanare


- Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului
- Scanarea de la computer-ul dvs. (Windows)
- Scanarea de la computer-ul dvs. (Mac)

Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului

- Scanarea fotografiilor și a imaginilor
- Scanați pagini unice sau multiple într-un folder în cadrul unui singur fișier PDF
- Scanare către un fișier text editabil (OCR)
- Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail
- Folosiți protocolul Servicii web pentru funcția de scanare în rețea (Windows 10 și Windows 11)
- Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan
- Dezactivarea scanării de la computer

Scanarea fotografiilor și a imaginilor

Trimiteți fotografiile sau imaginile scanate direct la computer.

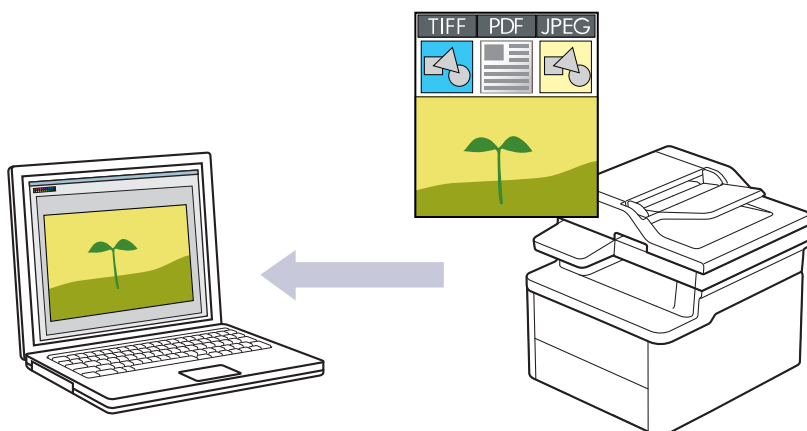

- **Pentru a scana de pe aparat:**

- Trebuie să selectați aparatul utilizând Brother iPrint&Scan.
- Utilizați Brother iPrint&Scan pentru a modifica setările de scanare, cum ar fi tipul de fișier și locația de stocare a fișierelor.

Mai multe informații ►► *Informații similare: Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan*

- **Pentru a scana de pe calculator:**

►► *Informații similare: Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

1. **Încărcați documentul.**
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [la PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Imagine] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul de destinație.
6. Apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD se solicită introducerea unui cod PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre al computerului de destinație pe ecranul LCD și apoi apăsați pe **OK**.

7. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru a modifica setările de scanare pentru acest document, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Da, apoi apăsați pe **OK**. Trecere la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Nu și apoi apăsați pe **OK**. Treceți la pasul următor.



Pentru modificarea setărilor de scanare, la aparat trebuie conectat un computer pe care este instalat Brother iPrint&Scan.

8. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta setările de scanare pe care doriți să le modificați, apoi apăsați pe **OK** pentru a continua cu următoarea setare de scanare.
 - [Setare culoare]
 - [Rezoluție]
 - [Fișier Tip]

-
- [Format document]
 - [Elim. cl. fund.] (disponibil numai pentru anumite setări)

9. Apăsați pe **Start**.

Aparatul începe să scaneze. Urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza operațiunea de scanare.



Informații similare


- [Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan](#)
 - [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Scanați pagini unice sau multiple într-un folder în cadrul unui singur fișier PDF

Combinați pagini multiple într-un singur document PDF.

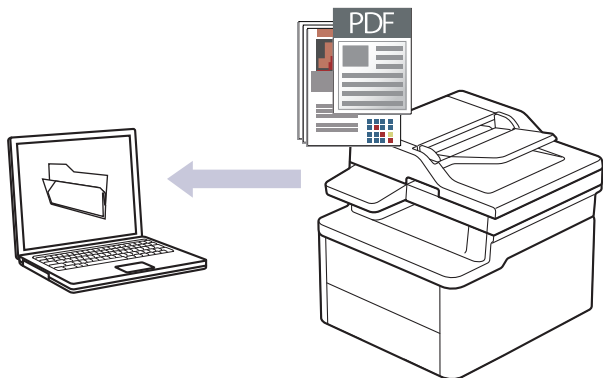

- **Pentru a scana de pe aparat:**
 - Trebuie să selectați aparatul utilizând Brother iPrint&Scan.
 - Utilizați Brother iPrint&Scan pentru a modifica setările de scanare, cum ar fi tipul de fișier și locația de stocare a fișierelor.

Mai multe informații ►► *Informații similare: Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan*
- **Pentru a scana de pe calculator:**
 - *Informații similare: Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Când scanați pagini multiple într-un fișier PDF, setați tipul de fișier pe aparatul dvs. ca fiind [PDF multipagină].

1. [Încărcați documentul.](#)
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [la PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Fișier] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul de destinație.
6. Apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD se solicită introducerea unui cod PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre al computerului de destinație pe ecranul LCD și apoi apăsați pe **OK**.

7. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru a modifica setările de scanare pentru acest document, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Da, apoi apăsați pe **OK**. Trecere la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Nu și apoi apăsați pe **OK**. Treceți la pasul următor.



Pentru modificarea setărilor de scanare, la aparat trebuie conectat un computer pe care este instalat Brother iPrint&Scan.

8. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta setările de scanare pe care doriți să le modificați, apoi apăsați pe **OK** pentru a continua cu următoarea setare de scanare.
 - [Setare culoare]

-
- [Rezoluție]
 - [Fisier Tip]
 - [Format document]
 - [Elim. cl. fund.] (disponibil numai pentru anumite setări)

9. Apăsați pe **Start**.

Aparatul începe să scaneze. Urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza operațiunea de scanare.



Informații similare


- [Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan](#)
 - [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Scanare către un fișier text editabil (OCR)

Aparatul poate converti caracterele dintr-un document scanat în text folosind tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Puteți edita acest text folosind aplicația preferată de editare a textelor.

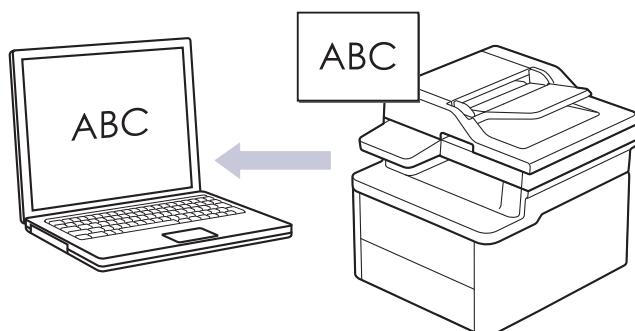

- Caracteristica Scanare către OCR este disponibilă pentru anumite limbi.
- Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați Brother iPrint&Scan.

1. [Încărcați documentul.](#)
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [la PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [OCR] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul de destinație.
6. Apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD se solicită introducerea unui cod PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre al computerului de destinație pe ecranul LCD și apoi apăsați pe **OK**.

7. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru a modifica setările de scanare pentru acest document, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Da, apoi apăsați pe **OK**. Trecere la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Nu și apoi apăsați pe **OK**. Treceți la pasul următor.



Pentru modificarea setărilor de scanare, la aparat trebuie conectat un computer pe care este instalat Brother iPrint&Scan.

8. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta setările de scanare pe care doriți să le modificați, apoi apăsați pe **OK** pentru a continua cu următoarea setare de scanare.
 - [Setare culoare]
 - [Rezoluție]
 - [Fisier Tip]
 - [Format document]
 - [Elim. cl. fund.] (disponibil numai pentru anumite setări)

9. Apăsați pe **Start**.

Aparatul începe să scaneze. Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza operațiunea de scanare.



Informații similare


- [Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan](#)

Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail

Trimiteți ca atașament datele scanate de la aparat la aplicația de e-mail.

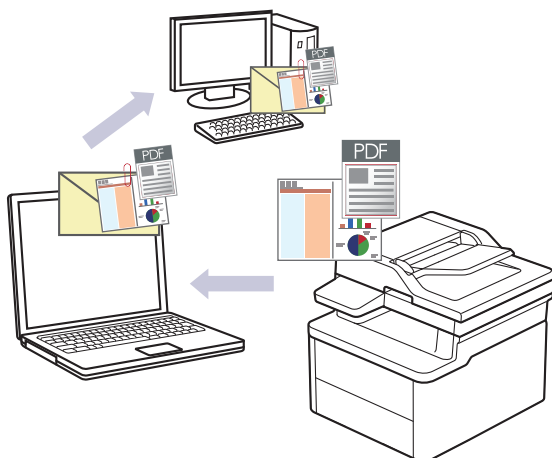

- Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați Brother iPrint&Scan.
- Pentru a utiliza această funcție cu butonul de scanare al aparatului dvs., asigurați-vă că ați selectat una dintre aceste aplicații din Brother iPrint&Scan:
 - Windows: Microsoft Outlook
 - Mac: Apple MailPentru alte aplicații și servicii de poșta electronică, utilizați funcția de Scanare către imagine sau Scanare către fișier pentru a scana un document, iar apoi atașați fișierul scanat la un mesaj e-mail.

1. [Încărcați documentul.](#)
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [la PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [E-mail] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul de destinație.
6. Apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD se solicită introducerea unui cod PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre al computerului de destinație pe ecranul LCD și apoi apăsați pe **OK**.

7. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru a modifica setările de scanare pentru acest document, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Da, apoi apăsați pe **OK**. Trecere la pasul următor.
 - Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Nu și apoi apăsați pe **OK**. Treceți la pasul următor.



Pentru modificarea setărilor de scanare, la aparat trebuie conectat un computer pe care este instalat Brother iPrint&Scan.

8. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta setările de scanare pe care doriți să le modificați, apoi apăsați pe **OK** pentru a continua cu următoarea setare de scanare.
 - [Setare culoare]
 - [Rezoluție]
 - [Fișier Tip]
 - [Format document]

-
- [Elim. cl. fund.] (disponibil numai pentru anumite setări)

9. Apăsați pe **Start**.

Aparatul scanează documentul și îl salvează ca fișier atașament. Acesta lansează apoi aplicația de e-mail și deschide un mesaj e-mail nou, gol cu fișierul scanat atașat.



Informații similare

- [Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan](#)
-

Folosiți protocolul Servicii web pentru funcția de scanare în rețea (Windows 10 și Windows 11)

Protocolul Servicii web permite utilizatorilor Windows 10 și Windows 11 să scaneze folosind un aparat Brother din rețea. Trebuie să instalați driverul folosind protocolul Servicii web.


- [Folosiți protocolul Servicii web pentru a instala driverul scannerului \(Windows 10 și Windows 11\)](#)
- [Scanați de la aparatul dumneavoastră folosind protocolul Servicii web \(Windows 10 și Windows 11\)](#)
- [Configurarea setărilor de scanare pentru protocolul Servicii web](#)

► Pagina de pornire > [Scanare](#) > [Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului](#) > [Folosiți protocolul Servicii web pentru funcția de scanare în rețea \(Windows 10 și Windows 11\)](#) > Folosiți protocolul Servicii web pentru a instala driverul scannerului (Windows 10 și Windows 11)

Folosiți protocolul Servicii web pentru a instala driverul scannerului (Windows 10 și Windows 11)

- Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele corecte pentru aparatul dumneavoastră.
- Verificați dacă atât computerul gazdă, cât și aparatul Brother se află în aceeași subrețea sau dacă routerul este configurat corect pentru a transmite date între cele două dispozitive.
- Trebuie să configurați adresa IP pe aparatul Brother înainte de a configura această setare.

1. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni **Executare**.
2. Introduceți "**control printers**" în câmpul **Deschidere:** și faceți clic pe **OK**.

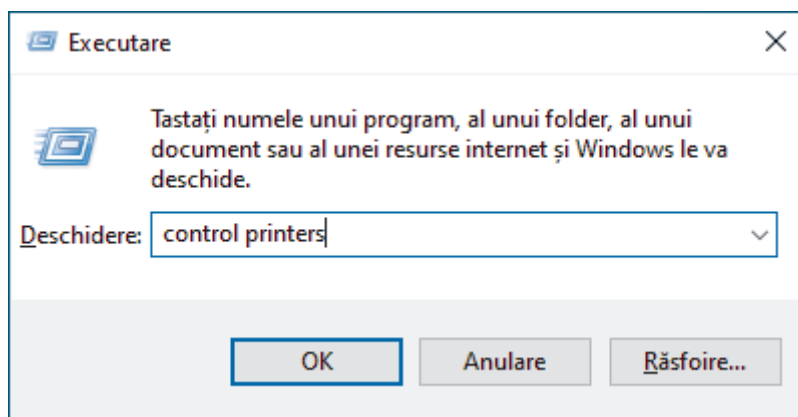

Apare fereastra **Dispozitive și imprimante**.



Dacă fereastra **Dispozitive și imprimante** nu apare, faceți clic pe **Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive**.

3. Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.



Numele protocolului Servicii web al aparatului Brother este format din numele modelului dumneavoastră și adresa MAC.

4. Selectați aparatul pe care doriți să îl instalați și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas.



Pentru a dezinstala driverele, faceți clic pe **Remove device**.



Informații similare

- [Folosiți protocolul Servicii web pentru funcția de scanare în rețea \(Windows 10 și Windows 11\)](#)

■ Pagina de pornire > [Scanare](#) > Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului > [Folosiți protocolul Servicii web pentru funcția de scanare în rețea \(Windows 10 și Windows 11\)](#) > Scanați de la aparatul dumneavoastră folosind protocolul Servicii web (Windows 10 și Windows 11)

Scanați de la aparatul dumneavoastră folosind protocolul Servicii web (Windows 10 și Windows 11)

Dacă ați instalat driverul de scanare care folosește protocolul Servicii web, puteți accesa meniul de scanare Servicii web de pe ecranul LCD al aparatului.

Este posibil ca anumite caractere din mesajele afișate pe ecranul LCD să fie înlocuite cu spații, dacă setările pentru limbă ale sistemului de operare sunt diferite de cele ale aparatului.

1. [Încărcați documentul](#).
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Serviciu Web] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de scanare dorit și apoi apăsați pe **OK**.
5. Selectați computerul de destinație la care doriți să trimiteți imaginea scanată și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați **Start**.
Aparatul începe să scaneze.




Informații similare

- [Folosiți protocolul Servicii web pentru funcția de scanare în rețea \(Windows 10 și Windows 11\)](#)

Configurarea setărilor de scanare pentru protocolul Servicii web

1. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni **Executare**.
2. Introduceți "**control printers**" în câmpul **Deschidere:** și faceți clic pe **OK**.

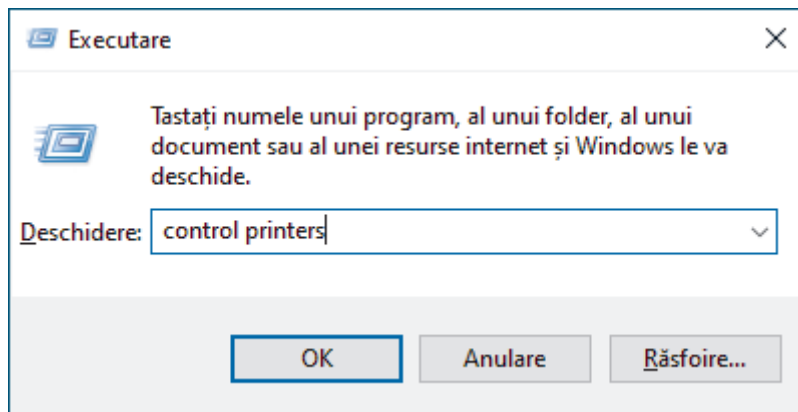

Apare fereastra **Dispozitive și imprimante**.



Dacă fereastra **Dispozitive și imprimante** nu apare, faceți clic pe **Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive**.

3. Faceți clic dreapta pe pictograma aparatului și apoi selectați **Profiluri de scanare....** Apare caseta de dialog **Profiluri scanare**.
4. Selectați profilul de scanare pe care doriți să-l utilizați.
5. Asigurați-vă că scannerul selectat din lista **Scanner** este un aparat compatibil cu protocolul Servicii Web pentru scanare și apoi faceți clic pe butonul **Stabilire ca implicit**.
6. Faceți clic pe **Editare....**
Apare caseta de dialog **Editare profil implicit**.
7. Selectați **Sursă**, **Dimensiune hârtie**, **Format culoare**, **Tip fișier**, **Rezoluție (DPI)**, **Luminozitate** și setările **Contrast**. (Opțiunile disponibile variază în funcție de model.)
8. Faceți clic pe butonul **Salvare profil**.
Aceste setări se vor aplica atunci când scanați utilizând protocolul Servicii Web.

Dacă aparatul vă solicită să selectați o aplicație de scanare, selectați din listă Fax și Scanare Windows.



Informații similare

- [Folosiți protocolul Servicii web pentru funcția de scanare în rețea \(Windows 10 și Windows 11\)](#)

Modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare din Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan permite modificarea setărilor definite pentru butonul de scanare al aparatului.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Faceți dublu clic pe pictograma  (**Brother iPrint&Scan**) de pe desktopul calculatorului.

Mai multe informații ►► [Informații similare](#)

- Mac:

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

NOTĂ

Pentru a descărca cea mai recentă aplicație:

- Pentru Windows:

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads, apoi descărcați și instalați Brother iPrint&Scan.

- Pentru Mac

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din Apple App Store.

2. Dacă nu este selectat aparatul Brother, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a selecta aparatul Brother.
3. Faceți clic pe butonul **Setări scanare aparat** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a modifica setările de scanare, de exemplu dimensiunea documentului, culoarea și rezoluția.



Informații similare

- [Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Accesarea Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scanarea fotografiilor și a imaginilor](#)
- [Scanați pagini unice sau multiple într-un folder în cadrul unui singur fișier PDF](#)
- [Scanare către un fișier text editabil \(OCR\)](#)
- [Salvarea datelor scanate ca atașament la un e-mail](#)

Dezactivarea scanării de la computer

Pentru a dezactiva funcția de scanare pe computerul dumneavoastră, dezactivați setarea Extragere scanare folosind Web based management.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).

De exemplu:

https://192.168.1.2

Adresa IP a aparatului se găsește în Raportul de configurare a rețelei.

►► [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Scan (Scanare)** > **Scan from PC (Scanare de pe PC)**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.

5. În câmpul **Pull Scan (Scanare de tip pull)**, faceți clic pe **Disabled (Dezactivat)**.
6. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.



Informații similare

- [Scanarea utilizând butonul de scanare al aparatului](#)

Scanarea de la computer-ul dvs. (Windows)

Există mai multe moduri în care puteți folosi computerul pentru a scana fotografii și documente folosind aparatul dumneavoastră. Utilizați aplicațiile software furnizate de noi sau aplicația dumneavoastră favorită de scanare.

- [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows](#)
- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)

Scanarea folosind Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Încărcați documentul.](#)

2. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Faceți dublu clic pe pictograma  (**Brother iPrint&Scan**) de pe desktopul calculatorului.

Mai multe informații ►► [Informații similare](#)

- Mac:

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

NOTĂ

Pentru a descărca cea mai recentă aplicație:

- Pentru Windows:

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads, apoi descărcați și instalați Brother iPrint&Scan.

- Pentru Mac

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din Apple App Store.

3. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.
4. Faceți clic pe pictograma **Scanare**.
5. Configurați setările de scanare, apoi faceți clic pe butonul **Scanare** pentru a începe scanarea.
6. După ce toate documentele au fost scanate, selectați opțiunea de salvare și partajare a datelor scanate.
7. Configurați setări detaliate, inclusiv **Nume fișier** și **Tip fișier**.



Pentru a combina mai multe scanări într-un fișier, selectați PDF ca **Tip fișier**.

8. Finalizați procesul de scanare.



Informații similare

- [Scanarea de la computer-ul dvs. \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scanarea fotografiilor și a imaginilor](#)
- [Scanați pagini unice sau multiple într-un folder în cadrul unui singur fișier PDF](#)

Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows


Puteți utiliza pentru scanare aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE.

- Această caracteristică nu este disponibilă în țările care fac obiectul reglementărilor aplicabile privind exportul.
- Pentru a descărca aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe  (**Brother Utilities**), selectați **Realizați mai multe** în bara de navigare din stânga, apoi faceți clic pe **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE este compatibil cu Windows 10 și Windows 11.
- Pentru instrucțiuni privind utilizarea fiecărei aplicații, faceți clic pe meniul **Ajutor** al aplicației și apoi faceți clic pe **Ghid de pornire** din banda **Ajutor**.



Instrucțiunile de scanare de mai jos se referă la programul PaperPort™ 14SE. Pentru alte aplicații Windows, acești pași sunt similari. PaperPort™ 14SE este compatibil atât cu driverele TWAIN, cât și cu cele WIA; driverul TWAIN (recomandat) este folosit în etapele care urmează.

1. [Încărcați documentul](#).
2. Porniți PaperPort™ 14SE.
Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Windows 11
Faceți clic pe  > **Toate aplicațiile** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 10
Faceți clic pe  > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Faceți clic pe meniul **Desktop**, apoi faceți clic pe **Setări scanare** în banda **Desktop**.
Panoul **Scanare sau obținere fotografie** apare în partea stângă a ecranului.
4. Faceți clic pe **Selectare**.
5. Din lista de scanere disponibile, selectați modelul dumneavoastră cu **TWAIN: TW** în nume.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Bifați caseta de selectare **Afișare casetă de dialog scanner** din panoul **Scanare sau obținere fotografie**.
8. Faceți clic pe **Scanare**.
Se afișează caseta de dialog pentru configurarea scannerului.

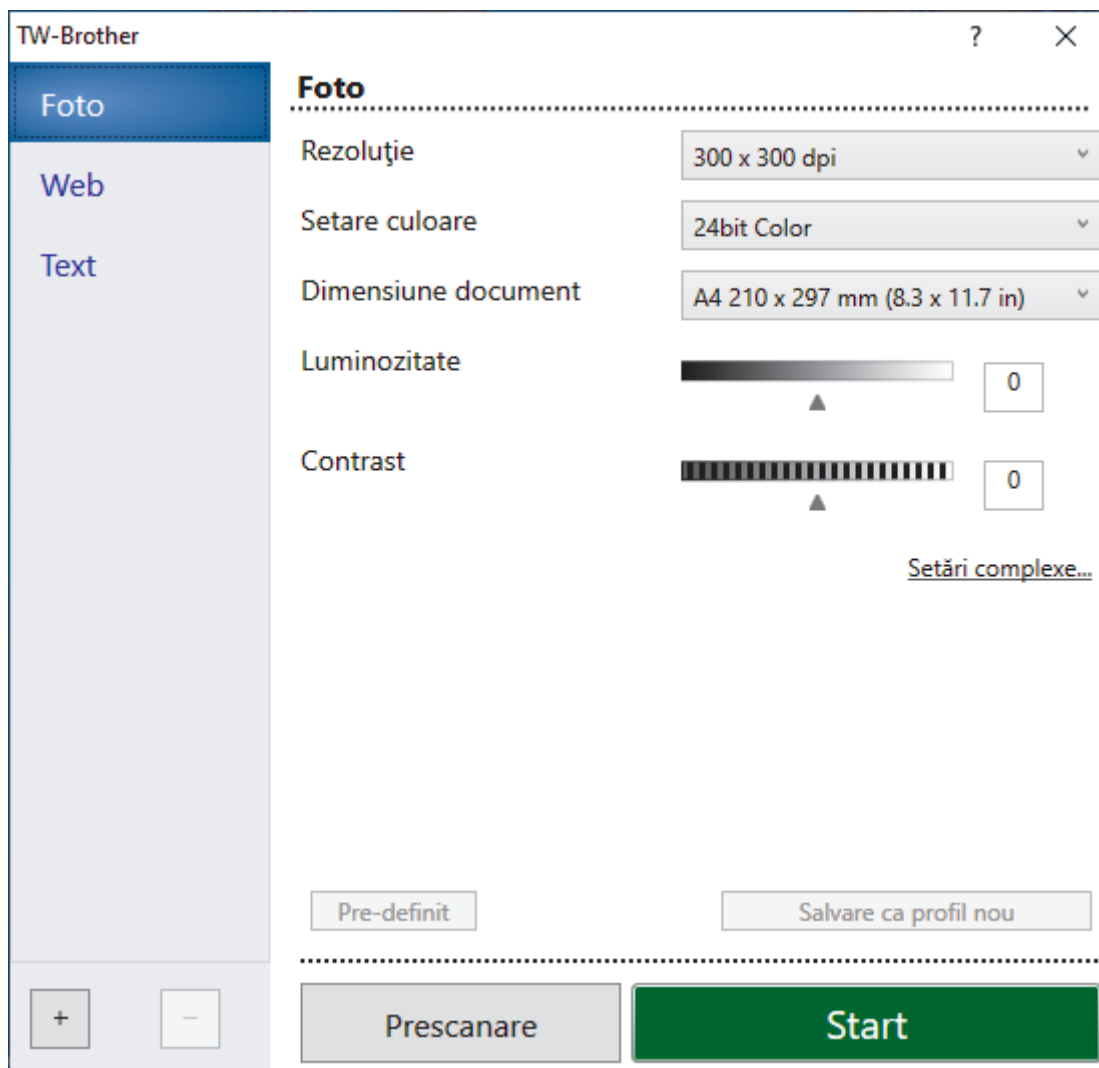


9. Dacă este necesar, ajustați setările în caseta de dialog Configurare scanner.
10. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune document** și selectați dimensiunea documentului.
11. Faceți clic pe **PreScan** pentru a previzualiza imaginea și pentru a decupa segmentele nedorite înainte de scanare.
12. Faceți clic pe **Start**.
Aparatul începe să scaneze.



Informații similare

- Scanarea de la computer-ul dvs. (Windows)
- Setările driverului TWAIN (Windows)

Setările driverului TWAIN (Windows)

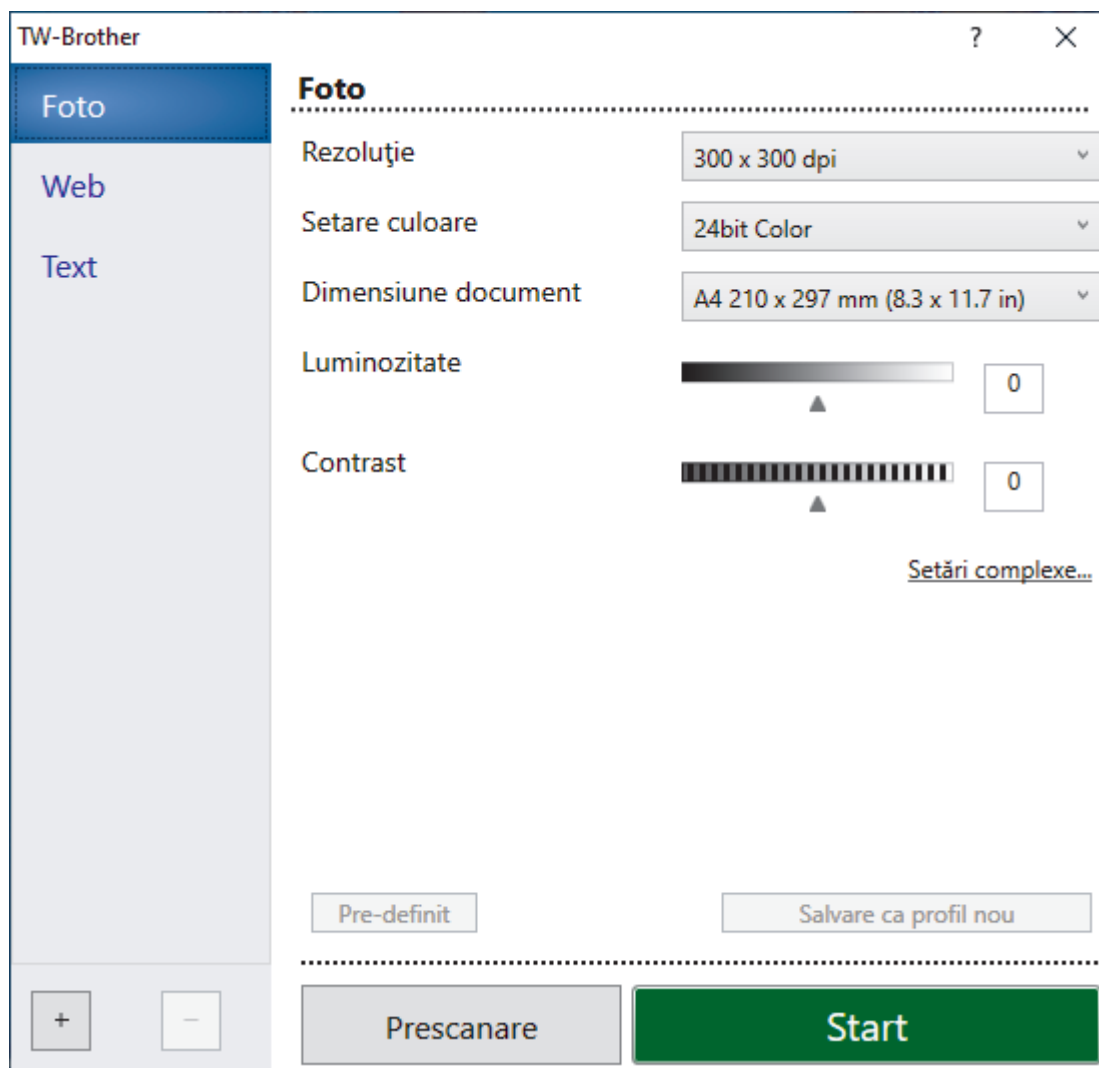

- Rețineți faptul că numele elementelor și valorile atribuibile variază în funcție de aparat.
- Opțiunea **Contrast** este disponibilă numai dacă selectați opțiunile **Gri (Eroare difuzie)**, **Gri real** sau **24bit Color** din **Setare culoare** lista derulantă.

1. Scanare

Selectați opțiunea **Foto**, **Web** sau **Text** în funcție de tipul de document pe care doriți să-l scanați.

Scanare (Tip imagine)		Rezoluție	Definirea setărilor pentru culoare
Foto	Se folosește pentru scanarea imaginilor foto.	300 x 300 dpi	24bit Color
Web	Se folosește pentru atașarea imaginii scanate la paginile web.	100 x 100 dpi	24bit Color
Text	Se folosește pentru scanarea documentelor text.	200 x 200 dpi	Alb & Negru

2. Rezoluție

Selectați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer mai lung, dar produc o imagine scanată de calitate superioară.

3. Setare culoare

Selectați dintr-o gamă de adâncimi de scanare a culorii.

- **Alb & Negru**

Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.

- **Gri (Eroare difuzie)**

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune eroare este o metodă de a crea imagini gri simulate fără folosirea punctelor gri reale. Punctele negre sunt dispuse într-un model specific pentru a crea aspectul de gri.)

- **Gri real**

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.

- **24bit Color**

Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

4. Dimensiune document

Selectați dimensiunea exactă a documentului dintr-o selecție de dimensiuni de scanare predefinite.

Dacă selectați **Definit**, pe ecran va fi afișată caseta de dialog **Dimensiune document personalizat** și puteți specifica dimensiunea documentului.

5. Luminozitate

Definiți nivelul de luminozitate trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a mări, respectiv micșora luminozitatea imaginii. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, definiți un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea întunecată, setați un nivel de luminozitate mai ridicat și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți introduce o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul luminozității.

6. Contrast

Măriți sau micșorați nivelul contrastului prin deplasarea cursorului către dreapta sau stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți tasta o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul contrastului.

7. Setări complexe

Configurați setările avansate dând clic pe linkul **Setări complexe** din caseta de dialog pentru setările de scanare.

- **Corectare document**

- **Rotire imagine**

Rotiți imaginea scanată.

- **Umplere cu culoare**

Umpleți marginile de pe cele 4 laturi ale imaginii scanate folosind culoarea și intervalul selectate.

- **Calitate imagine**

- **Procesare fundal**

- **Eliminare interferențe/Șablon**

Preveniți scurgerile.

- **Eliminare culoare de fundal**

Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile.

- **Pipetă culoare**

Selectați o culoare care va fi eliminată din imaginea scanată.

- **Evidențiere margini**

Creșteți claritatea caracterelor din original.

- **Reducere zgomot**

Folosind această selecție, îmbunătățiți calitatea imaginilor scanate. Opțiunea **Reducere zgomot** este disponibilă la selectarea opțiunii **24bit Color** și a rezoluției de scanare **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** sau **600 x 600 dpi**.

- **Calitate imagine alb-negru**

- **Corectare caractere**

- **Corectare caractere neclare**

- Corectați caracterele rupte sau incomplete din original pentru a fi citite mai ușor.

- **Formatare cu caractere aldine**

- Evidențiați caracterele originalului, acestea fiind îngroșate.

- **Inversare B&W (alb-negru)**

- Inversați negrul și albul într-o imagine monocromă.

- **Control alimentare**

- Scanare continuă**

- Selecțați această opțiune pentru a scana mai multe pagini. După ce o pagină este scanată, selecțați dacă doriți să continuați sau să finalizați scanarea.



Informații similare

- Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows
-


Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare

Aplicația Fax și Scanare Windows este o altă opțiune pe care o puteți utiliza pentru scanare.

Windows Fax și Scanare utilizează driverul de scanare WIA.

1. [Încărcați documentul](#).
2. Lansați aplicația Windows Fax și Scanare.
3. Faceți clic pe **Fișier** > **Nou** > **Scanare**.
4. Selectați scannerul pe care doriți să-l utilizați.
5. Faceți clic pe **OK**.

Este afișată caseta de dialog **Scanare nouă**.

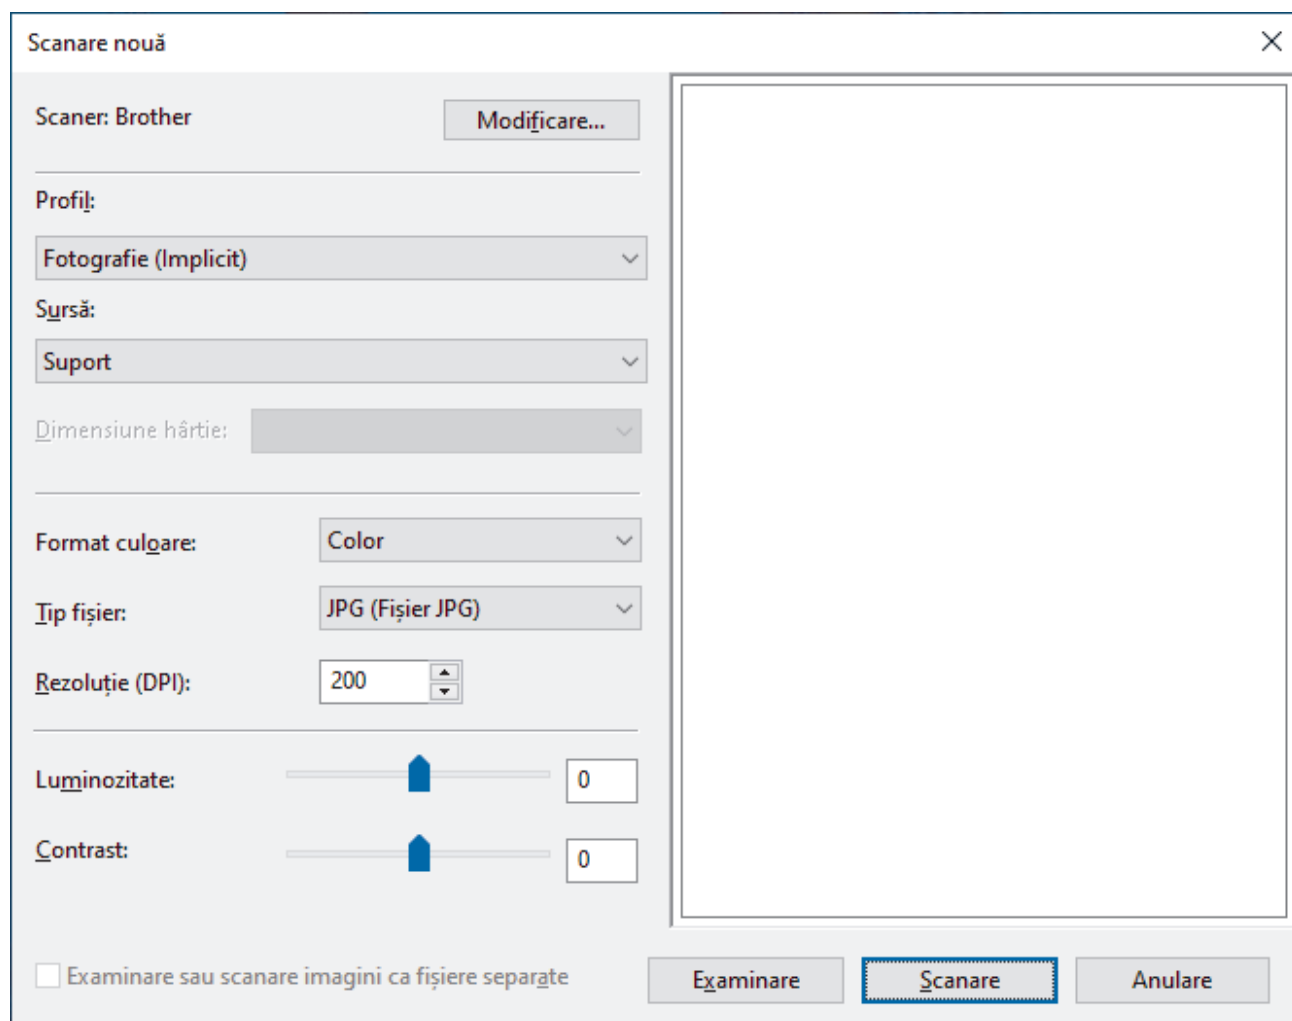

6. Dacă este necesar, modificați setările în caseta de dialog.
Rezoluția scannerului poate fi setată la maxim 1200 dpi. Dacă doriți să scanați la rezoluții mai mari, utilizați programul software **Utilitar scanner** din **Brother Utilities**.
7. Faceți clic pe **Scanare**.
Aparatul începe să scaneze documentul.



Informații similare

- [Scanarea de la computer-ul dvs. \(Windows\)](#)
- [Setările driverului WIA \(Windows\)](#)

Setările driverului WIA (Windows)

Scanare nouă

Scanner: Brother Modificare...

Profil:
Fotografie (Implicit) ▼

Sursă:
Suport ▼

Dimensiune hârtie: ▼

Format culgare: Color ▼

Tip fișier: JPG (Fișier JPG) ▼

Rezoluție (DPI): 200 ▼

Luminozitate: 0

Contrast: 0

☐ Examinare sau scanare imagini ca fișiere separate

Examinare **Scanare** Anulare

Profil

Selecțați din lista derulantă **Profil** profilul de scanare pe care doriți să îl utilizați.

Sursă

(Numai pentru modelele ADF)

Selecțați **Suport** sau **Feeder (Scanare pe o parte)** din lista derulantă.

Dimensiune hârtie

(Numai pentru modelele ADF)

Opțiunea **Dimensiune hârtie** este disponibilă dacă selecțați opțiunea **Feeder (Scanare pe o parte)** din lista derulantă **Sursă**.

Format culoare

Selecțați un format de culoare pentru scanare din lista derulantă **Format culoare**.

Tip fișier

Selecțați un format de fișier din **Tip fișier** lista derulantă.

Rezoluție (DPI)

Definiți o rezoluție de scanare în câmpul **Rezoluție (DPI)**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer mai lung, dar produc o imagine scanată de calitate superioară.

Luminozitate

Definiți nivelul de luminozitate trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a mări, respectiv micșora luminozitatea imaginii. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, setați un nivel de luminozitate mai scăzut și scanati documentul din nou. Dacă imaginea este prea întunecată, setați un nivel de luminozitate mai ridicat și scanati documentul din nou. De asemenea, puteți introduce în acest câmp o valoare pentru a defini nivelul luminozității.

Contrast

Măriți sau micșorați nivelul contrastului prin deplasarea cursorului către dreapta sau stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți tasta o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul contrastului.



Informații similare

- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)
-

Scanarea de la computer-ul dvs. (Mac)


- [Scanarea folosind Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scanarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Copiere

- [Copierea pe o singură față a hârtiei \(copiere o față\)](#)
- [Copierea unui card de identitate](#)
- [Opțiuni copiere](#)

Copierea pe o singură față a hârtiei (copiere o față)

1. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
2. Așezați documentul cu *fața în jos* pe fereastra de sticlă a scannerului.

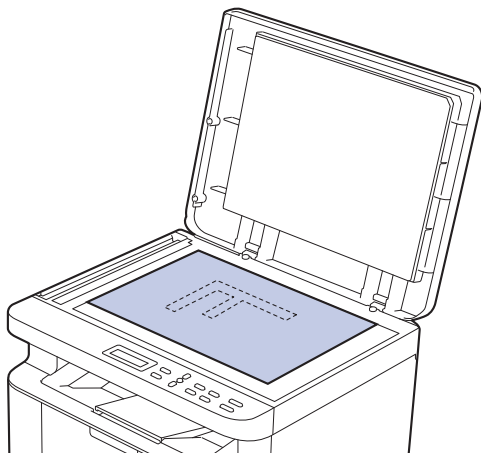

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce numărul de copii dorit.

Ecranul LCD afișează:

Sort	Copii:01
100%■■■■	Auto


4. Apăsați pe **Start**.



Informații similare


- [Copiere](#)

Copierea unui card de identitate

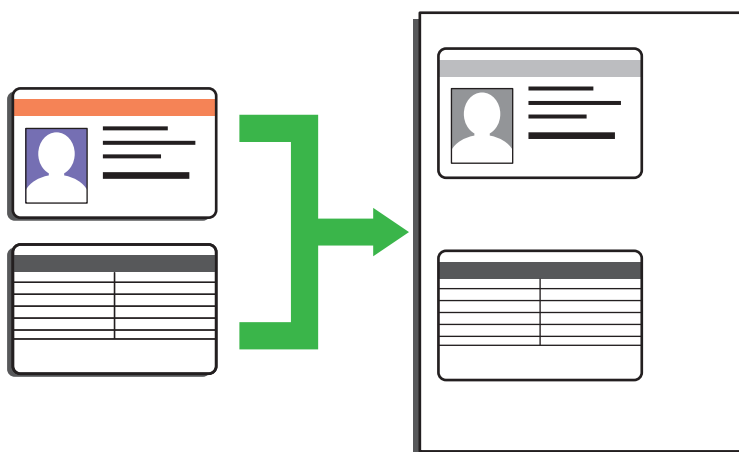

Puteți copia un act de identitate numai dacă acest lucru este permis de legislația aplicabilă. Mai multe informații detaliate ►► *Ghid de siguranța produsului*

1. Așezați un act de identitate *cu fața în jos*, lângă colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

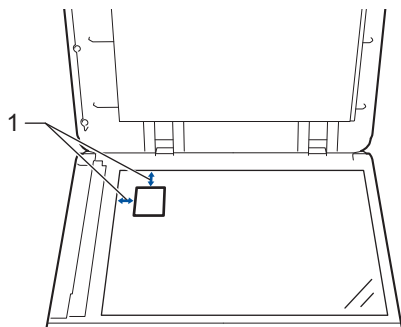


1: 4,0 mm sau mai mare (sus, stânga)

2. Pentru a modifica setările de copiere, procedați după cum urmează:
 - a. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
 - b. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Copiere] și apoi apăsați pe **OK**.
 - c. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Copie ID] și apoi apăsați pe **OK**.
 - d. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită, apoi apăsați **OK** pentru a continua la cu următoarea setare de copiere.
 - [Densitate]
 - [Calitate]
 - [Contrast]
 - [2 în 1 / 1 în 1]
 - e. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.
3. Apăsați **2 în 1 (ID) Copy/Copy Options (2în1 Copiere id / Opțiuni copiere)**, apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea [Copie ID], apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce numărul de copii dorit.
5. Apăsați pe **Start**.

Aparatul scanează o față a actului de identitate.

6. După ce aparatul a scanat prima față, întoarceți actul de identitate.

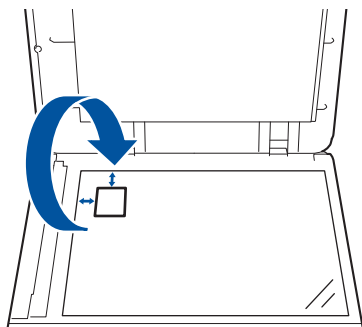

7. Apăsați pe **Start** pentru a scana cealaltă față.






Informații similare

- [Copiere](#)
-

Opțiuni copiere

Pentru a modifica setările de Copiere, apăsați pe butonul **2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (2în1 Copiere id / Opțiuni copiere)**.

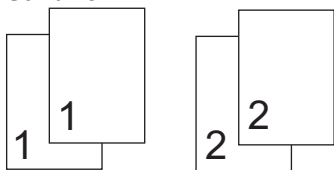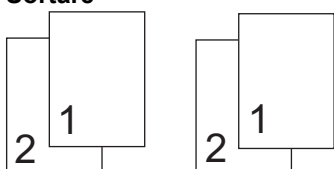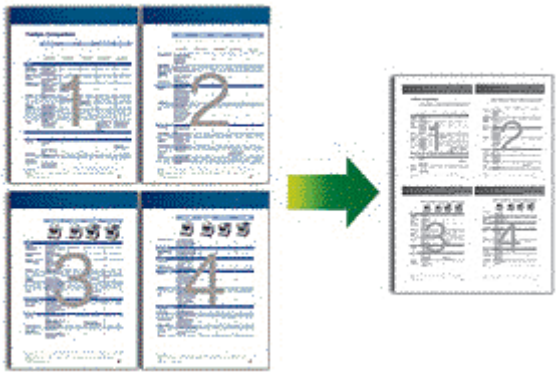Selecții meniu	Opțiuni
Copie ID	Selectați această opțiune pentru a copia un act de identitate.
Calitate	Selectați calitatea copiei pentru tipul dvs. de document.
Mărire/Micș.	100%
	Mărire
	Micșorare
	Uzual (25-400%)
Densitate	Măriți densitatea pentru a face textul mai întunecat. Micșorați densitatea pentru a face textul mai deschis.
Contrast	Măriți contrastul pentru a face o imagine mai clară. Micșorați contrastul pentru a face o imagine mai estompată.
Stivuire/Sort.	Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple. Stivuire  Sortare 
Așezare în pag	Realizați N în 1 copii. 4 în 1 



Informații similare

- [Copiere](#)

Rețea

- [Funcțiile elementare de rețea suportate](#)
- [Configurarea setărilor rețelei](#)
- [Setări de rețea wireless](#)
- [Caracteristicile rețelei](#)
- [Instrumente de administrare Brother](#)

Funcțiile elementare de rețea suportate

Aparatul acceptă diferite opțiuni în funcție de sistemul de operare. Utilizați acest tabel pentru a stabili ce funcții și conexiuni la rețea sunt compatibile cu fiecare sistem de operare.

Sisteme de operare	Windows	Server Windows	macOS
Imprimare	Da	Da	Da
Scanare	Da		Da
Web based management ¹	Da	Da	Da
Status Monitor	Da		

¹ Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.



- La conectarea aparatului la o rețea externă, spre exemplu la internet, asigurați-vă că mediul dumneavoastră de rețea este protejat printr-un program firewall separat sau prin alte metode pentru a preveni scurgerea informațiilor sau accesul neautorizat al unor terți rău-intenționați datorită setărilor inadecvate.
- Atunci când aparatul este conectat la rețeaua globală, apare o avertizare. Atunci când vedeți această avertizare, vă recomandăm să confirmați setările dvs. de rețea și apoi să vă reconectați la o rețea sigură.
- Activarea caracteristicii de filtrare a comunicării în rețeaua globală a aparatului blochează accesul de la rețeaua globală. Funcția de filtrare a comunicării în rețeaua globală poate să împiedice aparatul să primească anumite comenzi de imprimare sau scanare de la un computer sau un dispozitiv mobil care folosește o adresă IP globală.



Informații similare

- [Rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Modificarea parolei de conectare utilizând Web Based Management](#)

Configurarea setărilor rețelei

- [Configurarea detaliilor rețelei de la panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Configurarea detaliilor rețelei de la panoul de control

Pentru a configura aparatul pentru rețeaua dumneavoastră, utilizați selecțiile meniului [Rețea] de pe panoul de control.



- Pentru informații despre setările rețelei pe care le puteți configura utilizând panoul de control >>
Informații similare: Tabele cu setări
- De asemenea, puteți utiliza Web Based Management pentru a configura și modifica setările de rețea ale aparatului dvs.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea de rețea dorită și apoi apăsați pe **OK**. Repetați acest pas până când accesați meniul pe care doriți să îl configurați și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD.



Informații similare

- [Configurarea setărilor rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Tabele cu setări \(modele LCD DCP 2 linii\)](#)
- [Funcțiile elementare de rețea suportate](#)

Setări de rețea wireless

- [Utilizarea rețelei wireless](#)
- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)
- [Activare/Dezactivare rețea wireless LAN](#)
- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Utilizarea rețelei wireless

- Înainte de a configura aparatul pentru o rețea wireless
- Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al computerului
- Configurarea aparatului pentru o rețea wireless utilizând asistentul de configurare a panoului de control al aparatului
- Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat

Înainte de a configura aparatul pentru o rețea wireless

Înainte de a încerca configurarea unei rețele wireless, confirmați următoarele:

- Pentru a obține rezultate optime la imprimarea normală, de zi cu zi, a documentelor, așezați aparatul cât mai aproape de punctul de acces/routerul wireless LAN, eliminând pe cât posibil orice ar putea obstrucționa semnalul. Obiectele de mari dimensiuni și pereții dintre cele două dispozitive, precum și interferența cu alte dispozitive electronice pot afecta viteza de transfer a datelor din documentele dumneavoastră.
Datorită acestor factori, este posibil ca folosirea conexiunii wireless să nu fie cea mai potrivită metodă de conectare pentru toate tipurile de documente și aplicații. Dacă imprimați fișiere de mari dimensiuni, de exemplu documente cu mai multe pagini care conțin text și imagini de mari dimensiuni, vă recomandăm să folosiți o rețea prin cablu Ethernet pentru un transfer mai rapid al datelor (numai pentru modelele compatibile) sau o conexiune USB pentru cea mai mare viteză de transfer.
- Deși aparatul poate fi utilizat atât într-o rețea prin cablu, cât și într-o rețea wireless (numai pentru modelele compatibile), numai una dintre metodele de conectare poate fi utilizată la un moment dat. Cu toate acestea, se pot folosi simultan o conexiune de rețea wireless și o conexiune Wi-Fi Direct sau o conexiune de rețea cablată (numai la modelele compatibile) și o conexiune Wi-Fi Direct.
- Dacă în apropiere este semnal, rețeaua wireless LAN permite conectarea la rețeaua LAN. Totuși, dacă setările de securitate nu sunt configurate corect, semnalul poate fi interceptat de terți rău-intenționați și pot apărea probleme precum:
 - furtul informațiilor personale sau confidențiale
 - transmiterea incorectă a informațiilor către terți care se dau drept alte persoane
 - diseminarea conținutului comunicațiilor interceptate



Trebuie să cunoașteți numele de rețea (SSID) și cheia de rețea (parolă) ale routerului/punctului de acces wireless. Dacă nu găsiți aceste informații, consultați producătorul routerului/punctului de acces wireless, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii internet. Brother nu vă poate furniza aceste informații.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al computerului

1. Descărcați programul de instalare de pe pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.
2. Porniți programul de instalare și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas.
3. Selectați **Conexiune la rețea wireless (Wi-Fi)** și apoi faceți clic pe **Următorul**.
4. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas.

Ați finalizat configurarea rețelei wireless.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurarea aparatului pentru o rețea wireless utilizând asistentul de configurare a panoului de control al aparatului

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și notați setările curente ale rețelei wireless a computerului la care vă conectați.

Nume rețea (SSID)

Cheie de rețea

De exemplu:

Nume rețea (SSID)
HELLO

Cheie de rețea
12345

- Este posibil ca punctul de acces/router-ul dumneavoastră să permită utilizarea mai multor chei WEP, cu toate acestea aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.
- Dacă aveți nevoie de asistență în timpul configurării și doriți să contactați Centrul de asistență clienți Brother, asigurați-vă că aveți pregătite SSID (numele rețelei) și Cheia de rețea (parola). Nu vă putem ajuta să găsiți aceste informații.
- Dacă nu cunoașteți aceste informații (SSID și cheia de rețea), nu puteți continua configurarea wireless.

Cum pot găsi aceste informații?

- Consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces/routerul wireless.
- SSID-ul inițial poate fi numele producătorului sau numele modelului.
- Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate, consultați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de Internet.

2. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [WLAN (Wi-Fi)] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Căutare rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Dacă este afișat mesajul [Activare WLAN?], selectați **Pornit**.
Astfel, se va deschide asistentul de configurare wireless.
7. Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Atunci când apare o listă cu nume SSID, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numele SSID dorit.
8. Apăsați pe **OK**.
9. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă utilizați o metodă de autentificare și criptare care solicită o Cheie de rețea, introduceți Cheia de rețea pe care ați scris-o la primul pas.
După ce ați introdus toate caracterele, apăsați pe **OK**.
Pentru a aplica setările, selectați [Da].

-
- Dacă metoda dumneavoastră de autentificare este de tip Open System și modul de criptare este None, mergeți la pasul următor.

10. Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverele și programul software necesare utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Cum introduceți text în aparatul dumneavoastră](#)
 - [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)
-

Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Dacă routerul/punctul de acces wireless acceptă WPS (PBC: Push Button Configuration), puteți utiliza WPS de la meniul panoului de control al aparatului pentru a configura setările rețelei wireless.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [WLAN (Wi-Fi)] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [But. cmd/WPS] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă este afișat mesajul [Activare WLAN?], selectați **Pornit**.
Astfel, se va deschide asistentul de configurare wireless.
6. Când ecranul LCD afișează [Apăs.tst. pe rtr], apăsați butonul WPS de pe routerul/punctul de acces wireless. Apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD al aparatului. Aparatul va detecta automat punctul de acces/routerul wireless și va încerca să se conecteze la rețeaua wireless.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverele și programul software necesare utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)


Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Dacă punctul de acces/routerul LAN wireless acceptă WPS, puteți utiliza metoda PIN (Număr de identificare personal) pentru a configura setările rețelei wireless.

Metoda PIN este una dintre metodele de conectare dezvoltate de Wi-Fi Alliance®. Introducând un cod PIN creat de dispozitivul înregistrat (aparatul dumneavoastră) în sistemul de înregistrare (un dispozitiv care administrează rețeaua LAN wireless), puteți configura setările rețelei wireless și setările de securitate. Pentru informații suplimentare referitoare la accesarea modului WPS, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului fără fir.


Tip A

Conectarea în cazul în care punctul de acces/routerul LAN wireless (1) este folosit și ca sistem de înregistrare:

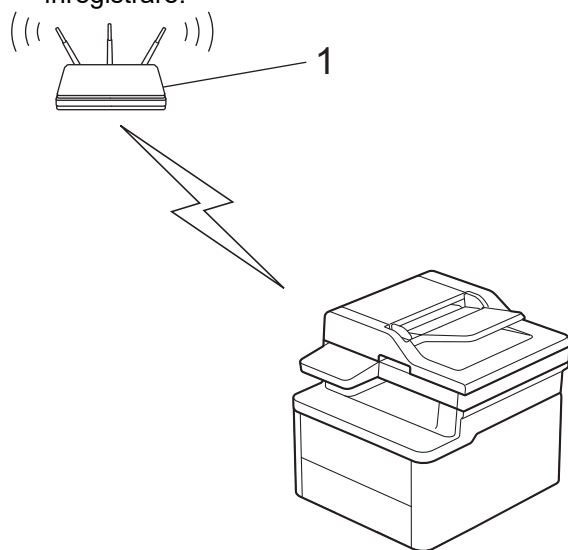

Tip B

Conectarea în cazul în care un alt dispozitiv (2), de exemplu un computer, este folosit ca sistem de înregistrare:

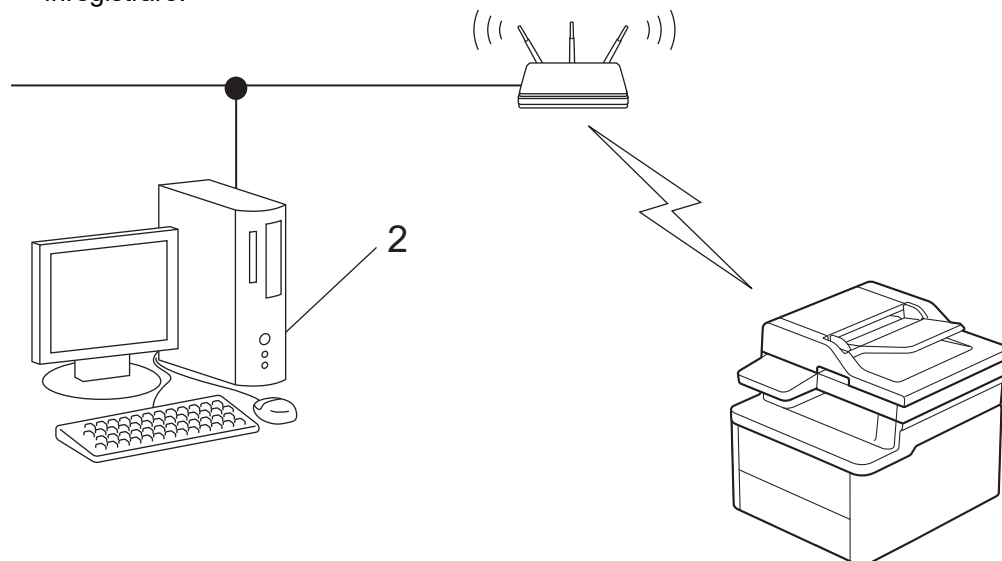

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [WLAN (Wi-Fi)] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Cod WPS/PIN] și apoi apăsați pe **OK**.


5. Dacă este afișat mesajul [Activare WLAN?], selectați Pornit.
Astfel, se va deschide asistentul de configurare wireless.
6. Pe ecranul LCD va fi afișat un cod PIN format din opt cifre, iar aparatul va începe să caute un punct de acces/ruter LAN fără fir.
7. Utilizând un calculator conectat la rețea, introduceți adresa IP a dispozitivului utilizat ca sistem de înregistrare în bara de adrese a aplicației de navigare (de exemplu, <http://192.168.1.2>).
8. Accesați pagina de definire a setărilor WPS și introduceți codul PIN, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



- Sistemul de înregistrare este în general punctul de acces/ruterul LAN fără fir.
- Pagina de setări poate să difere în funcție de marca punctului de acces/routerului LAN wireless. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.

Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 10 sau Windows 11, urmați instrucțiunile de mai jos:

9. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni **Executare**.
10. Introduceți "control printers" în câmpul **Deschidere:** și faceți clic pe **OK**.

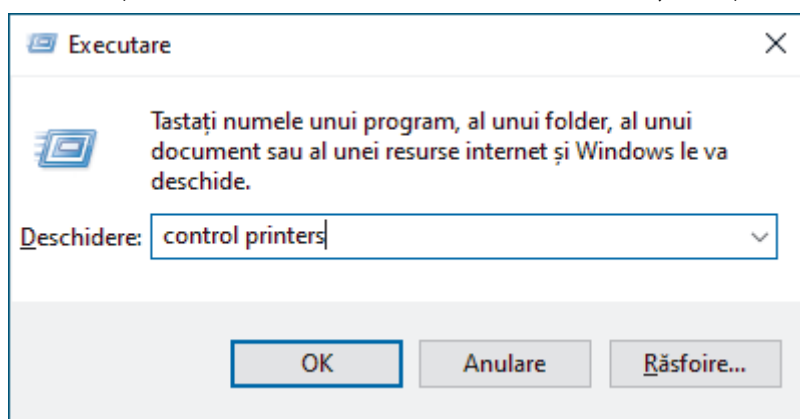

Apare fereastra **Dispozitive și imprimante**.



Dacă fereastra **Dispozitive și imprimante** nu apare, faceți clic pe **Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive**.

11. Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.



- Pentru a utiliza ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 10 sau Windows 11, acesta trebuie să fie înregistrat în rețea în prealabil. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.
- Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 10 sau Windows 11, puteți instala driverul de imprimantă după configurarea rețelei fără fir urmând instrucțiunile pas cu pas. Pentru a instala driverul și programul software necesare utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.

12. Selectați aparatul și faceți clic pe **Următorul**.
13. Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD al aparatului și apoi faceți clic pe **Următorul**.
14. Faceți clic pe **Închidere**.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverele și programul software necesare utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)
-

Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și notați setările curente ale rețelei wireless.

Nume rețea (SSID)		
Authentication Method (Metodă de autentificare)	Mod de criptare	Cheie de rețea
Sistem deschis	NIMIC	-
	WEP	
Cheie partajată	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

De exemplu:

Nume rețea (SSID)		
HELLO		
Authentication Method (Metodă de autentificare)	Mod de criptare	Cheie de rețea
WPA2-PSK	AES	12345678



Dacă routerul utilizează criptarea WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.

2. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [WLAN (Wi-Fi)] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Căutare rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Dacă este afișat mesajul [Activare WLAN?], selectați **Pornit**.
Astfel, se va deschide asistentul de configurare wireless.
7. Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [<SSID nou>] și apoi apăsați pe **OK**.
8. Introduceți numele SSID și apoi apăsați pe **OK**.
9. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta metoda de autentificare dorită și apoi apăsați pe **OK**.
10. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă ați selectat opțiunea [Sistem Deschis], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de criptare [Niciunul] sau [WEP] și apoi apăsați pe **OK**.
Dacă pentru tipul de criptare ați selectat opțiunea [WEP], introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe **OK**.
 - Dacă ați selectat opțiunea [Cheie partaj.], introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe **OK**.

- Dacă ați selectat opțiunea [WPA-Personal], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de criptare [TKIP+AES] sau [AES] și apoi apăsați pe **OK**.
Introduceți cheia WPA™ și apăsați pe **OK**.
- Dacă ați selectat opțiunea [WPA3-SAE], selectați tipul de criptare [AES] și apoi apăsați pe **OK**.
Introduceți cheia WPA™ și apăsați pe **OK**.



Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.

11. Pentru a aplica setările, selectați [Da]. Pentru a anula, selectați [Nu].

12. Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverele și programul software necesare utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Subiecte conexe:


- [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)
- [Cum introduceți text în aparatul dumneavoastră](#)
- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

Utilizarea Wi-Fi Direct®

- [Prezentarea Wi-Fi Direct](#)
- [Configurați-vă manual rețeaua Wi-Fi Direct](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda butonului de comandă](#)

Prezentarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct este una dintre metodele de configurare wireless dezvoltată de Wi-Fi Alliance®. Permite conectarea securizată a dispozitivului mobil la aparat fără utilizarea unui router/punct de acces wireless.

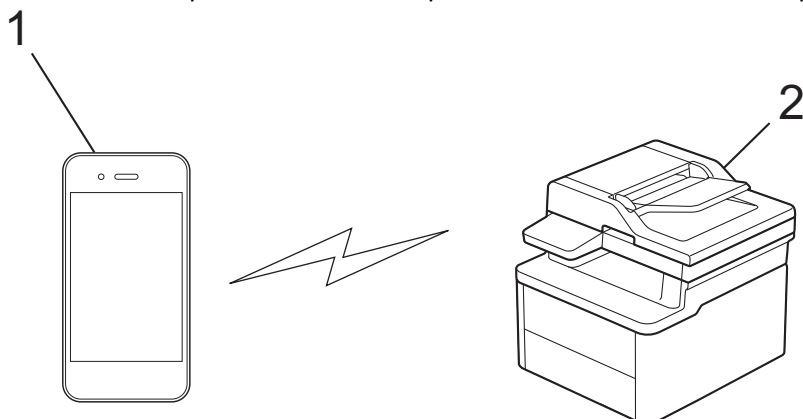

1. Dispozitiv mobil
2. Aparatul dvs.



- Puteți utiliza simultan Wi-Fi Direct atât cu conexiunile prin cablu, cât și cu cele wireless.
- Dispozitivul compatibil Wi-Fi Direct poate deveni proprietarul grupului. La configurarea rețelei Wi-Fi Direct, proprietarul grupului are rol de punct de acces.



Informații similare

- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)

Subiecte conexe:

- [Configurați-vă manual rețeaua Wi-Fi Direct](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda butonului de comandă](#)

Configurați-vă manual rețeaua Wi-Fi Direct

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu acceptă Wi-Fi Direct sau WPS, este necesar să configurați manual o rețea Wi-Fi Direct.



În momentul în care aparatul primește solicitarea Wi-Fi Direct de la dispozitivul dvs. mobil, mesajul [Conectare?] apare pe ecranul LCD. Selectați OK pentru conectare.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Wi-Fi Direct] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Manual] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă este afișat mesajul [Wi-Fi Dir. act.?], selectați **Pornit**.
6. Aparatul va afișa numele SSID și parola. Accesați ecranul de setări rețea wireless a dispozitivului dumneavoastră mobil, selectați numele SSID și introduceți parola.
7. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatului afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.



Informații similare

- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)

Subiecte conexe:

- [Prezentarea Wi-Fi Direct](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda butonului de comandă](#)

Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda butonului de comandă

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă Wi-Fi Direct urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Wi-Fi Direct] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Buton comandă] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă este afișat mesajul [Wi-Fi Dir. act.?], selectați **Pornit**.
6. Activați Wi-Fi Direct pe dispozitivul dumneavoastră mobil (consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) atunci când [Activati Wi-Fi Direct pe un alt dispozitiv și apăsați pe OK.] apare pe ecranul LCD al aparatului. Apăsați pe **OK** de pe aparatul dumneavoastră.
Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
7. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă dispozitivul mobil vă afișează o listă cu aparate Brother cu Wi-Fi Direct activ, selectați aparatul dumneavoastră Brother.
 - Dacă aparatul Brother vă afișează o listă de dispozitive mobile Wi-Fi Direct activ, selectați dispozitivul dumneavoastră mobil. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta dispozitivul mobil la care doriți să vă conectați și apăsați pe **OK**. Pentru a căuta din nou dispozitivele disponibile, selectați [<Rescanare>] și apoi apăsați pe **OK**.
8. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatului afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.



Informații similare

- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)

Subiecte conexe:

- [Prezentarea Wi-Fi Direct](#)
- [Configurați-vă manual rețeaua Wi-Fi Direct](#)

Activare/Dezactivare rețea wireless LAN

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [WLAN (Wi-Fi)] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Activare WLAN] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru a activa Wi-Fi, selectați [Pornit].
 - Pentru a dezactiva Wi-Fi, selectați [Oprită].
6. Apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Setări de rețea wireless](#)

Imprimarea raportului WLAN

Raportul WLAN prezintă starea conexiunii wireless a aparatului. În cazul în care conectarea prin rețeaua wireless eșuează, verificați codul erorii în raportul imprimat.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Print Rapoarte] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Raport WLAN] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Start**

Aparatul va imprima raportul WLAN.



Informații similare

- [Setări de rețea wireless](#)
 - [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Aparatul meu nu poate imprima sau scana în rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless

Dacă raportul pentru rețeaua LAN wireless indică o eroare de conectare, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați instrucțiunile corespunzătoare din tabelul:

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-01	WLAN (Wi-Fi) nu este activat. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: • Activați setarea WLAN pe aparat. • Dacă un cablu de rețea este conectat la dispozitivul dvs., deconectați-l.
TS-02	Router-ul/punctul de acces wireless nu a putut fi detectat. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: • Asigurați-vă că router-ul/punctul de acces wireless este activat. • Amplasați temporar aparatul în apropierea punctului de acces/routerului wireless, pentru a configura setările wireless. • Dacă router-ul/punctul de acces wireless utilizează filtrarea adreselor MAC, confirmați că adresa MAC a dispozitivului este permisă în filtru. Pentru a afla adresa MAC a aparatului, tipăriți raportul de configurare a rețelei sau pagina cu setările imprimantei. • Dacă ați introdus manual numele de rețea (SSID) și informațiile de securitate (metoda de autentificare/metoda de criptare), este posibil ca informațiile să fie incorecte. Verificați numele rețelei și informațiile de securitate și introduceți din nou informațiile corecte. • Reporniți router-ul/punctul de acces wireless. Dacă nu puteți găsi numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația furnizată împreună cu router-ul/punctul de acces wireless sau contactați producătorul router-ului, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii Internet.
TS-04	Dispozitivul dvs. nu acceptă metodele de autentificare și criptare utilizate de router-ul/punctul de acces wireless selectat. Pentru modul de infrastructură (cel mai frecvent) Schimbați metodele de autentificare și de criptare folosite de routerul/punctul de acces wireless. Dispozitivul dvs. acceptă următoarele metode de autentificare și criptare: • WPA-Personal: TKIP/AES • WPA2-Personal: TKIP/AES • WPA3-Personal: AES • DESCHIS: WEP/FĂRĂ (fără criptare) • Cheie partajată: WEP Dacă problema dumneavoastră nu s-a rezolvat, este posibil ca numele rețelei (SSID) sau setările de securitate introduse să fie incorecte. Verificați dacă toate setările rețelei wireless sunt corecte pentru rețeaua dvs.

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-05	Numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (parolă) sunt incorecte. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: • Confirmați numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (parolă). • În cazul în care cheia de rețea conține majuscule și minuscule, asigurați-vă că le introduceți corect. • Dacă nu găsiți informațiile referitoare la numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless sau contactați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet. • Dacă routerul/punctul de acces wireless utilizează criptarea WEP cu mai multe chei WEP, notați și utilizați numai prima cheie WEP.
TS-06	Informațiile de securitate wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/cheia de rețea (parolă)) sunt incorecte. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: • Verificați cheia de rețea. În cazul în care cheia de rețea conține majuscule și minuscule, asigurați-vă că le introduceți corect. • Verificați dacă metoda de autentificare introdusă și metoda de autentificare sau metoda de criptare suportată de routerul/punctul de acces wireless sunt aceleași. • Dacă cheia de rețea, metoda de autentificare și metoda de criptare au fost confirmate, reporniți router-ul/punctul de acces wireless și aparatul. • Dacă Modul „Stealth” al router-ului/punctului de acces wireless este activ, poate fi necesar să îl dezactivați pentru a vă conecta la rețeaua wireless. Dacă nu puteți găsi numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația furnizată împreună cu router-ul/punctul de acces wireless sau contactați producătorul router-ului, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii Internet.
TS-07	Dispozitivul nu poate detecta un router/punct de acces wireless cu WPS (Wi-Fi Protected Setup) activat. Verificați următoarele puncte și încercați din nou: • Pentru a verifica dacă routerul/punctul de acces wireless suportă protocolul WPS, căutați simbolul WPS inscripționat pe routerul/punctul de acces respectiv. Pentru informații suplimentare, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless. • Pentru a configura conexiunea wireless folosind WPS, trebuie să configurați atât aparatul dvs. cât și router-ul wireless/punctul de acces. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul utilizatorului. • Dacă nu știți cum să configurați routerul/punctul de acces wireless folosind WPS, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless sau contactați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet.
TS-08	Sunt detectate două sau mai multe routere wireless sau puncte de acces care au WPS activat. Verificați următoarele puncte și încercați din nou: • Asigurați-vă că doar un singur router/punct de acces wireless din raza de acțiune are activat protocolul WPS și apoi încercați să vă conectați din nou. • Reîncercați să vă conectați după câteva minute pentru a evita interferențele de la alte puncte de acces/routere.



Confirmarea informațiilor despre securitatea wireless (SSID/ metoda de autentificare/metoda de criptare/ cheia de rețea) a punctului de acces/routerului WLAN:

1. În general, setările de securitate implicite se găsesc pe eticheta lipită la punctul de acces/routerul WLAN. Totodată, numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului WLAN pot fi utilizate ca setări implicite de securitate.
2. Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați documentația punctului de acces/routerului WLAN.
 - Dacă punctul de acces/routerul WLAN este setat să nu transmită numărul SSID, numărul SSID nu va fi detectat automat. Denumirea SSID trebuie introdusă manual.
 - Cheia de rețea mai poate fi numită și parolă, cheie de securitate sau cheie de criptare.

Dacă nu cunoașteți setările SSID și setările de securitate wireless ale punctului de acces/ruterului WLAN sau cum puteți schimba configurația, consultați documentația punctului de acces/ruterul, întrebați producătorul punctului de acces/ruterului sau întrebați furnizorul de internet sau administratorul de rețea.



Informații similare

- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Subiecte conexe:

- [Aparatul meu nu poate imprima sau scana în rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)
- [Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurarea aparatului pentru o rețea wireless utilizând asistentul de configurare a panoului de control al aparatului](#)
- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat](#)

Caracteristicile rețelei

- [Activarea/dezactivarea Web Based Management folosind panoul de control](#)
- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Sincronizați timpul cu serverul SNTP utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Utilizarea funcțiilor de detectare a rețelei globale](#)
- [Resetarea setărilor de rețea la cele din fabricație](#)

Activarea/dezactivarea Web Based Management folosind panoul de control

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Admin. web] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită și apăsați pe **OK**.



Dacă activați această funcție, asigurați-vă că specificați metoda de conectare la Web based management.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea unui atașament de e-mail](#)

Imprimarea raportului de configurare a rețelei

Raportul de configurare a rețelei listează configurația rețelei, inclusiv setările de rețea ale serverului de imprimare.



- Numele nodului este afișat în raportul de configurare a rețelei. Numele implicit al nodului este „BRN123456abcdef” pentru o rețea cablată sau „BRW123456abcdef” pentru o rețea wireless (unde „123456abcdef” este adresa MAC/adresa Ethernet a aparatului).
- Dacă adresa IP indicată în raportul de configurare a rețelei este 0.0.0.0, așteptați un minut și imprimați din nou raportul.
- În acest raport sunt enumerate setările aparatului, precum adresa IP, masca de subrețea, numele nodului și adresa MAC, de exemplu:
 - Adresă IP: 192.168.0.5
 - Mască de subrețea: 255.255.255.0
 - Nume nod: BRN000ca0000499
 - Adresă MAC: 00-0c-a0-00-04-99

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Print Rapoarte] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Config.retea] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Start**.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Verificarea setărilor de rețea ale aparatului](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Mesaje de eroare](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Sincronizați timpul cu serverul SNTP utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Protocolul simplu de timp al rețelei (SNTP) este utilizat pentru a sincroniza ora utilizată de aparat pentru autentificarea cu serverul de timp SNTP. Puteți sincroniza automat sau manual ora aparatului cu ora universală coordonată (UTC) furnizată de serverul de timp SNTP.

- [Configurarea datei și a orei folosind Web Based Management](#)
- [Configurarea protocolului SNTP utilizând Web Based Management](#)

Configurarea datei și a orei folosind Web Based Management

Configurați data și ora pentru a sincroniza ora utilizată de către aparat cu serverul de timp SNTP.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).
De exemplu:
https://192.168.1.2
Adresa IP a aparatului se găsește în Raportul de configurare a rețelei.
[►► Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.
 Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pw”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.
4. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Administrator (Administrator)** > **Date&Time (Data și ora)**.
 Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din .
5. Verificați setările definite pentru **Time Zone (Fus orar)**.
 Selectați diferența de fus orar dintre locația dvs. și UTC din lista derulantă **Time Zone (Fus orar)**. De exemplu, fusul orar pentru ora coastei de este în SUA și Canada este UTC-05:00.
6. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.



Informații similare

- [Sincronizați timpul cu serverul SNTP utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Configurarea protocolului SNTP utilizând Web Based Management

Configurați protocolul SNTP pentru a sincroniza ora pe care aparatul o utilizează pentru autentificare cu ora păstrată de serverul de timp SNTP.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).
De exemplu:
https://192.168.1.2
Adresa IP a aparatului se găsește în Raportul de configurare a rețelei.
[►► Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pw”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Network (Rețea)** > **Network (Rețea)** > **Protocol**.



Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.

5. Pentru a activa aceste setări, bifați caseta de validare **SNTP**.
6. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.
7. Reporniți aparatul Brother pentru a activa configurația.
8. Faceți clic pe **Advanced settings (Setări complexe)**, aflat lângă caseta de validare SNTP.
9. Configurați setările.

Opțiune	Descriere
Status (Stare)	Afișează dacă protocolul SNTP este activat sau dezactivat.
Synchronization Status (Stare sincronizare)	Confirmați cea mai recentă stare de sincronizare.
SNTP Server Method (Metodă server SNTP)	Selectați AUTO sau STATIC . • AUTO Dacă în rețea aveți un server DHCP, serverul SNTP va obține automat adresa de la acest server. • STATIC Introduceți adresa pe care doriți să o utilizați.
Primary SNTP Server Address (Adresă server SNTP primar) Secondary SNTP Server Address (Adresă server SNTP secundar)	Introduceți adresa serverului (până la 64 de caractere). Adresa serverului SNTP secundar este utilizată ca adresă de rezervă pentru adresa serverului SNTP primar. Dacă serverul SNTP primar nu este disponibil, aparatul va contacta serverul SNTP secundar.
Primary SNTP Server Port (Port server SNTP primar) Secondary SNTP Server Port (Port server SNTP secundar)	Introduceți numărul portului (1-65535). Portul serverului SNTP secundar este utilizat ca port de rezervă pentru portul serverului SNTP primar. Dacă portul primar nu este disponibil, aparatul va contacta portul SNTP secundar.
Synchronization Interval (Interval de sincronizare)	Completați numărul de ore dintre încercările de sincronizare ale serverului (1 – 168 ore).

10. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.



Informații similare

- Sincronizați timpul cu serverul SNTP utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management
-

Utilizarea funcțiilor de detectare a rețelei globale

Atunci când folosiți aparatul într-o rețea privată, folosiți funcția de detectare a rețelei globale pentru a evita un risc de atacuri neașteptate din rețeaua globală.

- [Activarea detectării adresei IP globale](#)
- [Blocarea comunicațiilor din rețeaua globală](#)

Activarea detectării adresei IP globale

Utilizați această funcție pentru a defini adresa IP a aparatului. Atunci când aparatului îi este alocată o adresă IP globală, o alertă este afișată pe aparat.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Detec. globală] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Permit.detect.] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Pornit] și apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Utilizarea funcțiilor de detectare a rețelei globale](#)

Blocarea comunicațiilor din rețeaua globală



Atunci când activați această funcție, ea limitează primirea comenzilor de la dispozitive cu adrese IP globale

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Detec. globală] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Resping. acces] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Pornit] și apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Utilizarea funcțiilor de detectare a rețelei globale](#)

Resetarea setărilor de rețea la cele din fabricație

Folosiți panoul de control al aparatului pentru a reseta setările de rețea ale aparatului la valorile implicite din fabricație. Această acțiune resetează toate informațiile, cu excepția parolei de administrator.



De asemenea, puteți reseta serverul de imprimare la setările din fabricație folosind Web Based Management.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Resetare rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Urmați instrucțiunile aparatului pentru a reseta setările de rețea.
Aparatul va reporni.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)

Subiecte conexe:

- [Resetarea aparatului](#)

Instrumente de administrare Brother

Utilizați unul dintre instrumentele de administrare Brother pentru a configura setările de rețea ale aparatului Brother.

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads pentru a descărca instrumentele.



Informații similare

- [Rețea](#)
-

Securitate

Aparatul acceptă următoarele funcții de securitate. Pentru mai multe informații despre fiecare caracteristică de securitate, accesați *Ghidul caracteristicilor de securitate* al modelului dumneavoastră la support.brother.com/manuals.

- Introducere > Înainte de a utiliza caracteristicile de securitate ale rețelei
- Securitatea rețelei > Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului
- Securitatea rețelei > Utilizarea SSL/TLS
- Securitatea rețelei > Utilizarea SNMPv3
- Trimiterea sau primirea unui mesaj de e-mail în siguranță

Conexiune mobilă

- [AirPrint](#)
- [Mopria™ și Scanare Mopria™](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

AirPrint

- [Prezentarea soluției AirPrint](#)
- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimarea folosind AirPrint](#)
- [Scanarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Prezentarea soluției AirPrint

AirPrint este o soluție de imprimare pentru sistemele de operare Apple, care vă permite să imprimați wireless fotografii, mesaje e-mail, pagini web și documente de pe iPad, iPhone și iPod touch și de pe computerul Mac fără să fie necesară instalarea unui driver.

De asemenea, AirPrint vă permite să scanați documente pe computerul Mac.

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web Apple.

Folosirea insignei Compatibil cu Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat să funcționeze în mod specific cu tehnologia identificată în insignă și a fost certificat de dezvoltator ca fiind conform cu standardele de performanță Apple.



Informații similare

- [AirPrint](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme cu AirPrint](#)

Înainte de a folosi AirPrint (macOS)

Înainte de a imprima folosind macOS, adăugați aparatul în lista de imprimante de pe computerul Mac.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - macOS v14 și macOS v13
Selectați **System Settings (Configurări sistem)** din meniul Apple.
 - macOS v12
Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
2. Selectați **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)**.
3. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - macOS v14 și macOS v13
Faceți clic pe **Add Printer, Scanner, or Fax... (Adaugă o imprimantă, un scanner sau un fax...)**.
 - macOS v12
Faceți clic pe pictograma + de sub panoul Imprimante din partea stângă.
Apare ecranul **Add Printer (Adaugă o imprimantă)**.
4. Selectați aparatul, apoi selectați numele modelului dumneavoastră din meniul pop-up **Use (Utilizează)**.
5. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.



Informații similare

- [AirPrint](#)

Imprimarea folosind AirPrint

- [Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch](#)
- [Imprimarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari.

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Încărcați hârtie în tava de hârtie și modificați setările tăvii de hârtie a aparatului.
3. Utilizați Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
4. Atingeți  sau .
5. Atingeți **Print (Imprimare)**.
6. Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este selectat.
7. Dacă este selectat alt aparat (sau niciun aparat), apăsați pe **Printer (Imprimantă)**.
Se afișează o listă cu aparatele disponibile.
8. Atingeți numele aparatului dumneavoastră din listă.
9. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față verso (dacă aparatul suportă această opțiune).
10. Atingeți **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Imprimarea utilizând AirPrint (macOS)

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari. Înainte de imprimare, asigurați-vă că aparatul figurează pe lista de imprimante a computerului Mac.

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Încărcați hârtie în tava de hârtie și modificați setările tăvii de hârtie a aparatului.
3. Utilizați Safari pe computerul dumneavoastră Mac pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
4. Faceți clic pe meniul **File (Fișier)** și apoi selectați **Print (Imprimare)**.
5. Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este selectat. Dacă este selectat un alt aparat (sau niciun aparat), faceți clic pe meniul pop-up **Printer (Imprimantă)** și apoi selectați aparatul dvs.
6. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față-verso (dacă aparatul acceptă această opțiune).
7. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

Scanarea utilizând AirPrint (macOS)

Înainte de scanare, asigurați-vă că aparatul figurează în lista de scanere a computerului Mac.

1. [Încărcați documentul](#).
2. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - macOS v14 și macOS v13
Selectați **System Settings (Configurări sistem)** din meniul Apple.
 - macOS v12
Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
3. Selectați **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)**.
4. Selectați aparatul din lista de scanere.
5. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - macOS v14 și macOS v13
Faceți clic pe butonul **Open Scanner (Pornire scanner)**....
 - macOS v12
Faceți clic pe fila **Scan (Scanare)** și apoi faceți clic pe butonul **Open Scanner (Pornire scanner)**....
Se afișează ecranul Scanner.
6. Selectați directorul destinație sau aplicația destinație din meniul pop-up pentru setarea destinației.
7. Faceți clic pe **Show Details (Afișare detalii)** pentru a modifica setările de scanare, dacă este necesar.
Puteți decupa manual imaginea trăgând indicatorul mouse-ului peste porțiunea pe care doriți să o scanați, atunci când scanați de pe sticla scannerului.
8. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.



Informații similare


- [AirPrint](#)

Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ și Scanare Mopria™

Serviciul de imprimare Mopria™ este o funcție de imprimare, iar serviciul scanare Mopria™ este o funcție de scanare disponibilă pe dispozitivele mobile Android™ dezvoltate de Mopria Alliance™. Cu ajutorul acestui serviciu, vă puteți conecta la aceeași rețea la care este conectat aparatul pentru a imprima și scana fără a efectua o configurare suplimentară.

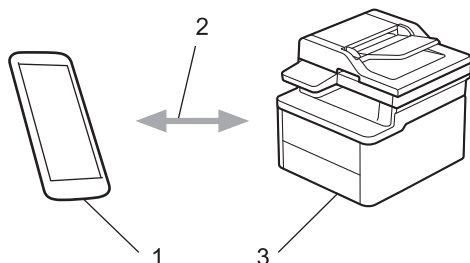

1. Dispozitive mobile Android™
2. Conexiune Wi-Fi®
3. Aparatul dumneavoastră

Trebuie să descărcați serviciul de imprimare Mopria™ sau de scanare Mopria™ din Google Play™ și să îl instalați pe dispozitivul Android™. Înainte de a folosi aceste caracteristici Mopria™, asigurați-vă că acestea sunt activate pe dispozitivul dvs. mobil.



Informații similare

- [Conexiune mobilă](#)

Brother Mobile Connect

Utilizați Brother Mobile Connect pentru a imprima și scana de pe dispozitivul mobil.

- Pentru dispozitivele Android™:

Brother Mobile Connect permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul Android™.

Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din Google Play™.

- Pentru toate dispozitivele compatibile iOS sau iPadOS, inclusiv iPhone, iPad și iPod touch:

Brother Mobile Connect permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul iOS sau iPadOS.

Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din App Store.



Informații similare

- [Conexiune mobilă](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Depanarea

Consultați această secțiune pentru a rezolva probleme tipice pe care le puteți întâmpina atunci când utilizați aparatul. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

IMPORTANT

Pentru asistență tehnică, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.



Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, vizitați support.brother.com.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită. ►► *Ghid de instalare și configurare rapidă*
- Toate materialele de protecție au fost îndepărtate. ►► *Ghid de instalare și configurare rapidă*
- Hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- Mesaje de eroare și de întreținere

Dacă nu ați rezolvat problema cu ajutorul acestor verificări, identificați problema și apoi ►► *Informații similare*



Informații similare


- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Blocaje de hârtie](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Probleme cu calitatea imprimării](#)
- [Probleme de rețea](#)
- [Probleme cu AirPrint](#)
- [Alte probleme](#)
- [Actualizați firmware-ul aparatului](#)
- [Resetarea aparatului](#)

Mesaje de eroare și de întreținere

Așa cum se întâmplă cu orice produs de birou sofisticat, în timpul funcționării pot apărea erori și există posibilitatea ca elementele consumabile să trebuiască să fie înlocuite. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul identifică eroarea sau întreținerea de rutină necesară și afișează mesajul adecvat. În tabel sunt prezentate cele mai uzuale mesaje de eroare și de întreținere.

Urmați instrucțiunile din coloana **Acțiune** pentru a rezolva eroarea și a elimina mesajul.

Puteți corecta majoritatea erorilor și puteți efectua operațiile de întreținere uzuale chiar dumneavoastră. Pentru mai multe informații, vizitați: support.brother.com/faqs.

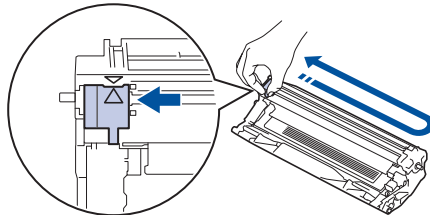Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Autodiagnostic / Opriti și reporniți alimentarea cu energie electrică. Nu folosiți aparatul timp de 15 min.	Unitatea de fuziune nu funcționează corect. Unitatea de fuziune este prea fierbinte.	Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, așteptați câteva secunde și apoi porniți-l din nou. Lăsați aparatul pornit și inactiv timp de 15 minute.
Blocaj interior	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Deschideți capacul superior și capacul scannerului, apoi scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. Extrageți toate hârtiile blocate. Introduceți la loc ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Închideți capacul scannerului și capacul superior.
Blocaj spate	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Deschideți capacul superior și capacul scannerului, apoi îndepărtați toată hârtia blocată. Închideți capacul scannerului și capacul superior. Apăsați pe Start .
Capac deschis	Capacul superior nu este închis complet.	Închideți capacul superior al aparatului.
Cil. pe termin.	Unitatea de cilindru este aproape de terminarea duratei de viață.	Comandați o unitate de cilindru nouă înainte de a primi mesajul înloc. cilindru.
Cilindru ! / Glisati butonul verde de pe unitatea cilindru.	Firele corona de pe unitatea de cilindru trebuie curățate.	Curățați firul corona din unitatea de cilindru. 
	Unitatea de cilindru sau ansamblu cartuș de toner - unitate de cilindru nu sunt instalate corect.	Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru, extrageți cartușul de toner și introduceți-l la loc în unitatea de cilindru. Introduceți la loc ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat.
Detectare impos.	Aparatul nu poate detecta cartușul de toner.	Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. Scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru și reinstalați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat.
Dim.nepotriv.	Hârtia din tavă nu are formatul corect.	Încărcați formatul de hârtie corect și setați formatul pentru hârtie la tavă.
Eroare cartuș / Reintroduceți cartușul de toner negru(BK) .	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru, extrageți cartușul de toner și introduceți-l la loc în unitatea de cilindru. Introduceți la loc ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
Înloc. cilindru	Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru.	Înlocuiți unitatea de cilindru. ➤➤ Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru
	Dacă acest mesaj este afișat și după înlocuirea unității de cilindru cu o unitate nouă, contorul unității de cilindru nu a fost resetat.	Resetați contorul unității de cilindru. ➤➤ Informații similare: Resetarea contorului cilindrului
Înlocuire toner	Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei de viață. Aparatul oprește toate operațiunile de imprimare.	Înlocuiți cartușul de toner cu unul nou. ➤➤ Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner
Lipsă hârtie T1	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	- Realimentați cu hârtie tava de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. Apoi, apăsați pe Start. - Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcați-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. Apoi, apăsați pe Start. - Nu umpleți excesiv tava de hârtie.
Lipsă toner	Cartușul de toner sau ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner nu sunt instalate corect.	Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. Scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru și reinstalați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru. Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner cu unul nou. ➤➤ Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner
Memorie plină	Memoria aparatului este plină.	Dacă se efectuează o operație de copiere, efectuați una din opțiunile de mai jos: - Apăsați Start pentru a copia paginile scanate. - Apăsați pe Stop/Exit (Stop/Ieșire) și așteptați până când celelalte operații care se desfășoară s-au terminat, apoi reîncercați. Dacă este în derulare o operațiune de imprimare

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		Reduceți rezoluția de imprimare.
Neconc. media	Tipul de suport media specificat în driverul imprimantei diferă de tipul de hârtie specificat în meniul aparatului.	Încărcați tipul corect de hârtie în tava indicată pe ecranul LCD sau selectați tipul de suport media corect utilizând setarea tipului de hârtie de pe aparat.
Răcire	Temperatura din interiorul aparatului este prea mare. Aparatul va opri acțiunea curentă de imprimare și va intra în modul de răcire. În timp ce aparatul se răcește, ventilatorul de răcire funcționează și ecranul LCD afișează Răcire.	Așteptați până când aparatul s-a răcit. Asigurați-vă că orificiile de aerisire ale aparatului nu sunt obstrucționate. După ce aparatul s-a răcit, acesta va relua imprimarea. Dacă ventilatorul nu funcționează, deconectați aparatul de la sursa de alimentare timp de câteva minute, apoi reconectați-l.
Scanare impos. ##	Aparatul are o problemă mecanică.	• Îndepărtați documentul. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și apoi reconectați-l. • Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
Tipărire impos. ##	Aparatul are o problemă mecanică.	• Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, așteptați câteva minute și apoi porniți-l din nou. • Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
Toner consumat	Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei de viață. Aparatul oprește toate operațiunile de imprimare.	Înlocuiți cartușul de toner cu unul nou.
Toner greșit	Cartușul de toner instalat nu este corect pentru aparatul dvs.	Scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru și instalați un cartuș de toner cu codul de produs al consumabilului corect. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i>
Toner scăzut	Dacă ecranul LCD afișează acest mesaj, puteți continua să imprimați. Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei sale de viață.	Comandați un cartuș de toner nou acum, astfel încât să aveți la îndemână un cartuș de toner de schimb când ecranul LCD afișează înlocuire toner.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Înlocuirea cartușului de toner](#)
- [Înlocuirea unității de cilindru](#)
- [Curățarea firului corona](#)
- [Încărcarea hârtiei](#)
- [Resetarea contorului cilindrului](#)

Blocaje de hârtie

Scoateți întotdeauna hârtia rămasă în tava pentru hârtie și îndreptați teancul când adăugați hârtie nouă. În acest fel se previn blocajele.

- [Rezolvarea blocajelor de hârtie](#)
- [Hârtia este blocată în interiorul aparatului](#)

Rezolvarea blocajelor de hârtie

Dacă hârtia se blochează sau mai multe coli de hârtie sunt introduse împreună frecvent, procedați după cum urmează:

- Curățați rola de preluare a hârtiei din tava de hârtie.
➤➤ *Informații similare: Curățarea rolor de antrenare a hârtiei*
- Încărcați hârtia corect în tavă.
➤➤ *Informații similare: Încărcarea hârtiei*
- Setări formatul și tipul corect de hârtie în aparat.
➤➤ *Informații similare: Setări pentru hârtie*
- Setări formatul și tipul corect de hârtie pe computer.
➤➤ *Informații similare: Imprimarea unui document (Windows)*
➤➤ *Informații similare: Imprimarea folosind AirPrint*
- Utilizați hârtia recomandată.
➤➤ *Informații similare: Utilizarea hârtiei speciale*
➤➤ *Informații similare: Suporturi de imprimare recomandate*



Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Subiecte conexe:

- [Curățarea rolor de antrenare a hârtiei](#)
- [Încărcarea hârtiei](#)
- [Setări pentru hârtie](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Imprimarea folosind AirPrint](#)
- [Utilizarea hârtiei speciale](#)
- [Suporturi de imprimare recomandate](#)


Hârtia este blocată în interiorul aparatului

Scoateți întotdeauna toată hârtia din tava pentru hârtie și îndreptați teancul când adăugați hârtie nouă. Acest lucru ajută la prevenirea alimentării simultane a mai multor coli de hârtie în aparat și previne blocajele de hârtie. Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în interiorul aparatului, efectuați pașii următori:


1. Scoateți aparatul din priză.
2. Așteptați cel puțin 15 minute pentru ca produsul să se răcească înainte de a atinge componentele interne ale acestuia.
3. Scoateți toată hârtia încărcată în tavă.
4. Pentru a scoate ușor hârtia blocată utilizați ambele mâini.

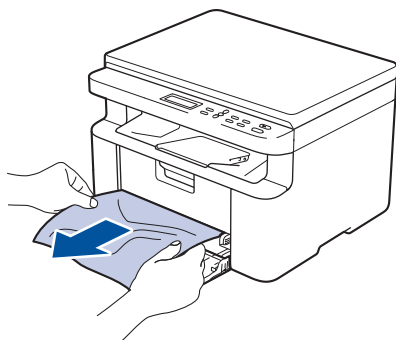

5. Deschideți capacul scannerului. Brațul de tragere (1) din partea stângă a aparatului se va bloca. Deschideți capacul superior.

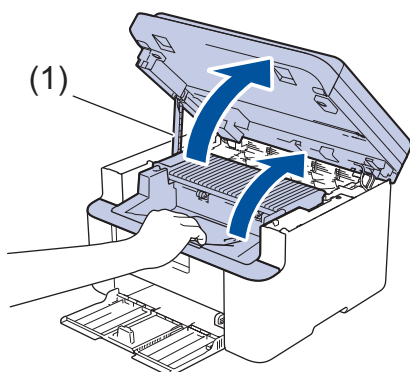


6. Scoateți încet unitatea de cilindru și ansamblul cartușului de toner.

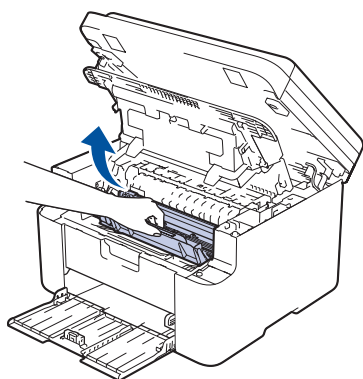


AVERTIZARE

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

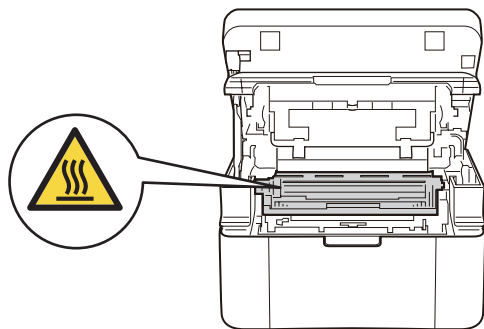


7. Împingeți în jos maneta de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru. Scoateți hârtia blocată, dacă există bucăți ale acesteia în interiorul unității de cilindru.

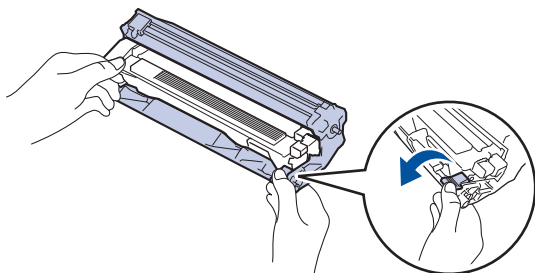

8. Puneți cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru până când maneta de blocare se ridică automat.

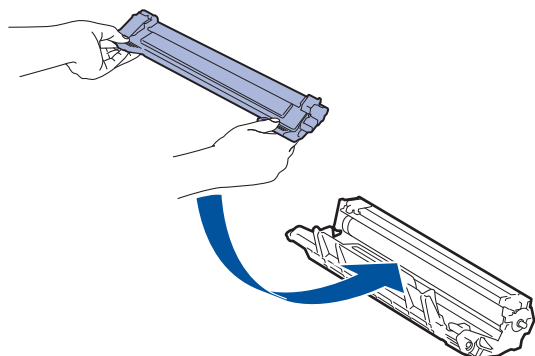

9. Puneți la loc ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat.
10. Închideți capacul superior. Ridicați ușor capacul scannerului, trageți spre dvs. brațul de tragere (1) din partea stângă a aparatului și apoi închideți capacul scannerului cu ambele mâini.

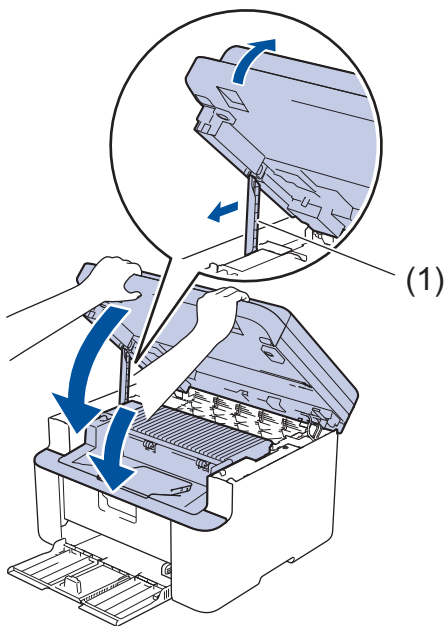

11. Încărcați hârtia din nou în tavă. Asigurați-vă că hârtia se află sub secțiunea proeminentă a ghidajului din spate. Glisați ghidajele pentru a se potrivi la formatul hârtiei. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în locașurile lor.
12. Reconectați cablul de alimentare.




Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)

Probleme de imprimare

Dacă, după ce citiți informațiile din acest tabel, mai aveți nevoie de ajutor, consultați cele mai recente sfaturi de depanare la support.brother.com/faqs.

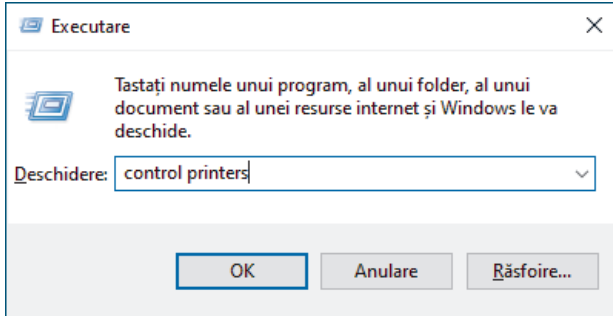Dificultăți	Sugestii
Nu se imprimă	Asigurați-vă că aparatul nu este în modul Opre. Dacă aparatul este în modul Opre, apăsați , apoi retrimiteți datele pentru imprimare. Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect. Verificați dacă Status Monitor sau panoul de control al aparatului indică o eroare. Verificați ca aparatul să fie online: Windows: - Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni Executare. - Introduceți "control printers" în câmpul Deschidere: și faceți clic pe OK.  Apare fereastra Dispozitive și imprimante.  Dacă fereastra Dispozitive și imprimante nu apare, faceți clic pe Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive. - Faceți clic dreapta pe pictograma modelului dumneavoastră și apoi clic pe Vizualizare imprimare. - Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. - Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată. Mac: Faceți clic pe meniul System Preferences (Preferințe sistem) sau System Settings (Configurări sistem) și apoi selectați opțiunea Printers & Scanners (Imprimante și scanere). Când aparatul este deconectat, ștergeți-l, apoi adăugați-l din nou.
Aparatul nu mai imprimă sau imprimarea s-a întrerupt.	Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare. ►► <i>Informații similare:</i> Anularea unei acțiuni de imprimare
Anteturile și subsolurile apar când documentul este vizualizat pe ecran, dar nu apar când acesta este imprimat.	În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și

Dificultăți	Sugestii
	de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru.
Aparatul imprimă fără să i se comande sau imprimă pagini fără sens.	Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare. >> Informații similare: Anularea unei acțiuni de imprimare Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul. Confirmați că driverul de imprimantă Brother este selectat în fereastra Imprimare a aplicației dvs.
Aparatul imprimă primele pagini corect, dar apoi în alte pagini lipsesc porțiuni de text.	Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul. Aparatul dumneavoastră nu primește toate datele trimise de computer. Asigurați-vă că ați conectat cablul de interfață corect.
Nu se poate imprima pe 1 parte sau față-verso.	(Windows) Modificați opțiunea față-verso în driverul de imprimantă. - Pentru a face o modificare temporară, faceți clic pe lista derulantă, Duplex / Broșură apoi selectați Niciunul sau alegeți opțiunea Duplex (Manual) în driverul de imprimantă din aplicația dvs.: >> Informații similare: Imprimarea unui document (Windows) - Dacă doriți să efectuați o modificare permanentă, modificați setările implicite ale driverului de imprimantă: >> Informații similare: Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)
Viteza de imprimare este prea mică.	Reduceți rezoluția din driverul de imprimantă. Atunci când imprimați continuu, viteza de imprimare poate să fie redusă automat pentru a reduce temperatura din interiorul aparatului.
Aparatul nu alimentează hârtie.	Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este indicat să scoateți hârtia, să întoarceți invers stiva și să o puneți înapoi în tava de hârtie. Aerisiți stiva de hârtie și puneți-o înapoi în tava pentru hârtie. Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată. Curățați rolele de preluare a hârtiei.
Poziția de imprimare nu este aliniată cu obiectele imprimate anterior.	Ajustați poziția de imprimare folosind setarea Poziția de imprimare pentru fiecare tavă de hârtie.



Informații similare

- [Depanarea](#)



Subiecte conexe:




- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Windows\)](#)
- [Anularea unei acțiuni de imprimare](#)
- [Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Încărcarea hârtiei](#)







Probleme cu calitatea imprimării


Dacă aveți o problemă cu calitatea imprimării, imprimați mai întâi o pagină de test. Dacă aceasta este corect imprimată, problema nu este probabil de la aparat. Verificați conexiunile cablului de interfață și încercați să tipăriți un alt document. Dacă materialul imprimat sau pagina de test imprimată de aparat prezintă o problemă de calitate, verificați exemplele de calitate slabă a imprimării din tabel și respectați recomandările din tabel.

1. Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă sfătuim să utilizați suportul de imprimare recomandat. Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre.
2. Verificați dacă unitatea de cilindru și cartușul de toner sunt instalate corespunzător.

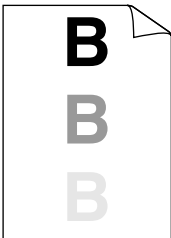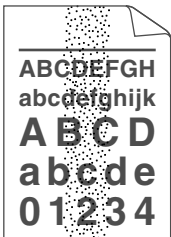Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Șters	• Dacă aparatul indică o stare de înlocuire a tonerului, introduceți un nou cartuș de toner. • Verificați mediul aparatului. Condițiile precum umiditatea, temperaturile ridicate și așa mai departe pot cauza acest defect de imprimare. • Dacă întreaga pagină este prea deschisă la culoare, este posibil să fie activată funcția de economisire a tonerului. Dezactivați modul de economisire a tonerului de la setările din meniul aparatului sau din driverul imprimantei. • Curățați firul corona din unitatea de cilindru. • Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Fundal gri	• Verificați mediul aparatului. Condițiile ca de pildă temperatura ridicată sau umiditatea sporită pot majora cantitatea de umbră a paginii. • Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Imagini fantomă	• Verificați mediul aparatului. Condiții precum umiditatea scăzută și temperatura scăzută pot genera această problemă a calității de imprimare. • Selectați tipul adecvat de suport de imprimare din driverul de imprimantă. • Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă. • Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. Contactați Centrul de asistență clienți Brother.
 Pete de toner	• Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driver corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Este posibil să se deterioreze cartușul de toner. Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă. • Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. Contactați Centrul de asistență clienți Brother.

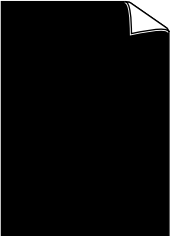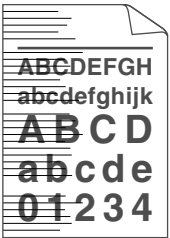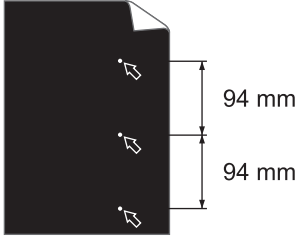Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Imprimare cu goluri	• Utilizați hârtie mai subțire. • Selectați tipul de media corespunzător din opțiunile pentru tipul de hârtie de pe aparatul dumneavoastră. • Verificați mediul aparatului. Condiții precum umiditatea ridicată pot genera zone lipsă la imprimare. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Totul negru	• Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Linii albe de-a curmezișul paginii	• Selectați tipul adecvat de suport de imprimare din driverul de imprimantă. • Selectați tipul de media corespunzător din opțiunile pentru tipul de hârtie de pe aparatul dumneavoastră. • Problema poate dispărea de la sine. Imprimați mai multe pagini albe pentru a elimina această problemă, în special dacă aparatul nu a fost utilizat timp îndelungat. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Linii de-a curmezișul paginii	Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Linii albe, benzi sau striții de-a curmezișul paginii	• Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot produce acest tip de probleme de calitate. • Dacă problema nu este rezolvată după imprimarea câtorva pagini, înlocuiți unitatea de cilindru cu una nouă.
 Pete albe pe text negru și elemente grafice la intervale de 94 mm	• Faceți 10 – 15 copii ale unei foi albe de hârtie. Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea câtorva pagini albe, este posibil ca pe unitatea de cilindru să existe materiale străine, de exemplu lipici de la o etichetă. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.

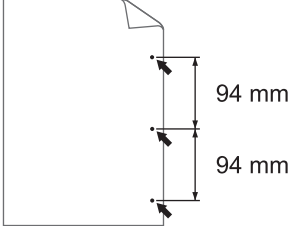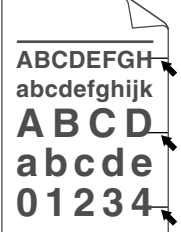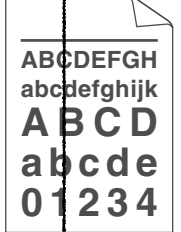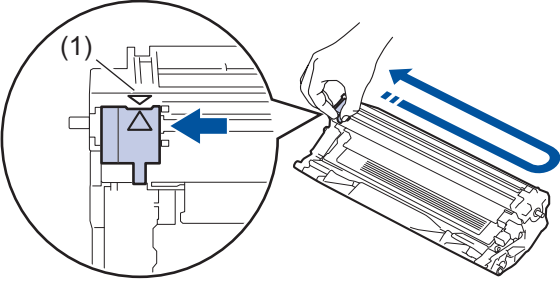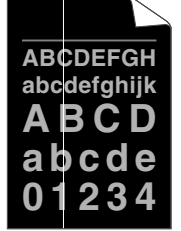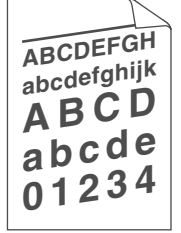Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Pete negre la intervale de 94 mm	
 Urme negre de toner pe pagină	• Dacă ați folosit hârtie cu clipsuri sau agrafe, unitatea de cilindru se poate deteriora. • Dacă unitatea de cilindru despachetată este expusă la lumina solară directă (sau la lumină artificială pentru perioade lungi de timp), unitatea se poate deteriora. • Este posibil să se deterioreze cartușul de toner. Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindrului cu o unitate nouă.
 Linii negre în partea de jos a paginii Paginile imprimate au pete de toner în partea de jos a paginii	• Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru glisând siguranța verde.  Asigurați-vă că fila verde a firului corona este în poziția paginii de pornire (1).  • Ștergeți banda de sticlă a scannerului cu o lavetă moale, uscată, fără scame. • Este posibil să se deterioreze cartușul de toner. Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindrului cu o unitate nouă. • Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. Contactați Centrul de asistență clienți Brother.
 Linii albe în josul paginii	• Asigurați-vă că nu există corpuri străine, precum bucăți de hârtie, note adezive sau praf în interiorul aparatului și în jurul cartușului de toner și al unității de cilindru. • Este posibil să se deterioreze cartușul de toner. Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindrului cu o unitate nouă.
	• Plasați corect documentul pe sticla scannerului dacă deformarea apare doar atunci când realizați copii. • Asigurați-vă că hârtia sau suportul de imprimare este încărcat corect în tava de hârtie și că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea libere pe stiva de hârtie. • Setați ghidajele de hârtie corect. • Tava de hârtie poate fi prea încărcată.

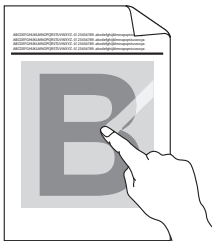Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
Imagine deplasată  Imprimare ondulată sau vălurită	• Verificați tipul de hârtie și calitatea. • Căutați obiecte desprinse, cum ar fi hârtie ruptă în interiorul aparatului.
 Cute sau încrețituri	• Verificați tipul de hârtie și calitatea. Temperatura ridicată și umiditatea sporită poate face hârtia să se îndoie. • Dacă nu utilizați des aparatul, este posibil ca hârtia să fi stat prea mult în tavă. Încercați să întoarceți stiva de hârtie din tavă. De asemenea, răsfirați stiva de hârtie și rotiți colile la 180° în tava pentru hârtie. • Selectați modul Reducerea curbării hârtiei din driverul de imprimantă atunci când nu utilizați suportul de imprimare recomandat de noi.
 Fixare slabă	• Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect. • Verificați tipul de hârtie și calitatea. • Întoarceți stiva de hârtie în tavă sau rotiți hârtia cu 180° în tava pentru hârtie. • Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Selectați modul Îmbunătățirea fixării tonerului din driverul de imprimantă.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Test de imprimare](#)
- [Reducerea consumului de toner](#)
- [Înlocuirea cartușului de toner](#)
- [Înlocuirea unității de cilindru](#)
- [Curățarea scannerului](#)

Probleme de rețea

- [Mesaje de eroare](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Verificarea setărilor de rețea ale aparatului](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Mesaje de eroare

Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în tabel.

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Conectare impos. / A fost atinsă limita maximă de dispozitive conectate.	Patru dispozitive mobile sunt conectate deja la rețeaua Wi-Fi Direct când aparatul Brother este proprietarul grupului.	După închiderea conexiunii actuale între aparatul Brother și un alt dispozitiv mobil, încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Puteți confirma starea conexiunii imprimând Raportul de configurare rețea.
Eroare de Conex.	Alte dispozitive încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct în același timp.	Asigurați-vă că nu există alte dispozitive care încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct și apoi încercați să configurați setările Wi-Fi Direct din nou.
Conexiune eșuată	Aparatul Brother și dispozitivul mobil nu pot comunica în timpul configurării rețelei Wi-Fi Direct.	• Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. • Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. • Dacă utilizați metoda PIN pentru WPS, asigurați-vă că ați introdus codul PIN corect.
Lipsă dispozitiv	Când configurați rețeaua Wi-Fi Direct, aparatul Brother nu poate găsi dispozitivul mobil.	• Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră și dispozitivul mobil sunt în modul Wi-Fi Direct. • Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother. • Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții. • La configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct, asigurați-vă că ați introdus parola corectă. • Dacă dispozitivul dvs. mobil are o pagină de configurare pentru obținerea unei adrese IP, asigurați-vă că adresa IP a dispozitivului mobil a fost configurată via DHCP.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)

Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)

Utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana setările de rețea ale aparatului Brother. Acesta va alocă adresa IP și masca de subrețea în mod corect.

Asigurați-vă că aparatul este pornit și că este conectat la aceeași rețea ca și computerul dumneavoastră.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Program de reparare a conexiunii la rețea**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
4. Verificați diagnosticul imprimând raportul de configurare a rețelei sau pe pagina setările imprimantei.

Dacă nici acum, după ce ați utilizat Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea), nu au fost alocate adresa IP și masca de subrețea corecte, cereți administratorului de rețea aceste informații.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Aparatul meu nu poate imprima sau scana în rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Verificarea setărilor de rețea ale aparatului

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)

Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră

În cazul în care credeți că aveți probleme cu mediul de rețea al aparatului, verificați următoarele. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, vizitați support.brother.com/faqs.

- [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)
- [Aparatul meu nu poate imprima sau scana în rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless

Opriti și apoi reporniți routerul fără fir. Apoi, încercați să configurați din nou setările rețelei fără fir. Dacă nu puteți rezolva problema, urmați instrucțiunile de mai jos:

Cercetați problema utilizând Raportul WLAN.

Cauză	Acțiune	Interfață
Setările dumneavoastră de securitate (SSID/cheie de rețea) nu sunt corecte.	Confirmați setările de securitate utilizând Programul ajutător de configurare a rețelei fără fir (Windows). Pentru informații suplimentare și pentru a descărca utilitarul, deschideți pagina modelului dumneavoastră Descărcări aflată la support.brother.com/downloads. Selectați și confirmați faptul că utilizați setările corecte de securitate. - Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului LAN fără fir. - Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului LAN fără fir pot fi utilizate ca setări implicite de securitate. - Consultați producătorul punctului de acces/routerului dumneavoastră, furnizorul de servicii Internet sau administratorul de rețea.	Wireless
Adresa MAC a aparatului dumneavoastră Brother nu este permisă.	Verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru. Puteți găsi adresa MAC în panoul de control al aparatului Brother.	Wireless
Punctul de acces/routerul LAN fără fir este în modul invizibil (nu difuzează identificatorul SSID).	• Introduceți manual identificatorul SSID sau cheia de rețea corecte. • Verificați identificatorul SSID sau cheia de rețea din instrucțiunile punctului de acces/router-ului LAN wireless și reconfigurați instalarea rețelei wireless.	Wireless
Aparatul dumneavoastră încearcă să se conecteze la o rețea Wi-Fi de 5 GHz. Canalul curent setat în punctul de acces/routerul LAN wireless nu este acceptat.	Schimbați canalul punctului de acces/routerului LAN wireless și selectați un canal acceptat de aparatul dumneavoastră. 1. Verificați canalele acceptate de aparatul dumneavoastră. Navigați la support.brother.com/g/d/a5m6/, selectați modelul dumneavoastră pentru mai multe informații. 2. Verificați setările canalului punctului de acces/routerului LAN wireless. Asigurați-vă că ați selectat unul din canalele suportate de aparatul dumneavoastră și că nu ați selectat „Auto” sau „Automat”. Pentru informații suplimentare despre modificarea setărilor canalului, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless. 3. Încercați din nou să conectați aparatul la rețeaua dvs. Wi-Fi.	Wireless
Setările dvs. de securitate (SSID/parolă) nu sunt corecte.	Confirmați SSID și parola. După ce configurați manual rețeaua, SSID și parola sunt afișate pe ecranul aparatului Brother. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă configurarea manuală, SSID și parola vor fi afișate pe ecranul dispozitivului mobil.	Wi-Fi Direct
Utilizați Android™ 4.0.	Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se deconectează (la aproximativ șase minute de la utilizarea Wi-Fi Direct), încercați configurarea printr-o singură apăsare utilizând WPS (recomandat) și setați aparatul Brother ca Proprietar grup.	Wi-Fi Direct
Aparatul Brother este așezat prea departe de dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother la aproximativ 1 metru de dispozitivul mobil atunci când configurați setările rețelei Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Există unele obstacole (de exemplu, pereți sau mobilier)	Mutați aparatul Brother într-o zonă fără obstacole.	Wi-Fi Direct

Cauză	Acțiune	Interfață
Între aparat și dispozitivul mobil.		
Există un computer wireless, un dispozitiv care acceptă Bluetooth®, un cuptor cu microunde sau un telefon fără fir în apropierea aparatului Brother sau a dispozitivului mobil.	Îndepărtați alte dispozitive de aparatul Brother sau dispozitivul mobil.	Wi-Fi Direct
Ați verificat și ați încercat toate soluțiile de mai sus, dar aparatul Brother nu poate încă finaliza configurarea Wi-Fi Direct.	• Opriți aparatul Brother și porniți-l din nou. Apoi încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. • Dacă utilizați aparatul Brother ca un client, confirmați numărul de dispozitive acceptate în rețeaua Wi-Fi Direct curentă și apoi verificați numărul de dispozitive conectate.	Wi-Fi Direct

Pentru Windows

În cazul în care conexiunea fără fir a fost întreruptă și ați verificat și încercat toate soluțiile propuse mai sus, vă recomandăm să utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).



Informații similare


- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat](#)
- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)

Aparatul meu nu poate imprima sau scana în rețea

Cauză	Acțiune
Aparatul dumneavoastră se deconectează de la rețeaua wireless.	DCP-L1630W/DCP-L1632W 1. Apăsați pe Wi-Fi . 2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea Recup. WLAN și apoi apăsați pe OK . 3. Dacă dispozitivul dumneavoastră wireless se conectează cu succes, aparatul afișează Conectat .
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Opțiunea de scanare a rețelei nu funcționează.)	- Windows Configurați software-ul terț de securitate/firewall-ul de protecție pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, tastați informațiile de mai jos: - În câmpul Nume: Tastați orice descriere, de exemplu Brother NetScan. - În câmpul Numărul portului: Tastați 54925. - În câmpul Protocol: Este selectat UDP. Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul de securitate/firewall provenit de la terți sau contactați producătorul de software. - Mac (Brother iPrint&Scan) În Finder (Program de căutare) bara de meniu, faceți clic pe Go (Start) > Applications (Aplicații), apoi faceți dublu clic pe pictograma Brother iPrint&Scan. Apare fereastra Brother iPrint&Scan. Faceți clic pe butonul Selectare aparat și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a selecta din nou aparatul din rețea.
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea.	Unele programe de securitate pot bloca accesul fără a afișa un mesaj de avertizare, chiar și după ce instalarea s-a finalizat cu succes. Pentru a permite accesul, consultați instrucțiunile aplicației de securitate sau contactați producătorul software-ului.
Aparatul dumneavoastră Brother nu are o adresă IP disponibilă alocată.	- Confirmați adresa IP și masca de subrețea. Verificați dacă ambele adrese IP și măștile de subrețea ale computerului și ale aparatului Brother sunt corecte și se află în aceeași rețea. Pentru mai multe informații despre modul de verificare a adresei IP și a măștii de subrețea, contactați administratorul de rețea. - Windows Confirmați adresa IP și masca de subrețea folosind Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).
Comanda de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului.	- Dacă o comandă de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului, ștergeți-o. - Sau selectați pictograma imprimantei din folderul de mai jos și anulați toate documentele: (Windows) 1. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni Executare. 2. Introduceți "control printers" în câmpul Deschidere: și faceți clic pe OK.

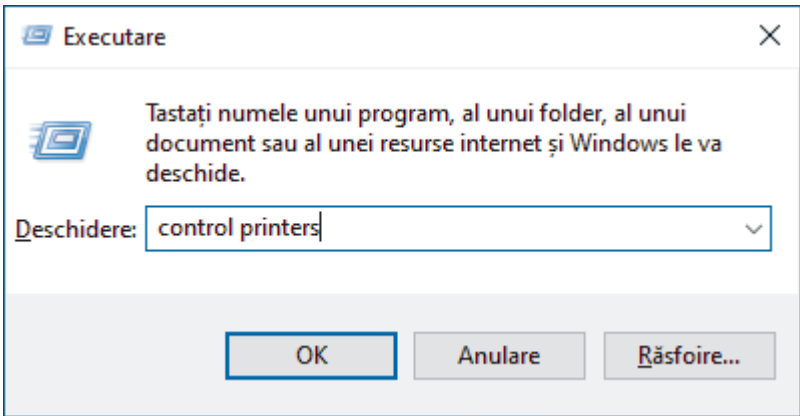Cauză	Acțiune
	 Apare fereastra Dispozitive și imprimante.  Dacă fereastra Dispozitive și imprimante nu apare, faceți clic pe Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive. Mac: Faceți clic pe System Settings (Configurări sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere) sau pe System Preferences (Preferințe sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere).
Aparatul dumneavoastră nu este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat. ➤➤ <i>Informații similare: Imprimarea raportului WLAN</i>

Dacă ați verificat și încercat toate recomandările de mai sus, dar aveți încă probleme, dezinstalați driverele (Windows) și programul software și reinstalați cea mai recentă versiune a acestora.



Informații similare

- Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră

Subiecte conexe:

- Imprimarea raportului WLAN
- Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless
- Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)
- Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

Verificare	Acțiune
Verificați dacă aparatul Brother, punctul de acces/routerul sau hubul de rețea este pornit.	Verificați următoarele: • Cablul de alimentare este conectat corect și aparatul Brother este pornit. • Punctul de acces/routerul sau hubul este pornit, iar LED-ul de semnalizare al acestuia luminează intermitent. • Ambalajul de protecție a fost scos în totalitate de pe aparat. • Ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru este instalat corect. • Capacul aparatului este închis complet. • Hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie. • (Pentru rețelele cablate) Un cablu de rețea este conectat în siguranță la aparatul Brother și la router sau hub.
Verificați Link Status în Raportul de configurare a rețelei sau pagina Setările imprimantei.	Imprimați raportul de configurare rețea și verificați dacă Ethernet Link Status sau Wireless Link Status este Link OK .
Verificați dacă puteți trimite un „ping” către aparatul Brother de la computerul dumneavoastră.	Folosind linia de comandă din Windows sau din aplicația Terminal a computerului Mac, trimiteți un pachet ping de la computer către aparatul Brother introducând adresa IP sau numele nodului: comanda ping <ipaddress> sau <nodename>. • Operație reușită: aparatul Brother funcționează corect și este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. • Operație eșuată: aparatul Brother nu este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. Windows: Întrebați administratorul care este adresa IP și masca de subrețea și apoi utilizați Network Connection Repair Tool (Instrumentul de reparare a conexiunii de rețea).Mac: Verificați dacă adresa IP și masca de subrețea au fost definite corect.
Verificați dacă aparatul Brother este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat. ►► <i>Informații similare: Imprimarea raportului WLAN</i>

Dacă ați verificat și ați încercat toate recomandările de mai sus, dar problema nu s-a rezolvat, consultați instrucțiunile punctului de acces/router-ului wireless pentru a găsi informații despre SSID (nume rețea) și despre cheia de rețea (parolă) și configurați corect aceste informații.



Informații similare

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Imprimarea raportului WLAN](#)
- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Aparatul meu nu poate imprima sau scana în rețea](#)

Probleme cu AirPrint

Dificultăți	Sugestii
Aparatul meu nu este afișat în lista de imprimante.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Asigurați-vă că aparatul și dispozitivul mobil sau Mac sunt conectate la aceeași rețea.
	Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/routerul wireless sau de aparat.
Nu pot imprima.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Asigurați-vă că aparatul și dispozitivul mobil sau Mac sunt conectate la aceeași rețea.
Încerc să imprim un document cu mai multe pagini de pe un dispozitiv iOS, dar NUMAI prima pagină este imprimată.	Asigurați-vă că pe dispozitivul dumneavoastră este instalată ultima versiune OS.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Prezentarea soluției AirPrint](#)

Alte probleme

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu se deschide.	Este posibil ca unele condiții adverse la conectarea la sursa de alimentare (precum fulgere sau un vârf de tensiune) să fi declanșat mecanismele de siguranță interne ale aparatului. Deconectați cablul de alimentare. Așteptați zece minute, apoi conectați cablul de alimentare și apăsați pe  pentru a porni aparatul. Dacă problema nu este rezolvată și utilizați un întrerupător, deconectați-l pentru a vă asigura că nu acesta este problema. Conectați cablul de alimentare al aparatului direct la o altă priză electrică de perete funcțională. Dacă acesta nu efectuează nici acum alimentarea, încercați un alt cablu de alimentare.
Software-ul Brother nu poate fi instalat.	(Windows) Dacă apare avertismentul Software de securitate pe ecranul computerului în timpul instalării, modificați setările software-ului de securitate pentru a permite programului de configurare al produsului Brother sau altui program să ruleze. (Mac) Dacă utilizați o funcție firewall a unui software de securitate anti-spyware sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați software-ul Brother.

Dificultăți de copiere

Dificultăți	Sugestii
Nu puteți realiza o copie.	Asigurați-vă că aparatul este în modul Copiere.
Pe copii apar linii negre verticale.	Liniile negre verticale de pe copii apar în general din cauza urmelor de murdărie sau de pastă corectoare de pe banda de sticlă sau pentru că firul corona este murdar. Curățați banda de sticlă, sticla scannerului și bara albă și plasticul alb situate deasupra lor.
Copiile sunt goale.	Verificați dacă ați încărcat corect documentul.

Dificultăți de scanare

Dificultăți	Sugestii
Se afișează erori TWAIN sau WIA atunci când începeți scanarea. (Windows)	Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe Desktop > Setări scanare > Selectare pentru a selecta driverul TWAIN/WIA Brother.
OCR nu funcționează.	Încercați să măriți rezoluția de scanare.

Dificultăți software

Dificultăți	Sugestii
Nu se poate instala software-ul sau nu se poate imprima.	(Windows) Rulați din nou programul de instalare. Acest program va repara și va reinstala software-ul.



Informații similare

- [Depanarea](#)
-

Actualizați firmware-ul aparatului

Pentru a menține aparatului dumneavoastră actualizat, verificați support.brother.com/downloads periodic pentru cele mai recente versiuni de firmware. Fără cele mai recente versiuni de firmware, este posibil ca unele dintre funcțiile aparatului dumneavoastră să devină indisponibile.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Verificați parola aparatului dumneavoastră](#)
-

Resetarea aparatului

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Initial] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Resetează] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de resetare pe care doriți să-l efectuați și apoi apăsați pe **OK**.



Funcțiile de resetare subdivizate nu sunt disponibile pentru anumite modele.

5. Apăsați pe opțiunea din tabel pentru a reseta aparatul sau a părăsi procesul.

Opțiune	Descriere
▲	Resetați aparatul.
▼	Aparatul va părăsi și va anula meniul de resetare.

Ecranul LCD afișează [Repornire OK?].

6. Apăsați pe opțiunea din tabel pentru a reporni aparatul sau a părăsi procesul.

Opțiune	Descriere
▲	Reporniți aparatul. Aparatul va începe resetarea.
▼	Aparatul va părăsi procesul fără a reporni.



Dacă ieșiți fără să reporniți, aparatul nu se va reseta și setările dvs. vor rămâne neschimbate.



Informații similare

- [Depanarea](#)
 - [Prezentarea funcției de resetare](#)

Subiecte conexe:

- [Verificați parola aparatului dumneavoastră](#)
- [Resetarea setărilor de rețea la cele din fabricație](#)

Prezentarea funcției de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:



Deconectați cablul de interfață înainte de a selecta funcția Resetare setări rețea, Resetare toate setările sau Resetare la valorile din fabrică.



Funcțiile de resetare subdivizate nu sunt disponibile pentru anumite modele.

1. Resetarea aparatului

Puteți reseta toate setările aparatului pe care le-ați modificat, cum ar fi Setările tăvii.

2. Resetarea setărilor de rețea (Pentru modelele de rețea)

Resetați serverul de imprimare la setările implicite din fabricație (inclusiv toate informațiile privind adresa IP, cu excepția parolei de administrator).

3. Resetarea tuturor setărilor

Puteți reseta toate setările aparatului înapoi la setările care au fost configurate din fabrică.

Resetarea tuturor setărilor durează mai puțin decât Resetarea la valorile din fabrică.

4. Resetarea la valorile din fabrică

Utilizați funcția Resetare setări pentru a reseta toate setările aparatului la valorile inițiale din fabricație.

Resetarea la valorile din fabrică durează mai mult decât Resetarea tuturor setărilor.

Vă recomandăm să efectuați această operație când eliminați aparatul.



Informații similare

- [Resetarea aparatului](#)

■ Întreținerea de rutină

- Înlocuirea consumabilelor
- Curățarea aparatului
- Ambalarea și expedierea aparatului

Înlocuirea consumabilelor

Consumabilele trebuie înlocuite când aparatul indică faptul că acestea s-au epuizat.

Cartușul de toner și unitatea de cilindru sunt două consumabile separate. Asigurați-vă că cele două sunt instalate sub formă de ansamblu. Codul produsului pentru consumabile poate varia în funcție de țară.


NOTĂ

- Sigilați bine consumabilele uzate într-o pungă, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă din cartuș.
- Accesați go.brother/original pentru instrucțiuni privind modul de returnare a consumabilelor uzate în cadrul programului de colectare și reciclare Brother. Dacă biroul local Brother nu are încă un program de colectare sau ați decis să nu returnați consumabilele uzate, respectați reglementările locale de eliminare a consumabilelor uzate, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor.
- Vă recomandăm să așezați consumabilele noi sau uzate pe o foaie de hârtie, pentru a preveni scurgerea sau împrăștierea accidentală a conținutului.
- Dacă utilizați hârtie care nu reprezintă un echivalent direct pentru suportul de imprimare recomandat, puteți reduce durata de viață a consumabilelor și a componentelor aparatului.
- Durata de viață prevăzută pentru fiecare dintre cartușele de toner se bazează pe ISO/IEC 19752. Frecvența înlocuirii va varia în funcție de volumul de imprimare, procentul de acoperire, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Frecvența înlocuirii consumabilelor cu excepția cartușelor de toner variază în funcție de volumul de imprimare, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.


IMPORTANT


Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

Cartuș de toner

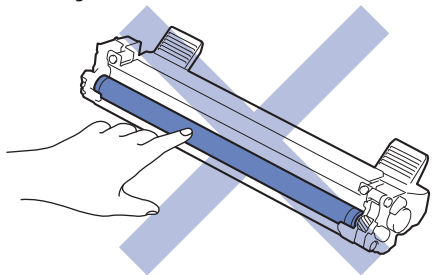

Unitate de cilindru

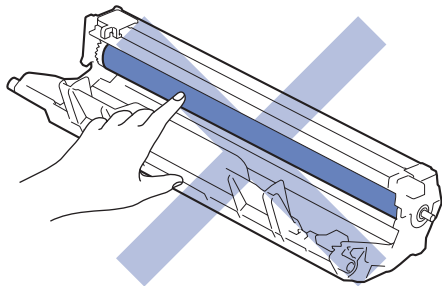

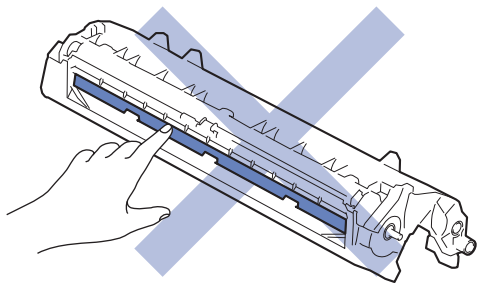


Informații similare


- Întreținerea de rutină
 - Înlocuirea cartușului de toner
 - Înlocuirea unității de cilindru
 - Resetarea contorului cilindrului
-

Înlocuirea cartușului de toner


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Deschideți capacul scannerului. Brațul de tragere din partea stângă a aparatului se va bloca. Deschideți capacul superior.

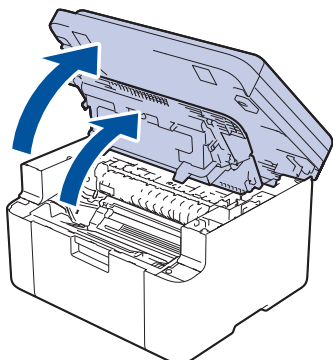


3. Extrageți ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner din aparat.

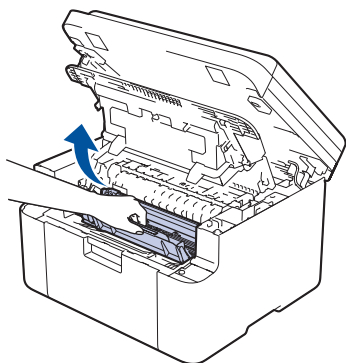


4. Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

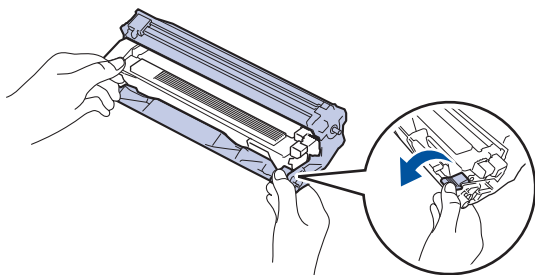

5. Despachetați noul cartuș de toner.
6. Înlăturați capacul de protecție.

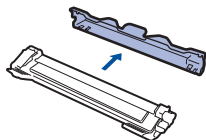


7. Țineți cu mâna cartușul de toner și scuturați-l de la stânga la dreapta de mai multe ori, așa cum este indicat. Apoi împingeți-l ferm în unitatea de cilindru până când se fixează în poziție.

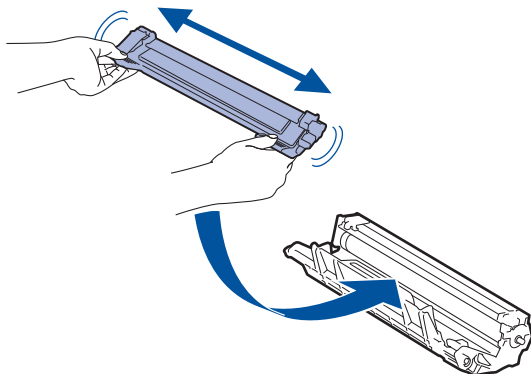


Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

8. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor butonul verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori.

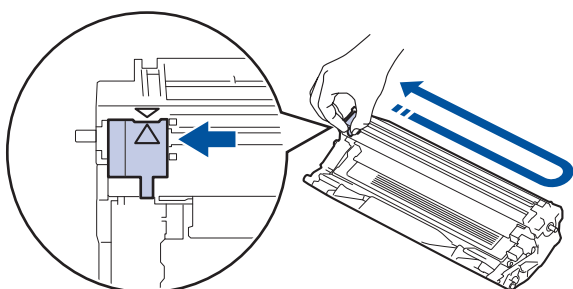



Asigurați-vă că ați readus maneta în poziția originală (▲). Săgeata de pe manetă trebuie să fie aliniată cu săgeata de pe unitatea de cilindru. În caz contrar, paginile imprimate pot avea o dungă verticală.

9. Reintroduceți ansamblul unității de cilindru și cartușul de toner în aparat.

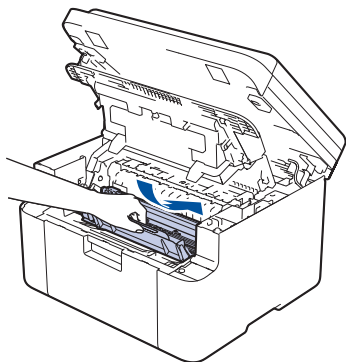

10. Închideți capacul superior. Ridicați ușor capacul scannerului, trageți spre dvs. brațul de tragere din partea stângă a aparatului și apoi închideți capacul scannerului cu ambele mâini.

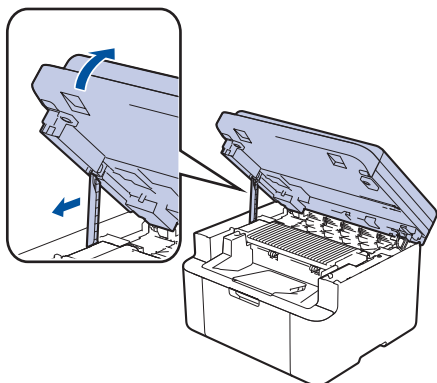

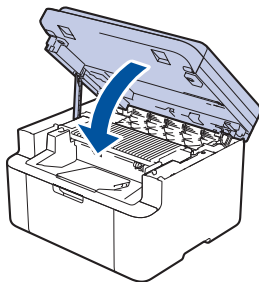

- După înlocuirea unui cartuş de toner, NU opriţi aparatul şi NU deschideţi capacul superior până când ecranul aparatului nu revine la modul Gata de operare.
- Cartuşul de toner furnizat împreună cu aparatul Brother este un cartuş de toner Inbox.
- Vă recomandăm să aveţi pregătit un cartuş de toner nou pentru a-l utiliza când vedeţi avertismentul Toner insuficient.
- NU despachetaţi cartuşul de toner nou decât atunci când îl instalaţi.
- Dacă un cartuş de toner este lăsat despachetat o perioadă lungă de timp, durata de viaţă a tonerului se va scurta.
- Vă recomandăm să utilizaţi consumabile originale Brother pentru a asigura calitatea imprimării şi performanţe constante. Cu toate că nu toate consumabilele neoriginale produc probleme de calitate, este posibil ca unele să afecteze negativ calitatea imprimării sau pot afecta funcţionarea corectă a aparatului. Brother vă poate factura reparaţiile aparatului dacă se dovedeşte că din cauza utilizării unor consumabile neoriginale s-au produs defecţiuni, chiar dacă aparatul este încă în garanţie.



Informaţii similare


- [Înlocuirea consumabilelor](#)

Subiecte conexe:


- [Mesaje de eroare şi de întreţinere](#)
- [Probleme cu calitatea imprimării](#)

Înlocuirea unității de cilindru


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Deschideți capacul scannerului. Brațul de tragere din partea stângă a aparatului se va bloca. Deschideți capacul superior.

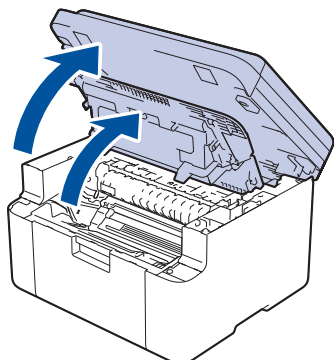


3. Extrageți ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner din aparat.

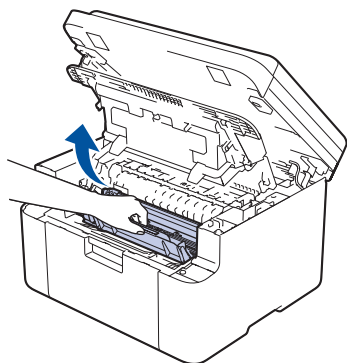

4. Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

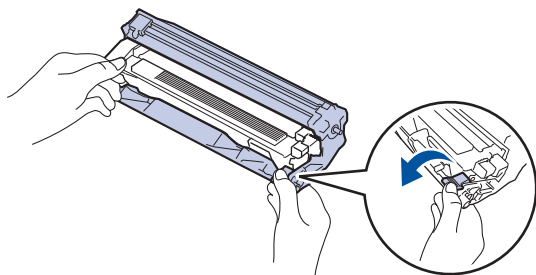


5. Despachetați unitatea de cilindru nouă.
6. Apăsați cartușul de toner ferm în unitatea de cilindru nouă, până când auziți că se fixează în poziție cu un clic.


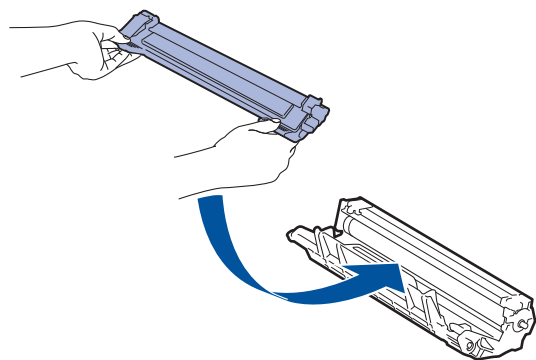


Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

7. Reintroduceți ansamblul unității de cilindru și cartușul de toner în aparat.

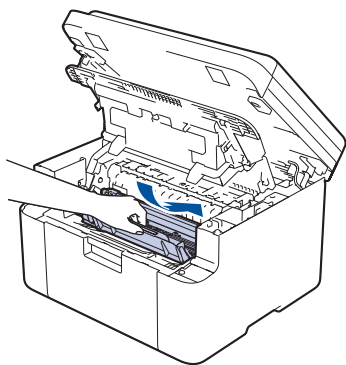

8. Închideți capacul superior. Ridicați ușor capacul scannerului, trageți spre dvs. brațul de tragere din partea stângă a aparatului și apoi închideți capacul scannerului cu ambele mâini.

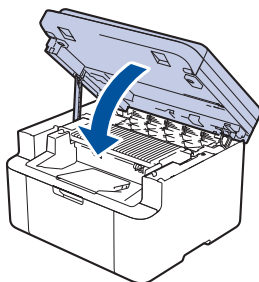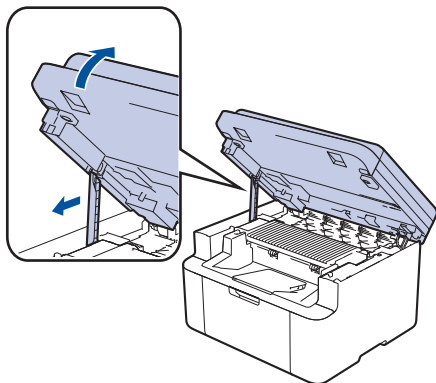

După instalarea noii unități de cilindru, trebuie să resetați contorul cilindrului. ➤ ➤ *Informații similare: Resetarea contorului cilindrului*

NOTĂ

- Uzura cilindrului se produce din cauza utilizării și rotirii cilindrului și a interacțiunii cu hârtia, tonerul și cu alte materiale de pe traseul hârtiei. La proiectarea acestui produs, Brother a decis să utilizeze numărul de rotații al cilindrului pentru a determina în mod rezonabil durata de viață a cilindrului. Atunci când un cilindru atinge limita de rotații stabilită prin fabricație corespunzătoare randamentului de pagină nominal, pe ecranul LCD al produsului va fi afișat un mesaj care vă informează că trebuie să înlocuiți cilindrul. Aparatul va continua să funcționeze; totuși, calitatea imprimării s-ar putea să nu fie optimă.
- Dacă o unitate de cilindru despachetată este expusă la lumina solară (sau la lumină artificială pentru perioade lungi de timp), unitatea se poate deteriora.
- Există numeroși factori care determină durata de funcționare reală a cilindrului, cum ar fi temperatura, umiditatea, tipul hârtiei, tipul tonerului și așa mai departe. În condiții ideale, durata medie de viață a cilindrului este estimată la aproximativ 10.000 de pagini considerând o pagină per comandă de imprimare (pagini A4/Letter imprimate pe 1 parte). Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.

Pentru că noi nu avem control asupra numeroșilor factori care determină durata reală de funcționare a cilindrului, nu putem garanta un număr minim de pagini care vor fi imprimate de cilindrul dumneavoastră.

- Aparatul trebuie utilizat numai într-un mediu curat, fără praf, cu ventilație adecvată.

Vă recomandăm să utilizați consumabile originale Brother pentru a asigura calitatea imprimării și performanțe constante. Cu toate că nu toate consumabilele neoriginale produc probleme de calitate, este

posibil ca unele să afecteze negativ calitatea imprimării sau pot afecta funcționarea corectă a aparatului. Brother vă poate factura reparațiile aparatului dacă se dovedește că din cauza utilizării unor consumabile neoriginale s-au produs defecțiuni, chiar dacă aparatul este încă în garanție.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
 - [Probleme cu calitatea imprimării](#)
 - [Resetarea contorului cilindrului](#)
-

Resetarea contorului cilindrului

Când înlocuiți o unitate de cilindru cu una nouă, trebuie să resetați contorul de cilindrului urmând pașii de mai jos:

IMPORTANT

NU resetați contorul cilindrului decât dacă înlocuiți unitatea de cilindru.

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Verificați dacă ați închis capacul aparatului.
3. Apăsați simultan pe **OK** și pe ▲.
4. Apăsați pe **OK** pentru a selecta [Cilindru].
5. Apăsați pe ▲ pentru resetarea contorului cilindrului.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)

Subiecte conexe:

- [Înlocuirea unității de cilindru](#)

Curățarea aparatului

Curățați periodic interiorul și exteriorul aparatului folosind o lavetă uscată, fără scame.

La înlocuirea cartușului de toner sau unității de cilindru, nu uitați să curățați interiorul aparatului. Dacă paginile imprimate sunt murdare de toner, curățați aparatul în interior folosind o lavetă uscată, fără scame.

⚠ AVERTIZARE


NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu. Folosiți, în schimb, numai o lavetă uscată, fără scame.





IMPORTANT

- NU folosiți alcool izopropilic pentru a curăța murdăria de pe panoul de control. Aceasta poate conduce la crăparea panoului.
- Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

Cartuș de toner

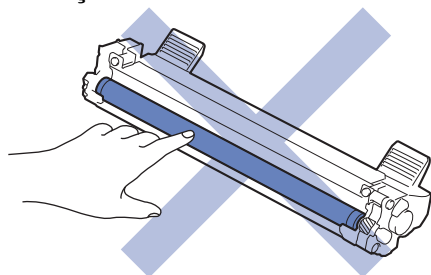

Unitate de cilindru

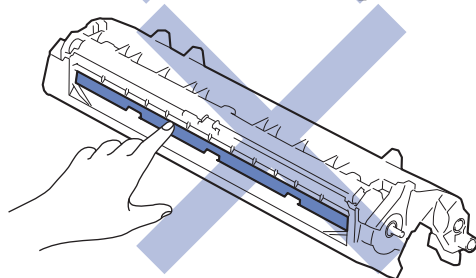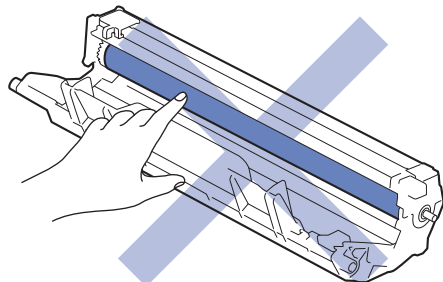

Informații similare


- [Întreținerea de rutină](#)
 - [Curățarea scannerului](#)

-
- Curățarea firului corona
 - Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei
-

Curățarea scannerului

Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Ridicați capacul documentelor (1). Curățați suprafața albă din plastic (2) și sticla scannerului (3) de sub aceasta, cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

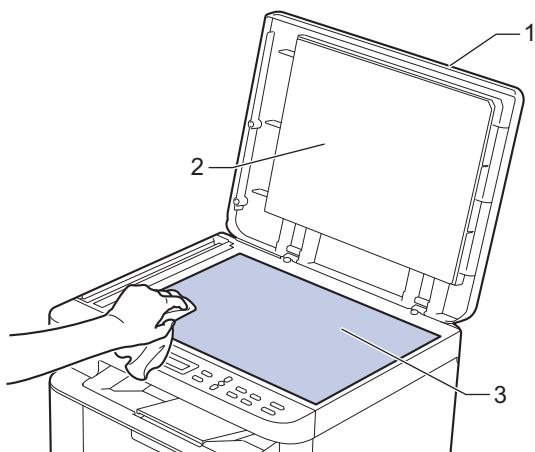

3. Închideți capacul documentelor.
4. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.



Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme cu calitatea imprimării](#)


Curățarea firului corona

Dacă aveți probleme de calitate a imprimării sau panoul de control afișează starea [Cilindru !], curățați firul corona.


1. Deschideți capacul scannerului. Brațul de tragere din partea stângă a aparatului se va bloca. Deschideți capacul superior.

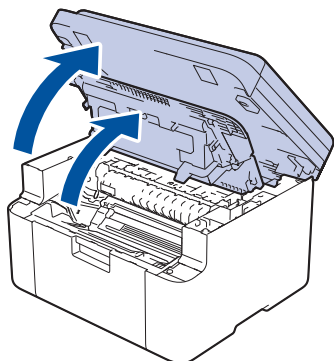

2. Extrageți ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner din aparat.

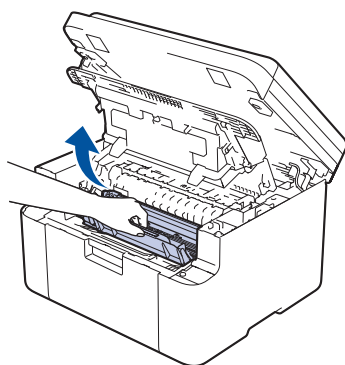


3. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor siguranța verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori.

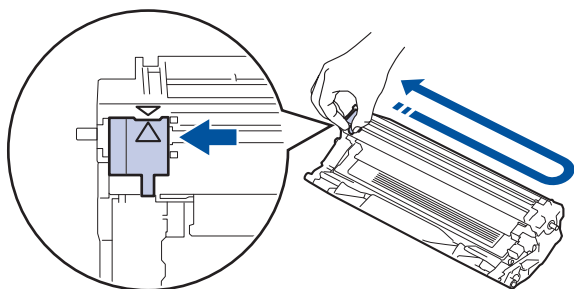


Asigurați-vă că ați readus maneta în poziția originală (▲). Săgeata de pe manetă trebuie să fie aliniată cu săgeata de pe unitatea de cilindru. În caz contrar, paginile imprimate pot avea o dungă verticală.

4. Reintroduceți ansamblul unității de cilindru și cartușul de toner în aparat.

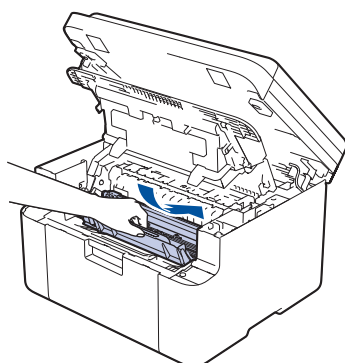

5. Închideți capacul superior. Ridicați ușor capacul scannerului, trageți spre dvs. brațul de tragere din partea stângă a aparatului și apoi închideți capacul scannerului cu ambele mâini.

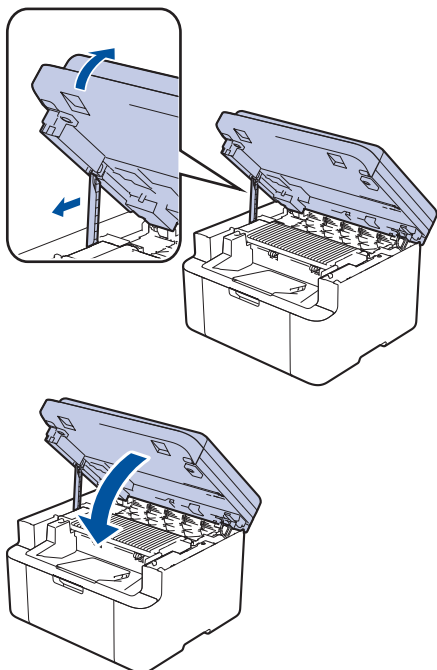

Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


Curățarea rolor de antrenare a hârtiei

Curățarea periodică a rolei de antrenare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.

Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

Dacă aveți probleme la alimentarea hârtiei, curățați rolele de preluare a hârtiei:

1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Dacă este încărcată hârtie sau s-a blocat ceva în tava pentru hârtie, scoateți-o.
3. Ștergeți de praf rola de preluare a hârtiei din interiorul aparatului.

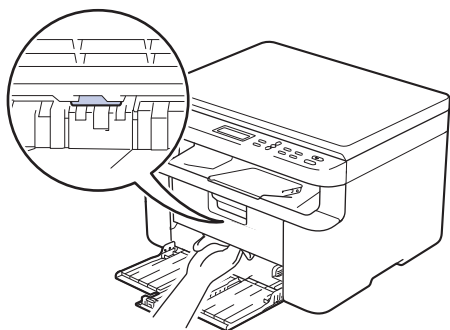

4. Încărcați din nou hârtia în tava pentru hârtie.
5. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.



Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)


Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

Ambalarea și expedierea aparatului

AVERTIZARE

Când mutați aparatul, transportați-l așa cum este indicat în ilustrație.

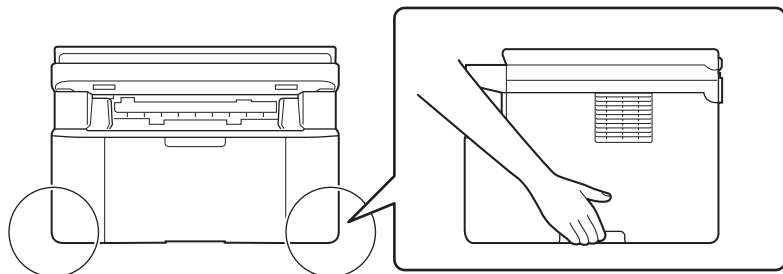

Dacă trebuie să expediați aparatul, indiferent de motiv, reambalați-l cu atenție în ambalajul original pentru a evita deteriorarea acestuia în timpul transportului. Transportatorul trebuie să asigure aparatul în mod corespunzător.


1. Apăsați și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Lăsați aparatul oprit timp de cel puțin 10 minute, pentru a se răci.
2. Deconectați toate cablurile și apoi scoateți cablul de alimentare din priza electrică.



Anumite modele sunt echipate cu un cablu de alimentare cu c.a. nedetașabil. În cazul în care cablul nu este detașabil, pliați-l lejer și așezați-l pe aparat pentru a-l transporta mai ușor.

3. Introduceți aparatul în punga în care a fost livrat inițial.
4. Împachetați aparatul, materialele imprimate și cablul de alimentare de la rețea (dacă este cazul) în ambalajul de carton original, cu materialele originale de ambalare, așa cum se arată mai jos. (Materialul de ambalare

original poate diferi în funcție de țara dumneavoastră.) Ilustrațiile pot diferi de materialele reale de ambalare. Materialele variază în funcție de model.

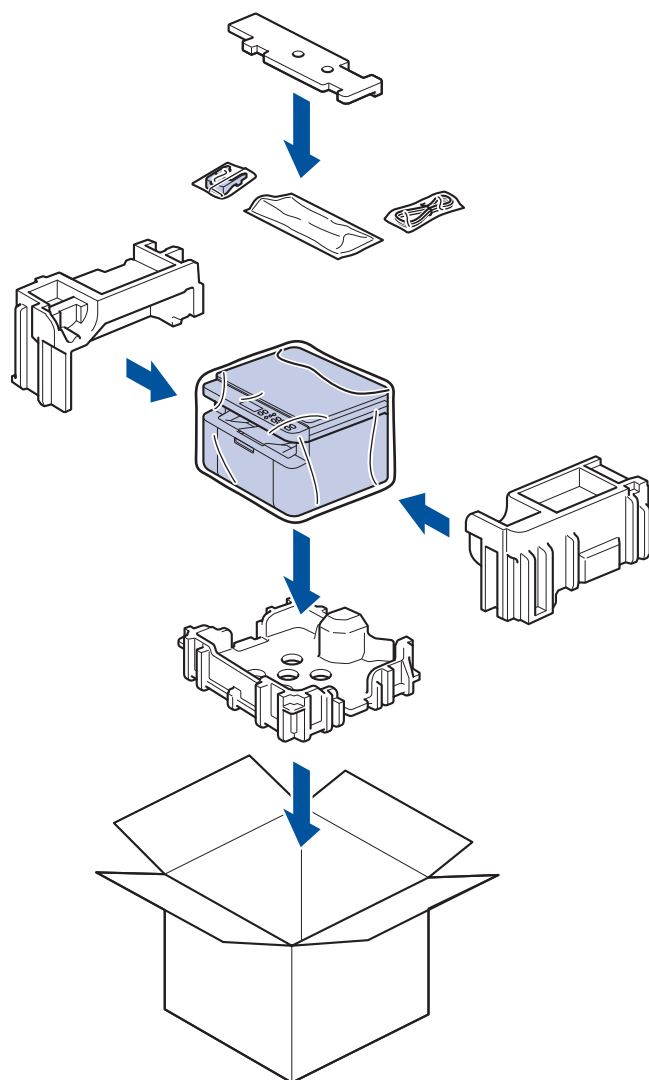

5. Închideți cutia și sigilați-o cu bandă adezivă.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

■ Setări aparat

Particularizați setările și caracteristicile pentru a vă eficientiza aparatul.

- [Verificați parola aparatului dumneavoastră](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Verificați parola aparatului dumneavoastră

Dacă vi se solicită să introduceți o parolă, verificați următoarele informații:

>> [Găsirea parolei implicite](#)

>> [Modificarea parolei](#)

>> [Resetarea parolei](#)

Găsirea parolei implicite

Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pwd”.

Modificarea parolei

Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

Utilizați Web Based Management pentru a modifica parola.

Mai multe informații >> [Informații similare](#)

Resetarea parolei

Dacă ați uitat parola, resetați aparatul la setările implicite din fabricație. Parola va fi resetată, de asemenea, la parola implicită.

Mai multe informații >> [Informații similare](#)

✓ Informații similare

- [Setări aparat](#)

Subiecte conexe:

- [Actualizați firmware-ul aparatului](#)
- [Resetarea aparatului](#)
- [Modificarea parolei de conectare utilizând Web Based Management](#)

Modificarea setărilor aparatului din panoul de control

- În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)
- Setări generale
- Imprimarea rapoartelor
- Tabele cu setări și caracteristici

▲ Pagina de pornire > [Setări aparat](#) > [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#) > În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)

În eventualitatea producerii unei pene de curent (stocare în memorie)

Setările din meniu sunt stocate permanent și, în cazul unei pene de curent, acestea nu se vor pierde. Setările temporare (de exemplu Contrast) se vor pierde.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
-

Setări generale

- [Despre modul Deep Sleep](#)
- [Setarea modului de oprire automată](#)
- [Reducerea consumului de toner](#)
- [Setați modul continuu](#)
- [Schimbarea limbii de pe ecranul LCD](#)

Despre modul Deep Sleep

Dacă aparatul se află în modul Sleep și nu primește nicio comandă de imprimare o anumită perioadă, aparatul va intra automat în modul Deep Sleep. Durata de timp se bazează pe modelul și setările dvs. specifice.

Modul Deep Sleep utilizează mai puțină energie decât modul Sleep.



Setarea Modul Deep Sleep nu poate fi dezactivată din motive legate de protecția mediului.

Modele aplicabile	Panoul de control al aparatului în modul Deep Sleep	Condiții care vor activa aparatul
DCP-L1630W/DCP-L1632W	Ecranul LCD afișează Hibernare .	- Aparatul primește o comandă. - Cineva a apăsă pe un buton de pe panoul de control.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea modului de oprire automată

Dacă aparatul nu primește nicio comandă o anumită perioadă, în funcție de model și de setări, aparatul va intra automat în modul Oprise. Aparatul nu intră în modul Oprise dacă este conectat la o rețea, cablu USB, NFC, Wi-Fi Direct sau la o linie telefonică sau dacă în memorie sunt stocate date pentru imprimarea securizată. Funcțiile și interfețele disponibile diferă în funcție de model.

Pentru a începe imprimarea, apăsați  de pe panoul de control și apoi trimiteți o comandă de imprimare.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Ecologie] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Oprise autom.] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [8ore], [4ore], [2ore], [1oră], [20 Min.] sau [Oprită] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Reducerea consumului de toner

Utilizarea funcției de Economisire toner poate reduce consumul de toner. Dacă funcția de Economisire toner este activată, documentele imprimate pot apărea mai deschise.

NU este recomandată utilizarea caracteristicii Economisire toner pentru imprimarea fotografiilor sau a imaginilor în tonuri de gri.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Ecologie] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Economisire toner] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Pornit] sau [Oprită] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme cu calitatea imprimării](#)

Setați modul continuu

Modul Continuare forțează aparatul să continue imprimarea după ce panoul de control sau Status Monitor afișează indicația „Înlocuire toner”.

Aparatul va continua să imprime până când panoul de control sau Status Monitor afișează „Toner terminat”.
Setarea definită din fabrică este „Opre”.



- Dacă panoul de control sau Status Monitor indică o eroare, nu puteți schimba modul.
- În cazul în care continuați să imprimați în modul Continuare, nu putem garanta calitatea imprimării.
- În timp ce utilizați modul Continuare, imprimarea poate părea ștearsă.
- După înlocuirea cartușului de toner cu altul nou, modul Continuare va reveni la setarea implicită („Opre”).

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Înlocuire toner] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Continuare] sau [Stop] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Schimbarea limbii de pe ecranul LCD

Dacă este necesar, schimbați limba afișată pe ecranul LCD.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Initial] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Limba locală] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa limba dorită de dumneavoastră și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Imprimarea rapoartelor

- [Rapoarte](#)
- [Imprimarea unui raport](#)

Rapoarte

Următoarele rapoarte sunt disponibile:

Setări utilizator

Raportul Setări utilizator imprimă o listă a setărilor dumneavoastră curente.

Setările imprimantei

Raportul Setări imprimantă imprimă o listă a setărilor curente ale imprimantei.

Configurație rețea (Modele cu funcționalitate de rețea)

Raportul Configurație rețea imprimă o listă a setărilor dumneavoastră de rețea curente.

Raportul WLAN (Modele cu funcționalitate de rețea wireless)

Raportul WLAN prezintă diagnosticul conectivității locale LAN wireless.



Informații similare

- [Imprimarea rapoartelor](#)

Imprimarea unui raport

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Print Rapoarte] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa raportul pe care doriți să-l imprimați, apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Start**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Informații similare

- [Imprimarea rapoartelor](#)

Tabele cu setări și caracteristici

Tabelele cu setări vă vor ajuta să înțelegeți selecțiile de meniu și opțiunile care se găsesc în programele aparatului.

- [Tabele cu setări \(modele LCD DCP 2 linii\)](#)

Tabele cu setări (modele LCD DCP 2 linii)

>> [Setare Gener.]
 >> [Copiere]
 >> [Imprimanta]
 >> [Rețea]
 >> [Print Rapoarte]
 >> [Info. aparat]
 >> [Setare Initial]

[Setare Gener.]

[Setare Gener.]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Setare tavă	Tip hârtie	-	Setați tipul de hârtie din tava de hârtie.
	Auto comutare	-	Activați dacă doriți ca aparatul să selecteze automat dimensiunea hârtiei din cele două dimensiuni stabilite în setarea Format hârtie.
	Dimens. hârtie	-	Setați dimensiunea hârtiei din tava de hârtie. Când setarea Comutare automată este activată, aparatul selectează automat din cele două dimensiuni deja setate în setarea Format hârtie.
	Imprimare poz.	Deplasare X	Deplasați poziția de start a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) pe orizontală de la -500 puncte (stânga) până la +500 puncte (dreapta) la 300 dpi.
		Deplasare Y	Deplasați poziția de pornire a imprimării (în colțul din stânga sus al paginilor) pe verticală de la -500 puncte (sus) până la +500 puncte (jos) la 300 dpi.
Ecologie	Mod Eco	-	Activați următoarele setări ale aparatului: Economisire toner: Pornit ¹
	Economisire toner	-	Măriți randamentul pe pagină al cartușului de toner.
	Oprire autom.	-	Setați numărul de minute sau ore rămase înainte ca aparatul să intre în modul Oprire.
Contrast LCD	-	-	Reglați contrastul ecranului LCD.
Înlocuire toner	-	-	Setați aparatul astfel încât să continue imprimarea după ce ecranul LCD afișează Înlocuire toner.

¹ Modificarea acestei setări este posibilă după ce modificați anumite setări ale aparatului utilizând Web Based Management.

[Copiere]

[Copiere]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Densitate	-	Reglați densitatea.
Calitate	-	Alegeți rezoluția de copiere pentru tipul dvs. de document.
Contrast	-	Reglați contrastul copiilor.
Copie ID	Densitate	Reglați densitatea.

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Copie ID	Calitate	Alegeți rezoluția de copiere pentru tipul dvs. de document.
	Contrast	Reglați contrastul copiilor.
	2 în 1/1 în 1	Efectuați copii 2 în 1 pentru actele de identitate.

[Imprimanta]

[Imprimanta]

Nivel 3	Descrieri
Rezoluție	Selectați o rezoluție de imprimare.
Densitate	Măriți sau micșorați densitatea de imprimare.
Printează Test	Imprimați o pagină de test.
Continuare automată	Selectați această setare dacă doriți ca aparatul să șteargă erorile referitoare la formatul hârtiei sau tipul suportului media, și să utilizeze hârtia din tavă.
Imprimare poz.	Accesați meniurile de configurare a Poziției de imprimare.
Resetare imprim.	Restabiliți setările aparatului la setările din fabrică.

[Rețea]

[Rețea]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Conexiune LAN	TCP/IP	Metoda Boot	-	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului. (Până la 32 caractere)
		Config WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar DNS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului DNS secundar.
		APIPA	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
		IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.
	Ethernet	-	-	Selectați modul de conectare Ethernet.
	Stare reț. Cablu	-	-	Afișați starea actuală a rețelei cu fir.
	Adresă MAC	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Conexiune LAN	SetLaValImpl	-	-	Restabiliți setările de rețea cablată la setările definite de producător.
	Activare prin cablu	-	-	Activați sau dezactivați manual interfața LAN cu fir.
WLAN (Wi-Fi)	Căutare rețea	-	-	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.
	TCP/IP	Metoda Boot	-	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului. (Până la 32 caractere)
		Config WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar DNS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului DNS secundar.
		APIPA	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
		IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.
	But. cmd/WPS	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
	Cod WPS/PIN	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN.
	Recup. WLAN	-	-	Resetați și reporniți rețeaua wireless.
	Status WLAN	Stare	-	Vizualizați starea curentă a rețelei wireless.
		Semnal	-	Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei wireless.
		Canal	-	Vizualizați canalul curent al rețelei wireless.
		Viteză	-	Vizualizați viteza curentă a rețelei wireless.
		SSID	-	Afișați numele SSID curent.
		Mod comunic	-	Vizualizați modul de comunicare curent.
	Adresă MAC	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
	SetLaValImpl	-	-	Restabiliți setările de rețea wireless la setările definite de producător.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
WLAN (Wi-Fi)	Activare WLAN	-	-	Activați sau dezactivați manual rețeaua WLAN.
Wi-Fi Direct	Manual	-	-	Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct.
	Deținător grup	-	-	Setați aparatul ca Proprietar de grup.
	Buton comandă	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda apăsării unui singur buton.
	Cod PIN	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN.
	Info disp.	Nume disp.	-	Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului.
		SSID	-	Vizualizarea identicatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat.
		Adresa IP	-	Vizualizați adresa IP curentă a aparatului.
	Info. stare	Stare	-	Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct.
		Semnal	-	Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul LCD afișează întotdeauna un semnal puternic.
		Canal	-	Vizualizați starea curentă a canalului rețelei Wi-Fi Direct.
		Viteză	-	Vizualizați viteza curentă a canalului rețelei Wi-Fi Direct.
	Activare I/F	-	-	Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct.
Admin. web	-	-	-	Activați sau dezactivați funcția Web based management. Dacă activați această funcție, asigurați-vă că specificați metoda de conectare la Web based management.
Detec. globală	Permit.detect.	-	-	Activați sau dezactivați funcția Detectare globală, o funcție care detectează și notifică utilizatorul atunci când acesta se conectează neintenționat la o rețea globală.
	Resping. acces	-	-	Dezactivați conexiunile la rețeaua globală.
Resetare rețea	-	-	-	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.

[Print Rapoarte]

[Print Rapoarte]

Nivel 3	Descrieri
Setari Utiliz.	Imprimați o listă cu setările utilizatorului.

Nivel 3	Descrieri
Setări imprim.	Imprimați o listă cu setările imprimantei.
Config.retea	Imprimați o listă cu setările de rețea.
Raport WLAN	Imprimați rezultatele conexiunii LAN wireless.

[Info. aparat]

[Info. aparat]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Nr.Serial	-	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune	Versiune Main	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
	Ver. securit.	
Contor	Total	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat până în prezent.
	Copiere	
	Imprimare	
	Altele	
Funct. comp.	Toner	Afișați durata aproximativă de utilizare a tonerului.
	Cilindru	Puteți verifica durata de viață rămasă a cilindrului reprezentată în procente.

[Setare Initial]

[Setare Initial]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Resetează	Resetare aparat	Restabiliți toate setările aparatului pe care le-ați modificat la setările implicite din fabricație.
	Resetare rețea	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.
	Toate setările	Readuceți toate setările aparatului înapoi la setările implicite din fabricație.
	Setări inițiale	Restabilește toate setările aparatului la setările implicite din fabricație. Efectuați această operație atunci când eliminați aparatul.
Limba locală (disponibil pentru anumite modele)	-	Modificați limba folosită pe ecranul LCD.



Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web

Administrarea bazată pe web este un program utilitar care folosește un browser web standard pentru gestionarea aparatului dvs. folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).


- [Ce este Managementul bazat pe web?](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Modificarea parolei de conectare utilizând Web Based Management](#)

Ce este Managementul bazat pe web?

Managementul bazat pe web este un utilitar care utilizează un browser web standard pentru gestionarea aparatului dumneavoastră folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).



- Vă recomandăm folosirea celei mai recente versiuni a următoarelor browsere web:
 - Microsoft Edge, Firefox și Google Chrome™ pentru Windows
 - Safari, Firefox și Google Chrome™ pentru Mac
 - Google Chrome™ pentru Android™
 - Safari și Google Chrome™ pentru iOS
- Asigurați-vă că JavaScript și modulele Cookie sunt întotdeauna activate, indiferent de browserul folosit.
- Asigurați-vă că aparatul este pornit și conectat la aceeași rețea la care este conectat computerul dvs. și că acea rețea acceptă protocolul TCP/IP.

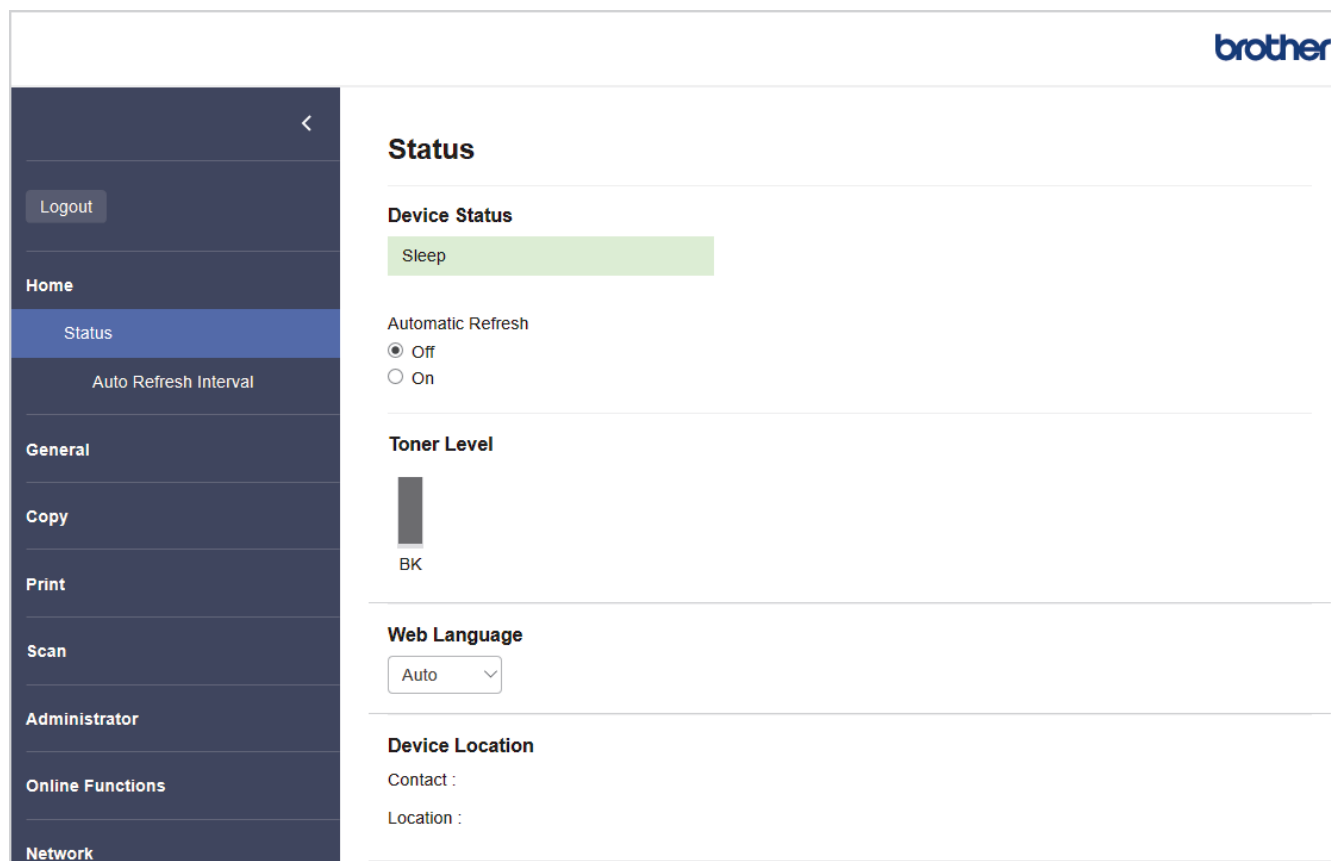

Ecranul afișat poate diferi față de ecranul prezentat mai sus.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

- Vă recomandăm folosirea celei mai recente versiuni a următoarelor browsere web:
 - Microsoft Edge, Firefox și Google Chrome™ pentru Windows
 - Safari, Firefox și Google Chrome™ pentru Mac
 - Google Chrome™ pentru Android™
 - Safari și Google Chrome™ pentru iOS
- Asigurați-vă că JavaScript și modulele Cookie sunt întotdeauna activate, indiferent de browserul folosit.
- Vă recomandăm ca la configurarea setărilor folosind Web Based Management să utilizați protocolul de securitate HTTPS. Dacă utilizați HTTP pentru configurarea setărilor utilizând Web Based Management, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a trece la o conexiune securizată HTTPS.
- Dacă la configurarea Web Based Management folosiți protocolul HTTPS, browserul dumneavoastră va afișa o casetă de dialog de avertisment. Pentru a evita afișarea casetei de dialog de avertizare, puteți instala un certificat autosemnat pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS. Pentru mai multe informații, ►► *Informații similare*
- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pw”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a vă proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.
Puteți găsi parola prestabilită în Raportul de configurare a rețelei sau pagina Setările imprimantei.

►► [Accesați Web Based Management din browserul web](#)

►► [Accesați Web Based Management din Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

►► [Accesați Web Based Management din programul utilitar Brother Utilities \(Windows\)](#)

Accesați Web Based Management din browserul web

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu: https://ImprimantaPartajată

- De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu: https://brn123456abcdef

- Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei sau pe pagina Setări imprimantă.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pw”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. Dacă doriți să fixați bara de navigare spre stânga ecranului, faceți clic pe ≡ și apoi faceți clic pe ✖.

Acum puteți modifica setările aparatului.



În cazul în care aparatul este inactiv o perioadă de timp specificată, utilizatorul este deconectat automat. Modificați setările de deconectare din meniul **Web Based Management Logout Time (Oră de deconectare web based management)**.

Accesați Web Based Management din Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Apare ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe  (**Setări consumabile/aparat**).

4. Faceți clic pe **Toate setările**.

Se afișează fereastra Web Based Management.

5. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

6. Dacă doriți să fixați bara de navigare spre stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.



Pentru dispozitivele mobile, puteți accesa Web Based Management și din Brother Mobile Connect.

Accesați Web Based Management din programul utilitar Brother Utilities (Windows)

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).

2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Setări aparat**.

Se afișează fereastra Web Based Management.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. Dacă doriți să fixați bara de navigare spre stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Submit (Trimitere)** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, faceți clic pe **Logout (Deconectare)**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
 - [Securitate](#)
-

Modificarea parolei de conectare utilizând Web Based Management

Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pw”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a vă proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

1. Porniți Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)



Iată cum puteți accesa Web Based Management

- Brother iPrint&Scan (Windows)
- Brother iPrint&Scan (Mac)
- Browserul web
- Utilitarele Brother (Windows)

2. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.
 - Dacă nu ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola implicită de conectare și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.
3. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Administrator (Administrator)** > **Login Password (Parolă de conectare)**.



- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pw”.
- Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ≡.

4. Pentru a schimba parola, introduceți parola curentă în câmpul **Enter Old Password (Introduceți parola anterioară)**.
5. Urmând instrucțiunile afișate pe ecranul **Login Password (Parolă de conectare)**, introduceți noua parolă în câmpul **Enter New Password (Introduceți parola nouă)**.
6. Introduceți din nou parola nouă în câmpul **Confirm New Password (Confirmare parolă nouă)**.
7. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.



De asemenea, puteți modifica setările de blocare din meniul **Login Password (Parolă de conectare)**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Subiecte conexe:

- [Verificați parola aparatului dumneavoastră](#)


Anexă

- [Specificații](#)
- [Consumabile](#)
- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)
- [Ajutor și asistență pentru clienți Brother](#)

Specificații

- >> Specificații generale
- >> Specificații privind dimensiunea documentului
- >> Specificații privind suporturile de imprimare
- >> Specificație de copiere
- >> Specificațiile scannerului
- >> Specificațiile imprimantei
- >> Specificații de interfață
- >> Protocoale și caracteristici de securitate acceptate
- >> Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Specificații generale

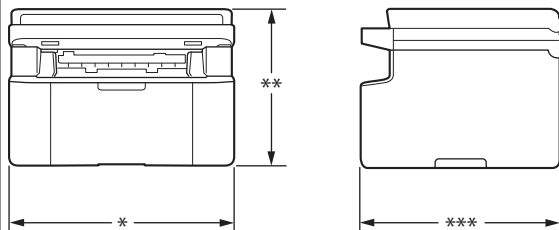Tip imprimantă		Laser	
Metodă de imprimare		Imprimantă electrofotografică laser	
Capacitate memorie	Standard	128 MB	
Ecran cu cristale lichide (LCD)		16 caractere (1 octeți) x 2 linii	
Sursă de energie electrică		220 V – 240 V c.a. 50/60 Hz	
Consumul de energie (Mediu)	Vârf	Aproximativ 1.080 W	
	Imprimare ¹	Aproximativ 380 W la 25 °C	
	Copiere ¹	Aproximativ 380 W la 25 °C	
	Gata de operare ¹	Aproximativ 40 W la 25 °C	
	Sleep ¹	Aproximativ 2,7 W	
	Deep Sleep ¹	Aproximativ 1,0 W	
	Oprire ^{2 3}	Aproximativ 0,28 W	
Dimensiuni (Vedere tipică profil)		Unitate: mm * : 385 ** : 255 *** : 340	
			
Greutate (cu consumabile)		7,3 kg	
Nivel de zgomot	Presiune acustică ⁴	Imprimare	LpAm = 52 dB (A)
		Gata de operare	Prestabilit: LpAm = 18 dB (A) Când ventilatorul este în funcțiune: LpAm = până la 30 dB (A)
	Putere sunet	Imprimare ⁴	LWAc = 6,66 B (A)
		Gata de operare	Prestabilit: LWAc = 4,69 B (A) Când ventilatorul este în funcțiune: LWAc = până la 5,20 B (A)
Temperatură	Funcționare	Între 10 °C și 32,5 °C	
	Depozitare	Între 0 °C și 40 °C	
Umiditate	Funcționare	Între 20% și 80% (fără condensare)	

Umiditate	Depozitare	Între 20% și 80% (fără condensare)
------------------	-------------------	------------------------------------

- ¹ Măsurat când aparatul este conectat folosind aceeași versiune de rețea ca metoda de testare ENERGY STAR Ver. 3.1.
- Măsurat în conformitate cu standardul IEC 62301 Ediția 2.0.
- Consumul de energie variază ușor în funcție de mediul de utilizare.
- Măsurat în conformitate cu metoda descrisă în ISO 7779.

Specificații privind dimensiunea documentului

Dimensiunea documentului	Lățime geam scanner	Maximum 215,9 mm
	Lungime geam scanner	Maximum 300 mm

Specificații privind suporturile de imprimare

Intrare hârtie	Tavă pentru hârtie (Standard)	Tip de hârtie	Hârtie simplă, hârtie reciclată
		Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (pe lungime), B5 (JIS), B5 (ISO), Executive, 16K (195x270 mm)
		Densitate hârtie	Între 65 și 105 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	Până la 150 de coli de 80 g/m ² de hârtie simplă
Ieșire hârtie	Tavă de ieșire a hârtiei cu fața în jos		Până la 50 de coli de 80 g/m ² de hârtie simplă (livrare cu fața în jos în tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos) ¹

- ¹ Calculat la 80 g/m² într-un mediu temperat, fără umiditate. Capacitatea reală a tăvii de ieșire poate varia în funcție de condițiile de mediu.

Specificație de copiere

Lățime de copiere	Maximum 210 mm
Sortare copii	Da
Stivuire copii	Până la 99 de pagini
Rezoluție	Maximum 600 x 600 dpi
Timpul de imprimare a primei copii ¹	Mai puțin de 16 secunde la 23 °C

- ¹ Din modul Gata de operare și din tava standard.

Specificațiile scannerului

Color/Negru	Da/Da
Compatibilitate TWAIN	Da (Windows 10/Windows 11)
Compatibilitate WIA	Da (Windows 10/Windows 11)
Conform cu AirPrint	Da (macOS v12, v13, v14)
Adâncime de culoare	- Procesare color pe 30 de biți (intrare) - Procesare color pe 24 de biți (ieșire)
Tonuri de gri	- Procesare color pe 10 biți (intrare) - Procesare color pe 8 biți (ieșire)
Rezoluție ¹	- Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolat) - Până la 600 x 1200 dpi (de pe geamul scannerului)
Lățime de scanare	Maximum 210 mm

- 1 Scanare la maximum 600 × 1200 dpi folosind driverul WIA în Windows 10 și Windows 11 (se poate selecta o rezoluție de până la 19.200 × 19.200 dpi folosind utilitarul scannerului)

Specificațiile imprimantei

Resolution		Până la 2400 x 600 dpi (tehnologie HQ1200)
Viteză de imprimare ^{1 2}	Imprimare pe 1 parte ³	Până la 20 pagini/minut (format A4) Până la 21 pagini/minut (format Letter)
Durata la prima imprimare ⁴		Mai puțin de 10,0 secunde la 23 °C

- 1 Viteza de imprimare se poate modifica în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.
2 Viteza de imprimare poate fi redusă atunci când aparatul este conectat printr-o rețea LAN fără fir.
3 Aceste viteze de imprimare sunt pentru imprimarea pe 1 parte și au fost măsurate în conformitate cu standardul ISO/IEC 24734.
4 Din modul Gata de operare și din tava standard.

Specificații de interfață

USB	Tip: receptor USB Type-B Versiune: USB 2.0 de mare viteză ^{1 2} Utilizați un cablu de interfață USB 2.0 cu lungimea de cel mult 2 metri.
LAN	10Base-T/100Base-TX ³
LAN wireless	IEEE 802.11a/b/g/n (mod Infrastructură) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)

- 1 Aparatul dvs. dispune de o interfață USB 2.0 de mare viteză. Aparatul poate fi conectat și la un computer cu interfață USB 1.1.
2 Nu pot fi utilizate dispozitive hub USB produse de terți.
3 Utilizați un cablu bifilar torsadat direct din categoria 5 (sau ulterioară).

Protocoale și caracteristici de securitate acceptate

Protocoalele și funcțiile de securitate compatibile pot să difere, în funcție de modele.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Rețea LAN wireless (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Mod Infrastructură), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Rețea LAN wireless (5GHz)

IEEE 802.11a/n (mod Infrastructură), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Protocoale (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), rezoluție denumire WINS/NetBIOS, rezolvator DNS, mDNS, respondent LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP, IPP/IPPS, Client și Server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client și server TFTP, ICMP, Web Services (imprimare/scanare), SNMP Client

Protocoale (IPv6)

NDP, RA, rezolvator DNS, mDNS, respondent LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, Client și Server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client și server TFTP, ICMPv6, Web Services (imprimare/scanare), client SNMP

Securitate rețea (cablată)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3

Securitate rețea (wireless)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3

Securitate rețea wireless

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct acceptă numai cu WPA2-PSK (AES))

Certificare wireless

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3-Personal, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi Direct

Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Sisteme de operare și funcții software acceptate

Pentru cele mai recente actualizări OS, vizitați pagina **SO compatibile** a modelului dumneavoastră la support.brother.com/os.

Platforma computerului și versiunea sistemului de operare	Interfață computer			Procesor	Spațiu necesar pe hard disc pentru instalare ¹	
	USB ²	LAN cu fir	LAN fără fir		Pentru drivere	Pentru aplicații (inclusiv drivere)
Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{3 4}	Imprimare Scanare			Procesor 32 biți (x86) sau 64 biți (x64)	80 MB	2,0 GB
Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise ^{3 4}				Procesor 64 biți (x64)		
Windows Server 2016	Imprimare Scanare	Imprimare		Procesor 64 biți (x64)	80 MB	80 MB
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v12 ⁵	Imprimare Scanare			Procesor 64 de biți	Indisponibil	500 MB
macOS v13 ⁵						
macOS v14 ⁵						
Chrome OS	Imprimare Scanare			Indisponibil	Indisponibil	Indisponibil

¹ Dacă discul de instalare nu este inclus, pentru instalarea programului software, trebuie să aveți o conexiune la internet.

² Porturile USB de la terți producători nu sunt compatibile.

³ Pentru WIA, rezoluție 1200x1200. Utilitarul de scanare Brother facilitează optimizarea până la 19.200 x 19.200 dpi.

⁴ PaperPort™ 14SE acceptă Windows 10 și Windows 11.

⁵ Exonerare de răspundere macOS

Compatibil AirPrint: pentru imprimarea sau scanarea prin macOS trebuie să utilizați AirPrint. Driverul Mac pentru acest aparat nu sunt incluse.

Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la pagina support.brother.com/downloads.

Toate mărcile comerciale, denumirile de marcă și de produs sunt proprietatea companiilor respective.



Informații similare

- [Anexă](#)


Consumabile

Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi cartușul de toner sau unitatea de cilindru, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dvs., accesați go.brother/original sau contactați dealerul Brother local.



Codurile produselor consumabile variază în funcție de țară și regiune.

Cartuș de toner




Nr. de comandă pentru consumabil	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Toner standard: TN119	Aproximativ 1.500 pagini ^{1 2}	DCP-L1630W/DCP-L1632W
Toner Inbox: (Furnizate împreună cu aparatul)	Aproximativ 1.500 pagini ^{1 2}	DCP-L1630W/DCP-L1632W

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

² Pagini A4/Letter imprimate numai pe față

Unitate de cilindru

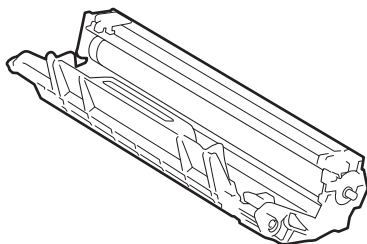

Unitate de cilindru:		
Codurile produselor consumabile	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
DR119	Aproximativ 10.000 pagini ¹	DCP-L1630W/DCP-L1632W

¹ Aproximativ 10.000 de pagini considerând 1 pagină per comandă de imprimare (pagini A4/Letter imprimate numai pe o parte). Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.



Informații similare

- [Anexă](#)

Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu

- [Informații cu privire la hârtia reciclată](#)
- [Disponibilitatea pieselor de schimb](#)
- [Substanțe chimice \(EU REACH\)](#)

Informații cu privire la hârtia reciclată

- Hârtia reciclată are aceeași calitate ca hârtia fabricată din resurse forestiere originale. Standardele care reglementează fabricarea hârtiei reciclate asigură respectarea celor mai înalte cerințe de calitate pentru diferite procese de imprimare. Echipamentul imagistic furnizat de către Brother este potrivit pentru a fi utilizat cu hârtie reciclată conform standardului EN 12281:2002.
- Achiziționarea hârtiei reciclate economisește resursele naturale și promovează economia circulară. Hârtia este fabricată din fibre de celuloză din lemn. Colectarea și reciclarea hârtiei extinde durata de viață a fibrelor cu mai multe cicluri, utilizând resursele în mod optim.
- Procesul de producție a hârtiei reciclate este mai scurt. Fibrele au fost deja procesate, așadar se folosește mai puțină apă, energie și substanțe chimice.
- Reciclarea hârtiei prezintă beneficiul reducerii emisiilor de carbon prin excluderea produselor de hârtie din metodele alternative de eliminare a deșeurilor, precum depozitarea resturilor menajere și incinerarea. Depozitul de deșeuri emite gaz metan, care are un puternic efect de seră.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Disponibilitatea pieselor de schimb

Brother garantează că piesele de schimb vor fi disponibile cel puțin șapte ani după data lansării ultimelor modele pe piață.

Pentru a obține piese de schimb, contactați distribuitorul sau dealerul Brother.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Substanțe chimice (EU REACH)

Informații referitoare la substanțele chimice din produsele noastre necesare pentru regulamentul REACH se găsesc la adresa <https://www.brother.eu/reach>.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Ajutor și asistență pentru clienți Brother

Dacă aveți nevoie de ajutor la folosirea produsului Brother, vizitați support.brother.com pentru întrebări frecvente și depanare. Puteți, de asemenea, descărca cele mai recente versiuni de software, drivere și firmware pentru a îmbunătăți performanța aparatului și documentația utilizatorului, pentru a afla cum să utilizați produsul Brother într-un mod cât mai eficient.

Mai multe informații despre produs și asistență sunt disponibile pe site-ul web al biroului local Brother. Accesați global.brother/en/gateway pentru a găsi datele de contact ale biroului local Brother și pentru a înregistra noul produs.



Informații similare

- [Anexă](#)

brother