



Spletni priročnik za uporabnike

**DCP-L1630W
DCP-L1632W**

Vsebina

Preden uporabite svojo napravo	1
Opredelitve opomb.....	2
Blagovne znamke.....	3
Odpri tokodne licence	4
Avtorske pravice in licenca.....	5
Pomembne opombe.....	6
Predstavitev vaše naprave	7
Pred uporabo naprave	8
Pregled nadzorne plošče	9
Kako vnašate besedilo na napravi?	11
Dostop do pripomočkov Brother (Windows).....	12
Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov (Windows)	13
Dostop do Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	14
Mesta vhodnih in izhodnih priključkov na vaši napravi.....	15
Podajanje papirja	16
Vstavljanje papirja	17
Vstavljanje papirja v pladenj za papir	18
Nastavitve papirja.....	20
Spreminjanje velikosti in vrste papirja	21
Spremenite nastavitev samodejnega preklopa	22
Priporočeni mediji za tiskanje.....	23
Vstavljanje dokumentov	24
Nalaganje dokumentov na steklo skenerja.....	25
Območja, ki jih ni mogoče skenirati in v katerih ni mogoče tiskati	26
Uporaba posebnega papirja.....	27
Reševanje težav	28
Obvestila o napakah in vzdrževanju	29
Zastoji papirja.....	32
Odstranjevanje zastojev papirja	33
Papir je zataknen znotraj naprave	34
Težave s tiskanjem.....	37
Težave s kakovostjo tiskanja.....	39
Težave z omrežjem	43
Obvestila o napakah.....	44
Uporabite orodje za popraviljanje omrežne povezave. (Windows)	45
Če imate težave z omrežjem svoje naprave	46
Težave s funkcijo AirPrint.....	52
Druge težave.....	53
Posodobite vgrajeno programsko opremo naprave	55
Ponastavite napravo	56
Pregled funkcij za ponastavitev	57
Redno vzdrževanje.....	58
Zamenjava potrošnega materiala.....	59
Zamenjajte toner	61

Zamenjajte enoto bobna	64
Ponastavite števec bobna	67
Čiščenje naprave	68
Očistite skener	70
Čiščenje koronske žice	71
Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir	73
Pakiranje in pošiljanje naprave	74
Nastavitve naprave	76
Preverite geslo naprave	77
Spreminjanje nastavitve naprave na nadzorni plošči	78
V primeru izpada energije (pomnilniške enote)	79
Splošne nastavitve	80
Poročila o tiskanju	86
Tabele nastavitve in funkcij	89
Spreminjanje nastavitve naprave s spletnim upravljanjem	95
Kaj je spletno upravljanje	96
Dostop do spletnega upravljanja	97
Spremenite geslo za prijavo s pomočjo spletnega upravljanja	99
Dodatek	100
Tehnični podatki	101
Potrošni material	105
Podatki o okolju in skladnosti	106
Informacije o recikliranem papirju	107
Razpoložljivost nadomestnih delov	108
Kemične snovi (EU REACH)	109
Pomoč in podpora za stranke družbe Brother	110

Predn uporabite svojo napravo

- [Opredelitve opomb](#)
- [Blagovne znamke](#)
- [Odprtokodne licence](#)
- [Avtorske pravice in licenca](#)
- [Pomembne opombe](#)

Opredelitve opomb

V teh navodilih za uporabo uporabljamo naslednje simbole in prakse:

 OPOZORILO	OPOZORILO označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.
 POZOR	POZOR označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe.
POMEMBNO	POMEMBNO označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči materialno škodo ali izgubo funkcionalnosti izdelka.
OPOMBA	OPOMBA določa okolje delovanja, pogoje namestitve ali posebne pogoje uporabe.
	Ikone nasvetov označujejo priročne nasvete in dodatne informacije.
	Ikone za nevarnost električnega udara vas opozarjajo na možnost električnega udara.
	Ikone za nevarnost požara vas opozarjajo na možnost požara.
	Ikone za vročo površino vas opozarjajo, da se ne dotikajte vročih delov naprave.
	Ikone prepovedi označujejo dejanja, ki jih ne smete opravljati.
Krepko	Krepki slog označuje gumbe na nadzorni plošči naprave ali zaslonu računalnika.
<i>Ležeče</i>	Ležeča pisava poudarja pomembno točko ali vas opozarja na povezano temo.
Courier New	Pisava Courier New označuje obvestila na LCD-prikazovalniku naprave.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)

Blagovne znamke

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

Nuance in PaperPort sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki podjetja Nuance Communications, Inc. ali z njim povezanih podjetij v ZDA in/ali drugih državah.

Adobe® in Reader® sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki podjetja Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® in Wi-Fi Direct® so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED, in Wi-Fi Protected Setup so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance®.

Android in Google Play sta blagovni znamki podjetja Google LLC. Uporabo teh blagovnih znamk urejajo dovoljenja podjetja Google.

Mopria™ in logotip Mopria™ je registrirana in/ali neregistrirana blagovna znamka in storitvena znamka združenja Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Nedovoljena uporaba je strogo prepovedana.

Ime Bluetooth® je zaščiteni blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. in za vsako uporabo tega imena je družba Brother Industries, Ltd. pridobila licenco. Druge blagovne znamke in blagovna imena so last svojih lastnikov.

Vsako podjetje, katerega programska oprema je omenjena v teh navodilih, za svojo lastniško programsko opremo izdaja ustrezno licenčno pogodbo.

Blagovne znamke za programsko opremo

FlashFX® je zaščiteni blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Reliance™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Datalight® je zaščiteni blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Vsa blagovna imena in imena izdelkov drugih podjetij, ki se navajajo na izdelkih, dokumentaciji ter drugih gradivih družbe Brother, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih podjetij.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)

Odprtokodne licence

Ta izdelek vključuje odprtokodno programsko opremo.

Za informacije o licencah za odprtokodno programsko opremo in informacije o avtorskih pravicah glejte **Manuals** za vaš model na support.brother.com/manuals.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)
-

Avtorske pravice in licenca

©2024 Brother Industries, Ltd. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki so jo razvili naslednji dobavitelji:

Ta izdelek vključuje programsko opremo »KASAGO TCP/IP«, ki jo je razvila družba ZUKEN ELMIC, Inc.

Avtorske pravice 1989-2020 Datalight, Inc., Vse pravice pridržane.

FlashFX® Avtorske pravice 1998-2020 Datalight, Inc.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)
-

Pomembne opombe

- Glejte support.brother.com/downloads za posodobitve gonilnikov in programske opreme Brother.
- Za posodabljanje in ohranjanje delovanja vaše naprave na strani support.brother.com/downloads preverite najnovejše nadgradnje vgrajene programske opreme. V nasprotnem primeru nekatere funkcije vaše naprave morda ne bodo na voljo.
- Tega izdelka ne uporabljajte zunaj države nakupa, saj lahko s tem kršite predpise o brezžičnih telekomunikacijskih napravah in njihovi moči v svoji državi.
- Vseh modelov ni na voljo v vseh državah.
- Preden daste svojo napravo komu drugemu, jo zamenjate ali zavržete, priporočamo, da jo ponastavite na tovarniške nastavitve, da odstranite vse osebne podatke.
- Windows 10 v tem dokumentu označuje operacijske sisteme Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education in Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 v tem dokumentu označuje operacijske sisteme Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education in Windows 11 Enterprise.
- Zasloni ali slike v teh navodilih za uporabo so uporabljeni samo za namene ponazoritve in se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov.
- Če ni drugače določeno, so zasloni v tem priročniku iz programov Windows 10. Zasloni v računalniku se lahko razlikujejo glede na operacijski sistem.
- Vsebina tega dokumenta in tehnični podatki tega izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Vse funkcije niso na voljo v vseh državah, kar je odvisno od zadevnih izvoznih omejitev.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)

Predstavitev vaše naprave

- [Pred uporabo naprave](#)
- [Pregled nadzorne plošče](#)
- [Kako vnašate besedilo na napravi?](#)
- [Dostop do pripomočkov Brother \(Windows\)](#)
- [Dostop do Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Mesta vhodnih in izhodnih priključkov na vaši napravi](#)

Pred uporabo naprave

Pred kakršnim koli tiskanjem preverite naslednje:

- Prepričajte se, da ste namestili ustrezno programsko opremo in gonilnike za svojo napravo.
- Za uporabo USB ali žičnega omrežnega vmesnika: Prepričajte se, da je vmesniški kabel fizično zavarovan.

Požarni zid (Windows)

Če je vaš računalnik zaščiten s požarnim zidom in ne morete uporabljati omrežnega tiskanja ali omrežnega skeniranja, boste morda morali konfigurirati nastavitve požarnega zidu. Če uporabljate požarni zid programa Windows in ste s koraki v namestitvenem programu namestili gonilnike, so potrebne nastavitve požarnega zidu že nastavljene. Če uporabljate drugo osebno programsko opremo za požarni zid, glejte Navodila za uporabo za svojo programsko opremo ali stopite v stik s ponudnikom programske opreme.




S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)
-

Pregled nadzorne plošče


Nadzorna plošča se lahko spreminja glede na model.

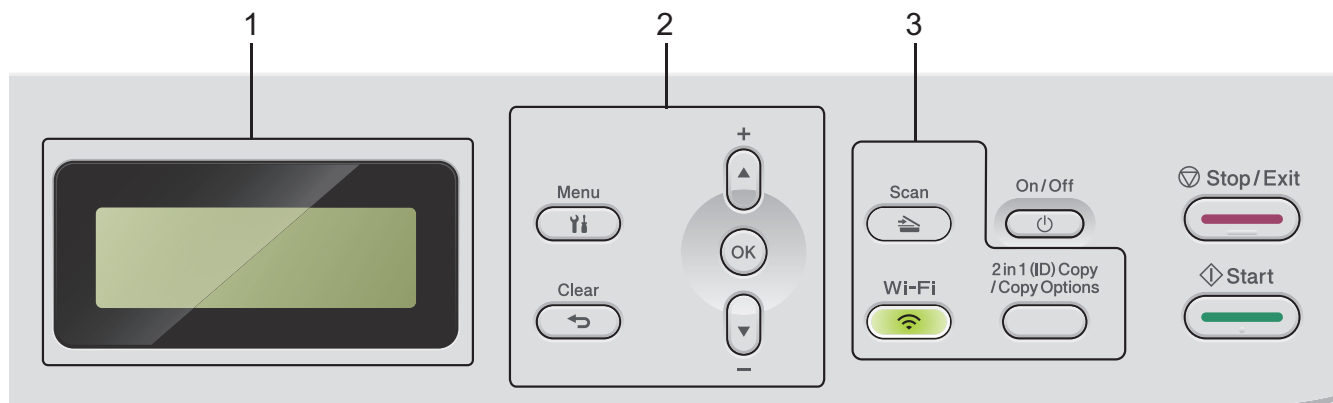

1. Zaslón s tekočimi kristali (LCD)

Prikazuje obvestila, ki vam pomagajo pri pripravi in uporabi naprave.

Če je naprava v pripravljenosti ali načinu kopiranja, se na LCD-prikazovalniku prikaže:

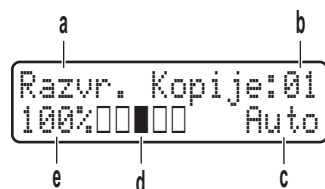

- a. Vrsta kopije
- b. Število kopij
- c. Kakovost
- d. Kontrast
- e. Razmerje kopiranja

2. Menijski gumbi

Menu (Meni)

To pritisnite za dostop do menija za programiranje nastavitev naprave.

Clear (Briši)

- Pritisnite za brisanje vnesenih podatkov.
- Pritisnite, da prekličete trenutno nastavitve.

OK (V redu)

To pritisnite za shranjevanje nastavitev naprave.

▲ ali ▼

To pritisnite za premikanje po menijih in možnostih.

3. Funkcijski gumbi

2 in 1 (ID) Copy/Copy Options (2 v 1 (ID) kopiranje / Nastavitve kopiranja)

To pritisnite za kopiranje obeh strani osebne izkaznice na eno stran.

Pritisnite za dostop do začasnih nastavitev za kopiranje.


Wi-Fi (za brezžične modele)

Pritisnite in pridržite gumb **Wi-Fi** in zaženite program za brezžično namestitev v svojem računalniku. Sledite navodilom na zaslonu, da vzpostavite brezžično povezavo med napravo in omrežjem.

Ko sveti lučka **Wi-Fi**, je vaša naprava povezana z brezžično dostopno točko. Ko lučka **Wi-Fi** utripa, brezžična povezava ne deluje ali pa se vaša naprava poskuša povezati z brezžično dostopno točko.

Scan (Skeniranje)

Pritisnite za preklon naprave v način skeniranja.

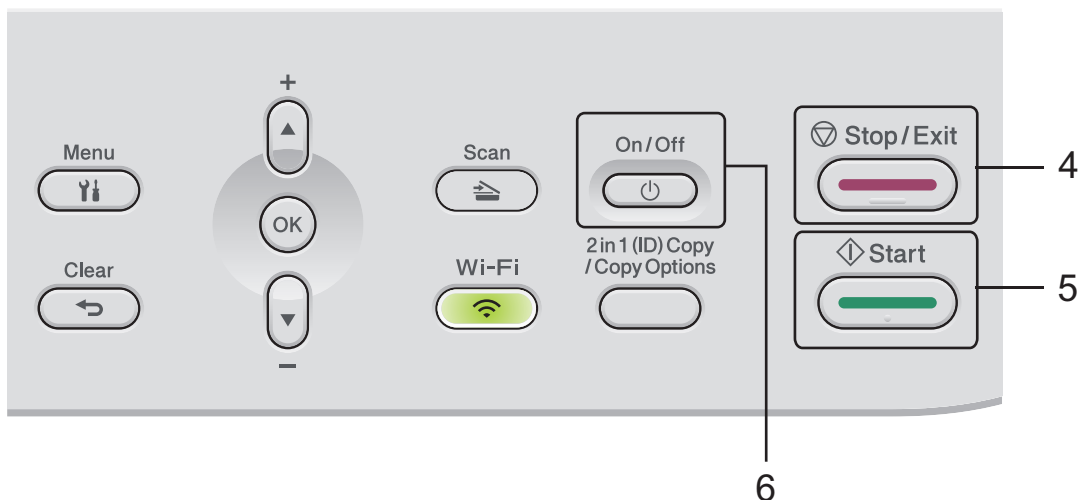

4. Stop/Exit (Stop/Izhod)

- Pritisnite za zaustavitev postopka.
- Pritisnite za izhod iz menija.

5. Start

- Pritisnite za začetek kopiranja.
- Pritisnite za začetek skeniranja dokumentov.

6. **Vklop/izklop napajanja**

- Napravo vklopite, tako da pritisnete .
- Napravo izklopite tako, da pridržite . LCD-prikazovalnik prikaže [Zaustavljanje] in ostane vključen še nekaj sekund, nato pa se izklopi.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Kako vnašate besedilo na napravi?

Če je potreben vnos besedila, vnesite znake na napravi. Razpoložljivi znaki se lahko razlikujejo glede na postopek, ki ga opravljate.

- Držite ali večkrat pritiskajte ▲ ali ▼, da izberete znak s tega seznama:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[^_`{|}~
- Pritisnite **OK (V redu)**, ko je prikazan želeni znak ali simbol, in nato vnesite naslednji znak.
- Pritisnite **Clear (Briši)**, da izbrišete nepravilno vnesene znake.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)
-

Dostop do pripomočkov Brother (Windows)

Brother Utilities je orodje za zagon aplikacije, ki ponuja priročen dostop do vseh aplikacij Brother v vašem računalniku.

1. Storite nekaj izmed naslednjega:


- (Windows 11)

Kliknite  > **Vse aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10)

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Izberite svojo napravo.

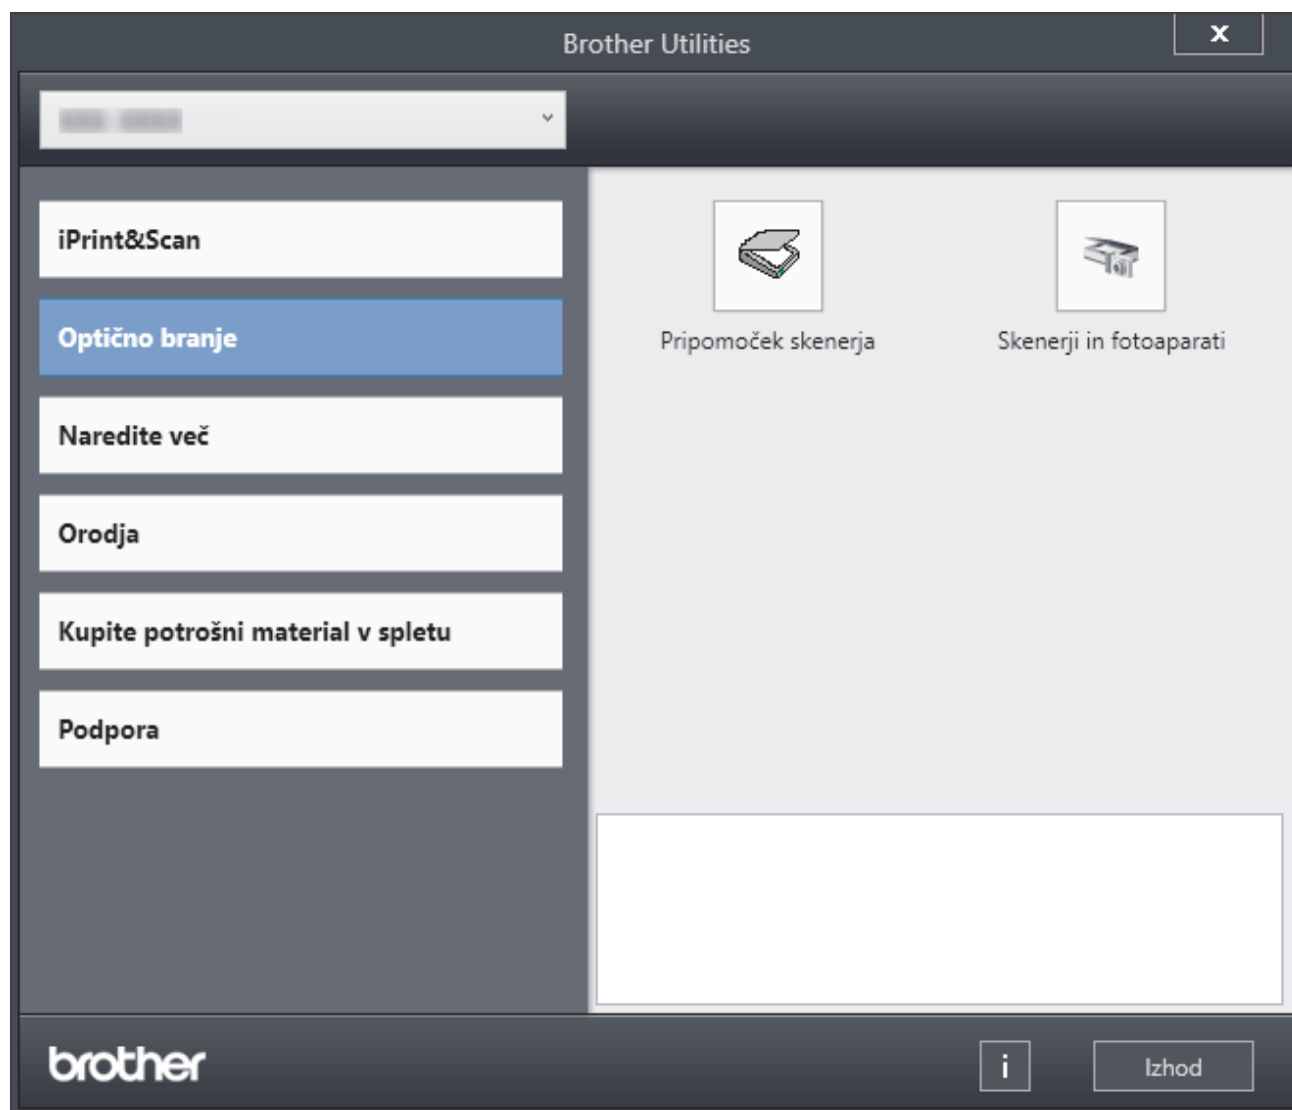

3. Izberite želeno možnost.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)
 - [Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov \(Windows\)](#)

Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov (Windows)

1. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Windows 11

Kliknite  > **Vse aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**

- Windows 10

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Na spustnem seznamu izberite svoj model (če še ni izbran).

3. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici.

- Če je vidna ikona **Obvestilo o posodobitvi programske opreme**, jo izberite ter nato kliknite **Preveri zdaj** > **Poiščite posodobitve programske opreme** > **Posodobi**. Sledite zaslonskim navodilom.
- Če ikona **Obvestilo o posodobitvi programske opreme** ni vidna, pojdite na naslednji korak.

4. Kliknite **Odstrani** v razdelku **Orodja** v **Brother Utilities**.

Sledite navodilom pogovornega okna, da odstranite programsko opremo in gonilnike.



S tem povezane informacije

- [Dostop do pripomočkov Brother \(Windows\)](#)

Dostop do Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Za tiskanje in skeniranje iz računalnika uporabite Brother iPrint&Scan za Windows in Mac.

- Ta funkcija ni na voljo v državah, za katere veljajo omejitve izvoza.
 - Če želite prenesti najnovejšo različico:
 - Za Windows:
Odprite stran svojega modela **Downloads (Prenosi)** na support.brother.com/downloads in prenesite in namestite Brother iPrint&Scan.
 - Za Mac:
Prenesite in namestite aplikacijo Brother iPrint&Scan iz trgovine Apple App Store.
- Po potrebi namestite gonilnik in programsko opremo, ki sta potrebna za uporabo vaše naprave. Prenesite najnovejši gonilnik in programsko opremo naprave s strani modela **Downloads (Prenosi)** na support.brother.com/downloads.

1. Zagon programa Brother iPrint&Scan.


- Windows

Dvokliknite ikono  (**Brother iPrint&Scan**)

- Mac

V menijski vrstici **Finder (Iskanje)** kliknite **Go (Pojdi) > Applications (Aplikacije)** in nato dvokliknite ikono iPrint&Scan.

Prikaže se zaslon programa Brother iPrint&Scan.

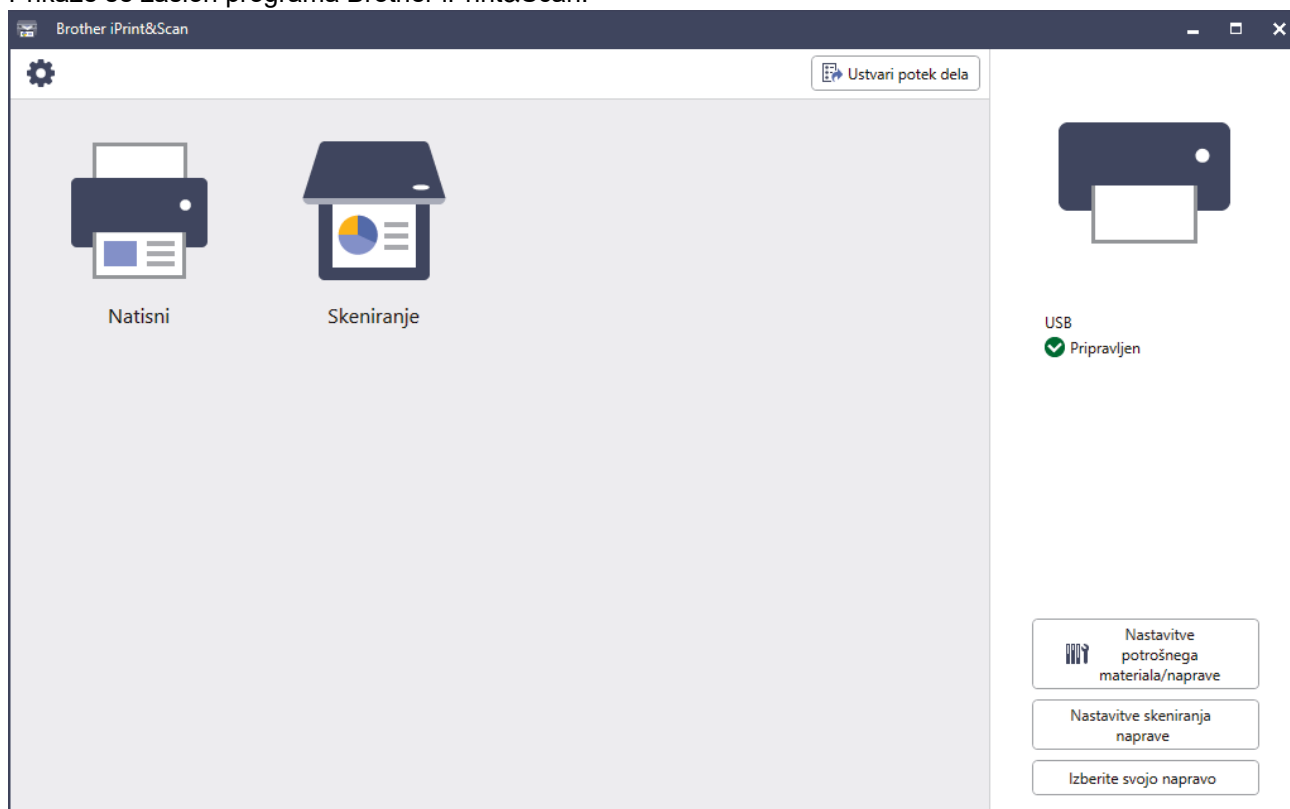

Dejanski zaslon se lahko razlikuje, saj je odvisen od različice aplikacije.




S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Mesta vhodnih in izhodnih priključkov na vaši napravi

Priključki so na sprednji in zadnji strani naprave.

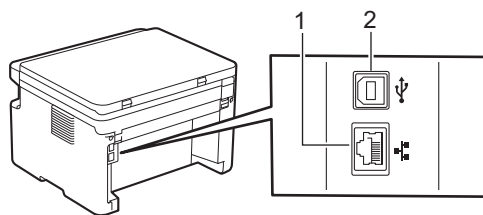

1. Vrata 10BASE-T/100BASE-TX (za omrežne modele)
2. USB-priključek

Pri priključitvi kabla za USB ali omrežnega kabla sledite navodilom programske opreme/namestitvenega programa gonilnika.

Za potrebnega namestitev gonilnika in programske opreme, ki je potrebna za uporabo vaše naprave, pojdite na stran svojega modela **Downloads (Prenosi)** na naslovu support.brother.com/downloads.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Podajanje papirja

- [Vstavljanje papirja](#)
- [Nastavitve papirja](#)
- [Priporočeni mediji za tiskanje](#)
- [Vstavljanje dokumentov](#)
- [Območja, ki jih ni mogoče skenirati in v katerih ni mogoče tiskati](#)
- [Uporaba posebnega papirja](#)


Vstavljanje papirja

- [Vstavljanje papirja v pladenj za papir](#)


Vstavljanje papirja v pladenj za papir

Ko v pladenj vstavite drugo velikost ali vrsto papirja, morate spremeniti tudi nastavev velikosti in vrste papirja v napravi ali računalniku.


1. Odprite pladenj za papir.

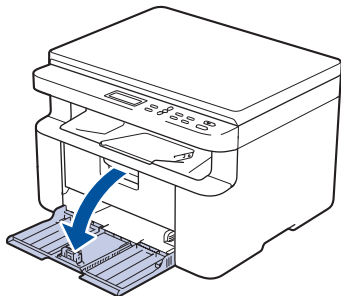


2. Pritisnite in premaknite vodili za papir, da ju prilagodite papirju.

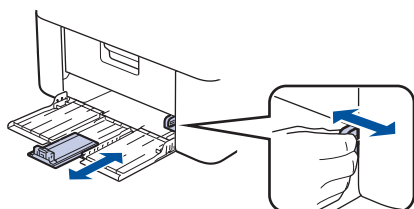

Za papir velikosti A5 namestite del pladnja za papir A5, ki ste ga prej razpakirali.

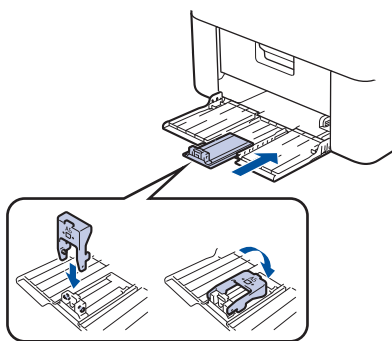


3. Dobro razprite snop papirja.
4. V pladenj za papir vstavite papir s površino za tiskanje *navzgor*.
5. Poskrbite, da je papir pravilno vstavljen.
Prevelika količina papirja v pladnju za papir povzroči zastoje papirja.

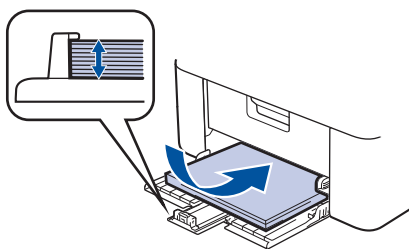


6. Pritisnite in premaknite vodili za papir, da ju prilagodite papirju.

7. Odprite pokrov skenerja. Vlečna roka na levi strani naprave se bo zaklenila. Dvignite zaporni poklopec, da papir ne zdrsne iz izhodnega pladnja.

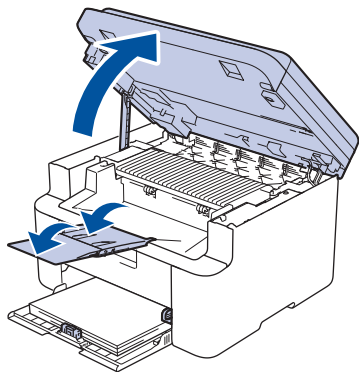

8. Rahlo dvignite pokrov skenerja, povlecite vlečno roko na levi strani naprave proti sebi in nato z obema rokama zaprite pokrov skenerja.

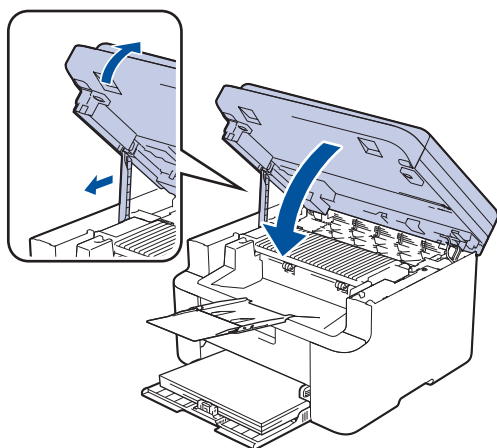

✓ S tem povezane informacije

- [Vstavljanje papirja](#)

Nastavitve papirja

- [Spreminjanje velikosti in vrste papirja](#)
- [Spremenite nastavitve samodejnega preklopa](#)

Spreminjanje velikosti in vrste papirja

Ko spremenite velikost in vrsto papirja, ki je vstavljen v pladenj, morate hkrati spremeniti nastavitev velikosti in vrste papirja na LCD-prikazovalniku.

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Splos. nastav.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Nast. pladnja], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Vrsta pap.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete želeno možnost, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz možnosti [Vel. papirja] in nato pritisnite **OK (V redu)**.
7. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete želeno možnost, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
8. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete želeno možnost, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
9. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Nastavitve papirja](#)

Spremenite nastavitve samodejnega preklopa

Uporabite funkcijo samodejnega preklopa, da samodejno izberete velikost papirja med dvema velikostma, nastavljenima v nastavitvi pladnja.

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.
2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom svoje naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2

IP-naslov vaše naprave najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja ali na strani z nastavitvami tiskalnika.

3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »PwD«. Privzeto geslo spremenite po zaslonskih navodilih, ko se prvič prijavite.

4. Kliknite **Print (Tiskanje) > Tray (Pladenj)** v levi navigacijski vrstici.



- Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.
- Če je ta funkcija zaklenjena, se za dostop obrnite na skrbnika omrežja.

5. Izberite **On (Vklop)** ali **Off (Izkl.)** za možnost **Auto Switching (Samodejni preklap)**.
6. Izberite velikosti papirja na spustnih seznamih **>Letter/A4** in **< Letter/A4**.
7. Kliknite **Submit (Pošlji)**.



Nastavitve samodejnega preklopa lahko konfigurirate tudi na nadzorni plošči naprave.



S tem povezane informacije

- [Nastavitve papirja](#)

Priporočeni mediji za tiskanje

Za najboljšo kakovost tiskanja priporočamo, da uporabite papir, naštet v tabeli.

Vrsta papirja	Postavka
Navadni papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
Reciklirani papir	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²



S tem povezane informacije

- [Podajanje papirja](#)

Vstavljanje dokumentov

- [Nalaganje dokumentov na steklo skenerja](#)


Nalaganje dokumentov na steklo skenerja

S steklom skenerja lahko kopirate ali skenirate po eno stran naenkrat.


Podprte velikost dokumentov

Dolžina:	Do 300 mm
Širina:	Do 215,9 mm

1. Dvignite pokrov dokumenta.
2. Na steklo skenerja postavite dokument s *potiskano stranjo navzdol*.

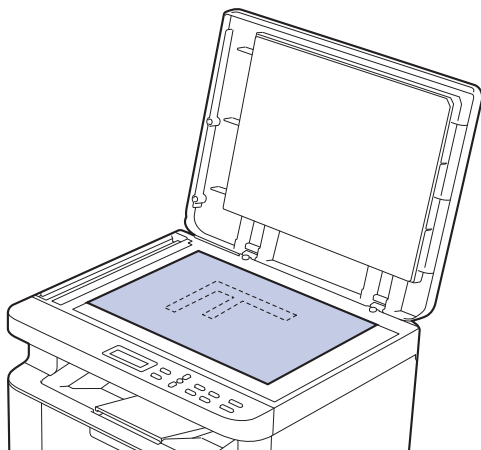

3. Vogal strani postavite v zgornji levi vogal stekla skenerja.

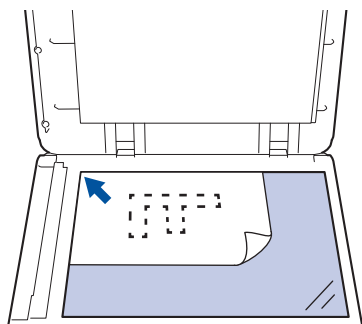

4. Zaprite pokrov dokumenta.
Če je dokument knjiga ali je debel, previdno pritisnite na pokrov dokumenta.




S tem povezane informacije

- [Vstavljanje dokumentov](#)

Območja, ki jih ni mogoče skenirati in v katerih ni mogoče tiskati

Mere v spodnji tabeli kažejo največje razdalje od robov, ki jih ni mogoče skenirati in tiskati, za najbolj pogosto uporabljene velikosti papirja. Te meritve se lahko razlikujejo glede na velikost papirja ali na nastavitve v aplikaciji, ki jo uporabljate.

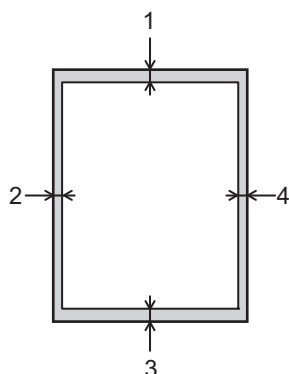

Na teh delih ne poskušajte skenirati, kopirati ali tiskati. Vsebina na teh predelih ne bo natisnjena v izpisu.

Uporaba	Velikost dokumenta	Zgoraj (1) Spodaj (3)	Levo (2) Desno (4)
Kopiranje ¹	Letter, Legal	3,0 mm	4,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
Skeniranje	Letter	3,0 mm	3,0 mm
	A4	3,0 mm	3,0 mm
	Legal	3,0 mm	3,0 mm
Tiskanje	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ Kopija 1 v 1 in kopija 100-odсотne velikosti dokumenta



S tem povezane informacije

- [Podajanje papirja](#)

Uporaba posebnega papirja

Pred nakupom vedno preskusite vzorce papirja, da zagotovite želeno delovanje.

NE uporabljajte papirja za brizgalne tiskalnike, ker lahko povzroči zastoj papirja ali poškoduje napravo.

Papir shranite v originalno embalažo in ga pustite zaprtega. Papir imejte na ploskem in zaščitene pred vlago, neposredno sončno svetlobo ter toploto.

POMEMBNO

Nekatere vrste papirja morda ne bodo delovale dobro ali pa bodo poškodovale vašo napravo.

NE uporabljajte papirja:

- ki ima izrazito teksturo,
- ki je izredno gladek ali sijajen,
- ki je zviti ali naguban,
- ki je premazan ali kemično obdelan,
- ki je poškodovan, zmečkan ali zložen,
- ki presega priporočeno težo, navedeno v teh navodilih,
- ki ima jezičke ali sponke,
- ki ima več delov, ali samokopirnega papirja,
- ki je zasnovan za tiskanje z brizgalnimi tiskalniki.

Če uporabljate eno od zgoraj navedenih vrst papirja, lahko ta poškoduje vašo napravo. Nobena garancija ali servisna pogodba družbe Brother ne krije tovrstne škode.



S tem povezane informacije

- [Podajanje papirja](#)

Reševanje težav

Uporabite ta razdelek za odpravljanje značilnih težav, s katerimi se lahko srečujete pri uporabi naprave. Večino težav lahko odpravite sami.

POMEMBNO

Za tehnično pomoč morate stopiti v stik s servisno službo Brother ali svojim krajevnim prodajalcem Brother.



Če potrebujete dodatno pomoč, obiščite support.brother.com.

Najprej preverite naslednje:

- Napajalni kabel naprave je pravilno priključen in naprava je vklopljena. >> *Priročnik za hitro pripravo*
- Vsi zaščitni materiali so bili odstranjeni. >> *Priročnik za hitro pripravo*
- Papir je pravilno vstavljen v pladenj za papir.
- Vmesniški kabli so pravilno priključeni v napravo in računalnik ali pa je brezžična povezava nastavljena tako za napravo kot vaš računalnik.
- Obvestila o napakah in vzdrževanju

Če s preverjanji niste odpravili težave, ugotovite težavo, nato pa >> *S tem povezane informacije*



S tem povezane informacije


- Obvestila o napakah in vzdrževanju
- Zastoji papirja
- Težave s tiskanjem
- Težave s kakovostjo tiskanja
- Težave z omrežjem
- Težave s funkcijo AirPrint
- Druge težave
- Posodobite vgrajeno programsko opremo naprave
- Ponastavite napravo


Obvestila o napakah in vzdrževanju

Pri tej napravi se lahko tako kot pri kateri koli napredni pisarniški napravi pojavijo napake, poleg tega pa zahteva menjavo potrošnega materiala. Če se to zgodi, bo vaša naprava prepoznala napako ali zahtevani redni vzdrževalni postopek in prikazala ustrezno obvestilo. V tabeli so prikazana najpogostejša obvestila o napakah in vzdrževanju.

Sledite navodilom v stolpcu **Dejanje**, da odpravite težavo in odstranite prikazano sporočilo.

Večino napak in rednega vzdrževanja lahko uredite sami. Za več informacij obiščite: support.brother.com/faqs.

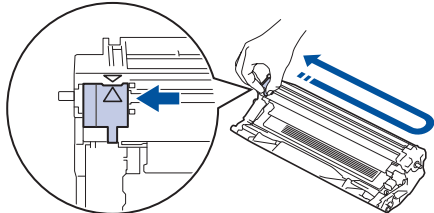Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Boben! / Potisnite zeleni jezicek v bobnu.	Koronsko žico na enoti bobna je treba očistiti.	Očistite koronsko žico na enoti bobna. 
	Enota bobna ali sklop tonerja in enote bobna ni pravilno nameščen.	Izvlomite sklop enote bobna in tonerja, odstranite toner in ga znova vstavite v enoto bobna. Sklop enote bobna in tonerja vstavite nazaj v napravo.
Kmalu kon. bobna	Enota bobna je blizu konca svoje življenjske dobe.	Naročite novo enoto bobna, preden se prikaže obvestilo Zamenjajte boben.
Konec tonerja	Toner je na koncu svoje življenjske dobe. Naprava ustavi vse postopke tiskanja.	Toner zamenjajte z novim.
Napacen toner	Nameščeni toner ni ustrezen za vašo napravo.	Odstranite toner iz enote bobna in vstavite toner z ustrežno kodo izdelka za potrošni material. ➤➤ S tem povezane informacije: Zamenjajte toner
Napaka tonerja / Znova vstavite črna(BK) toner.	Toner ni pravilno nameščen.	Izvlomite sklop enote bobna in tonerja, odstranite toner in ga znova vstavite v enoto bobna. Sklop enote bobna in tonerja vstavite nazaj v napravo. Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Neuj. medijev	Določena vrsta medija v gonilniku tiskalnika se razlikuje od vrste papirja, določene v meniju naprave.	V pladenj, prikazan na LCD-prikazovalniku, vstavite ustrezno vrsto papirja ali izberite ustrezno vrsto medija v nastavitvah za vrsto papirja v napravi.
Neuj. velikosti	Papir v pladnju ni ustrezne velikosti.	V pladenj vstavite ustrezno velikost papirja in nastavite velikost papirja za pladenj.
Ni papirja P1	V napravi je zmanjkalo papirja ali pa papir ni pravilno vstavljen v pladenj za papir.	- Papir vstavite v pladenj za papir. Poskrbite, da so vodila za papir nastavljena na ustrezno velikost. Nato pa pritisnite Start. - Če je papir v pladnju, ga odstranite in znova namestite.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
		Poskrbite, da so vodila za papir nastavljena na ustrezno velikost. Nato pa pritisnite Start. V pladenj ne vstavite preveč papirja.
Ni tonerja	Toner ali sklop enote bobna in tonerja ni pravilno nameščen.	Odstranite sklop tonerja in enote bobna. Odstranite toner iz enote bobna in znova vstavite toner nazaj v enoto bobna. Sklop tonerja in enote bobna znova namestite v napravo. Če se težava nadaljuje, toner zamenjajte z novim. ➤➤ <i>S tem povezane informacije:</i> <i>Zamenjajte toner</i>
Ohlajanje	Previsoka temperatura v notranjosti naprave. Naprava bo prekinila trenutni opravilo tiskanja in preklopila v način za hlajenje. Medtem ko se naprava ohlaja, deluje hladilni ventilator in na LCD-zaslonu se prikaže Ohlajanje.	Počakajte, da se naprava ohladi. Prepričajte se, da prezračevalne odprtine na napravi niso ovirane. Ko se naprava ohladi, se bo tiskanje nadaljevalo. Če se ventilator ne vrti, napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja, nato pa priklopite nazaj.
Opt. br. ni mog. ##	Naprava ima mehansko težavo.	- Odstranite dokument. Napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja, nato pa priklopite nazaj. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Pokrov je odprt	Zgornji pokrov ni popolnoma zaprt.	Zaprite zgornji pokrov naprave.
Poln pomnilnik	Pomnilnik naprave je poln.	Če poteka kopiranje, storite nekaj od naslednjega: - Pritisnite Start za kopiranje optično prebranih strani. - Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izhod) in počakajte, dokler se drugi postopki ne končajo, nato poskusite znova. Če poteka tiskanje Zmanjšajte ločljivost tiskanja.
Samodiagnostika / Izklopite napajanje, nato ga znova vklopite. Napravo pustite 15 min.	Talilna enota ne deluje pravilno.	Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite , počakajte nekaj sekund in jo znova vklopite. Napravo pustite mirovati 15 minut z vključenim napajanjem.
	Talilna enota je prevroča.	
Tisk. ni mogoče ##	Naprava ima mehansko težavo.	- Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite , počakajte nekaj sekund in jo znova vklopite. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Zag. v notran.	Papir se je zataknil v napravi.	Odprite zgornji pokrov in pokrov skenerja ter nato odstranite sklop tonerja in enote bobna. Izvlecite ves zatakneni papir. Sklop enote bobna in tonerja vstavite nazaj v napravo. Zaprite pokrov skenerja in zgornji pokrov.
Zamenj. toner	Toner je na koncu svoje življenjske dobe. Naprava ustavi vse postopke tiskanja.	Toner zamenjajte z novim. »» <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte toner</i>
Zamenjajte bobna	Čas je za zamenjavo enote bobna.	Zamenjajte enoto bobna. »» <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna</i>
	Če se to obvestilo prikaže tudi po zamenjavi enote bobna z novo, števec enote bobna ni bil ponastavljen.	Ponastavite števec enote bobna. »» <i>S tem povezane informacije: Ponastavite števec bobna</i>
Zastoj zadaj	Papir se je zataknil v napravi.	Odprite zgornji pokrov in pokrov skenerja ter nato odstranite ves zataknen papir. Zaprite pokrov skenerja in zgornji pokrov. Pritisnite Start .
Zaznava neusp.	Vaša naprava ne more zaznati tonerja.	Odstranite sklop tonerja in enote bobna. Odstranite toner iz enote bobna in znova vstavite toner nazaj v enoto bobna. Sklop tonerja in enote bobna znova namestite v napravo.
Zmanjk. tonerja.	Če se na LCD-prikazovalniku prikaže to sporočilo, lahko še vedno tiskate. Toner je blizu konca svoje življenjske dobe.	Takoj naročite novi toner, da bo na voljo, ko se na LCD-zaslonu prikaže Zamenj. toner.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Sorodne teme:

- [Zamenjajte toner](#)
- [Zamenjajte enoto bobna](#)
- [Čiščenje koronske žice](#)
- [Vstavljanje papirja](#)
- [Ponastavite števec bobna](#)

Zastoji papirja

Kadar dodajate nov papir, vedno odstranite preostali papir iz pladnja za papir ter razpihajte in poravnajte celoten sveženj. To pomaga preprečiti zastoje papirja.

- [Odstranjevanje zastojev papirja](#)
- [Papir je zataknjen znotraj naprave](#)

Odstranjevanje zastojev papirja

Če se je papir zagozdil ali če se več listov papirja pogosto poda skupaj, naredite naslednje:

- Očistite pobiralni valjček za papir na pladnju za papir.
➤➤ *S tem povezane informacije: Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir*
- Pravilno vstavite papir v pladenj.
➤➤ *S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja*
- Na napravi nastavite pravilno velikost papirja in vrsto papirja.
➤➤ *S tem povezane informacije: Nastavitve papirja*
- Uporabite priporočen papir.
➤➤ *S tem povezane informacije: Uporaba posebnega papirja*
➤➤ *S tem povezane informacije: Priporočeni mediji za tiskanje*



S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)


Sorodne teme:

- [Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir](#)
- [Vstavljanje papirja](#)
- [Nastavitve papirja](#)
- [Uporaba posebnega papirja](#)
- [Priporočeni mediji za tiskanje](#)


Papir je zataknen znotraj naprave

Ko dodate nov papir, vedno odstranite ves papir iz pladnja za papir in poravnajte snop. To pomaga preprečiti podajanje več listov papirja hkrati skozi napravo, kar prepreči zastoje papirja. Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je prišlo do zastoja v napravi, sledite tem korakom:


1. Napravo odklopite iz vtičnice.
2. Pred dotikanjem notranjih delov izdelka počakajte najmanj 15 minut, da se izdelek ohladi.
3. Odstranite ves papir, naložen v pladnju.
4. Zataknen papir počasi izvlecite z obema rokama.

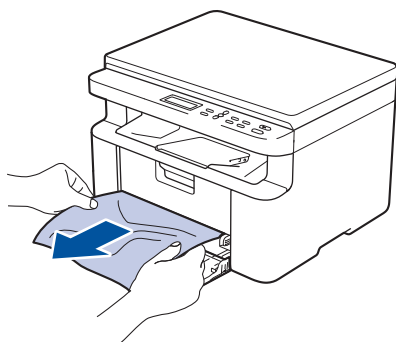

5. Odprite pokrov skenerja. Vlečna roka (1) na levi strani naprave se bo zaklenila. Odprite zgornji pokrov.

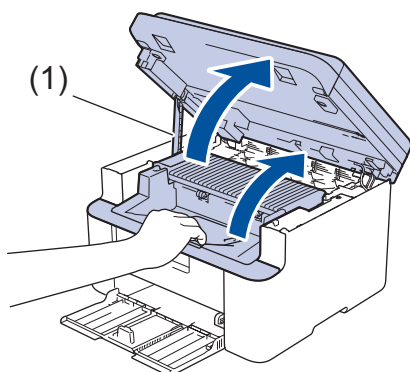


6. Počasi odstranite sklop enote bobna in tonerja.

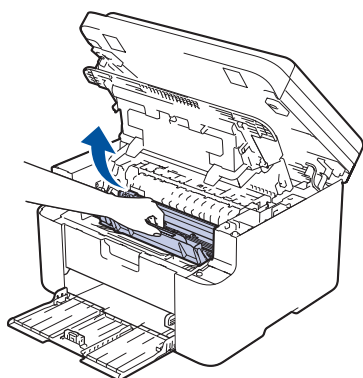


OPOZORILO

VROČA POVRŠINA


Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

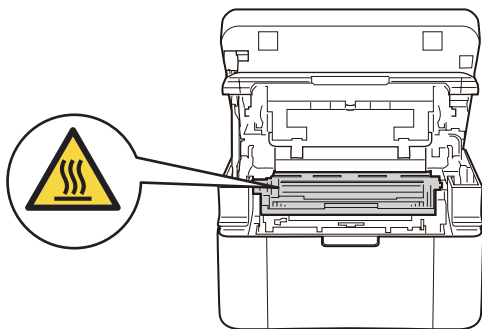

7. Ročico za zaklepanje pritisnite navzdol in toner odstranite iz enote bobna. Če je v enoti bobna zataknen papir, ga odstranite.

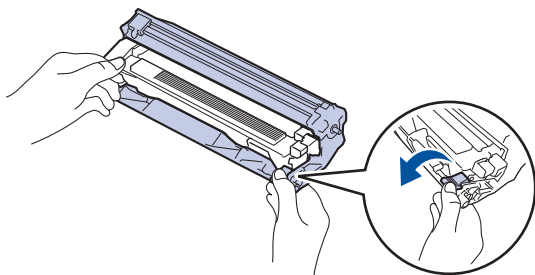


8. Toner trdno postavite nazaj v enoto bobna, dokler se zaklepna ročica samodejno ne dvigne.

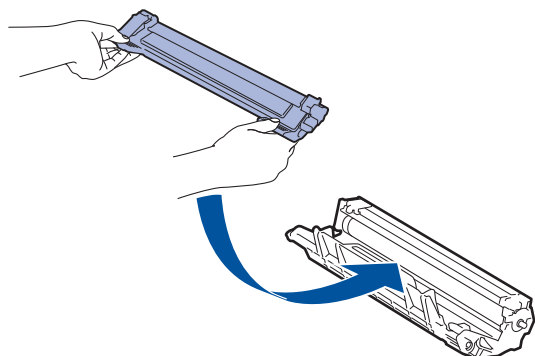

9. Sklop enote bobna in tonerja vstavite nazaj v napravo.

10. Zaprite zgornji pokrov. Rahlo dvignite pokrov skenerja, povlecite vlečno roko (1) na levi strani naprave proti sebi in nato z obema rokama zaprite pokrov skenerja.

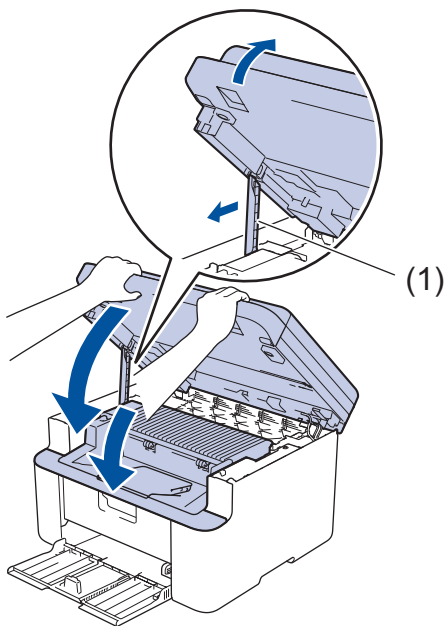

11. Papir vstavite nazaj v pladenj. Poskrbite, da je papir pod štrlečim delom zadnjega vodila. Vodili za papir potisnite, da ju prilagodite velikosti papirja. Poskrbite, da sta vodili trdno vstavljeni v reže.

12. Znova priključite napajalni kabel.





S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)

Težave s tiskanjem

Če po branju informacij v tej tabeli še vedno potrebujete pomoč, glejte najnovejše nasvete za reševanje težav na naslovu support.brother.com/faqs.

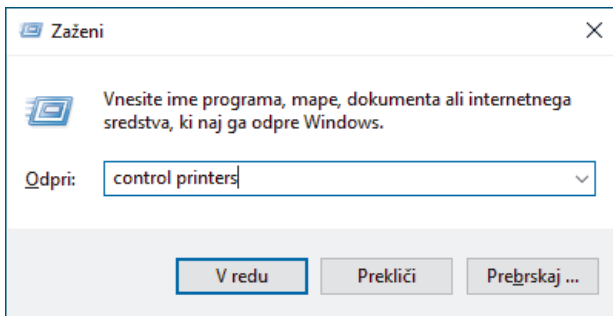Težave	Predlogi
Ni izpisa	Preverite, da naprava ni v načinu izklopa. Če je naprava v načinu izklopa, pritisnite , nato pa znova pošljite podatke za tiskanje. Prepričajte se, da ste namestili in izbrali ustrezen gonilnik tiskalnika. Preverite, ali je v nadzoru stanja ali na nadzorni plošči naprave prikazana napaka. Prepričajte se, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom: Windows: 1. Pridržite tipko  in pritisnite  tipko na tipkovnici računalnika za zagon Zaženi. 2. Vnesite "control printers" v polje Odpri: in kliknite V redu.  The screenshot shows the Windows Start menu search interface. At the top, it says 'Zaženi' (Start). Below that, it prompts the user to enter a program, folder, document, or internet resource. In the search box, 'control printers' is entered. At the bottom, there are three buttons: 'V redu' (OK), 'Prekliči' (Cancel), and 'Prebrskaj ...' (Search ...). Prikaže se okno Naprave in tiskalniki.  Če se okno Naprave in tiskalniki ne prikaže, kliknite Oglejte si več naprav > Več nastavitev naprav in tiskalnikov. 3. Z desno miškino tipko kliknite ikono svojega modela, nato kliknite Prikaži, kaj se tiska. 4. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. 5. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave. Mac: Kliknite meni System Preferences (Nastavitve sistema) ali System Settings (Nastavitve sistema), nato izberite možnost Printers & Scanners (Tiskalniki in skenerji). Ko je naprava brez povezave, jo izbrišite in jo nato znova dodajte.
Naprava ne tiska ali pa je nehala tiskati.	Prekličite opravilo in ga izbrišite iz pomnilnika naprave. Izpis je lahko nepopoln. Znova pošljite podatke za tiskanje.
Glave in noge se prikažejo, ko je dokument prikazan na zaslonu, ne pa tudi pri tiskanju.	Na vrhu in dnu strani je območje, ki ga ni mogoče natisniti. To dejstvo upoštevajte pri nastavitvi zgornjega in spodnjega roba dokumenta.

Težave	Predlogi
Naprava nepričakovano tiska ali so izpisi neuporabni.	Prekličite opravilo in ga izbrišite iz pomnilnika naprave. Izpis je lahko nepopoln. Znova pošljite podatke za tiskanje.
	Preverite nastavitve v aplikaciji in se prepričajte, da so nastavljene za delo z vašo napravo.
	Poskrbite, da je v oknu za tiskanje v vaši aplikaciji izbran gonilnik tiskalnika Brother.
Naprava natisne prvih nekaj strani pravilno, nato pa na nekaterih straneh manjka besedilo.	Preverite nastavitve v aplikaciji in se prepričajte, da so nastavljene za delo z vašo napravo.
	Vaša naprava ne sprejema vseh podatkov, ki jih pošilja računalnik. Poskrbite, da ste pravilno priključili vmesniški kabel.
1-stransko ali obojestransko tiskanje ni mogoče.	(Windows) spremenite obojestransko možnost v gonilniku tiskalnika. - Če želite narediti začasno spremembo, kliknite spustni seznam 2-stransko/knjižica in nato izberite možnost Brez ali 2-stransko (ročno) v gonilniku tiskalnika v aplikaciji. - Če želite trajno spremeniti, spremenite privzete nastavitve gonilnika tiskalnika.
Prepočasno tiskanje.	V gonilniku tiskalnika zmanjšajte ločljivost.
	Pri neprekinjenem tiskanju se lahko hitrost tiskanja samodejno zmanjša, da se zniža temperatura v napravi.
Naprava ne podaja papirja.	Če je papir v pladnju za papir, poskrbite, da je pravilno poravnan. Če je papir zviti, ga poravnajte. Včasih pomaga, če papir odstranite, obrnete snop in ga postavite nazaj v pladenj za papir.
	Dobro razprite snop papirja in ga znova vstavite v pladenj za papir.
	Zmanjšajte količino papirja v pladnju za papir in nato poskusite znova.
	Očistite pobiralna valjčka za papir.
Položaj tiskanja ni poravnan z vnaprej potiskanim predmetom.	Poravnajte položaj tiskanja z nastavitvijo Položaj tiskanja za vsak pladenj za papir.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)




Sorodne teme:





- [Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir](#)
- [Vstavljanje papirja](#)






Težave s kakovostjo tiskanja



Če imate težave s kakovostjo tiskanja, najprej natisnite preizkusno stran. Če je izpis videti v redu, težava najbrž ni v napravi. Preverite povezave vmesniškega kabla in poskusite natisniti drug dokument. Če opazite težave s kakovostjo izpisa ali preizkusne strani iz naprave, preverite primere slabe kakovosti tiskanja in upoštevajte priporočila v tabeli.

1. Za najvišjo kakovost tiska priporočamo uporabo priporočenega medija za tisk. Preverite, ali uporabljate papir s priporočenimi lastnostmi.
2. Preverite, ali ste pravilno vgradili toner in enoto bobna.

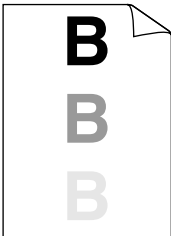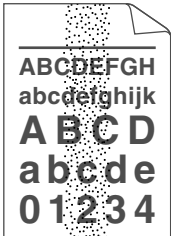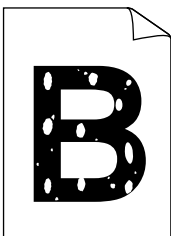Primeri slabe kakovosti tiska	Priporočilo
 Nejasno	• Če naprava prikaže, da je treba zamenjati toner, namestite nov toner. • Preverite okolje naprave. To napako lahko povzročijo pogoji, kot so vlaga, visoke temperature itd. • Če je celotna stran presvetla, je morda vključen način za varčevanje s tonerjem. V menijskih nastavitvah naprave ali v gonilniku tiskalnika izključite način varčevanja s tonerjem. • Očistite koronsko žico na enoti bobna. • Zamenjajte toner z novim tonerjem. • Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna.
 Sivo ozadje	• Preverite okolje naprave. Pogoji, kot so visoke temperature in visoka vlaga, lahko povečajo količino senčenja ozadja. • Zamenjajte toner z novim tonerjem. • Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna.
 Podvojene slike	• Preverite okolje naprave. To težavo s kakovostjo tiska lahko povzročijo pogoji, kot so visoka vlaga in nizke temperature. • Izberite ustrezno vrsto medija v gonilniku tiskalnika. • Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna. • Zamenjajte toner z novim tonerjem. • Talilna enota je morda kontaminirana. Stopite v stik s Servisno službo Brother.
 Madeži tonerja	• Poskrbite, da je nastavek za vrsto medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. • Toner se lahko poškoduje. Zamenjajte toner z novim tonerjem. • Enota bobna je morda poškodovana. Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna. • Talilna enota je morda kontaminirana. Stopite v stik s Servisno službo Brother.
	• Uporabite tanjši papir. • Med možnostmi vrste papirja v napravi izberite ustrezno vrsto medija. • Preverite okolje naprave. Votlo tiskanje lahko povzročijo tudi različni pogoji, kot je visoka vlaga. • Enota bobna je morda poškodovana. Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna.

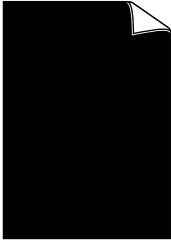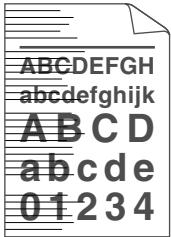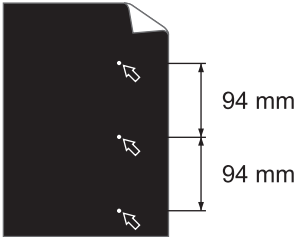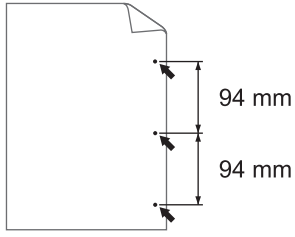Primeri slabe kakovosti tiska	Priporočilo
Votli tisk  Vse črna	- Očistite koronsko žico v enoti bobna. - Enota bobna je morda poškodovana. Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna.
 Bele črte prečno po strani	- Izberite ustrezno vrsto medija v gonilniku tiskalnika. - Med možnostmi vrste papirja v napravi izberite ustrezno vrsto medija. - Težava lahko izgine sama od sebe. Natisnite nekaj praznih strani, da težavo odpravite, posebno če naprave dolgo niste uporabljali. - Enota bobna je morda poškodovana. Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna.
 Črte preko strani	Enota bobna je morda poškodovana. Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna.
 Bele črte, trakovi ali rebra po strani	- Preverite okolje naprave. To težavo s kakovostjo tiska lahko povzročijo pogoji, kot so visoka vlaga in visoke temperature. - Če težave ne odpravite po tiskanju nekaj strani, zamenjajte enoto bobna z novo enoto bobna.
 Bele pike na črnem besedilu in slikah na razdalji 94 mm  Črne pike na razdalji 94 mm	- Izdelajte 10–15 kopij praznega belega lista papirja. Če težave niste rešili s tiskanjem nekaj strani, ima enota bobna na površini bobna morda prilepljen tujek, na primer lepilo z nalepke. - Enota bobna je morda poškodovana. Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna.

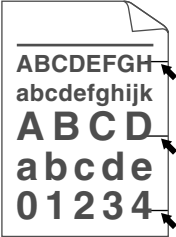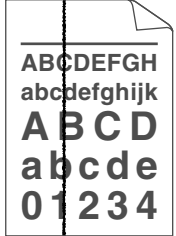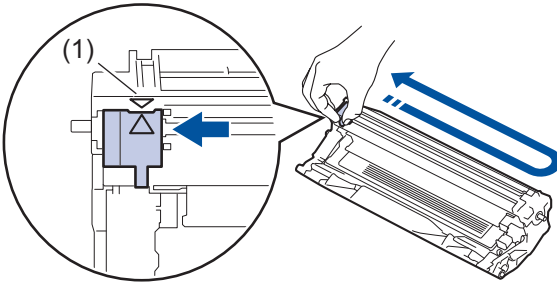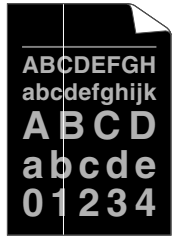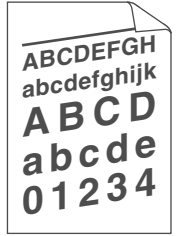Primeri slabe kakovosti tiska	Priporočilo
 Madeži črnega tonerja na strani	• Če ste uporabili papir s sponkami ali zaponkami, je enota bobna lahko poškodovana. • Če je enota bobna brez embalaže na neposredni sončni svetlobi (ali dolgo v osvetljenem prostoru), se lahko enota poškoduje. • Toner se lahko poškoduje. Zamenjajte toner z novim tonerjem. • Enota bobna je morda poškodovana. Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna.
 Črne črte vzdolž strani Natisnjene strani imajo madeže tonerja vzdolž strani	• Očistite koronsko žico v enoti bobna, tako da podrsate zeleni jeziček.  Zeleni jeziček koronske žice prestavite v domači položaj (1).  • Stekleni trak skenerja obrišite z mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken. • Toner se lahko poškoduje. Zamenjajte toner z novim tonerjem. • Enota bobna je morda poškodovana. Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna. • Talilna enota je morda kontaminirana. Stopite v stik s Servisno službo Brother.
 Bele črte navzdol po strani	• Poskrbite, da v napravi ter okoli tonerja in enote bobna ni tujkov, na primer strganega papirja, lepljivih listkov ali prahu. • Toner se lahko poškoduje. Zamenjajte toner z novim tonerjem. • Enota bobna je morda poškodovana. Enoto bobna zamenjajte z novo enoto bobna.
 Zamaknjena slika	• Če prihaja do zamika samo pri kopiranju, dokument pravilno nastavite na steklo skenerja. • Poskrbite, da je papir ali drug medij za tiskanje pravilno vstavljen v pladenj za papir in da vodila niso pretrdo ali preohlapno pritisnjena ob snop papirja. • Pravilno nastavite vodila papirja. • Pladenj za papir je morda prepoln. • Preverite vrsto in kakovost papirja. • Preverite, ali so v napravi nepritrjeni predmeti, na primer strgan papir.

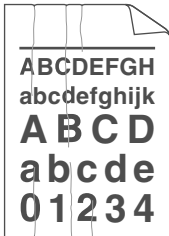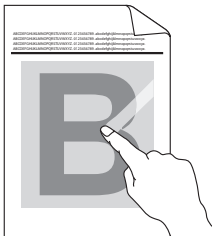Primeri slabe kakovosti tiska	Priporočilo
 Zavita ali valovita slika	- Preverite vrsto in kakovost papirja. Visoke temperature in visoka vlaga povzročijo, da se papir zvije. - Če naprave ne uporabljate pogosto, je bil morda papir predolgo v pladnju za papir. Obrnite snop papirja v pladnju za papir. Poleg tega razprite snop papirja in nato papir v pladnju za papir zavrtite za 180 stopinj. - Če ne uporabljate tiskalnega medija, v gonilniku tiskalnika izberite način Odpravi vihanje papirja.
 Zmečkanine ali gube	- Preverite, ali je papir pravilno vstavljen. - Preverite vrsto in kakovost papirja. - Obrnite sveženj papirja v pladnju ali papir v pladnju obrnite za 180 stopinj.
 Slabo fiksiran toner	- Poskrbite, da je nastavitev vrste medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. - Izberite način Izboljšaj fiksiranje tonerja v gonilniku tiskalnika.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Sorodne teme:

- [Zmanjšanje porabe tonerja](#)
- [Zamenjajte toner](#)
- [Zamenjajte enoto bobna](#)
- [Očistite skener](#)

Težave z omrežjem

- [Obvestila o napakah](#)
- [Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. \(Windows\)](#)
- [Če imate težave z omrežjem svoje naprave](#)

Obvestila o napakah

V tabeli so prikazana najpogostejša sporočila o napakah.

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Pov. ni mogoca/ Dosezeno je največje dovoljeno stevilo povezanih naprav.	Štiri mobilne naprave so že povezane z omrežjem Wi-Fi Direct, ko je naprava Brother lastnik skupine.	Ko prekinete trenutno povezavo med svojo napravo Brother in drugo mobilno napravo, poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct. Stanje povezave lahko potrdite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja.
Napaka povezov.	Z omrežjem Wi-Fi Direct se hkrati poskušajo povezati druge naprave.	Poskrbite, da se nobena druga naprava ne poskuša povezati z omrežjem Wi-Fi Direct, nato pa poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct.
Povez. ni uspela	Naprava Brother in vaša mobilna naprava ne moreta komunicirati med konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct.	- Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother. - Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir. - Če uporabljate PIN-metodo za WPS, se prepričajte, da ste vnesli pravilen PIN.
Ni naprav	Pri konfiguraciji omrežja Wi-Fi Direct naprava Brother ne more najti vaše mobilne naprave.	- Prepričajte se, da sta vaša naprava in mobilna naprava v načinu Wi-Fi Direct. - Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother. - Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir. - Če izvajate ročno konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct, se prepričajte, da ste vnesli pravilno geslo. - Če ima vaša mobilna naprava konfiguracijsko stran za pridobitev IP-naslova, preverite, ali je bil IP-naslov vaše mobilne naprave konfiguriran prek protokola DHCP.



S tem povezane informacije

- [Težave z omrežjem](#)

Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. (Windows)

Z orodjem za popravljanje omrežne povezave popravite omrežne nastavitve naprave Brother. Določilo bo ustrezen IP-naslov in masko podomrežja.

Prepričajte se, da je vaša naprava vklopljena in povezana v isto omrežje kot vaš računalnik.

1. Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano).
2. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Orodje za popravilo omrežne povezave**.
3. Sledite navodilom na zaslonu.
4. Diagnostiko preverite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja ali strani z nastavitvami tiskalnika.

Če tudi po uporabi orodja za popravljanje omrežne povezave še vedno ni dodeljen pravilen IP-naslov in maska podomrežja, zahtevajte te informacije od svojega omrežnega skrbnika.



S tem povezane informacije

- [Težave z omrežjem](#)

Sorodne teme:

- [Moja naprava ne more tiskati ali skenirati prek omrežja](#)
- [Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo](#)

Če imate težave z omrežjem svoje naprave

Kadar naletite na težavo pri uporabi svoje omrežnega okolja naprave, preglejte naslednje teme. Večino težav lahko odpravite sami.

Če potrebujete dodatno pomoč, obiščite support.brother.com/faqs.

- [Ne morem dokončati konfiguracije za pripravo brezžičnega omrežja](#)
- [Moja naprava ne more tiskati ali skenirati prek omrežja](#)
- [Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo](#)

Ne morem dokončati konfiguracije za pripravo brezžičnega omrežja

Izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato znova vklopite. Nato poskusite znova konfigurirati nastavitve brezžične povezave. Če težave ne uspete odpraviti, upoštevajte spodnja navodila:

Težavo raziščite s poročilom WLAN.

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
Vaše varnostne nastavitve (SSID/omrežni ključ) niso pravilne.	Potrdite varnostne nastavitve z Wireless Setup Helper (Pomočnik za pripravo brezžičnega omrežja) (Windows). Za več informacij in prenos orodja pojdite na stran Downloads (Prenosi) za svoj model na naslovu support.brother.com/downloads. Izberite in potrdite, da uporabljate pravilne varnostne nastavitve. - Za informacije o iskanju varnostnih nastavitev glejte navodila, priložena brezžični dostopni točki/usmerjevalniku LAN. - Za privzete varnostne nastavitve je lahko uporabljeno ime proizvajalca ali številka modela brezžične dostopne točke/usmerjevalnika LAN. - Posvetujte se s proizvajalcem dostopne točke/usmerjevalnika, vašim internetnim ponudnikom ali omrežnim skrbnikom.	Brezžično
MAC-naslov vaše naprave Brother ni dovoljen.	Preverite, ali je MAC-naslov naprave Brother dovoljen v filtru. MAC-naslov najdete na nadzorni plošči naprave Brother.	Brezžično
Vaša brezžična dostopna točka/usmerjevalnik je v skritem načinu (ne oddaja SSID-ja).	• Ročno vnesite pravilen SSID ali omrežni ključ. • Preverite SSID ali omrežni ključ v navodilih, ki so priložena vaši brezžični omrežni dostopni točki/usmerjevalniku in ponovno konfigurirajte brezžično omrežje.	Brezžično
Vaša naprava poskuša vzpostaviti povezavo s 5 GHz omrežjem Wi-Fi. Kanal, ki je trenutno nastavljen na dostopni točki/usmerjevalniku brezžičnega LAN-omrežja, ni podprt.	Kanal na dostopni točki/usmerjevalniku brezžičnega LAN-omrežja spremenite na kanal, ki ga podpira vaša naprava. 1. Potrdite kanale, ki jih podpira vaša naprava. Pojdite na support.brother.com/g/d/a5m6/ za več informacij izberite model. 2. Preverite nastavitve kanala dostopne točke/usmerjevalnika za brezžično LAN-omrežje. Prepričajte se, da je nastavljen na enega od kanalov, ki jih naprava podpira, in ne na možnost »Samodejno«. Za več informacij o spreminjanju nastavitev kanala glejte navodila, ki so bila priložena vaši dostopni točki/usmerjevalniku za brezžično LAN-omrežje. 3. Znova poskusite vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi v napravi.	Brezžično
Vaše varnostne nastavitve (SSID/geslo) niso pravilne.	Potrdite SSID-ime in geslo. Med ročno konfiguracijo omrežja se SSID in geslo prikažeta na vaši napravi Brother. Če vaša mobilna naprava podpira ročno konfiguracijo, bosta SSID in geslo prikazana na zaslonu vaše mobilne naprave.	Wi-Fi Direct
Uporabljate sistem Android™ 4.0.	Če vaša mobilna naprava prekine povezavo (približno šest minut po uporabi omrežja Wi-Fi Direct), poskusite konfiguracijo z enim pritiskom prek WPS (priporočeno) in nastavite napravo Brother kot lastnika skupine.	Wi-Fi Direct
Vaša naprava Brother je preveč oddaljena od vaše mobilne naprave.	Napravo Brother med konfiguriranjem nastavitev omrežja Wi-Fi Direct premaknite na razdaljo največ približno 1 meter.	Wi-Fi Direct
Med vašo napravo in mobilno napravo so ovire (na primer stene ali pohištvo).	Napravo Brother premaknite v območje brez ovir.	Wi-Fi Direct

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
V bližini naprave Brother ali mobilne naprave je brezžični računalnik, naprava Bluetooth®, mikrovalovna pečica ali digitalni brezžični telefon.	Druge naprave premaknite stran od naprave Brother ali mobilne naprave.	Wi-Fi Direct
Preverili ste in poskusili ste vse zgodaj naštetе korake, vendar vaša naprava Brother še vedno ne more dokončati konfiguracije omrežja Wi-Fi Direct.	- Izklopite napravo Brother in jo ponovno vklopite. Nato poskusite znova nastaviti povezavo Wi-Fi Direct. - Če svojo napravo Brother uporabljate kot odjemalec, potrdite, koliko naprav je dovoljenih v trenutnem omrežju Wi-Fi Direct in nato preverite, koliko naprav ima vzpostavljeno povezavo.	Wi-Fi Direct

Za Windows

Če je vaša brezžična povezava prekinjena in ste preverili in poskusili vse zgoraj naštetе postopke, priporočamo uporabo orodja za popravljanje omrežne povezave.




S tem povezane informacije

- [Če imate težave z omrežjem svoje naprave](#)

Moja naprava ne more tiskati ali skenirati prek omrežja

Vzrok	Ukrep
Naprava prekine povezavo z brezžičnim omrežjem.	DCP-L1630W/DCP-L1632W 1. Pritisnite Wi-Fi. 2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete možnost Obnovi WLAN, nato pa pritisnite OK (V redu). 3. Če se vaša brezžična naprava uspešno poveže, naprava prikaže Povezano.
Vaša varnostna programska oprema blokira dostop naprave do omrežja. (Funkcija za omrežno skeniranje ne deluje.)	• Windows Konfigurirajte varnostno programsko opremo/požarni zid, da omogočite skeniranje omrežja. Če želite dodati vrata 54925 za pregledovanje omrežja, vnesite spodnje informacije: - V polju Ime: Vnesite kateri koli opis, na primer Brother NetScan. - V polju Številka vrat: Vnesite 54925. - V polju Protokol: izbrana je nastavev UDP. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena varnostni programski opremi/požarnemu zidu neodvisnega proizvajalca, ali pa se obrnite na proizvajalca programske opreme. • Mac (Brother iPrint&Scan) V menijski vrstici Finder (Iskanje), kliknite Go (Pojdi) > Applications (Aplikacije), ter nato dvokliknite ikono Brother iPrint&Scan. Prikaže se okno programa Brother iPrint&Scan. Kliknite gumb Izberite svojo napravo in sledite zaslonkim navodilom, da znova izberete svojo omrežno napravo.
Vaša varnostna programska oprema blokira dostop naprave do omrežja.	Določena varnostna programska oprema lahko blokira dostop, ne da bi prikazala pogovorno okno z varnostnim opozorilom po uspešni namestitvi. Če želite dovoliti dostop, glejte navodila svoje varnostne programske opreme ali pa vprašajte proizvajalca programske opreme.
Vaši napravi Brother ni bil dodeljen razpoložljiv IP-naslov.	• Potrdite IP-naslov in masko podomrežja. Prepričajte se, da sta tako IP-naslov kot maska podomrežja v vašem računalniku in napravi Brother pravilna in v istem omrežju. Za več informacij o preverjanju IP-naslava in maske podomrežja vprašajte skrbnika svojega omrežja. • Windows Potrdite IP-naslov in masko podomrežja z uporabo orodja za popravljanje omrežne povezave.
Neuspešno tiskalno opravilo je še vedno v tiskalni vrsti vašega računalnika.	• Neuspešno opravilo tiskanja je še vedno v tiskalni vrsti vašega računalnika, izbrišite ga. • Druga možnost je, da izberete ikono tiskalnika v naslednji mapi in prekličete vse dokumente: (Windows) 1. Pridržite tipko  in pritisnite  tipko na tipkovnici računalnika za zagon Zaženi. 2. Vnesite "control printers" v polje Odpri: in kliknite V redu.

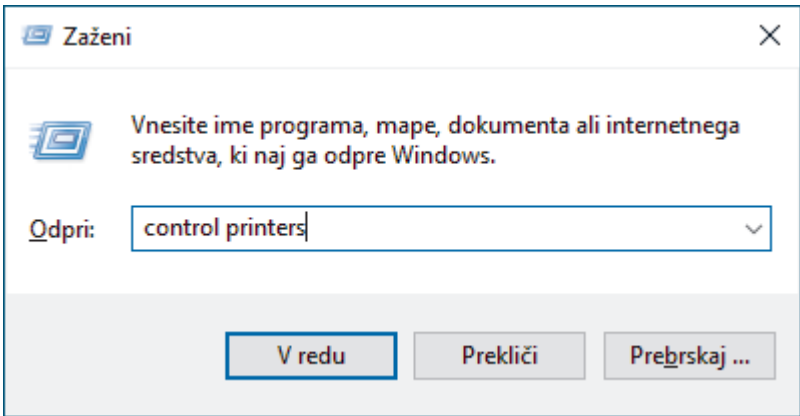Vzrok	Ukrep
	 Prikaže se okno Naprave in tiskalniki.  Če se okno Naprave in tiskalniki ne prikaže, kliknite Oglejte si več naprav > Več nastavitvev naprav in tiskalnikov. Mac: Kliknite System Settings (Nastavitve sistema) > Printers & Scanners (Tiskalniki in skenerji) ali System Preferences (Nastavitve sistema) > Printers & Scanners (Tiskalniki in skenerji).
Vaša naprava nima vzpostavljene povezave z brezžičnim omrežjem.	Natisnite poročilo o omrežju WLAN, da preverite kodo napake na natisnjem poročilu.

Če ste preverili in preizkusili vse zgoraj navedeno, vendar imate še vedno težave, odstranite gonilnike (Windows) in programsko opremo ter znova namestite najnovejše.



S tem povezane informacije

- Če imate težave z omrežjem svoje naprave

Sorodne teme:

- Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. (Windows)
- Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo

Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo

Preverjanje	Ukrep
Prepričajte se, da so vaša naprava Brother, dostopna točka/usmerjevalnik ali omrežno zvezdišče vklopljeni.	Preverite naslednje: - Napajalni kabel je pravilno priključen in naprava Brother je vklopljena. - Dostopna točka/usmerjevalnik ali zvezdišče so vklopljeni in LED gumb za povezavo utripa. - Vsa zaščitna embalaža je bila odstranjena iz naprave. - Sklop tonerja in enote bobna je pravilno nameščen. - Pokrov naprave je popolnoma zaprt. - Papir je pravilno vstavljen v pladenj za papir. (Za žična omrežja) Omrežni kabel je varno priključen v napravo Brother ter v usmerjevalnik ali zvezdišče.
Označite Link Status v poročilu o konfiguraciji omrežja ali na strani z nastavitvami tiskalnika.	Natisnite poročilo o konfiguraciji omrežja in preverite, ali je za Ethernet Link Status ali Wireless Link Status prikazano Link OK .
Preverite, ali lahko napravo Brother »pingate« iz svojega računalnika.	V svojem računalniku uporabite ukaz ping (v ukazni vrstici Windows ali terminalu v računalnikih Macintosh) za IP-naslov ali ime vozlišča za napravo Brother: ping <ipaddress> ali <nodename>. - Uspešno: Vaša naprava Brother pravilno deluje in je povezana v isto omrežje kot vaš računalnik. - Neuspešno: Vaša naprava Brother nima vzpostavljene povezave z istim omrežjem kot vaš računalnik. Windows: Svojega skrbnika vprašajte glede IP-naslava in maske podomrežja, nato pa uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. Mac: Potrdite, da sta IP-naslov in maska podomrežja pravilno nastavljena.
Prepričajte se, da ima vaša naprava Brother vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.	Natisnite poročilo o omrežju WLAN, da preverite kodo napake na natisnjem poročilu.

Če ste preverili in preizkusili vse zgoraj naštetе postopke, vendar imate še vedno težave, glejte navodila, ki so priložena vaši dostopni točki/usmerjevalniku za brezžično omrežje, kjer lahko najdete podatke o SSID (ime omrežja) in omrežnem ključu (geslo) ter jih ustrezno nastavite.



S tem povezane informacije

- [Če imate težave z omrežjem svoje naprave](#)

Sorodne teme:

- [Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. \(Windows\)](#)
- [Moja naprava ne more tiskati ali skenirati prek omrežja](#)

Težave s funkcijo AirPrint

Težave	Predlogi
Moja naprava ni prikazana na seznamu tiskalnikov.	Poskrbite, da je naprava vključena.
	Prepričajte se, da sta naprava in mobilna naprava ali Mac povezani v isto omrežje.
	Svojo mobilno napravo približajte brezžični dostopni točki/ usmerjevalniku ali svoji napravi.
Ne morem tiskati.	Poskrbite, da je naprava vključena.
	Prepričajte se, da sta naprava in mobilna naprava ali Mac povezani v isto omrežje.
Z napravo iOS poskušam natisniti dokument z več stranmi, vendar se natisne SAMO prva stran.	Poskrbite, da imate nameščeno najnovejšo različico operacijskega sistema.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Druge težave

Težave	Predlogi
Naprava se ne vklopi.	Neželeni pogoji na električni povezavi (na primer strela ali prenapetost) so lahko sprožili notranje varnostne mehanizme naprave. Odklopite napajalni kabel. Počakajte deset minut, nato pa priključite napajalni kabel in pritisnite , da vključite napravo. Če uporabljate stikalo na napajanju, ga odklopite, da preverite, ali je to krivo za težavo. Napajalni kabel naprave priključite neposredno v drugo delujočo električno vtičnico. Če še vedno ne deluje, poskusite drug napajalni kabel.
Namestitev programske opreme Brother ni možna.	(Windows) Če se med namestitvijo na zaslonu računalnika prikaže opozorilo o varnostni programski opremi, spremenite nastavitve varnostne programske opreme, da omogočite zagon programa za namestitev izdelka Brother ali drugega programa. (Mac) Če uporabljate funkcijo požarnega zidu proti vohunski ali protivirusni varnostni programski opremi, jo začasno onemogočite in nato namestite programsko opremo Brother.

Težave pri kopiranju

Težave	Predlogi
Kopije ni mogoče izdelati.	Poskrbite, da je naprava v načinu za kopiranje.
Na kopijah se pojavi navpična črna črta.	Črne navpične črte na kopijah tipično povzroči umazanija ali korektorska tekočina na steklenem traku, lahko pa je tudi umazana koronska žica. Očistite stekleni trak in steklo skenerja ter beli del in belo umetno maso nad njima.
Kopije so prazne.	Prepričajte se, da pravilno nalagate dokument.

Težave s skeniranjem

Težave	Predlogi
Na začetku skeniranja se prikažejo napake TWAIN ali WIA. (Windows)	Poskrbite, da je v aplikaciji za skeniranje kot glavni vir izbran TWAIN- ali WIA-gonilnik Brother. V programski opremi Nuance™ PaperPort™ 14SE na primer kliknite Desktop (Namizje) > Scan Settings (Nastavitve skeniranja) > Select (Izberi) , da izberete TWAIN/WIA-gonilnik Brother.
Optično prepoznavanje znakov ne deluje.	Poskusite zvišati ločljivost skeniranja.

Programske težave

Težave	Predlogi
Namestitev programske opreme ali tiskanje ni možno.	(Windows) Znova zaženite namestitveni program. Ta program bo popravil in znova namestil programsko opremo.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Posodobite vgrajeno programsko opremo naprave

Če želite, da bo naprava posodobljena, preverite support.brother.com/downloads najnovejšo vgrajeno programsko opremo. Brez najnovejše vgrajene programske opreme nekatere funkcije naprave morda ne bodo na voljo.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Sorodne teme:

- [Preverite geslo naprave](#)

Ponastavite napravo

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Zacet. namest.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Ponast.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete želeno vrsto ponastavitve, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.



Nekatere funkcije za delno ponastavitev niso na voljo za določene modele.

5. Pritisnite možnost v tabeli za ponastavitev naprave ali izhod iz postopka.

Možnost	Opis
▲	Ponastavitev naprave.
▼	Naprava bo zaprla in preklicala meni za ponastavitev.

LCD-prikazovalnik prikaže [Pon. zagon?].

6. Pritisnite možnost v tabeli za ponovni zagon naprave ali izhod iz postopka.

Dodatno	Opis
▲	Ponovno zaženite napravo. Naprava začne postopek ponastavitve.
▼	Naprava zapre nastavitve in ne izvede ponovnega zagona.



Če zaprete nastavitve brez ponovnega zagona, se naprava ne ponastavi in vaše nastavitve ostanejo nespremenjene.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)
 - [Pregled funkcij za ponastavitev](#)

Sorodne teme:

- [Preverite geslo naprave](#)

Pregled funkcij za ponastavitev

Na voljo so naslednje funkcije za ponastavitev:



Pred izbiro funkcije za ponastavitev nastavitve omrežja, ponastavitev vseh nastavitve ali tovarniško ponastavitev odklopite vmesniški kabel.



Nekatere funkcije za delno ponastavitev niso na voljo za določene modele.

1. Ponastavitev naprave

Ponastavite lahko vse spremenjene nastavitve naprave, na primer nastavitve pladnja.

2. Ponastavitev omrežnih nastavitve (za omrežne modele)

Ponastavite tiskalni strežnik na privzete tovarniške nastavitve (vključno z vsemi podatki o IP-naslovu, razen skrbniškega gesla).

3. Ponastavitev vseh nastavitve

Vse nastavitve naprave lahko povrnete na tovarniške nastavitve.

Ponastavitev vseh nastavitve traja manj časa kot tovarniška ponastavitev.

4. Tovarniška ponastavitev

Funkcijo ponastavitve nastavitve uporabite za ponastavitev vseh nastavitve naprave na tovarniško prednastavljene vrednosti.

Tovarniška ponastavitev traja dlje kot ponastavitev vseh nastavitve.

Močno priporočamo, da opravite ta postopek, ko odložite napravo.



S tem povezane informacije

- [Ponastavite napravo](#)

Redno vzdrževanje

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)
- [Čiščenje naprave](#)
- [Pakiranje in pošiljanje naprave](#)

Zamenjava potrošnega materiala

Potrošni material morate zamenjati, ko naprava javi, da se je njegova življenjska doba iztekla.

Toner in enota bobna sta ločena dela. Poskrbite, da sta vgrajena kot sklop. Koda izdelka za potrošni material se lahko razlikuje glede na državo.


OPOMBA

- Poskrbite, da je rabljeni potrošni material tesno zaprt v vreči, da se tonerski prah ne razsuje iz tonerja.
- Za navodila o vračanju rabljenega potrošnega materiala v program zbiranja in recikliranja pri podjetju Brother obiščite go.brother/original. Če vaše krajevno zastopstvo Brother še nima programa zbiranja ali ste se odločili, da ne boste vrnili svojega rabljenega potrošnega materiala, ga zavržite skladno s krajevnimi predpisi, ločeno od gospodinjskih odpadkov. Če imate vprašanja, stopite v stik s krajevno službo za predelavo odpadkov.
- Priporočamo, da nov in rabljen potrošni material položite na kos papirja, da preprečite nenamerno razlitje ali raztros vsebine.
- Uporaba papirja, ki ni popolnoma enakovreden priporočenemu tiskalnemu mediju, lahko skrajša življenjsko dobo potrošnega materiala in delov naprave.
- Ocenjena življenjska doba vsakega tonerja temelji na standardu ISO/IEC 19752. Pogostost zamenjave se spreminja glede na količino tiskanja, delež pokritosti, vrste uporabljenih medijev in vklapljanje/izklapljanje naprave.
- Pogostost zamenjave potrošnega materiala razen tonerjev se spreminja glede na količino tiskanja, vrste uporabljenih medijev in vklapljanje/izklapljanje naprave.
- S tonerjem ravnajte pazljivo. Če se vam toner razsuje po rokah ali oblačilih, ga takoj obrišite ali sperite s hladno vodo.


POMEMBNO


Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte delov, ki so na ilustracijah osenčeni.

Toner

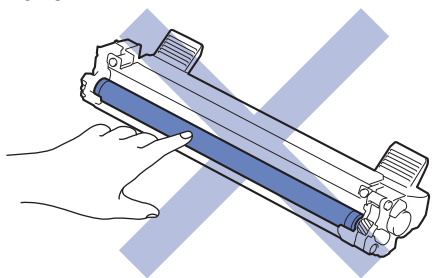

Enota bobna

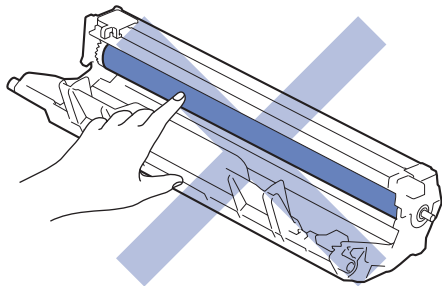

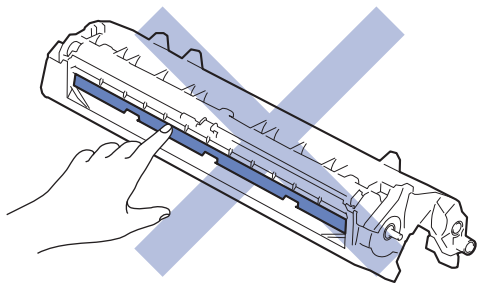


S tem povezane informacije


- Redno vzdrževanje
 - Zamenjajte toner
 - Zamenjajte enoto bobna
 - Ponastavite števec bobna
-

Zamenjajte toner


1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Odprite pokrov skenerja. Vlečna roka na levi strani naprave se bo zaklenila. Odprite zgornji pokrov.

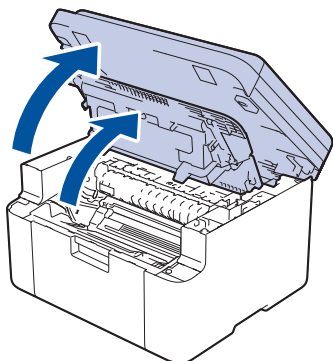


3. Odstranite sklop tonerja in enote bobna iz naprave.

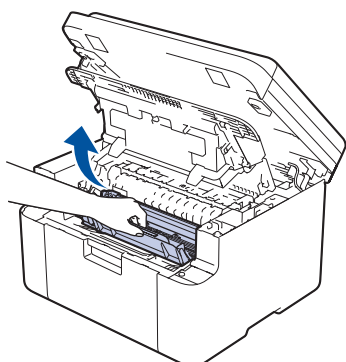


4. Zeleno ročico za zaklepanje pritisnite navzdol in toner odstranite iz enote bobna.

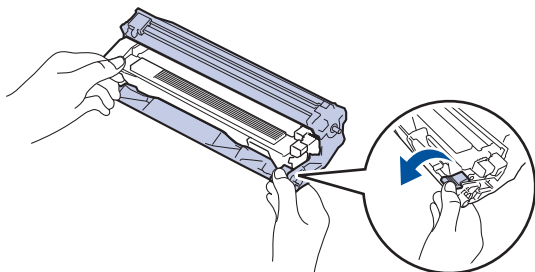

5. Nov toner odstranite iz embalaže.
6. Snemite zaščitni pokrov.

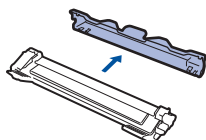


7. Toner držite za ročaj in ga večkrat stresite od leve proti desni, kot je prikazano. Nato ga odločno potisnite v enoto bobna, da se zaskoči.

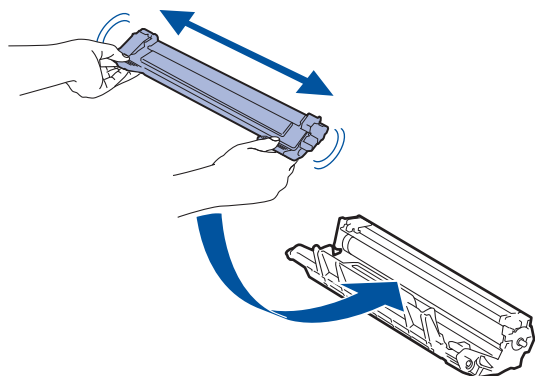




Pazite, da toner vstavite pravilno, saj se lahko sicer loči od enote bobna.

8. Koronsko žico znotraj enote bobna očistite, tako da zeleni jeziček previdno večkrat potegnete z leve na desno in nazaj.


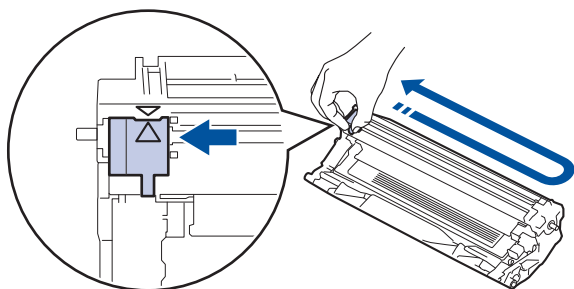


Jezička ne pozabite vrniti v začetni položaj (▲). Puščice na jezičku morajo biti poravnane s puščico na enoti bobna. V nasprotnem primeru bodo morda imele natisnjene strani navpično črto.

9. Sklop tonerja in enote bobna ponovno namestite nazaj v napravo.

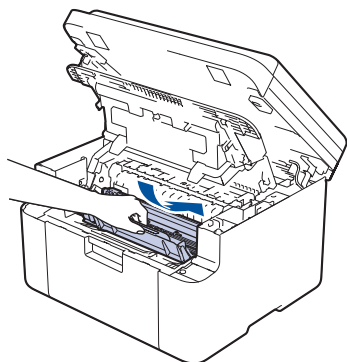

10. Zaprite zgornji pokrov. Rahlo dvignite pokrov skenerja, povlecite vlečno roko na levi strani naprave proti sebi in nato z obema rokama zaprite pokrov skenerja.

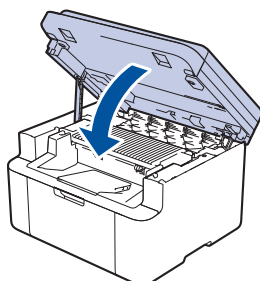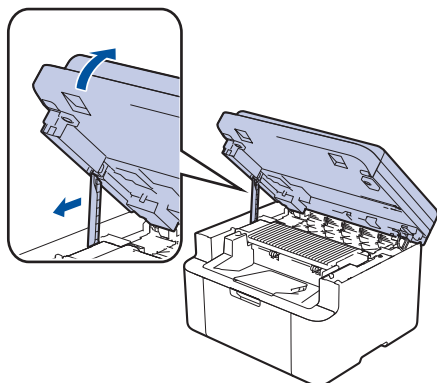



- Ko zamenjate toner, NE izklopite naprave in ne odprite zgornjega pokrova, dokler se prikazovalnik naprave ne vrne v način pripravljenosti.
- Vaši napravi Brother je ob nakupu priložen začetni toner.
- Priporočamo, da si ob opozorilu za nizko raven tonerja pripravite nov toner.
- Novega tonerja NE odpakirajte, dokler niste pripravljeni, da ga namestite.
- Če toner pustite zunaj embalaže dalj časa, se njegova življenjska doba skrajša.
- Priporočamo uporabo originalnega potrošnega materiala Brother, da zagotovite stabilno kakovost izpisov in delovanje. Čeprav vsi neoriginalni potrošni materiali ne povzročajo težav s kakovostjo, je mogoče, da nekateri negativno vplivajo na kakovost tiskanja ali povzročijo okvaro naprave. Družba Brother lahko zaračuna popravilo vaše naprave, če se dokaže, da so škodo povzročili neoriginalni potrošni materiali, tudi če je naprava še vedno v garancijskem roku.



S tem povezane informacije


- [Zamenjava potrošnega materiala](#)

Sorodne teme:


- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
- [Težave s kakovostjo tiskanja](#)

Zamenjajte enoto bobna


1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Odprite pokrov skenerja. Vlečna roka na levi strani naprave se bo zaklenila. Odprite zgornji pokrov.

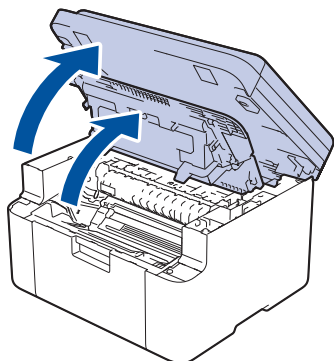


3. Odstranite sklop tonerja in enote bobna iz naprave.

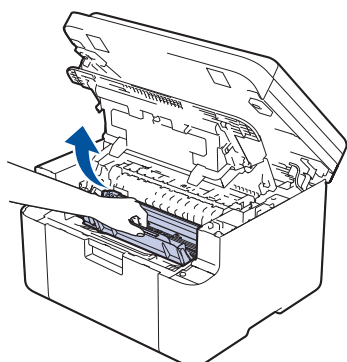

4. Zeleno ročico za zaklepanje pritisnite navzdol in toner odstranite iz enote bobna.

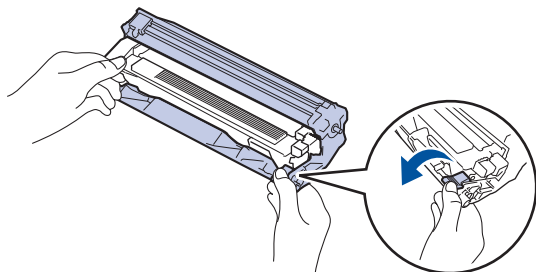


5. Novo enoto bobna odstranite iz embalaže.
6. Toner odločno potisnite v novo enoto bobna, tako da slišite, da se zaskoči.


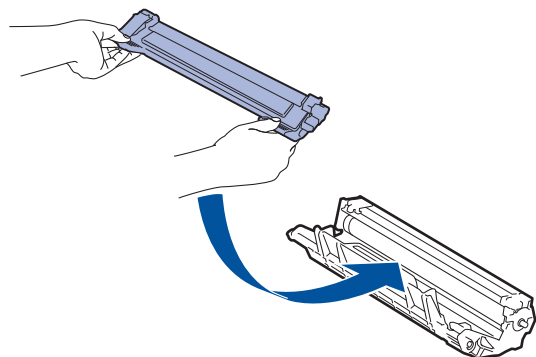


Pazite, da toner vstavite pravilno, saj se lahko sicer loči od enote bobna.

7. Sklop tonerja in enote bobna ponovno namestite nazaj v napravo.

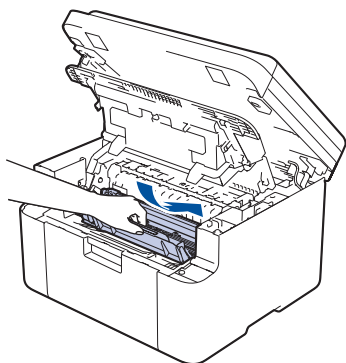

8. Zaprite zgornji pokrov. Rahlo dvignite pokrov skenerja, povlecite vlečno roko na levi strani naprave proti sebi in nato z obema rokama zaprite pokrov skenerja.

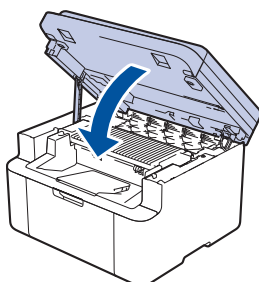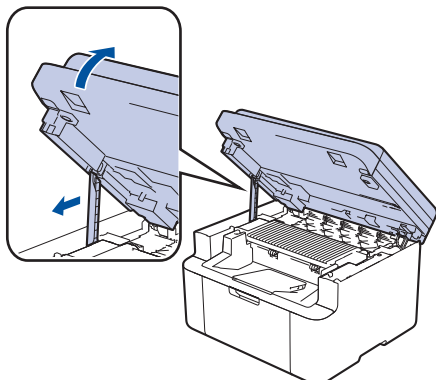

Ko namestite novo enoto bobna, morate ponastaviti števec bobna. ➤➤ S tem povezane informacije:
Ponastavite števec bobna

OPOMBA

- Boben se obrablja zaradi uporabe in vrtenja bobna ter zaradi stika s papirjem, tonerjem in drugimi materiali na poti papirja. Pri načrtovanju tega izdelka se je podjetje Brother odločilo, da bo število obratov bobna uporabilo kot razumno merilo za življenjsko dobo bobna. Ko boben doseže tovarniško določeno omejitev obratov glede na nazivno številko natisnjenih strani, se na LCD-prikazovalniku prikaže obvestilo za zamenjavo bobna. Izdelek bo še naprej deloval, vendar pa kakovost tiskanja morda ne bo optimalna.
 - Če je enota bobna brez embalaže na neposredni sončni svetlobi (ali dolgo v osvetljenem prostoru), se lahko poškoduje.
 - Dejansko življenjsko dobo bobna določajo številni dejavniki, na primer temperatura, vlažnost, vrsta papirja, vrsta uporabljenega tonerja itd. Pri idealnih pogojih znaša ocenjena povprečna življenjska doba bobna približno 10.000 strani, če se tiska ena stran na opravilo (enostranske strani A4/Letter). Na število strani lahko vpliva več dejavnikov, med drugim vrsta in velikost medija.
- Ker nimamo vpliva nad številnimi dejavniki, ki vplivajo na dejansko življenjsko dobo bobna, ne moremo zagamčiti najmanjšega števila strani, ki jih bo mogoče natisniti z vašim bobnom.
- Napravo lahko uporabljate samo v čistem okolju brez prahu z ustreznim prezračevanjem.

Priporočamo uporabo originalnega potrošnega materiala Brother, da zagotovite stabilno kakovost izpisov in delovanje. Čeprav vsi neoriginalni potrošni materiali ne povzročajo težav s kakovostjo, je mogoče, da nekateri negativno vplivajo na kakovost tiskanja ali povzročijo okvaro naprave. Družba Brother lahko

zaračuna popravilo vaše naprave, če se dokaže, da so škodo povzročili neoriginalni potrošni materiali, tudi če je naprava še vedno v garancijskem roku.



S tem povezane informacije

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
 - [Težave s kakovostjo tiskanja](#)
 - [Ponastavite števec bobna](#)
-

Ponastavite števec bobna

Ko enoto bobna zamenjate z novo, morate ponastaviti števec bobna z naslednjimi koraki:

POMEMBNO

NE ponastavljajte števca bobna, če niste zamenjali enote bobna.

1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Poskrbite, da je pokrov naprave zaprt.
3. Hkrati pritisnite **OK (V redu)** in ▲.
4. Pritisnite **OK (V redu)**, da izberete [Boben].
5. Pritisnite ▲, da ponastavite števec enote bobna.



S tem povezane informacije

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)

Sorodne teme:

- [Zamenjajte enoto bobna](#)

Čiščenje naprave

Zunanost in notranjost naprave redno čistite s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

Med zamenjavo tonerja ali enote bobna vedno očistite notranjost naprave. Če so natisnjene strani onesnažene s tonerjem, očistite notranjost naprave s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

! OPOZORILO


Za čiščenje notranjosti ali zunanosti izdelka NE uporabljajte vnetljivih snovi, pršil, organskih topil ali tekočin, ki vsebujejo alkohol ali amonijak. To lahko povzroči požar. Namesto tega uporabite samo suho krpo, ki ne pušča vlaken.





POMEMBNO

- Za odstranjevanje umazanije z nadzorne plošče NE uporabljajte izopropilnega alkohola. Plošča lahko zaradi tega razpoka.
- Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte delov, ki so na ilustracijah osenčeni.

Toner

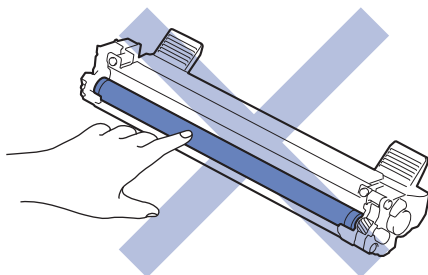

Enota bobna

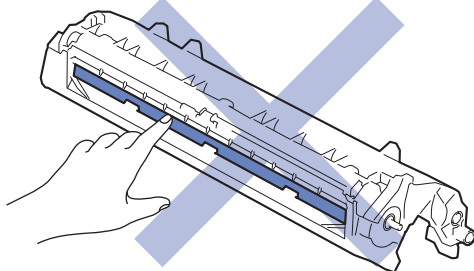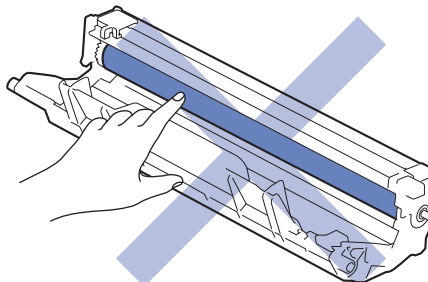

S tem povezane informacije


- Redno vzdrževanje
 - Očistite skener

-
- Čiščenje koronske žice
 - Čiščenje pobiranih valjčkov za papir
-

Očistite skener

Pred začetkom postopka čiščenja ►► *S tem povezane informacije: Čiščenje naprave*

1. Pritisnite in držite , če želite napravo izklopiti.
2. Dvignite pokrov skenerja (1). Očistite belo plastično površino (2) in steklo skenerja (3) pod njo z mehko vlažno krpo, ki ne pušča vlaken.

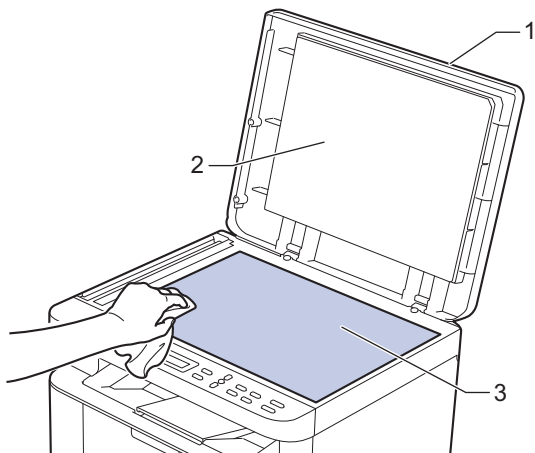

3. Zaprite pokrov skenerja.
4. Pritisnite  za vklop naprave.

S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)


Sorodne teme:

- [Težave s kakovostjo tiskanja](#)


Čiščenje koronske žice

Če imate težave s kakovostjo tiska ali pa se na nadzorni plošči prikaže stanje [Boben!], očistite koronsko žico.


1. Odprite pokrov skenerja. Vlečna roka na levi strani naprave se bo zaklenila. Odprite zgornji pokrov.

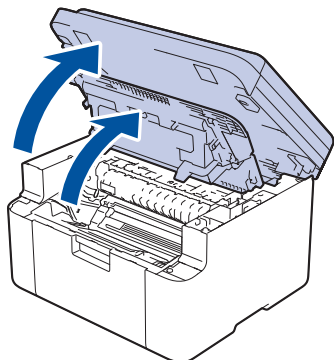

2. Odstranite sklop tonerja in enote bobna iz naprave.

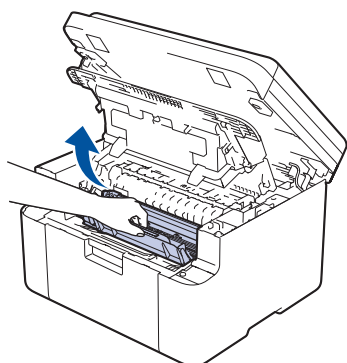


3. Očistite koronsko žico v enoti bobna, tako da zeleni jeziček večkrat previdno premaknete iz leve v desno in nazaj v levo.

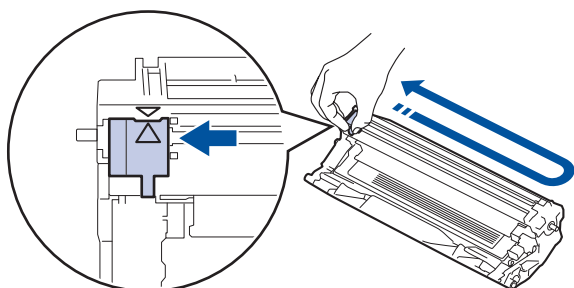


Jezička ne pozabite vrniti v začetni položaj (▲). Puščica na jezičku mora biti poravnana s puščico na enoti bobna. Če ni, lahko imajo natisnjene strani navpično progo.

4. Sklop tonerja in enote bobna ponovno namestite nazaj v napravo.

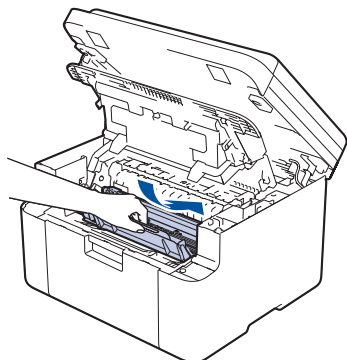

5. Zaprite zgornji pokrov. Rahlo dvignite pokrov skenerja, povlecite vlečno roko na levi strani naprave proti sebi in nato z obema rokama zaprite pokrov skenerja.

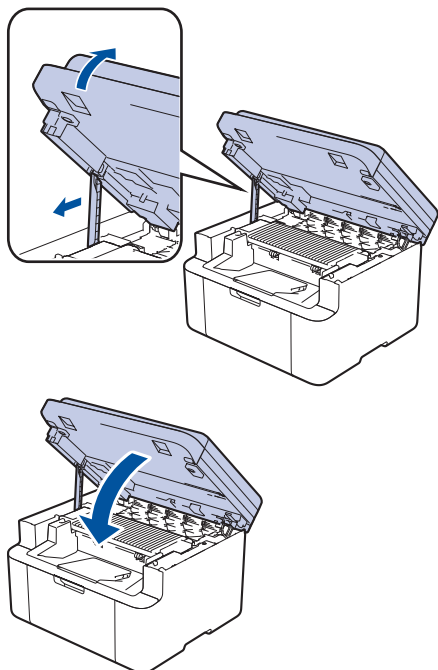

✓ S tem povezane informacije

- Čiščenje naprave

Sorodne teme:

- Obvestila o napakah in vzdrževanju


Čiščenje pobiranih valjčkov za papir

Redno čiščenje pobiranih valjčkov za papir lahko prepreči zastoje papirja, saj zagotavlja pravilno podajanje papirja.

Pred začetkom postopka čiščenja ►► *S tem povezane informacije: Čiščenje naprave*

Če imate težave s podajanjem papirja, očistite pobiralna valjčka takole:

1. Pritisnite in držite , če želite napravo izklopiti.
2. Če je v pladenj za papir vstavljen papir ali kaj drugega, odstranite tujek.
3. Prah odstranite tako, da obrišete pobiralni valjček v napravi.

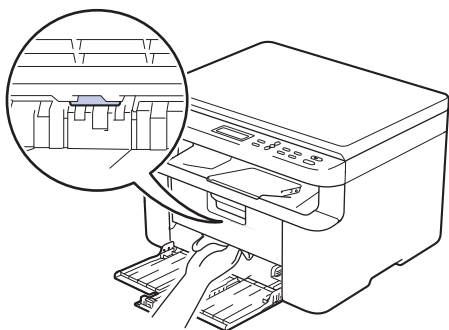

4. Vstavite papir v pladenj za papir.
5. Pritisnite  za vklop naprave.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)


Sorodne teme:

- [Težave s tiskanjem](#)

Pakiranje in pošiljanje naprave

OPOZORILO

Ko napravo premikate, jo nosite, kot kaže ilustracija.

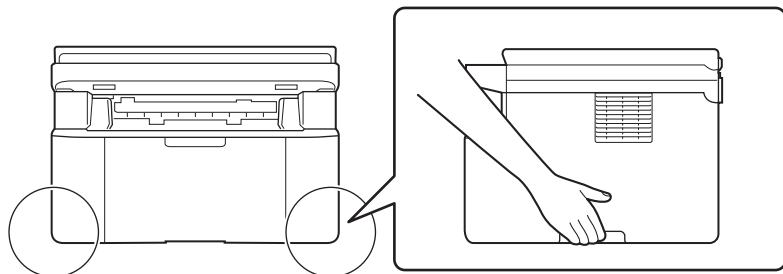

Če morate napravo poslati po pošti, jo pazljivo zapakirajte nazaj v originalno embalažo, da preprečite morebitne poškodbe med prevozom. Naprava mora biti pri špediterju primerno zavarovana.


1. Pridržite , da izklopite napravo. Napravo pustite izklopljeno najmanj 10 minut, da se ohladi.
2. Odklopite vse kable in napajalni kabel odklopite iz električne vtičnice.



Nekateri modeli so opremljeni z električnim kablom, ki ga ni mogoče odklopiti. Če vašega kabla ni mogoče odklopiti, ga ohlapno zvijte in položite na vrh naprave, da jo bo preprosto zapakirati.

3. Napravo dajte v vrečo, v kateri ste jo dobili.

4. Napravo, tiskovine in napajalni kabel (če je ustrezno) zapakirajte v originalni karton z originalnim embalažnim materialom, kot je prikazano. (Izvirni embalažni material se lahko razlikuje glede na vašo državo.) Ilustracije se lahko razlikujejo od dejanskih materialov embalaže. Materiali se lahko spreminjajo glede na model.

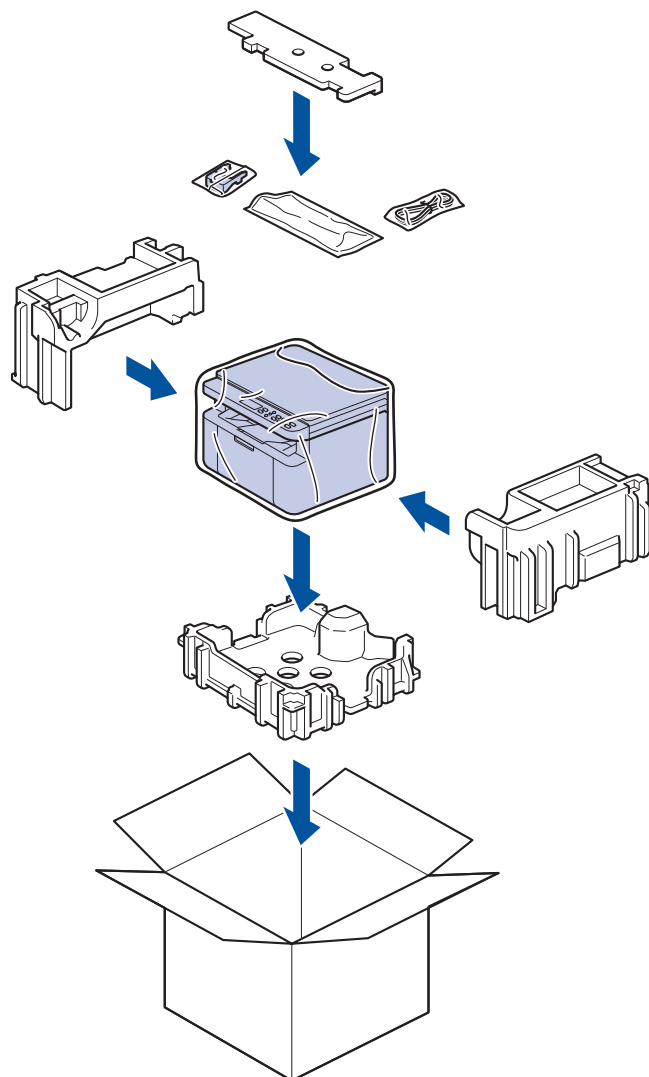

5. Zaprite karton in ga zalepite z lepilnim trakom.



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Nastavitve naprave

Prilagodite nastavitve in funkcije, da bo vaša naprava bolj učinkovito delovno orodje.

- [Preverite geslo naprave](#)
- [Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči](#)
- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Preverite geslo naprave

Če ste pozvani k vnosu gesla, preverite naslednje informacije:

>> [Poiščite privzeto geslo](#)

>> [Spremenite geslo](#)

>> [Ponastavite geslo](#)

Poiščite privzeto geslo

Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »**Pwd**«.

Spremenite geslo

Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.

Uporabite spletno upravljanje za spreminjanje gesla.

Več informacij >> [S tem povezane informacije](#)

Ponastavite geslo

Če pozabite geslo, ponastavite napravo na tovarniško privzete nastavitve. Geslo bo tudi ponastavljeno na privzeto geslo.

Več informacij >> [S tem povezane informacije](#)

S tem povezane informacije

- [Nastavitve naprave](#)

Sorodne teme:

- [Posodobite vgrajeno programsko opremo naprave](#)
- [Ponastavite napravo](#)
- [Spremenite geslo za prijavo s pomočjo spletnega upravljanja](#)

Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči

- [V primeru izpada energije \(pomnilniške enote\)](#)
- [Splošne nastavitve](#)
- [Poročila o tiskanju](#)
- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

🏠 Domov > [Nastavitve naprave](#) > [Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči](#) > V primeru izpada energije (pomnilniške enote)

V primeru izpada energije (pomnilniške enote)

Vaše nastavitve menija so trajno shranjene in ne bodo izgubljene v primeru izpada električnega toka. Začasne nastavitve (na primer, kontrast) se izgubijo.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči](#)
-

Splošne nastavitve

- [O načinu globokega spanja](#)
- [Nastavitev načina samodejnega izklopa](#)
- [Zmanjšanje porabe tonerja](#)
- [Nastavitev načina nadaljevanja](#)
- [Spreminjanje jezika LCD-zaslona](#)

O načinu globokega spanja

Če je naprava v načinu spanja in določen čas ne sprejme opravil, se samodejno preklopi v način globokega spanja. Čas je odvisen od modela in nastavitev.

Način globokega spanja porablja manj moči kot način spanja.



Nastavitve načina globokega spanja ni mogoče onemogočiti zaradi okoljskih vidikov.

Zadevni modeli	Nadzorna plošča naprave v načinu globokega spanja	Dogodki, ki napravo prebudijo
DCP-L1630W/DCP-L1632W	LCD-prikazovalnik prikaže Globoko spanje.	- Naprava sprejme naročilo. - Nekdo pritisne gumb na nadzorni plošči.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Nastavitev načina samodejnega izklopa

Če naprava določen čas ne prejme nobenih opravil, bo glede na vaš model in nastavitve samodejno prešla v način izklopa. Naprava ne bo prešla v način izklopa, če je povezana z omrežjem, USB-kablom, NFC-jem, povezavo Wi-Fi Direct ali telefonsko linijo ali če so v njenem pomnilniku shranjeni varni podatki za tiskanje. Razpoložljive značilnosti se razlikujejo glede na model.

Za začetek tiskanja pritisnite  na nadzorni plošči in nato pošljite tiskalni posel.

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Splos. nastav.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Ekologija], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Samod. izklop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [8h], [4h], [2h], [1h], [20 Min.] ali [Izkl.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Zmanjšanje porabe tonerja

Funkcija za varčevanje s tonerjem lahko zmanjša porabo tonerja. Ko je nastavev za varčevanje s tonerjem nastavljena, so izpisi vaših dokumentov videti svetlejši.

Funkcije za varčevanje s tonerjem NE priporočamo za tiskanje fotografij ali sivinskih slik.

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Splos. nastav.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Ekologija], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Varc. s tonerjem], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Vklop] ali [Izkl.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
6. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Težave s kakovostjo tiskanja](#)

Nastavitev načina nadaljevanja

Način nadaljevanja omogoči napravi, da nadaljuje tiskanje, ko se na nadzorni plošči ali nadzoru stanja prikaže »Zamenjajte toner«.

Naprava nadaljuje tiskanje, dokler se na nadzorni plošči ali nadzoru stanja ne prikaže »Zmanjkalo je tonerja«. Tovarniška nastavitev je »Zaustavitev«.



- Ko se na nadzorni plošči ali nadzoru stanja prikaže napaka, načina ne morete spremeniti.
- Če tiskanje nadaljujete v načinu nadaljevanja, ne jamčimo za kakovost tiska.
- Med uporabo načina nadaljevanja bo lahko izpis obledel.
- Ko toner zamenjate z novim, se način za nadaljevanje preklopi nazaj na tovarniško nastavitev (zaustavitev).

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Splos. nastav.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Zamenjajte toner], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Nadaljuj] ali [Stop], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Spreminjanje jezika LCD-zaslona

Spreminjanje jezika LCD-prikazovalnika po potrebi.

Ta funkcija ni na voljo v nekaterih državah.

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Zacet. namest.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Lokalni jezik], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete svoj jezik, nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Poročila o tiskanju

- [Poročila](#)
- [Tiskanje poročila](#)

Poročila

Na voljo so naslednja poročila:

Uporabniške nastavitve

Poročilo o uporabniških nastavitvah natisne seznam trenutnih nastavitev.

Nastavitve tiskalnika

Poročilo o nastavitvah tiskalnika natisne seznam trenutnih nastavitev tiskalnika.

Konfiguracija omrežja (modeli z omrežnimi funkcijami)

Poročilo o konfiguraciji omrežja natisne seznam trenutnih nastavitev omrežja.

WLAN-poročilo (modeli z brezžičnimi omrežnimi funkcijami)

WLAN-poročilo natisne rezultate diagnostike povezovanja z brezžičnim LAN-omrežjem.



S tem povezane informacije

- [Poročila o tiskanju](#)

Tiskanje poročila

1. Pritisnite **Menu (Meni)**.
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Poroc. tiska.], nato pa pritisnite **OK (V redu)**.
3. Pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz poročila, ki ga želite natisniti, in pritisnite **OK (V redu)**.
4. Pritisnite **Start**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izhod)**.



S tem povezane informacije

- [Poročila o tiskanju](#)

Tabele nastavitev in funkcij

Tabele z nastavitvami vam pomagajo razumeti izbire in možnosti v menijih, ki jih najdete v programih naprave.

- [Tabele nastavitev \(za DCP-modele z 2-vrstičnim LCD-prikazovalnikom\)](#)

Tabele nastavitev (za DCP-modele z 2-vrstičnim LCD-prikazovalnikom)

```
>> [Splos. nastav.]
>> [Kopija]
>> [Tiskalnik]
>> [Omrezje]
>> [Poroc. tiska.]
>> [Info. naprave]
>> [Zacet. namest.]
```

[Splos. nastav.]

[Splos. nastav.]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Nast. pladnja	Vrsta pap.	-	Nastavite vrsto papirja v pladnju za papir.
	Samod. preklap	-	Omogočite, če želite, da naprava samodejno izbere velikost papirja izmed dveh velikosti, nastavljenih v nastavitvi Velikost papirja.
	Vel. papirja	-	Nastavite velikost papirja v pladnju za papir. Ko je nastavev Samodejni preklap vklopljena, naprava samodejno izbere eno od dveh velikosti, ki sta že nastavljeni v nastavitvi Velikost papirja.
	Položaj tiskanja	Odmik X	Premaknite položaj začetka tiskanja (ob zgornjem levem robu strani) vodoravno od -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
		Odmik Y	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) navpično od -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
Ekologija	Nacin Eco	-	Vklopite naslednje nastavitve naprave: Varc. s tonerjem: Vklop ¹
	Varc. s tonerjem	-	Povečajte število strani, ki jih je mogoče natisniti s tonerjem.
	Samod. izklop	-	Nastavite število minut ali ur, preden naprava vstopi v način izklopa.
Kontrast LCD	-	-	Nastavite kontrast LCD-prikazovalnika.
Zamenjajte toner	-	-	Napravo nastavite tako, da nadaljuje tiskanje, potem ko se na LCD-zaslону prikaže Zamenj. toner.

¹ Spreminjanje te nastavitve je na voljo, samo ko spremenite določene nastavitve naprave s spletnim upravljanjem.

[Kopija]

[Kopija]

3. raven	4. raven	Opisi
Gostota	-	Nastavite gostoto.
Kakovost	-	Izberite ločljivost kopiranja za svojo vrsto dokumenta.
Kontrast	-	Nastavite kontrast kopij.
Azon. masolat	Gostota	Nastavite gostoto.

3. raven	4. raven	Opisi
Azon. másolat	Kakovost	Izberite ločljivost kopiranja za svojo vrsto dokumenta.
	Kontrast	Nastavite kontrast kopij.
	2v1/1v1	Izdelajte kopije osebne izkaznice 2 na 1.

[Tiskalnik]

[Tiskalnik]

3. raven	Opisi
Ločljivost	Izberite ločljivost tiskanja.
Gostota	Povečajte ali zmanjšajte gostoto tiska.
Preskus tisk.	Natisnite preskusno stran.
Samod. nadaljevanje	To nastavitve izberite, če želite da naprava izbriše napake velikosti papirja ali napake vrste medija in uporabi papir iz pladnja.
Položaj tiskanja	Pojdite v menije z nastavitvami položaja tiskanja.
Ponas. tisk.	Nastavitve naprave ponastavite na tovarniške nastavitve.

[Omrezje]

[Omrezje]

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Metoda Boot	-	Izberite način zagona, ki je najbolj usklajen z vašimi potrebami.
		Naslov IP	-	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomrezja	-	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	-	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišča	-	Vnesite ime vozlišča. (do 32 znakov)
		WINS konfig	-	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Strežnik WINS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega WINS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega WINS-strežnika.
		Strežnik DNS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega DNS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega DNS-strežnika.
		APIPA	-	Napravo nastavite tako, da samodejno določi IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov.
		IPv6	-	Vklopite ali izklopite IPv6-protokol.
	Ethernet	-	-	Izberite način povezave ethernet.
	Stanje - zicni	-	-	Oglejte si trenutno stanje žičnega omrežja.
	Naslov MAC	-	-	Oglejte si MAC-naslov naprave.
	Nast. kot privz.	-	-	Povrnite nastavitve žičnega omrežja na tovarniške nastavitve.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Zicni LAN	Omogoci zicno	-	-	Ročno vključite ali izključite žični LAN-vmesnik.
WLAN (Wi-Fi)	Poiscite omr.	-	-	Ročno konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	TCP/IP	Metoda Boot	-	Izberite način zagona, ki je najbolj usklajen z vašimi potrebami.
		Naslov IP	-	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomrezja	-	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	-	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišča	-	Vnesite ime vozlišča. (do 32 znakov)
		WINS konfig	-	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Strežnik WINS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega WINS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega WINS-strežnika.
		Strežnik DNS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega DNS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega DNS-strežnika.
		APIPA	-	Napravo nastavite tako, da samodejno določi IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov.
		IPv6	-	Vklopite ali izklopite IPv6-protokol.
	WPS/Poti. gumb	-	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	Koda WPS/PIN	-	-	Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Obnovi WLAN	-	-	Ponastavite in ponovno zaženite brezžično omrežje.
	Stanje WLAN	Stanje	-	Oglejte si trenutno stanje brezžičnega omrežja.
		Signal	-	Oglejte si trenutno moč signala brezžičnega omrežja.
		Kanal	-	Oglejte si trenutni kanal brezžičnega omrežja.
		Hitrost	-	Oglejte si trenutno hitrost brezžičnega omrežja.
		SSID	-	Oglejte si trenutni SSID.
		Komun. Nacin	-	Oglejte si trenutni način komunikacije.
	Naslov MAC	-	-	Oglejte si MAC-naslov naprave.
	Nast. kot privz.	-	-	Povrnite nastavitve brezžičnega omrežja na tovarniške nastavitve.
	Omogoci WLAN	-	-	Ročno vključite ali izključite WLAN-vmesnik.
Wi-Fi Direct	Rocno	-	-	Ročno konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Lastnik skup.	-	-	Napravo nastavite kot lastnika skupine.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Wi-Fi Direct	Potisni gumb	-	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Koda PIN	-	-	Konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Info. o napr.	Ime naprave	-	Oglejte si ime svoje naprave.
		SSID	-	Oglejte si SSID lastnika skupine. Ko naprava ni povezana, je na LCD-zaslону prikazano sporočilo, da povezava ni vzpostavljena.
		Naslov IP	-	Oglejte si trenutni IP-naslov naprave.
	Info. o stanju	Stanje	-	Oglejte si trenutno stanje omrežja Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Oglejte si trenutno moč signala omrežja Wi-Fi Direct. Ko vaša naprava deluje kot lastnik skupine, je na LCD-zaslону vedno prikazan močen signal.
		Kanal	-	Oglejte si trenutni kanal omrežja Wi-Fi Direct.
		Hitrost	-	Oglejte si trenutno hitrost omrežja Wi-Fi Direct.
	Omogoci I/F	-	-	Omogočite ali onemogočite povezavo prek omrežja Wi-Fi Direct.
Spletno uprav.	-	-	-	Omogoči ali onemogoči funkcijo spletnega upravljanja. Če omogočite to funkcijo, ne pozabite določiti načina povezovanja s spletnim upravljanjem.
Global Detect	Dovoli zazn.	-	-	Omogočite ali onemogočite funkcijo globalnega zaznavanja, ki zazna in obvesti uporabnika, ko se nenamerno poveže z globalnim omrežjem.
	Zavrni dostop	-	-	Onemogočite povezave z globalnim omrežjem.
Ponast. omrez.	-	-	-	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.

[Poroc. tiska.]

[Poroc. tiska.]

3. raven	Opisi
Nast. uporab.	Natisne seznam uporabniških nastavitev.
Nast. tisk.	Natisnite seznam nastavitev tiskalnika.
Konfig omrezja	Natisnite seznam omrežnih nastavitev.
Porocilo WLAN	Natisnite rezultate povezave prek brezžičnega omrežja.

[Info. naprave]

[Info. naprave]

3. raven	4. raven	Opisi
Ser. st.	-	Preverite zaporedno številko naprave.
Razlicica	Razlicica Main	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
	Varnost. razl.	
Stevec strani	Skupaj	Preverite število vseh strani, ki jih je naprava natisnila v svoji življenjski dobi.
	Kopiranje	
	Tiskanje	
	Drugo	
Ziv.doba delov	Toner	Oglejte si približno preostalo življenjsko dobo tonerja.
	Boben	Preverite lahko preostali delež življenjske dobe za boben v odstotkih.

[Zacet. namest.]

[Zacet. namest.]

3. raven	4. raven	Opisi
Ponast.	Ponast. napr.	Povrnite vse spremenjene nastavitve naprave.
	Ponast. omrez.	Vse omrežne nastavitve povrnite na tovarniške nastavitve.
	Vse nastav.	Vse nastavitve naprave povrnite na tovarniške nastavitve.
	Tovar. ponast.	Vse nastavitve naprave povrnite na tovarniško privzete vrednosti. Ta postopek opravite, ko napravo zavržete.
Lokalni jezik (na voljo za določene modele)	-	Spremenite jezik LCD-zaslona.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem

Spletno upravljanje je orodje, ki omogoča upravljanje naprave s prenosnim protokolom hiperbesedila (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) ali prenosnim protokolom hiperbesedila po na ravni vtičnic zavarovani povezavi (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer – HTTPS) v običajnem spletnem brskalniku.


- [Kaj je spletno upravljanje](#)
- [Dostop do spletnega upravljanja](#)
- [Spremenite geslo za prijavo s pomočjo spletnega upravljanja](#)

Kaj je spletno upravljanje

Spletno upravljanje je orodje, ki omogoča upravljanje naprave s prenosnim protokolom hiperbesedila (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) ali prenosnim protokolom hiperbesedila po na ravni vtičnic zavarovani povezavi (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer – HTTPS) v običajnem spletnem brskalniku.



- Priporočamo uporabo najnovejše različice naslednjih spletnih brskalnikov:
 - Microsoft Edge, Firefox in Google Chrome™ za sistem Windows
 - Safari, Firefox in Google Chrome™ za računalnike Mac
 - Google Chrome™ za sistem Android™
 - Safari in Google Chrome™ za sistem iOS
- Poskrbite, da bodo funkcija JavaScript in piškotki vedno omogočeni, ne glede na to, kateri brskalnik uporabljate.
- Prepričajte se, da je vaša naprava vključena in povezana z istim omrežjem kot računalnik ter da vaše omrežje podpira TCP/IP-protokol.

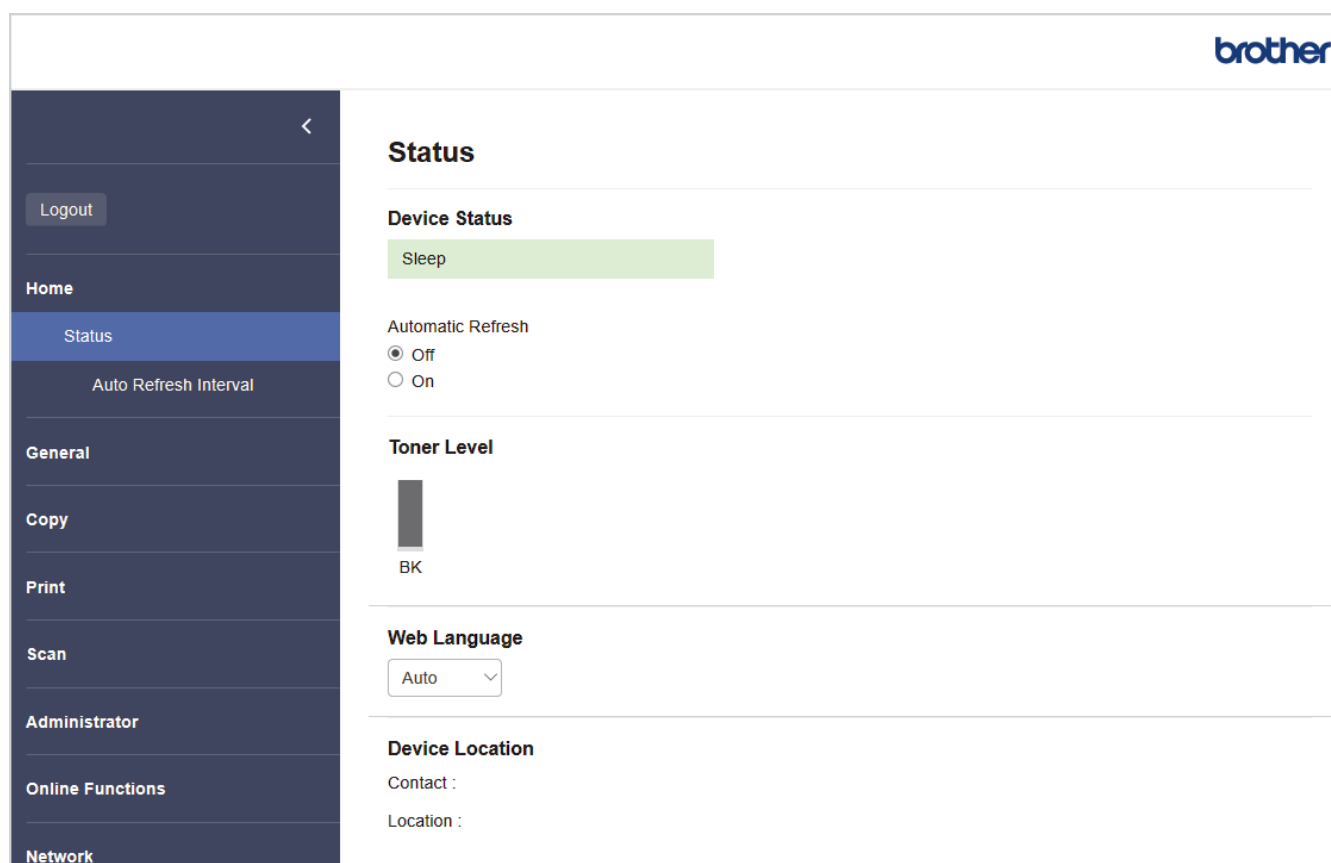

Dejanski zaslon se lahko razlikuje od zgoraj prikazanega.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Dostop do spletnega upravljanja

- Priporočamo uporabo najnovejše različice naslednjih spletnih brskalnikov:
 - Microsoft Edge, Firefox in Google Chrome™ za sistem Windows
 - Safari, Firefox in Google Chrome™ za računalnike Mac
 - Google Chrome™ za sistem Android™
 - Safari in Google Chrome™ za sistem iOS
- Poskrbite, da bodo funkcija JavaScript in piškotki vedno omogočeni, ne glede na to, kateri brskalnik uporabljate.
- Priporočamo, da za konfiguriranje nastavitev s spletnim upravljanjem uporabite varnostni protokol HTTPS. Če pri konfiguriranju nastavitev s spletnim upravljanjem uporabljate HTTP, sledite zaslonским navodilom, da preklopite na varno povezavo HTTPS.
- Kadar za konfiguriranje s spletnim upravljanjem uporabite protokol HTTPS, prikaže vaš brskalnik pogovorno okno z opozorilom. Da se izognete prikazu pogovornega okna z opozorilom, lahko za komunikacijo SSL/TSL namestite potrdilo z lastnim podpisom.
- Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »PwD«. Spremenite privzeto geslo tako, da ob prvi prijavi sledite zaslonским navodilom. Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.
Privzeto geslo najdete tudi v poročilu o konfiguraciji omrežja ali na strani z nastavitvami tiskalnika.

>> Dostop do spletnega upravljanja iz vašega spletnega brskalnika
>> Dostop do spletnega upravljanja iz Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
>> Dostop do spletnega upravljanja iz orodijBrother (Windows)

Dostop do spletnega upravljanja iz vašega spletnega brskalnika

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.
2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom svoje naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2



- Če uporabljate sistem domenskih imen ali omogočite NetBIOS-ime, lahko namesto IP-naslova vnesete tudi drugo ime, na primer »TiskalnikVSouporabi«.

Primer: https://SharedPrinter

- Če omogočite NetBIOS-ime, lahko uporabite tudi ime vozlišča.

Primer: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-ime lahko najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja ali na strani z nastavitvami tiskalnika.

3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »PwD«. Privzeto geslo spremenite po zaslonским navodilih, ko se prvič prijavite.

4. Če želite pripeti navigacijsko vrstico na levo stran zaslona, kliknite ☰ in nato kliknite ➤.

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.



Če je naprava za določeno obdobje nedejavna, bo uporabnik samodejno odjavljen. Spremenite nastavitve za odjavo v meniju **Web Based Management Logout Time (Spletno upravljanje Čas odjave)**.

Dostop do spletnega upravljanja iz Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Zagon programa Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Zaženite  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
V menijski vrstici **Finder (Iskanje)** kliknite **Go (Pojdi) > Applications (Aplikacije)** in nato dvokliknite ikono iPrint&Scan.
Prikaže se zaslon Brother iPrint&Scan.
2. Če vaša naprava Brother ni izbrana, kliknite gumb **Izberite svojo napravo** in nato s seznama izberite ime svojega modela. Kliknite **V redu**.
3. Kliknite  (**Nastavitve potrošnega materiala/naprave**).
4. Kliknite **Vse nastavitve**.
Odpre se stran spletnega upravljanja.
5. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pwd«.
Privzeto geslo spremenite po zaslonkih navodilih, ko se prvič prijavite.

6. Če želite pripeti navigacijsko vrstico na levo stran zaslona, kliknite  in nato kliknite .

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.



Prav tako dobite dostop do spletnega upravljanja iz storitve Brother Mobile Connect za mobilne naprave.

Dostop do spletnega upravljanja iz orodij Brother (Windows)

1. Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano).
2. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Nastavitve naprave**.
Odpre se stran spletnega upravljanja.
3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pwd«.
Privzeto geslo spremenite po zaslonkih navodilih, ko se prvič prijavite.

4. Če želite pripeti navigacijsko vrstico na levo stran zaslona, kliknite  in nato kliknite .

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.

Če spremenite nastavitve za protokol, morate napravo po kliku **Submit (Pošlji)** znova zagnati, da se uveljavijo spremembe konfiguracije.

Po konfiguraciji nastavitev kliknite **Logout (Odjava)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Spremenite geslo za prijavo s pomočjo spletnega upravljanja

Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »PwD«. Spremenite privzeto geslo tako, da ob prvi prijavi sledite zaslonским navodilom. Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.

1. Zaženite spletno upravljanje. >> [Dostop do spletnega upravljanja](#)



Do spletnega upravljanja lahko dostopate z naslednjih zaslonov

- Brother iPrint&Scan (Windows)
- Brother iPrint&Scan (Mac)
- Vaš spletni brskalnik
- Brother Utilities (Windows)

2. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Če ste prej nastavili svoje lastno geslo, ga vtipkajte in kliknite **Login (Prijava)**.
- Če prej niste nastavili lastnega gesla, vnesite privzeto geslo za prijavo in nato kliknite **Login (Prijava)**.

3. Kliknite **Administrator (Skrbnik)** > **Login Password (Geslo za prijavo)** v levi navigacijski vrstici.



- Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »PwD«.
- Če leva navigacijska vrstica ni vidna, navigacijo začnite v ☰.

4. Če želite spremeniti geslo, vnesite svoje trenutno geslo v polje **Enter Old Password (Vnesite staro geslo)**.
5. Upoštevajte smernice **Login Password (Geslo za prijavo)** na zaslonu in vnesite novo geslo v polje **Enter New Password (Vnesite novo geslo)**.
6. Novo geslo znova vtipkajte v polje **Confirm New Password (Potrdi novo geslo)**.
7. Kliknite **Submit (Pošlji)**.



Nastavitve zaklepanja lahko spremenite v meniju **Login Password (Geslo za prijavo)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Sorodne teme:

- [Preverite geslo naprave](#)


Dodatek

- [Tehnični podatki](#)
- [Potrošni material](#)
- [Podatki o okolju in skladnosti](#)
- [Pomoč in podpora za stranke družbe Brother](#)

Tehnični podatki

- >> Splošni tehnični podatki
- >> Tehnični podatki za velikost dokumenta
- >> Tehnični podatki medijev za tisk
- >> Tehnični podatki za kopiranje
- >> Tehnični podatki skenerja
- >> Tehnični podatki tiskalnika
- >> Specifikacije vmesnika
- >> Podprti protokoli in varnostne funkcije
- >> Tehnični podatki za zahteve računalnika

Splošni tehnični podatki

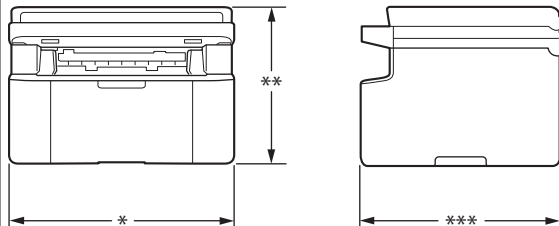Vrsta tiskalnika		Laser	
Metoda tiskanja		Elektrofotografski laserski tiskalnik	
Količina pomnilnika	Standardno	128 MB	
Zaslon s tekočimi kristali (LCD)		16 znakov (1 bajta) x 2 vrstici	
Napajanje		Od 220 V do 240 V AC 50/60 Hz	
Poraba energije (povprečno)	Največ	Približno 1080 W	
	Tiskanje ¹	Približno 380 W pri 25 °C	
	Kopiranje ¹	Približno 380 W pri 25 °C	
	Pripravljenost ¹	Približno 40 W pri 25 °C	
	Spanje ¹	Približno 2,7 W	
	Globoko spanje ¹	Približno 1,0 W	
	Izklop ^{2 3}	Približno 0,28 W	
Mere (tipični obris)		Enota: mm * : 385 ** : 255 *** : 340	
			
Teža (s potrošnim materialom)		7,3 kg	
Hrupnost	Zvočni tlak ⁴	Tiskanje	LpAm = 52 dB (A)
		Pripravljenost	Privzeto: LpAm = 18 dB (A) Ko ventilator deluje: LpAm = Do 30 dB (A)
	Zvočna moč	Tiskanje ⁴	LWAc = 6,66 B (A)
		Pripravljenost	Privzeto: LWAc = 4,69 B (A) Ko ventilator deluje: LWAc = Do 5,20 B (A)
Temperatura	Med uporabo	Od 10 °C do 32,5 °C	
	Shranjevanje	Od 0 do 40 °C	
Vlažnost	Med uporabo	Od 20 % do 80 % (brez kondenzacije)	
	Shranjevanje	Od 20 % do 80 % (brez kondenzacije)	

- 1 Izmerjeno po metodi preskušanja, pri kateri je naprava povezana z isto omrežno povezavo kot naprava ENERGY STAR različice 3.1.
- 2 Izmerjeno glede na standard IEC 62301, izdaje 2.0.
- 3 Poraba energije se glede na okolje uporabe rahlo razlikuje.
- 4 Izmerjeno po metodi, opisani v standardu ISO 7779.

Tehnični podatki za velikost dokumenta

Velikost dokumenta	Širina stekla skenerja	Največ 215,9 mm
	Dolžina stekla skenerja	Največ 300 mm

Tehnični podatki medijev za tisk

Pladenj za papir	Pladenj za papir (standardno)	Vrsta papirja	Navadni papir, reciklirani papir
		Velikost papirja	A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (dolgi rob), B5 (JIS), B5 (ISO), Executive, 16K (195 × 270 mm)
		Teža papirja	od 65 do 105 g/m ²
		Največja količina papirja	Do 150 listov navadnega papirja s težo 80 g/m ²
Izhod za papir	Izhodni pladenj s potiskano stranjo navzdol	Do 50 listov navadnega papirja s težo 80 g/m ² (listi se na pladenj za papir s potiskano stranjo navzdol odložijo s potiskano stranjo navzdol) ¹	

- ¹ Izračunano za težo papirja 80 g/m² in zmerno okolje brez vlage. Dejanska kapaciteta izhodnega pladnja se lahko razlikuje glede na okoljske pogoje.

Tehnični podatki za kopiranje

Širina za kopiranje	Največ 210 mm
Razvrščanje kopij	Da
Združevanje kopij	Do 99 strani
Ločljivost	Največ 600 x 600 dpi
Čas do končane prve kopije ¹	Manj kot 16 s pri 23 °C

- ¹ Iz pripravljenosti in standardnega pladnja.

Tehnični podatki skenerja

Barvno/črna	Da/Da
Skladno s TWAIN-standardom	Da (Windows 10/Windows 11)
Skladno z WIA-standardom	Da (Windows 10/Windows 11)
Skladno s standardom AirPrint	Da (macOS v12, v13, v14)
Barvna globina	30-bitna obdelava barv (vhod) 24-bitna obdelava barv (izhod)
Sivine	10-bitna obdelava barv (vhod) 8-bitna obdelava barv (izhod)
Ločljivost ¹	- Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolacija) - Do 600 x 1200 dpi (steklo skenerja)
Širina skeniranja	Največ 210 mm

- ¹ Skeniranje z ločljivostjo največ 600 × 1200 dpi z WIA-gonilnikom v operacijskem sistemu Windows 10 in Windows 11 (z orodjem za skeniranje lahko izberete ločljivosti do 19.200 × 19.200 dpi)

Tehnični podatki tiskalnika

Ločljivost		Do 2400 × 600 dpi (tehnologija HQ1200)
Hitrost tiskanja ^{1 2}	Enostransko tiskanje ³	Do 20 strani/minuto (velikost A4) Do 21 strani/minuto (velikost Letter)
Čas prvega izpisa ⁴		Manj kot 10,0 s pri 23 °C

- ¹ Hitrost tiskanja se lahko spreminja glede na vrsto dokumenta, ki ga natisnete.
- ² Hitrost tiskanja je lahko manjša, kadar je naprava povezana z brezžičnim LAN-omrežjem.
- ³ Te hitrosti tiskanja veljajo za enostransko tiskanje in so izmerjene v skladu s standardom ISO/IEC 24734.
- ⁴ Iz pripravljenosti in standardnega pladnja.

Specifikacije vmesnika

USB	Tip: vtičnica USB tip-B Različica: USB 2.0 High-Speed ^{1 2} Uporabite vmesniški kabel USB 2.0 dolžine največ 2 metra.
LAN	10Base-T/100Base-TX ³
Brezžično LAN-omrežje	IEEE 802.11a/b/g/n (način infrastrukture) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)

- ¹ Vaša naprava ima vmesnik Hi-Speed USB 2.0. Napravo lahko prav tako povežete z računalnikom, ki ima vmesnik USB 1.1.
- ² USB-razdelilniki drugih ponudnikov niso podprti.
- ³ Uporabite kabel z neprekrizanimi sukanimi paricami kategorije 5 (ali višje).

Podprti protokoli in varnostne funkcije

Podprti protokoli in varnostne funkcije se lahko razlikujejo glede na modele.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Brezžično LAN-omrežje (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Način infrastrukture), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Brezžično LAN-omrežje (5GHz)

IEEE 802.11a/n (Način infrastrukture), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (samodejni IP-naslov), razreševanje imen WINS/NetBIOS, DNS-razreševalnik, mDNS, LLNMR-odzivnik, LPR/LPD, vrata po meri/Port9100, SMTP-odjemalec, IPP/IPPS, FTP-odjemalec in strežnik, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-strežnik, TFTP-odjemalec in strežnik, ICMP, spletne storitve (tiskanje/skeniranje), SNTP-odjemalec

Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS-razreševalnik, mDNS, LLNMR-odzivnik, LPR/LPD, vrata po meri/Port9100, IPP/IPPS, SMTP-odjemalec, FTP-odjemalec in strežnik, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-strežnik, TFTP-odjemalec in strežnik, ICMPv6, spletne storitve (tiskanje/skeniranje), SNTP-odjemalec

Varnost omrežja (žično)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3

Varnost omrežja (brezžično)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3

Varnost brezžičnega omrežja

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct podpira samo WPA2-PSK (AES))

Certifikati za brezžična omrežja

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3-Personal, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi Direct

Tehnični podatki za zahteve računalnika

Podprti operacijski sistemi in funkcije programske opreme

Za najnovejše podprte operacijske sisteme pojdite na stran **Supported OS** za vaš model na support.brother.com/os.

Platforma računalnika in različica operacijskega sistema	Vmesnik računalnika			Procesor	Prostor za namestitev na trdem disku ¹	
	USB ²	Žično lokalno omrežje	Brezžično lokalno omrežje		Za gonilnike	Za aplikacije (skupaj z gonilniki)
Windows 10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise ^{3 4}	Tiskanje Skeniranje			32-bitni (x86) ali 64-bitni (x64) procesor	80 MB	2,0 GB
Windows 11 Home/11 Pro/11 Education/11 Enterprise ^{3 4}				64-bitni (x64) procesor		
Windows Server 2016	Tiskanje Skeniranje	Tiskanje		64-bitni (x64) procesor	80 MB	80 MB
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v12 ⁵	Tiskanje Skeniranje			64-bitni procesor	–	500 MB
macOS v13 ⁵						
macOS v14 ⁵						
Chrome OS	Tiskanje Skeniranje			–	–	–

¹ Če namestitveni disk ni priložen, je za namestitev programske opreme potrebna internetna povezava.

² USB-priključki drugih ponudnikov niso podprti.

³ Za WIA, ločljivost 1200 x 1200. Orodje za skener Brother omogoča povečanje ločljivosti do 19.200 x 19.200 dpi.

⁴ PaperPort™ 14SE podpira Windows 10 in Windows 11.

⁵ Zavrnitev odgovornosti za macOS
podpora za AirPrint: Za tiskanje ali skeniranje prek sistema macOS morate uporabljati AirPrint. Gonilniki za Mac niso na voljo za to napravo.

Za najnovejše posodobitve gonilnikov pojdite na stran **Downloads (Prenosi)** za vaš model na support.brother.com/downloads.

Vse blagovne znamke, znamke in imena izdelkov so last ustreznih podjetij.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)


Potrošni material

Ko je treba zamenjati potrošni material, kot je toner ali enota bobna, se bo na nadzorni plošči naprave ali v nadzorniku stanja pojavilo sporočilo o napaki. Za več informacij o potrošnem materialu za napravo obiščite go.brother/original ali stopite v stik z lokalnim prodajalcem Brother.



Kode izdelkov potrošnega materiala se razlikujemo med državami.

Toner




Št. naročila potrošnega materiala	Približna življenjska doba (št. strani)	Zadevni modeli
Standardni toner: TN119	Približno 1500 strani ^{1 2}	DCP-L1630W/DCP-L1632W
Priloženi toner: (priloženo napravi)	Približno 1500 strani ^{1 2}	DCP-L1630W/DCP-L1632W

¹ Približen izkoristek tonerja je naveden skladno s standardom ISO/IEC 19752.

² Enostranske strani A4/Letter

Enota bobna

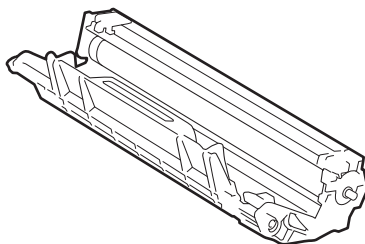

Enota bobna:		
Kode izdelkov potrošnega materiala	Približna življenjska doba (št. strani)	Zadevni modeli
DR119	Približno 10000 strani ¹	DCP-L1630W/DCP-L1632W

¹ Približno 10.000 strani, če se tiska ena stran na naročilo (enostransko tiskanje A4/Letter). Na število strani lahko vpliva več dejavnikov, med drugim vrsta in velikost medija.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)

Podatki o okolju in skladnosti

- [Informacije o recikliranem papirju](#)
- [Razpoložljivost nadomestnih delov](#)
- [Kemične snovi \(EU REACH\)](#)

Informacije o recikliranem papirju

- Reciklirani papir je enake kakovosti kot papir, prvič izdelan iz dreves. Standardi za sodobni reciklirani papir zagotavljajo, da izpolnjuje enake zahteve za kakovost za različne postopke tiskanja. Slikovna oprema, ki jo zagotavlja družba Brother, je primerna za uporabo z recikliranim papirjem, ki je skladen s standardom EN 12281:2002.
- Kupovanje recikliranega papirja varuje naravne vire in spodbuja vnovično rabo naravnih virov. Papir se izdeluje iz celuloznih vlaken, ki se pridobivajo iz lesa. Zbiranje in recikliranje papirja podaljša življenjsko dobo vlaken na več ciklov, tako da so naravni viri optimalno izkoriščeni.
- Postopek proizvodnje recikliranega papirja je krajši. Vlakna so bila že predelana, zato je treba porabiti manj vode, energije in kemikalij.
- Recikliranje papirja ima še dodatno prednost, saj zmanjša izpuste ogljikovega dioksida, saj izdelke iz papirja preusmeri iz drugih načinov odstranjevanja, kot so odlagališča in sežiganje. Odlagališča oddajajo metan, ki ima močan toplogredni učinek.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)

Razpoložljivost nadomestnih delov

Družba Brother jamči, da bodo nadomestni deli na voljo vsaj sedem let po zaključku dajanja modelov na trg. Za nadomestne dele se obrnite na dobavitelja ali prodajalca izdelkov družbe Brother.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)

Kemične snovi (EU REACH)

Informacije o kemičnih snoveh v naših izdelkih, ki so zahtevane na osnovi uredbe REACH, najdete na naslovu <https://www.brother.eu/reach>.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)
-

Pomoč in podpora za stranke družbe Brother

Če potrebujete pomoč pri uporabi izdelka znamke Brother, obiščite support.brother.com za pogosta vprašanja in nasvete za reševanje težav. Prav tako lahko prenesete najnovejšo programsko opremo, gonilnike in vgrajeno programsko opremo, da izboljšate zmogljivost delovanja svoje naprave, ter uporabniško dokumentacijo, da se naučite čim bolj izkoristiti svoj izdelek Brother.

Dodatne informacije o napravi in podpori so na voljo na spletnem mestu vašega lokalnega zastopnika znamke Brother. Obiščite global.brother/en/gateway, da najdete podrobnosti stika vašega lokalnega zastopnika znamke Brother in registrirate svoj novi izdelek.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)
-

brother